





# ESQUEMAS ELECTRICOS



ELECTRONIC  
**AUTO**  
VOLT

RENAULT  
Megane y Scenic  
1.4 y 1.6 16V  
fase 2



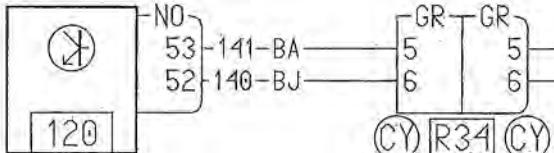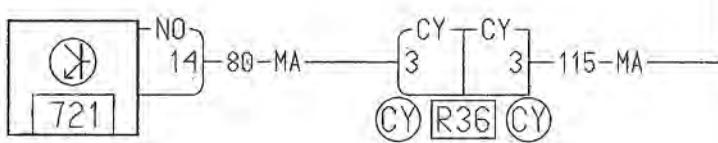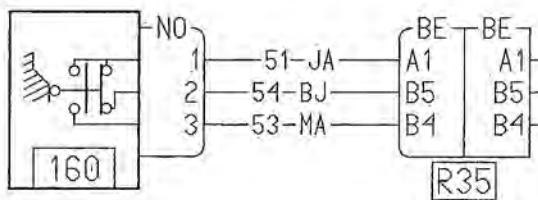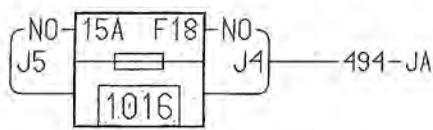

EPDB5A

E65AA

856-MA → 9 GR → 9 GR → 177-MA → AC





NO R2 NO


350-MA → 4 CY → 4 CY → 177-MA → AC



NO R15 NO


14-NO → 10-NO → 6 CY → 6 CY → 182-NO → AG

NO R15 NO

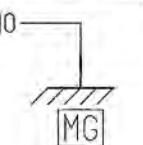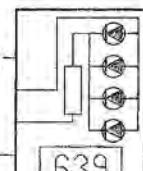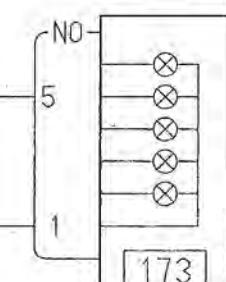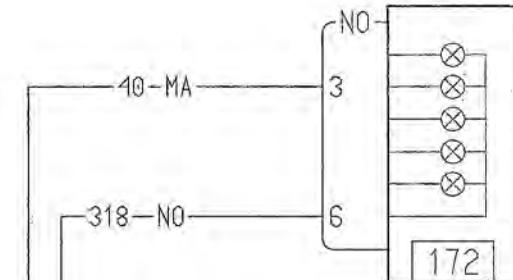

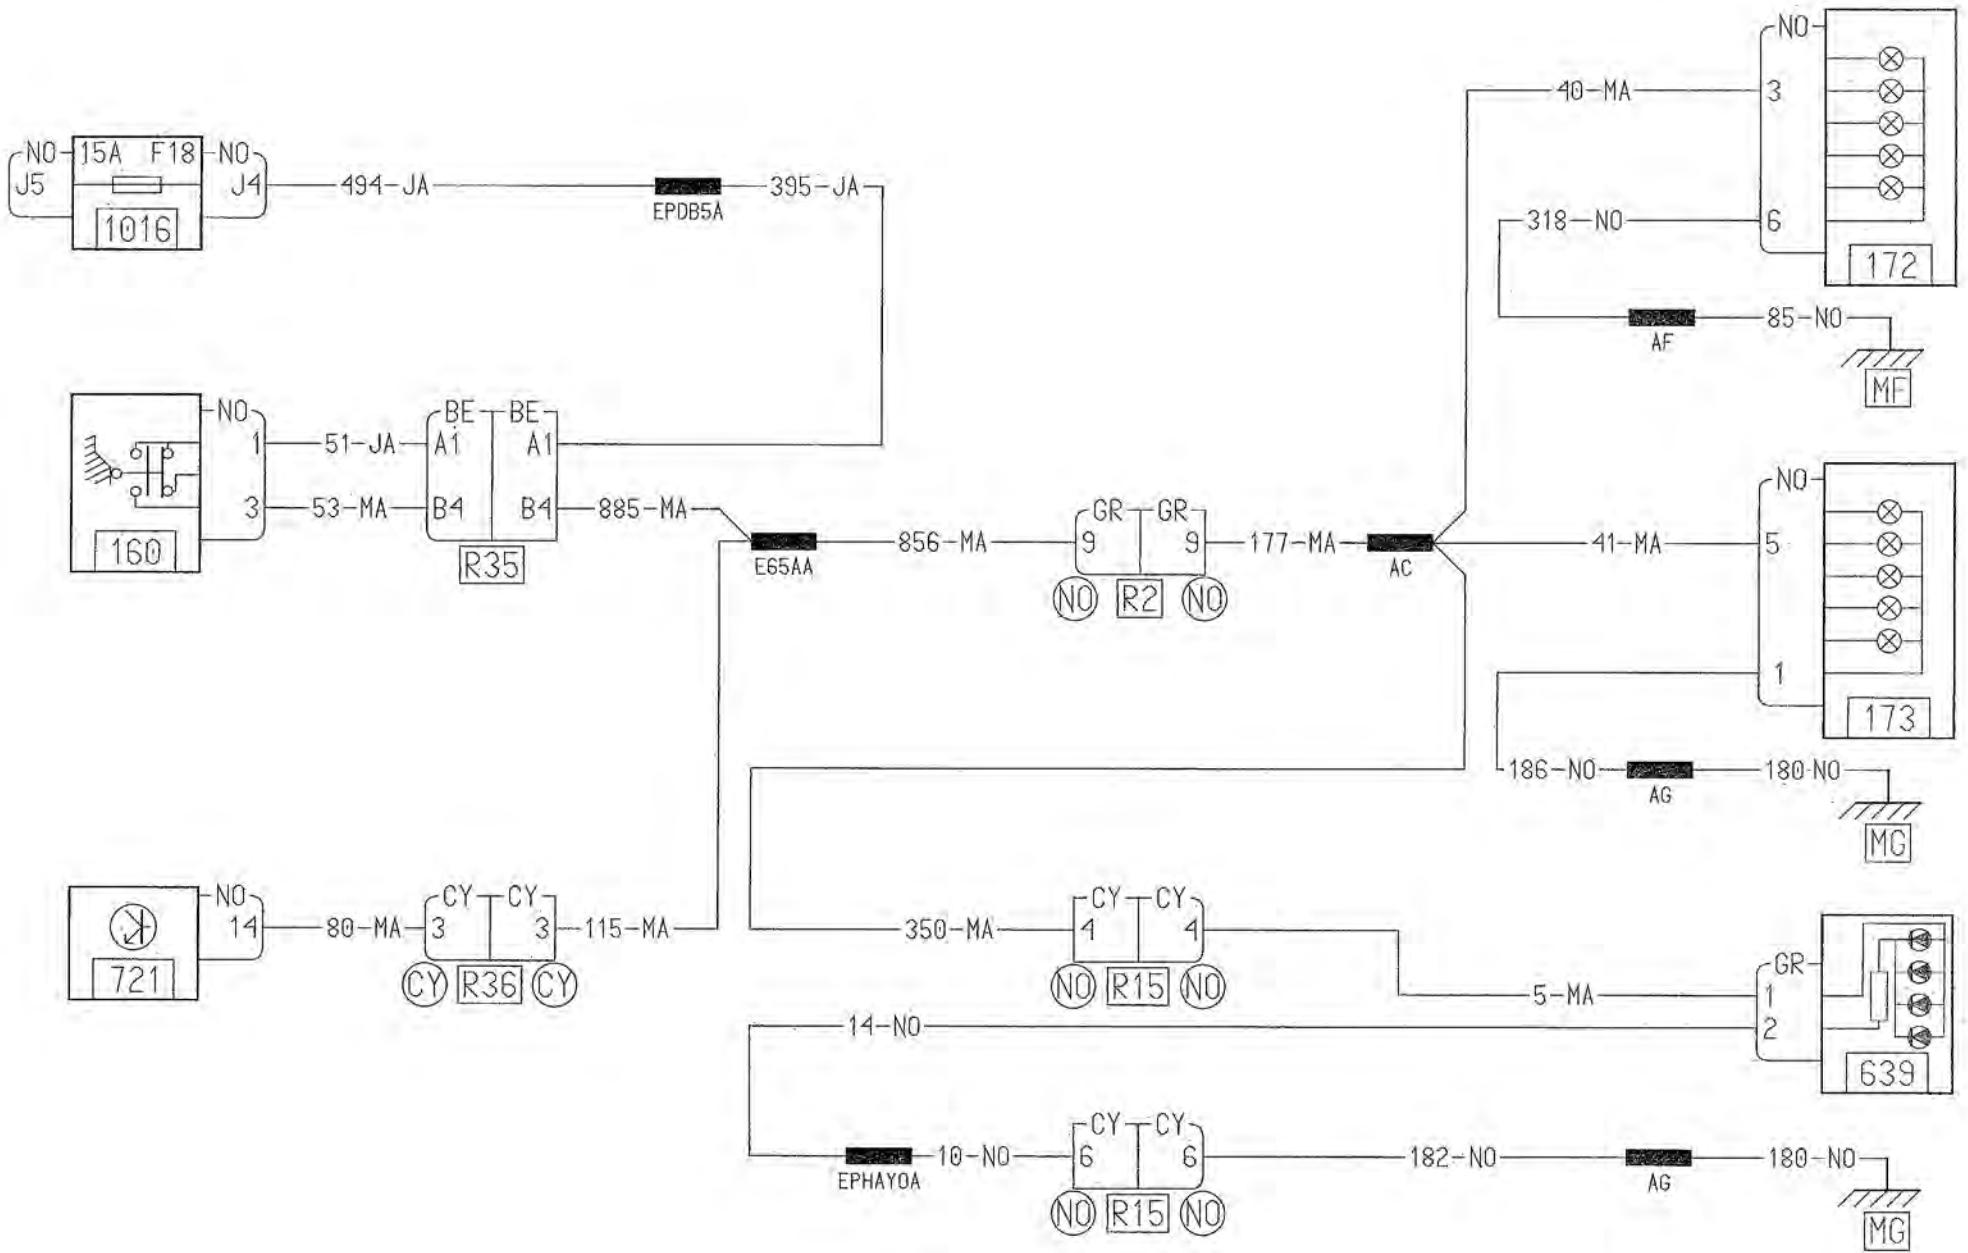

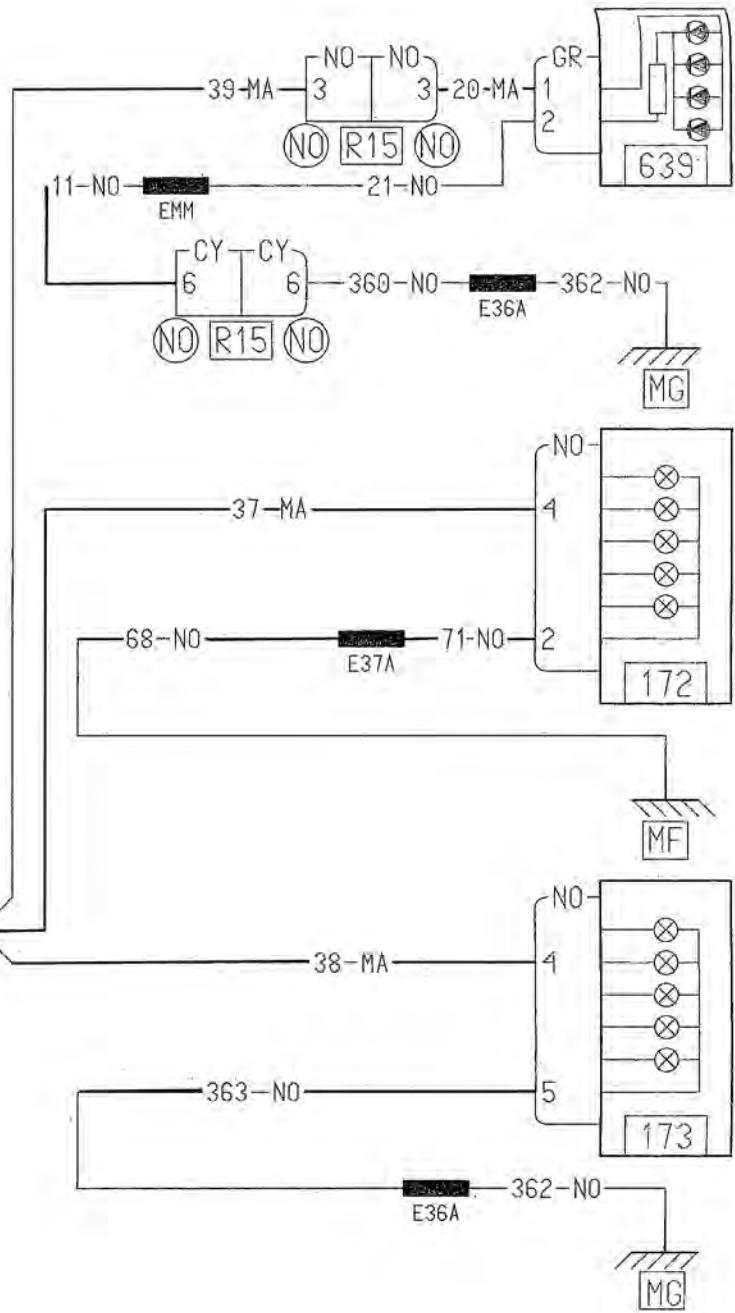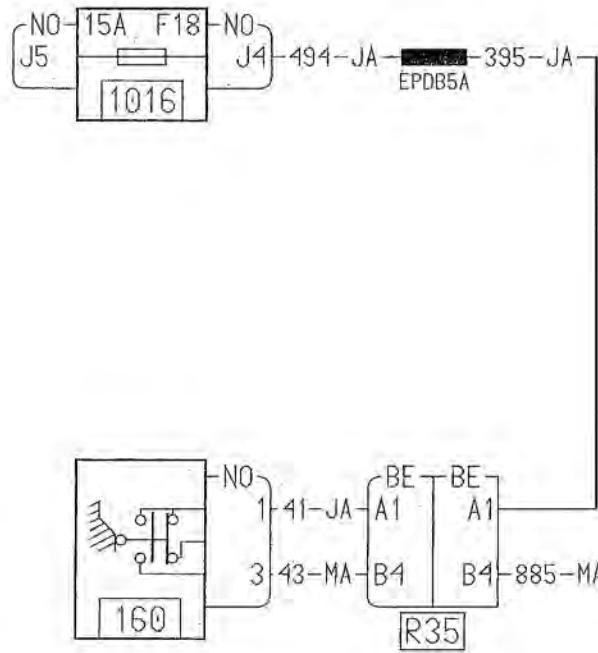


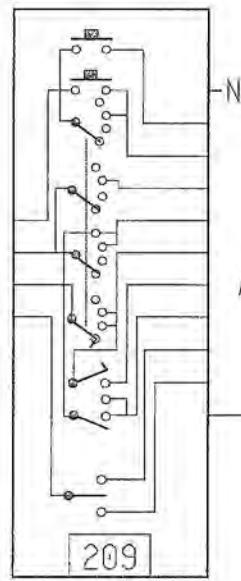

NO

A3


491-MA

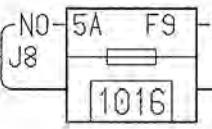

NO

J7

492-VI

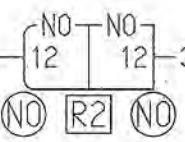

NO

12

NO

12

NO

327-VI

AR

328-VI

328-VI

318-NO

AF

85-NO

MF

NO

3

NO

1

NO

173

329-VI

186-NO

AG

180-NO

MG

157-VI

GR

NO

11

NO

247

NO

4

NO

6

NO

172

NO







3


NO

1

NO


173

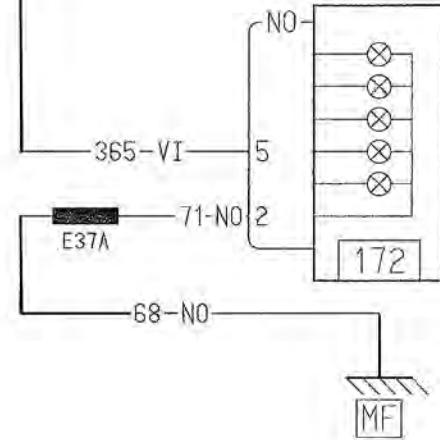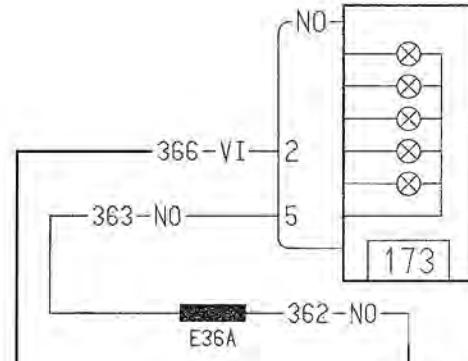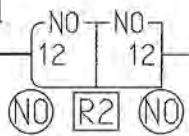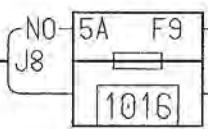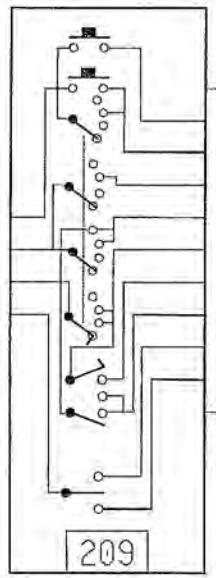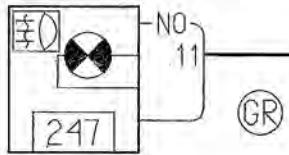

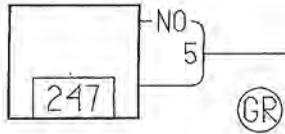


24-BJ

GR

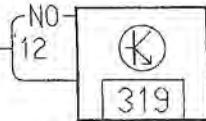

956-BJ

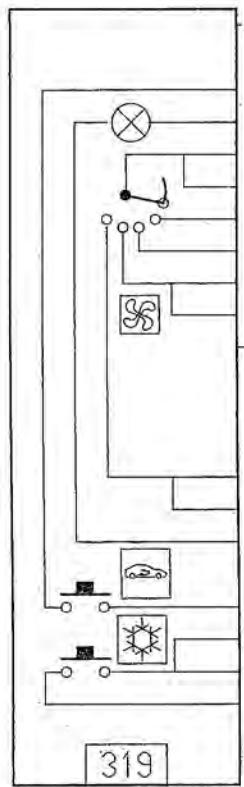



962-BJ


NO


EPDB30A


671-BJ


670-NO

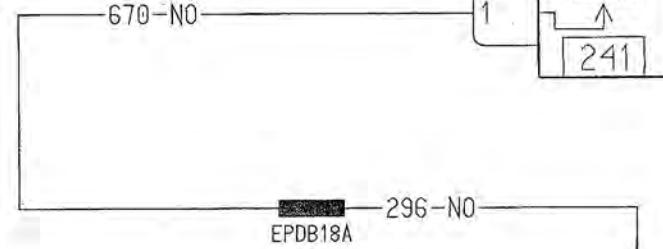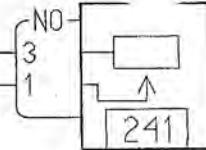


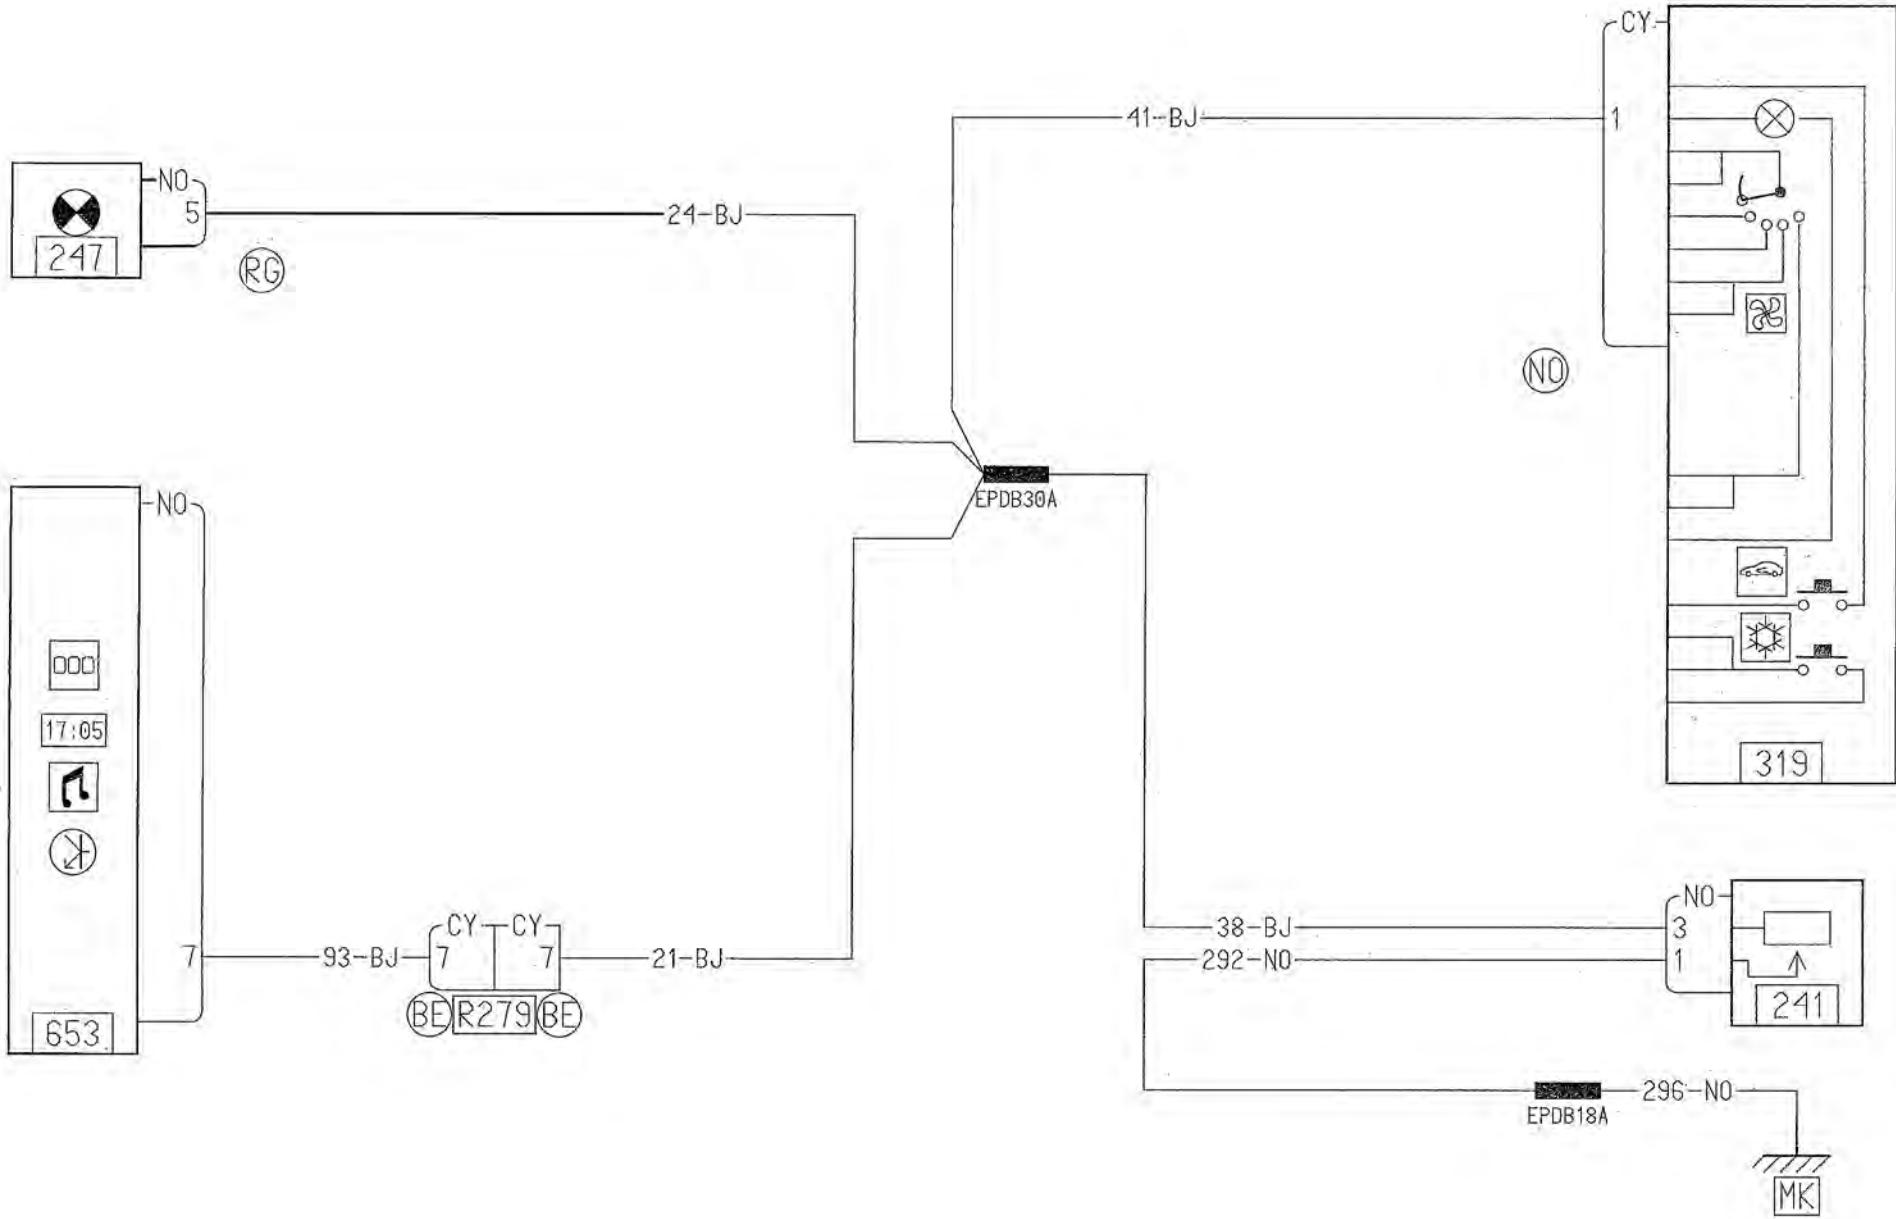


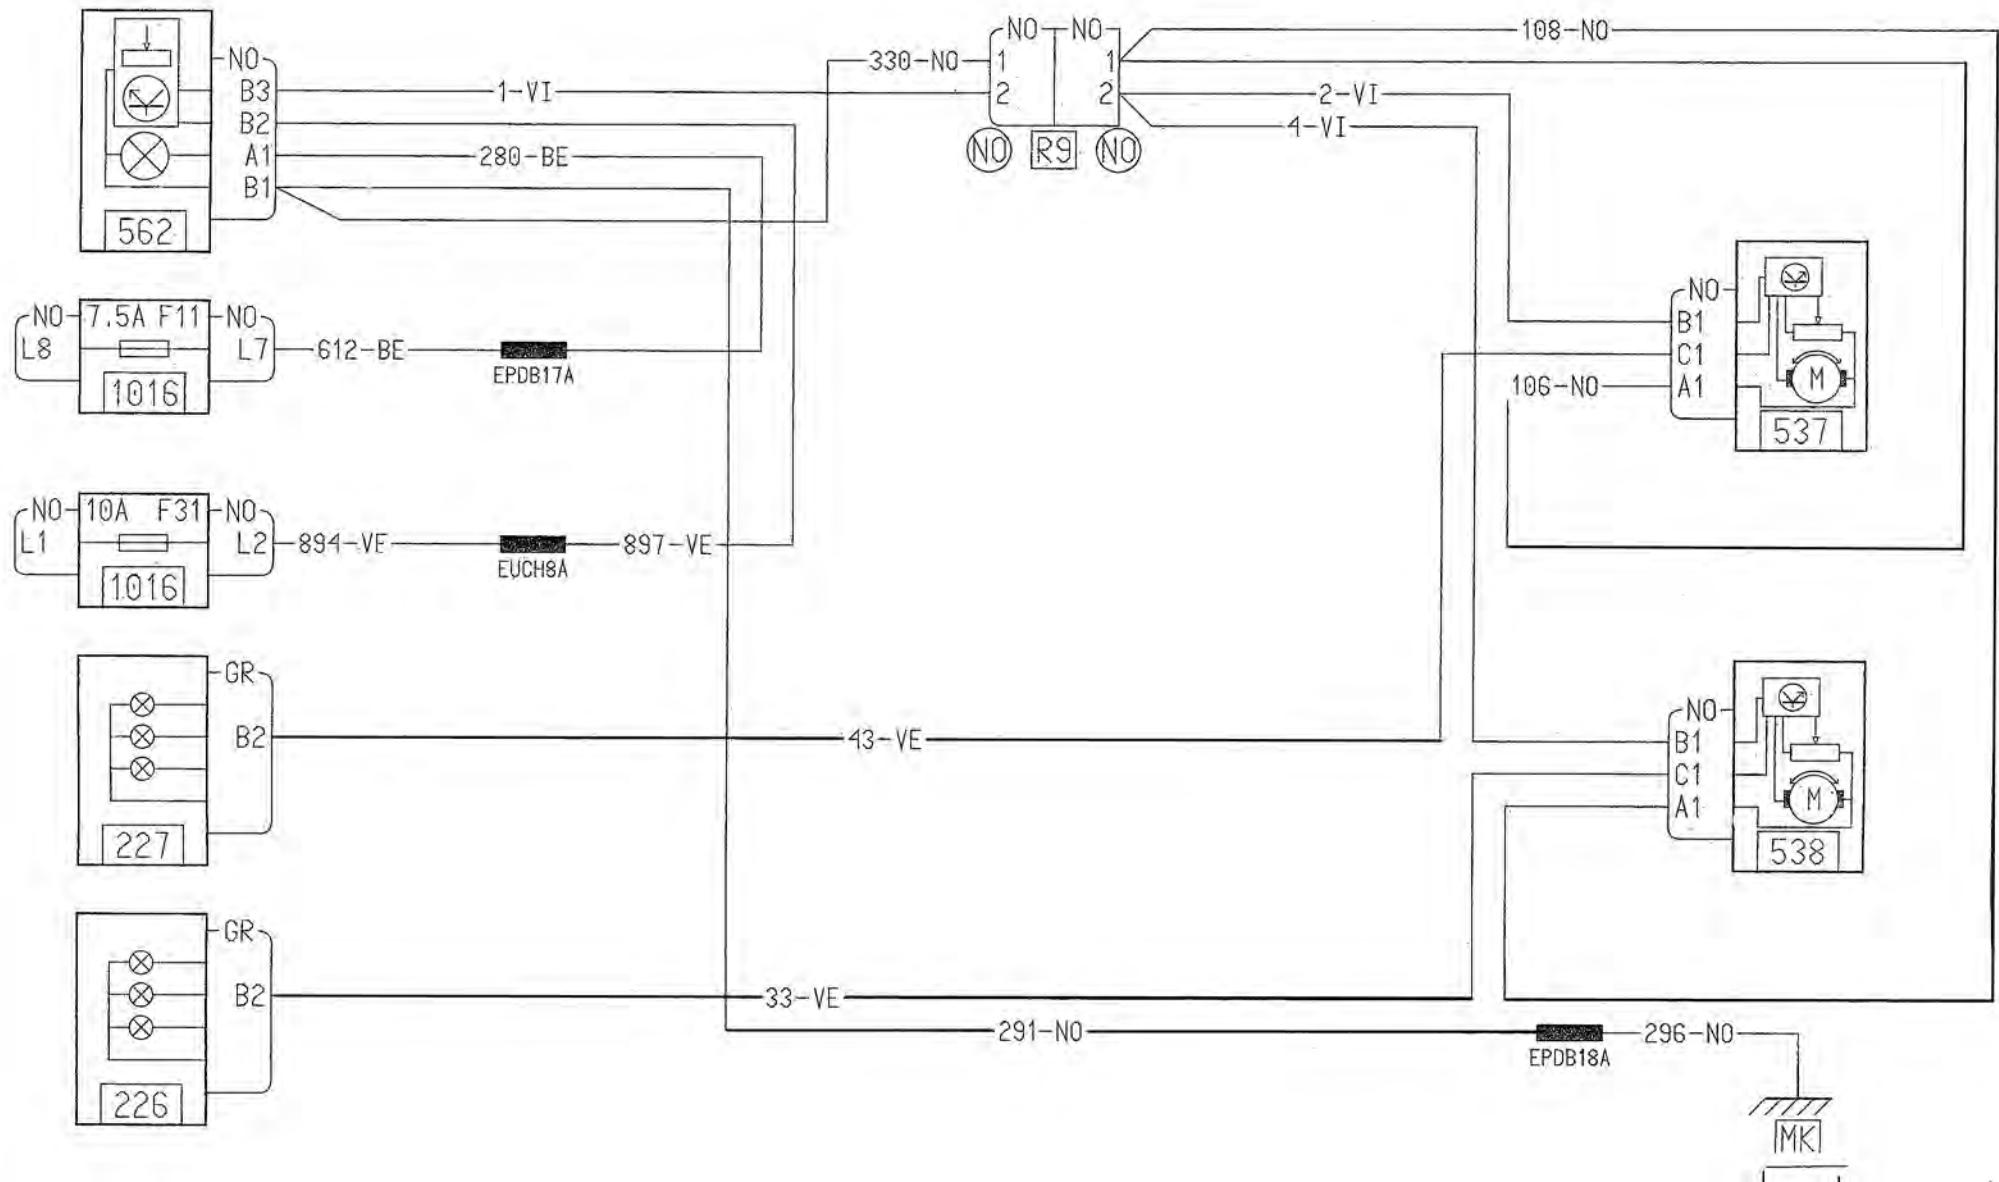


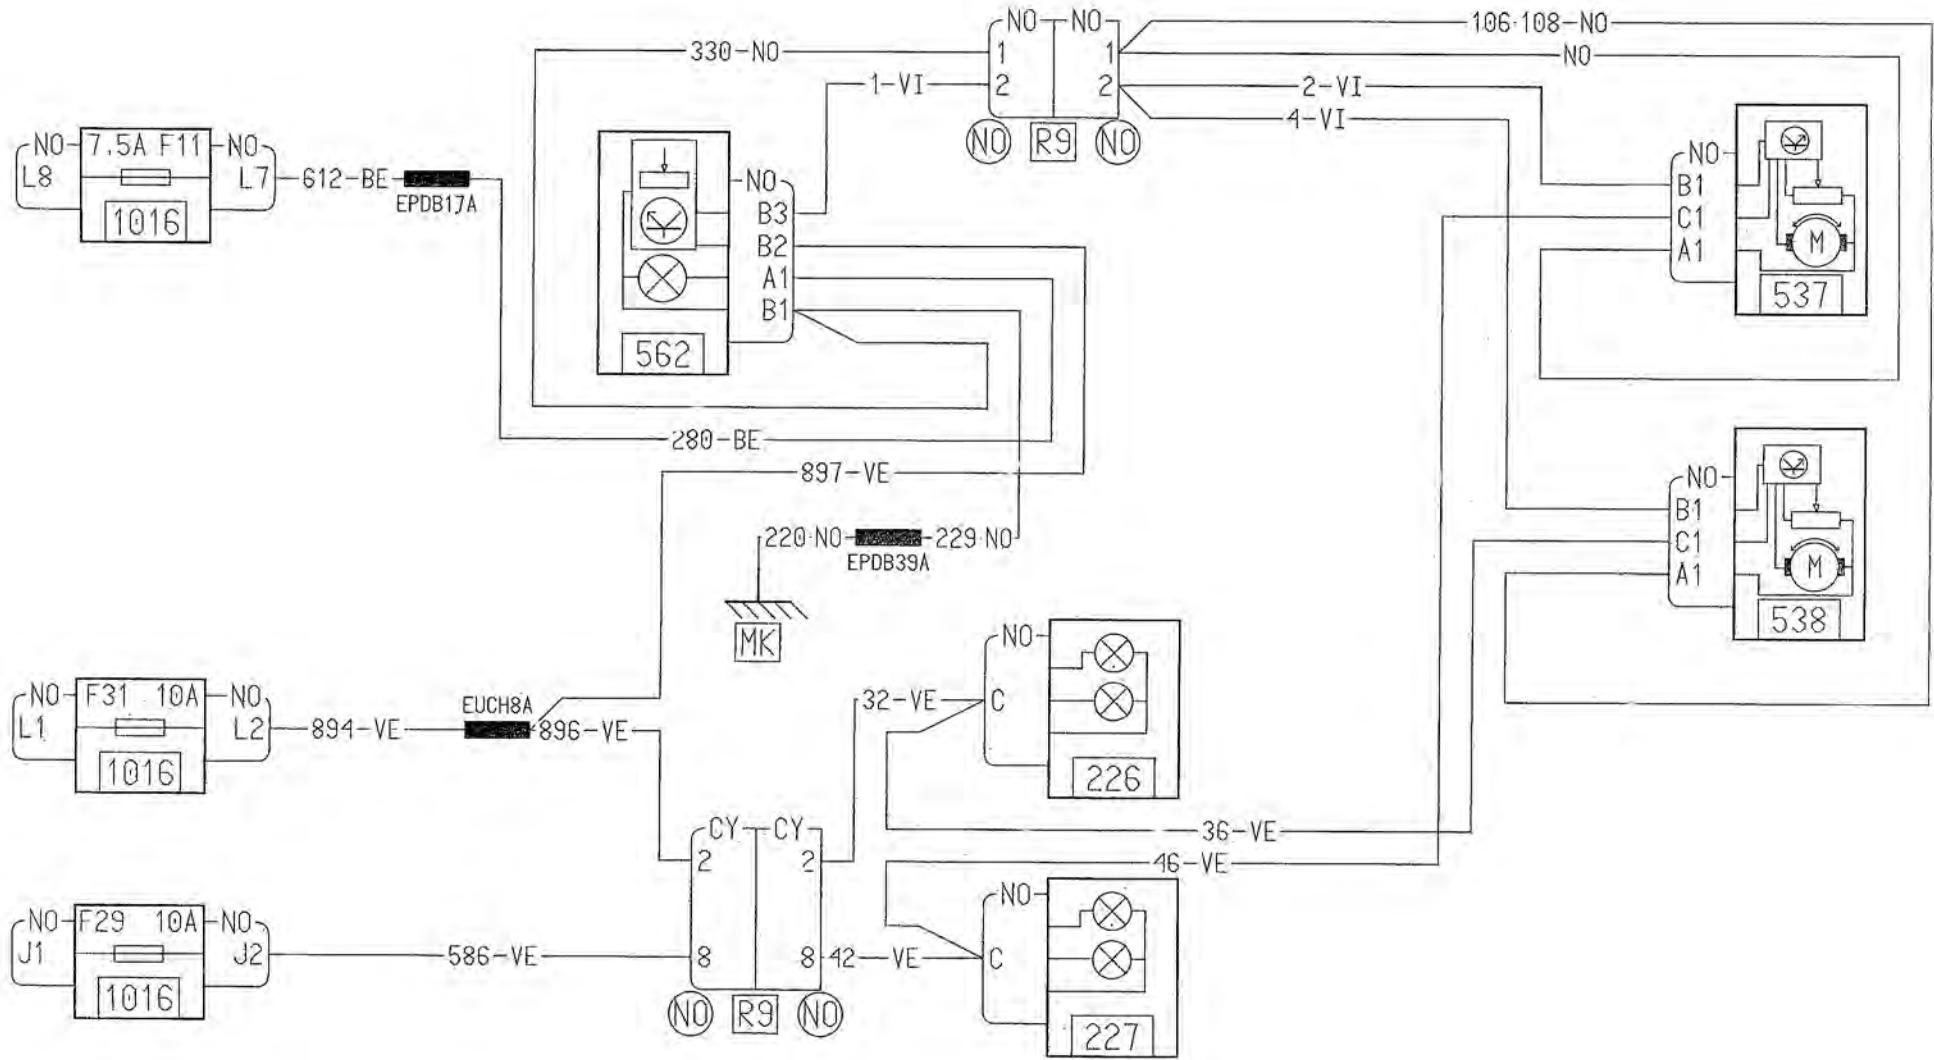


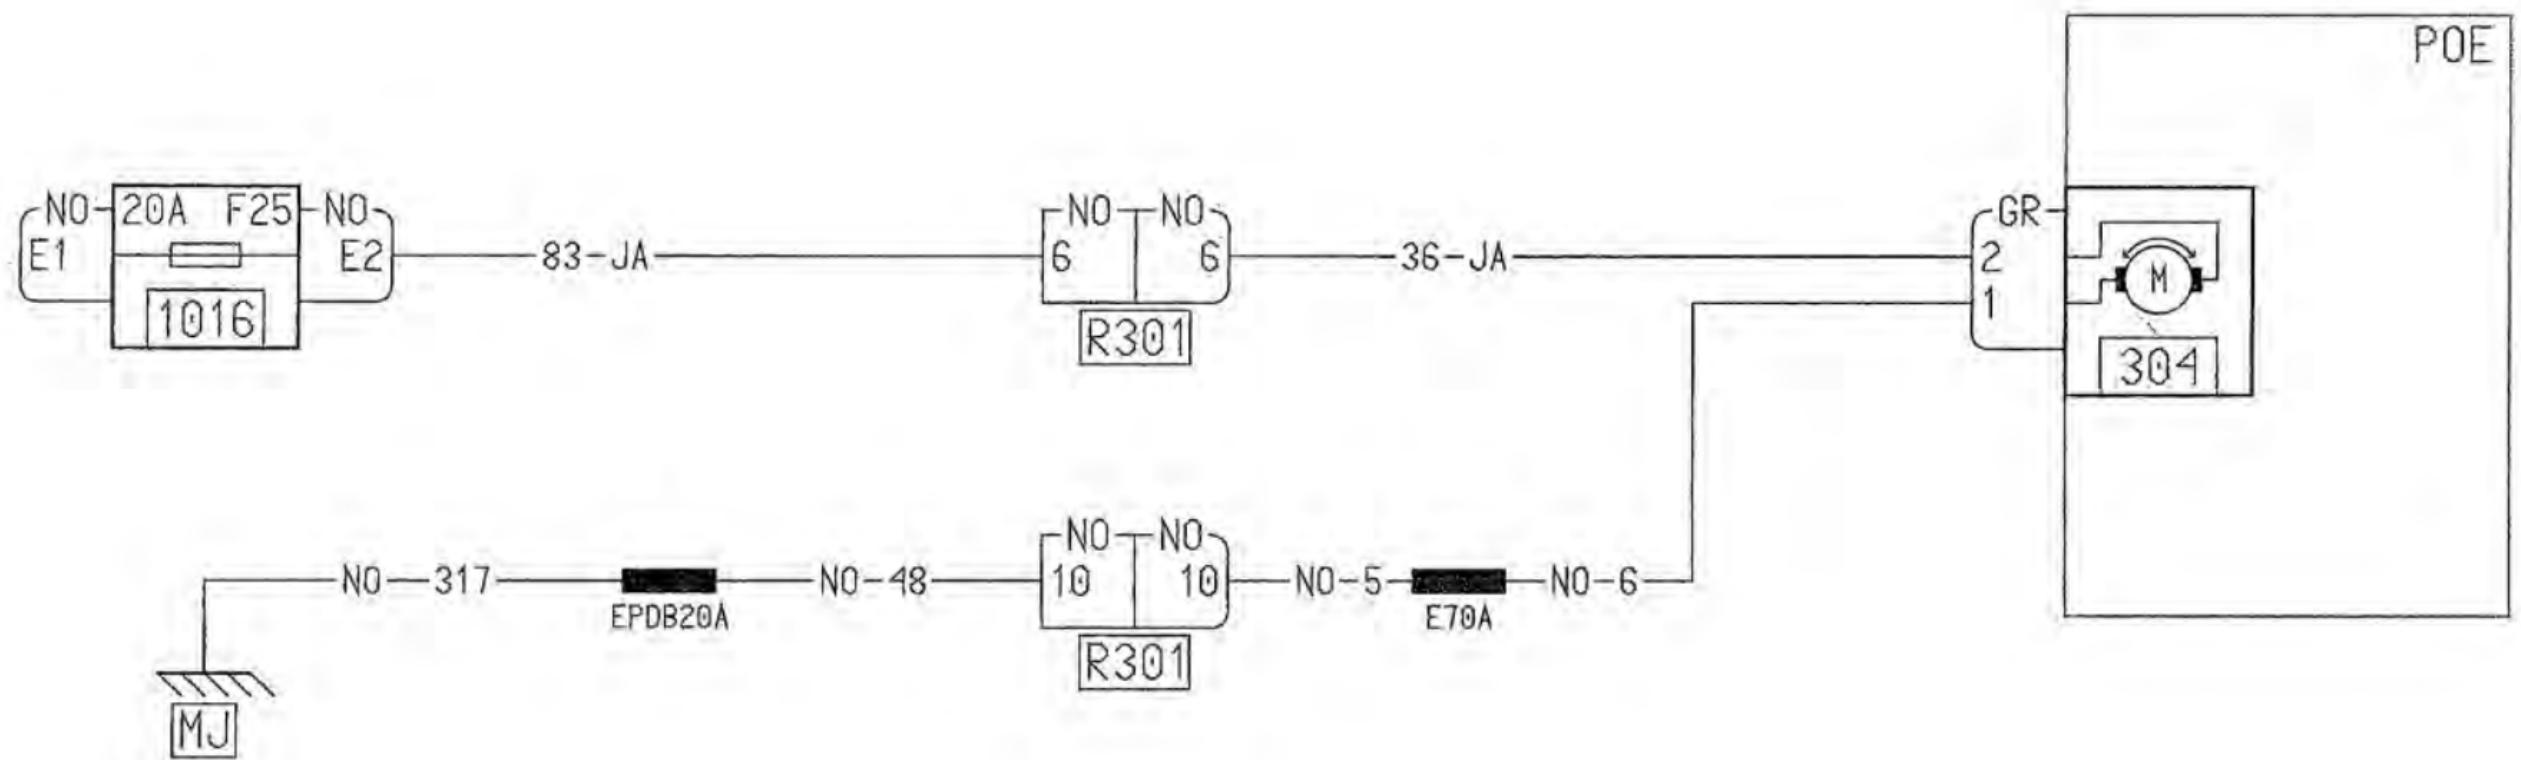


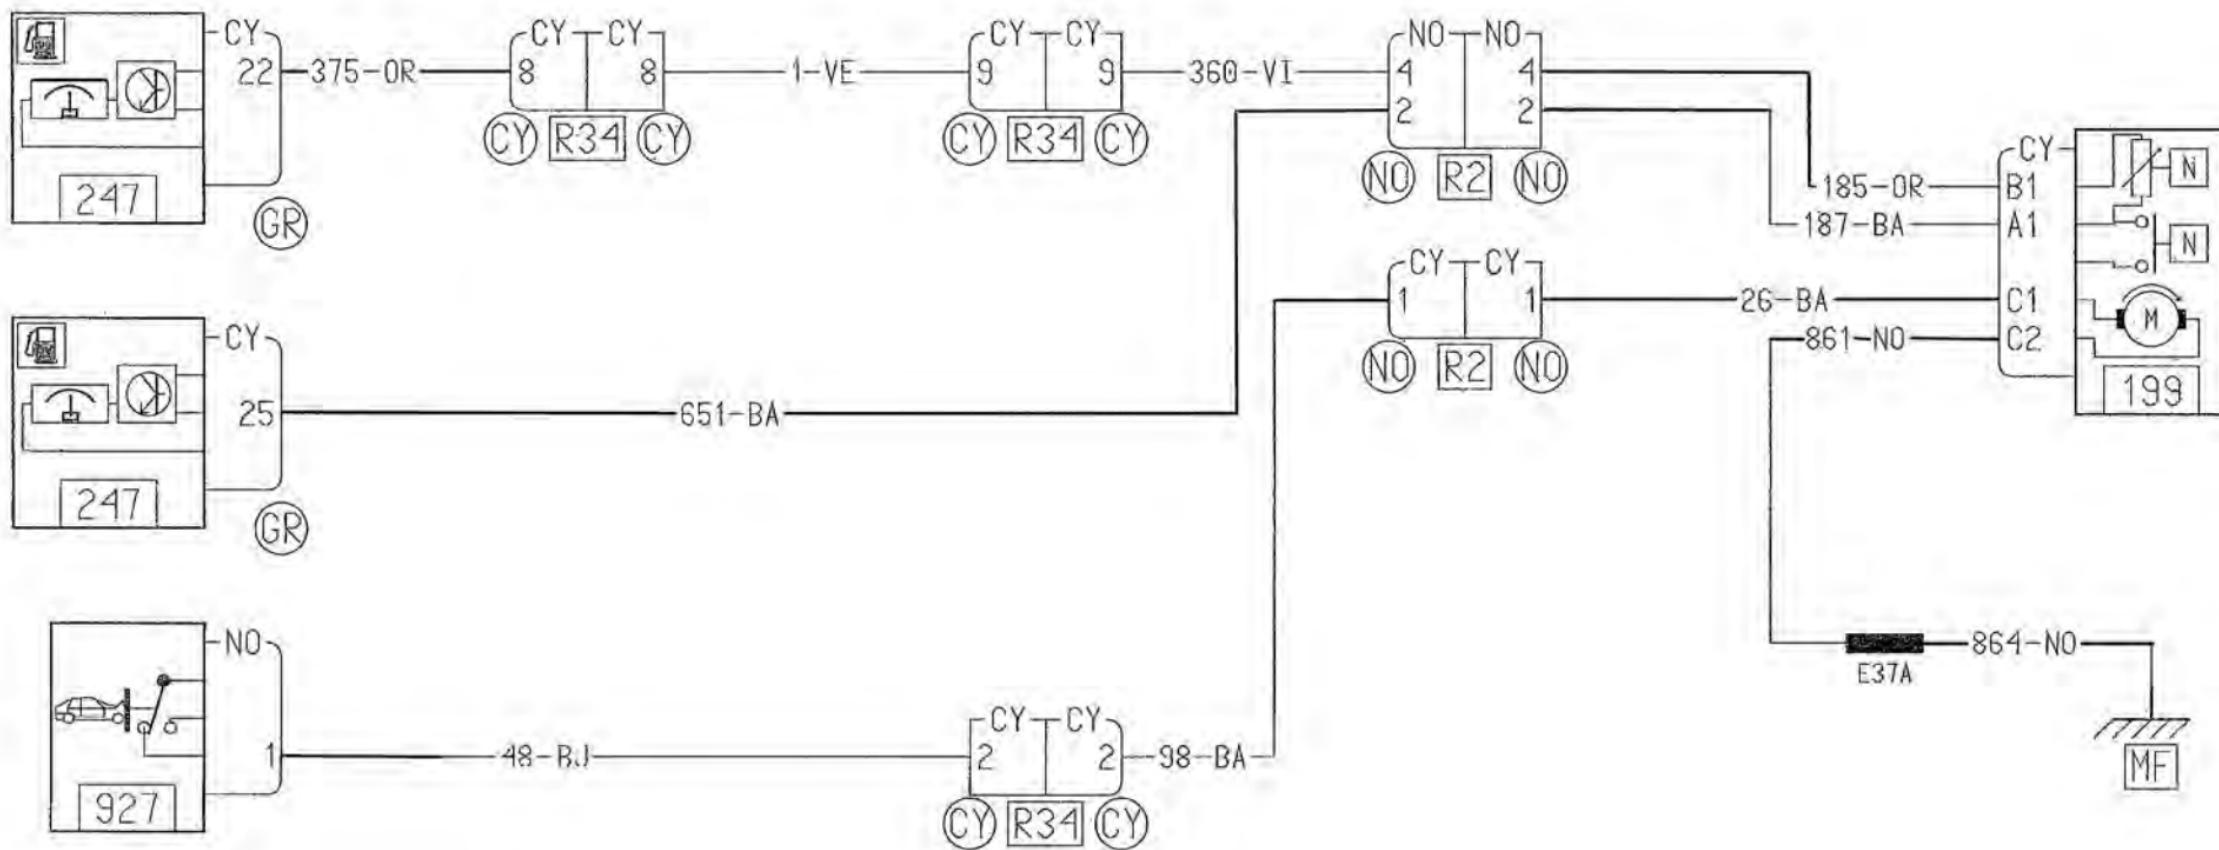


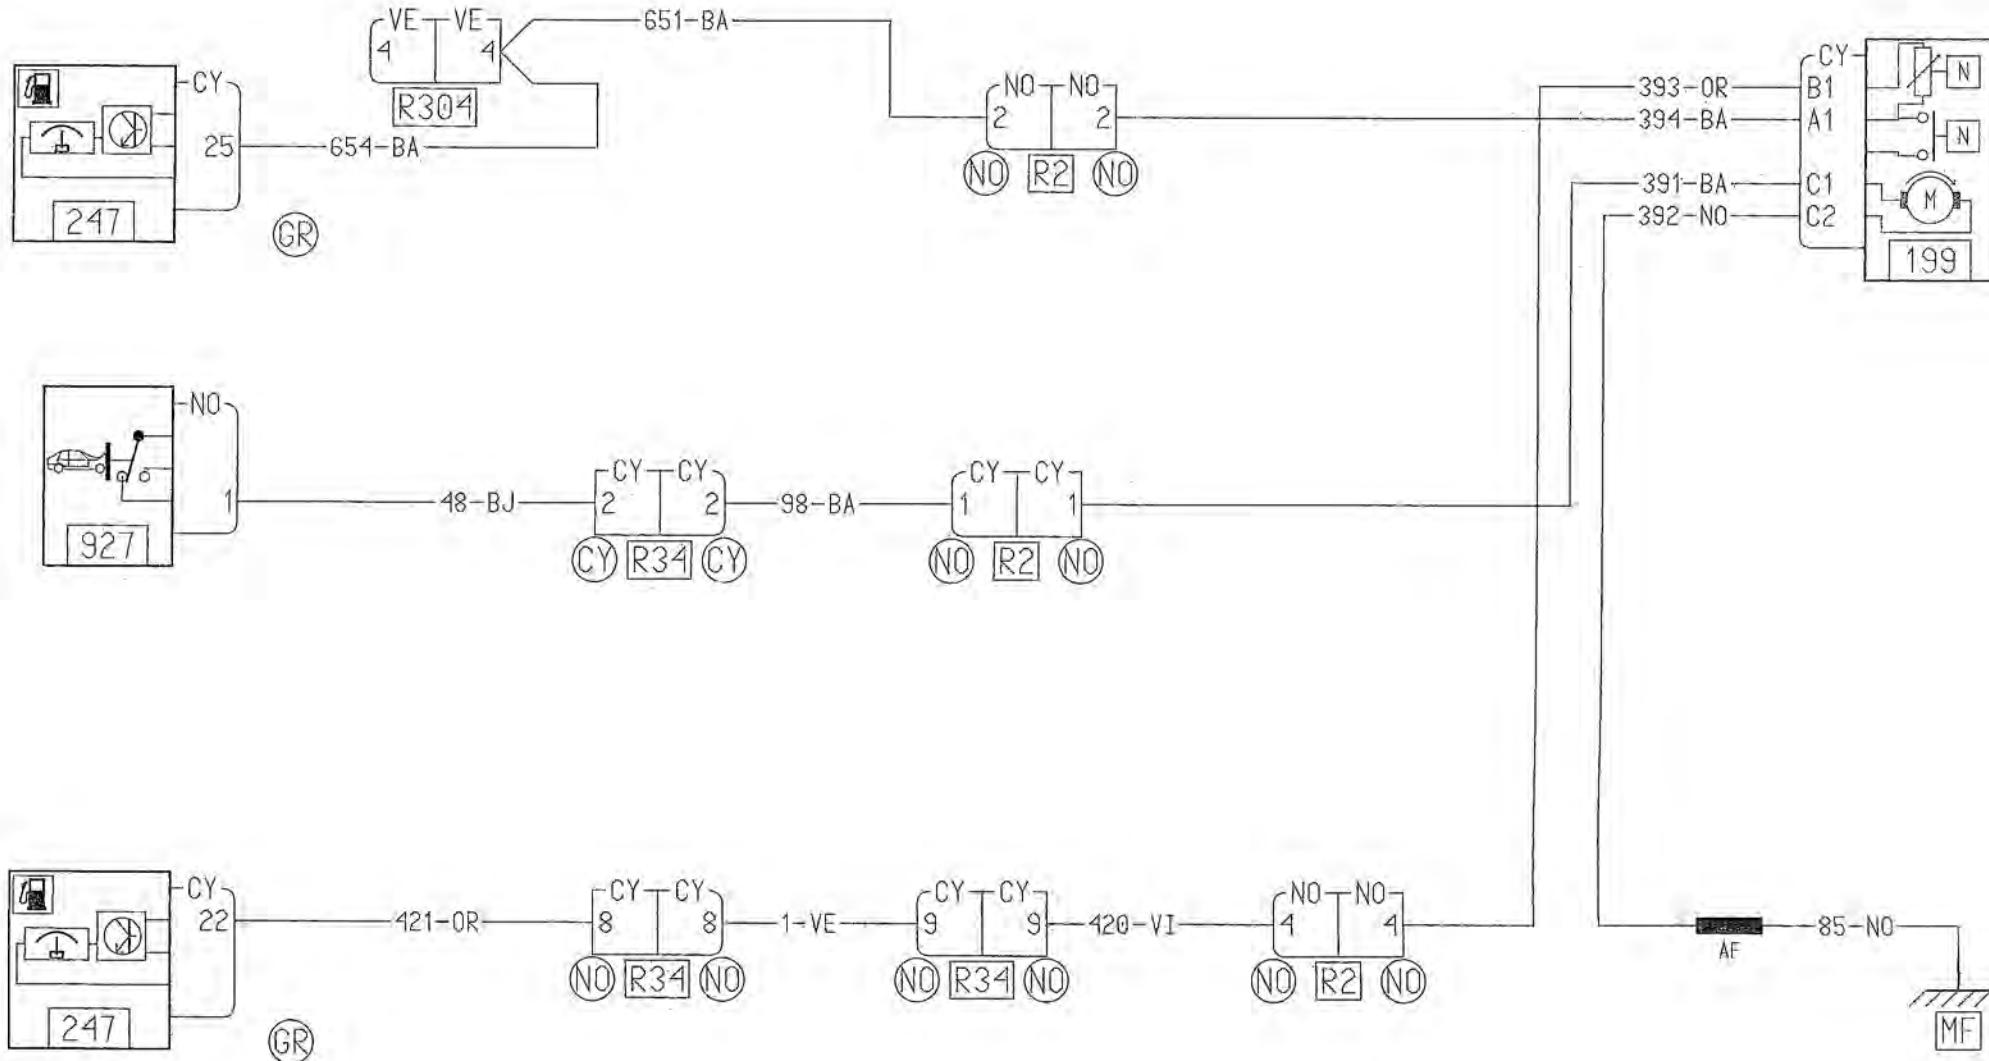


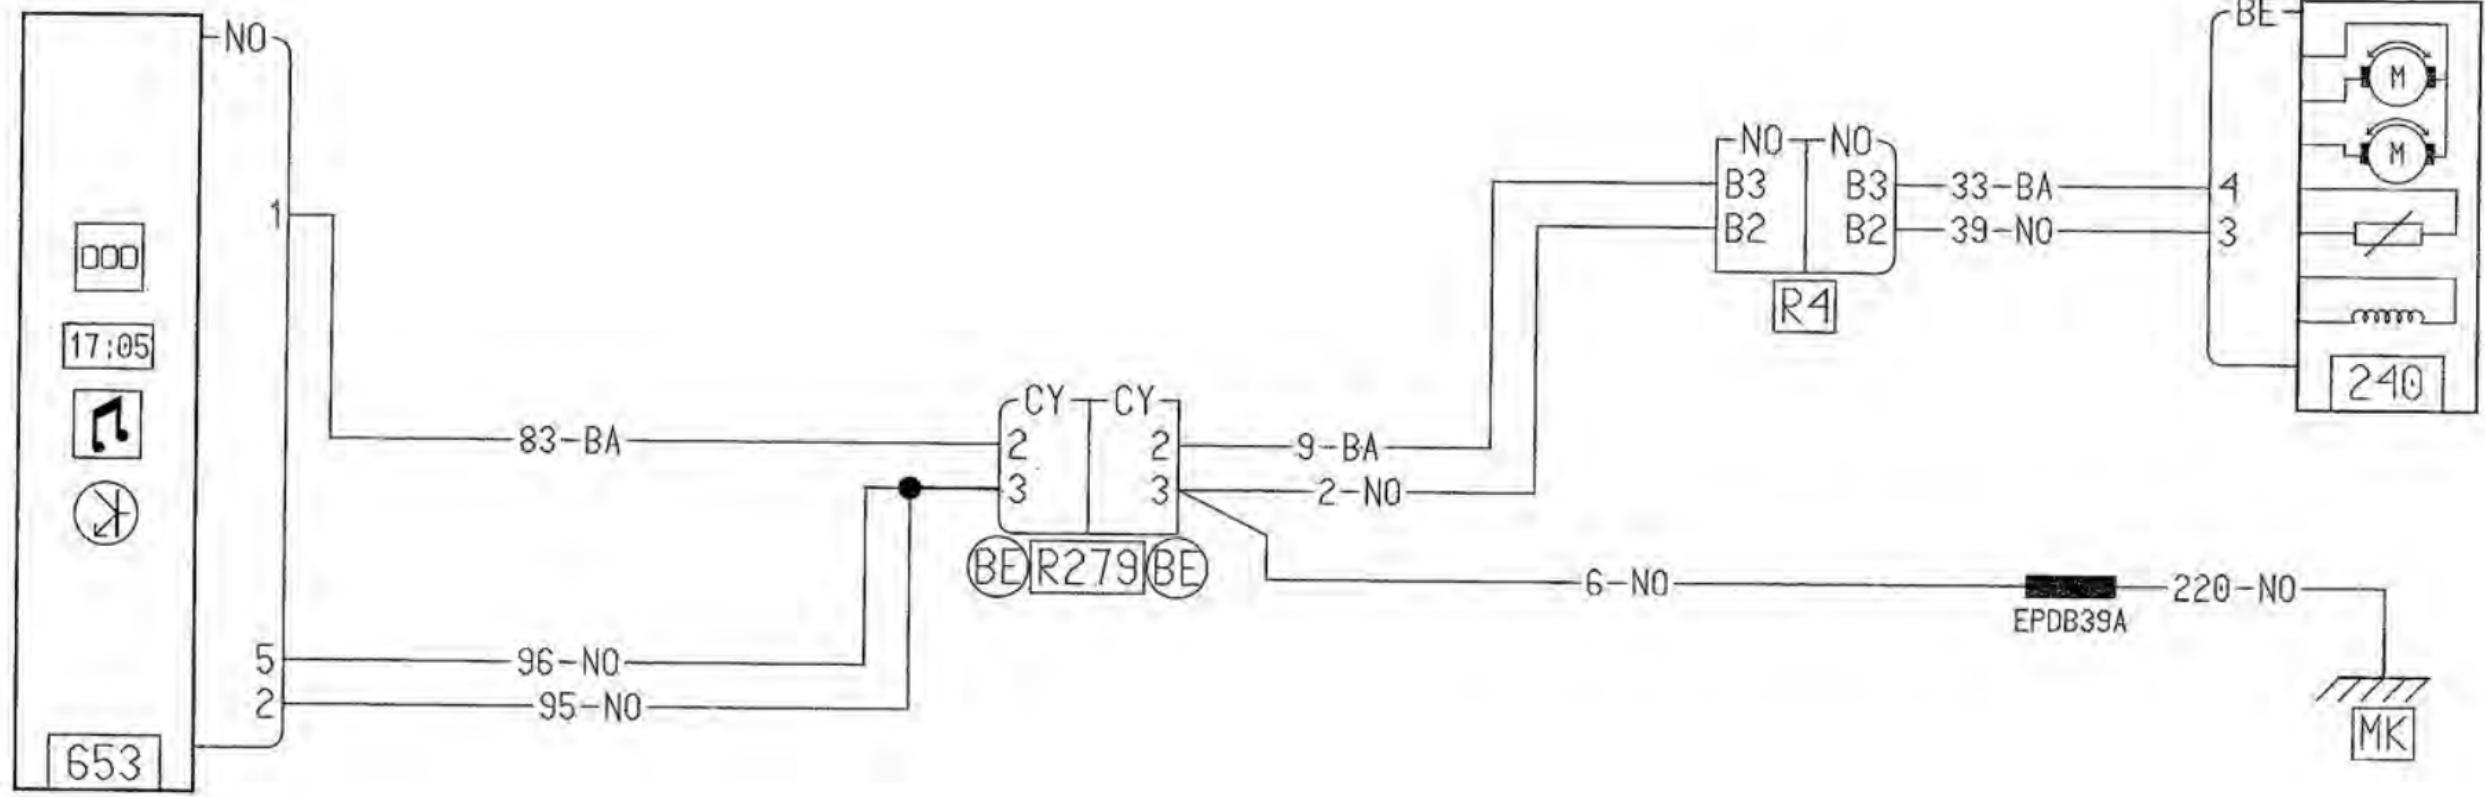




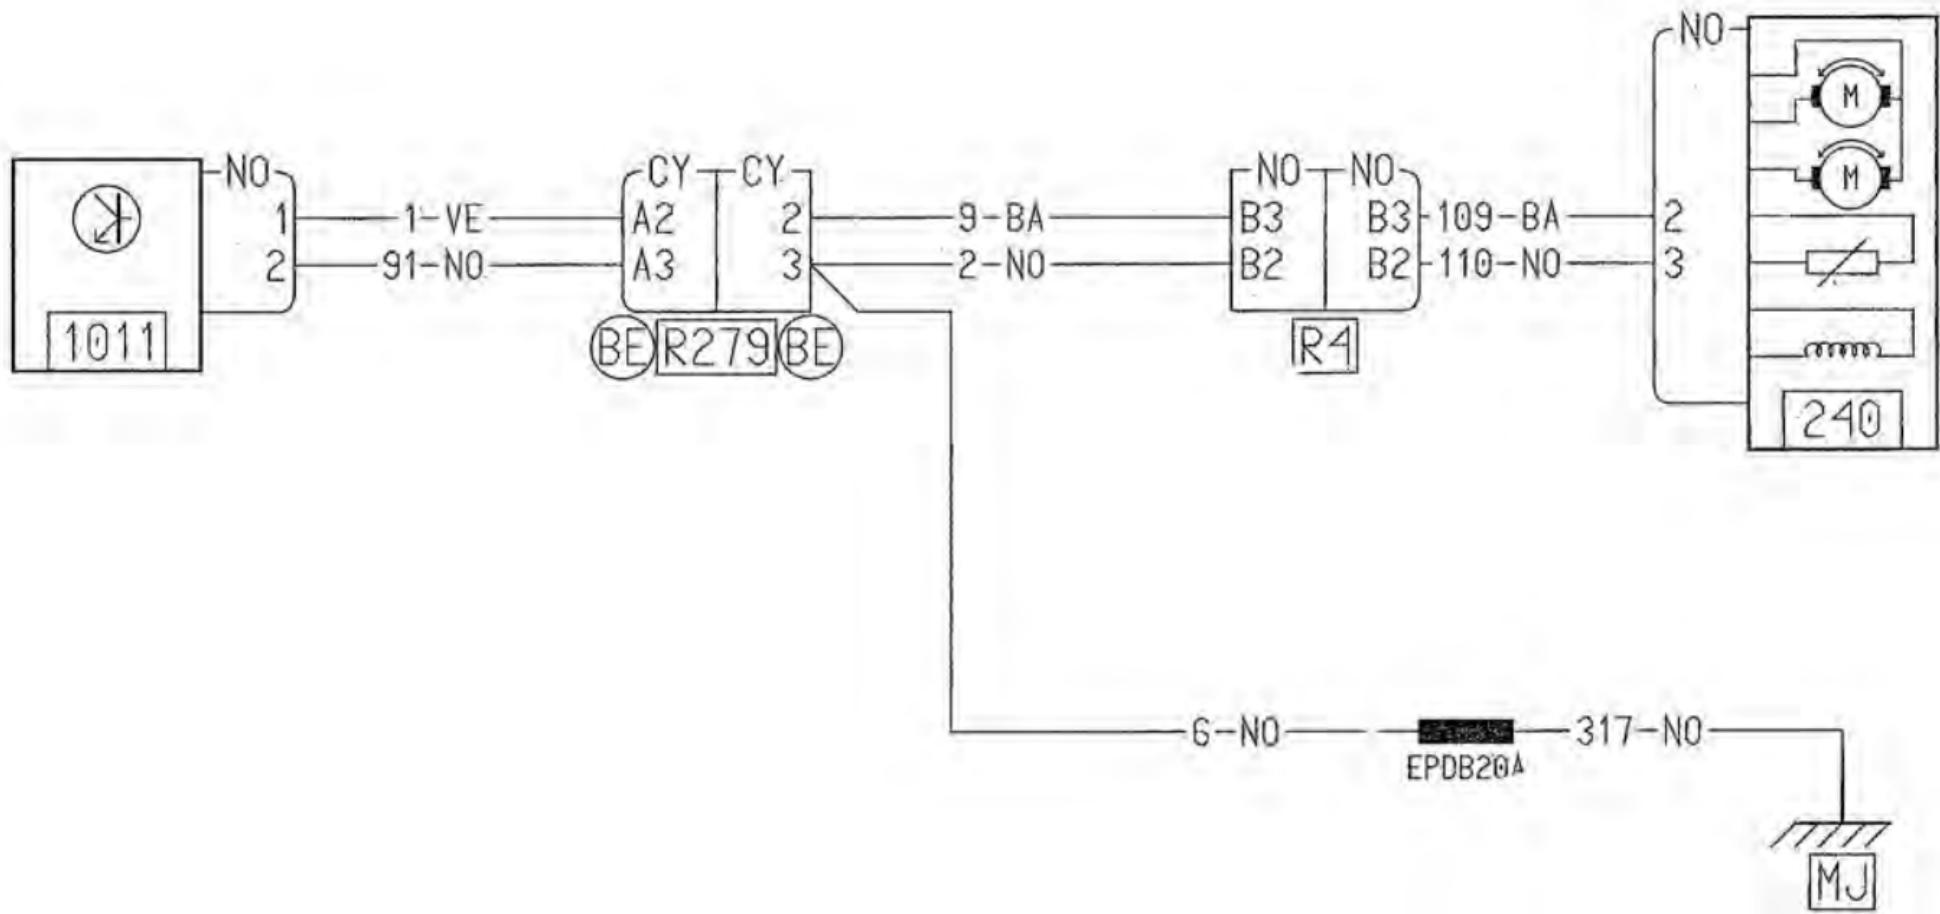


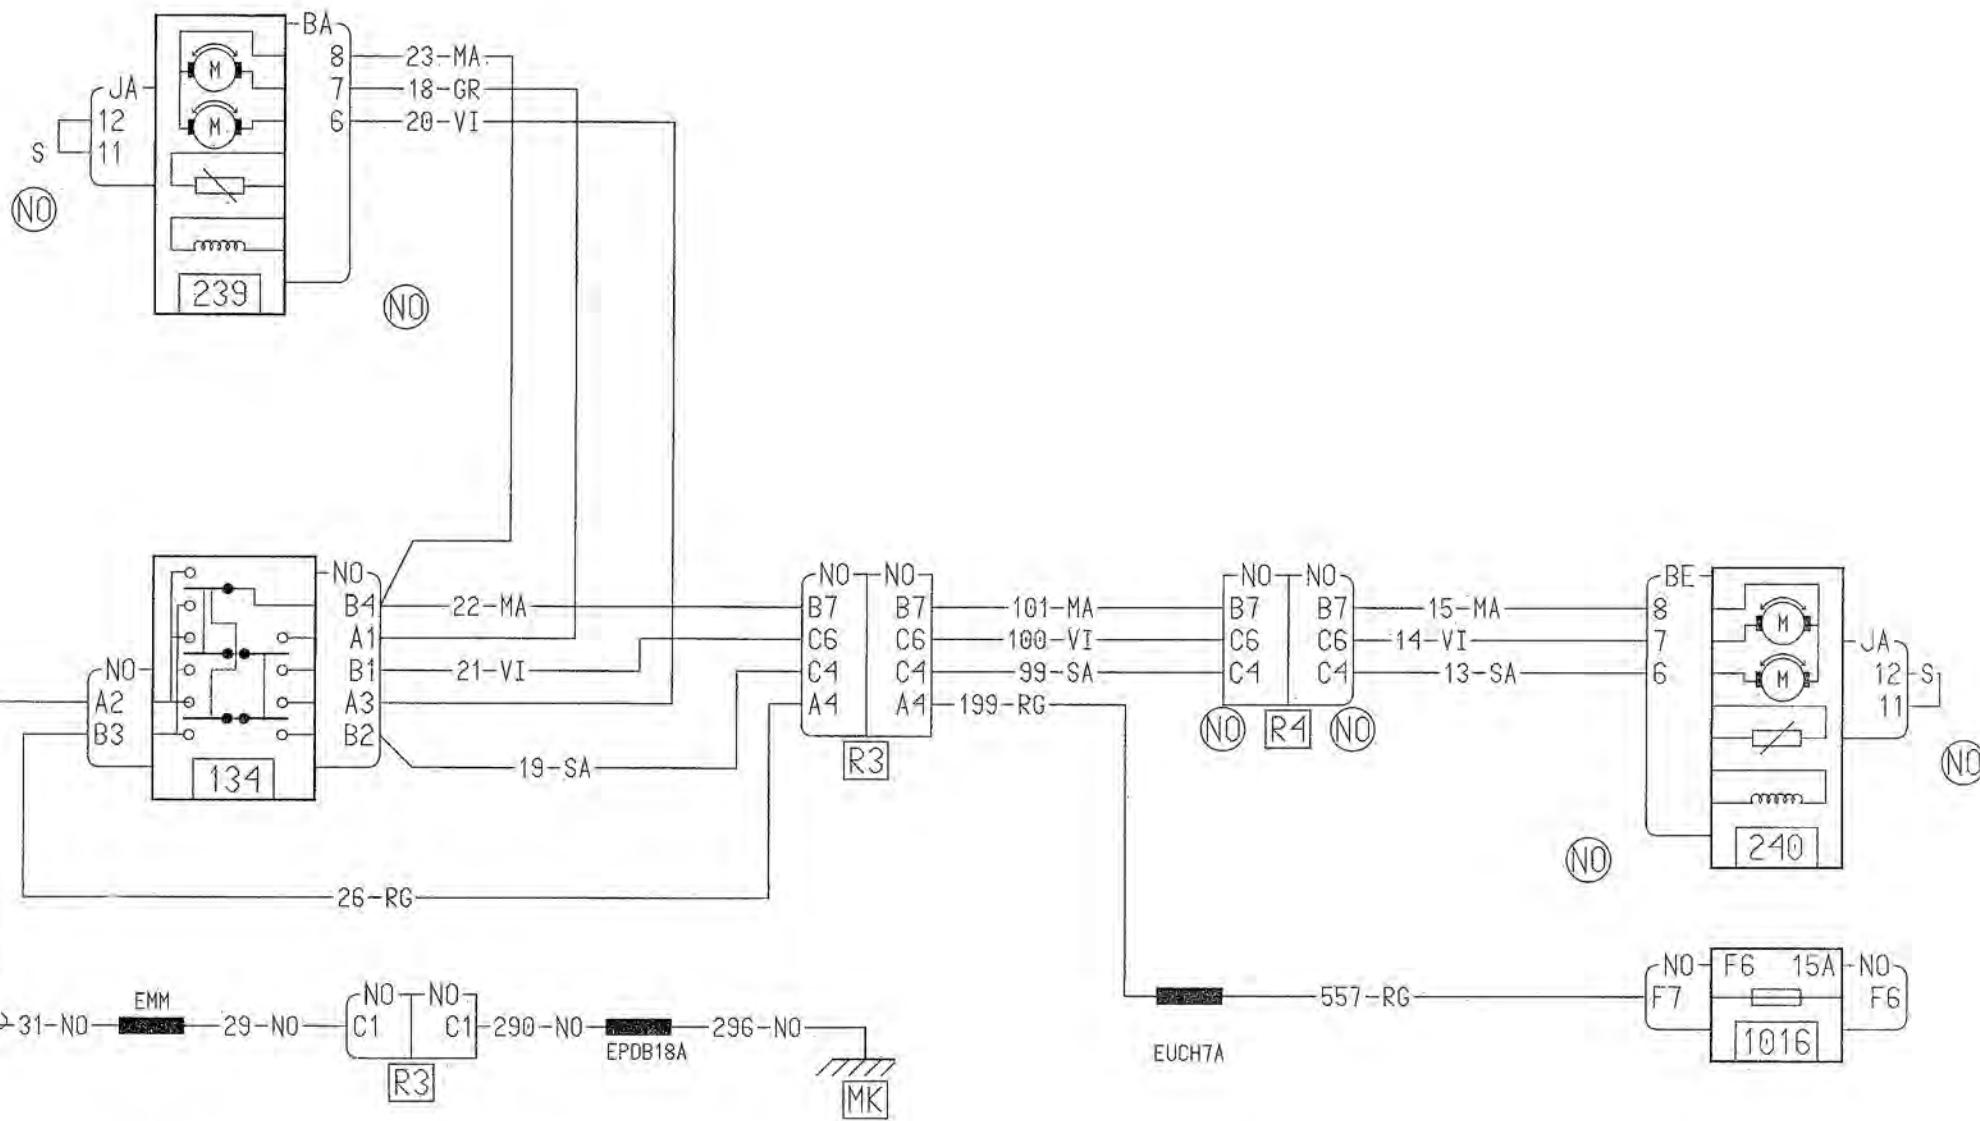

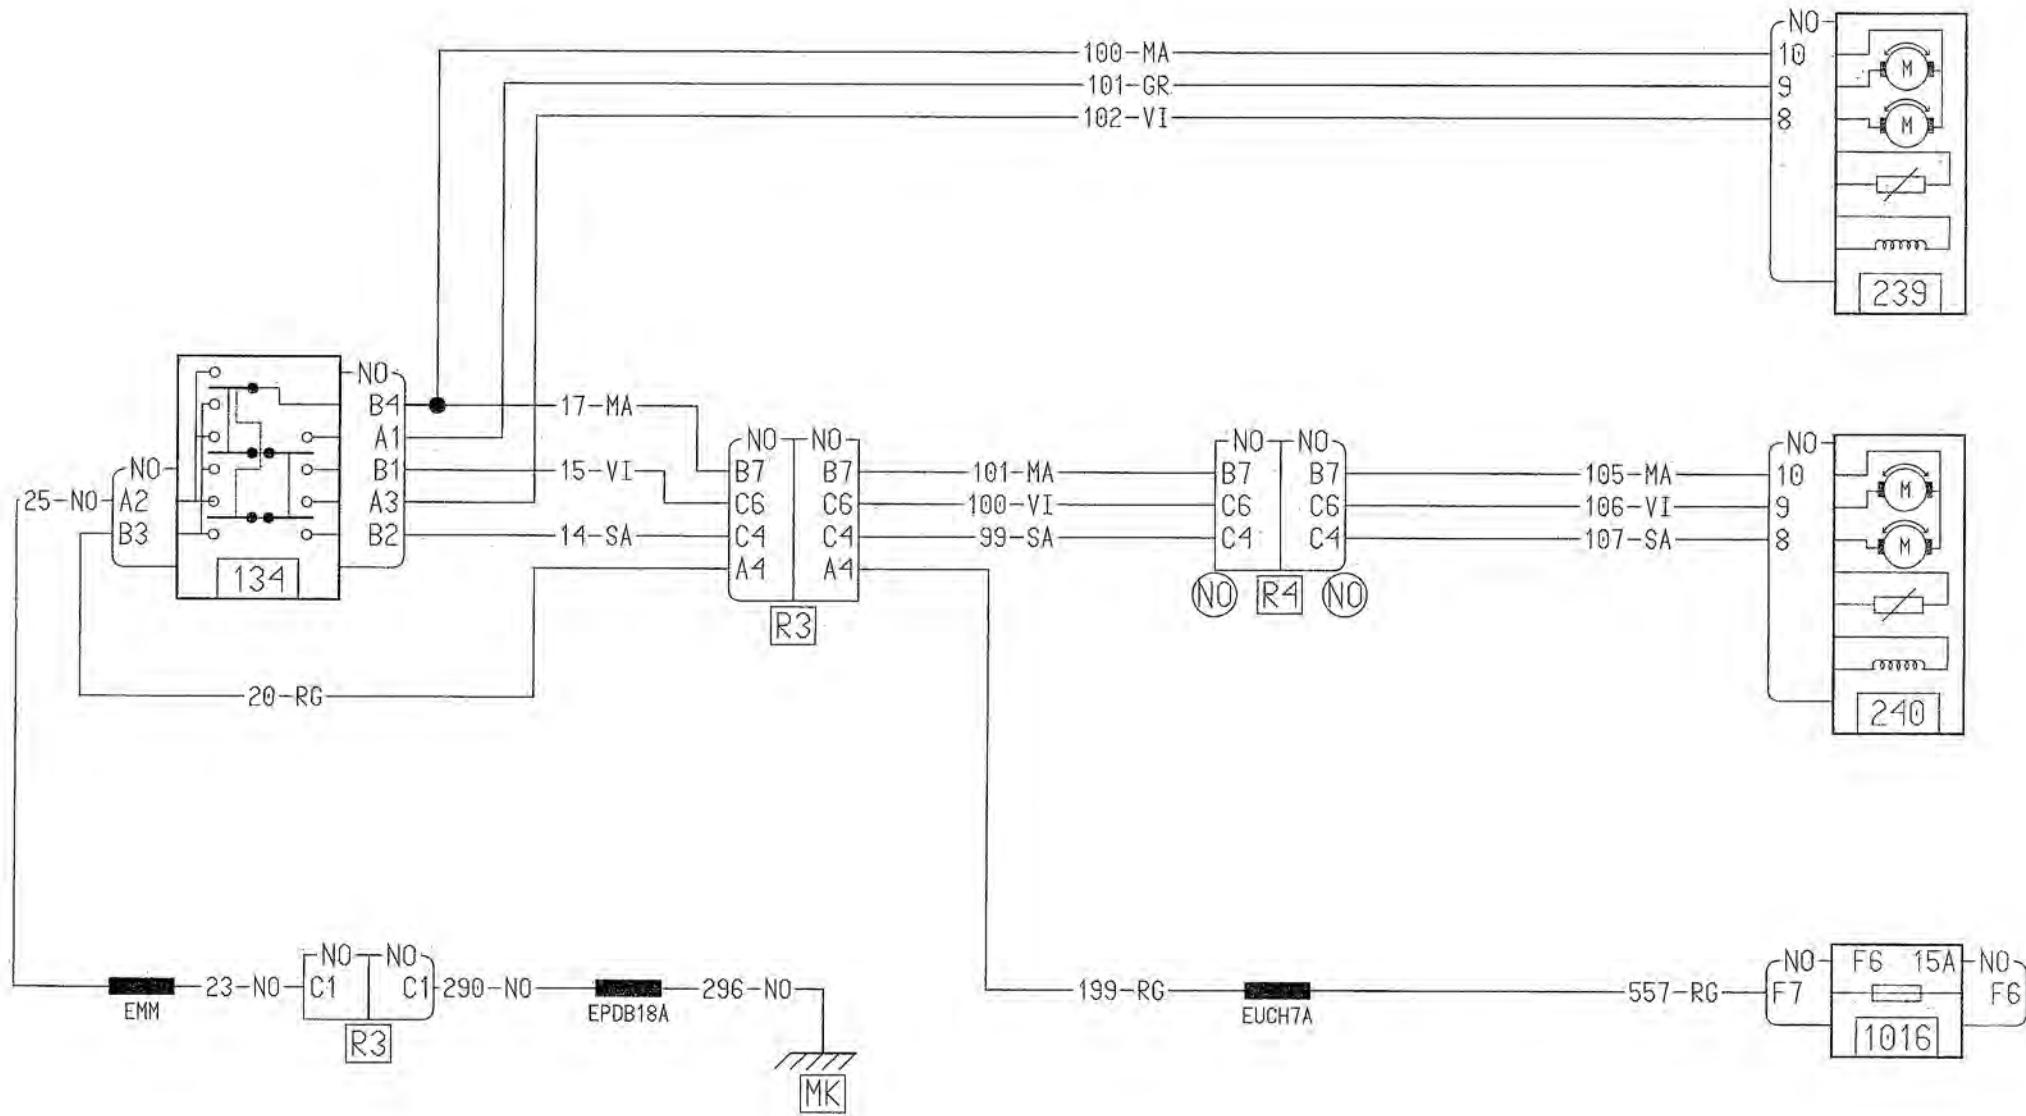


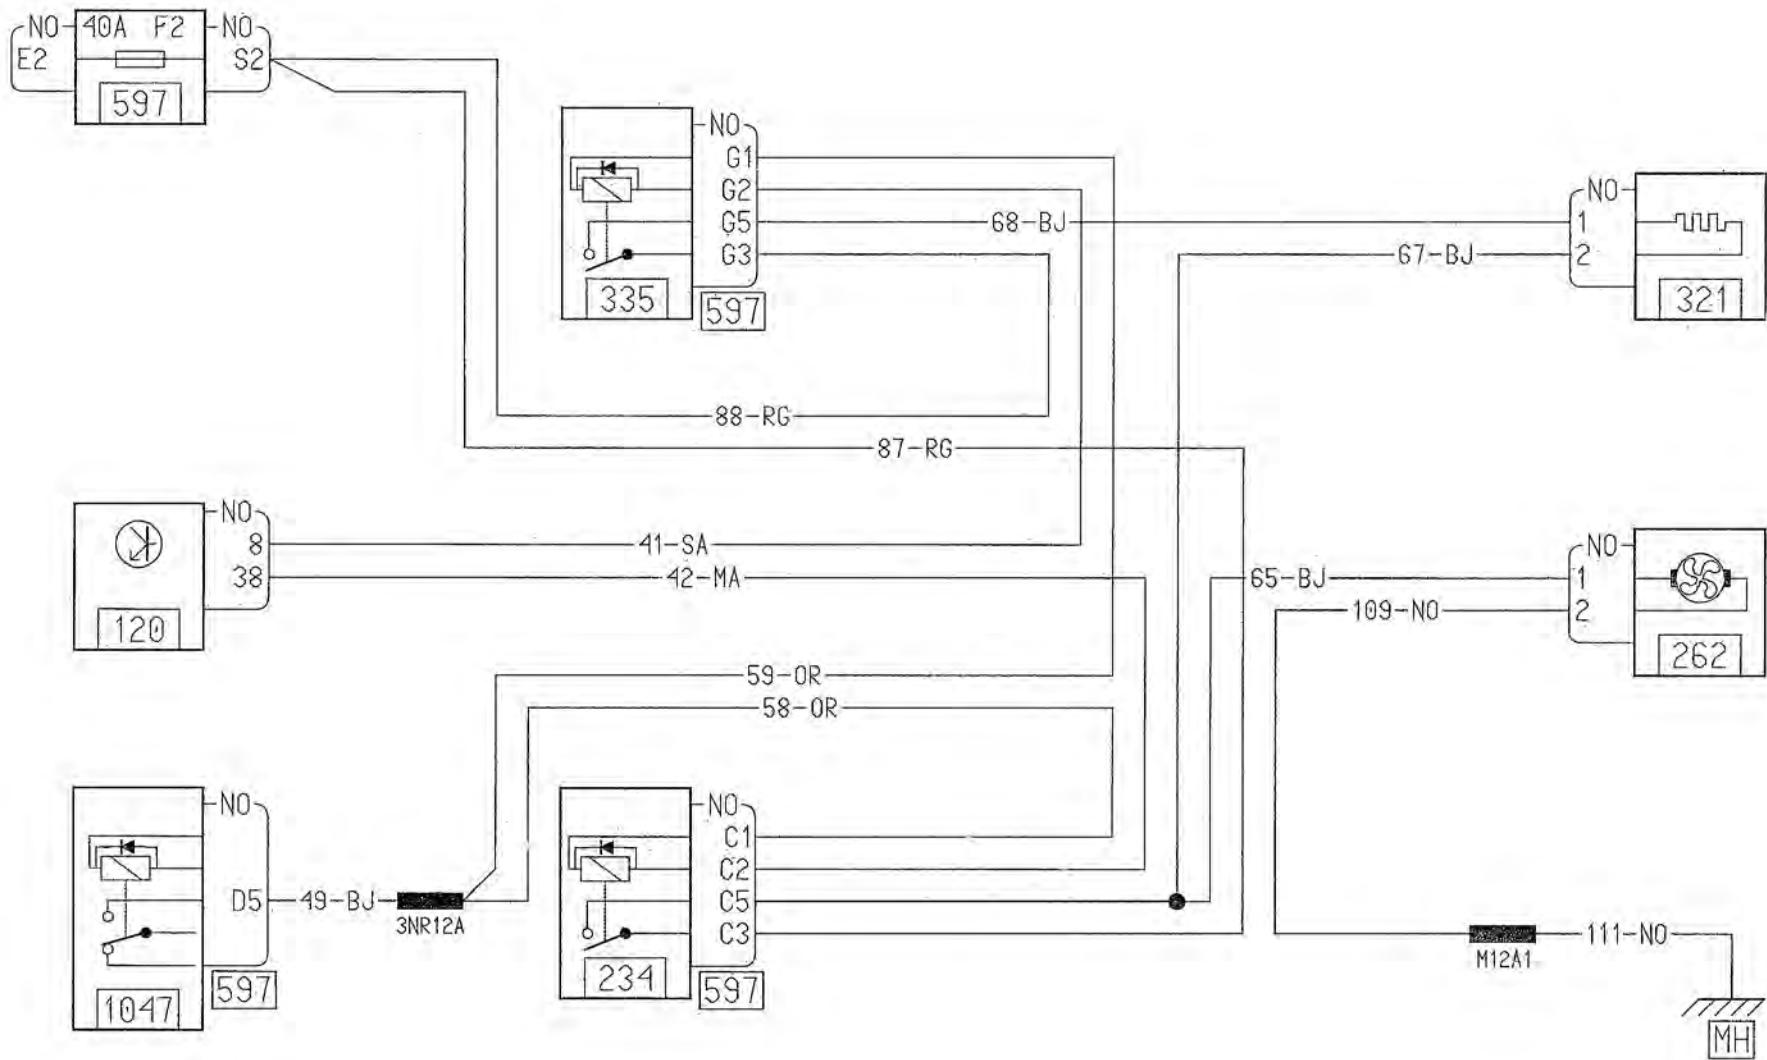

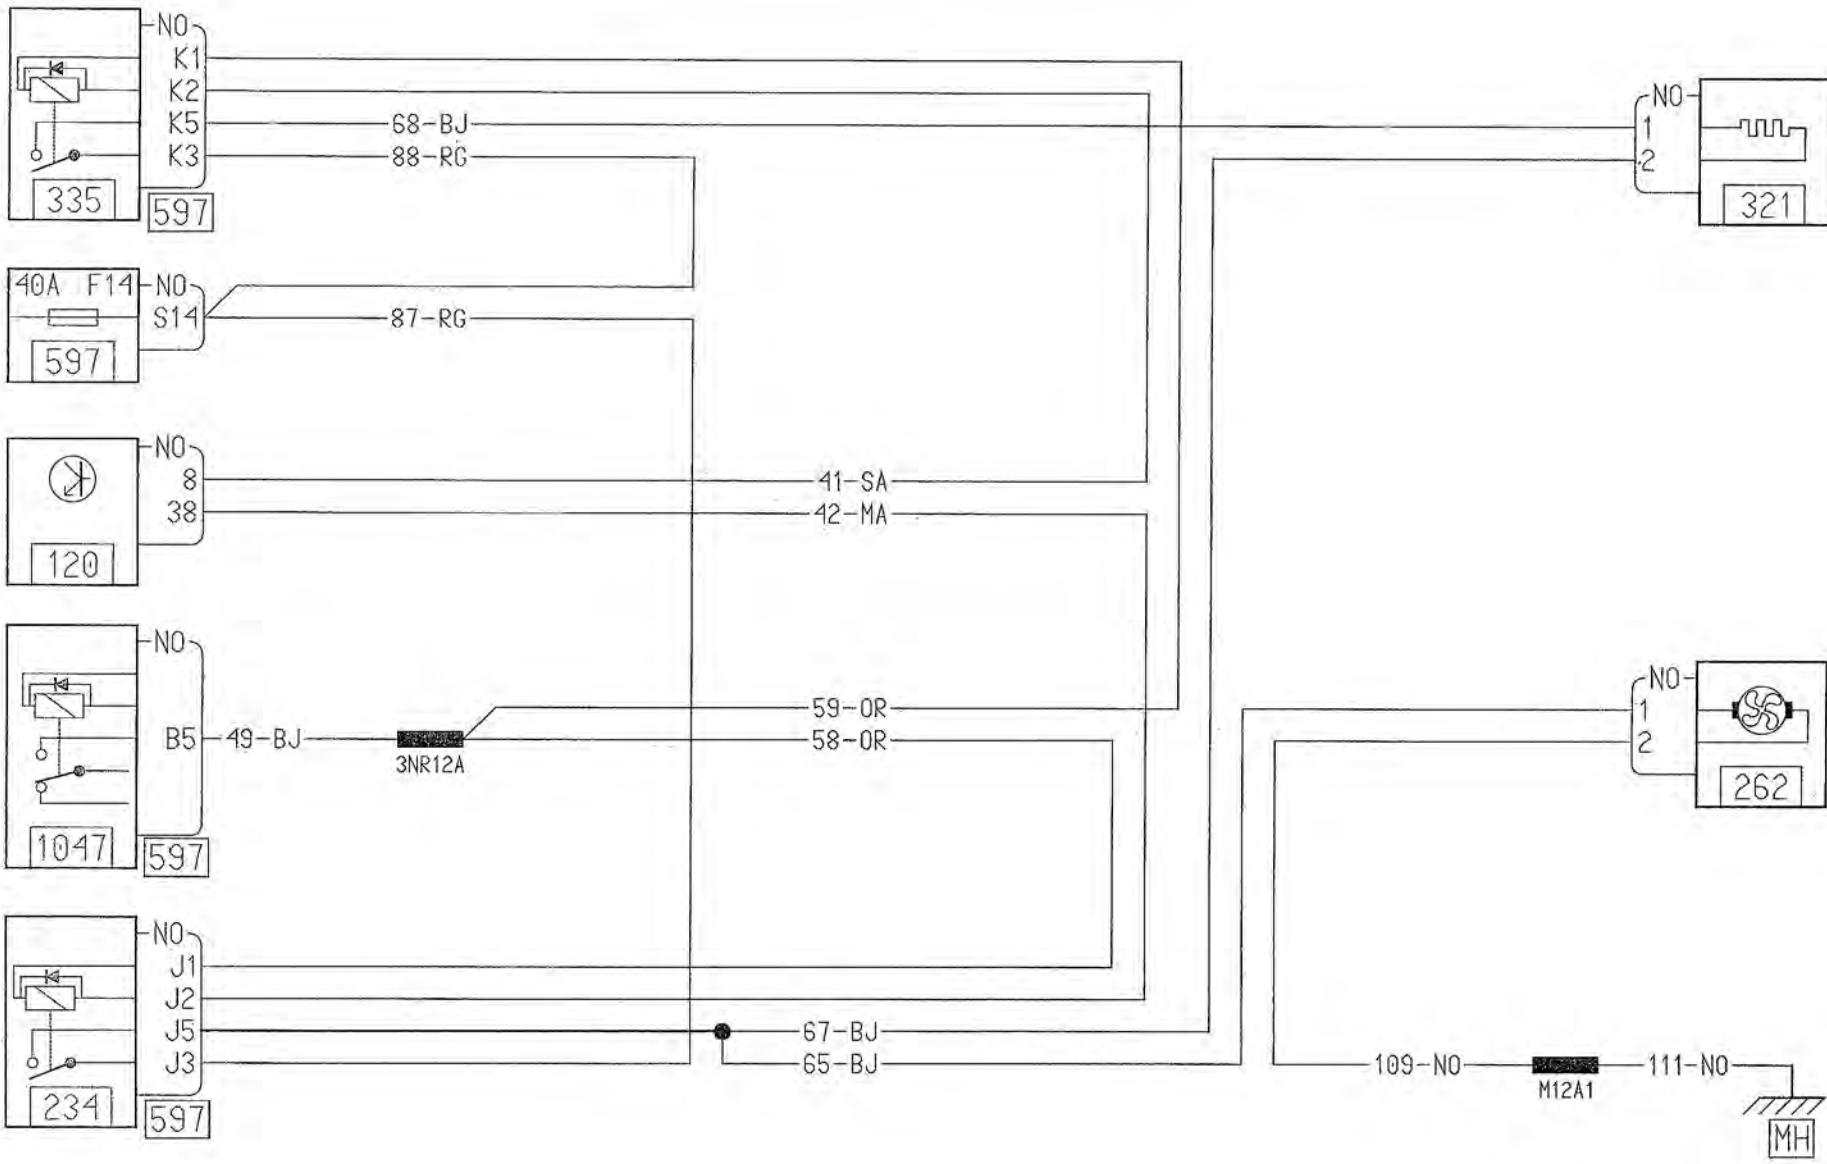

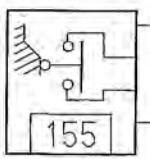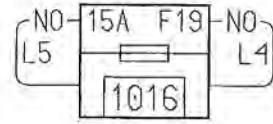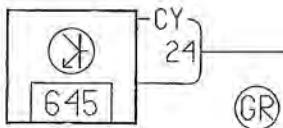

653-JA — EUCH3A — 158-JA

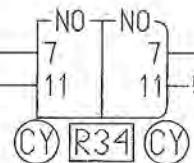

EUCH3A

158-JA


EUCH9A

408-BA

568-BA

122-JA  
917-VE

CY  
R34  
CY







GR  
GR




7  
7

171-BA






186-NO


NO  
2  
1

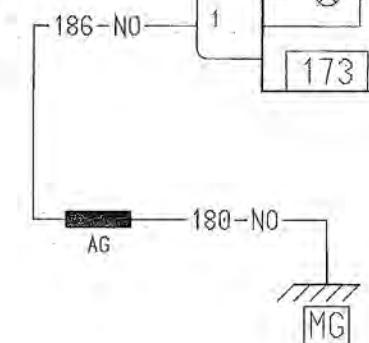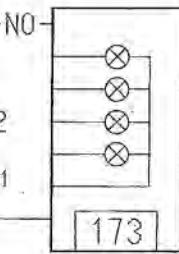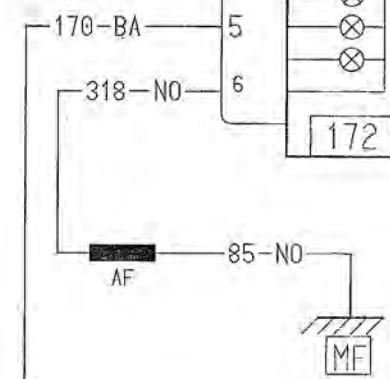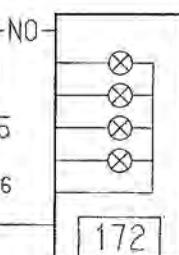


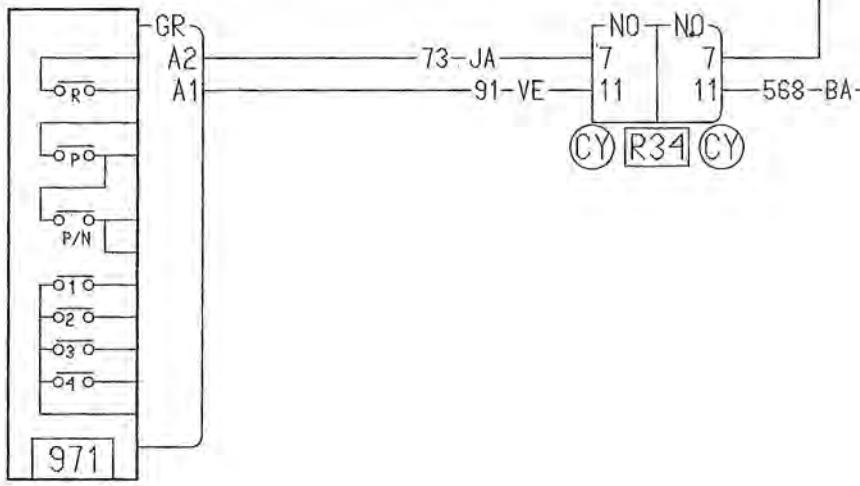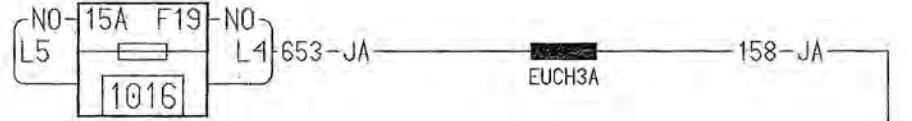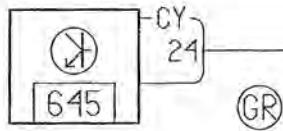


393-BA

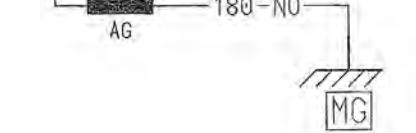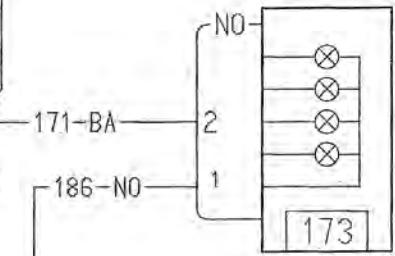
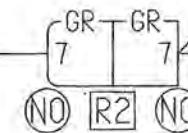
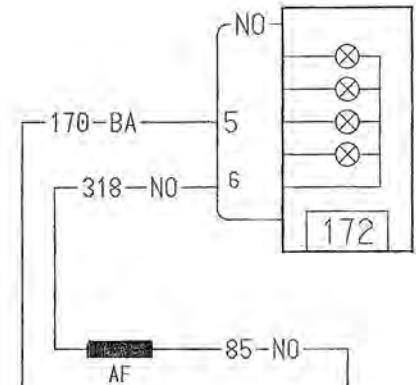
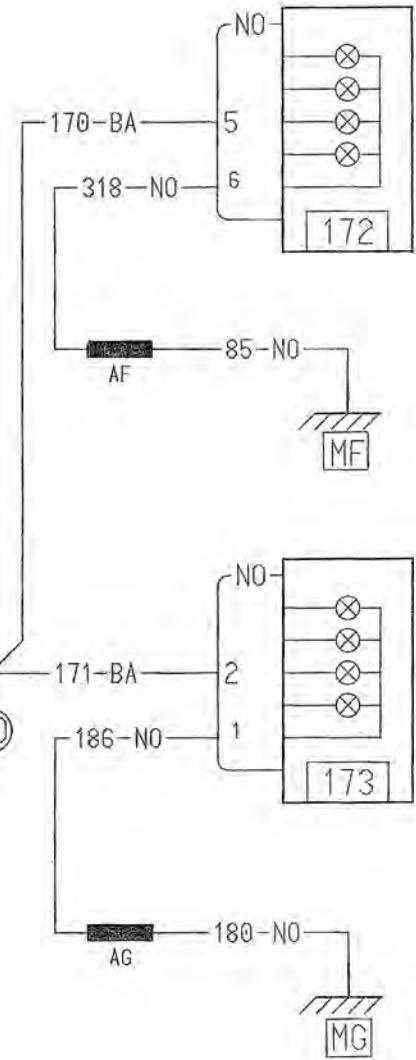


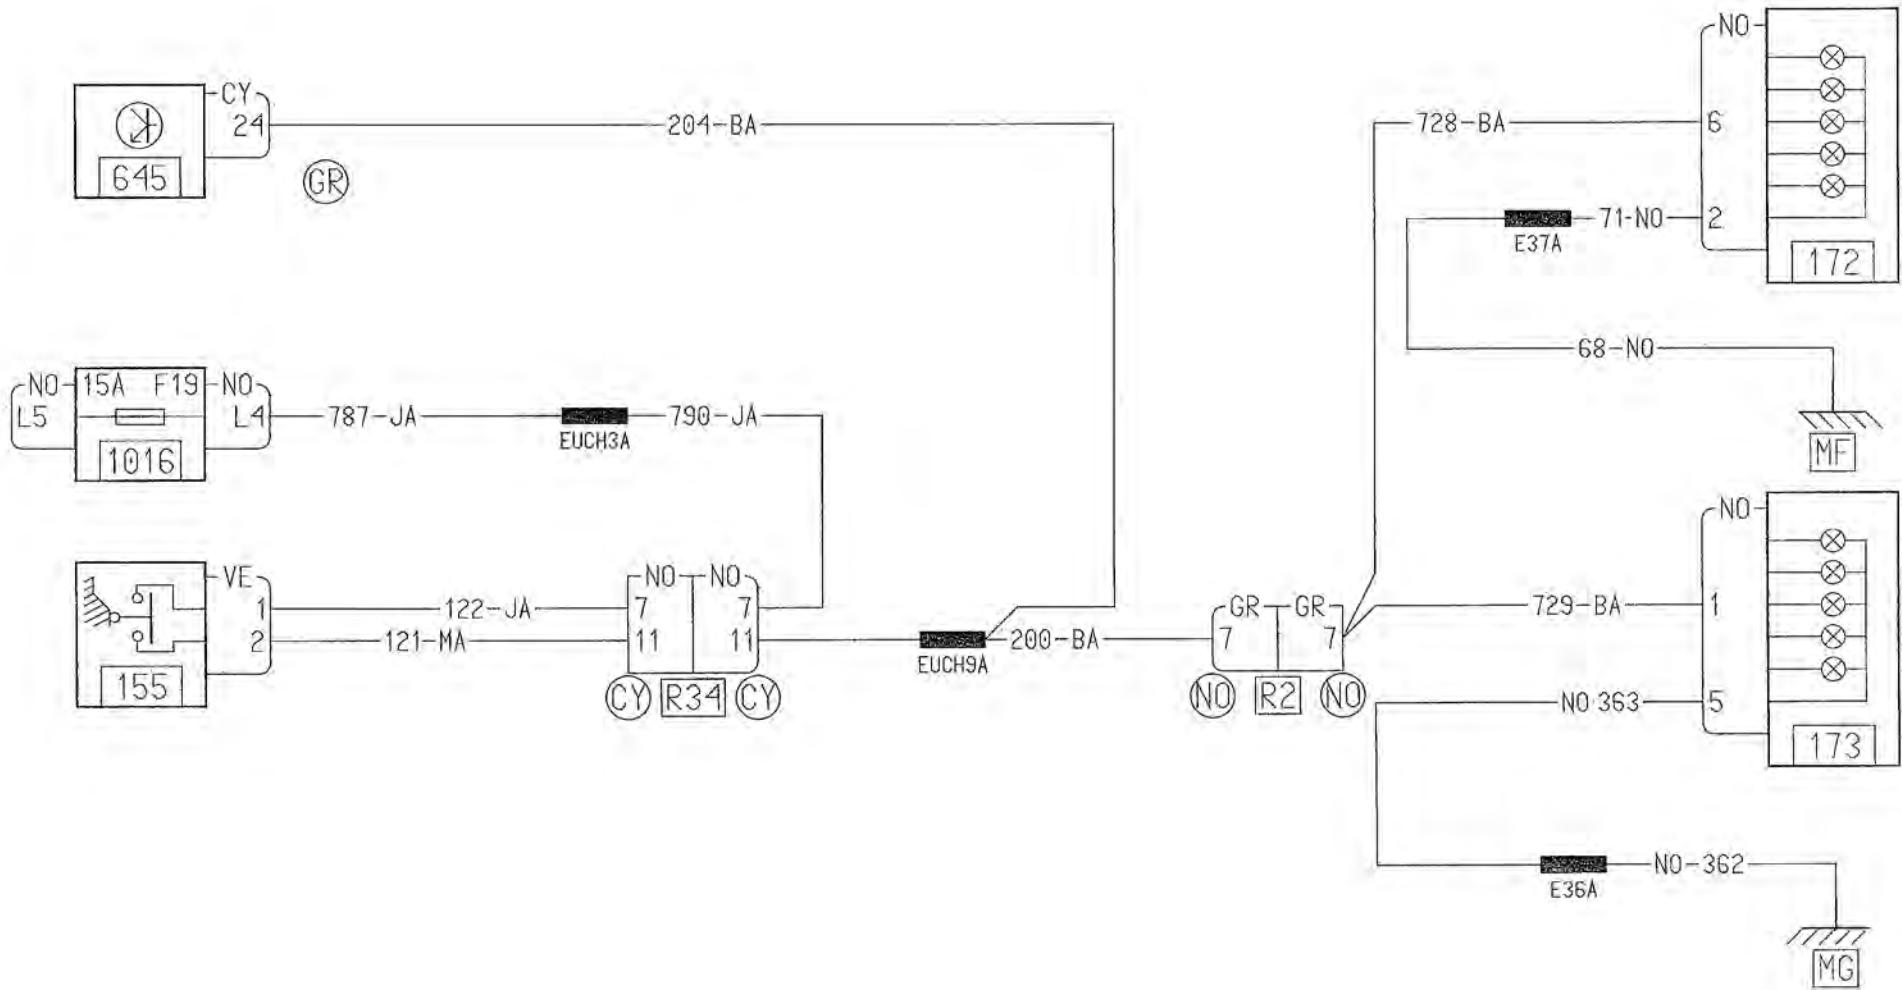


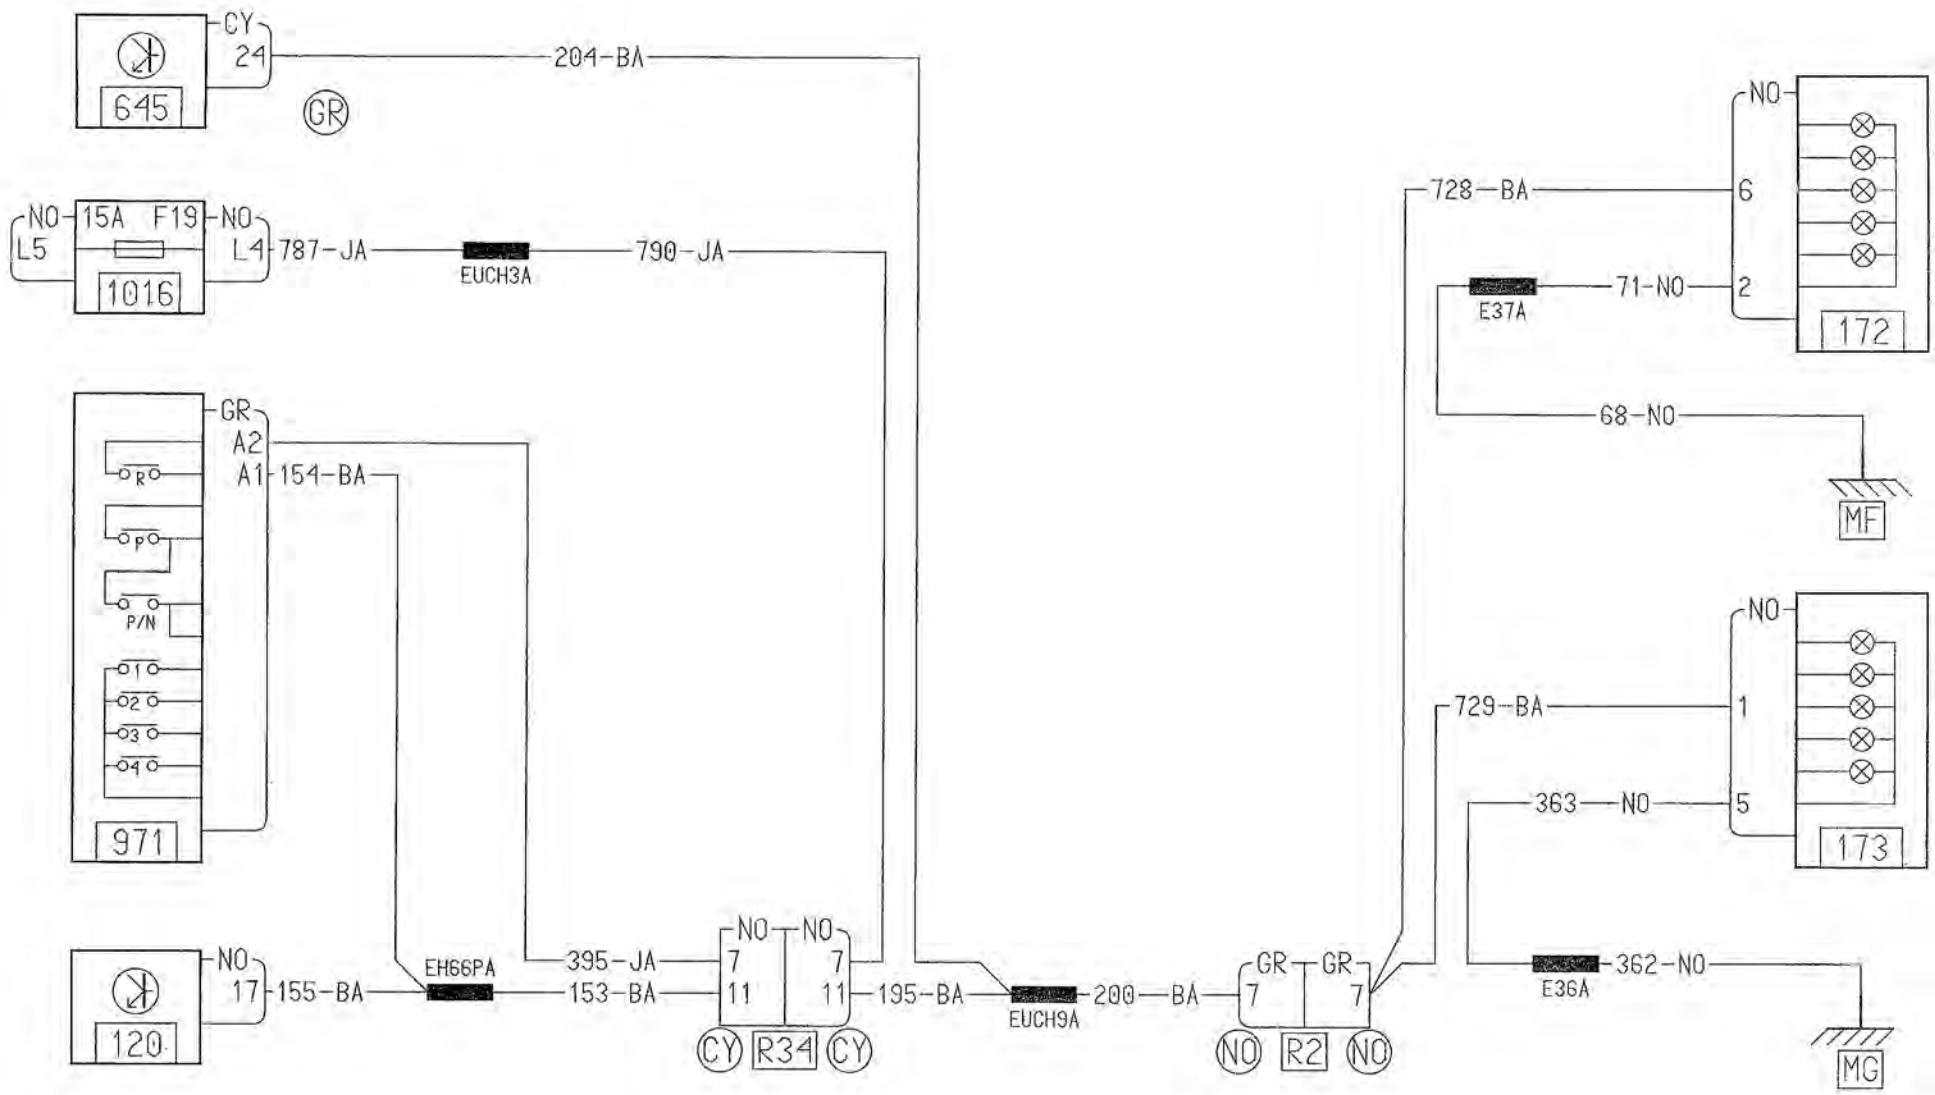


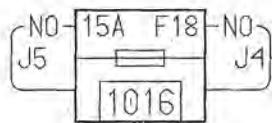



EPDB5A

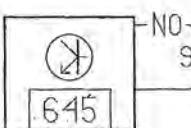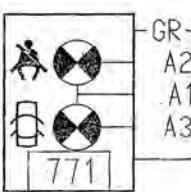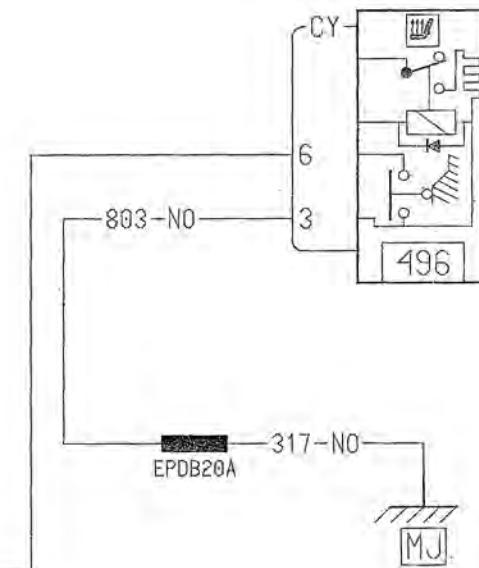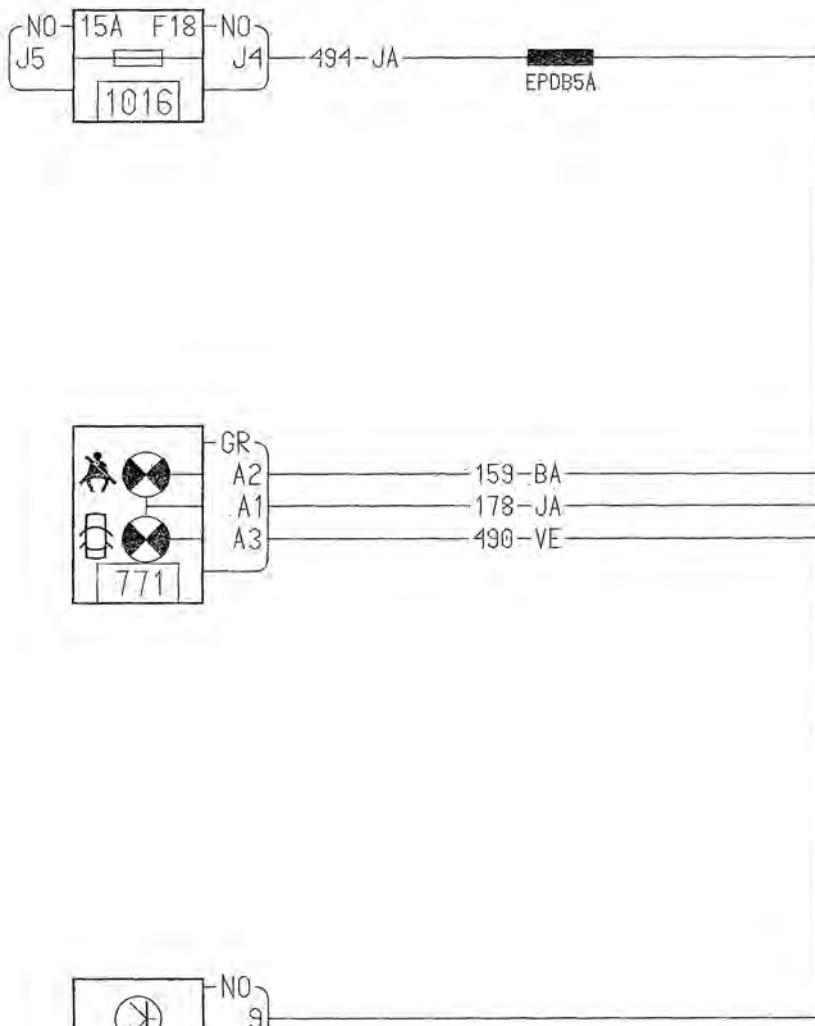


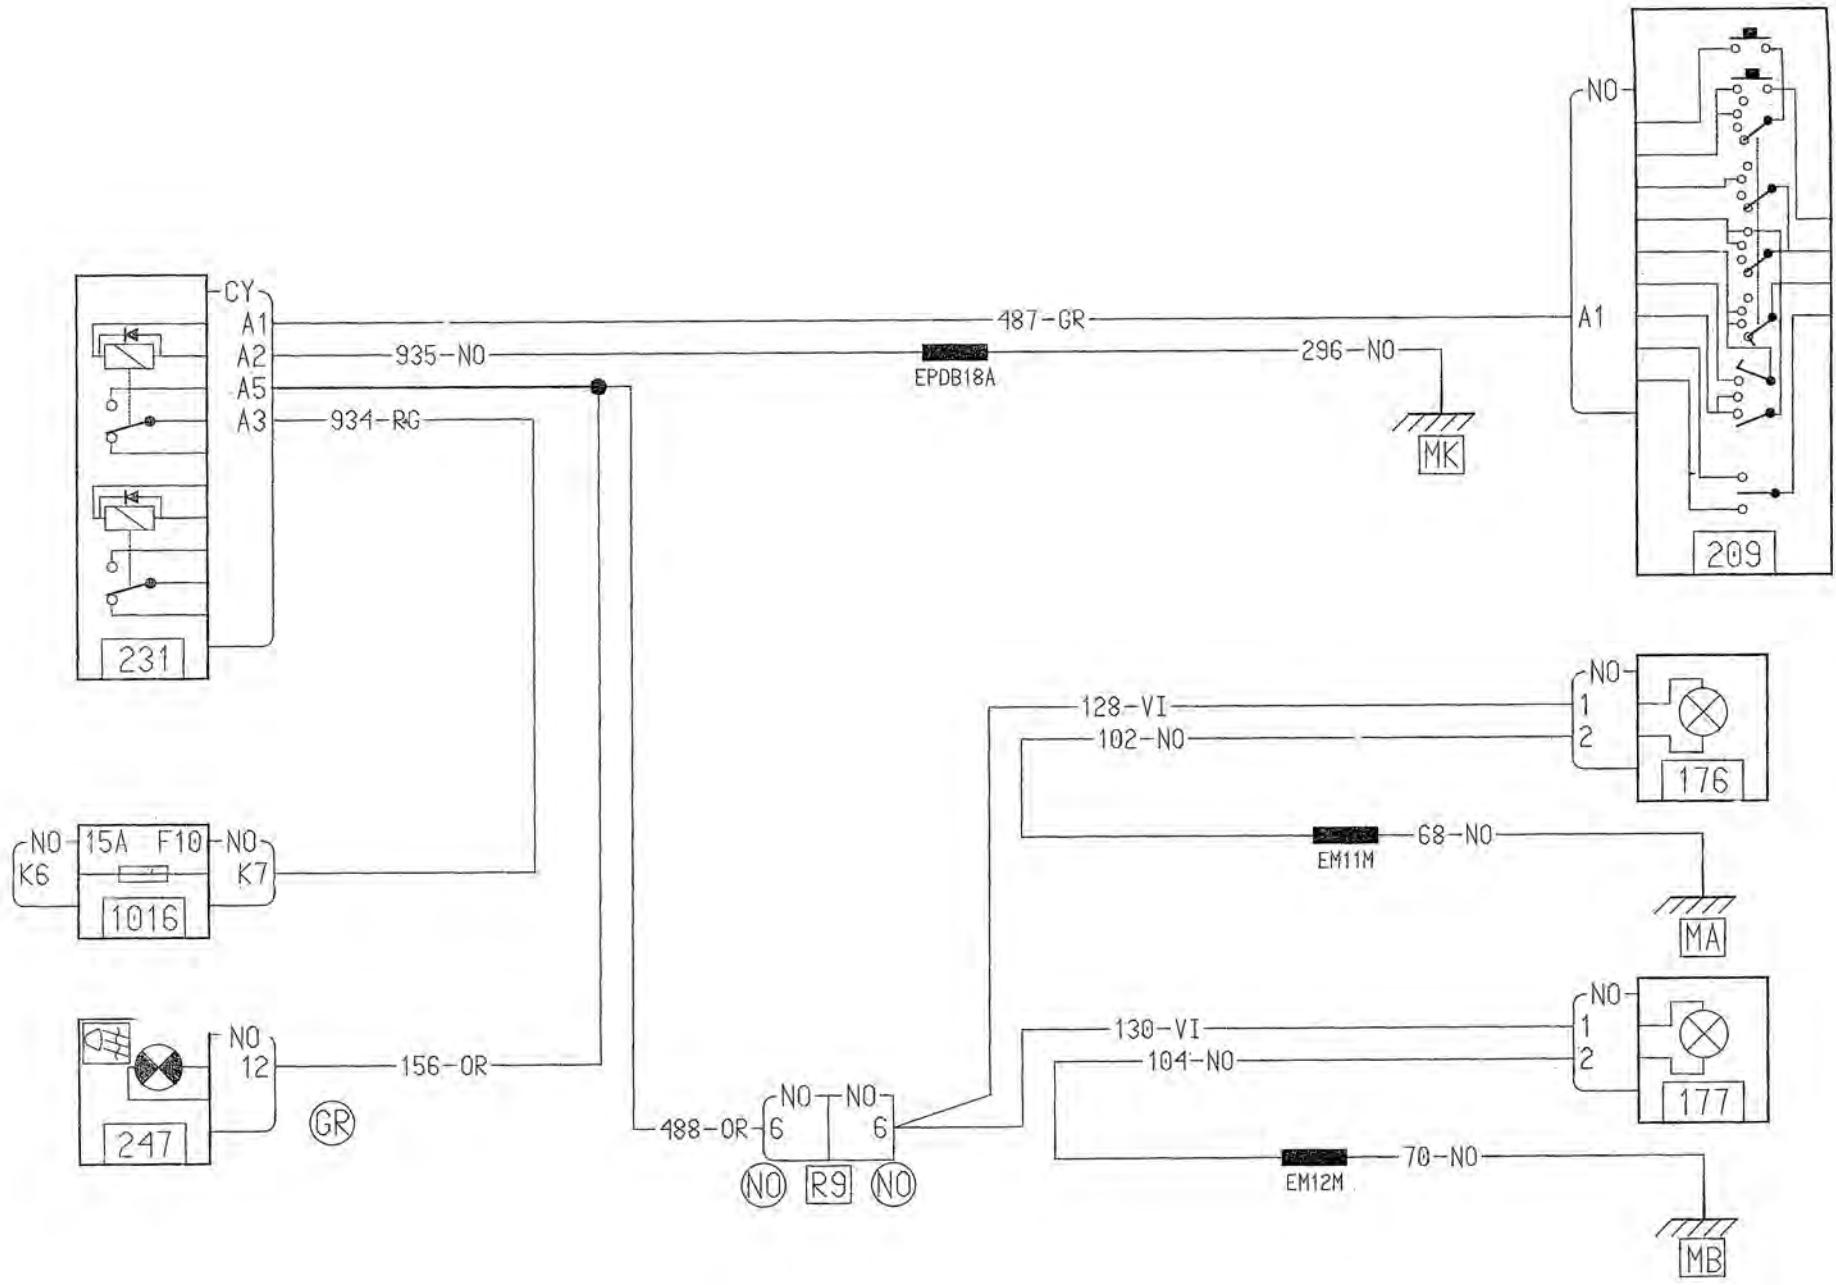




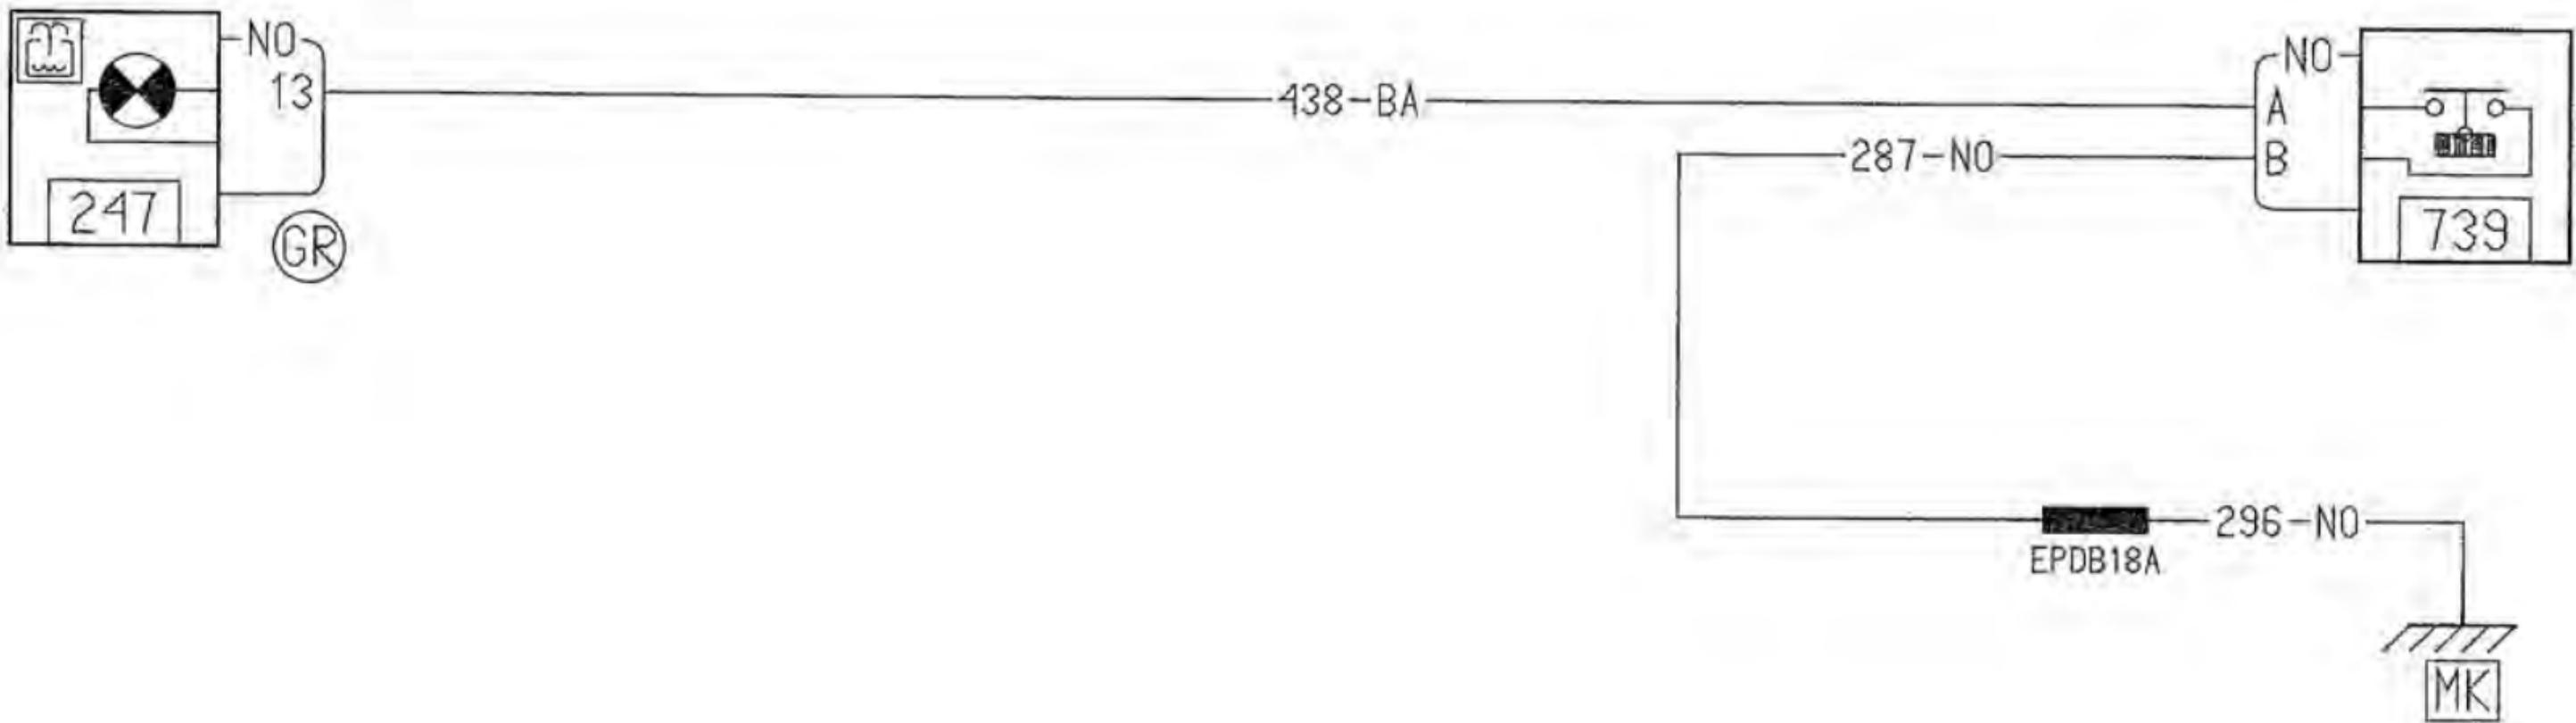


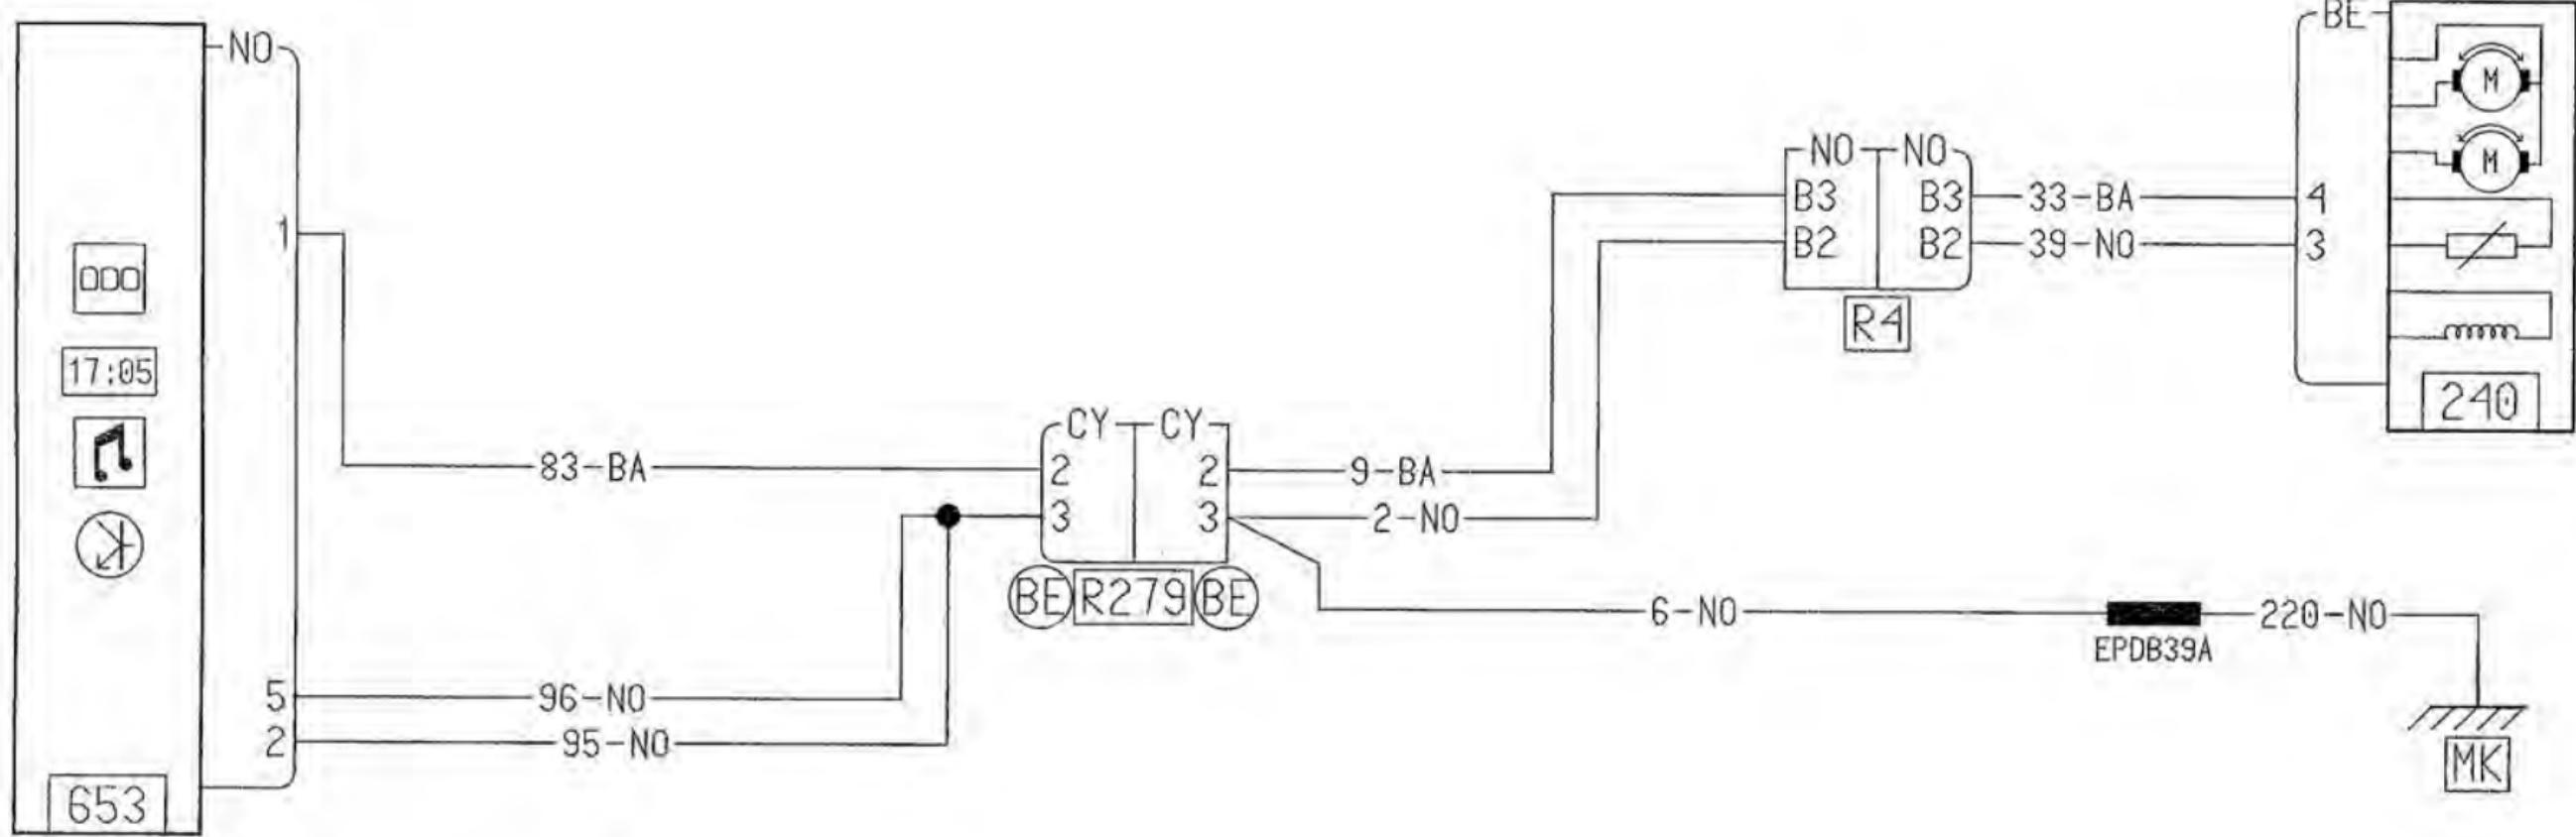


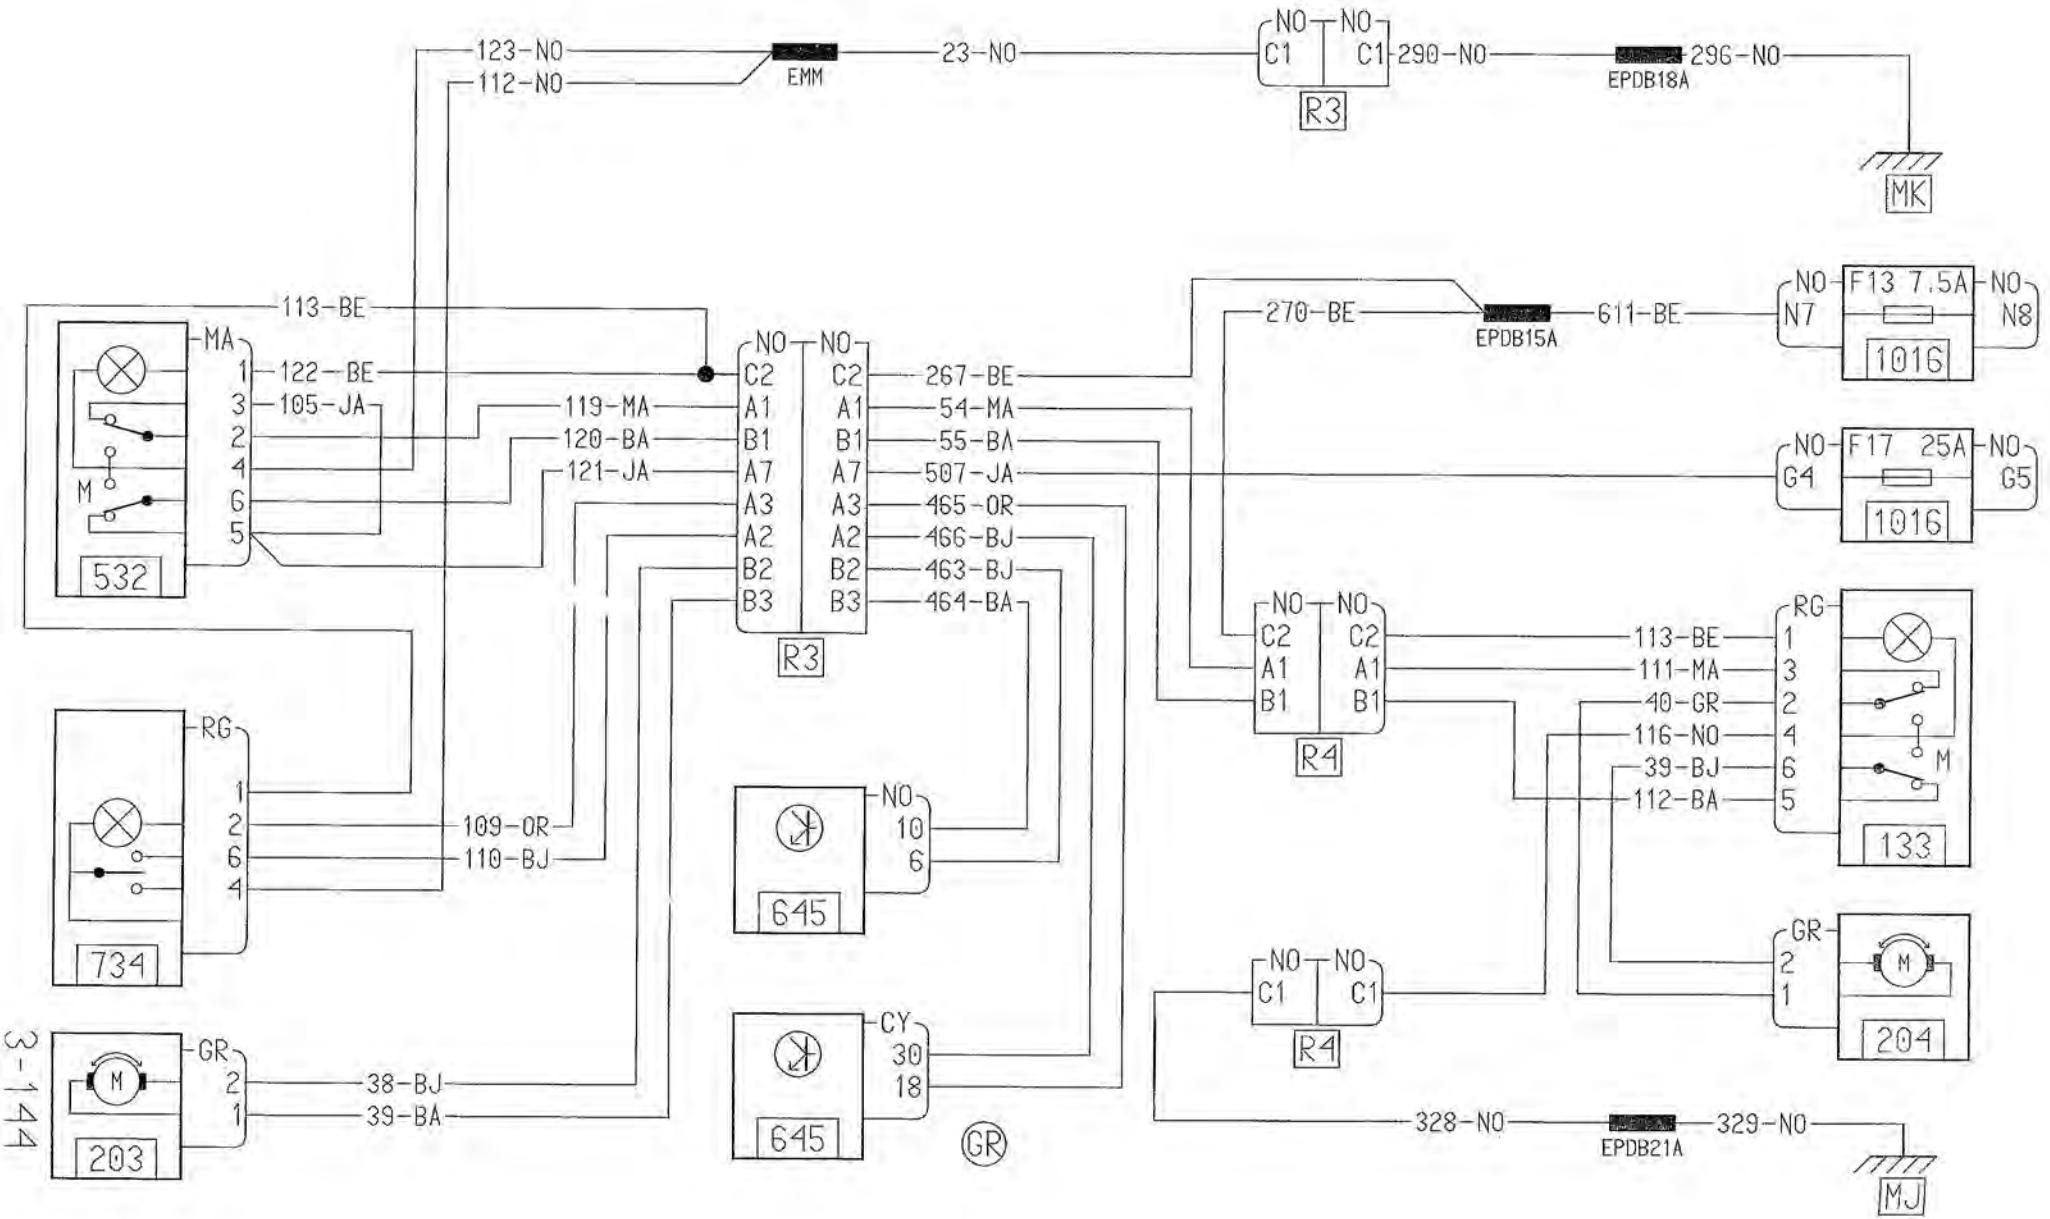

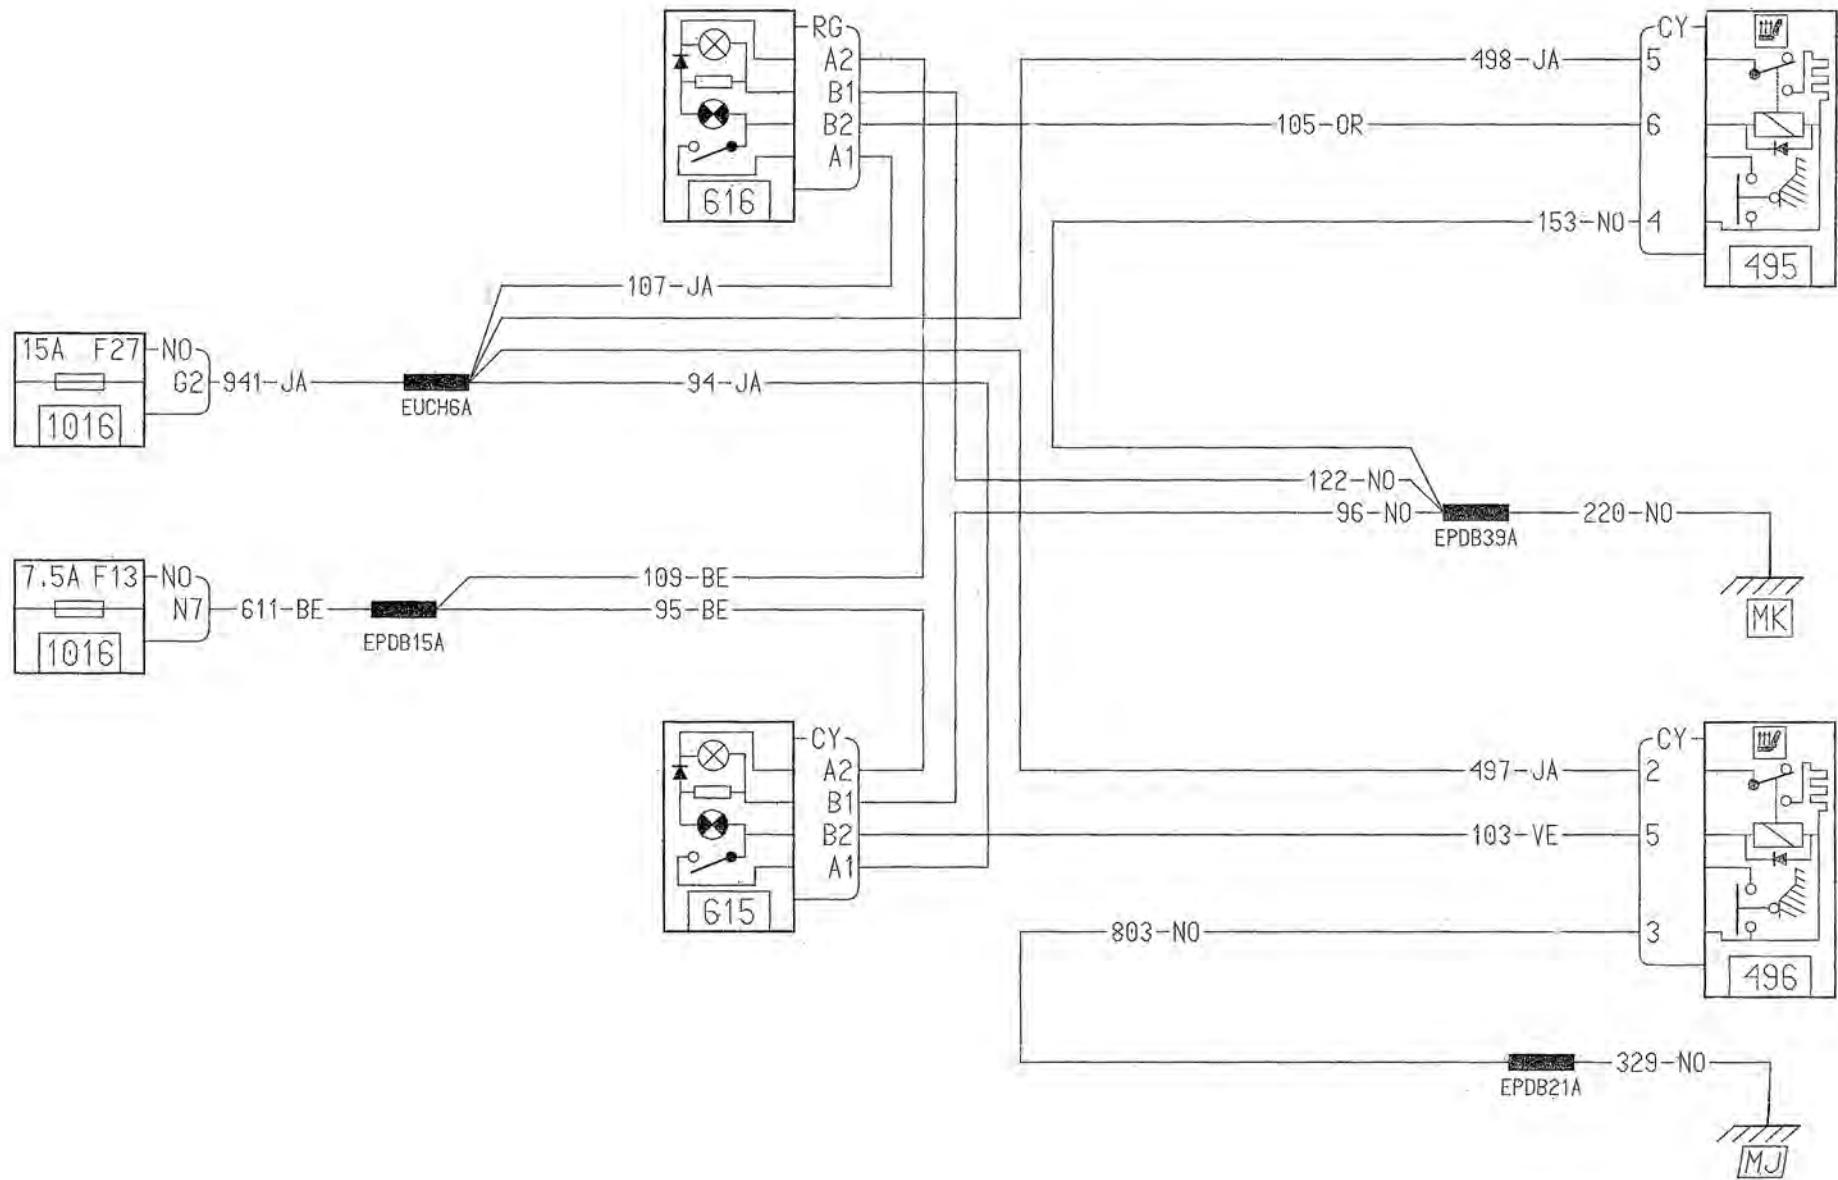

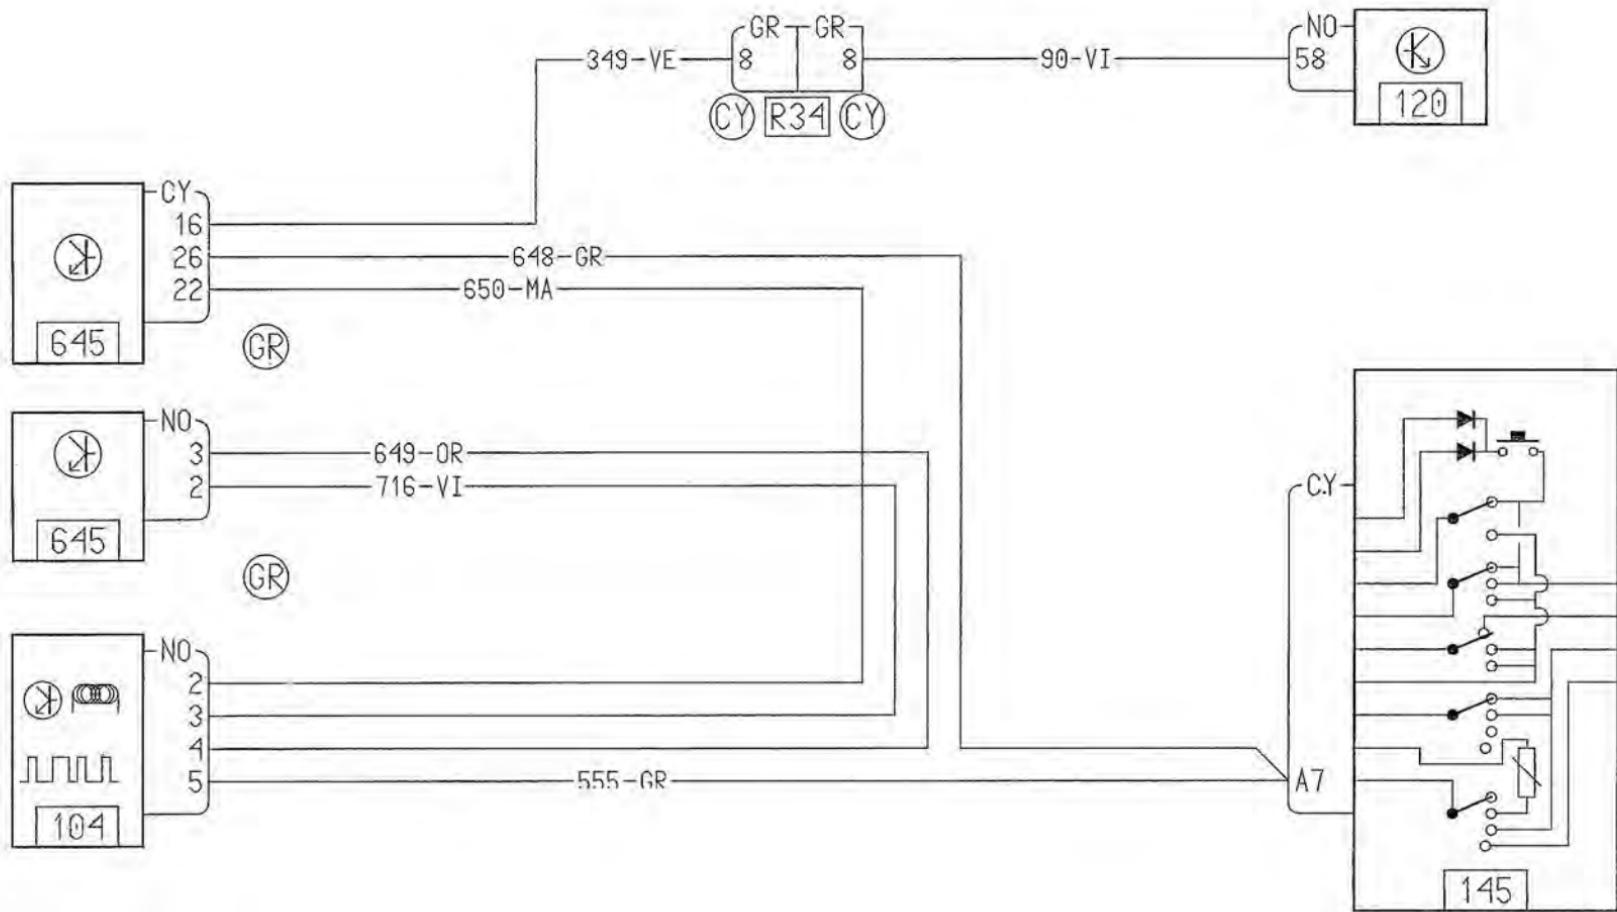

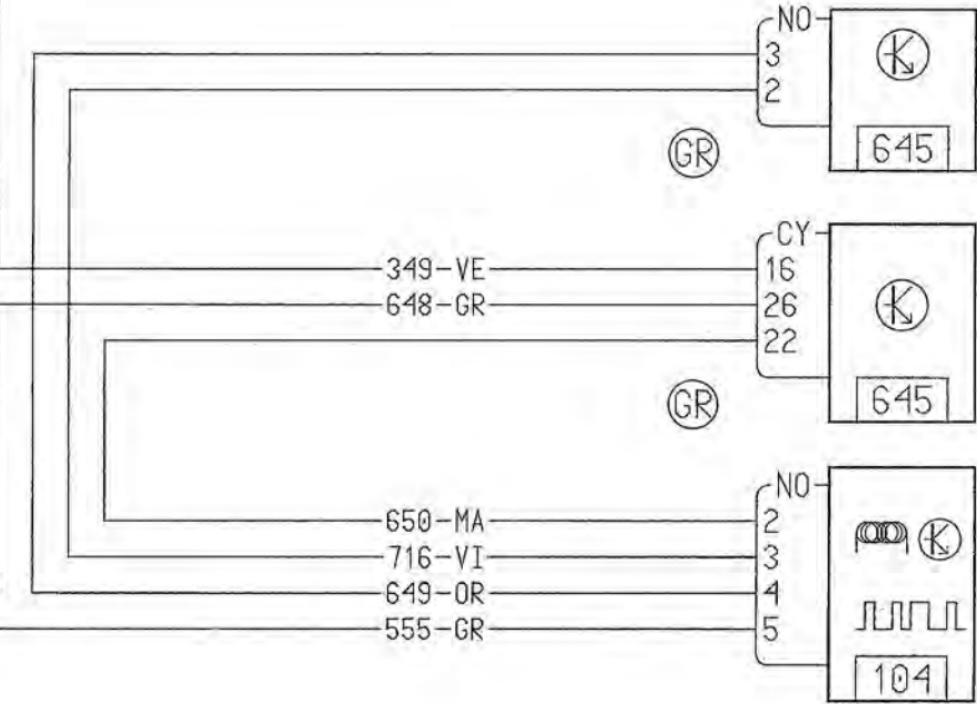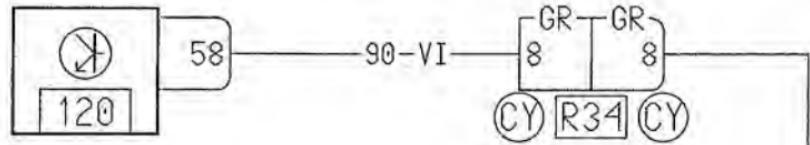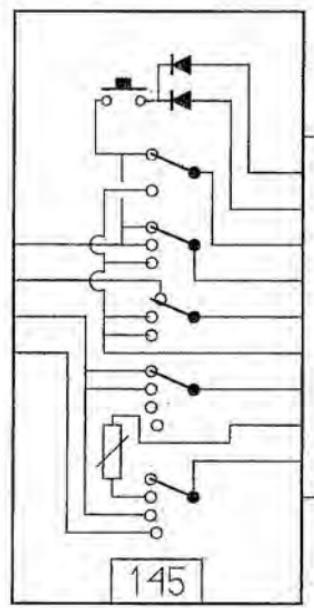

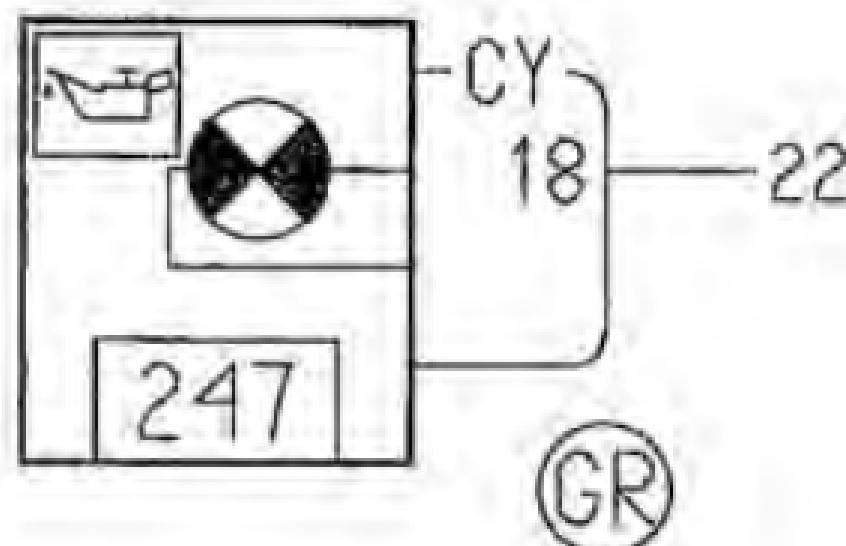



221-BJ


EUCH10A


222-BJ


2-VE

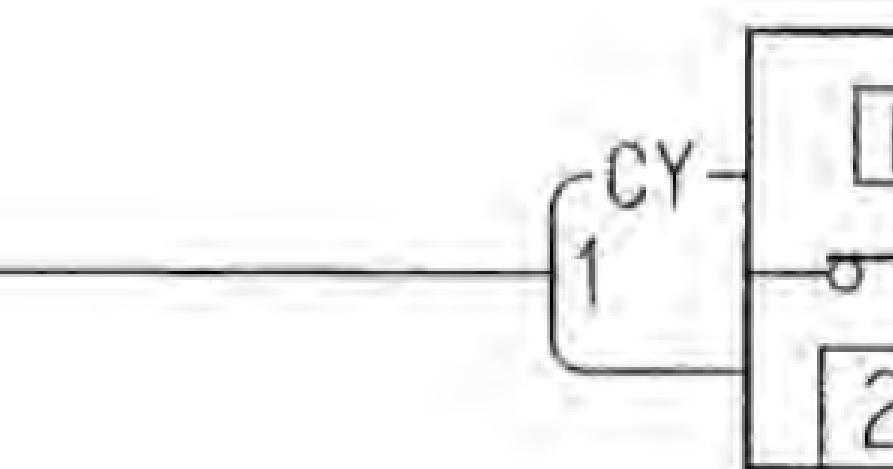


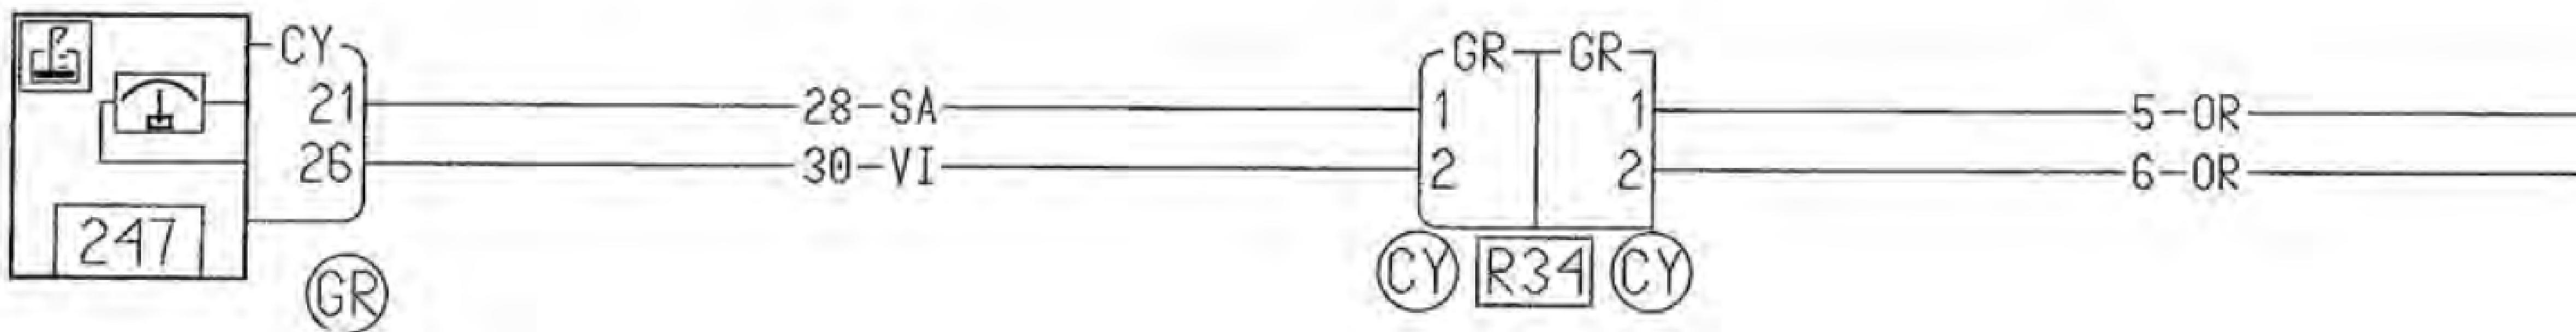


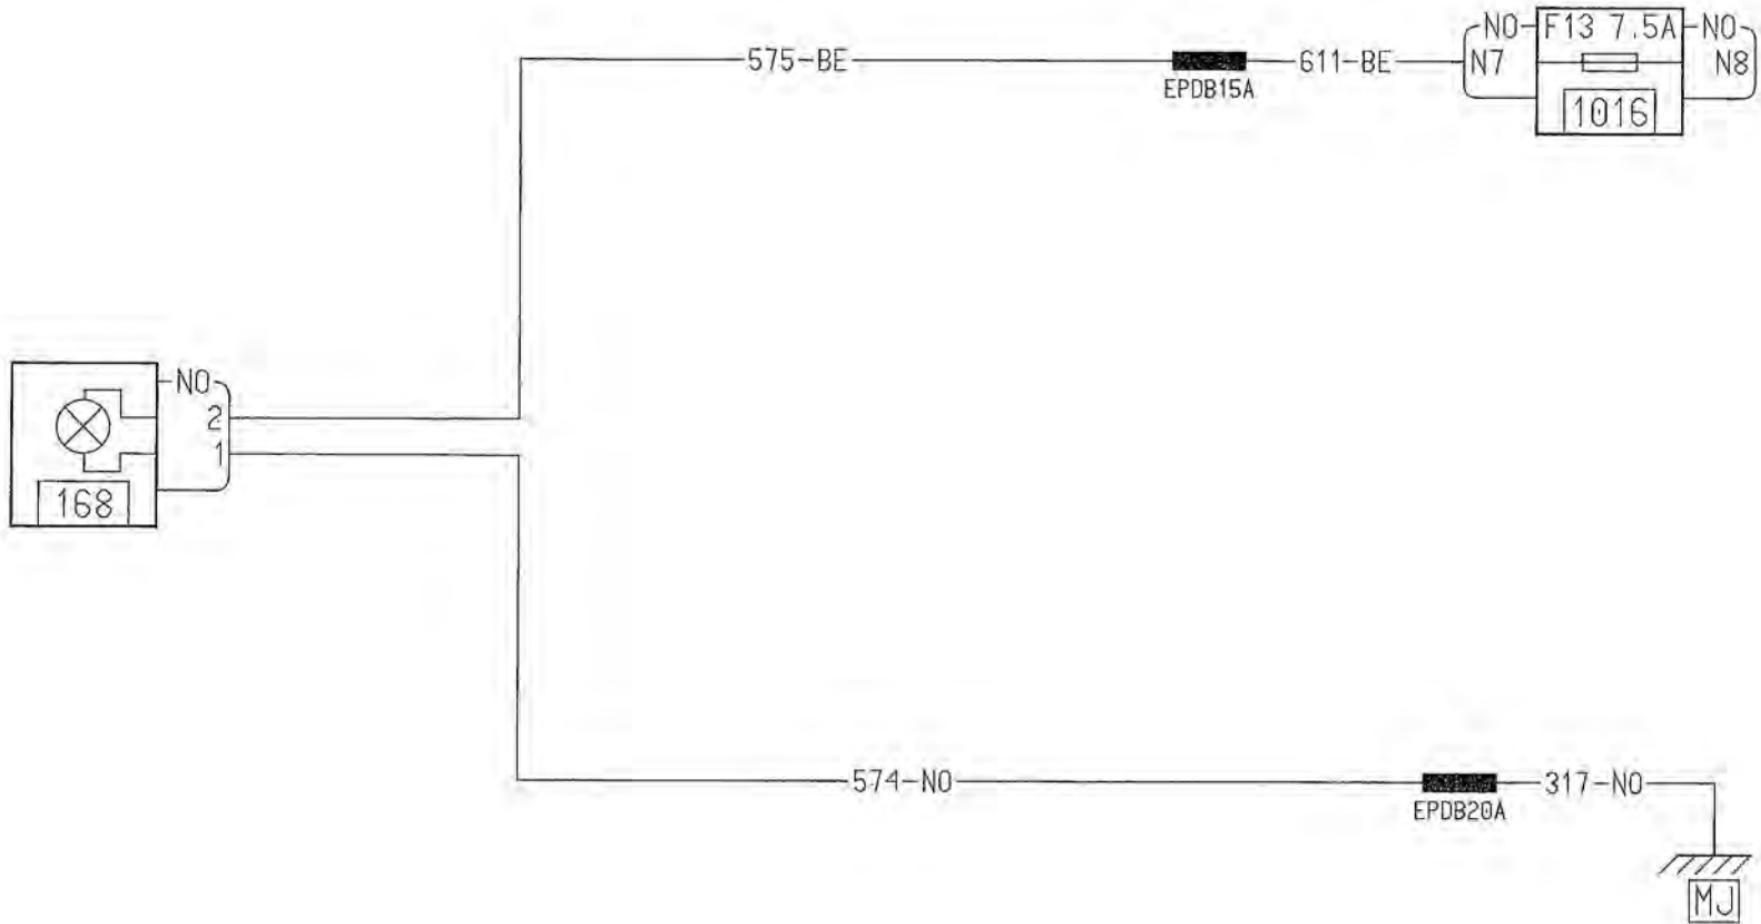

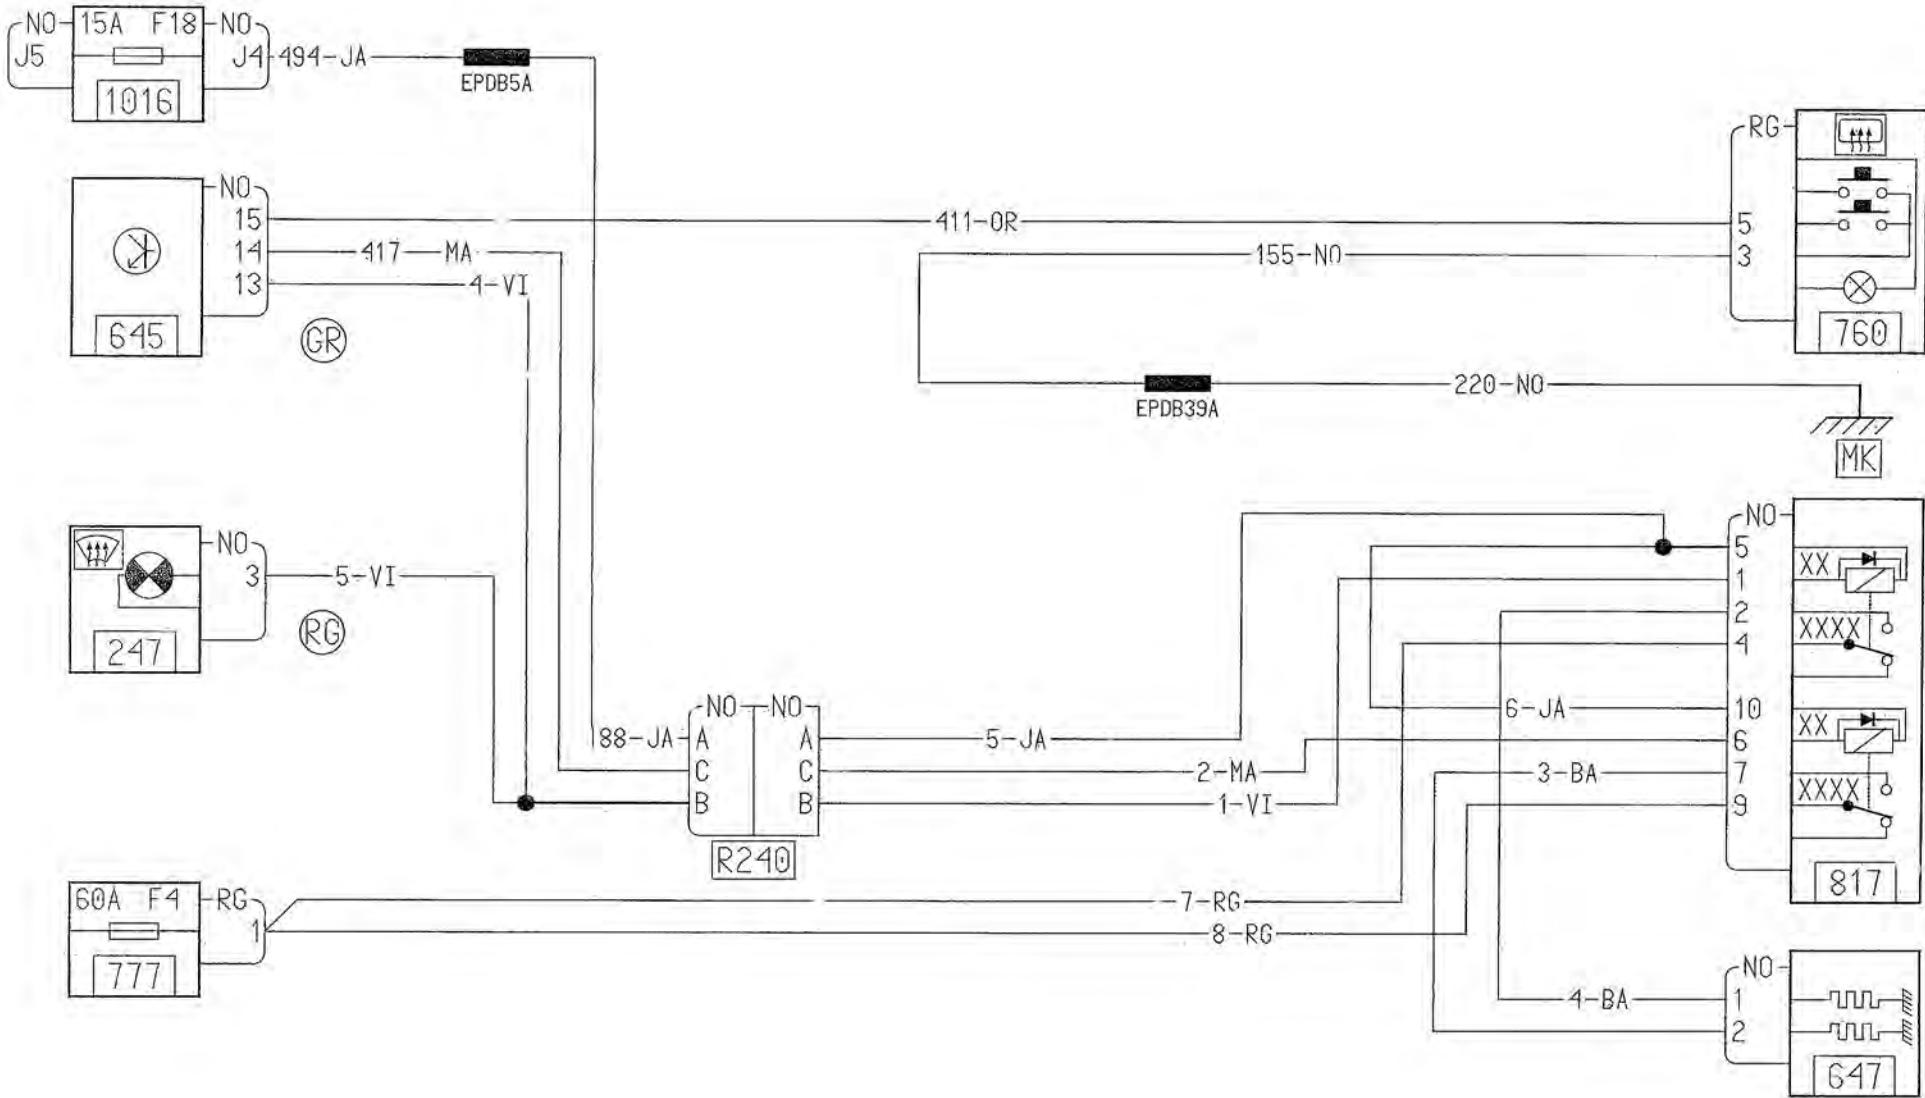


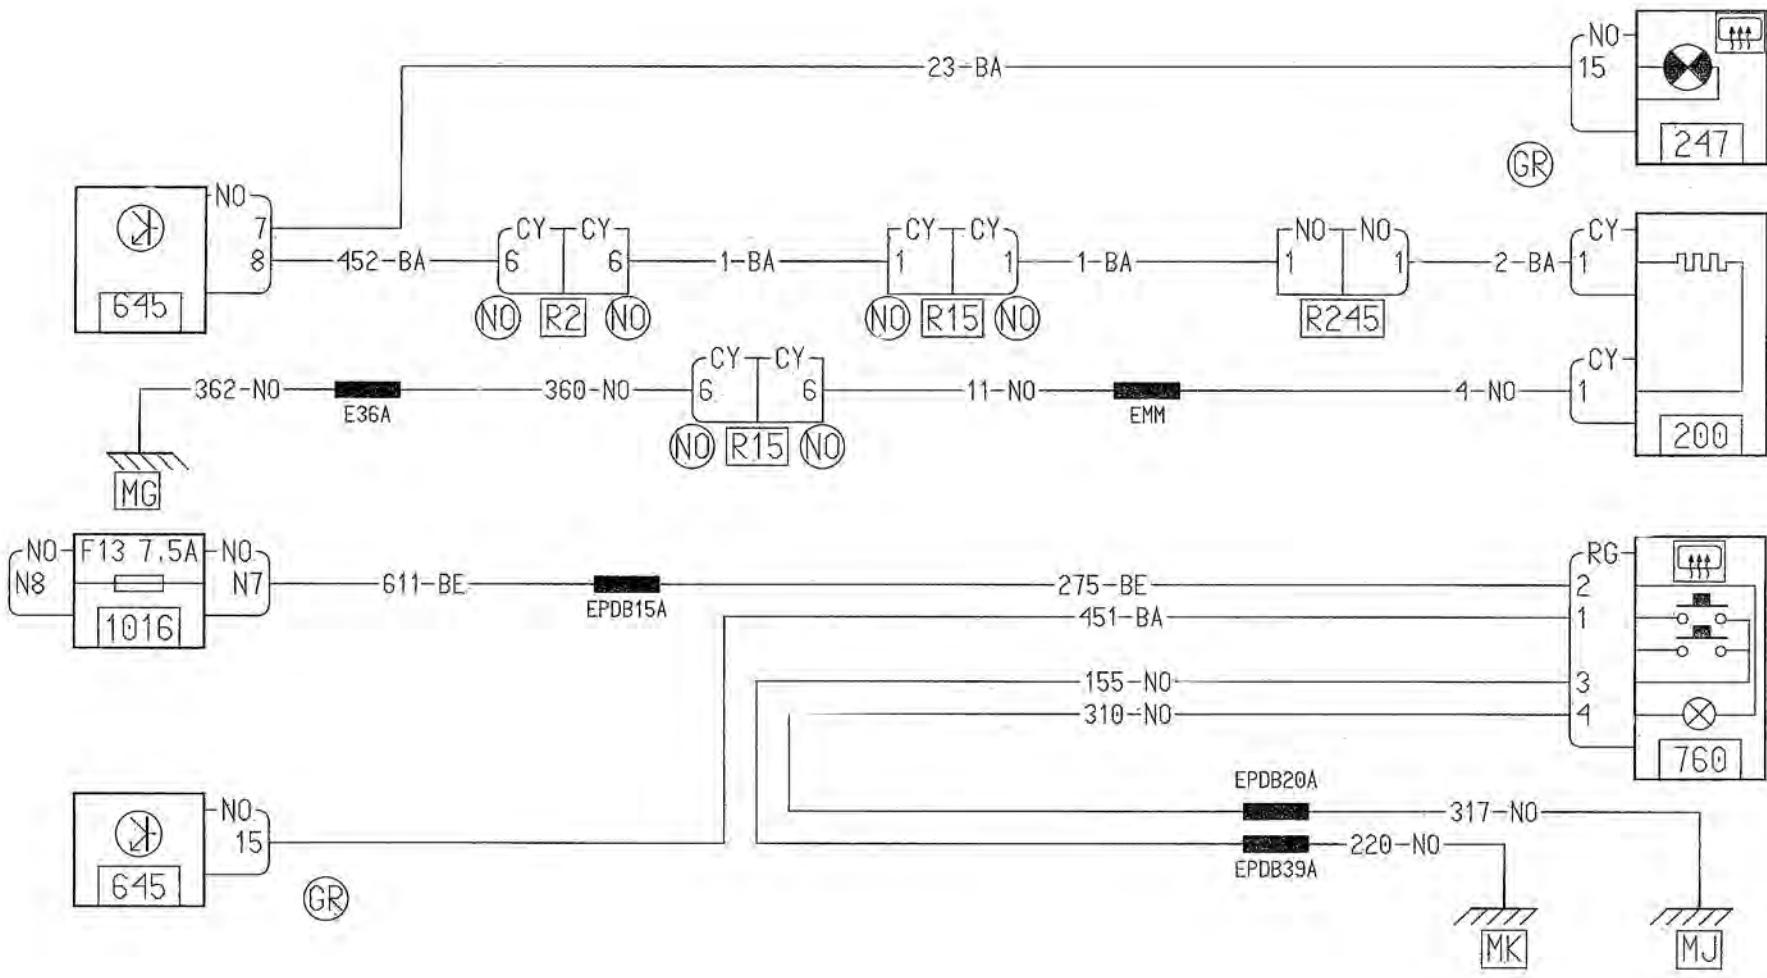


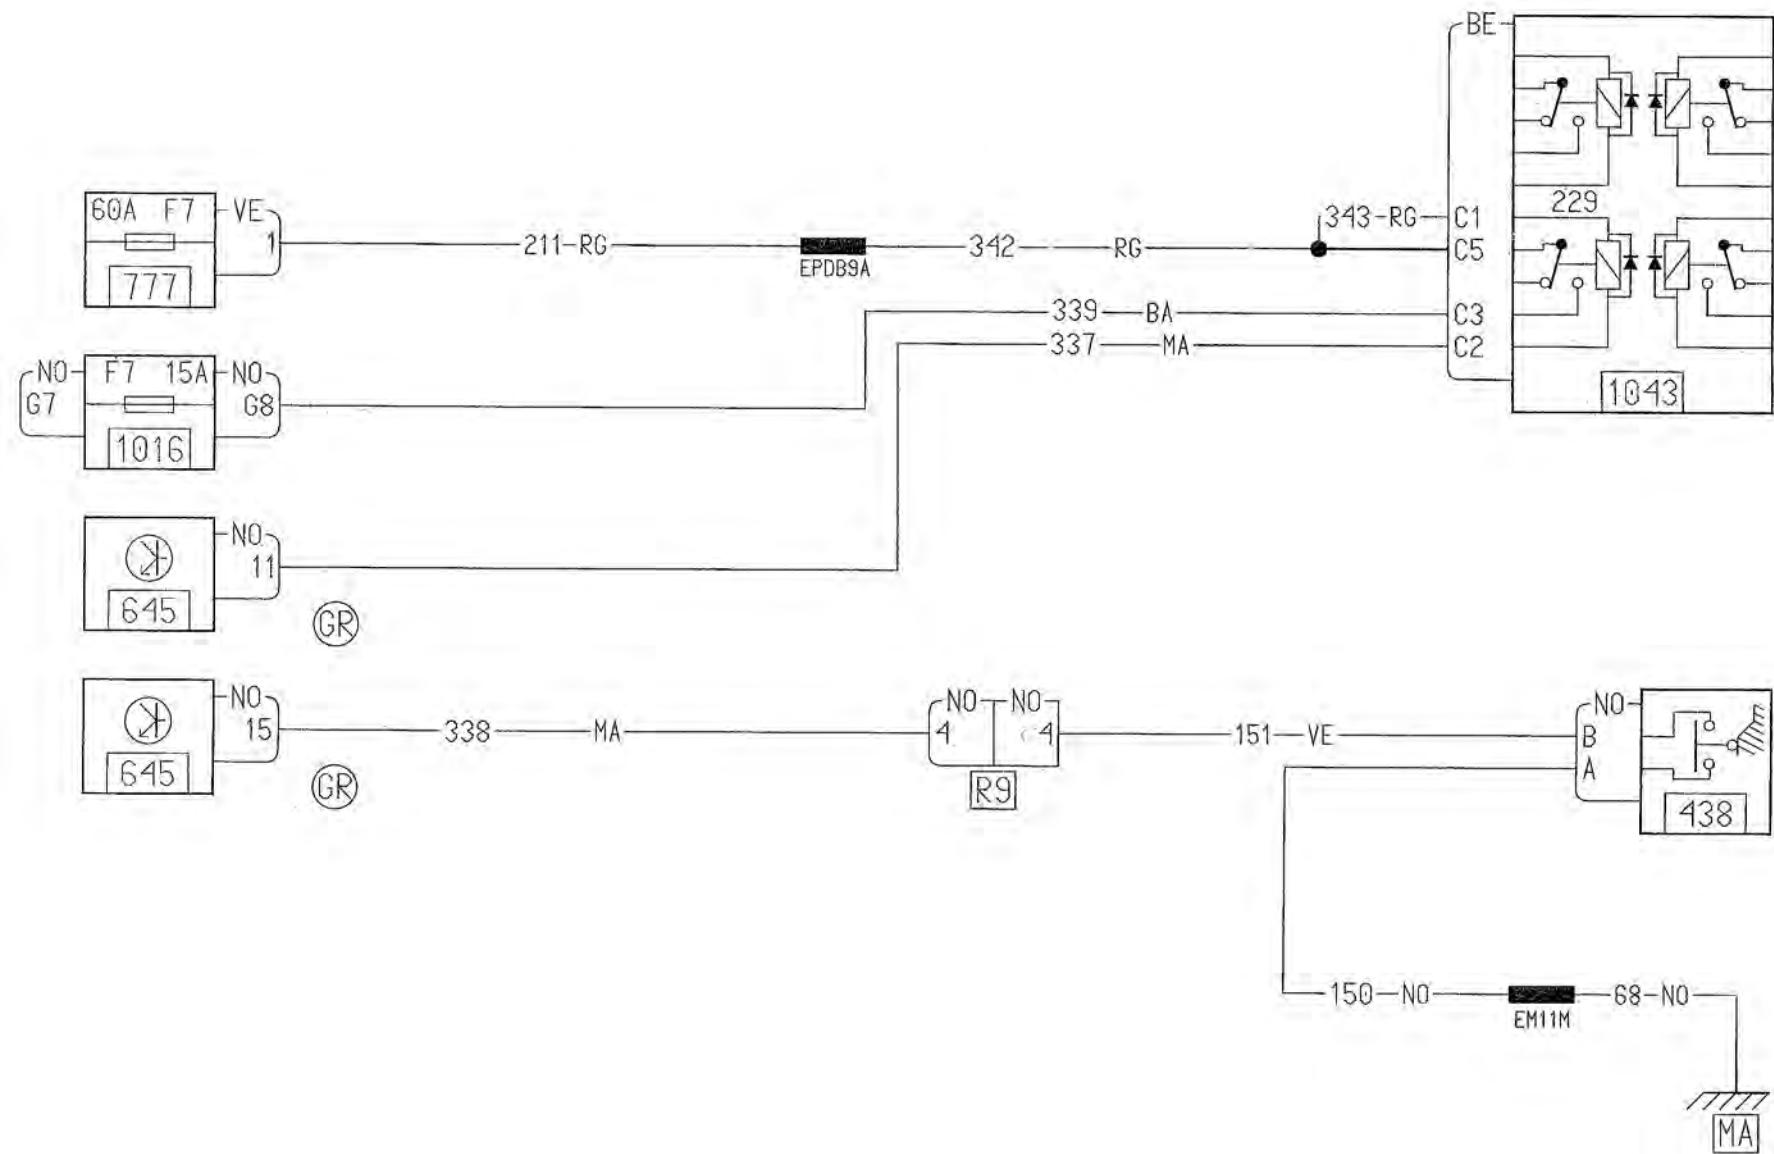


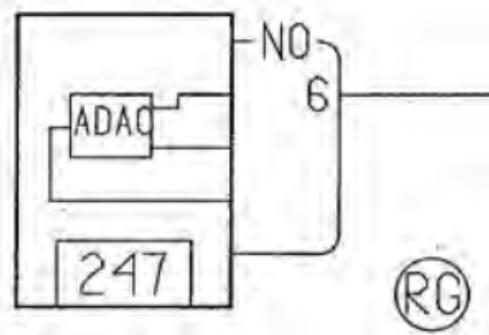



325-VI


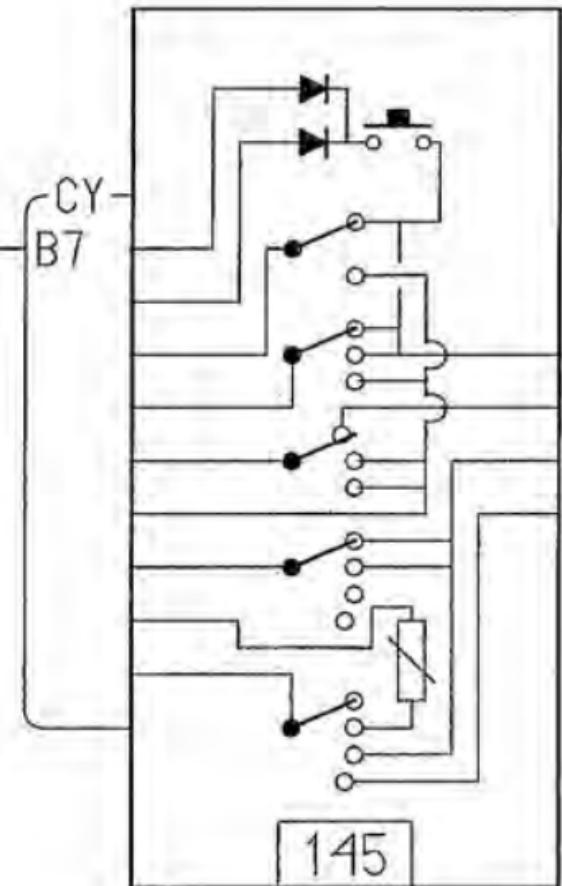


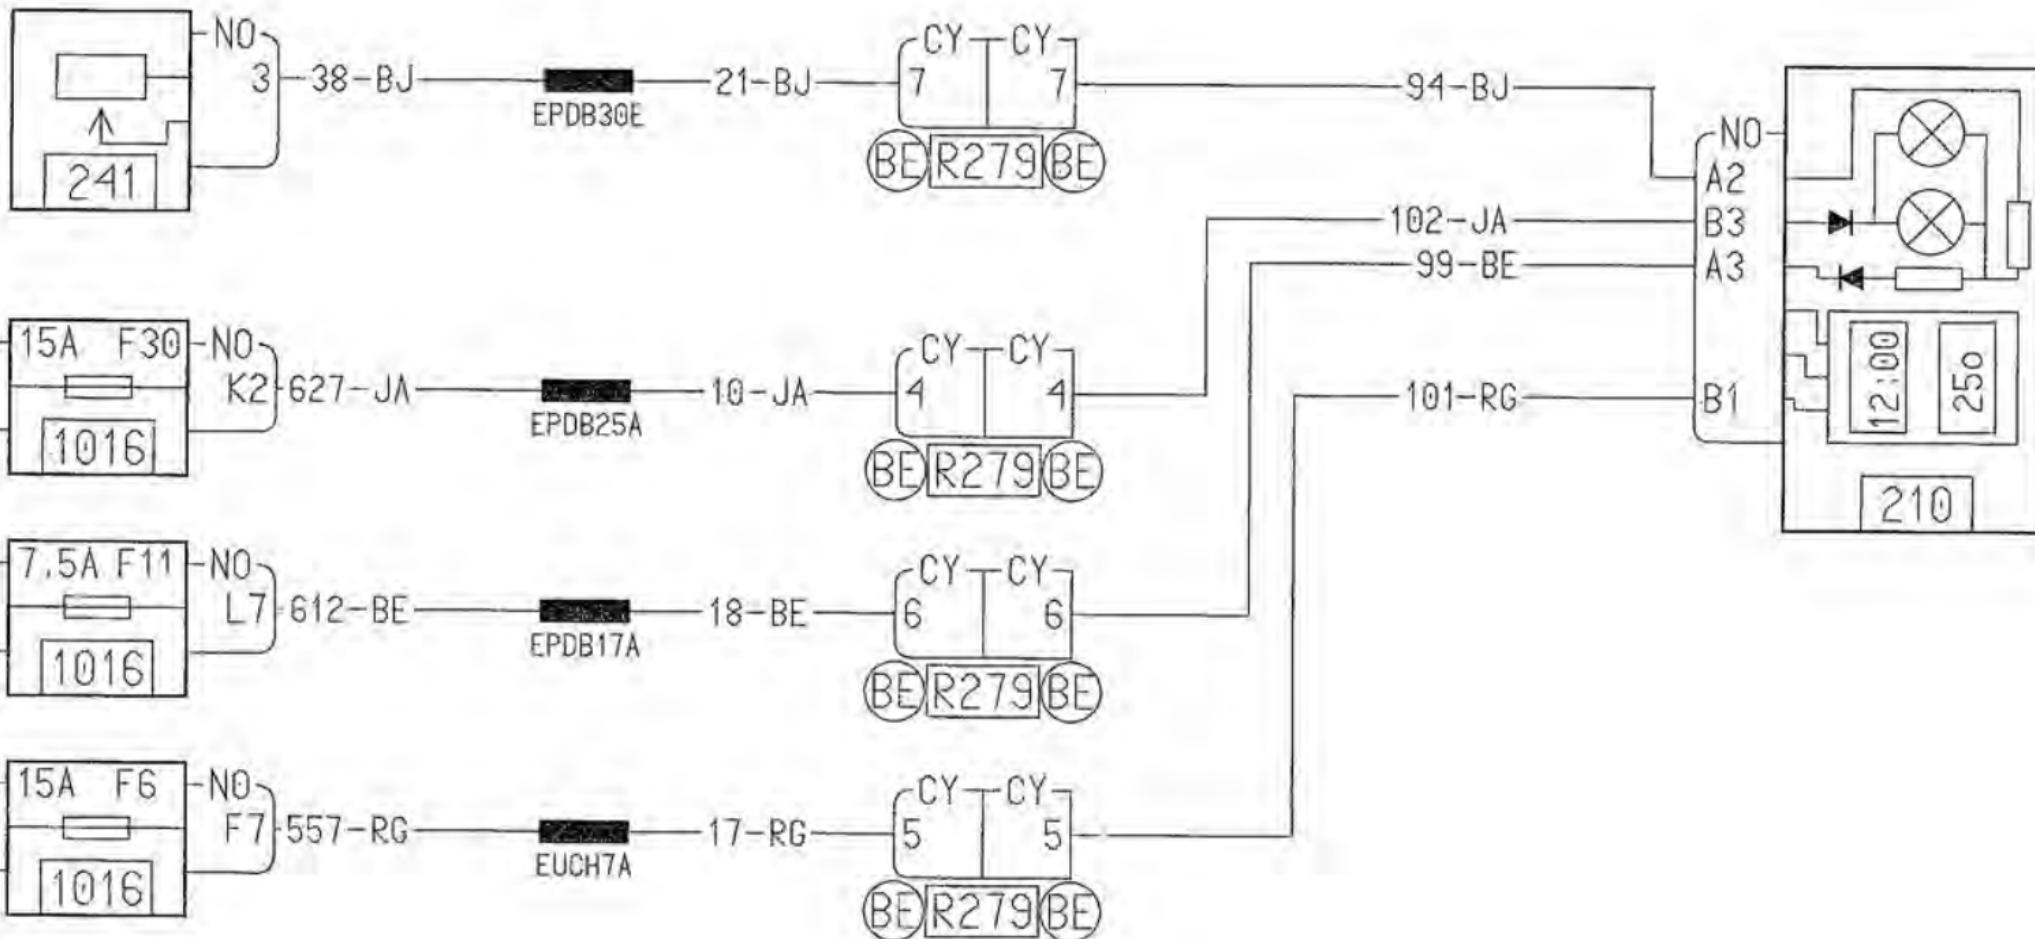


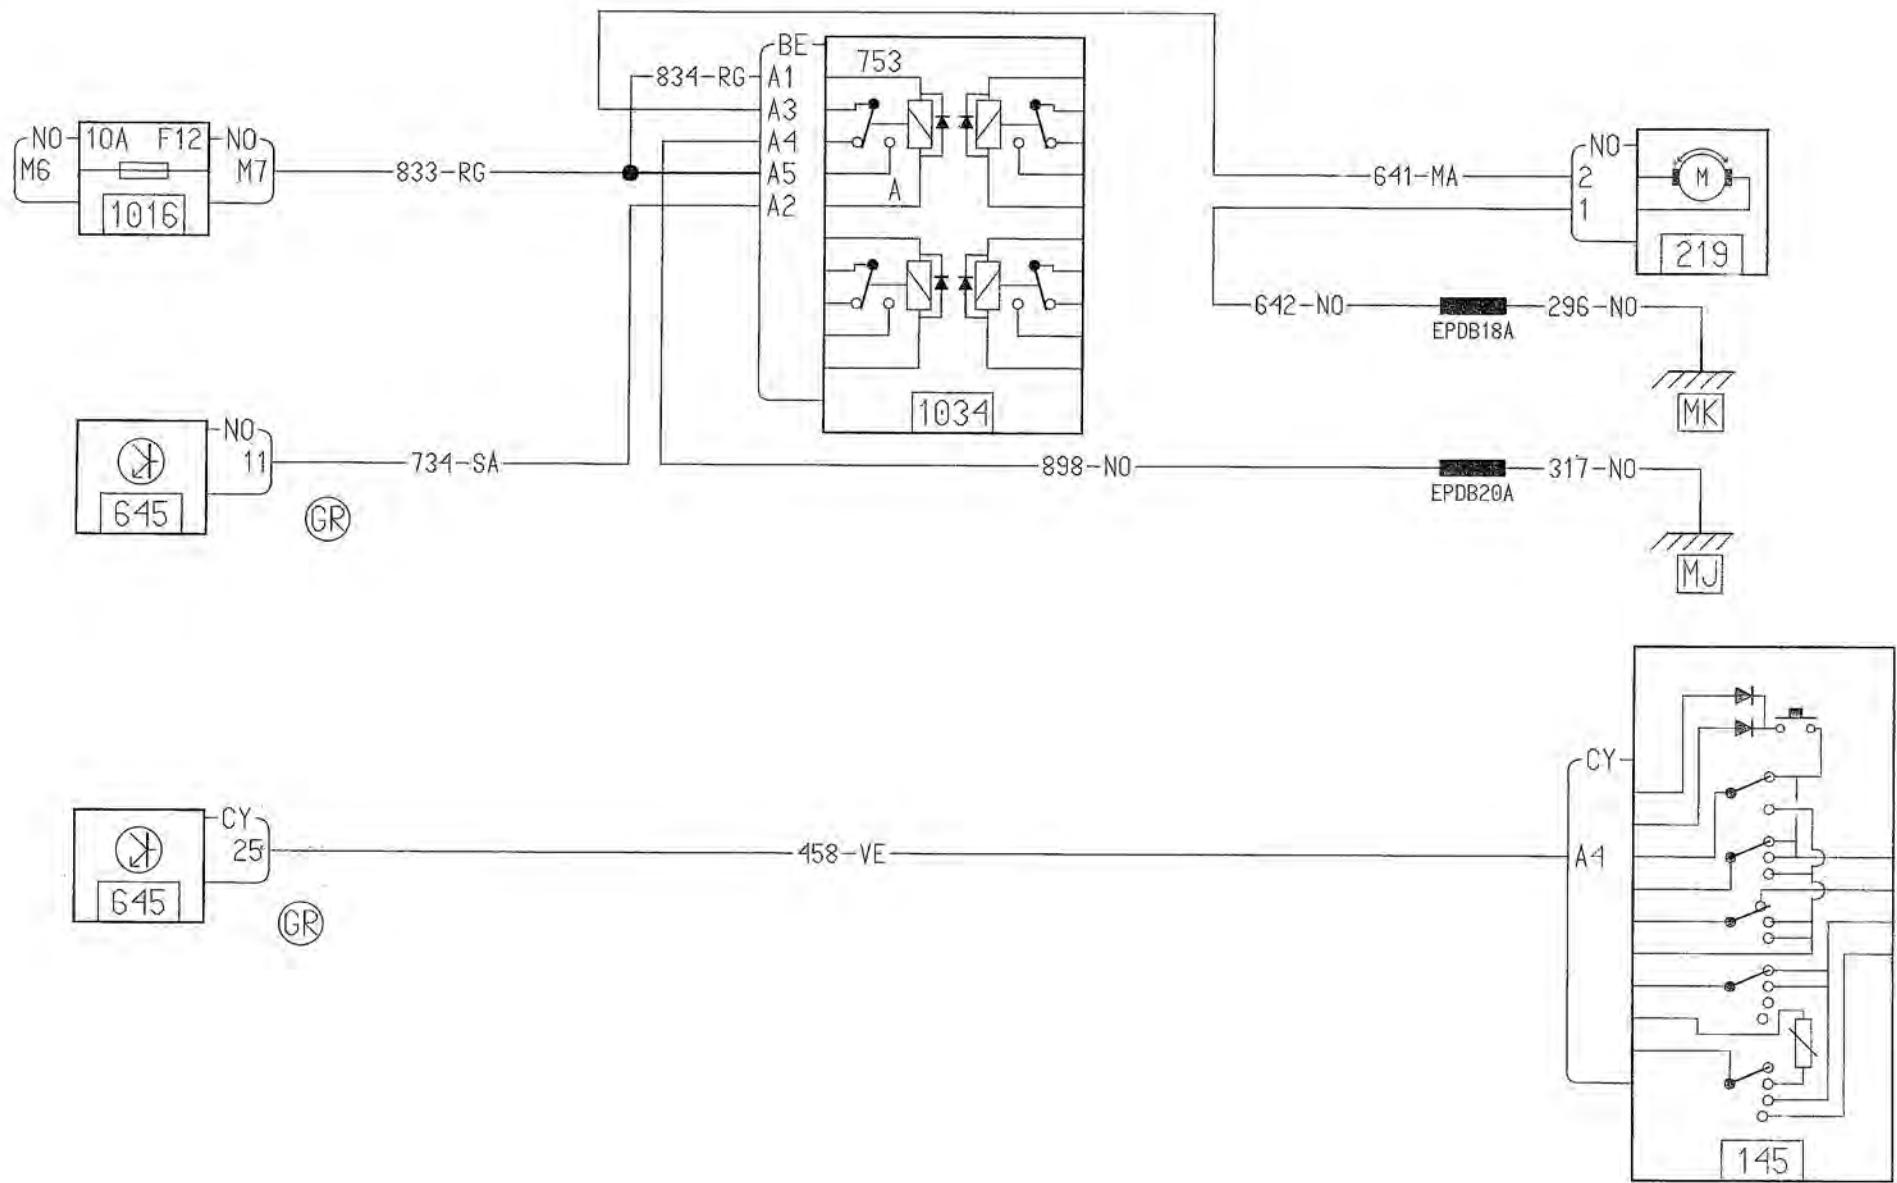


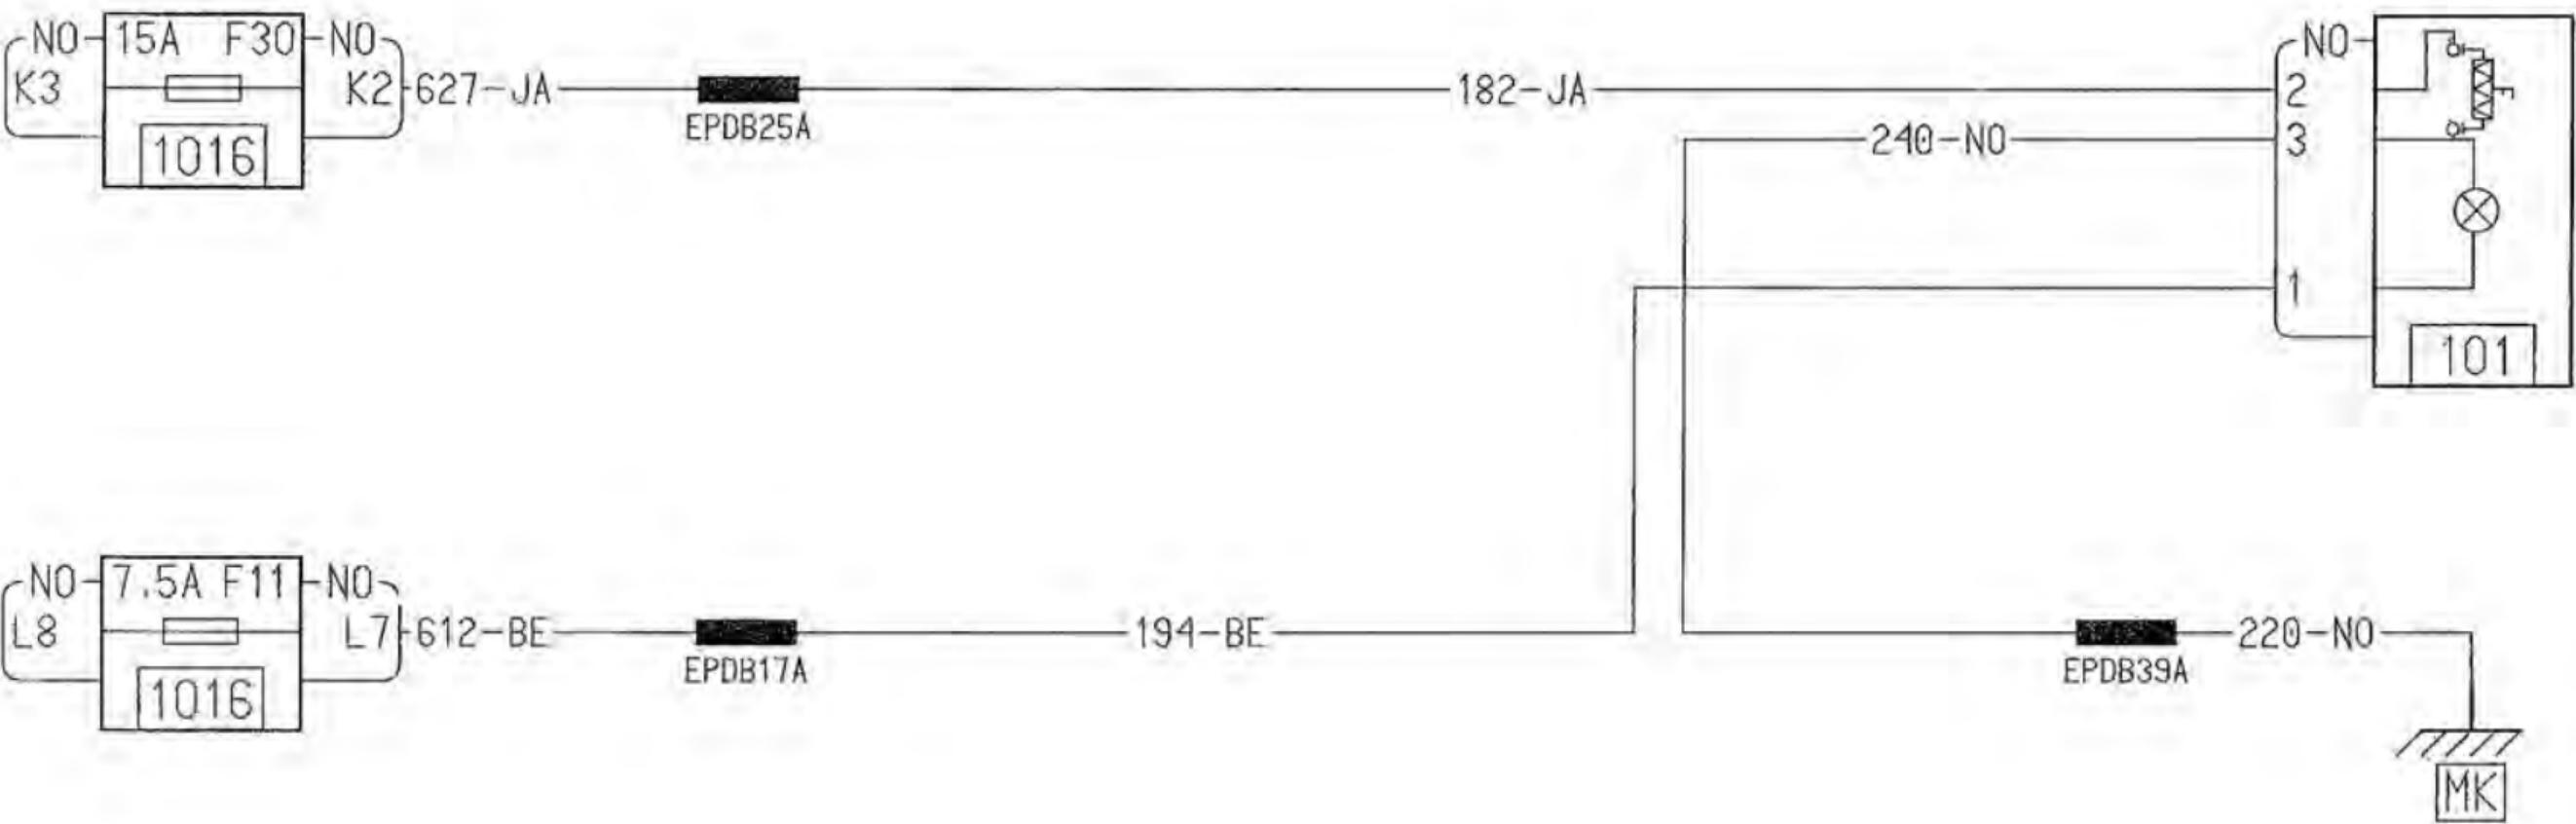




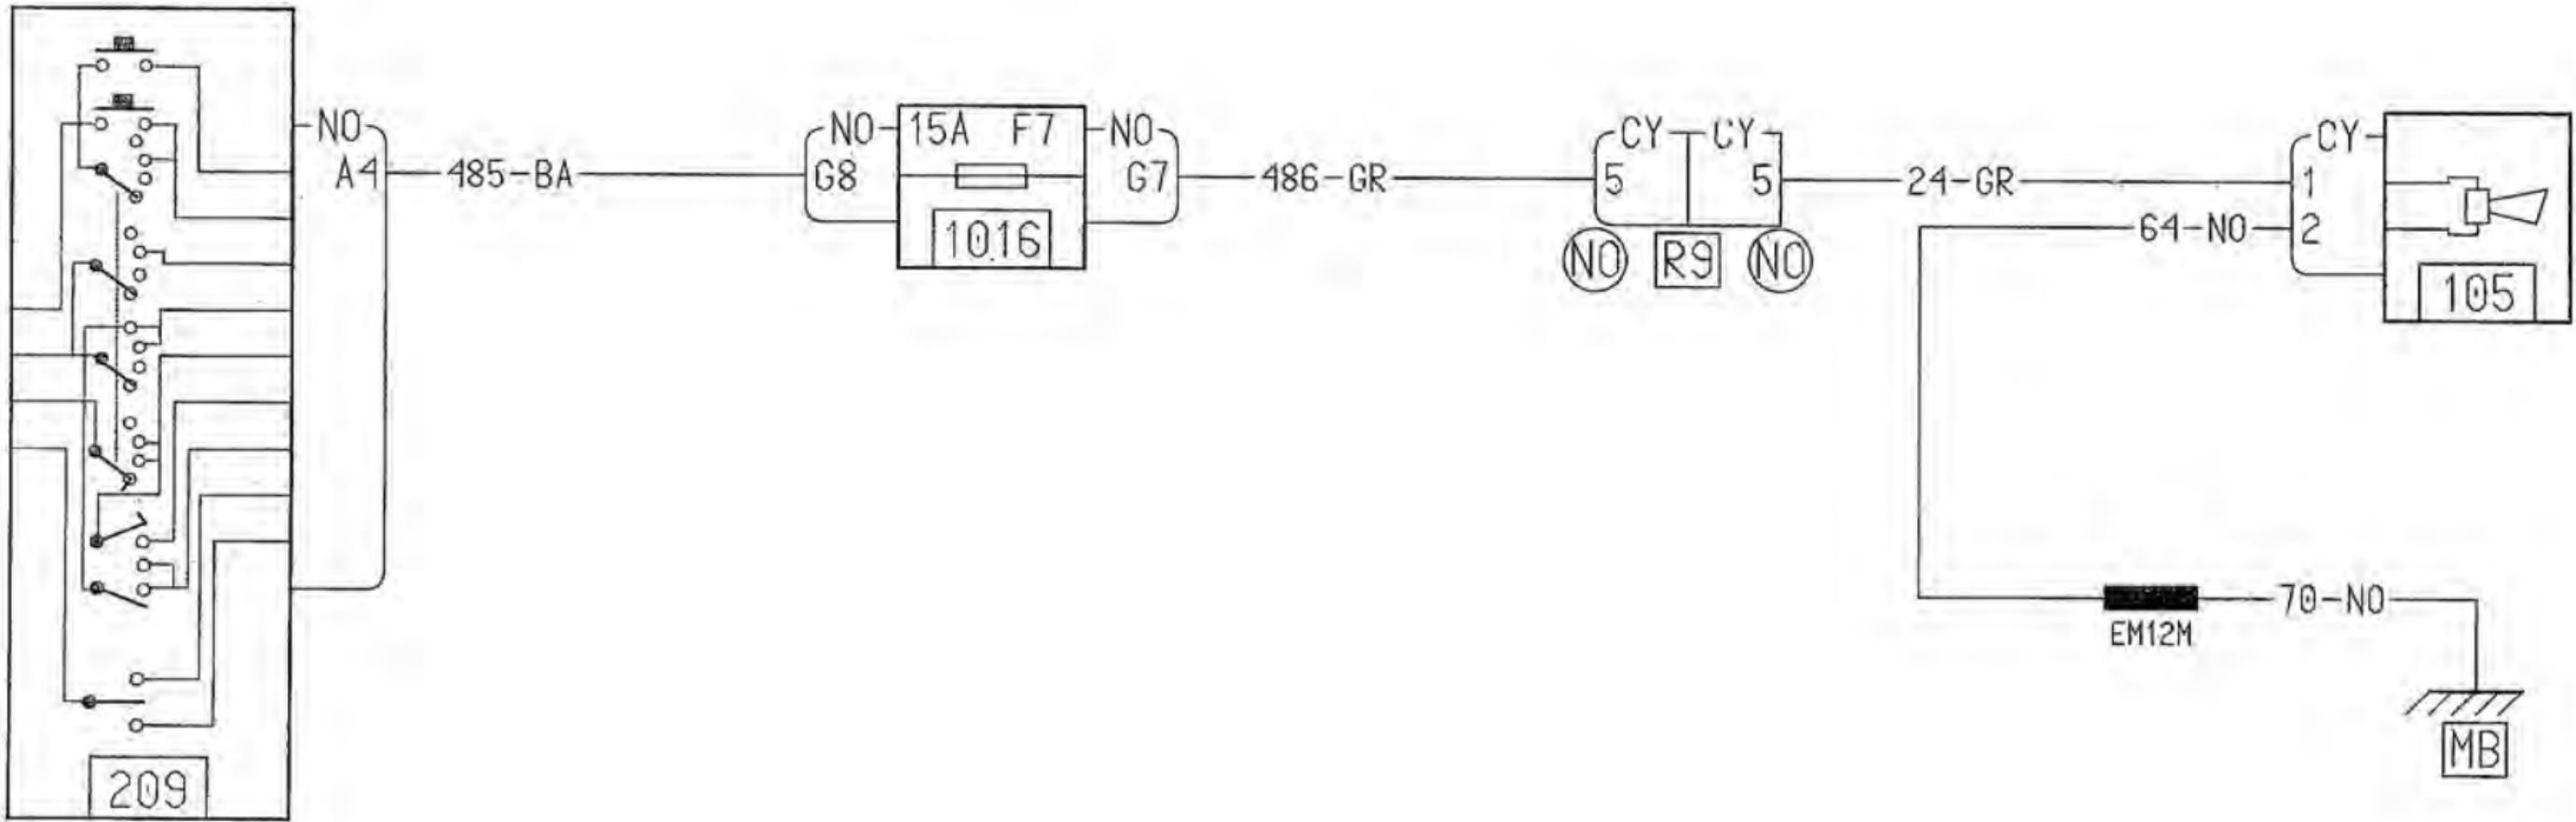


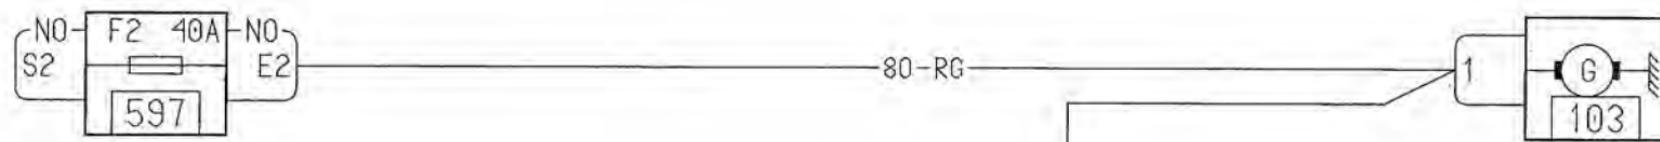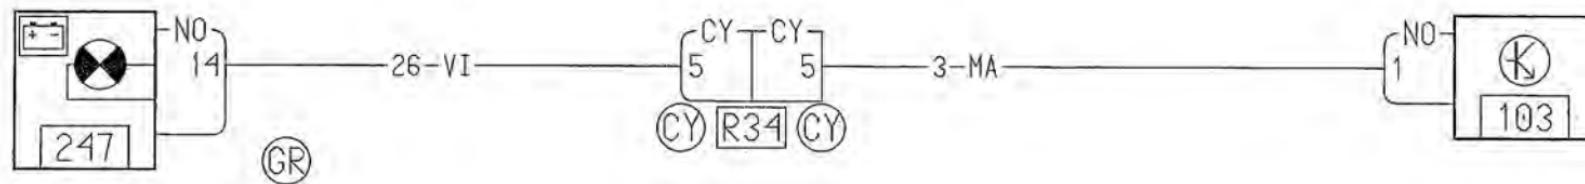


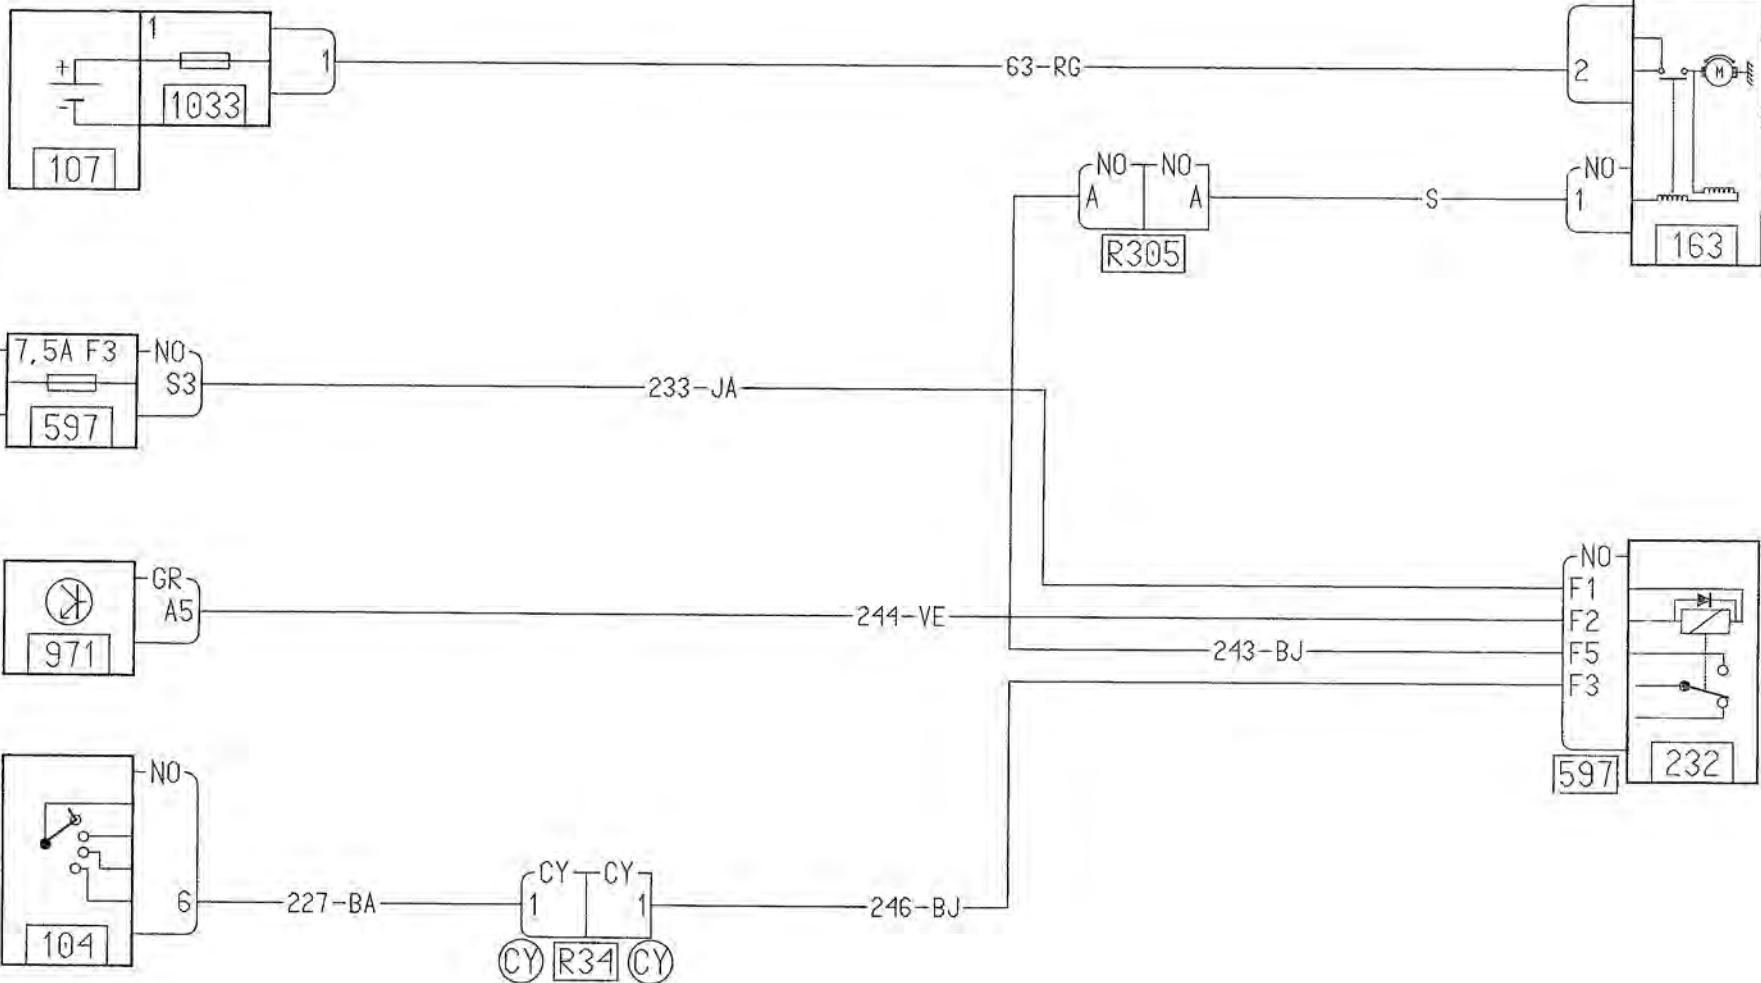


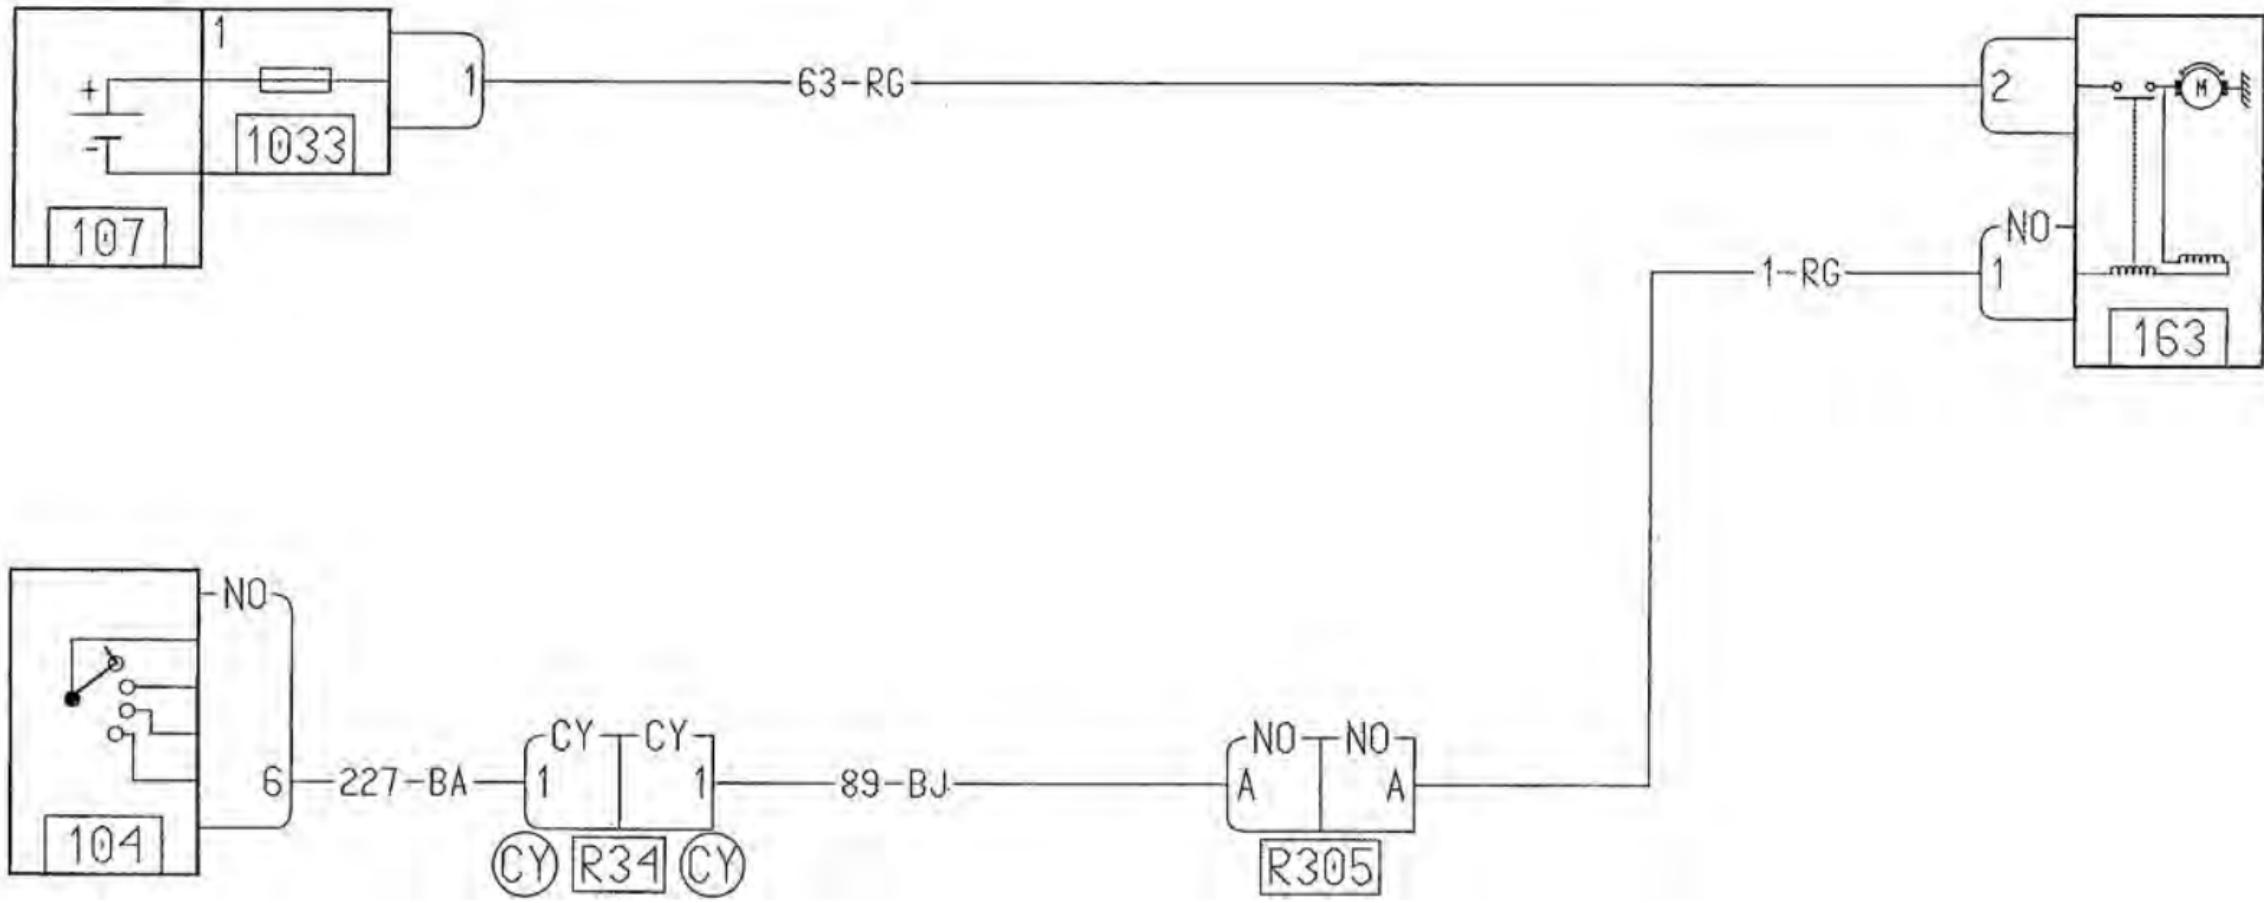


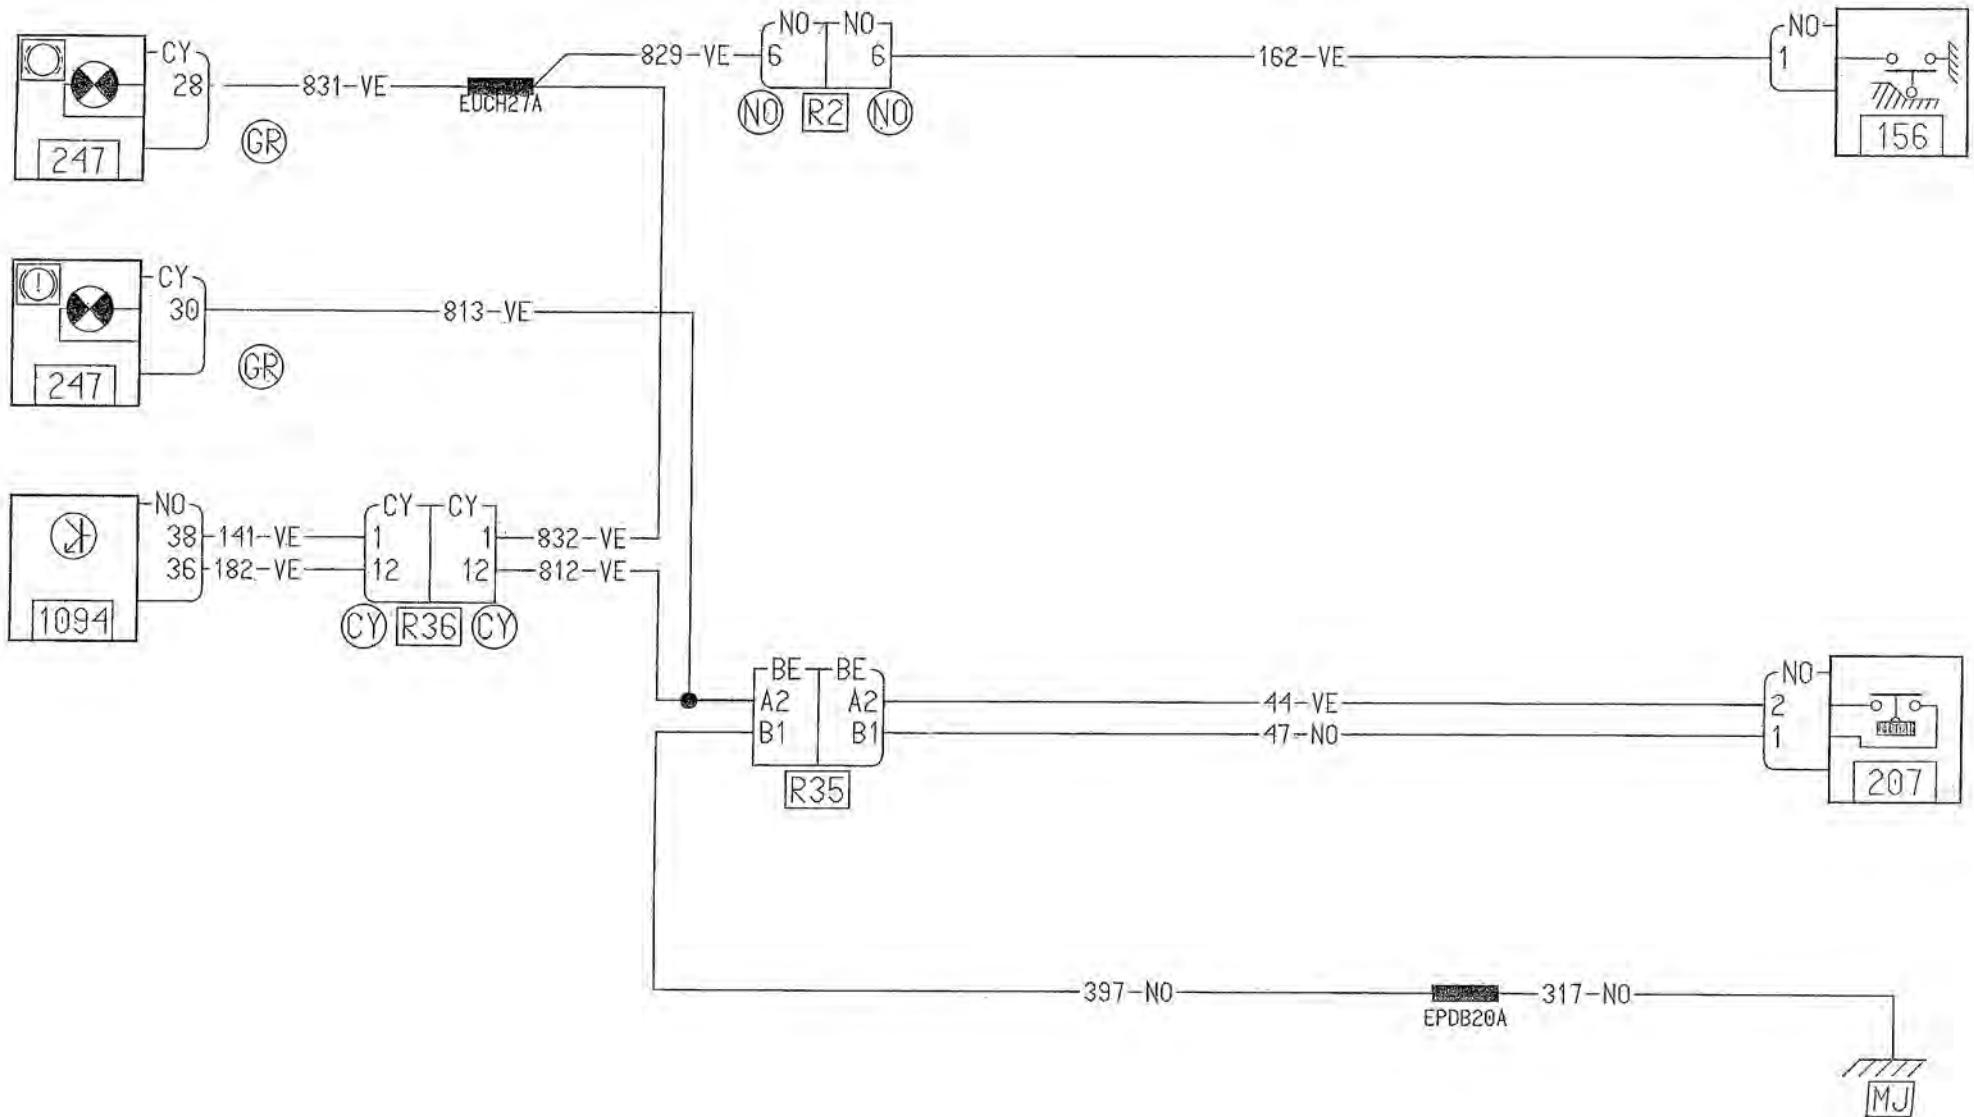


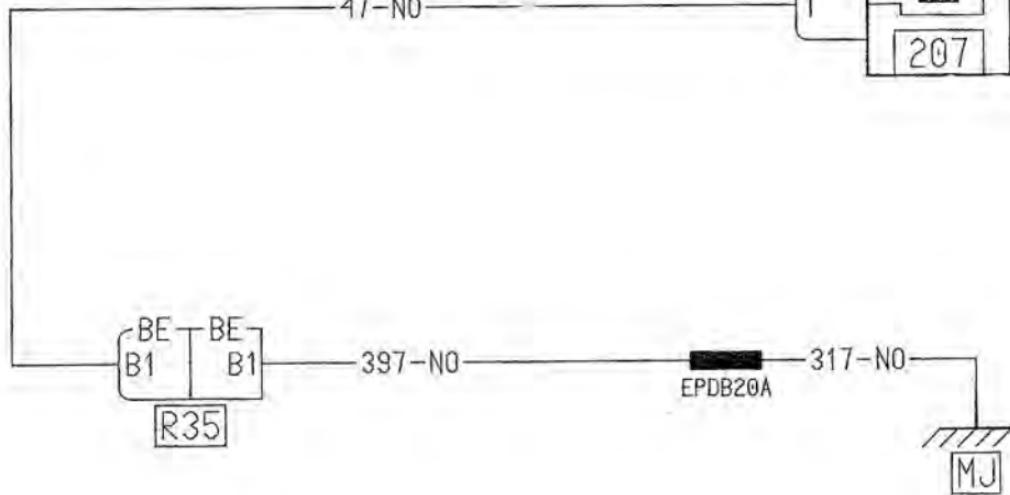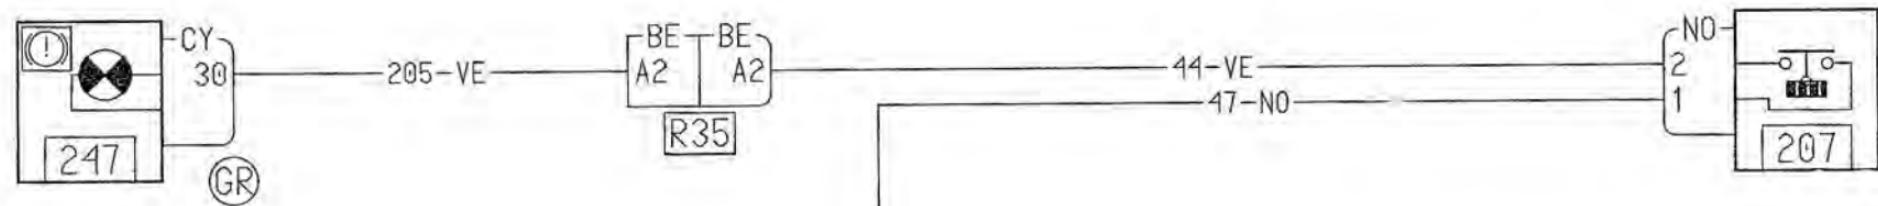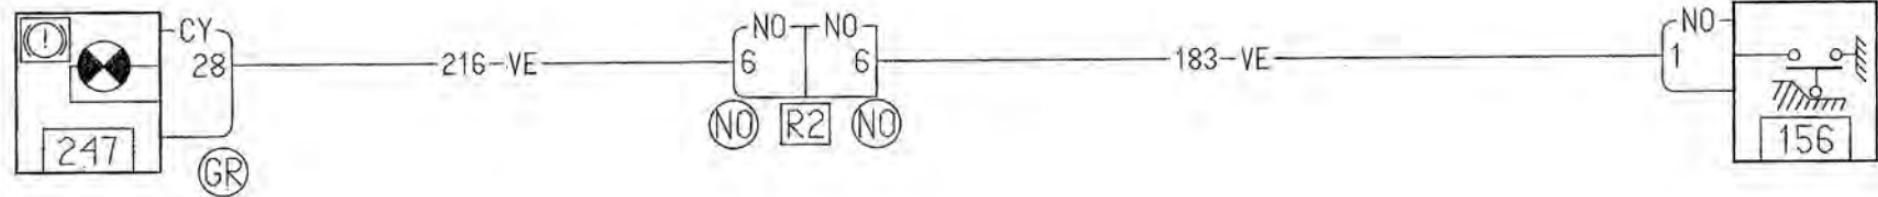


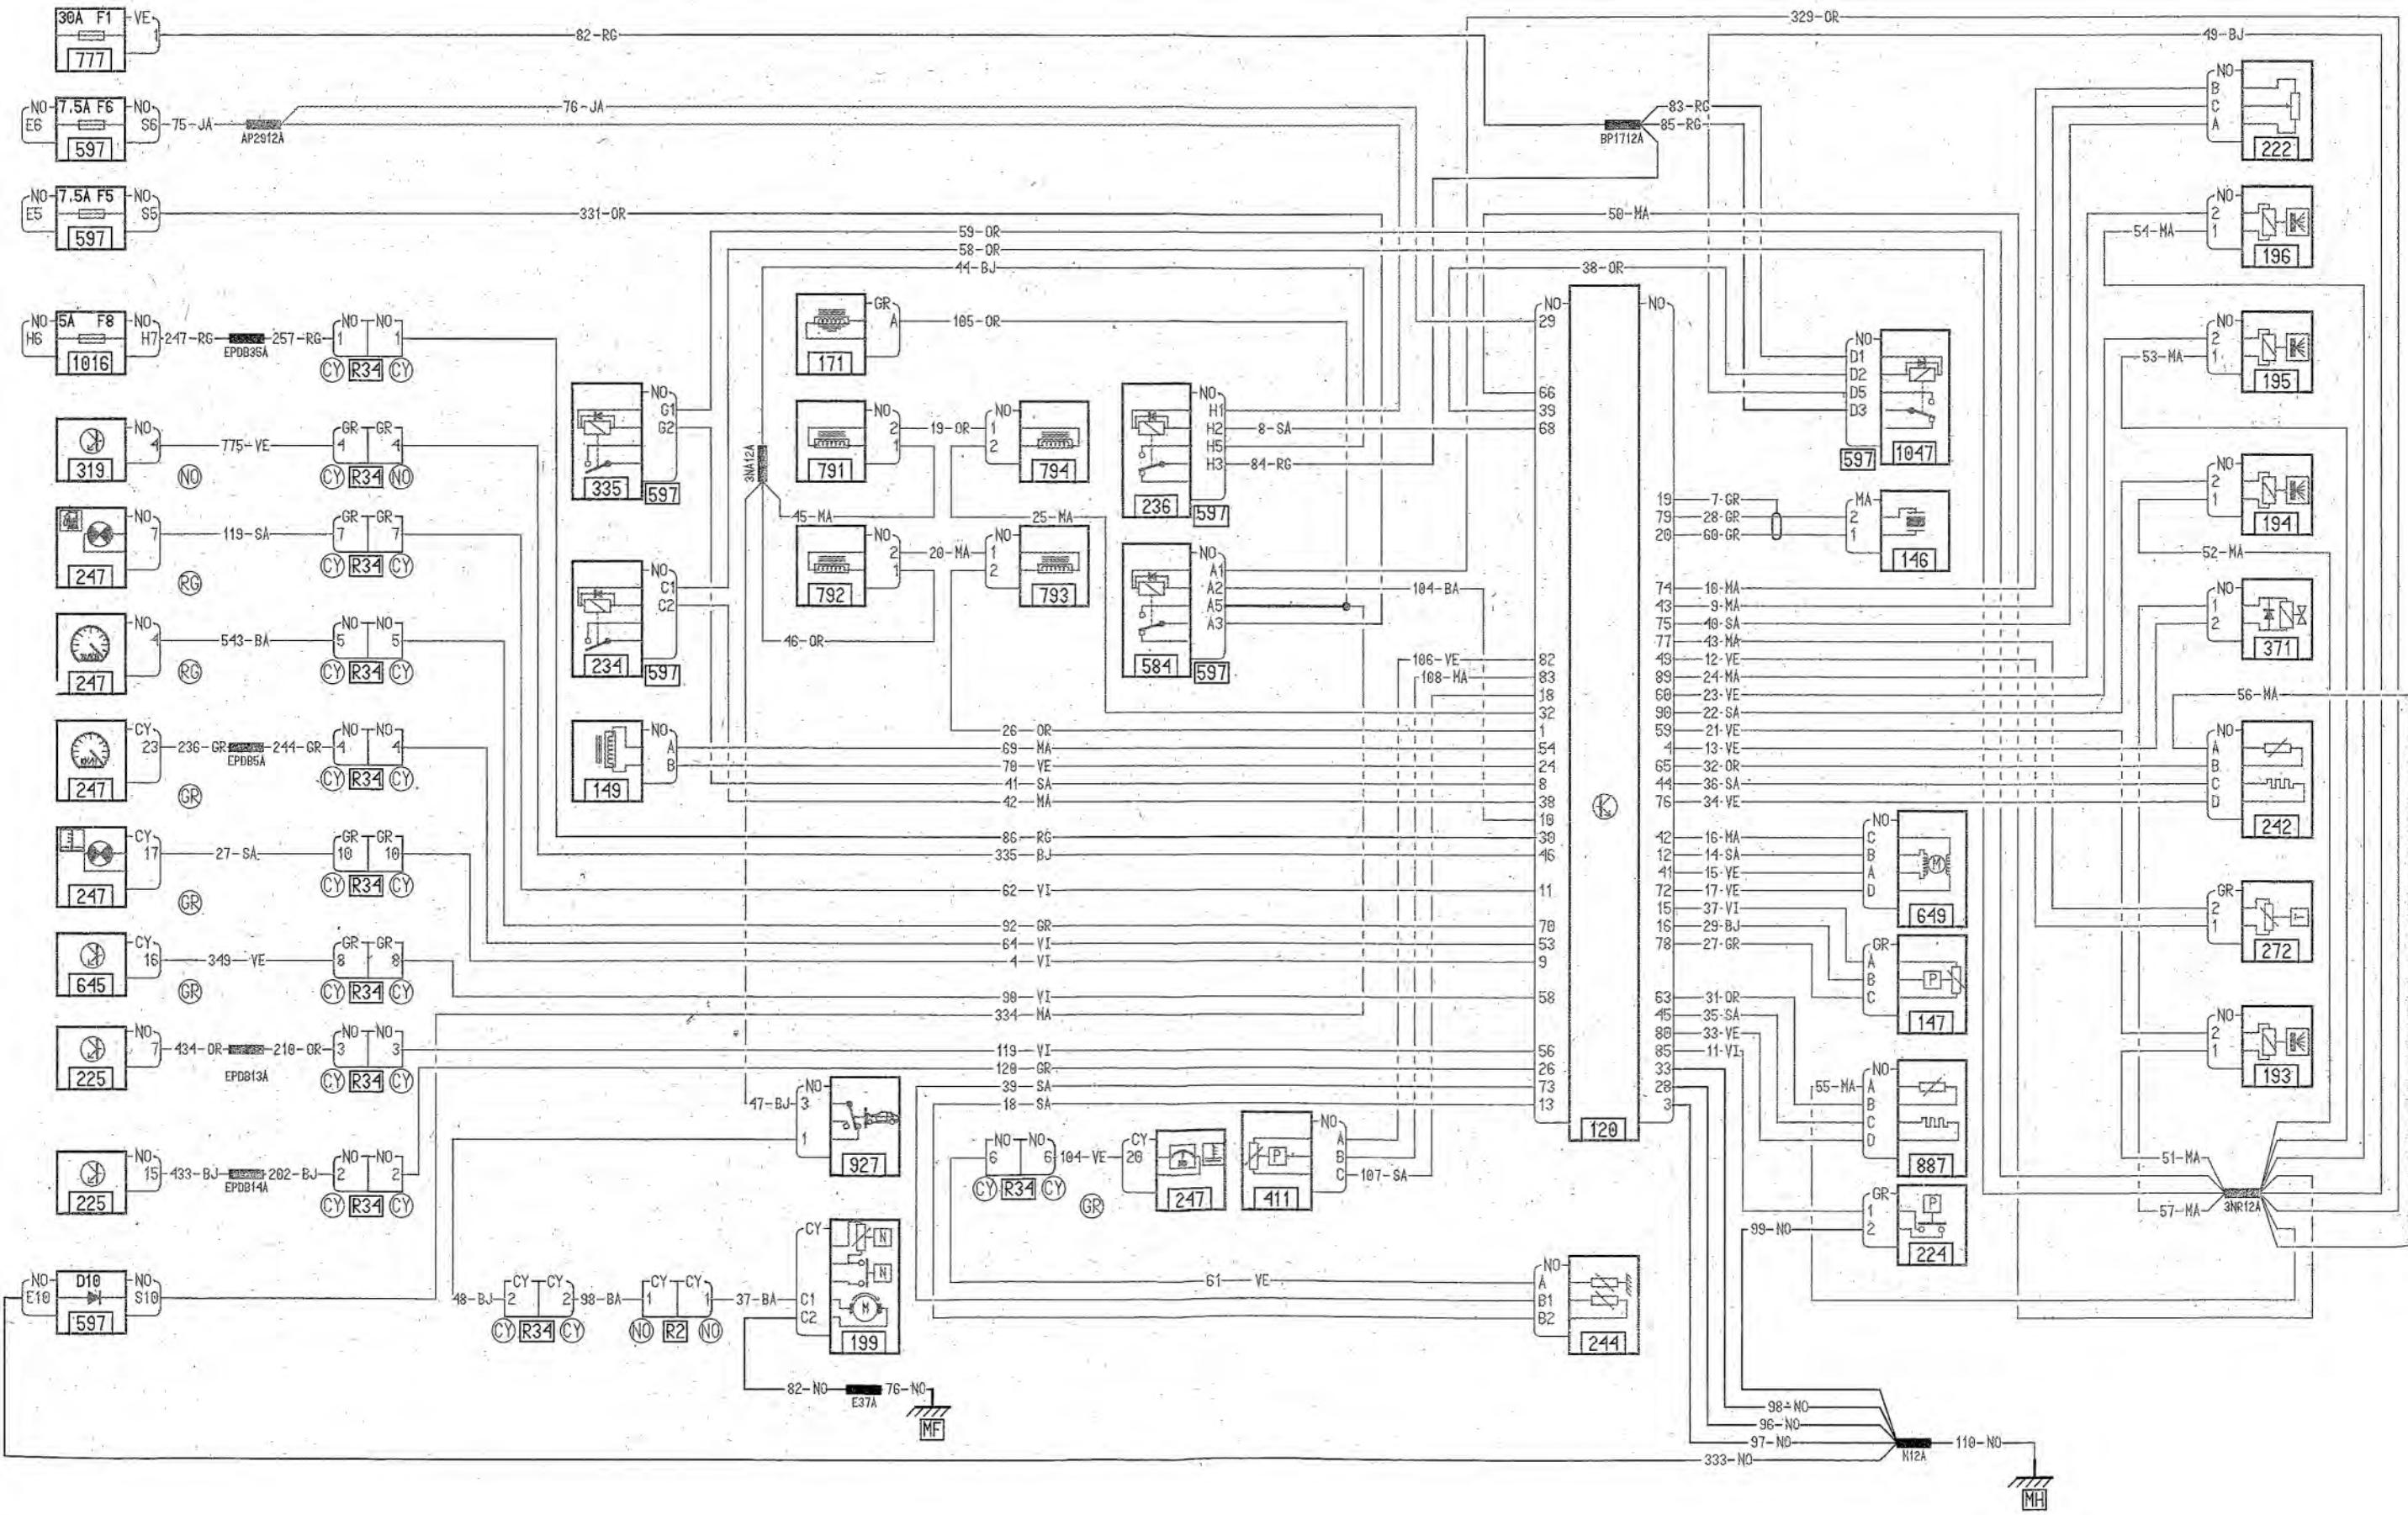


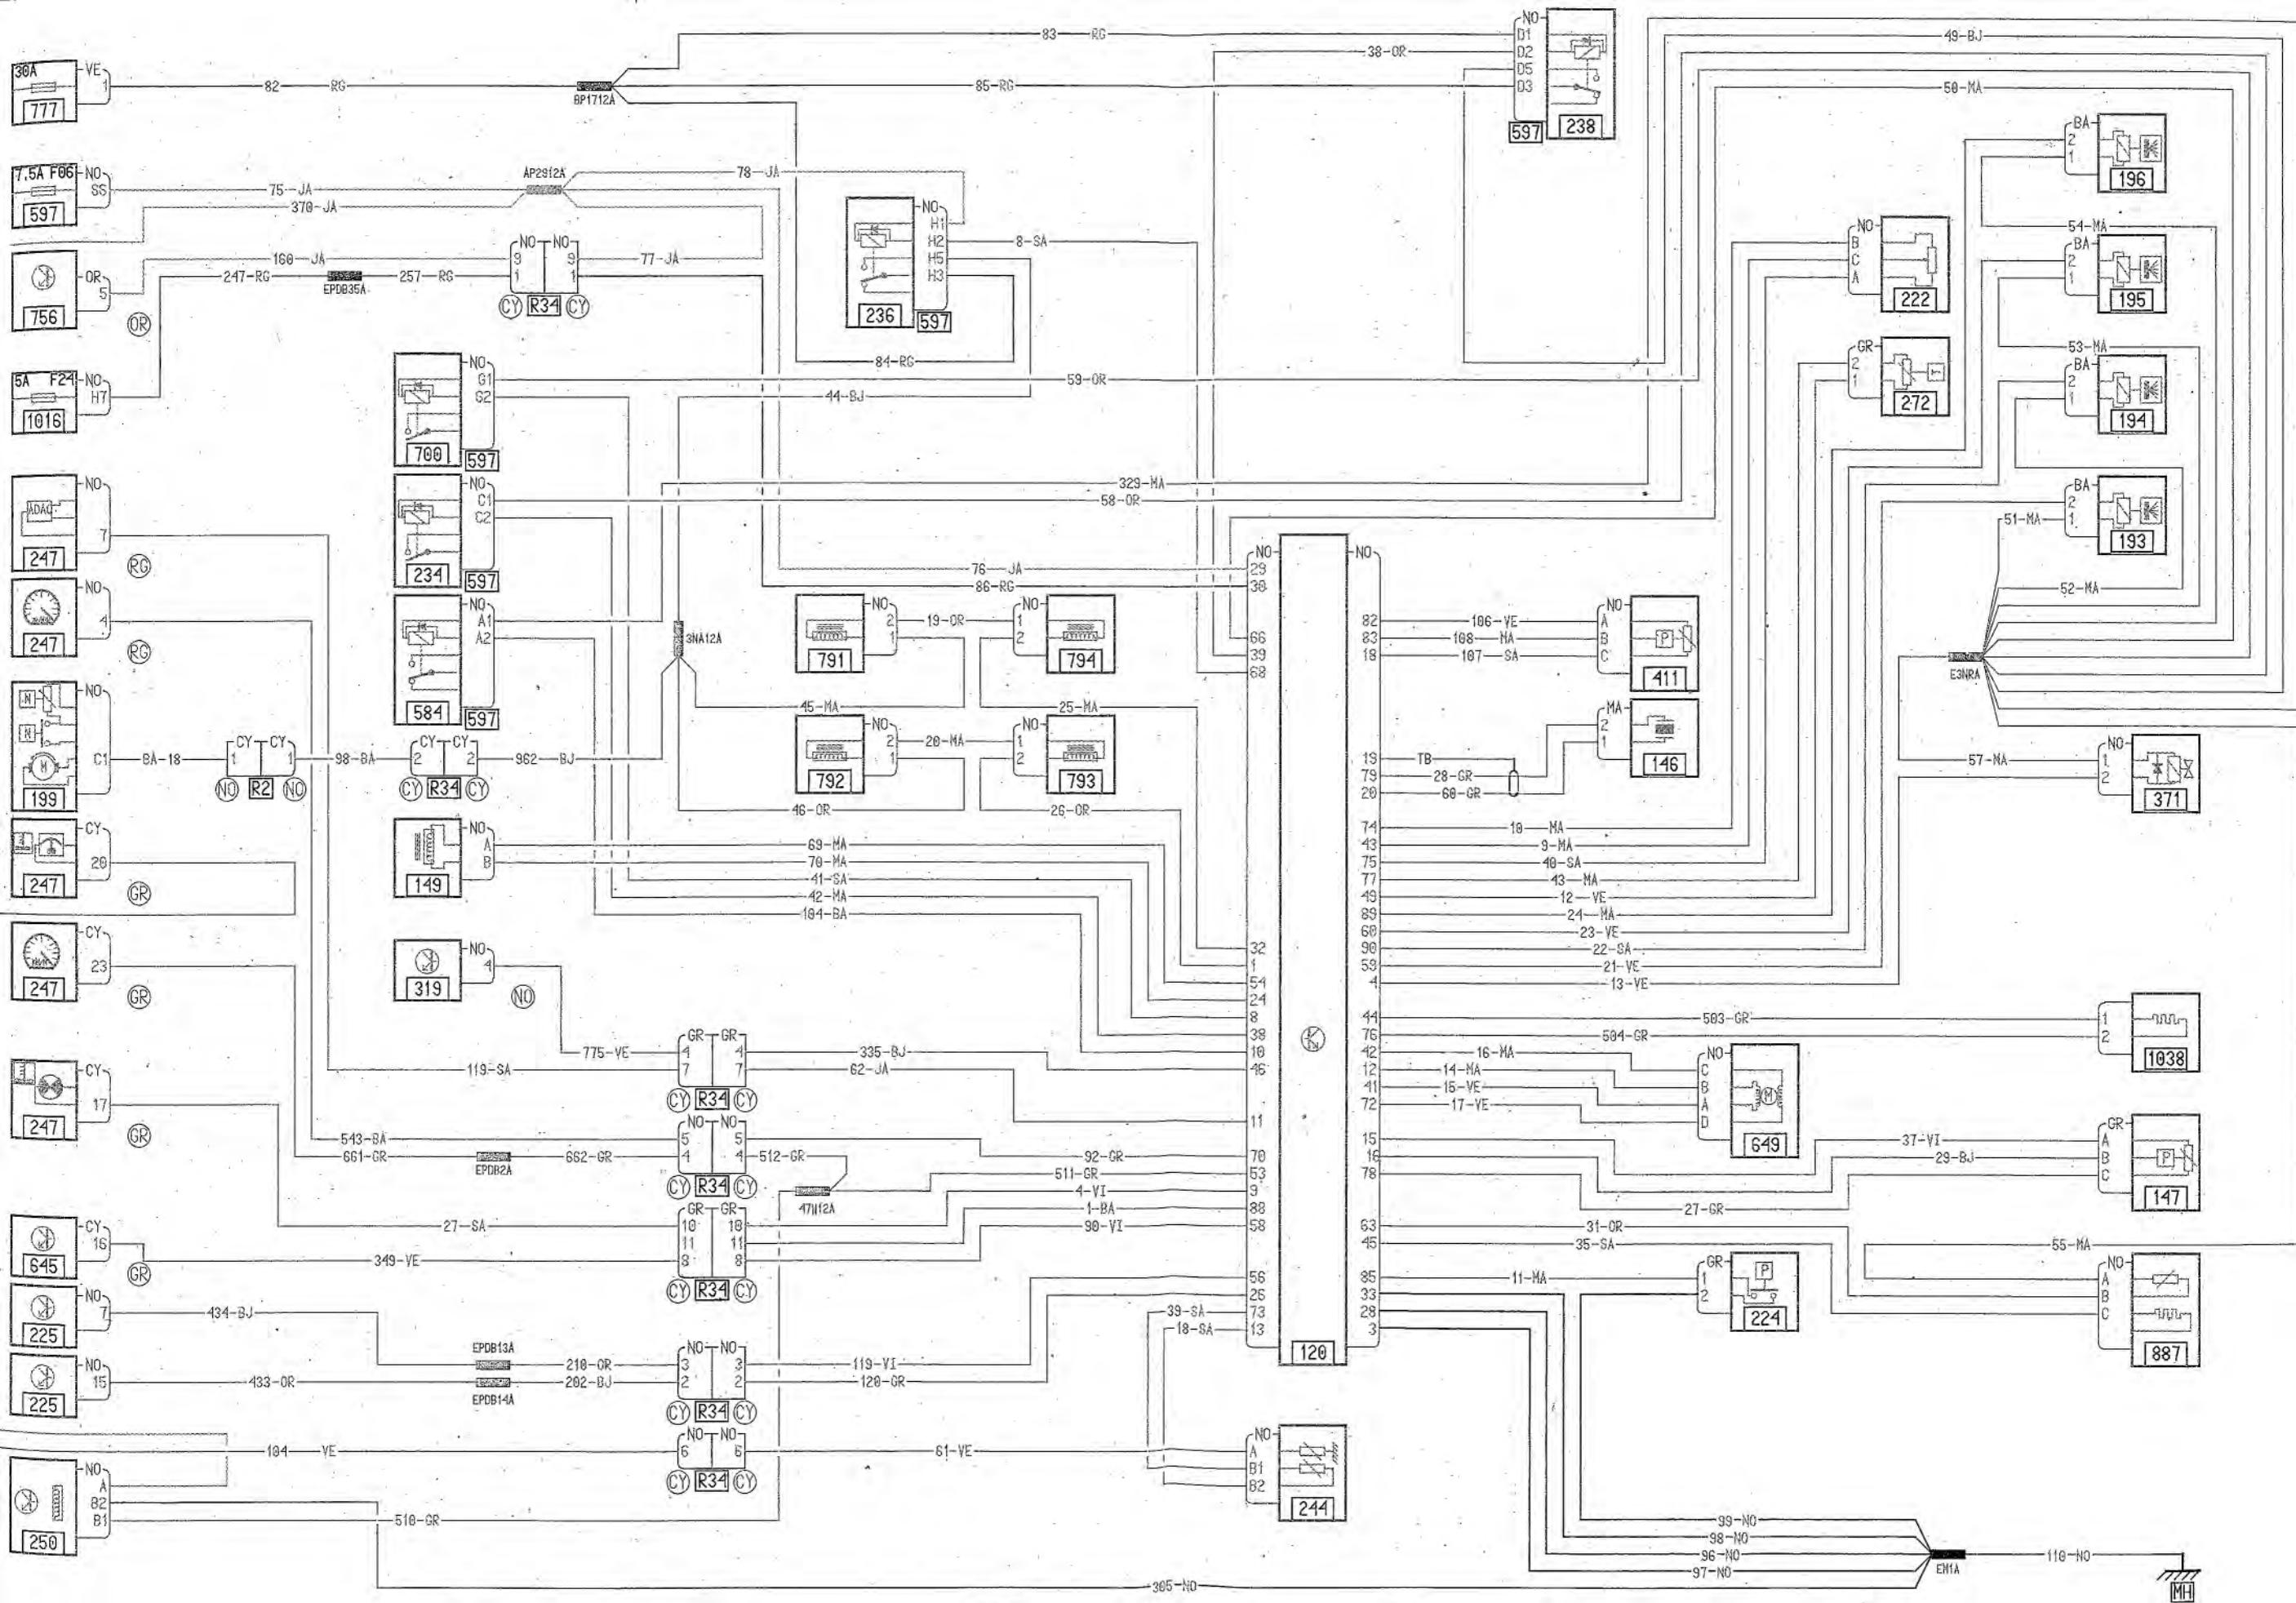


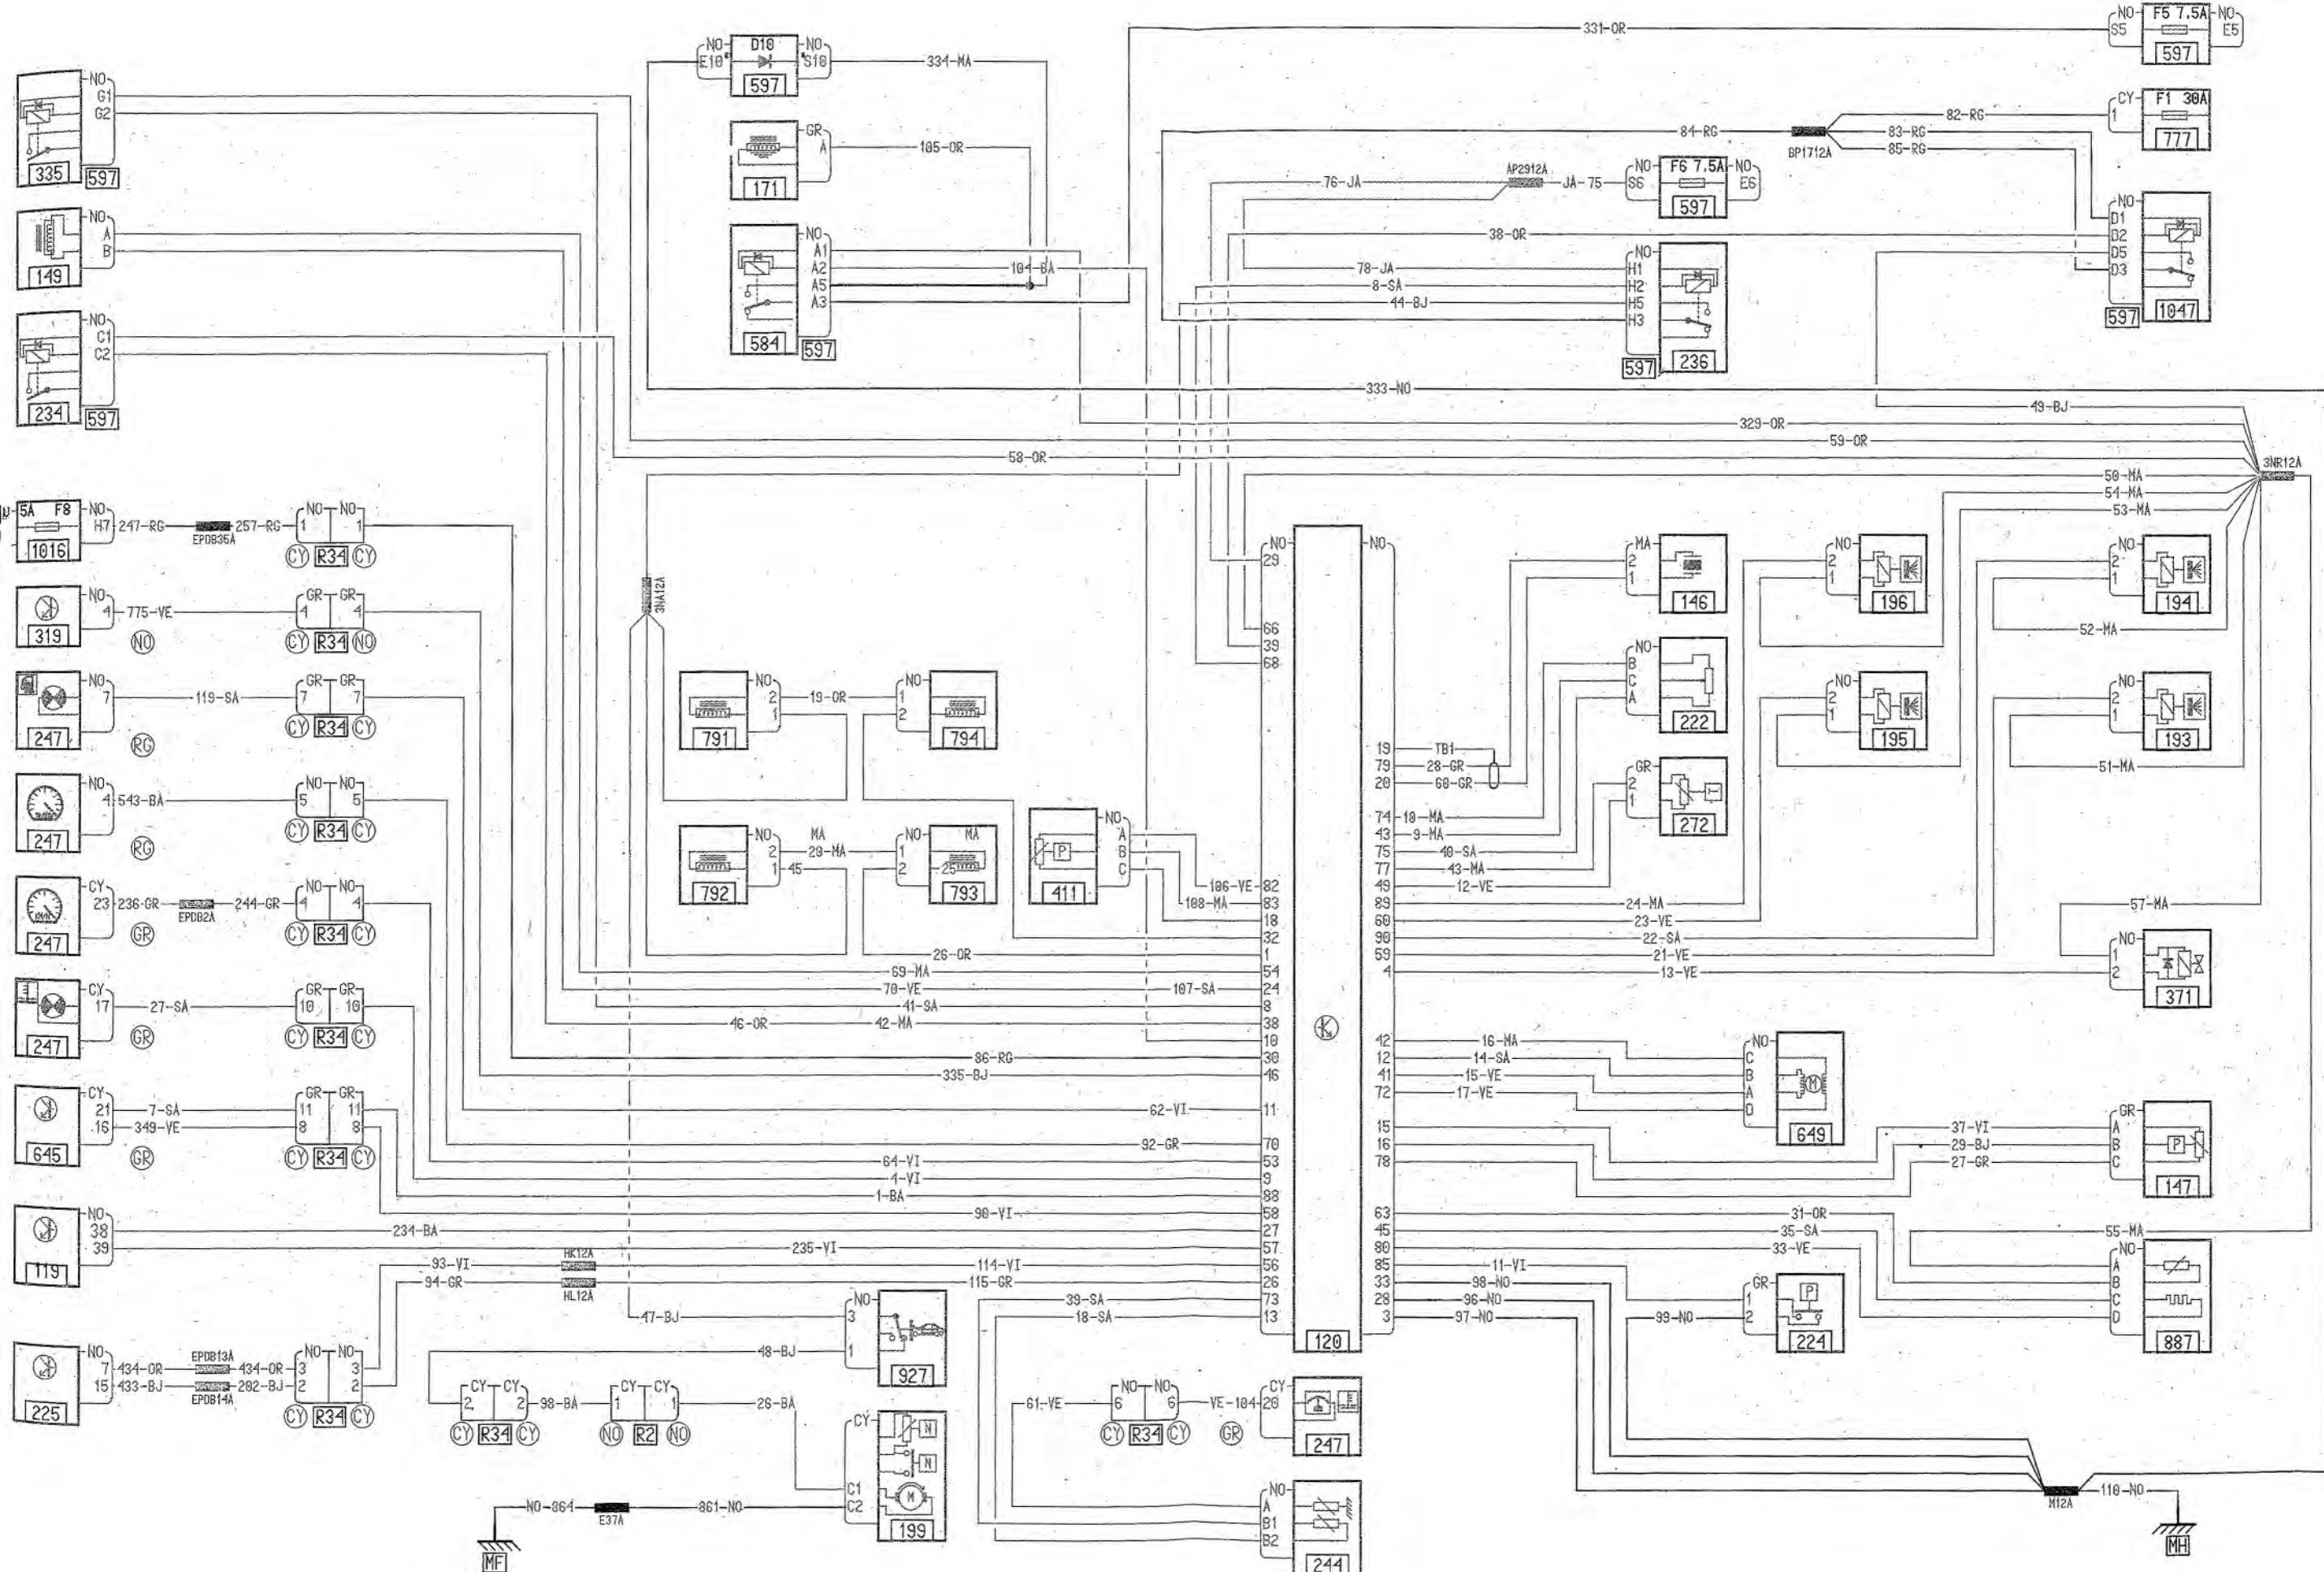


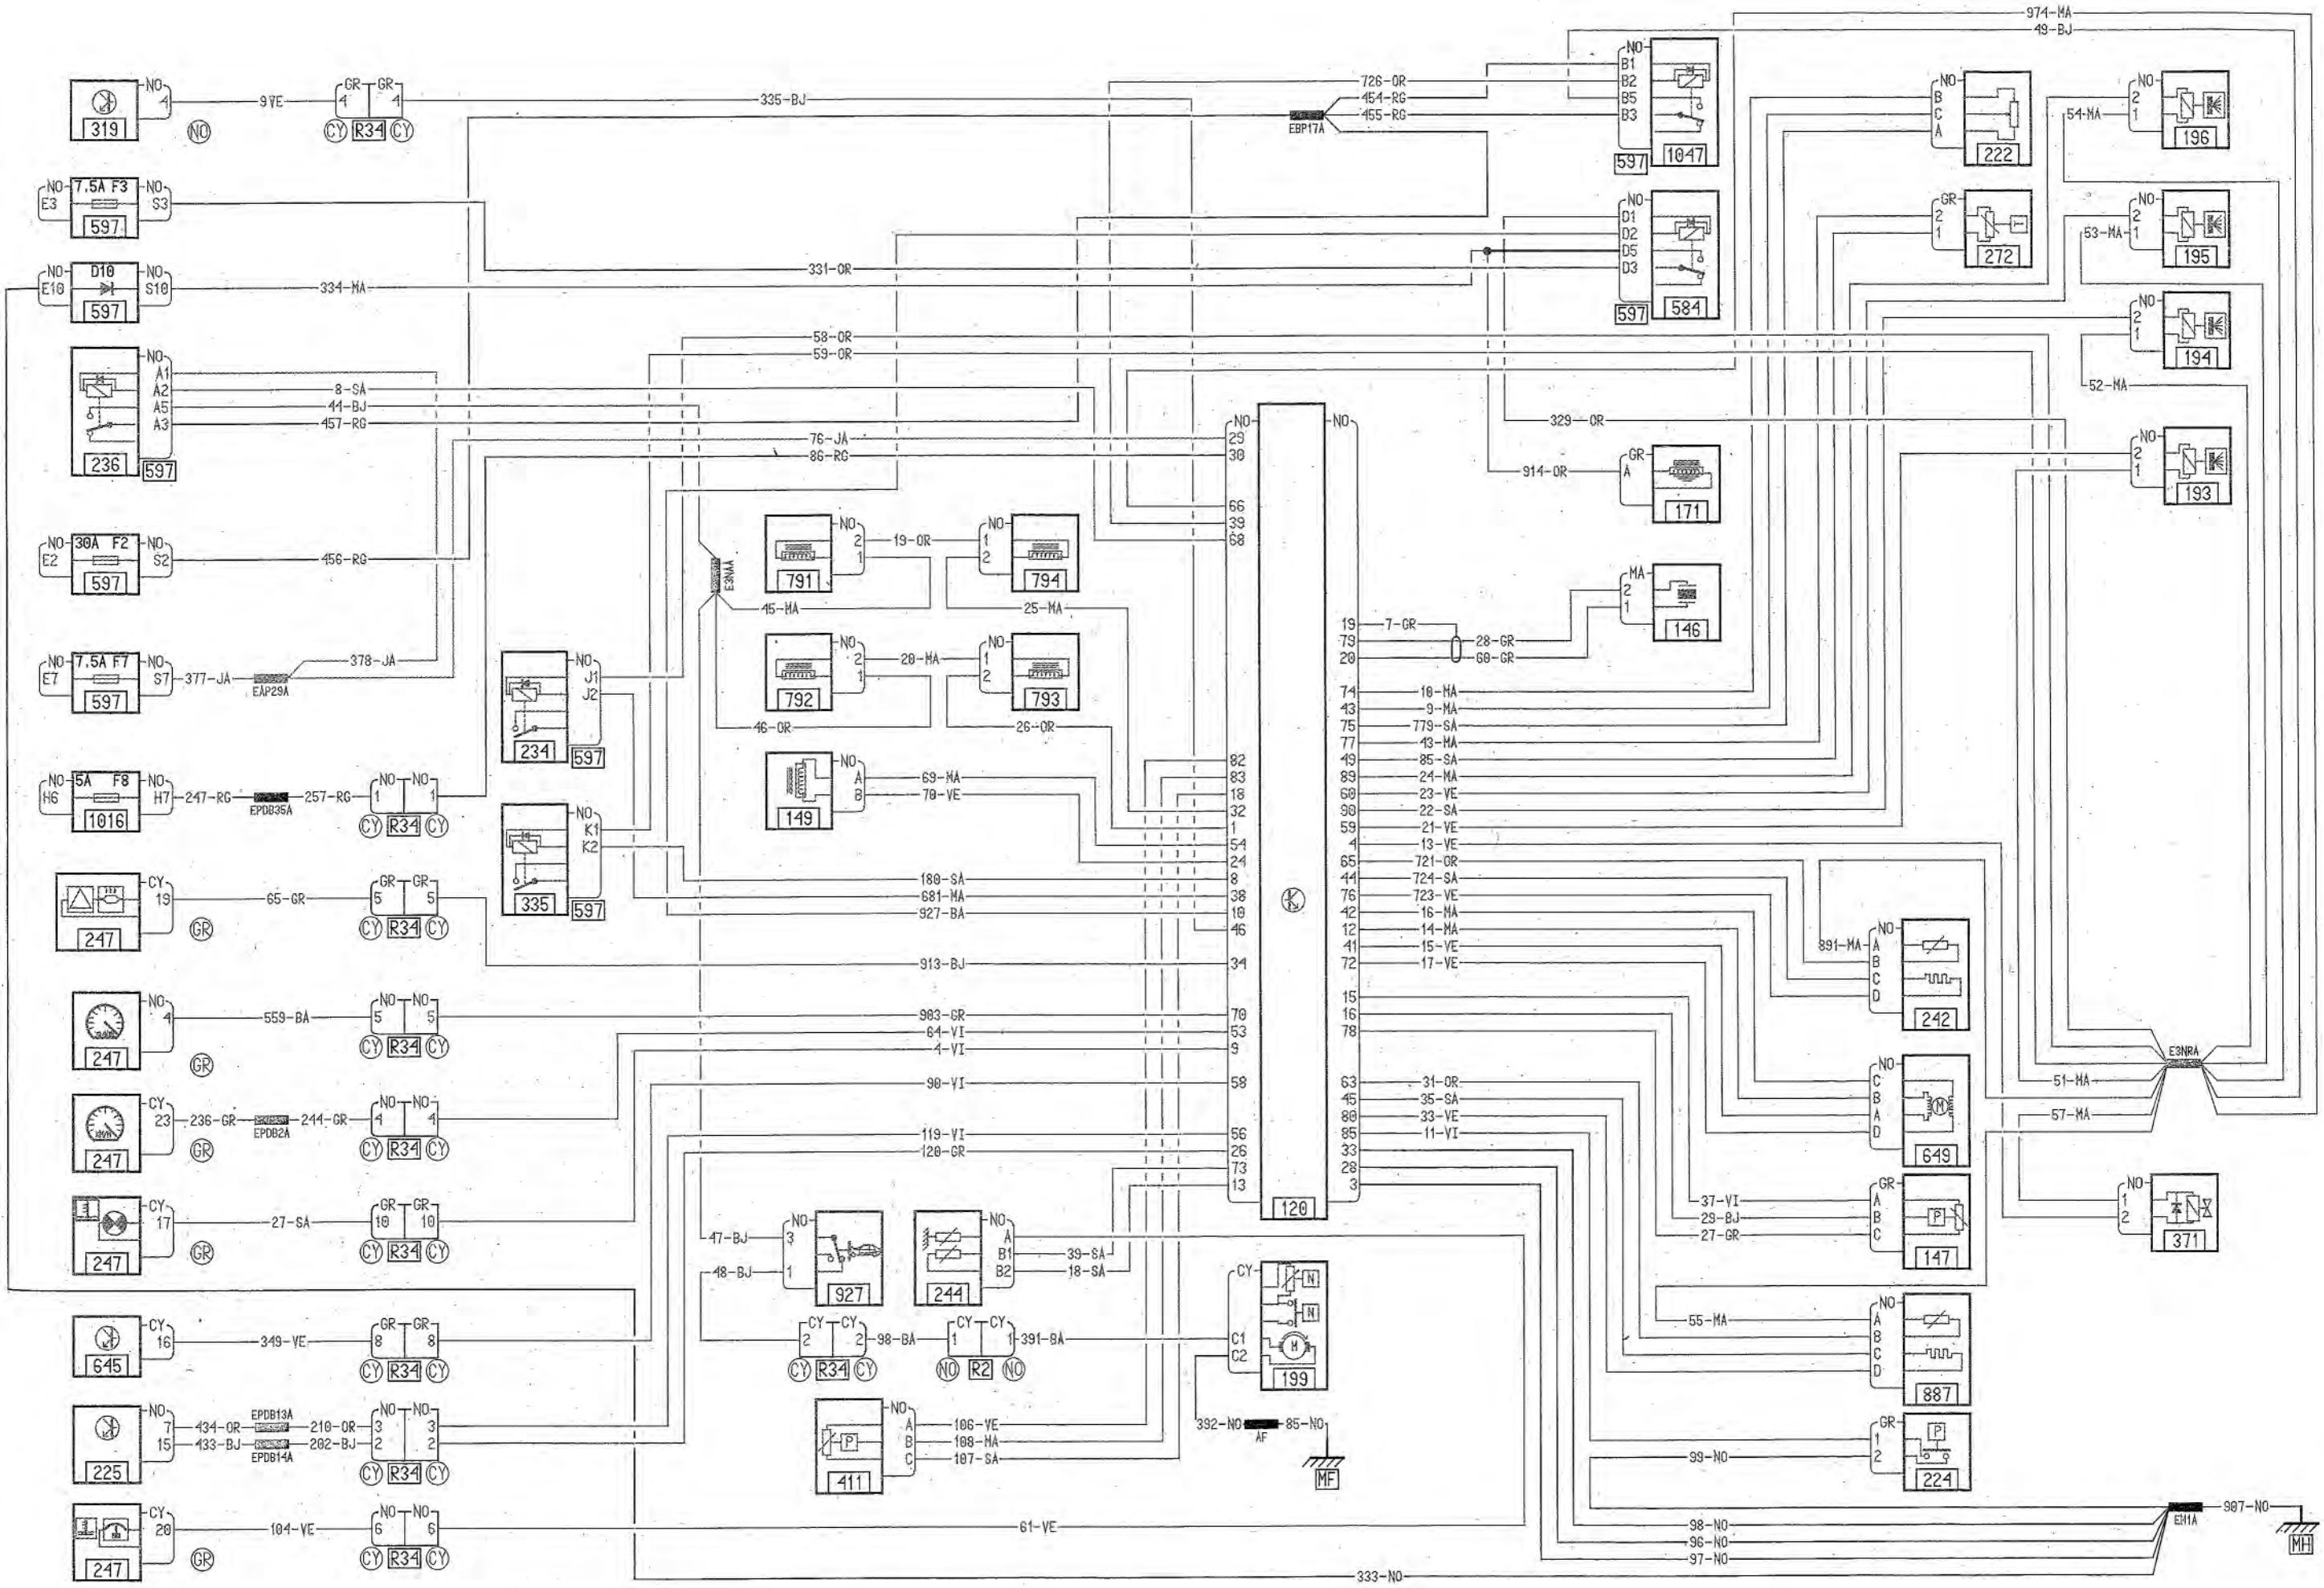


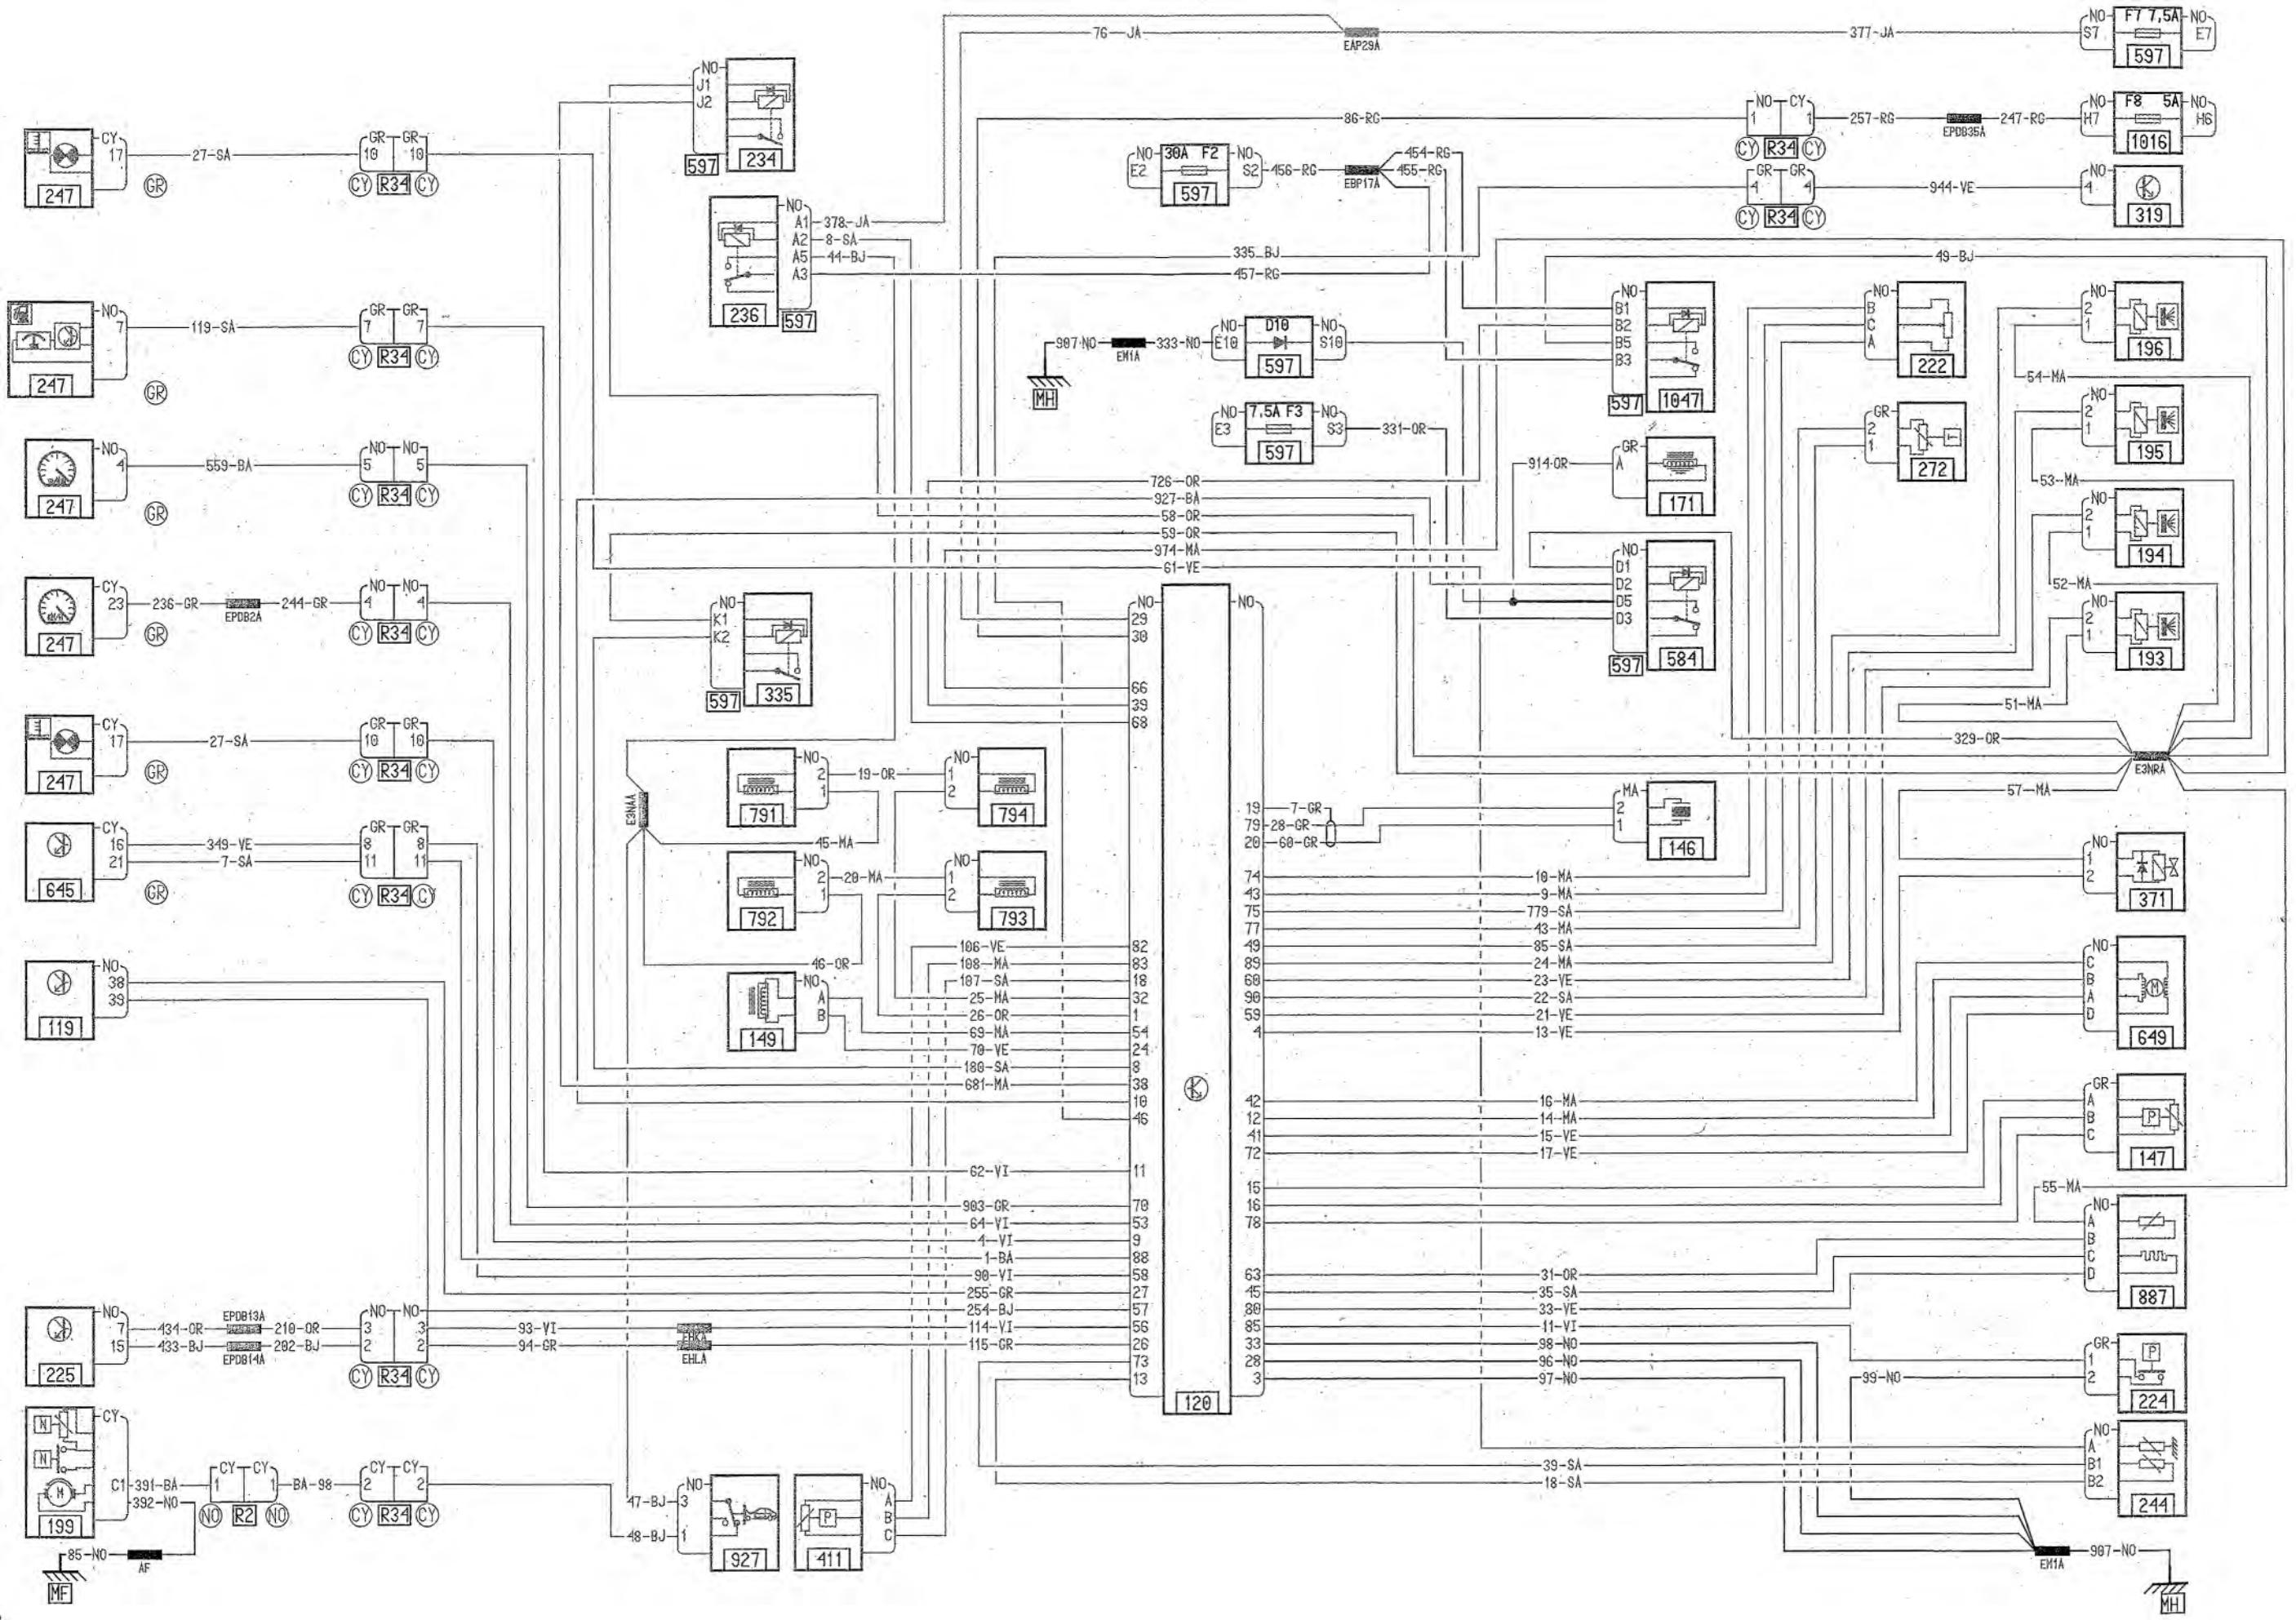


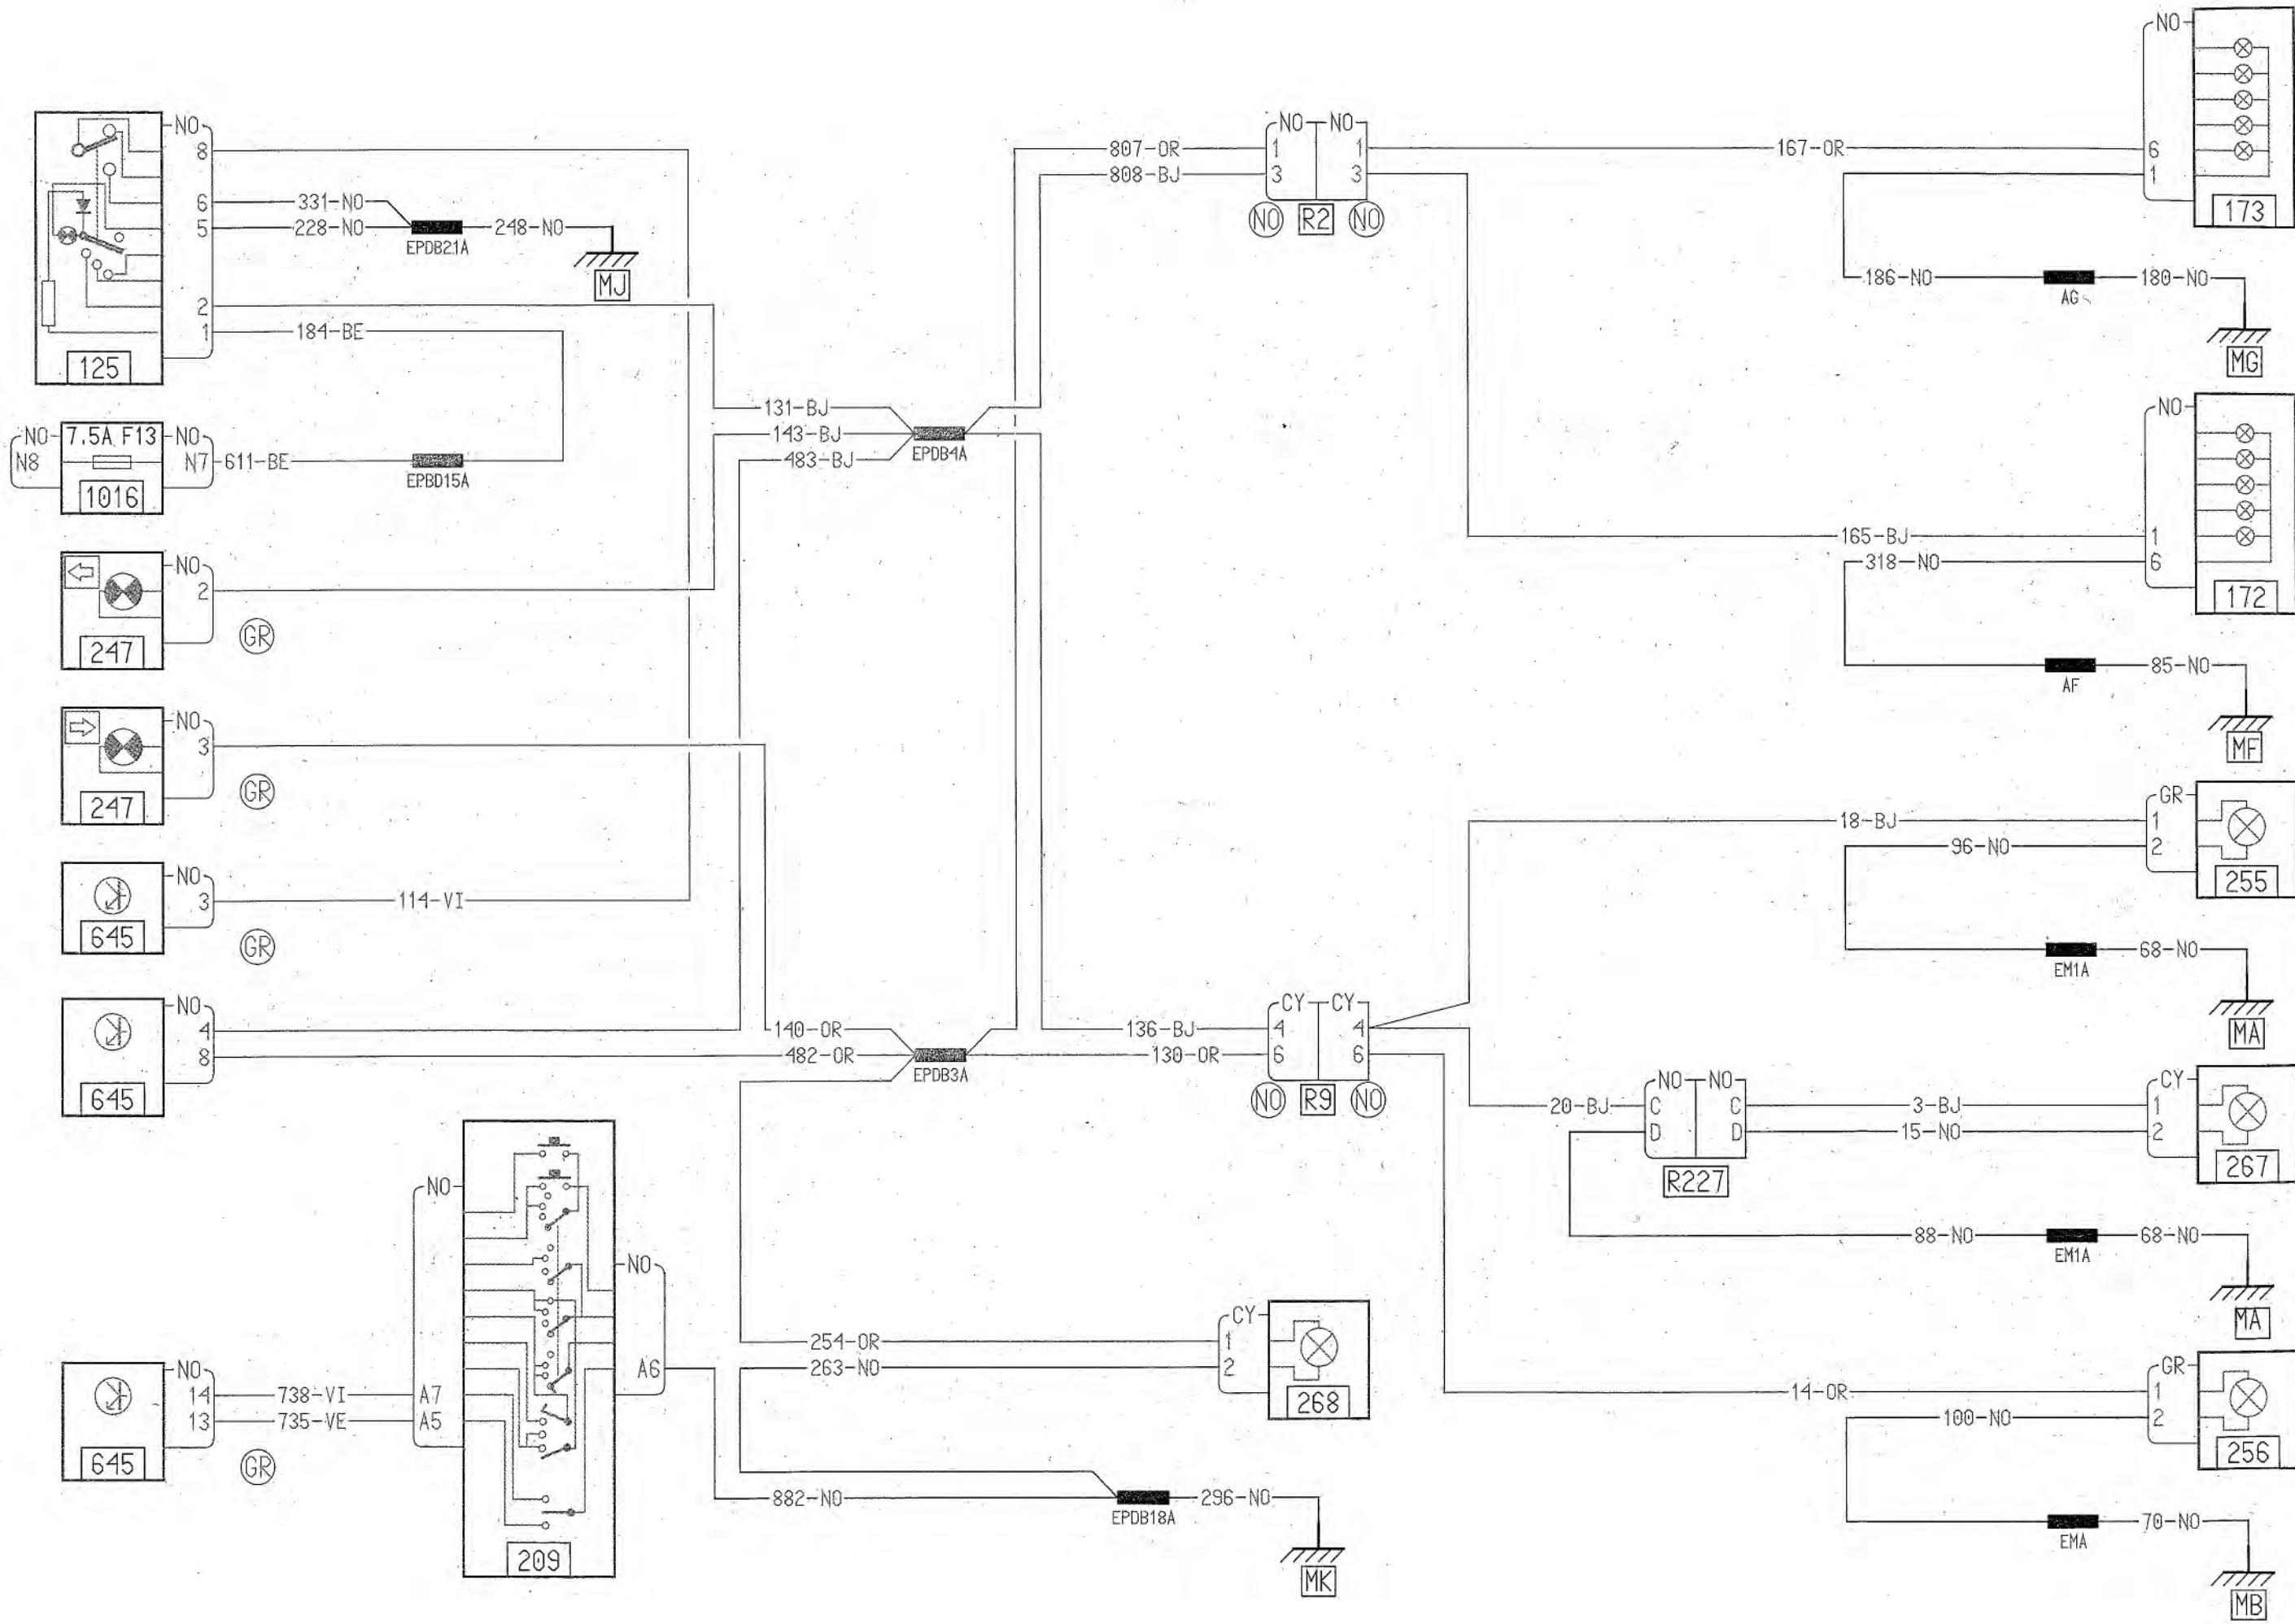


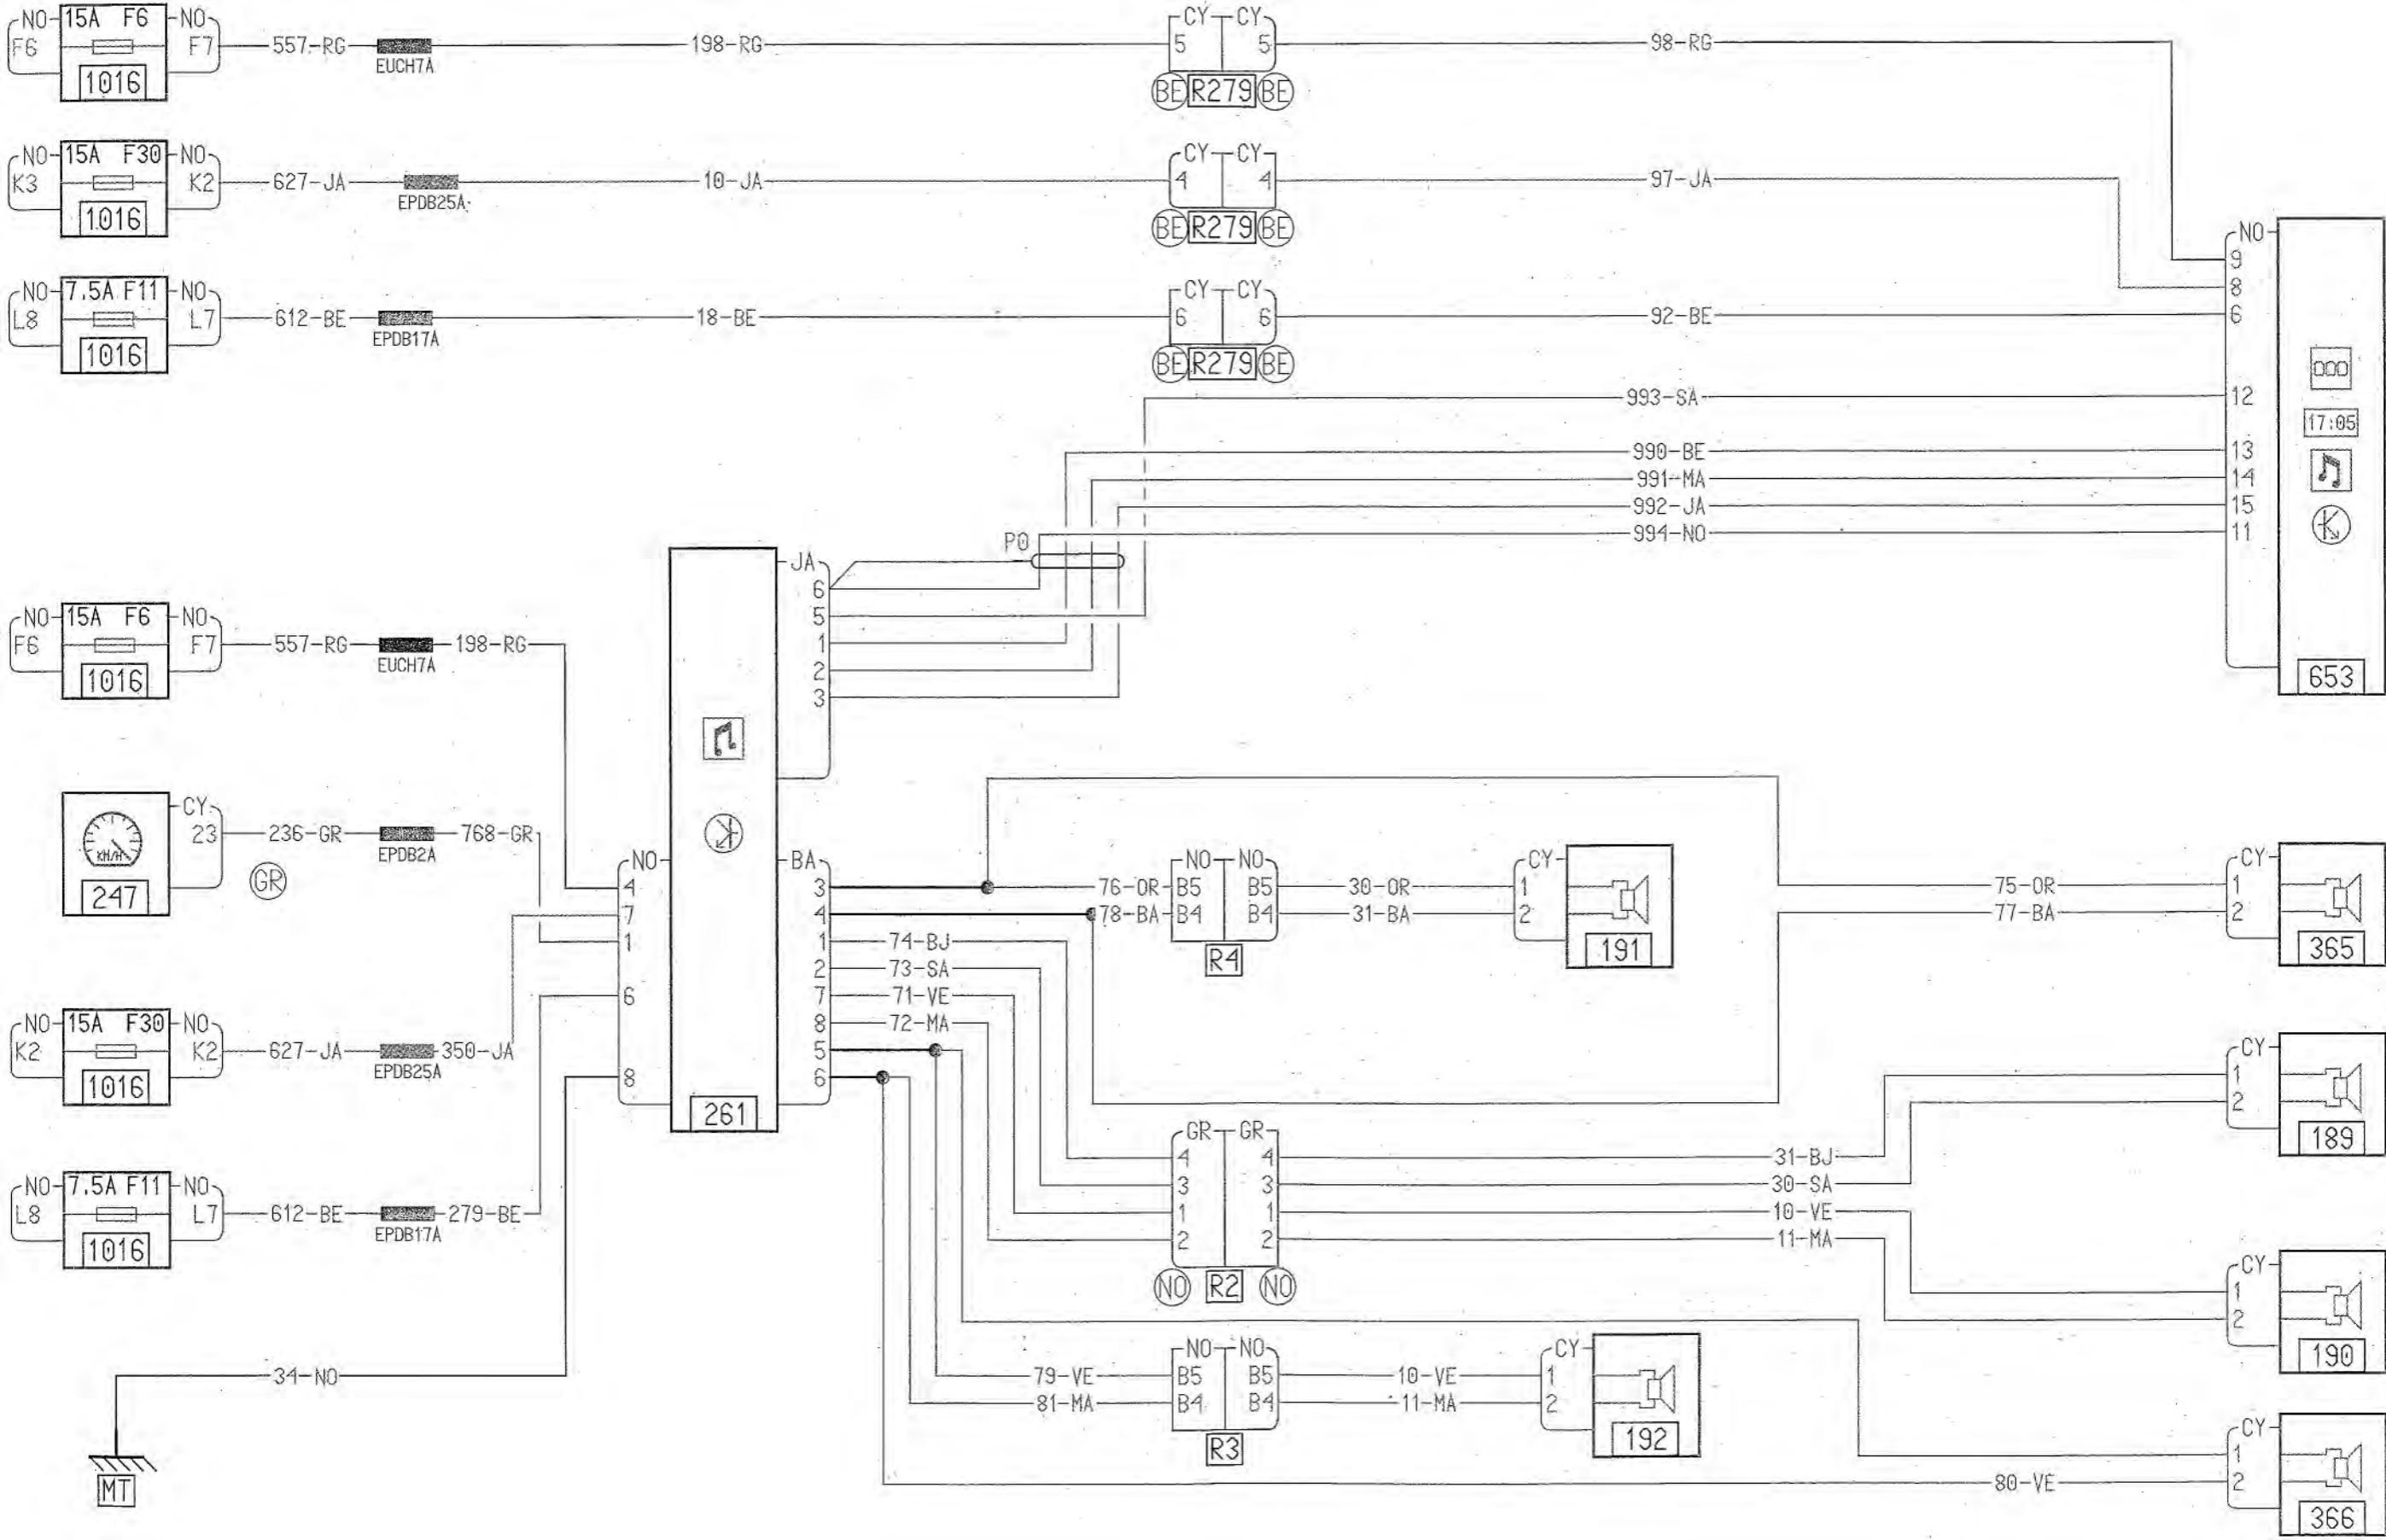


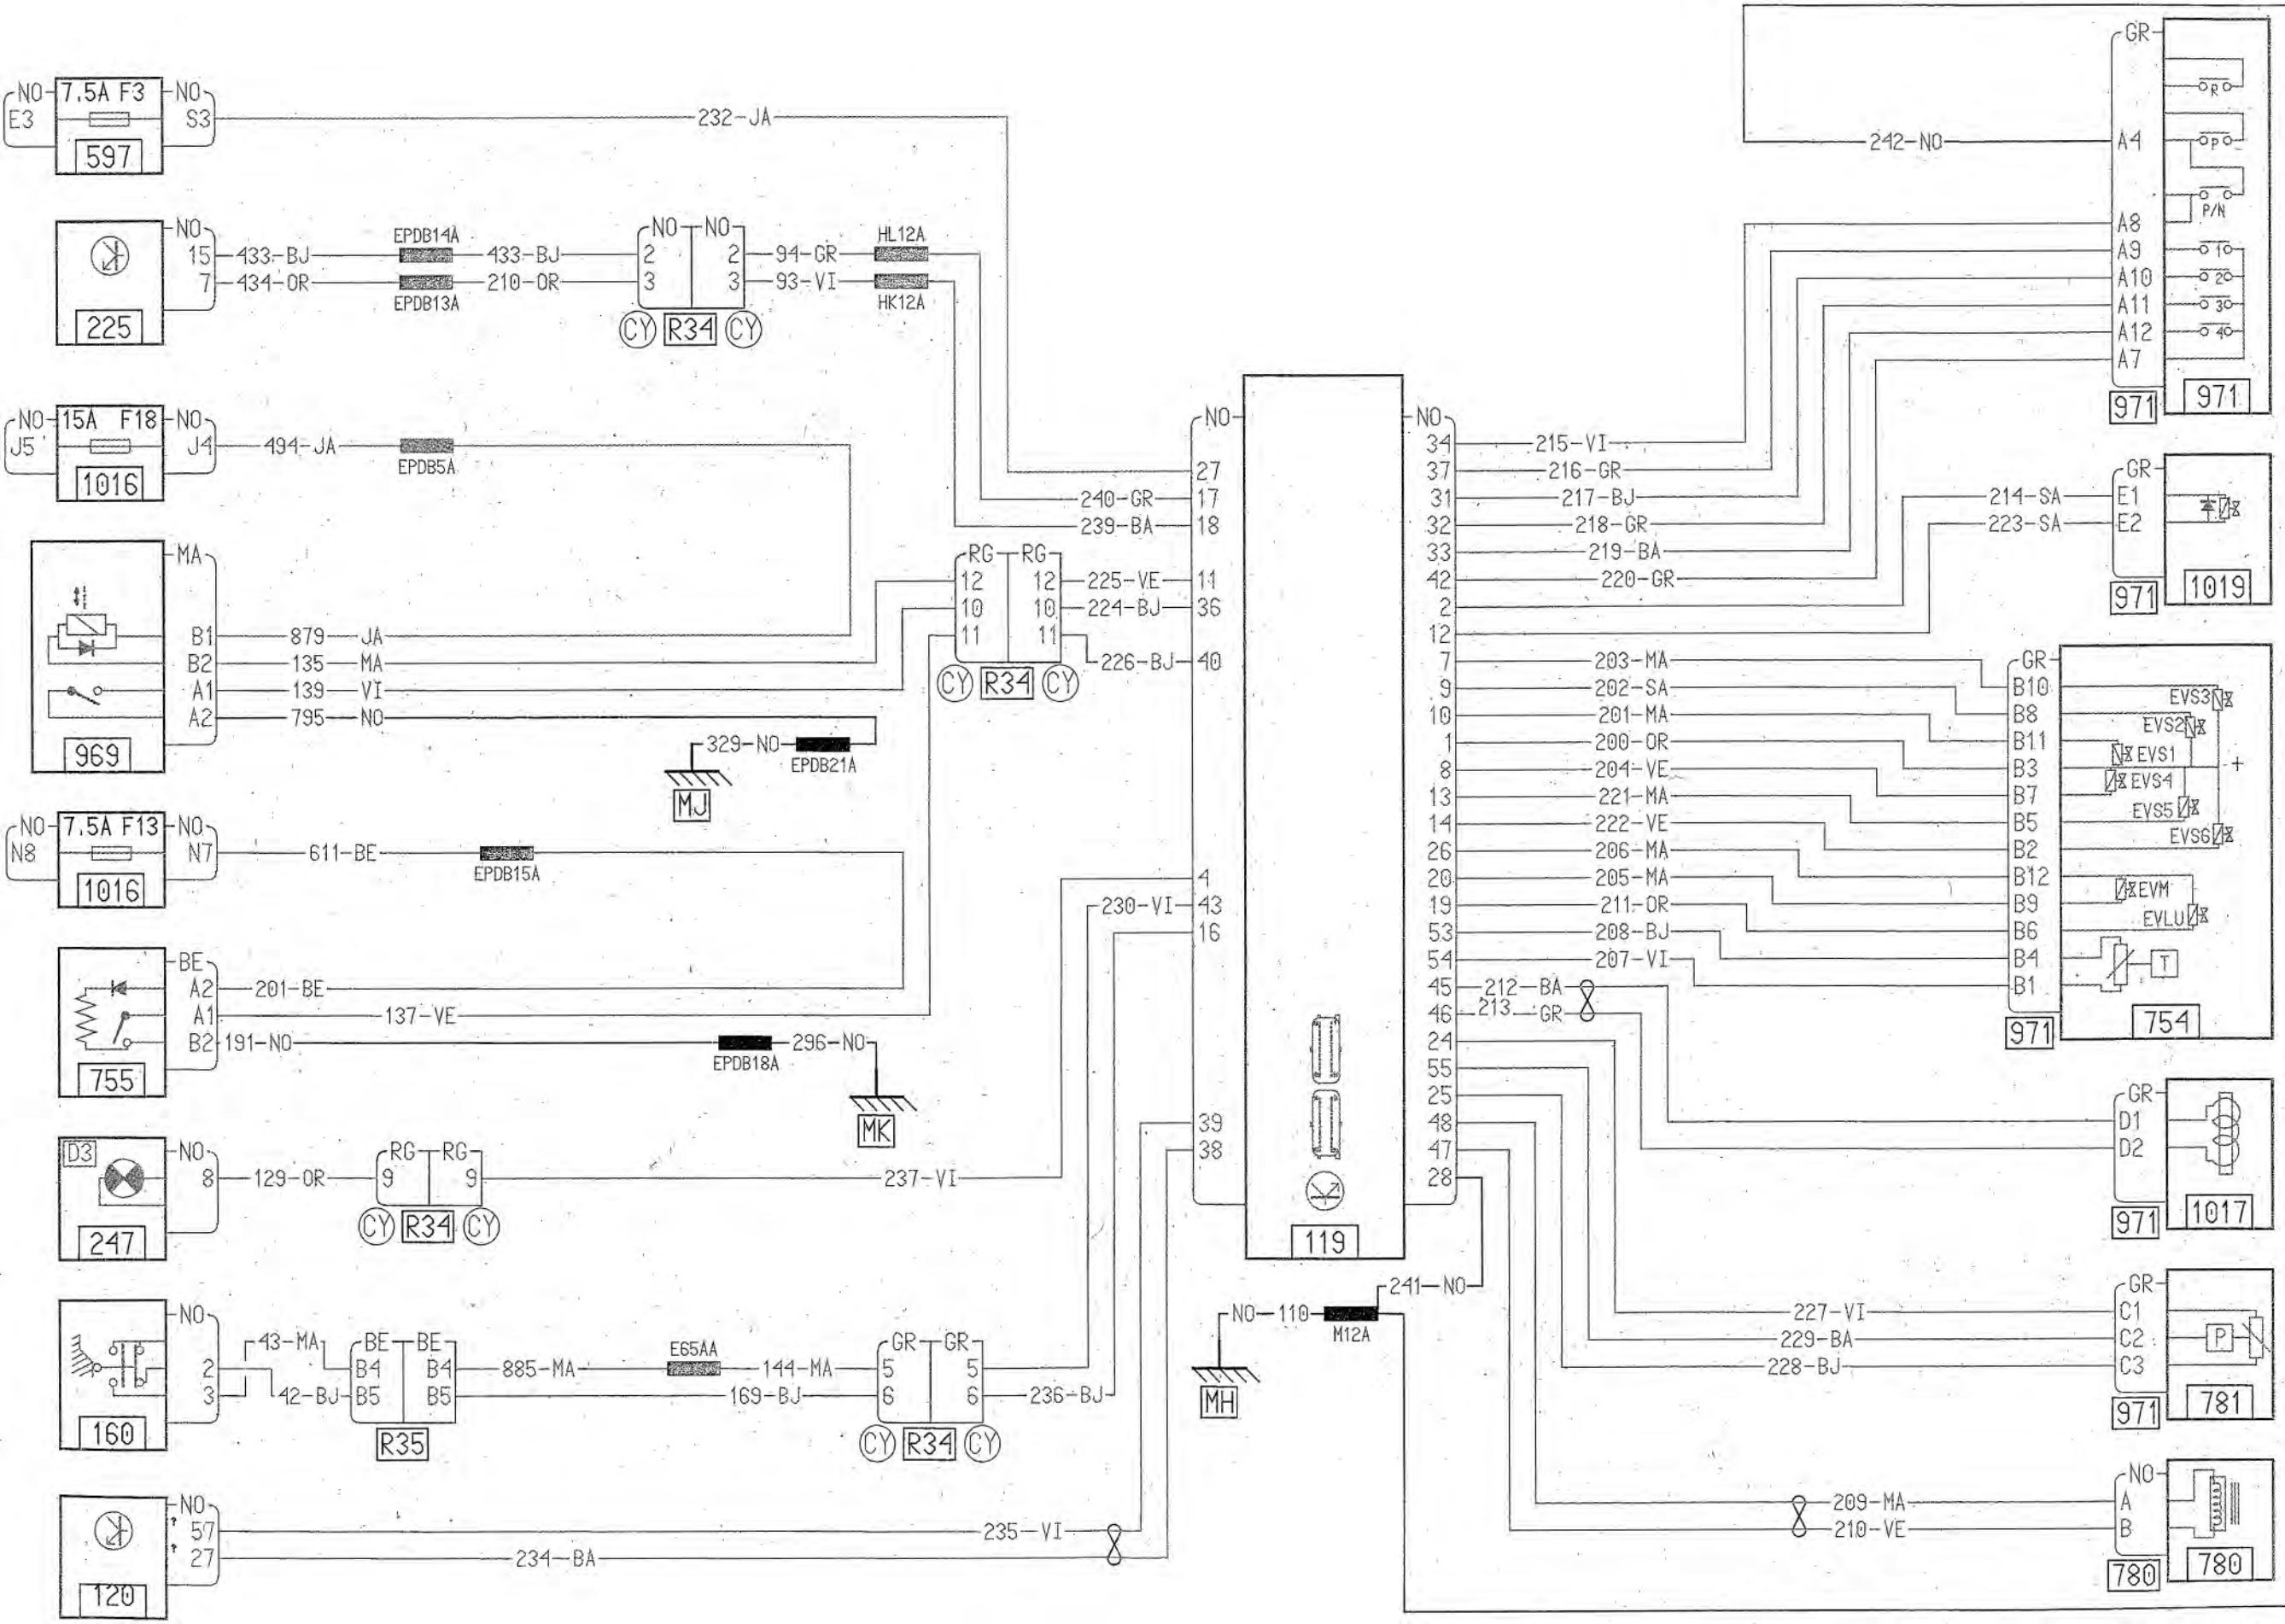


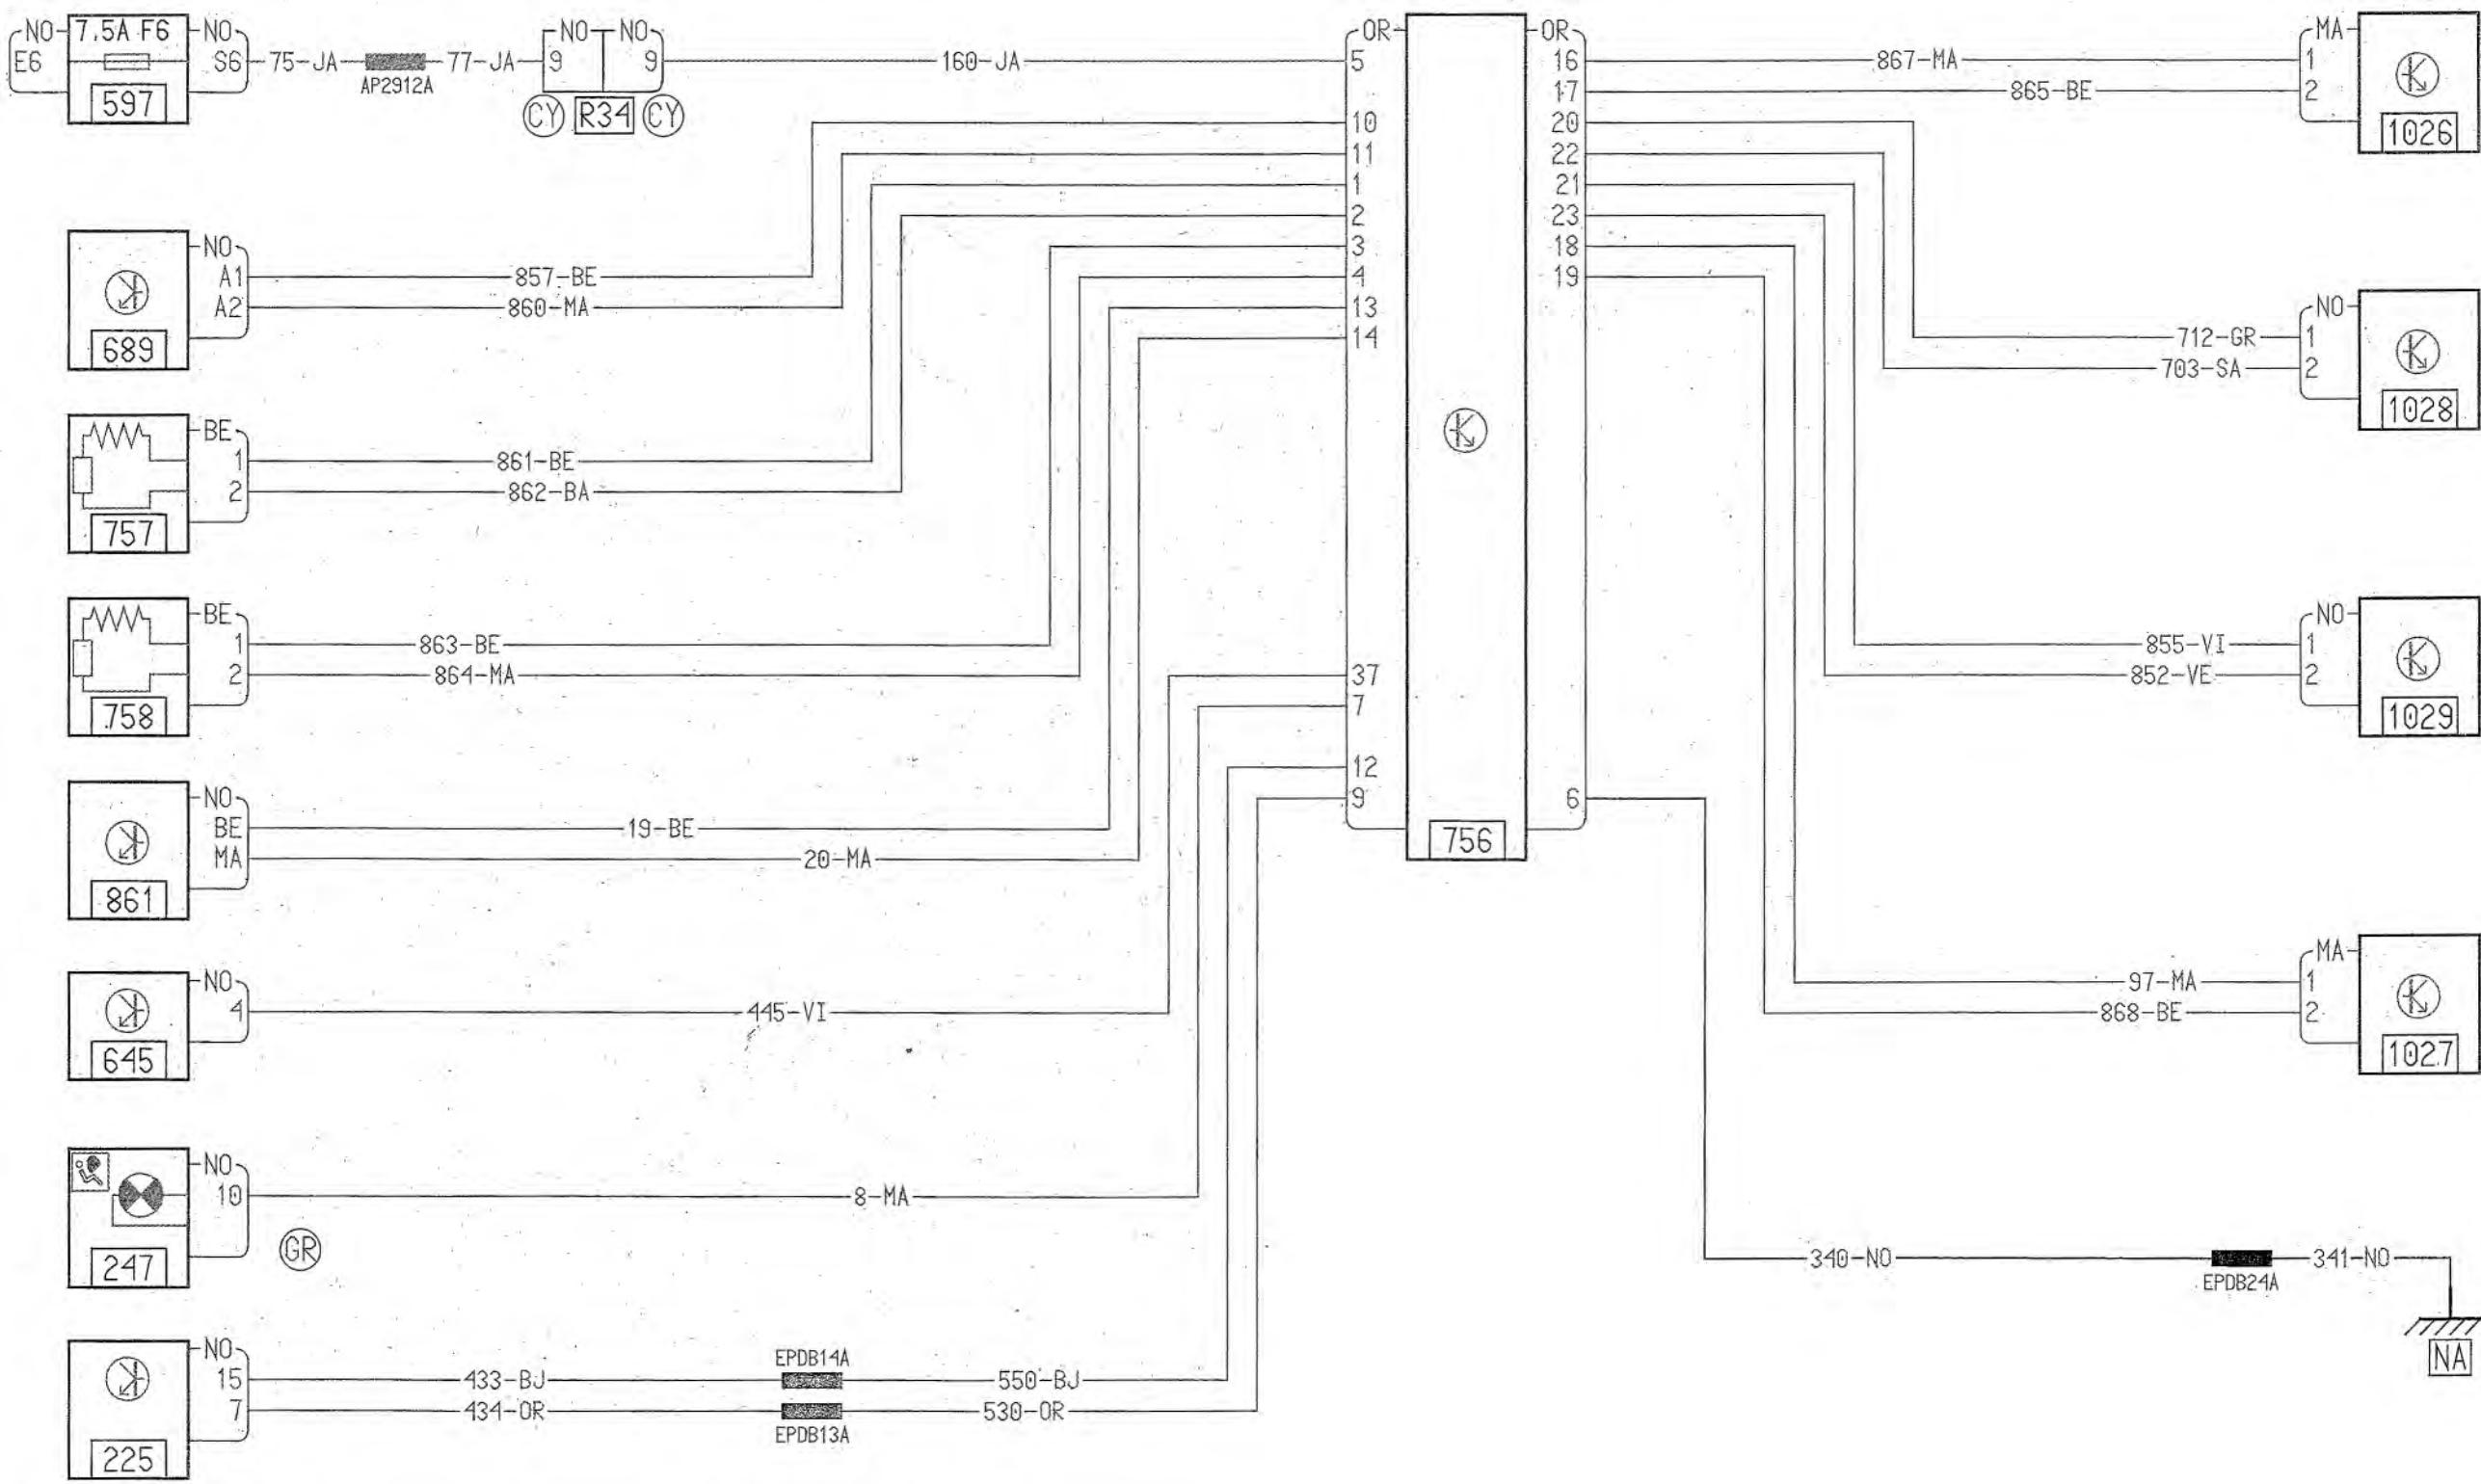


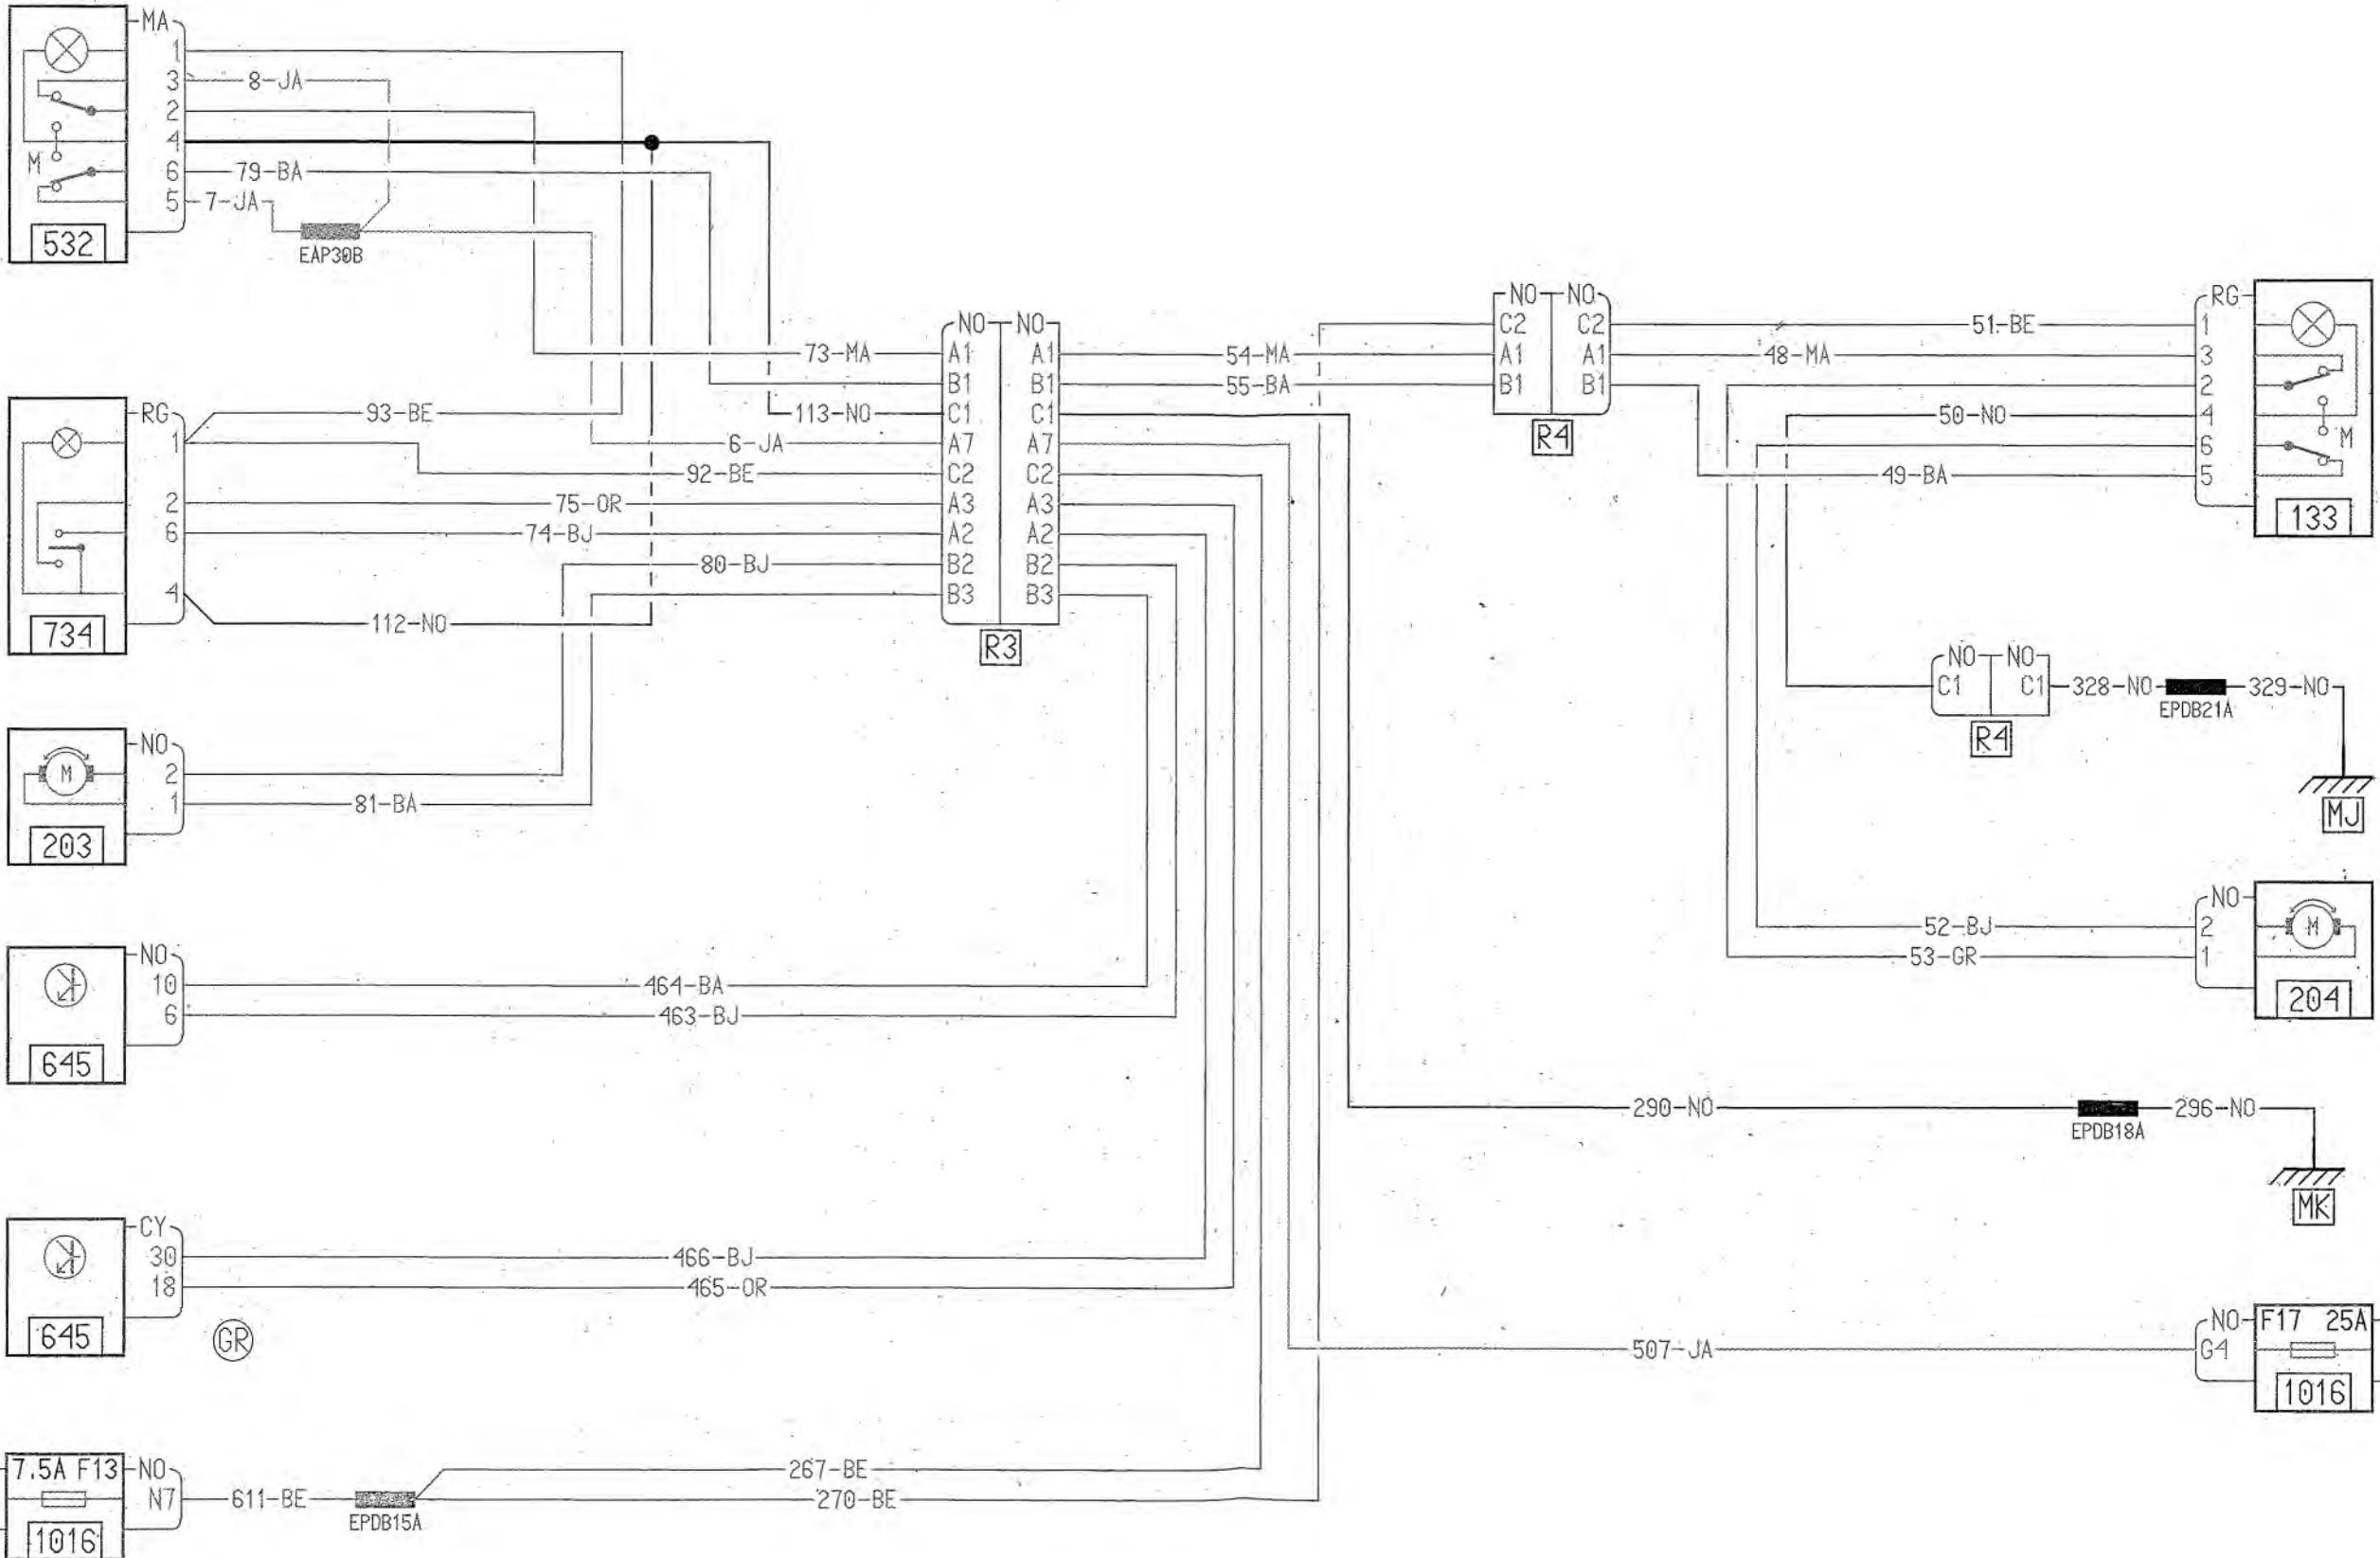


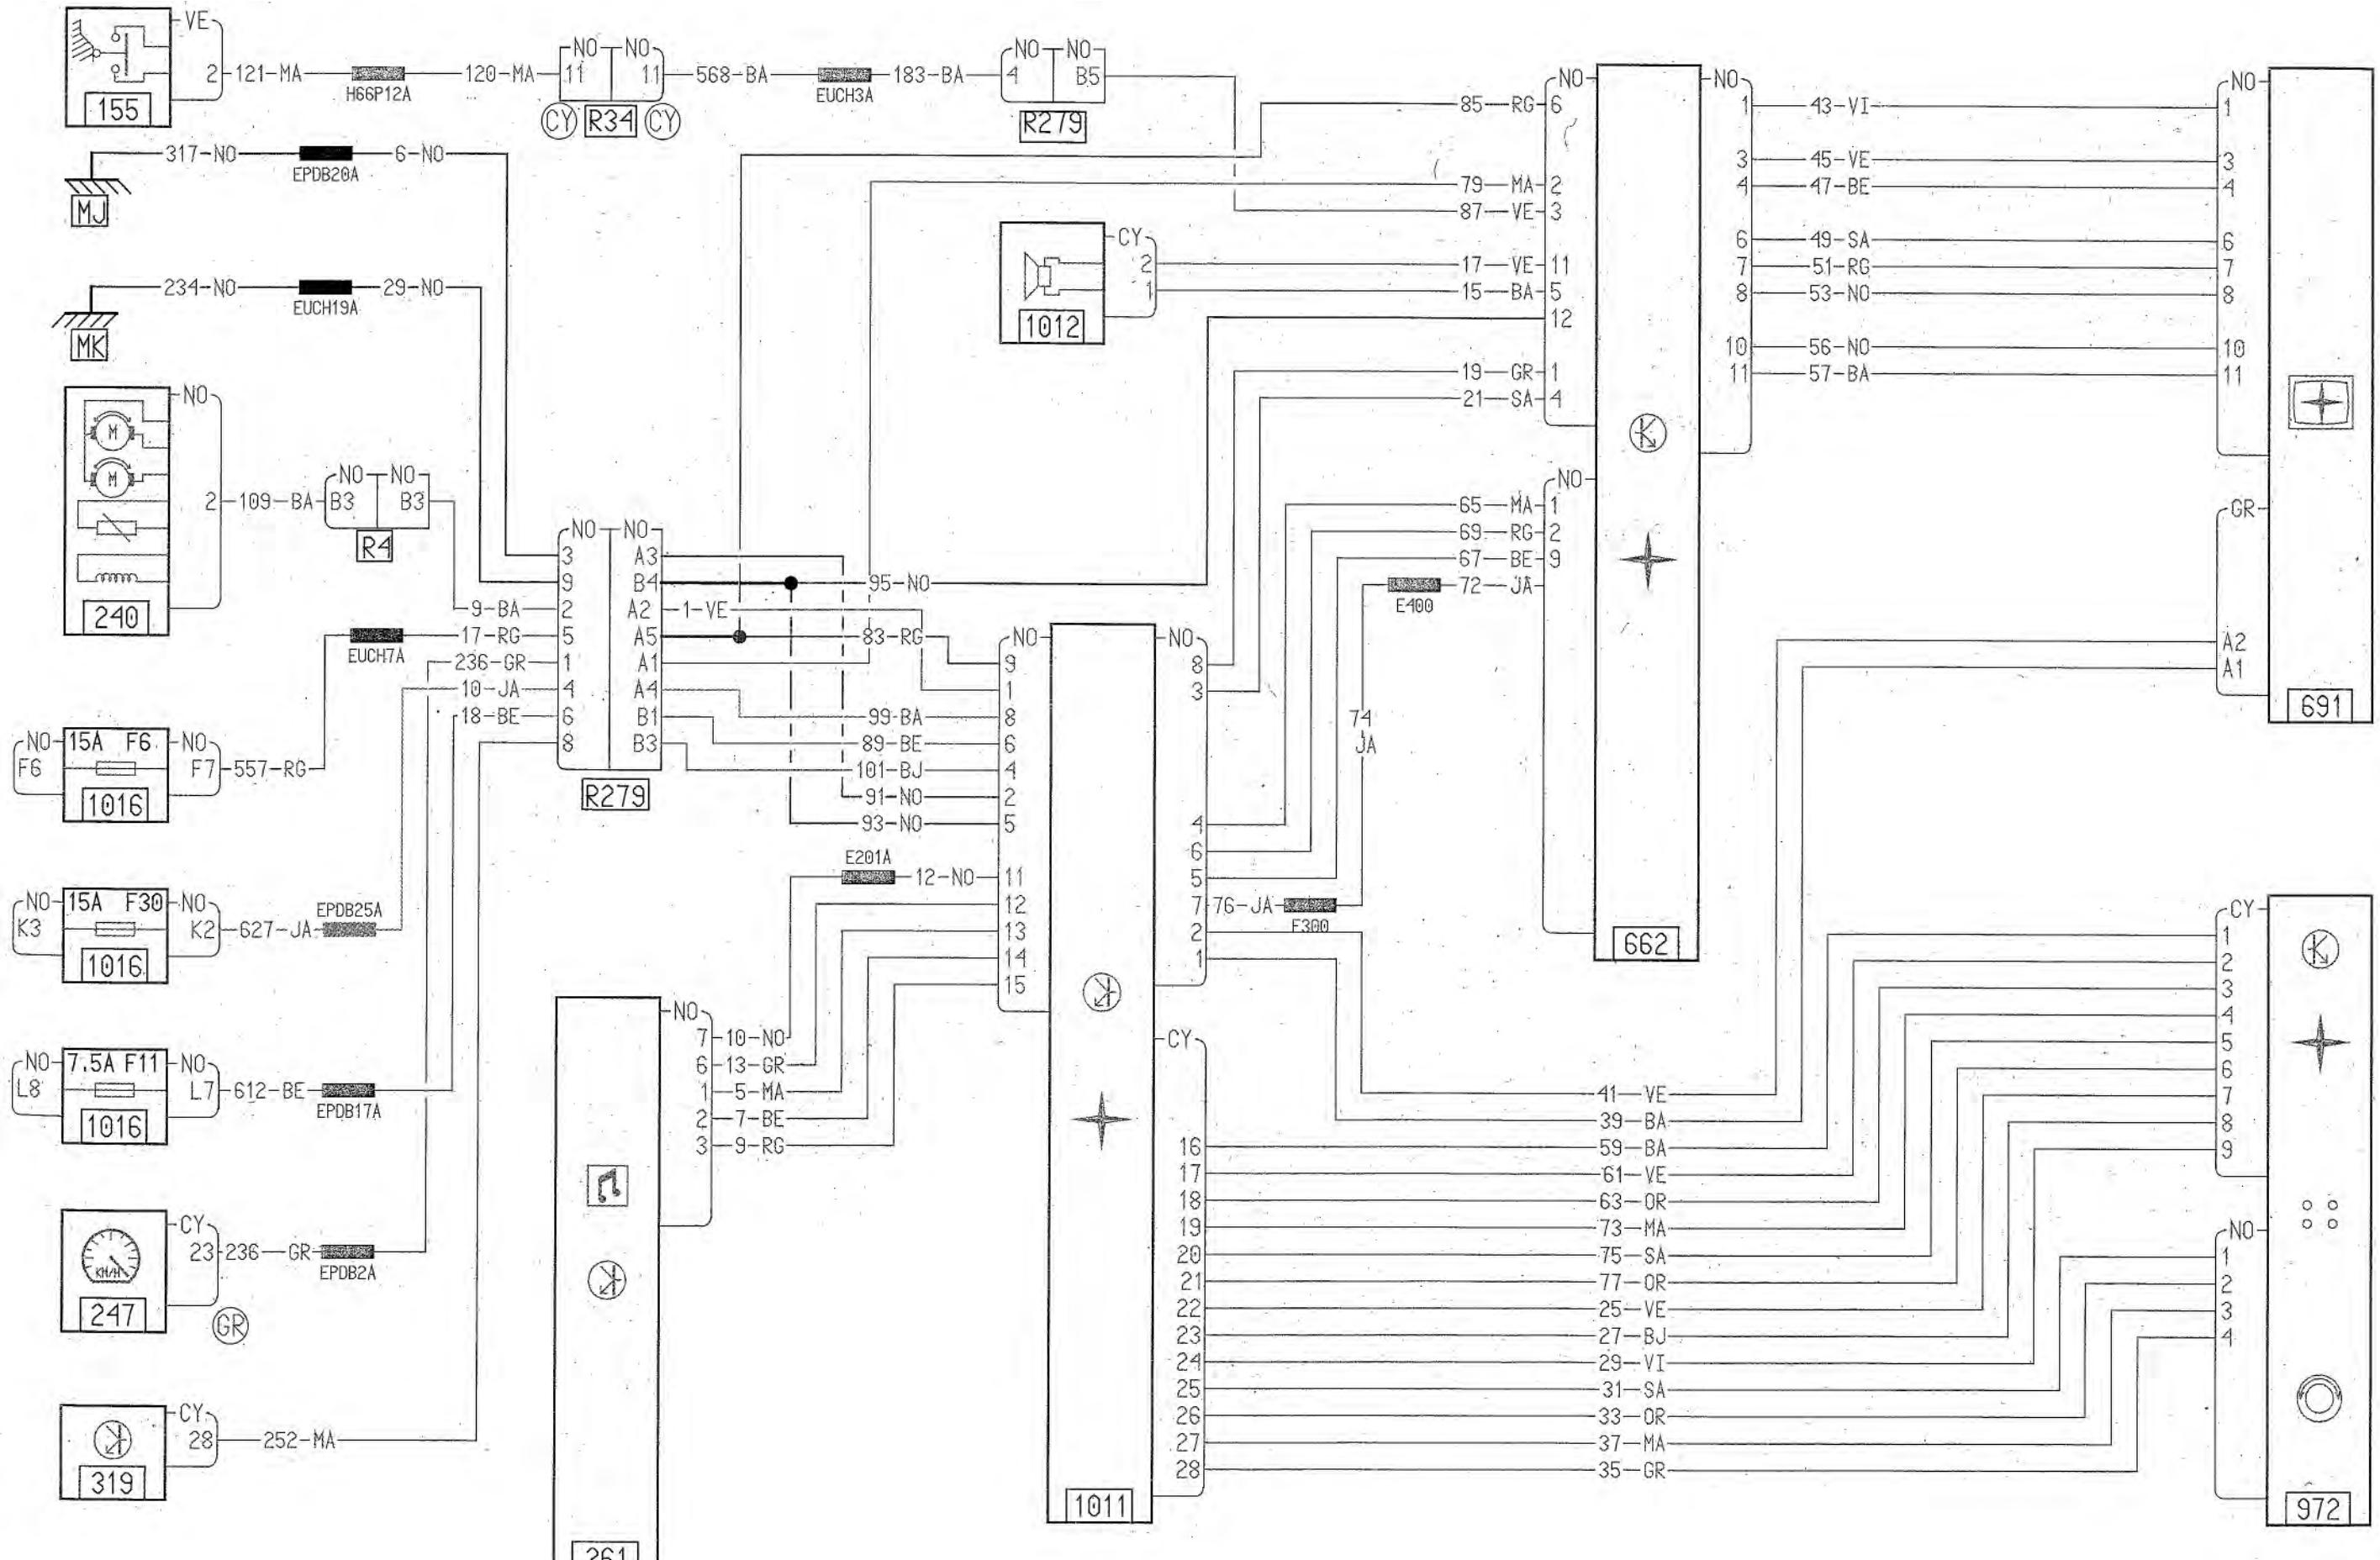


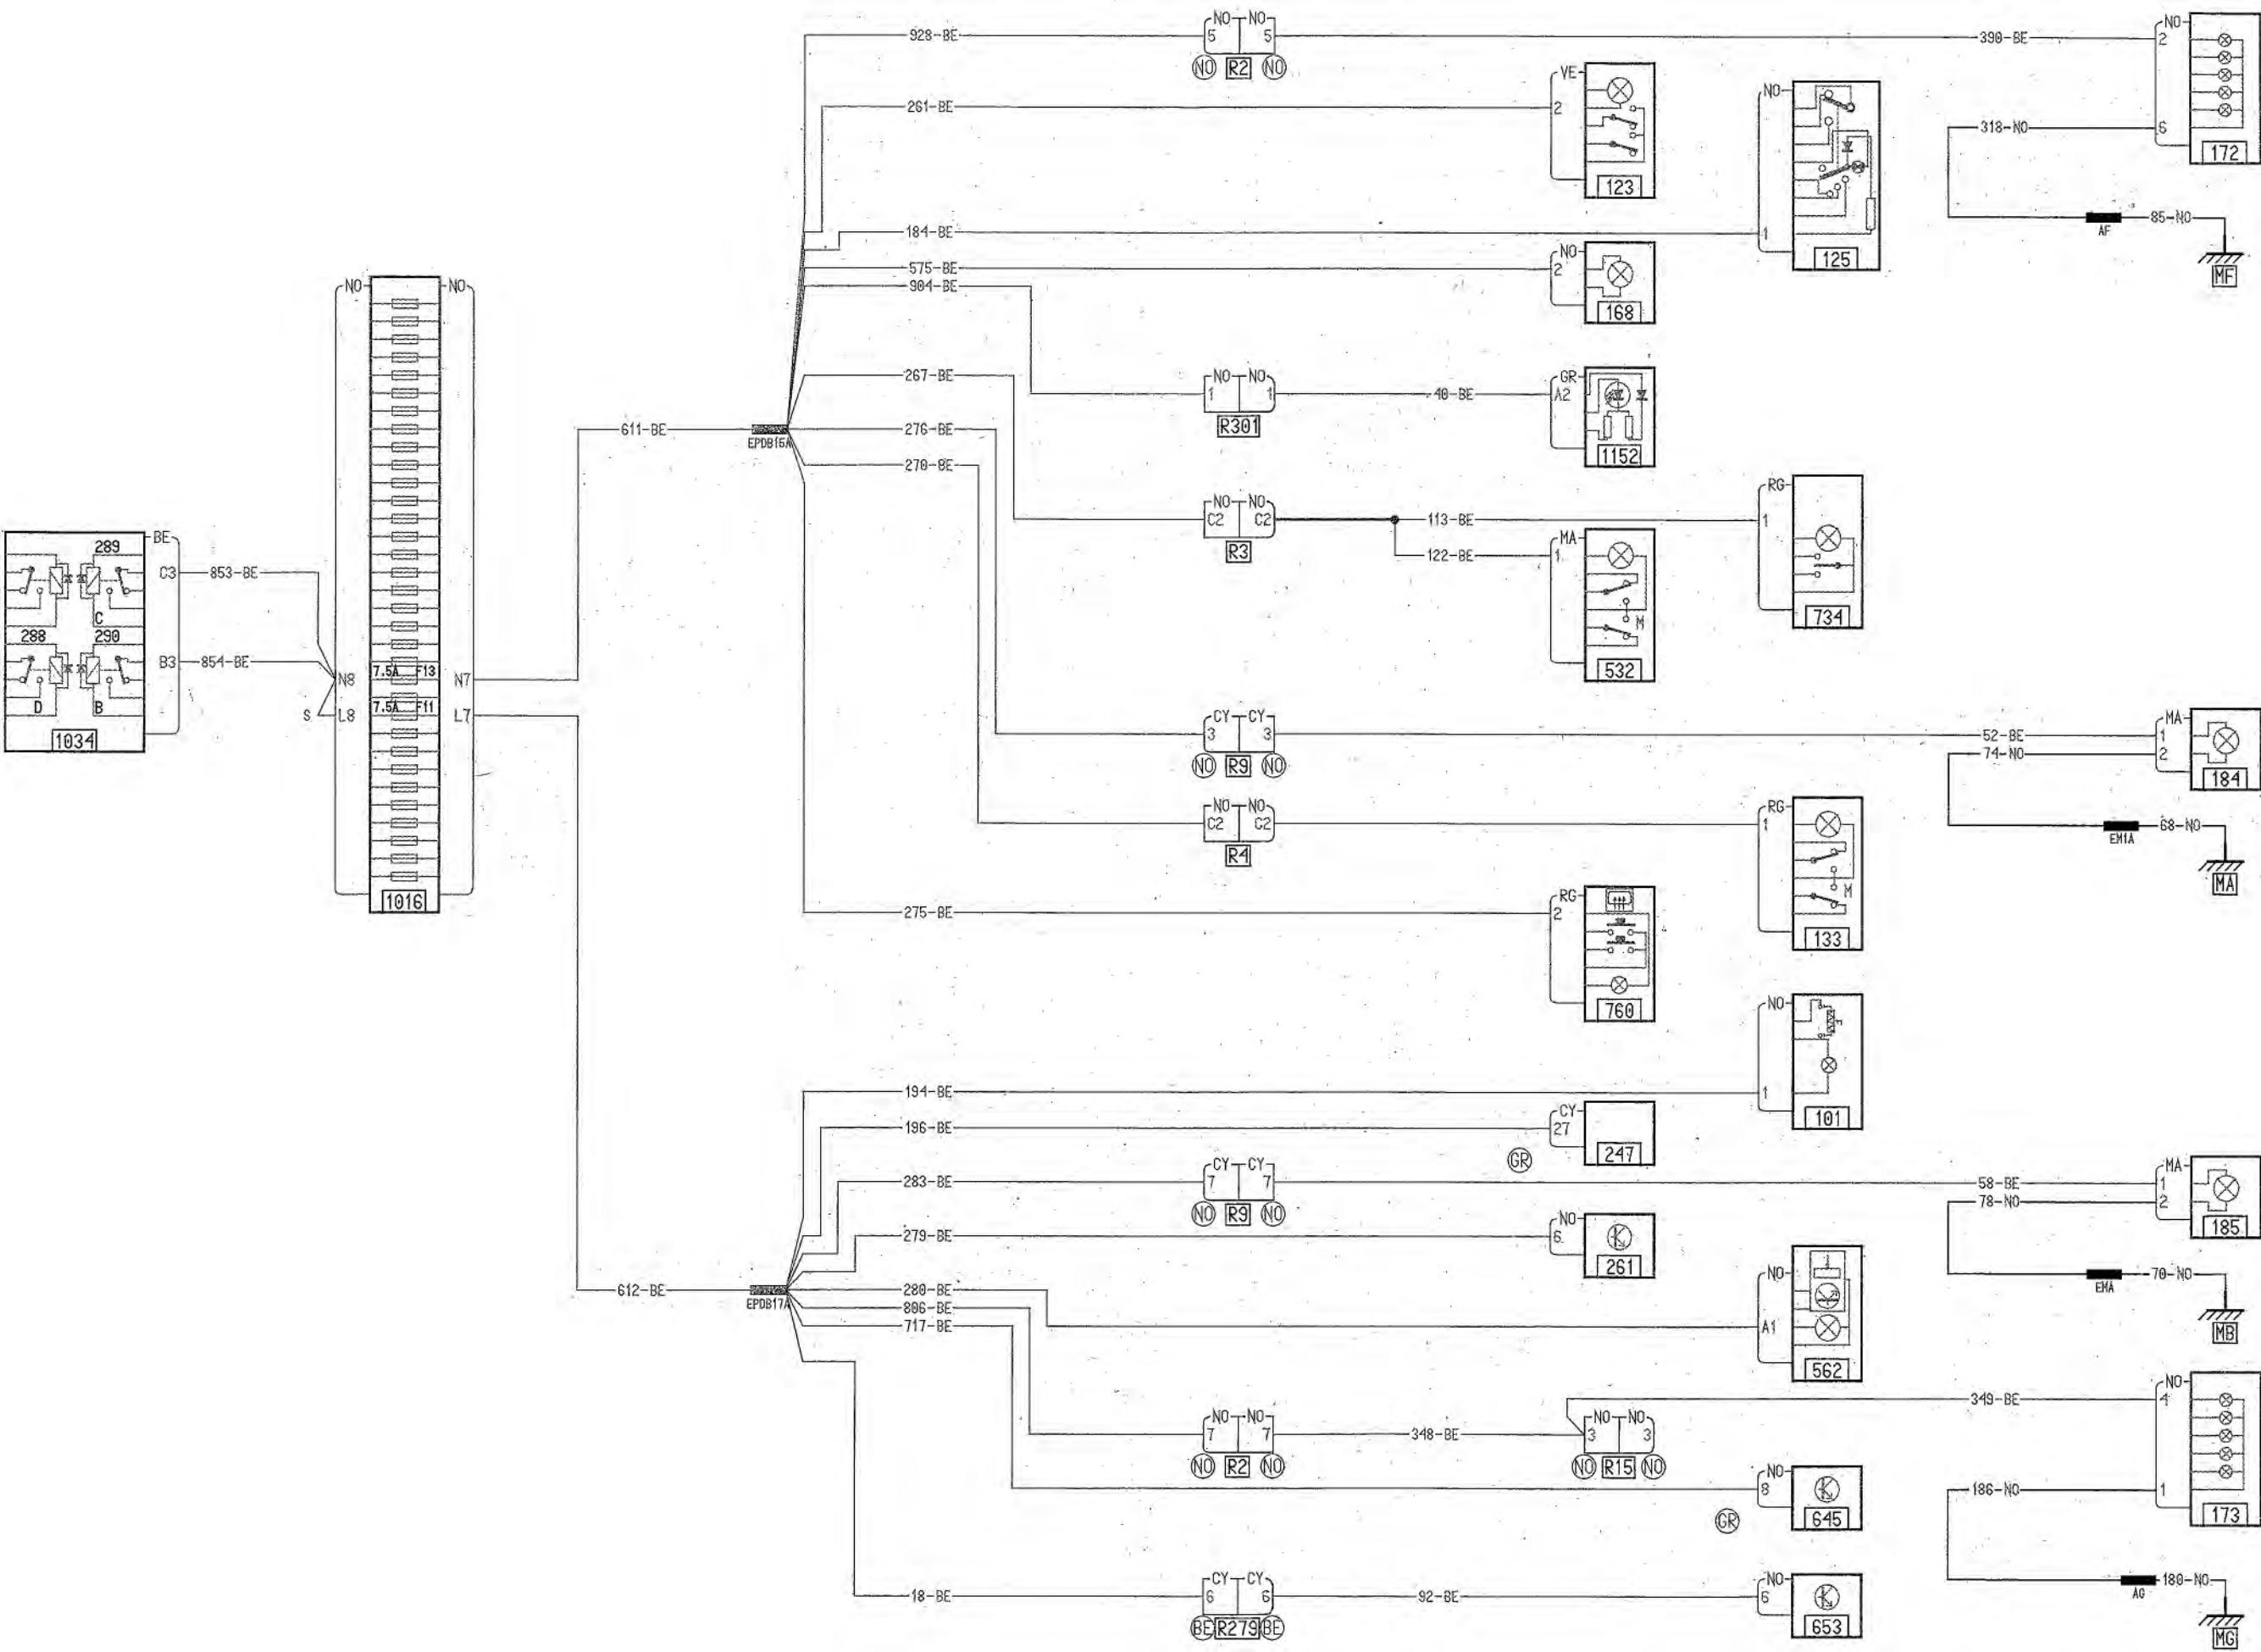


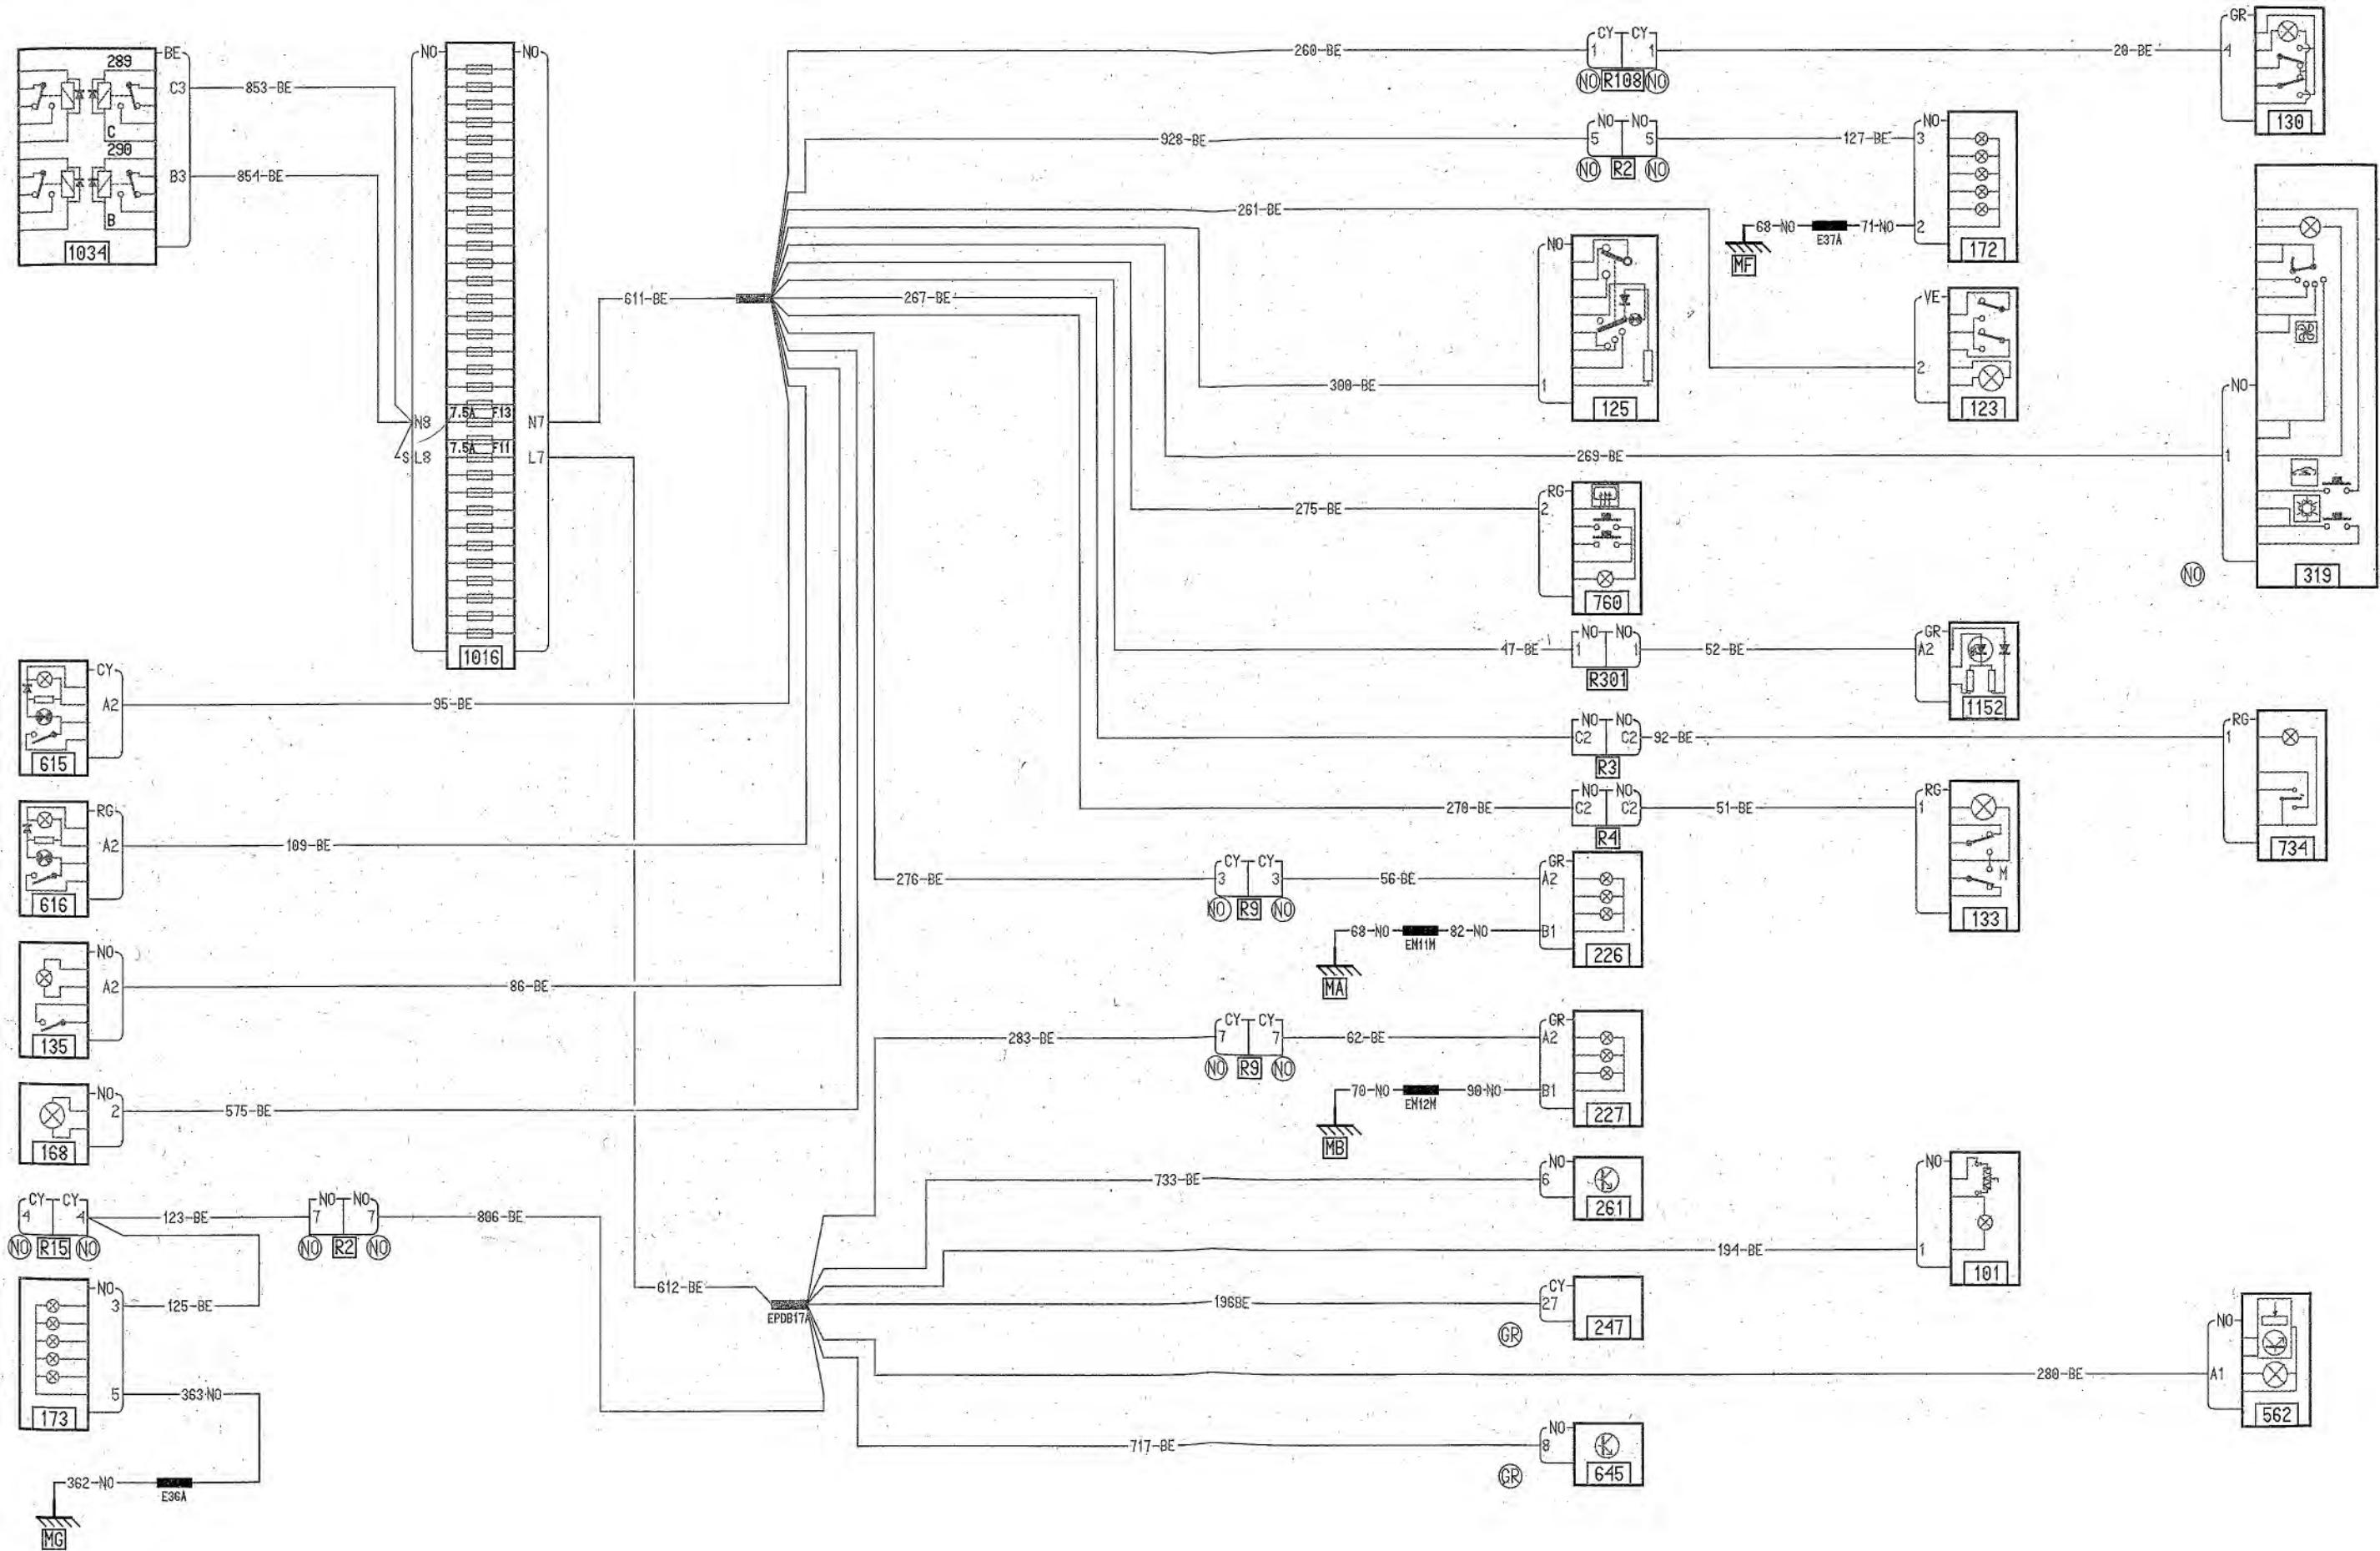


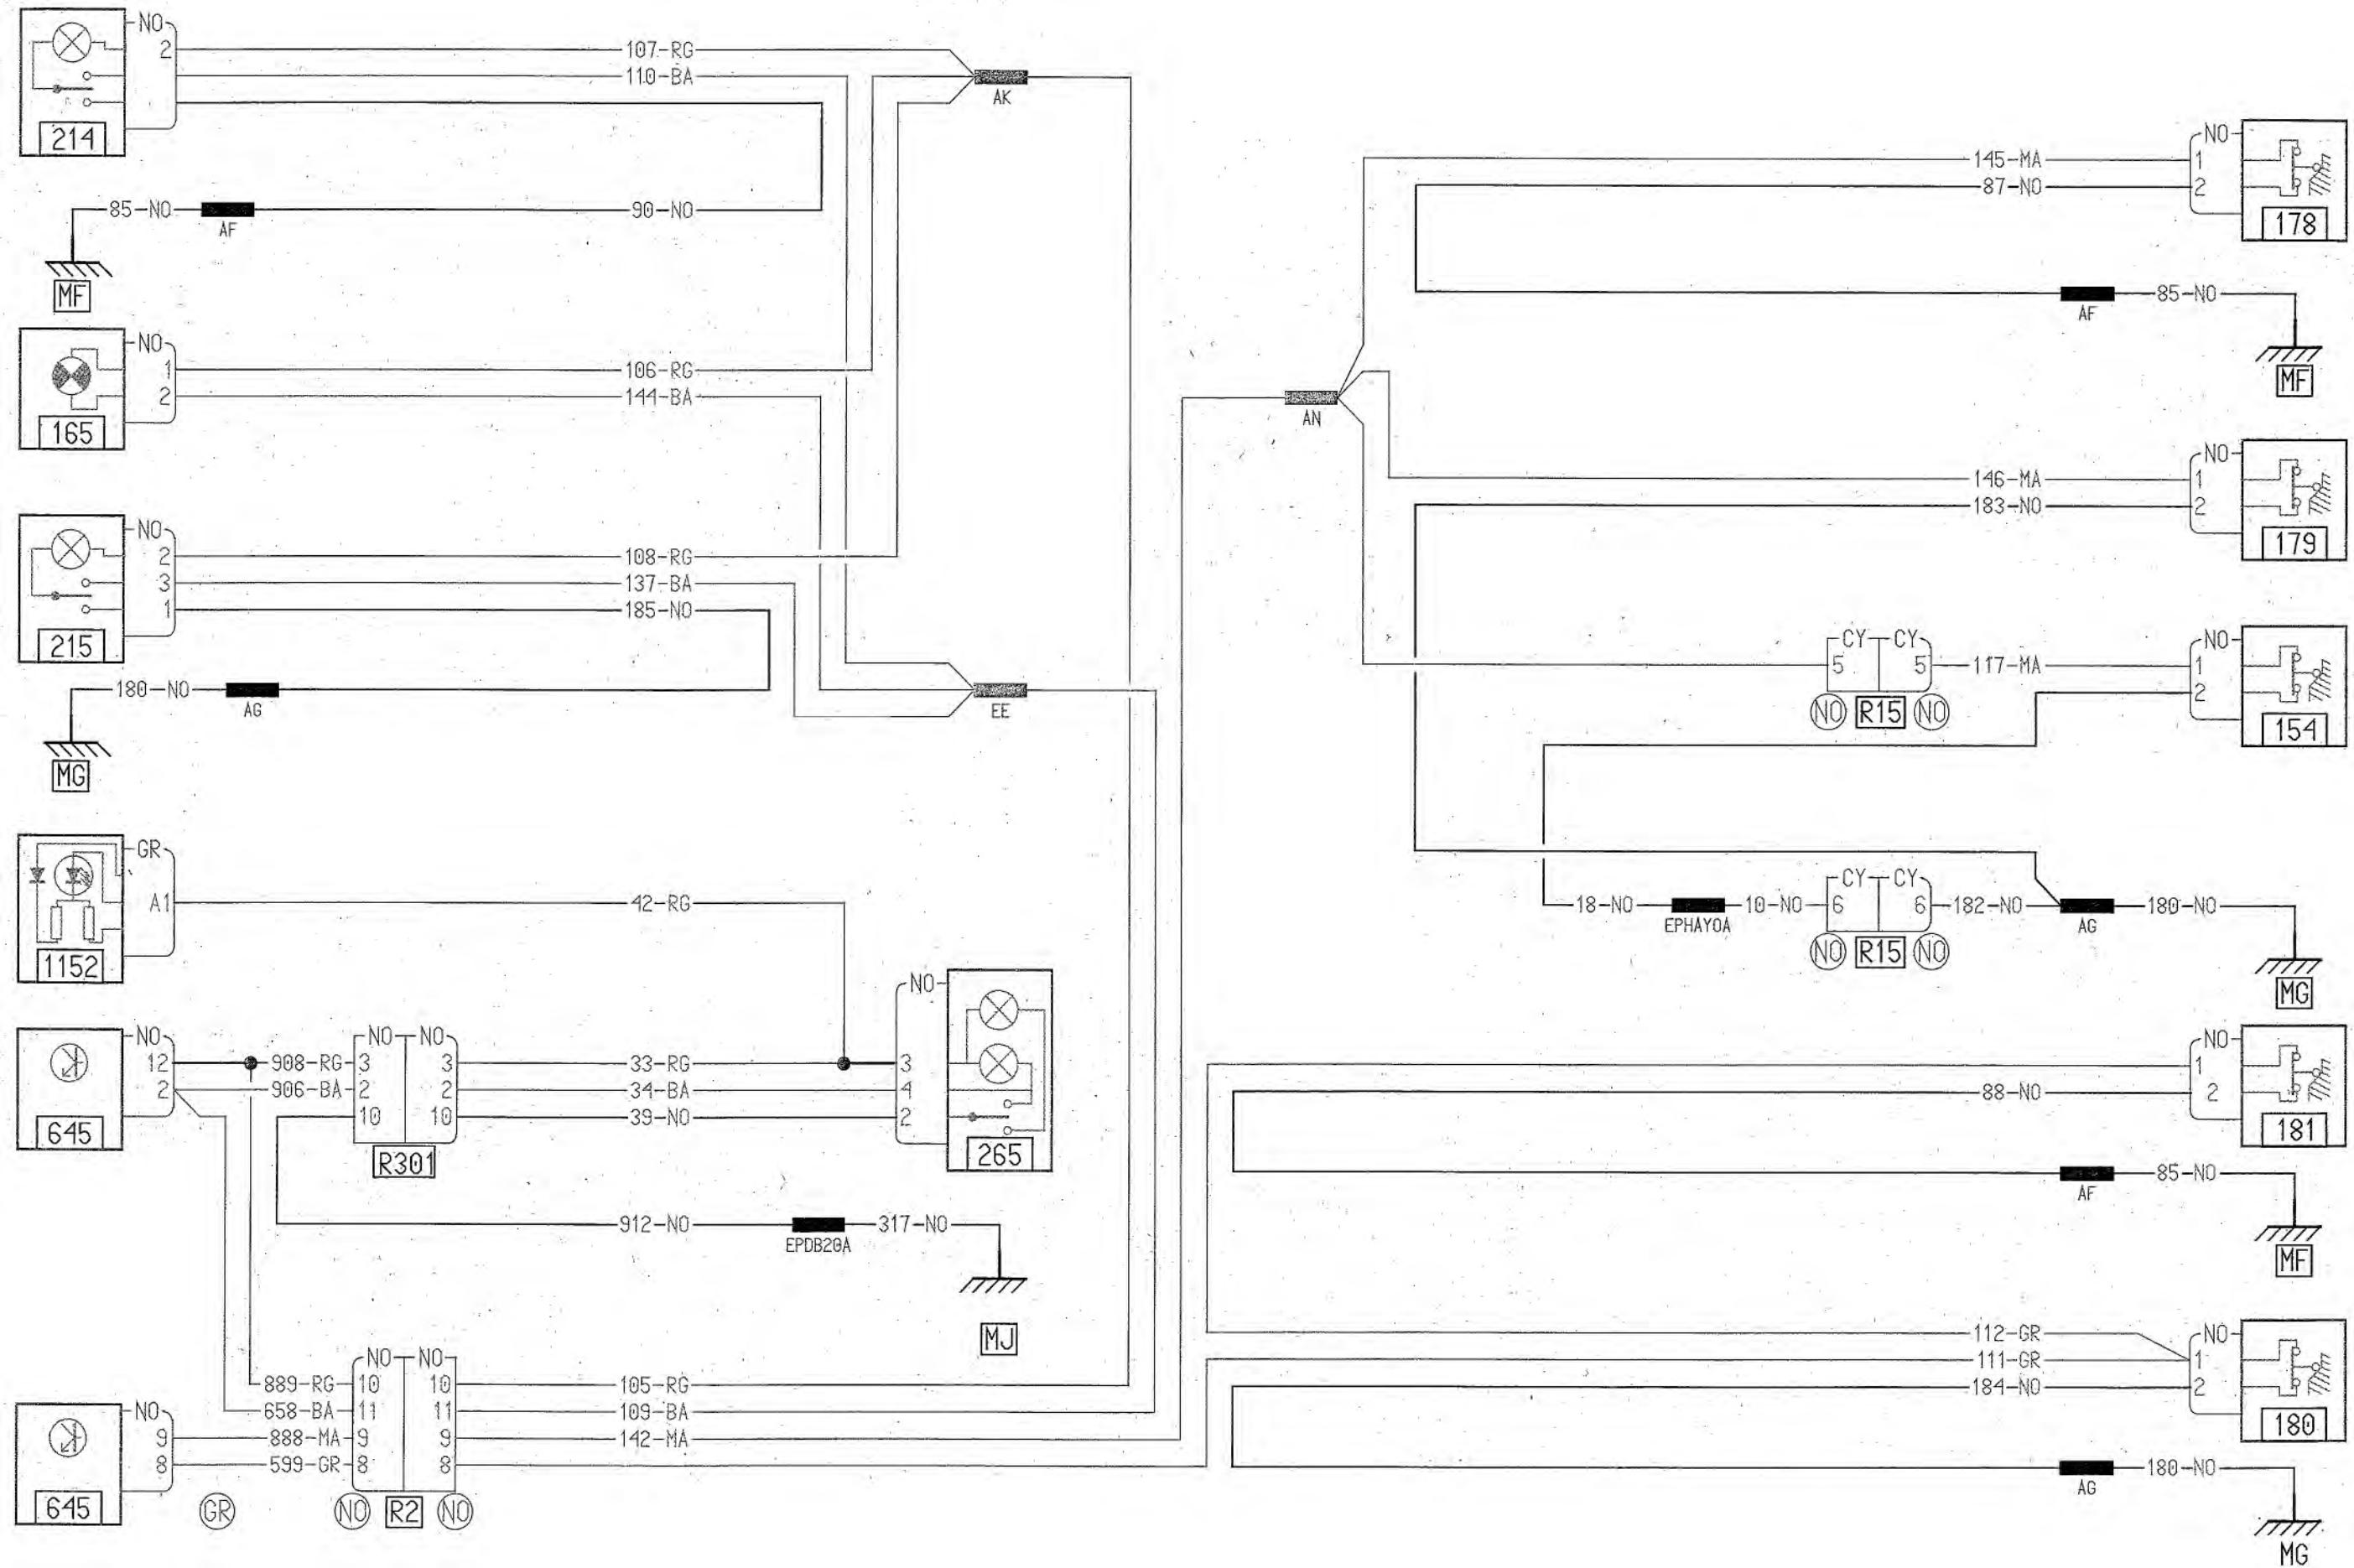


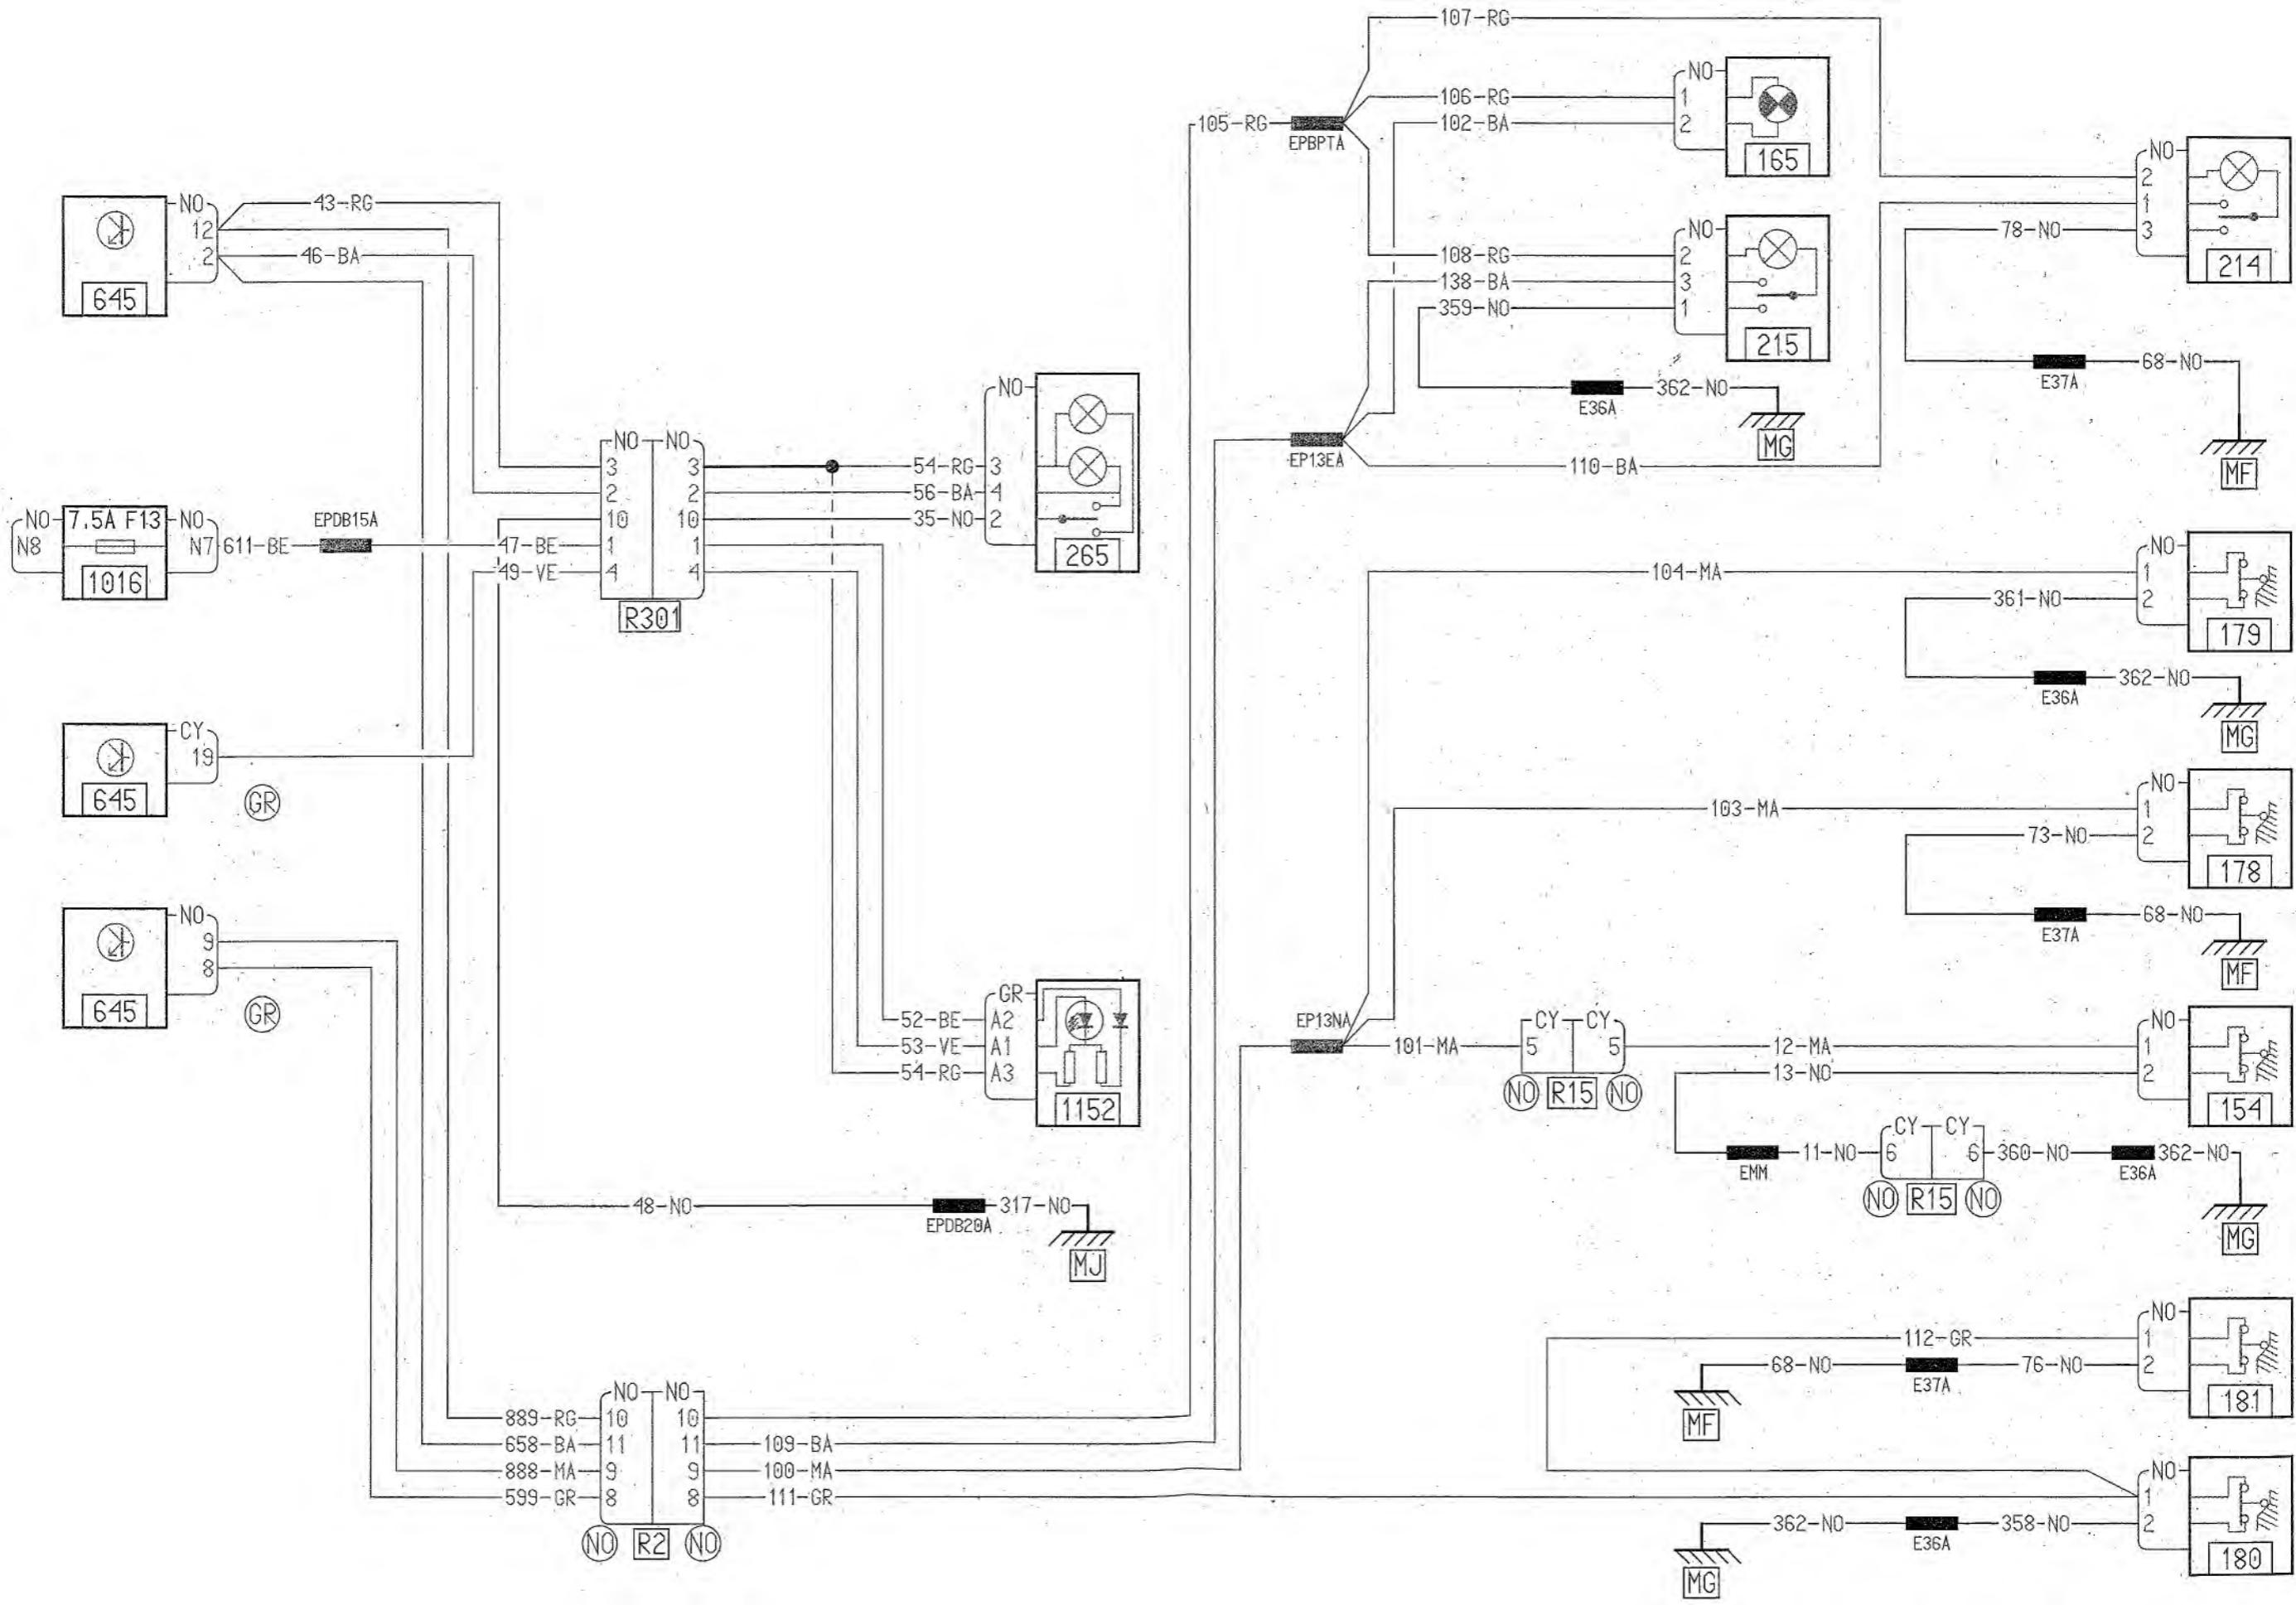


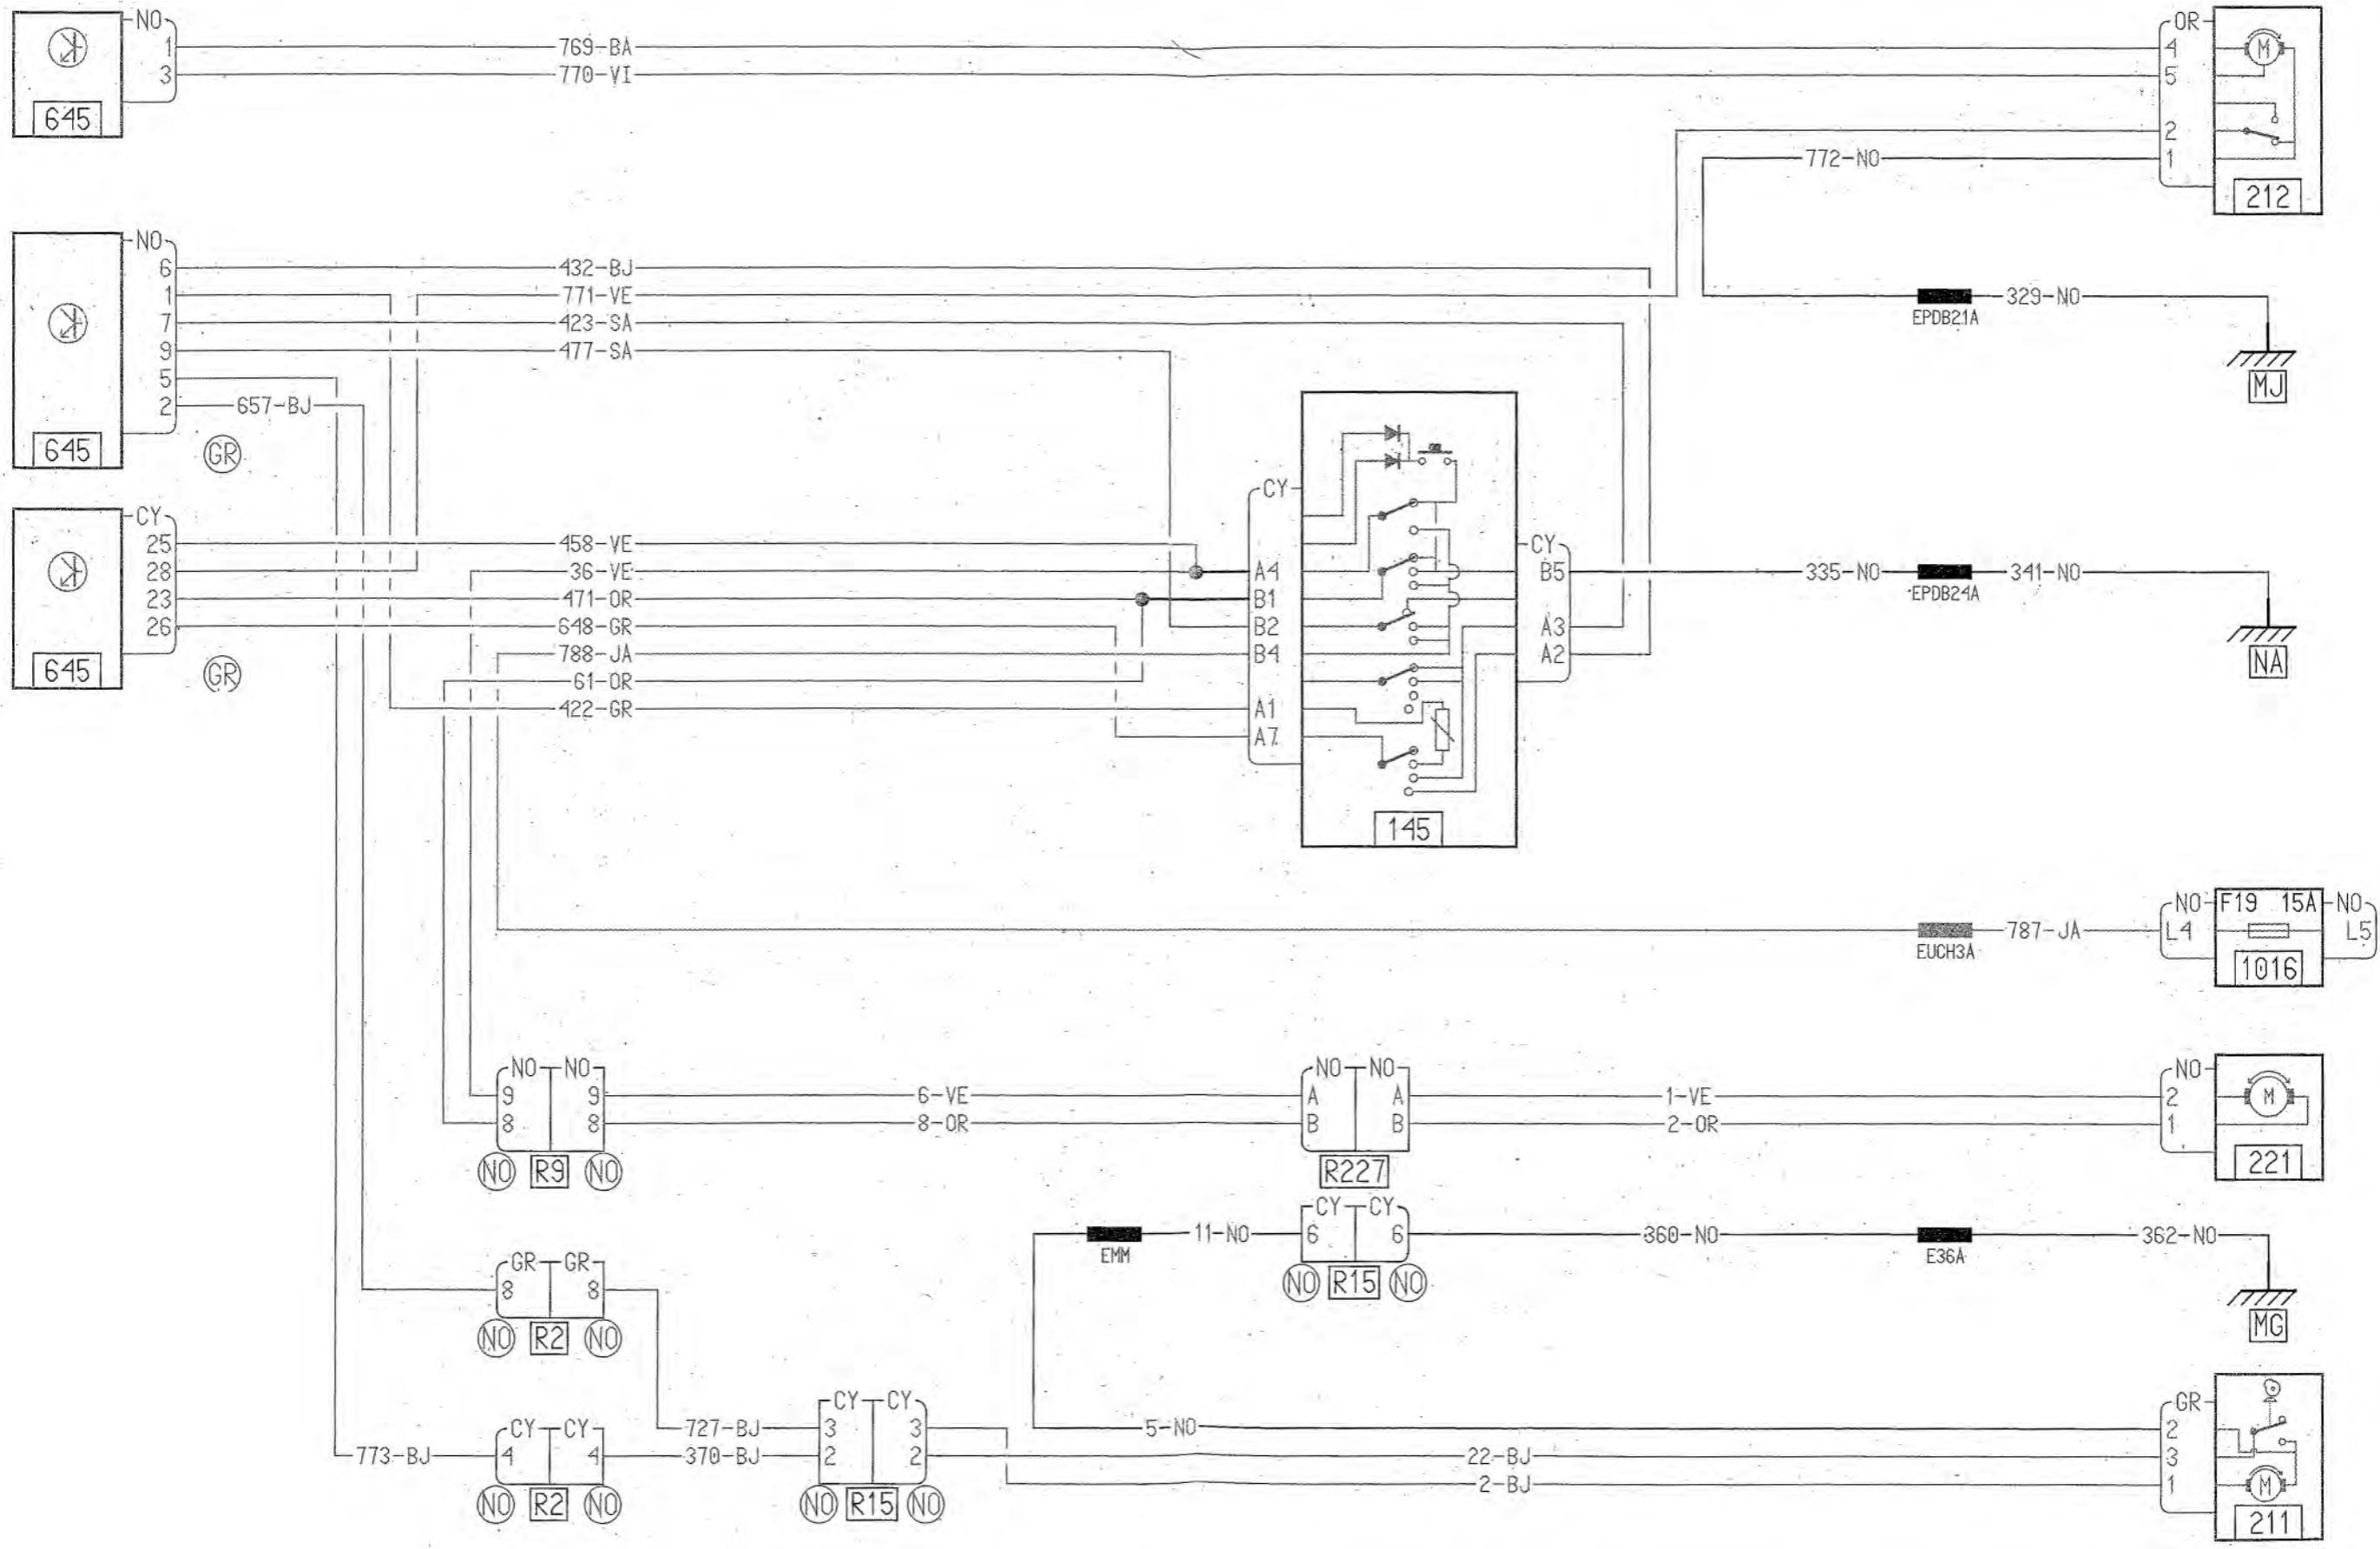


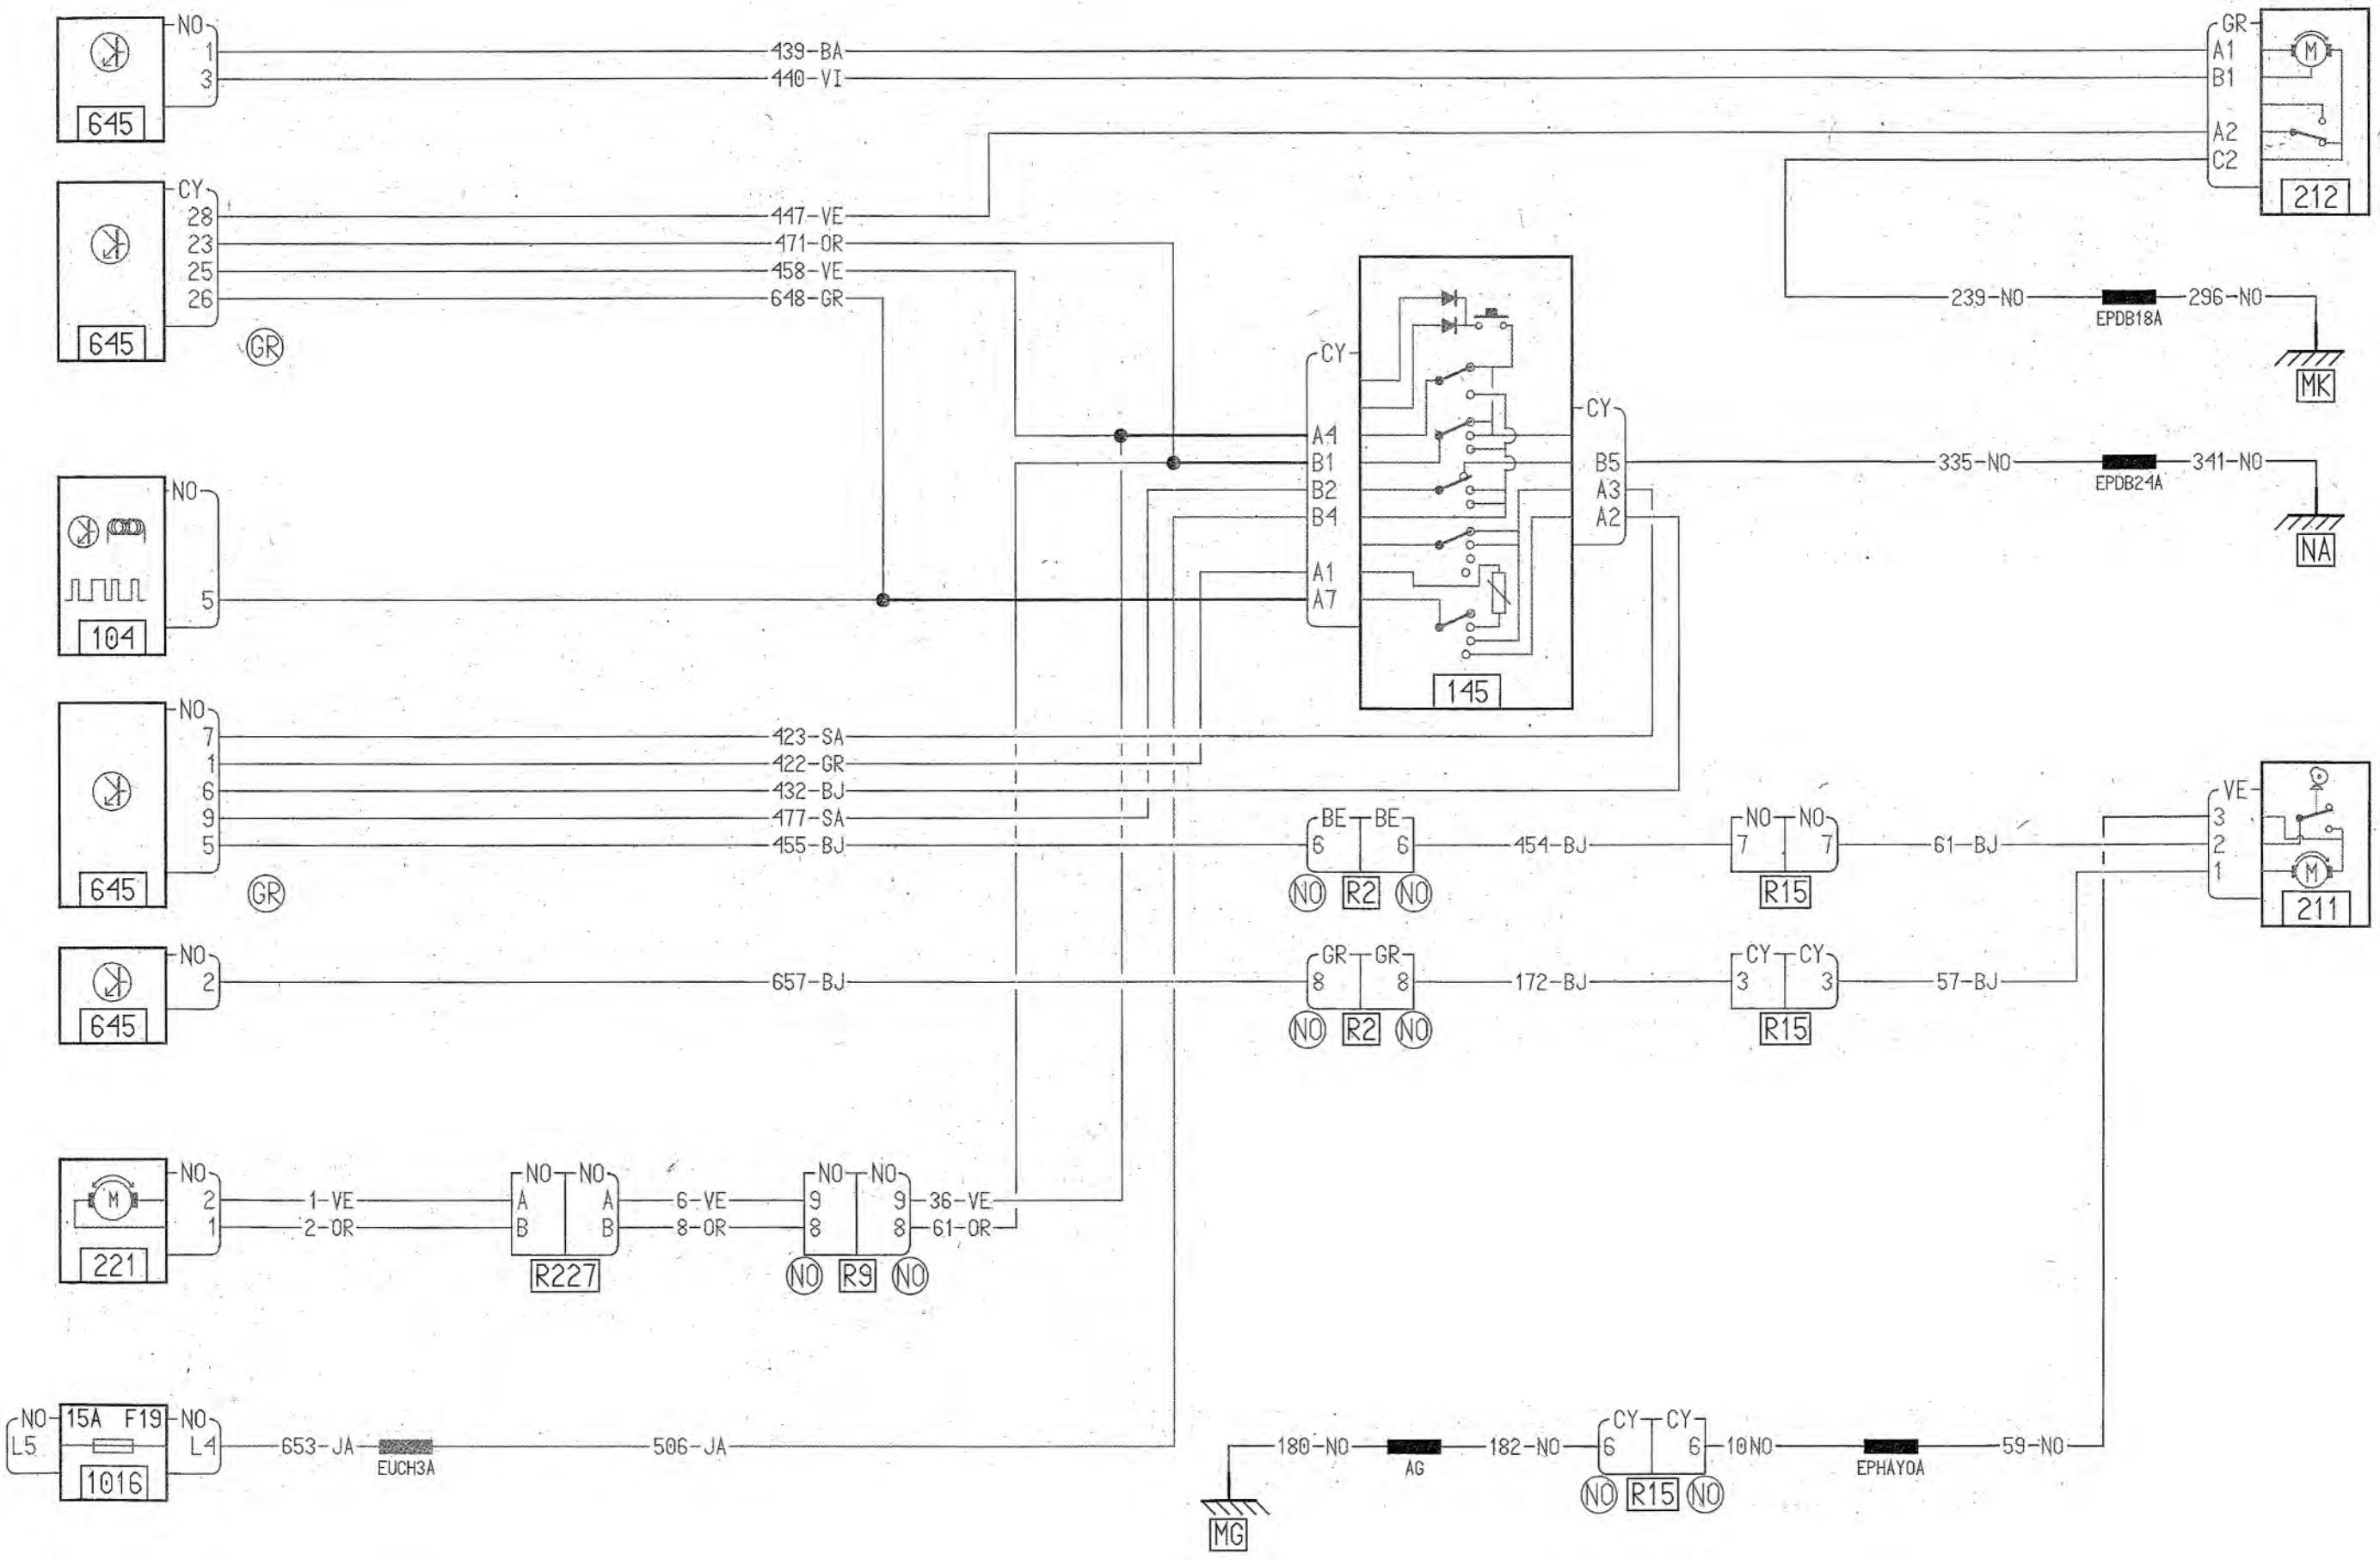


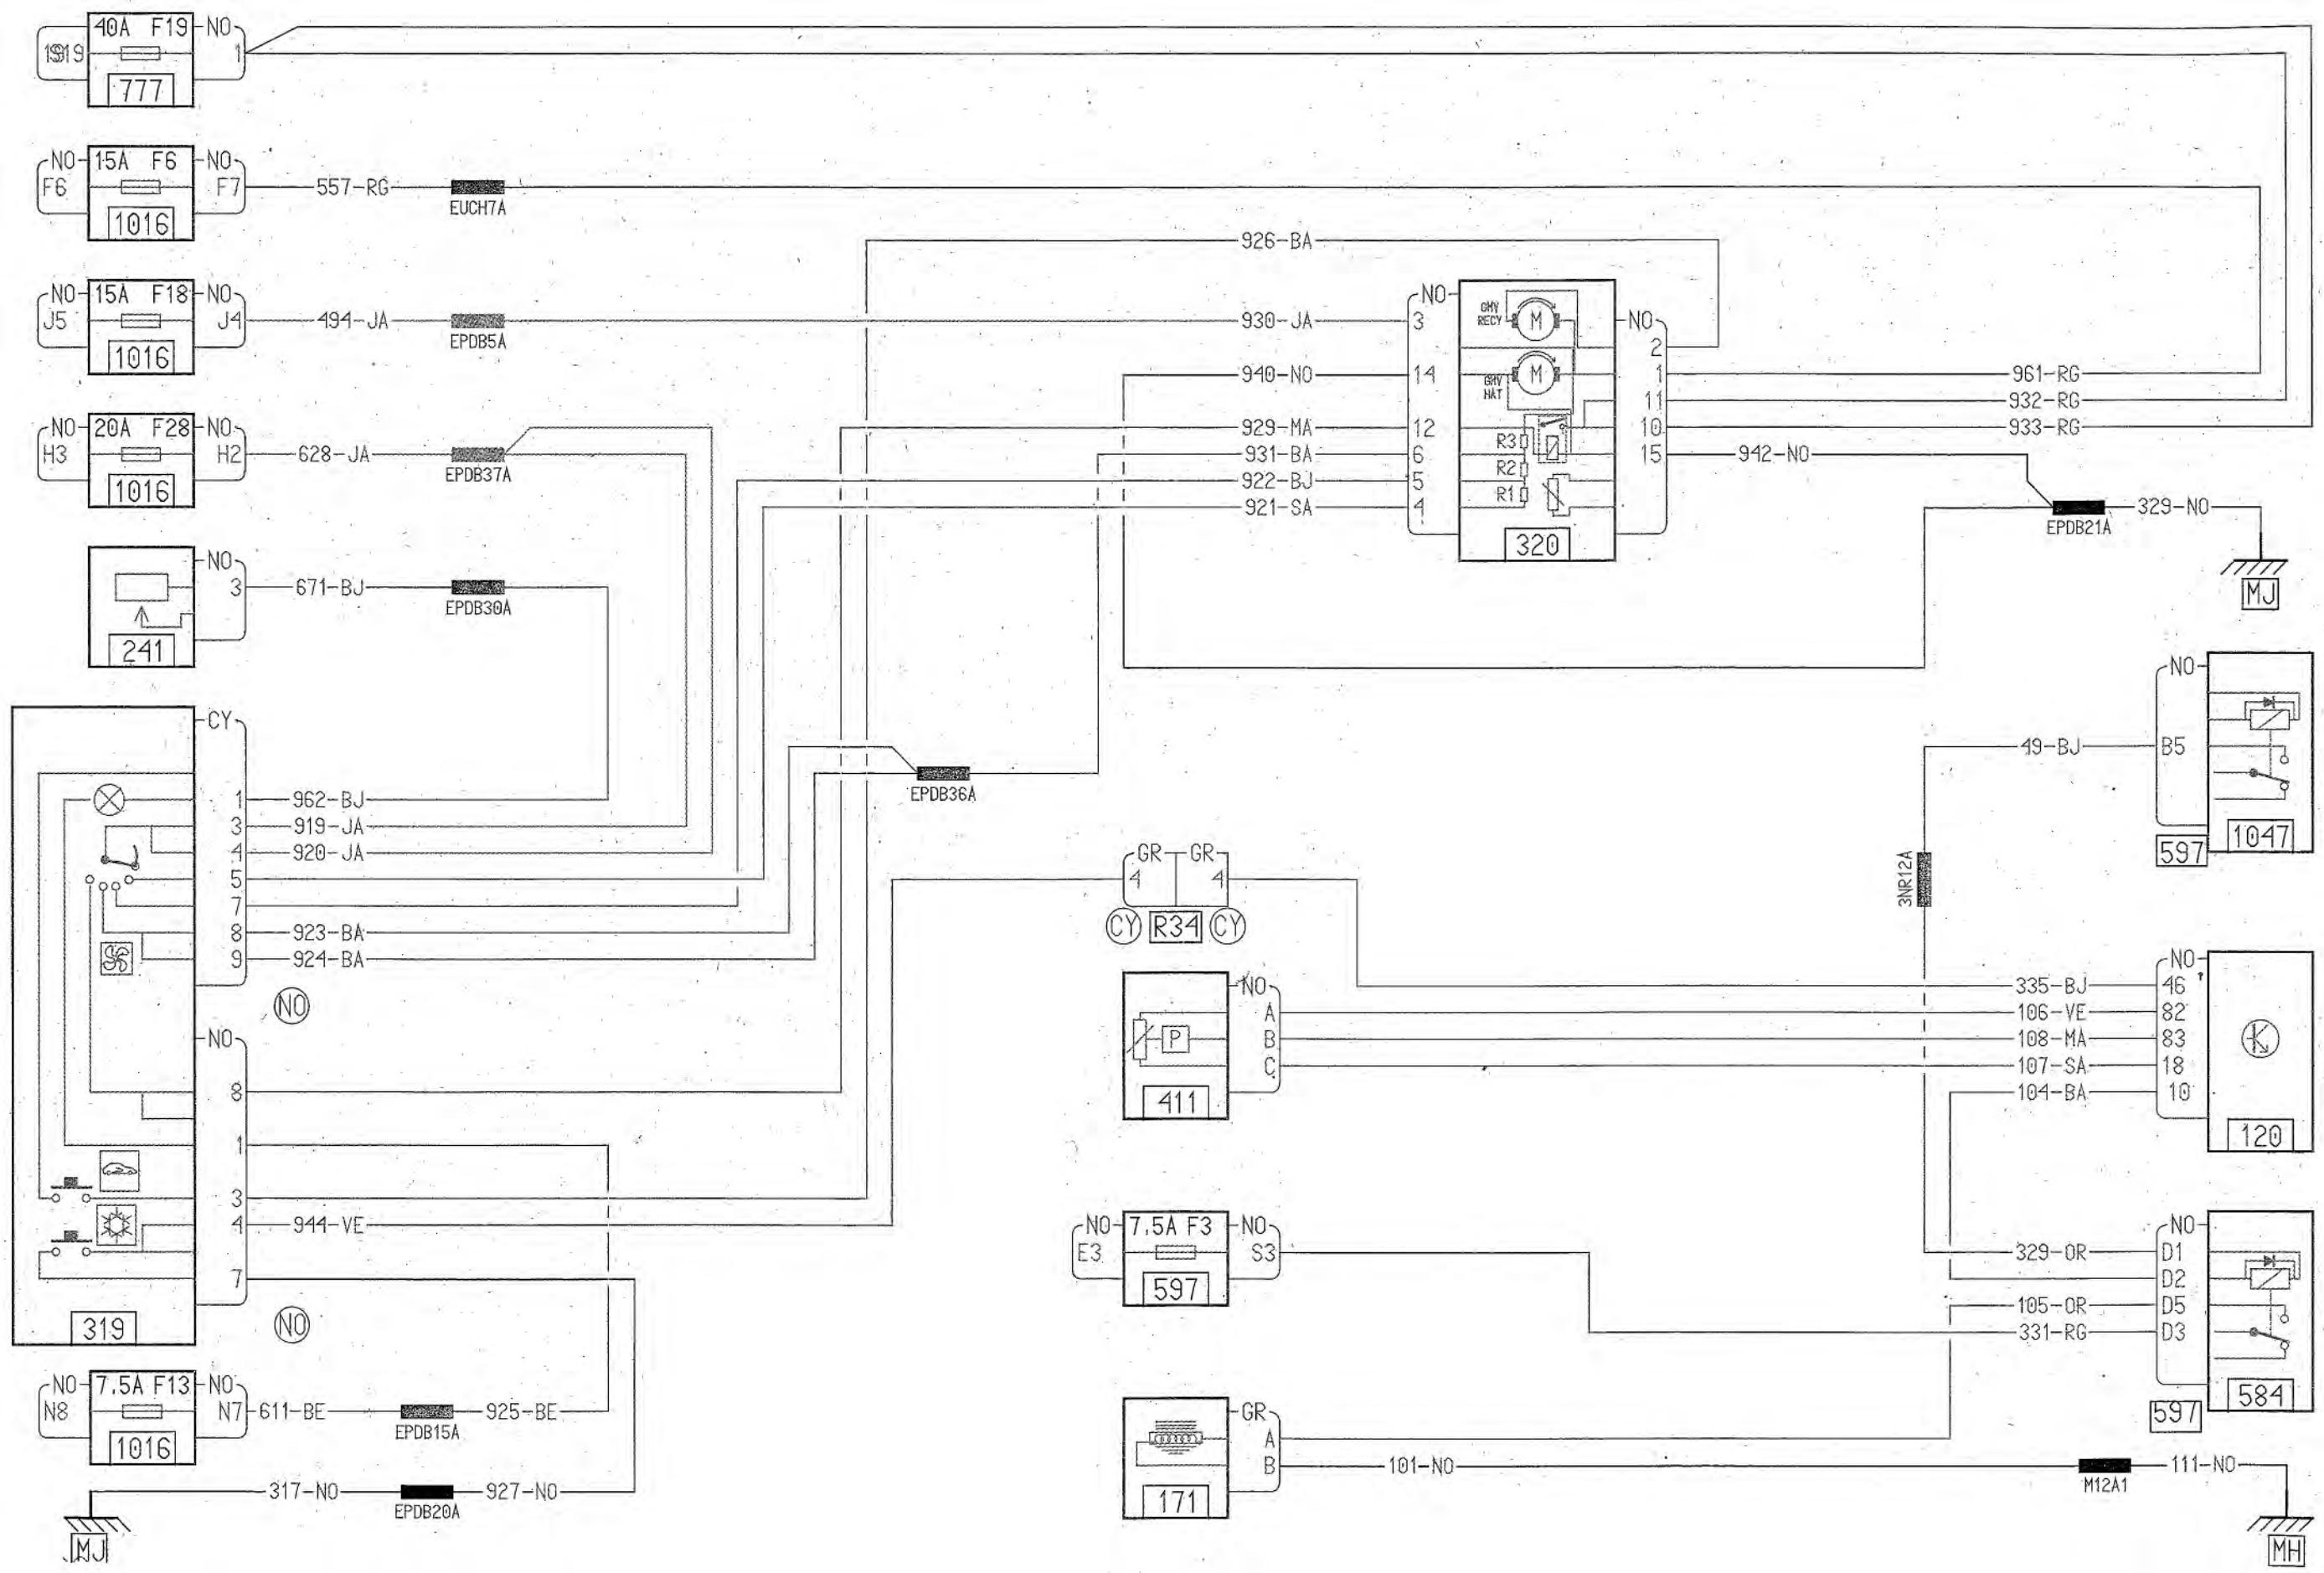

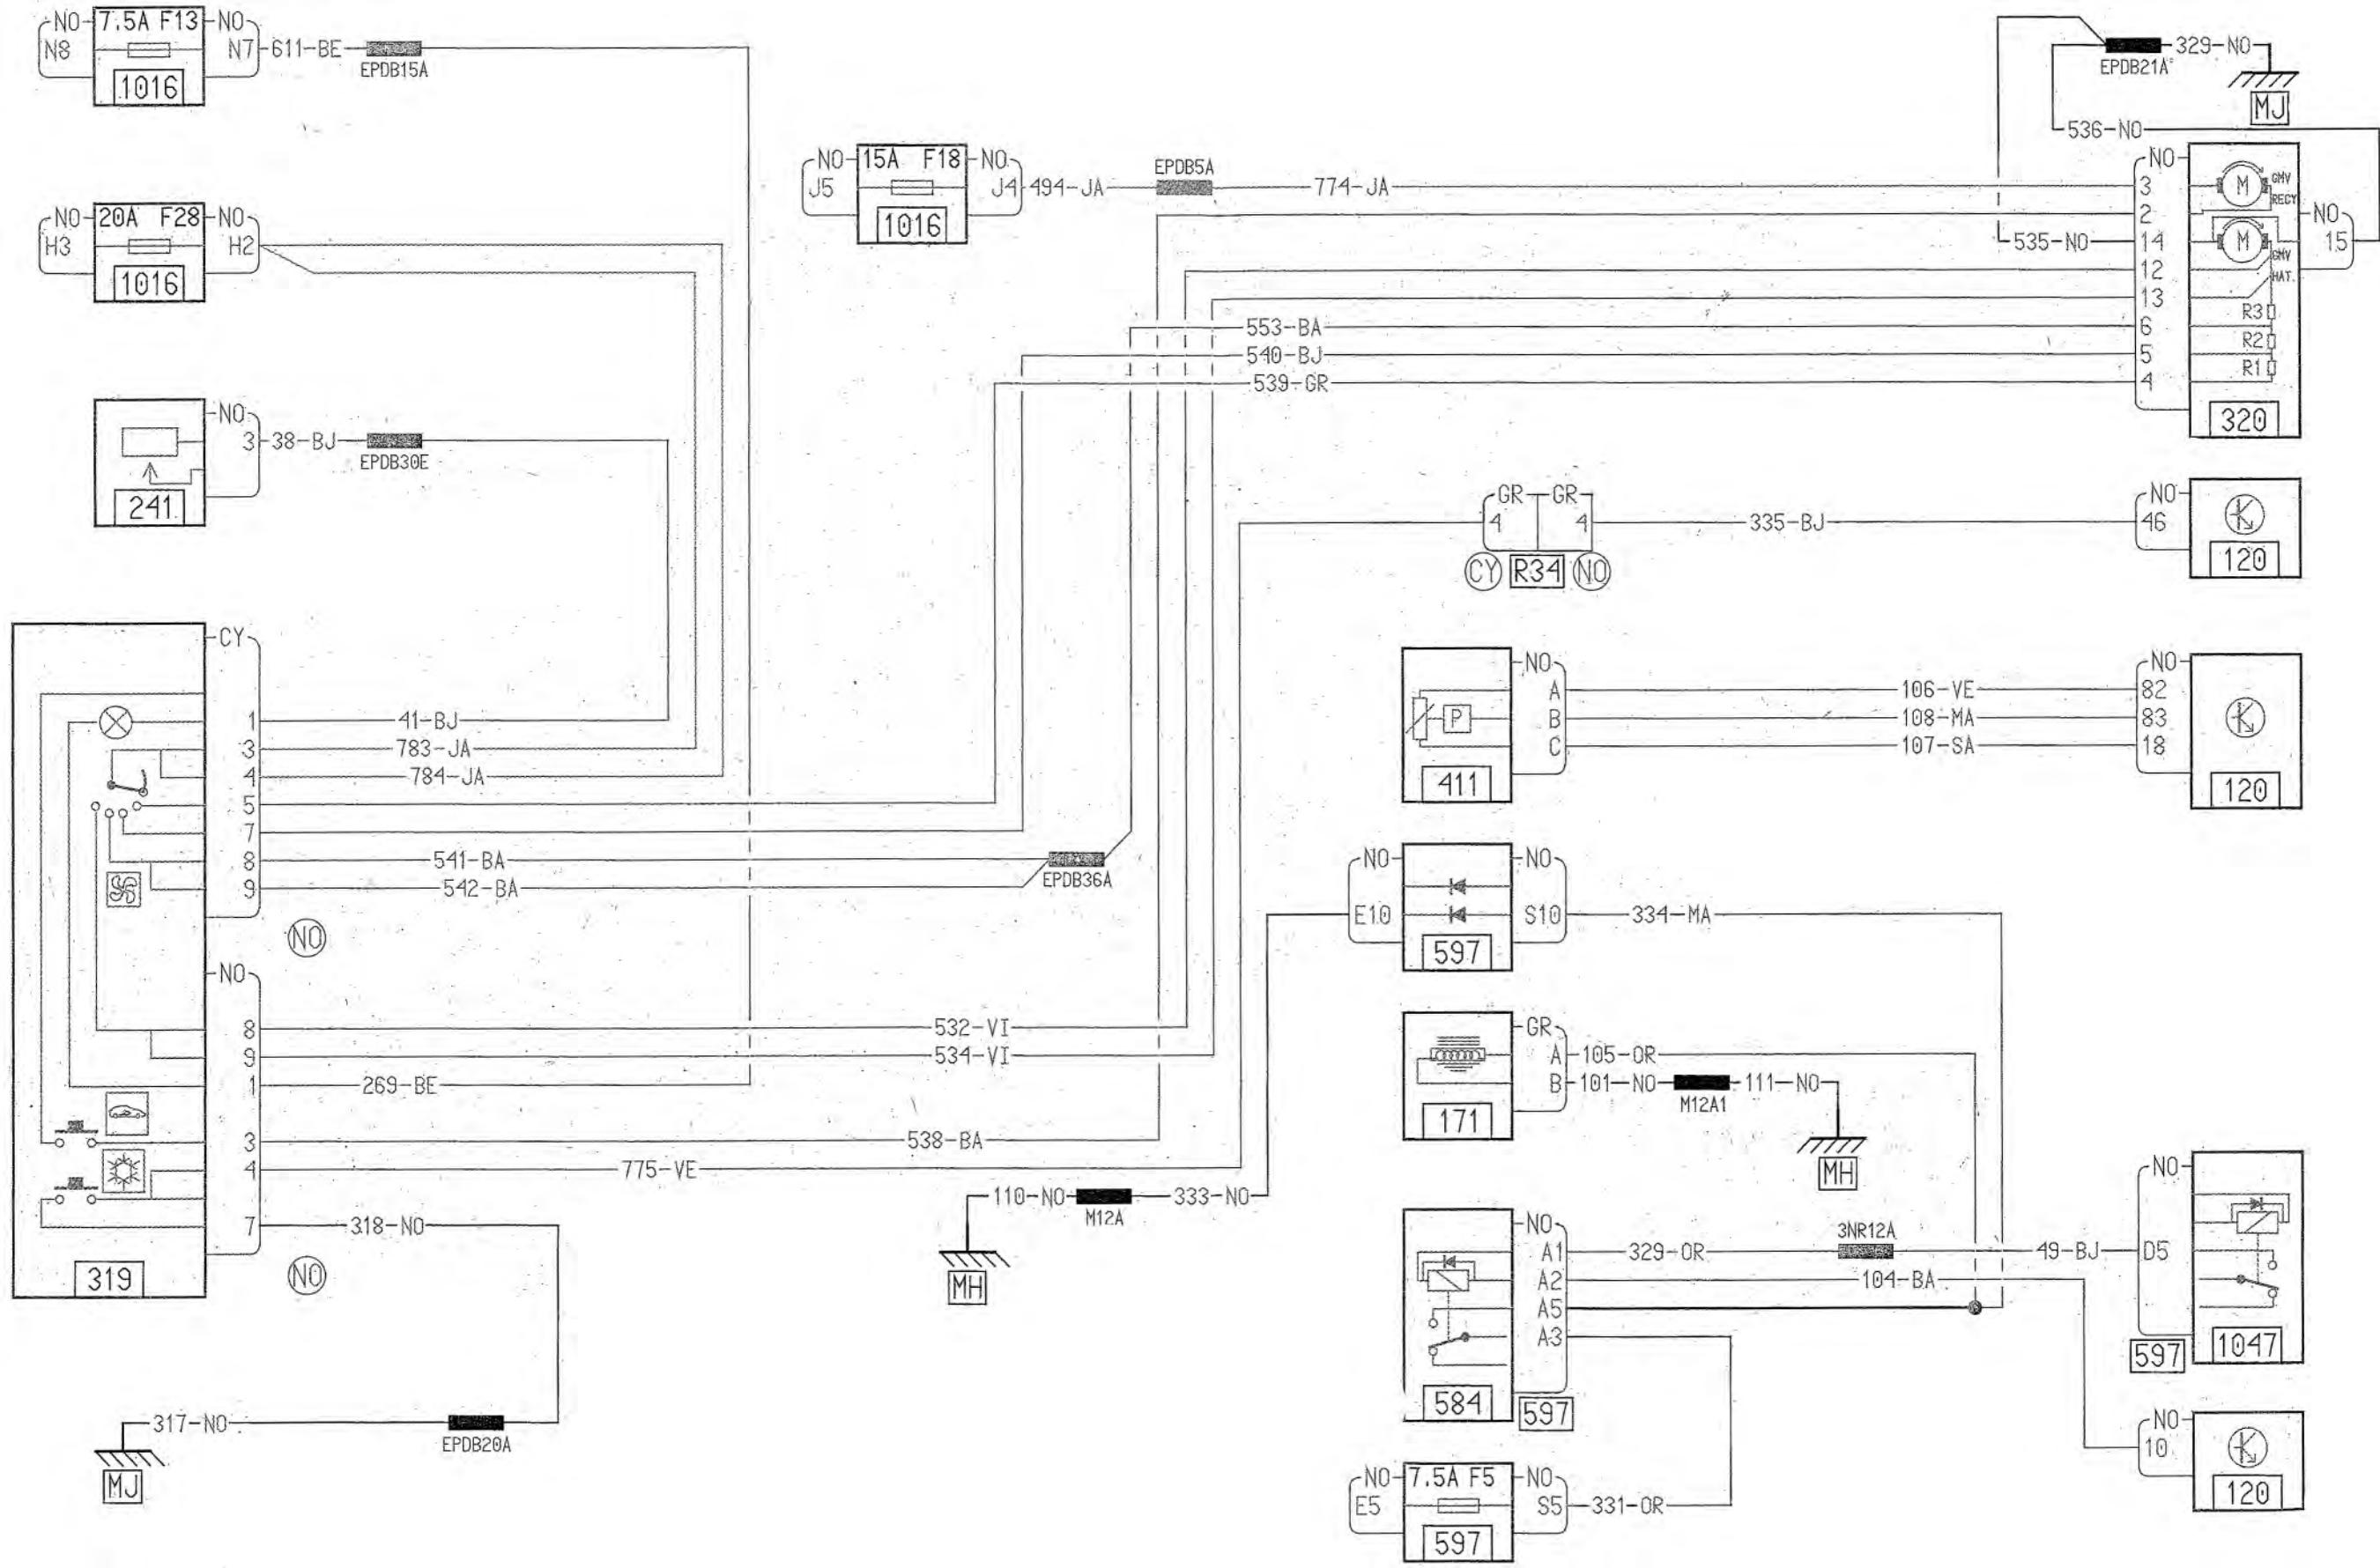


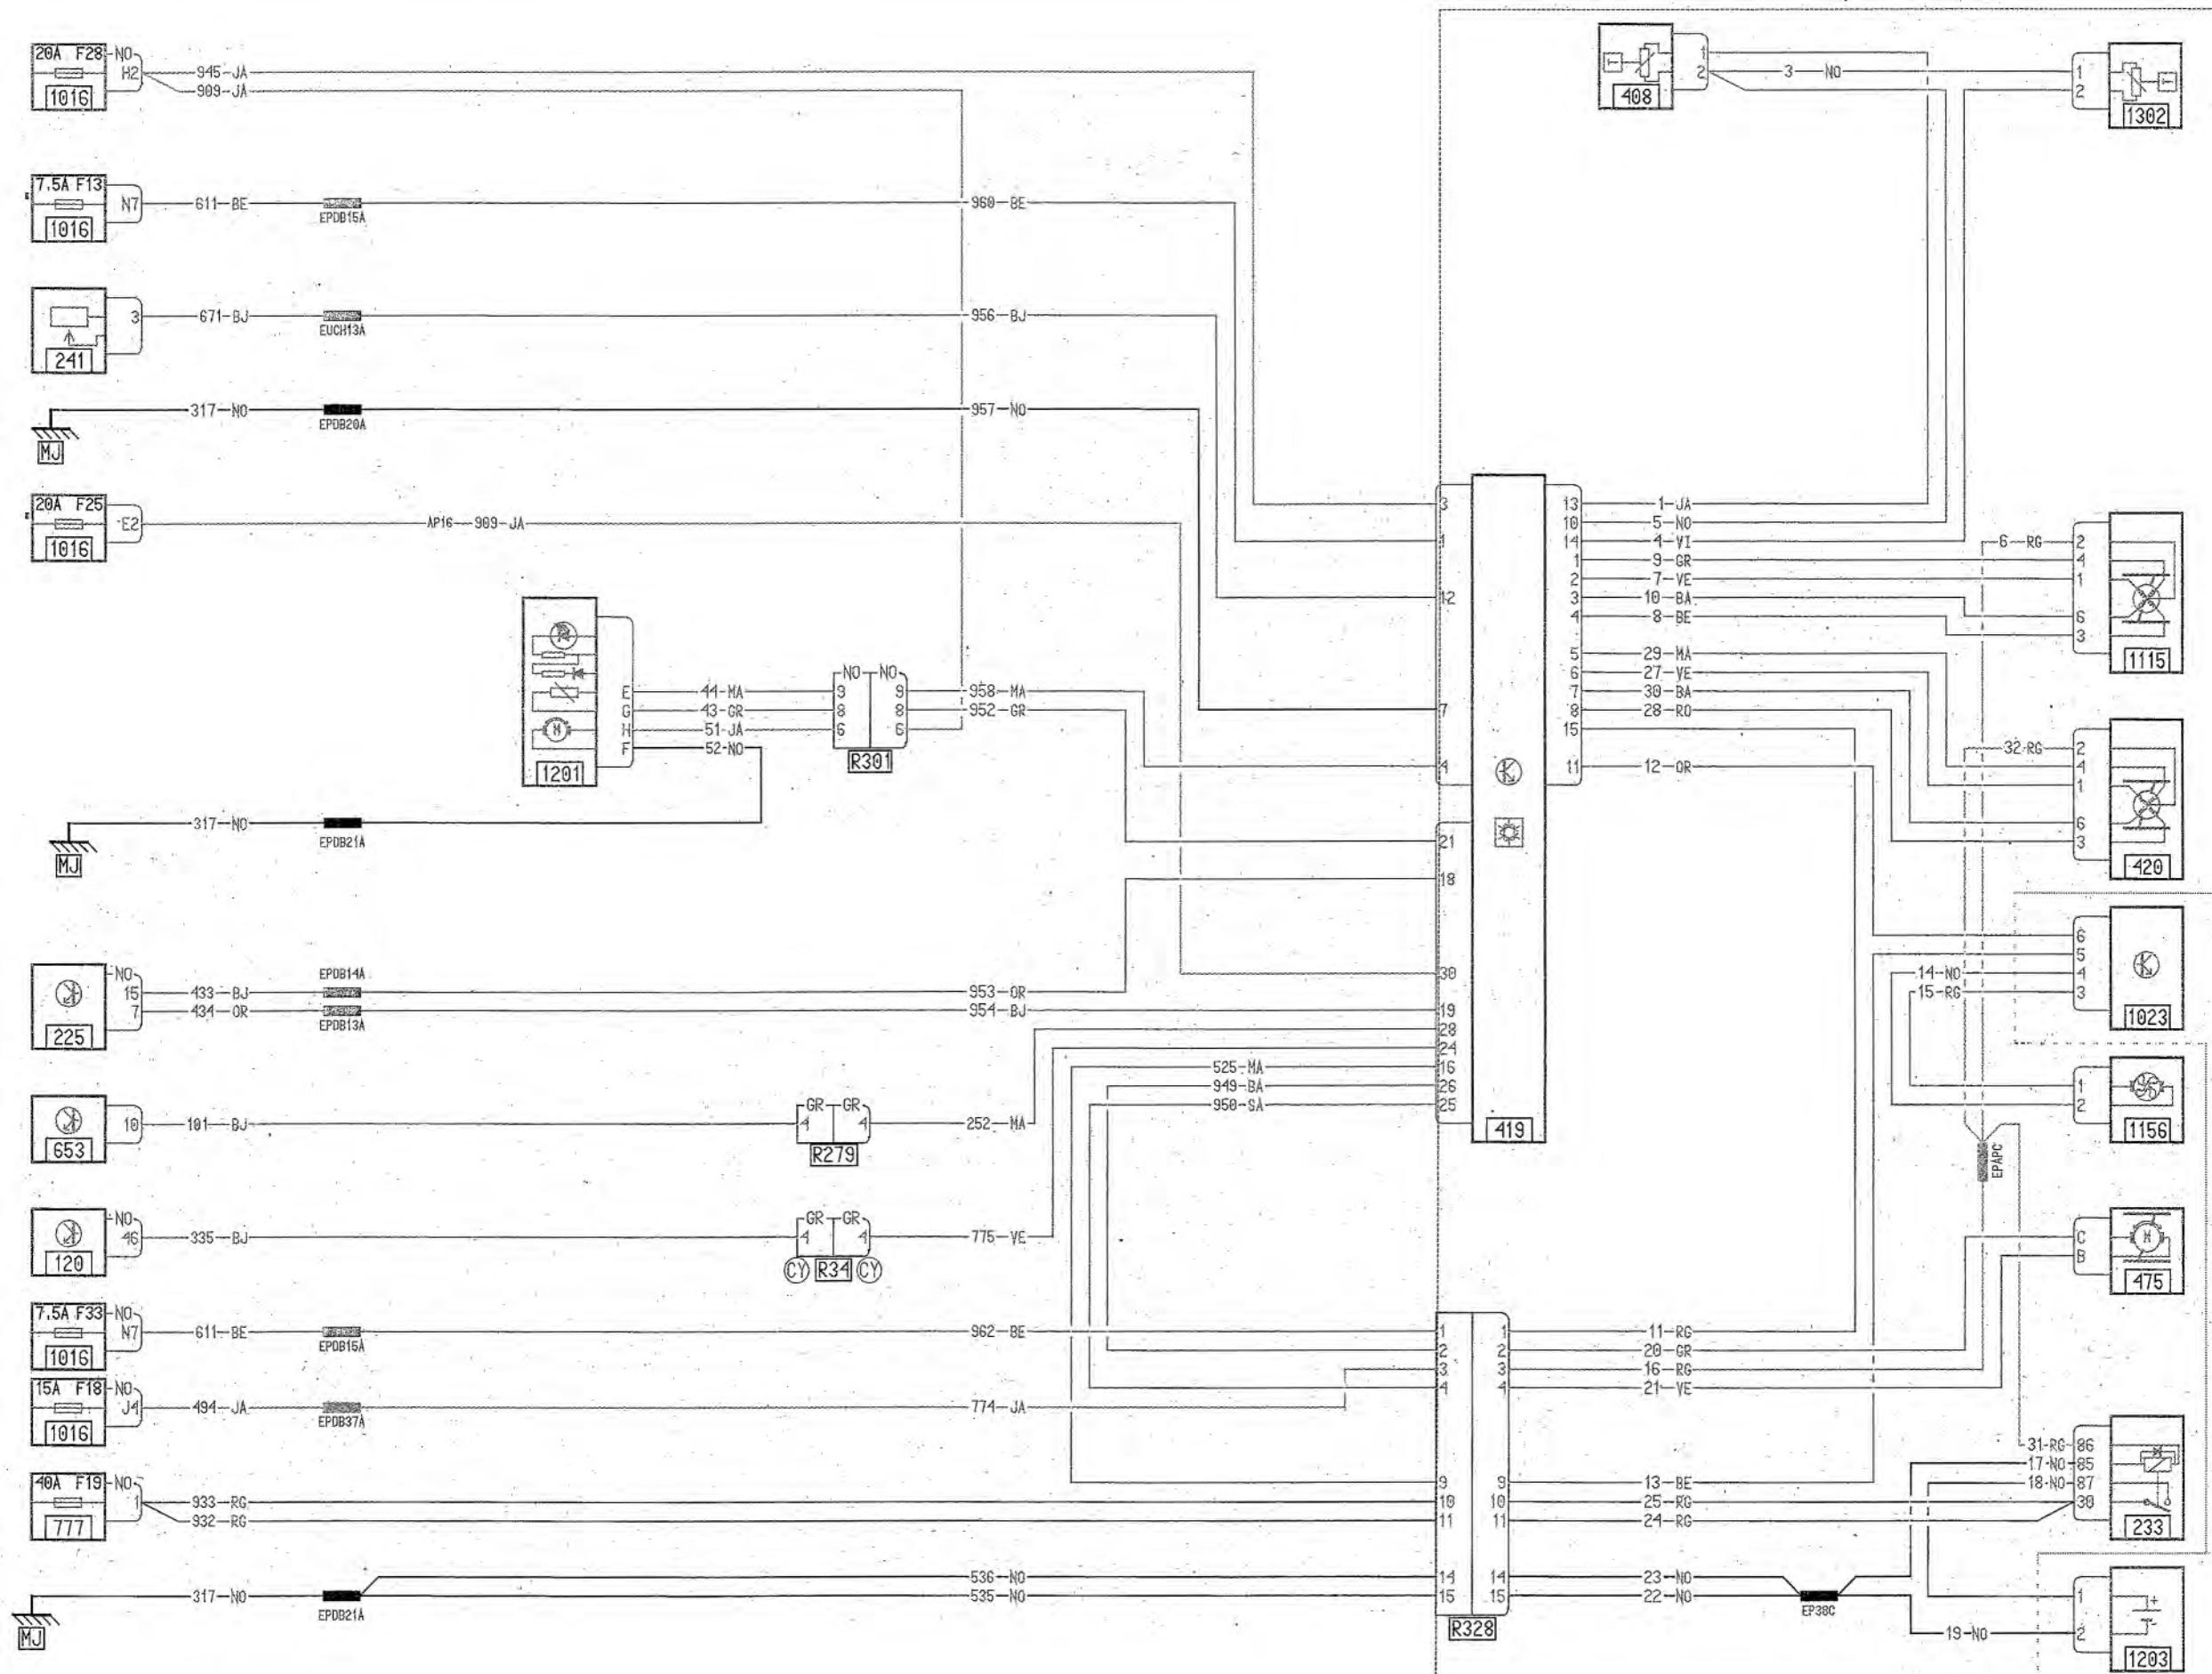

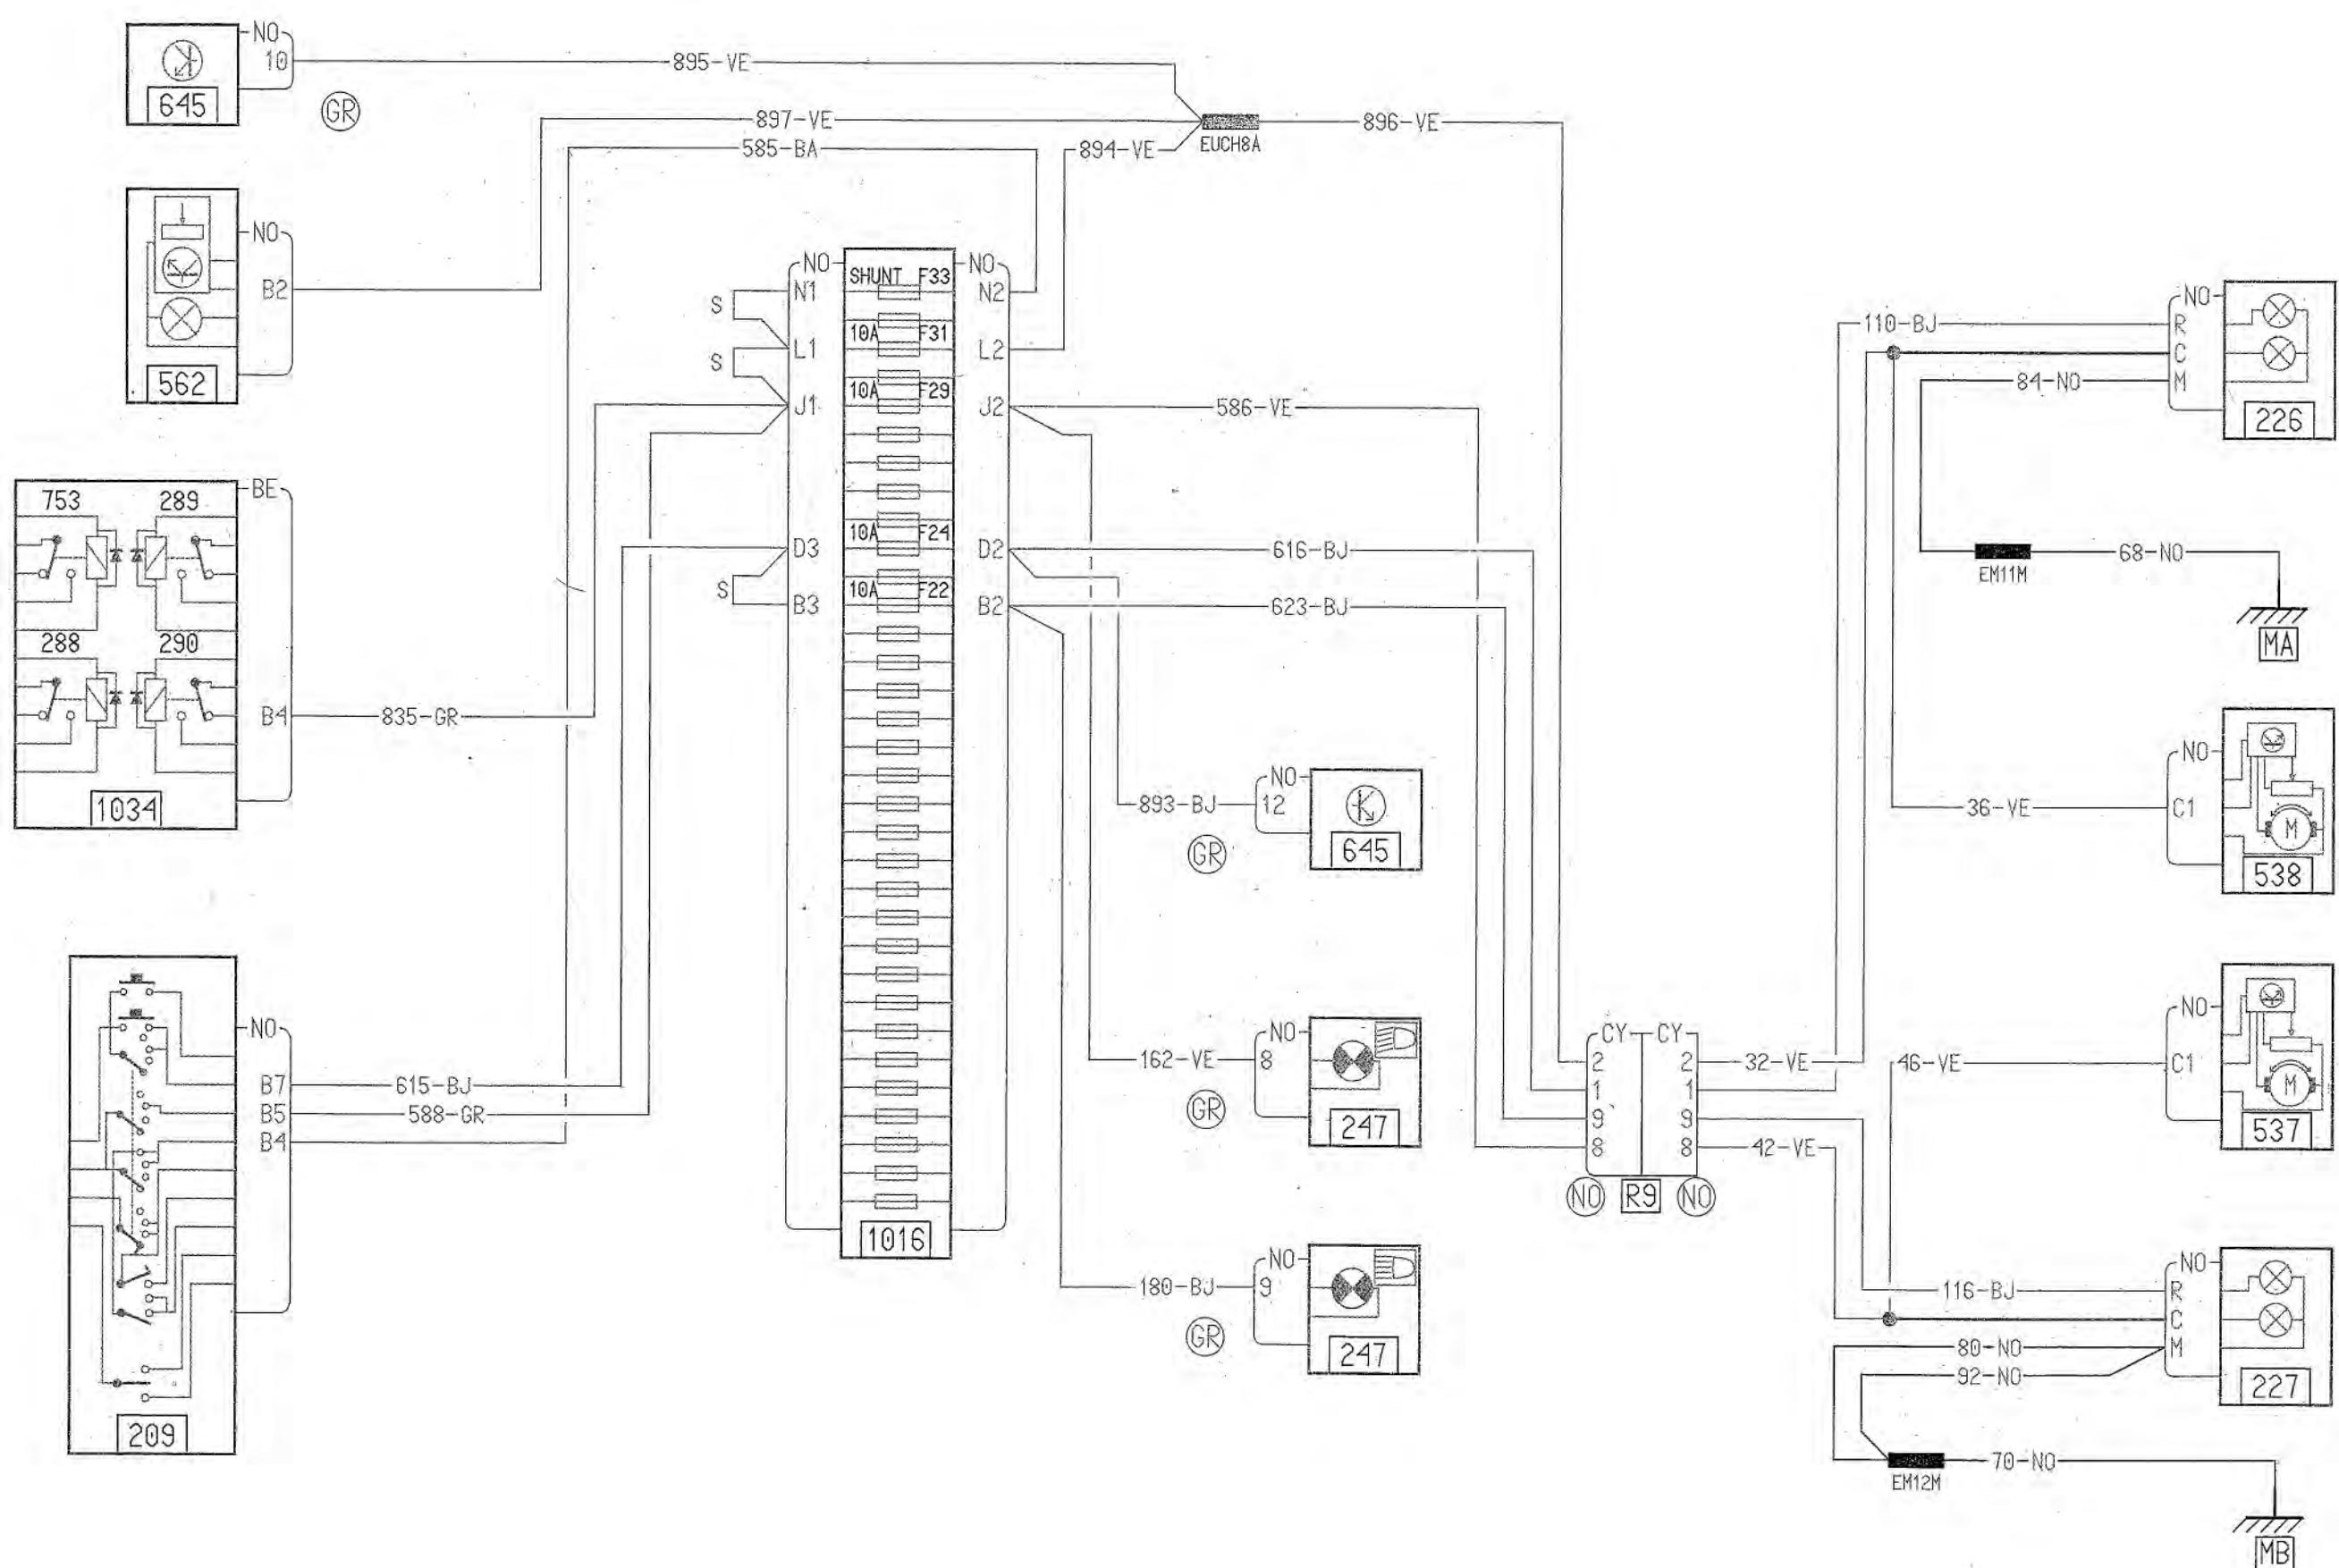

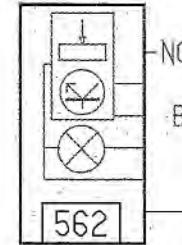


866-VE

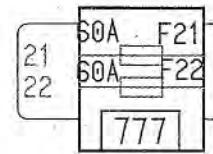

EPDB9A  
OR  
A  
B

211-RG  
209-RG

515-RG

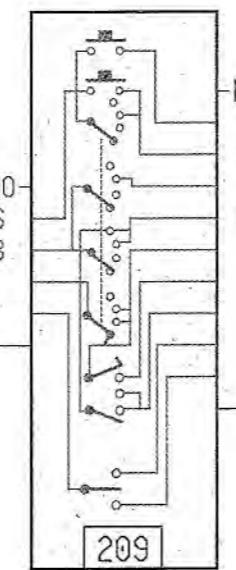

NO

B6

B3

NO

B7

615-BJ

B4


903-BA

S

D3

S

B3

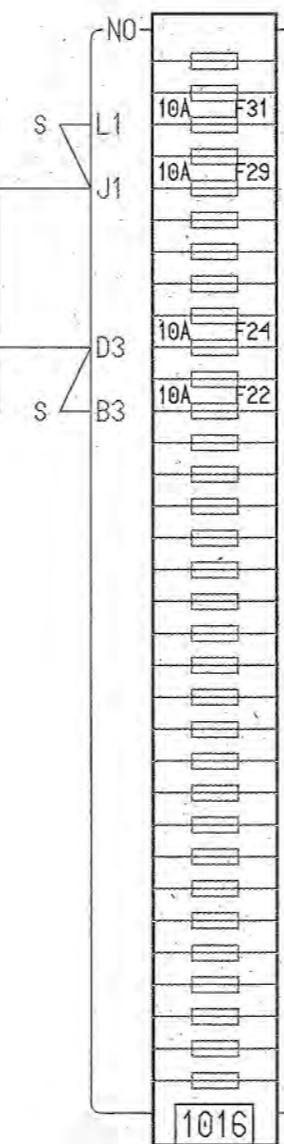

NO

L1

J1

NO

L2

J2

NO

CY

NO

R9

NO

CY

2

1

8

9

33-VE

43-VE

41-VE


616-BJ


623-BJ


162-VE


180-BJ


GR

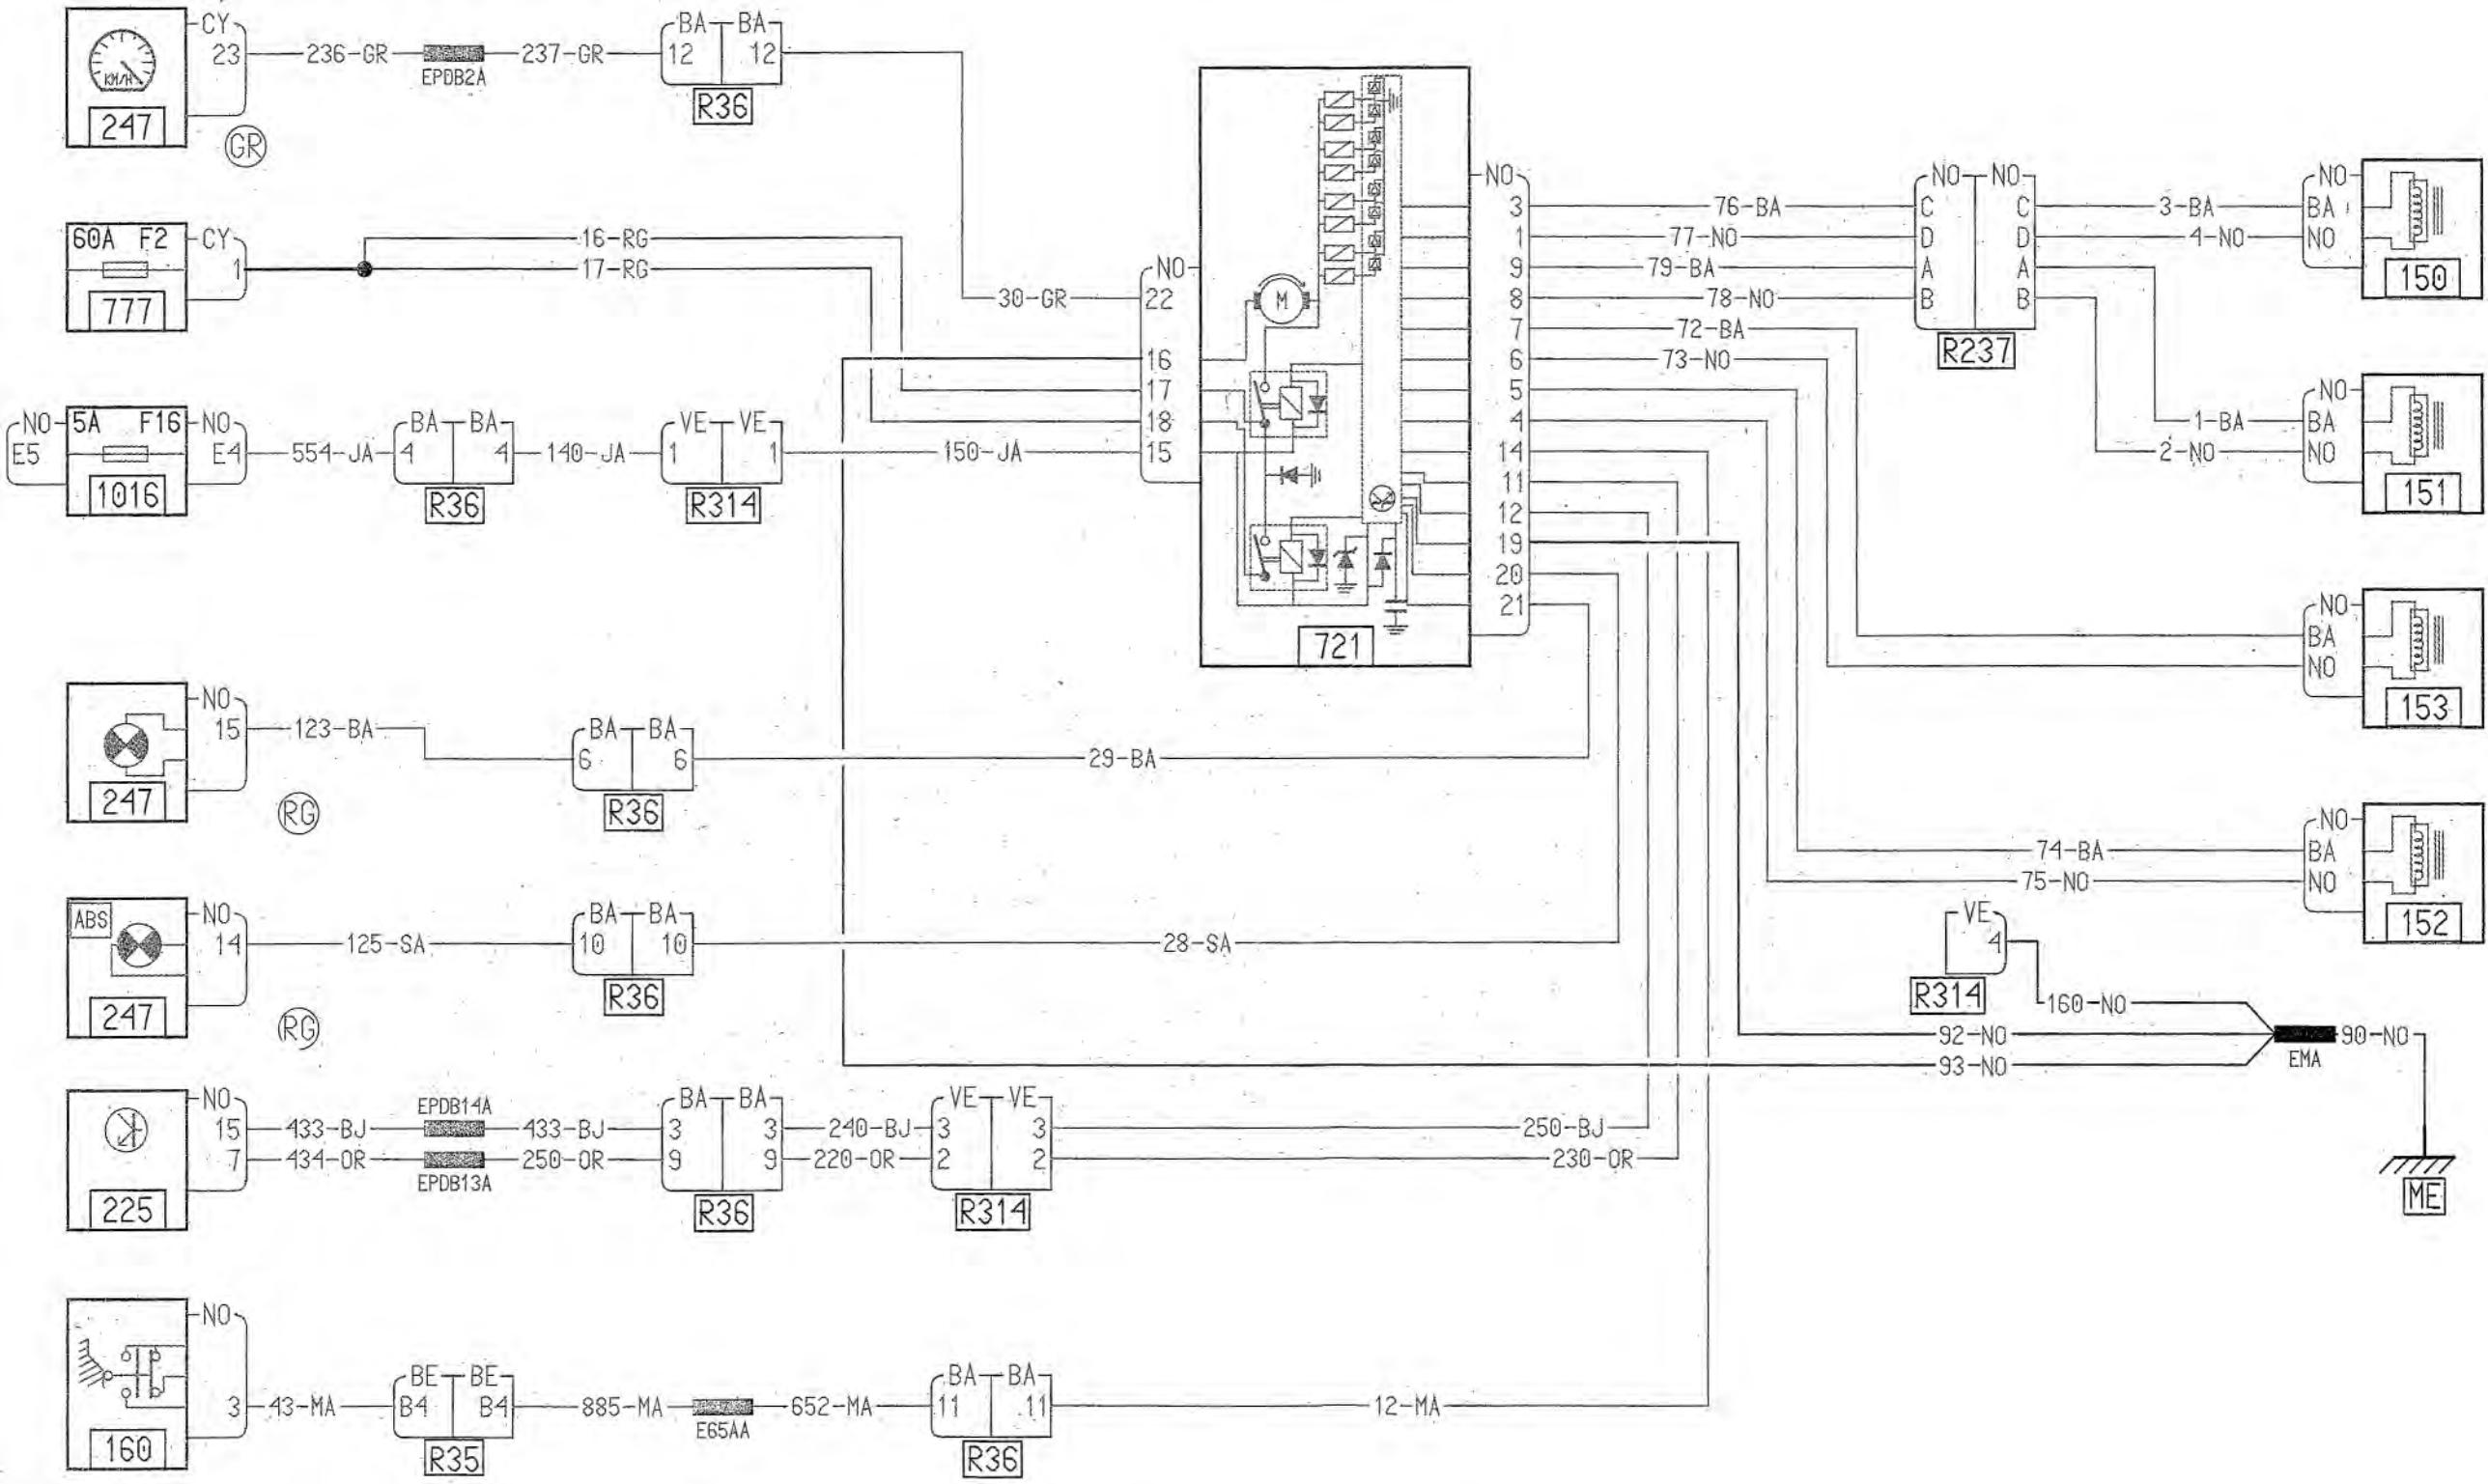


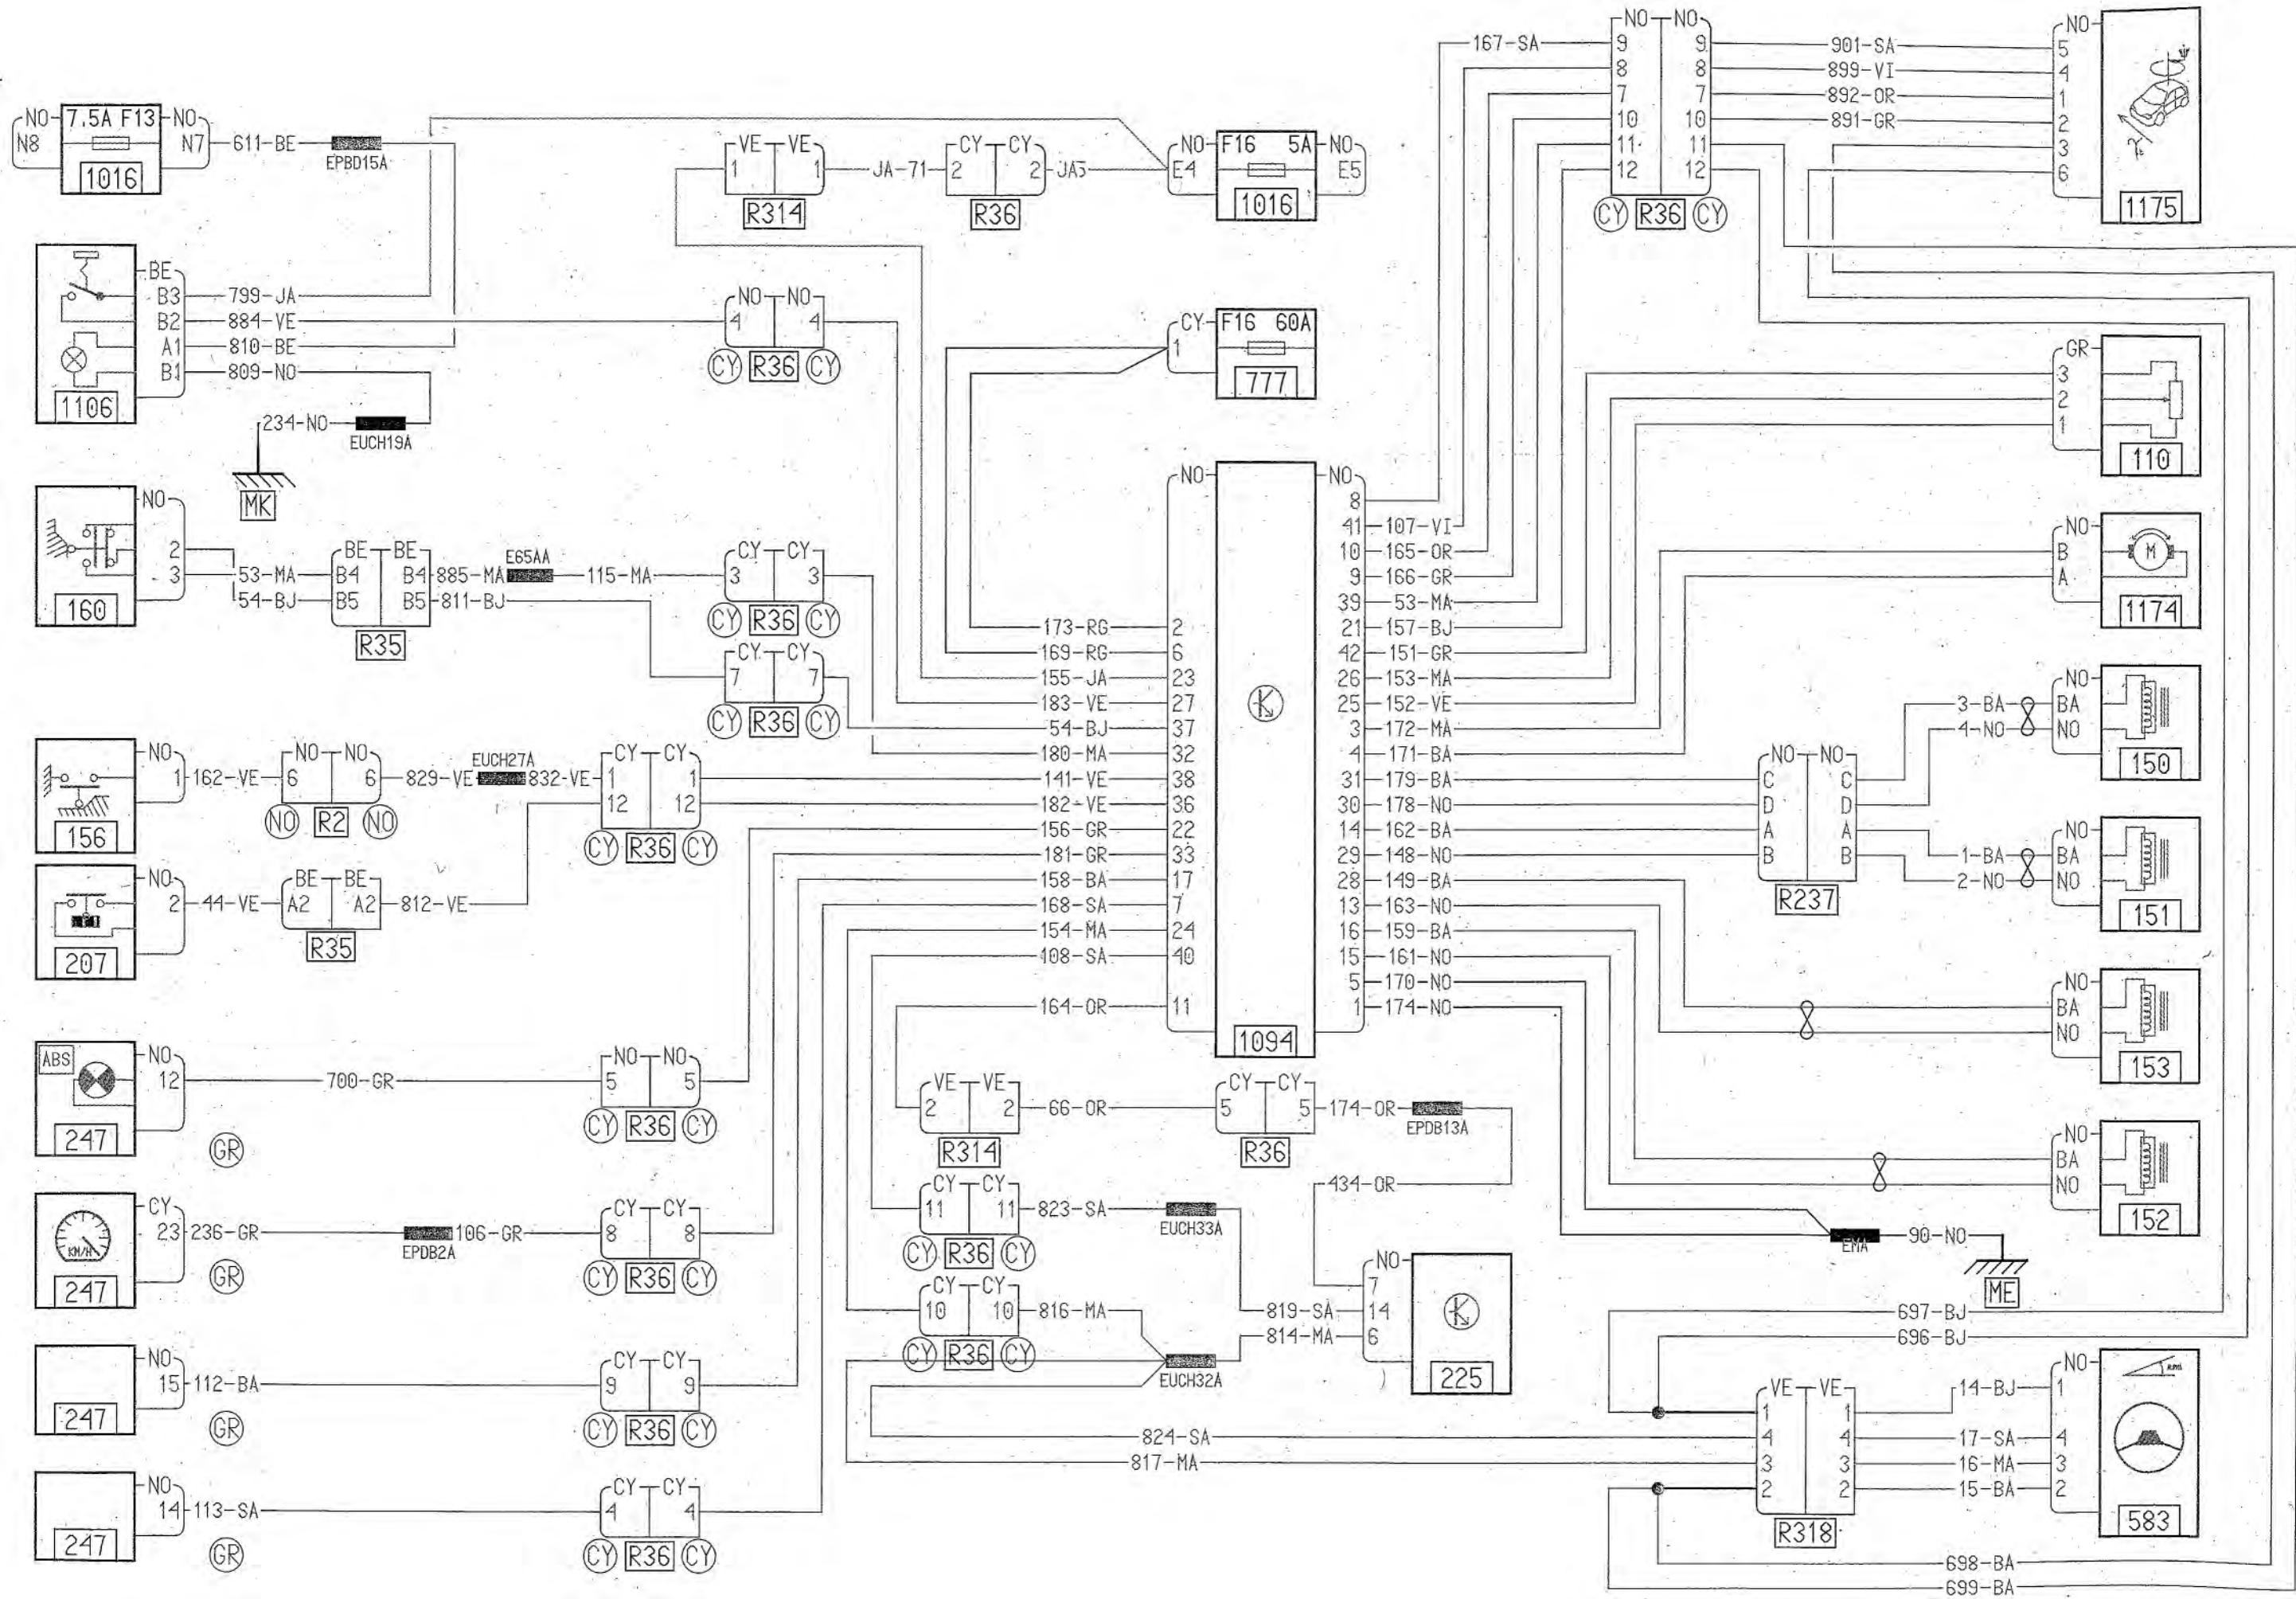


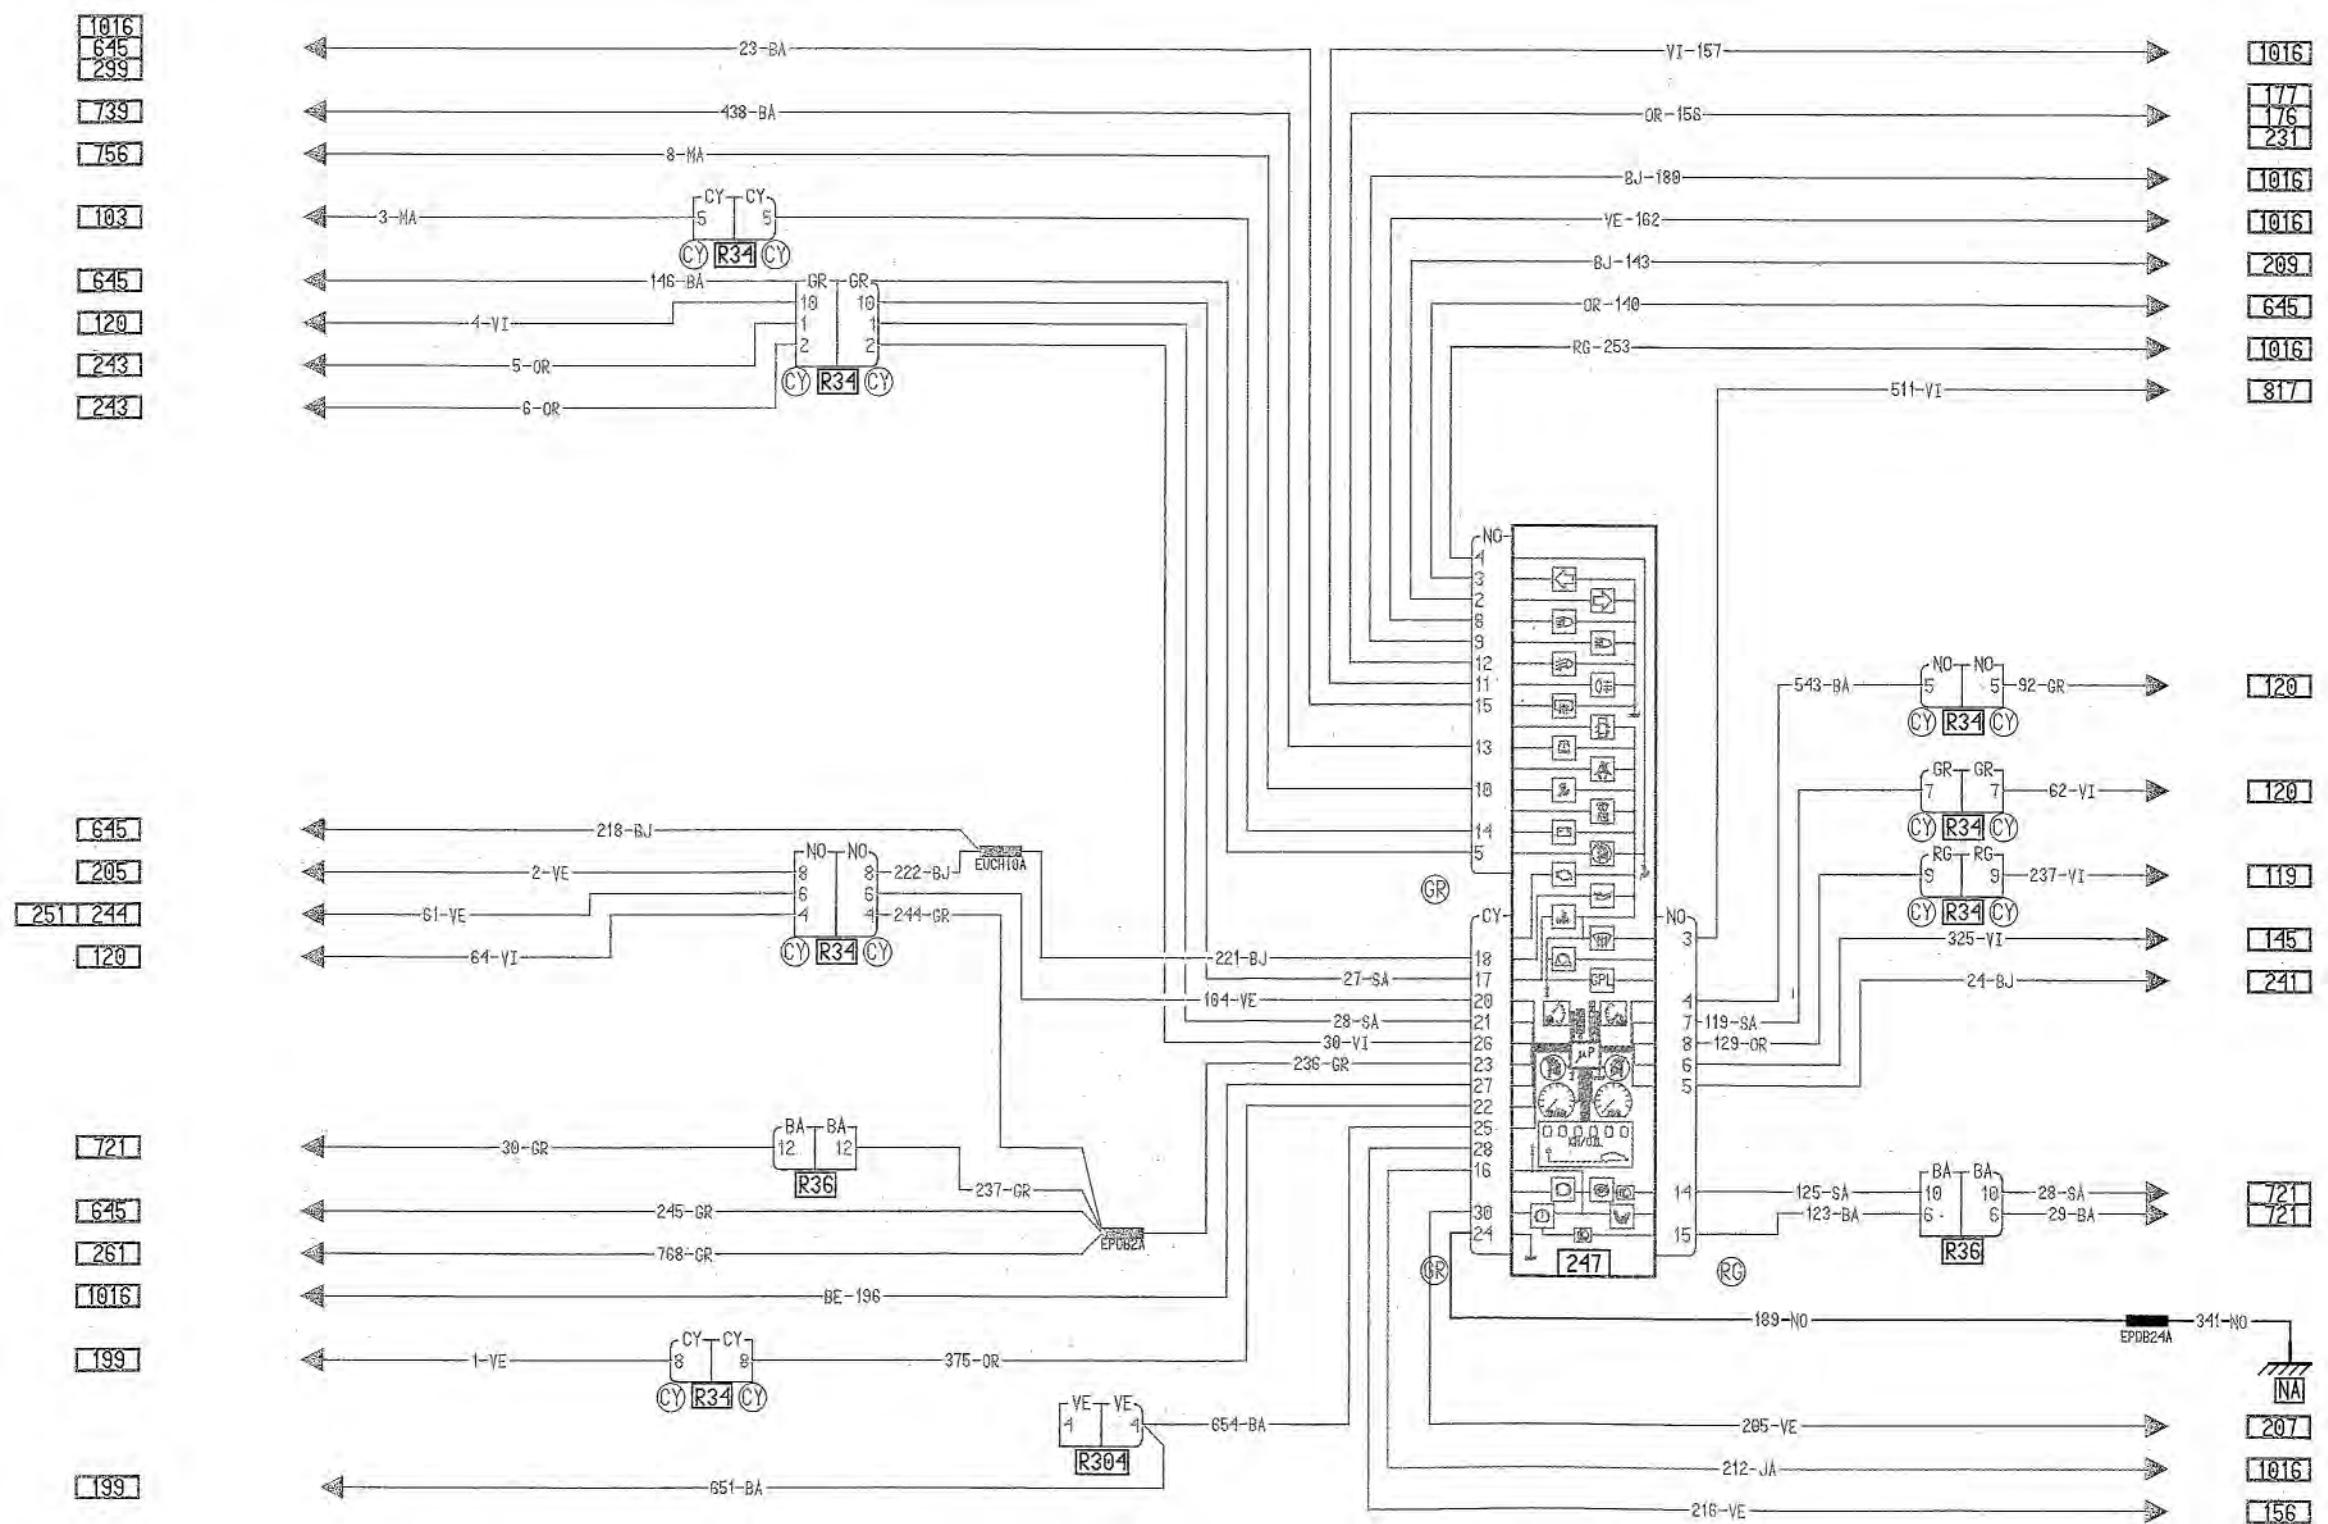


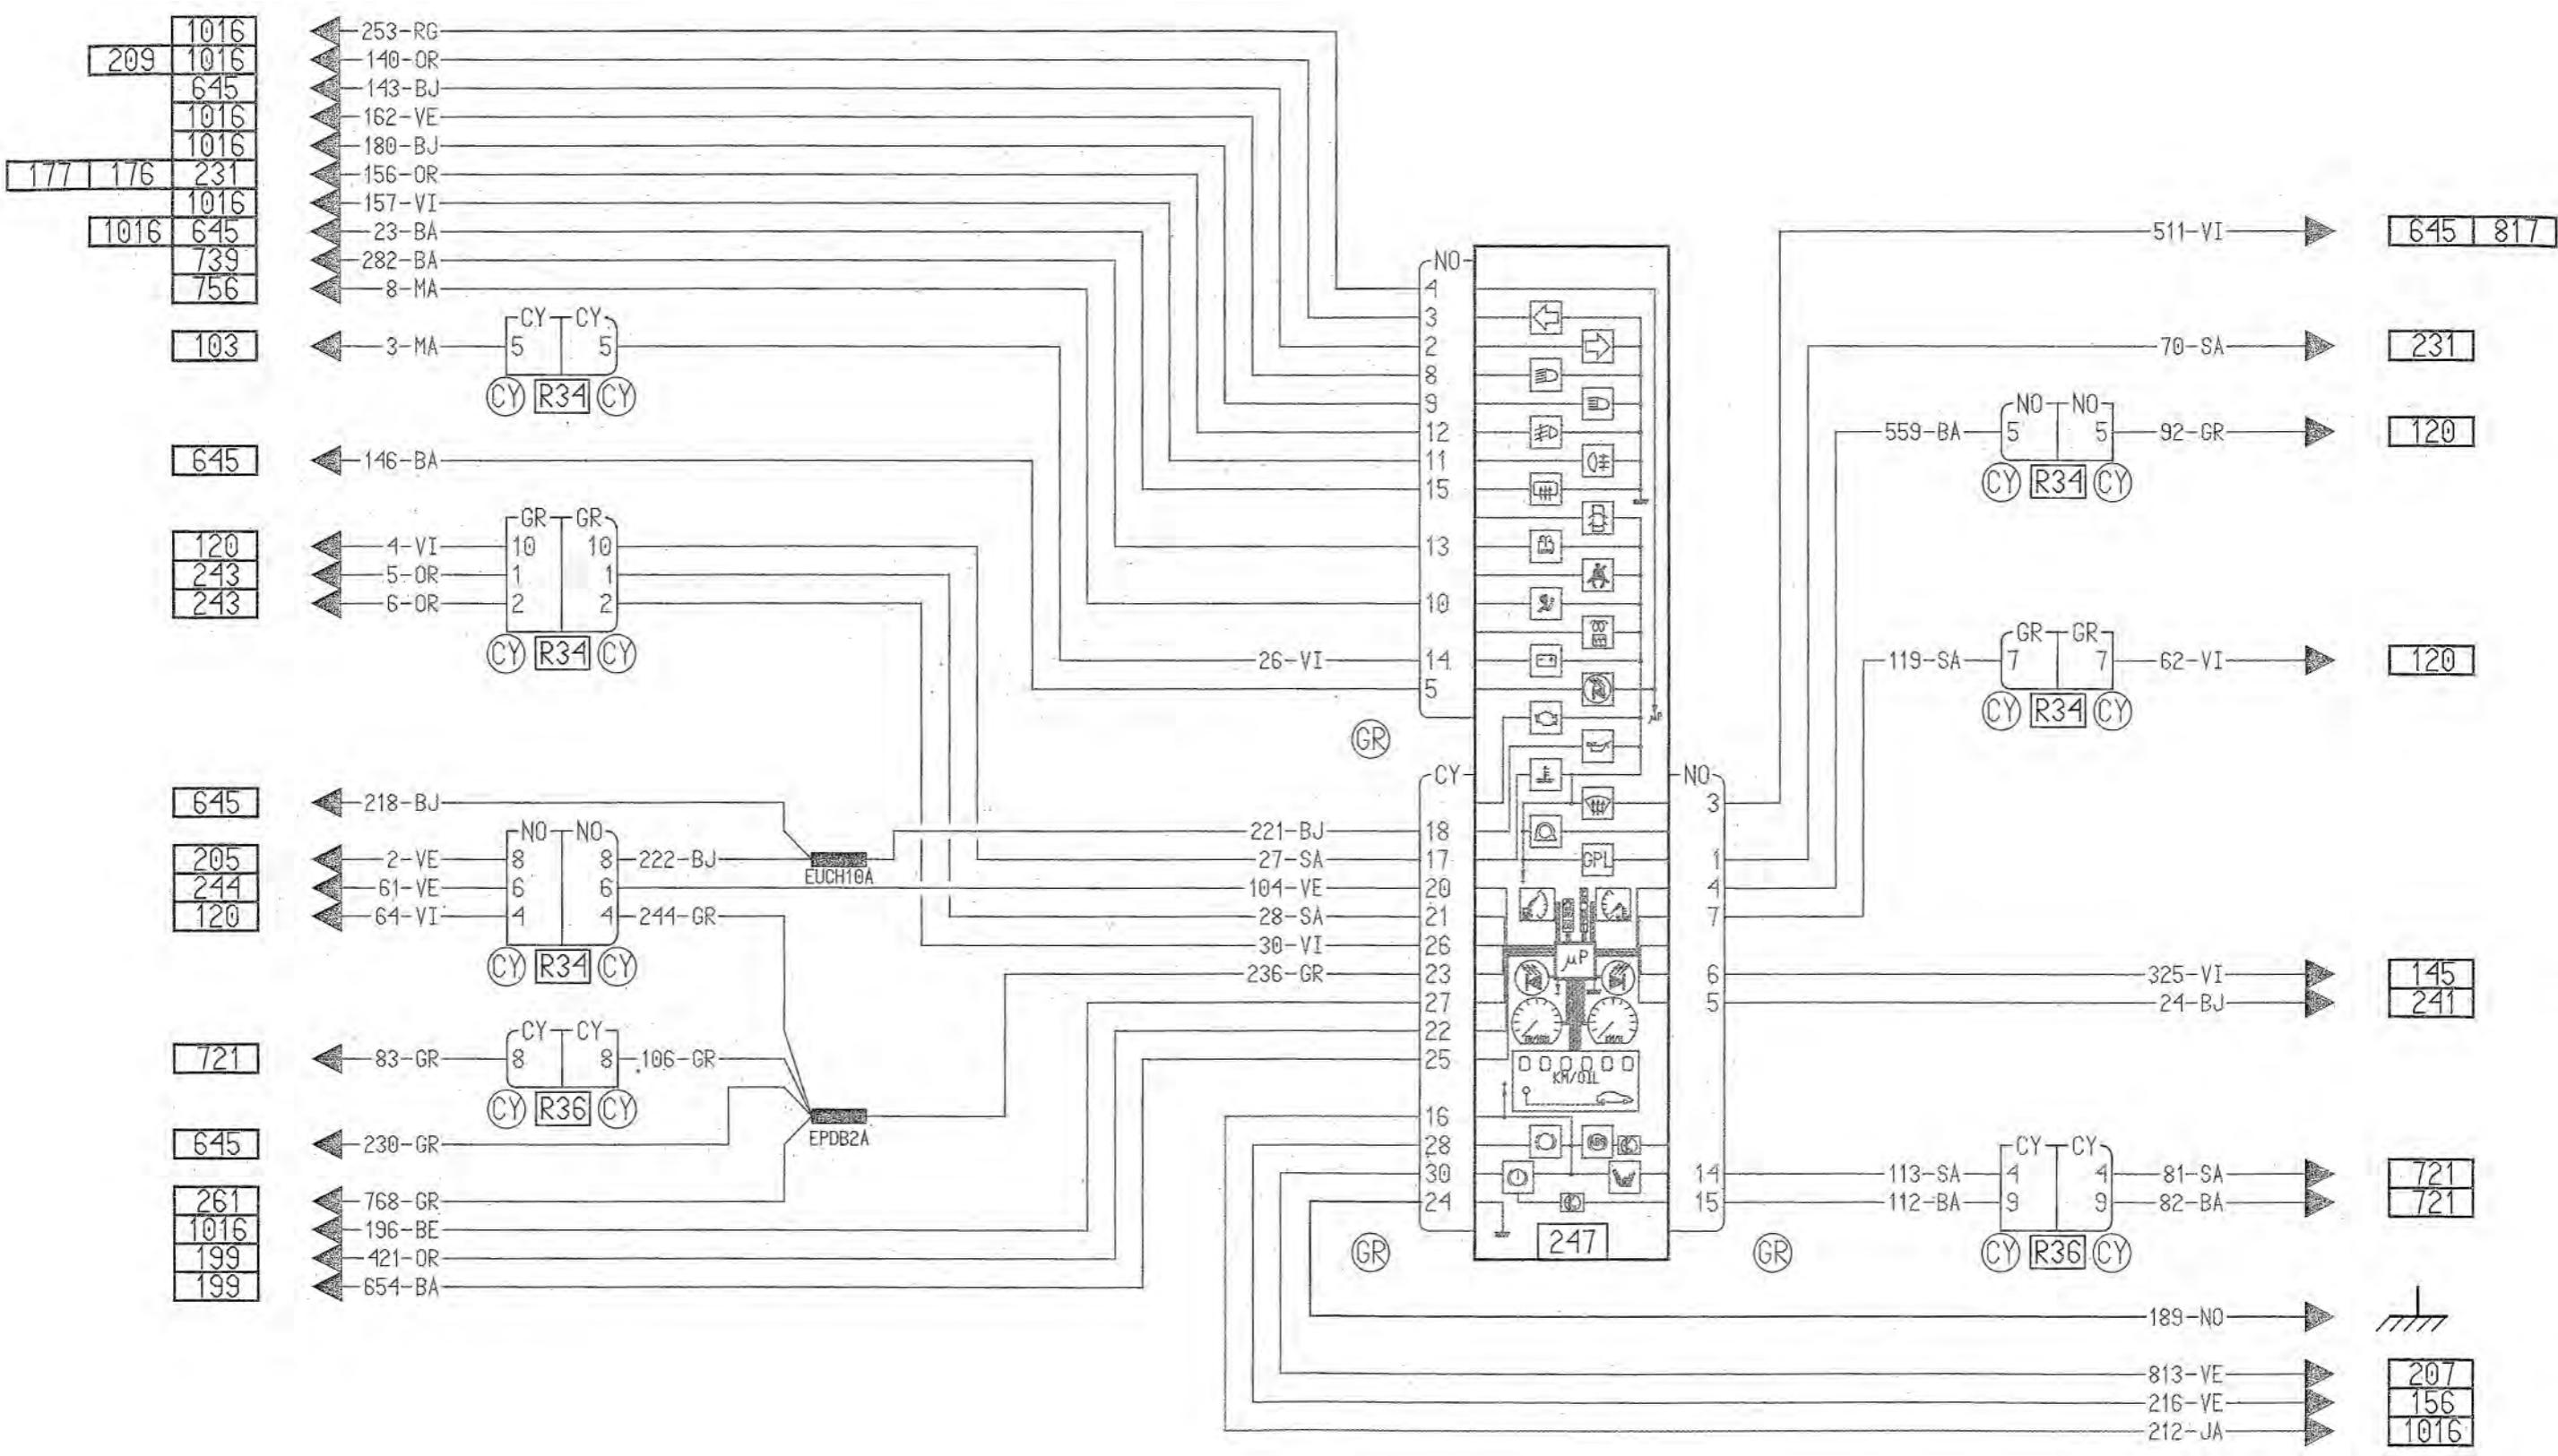

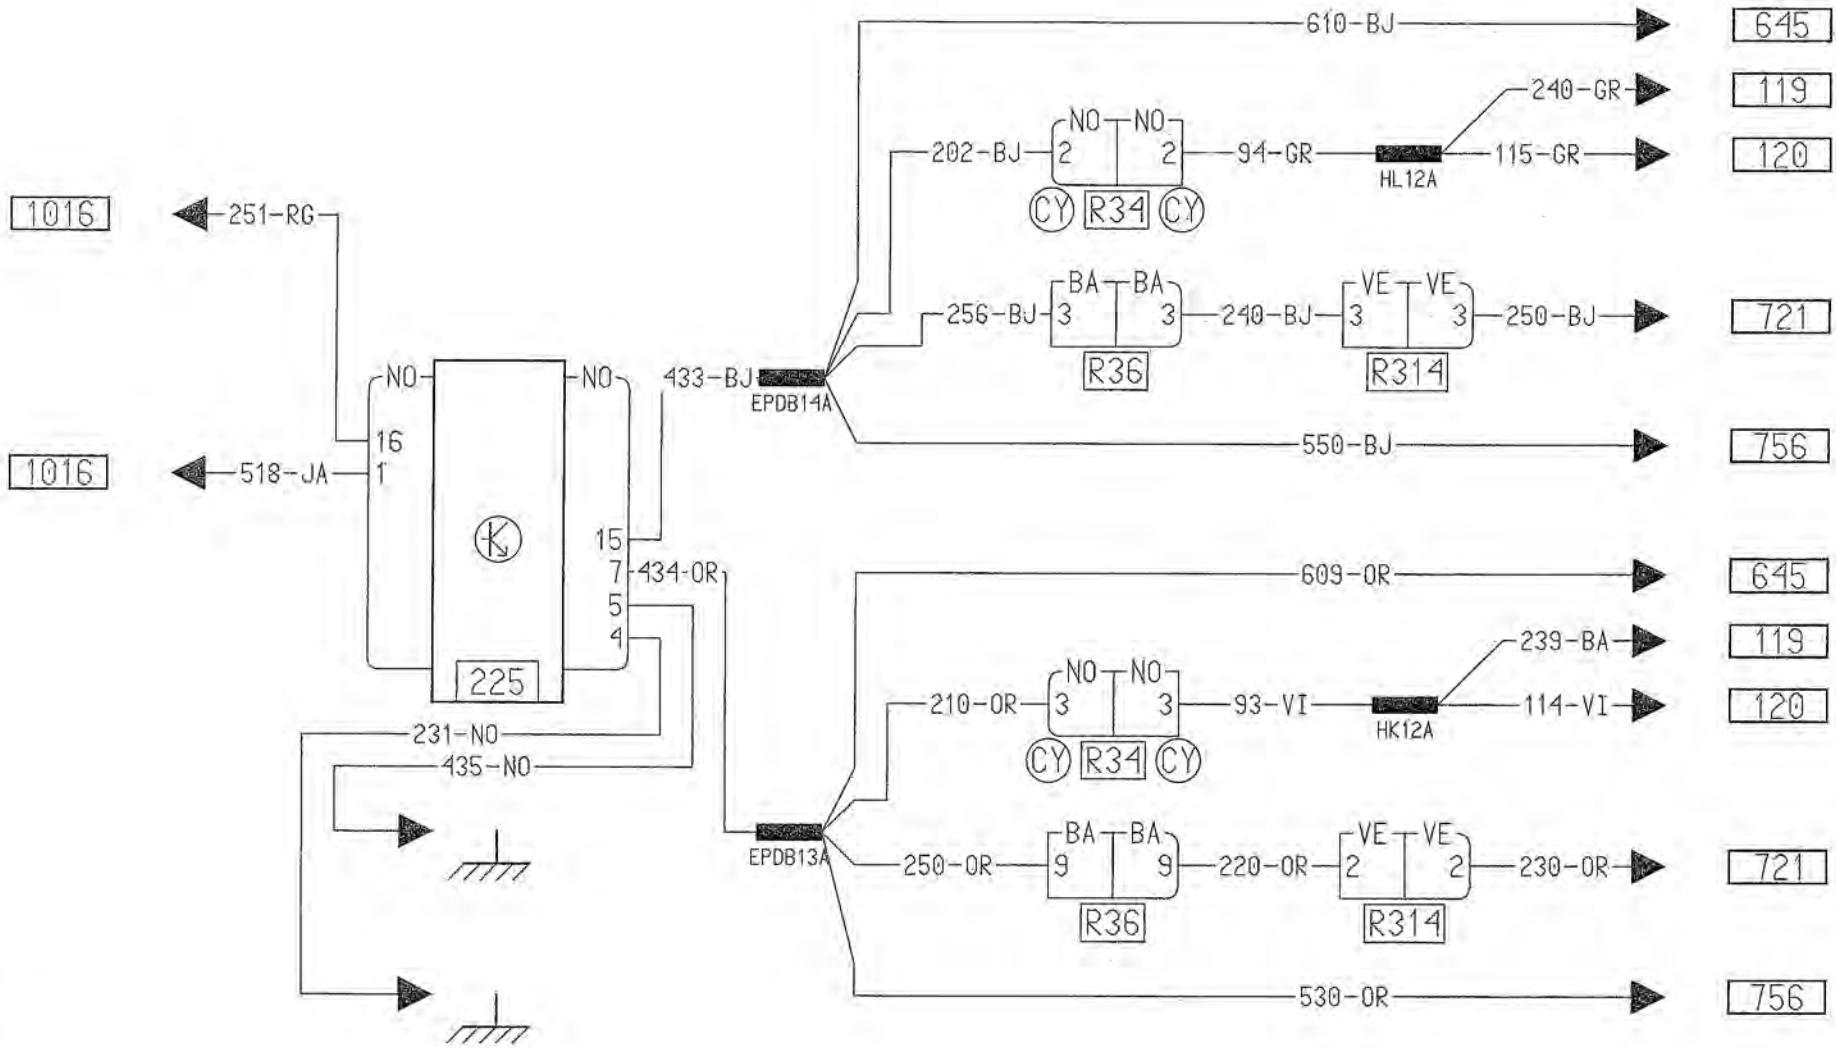


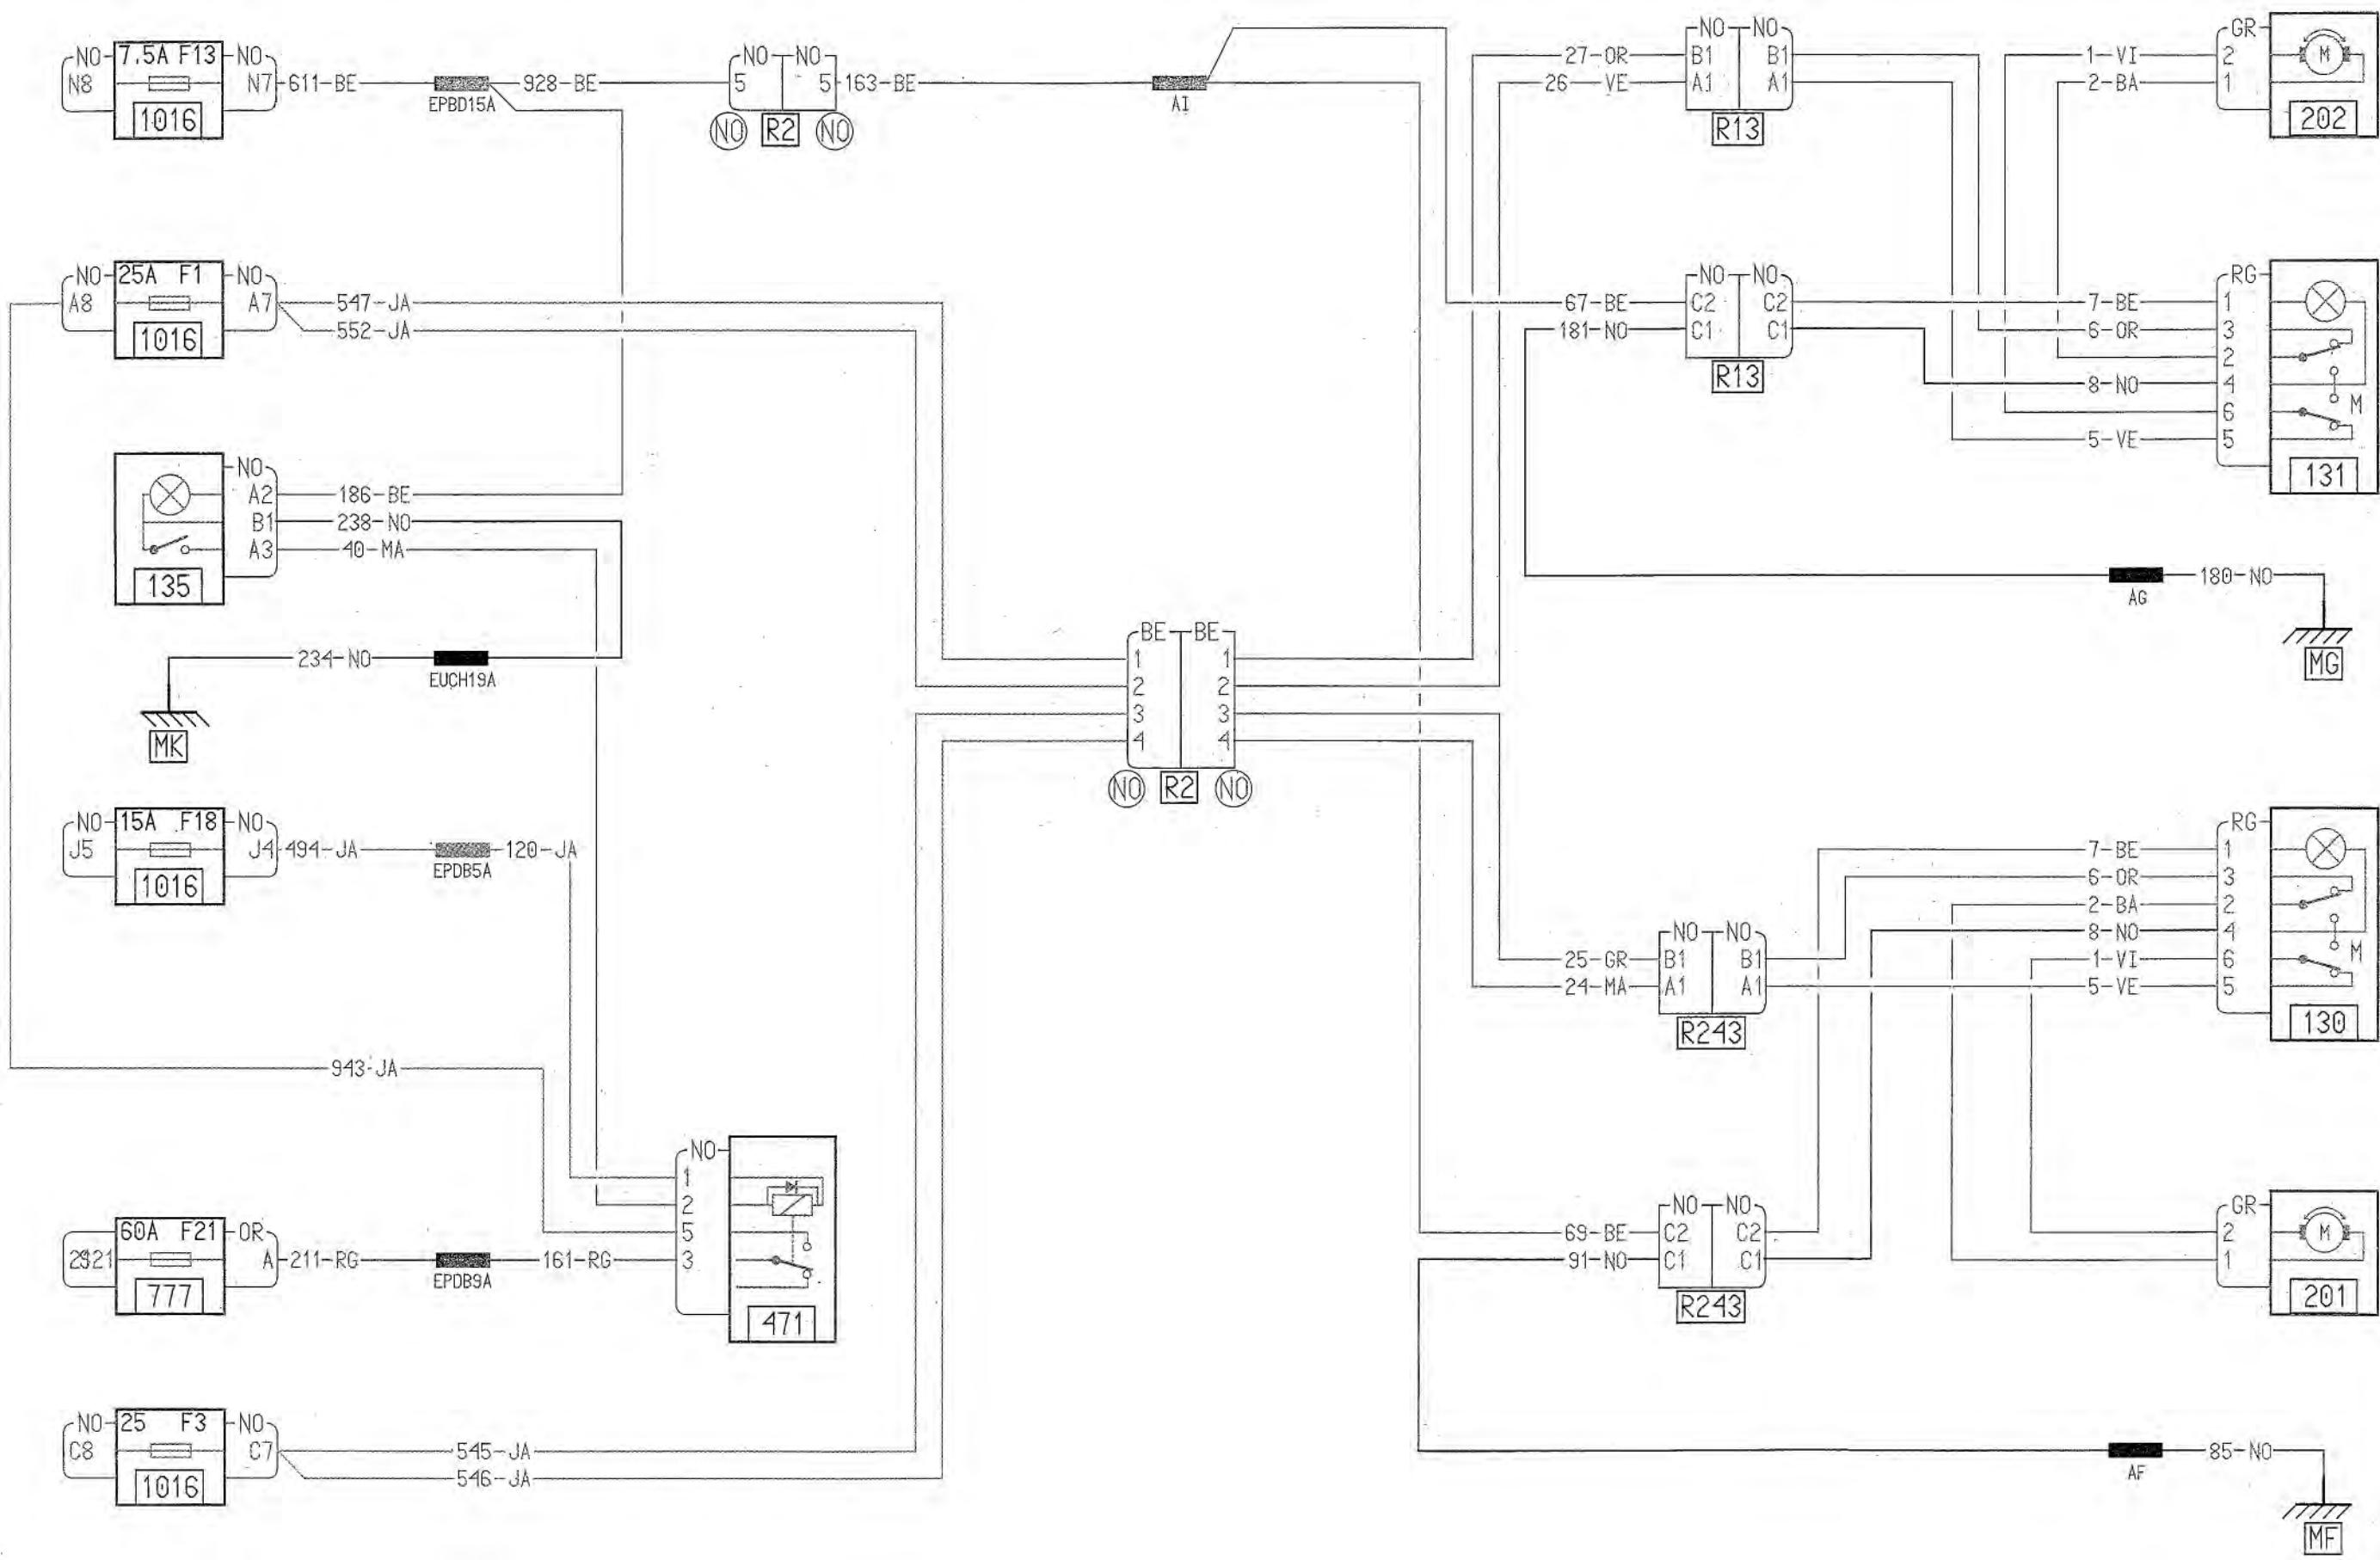


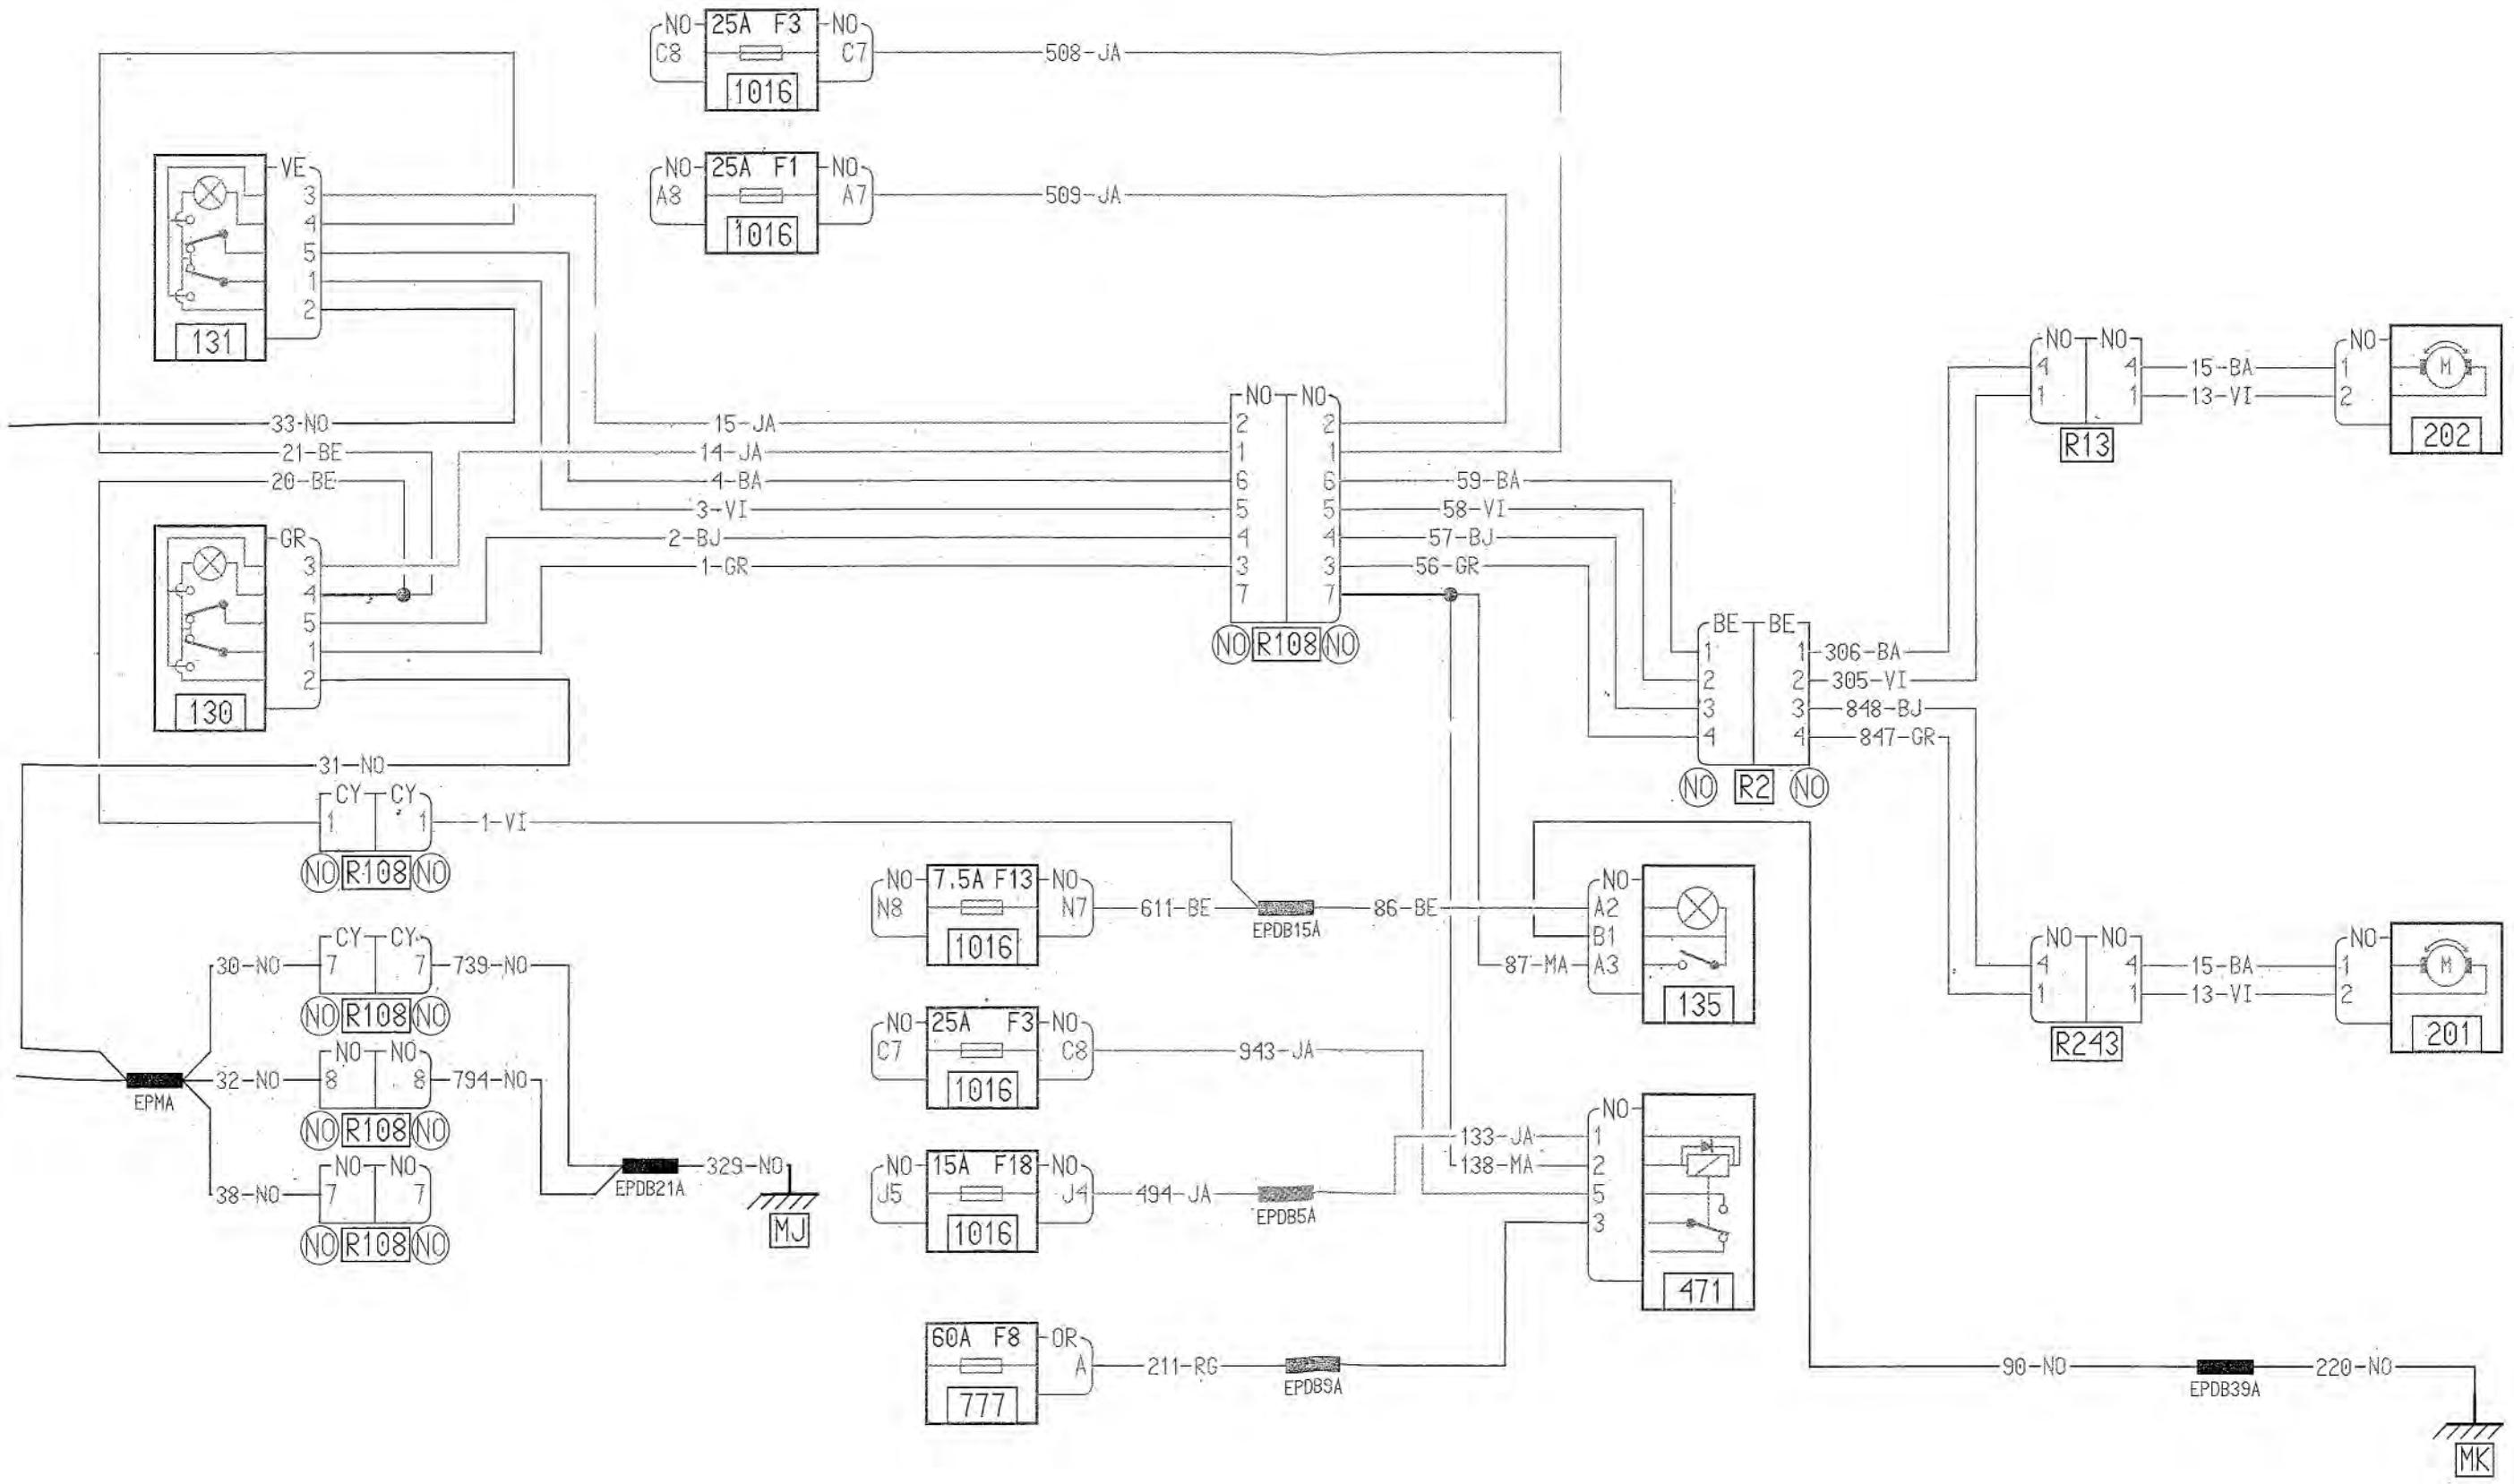

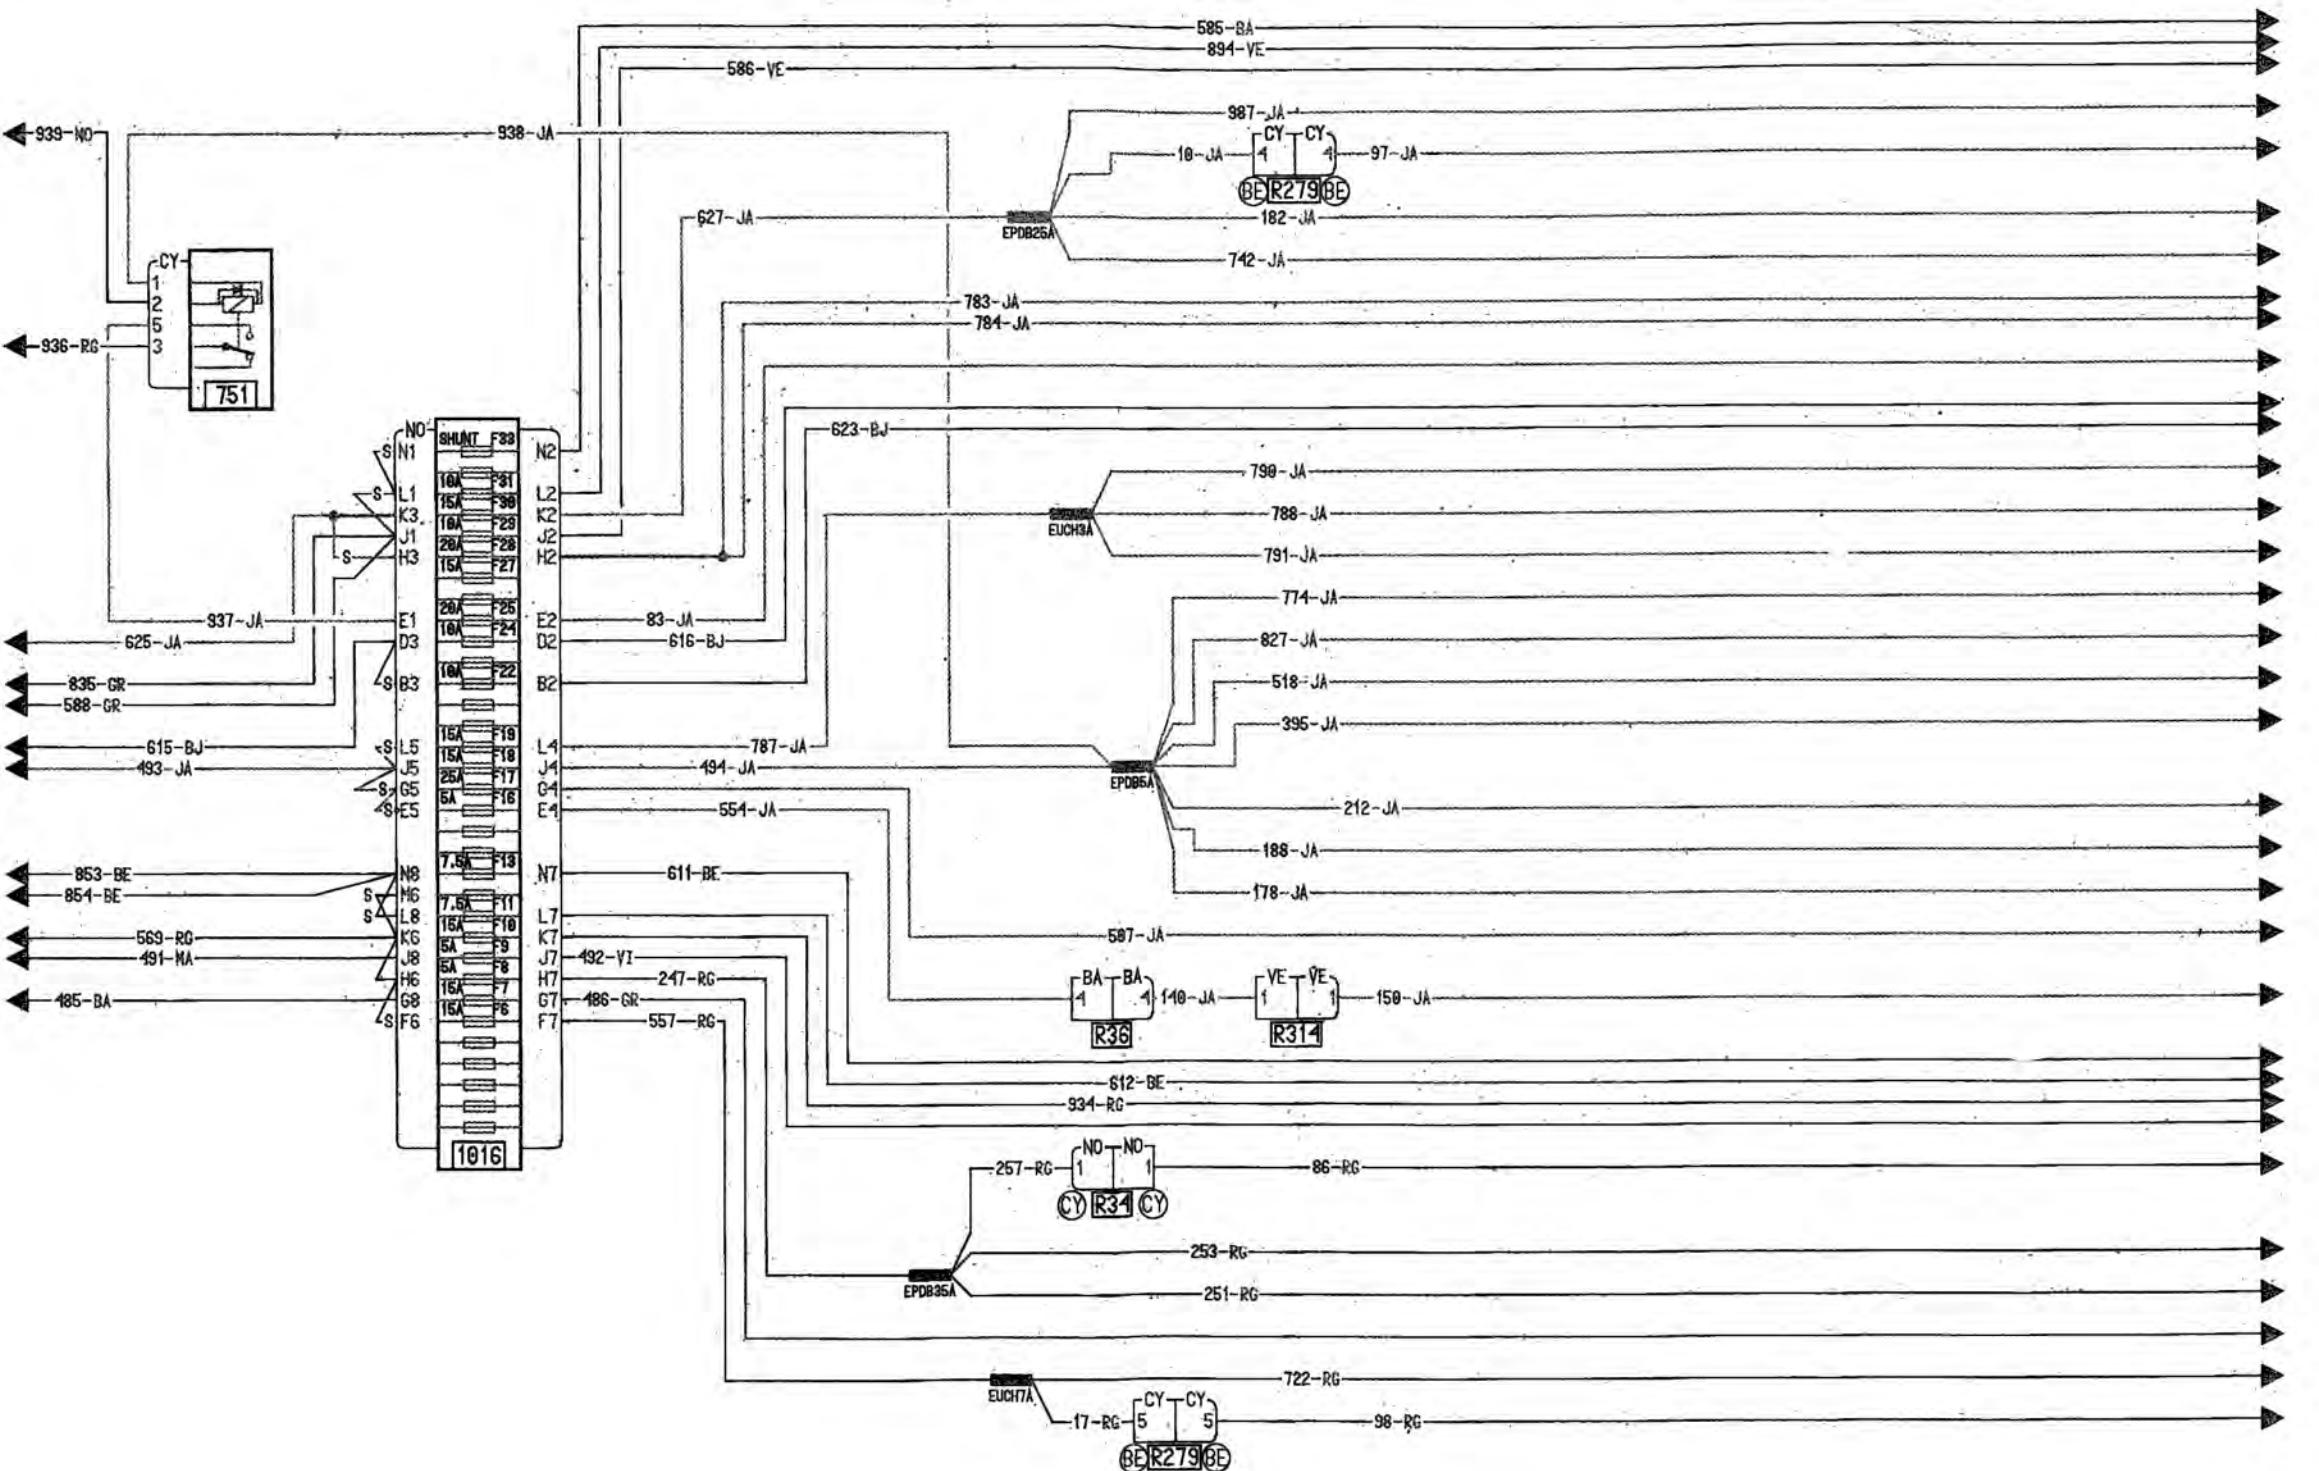


209	
226	
227	
288	
653	
101	
261	
419	
419	
304	
226	
227	
971	155
145	
645	
320	
289	
226	
160	
247	
817	
771	
532	
721	
184	
185	
231	
172	173
120	
247	
225	
105	
261	
653	

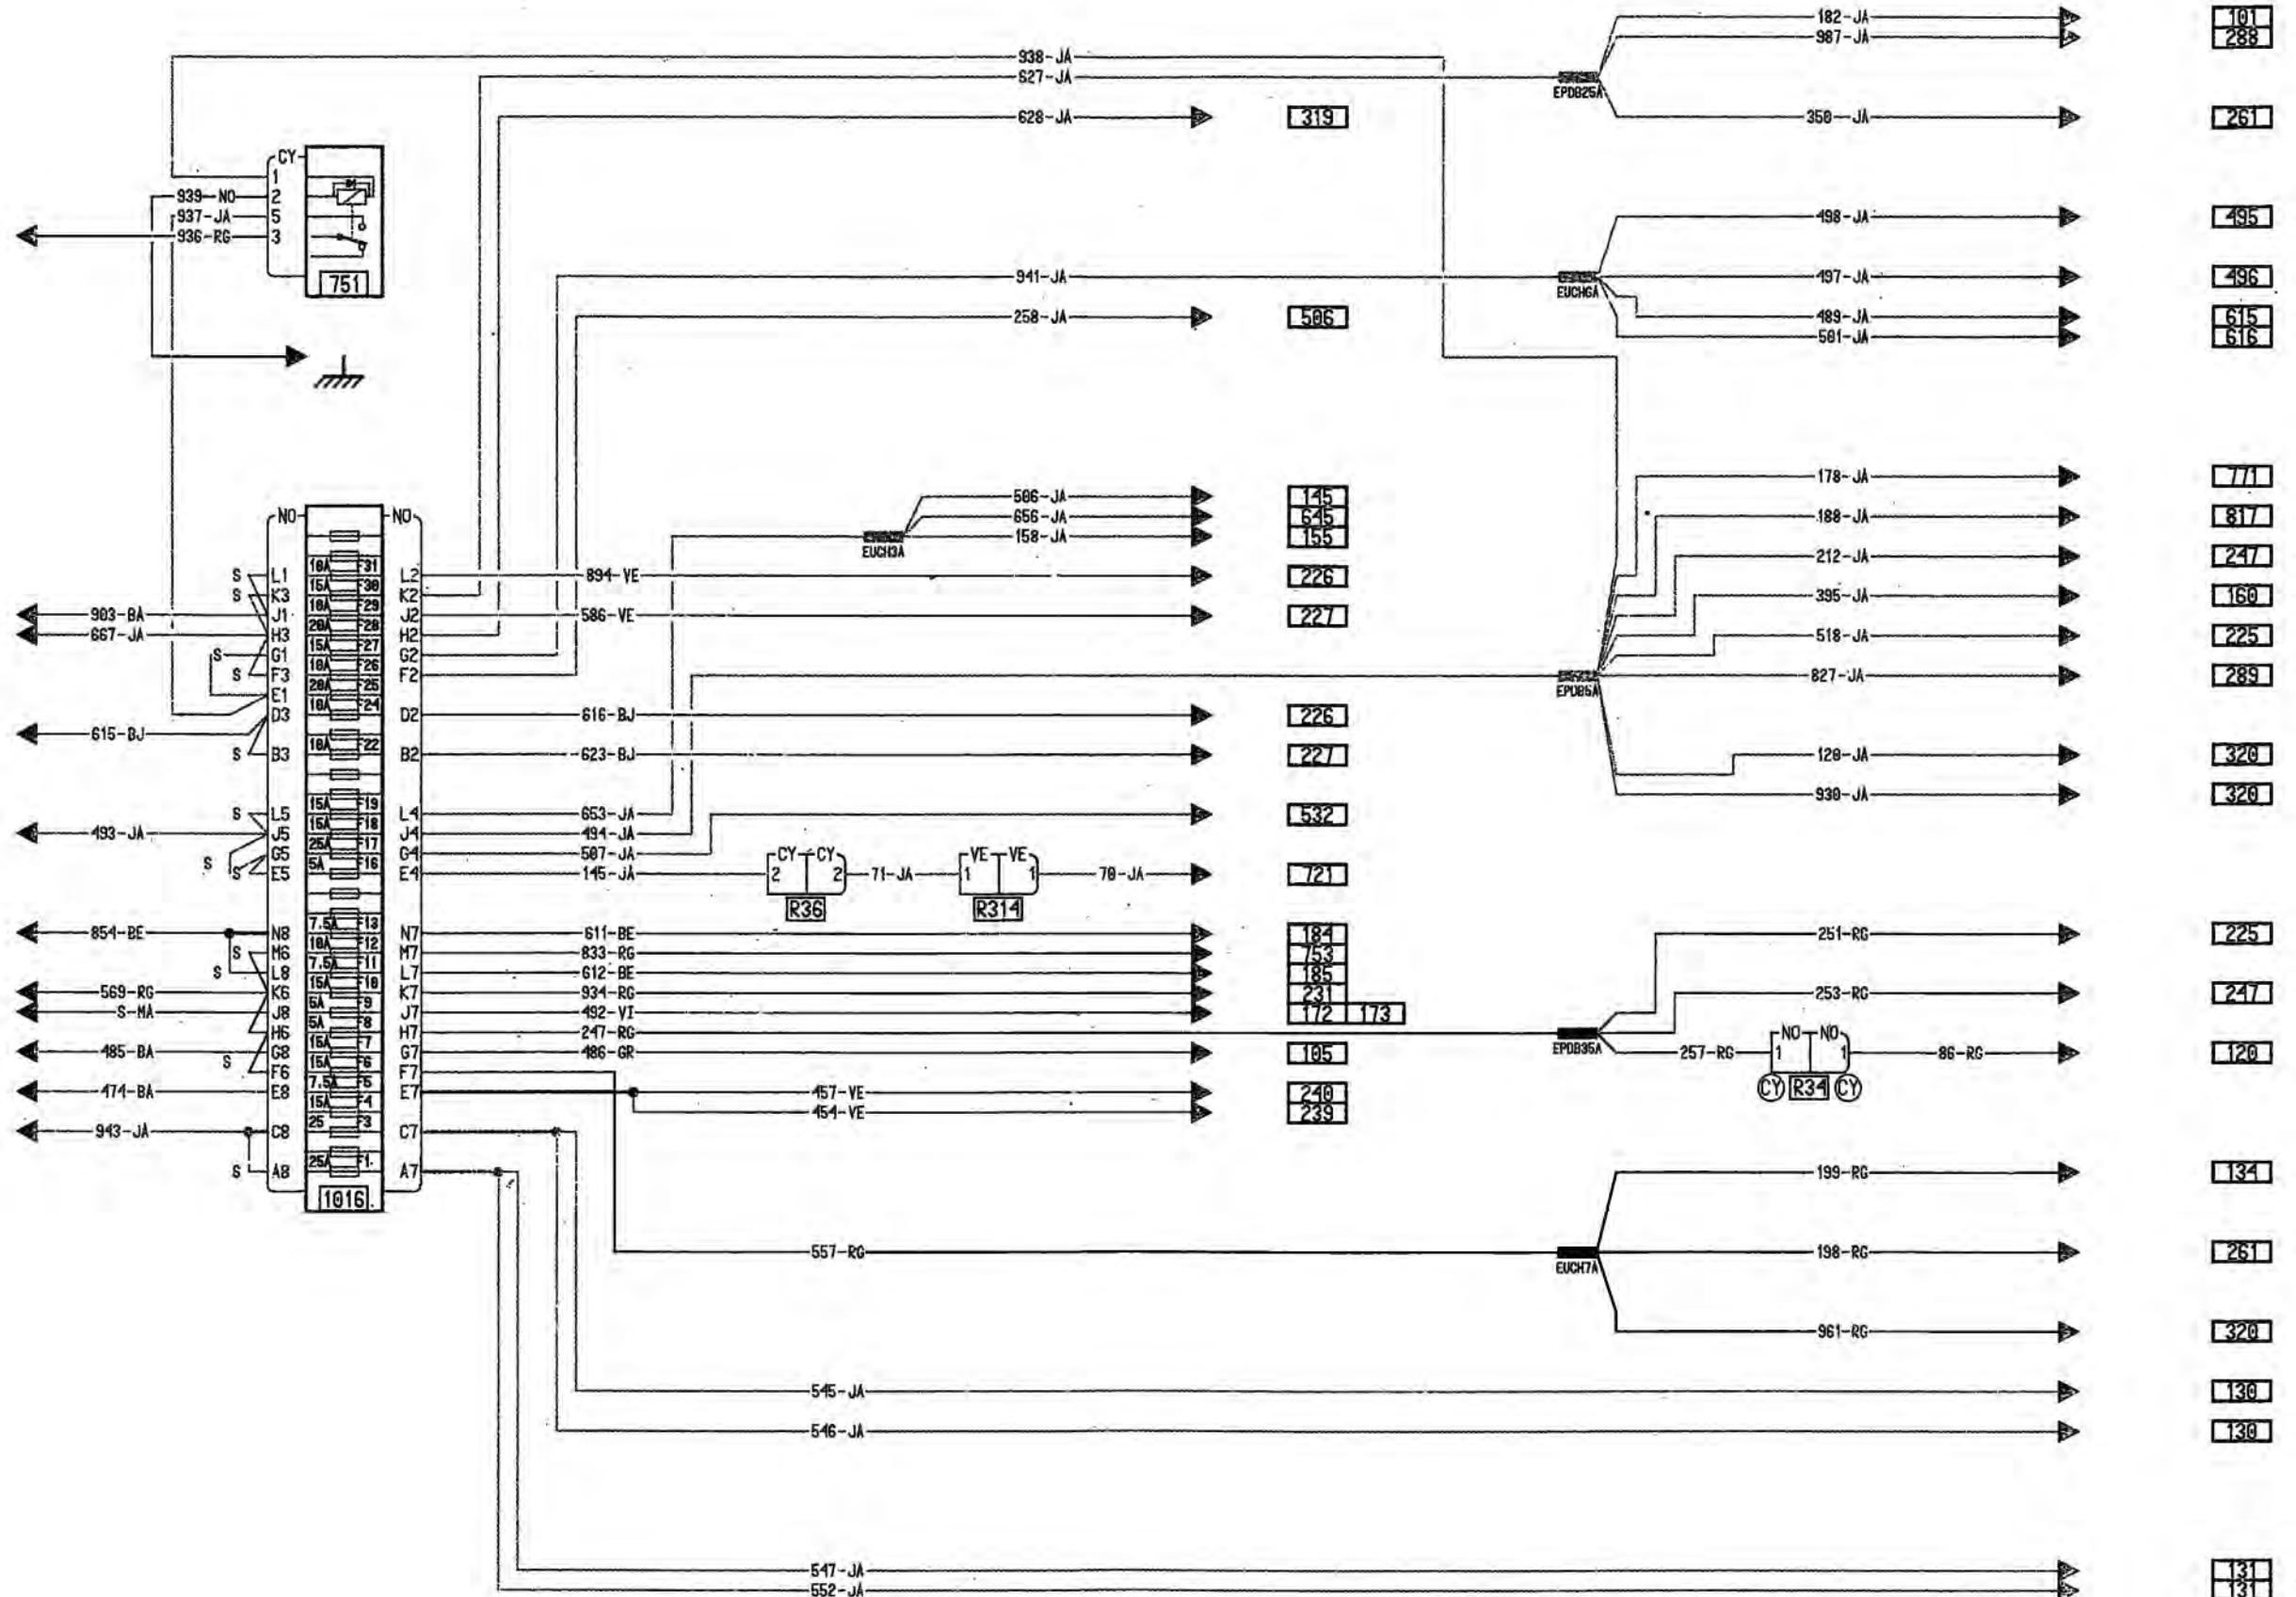




103


104

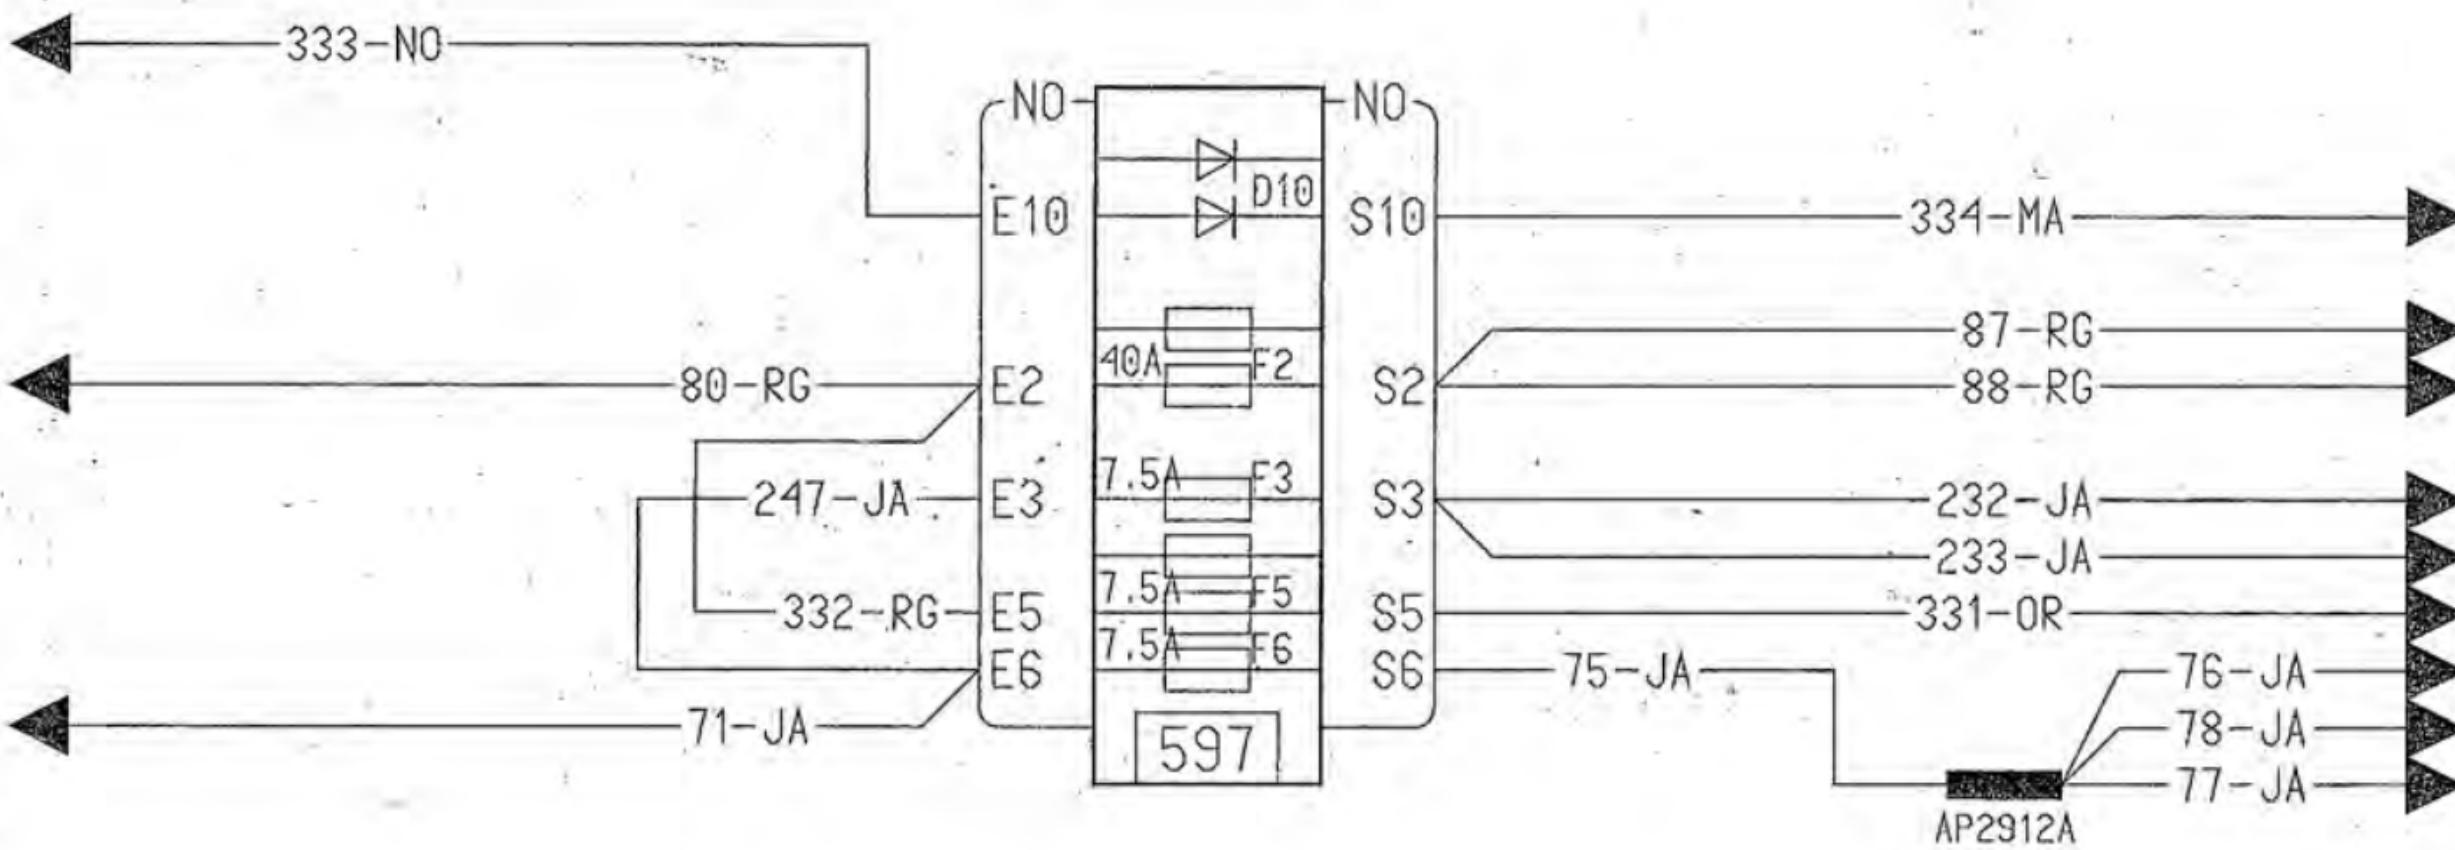



584


335  
234119  
119  
584  
120  
120  
756

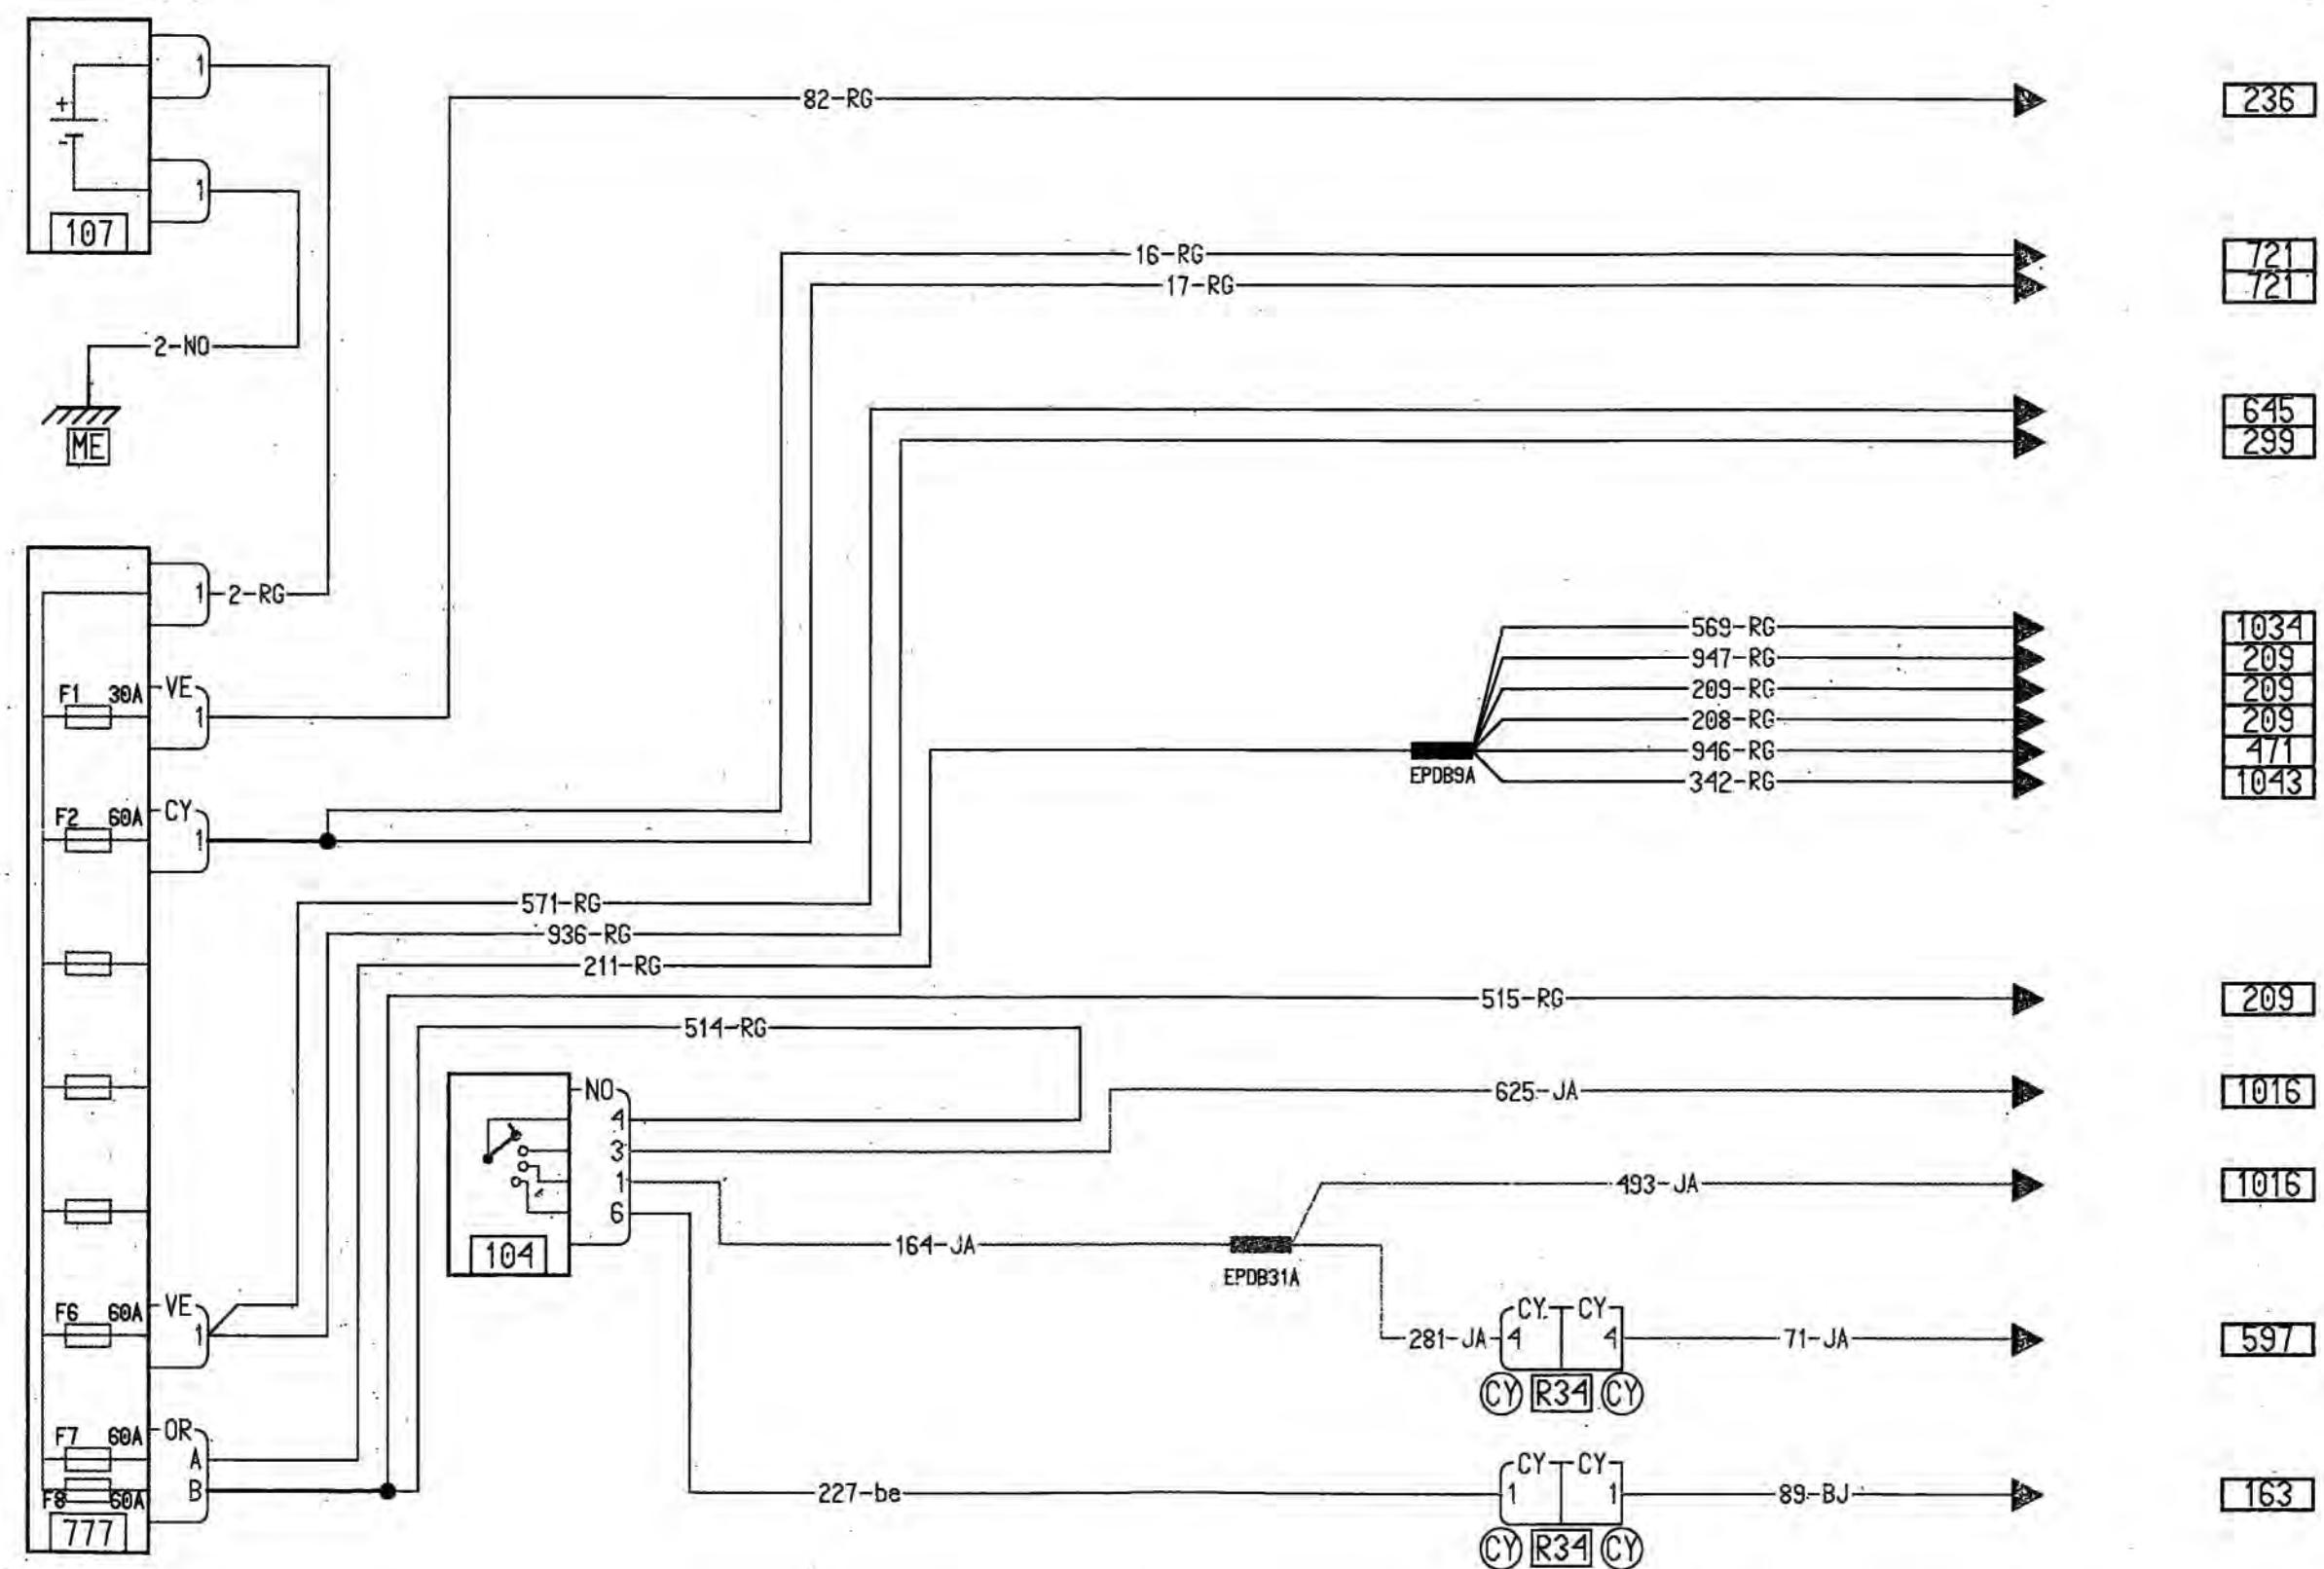


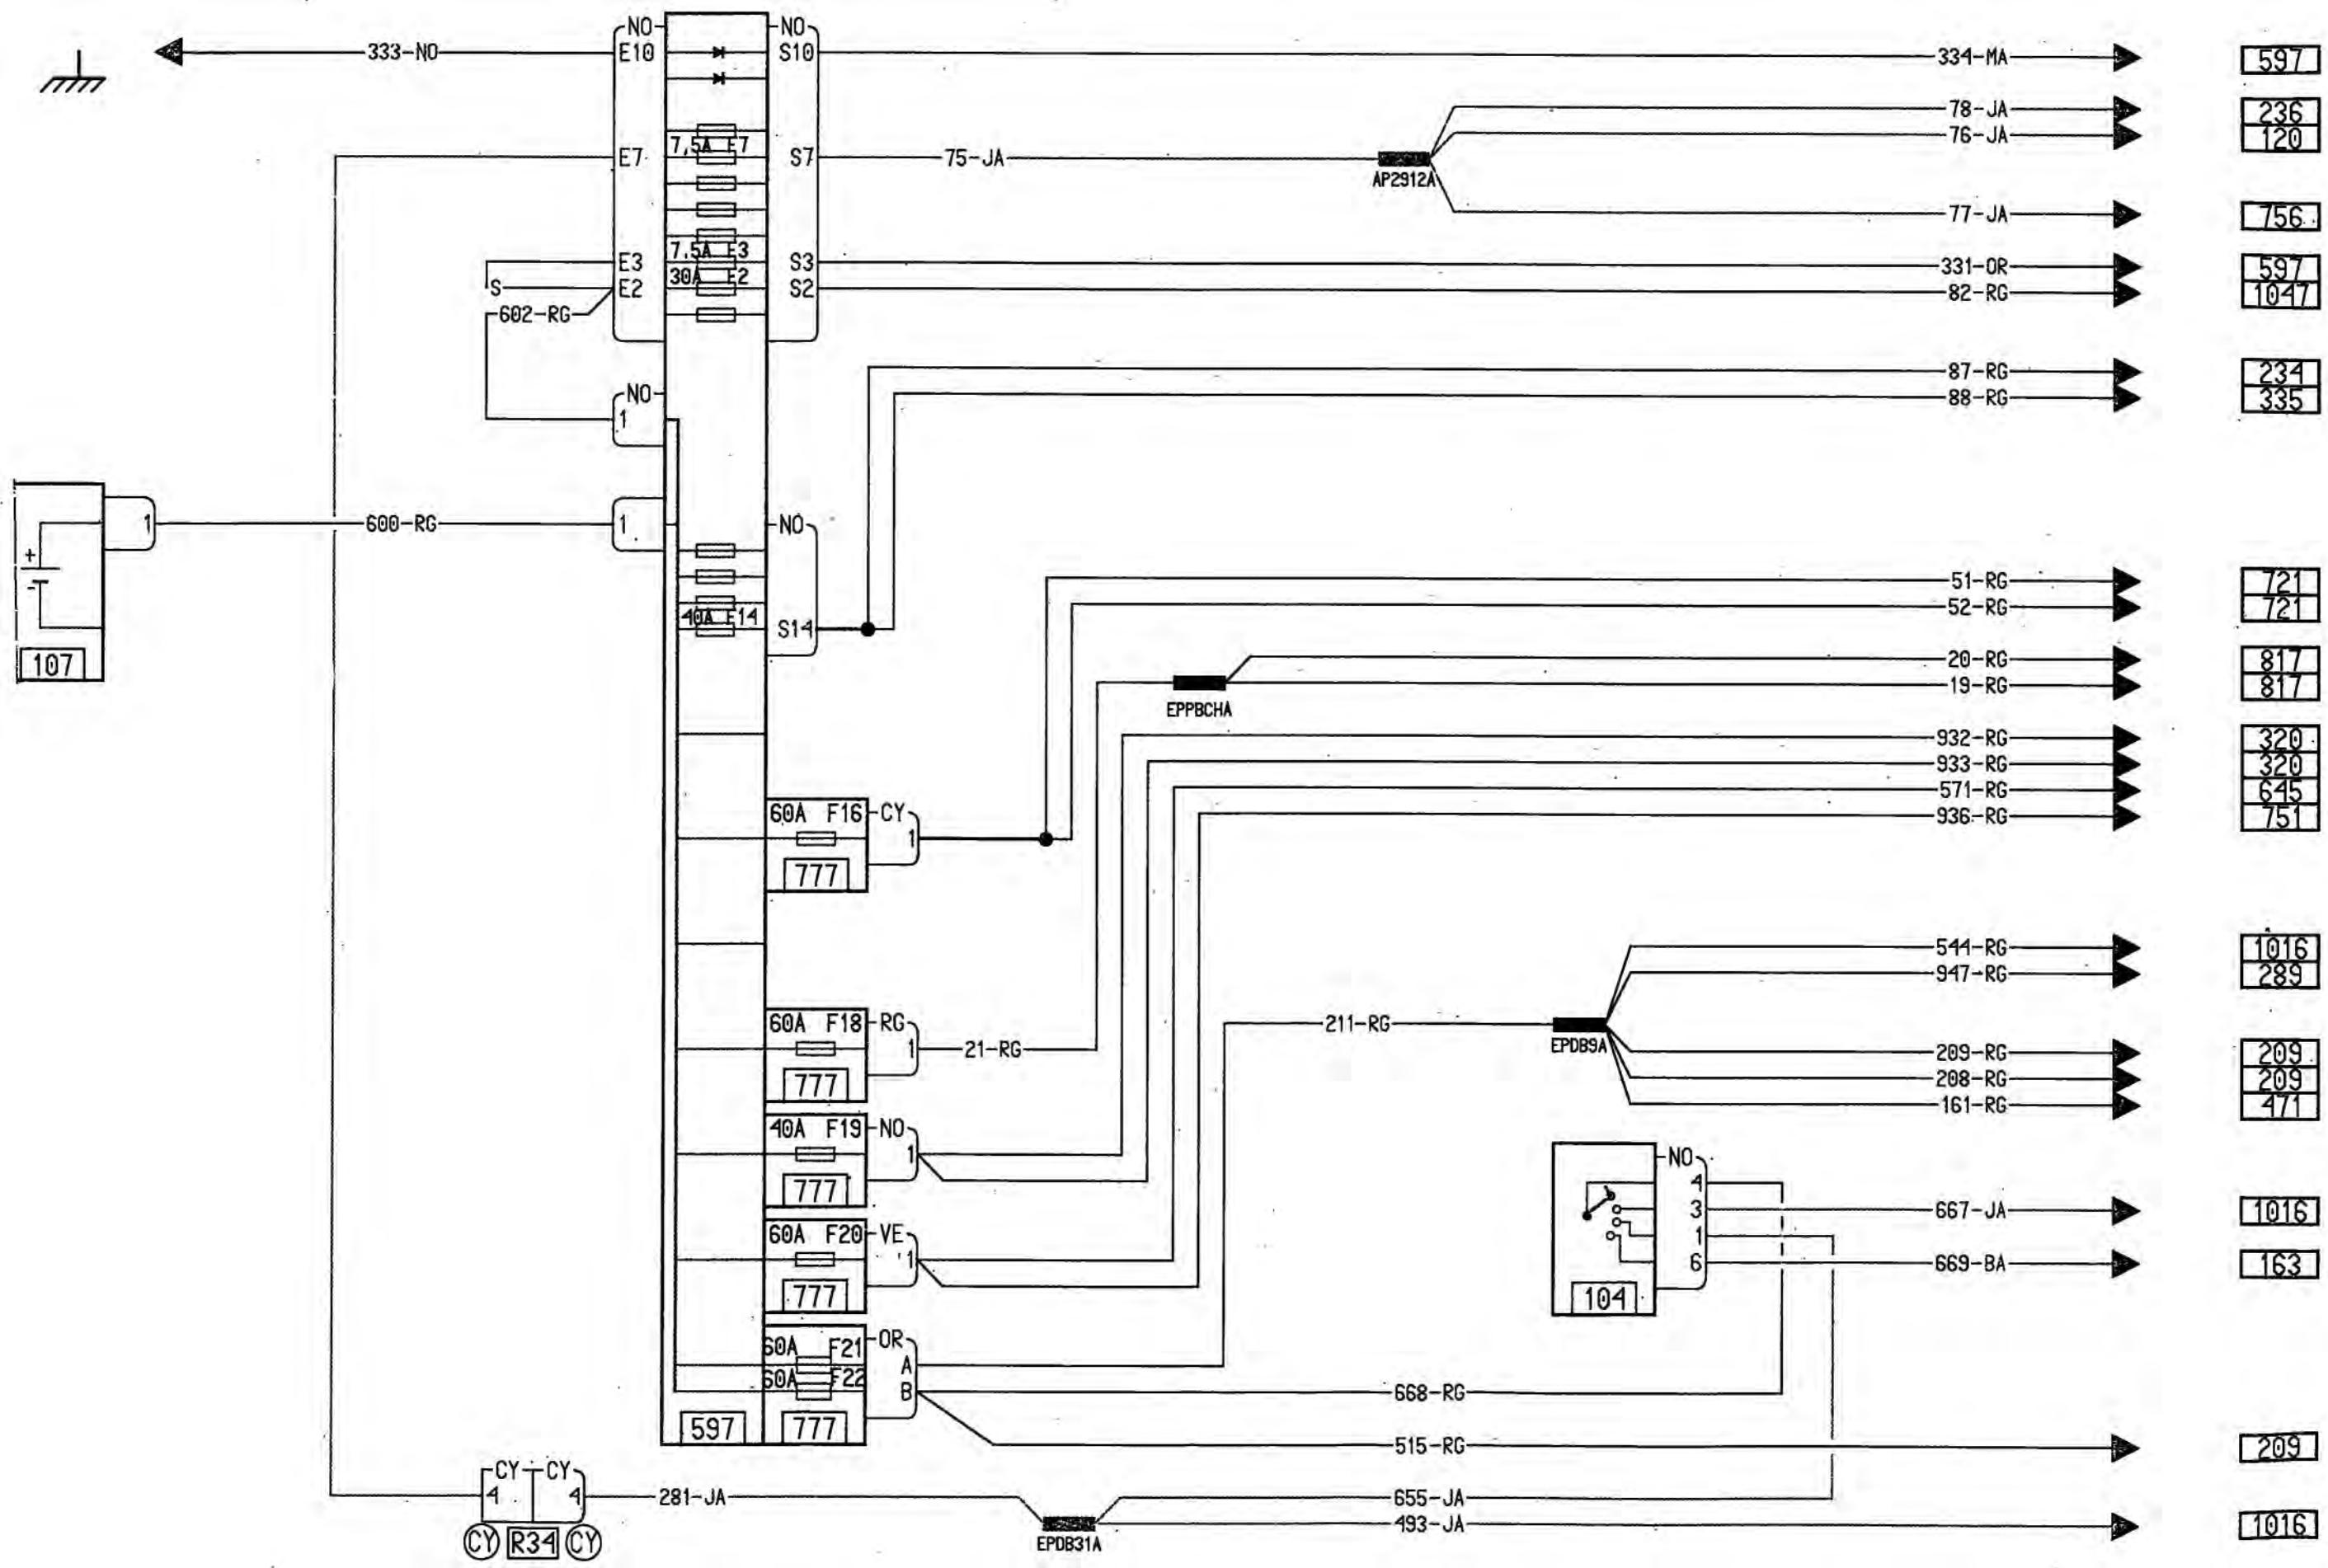


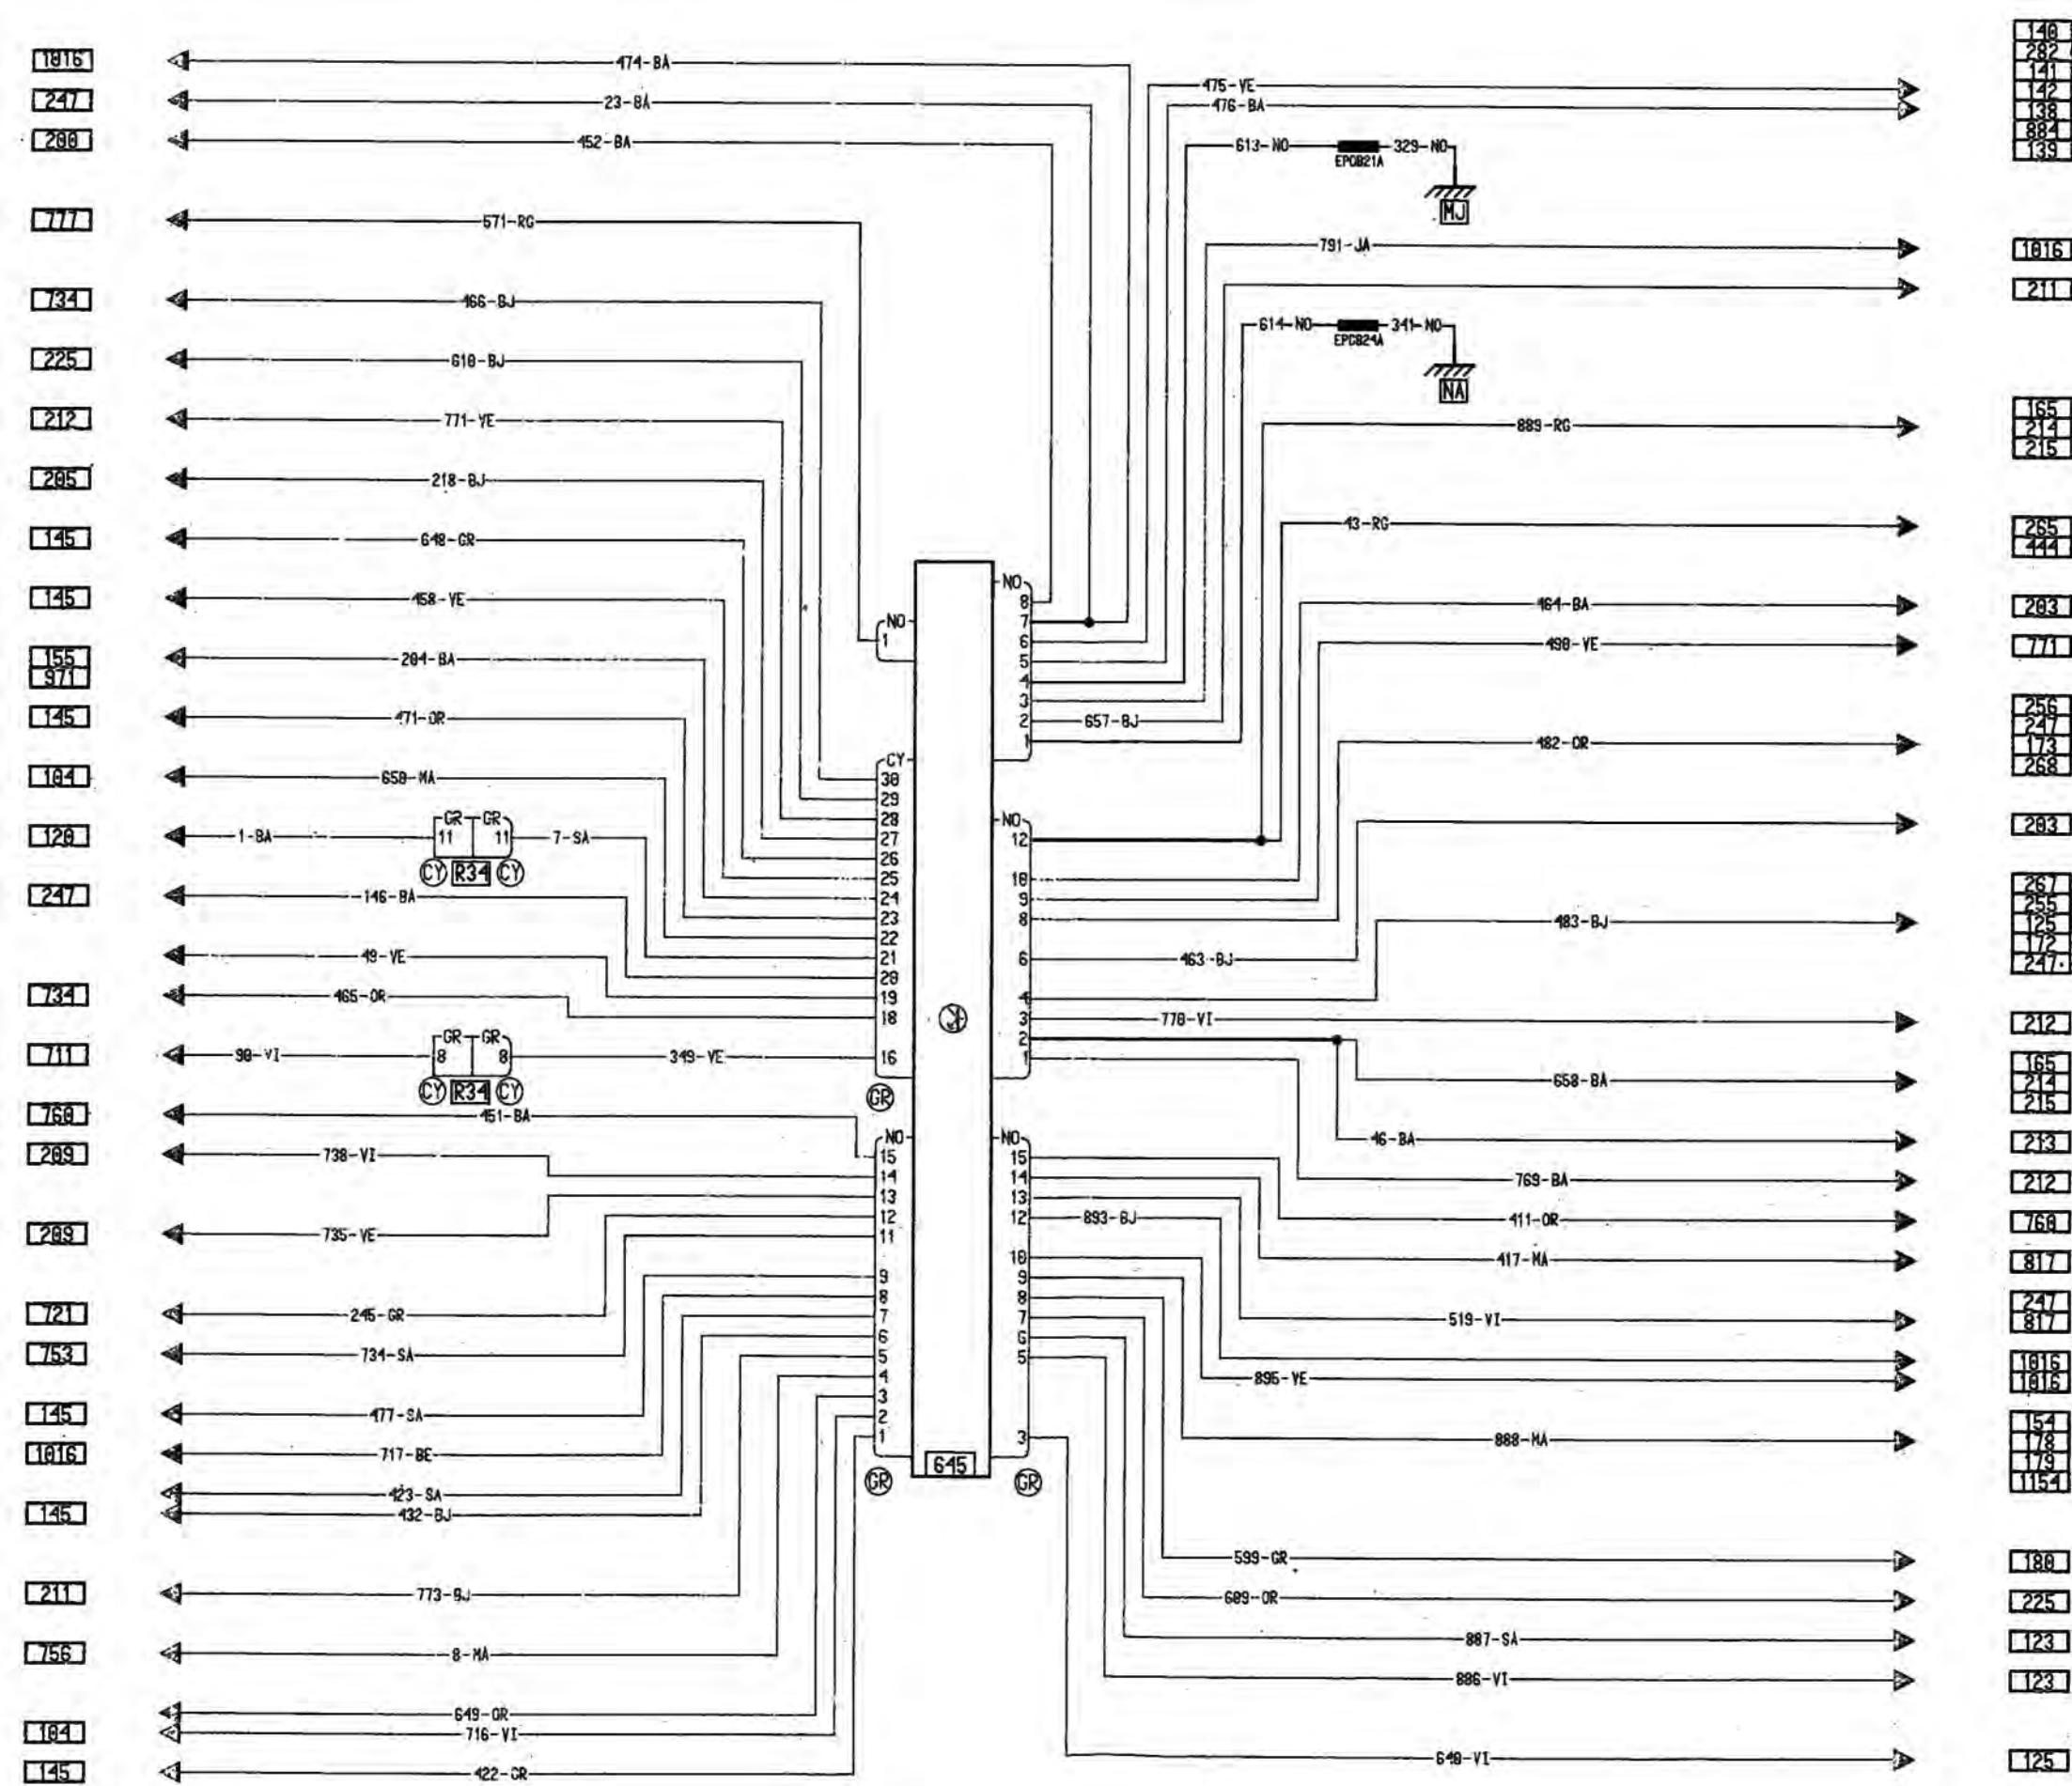

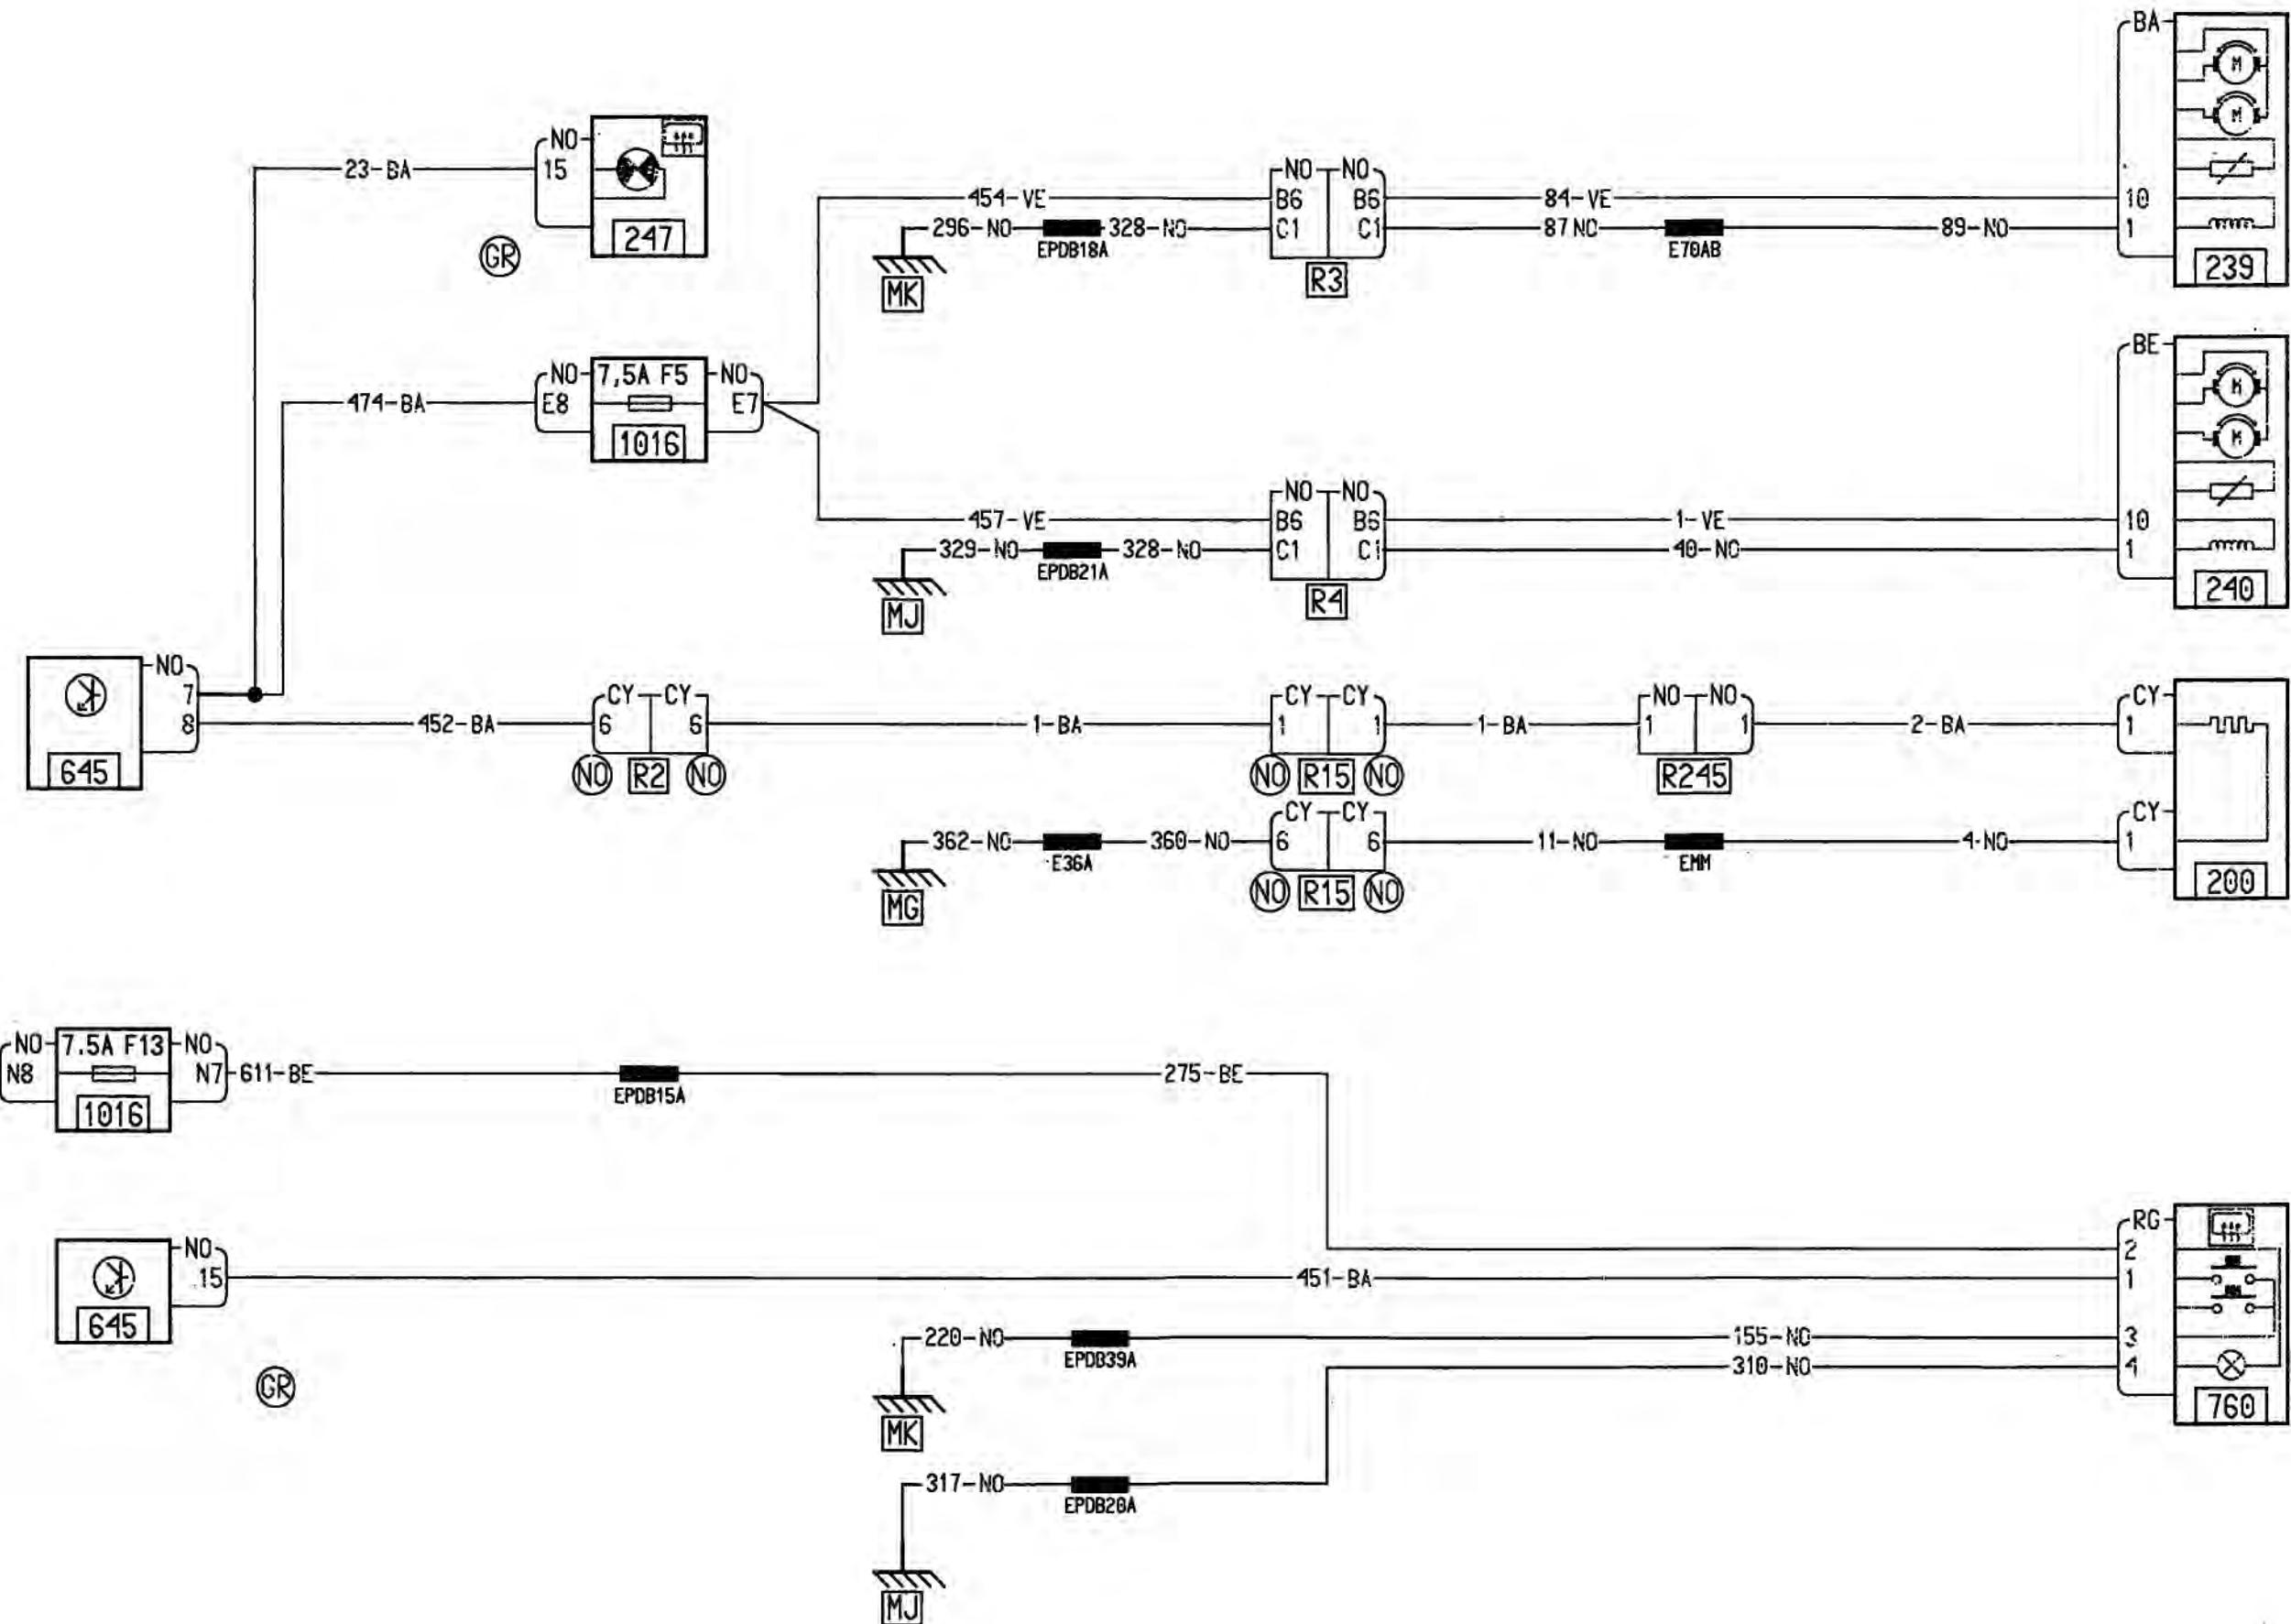

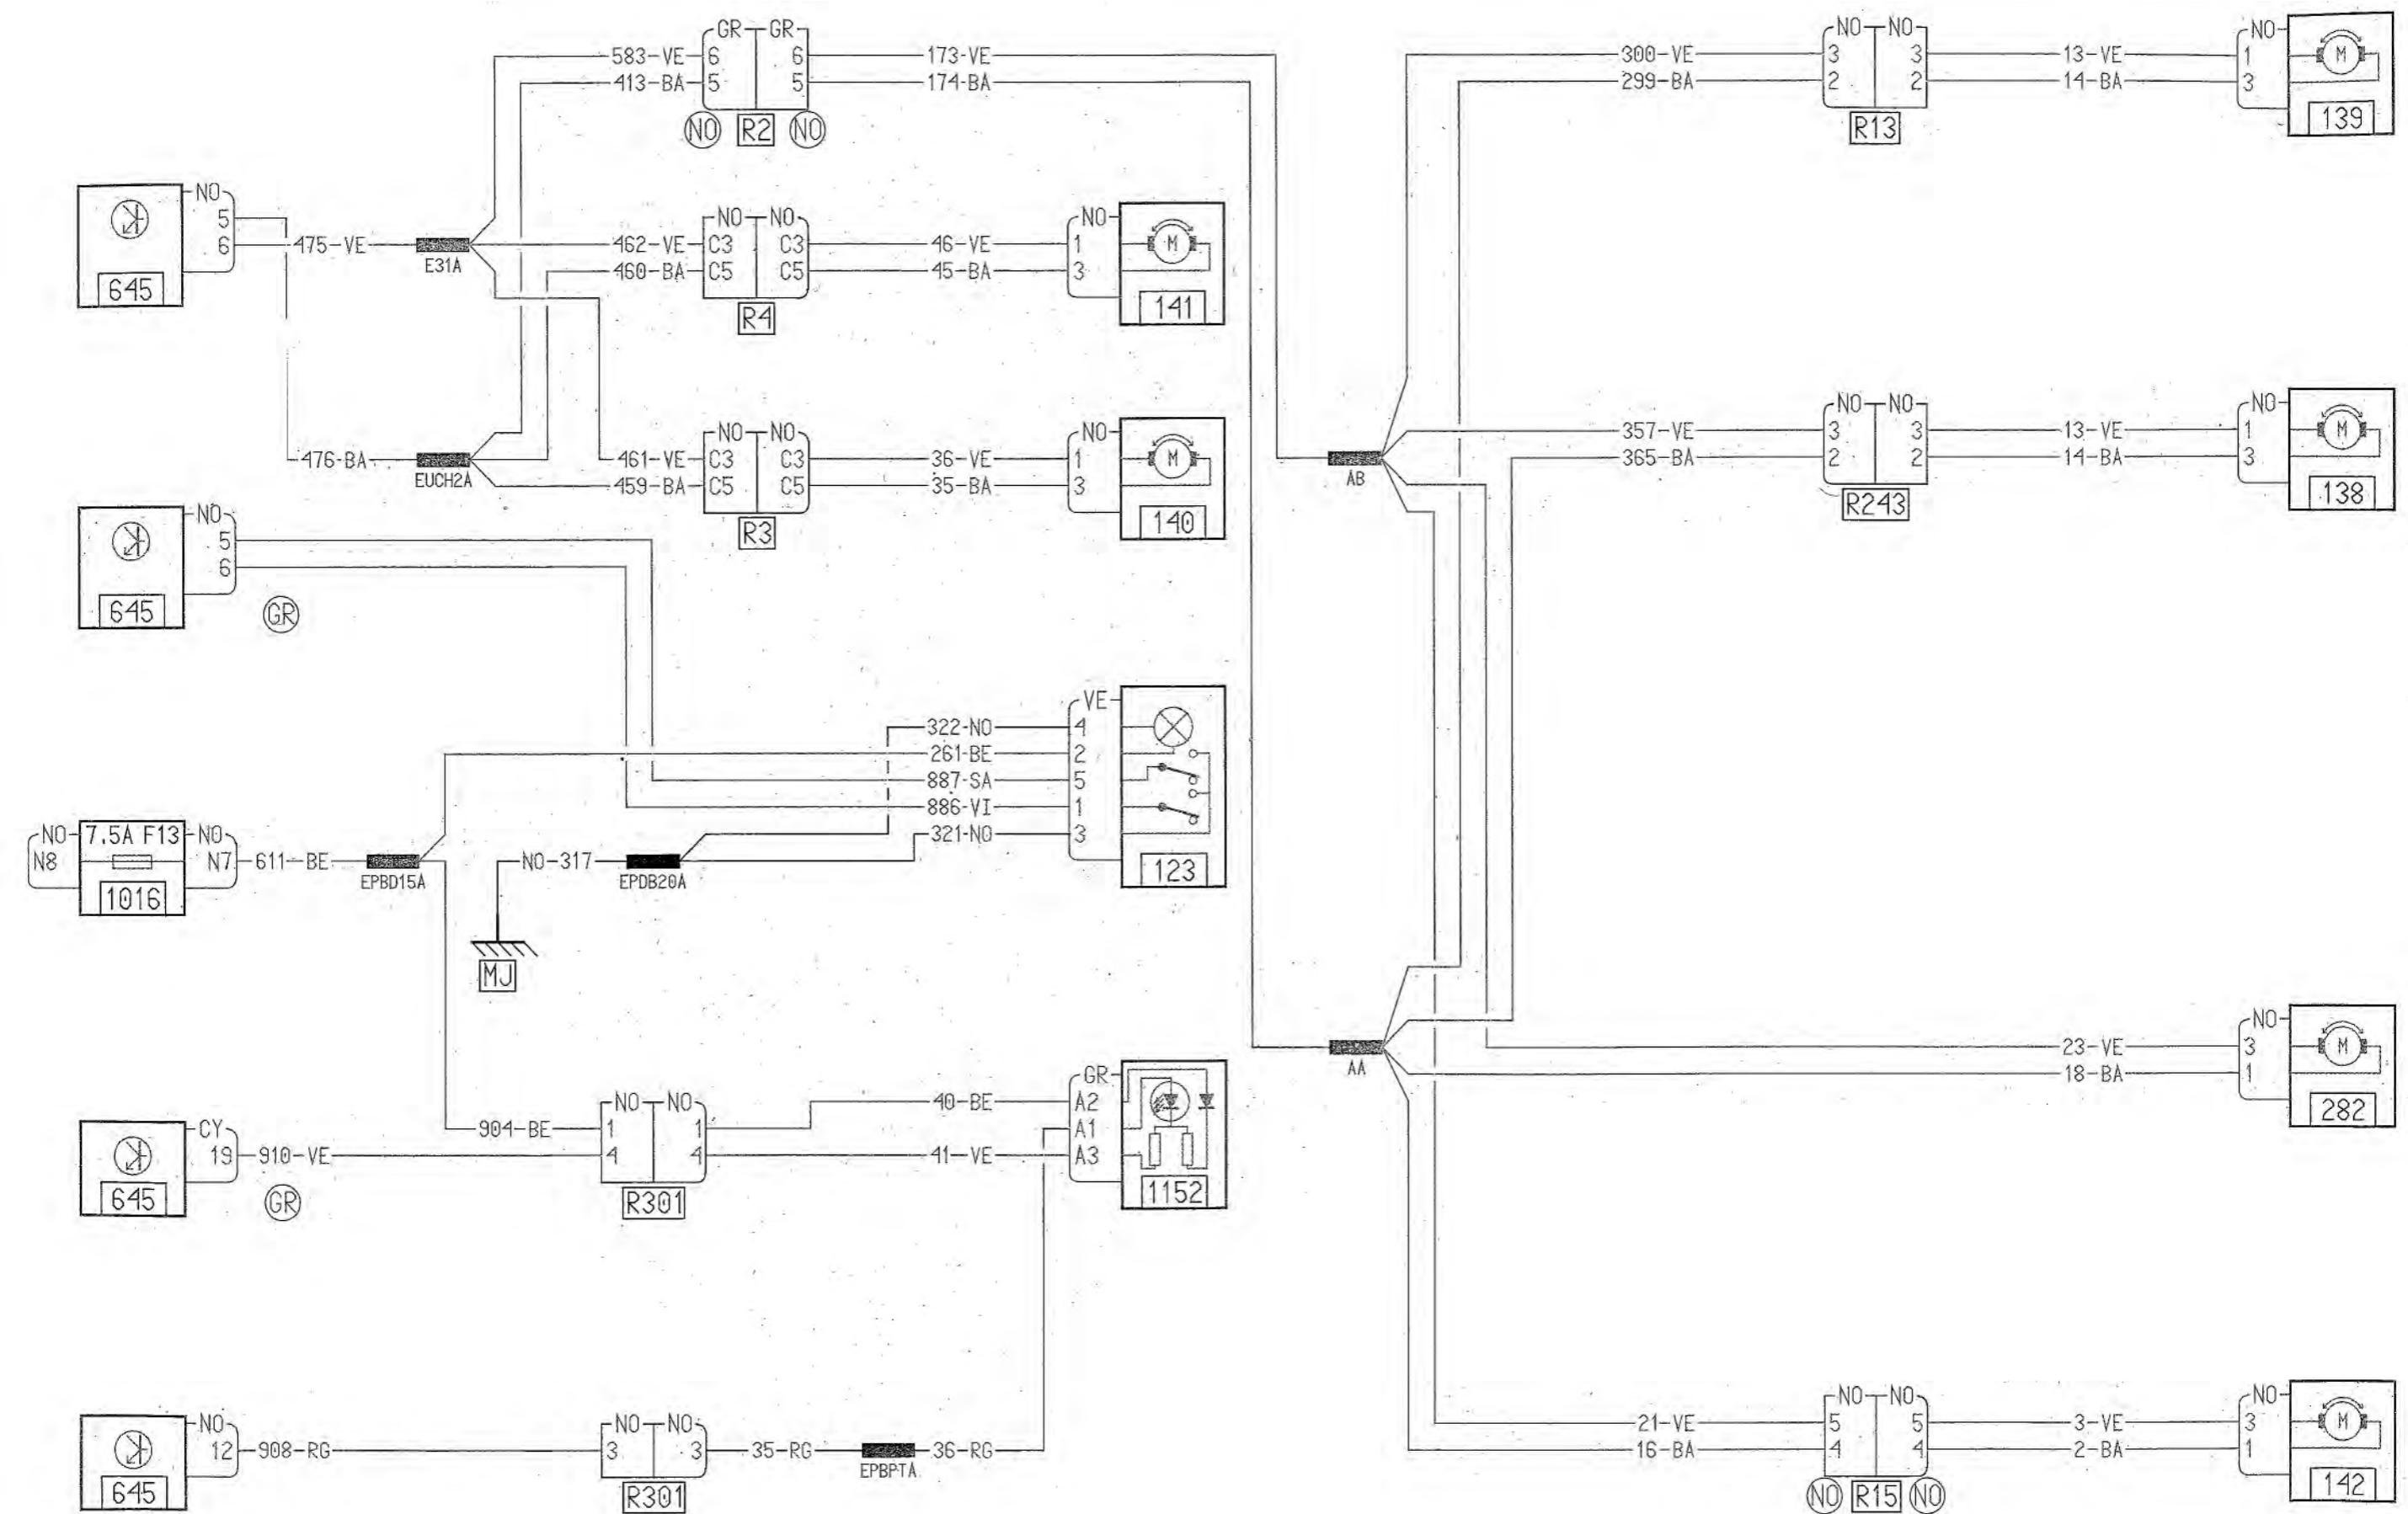

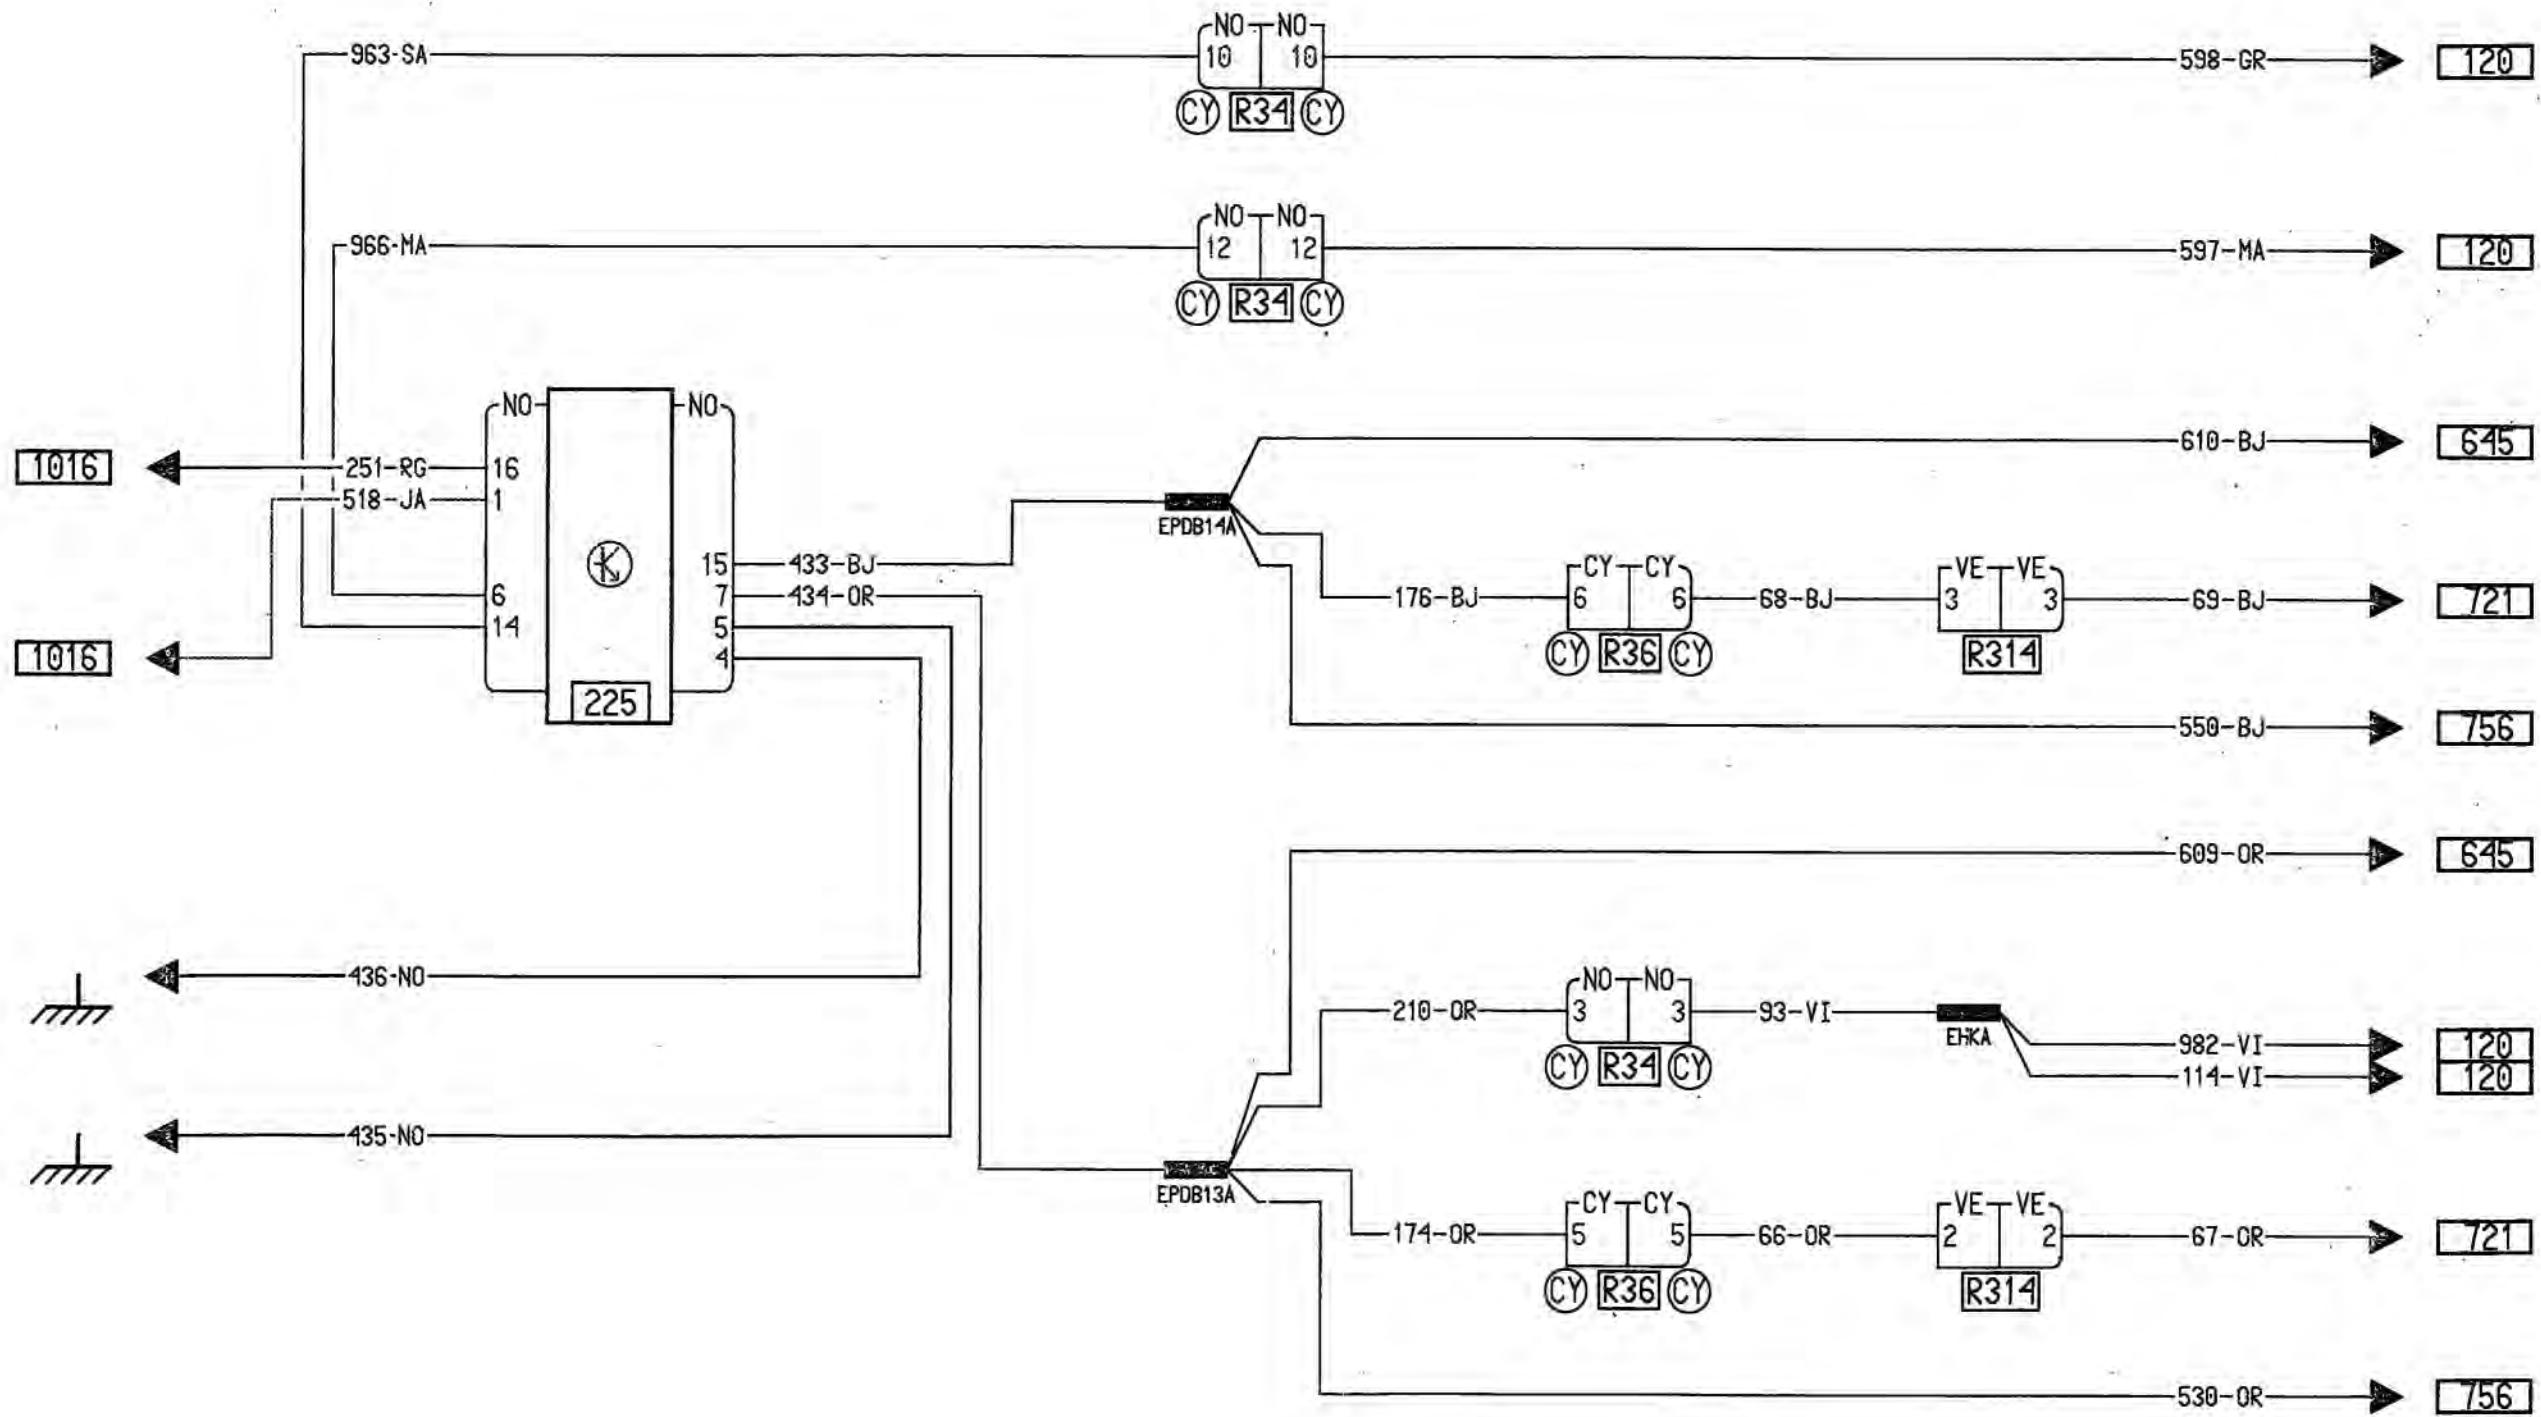

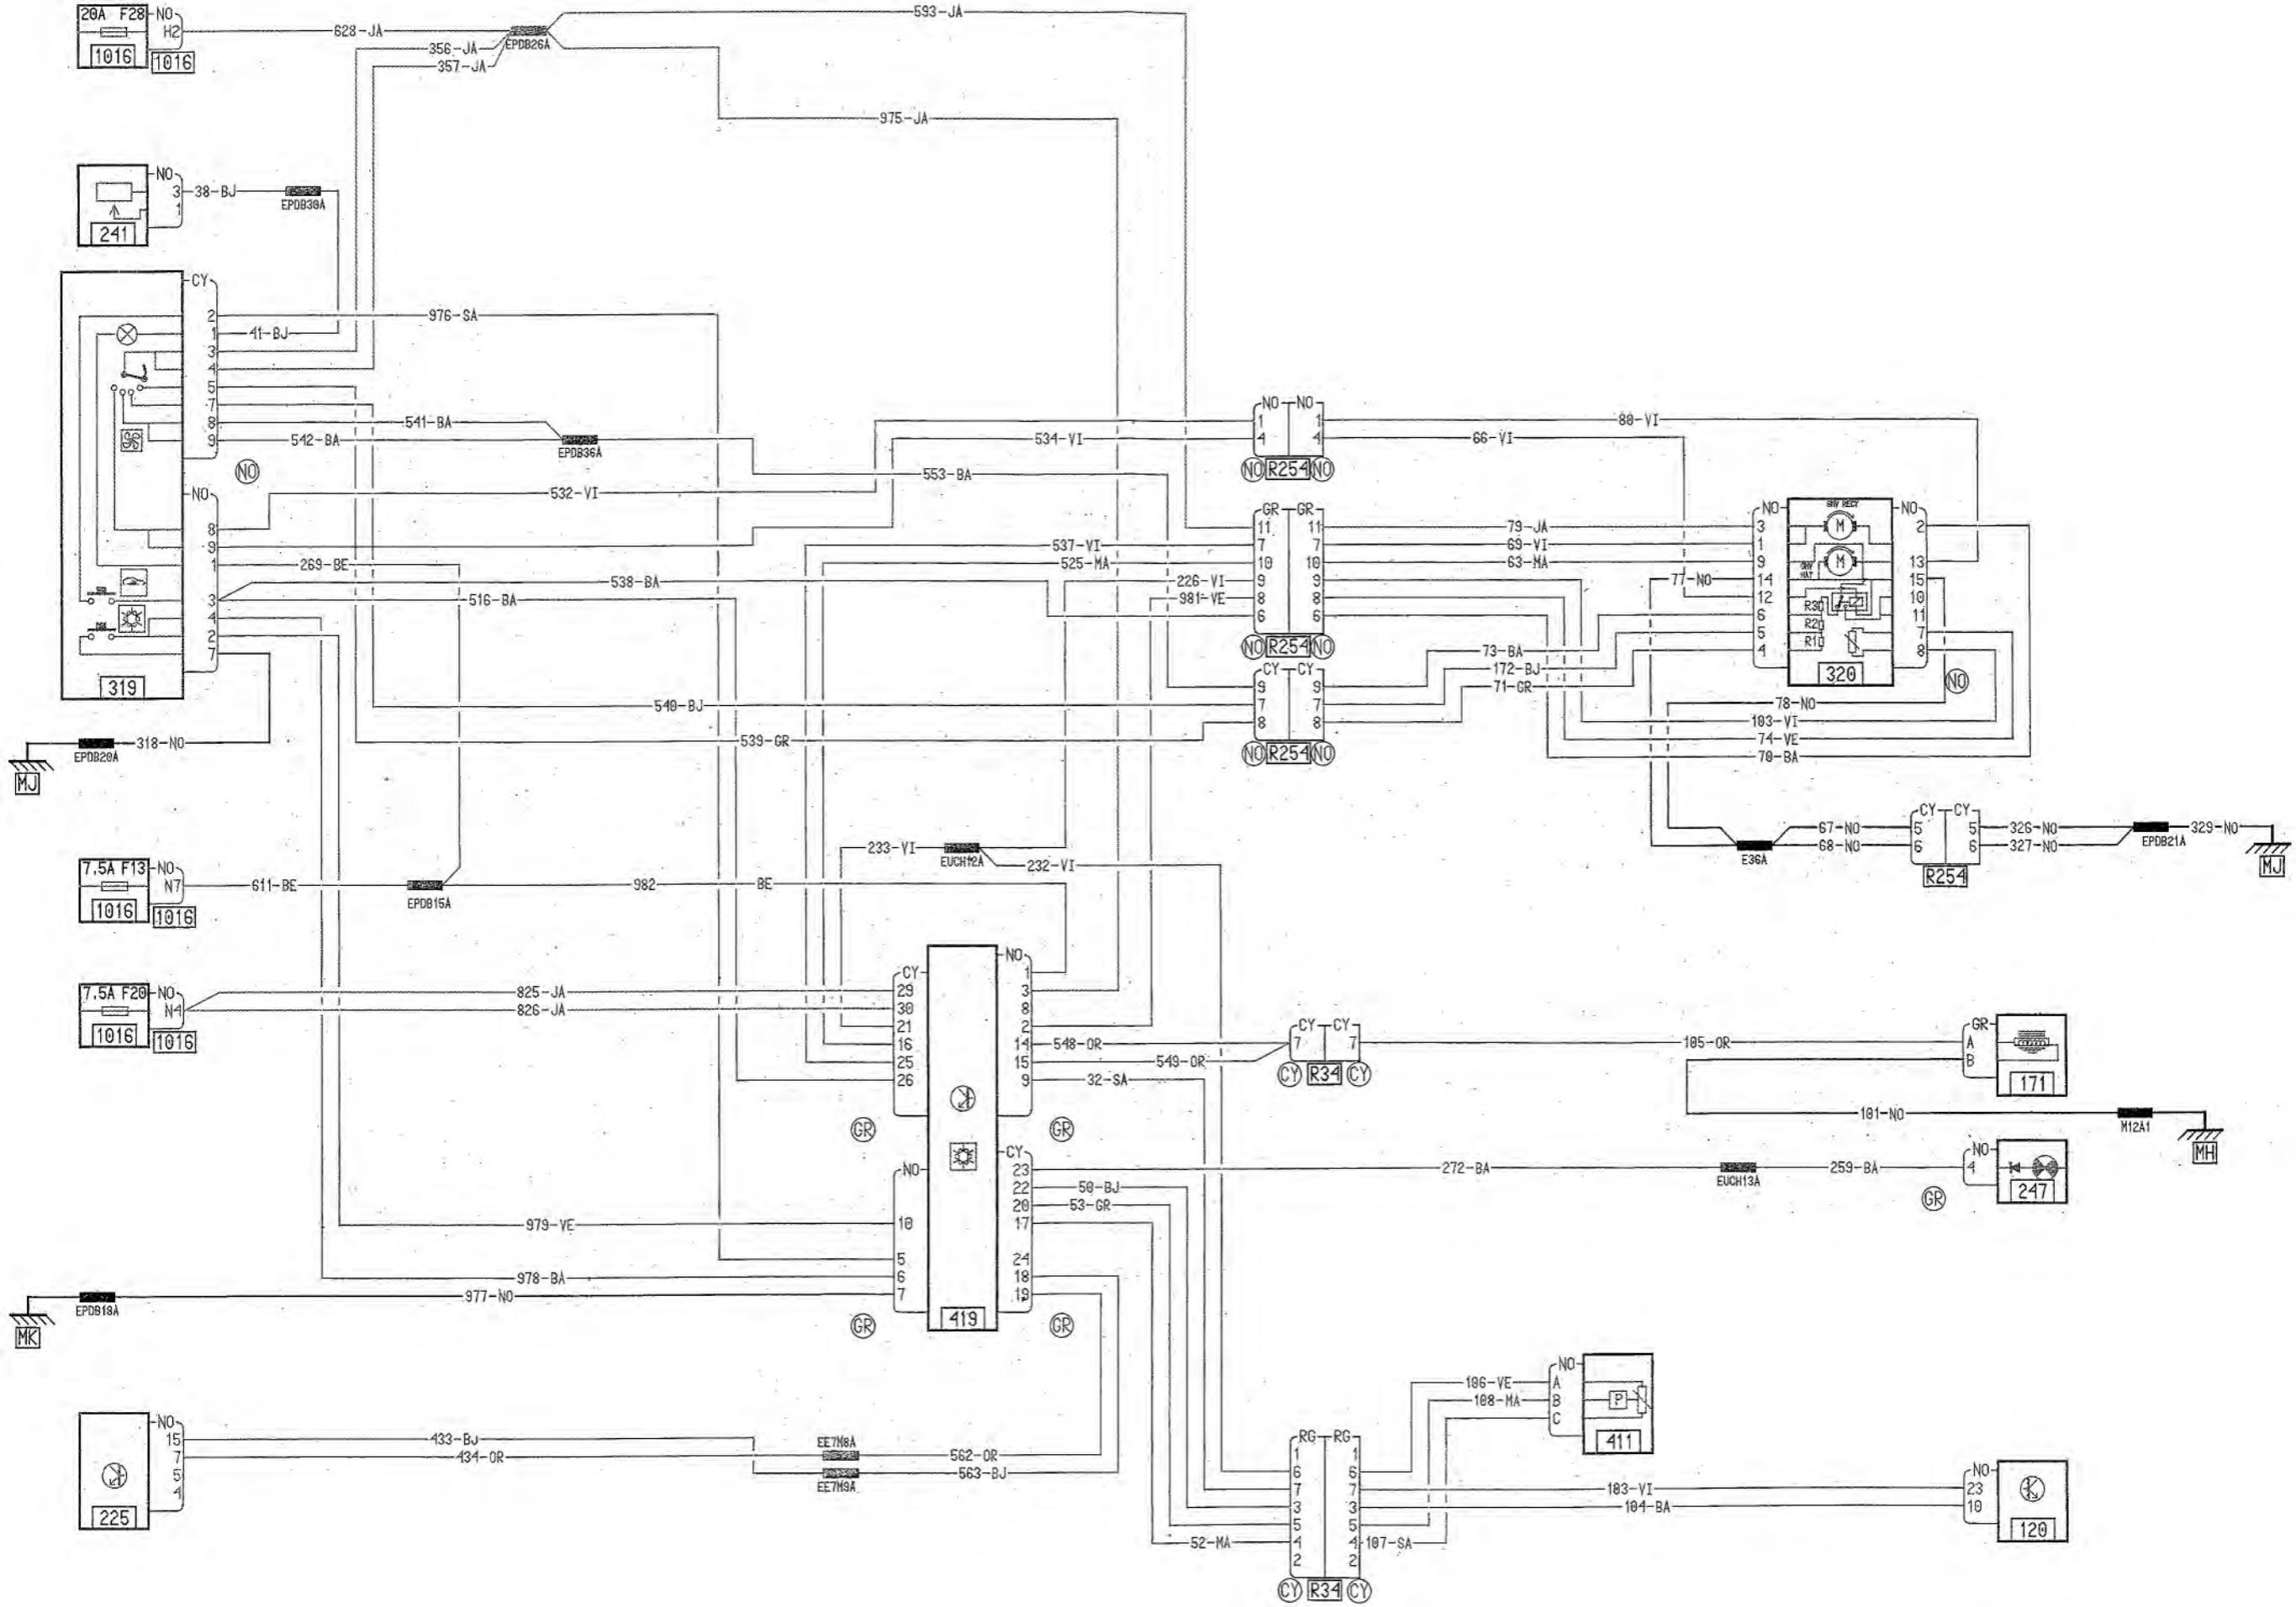

## Elementos

- 1.- Unidad de autoescuela
- 2.- Seccionador de batería
- 3.- Taquígrafo
- 4.- Inversor mando puerta derecha
- 5.- Inversor mando puerta izquierda
- 6.- Calculador grupo ventilador calefacción
- 7.- Unidad resistencias pilotaje módulo
- 8.- Captador presión de línea caja autom.
- 9.- Electroválvula limitadora de par
- 10.- Contactor de 1<sup>a</sup>
- 11.- Contactor embrague garras
- 12.- Relé masa luces posición
- 13.- Interruptor sobrepresión de alerta
- 14.- Contactor cierre puertas traseras
- 15.- Testigo cierre puertas traseras
- 16.- Relé electrov. avance bomba inyección (KSB)
- 17.- Termocontacto electrov. avance bomba inyec.
- 18.- Sonda temperatura aire soplado
- 19.- Termocontacto electrónico
- 20.- Luz cenicero delantero
- 21.- Diodo visualización alarma
- 22.- Amortiguador portón trasero
- 23.- Rele descodificación cierre
- 24.- Captador de aceleración transversal
- 25.- Motor apertura puerta derecha
- 26.- Motor apertura puerta izquierda
- 27.- Relé de no funcionamiento ventiladores refrig.
- 28.- Relé cerradura derecha
- 29.- Relé cerradura izquierda
- 30.- Diodo testigo cierres
- 31.- Diodo luz antiniebla delantera
- 32.- Diodo canister
- 33.- Relé temporiz. calculador nivel combustible
- 34.- Luz techo
- 35.- Captador nivel (altura)
- 36.- Grupo compresor corrección altura (CAO)
- 37.- Calcualdor accesorios
- 38.- Calculador faros escamotables
- 39.- Motor faro escamoteable derecho
- 40.- Motor faro escamoteable izquierdo
- 41.- Calculador corrección altura
- 42.- Calculador pilotaje electroválvula EGR
- 43.- Testigo arranque en frío
- 44.- Testigo asientos calefactados
- 45.- Calculador pilotaje arranque en frío
- 46.- Electrov. arranque en frío (admisión gasoil)
- 47.- Calculador nivel de aceite
- 48.- Proyector luz carretera derecha
- 49.- Proyector luz carretera izquierda
- 50.- Proyector luz cruce derecho
- 51.- Proyector luz cruce izquierda
- 52.- Llave electrónica de alarma (Jack)
- 53.- Diodo grupo ventilador refrigeración
- 54.- Filtro motor lavaparabrisas (radio)
- 55.- Relé faros escamoteables
- 56.- Contacto reostato luz accesorios
- 57.- Relé microventilador para calculador accesorios
- 58.- Contacto fin de carrera
- 59.- Motor de repartición de aire
- 60.- Motor de desempañado
- 62.- Microinterruptor EGR post-calentamiento 1
- 63.- Microinterruptor EGR post-calentamiento 2
- 64.- Termocontacto corte inyección 110-115°
- 65.- Electroválvula de reciclaje de aire
- 66.- Relé techo practicable
- 67.- Relé aliment. mando ventilación habitáculo
- 68.- Relé 4<sup>a</sup> veloc. ventilación habitáculo
- 69.- Sonda temperatura de superficie
- 70.- Calculador detector agua en gasoil
- 71.- Cierre eléctrico puesta batiente
- 72.- Cierre eléctrico puerta deslizante
- 73.- Diodo LED cierre lógico
- 74.- Rele luz techo
- 75.- Cargador CD
- 76.- Conector de control
- 77.- Relé principal inyección Diesel
- 78.- Electroválvula alta presión
- 79.- Relé comparación sonda lambda
- 80.- Relé arranque en frío
- 81.- Botón de arranque en frío
- 82.- Interruptor gasolina/gas
- 83.- Mando parabrissa calefactado
- 84.- Grupo electrobomba volquete
- 85.- Telemando volquete
- 86.- Relé mando volquete
- 87.- Electroválvula bajada volquete
- 88.- Presostato testigo alzado volquete
- 89.- Motor alzada volquete
- 90.- Ventilador evaporador AC pasajeros
- 91.- Ventilador condensador AC
- 92.- Relé info AC 1 condensador
- 93.- Relé info AC 2 condensador
- 94.- Relé autorización luz emergencia 1
- 95.- Relé autorización luz emergencia 2
- 96.- Interruptor condena puertas tras.
- 97.- Luz techo pasajero
- 98.- Iluminación de marcha
- 99.- Relé iluminación marcha
- 1A.- Relé iluminación marcha por posición
- 2A.- Relé corte unidad mando calefacción
- 3A.- Relé refrig. calefacción autónoma 1
- 4A.- Relé refrig. calefacción autónoma 2
- 5A.- Relé corte batería
- 6A.- Relé temporizador corte batería
- 7A.- Relé stop eléctrico
- 8A.- Interruptor rearme corte batería
- 101.- Encendedor
- 102.- Distribuidor encendido
- 103.- Alternador
- 104.- Contactor arranque
- 105.- Bocina principal
- 106.- Bocina neumática
- 107.- Batería
- 108.- Bobina encendido
- 109.- Calculador ordenador de a bordo (ADAC)
- 110.- Calculador grupo presión frenado ABS
- 111.- Calculador asistencia encendido
- 112.- Unidad temporizadora trasera
- 113.- Unidad temporizadora delantera
- 114.- Unidad DIM DIP
- 115.- Unidad regulación grupo electrobomba
- 116.- Temporizador lavafaros
- 117.- Zumbador olvido luces
- 118.- Calculador ABS
- 119.- Calculador caja veloc. automática
- 120.- Calculador inyección
- 121.- Mando luces antiniebla traseras
- 122.- Mando luces antiniebla dealnteras
- 123.- Mando del cierre centralizado
- 124.- Mando de calefacción
- 125.- Mando luz de marcha atrás
- 126.- Mando ventilador de aire fresco
- 127.- Mando lavaluneta trasera
- 128.- Mando luneta térmica tras.
- 129.- Mando ley paso velocidades
- 130.- Mando elevalunas trasero derecho
- 131.- Mando elevalunas trasero izquierdo
- 132.- Mando elevalunas conductor
- 133.- Mando elevalunas pasajero
- 134.- Mando retrovisor eléctrico

- 135.- Mando cierre elevalunas tras.  
 136.- Mando trampilla de arranque  
 137.- Central intermitencia  
 138.- Cierre puerta tras. der.  
 139.- Cierre puerta tras. izq.  
 140.- Cierre puerta conductor  
 141.- Cierre puerta pasajero  
 142.- Cierre maletero  
 143.- Captador falta líquido lavaparabrisas  
 144.- Captador falta líquido refrigeración  
 145.- Combinado limpia-lavaparabrisas  
 146.- Captador de picado 1  
 147.- Captador presión atmosférica  
 148.- Captador presión aceite  
 149.- Captador PMS  
 150.- Captador rueda trasera derecha  
 151.- Captador rueda trasera izquierda  
 152.- Captador rueda delantera derecha  
 153.- Captador rueda delantera izquierda  
 154.- Contactor maletero  
 155.- Contactor luz de MA  
 156.- Contactor freno de mano  
 157.- Contactor pedal de freno  
 158.- Contactor plena carga  
 159.- Contactor ralenti  
 160.- Contactor de stop  
 161.- Contactor guantería  
 162.- Caudalímetro  
 163.- Motor de arranque  
 164.- Ventilador aire fresco  
 165.- Luz maletero  
 166.- Luz derecha matrícula  
 167.- Luz izquierda matrícula  
 168.- Luz guantería  
 169.- Electroválvula reciclaje de gases  
 170.- Electroválvula dirección asistida  
 171.- Embrague compresor AC  
 172.- Piloto trasero derecho  
 173.- Piloto trasero izquierdo  
 174.- Piloto antiniebla trasero der.  
 175.- Piloto antiniebla trasero izq.  
 176.- Piloto antiniebla delantero der.  
 177.- Piloto antiniebla delantero izq.  
 178.- Contactor puerta trasera der.  
 179.- Contactor puerta trasera izq.  
 180.- Contactor puerta conductor  
 181.- Contactor puerta pasajero  
 182.- Luz MA tras. derecha  
 183.- Luz MA tras. izquierda  
 184.- Luz de posición derecha  
 185.- Luz de posición izquierda  
 186.- Electrobomba dirección asistida  
 187.- Ventilador de calefacción  
 188.- Grupo ventilador refrigeración (GMV)  
 189.- Altavoz trasero derecho  
 190.- Altavoz trasero izquierdo  
 191.- Altavoz delantero derecho  
 192.- Altavoz delantero izquierdo  
 193.- Inyector 1  
 194.- Inyector 2  
 195.- Inyector 3  
 196.- Inyector 4  
 197.- Inyector 5  
 198.- Inyector 6  
 199.- Sonda nivel combustible  
 200.- Luneta trasera térmica  
 201.- Elevalunas trasero derecho  
 202.- Elevalunas trasero izquierdo  
 203.- Elevalunas delantero derecho  
 204.- Elevalunas delantero izquierdo  
 205.- Manocontacto  
 206.- Presostato triple AC  
 207.- Nivel mínimo líquido de freno  
 208.- Calculador encendido electrónico integral  
 209.- Monomando  
 210.- Reloj analógico o digital  
 211.- Motor limpialuneta trasera  
 212.- Motor limpiaparabrisas  
 213.- Luz techo delantera  
 214.- Luz techo trasera derecha  
 215.- Luz techo trasera izquierda  
 216.- Pastilla de freno delantera der.  
 217.- Pastilla de freno delantera izq.  
 218.- Bomba de combustible  
 219.- Bomba lavafaros  
 220.- Bomba lavaluneta trasera  
 221.- Bomba lavaparabrisas  
 222.- Potenciómetro mariposa  
 223.- Potenciómetro ralenti  
 224.- Presostato dirección asistida  
 225.- Conector diagnóstico  
 226.- Faro derecho  
 227.- Faro izquierdo  
 228.- Regulador de ralenti  
 229.- Relé bocina  
 230.- Relé luz antiniebla trasera  
 231.- Relé luz antiniebla delantera  
 232.- Relé arranque  
 233.- Relé ventilador aire fresco  
 234.- Relé grupo motoventilador  
 235.- Relé luneta trasera térmica  
 236.- Relé bomba combustible  
 237.- Relé faro doble  
 238.- Relé bloqueo inyección  
 239.- Retrovisor eléctrico conductor  
 240.- Retrovisor eléctrico pasajero  
 241.- Reostato iluminación  
 242.- Sonda lambda  
 243.- Sonda nivel aceite  
 244.- Captador temp. agua para inyección  
 245.- Sonda temperatura exterior  
 246.- Electroválvula stop eléctrico  
 247.- Cuadro instrumentos (TDB)  
 248.- Captador térmico grupo ventilador  
 249.- Transmisor infrarrojos  
 250.- Captador velocidad vehículo  
 251.- Captador térmico bi-función agua  
 252.- Filtro radioteléfono  
 253.- Altavoz delantero der.  
 254.- Altavoz delantero izq.  
 255.- Intermitente delantero der.  
 256.- Intermitente delantero izq.  
 257.- Unidad precalentamiento  
 258.- Bujías de precalentamiento  
 259.- Captador térmico  
 260.- Caja fusibles y relés habitáculo  
 261.- Radio  
 262.- Grupo ventilador AC  
 263.- Mando lava-limpialuneta trasero  
 264.- Temporizador cierre puertas  
 265.- Consola luz de techo  
 266.- Contactor ralenti, plena carga  
 267.- Intermitente lateral derecho  
 268.- Intermitente lateral izquierdo  
 269.- Corte de ralenti  
 270.- Captador térmico 8°C  
 271.- Termistencia  
 272.- Captador temperatura aire inyección  
 273.- Captador velocidad motor  
 274.- Electroválvula AC  
 275.- Temporizador bomba combustible adicional  
 276.- Mando elevalunas impulsional

- 277.- Calculador fallo bombillas  
 278.- Captador picado nº 2  
 279.- Relé antipercolación  
 280.- Relé corte encendido electrónico integral  
 281.- Relé luz cruce  
 282.- Mando eléctrico trampilla combustible  
 283.- Bomba combustible adicional  
 284.- Motor lavafaros derecho  
 285.- Motor lavafaros izquierdo  
 286.- Mando lavaluneta trasera  
 287.- Relé bobina ballast  
 288.- Relé principal luz diurna  
 289.- Relé posición luz diurna  
 290.- Relé luz cruce para luz diurna  
 291.- Electroválvula carbur.  
 292.- Relé reostato iluminación  
 293.- Alimentación general  
 294.- Unidad temporizadora luneta térmica  
 295.- Bloque testigos  
 296.- Relé puente luz antiniebla  
 297.- Puente luz antiniebla delantera  
 298.- Dispositivo calefacción  
 299.- Platina servicios  
 300.- Luz techo travesaño trasero  
 301.- Relé grupo electrobomba ABS  
 302.- Relé dirección asistida variable (DAV)  
 303.- Luz selector caja autom.  
 304.- Techo practicable  
 305.- Electroválvula corrección avance  
 306.- Captador térmico correcc. avance  
 307.- Puente masa platina servicios  
 308.- Temporizador desgasificación  
 309.- Zumbador multifunción  
 310.- Módulo potencia inyección 1  
 311.- Temporizador luz techo  
 312.- Relé corte consumo  
 313.- Relé taquimétrico  
 314.- Relé lavafaros  
 315.- Relé 2ª velocidad lavaparabrisas  
 316.- Relé 4 grados encendido  
 317.- Mando techo practicable  
 318.- Resistencia base carbur.  
 319.- Cuadro mandos AC  
 320.- Grupo ventilador base y AC  
 321.- Resistencia grupo ventilador AC  
 322.- Diodo AC y dirección asistida  
 323.- Diodo electrov. AC y dirección asistida  
 324.- Relé de sobrevelocidad  
 325.- Mando satélite radio  
 326.- Avisador de sobrevelocidad  
 327.- Unidad electrónica nivel combustible  
 328.- Luz techo delantera izq.  
 329.- Luz techo delantera der.  
 330.- Encendedor trasero  
 331.- Mando regulador velocidad  
 332.- Mando impulsional elevalunas  
 333.- Contacto cinturón conductor  
 334.- Disyuntor térmico  
 335.- Relé 1ª vel. grupo ventilador  
 336.- Relé 2ª vel. grupo ventilador  
 337.- Relé 3ª vel. grupo ventilador  
 338.- Regulador presión turbo  
 339.- Inyector arranque en frío  
 340.- Termocontacto temporizado  
 341.- Válvula regulación ralentí  
 342.- Presostato seguridad turbo  
 343.- Captador temperatura aceite  
 344.- Bomba neumática regulador  
 345.- Electroválvula seguridad regulación  
 346.- Electroválvula bomba regulación  
 347.- Alimentación autoradio  
 348.- Mando elevalunas impulsional  
 349.- Distribuidor encendido  
 350.- Pastilla freno trasero izq.  
 351.- Pastilla freno trasero der.  
 352.- Motor 1 respaldo delantero izq.  
 353.- Motor 2 respaldo delantero izq.  
 354.- Motor alzada asiento delantero izq.  
 355.- Motor bajada asiento delantero izq.  
 356.- Motor 1 respaldo del. derecho  
 357.- Motor 2 respaldo del. derecho  
 358.- Motor alzada asiento delantero der.  
 359.- Motor bajada asiento delantero der.  
 360.- Mando sintetizador palabra  
 361.- Grupo hidráulico ABS  
 362.- Placas bornes + batería  
 363.- Calculador sintetizador palabra  
 364.- Altavoz sintetizador palabra  
 365.- Altavoz tweeter derecho  
 366.- Altavoz tweeter izquierdo  
 367.- Contactor derecho capó motor  
 368.- Contactor izquierdo capó motor  
 369.- Bomba agua apoyos turbo  
 370.- Resistencia DIM DIP  
 371.- Absorbedor vapores gasolina  
 372.- Unidad electrónica apertura/cierre maletero  
 373.- Calculador regulador de velocidad  
 374.- Mando reglaje respaldo delantero izq.  
 375.- Mando reglaje respaldo delantero der.  
 376.- Mando reglaje asiento delantero izq.  
 377.- Mando reglaje asiento delantero der.  
 378.- Mando reglaje altura asiento del. izq.  
 379.- Relé ralentí acelerado  
 380.- Unidad conversion ADAC  
 381.- Carbur.  
 382.- Relé colector admisión  
 383.- Captador térmico colector admisión  
 384.- Calefactor colector admisión  
 385.- Asiento calefactado conductor  
 386.- Asiento calefactado pasajero  
 387.- Captador presión aceite 2 bar  
 388.- Contactor testigo 4X4  
 389.- Altavoz central  
 390.- Puente luz antiniebla trasero  
 391.- Unidad temperizadora trasera  
 392.- Mando desfile ordenador de a bordo  
 393.- Electroválvula AC y dirección asistida  
 394.- Antena eléctrica  
 395.- Contactor stop caja automat. A4  
 396.- Contactor pie a fondo  
 397.- Grupo ventilador antipercolación  
 398.- Electroválvula EGR  
 399.- Relé antipolución  
 400.- Diodo incitación fiscal  
 401.- Electroválvula incitación fiscal  
 402.- Captador térmico aceite  
 403.- Bocina secundaria  
 404.- Electroválvula avance (KSB)  
 405.- Contactor palanca carga  
 406.- Captador térmico precalent. trampilla  
 407.- Mando trampilla reciclaje aire  
 408.- Sonda evaporador  
 409.- Relé electrobomba dirección asistida  
 410.- Relé corte ralentí  
 411.- Presostato AC  
 412.- Electroválvula ralentí acelerado  
 413.- Unidad identificadora asientos calefactados  
 414.- Sonda presencia agua en gasoil  
 415.- Electroválvula lavafaros  
 416.- Condensador corte ralentí  
 417.- Relé reciclaje AC  
 418.- Ventilador sonda temp. habitáculo

- 419.- Unidad de control AC  
 420.- Trampilla de mezcla  
 421.- Contactor embrague ABS 4x4  
 422.- Contactor 1 regulador veloc. bajo volante  
 423.- Contactor 2 regulador veloc. bajo volante  
 424.- Relé sobrerrégimen regulador veloc.  
 425.- Platina ABS  
 426.- Electroválvula mando apertura turbo  
 427.- Calculador alarma  
 428.- Relé principal ABS (Bosch)  
 429.- Relé auxiliar ABS (Bosch)  
 430.- Caja diodo ABS (Bosch)  
 431.- Mando inicialización cuadro instrumentos  
 432.- Electroválvula principal ABS  
 433.- Captador ultrasonidos alarma  
 434.- Presostato corte ABS  
 435.- Bloque electroválvulas ABS  
 436.- Electroválvula presión turbo  
 437.- Calefactor caja mariposa  
 438.- Contactor capó motor  
 439.- Relé calculador ABS  
 440.- Mando asiento calefactado  
 441.- Cambio automático  
 442.- Sirena alarma autoalimentada  
 443.- Electroválvula pilitada cambio autom.  
 444.- Luz de lectura del.  
 445.- Resistencia ballast bomba gasolina  
 446.- Luz mando reglaje faros  
 447.- Relé bloqueo luz antiniebla trasera  
 448.- Placa conexión + por contacto  
 449.- Resistencia calefacción gasóleo  
 450.- Relé calefacción gasóleo  
 451.- Captador térmico calentador gasóleo  
 452.- Unidad detectora perimétrica  
 453.- Unidad detectora volumétrica  
 454.- Emisor/receptor volumétrico  
 455.- Diodo electroválvula antipolución  
 456.- Relé ballast bomba gasolina  
 457.- Contactor 1<sup>a</sup> muesca tras. der.  
 458.- Luz antiniebla trasera y MA  
 459.- Temporizador limpialuneta tras.  
 460.- Contactor puente trasero  
 461.- Relé protección sobretensión ABS  
 462.- Luz placa matrícula portón/maletero  
 463.- Luz custodia  
 464.- Mando iluminación luz techo  
 465.- Temporizador bomba agua turbo  
 466.- Caja de puentes  
 467.- Relés luz cruce/posición  
 468.- Diodo luz de cruce autoescuela  
 469.- Caja mando monitor  
 470.- Relé veloc. rápida lavaparabrisas autoescuela  
 471.- Relé mando elevalunas  
 472.- Relé corte radio  
 473.- Mando test sintetizador palabra  
 474.- Relé mando compresor AC  
 475.- Motor reciclaje  
 476.- Calculador transmisión integral  
 477.- Bomba acelerador calefacción diesel  
 478.- Contactor embrague garras 4x4  
 479.- Captador térmico acelerador calefacción  
 480.- Sonda extractor aire caliente  
 481.- Ventilador extractor aire caliente  
 482.- Electroválvula embrague garras  
 483.- Captador aceleración  
 484.- Electroválvula transmisión 4x4  
 485.- Contactor multifunción  
 486.- Contactor cinturón pasajero  
 487.- Electroválvula enriquecedora  
 488.- Captador térmico enriquecedor  
 489.- Contactor 1<sup>a</sup> muesca trasera izq.  
 490.- Contactor 1<sup>a</sup> muesca delantera der.  
 491.- Contactor 1<sup>a</sup> muesca delantera izq.  
 492.- Radioteléfono  
 493.- Asiento trasero izquierdo  
 494.- Asiento trasero derecho  
 495.- Asiento delantero derecho  
 496.- Asiento delantero izquierdo  
 497.- Acelerómetro ABS 4X4  
 498.- Acelerómetro vertical  
 499.- Acelerómetro longitudinal  
 500.- Acelerómetro transversal  
 501.- Unidad memorización asientos y retrovisores  
 502.- Calculador dirección variable  
 503.- Calculador descodificador  
 504.- Luz de lectura trasera derecha  
 505.- Luz de lectura trasera izquierda  
 506.- Toma accesorios  
 507.- Mando luces antiniebla del., tras. y emergencia  
 508.- Luz maletero derecha  
 509.- Luz maletero izquierda  
 510.- Captador asientos memorizados  
 511.- Mando luz techo  
 512.- Mando lector mapas  
 513.- Mando inflado asientos memo.  
 514.- Bomba inflado asientos memo.  
 515.- Calculador memorización asientos  
 516.- Calculador memorización asientos  
 517.- Teclado mando y memorización asientos  
 518.- Generador impulsión  
 519.- Luz umbral puerta delantera izq.  
 520.- Luz umbral puerta delantera der.  
 521.- Luz umbral puerta trasera der.  
 522.- Luz umbral puerta trasera izq.  
 523.- Luz puerta conductor  
 524.- Luz puerta pasajero  
 525.- Luz puerta trasera derecha  
 526.- Luz puerta trasera izquierda  
 527.- Mando conductor elevalunas tras. izq.  
 528.- Mando conductor elevalunas tras. der.  
 529.- Luz techo central  
 530.- Contactor stop regulador velocidad  
 531.- Contactor embrague regulador veloc.  
 532.- Mando conductor elevalunas del.  
 533.- Mando corrector altura  
 534.- Mando suspensión pilotada (AMV)  
 535.- Testigo ECON-PERFO  
 536.- Toma jack para cascos  
 537.- Motor corrección faro izquierdo  
 538.- Motor corrección faro derecho  
 539.- Contactor luz compartimento motor  
 540.- Motor dirección asistida variable  
 541.- Iluminación espejo cortesía  
 542.- Calculador corrección altura (COA)  
 543.- Calculador amortiguación variable  
 544.- Relé grupo corrección altura  
 545.- Relé seguridad corrección altura  
 546.- Grupo compresor corrección altura  
 547.- Electroválvula amortiguador trasero izq.  
 548.- Electroválvula amortiguador trasero der.  
 549.- Electroválvula amortiguador delantero izq.  
 550.- Electroválvula amortiguador delantero der.  
 551.- Captador nivel vehículo delantero der.  
 552.- Captador nivel vehículo delantero izq.  
 553.- Captador nivel vehículo trasero izq.  
 554.- Captador nivel vehículo trasero der.  
 555.- Electroválvula corrección altura  
 556.- Contactor posición portón  
 557.- Motor asistencia cierre portón  
 558.- Mando cierre portón  
 559.- Calculador asistencia cierre portón  
 560.- Contactor apertura portón

- 561.- Compresor bocina  
 562.- Mando reglaje faros  
 563.- Relé ventilador intercambiador aire/aceite  
 564.- Ventilador refrig. intercambiador aire/aceite  
 565.- Caja mariposa  
 566.- Temporizador térmico antipercolación  
 567.- Bomba agua eléctrica  
 568.- Temporizador bomba agua eléctrica  
 569.- Retro-contacto cambio autom. A4  
 570.- Relé electrov. dirección asist. 1<sup>a</sup> etapa  
 571.- Relé electrov. dirección asist. 2<sup>a</sup> etapa  
 572.- Diodo dirección asistida  
 573.- Relé bomba agua eléctrica  
 574.- Diodo bomba agua eléctrica  
 575.- Conector para reglaje motor E5F  
 576.- Relé autorización antipercolación  
 577.- Unidad electrónica radioteléfono  
 578.- Electroválvula depolución Pierburg  
 579.- Contactor electroválvula EGR  
 580.- Relé autorización bomba agua turbo  
 581.- Diodo separación AC/bomba agua  
 582.- Captador térmico bomba agua  
 583.- Captador ángulo volante  
 584.- Relé embrague compresor AC  
 585.- Captador presión neumático  
 586.- Mando luces emergencia  
 587.- Acelerador longitudinal ABS  
 588.- Luz espejo cortesía conductor  
 589.- Bomba de inyección  
 590.- Mando alarma  
 591.- Sonda temperatura catalizador  
 592.- Calculador temperatura catalizador  
 593.- Relé seguridad dirección asist. variable  
 594.- Diodo testigo temperatura catalizador  
 595.- Relé autorización grupo electrobomba  
 596.- Diodo separación ABS  
 597.- Caja fusibles y relés motor  
 598.- Electroválvula reducción de par  
 599.- Relé mantenimiento bomba agua  
 600.- Ventilador calefacción  
 601.- Captador térmico agua radiador calefac.  
 602.- Relé luz MA  
 603.- Mando reglaje columna memorizada  
 604.- Motor columna memorizada  
 605.- Relé autorización calentador base carbur.  
 606.- Relé calentador base carbur.  
 607.- Captador térmico calentador base carbur.  
 608.- Sonda ventilador antipercolación  
 609.- Unidad electrónica temperatura agua  
 610.- Conector diagnóstico ABS  
 611.- Parabrisas eléctrico izquierdo  
 612.- Relé desempañado parabrisas izq.  
 613.- Mando desempañado parabrisas  
 614.- Calculador elevalunas impulsional  
 615.- Mando asiento calefactado conductor  
 616.- Mando asiento calefactado pasajero  
 617.- Resistencia atenuación  
 618.- Botón mando entrada código transpondedor  
 619.- Receptor mando cierre  
 620.- Potenciómetro mariposa doble  
 621.- Relé puente termocontacto agua  
 622.- Temporizador antipercolación  
 623.- Electroválvula desgasificadora  
 624.- Conexión respaldo asiento tras. der.  
 625.- Conexión respaldo asiento tras. izq.  
 626.- Iluminación selector cambio autom.  
 627.- Mando regulador velocidad  
 628.- Captador velocidad direcc. asist. variable  
 629.- Relé desempañado parabrisas der.  
 630.- Parabrisas eléctrico derecho  
 631.- Módulo temperatura exterior  
 632.- Bujías de precalentamiento 1-3  
 633.- Bujías de precalentamiento 2-4  
 634.- Captador embrague  
 635.- Temporizador bloqueo compresor AC  
 636.- Diodo separación stop  
 637.- Diodo separación stop/embrague  
 638.- Relé zumbador/testigo auto-escuela  
 639.- Tercera luz freno  
 640.- Relé asistencia para relé bloqueo inyec.  
 641.- Diodo separación refrigeración/tempo  
 642.- Diodo separación AC/precalentamiento  
 643.- Resistencia antipercolación  
 644.- Calculador suspensión pilotada  
 645.- Calculador habitáculo  
 646.- Relé parabrisas calefactado  
 647.- Parabrisas calefactado  
 648.- Diodo inyección  
 649.- Motor paso a paso  
 650.- Relé testigo asientos calefactados  
 651.- Cuadro instrumentos cristal líquido  
 652.- Relé pilotaje AC  
 653.- Reloj, temp. ext., indicación radioteléfono  
 654.- Llave alarma y cierre material  
 655.- Captador HALEX/HALMO  
 658.- Mnado neumático y electrov. regul. velocidad  
 659.- Diodo separación AC/refrigeración  
 660.- Captador térmico corte AC  
 661.- Relé pilotaje temporiz. corte AC  
 662.- Calculador GPS  
 663.- Bobina encendido doble 1  
 664.- Bobina encendido doble 2  
 665.- Bobina encendido doble 3  
 666.- Bobina encendido doble 4  
 667.- Captador carrera pedal freno  
 668.- Acelerómetro vertical delant. izq.  
 669.- Acelerómetro vertical delant. der.  
 670.- Acelerómetro vertical trasero izq.  
 671.- Acelerómetro vertical trasero der.  
 672.- Caja resistencias  
 673.- Interruptor inhibición seguridad elevalunas  
 674.- Interruptor doble luz antiniebla, luneta térmica  
 675.- Contactor pedal embrague  
 676.- Contactor pedal acelerador  
 677.- Bomba lavaparabrisas bidireccional del. y tras.  
 678.- Captador térmico EGR  
 679.- Condensador antiparasitaje radio  
 680.- Bujía precalentamiento 1  
 681.- Bujía precalentamiento 2  
 682.- Bujía precalentamiento 3  
 683.- Bujía precalentamiento 4  
 684.- Lector laser  
 685.- Electroválvula regulador velocidad  
 686.- Relé electroválvula dirección asistida  
 687.- Caja diodos  
 688.- Sonda nivel y captador temp. aceite  
 689.- Mando regulador velocidad y airbag  
 690.- Relé termostato electrónico  
 691.- Pantalla ayuda navegación  
 692.- Conjunto radioteléfono  
 693.- Altavoz radioteléfono  
 694.- Surtidor calefactor izquierdo  
 695.- Surtidor calefactor derecho  
 696.- Puente  
 697.- Diodo aislamiento + por contacto/servicios  
 698.- Diodo aislamiento servicios/+ por contacto  
 699.- Puente regulador velocidad cambio autom.  
 700.- Relé veloc. lenta ventilador antipercolación  
 701.- Relé mantenimiento bomba antipercolación  
 702.- Temporizador bomba agua antipercol. 18 min.  
 703.- Relé elevalunas  
 704.- Zumbador alerta capota

- 705.- Relé luneta trasera ventilador capota  
 706.- Contactor capota  
 707.- Contactor tapa capota  
 708.- Ventilador luneta trasera capota  
 709.- Diodo antideslizamiento direcc. asist.  
 710.- Fusible unitario  
 711.- Bomba diesel  
 712.- Unidad de refrigeración  
 713.- Conexión caravana  
 714.- Diodo separación antipolulación F8Q/AC  
 715.- Interface comunicación radioteléfono  
 716.- Amortiguador delant. derecho  
 717.- Amortiguador delant. izquierdo  
 718.- Amortiguador tras. derecho  
 719.- Amortiguador tras. izquierdo  
 720.- Relé corte AC  
 721.- Calculador y grupo hidráulico ABS  
 722.- Interruptor doble calefac. parabrisas/luneta  
 723.- Diodo embrague pilotado  
 724.- Grupo electrobomba embrague pilotado  
 725.- Electroválvula embrague pilotado  
 726.- Captador veloc. engranada  
 727.- Captador posición embrague  
 728.- Captador palanca velocidades  
 729.- Captador posición acelerador  
 730.- Calculador embrague pilotado  
 731.- Temporizador parabrisas calefactado  
 732.- Botón mando sobrevelocidad  
 733.- Calculador sobreveloc./olvido luces  
 734.- Mando elevalunas impulsional conductor  
 735.- Zumbador olvido cinturones  
 736.- Magnetómetro  
 737.- Captador info veloc. vehículo (N7Q)  
 738.- Captador alzada aguja inyector  
 739.- Captador falta líquido lavafaros  
 740.- Diodo separación + batería/+ servicios  
 741.- Cápsula altimétrica  
 742.- Electroválvula retorno avance (ALFB)  
 743.- Rele altimétrico  
 744.- Rele alim. calculador precalentamiento/EGR  
 745.- Relé mando calefactor gasoil  
 746.- Captador cilindro  
 747.- Mando asiento trasero izq.  
 748.- Mando asiento trasero der.  
 749.- Mando reposacabeza delant. izq.  
 750.- Relé seguridad niños  
 751.- Relé + por contacto nº1 (AP1)  
 752.- Relé + por contacto nº2 (AP2)  
 753.- Relé bomba lava faros  
 754.- Interface eléctrico/hidráulico  
 755.- Mando adherencia débil  
 756.- Calculador airbag y pretensores  
 757.- Pretensor conductor  
 758.- Pretensor pasajero  
 759.- Contactor 1º muesca portón maletero  
 760.- Mando luneta / parabrisas calefactado  
 761.- Relé descarga alternador  
 762.- Relé electrobomba embrague pilotado  
 763.- Zumbador alerta embrague pilotado  
 764.- Relé alim. bomba aire/electrov. bomba aire  
 765.- Motor bomba aire  
 766.- Electroválvula bomba aire  
 768.- Electroválvula admisión variable  
 769.- Termocontacto aceite corte AC  
 771.- Módulo alerta apertura/cinturón  
 772.- Relé calefactor  
 773.- Calefactor  
 774.- Aliment. pretensores  
 775.- Cambio autom. Volvo AW  
 776.- Relé asistencia a reles cierre centraliz.  
 777.- Plantina fusible alimentación potencia  
 778.- Módulo bobina cuádruple encendido  
 779.- Contactor multifunción cambio autom.  
 780.- Captador veloc. vehículo (caja autom.)  
 781.- Captador presión relativa caja autom.  
 782.- Captador velocidad motor (caja autom.)  
 783.- Bloque 2 relés potencia  
 784.- Bloque 2 relés de mando  
 785.- Relé alimentación distribución variable  
 786.- Electrov. 1 distribución variable  
 787.- Electrov. 2 distribución variable  
 788.- Electrov. ventilación reserva gasolina  
 789.- Micro manos libres radioteléfono  
 790.- Electrov. 2 admisión variable  
 791.- Bobina encendido cilindro 1  
 792.- Bobina encendido cilindro 2  
 793.- Bobina encendido cilindro 3  
 794.- Bobina encendido cilindro 4  
 795.- Bobina encendido cilindro 5  
 796.- Bobina encendido cilindro 6  
 797.- Sonda lambda  
 798.- Electroválvula bi-modo  
 799.- Caudalímetro inyección  
 800.- Relé mando ventilador  
 801.- Dido antirretorno circuito de carga  
 802.- Dido antirretorno calcul. N7U/relé bomba comb.  
 803.- Dido antirretorno calcul. N7U/relé bomba agua  
 804.- Relé protección (X54)  
 805.- Relé parabrisas calefactado  
 806.- Sistema refrigeración habitáculo  
 807.- Temporizador electrov. EGR  
 808.- Relé alimentación módulo encendido  
 809.- Airbag pasajero  
 810.- Custodia trasera derecha calefactada  
 811.- Custodia trasera izquierda calefactada  
 812.- Calculador retrovisores plegables  
 813.- Etapa potencia encendido nº1  
 814.- Etapa potencia encendido nº2  
 815.- Detonador izquierdo airbag pasajero  
 816.- Detonador derecho airbag pasajero  
 817.- Platina 2 relé parabrisas calefactado  
 818.- Relé autoriz. bomba agua aceleración calefac.  
 819.- Electroválvula trampilla aire  
 820.- Central intermitente/zumbad olvido luz/sobreveloc.  
 821.- Cierre luneta trasera abatible  
 822.- Contactor luneta trasera abatible  
 823.- Altavoz derecho 3ª línea  
 824.- Altavoz izquierdo 3ª línea  
 825.- Interruptor baja adherencia ECO/PERFO  
 826.- Lector cassette  
 827.- Motor distribución conductor  
 828.- Motor distribución pasajero  
 829.- Motor entrada aire pasajero  
 830.- Motor mezcla pasajero  
 831.- Panel mandos calefacción pasajero  
 832.- Panel mandos AC pasajero  
 833.- Aforador y bomba combustible  
 834.- Grupo calculador/compresor corrector altura  
 835.- Presostato embrague pilotado  
 836.- Diodo antirretorno bobina arranque  
 837.- Relé corte testigo carga  
 838.- Relé corte excitación regulador  
 839.- Diodo calcul. inyecc., embrague pil., regul. ralentí  
 840.- Temprizador relé corte testigo carga  
 841.- Motor custodia eléctrica izquierda  
 842.- Motor custodia eléctrica derecha  
 843.- Mando custodia eléctrica  
 845.- Airbag pasajero 2  
 846.- Motor inclinación adel. banqueta pasajero  
 847.- Motor inclinación atrás banqueta pasajero  
 848.- Motor inclinación adel. banqueta conductor  
 849.- Motor inclinación atrás banqueta conductor

- 850.- Captador par dirección asistida eléctrica (DAE)  
 851.- Calculador presión neumáticos  
 852.- Temporizador elevaluna  
 853.- Relé + contacto/+ directo  
 854.- Mando simultáneo elevalunas  
 855.- Electroválvula stop con código bloqueo  
 856.- Unidad gestión luneta portón  
 857.- Relé mando infrarrojos TIR  
 858.- Reostato iluminación  
 859.- Zumbador gestión luneta portón  
 860.- Contactor giratorio volante  
 861.- Airbag pasajero  
 862.- Relé inhibición RV en PN  
 863.- Alimentación antena bifunción  
 864.- Corredera caudal y sonda temp. comb.  
 865.- Actuador de avance  
 866.- Calculador inyección diesel (MSA11)  
 867.- Luz niebla tras. y MA der.  
 868.- Luz niebla tras. y MA izq.  
 869.- Diodo aislam. contactor puerta del. izq./COA  
 870.- Diodo aislam. contactor puerta del. der./COA  
 871.- Diodo aislam. contactor puerta tras./COA  
 872.- Decodificador RDS  
 873.- Motor distribución derecho  
 874.- Motor distribución izquierdo  
 875.- Motor entrada aire derecho  
 876.- Motor entrada aire izquierdo  
 877.- Motor mezcla derecho  
 878.- Motor mezcla izquierdo  
 879.- Platina relés IVE tras. izq.  
 880.- Platina relés IVE tras. der.  
 881.- Platina relés IVE pasajero  
 882.- Interruptor bloqueo tapa capota  
 883.- Cerradura tapa capota  
 884.- Módulo maletero opcional  
 885.- Capota eléctrica  
 886.- Amplificador antena  
 887.- Sonda lambda anterior  
 888.- Unidad radio data sistema Carminat  
 889.- Calculador magnetómetro  
 890.- Relé electroválvula quemador  
 891.- Relé quemador  
 892.- Electroválvula quemador  
 893.- Quemador  
 894.- Bomba detección fugas  
 895.- Calculador escape piloto bimodo  
 896.- Motorreductor bimodo  
 897.- Resistencias luz antiniebla delant.  
 898.- Bujía calefacción adicional  
 899.- Airbag conductor (X06)  
 900.- Ventilador caja baterías  
 901.- Calculador controlador aislamiento  
 902.- Contacto carcasa caja batería  
 903.- Interruptor electromagnético  
 904.- Motor tracción  
 905.- Ventilador motor tracción  
 906.- Contactor nivel mín. combustible calefac.  
 907.- Bomba vacío  
 908.- Contactor fallo asistencia freno 0'5 bar  
 909.- Bomba dosificadora calefacción  
 910.- Relé ventilador caja batería  
 911.- Relé corte carga  
 912.- Termocontacto carga  
 913.- Captador temperatura caja batería  
 914.- Relé mando interrup. electromagnéticos  
 915.- Relé fallo caja batería  
 916.- Toma carga  
 917.- Controlador  
 918.- Interruptor paro urgencia  
 919.- Selector marcha adelante/atrás  
 920.- Potenciómetro frenada  
 921.- Potenciómetro acelerador  
 922.- Relé ventilador motor tracción  
 923.- Interruptor calefacción  
 924.- Testigo calefacción  
 925.- Aparato calefacción autónoma  
 926.- Indicador unidad control eléctrica  
 927.- Contactor de choque  
 928.- Contactor corriente batería  
 929.- Cargador embarcado ventilado  
 930.- Convertidor estático  
 931.- Altavoz alarma unidad control eléctrica  
 932.- Potenciómetro mando sentido marcha  
 933.- Presostato mando bomba vacío  
 934.- Relé forzado veloc. lenta ventil. habitáculo  
 935.- Relé programación calefacción  
 936.- Soporte toma carga  
 937.- Ventilador convertidor  
 938.- Batería tracción  
 939.- Calculador calefacción autónoma  
 940.- Calculador interface nivel  
 941.- Fusible alta tensión  
 942.- Microcontacto fusible alta tensión  
 943.- Relé chequeo testigos  
 944.- Termocontacto temperatura motor detracción  
 945.- Captador temp. calefacción autónoma  
 946.- Calculador vehículo eléctrico  
 947.- Testigo desarrollo de carga  
 948.- Contactor cilindro tapa capota  
 949.- Contactor cilindro 5º arco  
 950.- Contactor cilindro maestro  
 951.- Grupo electrobomba capota eléctrica  
 952.- Electroválvulas stop y actuador avance  
 953.- Calculador velocidad rueda  
 954.- Calculador módulo gestión alarma CAO  
 955.- Presostato detección sobrecarga CAO  
 956.- Electroválvula purga CAO  
 957.- Unidad antiarranque  
 958.- Zumbador olvido ilumin./relé reinic. niebla tras.  
 959.- Zumbador olvido iluminación/TDB  
 960.- Relé reinicialización niebla tras.  
 961.- Corte batería (x70)  
 962.- Relé seguridad alternador  
 963.- Diodo detección defecto ventilador 1  
 964.- Diodo detección defecto ventilador 2  
 965.- Diodo ventil. PV/termocontacto 1º etapa  
 966.- Diodo antirretorno inyec./relé antipercolación  
 967.- Bocina electromagnética  
 968.- Relé bloqueo palanca  
 969.- Palanca caja veloc. electroimán bloqueo 3ª  
 970.- Pedúnculo  
 971.- Módulo caja automática DP0  
 972.- Teclado Carminat  
 973.- Unidad GPS  
 974.- Antena GPS  
 975.- Lector CD-ROM  
 976.- Gestiónador intercomunicación usuario  
 977.- Bomba de agua batería  
 978.- Condensador trampilla toma de carga  
 979.- Recalentador tubo reciclaje vapor aceite  
 980.- Unidad relé bujías diesel  
 981.- inyector con captador alzada aguja  
 982.- Relé mando techos traseros  
 983.- Relé alimentación calculador inyección diesel  
 984.- Calculador nivel de carga (veh. electr.)  
 989.- Calculador lámpara de descarga  
 990.- Captador potenciométrico del. der.  
 991.- Captador potenciométrico tras. der.  
 992.- Multiselector caja automática  
 993.- Led visualización alarma (J66)  
 994.- Interruptor exclusión volumétrica (J66)  
 995.- Cuentavueltas electrónico (J66)

- 996.- Simulador inyectores GPL  
 997.- Calculador GPL  
 998.- Actuador GPL  
 999.- Adaptador de encendido GPL  
 1000.- Electrov. secundaria válvula expansión GPL  
 1001.- Sonda GPL  
 1002.- Electroválvula GPL en depósito  
 1003.- Interruptor selector GPL o gasolina  
 1004.- Relé pilotaje info. sonda lambda  
 1005.- Relé corte electrov. depósito carbón GPL  
 1006.- Adaptador GPL  
 1007.- Mando caja arma  
 1008.- Mando ventilador  
 1009.- Motor caja arma  
 1010.- Motor ventilación compartimento trasero  
 1011.- Caja interconexión GPS  
 1012.- Altavoz GPS  
 1013.- Eje de levas variable  
 1014.- Resistencia veloc. lenta ventilador refrig.  
 1015.- Temporizador anticalado  
 1016.- Caja fusibles habitáculo  
 1017.- Captador velocidad turbina caja automática  
 1018.- Relé feed-back (condena cierres)  
 1019.- Electrov. puenteo caudal intercambiador  
 1020.- Mando Under DRIVE  
 1021.- Mando bloqueo palanca veloc. (shift lock)  
 1022.- Mando bloqueo llave contacto (key lock)  
 1023.- Módulo potencia ventilador AC (J64)  
 1024.- Indicador nivel combustible (GPL)  
 1025.- Amplificador señal régimen motor  
 1026.- Airbag lateral conductor  
 1027.- Airbag lateral pasajero  
 1028.- Satélite lateral conductor  
 1029.- Satélite lateral pasajero  
 1030.- Resistencia  
 1031.- Pistón alta presión desembragable  
 1032.- Captador presión rampa combustible  
 1033.- Batería positiva protegida  
 1034.- Soporte relé luz diurna  
 1035.- Electroválvula principal GPL  
 1036.- Electroválvula seguridad y ralentí GPL  
 1037.- Amplificador señal régimen motor  
 1038.- Puente aprendizaje (calculador GPL)  
 1039.- Relé intermitentes y emergencia  
 1040.- Relé limpiavidrio delantero  
 1041.- Relé limpiavidrio trasero  
 1042.- Relé condensadora eléctrica puertas  
 1043.- Relé de apertura eléctrica puertas  
 1044.- Relé subida lunas impulsional  
 1045.- Relé descenso lunas impulsional  
 1046.- Diodo inyección 2  
 1047.- Relé inyección  
 1048.- Calculador portón  
 1049.- Relé resistencia sumergida  
 1050.- Electroválvula embrague  
 1051.- Electroválvula enclavamiento 1  
 1052.- Electroválvula enclavamiento 2  
 1053.- Electroválvula selección 1  
 1054.- Electroválvula selección 2  
 1055.- Captador posición enclavamiento  
 1056.- Captador posición selección  
 1057.- Captador posición embrague  
 1058.- Contactor en palanca velocidades  
 1059.- Captador presión caja velocidades robotizada  
 1060.- Captador velocidad en caja velocidades  
 1061.- Relé sonda combustible  
 1062.- Diodo calculador/puerta conductor  
 1063.- Ondulador CA  
 1064.- Prolongador autonomía  
 1065.- Mando prolongador autonomía  
 1066.- Captador temperatura combustible  
 1067.- Relé calefacción adicional 1  
 1068.- Relé calefacción adicional 2  
 1069.- Relé calefacción adicional 3  
 1070.- Interface regulador de velocidad vehículo  
 1071.- Captador presión sobrealimentación turbo  
 1072.- Bujía calefacción adicional 2  
 1073.- Bujía calefacción adicional 3  
 1074.- Bujía calefacción adicional 4  
 1075.- Electroválvula de aire torbellino  
 1076.- Caja mariposa motorizada  
 1077.- Bobina lápiz cilindro 1.-  
 1078.- Bobina lápiz cilindro 2.-  
 1079.- Bobina lápiz cilindro 3.-  
 1080.- Bobina lápiz cilindro 4.-  
 1081.- Mando marcha-paro limitador regulador veloc.  
 1082.- Lector mapas (VSC)  
 1083.- Detector presencia empuñadura del. der. (VSC)  
 1084.- Detector presencia empuñadura del. izq. (VSC)  
 1085.- Detector presencia empuñadura tras. der. (VSC)  
 1086.- Detector presencia empuñadura tras. izq. (VSC)  
 1087.- Botón mando marcha paro motor (VSC)  
 1088.- Enclavamiento eléctrico columna dirección  
 1089.- Inyector GPL  
 1090.- Captador de temperatura y caudal GPL  
 1091.- Captador de presión de freno diagonal 1  
 1092.- Captador de presión de freno diagonal 2  
 1093.- Microinterruptor booster de freno  
 1094.- Calculador ABS/ESP  
 1095.- Pretensor ventral conductor  
 1096.- Pretensor ventral pasajero  
 1097.- Pretensor tras. izq.  
 1098.- Pretensor tras. der.  
 1099.- Airbag lateral tras. izq.  
 1100.- Airbag lateral tras. der.  
 1101.- Airbag lateral conductor cabeza  
 1102.- Airbag lateral pasajero cabeza  
 1103.- Airbag lateral conductor torax  
 1104.- Airbag lateral pasajero torax  
 1105.- Actuador de caudal combustible  
 1106.- Botón marcha-paro control trayectoria  
 1107.- Girómetro control trayectoria  
 1108.- Captador presencia asiento niño/pasajero del.  
 1109.- Captador punto muerto caja manual/luces MA.  
 1110.- Indicador control presión neumático  
 1111.- Captador insolación  
 1112.- Captador toxicidad aire  
 1113.- Calefacción adicional habitáculo  
 1114.- Motor distribución desempañado  
 1115.- Motor distribución AC hacia bajos  
 1116.- Calculador sistema neumáticos pinchados  
 1117.- Captador neumáticos pinchados  
 1118.- Iluminación hueco pasajero delantero  
 1119.- Iluminación hueco conductor  
 1120.- Iluminación hueco pasajero tras. der.  
 1121.- Iluminación hueco pasajero tras. izq.  
 1122.- Calculador multiplex. puerta conductor  
 1123.- Calculador multiplex. puerta pasajero  
 1124.- Calculador captador de lluvia  
 1125.- Unidad central de comunicación  
 1126.- Teclado telemático  
 1127.- Indicador video  
 1128.- Antena GSM  
 1129.- Indicador palanca velocidades caja RA  
 1130.- Captador posición asiento conductor  
 1131.- Captador posición asiento pasajero del.  
 1132.- Altavoz tweeter tras. der.  
 1133.- Altavoz tweeter tras. izq.  
 1134.- Captador eje de levas bancada A  
 1135.- Captador eje de levas bancada B  
 1136.- Variador eje de levas bancada A  
 1137.- Variador eje de levas bancada B

- 1138.- Sonda lambda posterior bancada B  
 1139.- Sonda lambda anterior bancada B  
 1140.- Captador velocidad salida caja  
 1141.- Captador potenciómetro tras. izq.  
 1142.- Rampa inyectores  
 1143.- Contactor paro de golpe  
 1144.- Módulo desconexión batería  
 1145.- Captador agua evaporador calefac. ultrarrápida  
 1146.- Captador temperatura fréon  
 1147.- Presostato AC calefacción ultrarrápida  
 1148.- Electroválvula inversión fréon  
 1149.- Electroválvula derivación fréon  
 1150.- Actuador de cilindro variable  
 1151.- Gancho portón  
 1152.- Testigo estado bloqueo cierres  
 1153.- Mando apertura luneta abatible  
 1154.- Desbloqueo eléctrico portón  
 1155.- Relé + servicios  
 1156.- Ventilador 1 habitáculo  
 1157.- Ventilador 2 habitáculo  
 1158.- Bloque resistencias ventilador 2 habitáculo  
 1159.- Unidad mando ventilador 2 habitáculo  
 1160.- Relé calefacción autónoma  
 1161.- Relé electroválvula GPL  
 1162.- Electrov. insonoriz. DVA (doble volante amortig.)  
 1163.- Interrup. distancia siguiente ACC (regul. veloc.)  
 1164.- Calculador ACC (regulador de velocidad)  
 1165.- Calculador BIS (cinturón incorporado asiento)  
 1166.- Mando cierre trasero puertas  
 1167.- Calculador inyec. EDU (interface pot. inyec.)  
 1168.- Mando doble elevalunas delantero  
 1169.- Mando doble elevalunas trasero  
 1170.- Mando doble elevalunas delantero  
 1171.- Mando doble elevalunas trasero  
 1172.- Mando doble elevalunas multiplex. del.  
 1173.- Calculador relé calefacción adicional  
 1174.- Bomba precarga control trayectoria  
 1175.- Captador trompo y acelerac. transversal-lateral  
 1176.- Captador veloc. ADIVI (alternador en volante)  
 1177.- Mando anulac. Start/Go ADIVI (altern.en volante)  
 1178.- Batería 36 voltios  
 1179.- Máquina ADIVI (alternador en volante)  
 1180.- Convertidor corriente continua  
 1181.- Unidad central ADIVI (alternador en volante)  
 1182.- Captador temperatura batería  
 1183.- Captador presión combustible  
 1184.- Bocina multifunción  
 1185.- Bloqueo cerradura puerta lateral izquierda  
 1186.- Electroválvula válvula de expansión GPL  
 1187.- Captador depresión MasterVac  
 1188.- Coaxial antena manos libres  
 1189.- Electroválvula regulador presión gasolina  
 1190.- Condensadora puerta lateral derecha  
 1191.- Condensadora puerta lateral izquierdo  
 1192.- Contactor puerta lateral derecha  
 1193.- Contactor puerta lateral izquierdo  
 1194.- Antena descodificador  
 1195.- Captador presión GPL  
 1196.- Relé corte bomba de gasolina / GPL  
 1197.- Captador temperatura paarrbrisas  
 1198.- Regulador presión rail (gasóleo)  
 1199.- Captador presencia tapón combustible  
 1200.- Calculador condensadora puerta lateral  
 1201.- Sonda temperatura habitáculo/testigo abatible  
 1202.- Captador presión fréon  
 1203.- Batería adicional  
 1204.- Captador temperatura catalizador  
 1205.- Relé A resistencia calefac. CTLZ (catalizador)  
 1206.- Relé B resistencia calefac. CTLZ (catalizador)  
 1207.- Resistencia calefac. catalizador  
 1208.- Antena radio
- 1209.- Grupo compresor suspensión neumática  
 1210.- Relé compresor suspensión neumática  
 1211.- Captador mando suspensión neumática  
 1212.- Inyector 1 GPL  
 1213.- Inyector 2 GPL  
 1214.- Inyector 3 GPL  
 1215.- Inyector 4 GPL  
 1216.- Unidad mando freno parking automático  
 1217.- Calculador freno parking automático  
 1218.- Captador tras. exterior izq. ayuda parking  
 1219.- Captador tras. exterior der. ayuda parking  
 1220.- Captador tras. interior der. ayuda parking  
 1221.- Captador tras. interior izq. ayuda parking  
 1222.- Calculador ayuda parking  
 1223.- Zumbador ayuda parking  
 1224.- Captador posición turbo  
 1225.- Mando climatización conductor  
 1226.- Mando climatización pasajero  
 1227.- Mando climatización tras. der.  
 1228.- Mando climatización tras. izq.  
 1229.- Motor distribución desempañado 2  
 1230.- Motor distribución aire trasero  
 1231.- Captador de velocidad trompo  
 1232.- Sistema de dirección asistida eléctrica  
 1233.- Electroválvula de regulación 1  
 1234.- Electroválvula de regulación 2  
 1235.- Sonda evaporador aire 2  
 1236.- Electroválvula 1 CUR (calefacción ultrarrápida)  
 1237.- Electroválvula 2 CUR (calefacción ultrarrápida)  
 1238.- Electroválvula 3 CUR (calefacción ultrarrápida)  
 1239.- Bobina ionización inyección  
 1240.- Relé corte batería electromagnético  
 1241.- Calculador CAN LIS (unión intersistema)  
 1242.- Calculador información tráfico  
 1243.- Captador isofix A asiento pasajero del.  
 1244.- Captador isofix B asiento pasajero del.  
 1245.- Airbag lateral cabeza tras. lado conductor  
 1246.- Airbag lateral cabeza tras. lado pasajero  
 1247.- Satélite lateral trasero lado pasajero  
 1248.- Satélite lateral trasero lado conductor  
 1249.- Airbag frontal conductor adaptativo  
 1250.- Masa airbag salpicadero  
 1251.- Captador temperatura aire en caja mariposa  
 1252.- Captador nivel GNC  
 1253.- Captador presión GNC anterior  
 1254.- Electroválvula 1 depósito gas  
 1255.- Electroválvula 2 depósito gas  
 1256.- Electroválvula 3 depósito gas  
 1257.- Electroválvula 4 depósito gas  
 1258.- Electroválvula 5 depósito gas  
 1259.- Relé electroválvula gas  
 1260.- Bujía precalentamiento 5  
 1261.- Bujía precalentamiento 6  
 1262.- Calculador mando selec. veloc. caja autom.  
 1263.- Selector mando veloc. caja autom.  
 1264.- Mando selector veloc. caja autom.  
 1265.- Captador eje de levas admisión  
 1266.- Captador eje de levas escape  
 1267.- Captador eje de levas variable admisión  
 1268.- Captador eje de levas variable escape  
 1269.- Contacto fin carrera techo abatible  
 1270.- Relé techo abatible  
 1271.- Calculador techo abatible  
 1272.- Cambiador CDROM  
 1273.- Calculador video  
 1274.- Contactor posición pantalla trasera  
 1275.- Calentador  
 1276.- Bomba de agua  
 1277.- Temporizador calentador  
 1278.- Pantalla video trasera  
 1279.- Tuner televisión

- 1280.- Lector DVD  
 1281.- Relé corte luces stop  
 1282.- Enrollador delantero conductor  
 1283.- Enrollador delantero pasajero  
 1284.- Luz portón maletero derecho  
 1285.- Luz portón maletero izquierdo  
 1286.- Calculador calefacción filtro de partículas  
 1287.- Captador temperatura anterior filtro partículas  
 1288.- Captador temperatura posterior filtro partículas  
 1289.- Captador presión antes filtro partículas  
 1290.- Captador presión después filtro partículas  
 1291.- Captador desgaste aceite  
 1292.- Captador electroválvula derivación EGR  
 1293.- Captador electroválvula torbellino  
 1294.- Electroválvula EGR corriente continua  
 1295.- Sonda nivel cerio  
 1296.- Bomba adición cerio  
 1297.- Relé bomba llenado aceite  
 1298.- Sonda hidrocarburos  
 1299.- Captador presión antes turbina turbo  
 1300.- Captador presión GNC posterior  
 1301.- Electroválvula derivación EGR  
 1302.- Captador temperatura aire soplado  
 1303.- Caja escamoteable pantalla video  
 1304.- Captador pérdida depósito combustible  
 1305.- Captador eje de levas admisión derecho  
 1306.- Captador eje de levas admisión izquierdo  
 1307.- Captador eje de levas escape derecho  
 1308.- Captador eje de levas escape izquierdo  
 1309.- Bobina transistorizada 1  
 1310.- Bobina transistorizada 2  
 1311.- Bobina transistorizada 3  
 1312.- Bobina transistorizada 4  
 1313.- Bobina transistorizada 5  
 1314.- Bobina transistorizada 6  
 1315.- Relé seguridad motor paso a paso  
 1316.- Captador analógico presión direcc. asistida  
 1317.- Unidad mando válvula  
 1318.- Iluminación salida ventilación del. Izq.  
 1319.- Iluminación salida ventilación del. der.  
 1320.- Iluminación salida ventilación del. central  
 1321.- Relé calefacción adicional 4  
 1322.- Cerradura portón  
 1323.- Calculador información presión neumáticos  
 1324.- Iluminación placa matrícula central  
 1325.- Relé corte mando calefacción  
 1326.- Relé refrigeración calefac. autónoma 1  
 1327.- Relé refrigeración calefac. autónoma 2  
 1328.- Relé temporizador corte batería  
 1329.- Mando rearme corte batería  
 1330.- Relé stop eléctrico corte batería  
 1331.- Mando marcha/paro  
 1332.- Contactor apoyo pies  
 1333.- Testigo apoyo pies  
 1334.- Mando iluminación espejo cortesía  
 1335.- Iluminación ceníceros trasero derecho  
 1336.- Iluminación ceníceros trasero izquierdo  
 1337.- Unidad protección y conmutación  
 1338.- Relé bomba lavafaros 2  
 1339.- Relé iluminación bajos marcha  
 1340.- Retrovisor interior  
 1341.- Motor cortina techo abatible  
 1342.- Antena techo (VSC)  
 1343.- Antena manos libres parachoques (VSC)  
 1344.- Resistencia 1 calefacción habitáculo  
 1345.- Resistencia 2 calefacción habitáculo  
 1346.- Resistencia 3 calefacción habitáculo  
 1347.- Resistencia 4 calefacción habitáculo  
 1348.- Relé evaporador  
 1349.- Relé condensador  
 1350.- Diodo 1 antirretorno ilumin. bajos marcha  
 1351.- Diodo 2 antirretorno ilumin. bajos marcha  
 1352.- Iluminación empuñadura puerta lateral  
 1353.- Diodo iluminación bajos marcha  
 1354.- Satélite frontal delantero conductor  
 1355.- Satélite frontal delantero pasajero  
 1356.- Pretensor guía trasero central  
 1357.- Airbag frontal cinturón tras. conductor  
 1358.- Airbag frontal cinturón tras. pasajero  
 1359.- Captador desenrollado cincha tras. conductor  
 1360.- Captador desenrollado cincha tras. pasajero  
 1361.- Captador platina tras. conductor  
 1362.- Captador platina tras. pasajero  
 1363.- Pretensor guía del. conductor  
 1364.- Pretensor guía del. pasajero  
 1365.- Captador bandeja asiento del. conductor  
 1366.- Captador bandeja asiento del. pasajero  
 1367.- Protección arranque batería pirotécnica  
 1368.- Airbag frontal rodillas conductor  
 1369.- Contrológrafo  
 1370.- Diodo radio por contacto/+ batería  
 1371.- Captador punto muerto  
 1372.- Captador altura trasero  
 1373.- Captador altura delantero  
 1374.- Antena badge manos libres puerta del. izq.  
 1375.- Antena badge manos libres puerta del. der.  
 1376.- Antena badge manos libres puerta tras. izq.  
 1377.- Antena badge manos libres puerta tras. der.  
 1378.- Antena badge manos libres portón  
 1379.- Calculador transfert par pilotado  
 1380.- Acelerómetro longitudinal 4x4.-  
 1390.- Interruptor reostato reglaje proyector  
 1391.- Interruptor condena puertas luces emergencia  
 1392.- Microinterruptor condena puerta del. izq. 2 (VSC)  
 1393.- Microinterruptor condena puerta del. der. 2 (VSC)  
 1394.- Microinterruptor condena puerta tras. izq. 2 (VSC)  
 1395.- Microinterruptor condena puerta tras. der. 2 (VSC)  
 1396.- Antena badge manos libres interior 1  
 1397.- Antena badge manos libres interior 2  
 1398.- Antena badge manos libres interior 3  
 1399.- Relé alimentación asientos  
 1400.- Motor 1 respaldo conductor  
 1401.- Motor 1 respaldo delantero pasajero  
 1402.- Motor alzado delantero conductor  
 1403.- Motor alzado delantero pasajero  
 1404.- Motor bajada asiento conductor patín  
 1405.- Motor bajada asiento pasajero patín  
 1406.- Mando reglaje asiento conductor  
 1407.- Mando reglaje asiento delantero pasajero  
 1408.- Diodo antirretorno iluminación techo  
 1409.- Microinterruptor condena maletero 2 (VSC)  
 1410.- Antena del. izq. presión neumático (SSPP)  
 1411.- Antena del. der. presión neumático (SSPP)  
 1412.- Diodo antirretorno motor limpialuneta tras.  
 1413.- Diodo antirretorno motor limpiaparabrisas  
 1414.- Interruptor inhibición airbag con llave  
 1415.- Captador lluvia/iluminación  
 1416.- Captador inversión A delantero conductor  
 1417.- Captador inversión B delantero conductor  
 1418.- Captador inversión A delantero pasajero  
 1419.- Captador inversión B delantero pasajero  
 1420.- Calculador airbag/pretensor secundario  
 1421.- Airbag lateral cabeza tras. lado conductor  
 1422.- Airbag lateral cabeza tras. lado pasajero  
 1423.- Contactor iluminación cortesía izquierdo  
 1424.- Contactor iluminación cortesía derecho  
 1425.- Iluminación luz de techo 3º nivel  
 1426.- Iluminación lateral 2º nivel derecha  
 1427.- Iluminación lateral 2º nivel izquierda  
 1428.- Relé ventilador 2 habitáculo  
 1429.- Relé ventilador 1 habitáculo  
 1430.- Presostato condensador

- |  |  |
|--|--|
| 1431.- Captador temperatura fréon                    | 1502.- Mando desbloqueo freno parking              |
| 1432.- Ventilador doble habitáculo                   | 1503.- Solenoide desbloqueo freno parking          |
| 1433.- Módulo potencia ventilador 2 AC               | 1504.- Relé desbloqueo freno parking               |
| 1434.- Presostato compresor                          | 1505.- Contactor posición altura empuñadura freno  |
| 1435.- Válvula by-pass radiador calefacción          | 1506.- Contactor estado freno parking apretado 1   |
| 1436.- Captador temperatura condensador              | 1507.- Relé descarga batería temporizado luz techo |
| 1437.- Captador temperatura aire derecho             |  |
| 1438.- Captador temperatura izquierdo                |  |
| 1439.- Motor distribución aire delantero             |  |
| 1440.- Interruptor ayuda parking                     |  |
| 1441.- Llave inhibición airbag pasajero              |  |
| 1442.- Relé bobinas encendido                        |  |
| 1443.- Conexión testigo transfert par pilotado       |  |
| 1444.- Relé transfert par pilotado                   |  |
| 1445.- Electroválvula transfert par pilotado         |  |
| 1446.- Mando modo 4x4                                |  |
| 1447.- Captador ultrasonido 1 obstáculo trasero      |  |
| 1448.- Captador ultrasonido 2 obstáculo trasero      |  |
| 1449.- Captador ultrasonido 3 obstáculo trasero      |  |
| 1450.- Captador ultrasonido 4 obstáculo trasero      |  |
| 1451.- Interruptor corte consumidor                  |  |
| 1452.- Receptor infrarrojo mando radio               |  |
| 1453.- Captador custodia trasera derecha             |  |
| 1454.- Diodo custodia trasera                        |  |
| 1455.- Filtro calculador vehículo eléctrico          |  |
| 1456.- Mando desempañado impulsional                 |  |
| 1457.- Relé depósito GPL                             |  |
| 1458.- Termostato agua pilotado                      |  |
| 1459.- Interface electroválvula reciclaje gases      |  |
| 1460.- Válvula reciclaje gases motorizada            |  |
| 1461.- Trampilla admisión de aire                    |  |
| 1462.- Variador eje de levas lado derecho            |  |
| 1463.- Variador eje de levas lado izquierdo          |  |
| 1464.- Sonda lambda anterior izquierda               |  |
| 1465.- Sonda lambda anterior derecha                 |  |
| 1466.- Sonda lambda posterior izquierda              |  |
| 1467.- Sonda lambda posterior derecha                |  |
| 1468.- Iluminación salida ventilación del. conductor |  |
| 1469.- Iluminación salida ventilación del. pasajero  |  |
| 1470.- Motor alzada respaldo conductor               |  |
| 1471.- Motor bajada conductor                        |  |
| 1472.- Motor alzada respaldo pasajero                |  |
| 1473.- Mando reglaje altura respaldo conductor       |  |
| 1474.- Captador presión/temperatura aire             |  |
| 1475.- Electroválvula pilotaje turbo                 |  |
| 1476.- Calculador capota rígida                      |  |
| 1477.- Motor condena maletero lado techo der.        |  |
| 1478.- Motor condena maletero lado techo izq.        |  |
| 1479.- Captador posición separador maletero          |  |
| 1480.- Captador enclavamiento techo derecho          |  |
| 1481.- Captador enclavamiento techo izquierdo        |  |
| 1482.- Interruptor techo rígido                      |  |
| 1483.- Interruptor 4 elevalunas impulsional consola  |  |
| 1484.- Electroválvula portón maletero                |  |
| 1485.- Electroválvula techo rígido                   |  |
| 1486.- Bomba hidráulica techo                        |  |
| 1487.- Relé bomba hidráulica                         |  |
| 1488.- Captador cilindro hidráulico maletero         |  |
| 1489.- Captador cilindro hidráulico techo            |  |
| 1490.- Motor condena guantera                        |  |
| 1491.- Mando reglaje altura respaldo pasajero        |  |
| 1492.- Toma accesorios                               |  |
| 1493.- Captador válvula rueda del. derecha           |  |
| 1494.- Captador válvula rueda del. izquierda         |  |
| 1495.- Captador válvula rueda tras. derecha          |  |
| 1496.- Captador válvula rueda tras. izquierda        |  |
| 1497.- Resistencia ausencia remolque                 |  |
| 1498.- Iluminación cenicero salpicadero              |  |
| 1499.- Condensador toma accesorios                   |  |
| 1500.- Captador temperatura GPL                      |  |
| 1501.- Contactor stop freno parking eléctrico        |  |

## Masas

M1.- Masa del. der.  
M2.- Masa del. izq.  
M3.- Masa caja de cambios  
M4.- Masa carrocería  
M5.- Masa portón  
M6.- Masa luz tras. der.  
M7.- Masa luz tras. izq.  
M8.- Masa inyección  
M9.- Masa montante del. der.  
M10.- Masa montante del. izq.  
M11.- Masa salpicadero  
M12.- Masa soporte de dirección  
M13.- Masa puente  
M14.- Masa fijación claxon  
M15.- Masa potro calefacción  
M16.- Masa motor/carrocería  
M17.- Masa carrocería/motor  
M18.- Masa ABS  
M19.- Masa electrónica ABS  
M20.- Masa luneta térmica  
M21.- Masa electrónica avance AEI  
MA.- Masa eléctrica del. der.  
MAA.- Masa eléctrica caja calculador  
MAB.- Masa eléctrica en puente trasero  
MAC.- Masa soporte sup. caja velocidades  
MAD.- Masa sonda y bomba combustible  
MAE.- Masa eléctrica caravana  
MAG.- Masa eléctrica soporte ABS  
MAH.- Masa ABS  
MAJ.- Masa ventilador  
MAK.- Masa eléctrica CTP  
MAL.- Masa airbag  
MAL.- Masa trenza dirección asistida eléctrica  
MAM.- Masa eléctrica travesaño salpicadero izq.  
MAN.- Masa eléctrica travesaño salpicadero der.  
MAO.- Masa radio travesaño salpicadero  
MAP.- Masa electrónica túnel  
MAQ.- Masa eléctrica falda trasera derecha  
MAR.- Masa eléctrica larguero del. derecho  
MAS.- Masa eléctrica larguero del. izquierdo  
MAT.- Masa eléctrica 2 larguero del. derecho  
MAW.- Masa eléctrica radio paso rueda tras. der.  
MAX.- Masa eléctrica ventilador calefacción  
MB.- Masa eléctrica del. izq.  
MC.- Masa caja de cambios eléctrica  
MD.- Masa eléctrica conexión tras.  
ME.- Masa carrocería (general)  
MF.- Masa eléctrica tras. der.  
MG.- Masa eléctrica del. izq.  
MH.- Masa eléctrica motor  
MHA.- Masa eléctrica general motor  
MHB.- Masa eléctrica 2 larguero del. izq.  
MJ.- Masa eléctrica montante del. der.  
MK.- Masa eléctrica montante del. izq.  
ML.- Masa eléctrica batería  
MM.- Masa eléctrica soporte dirección  
MN.- Masa eléctrica puente  
MP.- Masa eléctrica soporte bocina  
MQ.- Masa eléctrica potro calefacción  
MR.- Masa electrónica caja velocidades  
MS.- Masa soporte grupo electrobomba  
MT.- Masa eléctrica radio paso rueda tras. der.  
MU.- Masa enrejado  
MV.- Masa audio  
MW.- Masa eléctrica frontal delantero  
MX.- Masa radio teléfono  
MY.- Masa eléctrica maletero  
MYH.- Masa portón izquierdo  
MZ.- Masa eléctrica falda trasera

MZA.- Masa parabrisas calefactado  
MZB.- Masa electrónica TUP/TDB  
NA.- Masa electrónica pie del. der.  
NAC.- Masa electrónica soporte sup. caja cambios  
NAM.- Masa electrónica travesaño salpicadero izq.  
NAN.- Masa electrónica travesaño salpicadero der.  
NAP.- Masa electrónica túnel  
NAU.- Masa electrónica montante central izq.  
NAV.- Masa electrónica montante central der.  
NB.- Masa electrónica potro calefacción  
NC.- Masa electrónica montante del. izq.  
ND.- Masa electrónica ABS  
NE.- Masa electrónica tras. izq.  
NF.- Masa electrónica motor  
NG.- Masa electrónica TPP  
NH.- Masa electrónica  
NJ.- Masa electrónica montante del. der.  
NK.- Masa electrónica motor  
NL.- Masa electrónica radio  
NQ.- Masa electrónica potro calefacción  
NR.- Masa electrónica motor  
NS.- Masa electrónica tras. der.  
NT.- Masa electrónica larguero del. izq. 1  
NU.- Masa electrónica larguero del. izq. 2  
NV.- Masa electrónica larguero del. izq. 3

## Conectores

- R1.- Salpicadero/tras. der.  
R2.- Salpicadero/tras. izq.  
R3.- Salpicadero/puerta conductor  
R4.- Salpicadero/puerta pasajero  
R5.- Salpicadero/potro calefacción  
R6.- Salpicadero/puente  
R7.- Salpicadero/radio  
R8.- Salpicadero/techo derecho  
R9.- Salpicadero/frontal delantero  
R10.- Salpicadero/larguero derecho  
R11.- Salpicadero/larguero izquierdo  
R12.- Tras. der./puerta tras. der.  
R13.- Tras. izq./puerta tras. izq.  
R14.- Tras. der./portón derecho  
R15.- Tras. izq./portón izquierdo  
R16.- Tras. izq./travesaño trasero  
R17.- Potro calefacción/motor  
R18.- Potro calefacción/arranque positivo  
R19.- Potro calefacción/masa motor  
R20.- Motor/encendido  
R21.- Motor/ventilador  
R22.- Motor/caja automática  
R23.- Motor/antipolución  
R24.- Motor/inyección  
R25.- Motor/arranque positivo  
R26.- Motor/masa motor  
R27.- Motor/larguero derecho  
R28.- Motor/larguero izquierdo  
R29.- Motor/antipercolación  
R30.- Puente/asiento del. der.  
R31.- Puente/asiento del. izq.  
R32.- Frontal delantero/lavafaros  
R33.- Frontal delantero/parachoques  
R34.- Motor/salpicadero  
R35.- Soporte de pedales/salpicadero  
R36.- ABS/salpicadero  
R37.- Motor/inyección  
R38.- Salpicadero/techo izquierdo  
R39.- Tras. izq./travesaño trasero  
R40.- Tras. der./travesaño trasero  
R41.- Travesaño trasero/portón  
R42.- Frontal delantero/intermitente lateral der.  
R43.- Frontal delantero/intermitente lateral izq.  
R44.- Salpicadero/masa derecha  
R45.- Salpicadero/masa izquierda  
R46.- Motor/masa carrocería  
R47.- Frontal delantero/masa derecha  
R48.- Frontal delantero/masa izquierda  
R49.- Tras. der./masa tras. der.  
R50.- Tras. izq./masa tras. izq.  
R51.- Motor/masa motor  
R52.- Carrocería/masa motor  
R53.- Carrocería/masa carrocería  
R54.- Potro calefacción/caja cambios manual  
R55.- Contactor cierre capó/potro calefacción  
R56.- Capó/motor  
R57.- Estructura suelo/salpicadero  
R58.- Ventilador larguero derecho  
R59.- Ventilador/inyección  
R60.- ABS/larguero derecho  
R61.- Regulador velocidad/larguero derecho  
R62.- Inyección/regulador motor  
R63.- Larguero izquierdo/inyección  
R64.- Inyección/platina caja automática  
R65.- Inyección/potro calefacción  
R66.- Inyección/larguero derecho  
R67.- Delantero motor/motor  
R68.- Inyección/termosondas  
R69.- Carrocería/ABS
- R70.- Inyección/bomba agua turbo  
R71.- Regulador velocidad/potro calefacción  
R72.- Salpicadero/antena eléctrica  
R73.- Ventilador/encendido AEI  
R74.- Motor/bi-función aceite  
R75.- Masa ventilador/ventilador  
R76.- Intermitente lateral izquierdo/proyector izquierdo  
R77.- Intermitente lateral derecho/proyector derecho  
R78.- Proyector adicional/larguero izquierdo  
R79.- Inyector/Inyección  
R80.- Potro calefacción/ABS  
R81.- Potro calefacción/larguero izquierdo  
R82.- Motor/AC  
R83.- Proyector adicional/larguero derecho  
R84.- Inyección habitáculo/inyección motor  
R85.- Motor/luces de marcha atrás  
R86.- Potro calefacción/bobina ballast  
R87.- Potro calefacción/limpiafaros  
R88.- Larguero izquierdo/diodo estérter  
R89.- Salpicadero/desgaste pastillas de frenos  
R90.- Potro calefacción/inyección habitáculo  
R91.- Potro calefacción/calefacción  
R92.- Potro calefacción/ventilador  
R93.- Potro calefacción/AC  
R94.- Potro calefacción/relé bobina ballast  
R95.- Potro calefacción/caja automática  
R96.- Tras. der./bomba combustible auxiliar  
R97.- Potro calefacción/lavaparabrisas  
R98.- Larguero derecho/limpia-lavafaros  
R99.- Salpicadero/calefacción  
R100.- ABS/larguero izquierdo  
R101.- Larguero derecho/proyector derecho  
R102.- Larguero izquierdo/proyector izquierdo  
R103.- Portón maletero/mando puerta izquierda  
R104.- Potro calefacción/bobina encendido  
R105.- Puente luneta térmica /carrocería  
R106.- Delantero motor/parachoques  
R107.- Salpicadero/delantero motor  
R108.- Salpicadero/consola  
R109.- Tras. der./iluminación placa matrícula  
R110.- Motor/aditivo delantero motor  
R111.- Salpicadero/aditivo delantero motor  
R112.- Delantero motor/carrocería  
R113.- Cableado masa motor batería carro. /carroc.  
R114.- Cableado masa motor batería carro. /motor  
R115.- Motor/cableado motor  
R116.- Motor/bomba de gasolina  
R117.- Tras. der./puerta tras. izq.  
R118.- Tras. der./carrocería  
R119.- Del. izq./alarma techo corredizo  
R120.- Cierre calefacción/alarma taxi  
R121.- Del. der./techo corredizo  
R122.- Salpicadero/luces de niebla  
R123.- Puente/radio  
R124.- Salpicadero/puente autoradio  
R125.- Autoradio/puente autoradio  
R126.- Ventilador/relé corte AC  
R127.- Inyección/relé de corte AC  
R128.- Carrocería/masa ventilador  
R129.- Carrocería/compresor bocina  
R130.- Larguero izquierdo/compresor bocina  
R131.- Cableado motor/compresor bocina  
R132.- Salpicadero/luces diurna  
R133.- Del. izq./electroválvula depósito carbón  
R134.- Salpicadero/adicional remolque  
R135.- Aditivo tras. der./salpicadero  
R136.- Puerta tras. izq./aditivo tras. der.  
R137.- Puerta tras. der./aditivo tras. der.  
R138.- Potro calefacción/ABS  
R139.- Motor/ABS  
R140.- Platina caja automática/caja automática

- R141.- Luz de techo/delantero motor  
 R142.- Motor/bomba inyección motor  
 R143.- Intermitente lateral derecho/larguero der.  
 R144.- Intermitente lateral izquierdo/larguero izq.  
 R145.- Platina caja automática/bobina ballast  
 R146.- Salpicadero/asientos delantero  
 R147.- Parachoques/aleta del. izq.  
 R148.- Motor/aleta del. izq.  
 R149.- Ventilador/aleta delantera izq.  
 R150.- Habitáculo/aleta del. izq.  
 R151.- Motor/aleta del. der.  
 R152.- Habitáculo/aleta del. der.  
 R153.- Habitáculo/puerta conductor  
 R154.- Habitáculo/puerta pasajero  
 R155.- Habitáculo/puerta tras. izq.  
 R156.- Habitáculo/puerta tras. der.  
 R157.- Habitáculo/portón  
 R158.- Habitáculo/techo derecho  
 R159.- Habitáculo/puente  
 R160.- Intermedio caja automática/inyección  
 R161.- Inyección/intercambiador aire aceite  
 R162.- Asiento memorizado/captadores  
 R163.- Inyección/intermedio contactor mariposa  
 R164.- Ventilador/salpicadero  
 R165.- Ventilador/bomba combustible  
 R166.- Motor/desgaste pastillas de frenos  
 R167.- Potro calefacción/encendido  
 R168.- Motor/luces traseras  
 R169.- Luces traseras/compensador  
 R170.- Luces traseras/iluminación placa matrícula  
 R171.- Freno mano/potro calefacción  
 R172.- Lavaparabrisas/salpicadero  
 R173.- Salpicadero/pupitre  
 R174.- Potro calefacción/radio  
 R175.- Potro calefacción/intermedio caja automática  
 R176.- Salpicadero/guantera  
 R177.- Tras. izq./intermedio potro calefacción  
 R178.- Intermedio potro calefacción/portón maletero  
 R179.- ABS/aleta del. izq.  
 R180.- Habitáculo/mando dir. asistida/susp. pilotada  
 R181.- Habitáculo/soporte de pedales  
 R182.- Habitáculo/radio  
 R183.- Habitáculo/ABS  
 R184.- Reglaje enriquecedor ralentí/motor  
 R185.- Iluminación matrícula /intermedio matrícula  
 R186.- Salpicadero/intermedio luces niebla del.  
 R187.- Habitáculo/luz techo central  
 R188.- Carbur./motor  
 R189.- Parachoques/aleta del. izq.  
 R190.- Ventilador/aleta del. izq.  
 R191.- Aleta del. der./regulador velocidad  
 R192.- Intermedio ventilador antipercolación/motor  
 R193.- intermedio portón maletero/tras. der.  
 R194.- Bomba combustible, aditivo/tras. der.  
 R195.- Unión limpialuneta tras.  
 R196.- Unión mínimo líquido freno  
 R197.- Inter. mando asientos calefac. /salpicadero  
 R198.- Unión consola techo  
 R199.- Travesaño delantero/aleta derecha  
 R200.- Portón/asistencia portón  
 R201.- Habitáculo/iluminación guantera  
 R202.- Tras. der./intermedio 3<sup>a</sup> luz stop  
 R203.- Habitáculo/encendedor  
 R204.- Motor/puente sonda lambda  
 R205.- Puente bomba lavafaros/travesaño delantero  
 R206.- Habitáculo/iluminación capó motor  
 R207.- Proyector izquierdo/proyector adicional  
 R208.- Aleta del. izq./parabrisas calefactado  
 R209.- Unión electroválvula suspensión pilotada  
 R210.- Salpicadero/parachoques  
 R211.- Soporte de pedales/potro calefacción  
 R212.- Motor/habitáculo (monobloque)  
 R213.- Captador veloc. direcc. asist. variable/habitáculo  
 R214.- Puente/intermedio puente  
 R215.- Intermedio puente/asientos calefactados  
 R216.- Tras. izq./intermedio aforador combustible  
 R217.- Intermedio aforador combustible/habitáculo  
 R218.- Bomba combustible/intermedio bomba  
 R219.- Salpicadero/puerta tras. izq.  
 R220.- Salpicadero/puerta tras. der.  
 R221.- Salpicadero/monobloque  
 R222.- Tras. der./amortiguación variable (AMV)  
 R223.- Unión potenciómetro mariposa  
 R224.- Unión masa reglaje corrección picado bielas  
 R225.- Salpicadero/soporte pedales autoescuela  
 R226.- Unión electrov. EGR y arranque en frío (KSB)  
 R227.- Frontal delantero/intermedio lavafaros  
 R228.- Habitáculo: retrocontacto  
 R229.- Salpicadero/intermedio surtidor térmico  
 R230.- Unión radioteléfono  
 R231.- Luz de techo/espejo de cortesía  
 R232.- Tras. izq./tras. der.  
 R233.- Unión caravana  
 R234.- Salpicadero/acerrómetro  
 R235.- Salpicadero/caja automática  
 R236.- Tras. izq./iluminación placa matrícula  
 R237.- ABS motor/ABS bajo carrocería  
 R238.- Tras. izq./puerta conductor  
 R239.- Tras. izq./puerta pasajero  
 R240.- Parabrisas térmico/salpicadero  
 R241.- Tras. izq./3<sup>a</sup> luz stop  
 R242.- Unión salpicadero/amortiguación variable  
 R243.- Puerta tras. der./cableado tras. der.  
 R244.- Tras. izq./portón maletero  
 R245.- Portón/luneta térmica  
 R246.- Portón/3<sup>a</sup> luz stop  
 R247.- Amortiguación variable/intermedio  
 R248.- Tras. izq./COA  
 R249.- Caja cambios A4/presión de línea  
 R250.- Portón/iluminación placa matrícula  
 R251.- Salpicadero/radioteléfono  
 R252.- Salpicadero/elongador llave  
 R253.- Intermedio COA/COA (K56)  
 R254.- Salpicadero/caja de aguas  
 R255.- ABS/caja de aguas  
 R256.- Parabrisas térmico/caja de aguas  
 R257.- Salpicadero/caja automática  
 R258.- Caja automática/aleta del. izq.  
 R259.- Habitáculo/parachoques trasero  
 R260.- Habitáculo/techo izquierdo  
 R261.- Habitáculo/potro calefacción  
 R262.- Habitáculo/motor  
 R263.- Habitáculo/caja automática  
 R264.- Habitáculo/portón derecho  
 R265.- Habitáculo/frontal delantero  
 R266.- Habitáculo/parachoques  
 R267.- Habitáculo/COA  
 R268.- Habitáculo/intermedio desgaste pastillas  
 R269.- Intermedio aforador /ABS bajo carro.  
 R270.- Habitáculo/asiento del. der.  
 R271.- Habitáculo/asiento del. izq.  
 R272.- Motor/enclavamiento material  
 R273.- Intermedio COA/caravana  
 R274.- COA/intermedio COA  
 R275.- Habitáculo/ventilador  
 R276.- Habitáculo/remolque  
 R277.- Habitáculo/pretensor conductor  
 R278.- Habitáculo/pretensor pasajero  
 R279.- Habitáculo/intermedio indicador radio  
 R280.- Trasero/cubre capota  
 R281.- Unión portón derecho/asistencia portón  
 R282.- Motor/calefacción autónoma

- R283.- Motor/cajón batería  
 R284.- Motor/toma de carga  
 R285.- Salpicadero/inversor de marcha  
 R286.- Intermedio sonda catalizador /salpicadero  
 R287.- Unión calculador  
 R288.- Distribución alta tensión/calculador eléctrico  
 R289.- Distribución alta tensión/convertidor  
 R290.- Unión cableado motor/sporte de pedales  
 R291.- Habitáculo/disparo  
 R292.- Habitáculo/airbag pasajero  
 R293.- Unión toma jack  
 R294.- Unión rampa luminosa  
 R295.- Tras. der./bajo carrocería  
 R296.- Habitáculo/tras. der.  
 R297.- Habitáculo/tras. izq.  
 R298.- Habitáculo/adicional radio  
 R299.- Unión cableado equipo del./tras.  
 R300.- Bujías de precalentamiento/motor  
 R301.- Salpicadero/luz de techo  
 R302.- Unión potro calefacción/techo  
 R303.- GPS/habitáculo  
 R304.- Depósito GPL adicional/habitáculo  
 R305.- Motor/solenoides motor de arranque  
 R306.- Motor/adicional GPL  
 R307.- Motor/intermedio módulo simulador inyectores  
 R308.- Adicional GPL/intermedio módulo simul. inyec.  
 R309.- ABS/intermedio ABS  
 R310.- Cableado inyección/cableado GPL  
 R311.- Salpicadero/toma de carga  
 R312.- Monobloque habitáculo/tras. der.  
 R313.- Tras. izq./portillón  
 R314.- ABS/ABS  
 R315.- Habitáculo/captador COSLAD  
 R316.- Habitáculo/bajo carrocería  
 R317.- Salpicadero/ODYSLINE  
 R318.- Salpicadero/columna de dirección  
 R319.- Tras./parachoques tras.  
 R320.- Habitáculo/caja de velocidades  
 R321.- Salpicadero/electroválvula codificada  
 R322.- Techo corredizo delantero/techo abatible tras.  
 R323.- Asiento/funciones eléctricas asiento derecho  
 R324.- Asiento/funciones eléctricas asiento izquierdo  
 R325.- Habitáculo/dirección post-venta  
 R326.- Habitáculo/útil vacío ABS  
 R327.- Techo corredizo/trasero izquierdo  
 R328.- Habitáculo/grupo motoventilador habitáculo 1  
 R329.- Habitáculo/grupo motoventilador habitáculo 2  
 R330.- Salpicadero/puerta lateral derecha  
 R331.- Techo/puerta lateral izquierda  
 R332.- Trasero izquierdo/intermedio portón maletero  
 R333.- Intermedio portón maletero/portón maletero  
 R334.- Habitáculo/asiento delantero pasajero  
 R335.- Habitáculo/asiento delantero conductor  
 R336.- Trasero izquierdo/bajo carrocería  
 R337.- Puerta pasajero delantero/intermedio pasajero  
 R338.- Puesto de conducción/kit manos libres  
 R339.- Techo/techo corredizo  
 R340.- Habitáculo/paro de emergencia  
 R341.- Asiento conductor/suelo  
 R342.- Asiento pasajero/suelo  
 R343.- Salpicadero/airbag frontal conductor  
 R344.- Salpicadero/airbag frontal pasajero  
 R345.- Depósito GPL/trasero izquierdo  
 R346.- Salpicadero/suelo  
 R347.- Trasero izquierdo/trasero izquierdo  
 R348.- Trasero/lámpara de descarga  
 R349.- Ayuda estacionamiento/parachoques trasero  
 R350.- Bajo carrocería/calefacción autónoma  
 R351.- Control presión neumáticos/habitáculo  
 R352.- Trasero izquierda/antena manos libres  
 R354.- Habitáculo/adicional seguridad airbag  
 R355.- Habitáculo/portón izquierdo  
 R356.- Habitáculo/consola  
 R357.- Habitáculo/ayuda parking  
 R358.- Ayuda parking/toma remolque  
 R359.- Luz trasera derecha/toma remolque  
 R360.- Luz trasera izquierda/toma remolque  
 R361.- Habitáculo/adicional parabrisas térmico  
 R362.- Habitáculo/adicional trampilla combustible  
 R363.- Salpicadero/seguridad  
 R364.- Habitáculo/interruptor lector DVD  
 R365.- Asiento/intermedio asiento conductor  
 R366.- Asiento/intermedio asiento pasajero  
 R367.- Seguridad salpicadero/trasero  
 R368.- Salpicadero/consola central habitáculo  
 R369.- Salpicadero/multimedia  
 R370.- Salpicadero/freno parking desbloqueo eléctrico  
 R442.- Sirena/aleta del. der.  
 R495.- Habitáculo/pretensor pasajero  
 R496.- Habitáculo/testigo cinturón  
 R618.- Techo/consola techo  
 R620.- Tras. izq./intermedio portón izquierdo  
 R621.- Intermedio portón izquierdo  
 R622.- Motor/cableado distribución  
 R715.- Salpicadero/radio teléfono  
 R757.- Habitáculo/pretensor conductor  
 R758.- Habitáculo/pretensor pasajero  
 R900.- Salpicadero/potro calefacción adicional  
 R980.- Larguero der./limpia-lavafaros  
 R981.- Habitáculo/GPS  
 R982.- GPS/captadores traseros  
 RA.- Delantero motor/suelo  
 RB.- Delantero motor/contactor embrague garras  
 RC.- Delantero motor/lavafaros  
 RD.- Delantero motor/attenuador luces de cruce  
 RE.- Salpicadero/ventilador  
 RF.- Tablero de mando/ventilador  
 RG.- Telemando infrarrojo/cableado adicional alarma  
 RH.- Motor/electrov. avance bomba inyección (KSB)  
 RI.- Larguero izq./cableado electrov. depósito carbón  
 RJ.- Larguero derecho/adicional alarma  
 RK.- Salpicadero/alarma  
 RL.- Calculador corrección asiento/grupo compresor  
 RM.- Salpicadero/adicional habitáculo derecho (CAO)  
 RN.- Tras. izq./intermedio 3ª luz stop  
 RP.- Habitáculo/inyección  
 RQ.- Habitáculo/motor  
 RS.- Frontal delantero/proyector derecho  
 RT.- Frontal delantero/proyector izquierdo  
 RU.- Motor/alternador  
 RV.- Bomba combustible/aforador combustible  
 RW.- Habitáculo derecho/trampilla combustible  
 RX.- Vano motor/intermedio pastillas freno der.  
 RY.- Vano motor/intermedio pastillas freno izq.  
 RZ.- Vano motor/adicional remolque  
 RBA.- Consola techo/techo abatible  
 RBC.- Calefacción autónoma/motor  
 RBD.- Delantero/toma de carga  
 RBE.- Caja mariposa/motor  
 RBF.- Sonda lambda/motor  
 RBG.- Módulo potencia encendido/motor  
 RBH.- Salpicadero/adicional bus 16 plazas n°1  
 RBI.- Salpicadero/adicional bus 16 y 9 plazas n°2  
 RBJ.- Adicional bus 16 plazas n°2/luz de techo pasajero  
 RBK.- Airbag lateral derecho/habitáculo  
 RBL.- Airbag lateral izquierdo/habitáculo  
 RBM.- Satélite airbag conductor/habitáculo  
 RBN.- Satélite airbag pasajero/habitáculo

### Leyenda colores

BA.- Blanco

BE.- Azul

BJ.- Beige

CY.- Cristal

GR.- Gris

JA.- Amarillo

MA.- Marrón

NO.- Negro

OR.- Naranja

RG.- Rojo

SA.- Salmón

VE.- Verde

VI.- Violeta