


SECCIÓN 1

CÓMO LEER esquema eléctrico

1. CÓMO LEER esquema eléctrico

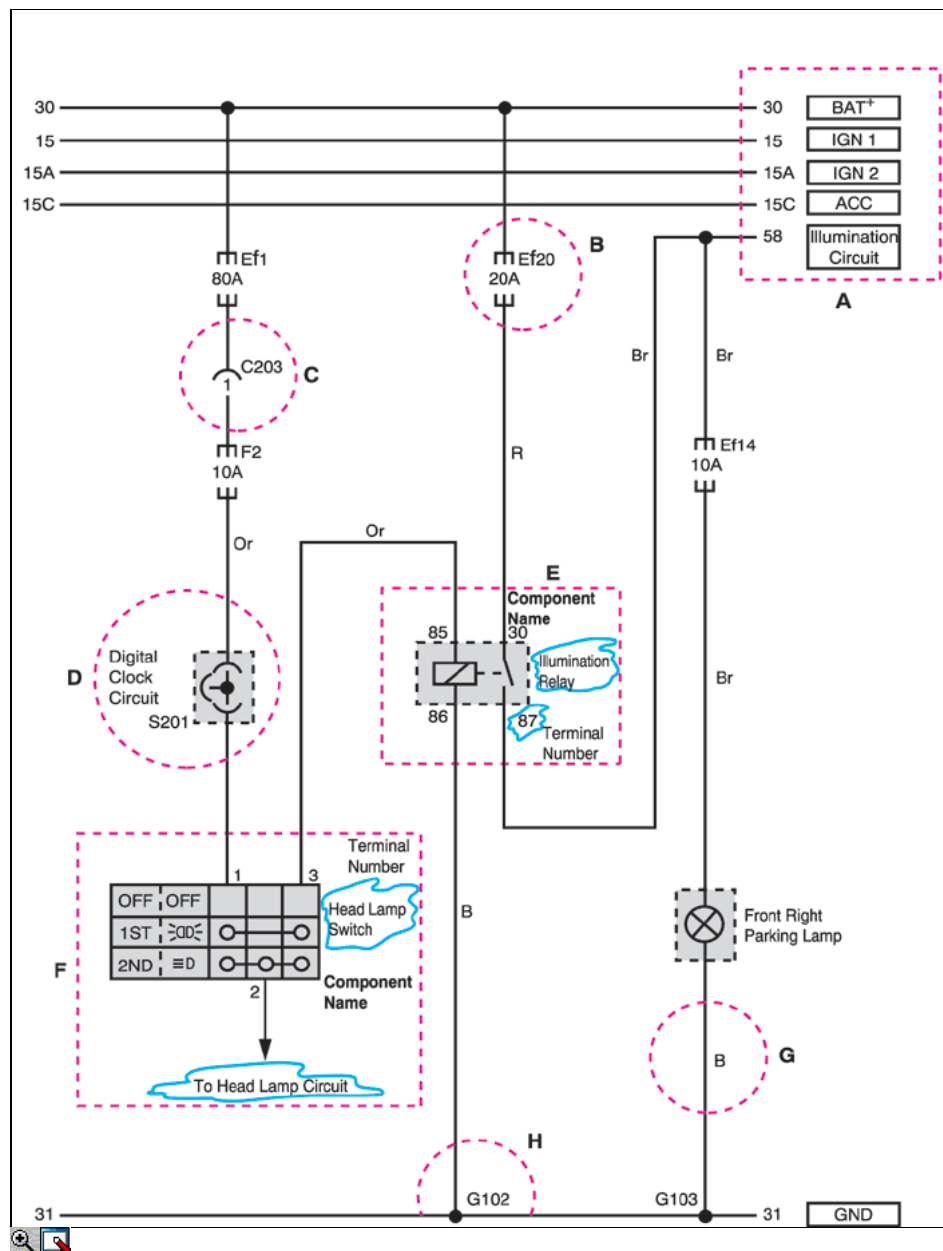

1) CONTENIDO DEL ESQUEMA DE CABLEADO ELÉCTRICO (circuito)

POSICION	EXPLICACIÓN
	- Líneas horizontales superiores: las líneas de suministro de energía

La	- Líneas de energía eléctrica: 30, 15, 15A, 15C, 58
B	- EF20 o F2: fusible número • EF20: Fusible No # 20 en la caja de fusibles sala de máquinas • F2: fusible n ° 2 en la caja de fusibles del espacio para los pasajeros
C	- Conector (C101 ~ C902) • Conector No C203 Terminal N ° 1 • Consulte Major Posición Conector (Sección 2)
D	- S201: paquete Splice (S101 ~ S303) • Consulte Major Paquete Posición Splice (Sección 2)
E	- Circuito interno del componente (Relay) (Nombre del Componente y Terminal Number)
F	- Circuito interno del componente (switch) (Nombre de componente, número de terminal y la conexión de circuitos de cableado)
T	- Cableado color Harness • Consulte Wiring Harness Abreviatura color
H	- La línea horizontal inferior: Línea de tierra • Posición baja (~ G401 G101) • B: Masa de la carrocería • Consulte Major Ground Position (Sección 2)

2. CIRCUITO DE SIMBOLO

IDENTIFICACIÓN SÍMBOLO	SIGNIFICADO
C	Conector
D	Diodo
Ef	Fusible en la caja de fusibles sala de máquinas
F	Fusible en la caja de fusibles habitabilidad
T	Suelo
S	Paquete Splice (conector Junction)

3. FUNCIÓN DE ALIMENTACIÓN LINE (NUMBER)

Fuente de alimentación No	Condición de la fuente de alimentación
15	Voltaje de la batería (B +) de alimentación del interruptor de encendido en "ON" y "ST" (IGN 1)
15A	Voltaje de la batería (B +) de suministro de interruptor de encendido "ON" (IGN 2)
15C	Voltaje de la batería (B +) de alimentación del interruptor de encendido en "ON" o "ACC"
30	Voltaje de la batería (B +) de alimentación directamente sin interruptor de encendido
31	Planta conectado a la batería (-)
58	Voltaje de la batería (B +) de alimentación en la lámpara principal Interruptor primera y segunda etapa (circuito de iluminación)

4. CABLEADO DE IDENTIFICACIÓN DE COLOR


Abreviatura	Color	Abreviatura	Color
Rr	Marrón	Sh	Cielo azul

T	Verde	R	Rojo
V	Violeta	L	Azul
P	Rosa	Y	Amarillo
W	Blanco	Gr	Gris
O	Naranja	B	Negro
Lg	Luz Verde	.	.

5. CÓMO VER NÚMERO TERMINAL DE CONECTOR

- N° de terminal se da sobre la base de Conector Terminal Mujer

Júmero de ex) Terminal 4 del C901 conexión

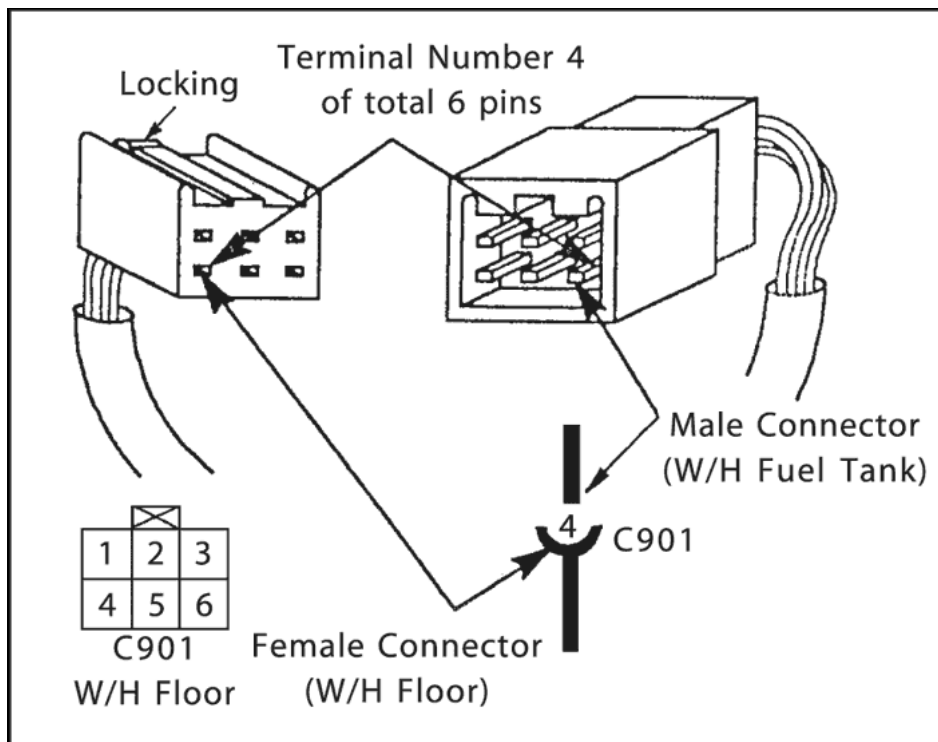



SECCIÓN 2

POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

1. CONNECTOR, TIERRA Y PAQUETE INFORMATIVO DE EMPALME

1) CABLEADO, TIERRA Y EMPALME PAQUETE UBICACIÓN

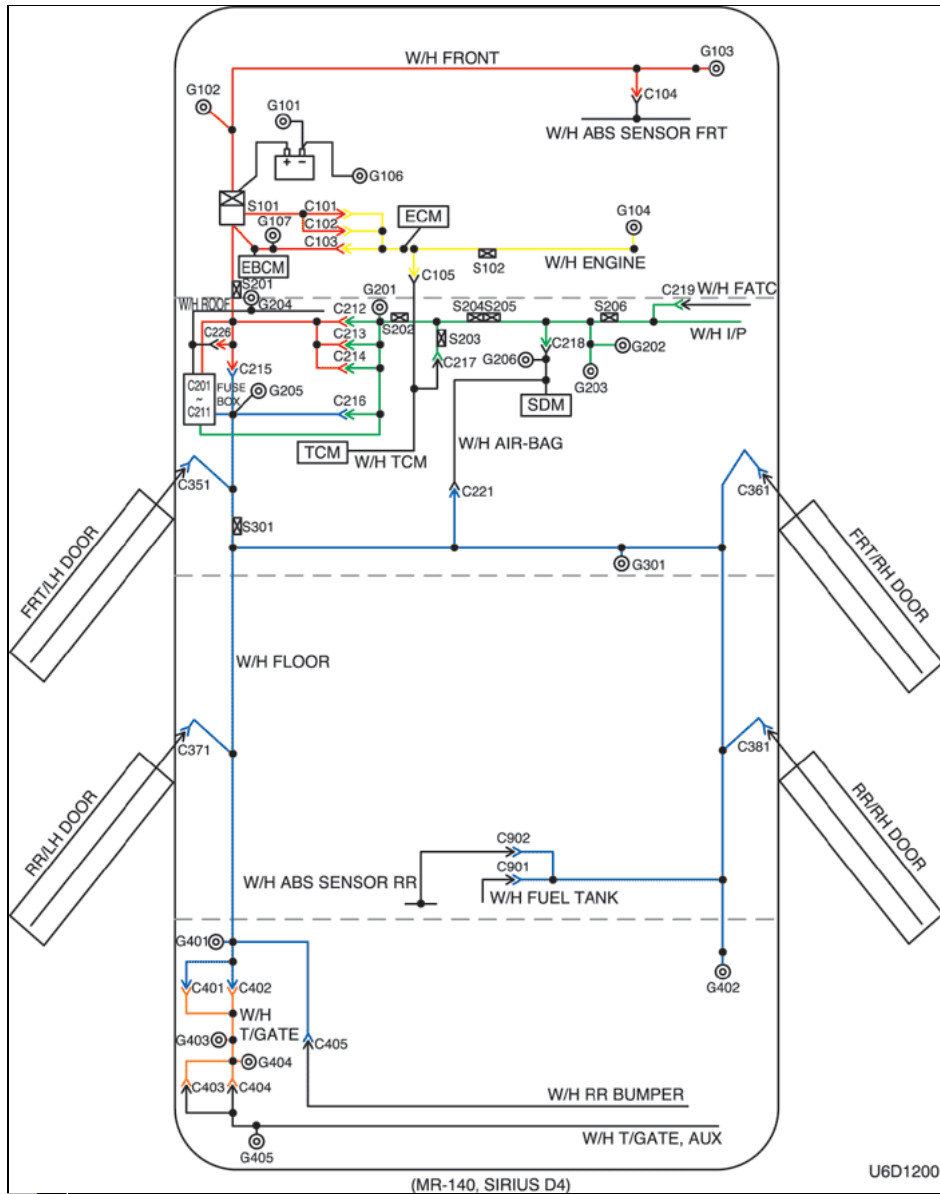

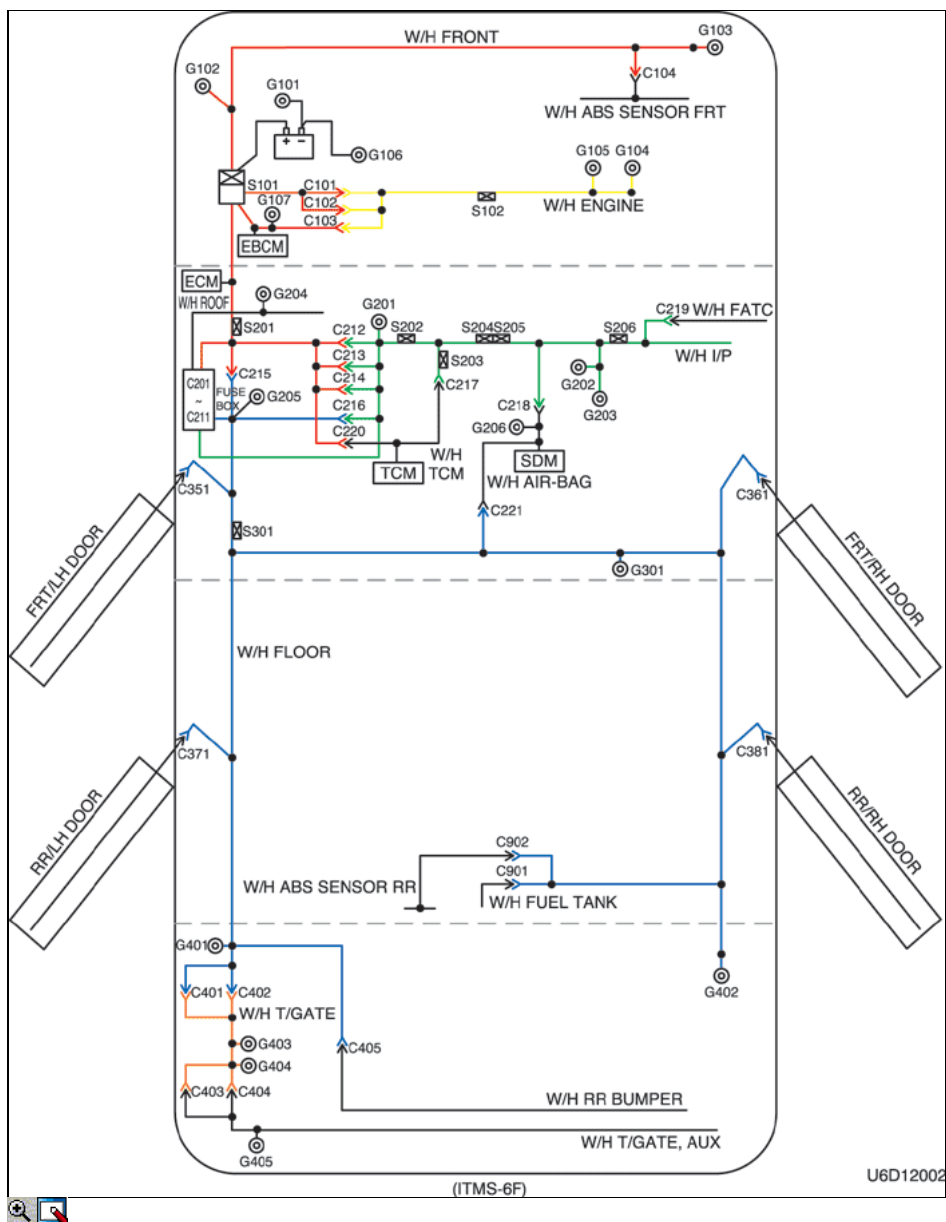

2) información sobre los conectores

Número de conector	Número de terminales	Color	Conexión del arnés de cableado	Conexión Posición
C101	15	Negro	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102	16	Negro	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103	6	Gris	Front - Motor	Superior del bloque de fusibles del motor (MR-140, SIRIUS D4)
C103	4	Gris	Front - Motor	Espacio para las piernas del conductor superior izquierda (ITMS-6F)
C104	2	Negro	Sensor ABS delantero - Front	Bajo el resonador
C105	4	Blanco	TCM - Motor	Múltiple de admisión posterior
C201	3	Blanco	I / Bloque de fusibles P - Roof	Frente al bloque de fusibles I / P
C202	6	Blanco	I / Bloque de fusibles P - Roof	Frente al bloque de fusibles I / P
C203	22	Blanco	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C204	12	Blanco	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205	14	Blanco	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206	3	Marrón	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P

C207	22	Blanco	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C208	14	Blanco	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C209	1	Incoloro	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210	18	Blanco	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C211	12	Blanco	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212	18	Azul	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C213	7	Gris	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214	22	Amarillo	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C215	16	Blanco	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C216	22	Blanco	Piso - IP	En el marco del bloque de fusibles I / P
C217	22	Blanco	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C218	4	Blanco	Bolsa de Aire - IP	Superior derecho del controlador Espacio para Piernas
C219	15	Blanco	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
C220	6	Blanco	Front - TCM	Izquierda Centro del Espacio para Piernas conductor (ITMS-6F)
C221	4 (12)	Blanco	Bolsa de Aire - Suelo	Bajo la caja de la consola
C226	4	Blanco	Front - Roof	Frente al bloque de fusibles I / P
C351	29	Blanco	Piso - puerta del conductor	Dentro de la Luz 'A' Pilar
C361	29	Blanco	Piso - Co-impulsor de puerta	Dentro de Derecho 'A' Pilar
C371	11	Blanco	Piso - Puerta trasera Luz	Dentro de la Luz 'B' Pilar
C381	11	Blanco	Piso - Puerta trasera derecha	Dentro de Derecho 'B' Pilar
C401	10	Blanco	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C402	6	Blanco	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C403	4	Incoloro	Portón trasero - Puerta trasera, AUX	Bajo Izquierda Detrás de la puerta posterior de la lámpara de cola
C404	8	Blanco	Portón trasero - Puerta trasera, AUX	Bajo Izquierda Detrás de la puerta posterior de la lámpara de cola
C405	2	Negro	Piso - parachoques trasero	Izquierda del parachoques trasero bajo la lámpara de cola
C901	6	Negro	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
C902	4	Negro	Sensor ABS trasero - Piso	Detrás del tanque de combustible

3) la información de posición GROUND

Número de Planta	Arnés de cableado	Planta Posición
G101	Batería	Detrás de la batería
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G104	Motor	En el colector de admisión
G105	Motor	Dejamos el motor de arranque detrás del bloque del motor
G106	Batería	En el motor de arranque Montaje Perno
G107	Frente	Bajo trasera Bloque de fusibles del motor
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G202	IP	Cenicero trasero derecho
G203	IP	En Cenicero Derecho
G204	Techo	Superior izquierdo del pilar 'A'
G205	Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
G206	Air Bag	Delantero derecho SDM


G301	Piso	Bajo el pasajero Pavimento
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G402	Piso	Haga la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G403	Portón	Bajo Izquierda trasera behine la lámpara de cola
G404	Portón	Bajo Izquierda trasera Rear Window behine Defogster
G405	Puerta trasera, Aux	En el marco del Motor Parabrisas Posterior

4) EMPALME PAQUETE INFORMATIVO

Número paquete Splice	Color	Arnés de cableado	Planta Posición
S101	Blanco	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S102	Negro	Motor	Múltiple de admisión posterior
S201	Incoloro	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S202	Naranja	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S203	Blanco	IP	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S204	Naranja	IP	Panel de instrumentos central trasero
S205	Naranja	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206	Violeta	IP	Trasero guantera izquierda
S301	Negro	Piso	En el marco del Grupo Travesaño controlador


2. CABLEADO Y CONECTOR Y TIERRA UBICACIÓN

1) W / H DELANTERO

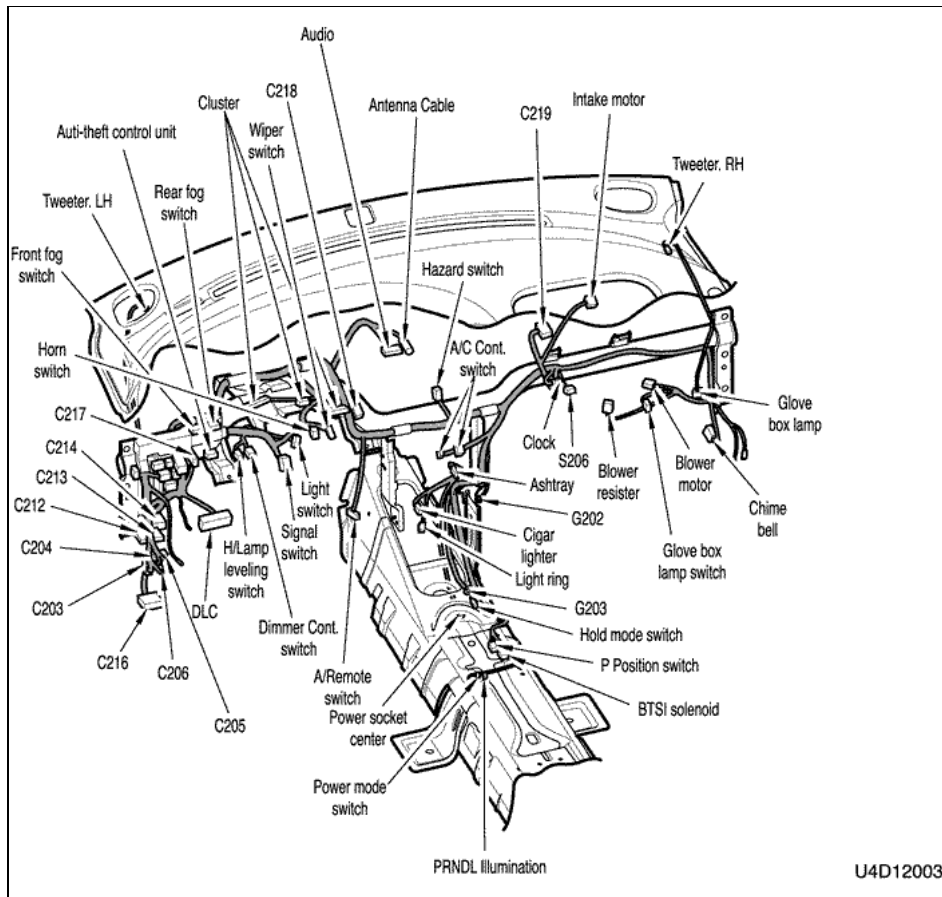


2) W / H PANEL DE INSTRUMENTOS EN DETALLE


- Bloque de fusibles

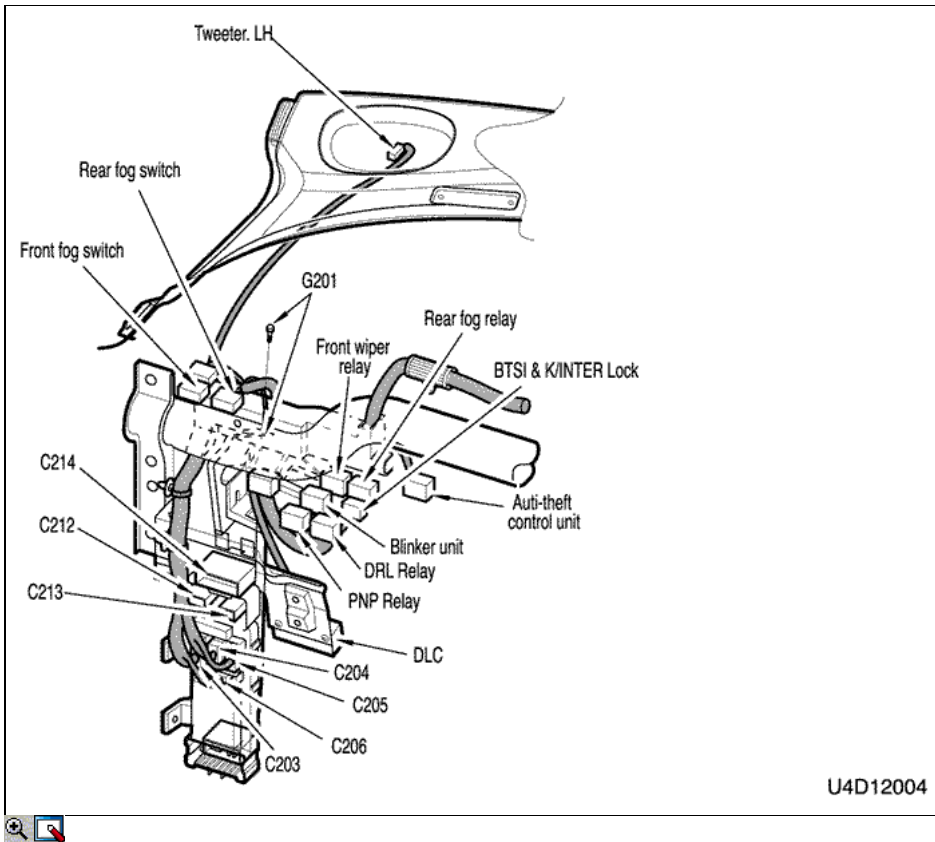


- DIRECCIÓN

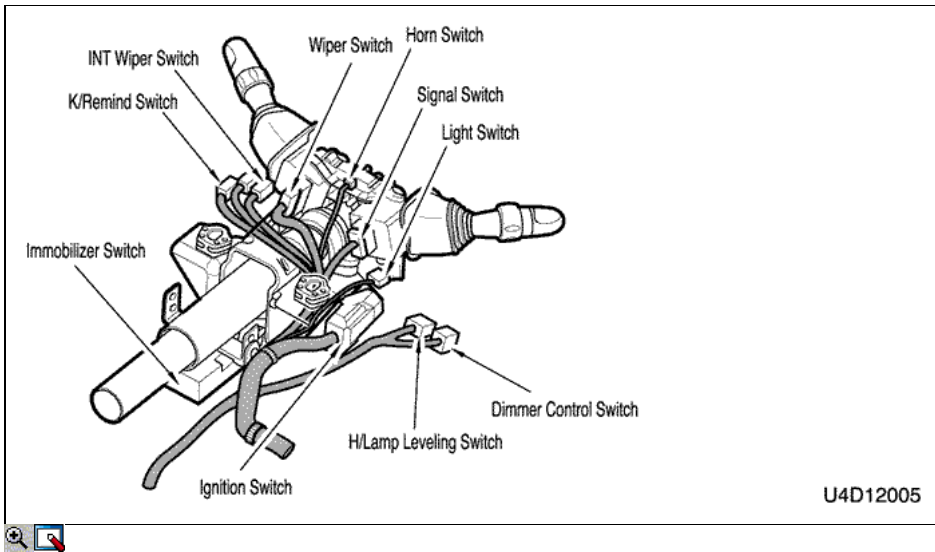


- RACIMO

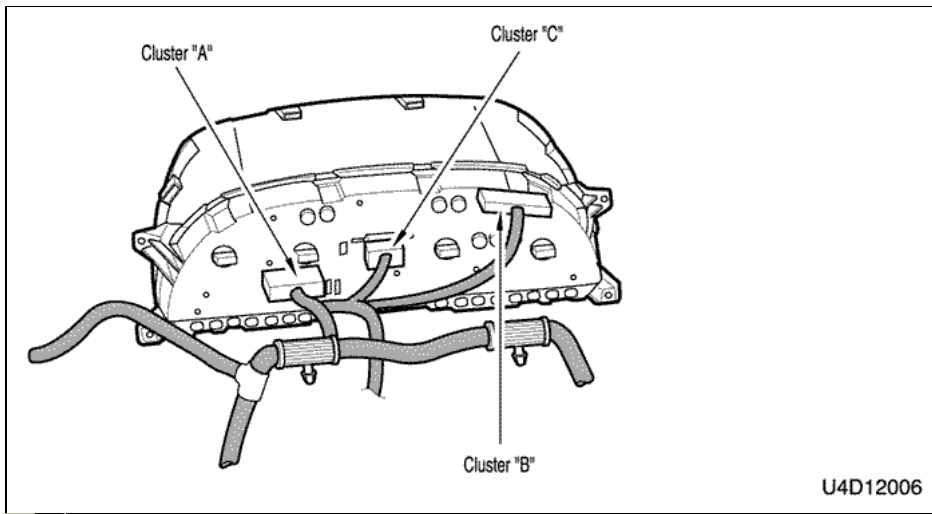


- ENCENDEDOR

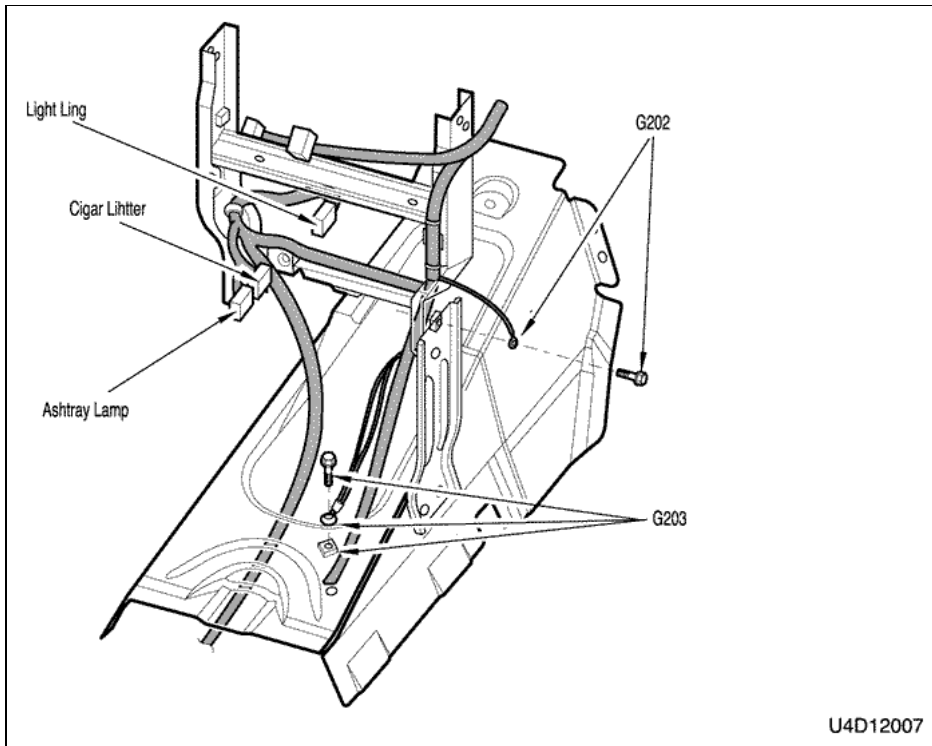


3) W / H DELANTERO

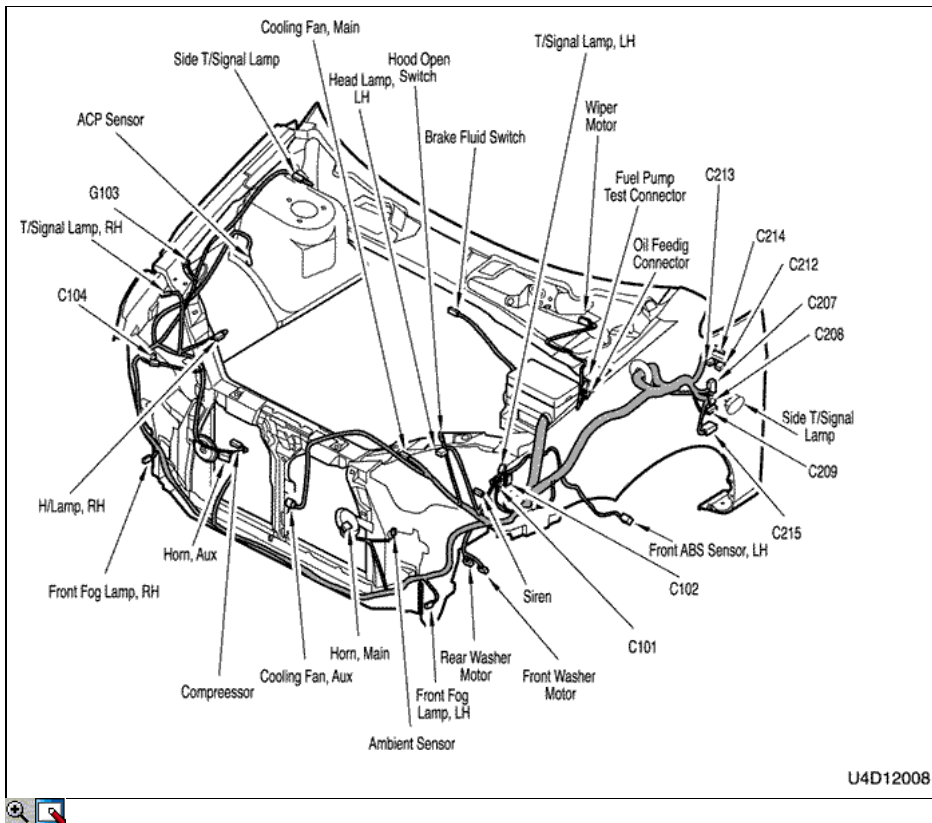


4) W / H TCM

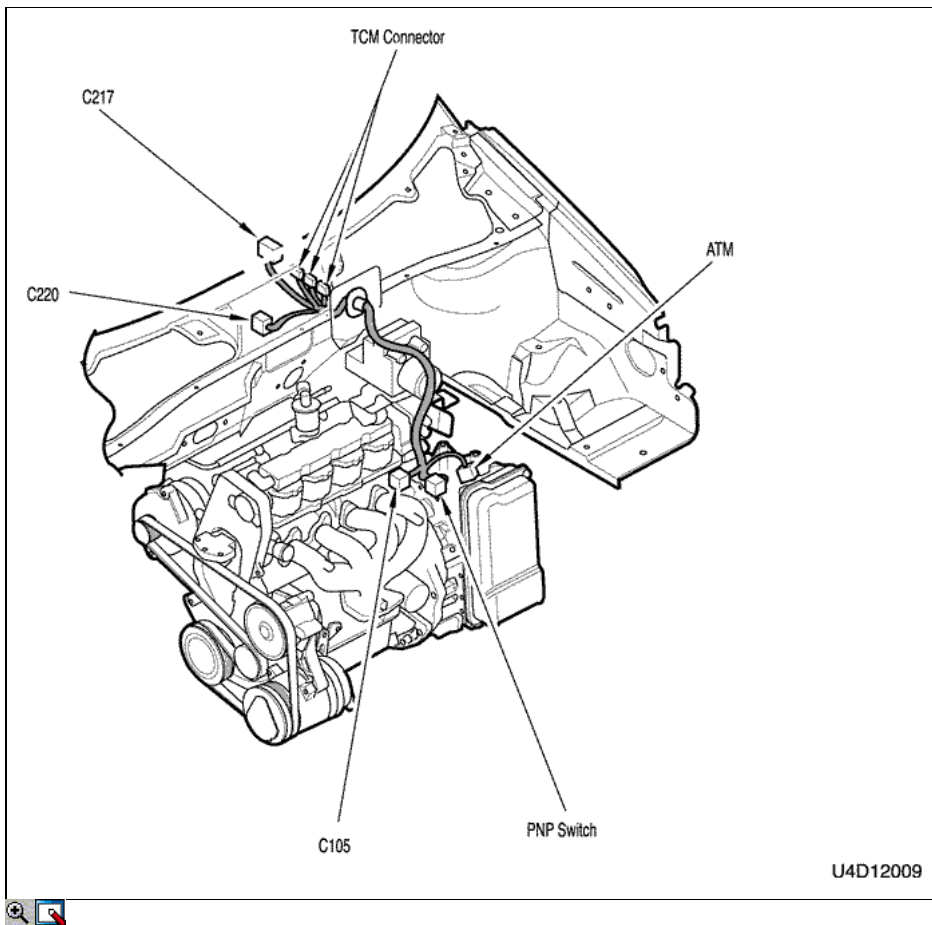


5) W / H AIR BAG

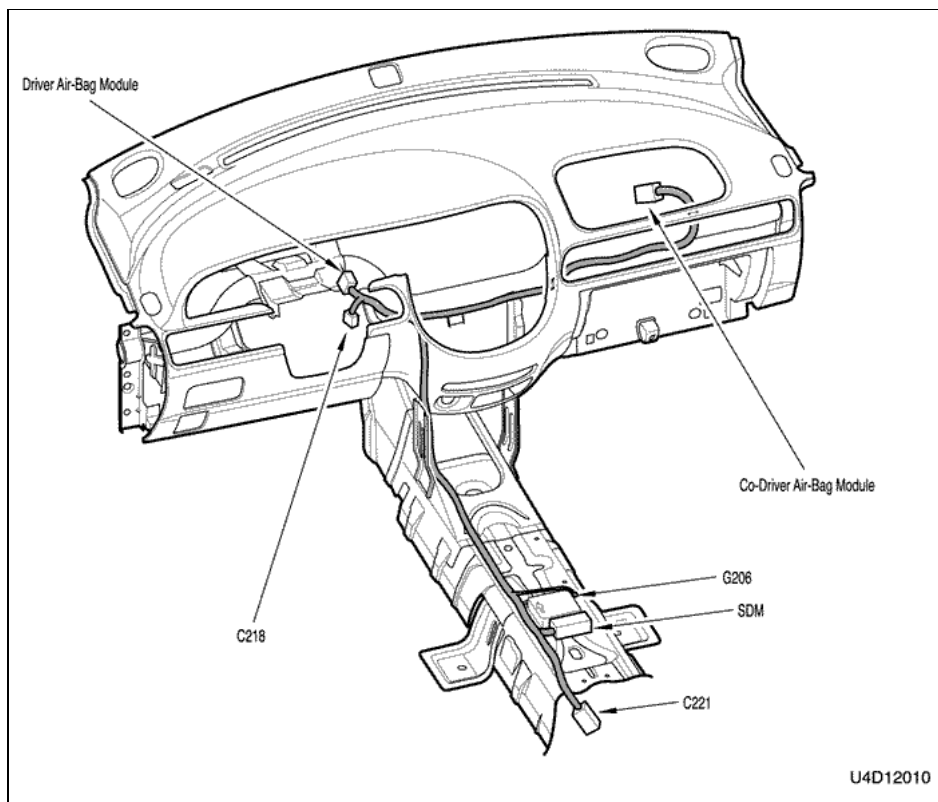


6) W / H TRASERA ABS SENSOR DE

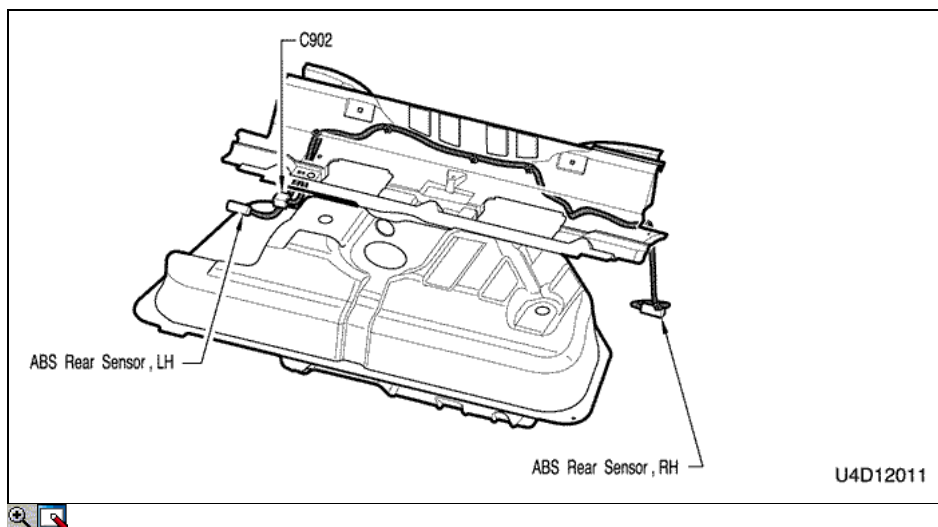


7) W / H TECHO

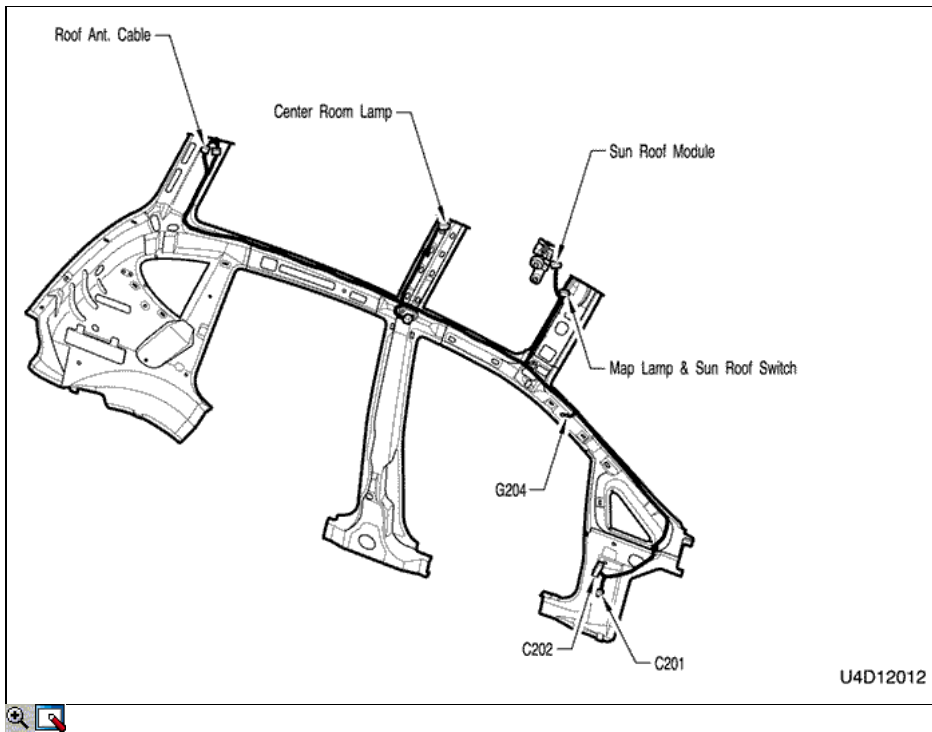

8) W / H TOPE POSTERIOR

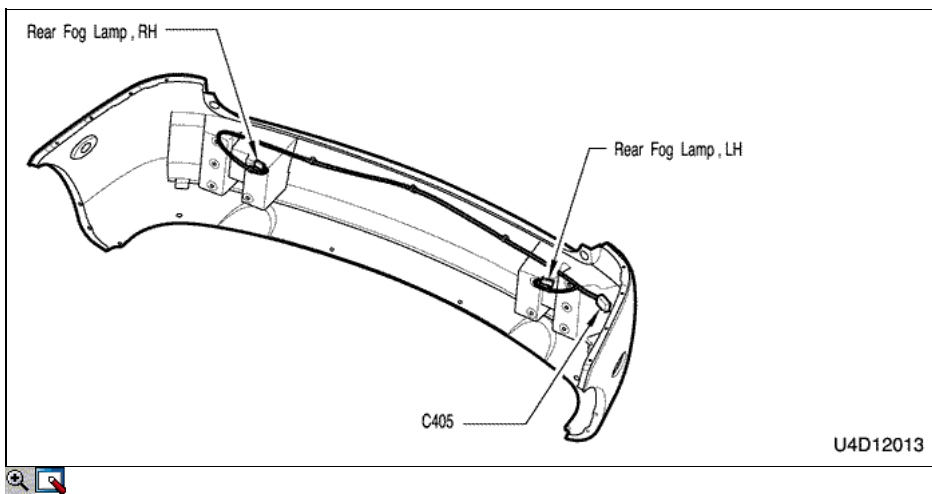


9) W / H PUERTA POSTERIOR

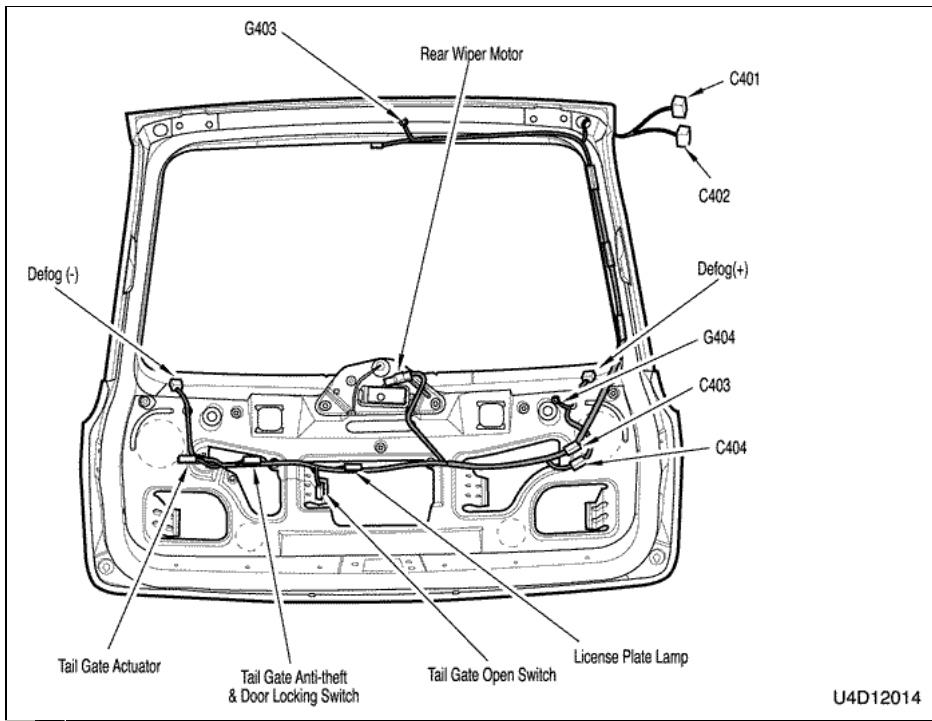


10) W / H PUERTA


- PUERTA DEL CONDUCTOR

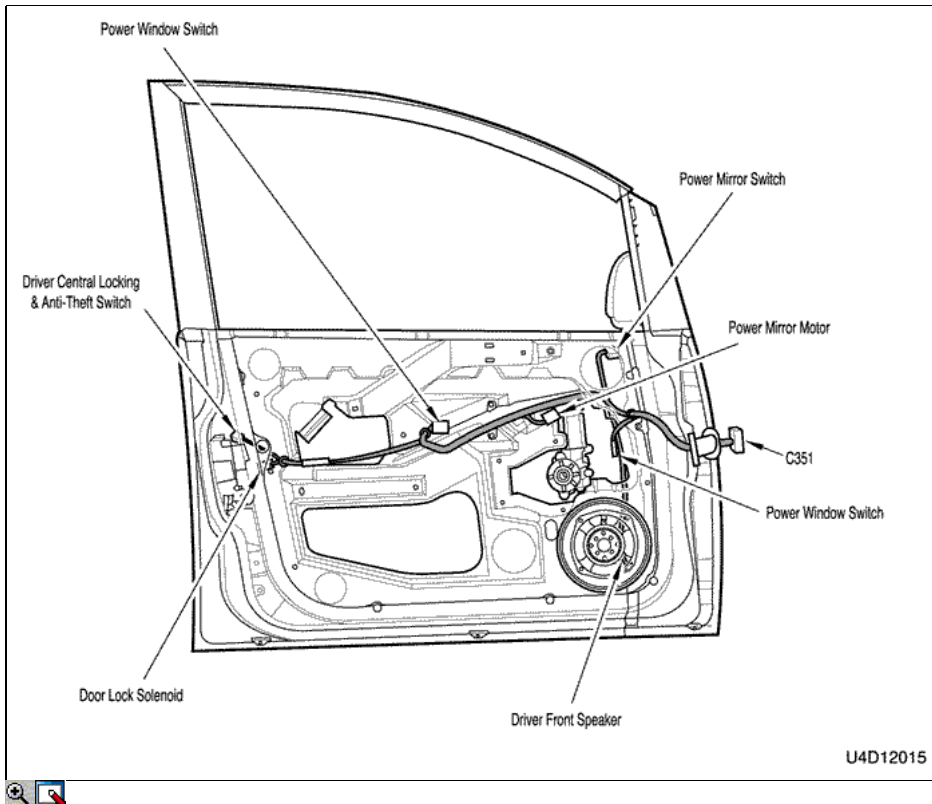


- PUERTA DEL CONDUCTOR

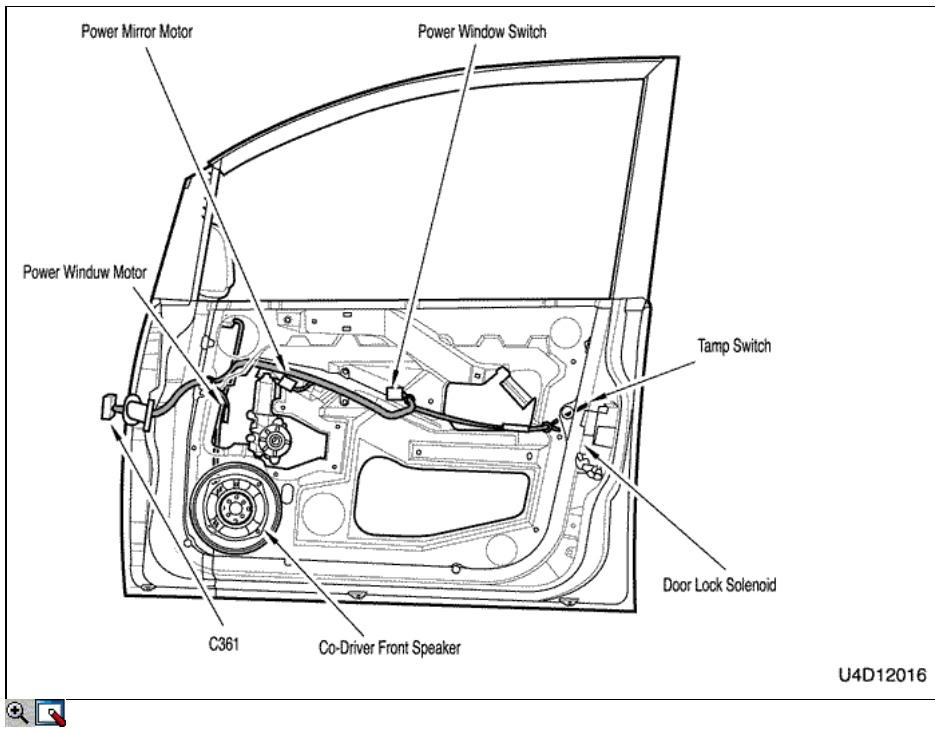


- PUERTA TRASERA

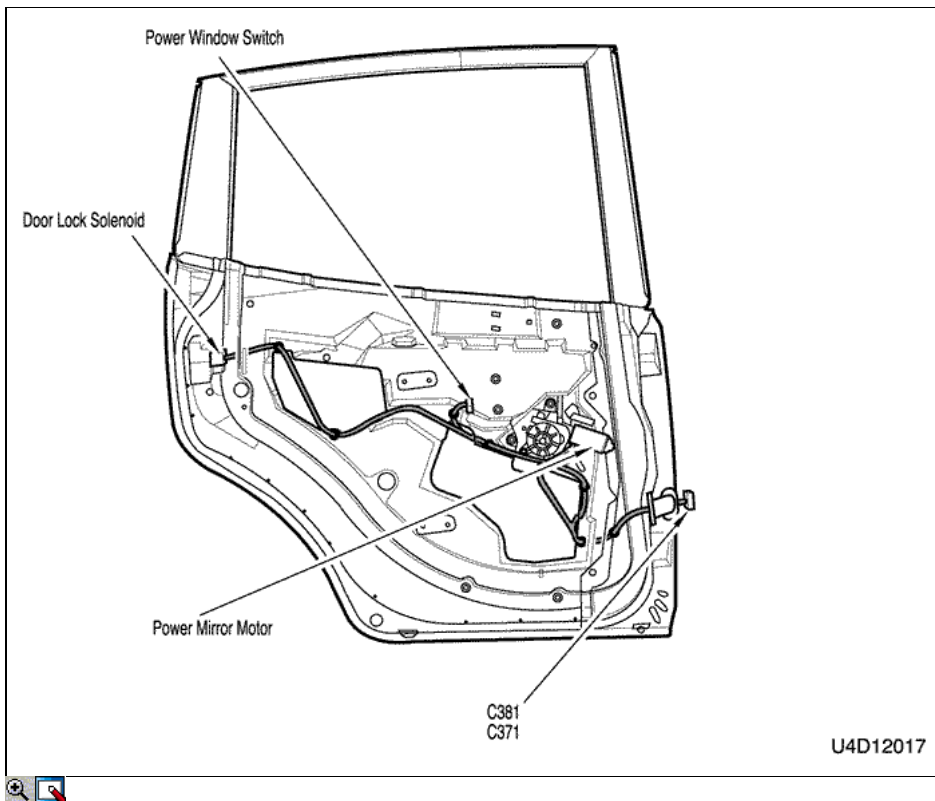


11) W / H COMBUSTIBLE

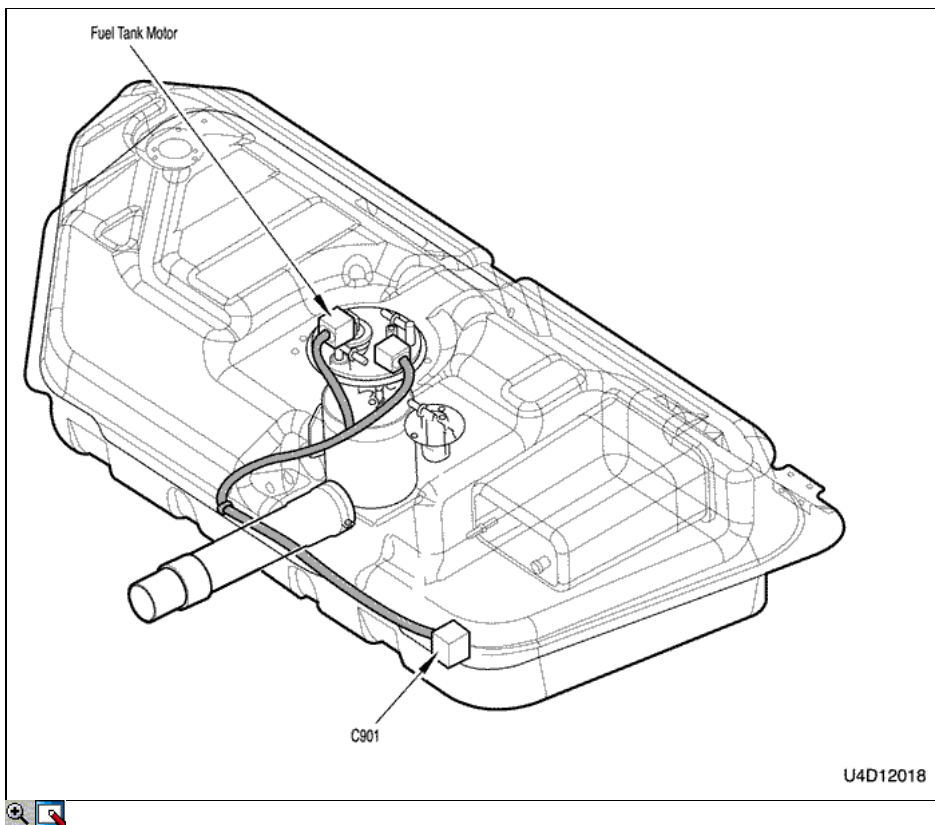

12) W / H PLANTA

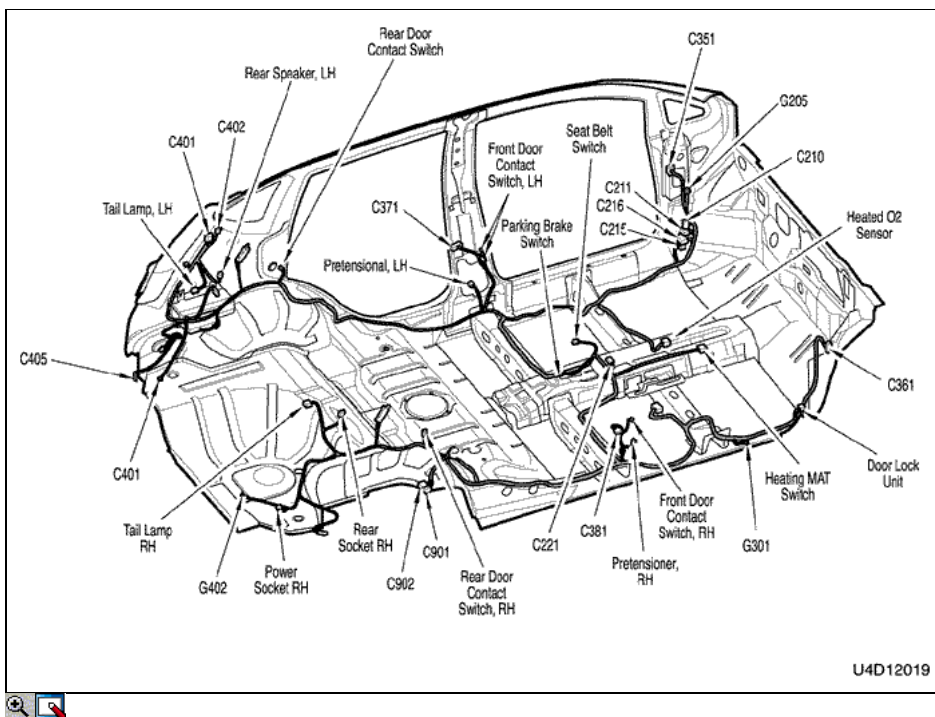


13) W / H MOTOR (2.0D)

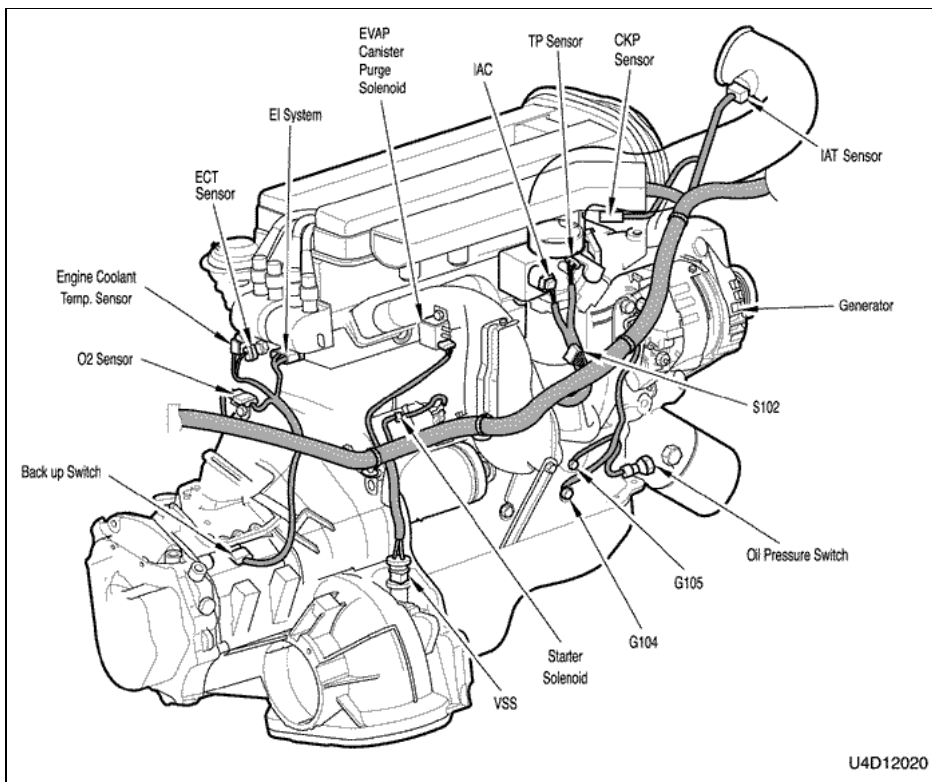

U4D12020


14) W / H MOTOR (1.6D)

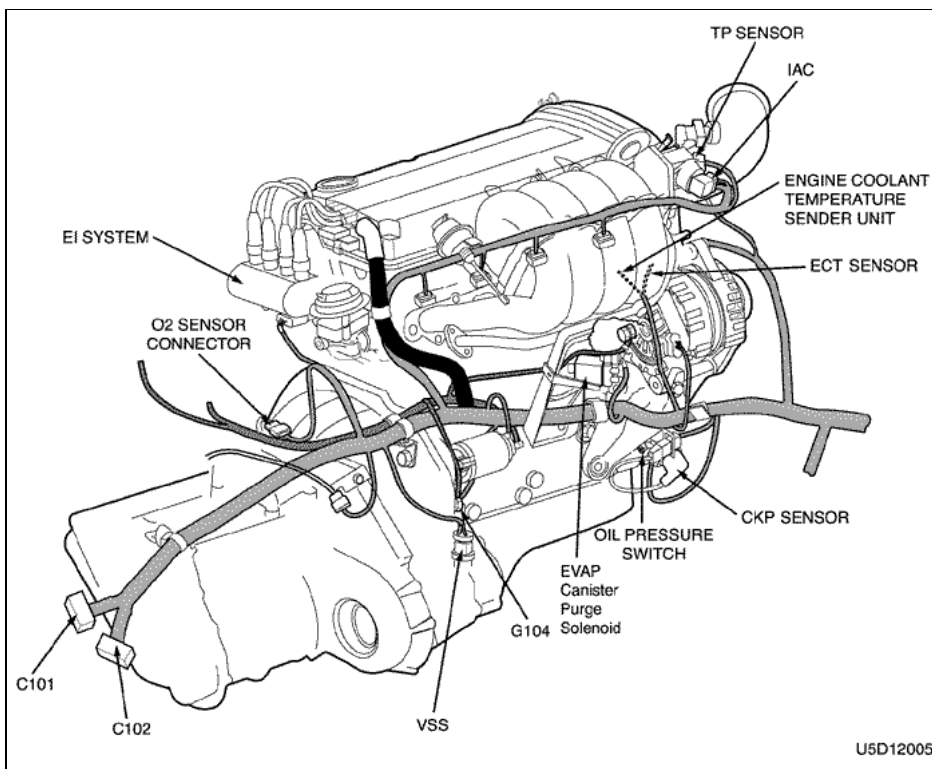


U5D12005

15) EMPALME PAQUETE


S101 (MR-140, SIRIUS D4)

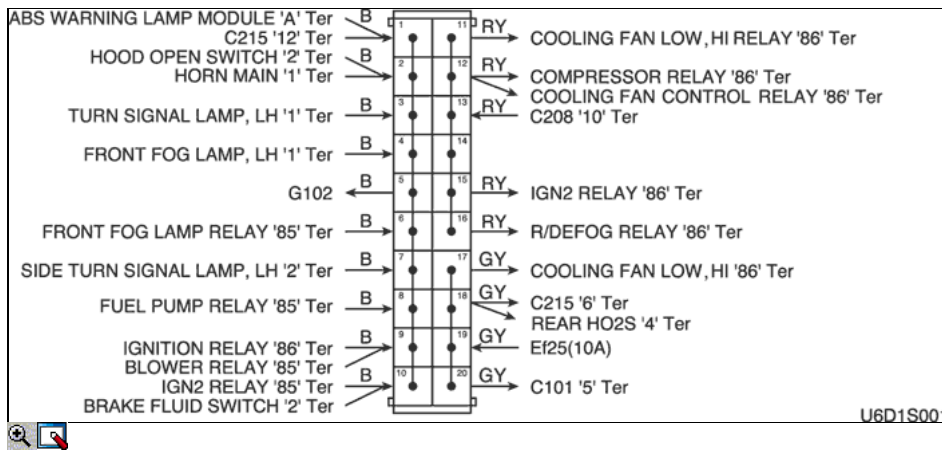


S101 (ITMS-6F)

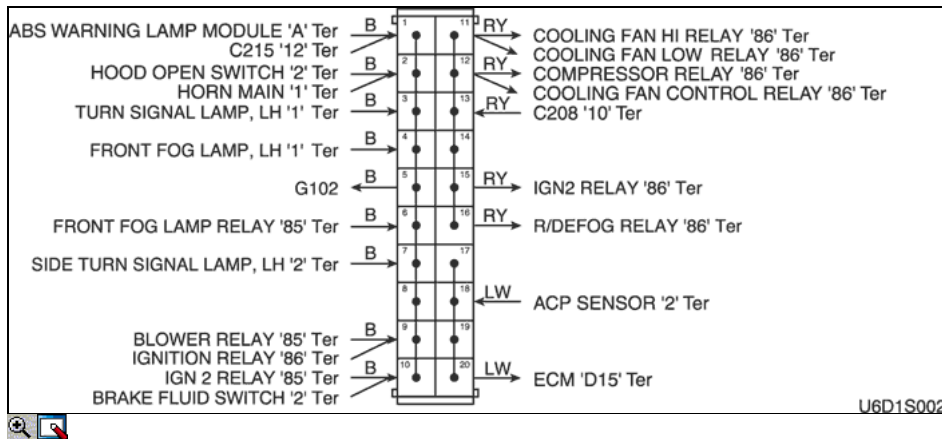

S102 (MR-140)

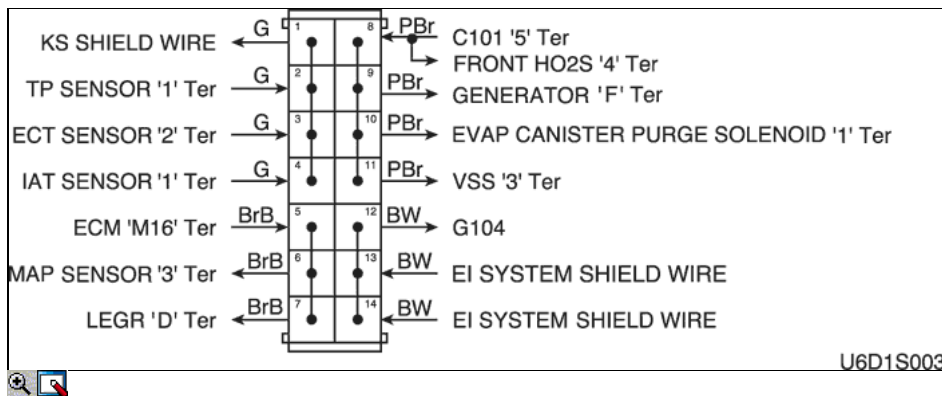


S102 (SIRIUS D4)

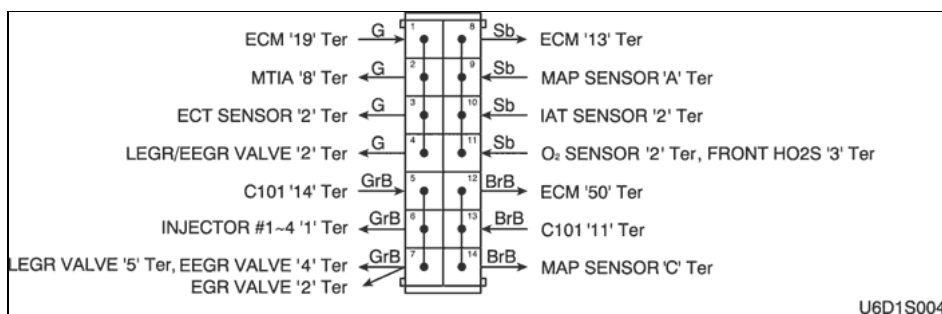





S102 (ITMS-6F)

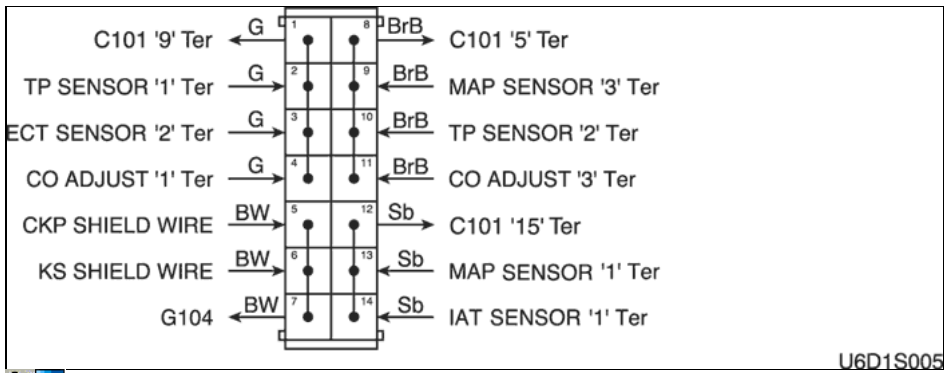


S201 (MR-140)

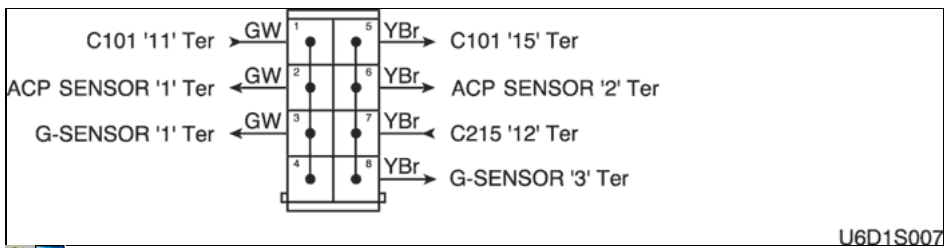


S201 (SIRIUS D4)

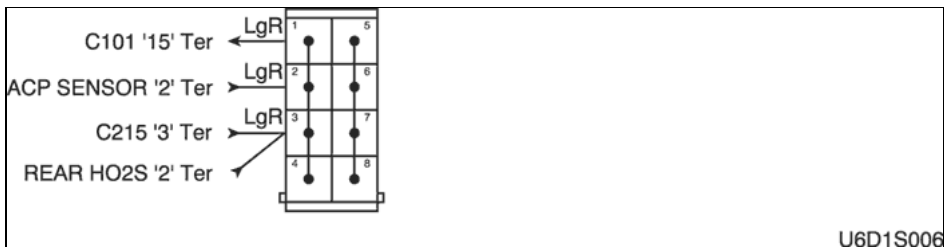


S201 (ITMS-6F)

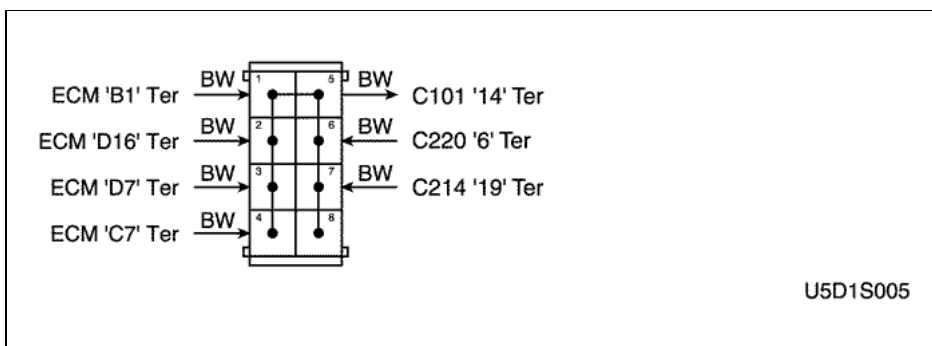


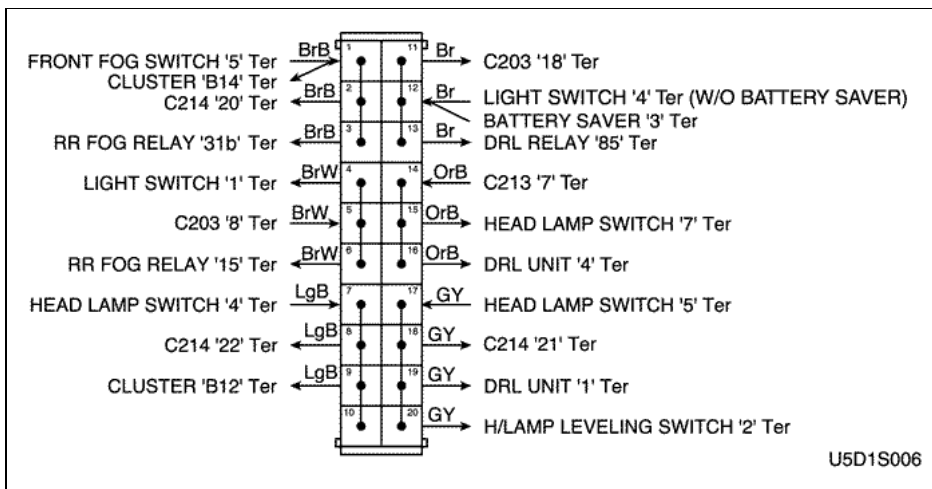


S203

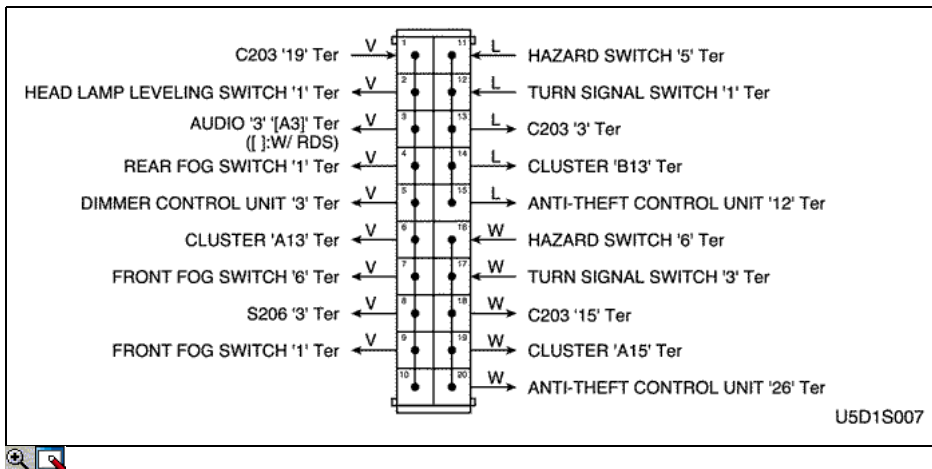


S204

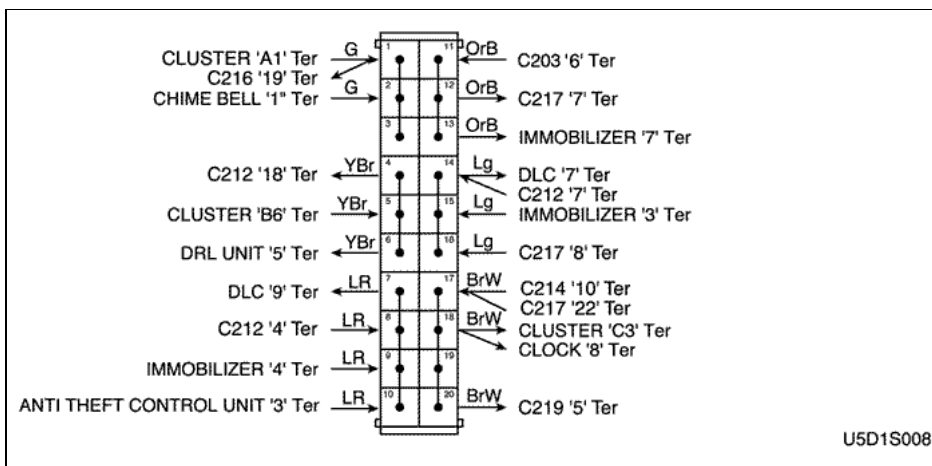


S205

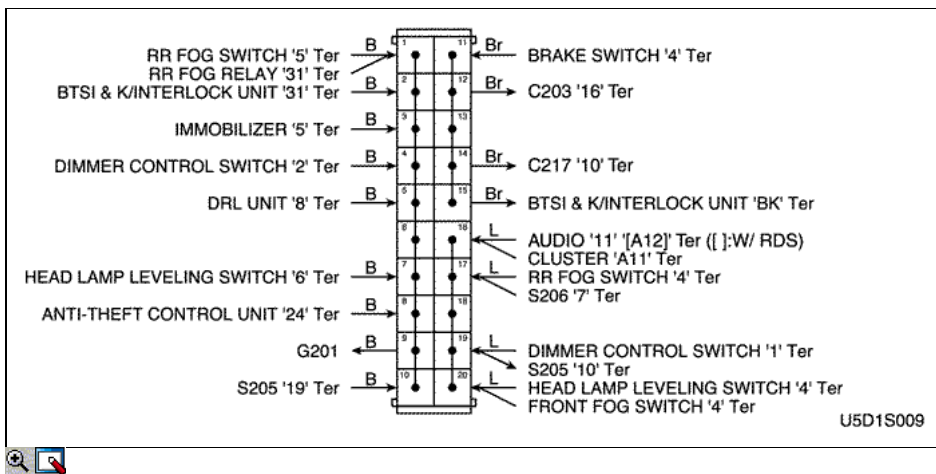

S206

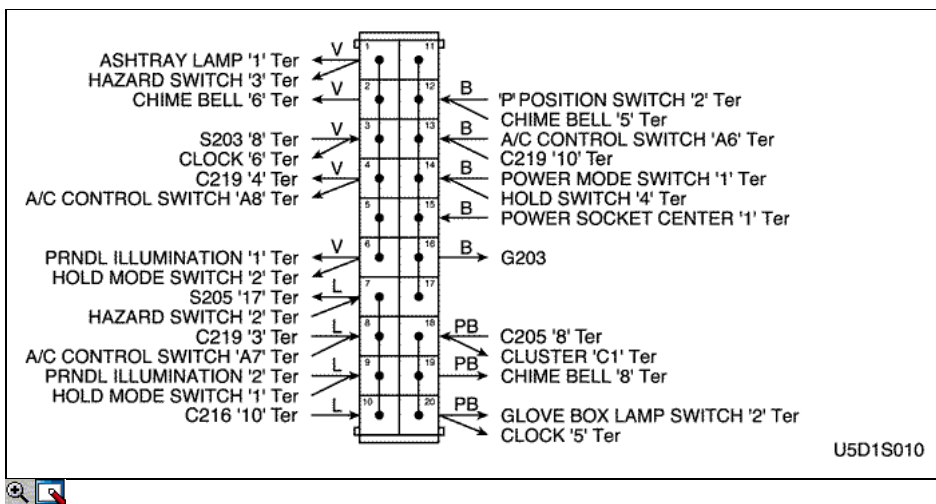

S301

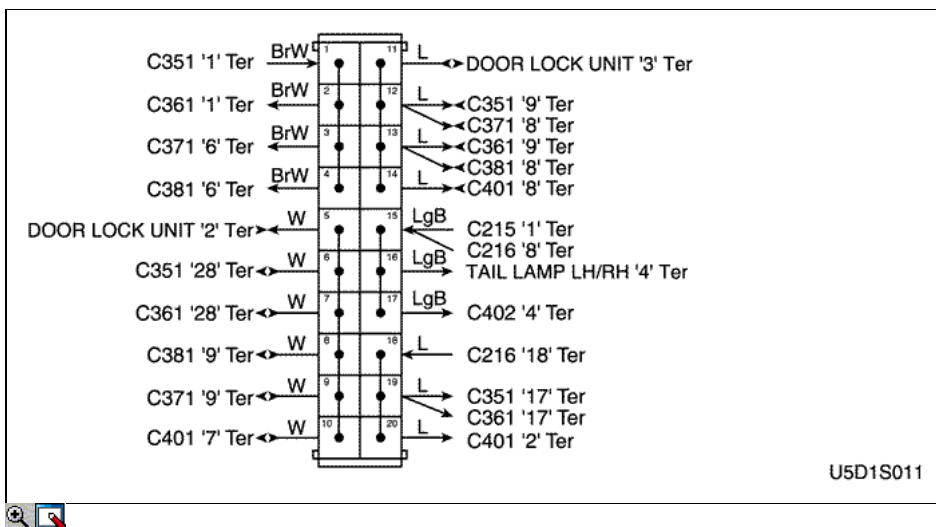



SECCIÓN 3


DIAGRAMA DE CABLEADO PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN

1. ENCENDIDO CIRCUITO


1) 15 TER IGN 1 POTENCIA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN (I / P FUSE BLOCK)

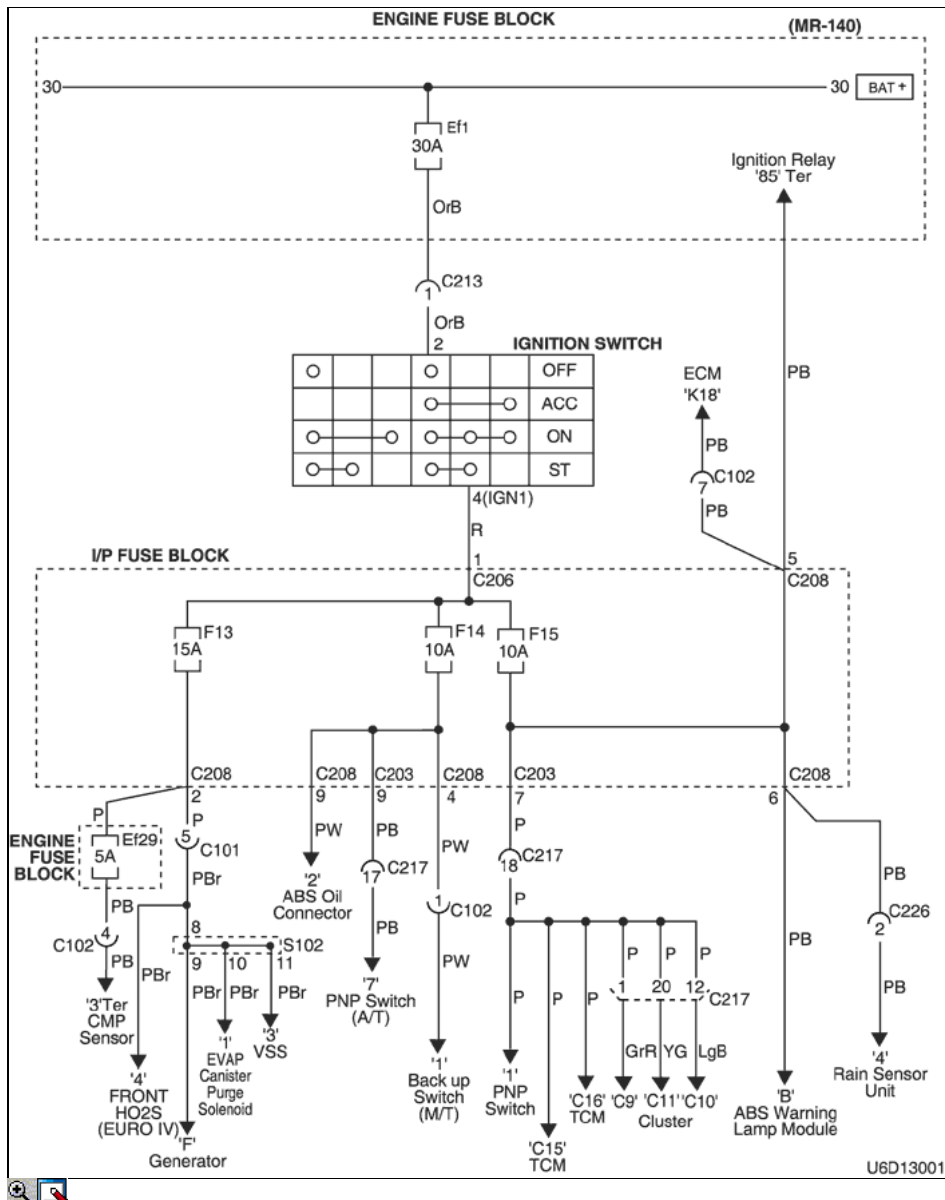

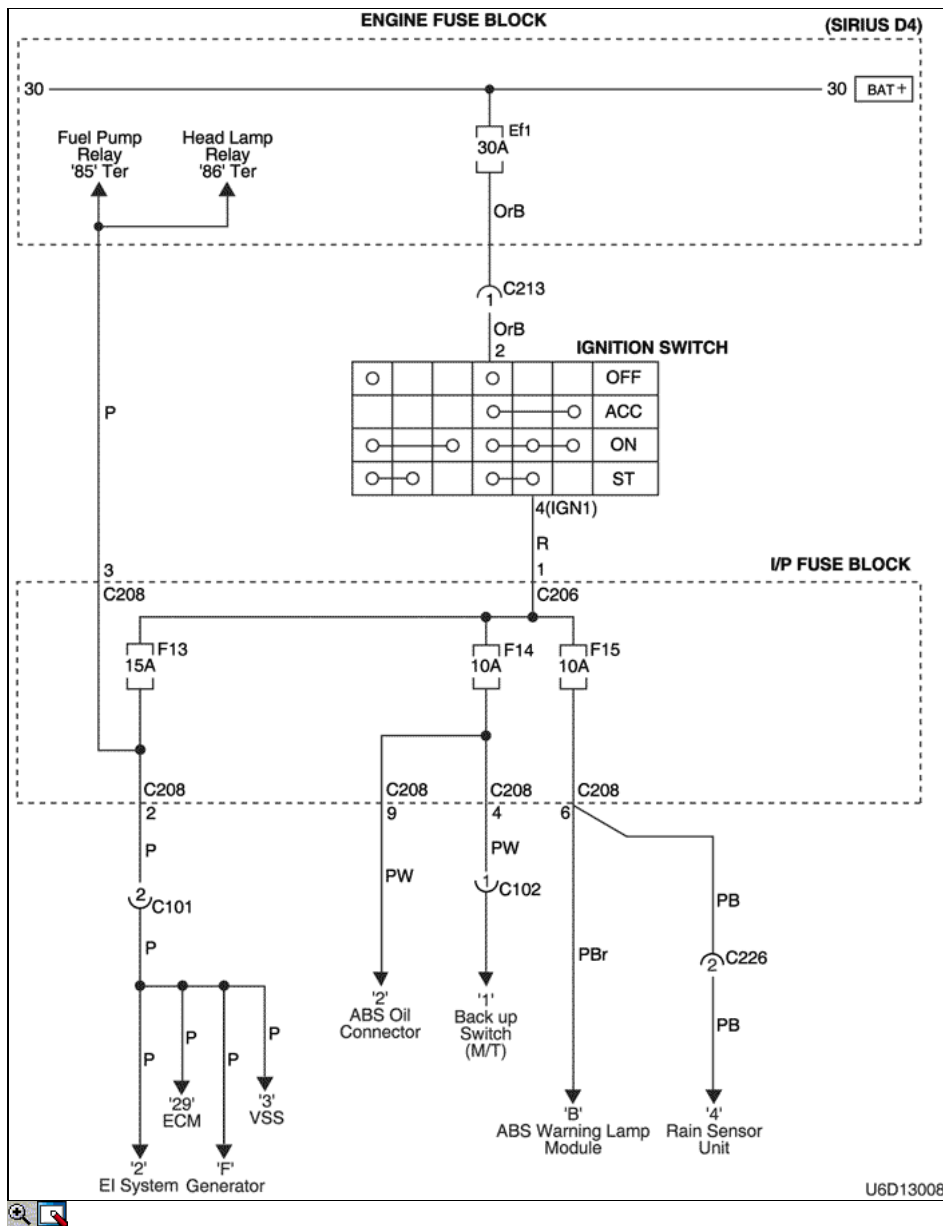


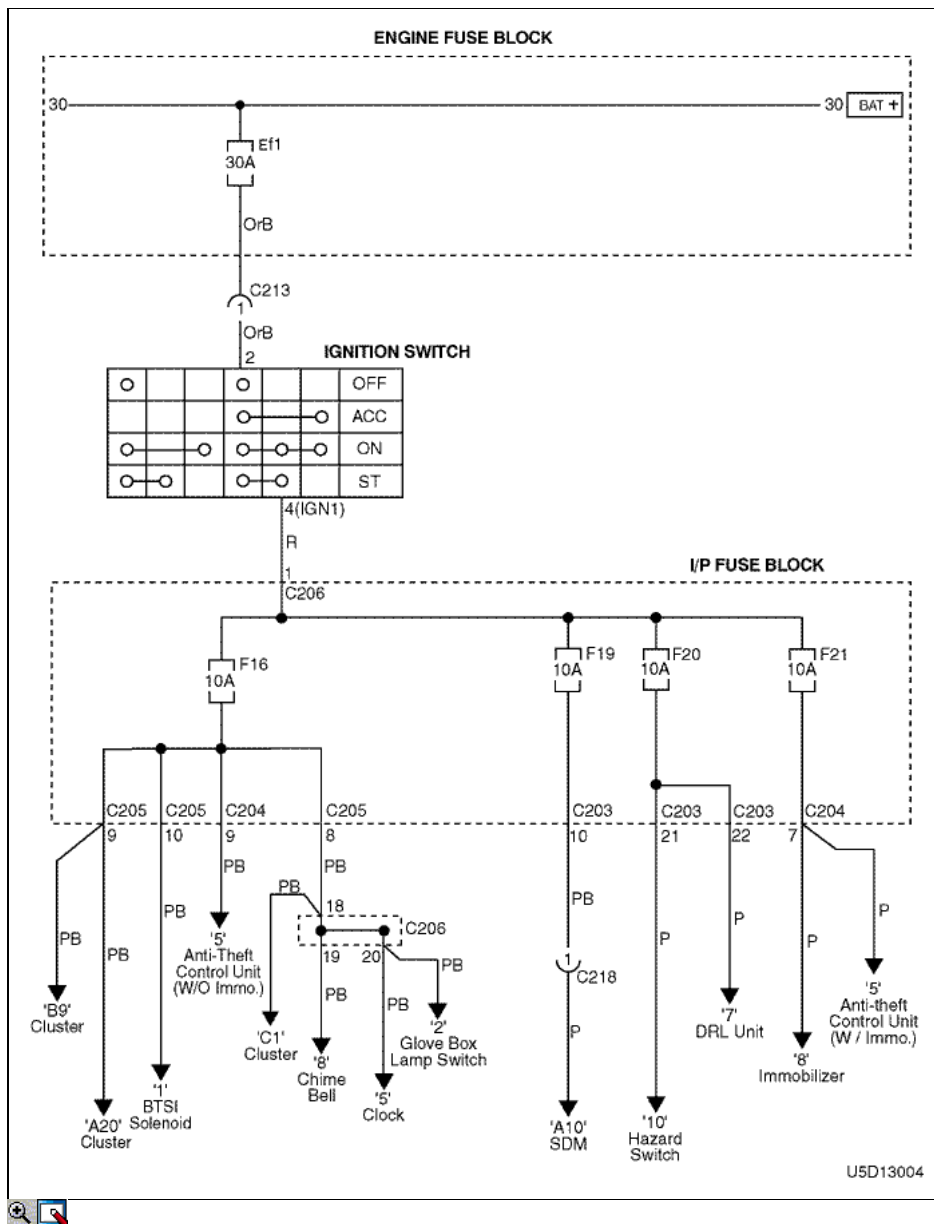


2) 15C ACC circuito de alimentación (I / P BLOQUE FUSE)

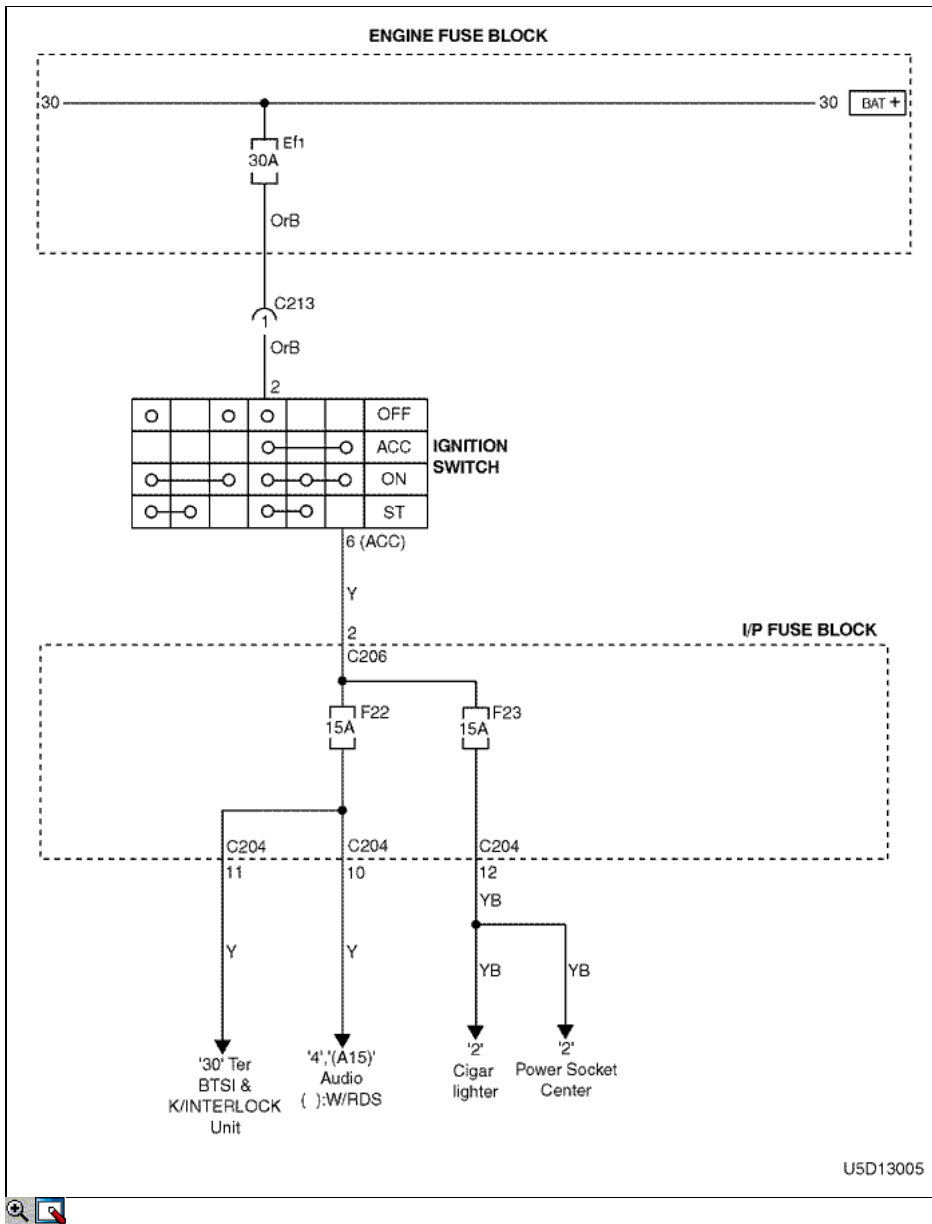


3) 15 IGN 2 PODER DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN (I / P BLOQUE FUSE)

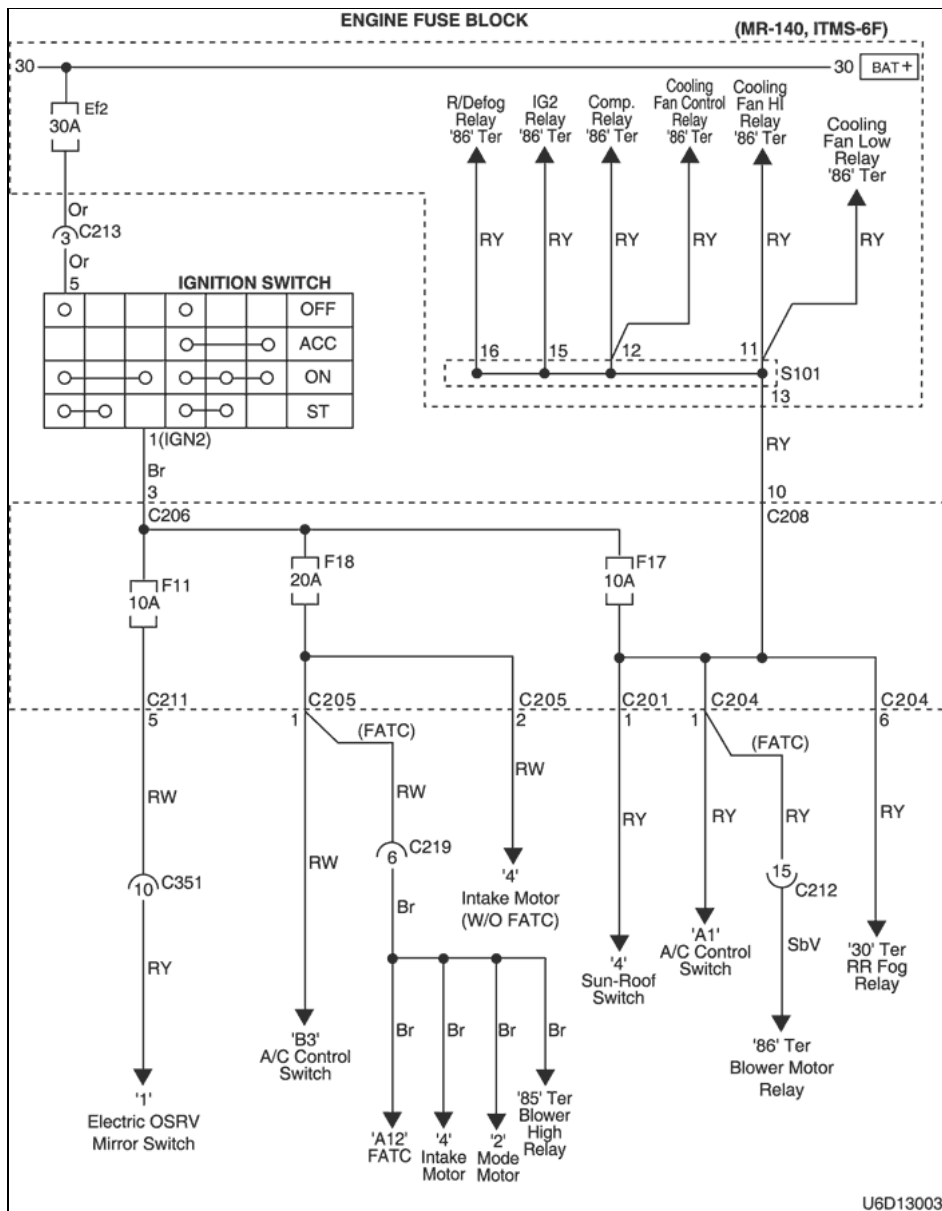

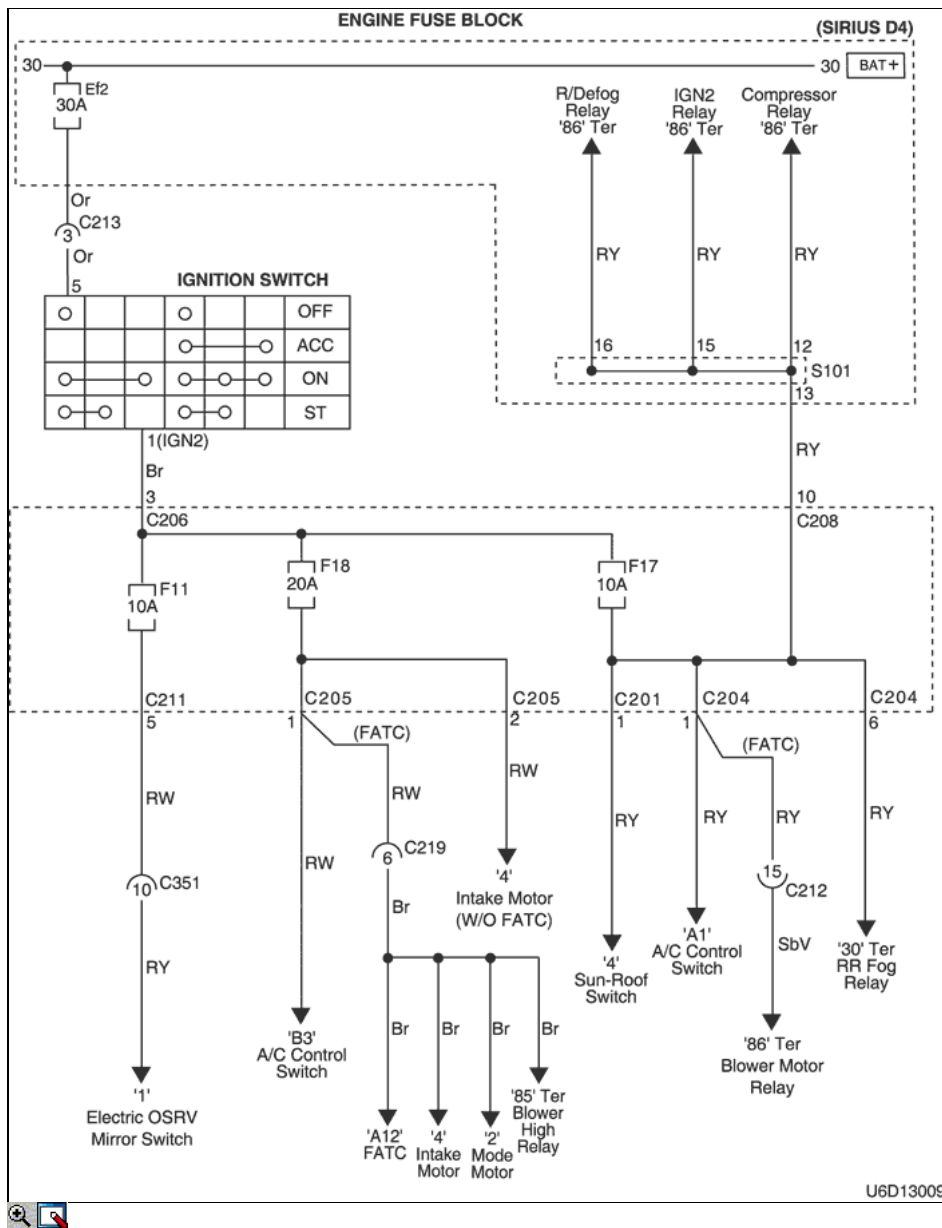



2. MOTOR FUSE BLOCK Y CIRCUITO DE RELE

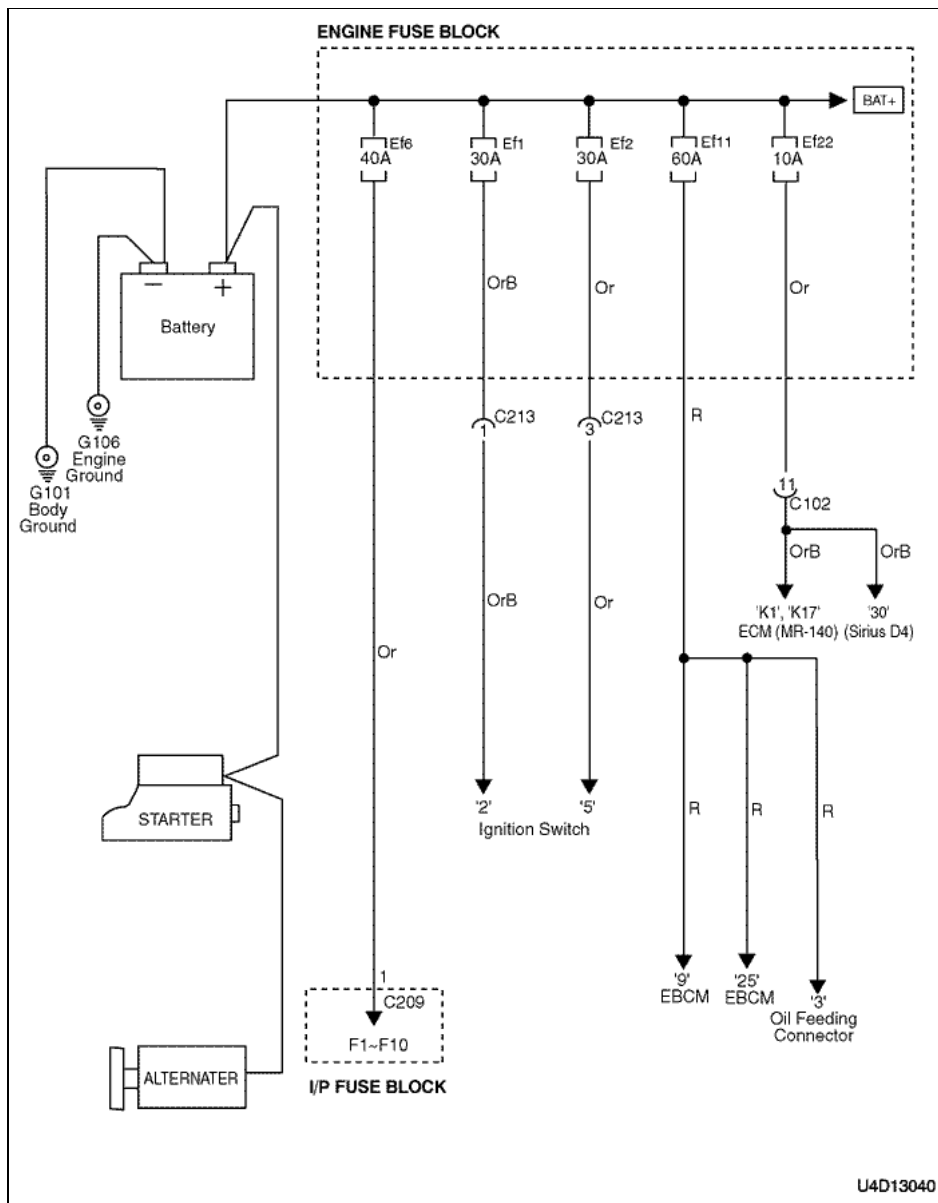








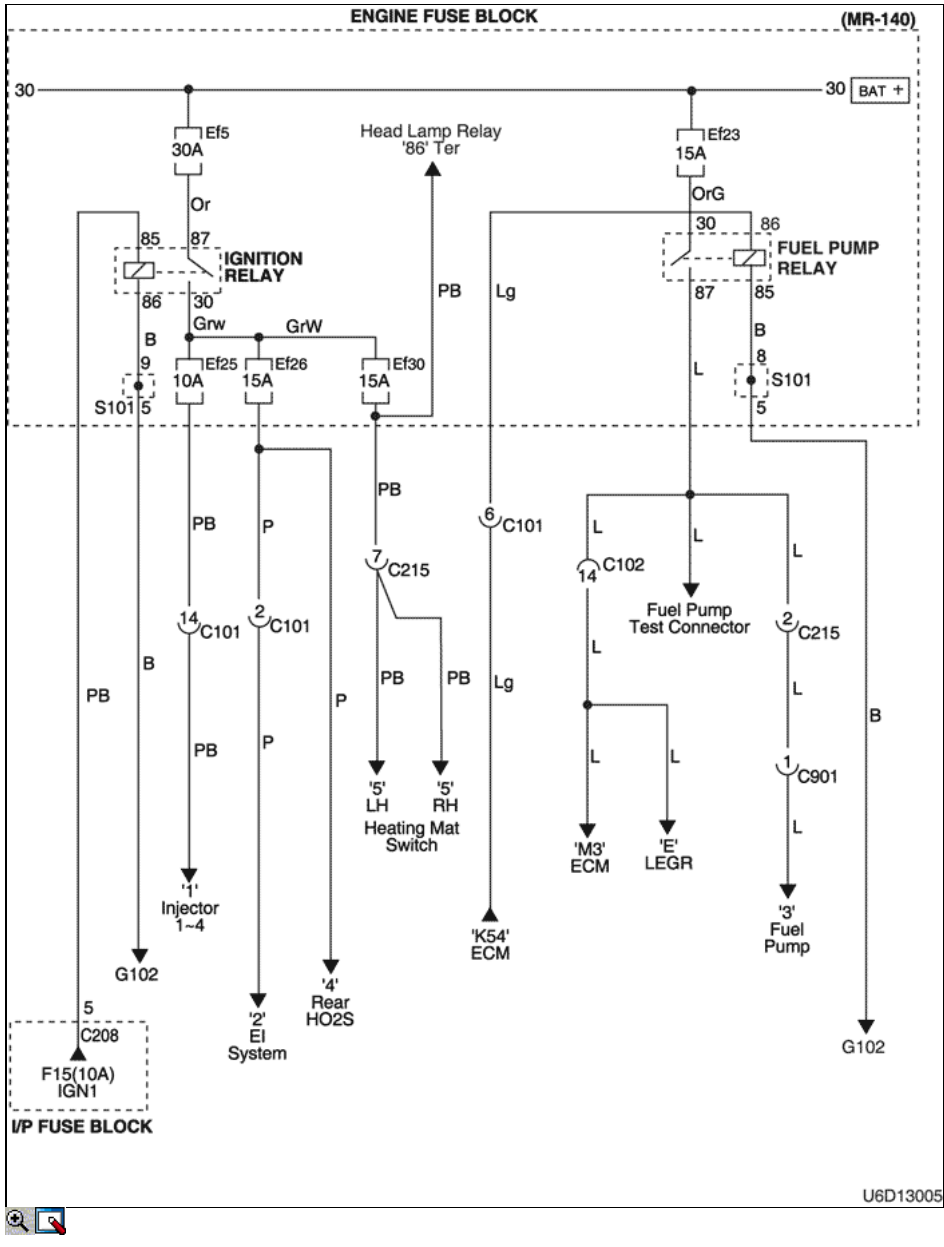


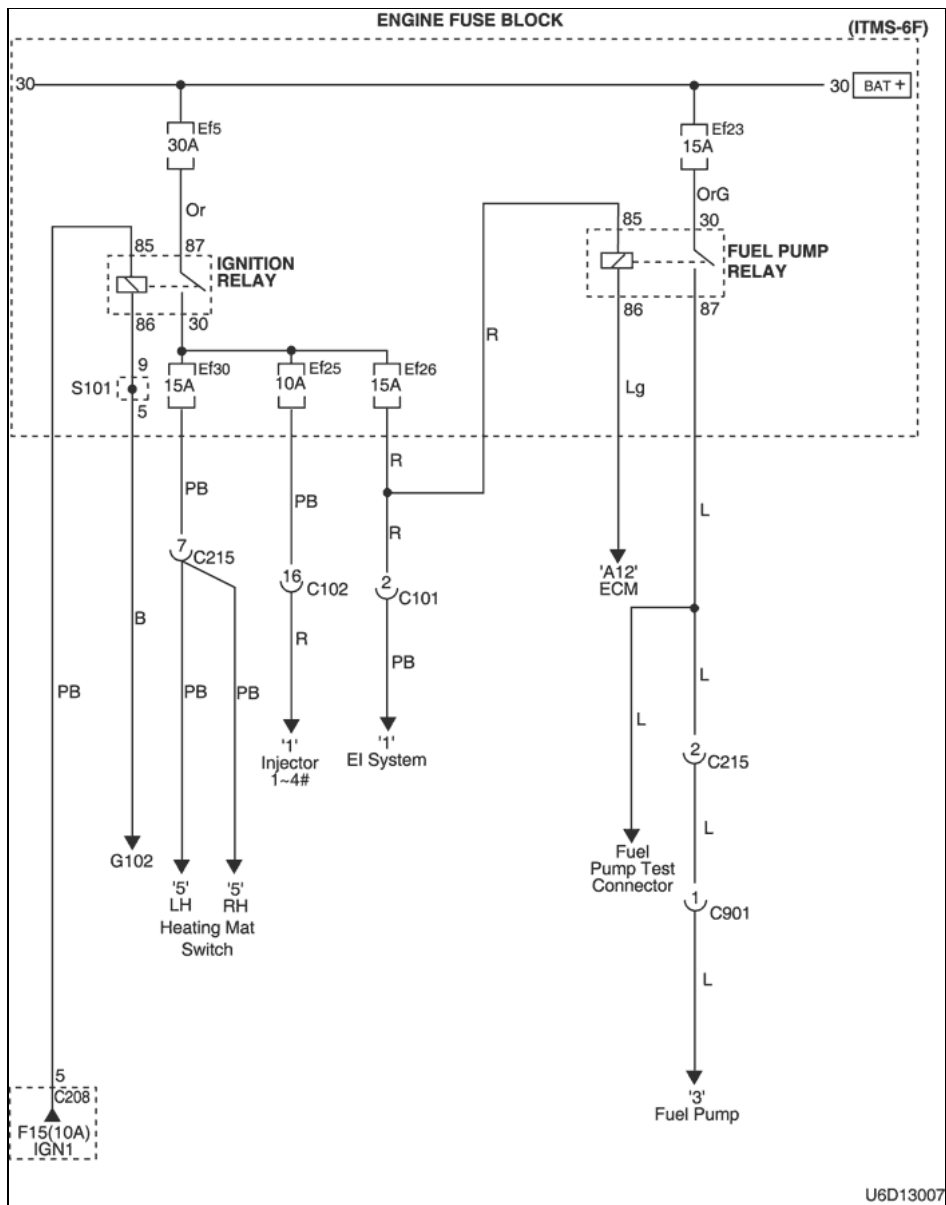


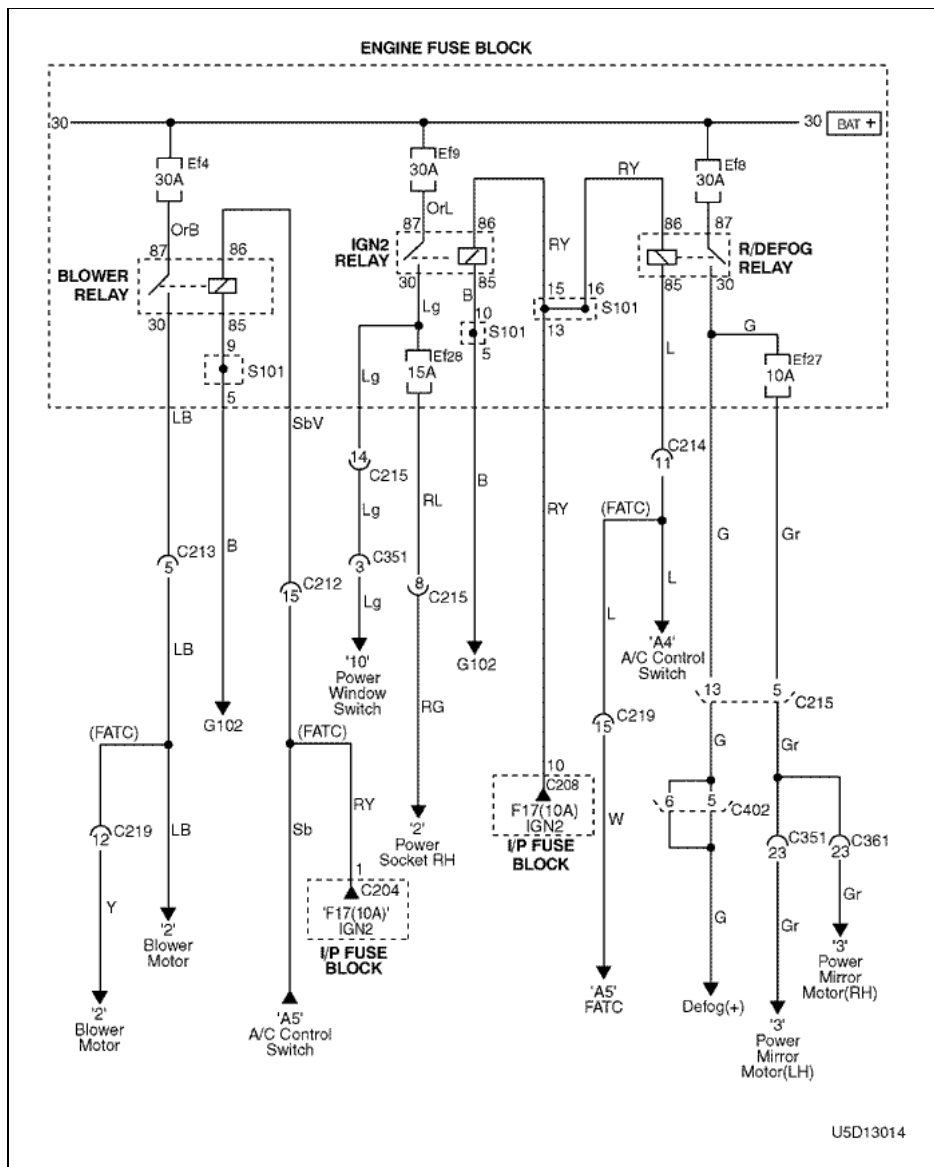

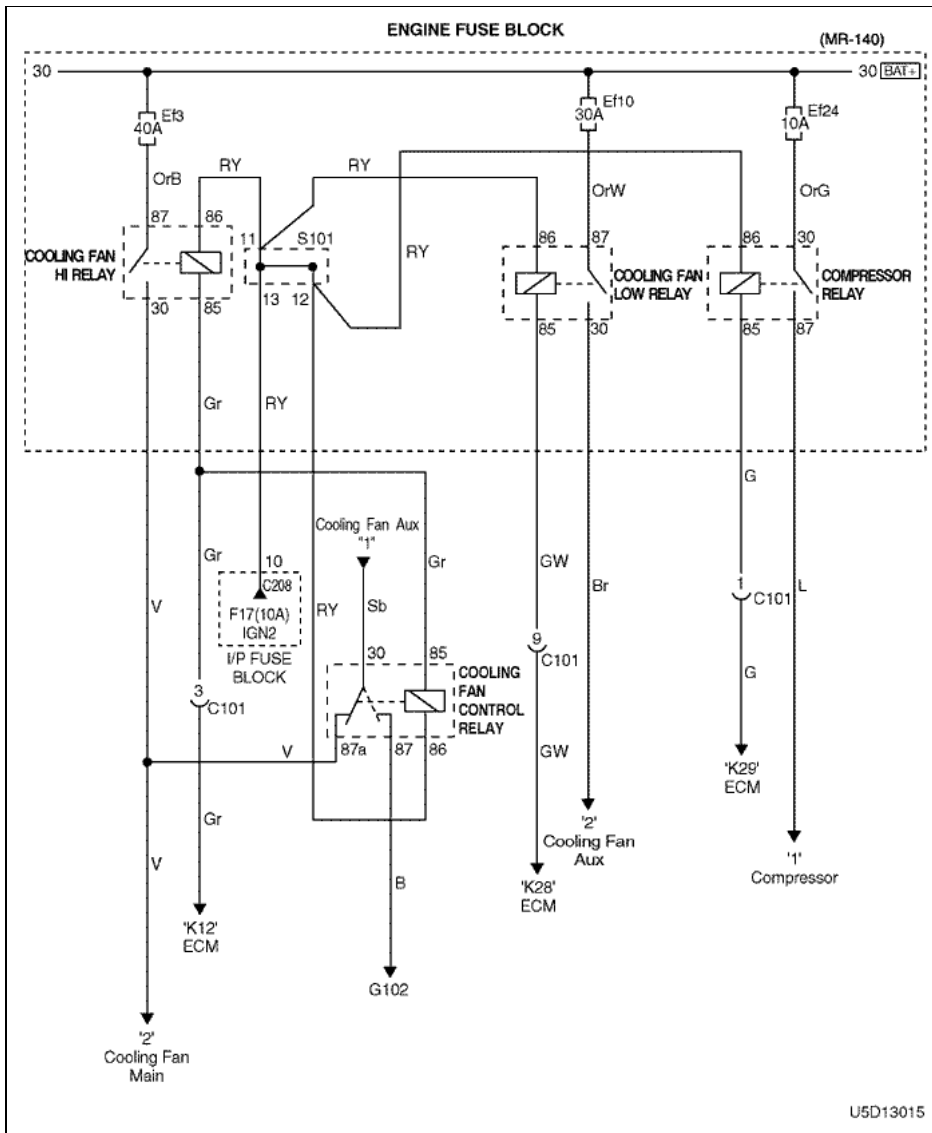


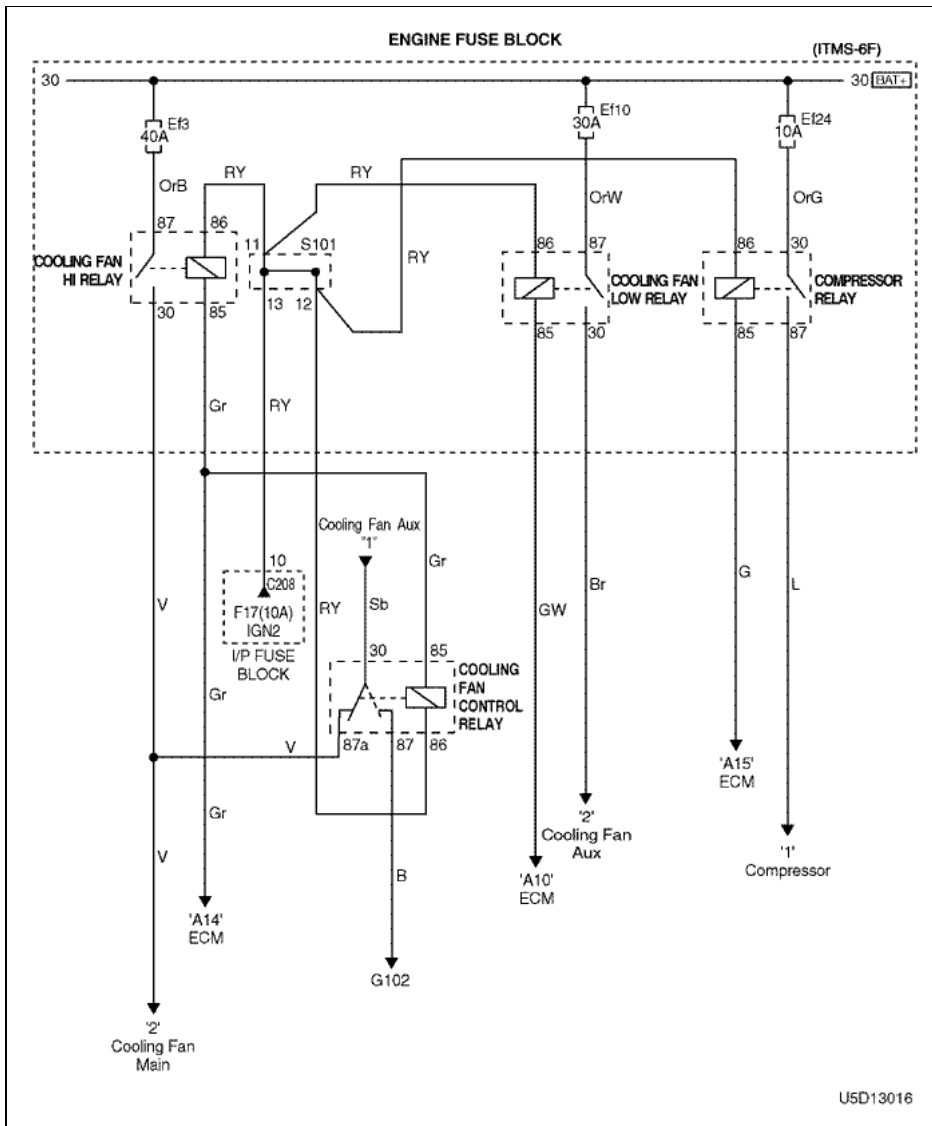

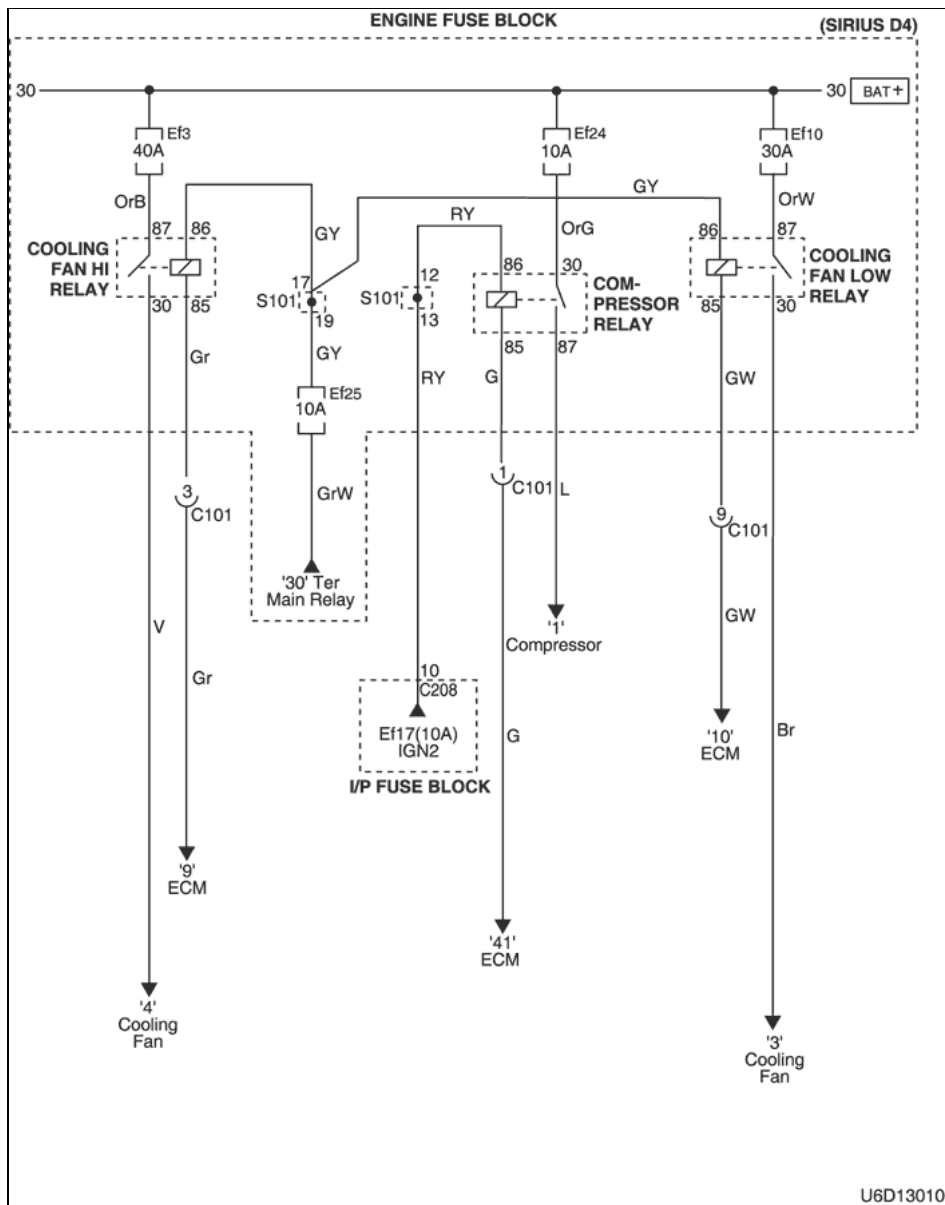

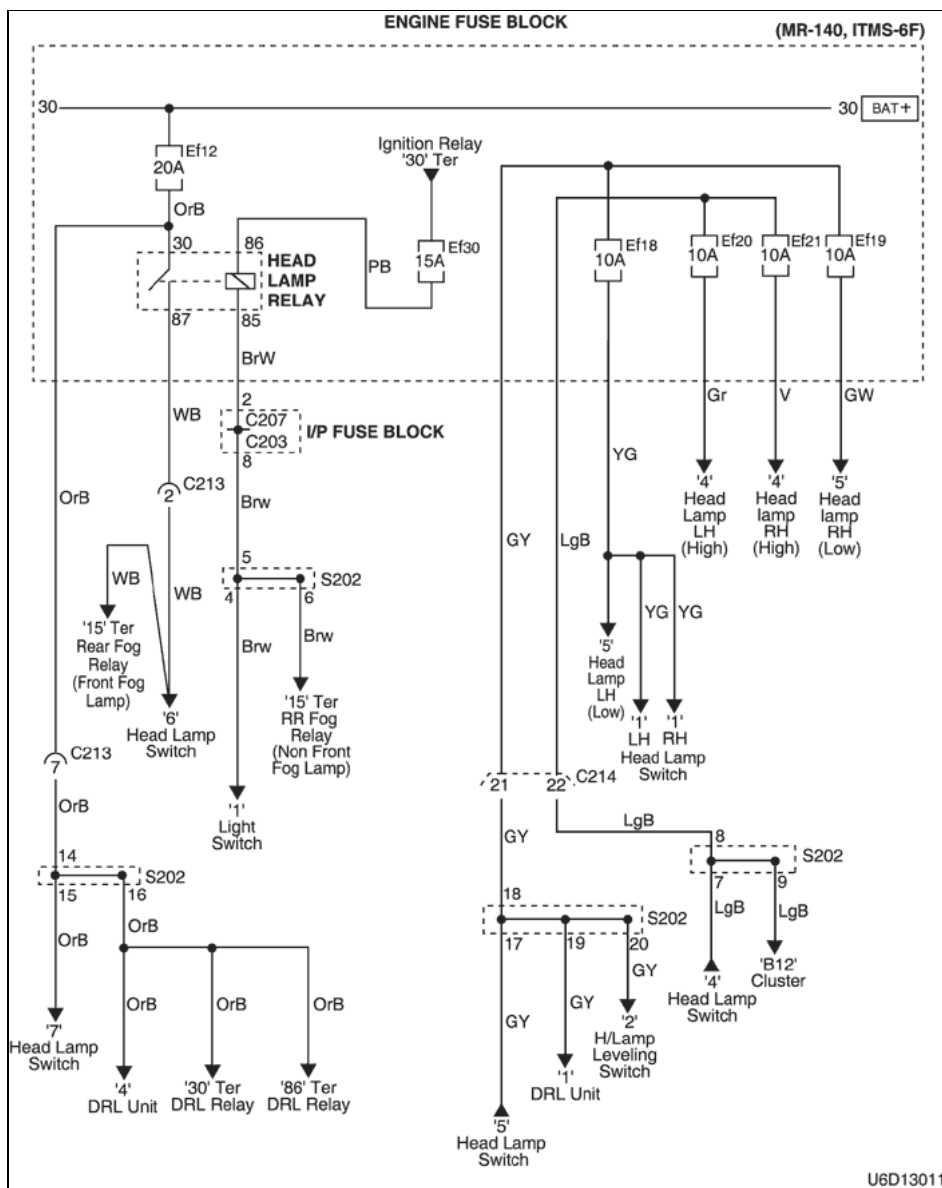



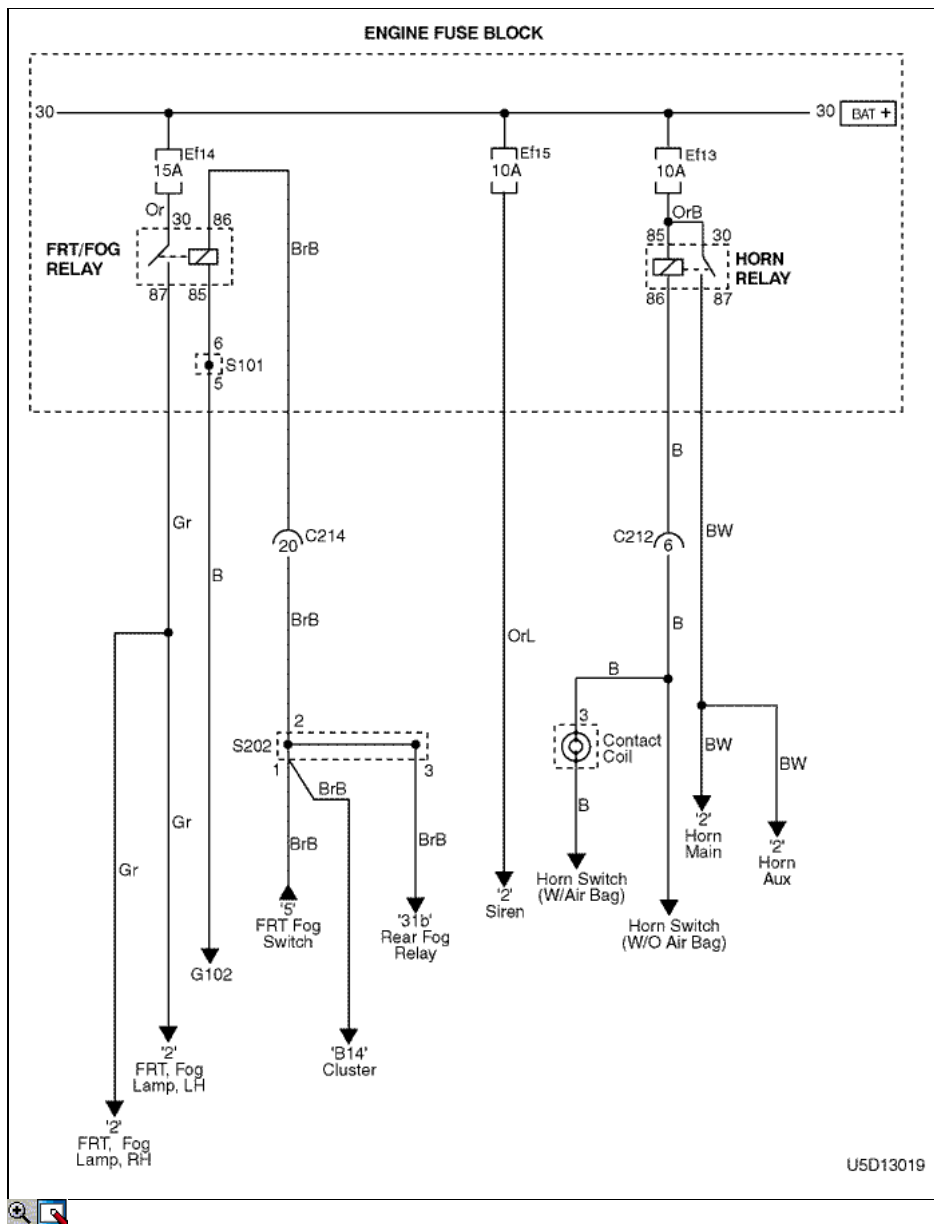







SECCIÓN 4

USO Y CAPACIDAD DE FUSIBLES EN BLOQUE DE FUSIBLES

1. MOTOR RELÉ HABITACIÓN Y BLOQUE DE FUSIBLES

1) POSICIÓN DEL RELÉ Y FUSIBLES

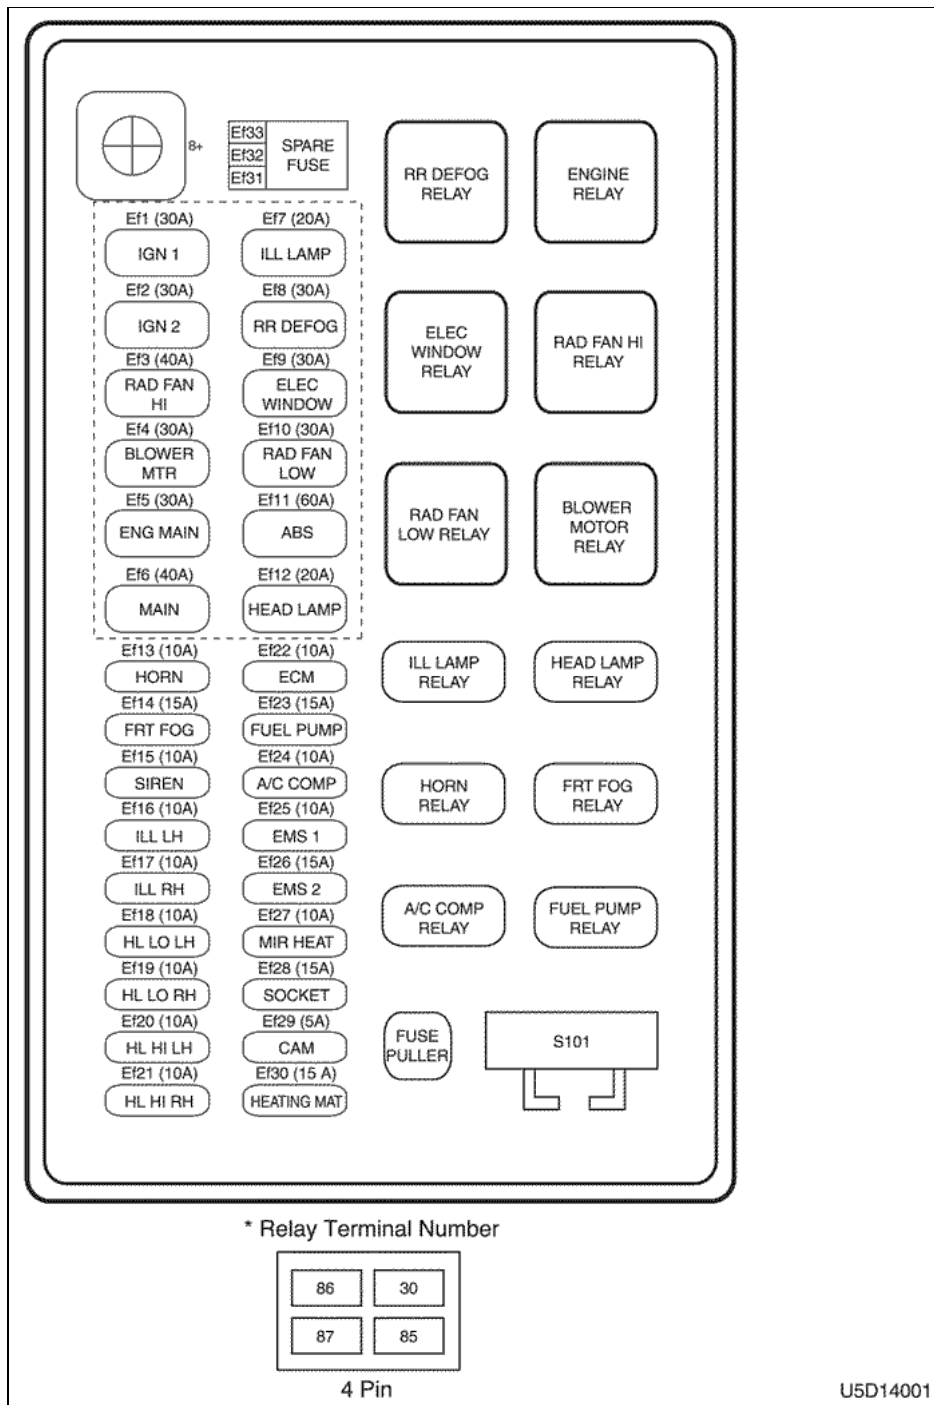

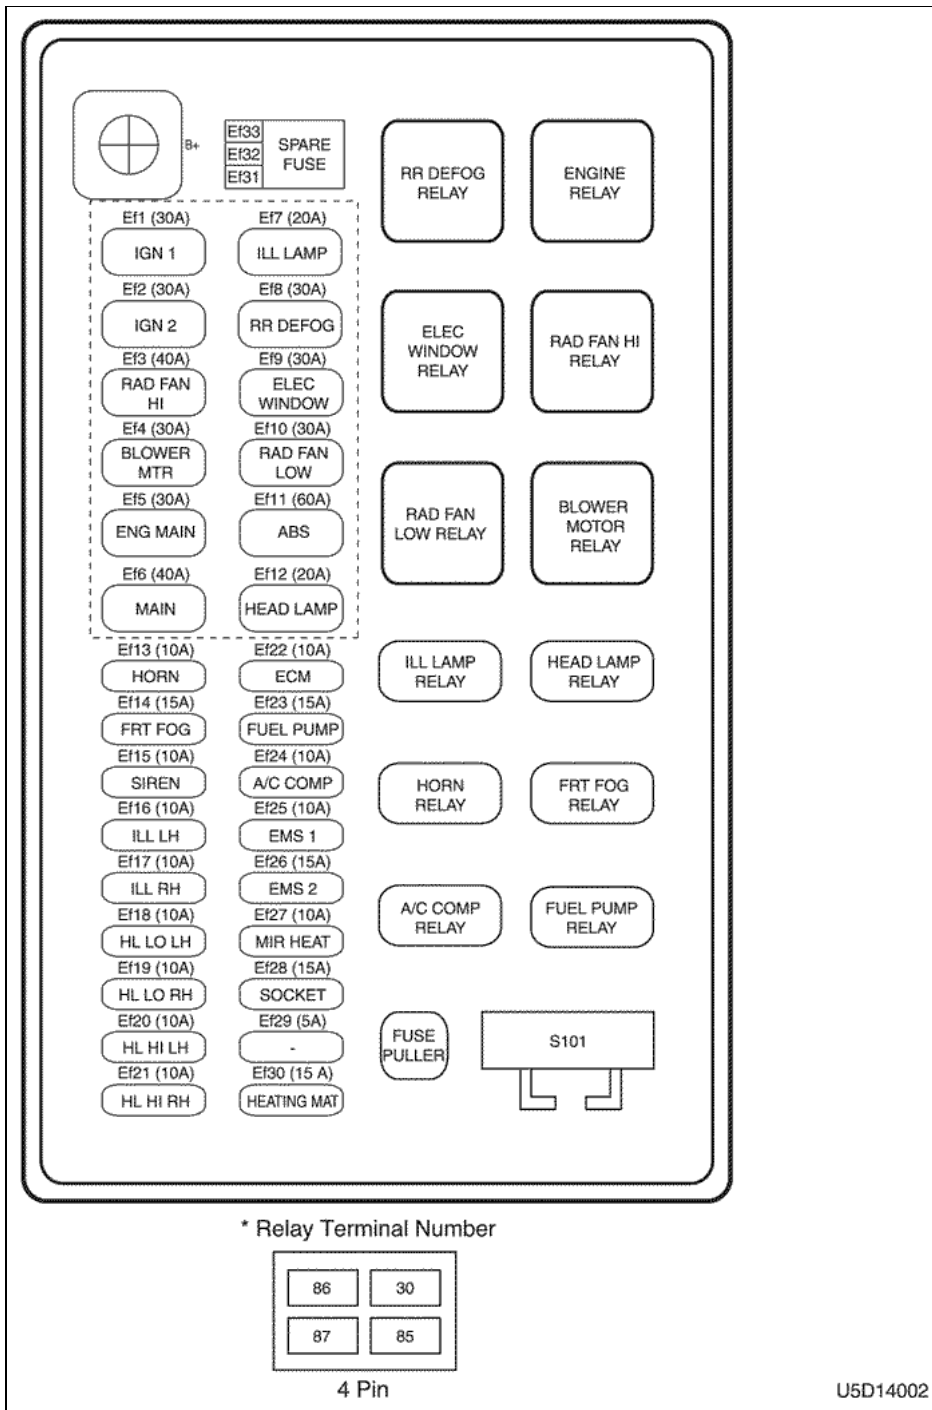


2) USO DEL FUSIBLE EN MOTOR FUSE BLOCK

Fuente de alimentación	Clasificación	Fusible No	Capacidad	Uso
.	.	Ef1	30A	Encendido-1 (Clave)
.	.	EF2	30A	Encendido-2 (Clave)
.	.	EF3	40A	Enfriamiento Ventilador de alta velocidad
30	SB	EF4	30A	Blower Motor
BAT (+)	(Slow-soplado	EF5	30A	Motor principal

.	Fusible)	EF6	40A	Batería principal (F1 ~ F10)
.	.	EF7	20A	Iluminación de la lámpara
.	.	EF8	30A	Relay Defog trasero
.	.	EF9	30A	Ventana de energía
.	.	EF10	30A	Enfriamiento Ventilador de baja velocidad
.	.	EF11	50A	ABS
.	.	EF12	20A	Jefe de la lámpara
.	Tipo de hoja	Ef13	10A	Cuerno
.	.	Ef14	15A	Relay antiniebla delanteros
.	.	Ef15	10A	Sirena
Iluminación (58)	.	EF16	10A	Iluminación LH
	.	EF17	10A	Iluminación RH
.	.	EF18	10A	Jefe de la lámpara de bajo LH
30	.	EF19	10A	Jefe de la lámpara de bajo RH
BAT (+)	.	EF20	10A	Jefe de la lámpara de alta LH
.	.	EF21	10A	Jefe de la lámpara de alta humedad relativa
30	.	EF22	10A	ECM
30	.	Ef23	15A	Relé de la bomba de combustible
.	.	EF24	10A	A / C Compressor
.	.	EF25	10A	Inyector N ° 1 ~ 4: 2.0 DOHC
IGN 1	.	EF25	10A	ECM, HO2S, CMP Sensor: 1.6 DOHC
(15)	.	Ef26	15A	EI System, HO2S trasera: 2.0 DOHC
.	.	Ef26	15A	Inyector N ° 1 ~ 4, EGR válvula: 1.6 DOHC
IGN 2	.	Ef27	10A	Espejo Calefacción
(15A)	.	EF28	15A	Toma de corriente
.	.	Ef29	5A	CMP Sensor (MR-140)
IGN 1 (15)	Tipo de hoja	EF30	15A	MAT Calefacción
REPUESTO	.	Ef31	10A	No se utiliza
	.	EF32	10A	No se utiliza
	.	Ef33	15A	No se utiliza

2. I / P BLOQUE DE FUSIBLES

1) POSICIÓN DEL RELÉ Y FUSIBLES

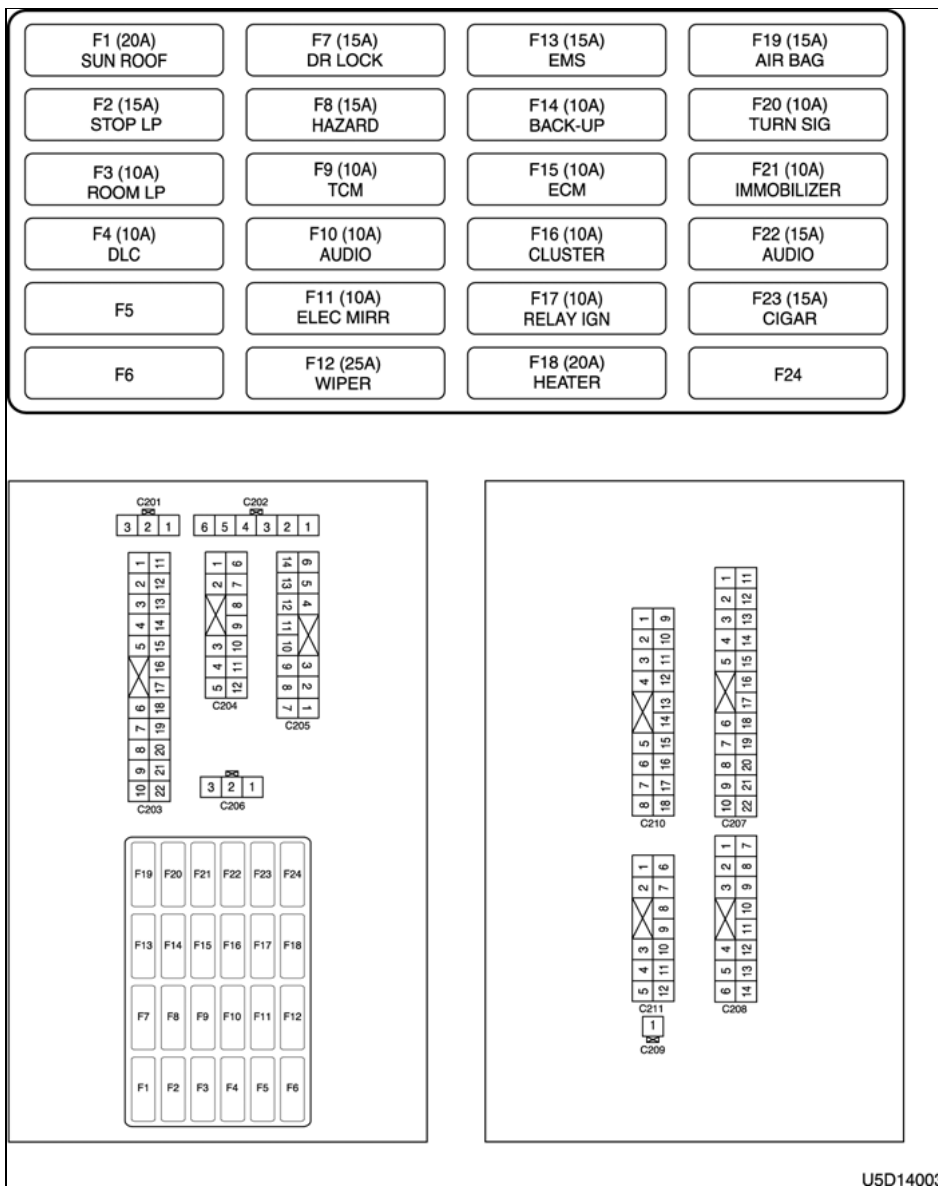

U5D14003

2) Uso de fusibles en I / P BLOQUE FUSIBLES

Fuente de alimentación	Clasificación	Fusible No	Capacidad	Uso
.	.	F1	20A	Sun Roof
.	.	F2	15A	Deje la lámpara
.	.	F3	10A	Lámpara de habitaciones, despertador, Cluster, MAP Lámpara, lámpara del sitio Turnk
.	.	F4	10A	DLC
30	Tipo de hoja	F5	-	No se utiliza
BAT (+)	.	F6	-	No se utiliza
.	.	F7	15A	Unidad de bloqueo de la puerta
.	.	F8	15A	Interruptor de peligro
.	.	F9	10A	TCM, inmovilizador
.	.	F10	10A	Audio, FATC
IGN2	.	F11	10A	Electricidad OSRV Espejo Interruptor
(15A)	.	F12	25A	Motor del limpiaparabrisas, limpiaparabrisas Relé

		F13	15A	Generador, CMP Sensor, Canister solenoide de limpieza de EVAP, VSS, ECM, HO2S delanteros
IGN1		F14	10A	Copia de seguridad de la lámpara, interruptor PNP
(15)		F15	10A	TCM, Cluster, PNP Switch, ECM
		F16	10A	Cluster, BTSI solenoide, Chime Bell, reloj
IGN1		F17	10A	Sun Roof interruptor, IGN2 Relay
(15A)		F18	20A	A C Interruptor de Control /, FATC
IGN1		F19	10A	SDM
(15)		F20	10A	Gire la lámpara de señal
		F21	10A	Inmovilizador antirrobo Unidad Contrl
		F22	15A	Audio
ACC (15C)		F23	15A	Encendedor, para enchufes Center
		F24	-	No se utiliza

3. POSICIÓN DE LA UNIDAD DE RELÉ Y PARTES NÚMERO

1) MOTOR FUSE BLOCK

Nombre de pieza	Número de parte	Observaciones
Relé de la bomba de combustible	96190187	4 Pin
Frente relé de faros antiniebla	96190187	.
Relay lámpara principal	96190187	.
A C Relay / compresor	96190187	.
Cuerno Relay	96190187	.
Relay Iluminación	96190187	.
Enfriamiento de relé de ventilador de baja velocidad	96190189	4 Pin
Cooling Fan Relay de alta velocidad	96190189	.
Blower Relay	96190189	.
Relay Defog trasero	96190189	.
IGN2 Relay	96190189	.
Relé principal	96190189	.

2) BOX Rele sobre I / P BLOQUE DE FUSIBLES

Nombre de pieza	Número de parte	Observaciones
Relé del limpiaparabrisas delantero	96342838	6 Pin
Relay trasera antiniebla	96344573	6 Pin
BTSI & K / Interlock	96312299	6 Pin
Unidad Blinker	96312545	4 Pin
PNP relé	96190189	4 Pin
DRL Relay	96190189	4 Pin
DRL Módulo	90414786	.

3) POR ENCIMA DEL LADO DEL CONDUCTOR LEG ROOM

Nombre de pieza	Número de parte	Observaciones
Unidad de control antirrobo	96387633	.

4) I / P CENTER CONSOLE PANEL DE PISO

Nombre de pieza	Número de parte	Observaciones
SDM	96287495	.

5) POR ENCIMA DE CO-CONDUCTOR LEG ROOM

Nombre de pieza	Número de parte	Observaciones
Timbre Campana	96459510	.

6) CENTRO SUPERIOR DE LA PIERNA ROOM DRIVER

Nombre de pieza	Número de parte	Observaciones
Unidad inmovilizador	96261224	.




SECCIÓN 5

ESQUEMAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

1. ARRANQUE Y RECARGA

1) la batería, ENCENDIDO, pnp, MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR CIRCUITO: MR-140, SIRIUS D4

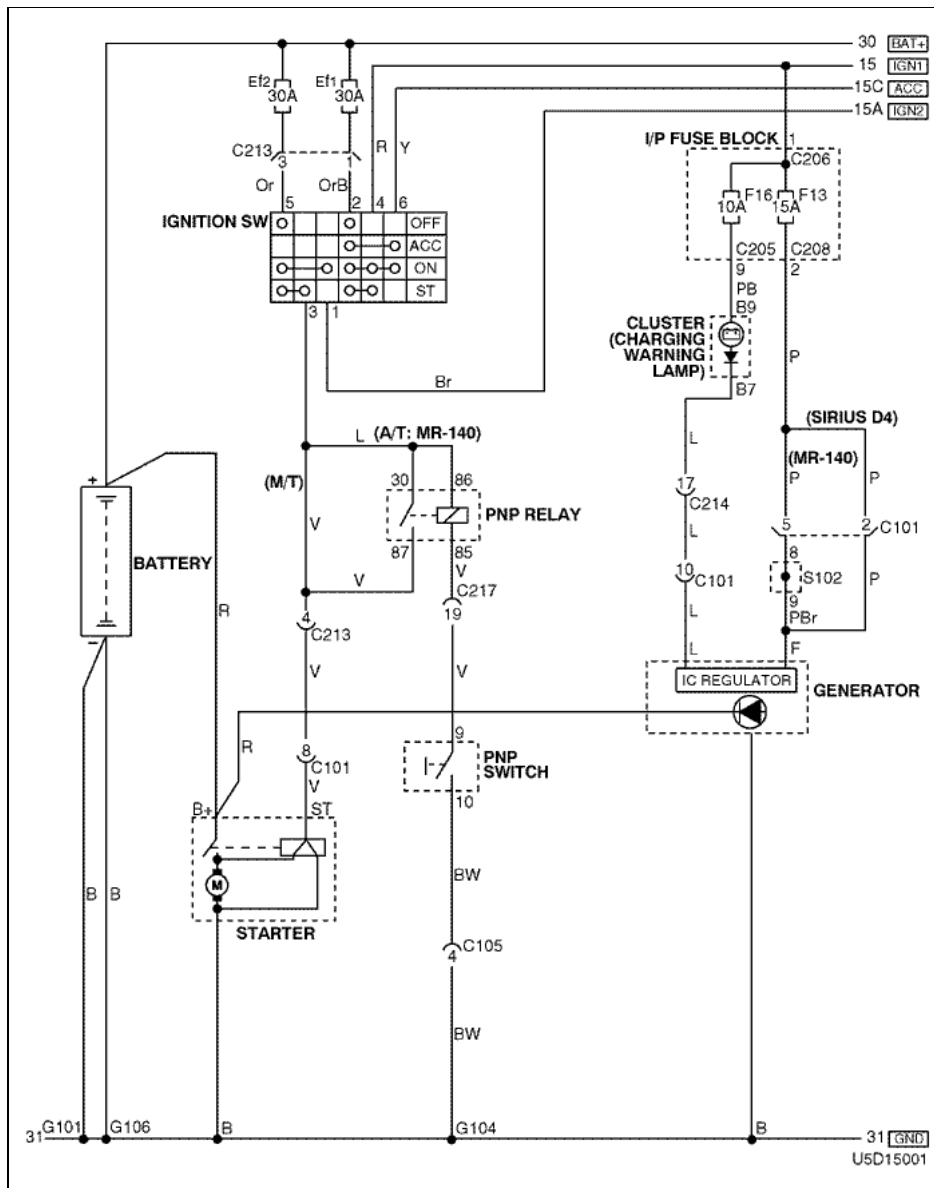


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
--------------------------------	----------------------	-----------------------


C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C105 (4 Pin, Blanco)	TCM - Motor	Múltiple de admisión posterior
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
G101	Batería	Detrás de la batería
G104	Motor	En el colector de admisión
G106	Batería	En el motor de arranque Montaje Perno

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

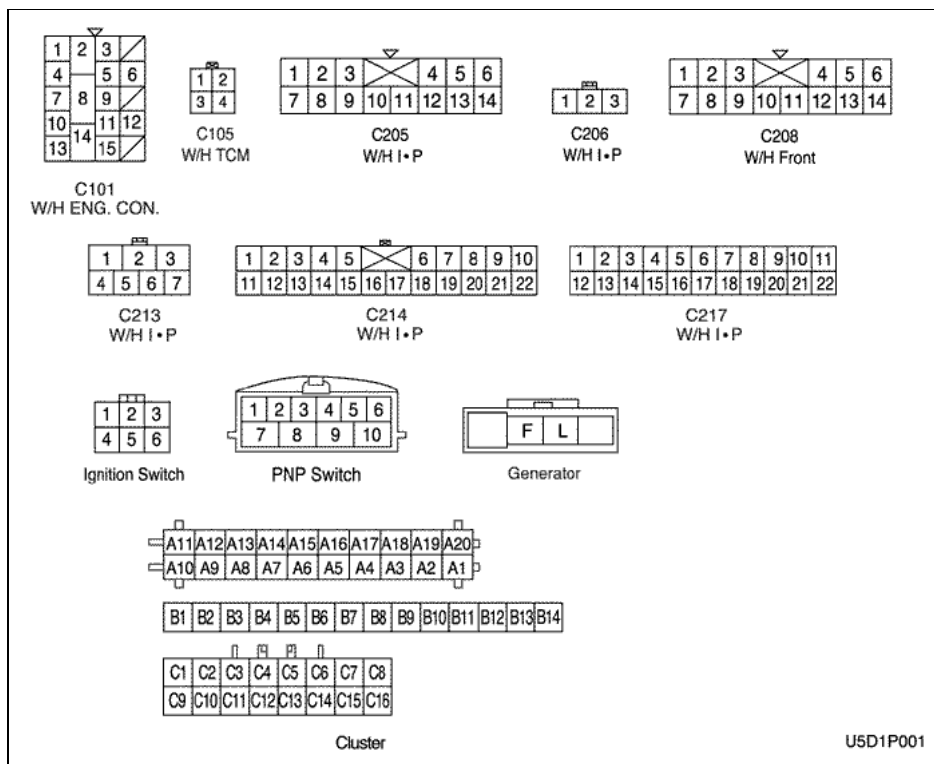


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

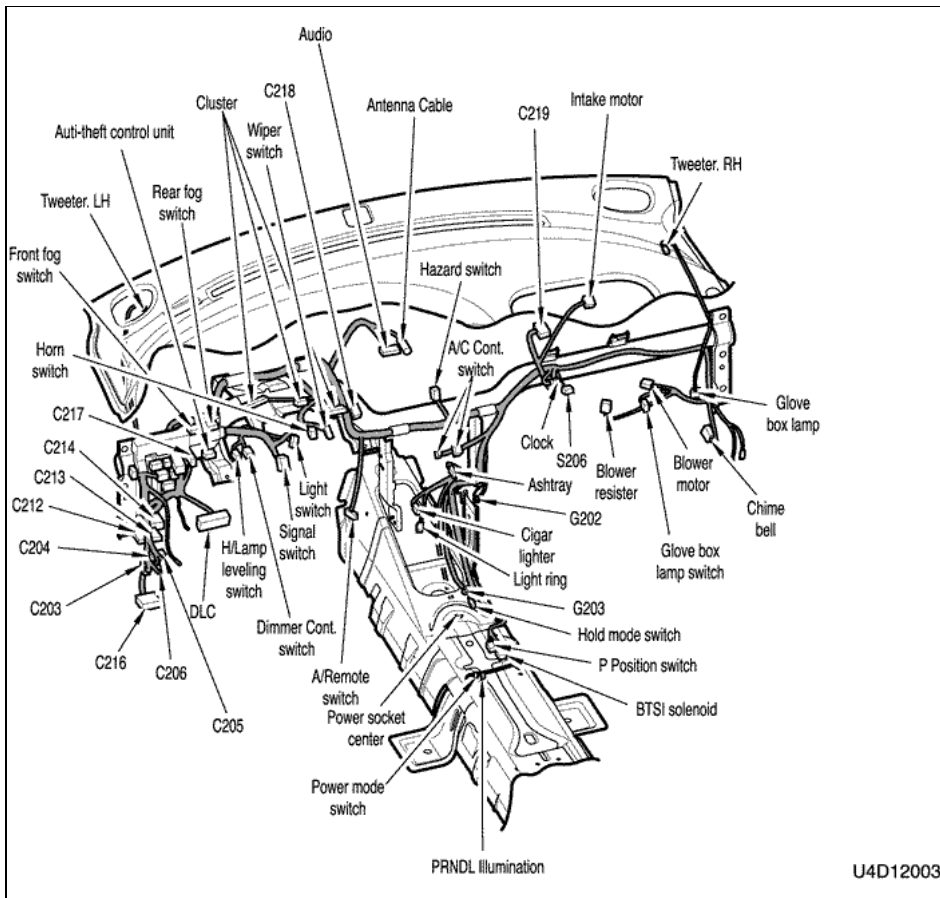


d. EMPALME PAQUETE


S102 (MR-140)

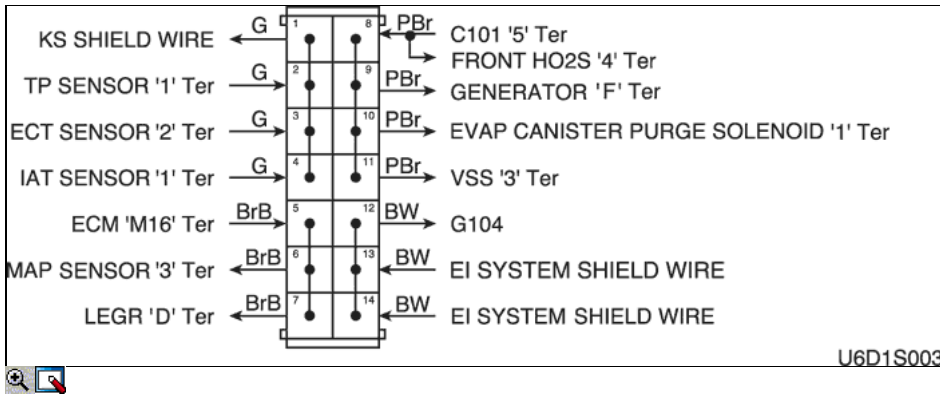

S102 (SIRIUS D4)

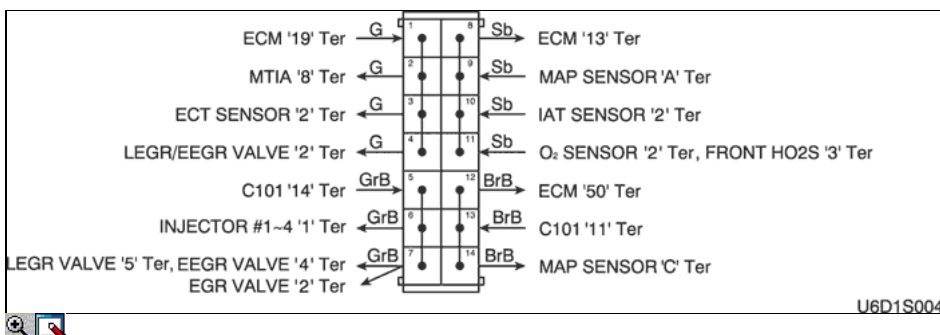

2) la batería, ENCENDIDO, pnp, MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR CIRCUITO: ITMS-6F

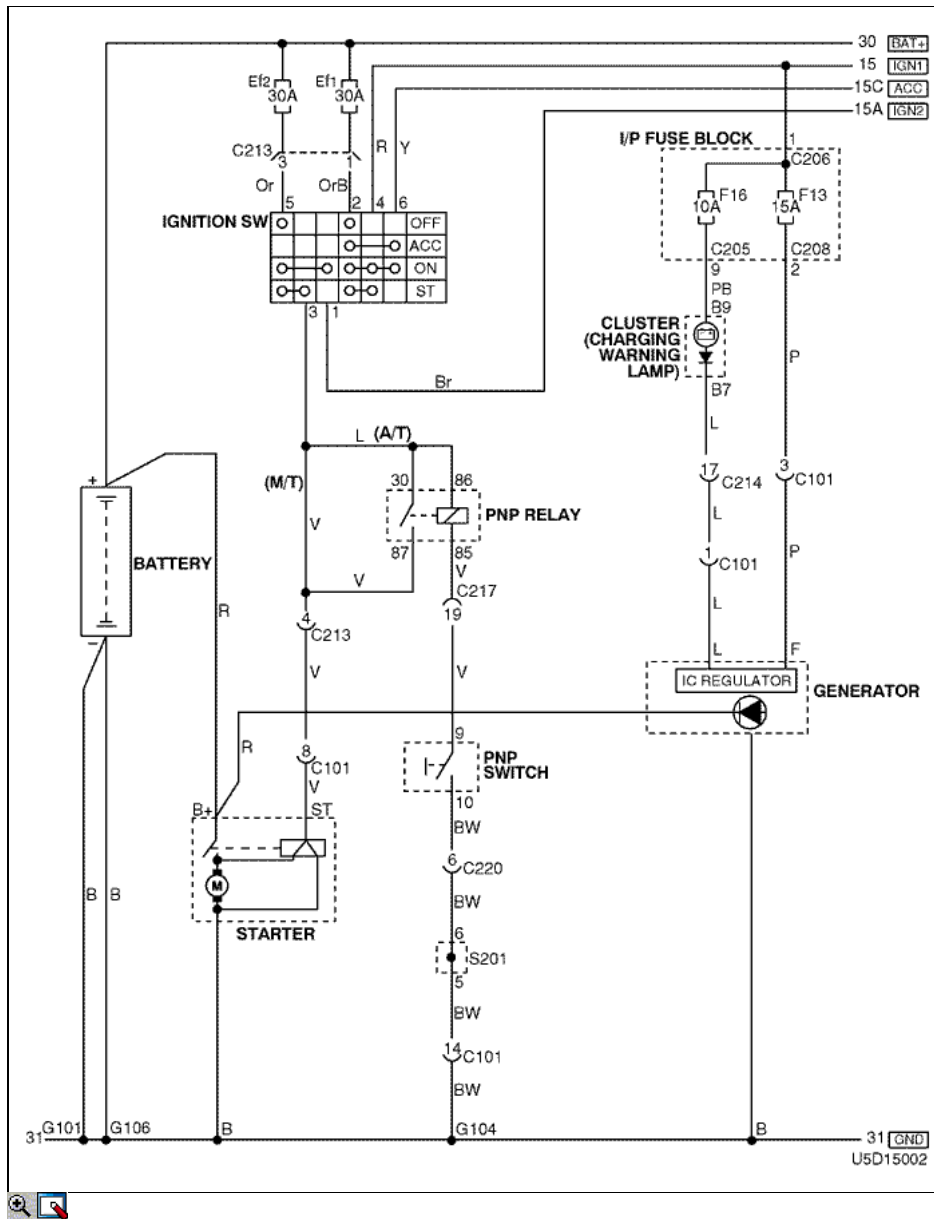


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C220 (6 Pin, Blanco)	Front - TCM	Centro izquierda del controlador Espacio para Piernas


S201 (sin color)	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
G101	Batería	Detrás de la batería
G104	Motor	En el colector de admisión
G106	Batería	En el motor de arranque Montaje Perno

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

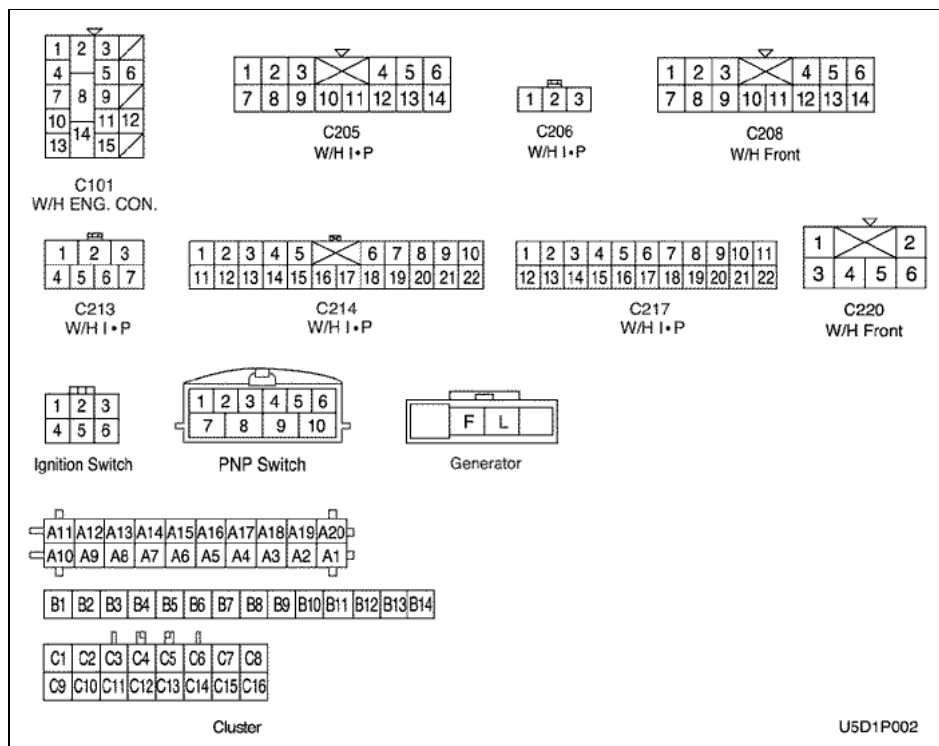


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

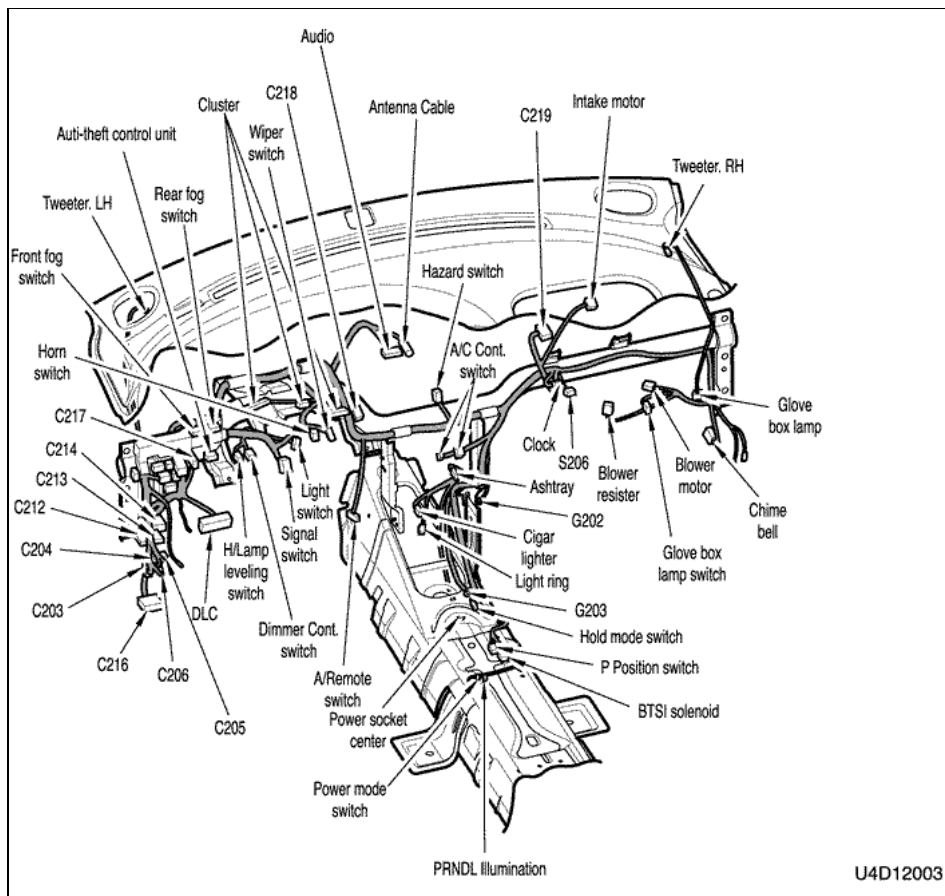


- W / H MOTOR

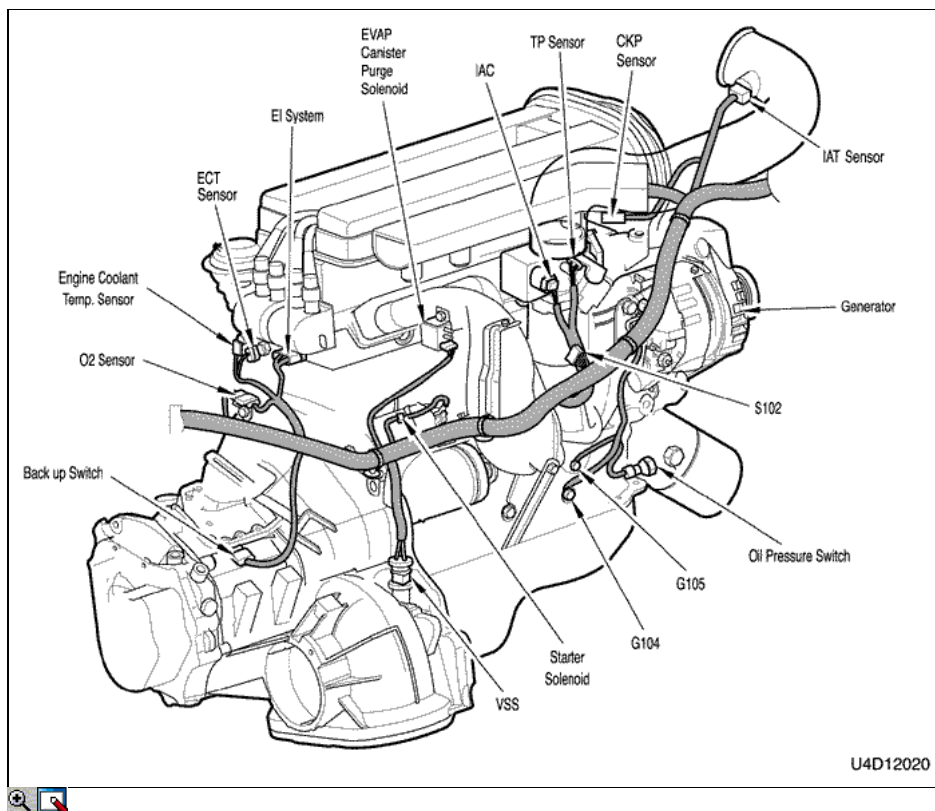

d. EMPALME PAQUETE

S201 (ITMS-6F)

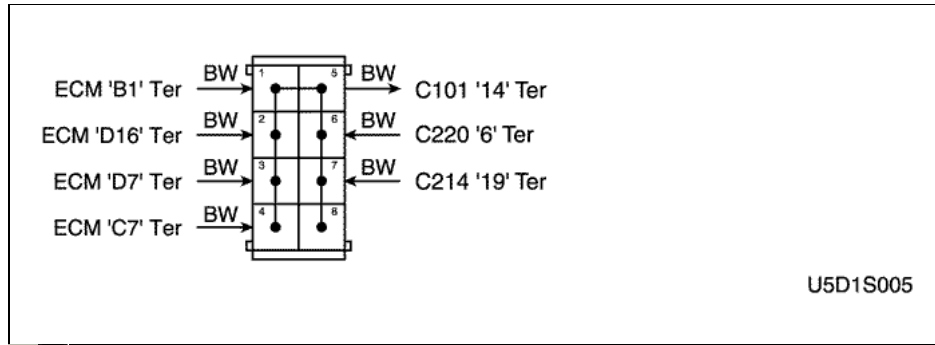


Tacuma, Rezzo



2. ECM (MOTOR CONTROL MODULE) - 2.0D (MR-140)

1) BATERIA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, EI SISTEMA DE CIRCUITO DEL SENSOR CKP

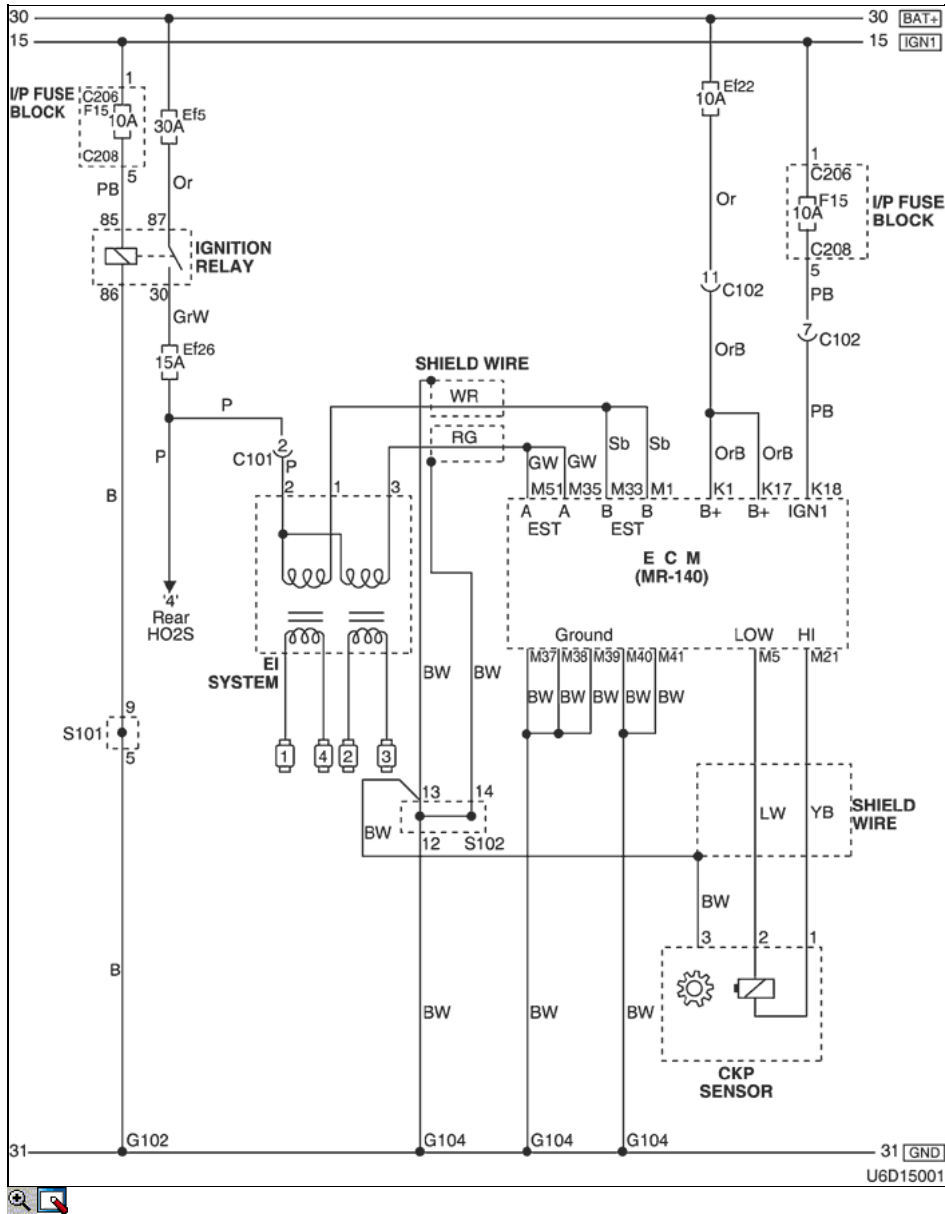


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor


S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
G102	Frete	Detrás del faro izquierdo
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

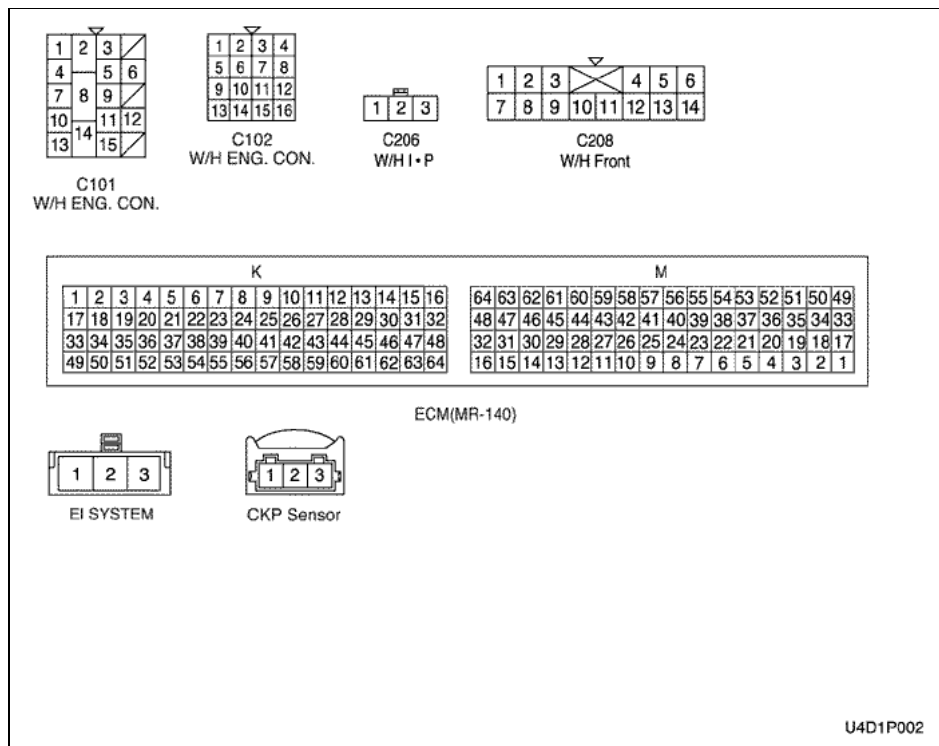


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

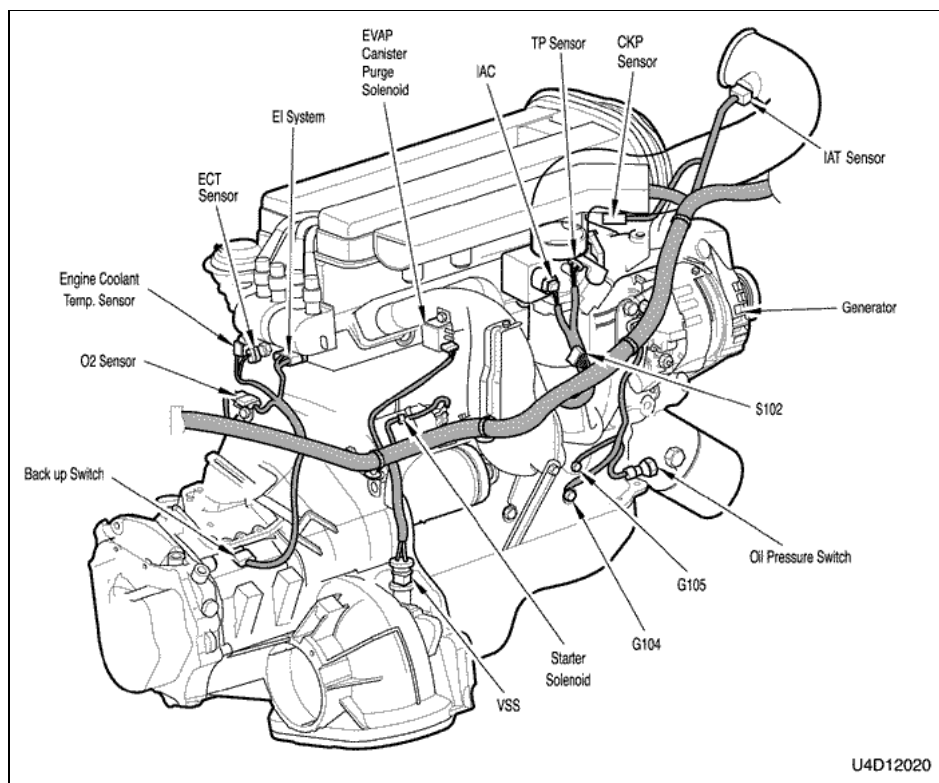


• W / HI / P EN DETALLE (BLOCK FUSE)

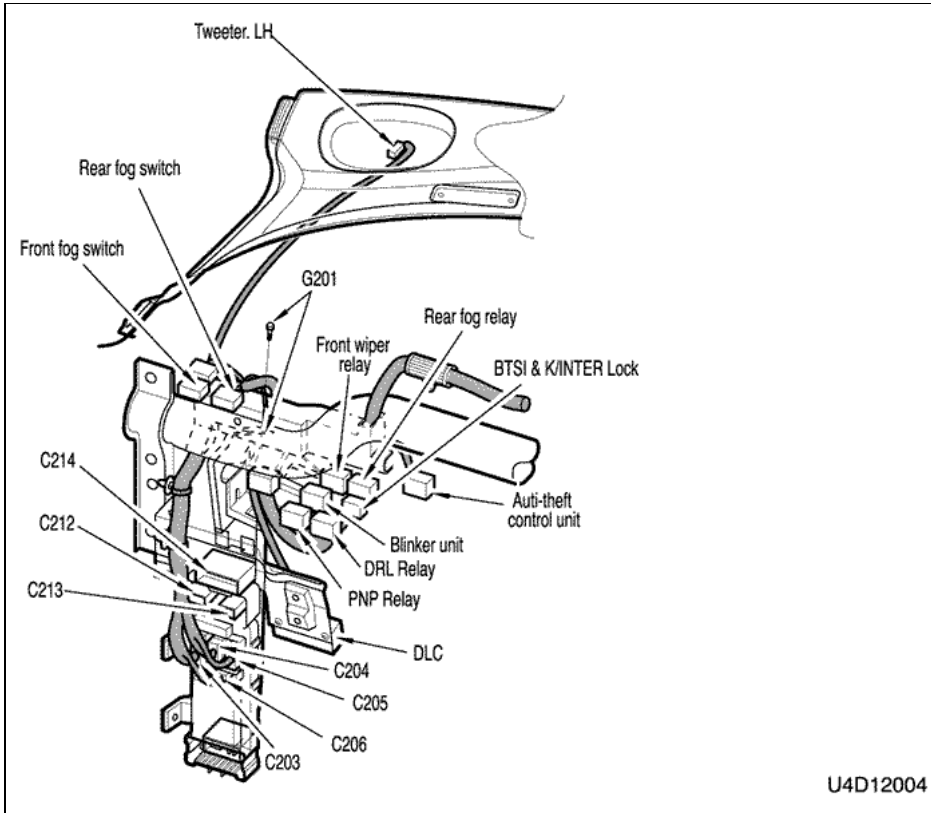

d. EMPALME PAQUETE

S101 (MR-140)

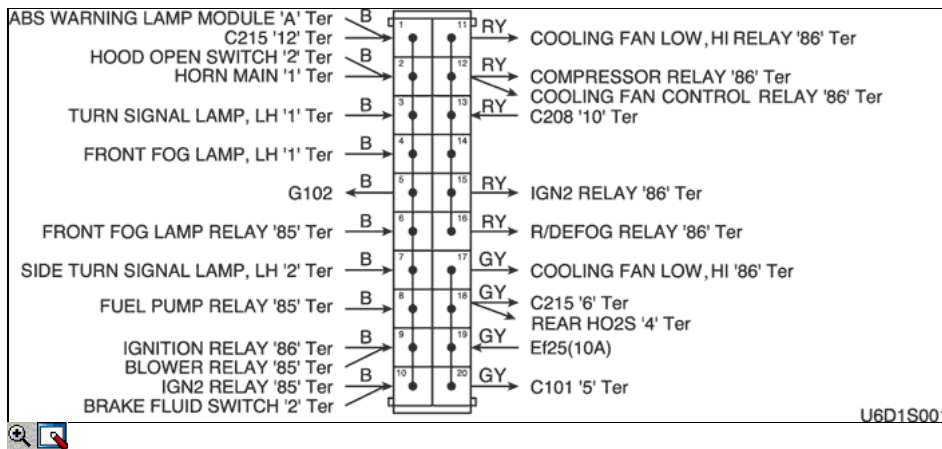

S102 (MR-140)

Wiring Diagram for 1997-2000 Ford Taurus

Legend:

- 30: BAT+
- 15: IGN1
- 31: GND

Key Components and Connections:

- I/P FUSE BLOCK:** Contains fuses F15 (10A) and F13 (15A). F15 is connected to the Ignition Relay. F13 is connected to the Fuel Pump Relay.
- IGNITION RELAY:** Controls the ignition system. Terminals include 85, 86, 87, and 30.
- FUEL PUMP RELAY:** Controls the fuel pump. Terminals include 30, 86, 87, and 85.
- FRONT HO2S:** Front Oxygen Sensor. Terminals include 1, 2, 3, and 4.
- REAR HO2S:** Rear Oxygen Sensor. Terminals include 1, 2, 3, and 4.
- E C M (MR-140):** Engine Control Module. Terminals include M12, M29, K16, K53, K36, M2, K54, M3, M25, M11, M22, and M24.
- INJECTOR:** Four injectors are shown, each with a 1CYL, 4CYL, 2CYL, and 3CYL terminal. Terminals include 1, 2, and 3.
- FUEL PUMP TEST CONNECTOR:** Used for testing the fuel pump. Terminals include 1, 2, and 3.
- FUEL PUMP:** The main fuel pump. Terminals include 1, 2, and 3.


Wiring Details:

- The Ignition Relay is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The Fuel Pump Relay is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The Front HO2S is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The Rear HO2S is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The E C M (MR-140) is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The Injectors are connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The Fuel Pump Test Connector is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.
- The Fuel Pump is connected to the 30V battery and the 15V ignition line.

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector


C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G301	Piso	Bajo el pasajero Pavimento

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

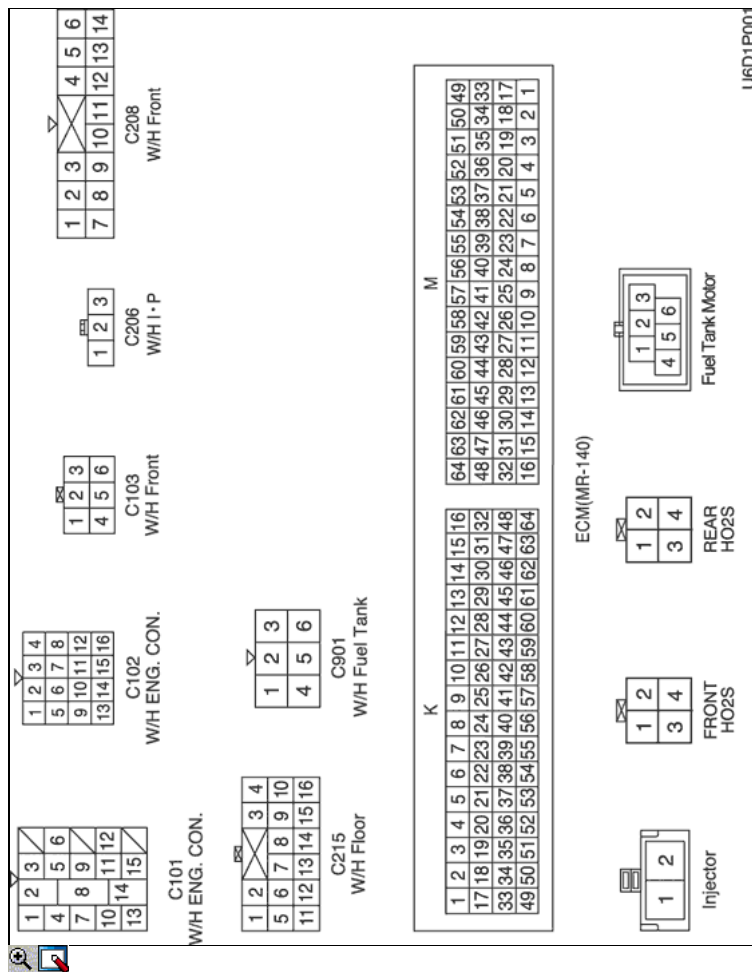


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

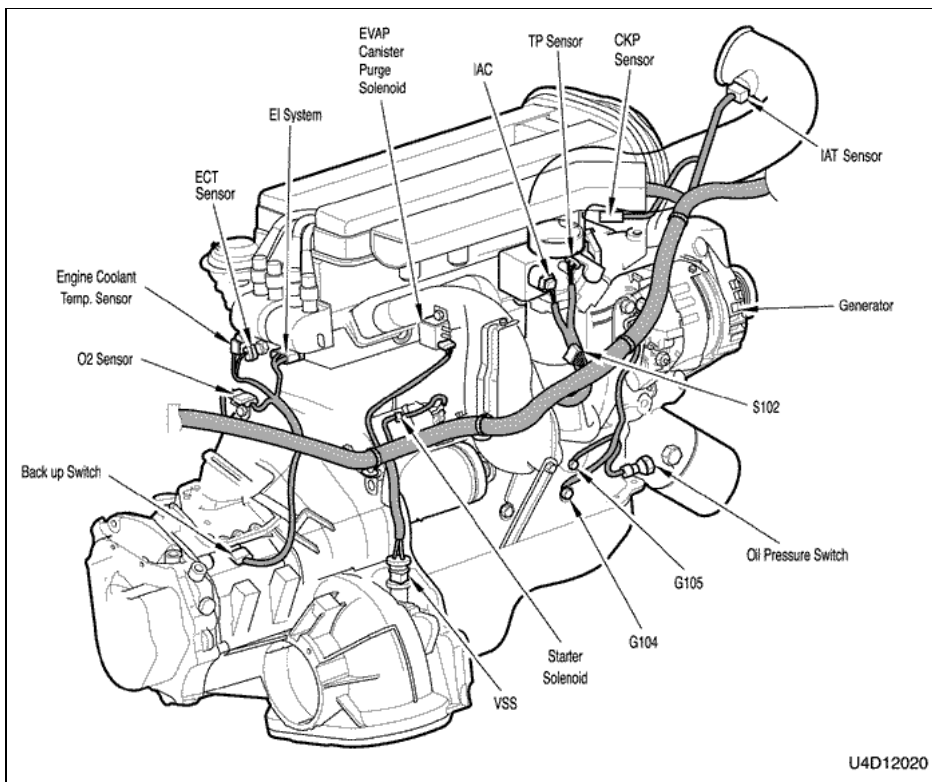


- W / H COMBUSTIBLE

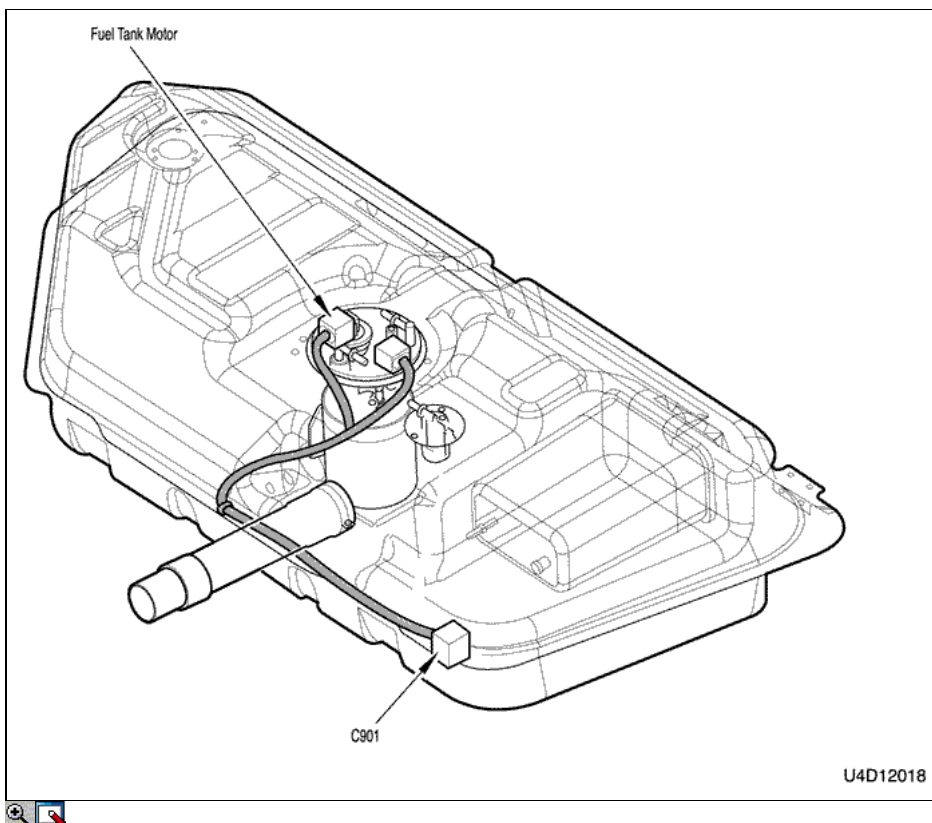


d. EMPALME PAQUETE

S101 (MR-140)

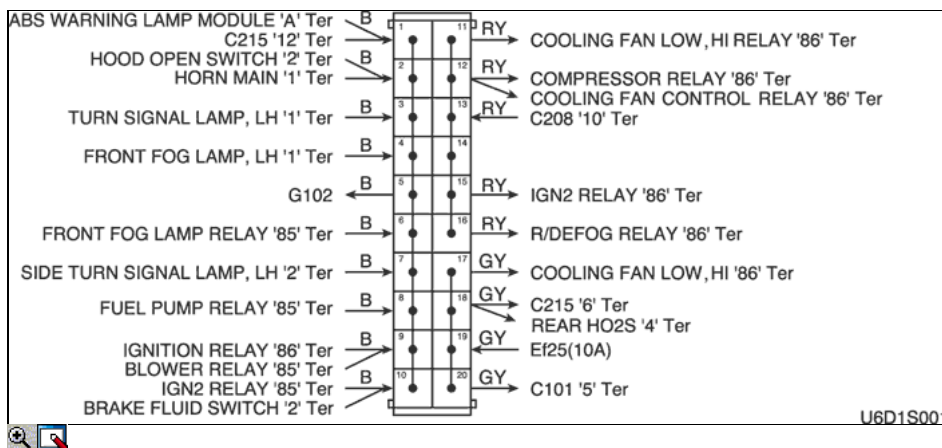

3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES Y SENSOR DE O2 CIRCUITO: EURO III

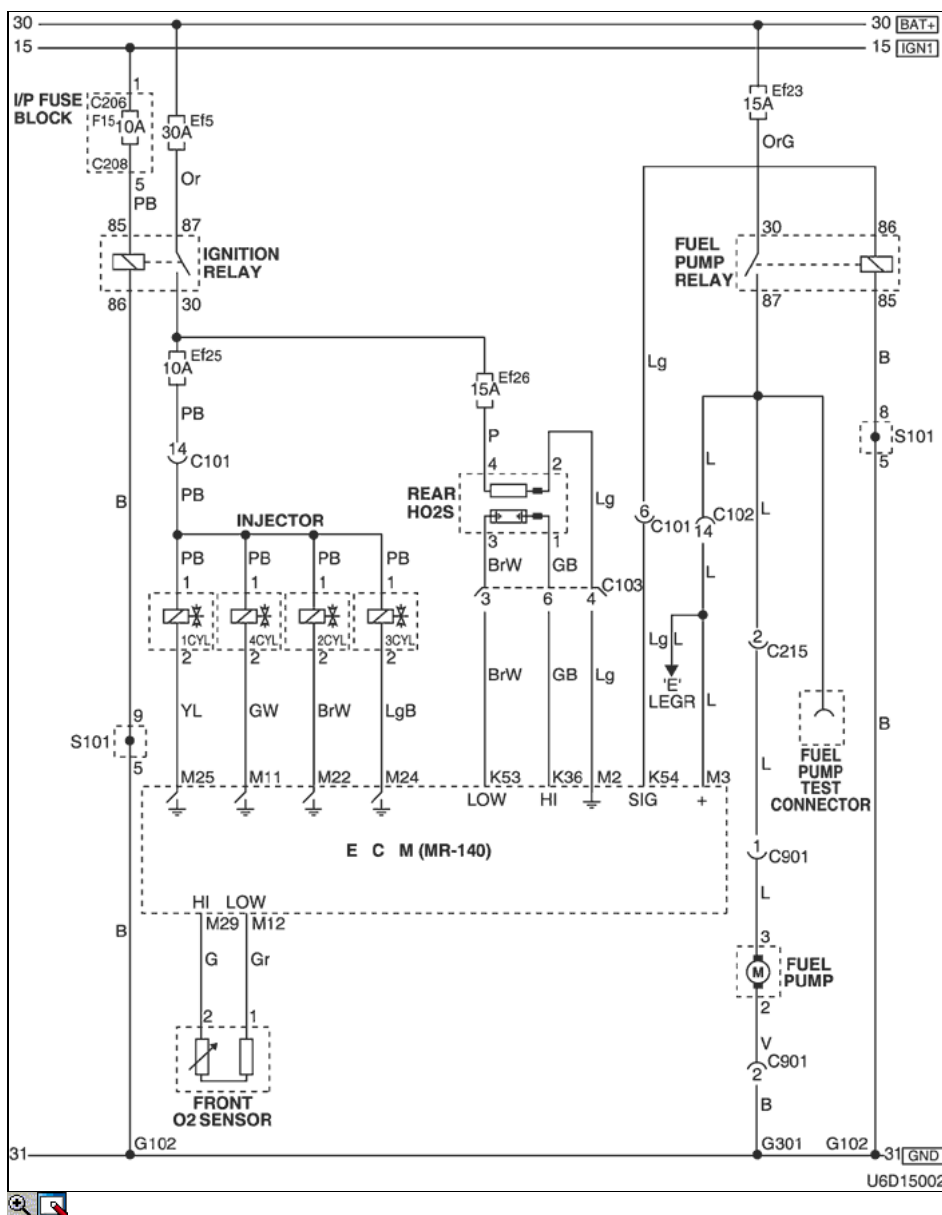


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
-------------	----------------------	-----------------------


(PIN NO, COLOR)		
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G301	Piso	Bajo el pasajero Pavimento

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

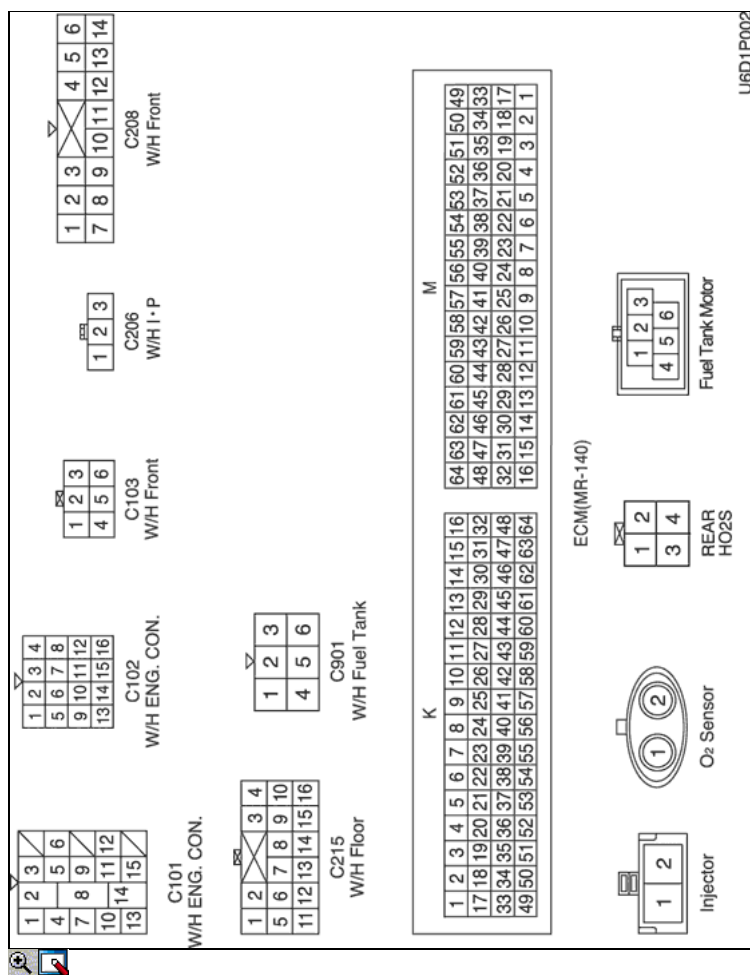


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

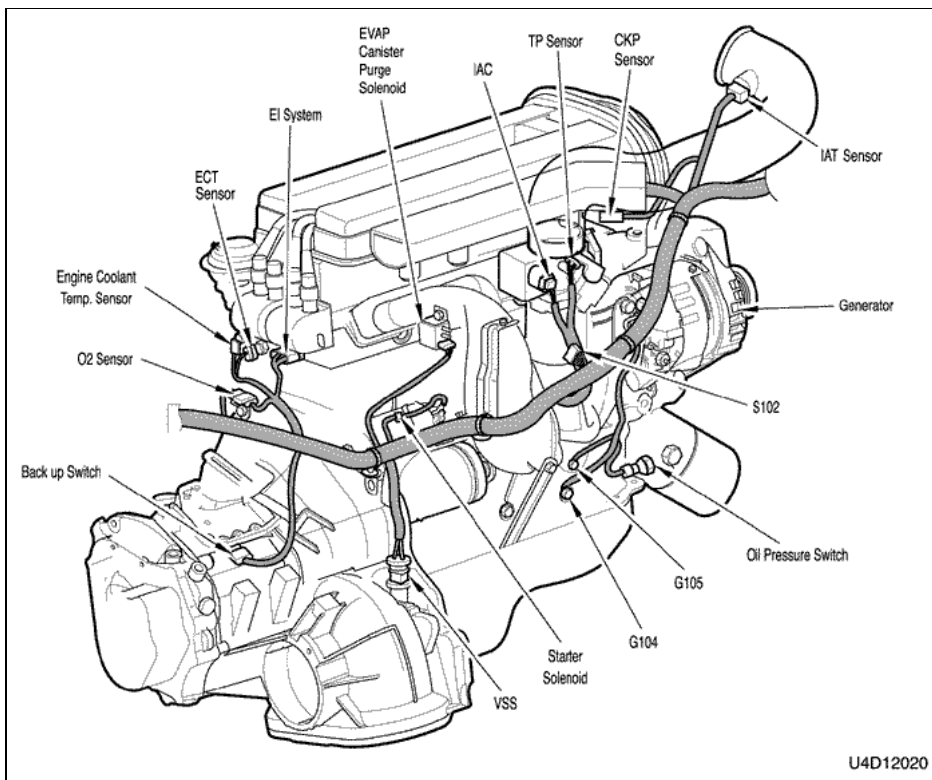


- W / H COMBUSTIBLE

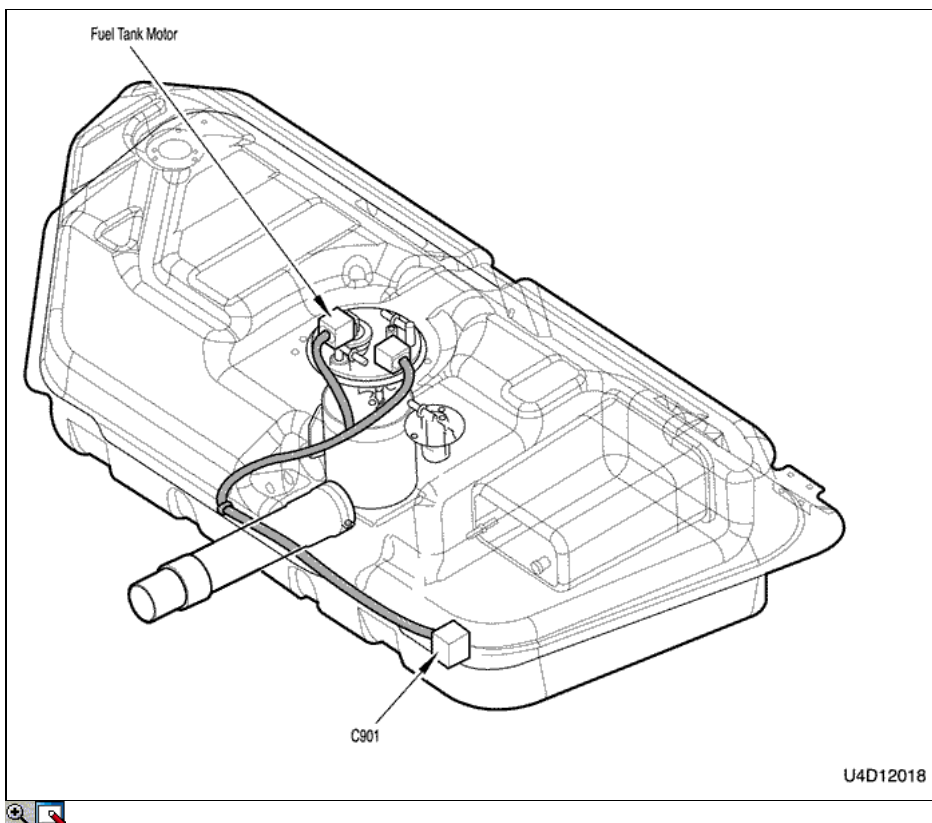


d. EMPALME PAQUETE

S101 (MR-140)

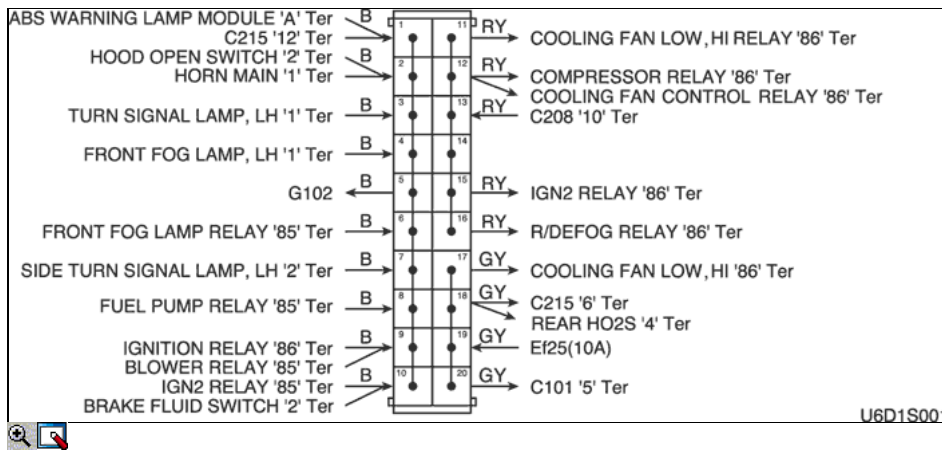

4) sensor (IAC, MAP, TP, ECT, IAT y KNOCK) y LEGR VALVULA DE CIRCUITO

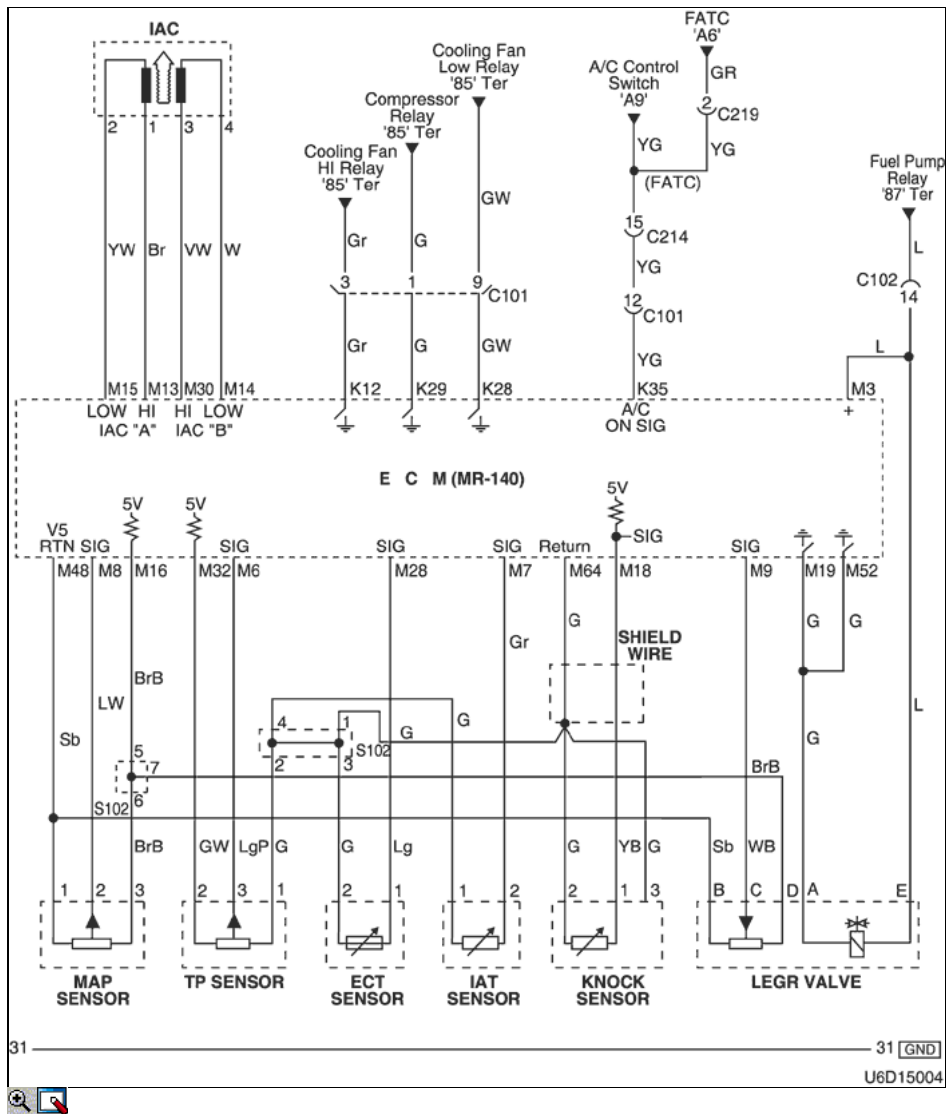


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo


C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

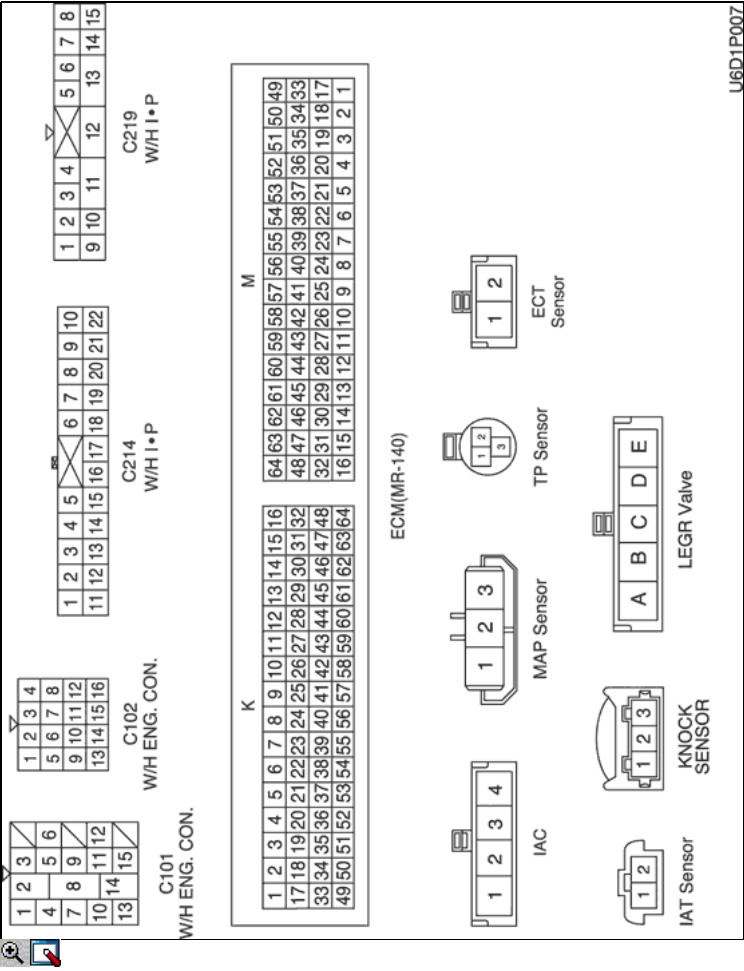


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

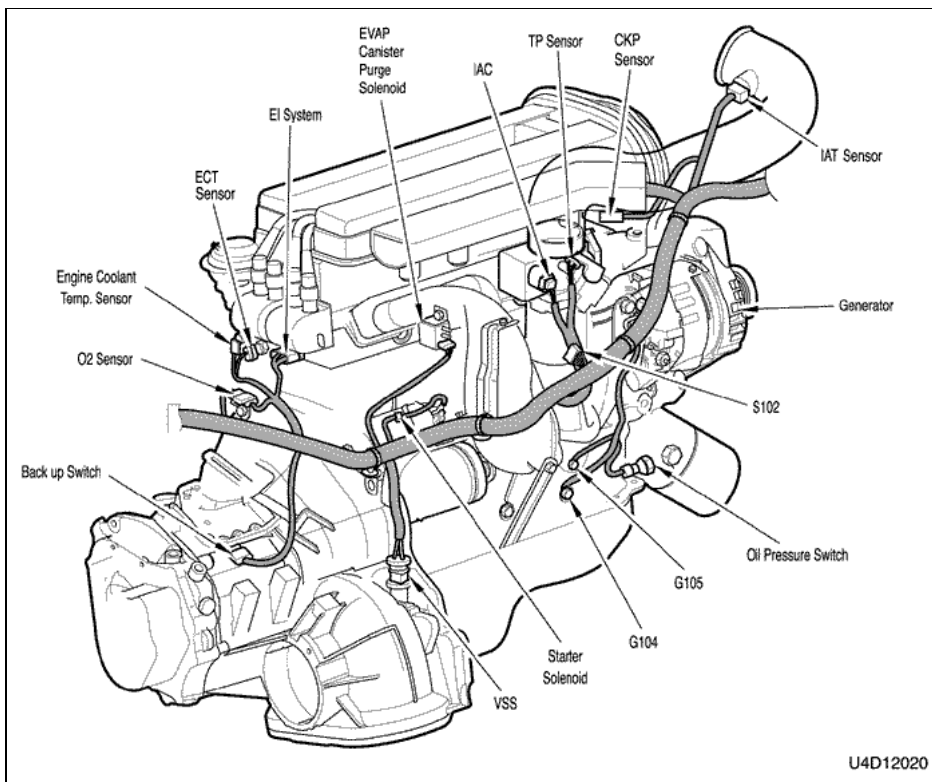


• W / H DELANTERO

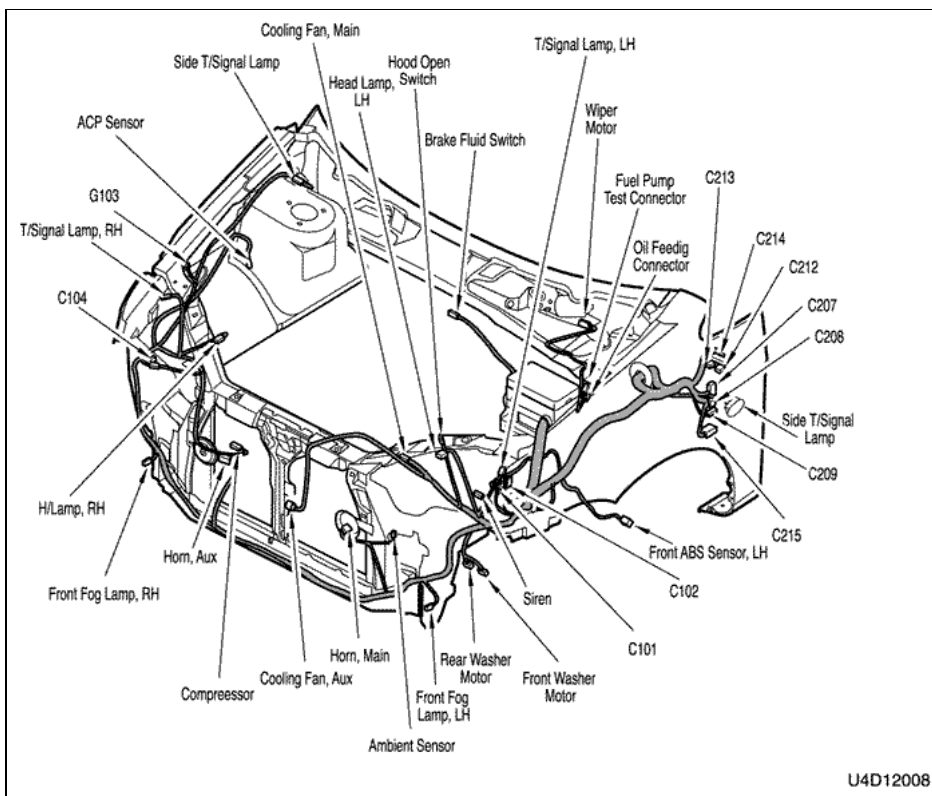


d. EMPALME PAQUETE

S102 (MR-140)

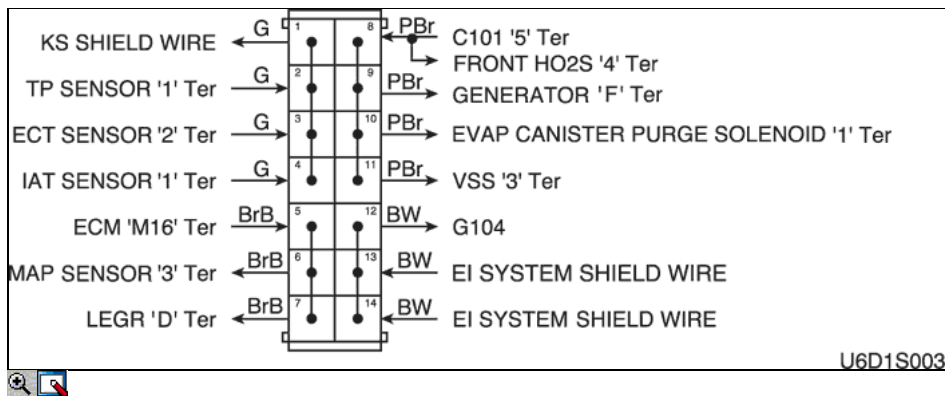

5) INDICADOR (MIL LAMP, tacómetro, medidor de combustible, HOT MODO LÁMPARA DE ADVERTENCIA), G-Sensor, ACP SENSOR, INDICADOR DE COMBUSTIBLE Y TCM CIRCUITO

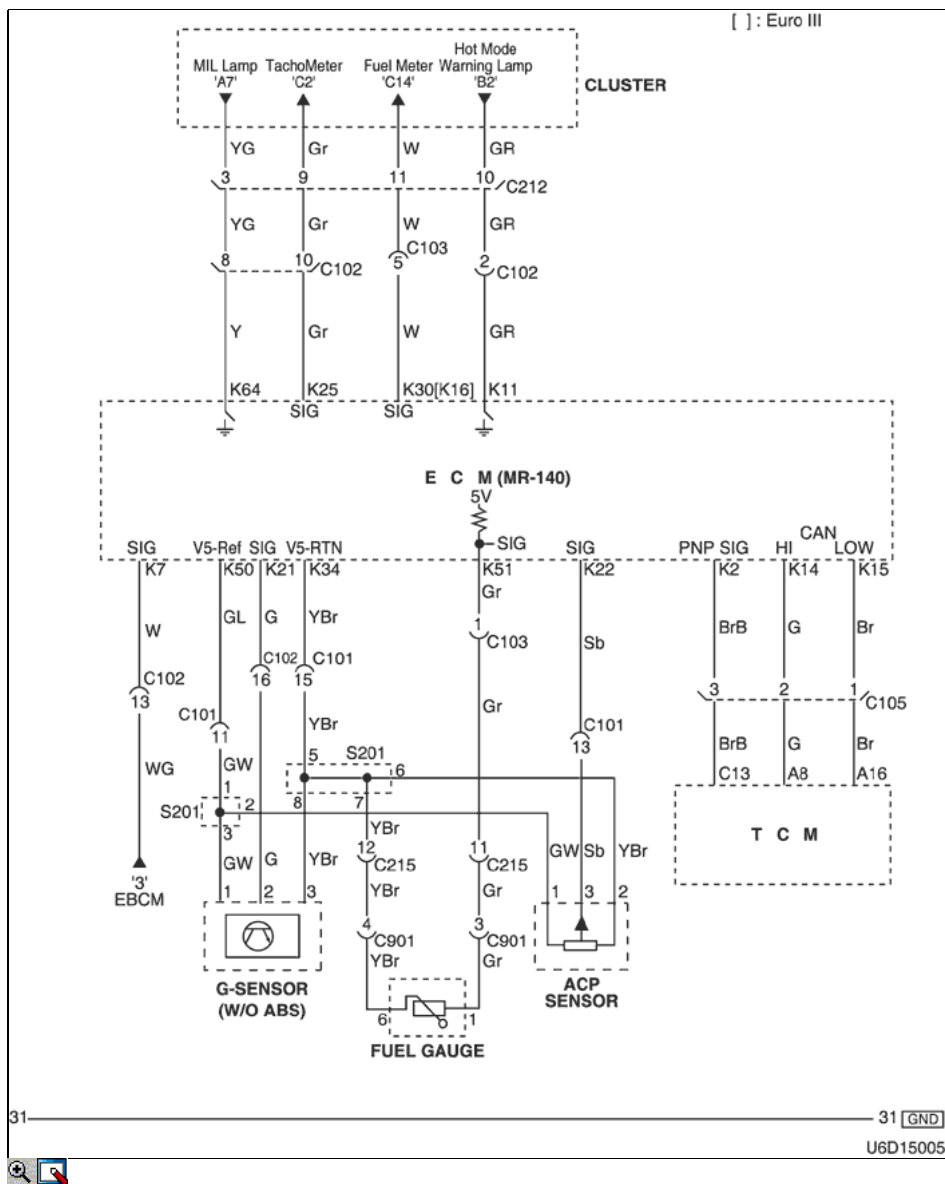


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector


C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C105 (4 Pin, Blanco)	TCM - Motor	Múltiple de admisión posterior
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S201 (sin color)	Frete	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

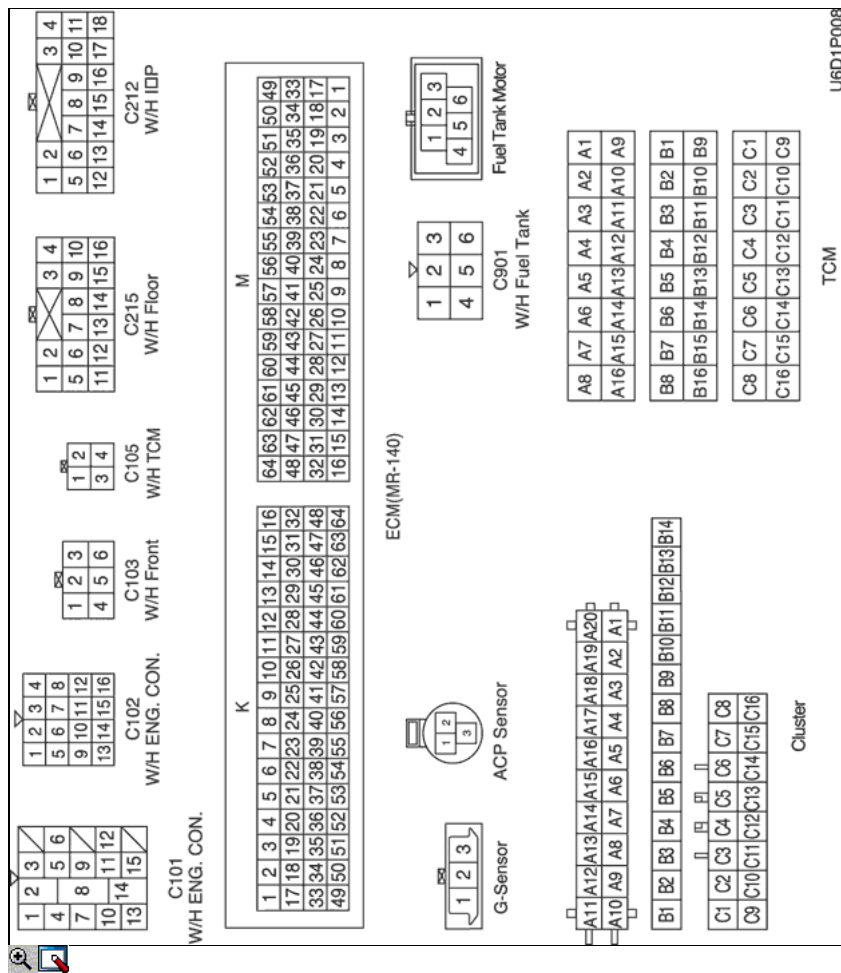


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

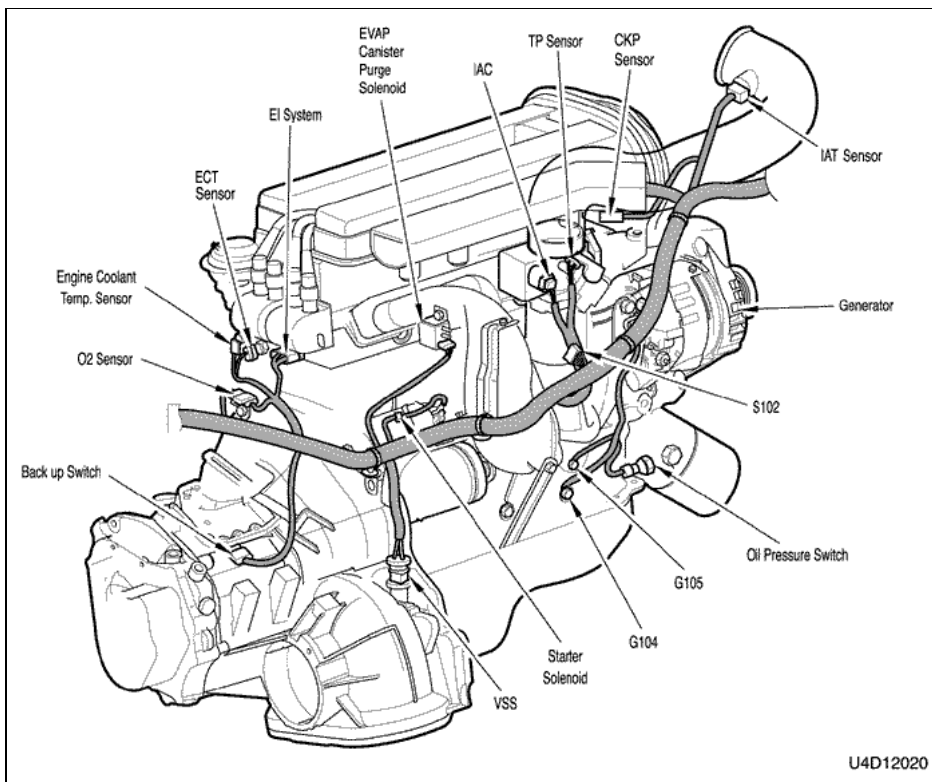


- W / H TCM

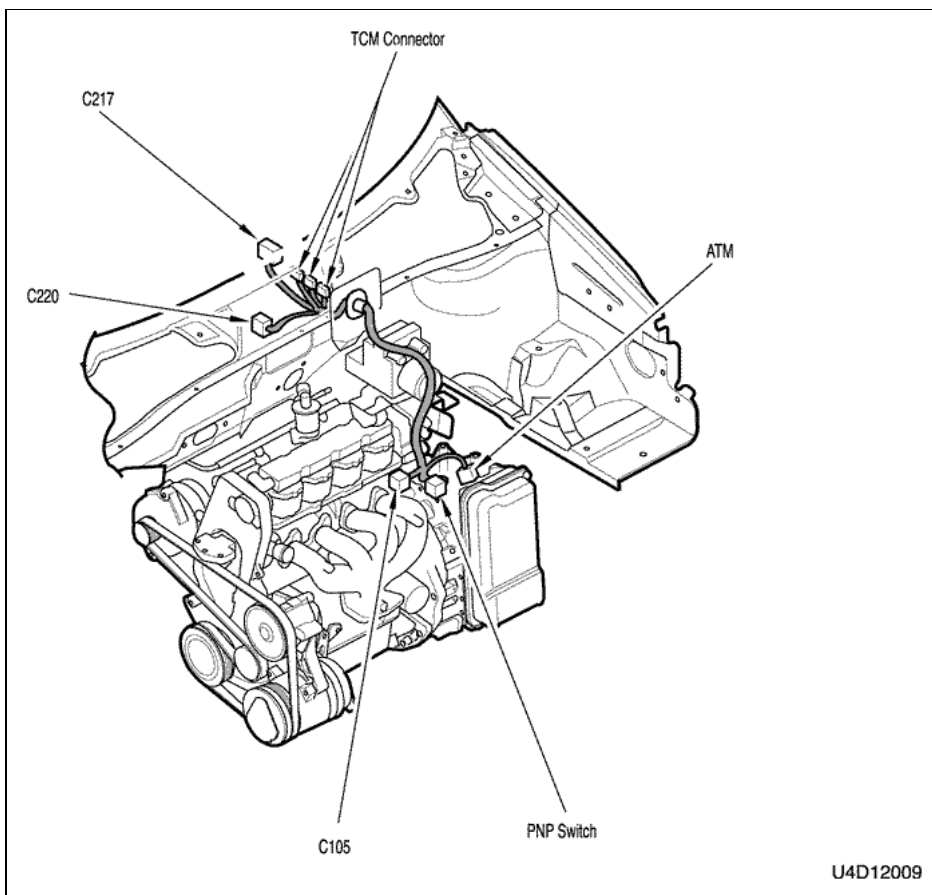


d. EMPALME PAQUETE

S201 (MR-140)

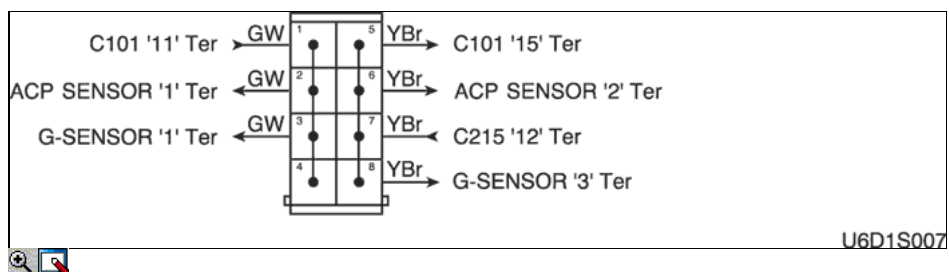

6) CANISTER solenoide de limpieza de EVAP, VSS y CMP CIRCUITO DE SENSOR

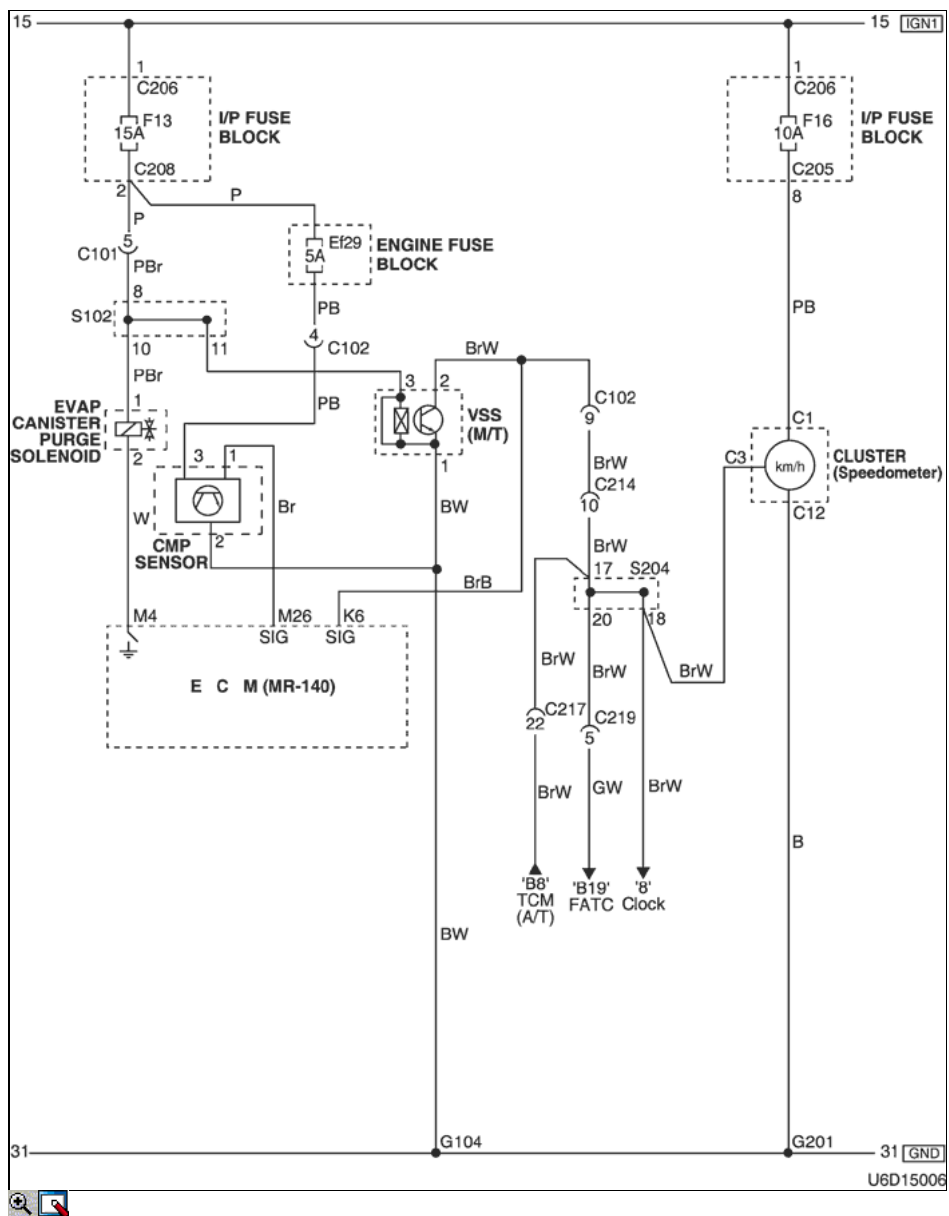


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo


C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

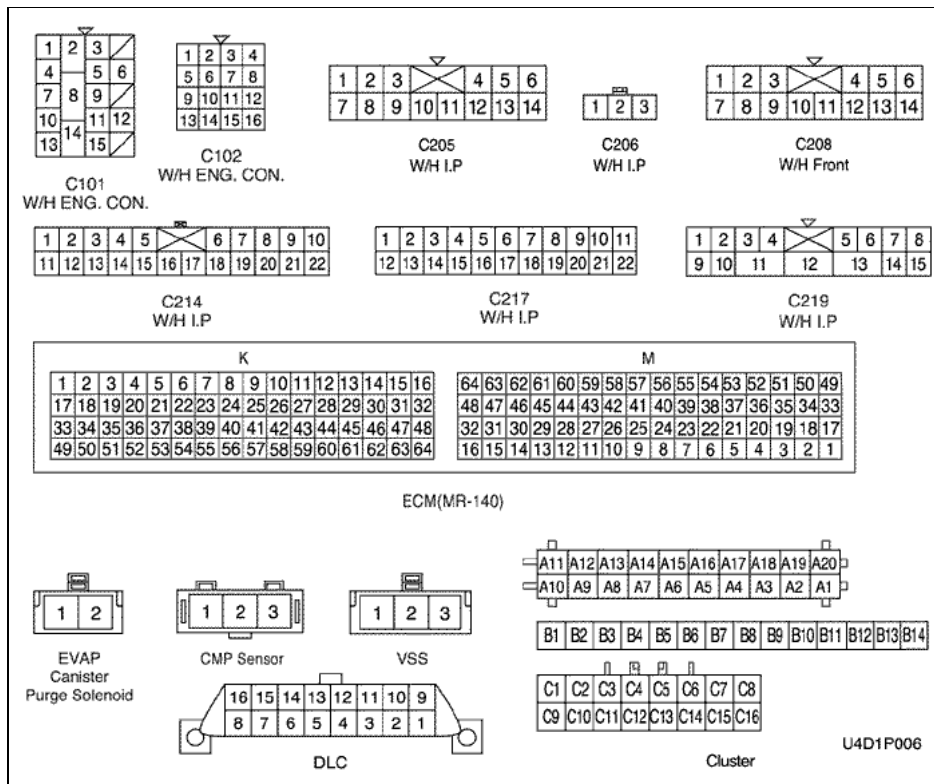


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

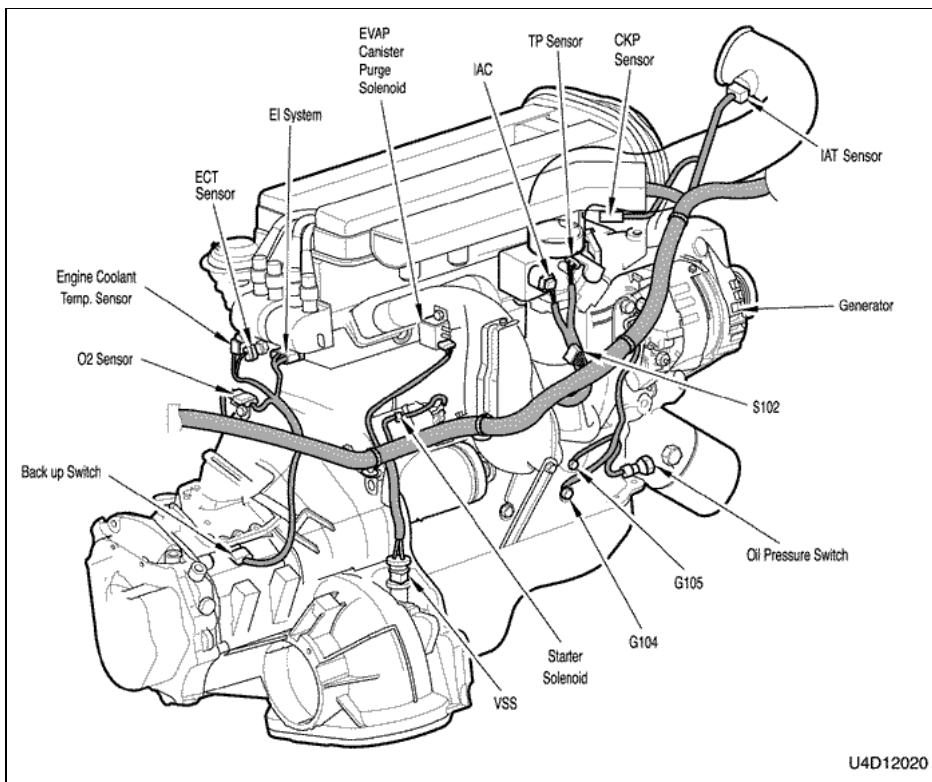


- W / HI / P EN DETALLE (GRUPO)

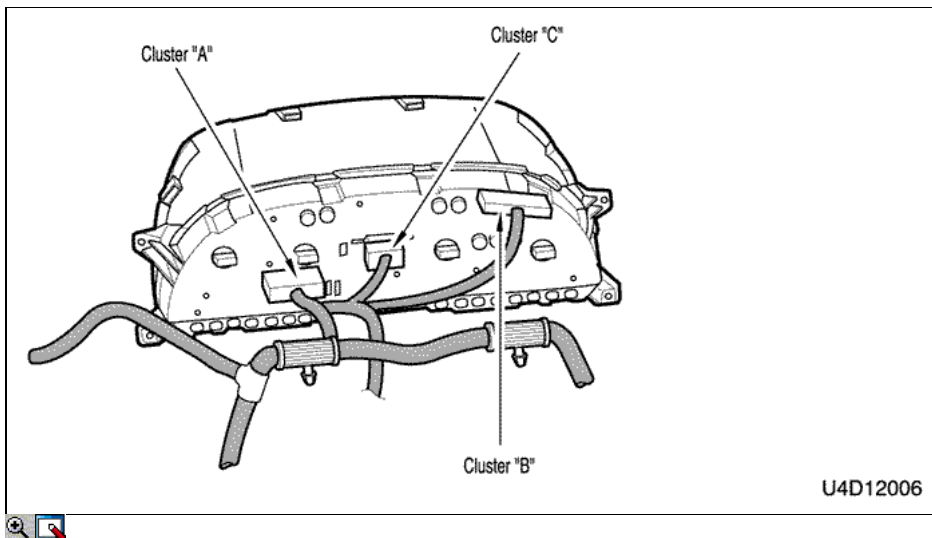


d. EMPALME PAQUETE


S102 (MR-140)

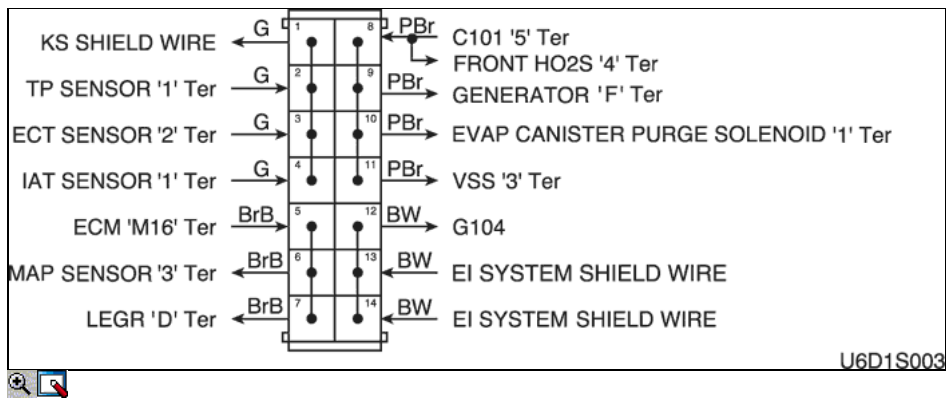

S204

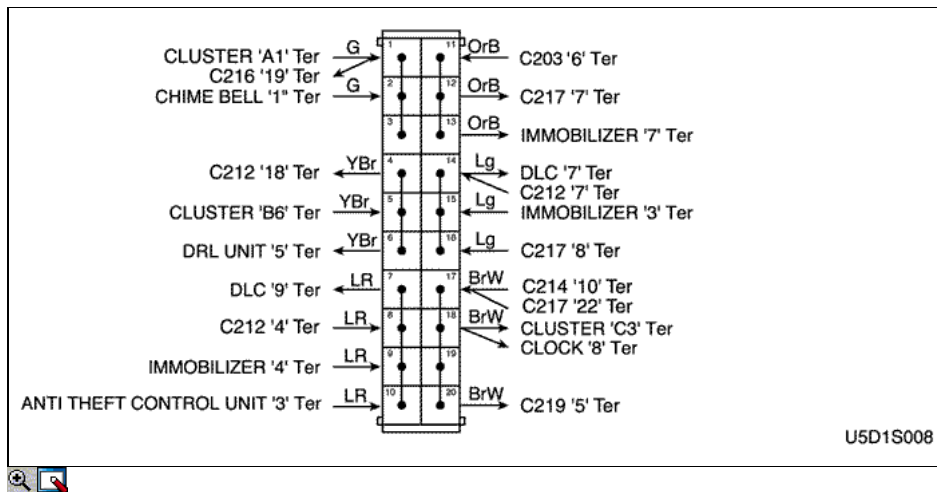


7) DLC (ENLACE DE DATOS CCONNECTOR) CIRCUITO

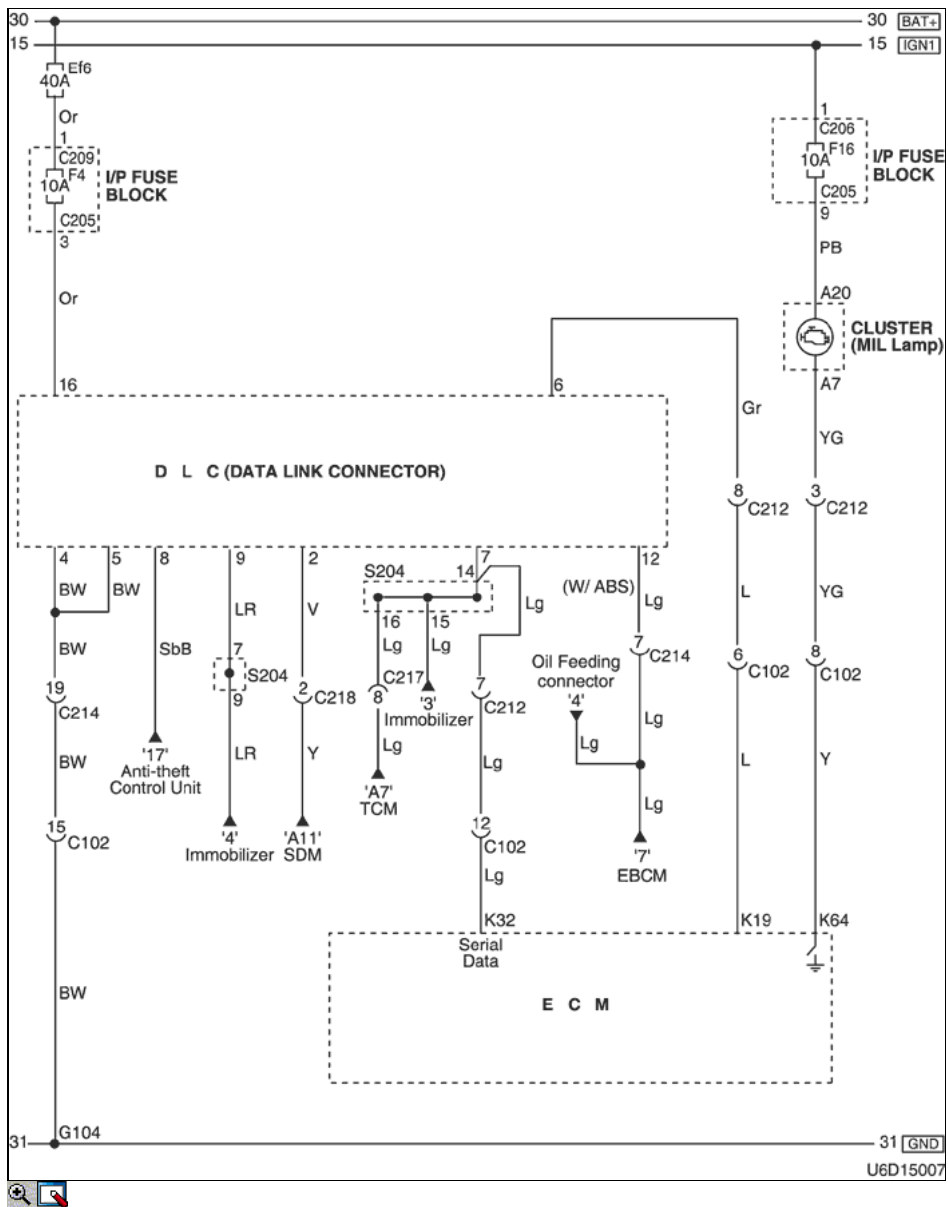

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C218 (4 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Superior derecho del controlador Espacio para Piernas
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

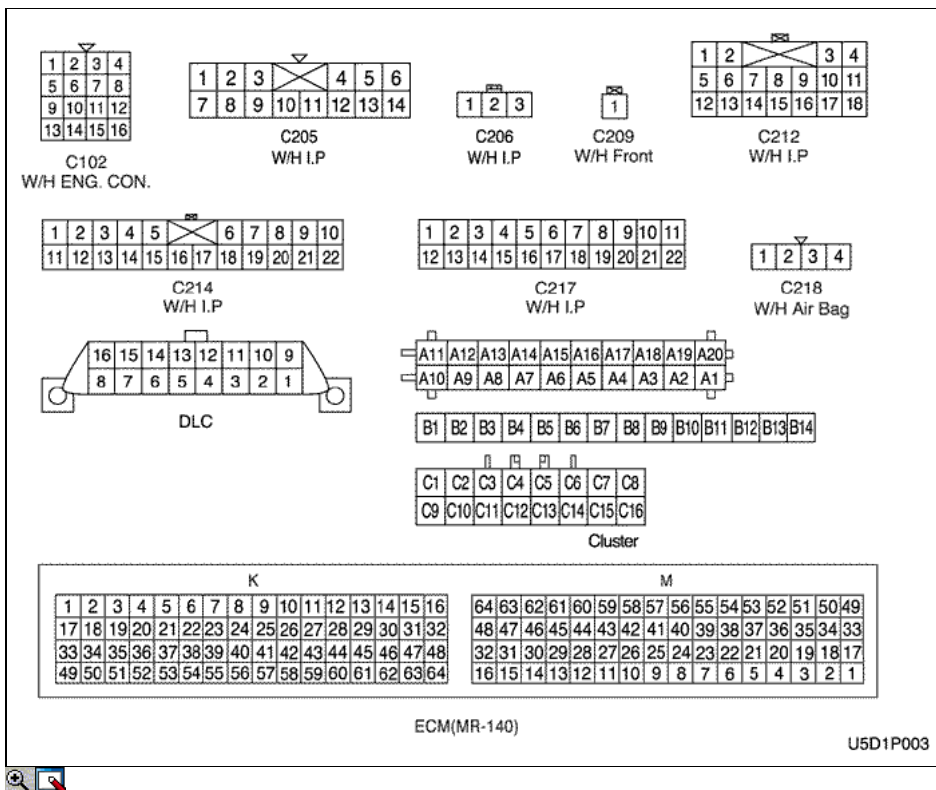


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

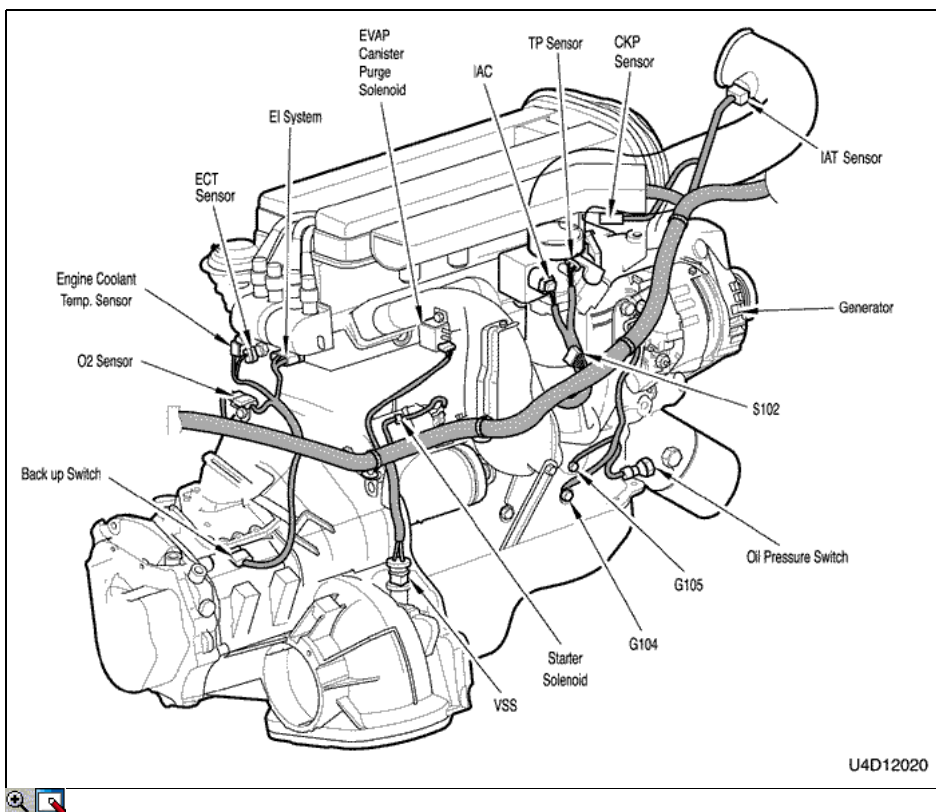


- W / HI / P EN DETALLE

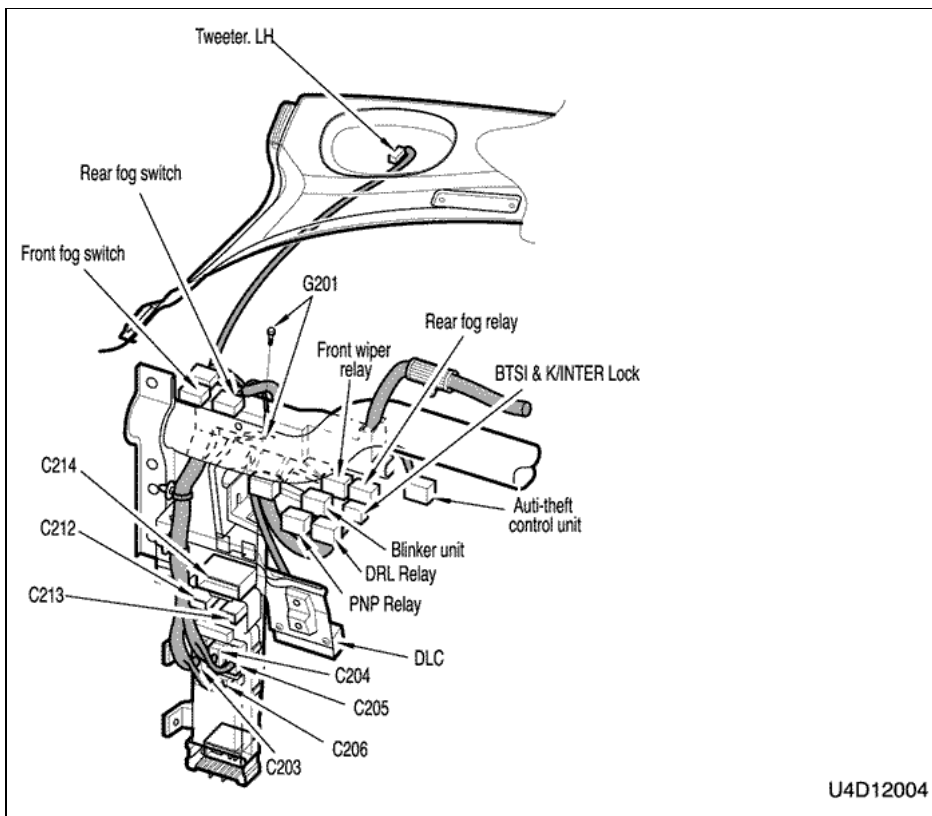

d. EMPALME PAQUETE

S204

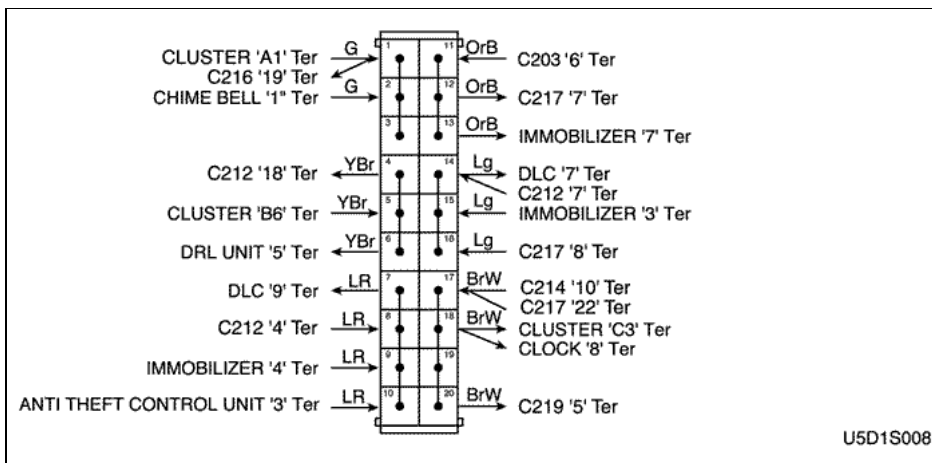


Tacuma, Rezzo



3. ECM (MOTOR CONTROL MODULE) - 1.6D (SIRIUS D4)

1) BATERIA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, EI SISTEMA DE CIRCUITO DEL SENSOR CKP

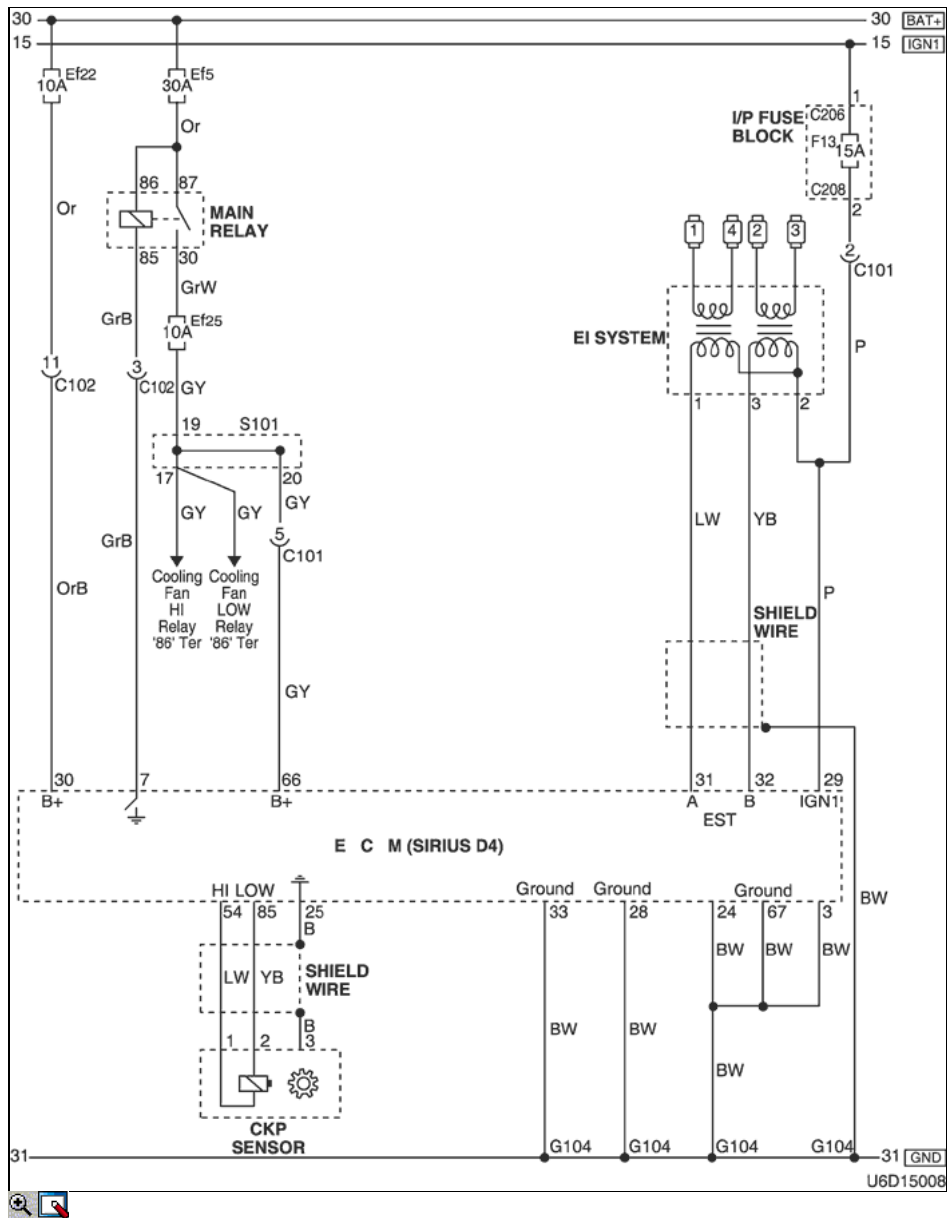


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P


S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

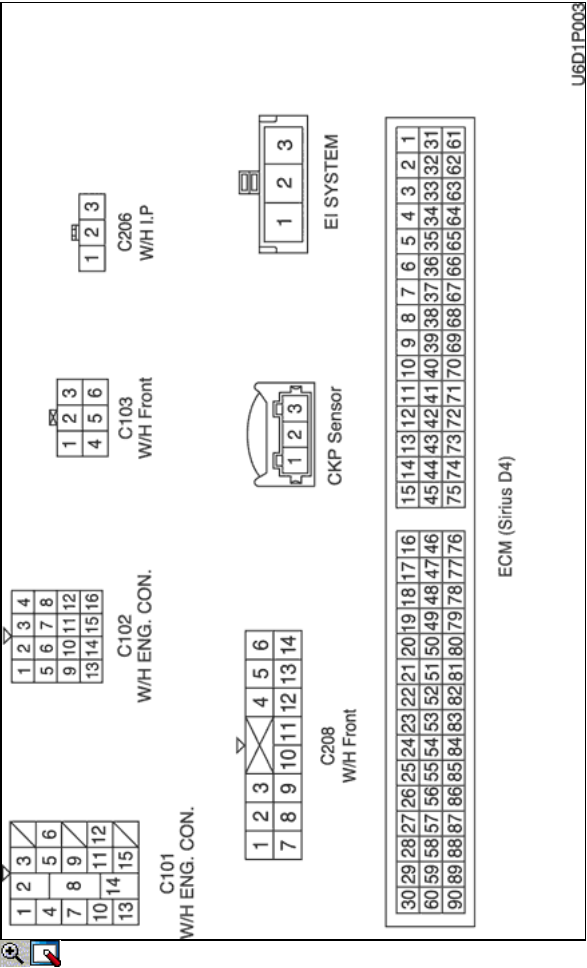


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

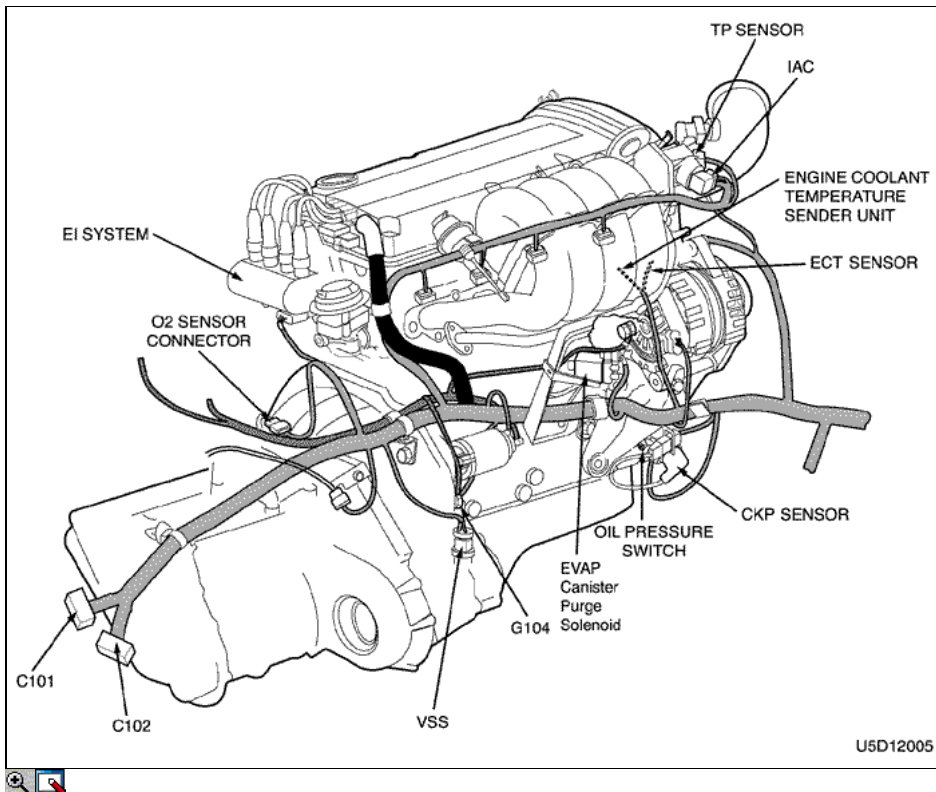


d. EMPALME PAQUETE

S101 (SIRIUS D4)

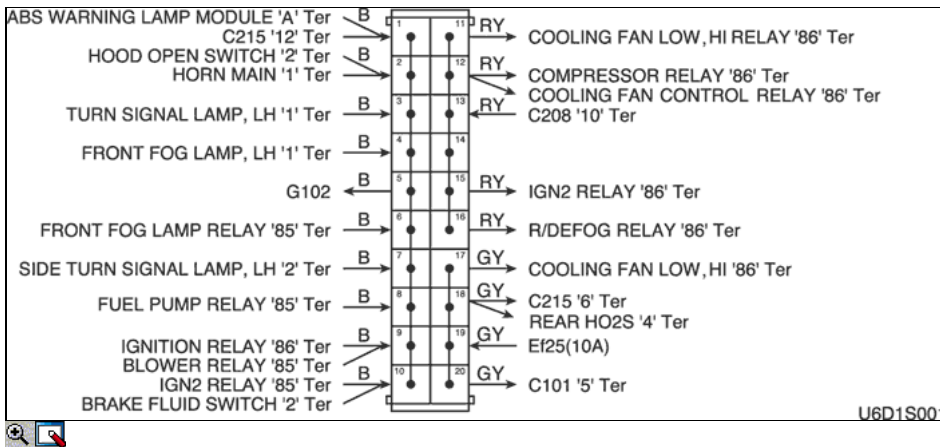


2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, CLIMATIZADA SENSOR DE O2 Y CIRCUITO DE INYECTOR: EURO IV

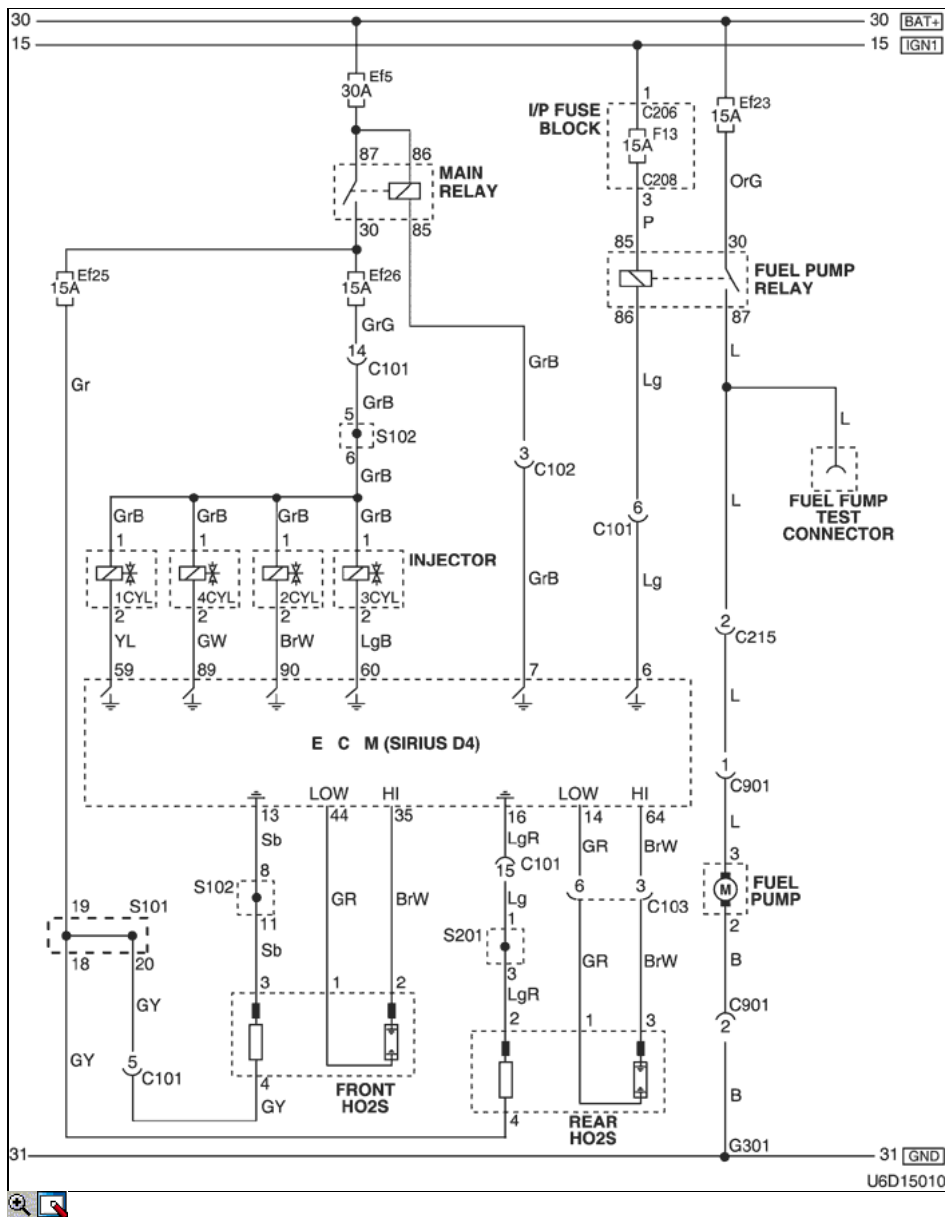

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
S201 (sin color)	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
G301	Piso	Bajo el pasajero Pavimento

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

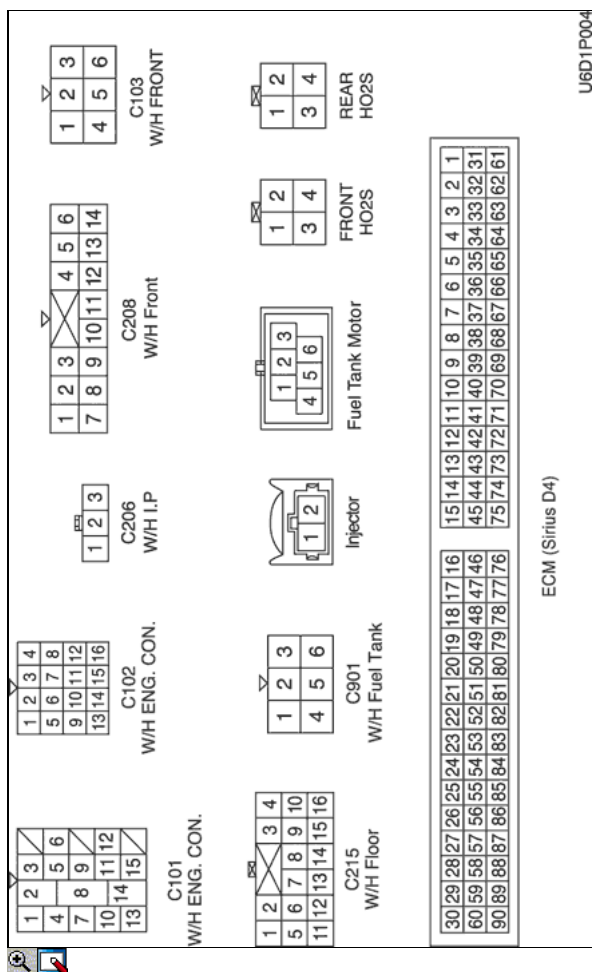


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

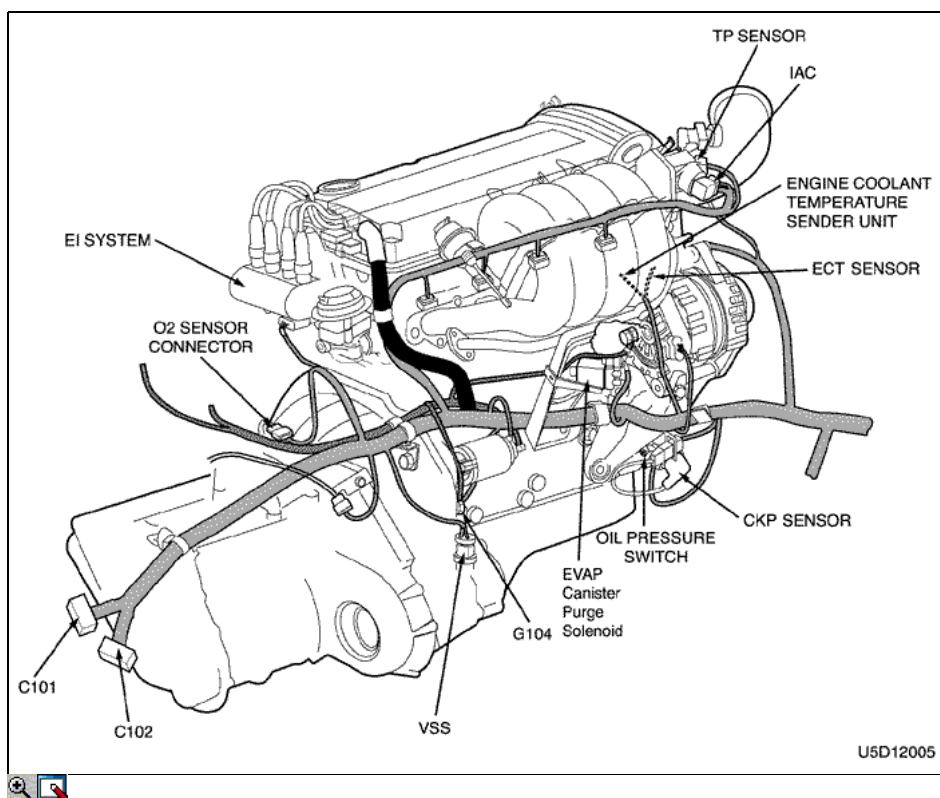


d. EMPALME PAQUETE


S101 (SIRIUS D4)

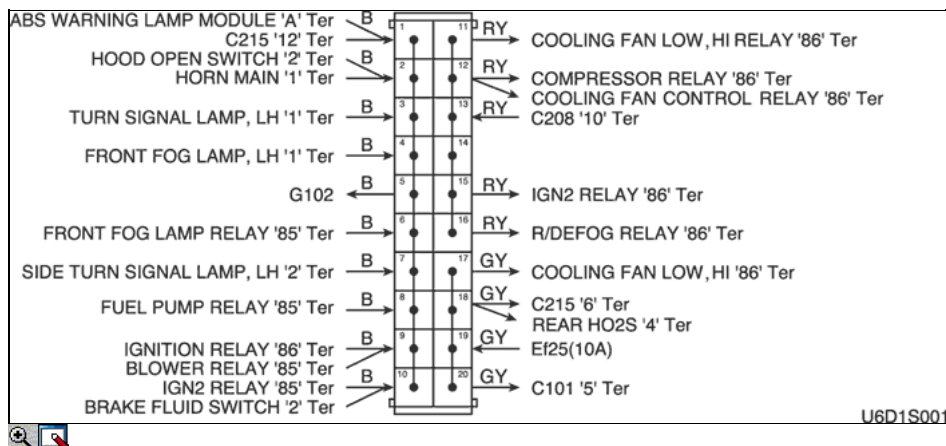

S102 (SIRIUS D4)

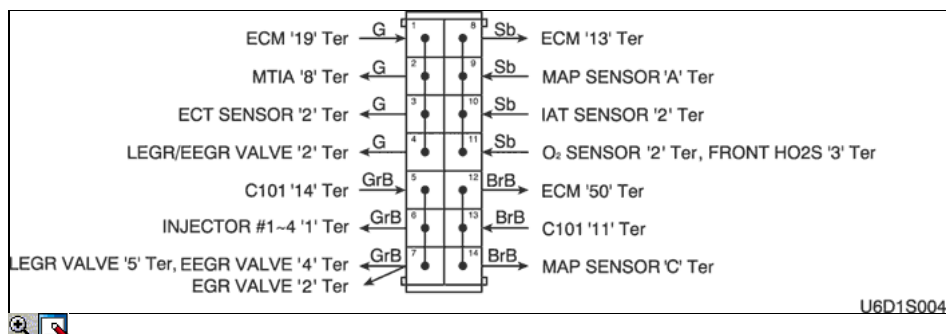


S201 (SIRIUS D4)

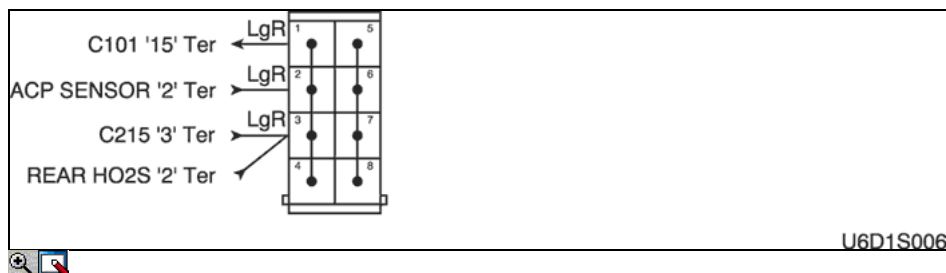

3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, SENSOR DE O₂ Y CIRCUITO DE INYECTOR: EURO III


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
S201 (sin color)	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
G301	Piso	Bajo el pasajero Pavimento

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

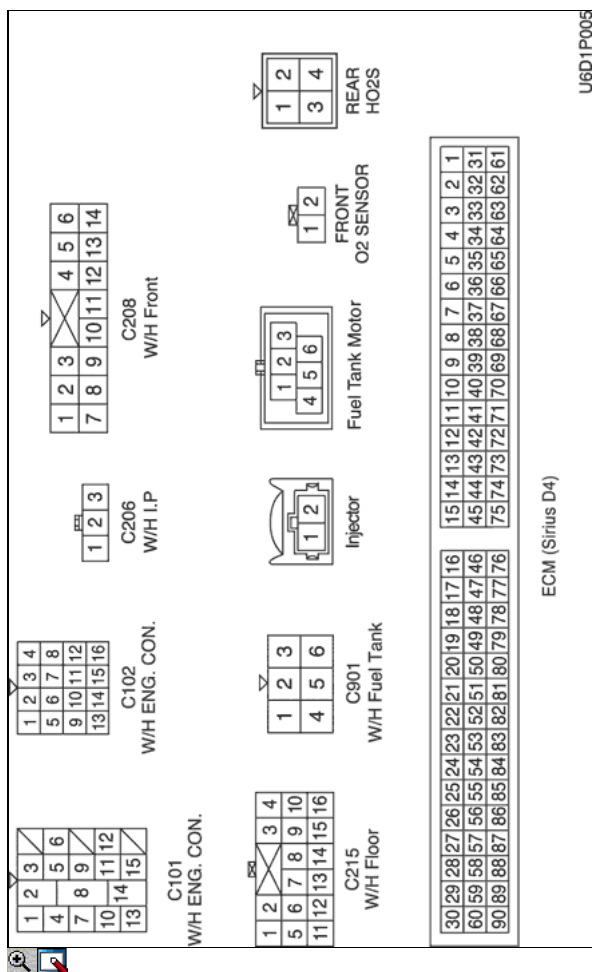


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

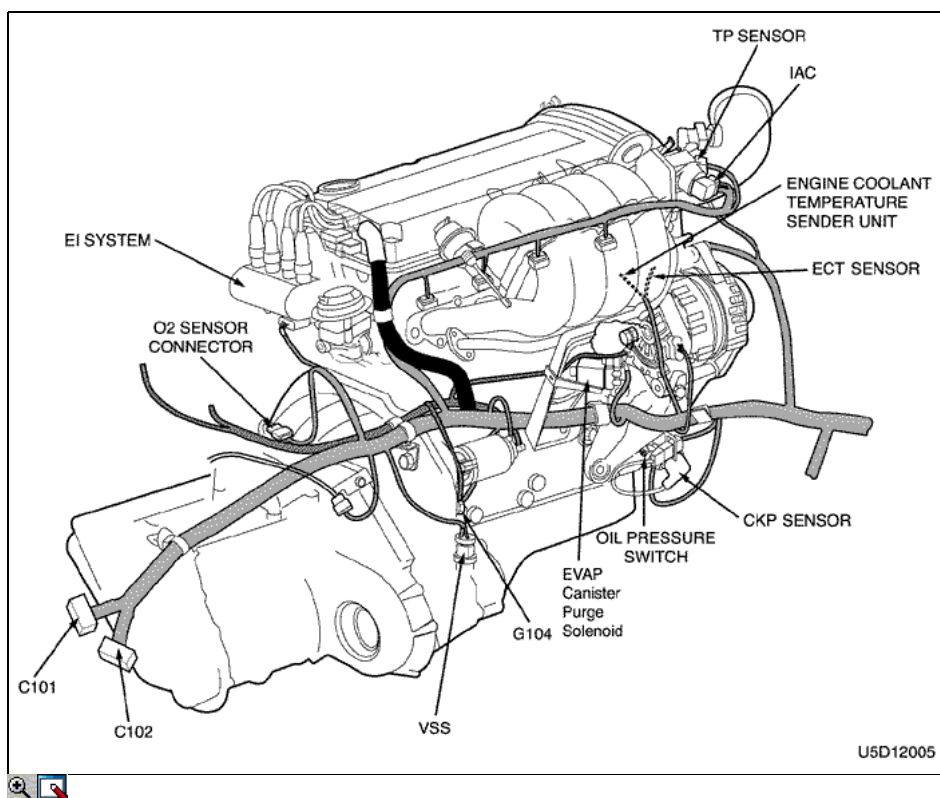


d. EMPALME PAQUETE


S101 (SIRIUS D4)

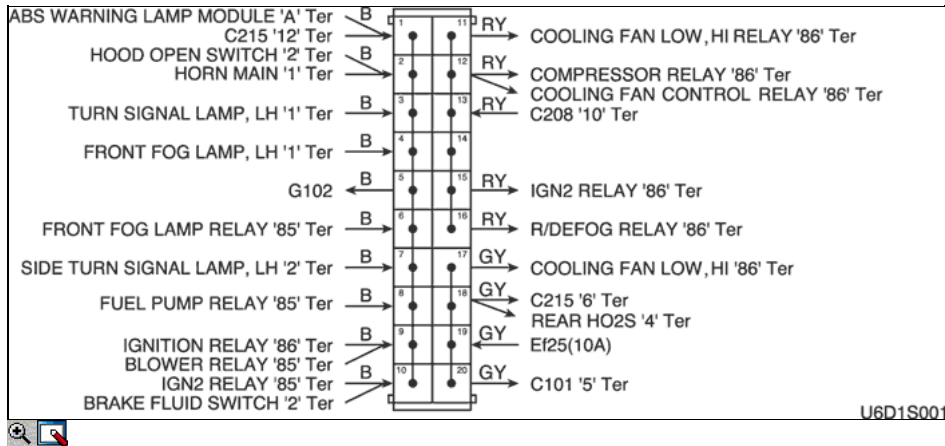


S102 (SIRIUS D4)

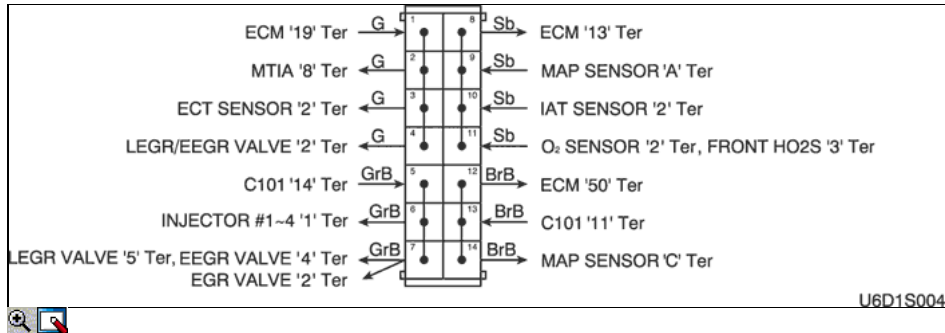

S201 (SIRIUS D4)

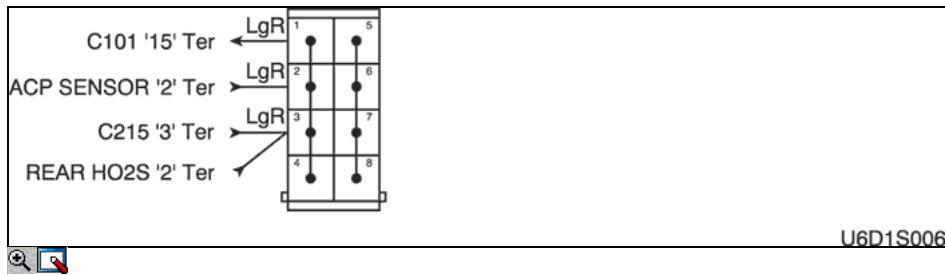


4) MTIA & sensor (VR, MAP, IAT, ACP, ECT y KNOCK) CIRCUITO

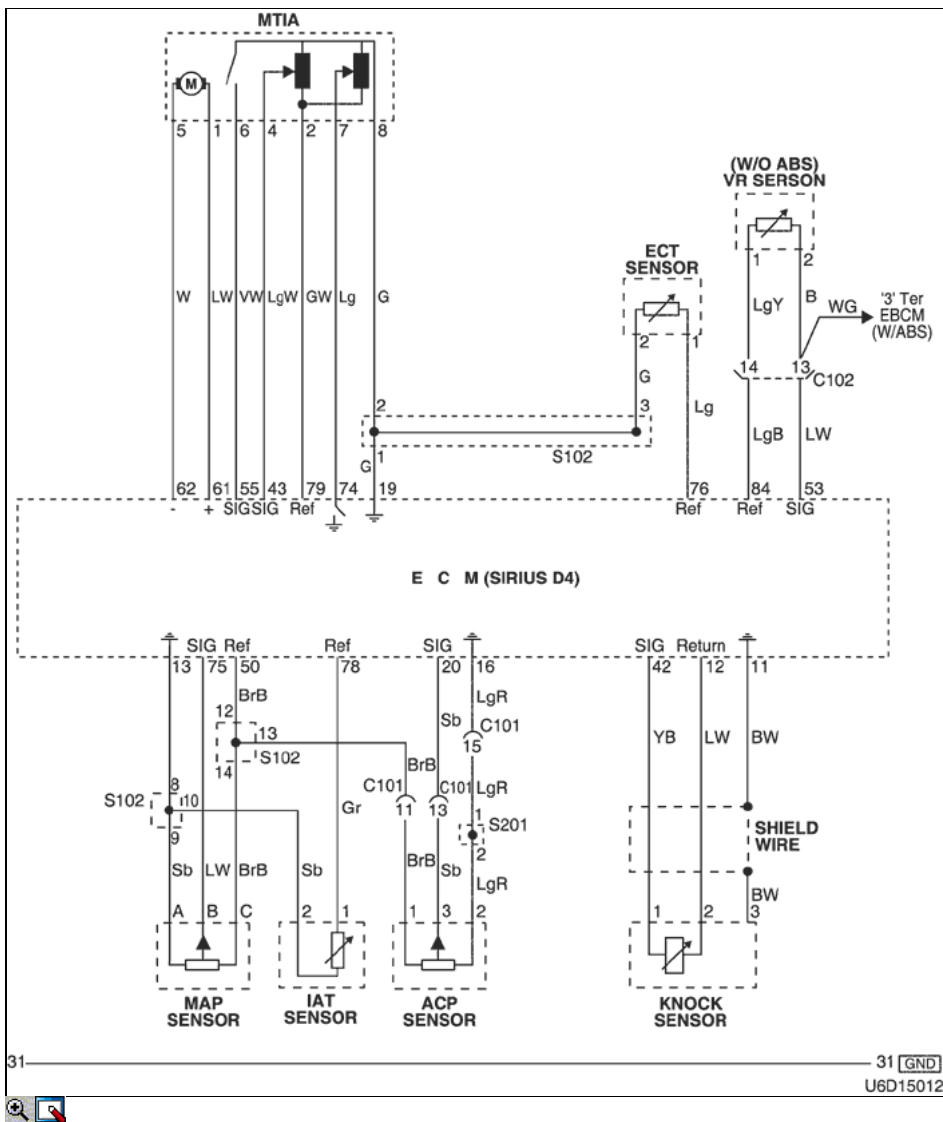

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
S201 (sin color)	Fronte	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

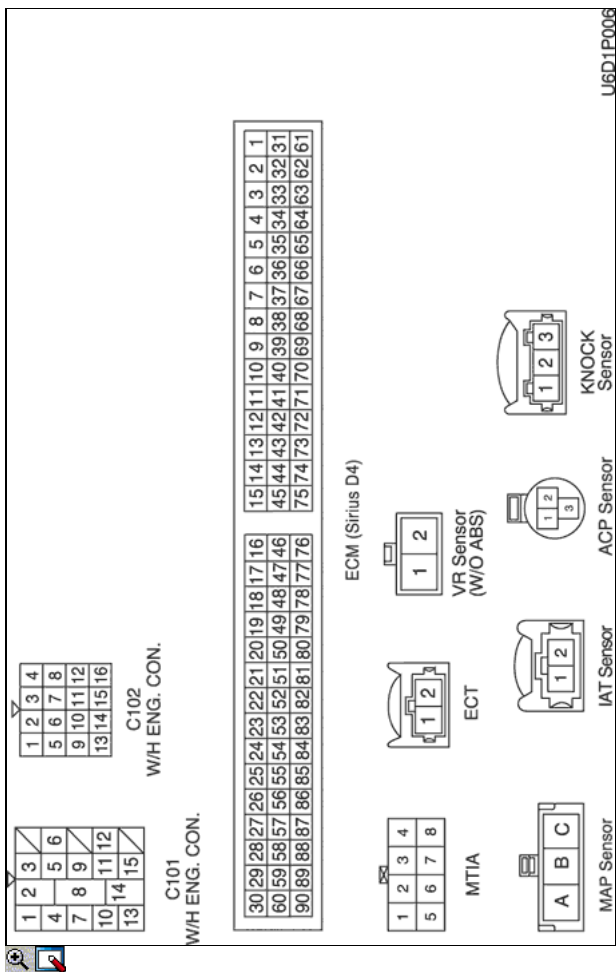


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

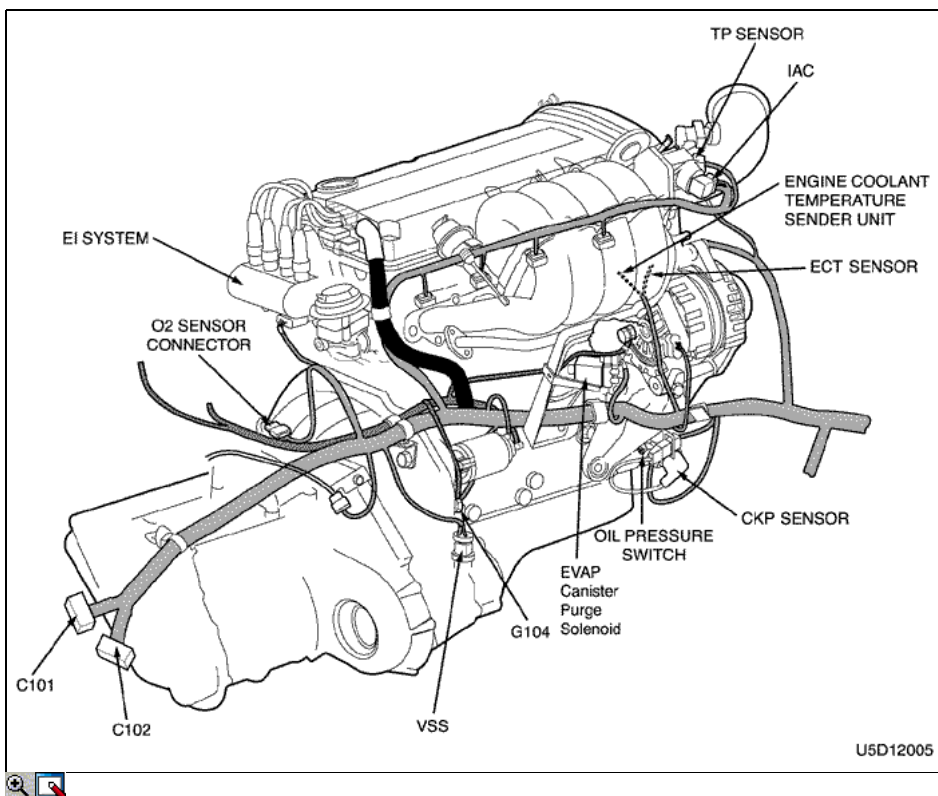


d. EMPALME PAQUETE


S102 (SIRIUS D4)

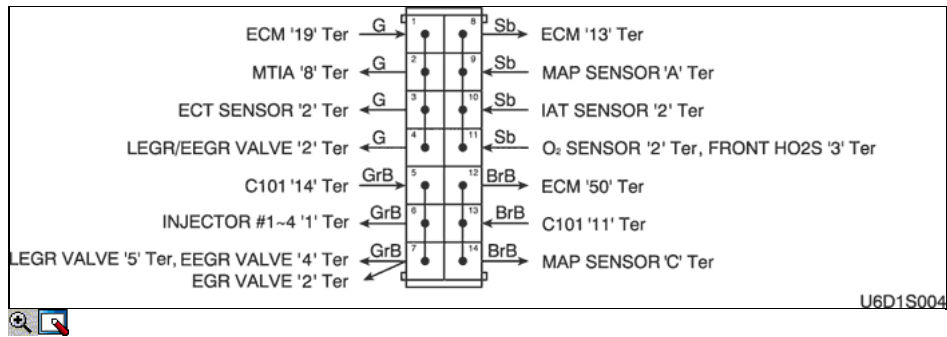

S201 (SIRIUS D4)

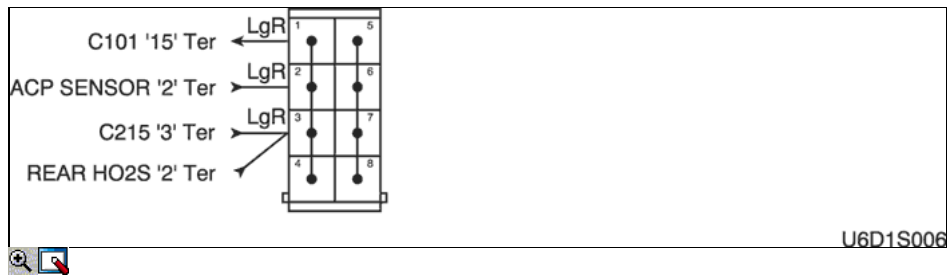


5) LEGR VALVE & MEDIDOR DE COMBUSTIBLE CIRCUITO: EURO IV

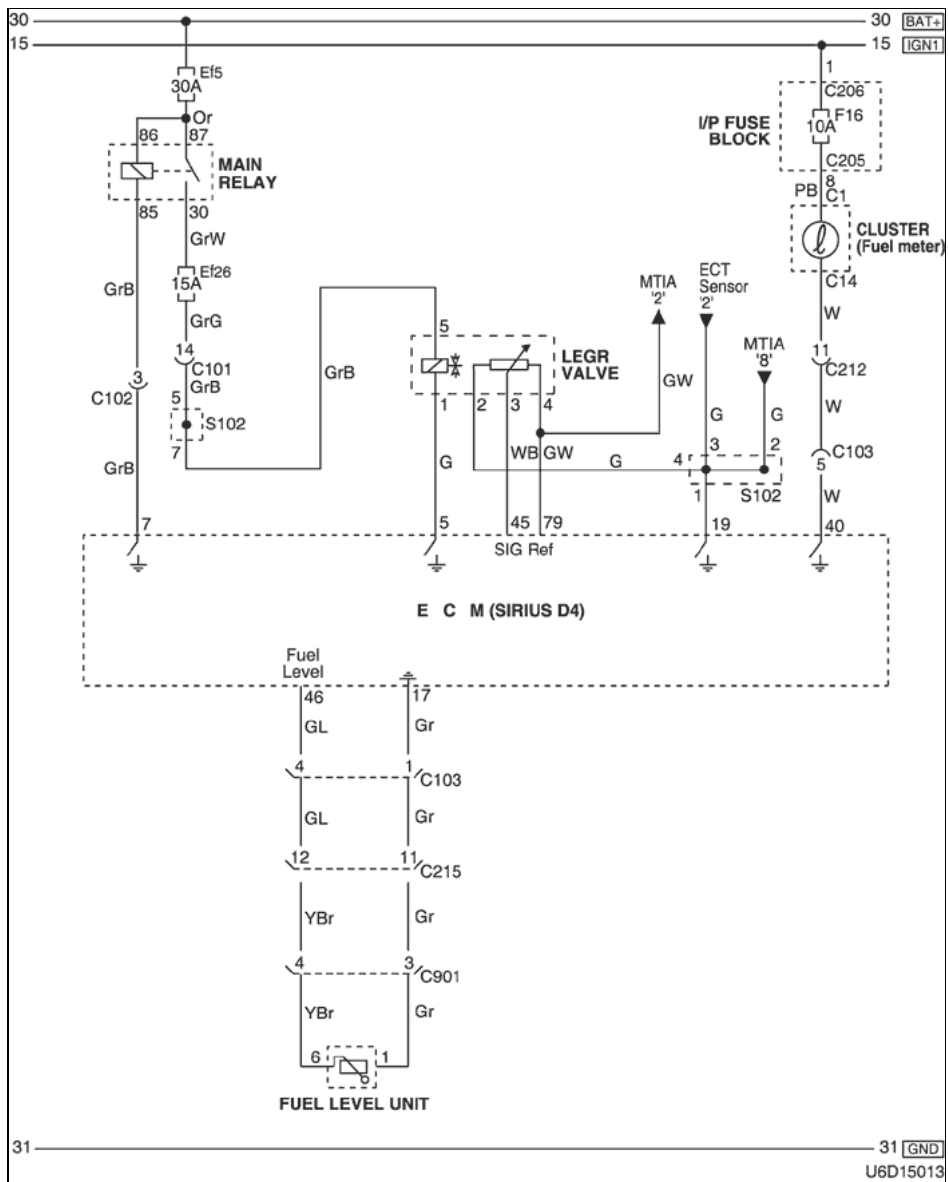

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

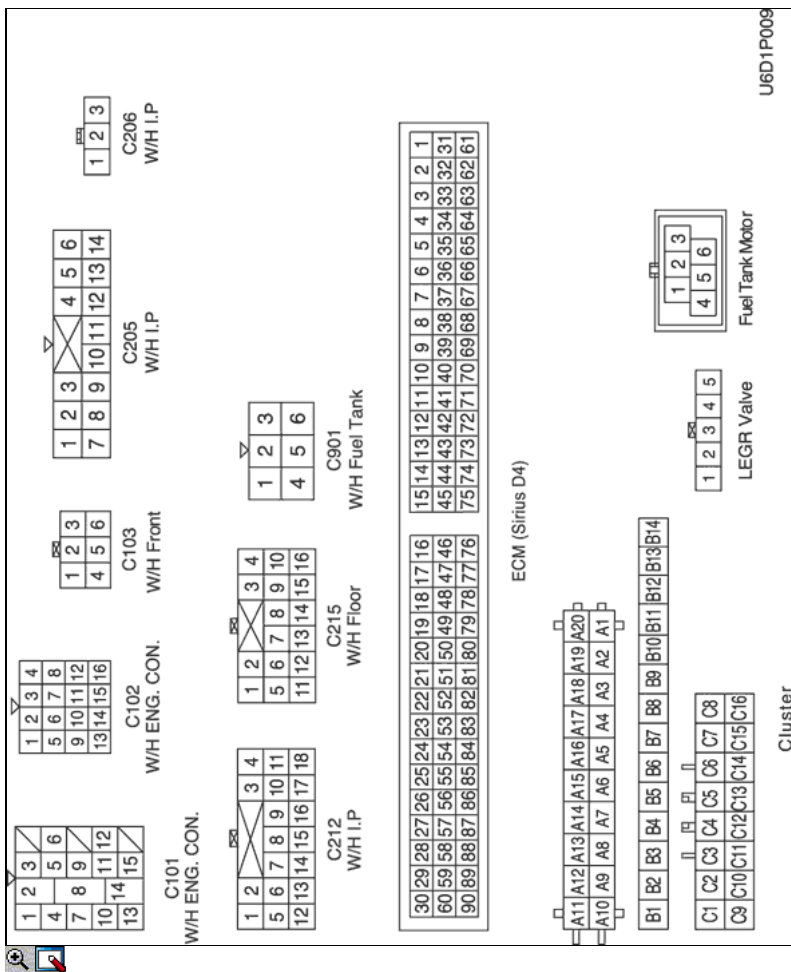


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (1.6D)

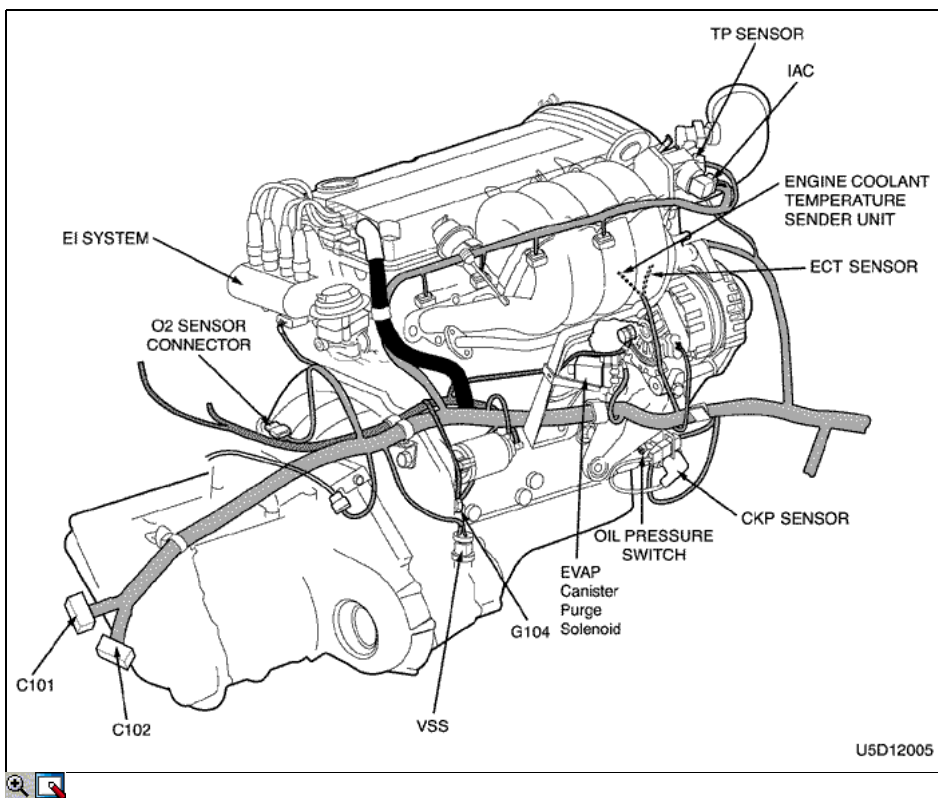

- W / HI / P EN DETALLE (GRUPO)

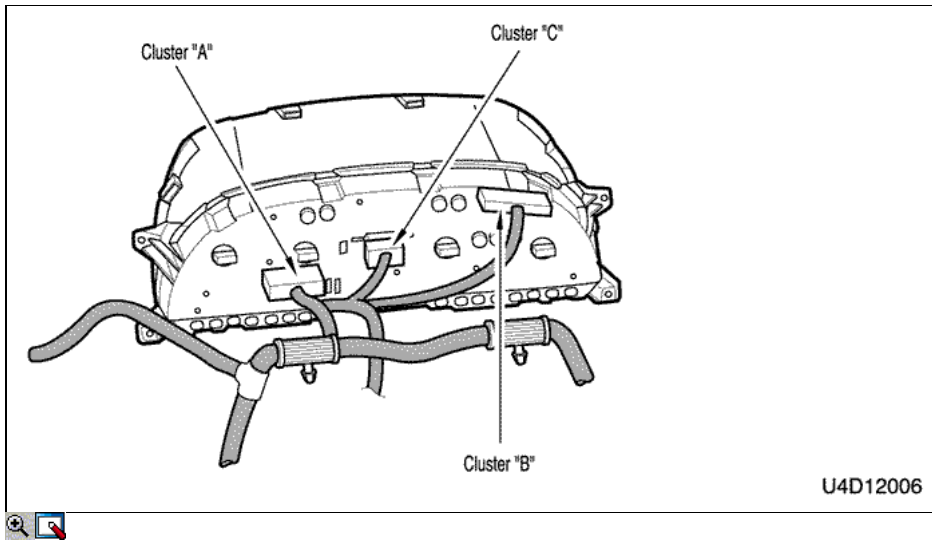


- W / H COMBUSTIBLE

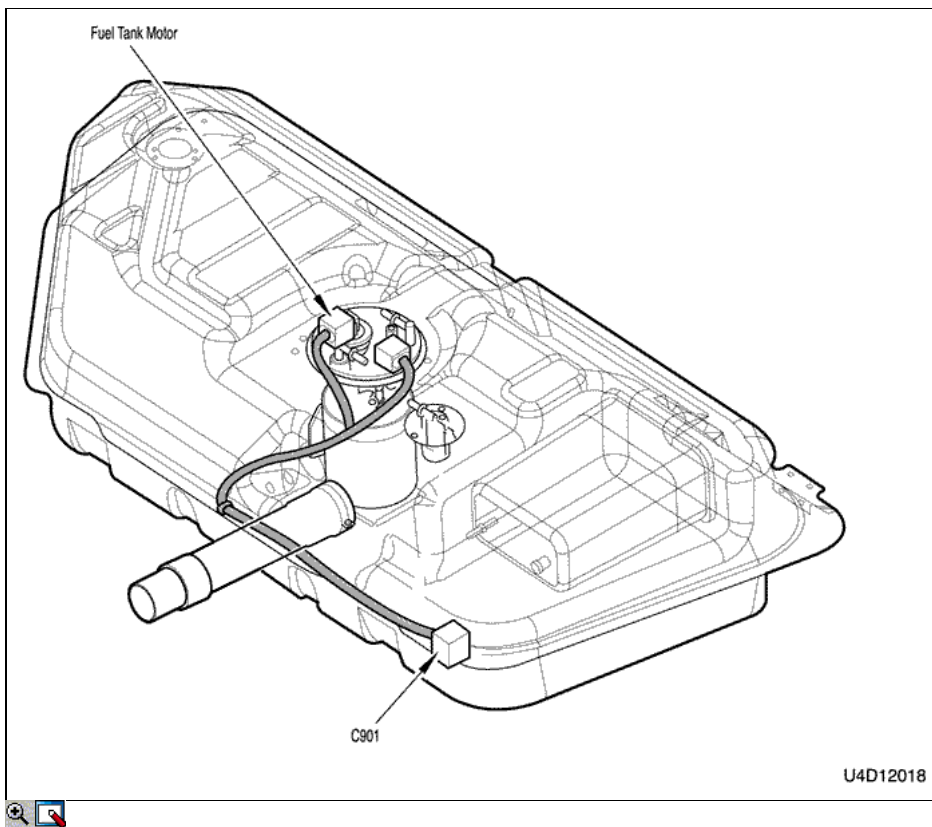


d. EMPALME PAQUETE

S102 (SIRIUS D4)

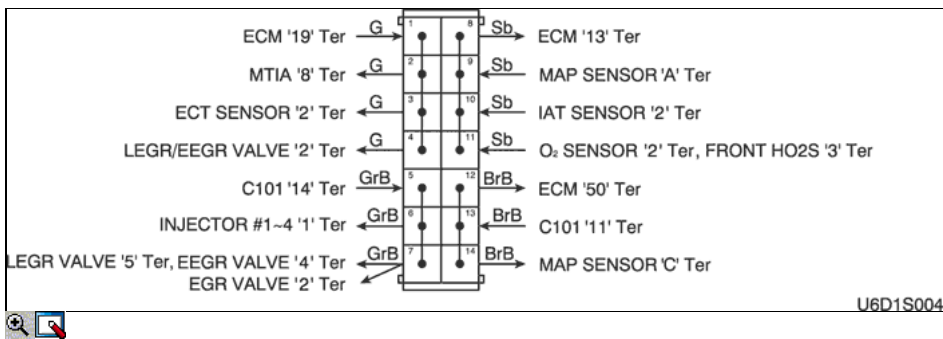

6) EEGR VALVE & MEDIDOR DE COMBUSTIBLE CIRCUITO: EURO III

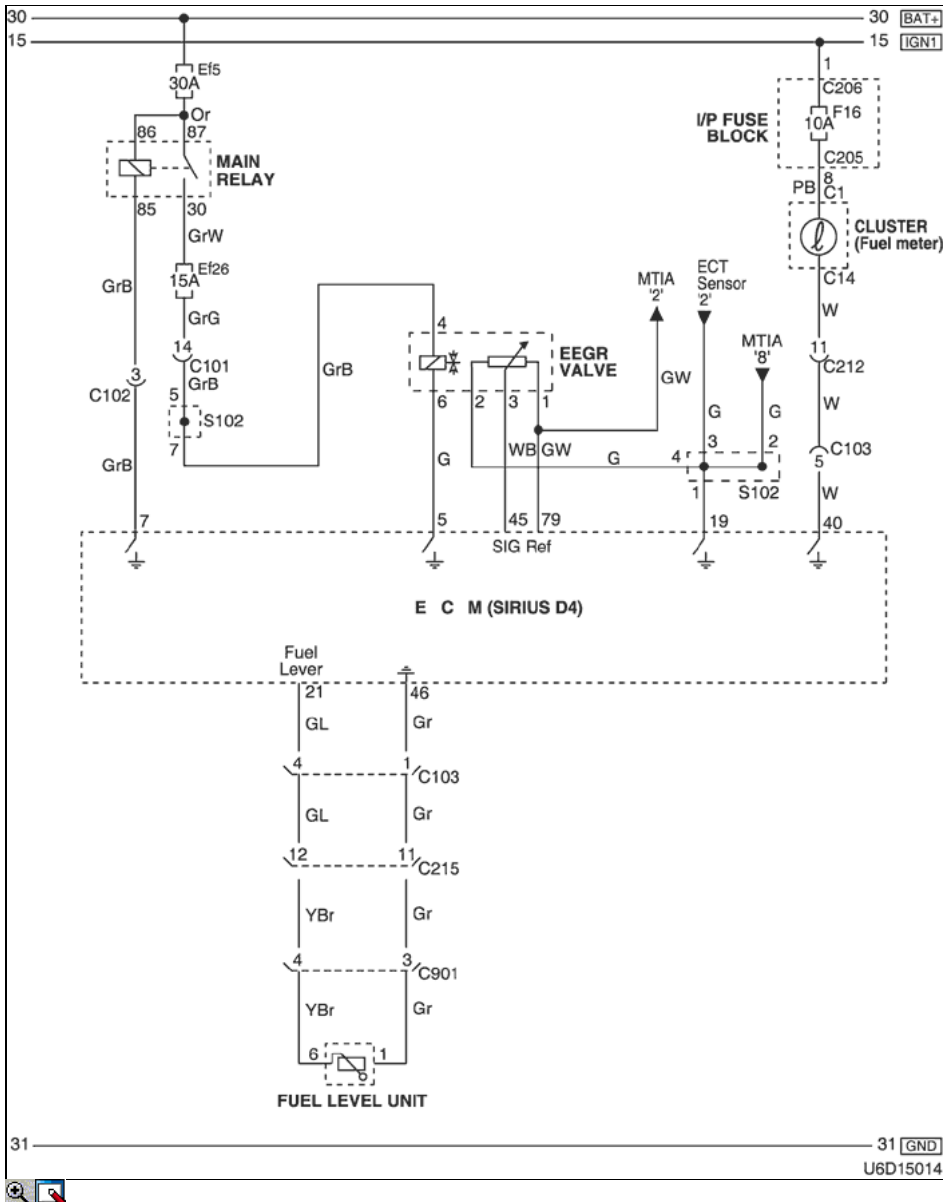


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo


C103 (6 Pin, Gray)	Front - Motor	En el marco del bloque de fusibles del motor
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

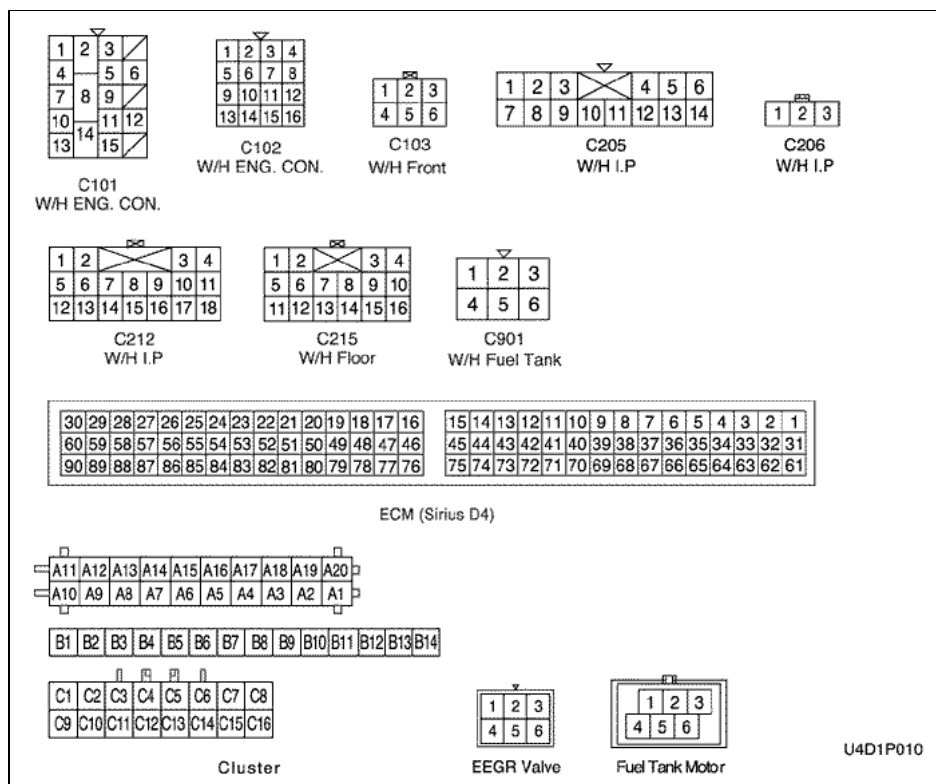


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (1.6D)

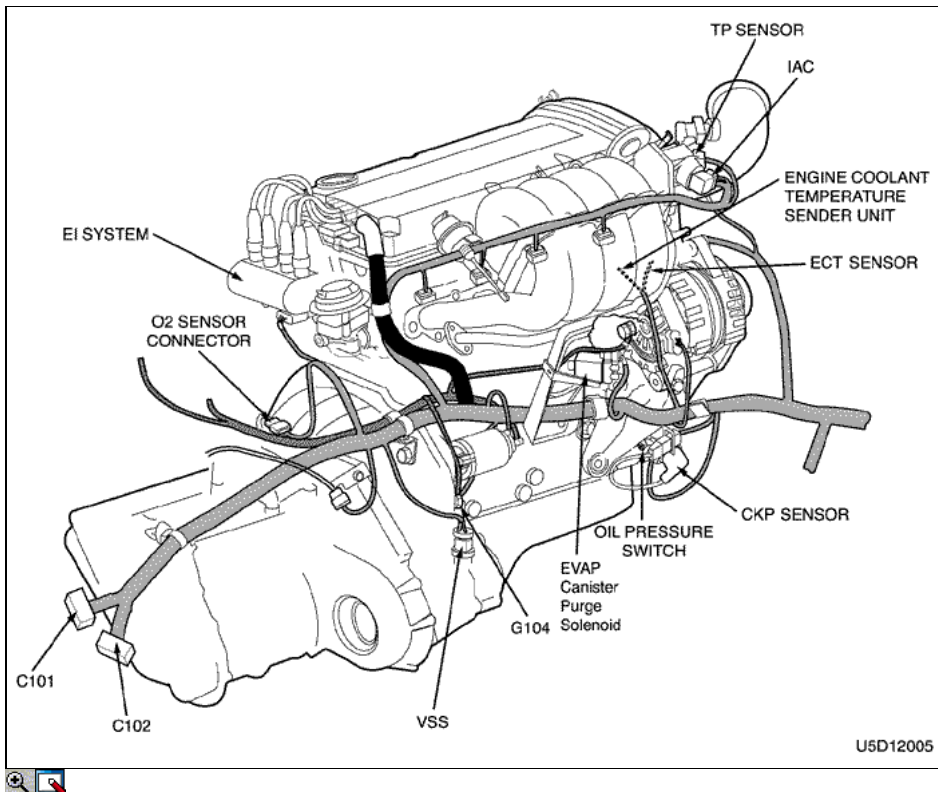

- W / HI / P EN DETALLE (GRUPO)

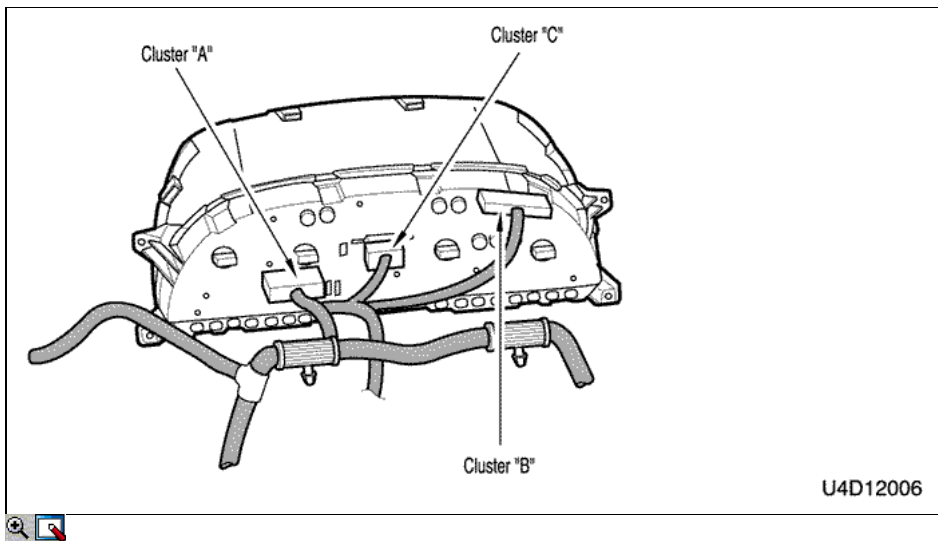


- W / H COMBUSTIBLE

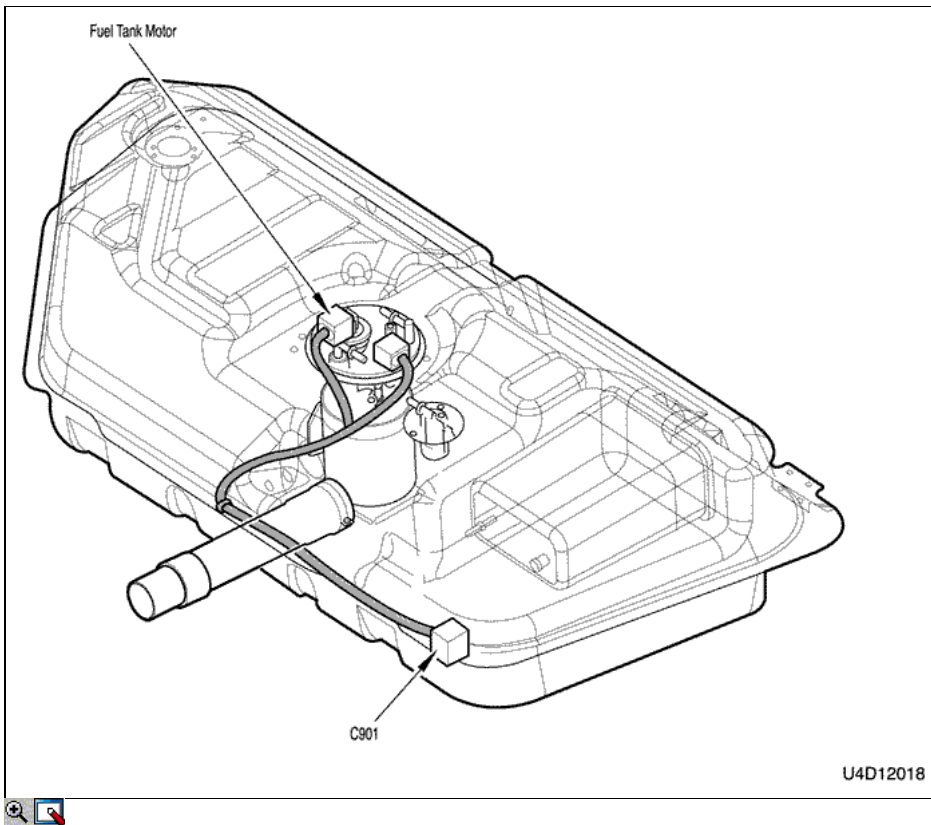


d. EMPALME PAQUETE

S102 (SIRIUS D4)

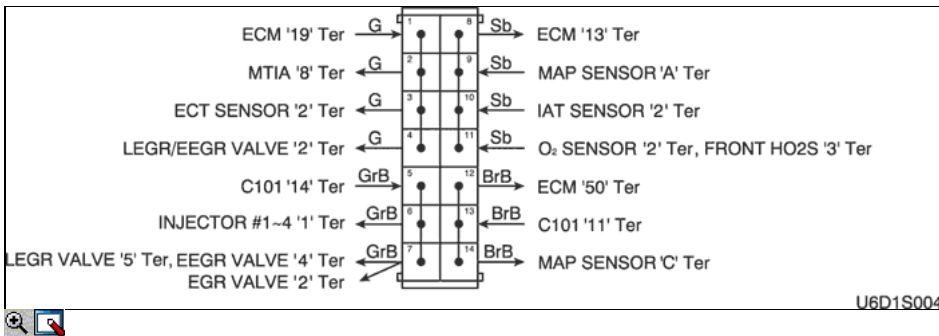


7) EGR VALVE & MEDIDOR DE COMBUSTIBLE CIRCUITO: EOBD NO

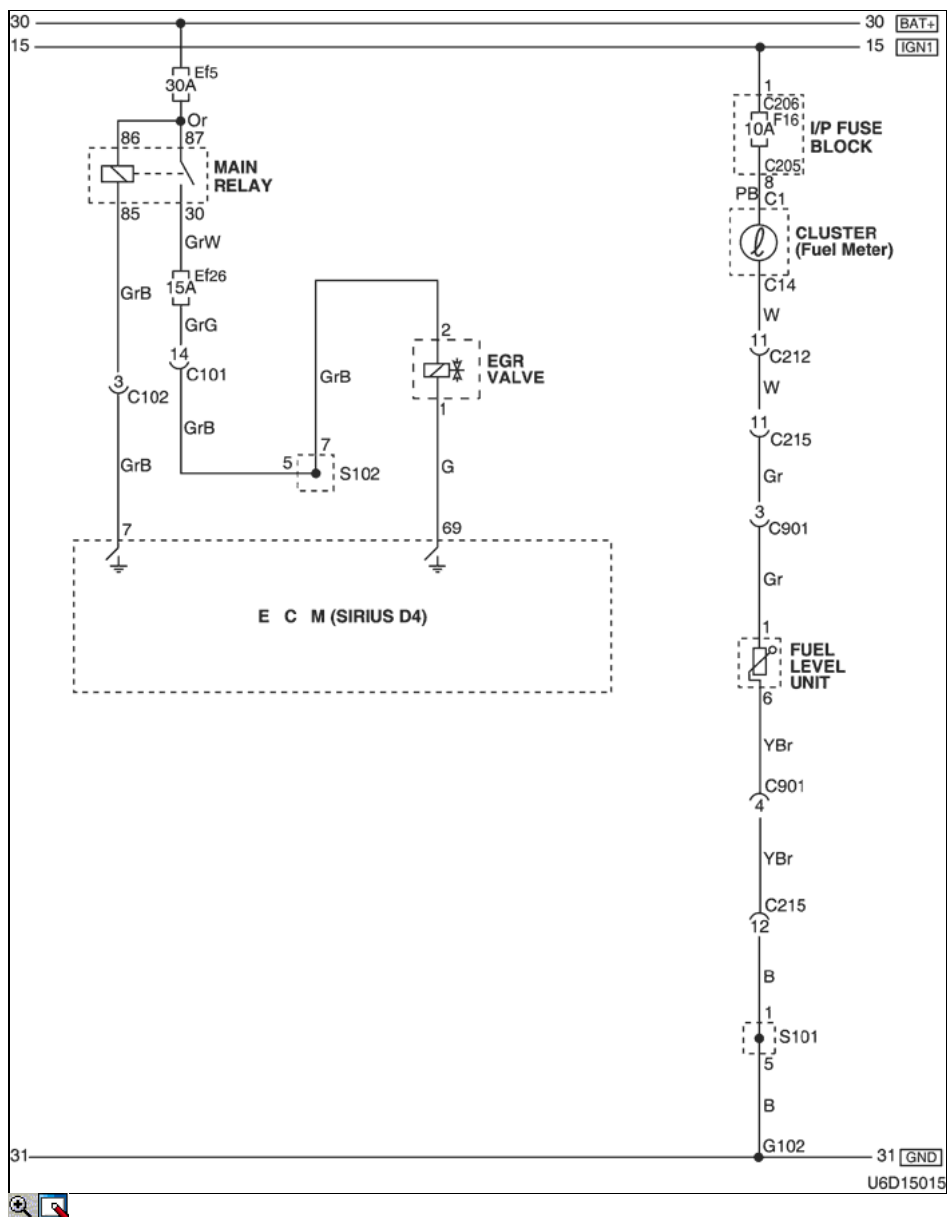

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

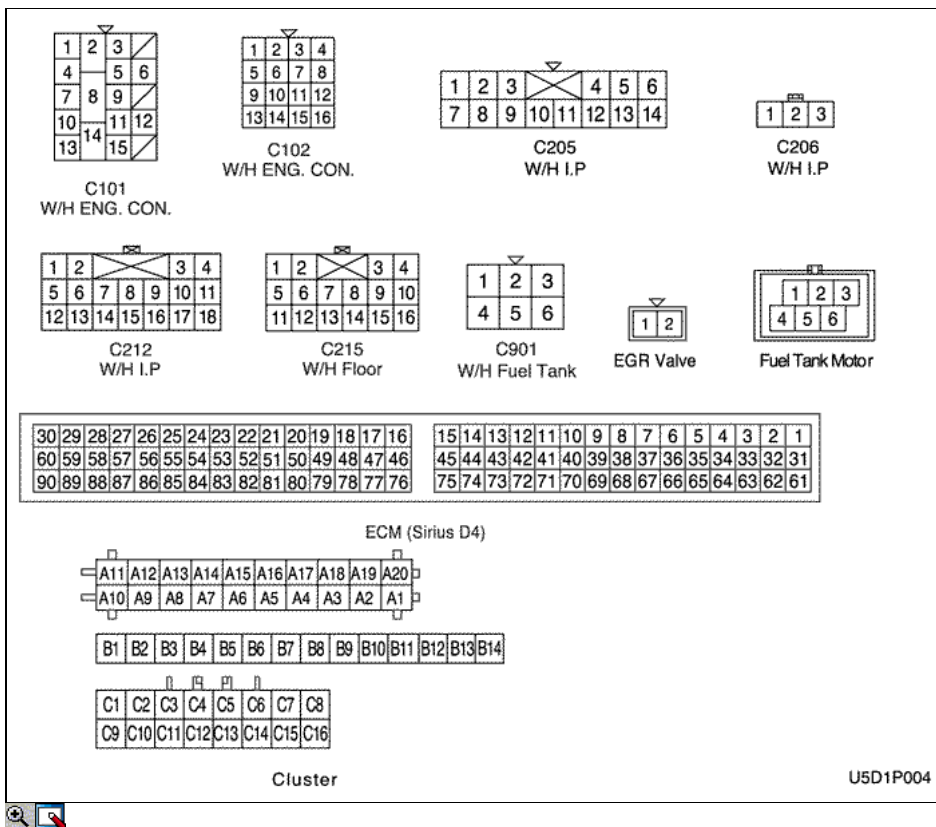


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

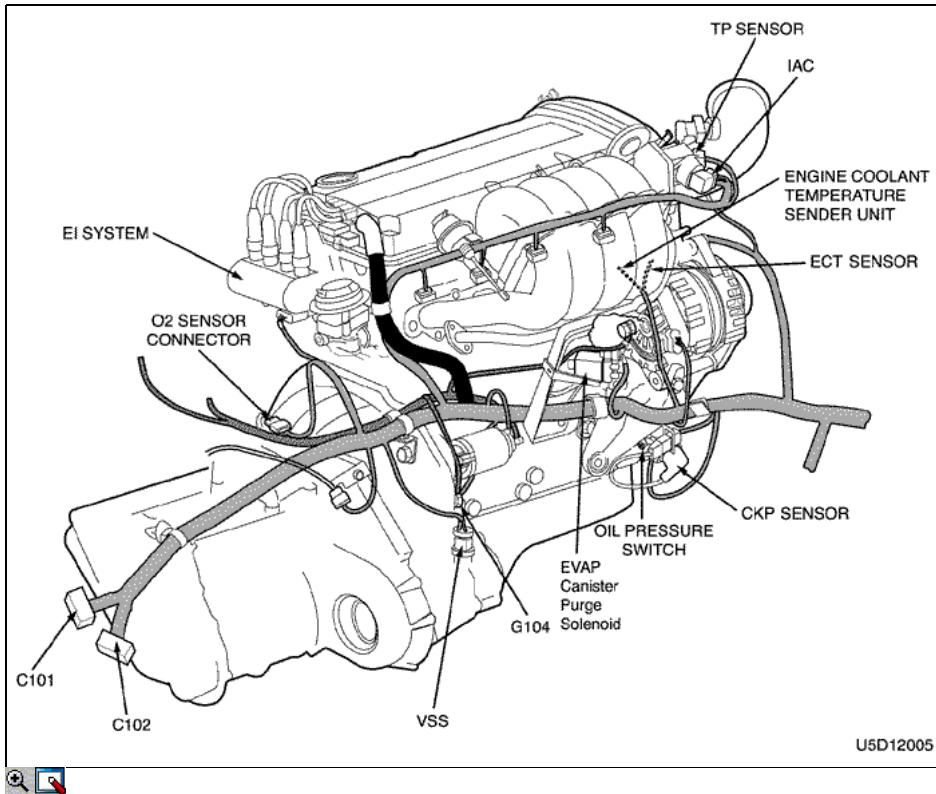


d. EMPALME PAQUETE


S101 (SIRIUS D4)

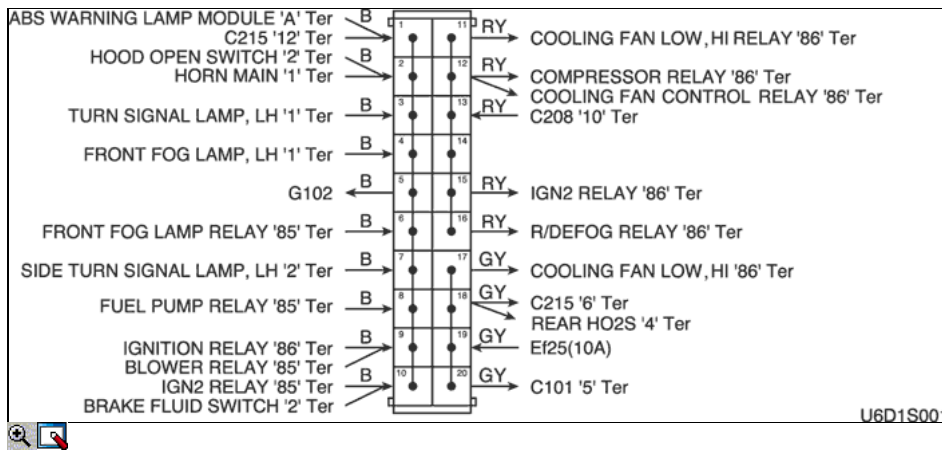

S102 (SIRIUS D4)

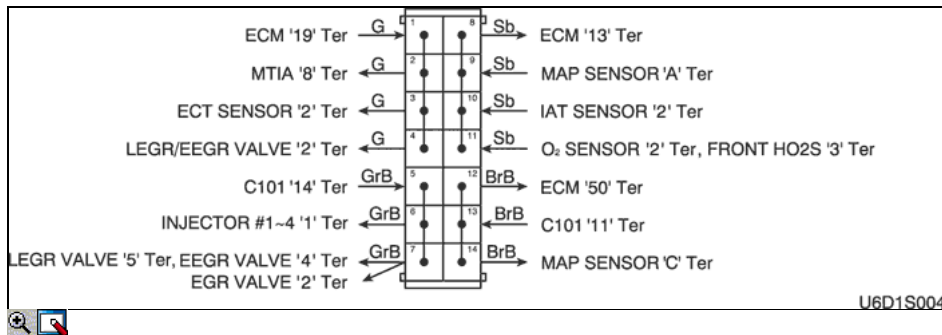


8) CANISTER solenoide de limpieza de EVAP, VSS y CMP CIRCUITO DE SENSOR

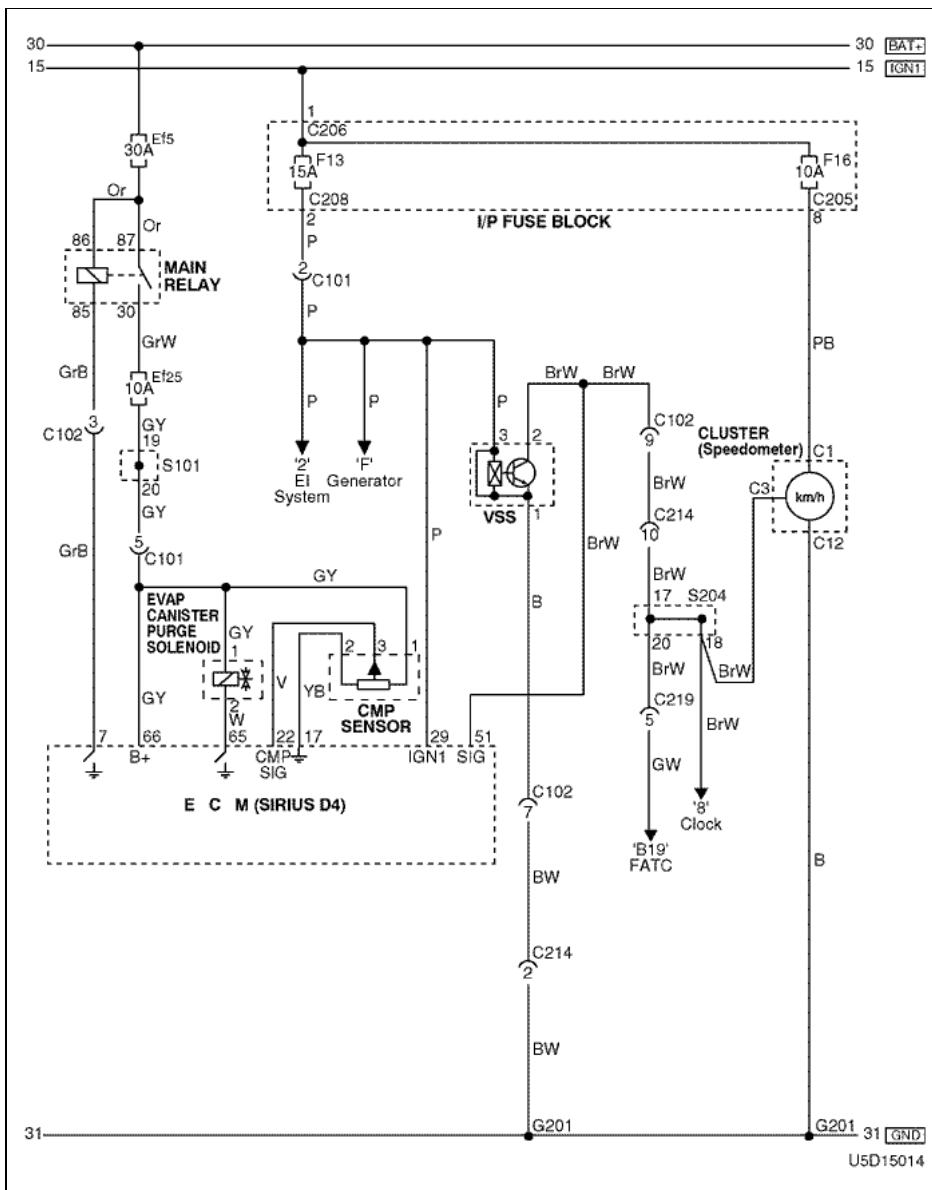

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

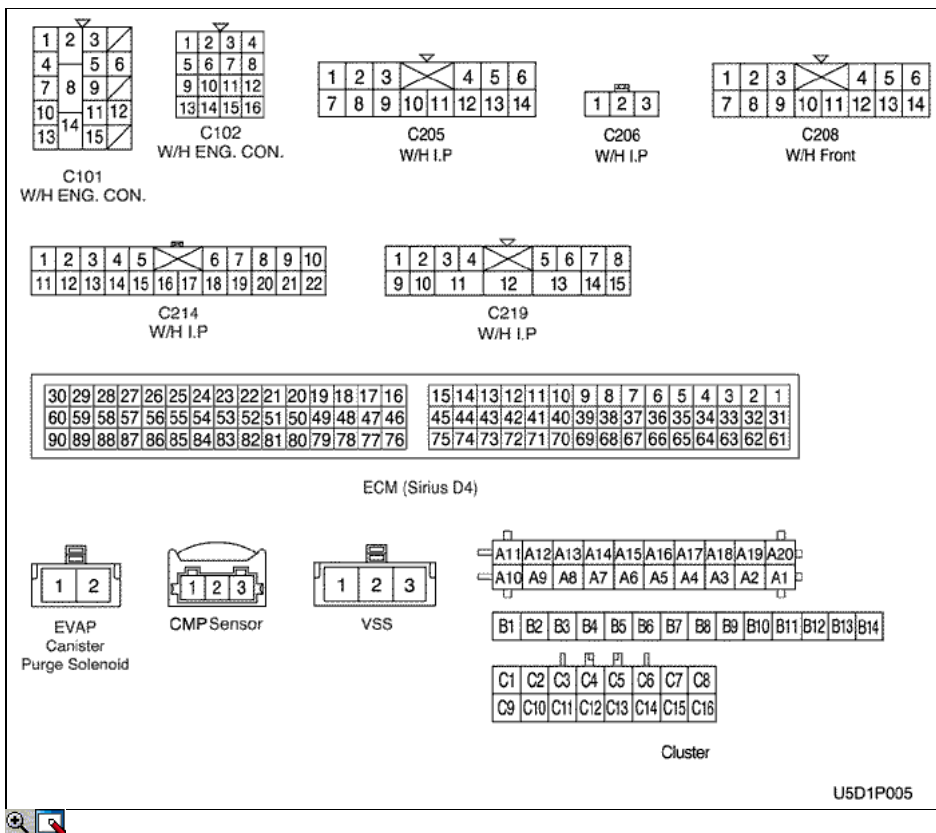


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

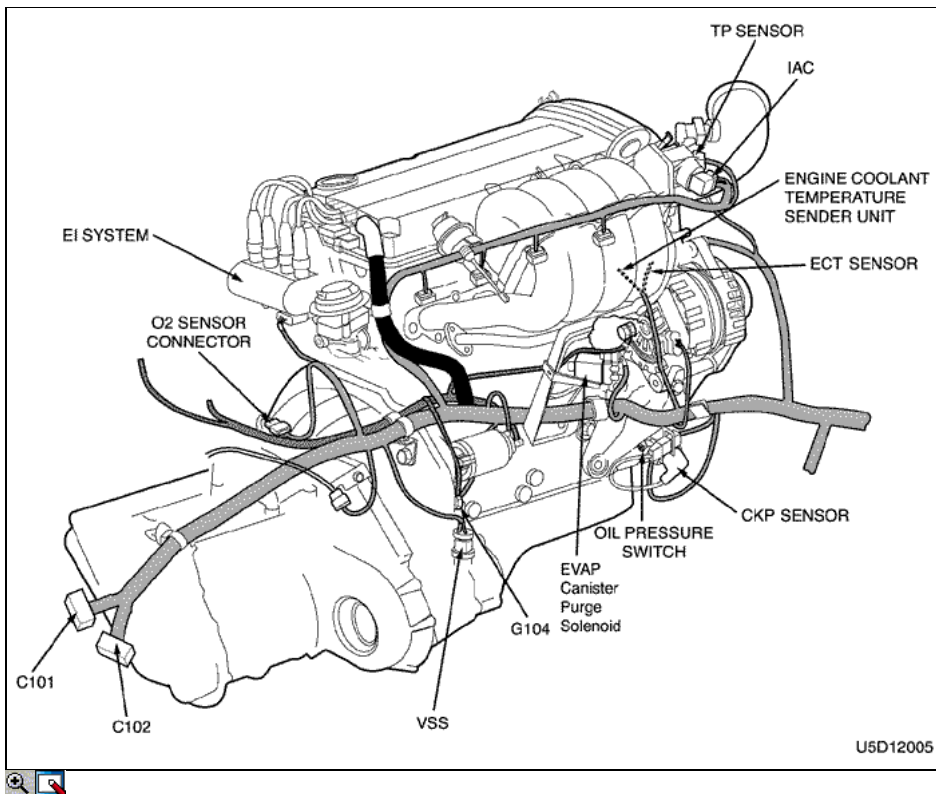


- W / HI / P EN DETALLE (GRUPO)

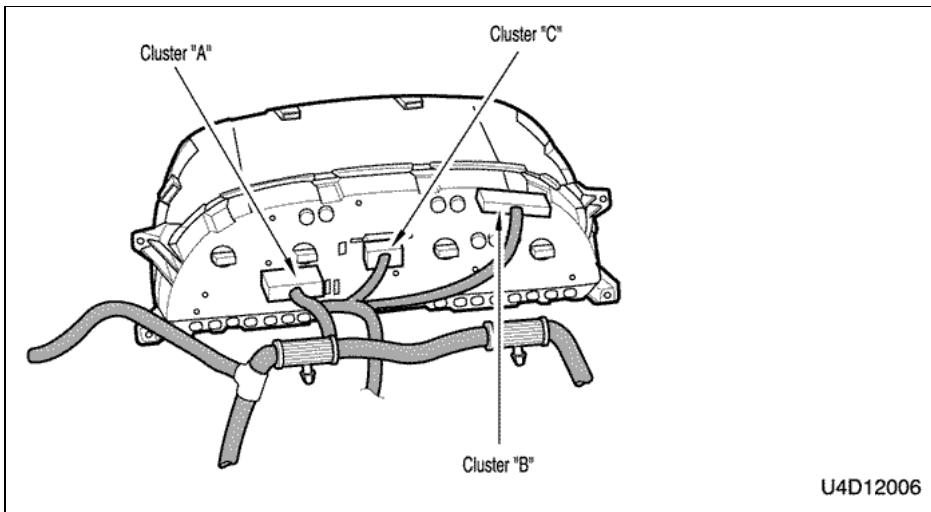



d. EMPALME PAQUETE

S101 (SIRIUS D4)

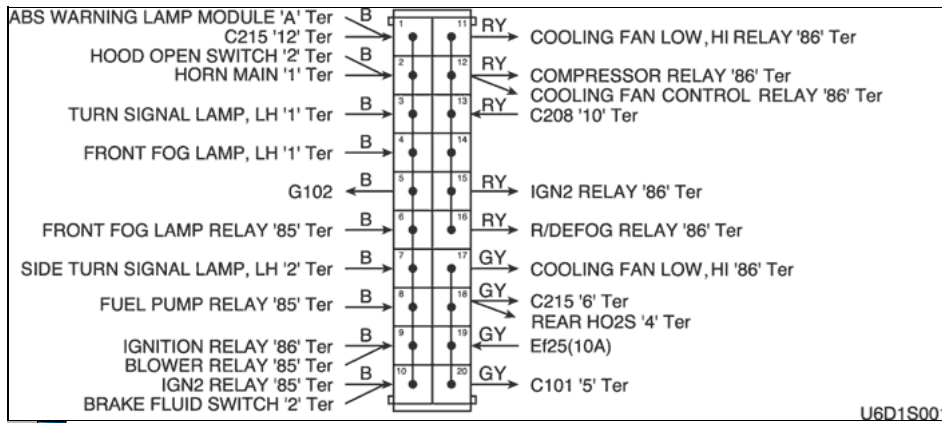

S204

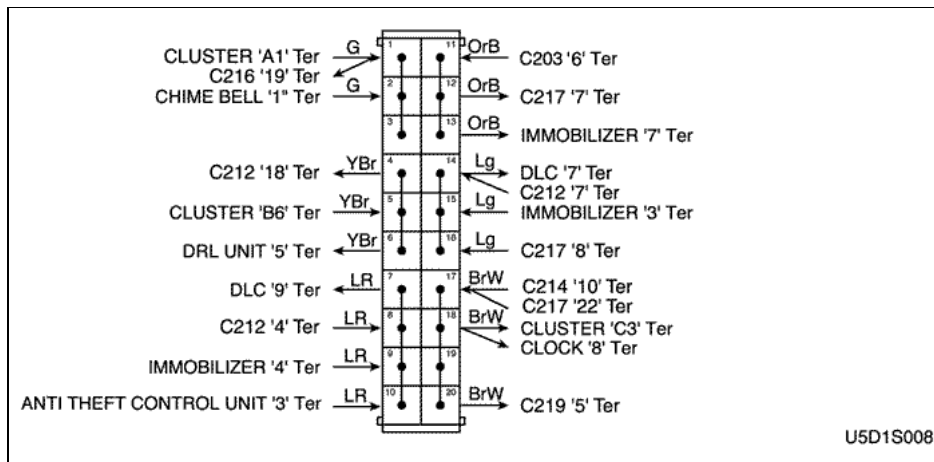


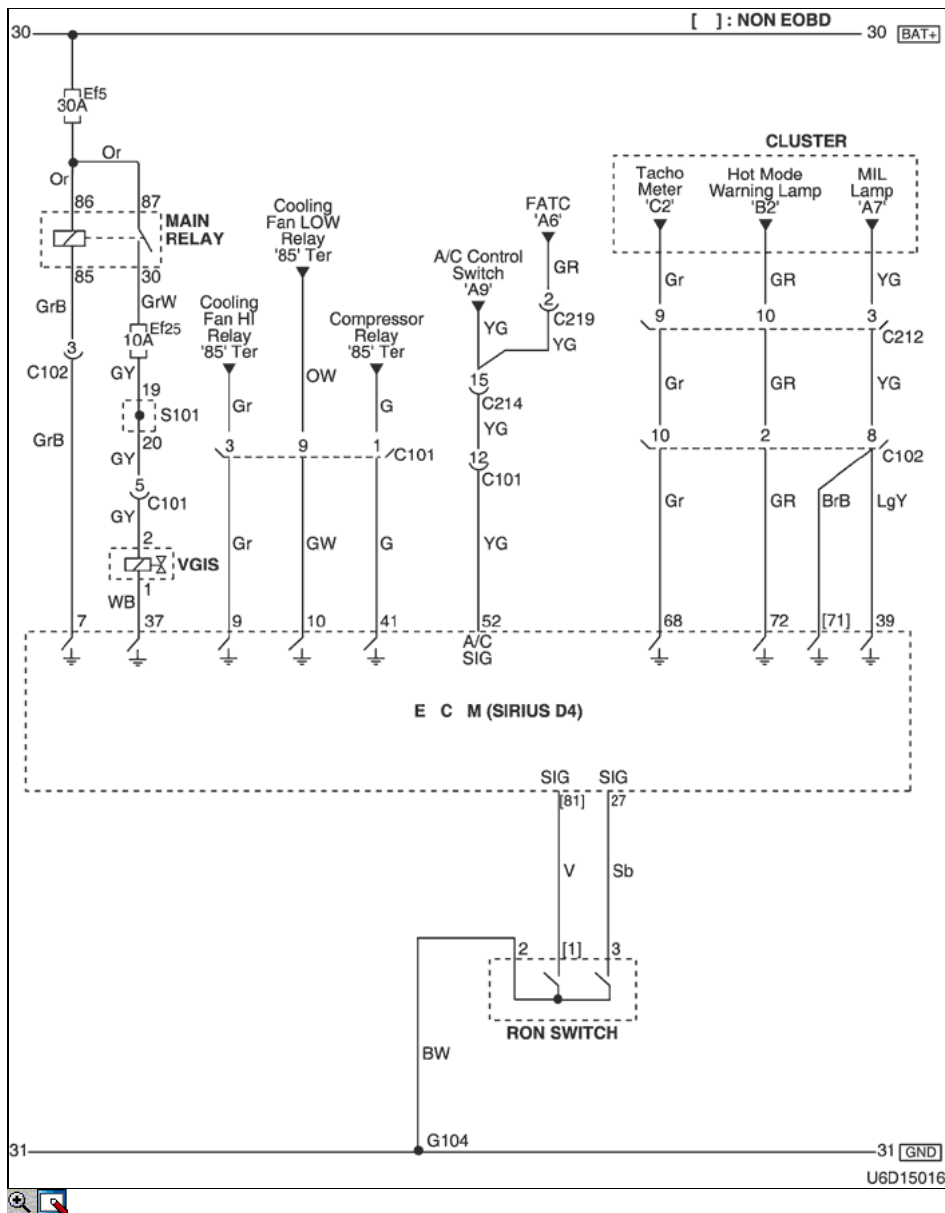

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

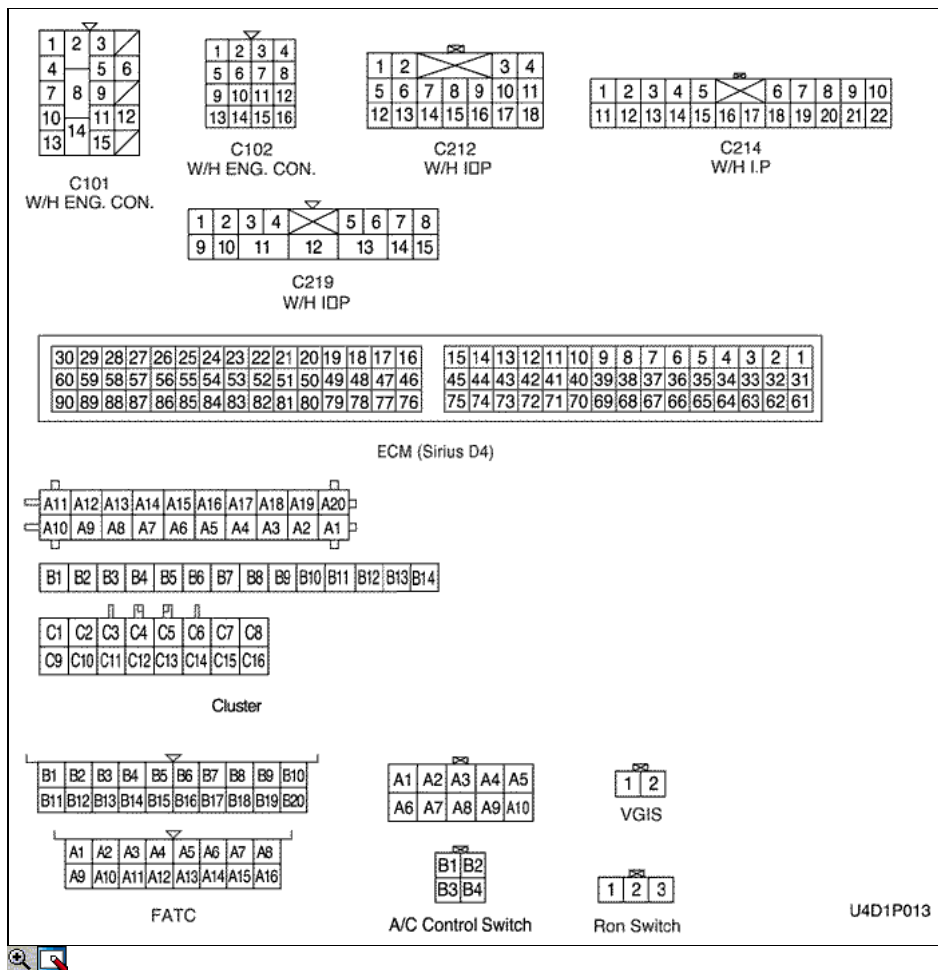


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

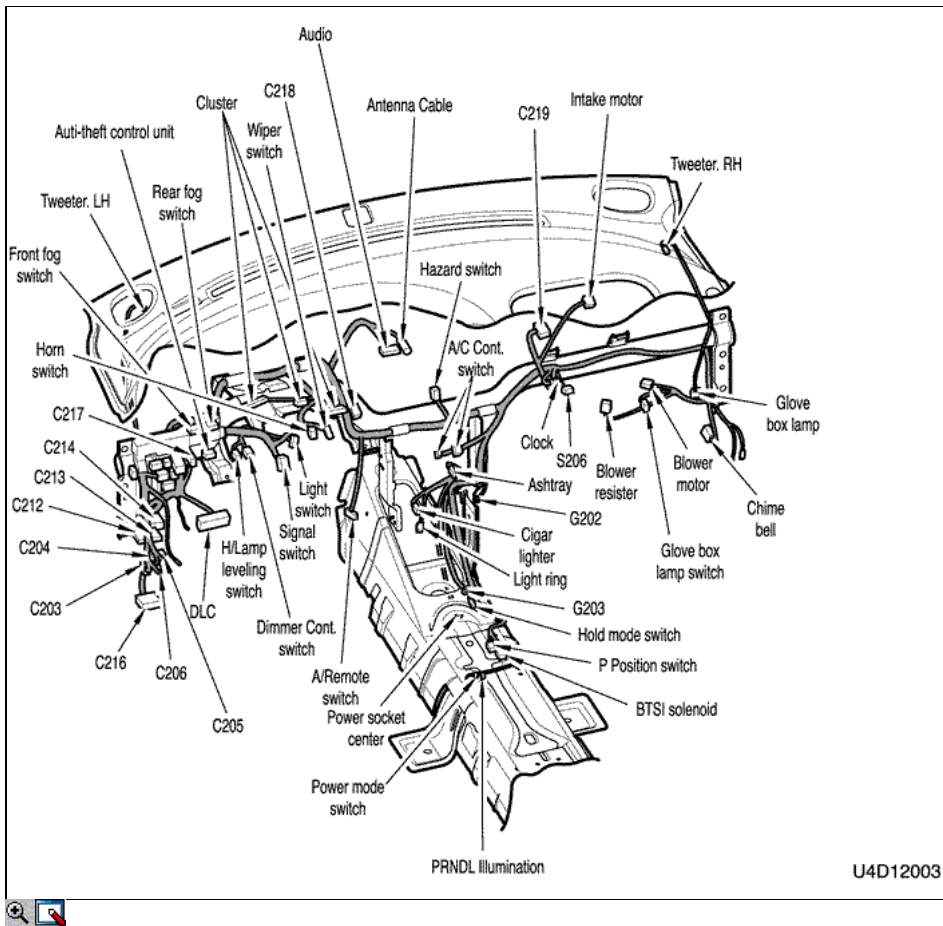


- W / H MOTOR (1.6D)

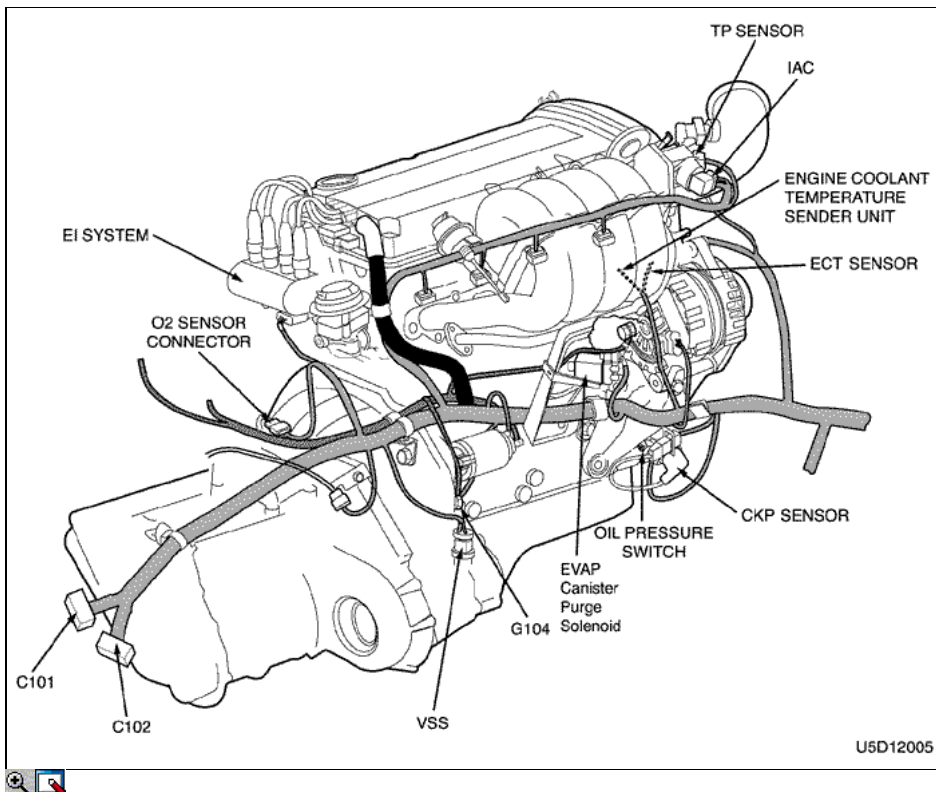

S101 (SIRIUS D4)

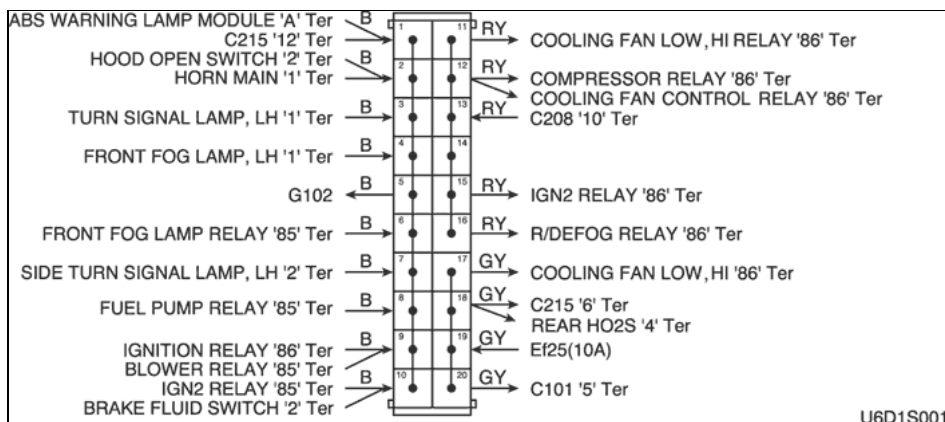


10) DLC (datos del conector LINK) CIRCUITO

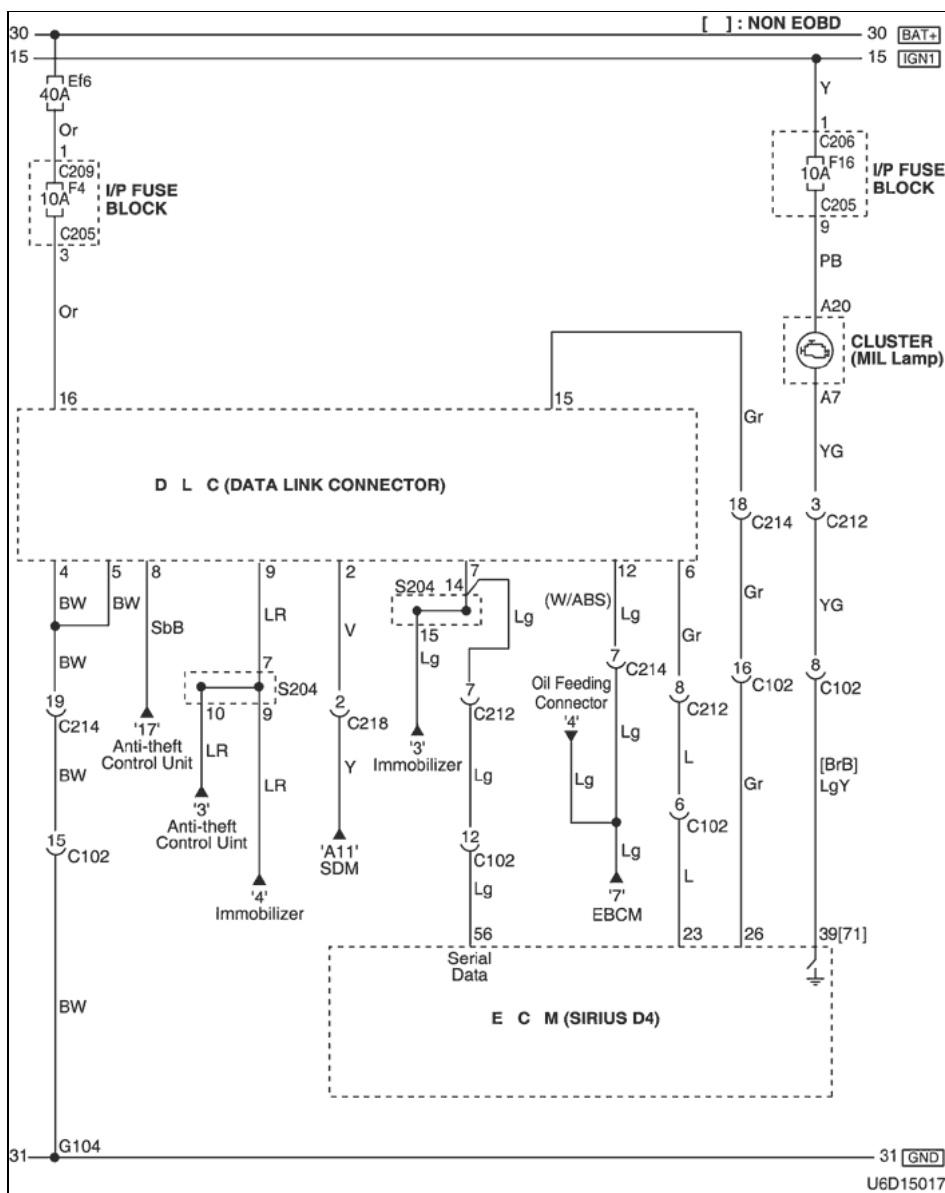


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C218 (4 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Superior derecho del controlador Espacio para Piernas
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

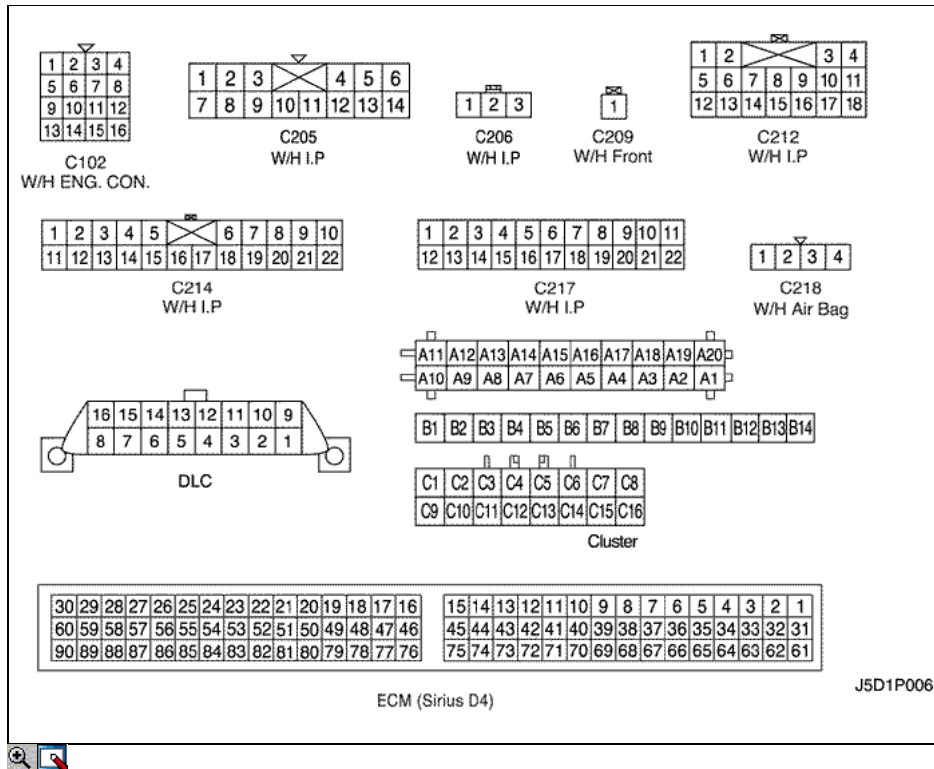


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

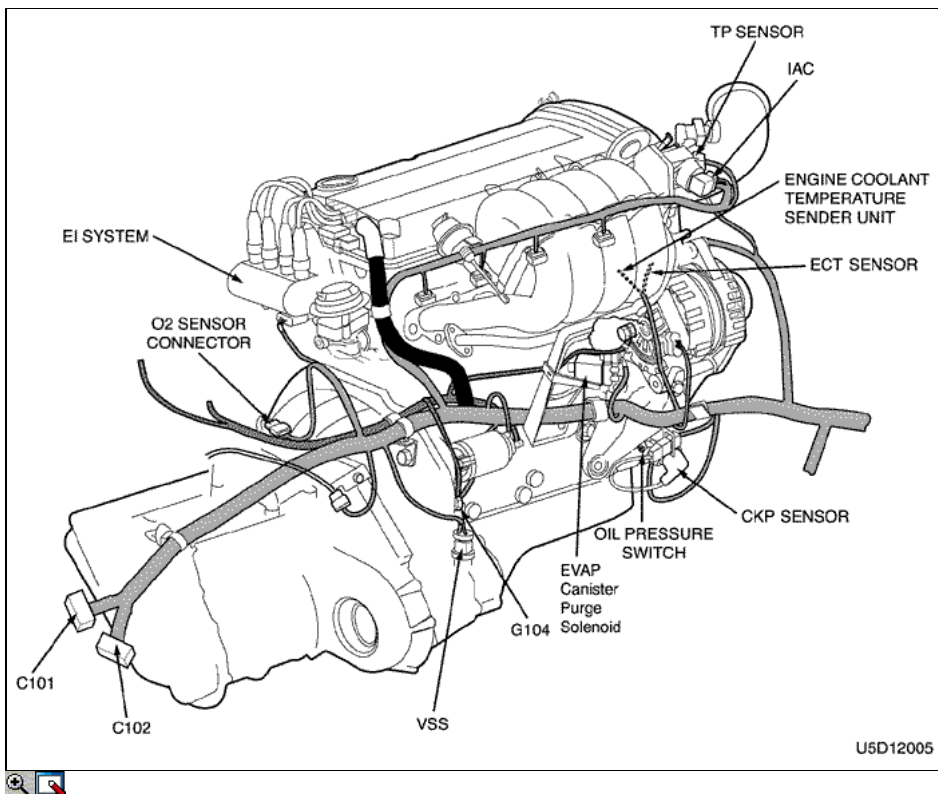


• W / H I / P EN DETALLE

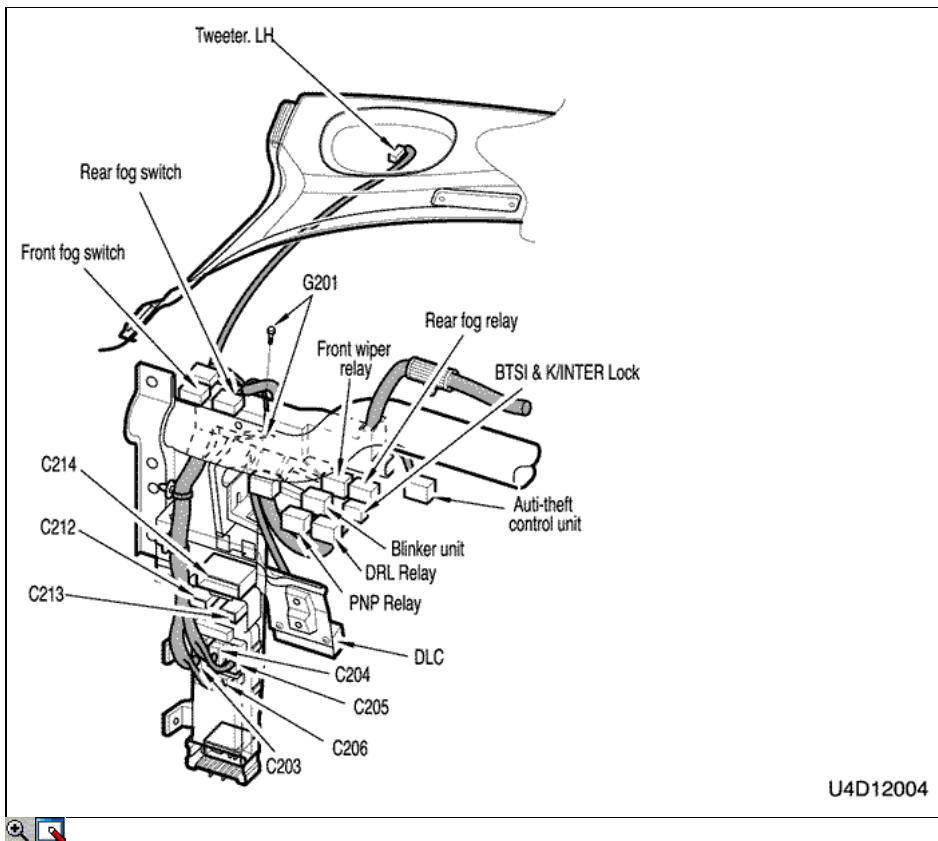

d. EMPALME PAQUETE


S204

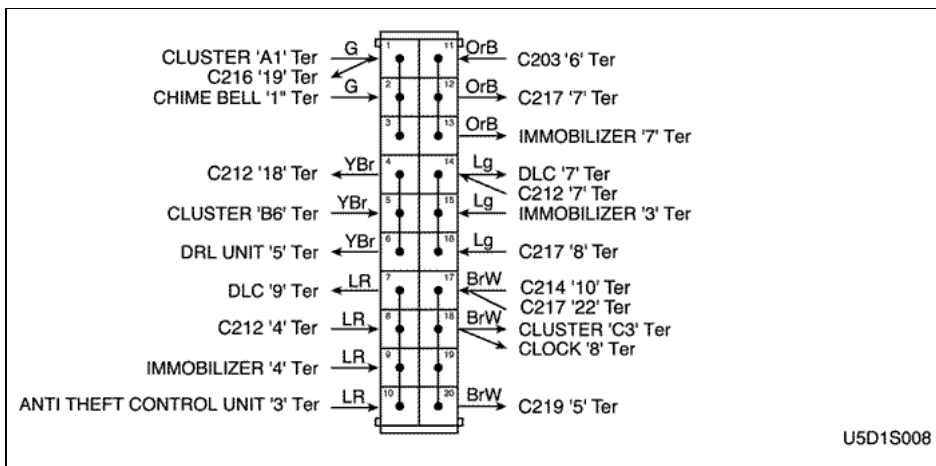

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C206 (3 Pin, Brown)	I/ P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I/ P
C207 (22 Pin, Blanco)	I/ P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I/ P
C208 (14 Pin, Blanco)	I/ P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I/ P
C209 (1 Pin, incoloro)	I/ P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I/ P
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor


S201 (sin color)	Frete	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
G102	Frete	Detrás del faro izquierdo
G104	Motor	En el colector de admisión
G105	Motor	Dejamos el motor de arranque detrás del bloque del motor

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

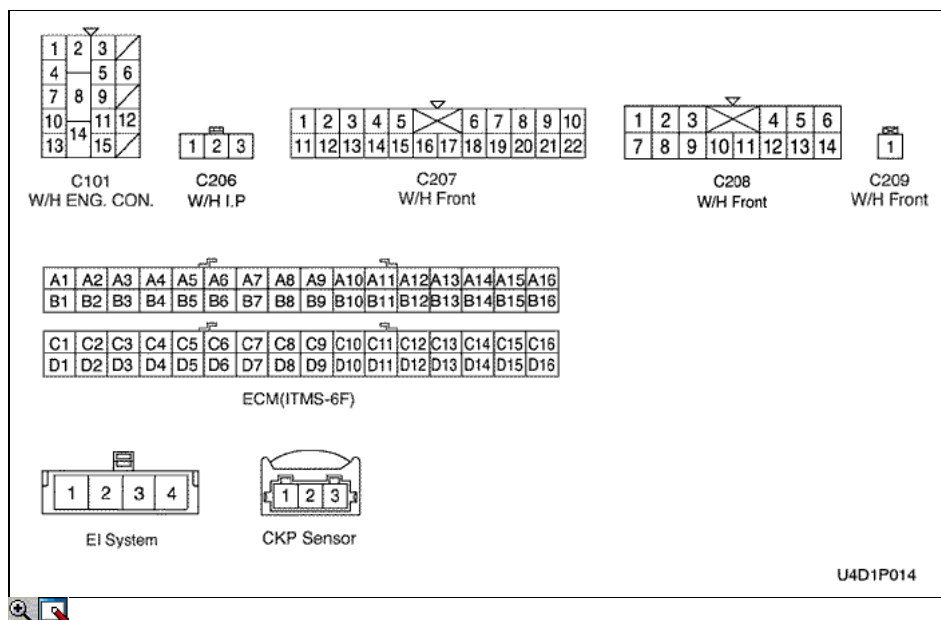


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

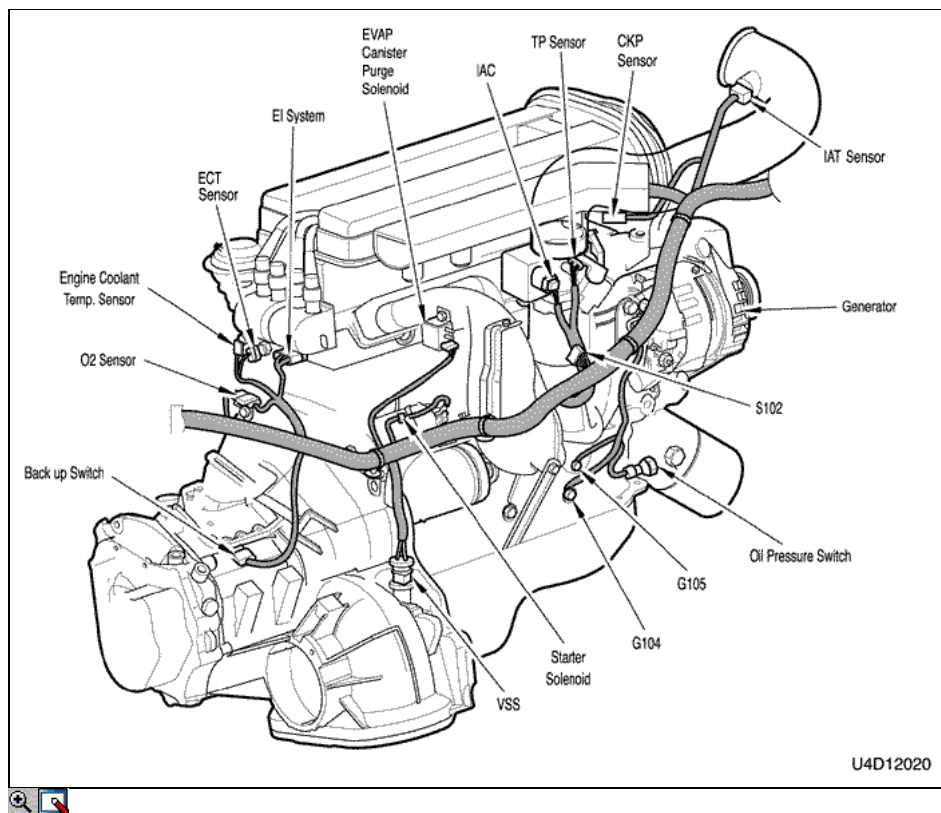


• W / HI / P EN DETALLE (BLOCK FUSE)

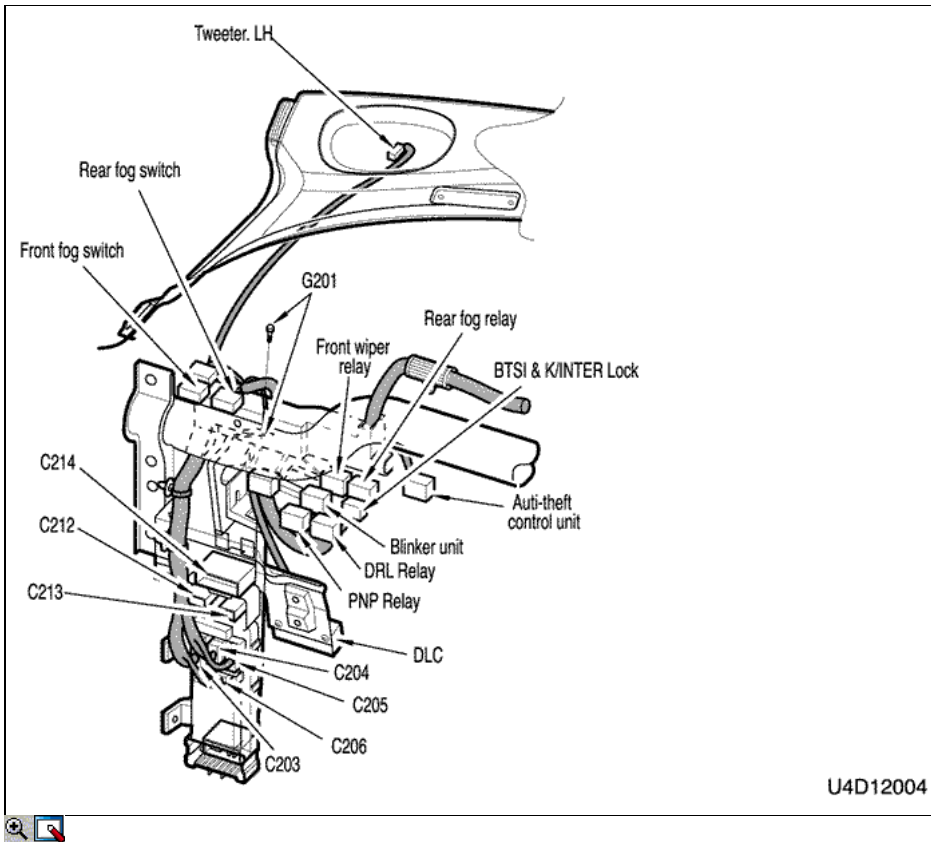

d. EMPALME PAQUETE

S101 (ITMS-6F)

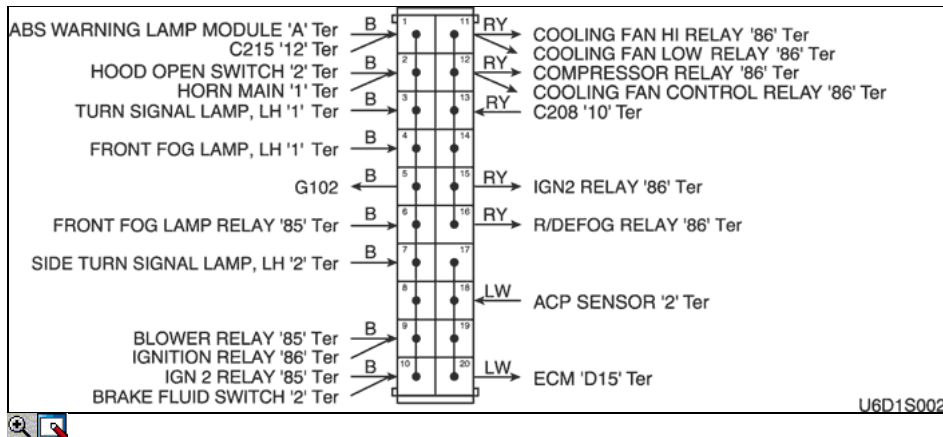


S201 (ITMS-6F)

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo


C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C901 (6 pines, Negro)	Tanque de combustible - Piso	Detrás del tanque de combustible
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G301	Piso	Bajo el pasajero Pavimento

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

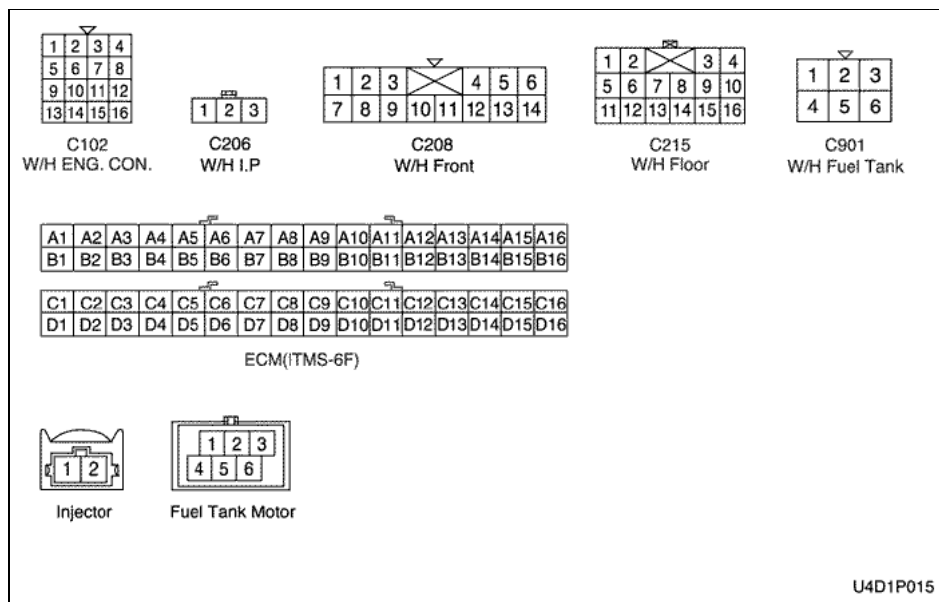


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

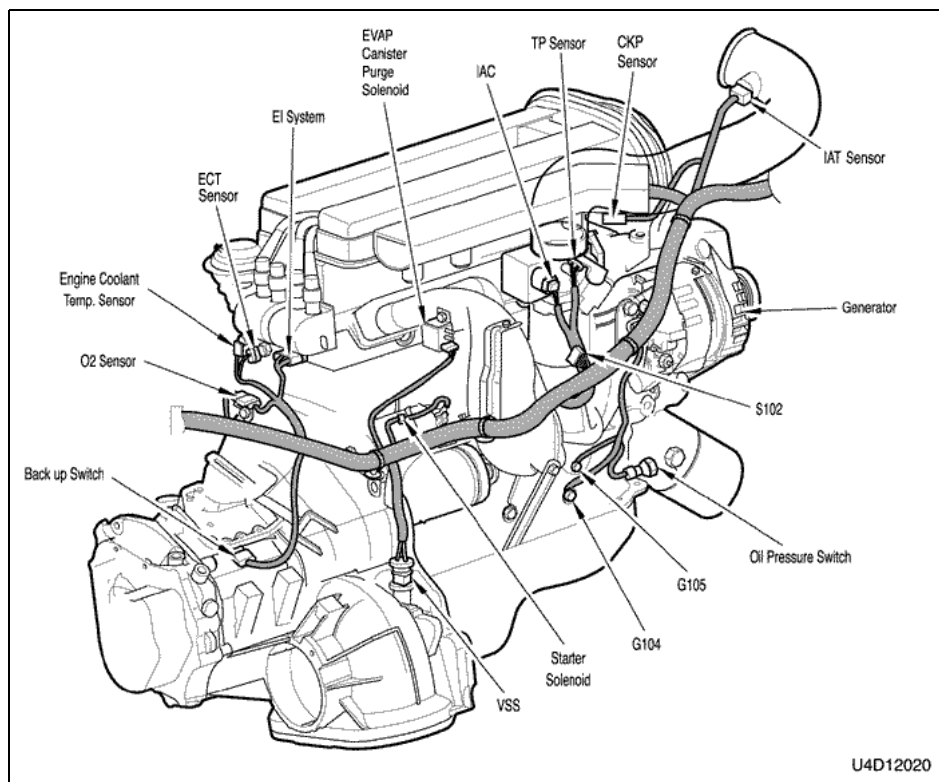




- W / H COMBUSTIBLE

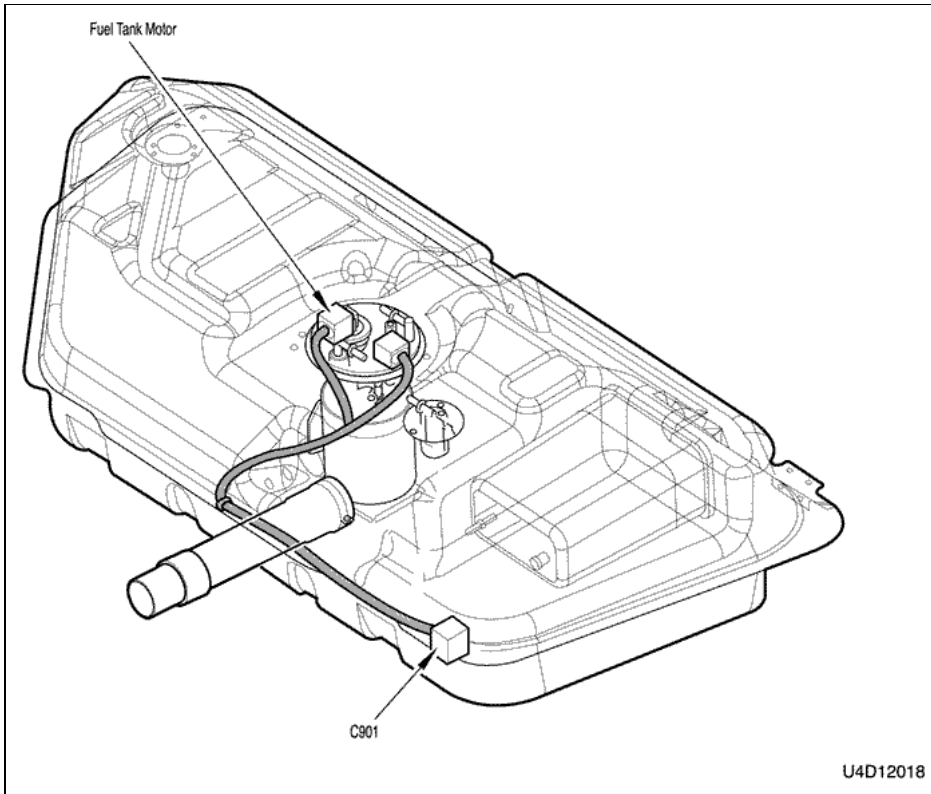


d. EMPALME PAQUETE

S101 (ITMS-6F)

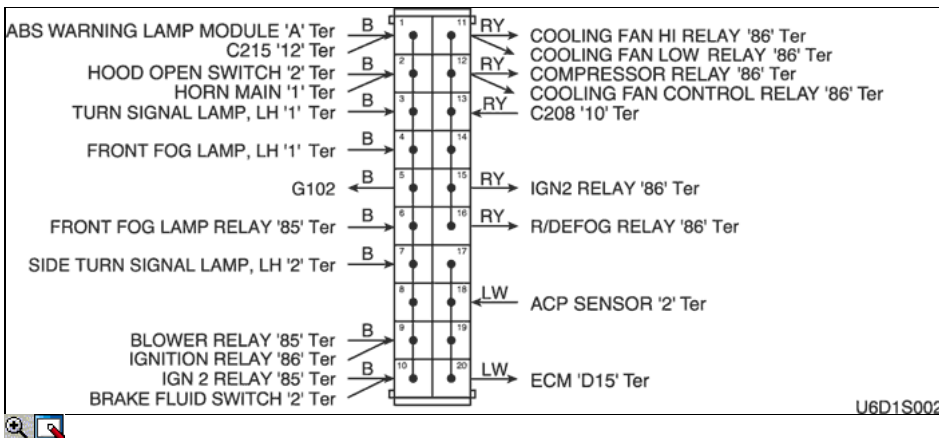


3) del sensor (IAC, ACP, TP SENSOR, ECT, IAT, CO potenciómetro y KNOCK) CIRCUITO

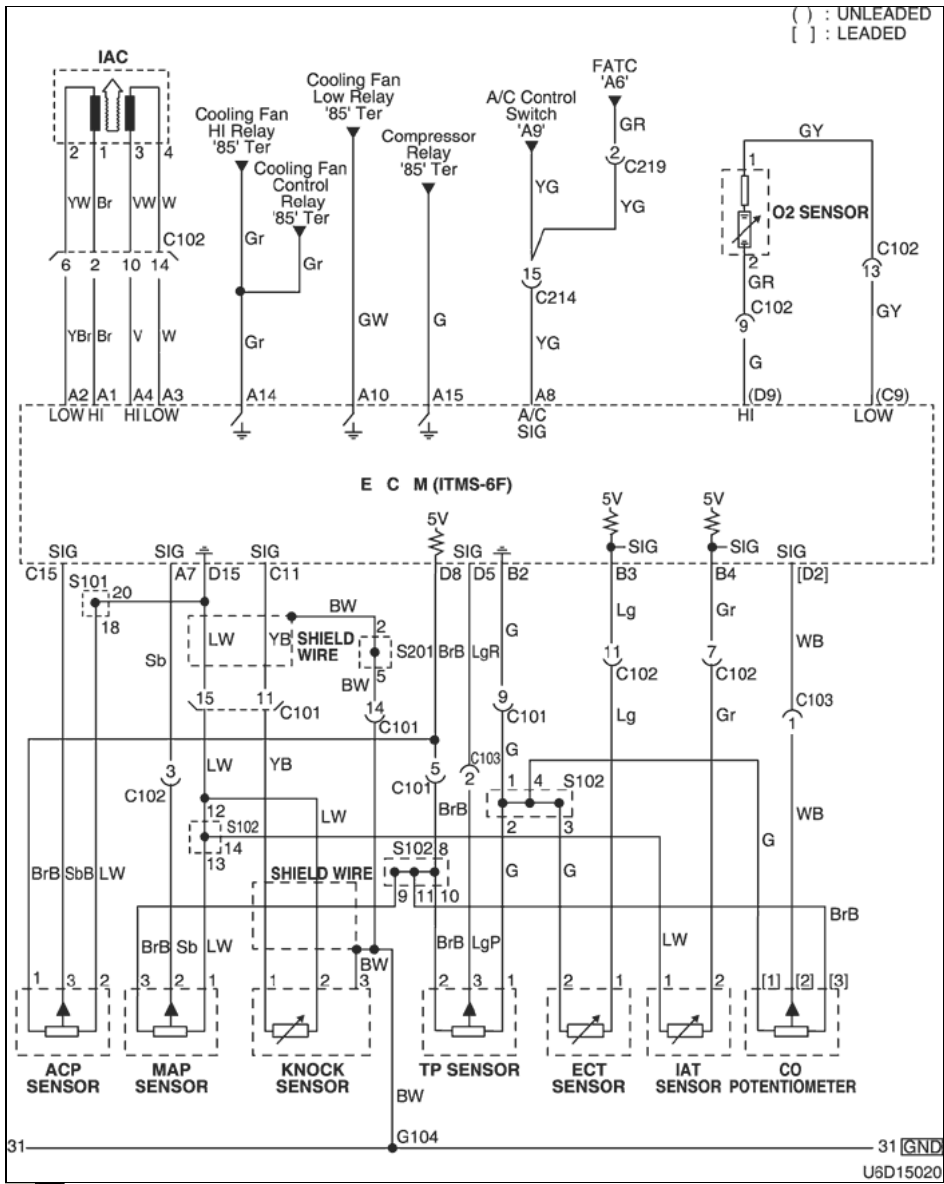

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (4 Pin, Gray)	Front - Motor	Izquierda En Controlador Espacio para Piernas
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior
S201 (sin color)	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

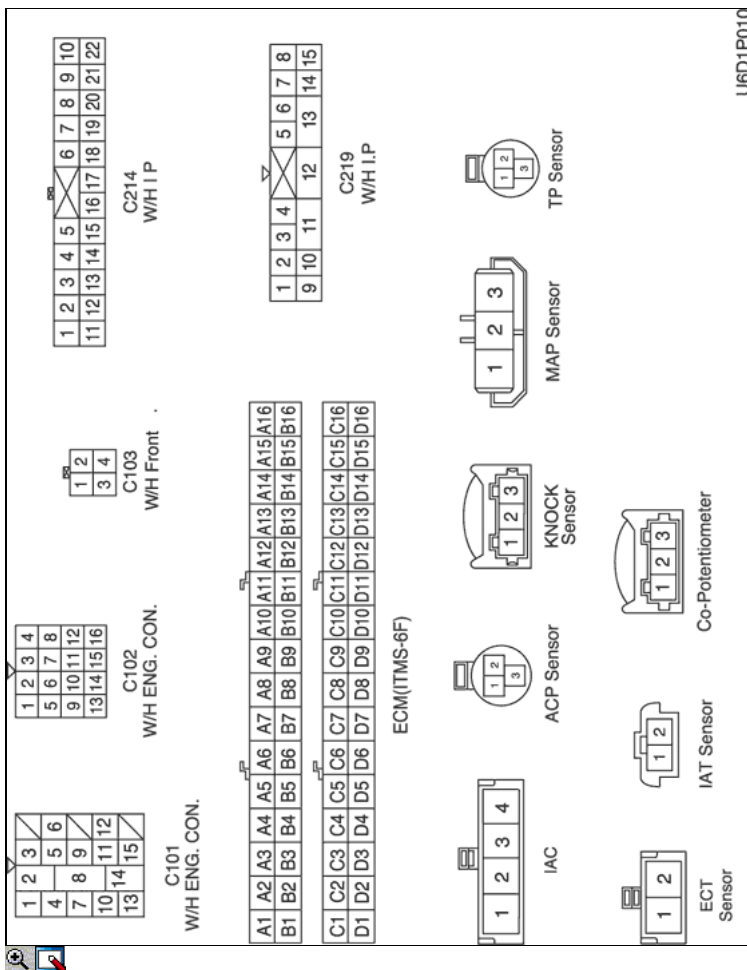


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

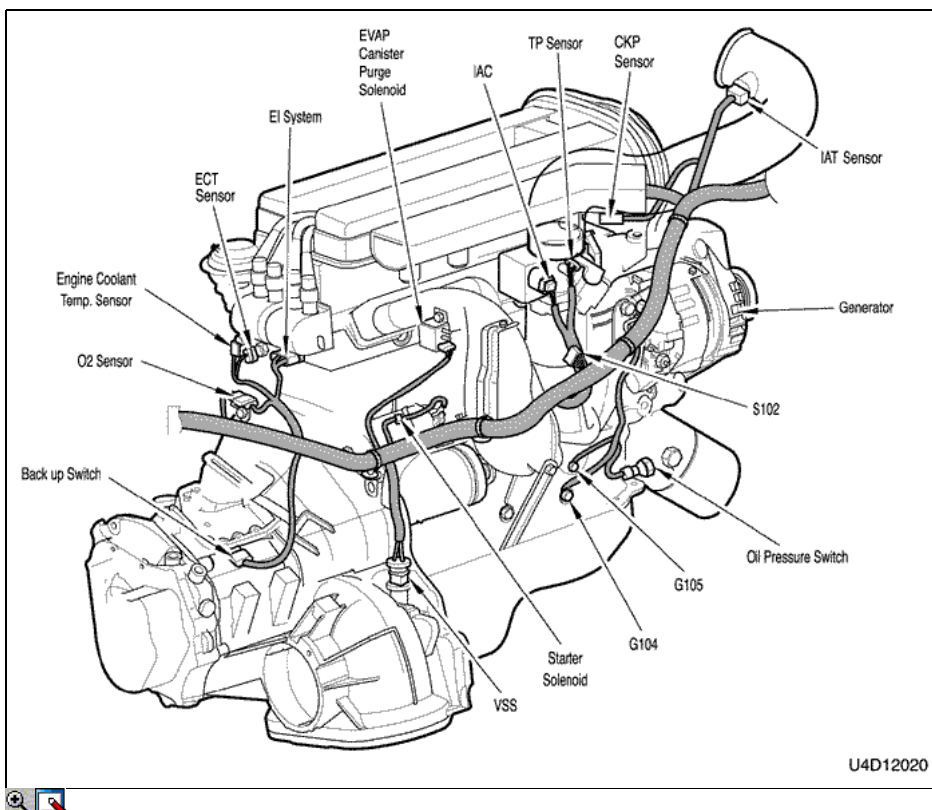


d. EMPALME PAQUETE


S102 (ITMS-6F)

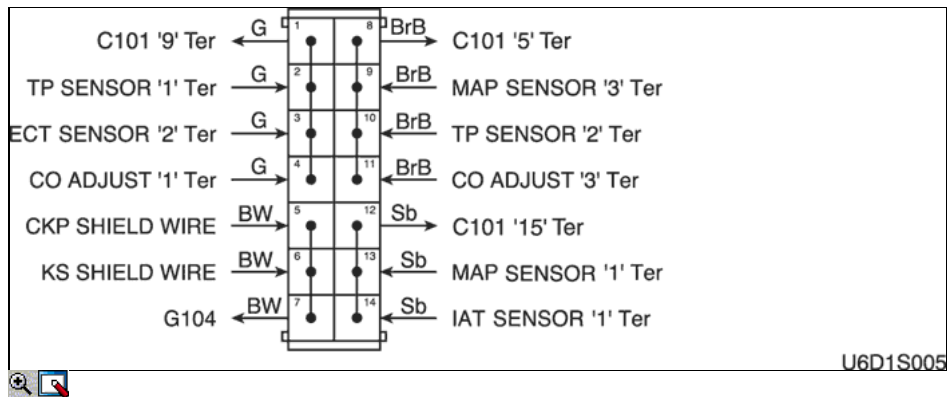

S201 (ITMS-6F)

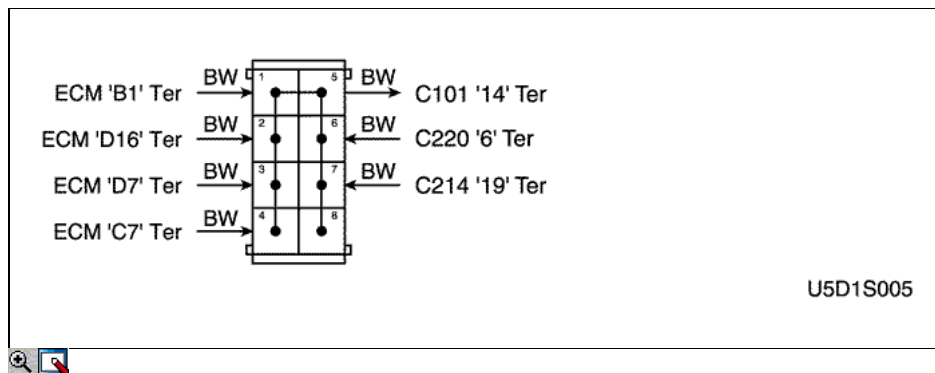


4) INDICADOR (MIL LÁMPARA y tacómetro), RON Switch & TCM CIRCUITO

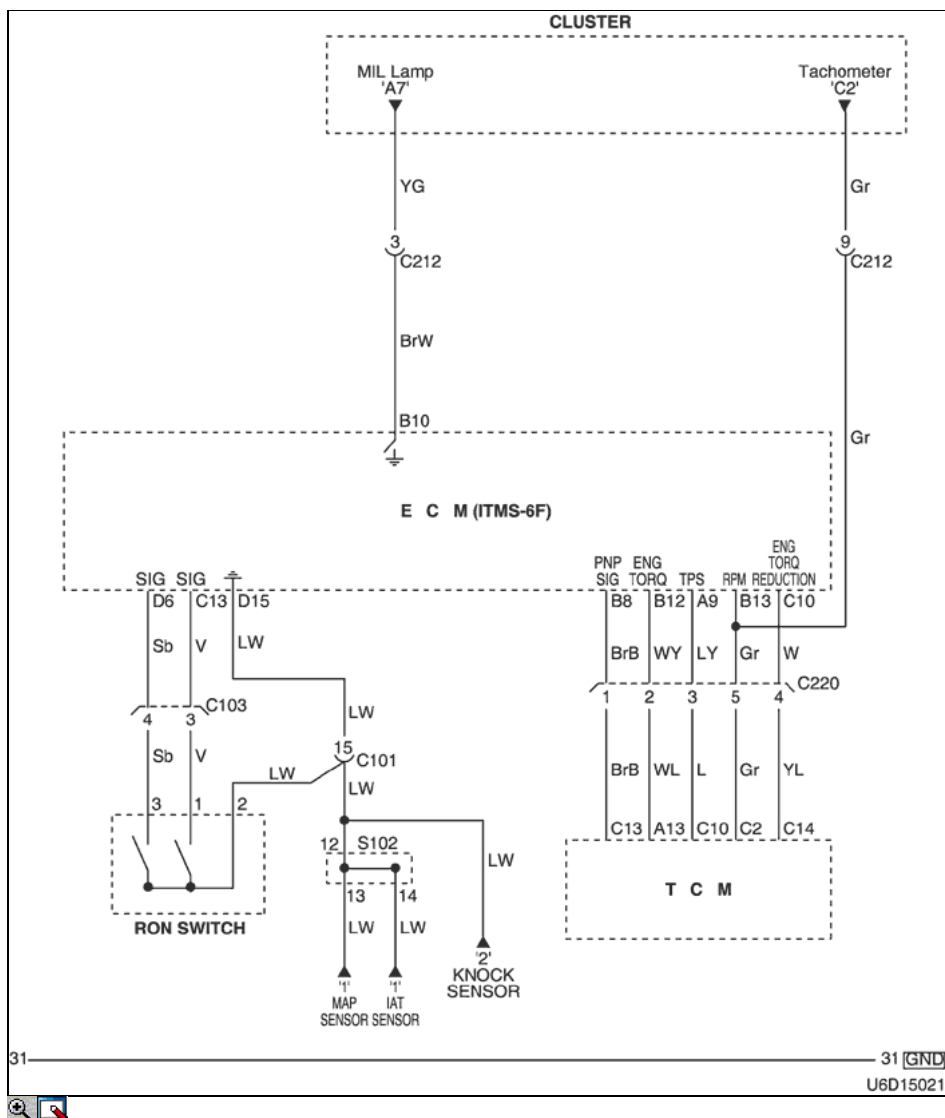

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C103 (4 Pin, Gray)	Front - Motor	Izquierda En Controlador Espacio para Piernas
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C220 (6 Pin, Blanco)	Front - TCM	Centro izquierda del controlador Espacio para Piernas
S102 (Negro)	Motor	Múltiple de admisión posterior

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

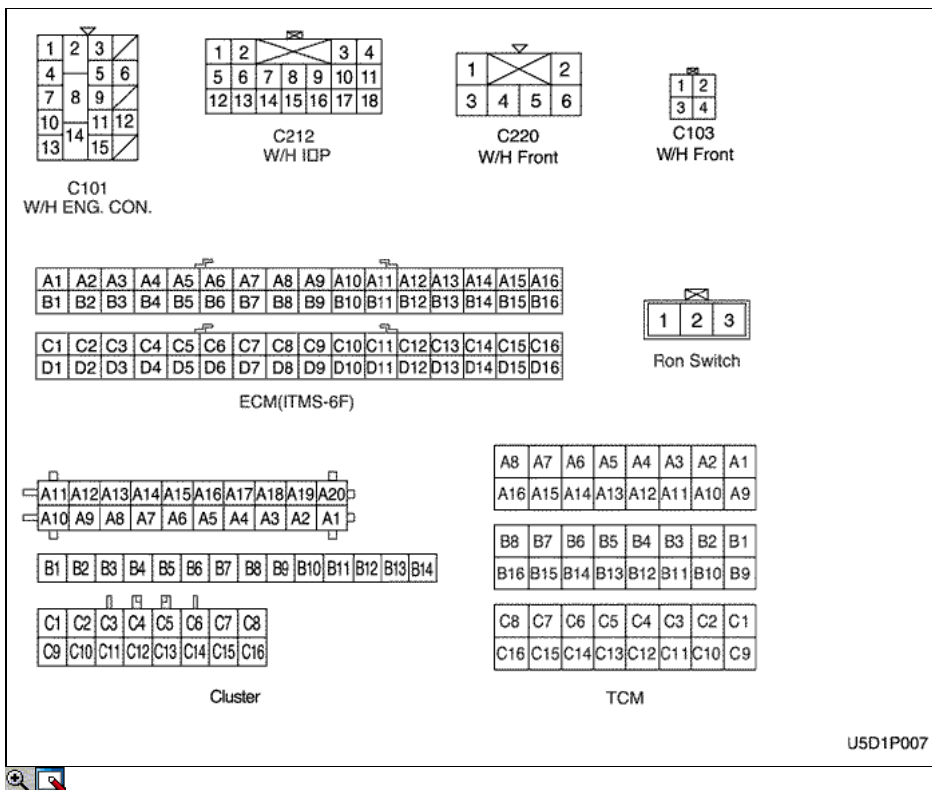


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

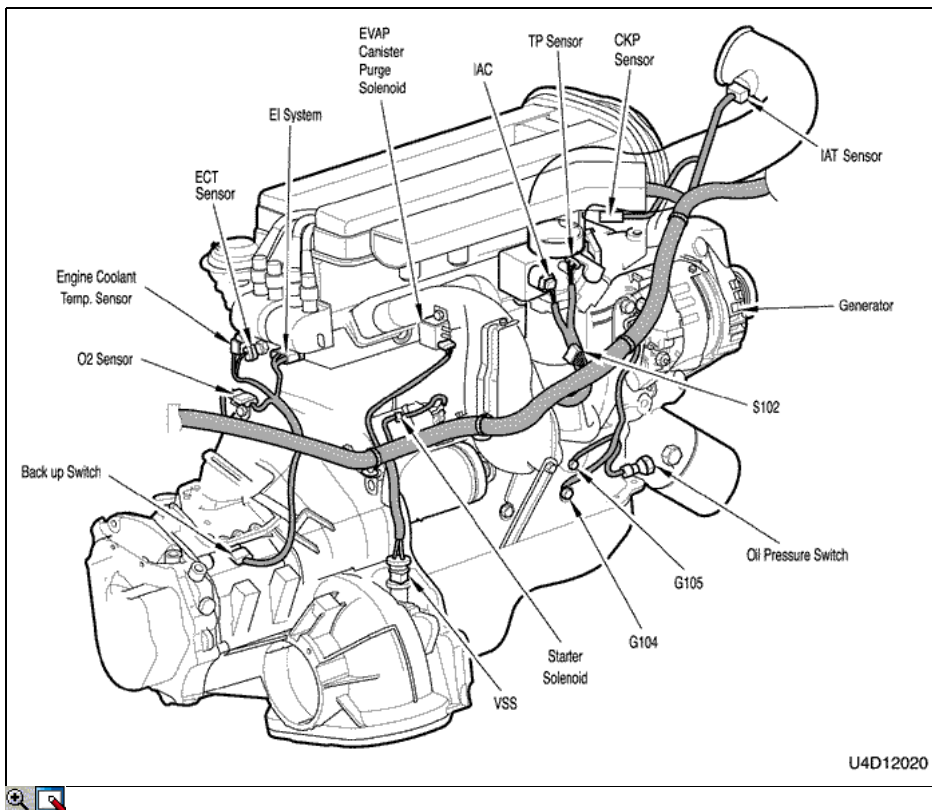


- W / HI / P EN DETALLE (GRUPO)

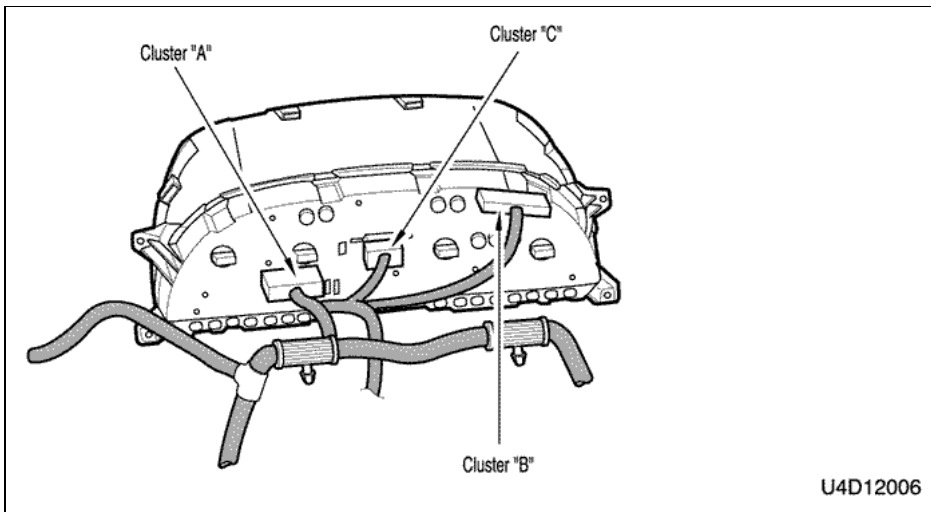


d. EMPALME PAQUETE

S102 (ITMS-6F)

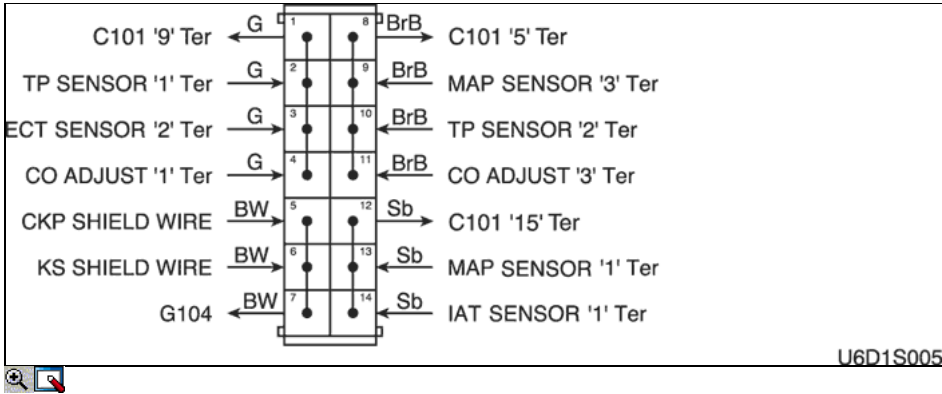


5) EVAP SOLENOIDE Y CAJA DE PURGA CIRCUITO VSS

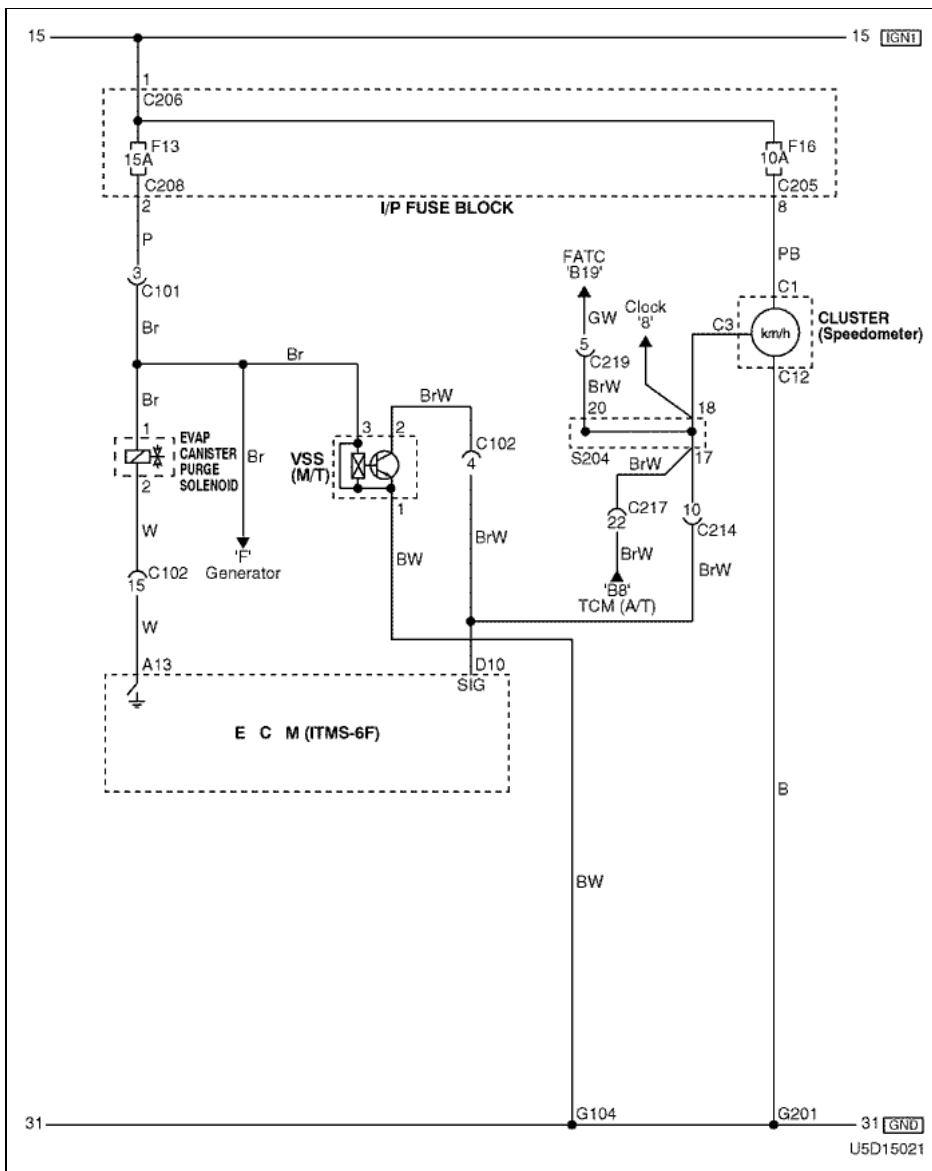

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

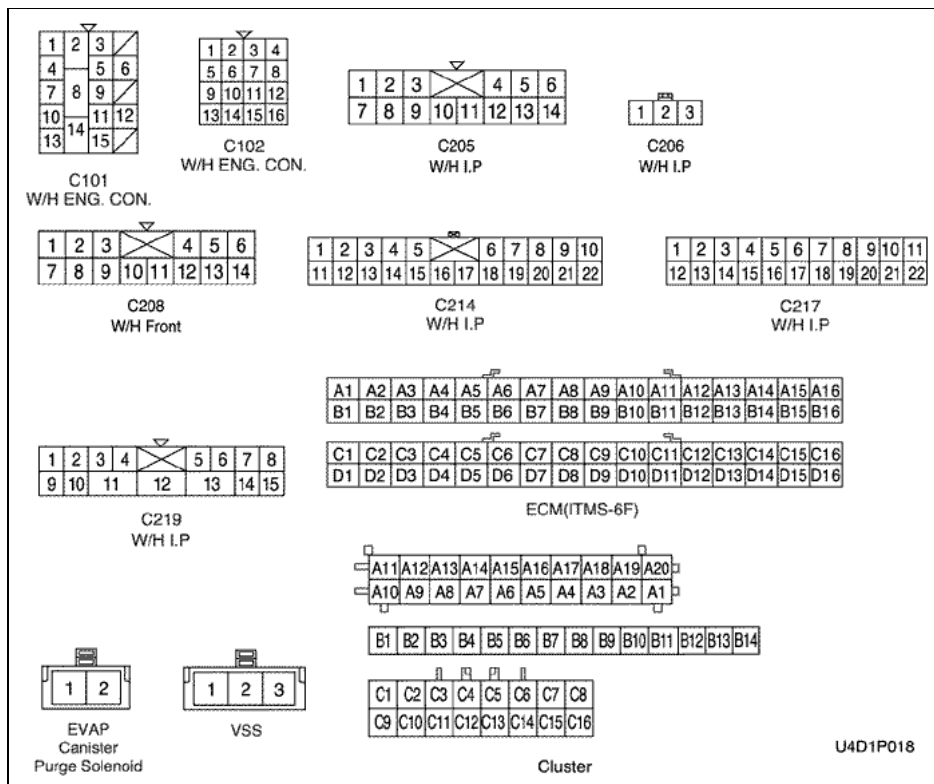


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

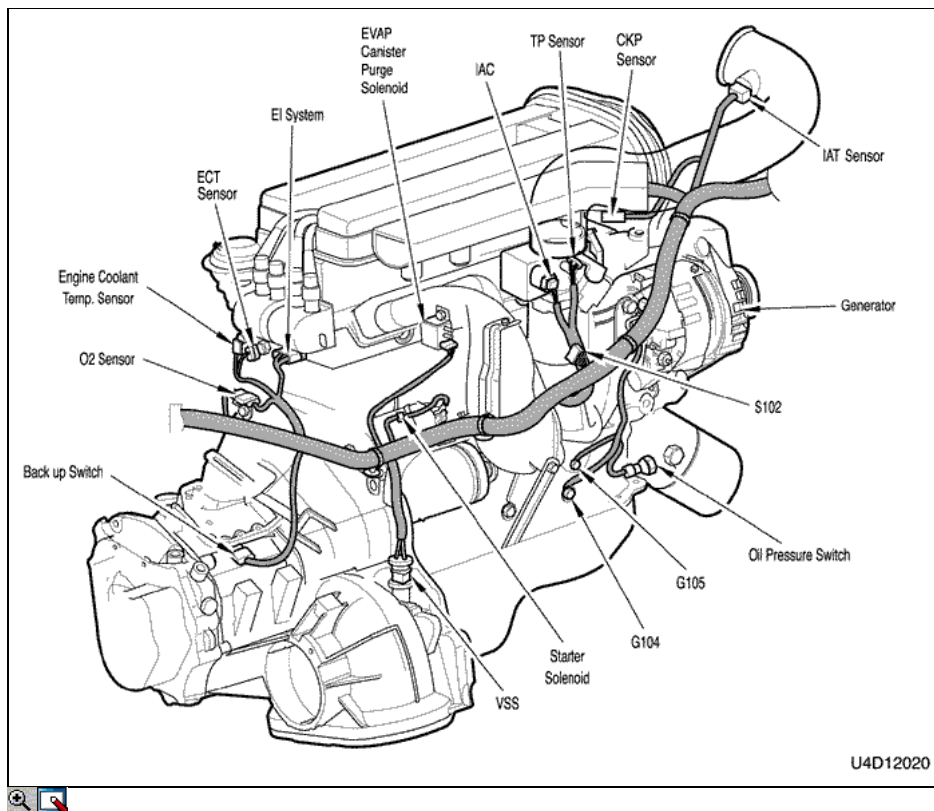


- W / HI / P EN DETALLE (GRUPO)

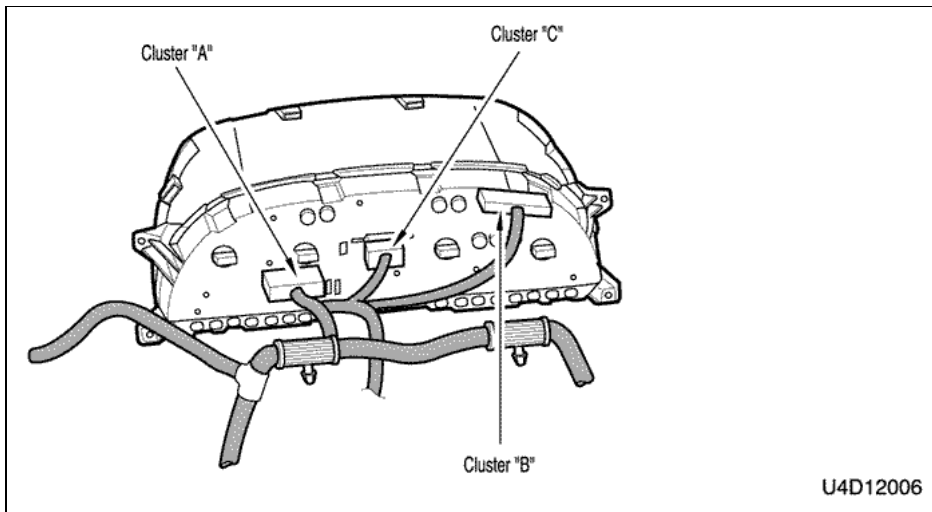


d. EMPALME PAQUETE

S204

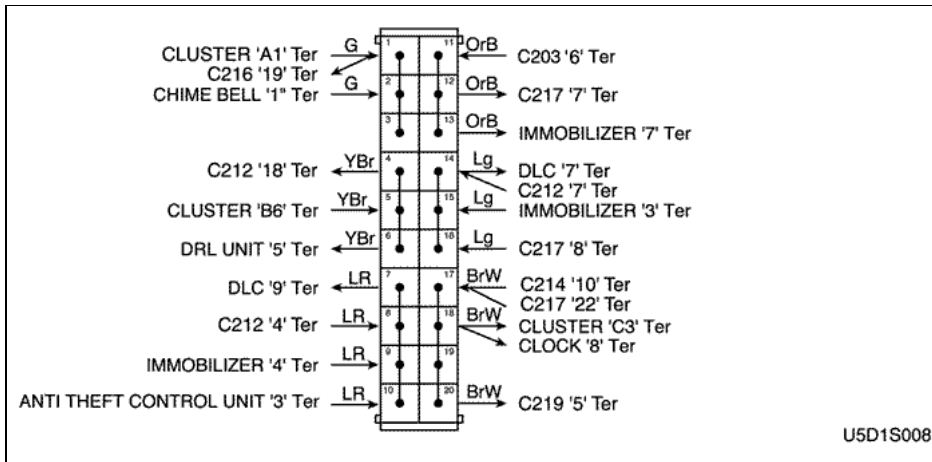


6) DLC (datos del conector LINK) CIRCUITO

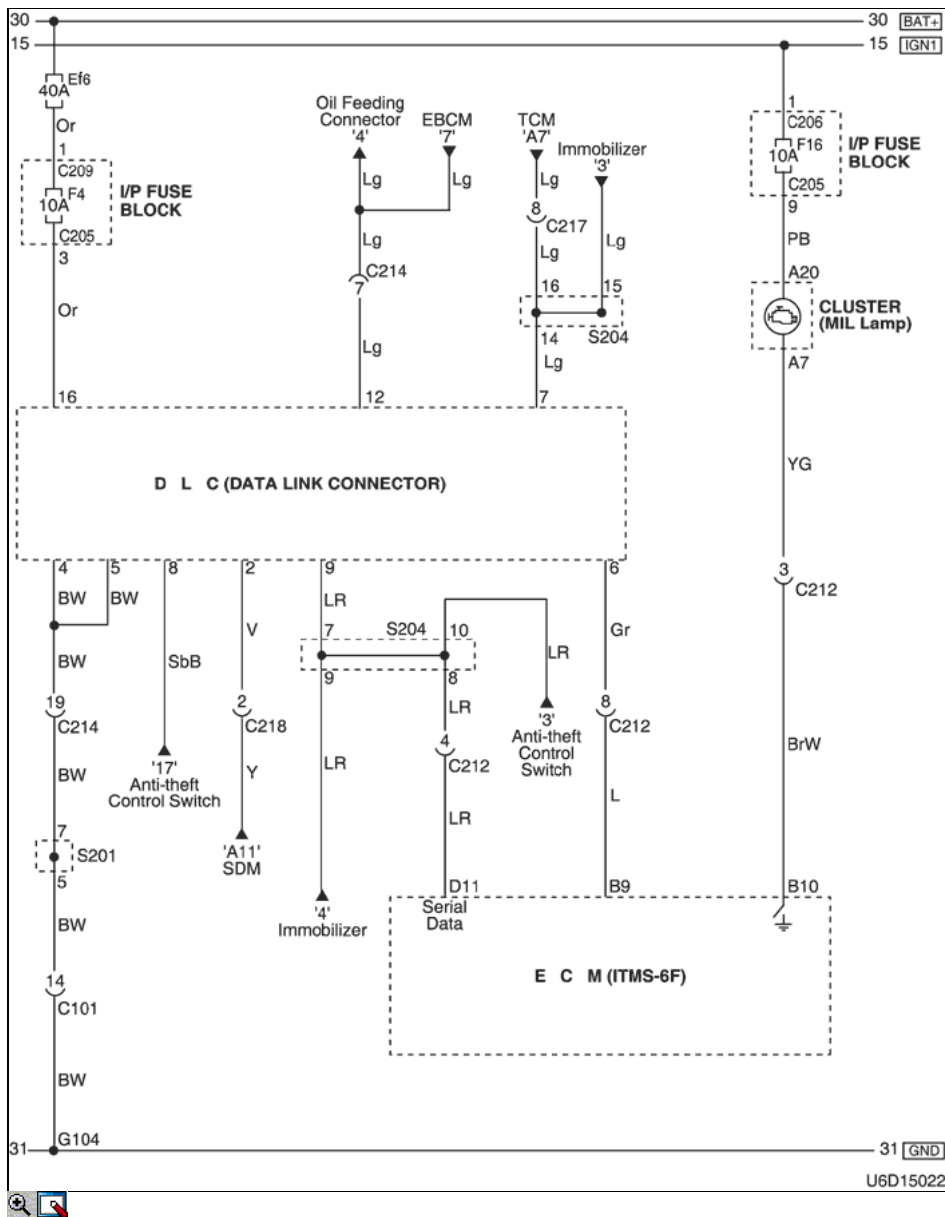

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C218 (4 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Superior derecho del controlador Espacio para Piernas
S201 (sin color)	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

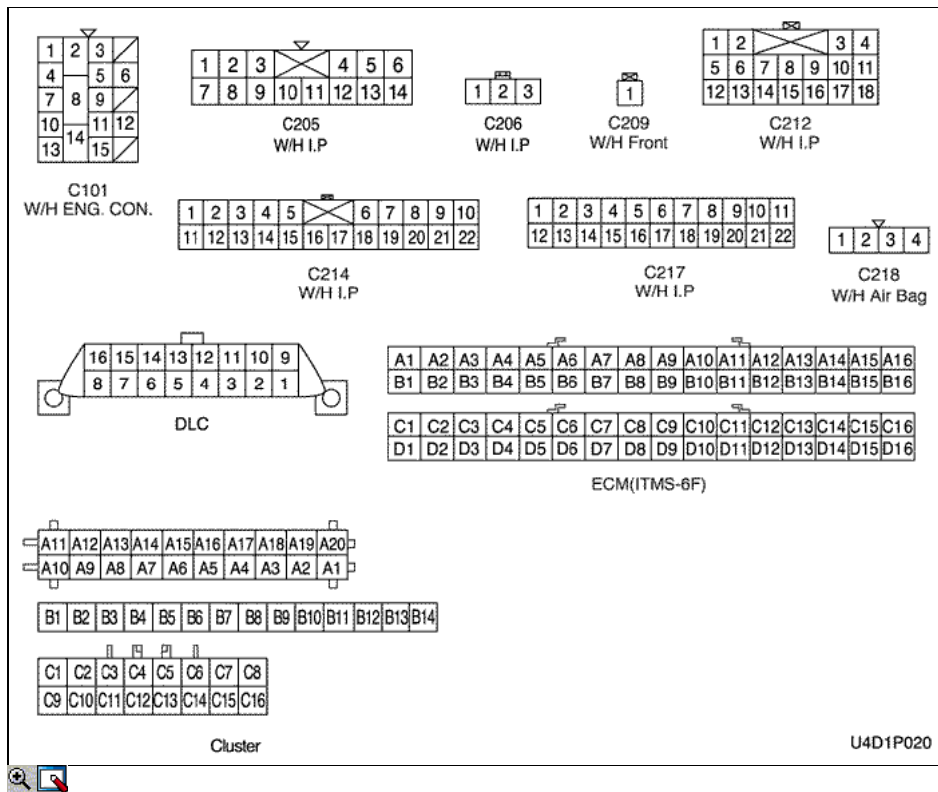


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

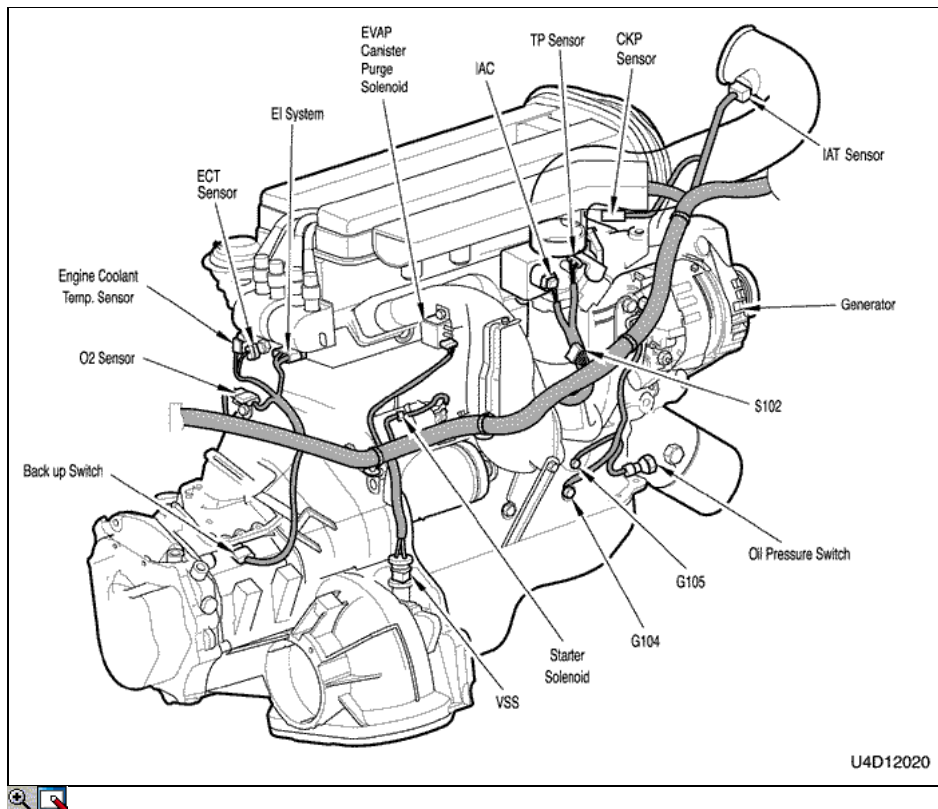


d. EMPALME PAQUETE

S201 (ITMS-6F)

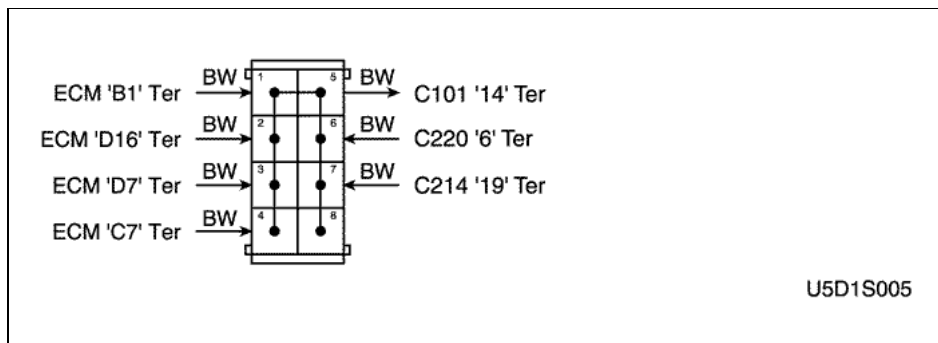

S204

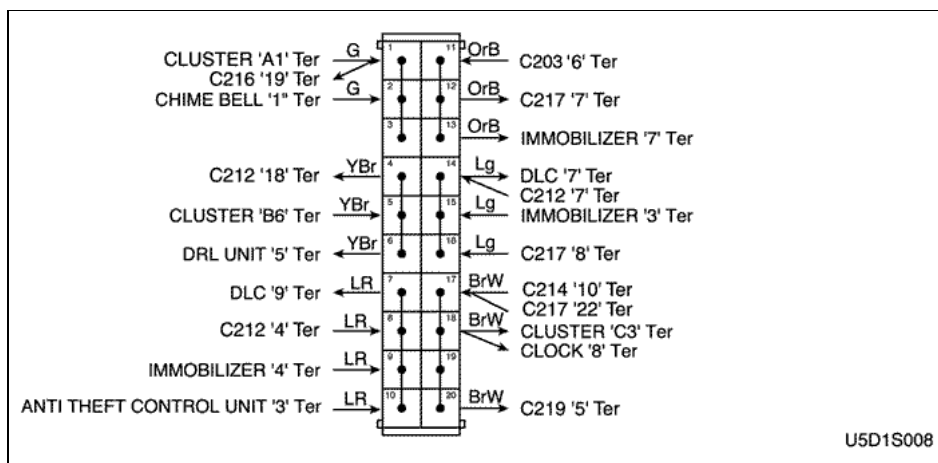


Tacuma, Rezzo



5. Transmisson MODULO DE CONTROL (TCM)

1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, la válvula solenoide y PNP INTERRUPTOR DE CIRCUITO: MR-140

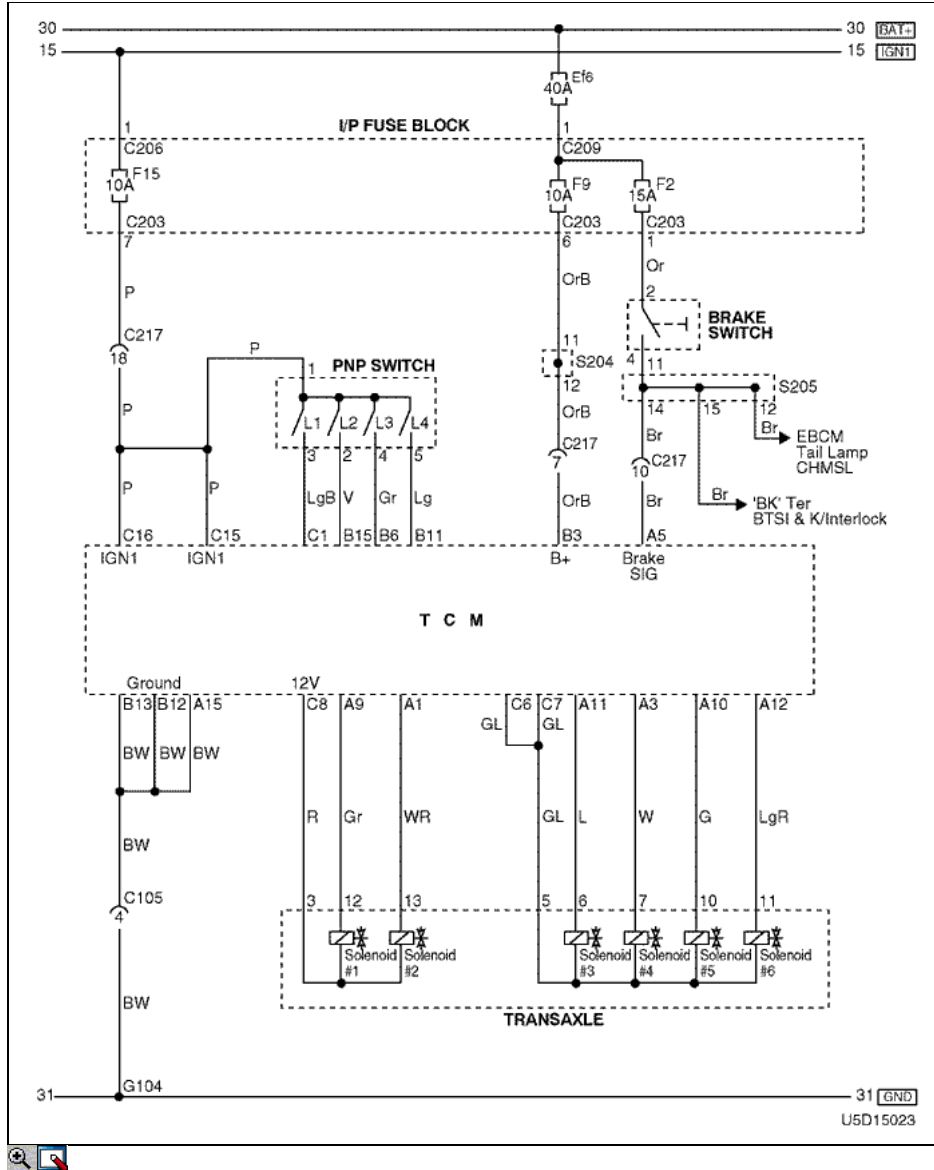


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C105 (4 Pin, Blanco)	TCM - Motor	Múltiple de admisión posterior
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero


S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

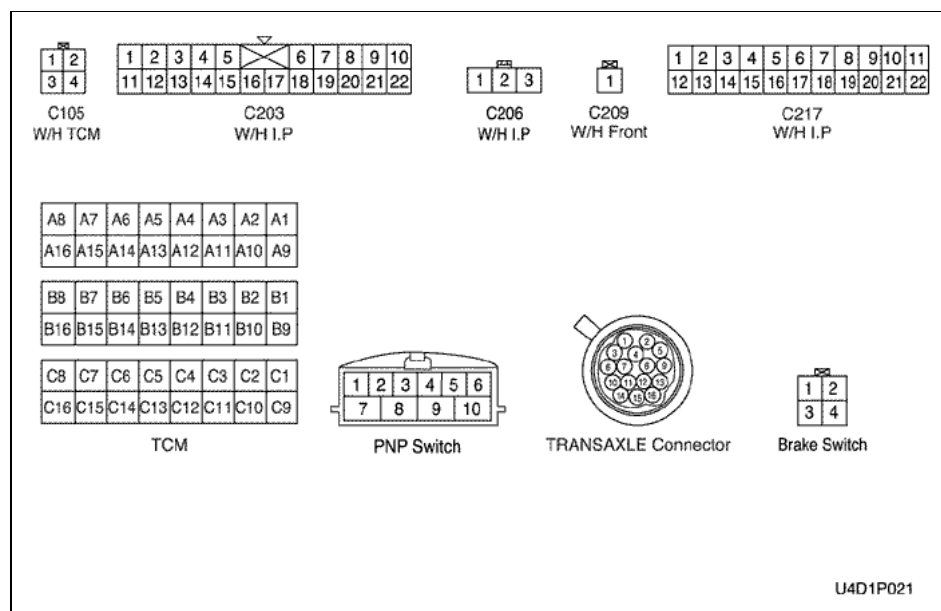


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H TCM

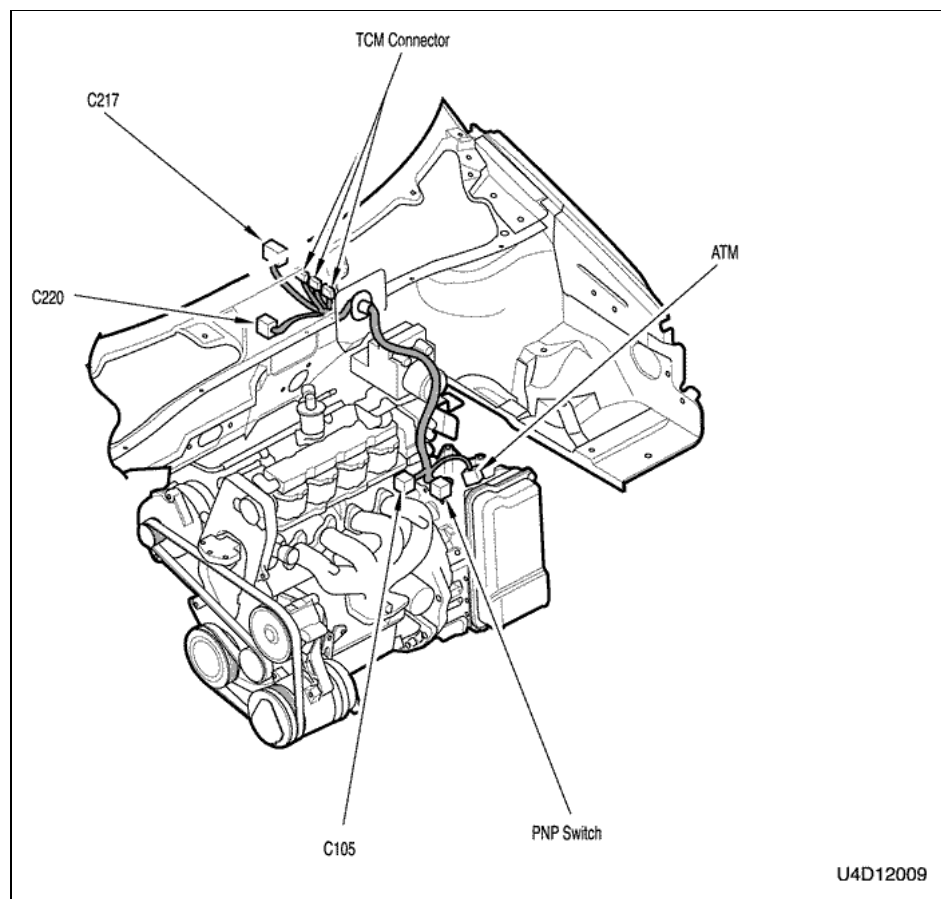


d. EMPALME PAQUETE


S204

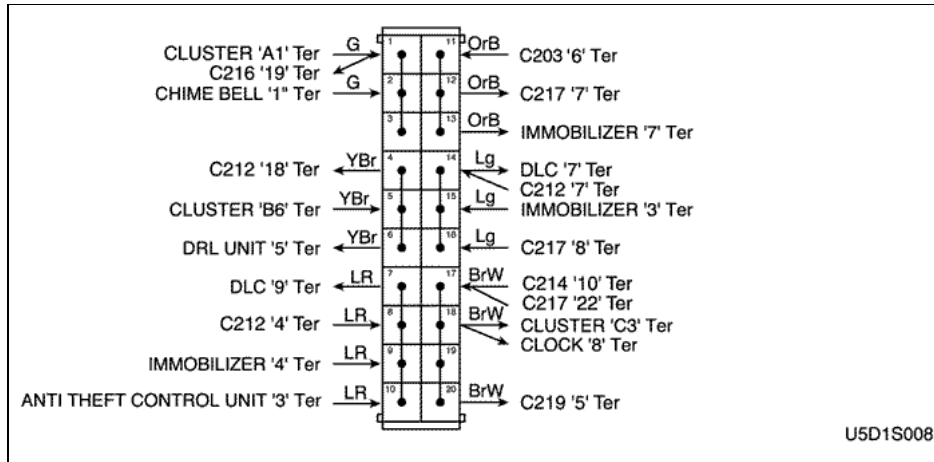

S205

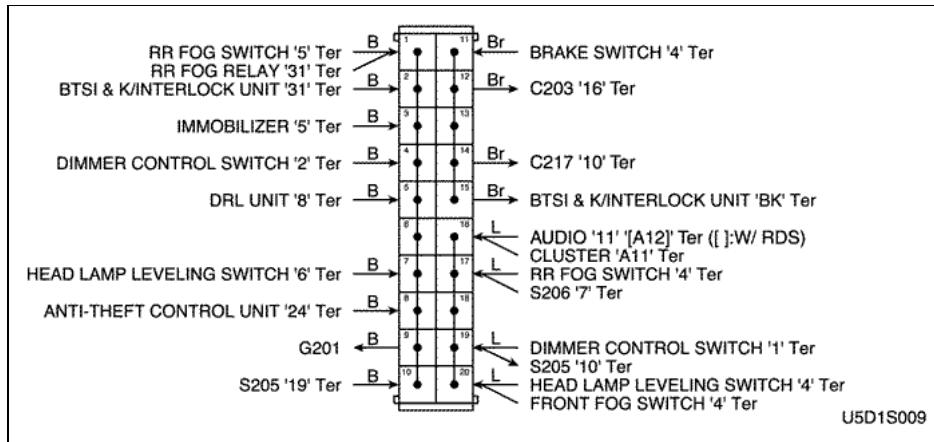


2) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, LA VALVULA SOLENOIDE Y PNP INTERRUPTOR DE CIRCUITO: ITMS-6F

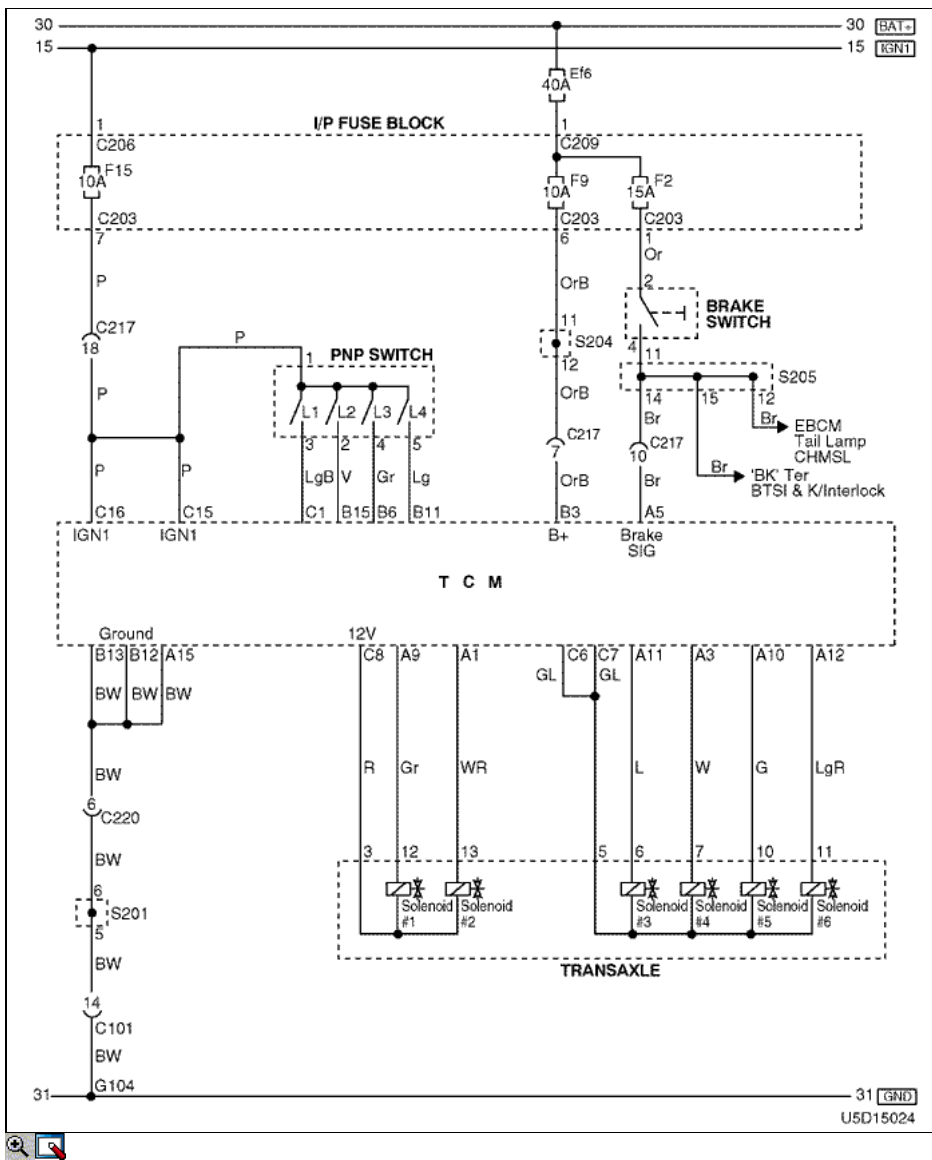

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C220 (6 Pin, Blanco)	Front - TCM	Centro izquierda del controlador Espacio para Piernas
S201 (sin color)	Frente	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G104	Motor	En el colector de admisión

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

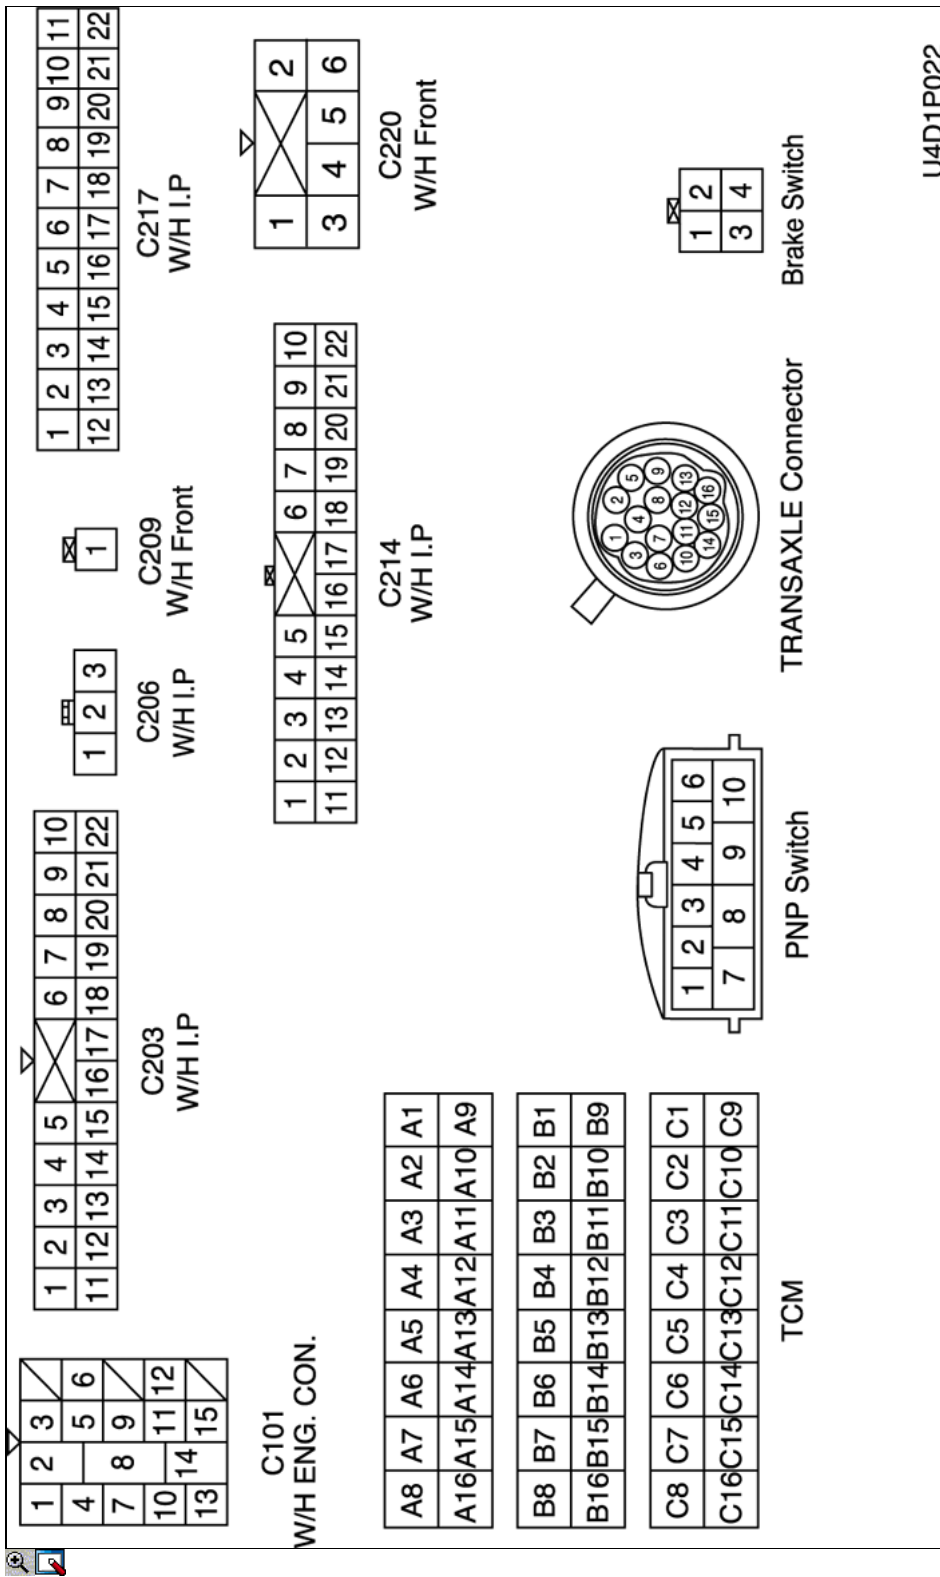


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H TCM

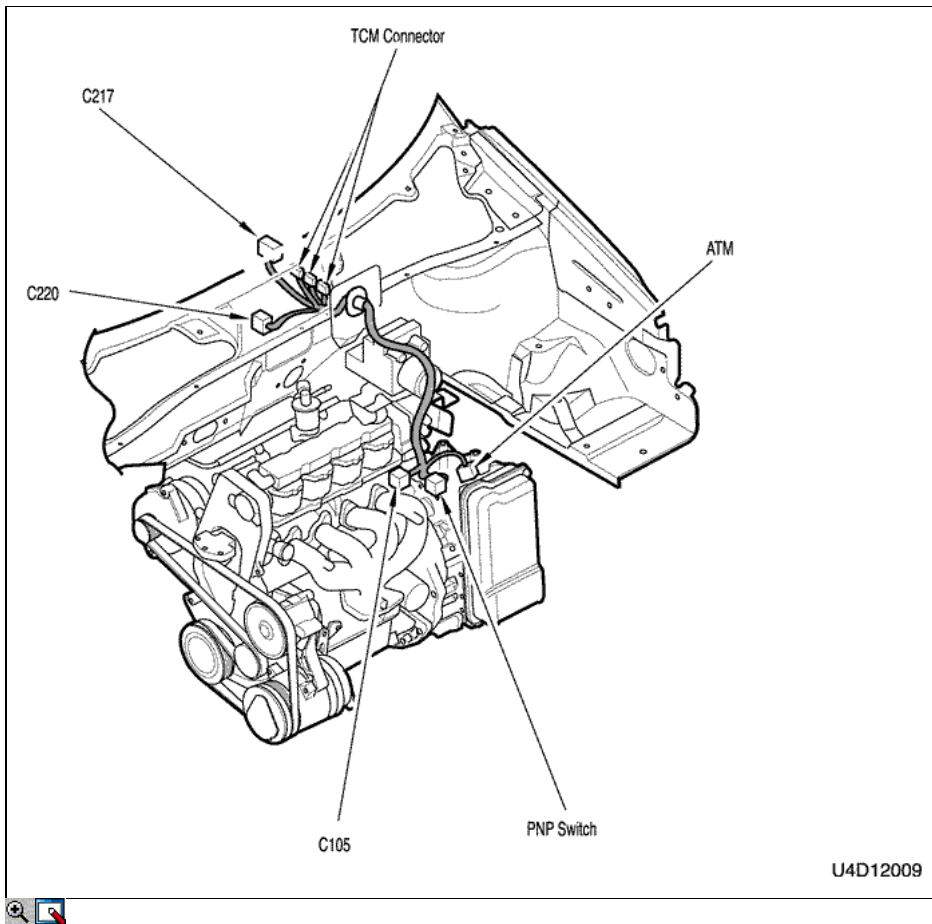


d. EMPALME PAQUETE


S201 (ITMS-6F)

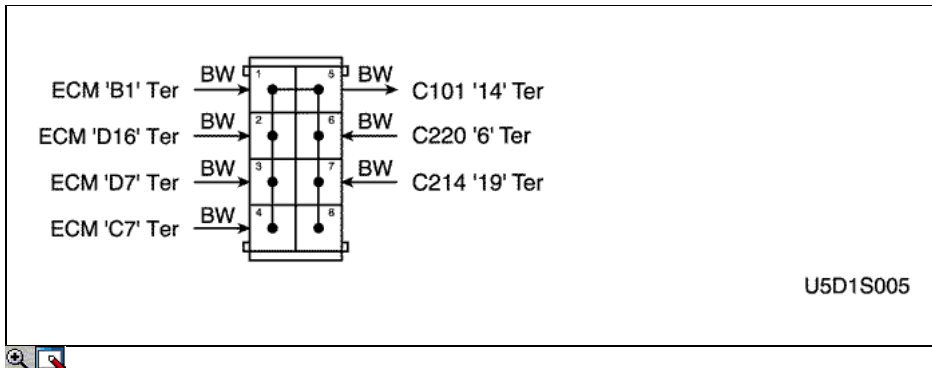


S204

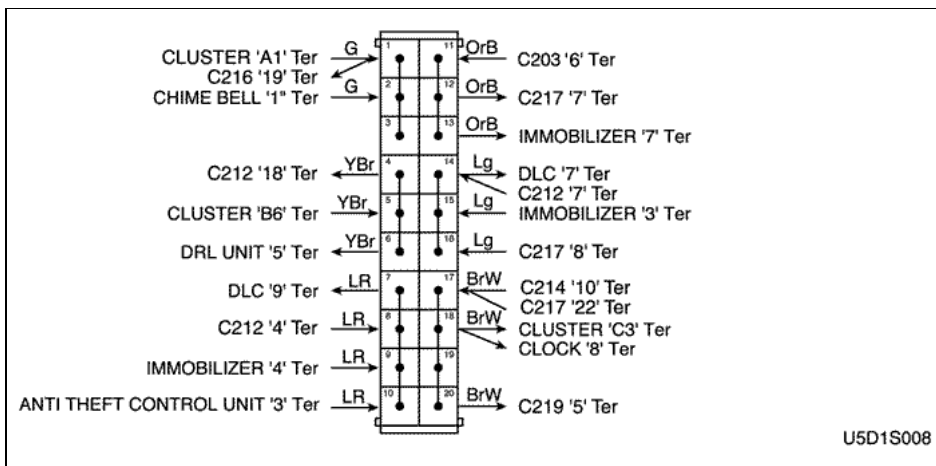

S205

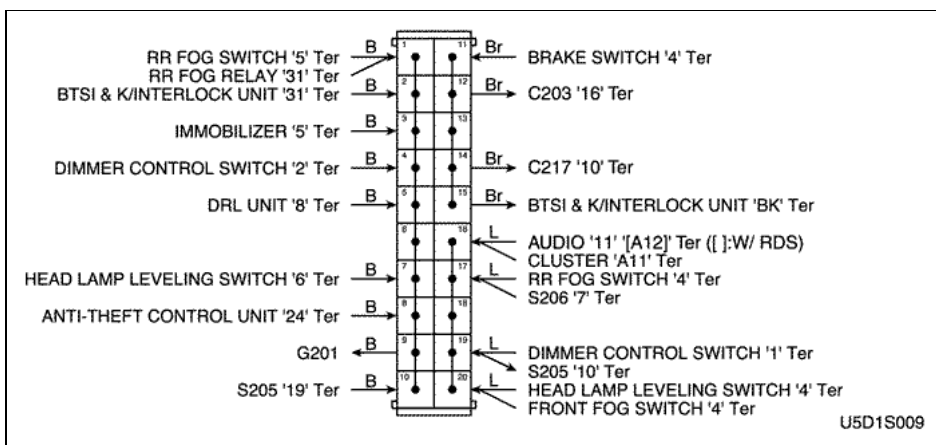


3) INDICADOR (POWER HOLD), MODE (POWER HOLD) Interruptor y sensor (ISS, VSS y temperatura del aceite) CIRCUITO: MR-140

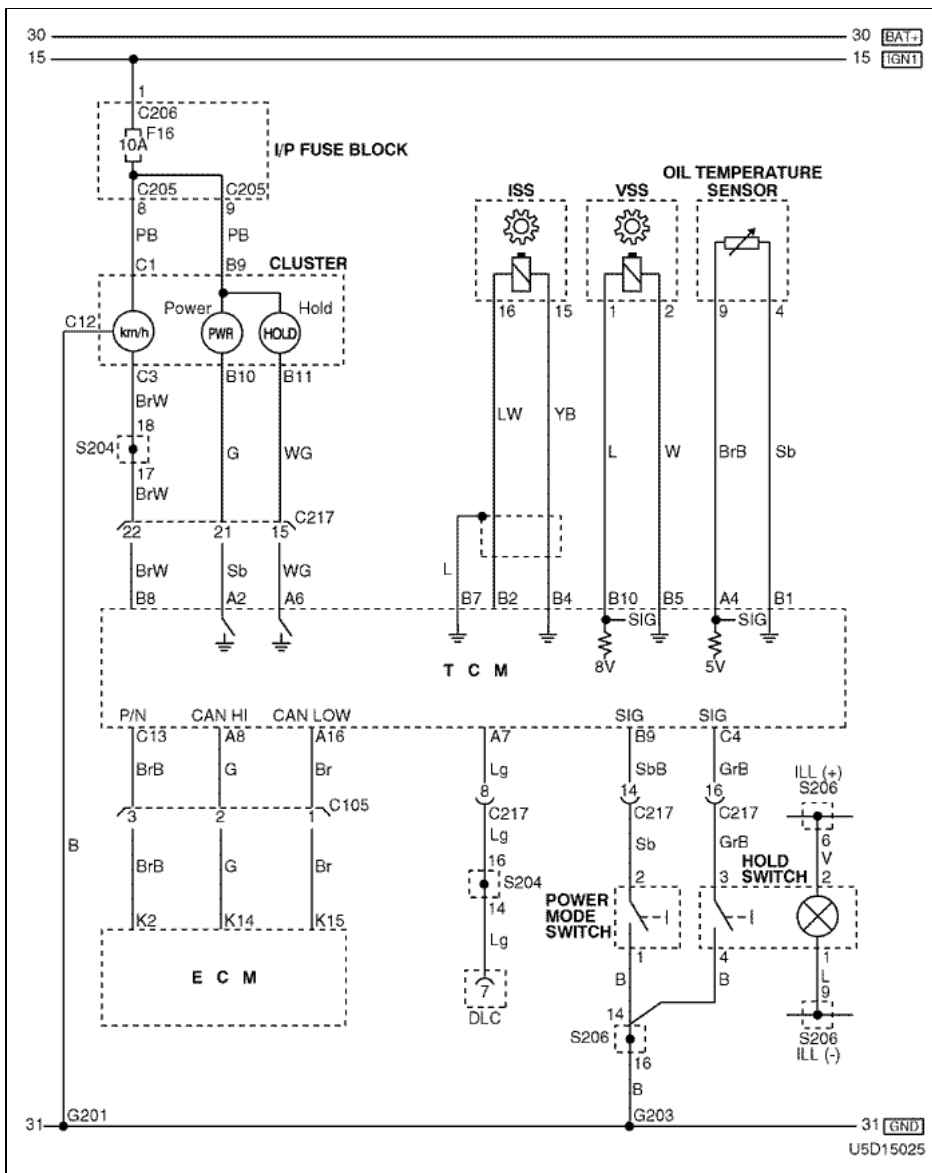

un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C105 (4 Pin, Blanco)	TCM - Motor	Múltiple de admisión posterior
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G203	IP	En Cenicero Derecho


b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

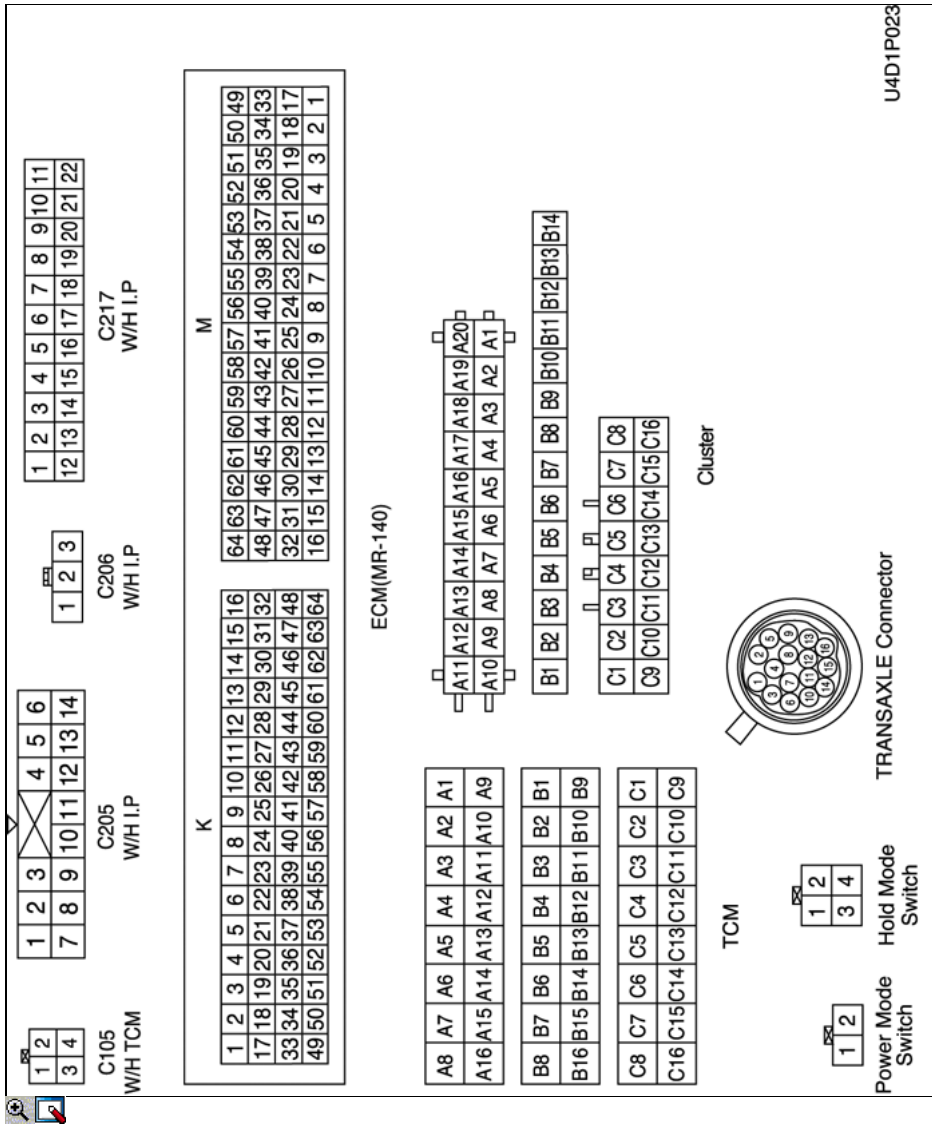

U4D1P023


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H TCM

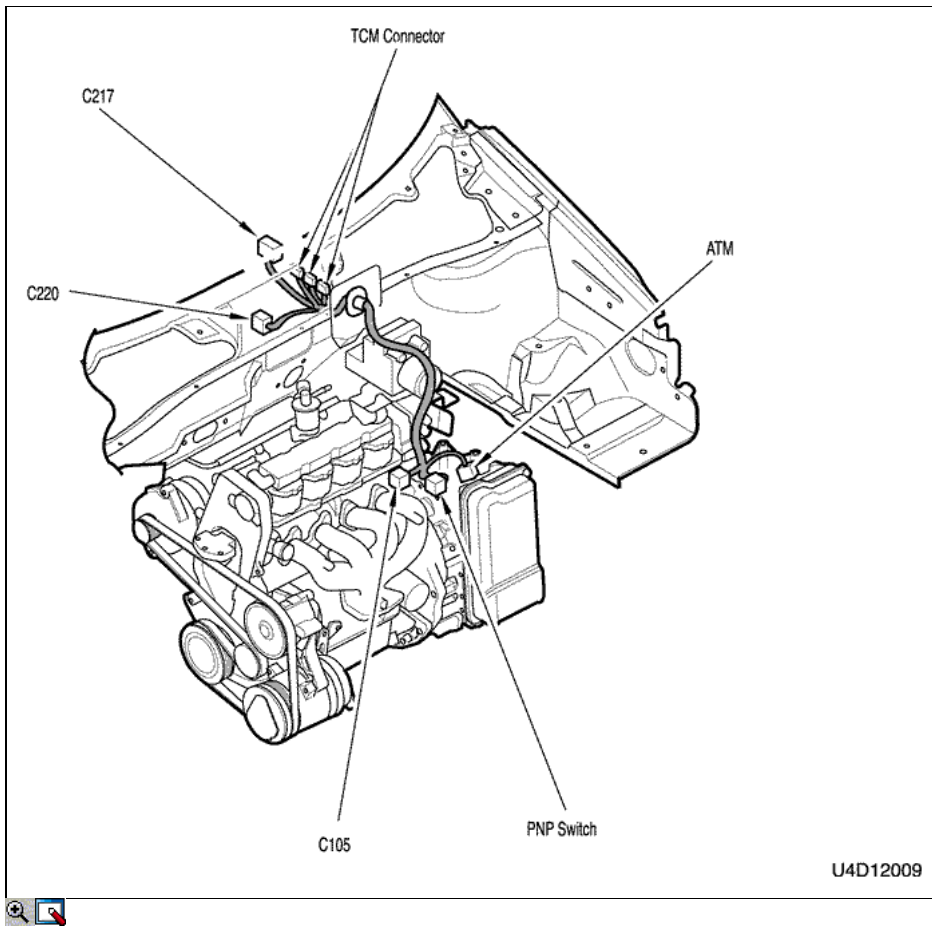

d. EMPALME PAQUETE

S204

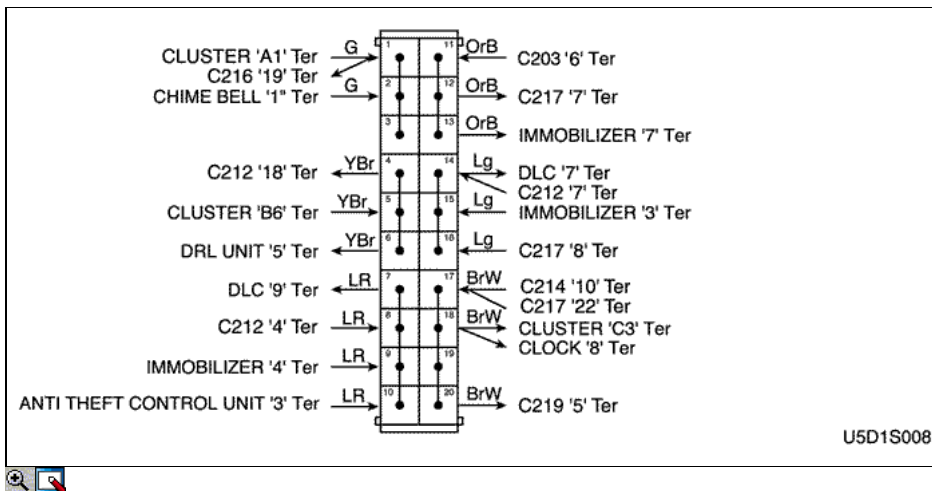

S206

Wiring Diagram for 2002 Honda Civic LX 1.8i 4-door

Legend:

- 30: BAT+ (Battery Positive)
- 15: IGN1 (Ignition 1)


Key Components and Connections:

- I/P FUSE BLOCK:** Contains fuses C206 (10A) and F16. Connected to 30 and 15.
- CLUSTER:** Includes km/h, Power, Hold, PWR, and HOLD indicators. Connected to C12, C205, C206, and C1.
- TCM (Transmission Control Module):** Includes ISS (Input Shaft Speed), VSS (Vehicle Speed Sensor), and OIL TEMPERATURE SENSOR. Connected to C16, C15, C1, C2, C9, C4, C18, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C199, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C232, C233, C234, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C247, C248, C249, C250, C251, C252, C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C269, C270, C271, C272, C273, C274, C275, C276, C277, C278, C279, C280, C281, C282, C283, C284, C285, C286, C287, C288, C289, C290, C291, C292, C293, C294, C295, C296, C297, C298, C299, C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312, C313, C314, C315, C316, C317, C318, C319, C320, C321, C322, C323, C324, C325, C326, C327, C328, C329, C330, C331, C332, C333, C334, C335, C336, C337, C338, C339, C340, C341, C342, C343, C344, C345, C346, C347, C348, C349, C350, C351, C352, C353, C354, C355, C356, C357, C358, C359, C360, C361, C362, C363, C364, C365, C366, C367, C368, C369, C370, C371, C372, C373, C374, C375, C376, C377, C378, C379, C380, C381, C382, C383, C384, C385, C386, C387, C388, C389, C390, C391, C392, C393, C394, C395, C396, C397, C398, C399, C400, C401, C402, C403, C404, C405, C406, C407, C408, C409, C410, C411, C412, C413, C414, C415, C416, C417, C418, C419, C420, C421, C422, C423, C424, C425, C426, C427, C428, C429, C430, C431, C432, C433, C434, C435, C436, C437, C438, C439, C440, C441, C442, C443, C444, C445, C446, C447, C448, C449, C450, C451, C452, C453, C454, C455, C456, C457, C458, C459, C460, C461, C462, C463, C464, C465, C466, C467, C468, C469, C470, C471, C472, C473, C474, C475, C476, C477, C478, C479, C480, C481, C482, C483, C484, C485, C486, C487, C488, C489, C490, C491, C492, C493, C494, C495, C496, C497, C498, C499, C500, C501, C502, C503, C504, C505, C506, C507, C508, C509, C510, C511, C512, C513, C514, C515, C516, C517, C518, C519, C520, C521, C522, C523, C524, C525, C526, C527, C528, C529, C530, C531, C532, C533, C534, C535, C536, C537, C538, C539, C540, C541, C542, C543, C544, C545, C546, C547, C548, C549, C550, C551, C552, C553, C554, C555, C556, C557, C558, C559, C560, C561, C562, C563, C564, C565, C566, C567, C568, C569, C570, C571, C572, C573, C574, C575, C576, C577, C578, C579, C580, C581, C582, C583, C584, C585, C586, C587, C588, C589, C590, C591, C592, C593, C594, C595, C596, C597, C598, C599, C600, C601, C602, C603, C604, C605, C606, C607, C608, C609, C610, C611, C612, C613, C614, C615, C616, C617, C618, C619, C620, C621, C622, C623, C624, C625, C626, C627, C628, C629, C630, C631, C632, C633, C634, C635, C636, C637, C638, C639, C640, C641, C642, C643, C644, C645, C646, C647, C648, C649, C650, C651, C652, C653, C654, C655, C656, C657, C658, C659, C660, C661, C662, C663, C664, C665, C666, C667, C668, C669, C670, C671, C672, C673, C674, C675, C676, C677, C678, C679, C680, C681, C682, C683, C684, C685, C686, C687, C688, C689, C690, C691, C692, C693, C694, C695, C696, C697, C698, C699, C700, C701, C702, C703, C704, C705, C706, C707, C708, C709, C710, C711, C712, C713, C714, C715, C716, C717, C718, C719, C720, C721, C722, C723, C724, C725, C726, C727, C728, C729, C730, C731, C732, C733, C734, C735, C736, C737, C738, C739, C740, C741, C742, C743, C744, C745, C746, C747, C748, C749, C750, C751, C752, C753, C754, C755, C756, C757, C758, C759, C760, C761, C762, C763, C764, C765, C766, C767, C768, C769, C770, C771, C772, C773, C774, C775, C776, C777, C778, C779, C780, C781, C782, C783, C784, C7

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C220 (6 Pin, Blanco)	Front - TCM	Centro izquierda del controlador Espacio para Piernas
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G203	IP	En Cenicero Derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

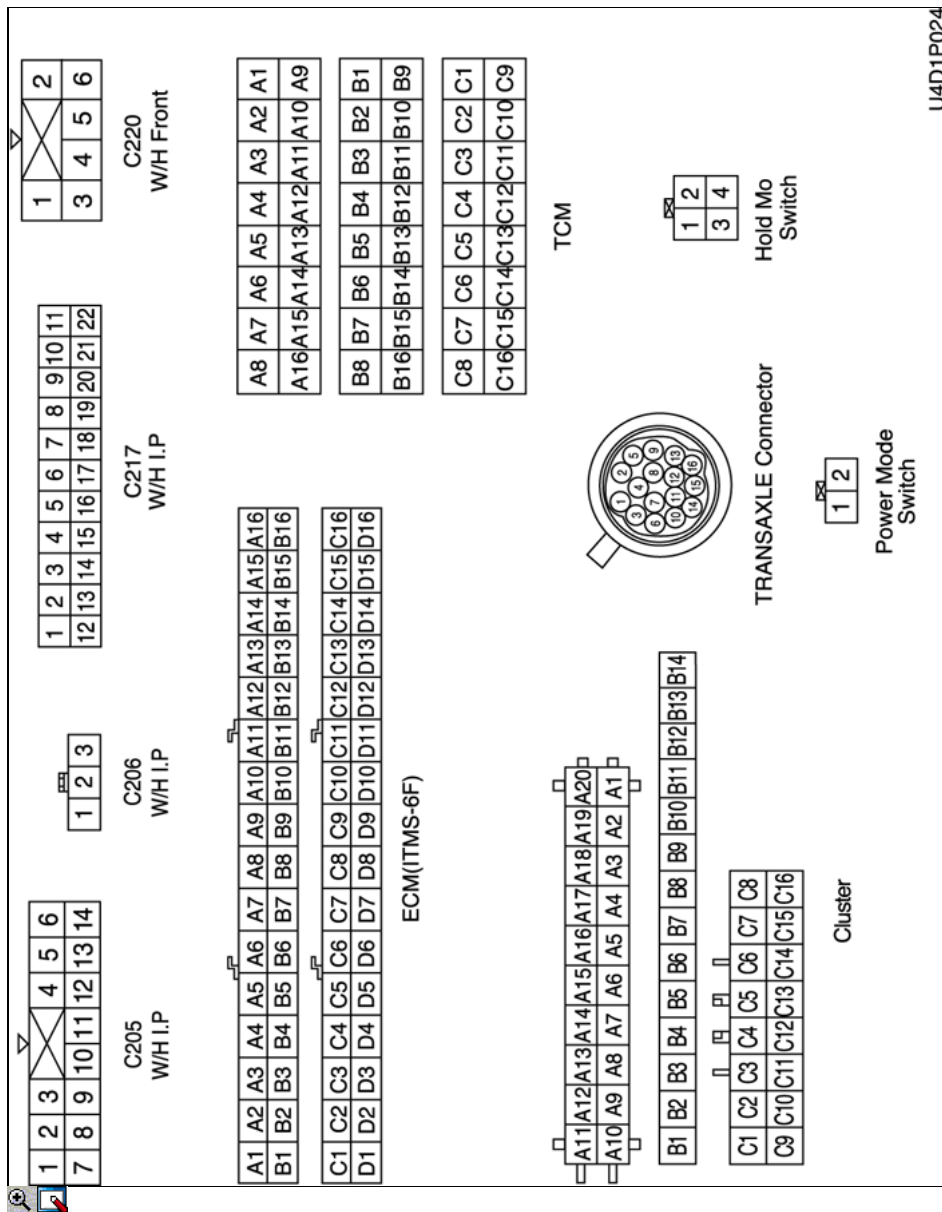


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H TCM

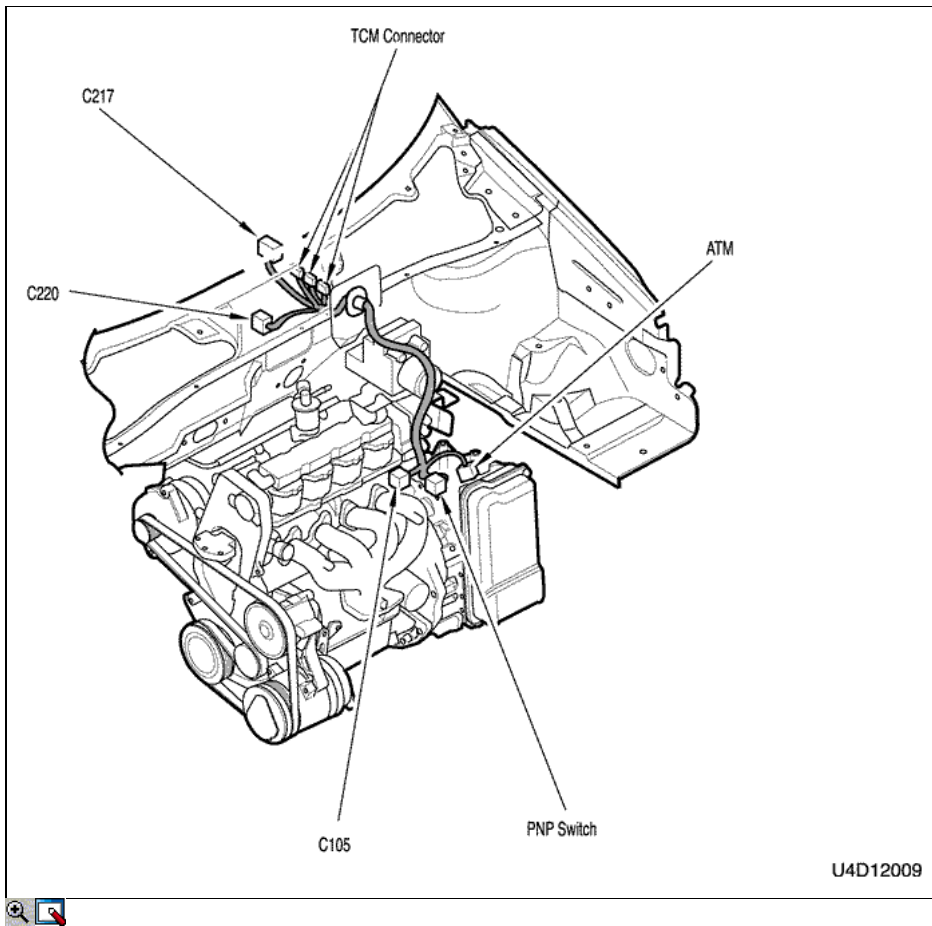


d. EMPALME PAQUETE

S204

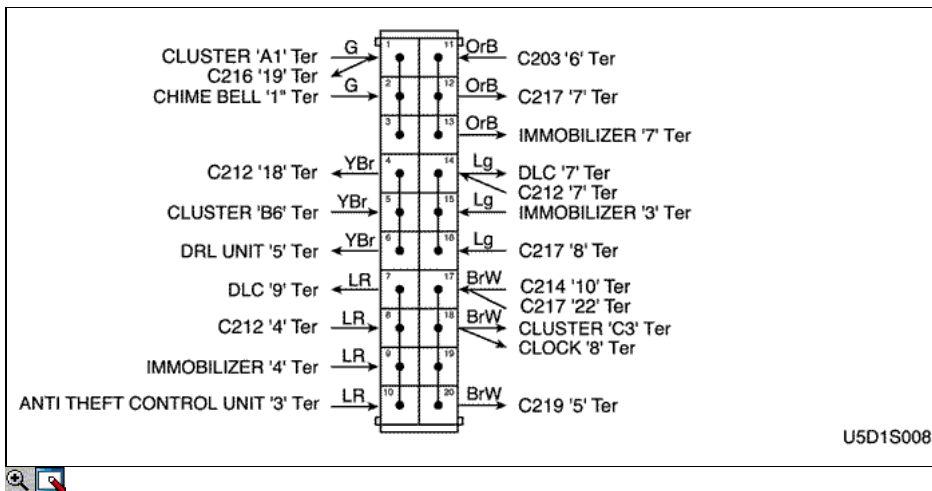


S206

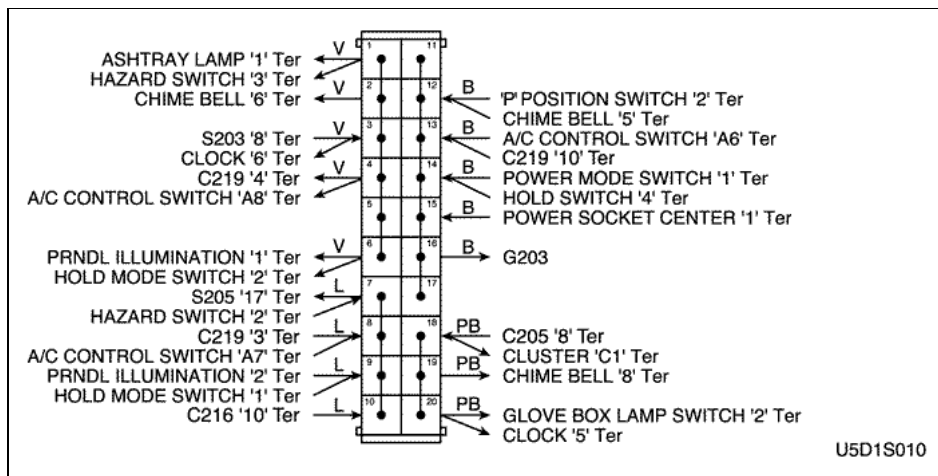

6. AIRE ACONDICIONADO

1) AIRE ACONDICIONADO CONTROL DE INTERRUPTOR Y VENTILADOR MOTOR CIRCUITO

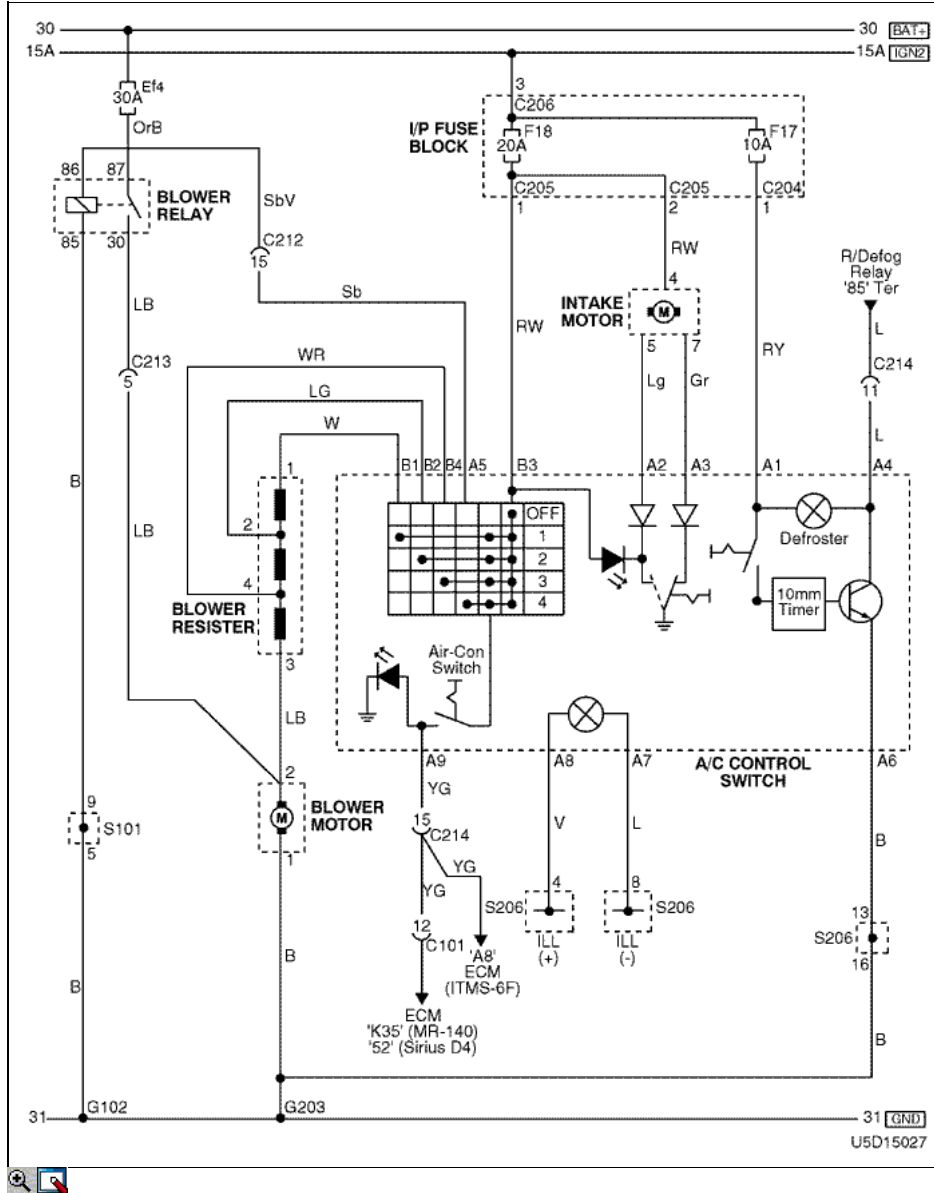


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C204 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor


C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G203	IP	En Cenicero Derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

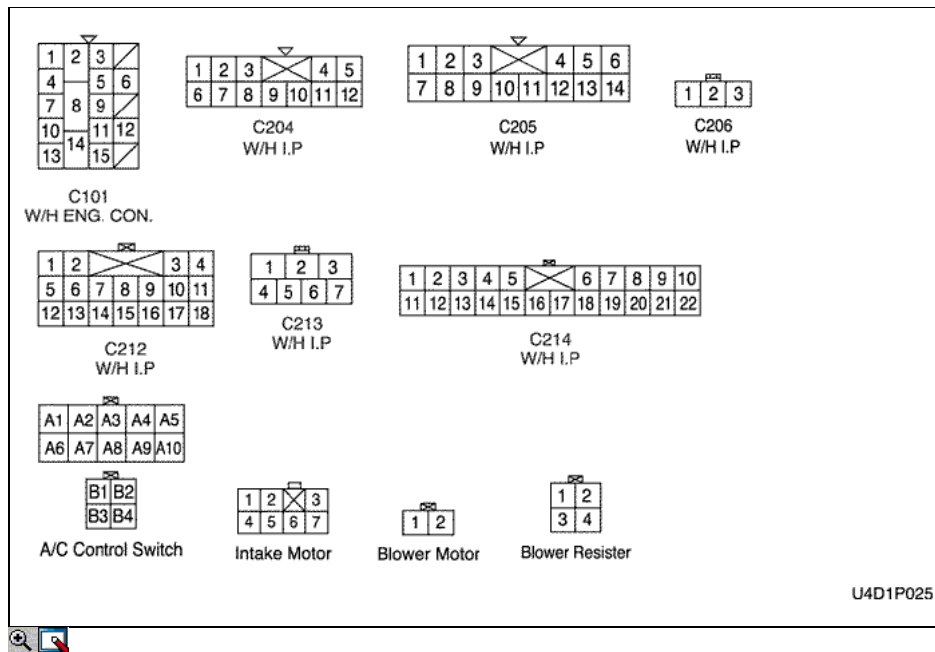


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

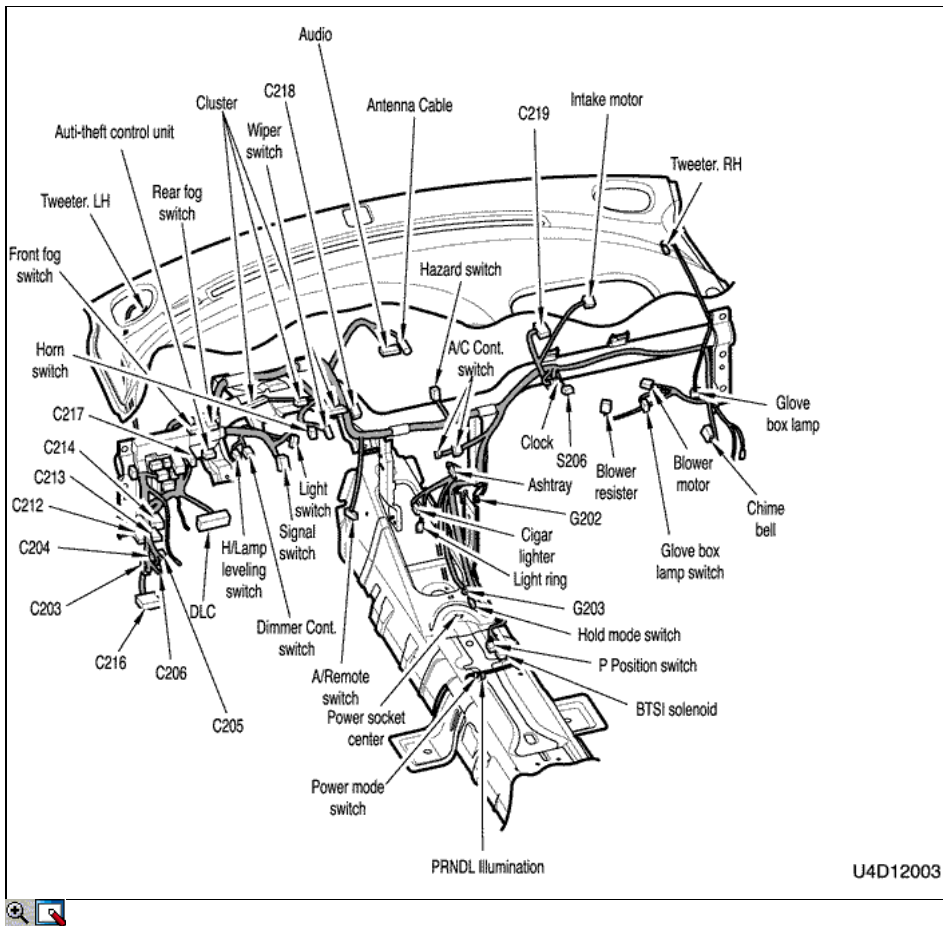


d. EMPALME PAQUETE


S101 (ITMS-6F)

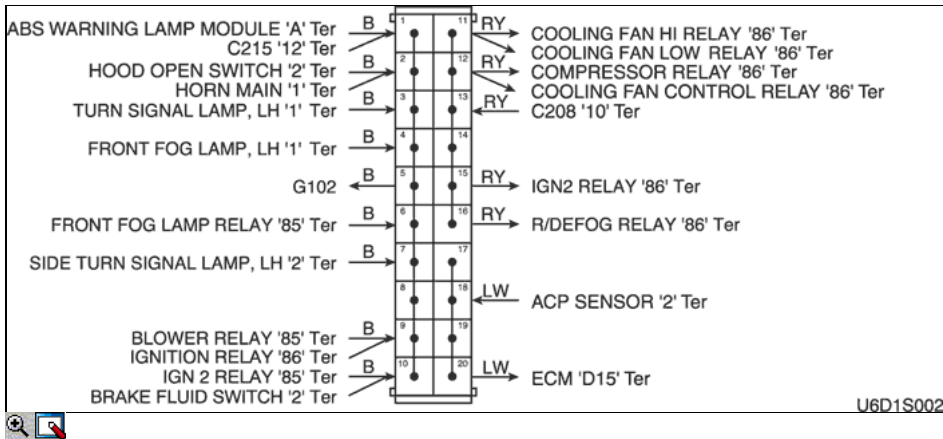

S101 (MR-140, SIRIUS D4)

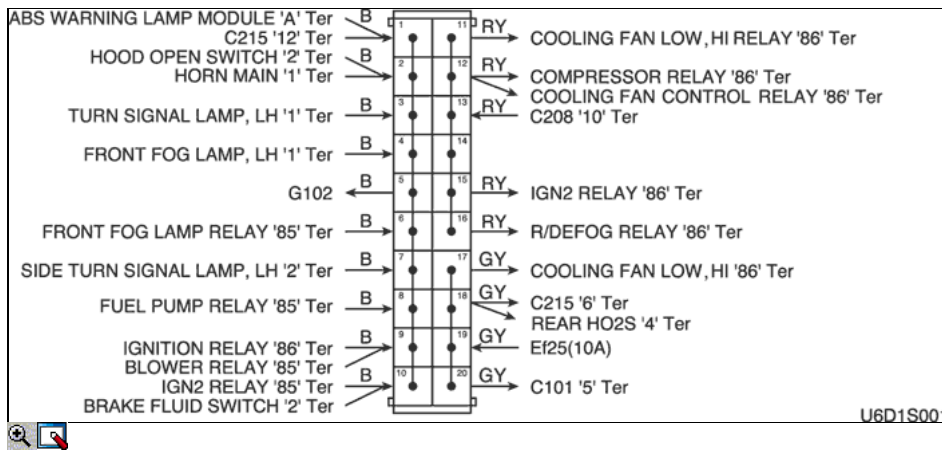

S206

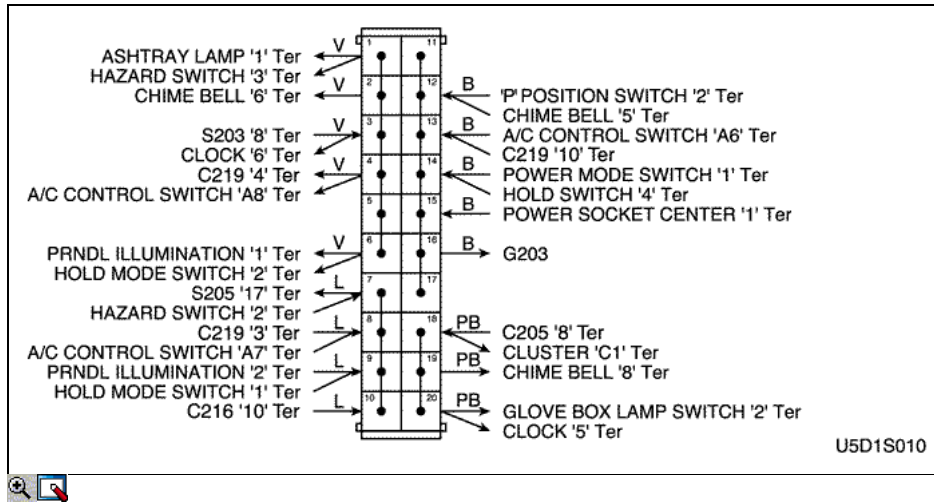


Tacuma, Rezzo



7. Control de temperatura automático completo (FATC)

1) MOTOR (DE ADMISION, MODO Y VENTILADOR) Y ELECTRICIDAD TR CIRCUITO

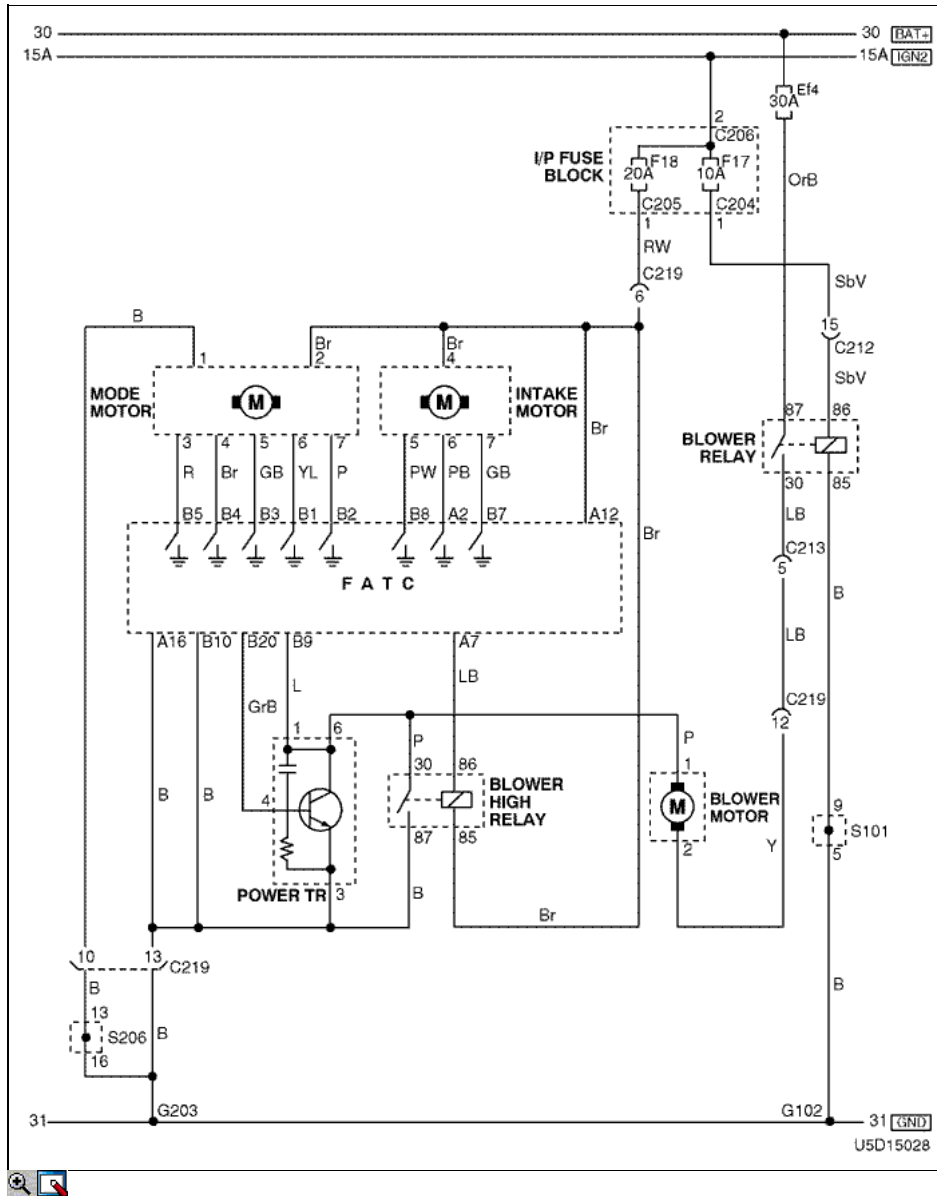


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C204 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador


S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G203	IP	En Cenicero Derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

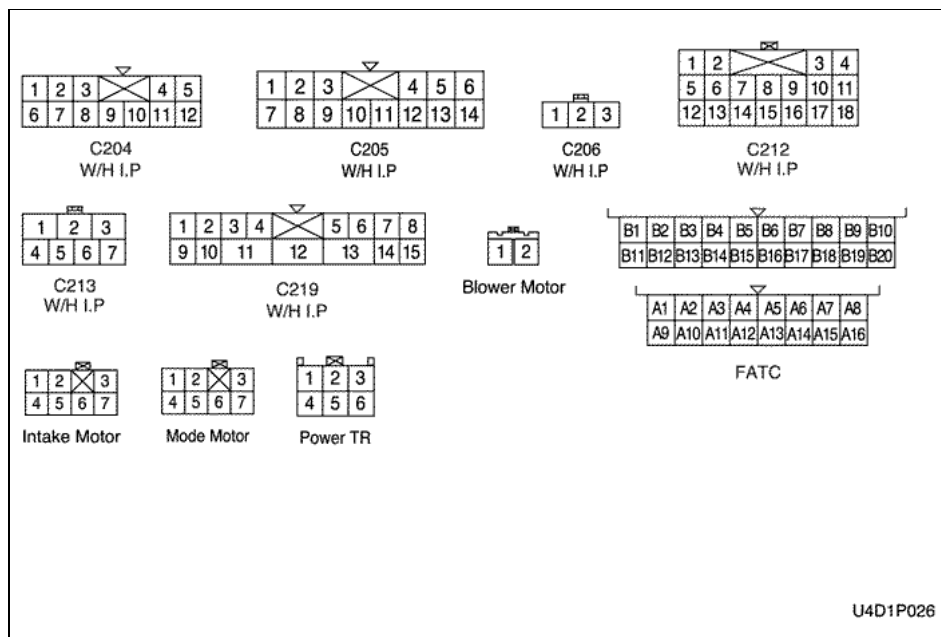


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

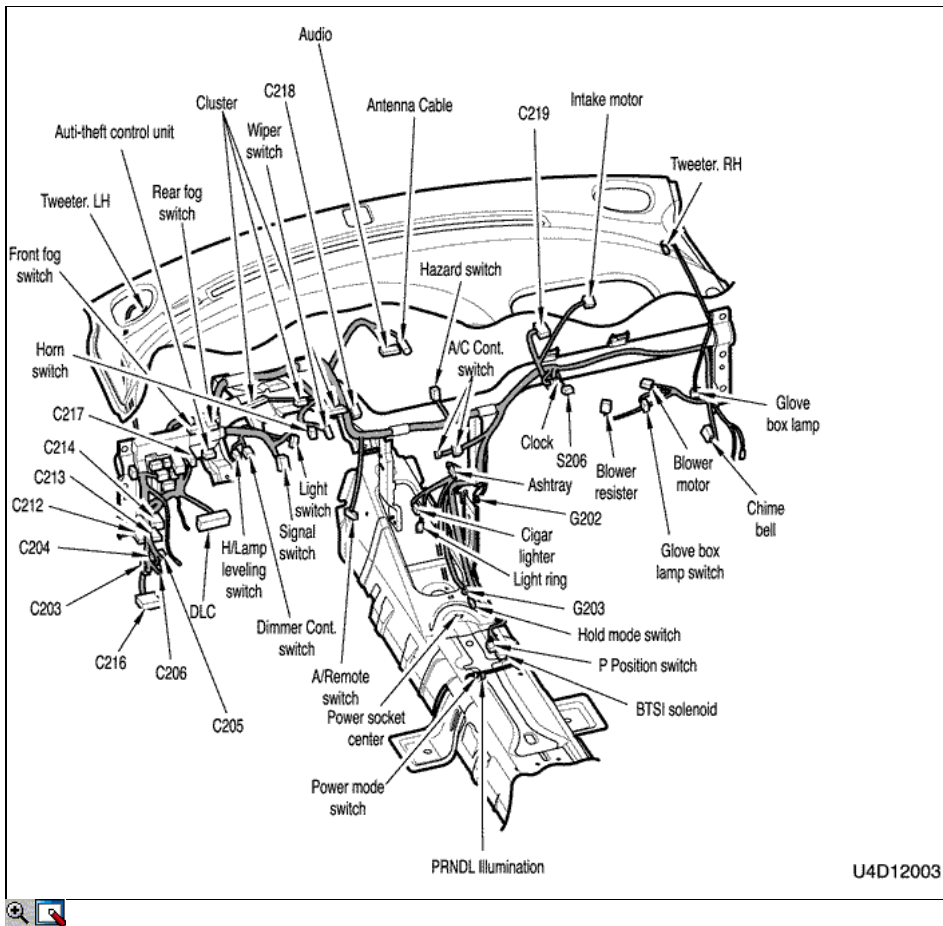


d. EMPALME PAQUETE


S101 (ITMS-6F)

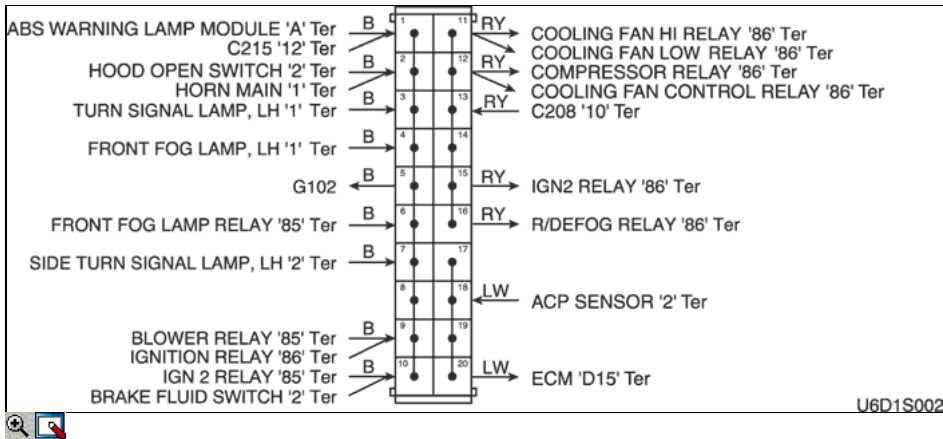


S101 (MR-140, SIRIUS D4)

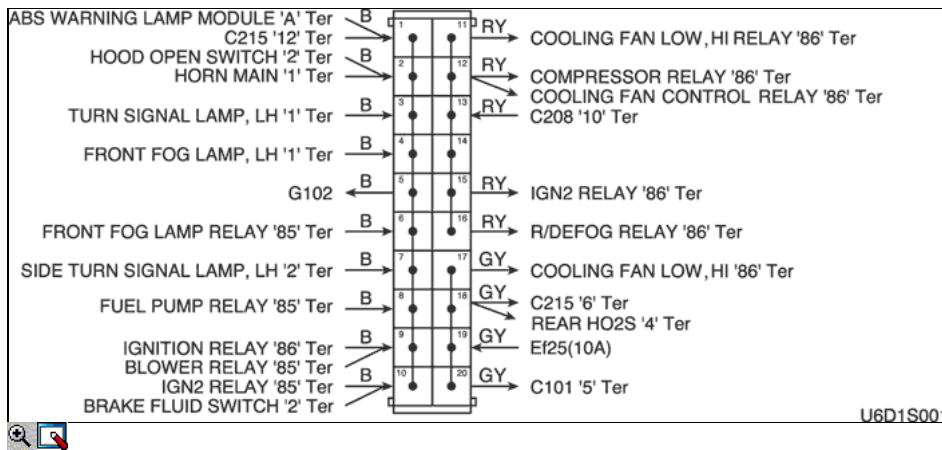

S206

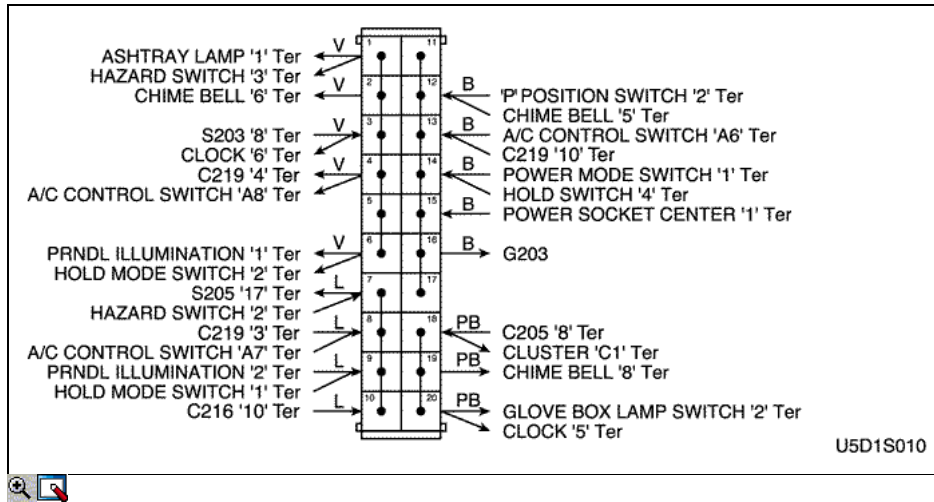


2) AIR MIX MOTOR PUERTA, A / C COMP. & Sensor (ambiente, sol, agua y INCAR) CIRCUITO: MR-140, SIRIUS D4

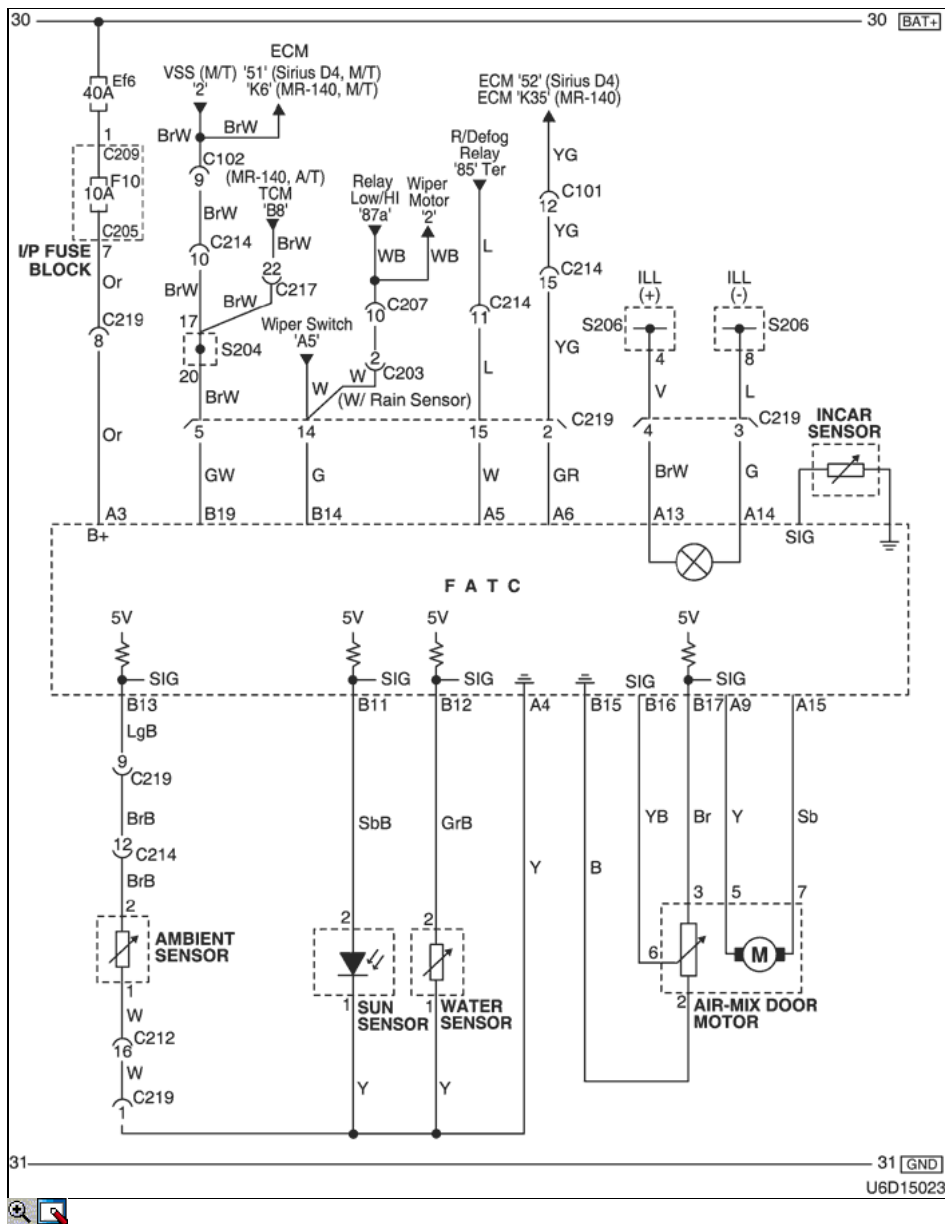

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

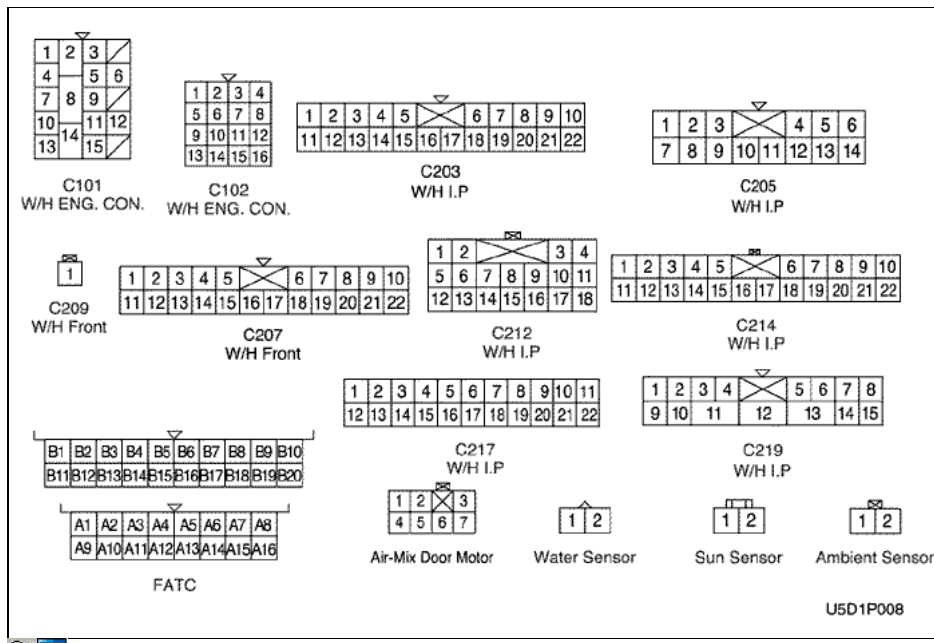


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

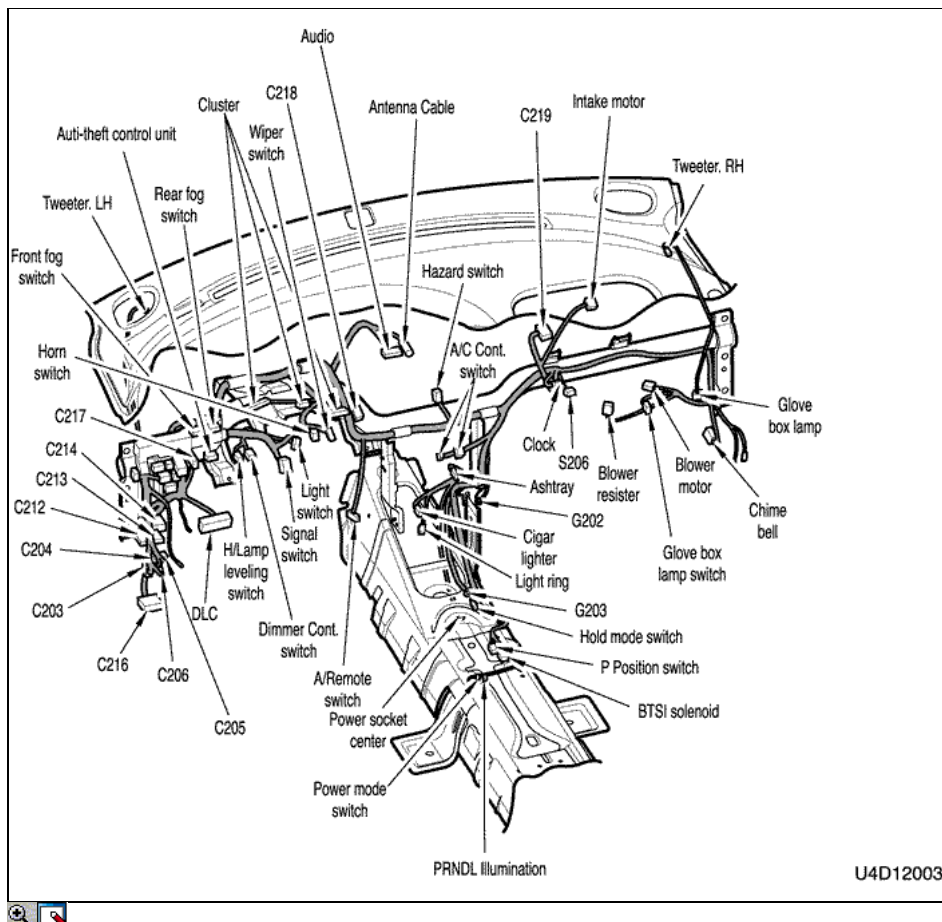


d. EMPALME PAQUETE

S204

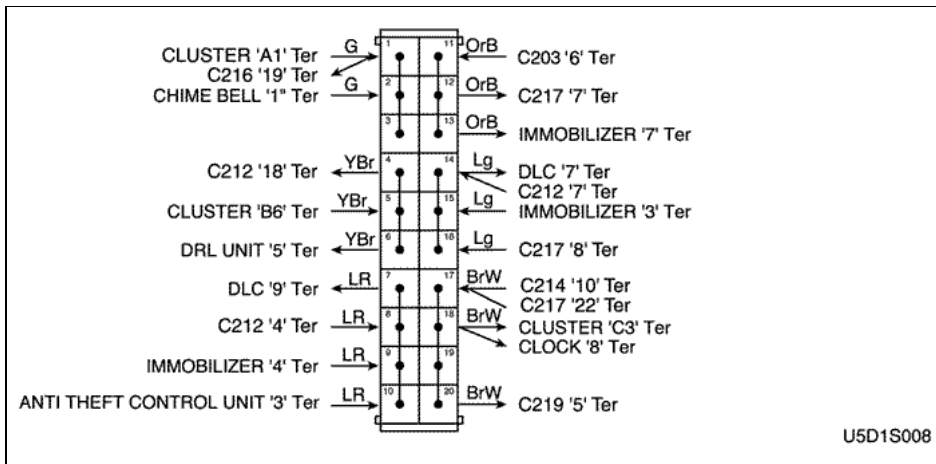


U5D1S008

S206

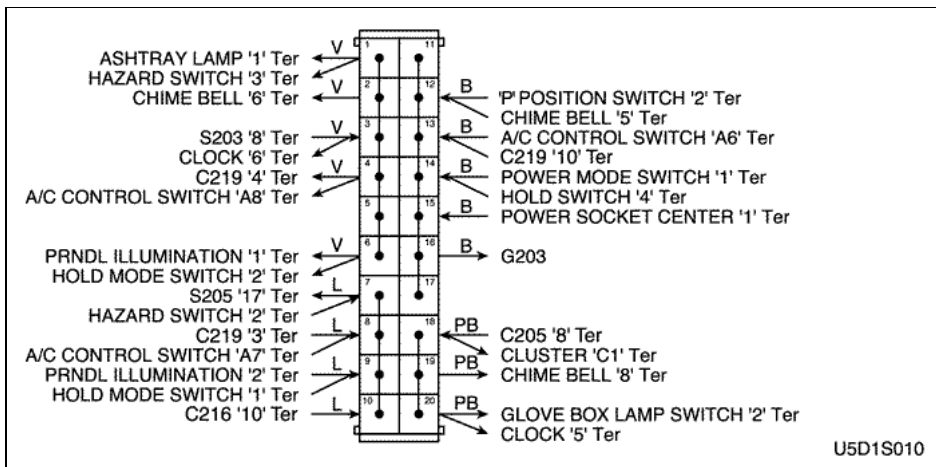

U5D1S010


3) AIR MIX MOTOR PUERTA, A / C COMP. & Sensor (ambiente, sol, agua y INCAR) CIRCUITO: ITMS-6F

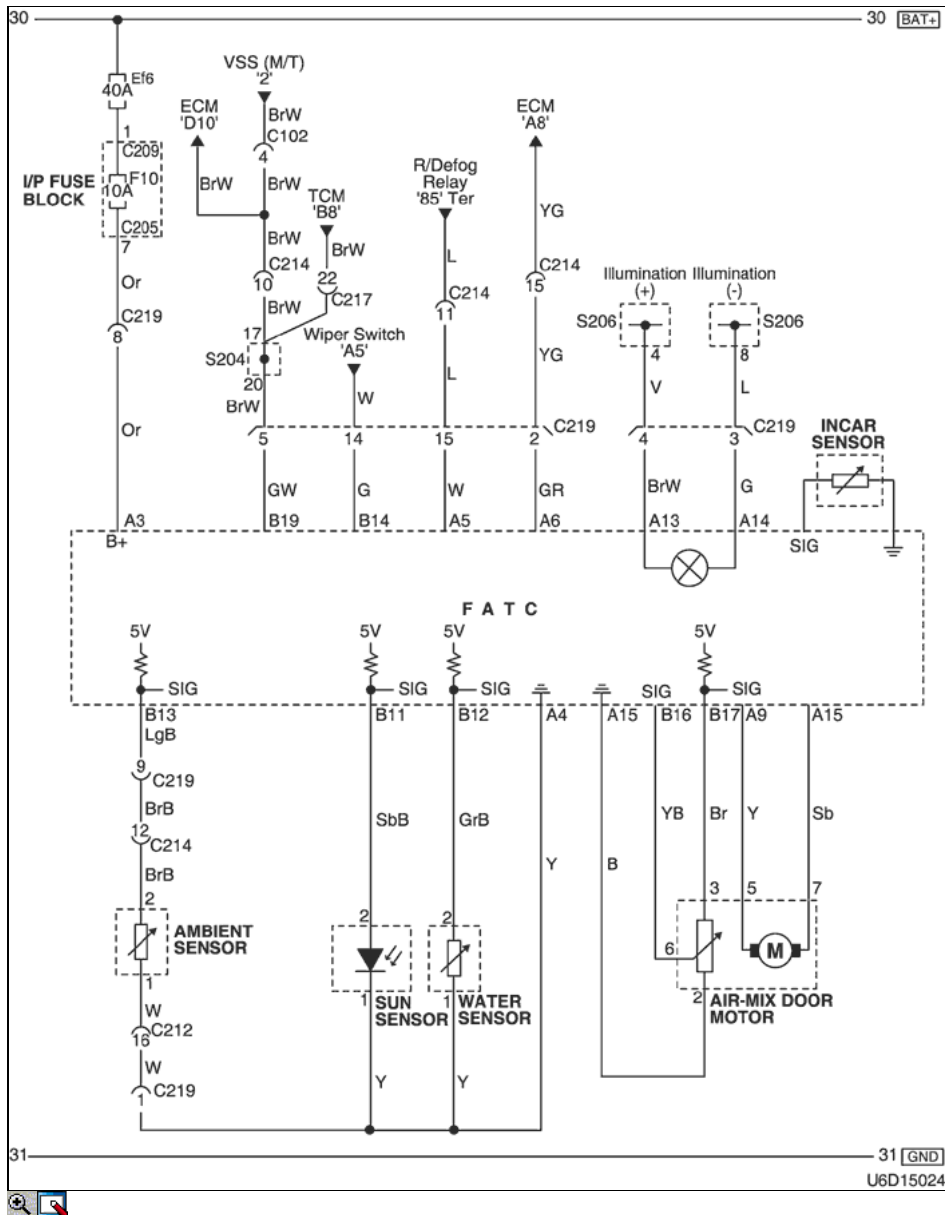

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

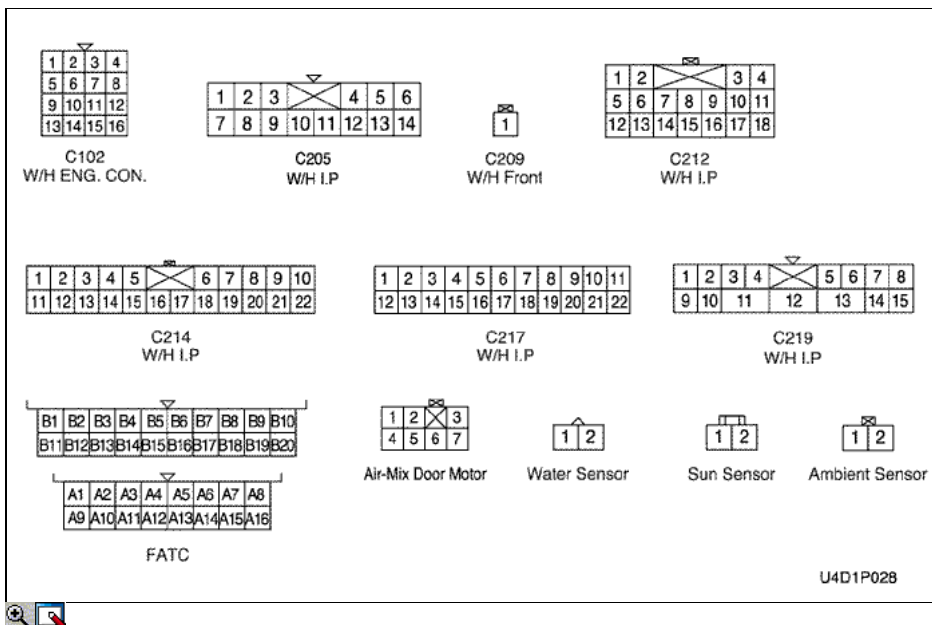


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

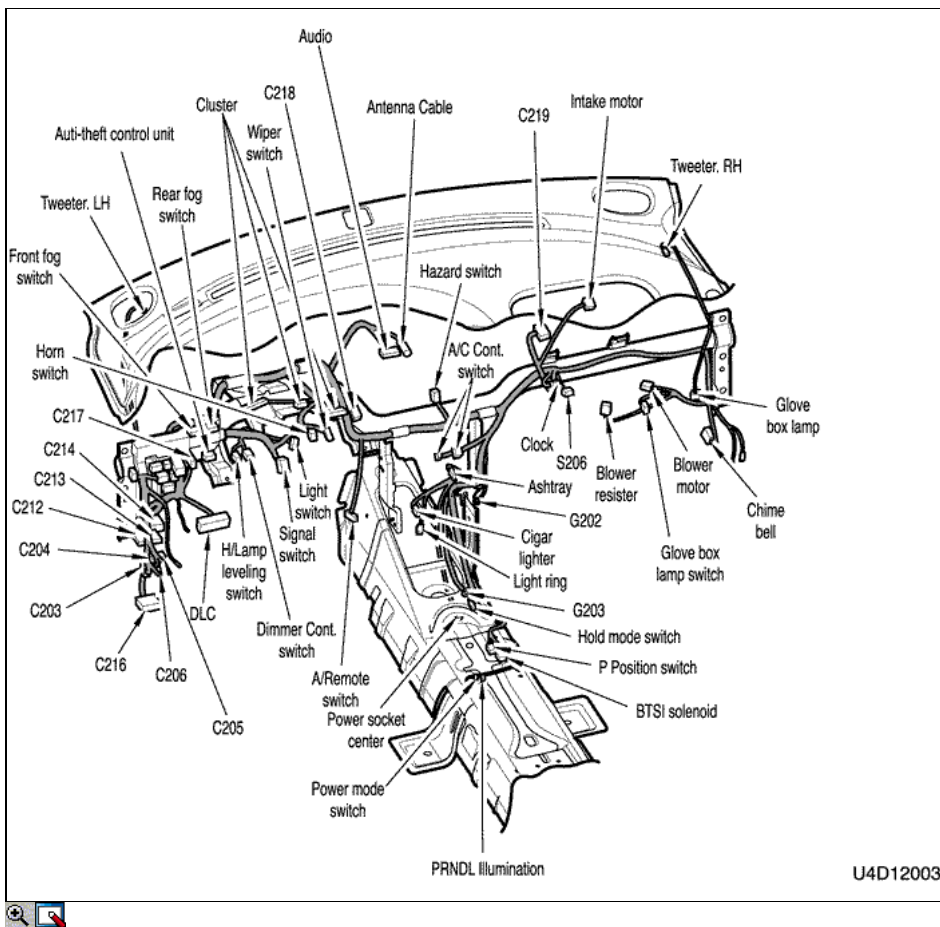


d. EMPALME PAQUETE

S204

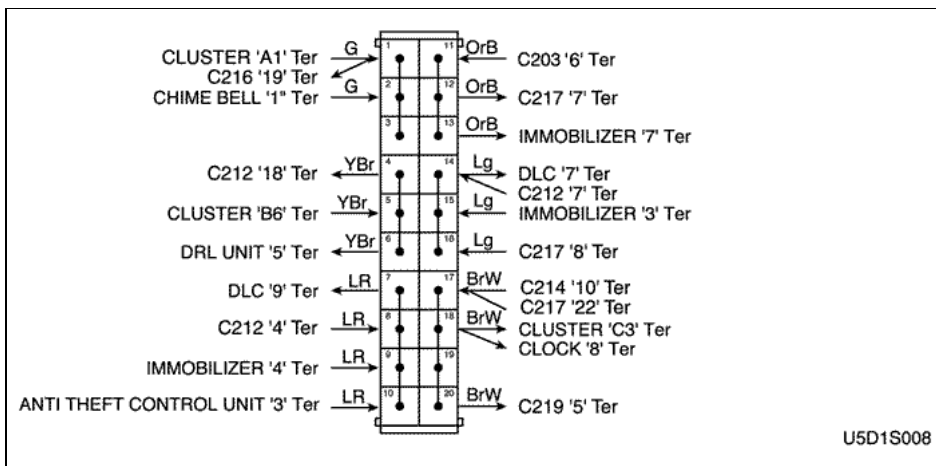


S206

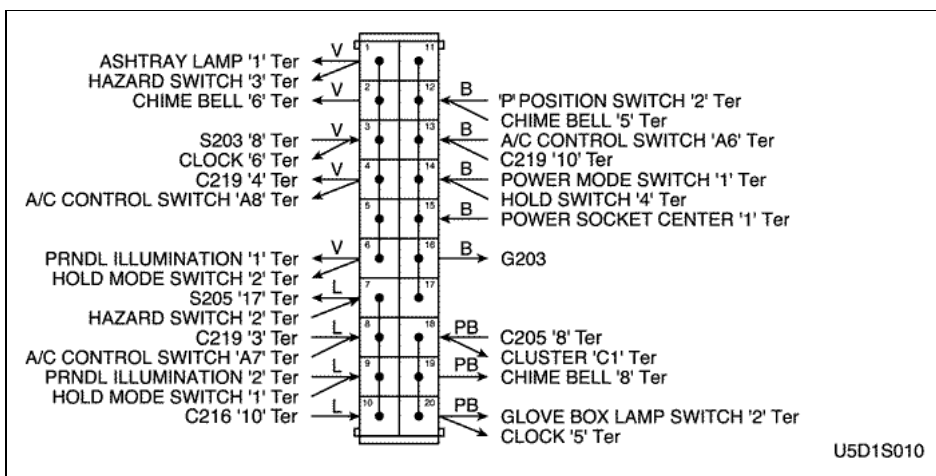


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

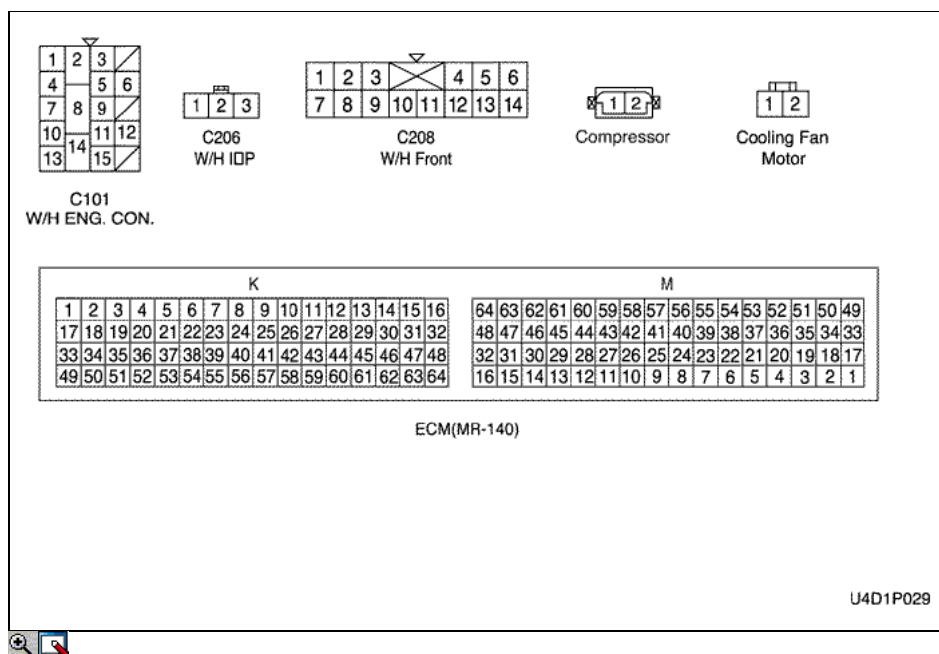


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

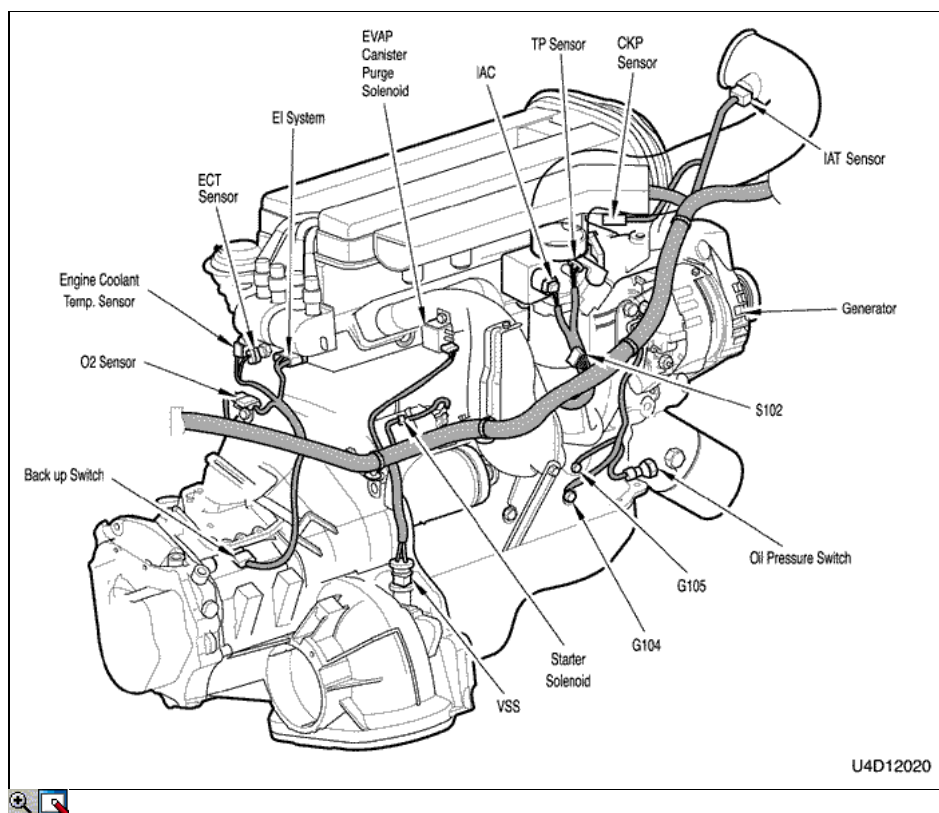


- W / H DELANTERO

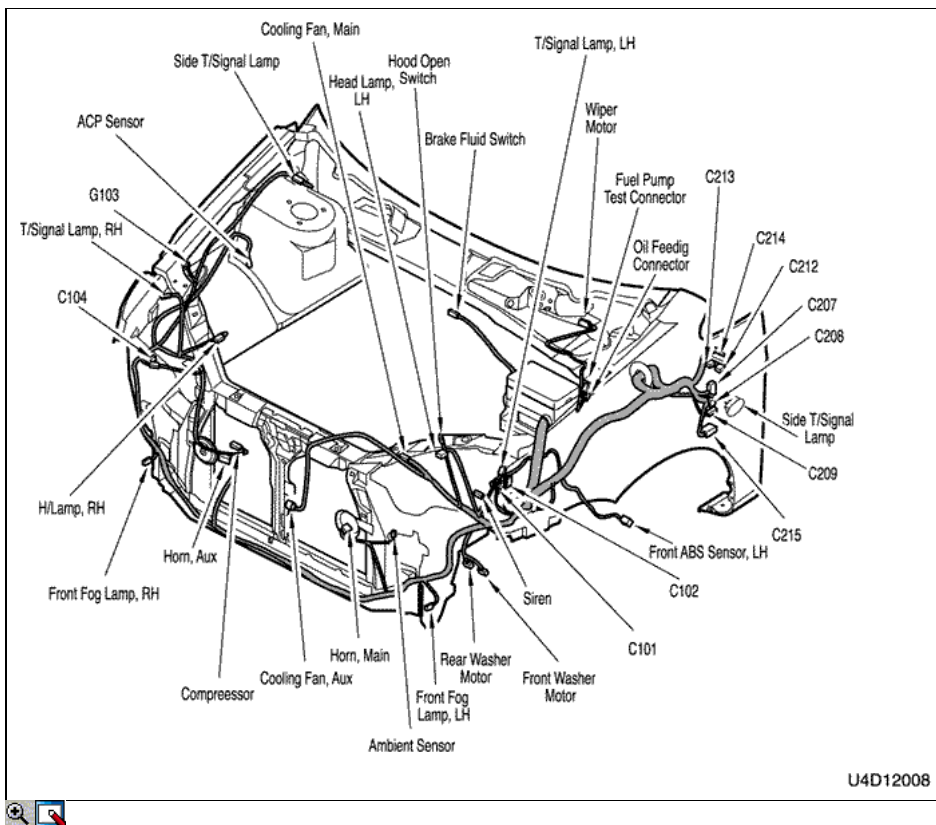


d. EMPALME PAQUETE

S101 (MR-140)

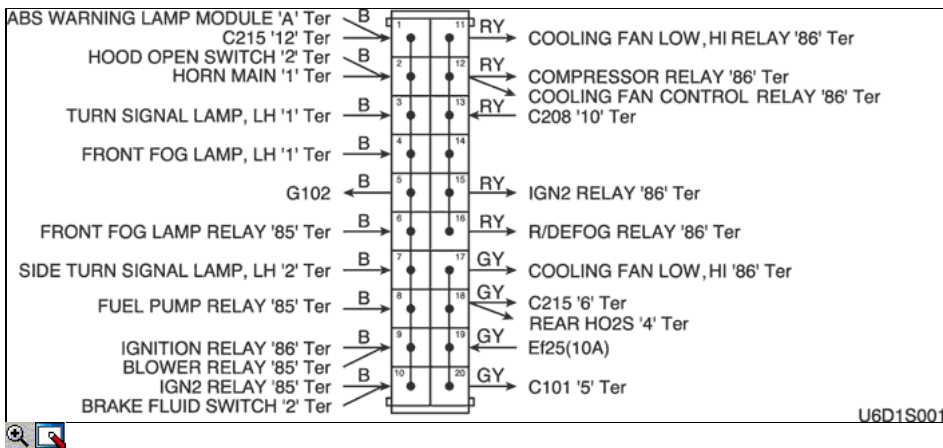


2) SIRIUS D4

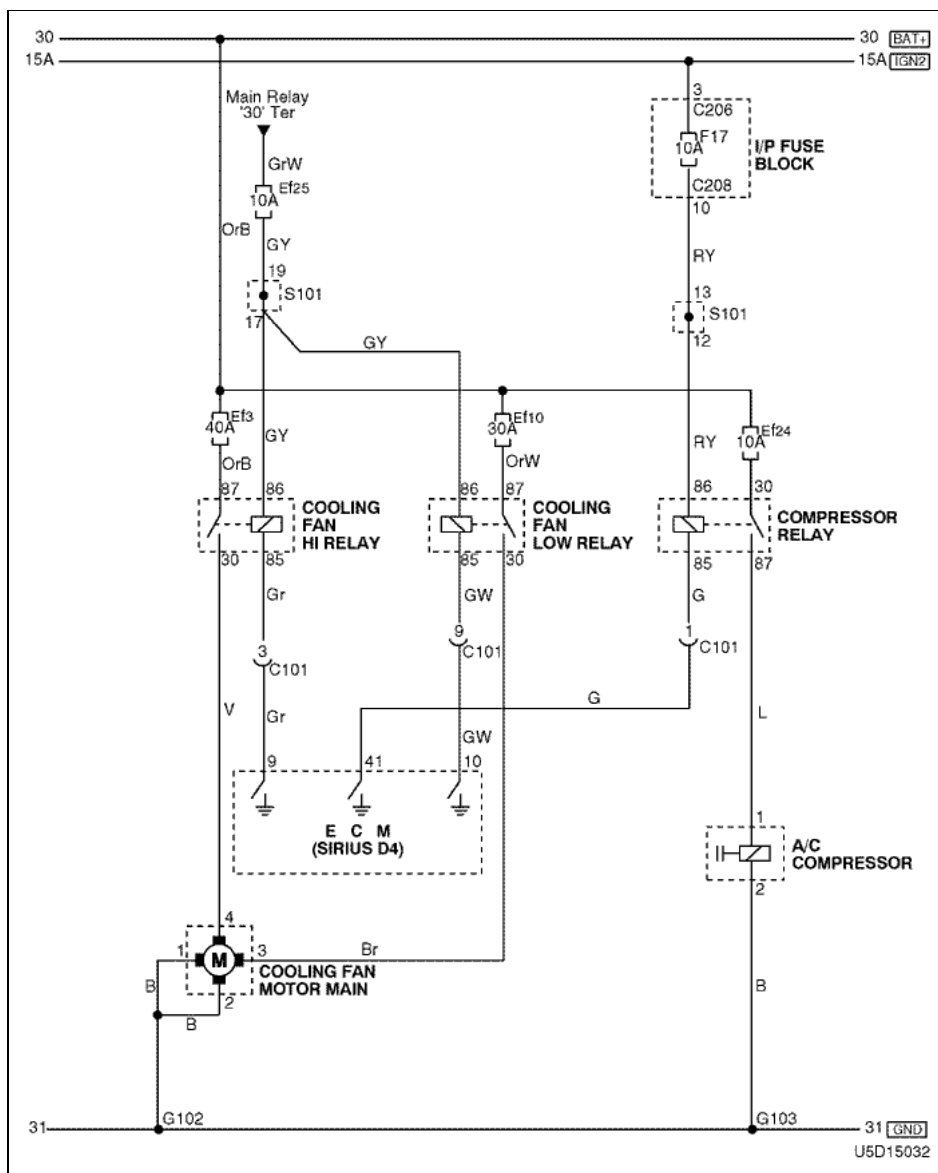

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

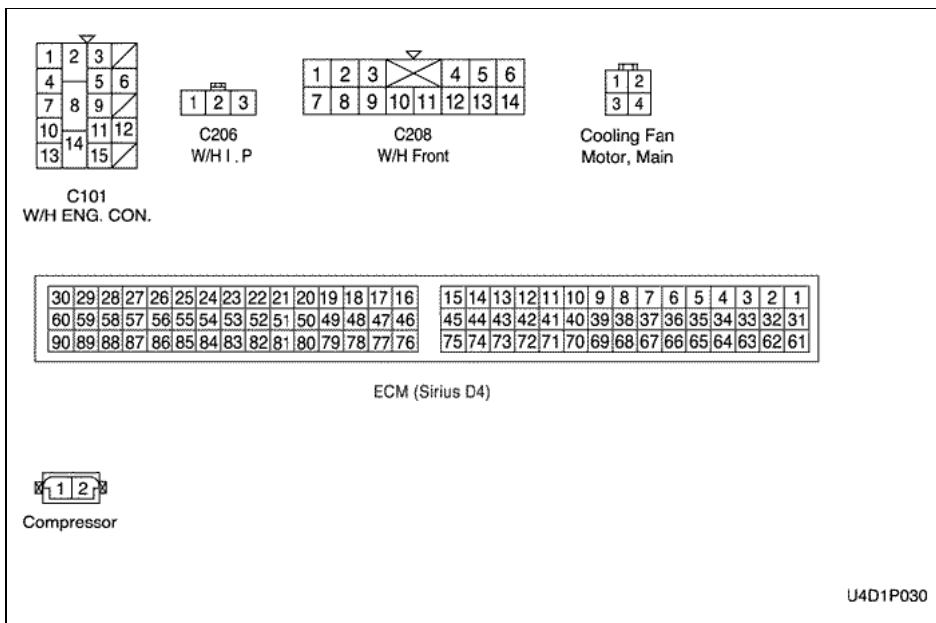


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (1.6D)

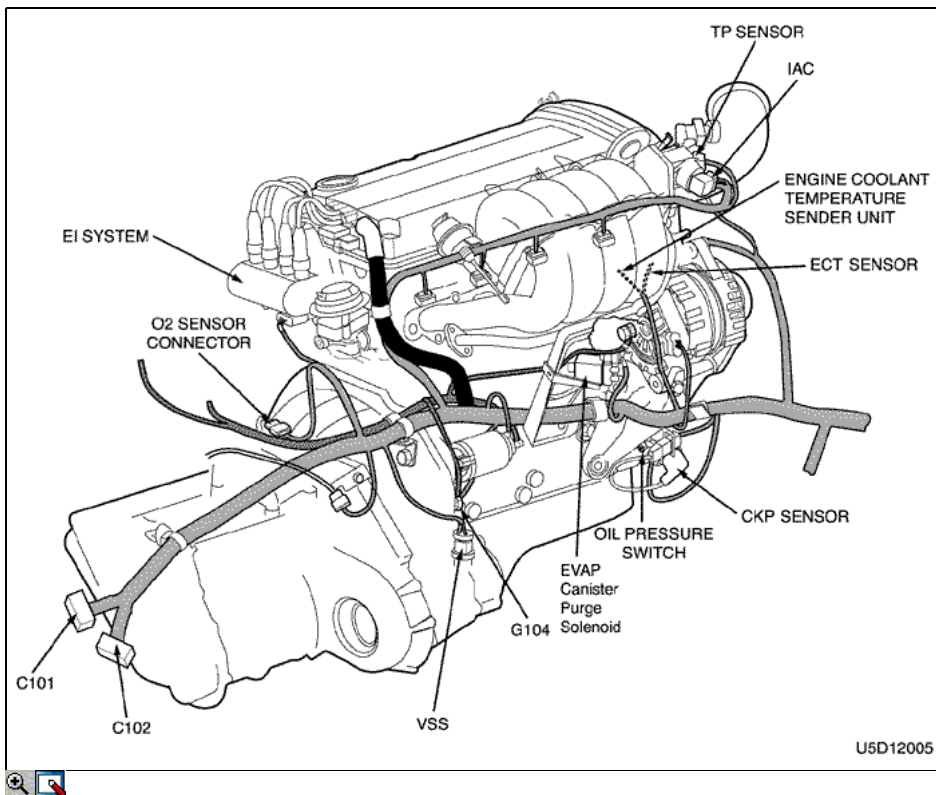


- W / H DELANTERO

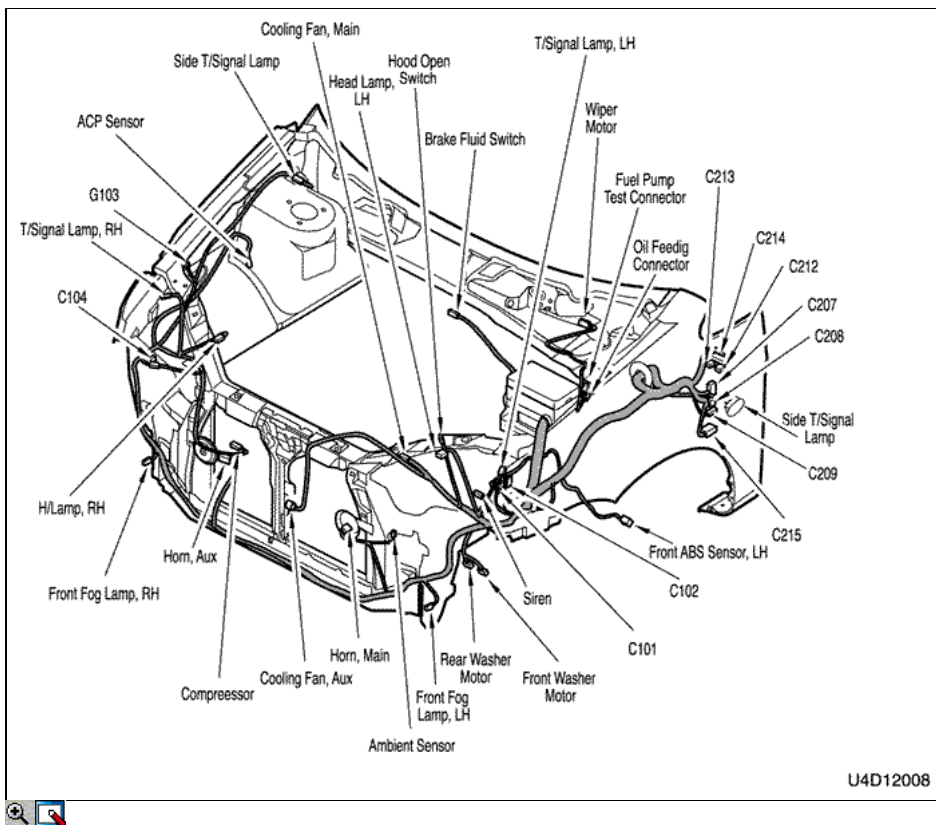


d. EMPALME PAQUETE

S101 (SIRIUS D4)

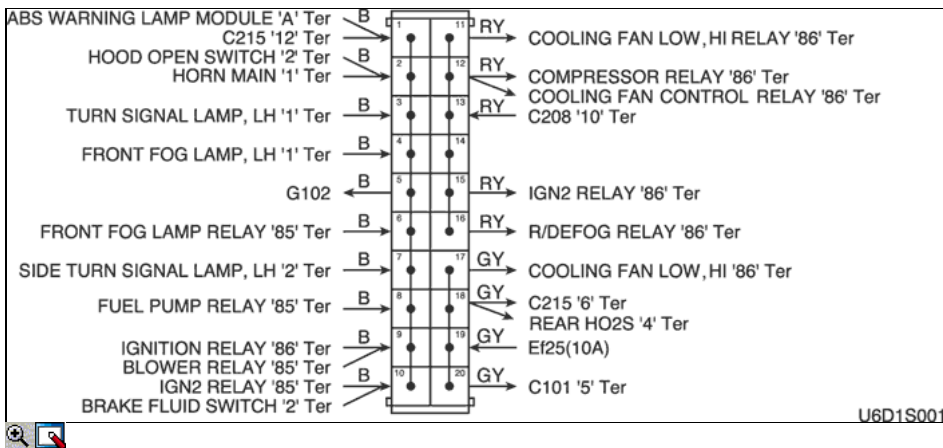


3) ITMS-6F

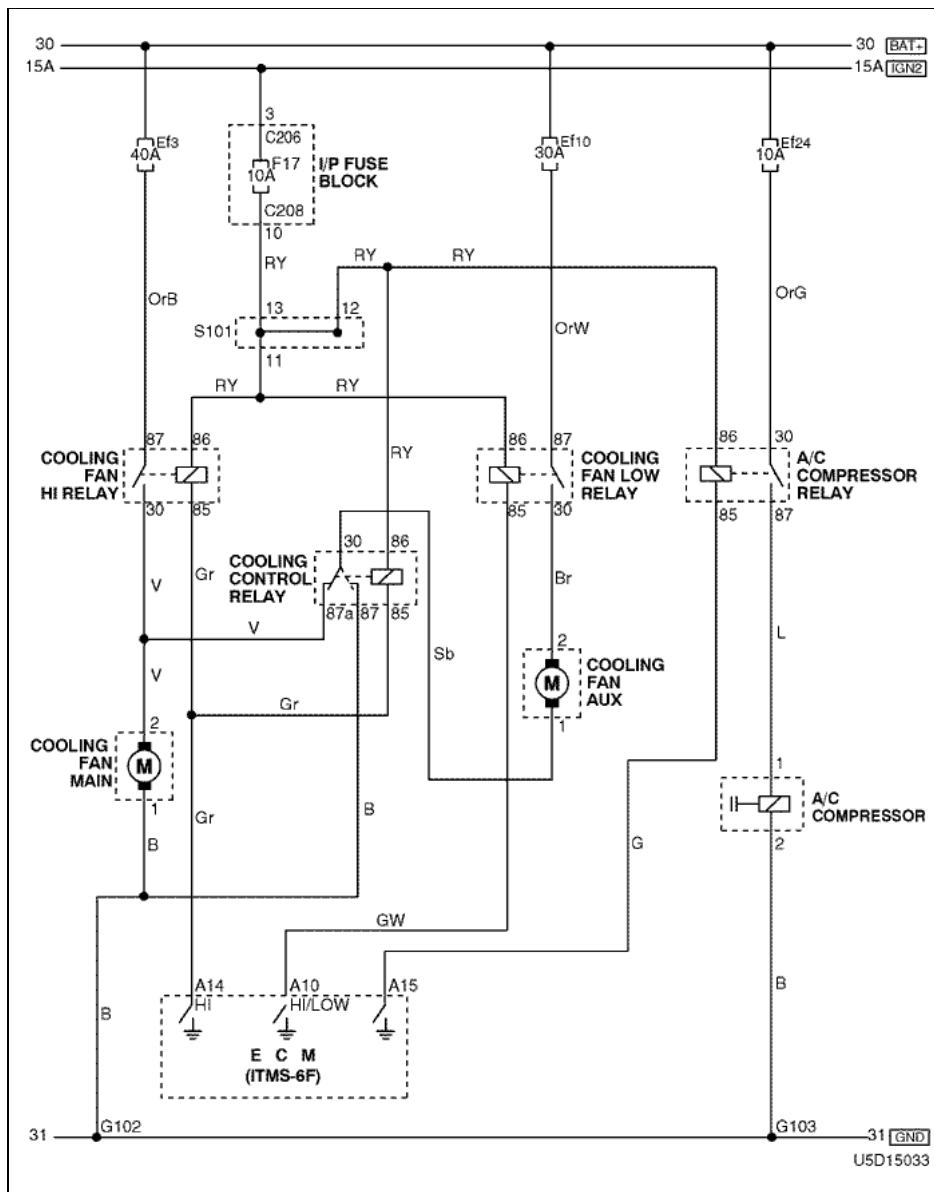

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

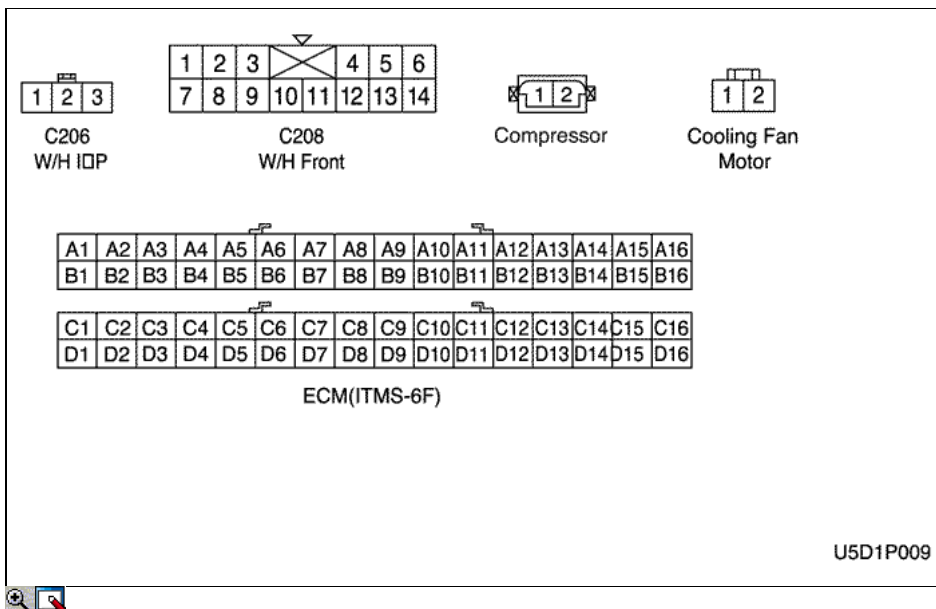


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (2.0D)

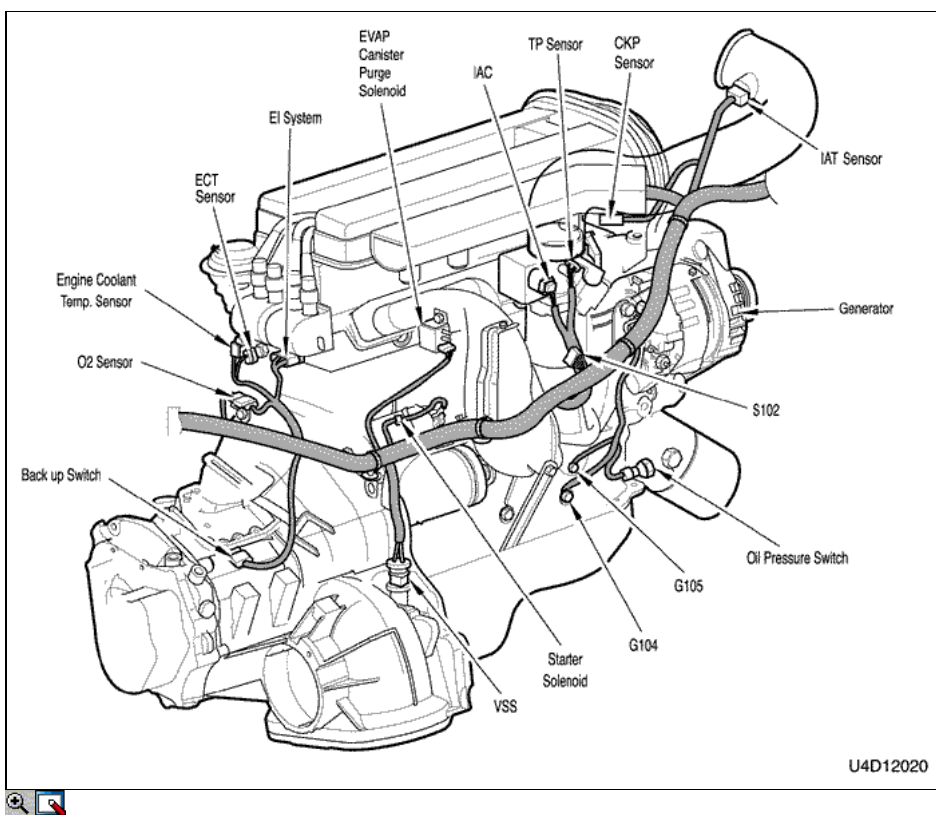


- W / H DELANTERO

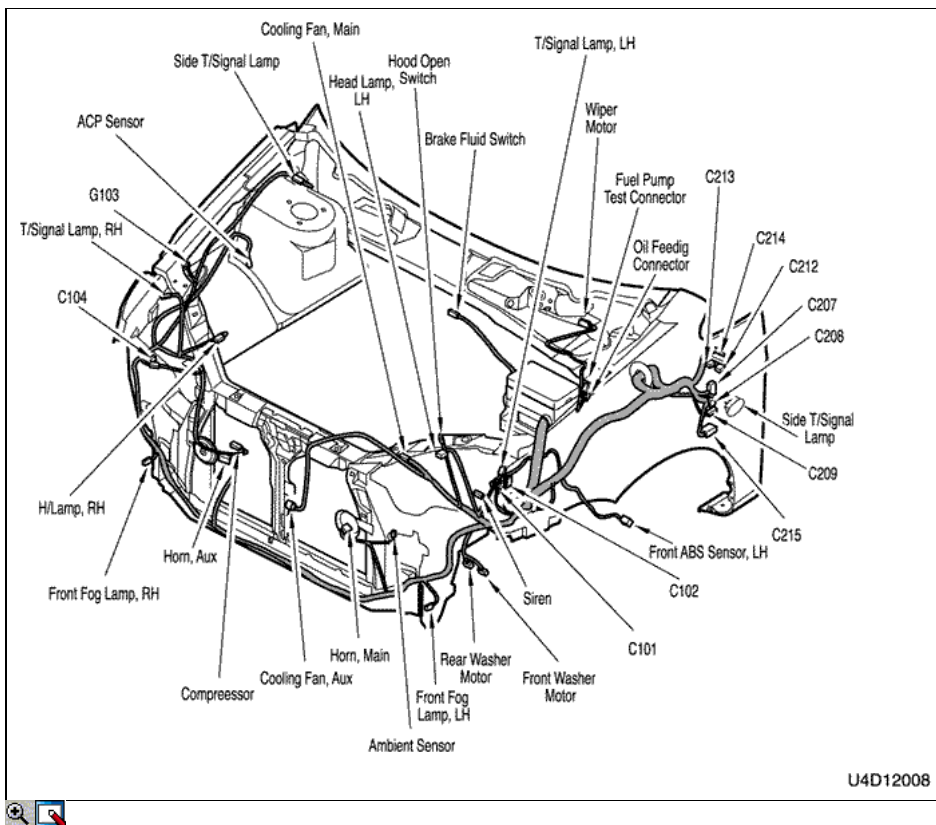

d. EMPALME PAQUETE

S101 (ITMS-6F)

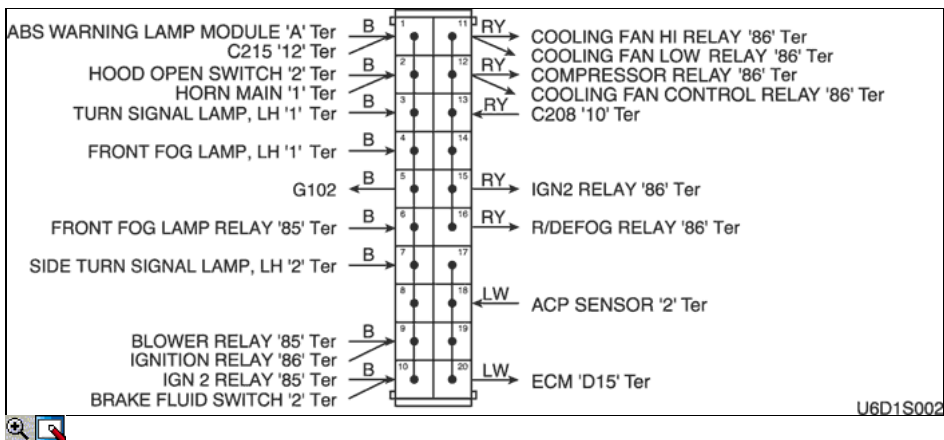


Tacuma, Rezzo



9. CABEZA DE LA LÁMPARA Y FARO dispositivo de nivelación (HLLD) CIRCUITO

1) W / O AHORRO DE BATERIA

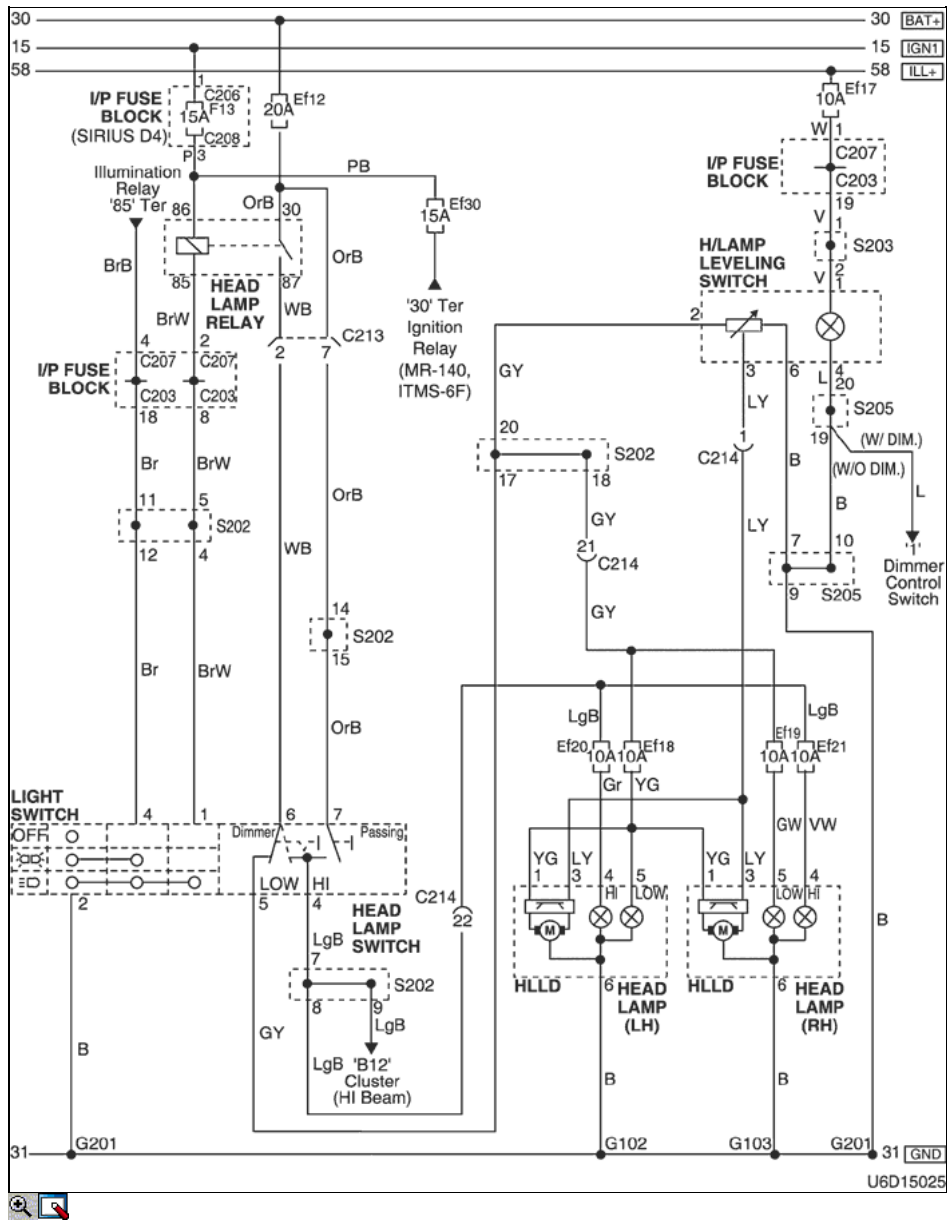


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C208 (25 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor


C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S203 (Blanco)	IP	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G102	Fronte	Detrás del faro izquierdo
G103	Fronte	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

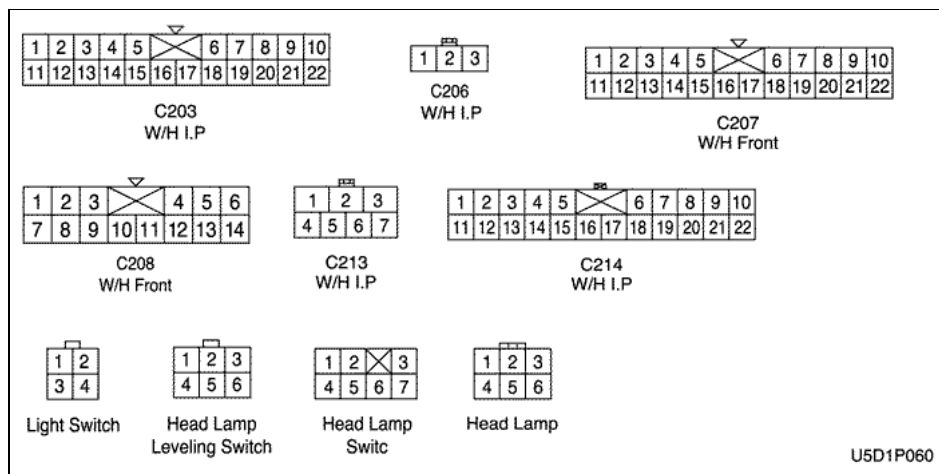


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P EN DETALLE (DIRECCION)

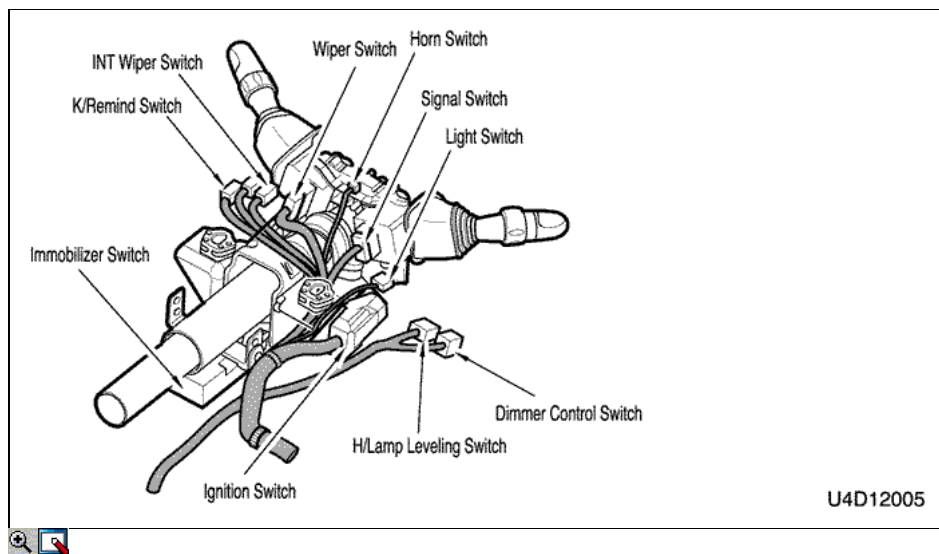


- W / H DELANTERO

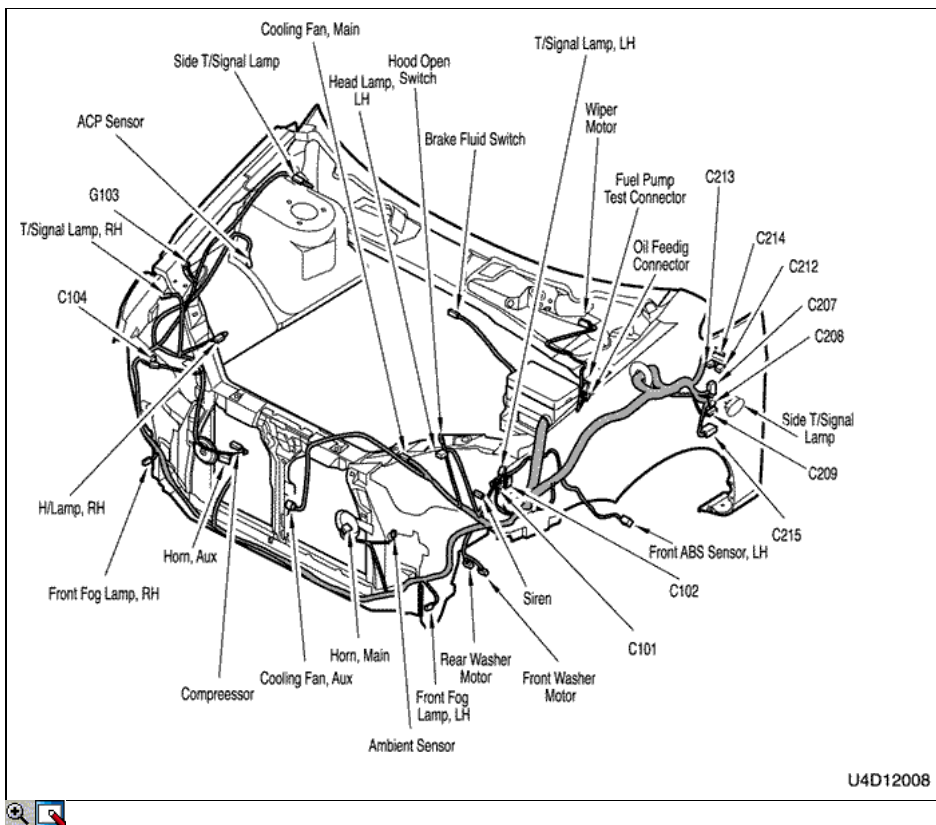


d. EMPALME PAQUETE


S202

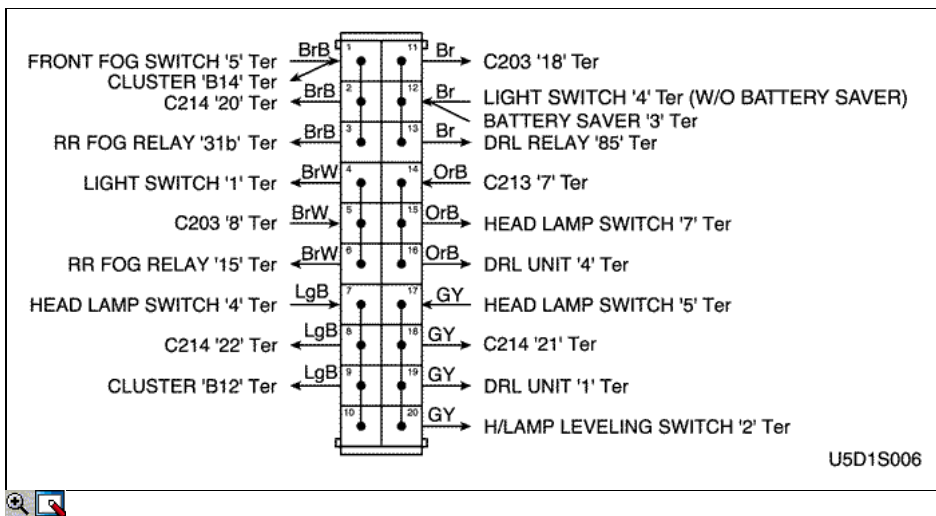


S203

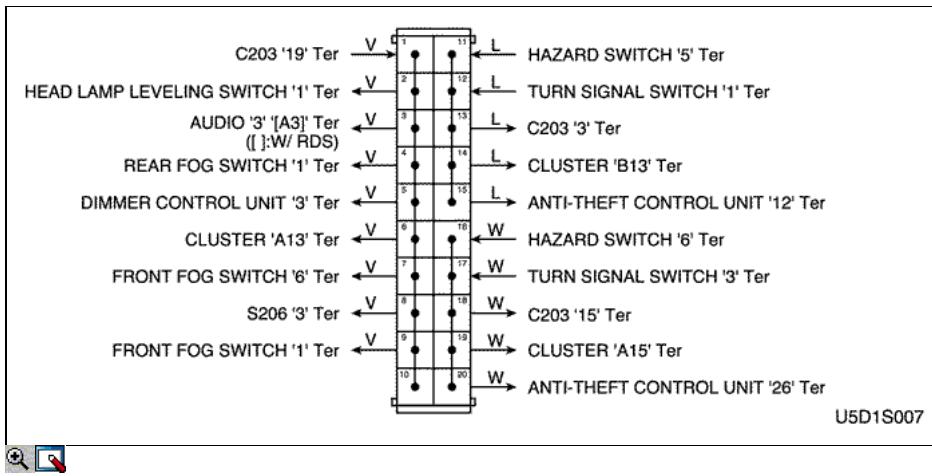

S205

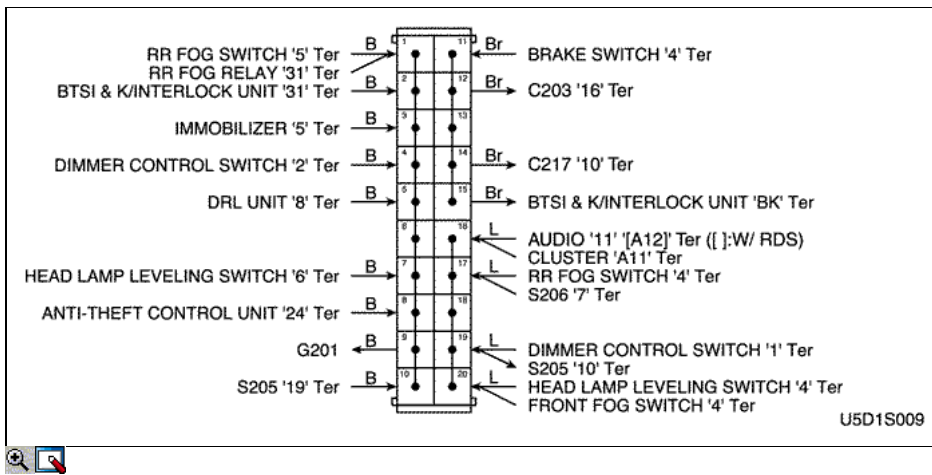


2) W / AHORRO DE BATERIA

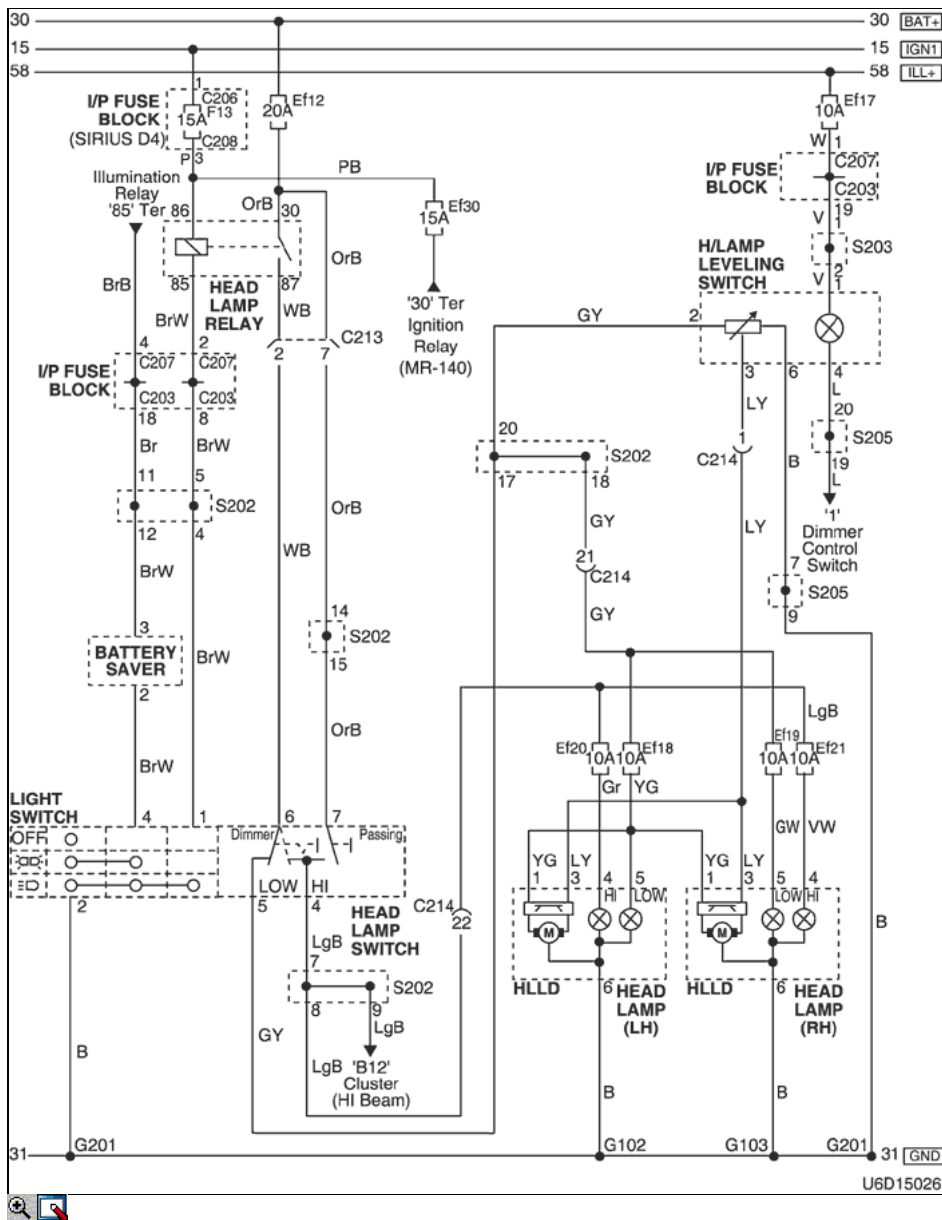

un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C208 (25 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S203 (Blanco)	IP	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

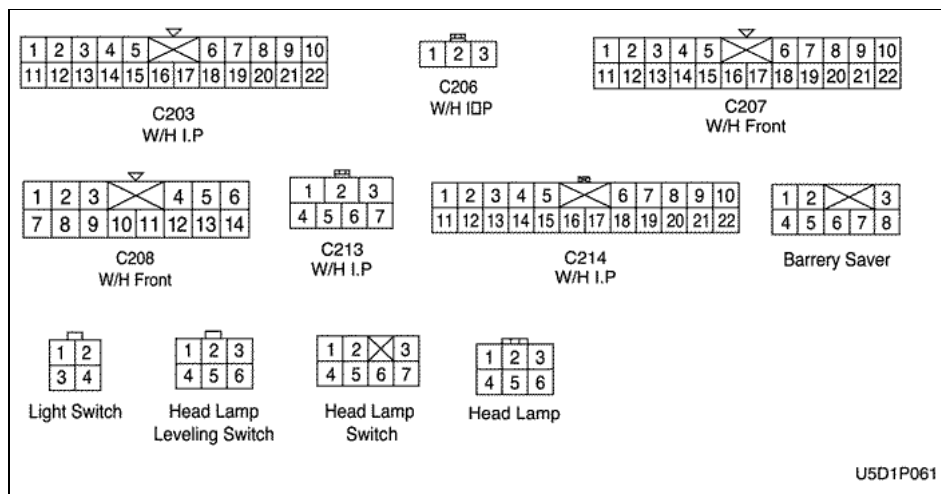


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P EN DETALLE (DIRECCION)

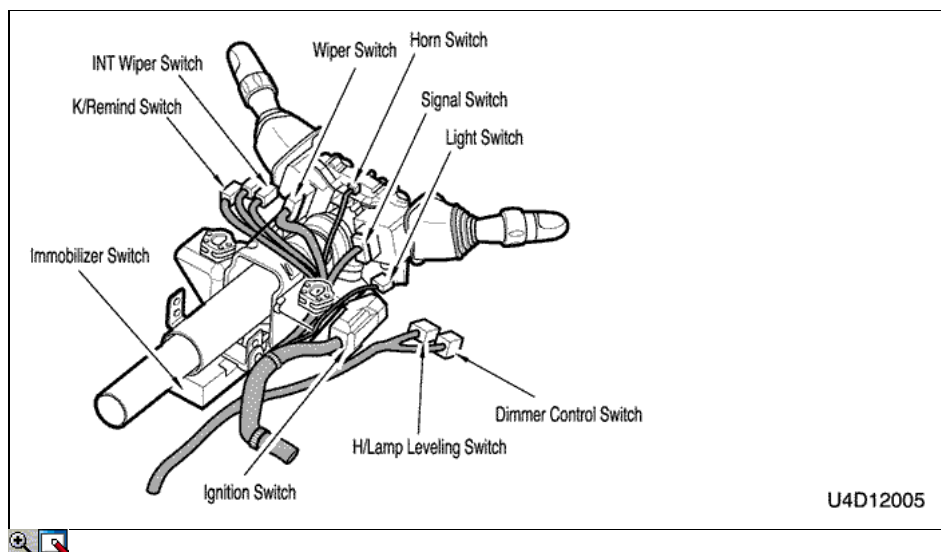


- W / H DELANTERO

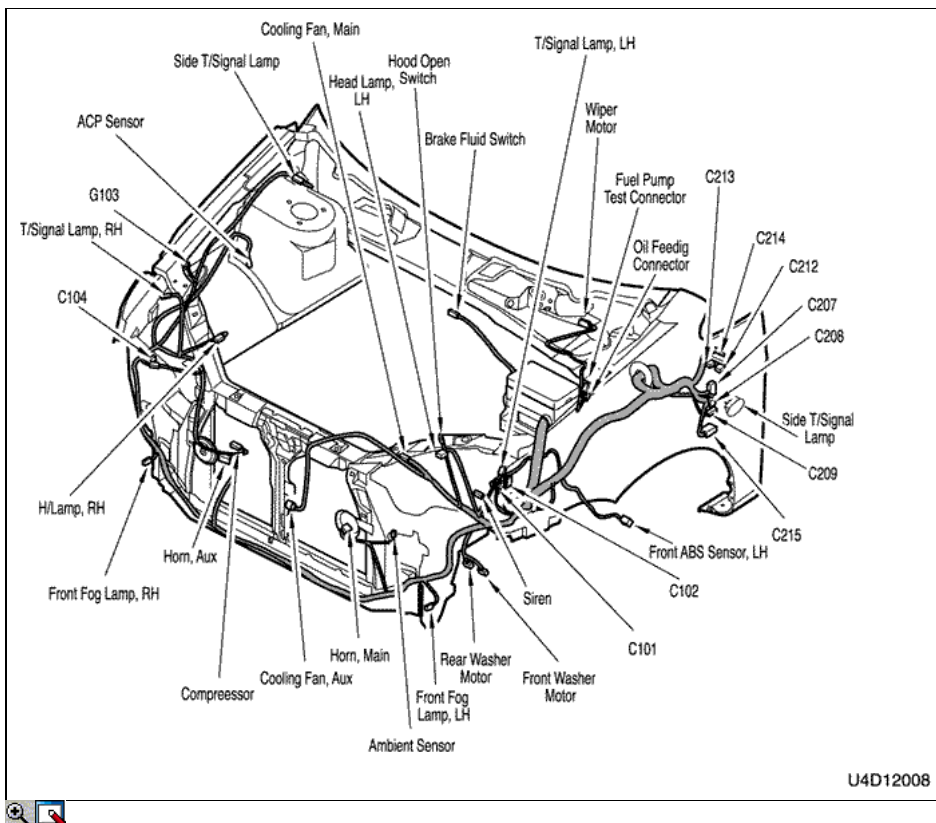


d. EMPALME PAQUETE


S202

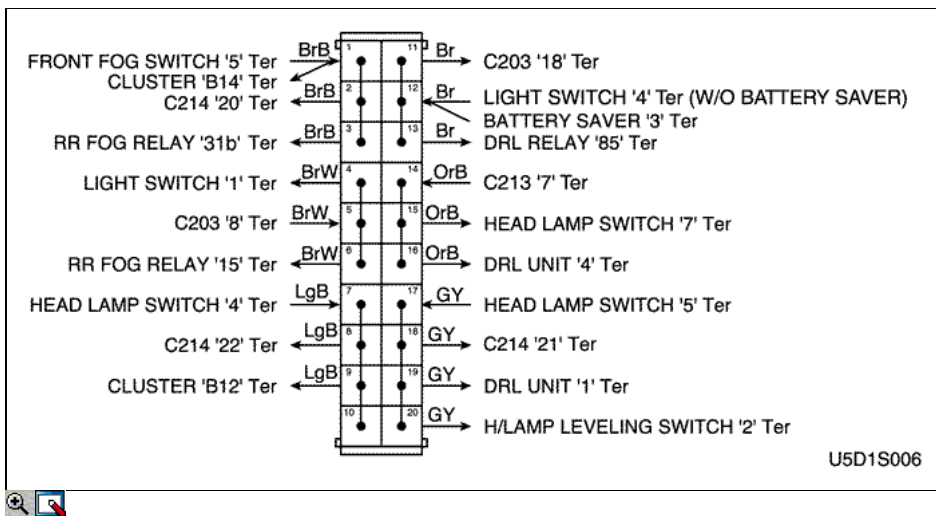

S203

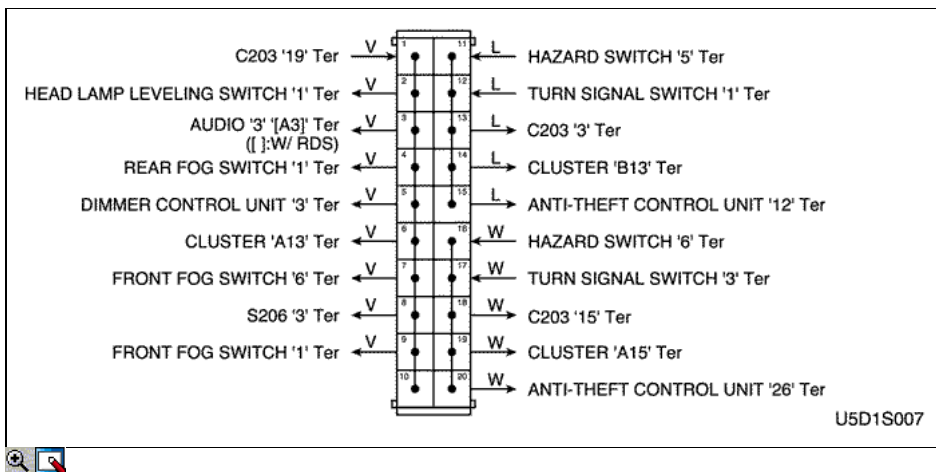

S205

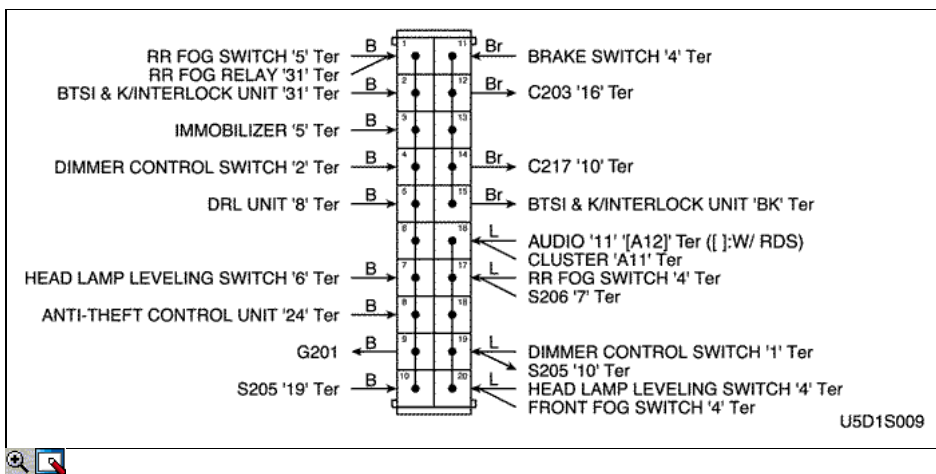


Tacuma, Rezzo



10. Head Lamp & DAY luz corriente (DRL) CIRCUITO

1) W / O AHORRO DE BATERIA

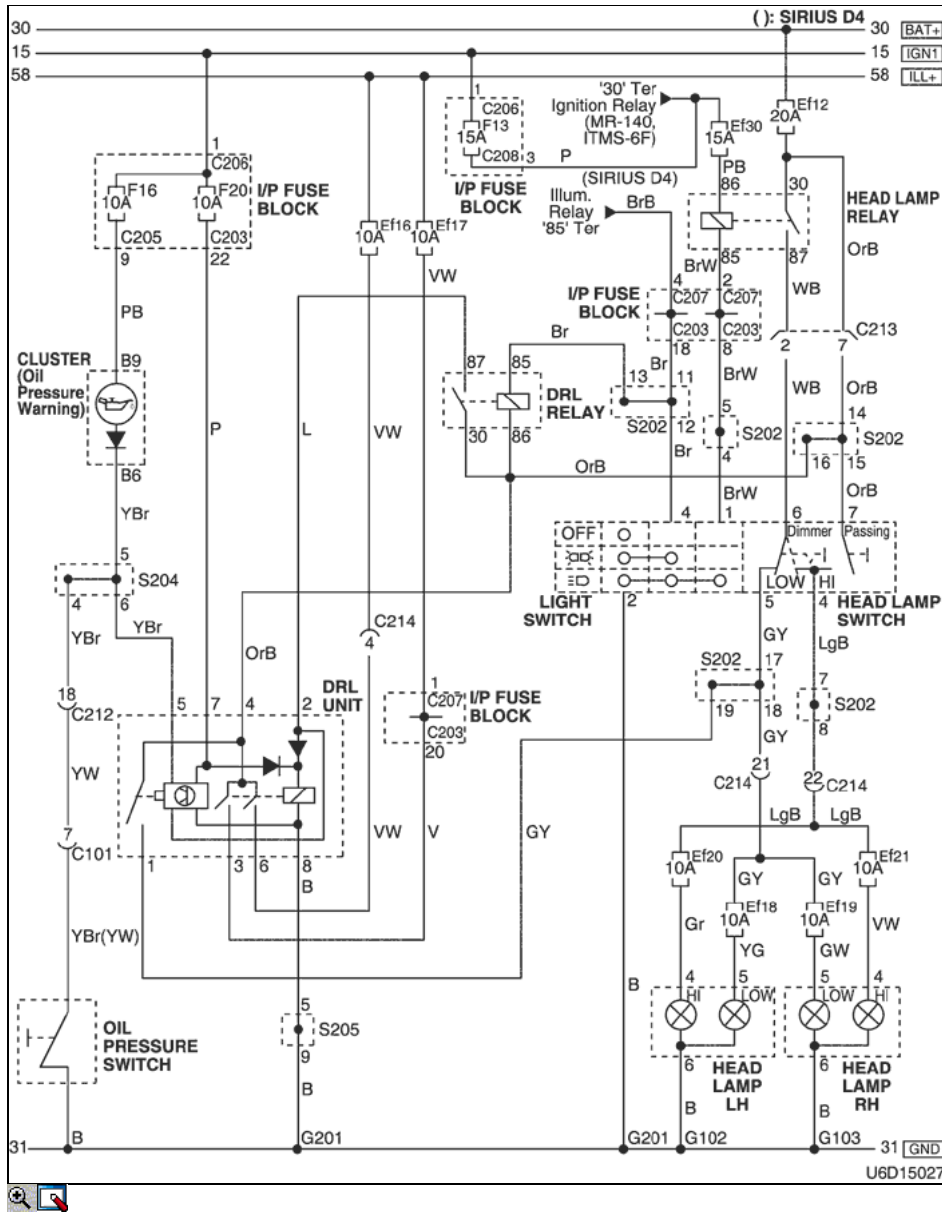


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor


C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

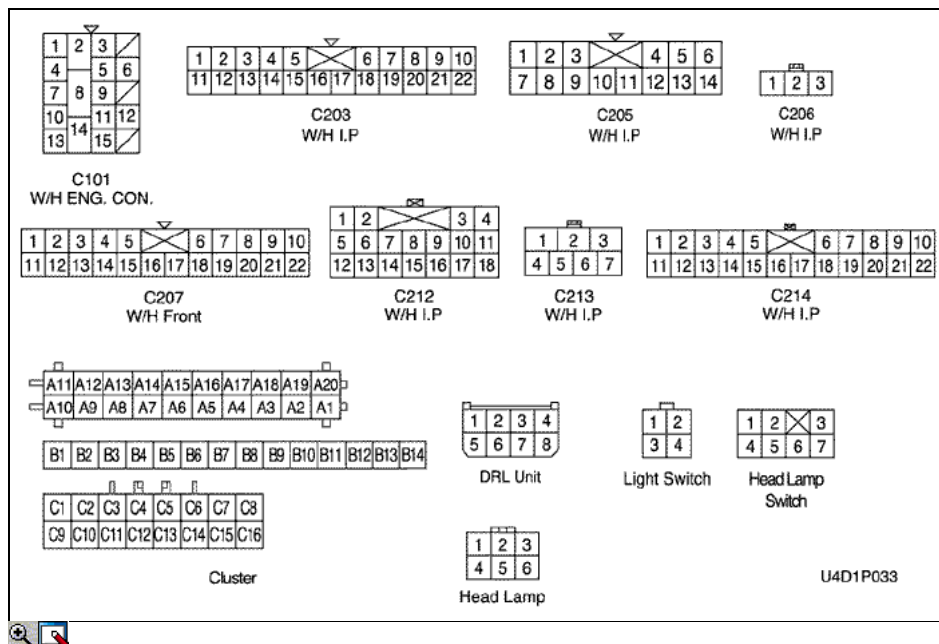


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P EN DETALLE (DIRECCION)

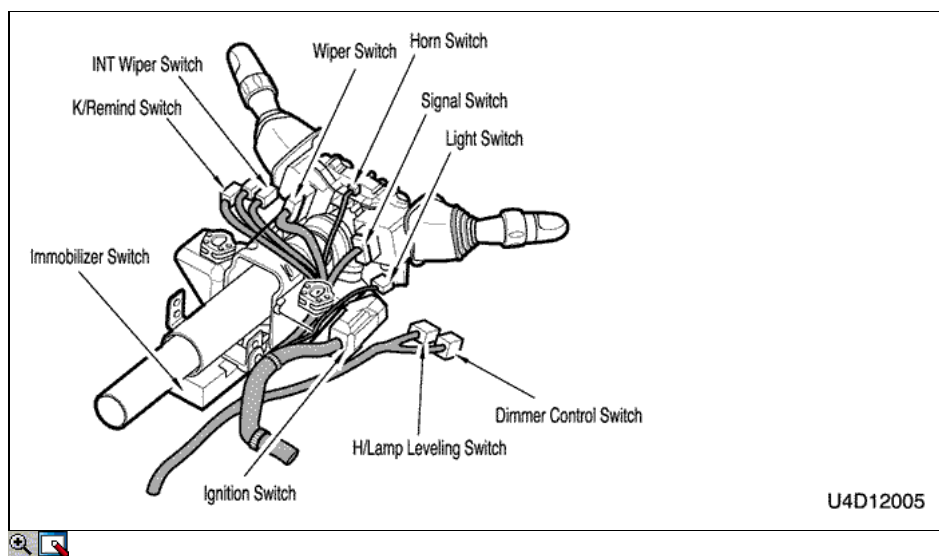


- W / H DELANTERO

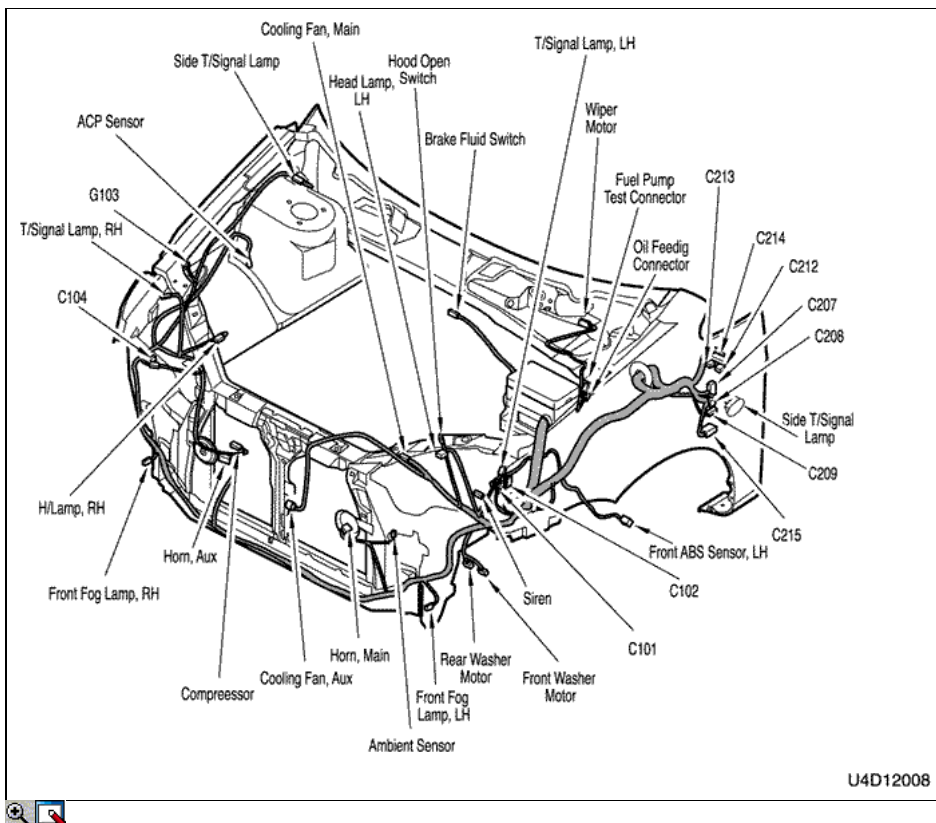


d. EMPALME PAQUETE


S202

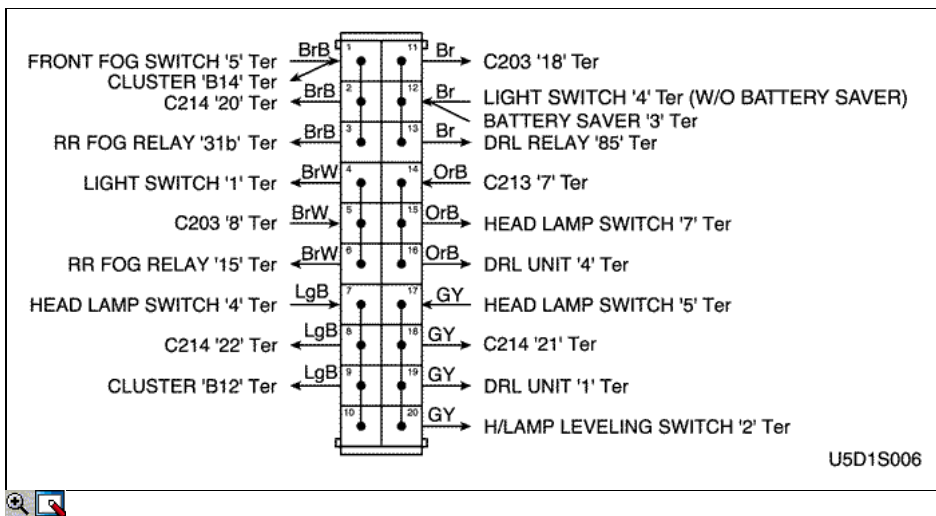


S204

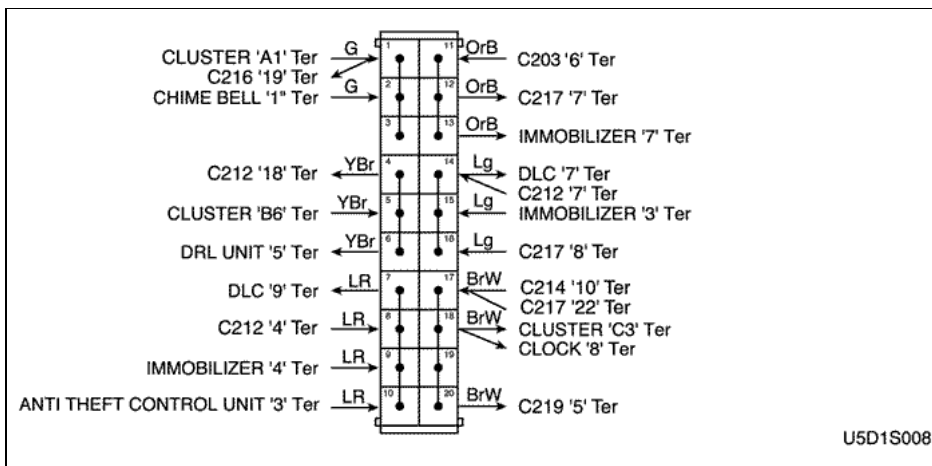

S205

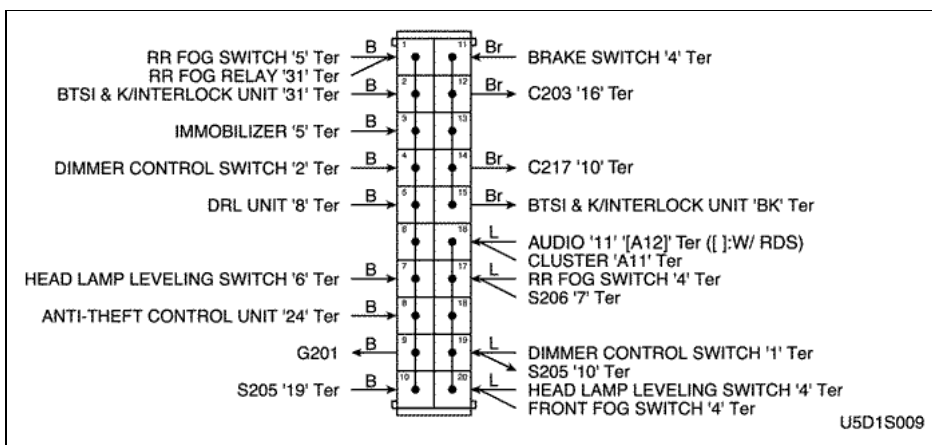

2) W / AHORRO DE BATERIA

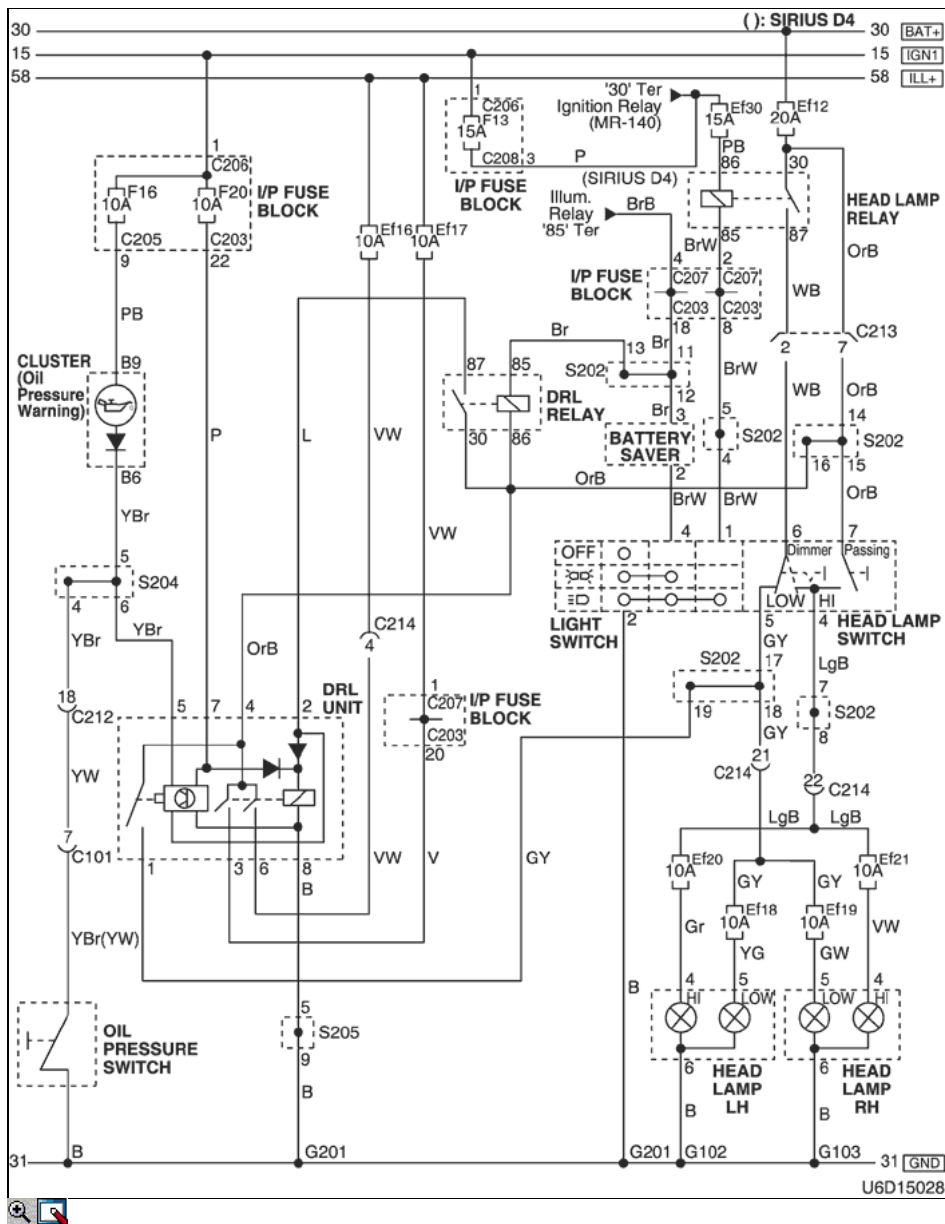


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C101 (15 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C212 (18 Pin, Azul)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo


G103	Frete	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

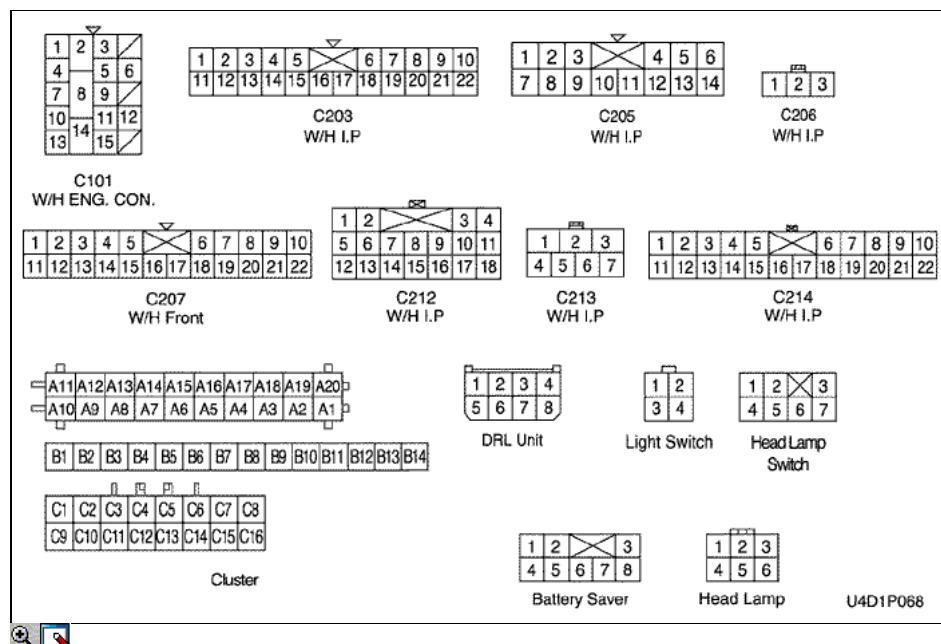


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P EN DETALLE (DIRECCION)

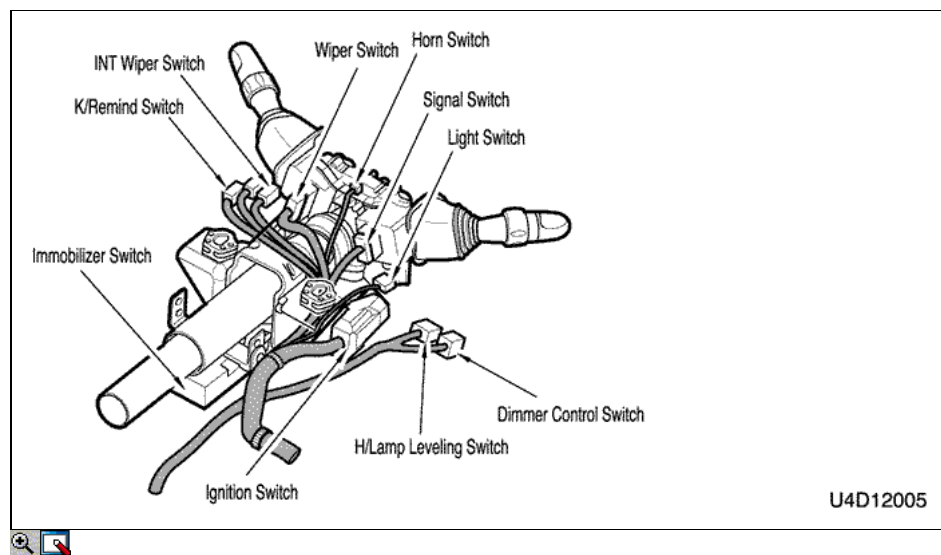


- W / H DELANTERO

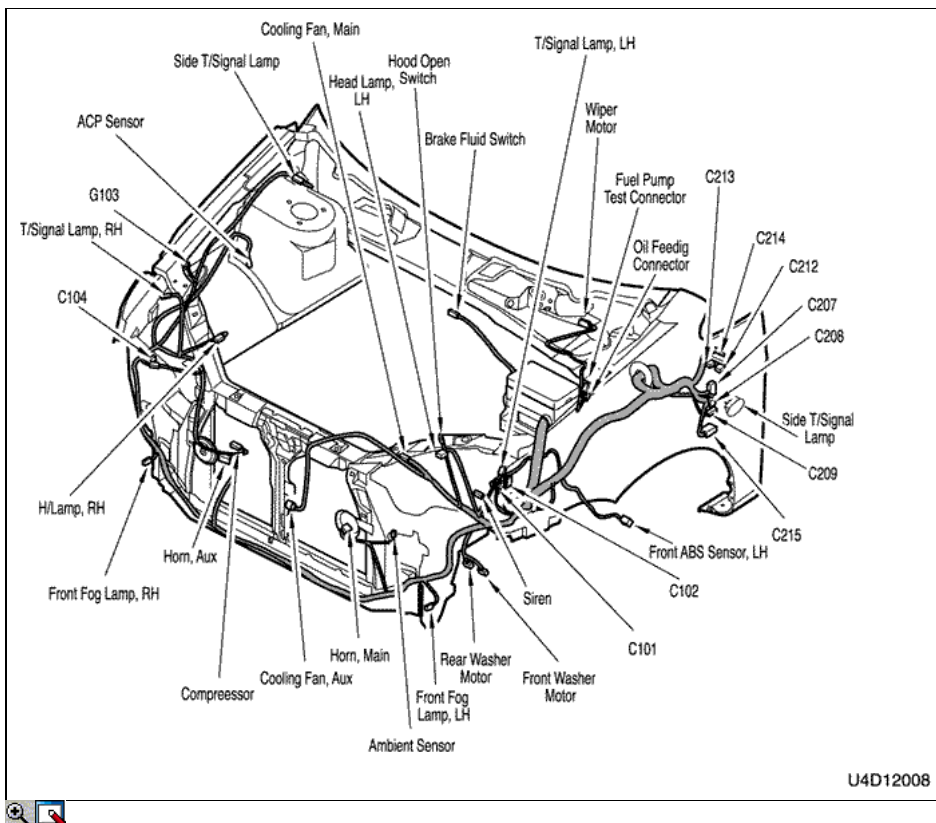


d. EMPALME PAQUETE


S202

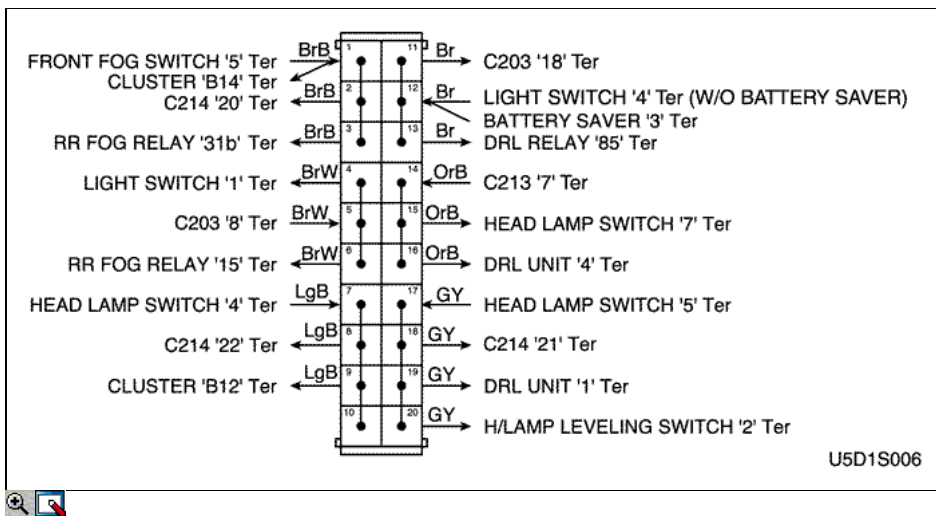

S204

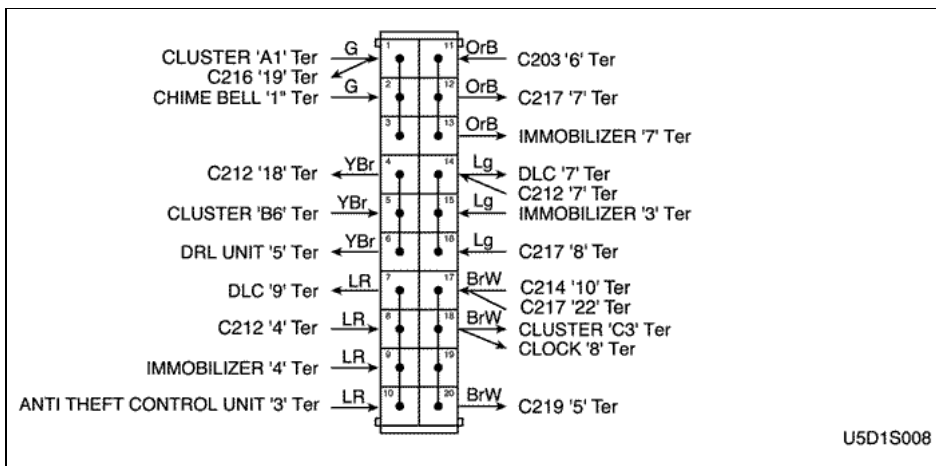

S205

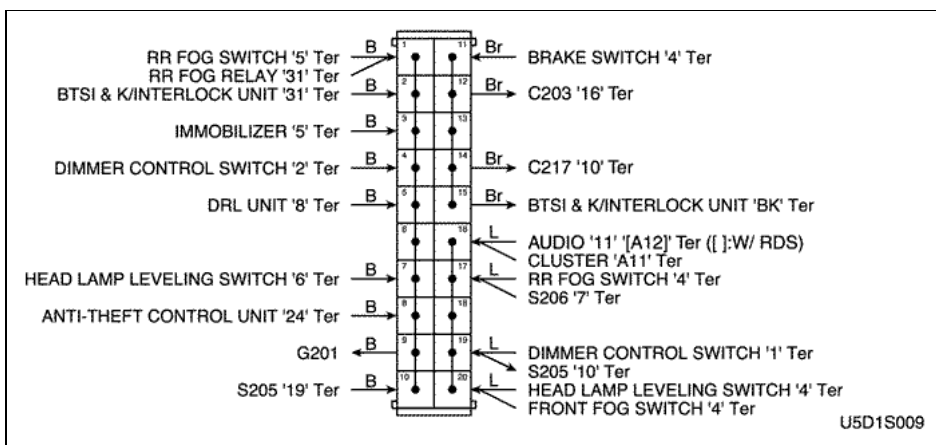


Tacuma, Rezzo



11. ILUMINACIÓN DE CIRCUITO DE RELE

1) ILUMINACION DIMMER CONTROL DEL CIRCUITO: W / O AHORRO DE BATERIA

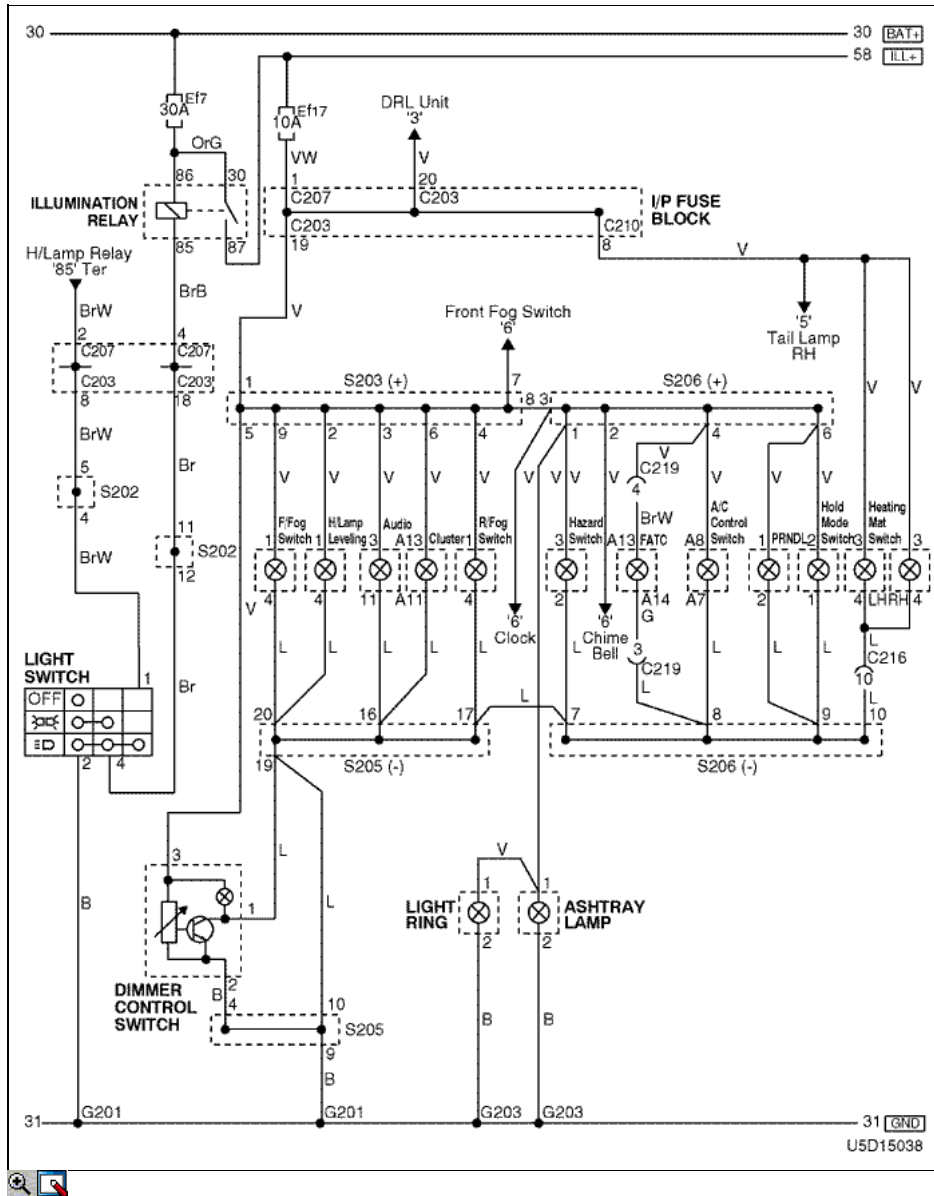


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C216 (22 Pin, Blanco)	Piso - IP	En el marco del bloque de fusibles I / P
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo


S203 (Blanco)	IP	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G203	IP	En Cenicero Derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

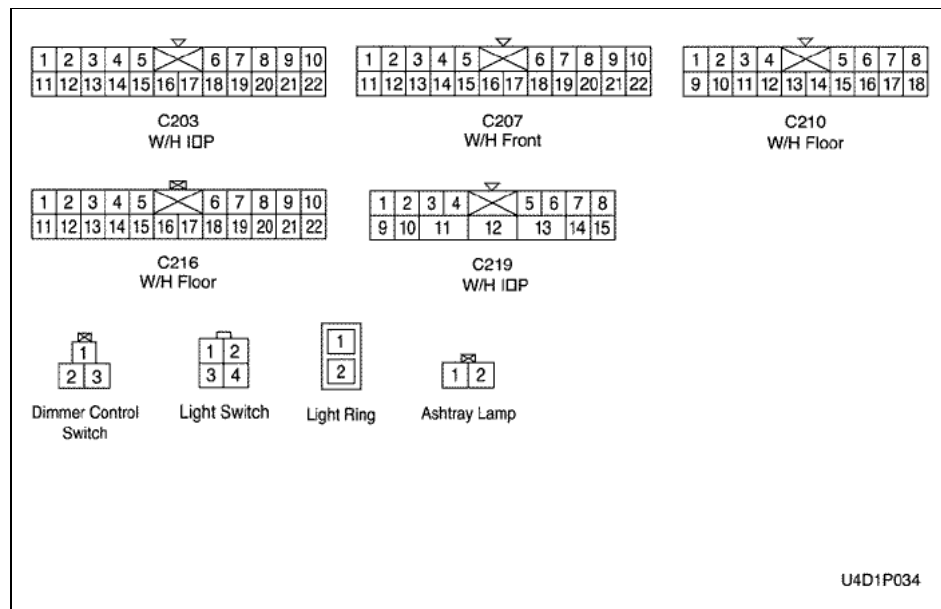


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

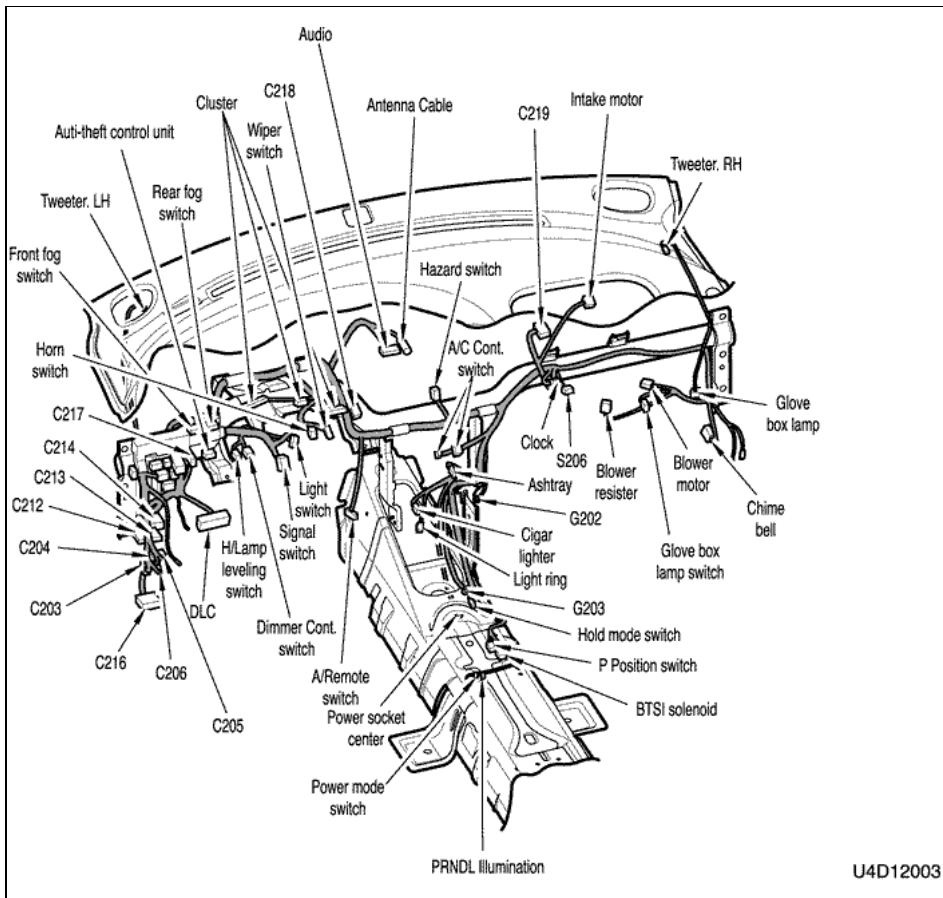


d. EMPALME PAQUETE


S202

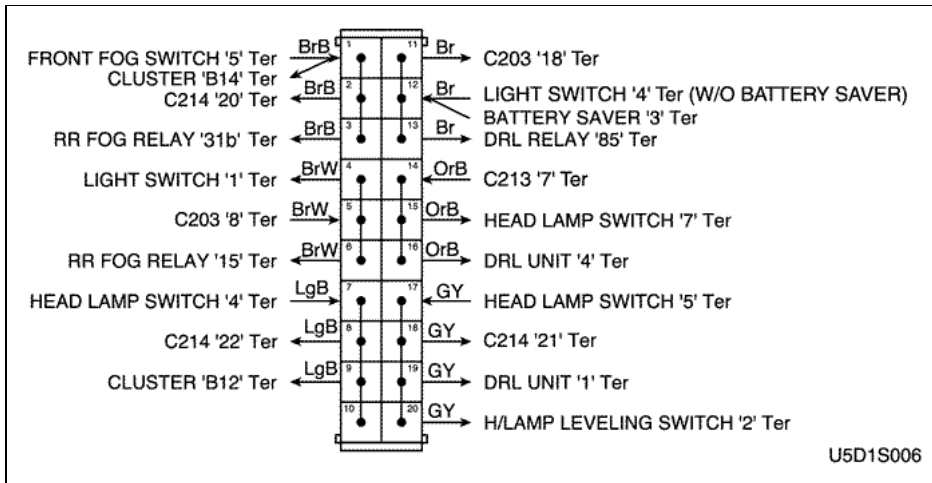


S203

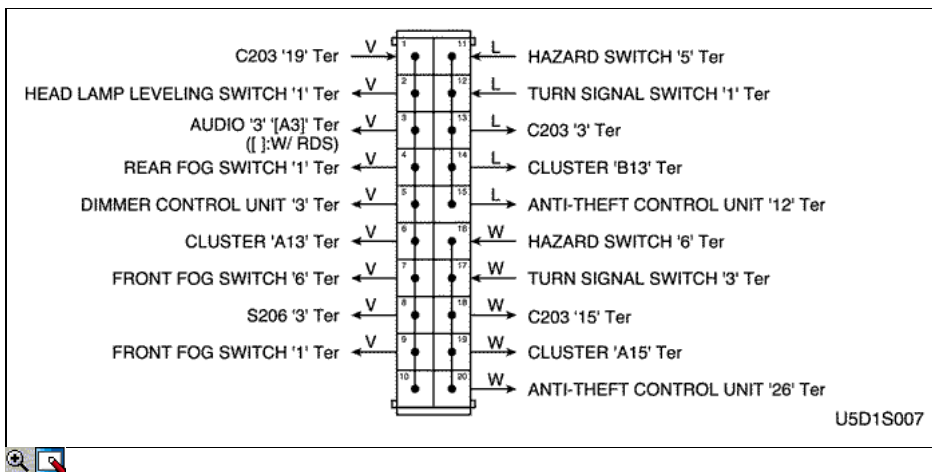


S205

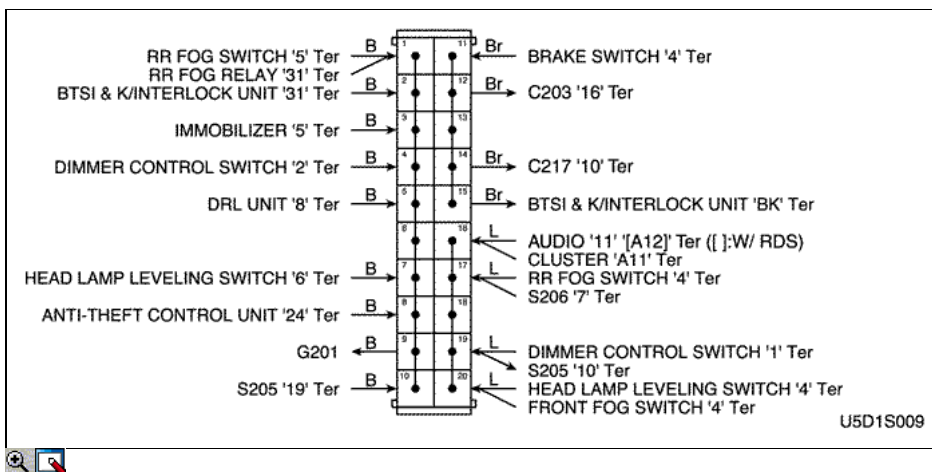

S206

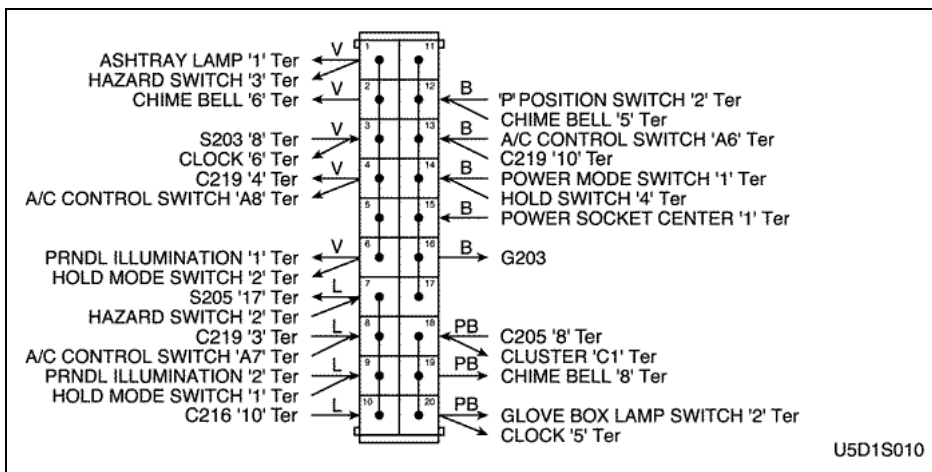

2) ILUMINACION DIMMER CONTROL DEL CIRCUITO: W / AHORRO DE BATERIA

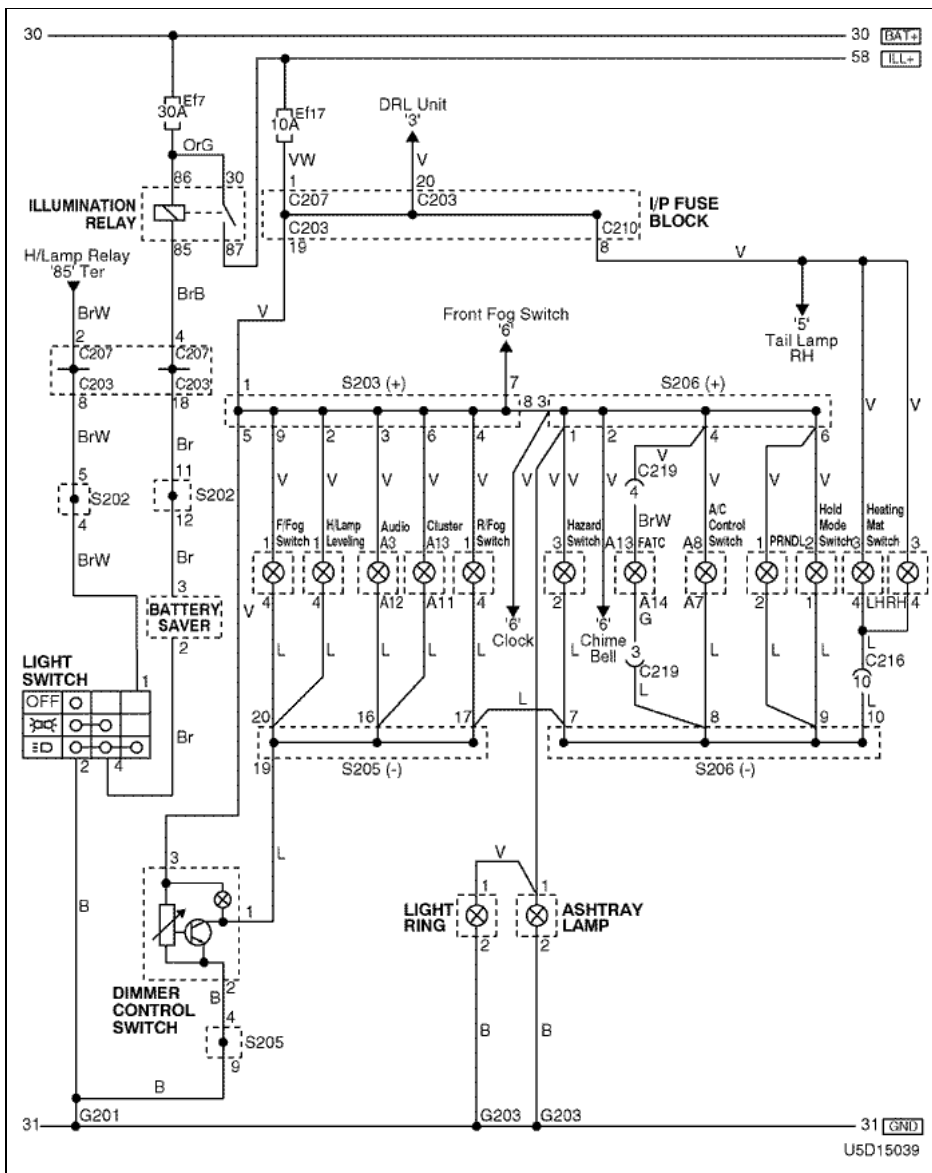


un. INFORMACIÓN CONECTOR


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C216 (22 Pin, Blanco)	Piso - IP	En el marco del bloque de fusibles I / P
C219 (15 Pin, Blanco)	IP - FATC	Superior de la carcasa del evaporador
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S203 (Blanco)	IP	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G203	IP	En Cenicero Derecho

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN


- W / HI / P

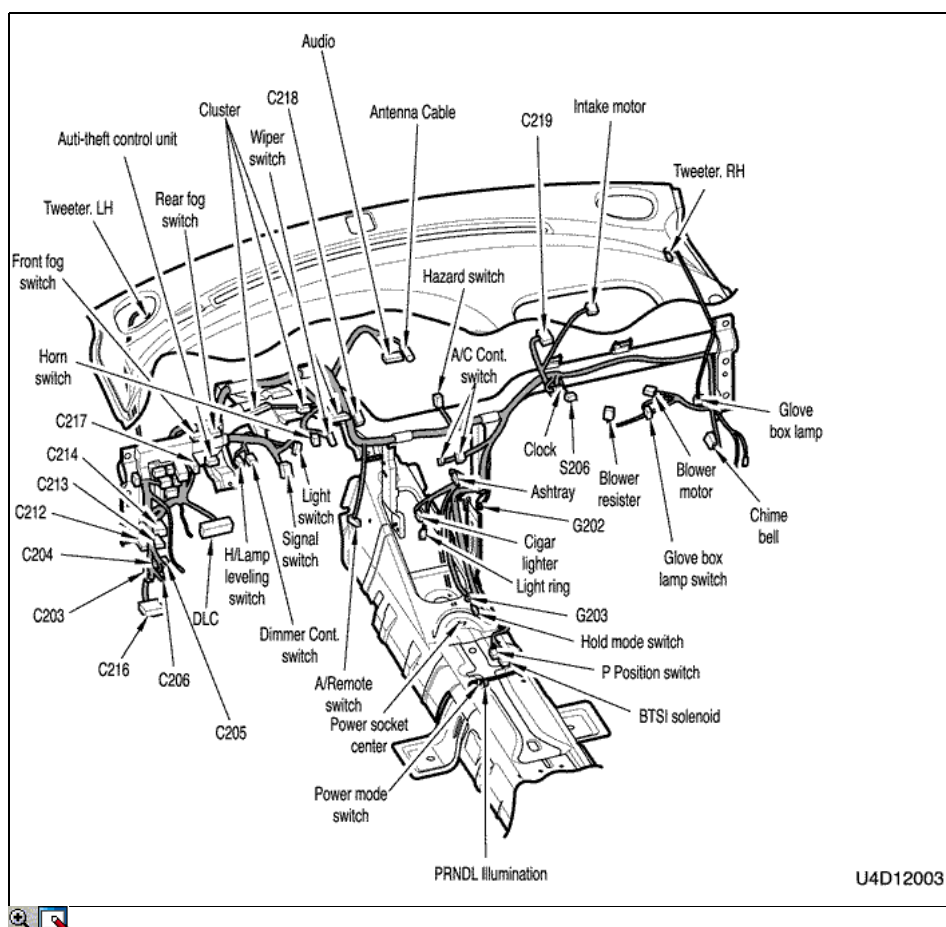


S202

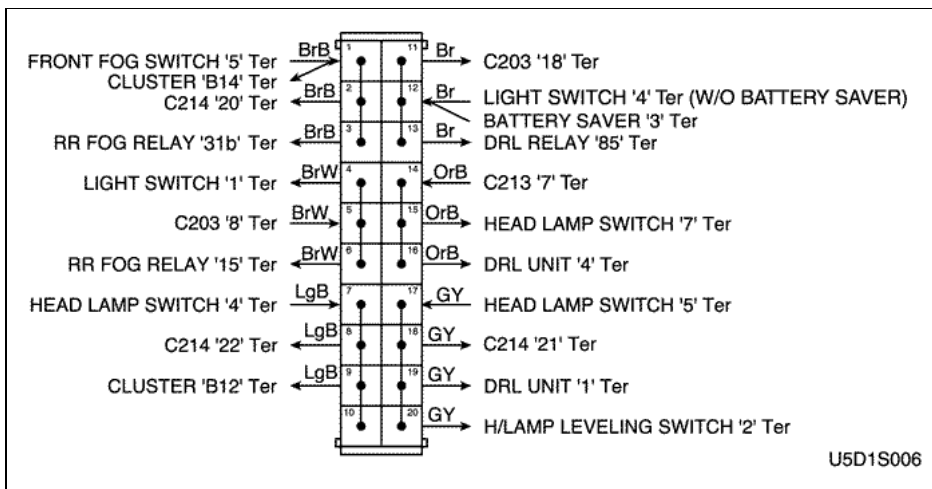

S203

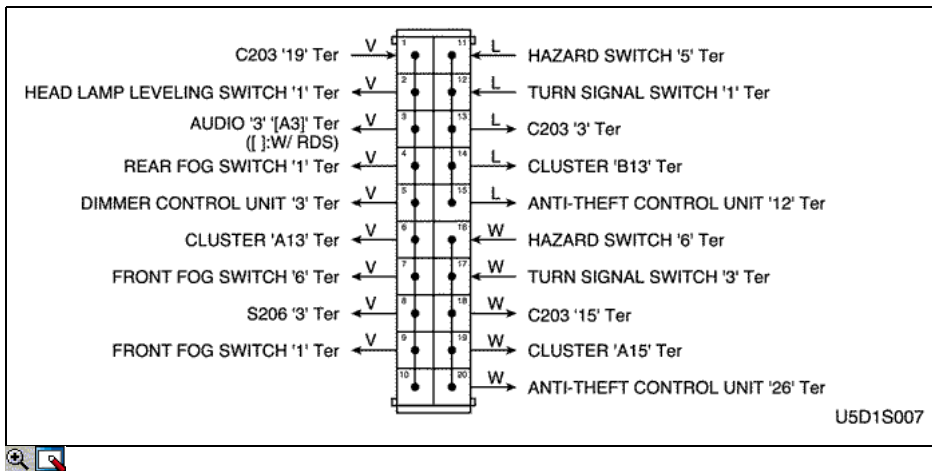


S205

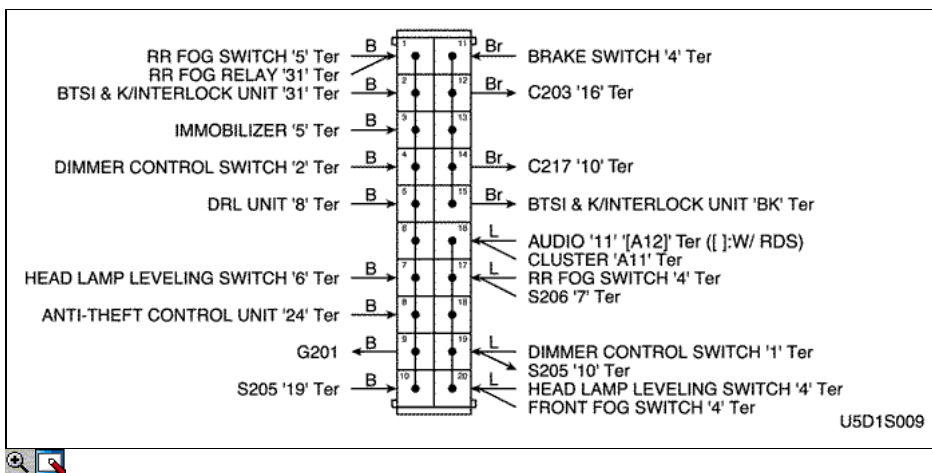

S206


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C211 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C401 (10 Pin, Blanco)	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C404 (8 Pin, Blanco)	Portón trasero - Puerta trasera, AUX	Bajo Izquierda Detrás de la puerta posterior de la lámpara de cola
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G402	Piso	Haga la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G405	Puerta trasera, Aux	En el marco del Motor Parabrisas Posterior

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

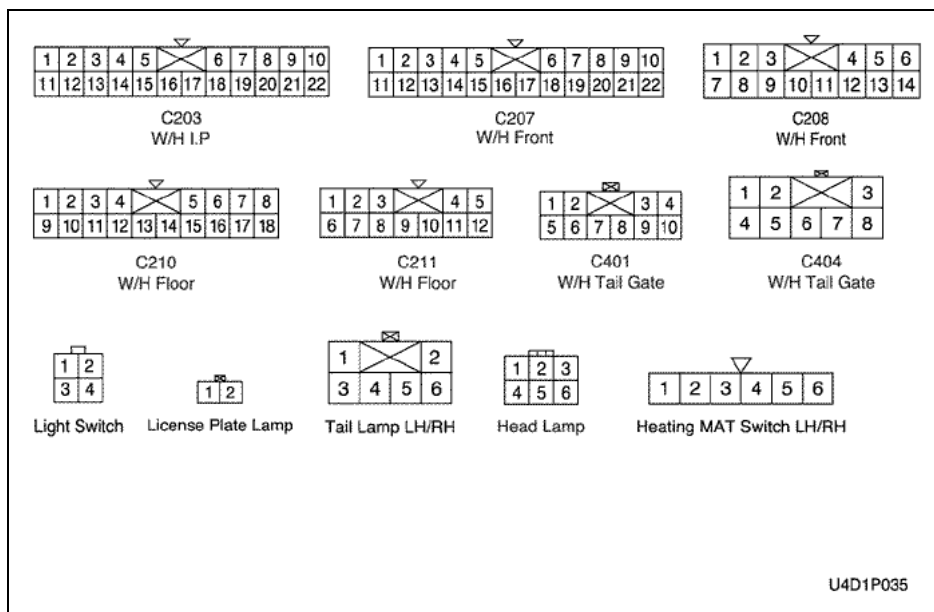


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H DELANTERO

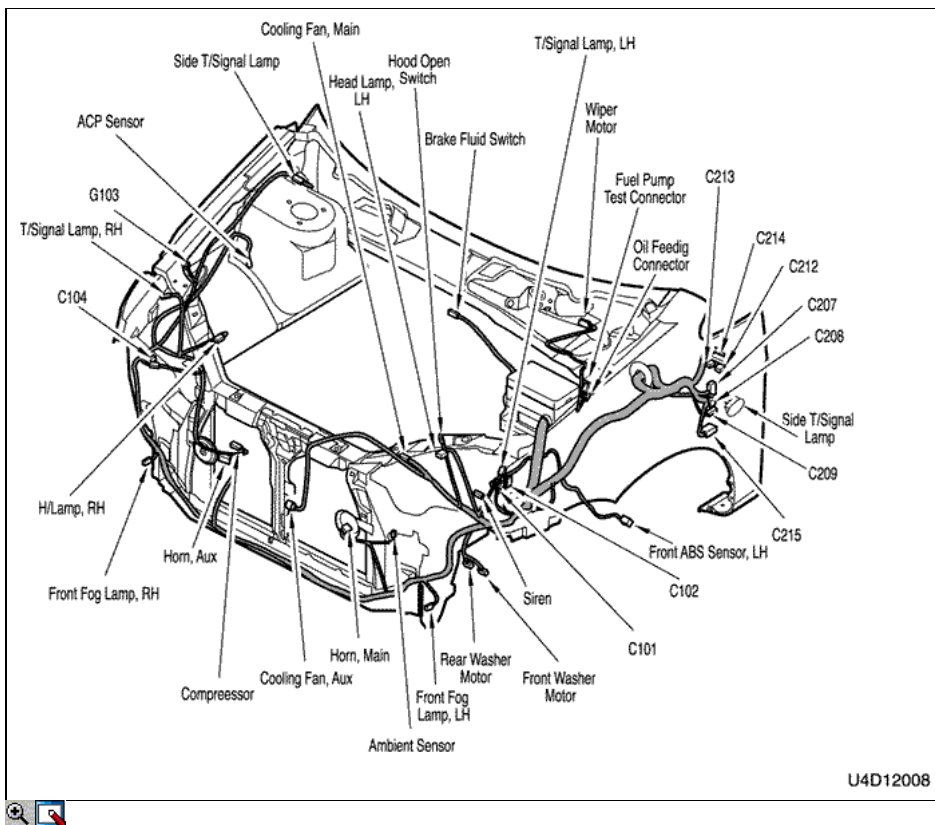


• W / H PUERTA POSTERIOR

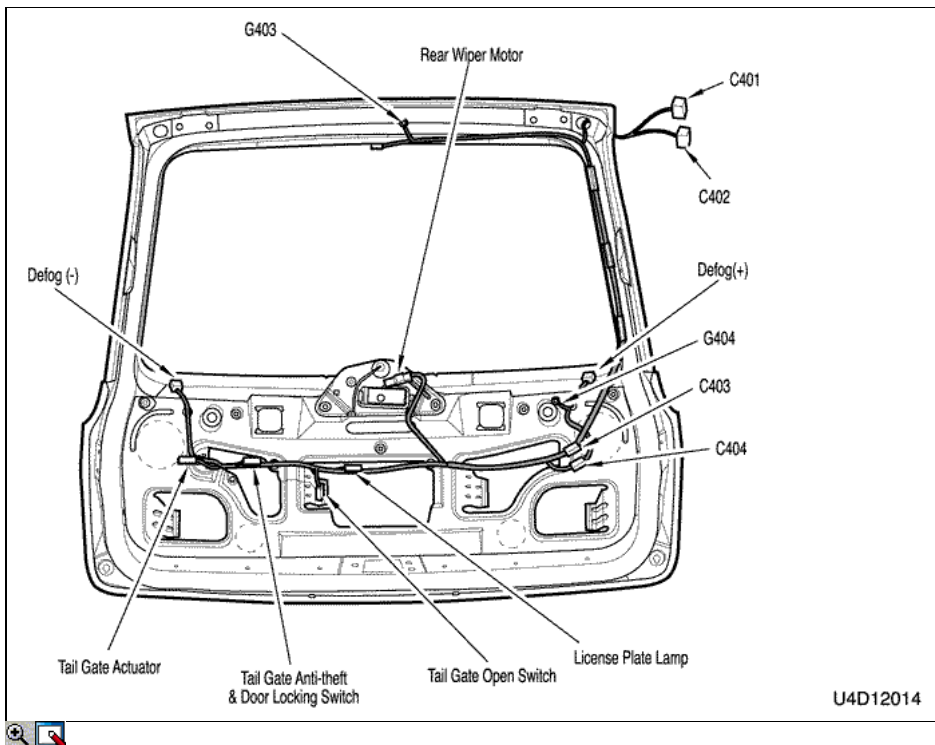


d. EMPALME PAQUETE

S202

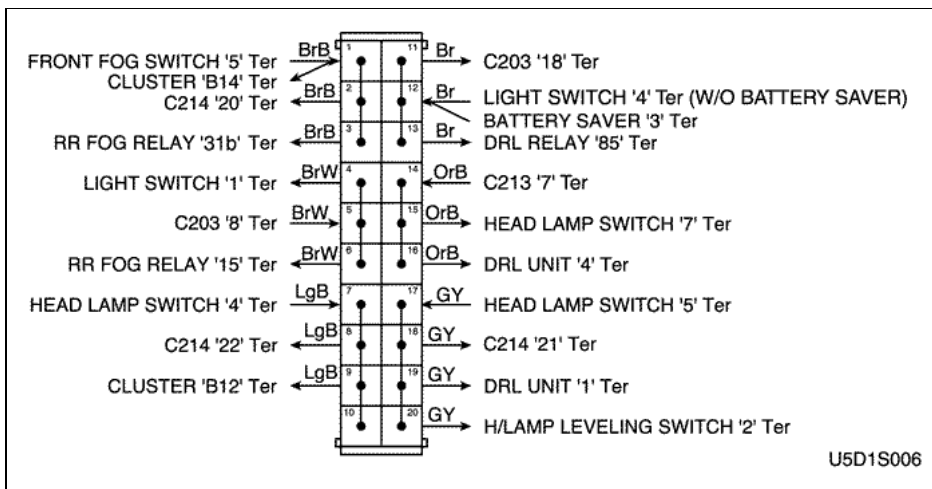


4) LA PLACA, posición de la lámpara y la COLA LAMP: W / AHORRO DE BATERIA

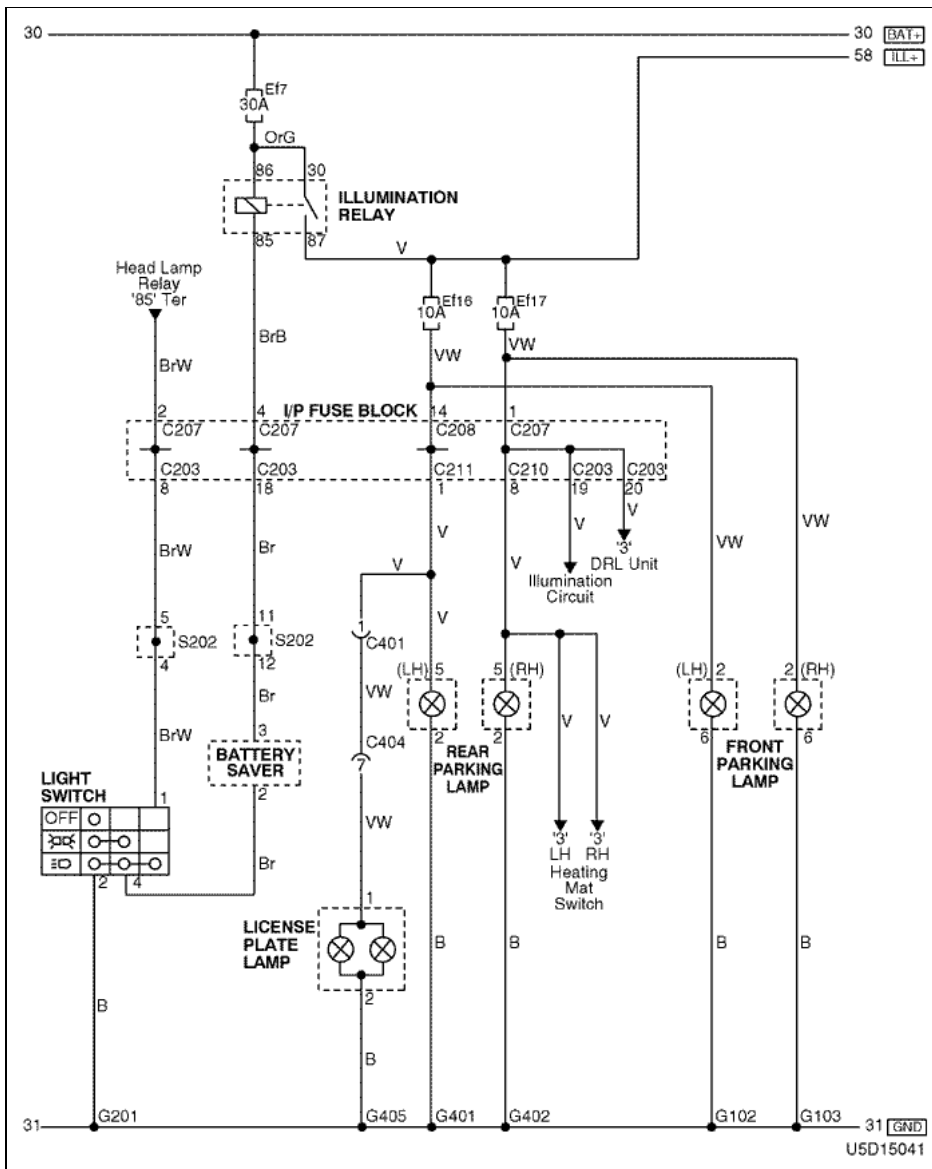


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C211 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C401 (10 Pin, Blanco)	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C404 (8 Pin, Blanco)	Portón trasero - Puerta trasera, AUX	Bajo Izquierda Detrás de la puerta posterior de la lámpara de cola
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G402	Piso	Haga la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G405	Puerta trasera, Aux	En el marco del Motor Parabrisas Posterior

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

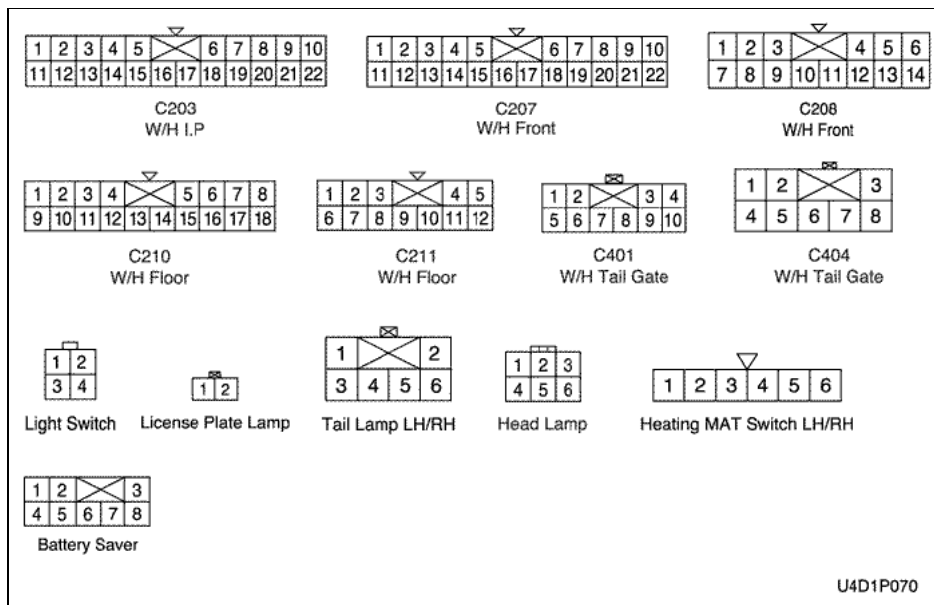


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H DELANTERO

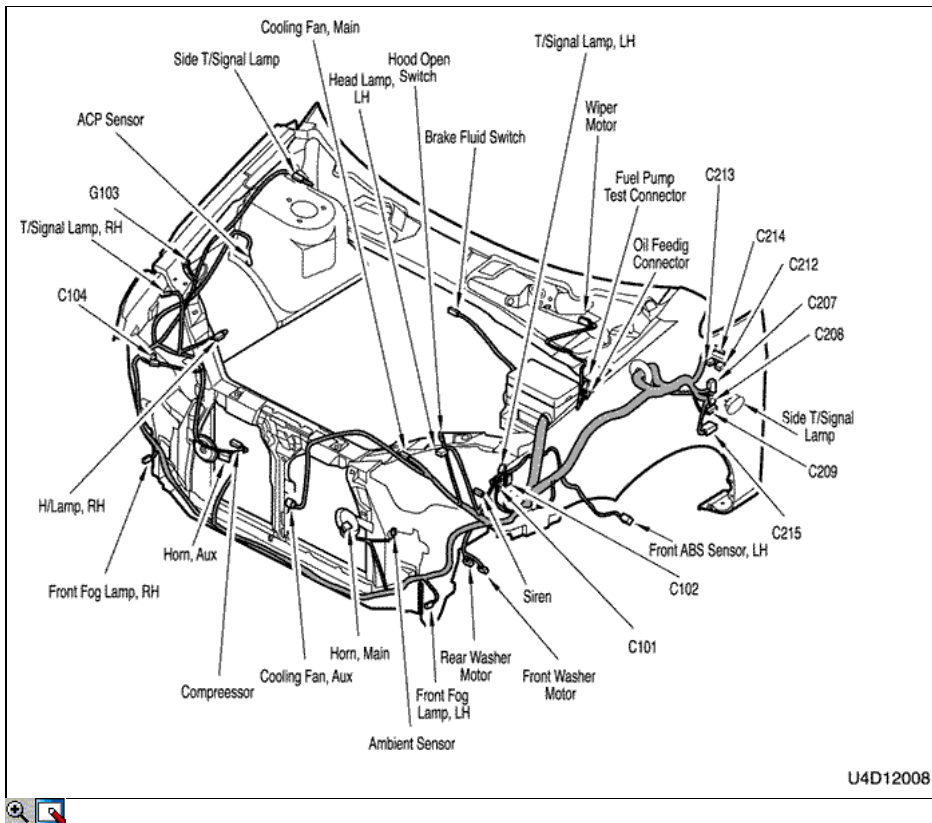


• W / H PUERTA POSTERIOR

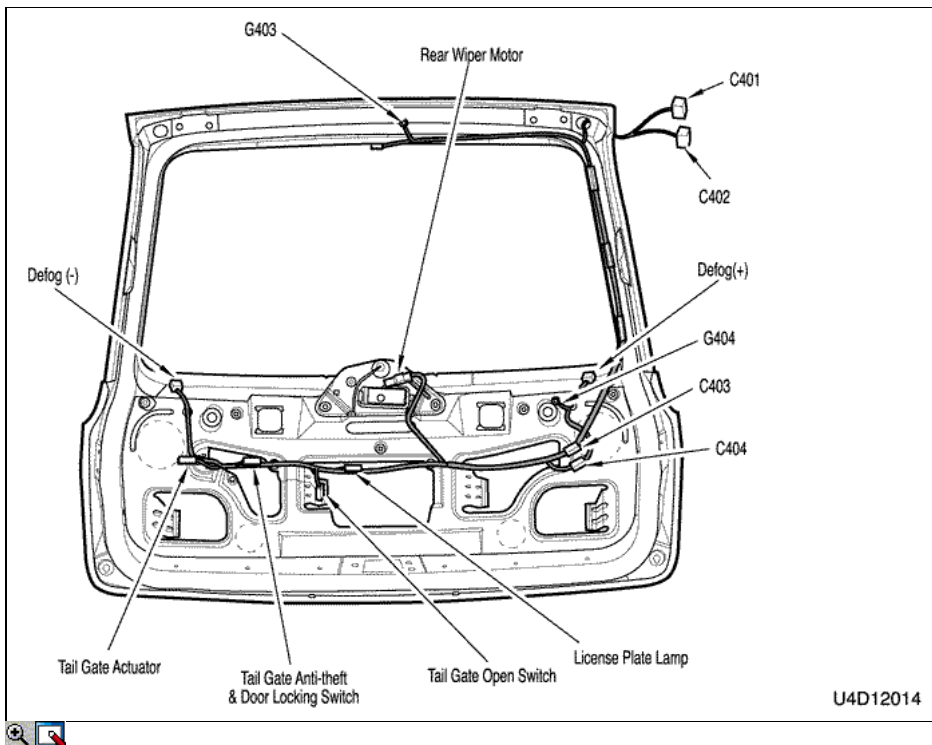

d. EMPALME PAQUETE


S202

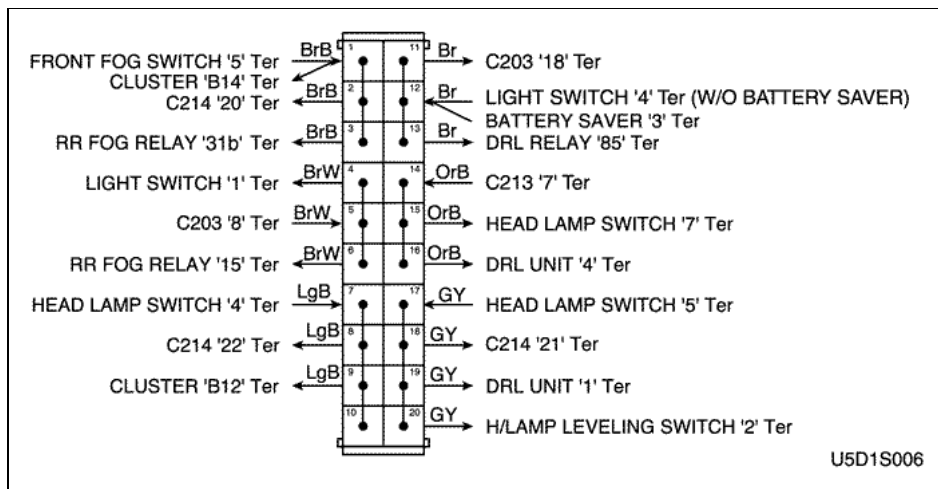

Tacuma, Rezzo



12. DELANTERO Y TRASERO ANTINEBLA CIRCUITO

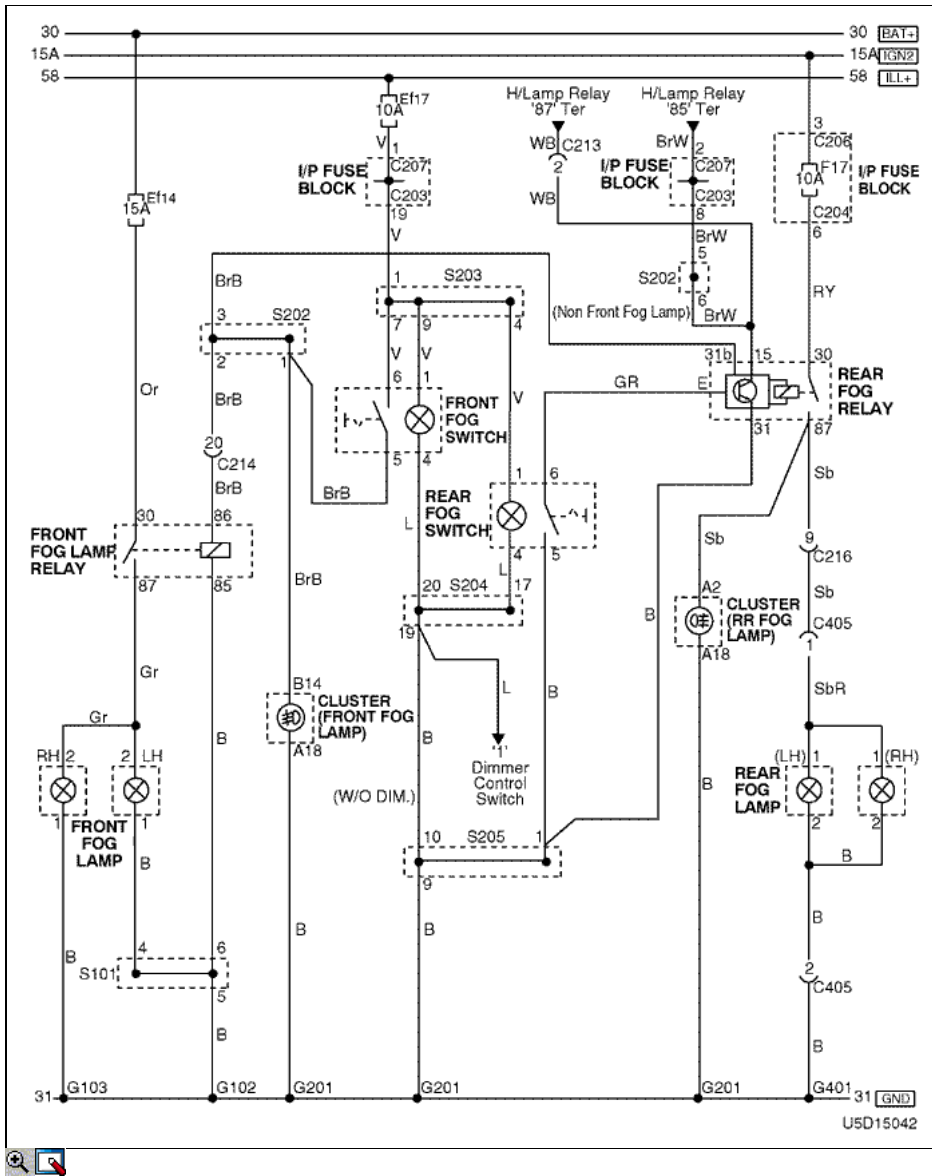


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C204 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C213 (7 Pin, Gray)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C214 (22 Pin, Amarillo)	Front - IP	Izquierda Upper Room de la pierna del conductor
C216 (22 Pin, Blanco)	Piso - IP	En el marco del bloque de fusibles I / P
		Izquierda del parachoques trasero bajo la lámpara


C405 (2 Pin, Negro)	Piso - parachoques trasero	de cola
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
S202 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos Trasero izquierdo
S203 (Blanco)	IP	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
S204 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

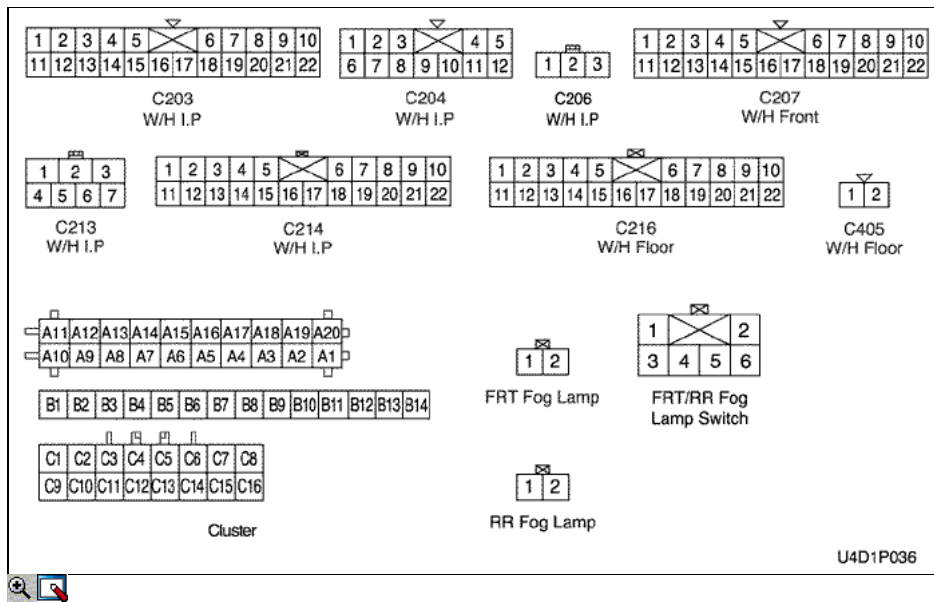


d. EMPALME PAQUETE


S101 (ITMS-6F)

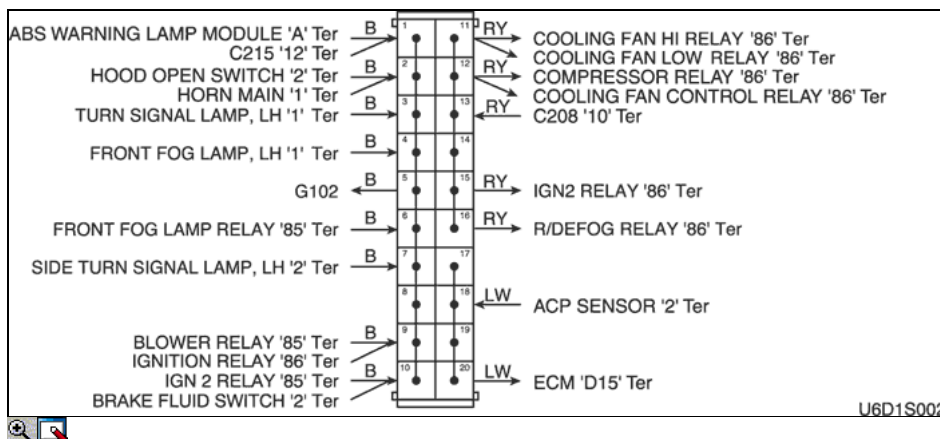


S101 (MR-140, SIRIUS D4)

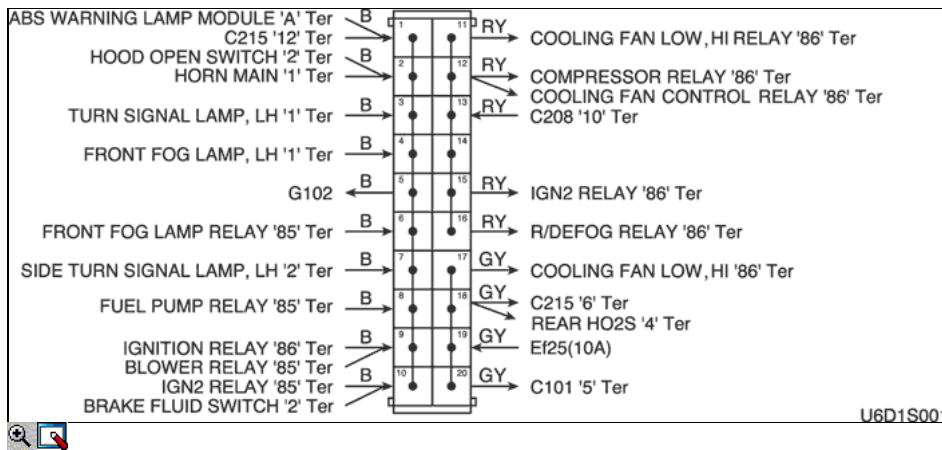


S202

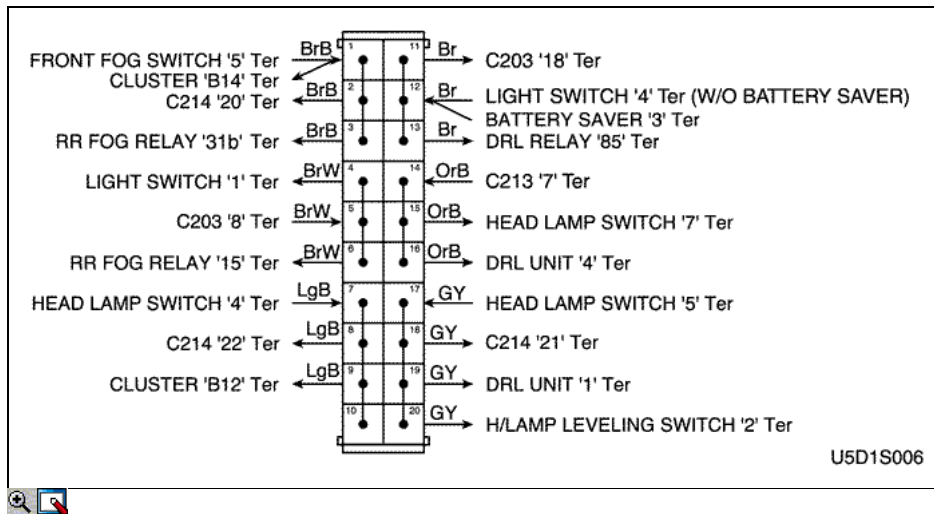


S203

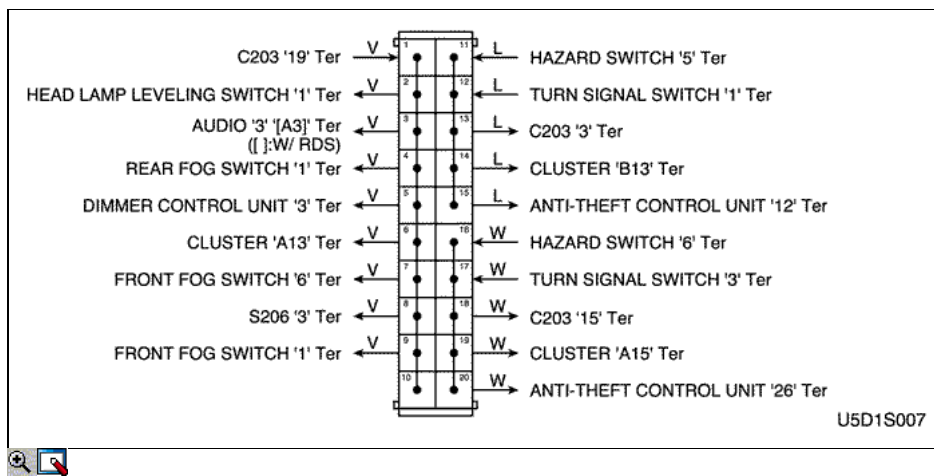

S204

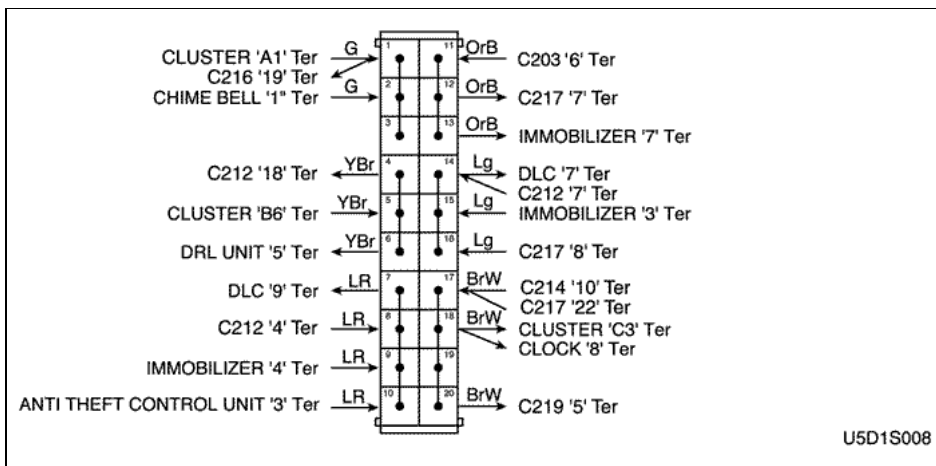


S205

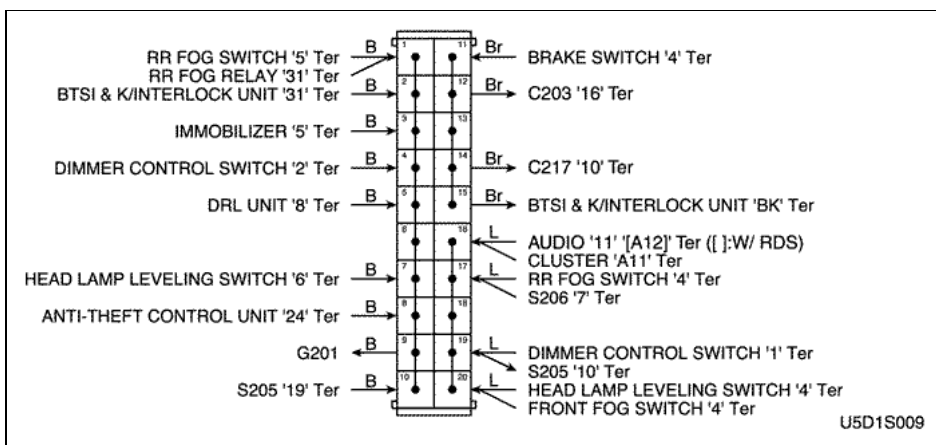

Tacuma, Rezzo



13. RIESGOS Y LAMPARA DE CIRCUITO

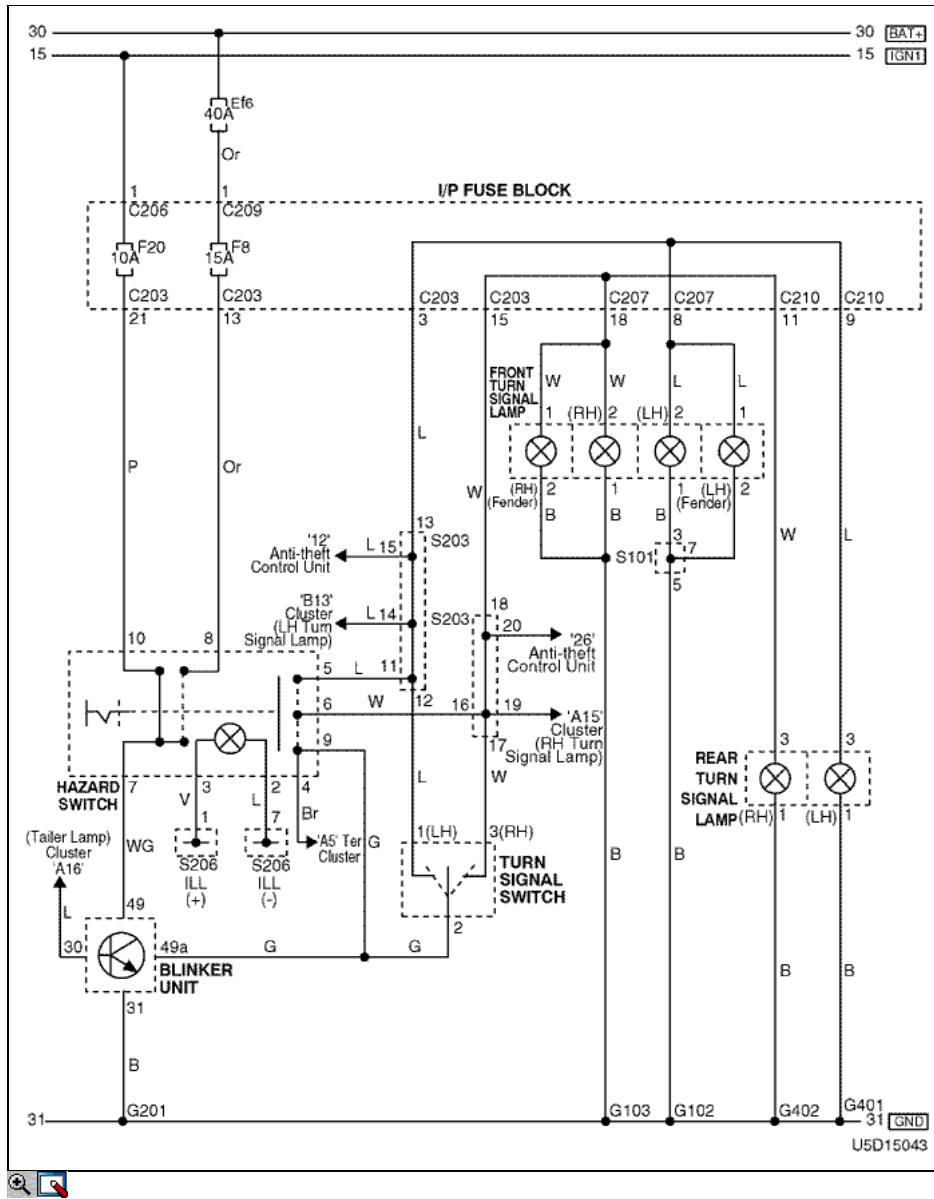


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
S101 (Blanco)	Frente	Dentro del bloque de fusibles del motor
		Centro superior del controlador Espacio para


S203 (Blanco)	IP	Piernas
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
G102	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	Frente	Detrás del faro derecho
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G402	Piso	Haga la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

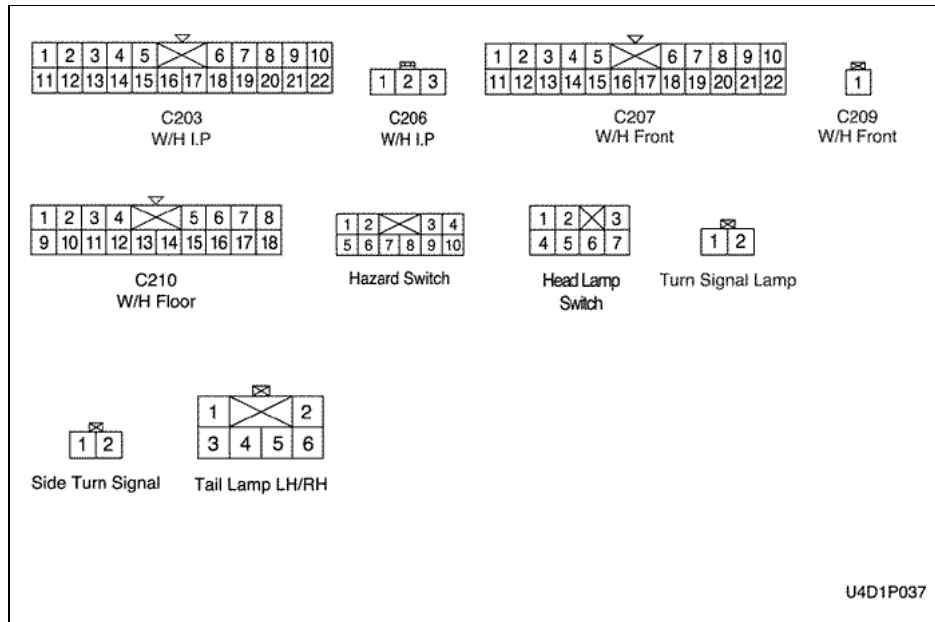


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

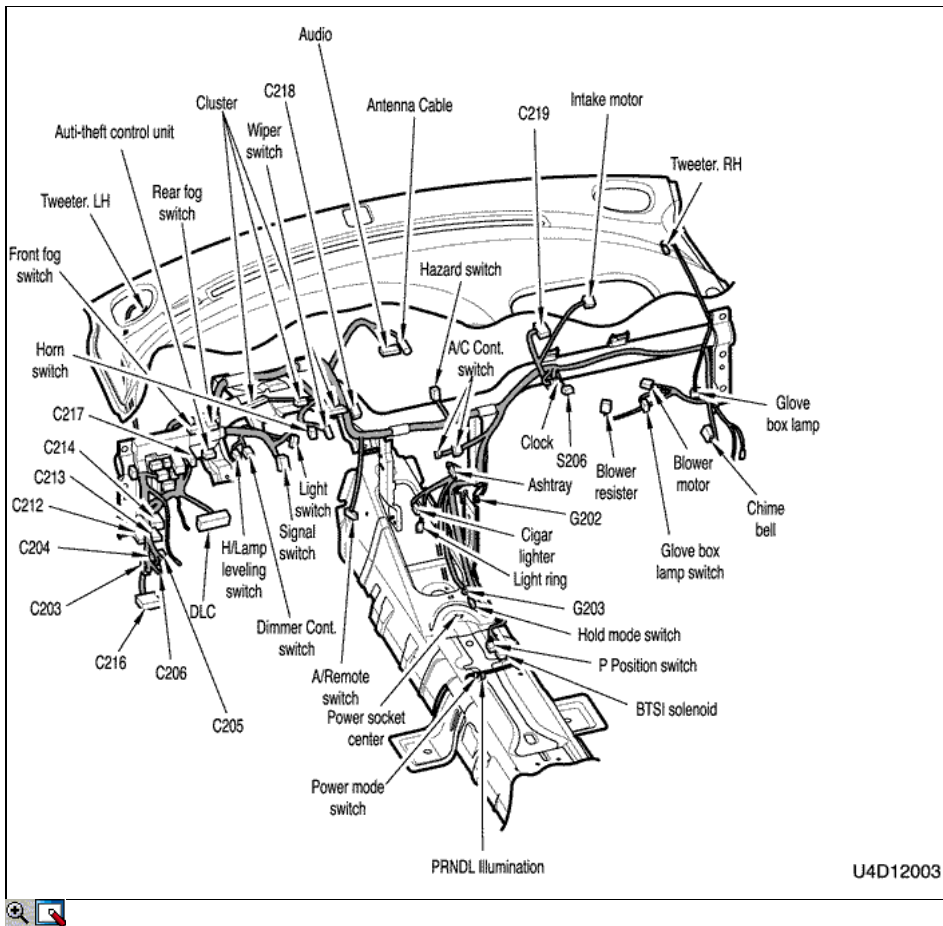


d. EMPALME PAQUETE


S101 (ITMS-6F)

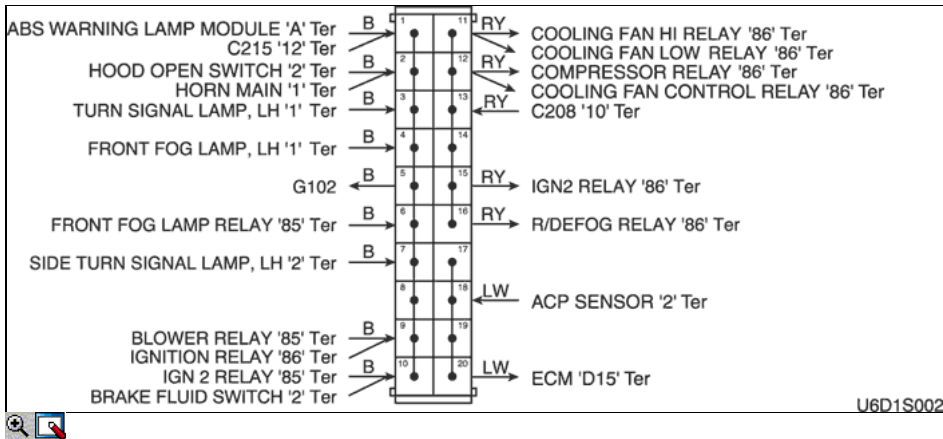


S101 (MR-140, SIRIUS D4)

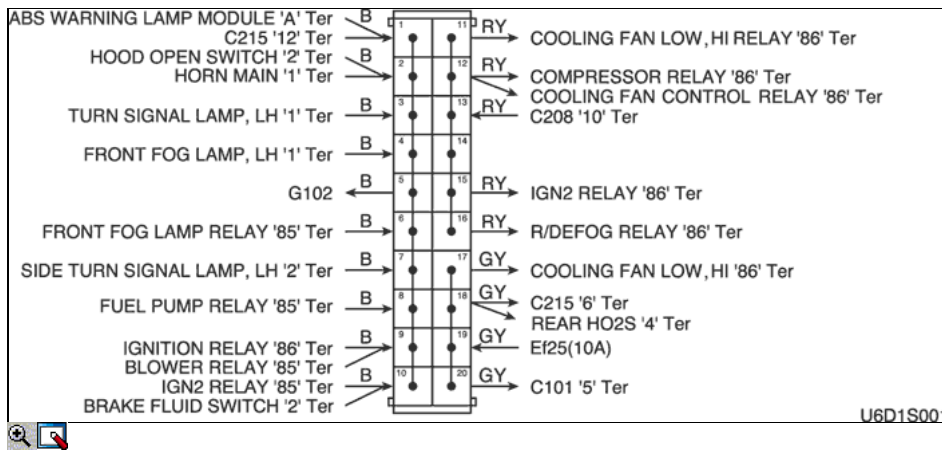

S203

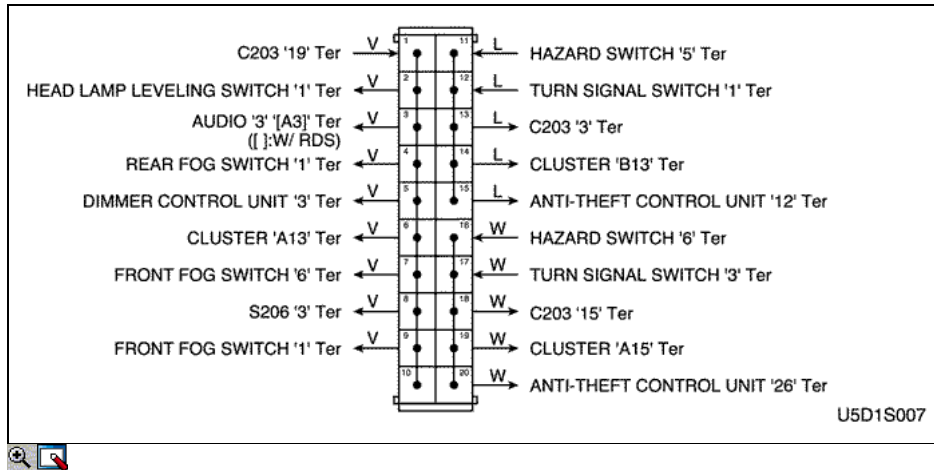


S206

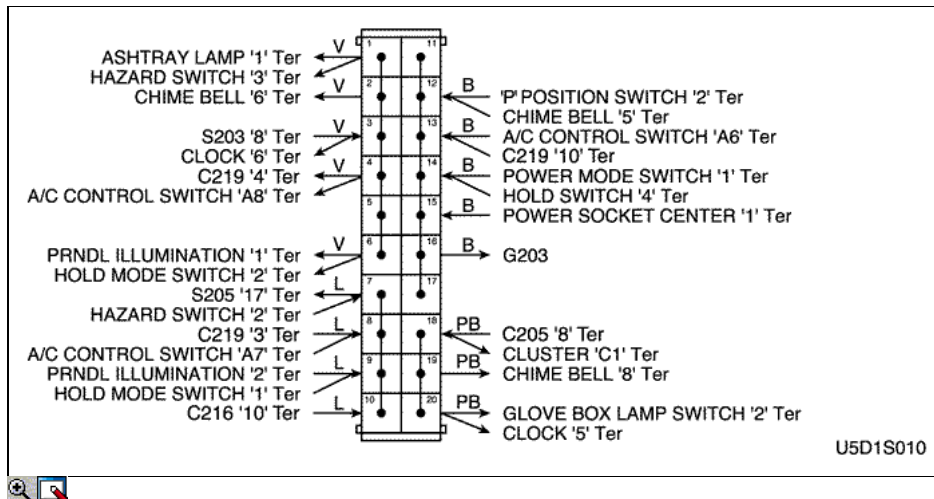

14. FRENO CAMBIO CAMBIO BLOQUEO (BTSI) y CIRCUITO DE LUZ DE FRENO

1) MR-140, SIRIUS D4

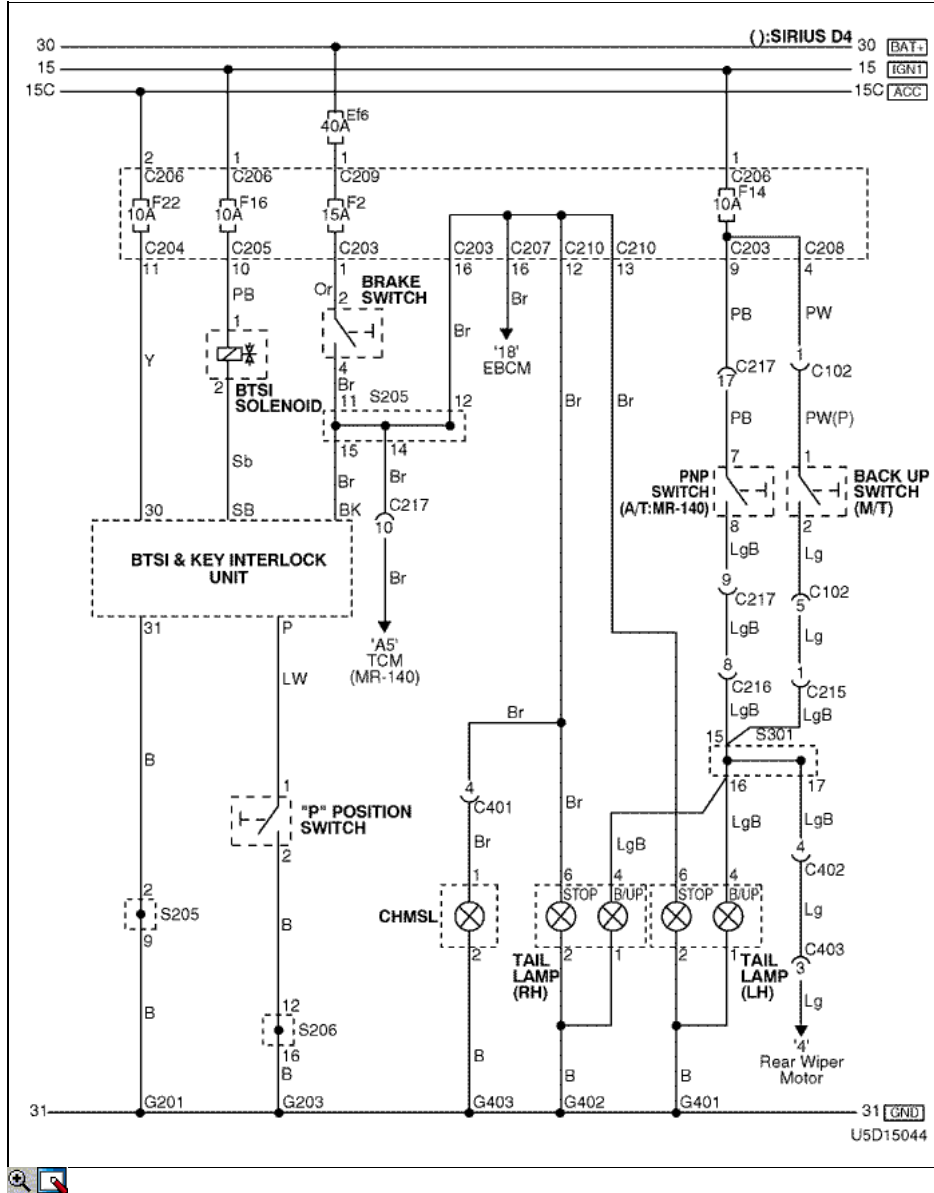


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C204 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P


C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C216 (22 Pin, Blanco)	Piso - IP	En el marco del bloque de fusibles I / P
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C401 (10 Pin, Blanco)	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C402 (6 Pin, Blanco)	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C403 (4 Pin, incoloro)	Portón trasero - Puerta trasera, AUX	Bajo Izquierda Detrás de la puerta posterior de la lámpara de cola
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
S301 (Negro)	Piso	En el marco del Grupo Travesaño controlador
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G203	IP	En Cenicero Derecho
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G402	Piso	Haga la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G403	Portón	Bajo Izquierda trasera behine la lámpara de cola

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

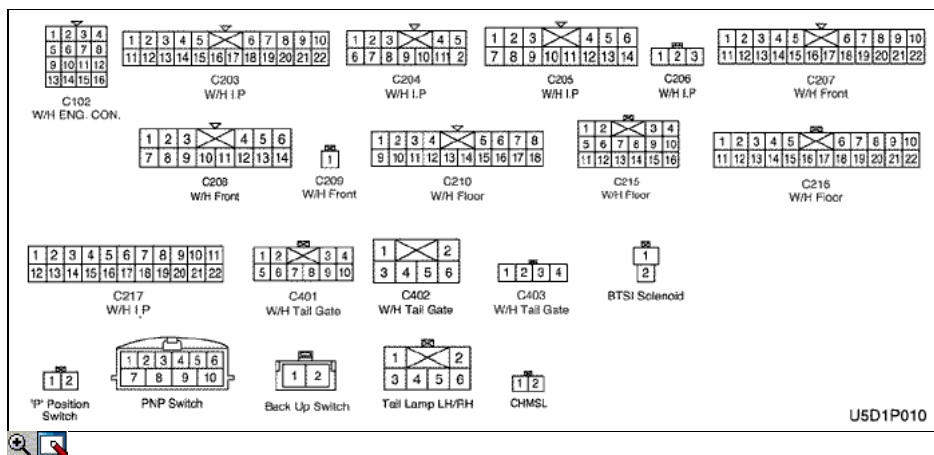


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

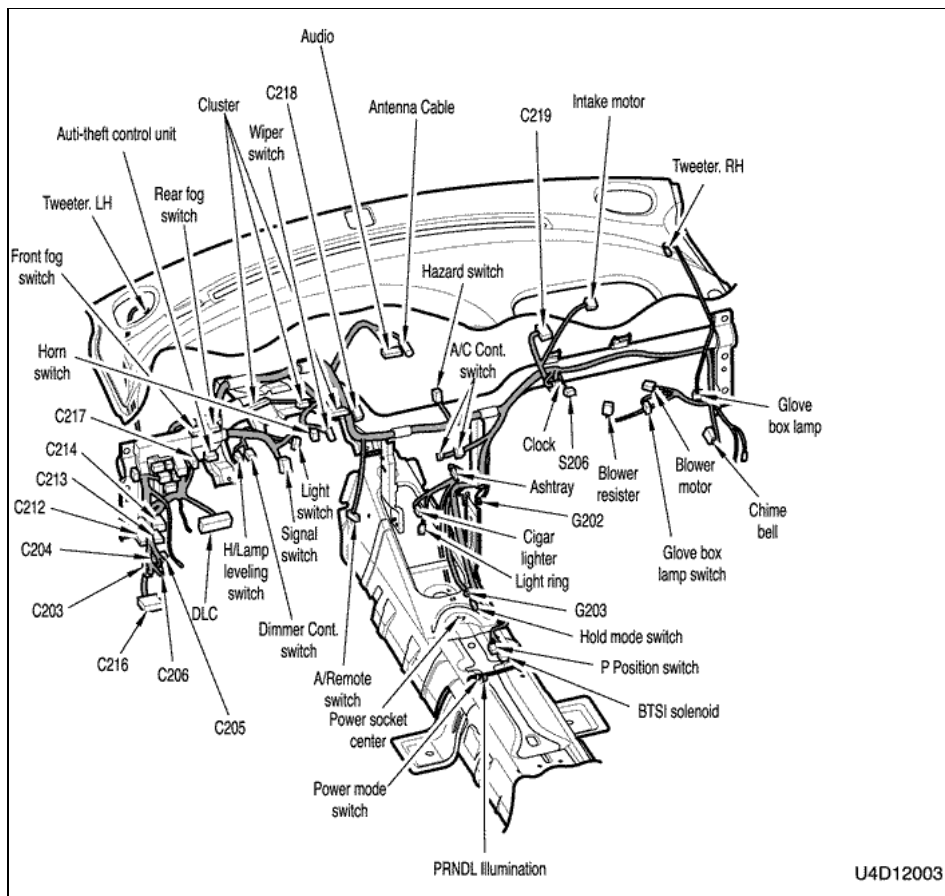


d. EMPALME PAQUETE


S205

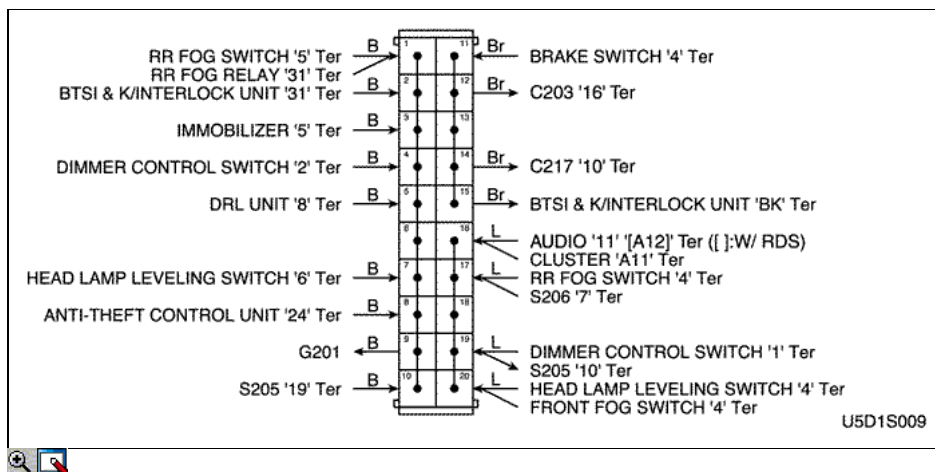


S206

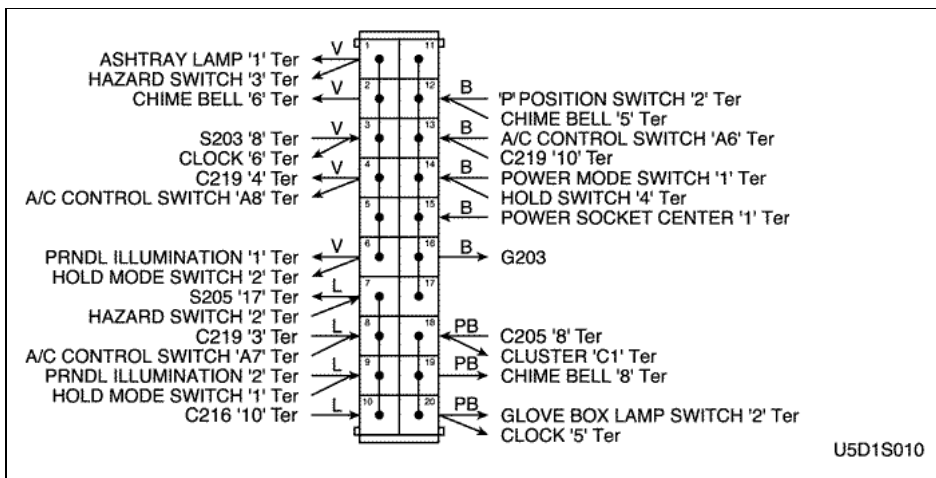

S301

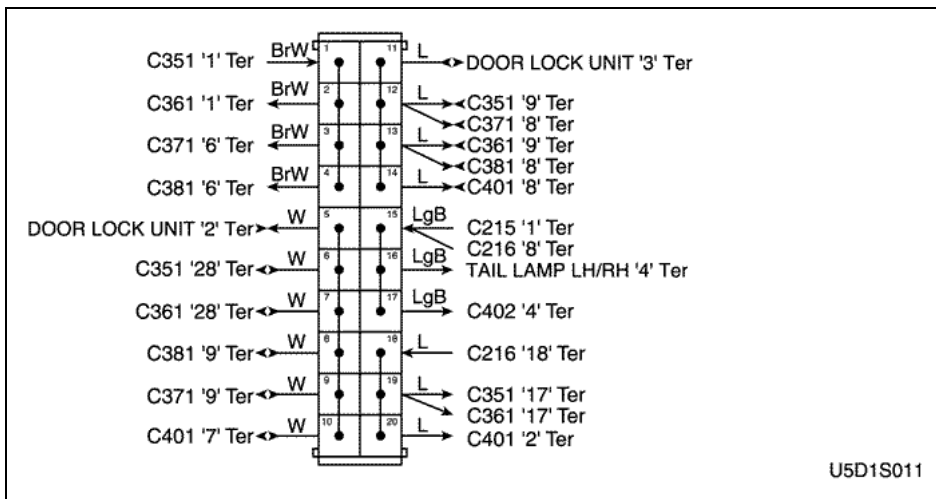

2) ITMS-6F

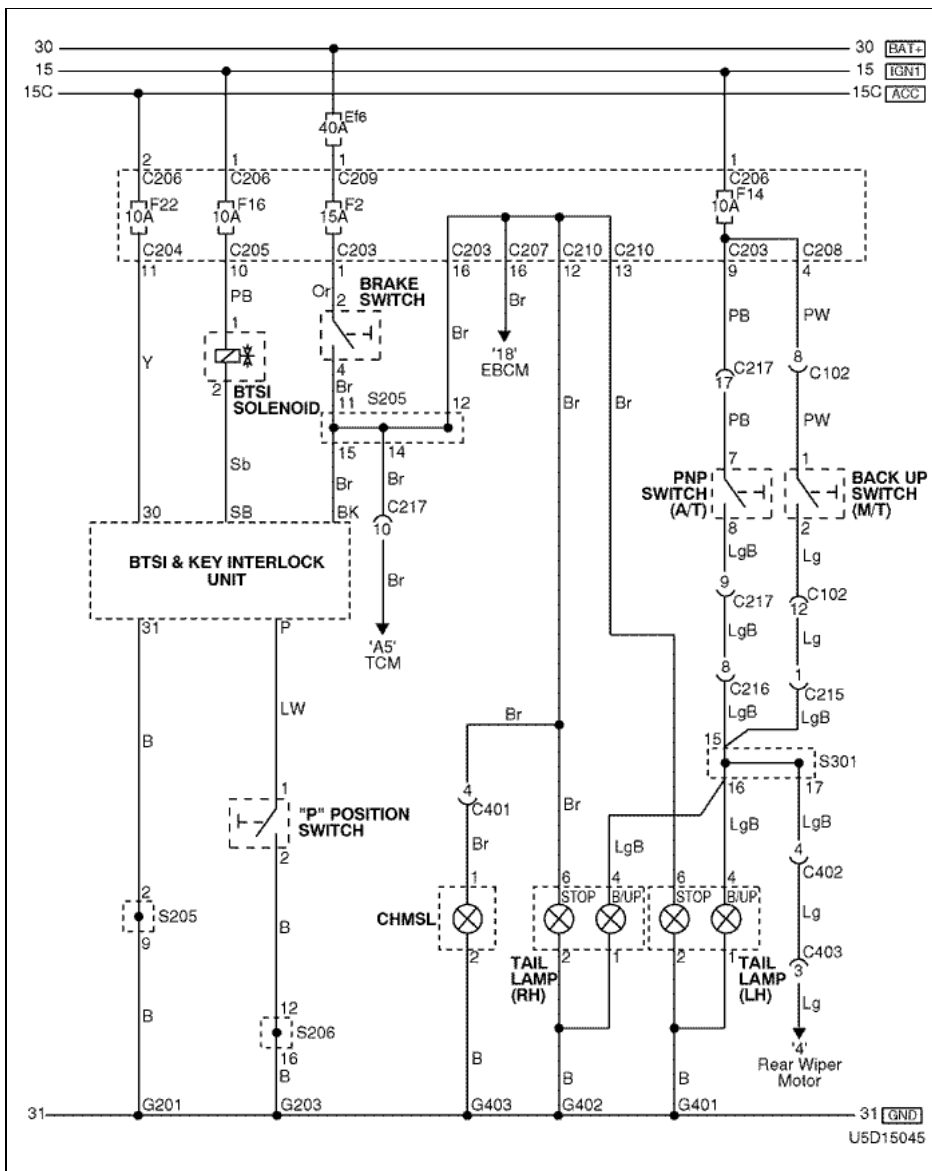


un. INFORMACIÓN CONECTOR

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONEXIÓN DE CABLEADO	Posición del conector
C102 (16 pines, Negro)	Motor - Front	Detrás del faro izquierdo
C203 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C204 (12 pines, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C205 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C206 (3 Pin, Brown)	I / P Bloque de fusibles - IP	Frente al bloque de fusibles I / P
C207 (22 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C208 (14 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C209 (1 Pin, incoloro)	I / P Bloque de fusibles - Front	Detrás del bloque de fusibles I / P
C210 (18 Pin, Blanco)	I / P Bloque de fusibles - Piso	Detrás del bloque de fusibles I / P
C215 (16 Pin, Blanco)	Piso - Front	En el marco del bloque de fusibles I / P
C216 (22 Pin, Blanco)	Piso - IP	En el marco del bloque de fusibles I / P
C217 (22 Pin, Blanco)	IP - TCM	Centro superior del controlador Espacio para Piernas
C401 (10 Pin, Blanco)	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero


C402 (6 Pin, Blanco)	Portón trasero - Piso	Detrás del vidrio lateral trasero
C403 (4 Pin, incoloro)	Portón trasero - Puerta trasera, AUX	Bajo Izquierda Detrás de la puerta posterior de la lámpara de cola
S205 (Naranja)	IP	Panel de instrumentos central trasero
S206 (Violeta)	IP	Trasero guantera izquierda
S301 (Negro)	Piso	En el marco del Grupo Travesaño controlador
G201	IP	Superior del bloque de fusibles soporte I / P
G203	IP	En Cenicero Derecho
G401	Piso	Salió de la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G402	Piso	Haga la habitación Trunk Bajo la lámpara de cola
G403	Portón	Bajo Izquierda trasera behine la lámpara de cola

b. IDENTIFICACIÓN CONECTOR SÍMBOLO Y POSICIÓN NÚMERO PIN

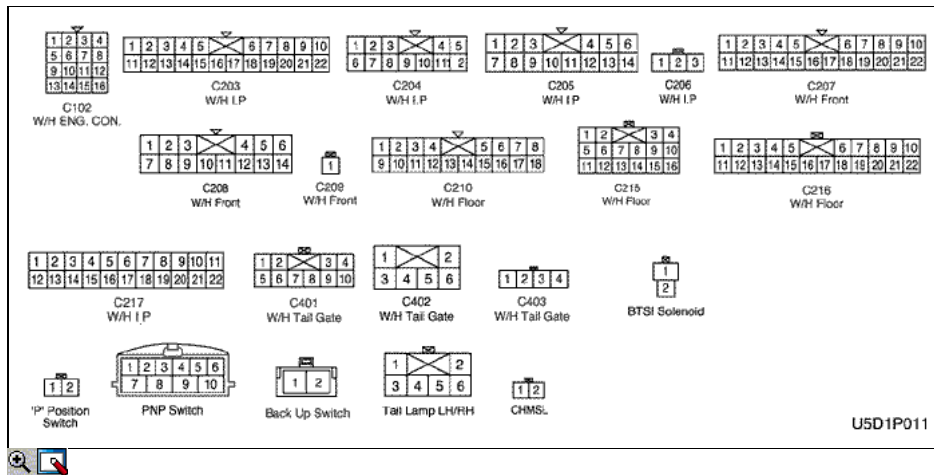


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

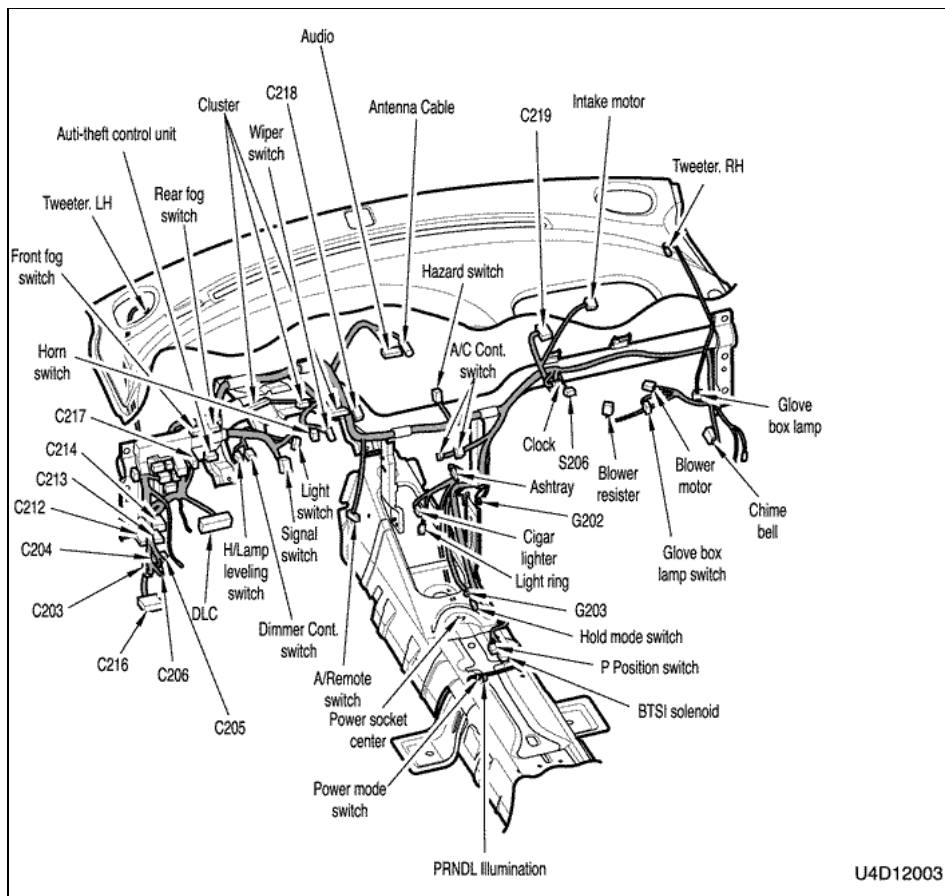


d. EMPALME PAQUETE

S205

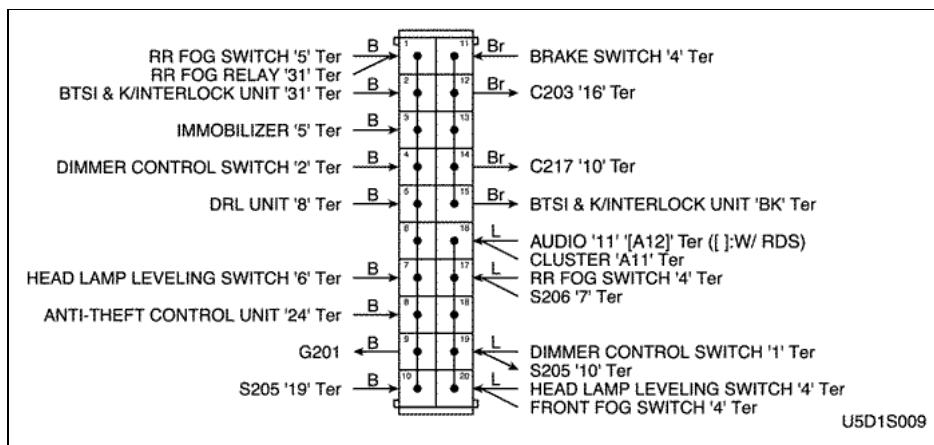

S206

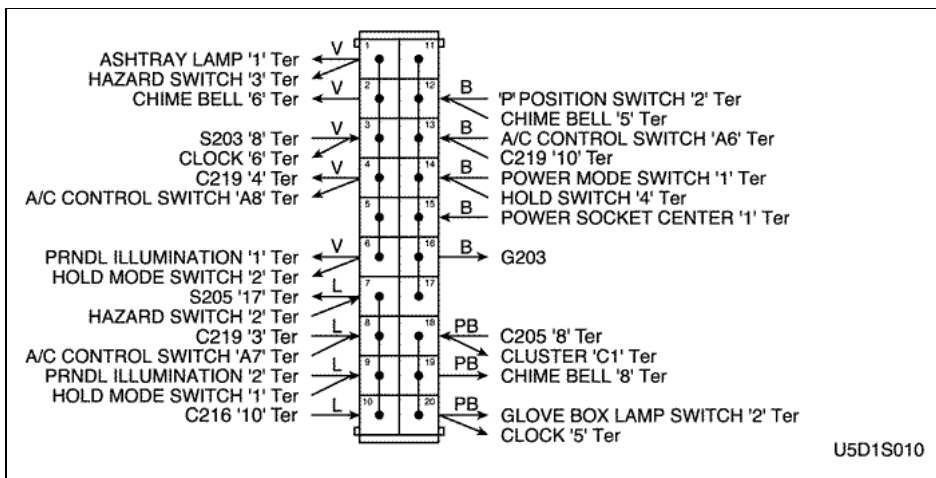

S301

