

2001 ESCAPE MANUAL DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

DIVISIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DE FORD

Calidad es Job 1

La División de Servicio al Cliente de Ford ha cambiado el formato y el nombre del EVTM. Las nuevas características se mencionan más adelante. Es importante leer la introducción para entender por entero estas nuevas características.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL EVTM 2001

- Las páginas se presentan en formato vertical, 8 1/2 x 11.
- Las referencias de localización de componentes se encuentran utilizando el **Número de componente** o **Número de conector** que puede encontrarse o bien en el esquema o bien en el Índice (célula 100-00-02). Este número se emplea entonces como referencia en los **Cuadros de emplazamiento de componentes** (célula 700-05-00) para encontrar la página/las coordenadas de los diagramas de las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00).
- Las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00) son más específicas y se concentran en el cableado y los componentes del área del vehículo representada.
- Todas las **Vistas de conectores** se incluyen en este manual y se encuentran en célula 700-07-00.
- Los números de pieza **causales de los mazos** se muestran directamente sobre cada Vista de conector.
- **Paginación celular:** Cada sección tiene su propio número de célula que corresponde al número de sección del Manual de Servicio.
- Los **empalmes** distribuidos se representan para simplificar los esquemas. La unidad de un empalme se indica mediante una línea fina.
- El sistema global de **Numeración de circuitos e identificación de cables** se utiliza para identificar la función del cable, el sistema-conexión, el tamaño (en mm²) y el color.
- **Símbolos** globales se utilizan en los esquemas.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Puede obtenerse información sobre cómo solicitar copias adicionales de esta publicación u otras publicaciones de Ford escribiendo a Helm Incorporated a la dirección que se muestra abajo, o llamando al 1-800-782-4356. Entre las publicaciones disponibles están:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Manuales de Servicio | Helm Incorporated |
| • Libros de Especificaciones de Servicio | P.O. Box 07150 |
| • Manuales de Diagnóstico de Emisiones/Control del Tren de la Transmisión | Detroit, Michigan 48207 |

Diagramas de cableado Escape

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema de frenos – Información general	206-00-00-1
Sistema antibloqueo	206-09-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Duratec	303-04B-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor – ZETEC . . .	303-07A-00-1
Encendido del motor – Duratec . . .	303-07B-00-1
Controles electrónicos del motor . . .	303-14-00-1

Caja de cambios automática

Caja de cambios automática/diferencial	307-01-00-1
Transmisión automática con diferencial/ controles de transmisión externos .	307-05-00-1

Caja de cambios manual, embrague y caja de transferencia

Sistema de tracción en las cuatro ruedas	308-07A-00-1
---	--------------

Sistema de combustible

Control de la velocidad del vehículo .	310-03-00-1
--	-------------

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00-1
--	-------------

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del cuadro de instrumentos y salpicadero	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Dispositivos de advertencia	413-09-00-1
Sistema de carga – Información general	414-00-00-1

Sistema audiofónicos

Sistema de audio – Información general	415-00-00-1
---	-------------

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-2
Iluminación exterior – Intermitentes .	417-01-00-3
Iluminación exterior – Luces matrícula	417-01-00-5
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-5
Iluminación exterior – Acople de remolque	417-01-00-6
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-7
Iluminación exterior – Lámparas de marcha atrás	417-01-00-8
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo . .	418-00-00-1
-------------------------------------	-------------

Equipamiento electrónico


Sistema antirrobo activa	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasiva	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura**Carrocería**

Retrovisores	501-09-00-1
Asientos	501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1
Salpicadero y consola	501-12-00-1
Sistemas de manijas, bloqueos, trabas y entrada	501-14-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Panel de apertura del techo	501-17-00-1
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00-1
Sistemas de seguridad pasivos	501-20B-00-1

**Grupo 7 – Información general de los ma-
zos de cables**

Información sobre fusibles y relés ...	700-01-00-1
Distribución eléctrica	700-02-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00-1
Distribución de masa	700-04-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00-1
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00-1
Vistas de conectores	700-07-00-1
Cuadros de localización de reparación de vehículos	700-08-00-1
Prueba de componentes	700-09-00-1

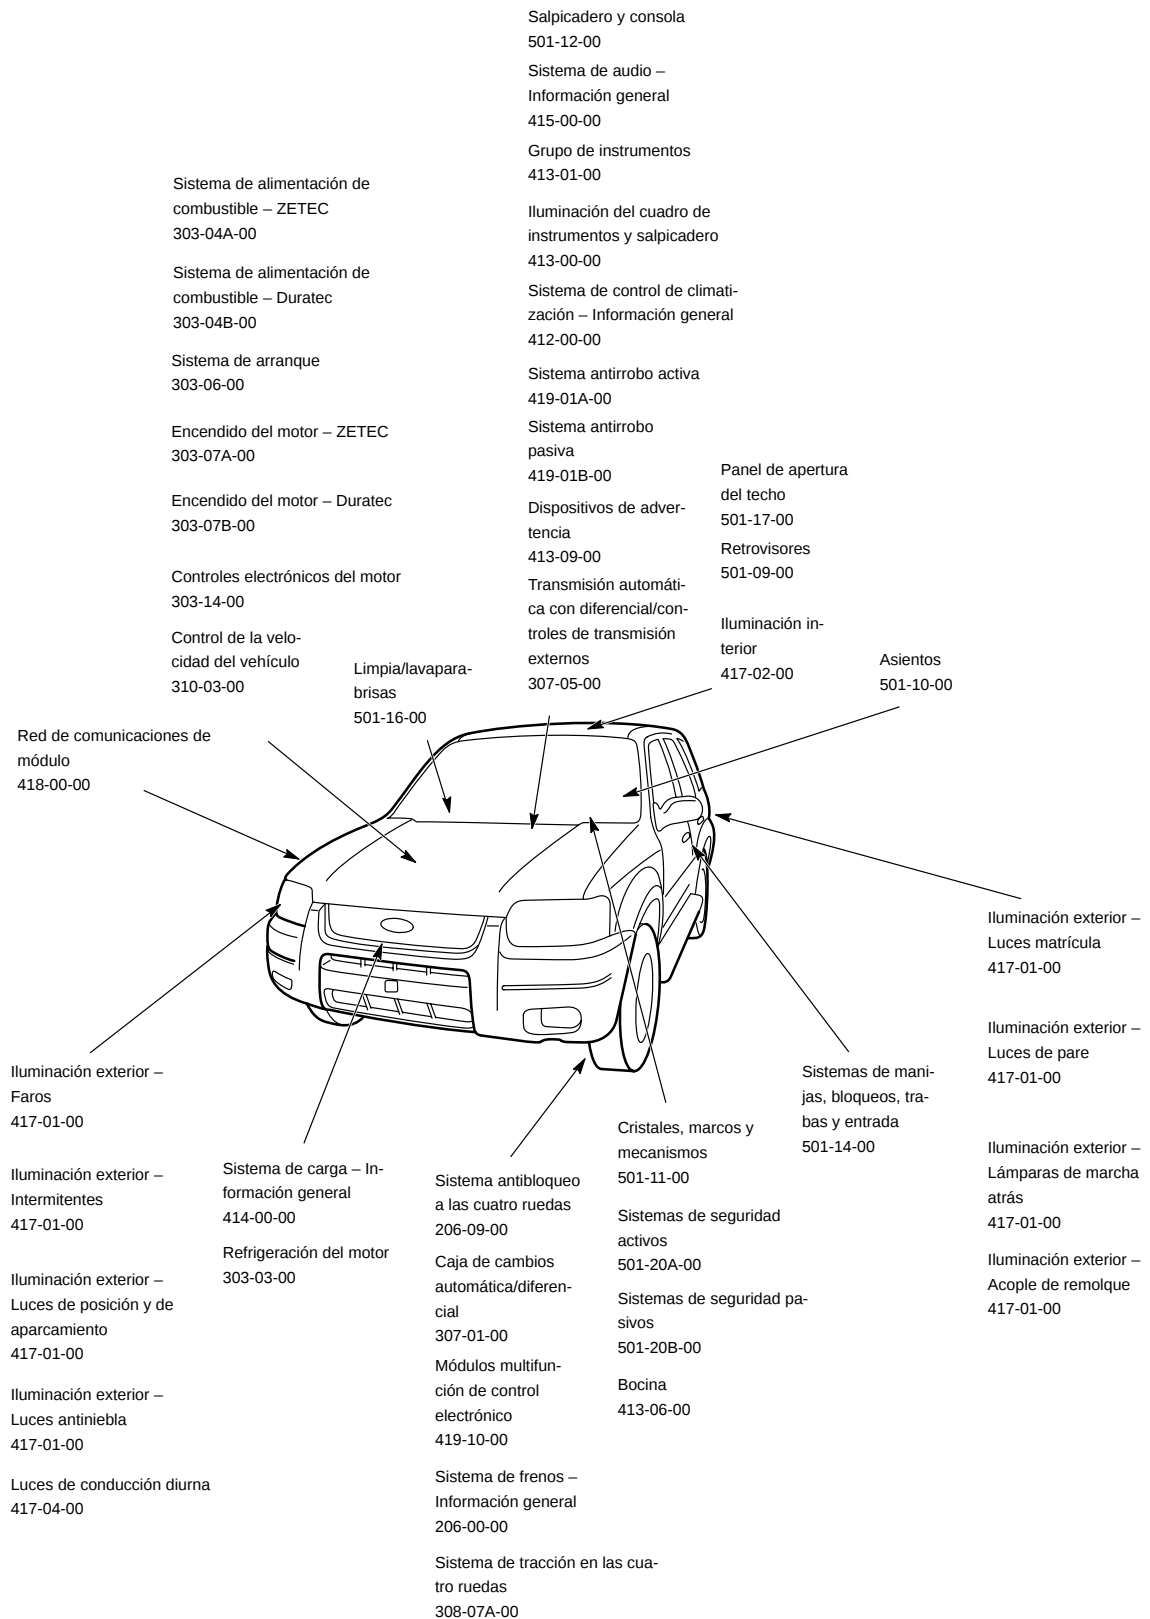

Accionador de bloqueo de la puerta posterior, M245	501-14-00-3
Actuador del cierre de la puerta trasera, derecha, M65	419-01A-00-3
Actuador del cierre de la puerta trasera, izquierda, M64	419-01A-00-3
Altavoz delantero dcho., Y18 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-5
Altavoz delantero dcho., Y18 – Sistema de audio básico	415-00-00-2
Altavoz delantero dcho., Y18 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-9
Altavoz delantero izdo., Y28 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-5
Altavoz delantero izdo., Y28 – Sistema de audio básico	415-00-00-2
Altavoz delantero izdo., Y28 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-9
Altavoz para agudos, frontal derecho, Y214 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-9
Altavoz para agudos, frontal izquierdo, Y213 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-9
Altavoz trasero dcho., Y19 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-6
Altavoz trasero dcho., Y19 – Sistema de audio básico	415-00-00-3
Altavoz trasero dcho., Y19 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-10
Altavoz trasero izdo., Y17 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-6
Altavoz trasero izdo., Y17 – Sistema de audio básico	415-00-00-3
Altavoz trasero izdo., Y17 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-10
Amplificador de bajos, A14 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-7
Amplificador de bajos, A14 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-11
Antena, A151 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-4
Antena, A151 – Sistema de audio básico	415-00-00-1
Antena, A151 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-8
Antena de control remoto, A158	419-01A-00-2
Asientos	501-10-00
Batería, O1	700-02-00-1
Bloqueo de palanca de cambios, Y215	307-05-00-1
Bobina encendido, T1 – ZETEC	303-07A-00-1
Bocina, derecha, H8	413-06-00-1
Bocina, izquierda, H7	413-06-00-1
Bocina	413-06-00
Bujías, P136 – ZETEC	303-07A-00-1
Caja de cambios automática/diferencial	307-01-00
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-01-00-3
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-01-00-4
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-02-00-2
Caja uniones batería (BJB), P93 – Duratec	700-01-00-2
Caja uniones batería (BJB), P93 – Zetec	700-01-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-4
Condensador del transformador de encendido 1, U10 – Duratec	303-07B-00-2
Condensador del transformador de encendido 1, U10 – ZETEC	303-07A-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-1
Conector del acople de remolque, E201	417-01-00-6
Conector prueba ABS, D16	206-09-00-2
Conjunto de la resistencia del motor del soplador frontal, M204, calefactor, sólo	412-00-00-3
Conjunto de la resistencia del motor del soplador frontal, M204	412-00-00-1
Conjunto del limpiaparabrisas posterior, M218	501-16-00-2
Conjunto del motor de asiento motorizado, izquierda, M214	501-10-00-1
Conjunto del motor del panel de apertura del techo, M201	501-17-00-1

Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros, E238	417-02-00-1
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-4
Conmutador luz antiniebla, N114	417-01-00-2
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00
Controles electrónicos del motor	303-14-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00
Cuadros de localización de reparación de vehículos	700-08-00
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo de bloqueo de la caja de cambios, V59	307-05-00-1
Diodo de potencia del módulo PCM, V34	700-02-00-6
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-00-00-2
Diodo relé motor arranque, V8 – Caja de cambio manual	303-06-00-2
Diodo relé motor arranque, V8 – Caja de cambios automática	303-06-00-1
Dispositivos de advertencia	413-09-00
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor – Duratec	303-07B-00
Encendido del motor – ZETEC	303-07A-00
Enchufe con bobina (COP) 1, P66 – Duratec	303-07B-00-2
Enchufe con bobina (COP) 2, P67 – Duratec	303-07B-00-2
Enchufe con bobina (COP) 3, P68 – Duratec	303-07B-00-2
Enchufe con bobina (COP) 4, P69 – Duratec	303-07B-00-2
Enchufe con bobina (COP) 5, P70 – Duratec	303-07B-00-2
Enchufe con bobina (COP) 6, P71 – Duratec	303-07B-00-2
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, M220	501-09-00-1
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, M221	501-09-00-1
Espiral de conexión del airbag, P140	310-03-00-3
F1.2	700-02-00-1
F1.3	700-02-00-1
F1.4	700-03-00-2
F1.5	700-03-00-1
F1.6	700-03-00-2
F1.10	700-03-00-2
F1.11	700-03-00-3
F1.12	700-02-00-1
F1.13	700-03-00-3
F1.14	700-03-00-4
F1.15	700-03-00-4
F1.16	700-03-00-5
F1.17	700-03-00-5
F1.18	700-03-00-5
F1.19	700-03-00-6
F1.20	700-03-00-7
F1.21	700-03-00-8
F1.22	700-03-00-10
F1.23	700-03-00-10

F1.24	700-03-00-10
F1.25 – Duratec	700-03-00-12
F1.25 – ZETEC	700-03-00-11
F1.26 – Duratec	700-03-00-12
F1.26 – ZETEC	700-03-00-11
F2.1	700-03-00-13
F2.2	700-03-00-13
F2.3	700-03-00-14
F2.4	700-03-00-15
F2.5	700-03-00-16
F2.6	700-03-00-17
F2.7	700-03-00-18
F2.8	700-03-00-19
F2.9	700-03-00-18
F2.10	700-03-00-19
F2.11	700-02-00-3
F2.12	700-03-00-20
F2.14	700-03-00-20
F2.15	700-03-00-7
F2.16	700-03-00-21
F2.17	700-02-00-13
F2.18	700-02-00-13
F2.19	700-03-00-7
F2.20	700-02-00-2
F2.21	700-02-00-13
F2.22	700-03-00-8
F2.23	700-03-00-8
F2.24	700-03-00-8
F2.25	700-02-00-14
F2.26	700-03-00-8
F2.27	700-03-00-9
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-2
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-2
Faro derecho, E7	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-01-00-1
FB	700-02-00-1
G100 – Duratec	700-04-00-1
G100 – ZETEC	700-04-00-3
G101 – Duratec	700-04-00-1
G101	700-04-00-4
G102	700-04-00-5
G103	700-04-00-6
G104	700-04-00-8
G105	700-04-00-5
G106	700-04-00-9
G107	700-04-00-9
G108	700-04-00-9
G200	700-04-00-9
G201	700-04-00-10

G202	700-04-00-11
G203	700-04-00-12
G205	700-04-00-14
G300	700-04-00-15
G301	700-04-00-16
G400	700-04-00-17
G401	700-04-00-18
G402	700-04-00-15
G403	700-04-00-19
G404	700-04-00-21
Generador, O5 – Duratec	414-00-00-1
Generador, O5 – ZETEC	414-00-00-2
Grupo de instrumentos	413-01-00
Iluminación del cuadro de instrumentos y salpicadero	413-00-00
Iluminación exterior	417-01-00
Iluminación interior	417-02-00
Indice	100-00-02
Información sobre fusibles y relés	700-01-00
Intermitente lateral dcho., E44	417-01-00-3
Intermitente lateral izdo., E45	417-01-00-3
Intermitente trasero dcho., E48	417-01-00-3
Intermitente trasero izdo., E49	417-01-00-3
Interruptor ajuste asiento delantero, lado conductor, N216	501-10-00-1
Interruptor ajuste ventanilla acompañante, N105	501-11-00-2
Interruptor ajuste ventanilla trasera derecha, N110	501-11-00-3
Interruptor ajuste ventanilla trasera izquierda, N111	501-11-00-3
Interruptor antirrobo del capó, N415	419-01A-00-4
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero, N205	501-14-00-1
Interruptor de cierre de puerta trasera, N255	501-14-00-3
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14-00-9
Interruptor de cristal entreabierto de puerta trasera, N258	413-09-00-5
Interruptor de desactivación, N423	310-03-00-1
Interruptor de desembrague, N471	303-06-00-2
Interruptor del cinturón de seguridad, N474	413-09-00-2
Interruptor del embrague, N209	310-03-00-2
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-3
Interruptor del espejo retrovisor exterior, N409	501-09-00-1
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-1
Interruptor del panel de apertura del techo, N411	501-17-00-1
Interruptor de luces, N120	700-02-00-12
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-4
Interruptor de luces de marcha atrás, N19	417-01-00-8
Interruptor de posición del techo solar, N472	501-17-00-1
Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del aire acondicionado, N412 ..	412-00-00-1
Interruptor de puerta posterior entreabierta, N451	413-09-00-5
Interruptor de tracción a las cuatro ruedas, N141	308-07A-00-1
Interruptores de selección de funciones, P76, calefactor, sólo	412-00-00-3
Interruptores de selección de funciones, P76	412-00-00-1

Interruptor freno mano, N63	206-00-00-1
Interruptor maestro de ajuste de ventanas, N447	700-02-00-14
Interruptor nivel bajo refrigerante, N88	413-01-00-2
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	206-00-00-1
Interruptor posición pedal freno, N82	303-14-00-7
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-3
Interruptor presión doble, N76	412-00-00-1
Interruptor presión servodirección, N96 – Duratec	303-14-00-5
Interruptor presión servodirección, N96 – ZETEC	303-14-00-2
Interruptor principal de cierre y apertura de ventanillas y puertas, N416	501-11-00-2
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-3
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108 – Duratec	303-04B-00-2
Inyector 1, Y108 – ZETEC	303-04A-00-2
Inyector 2, Y109 – Duratec	303-04B-00-2
Inyector 2, Y109 – ZETEC	303-04A-00-2
Inyector 3, Y110 – Duratec	303-04B-00-2
Inyector 3, Y110 – ZETEC	303-04A-00-2
Inyector 4, Y111 – Duratec	303-04B-00-2
Inyector 4, Y111 – ZETEC	303-04A-00-2
Inyector 5, Y112 – Duratec	303-04B-00-2
Inyector 6, Y113 – Duratec	303-04B-00-2
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz de estacionamiento y freno, posterior derecha, E221	417-01-00-5
Luz de estacionamiento y freno, posterior izquierda, E215	417-01-00-5
Luz de la zona de carga, E51	417-02-00-1
Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha, E166	417-01-00-3
Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda, E164	417-01-00-3
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz marcha atrás DER., E109	417-01-00-8
Luz marcha atrás IZQ., E105	417-01-00-8
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-5
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-5
Módulo de control ABS, A7	206-09-00-1
Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM), A208	501-20B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147 – Duratec	303-14-00-4
Módulo de control del motor (PCM), A147 – ZETEC	303-14-00-1
Módulo de faros de día (DRL), A253	417-04-00-2
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-5
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-4
Módulo del panel de apertura del techo, A214	501-17-00-1
Módulo electrónico del intermitente, A17	417-01-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Motor arranque, M8 – Caja de cambio manual	303-06-00-2
Motor arranque, M8 – Caja de cambios automática	303-06-00-1
Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112	501-16-00-1
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80	501-11-00-2

Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79	501-11-00-2
Motor del elevalunas, trasero derecho, M117	501-11-00-3
Motor del lavador de la ventana posterior, M217	501-16-00-2
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor del ventilador, delantero, M124, calefactor, sólo	412-00-00-3
Motor del ventilador, delantero, M124	412-00-00-1
Motor del ventilador de enfriamiento del motor 1, M237 – Duratec	303-03-00-2
Motor del ventilador de enfriamiento del motor 1, M237 – ZETEC	303-03-00-1
Motor del ventilador de enfriamiento del motor 2, M238 – Duratec	303-03-00-2
Motor del ventilador de enfriamiento del motor 2, M238 – ZETEC	303-03-00-1
Panel de apertura del techo	501-17-00
Pantalla, J31 – Duratec	303-07B-00-3
Pantalla, J31 – ZETEC	303-07A-00-2
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05
Prueba de componentes	700-09-00
Punto de alimentación, N251	501-12-00-1
Red de comunicaciones de módulo	418-00-00
Reductor intensidad iluminación, A211	413-00-00-1
Refrigeración del motor	303-03-00
Relé bocina, K33	413-06-00-1
Relé de accesorios, K65	700-02-00-2
Relé de bloqueo de la caja de cambios, K351	307-05-00-1
Relé de control del ventilador de alta velocidad, K313 – Duratec	303-03-00-2
Relé de control del ventilador de alta velocidad, K313 – ZETEC	303-03-00-1
Relé de control del ventilador de alta velocidad 2, K314 – Duratec	303-03-00-2
Relé de control del ventilador de baja velocidad, K309 – Duratec	303-03-00-3
Relé de control del ventilador de baja velocidad, K309 – ZETEC	303-03-00-1
Relé de control del ventilador de velocidad media, K359 – Duratec	303-03-00-2
Relé de control del ventilador de velocidad media, K359 – ZETEC	303-03-00-1
Relé de faros, K53	417-01-00-1
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14-00-9
Relé del limpia luneta trasera, K64	501-16-00-2
Relé del módulo PCM, K163	700-02-00-6
Relé del motor del ventilador, K73, calefactor, sólo	412-00-00-3
Relé del motor del ventilador, K73	412-00-00-1
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-4
Relé de luz de aparcamiento, K52	417-01-00-5
Relé embrague acond. aire, K107	412-00-00-2
Relé encendido, K41	700-02-00-4
Relé faro antiniebla delantero, K26	417-01-00-2
Relé motor arranque, K22 – Caja de cambio manual	303-06-00-2
Relé motor arranque, K22 – Caja de cambios automática	303-06-00-1
Relé retardo accesorio, K126	501-11-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27 – Duratec	303-03-00-2
Retrovisores	501-09-00
S100 – Duratec	303-14-00-5
S100 – ZETEC	303-14-00-2
S101 – Duratec	700-04-00-1

S101 – ZETEC	700-04-00-3
S102 – Duratec	700-04-00-1
S102 – ZETEC	700-04-00-3
S103 – Duratec	700-02-00-8
S103 – ZETEC	700-02-00-9
S104 – Duratec	700-04-00-1
S104 – ZETEC	700-04-00-4
S105 – Duratec	303-14-00-5
S105 – ZETEC	303-14-00-2
S106 – Duratec	700-04-00-1
S106 – ZETEC	700-04-00-3
S107 – ZETEC	700-04-00-3
S107	700-04-00-2
S108 – Duratec	303-14-00-4
S109 – Duratec	303-14-00-5
S109 – ZETEC	303-14-00-2
S110	700-02-00-3
S111	700-03-00-1
S112	700-04-00-3
S113	700-02-00-7
S114	700-04-00-6
S115	700-04-00-6
S116	700-04-00-5
S117	417-01-00-2
S118	417-01-00-5
S119	700-03-00-16
S120	413-06-00-1
S121	417-01-00-1
S122	417-01-00-1
S123	700-04-00-8
S124	700-03-00-4
S125	206-09-00-2
S126	700-03-00-11
S127	303-03-00-1
S128	700-03-00-18
S129	700-02-00-7
S130	700-03-00-6
S131	700-04-00-7
S132	700-04-00-8
S133	700-02-00-1
S134	700-04-00-5
S135	303-03-00-2
S136	417-01-00-3
S137	310-03-00-2
S138	303-14-00-9
S139	303-14-00-7
S140	700-03-00-4
S141	700-02-00-1
S142	417-04-00-1

S143	417-01-00-3
S144	700-03-00-11
S145	303-03-00-2
S151	700-02-00-7
S152 – Duratec	303-04B-00-2
S152 – ZETEC	303-04A-00-2
S153	303-04B-00-2
S154 – Duratec	303-14-00-5
S154 – ZETEC	303-14-00-2
S155	303-07B-00-2
S156	303-07B-00-2
S157	700-04-00-1
S200	412-00-00-1
S201	413-00-00-1
S202	700-03-00-13
S203	700-04-00-10
S204	417-01-00-4
S205	700-04-00-13
S206	418-00-00-3
S207	418-00-00-3
S208	700-03-00-18
S209	700-02-00-3
S210	417-01-00-1
S211	417-01-00-1
S212	700-04-00-12
S213	413-06-00-1
S214	700-02-00-3
S215	700-03-00-15
S216	700-03-00-9
S217	700-02-00-1
S218	307-05-00-1
S219	418-00-00-2
S220	700-03-00-19
S221	700-04-00-11
S222	700-03-00-21
S224	417-01-00-3
S225	700-03-00-16
S226	303-14-00-7
S230	415-00-00-11
S231	413-00-00-1
S232	700-04-00-14
S233	700-04-00-10
S234	415-00-00-11
S237	413-01-00-6
S238	700-02-00-13
S300	415-00-00-6
S301	415-00-00-6
S302	700-04-00-16
S303	501-14-00-2


S304	501-14-00-2
S305	501-14-00-2
S306	415-00-00-6
S307	415-00-00-6
S308	501-14-00-2
S309	700-04-00-15
S310	700-02-00-14
S311	700-03-00-8
S312	501-09-00-1
S313	303-14-00-9
S314	700-03-00-8
S320	501-14-00-1
S330	511-11-00-4
S400	700-04-00-18
S401	700-04-00-18
S402	417-01-00-5
S403	700-04-00-19
S404	417-02-00-1
S405	417-02-00-1
S406	417-01-00-5
S407	417-01-00-7
S408	417-01-00-8
S409	700-03-00-17
S414	700-04-00-20
S500	700-04-00-15
S600	700-04-00-16
S900	417-02-00-1
S901	700-04-00-19
S902	700-04-00-19
Símbolos	100-00-04
Salpicadero y consola	501-12-00
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – Duratec	303-14-00-5
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – Duratec	303-14-00-5
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – ZETEC	303-14-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – Duratec	303-14-00-6
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – ZETEC	303-14-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – Duratec	303-14-00-6
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der., B48 – Duratec	303-14-00-6
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der., B48 – ZETEC	303-14-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq., B47 – Duratec	303-14-00-6
Sensor de detonación, B45 – Duratec	303-07B-00-3
Sensor de detonación, B45 – ZETEC	303-07A-00-2
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – Duratec	303-14-00-4
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – ZETEC	303-14-00-1
Sensor del airbag lateral, lado derecho, B118	501-20B-00-5
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo, B119	501-20B-00-4
Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – Duratec	303-14-00-5
Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – ZETEC	303-14-00-2
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14-00-8

Sensor de posición de la caja de cambios, B99	307-01-00-1
Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113	303-14-00-9
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC	303-14-00-2
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110	310-03-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43 – Duratec	303-07B-00-3
Sensor posición cigüeñal, B43 – ZETEC	303-07A-00-2
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09-00-4
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09-00-4
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09-00-3
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09-00-3
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44	307-01-00-3
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14-00-8
Servo del control de velocidad, M87	310-03-00-1
Sistema antibloqueo a las cuatro ruedas	206-09-00
Sistema antirrobo activa	419-01A-00
Sistema antirrobo pasiva	419-01B-00
Sistema de alimentación de combustible – Duratec	303-04B-00
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC	303-04A-00
Sistema de arranque	303-06-00
Sistema de audio – Información general	415-00-00
Sistema de carga – Información general	414-00-00
Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00
Sistema de frenos – Información general	206-00-00
Sistema de tracción en las cuatro ruedas	308-07A-00
Sistemas de manijas, bloqueos, trabas y entrada	501-14-00
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00
Sistemas de seguridad pasivos	501-20B-00
Solenoide de bloqueo del diferencial, Y236	308-07A-00-1
Solenoide de control de ventilación del recipiente de evaporación, Y202	303-14-00-8
Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR, Y204 – Duratec	303-14-00-4
Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR, Y204 – ZETEC	303-14-00-1
Solenoide embrague A/C, Y31	412-00-00-2
Tabla de materias	100-00-00
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20B-00-3
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20B-00-3
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-7
Toma de corriente trasera, O21	501-12-00-1
Transceptor pasivo contra robo, A271 – Duratec	419-01B-00-2
Transceptor pasivo contra robo, A271 – ZETEC	419-01B-00-1
Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos	307-05-00
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-2
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-2
Unidad de audio, A220 – Sistema audio de calidad media	415-00-00-4
Unidad de audio, A220 – Sistema de audio básico	415-00-00-1
Unidad de audio, A220 – Sistema de audio de alta calidad	415-00-00-8
Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante, A173	501-14-00-2
Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor, A172	501-14-00-2
Unidad del depósito de combustible, A31	303-14-00-9
Unidad de mando a distancia, A68	419-01A-00-2

Unidad de transmisión, A40	307-01-00-2
Válvula de administración de vapor, P133 – Duratec	303-14-00-6
Válvula de administración de vapor, P133 – ZETEC	303-14-00-3
Válvula de control de ralenti (IAC), Y133 – Duratec	303-04B-00-1
Válvula de control de ralenti (IAC), Y133 – ZETEC	303-04A-00-2
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componente y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

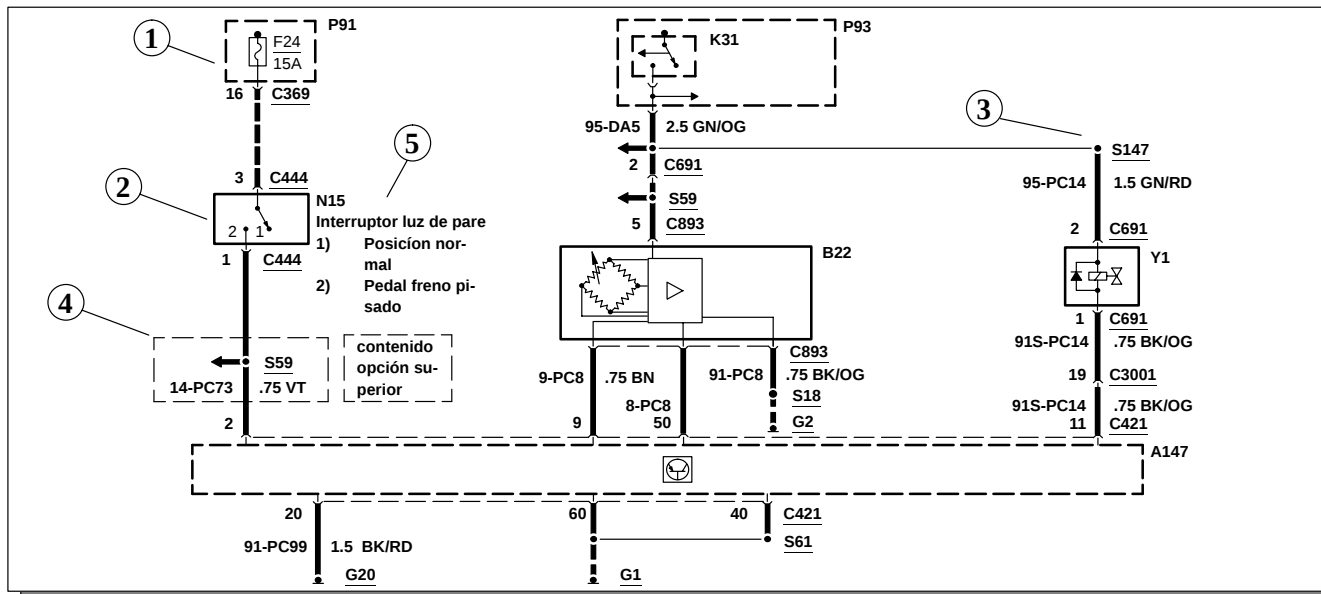

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

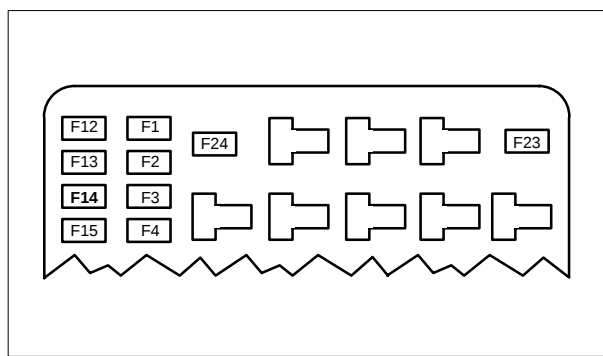


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

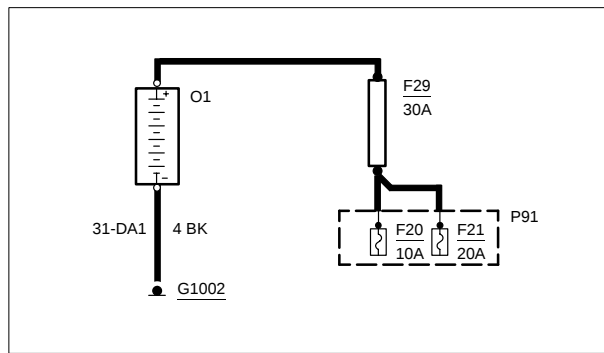

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

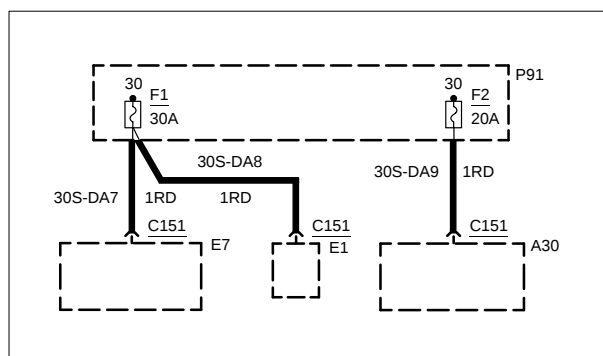


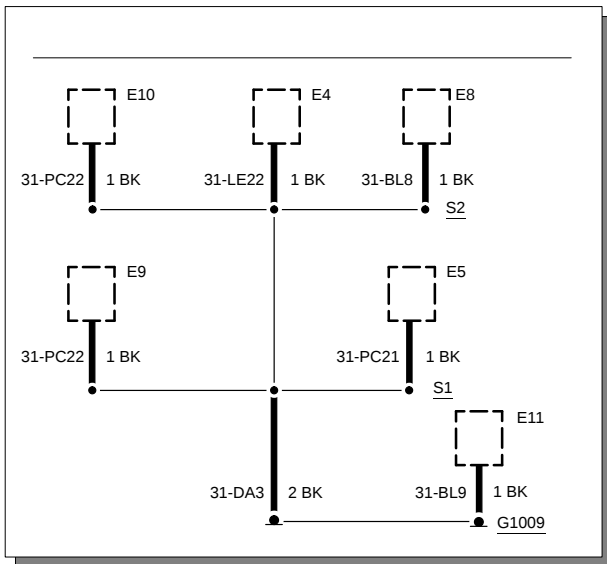

Distribución de masas

En la celdilla 700-04-00 se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

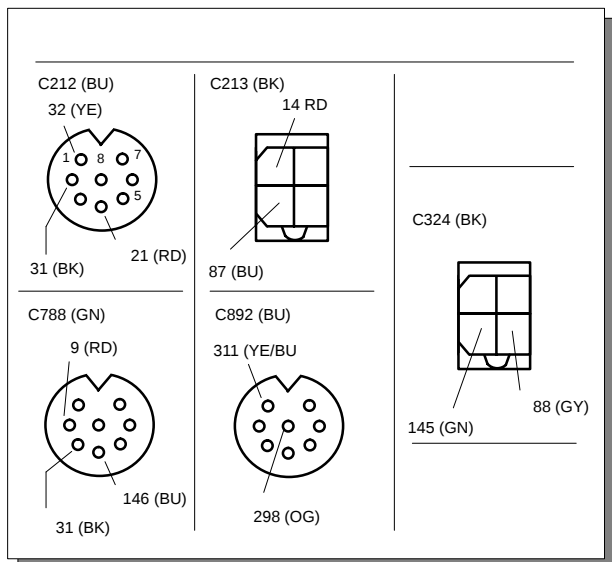

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados del conector tienen el mismo color

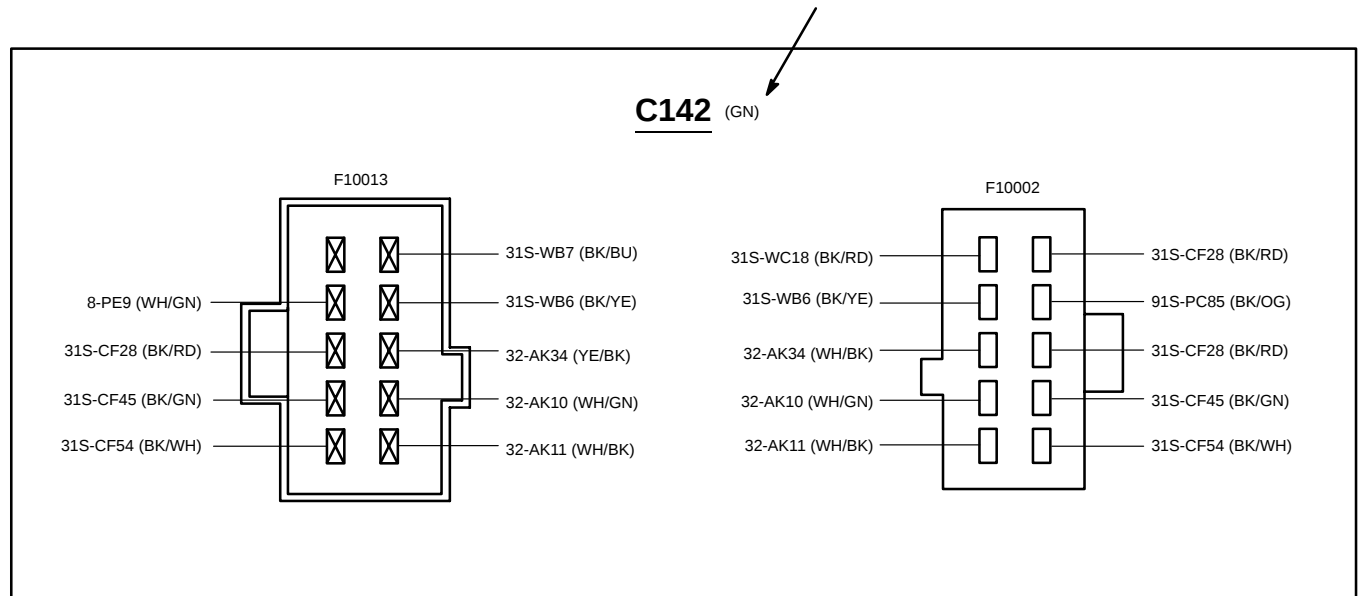

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

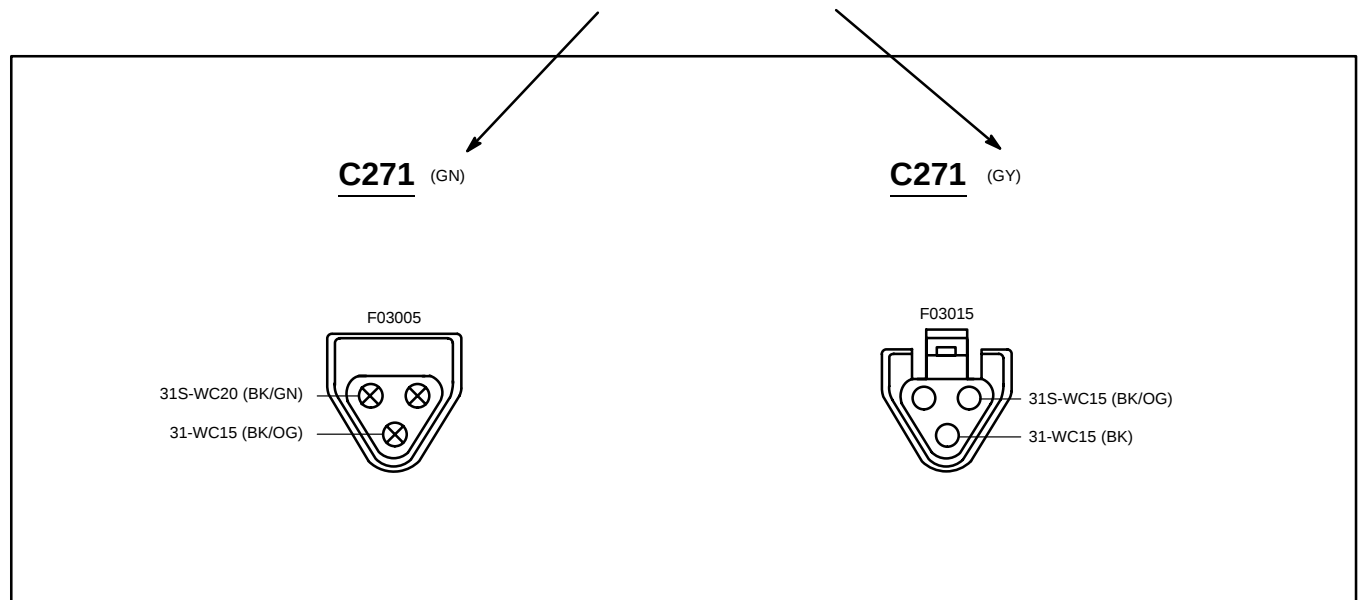

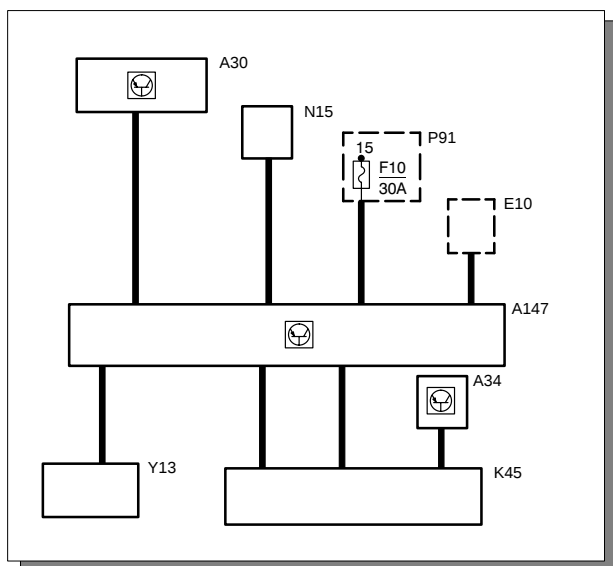


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión (“FSC” en sus siglas inglesas).

El sistema “FSC” fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

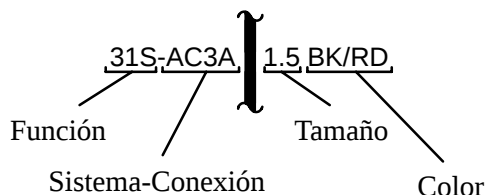

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra “S” para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 (“Símbolos”).

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.




Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:

31S-AC3A  1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31) RD = Color de identificación rojo

-1

	Empalme repartido		Componente completo		Resistencia de cable
	Cableado cruzado sin conexión		Parte de un componente		Resistencia o elemento calefactor
	Empalme		Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (masa)		Potenciómetro (presión o temperatura)
	Masa		Componente con terminales atornillados		Potenciómetro (influencia exterior)
	Conector		Conector acoplado a componente		Batería
	Conector hembra		Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)		
	Conector macho				

-2

	Ruptor de circuito		Anillo rozante columna de dirección		Condensador variable
	Fusible		Ruptor de circuito dependiente temperatura		Sensor piezoeléctrico
	Enlace fusible		Diodo, corriente fluye en dirección de la flecha		Bobina
	Pantalla		Diodo emisor de luz (LED)		Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague
	Bocina o altavoz		Condensador		Transistor



Lámpara



Lámpara bifilar



Símbolo de la luz larga



Símbolo del faro antiniebla delantero




Sensor Hall




Espiral de conexión del airbag



Zumbador



Distribuidor



Conector común



Elemento calefactor



Bucle conductor



Aforador de combustible



Relé temporizador térmico



Tensión alterna



Filtro



Calibrador



Antena



Bobina de encendido



Imán permanente, motor una velocidad




Imán permanente, motor dos velocidades



Barra colectora



Símbolo intermitente



Sensor rueda ABS



Vehículos con volante a la izquierda


Códigos de países




Canadá



Colores de cables	
BK	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo

-5

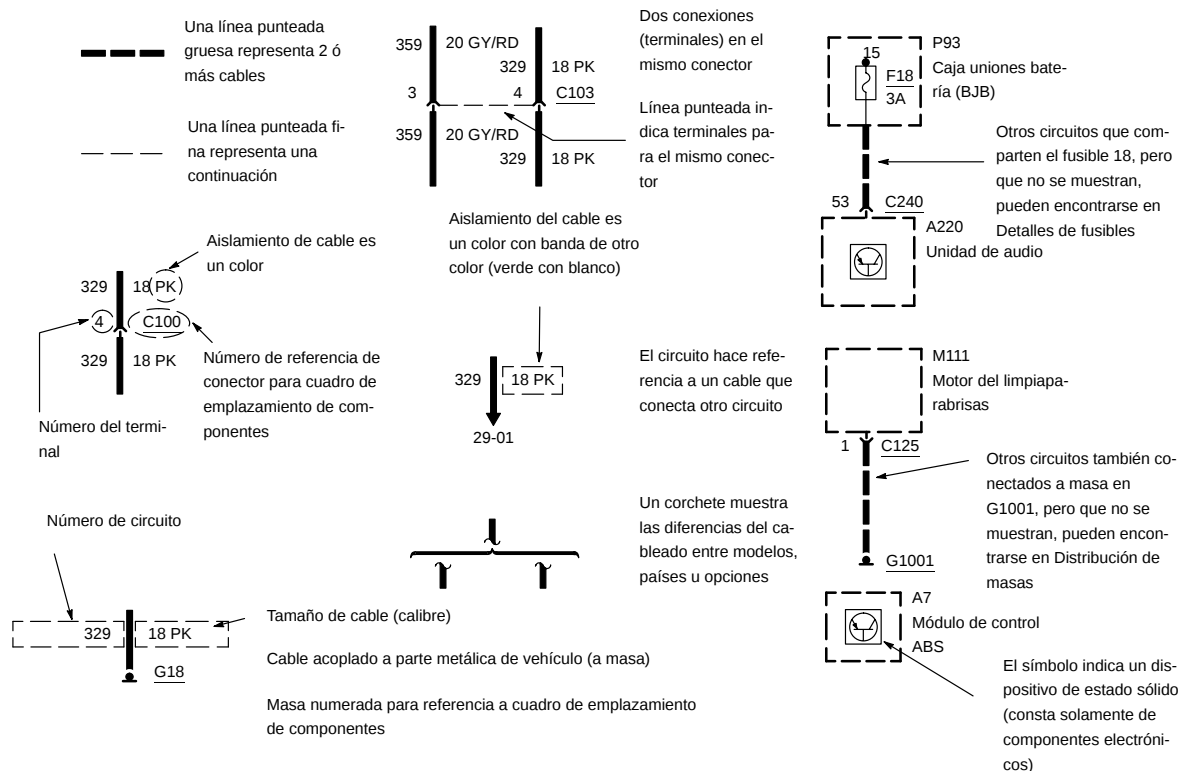


-6

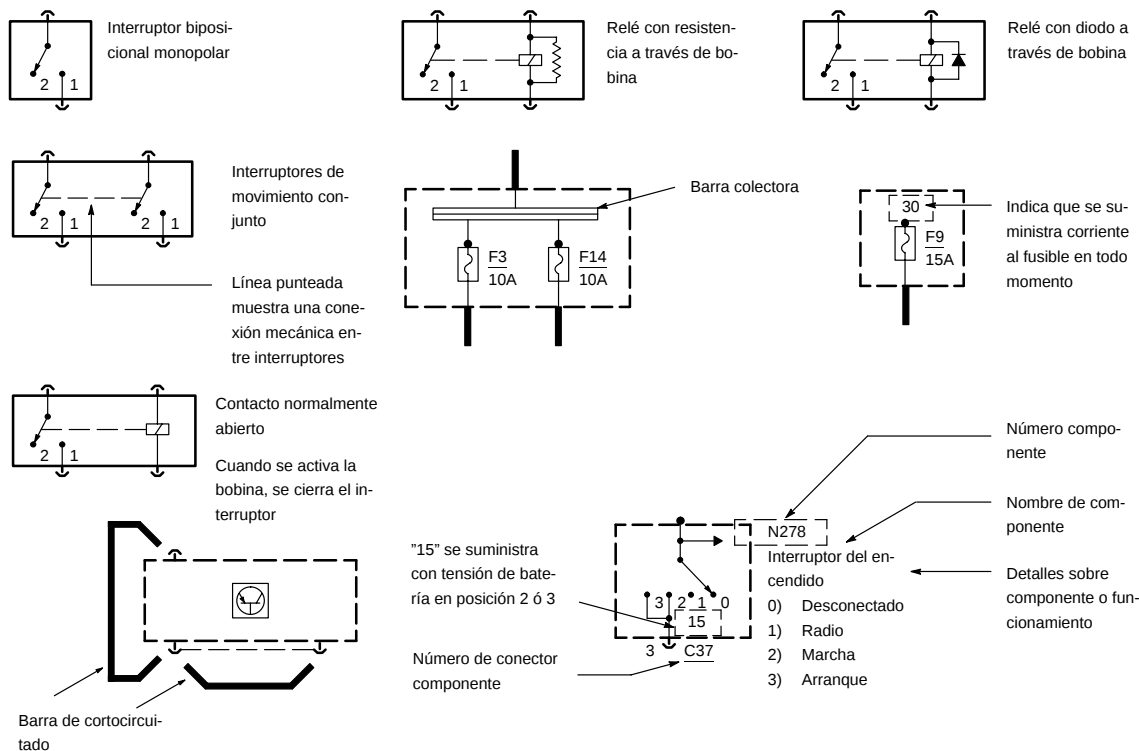


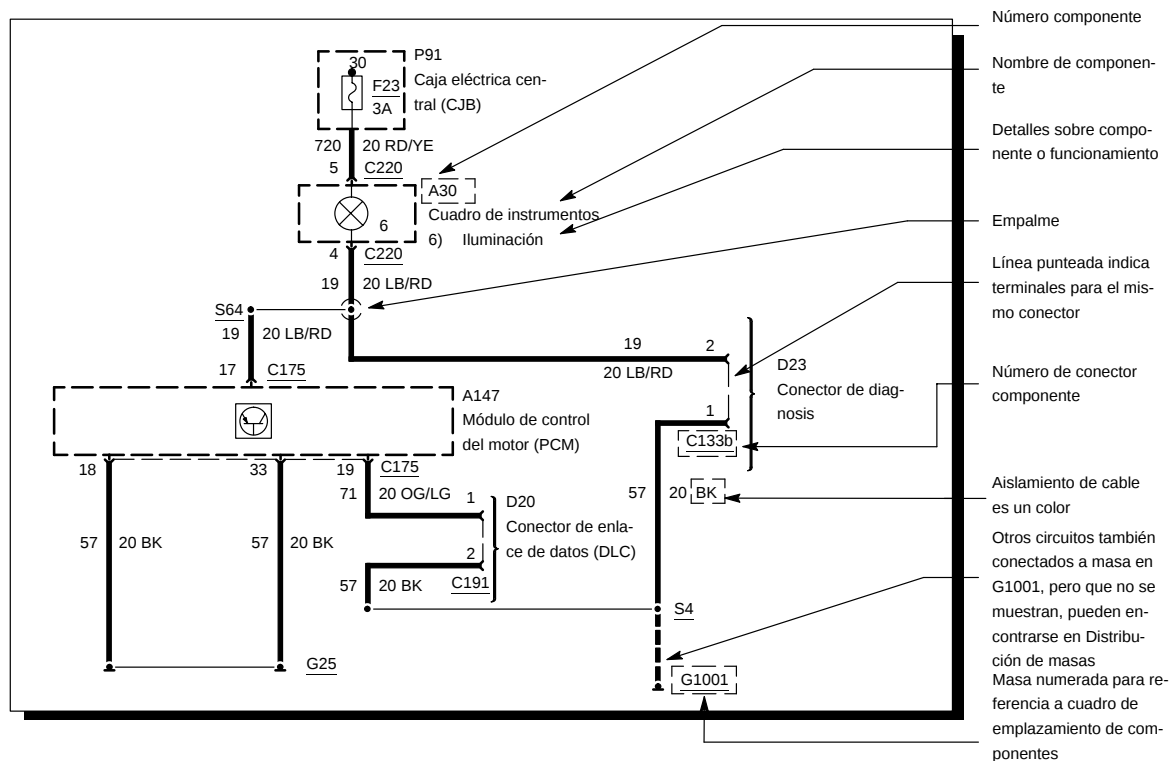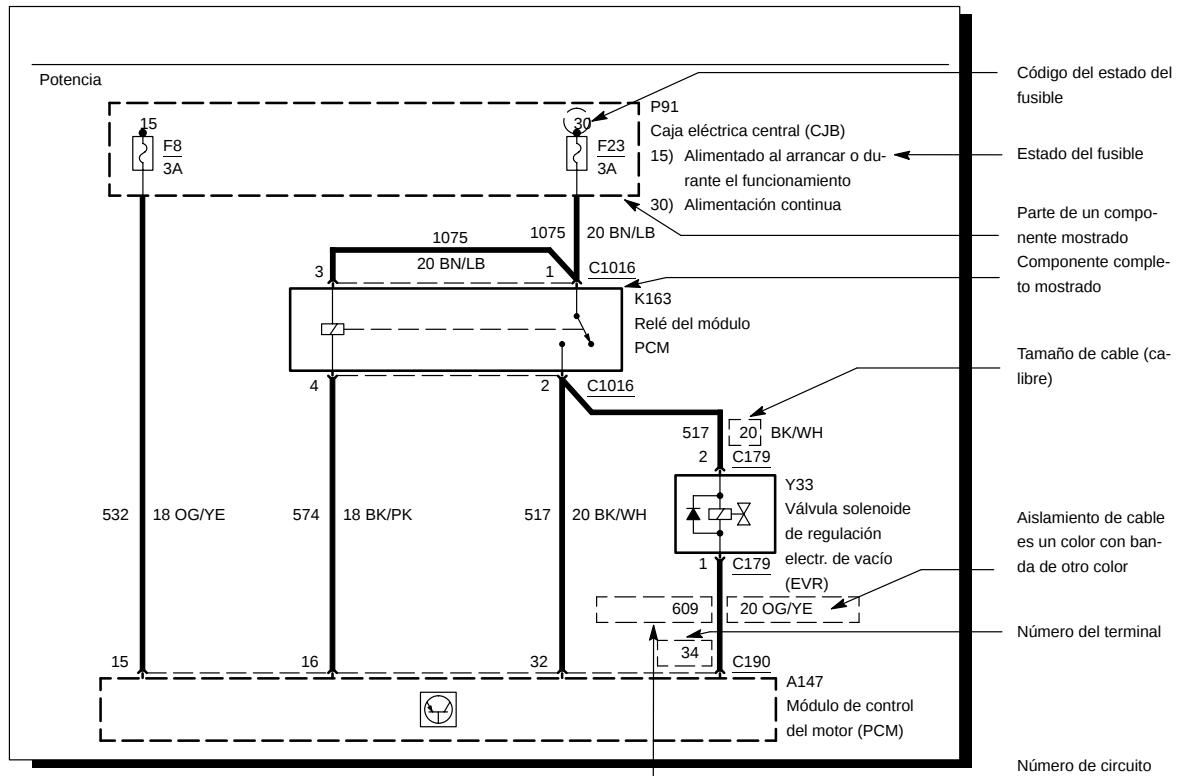


En el momento de edición de esta documentación no había ninguna información disponible sobre la reparación de conectores. La información referente a “Procedimientos de reparación de conectores” se incluirá posteriormente.

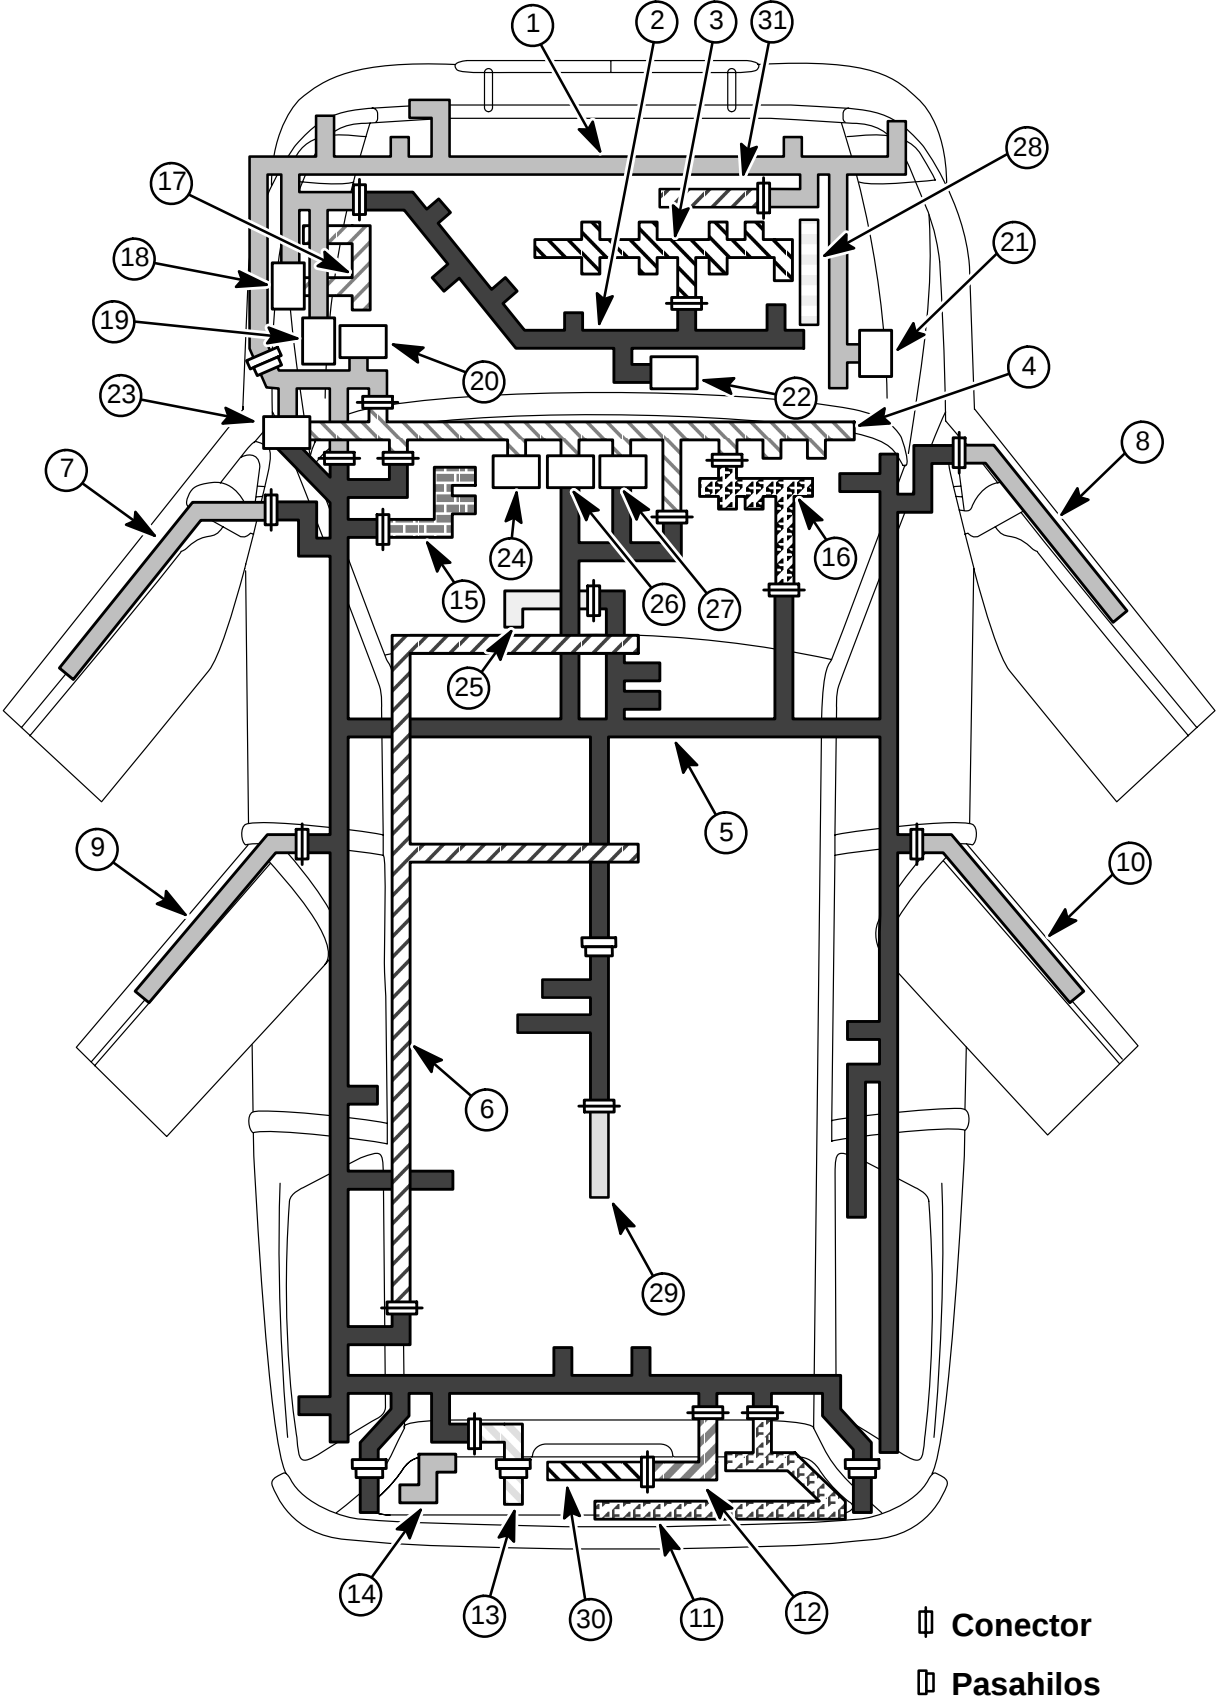


No.	Número de pieza	Descripción
1	14290	Mazo de cables - Conexión del panel de instrumentos al faro delantero
2	12A522	Mazo de cables – Control del motor
3	9H589	Mazo de cables – Corte de combustible
4	14401	Mazo de cables - Principal
5	14405	Mazo de cables – Luces traseras
6	14334	Mazo de cables - Luz interior, alimentación
7	14631	Mazo de cables – Puerta delantera izquierda
8	14630	Mazo de cables – Puerta delantera derecha
9	14632	Mazo de cables - Puerta trasera dcha.
	19A017	Mazo de cables - Puerta trasera dcha., sin equipo motorizado
10	14632	Mazo de cables - Puerta trasera izda.
	19A017	Mazo de cables - Puerta trasera izda., sin equipo motorizado
11	18C673	Mazo de cables - Luneta puente de conexión del mando de la calefacción
12	13B472	Mazo de cables - Mazo de cables – Tercera luz de freno, conexión en puente
13	13A576	Mazo de cables – Toma para remolque
14	18C620	Mazo de cables - Luneta calefactor Masa
15	7M196	Mazo de cables – Embrague automático
16	19B107	Mazo de cables – Cable auxiliar de la radio
17	14A280	Mazo de cables – Batería
18	–	Caja uniones batería (BJB)
19	2C018	Módulo de control ABS
20	–	Módulo de faros de día (DRL)
21	–	Servo del control de velocidad
22	12A650	Módulo de control del motor (PCM)
23	–	Caja eléctrica central (CJB)
24	–	Cuadro de instrumentos
25	57608	Mazo de cables - Mando del asiento, alimentación, conexión en puente
26	–	Módulo electrónico genérico (GEM)
27	–	Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM)
28	14303	Mazo de cables – Masa del motor
29	14B110	Mazo de cables – Relé de la tracción total al solenoide
30	14A583	Mazo de cables – Portón trasero
31	19B573	Mazo de cables – Cable de bobina de embrague del aire acond.

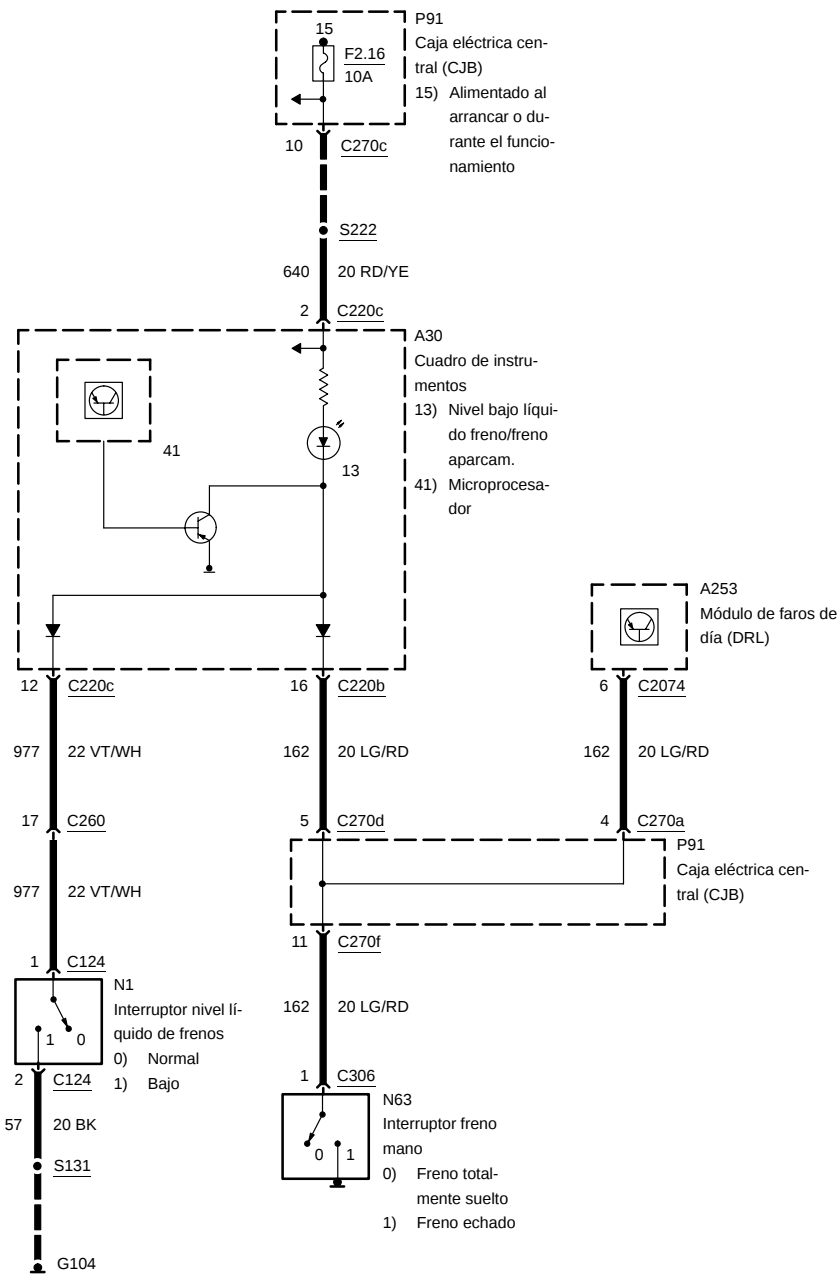


-1

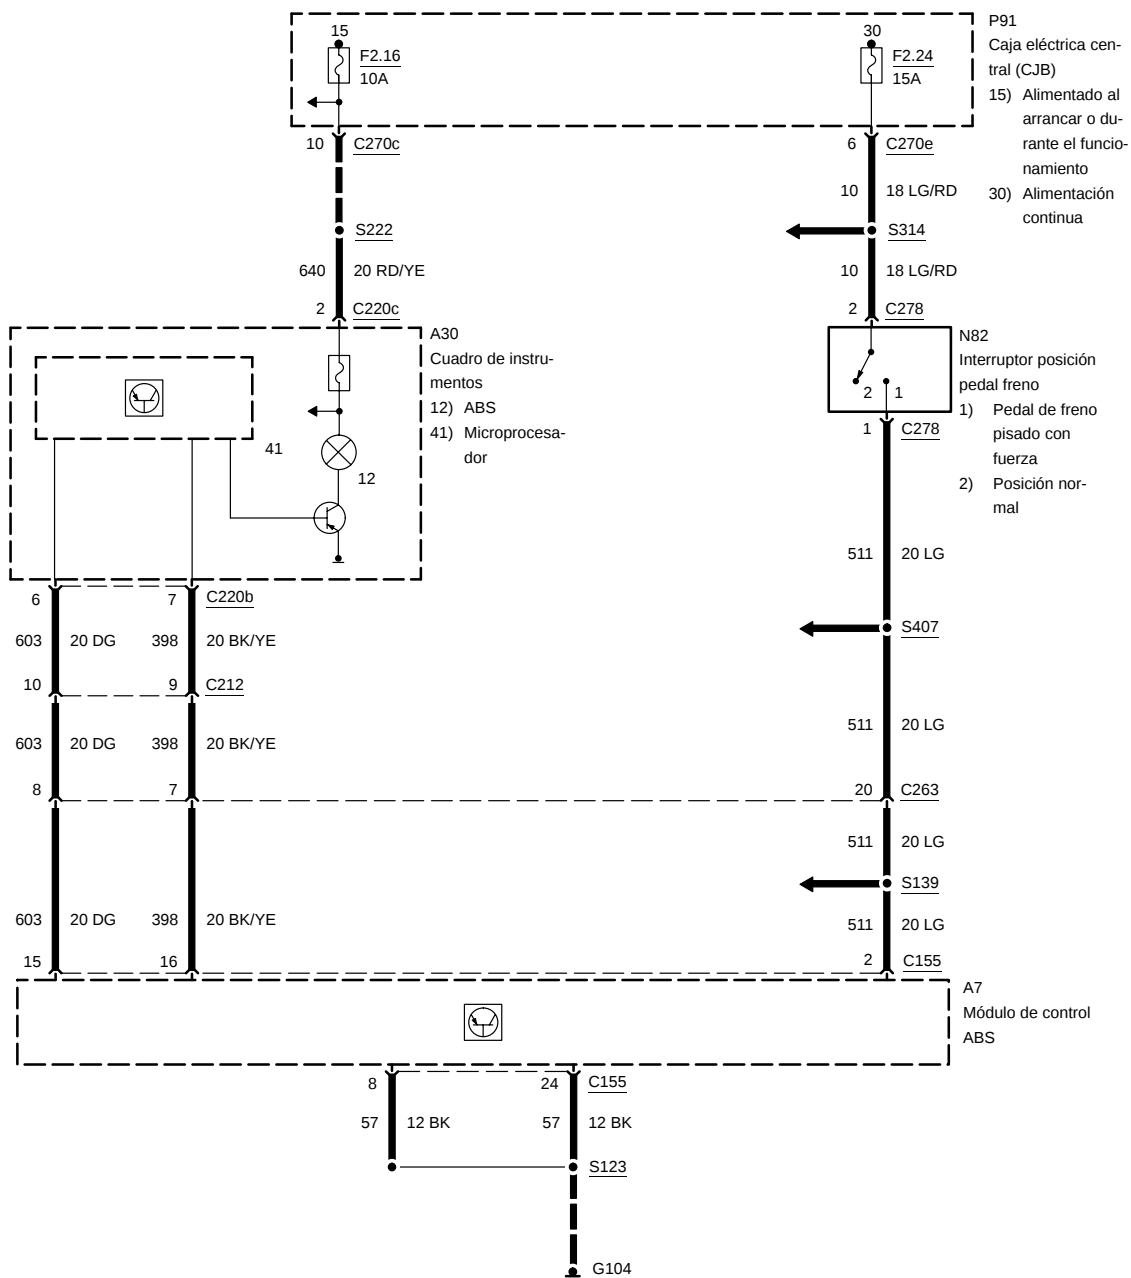

-3

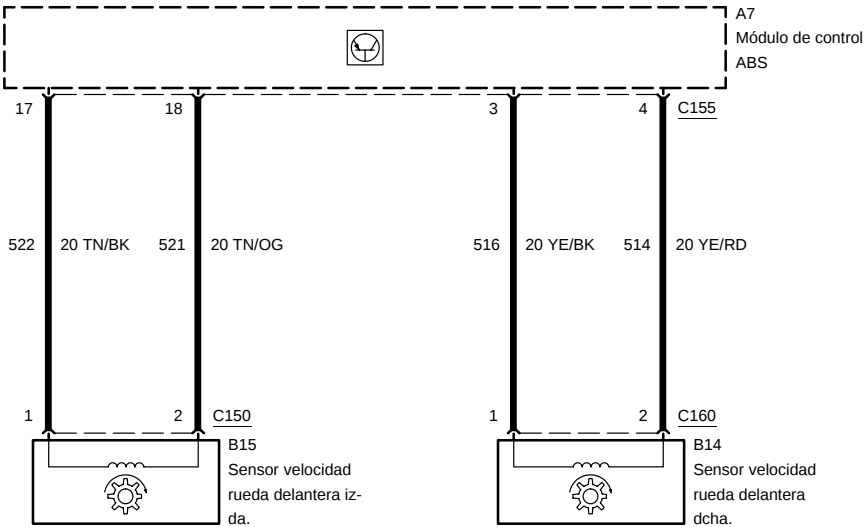


-4

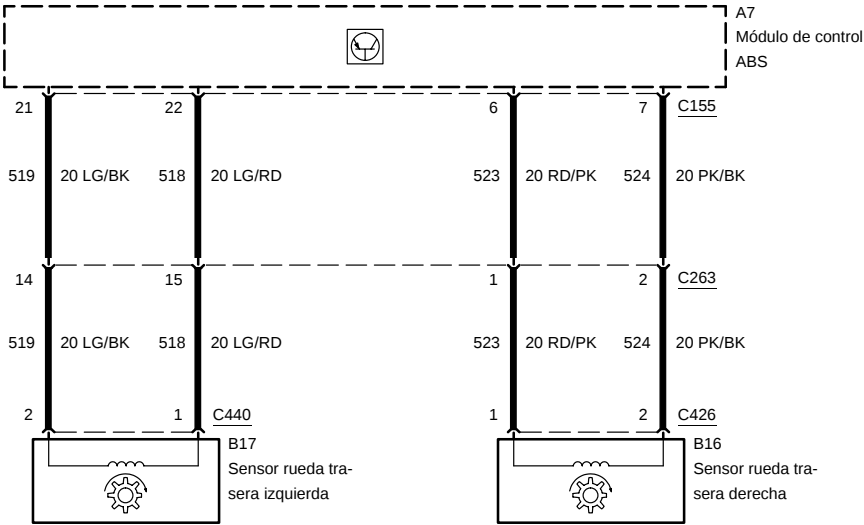


ZETEC

-1

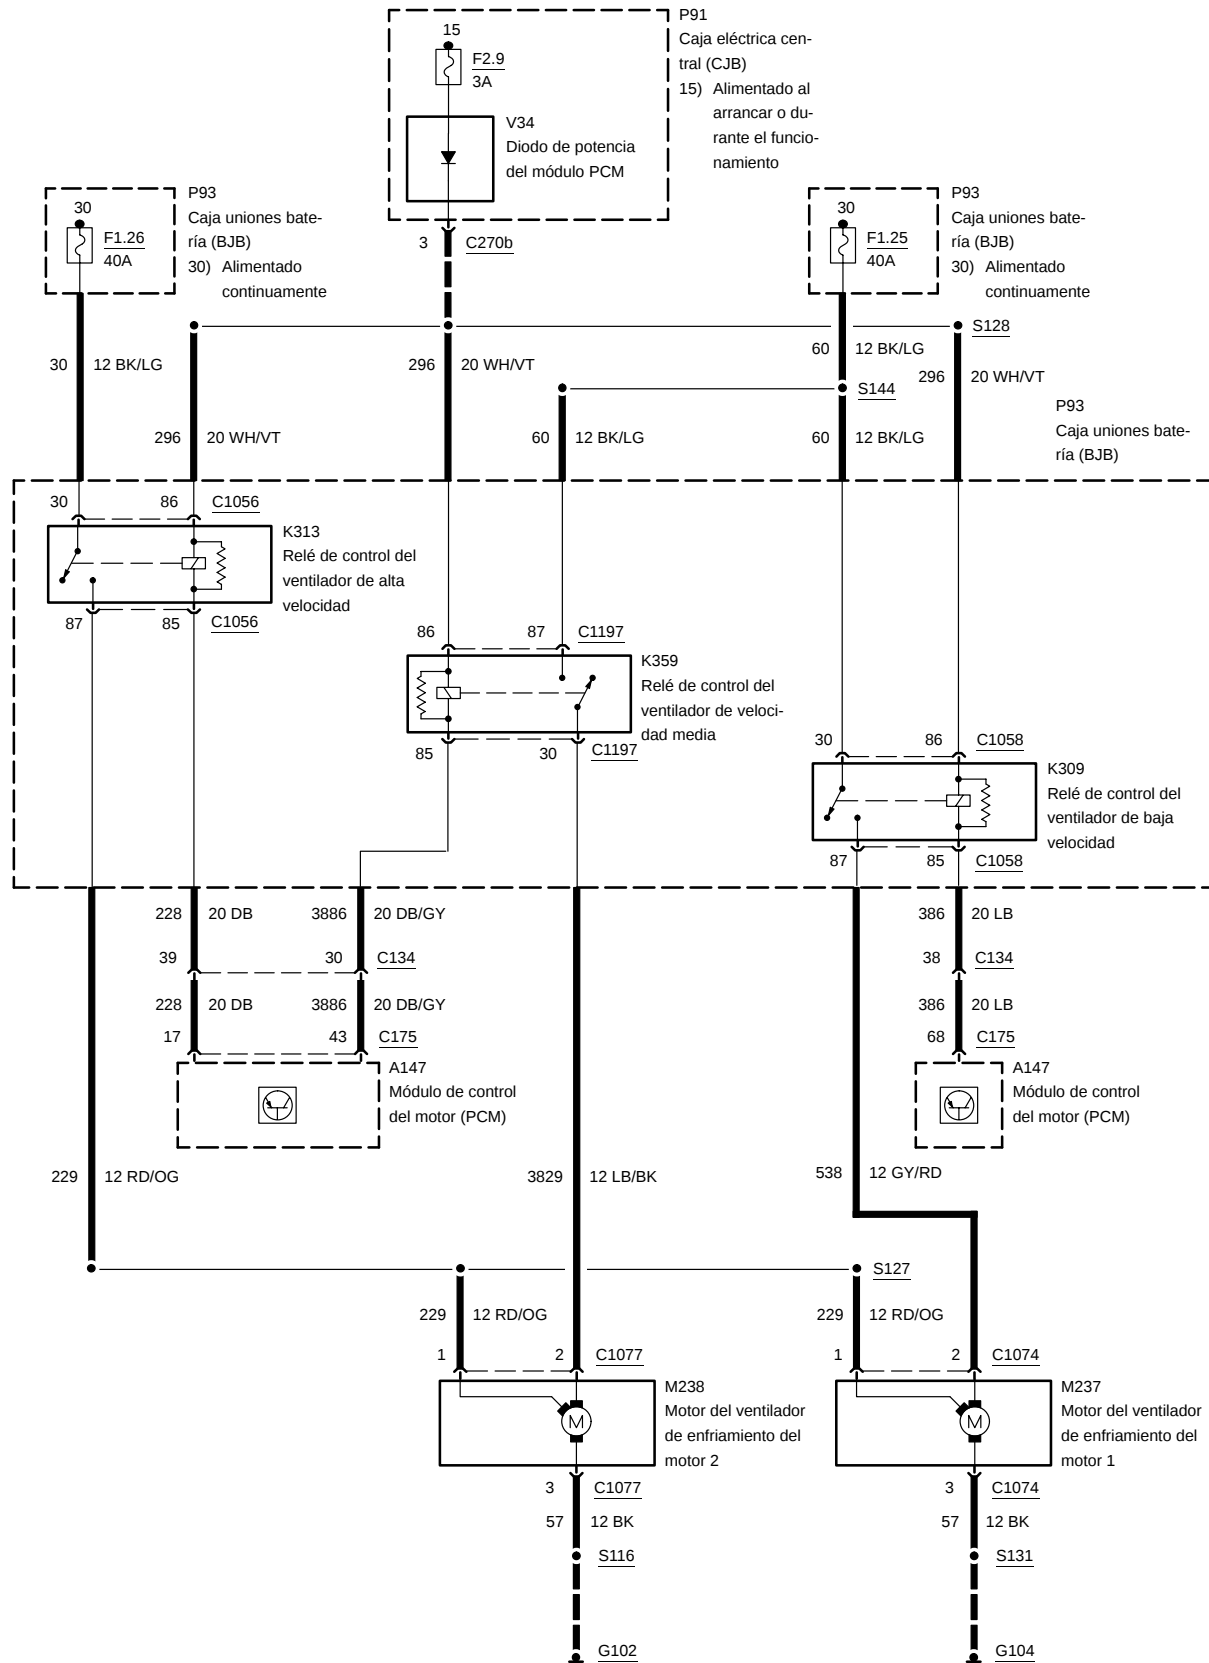


Duratec

-2

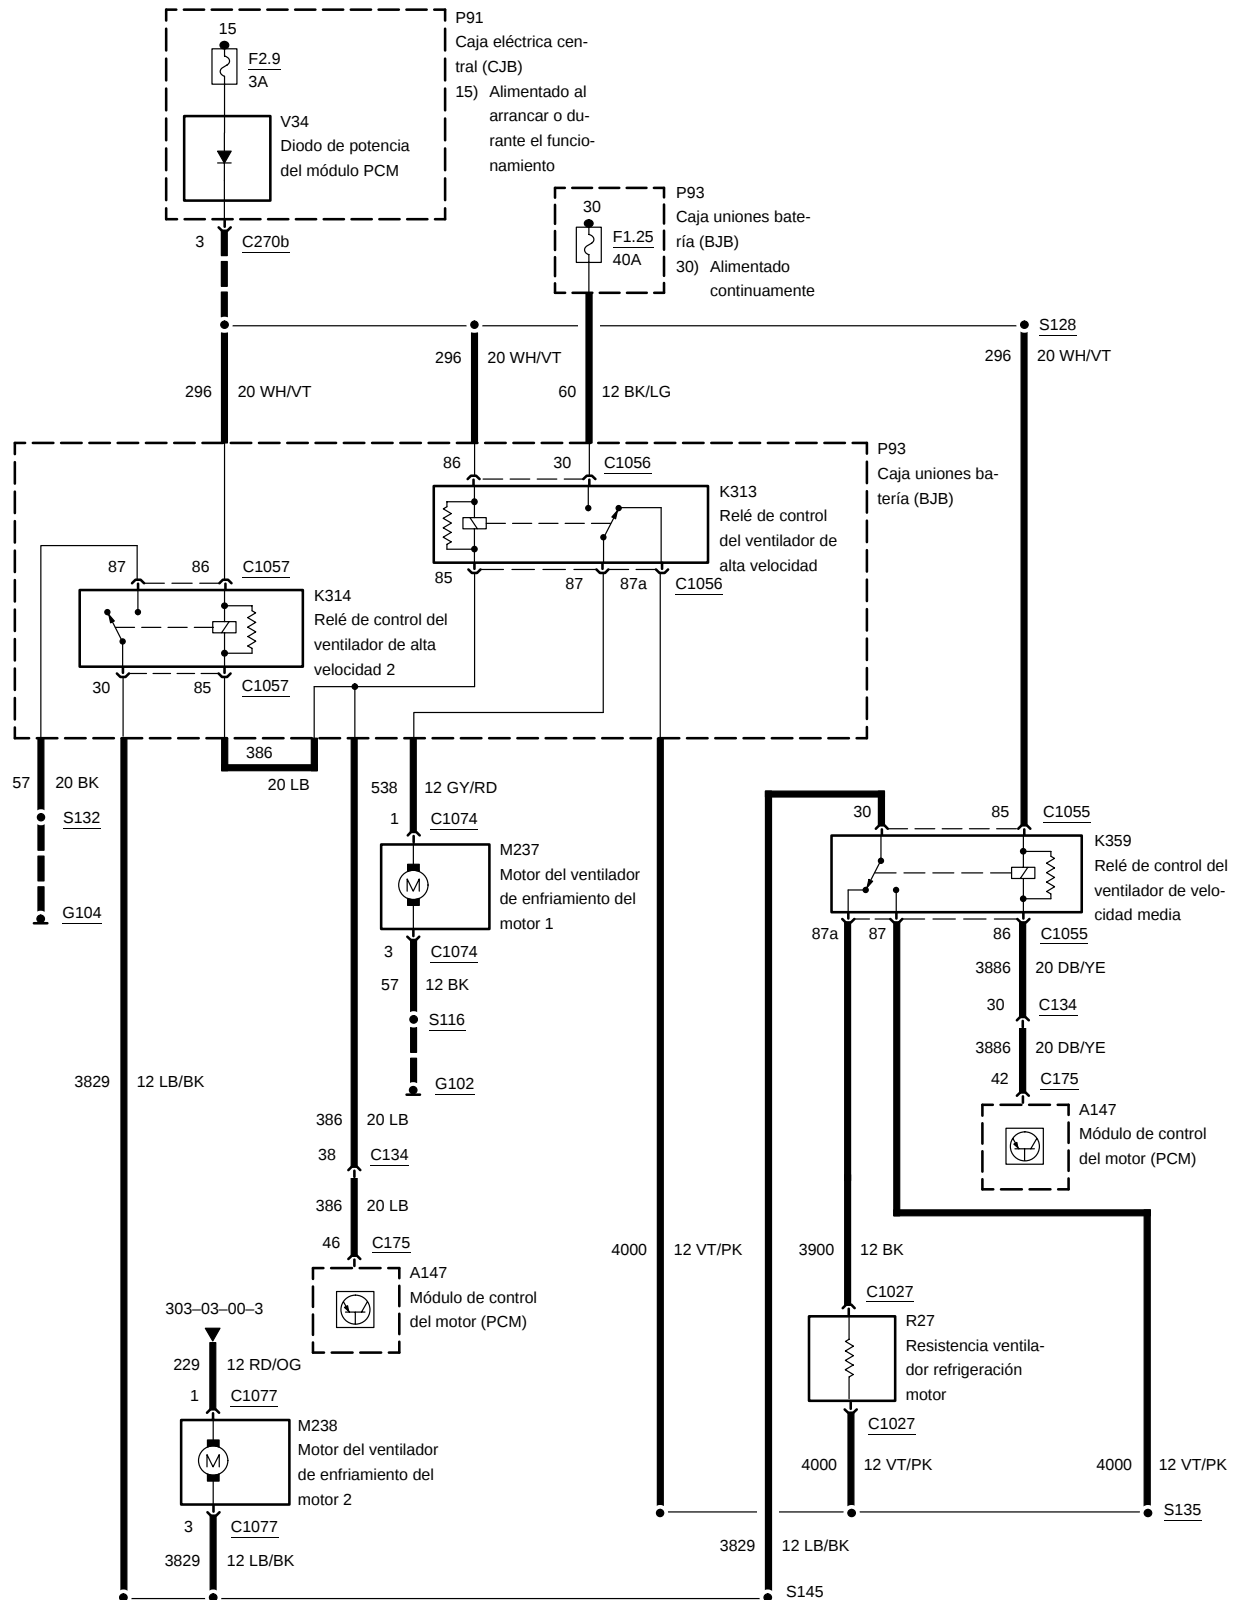


Duratec


-3

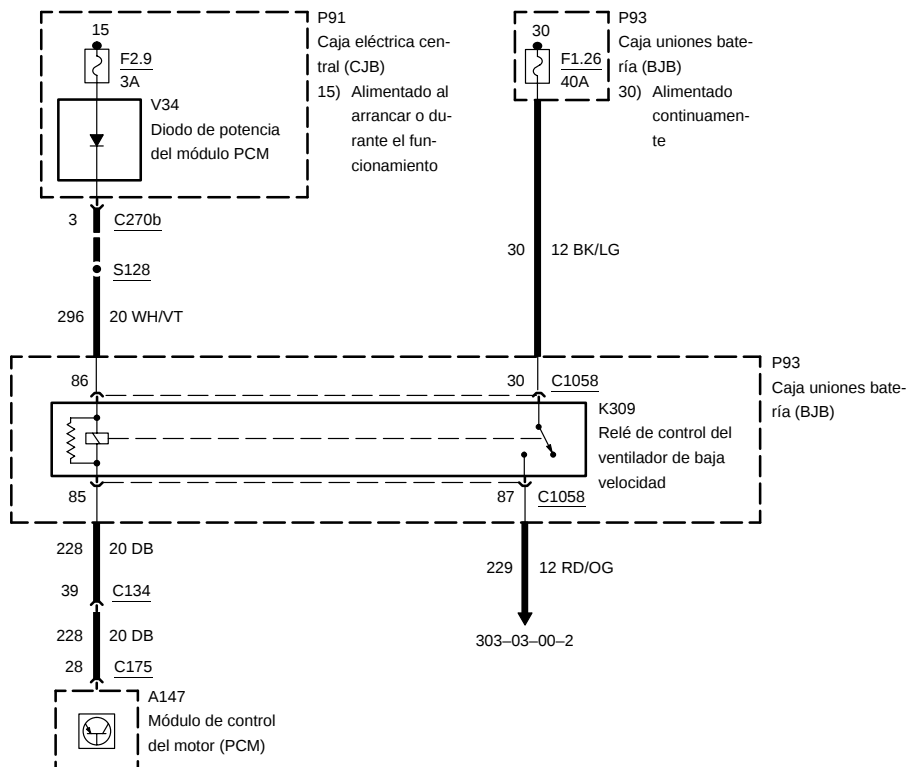


-4

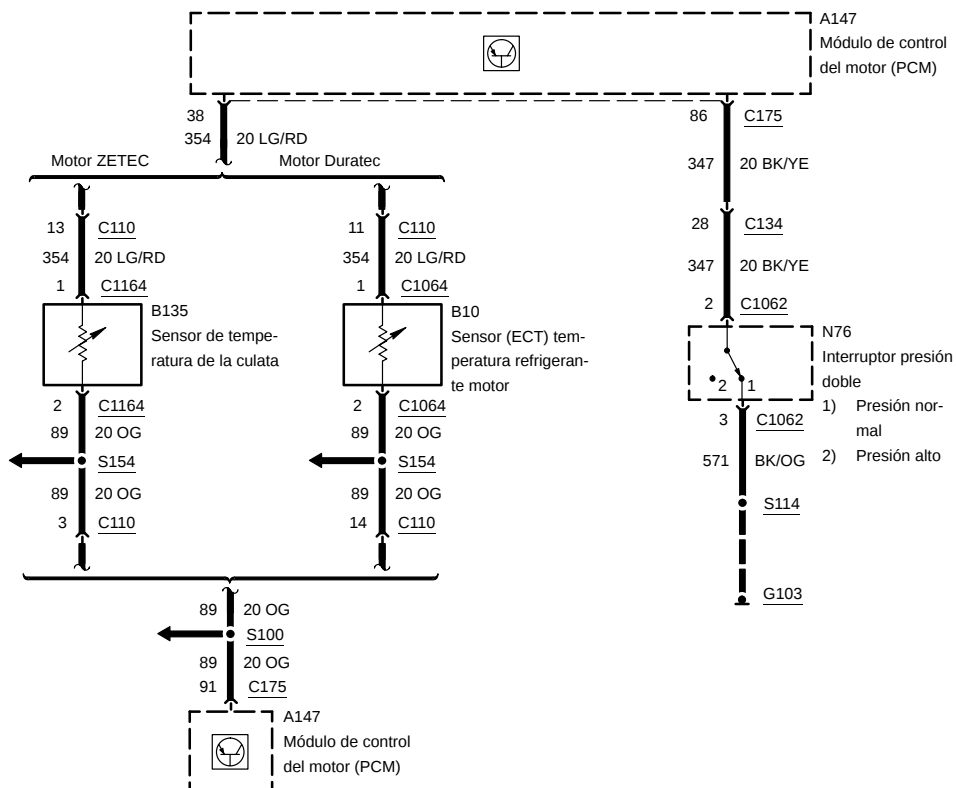




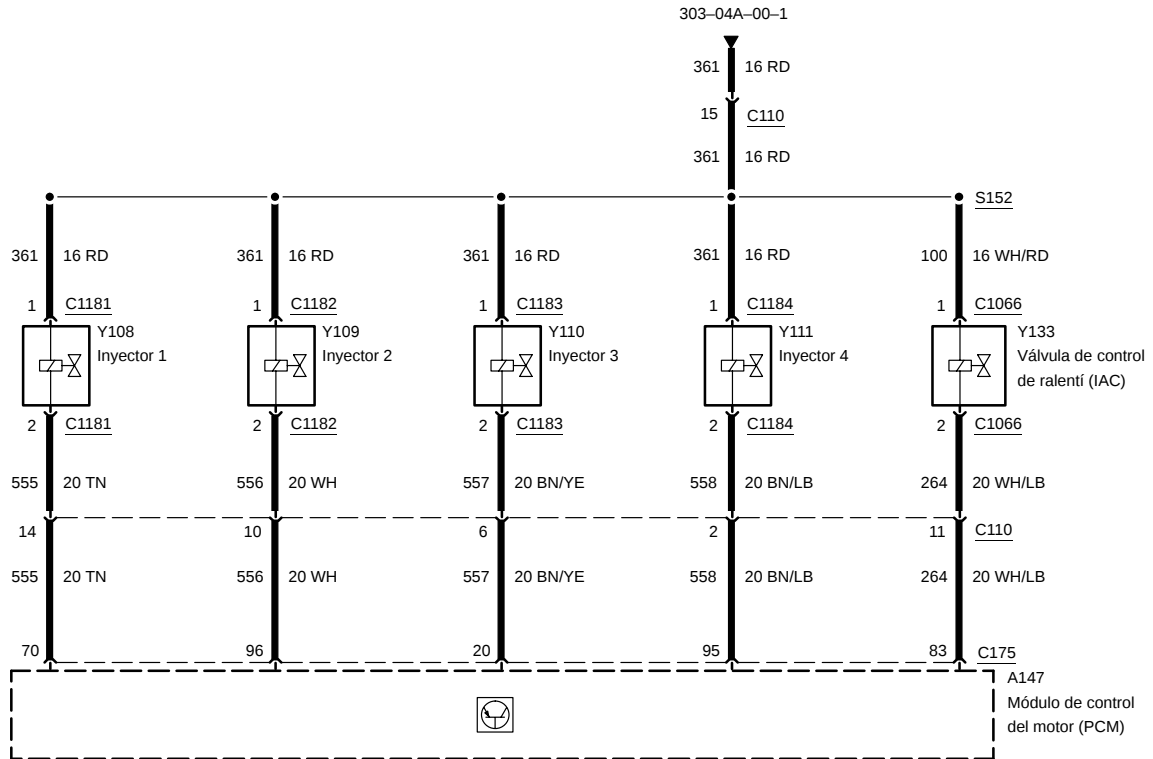


-1

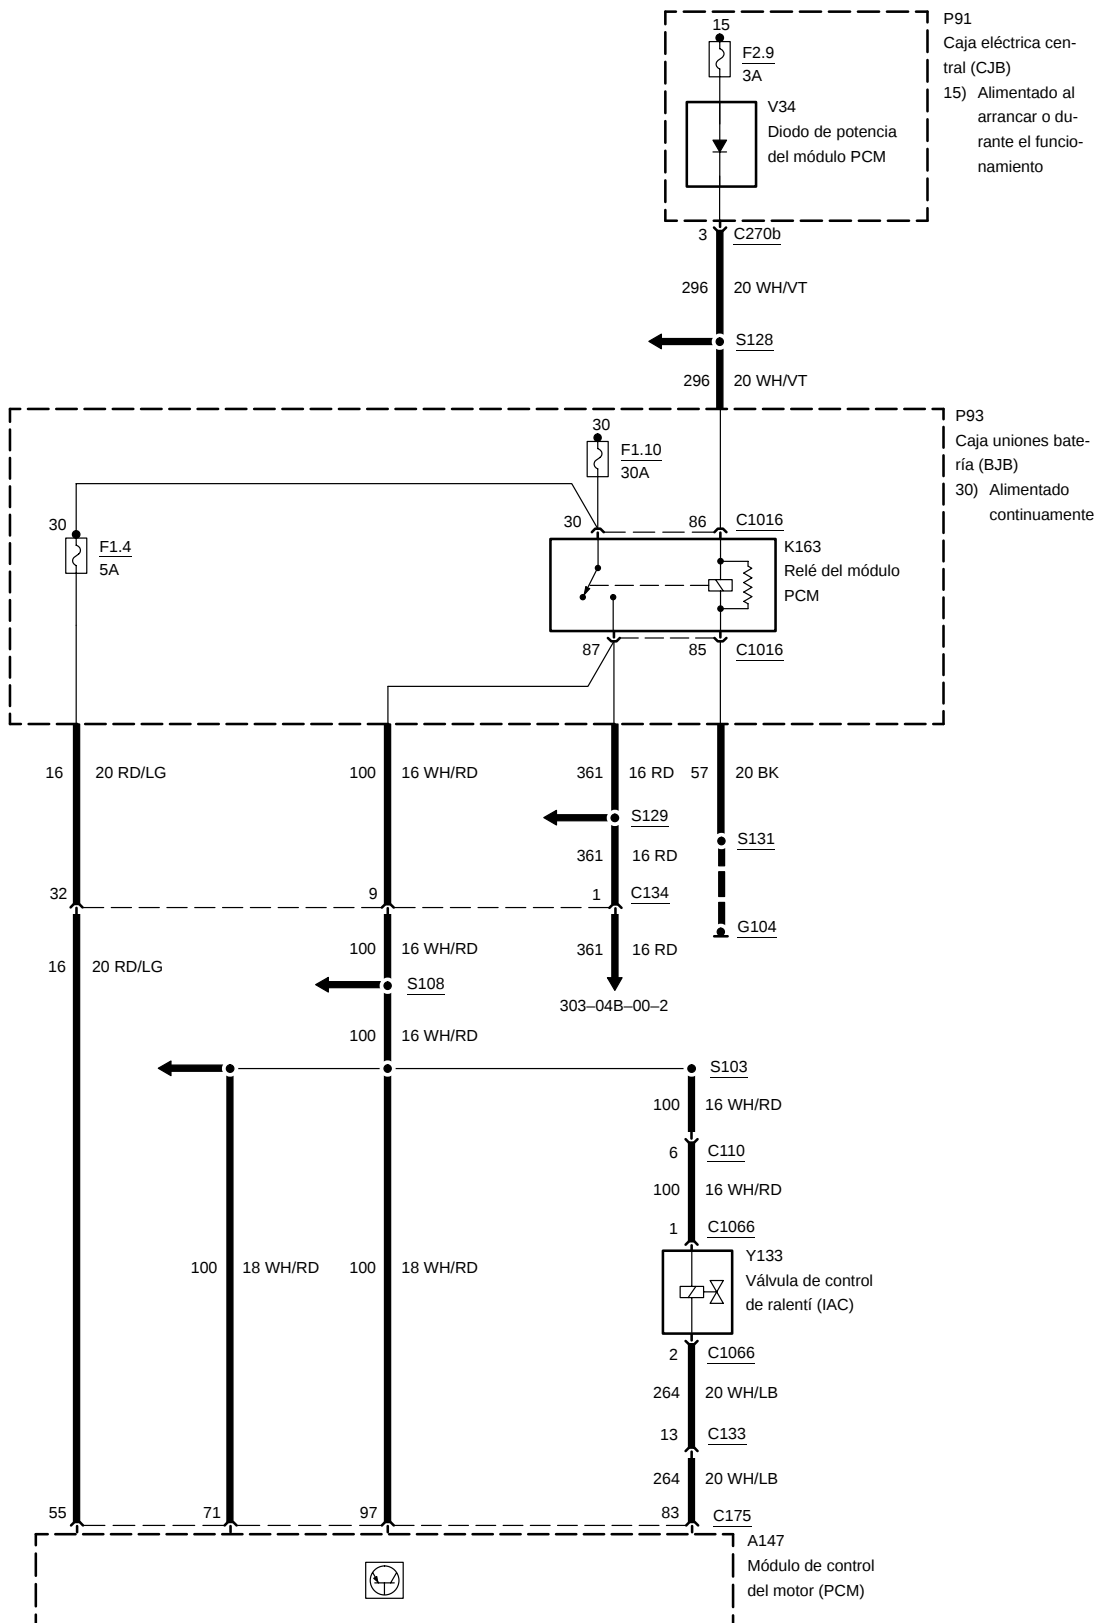

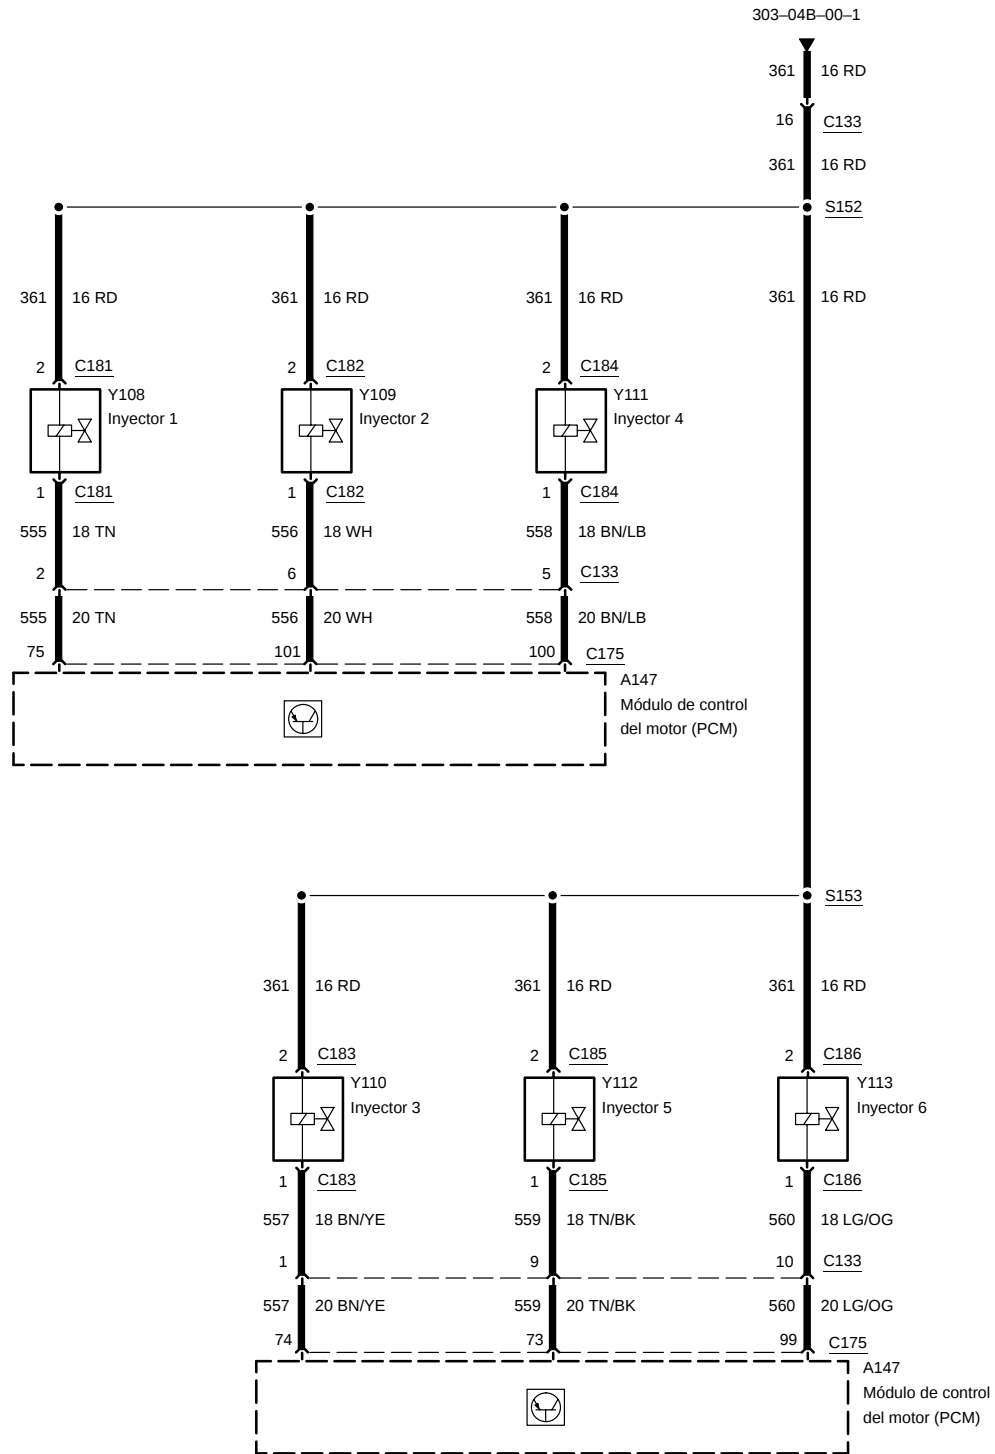


Caja de cambios automática

-1

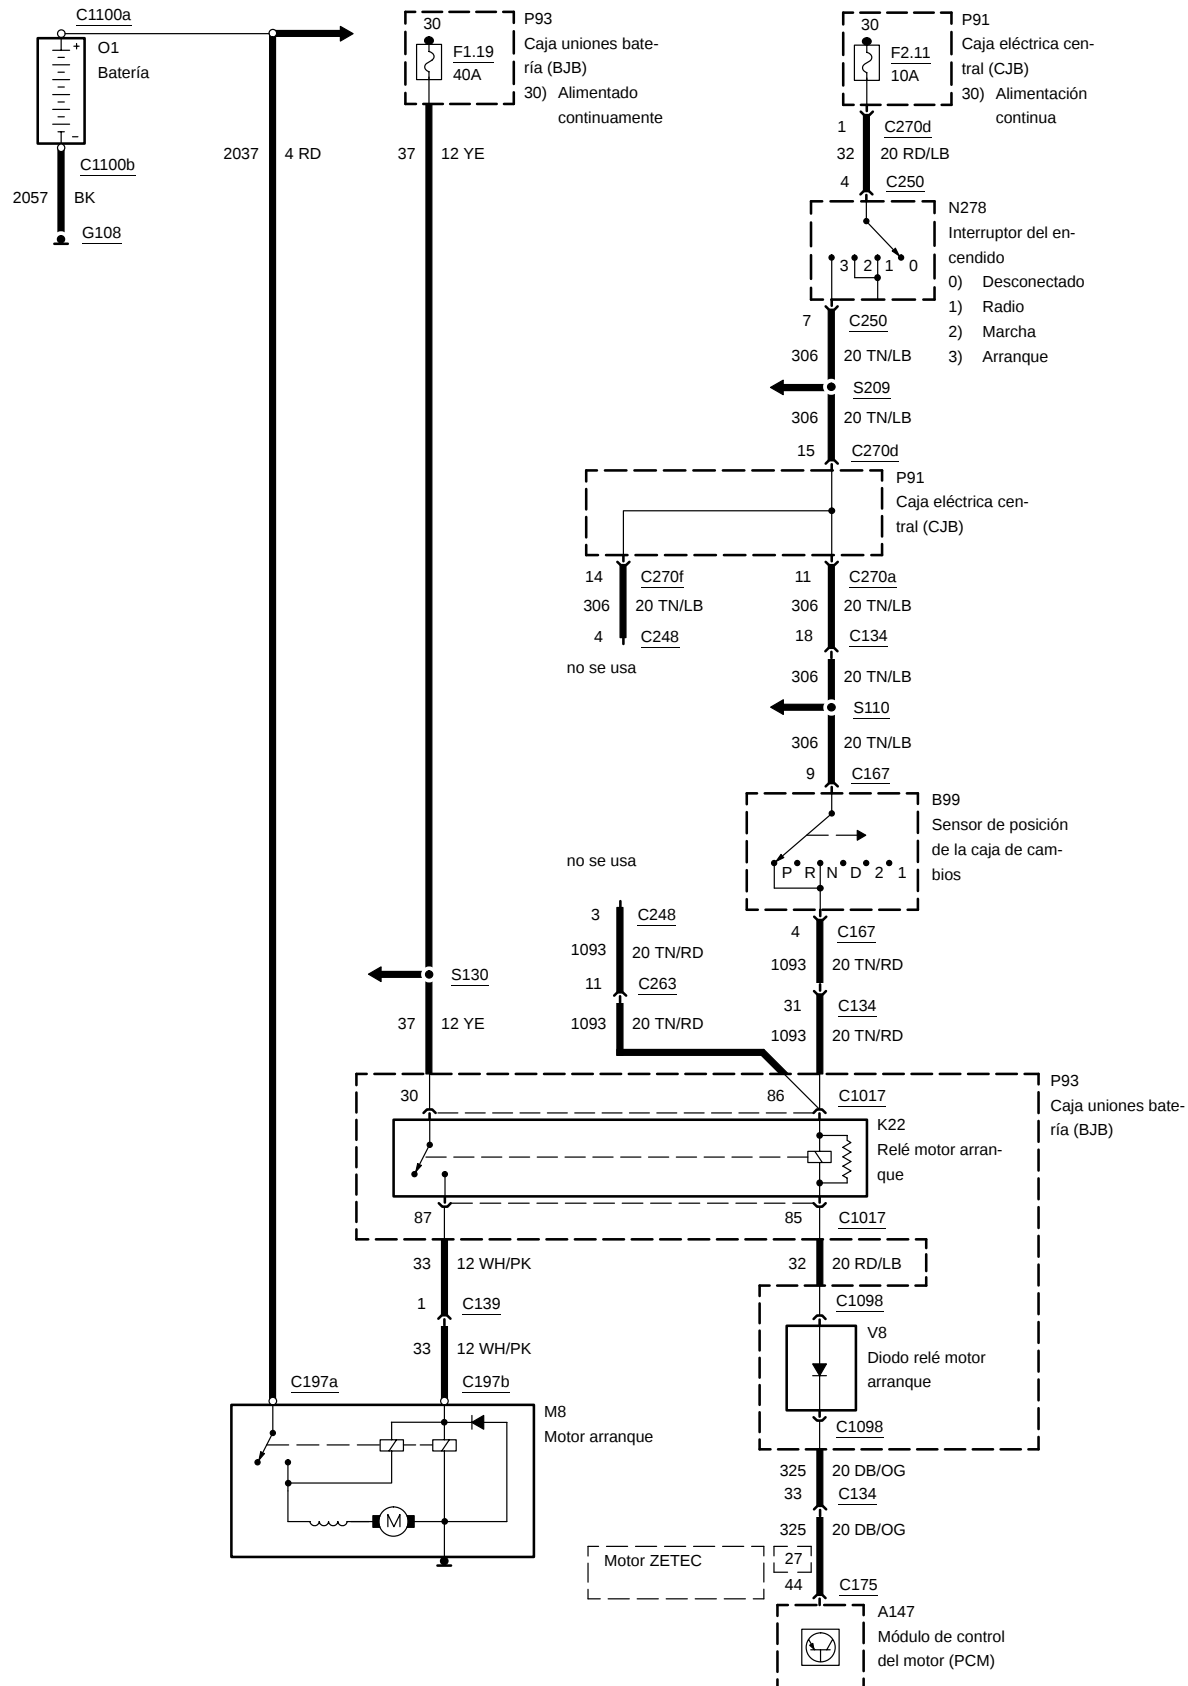



Caja de cambio manual

-2

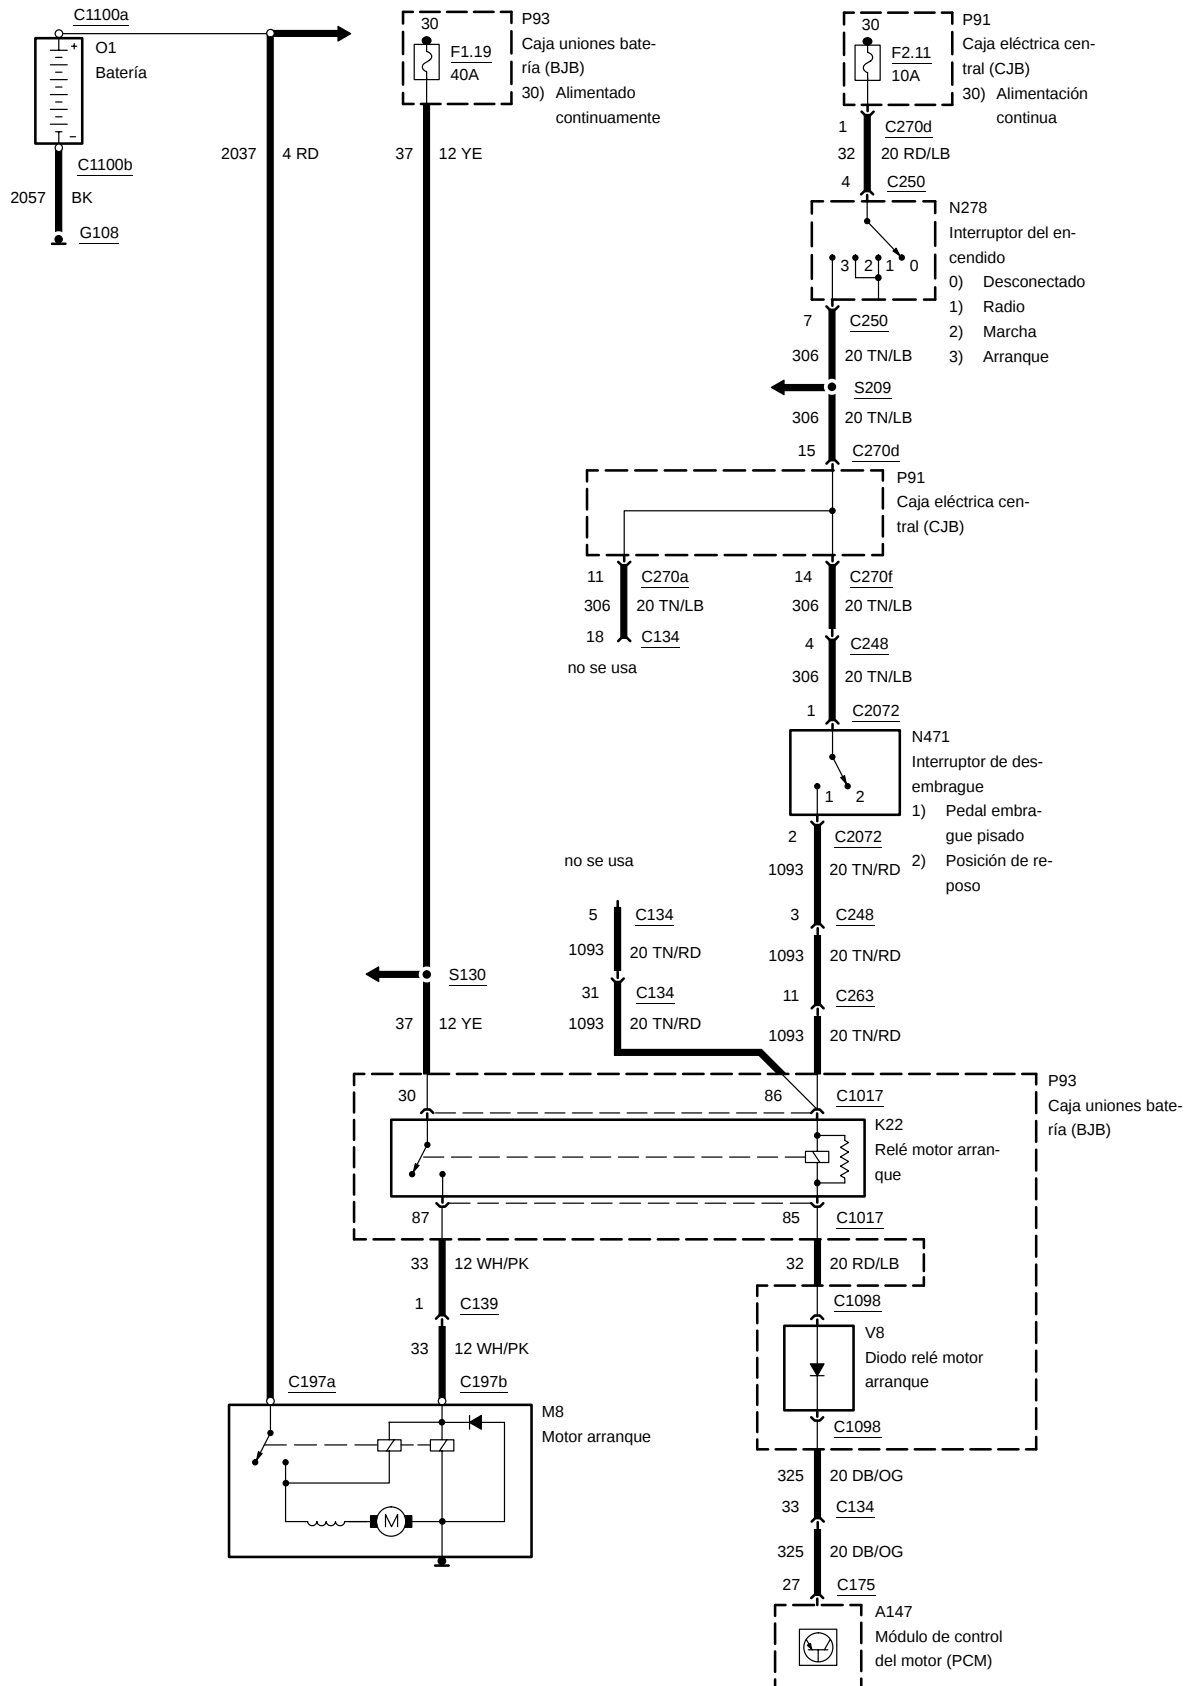



-1

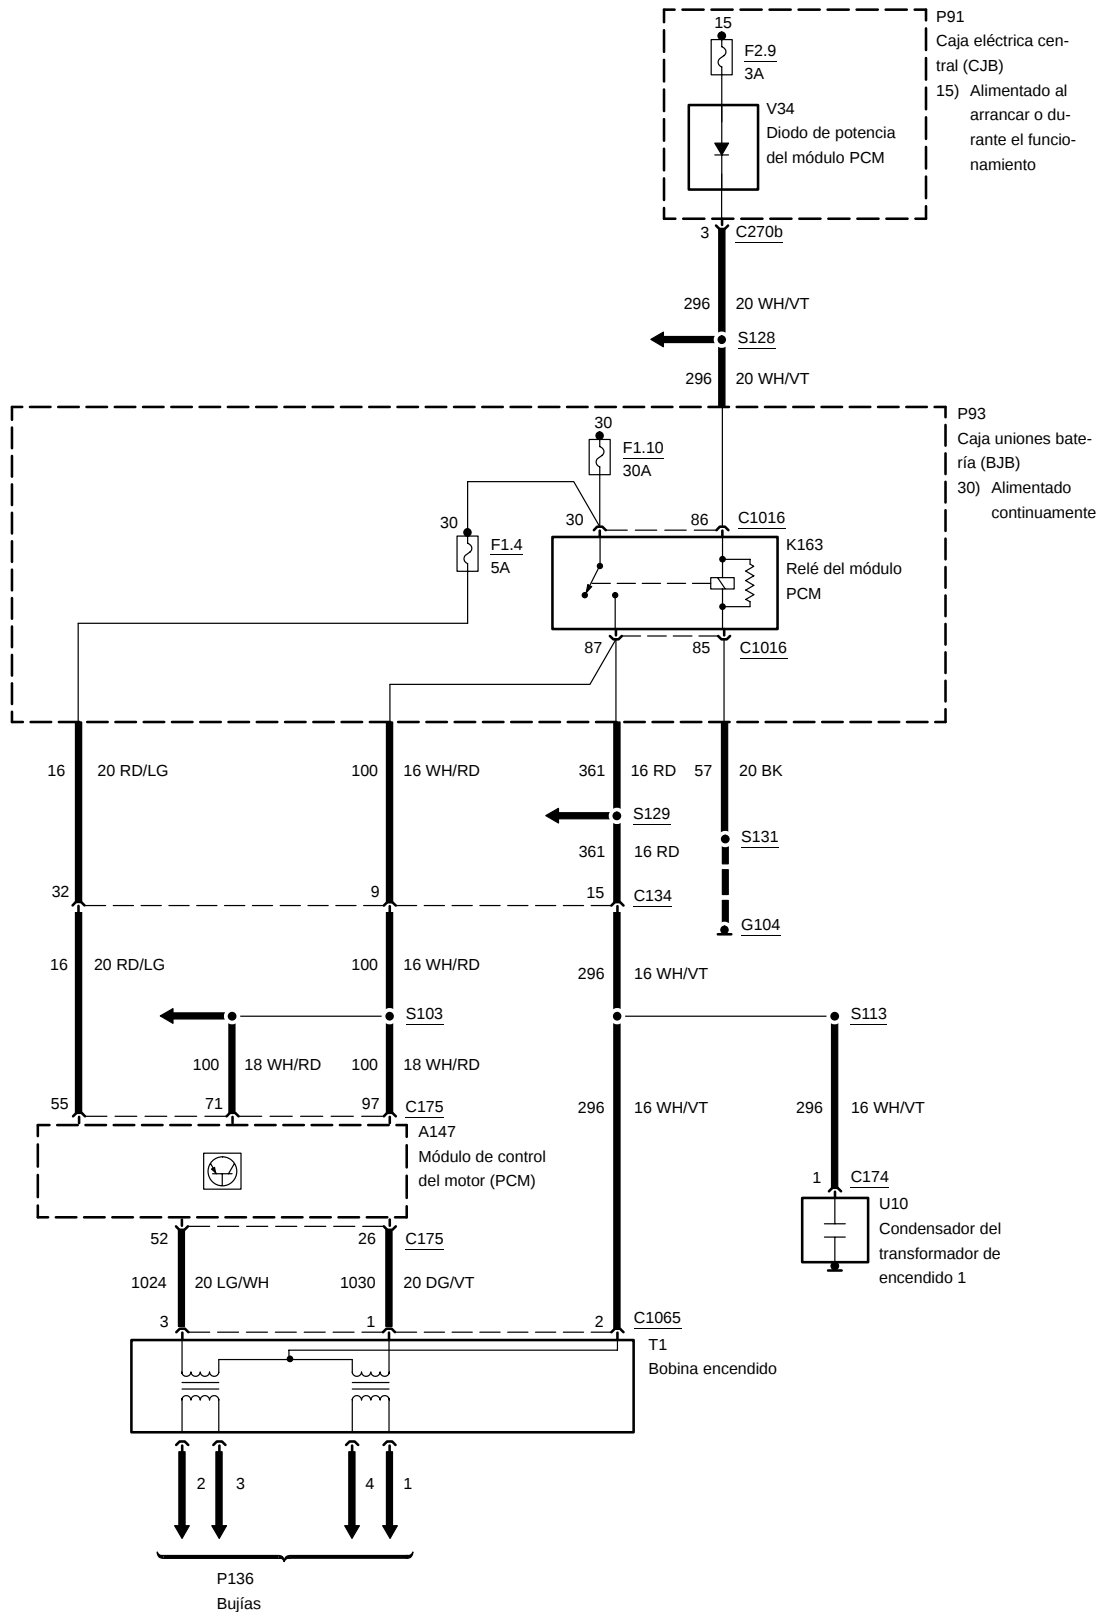

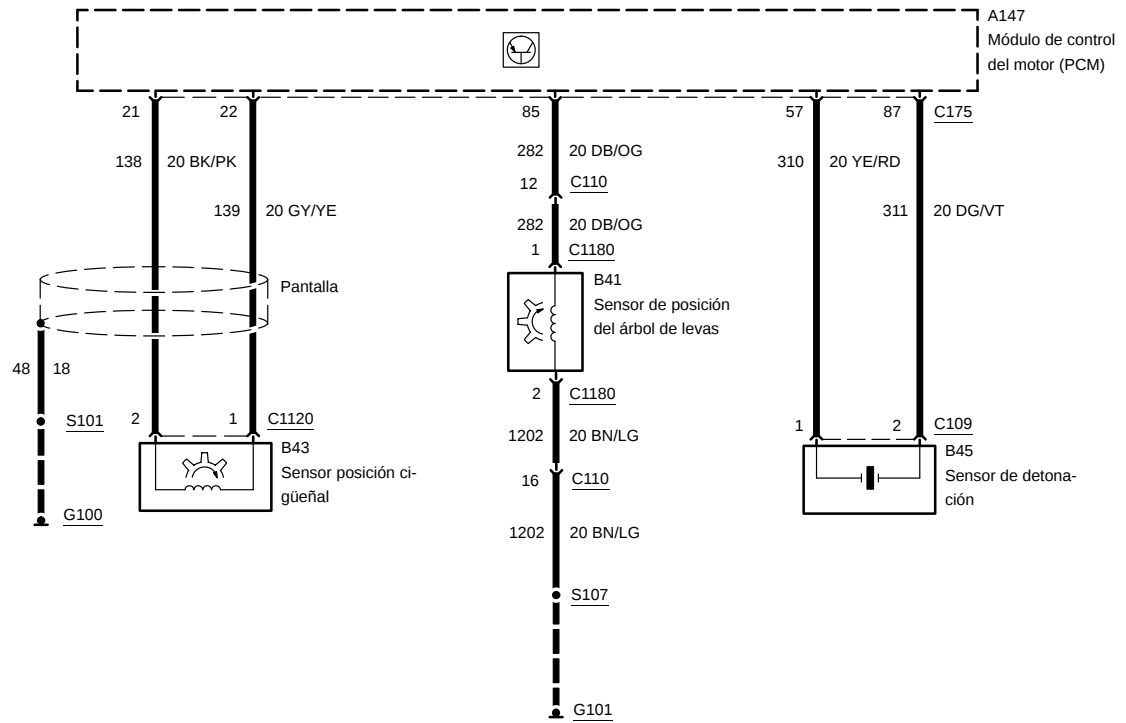


-1

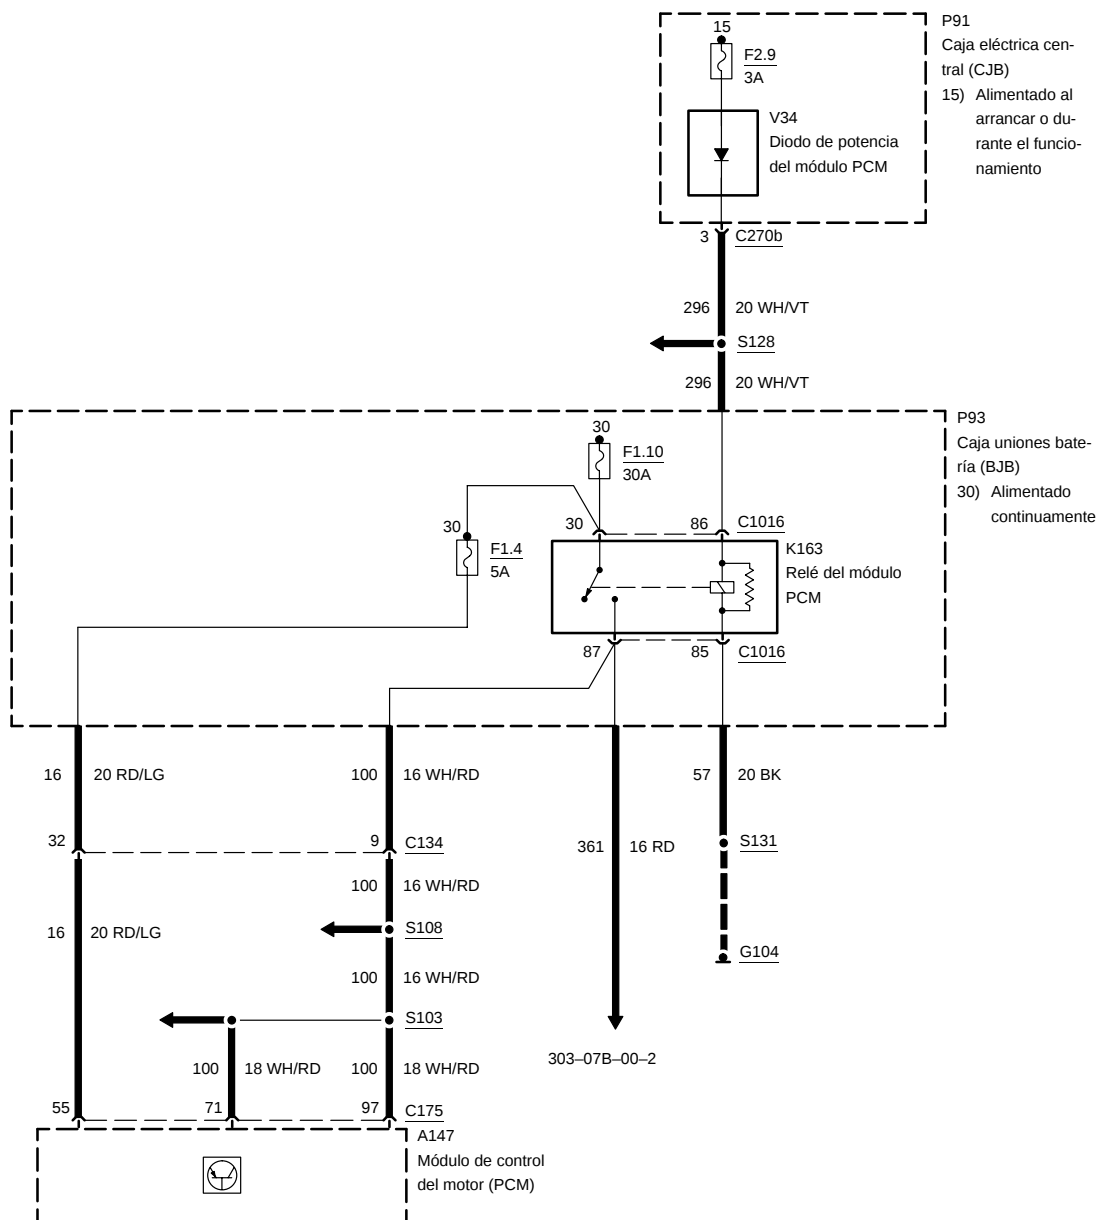

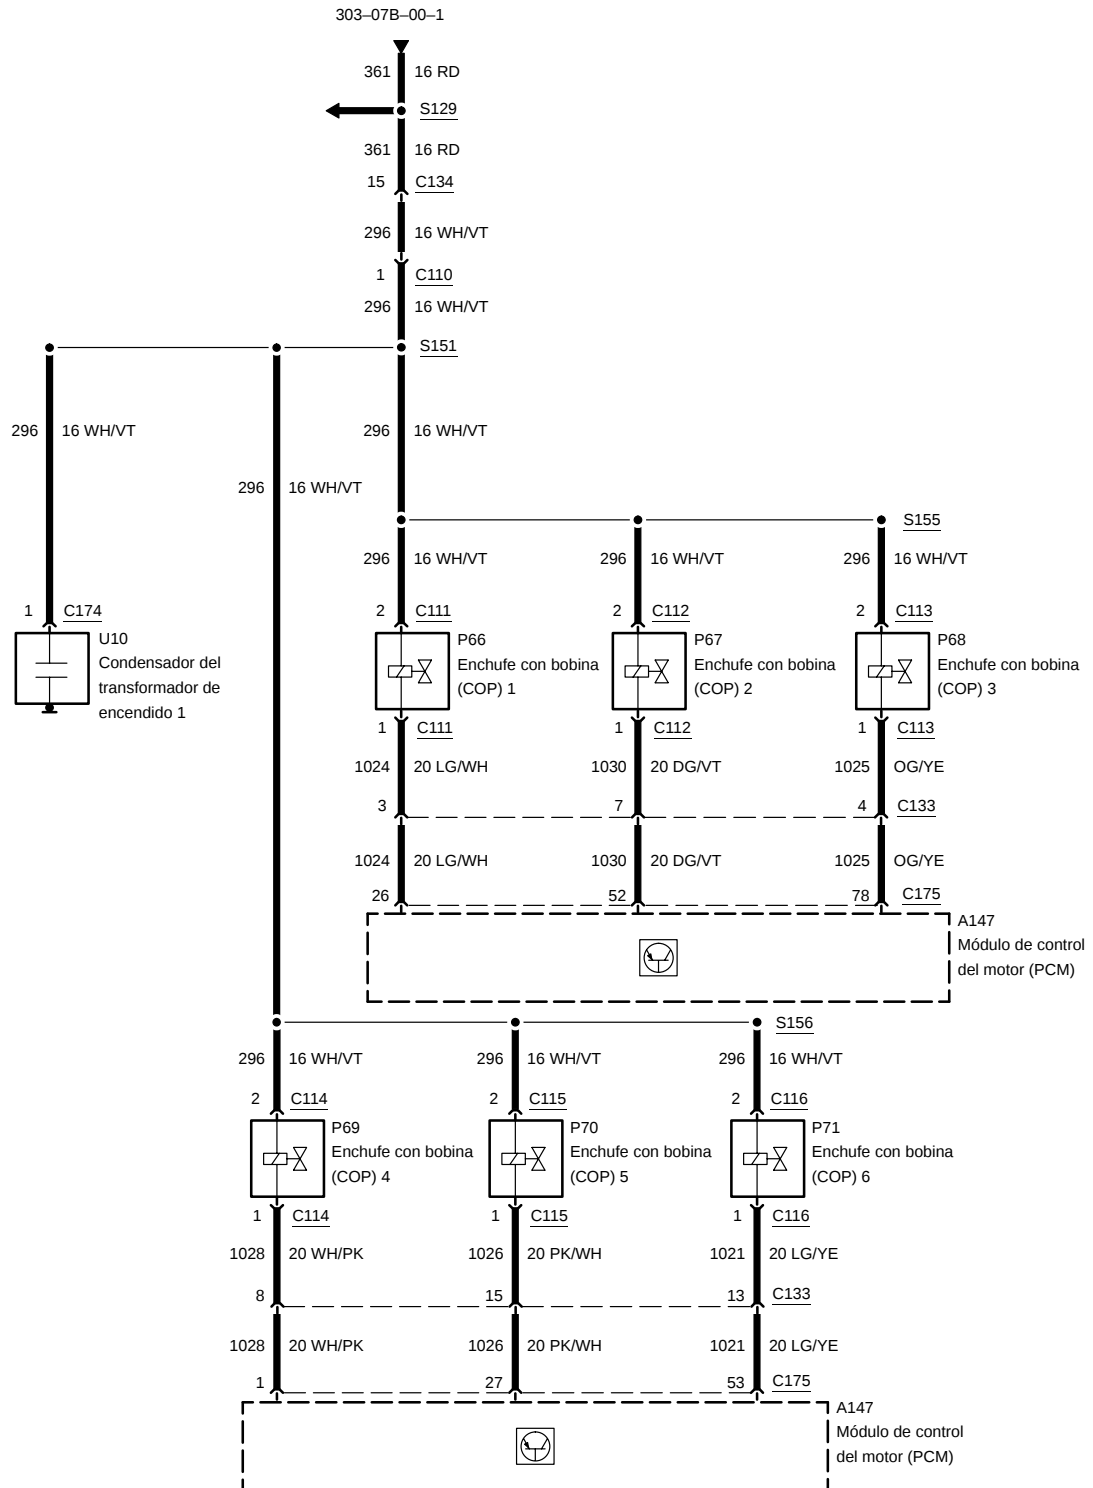


-3

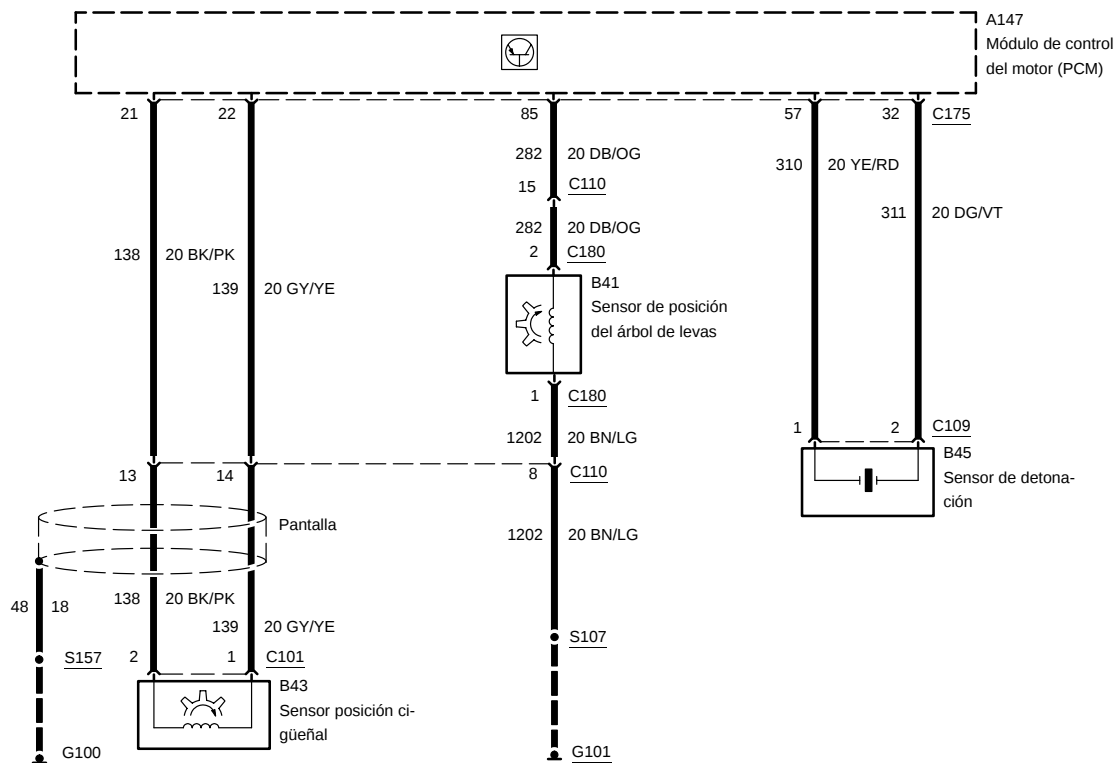


ZETEC

-1

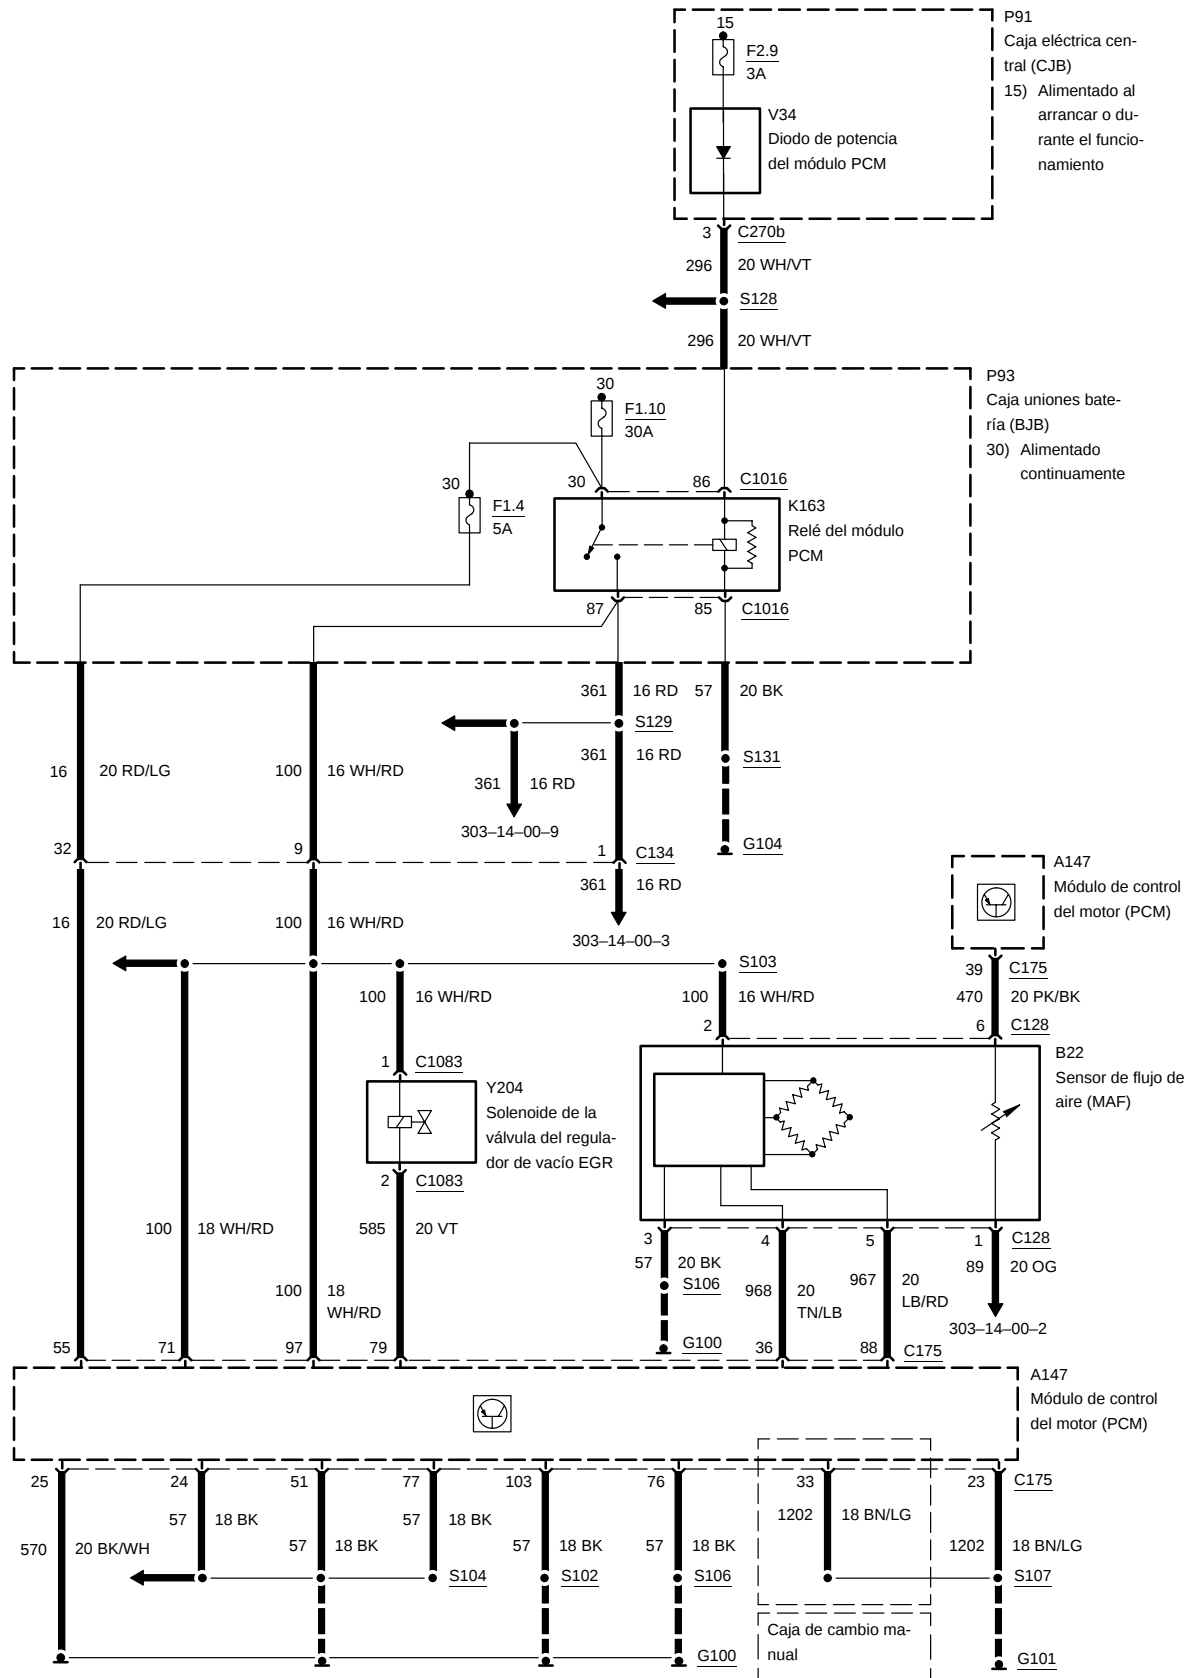


ZETEC

-2

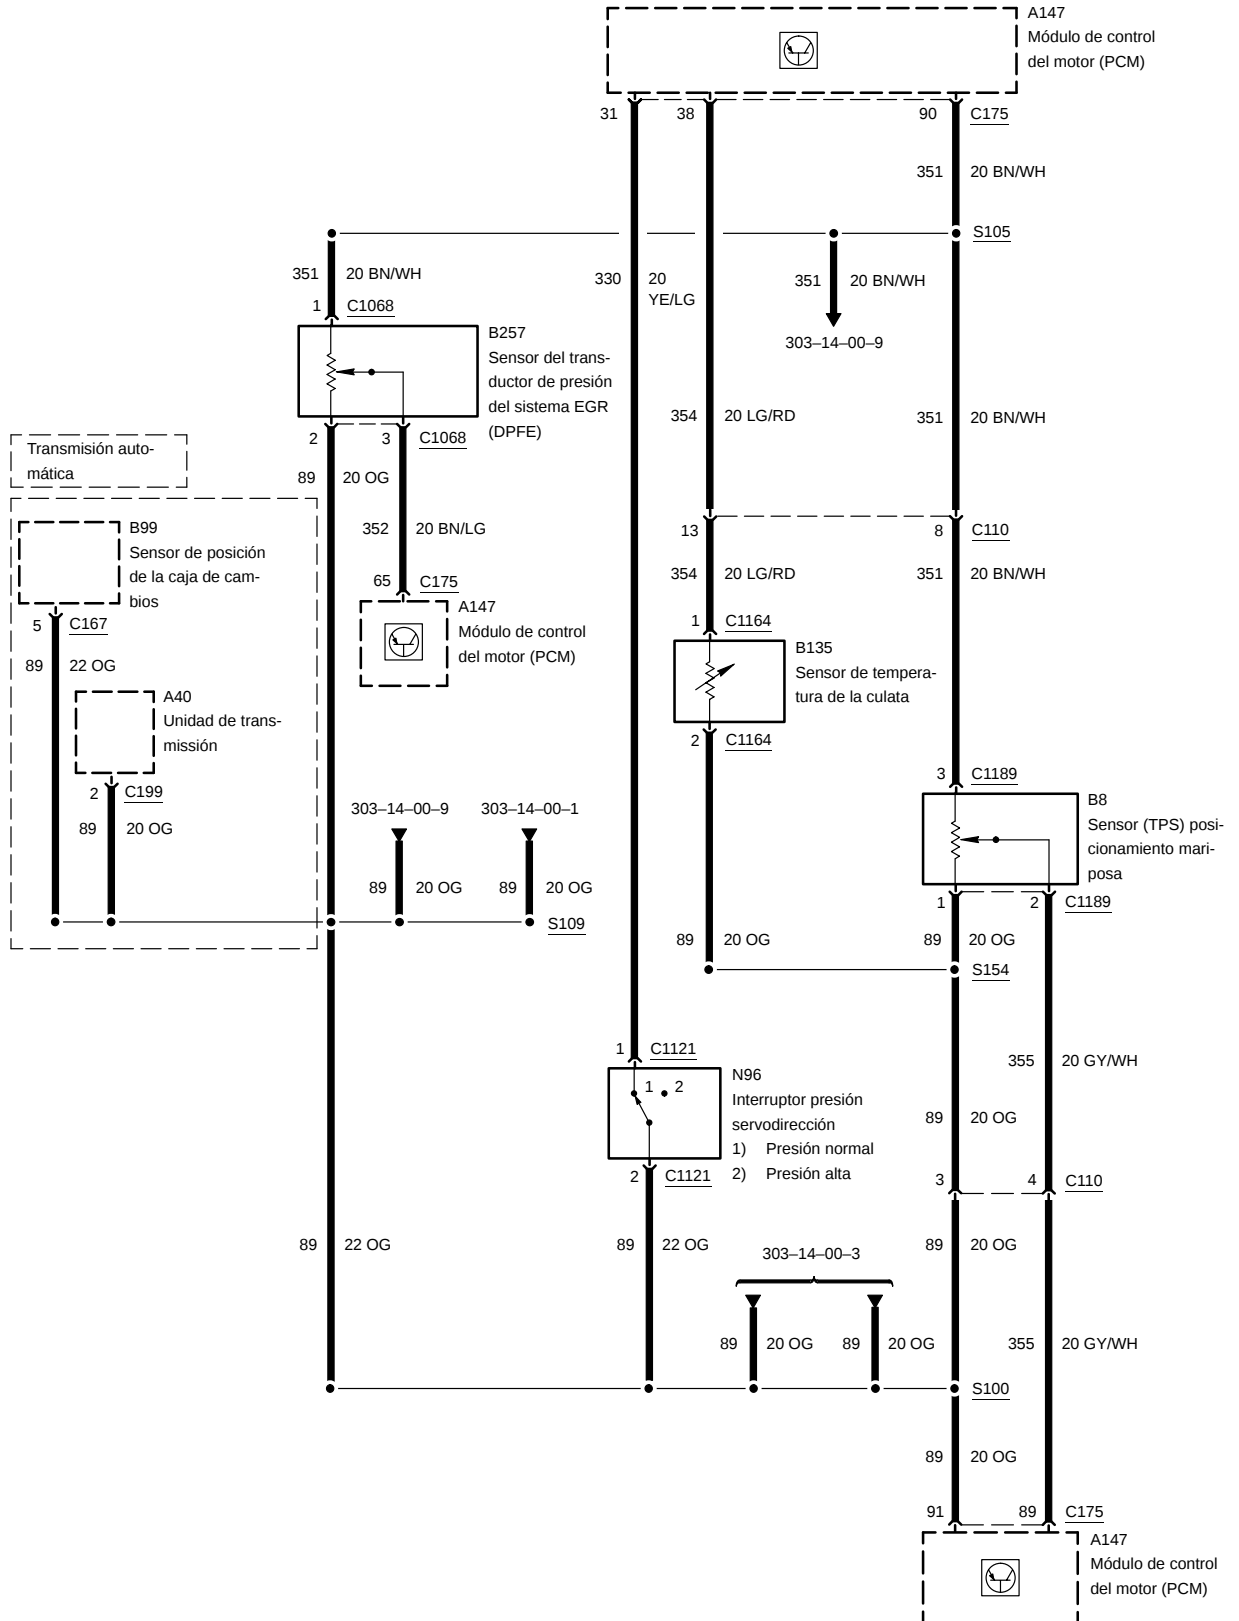


ZETEC

-3

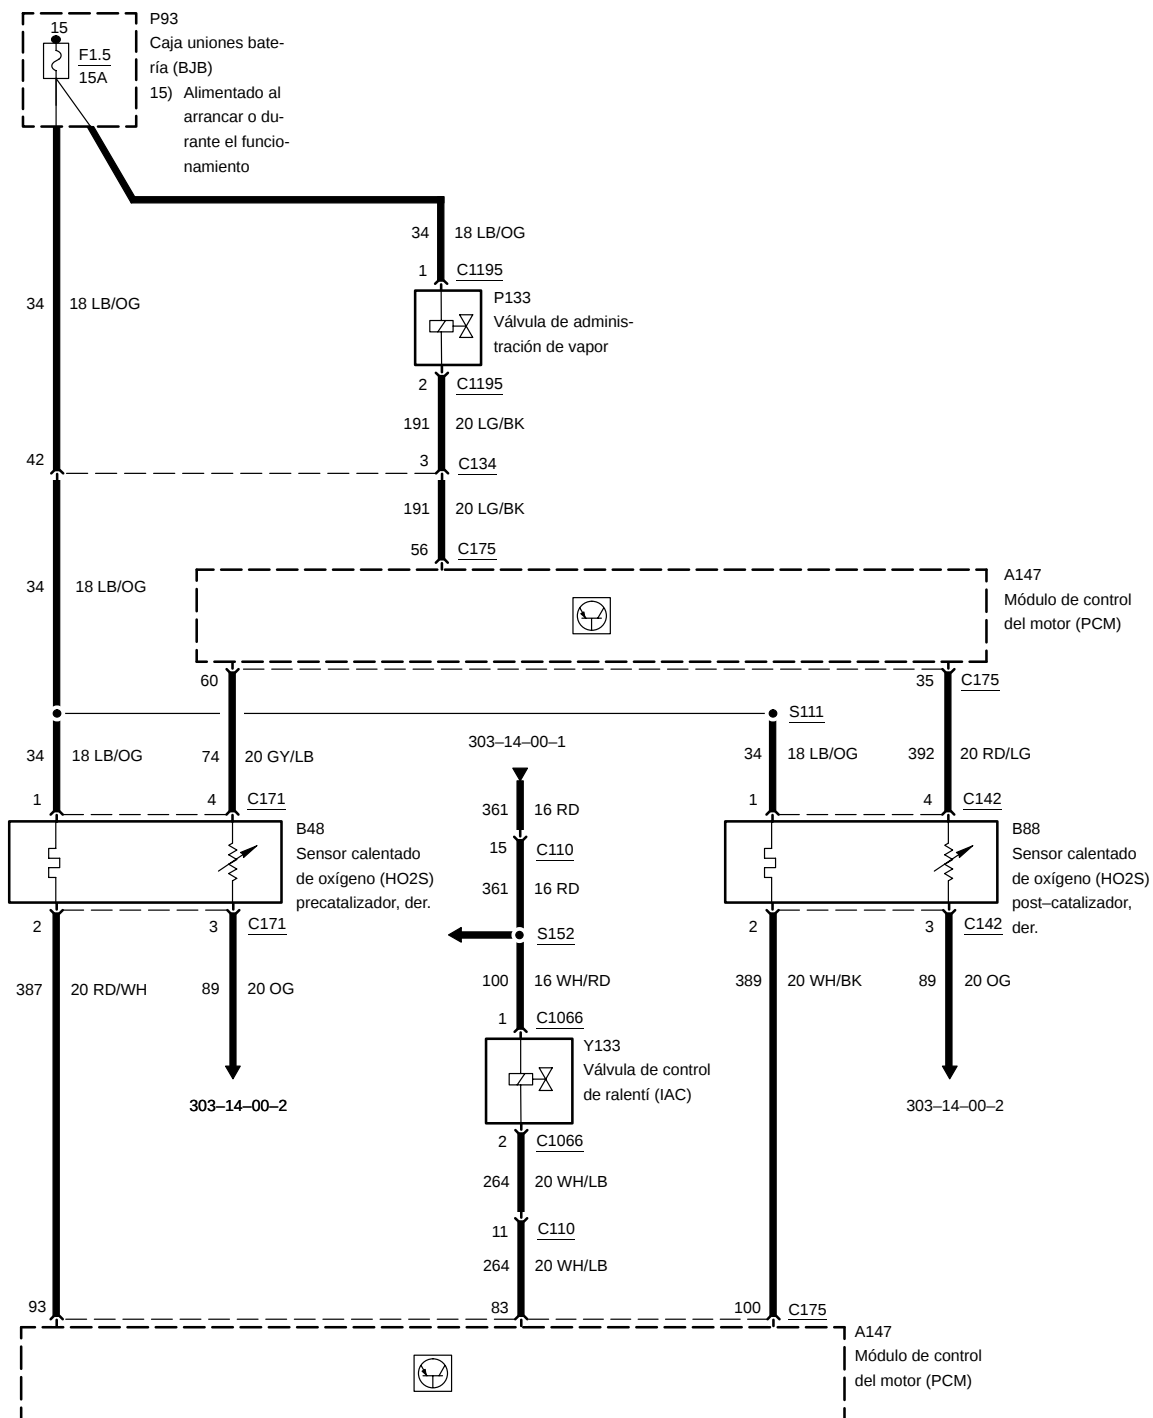

Duratec

-4

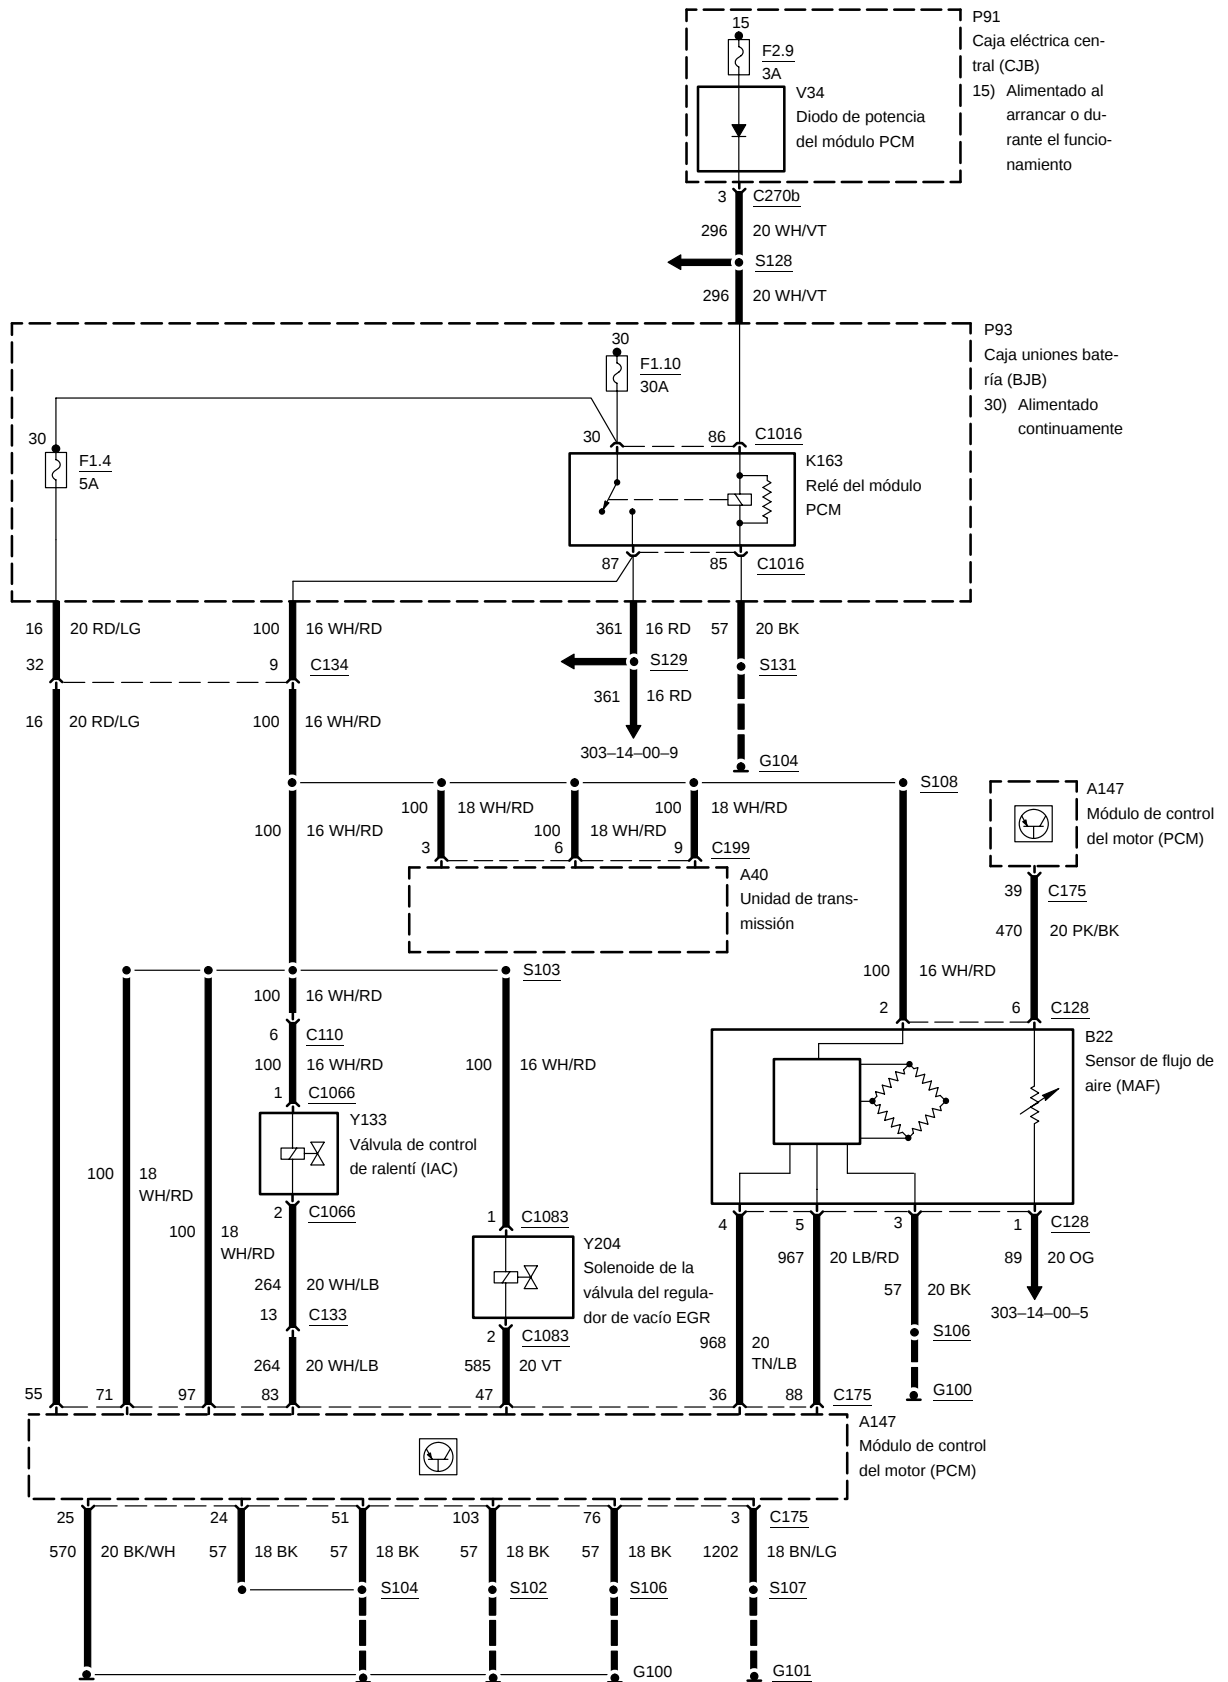



-5




Duratec


-6

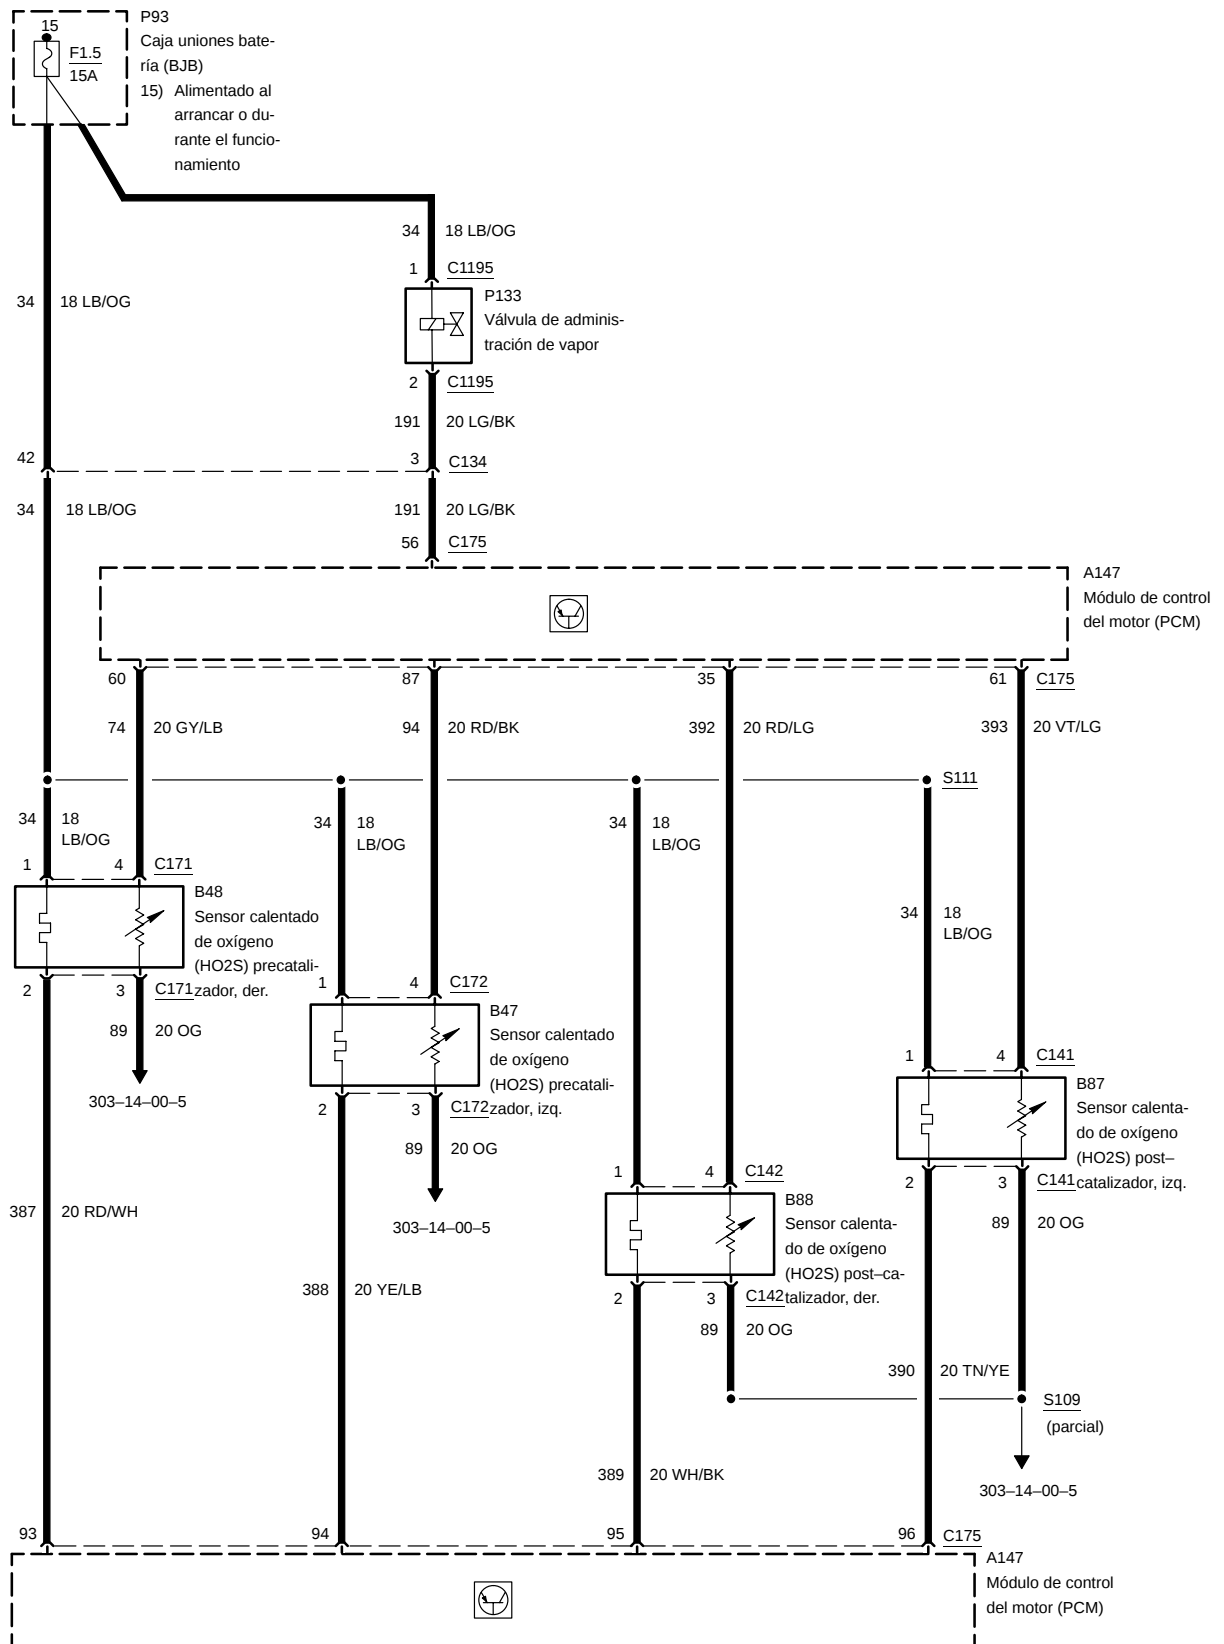

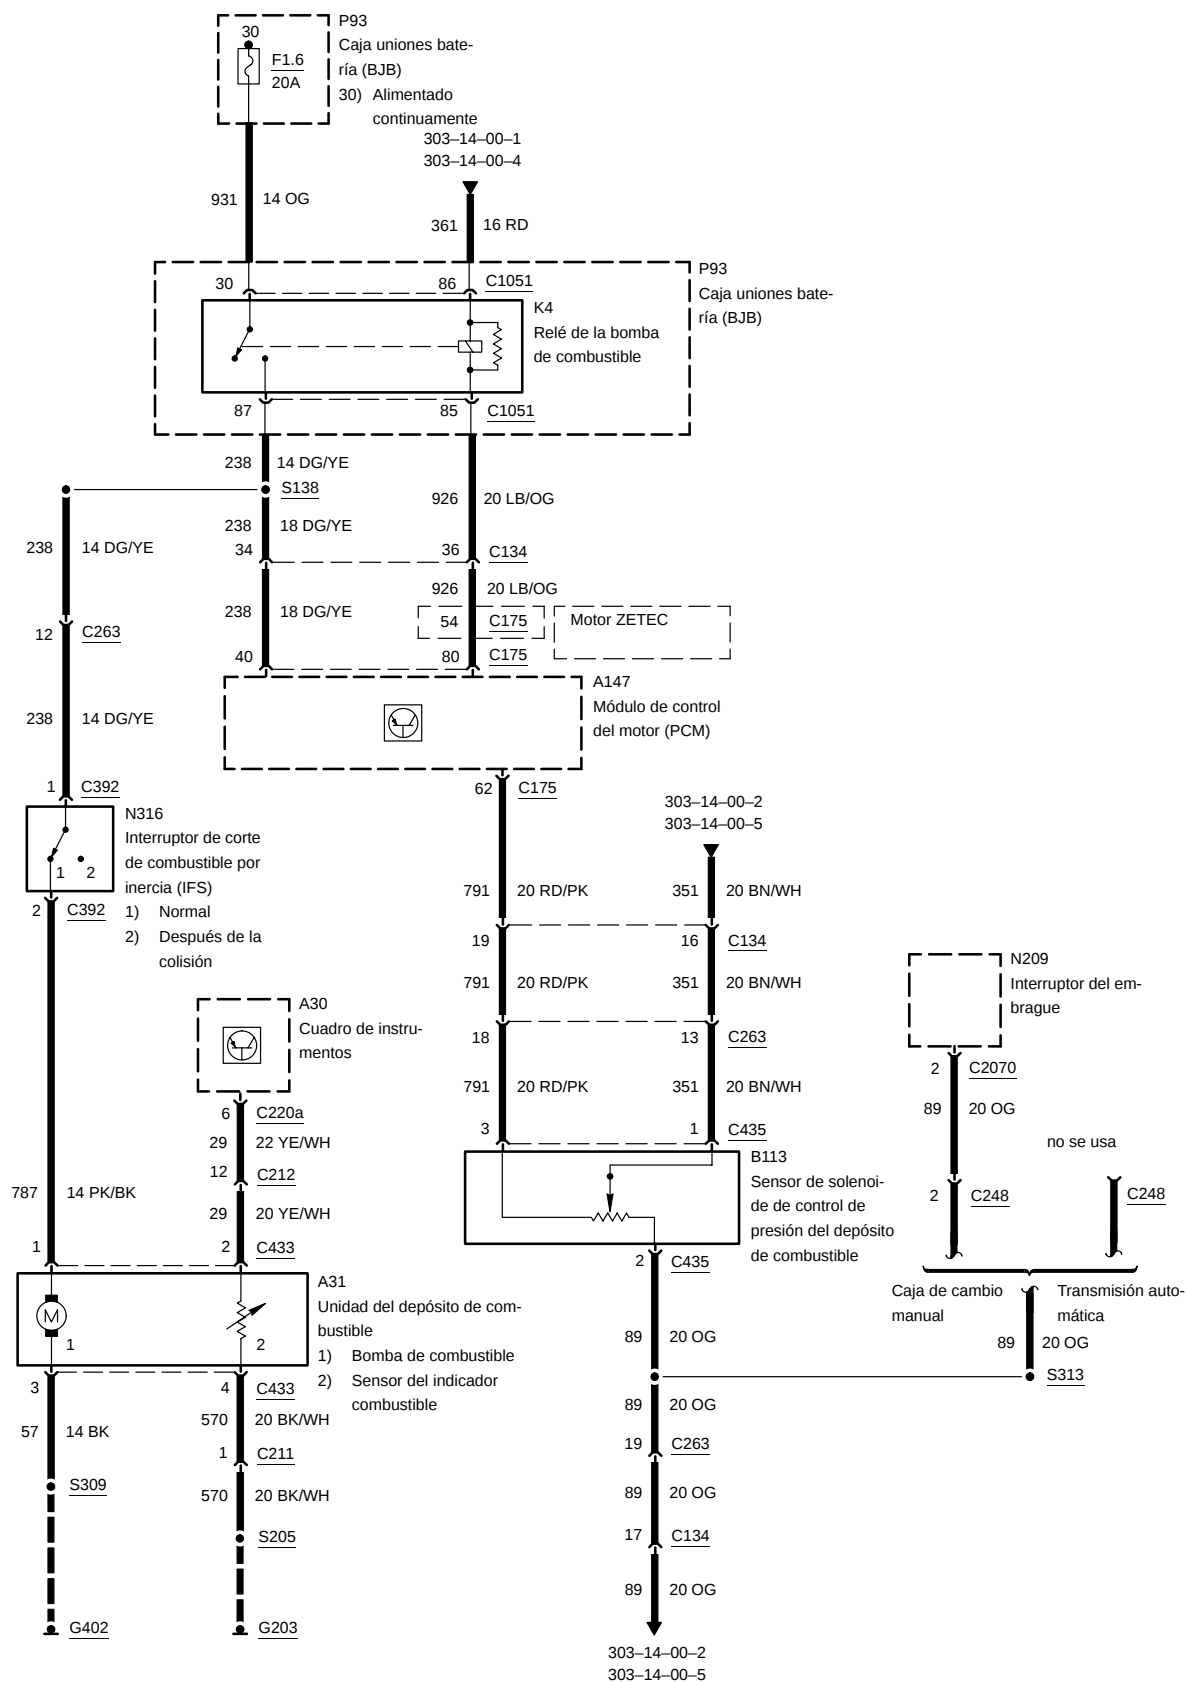


-1

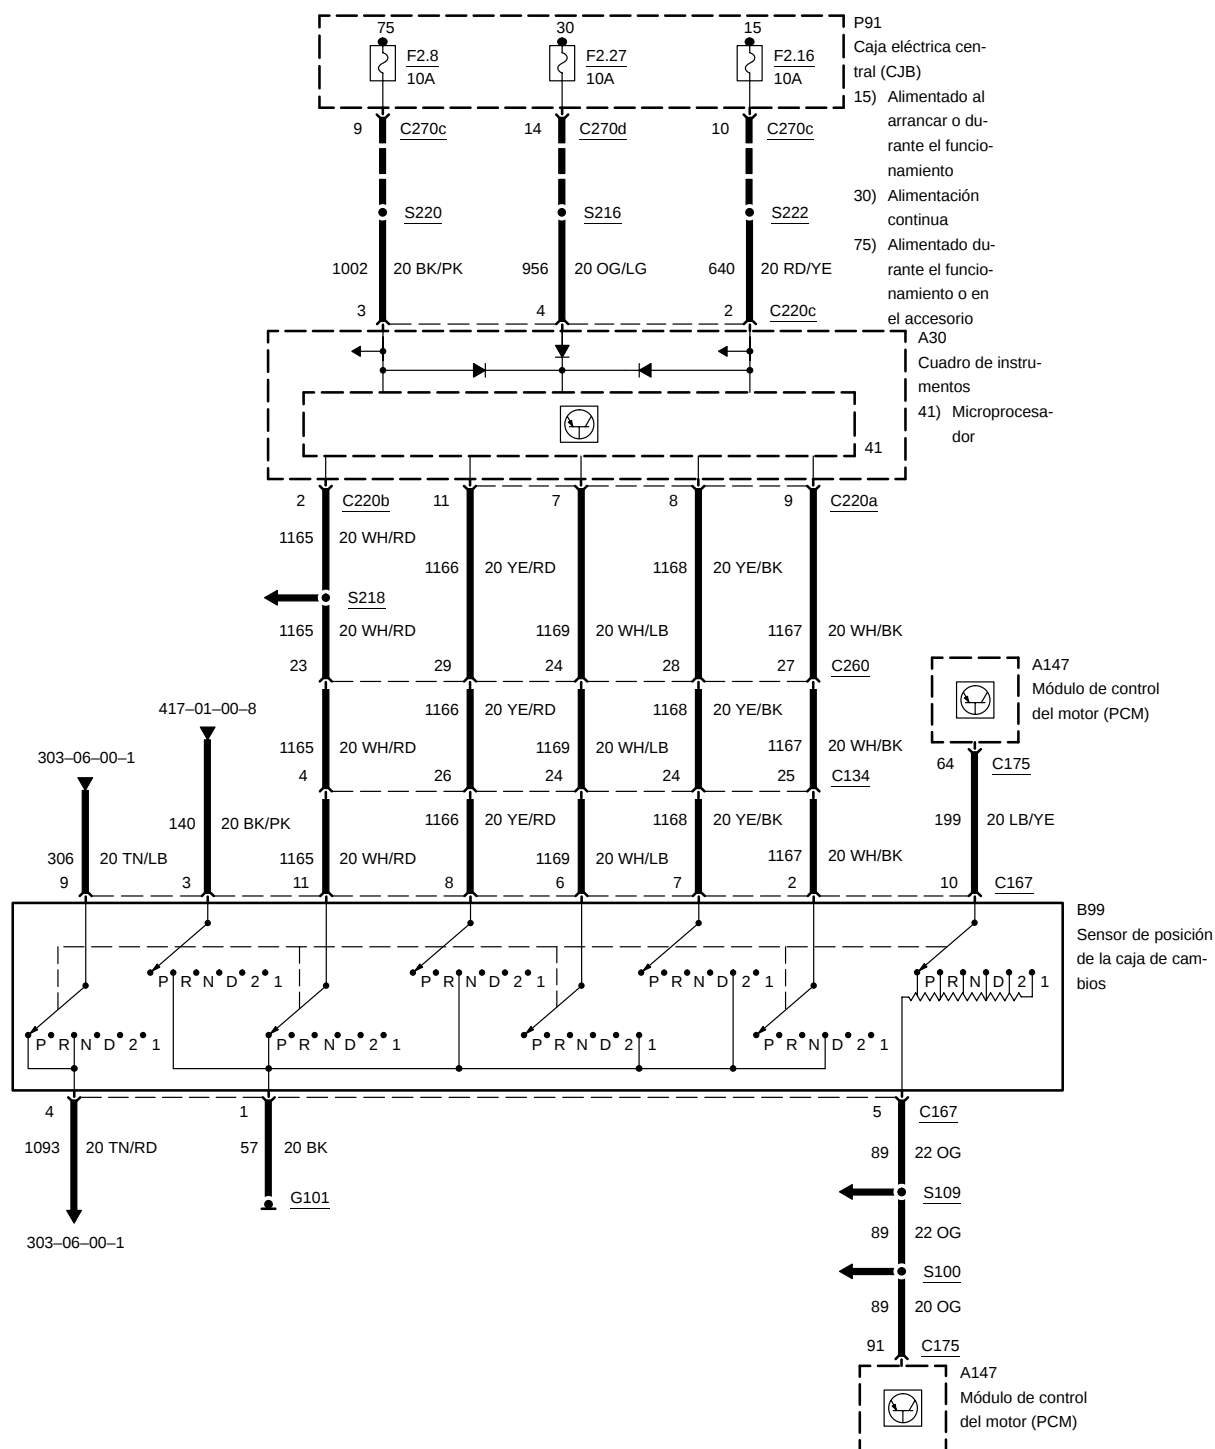


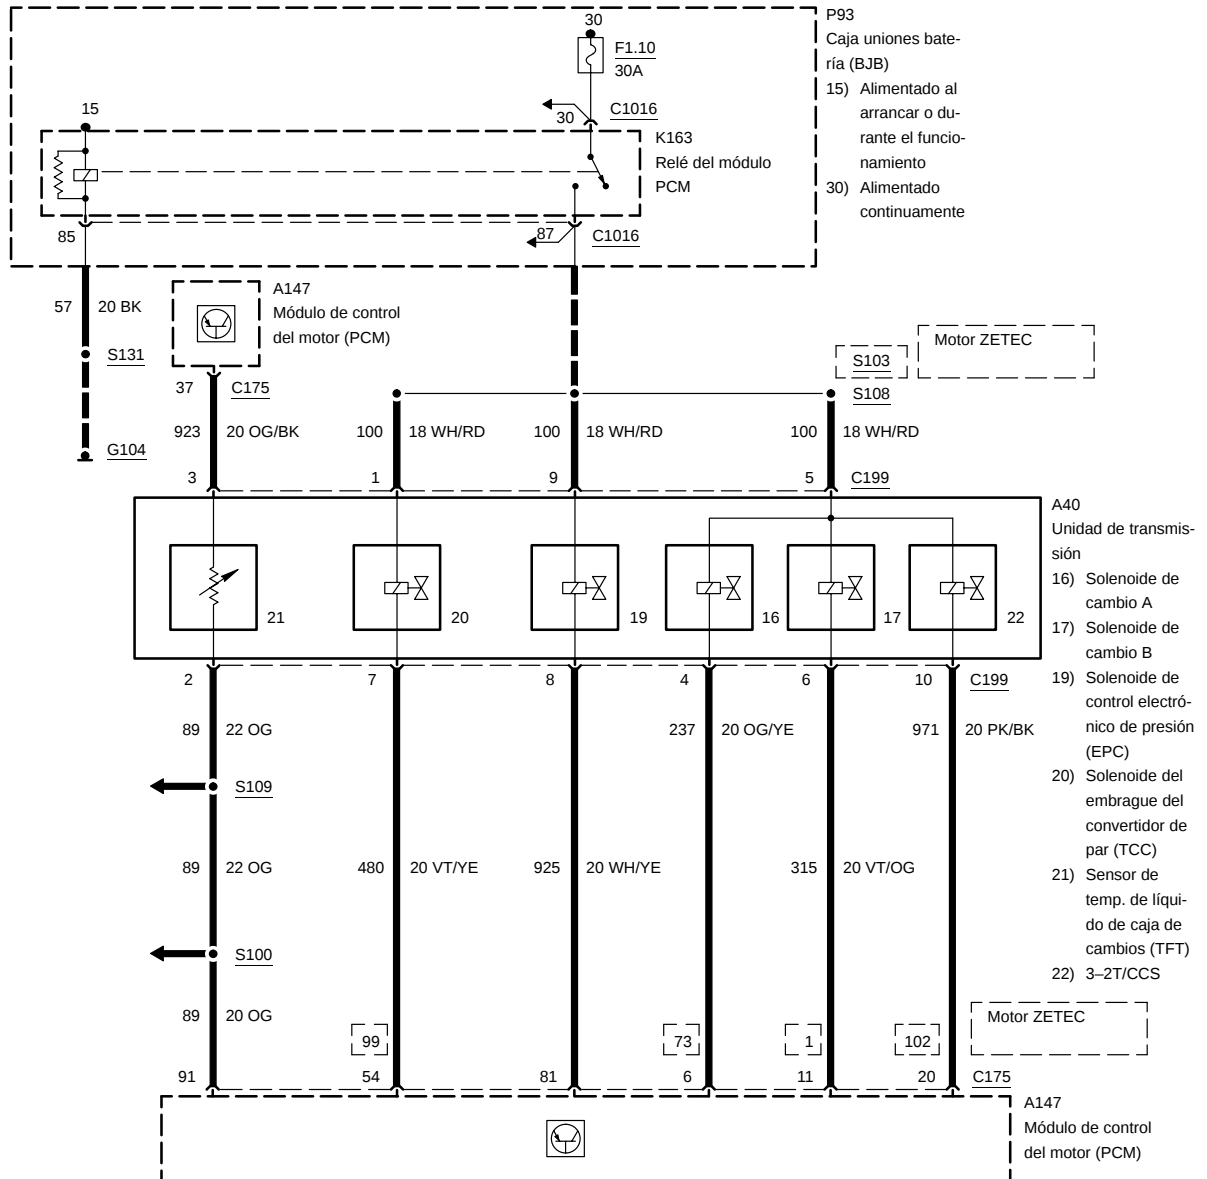



-3

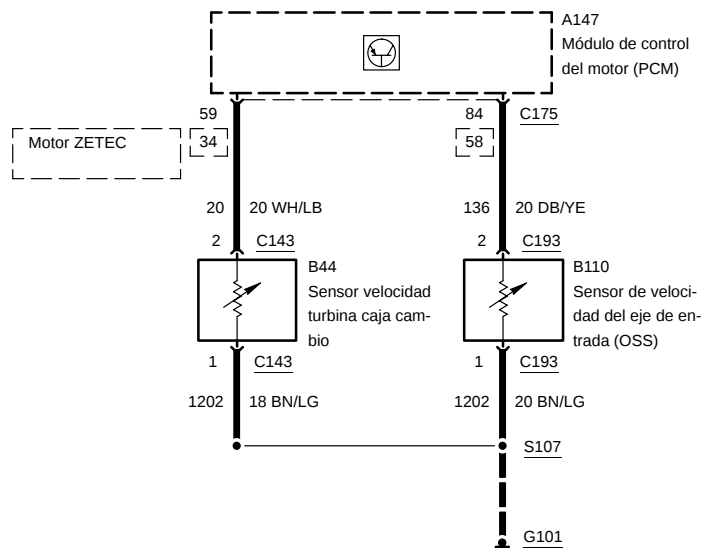



-1


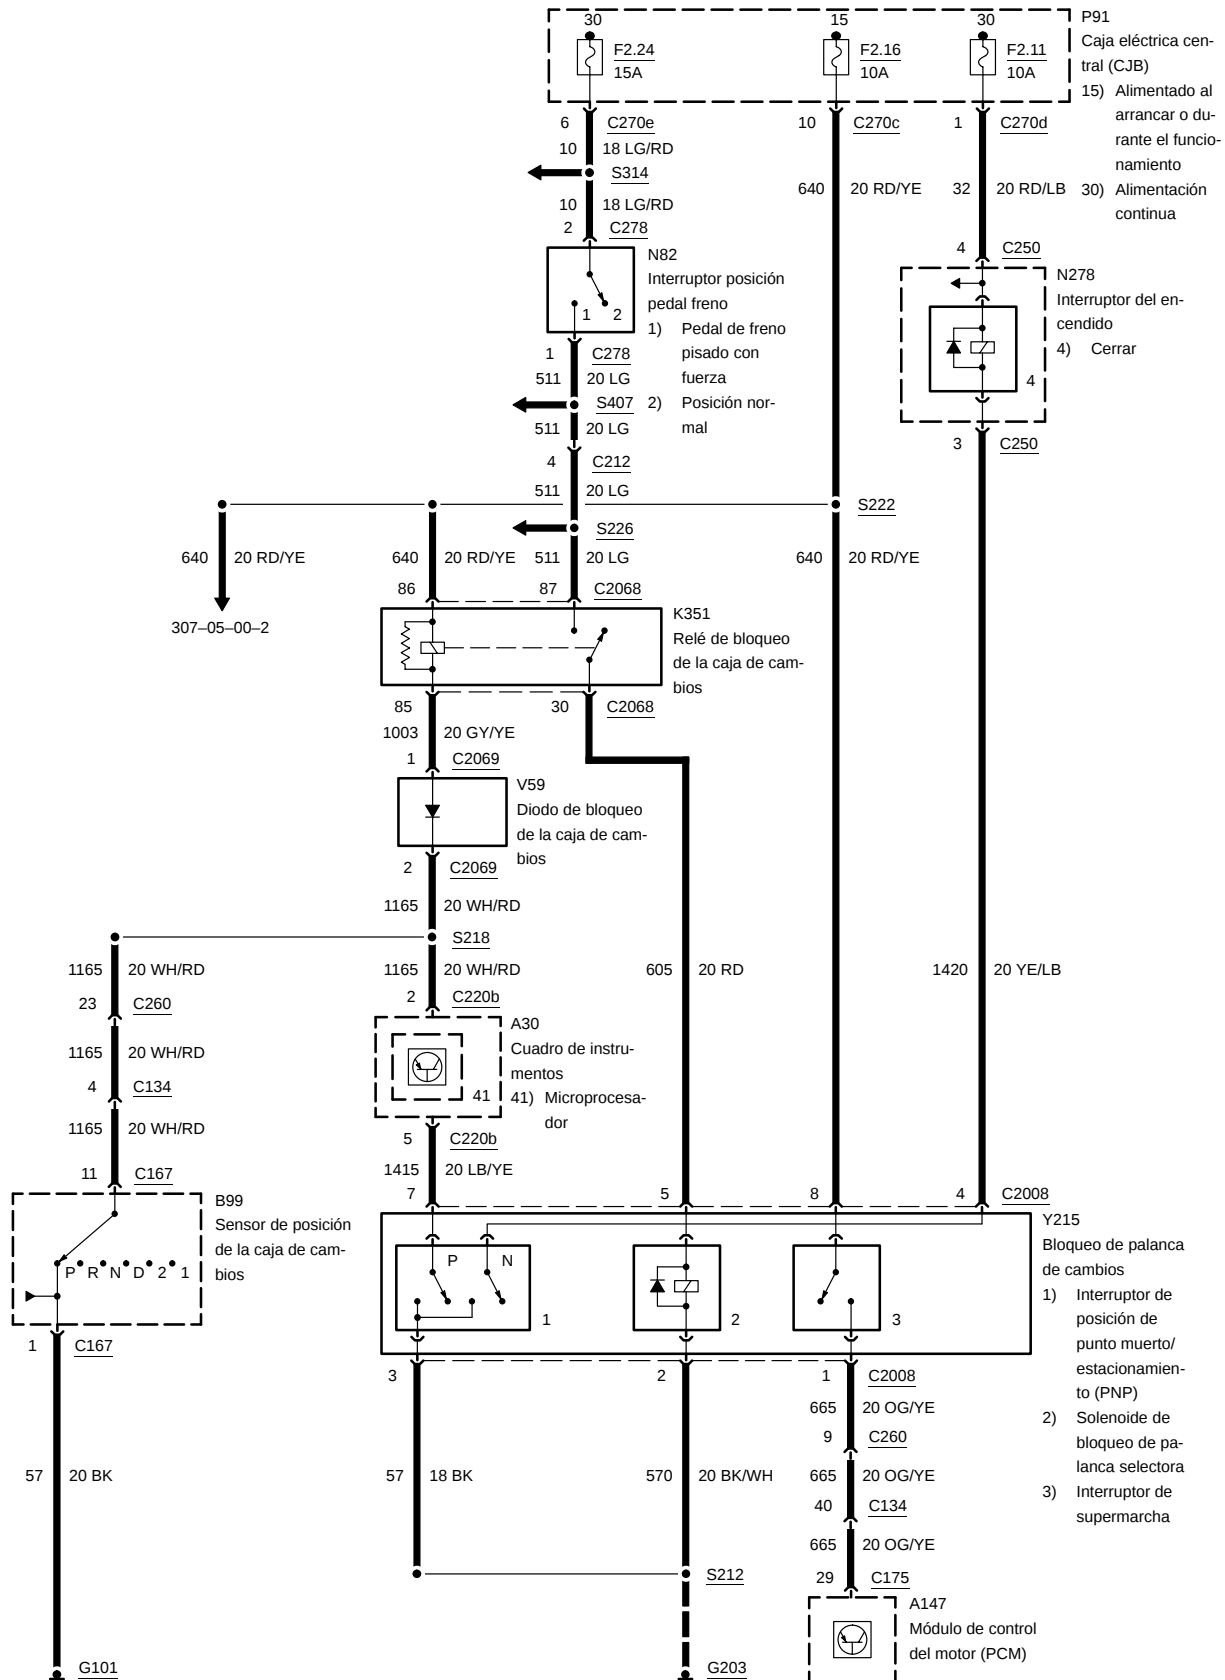


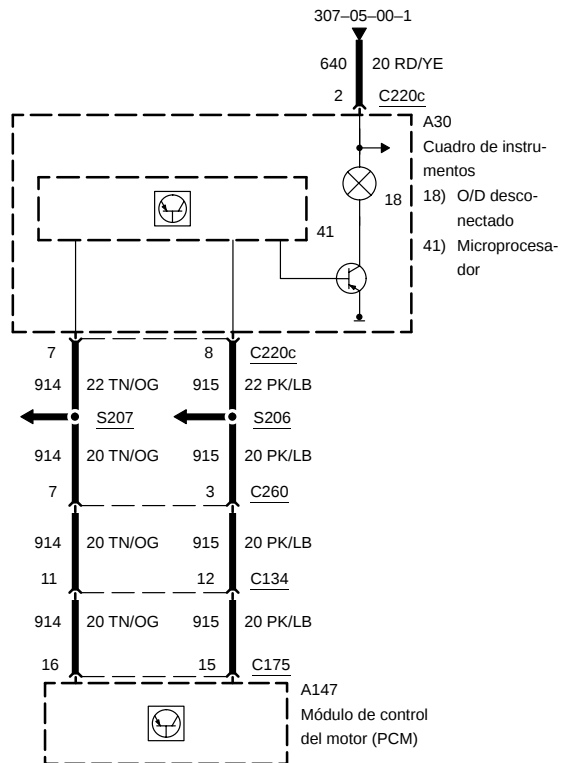


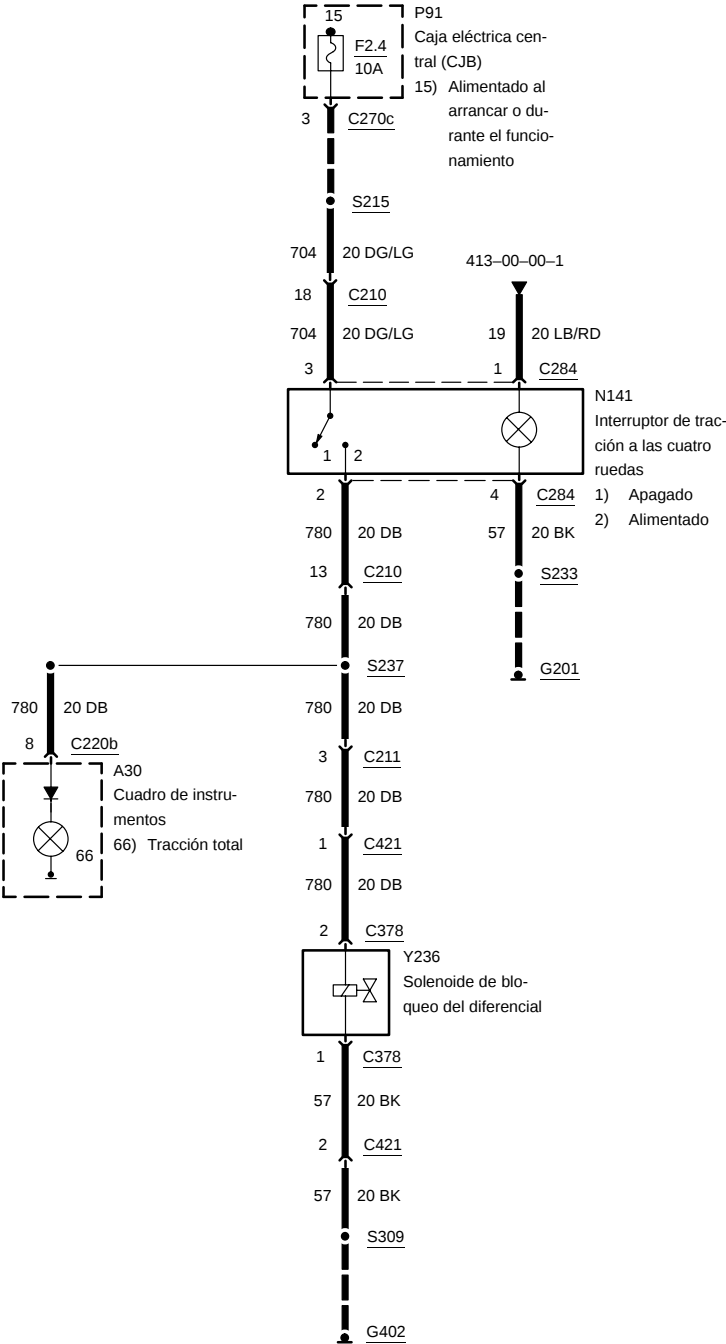


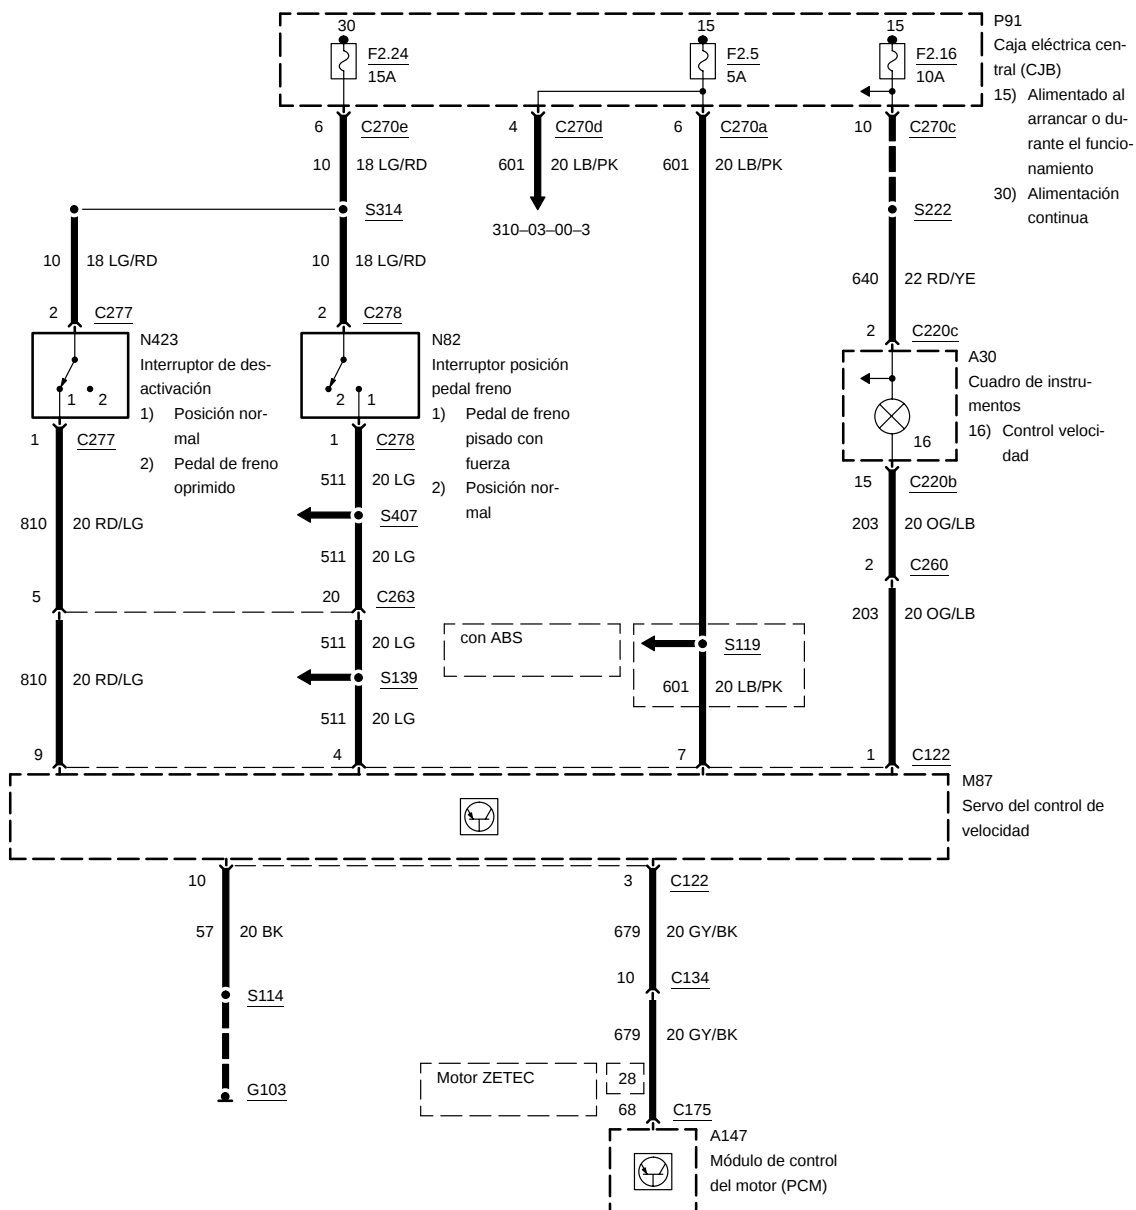

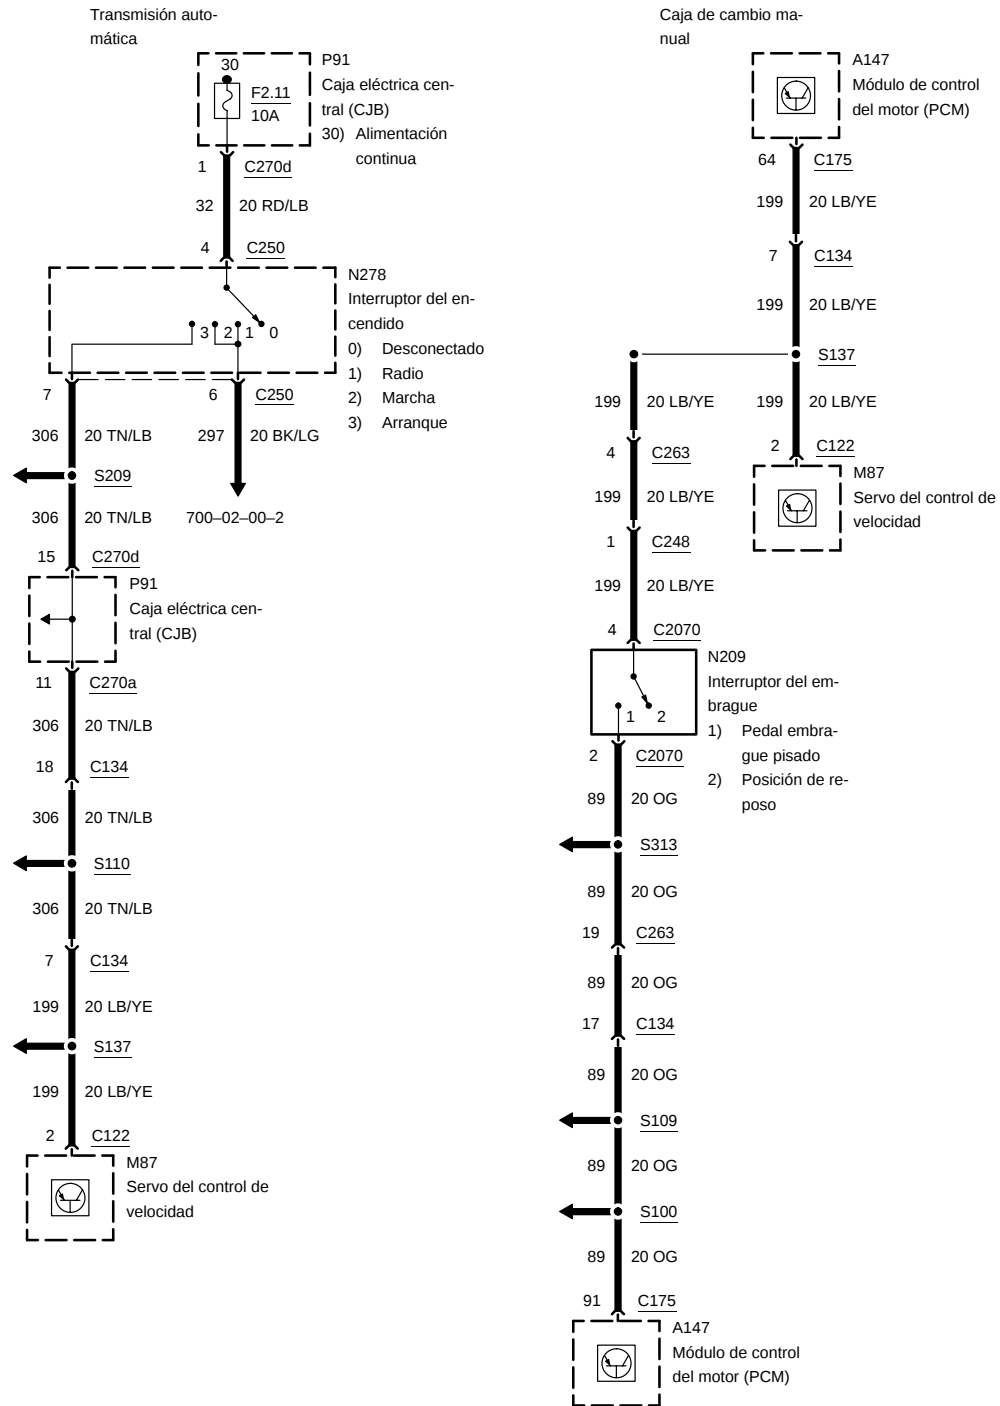

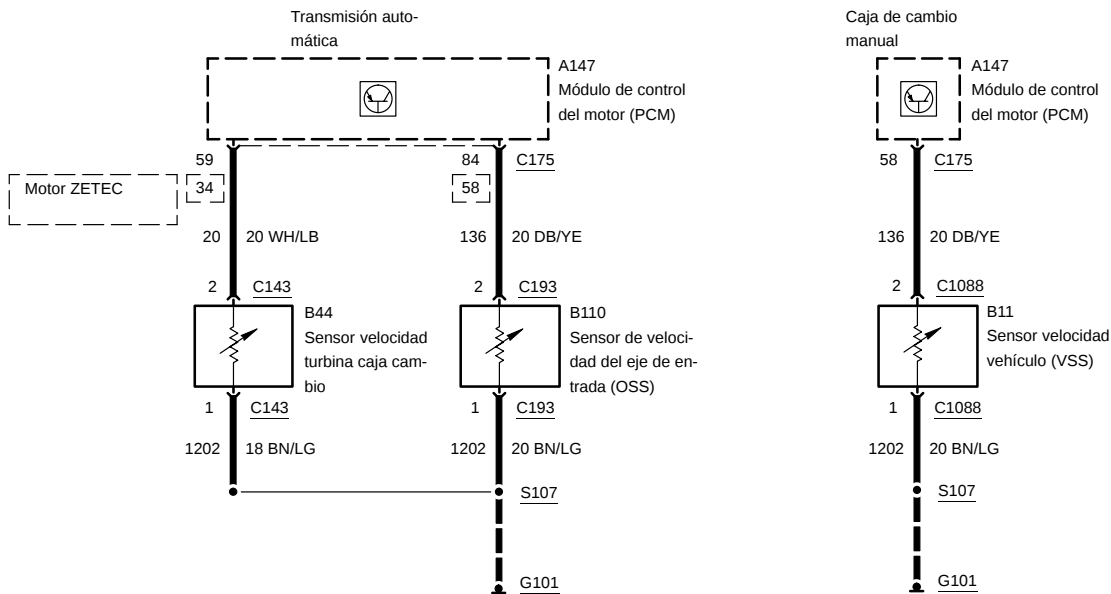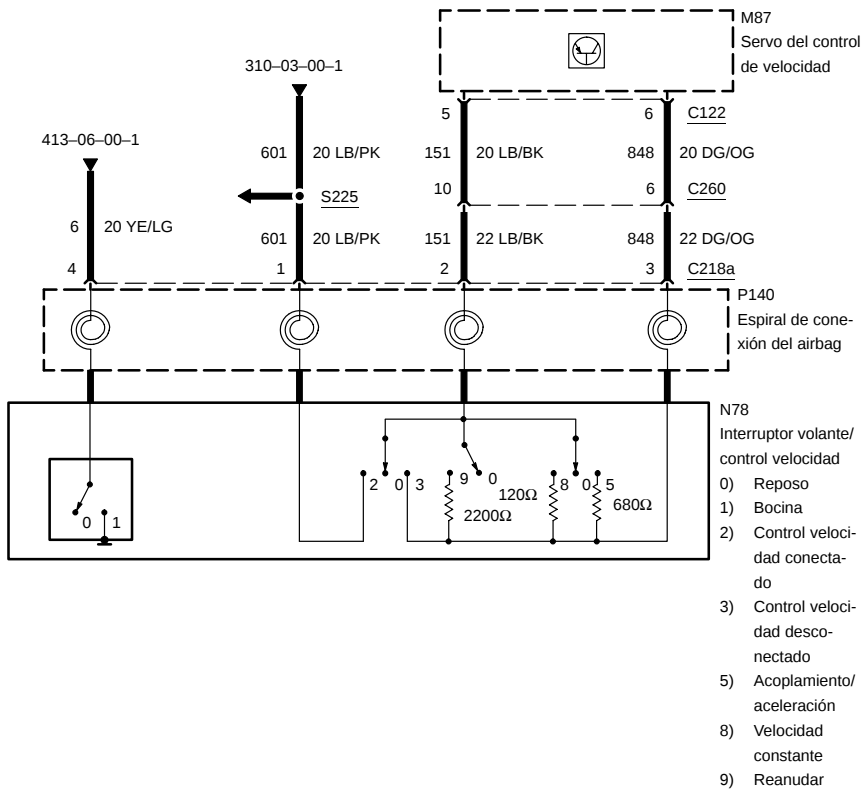


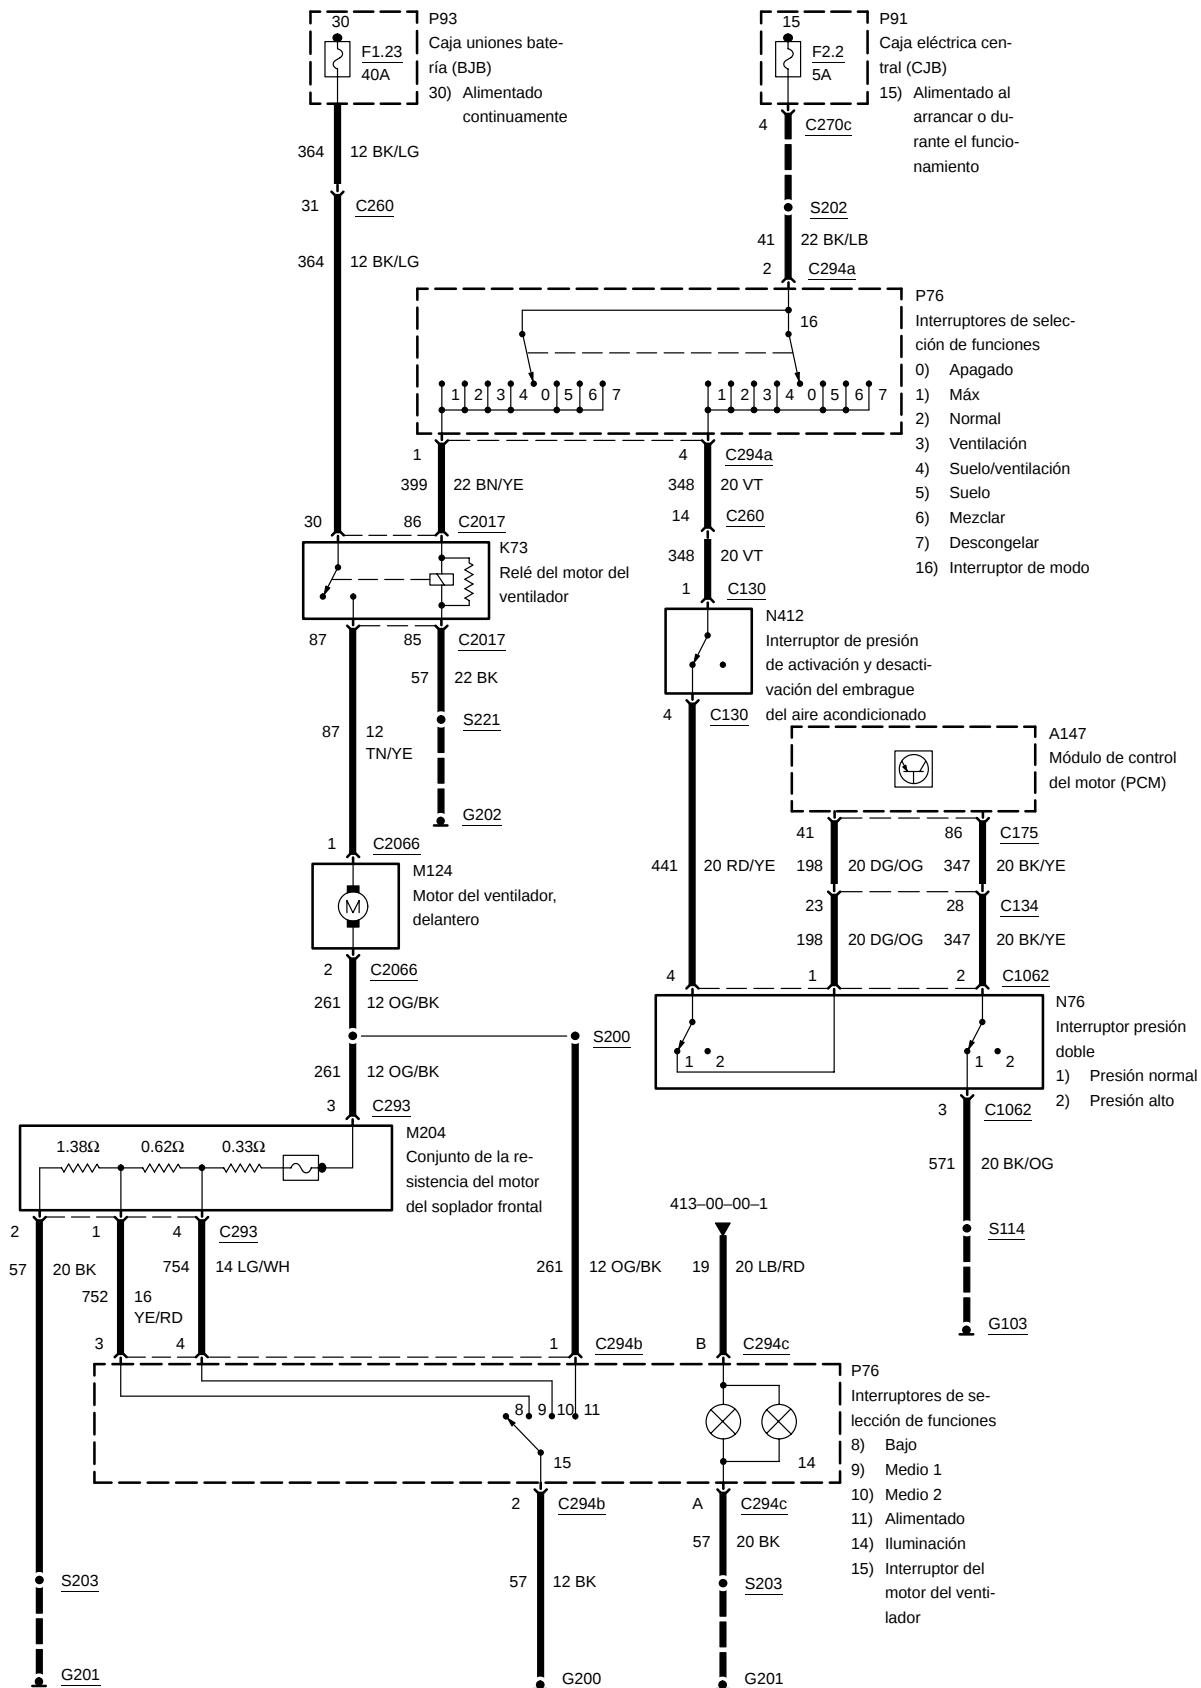

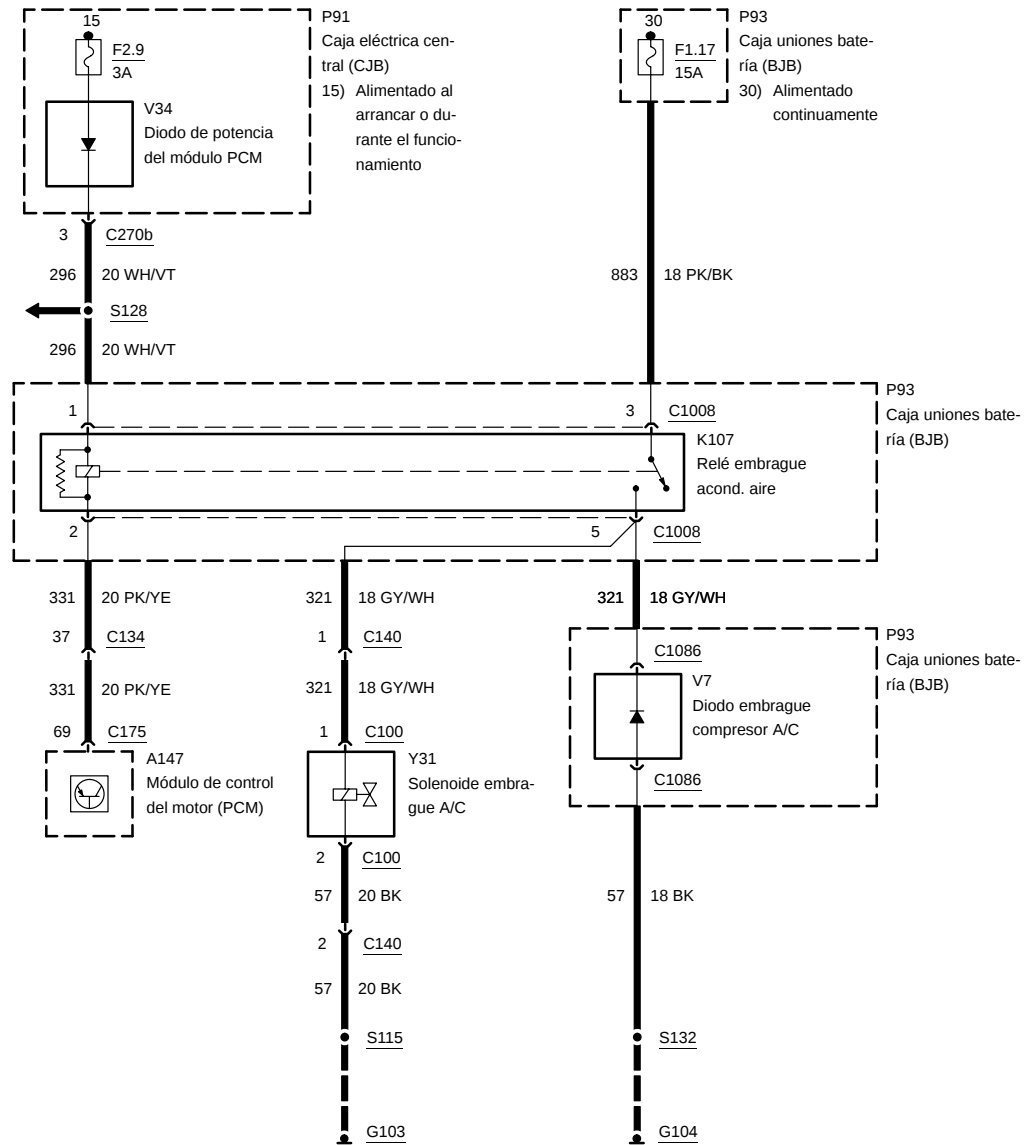



calefactor, sólo


-3

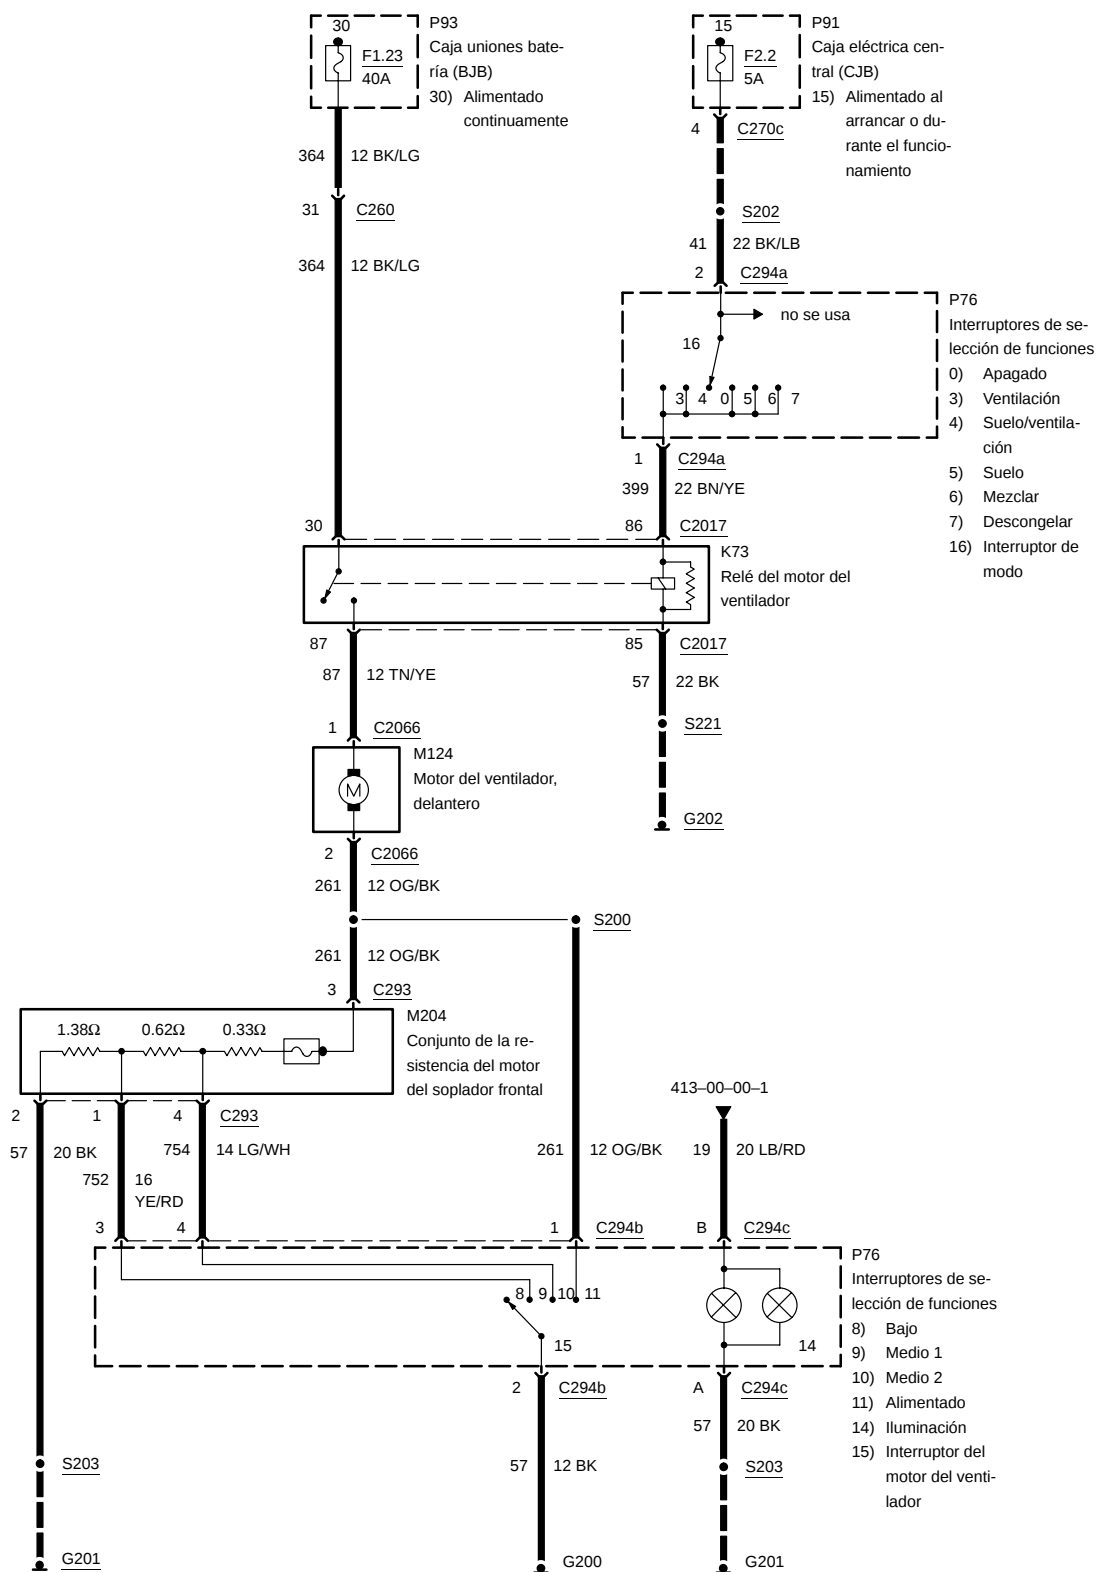


-1

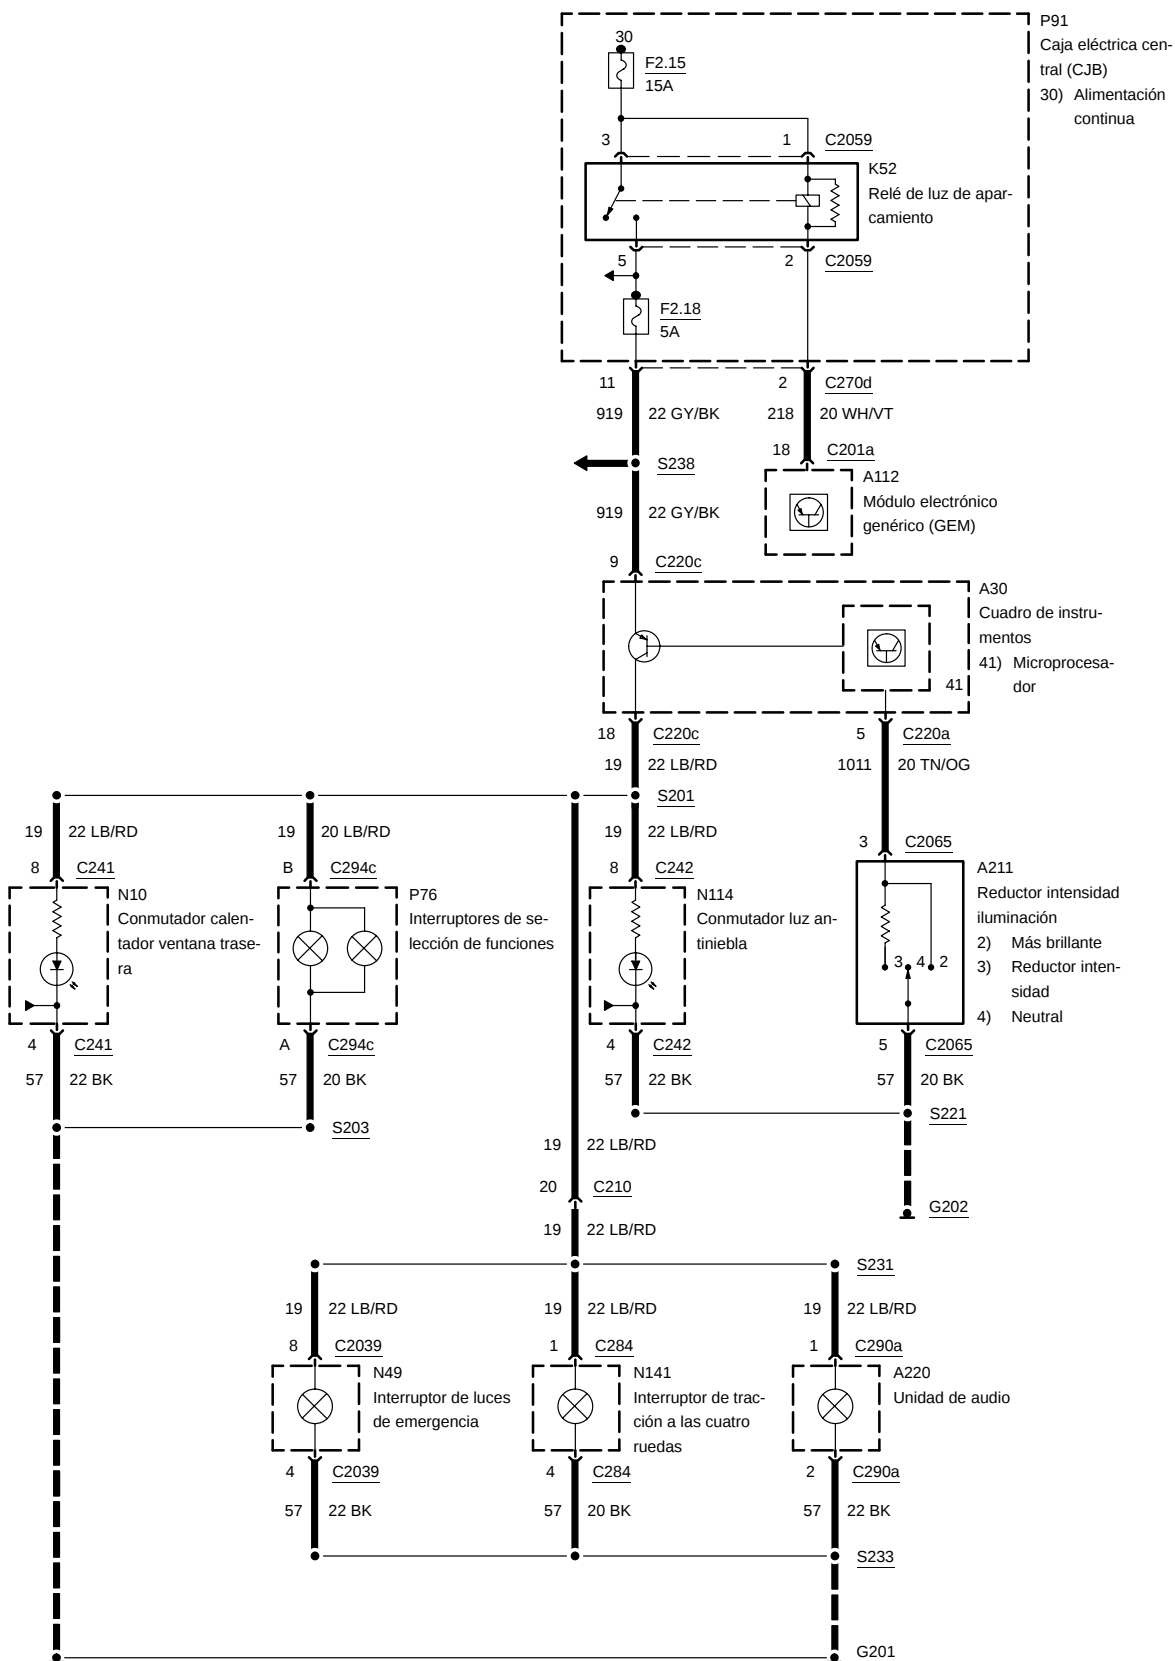

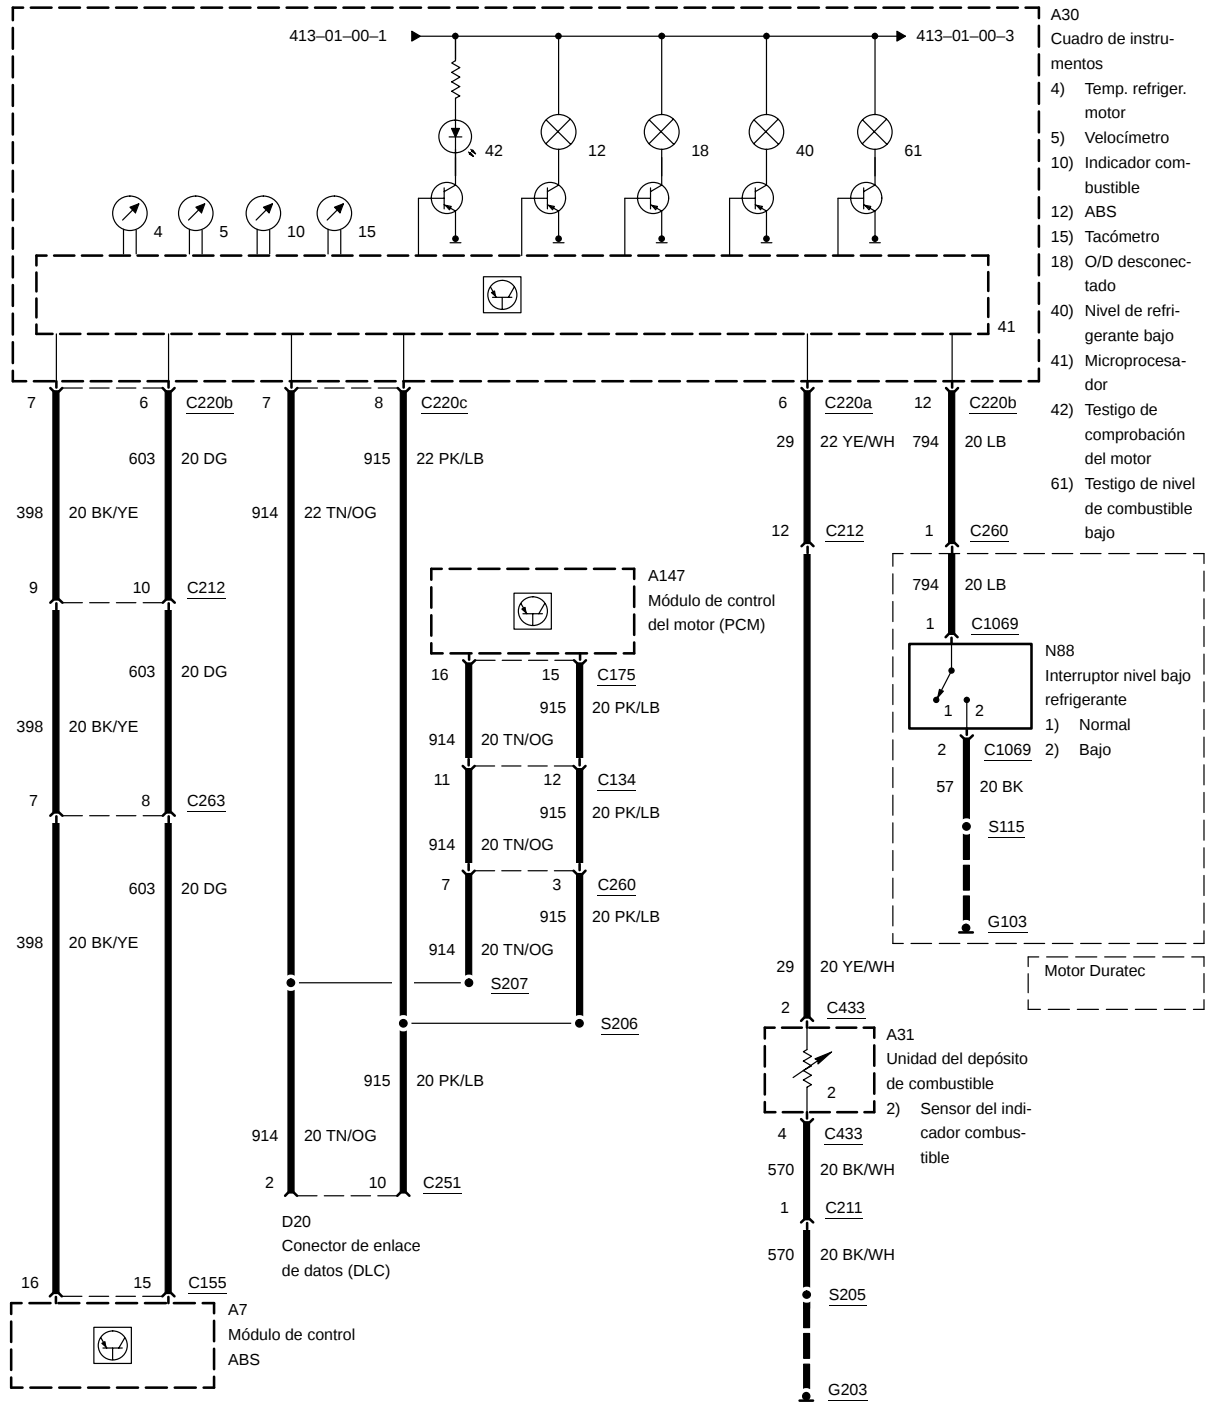


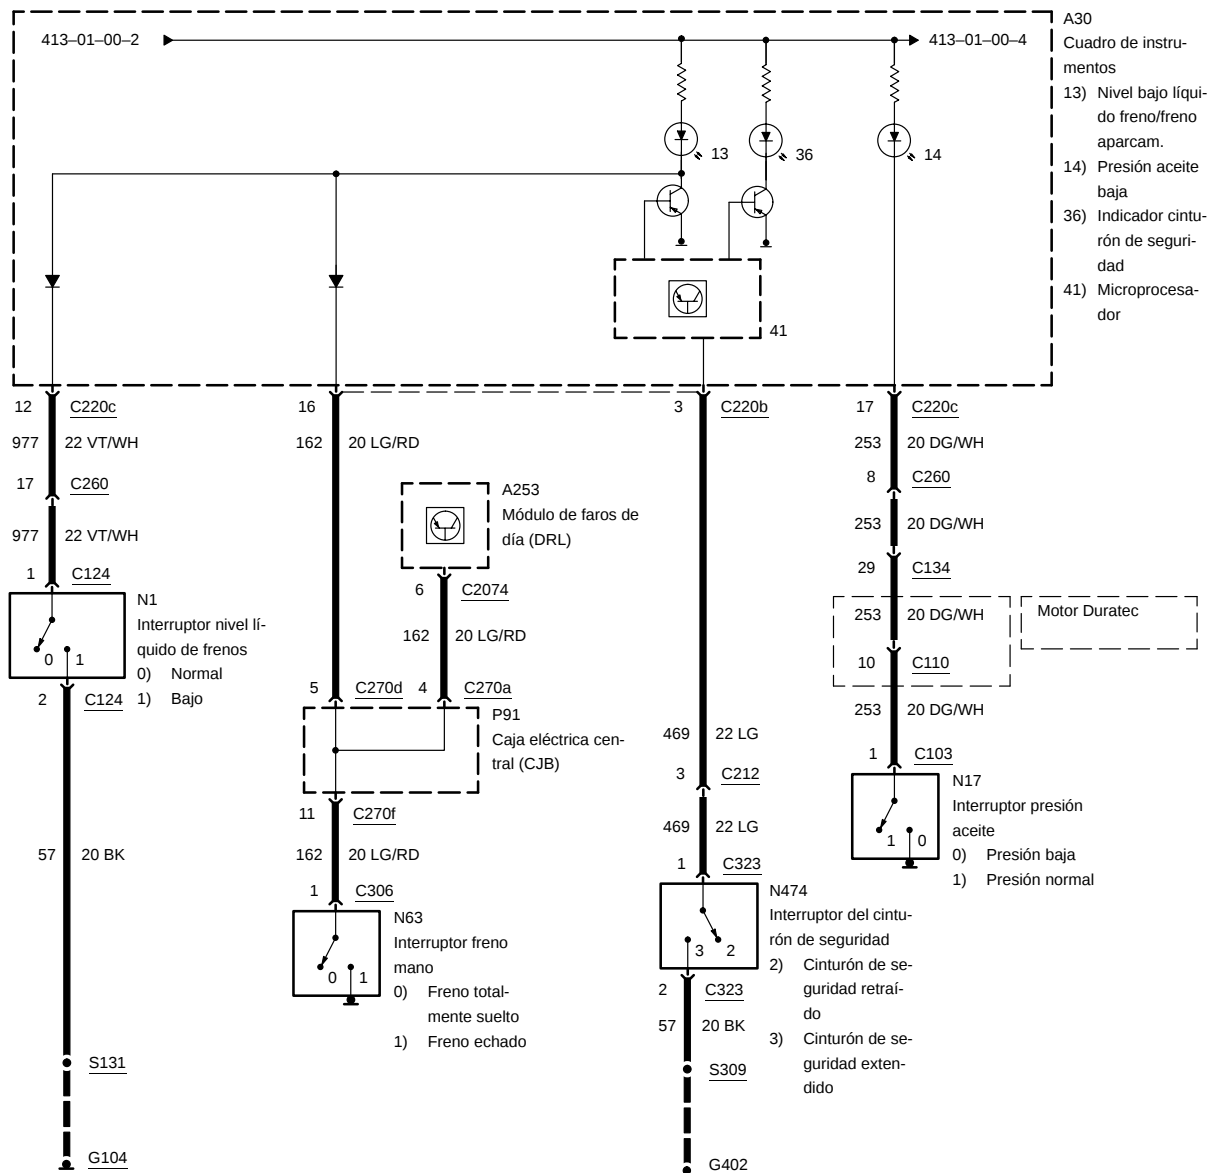


-4

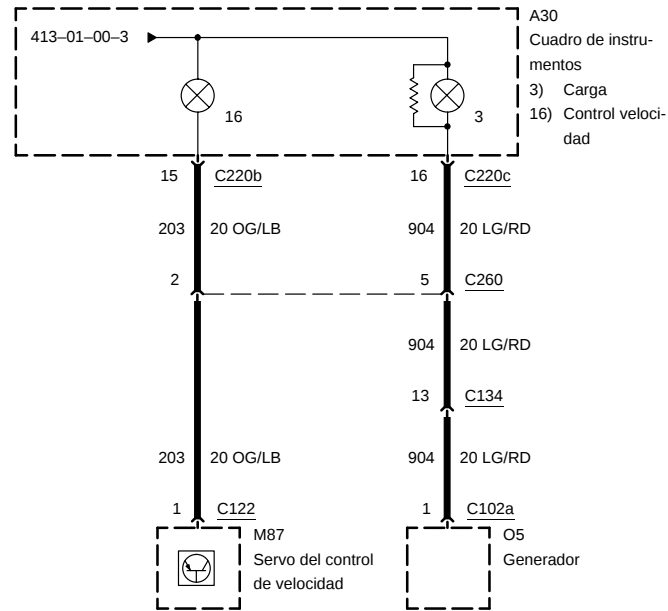



-5

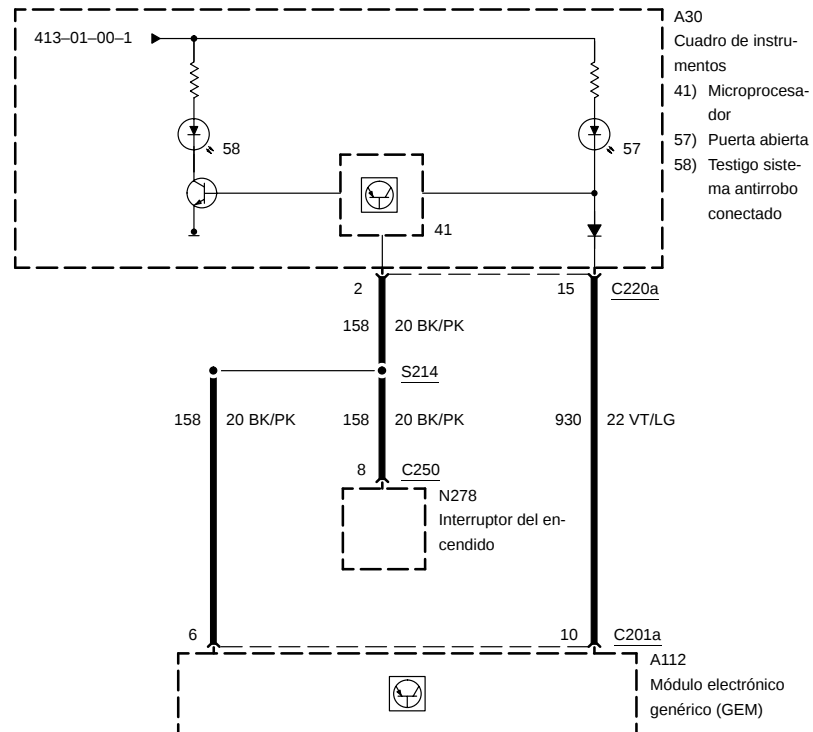


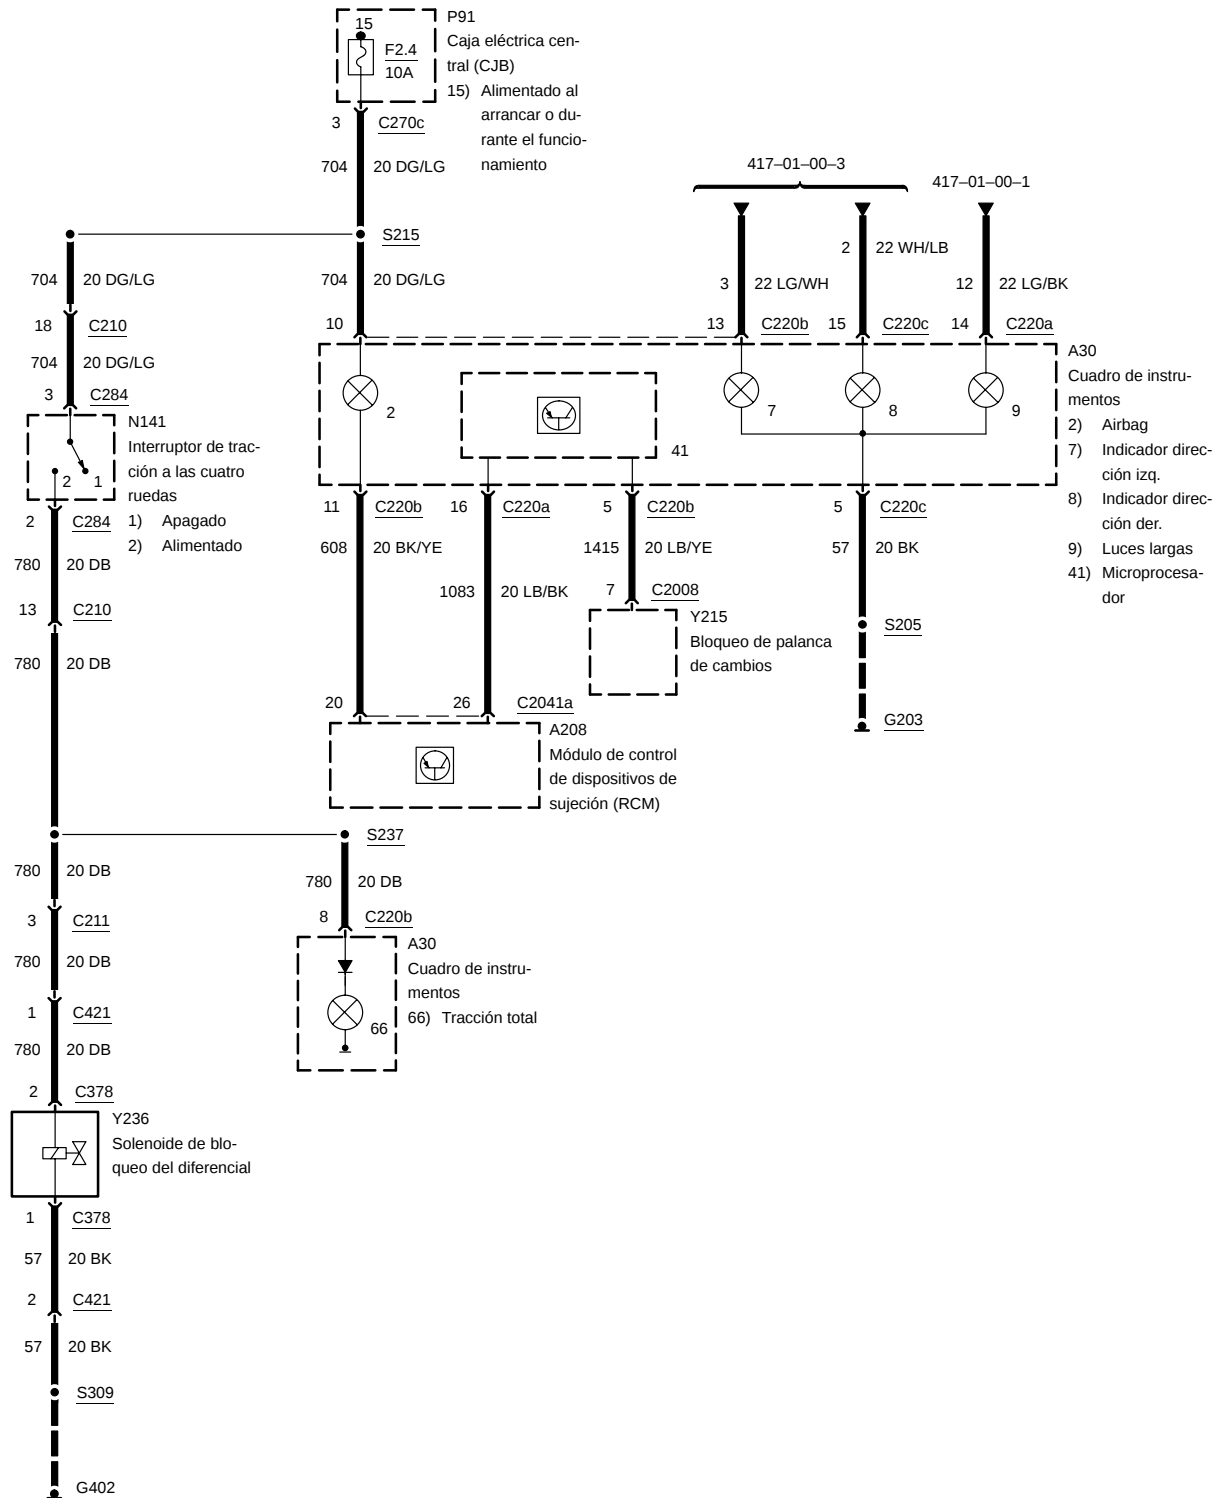


-1

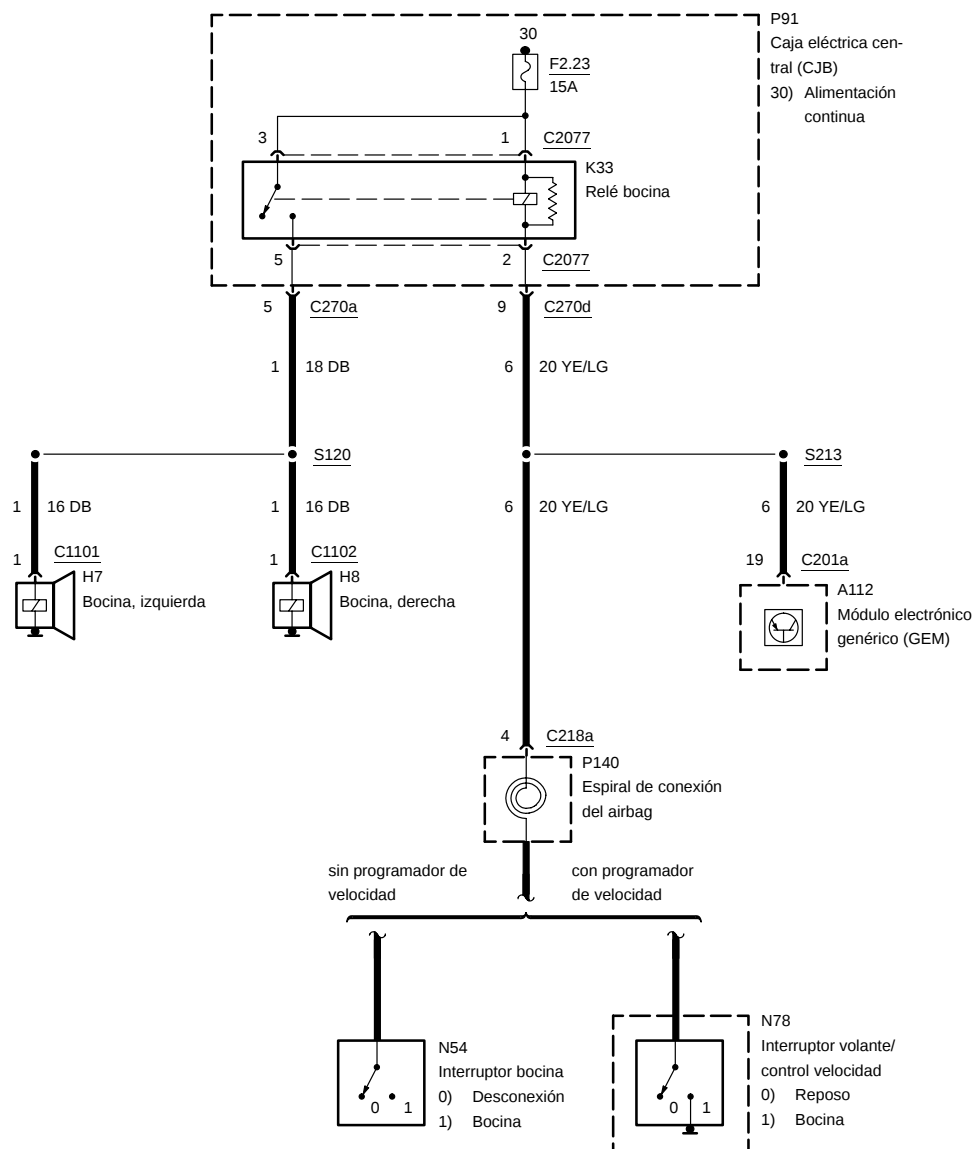

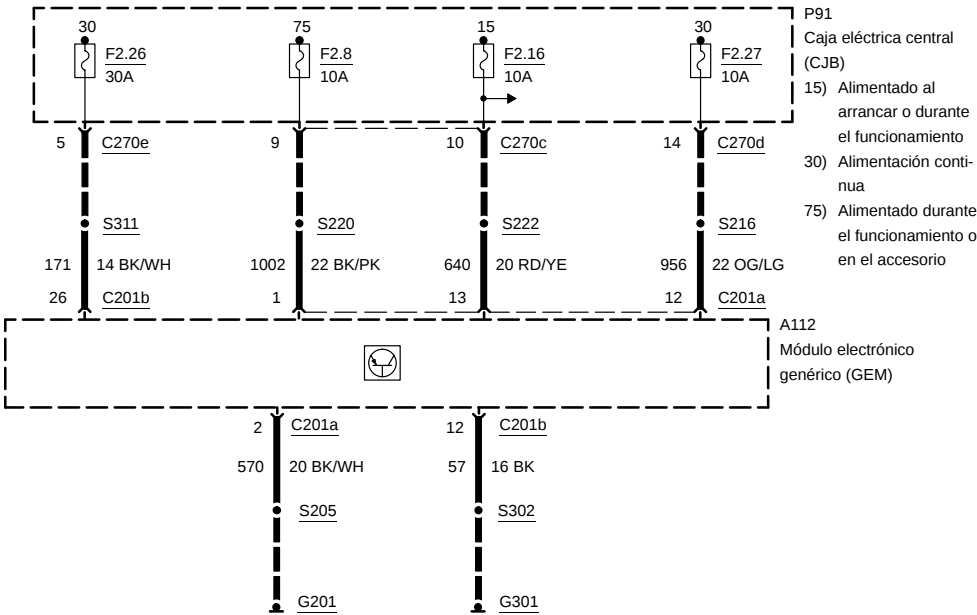


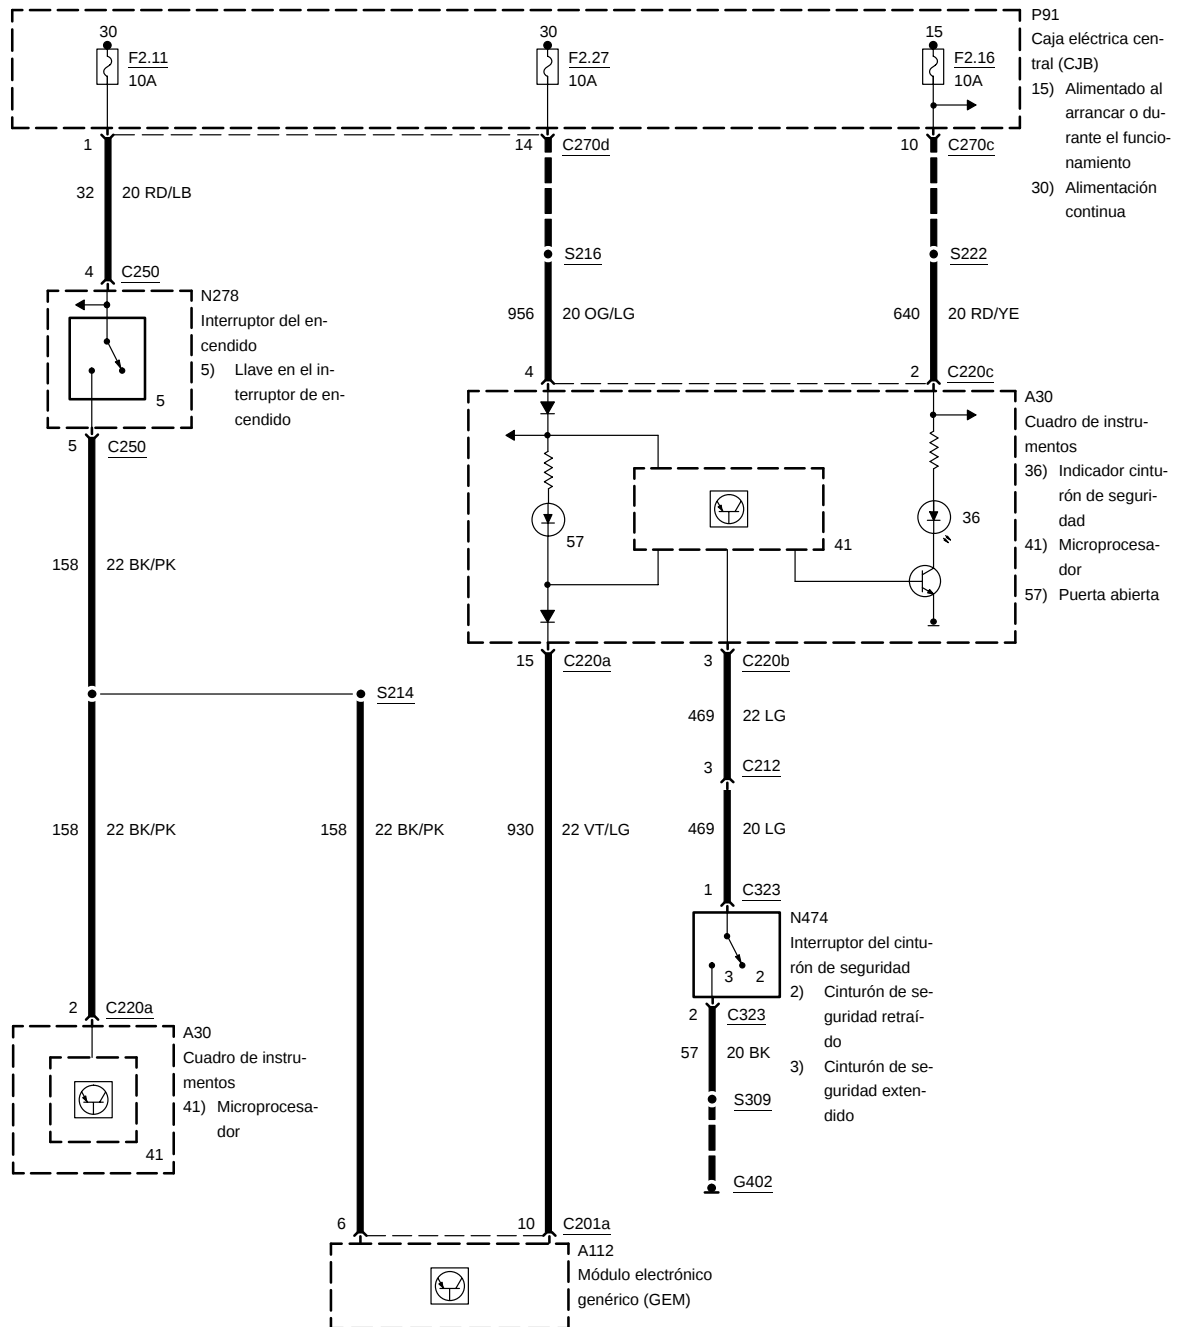


-3

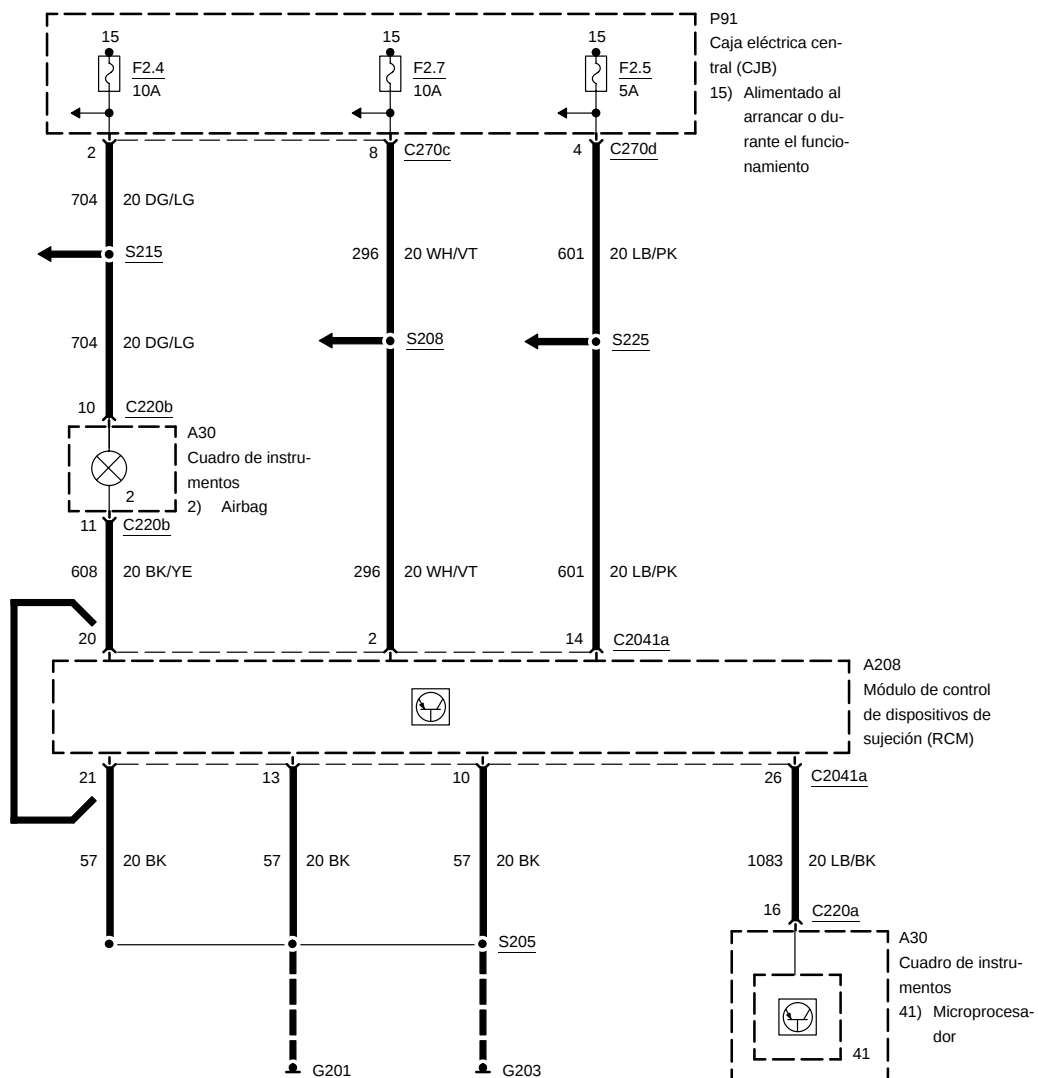

-4

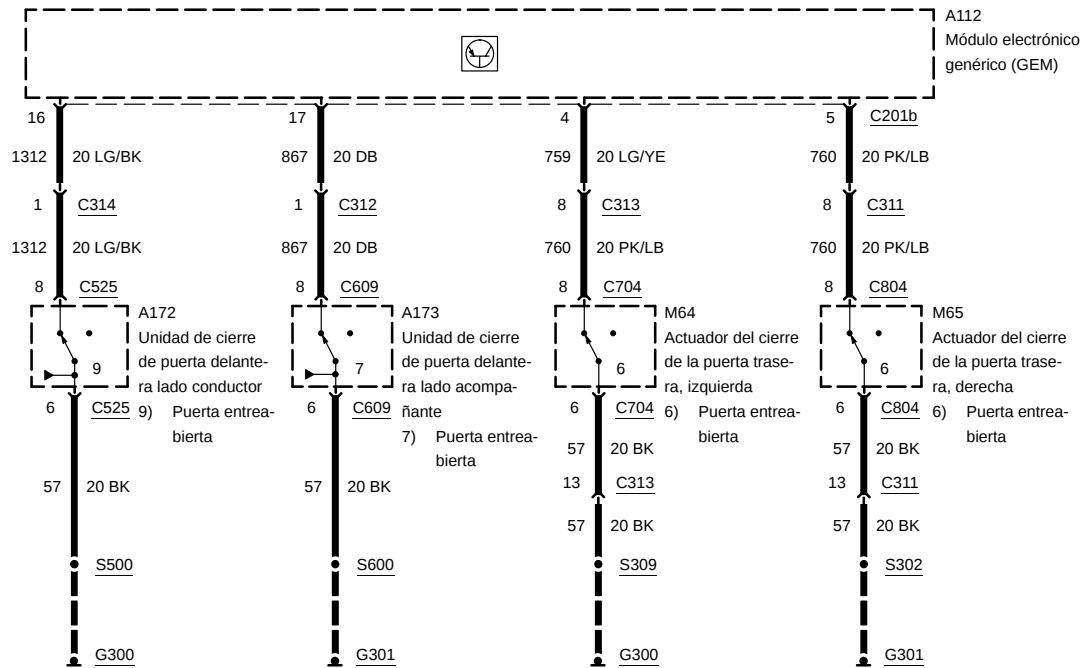


-5

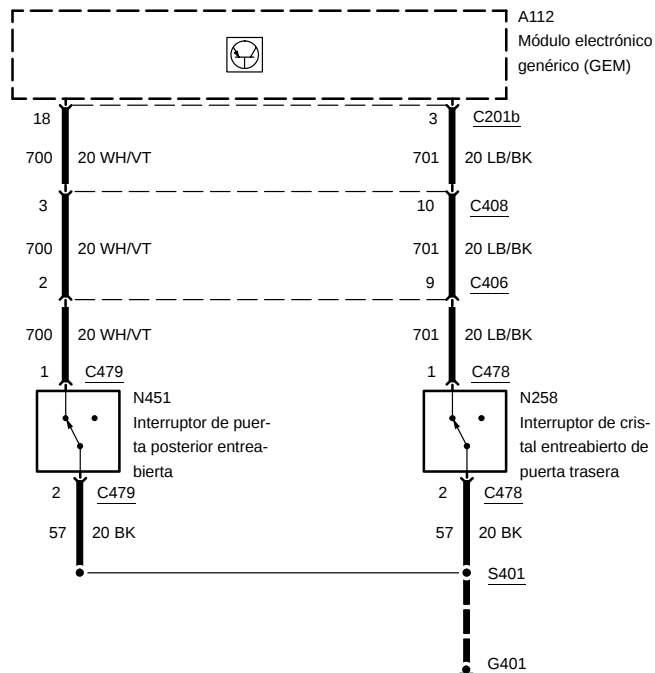


Duratec

-1

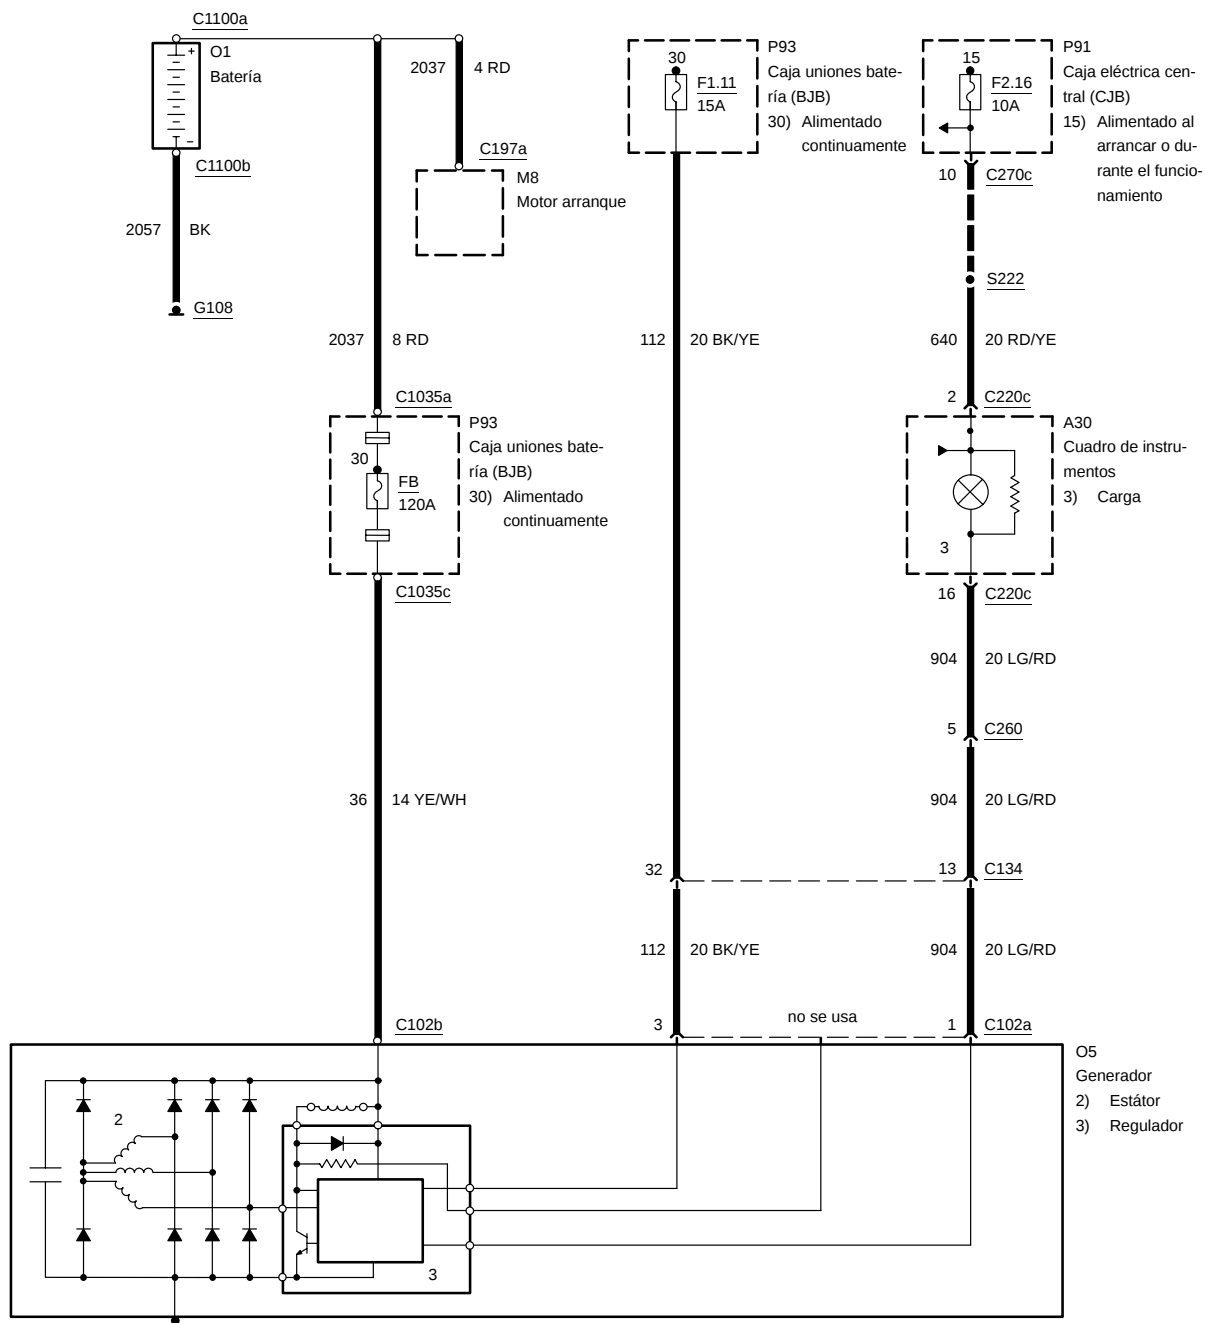


ZETEC

-2

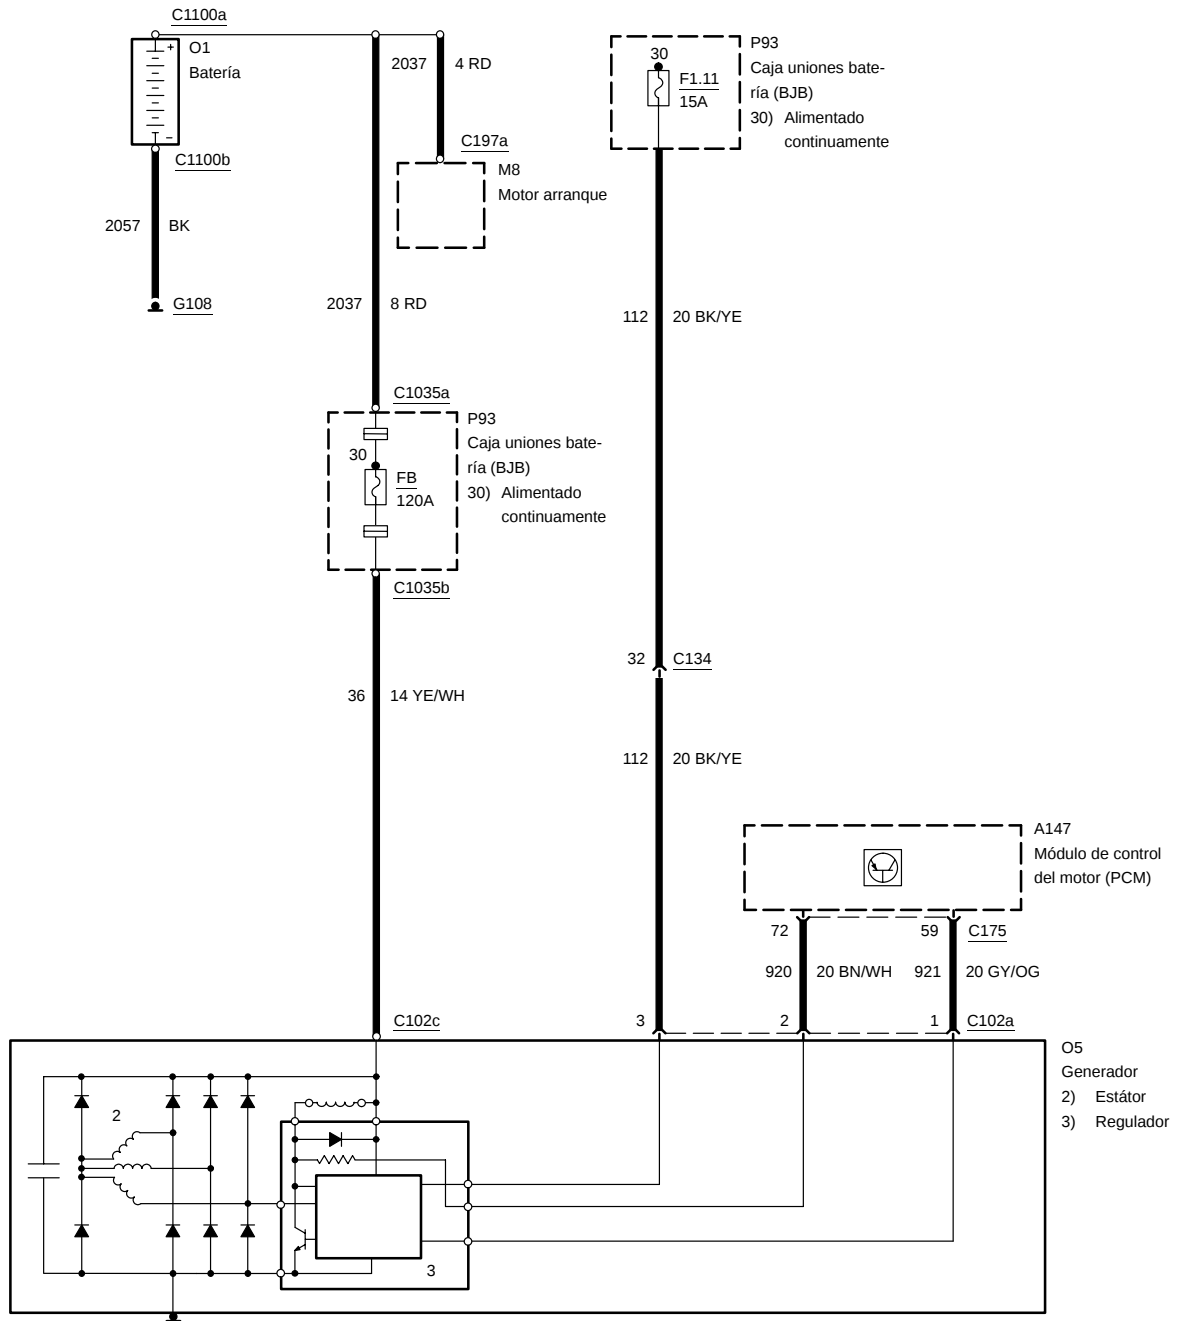


Sistema de audio básico

-1

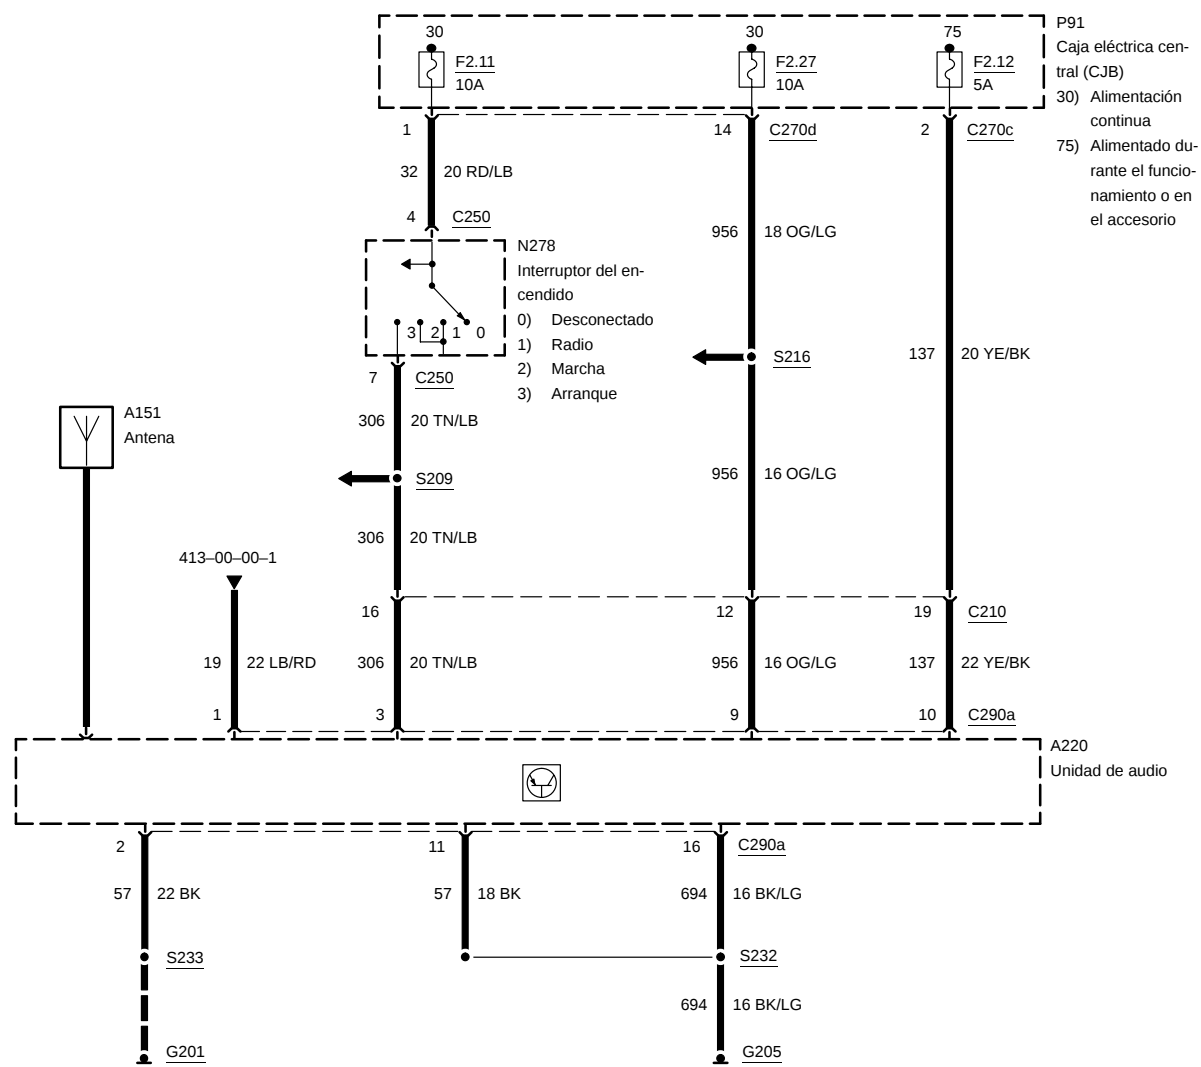


Sistema de audio básico

-2

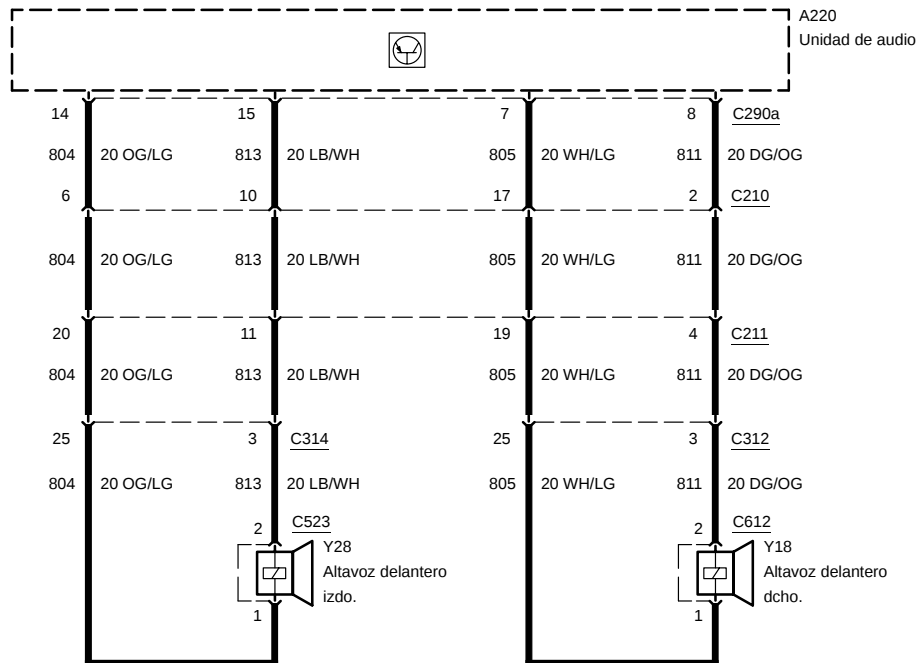


Sistema de audio básico

-3

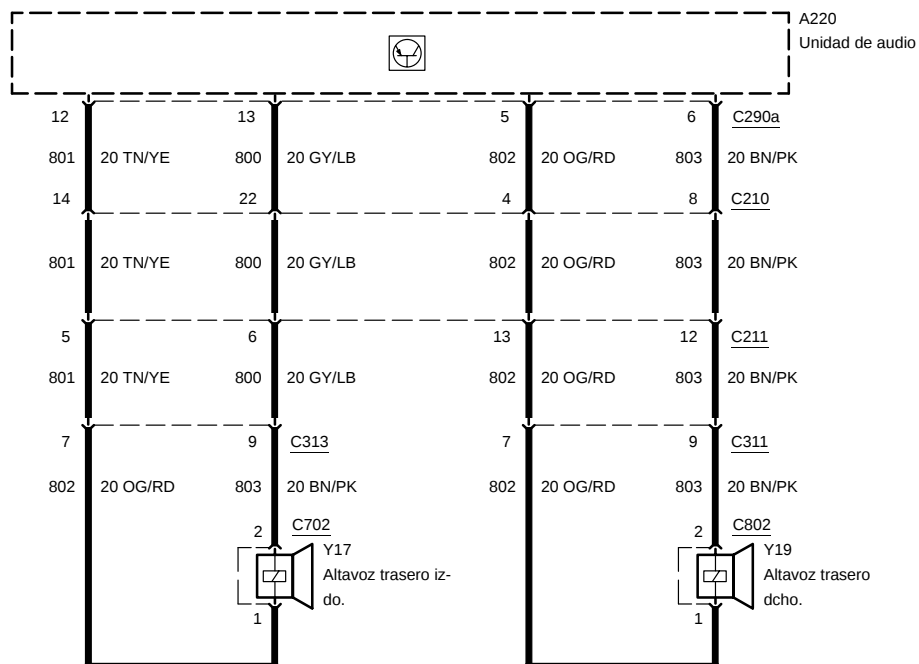


Sistema audio de calidad media

-4

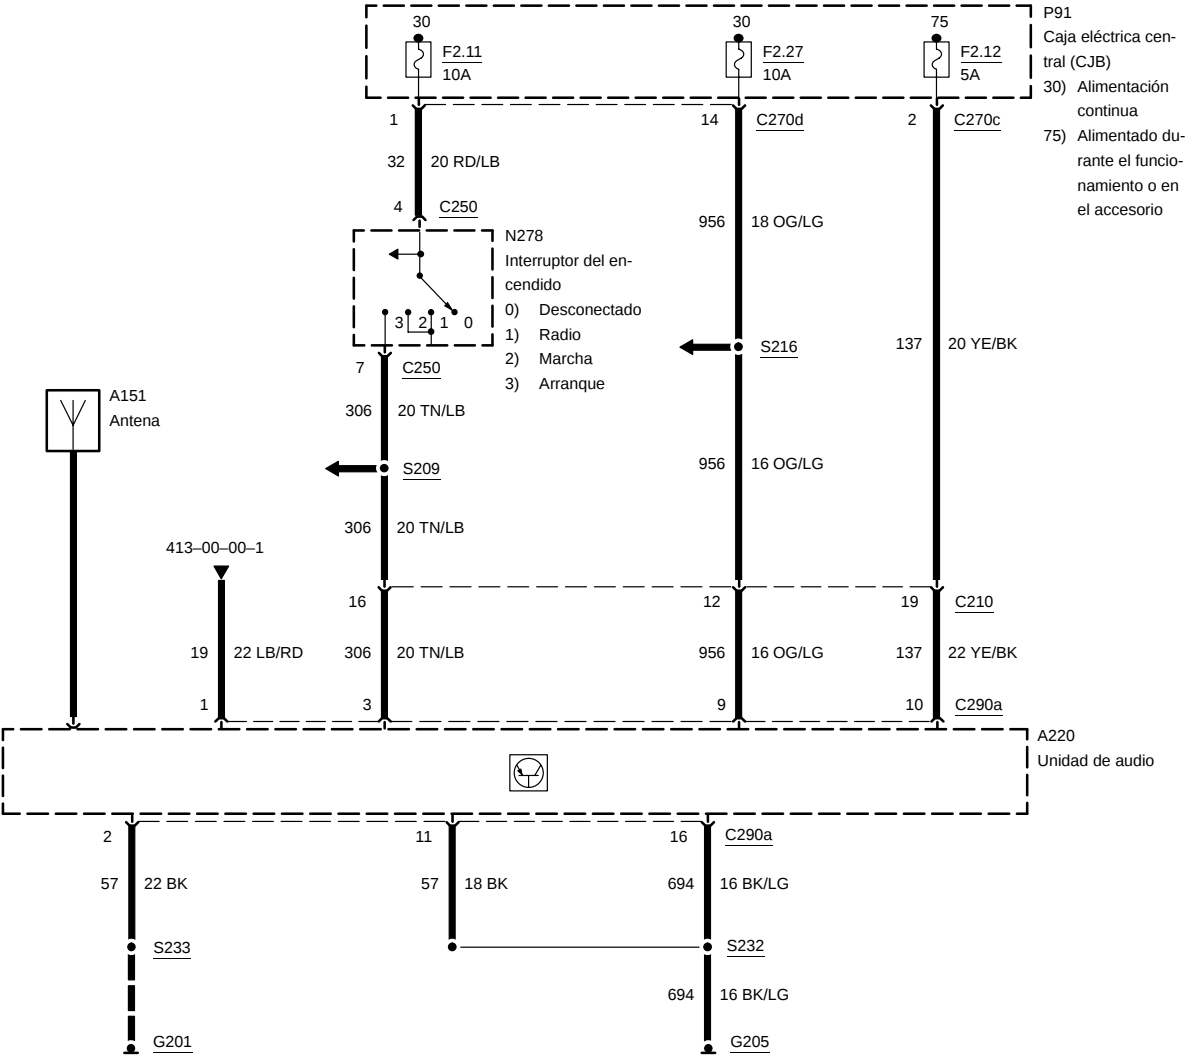


Sistema audio de calidad media

-5

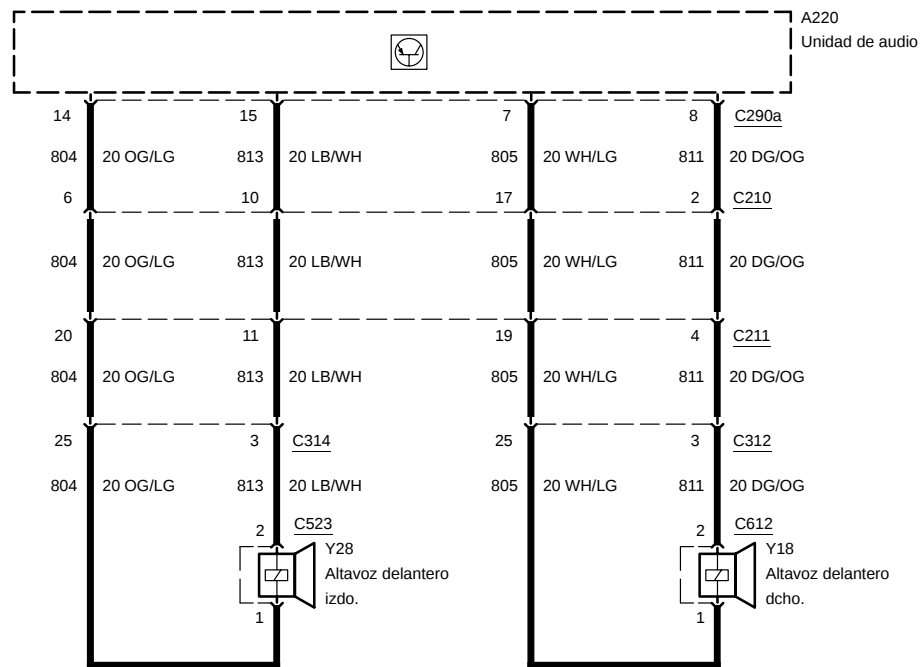


Sistema audio de calidad media

-6

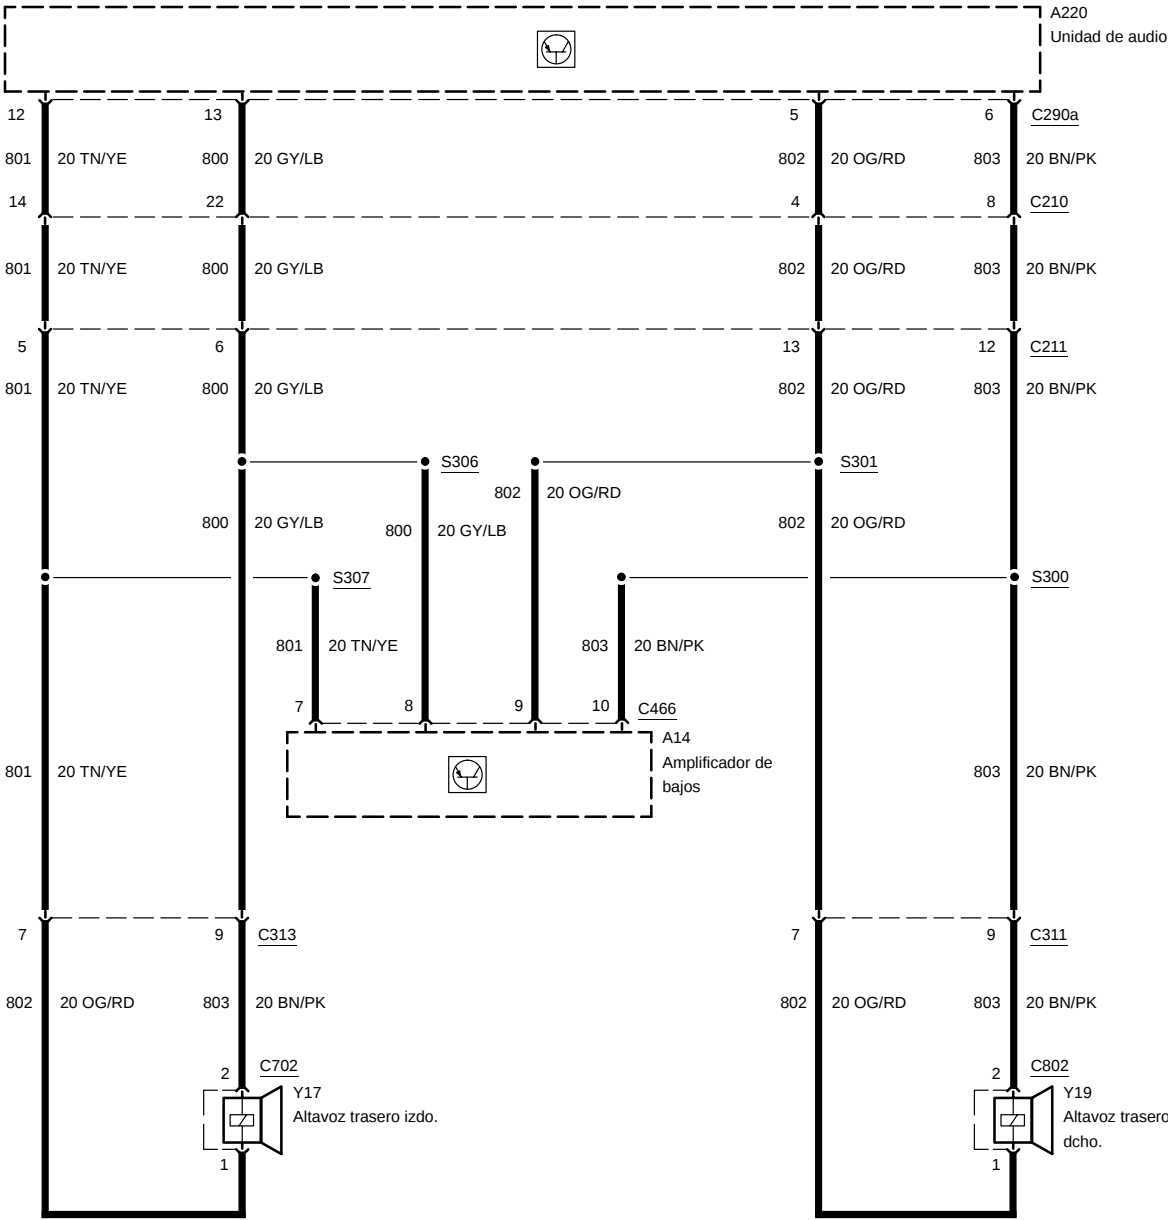


Sistema audio de calidad media

-7

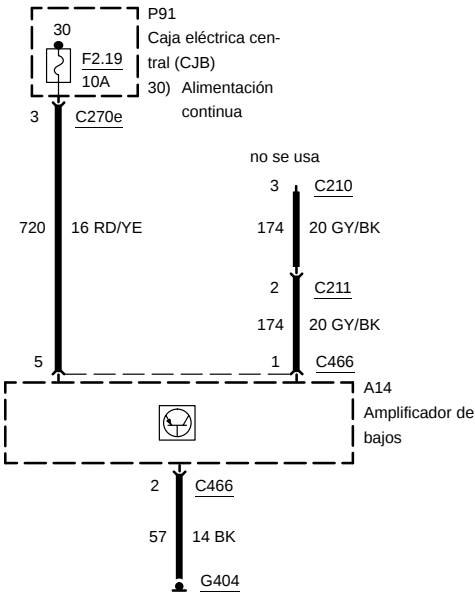


Sistema de audio de alta calidad

-8

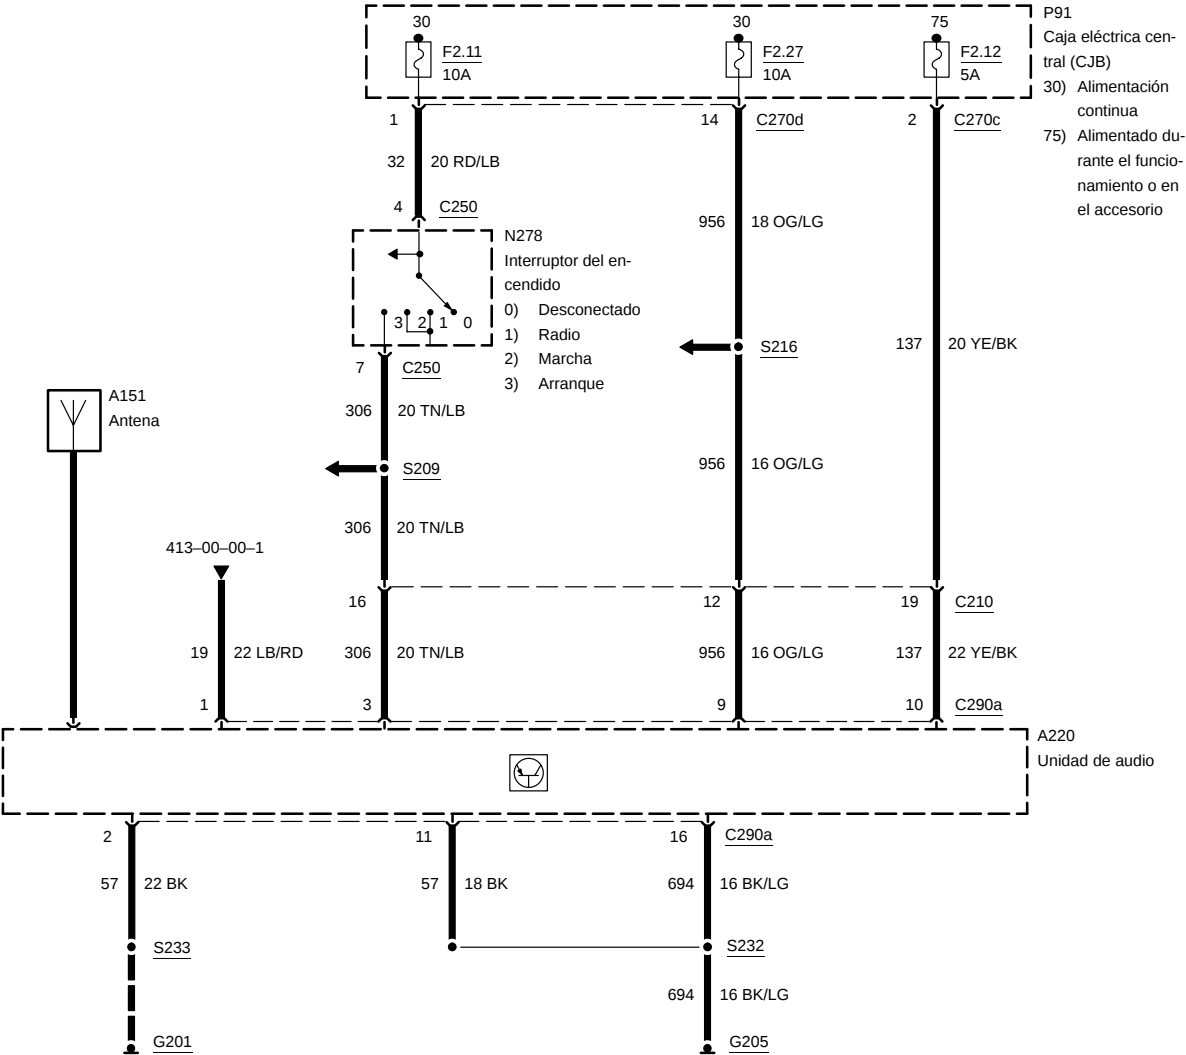


Sistema de audio de alta calidad

-9

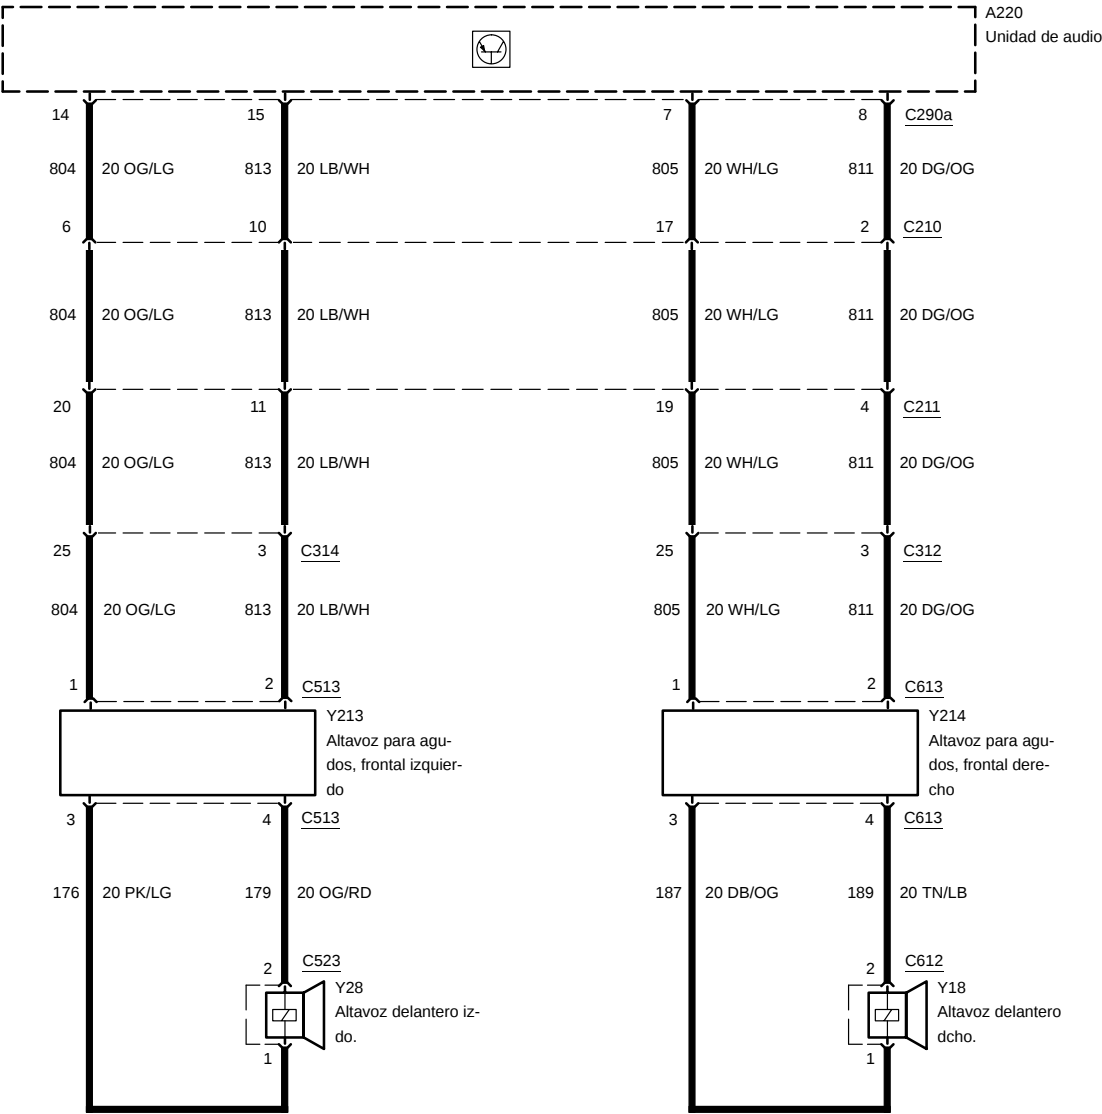


Sistema de audio de alta calidad


-10

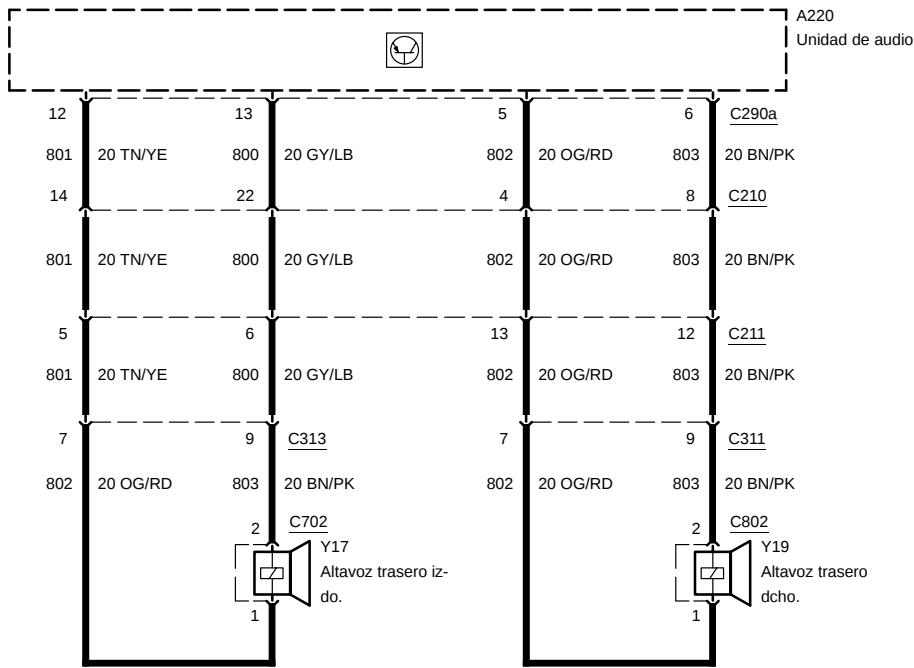



Sistema de audio de alta calidad


-11

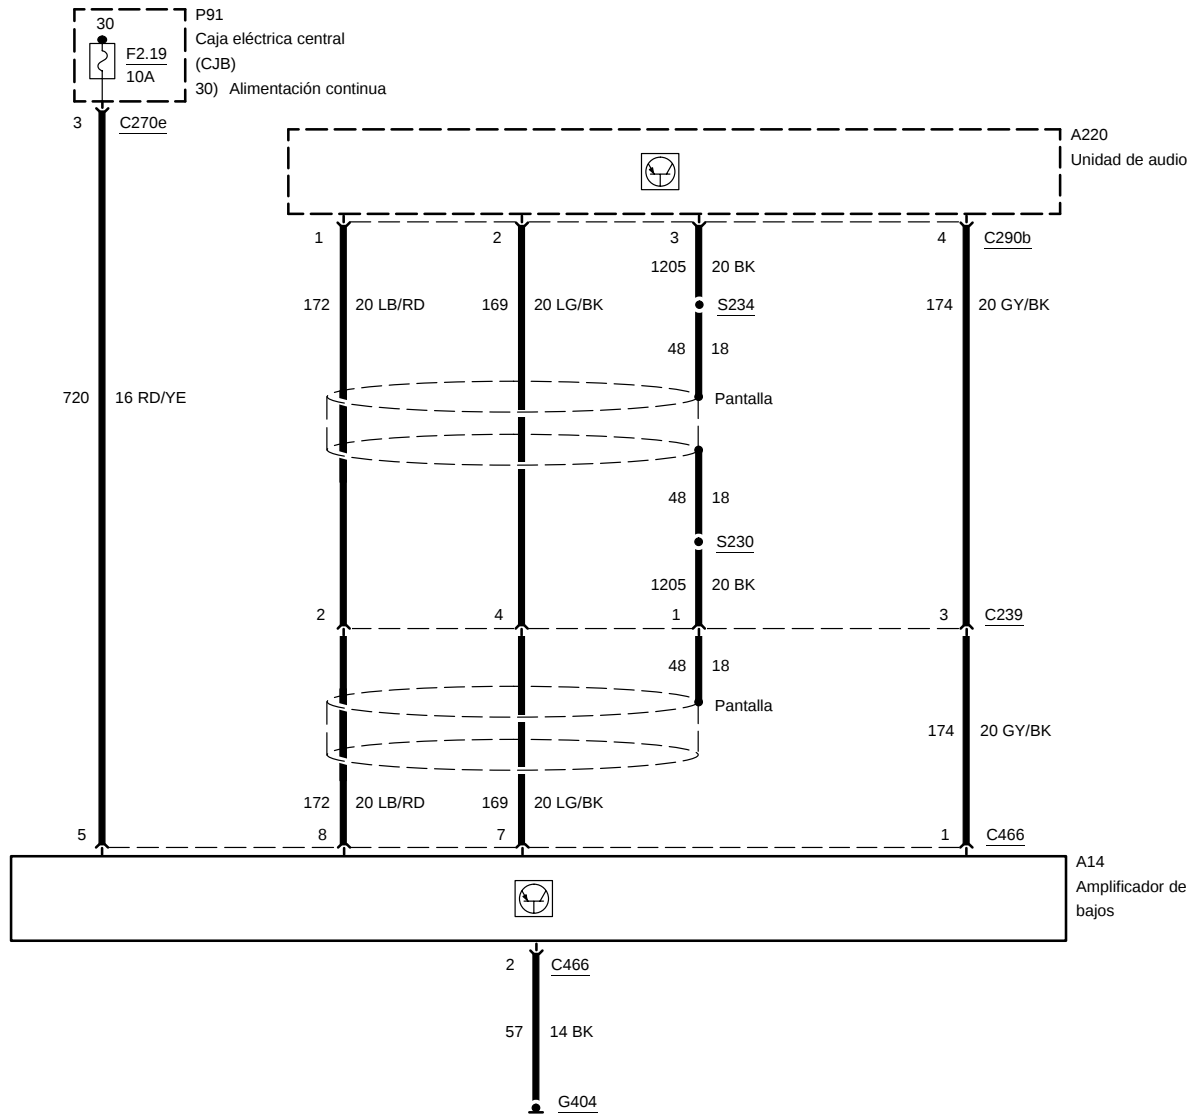


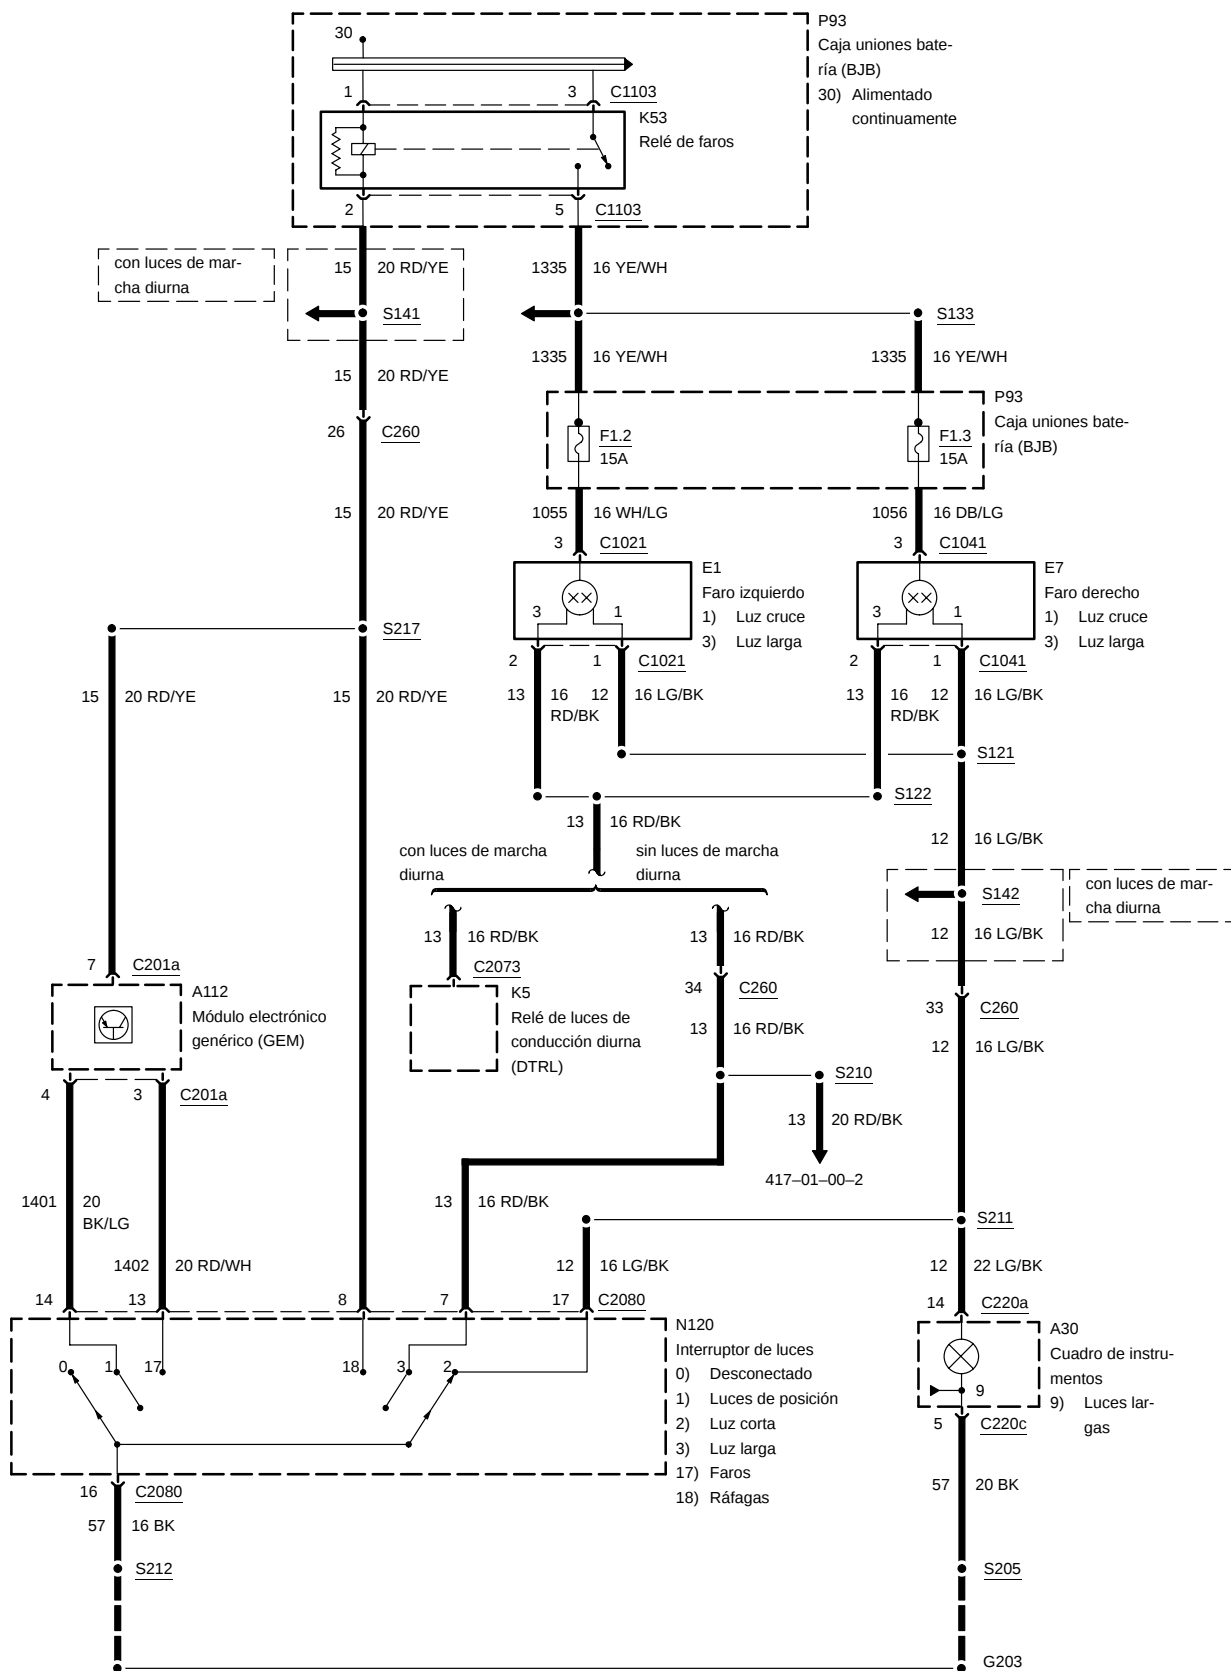


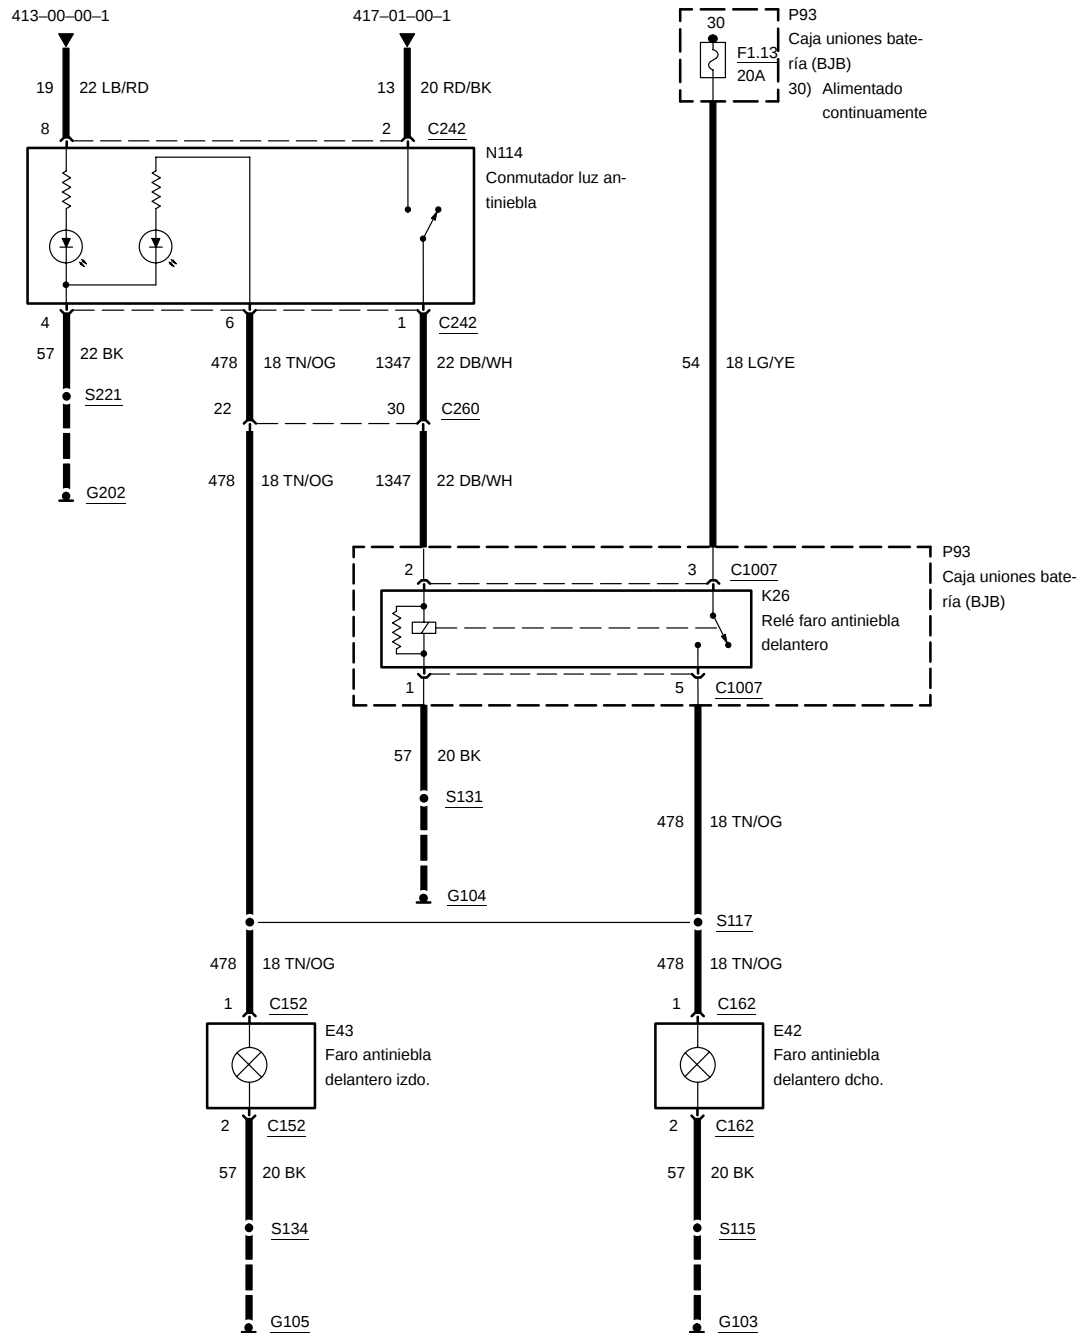


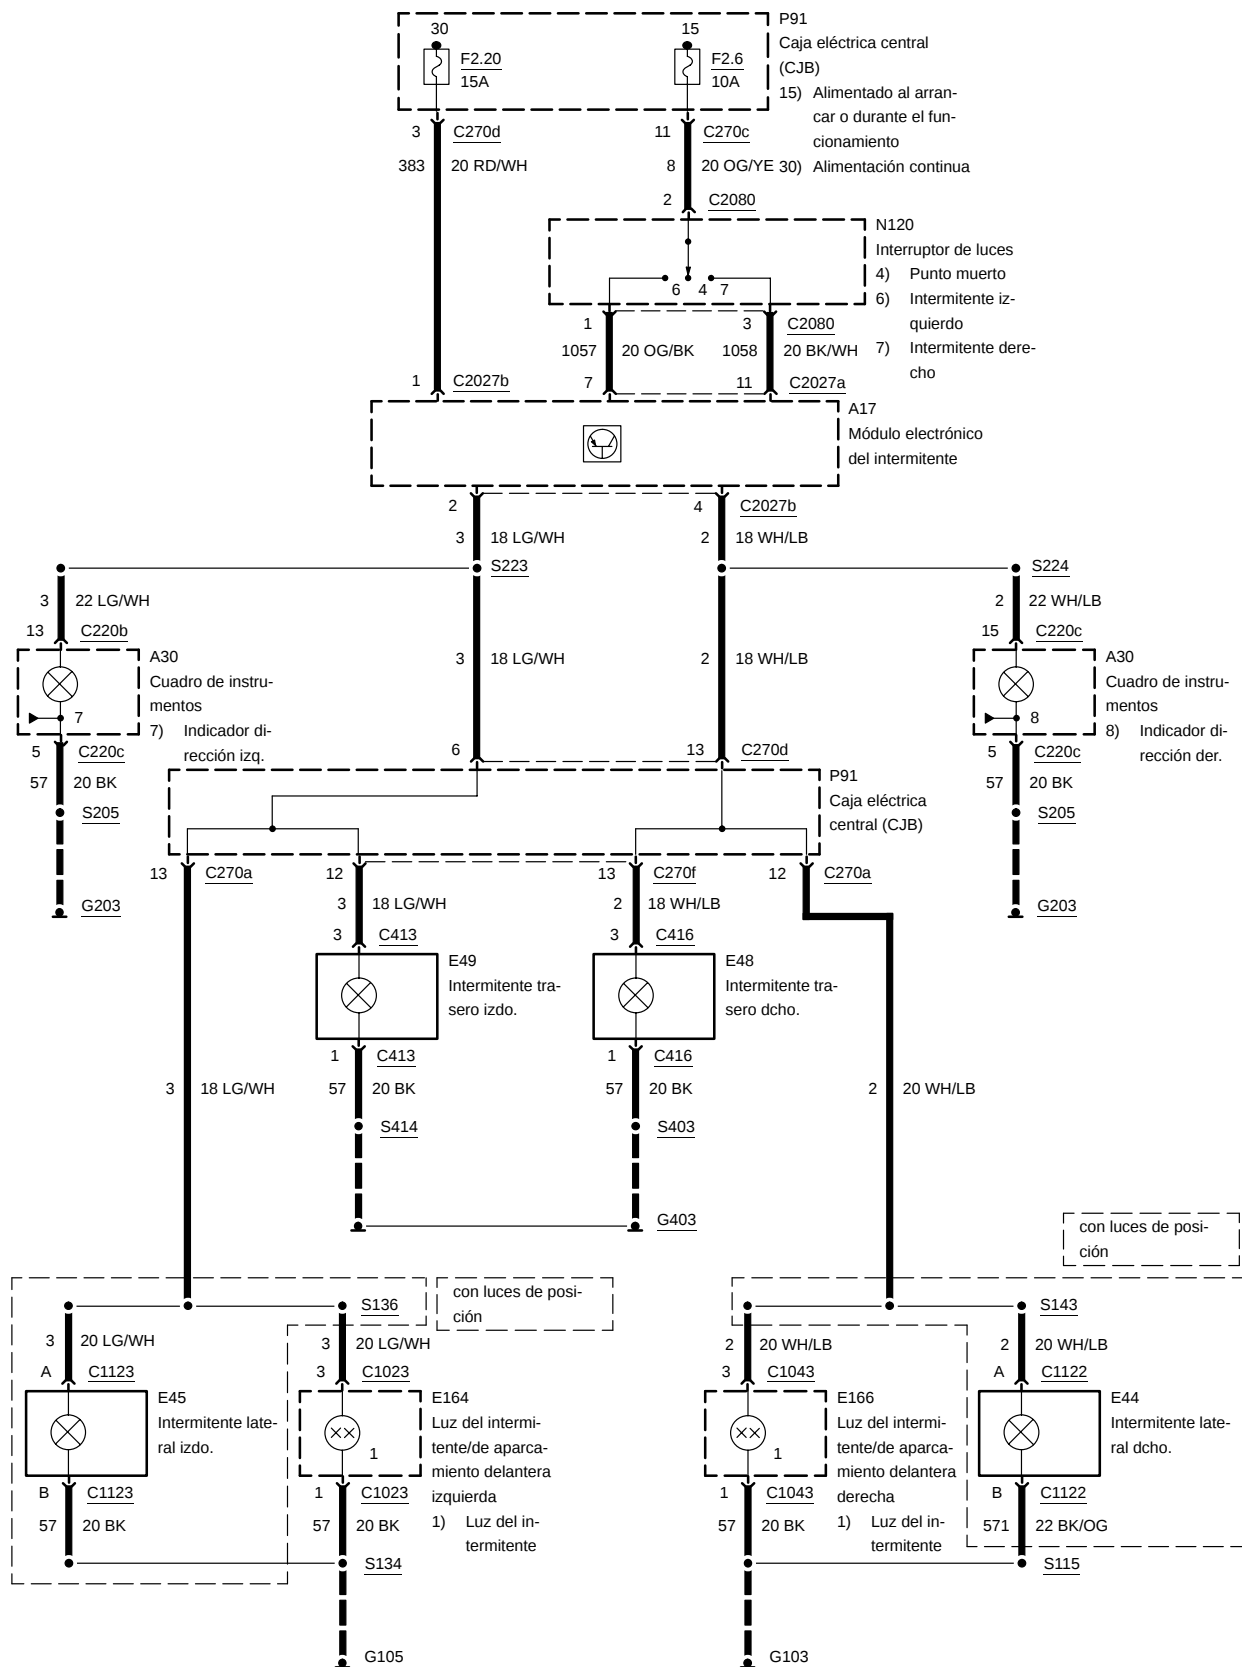


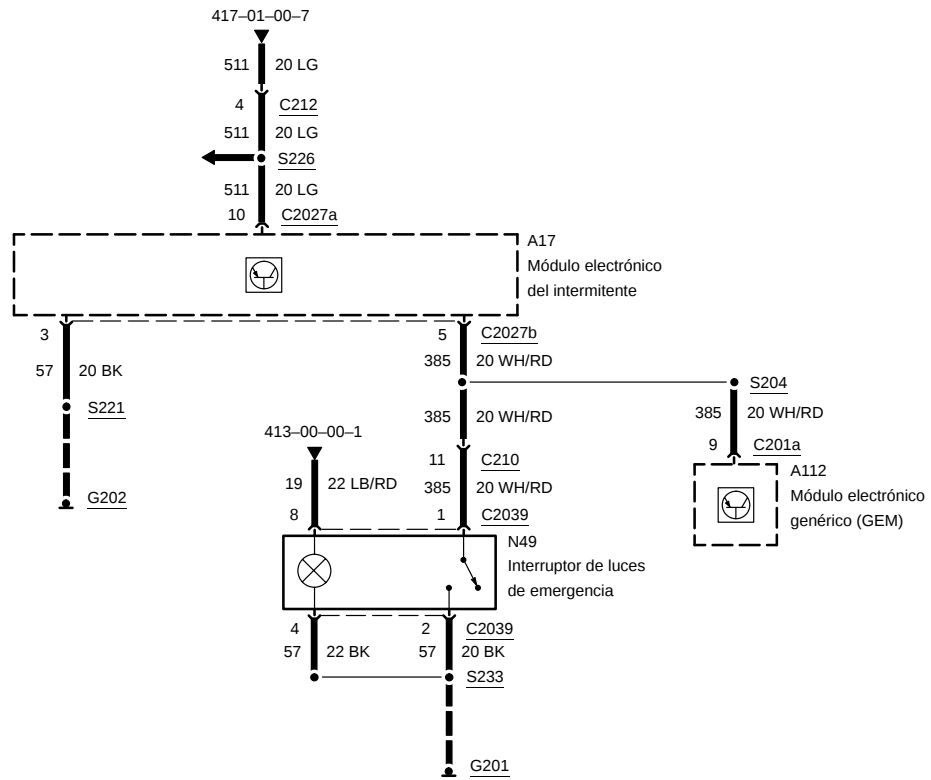

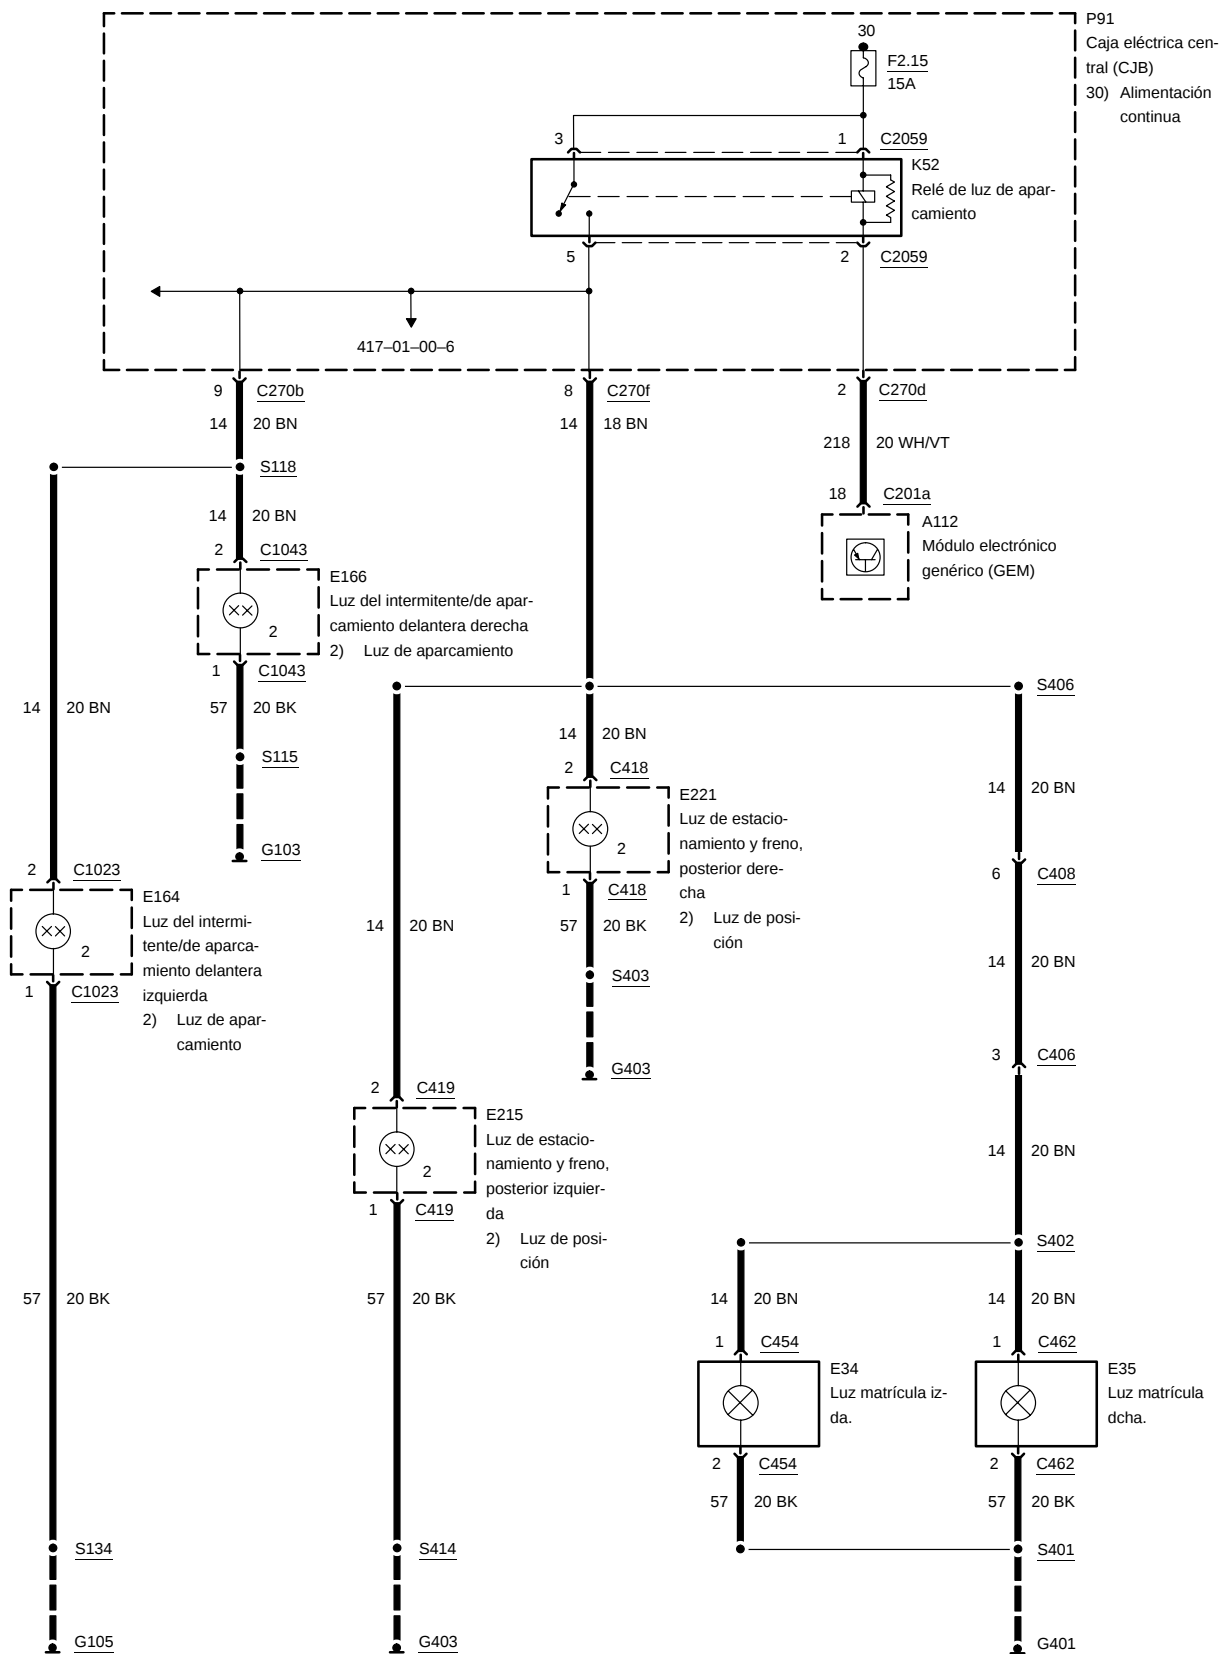


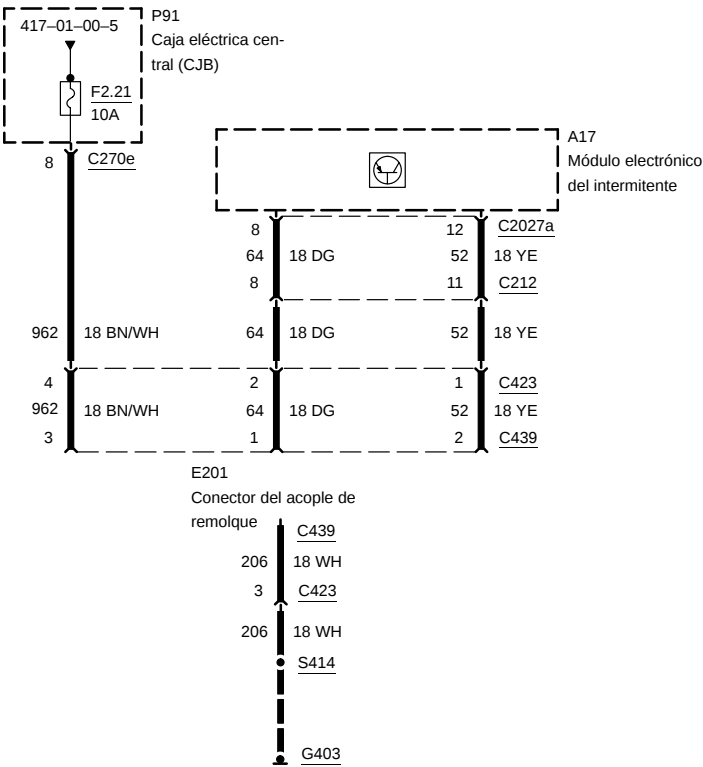

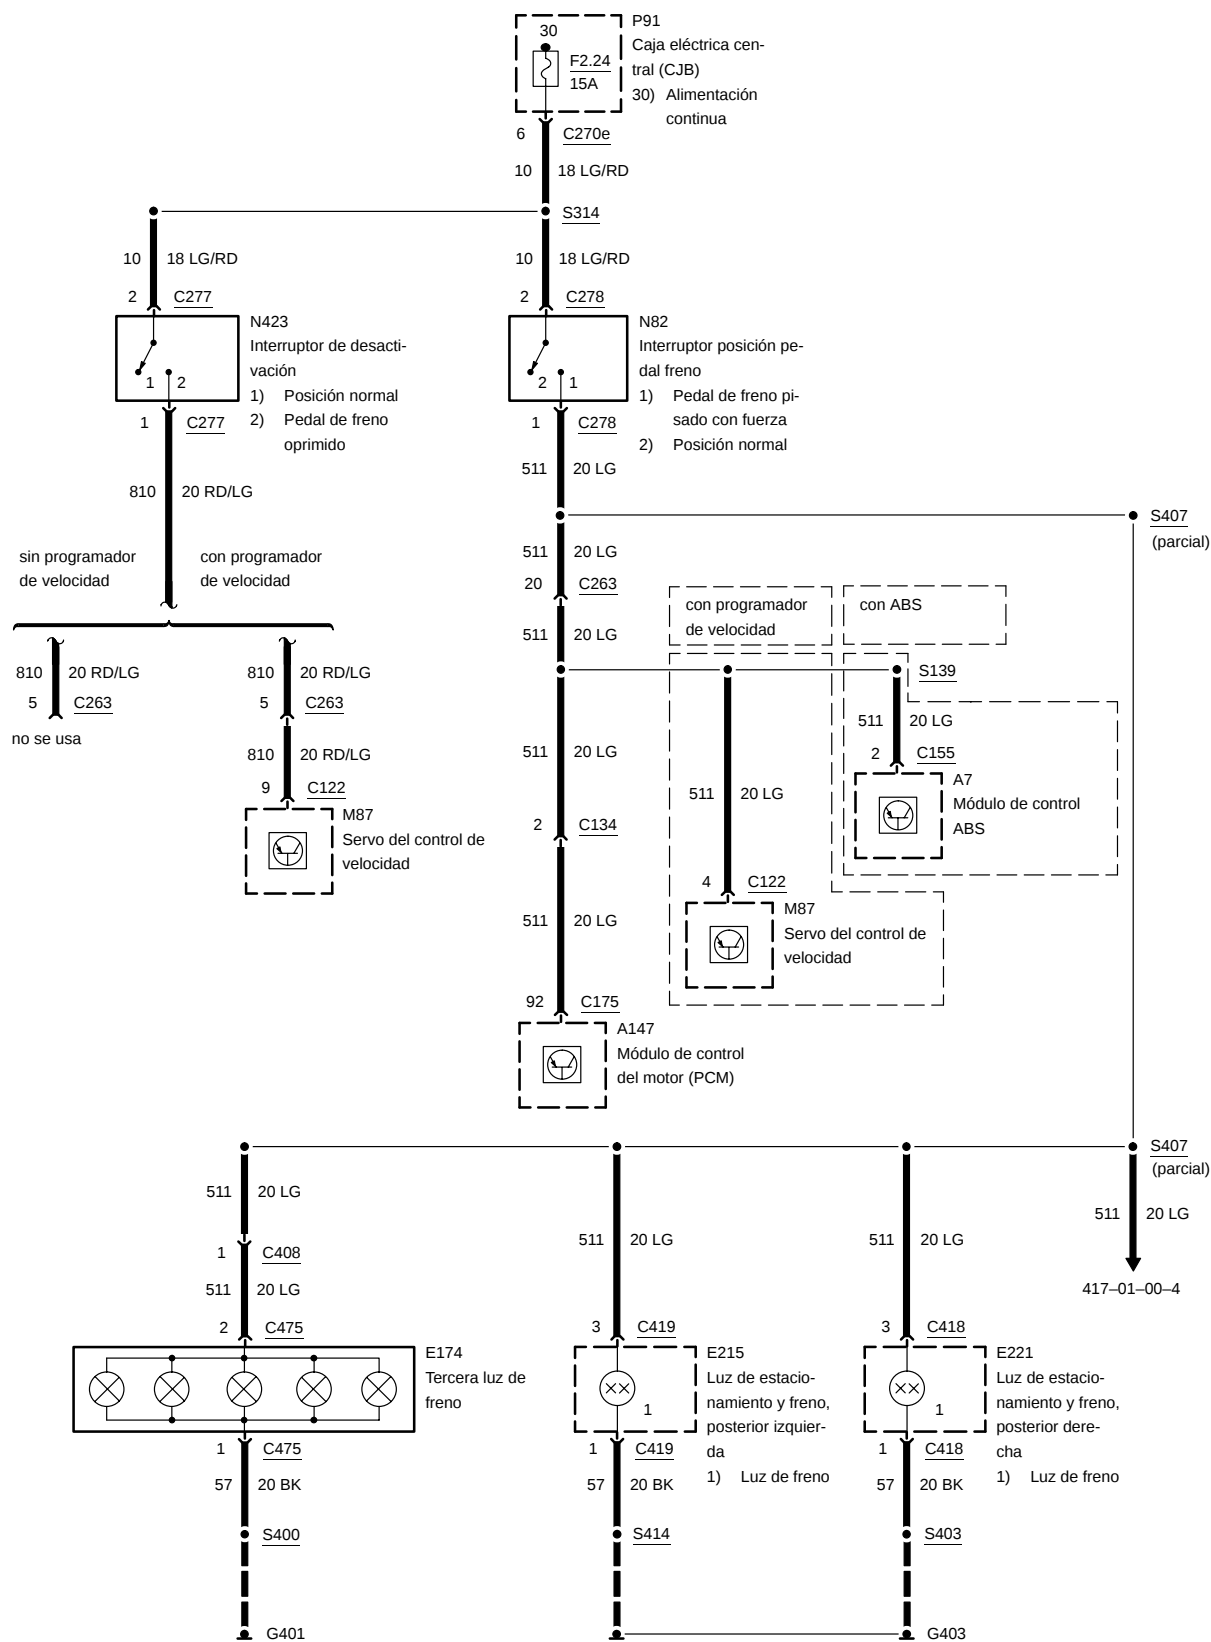


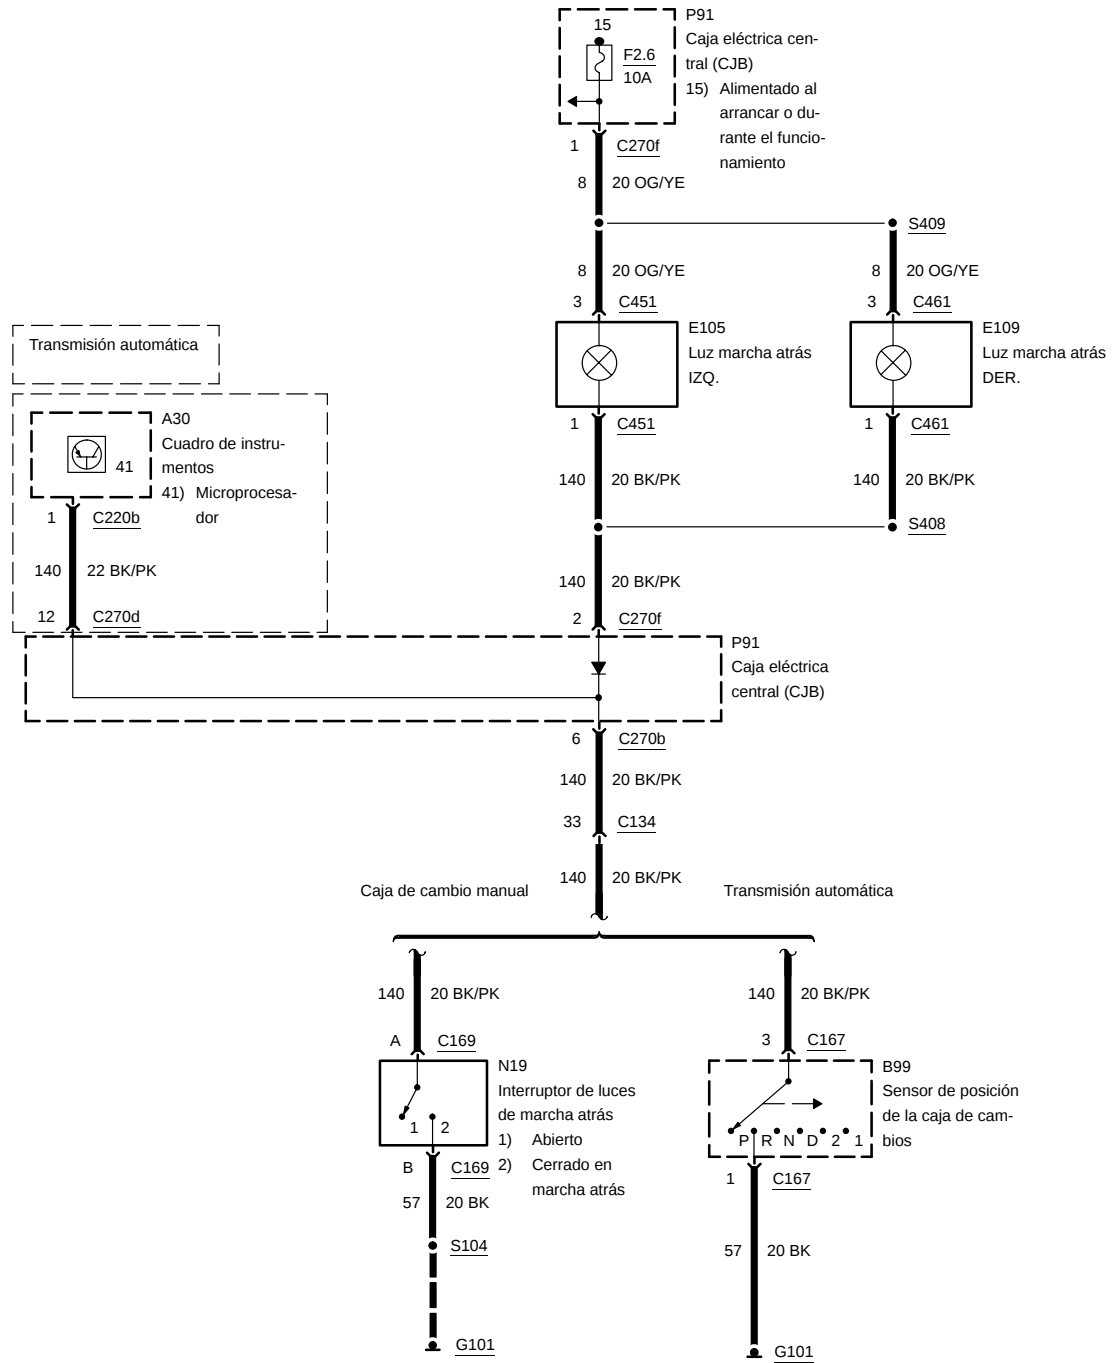


-1

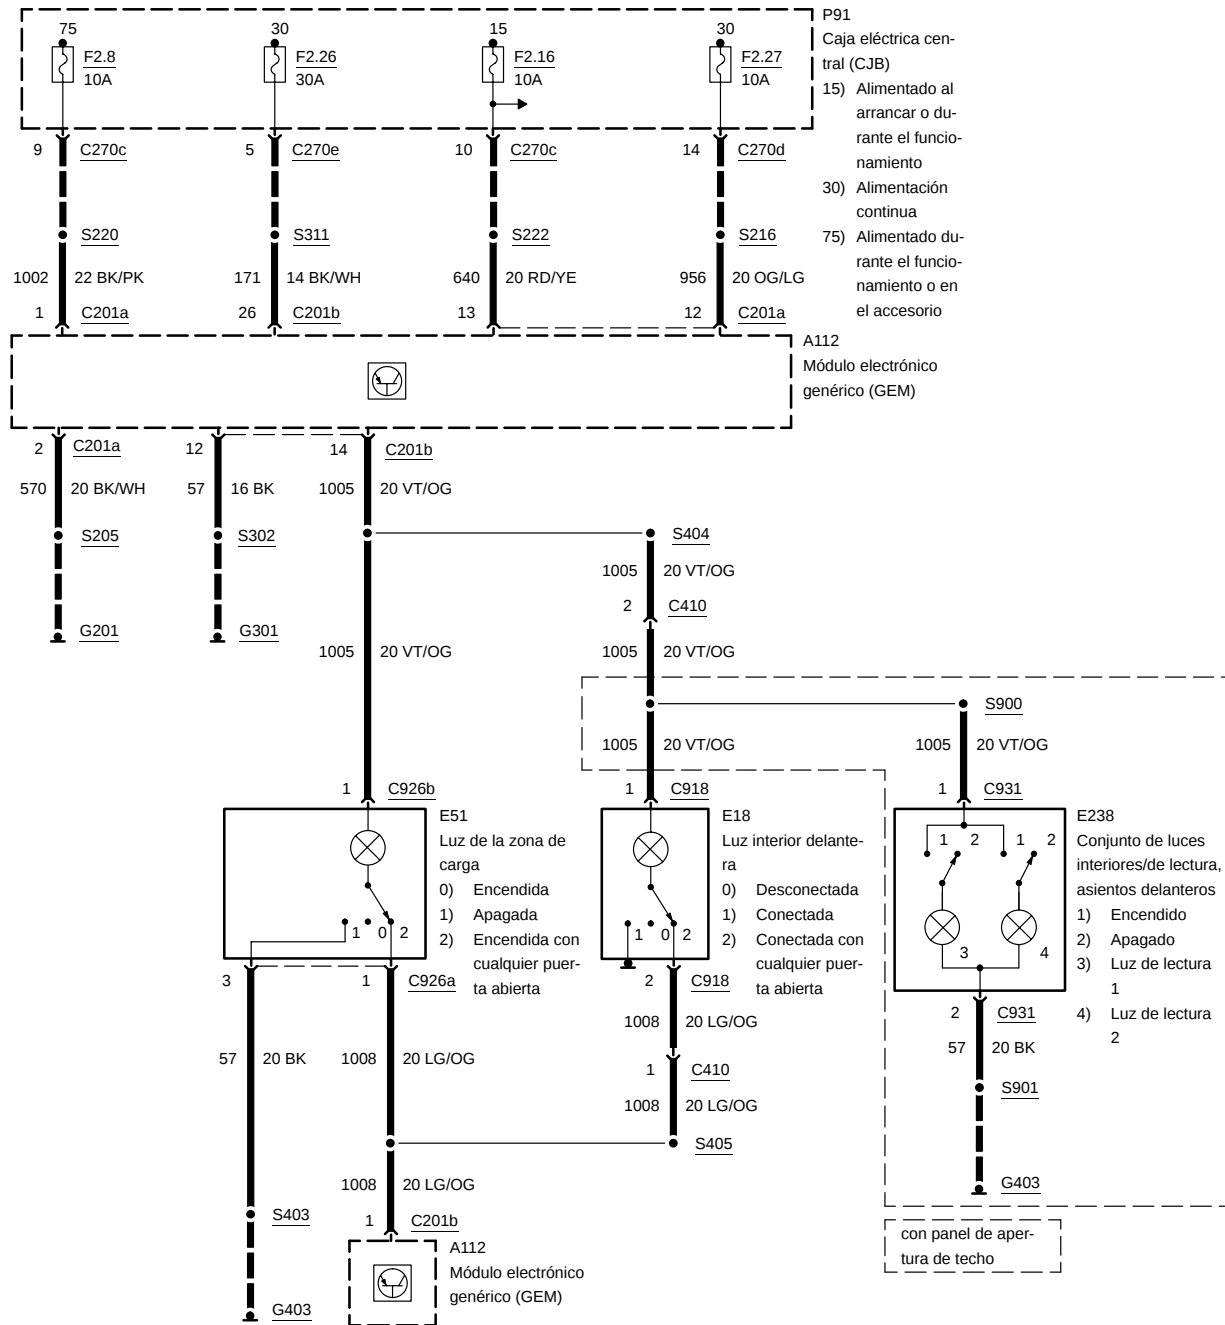


-1

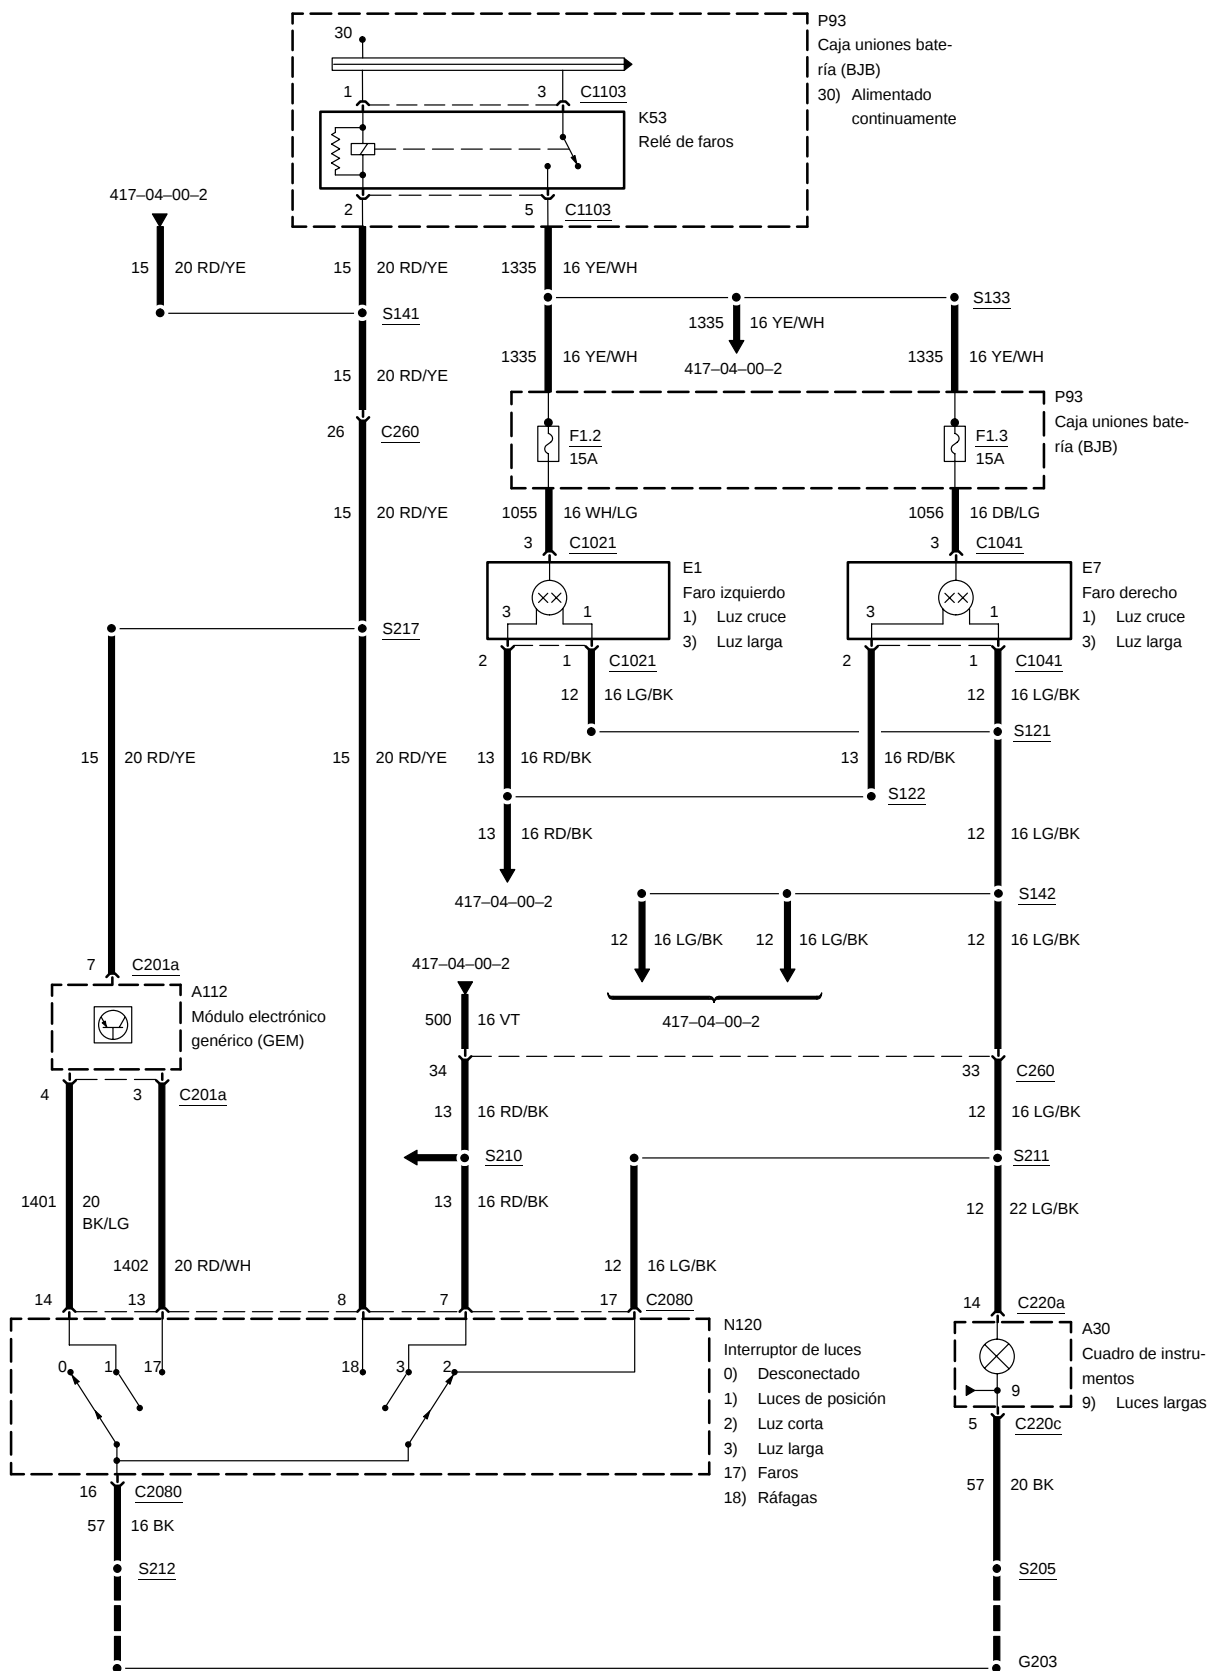

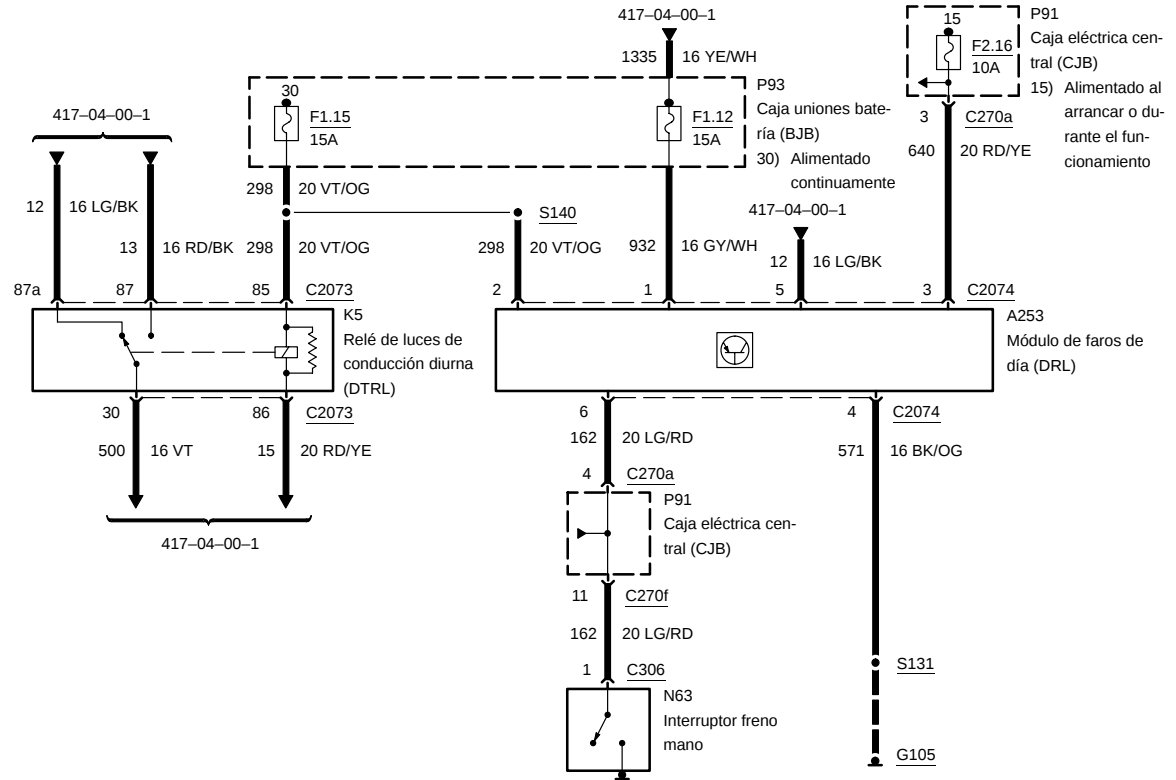


Conector de enlace de datos, terminales 4, 5 y 16

-1

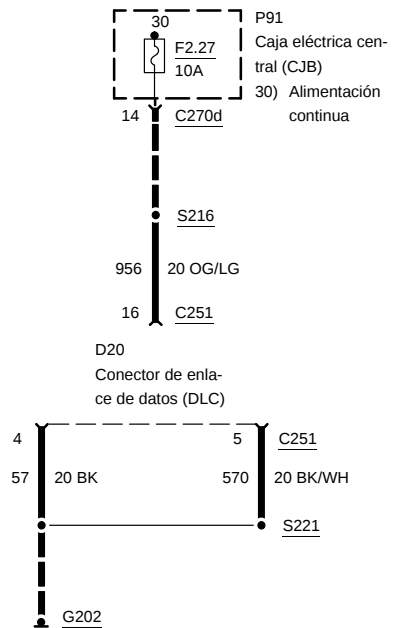


Conector de enlace de datos, terminal 7

-2

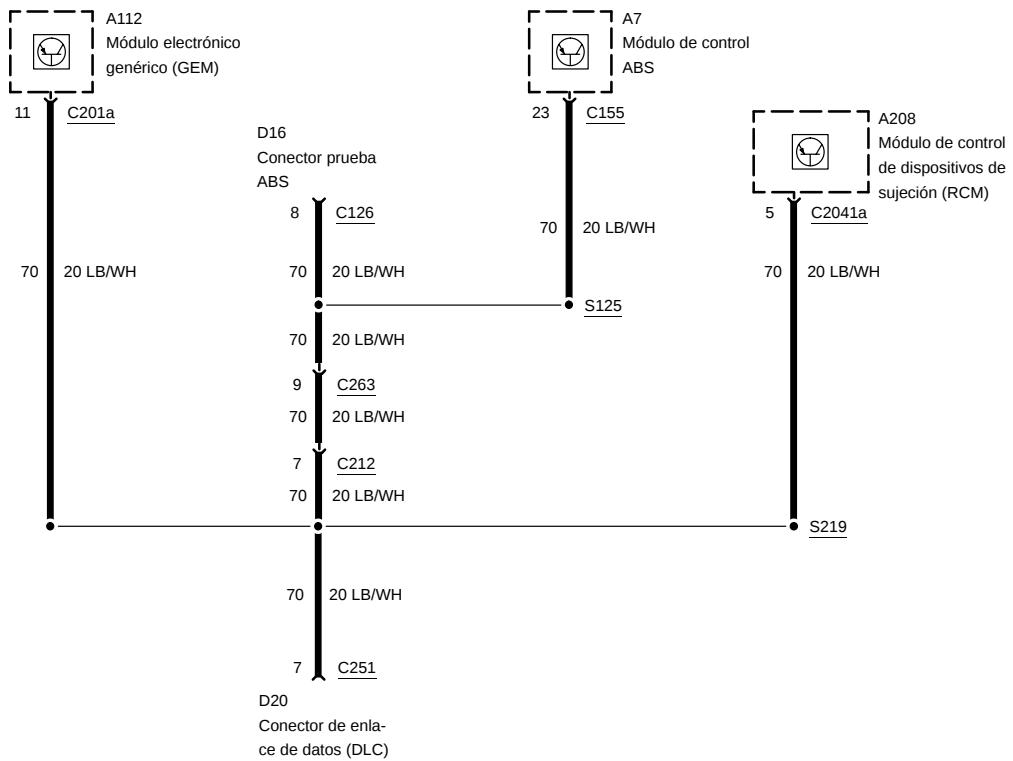


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13

-3

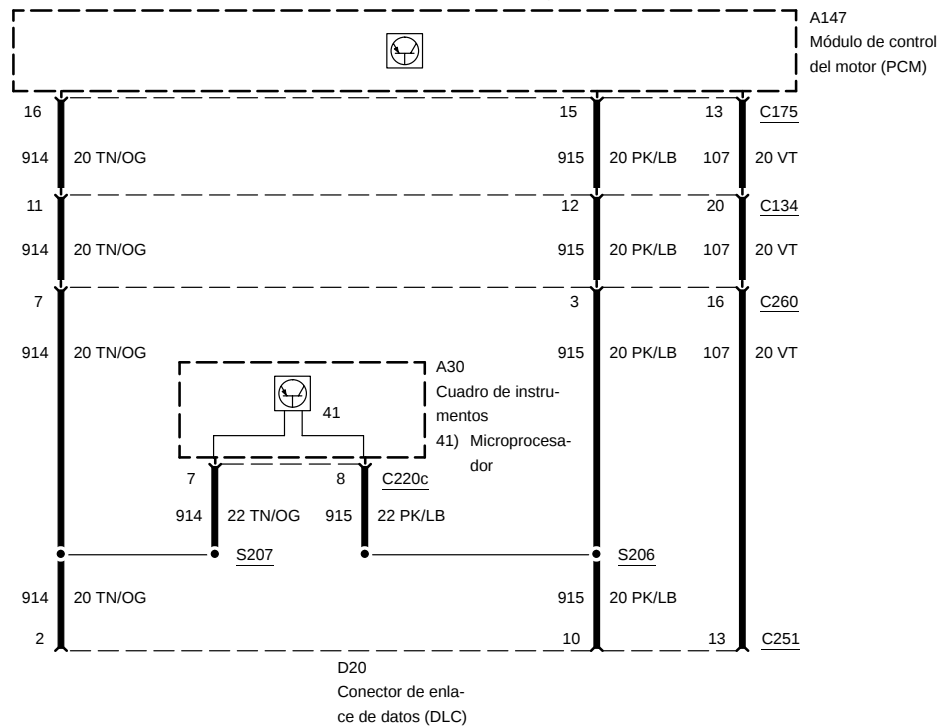



-4

C251

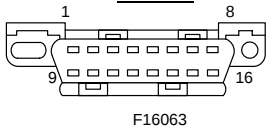


Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1	no se usa	
2	SCP+	TN/OG
3	no se usa	
4	Masa chasis	BK
5	Masa señal	BK/WH
6	no se usa	
7	K-Línea ISO 9141	LB/WH
8	no se usa	
9	no se usa	
10	SCP-	PK/LB
11	no se usa	
12	no se usa	
13	Alimentación eléctrica Flash EEPROM	VT
14	no se usa	
15	no se usa	
16	Potencia batería	OG/LG

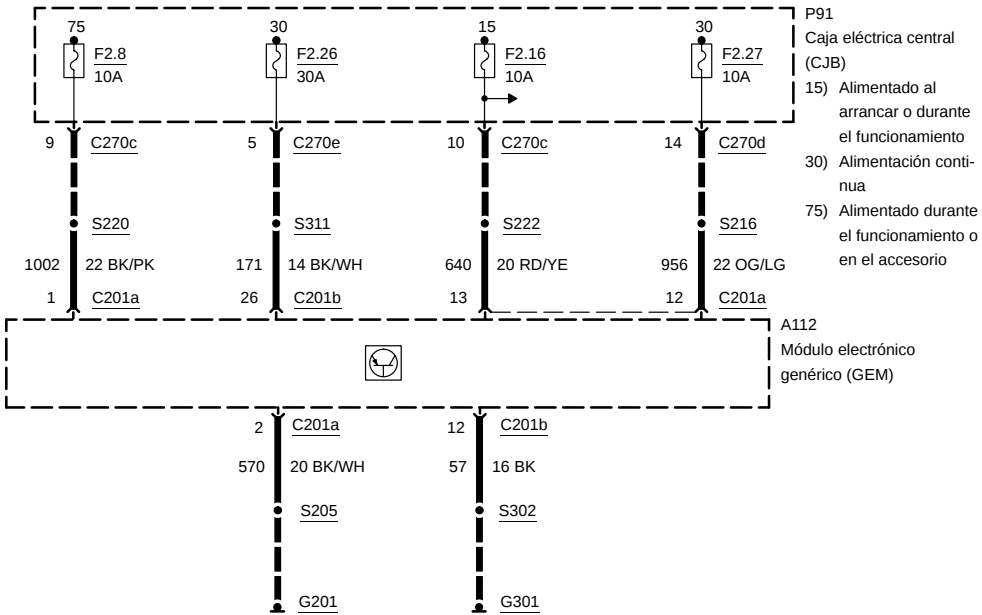


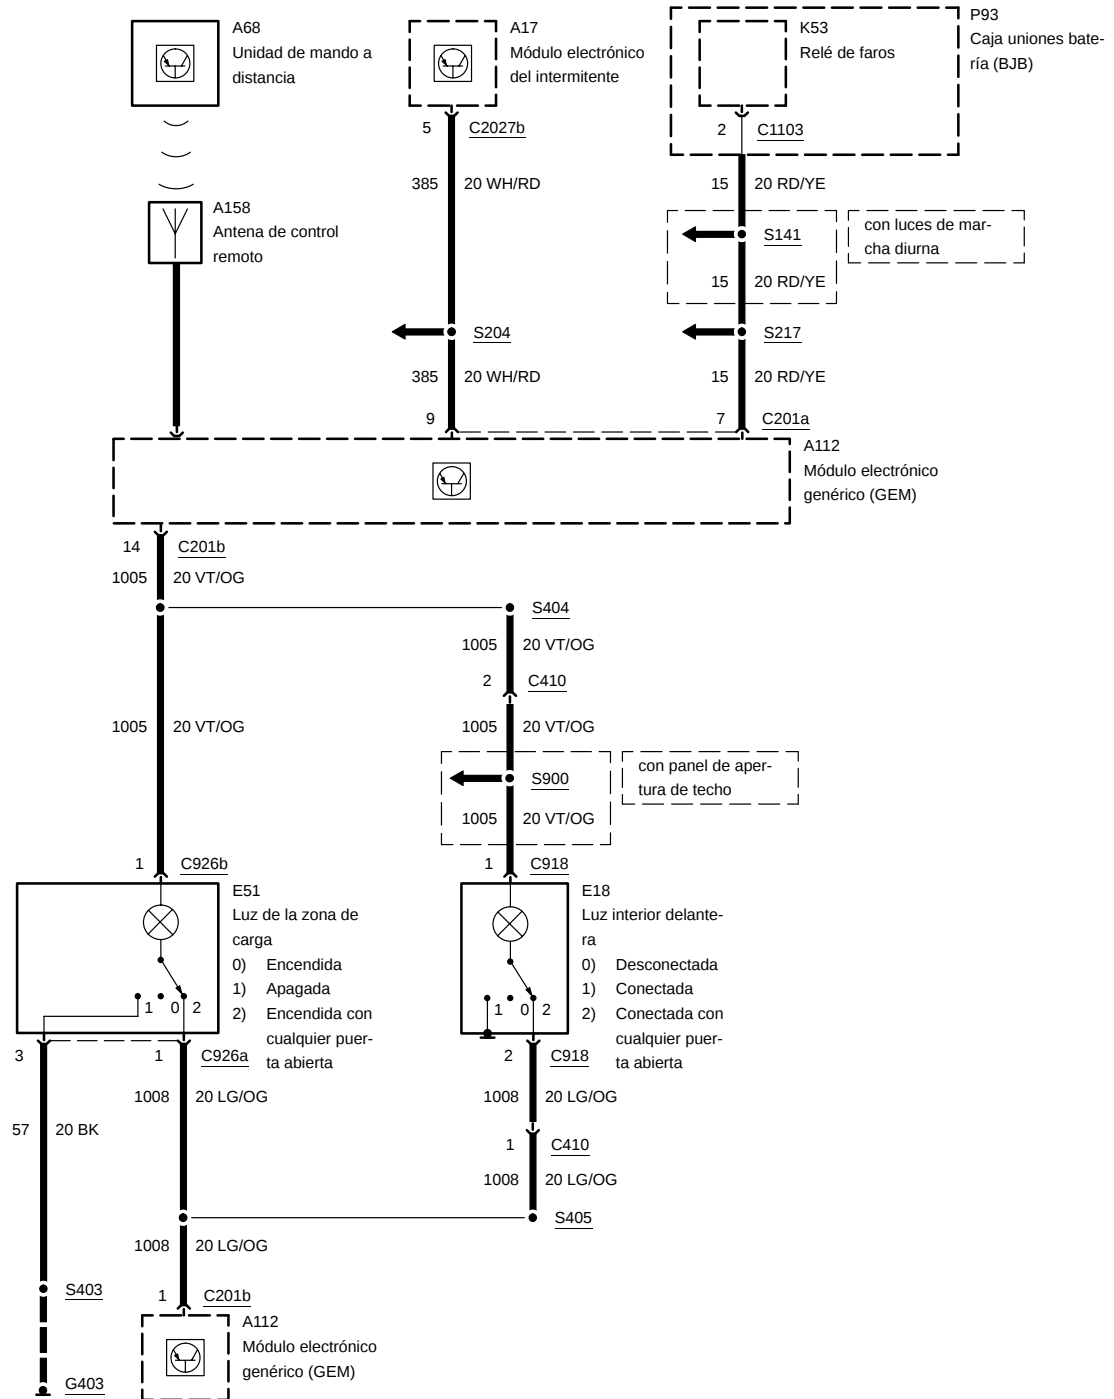


-3

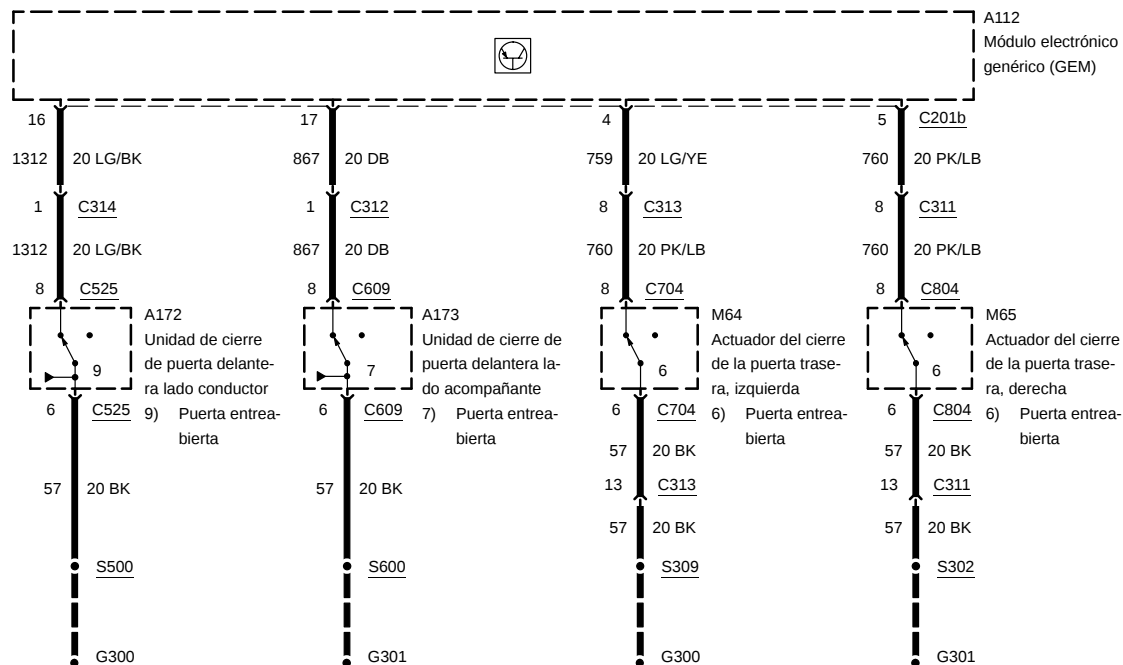


-4

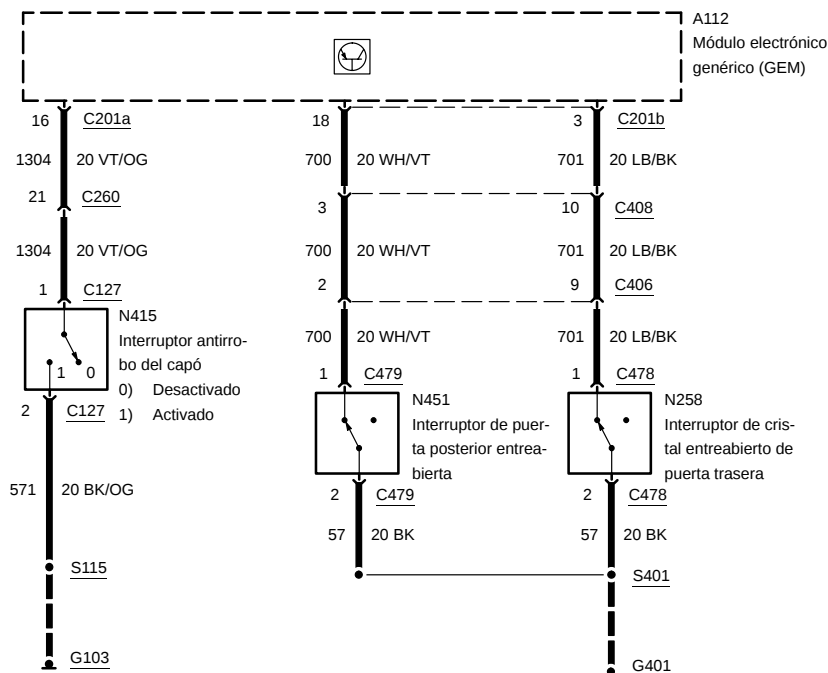

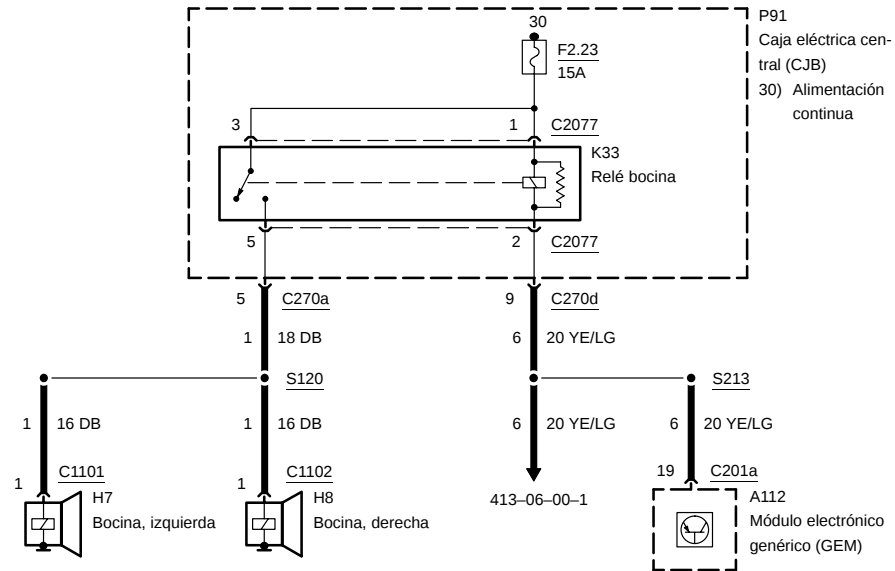


ZETEC


-1

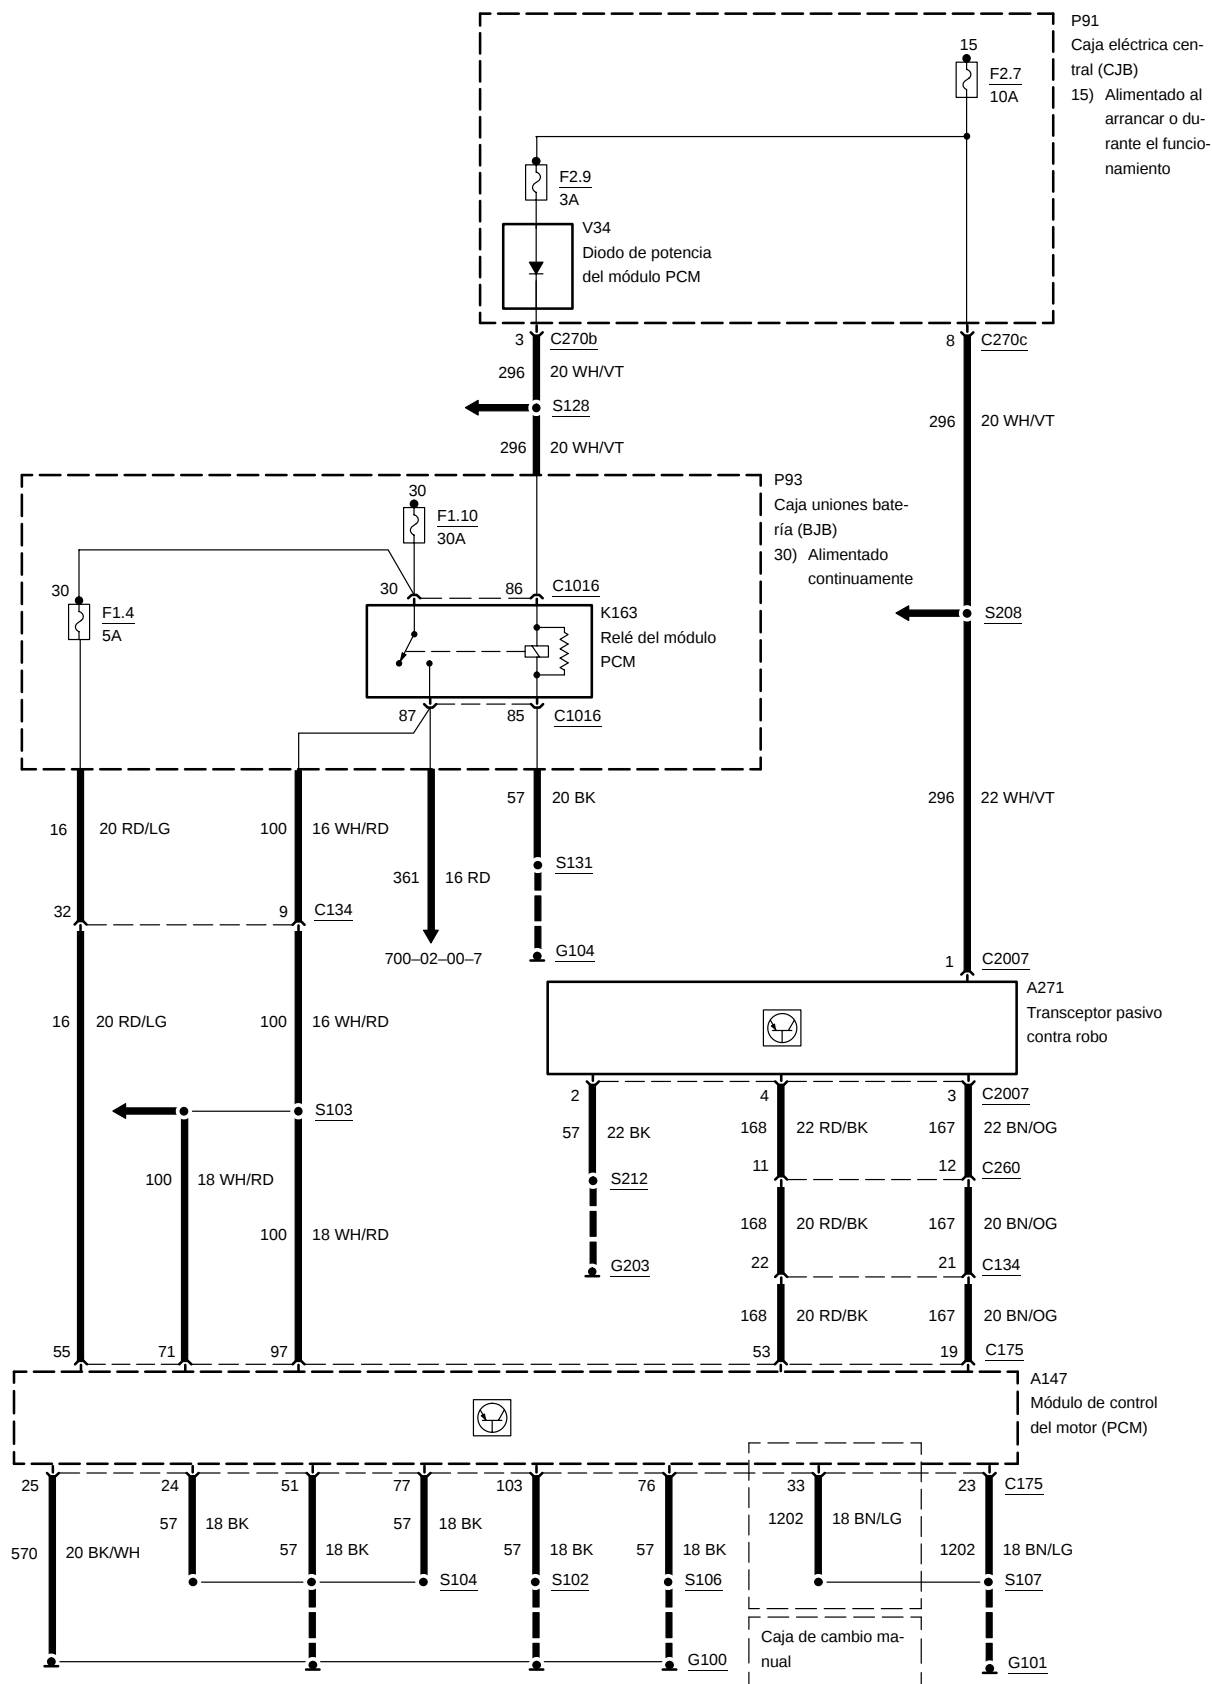



Duratec


-2

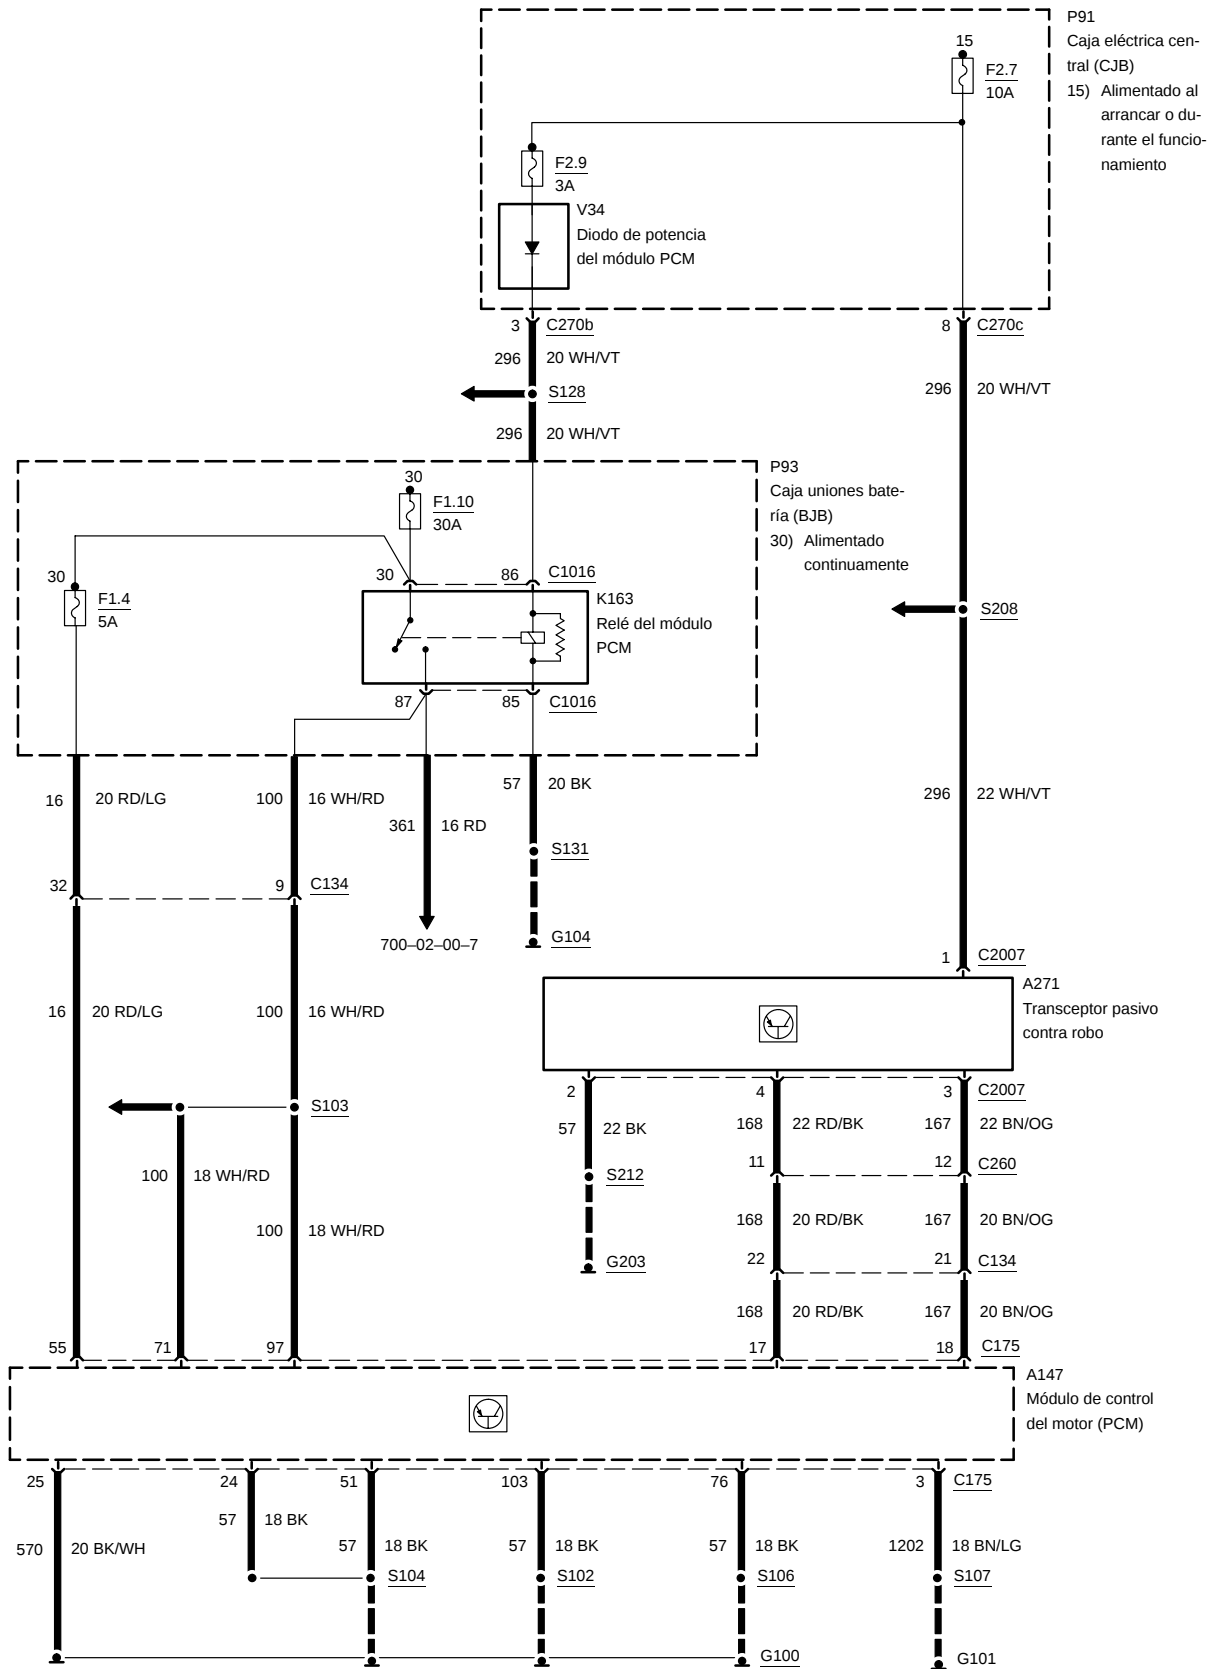


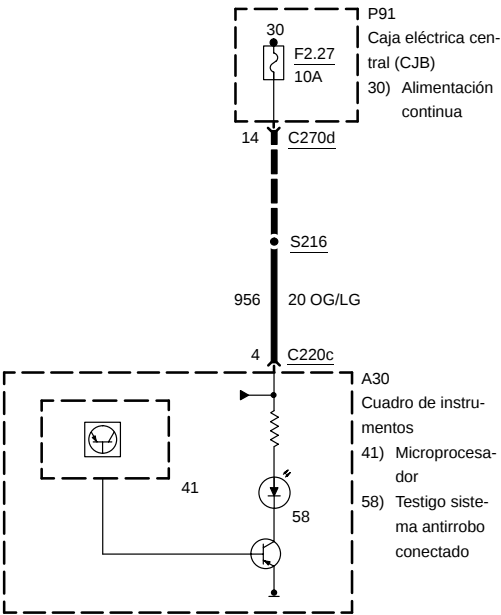


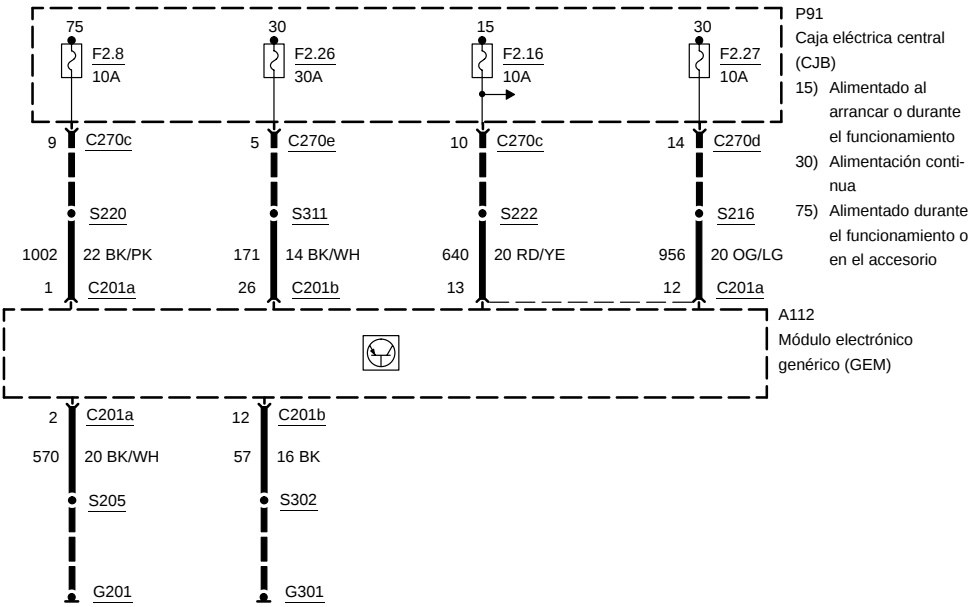


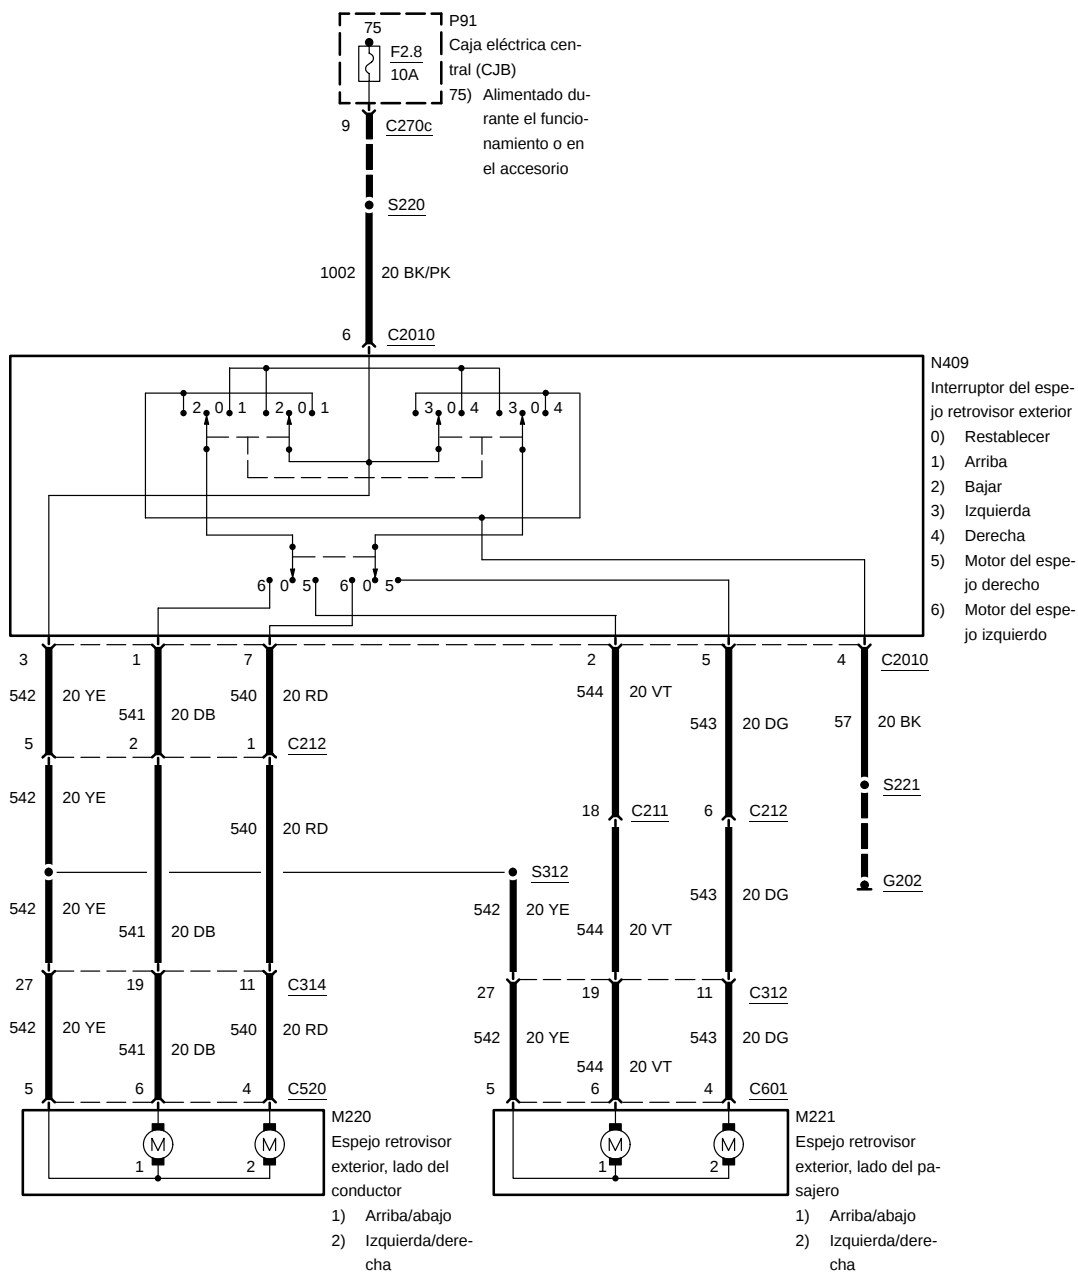


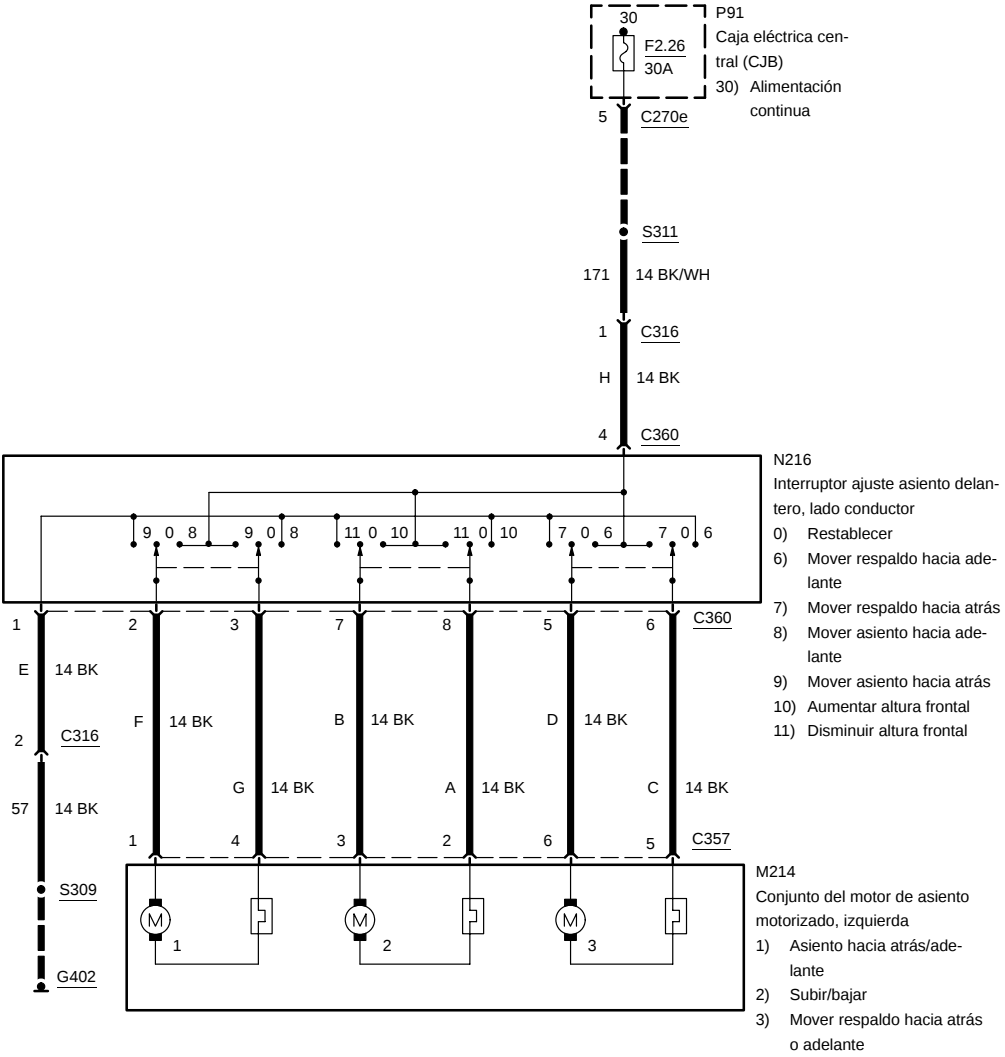


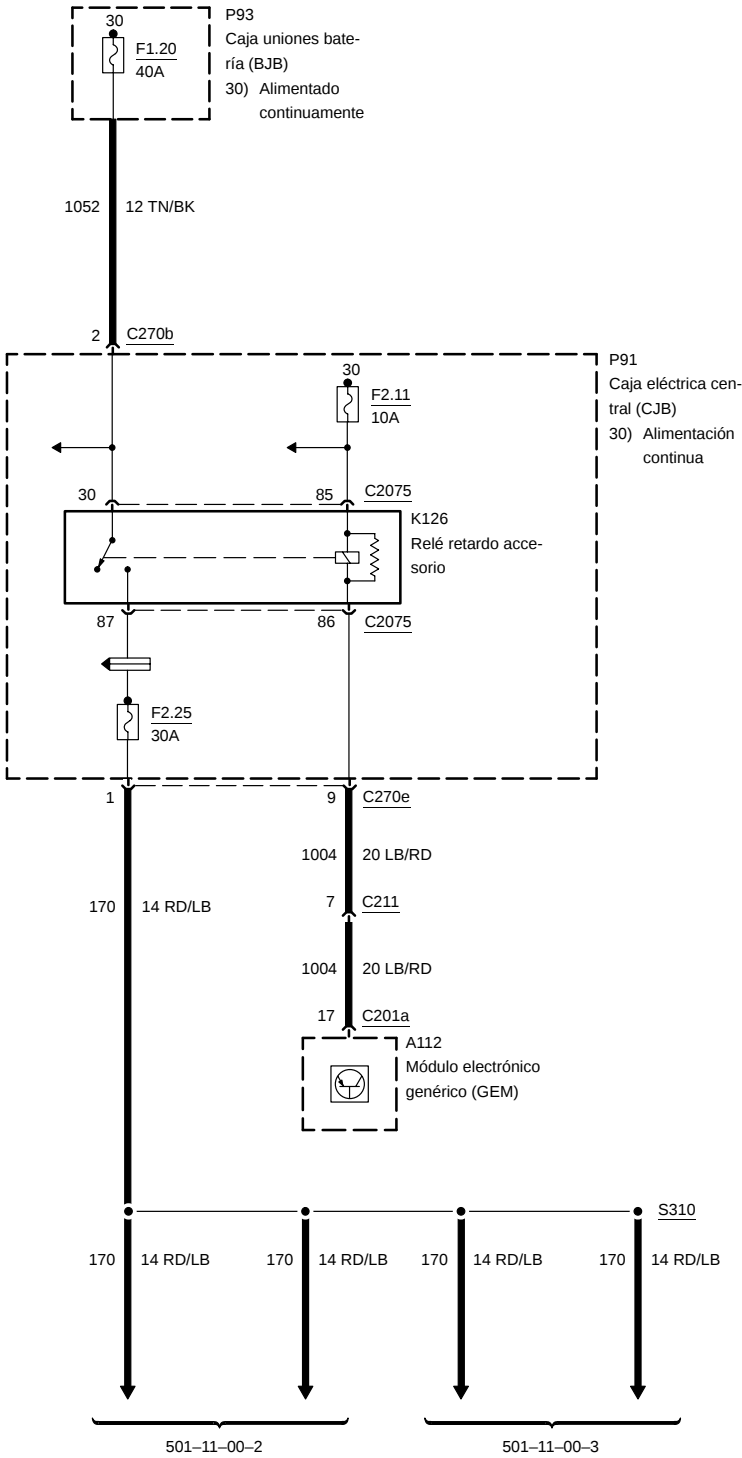


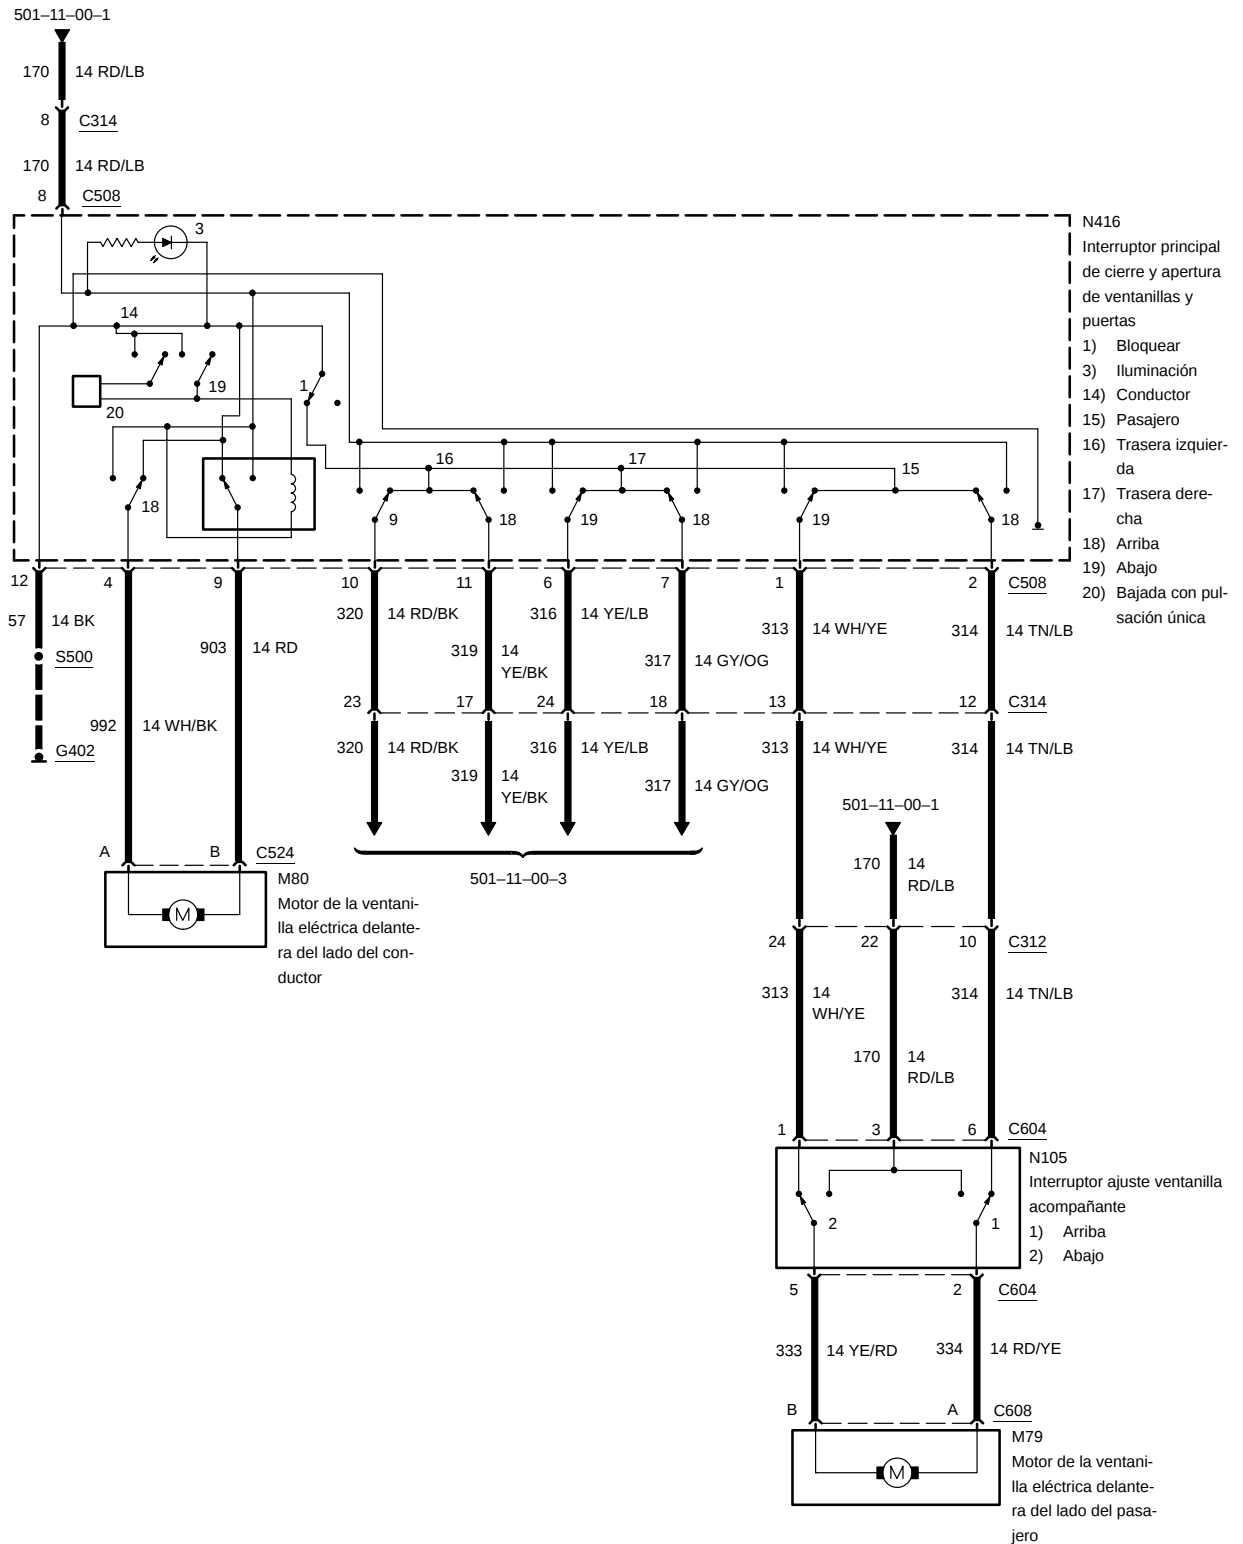


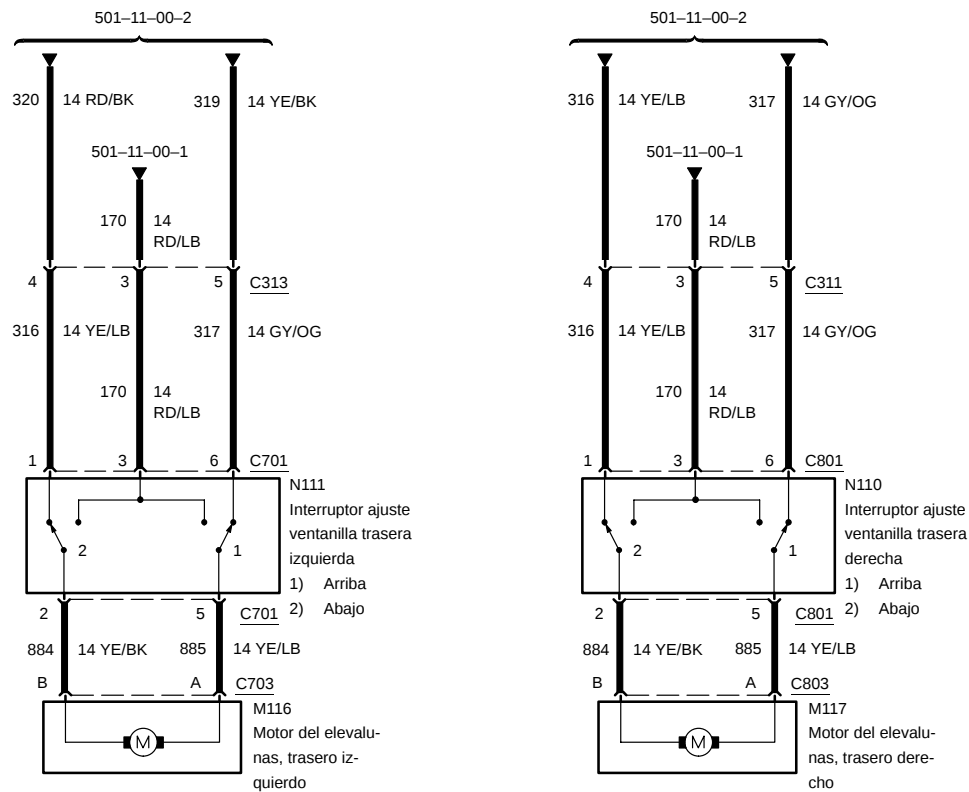


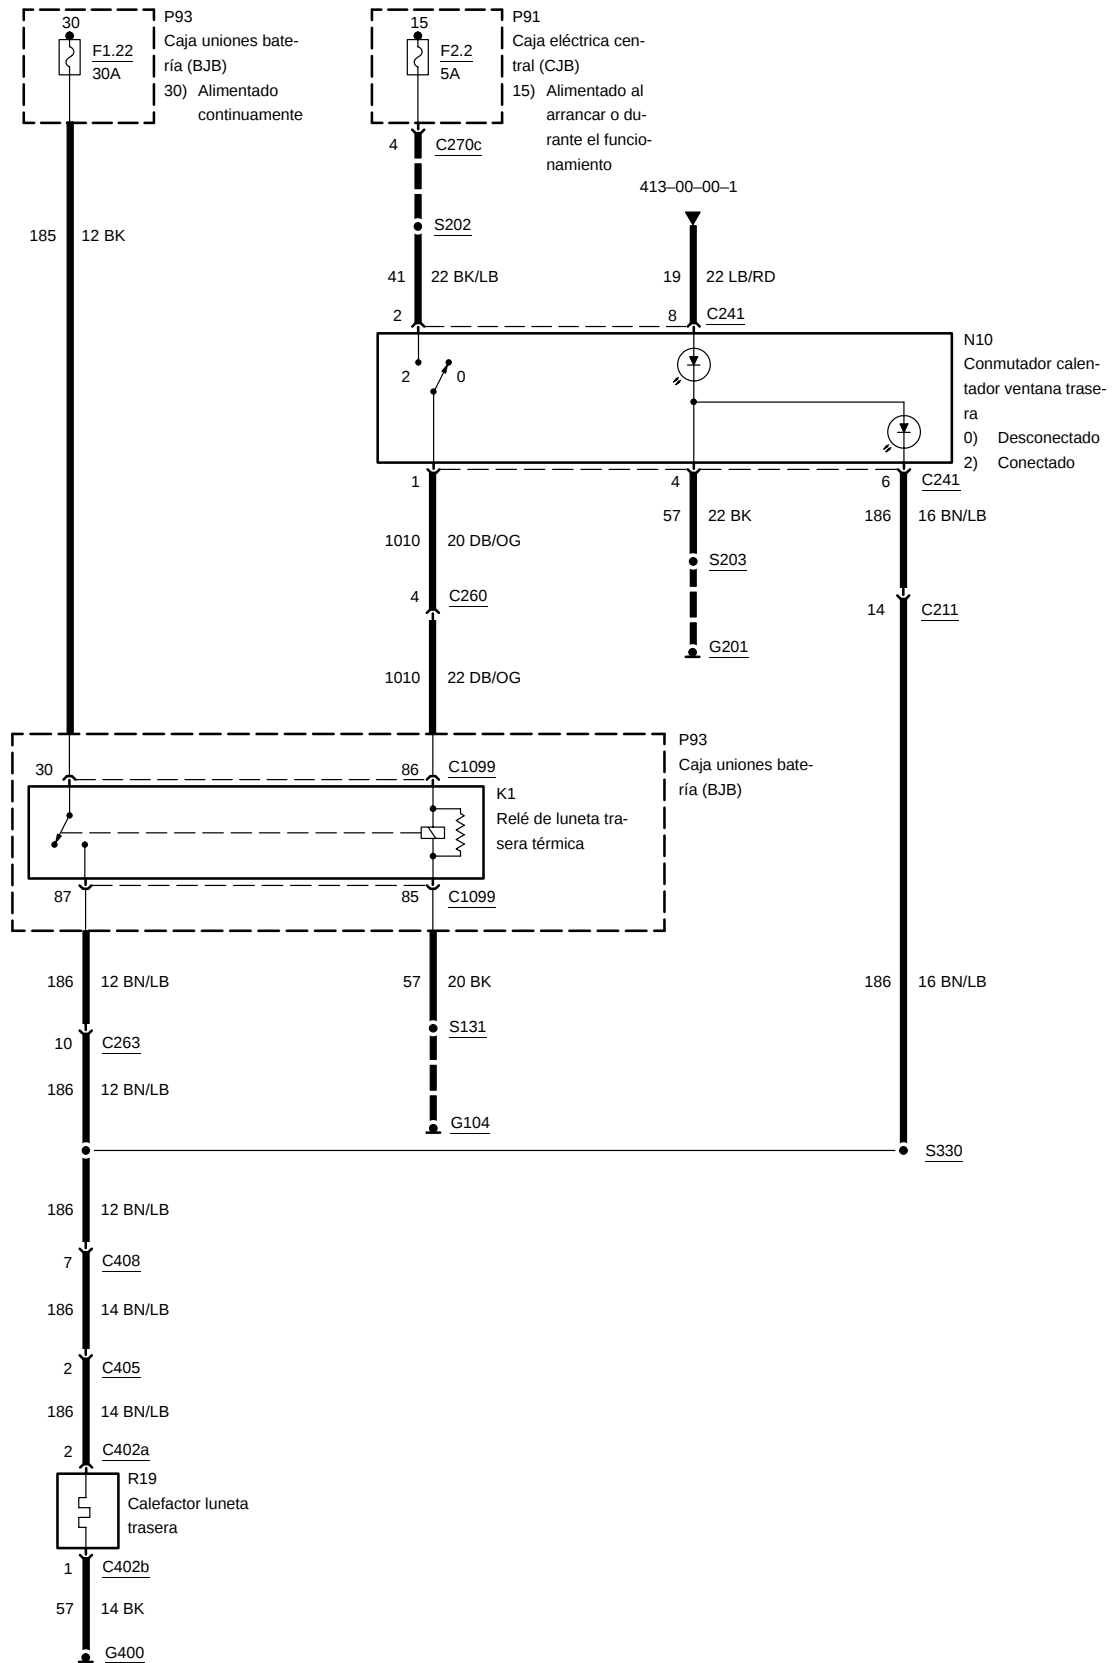


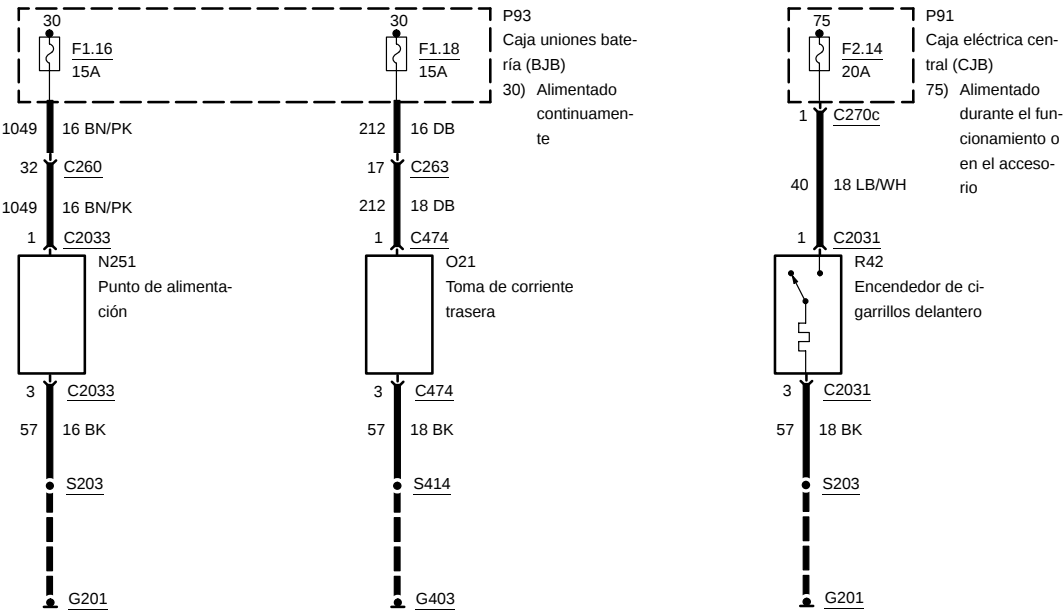


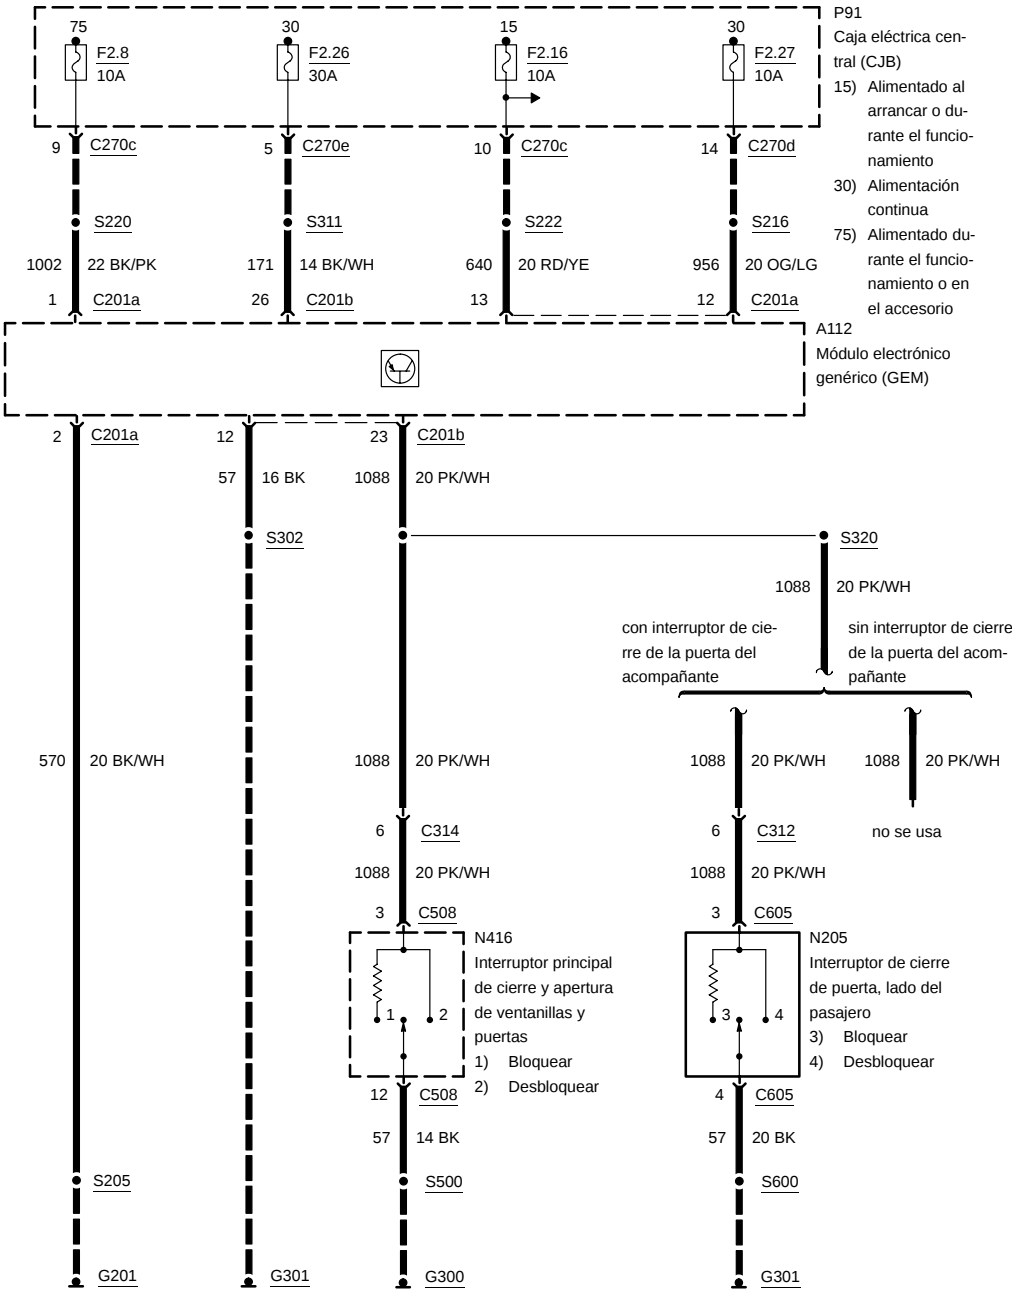


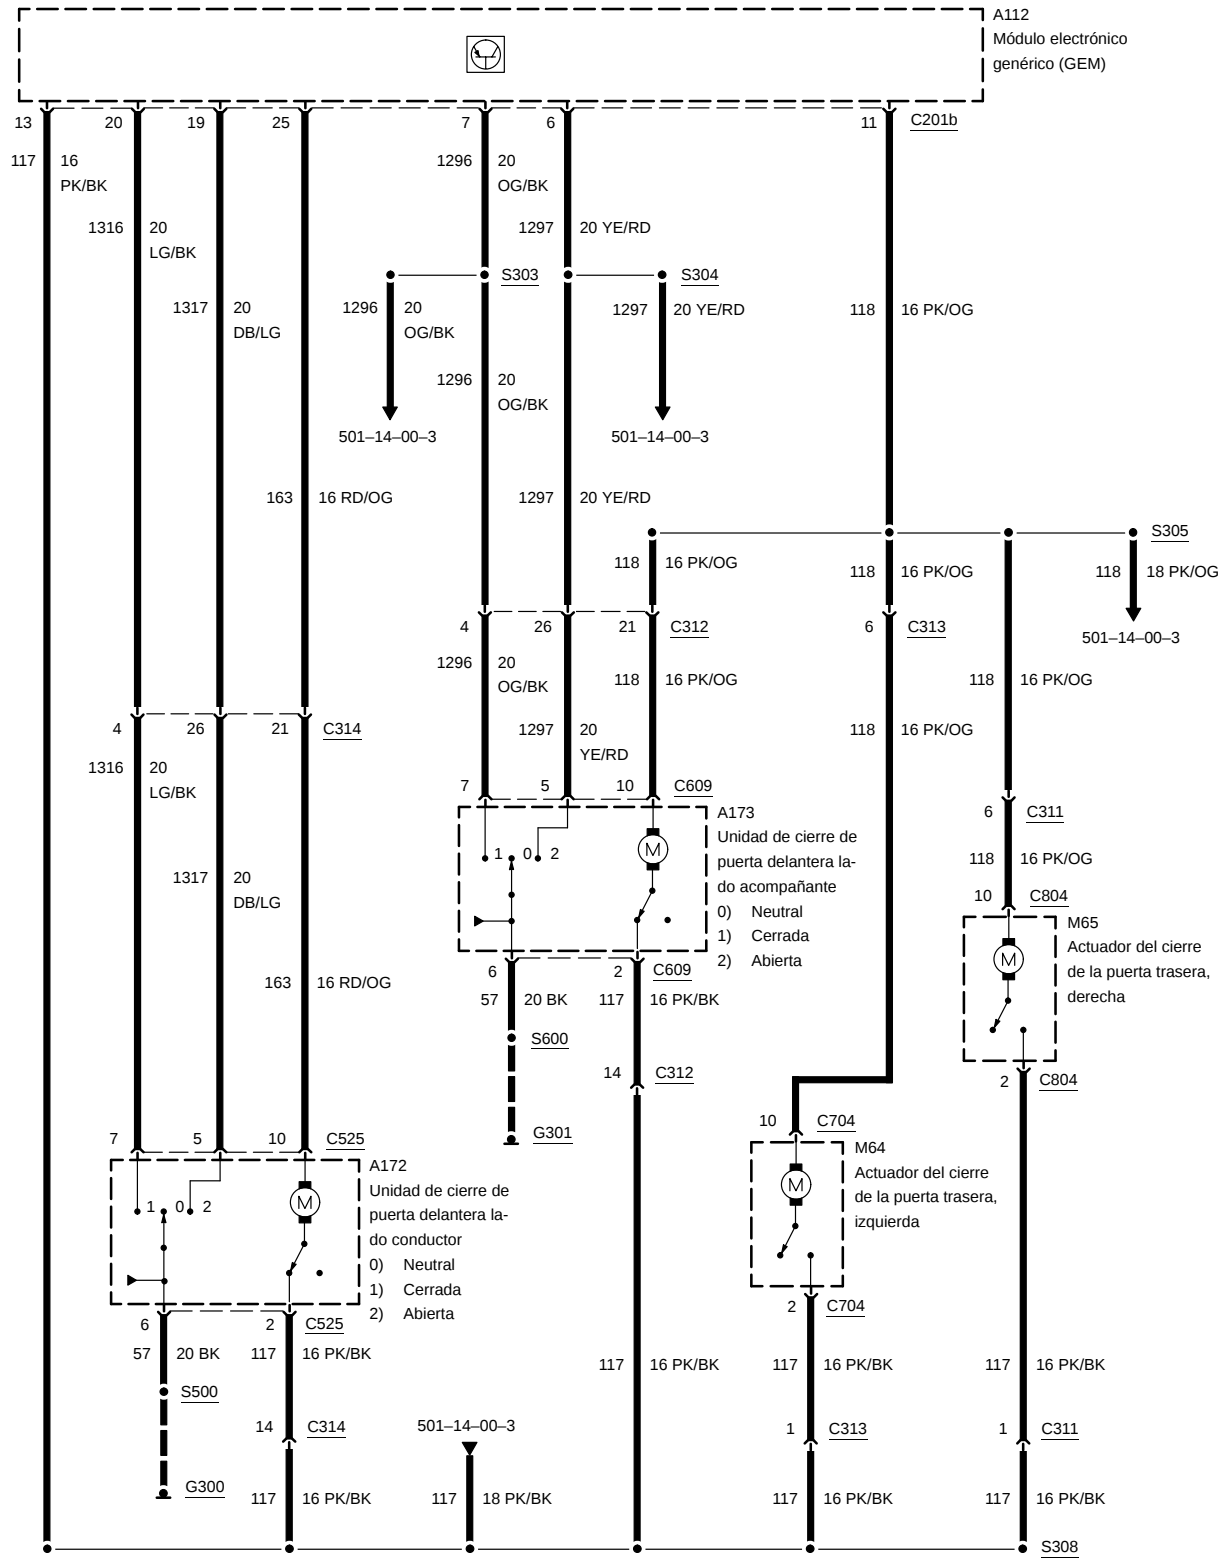


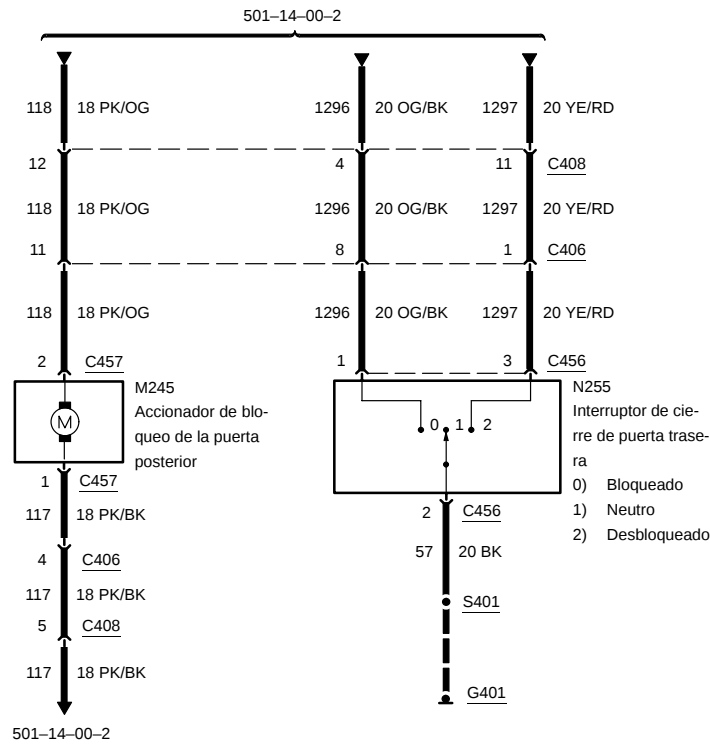

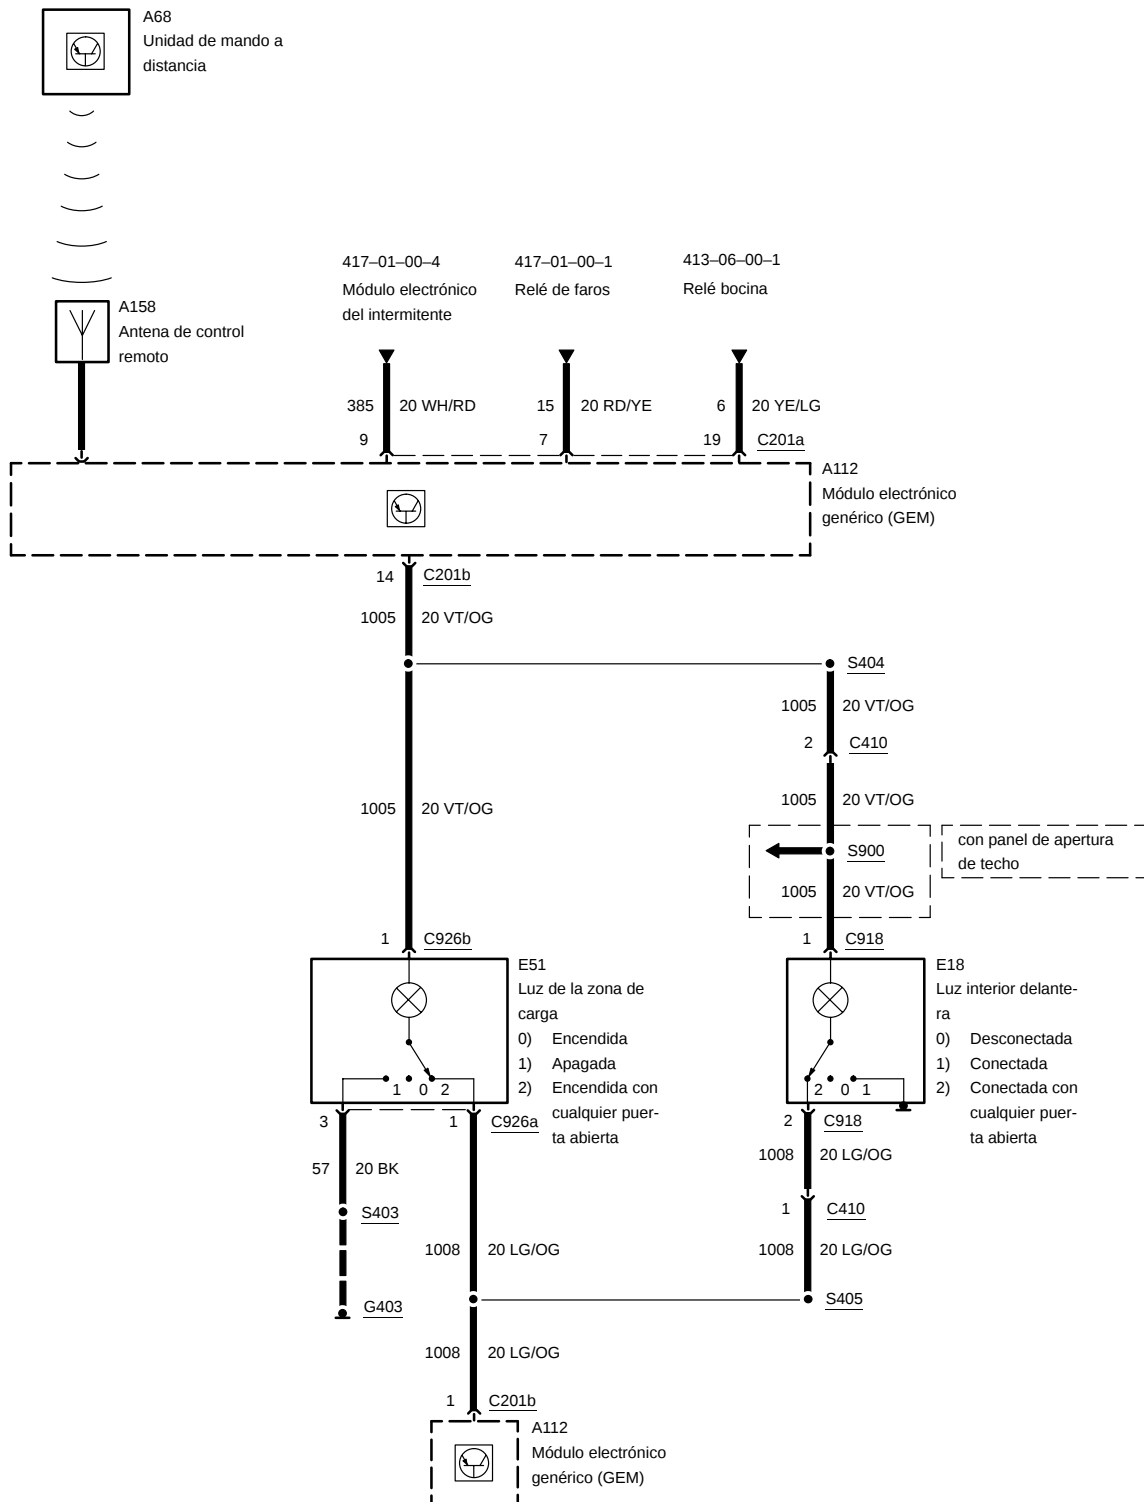


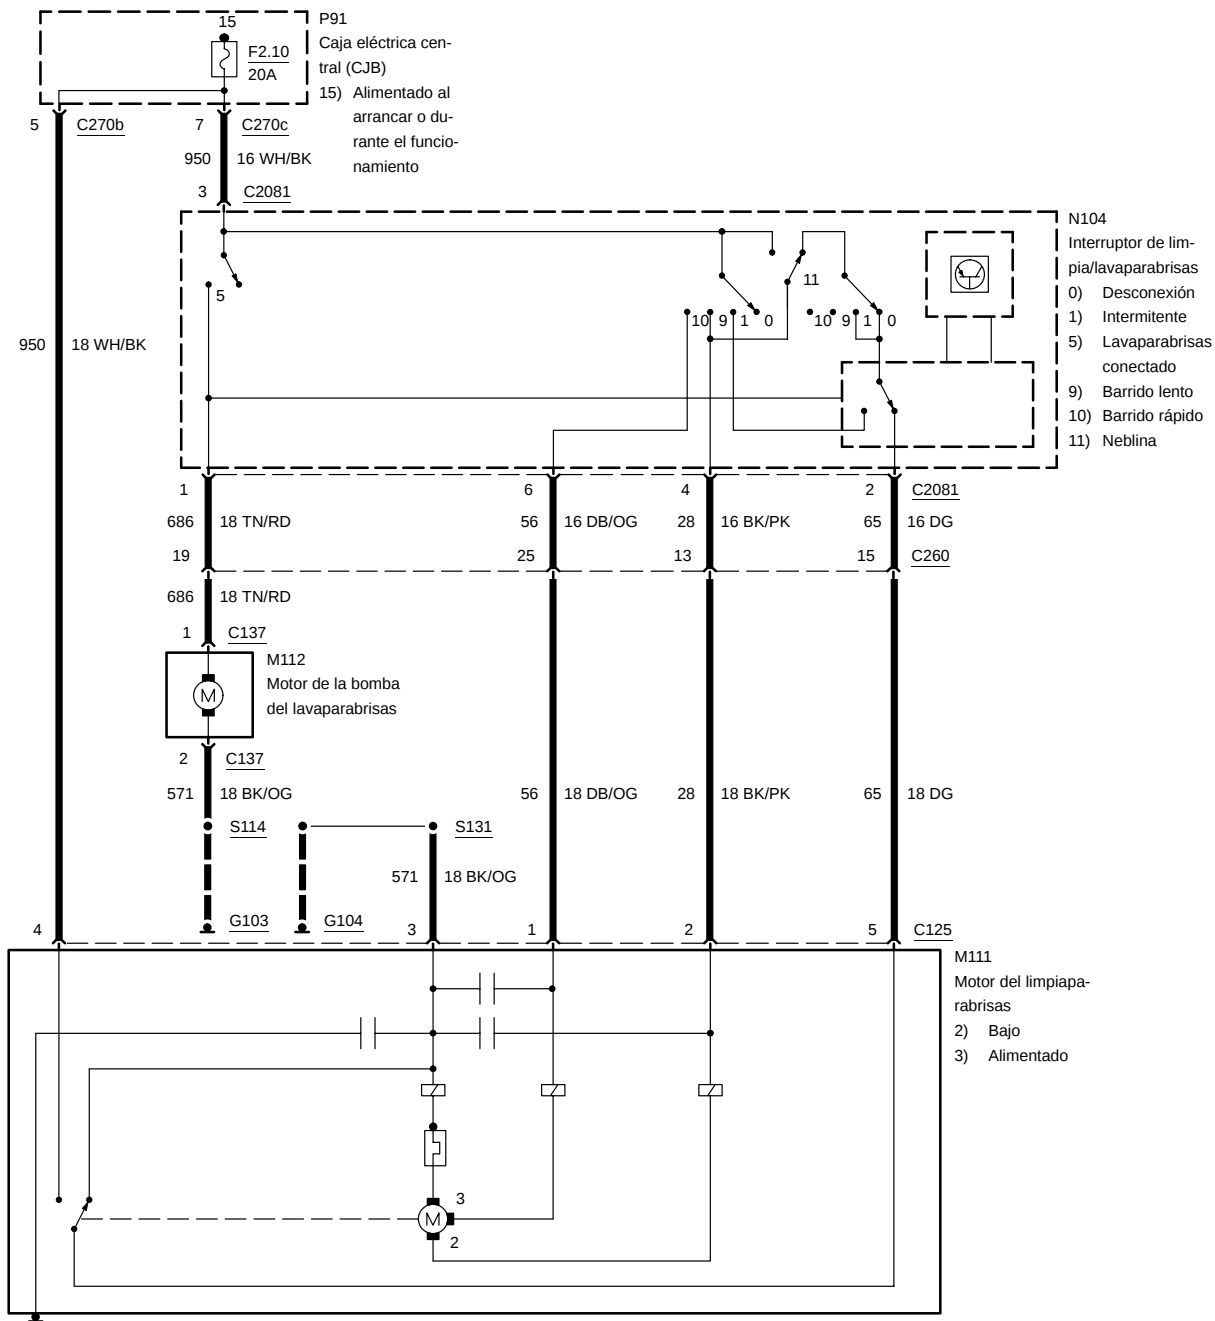

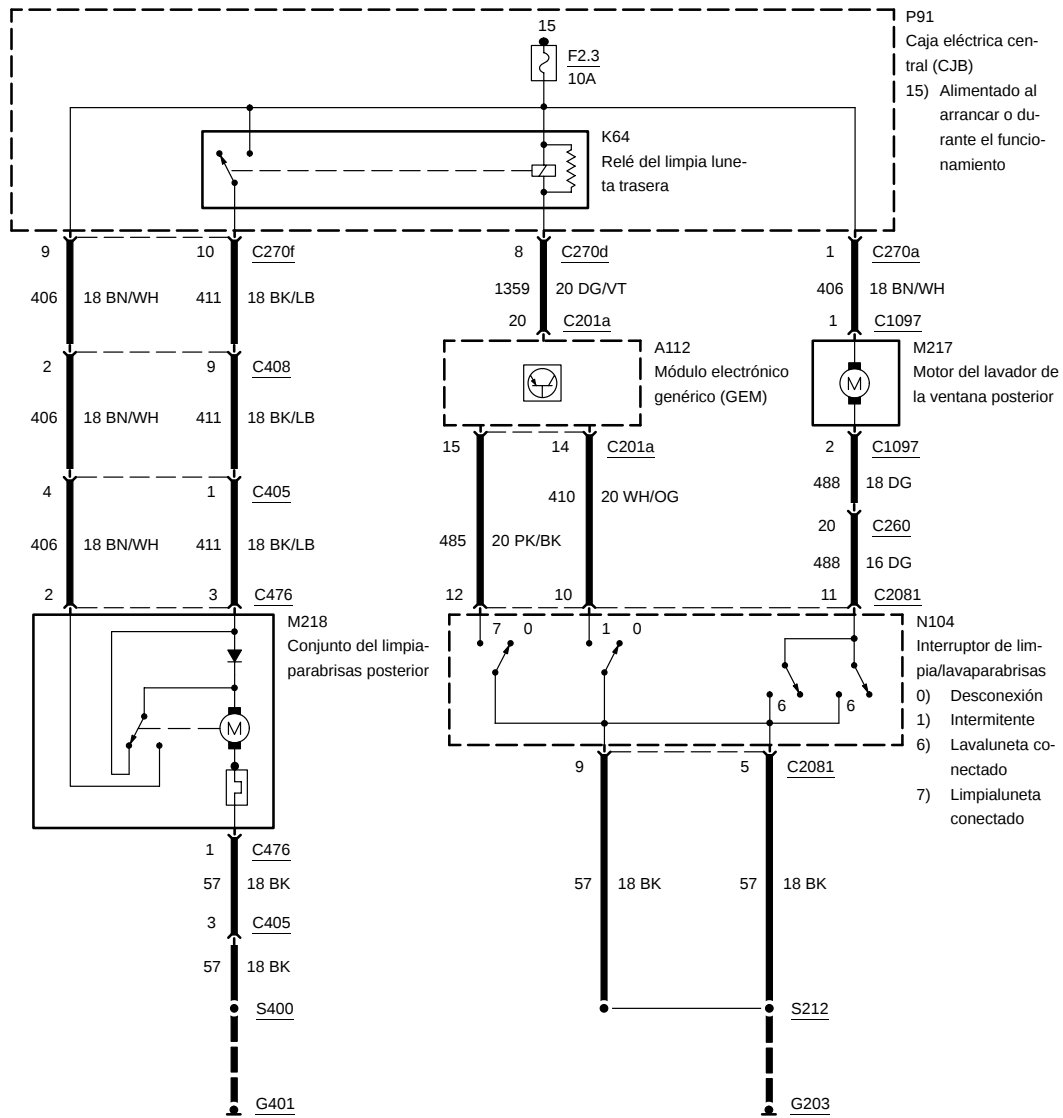


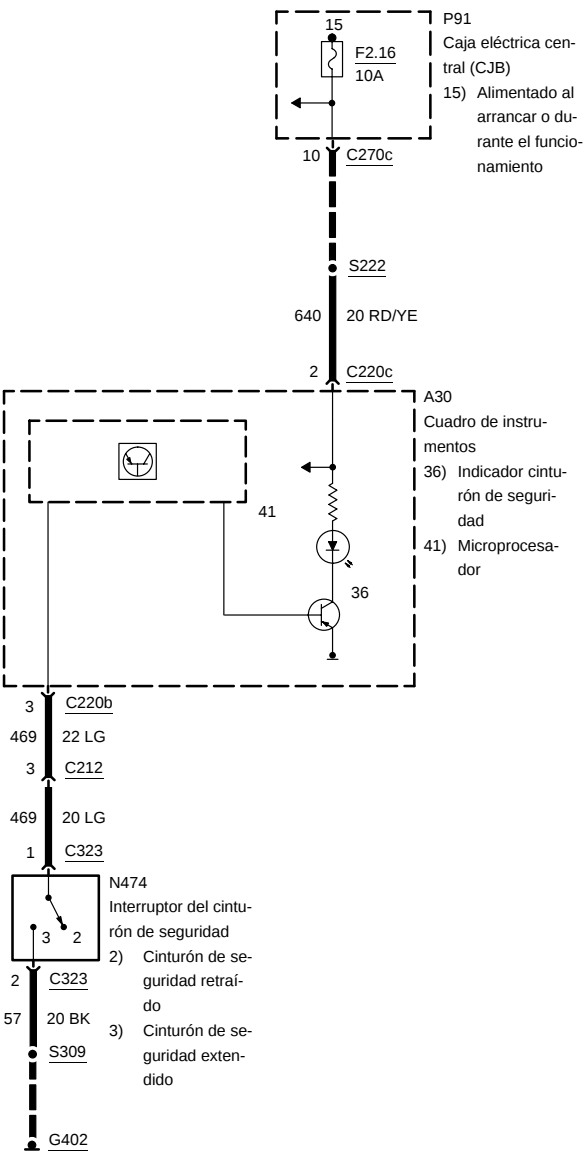


-1

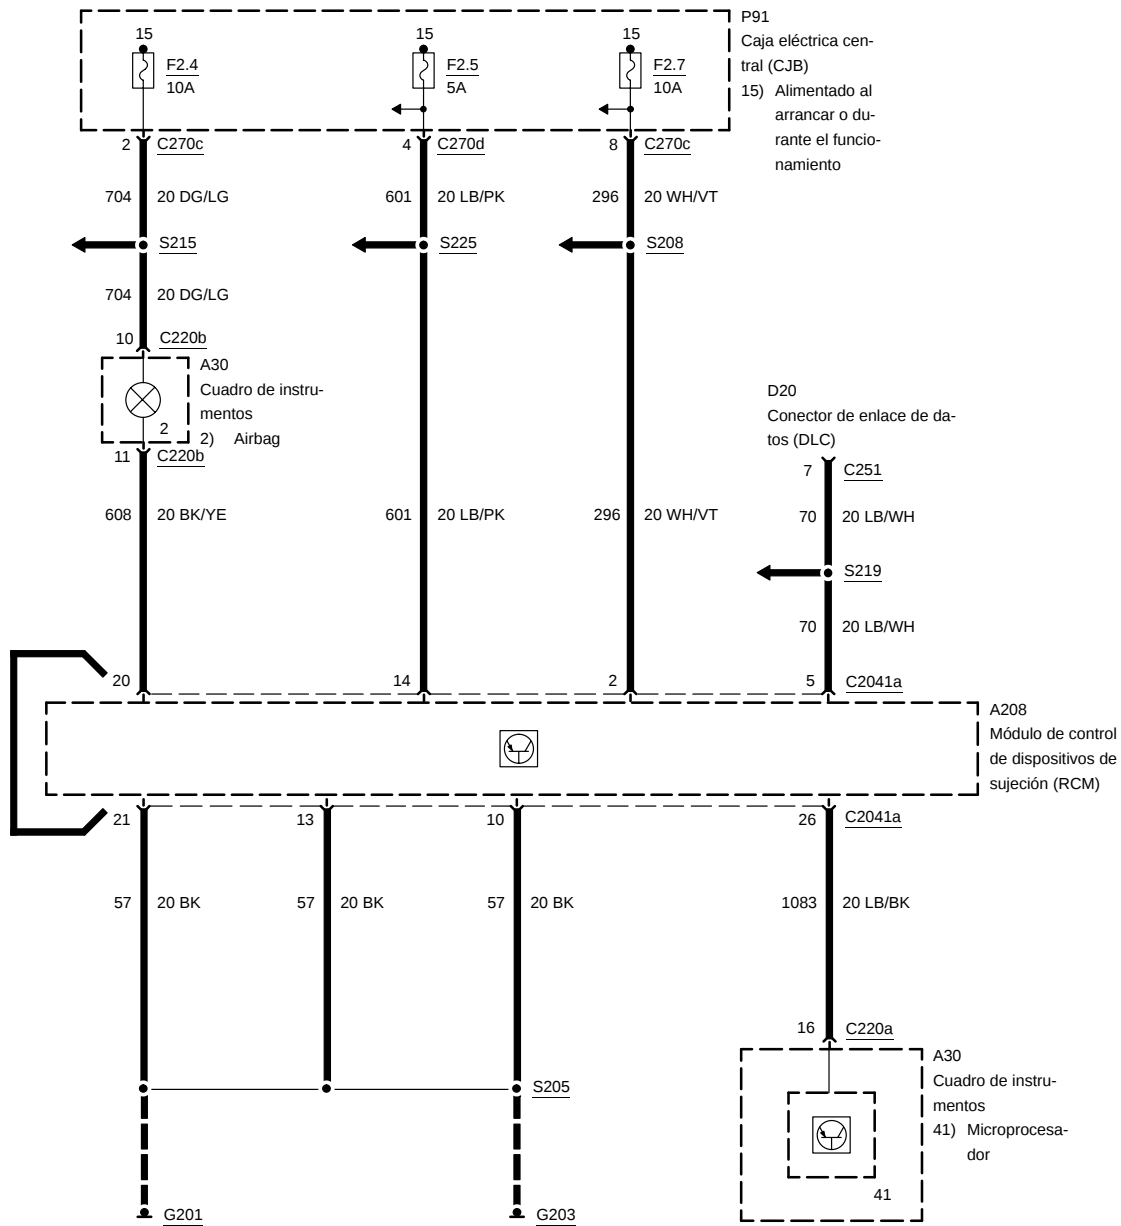

-2

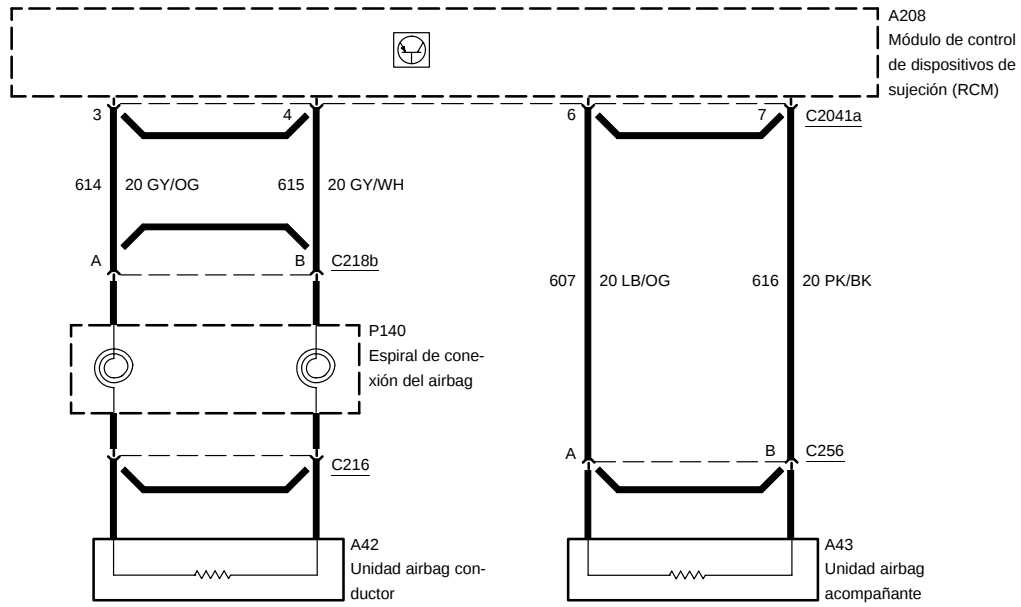


-3

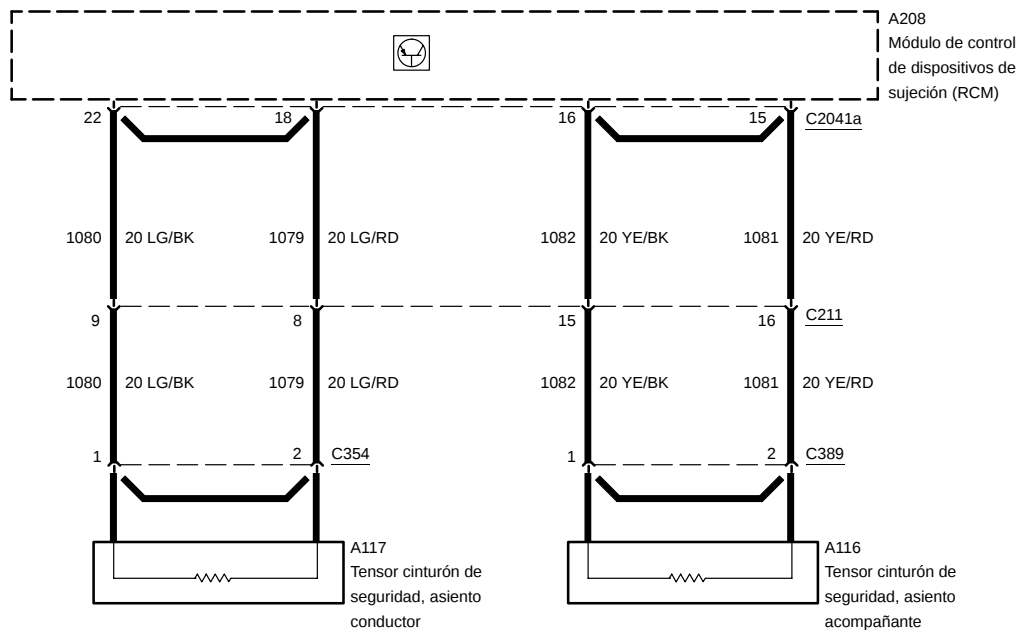


Con airbags laterales

-4

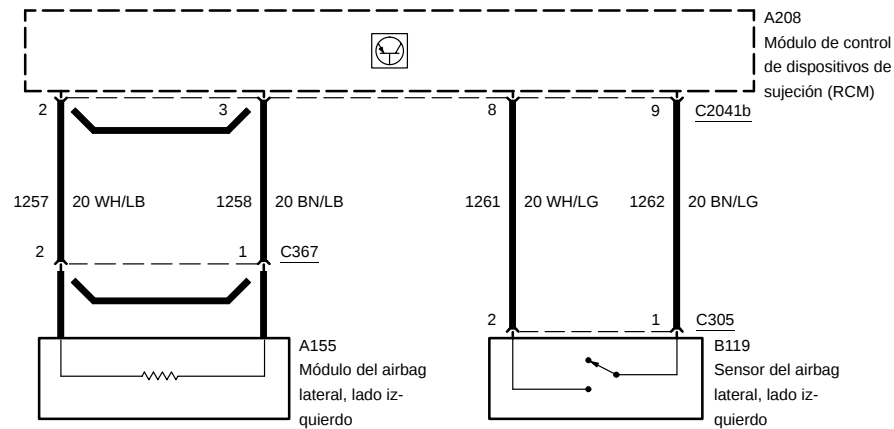


Con airbags laterales

-5

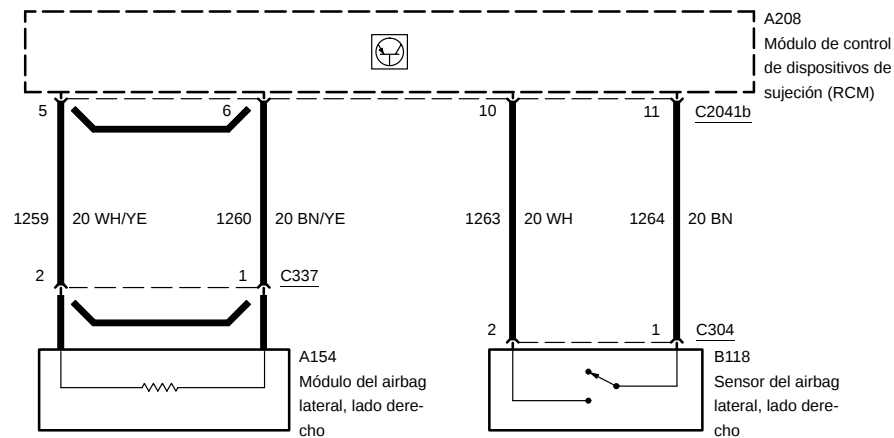


Caja uniones batería (BJB), ZETEC

-1

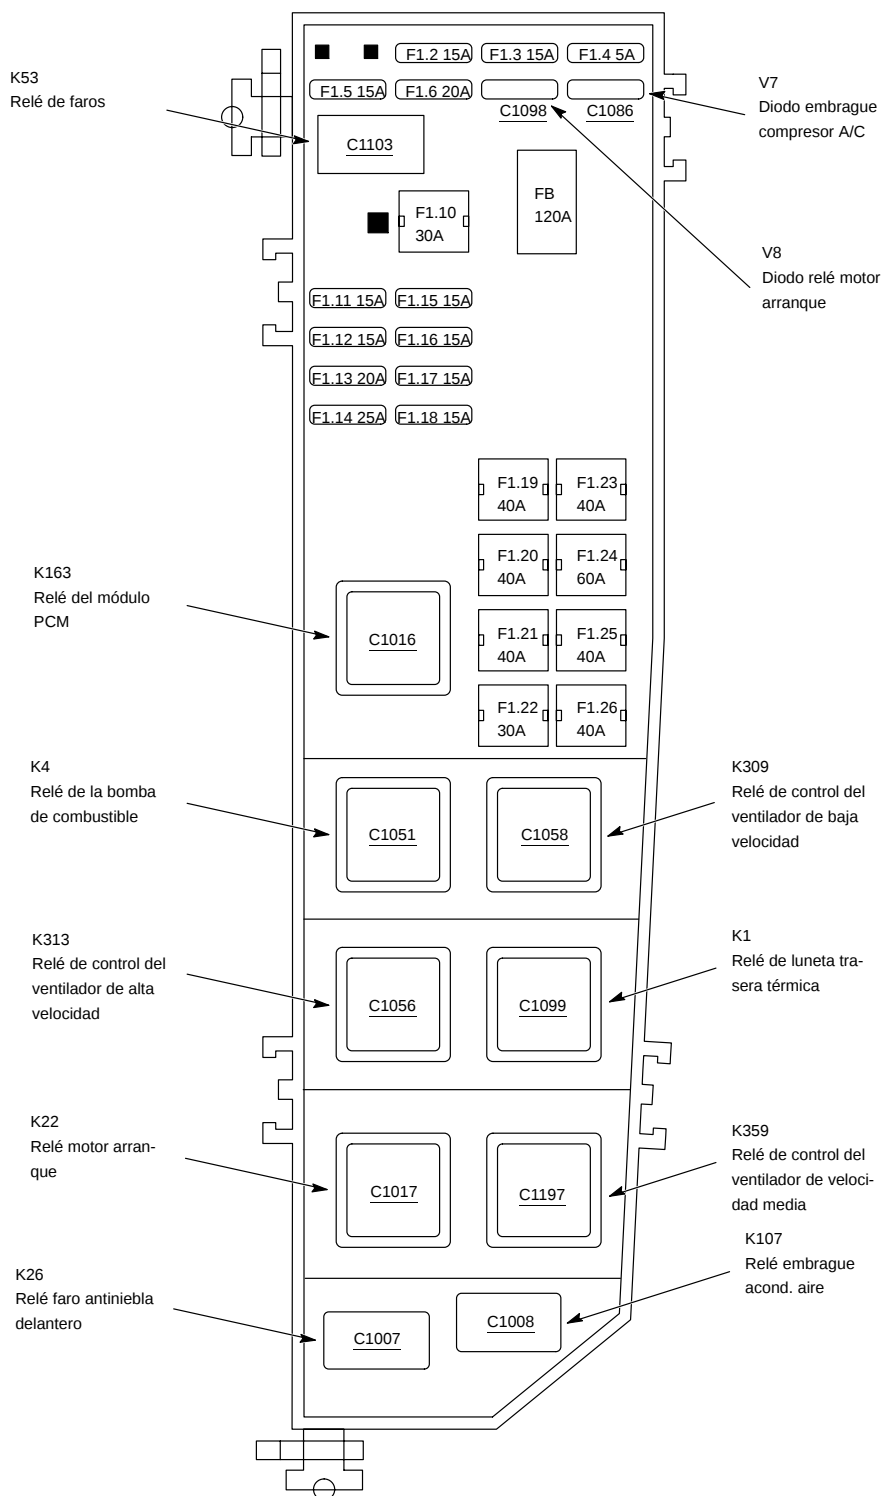


Caja uniones batería (BJB), Duratec


-2

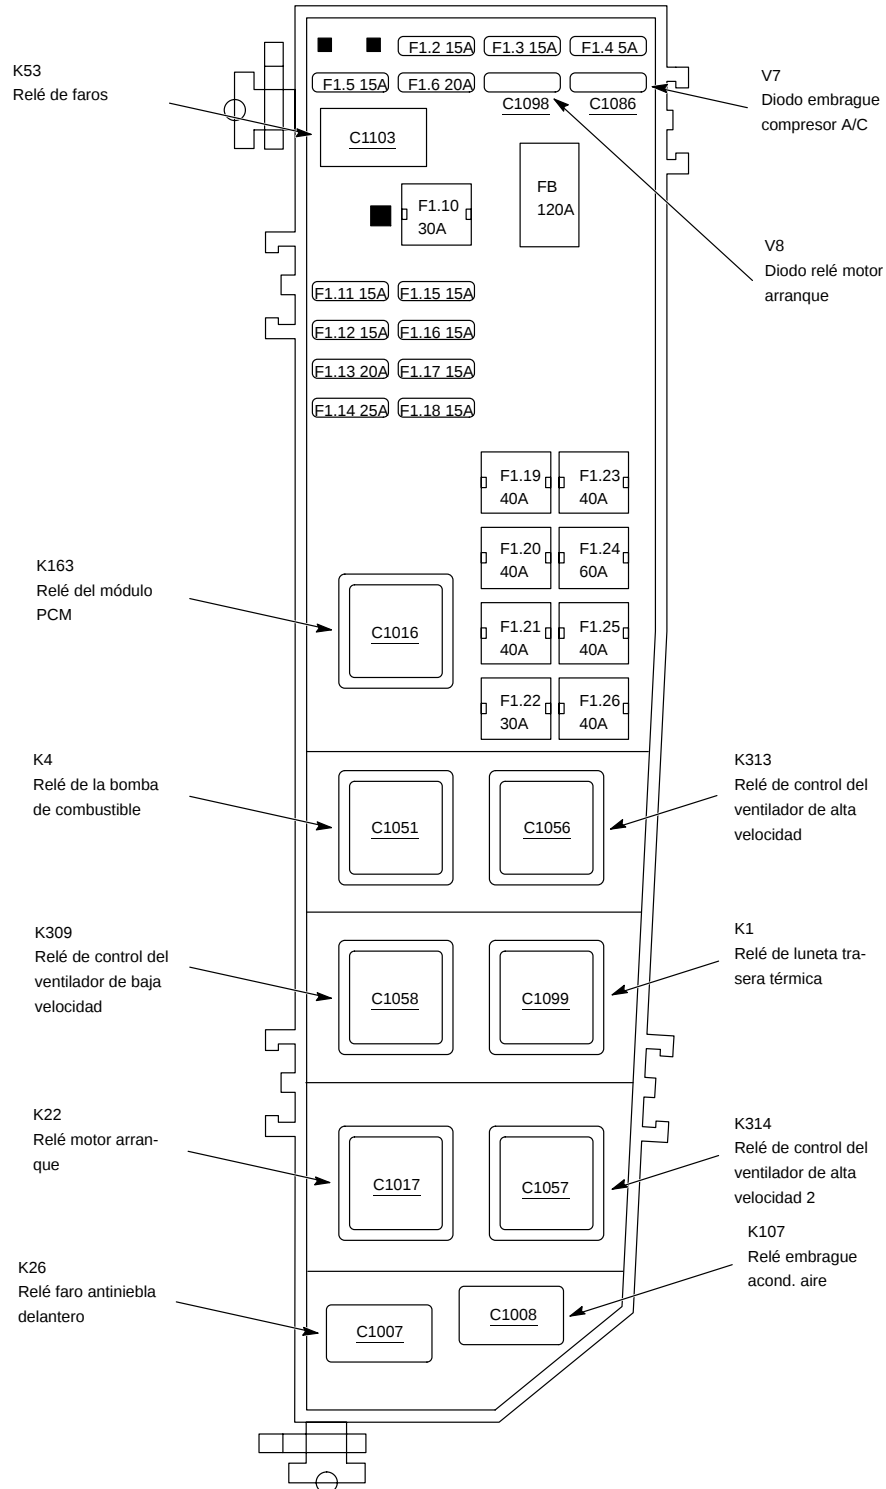



Caja eléctrica central (CJB)


-3

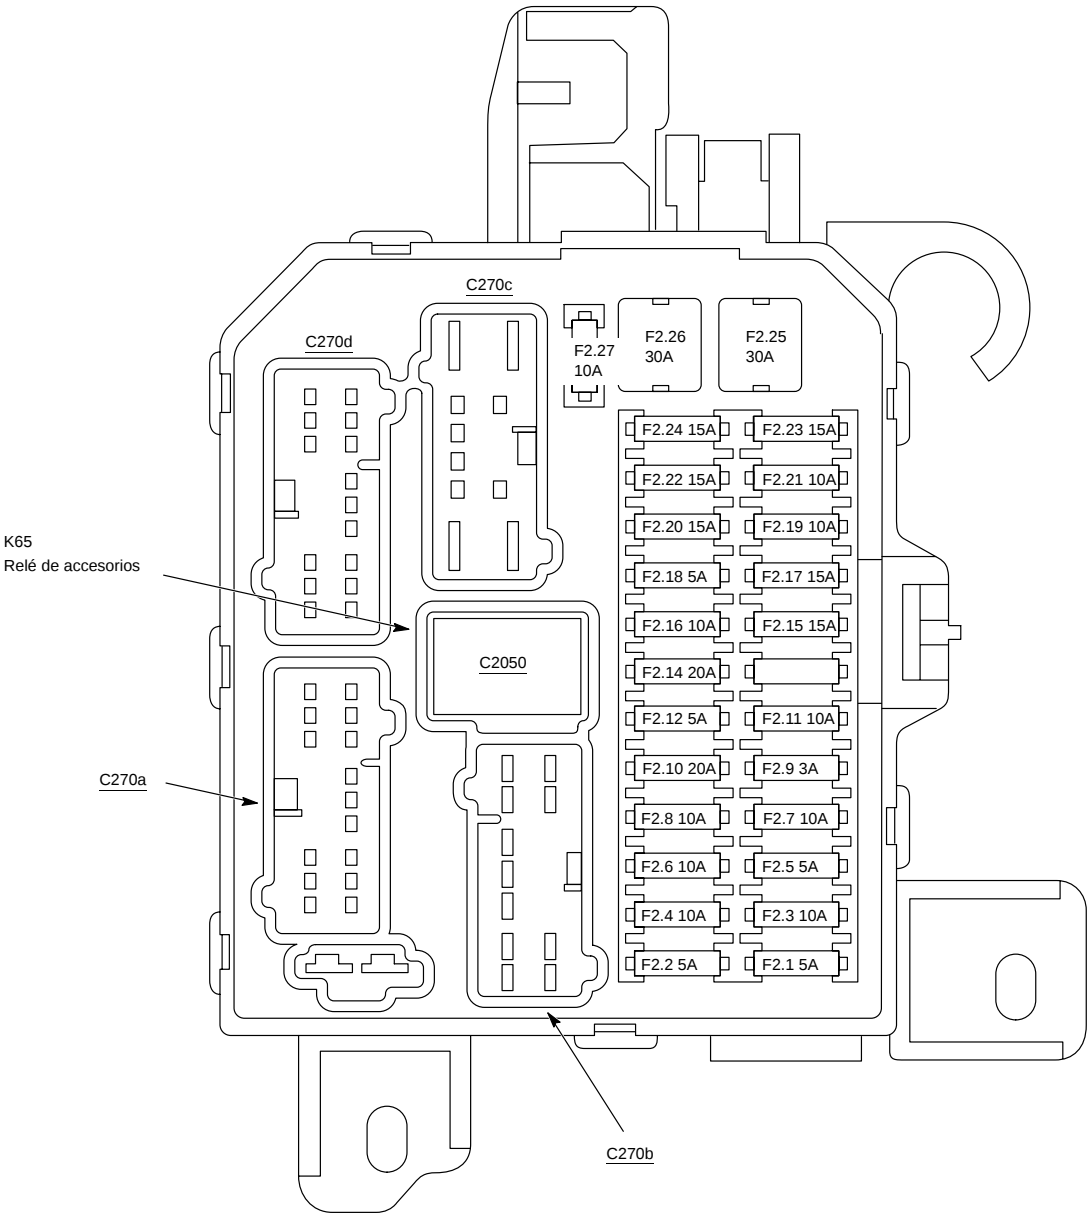

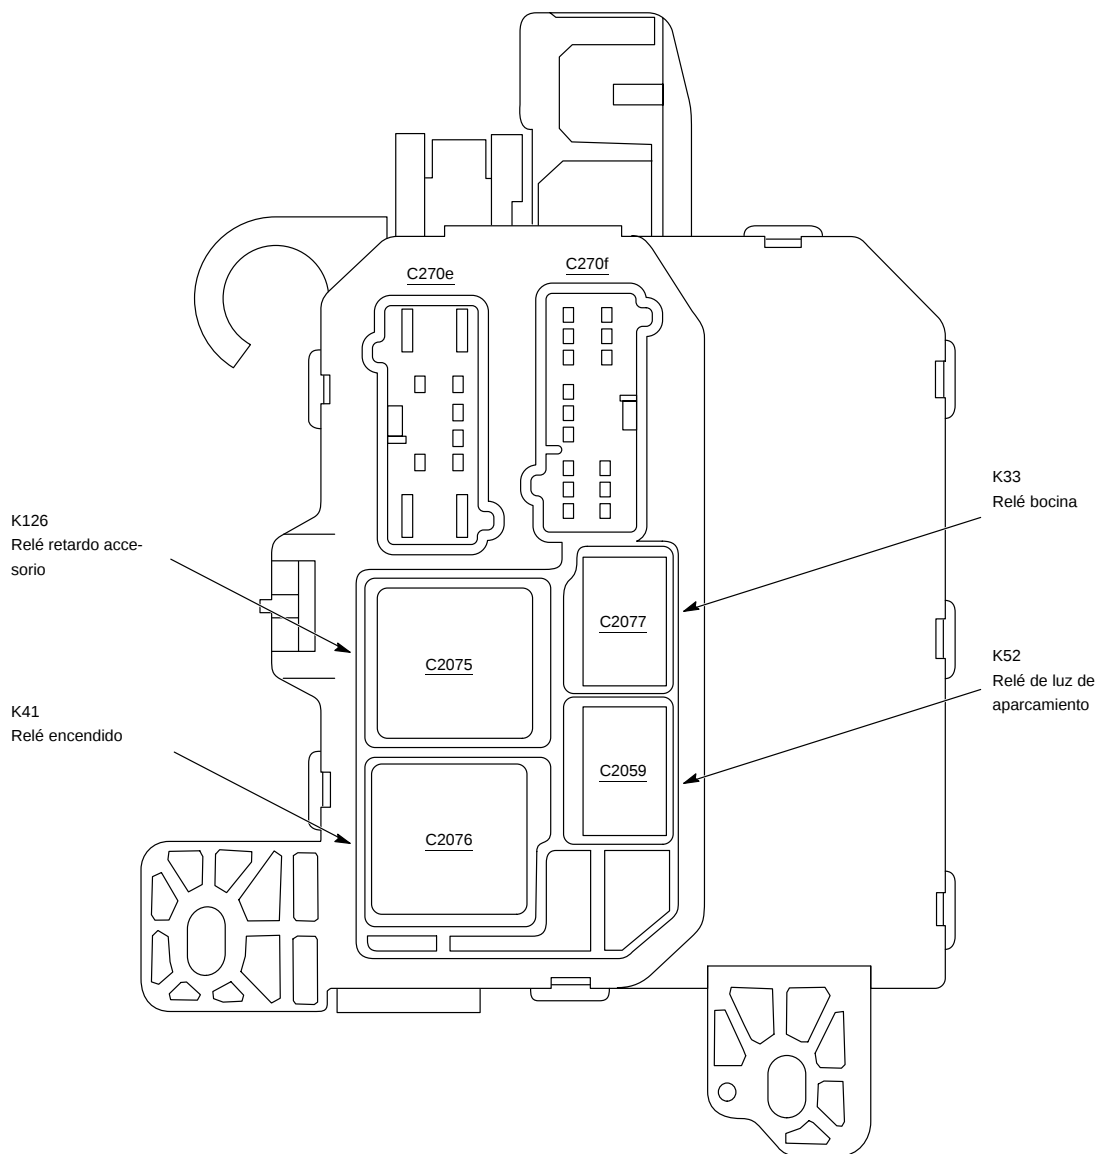
Caja eléctrica central (CJB)**-4**

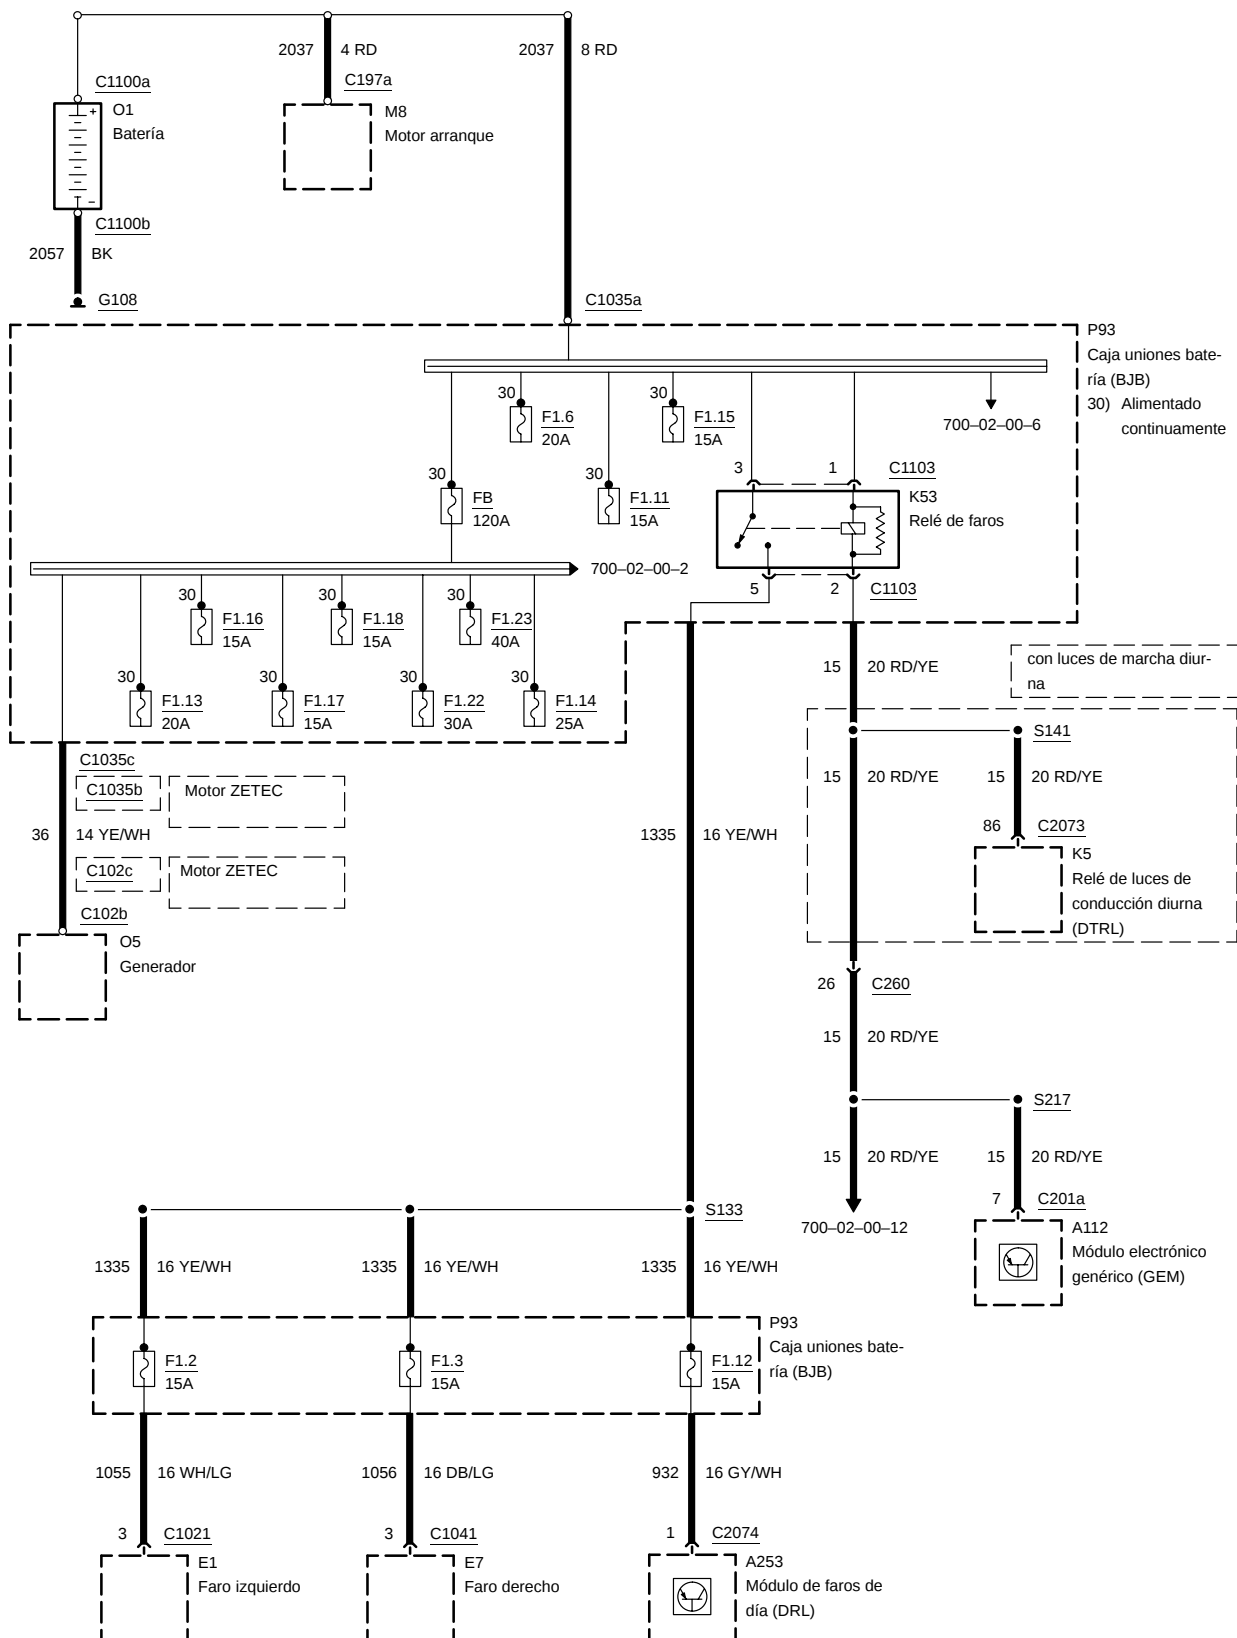

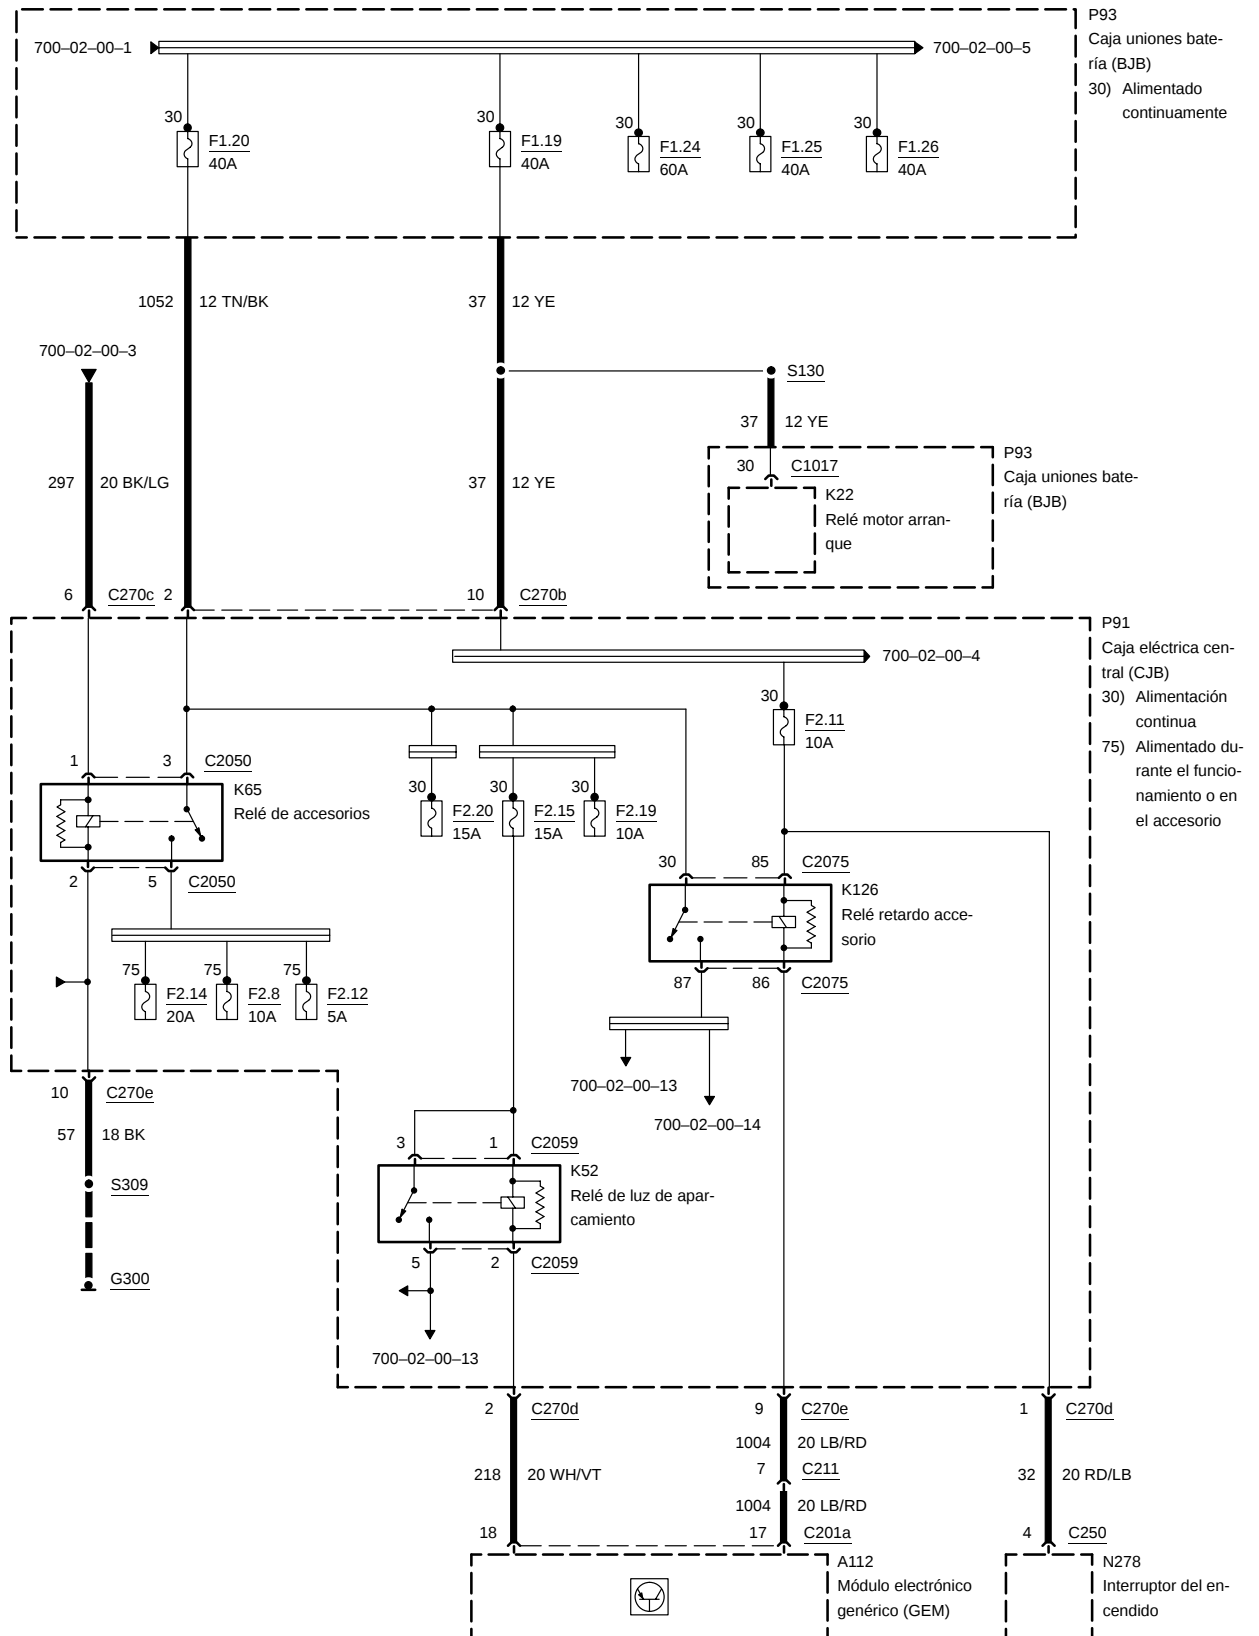


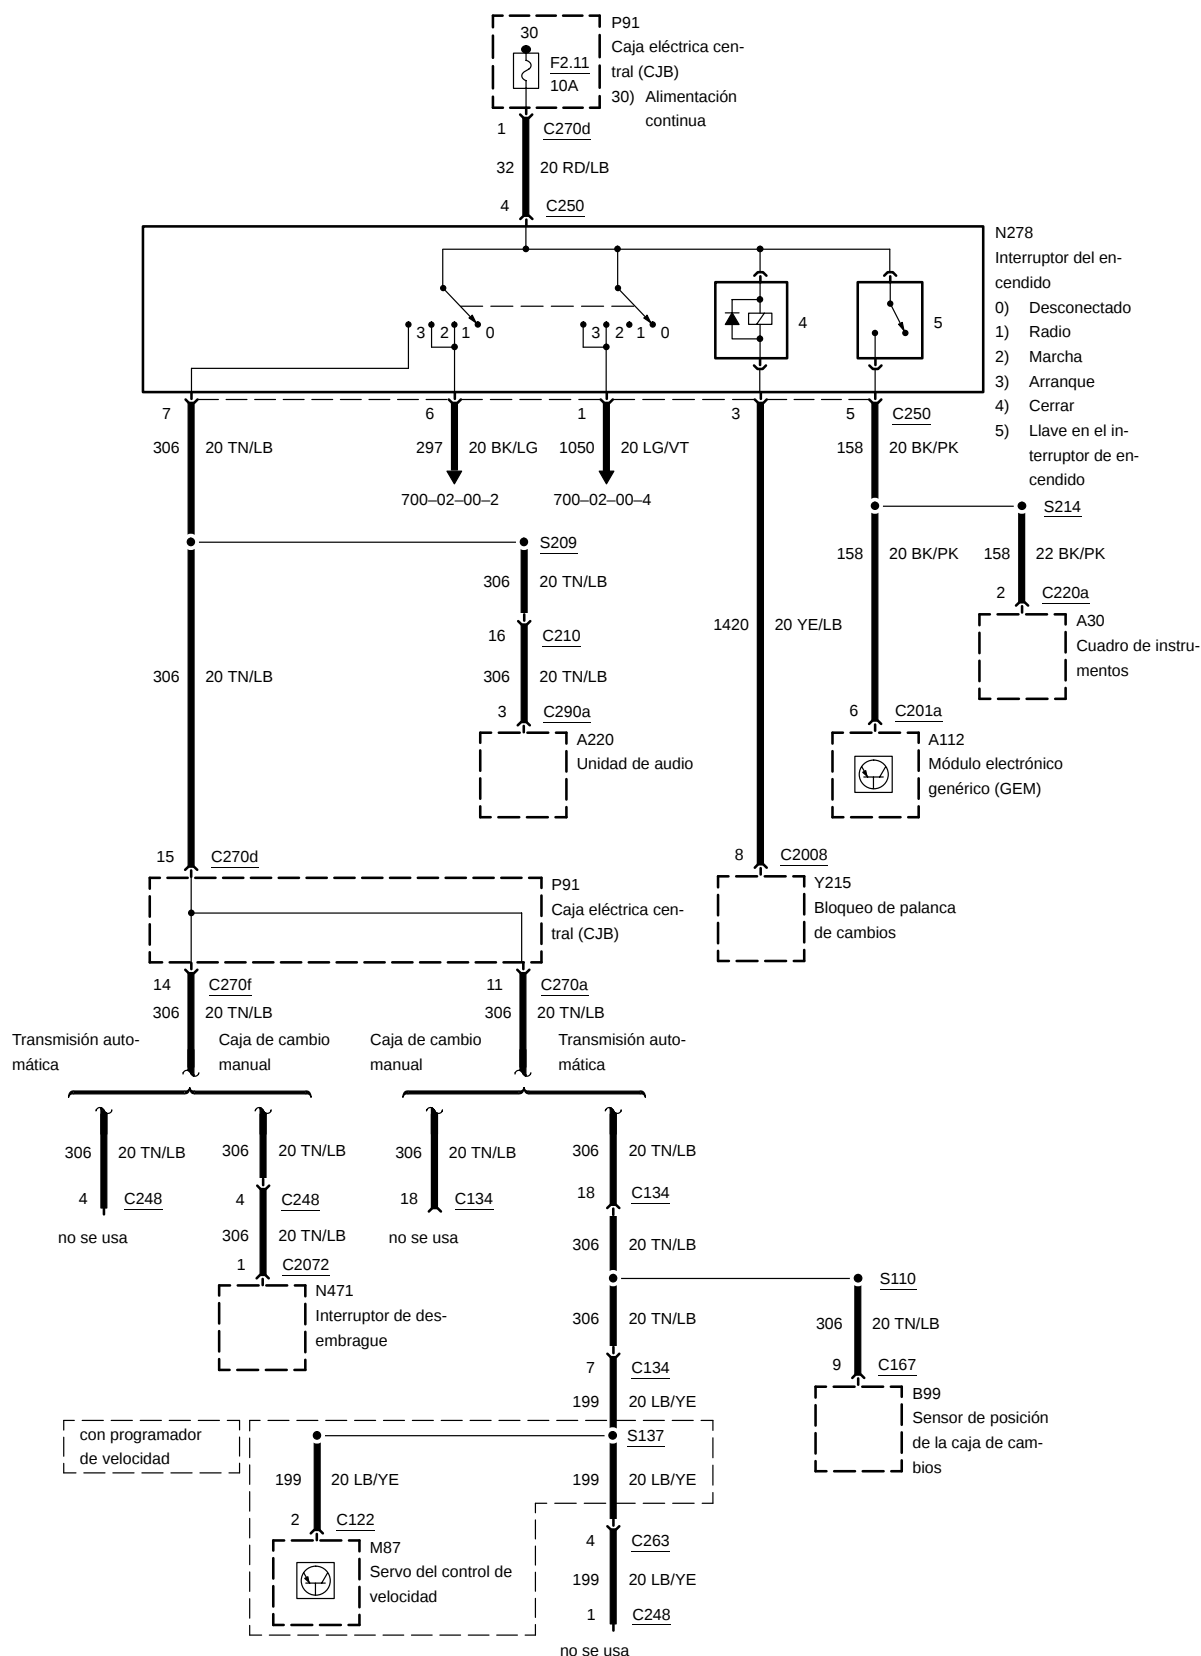



-4

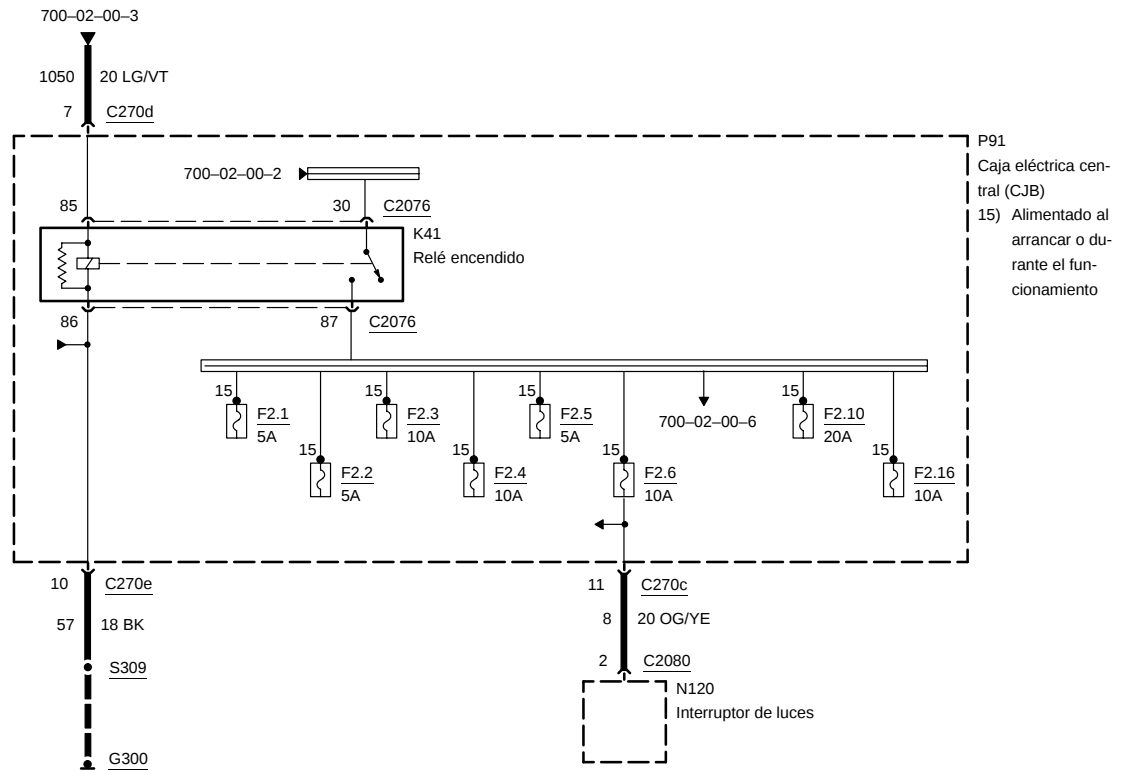

-5

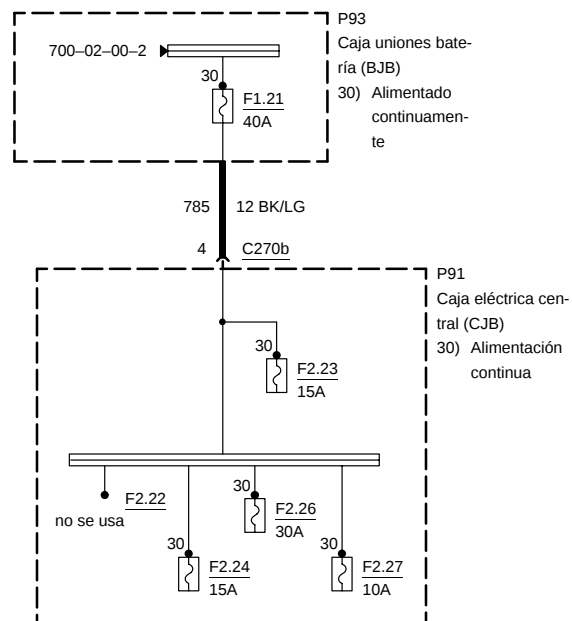


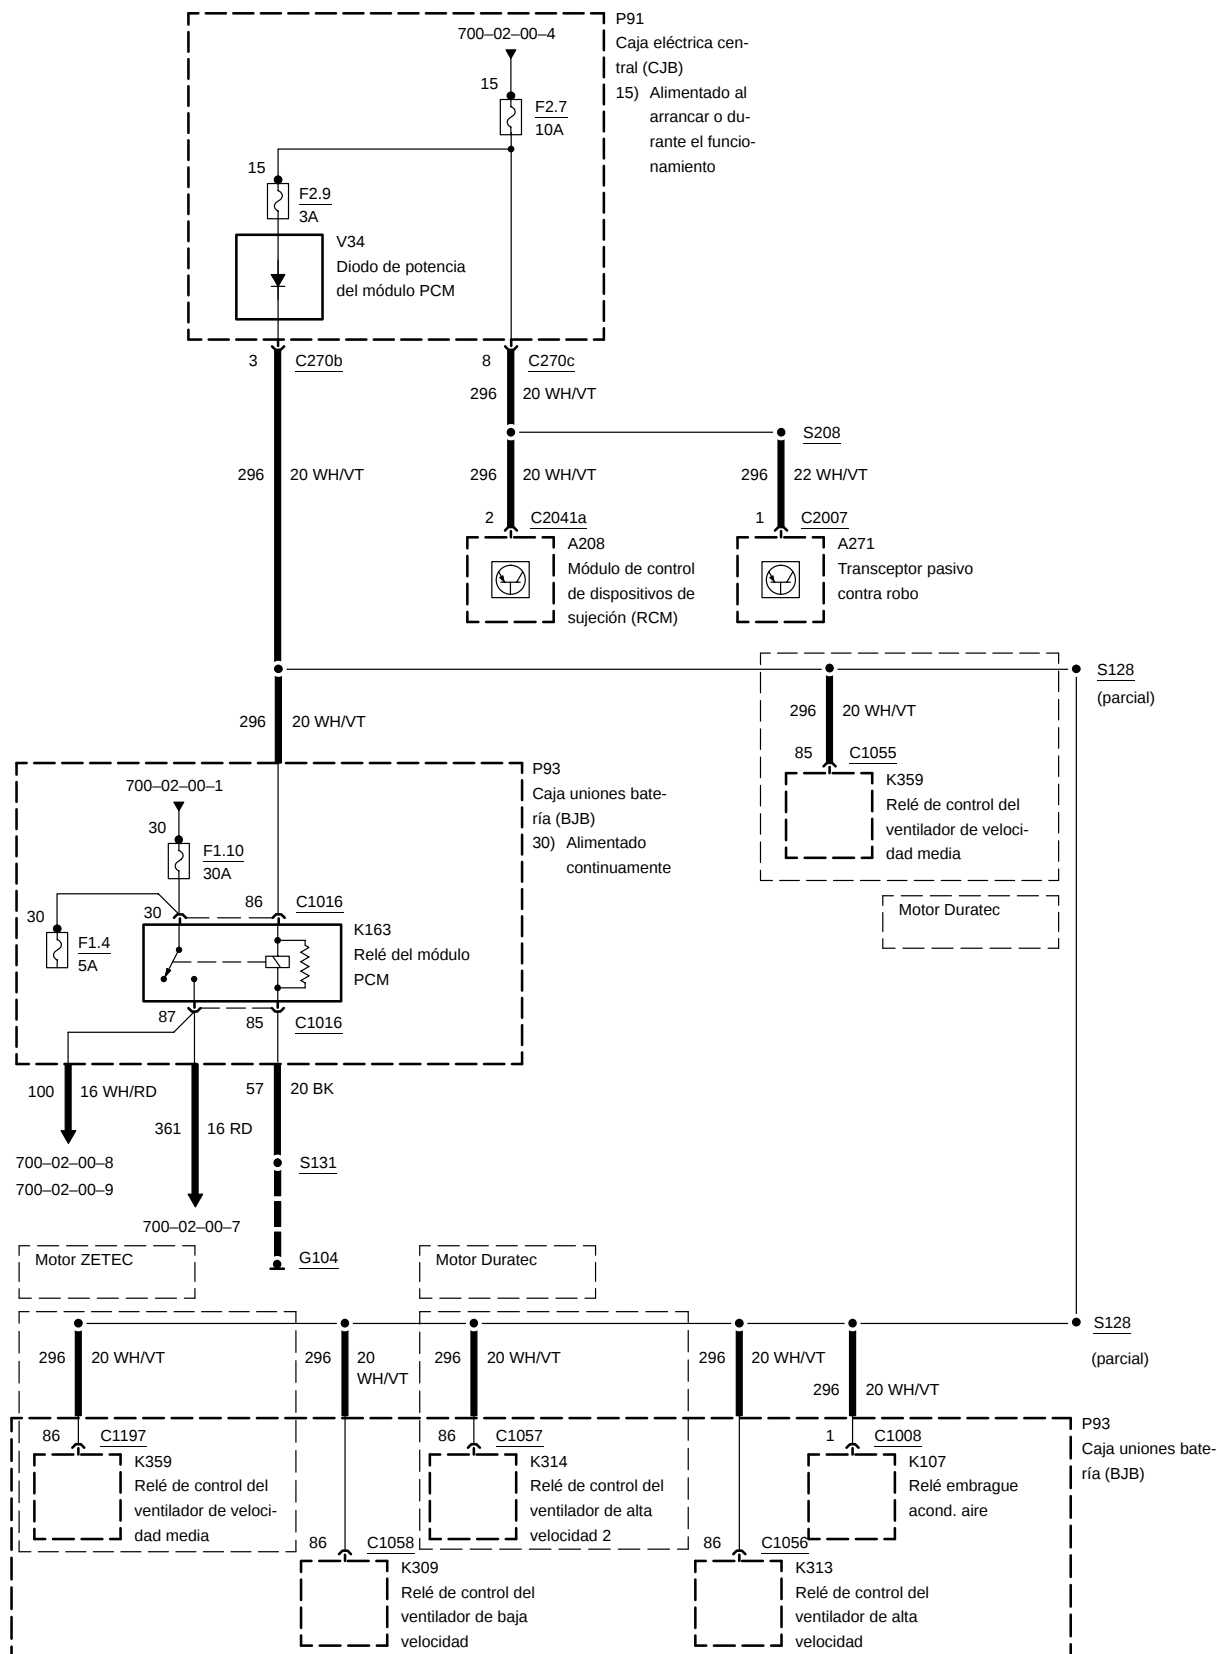

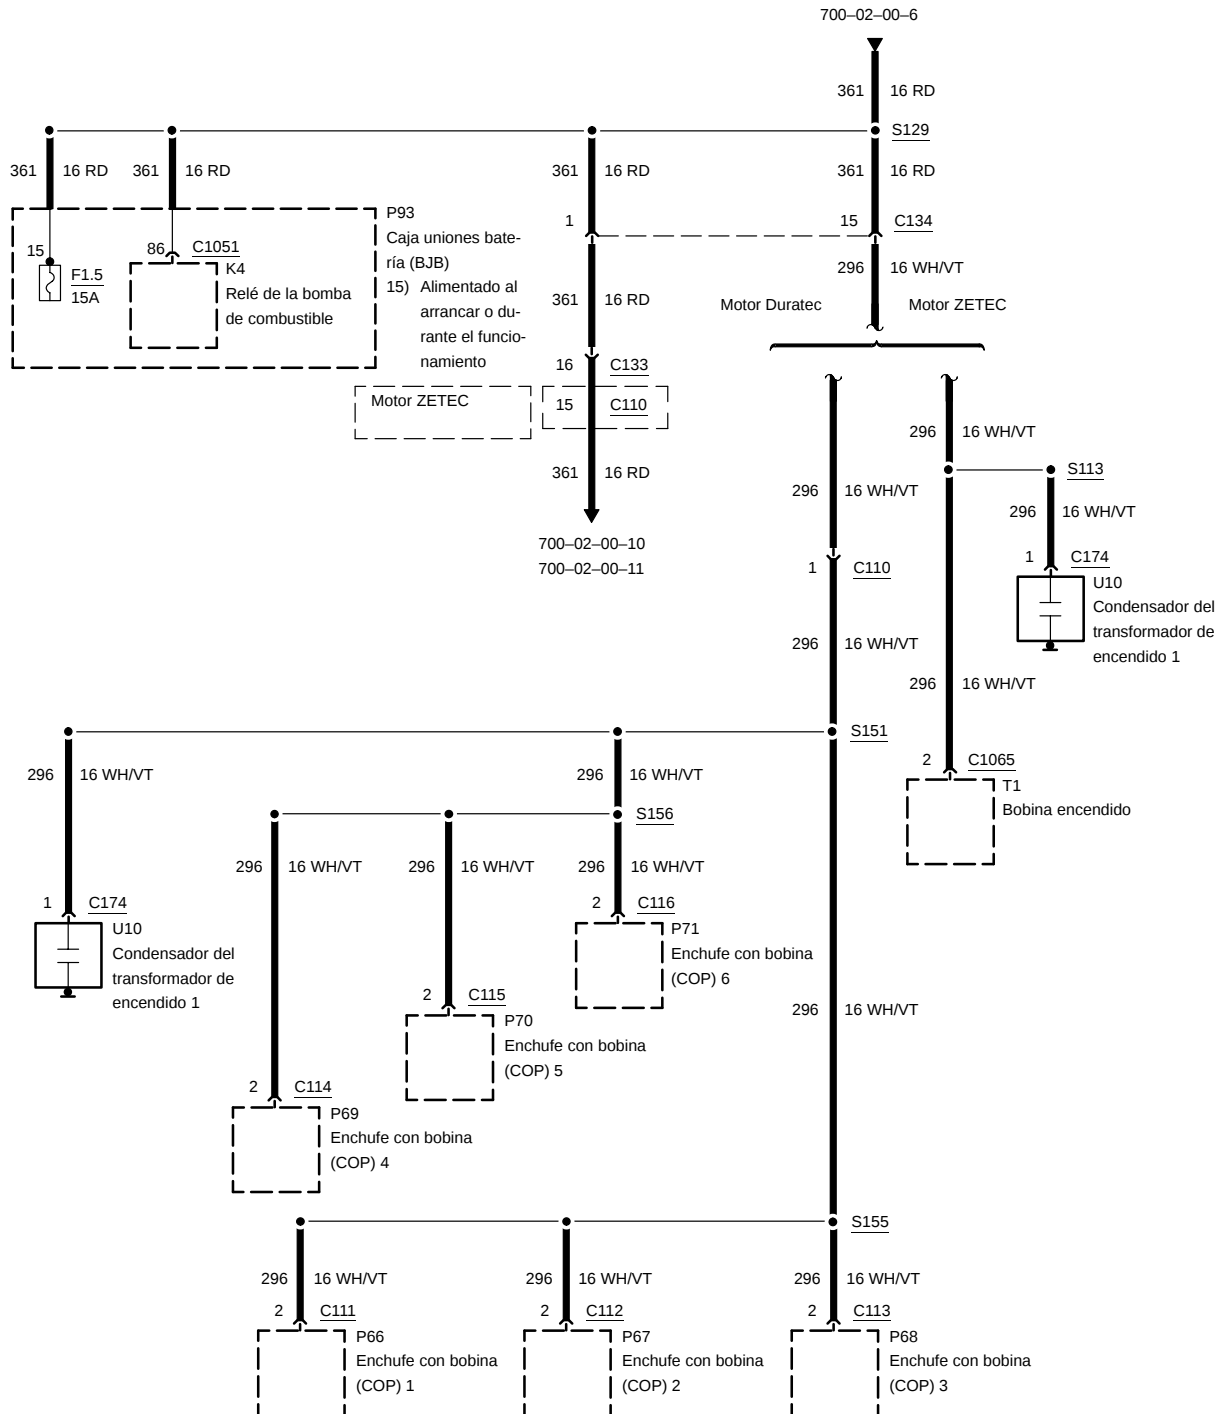


Duratec

-8

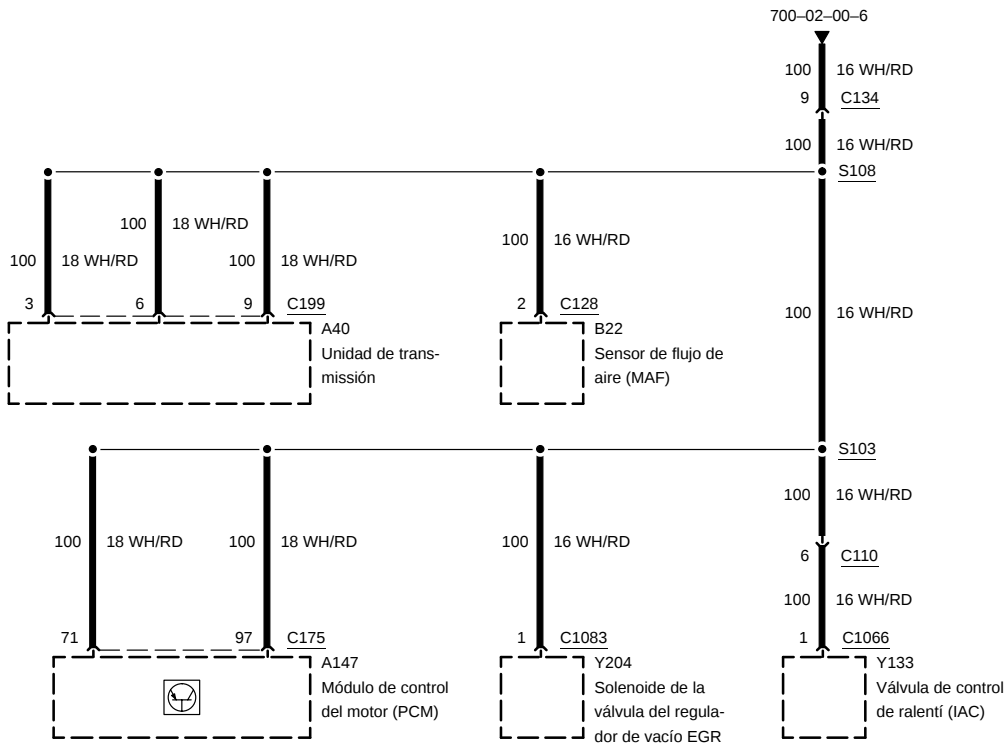


ZETEC

-9

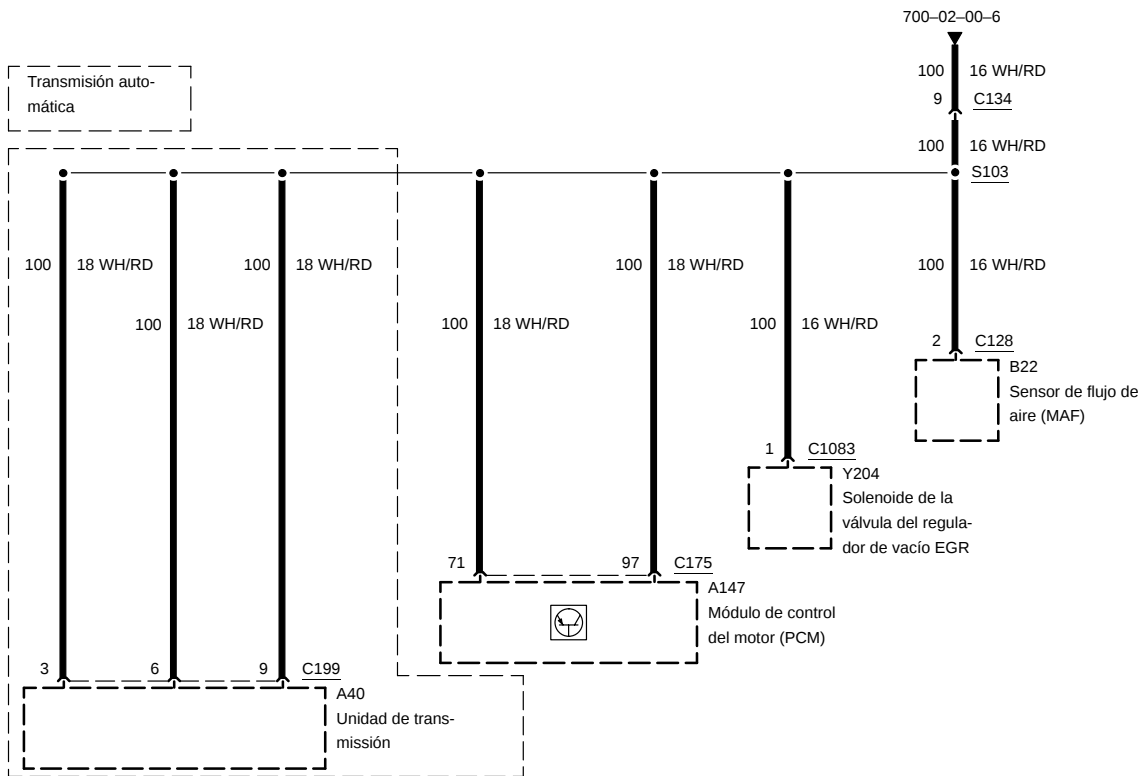


Duratec



-10

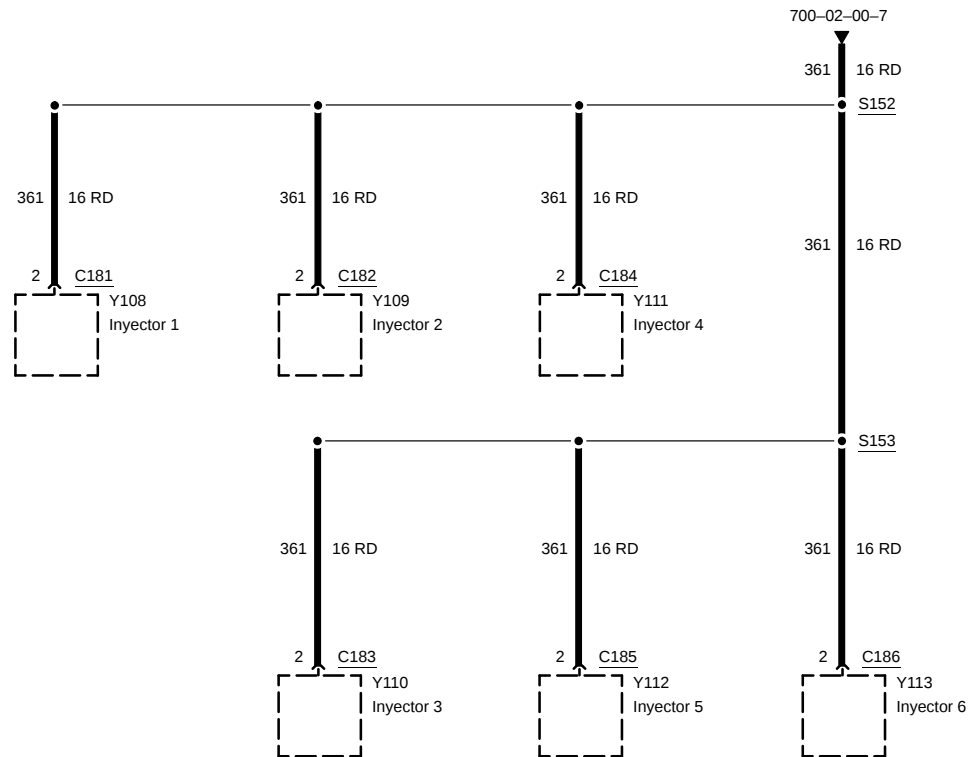


ZETEC

-11

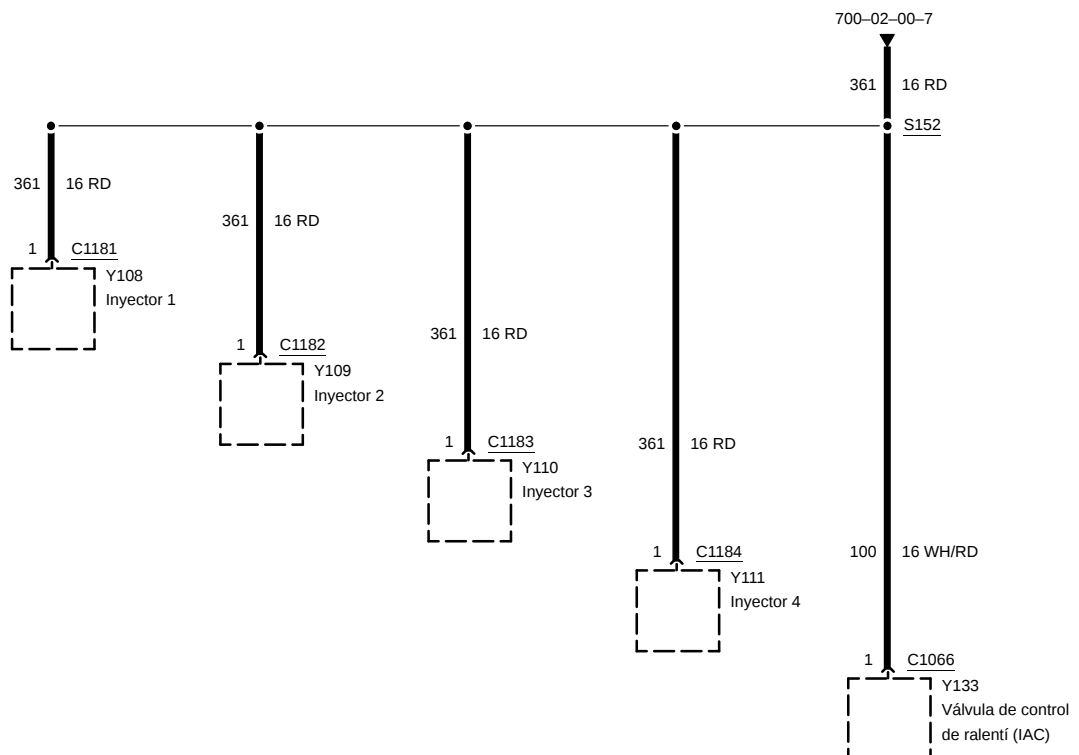


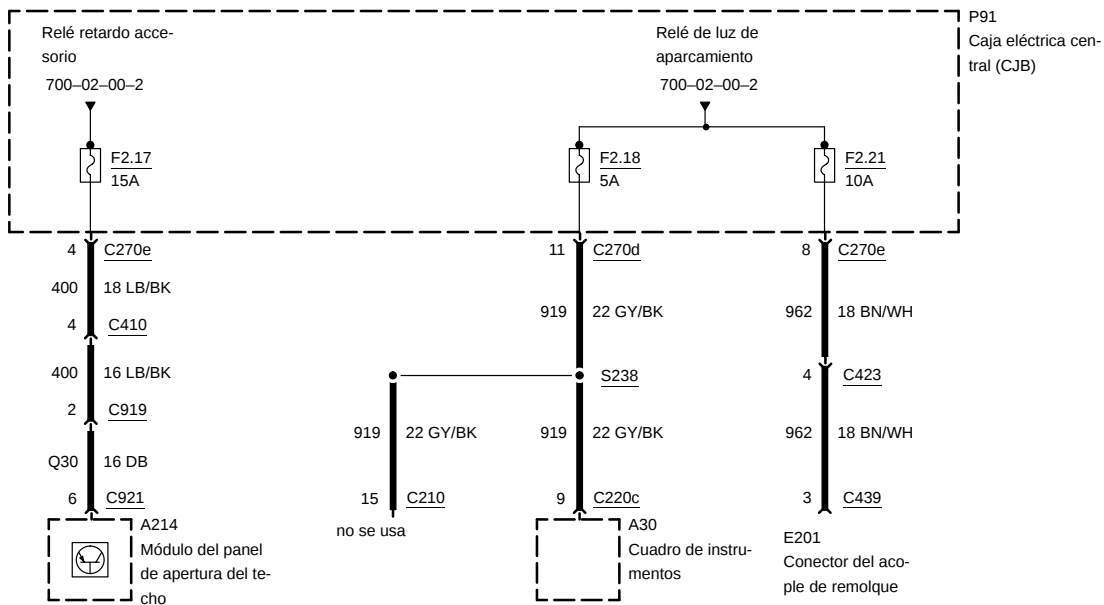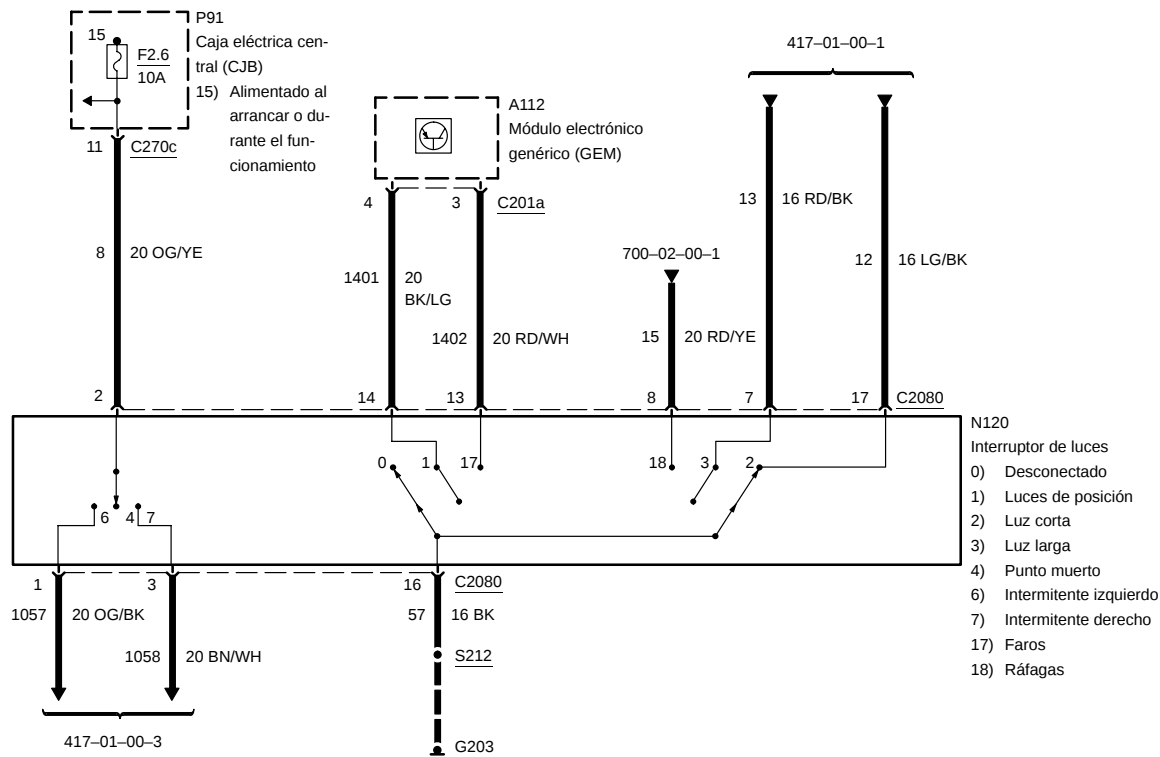

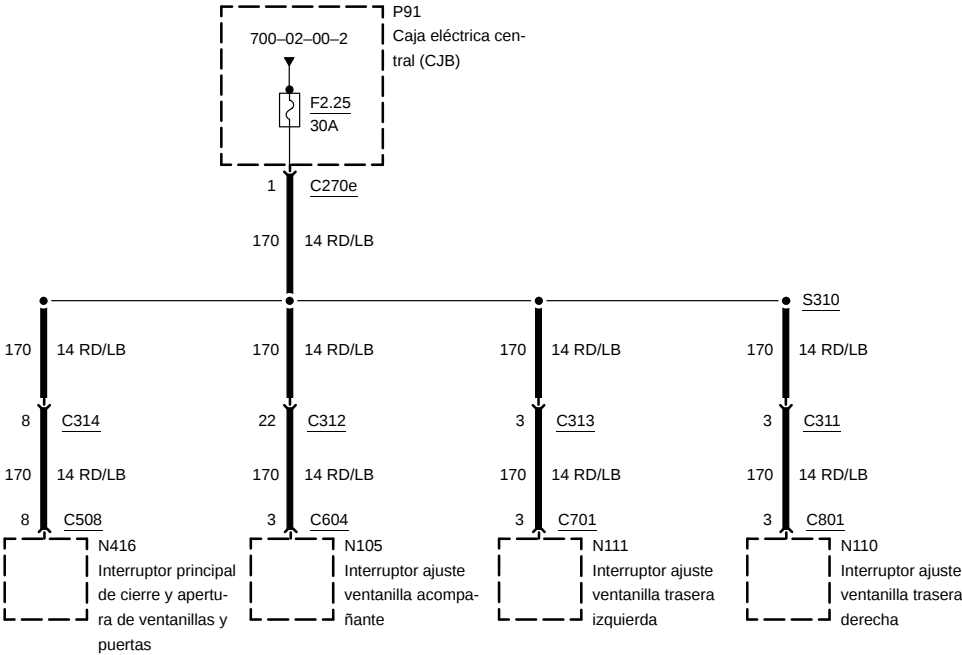


F1.5

-1

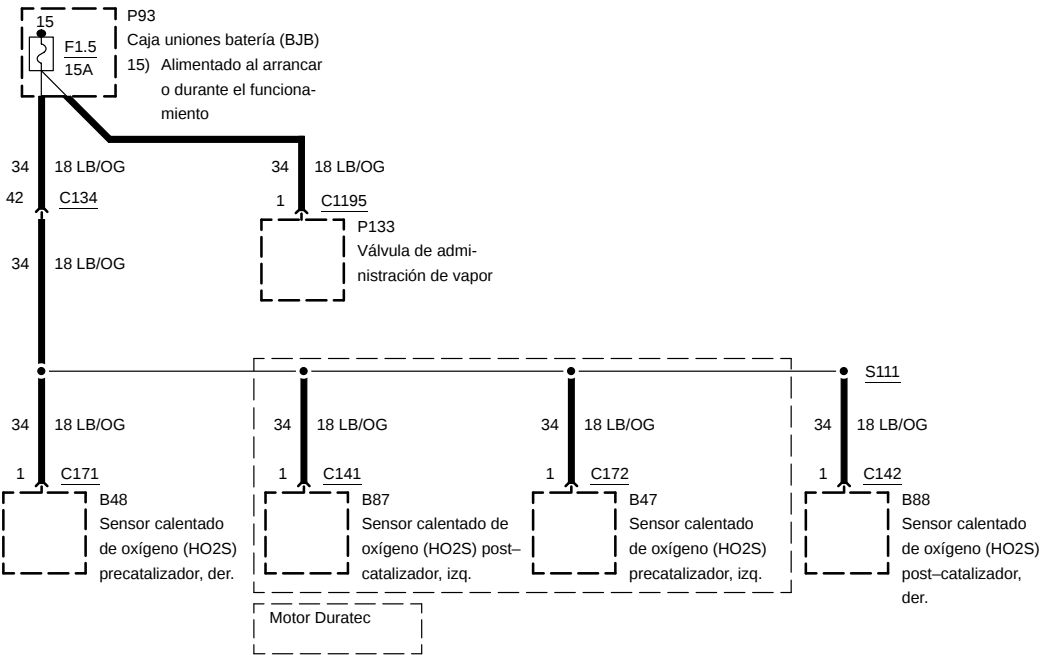


F1.4, F1.6, F1.10

-2

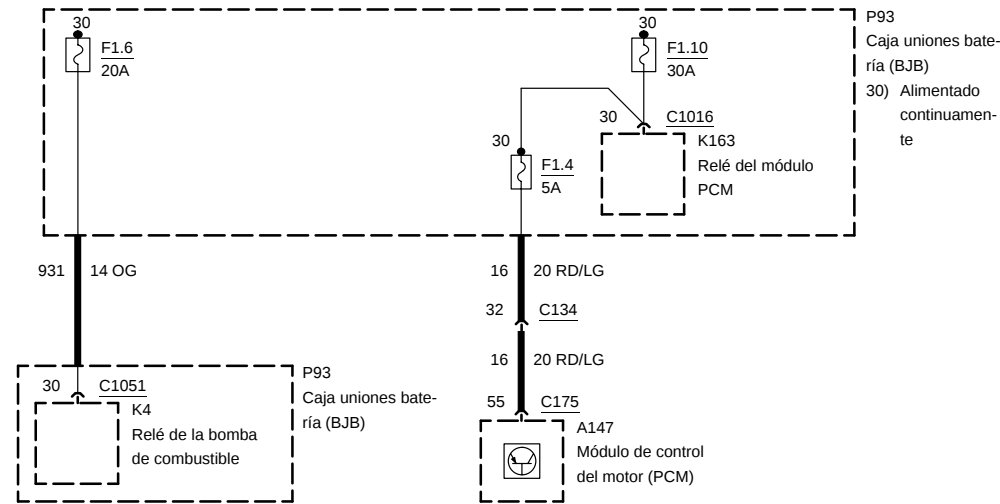


F1.11, F1.13

-3

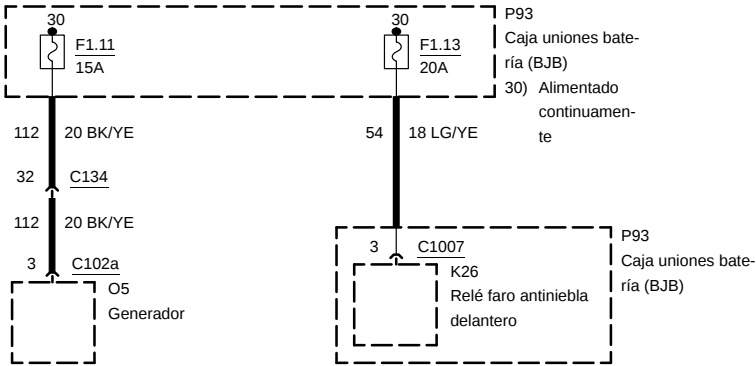


F1.14, F1.15

-4

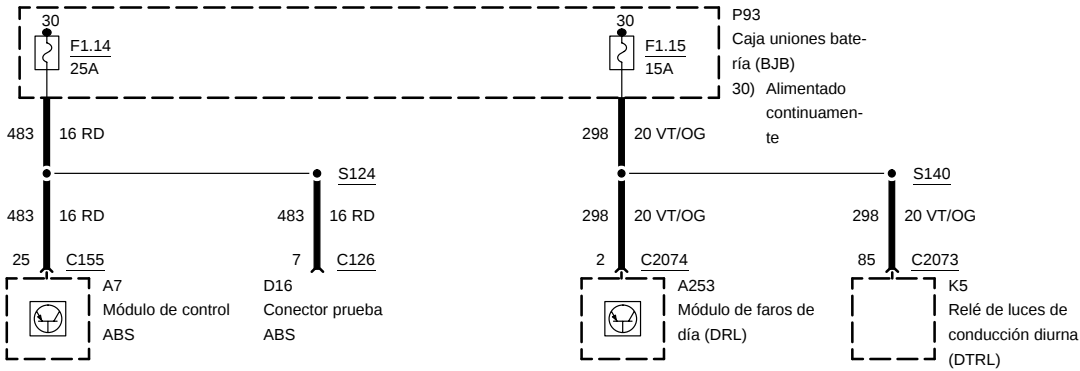


F1.16, F1.17, F1.18

-5

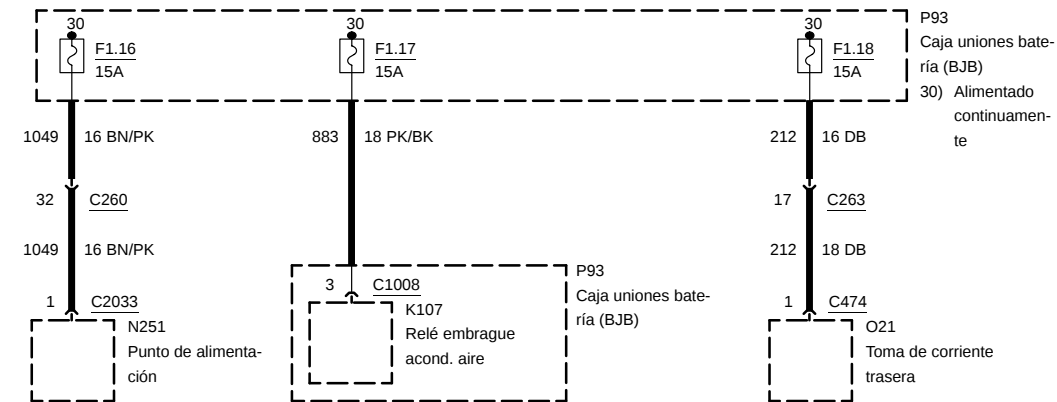


F1.19, F2.11

-6

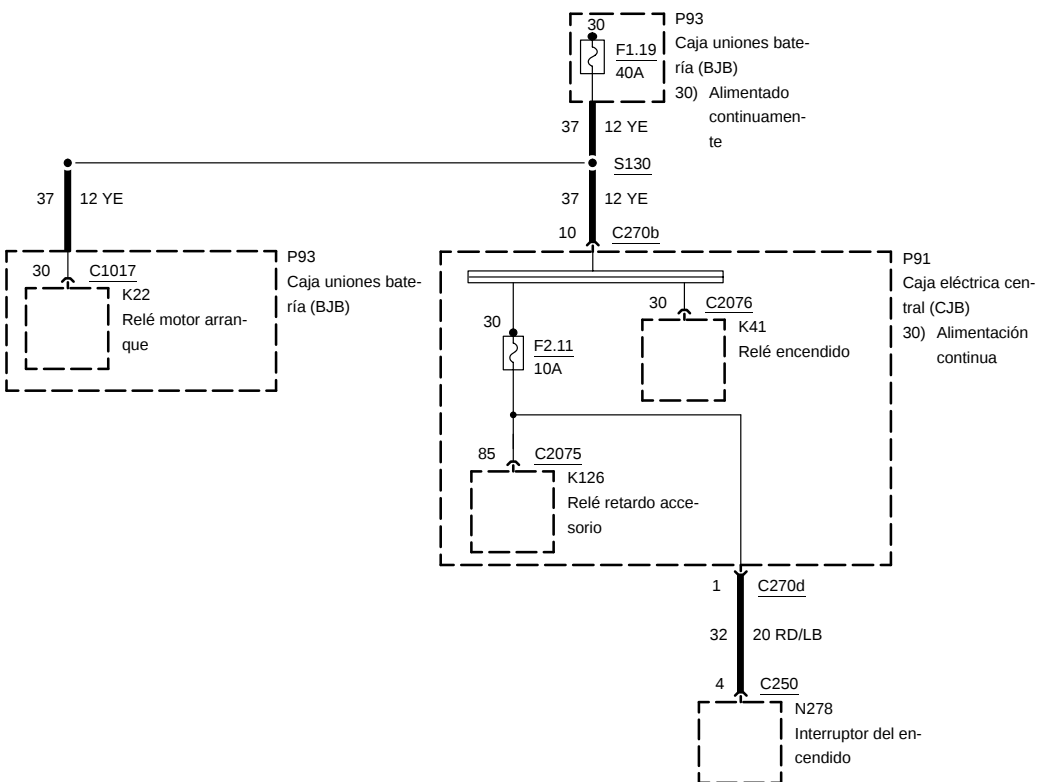


F1.20, F2.15, F2.19, F2.20

-7

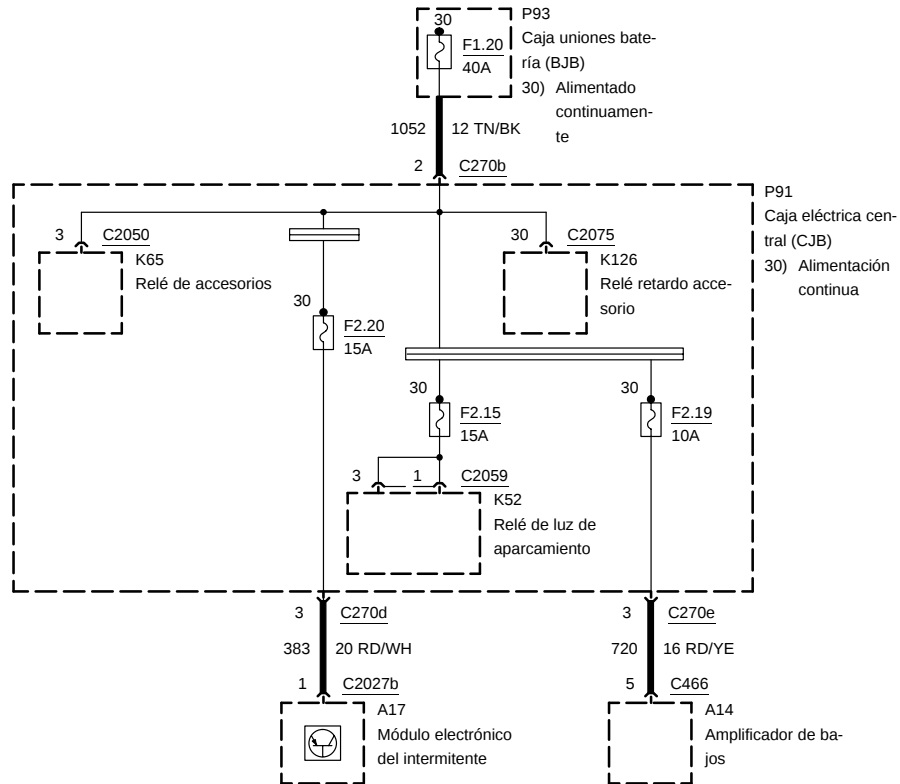


F1.21, F2.22, F2.23, F2.24, F2.26

-8

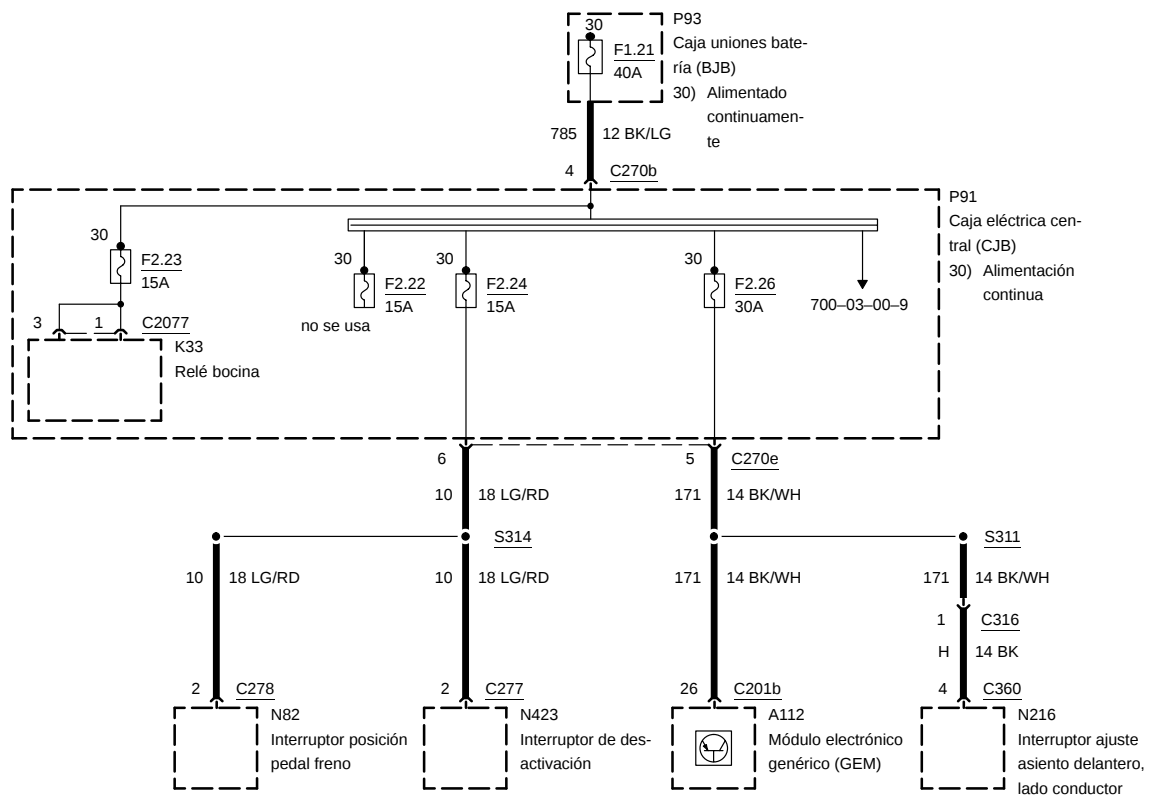


F2.27

-9

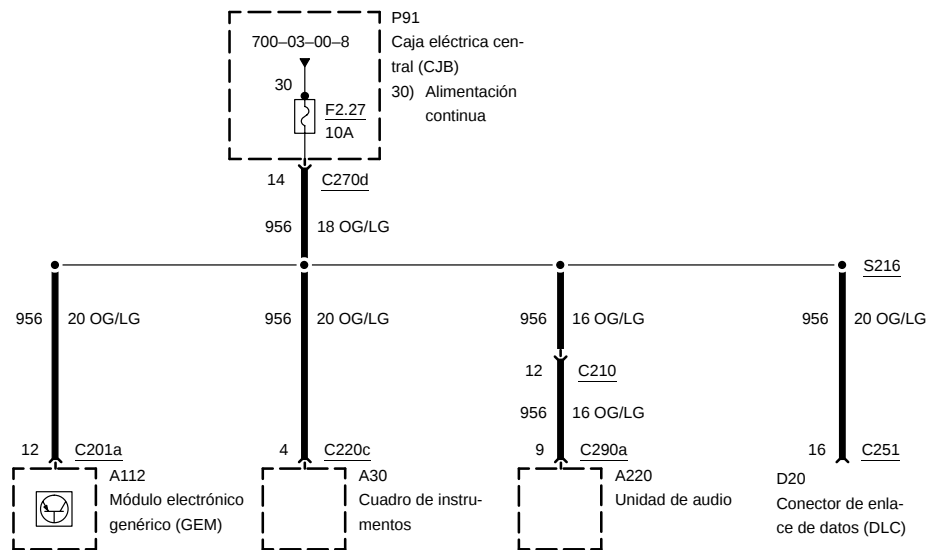


F1.22, F1.23, F1.24

-10

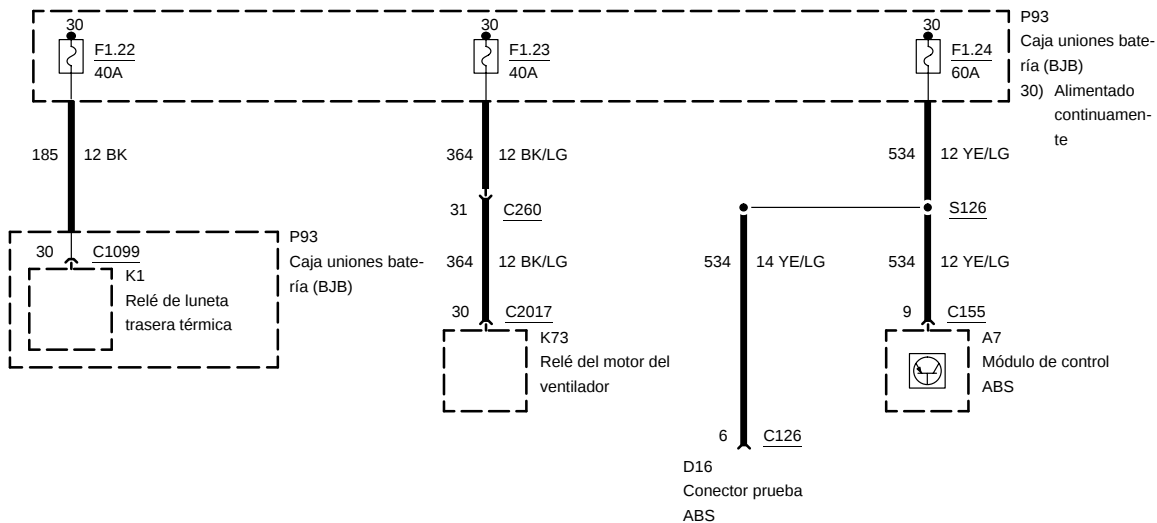


F1.25, F1.26 – ZETEC

-11

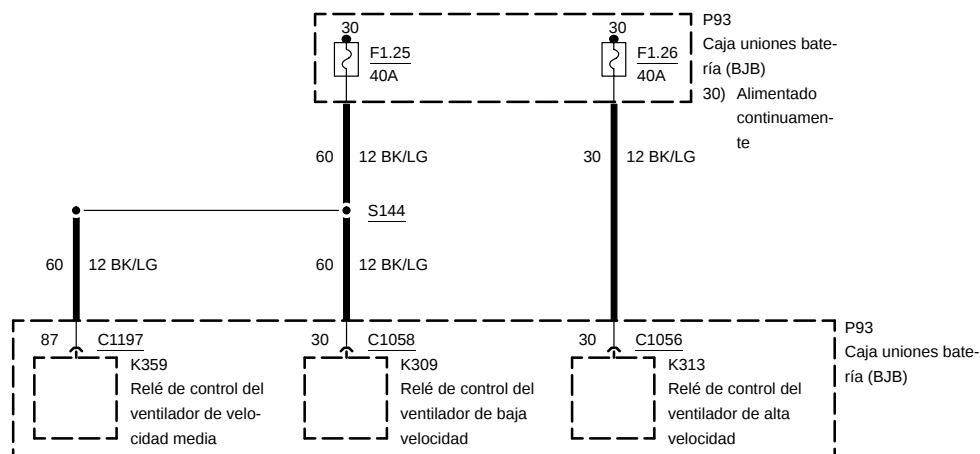


F1.25, F1.26 – Duratec

-12

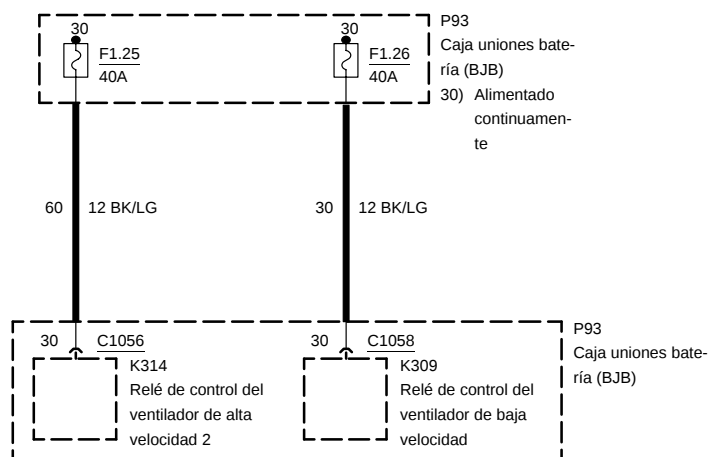


F2.1, F2.2

-13

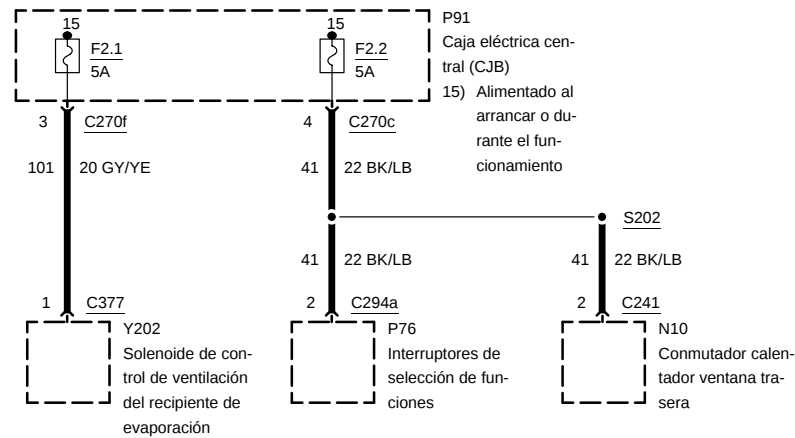


F2.3

-14

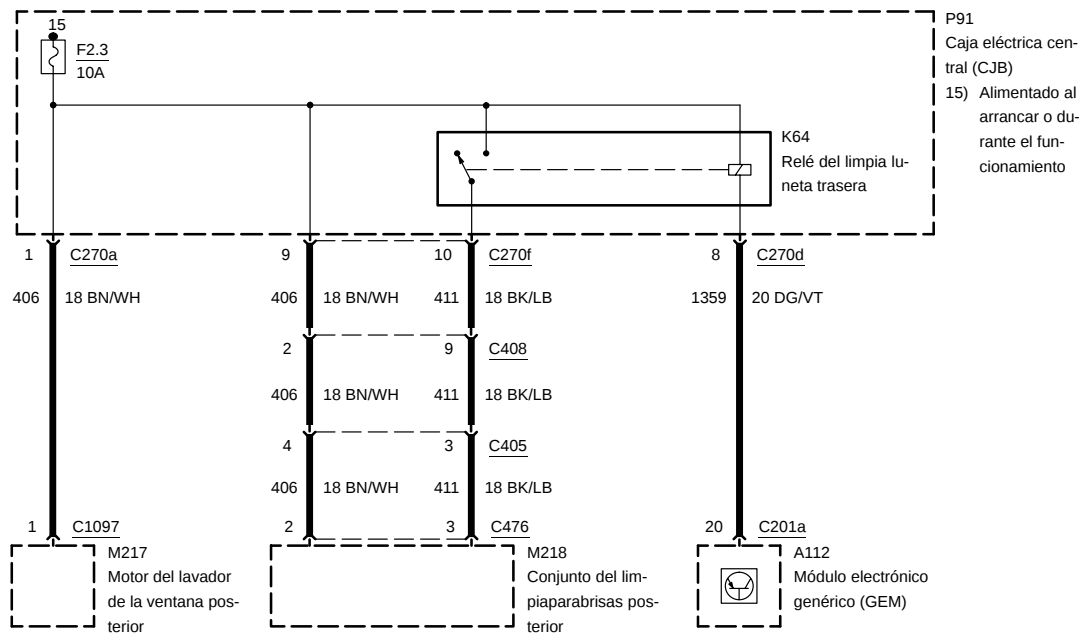


F2.4

-15

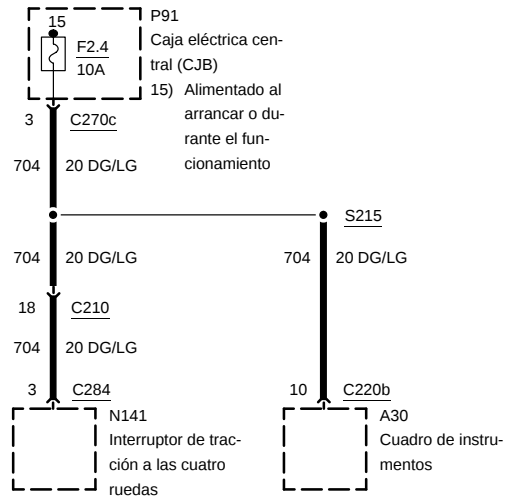


F2.5

-16

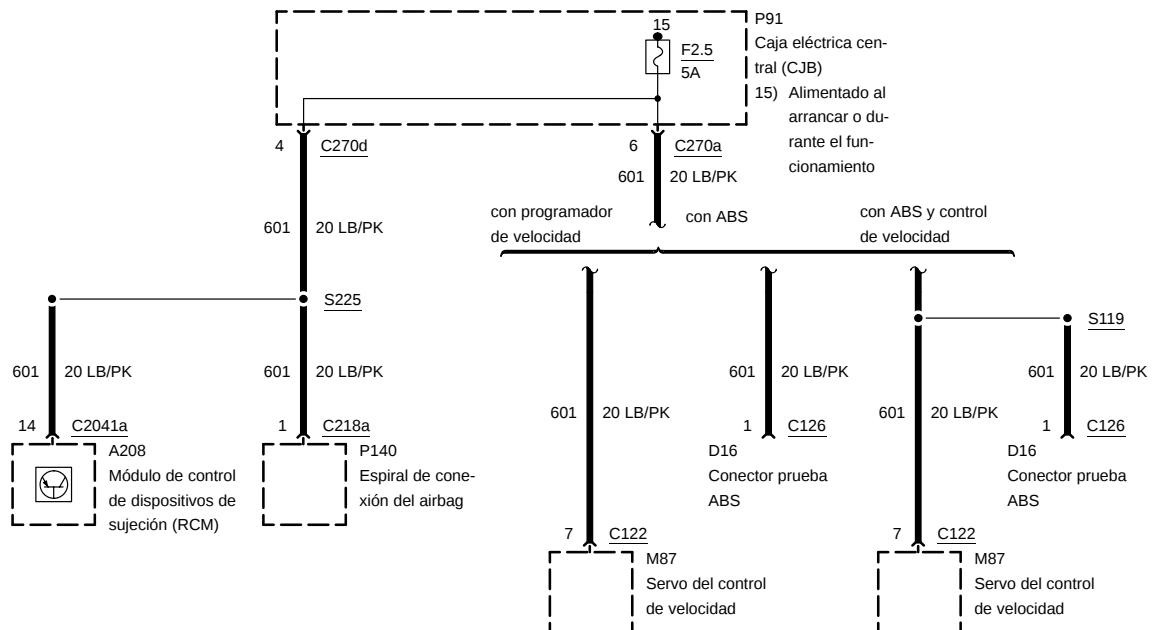


F2.6

-17

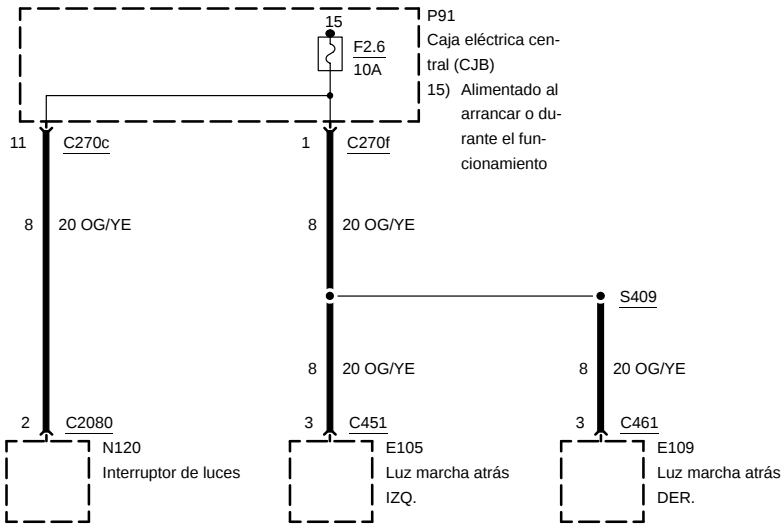


F2.7, F2.9

-18

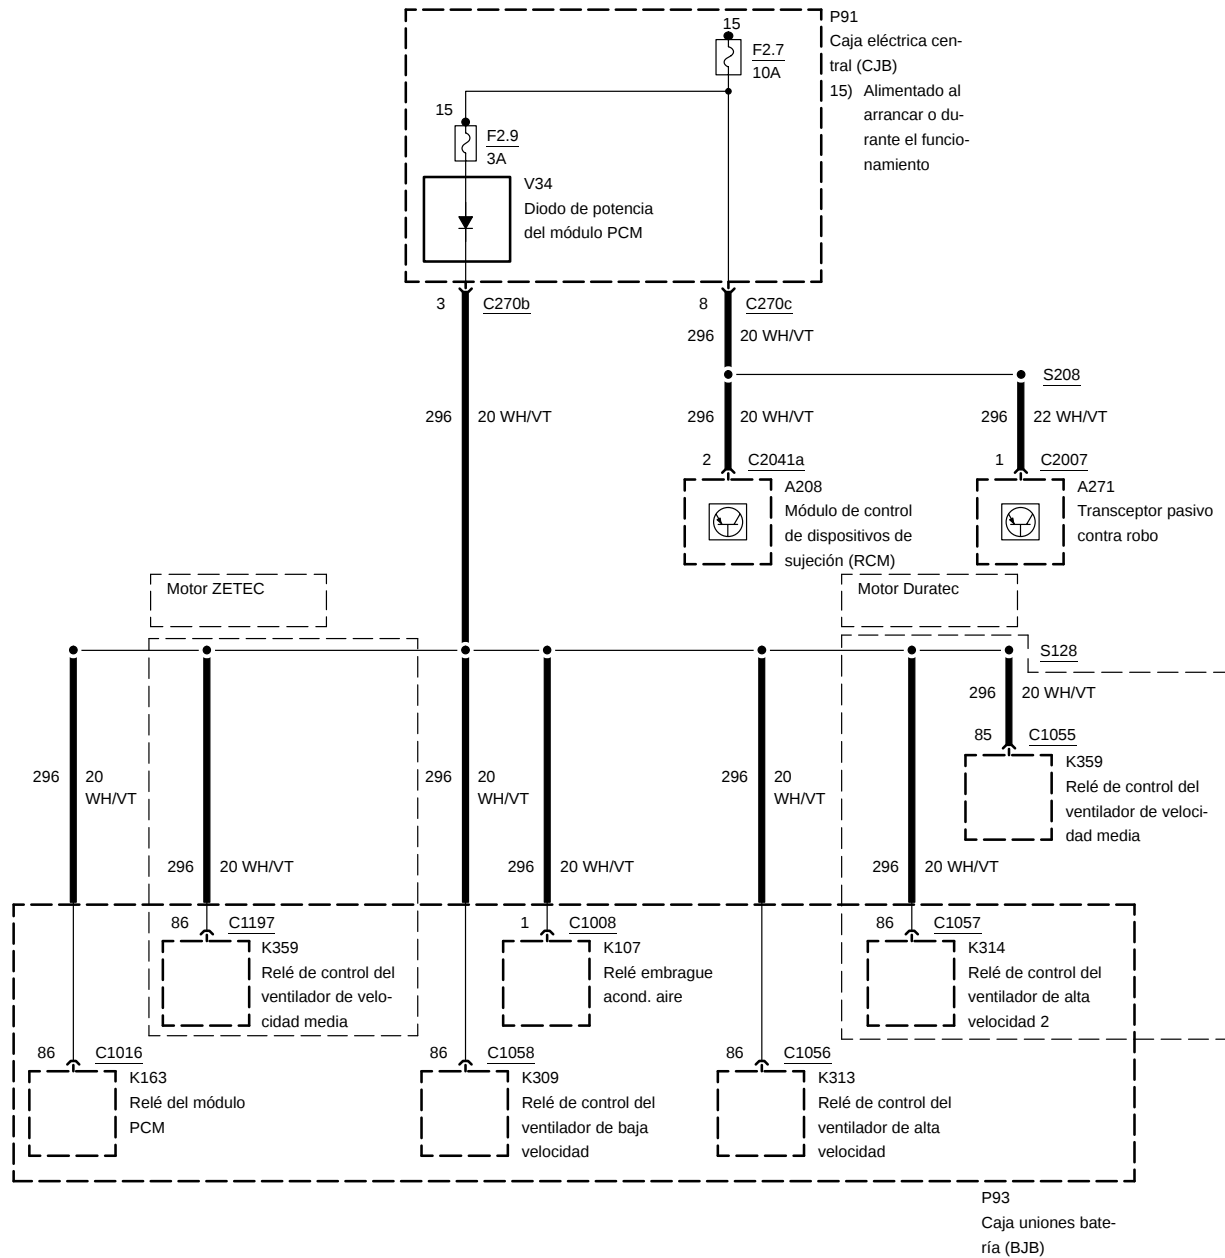


F2.8, F2.10


-19

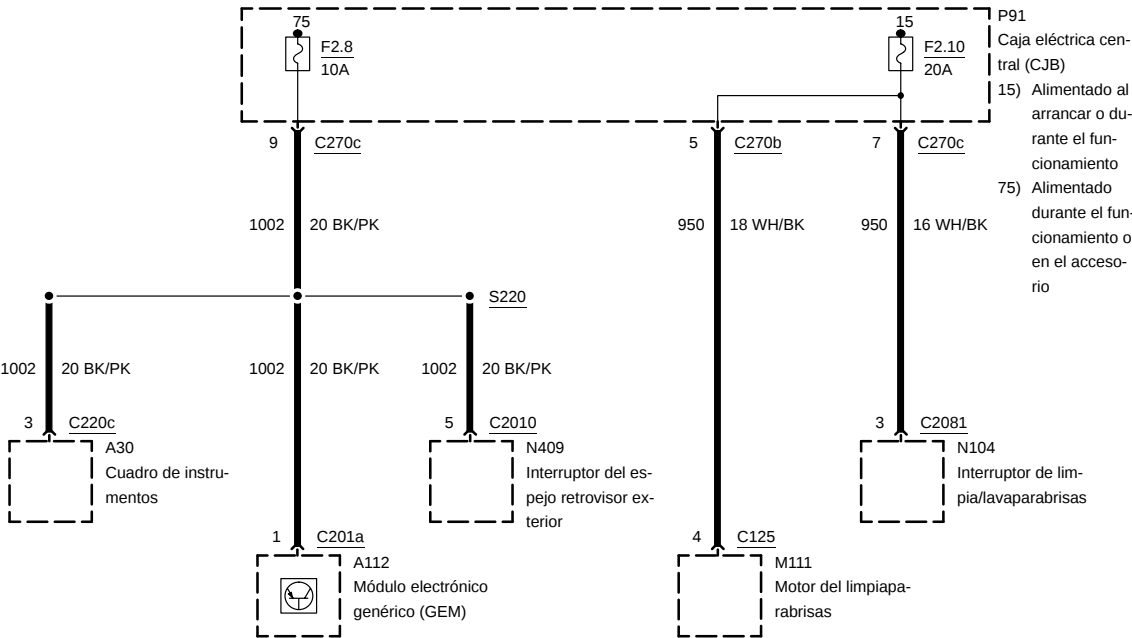

F2.12, F2.14


-20

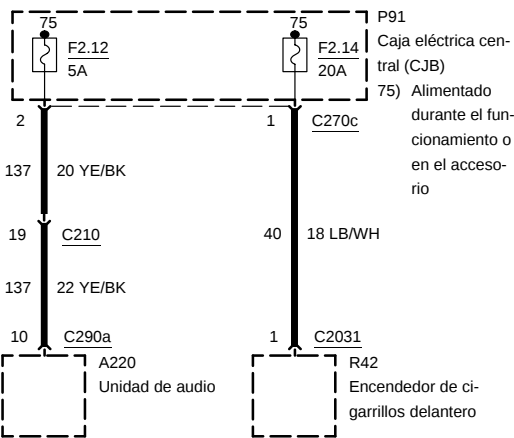


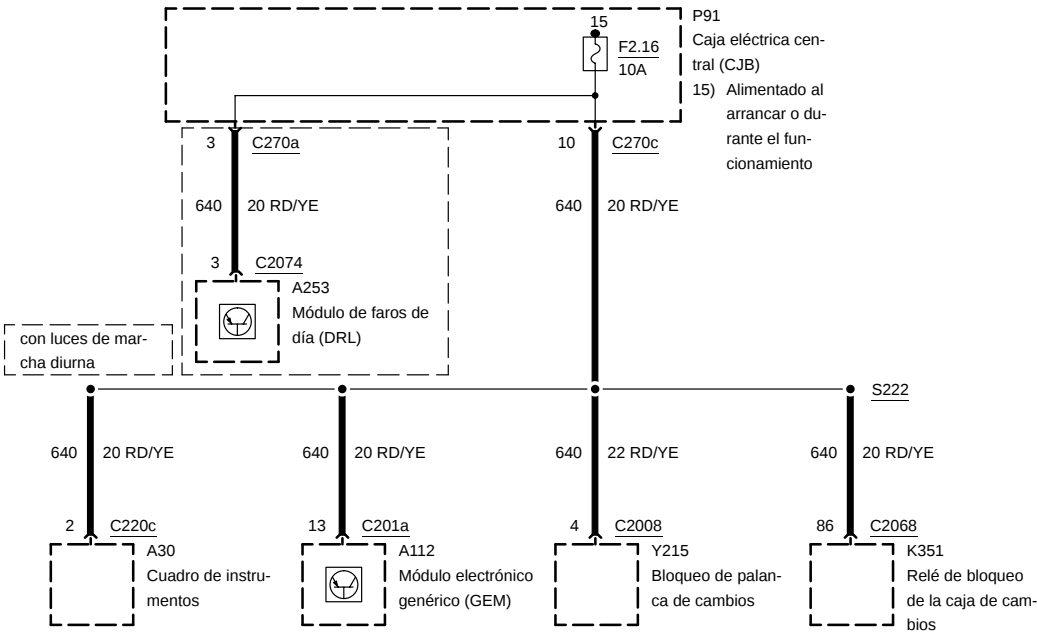

G100, G101, Duratec


-1

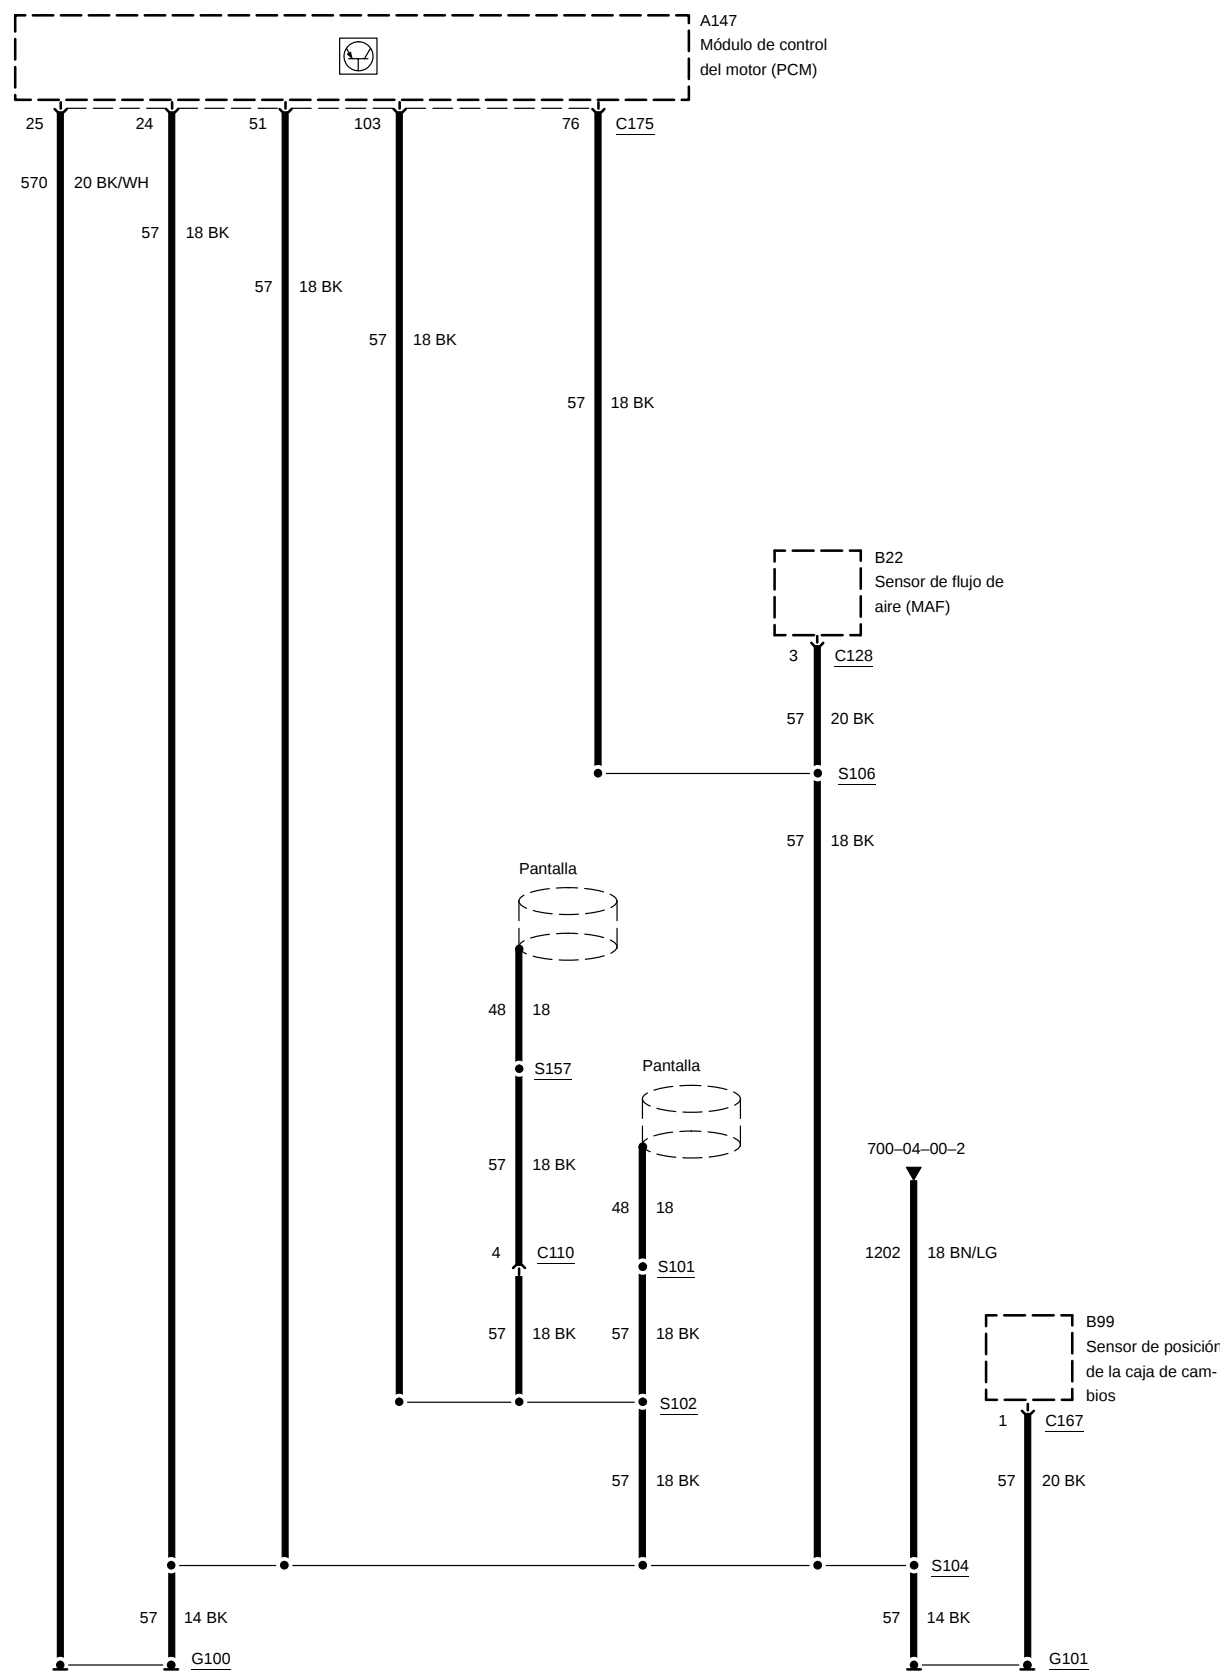

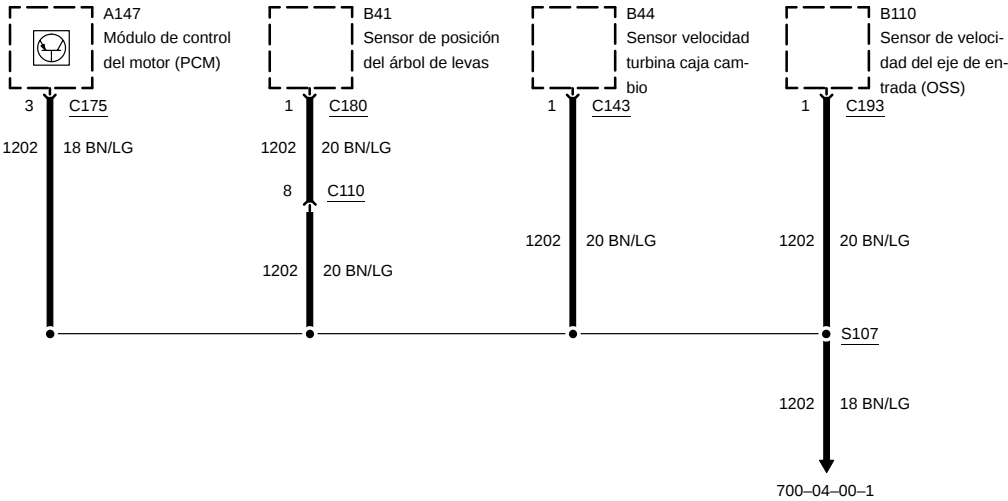


G100, ZETEC

-3

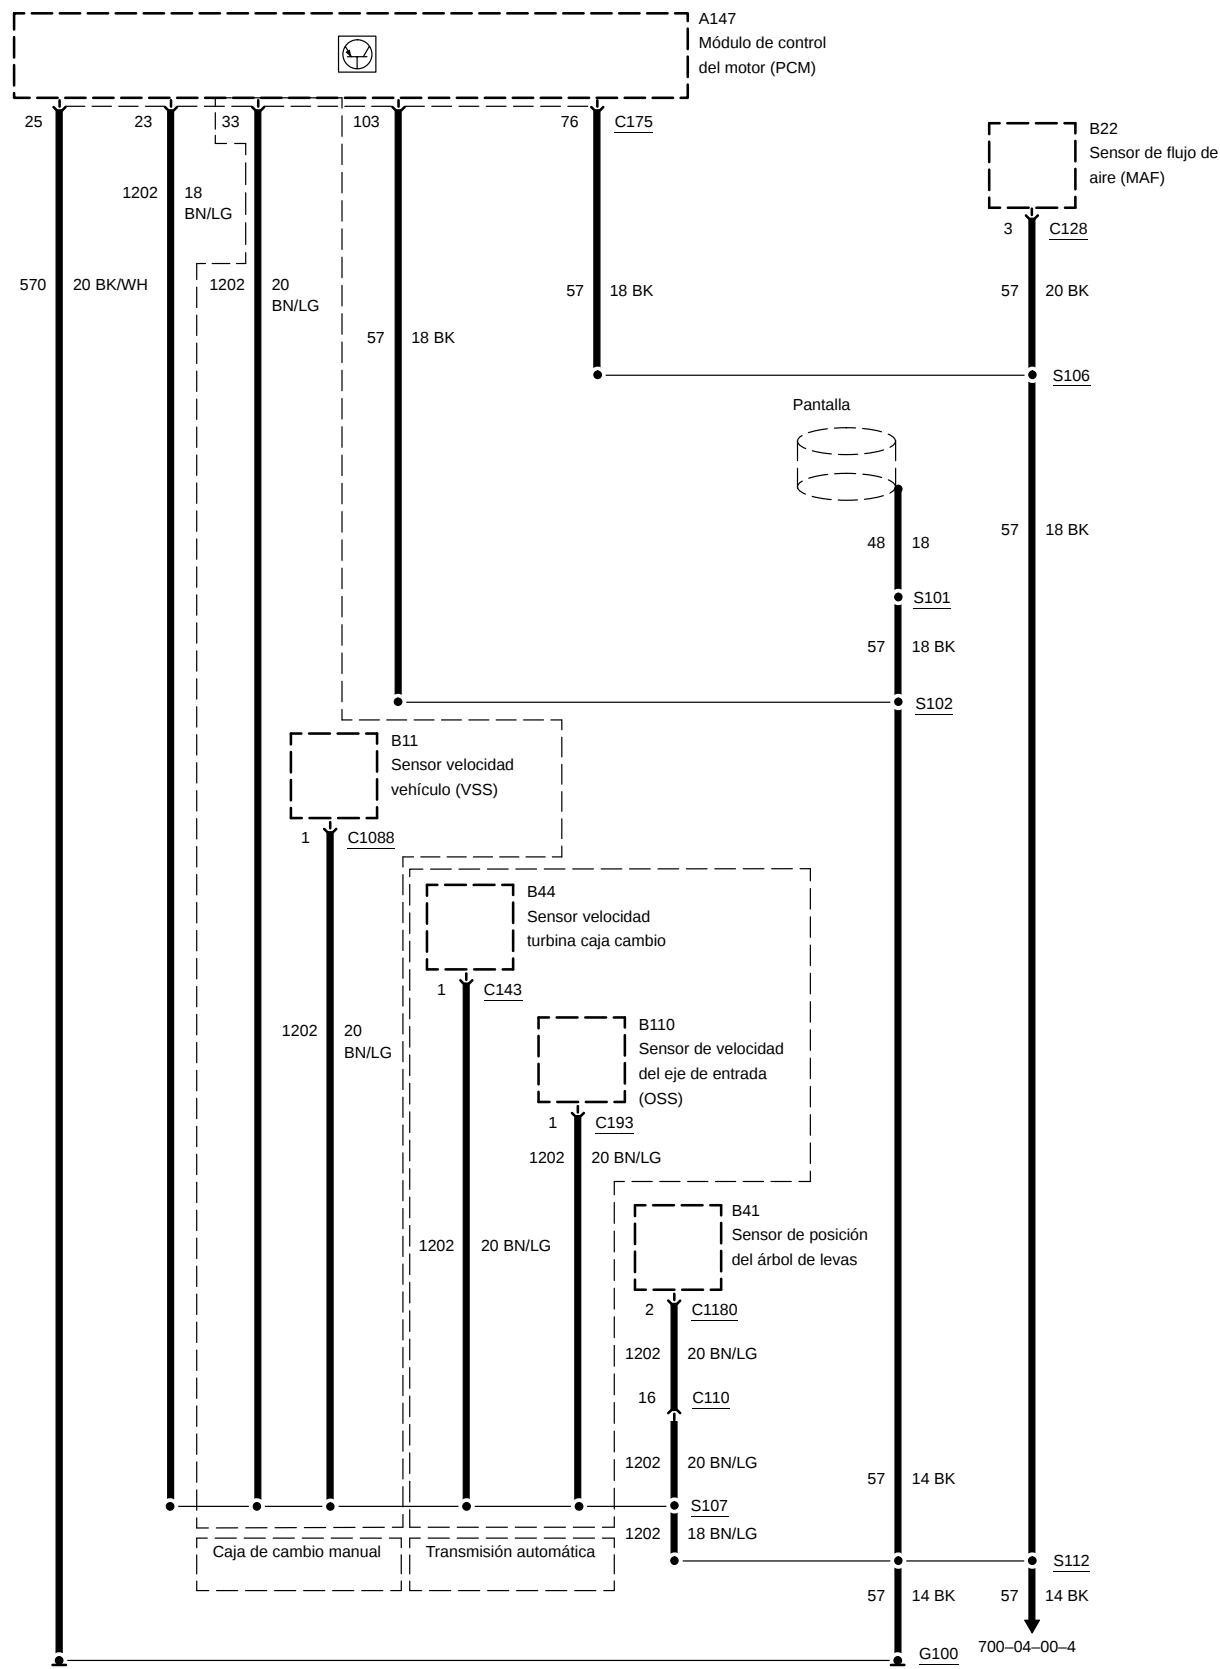


G101, ZETEC


-4

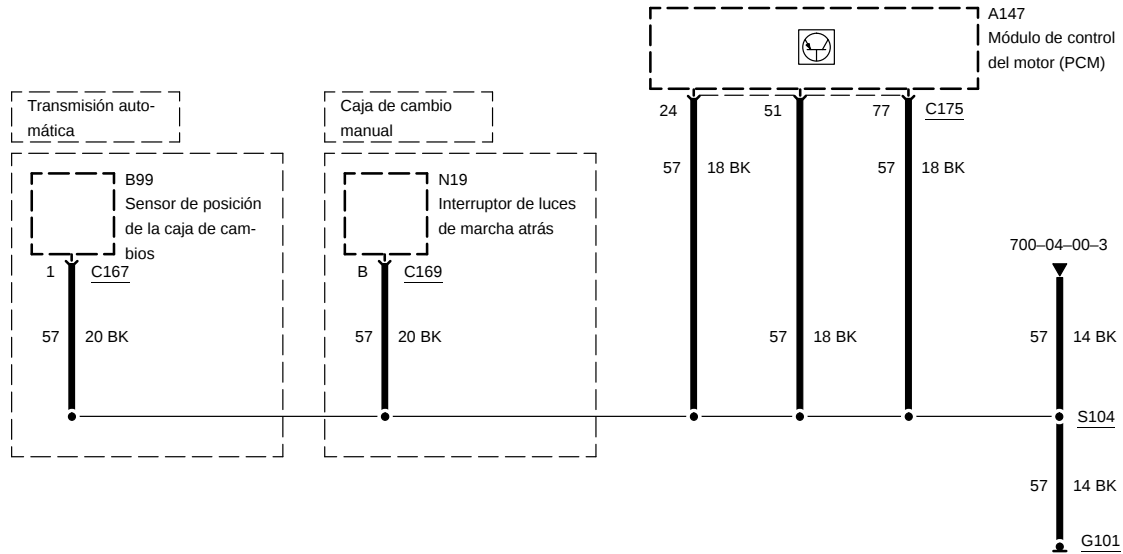


G102, G105

-5

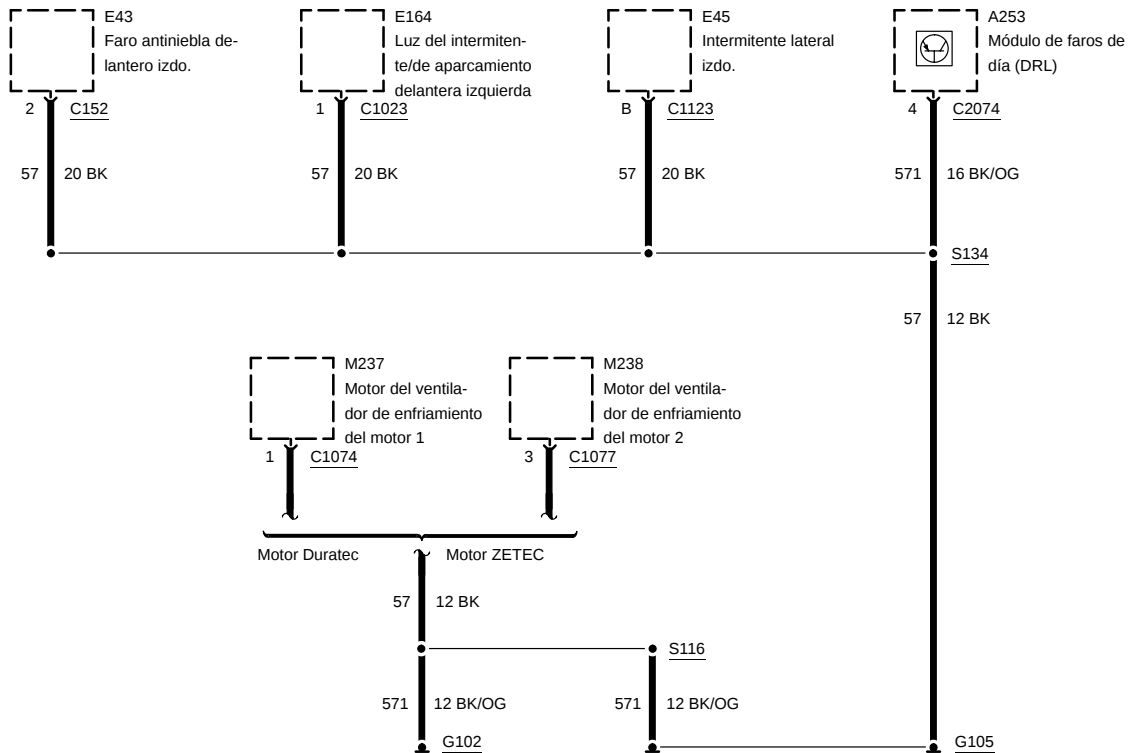

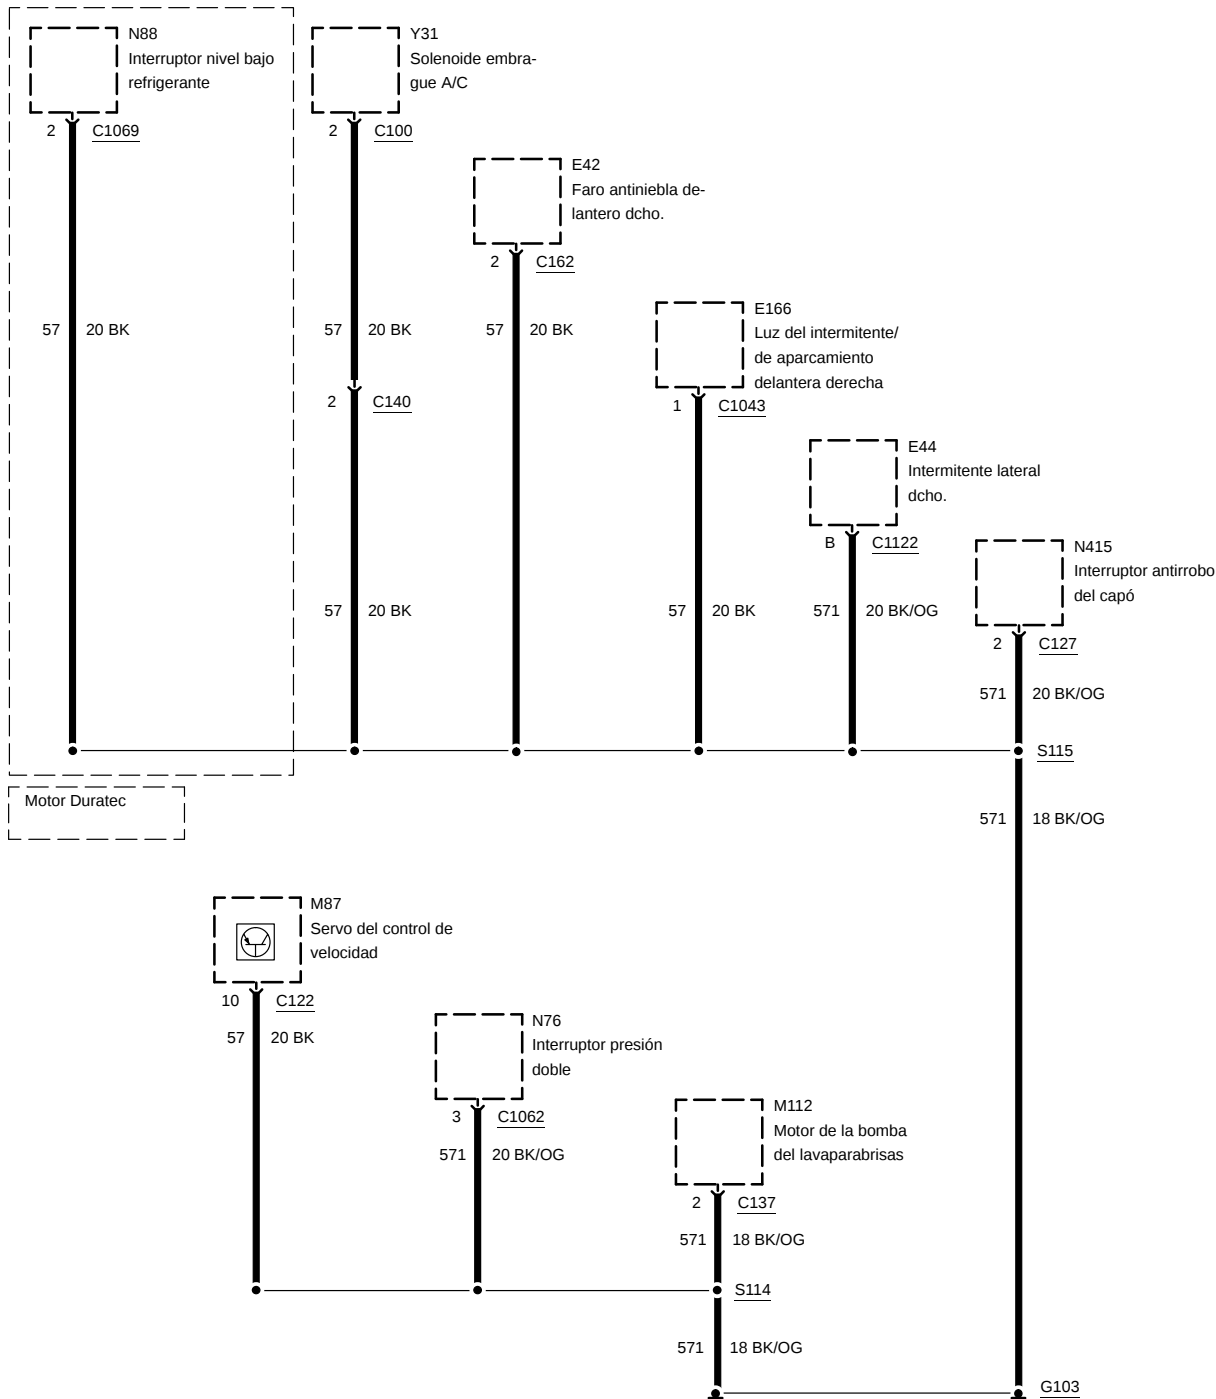


-7

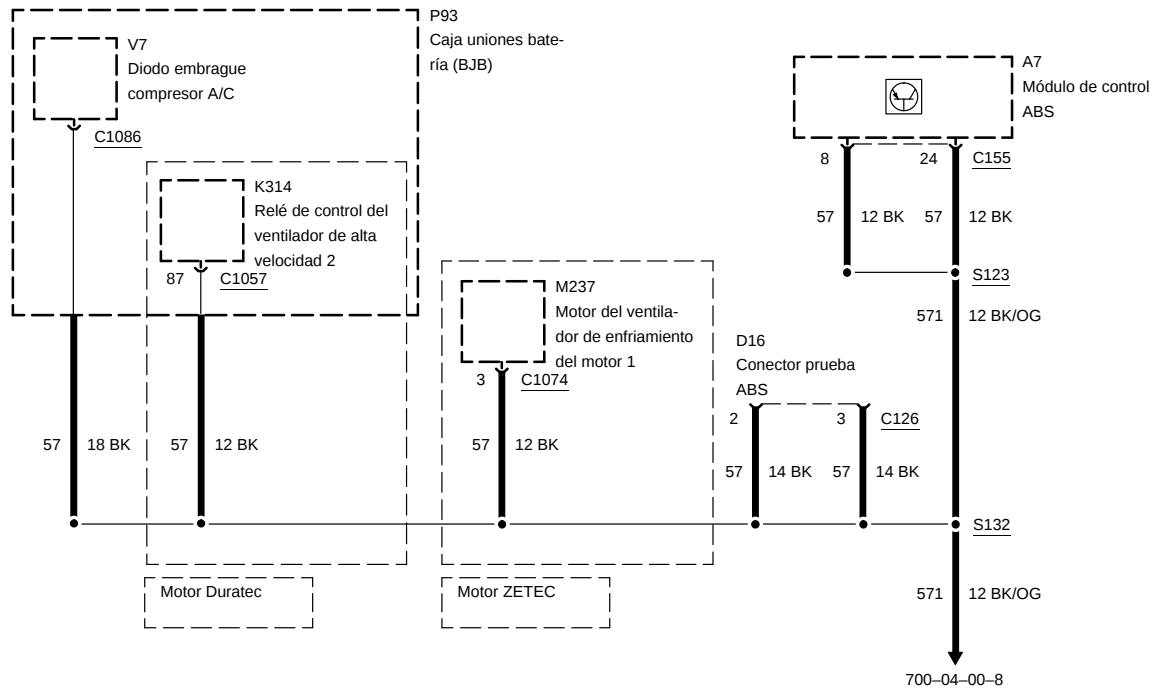


G104

-8

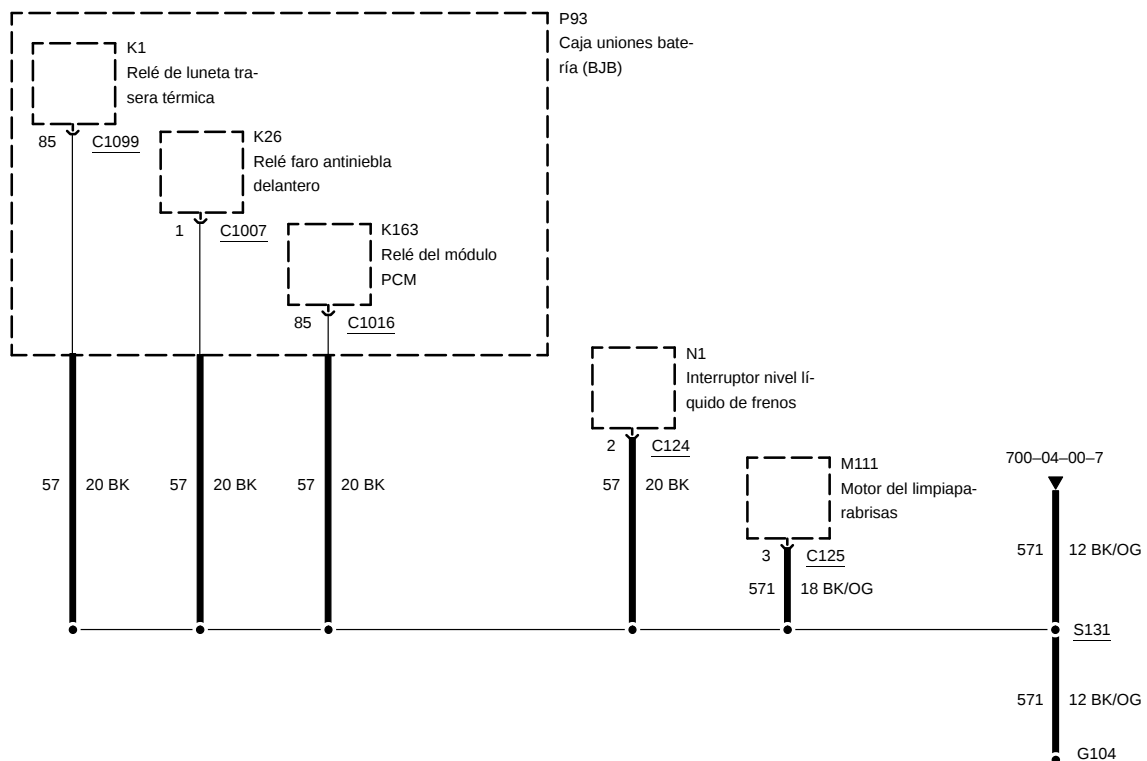


G106, G107, G108, G200

-9

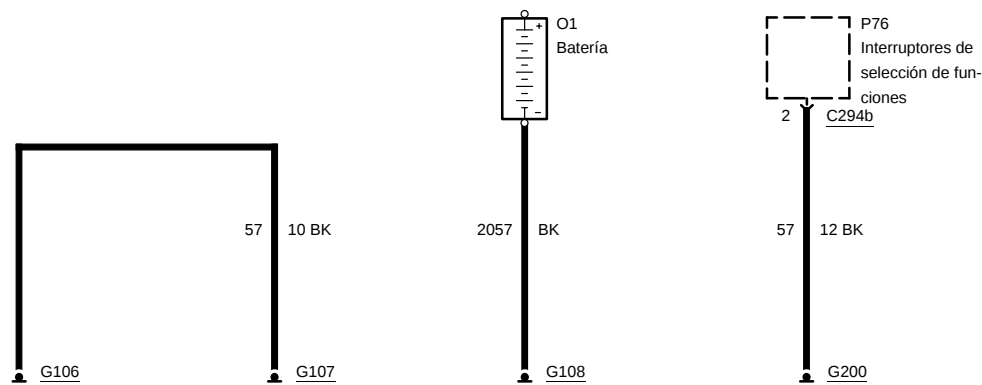


G201


-10

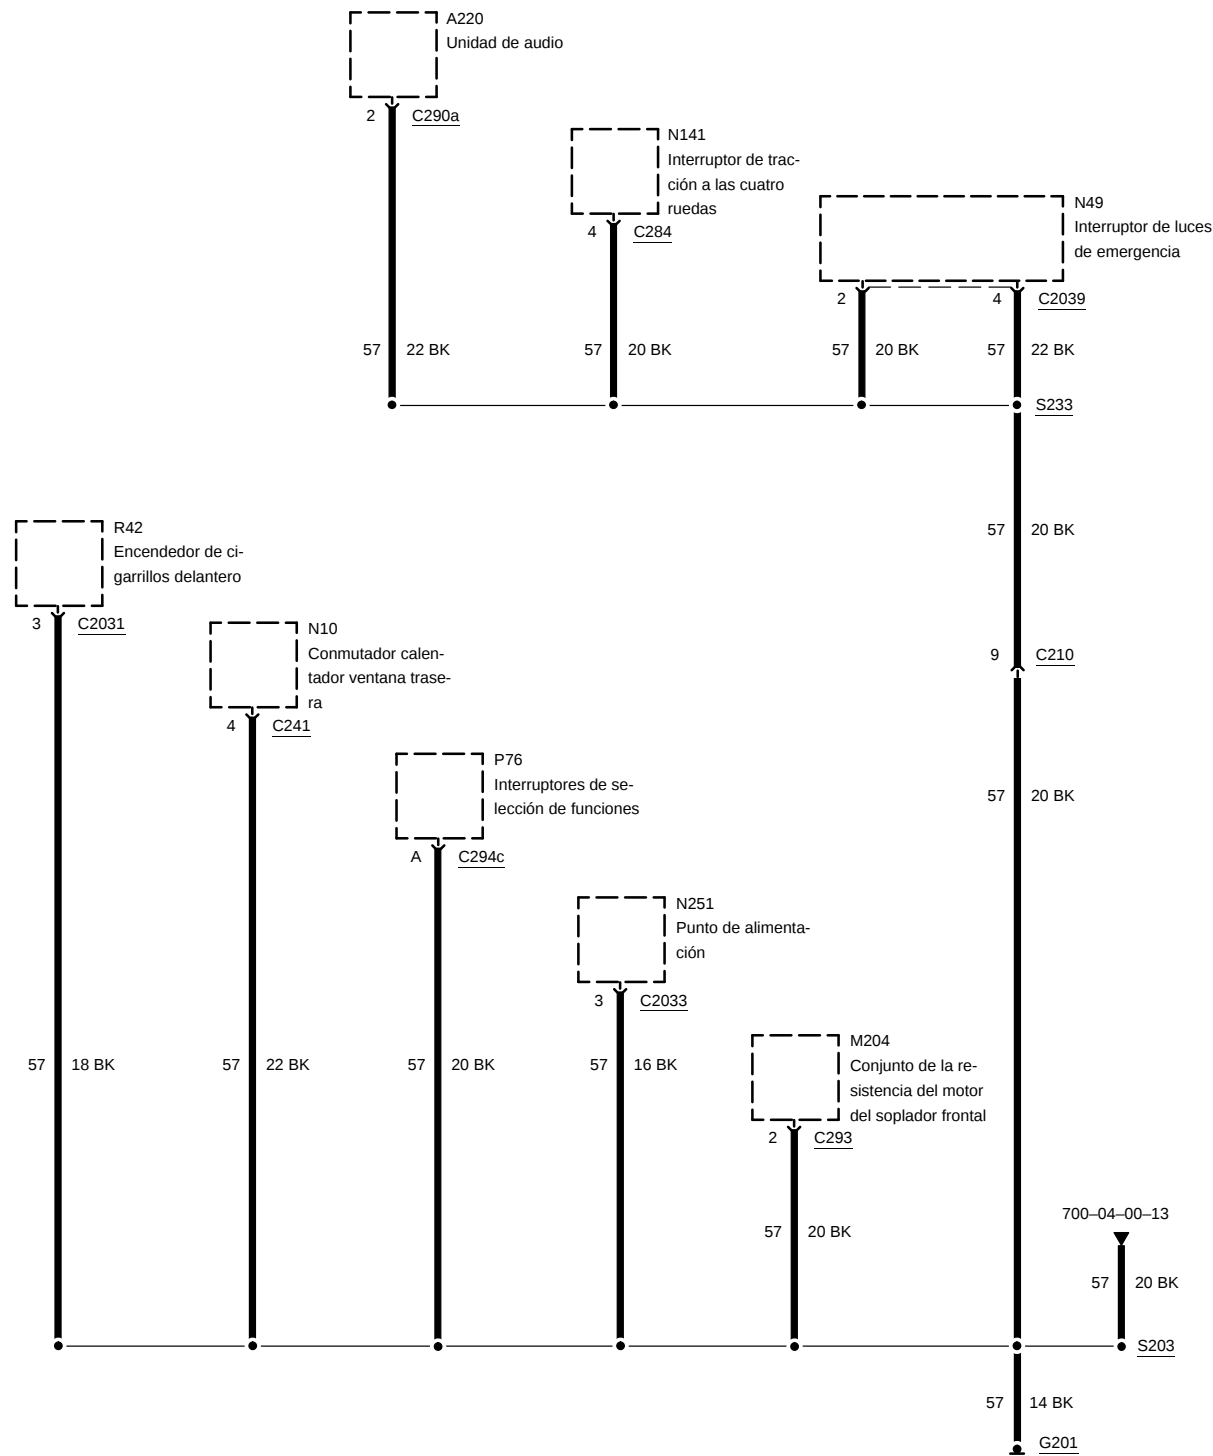


-11

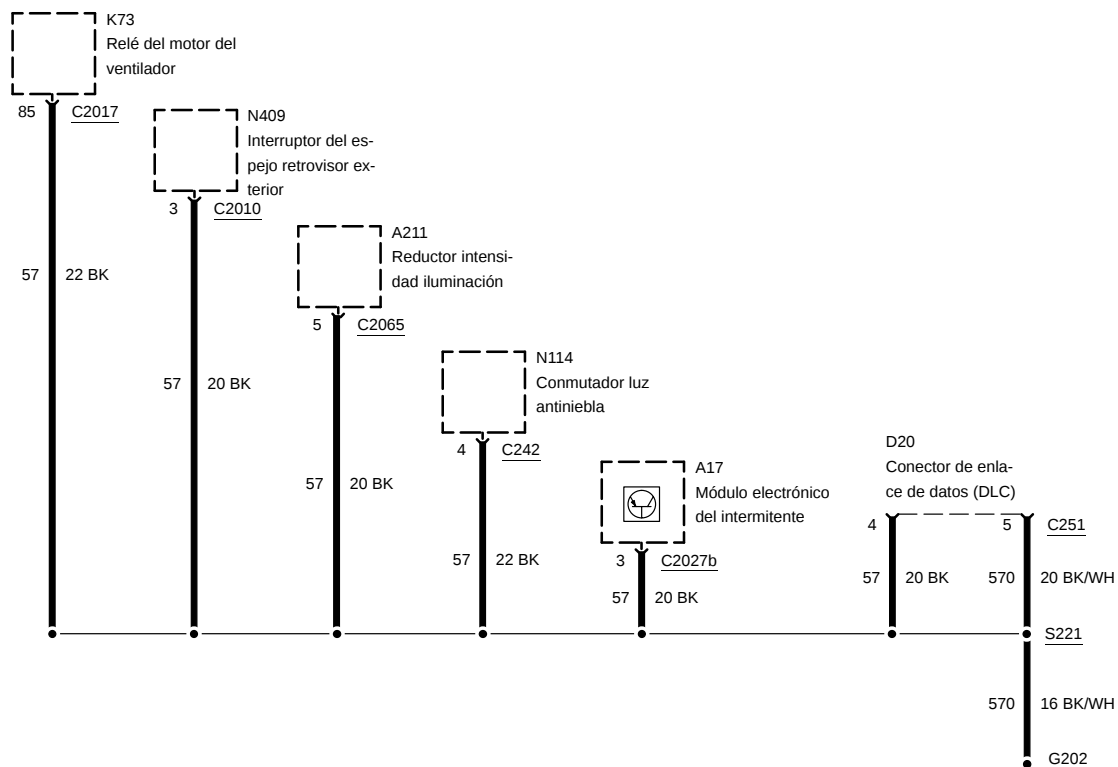


-12

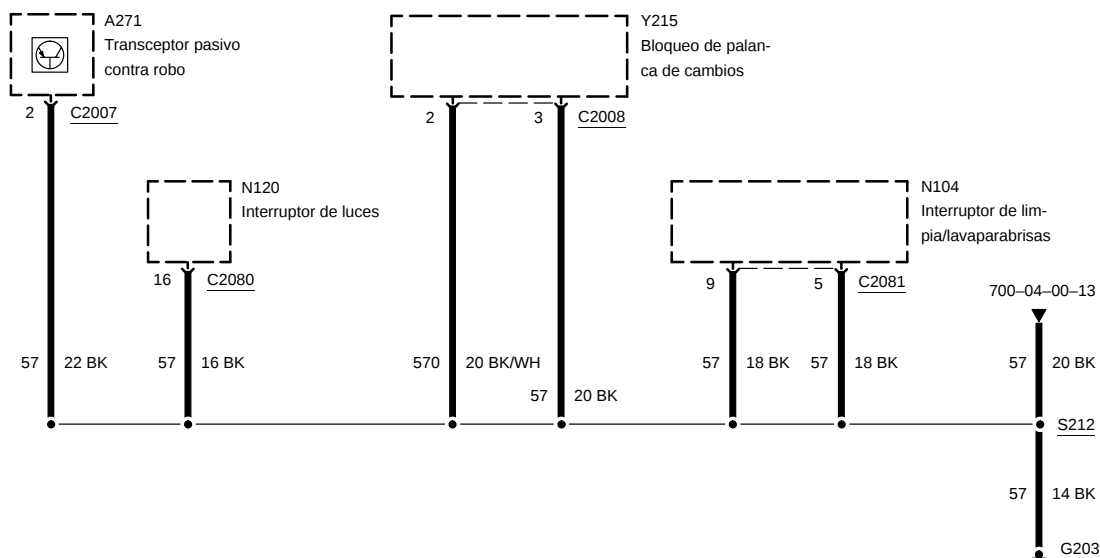

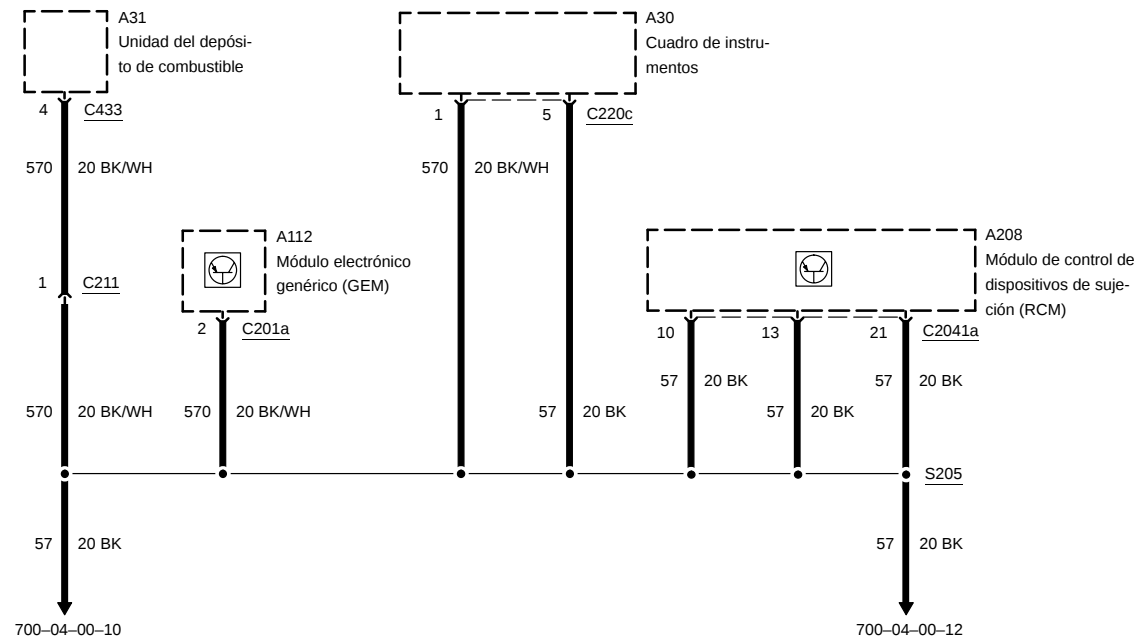


G205

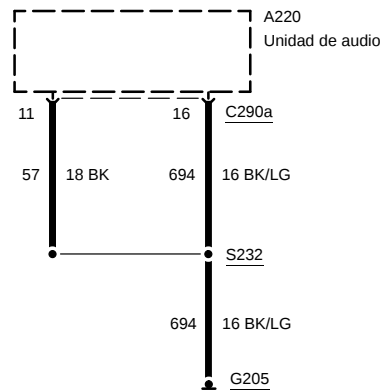


G300, G402

-15

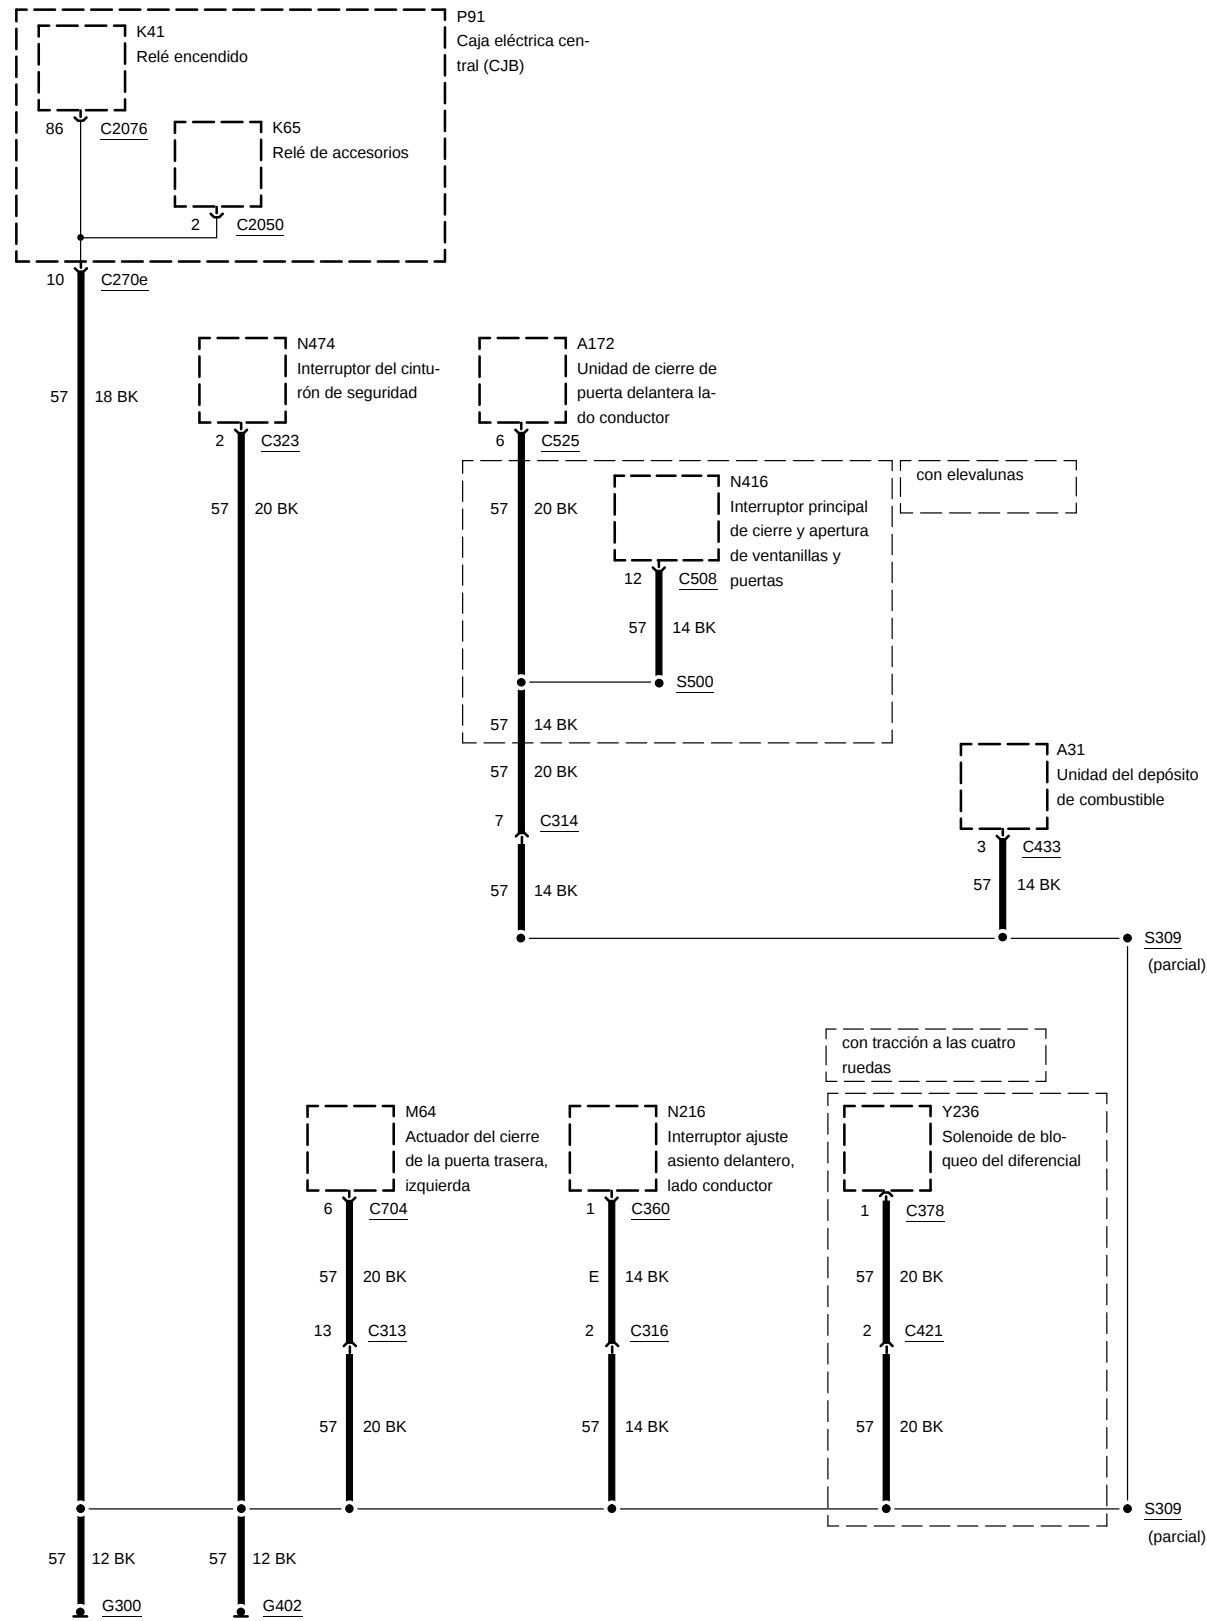


G301

-16

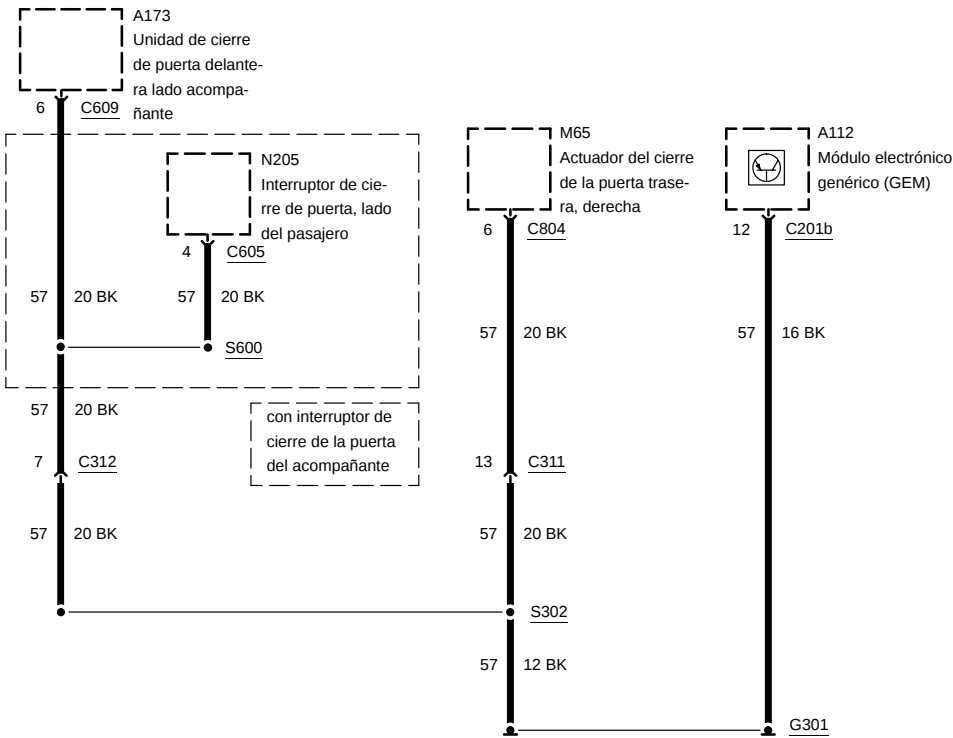


G400

-17

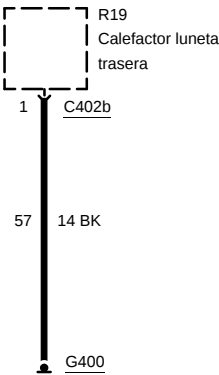


G401


-18

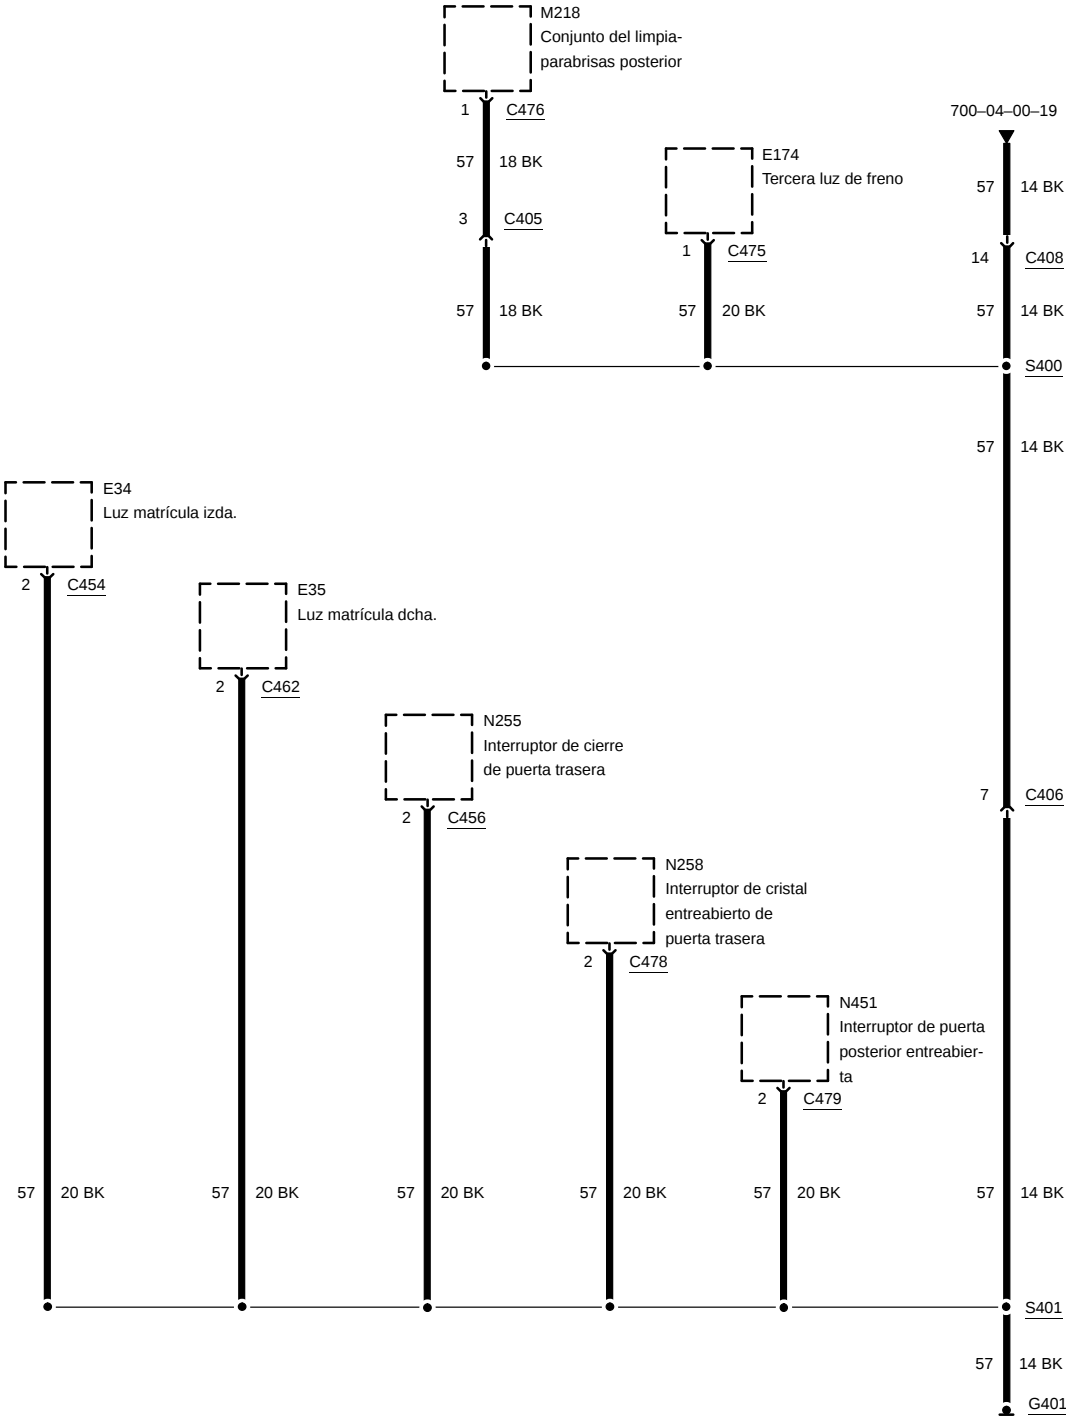


G403

-19

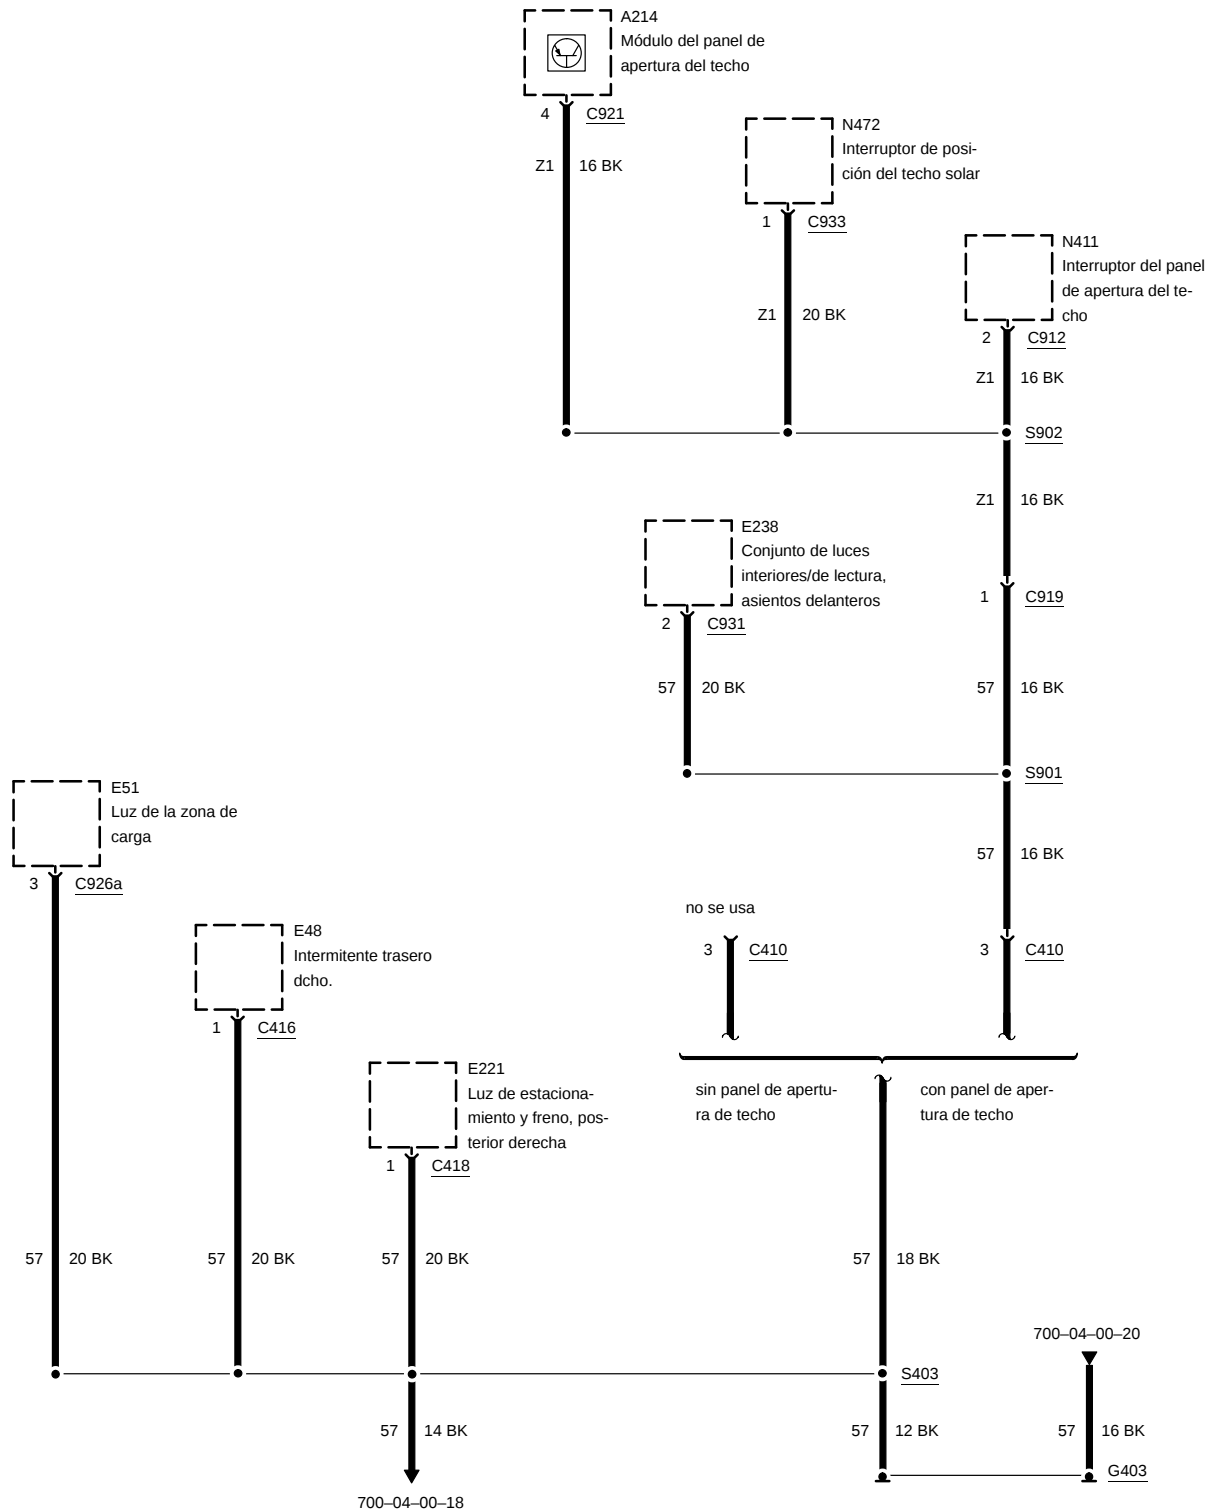

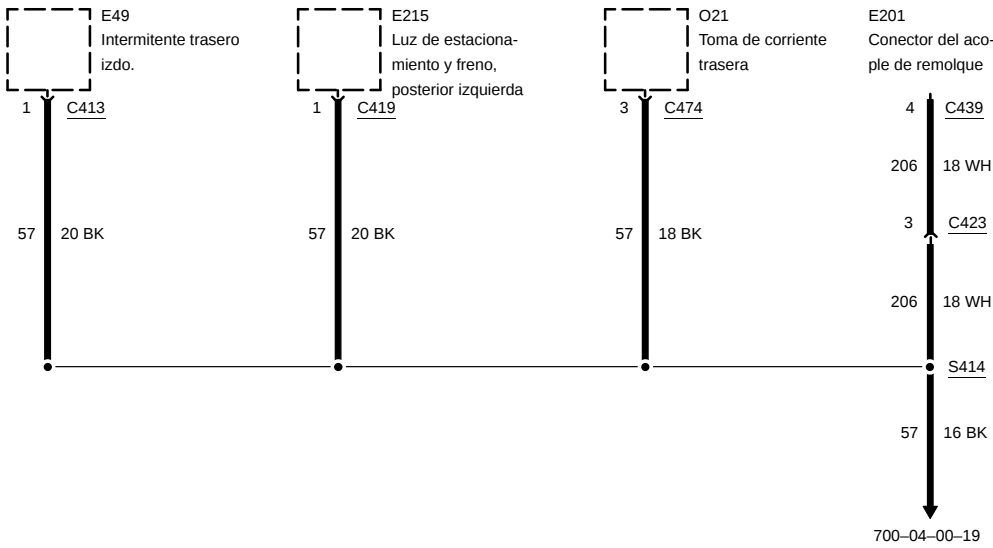

G404, Con amplificador de bajos independiente

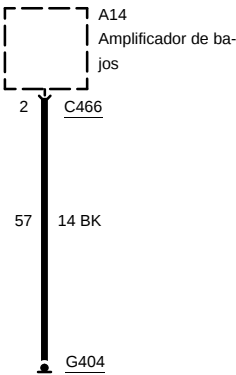

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A7	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – C 1
A14	Amplificador de bajos	
	piso vehículo, lado dcho., trasero	28 – F 4
A17	Módulo electrónico del intermitente	
	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 1
A17	Módulo electrónico del intermitente	
	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – D 1
A30	Cuadro de instrumentos	
	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – D 5
A30	Cuadro de instrumentos	
	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 5
A31	Unidad del depósito de combustible	
	piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – D 5
A40	Unidad de transmisión	
	caja cambios, lado dcho., centro – Duratec	4 – D 5
A40	Unidad de transmisión	
	caja cambios, lado dcho., centro – ZETEC	9 – B 5
A42	Unidad airbag conductor	
	en columna dirección	
A43	Unidad airbag acompañante	
	detrás tablero instrumentos, lado dcho.	19 – C 5
A112	Módulo electrónico genérico (GEM)	
	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 2
A112	Módulo electrónico genérico (GEM)	
	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 1
A116	Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante	
	piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – A 4
A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor	
	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 2
A147	Módulo de control del motor (PCM)	
	recinto motor, trasero, centro	11 – A 3
A151	Antena	
	recinto motor, lado dcho., trasero – Sistema de audio básico	
A151	Antena	
	recinto motor, lado dcho., trasero – Sistema audio de calidad media	
A151	Antena	
	recinto motor, lado dcho., trasero – Sistema de audio de alta calidad	
A154	Módulo del airbag lateral, lado derecho	
	piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – D 2
A155	Módulo del airbag lateral, lado izquierdo	
	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – C 1
A172	Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor	
	en puerta conductor, trasero, centro	34 – B 5
A173	Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante	
	en puerta acompañante, trasero, centro	33 – F 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A208	Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM) piso vehículo, lado izdo., delantero	25 – A 2
A211	Reductor intensidad iluminación detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 3
A214	Módulo del panel de apertura del techo en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – E 4
A220	Unidad de audio detrás tablero instrumentos, centro	18 – E 5
A220	Unidad de audio detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 5
A253	Módulo de faros de día (DRL) marchapié izdo.	23 – B 4
A271	Transceptor pasivo contra robo detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – D 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa motor, superior – Duratec	1 – C 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa motor, trasero, centro – ZETEC	5 – F 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, trasero, centro – Duratec	1 – D 2
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) transmisión manual, trasero – ZETEC	10 – E 1
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. recinto motor, lado dcho., delantero	15 – F 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. recinto motor, lado izdo., trasero	14 – A 1
B16	Sensor rueda trasera derecha piso vehículo, lado dcho., trasero	28 – B 3
B17	Sensor rueda trasera izquierda piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – E 3
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) caja cambios, superior, centro – Duratec	4 – C 5
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) motor, lado izdo., delantero – ZETEC	6 – A 4
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, delantero – Duratec	3 – A 2
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	5 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero – Duratec	3 – B 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	6 – A 3
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio caja cambios, trasero, lado izdo. – Duratec	4 – C 1
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	6 – B 1

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

B45	Sensor de detonación motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – A 2
B45	Sensor de detonación motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	6 – F 3
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. caja cambios, delantero, lado izdo. – Duratec	4 – A 3
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der. motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – D 1
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der. motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – A 2
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. caja cambios, delantero, lado izdo. – Duratec	4 – A 2
B88	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der. motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – C 1
B88	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der. motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – A 3
B99	Sensor de posición de la caja de cambios caja cambios, lado dcho., superior – Duratec	4 – B 5
B99	Sensor de posición de la caja de cambios caja cambios, lado dcho., superior – ZETEC	9 – A 4
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) caja cambios, trasero, inferior – Duratec	4 – D 1
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) caja cambios, trasero, inferior – ZETEC	6 – C 1
B113	Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – D 1
B118	Sensor del airbag lateral, lado derecho piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – E 2
B119	Sensor del airbag lateral, lado izquierdo piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – A 2
B135	Sensor de temperatura de la culata motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	5 – F 3
B257	Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE) motor, trasero, centro – Duratec	2 – A 3
B257	Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE) transmisión automática, superior, centro – ZETEC	9 – C 5
D16	Conector prueba ABS recinto motor, lado izdo., trasero	14 – D 5
D20	Conector de enlace de datos (DLC) detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 1
E1	Faro izquierdo recinto motor, lado izdo., delantero	12 – D 5
E7	Faro derecho recinto motor, lado dcho., delantero	15 – B 5
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – B 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro – sin panel de apertura de techo	22 – C 4
E34	Luz matrícula izda. en puerta trasera, centro, lado izdo.	32 – D 3
E35	Luz matrícula dcha. en puerta trasera, centro, lado dcho.	32 – C 1
E42	Faro antiniebla delantero dcho. recinto motor, lado dcho., delantero	16 – E 1
E43	Faro antiniebla delantero izdo. recinto motor, lado izdo., delantero	12 – D 5
E44	Intermitente lateral dcho. recinto motor, lado dcho.	16 – A 3
E45	Intermitente lateral izdo. lado izdo., recinto motor, trasero	23 – B 5
E48	Intermitente trasero dcho. trasera vehículo, centro	31 – C 2
E49	Intermitente trasero izdo. trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 3
E51	Luz de la zona de carga trasera vehículo, techo, centro	31 – C 5
E51	Luz de la zona de carga trasera vehículo, techo, centro	31 – D 5
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 3
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, centro	31 – C 1
E164	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda recinto motor, lado izdo., delantero	12 – C 5
E166	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha recinto motor, lado dcho., delantero	16 – D 5
E174	Tercera luz de freno en puerta trasera, superior, centro	32 – D 5
E201	Conector del acople de remolque trasera vehículo, centro	30 – B 1
E215	Luz de estacionamiento y freno, posterior izquierda trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 4
E221	Luz de estacionamiento y freno, posterior derecha trasera vehículo, centro	31 – C 3
E238	Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – E 2
F1.2	en caja uniones batería	36 – A 3
F1.3	en caja uniones batería	36 – A 3
F1.4	en caja uniones batería	36 – A 4
F1.5	en caja uniones batería	37 – A 3
F1.6	en caja uniones batería	37 – A 3
F1.10	en caja uniones batería	37 – B 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1.11	en caja uniones batería	37 – B 5
F1.12	en caja uniones batería	37 – C 1
F1.13	en caja uniones batería	37 – C 4
F1.14	en caja uniones batería	37 – C 2
F1.15	en caja uniones batería	36 – C 5
F1.16	en caja uniones batería	36 – C 1
F1.17	en caja uniones batería	36 – C 4
F1.18	en caja uniones batería	36 – C 2
F1.19	en caja uniones batería	36 – C 1
F1.20	en caja uniones batería	36 – C 2
F1.21	en caja uniones batería	36 – D 1
F1.22	en caja uniones batería	36 – D 2
F1.23	en caja uniones batería	37 – C 1
F1.24	en caja uniones batería	37 – C 2
F1.25	en caja uniones batería	37 – C 4
F1.26	en caja uniones batería	37 – D 2
F2.1	en caja uniones central	38 – B 4
F2.2	en caja uniones central	38 – E 4
F2.3	en caja uniones central	38 – A 4
F2.4	en caja uniones central	38 – E 4
F2.5	en caja uniones central	38 – B 4
F2.6	en caja uniones central	38 – E 4
F2.7	en caja uniones central	38 – A 4
F2.8	en caja uniones central	38 – E 4
F2.9	en caja uniones central	38 – B 4
F2.10	en caja uniones central	38 – E 4
F2.11	en caja uniones central	38 – A 4
F2.12	en caja uniones central	38 – E 4
F2.14	en caja uniones central	38 – B 3
F2.15	en caja uniones central	38 – A 3
F2.16	en caja uniones central	38 – E 3
F2.17	en caja uniones central	38 – B 3
F2.18	en caja uniones central	38 – E 3
F2.19	en caja uniones central	38 – A 3
F2.20	en caja uniones central	38 – E 3
F2.21	en caja uniones central	38 – B 3
F2.22	en caja uniones central	38 – E 3
F2.23	en caja uniones central	38 – A 3
F2.24	en caja uniones central	38 – E 3
F2.25	en caja uniones central	38 – A 2
F2.26	en caja uniones central	38 – B 2
F2.27	en caja uniones central	38 – E 2
FB	en caja uniones batería	36 – B 4
H7	Bocina, izquierda	
	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – E 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

H8	Bocina, derecha recinto motor, lado dcho., delantero	16 – F 3
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones batería	36 – E 4
K4	Relé de la bomba de combustible en caja uniones batería	37 – D 5
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) marchapié izdo.	23 – E 5
K22	Relé motor arranque en caja uniones batería	36 – D 4
K26	Relé faro antiniebla delantero en caja uniones batería	37 – F 2
K41	Relé encendido en caja uniones central	39 – E 4
K52	Relé de luz de aparcamiento en caja uniones central	39 – B 4
K53	Relé de faros en caja uniones batería	37 – B 2
K64	Relé del limpia luneta trasera interior, Caja eléctrica central (CJB)	
K65	Relé de accesorios en caja uniones central	38 – F 3
K73	Relé del motor del ventilador detrás tablero instrumentos, centro	18 – D 1
K107	Relé embrague acond. aire en caja uniones batería	36 – F 5
K126	Relé retardo accesorio en caja uniones central	39 – E 4
K163	Relé del módulo PCM en caja uniones batería	37 – D 1
K309	Relé de control del ventilador de baja velocidad en caja uniones batería – ZETEC	36 – D 4
K309	Relé de control del ventilador de baja velocidad en caja uniones batería – Duratec	37 – E 5
K313	Relé de control del ventilador de alta velocidad en caja uniones batería – Duratec	36 – D 4
K313	Relé de control del ventilador de alta velocidad en caja uniones batería – ZETEC	37 – E 5
K314	Relé de control del ventilador de alta velocidad 2 en caja uniones batería	36 – E 4
K351	Relé de bloqueo de la caja de cambios detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – B 1
K359	Relé de control del ventilador de velocidad media recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec	12 – F 2
K359	Relé de control del ventilador de velocidad media en caja uniones batería – ZETEC	36 – E 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

K33	Relé bocina en caja uniones central	39 – B 3
M8	Motor arranque motor, trasero, lado izdo. – Duratec	1 – B 5
M8	Motor arranque motor, trasero, lado izdo. – Duratec	1 – B 4
M8	Motor arranque motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – E 5
M8	Motor arranque motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – D 1
M64	Actuador del cierre de la puerta trasera, izquierda en puerta trasera izda., trasero, centro	35 – F 3
M65	Actuador del cierre de la puerta trasera, derecha en puerta trasera dcha., trasero, centro	35 – F 3
M79	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero en puerta acompañante, superior, centro	33 – B 5
M80	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor en puerta conductor, superior, centro	34 – E 1
M87	Servo del control de velocidad recinto motor, lado dcho., delantero	15 – E 1
M111	Motor del limpiaparabrisas recinto motor, lado izdo., trasero	14 – B 5
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas recinto motor, lado dcho., delantero	16 – C 1
M116	Motor del elevallunas, trasero izquierdo en puerta trasera izda., centro	35 – C 5
M117	Motor del elevallunas, trasero derecho en puerta trasera dcha., centro	35 – C 5
M124	Motor del ventilador, delantero detrás tablero instrumentos, lado dcho.	19 – B 1
M201	Conjunto del motor del panel de apertura del techo en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – D 4
M204	Conjunto de la resistencia del motor del soplador frontal detrás tablero instrumentos, lado dcho.	19 – B 1
M214	Conjunto del motor de asiento motorizado, izquierda piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 3
M217	Motor del lavador de la ventana posterior recinto motor, lado dcho., delantero	16 – D 1
M218	Conjunto del limpiaparabrisas posterior en puerta trasera, Encendido, luneta trasera	32 – C 3
M220	Espejo retrovisor exterior, lado del conductor en puerta conductor, superior, centro	34 – E 5
M221	Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero en puerta acompañante, superior, centro	33 – B 5
M237	Motor del ventilador de enfriamiento del motor 1 recinto motor, lado izdo., delantero	12 – F 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

M238	Motor del ventilador de enfriamiento del motor 2 recinto motor, lado dcho., delantero	15 – A 2
M245	Accionador de bloqueo de la puerta posterior en puerta trasera, inferior, centro	32 – E 2
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, lado izdo., trasero	14 – A 3
N10	Conmutador calentador ventana trasera detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 4
N17	Interruptor presión aceite motor, delantero, lado dcho. – Duratec	3 – C 1
N17	Interruptor presión aceite motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	6 – E1
N19	Interruptor de luces de marcha atrás transmisión manual, superior – ZETEC	10 – A 5
N49	Interruptor de luces de emergencia detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 4
N54	Interruptor bocina en volante dirección – sin programador de velocidad	
N63	Interruptor freno mano piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – A 3
N76	Interruptor presión doble recinto motor, lado dcho., delantero	15 – C 1
N78	Interruptor volante/control velocidad en volante dirección – con programador de velocidad	
N82	Interruptor posición pedal freno marchapié izdo.	23 – E 2
N88	Interruptor nivel bajo refrigerante recinto motor, lado dcho., delantero	15 – D 1
N96	Interruptor presión servodirección motor, delantero – ZETEC	3 – A 5
N96	Interruptor presión servodirección motor, delantero, lado dcho. – Duratec	7 – B 1
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas en columna dirección	20 – E 5
N105	Interruptor ajuste ventanilla acompañante en puerta acompañante, superior, centro	33 – E 5
N110	Interruptor ajuste ventanilla trasera derecha en puerta trasera dcha., centro	35 – D 5
N111	Interruptor ajuste ventanilla trasera izquierda en puerta trasera izda., centro	35 – D 5
N114	Conmutador luz antiniebla detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 4
N120	Interruptor de luces en columna dirección	20 – B 5
N141	Interruptor de tracción a las cuatro ruedas detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N205	Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero en puerta acompañante, superior, centro	33 – D 5
N209	Interruptor del embrague marchapié izdo.	23 – B 3
N216	Interruptor ajuste asiento delantero, lado conductor piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 4
N251	Punto de alimentación detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 3
N255	Interruptor de cierre de puerta trasera en puerta trasera, centro	32 – F 3
N258	Interruptor de cristal entreabierto de puerta trasera en puerta trasera, centro	32 – D 3
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	20 – D 1
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) piso vehículo, lado dcho., delantero	25 – C 5
N409	Interruptor del espejo retrovisor exterior detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 4
N411	Interruptor del panel de apertura del techo en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – E 2
N412	Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del aire acondicionado recinto motor, lado dcho., delantero	15 – F 4
N415	Interruptor antirrobo del capó recinto motor, lado dcho., delantero	15 – D 5
N416	Interruptor principal de cierre y apertura de ventanillas y puertas en puerta conductor, superior, centro	34 – C 5
N423	Interruptor de desactivación marchapié izdo.	23 – F 3
N451	Interruptor de puerta posterior entreabierta en puerta trasera, inferior, centro	32 – E 1
N471	Interruptor de desembrague marchapié izdo.	23 – E 3
N472	Interruptor de posición del techo solar en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – D 2
N474	Interruptor del cinturón de seguridad piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – B 4
O1	Batería recinto motor, lado izdo., delantero	13 – D 5
O1	Batería recinto motor, lado izdo., delantero	13 – C 5
O5	Generador motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – F 2
O5	Generador motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – E 1
O5	Generador motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	6 – F 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

O5	Generador	
	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – F 1
O21	Toma de corriente trasera	
	trasera vehículo, lado izdo.	29 – E 2
P66	Enchufe con bobina (COP) 1	
	motor, superior – Duratec	1 – F 2
P67	Enchufe con bobina (COP) 2	
	motor, superior – Duratec	1 – E 1
P68	Enchufe con bobina (COP) 3	
	motor, superior – Duratec	1 – E 1
P69	Enchufe con bobina (COP) 4	
	motor, superior – Duratec	3 – D 1
P70	Enchufe con bobina (COP) 5	
	motor, superior – Duratec	3 – D 1
P71	Enchufe con bobina (COP) 6	
	motor, superior – Duratec	3 – E 1
P76	Interruptores de selección de funciones	
	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 5
P76	Interruptores de selección de funciones	
	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 3
P76	Interruptores de selección de funciones	
	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 2
P91	Caja eléctrica central (CJB)	
	detrás tablero instrumentos, lado izdo., inferior	17 – F 2
P91	Caja eléctrica central (CJB)	
	marchapié izdo.	23 – E 1
P91	Caja eléctrica central (CJB)	
	marchapié izdo.	23 – B 2
P93	Caja uniones batería (BJB)	
	recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec	12 – A 3
P93	Caja uniones batería (BJB)	
	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – F 5
P93	Caja uniones batería (BJB)	
	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – E 5
P133	Válvula de administración de vapor	
	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – A 5
P136	Bujías	
	motor, superior, centro	
P140	Espiral de conexión del airbag	
	en columna dirección	20 – C 5
P140	Espiral de conexión del airbag	
	en columna dirección	20 – D 5
R19	Calefactor luneta trasera	
	en puerta trasera, lado dcho., superior	32 – C 4
R19	Calefactor luneta trasera	
	en puerta trasera, lado izdo., superior	32 – F 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec	12 – C 1
R42	Encendedor de cigarrillos delantero detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – D 5
T1	Bobina encendido motor, delantero, lado izdo. – ZETEC	6 – A 3
U10	Condensador del transformador de encendido 1 motor, trasero, lado dcho. – Duratec	1 – F 3
U10	Condensador del transformador de encendido 1 motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	6 – B 5
V7	Diodo embrague compresor A/C en caja uniones batería	37 – B 5
V8	Diodo relé motor arranque en caja uniones batería	37 – A 3
V34	Diodo de potencia del módulo PCM en caja uniones central	
V59	Diodo de bloqueo de la caja de cambios detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – A 2
Y17	Altavoz trasero izdo. en puerta trasera izda., inferior	35 – D 1
Y18	Altavoz delantero dcho. en puerta acompañante, delantero, inferior	33 – C 1
Y19	Altavoz trasero dcho. en puerta trasera dcha., inferior	35 – D 1
Y28	Altavoz delantero izdo. en puerta conductor, delantero, inferior	34 – C 1
Y31	Solenoide embrague A/C recinto motor, lado dcho., delantero	15 – B 1
Y108	Inyector 1 motor, superior – Duratec	1 – E 5
Y108	Inyector 1 motor, trasero, superior – ZETEC	5 – E 5
Y109	Inyector 2 motor, superior – Duratec	1 – D 5
Y109	Inyector 2 motor, trasero, superior – ZETEC	5 – D 5
Y110	Inyector 3 motor, superior – Duratec	1 – C 5
Y110	Inyector 3 motor, trasero, superior – ZETEC	5 – C 5
Y111	Inyector 4 motor, superior – Duratec	3 – E 4
Y111	Inyector 4 motor, trasero, superior – ZETEC	5 – A 5
Y112	Inyector 5 motor, superior – Duratec	3 – E 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

Y113	Inyector 6 motor, superior – Duratec	3 – F 4
Y133	Válvula de control de ralenti (IAC) motor, trasero, centro – Duratec	1 – B 5
Y133	Válvula de control de ralenti (IAC) motor, trasero, centro – ZETEC	5 – D 1
Y202	Solenoide de control de ventilación del recipiente de evaporación piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – B 2
Y204	Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR motor, trasero, centro – ZETEC	2 – A 5
Y204	Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR motor, trasero, centro – Duratec	6 – E 5
Y213	Altavoz para agudos, frontal izquierdo en puerta conductor, superior, centro	34 – D 5
Y214	Altavoz para agudos, frontal derecho en puerta acompañante, superior, delantero	33 – C 5
Y215	Bloqueo de palanca de cambios detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 5
Y236	Solenoide de bloqueo del diferencial piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – B 2

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C100	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – B 1
C101	motor, delantero – Duratec	3 – B 1
C102a	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – F 2
C102a	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	6 – F 4
C102b	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – E 1
C102c	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – F 1
C103	motor, delantero, lado dcho. – Duratec	3 – C 1
C103	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	6 – E 1
C109	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – A 2
C109	motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	6 – F 3
C110	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	1 – F 4
C110	motor, trasero, centro – ZETEC	5 – E 1
C111	motor, superior – Duratec	1 – F 2
C112	motor, superior – Duratec	1 – E 1
C113	motor, superior – Duratec	1 – E 1
C114	motor, superior – Duratec	3 – D 1
C115	motor, superior – Duratec	3 – D 1
C116	motor, superior – Duratec	3 – E 1
C121	motor, delantero – Duratec	3 – A 5
C122	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – E 1
C124	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – A 3
C125	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – B 5
C126	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – D 5
C127	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – D 5
C128	caja cambios, superior, centro – Duratec	4 – C 5
C128	motor, lado izdo., delantero – ZETEC	6 – A 4
C130	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – F 4
C133	motor, trasero – Duratec	1 – E 5
C134	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – C 1
C137	recinto motor, lado dcho., delantero	16 – C 1
C139	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – F 3
C140	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – B 1
C141	caja cambios, delantero, lado izdo. – Duratec	4 – A 2
C142	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – C 1
C142	motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – A 3
C143	caja cambios, trasero, lado izdo. – Duratec	4 – C 1
C143	motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	6 – B 1
C150	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – A 1
C152	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – D 5
C155	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – C 1
C160	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – F 2
C162	recinto motor, lado dcho., delantero	16 – E 1
C167	caja cambios, lado dcho., superior – Duratec	4 – B 5
C167	caja cambios, lado dcho., superior – ZETEC	9 – A 4
C169	transmisión manual, superior – ZETEC	10 – A 5
C171	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	2 – D 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C171	motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – A 2
C172	caja cambios, delantero, lado izdo. – Duratec	4 – A 3
C174	motor, trasero, lado dcho. – Duratec	1 – F 3
C174	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	6 – B 5
C175	recinto motor, trasero, centro	11 – A 3
C180	motor, delantero – Duratec	3 – A 2
C181	motor, superior – Duratec	1 – E 5
C182	motor, superior – Duratec	1 – D 5
C183	motor, superior – Duratec	1 – C 5
C184	motor, superior – Duratec	3 – E 4
C185	motor, superior – Duratec	3 – E 4
C186	motor, superior – Duratec	3 – F 4
C189	motor, superior – Duratec	1 – C 5
C193	caja cambios, trasero, inferior – Duratec	4 – D 1
C193	caja cambios, trasero, inferior – ZETEC	6 – C 1
C197a	motor, trasero, lado izdo. – Duratec	1 – B 5
C197a	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – E 5
C197b	motor, trasero, lado izdo. – Duratec	1 – B 4
C197b	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – D 1
C199	caja cambios, lado dcho., centro – Duratec	4 – D 5
C199	caja cambios, lado dcho., centro – ZETEC	9 – B 5
C201a	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 2
C201b	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 1
C210	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 4
C211	piso vehículo, lado izdo., delantero	25 – A 3
C212	marchapié izdo.	23 – B 3
C216	en columna dirección	
C218a	en columna dirección	20 – C 5
C218b	en columna dirección	20 – D 5
C220a	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – D 5
C220b	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 5
C220c	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 5
C239	piso vehículo, lado dcho., delantero	25 – B 4
C241	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 4
C242	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 4
C248	marchapié izdo.	23 – E 4
C250	en columna dirección	20 – D 1
C251	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 1
C256	detrás tablero instrumentos, lado dcho.	19 – C 5
C260	marchapié izdo.	23 – E 2
C263	marchapié izdo.	23 – D 1
C270a	marchapié izdo.	23 – E 1
C270b	marchapié izdo.	23 – E 1
C270c	detrás tablero instrumentos, lado izdo., inferior	17 – F 2
C270d	detrás tablero instrumentos, lado izdo., inferior	17 – F 2
C270e	marchapié izdo.	23 – B 2

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C270f	marchapié izdo.	23 – B 2
C277	marchapié izdo.	23 – F 3
C278	marchapié izdo.	23 – E 2
C284	detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 3
C290a	detrás tablero instrumentos, centro	18 – E 5
C290b	detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 5
C293	detrás tablero instrumentos, lado dcho.	19 – B 1
C294a	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 5
C294b	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 3
C294c	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – F 2
C304	piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – E 2
C305	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – A 2
C306	piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – A 3
C311	en puerta trasera dcha., delantero	35 – A 4
C312	en puerta acompañante, delantero	33 – A 4
C313	en puerta trasera izda., delantero	35 – A 4
C314	en puerta conductor, delantero	34 – E 4
C316	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – E 4
C323	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – B 4
C337	piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – D 2
C354	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 2
C357	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 3
C360	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 4
C367	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – C 1
C377	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – B 2
C378	piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – B 2
C389	piso vehículo, lado dcho., delantero	26 – A 4
C392	piso vehículo, lado dcho., delantero	25 – C 5
C402a	en puerta trasera, lado dcho., superior	32 – C 4
C402b	en puerta trasera, lado izdo., superior	32 – F 4
C405	en puerta trasera, lado dcho., superior	32 – A 5
C406	en puerta trasera, lado dcho., centro	32 – A 2
C408	trasera vehículo, centro	31 – B 5
C410	trasera vehículo, lado izdo.	29 – E 4
C413	trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 3
C416	trasera vehículo, centro	31 – C 2
C418	trasera vehículo, centro	31 – C 3
C419	trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 4
C421	piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – C 1
C423	trasera vehículo, centro	30 – B 5
C426	piso vehículo, lado dcho., trasero	28 – B 3
C433	piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – D 5
C435	piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – D 1
C439	trasera vehículo, centro	30 – B 1
C440	piso vehículo, lado izdo., trasero	27 – E 3
C451	trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 3

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C454	en puerta trasera, centro, lado izdo.	32 – D 3
C456	en puerta trasera, centro	32 – F 3
C457	en puerta trasera, inferior, centro	32 – E 2
C461	trasera vehículo, centro	31 – C 1
C462	en puerta trasera, centro, lado dcho.	32 – C 1
C466	piso vehículo, lado dcho., trasero	28 – F 4
C474	trasera vehículo, lado izdo.	29 – E 2
C475	en puerta trasera, superior, centro	32 – D 5
C476	en puerta trasera, Encendido, luneta trasera	32 – C 3
C478	en puerta trasera, centro	32 – D 3
C479	en puerta trasera, inferior, centro	32 – E 1
C508	en puerta conductor, superior, centro	34 – C 5
C513	en puerta conductor, superior, centro	34 – D 5
C520	en puerta conductor, superior, centro	34 – E 5
C523	en puerta conductor, delantero, inferior	34 – C 1
C524	en puerta conductor, superior, centro	34 – E 1
C525	en puerta conductor, trasero, centro	34 – B 5
C601	en puerta acompañante, superior, centro	33 – B 5
C604	en puerta acompañante, superior, centro	33 – E 5
C605	en puerta acompañante, superior, centro	33 – D 5
C608	en puerta acompañante, superior, centro	33 – B 5
C609	en puerta acompañante, trasero, centro	33 – F 4
C612	en puerta acompañante, delantero, inferior	33 – C 1
C613	en puerta acompañante, superior, delantero	33 – C 5
C701	en puerta trasera izda., centro	35 – D 5
C702	en puerta trasera izda., inferior	35 – D 1
C703	en puerta trasera izda., centro	35 – C 5
C704	en puerta trasera izda., trasero, centro	35 – F 3
C801	en puerta trasera dcha., centro	35 – D 5
C802	en puerta trasera dcha., inferior	35 – D 1
C803	en puerta trasera dcha., centro	35 – C 5
C804	en puerta trasera dcha., trasero, centro	35 – F 3
C912	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – E 2
C918	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – B 4
C918	en panel techo, delantero, centro – sin panel de apertura de techo	22 – C 4
C919	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – F 3
C920	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – D 4
C921	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – E 4
C926a	trasera vehículo, techo, centro	31 – D 5
C926b	trasera vehículo, techo, centro	31 – C 5
C931	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – E 2
C933	en panel techo, delantero, centro – con panel de apertura de techo	21 – D 2
C1007	en caja uniones batería	37 – F 2
C1008	en caja uniones batería	36 – F 5
C1016	en caja uniones batería	37 – D 1
C1017	en caja uniones batería	37 – E 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1021	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – D 5
C1023	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – C 5
C1027	recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec	12 – C 1
C1029	recinto motor, lado izdo., trasero	14 – A 5
C1035a	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – F 5
C1035b	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – E 5
C1035c	recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec	12 – A 3
C1041	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – B 5
C1043	recinto motor, lado dcho., delantero	16 – D 5
C1051	en caja uniones batería	37 – D 5
C1055	recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec	12 – F 3
C1056	en caja uniones batería – Duratec	36 – D 4
C1056	en caja uniones batería – ZETEC	37 – E 5
C1057	en caja uniones batería	36 – E 4
C1058	en caja uniones batería – ZETEC	36 – D 4
C1058	en caja uniones batería – Duratec	37 – E 4
C1062	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – C 1
C1064	motor, trasero, centro – Duratec	1 – D 2
C1065	motor, delantero, lado izdo. – ZETEC	6 – A 3
C1066	motor, trasero, centro – Duratec	1 – B 5
C1066	motor, trasero, centro – ZETEC	5 – D 1
C1068	motor, trasero, centro – Duratec	2 – A 3
C1068	transmisión automática, superior, centro – ZETEC	9 – C 5
C1069	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – D 1
C1074	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – F 3
C1077	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – A 2
C1083	motor, trasero, centro – Duratec	2 – A 5
C1083	motor, trasero, centro – ZETEC	6 – E 5
C1086	en caja uniones batería	37 – B 5
C1088	transmisión manual, trasero – ZETEC	10 – E 1
C1097	recinto motor, lado dcho., delantero	16 – D 1
C1098	en caja uniones batería	37 – A 3
C1099	en caja uniones batería	36 – E 4
C1100a	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – D 5
C1100b	recinto motor, lado izdo., delantero	13 – C 5
C1101	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – E 5
C1102	recinto motor, lado dcho., delantero	16 – F 3
C1103	en caja uniones batería	37 – B 2
C1120	motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	6 – A 3
C1121	motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – B 1
C1122	recinto motor, lado dcho.	16 – A 3
C1123	lado izdo., recinto motor, trasero	23 – B 5
C1164	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	5 – F 3
C1180	motor, trasero, lado izdo. – ZETEC	5 – C 1
C1181	motor, trasero, superior – ZETEC	5 – E 5
C1182	motor, trasero, superior – ZETEC	5 – D 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1183	motor, trasero, superior – ZETEC	5 – C 5
C1184	motor, trasero, superior – ZETEC	5 – A 5
C1189	motor, trasero, centro – ZETEC	5 – F 3
C1197	en caja uniones batería – ZETEC	36 – E 4
C2007	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – D 5
C2008	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 5
C2010	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 4
C2017	detrás tablero instrumentos, centro	18 – D 1
C2027a	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – C 1
C2027b	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – D 1
C2031	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro	19 – D 5
C2033	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 3
C2039	detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 4
C2041a	piso vehículo, lado izdo., delantero	25 – A 2
C2041b	piso vehículo, lado izdo., delantero	25 – A 2
C2050	en caja uniones central	38 – F 3
C2059	en caja uniones central	39 – B 4
C2065	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 3
C2066	detrás tablero instrumentos, lado dcho.	19 – B 1
C2068	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – B 1
C2069	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – A 2
C2070	marchapié izdo.	23 – B 3
C2072	marchapié izdo.	23 – E 3
C2073	marchapié izdo.	23 – E 5
C2074	marchapié izdo.	23 – B 4
C2075	en caja uniones central	39 – E 4
C2076	en caja uniones central	39 – E 4
C2077	en caja uniones central	39 – B 3
C2080	en columna dirección	20 – B 5
C2081	en columna dirección	20 – E 5

Puntos de masa**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
G100	recinto motor, trasero, centro	11 – F 4
G101	caja cambios, superior, centro – Duratec	4 – B 1
G101	caja cambios, superior, centro – ZETEC	9 – F 3
G102	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – D 1
G103	recinto motor, lado dcho., delantero	15 – D 1
G104	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – F 2
G105	recinto motor, lado izdo., delantero	12 – F 2
G106	motor, delantero, lado dcho. – Duratec	3 – A 2
G106	motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – A 4
G107	motor, delantero, lado dcho. – Duratec	3 – E 5
G107	motor, delantero, lado dcho. – ZETEC	7 – B 5
G108	motor, trasero, lado izdo. – Duratec	1 – C 1
G108	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC	8 – C 5
G200	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 3
G201	detrás tablero instrumentos, centro	18 – A 3
G202	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 3
G203	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	17 – F 3
G205	detrás tablero instrumentos, centro	18 – F 2
G300	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 3
G301	piso vehículo, lado izdo., delantero	24 – F 3
G400	en puerta trasera	32 – E 5
G401	en puerta trasera	32 – B 1
G402	trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 2
G403	trasera vehículo, lado izdo.	29 – B 2
G404	piso vehículo, lado dcho., trasero	28 – C 5

Empalmes**Ubicación**

S100	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S100	motor, trasero, centro – ZETEC
S101	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S101	motor, trasero, lado izdo. – ZETEC
S102	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S102	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S103	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S103	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S104	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S104	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S105	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S105	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S106	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S106	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S107	motor, trasero, lado dcho. – Duratec
S107	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S108	caja cambios, superior, centro – Duratec
S109	caja cambios, superior, centro – Duratec
S109	motor, lado izdo., delantero – ZETEC
S110	recinto motor, lado izdo., delantero
S111	caja cambios, superior, centro – Duratec
S111	motor, trasero, lado dcho. – ZETEC
S112	recinto motor, trasero, centro – ZETEC
S113	motor, delantero, lado izdo. – ZETEC
S114	recinto motor, lado dcho., delantero
S115	recinto motor, lado dcho., delantero
S116	recinto motor, lado dcho., delantero
S117	recinto motor, lado izdo., delantero
S118	recinto motor, lado izdo., delantero
S119	recinto motor, lado izdo., delantero
S120	recinto motor, lado izdo., delantero
S121	recinto motor, lado izdo., delantero
S122	recinto motor, lado izdo., delantero
S123	recinto motor, lado izdo., trasero
S124	recinto motor, lado izdo., trasero
S125	recinto motor, lado izdo., trasero
S126	recinto motor, lado izdo., trasero
S127	cerca de la caja uniones batería (BJB) – ZETEC
S128	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S129	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S130	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S131	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S132	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S133	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S134	recinto motor, lado izdo., delantero
S135	recinto motor, lado izdo., delantero – Duratec

Empalmes**Ubicación**

S136	recinto motor, lado izdo., delantero
S137	recinto motor, lado izdo., delantero
S138	recinto motor, lado izdo., delantero
S139	recinto motor, lado izdo., delantero
S140	marchapié izdo.
S141	marchapié izdo.
S142	marchapié izdo.
S143	recinto motor, lado dcho., delantero
S144	cerca de la caja uniones batería (BJB) – ZETEC
S145	cerca de la caja uniones batería (BJB) – Duratec
S151	motor, trasero, Motor Duratec
S152	motor, superior – Duratec
S152	motor, trasero, superior – ZETEC
S153	motor, superior – Duratec
S154	motor, superior, Motor Duratec – Duratec
S154	motor, trasero, superior – ZETEC
S155	motor, superior, Motor Duratec
S156	motor, superior, Motor Duratec
S157	motor, delantero, Motor Duratec
S200	detrás tablero instrumentos, lado dcho.
S201	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro
S202	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro
S203	detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro
S204	detrás tablero instrumentos, centro
S205	piso vehículo, lado izdo., delantero
S206	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S207	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S208	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S209	en columna dirección
S210	en columna dirección
S211	en columna dirección
S212	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S213	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S214	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S215	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S216	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S217	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S218	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S219	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S220	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S221	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S222	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S223	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S224	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S225	detrás tablero instrumentos, lado izdo., inferior
S226	detrás tablero instrumentos, lado izdo., inferior

Empalmes**Ubicación**


S230	detrás tablero instrumentos, centro
S231	detrás tablero instrumentos, centro
S232	detrás tablero instrumentos, centro
S233	detrás tablero instrumentos, centro
S234	detrás tablero instrumentos, centro
S237	detrás tablero instrumentos, centro
S238	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S300	piso vehículo, lado dcho., delantero
S301	piso vehículo, lado dcho., delantero
S302	piso vehículo, lado dcho., delantero
S303	piso vehículo, lado izdo., delantero
S304	piso vehículo, lado izdo., delantero
S305	piso vehículo, lado izdo., delantero
S306	piso vehículo, lado izdo., delantero
S307	piso vehículo, lado izdo., delantero
S308	piso vehículo, lado izdo., delantero
S309	piso vehículo, lado izdo., delantero
S310	piso vehículo, lado izdo., delantero
S311	piso vehículo, lado izdo., delantero
S312	marchapié izdo.
S313	marchapié izdo.
S314	en puerta conductor, delantero
S320	piso vehículo, lado izdo., delantero
S330	piso vehículo, lado izdo., delantero
S400	trasera vehículo, centro
S401	en puerta trasera, lado dcho., centro
S402	en puerta trasera, centro, lado izdo.
S403	trasera vehículo, techo, centro
S404	trasera vehículo, lado izdo.
S405	trasera vehículo, lado izdo.
S406	trasera vehículo, lado izdo.
S407	piso vehículo, lado izdo., trasero
S408	piso vehículo, lado izdo., trasero
S409	piso vehículo, lado izdo., trasero
S414	trasera vehículo, lado izdo.
S500	en puerta conductor, superior, centro
S600	en puerta acompañante, superior, centro
S900	trasera vehículo, lado izdo.
S901	en panel techo, delantero, centro
S902	en panel techo, delantero, centro

Mazo de cables**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
14290	Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero	12 – D 1
14290	Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero	14 – E 5
14290	Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero	15 – A 4
14290	Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero	16 – A2
14290	Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero	23 – E 2
14303	Mazo de cables – Masa del motor – Duratec	3 – B 5
14303	Mazo de cables – Masa del motor – ZETEC	7 – A 4
14334	Mazo de cables – Luz interior, alimentación – con panel de apertura de techo	21 – B 2
14334	Mazo de cables – Luz interior, alimentación – sin panel de apertura de techo	22 – B 4
14334	Mazo de cables – Luz interior, alimentación	29 – D 4
14401	Mazo de cables – Principal	17 – A 4
14401	Mazo de cables – Principal	18 – A 4
14401	Mazo de cables – Principal	19 – C 1
14401	Mazo de cables – Principal	20 – B 1
14401	Mazo de cables – Principal	23 – B 3
14401	Mazo de cables – Principal	25 – B 5
14401	Mazo de cables – Principal	25 – C 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	23 – D 5
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	24 – C 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	25 – E 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	26 – C 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	27 – E 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	28 – C 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	29 – D 4
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	30 – E 2
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	31 – E 5
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	33 – A 2
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	34 – E 3
14405	Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior	35 – A 2
14630	Mazo de cables – puerta delantera derecha	33 – D 1
14631	Mazo de cables – puerta delantera izquierda	34 – B 2
14632	Mazo de cables – puerta trasera	35 – E 2
7M196	Mazo de cables – Embrague automático	23 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible – Duratec	1 – D 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible – Duratec	3 – F 3
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible – ZETEC	5 – B 5
12A522	Mazo de cables – Control del motor – Duratec	1 – D 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor – Duratec	2 – B 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor – ZETEC	4 – E 5
12A522	Mazo de cables – Control del motor – ZETEC	6 – C 5
12A522	Mazo de cables – Control del motor – ZETEC	7 – E 5
12A522	Mazo de cables – Control del motor – ZETEC	9 – C 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor – ZETEC	10 – A 2
12A522	Mazo de cables – Control del motor	11 – B 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	12 – D 1
13A576	Mazo de cables – Toma para remolque	30 – B 4
13B472	Mazo de cables – Tercera luz de freno, conexión en puente	31 – C 3


Mazo de cables**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
13B472	Mazo de cables – Tercera luz de freno, conexión en puente	32 – A 4
14A280	Mazo de cables – Batería – Duratec	1 – A 3
14A280	Mazo de cables – Batería – ZETEC	8 – D 5
14A280	Mazo de cables – Batería	13 – B 1
14A583	Mazo de cables – Portón trasero	32 – B 2
14B110	Mazo de cables – Relé de la tracción total al solenoide	27 – B 3
18C620	Mazo de cables – Luneta, calefactor, Masa	32 – F 4
18C673	Mazo de cables – Luneta, puente de conexión del mando de la calefacción	32 – D 4
19A017	Mazo de cables – puerta trasera	35 – E 2
19B107	Mazo de cables – Cable auxiliar de la radio	18 – F 3
19B573	Mazo de cables – Cable de bobina de embrague del aire acond.	15 – B 1

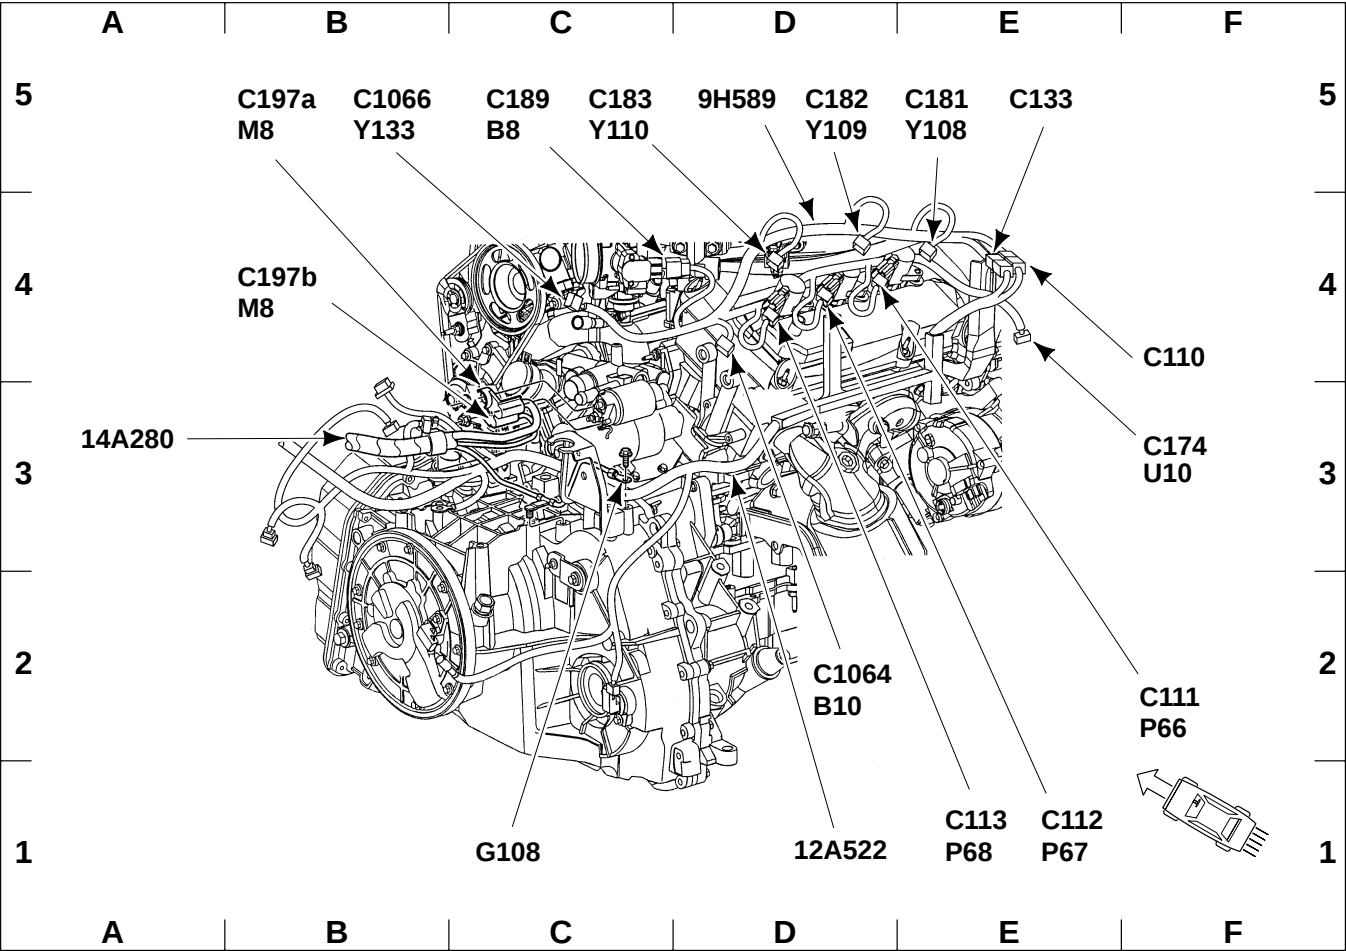


motor, trasero, Motor Duratec

12A522	D 1	C197a	B 5
14A280	A 3	C197b	B 4
9H589	D 5	C1064	D 2
B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	C 5	C1066	B 5
B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante		G108	C 1
motor	D 2	M8 .. Motor arranque	B 4
C110	F 4	M8 .. Motor arranque	B 5
C111	F 2	P66 .. Enchufe con bobina (COP) 1	F 2
C112	E 1	P67 .. Enchufe con bobina (COP) 2	E 1
C113	E 1	P68 .. Enchufe con bobina (COP) 3	E 1
C133	E 5	U10 .. Condensador del transformador	
C174	F 3	de encendido 1	F 3
C181	E 5	Y108 . Inyector 1	E 5
C182	D 5	Y109 . Inyector 2	D 5
C183	C 5	Y110 . Inyector 3	C 5
C189	C 5	Y133 . Válvula de control de ralentí (IAC)	B 5

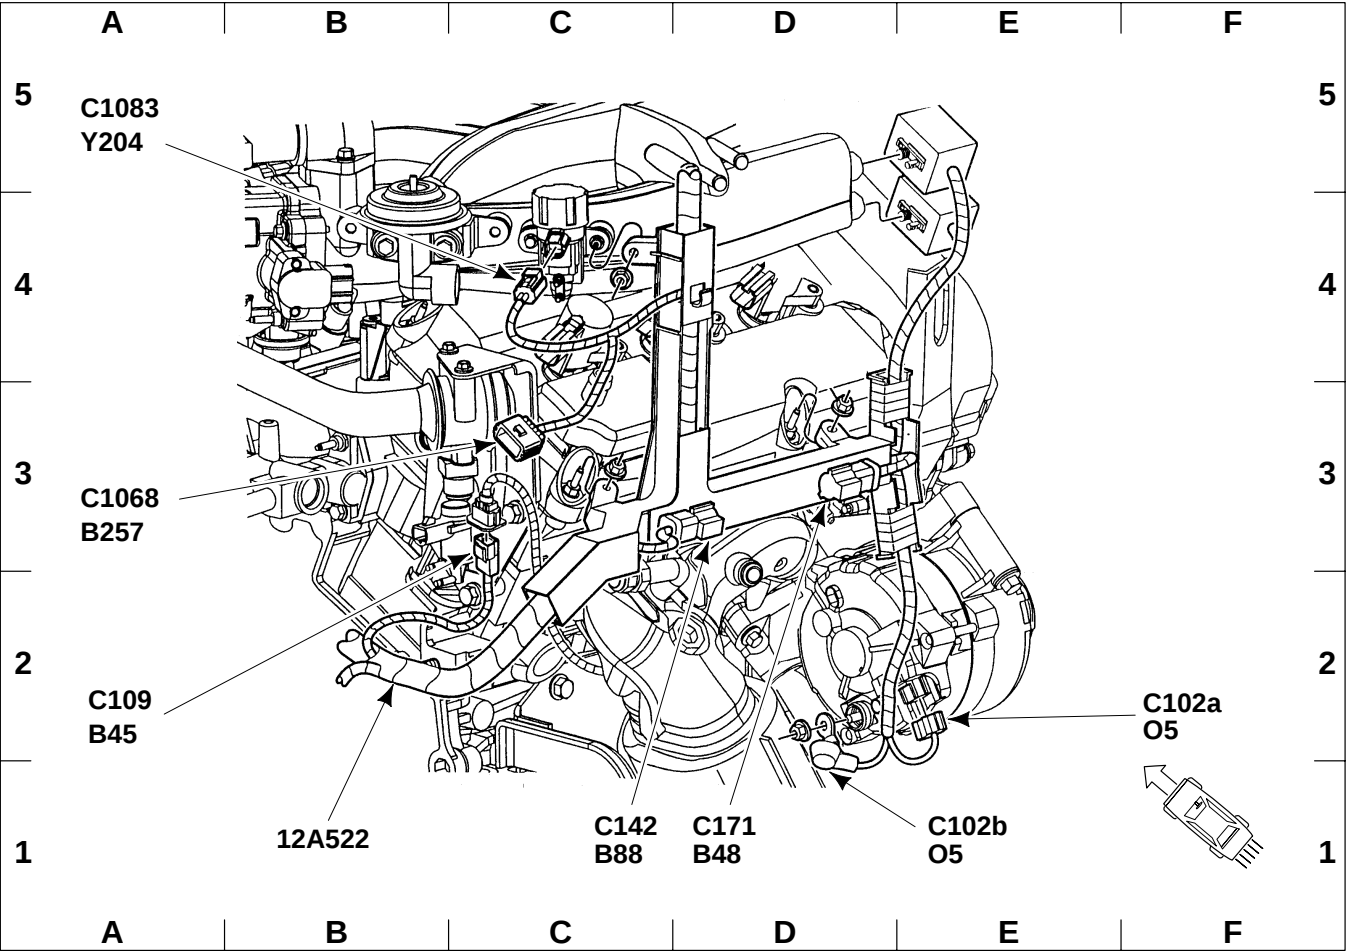


motor, trasero, Motor Duratec

12A522	B 1	C109	A 2
B45 .. Sensor de detonación	A 2	C142	C 1
B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der.	D 1	C171	D 1
B88 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der.	C 1	C1068	A 3
B257 . Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)	A 3	C1083	A 5
C102a	F 2	O5 ... Generador	E 1
C102b	E 1	O5 ... Generador	F 2
		Y204 . Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR	A 5

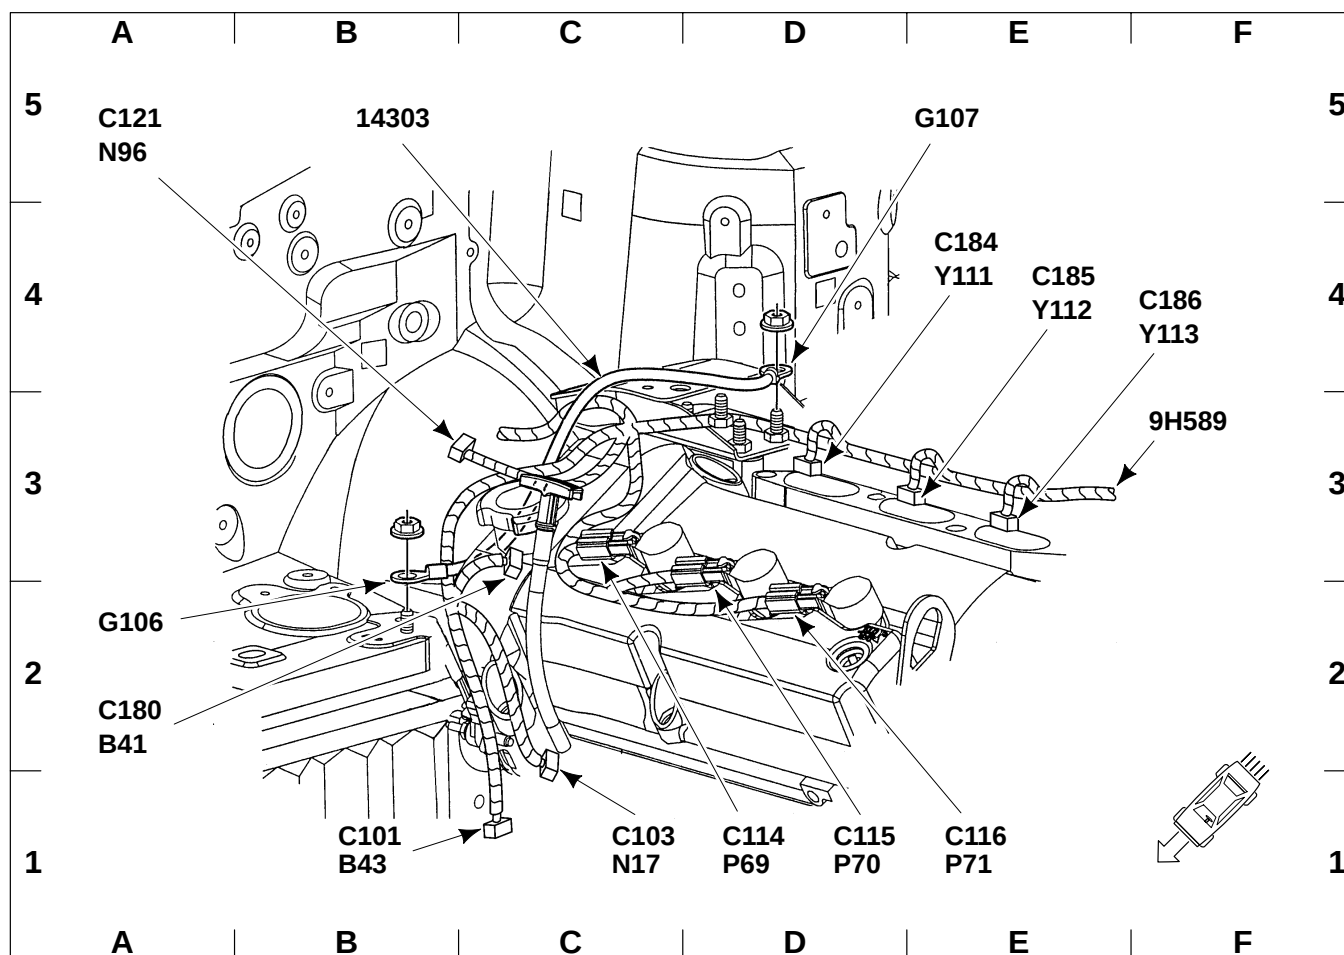


motor, delantero, Motor Duratec

14303	B 5	C185	E 4
9H589	F 3	C186	F 4
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	A 2	G106	A 2
B43 .. Sensor posición cigüeñal	B 1	G107	E 5
C101	B 1	N17 .. Interruptor presión aceite	C 1
C103	C 1	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 5
C114	D 1	P69 .. Enchufe con bobina (COP) 4	D 1
C115	D 1	P70 .. Enchufe con bobina (COP) 5	D 1
C116	E 1	P71 .. Enchufe con bobina (COP) 6	E 1
C121	A 5	Y111 .. Inyector 4	E 4
C180	A 2	Y112 .. Inyector 5	E 4
C184	E 4	Y113 .. Inyector 6	F 4

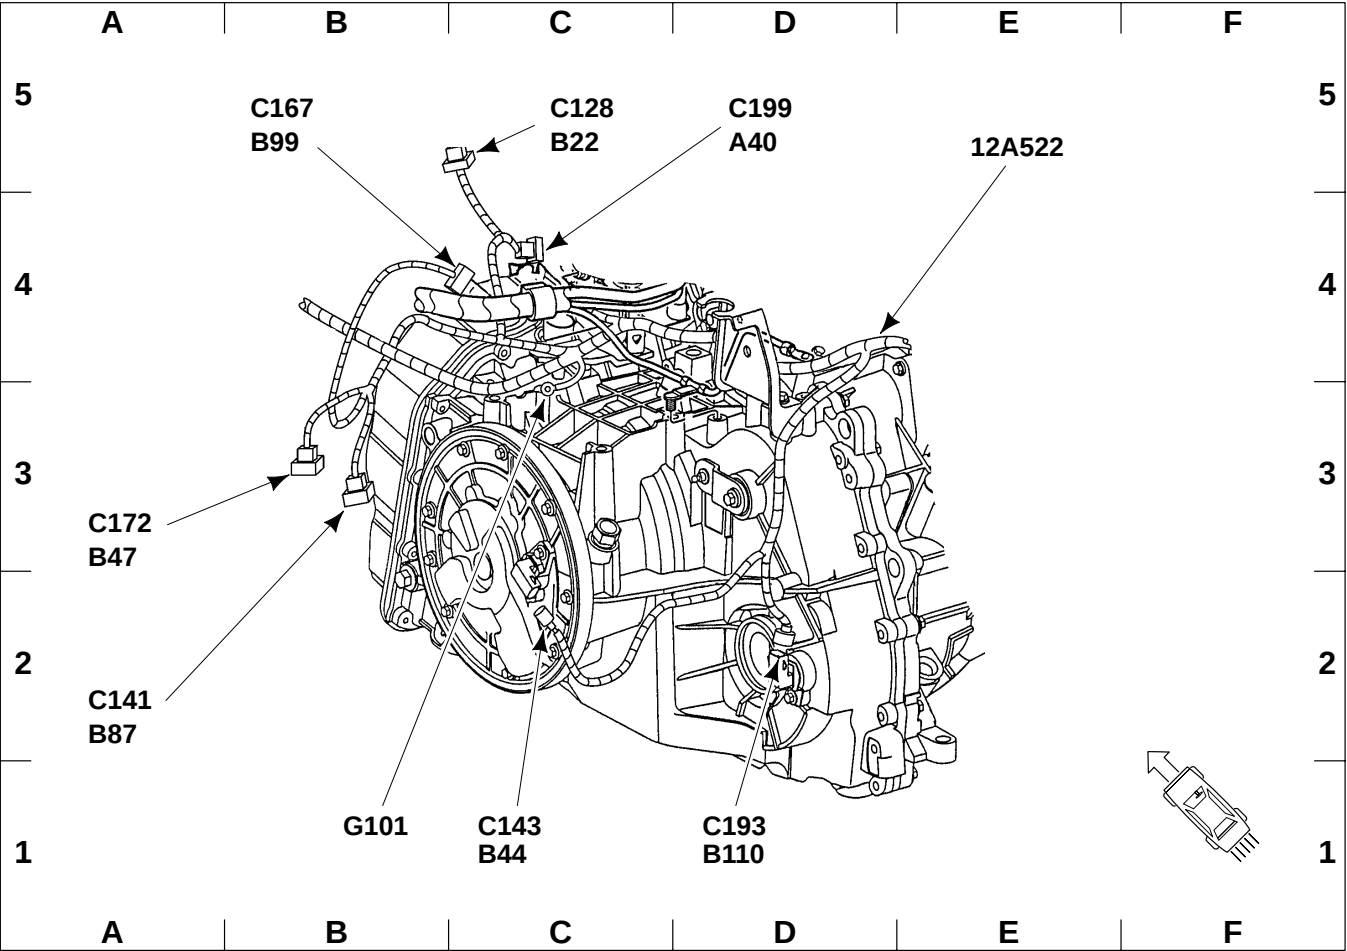


caja cambios, trasero, Motor Duratec

12A522	E 5	C128	C 5
A40 .. Unidad de transmisión	D 5	C141	A 2
B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	C 5	C143	C 1
B44 .. Sensor velocidad turbina caja cambio ..	C 1	C167	B 5
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		C172	A 3
precatalizador, izq.	A 3	C193	D 1
B87 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		C199	D 5
post-catalizador, izq.	A 2	G101	B 1
B99 .. Sensor de posición de la caja de cambios	B 5		
B110 . Sensor de velocidad del eje			
de entrada (OSS)	D 1		

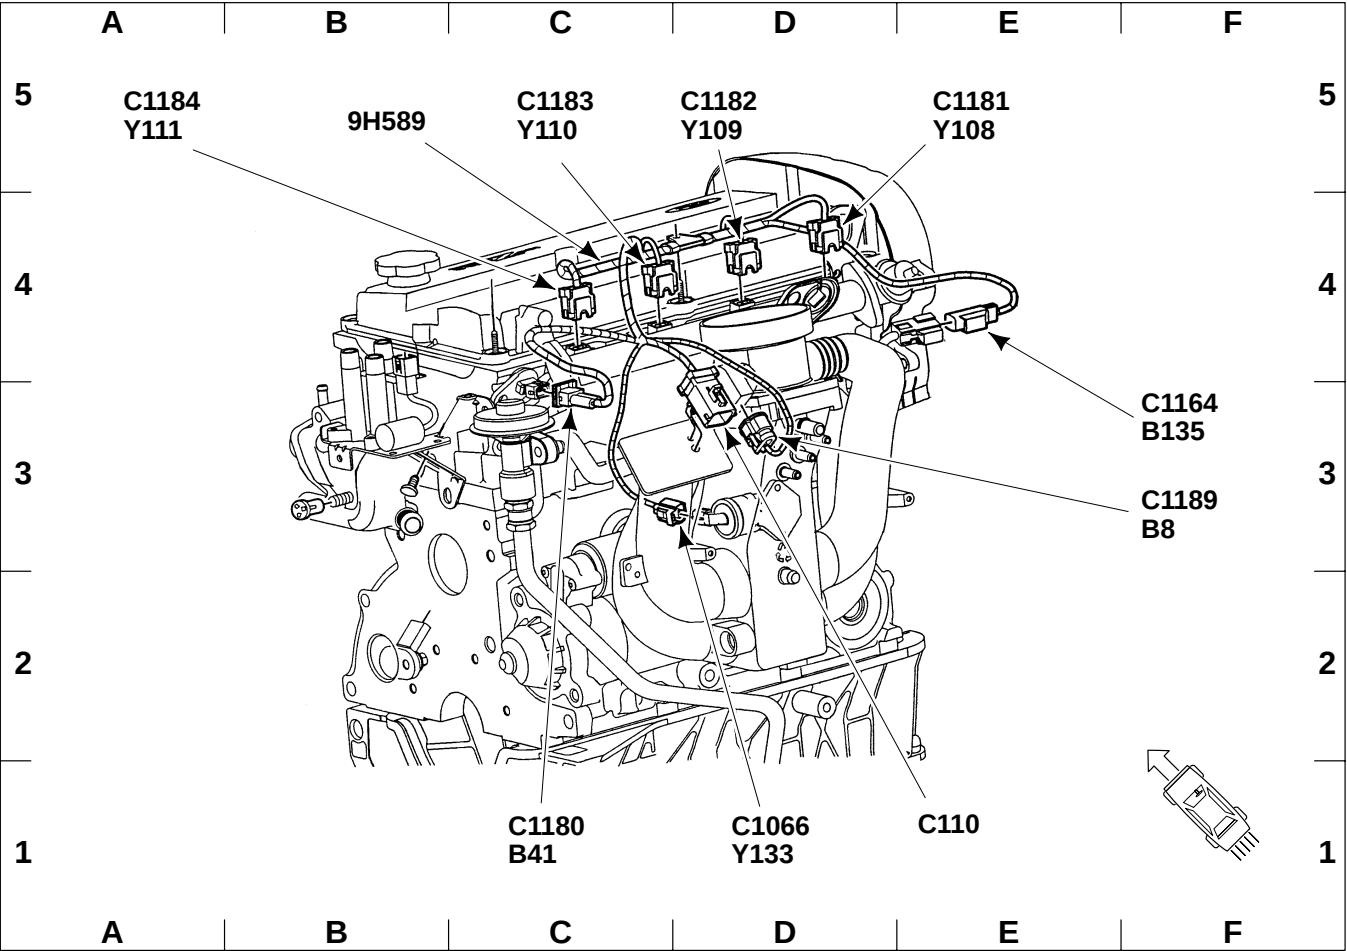


motor, trasero, Motor ZETEC

9H589	B 5	C1182	D 5
B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa ..	F 3	C1183	C 5
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	C 1	C1184	A 5
B135 . Sensor de temperatura de la culata	F 3	C1189	F 3
C110	E 1	Y108 . Inyector 1	E 5
C1066	D 1	Y109 . Inyector 2	D 5
C1164	F 3	Y110 . Inyector 3	C 5
C1180	C 1	Y111 . Inyector 4	A 5
C1181	E 5	Y133 . Válvula de control de ralentí (IAC)	D 1

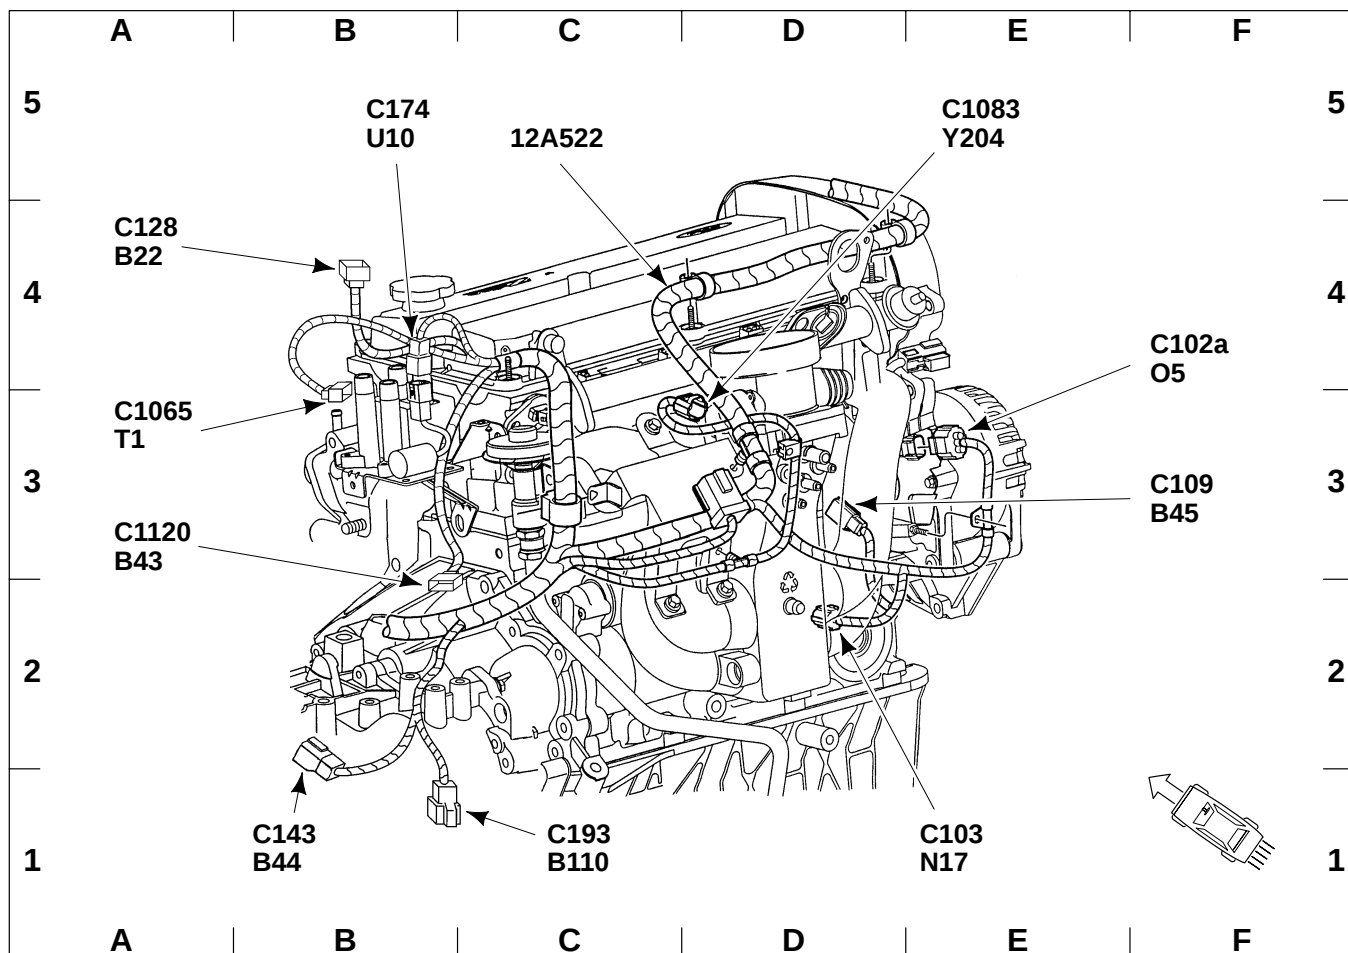


motor, trasero, Motor ZETEC

12A522	C 5	C174	B 5
B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	A 4	C193	C 1
B43 .. Sensor posición cigüeñal	A 3	C1065	A 3
B44 .. Sensor velocidad turbina caja cambio ..	B 1	C1083	E 5
B45 .. Sensor de detonación	F 3	C1120	A 3
B110 .. Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)	C 1	N17 .. Interruptor presión aceite	E 1
C102a	F 4	O5 .. Generador	F 4
C103	E 1	T1 .. Bobina encendido	A 3
C109	F 3	U10 .. Condensador del transformador de encendido 1	B 5
C128	A 4	Y204 .. Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR	E 5
C143	B 1		

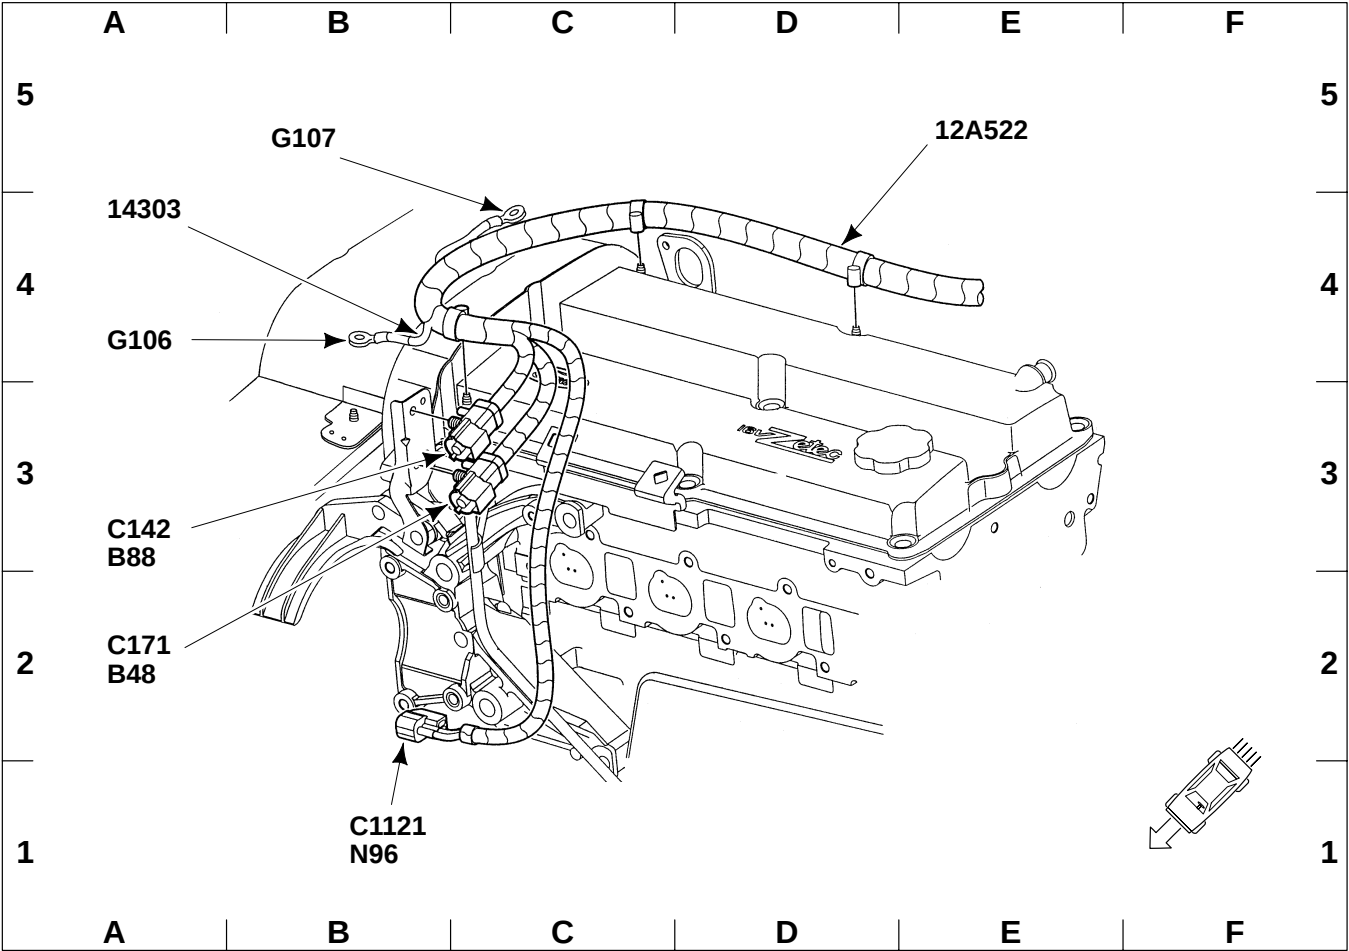


motor, delantero, Motor ZETEC

12A522	E 5	C142	A 3
14303	A 4	C171	A 2
B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		C1121	B 1
precatalizador, der.	A 2	G106	A 4
B88 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		G107	B 5
post-catalizador, der.	A 3	N96 .. Interruptor presión servodirección	B 1

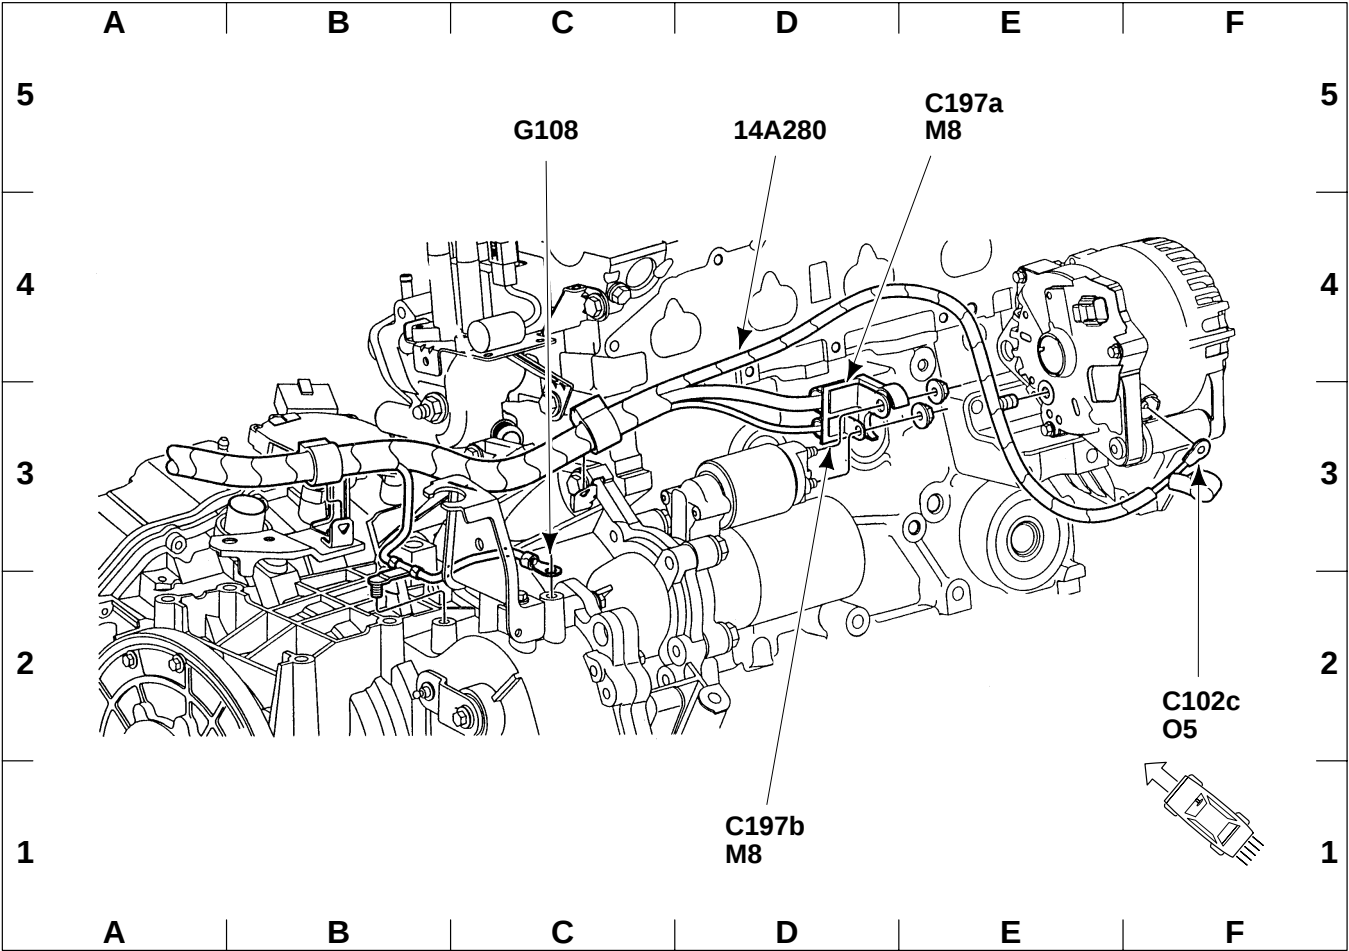


motor, trasero, Motor ZETEC

14A280	D 5	G108	C 5
C102c	F 1	M8 .. Motor arranque	D 1
C197a	E 5	M8 .. Motor arranque	E 5
C197b	D 1	O5 ... Generador	F 1

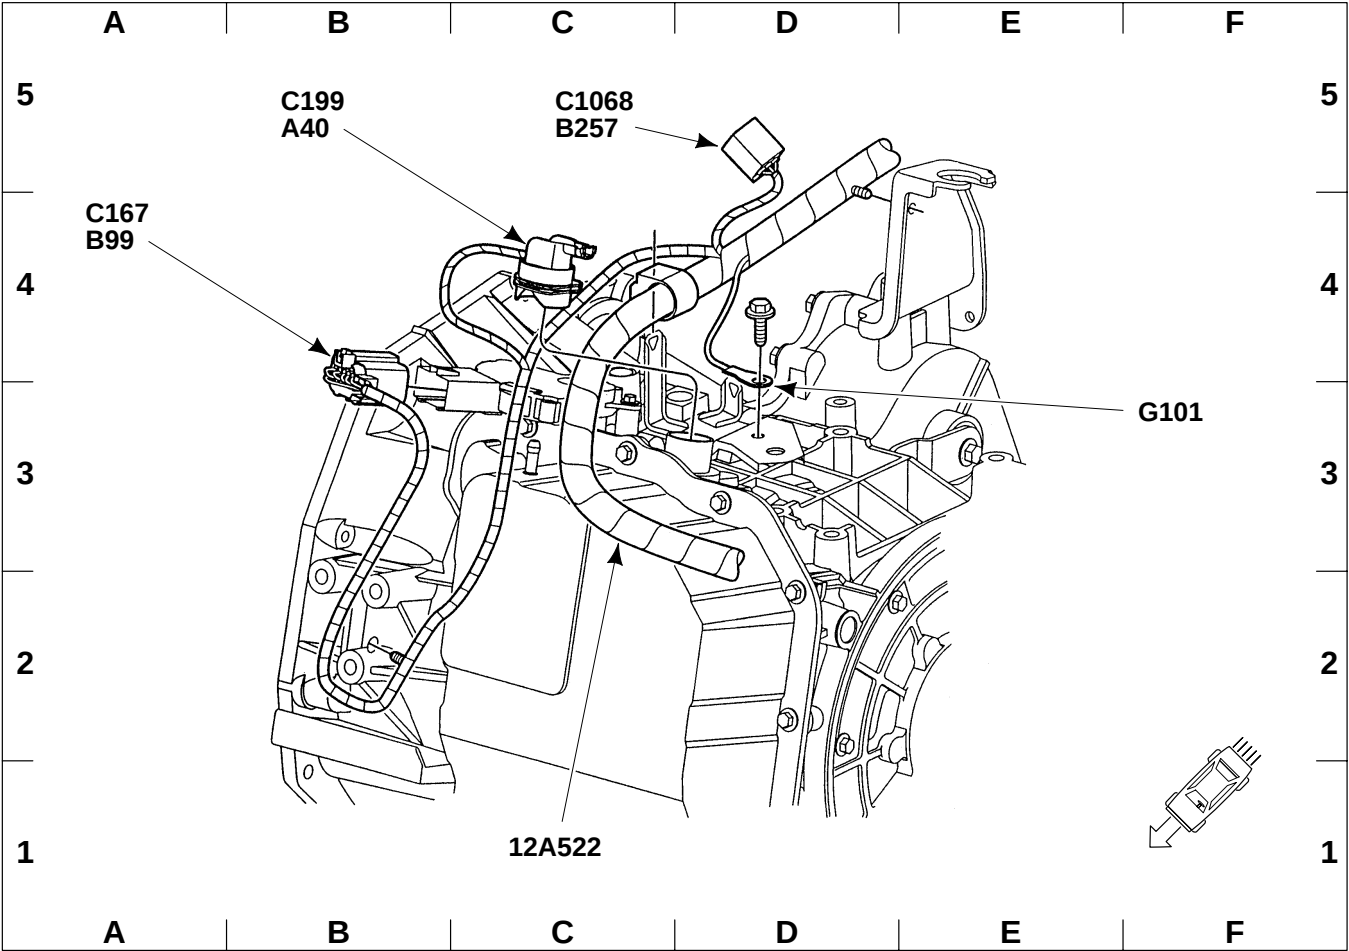


transmisión automática, delantero, Motor ZETEC

12A522	C 1	C167	A 4
A40 .. Unidad de transmisión	B 5	C199	B 5
B99 .. Sensor de posición de la caja de cambios	A 4	C1068	C 5
B257 . Sensor del transductor de presión del sistema		G101	F 3
EGR (DPFE)	C 5		

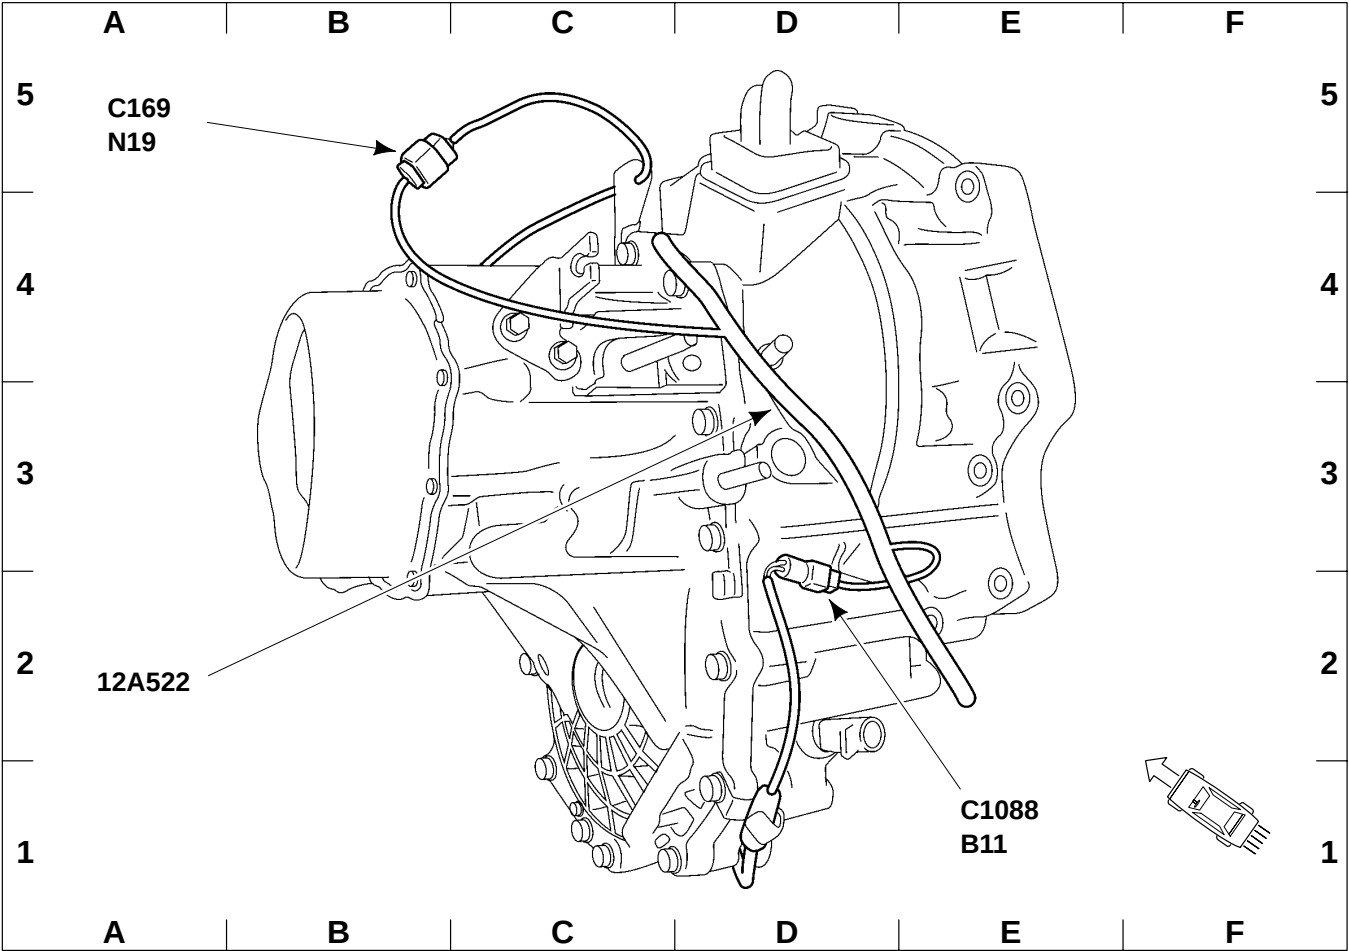


transmisión manual, delantero, Motor ZETEC

12A522	A 2	C1088	E 1
B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	E 1	N19 .. Interruptor de luces de marcha atrás	A 5
C169	A 5		

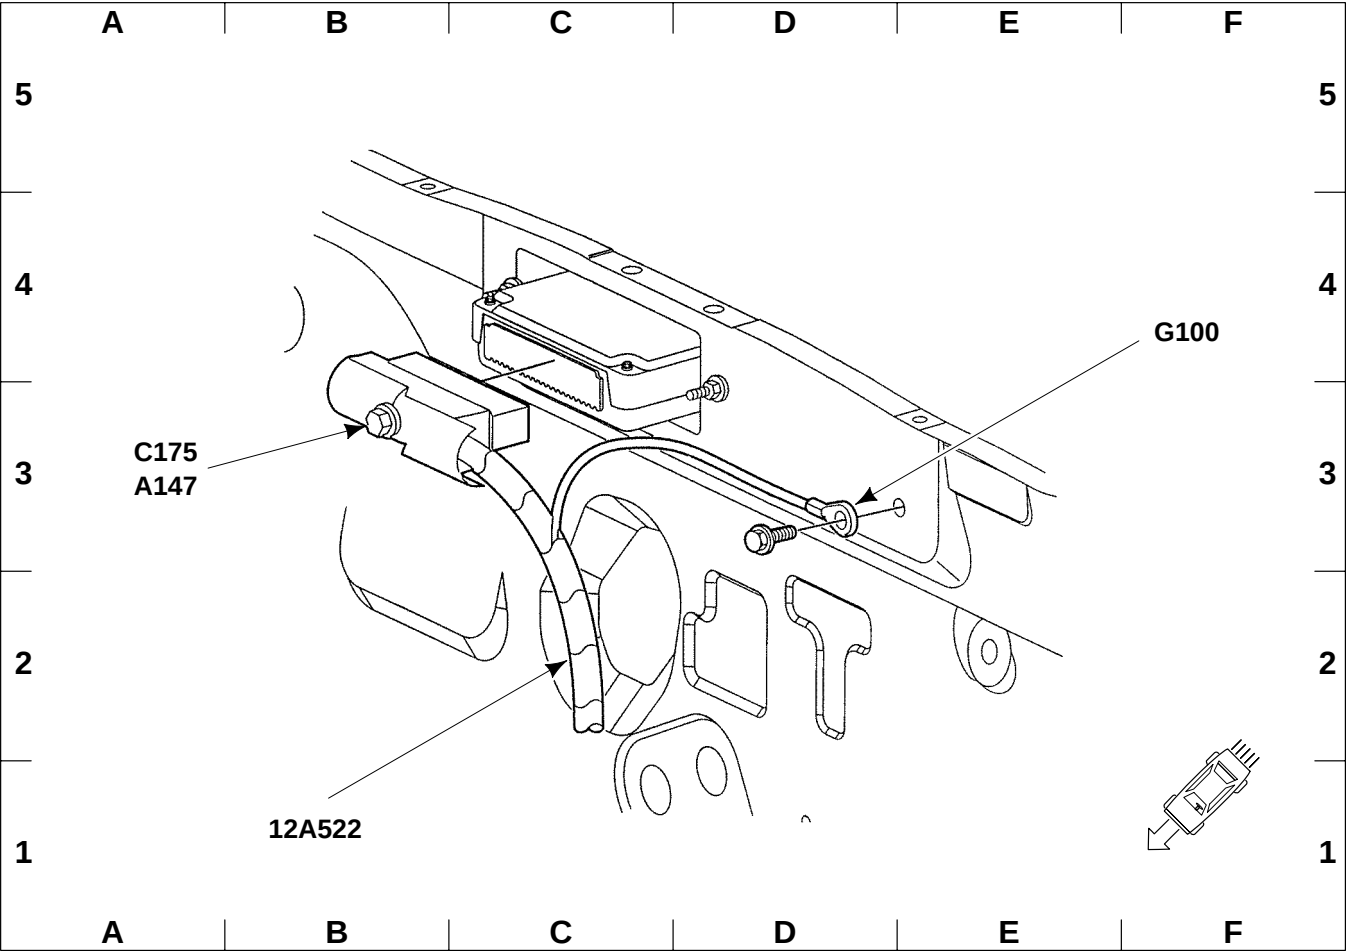


recinto motor, centro, trasero

12A522	B 1	C175	A 3
A147 . Módulo de control del motor (PCM) ...	A 3	G100	F 4

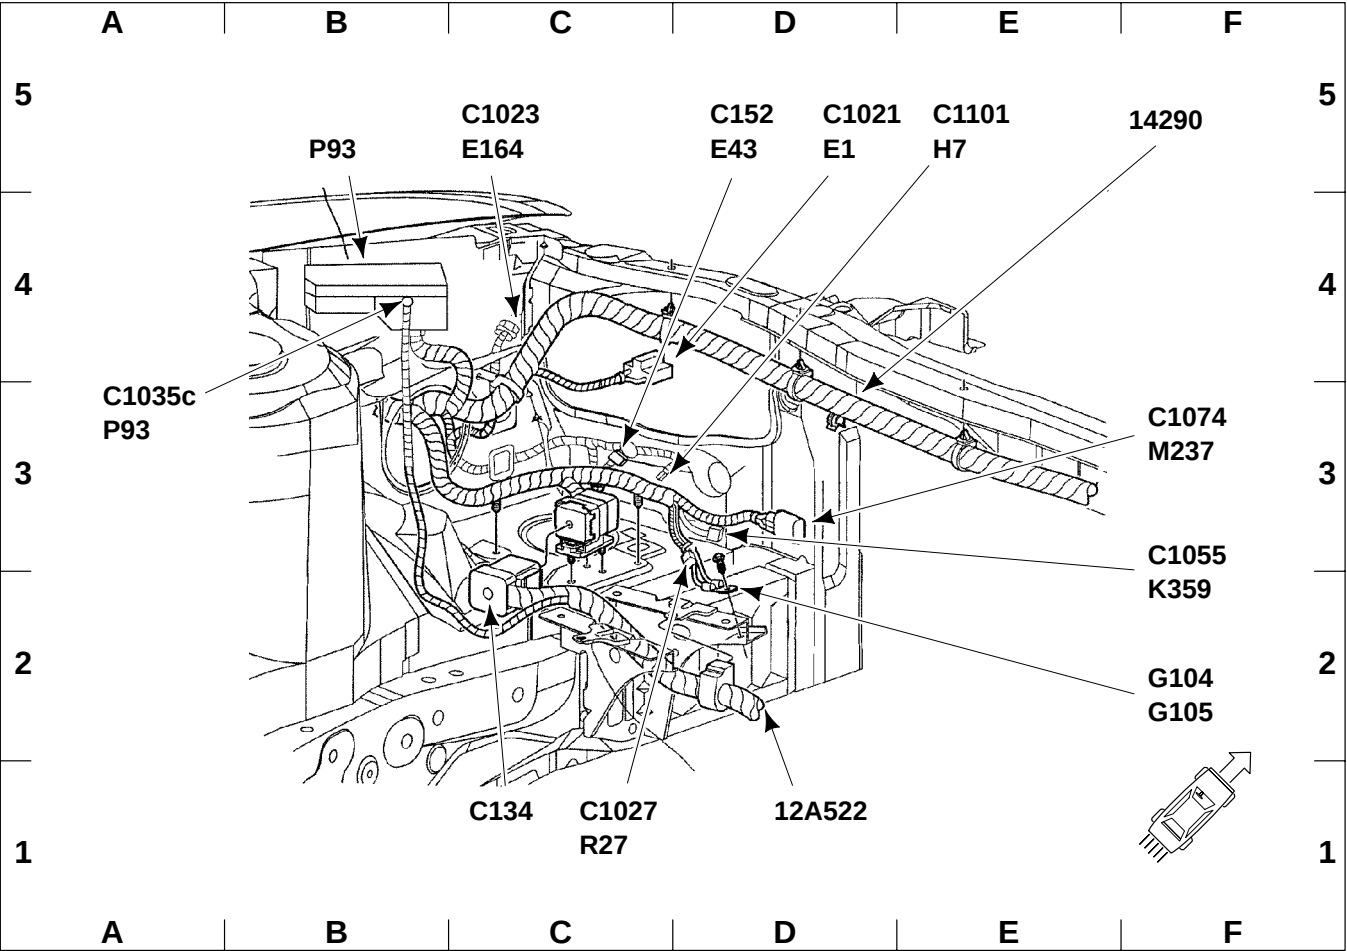


recinto motor, lado izdo., delantero

12A522	D 1	E164 . Luz del intermitente/de aparcamiento	
14290	F 5	delantera izquierda	C 5
C134	C 1	G104	F 2
C152	D 5	G105	F 2
C1021	D 5	H7 ... Bocina, izquierda	E 5
C1023	C 5	K359 . Relé de control del ventilador de velocidad	
C1027	C 1	media – Duratec	F 2
C1035c	A 3	M237 Motor del ventilador de enfriamiento	
C1055	F 3	del motor 1	F 3
C1074	F 3	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	A 3
C1101	E 5	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	B 5
E1 ... Faro izquierdo	D 5	R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor C 1	
E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	D 5		

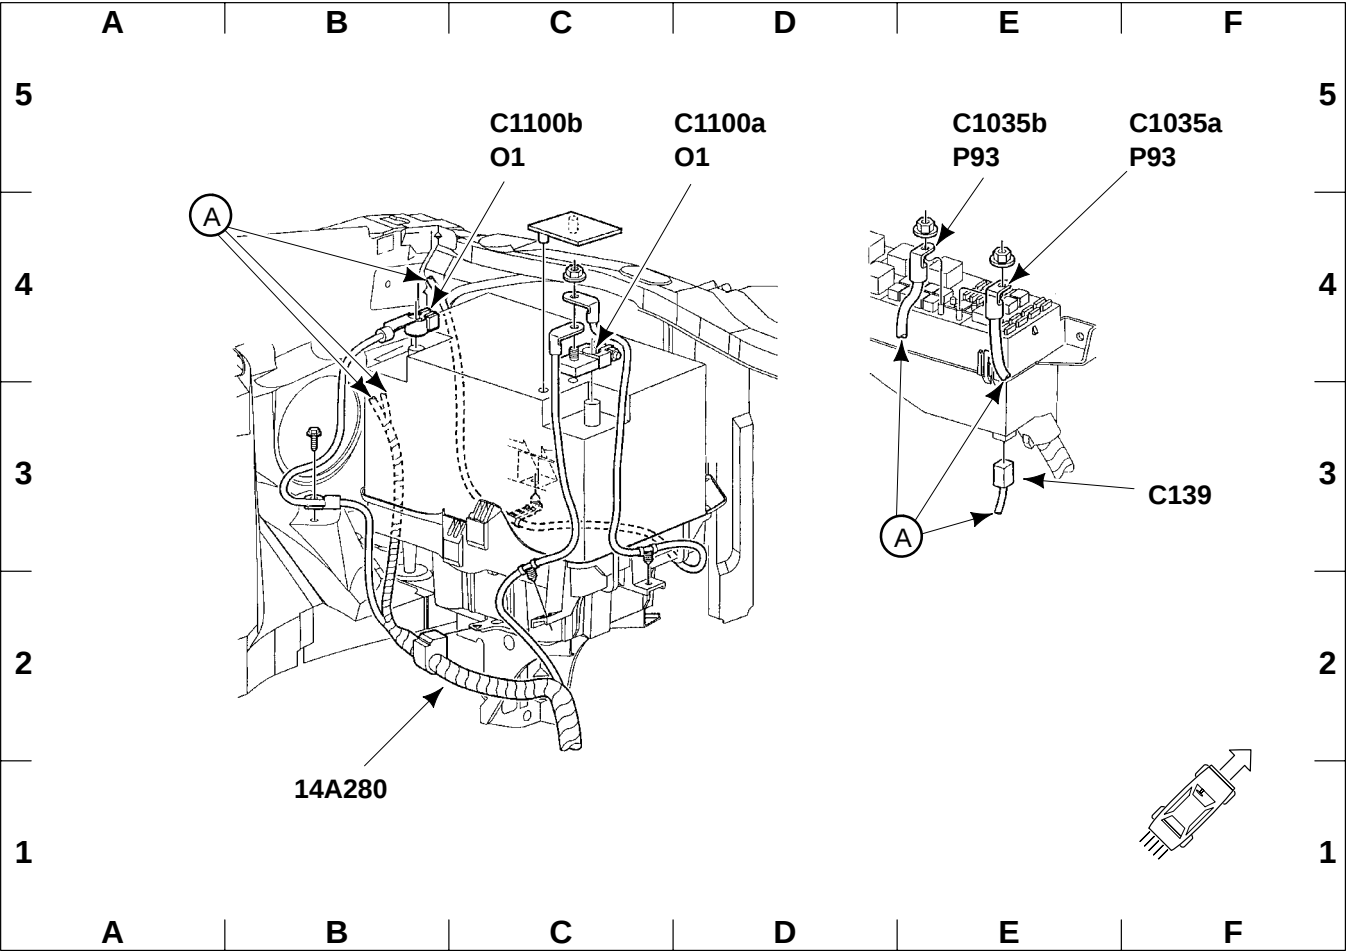


recinto motor, lado izdo., delantero

14A280	B 1	C1100b	C 5
C139	F 3	O1 ... Batería	C 5
C1035a	F 5	O1 ... Batería	D 5
C1035b	E 5	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	E 5
C1100a	D 5	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	F 5

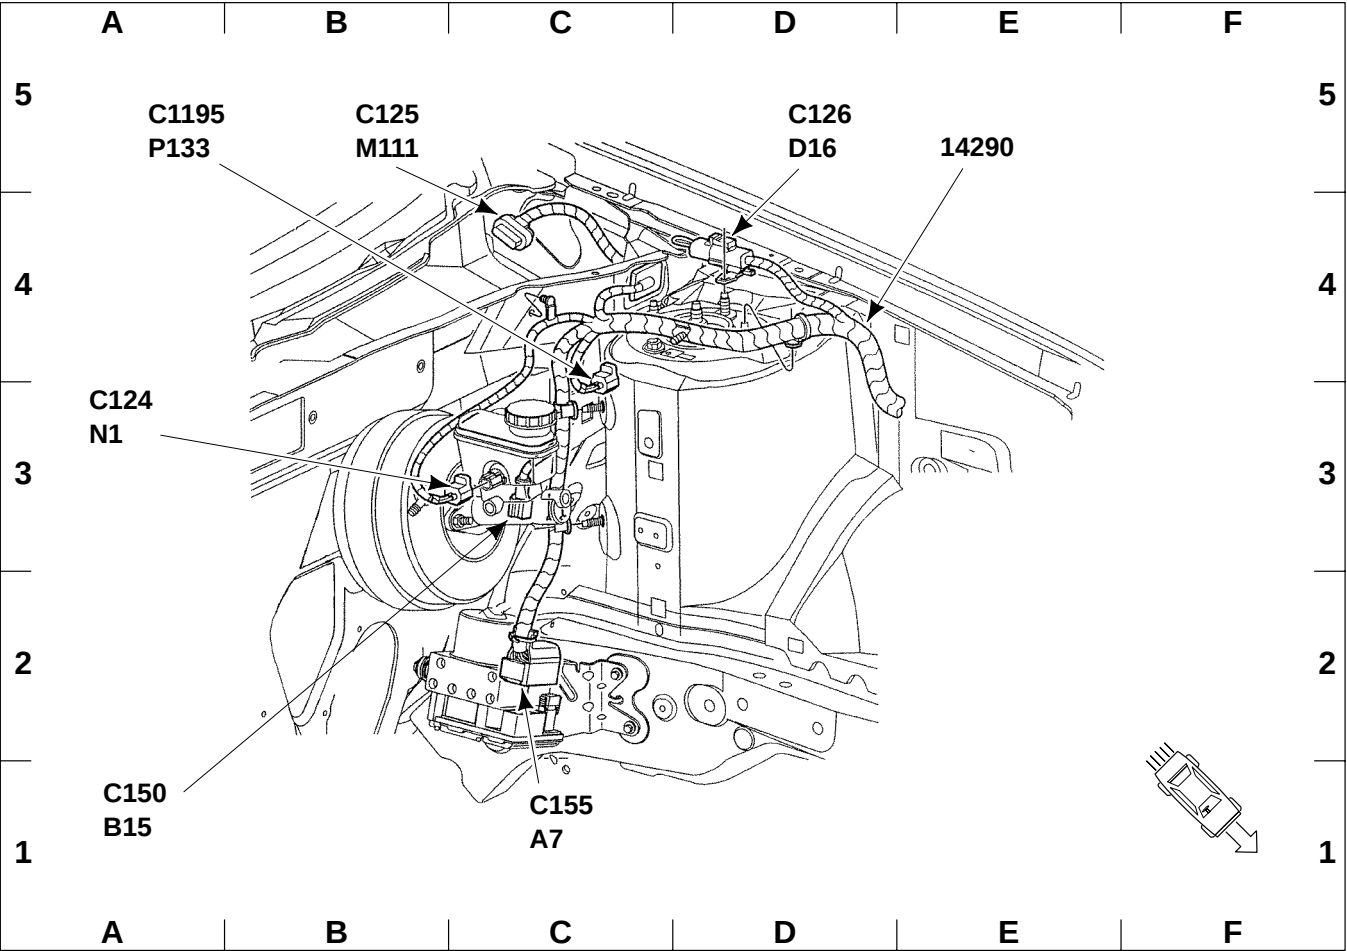


recinto motor, lado izdo., trasero

14290	E 5	C155	C 1
A7 ... Módulo de control ABS	C 1	C1195	A 5
B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. ..	A 1	D16 .. Conector prueba ABS	D 5
C124	A 3	M111 Motor del limpiaparabrisas	B 5
C125	B 5	N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos	A 3
C126	D 5	P133 . Válvula de administración de vapor	A 5
C150	A 1		

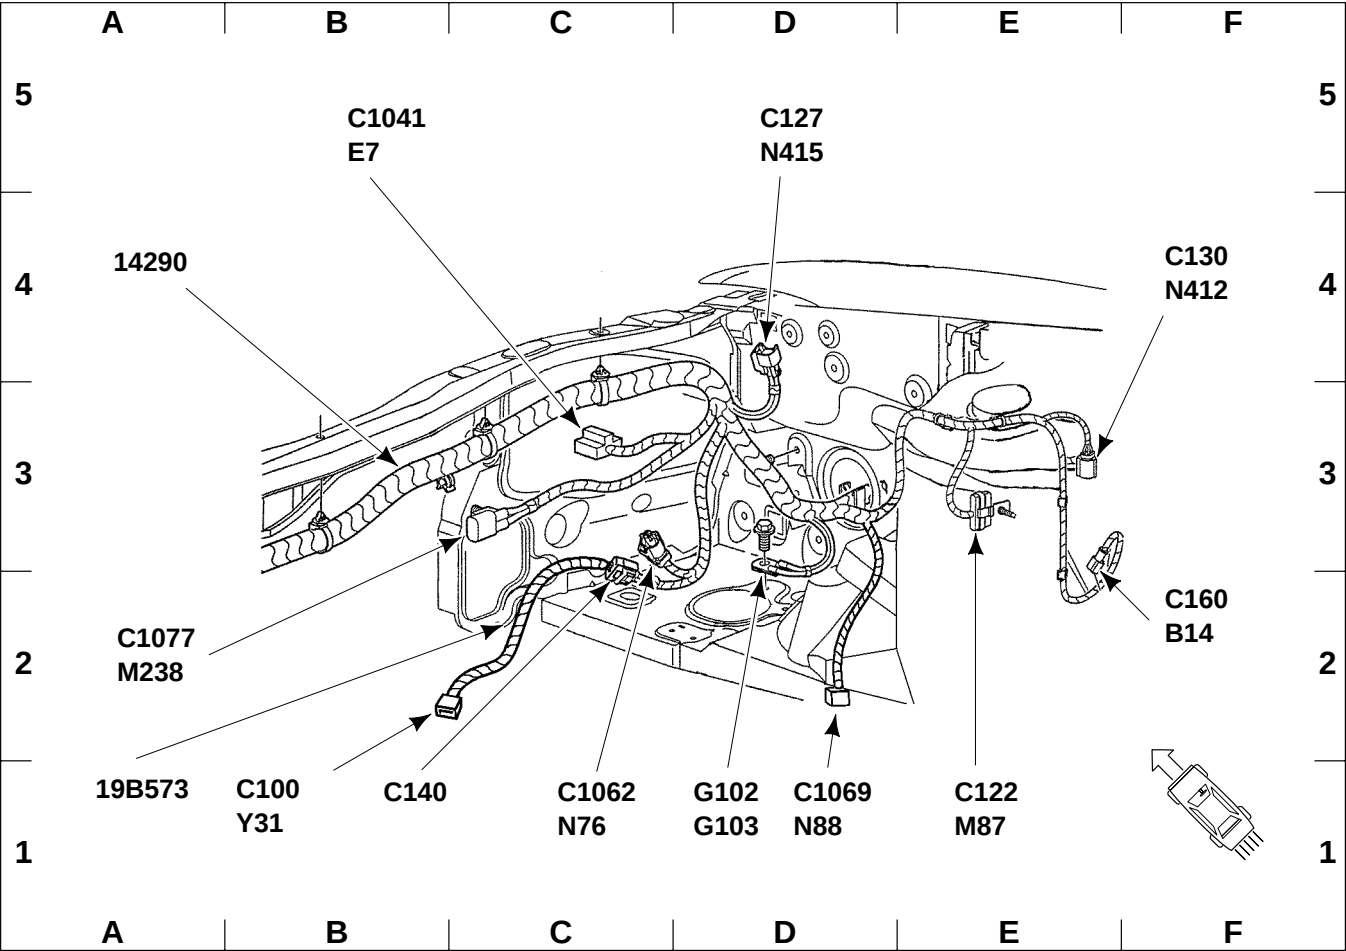


recinto motor, lado dcho., delantero

19B573		A 1	E7 ...	Faro derecho		B 5
14290		A 4	G102		D 1	
B14 ..	Sensor velocidad rueda delantera dcha.	F 2	G103		D 1	
C100		B 1	M87	.. Servo del control de velocidad		E 1
C122		E 1	M238	Motor del ventilador de enfriamiento del motor 2		A 2
C127		D 5	N76 ..	Interruptor presión doble		C 1
C130		F 4	N88 ..	Interruptor nivel bajo refrigerante		D 1
C140		B 1	N412	Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del aire acondicionado		F 4
C1041		B 5	N415	Interruptor antirrobo del capó		D 5
C1062		C 1	Y31 ..	Solenoides embrague A/C		B 1
C1069		D 1				
C1077		A 2				

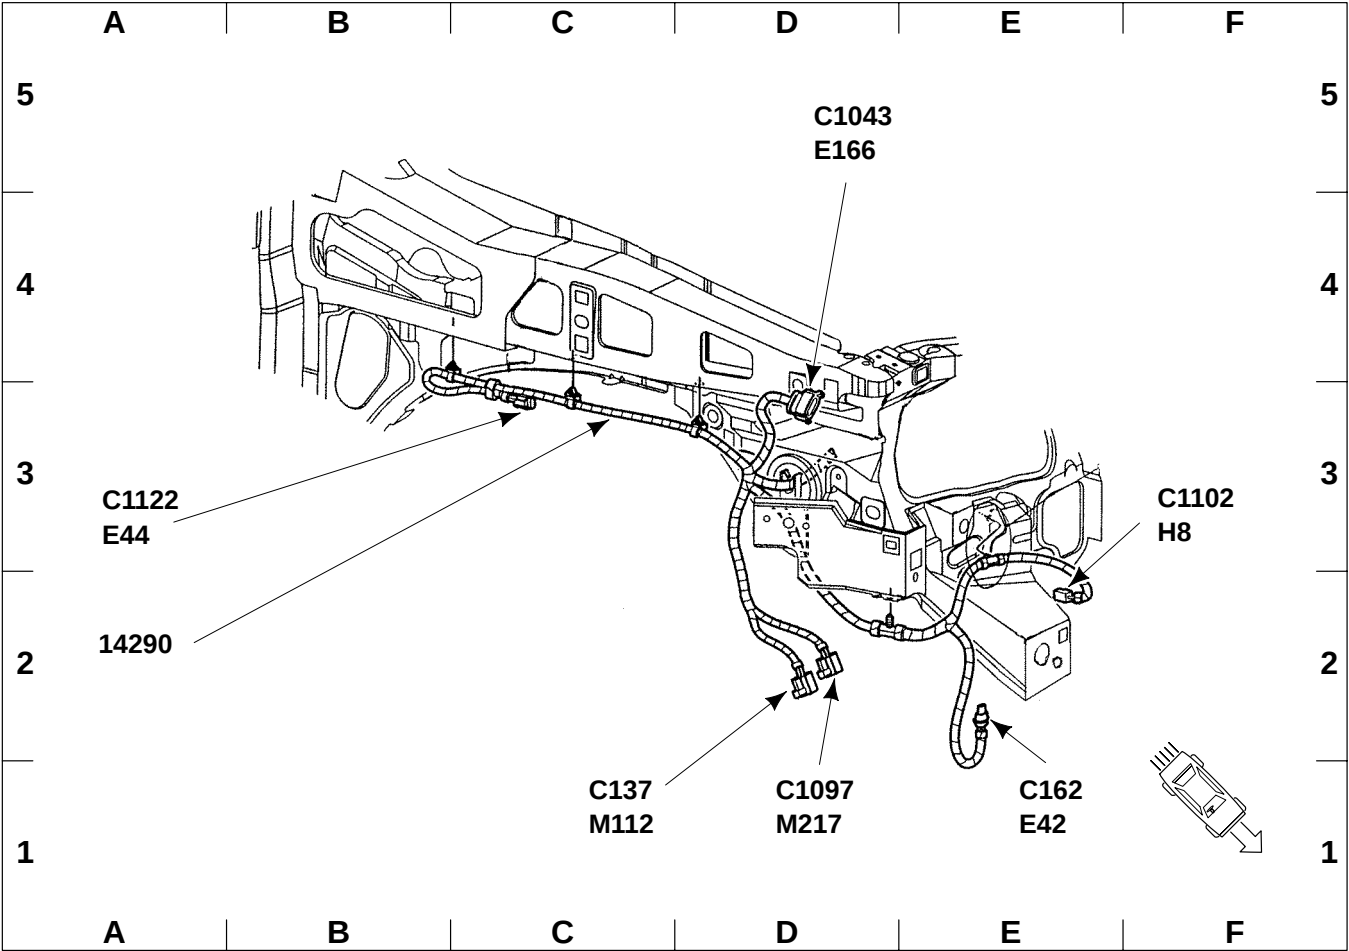


recinto motor, lado dcho., delantero

14290	A 2	E42 ..	Faro antiniebla delantero dcho.	E 1
C137	C 1	E44 ..	Intermitente lateral dcho.	A 3
C162	E 1	E166 .	Luz del intermitente/de aparcamiento	
C1043	D 5		delantera derecha	D 5
C1097	D 1	H8 ...	Bocina, derecha	F 3
C1102	F 3	M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas ..	C 1
C1122	A 3	M217	Motor del lavador de la ventana posterior	D 1

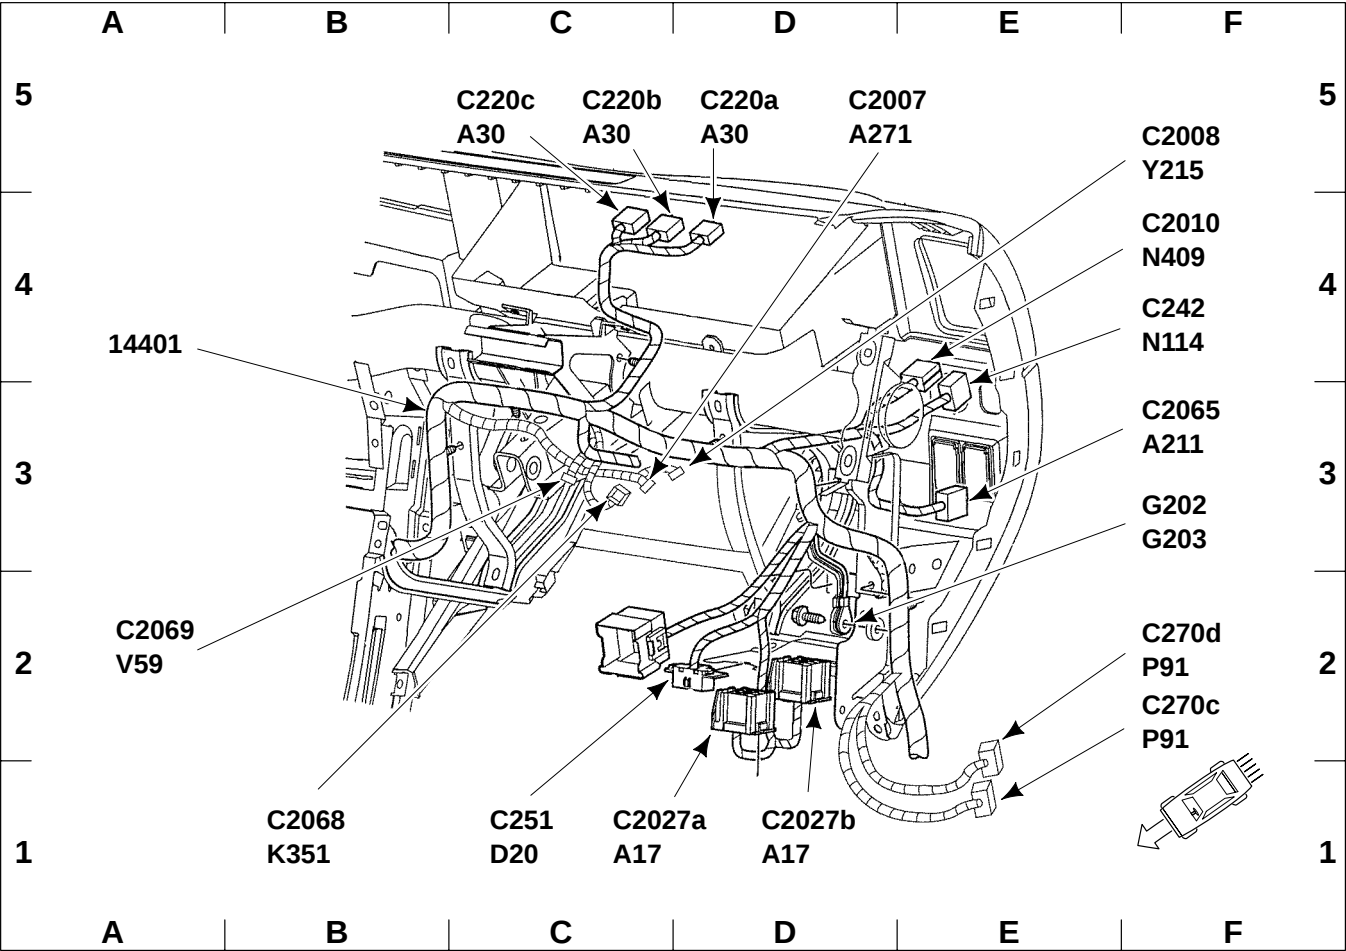


detrás tablero instrumentos, lado izdo.

14401	A 4	C2008	F 5
A17 .. Módulo electrónico del intermitente	C 1	C2010	F 4
A17 .. Módulo electrónico del intermitente	D 1	C2027a	C 1
A30 .. Cuadro de instrumentos	C 5	C2027b	D 1
A30 .. Cuadro de instrumentos	C 5	C2065	F 3
A30 .. Cuadro de instrumentos	D 5	C2068	B 1
A211 . Reductor intensidad iluminación	F 3	C2069	A 2
A271 . Transceptor pasivo contra robo	D 5	D20 .. Conector de enlace de datos (DLC)	C 1
C220a	D 5	G202	F 3
C220b	C 5	G203	F 3
C220c	C 5	K351 . Relé de bloqueo de la caja de cambios ..	B 1
C242	F 4	N114 . Conmutador luz antiniebla	F 4
C251	C 1	N409 . Interruptor del espejo retrovisor exterior .	F 4
C252	D 5	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	F 2
C270c	F 2	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	F 2
C270d	F 2	V59 .. Diodo de bloqueo de la caja de cambios	A 2
C2007	D 5	Y215 . Bloqueo de palanca de cambios	F 5

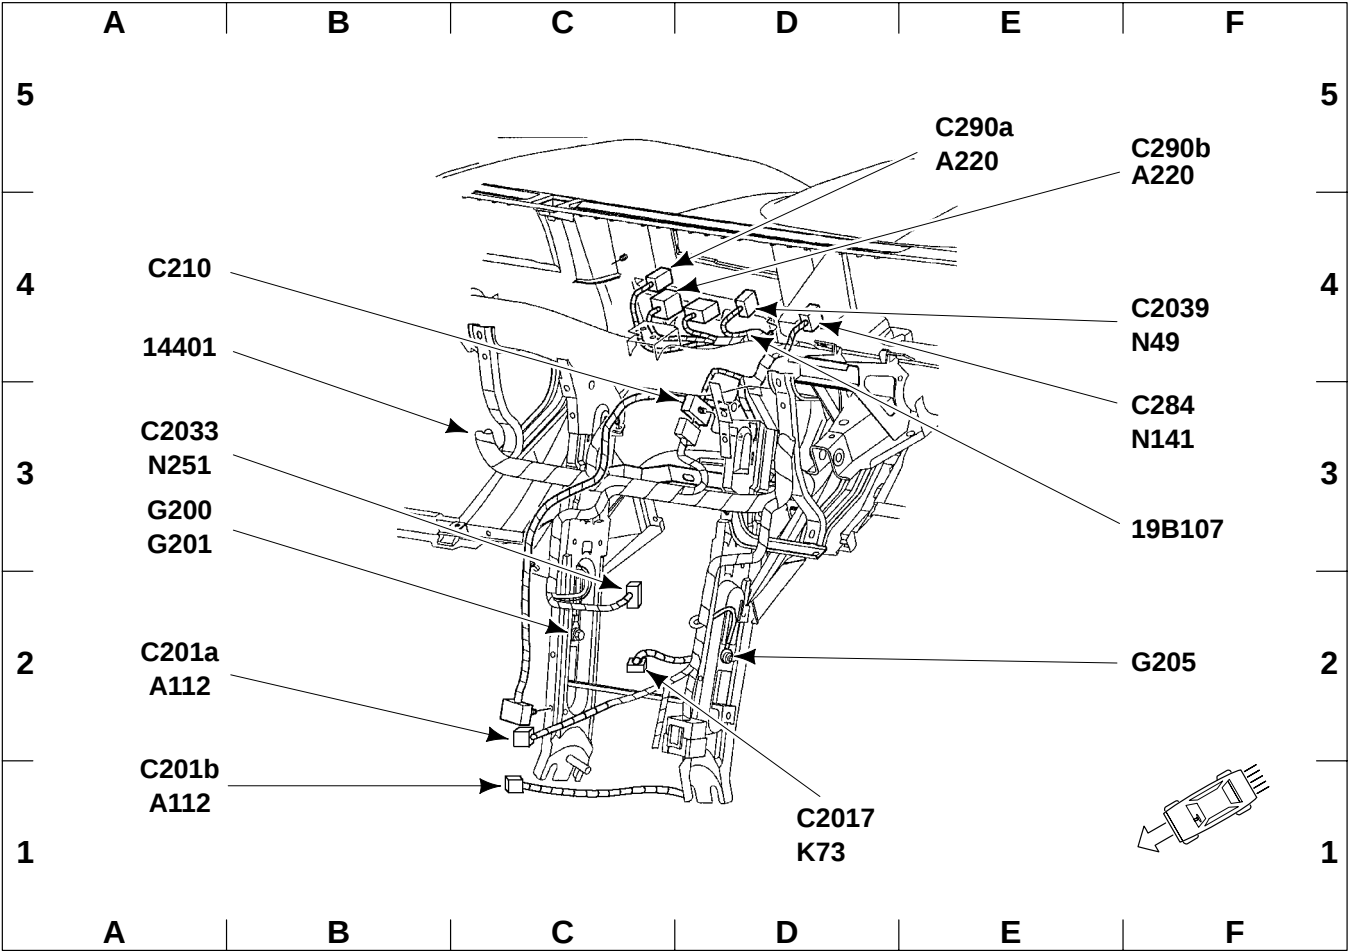


detrás tablero instrumentos, centro

19B107	F 3	C290b	F 5
14401	A 4	C2017	D 1
A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	A 1	C2033	A 3
A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	A 2	C2039	F 4
A220 . Unidad de audio	E 5	G200	A 3
A220 . Unidad de audio	F 5	G201	A 3
C201a	A 2	G205	F 2
C201b	A 1	K73 . Relé del motor del ventilador	D 1
C210	A 4	N49 . Interruptor de luces de emergencia	F 4
C284	F 3	N141 . Interruptor de tracción a las cuatro ruedas	F 3
C290a	E 5	N251 . Punto de alimentación	A 3

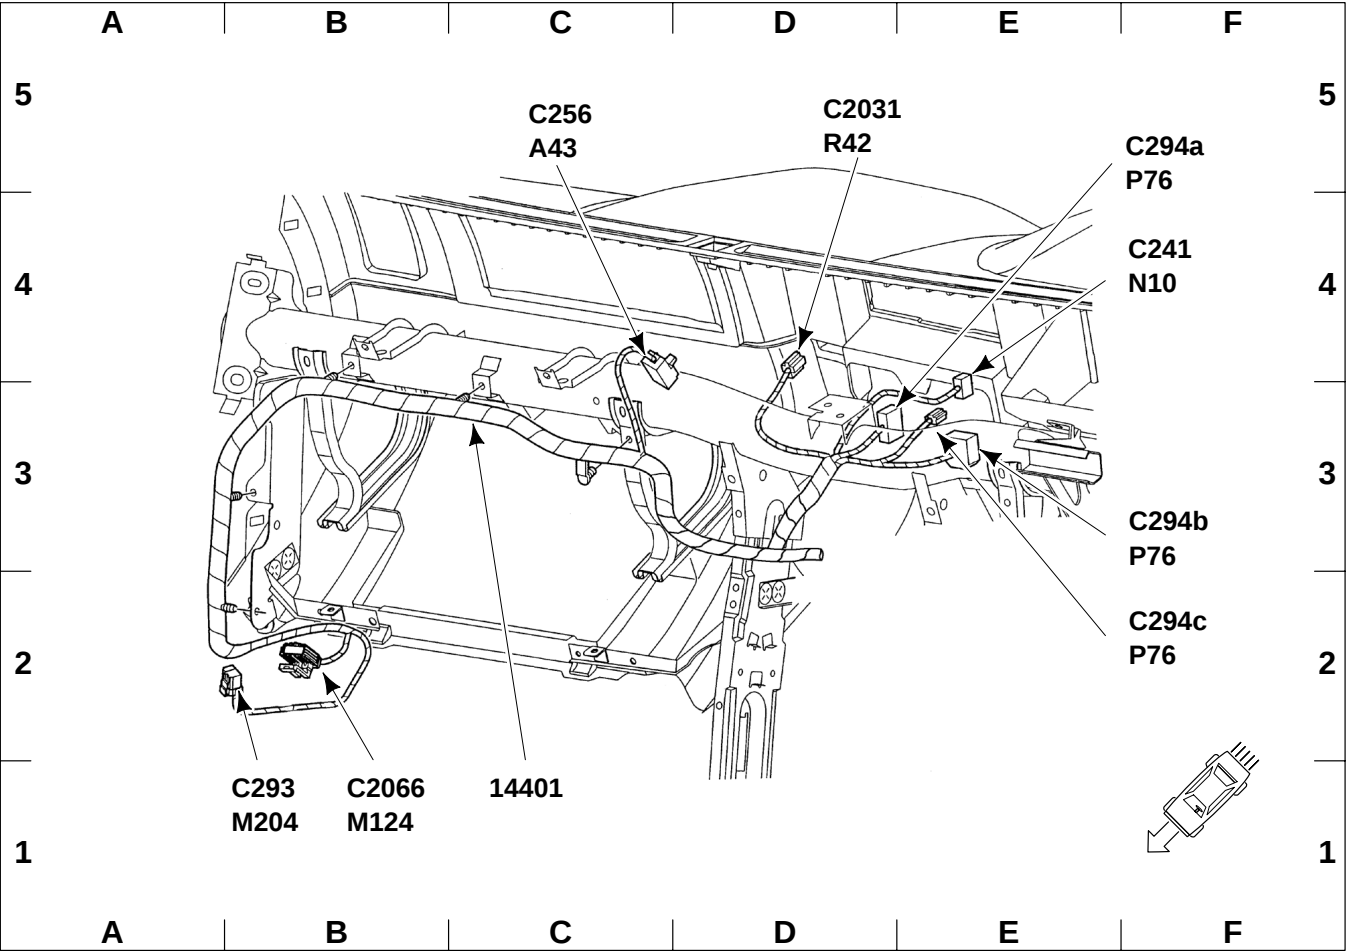


detrás tablero instrumentos, lado dcho., centro

14401	C 1	C2066	B 1
A43 .. Unidad airbag acompañante	C 5	M124 Motor del ventilador, delantero	B 1
C241	F 4	M204 Conjunto de la resistencia del motor	
C256	C 5	del soplador frontal	B 1
C293	B 1	N10 .. Conmutador calentador ventana trasera ..	F 4
C294a	F 5	P76 .. Interruptores de selección de funciones ..	F 2
C294b	F 3	P76 .. Interruptores de selección de funciones ..	F 3
C294c	F 2	P76 .. Interruptores de selección de funciones ..	F 5
C2031	D 5	R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero	D 5

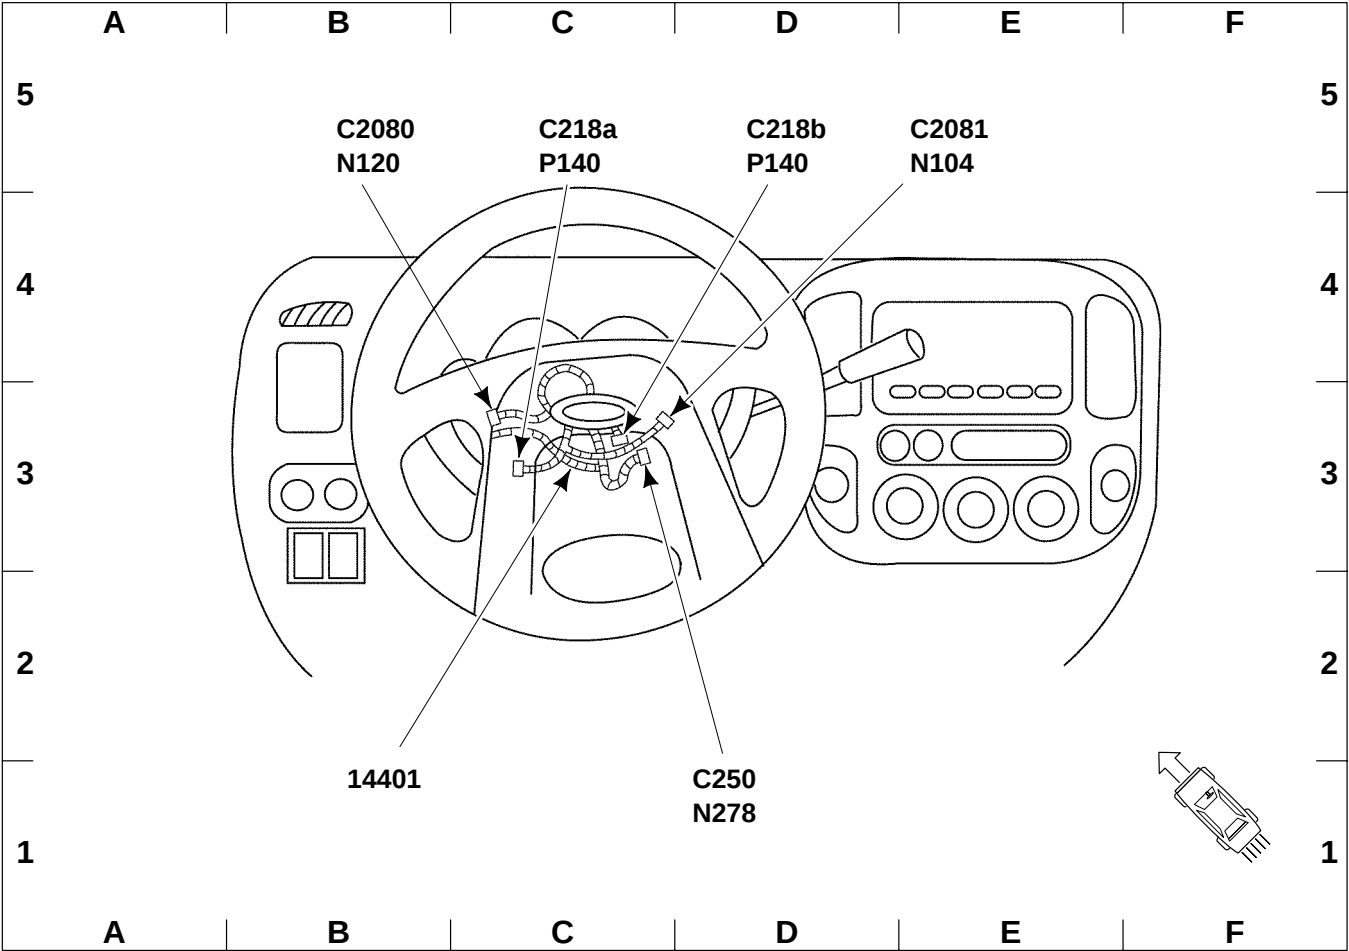


en columna dirección

14401	B 1	N104 . Interruptor de limpia/lavaparabrisas	E 5
C218a	C 5	N120 . Interruptor de luces	B 5
C218b	D 5	N278 . Interruptor del encendido	D 1
C250	D 1	P140 . Espiral de conexión del airbag	C 5
C2080	B 5	P140 . Espiral de conexión del airbag	D 5
C2081	E 5		

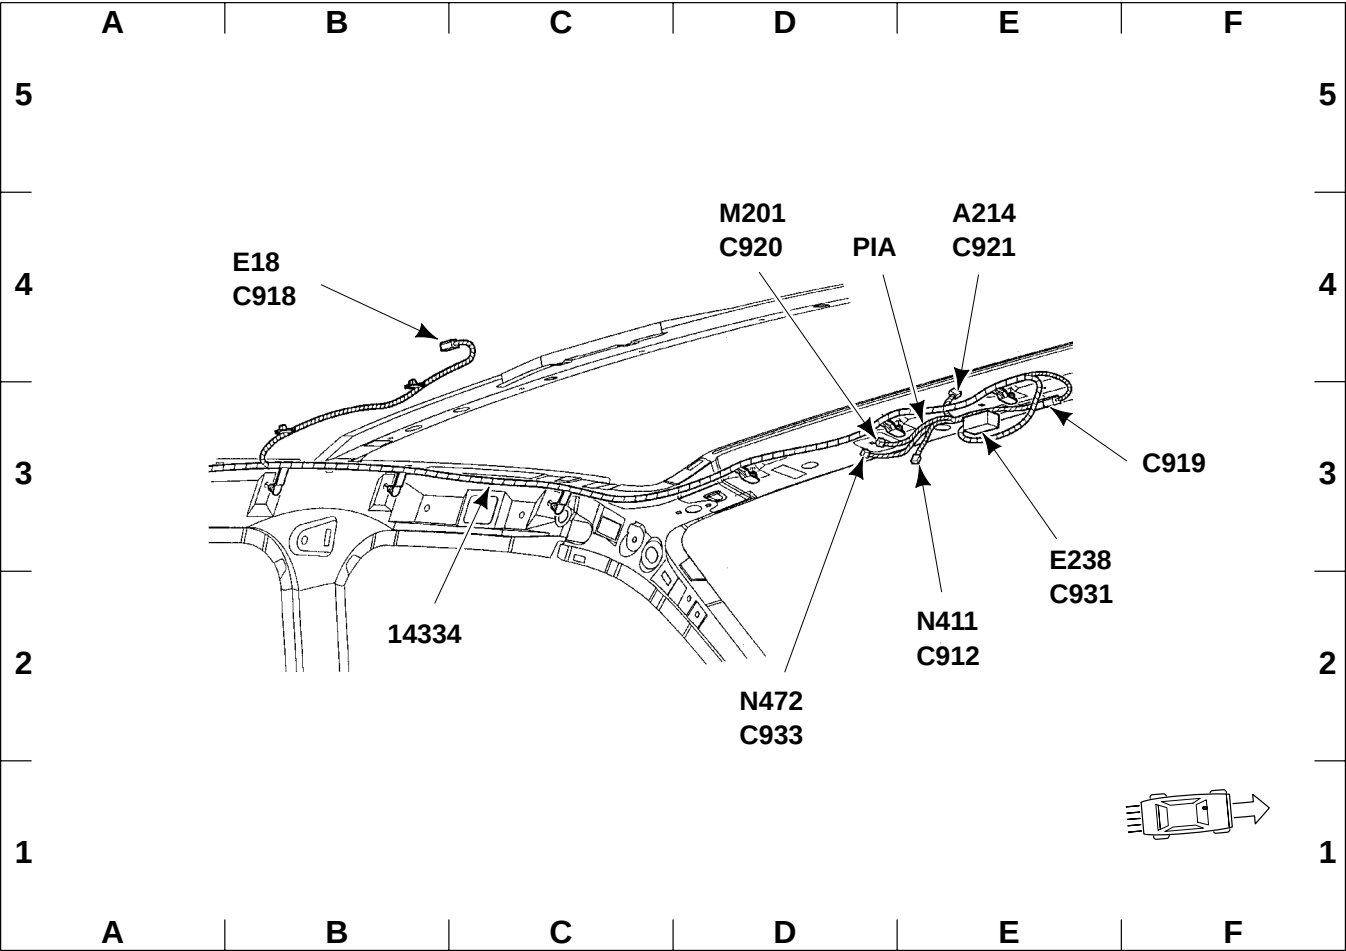


en panel techo, delantero, centro, con panel de apertura de techo

14334	B 2	E18 .. Luz interior delantera	B 4
A214 . Módulo del panel de apertura del techo ..	E 4	E238 . Conjunto de luces interiores/de lectura,	
C912	E 2	asientos delanteros	E 3
C918	B 4	M201 Conjunto del motor del panel de apertura	
C919	F 3	del techo	D 4
C920	D 4	N411 . Interruptor del panel de apertura del techo	E 2
C921	E 4	N472 . Interruptor de posición del techo solar ..	D 2
C931	E 2	PIA .. PIA	D 4
C933	D 2		

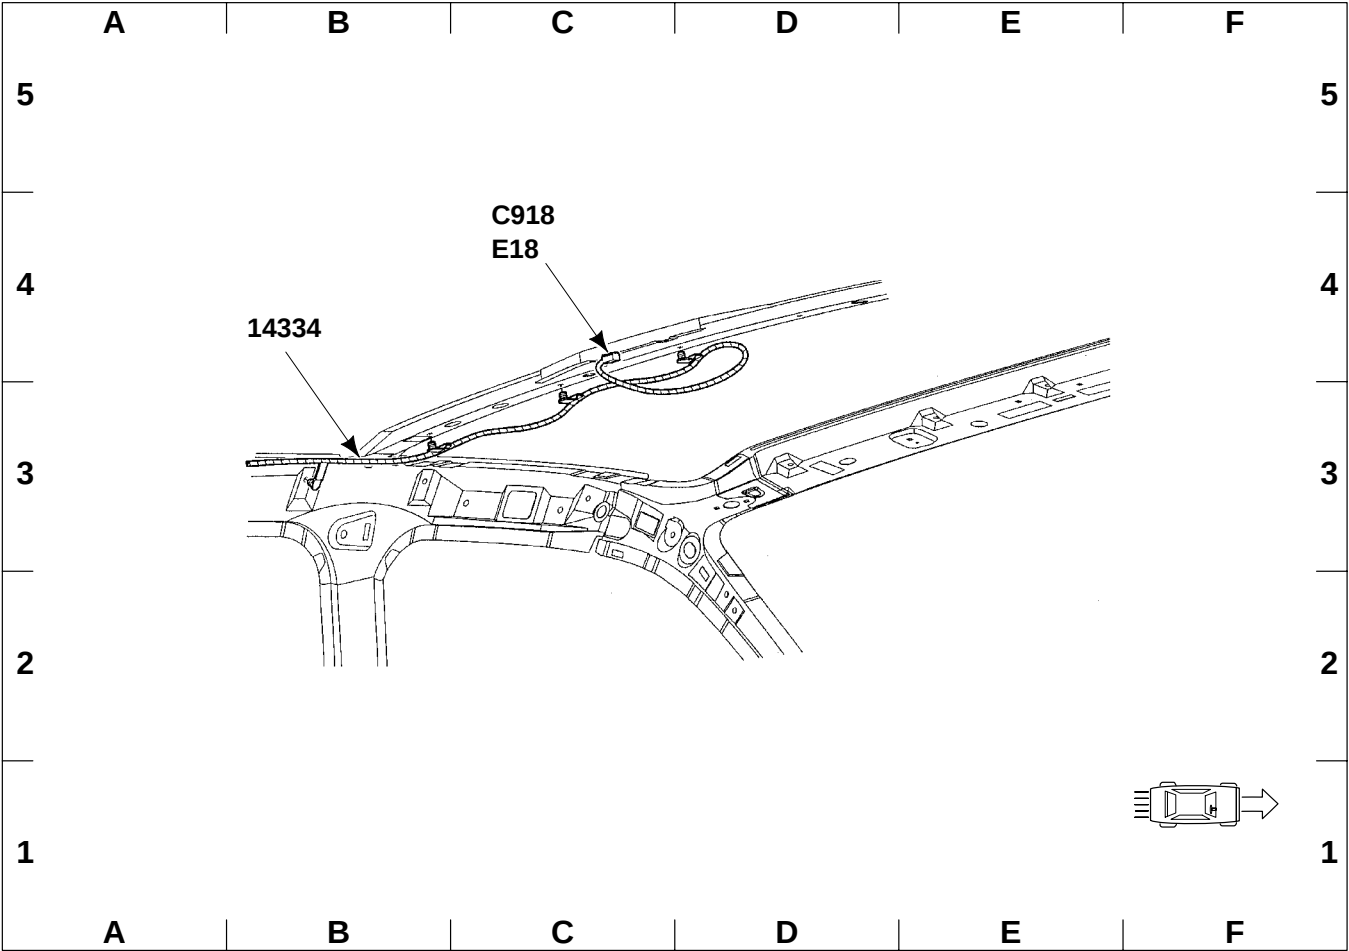


en panel techo, delantero, centro, sin panel de apertura de techo

14334	B 4	E18 .. Luz interior delantera	C 4
C918	C 4		

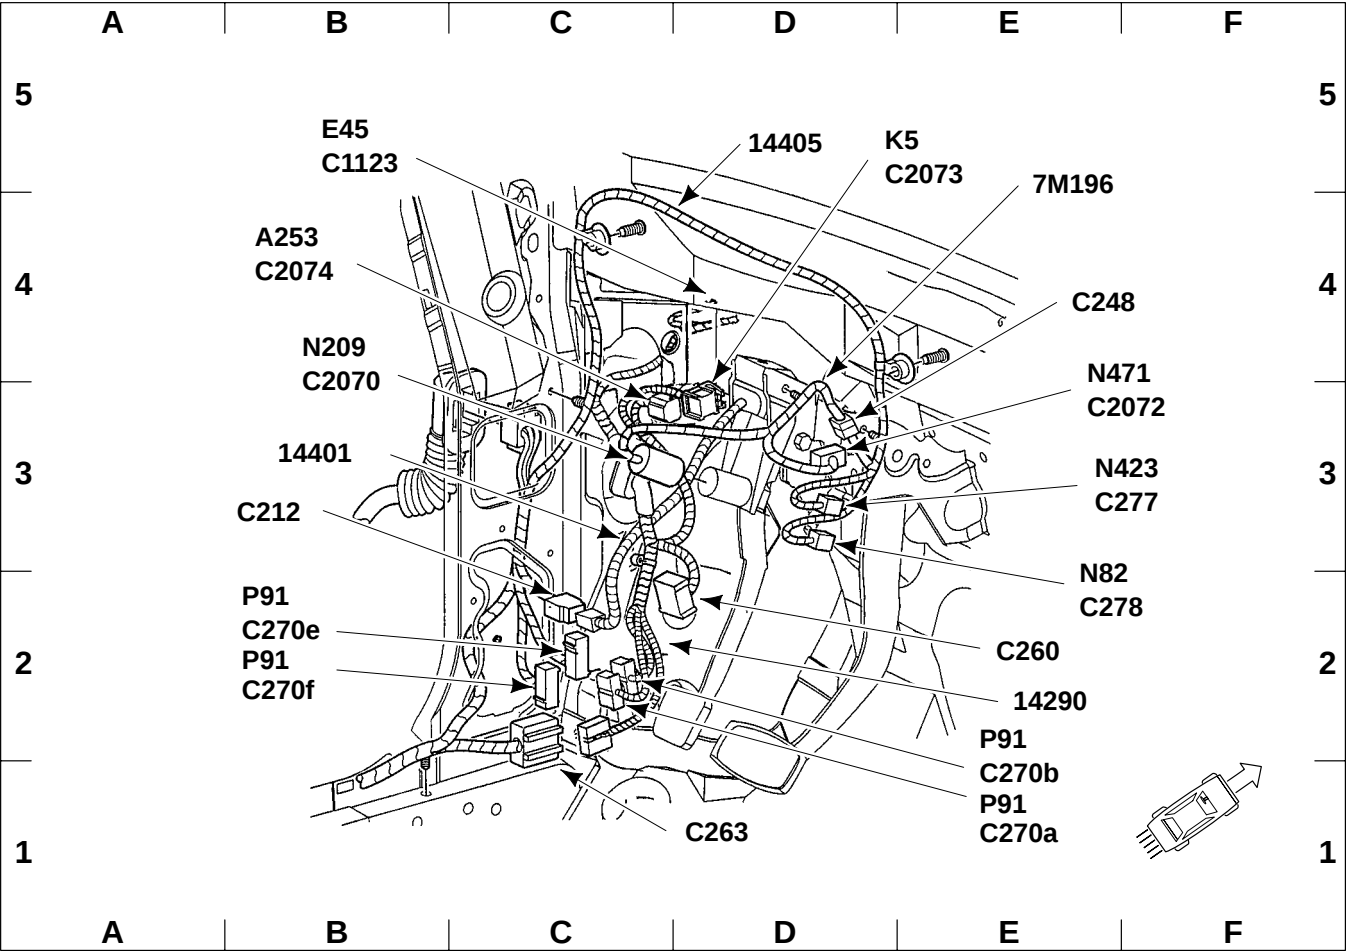


marchapié izdo.

14290	E 2	C2070	B 3
14401	B 3	C2072	E 3
14405	D 5	C2073	E 5
7M196	E 5	C2074	B 4
A253 . Módulo de faros de día (DRL)	B 4	E45 .. Intermitente lateral izdo.	B 5
C212	B 3	K5 ... Relé de luces de conducción diurna (DTRL)	E 5
C248	E 4	N82 .. Interruptor posición pedal freno	E 2
C260	E 2	N209 . Interruptor del embrague	B 4
C263	D 1	N423 . Interruptor de desactivación	E 3
C270a	E 1	N471 . Interruptor de desembrague	E 4
C270b	E 1	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	B 2
C270e	B 2	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	E 2
C270f	B 2	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	B 2
C277	F 3	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	E 1
C278	E 2		
C1123	B 5		

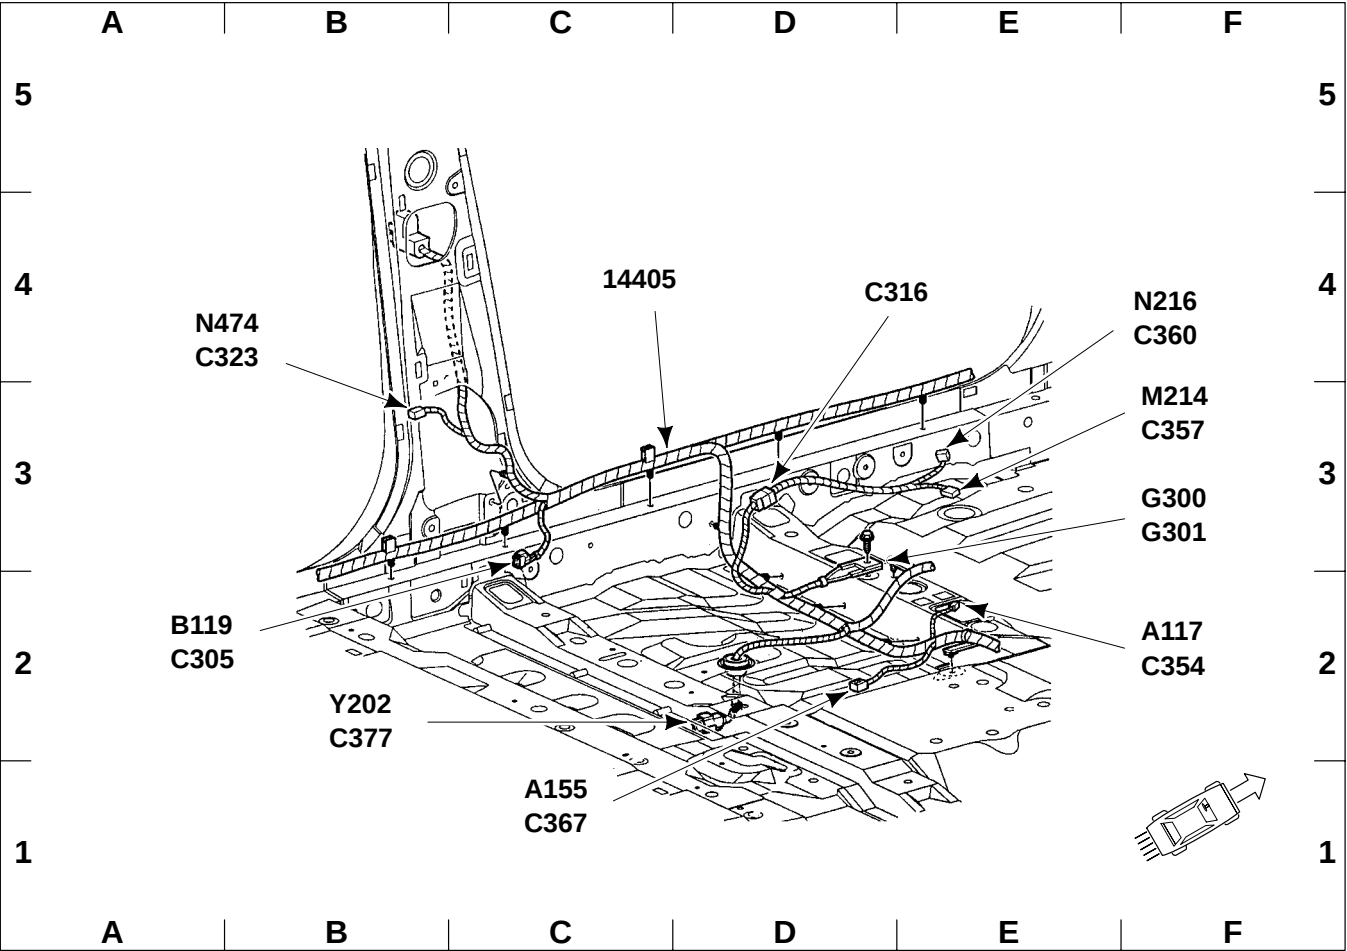


piso vehículo, lado izdo., delantero

14405	C 4	C367	C 1
A117 . Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor	F 2	C377	B 2
A155 . Módulo del airbag lateral, lado izquierdo	C 1	G300	F 3
B119 . Sensor del airbag lateral, lado izquierdo .	A 2	G301	F 3
C305	A 2	M214 Conjunto del motor de asiento motorizado, izquierda	F 3
C316	E 4	N216 . Interruptor ajuste asiento delantero, lado conductor	F 4
C323	B 4	N474 . Interruptor del cinturón de seguridad ...	B 4
C354	F 2	Y202 . Solenoide de control de ventilación del recipiente de evaporación	B 2
C357	F 3		
C360	F 4		

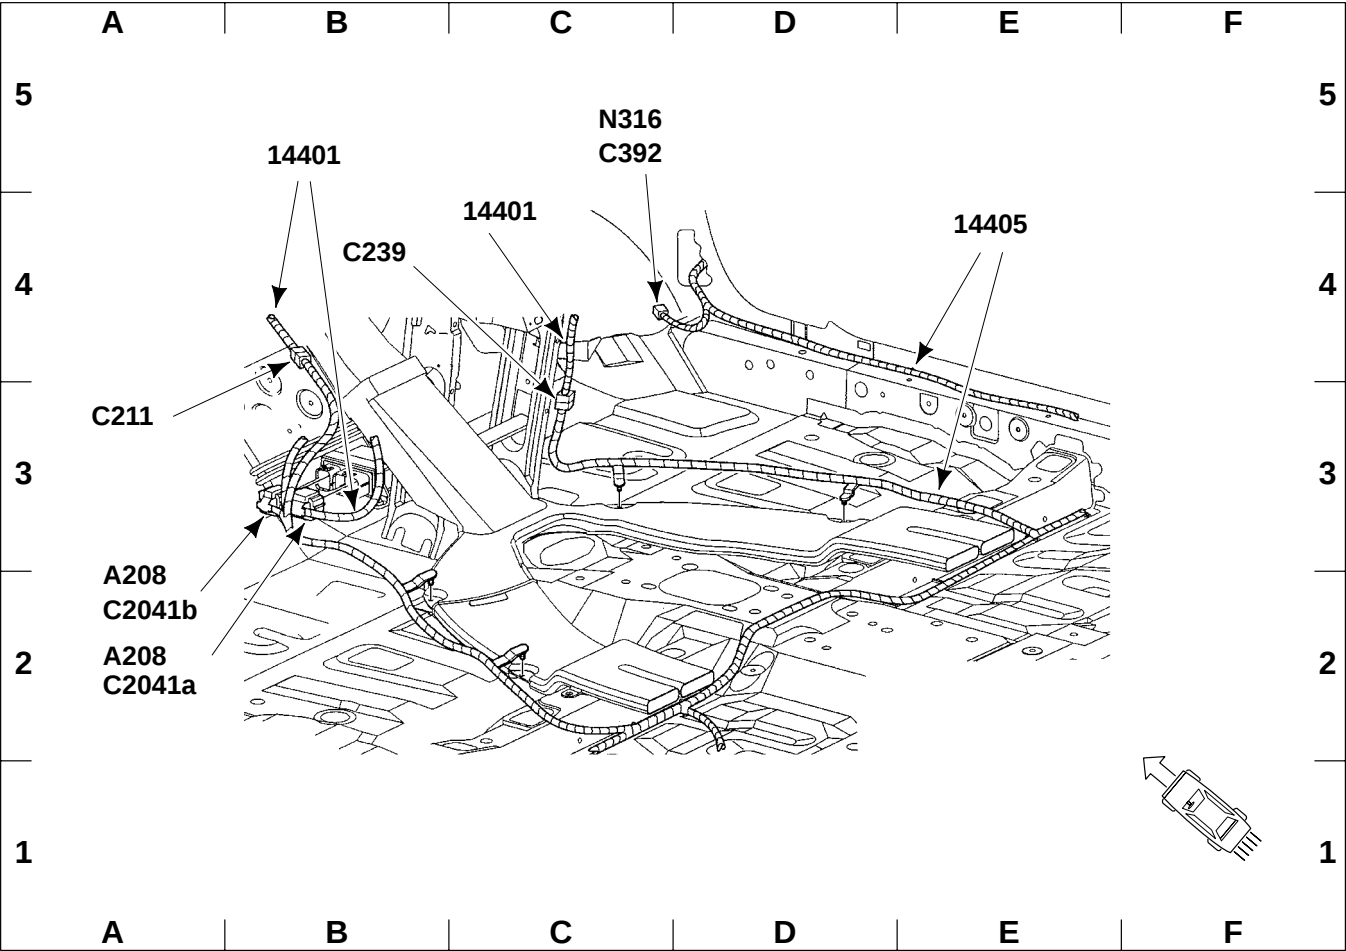


piso vehículo, lado dcho., delantero

14401	B 5	C211	A 3
14401	C 4	C239	B 4
14405	E 4	C392	C 5
A208 . Módulo de control de dispositivos		C2041a	A 2
de sujeción (RCM)	A 2	C2041b	A 2
A208 . Módulo de control de dispositivos		N316 . Interruptor de corte de combustible por	
de sujeción (RCM)	A 2	inercia (IFS)	C 5

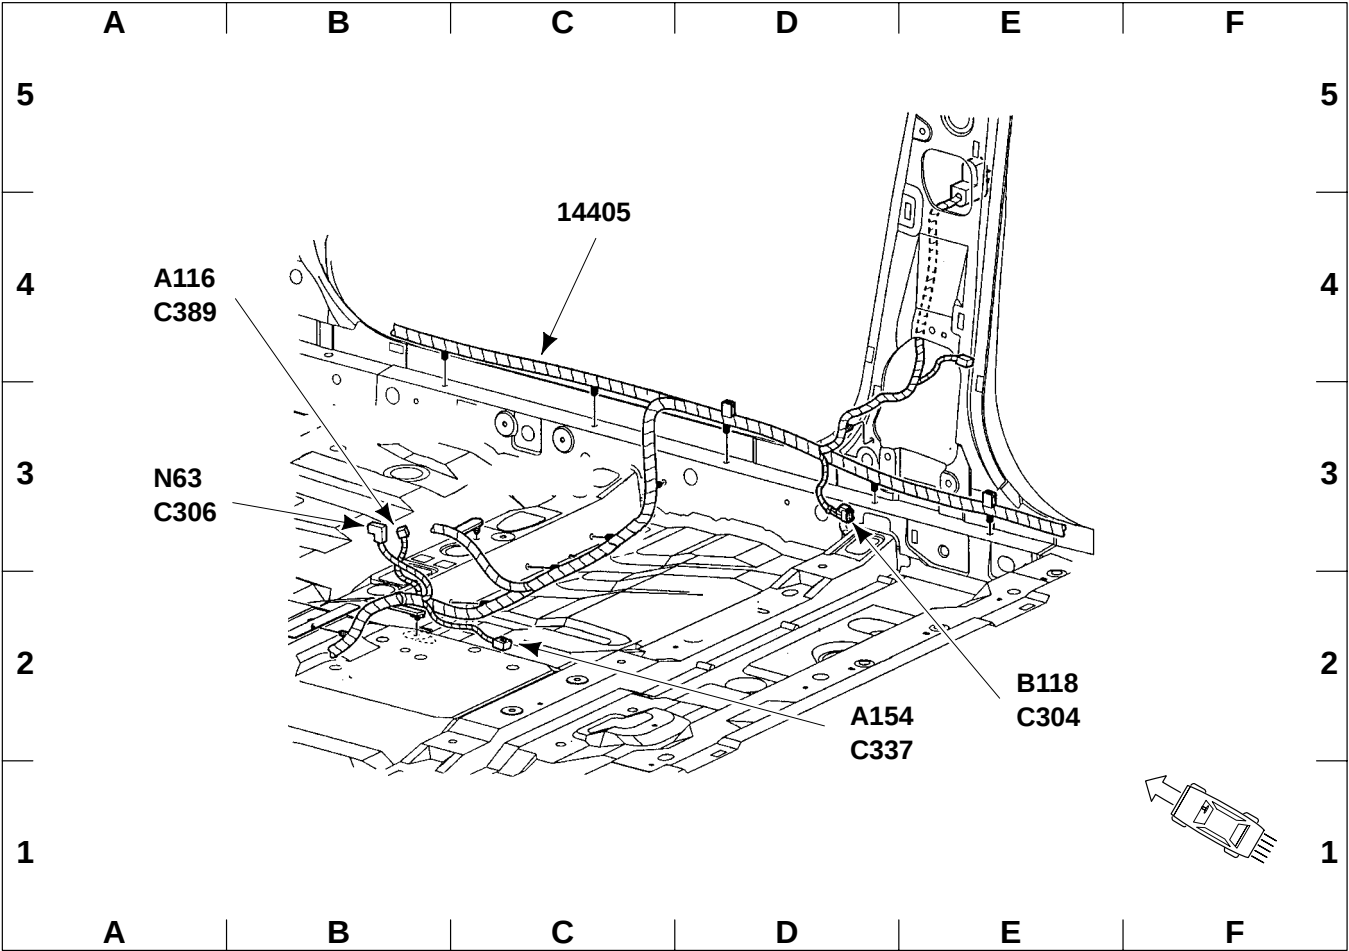


piso vehículo, lado dcho., delantero

14405	C 4	C304	E 2
A116 . Tensor cinturón de seguridad, asiento		C306	A 3
acompañante	A 4	C337	D 2
A154 . Módulo del airbag lateral, lado derecho .	D 2	C389	A 4
B118 . Sensor del airbag lateral, lado derecho ...	E 2	N63 .. Interruptor freno mano	A 3

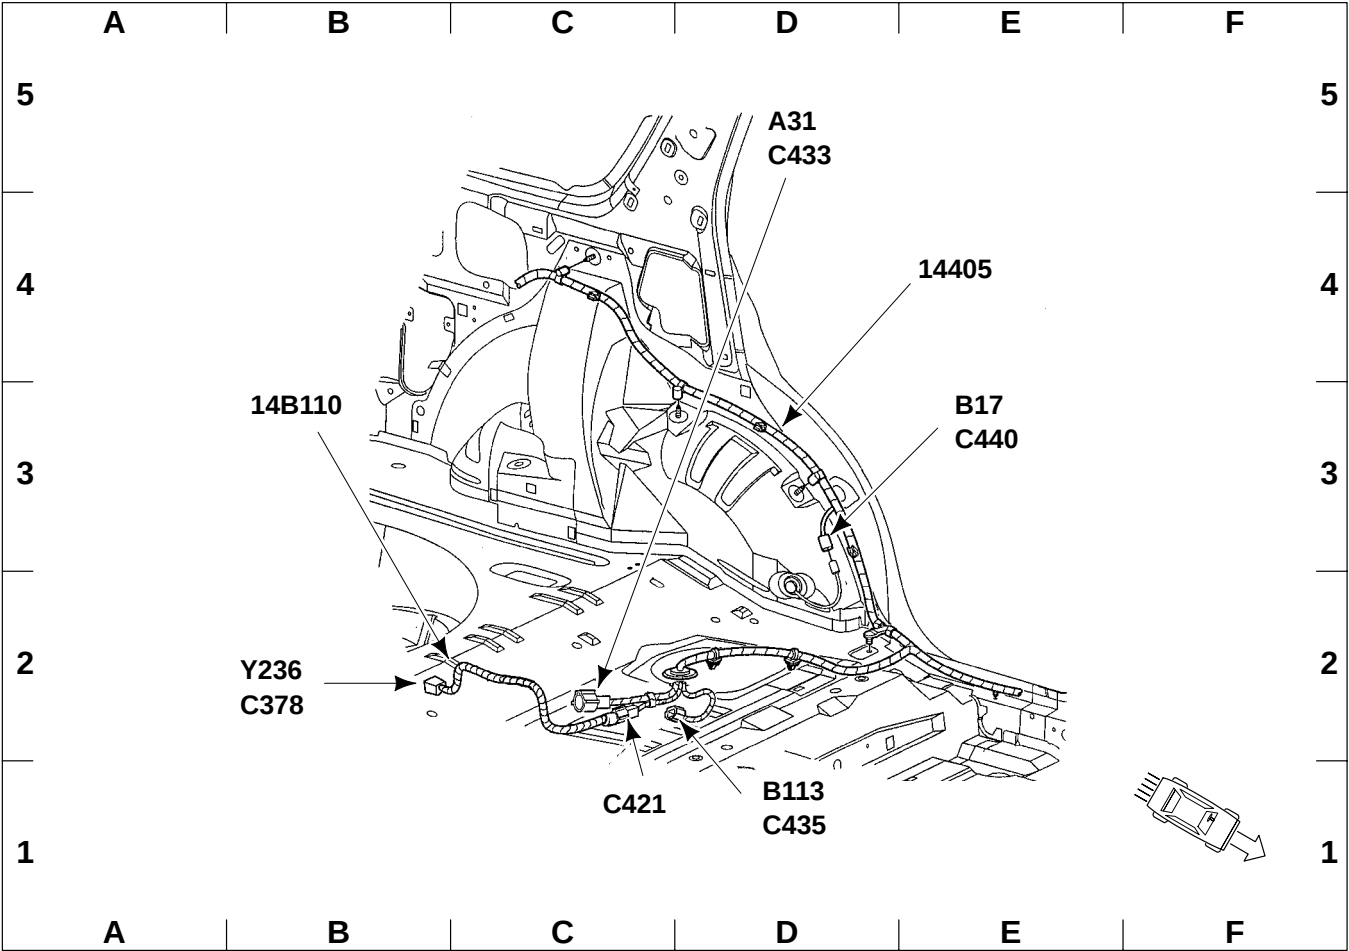


piso vehículo, lado izdo., trasero

14B110	B 3	C378	B 2
14405	E 4	C421	C 1
A31 .. Unidad del depósito de combustible	D 5	C433	D 5
B17 .. Sensor rueda trasera izquierda	E 3	C435	D 1
B113 . Sensor de solenoide de control de presión		C440	E 3
del depósito de combustible	D 1	Y236 . Solenoide de bloqueo del diferencial ...	B 2

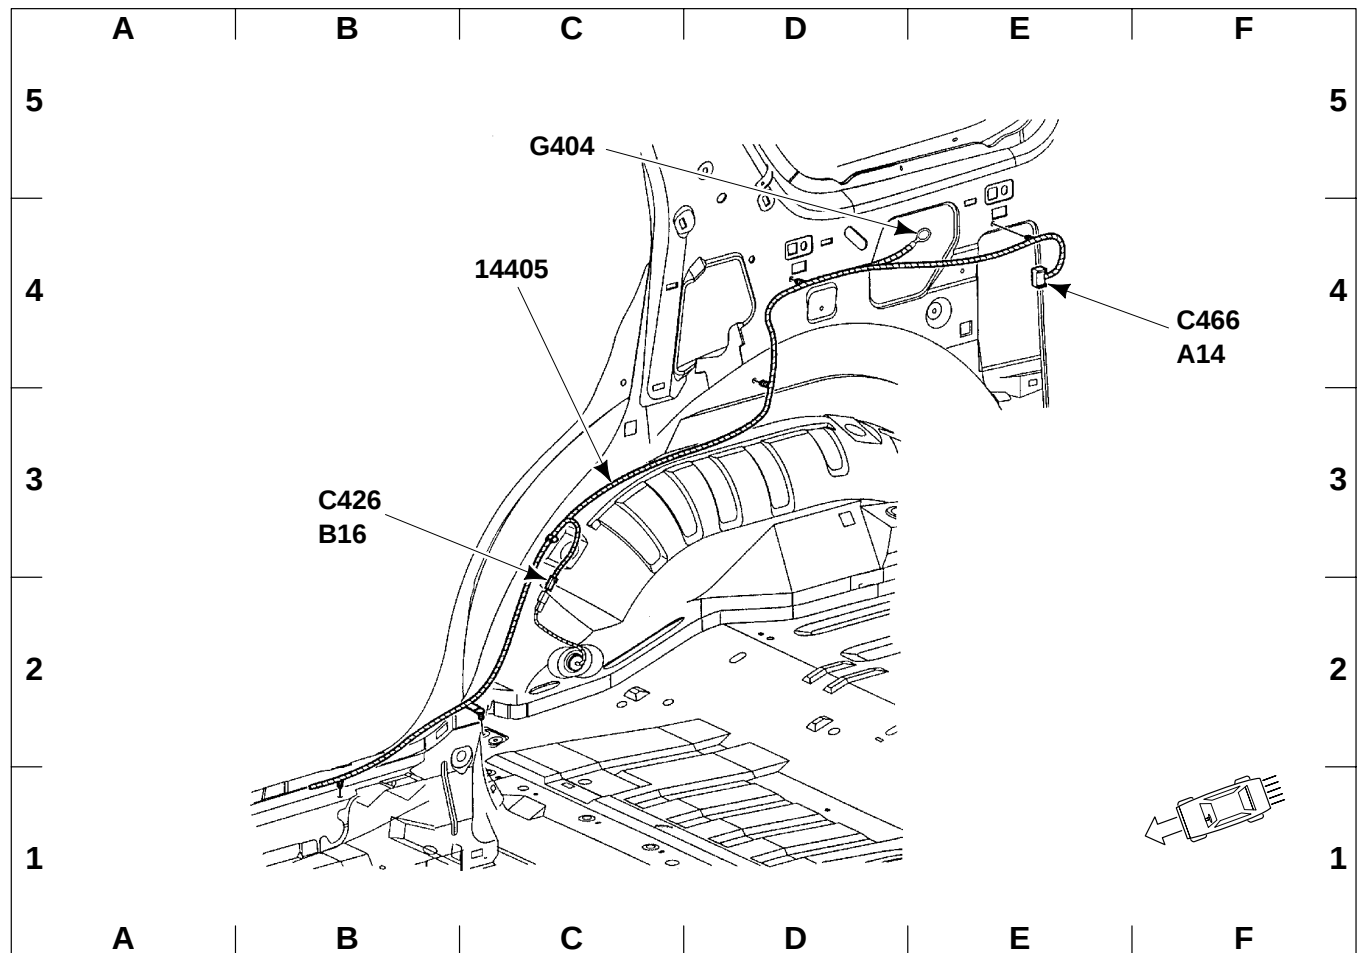


piso vehículo, lado dcho., trasero

14405	C 4	C426	B 3
A14 .. Amplificador de bajos	F 4	C466	F 4
B16 .. Sensor rueda trasera derecha	B 3	G404	C 5

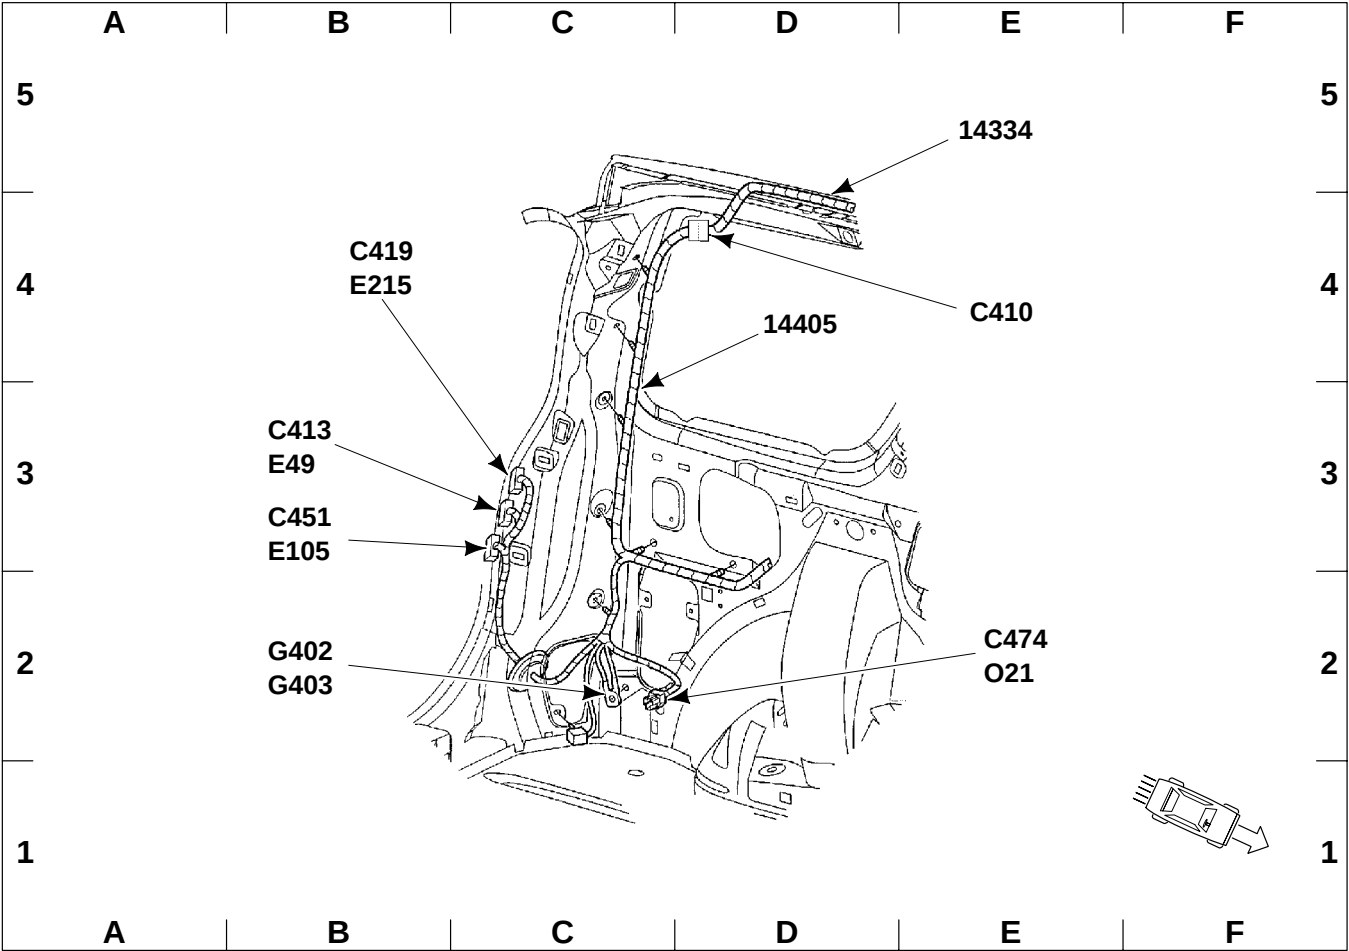

trasera vehículo, lado izdo.


14334	E 5	E49 ..	Intermitente trasero izdo.	B 3
14405	D 4	E105 .	Luz marcha atrás IZQ.	B 3
C410	E 4	E215 .	Luz de estacionamiento y freno, posterior	
C413	B 3	izquierda	B 4	
C419	B 4	G402	B 2	
C451	B 3	G403	B 2	
C474	E 2	O21 ..	Toma de corriente trasera	E 2

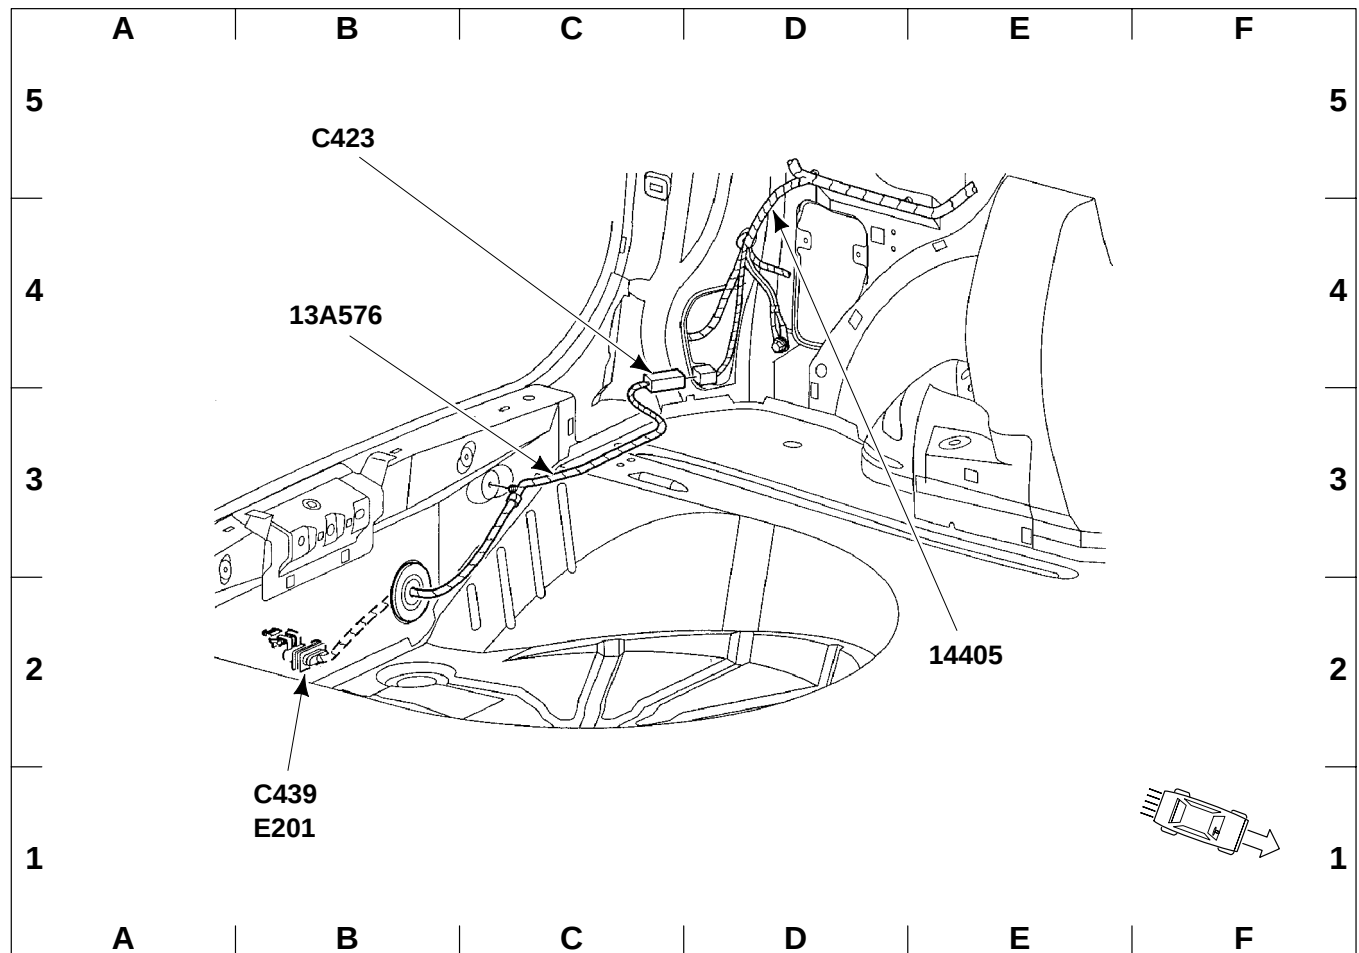

trasera vehículo, centro


13A576 B 4
 14405 E 2
 C423 B 5

C439 B 1
 E201 . Conector del acople de remolque B 1

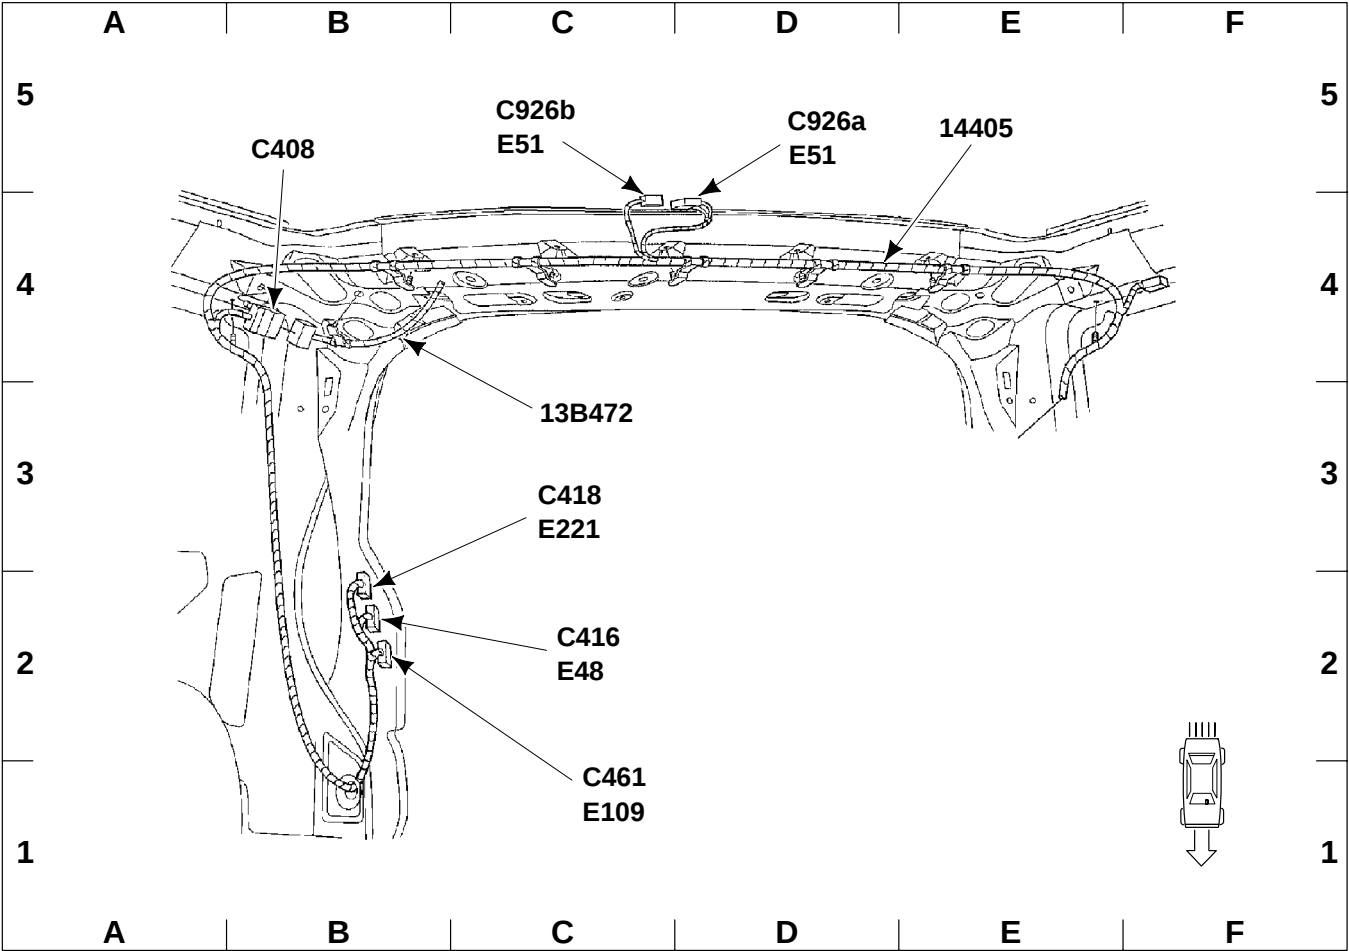


trasera vehículo, centro

13B472	C 3	C926b	C 5
14405	E 5	E48 .. Intermitente trasero dcho.	C 2
C408	B 5	E51 .. Luz de la zona de carga	C 5
C416	C 2	E51 .. Luz de la zona de carga	D 5
C418	C 3	E109 . Luz marcha atrás DER.	C 1
C461	C 1	E221 . Luz de estacionamiento y freno, posterior	
C926a	D 5	derecha	C 3

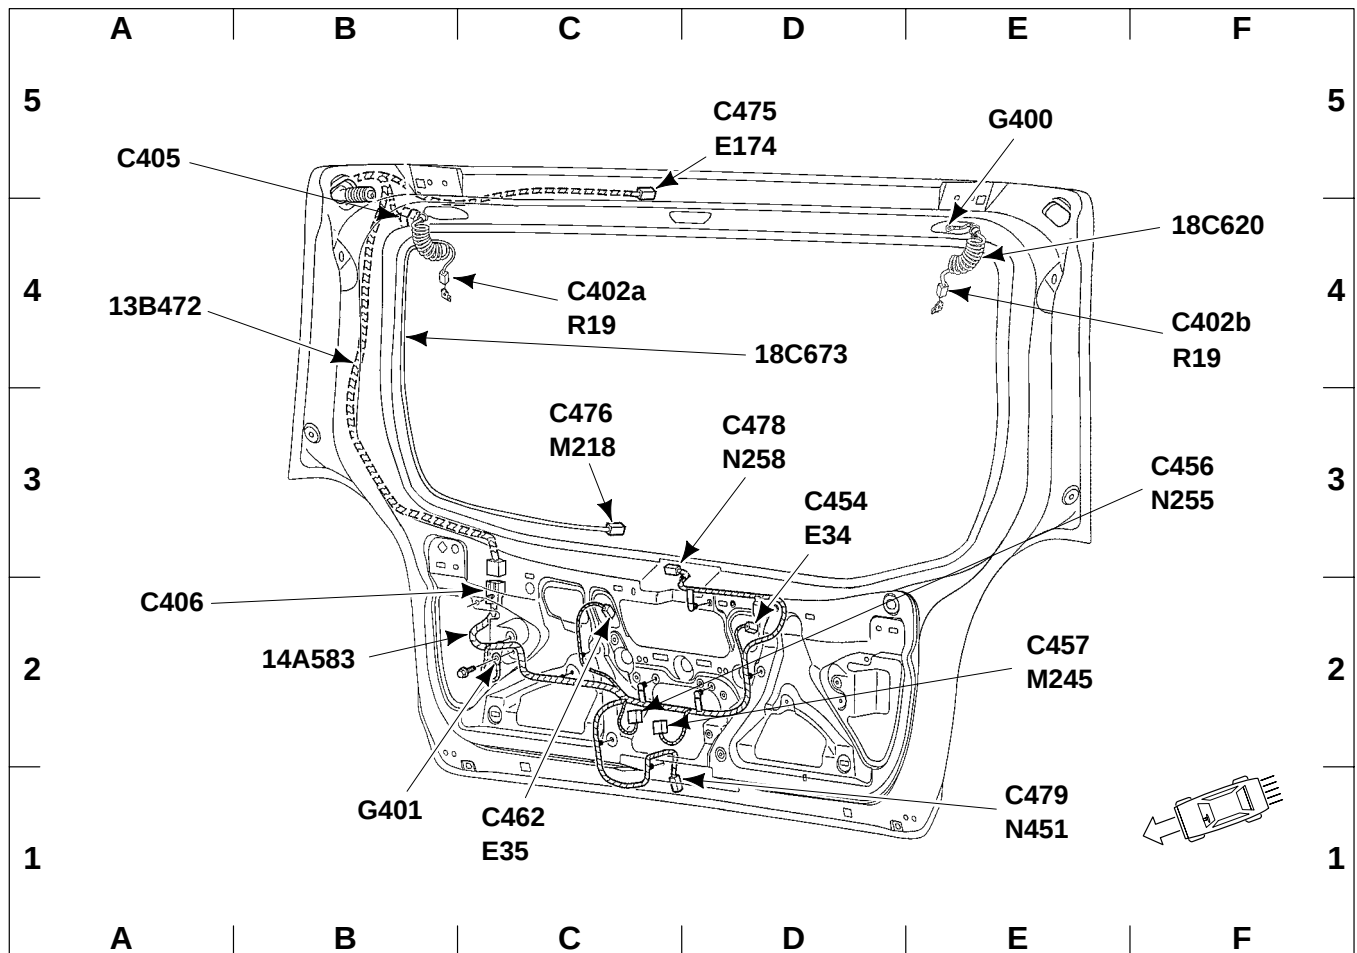


en puerta trasera

13B472	A 4	C479	E 1
14A583	B 2	E34 .. Luz matrícula izda.	D 3
18C620	F 4	E35 .. Luz matrícula dcha.	C 1
18C673	D 4	E174 . Tercera luz de freno	D 5
C402a	C 4	G400	E 5
C402b	F 4	G401	B 1
C405	A 5	M218 Conjunto del limpiaparabrisas posterior .	C 3
C406	A 2	M245 Accionador de bloqueo de la puerta	
C454	D 3	posterior	E 2
C456	F 3	N255 . Interruptor de cierre de puerta trasera	F 3
C457	E 2	N258 . Interruptor de cristal entreabierto de puerta	
C462	C 1	trasera	D 3
C475	D 5	N451 . Interruptor de puerta posterior entreabierta	E 1
C476	C 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	C 4
C478	D 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	F 4

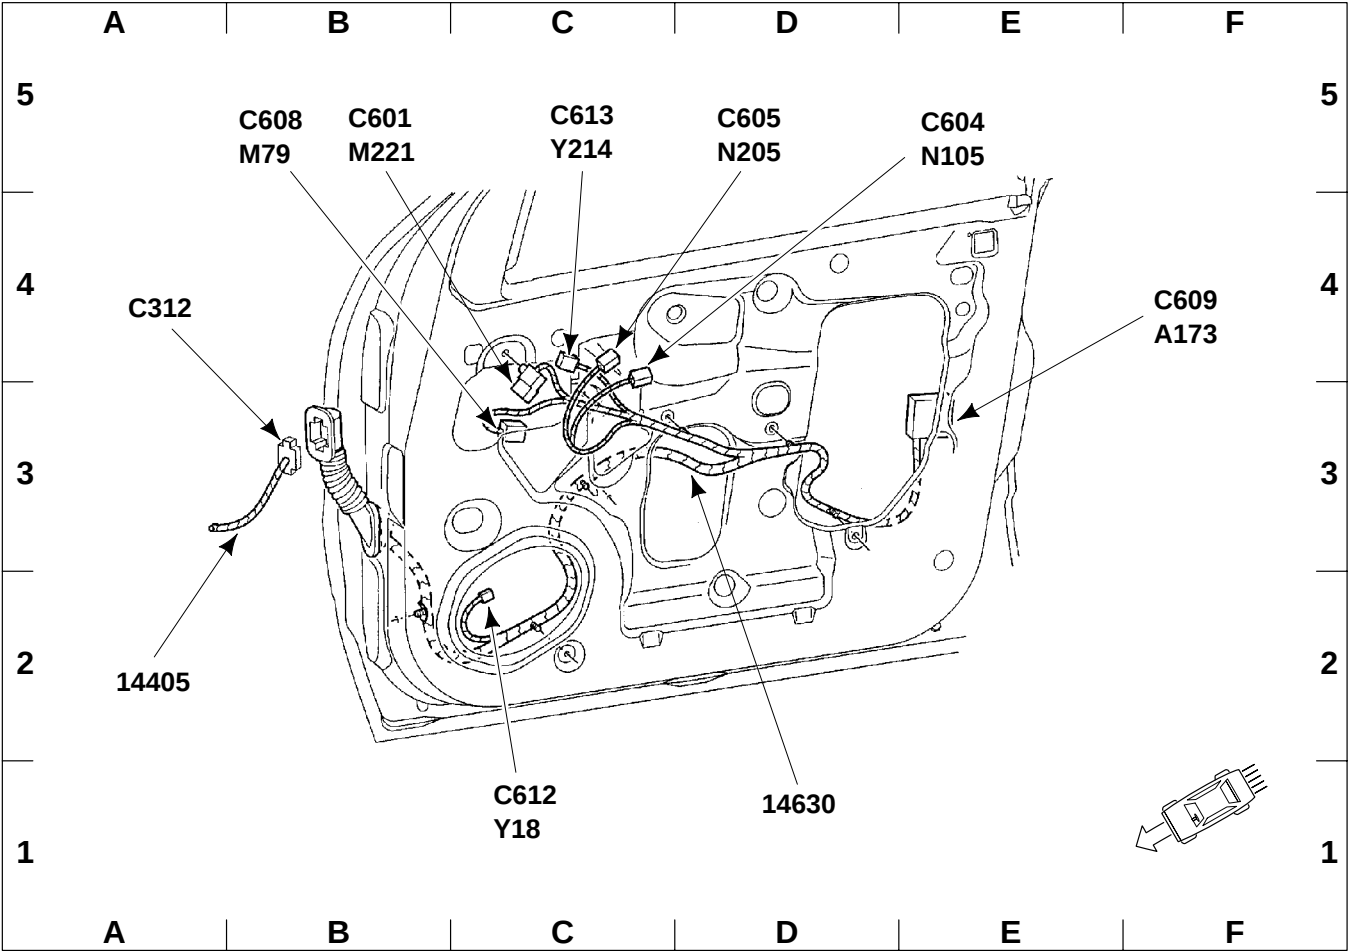


puerta delantera derecha

14405	A 2	C613	C 5
14630	D 1	M79 . Motor de la ventanilla eléctrica delantera	
A173 . Unidad de cierre de puerta delantera lado		del lado del pasajero	B 5
acompañante	F 4	M221 Espejo retrovisor exterior, lado	
C312	A 4	del pasajero	B 5
C601	B 5	N105 . Interruptor ajuste ventanilla acompañante	E 5
C604	E 5	N205 . Interruptor de cierre de puerta, lado	
C605	D 5	del pasajero	D 5
C608	B 5	Y18 .. Altavoz delantero dcho.	C 1
C609	F 4	Y214 . Altavoz para agudos, frontal derecho ...	C 5
C612	C 1		

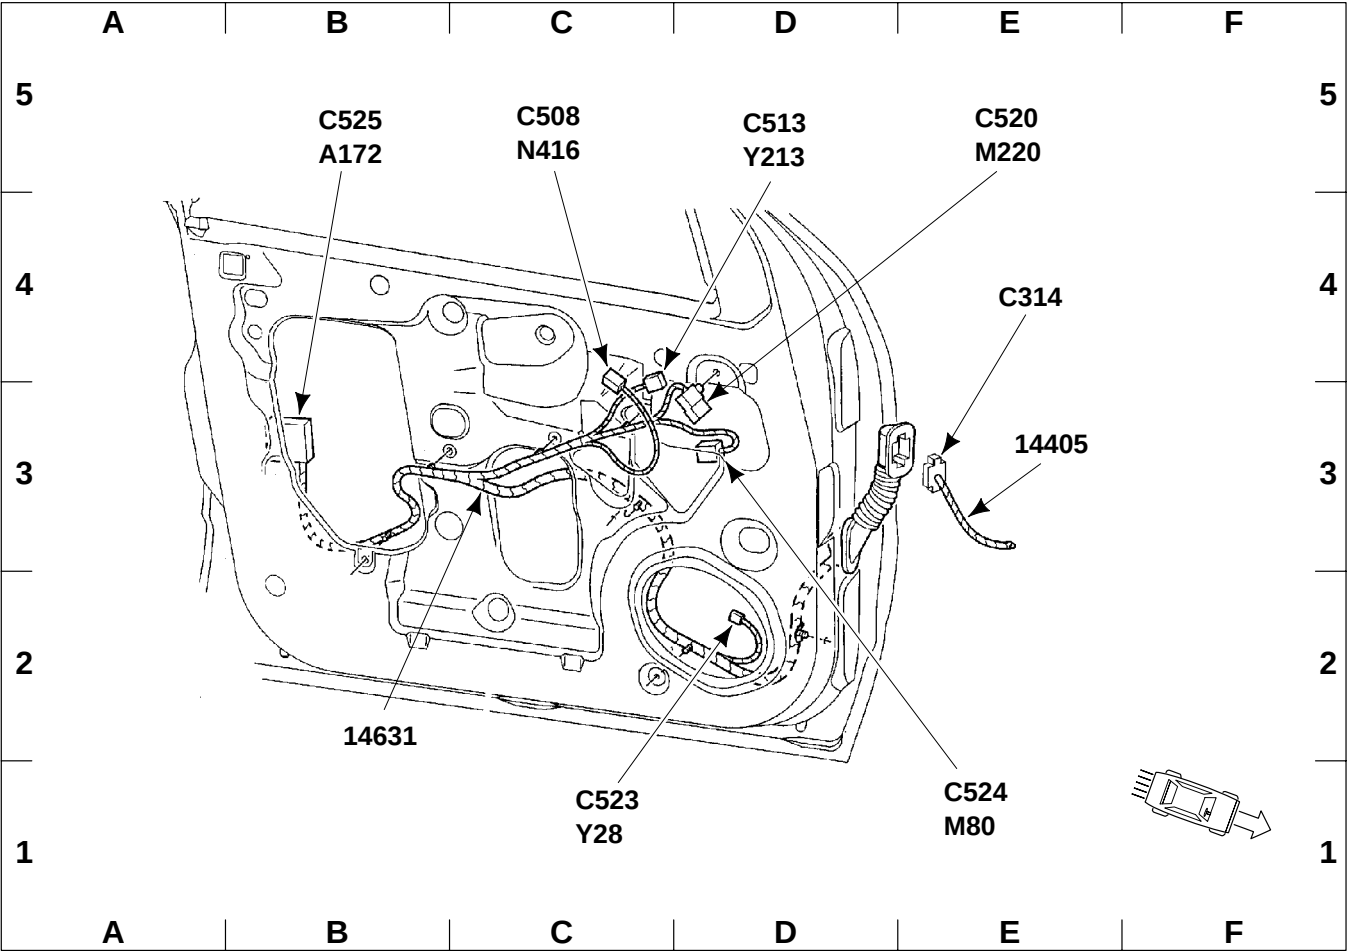


puerta delantera izquierda

14405	E 3	C525	B 5
14631	B 2	M80 . Motor de la ventanilla eléctrica delantera	
A172 . Unidad de cierre de puerta delantera lado		del lado del conductor	E 1
conductor	B 5	M220 Espejo retrovisor exterior, lado	
C314	E 4	del conductor	E 5
C508	C 5	N416 . Interruptor principal de cierre y apertura de	
C513	D 5	ventanillas y puertas	C 5
C520	E 5	Y28 . Altavoz delantero izdo.	C 1
C523	C 1	Y213 . Altavoz para agudos, frontal izquierdo ..	D 5
C524	E 1		

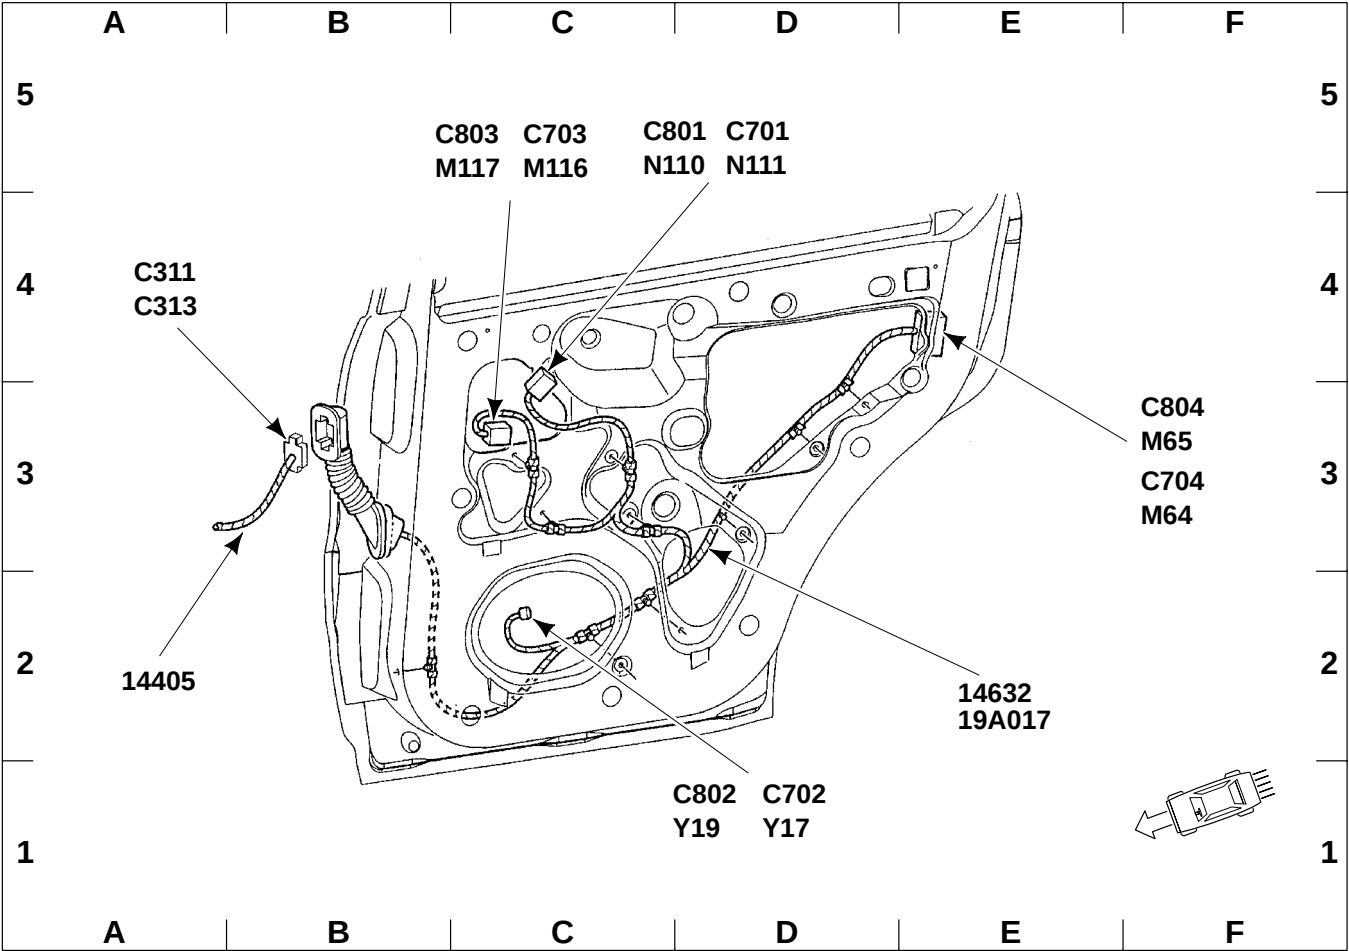


puerta trasera

14405	A 2	M64 .	Actuador del cierre de la puerta trasera,
14632	E 2	izquierda	F 3
19A017	E 2	M65 .	Actuador del cierre de la puerta trasera,
C311	A 4	derecha	F 3
C313	A 4	M116	Motor del elevalunas, trasero izquierdo .
C701	D 5	M117	Motor del elevalunas, trasero derecho ..
C702	D 1	N110 .	Interruptor ajuste ventanilla trasera
C703	C 5	derecha	D 5
C704	F 3	N111 .	Interruptor ajuste ventanilla trasera
C801	D 5	izquierda	D 5
C802	D 1	Y17 ..	Altavoz trasero izdo.
C803	C 5	Y19 ..	Altavoz trasero dcho.
C804	F 3		D 1

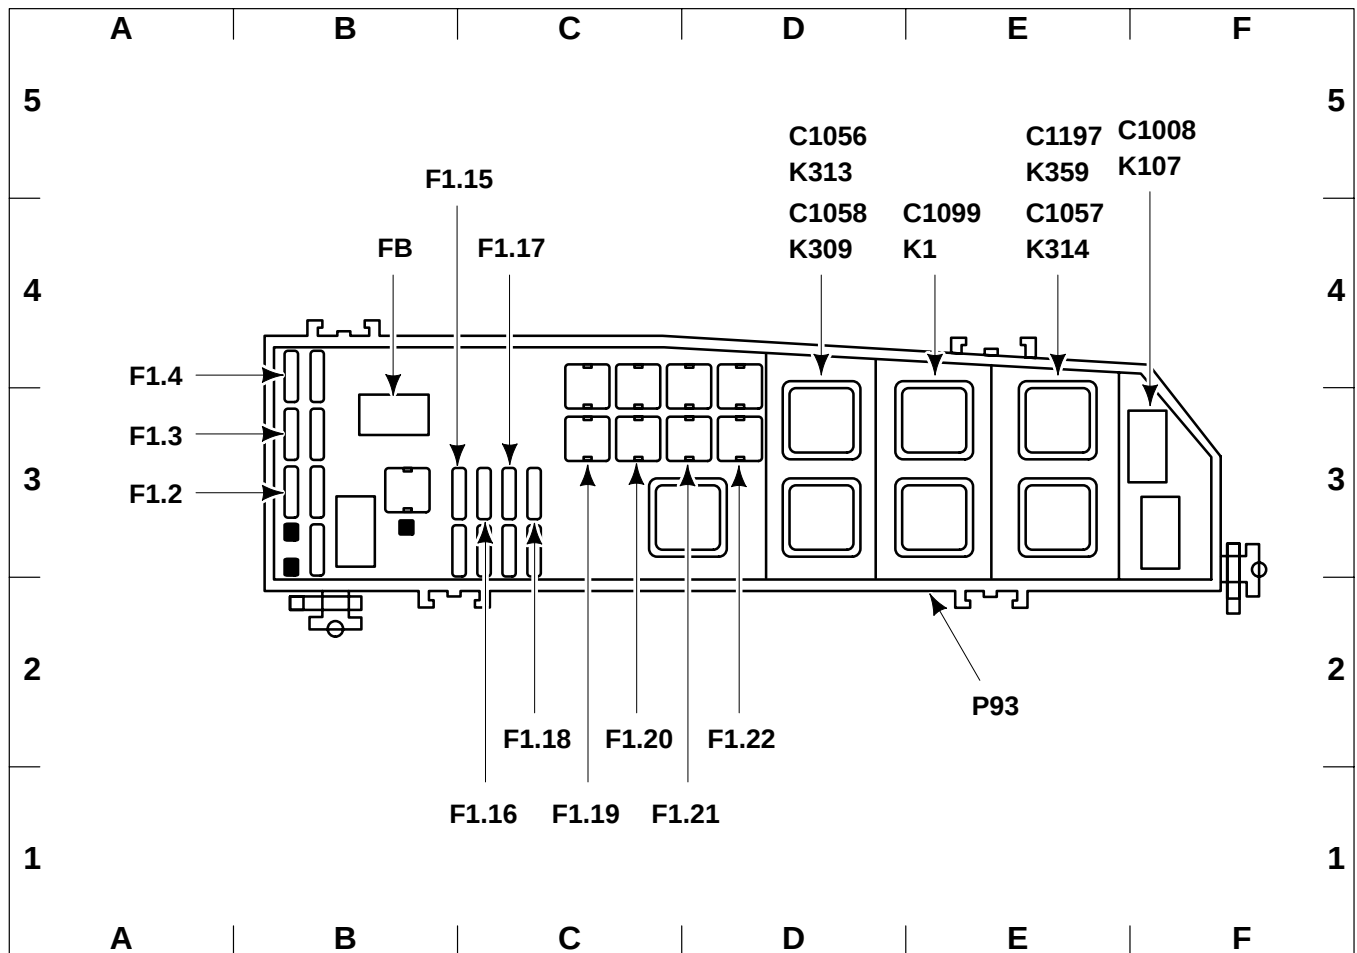


Caja uniones batería (BJB)

C1008	F 5	F1.21	D 1
C1056 Duratec	D 5	F1.20	C 2
C1057	E 4	F1.22	D 2
C1058 ZETEC	D 4	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	E 4
C1099	E 4	K107 . Relé embrague acond. aire	F 5
C1197 ZETEC	E 5	K309 . Relé de control del ventilador de baja	
F1.4	A 4	velocidad – ZETEC	D 4
F1.3	A 3	K313 . Relé de control del ventilador de alta	
F1.2	A 3	velocidad – Duratec	D 5
FB	B 4	K314 . Relé de control del ventilador de alta	
F1.15	C 5	velocidad 2	E 4
F1.17	C 4	K359 . Relé de control del ventilador de velocidad	
F1.16	C 1	media – ZETEC	E 5
F1.18	C 2	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	E 2
F1.19	C 1		

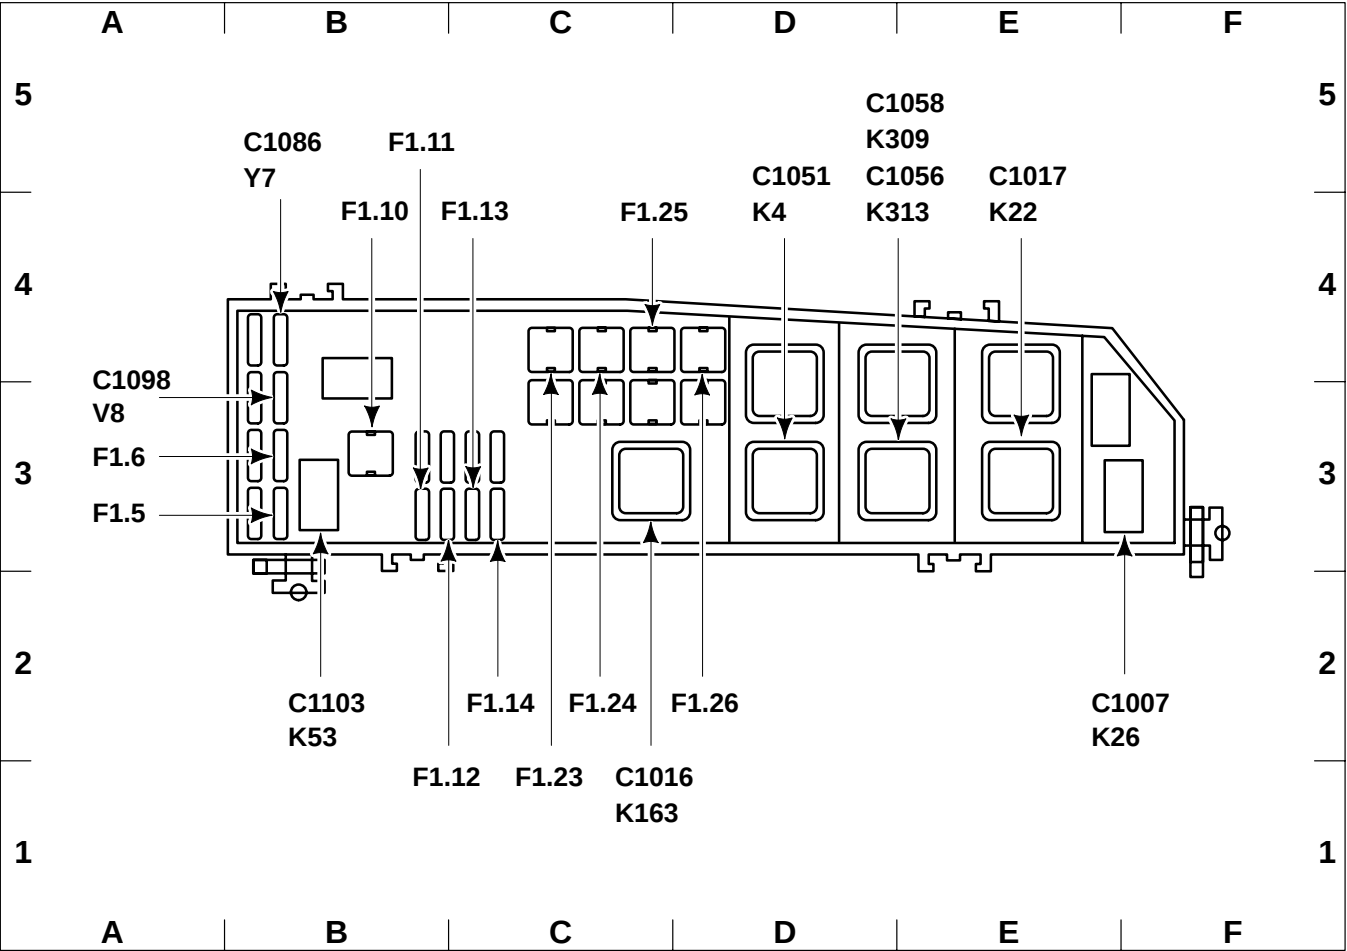


Caja uniones batería (BJB)

C1007	F 2	F1.23	C 1
C1016	C 1	F1.24	C 2
C1017	E 5	F1.26	D 2
C1051	D 5	F1.25	C 4
C1056 – ZETEC	E 5	K4 ... Relé de la bomba de combustible	D 4
C1058 – Duratec	E 5	K22 .. Relé motor arranque	E 4
C1086	B 5	K26 .. Relé faro antiniebla delantero	E 2
C1098	A 3	K53 .. Relé de faros	B 2
C1103	B 2	K163 .. Relé del módulo PCM	C 1
F1.6	A 3	K309 .. Relé de control del ventilador de baja	
F1.5	A 3	velocidad – Duratec	E 5
F1.10	B 4	K313 .. Relé de control del ventilador de alta	
F1.11	B 5	velocidad – ZETEC	E 4
F1.13	C 4	V8 ... Diodo relé motor arranque	A 3
F1.12	B 1	Y7 ... Solenoide de sobregás	B 5
F1.14	C 2		

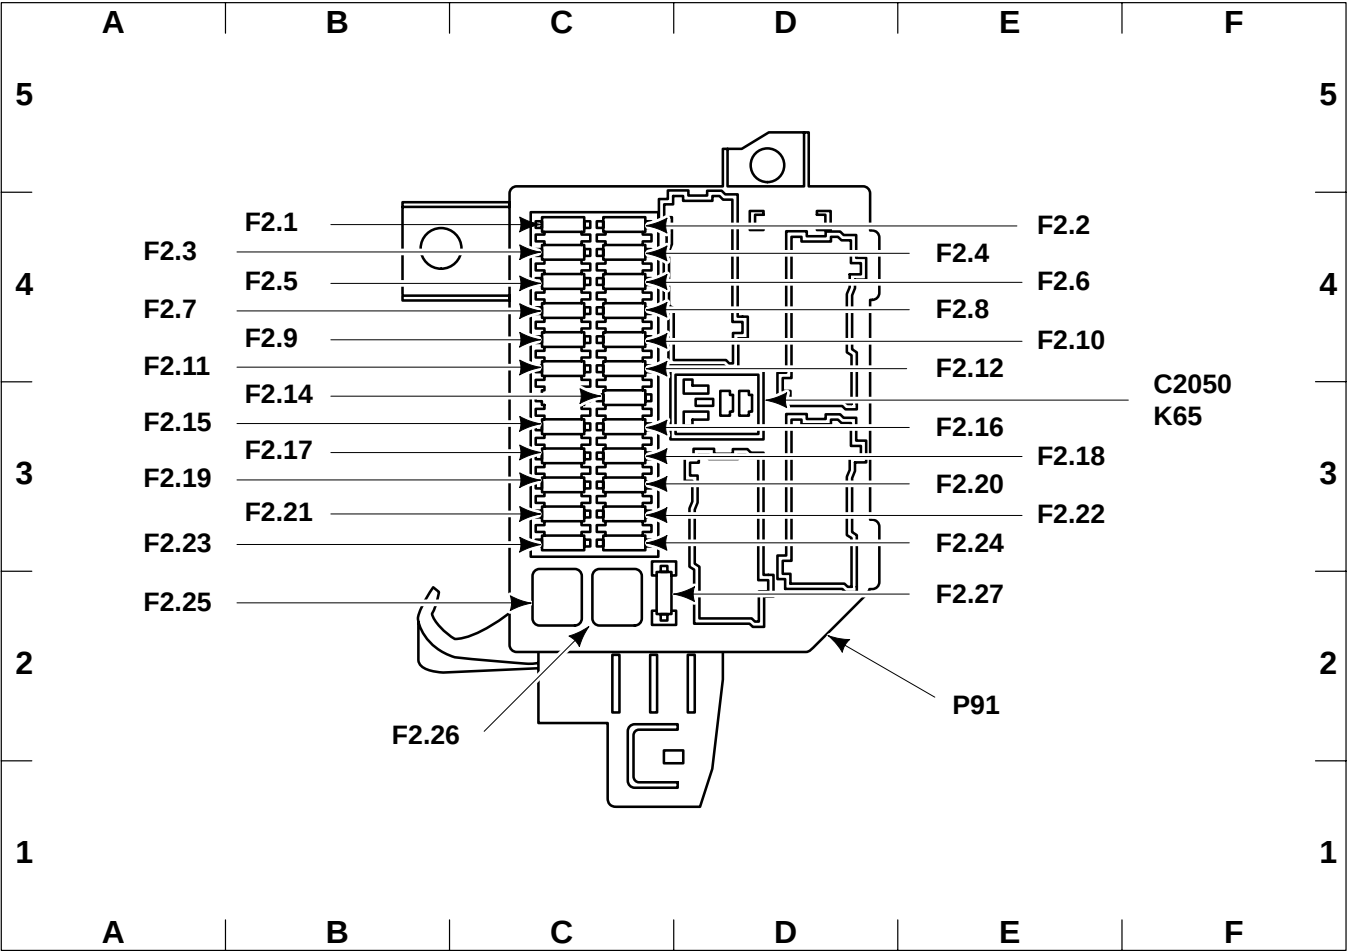

Caja eléctrica central (CJB)

C2050	F 3	F2.16	E 3
F2.1	B 4	F2.17	B 3
F2.2	E 4	F2.18	E 3
F2.3	A 4	F2.19	A 3
F2.4	E 4	F2.20	E 3
F2.5	B 4	F2.21	B 3
F2.6	E 4	F2.22	E 3
F2.7	A 4	F2.23	A 3
F2.8	E 4	F2.24	E 3
F2.9	B 4	F2.25	A 2
F2.10	E 4	F2.26	B 2
F2.11	A 4	F2.27	E 2
F2.12	E 4	K65 .. Relé de accesorios	F 3
F2.14	B 3	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	E 2
F2.15	A 3		

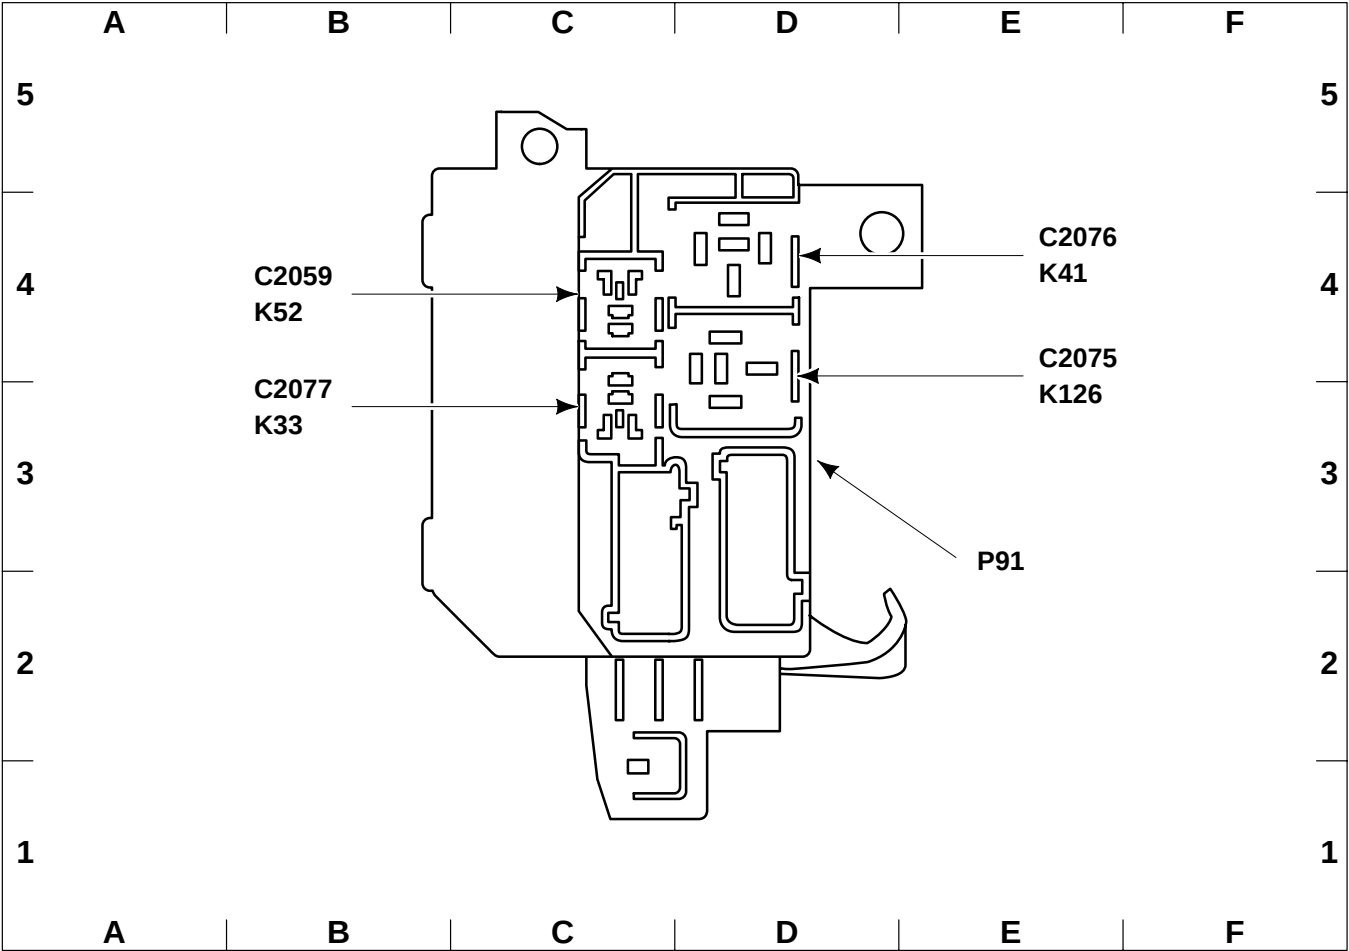

Caja eléctrica central (CJB)

C2059	B 4	K41 .. Relé encendido	E 4
C2075	E 4	K52 .. Relé de luz de aparcamiento	B 4
C2076	E 4	K126 .. Relé retardo accesorio	E 3
C2077	B 3	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	E 3
K33 .. Relé bocina	B 3		

C100

19B573

Y31
Solenoido embrague A/C



F02261

No.	Circuito	Descripción
1	321 (GY/WH)	Relé embrague acond. aire, salida conmutada
2	57 (BK)	Masa

C101

9H589

B43
Sensor posición cigüeñal




F02109

No.	Circuito	Descripción
1	139 (GY/YE)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor posición cigüeñal -
2	138 (BK/PK)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor posición cigüeñal +

C102a

12A522

O5
Generador

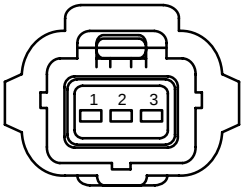


F03093

No.	Circuito	Descripción
1	904 (LG/RD)	Indicador de generador y batería, control
	921 (GY/OG)	Generador, a, Módulo de control del motor (PCM)
2	920 (BN/WH)	Generador, a, Módulo de control del motor (PCM)
3	112 (BK/YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C102b

12A522

O5
Generador




F01085

No.	Circuito	Descripción
1	36 (YE/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C102c

14A280

O5
Generador




F01085

No.	Circuito	Descripción
1	36 (YE/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C103**12A522/9H589**

N17
Interruptor presión
aceite

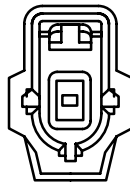


F01016

No.	Circuito	Descripción
1	253 (DG/WH)	Interruptor presión aceite, entrada


C109**12A522**

B45
Sensor de detonación

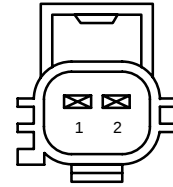


F02066

No.	Circuito	Descripción
1	310 (YE/RD)	Sensor de detonación
2	311 (DG/VT)	Sensor de detonación

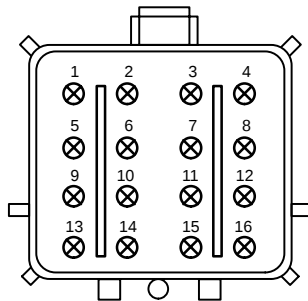C110**12A522**

F16091

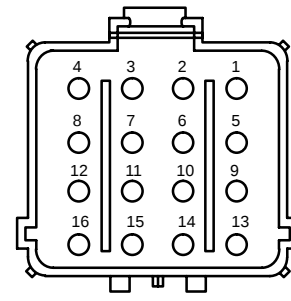9H589

F16020

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) 296 (WH/VT) | (10) 253 (DG/WH) |
| (2) 351 (BN/WH) | 556 (WH) |
| 558 (BN/LB) | (11) 354 (LG/RD) |
| (3) 89 (OG) | 264 (WH/LB) |
| (4) 57 (BK) | (12) 330 (YE/LG) |
| 355 (GY/WH) | 282 (DB/OG) |
| (5) | (13) 138 (BK/PK) |
| (6) 100 (WH/RD) | 354 (LG/RD) |
| 557 (BN/YE) | (14) 139 (GY/YE) |
| (7) | 555 (TN) |
| (8) 1202 (BN/LG) | (15) 282 (DB/OG) |
| 351 (BN/WH) | 361 (RD) |
| (9) | (16) 355 (GY/WH) |
| | 1202 (BN/LG) |

C111**9H589**

P66
Enchufe con bobina
(COP) 1



F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1024 (LG/WH)	Enchufe con bobina (COP) 1, control
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C112**9H589**

P67
Enchufe con bobina
(COP) 2



F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1030 (DG/VT)	Enchufe con bobina (COP) 2, control
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C113

9H589

P68
Enchufe con bobina
(COP) 3




F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1025 (OG/YE)	Enchufe con bobina (COP) 3, control
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C121

9H589

N96
Interruptor presión
servodirección

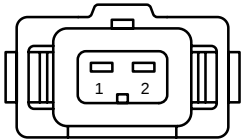

F02351

No.	Circuito	Descripción
1	330 (YE/LG)	Interruptor presión servodirección, entrada
2	89 (OG)	señal, vuelta

C114

9H589

P69
Enchufe con bobina
(COP) 4




F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1028 (WH/PK)	Enchufe con bobina (COP) 4, control
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C122

14290

M87
Servo del control de
velocidad

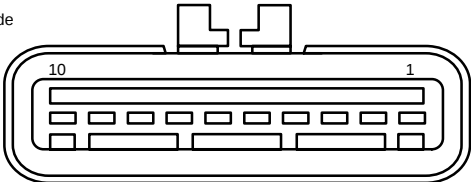

F10113

No.	Circuito	Descripción
1	203 (OG/LB)	Fijar velocidad constante, indicador, control
2	199 (LB/YE)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
3	679 (GY/BK)	Sensor velocidad vehículo (VSS) +
4	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno
5	151 (LB/BK)	Interruptor de control de velocidad, entrada
6	848 (DG/OG)	Interruptor de control de velocidad, Masa
7	601 (LB/PK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
8	-	no se usa
9	810 (RD/LG)	Interruptor posición pedal freno, entrada
10	57 (BK)	Masa

C115

9H589

P70
Enchufe con bobina
(COP) 5



F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1026 (PK/WH)	Enchufe con bobina (COP) 5, control
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C116

9H589

P71
Enchufe con bobina
(COP) 6




F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1021 (LG/YE)	Enchufe con bobina (COP) 6, control
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C124**14290**

N1
Interruptor nivel líquido de frenos

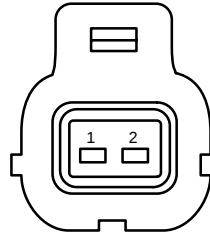


F02307

No.	Circuito	Descripción
1	977 (VT/WH)	Indicador de frenos, control
2	57 (BK)	Masa

C125**14290**

M111
Motor del limpiaparabrisas

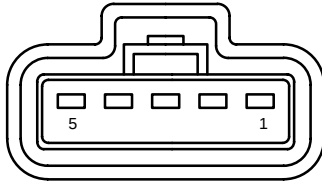


F05119

No.	Circuito	Descripción
1	56 (DB/OG)	Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Alimentado
2	28 (BK/PK)	Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, alimentación conmutada
3	571 (BK/OG)	Masa
4	950 (WH/BK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
5	65 (DG)	Relé de estacionamiento del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, entrada

C126**14290**

D16
Conector prueba ABS

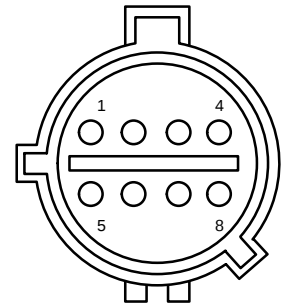


F08052

No.	Circuito	Descripción
1	601 (LB/PK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	57 (BK)	Masa
3	57 (BK)	Masa
4	-	no se usa
5	677 (LB)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
6	534 (YE/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
7	483 (RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
8	70 (LB/WH)	Bus ISO

C127

14290

N415
Interruptor antirrobo
del capó

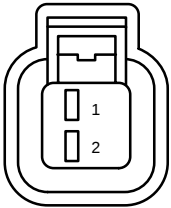


F02069

No.	Circuito	Descripción
1	1304 (VT/OG)	Interruptor antirrobo del capó, señal
2	571 (BK/OG)	Masa

C128

12A522

B22
Sensor de flujo de
aire (MAF)

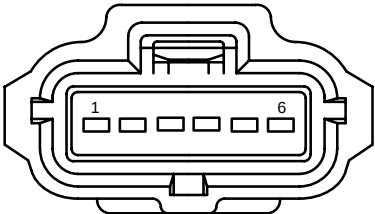


F06077

No.	Circuito	Descripción
1	89 (OG)	señal, vuelta
2	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
3	57 (BK)	Masa
4	968 (TN/LB)	Sensor de flujo de aire (MAF), señal, vuelta
5	967 (LB/RD)	Sensor de flujo de aire (MAF), salida
6	470 (PK/BK)	Sensor de temperatura del ai- re de admisión

C130


14290

N412
Interruptor de pre-
sión de activación y
desactivación del
embrague del aire
acondicionado

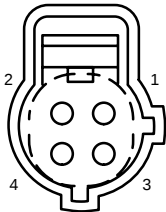


F04253

No.	Circuito	Descripción
1	348 (VT)	Señal de demanda de aire acondicionado
2	-	no se usa
3	-	no se usa
4	441 (RD/YE)	Interruptor presión A/C, hacia el interruptor de activación y desactivación del aire acondi- cionado

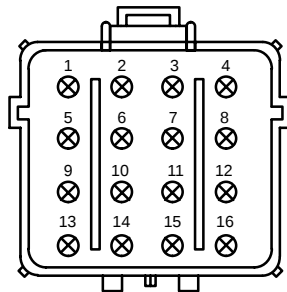C133**12A522**

F16087

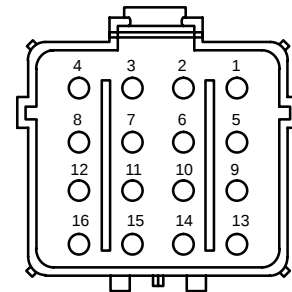
9H589

F16089

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) 557 (BN/YE) | (9) 559 (TN/BK) |
| (2) 555 (TN) | (10) 560 (LG/OG) |
| (3) 1024 (LG/WH) | (11) 1021 (LG/YE) |
| (4) 1025 (OG/YE) | (12) |
| (5) 558 (BN/LB) | (13) 264 (WH/LB) |
| (6) 556 (WH) | (14) 89 (OG) |
| (7) 1030 (DG/VT) | (15) 1026 (PK/WH) |
| (8) 1028 (WH/PK) | (16) 361 (RD) |


C134

12A522

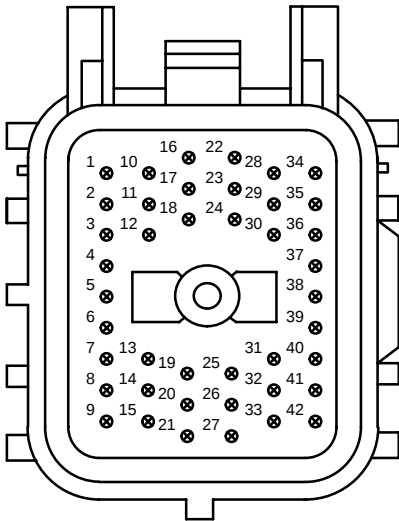

F42001

14290

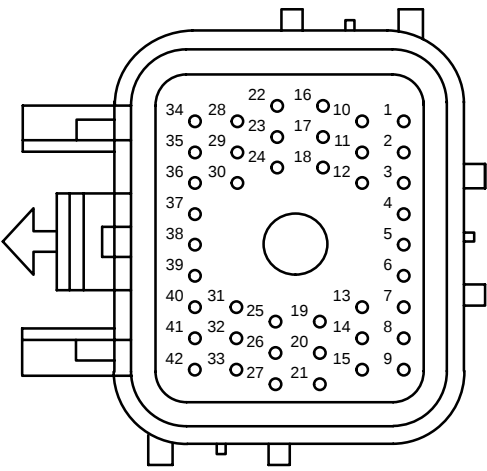

F42002

- (1) 361 (RD)

(2) 511 (LG)

(3) 191 (LG/BK)

(4) 1165 (WH/RD)

(5) 1093 (TN/RD)

(6) 16 (RD/LG)

(7) 306 (TN/LB)

(8) 199 (LB/YE)

(9) 100 (WH/RD)

(10) 679 (GY/BK)
- (11) 914 (TN/OG)

(12) 915 (PK/LB)

(13) 904 (LG/RD)

(14) 296 (WH/VT)

(15) 351 (BN/WH)

(16) 89 (OG)

(17) 306 (TN/LB)

(18) 791 (RD/PK)

(19) 107 (VT)

(20) 167 (BN/OG)
- (22) 168 (RD/BK)

(23) 198 (DG/OG)

(24) 1169 (WH/LB)

(25) 1167 (WH/BK)

(26) 1166 (YE/RD)

(27) 1168 (YE/BK)

(28) 347 (BK/YE)

(29) 253 (DG/WH)

(30) 3886 (DB/YE)

(31) 1093 (TN/RD)

(32) 112 (BK/YE)
- (33) 140 (BK/PK)

(34) 238 (DG/YE)

(35) 325 (DB/OG)

(36) 926 (LB/OG)

(37) 331 (PK/YE)

(38) 386 (LB)

(39) 228 (DB)

(40) 665 (OG/YE)


(41) 91 (VT/WH)

(42) 34 (LB/OG)

C137

14290

M112
Motor de la bomba
del lavaparabrisas

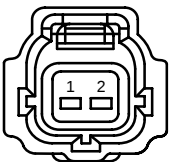


F02091

No.	Circuito	Descripción
1	686 (TN/RD)	Relé del motor del lavador, control
2	571 (BK/OG)	Masa


C139

14A280



F01089


14290



F01029

C141**12A522**

B87
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
post-catalizador,
izq.

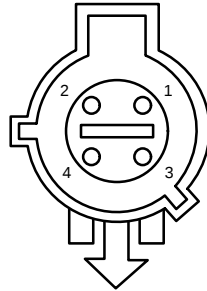


F04251

No.	Circuito	Descripción
1	34 (LB/OG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	390 (TN/YE)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., calefactor
3	89 (OG)	señal, vuelta
4	393 (VT/LG)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., entrada

C143**12A522**

B44
Sensor velocidad
turbina caja cambio

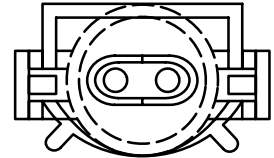


F02031

No.	Circuito	Descripción
1	1202 (BN/LG)	Masa
2	20 (WH/LB)	Sensor velocidad turbina caja cambio

C150**14290**

B15
Sensor velocidad
rueda delantera izda.

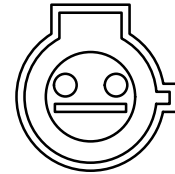


F02299

No.	Circuito	Descripción
1	522 (TN/BK)	Sensor velocidad rueda delantera izda. -
2	521 (TN/OG)	Sensor velocidad rueda delantera izda. +

C142**12A522**

B88
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
post-catalizador,
der.

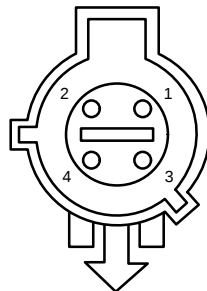


F04251

No.	Circuito	Descripción
1	34 (LB/OG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	389 (WH/BK)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor
3	89 (OG)	señal, vuelta
4	392 (RD/LG)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., entrada


C152**14290**

E43
Faro antiniebla de-
lantero izdo.

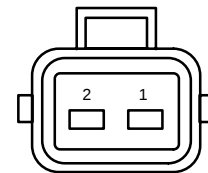


F02301

No.	Circuito	Descripción
1	478 (TN/OG)	Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina
2	57 (BK)	Masa

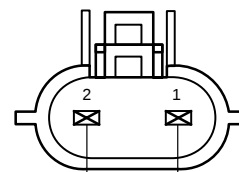C140**19B573**

F02339

57 (BK) 321 (GY/WH)

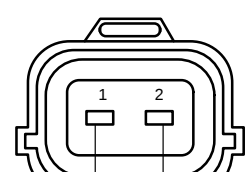14290


F02325

321 (GY/WH) 57 (BK)

C155

14290

A7
Módulo de control
ABS

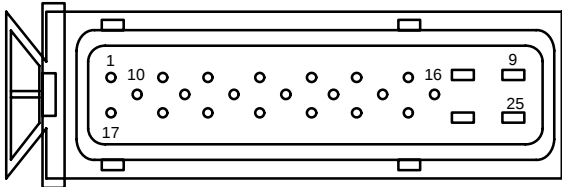


F25007

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno
3	516 (YE/BK)	Sensor velocidad rueda delantera dcha. -
4	514 (YE/RD)	Sensor velocidad rueda delantera dcha. +
5	-	no se usa
6	523 (RD/PK)	Sensor rueda trasera derecha +
7	524 (PK/BK)	Sensor rueda trasera derecha -
8	57 (BK)	Masa
9	534 (YE/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
10	-	no se usa
11	-	no se usa
12	-	no se usa
13	-	no se usa
14	-	no se usa
15	603 (DG)	Indicador de freno antibloqueo, control
16	398 (BK/YE)	Indicador de freno antibloqueo, control
17	522 (TN/BK)	Sensor velocidad rueda delantera izda. -
18	521 (TN/OG)	Sensor velocidad rueda delantera izda. +
19	-	no se usa
20	677 (LB)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
21	519 (LG/BK)	Sensor rueda trasera izquierda -
22	518 (LG/RD)	Sensor rueda trasera izquierda +
23	70 (LB/WH)	Bus ISO
24	57 (BK)	Masa
25	483 (RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C160

14290

B14
Sensor velocidad
rueda delantera
dcha.

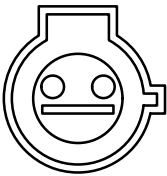


F02299

No.	Circuito	Descripción
1	516 (YE/BK)	Sensor velocidad rueda delantera dcha. -
2	514 (YE/RD)	Sensor velocidad rueda delantera dcha. +

C162

14290

E42
Faro antiniebla de-
lantero dcho.

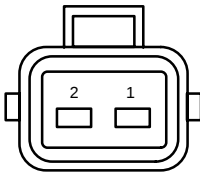


F02301

No.	Circuito	Descripción
1	478 (TN/OG)	Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina
2	57 (BK)	Masa

C167**12A522**

B99
Sensor de posición
de la caja de cam-
bios

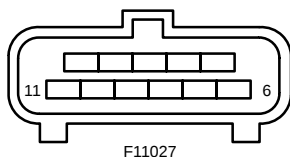


F11027

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	1167 (WH/BK)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal, CC Sentido conducción
3	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
4	1093 (TN/RD)	Potencia, Alimentado durante el arranque en Park (estacionamiento) o Neutral
5	89 (OG)	señal, vuelta
6	1169 (WH/LB)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal, EE Sentido gama baja
7	1168 (YE/BK)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal, DD Sentido segundo
8	1166 (YE/RD)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal, BB Sentido punto muerto
9	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
10	199 (LB/YE)	Sensor de posición de la caja de cambios, a, Módulo de control del motor (PCM)
11	1165 (WH/RD)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal, AA Sentido estacionamiento

C169**12A522**

N19
Interruptor de luces
de marcha atrás

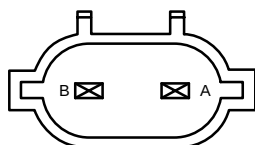


F02297

No.	Circuito	Descripción
A	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
B	57 (BK)	Masa

C171**12A522**

B48
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
precatalizador, der.

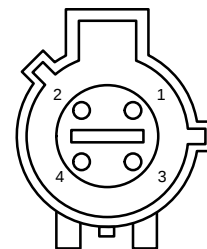


F04124

No.	Circuito	Descripción
1	34 (LB/OG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	387 (RD/WH)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., calefactor
3	89 (OG)	señal, vuelta
4	74 (GY/LB)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., entrada

C172**12A522**

B47
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
precatalizador, izq.

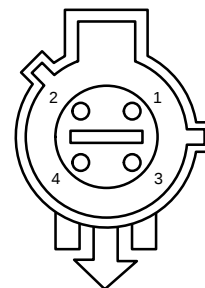

F04265

No.	Circuito	Descripción
1	34 (LB/OG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	388 (YE/LB)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., calefactor
3	89 (OG)	señal, vuelta
4	94 (RD/BK)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., entrada

C174

12A522/9H589

U10
Condensador del
transformador de
encendido 1




F01031

No.	Circuito	Descripción
1	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C175

12A522

A147
Módulo de control
del motor (PCM)

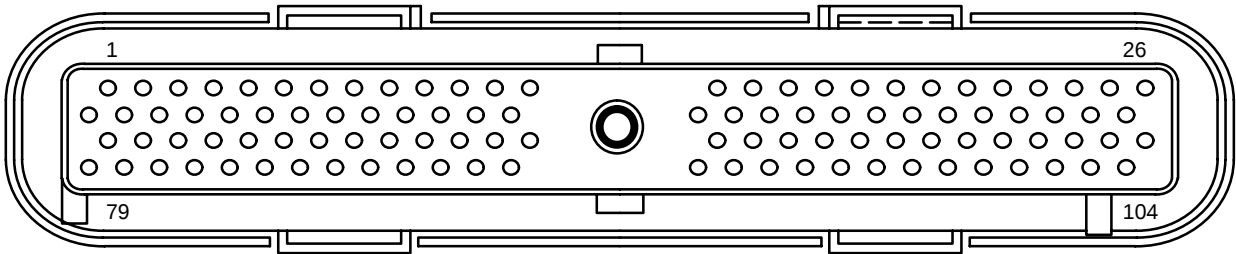

F104001

No.	Circuito	Descripción
1	1028 (WH/PK)	Enchufe con bobina (COP) 4, control - Duratec
	315 (VT/OG)	Solenoide de cambio B - ZETEC
2	-	no se usa
3	1202 (BN/LG)	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), señal, vuelta
4	-	no se usa
5	-	no se usa
6	237 (OG/YE)	Solenoide de cambio A - Duratec
7	-	no se usa
8	-	no se usa
9	-	no se usa
10	-	no se usa
11	315 (VT/OG)	Solenoide de cambio B - Duratec
12	-	no se usa
13	107 (VT)	Alimentación eléctrica Flash EEPROM
14	-	no se usa
15	915 (PK/LB)	Bus SCP -
16	914 (TN/OG)	Bus SCP +

No.	Circuito	Descripción
17	168 (RD/BK)	RX, señal - Duratec
	228 (DB)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, control - ZETEC
18	167 (BN/OG)	TX, señal - Duratec
19	167 (BN/OG)	TX, señal - ZETEC
20	971 (PK/BK)	3-2T/CCS, señal - Duratec
	557 (BN/OG)	Inyector 3, control
21	138 (BK/PK)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor posición cigüeñal +
22	139 (GY/YE)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor posición cigüeñal -
23	1202 (BN/LG)	señal, vuelta
24	57 (BK)	Masa
25	570 (BK/WH)	Masa
26	1024 (LG/WH)	Enchufe con bobina (COP) 1, control - Duratec
	1030 (DG/VT)	Bobina encendido - ZETEC
27	1026 (PK/WH)	Enchufe con bobina (COP) 5, control - Duratec
	325 (DB/OG)	Relé motor arranque, control - ZETEC, Manual Duratec

No.	Circuito	Descripción
28	288 (DB)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, control - Duratec
	679 (GY/BK)	Sensor velocidad vehículo (VSS) + - ZETEC
29	665 (OG/YE)	Interruptor anulacion sobre-marcha, señal
30	-	no se usa
31	330 (YE/LG)	Interruptor presión servodirección, entrada
32	311 (DG/VT)	Sensor de detonación - Duratec
33	1202 (BN/LG)	Masa
34	20 (WH/LB)	Sensor velocidad turbina caja cambio - ZETEC
35	392 (RD/LG)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., entrada
36	968 (TN/LB)	Sensor de flujo de aire (MAF), señal, vuelta
37	923 (OG/BK)	Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada
38	354 (LG/RD)	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, entrada - Duratec
	354 (LG/RD)	Sensor de temperatura de culata de cilindros, entrada - ZETEC
39	470 (PK/BK)	Vuelta de señal sensor (referencia/masa)
40	238 (DG/YE)	Relé de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida
41	198 (DG/OG)	Interruptor presión doble, señal
42	3886 (DB/YE)	Relé de control del ventilador de velocidad media, control - Duratec
43	3886 (DB/YE)	Relé de control del ventilador de velocidad media, control - ZETEC
44	325 (DB/OG)	Relé motor arranque, control - Duratec, automático
45	-	no se usa
46	386 (LB)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, control - Duratec
47	585 (VT)	Solenoides de la válvula del regulador de vacío EGR, control - Duratec
48	-	no se usa
49	-	no se usa


No.	Circuito	Descripción
50	-	no se usa
51	57 (BK)	Masa
52	1030 (DG/VT)	Enchufe con bobina (COP) 2, control - Duratec
	1024 (LG/WH)	Bobina encendido - ZETEC
53	1021 (LG/YE)	Enchufe con bobina (COP) 6, control - Duratec
	168 (RD/BK)	RX, control - ZETEC
54	480 (VT/YE)	Solenoides del embrague del convertidor de par (TCC) - Duratec
	926 (LB/OG)	Relé de la bomba de combustible, control - ZETEC
55	16 (RD/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
56	191 (LG/BK)	Módulo de control del motor (PCM), Válvula de administración de vapor
57	310 (YE/RD)	Sensor de detonación
58	136 (DB/YE)	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) - ZETEC, automático
	136 (DB/YE)	Sensor velocidad vehículo (VSS) - ZETEC, Manual
59	20 (WH/LB)	Sensor velocidad turbina caja cambio - Duratec
	921 (GY/OG)	Generador, a, Módulo de control del motor (PCM) - ZETEC
60	74 (GY/LB)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., entrada
61	393 (VT/LG)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., entrada
62	791 (RD/PK)	Sensor de solenoides de control de presión del depósito de combustible
63	-	no se usa
64	199 (LB/YE)	Sensor de posición de la caja de cambios Módulo de control del motor (PCM) - automático
65	352 (BN/LG)	Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada
66	-	no se usa
67	91 (VT/WH)	Ventilación del cartucho
68	679 (GY/BK)	Módulo de control del motor (PCM), señal - Duratec
	386 (LB)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, control - ZETEC

No.	Circuito	Descripción
69	331 (PK/YE)	Relé embrague acond. aire, control
70	555 (TN)	Inyector 1, control - ZETEC
71	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
72	920 (BN/WH)	Generador, a, Módulo de control del motor (PCM)
73	559 (TN/BK)	Inyector 5, control - Duratec
	237 (OG/YE)	Solenoide de cambio A - ZETEC
74	557 (BN/YE)	Inyector 3, control - Duratec
75	555 (TN)	Inyector 1, control - Duratec
76	57 (BK)	Masa
77	57 (BK)	Masa
78	1025 (OG/YE)	Enchufe con bobina (COP) 3, control - Duratec
79	585 (VT)	Solenoide de la válvula del regulador de vacío EGR, control - ZETEC
80	926 (LB/OG)	Relé de la bomba de combustible, control - Duratec
81	925 (WH/YE)	Solenoide electrónico de control de presión (EPC)
82	-	no se usa
83	264 (WH/LB)	Válvula de control de ralentí (IAC), control
84	136 (DB/YE)	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) - Duratec, automático
	136 (DB/YE)	Sensor velocidad vehículo (VSS) - Duratec, Manual
85	282 (DB/OG)	Sensor de posición del árbol de levas, entrada
86	347 (BK/YE)	Interruptor presión doble, señal
87	94 (RD/BK)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq., entrada
	311 (DG/VT)	Sensor de detonación - ZETEC

No.	Circuito	Descripción
88	967 (LB/RD)	Sensor de flujo de aire (MAF), salida
89	355 (GY/WH)	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, entrada
90	351 (BN/WH)	Referencia, tensión
91	89 (OG)	señal, vuelta
92	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno
93	387 (RD/WH)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der., calefactor
94	388 (YE/LB)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq., calefactor - Duratec
	389 (WH/BK)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor - Duratec
95	558 (BN/LB)	Inyector 4, control - ZETEC
	390 (TN/YE)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., calefactor - Duratec
96	556 (WH)	Inyector 2, control - ZETEC
	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
97	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
98	-	no se usa
99	560 (LG/OG)	Inyector 6, control - Duratec
	480 (VT/YE)	Solenoide del embrague del convertidor de par (TCC) - ZETEC
100	558 (BN/LB)	Inyector 4, control - Duratec
	389 (WH/BK)	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor - ZETEC
101	556 (WH)	Inyector 2, control - Duratec
102	971 (PK/BK)	3-2T/CCS, señal - ZETEC
103	57 (BK)	Masa
104	-	no se usa

C180**9H589**

B41
Sensor de posición
del árbol de levas

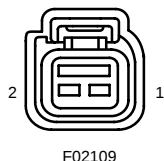

F02109

No.	Circuito	Descripción
1	1202 (BN/LG)	Masa
2	282 (DB/OG)	Sensor de posición del árbol de levas, entrada

C184**9H589**

Y111
Inyector 4




F02058

No.	Circuito	Descripción
1	558 (BN/LB)	Inyector 4, control
2	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C181**9H589**

Y108
Inyector 1



F02058

No.	Circuito	Descripción
1	555 (TN)	Inyector 1, control
2	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C185**9H589**

Y112
Inyector 5




F02058

No.	Circuito	Descripción
1	559 (TN/BK)	Inyector 5, control
2	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C182**9H589**

Y109
Inyector 2



F02058

No.	Circuito	Descripción
1	556 (WH)	Inyector 2, control
2	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C186**9H589**

Y113
Inyector 6




F02058

No.	Circuito	Descripción
1	560 (LG/OG)	Inyector 6, control
2	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C183**9H589**

Y110
Inyector 3




F02058

No.	Circuito	Descripción
1	557 (BN/YE)	Inyector 3, control
2	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C189**9H589**

B8
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa

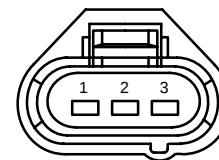


F03171

No.	Circuito	Descripción
1	89 (OG)	señal, vuelta
2	355 (GY/WH)	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, entrada
3	351 (BN/WH)	Referencia, tensión

C193

12A522

B110
Sensor de velocidad
del eje de entrada
(OSS)

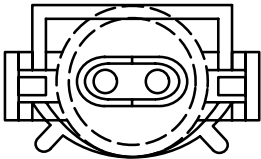


F02031

No.	Circuito	Descripción
1	1202 (BN/LG)	Masa
2	136 (DB/YE)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)

C199

12A522

A40
Unidad de transmis-
sión

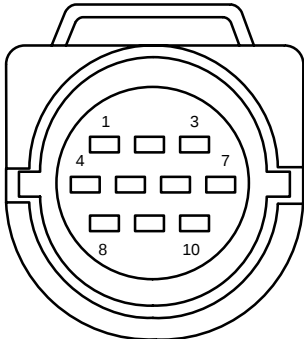


F10055

No.	Circuito	Descripción
1	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
2	89 (OG)	señal, vuelta
3	923 (OG/BK)	Sensor de temperatura del flui- do de transmisión (TFT), en- trada
4	237 (OG/YE)	Solenoides de cambio A
5	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
6	315 (VT/OG)	Solenoides de cambio B
7	480 (VT/YE)	Solenoides del embrague del convertidor de par (TCC)
8	925 (WH/YE)	Solenoides electrónicos de con- trol de presión (EPC)
9	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
10	971 (PK/BK)	3-2T/CCS

C197a

14A280

M8
Motor arranque




F01087

No.	Circuito	Descripción
1	2037 (RD)	Cable de la batería +

C197b

14A280

M8
Motor arranque




F01087

No.	Circuito	Descripción
1	33 (WH/PK)	alimentación conmutada, al solenoides del motor de arran- que

C201a**14401**

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

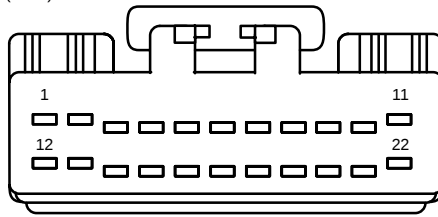

F22017


No.	Circuito	Descripción
1	1002 (BK/PK)	Voltaje en marcha o accesos (protección sobrevoltajes)
2	570 (BK/WH)	Masa
3	1402 (RD/WH)	Faros, Encendido, señal, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
4	1401 (BK/LG)	Luces de estacionamiento, Encendido, señal, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
5	-	no se usa
6	158 (BK/PK)	Interruptor aviso llave, entrada
7	15 (RD/YE)	Relé de faros, control, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
8	-	no se usa
9	385 (WH/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

No.	Circuito	Descripción
10	930 (VT/LG)	Indicador de puerta entreabierta, control
11	70 (LB/WH)	Bus ISO
12	956 (OG/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
13	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
14	410 (WH/OG)	Interruptor del lava/limpiaparabrisas de la luneta trasera, entrada
15	485 (PK/BK)	Interruptor del lava/limpiaparabrisas de la luneta trasera, entrada
16	1304 (VT/OG)	Interruptor antirrobo del capó, señal
17	1004 (LB/RD)	Relé retardo accesorio, control
18	218 (WH/VT)	Relé de la lámpara automática, control
19	6 (YE/LG)	Relé bocina, alimentación conmutada, salida
20	1359 (DG/VT)	Relé del limpia luneta trasera, control
21	-	no se usa
22	-	no se usa

C201b

14405


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

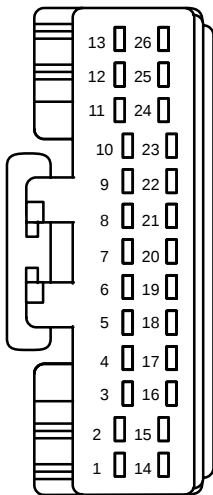


F26015

No.	Circuito	Descripción
1	1008 (LG/OG)	Relé de luz interior, control
2	-	no se usa
3	701 (LB/BK)	Interruptor de cristal entrea- bierto de puerta trasera
4	759 (LG/YE)	Interruptor puerta trasera izda. abierta
5	760 (PK/LB)	Interruptor puerta trasera dcha. abierta
6	1297 (YE/RD)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del acompañante, Cerradura de puerta, entrada
7	1296 (OG/BK)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del acompañante, Desbloqueo de puerta, entrada

No.	Circuito	Descripción
8	-	no se usa
9	-	no se usa
10	-	no se usa
11	118 (PK/OG)	Desbloqueo de puerta, salida
12	57 (BK)	Masa
13	117 (PK/BK)	Cerradura de puerta, salida
14	1005 (VT/OG)	Módulo electrónico genérico (GEM), a, Relé acumulación batería - salida
15	-	no se usa
16	1312 (LG/BK)	Interruptor puerta abierta, de- lantera lado conductor
17	867 (DB)	Interruptor puerta abierta, de- lantera lado pasajero
18	700 (WH/VT)	Interruptor de puerta posterior entreabierta
19	1317 (DB/LG)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del conductor, Desbloqueo de puerta, entrada
20	1316 (WH/VT)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del conductor, Cerradura de puer- ta, entrada
21	-	no se usa
22	-	no se usa
23	1088 (PK/WH)	Desbloqueo de puerta, entra- da
24	-	no se usa
25	163 (RD/OG)	Desbloqueo de puerta, salida
26	171 (BK/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre- voltajes)

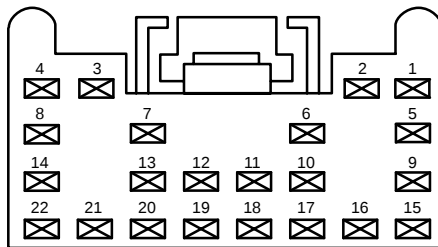
C210**14401**

F22027

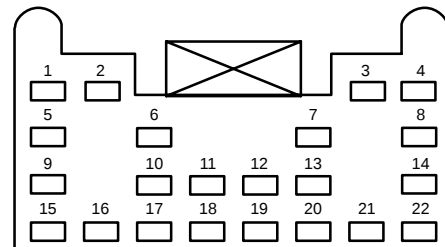
19B107

F22029

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) | (12) 956 (OG/LG) |
| (2) 811 (DG/OG) | (13) 780 (DB) |
| (3) 174 (GY/BK) | (14) 801 (TN/YE) |
| (4) 802 (OG/RD) | (15) 919 (GY/BK) |
| (5) | (16) 306 (TN/LB) |
| (6) 804 (OG/LG) | (17) 805 (WH/LG) |
| (7) 235 (RD/BK) | (18) 704 (DG/LG) |
| (8) 803 (BN/PK) | (19) 137 (YE/BK) |
| (9) 57 (BK) | (20) 19 (LB/RD) |
| (10) 813 (LB/WH) | (21) |
| (11) 385 (WH/RD) | (22) 800 (GY/LB) |

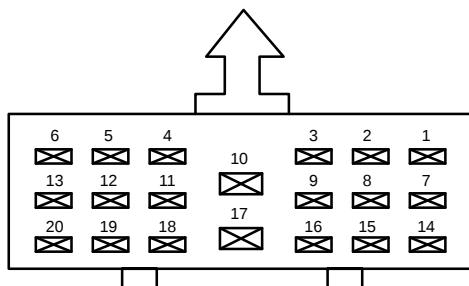C211**14401**


F20031

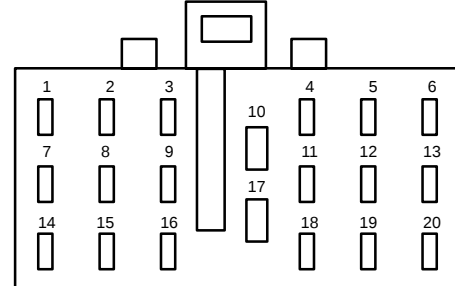14405


F20033

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) 570 (BK/WH) | (11) 813 (LB/WH) |
| (2) 174 (GY/BK) | (12) 803 (BN/PK) |
| (3) 780 (DB) | (13) 802 (OG/RD) |
| (4) 811 (DG/OG) | (14) 186 (BN/LB) |
| (5) 801 (TN/YE) | (15) 1082 (YE/BK) |
| (6) 800 (GY/LB) | (16) 1081 (YE/RD) |
| (7) 1004 (LB/RD) | (17) 704 (DG/LG) |
| (8) 1079 (LG/RD) | (18) 544 (VT) |
| (9) 1080 (LG/BK) | (19) 805 (WH/LG) |
| (10) 784 (LB/BK) | (20) 804 (OG/LG) |

C212

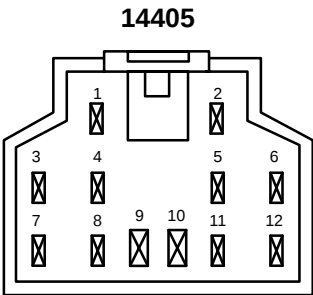

F12113

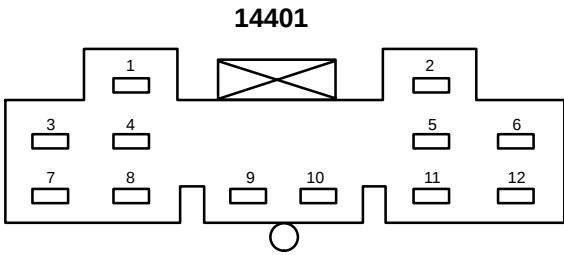

F12111

- (1) 540 (RD)

(2) 541 (DB)

(3) 469 (LG)

(4) 511 (LG)

(5) 542 (YE)

(6) 543 (DG)
- (7) 70 (LB/WH)

(8) 64 (DG)

(9) 398 (BK/YE)

(10) 603 (DG)


(11) 52 (YE)

(12) 29 (YE/WH)

C216

PIA

A42
Unidad airbag con-
ductor

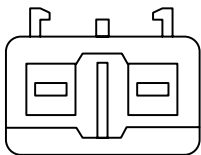


F02297

C218a

14401

P140
Espiral de conexión
del airbag

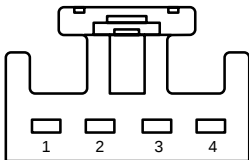


F04243

No.	Circuito	Descripción
1	601 (LB/PK)	Voltaje suministrado en arran- que y marcha (protección so- brevoltajes)
2	151 (LB/BK)	Interruptor de control de velo- cidad, entrada
3	848 (DG/OG)	Interruptor de control de velo- cidad, Masa
4	6 (YE/LG)	Relé bocina, alimentación con- mutada, salida

C218b**14401**

P140
Espiral de conexión
del airbag

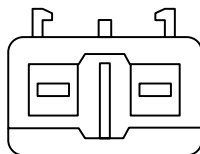


F02297

No.	Circuito	Descripción
A	614 (GY/OG)	Airbag del conductor, alimentación, monitor
B	615 (GY/WH)	Airbag del conductor, vuelta

C220a**14401**

A30
Cuadro de instru-
mentos

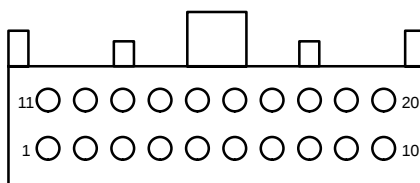


F20037

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	158 (BK/PK)	Interruptor aviso llave, entrada
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	1011 (TN/OG)	Iluminación del panel de instrumentos
6	29 (YE/WH)	Emisor de señal de indicador/bomba de combustible
7	1169 (WH/LB)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal
8	1168 (YE/BK)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal
9	1167 (WH/BK)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal
10	-	no se usa
11	1166 (YE/RD)	Sensor de posición de la caja de cambios, señal
12	-	no se usa
13	-	no se usa
14	12 (LG/BK)	Conmutado, Masa
15	930 (VT/LG)	Indicador de puerta entreabierta, control
16	1083 (LB/BK)	Airbag, controlador de tono
17	-	no se usa
18	-	no se usa
19	-	no se usa
20	-	no se usa

C220b**14401**

A30
Cuadro de instru-
mentos

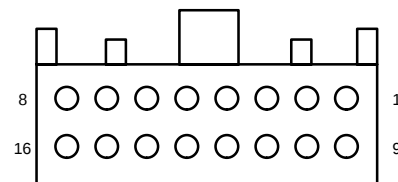


F16085

No.	Circuito	Descripción
1	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
2	1165 (WH/RD)	Conmutado, Masa
3	469 (LG)	Cuadro de instrumentos, alimentación, a, Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad
4	-	no se usa
5	1415 (LB/YE)	Conmutado, Masa
6	603 (DG)	Indicador de freno antibloqueo, control
7	398 (BK/YE)	Indicador de freno antibloqueo, control
8	784 (LB/BK)	Tracción a cuatro ruedas, indicador, Cruce
9	-	no se usa
10	704 (DG/LG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
11	608 (BK/YE)	Indicador de la bolsa de aire, control
12	794 (LB)	Interruptor nivel bajo refrigerante, señal
13	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo
14	-	no se usa
15	203 (OG/LB)	Fijar velocidad constante, indicador, control
16	162 (LG/RD)	Interruptor freno mano

C220c

14401


A30
Cuadro de instru-
mentos

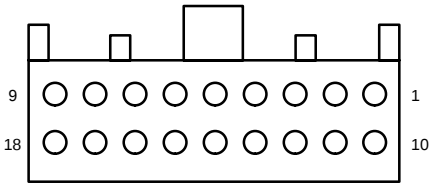


No.	Circuito	Descripción
1	570 (BK/WH)	Masa
2	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arran- que y marcha (protección so- brevoltajes)
3	1002 (BK/PK)	Voltaje en marcha o acceso- rios (protección sobrevoltajes)
4	956 (OG/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre- voltajes)
5	57 (BK)	Masa
6	-	no se usa
7	914 (TN/OG)	Bus SCP +
8	915 (PK/LB)	Bus SCP -
9	919 (GY/BK)	Iluminación del panel de ins- trumentos, alimentación
10	235 (RD/BK)	Asientos frontales (alimenta- ción), entrada
11	-	no se usa
12	977 (VT/WH)	Indicador de frenos, control
13	-	no se usa
14	-	no se usa
15	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho
16	904 (LG/RD)	Indicador de generador y bate- ría, control
17	253 (DG/WH)	Interruptor presión aceite, en- trada
18	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre- voltajes)

C239

14405

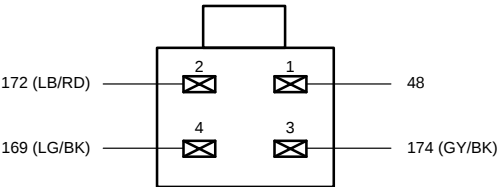


19B107

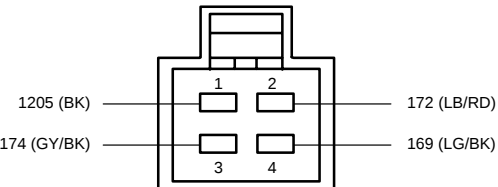

C241

14401

N10
Conmutador calen-
tador ventana trase-
ra

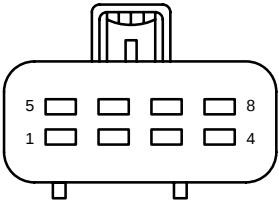


No.	Circuito	Descripción
1	1010 (DB/OG)	Conmutador calentador venta- na trasera, entrada
2	41 (BK/LB)	Voltaje suministrado en arran- que y marcha (protección so- brevoltajes)
3	-	no se usa
4	57 (BK)	Masa
5	-	no se usa
6	186 (BN/LB)	Conmutador calentador venta- na trasera, iluminación, entra- da
7	-	no se usa
8	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre- voltajes)

C242

14401

N114
Conmutador luz antiniebla

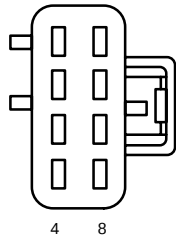


F08177

No.	Circuito	Descripción
1	1347 (DB/WH)	Conmutador luz antiniebla, salida
2	13 (RD/BK)	Lámpara de luz de carretera, Conmutado, Masa
3	-	no se usa
4	57 (BK)	Masa
5	-	no se usa
6	478 (TN/OG)	Conmutador luz antiniebla, Iluminación, entrada
7	-	no se usa
8	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)

C250

14401

N278
Interruptor del encendido

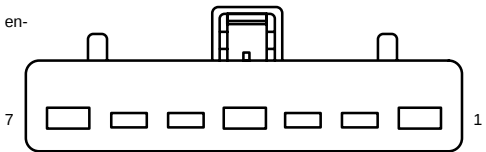


F07073

No.	Circuito	Descripción
1	1050 (LG/VT)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
2	-	no se usa
3	1420 (YE/LB)	Solenoide inhibición extracción llave, Conmutado, Masa
4	32 (RD/LB)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
5	158 (BK/PK)	Interruptor aviso llave, entrada
6	297 (BK/LG)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
7	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)


C248

14405

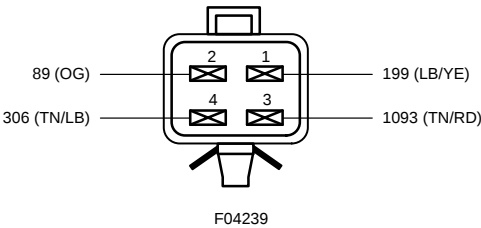

F04239

7M196

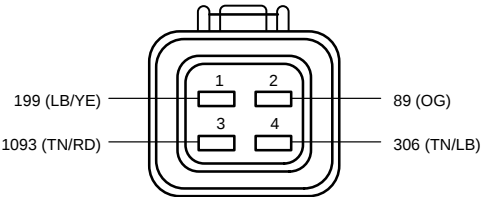


F04241

C251

14401

D20
Conector de enlace
de datos (DLC)

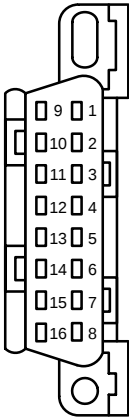


F16063

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	914 (TN/OG)	Bus SCP +
3	-	no se usa
4	57 (BK)	Masa
5	570 (BK/WH)	Masa
6	-	no se usa
7	70 (LB/WH)	Bus ISO
8	-	no se usa
9	-	no se usa
10	915 (PK/LB)	Bus SCP -
11	-	no se usa
12	-	no se usa
13	107 (VT)	Alimentación eléctrica Flash EEPROM
14	-	no se usa
15	-	no se usa
16	956 (OG/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)

C256


14401

A43
Unidad airbag
acompañante

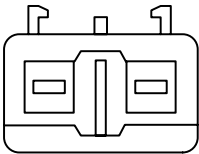


F02297

No.	Circuito	Descripción
A	607 (LB/OG)	Bolsa de aire del pasajero, ali- mentación, monitor
B	616 (PK/BK)	Bolsa de aire del pasajero, vuelta

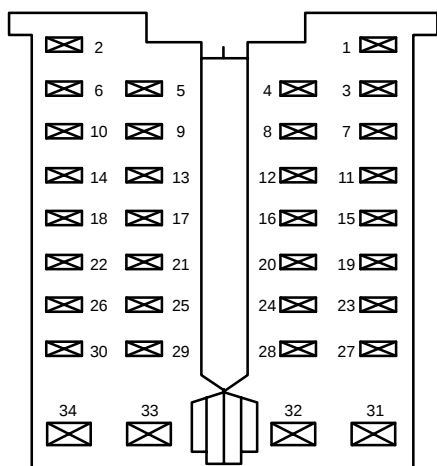C260**14290**


F34003

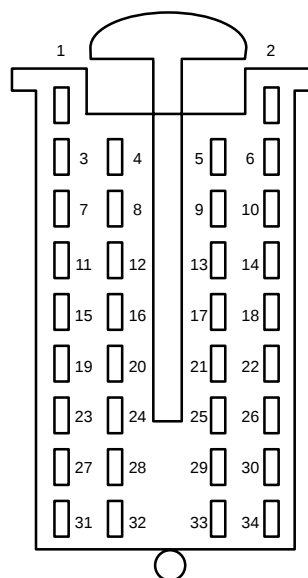14401

F34005

(1) 794 (LB)	(10) 151 (RD/YE)	(19) 686 (TN/RD)	(28) 1168 (YE/BK)
(2) 203 (OG/LB)	(11) 168 (RD/BK)	(20) 488 (DG)	(29) 1166 (YE/RD)
(3) 915 (PK/LB)	(12) 167 (BN/OG)	(21) 1304 (VT/OG)	(30) 1347 (DB/WH)
(4) 1010 (DB/OG)	(13) 28 (BK/PK)	(22) 478 (TN/OG)	(31) 364 (BK/LG)
(5) 904 (LG/RD)	(14) 348 (VT)	(23) 1165 (WH/RD)	(32) 1049 (BN/PK)
(6) 848 (DG/OG)	(15) 65 (DG)	(24) 1169 (WH/LB)	(33) 12 (LG/BK)
(7) 914 (TN/OG)	(16) 107 (VT)	(25) 56 (DB/OG)	(34) 13 (RD/BK)
(8) 253 (DG/WH)	(17) 977 (VT/WH)	(26) 15 (RD/YE)	500 (VT)
(9) 665 (OG/YE)	(18)	(27) 1167 (WH/BK)	


C263

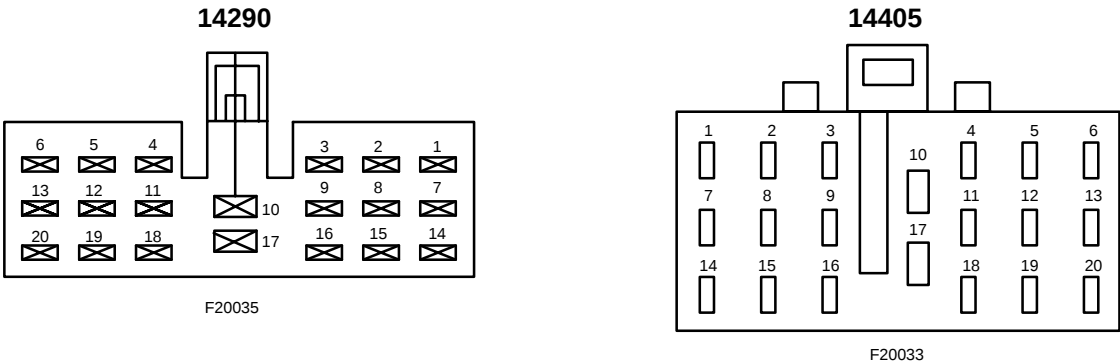

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) 523 (RD/PK) | (11) 1093 (TN/RD) |
| (2) 524 (PK/BK) | (12) 238 (DB/YE) |
| (3) | (13) 351 (BN/WH) |
| (4) 199 (LB/YE) | (14) 519 (LG/BK) |
| (5) 810 (RD/LG) | (15) 518 (LG/RD) |
| (6) | (16) 91 (VT/WH) |
| (7) 398 (BK/YE) | (17) 212 (DB) |
| (8) 603 (DG) | (18) 791 (RD/PK) |
| (9) 70 (LB/WH) | (19) 89 (OG) |
| (10) 186 (BN/LB) | (20) 511 (LG) |

C270a**14290**


P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

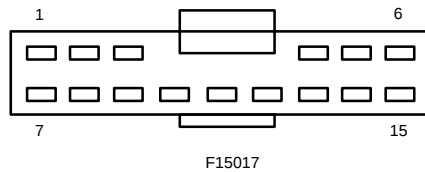

No.	Circuito	Descripción
1	406 (BN/WH)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	-	no se usa
3	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	162 (LG/RD)	Interruptor freno mano
5	1 (DB)	Relé bocina, control
6	601 (LB/PK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
7	-	no se usa
8	-	no se usa
9	-	no se usa
10	-	no se usa
11	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
12	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho
13	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo
14	-	no se usa
15	-	no se usa

C270b**14290**

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

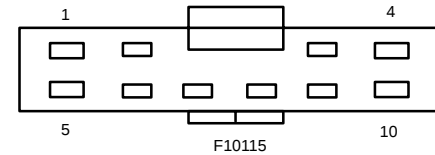


No.	Circuito	Descripción
1	1052 (TN/BK)	Alimentación de batería con fusible, a la caja de conexión central (CJB)
2	-	no se usa
3	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	785 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
5	950 (WH/BK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
6	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
7	-	no se usa
8	-	no se usa
9	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
10	37 (YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C270c

14401

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

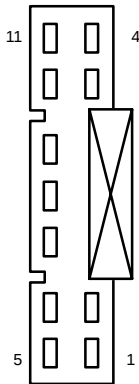


F11025

No.	Circuito	Descripción
1	40 (LB/WH)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
2	137 (YE/BK)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
3	704 (DG/LG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	41 (BK/LB)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
5	-	no se usa
6	297 (BK/LG)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
7	950 (WH/BK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
8	296 WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
9	1002 (BK/PK)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
10	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
11	8 (OG/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C270d

14401

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

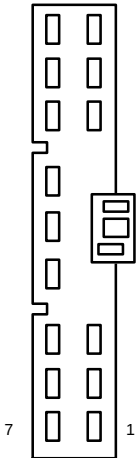


F15011

No.	Circuito	Descripción
1	32 (RD/LB)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
2	218 (WH/VT)	Relé de la lámpara automática, control
3	383 (RD/WH)	Luz destellante de advertencia de emergencia, alimentación
4	601 (LB/PK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
5	162 (LG/RD)	Interruptor freno mano
6	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo
7	1050 (LG/VT)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
8	1359 (DG/VT)	Relé del limpia luneta trasera, control
9	6 (YE/LG)	Relé bocina, alimentación conmutada, salida
10	-	no se usa
11	919 (GY/BK)	Iluminación del panel de instrumentos, alimentación
12	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
13	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho
14	956 (OG/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
15	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)

C270e**14405**

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

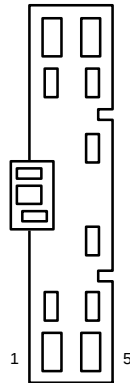


F10109

No.	Circuito	Descripción
1	170 (RD/LB)	Relé retardo accesorio, alimentación conmutada, salida
2	-	no se usa
3	720 (RD/YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
4	400 (LB/BK)	Relé de accesorios, alimentación conmutada, salida
5	171 (BK/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
6	10 (LG/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
7	-	no se usa
8	962 (BN/WH)	Relé de luz de aparcamiento, salida conmutada
9	1004 (LB/RD)	Relé retardo accesorio, control
10	57 (BK)	Masa

C270f**14405**

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

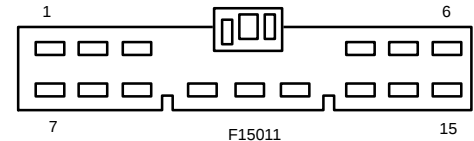


F15011

No.	Circuito	Descripción
1	8 (OG/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
3	101 (GY/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	-	no se usa
5	-	no se usa
6	-	no se usa
7	-	no se usa
8	14 (GN)	Potencia, Lámparas exteriores
9	406 (BN/WH)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
10	411 (BK/LB)	Relé del limpia luneta trasera, salida conmutada
11	162 (LG/RD)	Interruptor freno mano
12	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo
13	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho
14	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
15	-	no se usa

C277**14405**

N423
Interruptor de des-
activación

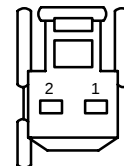


F02047

No.	Circuito	Descripción
1	810 (RD/LG)	Interruptor posición pedal freno, entrada
2	10 (LG/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C278 (GN)

14405

N82
Interruptor posición
pedal freno




F02307

No.	Circuito	Descripción
1	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno
2	10 (LG/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C284

19B107

N141
Interruptor de tracción a las cuatro
ruedas

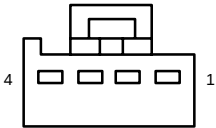


F04153

No.	Circuito	Descripción
1	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
2	780 (DB)	Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, a, Interruptor de tracción a las cuatro ruedas
3	704 (DG/LG)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	57 (BK)	Masa

C290a

19B107

A220
Unidad de audio

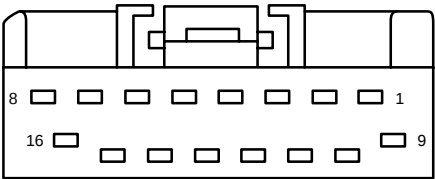


F16071

No.	Circuito	Descripción
1	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
2	57 (BK)	Masa
3	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
4	-	no se usa
5	802 (OG/RD)	Altavoz trasero dcho. +
6	803 (BN/PK)	Altavoz trasero dcho. -
7	805 (WH/LG)	Altavoz delantero dcho. +
8	811 (DG/OG)	Altavoz delantero dcho. -
9	956 (OG/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
10	137 (YE/BK)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
11	57 (BK)	Masa
12	801 (TN/YE)	Altavoz trasero izdo. -
13	800 (GY/LB)	Altavoz trasero izdo. +
14	804 (OG/LG)	Altavoz delantero izdo. +
15	813 (LB/WH)	Altavoz delantero izdo. -
16	694 (BK/LG)	Masa

C290b**19B107**

A220
Unidad de audio

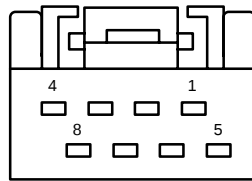


F08187

No.	Circuito	Descripción
1	172 (LB/RD)	Radio - Bajos, Cruce -
2	169 (LG/BK)	Radio - Bajos, Cruce +
3	1205 (BK)	Masa
4	174 (GY/BK)	Radio - Bajos, Cruce, atenuación
5	-	no se usa
6	-	no se usa
7	-	no se usa
8	-	no se usa

C294a**14401**

P76
Interruptores de selección de funciones

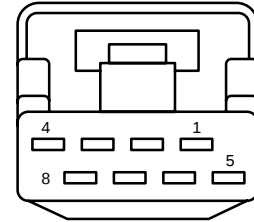


F08181

No.	Circuito	Descripción
1	399 (BN/YE)	Relé del motor del ventilador, control
2	41 (BK/LB)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
3	-	no se usa
4	348 (VT)	Señal de demanda de aire acondicionado
5	-	no se usa
6	-	no se usa
7	-	no se usa
8	-	no se usa

C293**14401**

M204
Conjunto de la resistencia del motor del soplador frontal

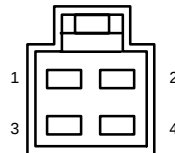


F04249

No.	Circuito	Descripción
1	752 (YE/RD)	Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia
2	57 (BK)	Masa
3	261 (OG/BK)	Motor soplador, al interruptor - Alimentado
4	754 (LG/WH)	Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia

C294b**14401**

P76
Interruptores de selección de funciones

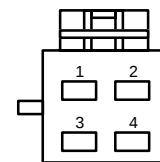


F04247

No.	Circuito	Descripción
1	261 (OG/BK)	Motor soplador, al interruptor - Alimentado
2	57 (BK)	Masa
3	752 (YE/RD)	Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia
4	754 (LG/WH)	Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia

C294c

14401

P76
Interruptores de selección de funciones

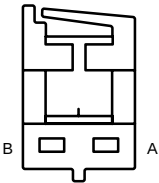


F02313

No.	Circuito	Descripción
A	57 (BK)	Masa
B	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)

C304

14405

B118
Sensor del airbag lateral, lado derecho

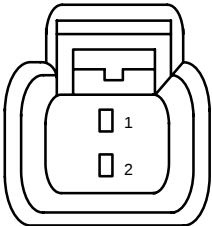


F02054

No.	Circuito	Descripción
1	1264 (BN)	Airbag - impacto lateral del pasajero - sensor de choque hacia el módulo - vuelta
2	1263 (WH)	Airbag - impacto lateral del pasajero - sensor de choque hacia el módulo - alimentación

C305

14405

B119
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo

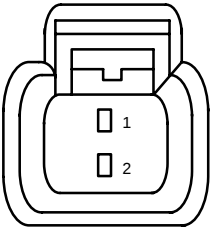


F02054

No.	Circuito	Descripción
1	1262 (BN/LG)	Airbag - impacto lateral del conductor - sensor de choque hacia el módulo - vuelta
2	1261 (WH/LG)	Airbag - impacto lateral del conductor - sensor de choque hacia el módulo - alimentación

C306


14405

N63
Interruptor freno mano




F01029

No.	Circuito	Descripción
1	162 (LG/RD)	Interruptor freno mano

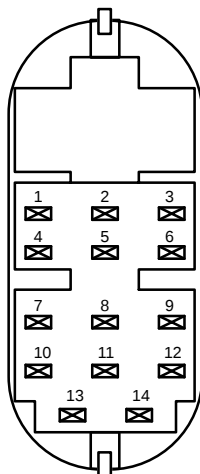C311**14405**


F14041

- (1) 117 (PK/BK)
- (2)
- (3) 170 (RD/LB)
- (4) 316 (YE/LB)
- (5) 317 (GY/OG)
- (6) 118 (PK/OG)
- (7) 802 (OG/RD)

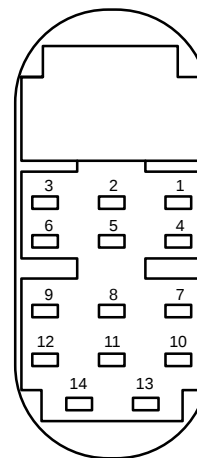14632/19A017


F14039

- (8) 760 (PK/LB)
- (9) 803 (BN/PK)
- (10)
- (11)
- (12)
- (13) 57 (BK)
- (14)

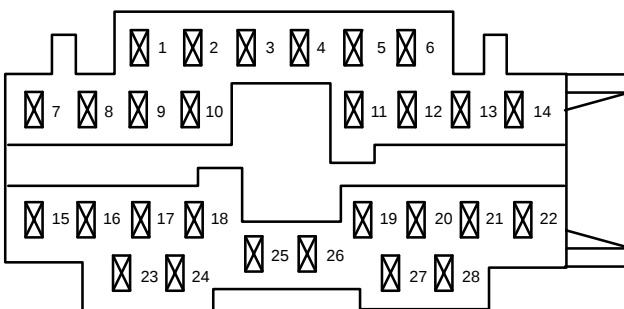C312**14405**

F28007

- (1) 867 (DB)
- (2)
- (3) 811 (DG/OG)
- (4) 1296 (OG/BK)
- (5)
- (6) 1088 (PK/WH)
- (7) 57 (BK)
- (8)
- (9)
- (10) 314 (TN/LB)
- (11) 543 (DG)
- (12)
- (13)
- (14) 117 (PK/BK)

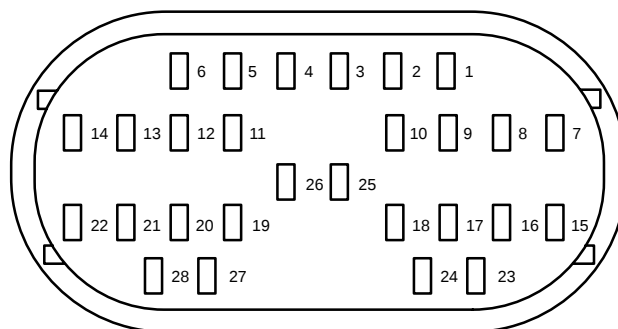
14630

F28009

- (15)
- (16)
- (17)
- (18)
- (19) 544 (VT)
- (20)
- (21) 118 (PK/OG)
- (22) 170 (RD/LB)
- (23)
- (24) 313 (WH/YE)
- (25) 805 (WH/LG)
- (26) 1297 (YE/RD)
- (27) 542 (YE)
- (28)

C313


14405

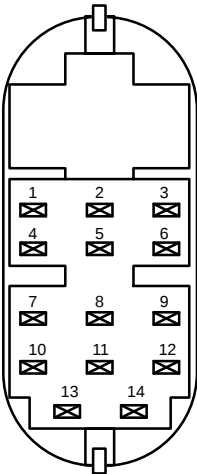

F14041

- (1) 117 (PK/BK)
- (2)
- (3) 170 (RD/LB)
- (4) 316 (YE/LB)
320 (RD/BK)
- (5) 317 (GY/OG)
319 (YE/BK)
- (6) 118 (PK/OG)
- (7) 802 (OG/RD)
801 (TN/YE)

14632/19A017

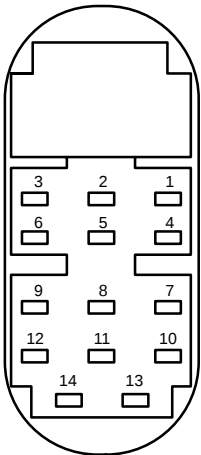


F14039

- (8) 760 (PK/LB)
759 (LG/YE)
- (9) 803 (BN/PK)
800 (GY/LB)
- (10)
- (11)
- (12)
- (13) 57 (BK)
- (14)

C314


14405

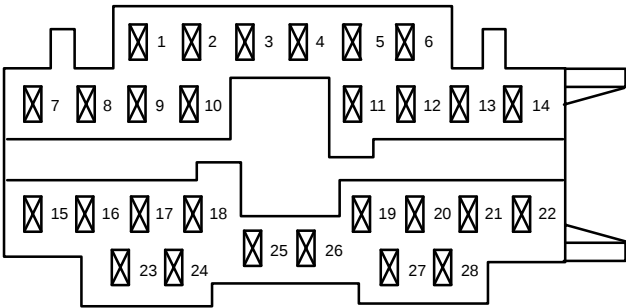

F28007

- (1) 1312 (LG/BK)
- (2)
- (3) 813 (LB/WH)
- (4) 1316 (WH/VT)
- (5)
- (6) 1088 (PK/WH)
- (7) 57 (BK)
- (8)
- (9)
- (10)
- (11) 540 (RD)
- (12) 314 (TN/LB)
- (13) 313 (WH/YE)
- (14) 117 (PK/BK)

14631

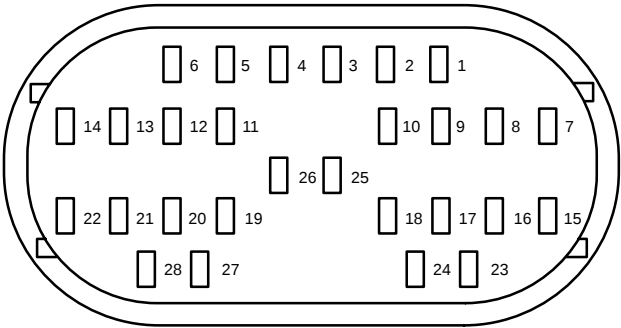


F28009

- (15)
- (16)
- (17) 319 (YE/BK)
- (18) 317 (GY/OG)
- (19) 541 (DB)
- (20)
- (21) 163 (RD/OG)
- (22) 170 (RD/LB)
- (23) 320 (RD/BK)
- (24) 316 (YE/LB)
- (25) 804 (OG/LG)
- (26) 1317 (DB/LG)
- (27) 542 (YE)
- (28)


C316

14405

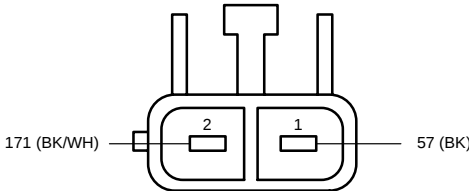

F02301

57608




F02303

C337

14405

A154
Módulo del airbag lateral, lado derecho

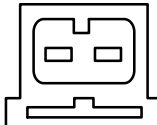


F02299

No.	Circuito	Descripción
1	1260 (BN/YE)	Airbag - impacto lateral del pasajero - al módulo - vuelta
2	1259 (WH/YE)	Airbag - impacto lateral del pasajero - al módulo - alimentación

C354

14405

A117
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor

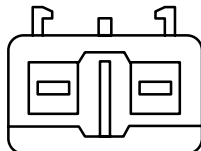


F02297

No.	Circuito	Descripción
1	1080 (LG/BK)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, vuelta
2	1079 (LG/RD)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, alimentación

C323

14405

N474
Interruptor del cinturón de seguridad




F02305

No.	Circuito	Descripción
1	469 (LG)	Cuadro de instrumentos, alimentación, a, Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad
2	57 (BK)	Masa

C357

57608

M214
Conjunto del motor de asiento motorizado, izquierda

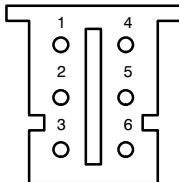


F06089

No.	Circuito	Descripción
1	F (BK)	Motor avance/retroceso asiento delantero
2	A (BK)	Motor altura posterior asiento delantero
3	B (BK)	Motor altura anterior asiento delantero
4	G (BK)	Motor avance/retroceso asiento delantero
5	C (BK)	Motor respaldo asiento delantero
6	D (BK)	Motor respaldo asiento delantero

C360**57608**

N216
Interrupción ajuste
asiento delantero,
lado conductor

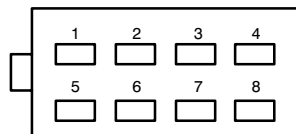


F08086

No.	Circuito	Descripción
1	E (BK)	Masa
2	F (BK)	Motor avance/retroceso asiento delantero
3	G (BK)	Motor avance/retroceso asiento delantero
4	H (BK)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
5	D (BK)	Motor respaldo asiento delantero
6	C (BK)	Motor respaldo asiento delantero
7	B (BK)	Motor altura anterior asiento delantero
8	A (BK)	Motor altura posterior asiento delantero

C378**14B110**

Y236
Solenoides de bloqueo del diferencial

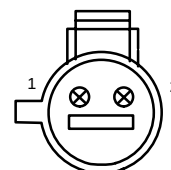


F02113

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	780 (DB)	Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, a, Interruptor de tracción a las cuatro ruedas

C389**14405**

A116
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante

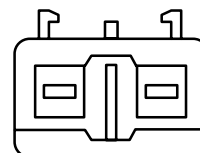


F02297

No.	Circuito	Descripción
1	1082 (YE/BK)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, vuelta
2	1081 (YE/RD)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, alimentación

C367**14405**

A155
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo

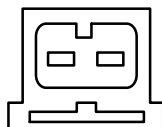


F02299

No.	Circuito	Descripción
1	1258 (BN/LB)	Airbag - impacto lateral del conductor - al módulo - vuelta
2	1257 (WH/LB)	Airbag - impacto lateral del conductor - al módulo - alimentación

C392**14405**

N316
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)




F03072

No.	Circuito	Descripción
1	238 (DG/YE)	Relé de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida
2	787 (PK/BK)	Bomba de combustible, Potencia
3	-	no se usa

C377**14405**

Y202
Solenoides de control de ventilación del recipiente de evaporación

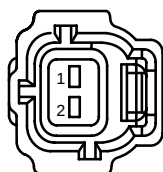

F02103

No.	Circuito	Descripción
1	101 (GY/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	91 (VT/WH)	Ventilación del cartucho

C402a

18C673

R19
Calefactor luneta trasera




F01029

No.	Circuito	Descripción
1	186 (BN/LB)	Relé de luneta trasera térmica, alimentación conmutada

C405

13B472

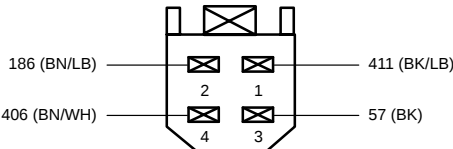

F04259

C402b

18C620


R19
Calefactor luneta trasera



F01029

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa


18C673

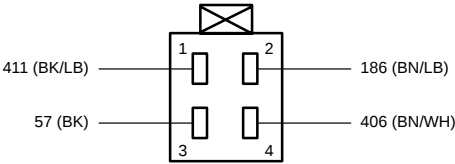

F04261


C406

14A583

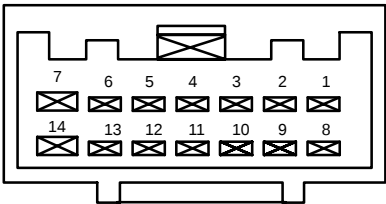

F14045

13B472

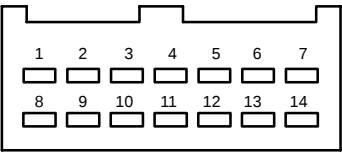

F14037

- (1) 1297 (YE/RD)

(2) 700 (WH/VT)

(3) 14 (BN)

(4) 117 (PK/BK)

(5)

(6)

(7) 57 (BK)
- (8) 1296 (OG/BK)

(9) 701 (LB/BK)

(10)



(11) 118 (PK/OG)

(12)

(13)

(14)

C408

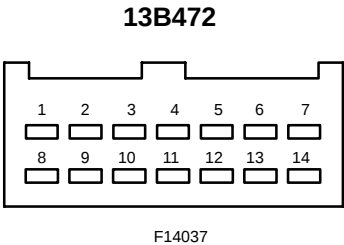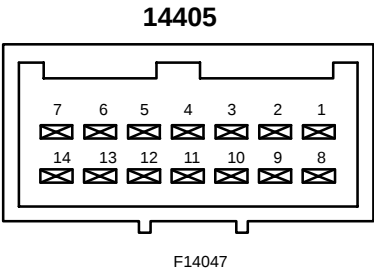

- (1) 511 (LG)

(2) 406 (BN/WH)

(3) 700 (WH/VT)

(4) 1296 (OG/BK)

(5) 117 (PK/BK)

(6) 14 (BN)

(7) 186 (BN/LB)
- (8)

(9) 411 (BK/LB)

(10) 701 (LB/BK)



(11) 1297 (YE/RD)

(12) 118 (PK/OG)

(13)

(14) 57 (BK)


C410

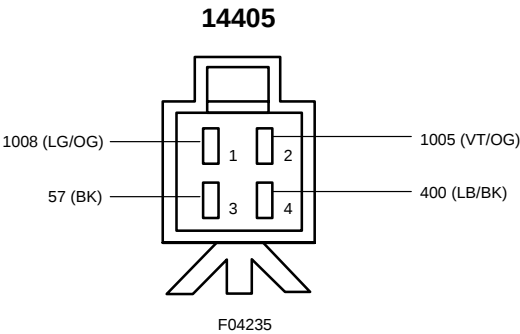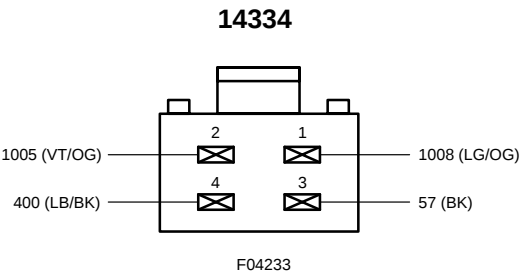

C413

14405


E49
Intermitente trasero izdo.

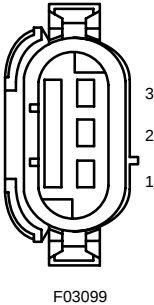

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	-	no se usa
3	3 (LG/WH)	Intermitente trasero izdo., ali- mentación

C416**14405**

E48
Intermitente trasero
dcho.

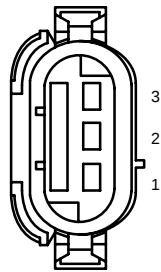


F03099

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	-	no se usa
3	2 (WH/LB)	Intermitente trasero dcho., alimentación

C419**14405**

E215
Luz de estaciona-
miento y freno, pos-
terior izquierda

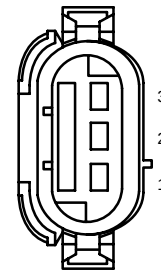


F03099

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
3	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno


C418**14405**

E221
Luz de estaciona-
miento y freno, pos-
terior derecha

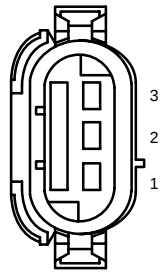


F03099

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
3	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno


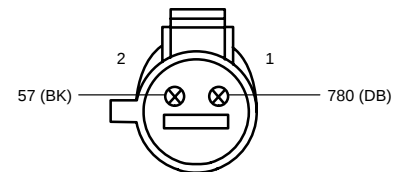
C421**14405**

F02113

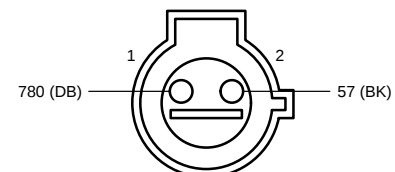14B110

F02299


C423

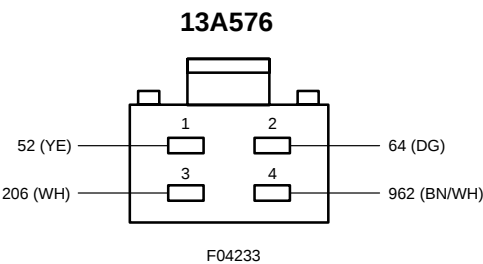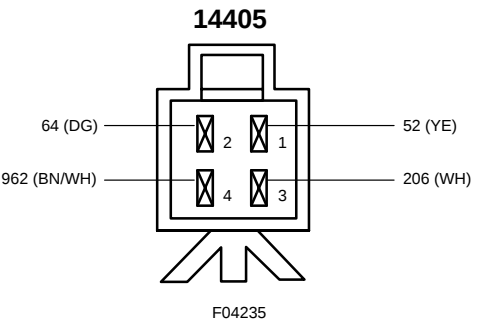

C433 (BK)

14405

A31
Unidad del depósito
de combustible

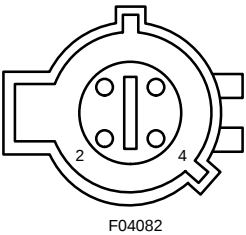


No.	Circuito	Descripción
1	787 (PK/BK)	Bomba de combustible, Potencia
2	29 (YE/WH)	Emisor de señal de indicador/ bomba de combustible
3	57 (BK)	Masa
4	570 (BK/WH)	Masa

C426

14405

B16
Sensor rueda trasera
derecha

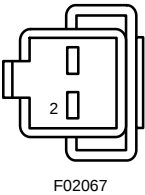


No.	Circuito	Descripción
1	523 (RD/PK)	Sensor rueda trasera derecha +
2	524 (PK/BK)	Sensor rueda trasera derecha -

C435 (GY)

14405


B113
Sensor de solenoide
de control de presión
del depósito de
combustible

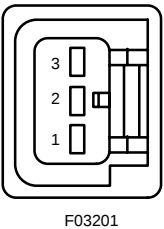

No.	Circuito	Descripción
1	351 (BN/WH)	Referencia, tensión
2	89 (OG)	señal, vuelta
3	791 (RD/BK)	Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible

C439**13A576**

E201
Conector del acople
de remolque

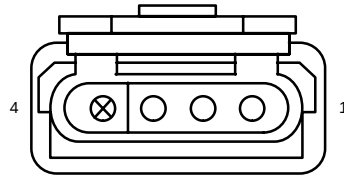


F04211

No.	Circuito	Descripción
1	64 (DG)	Luces de giro, alimentación, posterior derecho
2	52 (YE)	Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo
3	962 (BN/WH)	Relé de luz de aparcamiento, salida conmutada
4	206 (WH)	Conector del acople de remolque, Masa

C451**14405**

E105
Luz marcha atrás
IZQ.

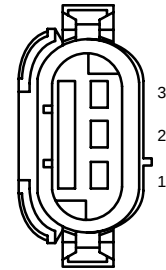


F03099

No.	Circuito	Descripción
1	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
2	-	no se usa
3	8 (OG/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C440**14405**

B17
Sensor rueda trasera
izquierda

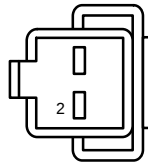


F02067

No.	Circuito	Descripción
1	518 (LG/RD)	Sensor rueda trasera izquierda +
2	519 (LG/BK)	Sensor rueda trasera izquierda -

C454**14A583**

E34
Luz matrícula izda.

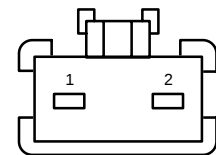


F02345

No.	Circuito	Descripción
1	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
2	57 (BK)	Masa

C456

14A583

N255
Interruptor de cierre
de puerta trasera

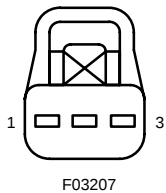


No.	Circuito	Descripción
1	1296 (OG/BK)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del acompañante, Cerradura de puerta, entrada
2	57 (BK)	Masa
3	1297 (YE/RD)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del acompañante, Cerradura de puerta, entrada

C461

14405

E109
Luz marcha atrás
DER.

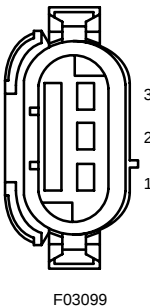


No.	Circuito	Descripción
1	140 (BK/PK)	Tensión suministrada en marcha atrás
2	-	no se usa
3	8 (OG/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)

C457

14A583

M245
Accionador de bloqueo de la puerta posterior

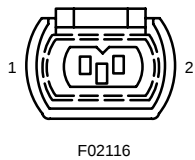


No.	Circuito	Descripción
1	117 (PK/BK)	Cerradura de puerta, salida
2	118 (PK/OG)	Desbloqueo de puerta, salida

C462

14A583


E35
Luz matrícula dcha.

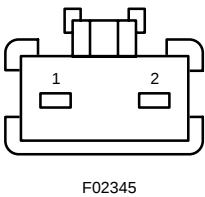

No.	Circuito	Descripción
1	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
2	57 (BK)	Masa

C466**14405**

A14
Amplificador de bajos

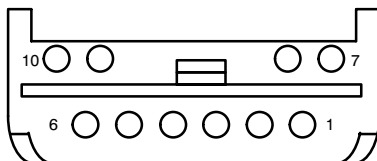


F10009

No.	Circuito	Descripción
1	174 (GY/BK)	Radio - Bajos, Cruce, atenuación
2	57 (BK)	Masa
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	720 (RD/YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
6	-	no se usa
7	169 (LG/BK)	Radio - Bajos, Cruce, +
8	172 (LB/RD)	Radio - Bajos, Cruce, -
9	-	no se usa
10	-	no se usa

C476**18C673**

M218
Conjunto del limpia-
parabrisas posterior




F03072

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	406 (BN/WH)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobre-voltajes)
3	411 (BK/LB)	Relé del limpia luneta trasera, salida conmutada

C478**14A583**

N258
Interruptor de cristal
entreabierto de
puerta trasera

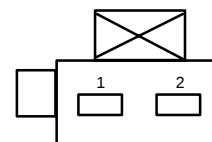


F02343

No.	Circuito	Descripción
1	701 (LB/BK)	Interruptor de cristal entreabierto de puerta trasera
2	57 (BK)	Masa

C474**14405**

O21
Toma de corriente
trasera

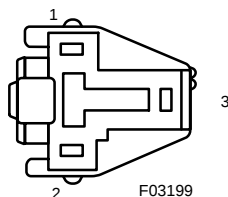


F03199

No.	Circuito	Descripción
1	212 (DB)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
2	-	no se usa
3	57 (BK)	Masa

C479**14A583**

N451
Interruptor de puerta
posterior entreabierto

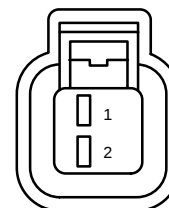


F02069

No.	Circuito	Descripción
1	700 (WH/VT)	Interruptor de puerta posterior entreabierto
2	57 (BK)	Masa

C475**13B472**

E174
Tercera luz de freno




F02307

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno

C508

14631

N416
Interrupor principal
de cierre y apertura
de ventanillas y
puertas




F12115

No.	Circuito	Descripción
1	313 (WH/YE)	Interrupor de ventana, alimen- tación, frente derecho, arriba
2	314 (TN/LB)	Interrupor de ventana, alimen- tación, frente derecho, abajo
3	1088 (PK/WH)	Desbloqueo de puerta, entra- da
4	992 (WH/BK)	Interrupor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, arriba
5	-	no se usa
6	316 (YE/LB)	Interrupor de ventana, alimen- tación, posterior izquierdo, arriba
7	317 (GY/OG)	Interrupor de ventana, alimen- tación, posterior izquierdo, abajo
8	170 (RD/LB)	Relé retardo accesorio, ali- mentación conmutada, salida
9	903 (RD)	Motor de ventana, alimenta- ción, abajo
10	320 (RD/BK)	Interrupor de ventana, alimen- tación, posterior derecho, aba- jo
11	319 (YE/BK)	Interrupor de ventana, alimen- tación, posterior derecho, arri- ba
12	57 (BK)	Masa

C513

14631

Y213
Altavoz para agu-
dos, frontal izquier-
do

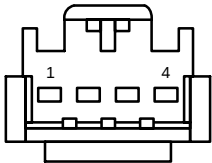


F042357

No.	Circuito	Descripción
1	804 (OG/LG)	Altavoz delantero izdo. +
2	813 (LB/WH)	Altavoz delantero izdo. -
3	176 (PK/LG)	Altavoz para agudos, frontal izquierdo, a, Altavoz delantero izdo. +
4	179 (OG/RD)	Altavoz para agudos, frontal izquierdo, a, Altavoz delantero izdo. -

C520

14631

M220
Espejo retrovisor
exterior, lado del
conductor

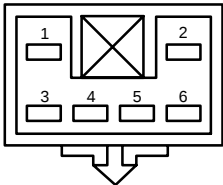


F06233

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	-	no se usa
3	-	no se usa
4	540 (RD)	Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda
5	542 (YE)	Motor de espejo, alimentación
6	541 (DB)	Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo

C523

14631

Y28
Altavoz delantero iz-
do.

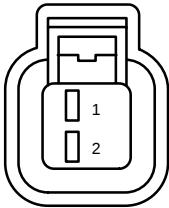


F02069

No.	Circuito	Descripción
1	176 (PK/LG)	Altavoz para agudos, frontal izquierdo, a, Altavoz delantero izdo. +
	804 (OG/LG)	Altavoz delantero izdo. +
2	179 (OG/RD)	Altavoz para agudos, frontal izquierdo, a, Altavoz delantero izdo. -
	813 (LB/WH)	Altavoz delantero izdo. -

C524

14631

M80
Motor de la ventani-
lla eléctrica delante-
ra del lado del con-
ductor

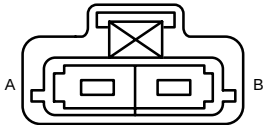


F02311

No.	Circuito	Descripción
A	903 (RD)	Motor de ventana, alimenta- ción, abajo
B	992 (WH/BK)	Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, arriba

C525

14631

A172
Unidad de cierre de
puerta delantera la-
do conductor

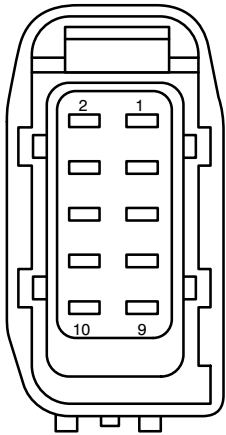


F10089

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	117 (PK/BK)	Cerradura de puerta, salida
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	1317 (DB/LG)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del conductor, Desbloqueo de puerta, entrada
6	57 (BK)	Masa
7	1316 (WH/VT)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del conductor, Cerradura de puer- ta, entrada
8	1312 (LG/BK)	Interruptor puerta abierta, de- lantera lado conductor
9	-	no se usa
10	163 (RD/OG)	Desbloqueo de puerta, salida

C601

14630

M221
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero

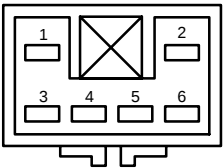


F06233

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	-	no se usa
3	-	no se usa
4	543 (DG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
5	542 (YE)	Motor de espejo, alimentación
6	544 (VT)	Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo

C605

14630

N205
Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero

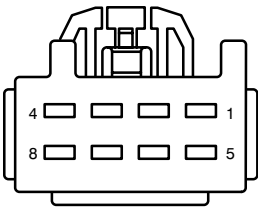


F08183

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	-	no se usa
3	1088 (PK/WH)	Desbloqueo de puerta, entrada
4	57 (BK)	Masa
5	-	no se usa
6	-	no se usa
7	-	no se usa
8	-	no se usa

C604

14630

N105
Interruptor ajuste ventanilla acompañante

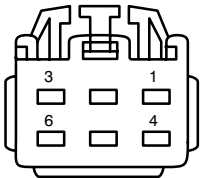


F06213

No.	Circuito	Descripción
1	313 (WH/YE)	Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, arriba
2	334 (RD/YE)	Motor de ventana, alimentación, abajo
3	170 (RD/LB)	Relé retardo accesorio, alimentación conmutada, salida
4	-	no se usa
5	333 (YE/RD)	Motor de ventana, alimentación, arriba
6	314 (TN/LB)	Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, abajo

C608

14630

M79
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero

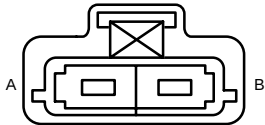


F02311

No.	Circuito	Descripción
A	334 (RD/YE)	Motor de ventana, alimentación, abajo
B	333 (YE/RD)	Motor de ventana, alimentación, arriba

C609**14630**

A173
Unidad de cierre de
puerta delantera la-
do acompañante

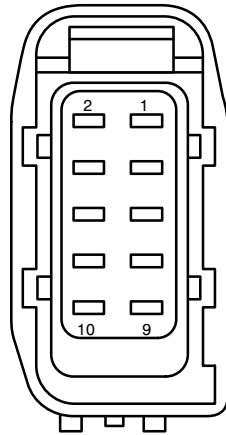


F10089

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	117 (PK/BK)	Cerradura de puerta, salida
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	1297 (YE/RD)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del acompañante, Desbloqueo de puerta, entrada
6	57 (BK)	Masa
7	1296 (OG/BK)	Interruptor de bloqueo de la puerta delantera del lado del acompañante, Cerradura de puerta, entrada
8	867 (DB)	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero
9	-	no se usa
10	118 (PK/OG)	Desbloqueo de puerta, salida

C612**14630**

Y18
Altavoz delantero
dcho.

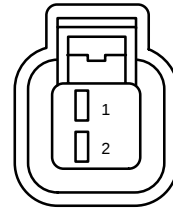


F02069

No.	Circuito	Descripción
1	187 (DB/OG)	Altavoz para agudos, frontal derecho, a, Altavoz delantero dcho. +
	805 (WH/LG)	Altavoz delantero dcho. +
2	189 (TN/LB)	Altavoz para agudos, frontal derecho, a, Altavoz delantero dcho. -
	811 (DG/OG)	Altavoz delantero dcho. -

C613**14630**

Y214
Altavoz para agu-
dos, frontal derecho

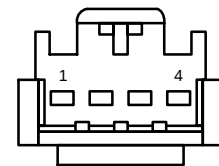


F042357

No.	Circuito	Descripción
1	805 (WH/LG)	Altavoz delantero dcho. +
2	811 (DG/OG)	Altavoz delantero dcho. -
3	187 (DB/OG)	Altavoz para agudos, frontal derecho, a, Altavoz delantero dcho. +
4	189 (TN/LB)	Altavoz para agudos, frontal derecho, a, Altavoz delantero dcho. -

C701

14632

N111
Interruptor ajuste
ventanilla trasera iz-
quierda

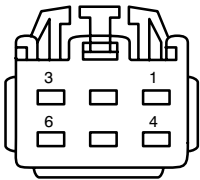


F06213

No.	Circuito	Descripción
1	316 (YE/LB)	Interruptor de ventana, alimen- tación, posterior izquierdo, arriba
2	884 (YE/BK)	Interruptor de ventana, a, Mo- tor de ventana, posterior iz- quierdo
3	170 (RD/LB)	Relé retardo accesorio, ali- mentación conmutada, salida
4	-	no se usa
5	885 (YE/LB)	Interruptor de ventana, a, Mo- tor de ventana, posterior iz- quierdo
6	317 (GY/OG)	Interruptor de ventana, alimen- tación, posterior izquierdo, abajo

C702

14632/19A017

Y17
Altavoz trasero izdo.

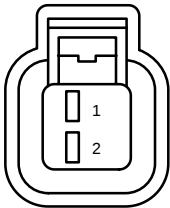


F02069

No.	Circuito	Descripción
1	802 (OG/RD)	Altavoz trasero izdo. +
2	803 (BN/PK)	Altavoz trasero izdo. -

C703

14632

M116
Motor del eleva-
lu-
nas, trasero izquier-
do

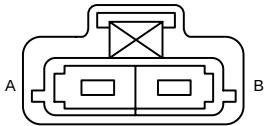


F02311

No.	Circuito	Descripción
A	884 (YE/BK)	Interruptor de ventana, a, Mo- tor de ventana, posterior iz- quierdo
B	885 (YE/LB)	Interruptor de ventana, a, Mo- tor de ventana, posterior iz- quierdo

C704

14632/19A017

M64
Actuador del cierre
de la puerta trasera,
izquierda

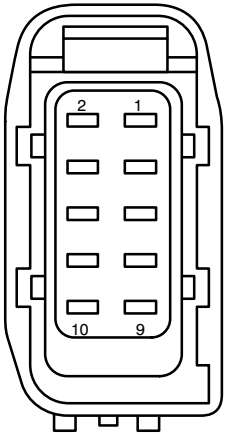


F10089

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	117 (PK/BK)	Cerradura de puerta, salida
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	-	no se usa
6	57 (BK)	Masa
7	-	no se usa
8	760 (PK/LB)	Interruptor puerta trasera izda. abierta
9	-	no se usa
10	118 (PK/OG)	Desbloqueo de puerta, salida

C801**14632**

N110
Interruptor ajuste
ventanilla trasera
derecha

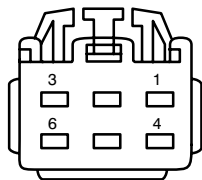


F06213

No.	Circuito	Descripción
1	316 (YE/LB)	Interruptor de ventana, alimentación, posterior derecho, arriba
2	884 (YE/BK)	Interruptor de ventana, a, Motor de ventana, posterior derecho
3	170 (RD/LB)	Relé retardo accesorio, alimentación conmutada, salida
4	-	no se usa
5	885 (YE/LB)	Interruptor de ventana, a, Motor de ventana, posterior derecho
6	317 (GY/OG)	Interruptor de ventana, alimentación, posterior derecho, abajo

C802**14632/19A017**

Y19
Altavoz trasero
dcho.

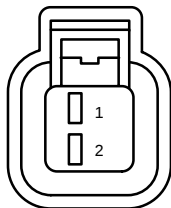


F02069

No.	Circuito	Descripción
1	802 (OG/RD)	Altavoz trasero dcho. +
2	803 (BN/PK)	Altavoz trasero dcho. -

C803**14632**

M117
Motor del elevallunas,
trasero derecho

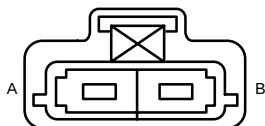


F02311

No.	Circuito	Descripción
A	884 (YE/BK)	Interruptor de ventana, a, Motor de ventana, posterior derecho
B	885 (YE/LB)	Interruptor de ventana, a, Motor de ventana, posterior derecho

C804**14632/19A017**

M65
Actuador del cierre
de la puerta trasera,
derecha

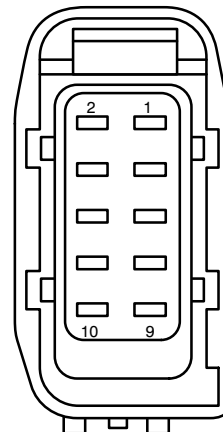

F10089

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	117 (PK/BK)	Cerradura de puerta, salida
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	-	no se usa
6	57 (BK)	Masa
7	-	no se usa
8	760 (PK/LB)	Interruptor puerta trasera dcha. abierta
9	-	no se usa
10	118 (PK/OG)	Desbloqueo de puerta, salida

C912**PIA**

N411
Interruptor del panel de
apertura del techo


F03211

No.	Circuito	Descripción
1	Q41 (WH)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto
2	Z1 (BK)	Masa
3	Q43 (VT)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto

C918

14334

E18
Luz interior delante-
ra

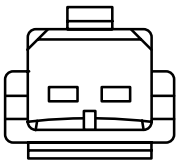


F02233

No.	Circuito	Descripción
1	1005 (VT/OG)	Módulo electrónico genérico (GEM), a, Relé acumulación batería - salida
2	1008 (LG/OG)	Relé de luz interior, control


C919

PIA

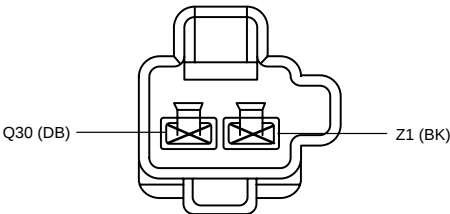

F02347

14334

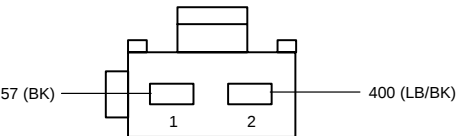


F02349

C920

PIA

M201
Conjunto del motor
del panel de apertu-
ra del techo

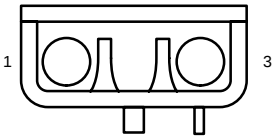


F03209

No.	Circuito	Descripción
1	Q5 (RD)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto
2	-	no se usa
3	Q6 (OG)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto

C921

PIA

A214
Módulo del panel de
apertura del techo




F08185

No.	Circuito	Descripción
1	Q46 (OG/WH)	Interruptor de posición del te- cho solar, señal
2	Q41 (WH)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto
3	Q43 (VT)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto
4	Z1 (BK)	Masa
5	-	no se usa
6	Q30 (DB)	Relé de accesorios, salida
7	Q5 (RD)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto
8	Q6 (OG)	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto

C926a**14405**

E51
Luz de la zona de
carga




F03049

No.	Circuito	Descripción
1	1008 (LG/OG)	Relé de luz interior, control
2	-	no se usa
3	57 (BK)	Masa

C933**PIA**

N472
Interruptor de posi-
ción del techo solar



F03213

No.	Circuito	Descripción
1	Z1 (BK)	Masa
2	Q46 (OG/WH)	Interruptor de posición del te- cho solar, señal
3	-	no se usa

C926b**14405**

E51
Luz de la zona de
carga




F01015

No.	Circuito	Descripción
1	1005 (VT/OG)	Módulo electrónico genérico (GEM), a, Relé acumulación batería - salida

C1007**14290**

K26
Relé faro antiniebla
delantero

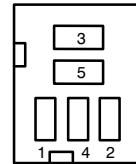


F05109

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	1347 (DB/WH)	Conmutador luz antiniebla, sa- lida
3	54 (LG/YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre- voltajes)
4	-	no se usa
5	478 (TN/OG)	Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina

C931**14334**

E238
Conjunto de luces
interiores/de lectura,
asientos delanteros

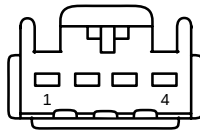


F04155

No.	Circuito	Descripción
1	1005 (VT/OG)	Módulo electrónico genérico (GEM), a, Relé acumulación batería - salida
2	57 (BK)	Masa
3	-	no se usa
4	-	no se usa

C1008

14290

K107
Relé embrague acond. aire

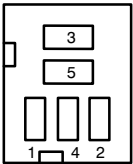


F05109

No.	Circuito	Descripción
1	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	331 (PK/YE)	Relé embrague acond. aire, control
3	883 (PK/LB)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
4	-	no se usa
5	321 (GY/WH)	Relé embrague acond. aire, salida conmutada
	321 (GY/WH)	Relé embrague acond. aire, salida conmutada

C1017

14290

K22
Relé motor arranque

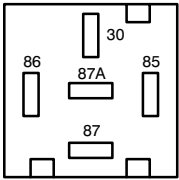


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	37 (YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
85	32 (RD/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
86	1093 (TN/RD)	Potencia, Alimentado durante el arranque en Park (estacionamiento) o Neutral
	1093 (TN/RD)	Potencia, Alimentado durante el arranque en Park (estacionamiento) o Neutral
87	33 (WH/PK)	alimentación conmutada, al solenoide del motor de arranque
87A	-	no se usa

C1016

14290

K163
Relé del módulo PCM

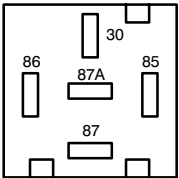


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	175 (BK/YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
	175 (BK/YE)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
85	57 (BK)	Masa
86	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
87	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
87A	-	no se usa

C1021

14290

E1
Faro izquierdo

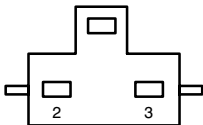


F03203

No.	Circuito	Descripción
1	12 (LG/BK)	Conmutado, Masa
2	13 (RD/BK)	Lámpara de luz de carretera, Conmutado, Masa
3	1055 (WH/LG)	Faro izquierdo - alimentación con fusible

C1023

14290

E164
Luz del intermitente/ de aparcamiento delantera izquierda

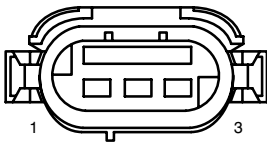


F03099

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
3	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo

C1027**14290**

R27
Resistencia ventila-
dor refrigeración
motor

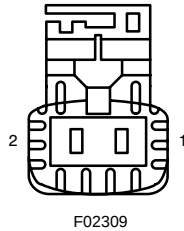


F02309

No.	Circuito	Descripción
1	3900 (BK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida
2	4000 (VT/PK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida

C1035c**12A522**

P93
Caja uniones bate-
ría (BJB)




F01085

No.	Circuito	Descripción
1	36 (YE/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)

C1041**14290**

E7
Faro derecho

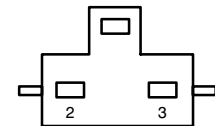

F03203

No.	Circuito	Descripción
1	12 (LG/BK)	Conmutado, Masa
2	13 (RD/BK)	Lámpara de luz de carretera, Conmutado, Masa
3	1056 (DB/LG)	Faro derecho - alimentación con fusible

C1035a**14A280**

P93
Caja uniones bate-
ría (BJB)




F01087

No.	Circuito	Descripción
1	2037 (RD)	Cable de la batería +

C1043**14290**

E166
Luz del intermitente/
de aparcamiento
delantera derecha

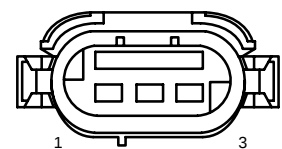


F03099

No.	Circuito	Descripción
1	57 (BK)	Masa
2	14 (BN)	Potencia, Lámparas exteriores
3	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho

C1035b**14A280**

P93
Caja uniones bate-
ría (BJB)




F01087

No.	Circuito	Descripción
1	36 (YE/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)

C1051

14290

K4
Relé de la bomba
de combustible

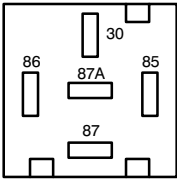


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	931 (OG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
85	926 (LB/OG)	Relé de la bomba de combustible, control
86	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
87	238 (DG/YE)	Relé de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida
87A	-	no se usa

C1056

14290

K313
Relé de control del
ventilador de alta
velocidad

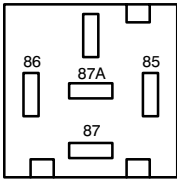


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	30 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
	60 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
85	228 (DB)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, control
	386 (LB)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, control
86	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
87	229 (RD/OG)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, salida
	538 (GY/RD)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, salida
87A	400 (VT/PK)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, salida

C1055

14290

K359
Relé de control del
ventilador de veloci-
dad media

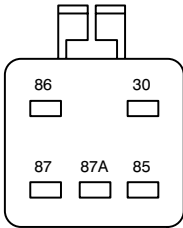


F05121

No.	Circuito	Descripción
30	3829 (LB/BK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida
85	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
86	3886 (DB/GY)	Relé de control del ventilador de velocidad media, control
87	4000 (VT/PK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida
87A	3900 (BK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida

C1057

14290

K314
Relé de control del
ventilador de alta
velocidad 2

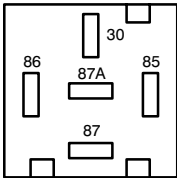


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	3829 (LB/BK)	Relé de control del ventilador de alta velocidad 2, salida
85	386 (LB)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, control
86	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
87	57 (BK)	Masa
87A	-	no se usa

C1058**14290**

K309
Relé de control del
ventilador de baja
velocidad

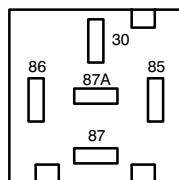


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	30 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
	60 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
85	386 (LB)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, control
	228 (DB)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, control
86	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobre-voltajes)
87	538 (GY/RD)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada
	229 (RD/OG)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, salida
87A	—	no se usa

C1064**9H589**

B10
Sensor (ECT) tem-
peratura refrigerante
motor

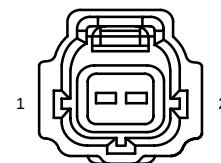


F02091

No.	Circuito	Descripción
1	354 (LG/RD)	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, entrada
2	89 (OG)	señal, vuelta

C1065**12A522**

T1
Bobina encendido

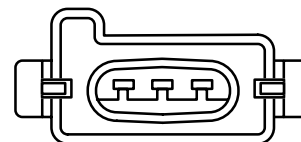


F03203

No.	Circuito	Descripción
1	1030 (DG/VT)	Bobina encendido
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobre-voltajes)
3	1024 (LG/WH)	Bobina encendido

C1062**14290**

N76
Interruptor presión
doble

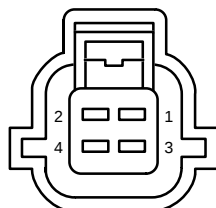


F04255

No.	Circuito	Descripción
1	198 (DG/OG)	Interruptor presión doble, señal
2	347 (BK/YE)	Relé embrague acond. aire, salida conmutada
3	571 (BK/OG)	Masa
4	441 (RD/YE)	Interruptor presión A/C, hacia el interruptor de activación y desactivación del aire acondicionado

C1066**9H589**

Y133
Válvula de control
de ralentí (IAC)

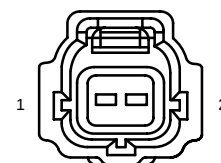


F02091

No.	Circuito	Descripción
1	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
2	264 (WH/LB)	Válvula de control de ralentí (IAC), control

C1068**12A522**

B257
Sensor del transductor de presión
del sistema EGR (DPFE)

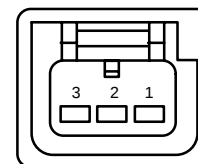


F03201

No.	Circuito	Descripción
1	352 (BN/LG)	Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada
2	89 (OG)	señal, vuelta
3	351 (BN/WH)	Referencia, tensión

C1069

14290

N88
Interruptor nivel bajo refrigerante

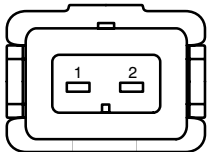


F02089

No.	Circuito	Descripción
1	794 (LB)	Interruptor nivel bajo refrigerante, señal
2	57 (BK)	Masa

C1074

14290

M237
Motor del ventilador de enfriamiento del motor 1

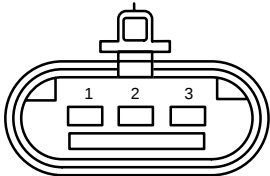


F03205

No.	Circuito	Descripción
1	538 (GY/RD)	Relé de freno del ventilador de enfriamiento de alta velocidad, alimentación conmutada
	229 (RD/OG)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, alimentación conmutada
2	538 (GY/RD)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada
3	57 (BK)	Masa

C1077

14290

M238
Motor del ventilador de enfriamiento del motor 2

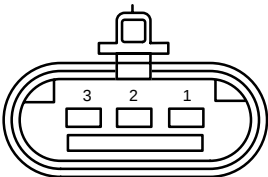


F03205

No.	Circuito	Descripción
1	229 (RD/OG)	Relé de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada
	229 (RD/OG)	Relé de control del ventilador de alta velocidad, alimentación conmutada
2	3829 (LB/BK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida
3	3829 (LB/BK)	Relé de control del ventilador de alta velocidad 2, salida
	57 (BK)	Masa

C1083

12A522

Y204
Solenoides de la válvula del regulador de vacío EGR

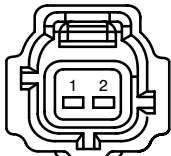


F02101

No.	Circuito	Descripción
1	100 (WH/RD)	Relé del módulo PCM, salida
2	585 (VT)	Solenoides de la válvula del regulador de vacío EGR, control

C1088**12A522**

B11
Sensor velocidad
vehículo (VSS)

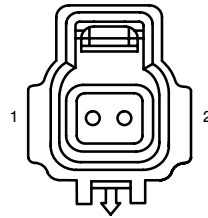


F02315

No.	Circuito	Descripción
1	1202 (BN/LG)	Masa
2	136 (DB/YE)	Módulo de control del motor (PCM), Sensor velocidad vehículo (VSS)

C1099**14290**

K1
Relé de luneta tra-
sera térmica

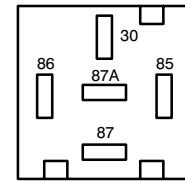


F05107

No.	Circuito	Descripción
30	185 (BK)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
85	57 (BK)	Masa
86	1010 (DB/OG)	Conmutador calentador ventana trasera, entrada
87	186 (BN/LB)	Relé de luneta trasera térmica, alimentación conmutada
87A	-	no se usa

C1097**14290**

M217
Motor del lavador de
la ventana posterior

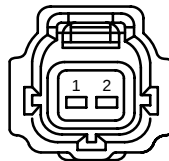


F02091

No.	Circuito	Descripción
1	406 (BN/WH)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	488 (DG)	Motor de la bomba del lavaparrasas, alimentación

C1100a**14A280**

O1
Batería




F01059

No.	Circuito	Descripción
1	2037 (RD)	Cable de la batería +
	2037 (RD)	Cable de la batería +

C1100b**14A280**

O1
Batería




F01059

No.	Circuito	Descripción
1	2057 (BK)	Cable de la batería -

C1101**14290**H7
Bocina, izquierda

F01029

No.	Circuito	Descripción
1	1 (DB)	Relé bocina, control

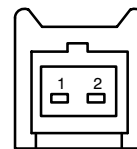C1120**12A522**B43
Sensor posición cigüeñal


F02012

No.	Circuito	Descripción
1	139 (GY/YE)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor posición cigüeñal -
2	138 (BK/PK)	Módulo de control del motor (PCM) - Sensor posición cigüeñal +

C1102**14290**H8
Bocina, derecha

F01029

No.	Circuito	Descripción
1	1 (DB)	Relé bocina, control

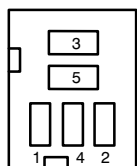C1103**14290**K53
Relé de faros


F05109

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	15 (RD/YE)	Relé de faros, control, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
3	-	no se usa
4	-	no se usa
5	1335 (YE/WH)	Relé de faros, salida

C1121**12A522**N96
Interruptor presión servodirección


F02058

No.	Circuito	Descripción
1	330 (YE/LG)	Interruptor presión servodirección, entrada
2	89 (OG)	señal, vuelta

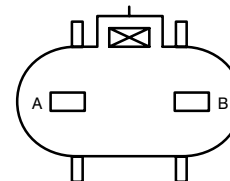C1122**14290**E44
Intermitente lateral dcho.


F02303

No.	Circuito	Descripción
A	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho
B	571 (BK/OG)	Masa

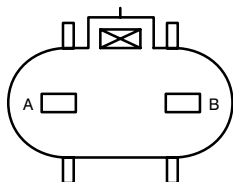C1123**14290**E45
Intermitente lateral
izdo.


F02303

No.	Circuito	Descripción
A	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo
B	57 (BK)	Masa

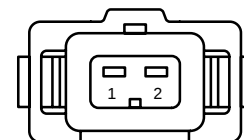C1182**9H589**Y109
Inyector 2


F02351

No.	Circuito	Descripción
1	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	556 (WH)	Inyector 2, control

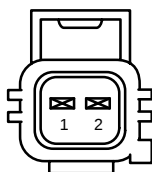C1164**9H589**B135
Sensor de temperatura de la culata


F02121

No.	Circuito	Descripción
1	354 (LG/RD)	Sensor de temperatura de la culata, entrada
2	89 (OG)	señal, vuelta

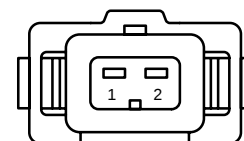C1183**9H589**Y110
Inyector 3


F02351

No.	Circuito	Descripción
1	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	557 (BN/YE)	Inyector 3, control

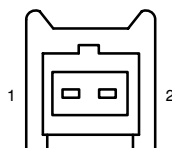C1180**9H589**B41
Sensor de posición del árbol de levas


F02012

No.	Circuito	Descripción
1	282 (DB/OG)	Sensor de posición del árbol de levas, entrada
2	1202 (BN/LG)	Masa

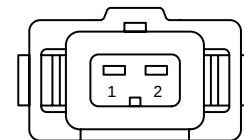C1184**9H589**Y111
Inyector 4


F02351

No.	Circuito	Descripción
1	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	558 (BN/LB)	Inyector 4, control

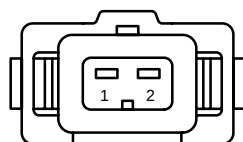C1181**9H589**Y108
Inyector 1

F02351

No.	Circuito	Descripción
1	361 (RD)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
2	555 (TN)	Inyector 1, control

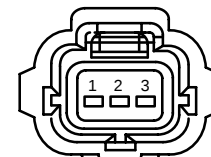C1189**9H589**B8
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa


F03215

No.	Circuito	Descripción
1	89 (OG)	señal, vuelta
2	355 (GY/WH)	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, entrada
3	351 (BN/WH)	Referencia, tensión

C1195

14290

P133
Válvula de adminis-
tración de vapor

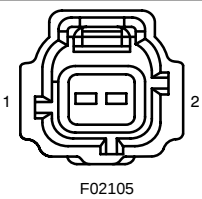


No.	Circuito	Descripción
1	34 (LB/OG)	Voltaje suministrado en arran- que y marcha (protección so- brevoltajes)
2	191 (LG/BK)	Módulo de control del motor (PCM), Válvula de adminis- tración de vapor

C1197

14290

K359
Relé de control del
ventilador de veloci-
dad media

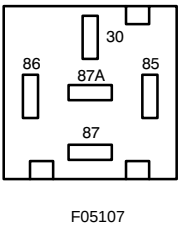


No.	Circuito	Descripción
30	3829 (LB/BK)	Relé de control del ventilador de velocidad media, salida
85	3886 (DB/GY)	Relé de control del ventilador de velocidad media, control
86	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arran- que y marcha (protección so- brevoltajes)
87	60 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre- voltajes)
87A	-	no se usa

C2007

14401

A271
Transceptor pasivo
contra robo




No.	Circuito	Descripción
1	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protec- ción sobrevoltajes)
2	57 (BK)	Masa
3	167 (BN/OG)	TX, señal
4	168 (RD/BK)	RX, señal

C2008

14401


Y215
Bloqueo de palanca
de cambios

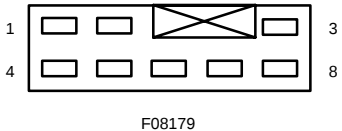

No.	Circuito	Descripción
1	665 (OG/YE)	Interruptor anulacion sobre- marcha, señal
2	570 (BK/WH)	Masa
3	57 (BK)	Masa
4	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arran- que y marcha (protección so- brevoltajes)
5	605 (RD)	Voltaje suministrado en todo momento (sin protección so- brevoltajes)
6	-	no se usa
7	1415 (LB/YE)	Conmutado, Masa
8	1420 (YE/LB)	Solenoide inhibición extracción llave, Conmutado, Masa

C2010**14401**

N409
Interruptor del espejo retrovisor exterior

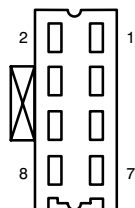


F08175

No.	Circuito	Descripción
1	541 (DB)	Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo
2	544 (VT)	Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo
3	542 (YE)	Motor de espejo, alimentación
4	57 (BK)	Masa
5	543 (DG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
6	1002 (BK/PK)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
7	540 (RD)	Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda
8	-	no se usa

C2027a**14401**

A17
Módulo electrónico del intermitente

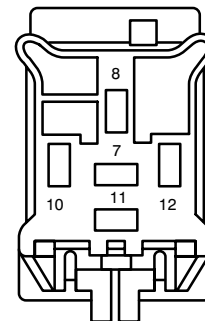


F05125

No.	Circuito	Descripción
7	1057 (OG/BK)	Interruptor combinación columna dirección, izquierdo, señal, salida
8	64 (DG)	Luces de giro, alimentación, posterior derecho
10	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno
11	1058 (BN/WH)	Interruptor combinación columna dirección, derecha, señal, salida
12	52 (YE)	Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo

C2017**14401**

K73
Relé del motor del ventilador

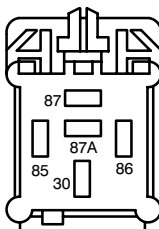


F05062

No.	Circuito	Descripción
30	364 (BK/LG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
85	57 (BK)	Masa
86	399 (BN/YE)	Relé del motor del ventilador, control
87	87 (TN/YE)	Motor soplador, alimentación
87A	-	no se usa

C2027b**14401**

A17
Módulo electrónico del intermitente

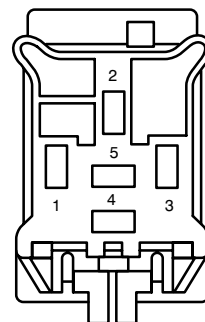


F05125

No.	Circuito	Descripción
1	383 (RD/WH)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
2	3 (LG/WH)	Luces de giro, alimentación, frente izquierdo
3	57 (BK)	Masa
4	2 (WH/LB)	Luces de giro, alimentación, frente derecho
5	385 (WH/RD)	Luz destellante de advertencia de emergencia, alimentación

C2031

14401

R42
Encendedor de cigarrillos delantero

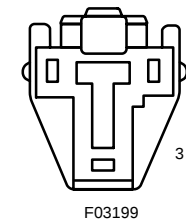


No.	Circuito	Descripción
1	40 (LB/WH)	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)
2	-	no se usa
3	57 (BK)	Masa

C2033

14401

N251
Punto de alimentación

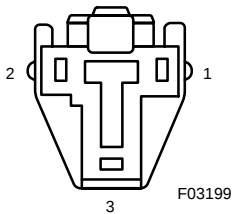


No.	Circuito	Descripción
1	1049 (BN/PK)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
2	-	no se usa
3	57 (BK)	Masa

C2039

19B107

N49
Interruptor de luces de emergencia

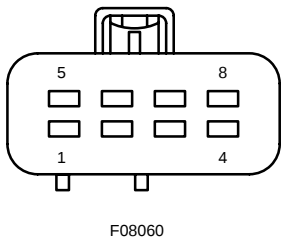


No.	Circuito	Descripción
1	385 (WH/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)
2	57 (BK)	Masa
3	-	no se usa
4	57 (BK)	Masa
5	-	no se usa
6	-	no se usa
7	-	no se usa
8	19 (LB/RD)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)

C2041a

14401


A208
Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM)

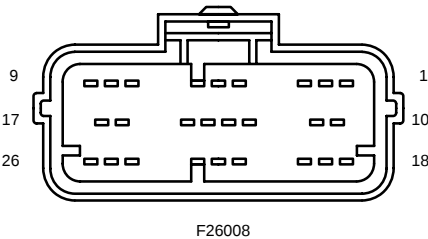

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	296 (WH/VT)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
3	614 (GY/OG)	Airbag del conductor, alimentación, monitor
4	615 (GY/WH)	Airbag del conductor, vuelta
5	70 (LB/WH)	Bus ISO
6	607 (LB/OG)	Bolsa de aire del pasajero, alimentación, monitor
7	616 (PK/BK)	Bolsa de aire del pasajero, vuelta
8	-	no se usa
9	-	no se usa
10	57 (BK)	Masa
11	-	no se usa
12	-	no se usa
13	57 (BK)	Masa
14	601 (LB/PK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
15	1081 (YE/RD)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, alimentación
16	1082 (YE/BK)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, vuelta
17	-	no se usa
18	1079 (LG/RD)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, alimentación
19	-	no se usa
20	608 (BK/YE)	Indicador de la bolsa de aire, control
21	57 (BK)	Masa
22	1080 (LG/BK)	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, vuelta
23	-	no se usa
24	-	no se usa
25	-	no se usa
26	1083 (LB/BK)	Airbag, controlador de tono

C2041b**14405**

A208
Módulo de control
de dispositivos de
sujeción (RCM)

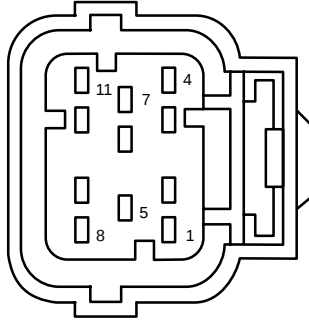


F10107

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	1257 (WH/LB)	Airbag - impacto lateral del conductor - al módulo - alimentación
3	1258 (BN/LB)	Airbag - impacto lateral del conductor - al módulo - alimentación
4	-	no se usa
5	1259 (WH/YE)	Airbag - impacto lateral del pasajero - al módulo - alimentación
6	1260 (BN/YE)	Airbag - impacto lateral del pasajero - al módulo - vuelta
7	-	no se usa
8	1261 (WH/LG)	Airbag - impacto lateral del conductor - sensor de choque hacia el módulo - alimentación
9	1262 (BN/LG)	Airbag - impacto lateral del conductor - sensor de choque hacia el módulo - vuelta
10	1263 (WH)	Airbag - impacto lateral del pasajero - sensor de choque hacia el módulo - alimentación
11	1264 (BN)	Airbag - impacto lateral del pasajero - sensor de choque hacia el módulo - vuelta

C2059


K52
Relé de luz de aparcamiento

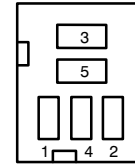

F05109

C2065**14401**

A211
Reductor intensidad
iluminación

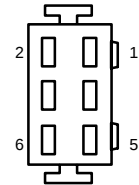


F06231

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	-	no se usa
3	1011 (TN/OG)	Iluminación del panel de instrumentos
4	-	no se usa
5	57 (BK)	Masa
6	-	no se usa

C2050


K65
Relé de accesorios

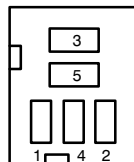

F05109

C2066**14401**

M124
Motor del ventilador,
delantero

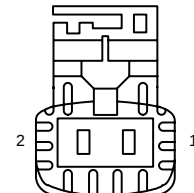


F02329

No.	Circuito	Descripción
1	87 (TN/YE)	Motor soplador, alimentación
2	261 (OG/BK)	Motor soplador, al interruptor - Alimentado

C2068

14401

K351
Relé de bloqueo de la caja de cambios

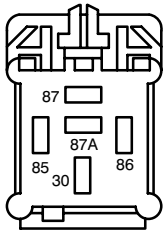


F05062

No.	Circuito	Descripción
30	605 (RD)	Voltaje suministrado en todo momento (sin protección sobrevoltajes)
85	1003 (GY/YE)	Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)
86	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
87	511 (LG)	Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno
87A	-	no se usa

C2070

7M196

N209
Interruptor del embrague

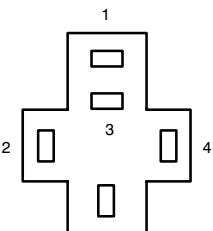


F05123

No.	Circuito	Descripción
1	-	no se usa
2	89 (OG)	señal, vuelta
3	-	no se usa
4	199 (LB/YE)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
5	-	no se usa

C2069

14401

V59
Diodo de bloqueo de la caja de cambios




F02311

No.	Circuito	Descripción
1	1003 (GY/YE)	Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)
2	1165 (WH/RD)	Conmutado, Masa

C2072

7M196

N471
Interruptor de desembrague

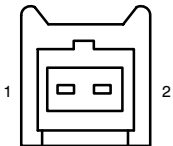


F02012

No.	Circuito	Descripción
1	306 (TN/LB)	Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)
2	1093 (TN/RD)	Potencia, Alimentado durante el arranque en Park (estacionamiento) o Neutral

C2073**14290**

K5
Relé de luces de
conducción diurna
(DTRL)

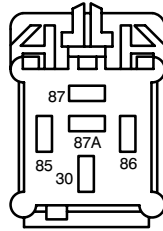


F05062

No.	Circuito	Descripción
30	500 (VT)	Relé de luces de conducción diurna (DTRL), Conmutado, Masa
85	298 (VT/OG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
86	15 (RD/YE)	Relé de faros, control, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
87	13 (RD/BK)	Lámpara de luz de carretera, Conmutado, Masa
87A	12 (LG/BK)	Conmutado, Masa

C2075


K126
Relé retardo acce-
sorio

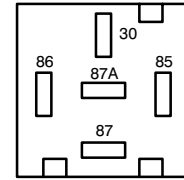

F05107

C2076


K41
Relé encendido

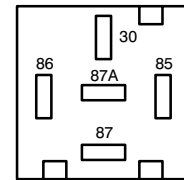

F05107

C2074**14290**

A253
Módulo de faros de
día (DRL)

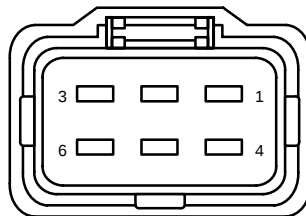


F06110

No.	Circuito	Descripción
1	932 (GY/WH)	Lámpara de luz de carretera, alimentación
2	298 (VT/OG)	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)
3	640 (RD/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	571 (BK/OG)	Masa
5	12 (LG/BK)	Conmutado, Masa
6	162 (LG/RD)	Interruptor freno mano

C2077

K33
Relé bocina

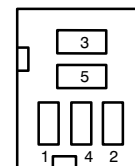


F05109

C2080

14401

N120
Interruptor de luces

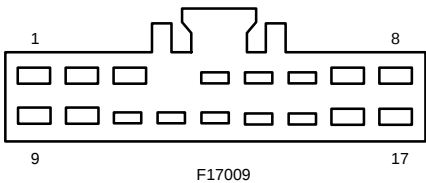


No.	Circuito	Descripción
1	1057 (OG/BK)	Interruptor combinación columna dirección, izquierdo, señal, salida
2	8 (OG/YE)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
3	1058 (BN/WH)	Interruptor combinación columna dirección, derecha, señal, salida
4	-	no se usa
5	-	no se usa
6	-	no se usa
7	13 (RD/BK)	Lámpara de luz de carretera, Conmutado, Masa
8	15 (RD/YE)	Relé de faros, control, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
9	-	no se usa
10	-	no se usa
11	-	no se usa
12	-	no se usa
13	1042 (RD/WH)	Faros, Encendido, señal, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
14	1401 (BK/LG)	Luces de estacionamiento, Encendido, señal, a, Módulo electrónico genérico (GEM)
15	-	no se usa
16	57 (BK)	Masa
17	12 (LG/BK)	Conmutado, Masa


C2081

14401

N104
Interruptor de limpia/lavaparabrisas

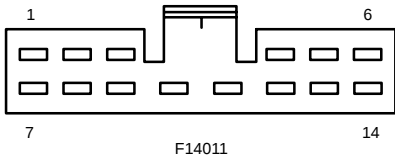

No.	Circuito	Descripción
1	686 (TN/RD)	Relé del motor del lavador, control
2	65 (DG)	Relé de estacionamiento del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, entrada
3	950 (WH/BK)	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)
4	28 (BK/PK)	Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, alimentación conmutada
5	57 (BK)	Masa
6	56 (DB/OG)	Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Alimentado
7	-	no se usa
8	-	no se usa
9	57 (BK)	Masa
10	410 (WH/OG)	Interruptor del lava/limpiaparabrisas de la luneta trasera, entrada
11	488 (DG)	Motor de la bomba del lavaparabrisas, alimentación
12	485 (PK/BK)	Interruptor del lava/limpiaparabrisas de la luneta trasera, entrada
13	-	no se usa
14	-	no se usa

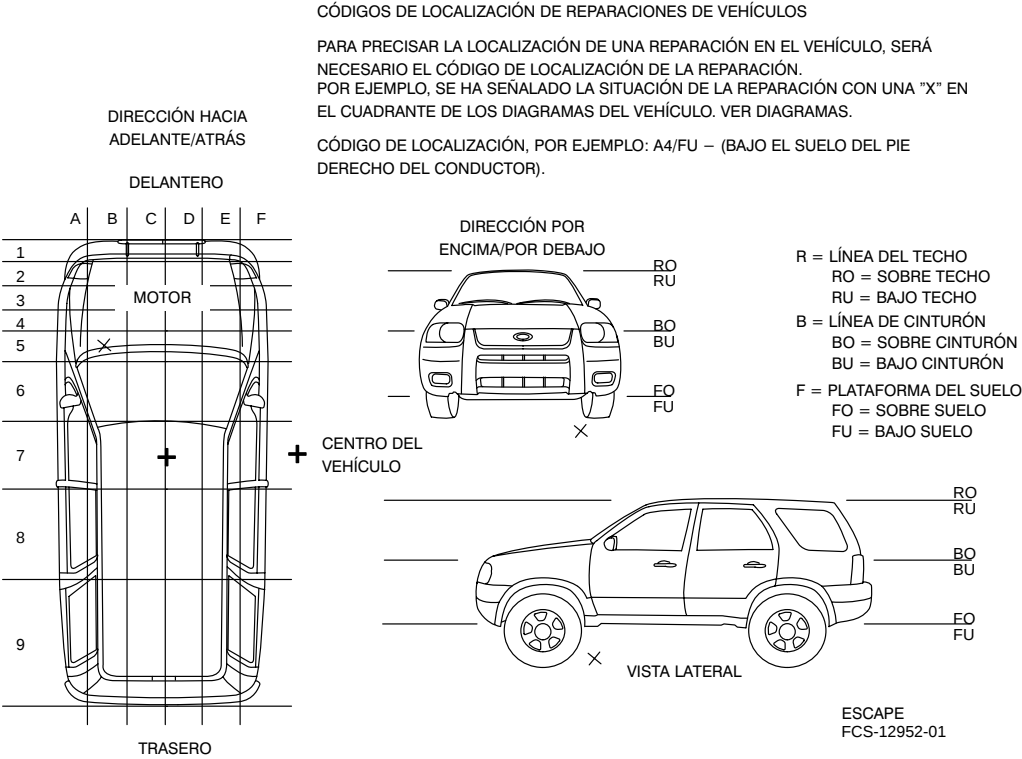

¡Queremos tener noticias tuyas!

Sus sugerencias nos ayudarán a mejorar este manual.
Envíenos este formulario o un fax con sus comentarios a: (313) 390-8727

Fecha: _____

Publicación:

☐ Manual de Servicio de Coches de Turismo	☐ Manual de Servicio de Camiones
☐ Guía del propietario	☐ Manual PC/ED
☐ Diagrama de cableado	☐ EVTM
☐ Manual de Reparaciones de Carrocería	

Serie de Vehículo: _____ **Año:** _____

Por favor, compruebe a qué área de la publicación corresponde el problema:

☐ Esquema(s)	☐ Desmontaje y Montaje
☐ Prueba(s) de Localización	☐ Descripción y Funcionamiento
☐ Diagnóstico(s)	☐ Limpieza e Inspección
☐ Retirada e Instalación	☐ Especificaciones
☐ Equipo/Herramientas Especiales de Servicio	☐ Ajustes
☐ Empleo de Vehículo	

Sección y Página(s): _____

Explicación del problema en detalle: *(Por favor, en letra de imprenta)*

Por favor, indíquenos sus datos personales:

Nombre de la Compañía: *(Por favor, en letra de imprenta)* _____

Calle: _____

Ciudad: _____ **Estado:** _____ **Zip/Código Postal:** _____

Número de Teléfono: _____

Ocupación: *(por favor, marque el recuadro adecuado)*


☐ Técnico de un Concesionario de Ford	☐ Director de Servicio
☐ Mecánico	☐ Ingeniero
☐ Técnico ajeno a Ford	☐ Otro: _____

¿Está satisfecho con esta Publicación de Servicio de Ford? ☐ Sí ☐ No

Si no, ¿qué le gustaría que mejorara?


☐ Organización ☐ Precisión ☐ Formato y Estilo ☐ Otros: _____

NO GRAPAR — USAR CINTA TRANSPARENTE



SELLOS
NO NECESARIOS
SI SE FRANQUEA
EN LOS
ESTADOS UNIDOS

CORREO DE RESPUESTA COMERCIAL
PRIMERA CLASE PERMISO NO. 400 DEARBORN, MICH.

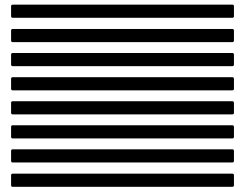

EL FRANQUEO SERÁ PAGADO POR EL DESTINATARIO

Publicaciones del Servicio Técnico
P.O. Box 2728
Dearborn, MI 48123-9905

