

# RENAULT

## 7 Guarnecido y tapicería

**71A** GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

**72A** GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES

**73A** GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

**75A** ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO

**76A** ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO TRASERO

**77A** GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

**78A** GUARNECIDO DEL ASIENTO TRASERO

**79A** ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS

---

**X91**

---

**MARZO 2007**

**Edition Espagnole**

"Los Métodos de Reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de Renault

# LAGUNA III - Capítulo 7

## Sumario

### Páginas

|            |                                                                 |        |            |                                                                                      |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>71A</b> | <b>GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA</b>                        |        | <b>71A</b> | <b>GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA</b>                                             |        |
|            | Moqueta del piso: Extracción - Reposición                       | 71A-1  |            | Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición                    | 71A-36 |
|            | Moqueta del maletero: Extracción - Reposición                   | 71A-4  |            | Umbral de puerta: Extracción - Reposición                                            | 71A-39 |
|            | Guarnecido del techo: Extracción - Reposición                   | 71A-5  |            | Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición                               | 71A-42 |
|            | Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición        | 71A-13 |            |                                                                                      |        |
|            | Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición       | 71A-16 | <b>72A</b> | <b>GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES</b>                                             |        |
|            | Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición          | 71A-17 |            | Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición                   | 72A-1  |
|            | Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición   | 71A-18 |            | Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición                     | 72A-5  |
|            | Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición | 71A-22 |            | Embellecedor interior del marco de puerta lateral delantero: Extracción - Reposición | 72A-7  |
|            | Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición       | 71A-24 |            | Embellecedor interior del marco de puerta lateral trasero: Extracción - Reposición   | 72A-9  |
|            | Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición | 71A-27 |            |                                                                                      |        |
|            | Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición                 | 71A-29 | <b>73A</b> | <b>GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES</b>                                          |        |
|            | Guarnecido de la zona trasera: Extracción - Reposición          | 71A-32 |            | Guarnecido del portón: Extracción - Reposición                                       | 73A-1  |
|            | Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición            | 71A-33 |            | Guarnecido del capot del maletero: Extracción - Reposición                           | 73A-4  |

Sumario

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 75A | ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO                                     |
|     | Armadura del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-1          |
|     | Armadura del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-4       |
|     | Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-6                 |
|     | Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-9              |
|     | Motor de deslizamiento del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-11     |
|     | Motor de reglaje en altura del asiento delantero: Extracción - Reposición 75A-15 |
|     | Asiento delantero completo: Extracción - Reposición 75A-17                       |

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 76A | ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO TRASERO                                            |
|     | Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 76A-1              |
|     | Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 76A-3                           |
|     | Armadura del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 76A-5 |
|     | Armadura del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Conversión 76A-6              |
|     | Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 76A-7                       |

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 77A | GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO                                             |
|     | Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-1    |
|     | Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-3 |
|     | Cárter del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-7     |
|     | Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición 77A-9         |

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 78A | GUARNECIDO DEL ASIENTO TRASERO                                                          |
|     | Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición 78A-1 |
|     | Guarnecido del cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición 78A-10             |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 79A | ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS                                   |
|     | Napa calefactante del asiento: Extracción - Reposición 79A-1 |
|     | Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición 79A-3   |

| Pares de apriete  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| tornillo del raíl de fijación inferior del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero     | 21 N.m |

**IMPORTANTE**

Consultar las consignas de seguridad, de limpieza y las preconizaciones específicas antes de efectuar cualquier reparación (see **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbags y pretensores).

**EXTRACCIÓN**

**I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN**


- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).
- ☐ Extraer:
  - el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) ,
  - los asientos delanteros completos (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) ,
  - la consola central (see **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
  - los guarnecidos del peldaño delantero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, page **71A-13**) .

**B91 o K91**

- ☐ Extraer:
  - los guarnecidos superiores del pie medio, (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-24**)

- los guarnecidos inferiores del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-16**) .

**D91**

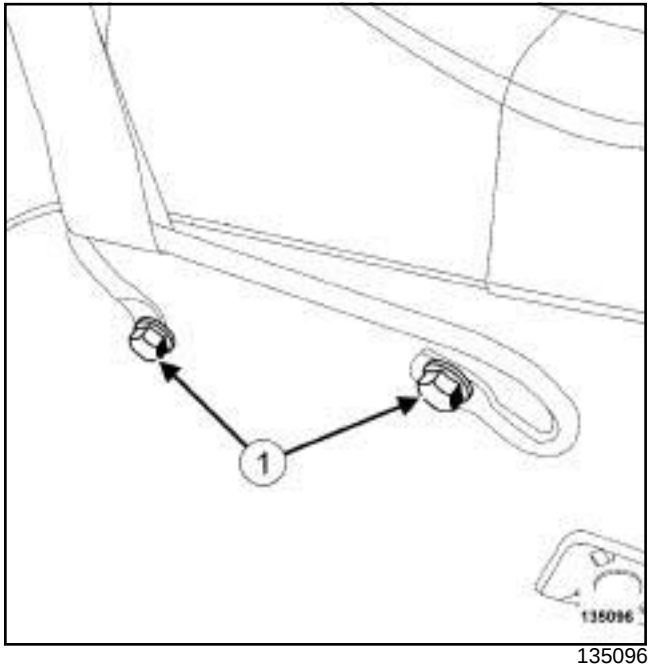

- ☐ Extraer:
  - los tornillos (**1**) del raíl de fijación inferior del cinturón de seguridad de asiento lateral delantero,
  - los guarnecidos del panel trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-33**) .

**B91 o K91**

- ☐ Extraer:
  - los guarnecidos del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-17**) ,
  - los guarnecidos superiores del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-27**) .

# GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

## Moqueta del piso: Extracción - Reposición


# 71A

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B91 o K91

- ❑ Extraer la moqueta del suelo.

D91

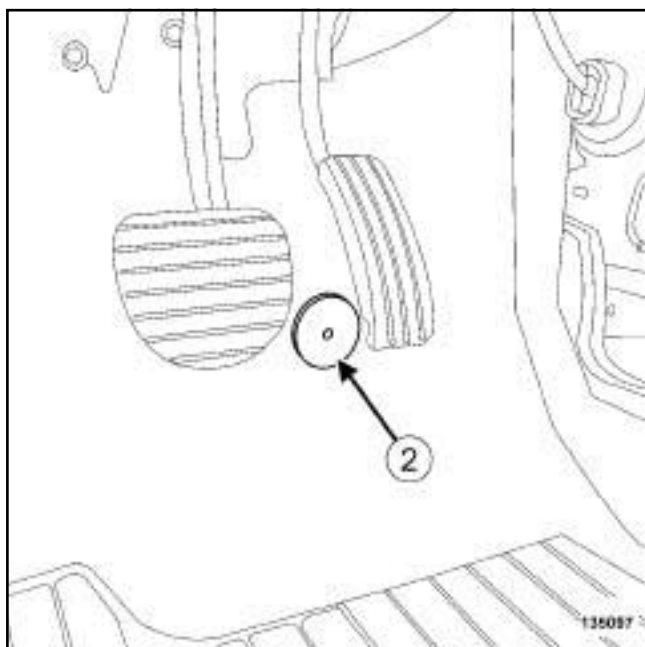


135097

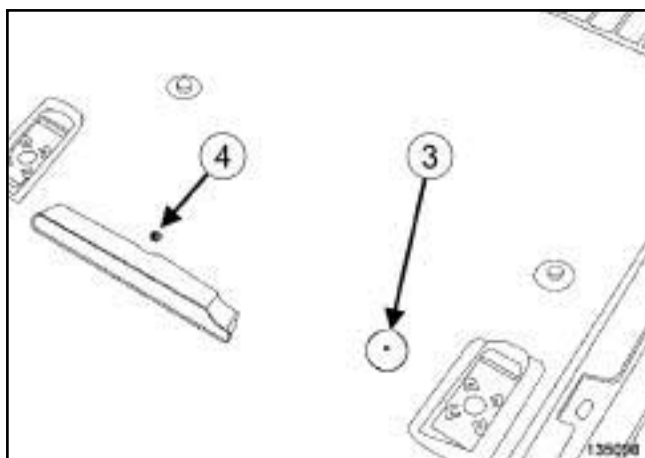

135098

- ❑ Extraer:
  - las abrazaderas de la moqueta del piso (2) y (3) ,
  - el tornillo de la moqueta del piso (4)

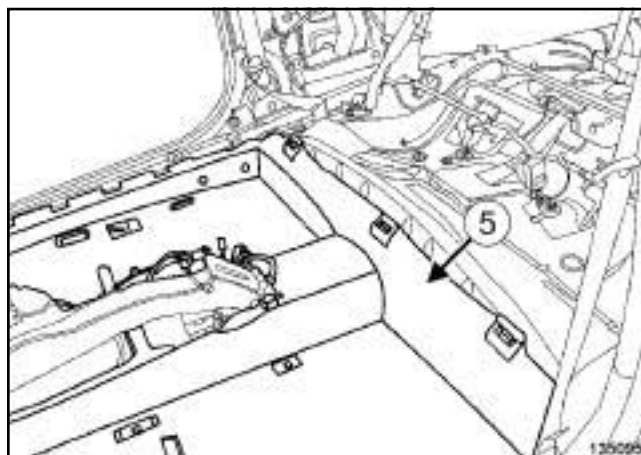

135095

- ❑ Extraer la moqueta del piso (5)

### REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar la moqueta del piso.

D91

- ❑ Colocar:
  - el tornillo de la moqueta del piso (4) ,
  - las abrazaderas de la moqueta del piso (2) y (3) .

### II - ETAPA FINAL

B91 o K91

- ❑ Colocar:
  - los guarnecidos superiores del peldaño trasero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-27) ,
  - los guarnecidos del peldaño trasero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-17) ,

D91

☐ Colocar:

- los guarnecidos del panel trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-33**) ,
- el raíl de fijación inferior del cinturón de seguridad de asiento lateral delantero.

☐ Apretar al par el **tornillo del raíl de fijación inferior del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero (21 N.m)**.

B91 o K91

☐ Colocar:

- los guarnecidos inferiores del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-16**) ,
- los guarnecidos superiores del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-24**) .


☐ Colocar:

- los guarnecidos del peldaño delantero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, page **71A-13**) ,
- la consola central (see **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los asientos delanteros completos (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) .

☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

## **EXTRACCIÓN**

### **ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

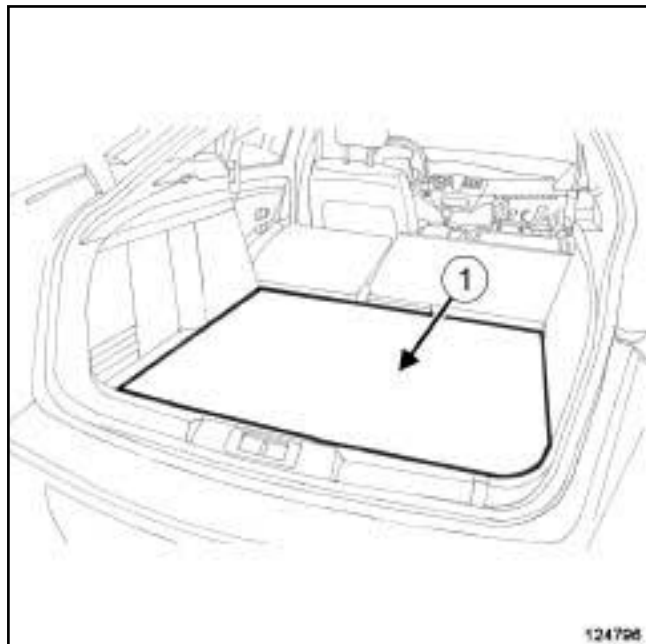

- ☐ Extraer la moqueta del maletero (1) .

## **REPOSICIÓN**

### **ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

- ☐ Colocar la moqueta del maletero.

### Utillaje especializado indispensable

**Car. 1597** Palanca de desguarnecido.

### IMPORTANTE

Consultar las consignas de seguridad, de limpieza y las preconizaciones específicas antes de efectuar cualquier reparación (see **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbags y pretensores).

## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Inclinar los asientos.
- ☐ Posicionar la palanca de velocidades hacia la parte trasera.
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

#### D91

- ☐ Extraer:
  - la puerta lateral delantera del pasajero (see **Puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (47A, Abrientes laterales),
  - las juntas de la puerta lateral (see **Junta de estanquidad de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (65A, Estanquidad de los abrientes).

- ☐ Extraer:
  - las asas de sujeción (see **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
  - los quitasoles (see **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
  - el iluminador del guarnecido de techo (see **Iluminador del guarnecido de techo: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

#### B91 o K91, y TECHO SOLAR ELÉCTRICO+PARTE TRASERA FIJA

- ☐ Extraer el contactor del techo solar (see **Contactador del techo solar: Extracción - Reposición**) (87D, Elevallunas - Techo solar).

#### D91

- ☐ Extraer:
  - los guarnecidos del peldaño (see **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**) ,
  - los guarnecidos del panel trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-33) .

- ☐ Retirar parcialmente las juntas de estanquidad de las puertas laterales.

- ☐ Extraer:
  - los guarnecidos del montante del parabrisas (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, page 71A-22) ,
  - los guarnecidos superiores del pie medio, (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-24)

#### B91 o K91

- ☐ Extraer:
  - los guarnecidos inferiores del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-16) ,
  - los guarnecidos del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-17) ,
  - los guarnecidos superiores del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-27) ,

# GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

## Guarnecido del techo: Extracción - Reposición


# 71A

- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, page **71A-36**) ,


### ❑ Extraer:

- los guarnecidos de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page **71A-29**) .

B91 o K91

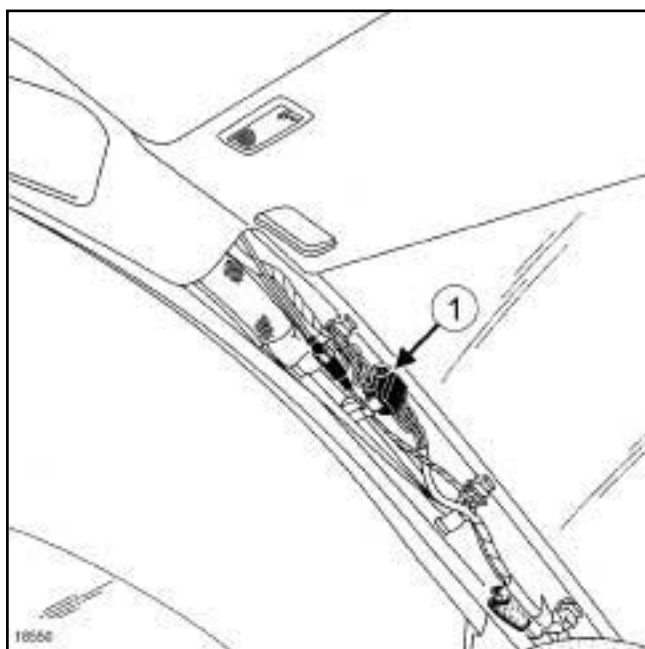


❑ Desconectar los conectores del cableado del guarnecido del techo (1) .

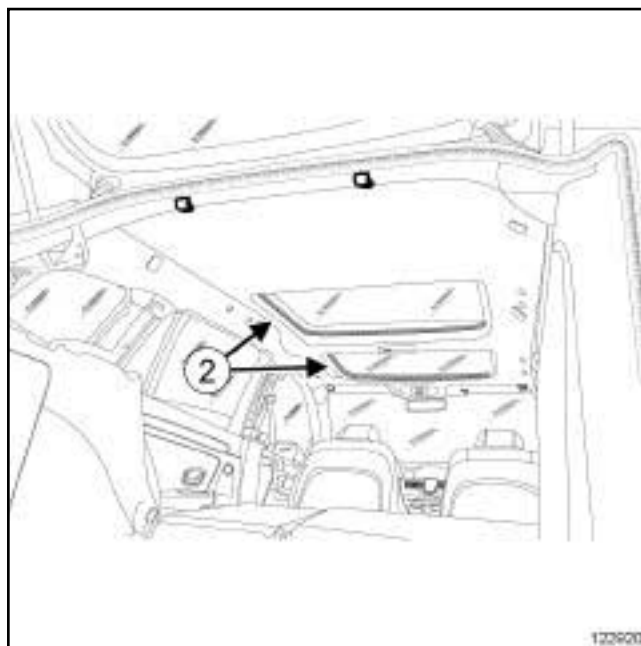


❑ Extraer con cuidado las juntas de acabado (2) (según el nivel de equipamiento).

D91

❑ Extraer la luz de stop sobreelevada (see **Luz de stop sobreelevada: Extracción - Reposición**) (81A, Iluminación trasera).

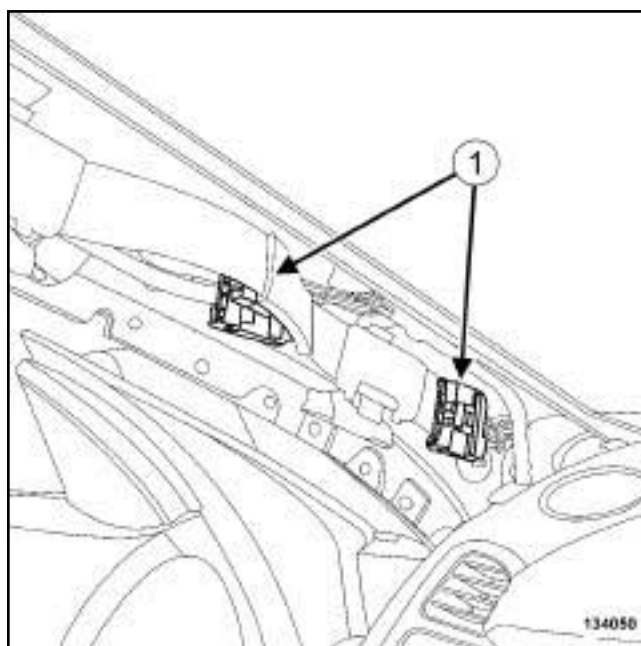


❑ Desconectar los conectores del cableado del guarnecido del techo (1) .

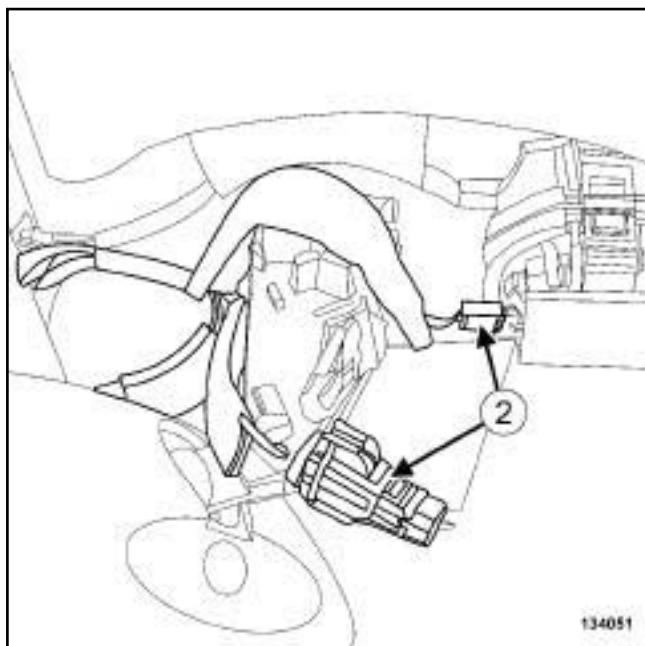


134051

- ❑ Desconectar los conectores del cableado del retrovisor interior (2) .

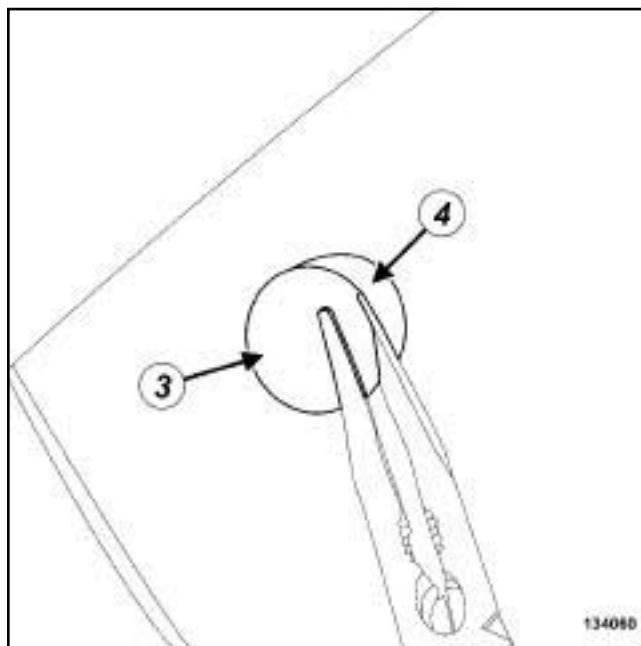

134060

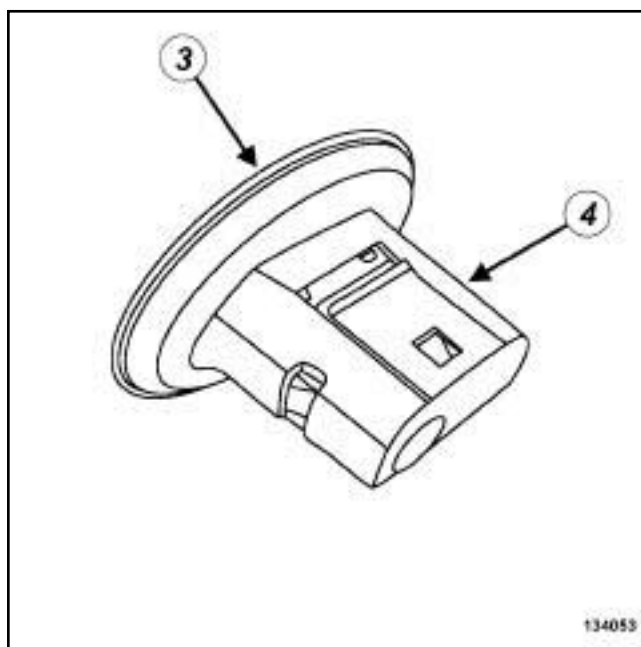


134053

- ❑ Extraer los pasadores de airbag (3) con las abrazaderas (4) .

Nota:

Las abrazaderas se destruyen una vez extraídas.

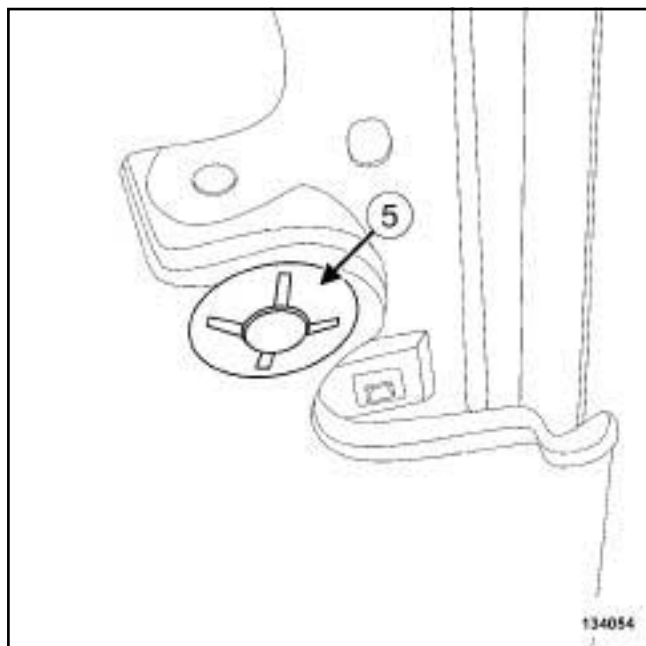


134054

- ❑ Extraer la abrazadera central trasera (5) .

## II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91 o K91

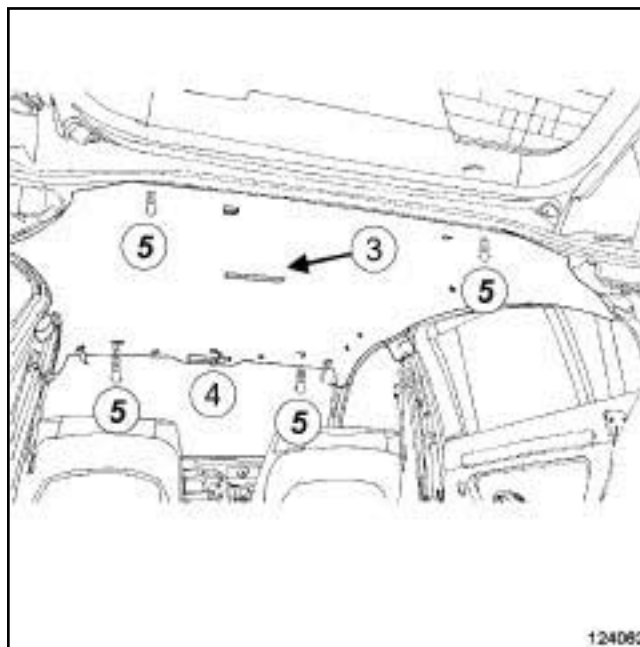

124062

- ❑ Despegar con cuidado el guarnecido del techo en la parte central en (3) utilizando un decapador térmico.

### Nota:

Al despegar el guarnecido del techo en la parte central, prestar atención para no deformar el techo, ya que el guarnecido del techo está pegado al techo con un adhesivo de doble cara.

- ❑ Soltar el guarnecido del techo en la parte delantera (4) con el útil (Car. 1597).


- ❑ Extraer:

- las grapas del guarnecido de techo (5) ,
- el guarnecido del techo por la parte trasera del vehículo (esta intervención requiere dos operarios).

### Nota:


Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución, los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

D91

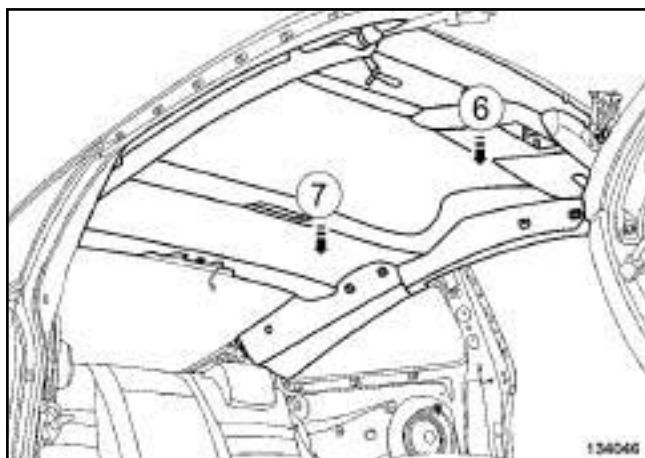


134056

### Fijación delantera

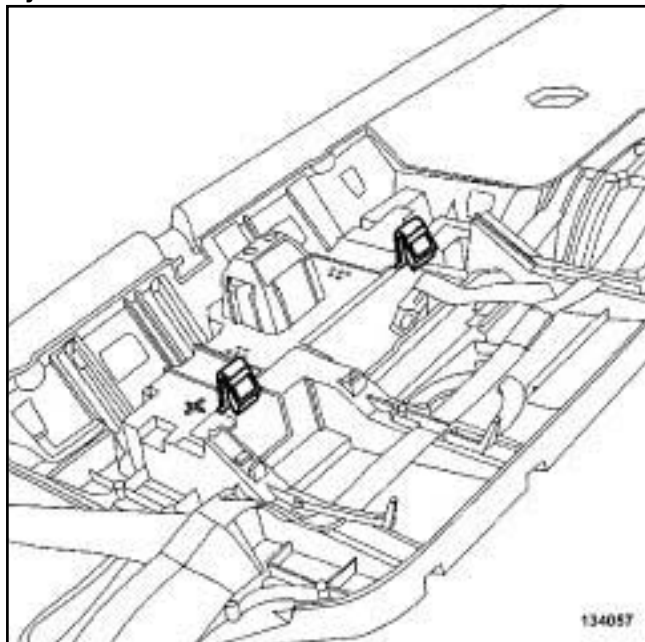


134057

### Fijación central

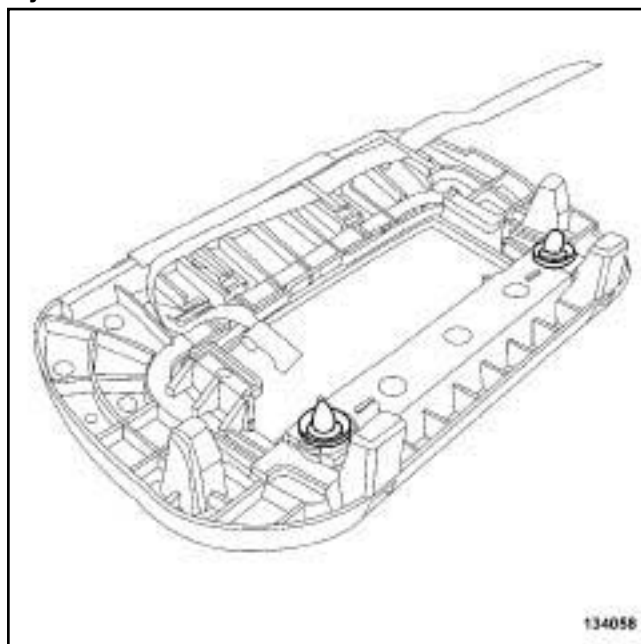

134058

- ❑ Soltar la parte delantera del guarnecido del techo (6) y después la parte central (7) .

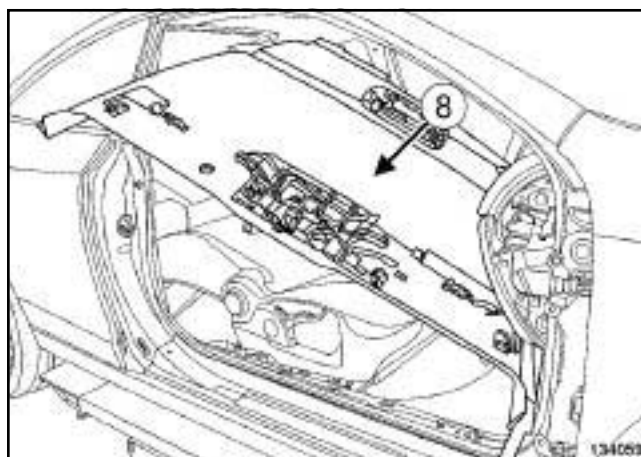


134059

- ❑ Pasar el guarnecido del techo (8) por el lado de pasajero.


### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

B91 o K91

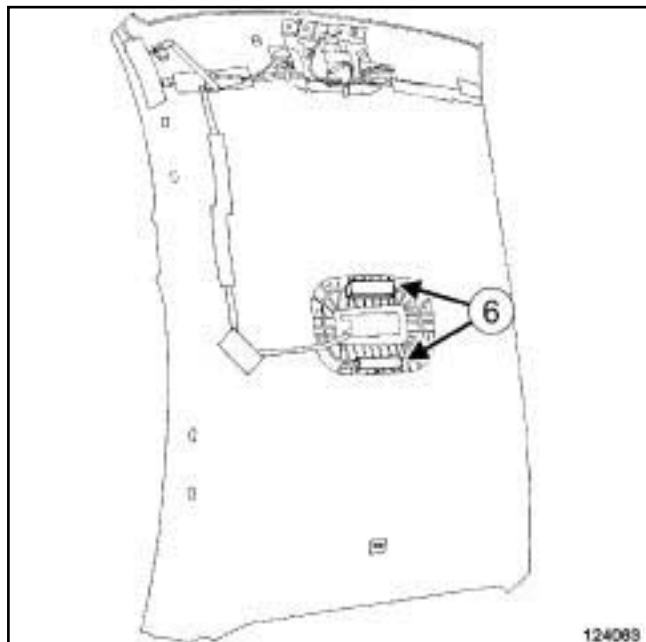

124063

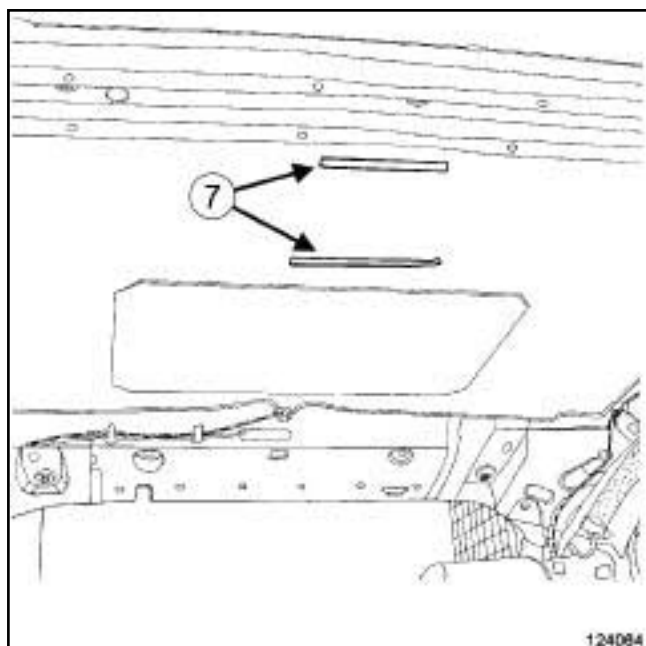

124064

- ☐ Extraer las cintas adhesivas de doble cara (7) .
- ☐ Desengrasar las zonas (6) y (7) con un **PAÑO QUE NO SUELTE PELUSAS** empapado con **HEPTANO** (see **Vehículo: Piezas e ingredientes para la reparación**) (04B, Ingredientes - Productos).
- ☐ Sustituir la **CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA**

debajo del techo (see **Vehículo: Piezas e ingredientes para la reparación**) (04B, Ingredientes - Productos).

#### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91 o K91

- ☐ Posicionar el guarnecido del techo en el habitáculo (esta operación requiere dos operarios).

Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución, los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

- ☐ Encajar el guarnecido del techo en la parte delantera.
- ☐ Colocar el guarnecido del techo parte trasera.
- ☐ Colocar las grapas del guarnecido del techo (5) .
- ☐ Pegar el guarnecido del techo en la parte central.

Nota:

Al reponer el guarnecido del techo, prestar atención para no deformar el techo, ya que el guarnecido del techo está pegado al techo con un adhesivo de doble cara.

D91

- ☐ Posicionar el guarnecido del techo en el habitáculo (esta operación requiere dos operarios).
- ☐ Encajar la parte central (7) , y, a continuación la parte delantera (6) .
- ☐ Volver a colocar la abrazadera central trasera (5) .
- ☐ Sustituir los pasadores de airbag (3) y las abrazaderas (4) .

### III - ETAPA FINAL

B91 o K91

- Colocar las juntas de acabado (2) .

- Conectar los conectores del cableado del guarnecido de techo.

D91

- Conectar los conectores del retrovisor central (2) .

- Colocar el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page 71A-29) .

B91 o K91

- Colocar:

- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, page 71A-36) ,

- los guarnecidos superiores del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-27) ,

- los guarnecidos del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-17) ,

- los guarnecidos inferiores del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-16) ,

- Colocar:

- los guarnecidos superiores del pie medio, (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-24)

- los guarnecidos del montante del parabrisas (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, page 71A-22) .

D91

- Colocar:

- la luz de stop sobreelevada (see **Luz de stop sobreelevada: Extracción - Reposición**) (81A, Iluminación trasera),

- los guarnecidos del panel trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-33) ,

- los guarnecidos del peldaño (see **Guarnecido de peldaño: Extracción - Reposición**) .

B91 o K91, y TECHO SOLAR ELÉCTRICO+PARTE TRASERA FIJA

- Colocar el contactor del techo solar (see **Contactador del techo solar: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas - Techo solar).

- Colocar:

- el iluminador del guarnecido de techo (see **Iluminador del guarnecido de techo: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

- los quitasoles (see **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),

- las asas de sujeción (see **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

B91 o K91

- Colocar las juntas de estanquidad de la puerta lateral.

D91

- Colocar:

- las juntas de la puerta lateral (see **Junta de estanquidad de puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (65A, Estanquidad de los abrientes),

# GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

## Guarnecido del techo: Extracción - Reposición

---

**71A**

- la puerta lateral delantera del pasajero (see **Puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**) (47A, Abrientes laterales).

- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B91 o K91


##### ❑ Extraer:

- el guarnecido superior del pie medio (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-24) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-16) .

- la parte trasera del guarnecido del peldaño delantero en (3) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B91 o K91

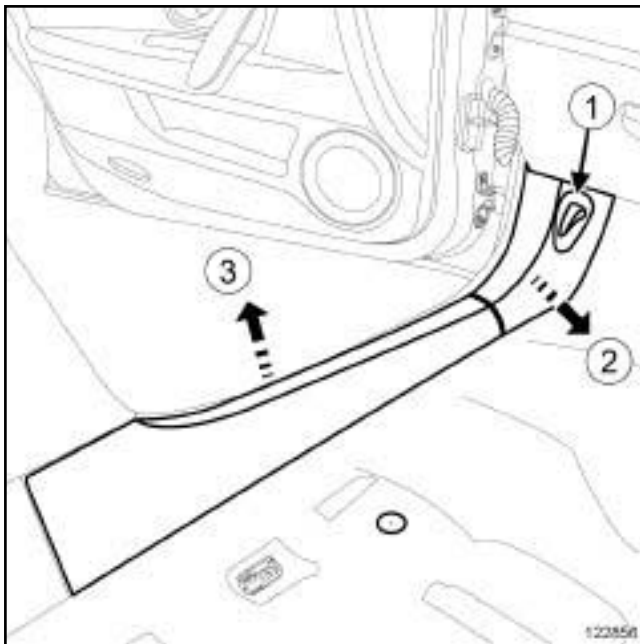


##### ❑ Extraer:

- el mando de apertura del capot (1) ,
- la parte delantera del guarnecido del peldaño delantero en (2) ,

D91

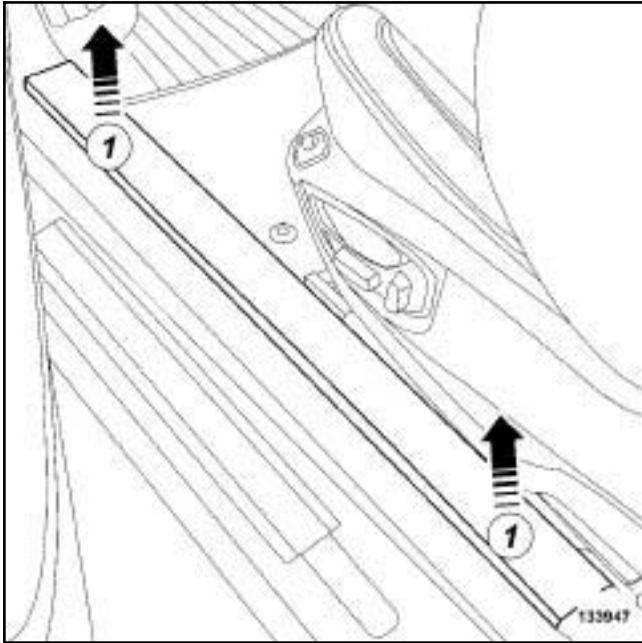


133947

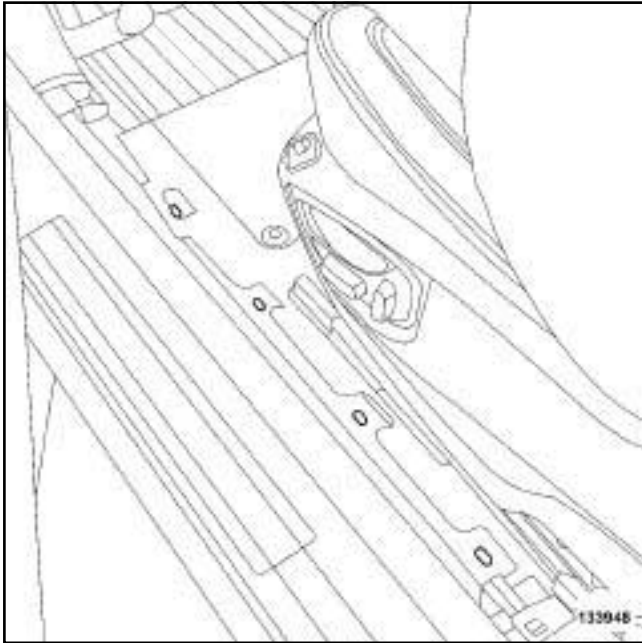

133948

**Tipo de abrazadera**

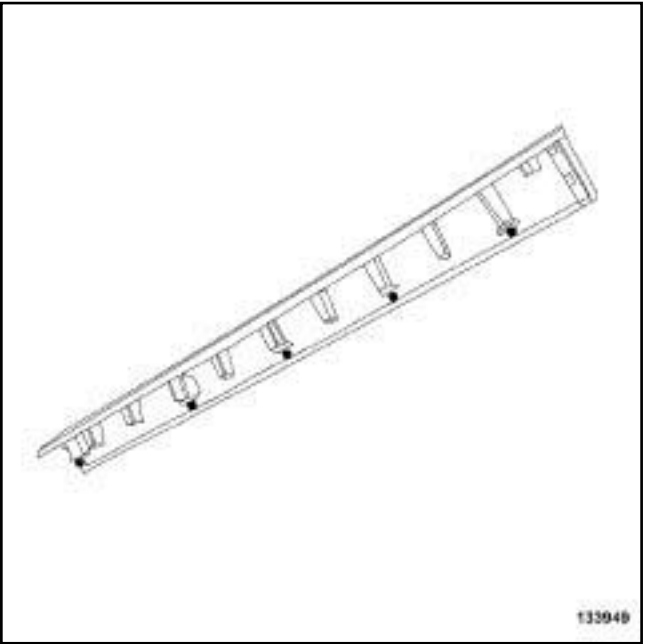

133949

- ☐ Extraer el guarnecido del peldaño delantero en (1) .

**REPOSICIÓN**

**I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

B91 o K91

- ☐ Colocar:
- la parte trasera del guarnecido del peldaño delantero,
  - la parte delantera del guarnecido del peldaño delantero,
  - el mando de apertura del capot (1) .

D91

- ☐ Colocar el guarnecido de peldaño delantero.

**II - ETAPA FINAL**

B91 o K91

☐ Colocar:

- el guarnecido inferior del pie medio (see **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-16**) ,


- el guarnecido superior del pie medio (see **71A**, **Guarnecido interior de carrocería**, **Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-24**) .

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Retirar parcialmente las juntas de estanquidad de las puertas laterales.
- ☐ Extraer el guarnecido superior del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-24**) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

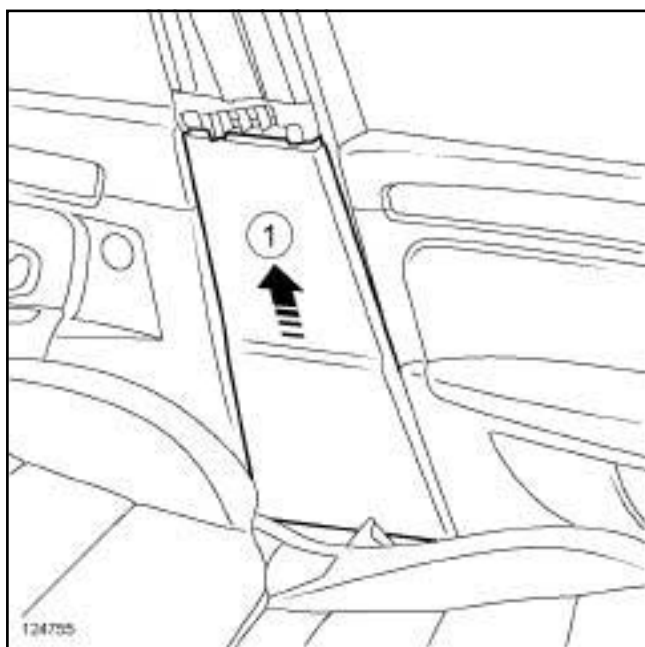

124755

- ☐ Extraer el guarnecido inferior del pie medio en (1) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido inferior del pie medio.

#### II - ETAPA FINAL


- ☐ Encajar el cinturón de seguridad delantero.
- ☐ Colocar:
  - el guarnecido superior del pie medio (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page **71A-24**) ,
  - las juntas de estanquidad de las puertas laterales.

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Retirar parcialmente la junta de estanquidad de la puerta lateral trasera.
- ☐ Extraer:
  - el guarnecido superior del pie medio (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-24) ,
  - el guarnecido inferior del pie medio (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-16) ,
  - el cojín del asiento de la banqueta trasera (see 76A, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page 76A-3) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

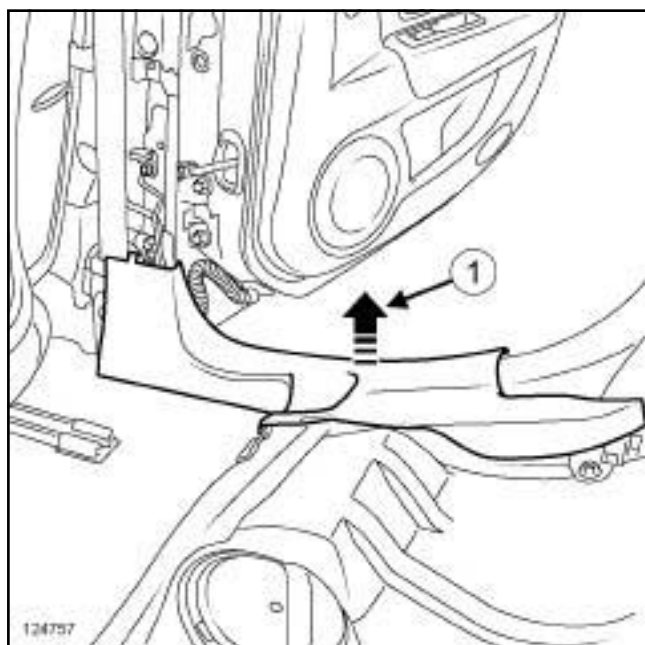

124757

- ☐ Extraer el guarnecido del peldaño trasero tal y como se muestra (1) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido del peldaño trasero.

#### II - ETAPA FINAL.

- ☐ Colocar:
  - el cojín de la banqueta trasera (see 76A, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page 76A-3) ,
  - el guarnecido inferior del pie medio (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-16) ,
  - el guarnecido superior del pie medio (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, page 71A-24) .
- ☐ Colocar la junta de estanquidad de la puerta lateral trasera.

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B91 o K91

- ❑ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.

- ❑ Extraer la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) .

B91 o K91, y AIRBAG TRASERO 01

- ❑

#### IMPORTANTE

Consultar las consignas de seguridad, de limpieza y las preconizaciones específicas antes de efectuar cualquier reparación (see **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbags y pretensores).


- ❑ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

B91 o K91


- ❑ Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-27**) .

- ❑ Extraer el guarnecido del faldón trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-42**) .

D91 o K91

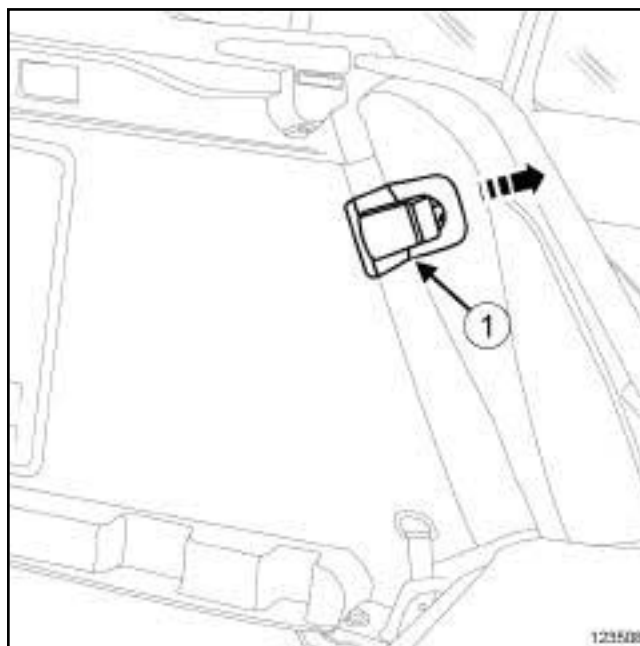


- ❑ Extraer el embellecedor (1) .

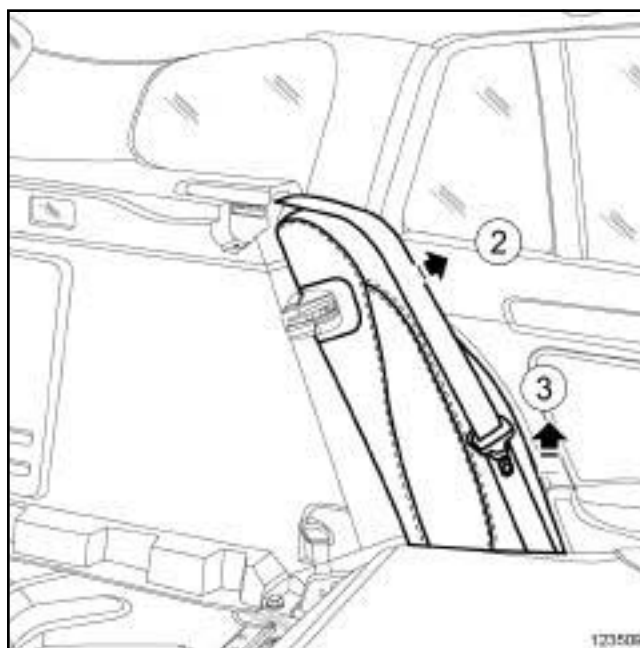

- ❑ Soltar los durmientes laterales en (2) y (3) .

K91

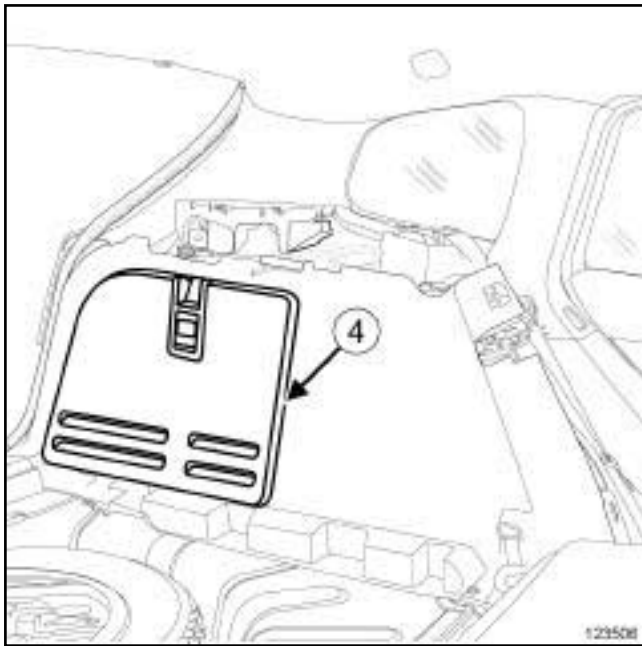


- ❑ Quitar la tapa del portaobjetos (4) .

B91 o K91

- ❑ Extraer el guarnecido de la bandeja trasera (see **Guarnecido de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**) .


D91

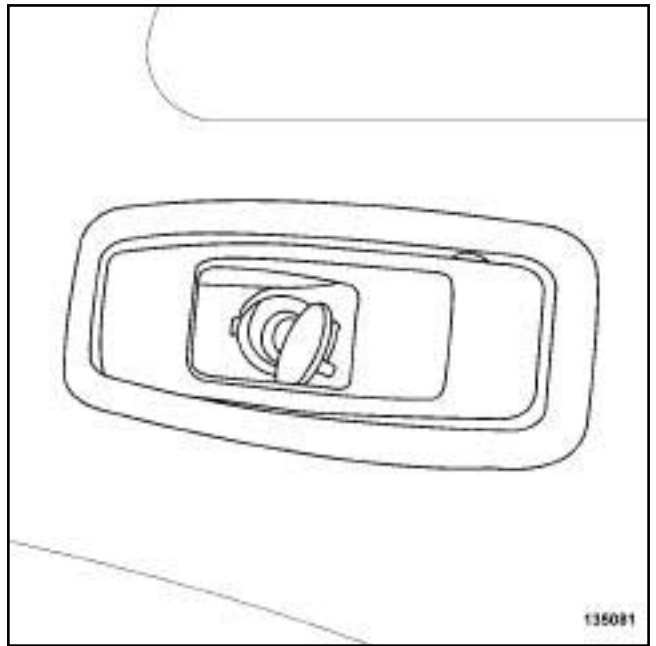

- ❑ Extraer:
  - el tornillo,
  - el mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.


### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91 o K91

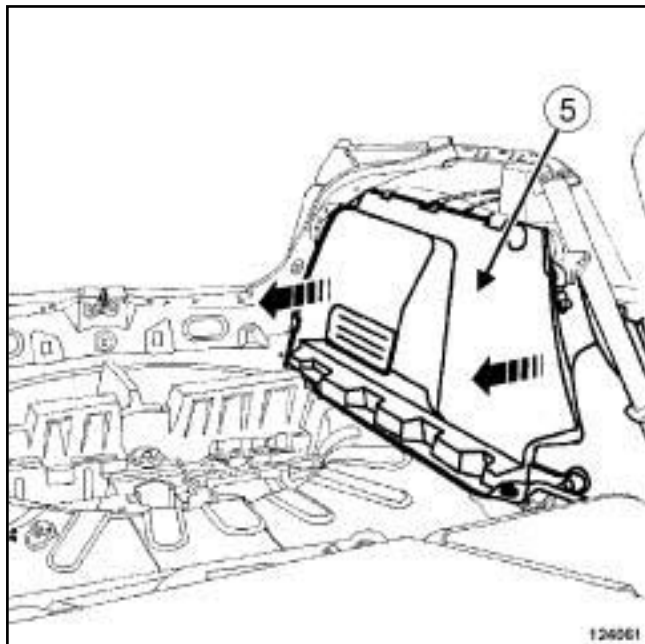

- ☐ Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero (5) .

D91

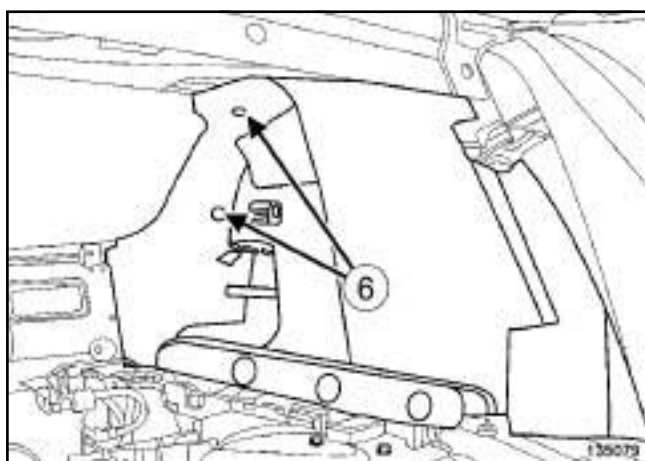

- ☐ Extraer:
  - las grapas (6) ,
  - el guarnecido del paso de rueda trasero.

### REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido del paso de rueda trasero.

D91

- ☐ Colocar las grapas.

### II - ETAPA FINAL

D91

- ☐ Colocar:
  - el mandote desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera,
  - el tornillo.

B91 o K91

- ☐ Colocar el guarnecido de la bandeja trasera (see **Guarnecido de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**) .

K91

- ☐ Colocar la tapa del portaobjetos (4) .

D91 o K91

- ☐ Encajar los durmientes laterales.
- ☐ Colocar el embellecedor (1) .
- ☐ Colocar el guarnecido del faldón trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-42) .

B91 o K91

- ☐ Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-27**) .

B91 o K91, y AIRBAG TRASERO 01

- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

- ☐ Colocar la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) .

B91 o K91


- ☐ Colocar la junta de estanquidad del portón.

### EXTRACCIÓN


#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Retirar parcialmente la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

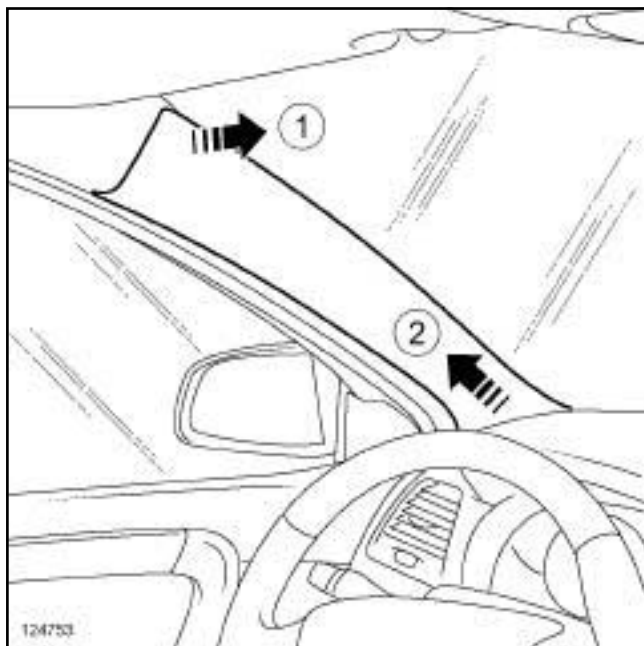

- ❑ Extraer parcialmente el guarnecido del montante del parabrisas en (1) y (2) .

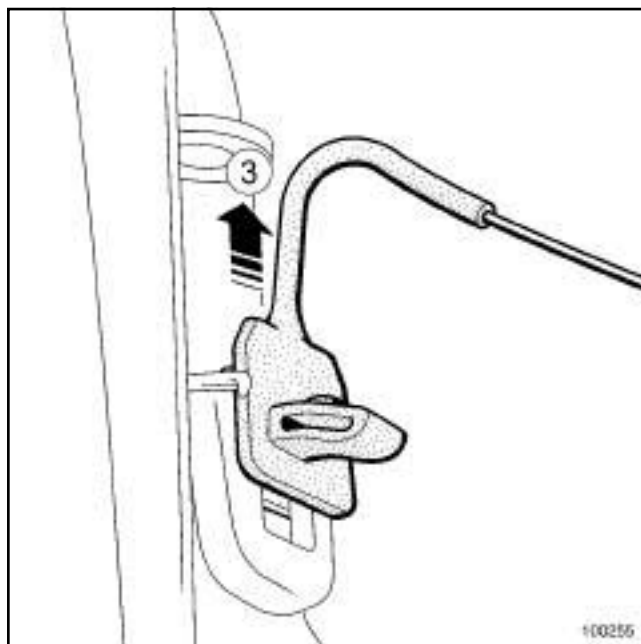

100255

- ❑ Soltar el guarnecido del montante del parabrisas en (3) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA



115011

- ❑ Encajar el guarnecido del montante del parabrisas (4) .
- ❑ Colocar el guarnecido del montante del parabrisas.


**II - ETAPA FINAL**

- ☐ Colocar la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Retirar parcialmente las juntas de estanquidad de las puertas laterales.

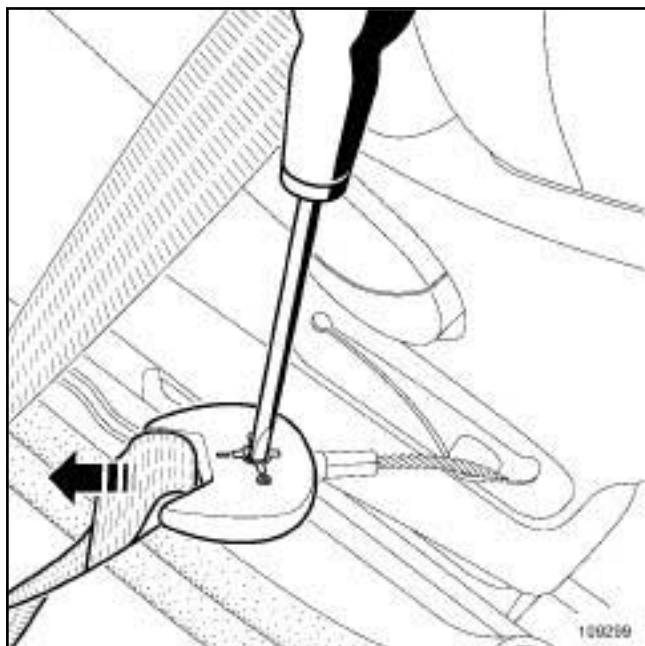


- ❑ Soltar el cinturón de seguridad delantero.

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑

Nota:

Al extraer el guarnecido superior del pie medio, prestar atención para no deformar localmente el guarnecido del techo.

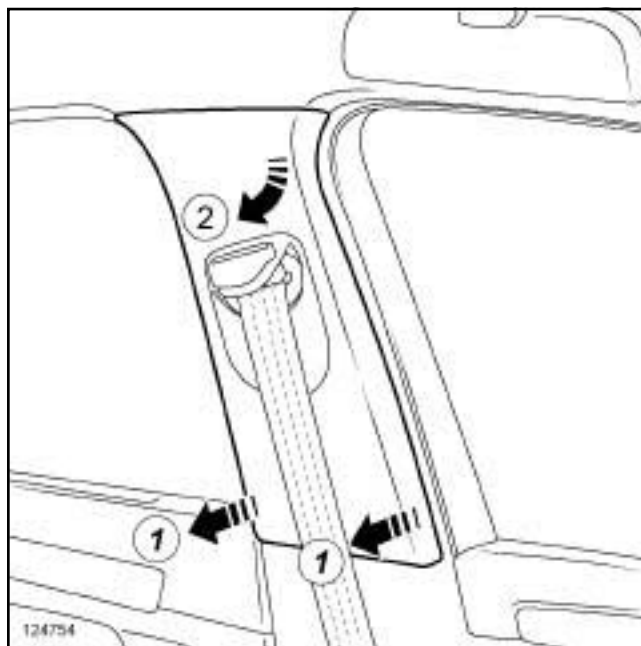

124754

- ❑ Soltar con cuidado el guarnecido superior del pie medio en (1) y (2) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Encajar el guarnecido superior de pie medio.

#### II - ETAPA FINAL

- ❑ Encajar el cinturón de seguridad delantero.
- ❑ Colocar las juntas de estanquidad de la puerta lateral.

D91

**Utillaje especializado indispensable**

**Car. 1363** Juego de palancas de desguarnecido.

**Pares de apriete** 


tornillo del mecanismo de reenvío de cinturón de seguridad de asiento lateral delantero **21 N.m**

**EXTRACCIÓN**


**I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN**

☐ Extraer:

- el guarnecido del peldaño delantero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, page **71A-13**) ,
- el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) ,
- el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page **71A-29**) ,
- el guarnecido del panel trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-33**) .

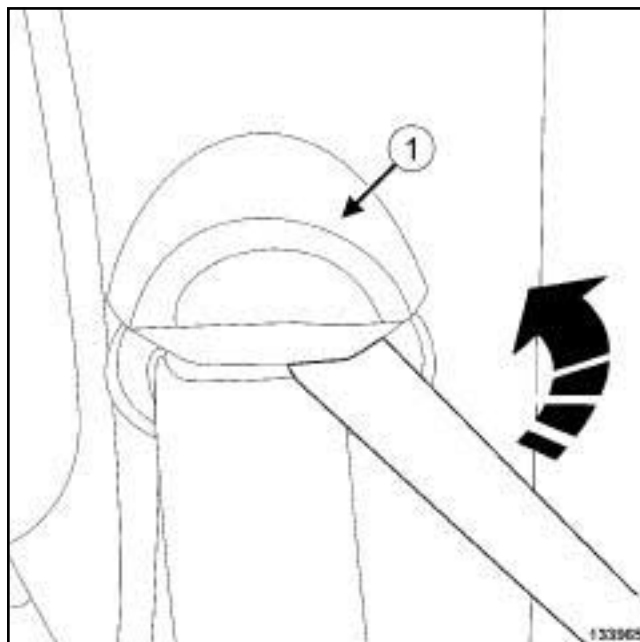

- ☐ Extraer el guarnecido (1) del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad lateral delantero con el útil (Car. 1363).

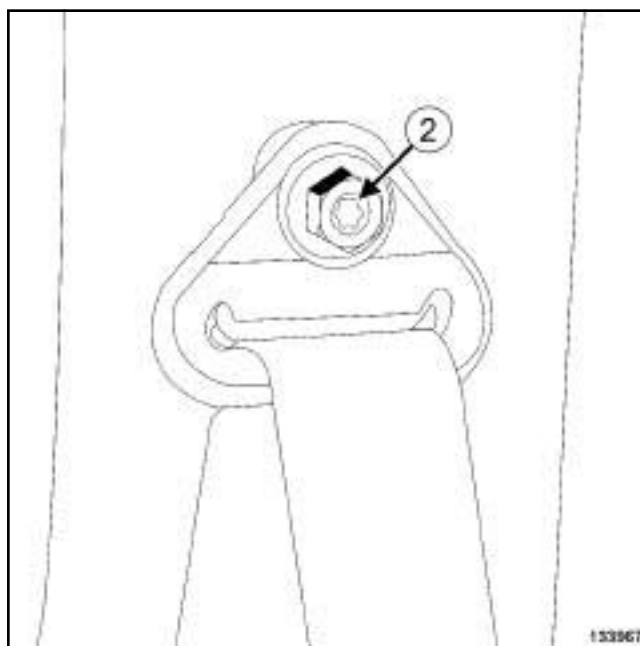

- ☐ Extraer el tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad lateral delantero (2) .


D91

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA




Nota:

Al extraer el guarnecido superior del pie medio, prestar atención para no deformar localmente el guarnecido del techo.

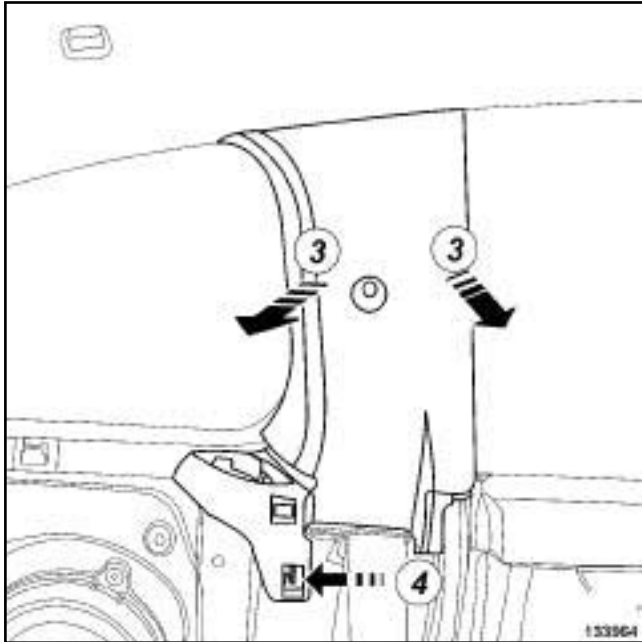

133964

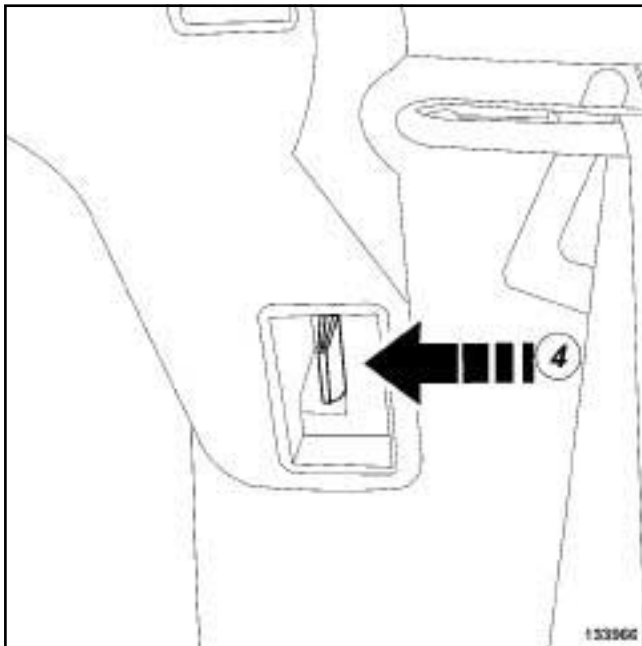

133966

- Soltar con cuidado el guarnecido superior del pie medio en (3) y (4) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Encajar el guarnecido superior de pie medio.

#### II - ETAPA FINAL

- Volver a colocar el mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.
- Apretar al par el **tornillo del mecanismo de reen-vío de cinturón de seguridad de asiento lateral delantero (21 N.m)**.
- Colocar:
- el guarnecido **(1)** del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero,
  - el guarnecido del panel trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-33**) ,
  - el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page **71A-29**) ,
  - el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) ,
  - el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) ,
  - el guarnecido del peldaño delantero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, page **71A-13**) .

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN




##### IMPORTANTE

Para evitar cualquier activación, no manipular los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores) cerca de una fuente de calor o de una llama.


- ❑ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería) (según el nivel de equipamiento).
- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page 76A-3) .
- ❑ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.

K91

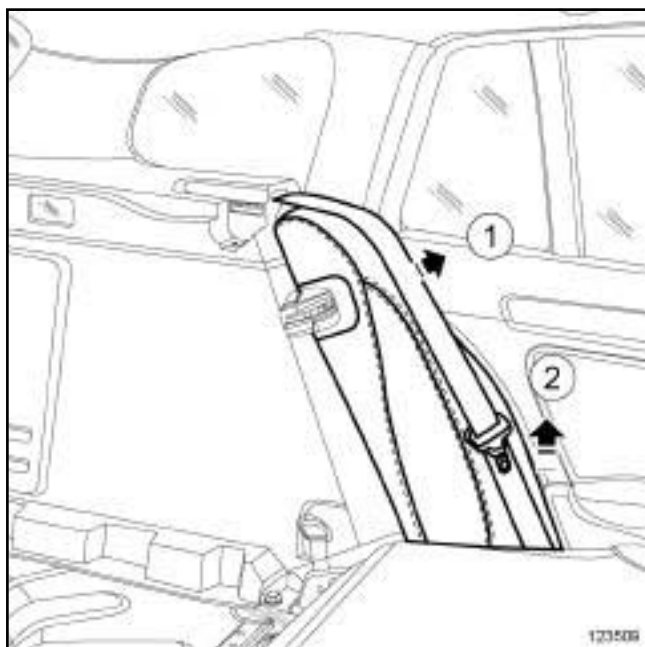


- ❑ Extraer el durmiente lateral en (1) y (2) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

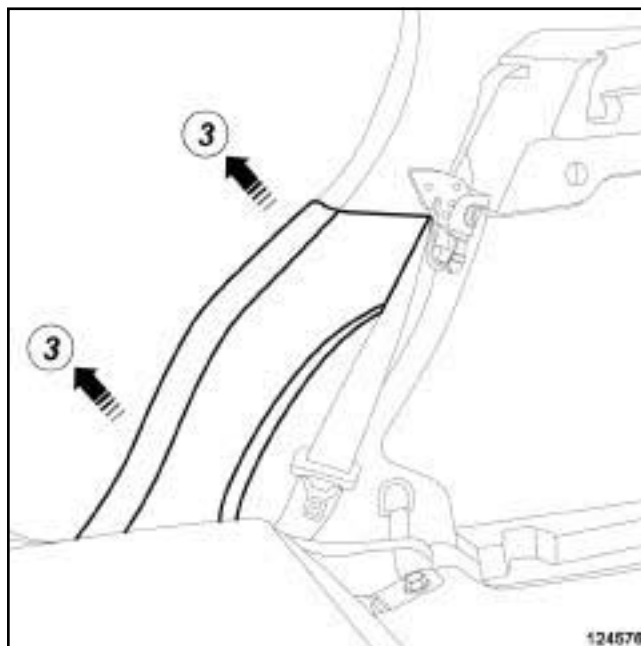

124756

- ❑ Soltar el guarnecido superior del peldaño trasero en (3) .

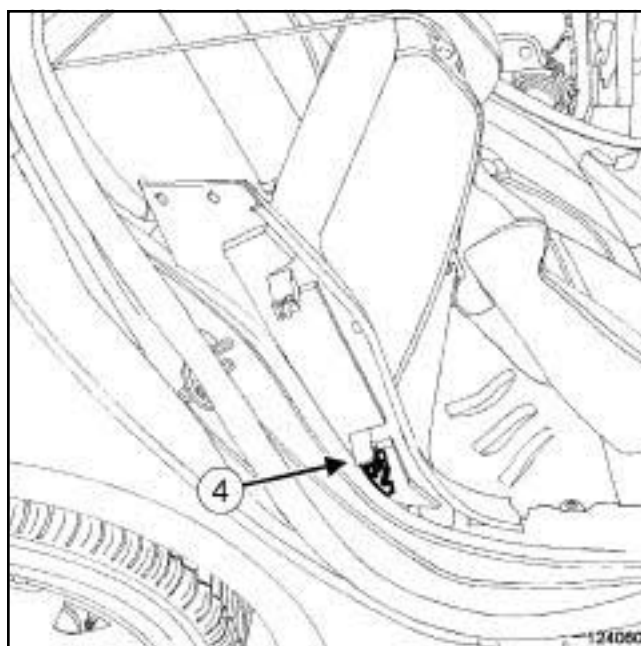

124060

- ❑ Soltar el conector (según el nivel de equipamiento).

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Encajar el conector (según el nivel de equipamiento).

- ☐ Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero.

### II - ETAPA FINAL

K91

- ☐ Colocar el durmiente lateral.
- ☐ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.
- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**).
- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería) (según el nivel de equipamiento).

B91 o K91

### IMPORTANTE

Consultar las consignas de seguridad, de limpieza y las preconizaciones específicas antes de efectuar cualquier reparación (see **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbags y pretensores).

## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).
- ☐ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.
- ☐ Extraer:
  - el guarnecido lateral de la bandeja trasera (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, page **71A-36**) ,
  - el guarnecido superior del peldaño trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-27**) .


### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

☐

Nota:

Al extraer el guarnecido de custodia, prestar atención para no deformar localmente el guarnecido del techo.

B91

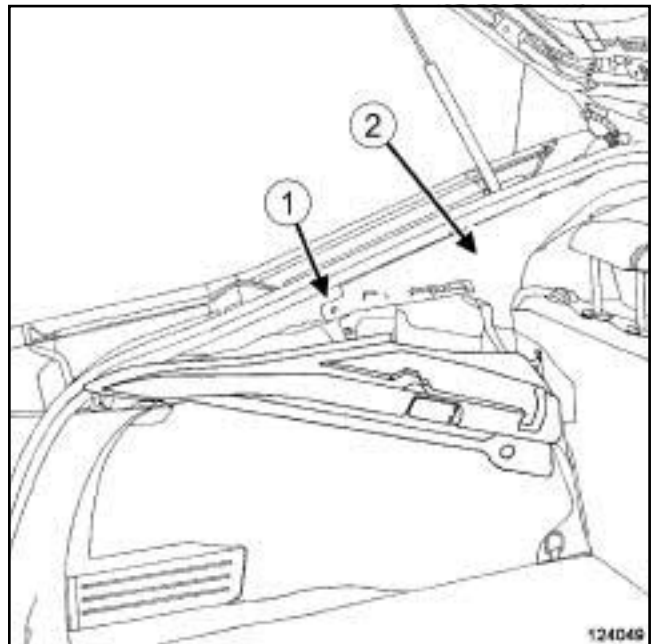


124049

- ☐ Quitar el tornillo (1) .
- ☐ Soltar con cuidado el guarnecido de custodia (2) .


B91 o K91

K91

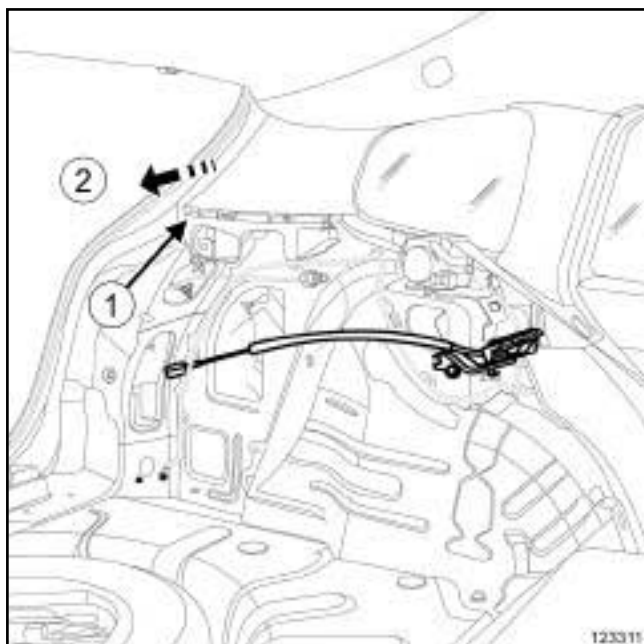

123311

- ☐ Quitar el tornillo (1) .
- ☐ Soltar con cuidado la parte trasera del guarnecido de custodia en (2) .

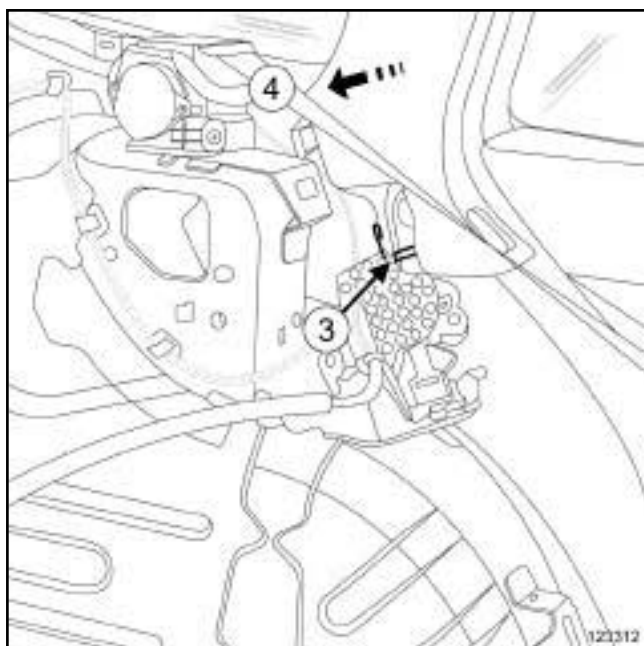

123312

- ☐ Quitar el tornillo (3) .
- ☐ Soltar con cuidado la parte delantera del guarnecido de custodia en (4) .

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

K91

- ☐ Colocar:
  - la parte delantera del guarnecido de custodia (4) ,
  - el tornillo (3) ,
  - la parte trasera del guarnecido de custodia (2) ,
  - el tornillo (1) .

B91

- ☐ Colocar:
  - el guarnecido de custodia (2) ,
  - el tornillo (1) .


### II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar:
  - el guarnecido superior del peldaño trasero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-27) ,
  - el guarnecido lateral de la bandeja trasera (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, page 71A-36) ,
  - la junta de la puerta del maletero.
- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).


D91

## EXTRACCIÓN

### ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

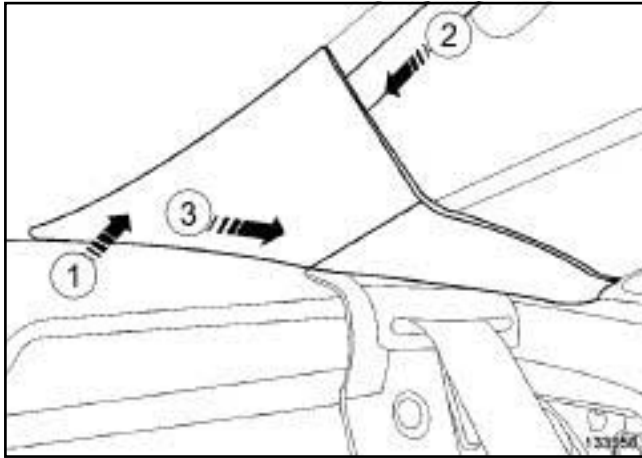

133958

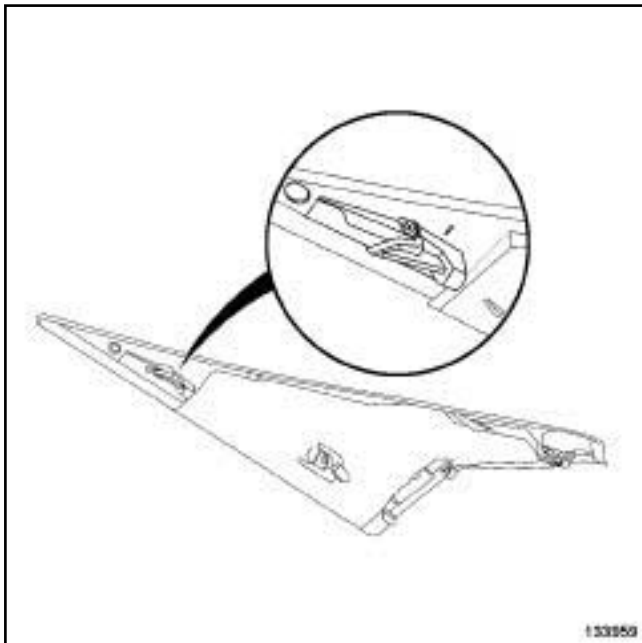

133959

- ❑ Extraer el guarnecido de custodia en (1) , (2) y (3) .

## REPOSICIÓN

### ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar el guarnecido de custodia.


D91

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:


- el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page 71A-29) ,

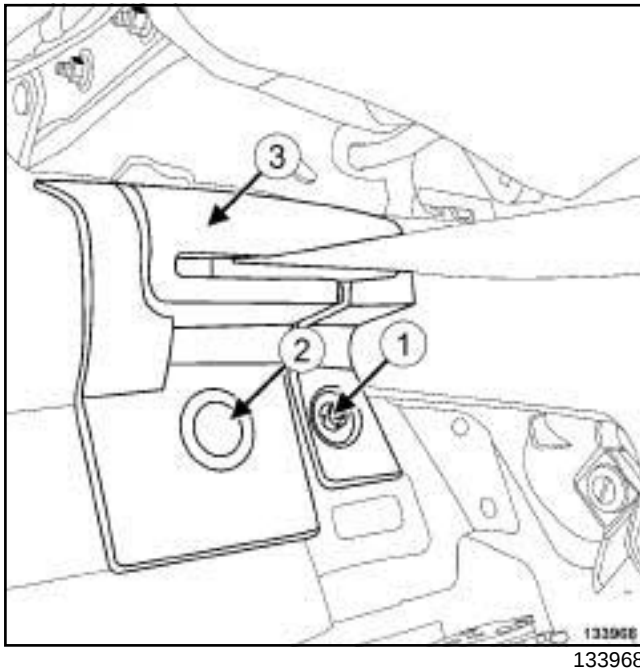

❑ Extraer:

- el tornillo (1) ,
- la grapa (2) ,
- el embellecedor (3) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

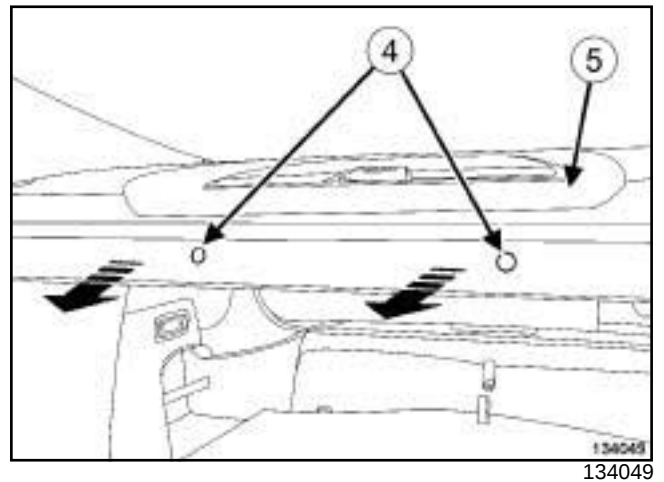

❑ Extraer:

- las grapas (4) ,
- el guarnecido de la zona trasera (5) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el guarnecido de la zona trasera (5) ,
- las grapas (4) .

#### II - ETAPA FINAL

❑ Colocar:

- el embellecedor (3) ,
- la grapa (2) ,
- el tornillo (1) ,
- el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page 71A-29) ,
- el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) .

D91

### Utillaje especializado indispensable


**Car. 1363**      Juego de palancas de desguarnecido.

## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido del peldaño delantero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, page **71A-13**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) ,
- el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page **71A-29**) .

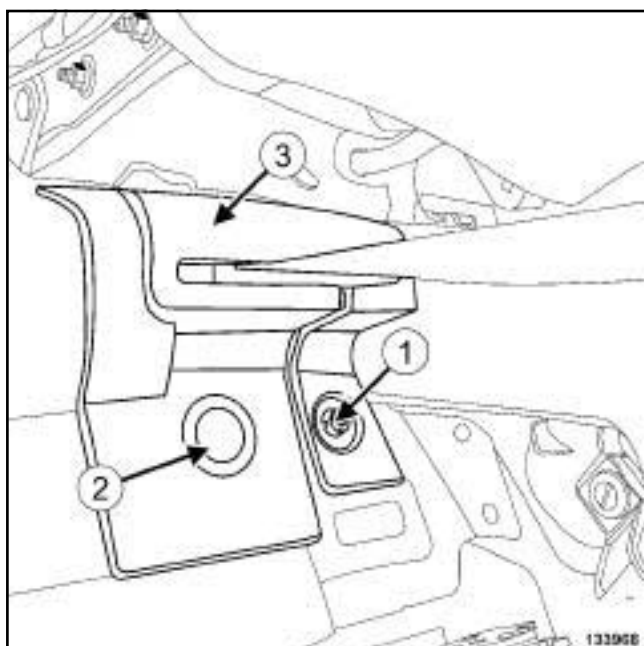


133968


❑ Extraer:

- el tornillo (1) ,
- la grapa (2) ,
- el embellecedor (3) .

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

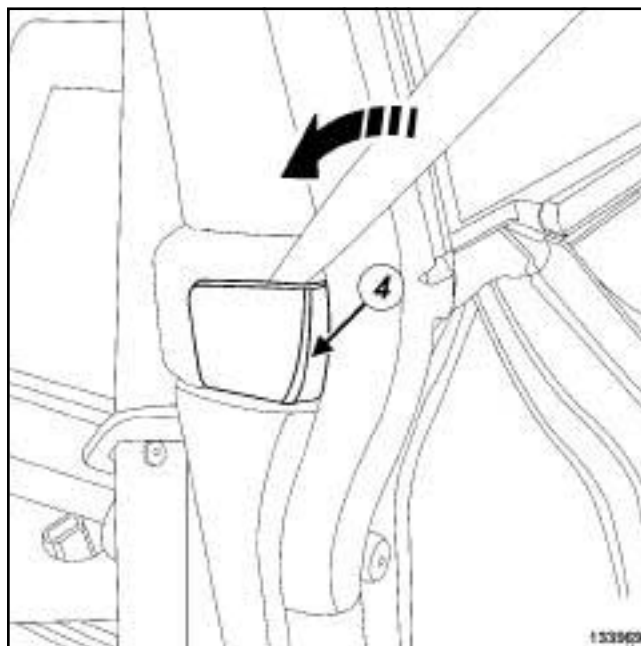


133969

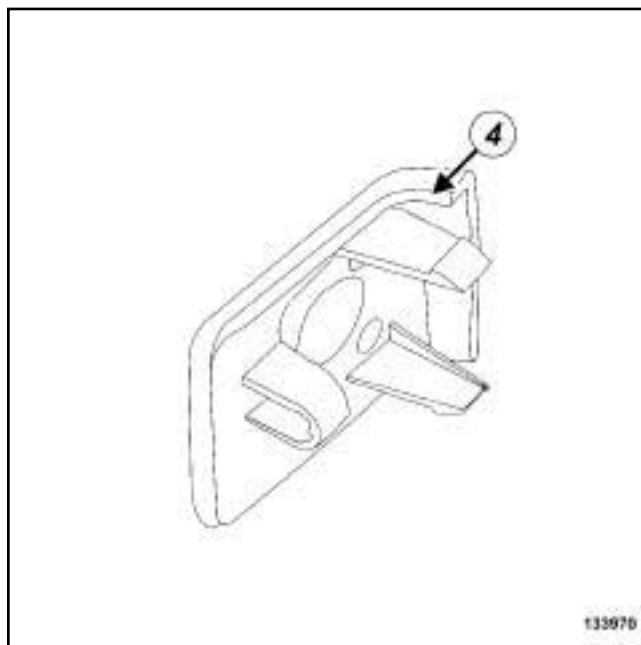

133970


❑ Retirar el guarnecido (4) con el útil (**Car. 1363**).

D91

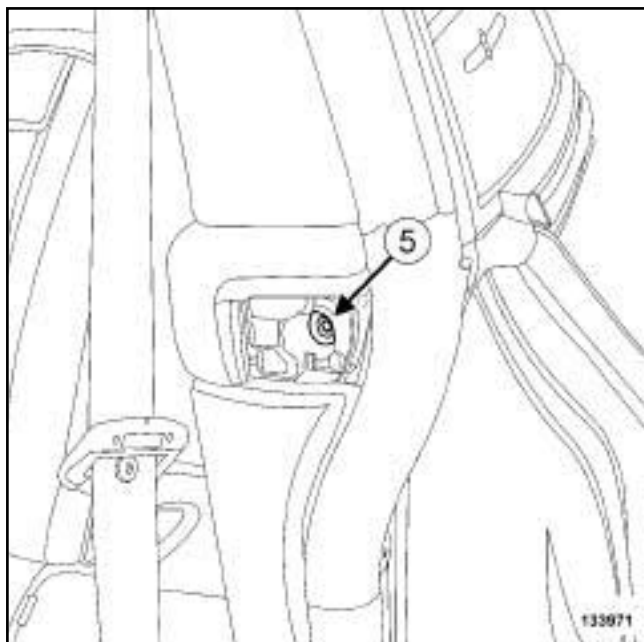


133971

❑ Quitar el tornillo (5) .

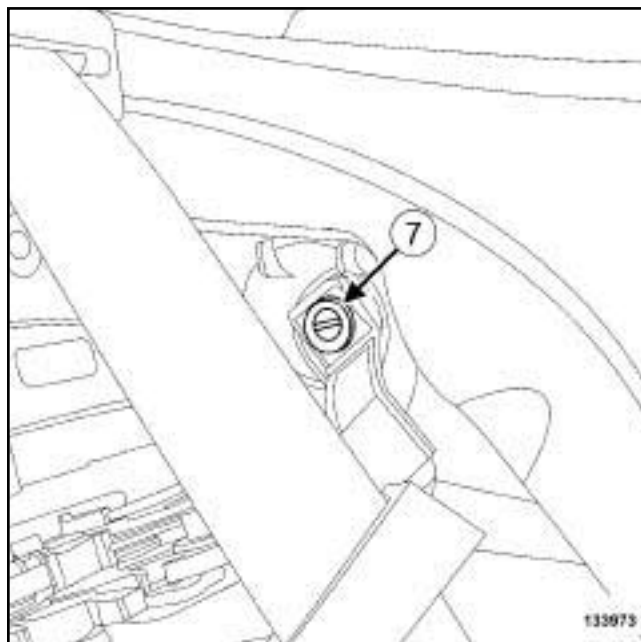

133973


❑ Extraer la grapa (7) .

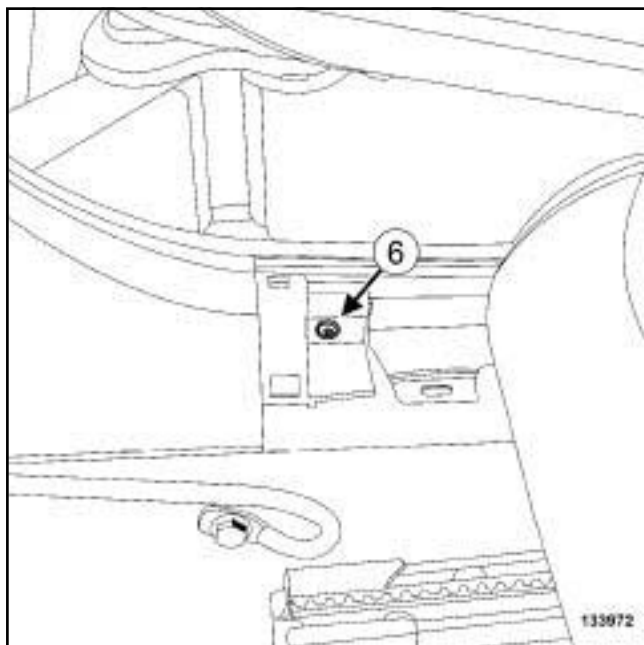


133972

❑ Quitar el tornillo (6) .

D91

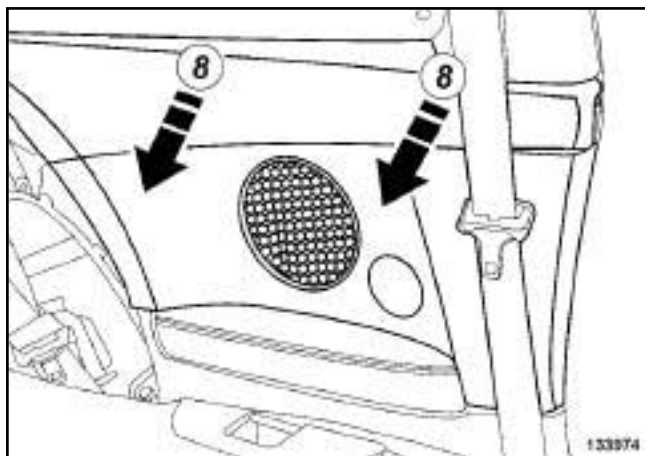

133974

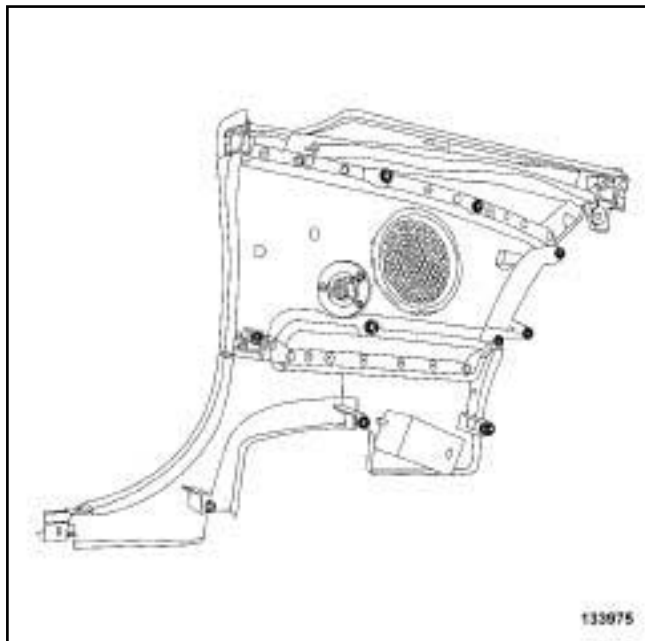

133975

- ❑ Extraer el guarnecido del panel trasero (8) .

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:

- el guarnecido del panel trasero (8) ,
- la grapa (7) ,
- el tornillo (6) ,
- el tornillo (5) ,
- el embellecedor (4) ,

### II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar:

- el embellecedor (3) ,
- la grapa (2) ,
- el tornillo (1)
- el guarnecido de custodia (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page 71A-29) ,
- el cojín de la banqueta trasera (see 76A, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page 76A-3) ,
- el guarnecido del peldaño delantero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, page 71A-13) ,
- el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) .


### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.

B91

- ❑ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.
- ❑ Extraer la bandeja trasera.

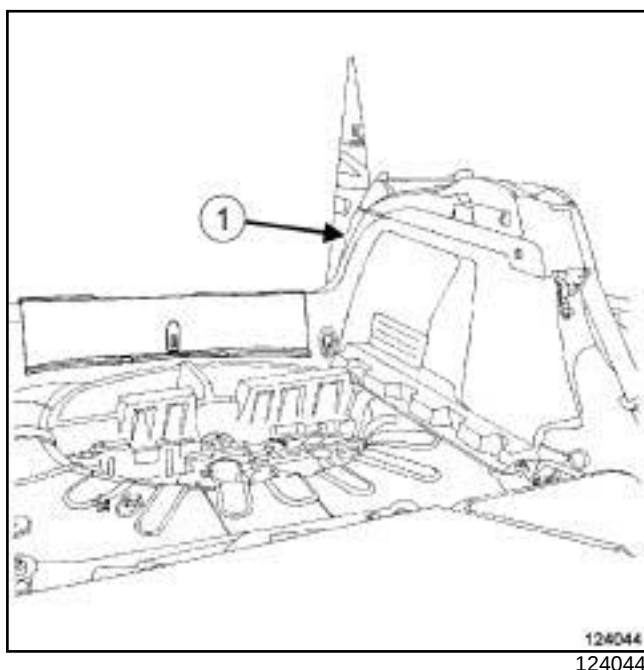


- ❑ Apartar parcialmente el guarnecido lateral del faldón trasero (1) (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-42) .

K91

- ❑ Quitar:
  - el cubreequipajes,
  - el durmiente lateral (see 76A, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page 76A-1) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91

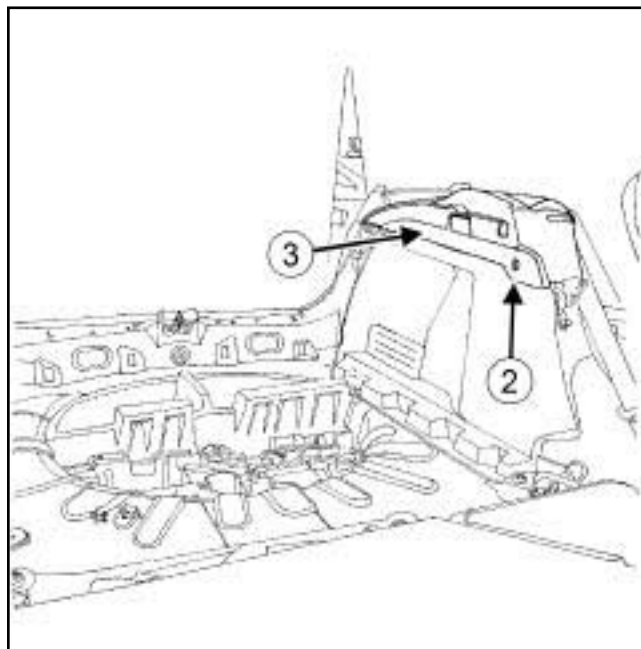


- ❑ Quitar el tornillo (2) .
- ❑ Extraer parcialmente el guarnecido lateral de la bandeja trasera (3) .




- ❑ Desconectar el conector (4) .
- ❑ Extraer el guarnecido lateral de la bandeja trasera.


K91

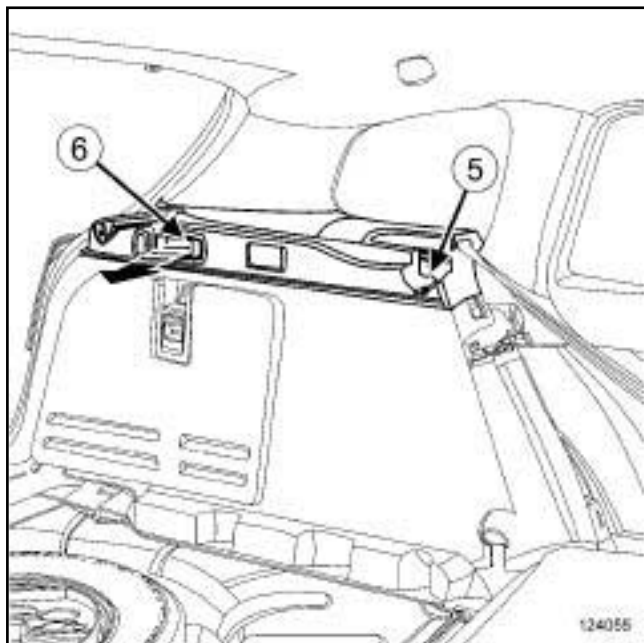

- ☐ Quitar:
  - el tornillo (5) ,
  - el obturador (6) ,
  - el tornillo (6) .
- ☐ Soltar el mando de desbloqueo de la banqueta trasera.

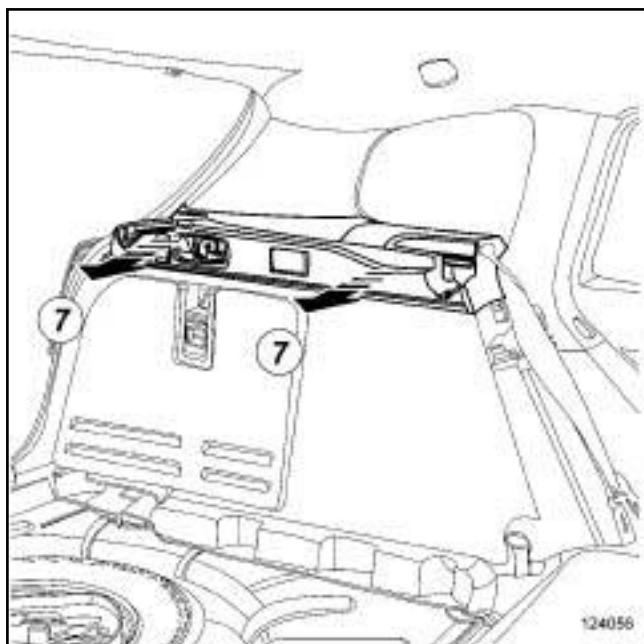

- ☐ Extraer parcialmente el guarnecido lateral de la bandeja trasera en (7) .

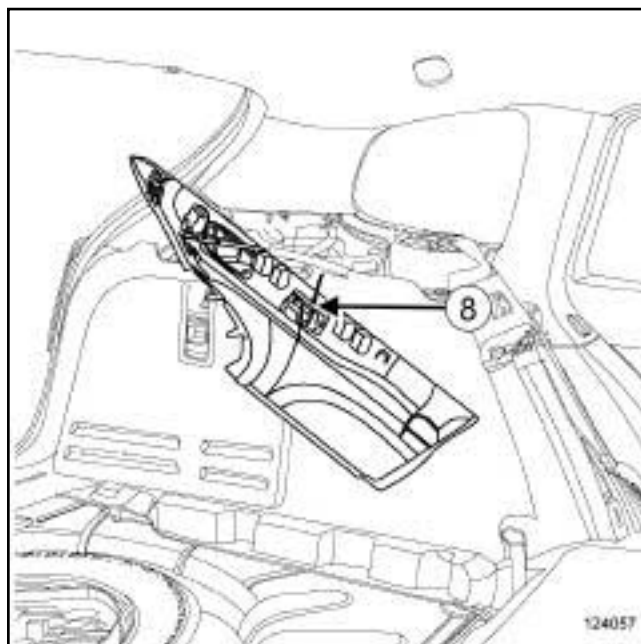

124057

- ☐ Desconectar el conector (8) .
- ☐ Extraer el guarnecido lateral de la bandeja trasera.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91

- ☐ Conectar el conector (4) .
- ☐ Colocar:
  - el guarnecido lateral de la bandeja trasera (3) ,
  - el tornillo (5) .

K91

- ☐ Conectar el conector (8) .
- ☐ Encajar el mando de desbloqueo de la banqueta trasera.
- ☐ Colocar el guarnecido lateral de la bandeja trasera.
- ☐ Colocar:
  - el tornillo (6) ,
  - el obturador (6) ,

- el tornillo **(5)** .

## II - ETAPA FINAL

### K91

☐ Colocar:

- el durmiente lateral (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición, page 76A-1**) ,
- el cubreequipajes.

### B91

☐ Colocar:

- el guarnecido lateral del faldón trasero **(1)** (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición, page 71A-42**) ,
- la bandeja trasera.


☐ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.

☐ Colocar la junta de estanquidad del portón.

D91


**EXTRACCIÓN**

**ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA  
ESTUDIADA**

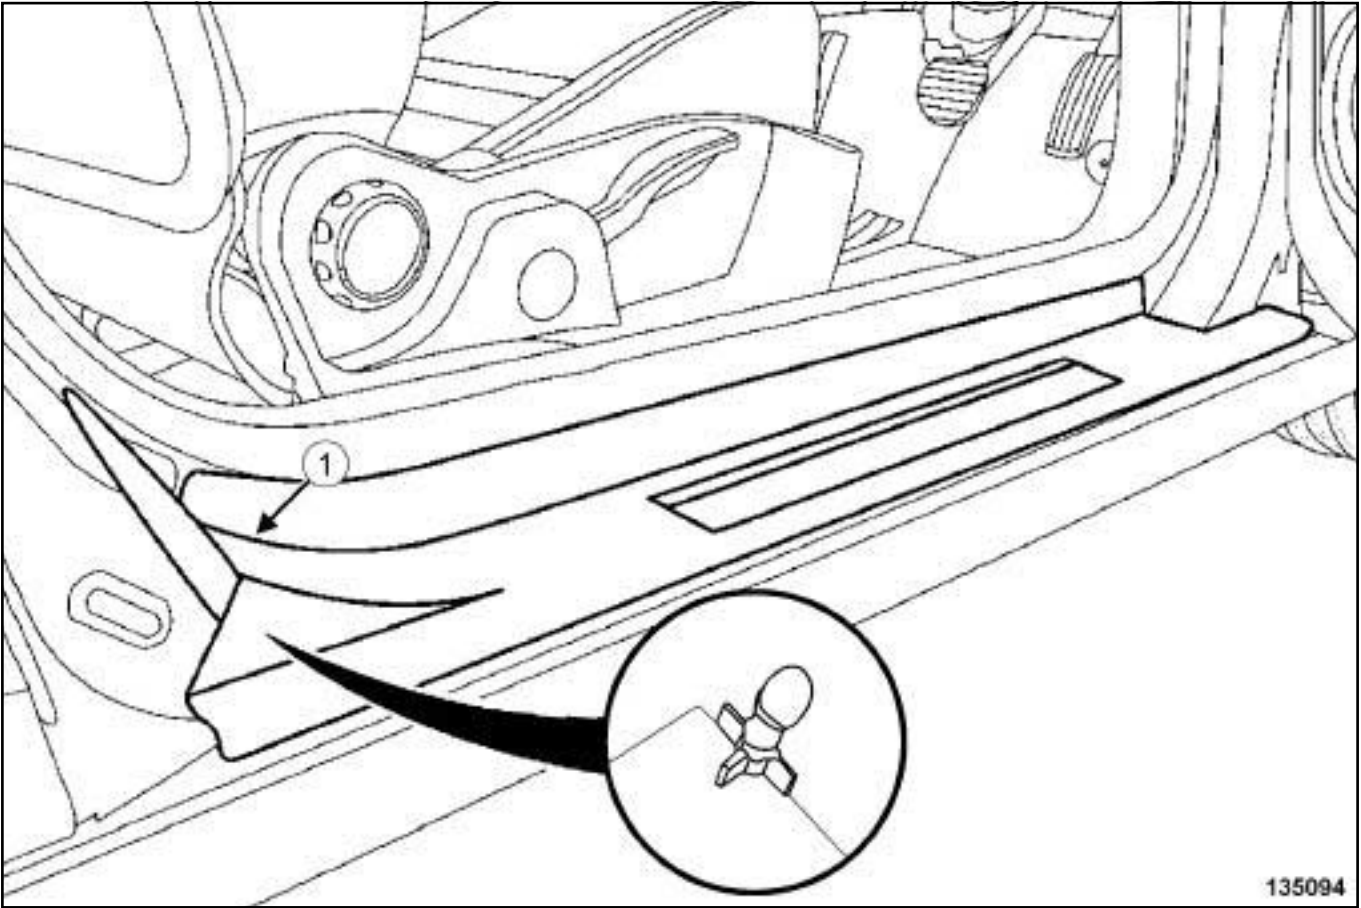

☐ Soltar el peldaño parcialmente en (1) .

D91

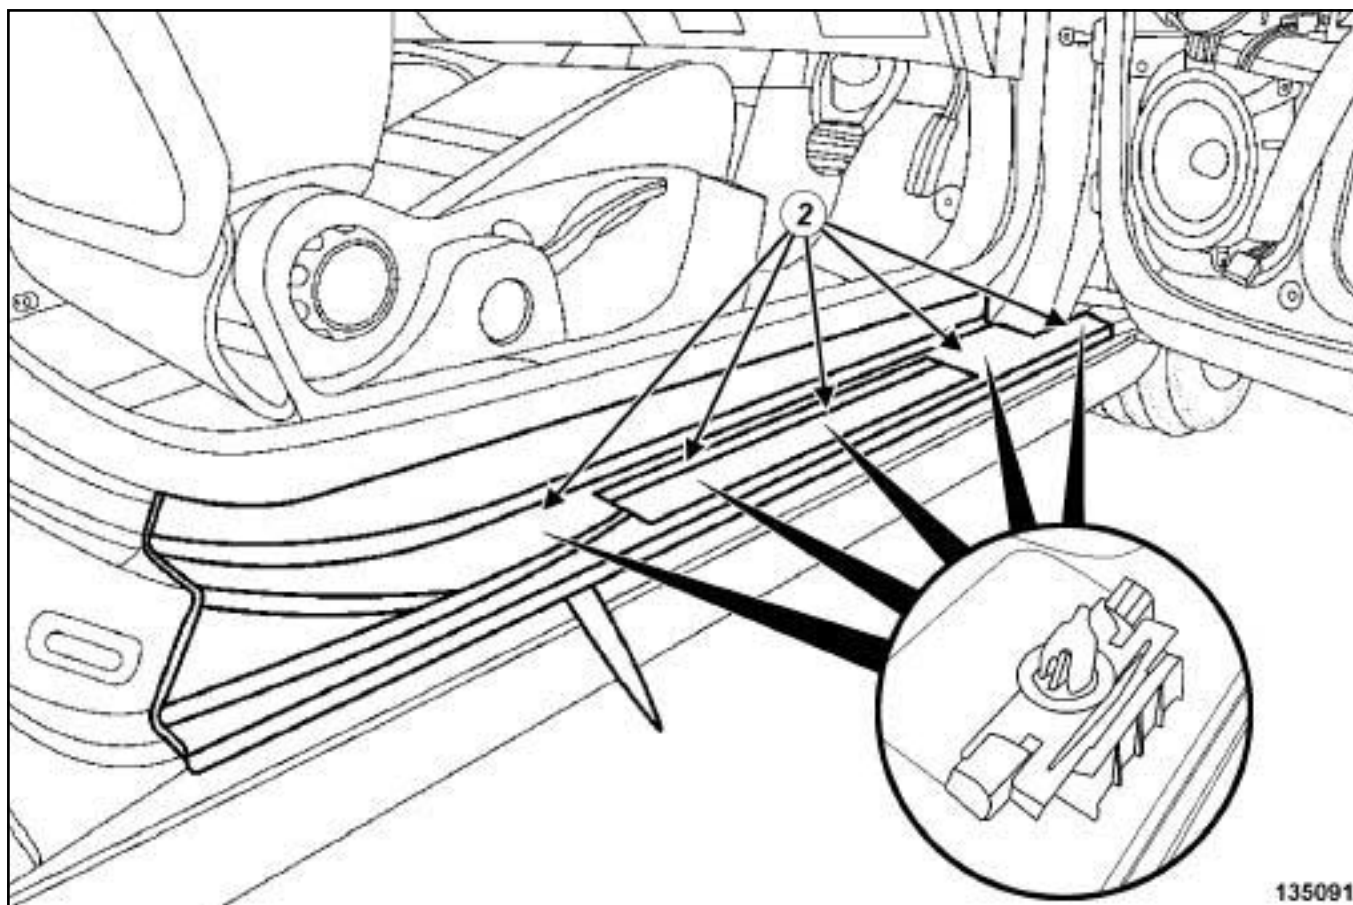


❑ Soltar el peldaño en (2) .

|

D91

### REPOSICIÓN

#### ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

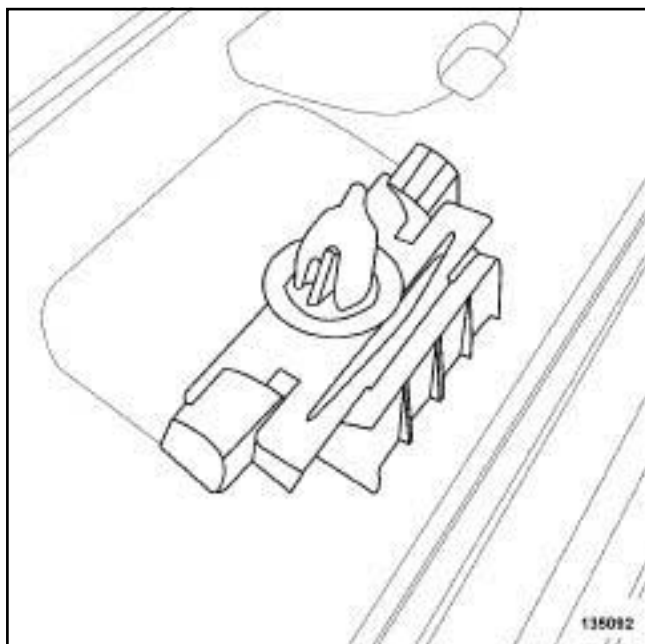

135092

- ☐ Verificar el estado de los clips.
- ☐ Colocar el peldaño.
- ☐ Encajar el peldaño.


### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ❑ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.
- ❑ Extraer la moqueta del maletero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page 71A-4) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


B91

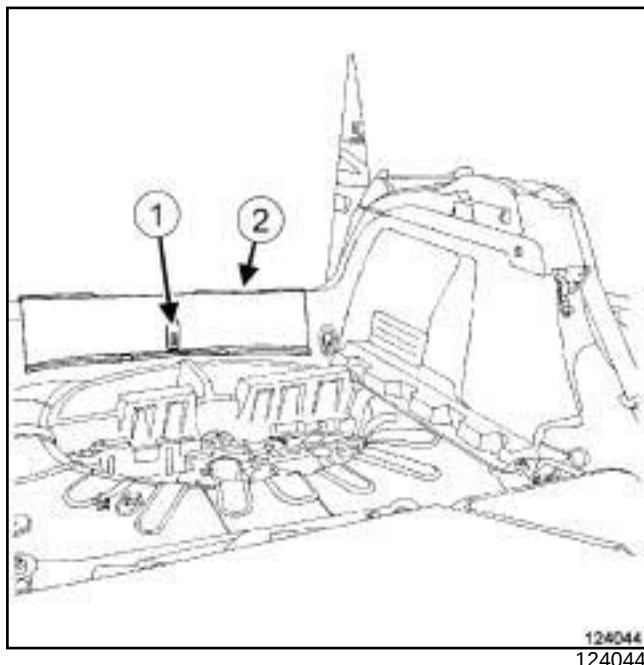

- ❑ Quitar el tornillo (1) .
- ❑ Soltar la parte central del guarnecido del faldón trasero (2) .

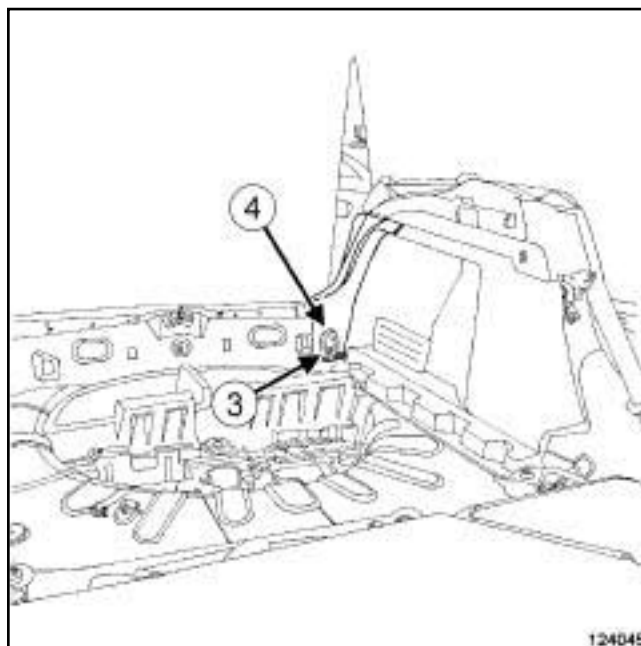


- ❑ Extraer:
  - los tornillos (3) ,
  - las anillas de amarre (4) .

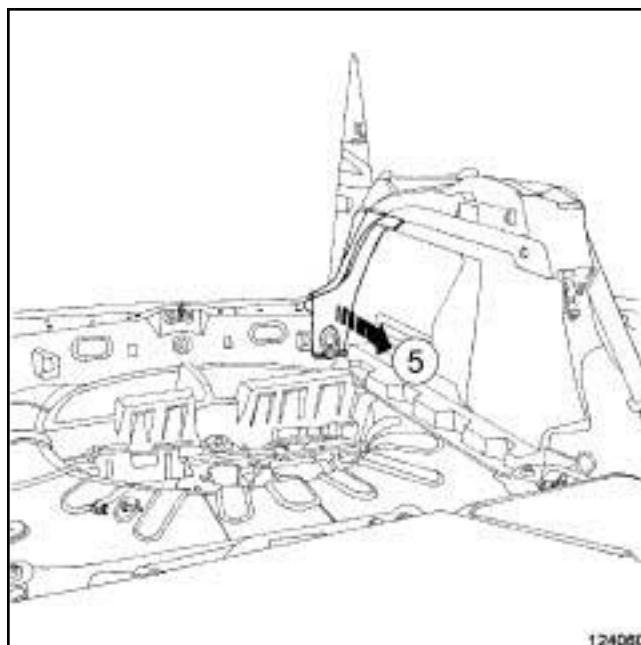


- ❑ Soltar las partes laterales del guarnecido del faldón trasero en (5) .

K91

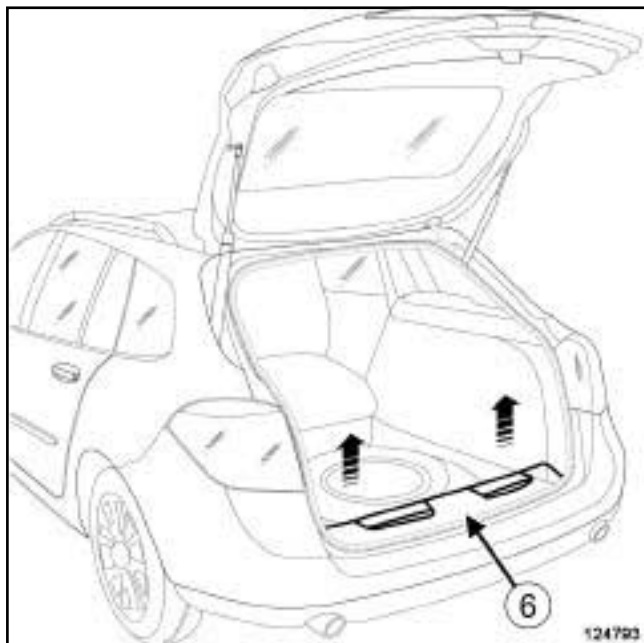


- ❑ Soltar el guarnecido del faldón trasero (6) .

D91

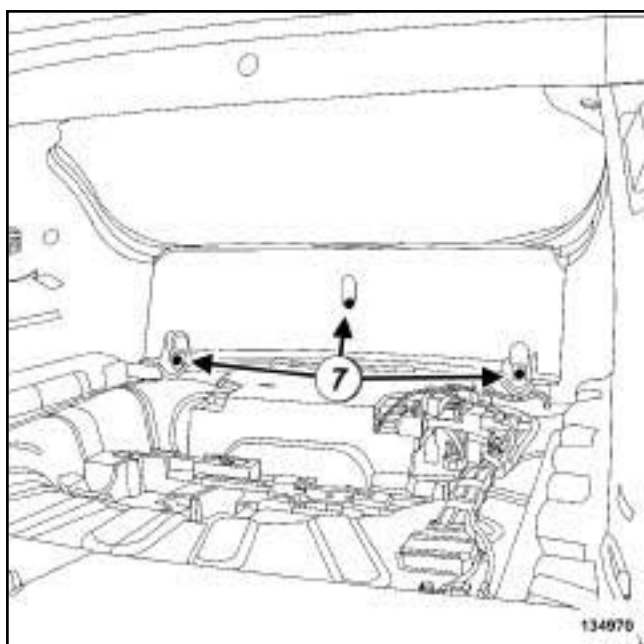

- ❑ Extraer:
  - los tornillos (7) ,
  - las anillas de amarre.

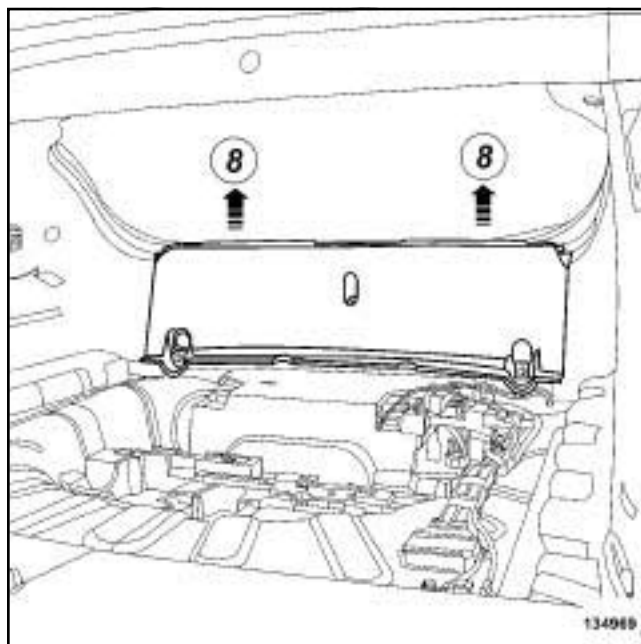

- ❑ Soltar el guarnecido del faldón trasero en (8) .
- ❑ Extraer el guarnecido del faldón trasero.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

D91

- ❑ Colocar el guarnecido del faldón trasero.
- ❑ Encajar el guarnecido del faldón trasero.
- ❑ Colocar:
  - las anillas de amarre,
  - los tornillos (7) .

K91

- ❑ Encajar el guarnecido del faldón trasero (6) .

B91

- ☐ Encajar las partes laterales del guarnecido del faldón trasero en **(5)** .
- ☐ Colocar:
  - las anillas de amarre **(4)** ,
  - los tornillos **(3)** ,
  - la parte central del guarnecido del faldón trasero,
  - el tornillo **(1)** .

## **II - ETAPA FINAL**

- ☐ Colocar:
  - la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) ,
  - la junta de la puerta del maletero.

### Utillaje especializado indispensable

Car. 1363


Juego de palancas de desguarnecido.

## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ❑ Extraer la platina del contactor del elevalunas delantero en la puerta del conductor (see **Contactores de los elevalunas delanteros en la puerta del conductor: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar) o la platina del contactor del elevalunas delantero en la puerta del pasajero (see **Contactador del elevalunas delantero en la puerta del pasajero: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar).

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

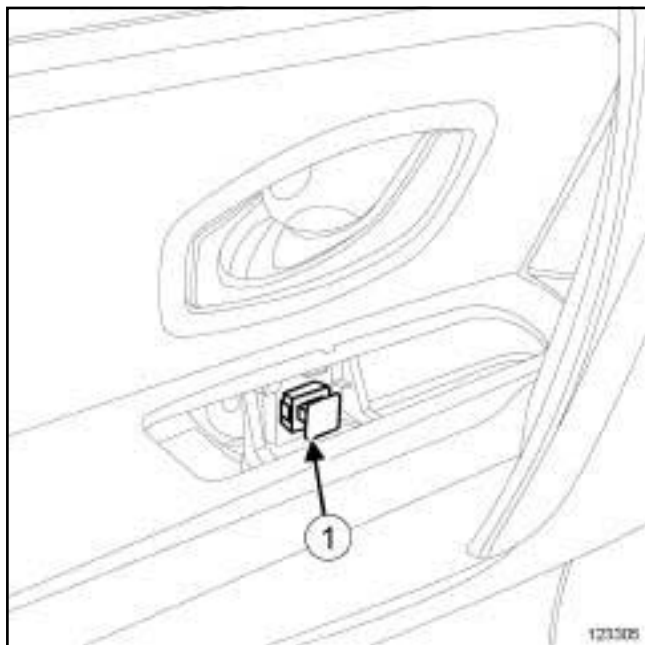

- ❑ Soltar la grapa (1) .


D91

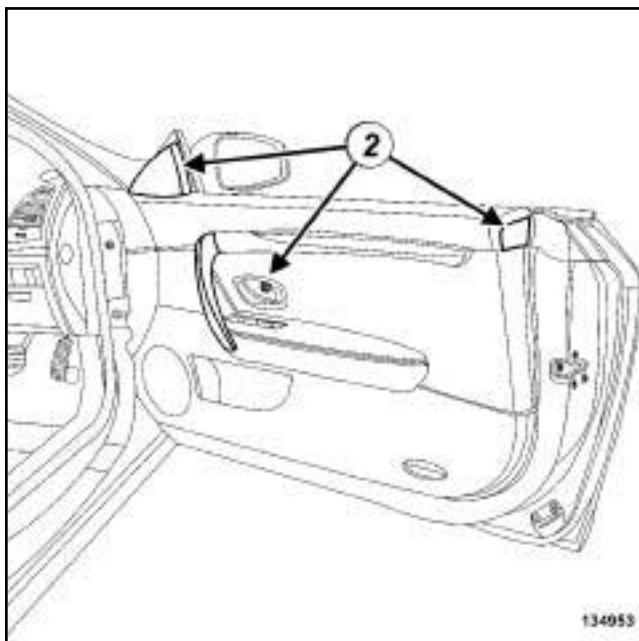

134953


- ❑ Soltar los embellecedores (2) .

B91 o K91

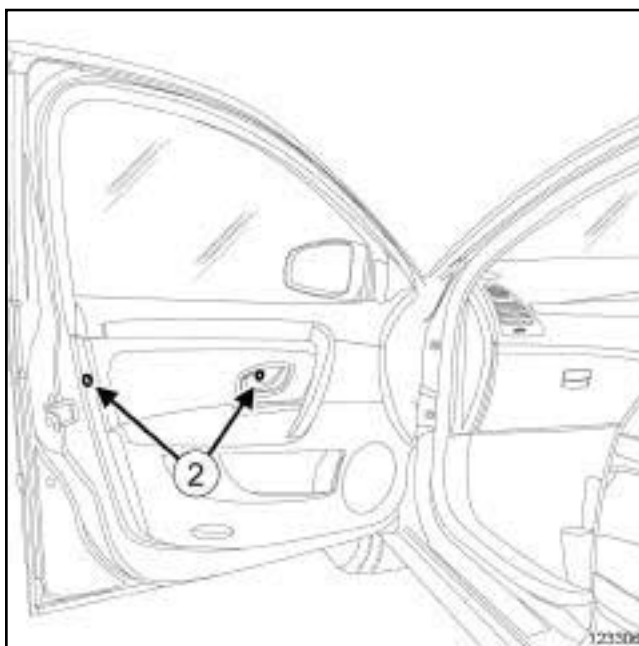

123306


- ❑ Soltar los embellecedores (2) .

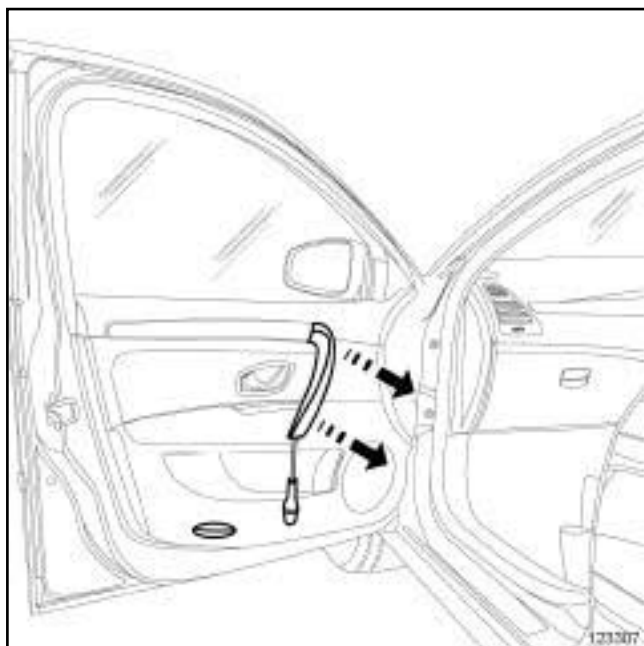

123307

- ❑ Soltar el guarnecido de la empuñadura de la puerta lateral delantera con un destornillador plano.


D91

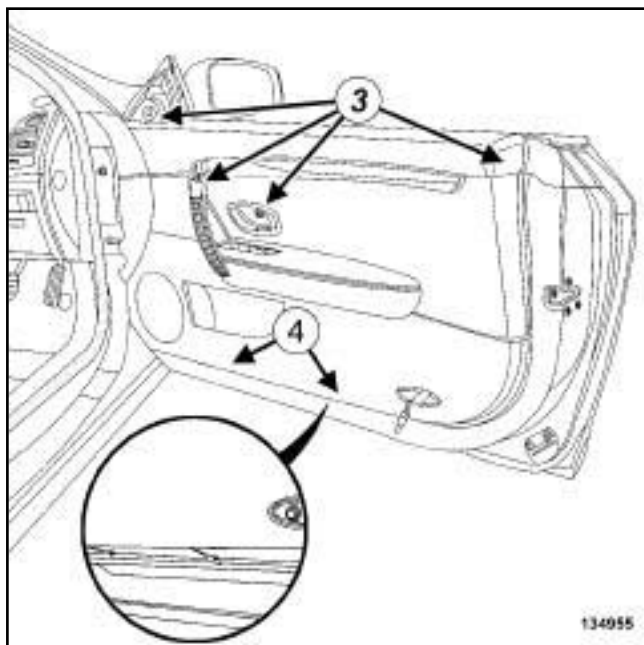

134955

- ❑ Quitar los tornillos (3) y (4) .

D91

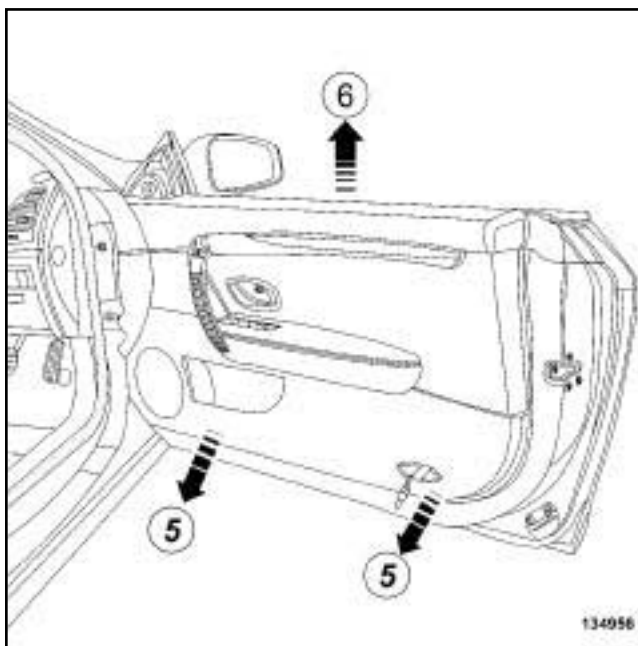


134956

- ❑ Extraer:

- el guarnecido de la puerta lateral delantera parcialmente en (5) , una abrazadera por vez, utilizando el útil (Car. 1363),
- parcialmente el guarnecido de la puerta lateral delantera (6) .

B91 o K91

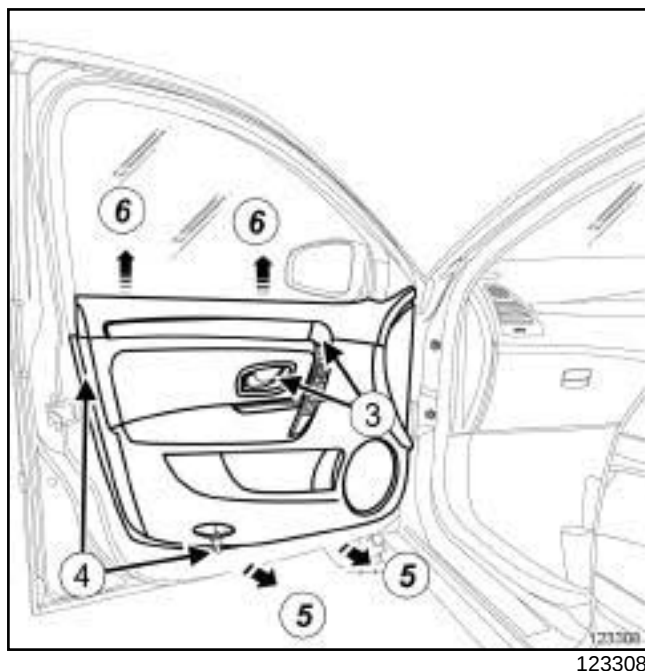


### ❑ Extraer:

- los tornillos (3) y (4) ,
- el guarnecido de la puerta lateral delantera parcialmente en (5) , una abrazadera por vez, utilizando el útil (Car. 1363),
- parcialmente el guarnecido de la puerta lateral delantera (6) .

❑ Desconectar el iluminador de la puerta lateral delantera.

❑ Soltar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral delantera.

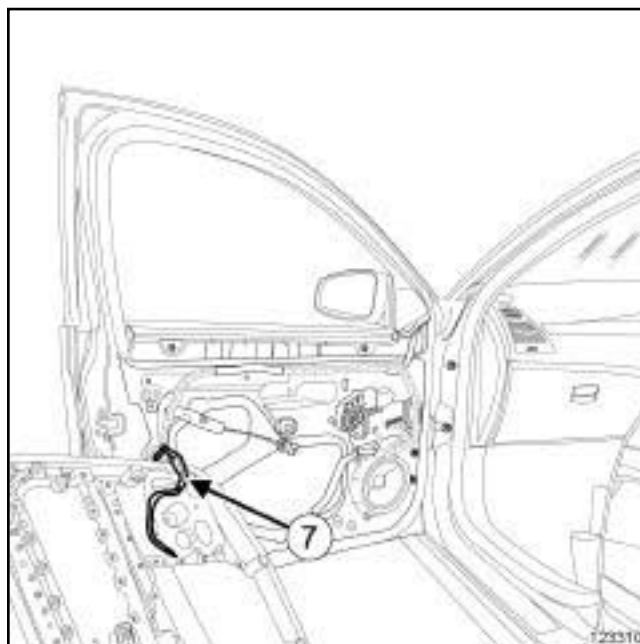

123310

❑ Desgrapar el cable (7) del iluminador de la puerta lateral delantera.

❑ Extraer el guarnecido de la puerta lateral delantera.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑ Sustituir sistemáticamente las grapas del guarnecido de la puerta lateral delantera.

❑ Encajar:

- el cable (7) del iluminador de la puerta lateral delantera,
- el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral delantera.

❑ Conectar el iluminador de la puerta lateral delantera.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

❑ Colocar:

- el guarnecido de la puerta lateral delantera,
- los tornillos (4) y (3) .

❑ Encajar:

- el embellecedor de la manivela interior de la puerta lateral delantera,
- los embellecedores (2) ,
- la grapa (1) .

### III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar la platina del contactor del elevalunas delantero en la puerta del conductor (see **Contactores de los elevalunas delanteros en la puerta del conductor: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar) o la platina del contactor del elevalunas delantero en la puerta del pasajero (see **Contactador del elevalunas delantero en la puerta del pasajero: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar).
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B91 o K91

### Utillaje especializado indispensable

**Car. 1363** Juego de palancas de desguarnecido.


## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

#### ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO ANTI APLASTAMIENTO

- ❑ Extraer la platina de los contactores del elevalunas trasero (see **Contactador del elevalunas trasero: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar).


#### ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

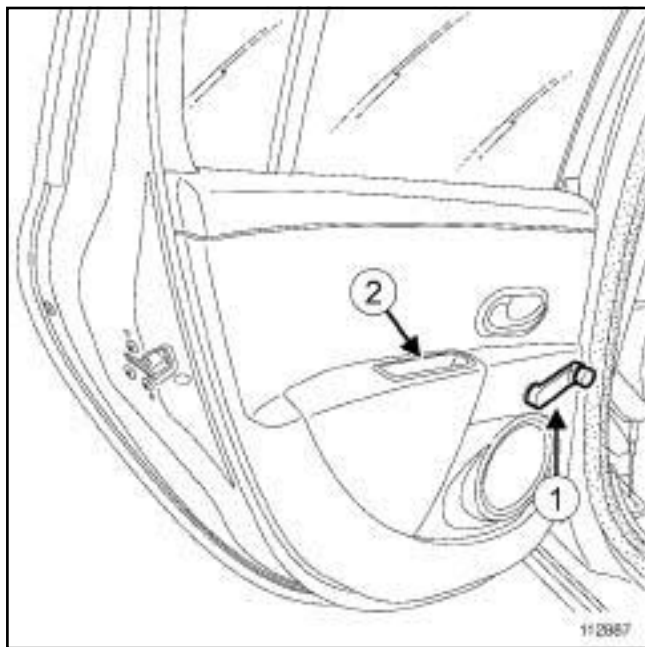

112887

- ❑ Extraer:
  - la manivela del elevalunas (1) ,
  - la empuñadura interior (2) .


### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

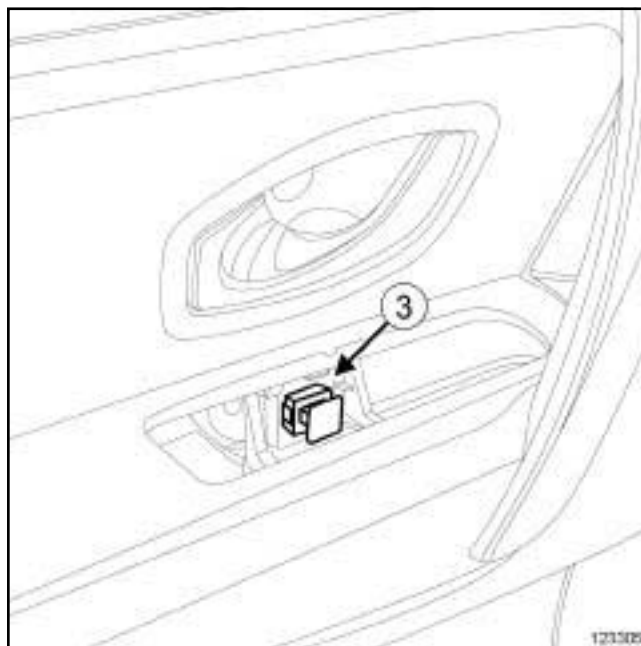

123305

- ❑ Soltar la grapa (3) .

B91 o K91

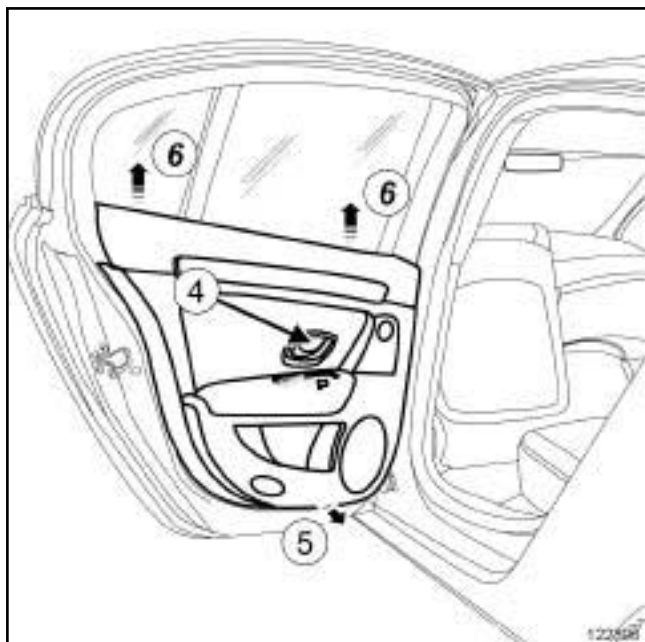

122896

- ☐ Soltar el guarnecido (4) .
- ☐ Extraer:
  - el tornillo (4) ,
  - el guarnecido de la puerta lateral trasera parcialmente en (5) , una abrazadera por vez, utilizando el útil (**Car. 1363**)
  - parcialmente el guarnecido de la puerta lateral trasera en (6) .
- ☐ Soltar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral trasera.
- ☐ Desconectar los diferentes conectores (según el nivel de equipamiento).
- ☐ Extraer el guarnecido de la puerta lateral trasera.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ Sustituir sistemáticamente las grapas del guarnecido de la puerta lateral trasera.
- ☐ Conectar los diferentes conectores (según el nivel de equipamiento).
- ☐ Encajar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral trasera.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar:
  - el guarnecido de la puerta lateral trasera,
  - el tornillo (4) .
- ☐ Encajar:
  - el embellecedor (4) ,
  - la grapa (3) .

### III - ETAPA FINAL

#### ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

- ☐ Colocar:
  - la empuñadura interior (2) ,
  - la manivela del elevavinas (1) .

#### ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO ANTI APLASTAMIENTO

- ☐ Colocar la platina de los contactores del elevavinas trasero (see **Contactador del elevavinas trasero: Extracción - Reposición**) (87D, Elevavinas eléctricos - Techo solar).

- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B91 o K91


## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

#### ☐ Extraer:


- la pletina del contactor del elevalunas delantero (see **Contactador del elevalunas delantero: Extracción - Reposición**) (87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar),
- el guarnecido de la puerta lateral delantera (see **72A, Guarnecido de abrientes laterales, Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**, page 72A-1) ,

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

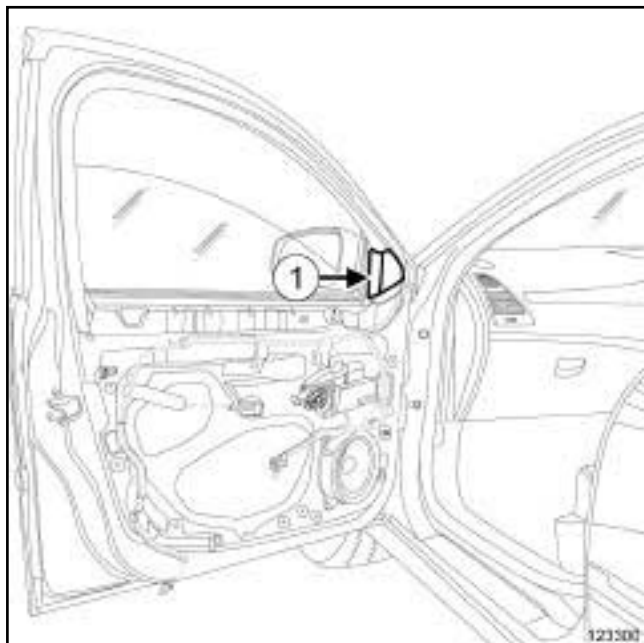


123300

- ☐ Extraer el embellecedor (1) .

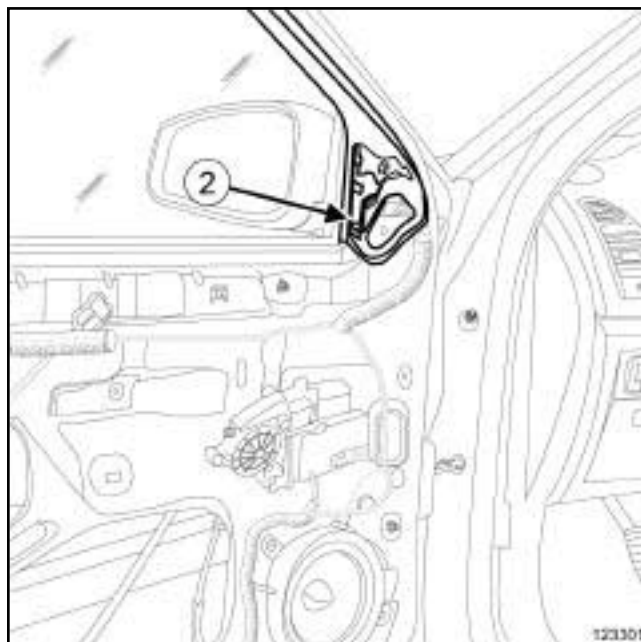

123301

- ☐ Quitar el tornillo (2) .

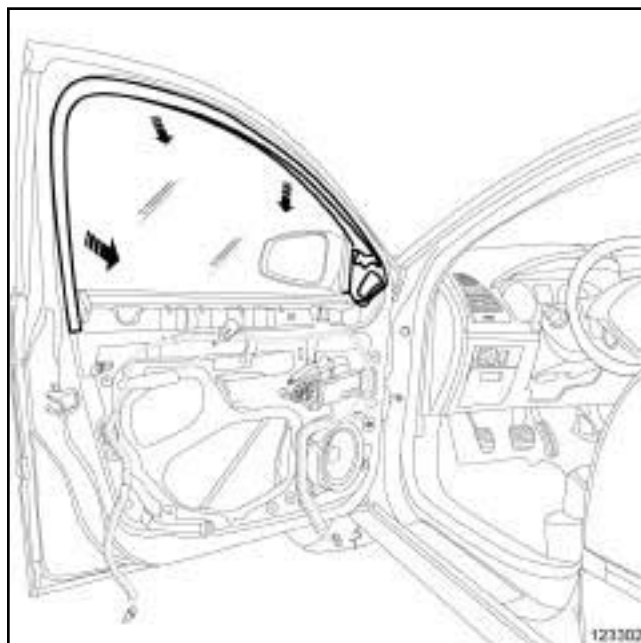


123302

- ☐ Soltar el embellecedor interior del marco de la puerta lateral delantera.

B91 o K91


### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

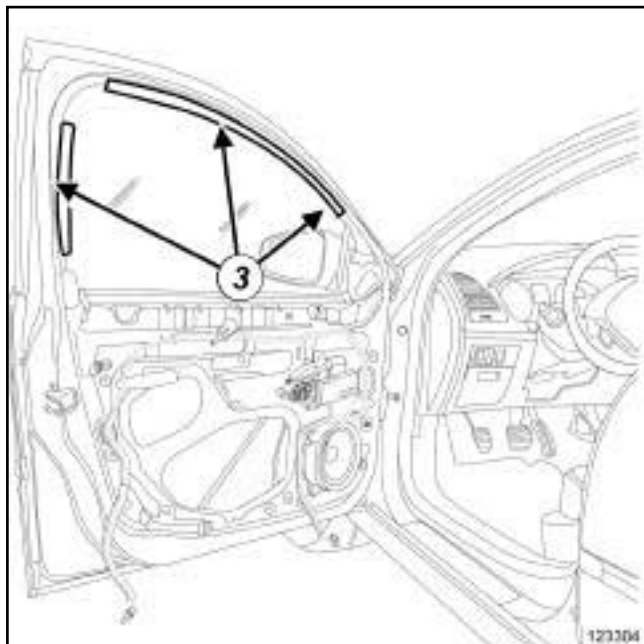

- ❑ Sustituir, si es necesario, las grapas (3) .

#### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

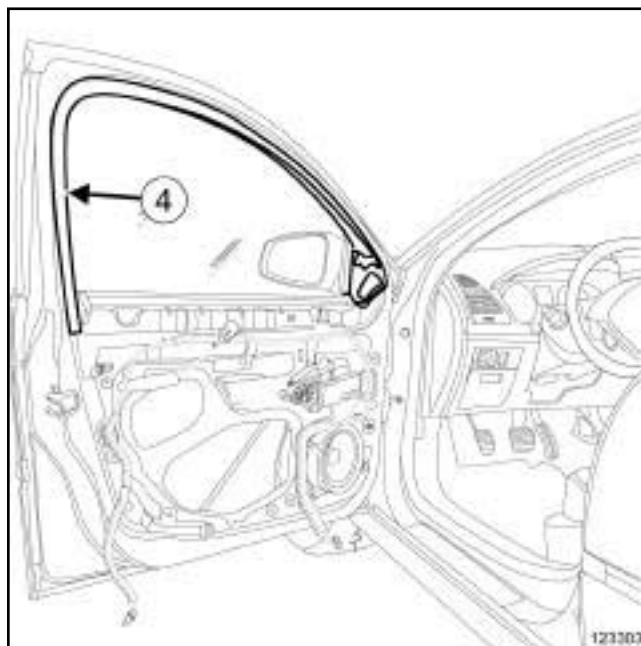

- ❑ Colocar:

- el embellecedor interior del marco de la puerta lateral delantera, comenzando por la parte superior (4) ,
- el tornillo (2) ,
- el embellecedor (1) .

#### III - ETAPA FINAL.

- ❑ Colocar:

- el guarnecido de la puerta lateral delantera (see 72A, **Guarnecido de abrientes laterales, Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición**, page 72A-1) ,
- la pletina del contactor del elevallunas delantero (see **Contactador del elevallunas delantero: Extracción - Reposición**) (87D, Elevallunas eléctricos - Techo solar).

B91 o K91


## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

#### ❑ Extraer:

- la pletina del contactor del elevallunas trasero (see **Contactador del elevallunas trasero: Extracción - Reposición**) (MR 415, 87D, Elevallunas eléctricos - Techo solar),
- el guarnecido de la puerta lateral trasera (see **72A, Guarnecido de abrientes laterales, Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**, page 72A-5) .

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

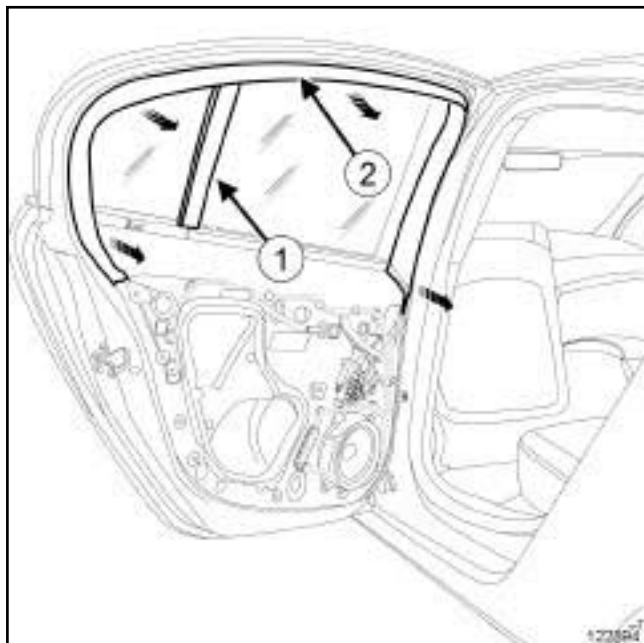


122894

#### ❑ Soltar:

- el embellecedor interior (1) del montante del cristal fijo de la puerta lateral trasera,
- el embellecedor interior del marco (2) de la puerta lateral trasera.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

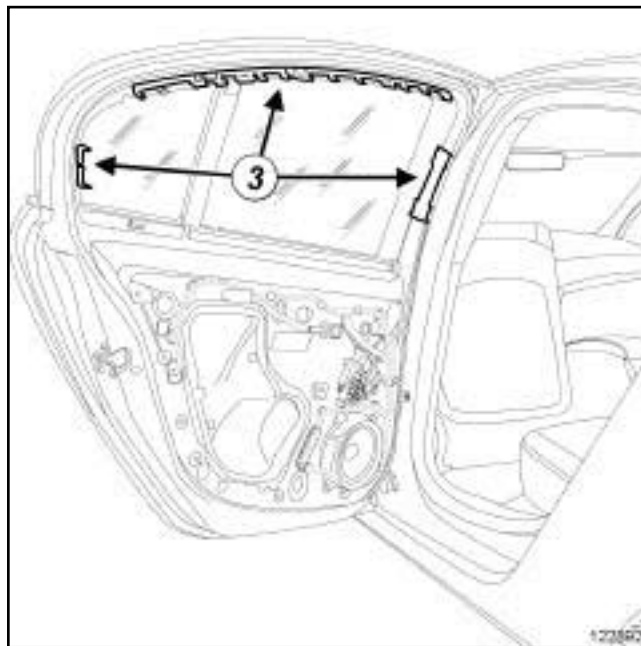


122892

- ❑ Sustituir, si es necesario, las grapas (3) .

B91 o K91

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

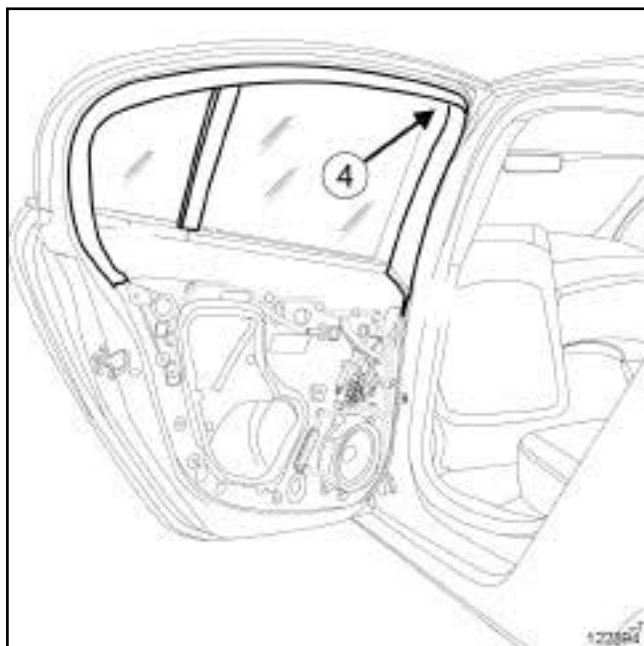

122894

#### ❑ Colocar:

- el embellecedor interior del marco **(2)** de la puerta lateral trasera comenzando por la parte superior **(4)** ,
- el embellecedor interior **(1)** del montante del cristal fijo de la puerta lateral trasera.

### III - ETAPA FINAL

#### ❑ Colocar:

- el guarnecido de la puerta lateral trasera (see **72A, Guarnecido de abrientes laterales, Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición**, page **72A-5**) ,
- la pletina del contactor del elevalunas trasero (see **Contactador del elevalunas trasero: Extracción - Reposición**) (MR 415, 87D, Elevalunas eléctricos - Techo solar).

# GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

## Guarnecido del portón: Extracción - Reposición

# 73A

B91 o K91


### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

B91


- ❑ Extraer los cordones de la bandeja trasera.

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

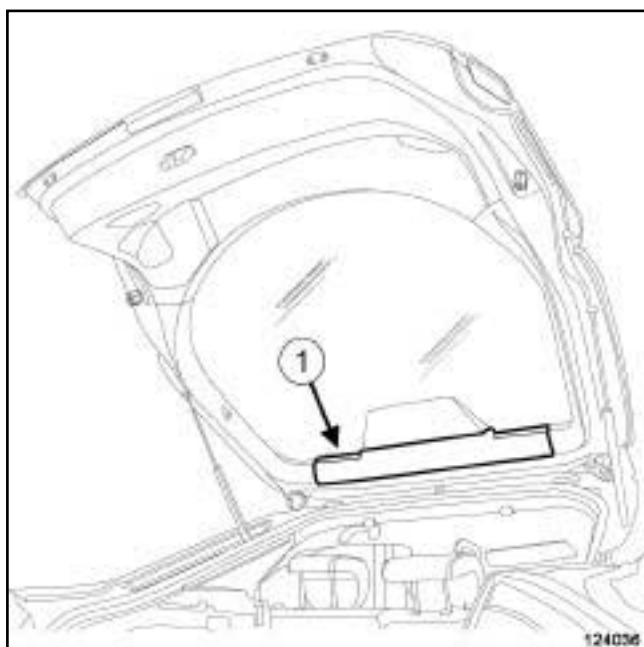

124036


- ❑ Extraer el guarnecido central del portón (1) .

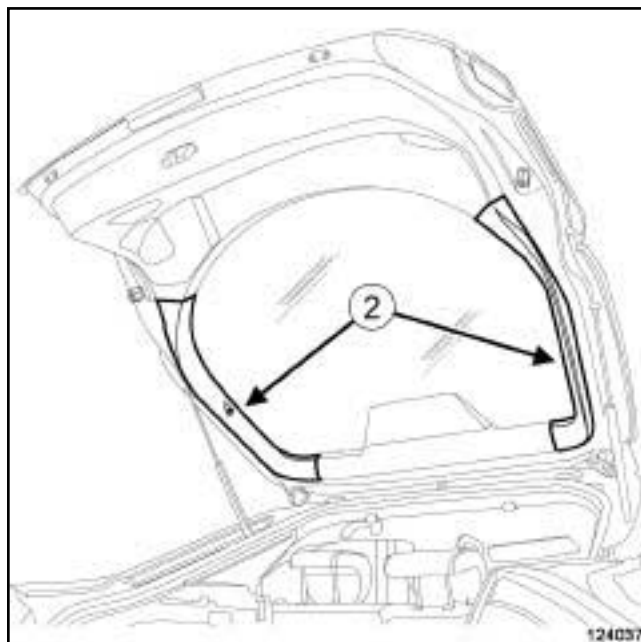

124037

- ❑ Extraer los guarnecidos laterales del portón (2) .

B91

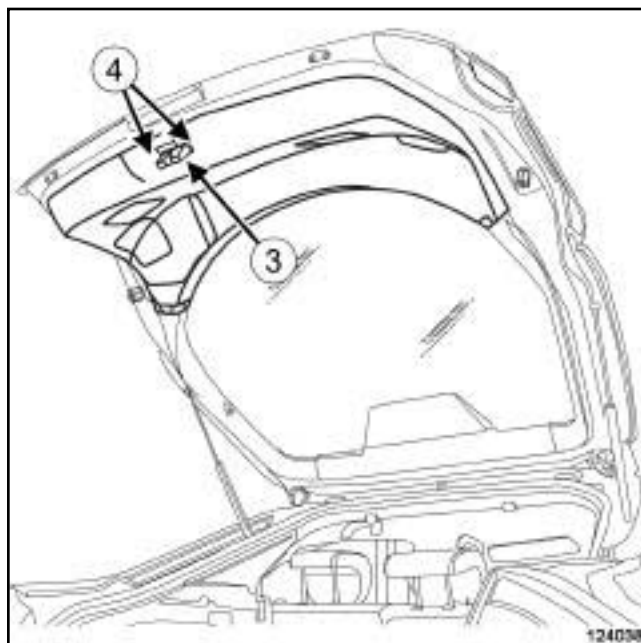

124038


- ❑ Quitar:
  - el embellecedor de la cerradura del portón, (3) .
  - los tornillos (4) ,

# GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

## Guarnecido del portón: Extracción - Reposición

# 73A


B91 o K91

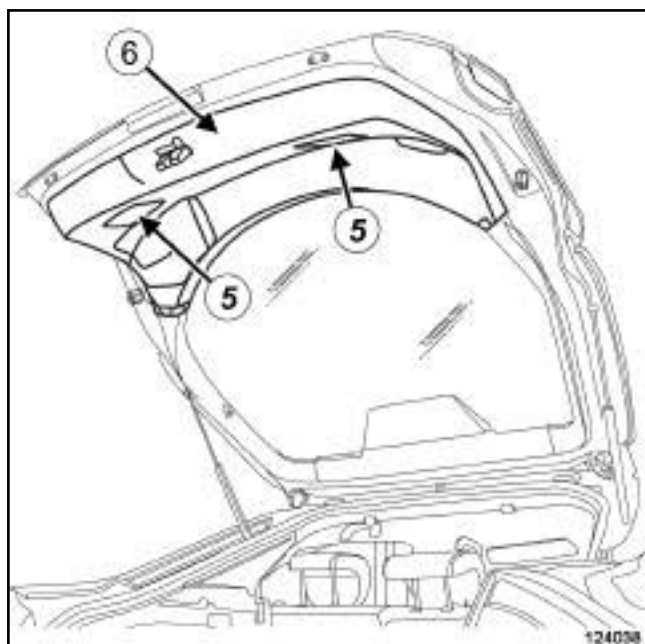

124038

### ❑ Quitar:

- los tornillos (5) ,
- el guarnecido inferior del portón (6) .

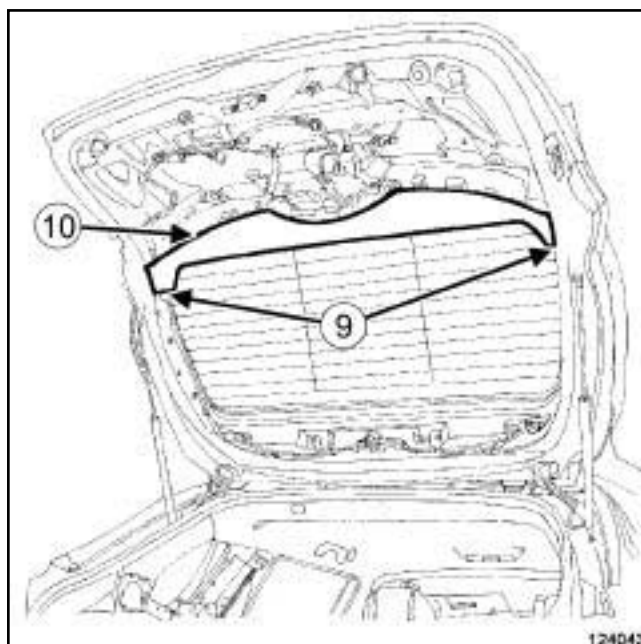


124043

### ❑ Quitar:

- los tornillos (9) ,
- el guarnecido superior del portón (10) .

K91

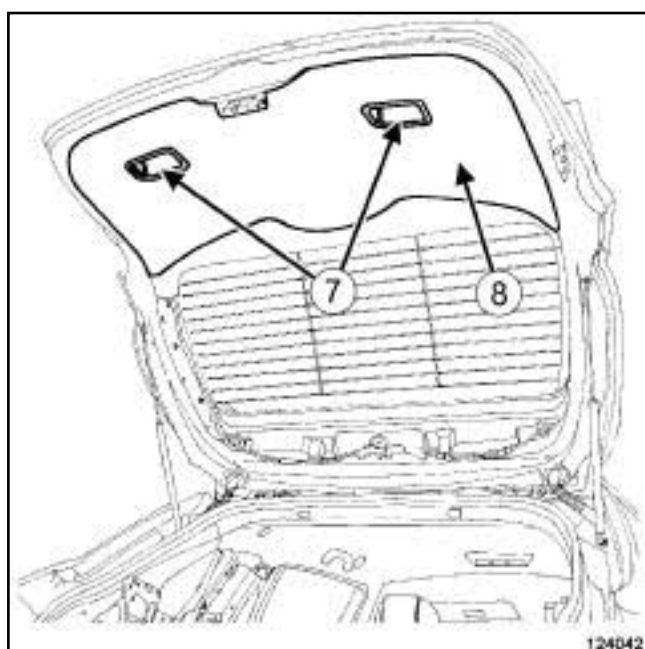

124042

### ❑ Quitar:

- los tornillos (7) ,
- el guarnecido inferior del portón (8) .

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91

### ❑ Colocar:

- el guarnecido inferior del portón (6) ,
- los tornillos (5) ,
- los tornillos (4) ,
- el embellecedor de la cerradura del portón (3) .

K91

### ❑ Colocar:

- el guarnecido inferior del portón (10) ,
- los tornillos (9) ,
- el guarnecido superior del portón (8) ,

GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

Guarnecido del portón: Extracción - Reposición

73A

B91 o K91

- los tornillos **(7)** ,

Colocar:

- los guarnecidos laterales del portón **(2)** ,
- el guarnecido central del portón **(1)** .

II - ETAPA FINAL

B91

Colocar los cordones de la bandeja trasera.


D91

### Utillaje especializado indispensable

**Car. 1363** Juego de palancas de desguarnecido.


## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

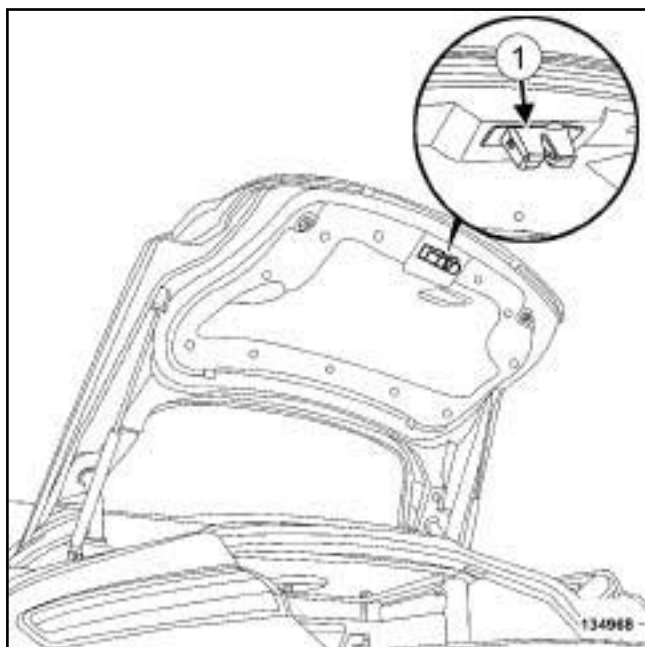

- ❑ Extraer el guarnecido de la cerradura de la puerta del maletero **(1)**.

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

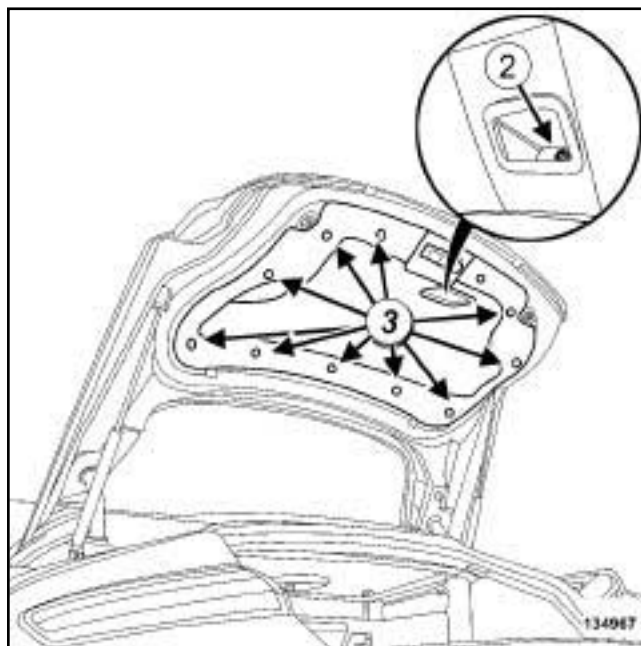

- ❑ Extraer:
  - el tornillo **(2)** de la empuñadura interior,
  - las abrazaderas **(3)** con el útil **(Car. 1363)**,
  - el guarnecido del capot del maletero.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:
  - el guarnecido de la puerta del maletero.
  - las grapas **(3)**,
  - el tornillo **(2)** de la empuñadura interior.

### II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar el guarnecido de la cerradura de la puerta del maletero **(1)**.

Pares de apriete 

tornillos de la armadura del asiento delantero 40 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (02A, Medio de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).
- ☐ Extraer el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 01

- ☐ Extraer:
  - el mando de ángulo del respaldo delantero (see **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**) ,
  - el mando de ajuste de altura del asiento delantero (see **Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .
- ☐ Retirar los cárteres inferiores de los asientos delanteros (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cártér inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02

- ☐ Extraer la hebilla del cinturón de seguridad del asiento delantero (see **Hebilla del cinturón de seguridad delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04

- ☐ Extraer el motor de deslizamiento del asiento delantero (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Motor de deslizamiento del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 75A-11) .


- ☐ Extraer el guarnecido del cojín del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-1) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 04

- ☐ Extraer:
  - el motor delantero del sistema de elevación del asiento delantero (see **Motor delantero del sistema de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) ,
  - el motor trasero del sistema de elevación del asiento delantero (see **Motor trasero del sistema de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .
- ☐ Extraer las deslizaderas de los asientos delanteros (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 75A-6) .

D91


- ☐ Extraer el airbag anti-deslizamiento (see **Airbag anti-deslizamiento: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

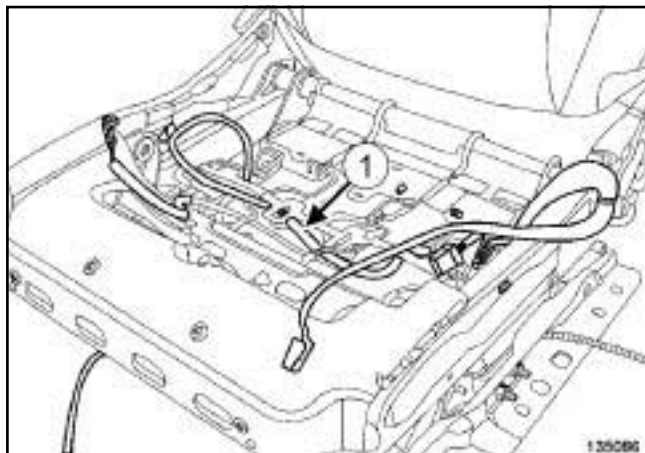

135086

- ☐ Extraer el cableado (1) .

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

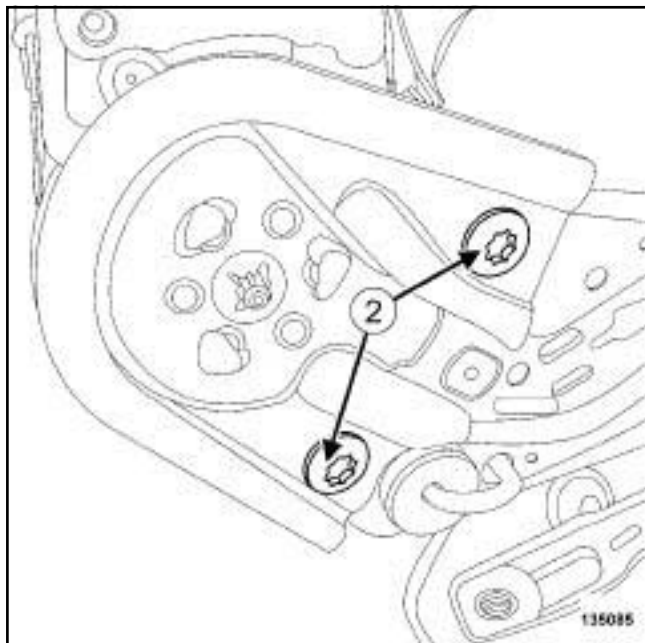

135085

- ☐ Extraer:
  - los tornillos (2) de la armadura del asiento delantero,
  - la armadura del cojín del asiento delantero.

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar la armadura del cojín del asiento delantero.
- ☐ Apretar al par los **tornillos de la armadura del asiento delantero (40 N.m)**.

#### II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el cableado (1) .

#### D91

- ☐ Colocar el airbag anti-deslizamiento (see **Airbag anti-deslizamiento: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

- ☐ Colocar las deslizaderas del asiento delantero (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 75A-6) .

#### ASIENTO DELANTERO TIPO 04

- ☐ Colocar:
  - el motor delantero del sistema de elevación del asiento delantero (see **Motor delantero del sistema de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) ,
  - el motor trasero del sistema de elevación del asiento delantero (see **Motor trasero del sistema de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

- ☐ Colocar el guarnecido del cojín del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-1) .

#### ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04

- ☐ Colocar el motor de deslizamiento del asiento delantero (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Motor de deslizamiento del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 75A-11) .

### ASIENTO DELANTERO TIPO 02

- ❑ Colocar la hebilla del cinturón de seguridad del asiento delantero (see **Hebilla del cinturón de seguridad delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

- ❑ Colocar los cárteres inferiores de los asientos delanteros (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) .

### ASIENTO DELANTERO TIPO 01

- ❑ Colocar:
  - el mando de ángulo del respaldo delantero (see **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**) ,
  - el mando de ajuste de altura del asiento delantero (see **Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

- ❑ Colocar el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) ,
- ❑ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).


| Pares de apriete  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| las tuercas nuevas de la armadura del respaldo del asiento delantero                               | 46 N.m |

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (02A, Medio de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) ,
  - el guarnecido del respaldo del asiento delantero, (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-3**)
  - los cárteres inferiores del asiento (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-9**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

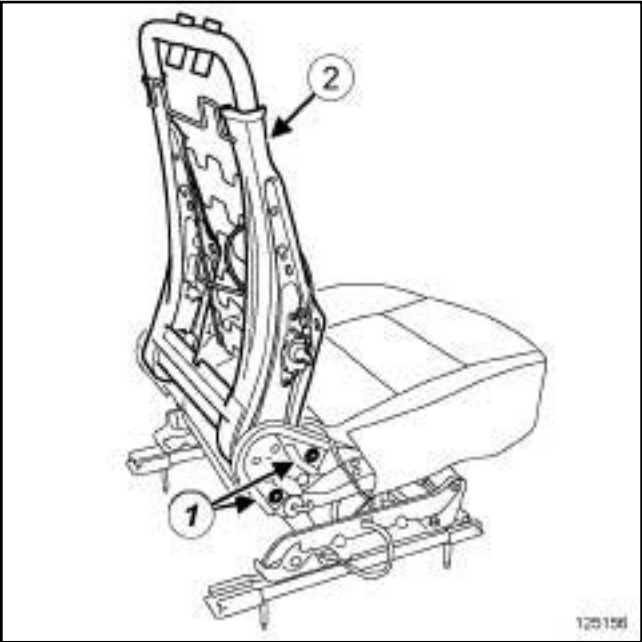


- ☐ Extraer:
  - los tornillos (1) ,
  - la armadura del respaldo del asiento delantero (2) .

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

##### Sustitución de la armadura del respaldo del asiento delantero

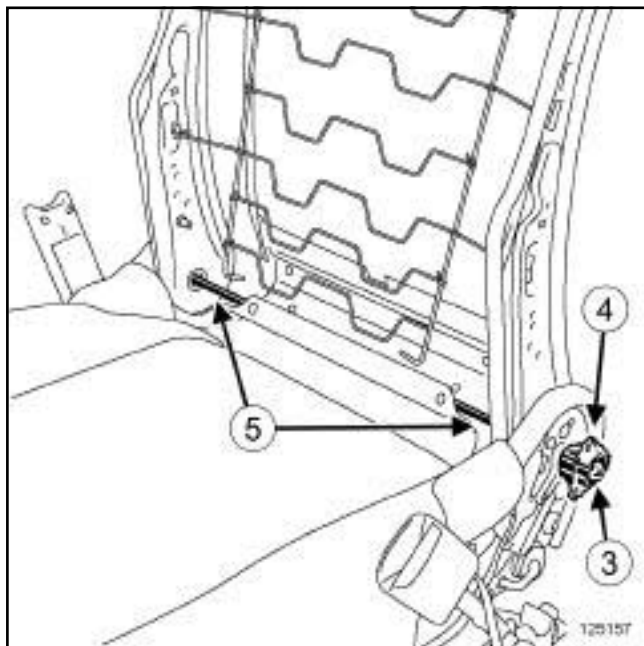

125157

- ☐ Al sustituir la armadura del respaldo del asiento delantero, puede ser necesario intercambiar el mecanismo de reglaje del respaldo, ya que sólo se encuentran disponibles armaduras del lado izquierdo en el **Almacén de piezas de recambio**.
- ☐ Extraer:
  - la grapa (3) ,
  - el mecanismo de reglaje del respaldo del asiento delantero (4) .
- ☐ Invertir la posición de la cola (5) .
- ☐ Sustituir siempre la abrazadera de la armadura del respaldo del asiento delantero (3) .
- ☐ Colocar en el lado opuesto:
  - el mecanismo de reglaje del respaldo del asiento delantero (4) ,
  - una abrazadera nueva (3) .
- ☐ Sustituir los tornillos de la armadura del respaldo del asiento delantero.

#### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar la armadura del respaldo del asiento delantero (2) .
- ☐ Apretar al par **las tuercas nuevas de la armadura del respaldo del asiento delantero (46 N.m) (1)** .

#### III - ETAPA FINAL.

- ☐ Colocar:
  - los cárteres inferiores del asiento (see 77A, **Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) ,
  - el guarnecido del respaldo del asiento delantero, (see 77A, **Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-3)
  - el asiento delantero completo (see 75A, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) .
- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de apriete 


las tuercas nuevas de  
las deslizaderas del  
asiento delantero

27 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (02A, Medio de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) ,
  - el cárter inferior del asiento delantero (parte exterior) (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) ,
  - el pedúnculo del cinturón de seguridad delantero (see **Pedúnculo del cinturón delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

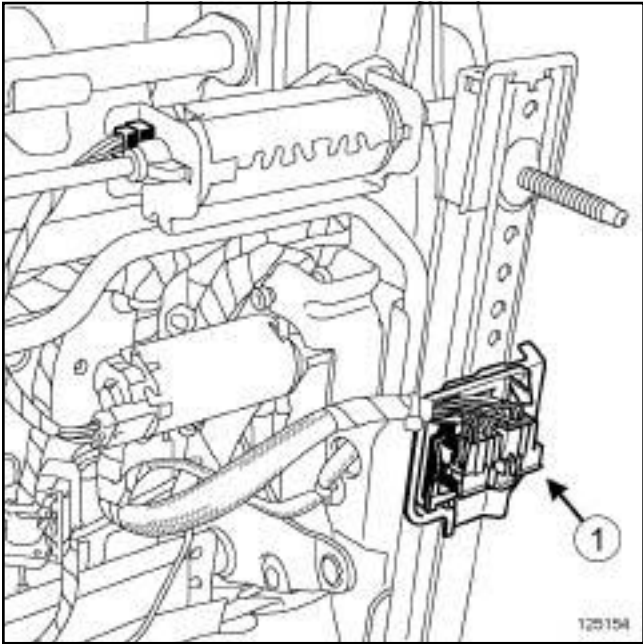

125154

- ☐ Desgrapar el soporte del conector del asiento delantero (1) .


ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04

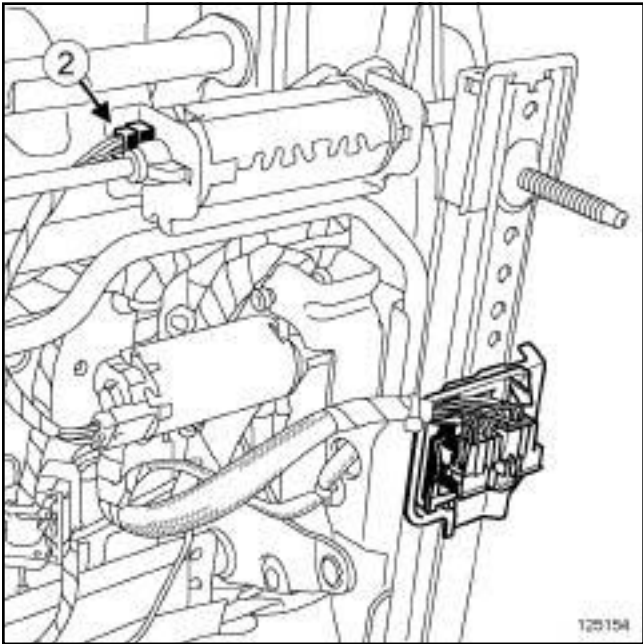

125154

- ☐ Desconectar el conector del motor de deslizamiento del asiento delantero (2) .

**II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

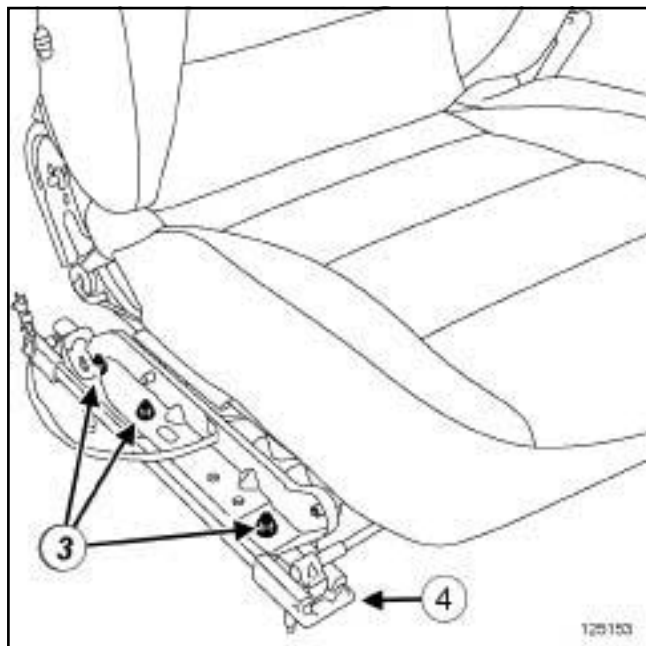

☐ Extraer:


- las tuercas (3) de las deslizaderas del asiento delantero,
- las deslizaderas del asiento delantero (4) .

**REPOSICIÓN**

**I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN**

- ☐ Sustituir las tuercas de las deslizaderas del asiento delantero.

**II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

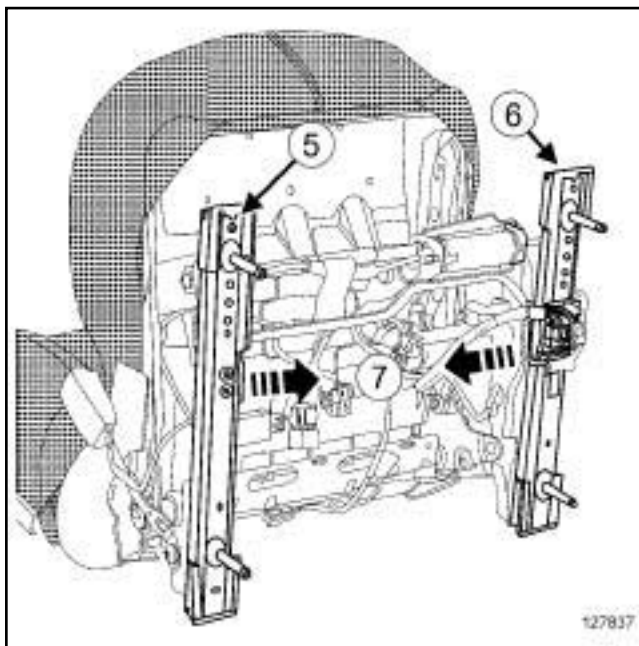


☐ Colocar sin apretar:

- la deslizadera interior (5) ,
- la deslizadera exterior (6) .

**ASIENTO DELANTERO TIPO 01 o ASIENTO DELANTERO TIPO 02**

- ☐ Colocar el mando de deslizamiento manual de las deslizaderas.

- ☐ Poner en contacto las deslizaderas del asiento delantero hacia el interior del asiento como (7) .

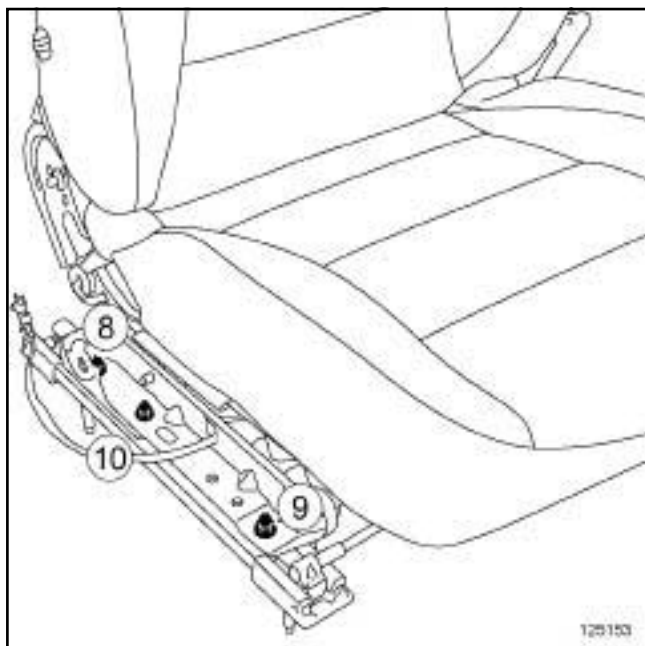

125153

- ☐ Apretar (8) , (9) y (10) en el orden indicado.
- ☐ Verificar la sincronización de las deslizaderas a izquierda y derecha del asiento delantero.
- ☐ Apretar al par **las tuercas nuevas de las deslizaderas del asiento delantero (27 N.m)**.
- ☐ Grapar el soporte del conector del asiento delantero (1) .

### III - ETAPA FINAL.

#### ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04

- ☐ Conectar el conector del motor de deslizamiento del asiento delantero (2) .
- ☐ Colocar:
  - el pedúnculo del cinturón de seguridad delantero (see **Pedúnculo del cinturón delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
  - el cárter inferior del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cártier inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-9**) ,
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) .
- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).


#### ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04

- ☐ Aplicar el Procedimiento después de la reparación con el **útil de diagnóstico** :
  - conectar el **útil de diagnóstico**,
  - seleccionar el « teclado de memorización y mando de posición del asiento del conductor » ,
  - pasar al modo reparación,
  - mostrar el « procedimiento antes/después de la reparación » para el calculador seleccionado,
  - seleccionar « el motor delantero instrumentado para el reglaje en altura del cojín del asiento del conductor » o « el motor trasero instrumentado para el reglaje en altura del cojín del asiento del conductor » en la parte « Lista de elementos controlados por este calculador » ,
  - efectuar las operaciones descritas en la parte « Procedimiento que se debe aplicar tras la reparación » .
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (MR 415, 02A, Medios de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ☐ Quitar:
  - el asiento delantero completo, (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17)
  - el guarnecido del respaldo del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-3) .

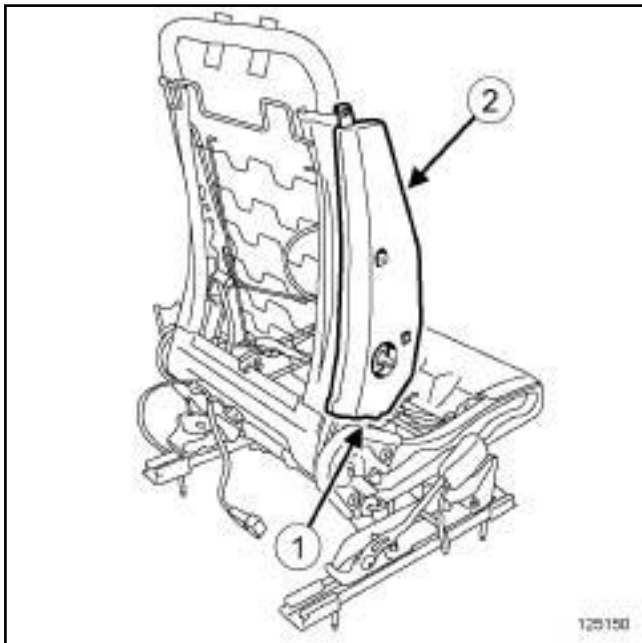

125150

- ☐ Quitar:
  - el tornillo de la sujeción lumbar (1) ,
  - la sujeción lumbar (2) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

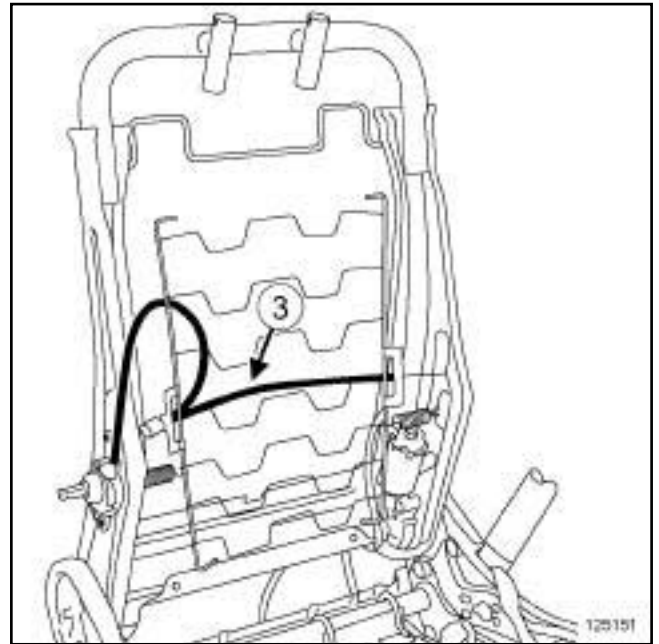

125151

- ☐ Soltar el cable (3) .



125152

- ☐ Taladrar los remaches del mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero (4) .
- ☐ Extraer el mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ Sustituir sistemáticamente los remaches del mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar:
  - el mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero,
  - remaches nuevos **(4)** .
- ☐ Encajar el cable **(3)** .
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

### III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar:
  - la sujeción lumbar,
  - el guarnecido del respaldo del asiento delantero, (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-3**)
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) .
- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).

### Material indispensable

útil de diagnóstico

Nota:


El motor de deslizamiento del asiento delantero puede sustituirse sin extraer el asiento delantero.

## EXTRACCIÓN


### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el asiento delantero en la posición más alta.
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

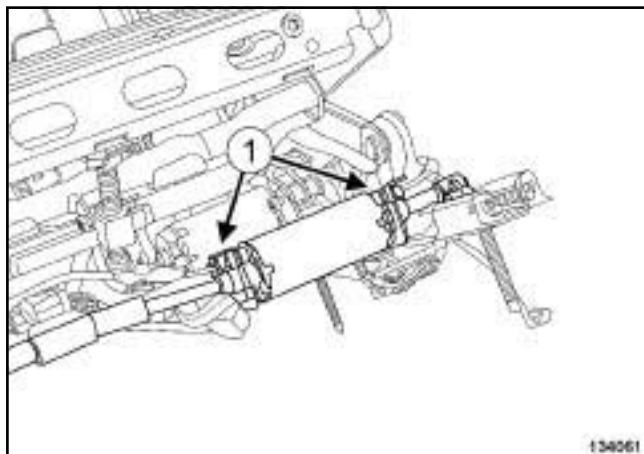


- ☐ Desconectar los conectores (1) .

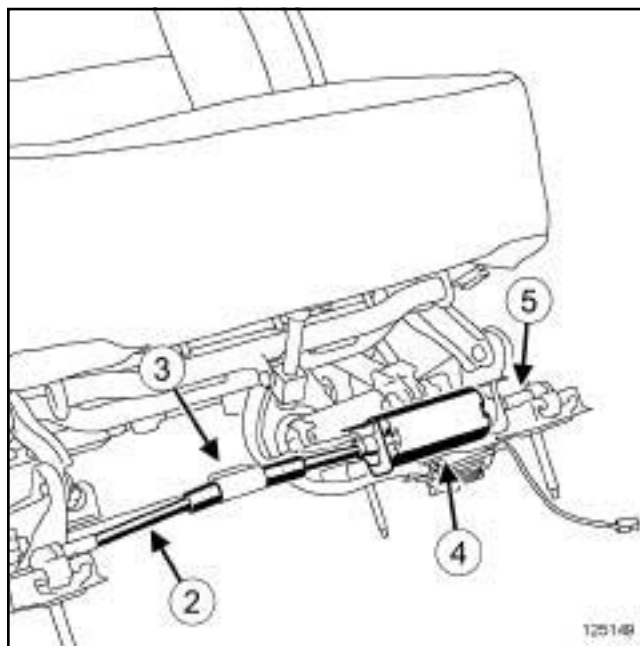


- ☐ Soltar la funda (2) en (3) .
- ☐ Extraer:
  - el conjunto « motor de deslizamiento del asiento delantero - funda » (4) y (2) ,
  - el cable (5) .

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

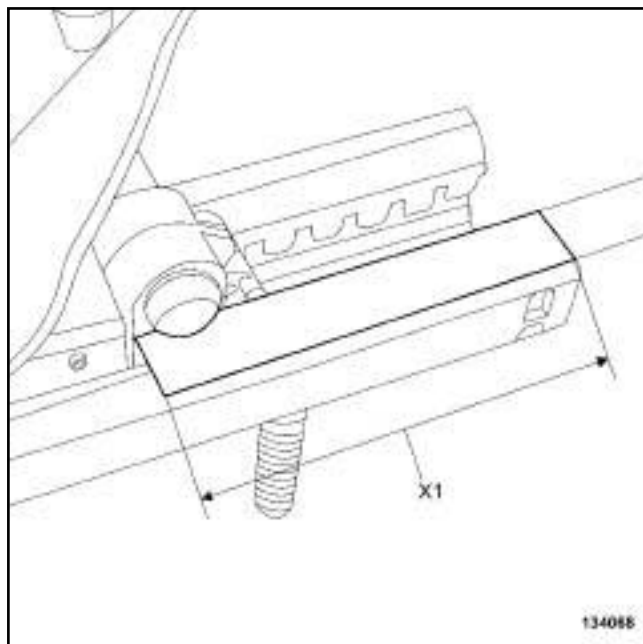

- ❑ Verificar que las deslizaderas del asiento delantero estén bien sincronizadas con una regleta.

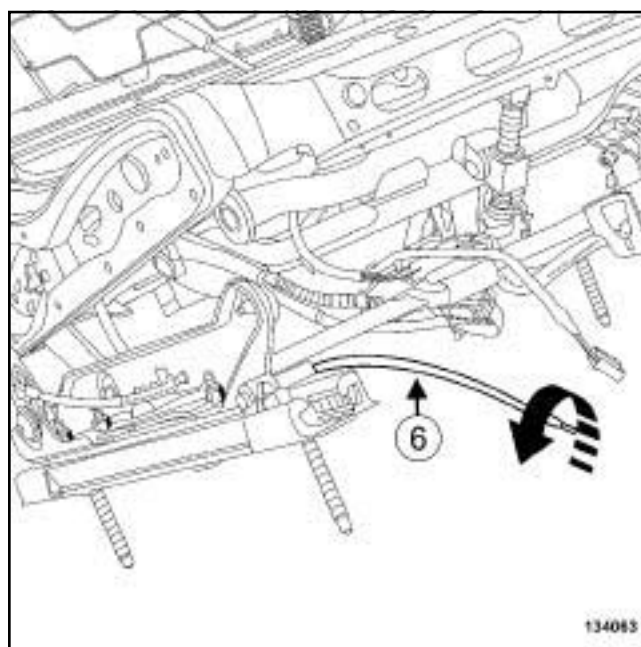


- ❑ Si hay una diferencia entre las dos deslizaderas, usar el cable (6) para sincronizar manualmente las deslizaderas derecha e izquierda del asiento delantero.


#### Nota:

La dimensión X1 debe ser idéntica en cada una de las deslizaderas.

Correcto

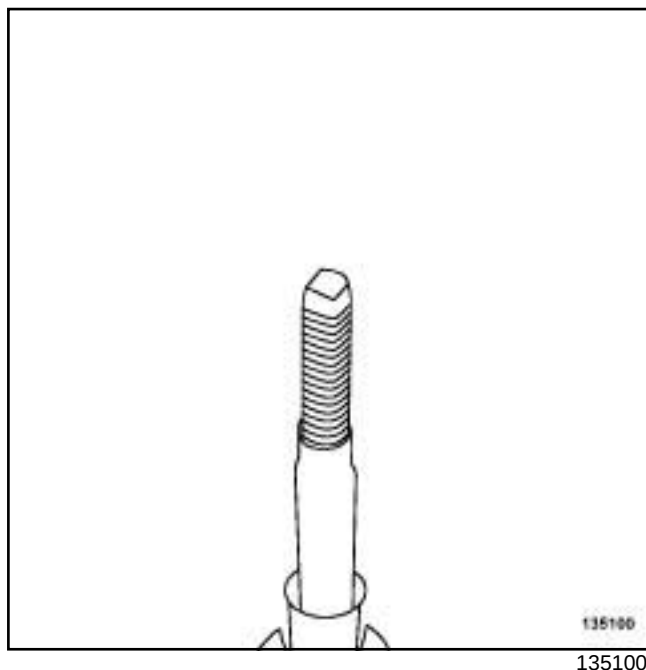

Incorrecto

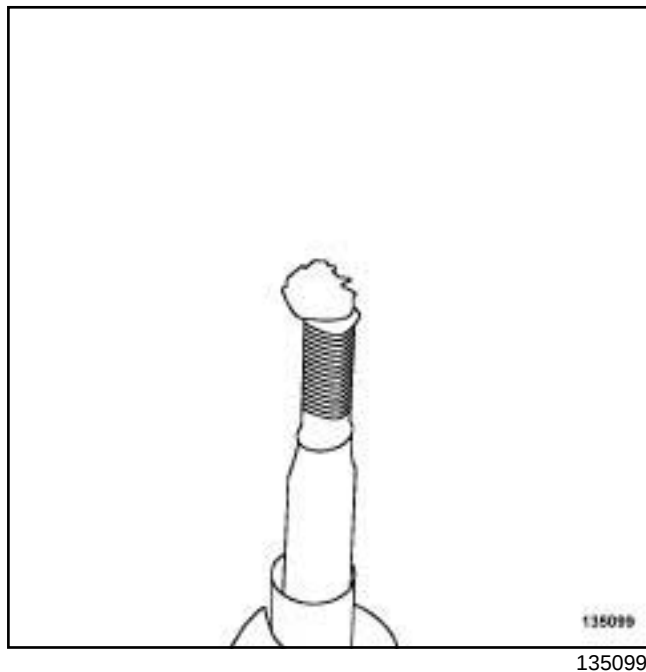

Nota:


Verificar los extremos de los cables (deshiladura) antes de colocarlos.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA




Nota:


Al colocar el motor de deslizamiento del asiento delantero, respetar la sucesión de instalación siguiente.

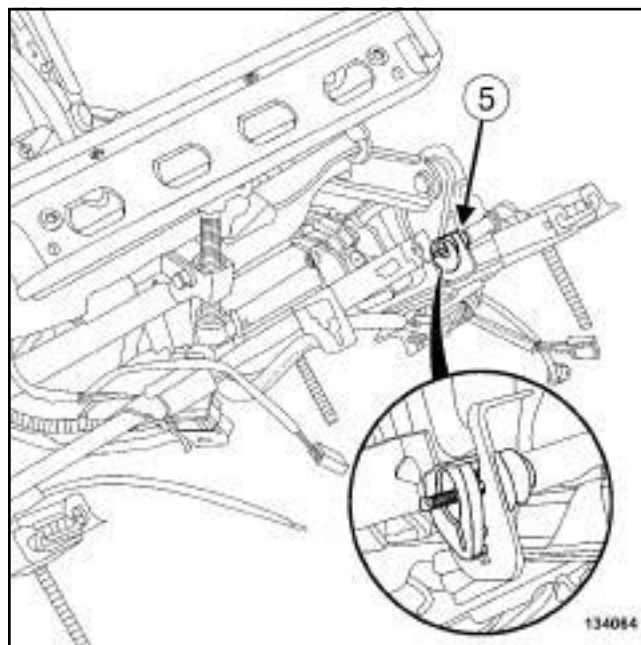

- Colocar el cable (5) y comprobar que está correctamente colocado.

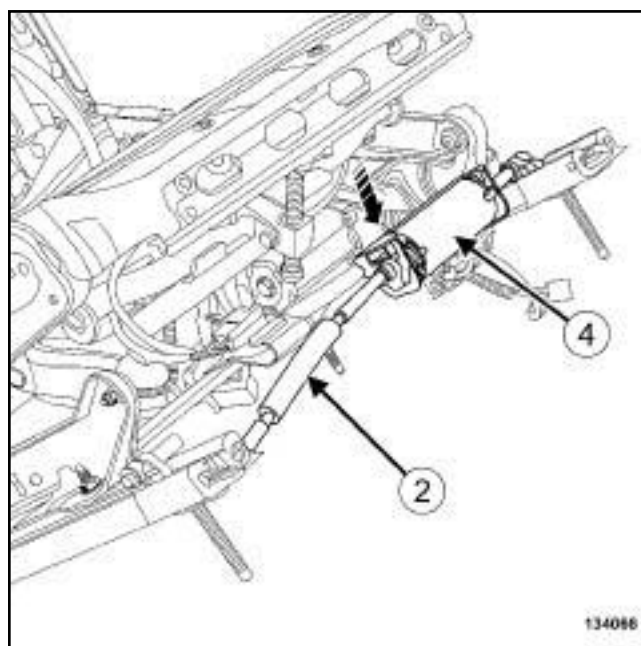

- Colocar el conjunto « motor de deslizamiento del asiento delantero - funda » (4) y (2) .

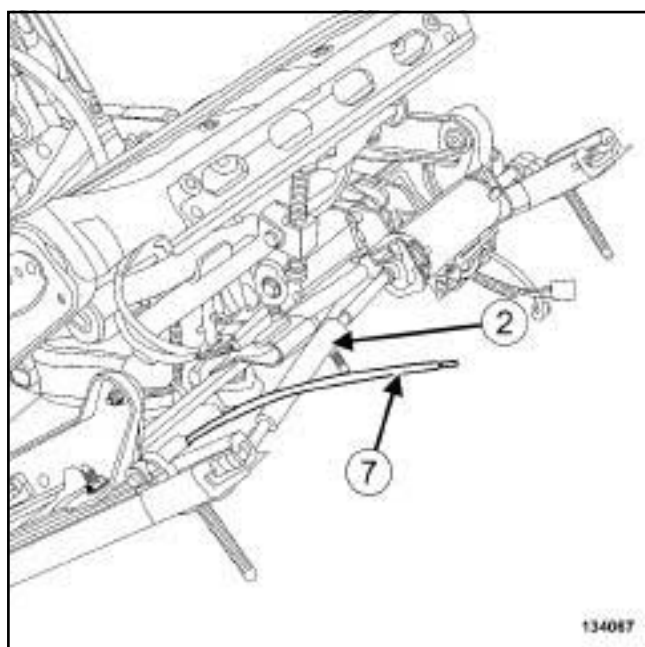

134067

- ☐ Insertar el cable (7) en la funda (2) .
- ☐ Conectar los conectores (1) .

### III - ETAPA FINAL

- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Aplicar el Procedimiento después de la reparación con el **útil de diagnóstico** :
  - conectar el **útil de diagnóstico**,
  - seleccionar el « teclado de memorización y mando de posición del asiento del conductor » ,
  - pasar al modo reparación,
  - visualizar el « procedimiento antes / después de la reparación » del calculador seleccionado,
  - seleccionar el « motor instrumentado para el ajuste hacia delante de la base del asiento del conductor » en la parte « Lista de elementos controlados por este calculador » ,
  - efectuar las operaciones descritas en la parte « Procedimiento que se debe aplicar tras la reparación » .
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de apriete 


tornillo del motor de reglaje en altura 27 N.m

tuerca del motor de reglaje en altura 21 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ El asiento delantero debe estar en la posición más alta.
- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (02A, Medio de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) ,
  - los cárteres inferiores del asiento (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) ,
  - el guarnecido del cojín del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-1) .

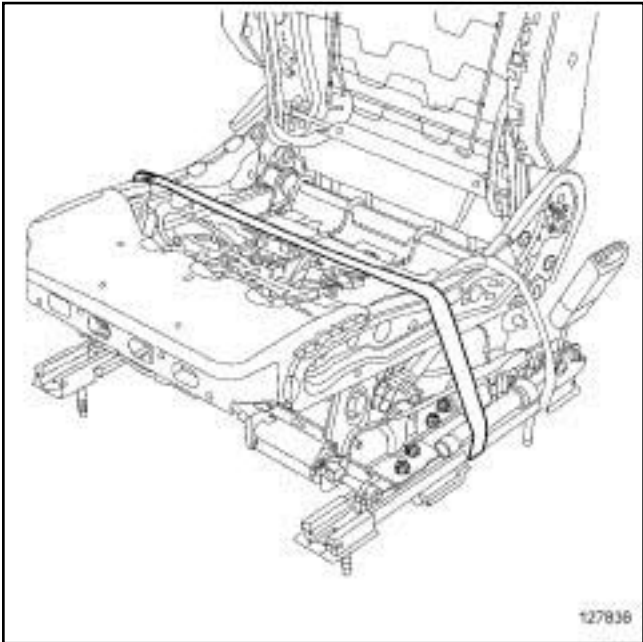

127836


☐

IMPORTANTE

Para evitar el riesgo de un despliegue accidental durante la operación, amarrar la base del asiento delantero a las deslizaderas del mismo.


- ☐ Amarrar el asiento delantero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

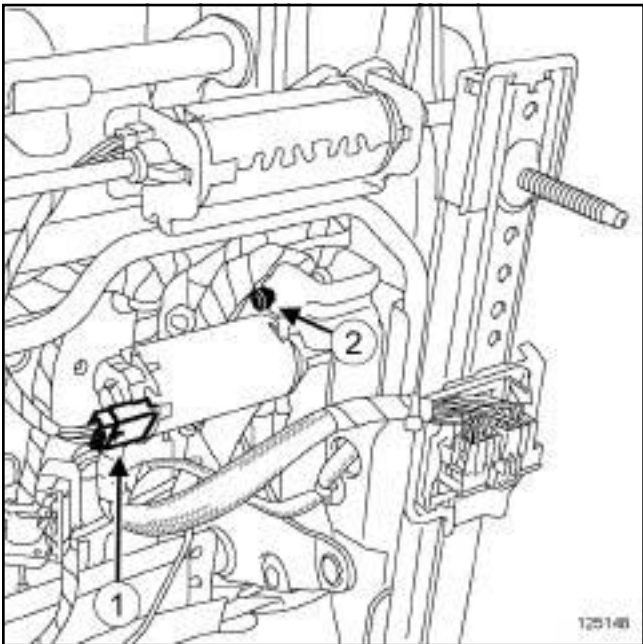

125148

- ☐ Desconectar el conector (1) .
- ☐ Quitar el tornillo (2) .

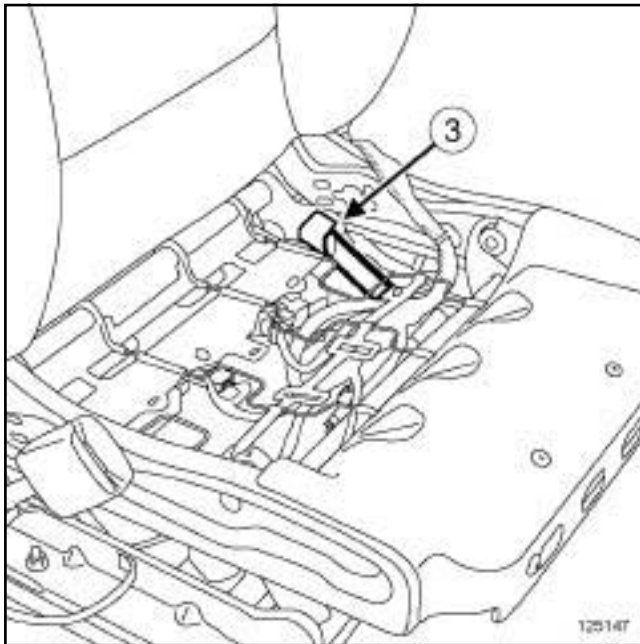

125147

### ❑ Extraer:

- el protector (3) ,
- la tuerca,
- el motor de reglaje en altura del asiento delantero,

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑ Sustituir siempre los tornillos del asiento delantero.

#### Nota:

Durante la reposición, asegurarse de colocar correctamente el motor de reglaje en altura del asiento delantero.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar el motor de reglaje en altura del asiento delantero.
- ❑ Apretar a los pares:
  - el **tornillo del motor de reglaje en altura (27 N.m) (2)** ,
  - la **tuerca del motor de reglaje en altura (21 N.m)**.
- ❑ Colocar la protección (3) .
- ❑ Conectar el conector (1) .
- ❑ Retirar la correa.

### III - ETAPA FINAL

#### ❑ Colocar:

- el guarnecido del cojín del asiento delantero, (see 77A, **Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-1)
- los cárteres inferiores del asiento (see 77A, **Guarnecido del asiento delantero, Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) ,
- el asiento delantero completo (see 75A, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) .

- ❑ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

- ❑ Aplicar el Procedimiento después de la reparación con el **útil de diagnóstico** :

- conectar el **útil de diagnóstico**,
- seleccionar el « teclado del portaobjetos y mando de posición del asiento del conductor » ,
- pasar al modo reparación,
- mostrar el « procedimiento antes/después de la reparación » para el calculador seleccionado,
- seleccionar el « motor delantero instrumentado para el reglaje en altura del cojín del asiento del conductor » o el « motor trasero instrumentado para el reglaje en altura del cojín del asiento del conductor » en la parte « Lista de elementos controlados por este calculador » ,
- efectuar las operaciones descritas en la parte « Procedimiento que se debe aplicar tras la reparación » .

- ❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

Pares de apriete 


tuercas nuevas del  
asiento delantero

35 N.m


## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (MR 415, 02A, Medios de levantamiento).

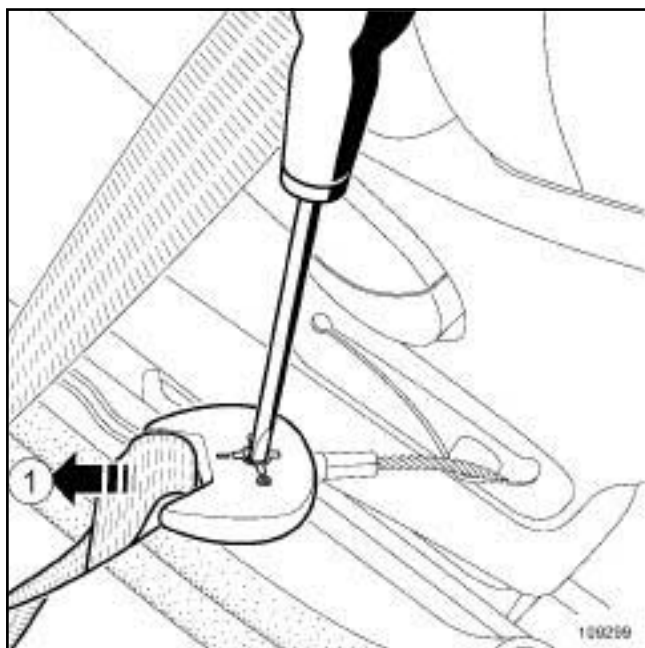

- ☐ Soltar el cinturón de seguridad delantero del pedúnculo de dicho cinturón (1) .

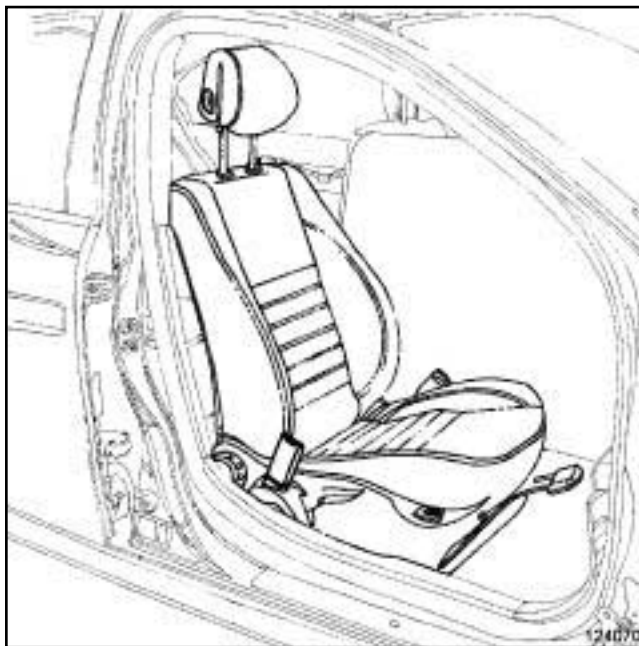


124070

- ☐ Regular:

- el volante en posición alta e introducida,
- el respaldo del asiento delantero en posición vertical,
- el asiento delantero en las deslizaderas en posición central,
- el cojín del asiento delantero en posición alta,

- ☐ Extraer el apoyacabezas.

- ☐ Desconectar la batería, (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).

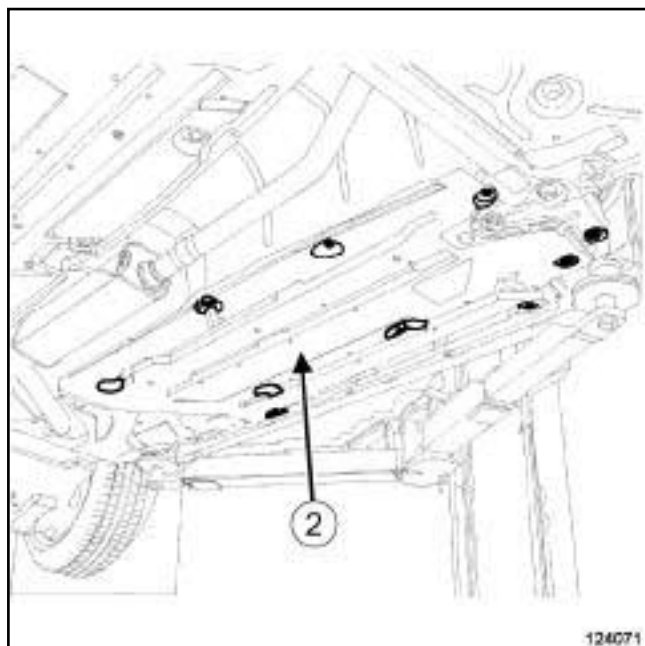


124071

### ❑ Quitar:


- las tuercas de carenado,
- el carenado (2) .

## II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

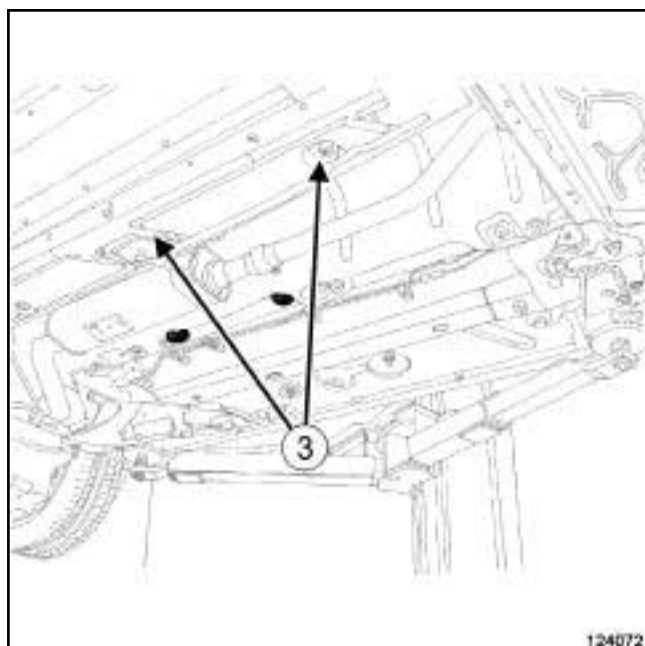

124072

- ❑ Extraer los obturadores (3) .

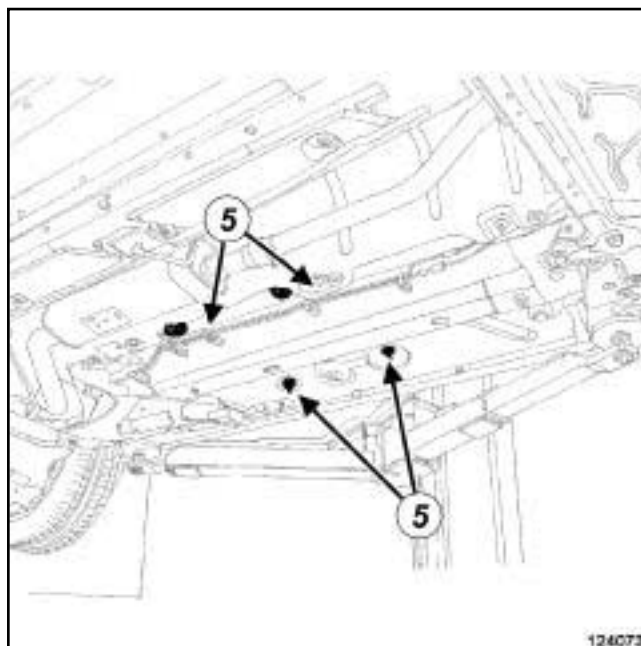

124073

- ❑ Quitar las tuercas (5) del asiento delantero.

- ❑ Extraer el asiento delantero completo (esta operación requiere dos operarios).

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑ Sustituir sistemáticamente las tuercas del asiento delantero.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar el asiento delantero completo (esta operación requiere dos operarios).
- ❑ Apretar al par las **tuercas nuevas del asiento delantero (35 N.m) (5)** ,
- ❑ Colocar el apoyacabezas,
- ❑ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.
- ❑ Colocar los obturadores (3) .

### III - ETAPA FINAL


- ☐ Colocar:
  - el carenado **(2)** ,
  - las tuercas.
- ☐ Encajar el cinturón de seguridad delantero en el pedúnculo de dicho cinturón.

| Pares de apriete  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| los tornillos del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3                                        | 44 N.m |


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera (see 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición, page 76A-3) .
- ❑ Bascular el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

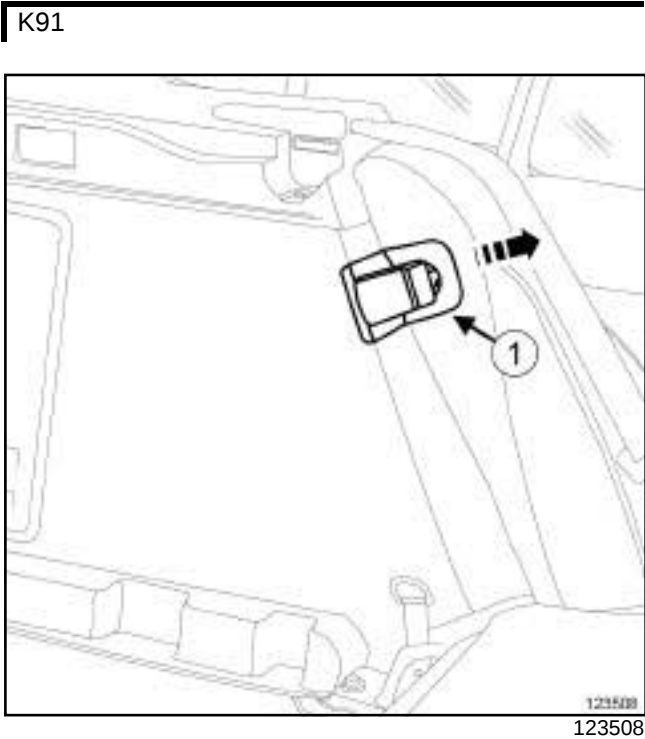


- ❑ Soltar el guarnecido (1) .

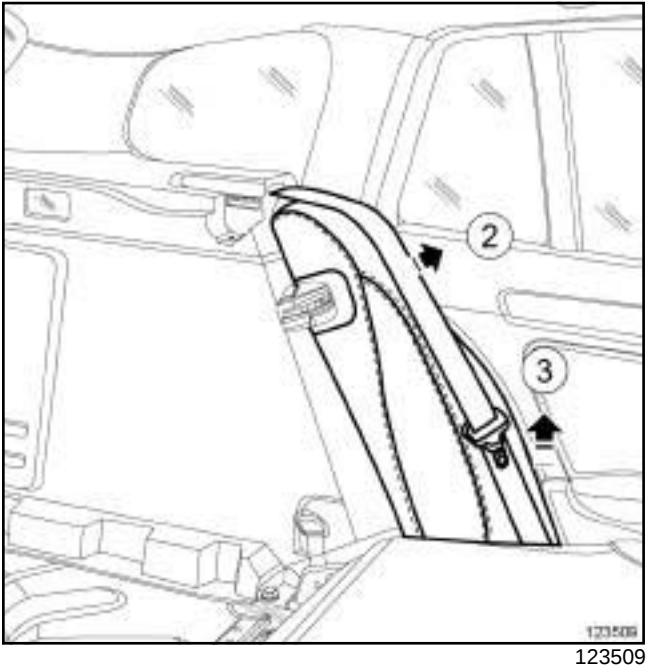

- ❑ Soltar los durmientes laterales en (2) y (3) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

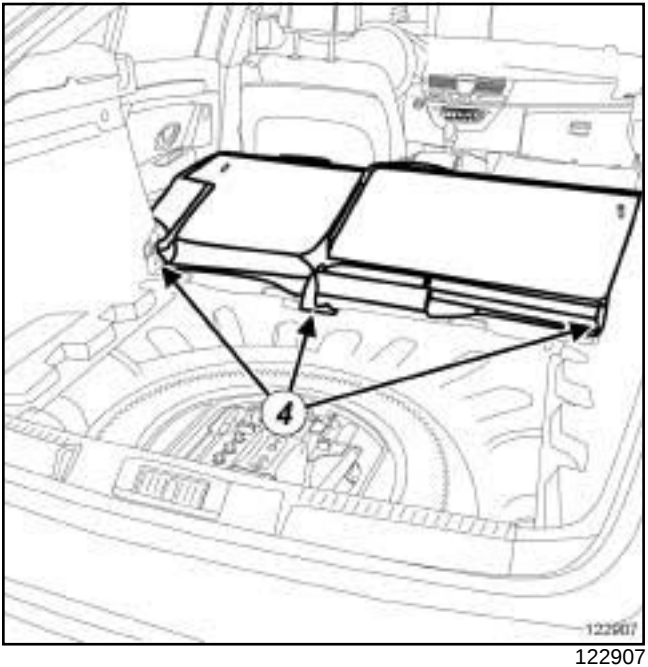

- ❑ Extraer:
  - los tornillos (4) ,
  - el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (esta intervención requiere dos operarios).

## **REPOSICIÓN**

### **I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN**

- ☐ Sustituir sistemáticamente los tornillos **(4)** del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

### **II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

- ☐ Colocar:
  - el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (esta intervención requiere dos operarios),
  - tornillos nuevos **(4)**.
- ☐ Apretar al par **los tornillos del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (44 N.m)**.

### **III - ETAPA FINAL.**

**K91**

- ☐ Encajar:
  - los durmientes laterales,
  - el embellecedor **(1)**.
- ☐ Abatir el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.
- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**).


Pares de apriete 

tuerca del cinturón de  
seguridad central tra-  
sero

44 N.m


## EXTRACCIÓN

### ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

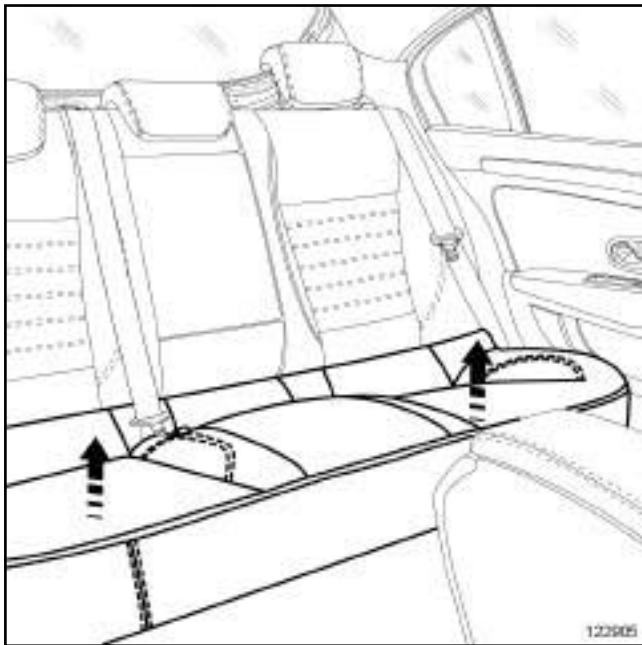

122905

- ☐ Soltar el cojín de la banqueta trasera.
- ☐ Quitar parcialmente el cojín de la banqueta trasera.

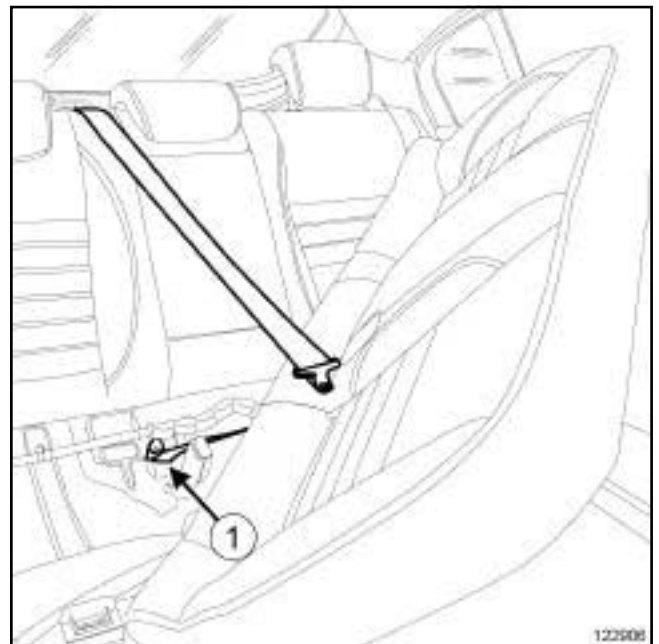

122906

- ☐ Extraer:
  - la tuerca (1) del cinturón de seguridad central trasero,
  - el herraje del cinturón de seguridad central trasero.
- ☐ Pasar el cinturón de seguridad central trasero al cojín de la banqueta trasera.
- ☐ Extraer el cojín del asiento de la banqueta trasera.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ Sustituir sistemáticamente la tuerca (1) del cinturón de seguridad central trasero.
- ☐ Pasar el cinturón de seguridad central trasero al cojín de la banqueta trasera.
- ☐ Colocar:
  - el herraje del cinturón de seguridad central trasero,
  - una tuerca nueva para el cinturón de seguridad central trasero (1) .
- ☐ Apretar al par la tuerca del cinturón de seguridad central trasero (44 N.m).

**II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

- ☐ Colocar el cojín del asiento de la banqueta trasera.

Nota:

Controlar el correcto posicionamiento de los pedúnculos del cinturón de seguridad trasero.

- ☐ Encajar el cojín de la banqueta trasera.

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

##### ☐ Extraer:

- la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) ,
- el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

##### ☐ Extraer:

- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **76A-1**) ,
- el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **78A, Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **78A-1**) ,

B91 o K91

- ☐ Extraer el cinturón de seguridad central trasero (see **Cinturón de seguridad trasero central: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

B91

- ☐ Extraer el mecanismo de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-7**) .

- ☐ Extraer la armadura del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

B91

- ☐ Colocar el mecanismo de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-7**) .

B91 o K91

- ☐ Colocar el cinturón de seguridad central trasero (see **Cinturón de seguridad trasero central: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).

##### ☐ Colocar:

- el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **78A, Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **78A-1**) ,
- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **76A-1**) .

#### II - ETAPA FINAL

##### ☐ Colocar:

- el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) ,
- la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) .

D91


## ADAPTACIÓN

- ❑ Al sustituir una armadura del respaldo 2/3 en un Laguna Coupé, el Almacén de Piezas de Recambio sólo proporciona las armaduras del respaldo del 2/3 utilizadas en el Laguna Berlina y Laguna Grand Tour.

Estas armaduras están equipadas con:

- una armadura de guía del apoyacabezas central,
- una armadura del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad central,
- un tornillo del enrollador del cinturón de seguridad central.

La armadura del respaldo 2/3 debe adaptarse para permitir la colocación del guarnecido del respaldo 2/3 en el Laguna Coupé.

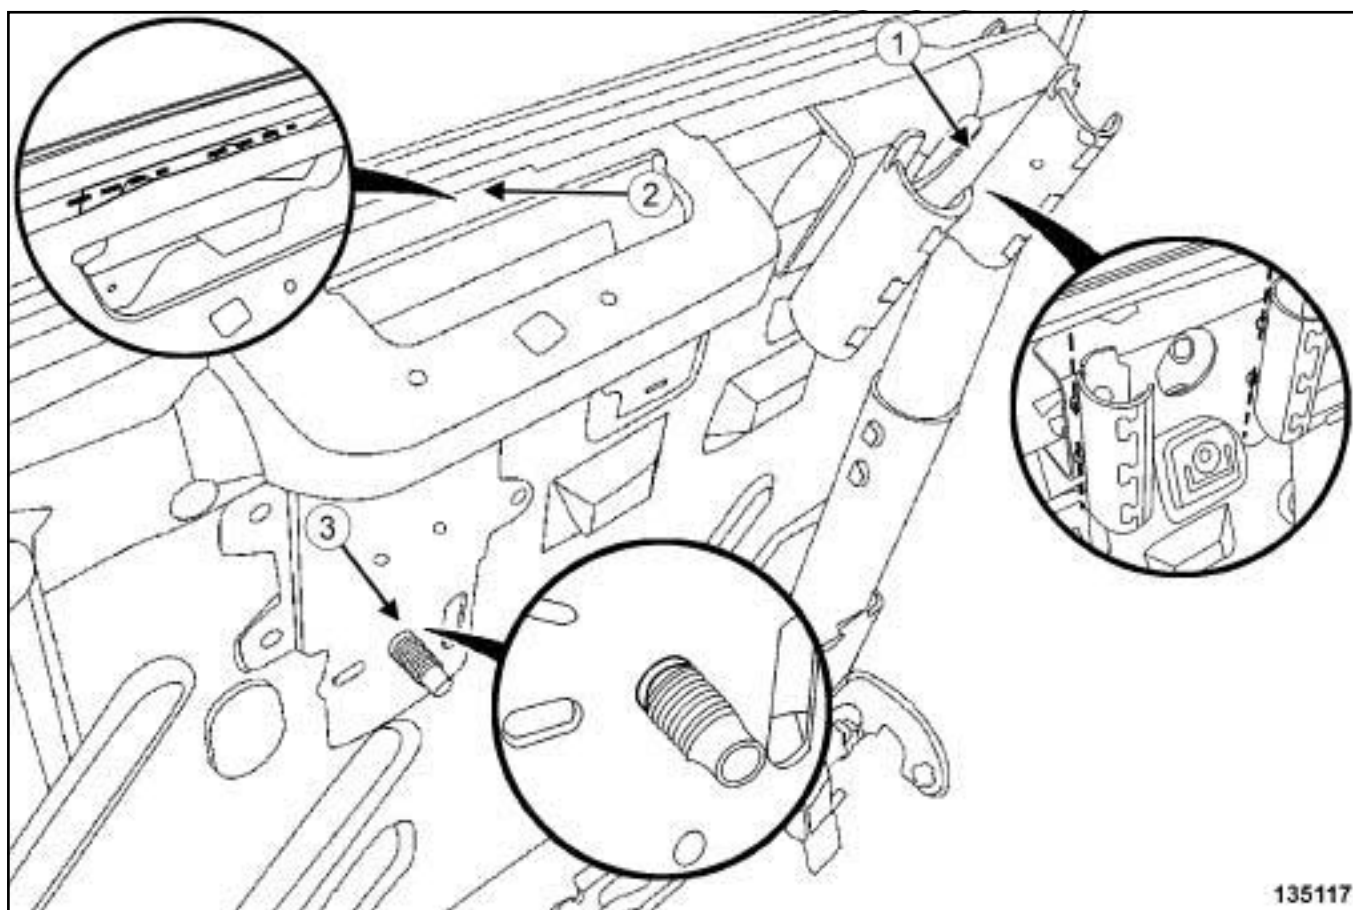

135117

135117

- ❑ Cortar:
  - las armaduras de guía del apoyacabezas central (1),
  - la armadura del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad central (2),
  - el tornillo del enrollador del cinturón de seguridad trasero (3).

| Pares de apriete  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| tuercas del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera                               | 44 N.m |

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Extraer:
  - la moqueta del maletero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page 71A-4) ,
  - el durmiente lateral (see **Parte lateral: Extracción - Reposición**) ,
  - el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see 76A, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page 76A-1) .

D91

- ❑ Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-18) .

B91

- ❑ Extraer el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see 78A, **Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page 78A-1) .


K91

- ❑ Extraer:
  - el guarnecido de la bandeja trasera (see **Guarnecido de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**) ,

- el guarnecido del paso de rueda trasero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, page 71A-18) ,
- el guarnecido de custodia (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page 71A-29) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


D91

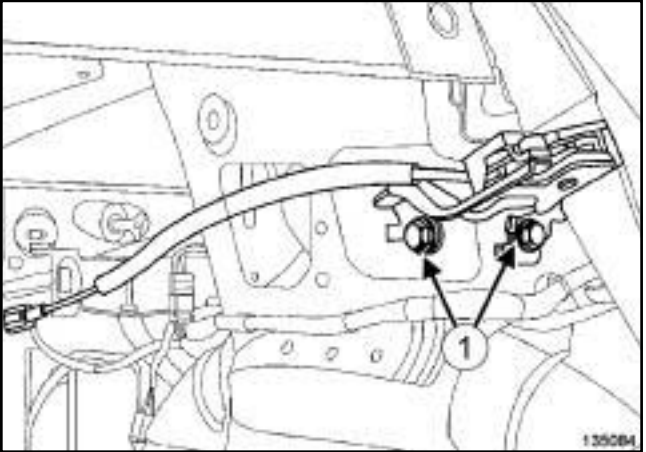

135084


- ❑ Extraer:
  - las tuercas (1) del mecanismo de bloqueo de la banqueta trasera,
  - el mecanismo de la banqueta trasera.

B91

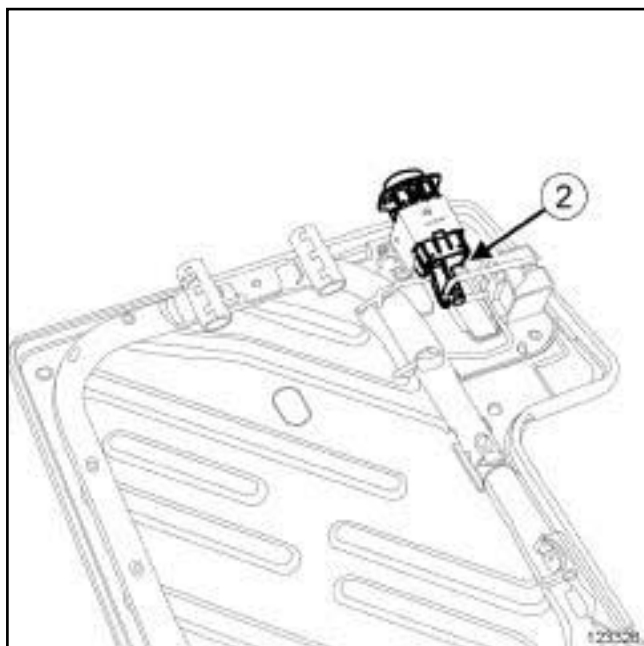


- ❑ Soltar el mando (2) de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.


K91

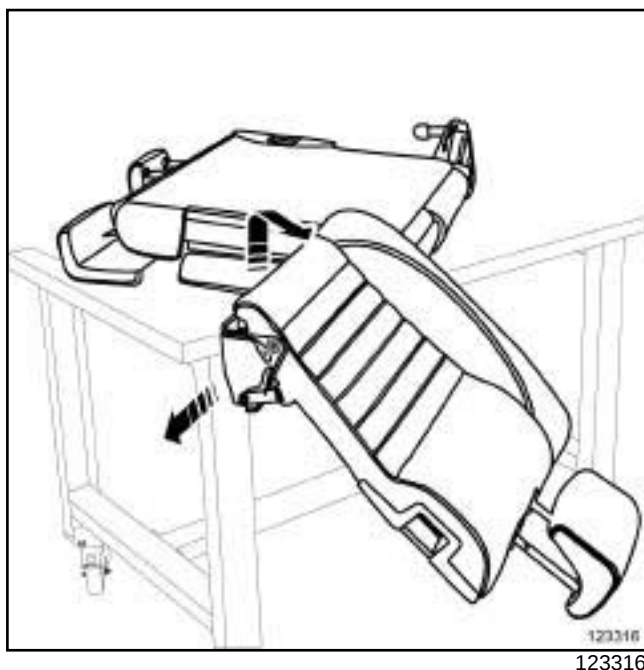


- ❑ Separar los respaldos de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

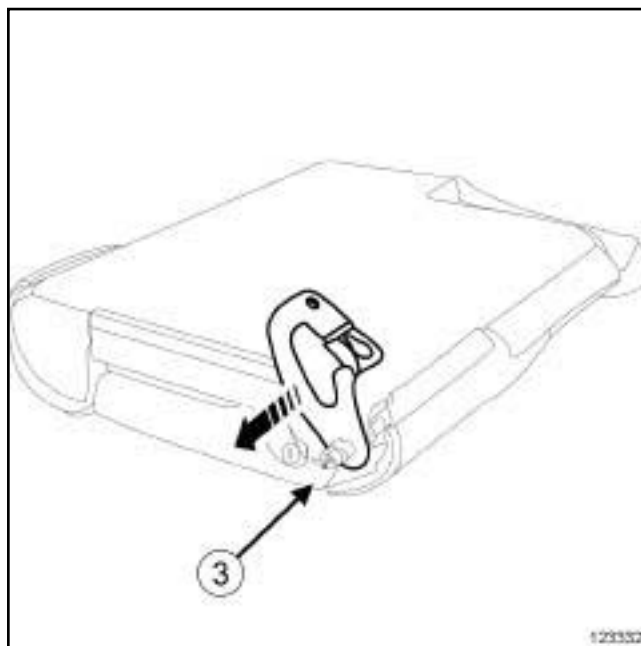

- ❑ Extraer la articulación central (3) del respaldo de la banqueta trasera.

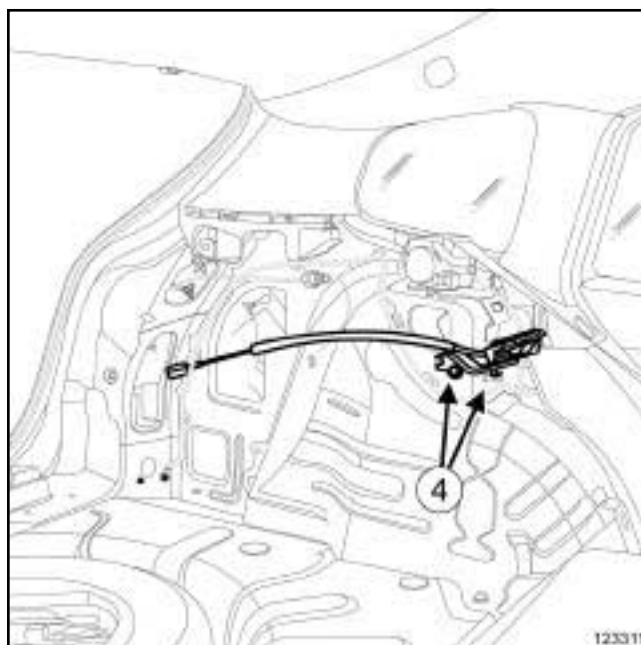


- ❑ Quitar las tuercas (4) del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera.
- ❑ Extraer parcialmente el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

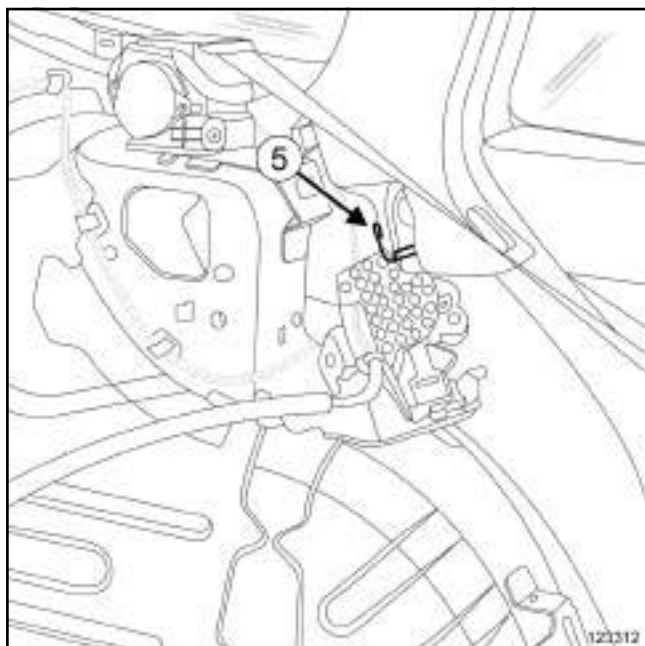

123312

- ☐ Soltar la varilla (5) .
- ☐ Extraer el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

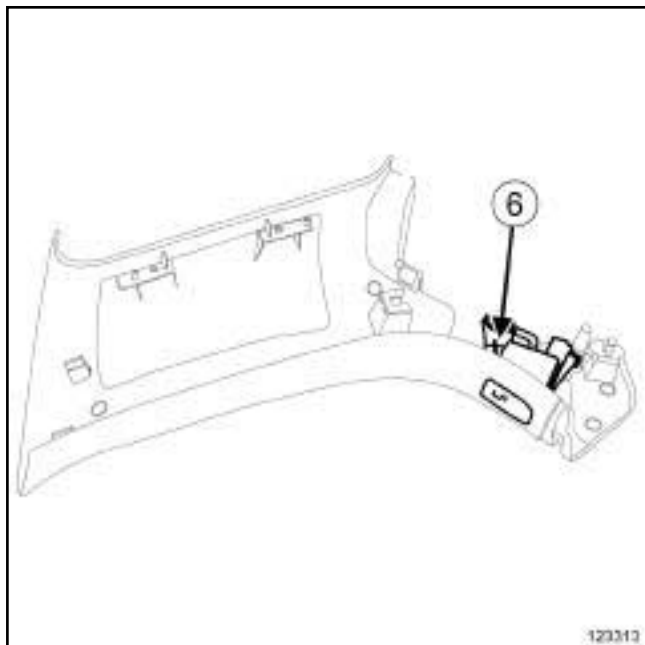

123313

- ☐ Soltar el mando (6) de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

#### D91

- ☐ Sustituir sistemáticamente las tuercas del mecanismo de bloqueo de la banqueta trasera.

#### K91

- ☐ Sustituir sistemáticamente las tuercas (4) del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

#### B91

- ☐ Encajar el mando (2) de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

#### K91

- ☐ Encajar:
  - el mando (6) de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera,
  - la varilla (5) .
- ☐ Colocar:
  - el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera,
  - tuercas nuevas (4) del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera.
- ☐ Apretar al par las **tuercas del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera (44 N.m)**.
- ☐ Colocar la articulación central (3) del respaldo de la banqueta trasera.
- ☐ Ensamblar los respaldos de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

D91

☐ Colocar:

- el mecanismo de la banqueta trasera,
- las tuercas del mecanismo de bloqueo de la banqueta trasera.

- el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) ,

- la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) .

### III - ETAPA FINAL

D91

☐ Colocar el guarnecido del paso de rueda trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-18**) .

B91

☐ Colocar el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **78A, Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **78A-1**) .

K91

☐ Colocar:

- el guarnecido de custodia (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, page **71A-29**) ,
- el guarnecido del paso de rueda trasero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición**, page **71A-18**) ,
- el guarnecido de la bandeja trasera (see **Guarnecido de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**) .

☐ Colocar:


- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **76A-1**) ,

### EXTRACCIÓN


#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (MR 415, 02A, Medios de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ☐ Extraer:
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) ,
  - los cárteres inferiores del asiento (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

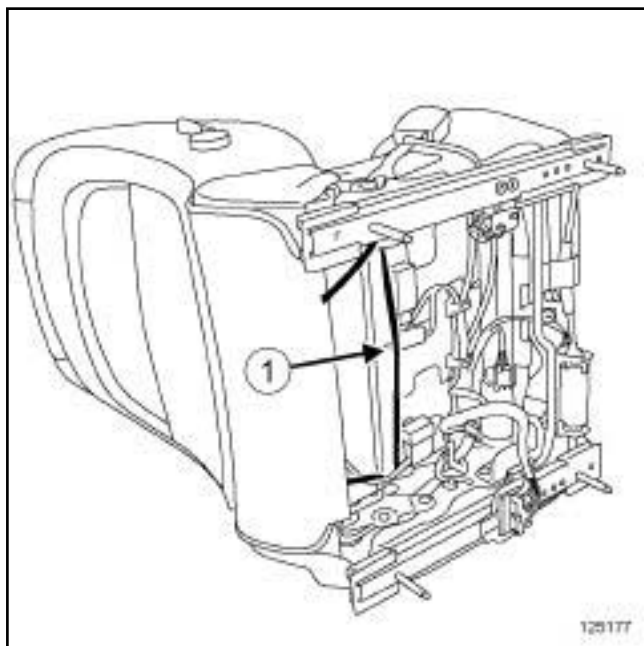


- ☐ Retirar el elástico (1) .

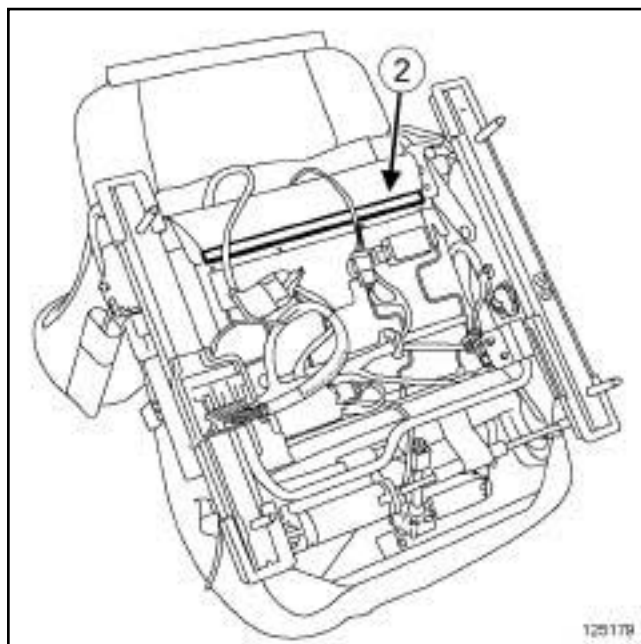


125179

- ☐ Extraer el perfil de sujeción (2) .
- ☐ Desconectar los conectores (según el nivel de equipamiento).

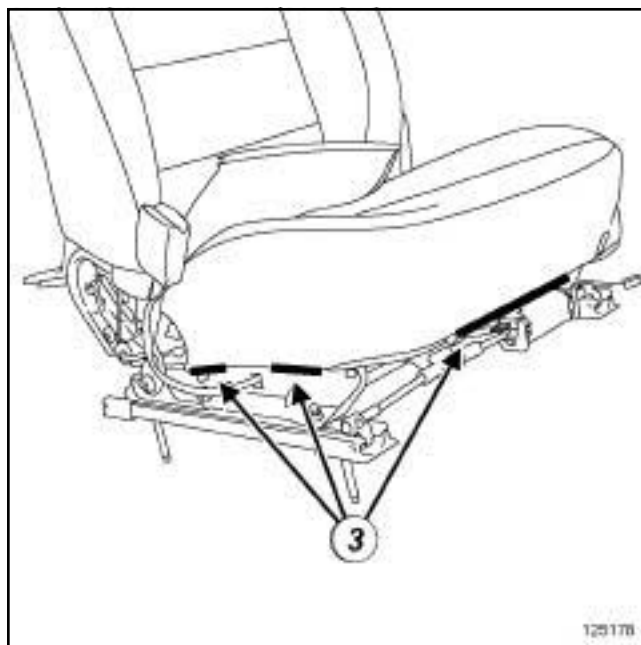

125179

- ☐ Extraer los perfiles de retención (3) .
- ☐ Extraer el conjunto « espuma - guarnecido » del cojín del asiento delantero.

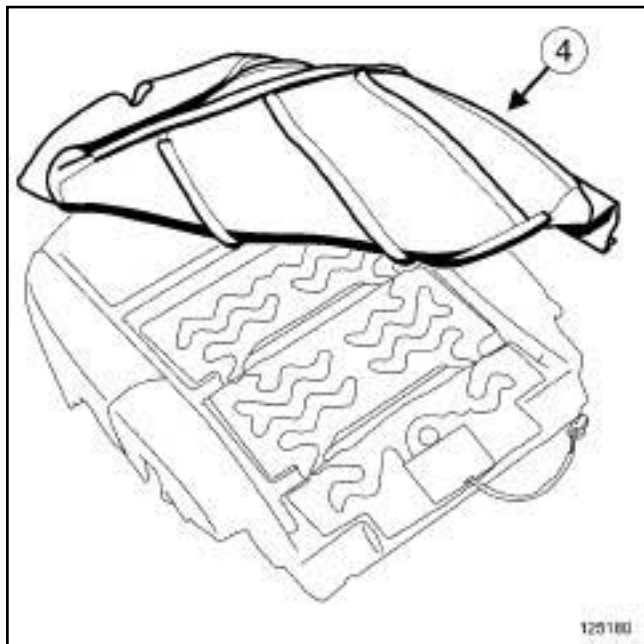

125180

- ❑ Extraer el guarnecido del cojín del asiento delantero (4) .

Nota:

Sujetar las bandas de velcro al separar el conjunto « espuma-guarnecido » .

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

❑

Nota:

Antes de realizar el montaje del guarnecido del cojín del asiento delantero, controlar que las bandas de velcro estén correctamente pegadas en la espuma.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:
  - el guarnecido del cojín del asiento delantero,
  - el conjunto « espuma - guarnecido » del cojín del asiento delantero.
- ❑ Colocar los perfiles de sujeción (3) .
- ❑ Conectar los conectores (según el nivel de equipamiento).
- ❑ Colocar el perfil de sujeción (2) .
- ❑ Colocar el elástico (1) .

### III - ETAPA FINAL.

- ❑ Colocar:
  - los cárteres inferiores del asiento (see 77A, **Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page 77A-9) ,
  - el asiento delantero completo (see 75A, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) .
- ❑ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).

### EXTRACCIÓN


#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (02A, Medio de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A Batería).
- ☐ Extraer:
  - el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) ,
  - el apoyacabezas delantero (see **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**) ,
  - el cárter del respaldo del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-7**) .

D91


- ☐ Extraer el mando de ángulo de respaldo del asiento delantero (see **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

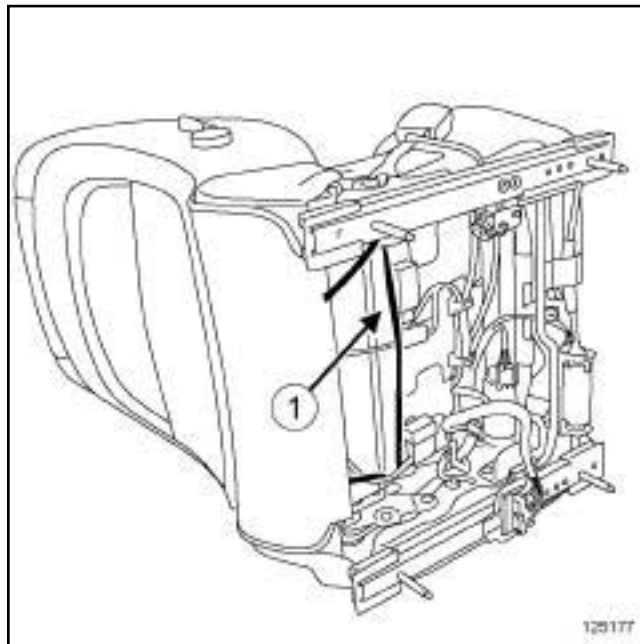

125177


- ☐ Extraer el elástico (1) .

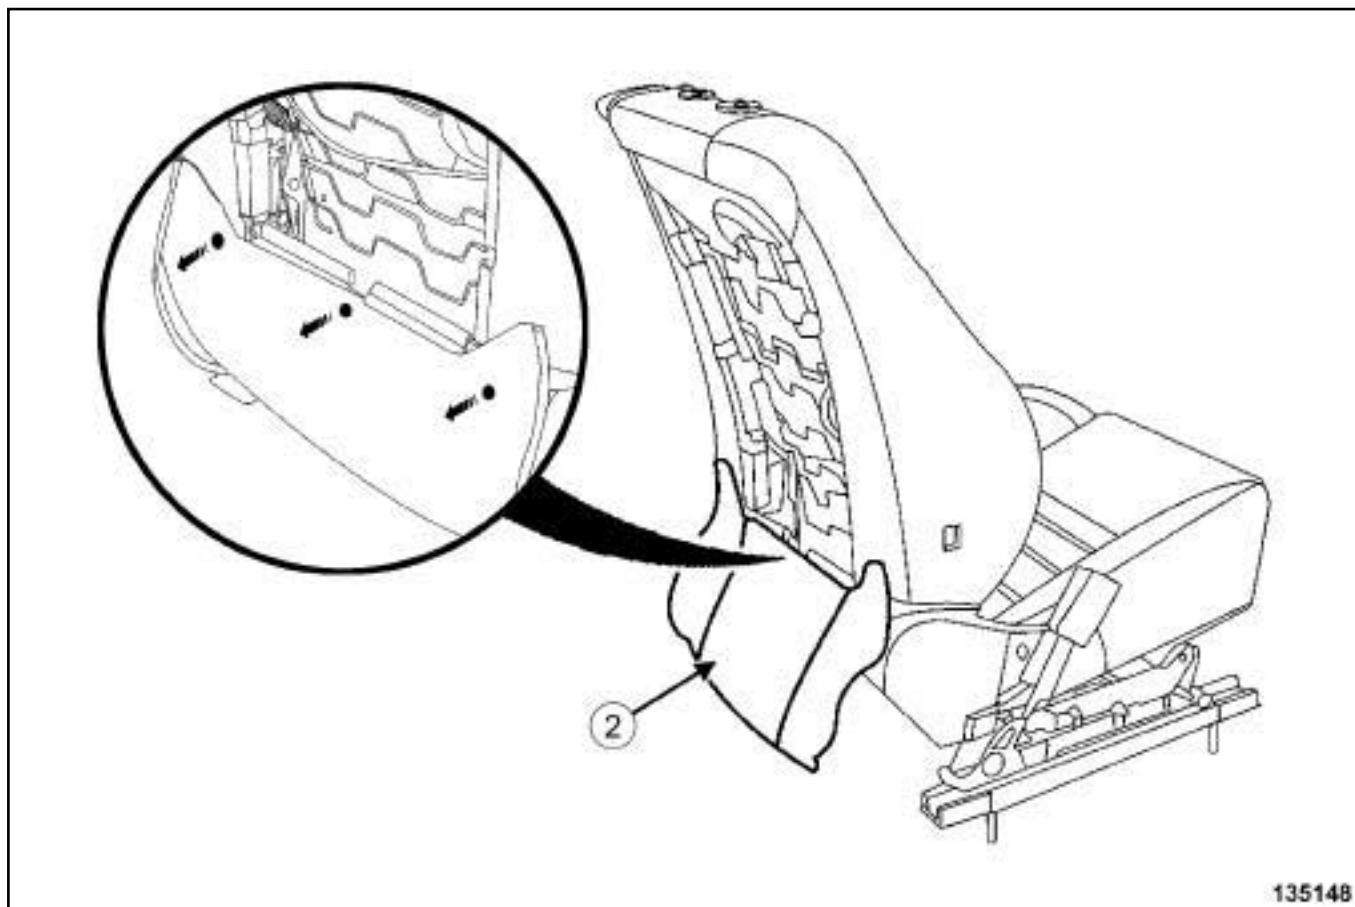

135148

135148


- ❑ Extraer el revestido inferior (2) .

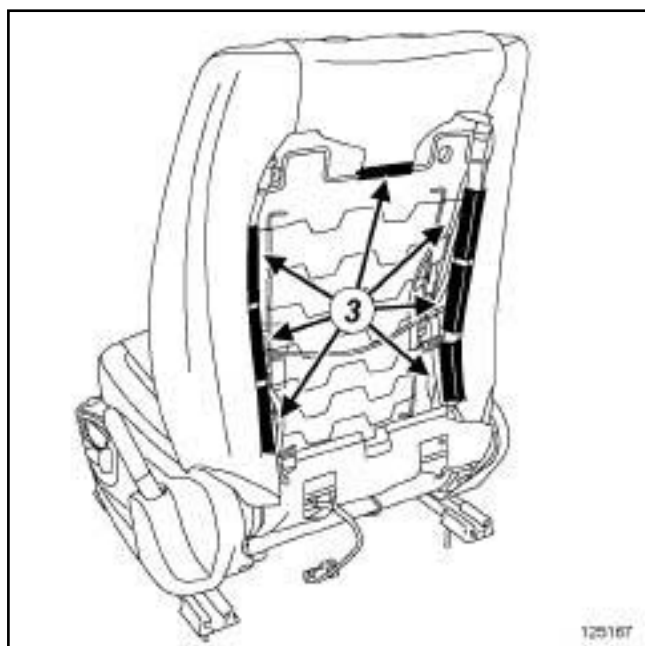

125167

125167


- ❑ Soltar los perfiles de sujeción (3) .
- ❑ Extraer las guías del apoyacabezas delantero (see **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

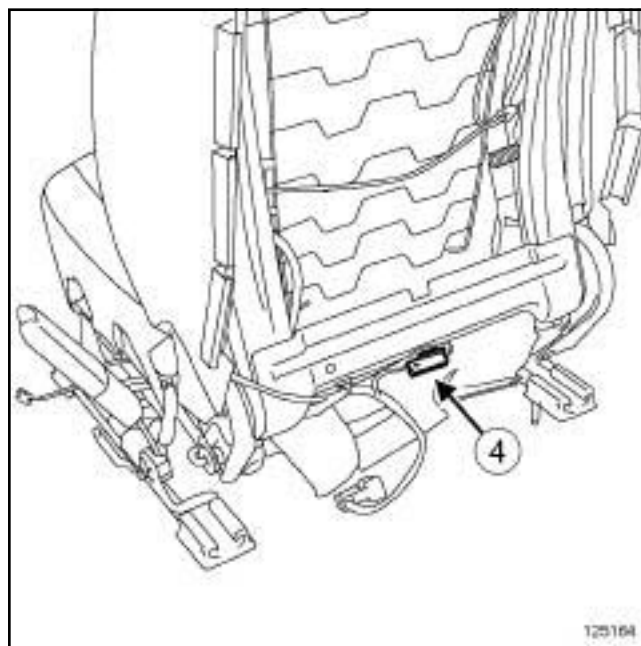

125164

125164

- ❑ Desconectar el conector (4) .

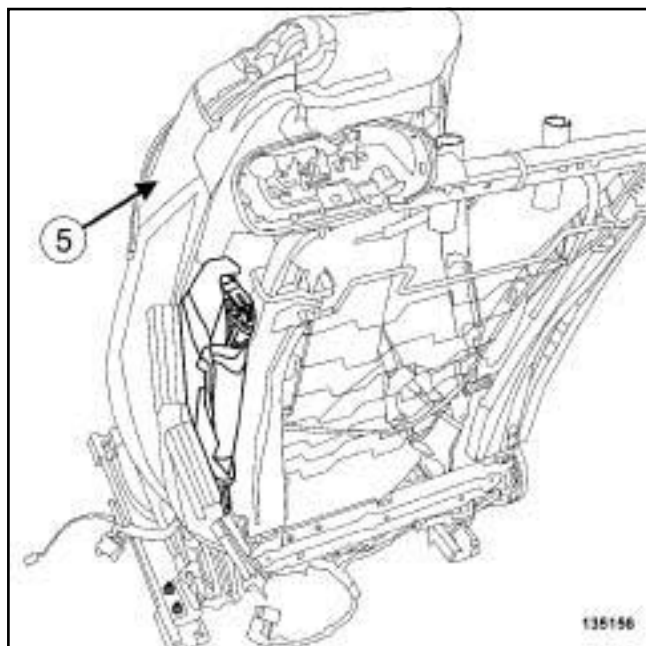

135156

- ❑ Extraer parcialmente el guarnecido del respaldo del asiento delantero con la espuma (5) .
- ❑ Retirar el airbag delantero (tórax) (see **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).



125163

- ❑ Extraer el guarnecido del respaldo del asiento delantero (6) .

Nota:

Durante la separación «espuma - guarnecido» sujetar las bandas de velcro.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN



Nota:

Antes de realizar el montaje del guarnecido del cojín de la banqueta trasera, controlar que las bandas de velcro estén correctamente pegadas en la espuma.

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:

- el guarnecido del respaldo del asiento delantero (6) , respetando las identificaciones,
- el airbag lateral delantero (tórax) (see **Airbag lateral (tórax) delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
- el guarnecido del respaldo del asiento delantero (5) .

- ❑ Conectar el conector (4) .

- ❑ Colocar:

- las guías del apoyacabezas delantero (see **Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**) ,
- los perfiles de sujeción (3) ,
- el revestido inferior (2) ,
- el elástico (1) .

### III - ETAPA FINAL

D91

- ❑ Colocar el mando de ángulo de respaldo del asiento delantero (see **Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

☐ Colocar:


- el cárter del respaldo del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cárter del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-7**) ,
- el apoyacabezas, (see **Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**)
- el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) .

☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

D91

## EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

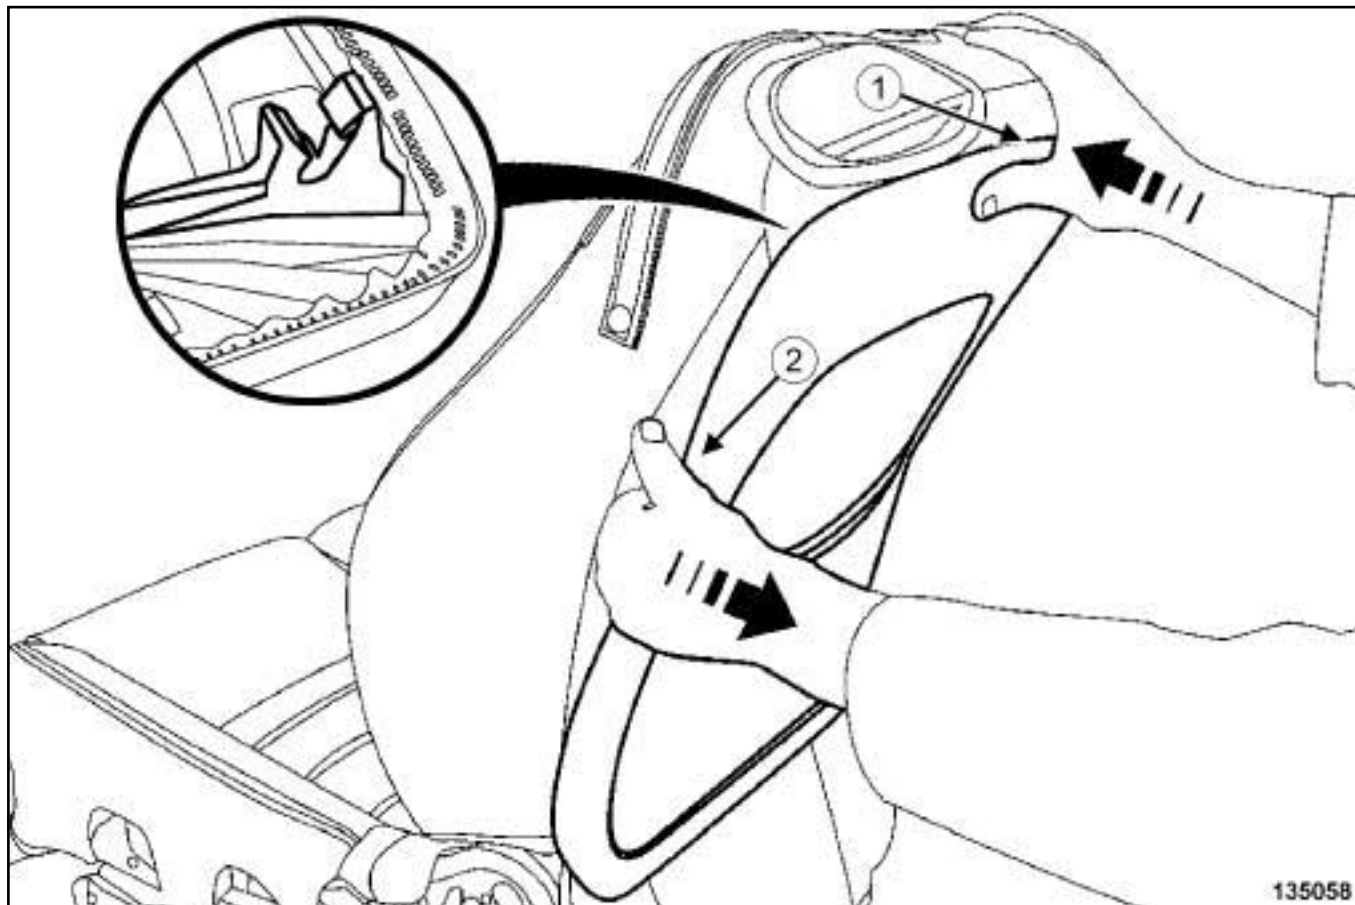


- ❑ Separar el cárter en (2) , mientras se sostiene el cárter en (1) .

Nota:

Es esencial sostener la parte superior del cárter para no dañar las abrazaderas.

D91

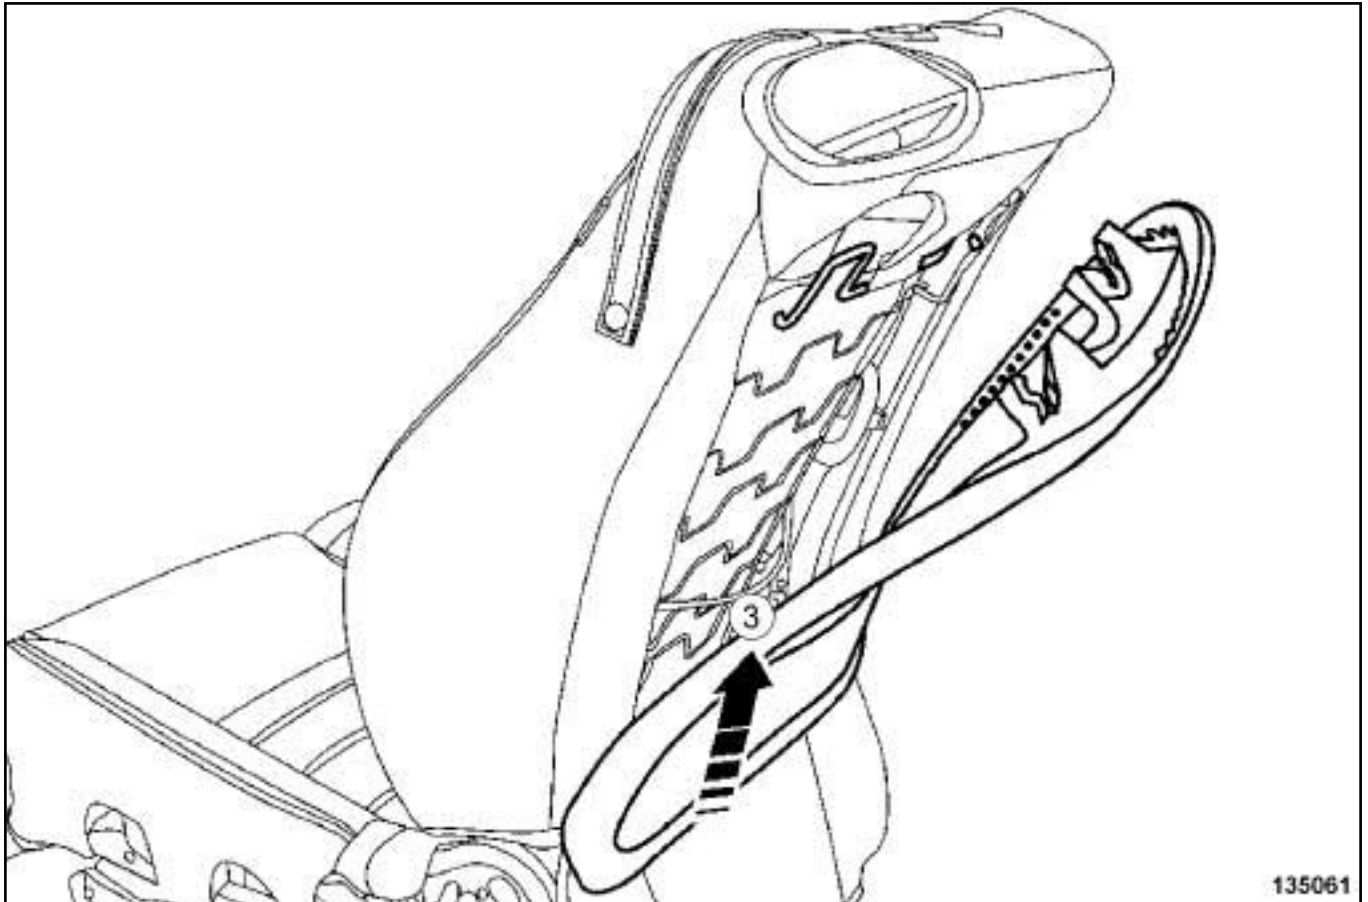

❑ Extraer el cárter en (3) .


|

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (MR 415, 02A, Medios de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ☐ Extraer el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

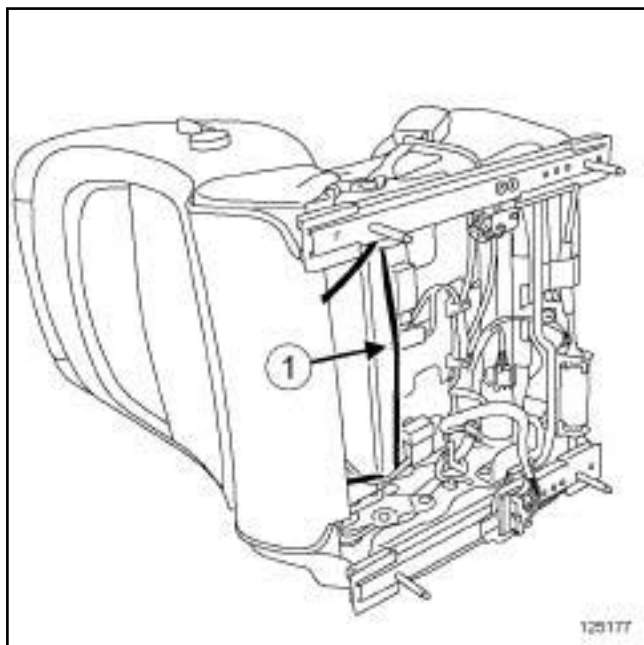

- ☐ Extraer el elástico (1) .



125171


- ☐ Quitar los tornillos (2) .
- ☐ Soltar el cárter inferior del asiento (parte interior) (3)

### 1 - Asiento con reglaje eléctrico




- ☐ Quitar:
  - el tornillo (4) ,
  - el clip (5) .
- ☐ Extraer parcialmente el cárter inferior (parte exterior).
- ☐ Desconectar los conectores (según el nivel de equipamiento).
- ☐ Extraer el cárter exterior del asiento.


### 2 - Asiento con reglaje manual

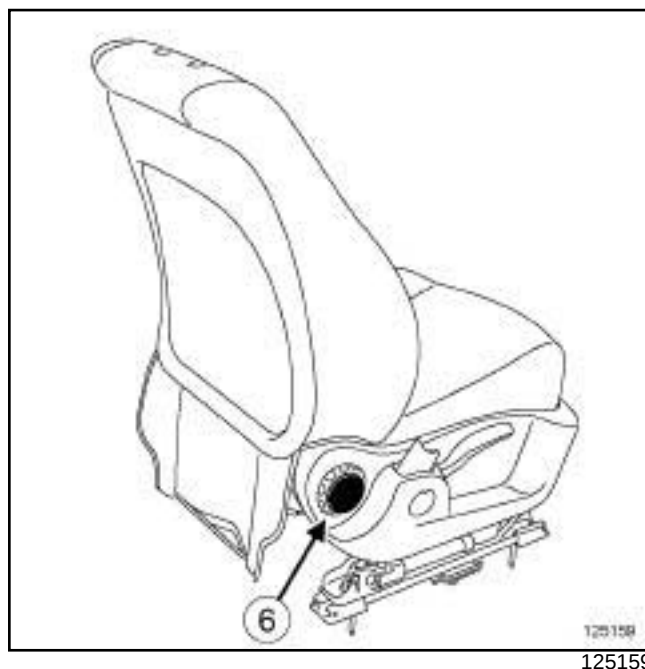


- ☐ Extraer el embellecedor (6) .

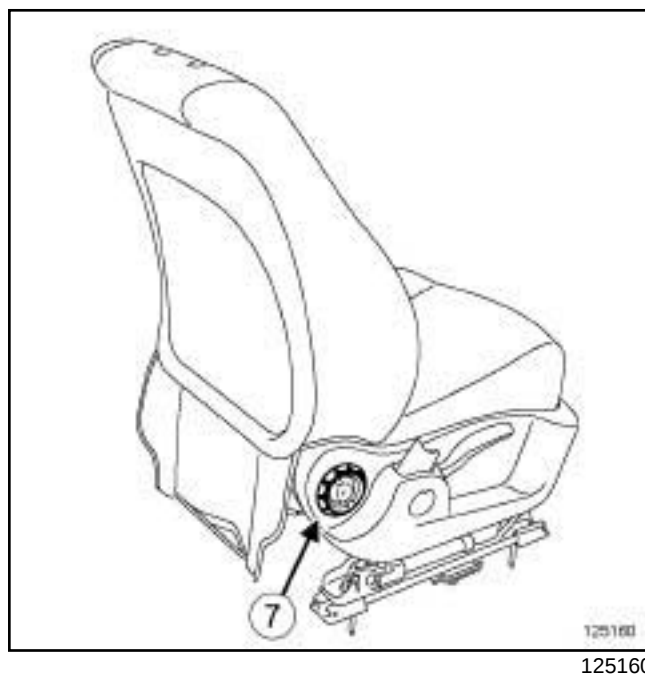

- ☐ Extraer el mando de reglaje del respaldo (7) .

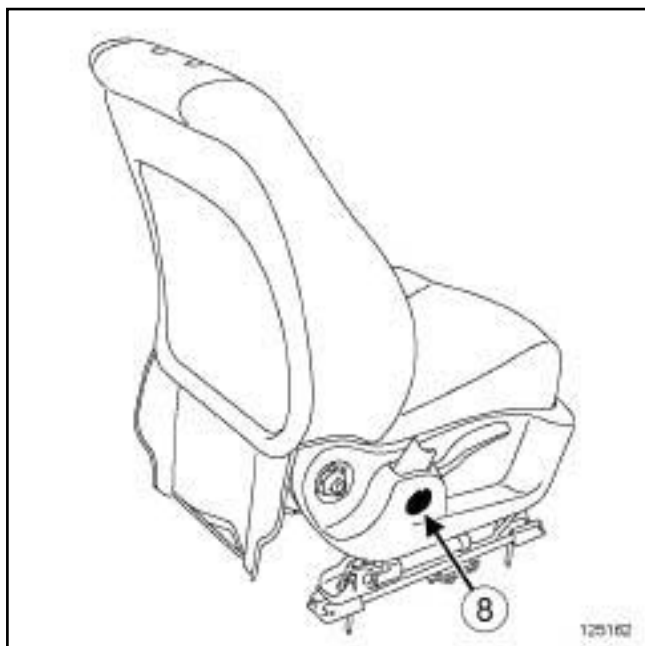

- ❑ Soltar el embellecedor (8) .

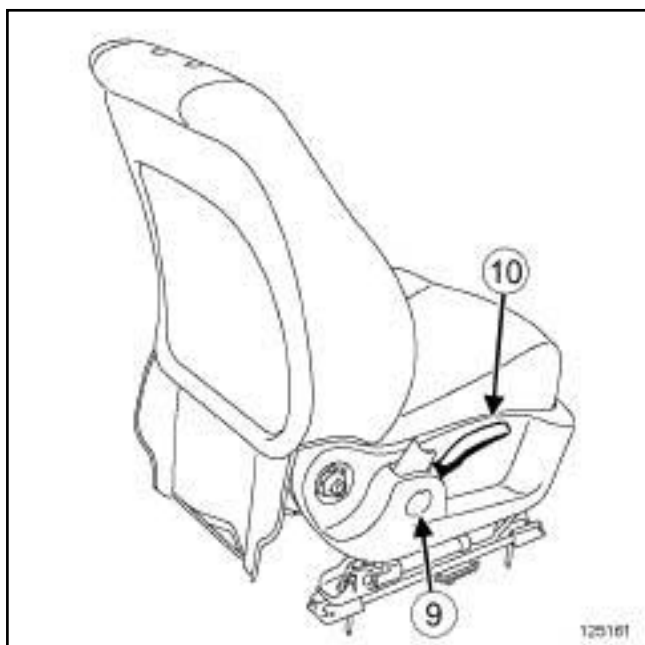

- ❑ Quitar:
  - el tornillo (9) ,
  - el mando de reglaje (10) de la altura del cojín del asiento,
  - el cárter inferior del asiento delantero (parte exterior).

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

#### 1 - Asiento con reglaje eléctrico

- ❑ Conectar los conectores (según el nivel de equipamiento).
- ❑ Colocar:
  - el cárter inferior (parte exterior),
  - el clip (5) ,
  - el tornillo (4) .
- ❑ Encajar el cárter inferior del asiento (parte interior).
- ❑ Colocar:
  - los tornillos (2) ,
  - el elástico (1) .

#### 2 - Asiento con reglaje manual

- ❑ Colocar:
  - el cárter inferior del asiento delantero (parte exterior),
  - el mando de reglaje de la altura del cojín del asiento (10) ,
  - el tornillo (9) ,
  - el embellecedor (8) ,
  - el mando de reglaje del respaldo (7) ,
  - el embellecedor (6) .

### II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar el asiento delantero completo (see 75A, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page 75A-17) .
- ❑ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).


| Pares de apriete  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| tuerca de la articulación lateral                                                                  | 25 N.m |
| tuerca de la articulación lateral                                                                  | 25 N.m |

## EXTRACCIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

☐ Extraer:

- la moqueta del maletero (see 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page 71A-4) ,
- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see 76A, **Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page 76A-1) .

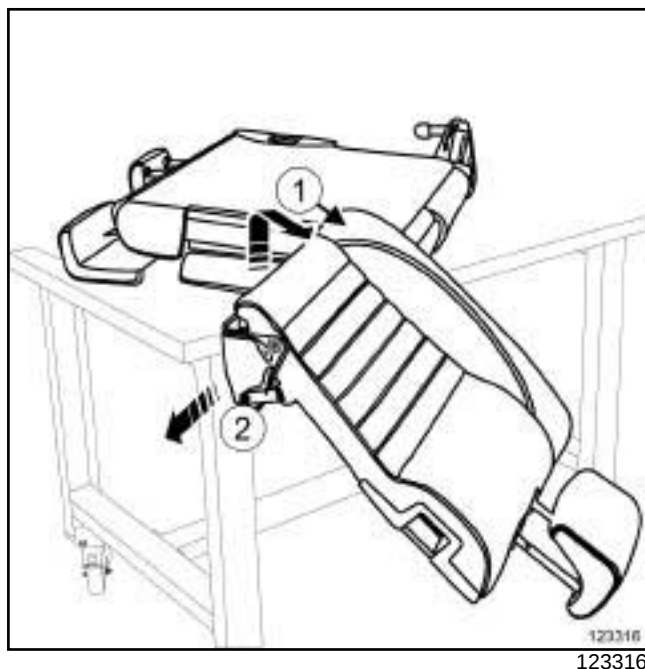

☐ Girar 1/4 de vuelta (1) .


☐ Separar los respaldos de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (2) .

### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

#### 1 - GUARNECIDO DEL RESPALDO DE LA BANQUETA TRASERA 1/3


☐ Extraer el apoyacabezas (see **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**)

D91 o K91

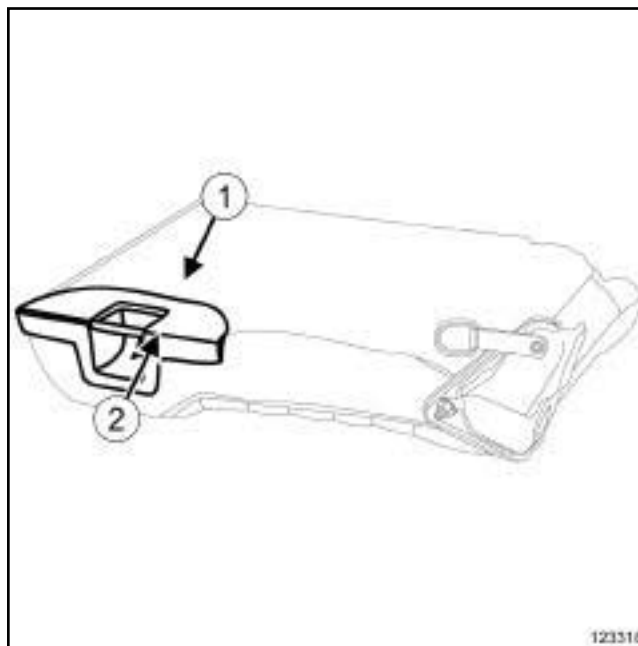

☐ Extraer:


- el tornillo (1) ,
- el embellecedor (2) .

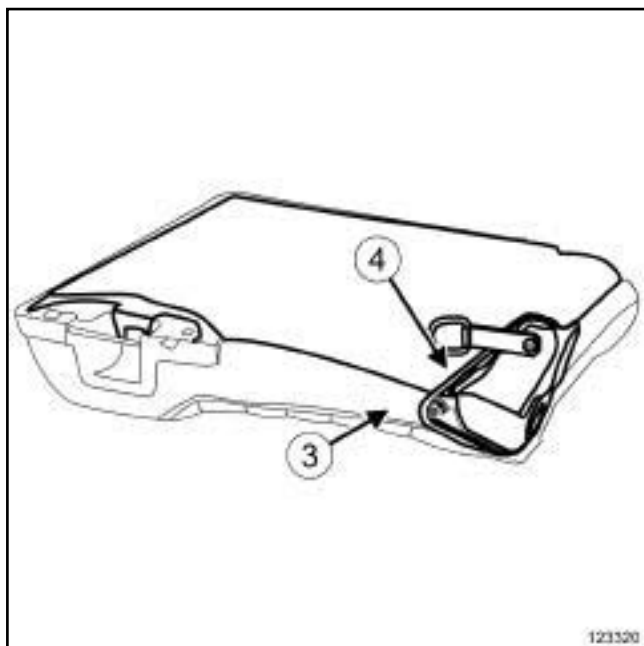

123320


❑ Extraer:

- la tuerca (3) de la articulación lateral,
- la articulación lateral (4) .

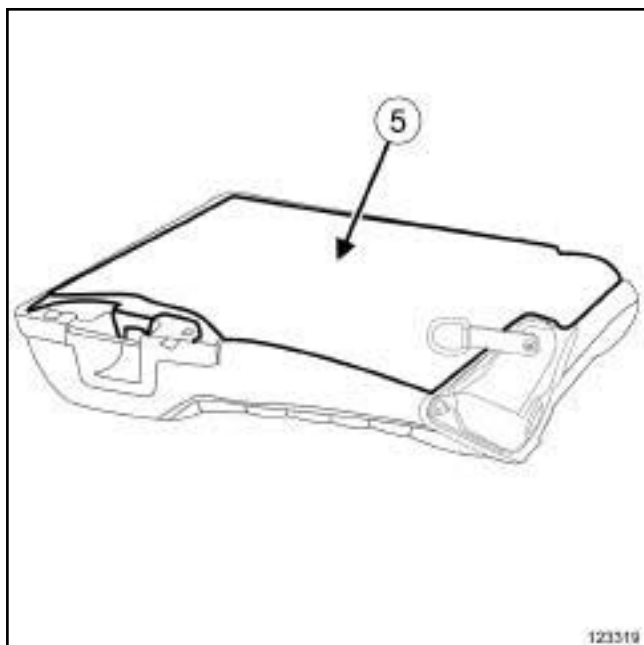


123319

- ❑ Extraer el guarnecido trasero del respaldo de la banqueta trasera 1/3 (5) .

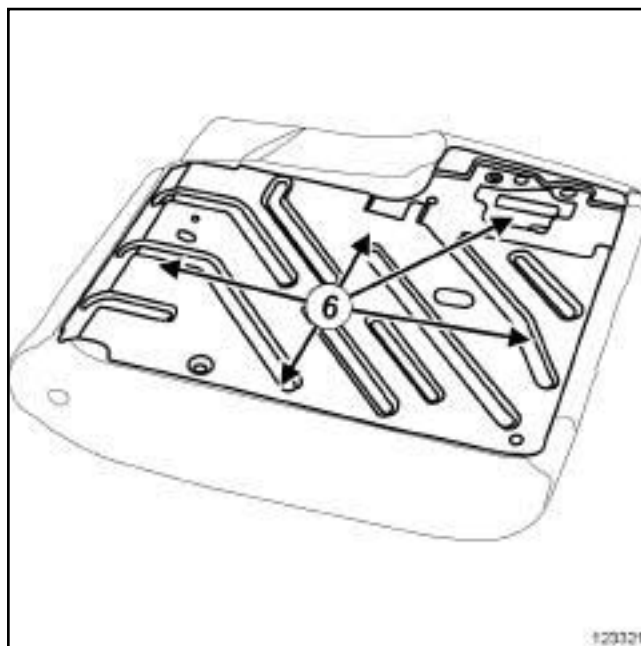

123321


- ❑ Extraer los perfiles de sujeción (6) del guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3.

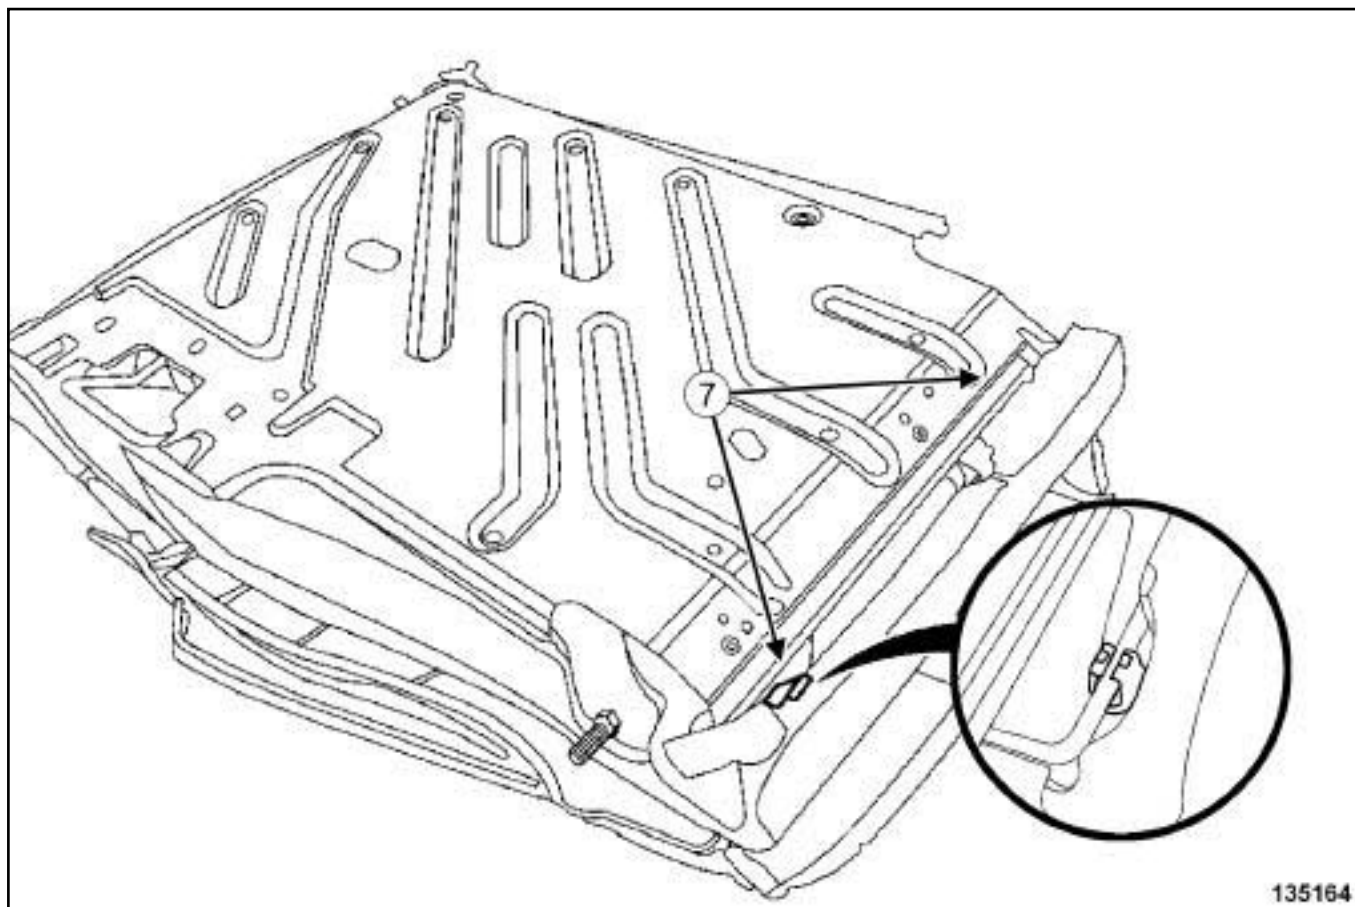

135164

135164

- ❑ Extraer las abrazaderas de la espuma del respaldo del asiento (7) .

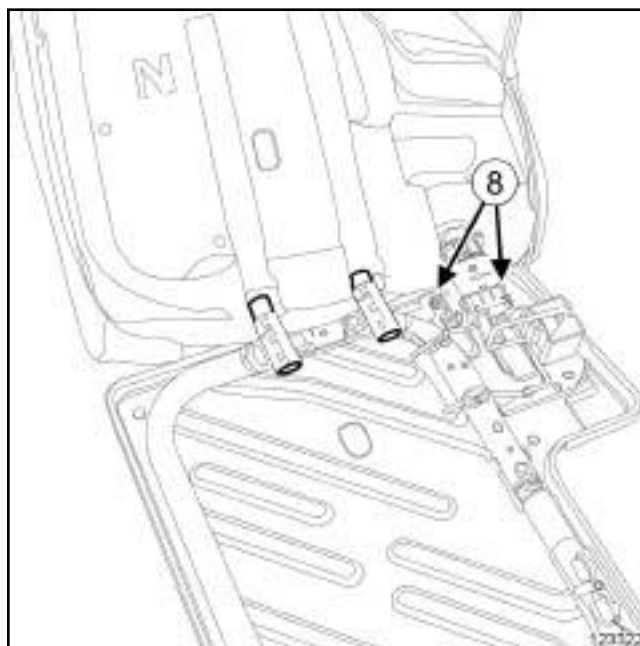


123322

- ❑ Extraer parcialmente el conjunto «guarnecido - espuma » del respaldo de la banqueta trasera 1/3.
- ❑ Soltar las guías del apoyacabezas (see **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

B91

- ☐ Soltar en **(8)** la guía del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

- ☐ Extraer el conjunto « guarnecido - espuma » del respaldo de la banqueta trasera 1/3.

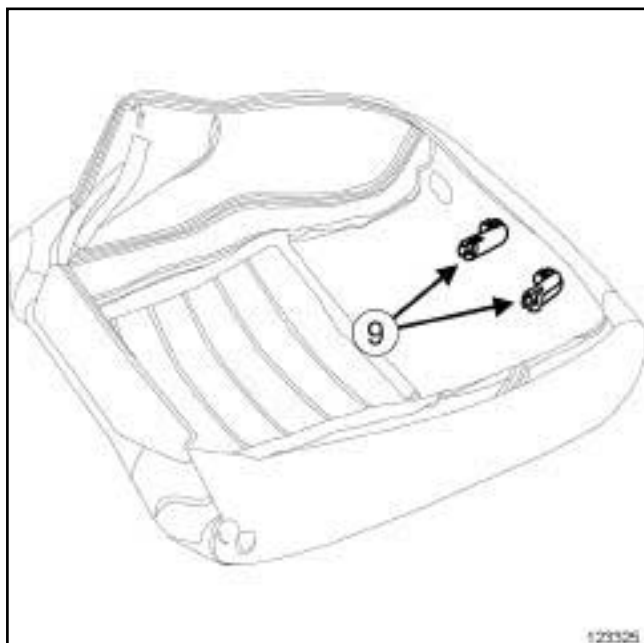

- ☐ Extraer las guías del apoyacabezas (9) .



123324

- ☐ Extraer el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3.


Nota:

Durante la separación « guarnecido - espuma » , sujetar las bandas de velcro.

## 2 - GUARNECIDO DEL RESPALDO DE LA BANQUETA TRASERA 2/3

- ☐ Extraer el apoyabrazos central trasero (see **79A, Accesorios de los asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, page **79A-3**) .


B91 o K91

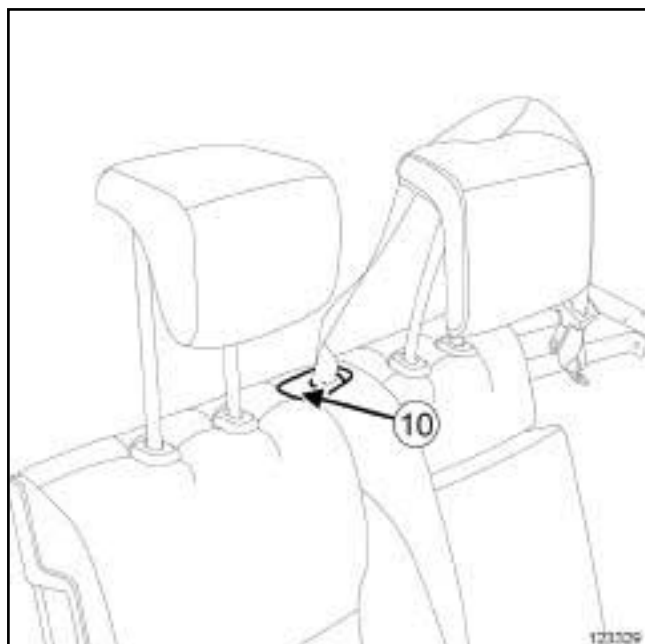


- ❑ Extraer:
  - el tornillo (10) ,
  - el pasador del cinturón de seguridad central trasero.

- ❑ Extraer los apoyacabezas (see **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**) .


D91 o K91

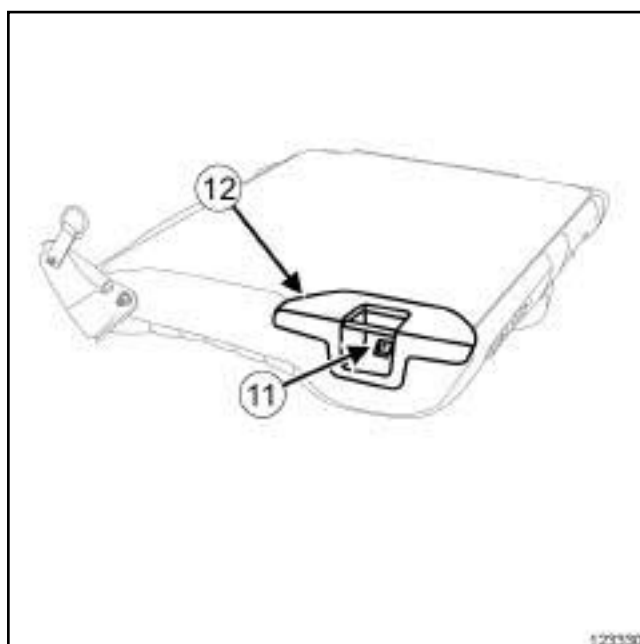

- ❑ Extraer:
  - el tornillo (11) ,
  - el embellecedor (12) .

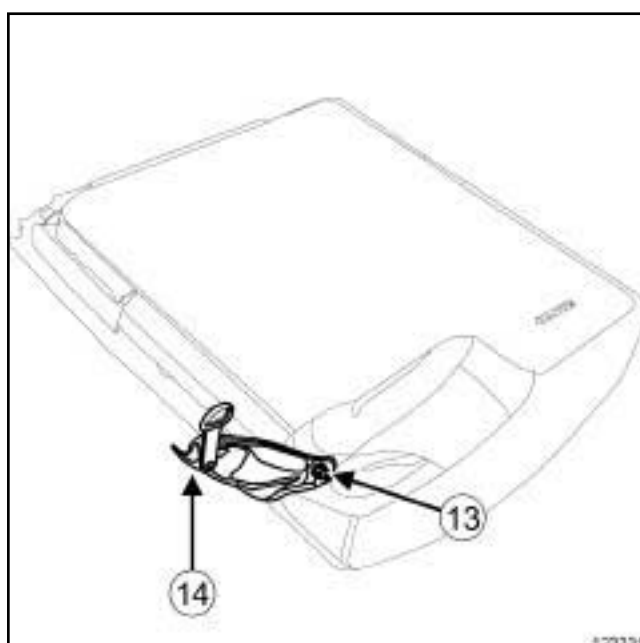


- ❑ Extraer:
  - la tuerca (13) de la articulación lateral,
  - la articulación lateral (14) .

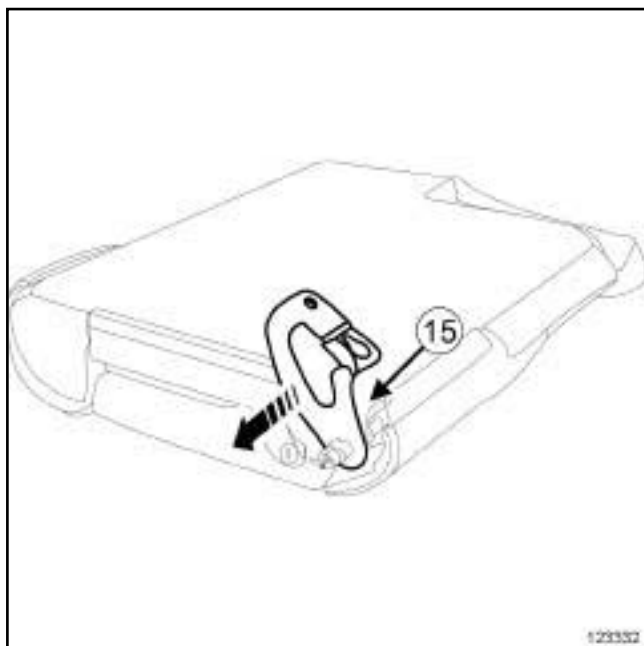

123332

- ☐ Inclinar la articulación central situada frente al posicionador.
- ☐ Extraer la articulación central (15) .

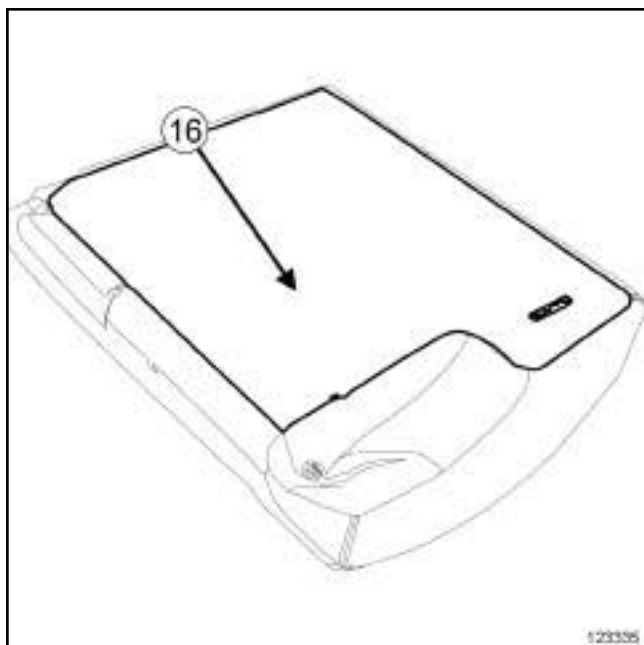


123335

- ☐ Extraer el guarnecido trasero (16) del respaldo de la banqueta trasera 2/3.




123337

- ☐ Soltar en (17) el cárter del apoyabrazos central.

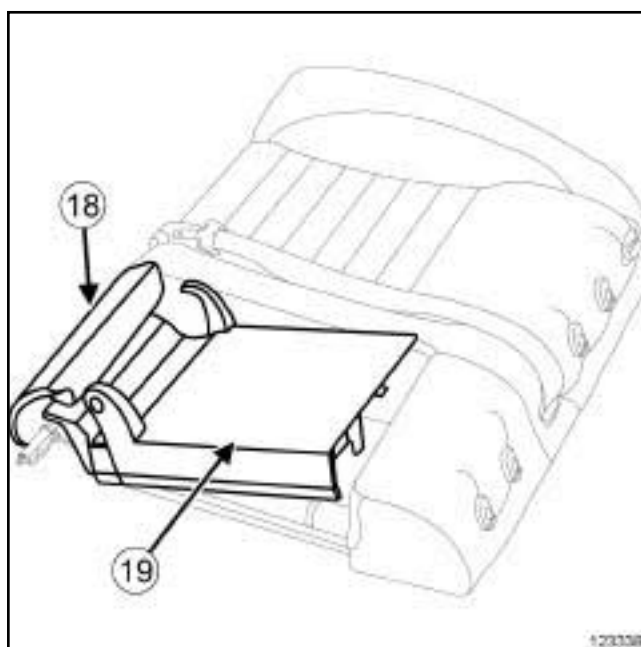


123338

- ☐ Extraer:
  - la parte inferior del apoyabrazos (18) ,
  - el cárter del apoyabrazos central (19) .

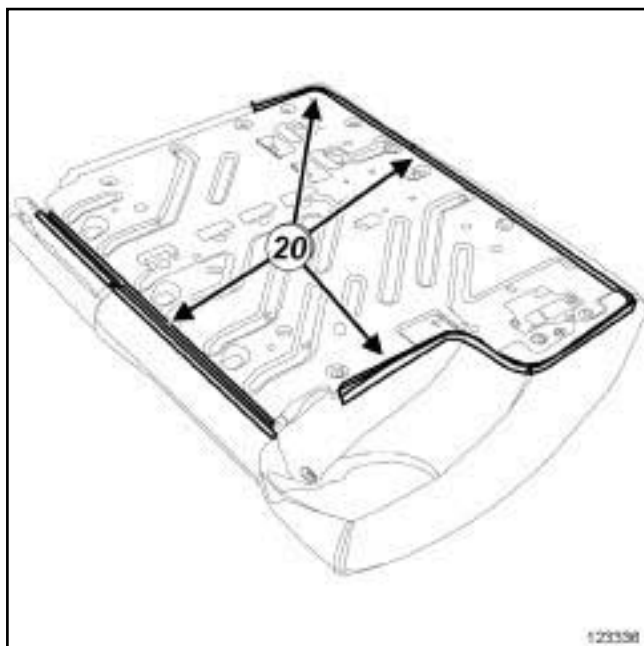

123336

- ❑ Extraer los perfiles de sujeción (20) del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

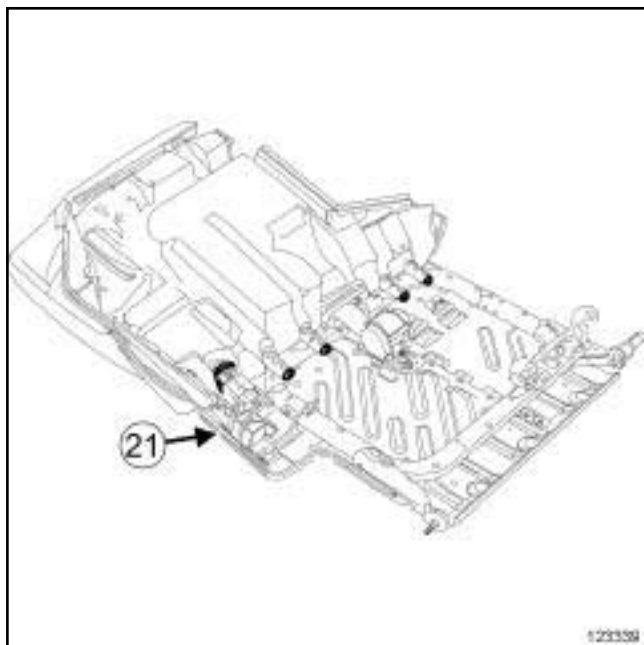


123339

- ❑ Extraer parcialmente el conjunto «guarnecido - espuma» del respaldo de la banqueta trasera 2/3.
- ❑ Soltar las guías del apoyacabezas (see **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**) .

B91


- ❑ Soltar en (21) la guía del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

- ❑ Extraer el conjunto « guarnecido - espuma » del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

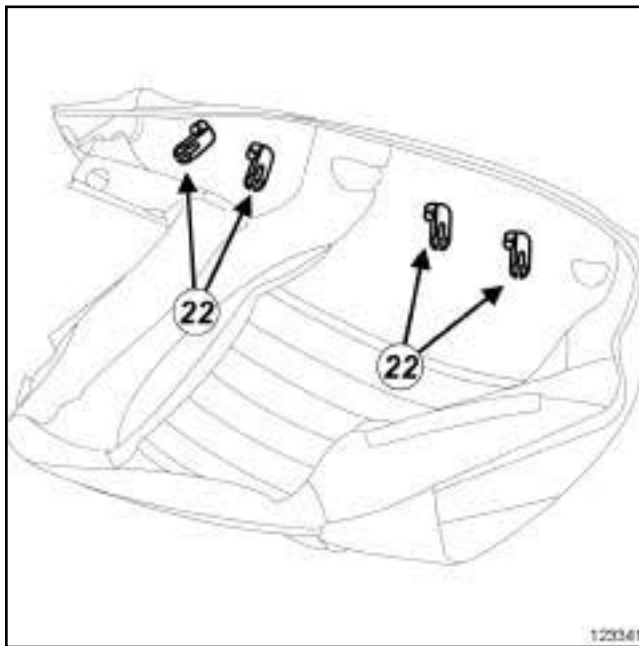

123341

- ❑ Extraer las guías del apoyacabezas (22) .

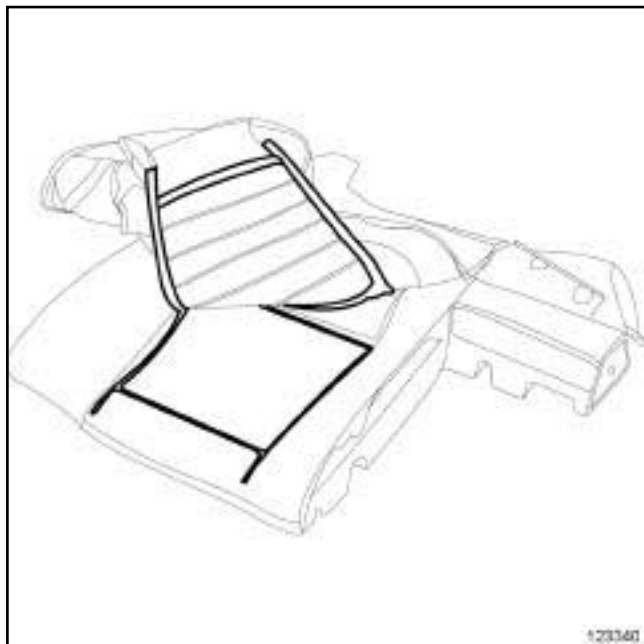

123340

- ❑ Extraer el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

Nota:

Durante la separación « guarnecido - espuma », sujetar las bandas de velcro.

## REPOSICIÓN

### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑ Sustituir sistemáticamente las tuercas (3) y (13) de las articulaciones laterales (4) y (14) .

### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

#### 1 - GUARNECIDO DEL RESPALDO DE LA BANQUETA TRASERA 1/3

- ❑ Colocar:

- las guías del apoyacabezas (9) ,
- el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3.

Nota:

Controlar que las bandas de velcro queden bien pegadas antes de realizar el montaje del guarnecido.

- ❑ Colocar parcialmente el conjunto « guarnecido - espuma » del respaldo de la banqueta trasera 1/3.
- ❑ Encajar las guías (see **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**) del apoyacabezas.

B91

- ❑ Encajar la guía del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

- ❑ Colocar:

- los perfiles de sujeción (6) del respaldo de la banqueta trasera 1/3,
- el guarnecido trasero (5) del respaldo de la banqueta trasera 1/3,
- la articulación lateral (4) ,
- una tuerca nueva de la articulación lateral (3) .

- ❑ Apretar al par la **tuerca de la articulación lateral (25 N.m)**.

D91 o K91

- ❑ Colocar:

- el embellecedor (2) ,
- el tornillo (1) .

- ❑ Colocar el apoyacabezas (see **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**) .

## 2 - GUARNECIDO DEL RESPALDO DE LA BANQUETA TRASERA 2/3

☐ Colocar:

- las guías del apoyacabezas **(22)** ,
- el guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

Nota:

Controlar que las bandas de velcro queden bien pegadas antes de realizar el montaje del guarnecido.

- ☐ Colocar parcialmente el conjunto «guarnecido - espuma » del respaldo de la banqueta trasera 2/3.
- ☐ Encajar las guías (see **Guía del apoyacabezas del asiento trasero: Extracción - Reposición**) del apoyacabezas.

B91

- ☐ Encajar la guía **(21)** del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.

☐ Colocar:

- los perfiles de sujeción **(20)** del respaldo de la banqueta trasera 2/3,
- el cárter del apoyabrazos central **(19)** ,
- el guarnecido trasero **(16)** del respaldo de la banqueta trasera 2/3,
- el apoyabrazos central trasero (see **79A, Accesorios de los asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, page **79A-3**) ,
- la grapa **(15)** del apoyabrazos central,
- la articulación central,
- la articulación lateral **(14)** ,
- una tuerca nueva de la articulación lateral **(13)** .

- ☐ Apretar al par la **tuerca de la articulación lateral (25 N.m)**.

D91 o K91

☐ Colocar:

- el embellecedor **(12)** ,
- el tornillo **(11)** .

B91 o K91

☐ Colocar:

- el pasador del cinturón de seguridad central trasero,
- el tornillo **(10)** ,

- ☐ Colocar el apoyacabezas (see **Apoyacabezas trasero: Extracción - Reposición**)

### III - ETAPA FINAL

- ☐ Ensamblar los respaldos de la banqueta trasera 1/3 y 2/3.

☐ Colocar:


- el respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, page **76A-1**) ,
- la moqueta del maletero (see **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta del maletero: Extracción - Reposición**, page **71A-4**) .

### EXTRACCIÓN


#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera (see 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición, page 76A-3) .

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

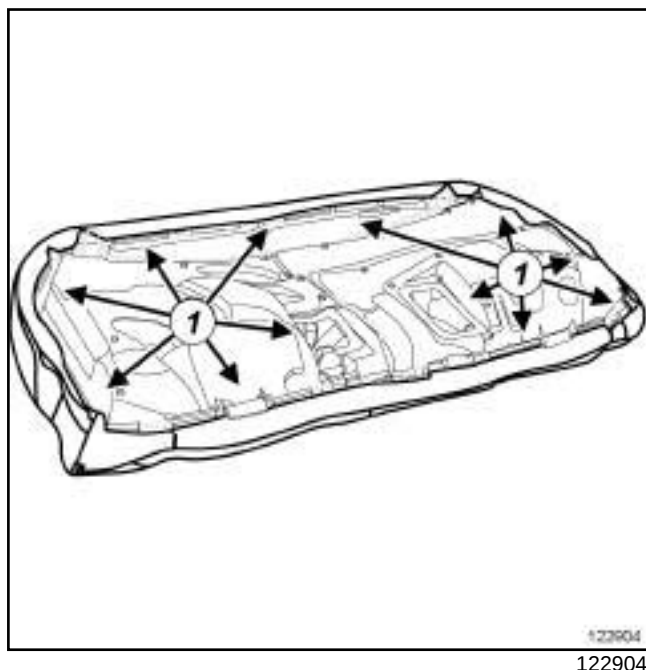

- ❑ Extraer:
  - los perfiles de sujeción (1) ,
  - el conjunto « espuma - guarnecido » del cojín de la banqueta trasera.

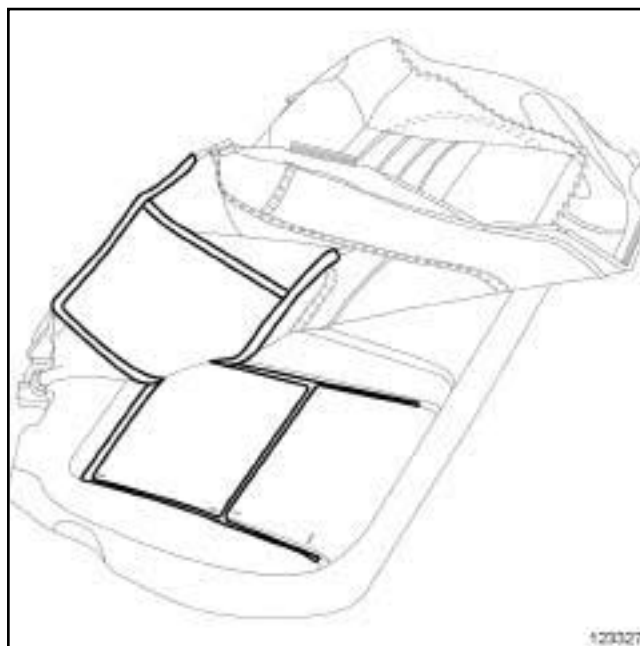

123327

- ❑ Extraer el guarnecido del cojín de la banqueta trasera.

Nota:

Durante la separación « espuma - guarnecido » , sujetar las bandas de velcro.

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑

Nota:

Antes de realizar el montaje del guarnecido del cojín de la banqueta trasera, controlar que las bandas de velcro estén correctamente pegadas en la espuma.

#### II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:
  - el guarnecido del cojín de la banqueta trasera en la espuma,
  - el conjunto « espuma - guarnecido » del cojín de la banqueta trasera,
  - los perfiles de sujeción (1) .

### III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera (see **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, page **76A-3**) .

### EXTRACCIÓN

#### I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Poner el vehículo en un elevador de dos columnas (see **Vehículo: Remolcado y levantamiento**) (MR 415, 02A, Medios de levantamiento).
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ☐ Quitar:
  - el asiento delantero completo, (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**)
  - los cárteres inferiores del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-9**),
  - el guarnecido del respaldo del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-3**) o el guarnecido del cojín del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-1**).

#### II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


##### Cojín del asiento delantero



125145

125145

##### Respaldo del asiento delantero

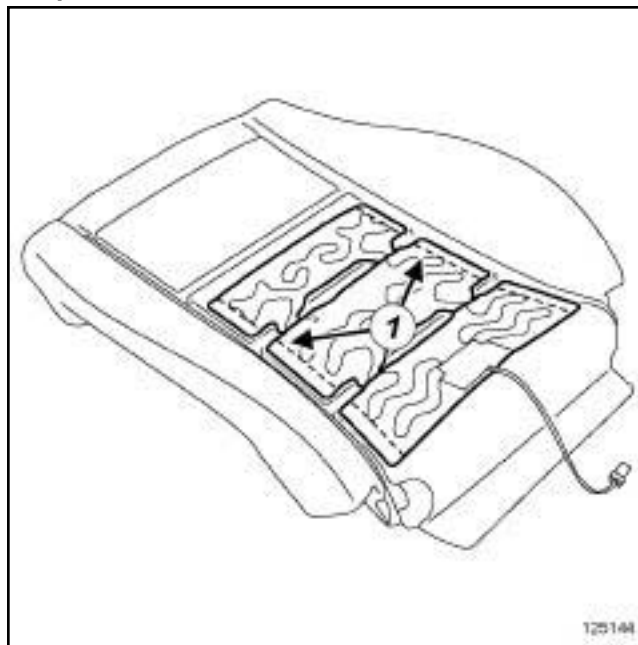

125144

125144

- ☐ Recortar con cuidado la napa calefactante del asiento en (1).

### REPOSICIÓN

#### I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA



##### IMPORTANTE

Para garantizar el funcionamiento de los elementos pirotécnicos:

- no plegar la napa de detección de presencia del pasajero,
- no añadir cola ni adhesivo en la napa de detección de presencia del pasajero ni en el guarnecido del cojín del asiento.

- ☐ Pegar una napa calefactante del asiento nueva en las bandas restantes de la napa calefactante anterior.

#### II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar la espuma del cojín del asiento delantero o del respaldo del asiento delantero.
- ☐ Conectar el conector de la napa calefactante del asiento.
- ☐ Colocar el asiento delantero (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) .
- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.
- ☐ Desconectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).
- ☐ Extraer el asiento delantero (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) .

- ☐ Colocar:

- el guarnecido del respaldo del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-3**) o el guarnecido del cojín del asiento delantero (see **77A,**

**Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-1**) ,

- los cárteres inferiores del asiento delantero (see **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, page **77A-9**) ,

- el asiento delantero completo (see **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, page **75A-17**) .

- ☐ Conectar la batería (see **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 415, 80A, Batería).

## **EXTRACCIÓN**

### **I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN**

- ☐ Bascular el respaldo de la banqueta trasera 1/3.

### **II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**



125143

- ☐ Quitar:
  - la grapa **(1)** ,
  - el apoyabrazos central trasero en **(2)** y **(3)** .

## **REPOSICIÓN**

### **I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

- ☐ Colocar:
  - el apoyabrazos central trasero,
  - la grapa **(1)** .

### **II - ETAPA FINAL**

- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.
- ☐ Colocar el respaldo de la banqueta trasera 1/3.