




SECCIÓN 1

CÓMO LEER DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

1. CÓMO LEER DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

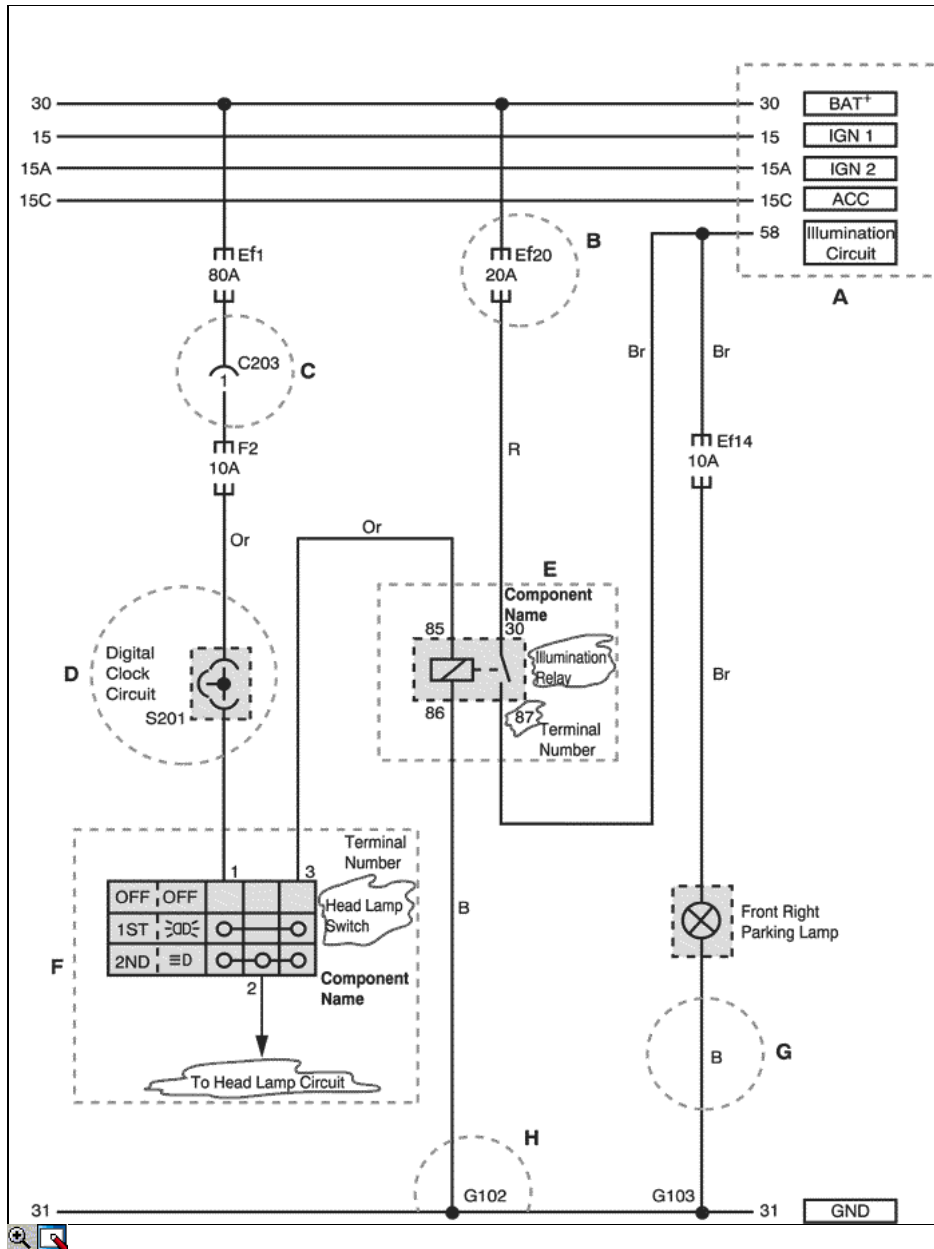

1) CONTENIDO DEL ESQUEMA DEL CABLEADO ELÉCTRICO (circuito)

POSICIÓN	EXPLICACIÓN
La	- Líneas superiores horizontales: las líneas de alimentación

	- Las líneas eléctricas de suministro: 30, 15, 15A, 15C, 58
B	- EF20 o F2: Fusible Número • EF20: Fusible No # 20 en la caja de fusibles sala de máquinas • F2: Fusible No # 2 en la caja de fusibles de pasajeros habitación
C	- Conector (C101 ~ C902) • No Conector C203 Terminal N ° 1 • Consulte Posición del conector mayor (Sección 2)
D	- S201: Empalme pack (S101 ~ S303) • Consulte posición importante paquete de empalmes (Sección 2)
E	- Circuito interno del componente (relé) (Nombres de los Componentes y Terminal Number)
F	- Circuito interno del componente (switch) (Circuit Nombre de componente, número de terminal y conexión de cableado)
G	- Cableado de arnés de color • Consulte Abreviatura color Mazo de cables
H	- Bajo la línea horizontal: línea de tierra • Ground posición (G101 G401 ~) • B: Cuerpo a tierra • Consulte la posición de tierra mayor (Sección 2)

2. CIRCUITO DE IDENTIFICACIÓN DEL SÍMBOLO

IDENTIFICACIÓN SÍMBOLO	SIGNIFICADO
C	Conector
D	Diodo
Ef	Fusible en la caja de fusibles del motor habitación
F	Fusible en la caja de fusibles de pasajeros habitación
G	Suelo
S	Splice pack (Junction conector)

3. FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (NUMBER)

Fuente de alimentación no	Potencia condición de suministro
15	Voltaje de la batería (B +) de alimentación en el interruptor de encendido "ON" y "ST" (IGN 1)
15A	Voltaje de la batería (B +) de alimentación en el interruptor de encendido "ON" (IGN 2)
15C	Voltaje de la batería (B +) de alimentación en el interruptor de encendido "ON" y "ACC"
30	Voltaje de la batería (B +) de alimentación directamente sin interruptor de encendido
31	De tierra conectado a la batería (-)
58	Voltaje de la batería (B +) de la lámpara en cabeza del interruptor 1 ° y 2 ° paso (iluminación del circuito)

4. CABLEADO DEL COLOR DE IDENTIFICACIÓN


Abreviatura	Color	Abreviatura	Color
Br.	Marrón	Sb	Sky Blue
G	Verde	R	Rnin

V	Violeta	L	Azul
P	Rosa	Y	Amarillo
W	Blanco	Gr	Gris
O	Naranja	B	Negro
Lg	Luz Verde		

5. CÓMO VER NUMERO DE TERMINAL DEL CONECTOR

- N° de terminal se da sobre la base de terminales de conectores hembra

Ex) Terminal N° 4 de C901 conexión

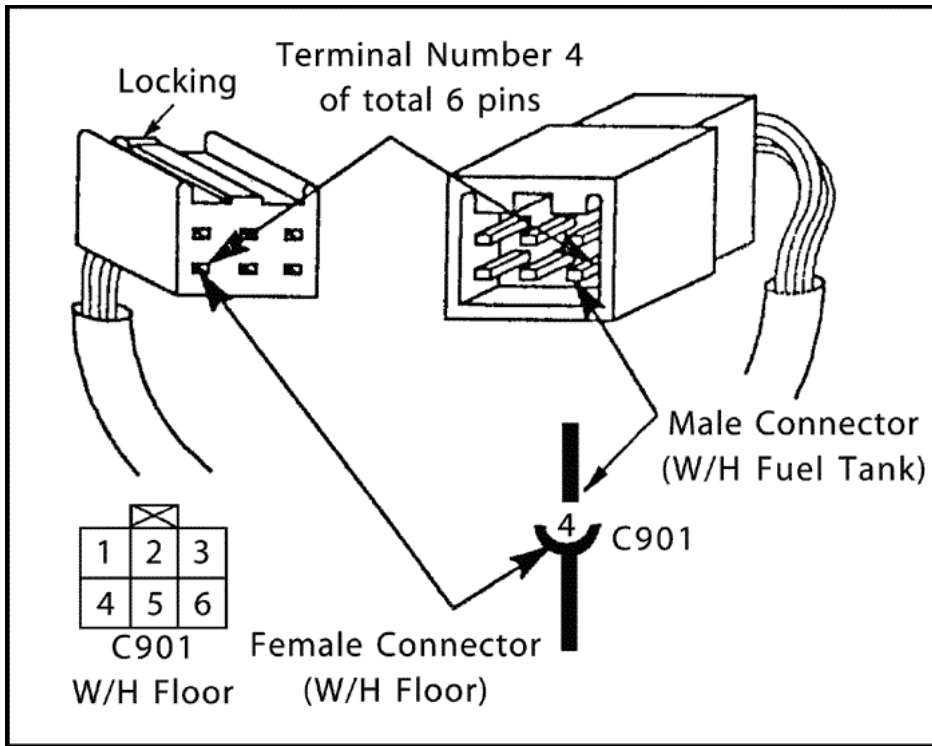

Conector Número	Número de terminales	Color	Conexión del arnés de cableado	Conexión de Posición
C101	32	Negro	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles

C102	32	Gris	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103	32	Marrón	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C104	2	Incoloro	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C105	3	Gris	Motor - TCM	Junto a EBCM
C106	8	Negro	Motor - Inyector	Cilindro superior
C201	76	Negro	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202	20	Blanco	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203	18	Blanco	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204	18	Gris	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206	10	Blanco	TCM - IP	A continuación TCM
C207	12	Gris	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C208	20	Amarillo	Front - IP	Frente TCM
C209	4	Blanco	Front - IP	Frente TCM
C210	10	Blanco	Techo - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C211	15	Amarillo	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C212	11	Azul	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C213	20	Blanco	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C214	22	Negro	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C216	12	Blanco	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
C217	16	Blanco	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
C351	29	Blanco	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361	29	Blanco	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar
C371	6	Blanco	Piso - puerta trasera izquierda	En el Pilar B Izquierda
C381	6	Blanco	Piso - Puerta Trasera Derecha	En el Pilar B Justo
C401	8	Blanco	Piso - Trunk	Detrás de recorte izquierdo Wheel House
C402	6	Blanco	Tapa del maletero - Planta	Estante debajo del panel posterior

3) Planta información de posición


Número de tierra	Mazo de cables	Ground Position
G101	Frente	Detrás faro derecho
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo
G103	Batería	A continuación ECM
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G202	Air Bag	Espejo superior Interruptor de Control
G203	IP	A continuación Cenicero
G204	Piso	Bajo Derecha Un Pilar
G301	Piso	Bajo Cojín Asiento a la Derecha
G401	Piso	Upper Back Repisa
G402	Tronco	Troncal Centro del panel posterior

4) EMPALME PAQUETE INFORMATIVO


Splice número de paquete	Color	Mazo de cables	Ground Position
S201	Marrón / Gris	Motor	Detrás de bloque de fusibles IP
S202	Sin color / Amarillo	IP	Detrás Bar Tie Izquierda

2. CABLEADO DE CONECTOR DE TIERRA Y UBICACIÓN

1) W / H DELANTERO

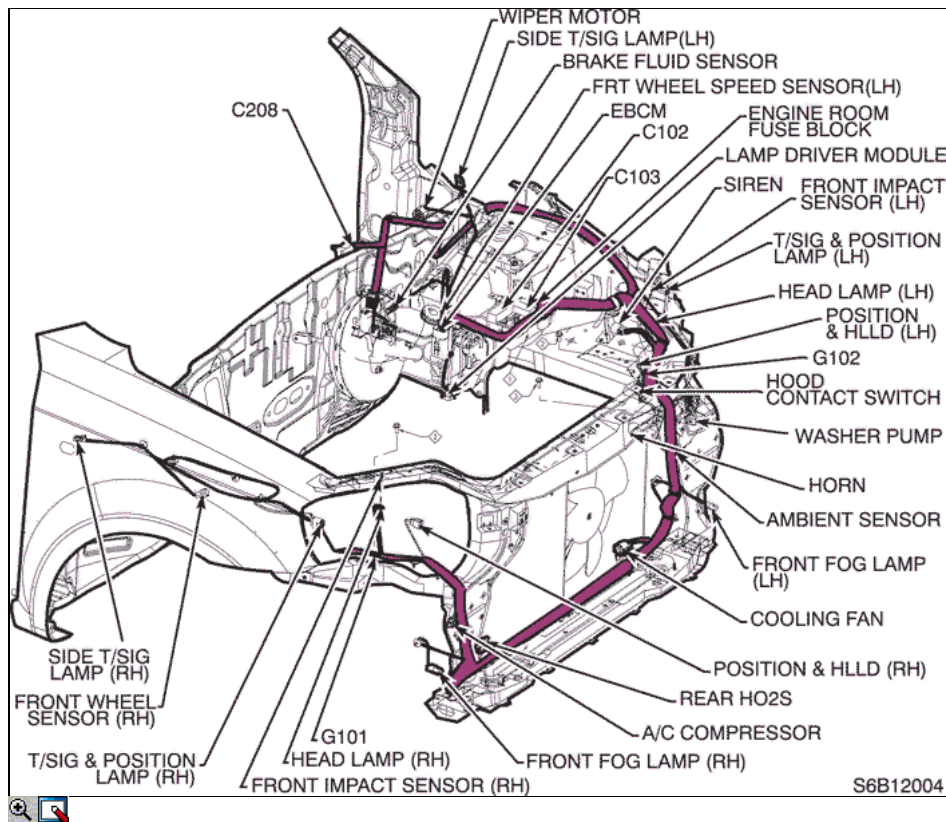


2) W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

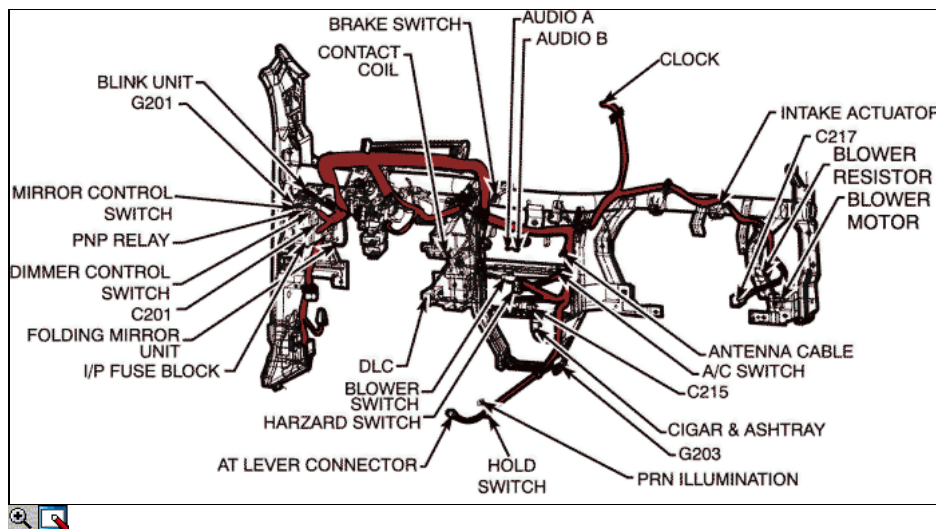


3) W / H MOTOR CONTROL Y BATERÍA

- SIRIUS D42



- **HV-240**

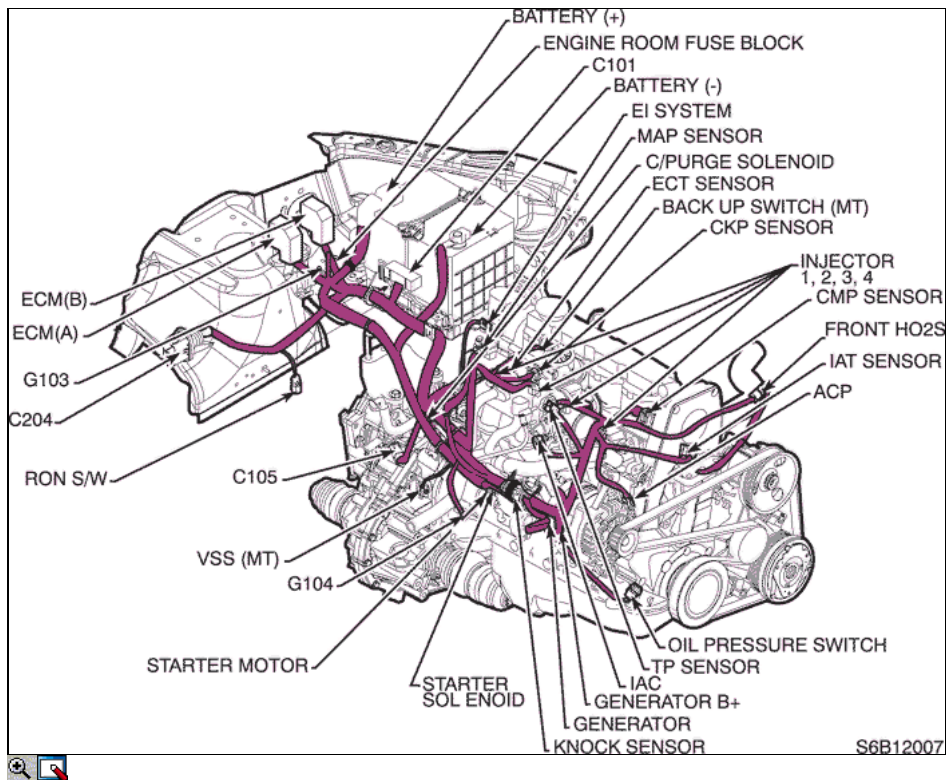

4) W / H PLANTA

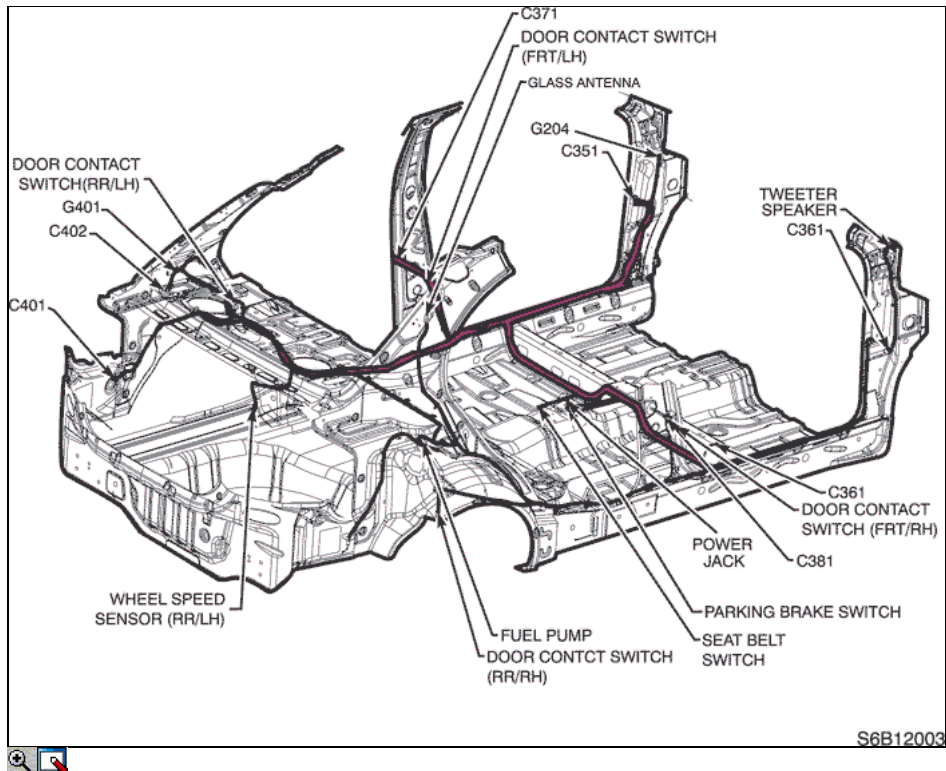


5) W / H TCM

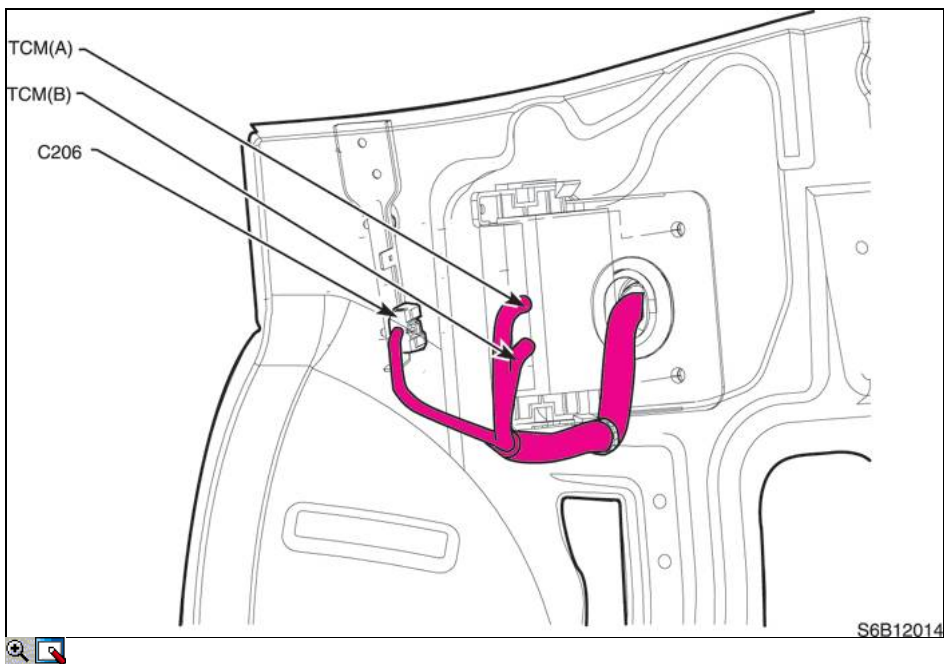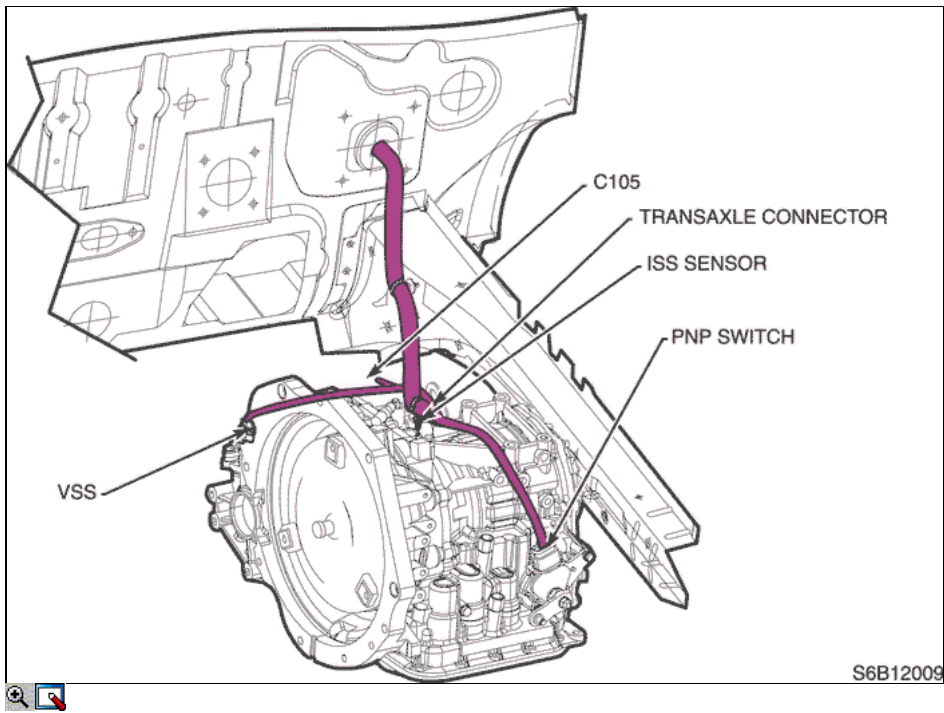


6) W / H DOOR


- PUERTA PRINCIPAL

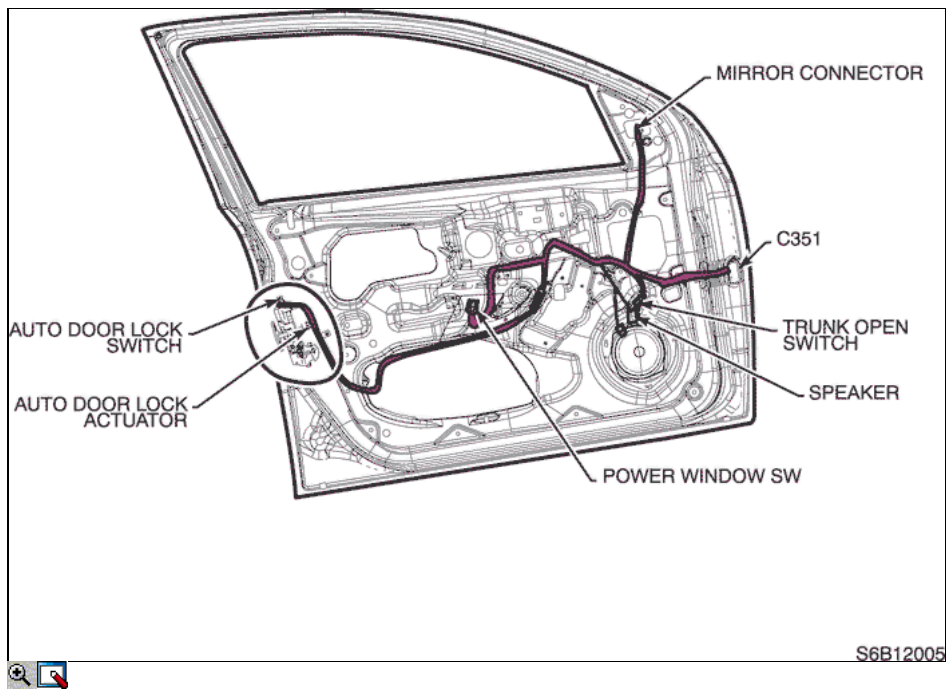


• PUERTA TRASERA

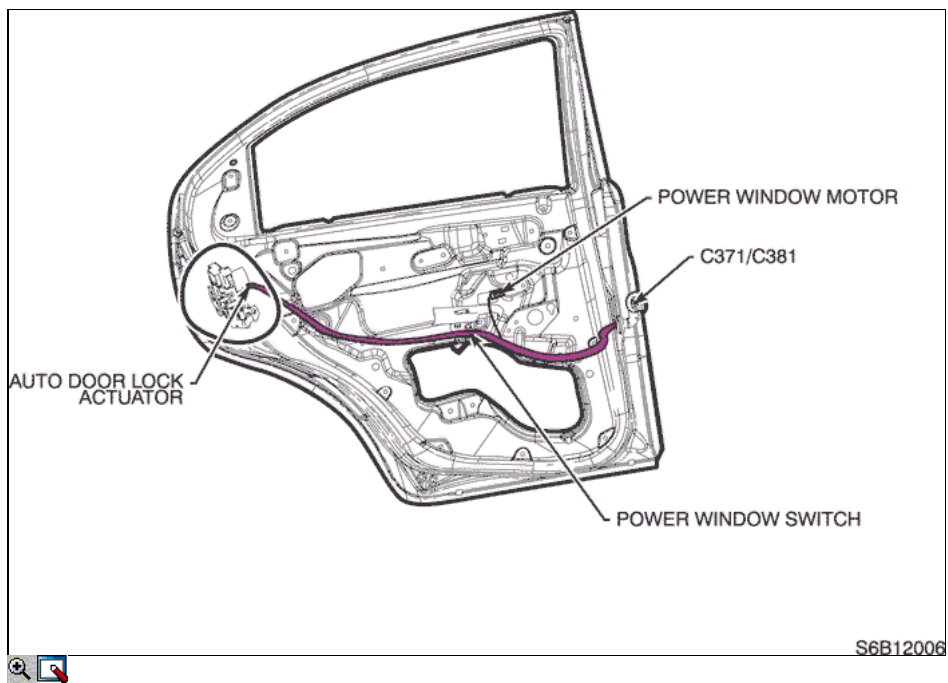


7) W / H TRONCO

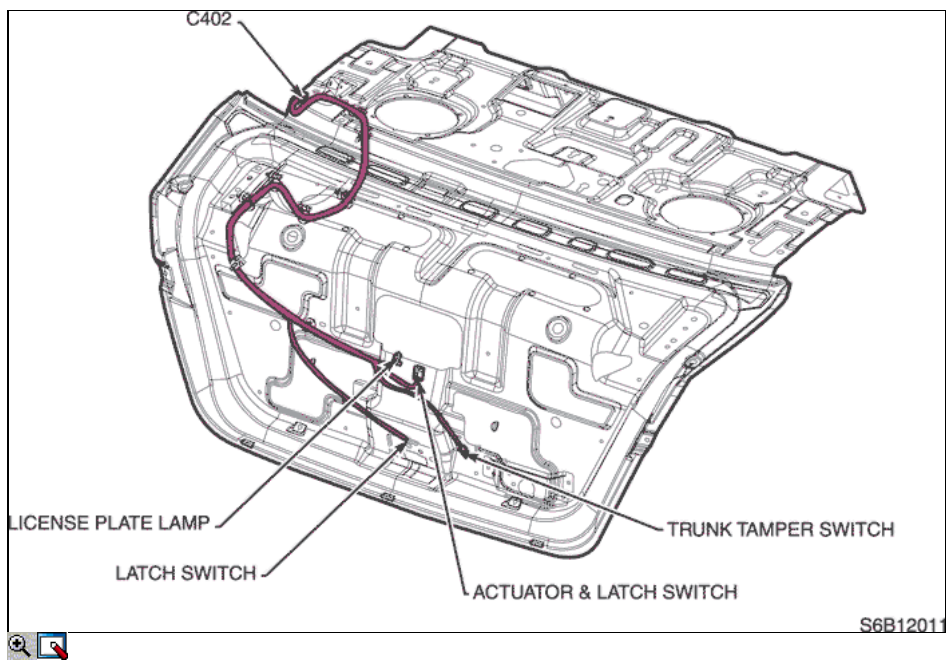

8) W / H TRASERO

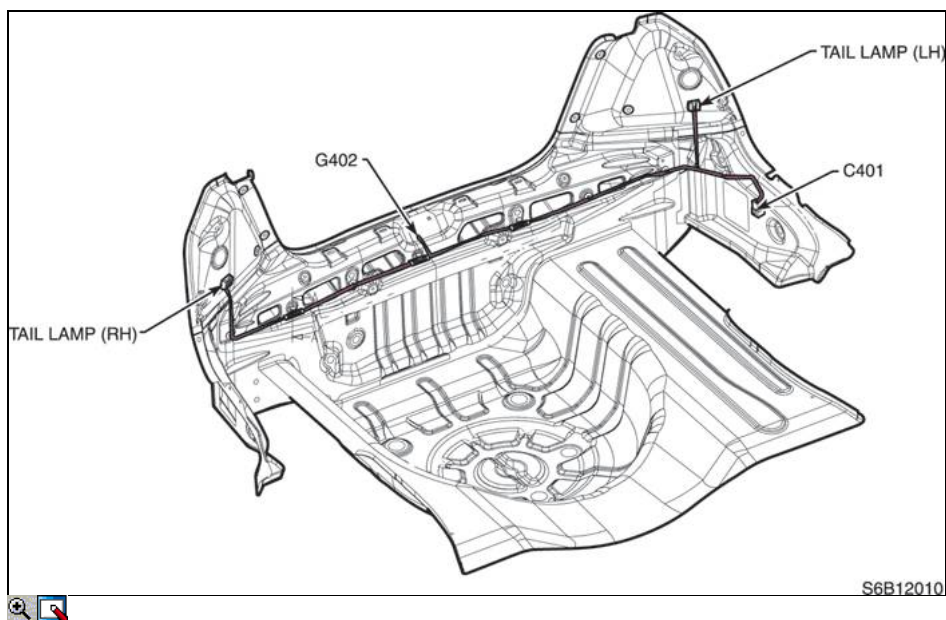


9) W / H TECHO

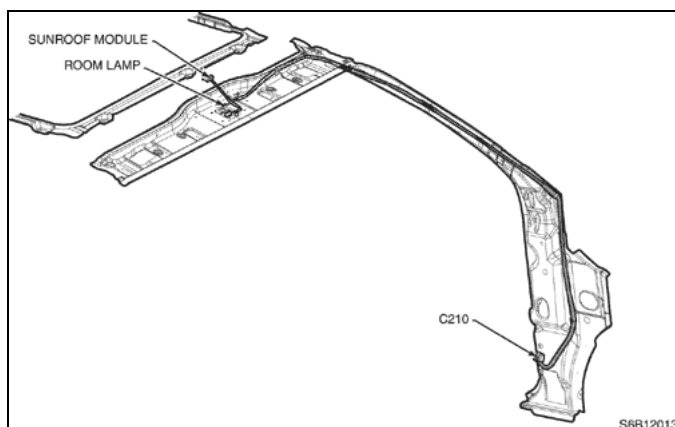



10) W / H AIRBAG

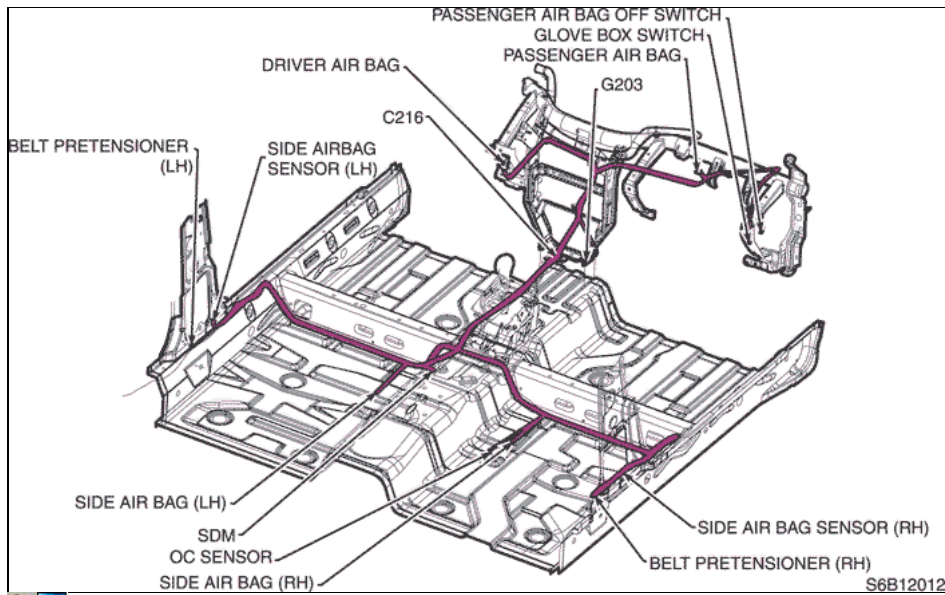

11) EMPALME PAQUETE

S101 (MR-140)

13 (Or)	7 (W)	1 (Or)	1. ECM "M35" Ter	10. ECM "M48" Ter
14 (Or)	8 (W)	2 (Or)	2. ECM "M51" Ter	11. MAP SENSOR "A" Ter
15 (Or)	9 (W)	3 (Or)	3. EI SYSTEM "C" Ter	12. LEGR "2" Ter
16	10 (Brw)	4 (W)	4. ECM "M1" Ter	13. ECM "K50" Ter
17	11 (Brw)	5 (W)	5. ECM "M33" Ter	14. ROUGH ROAD SENSOR "1" Ter
18	12 (Brw)	6 (W)	6. EI SYSTEM "A" Ter	15. ACP SENSOR "1" Ter
			7. ECM "M52" Ter	C204 "15" Ter
			8. ECM "M19" Ter	16.
			9. LEGR "1" Ter	17.
				18.




S201 (SIRIUS D4)

13	7	1	1.	10. MAP SENSOR "3" Ter
14	8	2	2.	11. ACP SENSOT "3" Ter
15	9	3	3.	12. ECM "50" Ter
16 (Gr)	10 (Lg)	4 (Br)	4. ECT "2" Ter	13.
17 (Gr)	11 (Lg)	5 (Br)	5. MTIA "5" Ter	14.
18 (Gr)	12 (Lg)	6 (Br)	6. ECM "19" Ter	15.
			LEGR "2" Ter	16. MTIA "2" Ter
			7.	17. LEGR "4" Ter
			8.	18. ECM "79" Ter
			9.	



S202

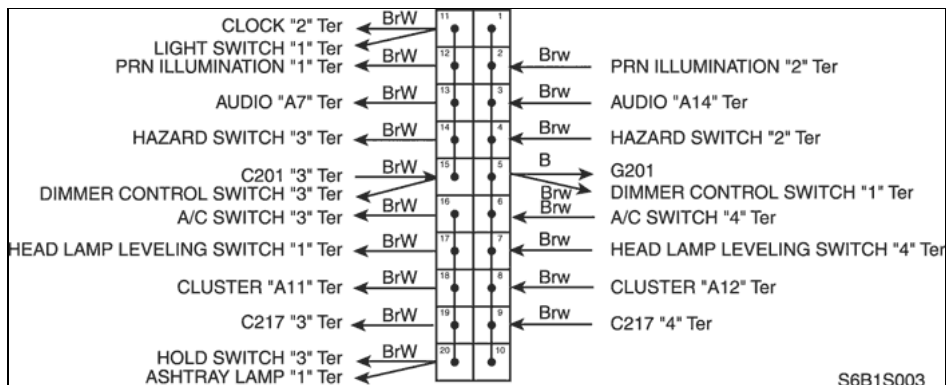





SECCIÓN 3


ESQUEMA DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CIRCUITO

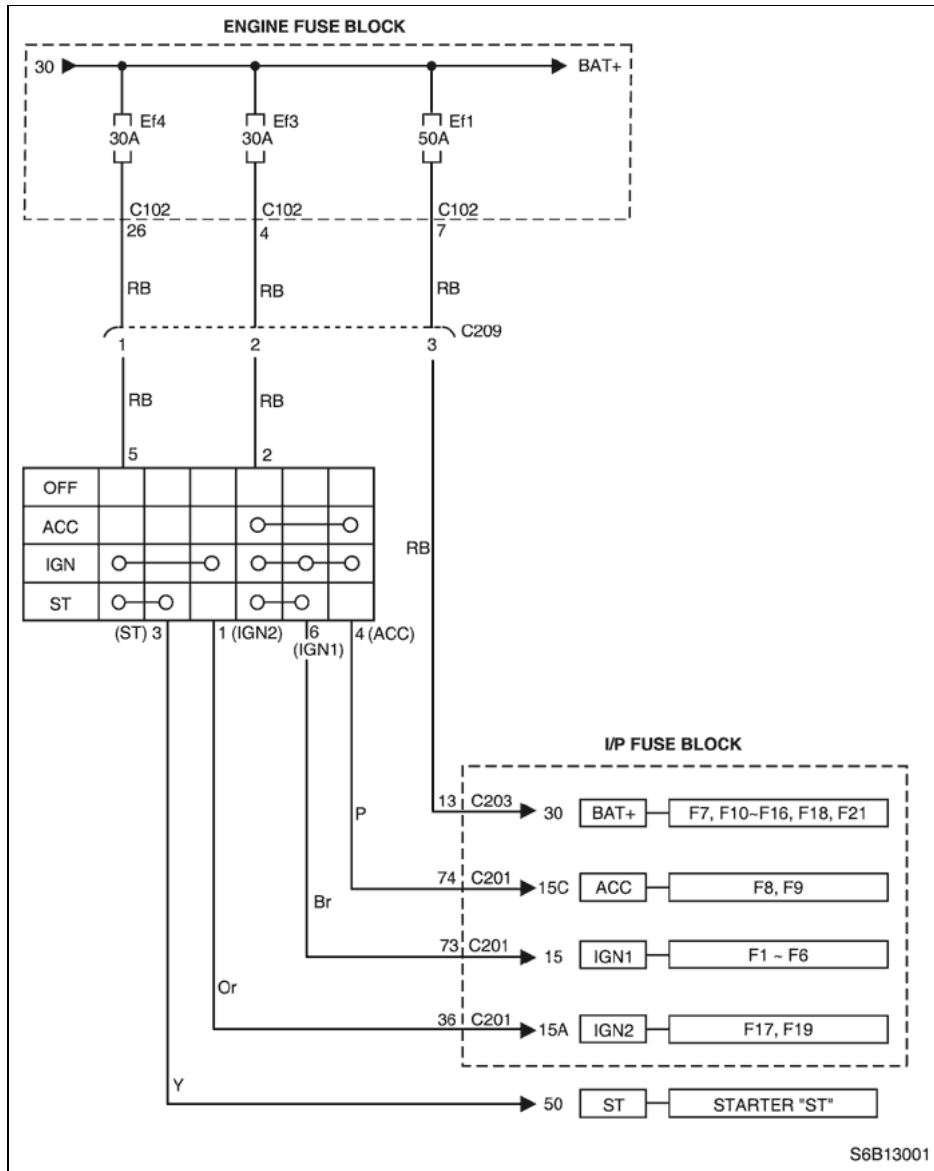





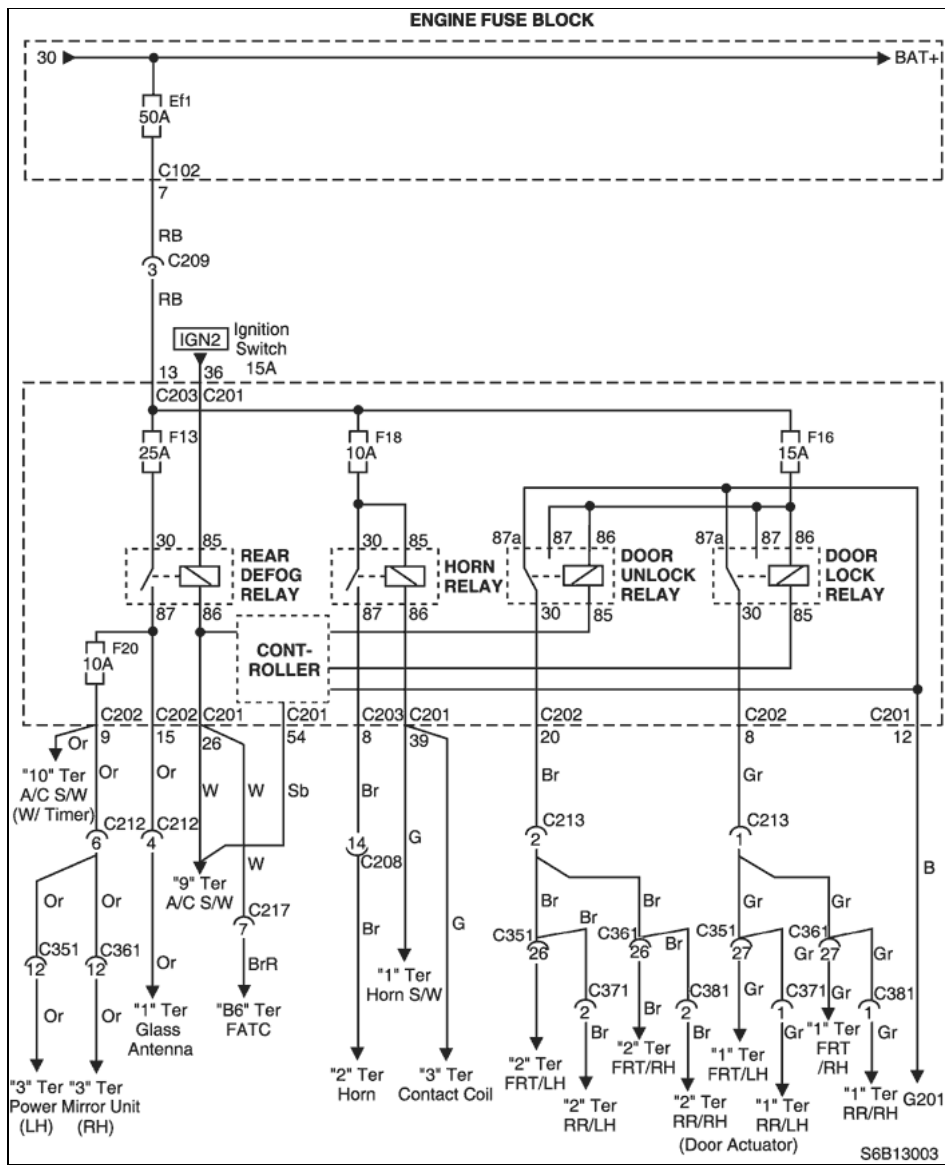

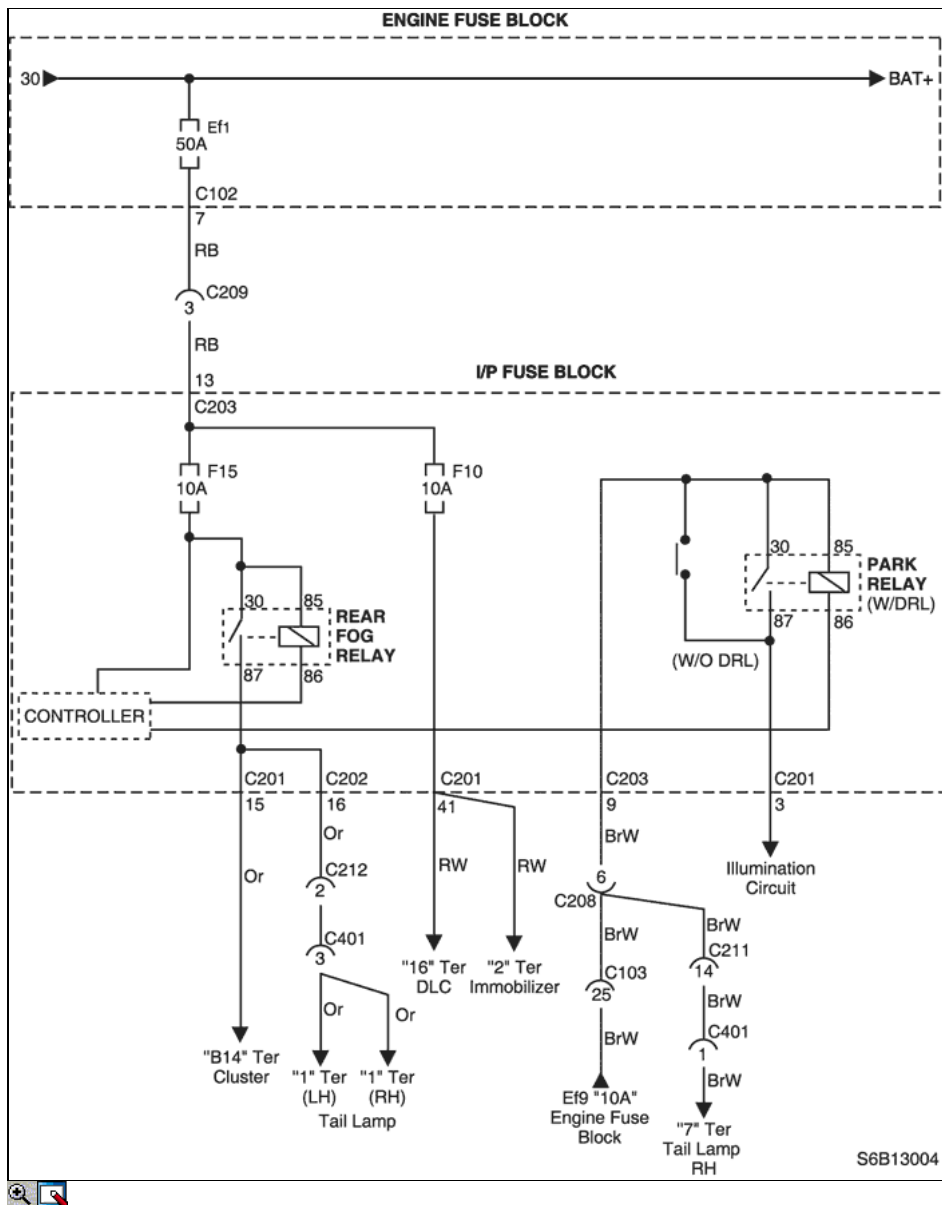



2. CONTROL CIRCUITO (I / P BLOCK FUSE)

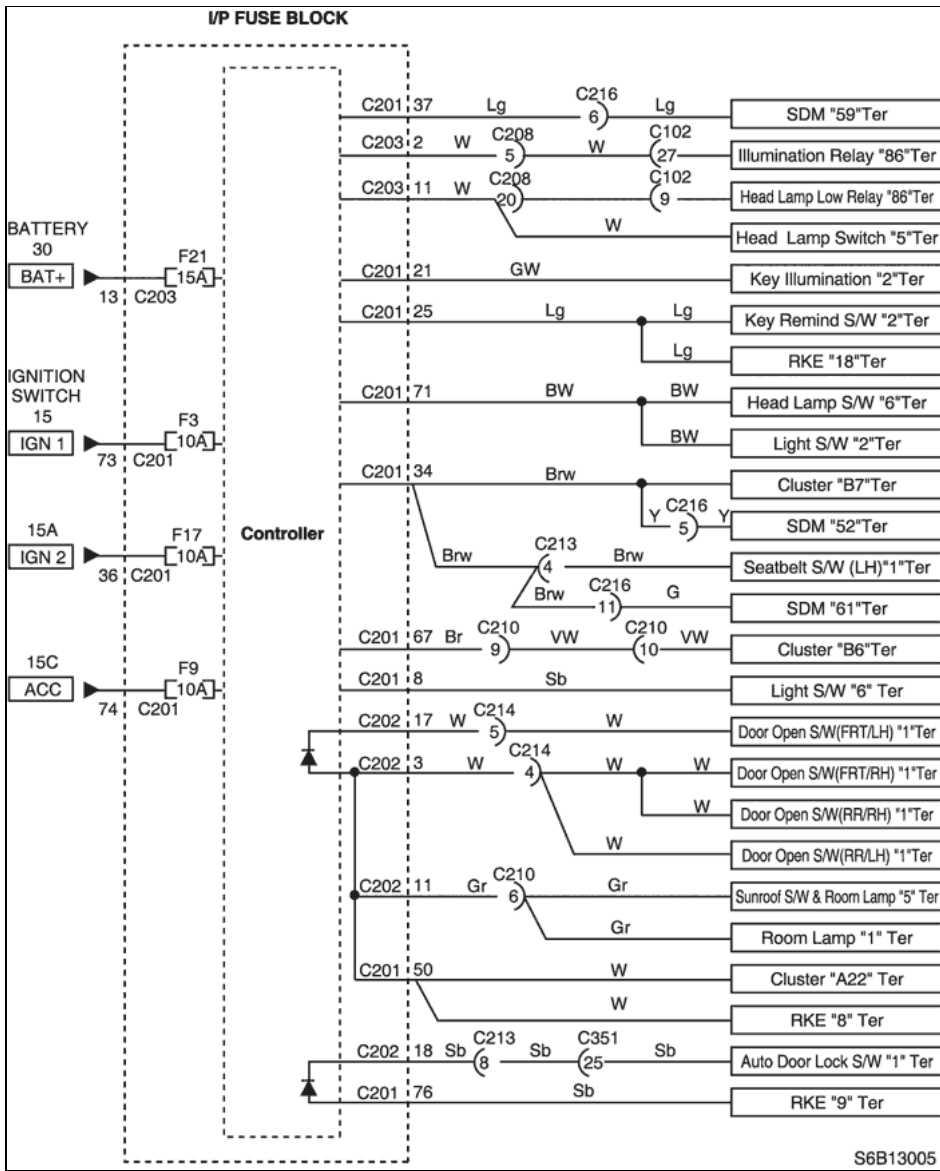

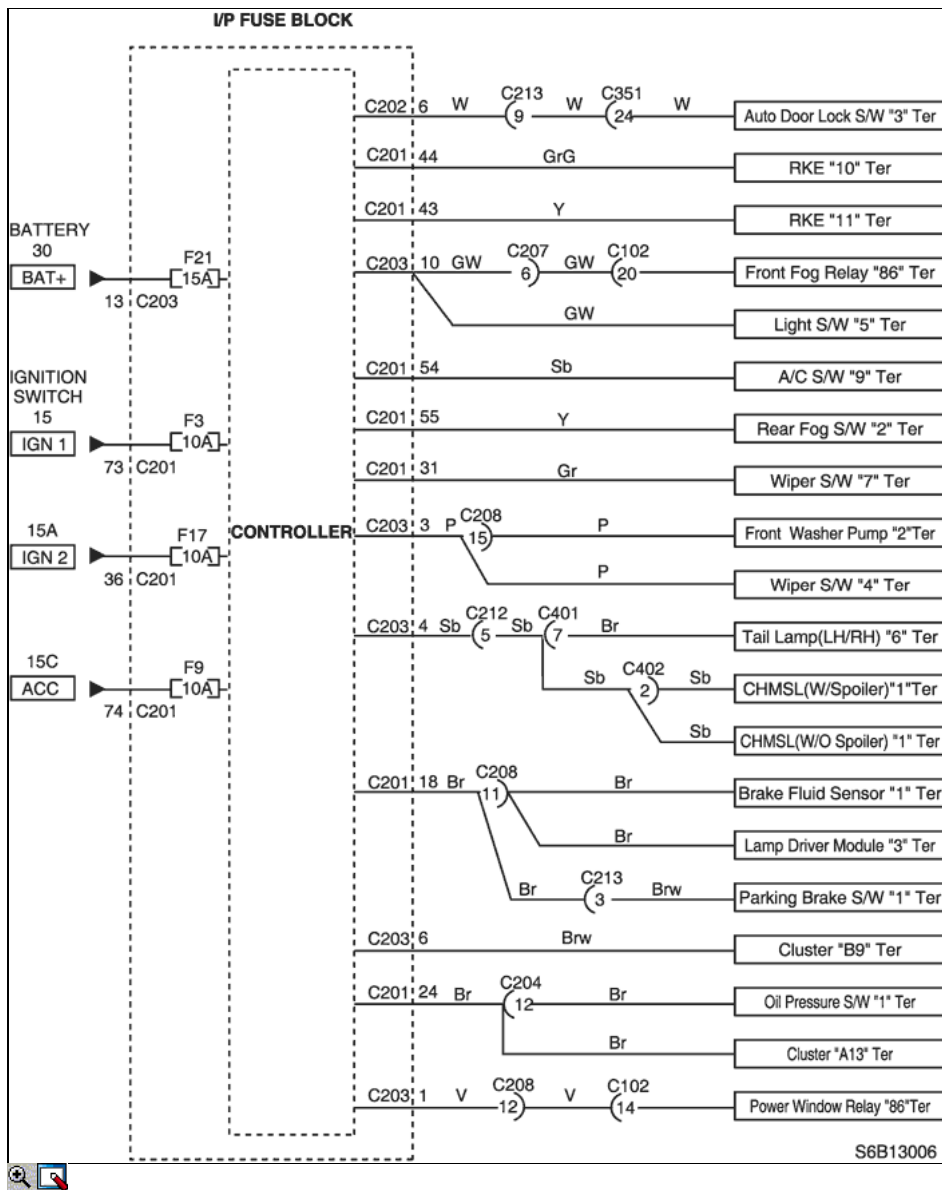



3. 15 TER "IGN1" 15C "ACC" 15A "IGN2" CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN (I / P BLOCK FUSE)

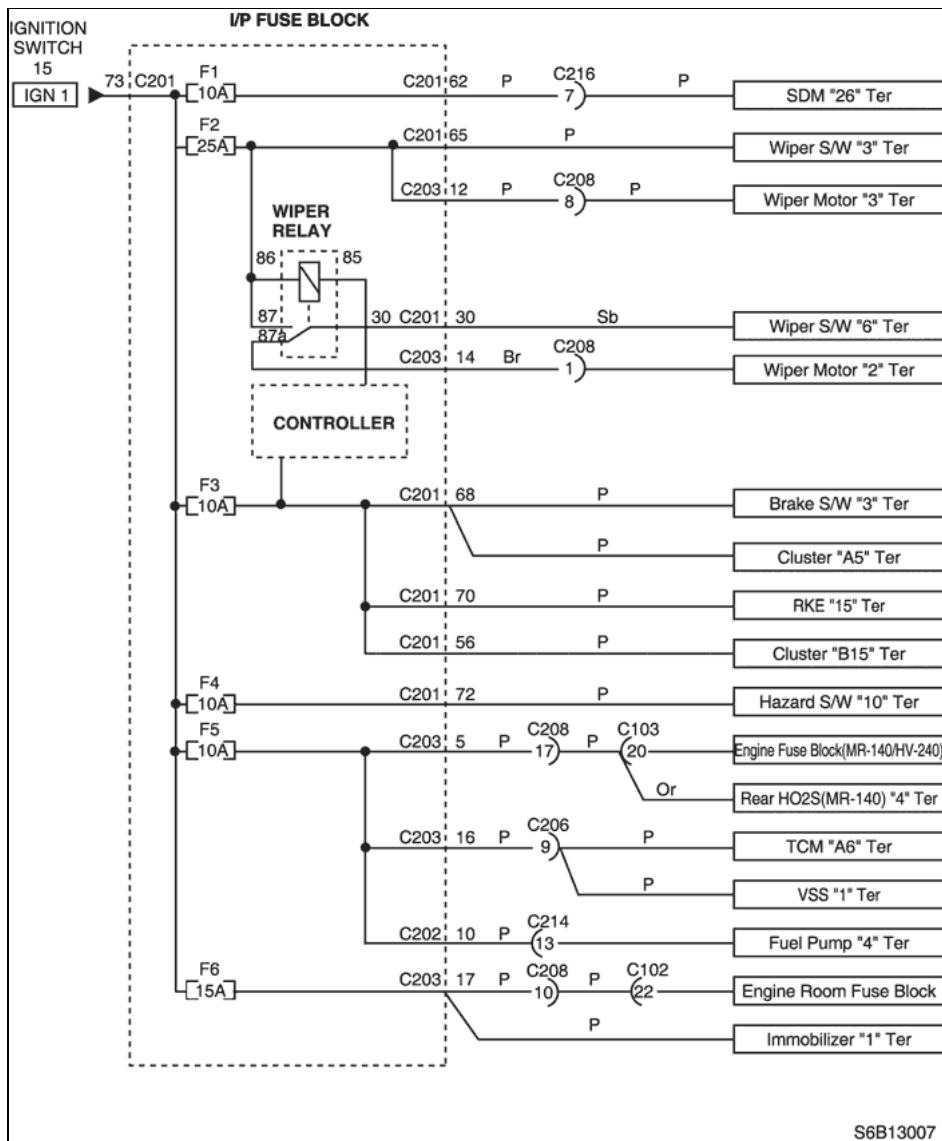

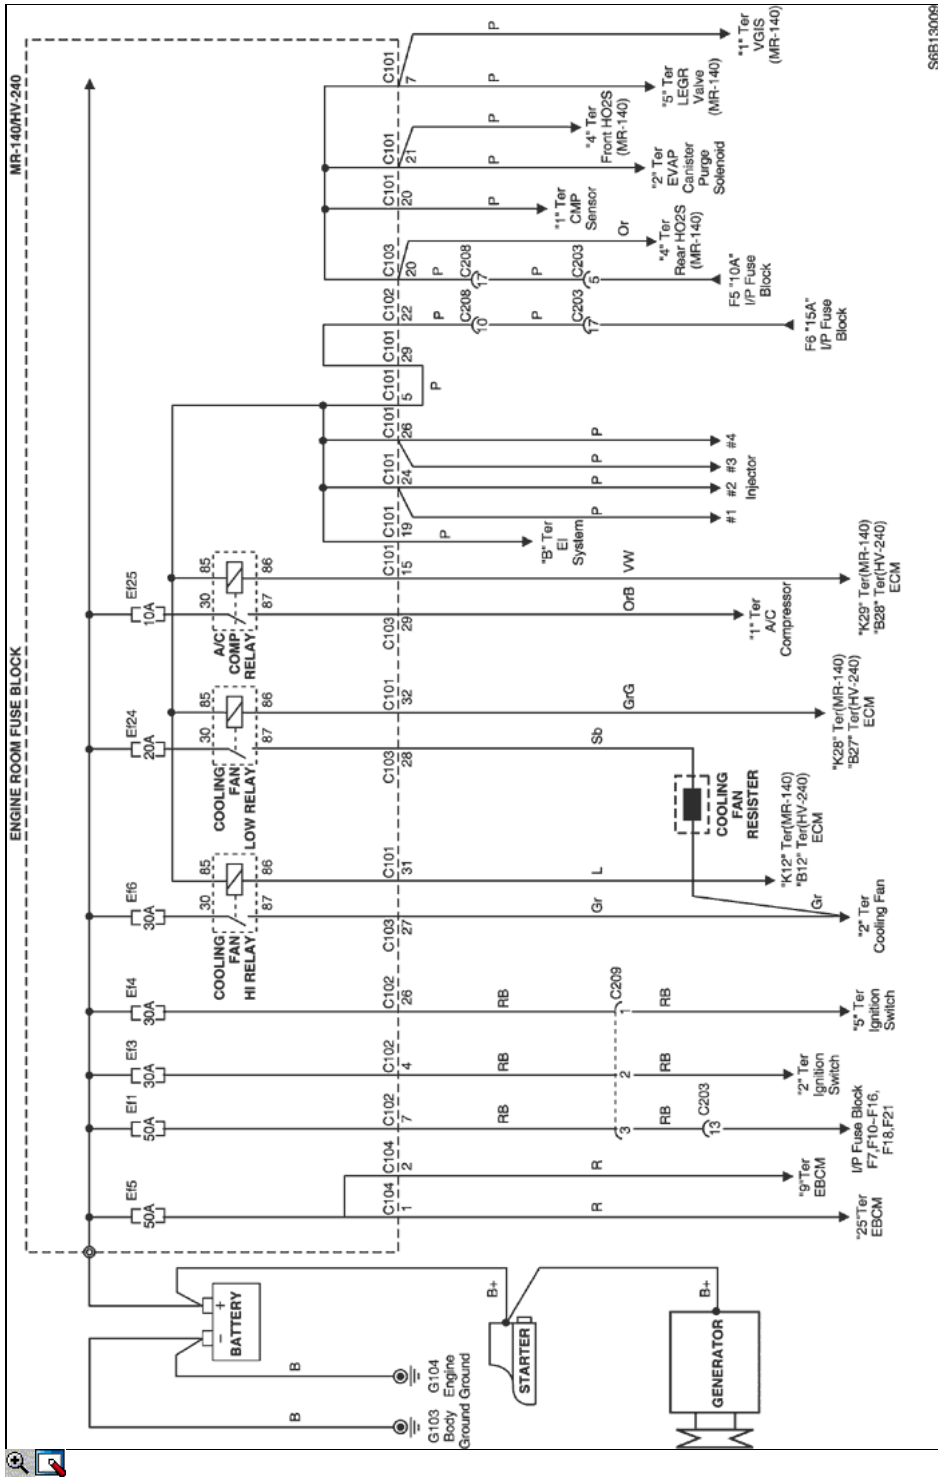


S6B13006

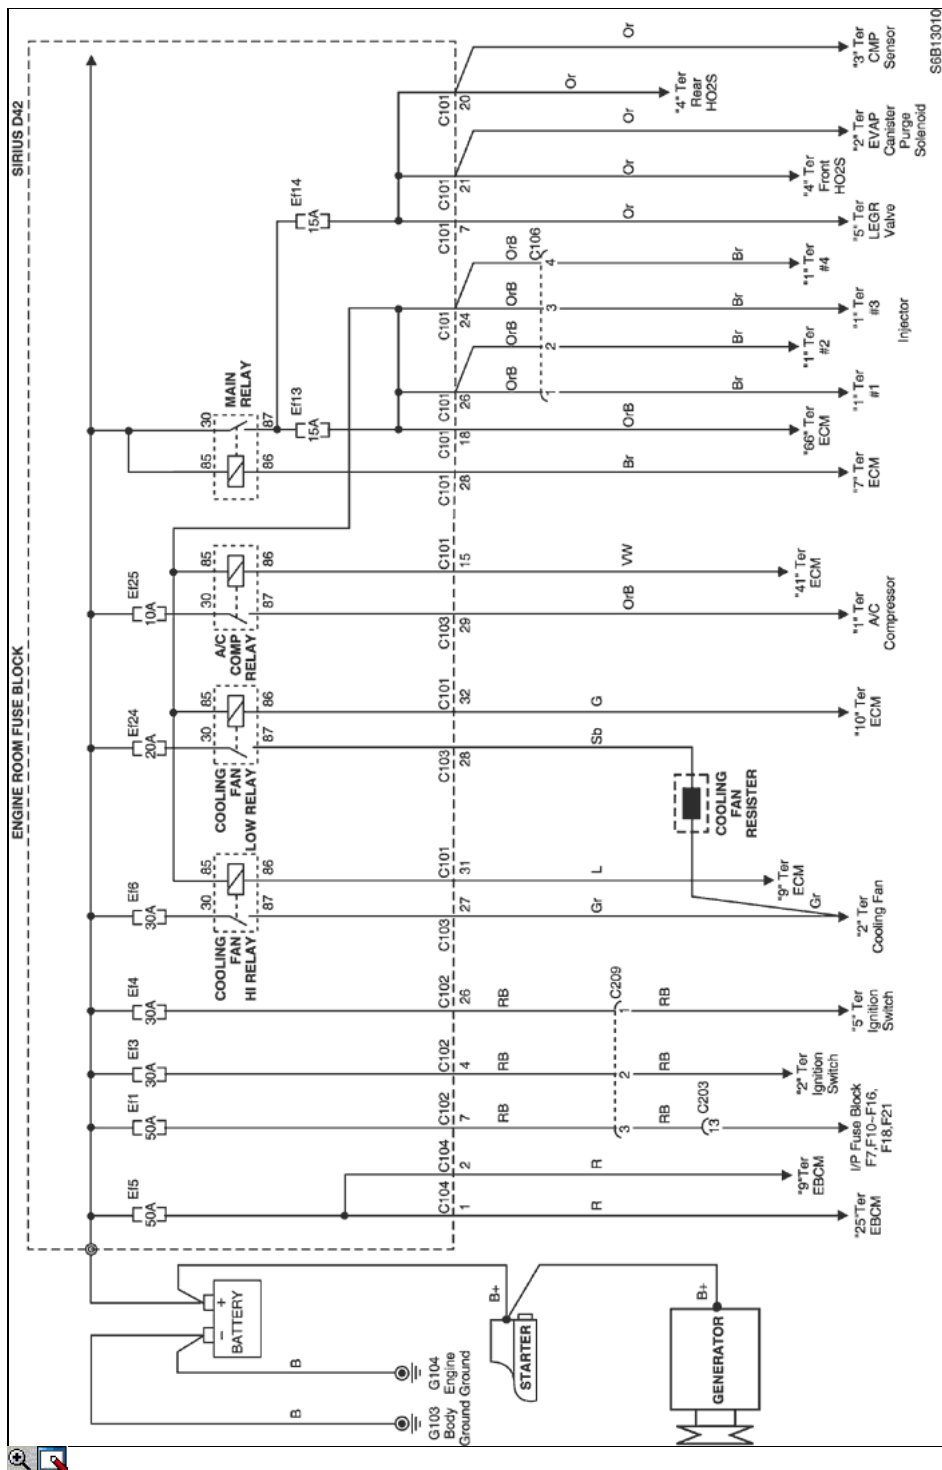


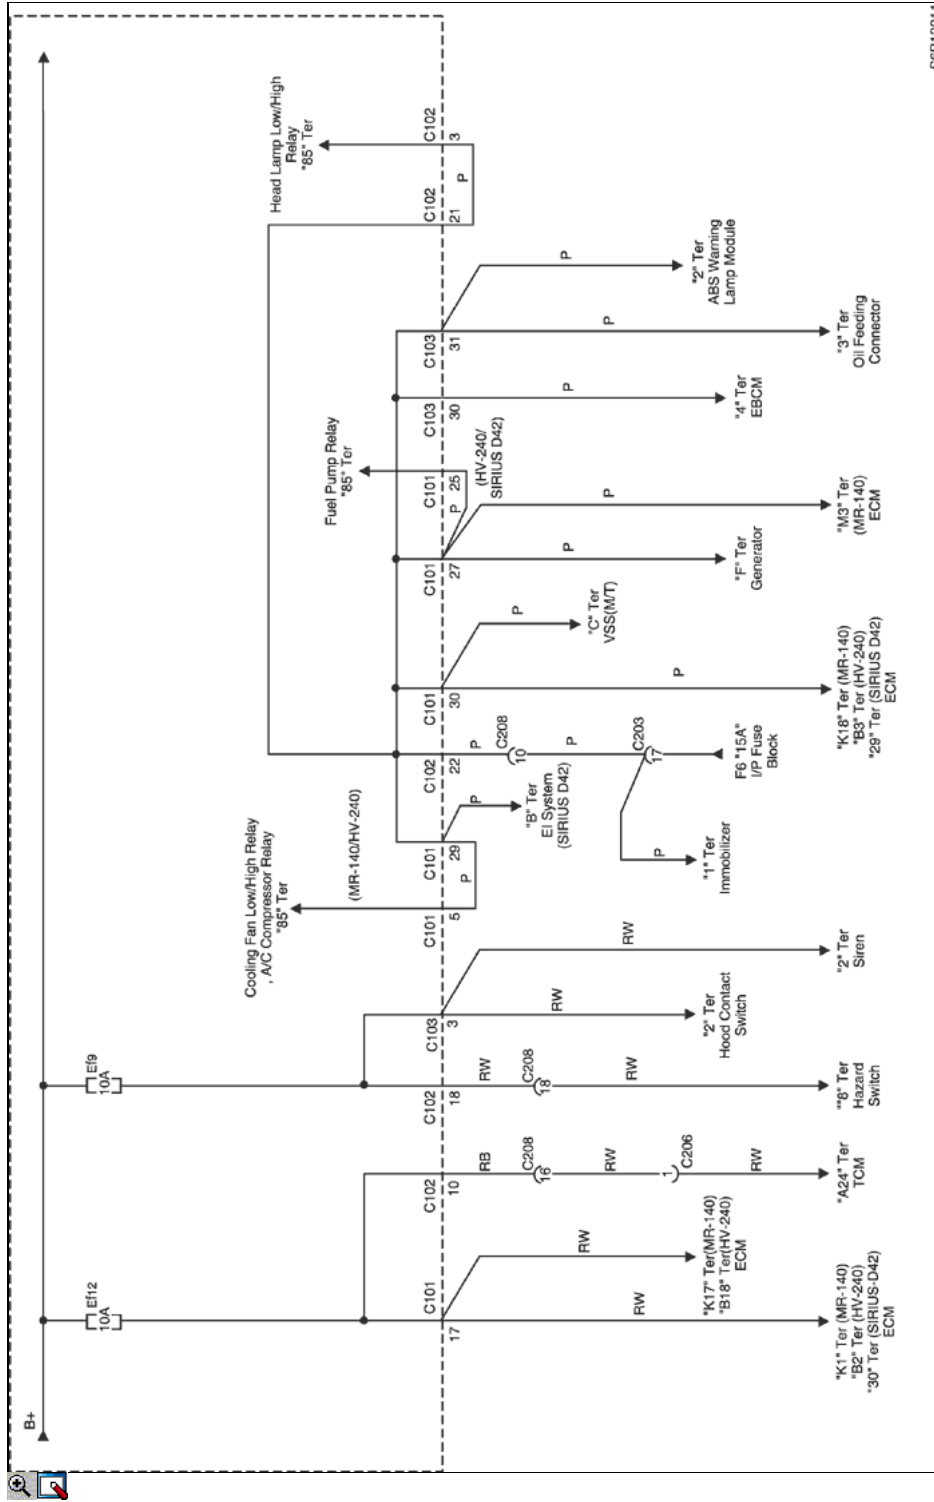

S6B13011

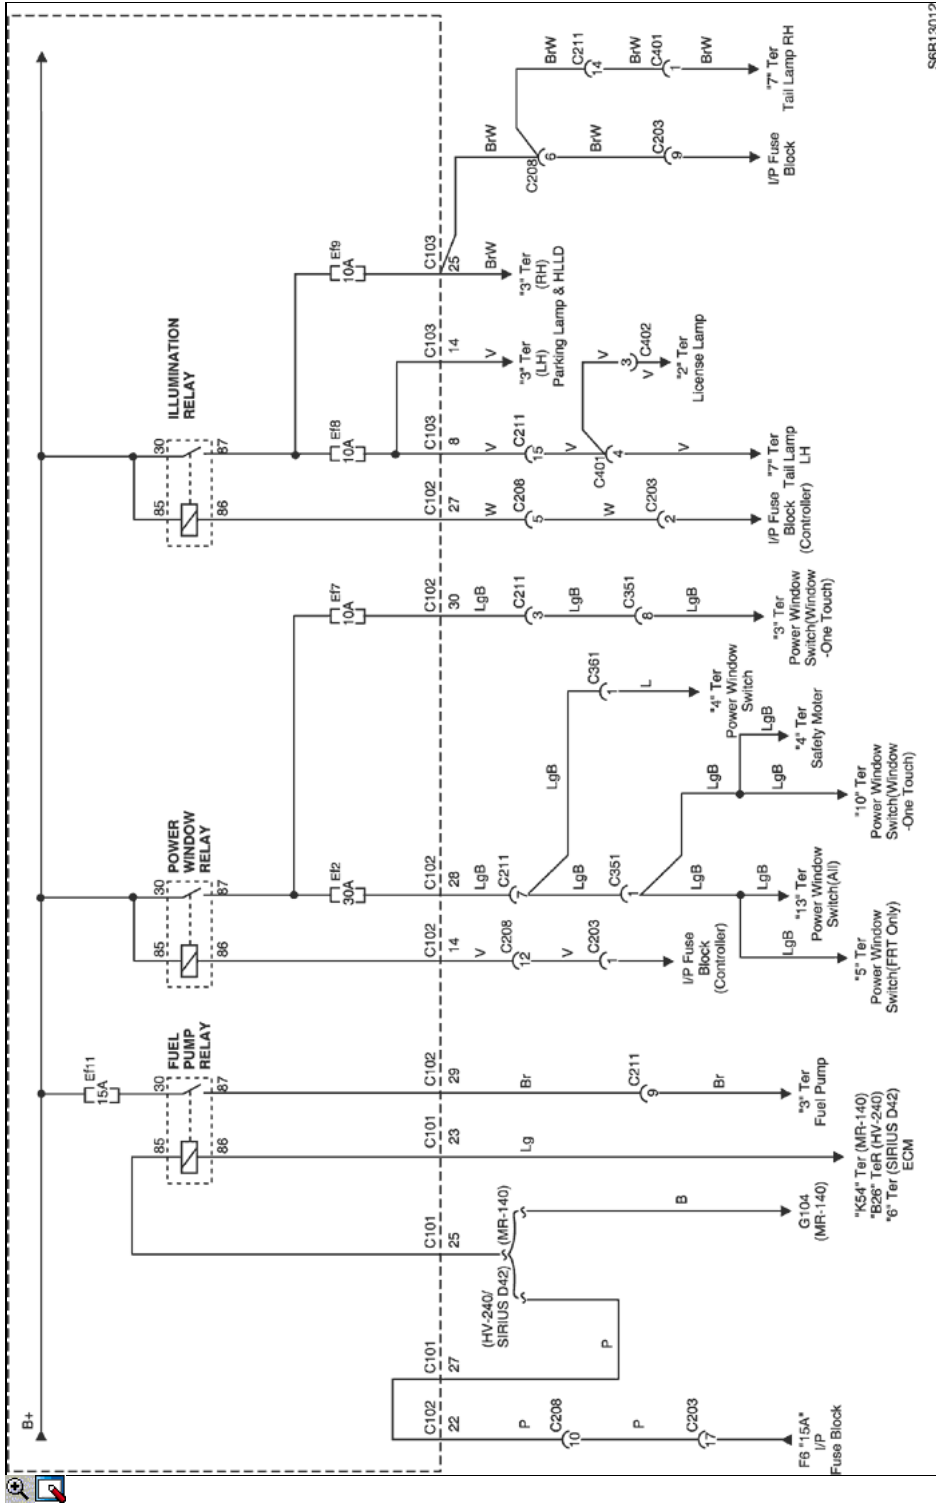

S6B13012

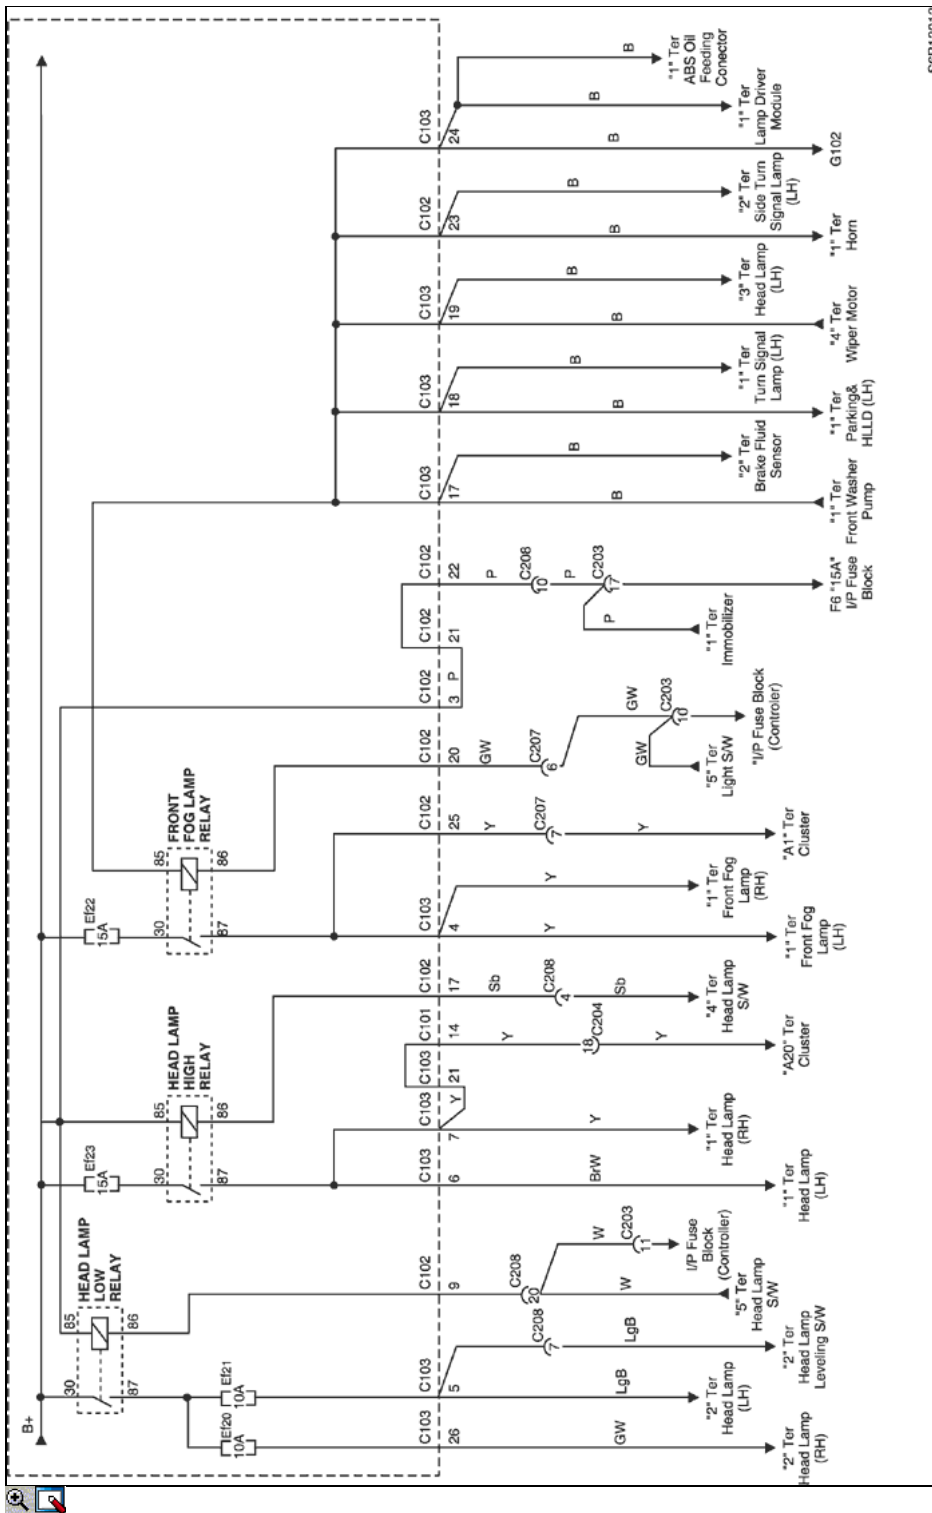

S6B13013






SECCIÓN 4

USO Y CAPACIDAD DE FUSIBLES EN BLOQUE DE FUSIBLES

1. RELÉ DEL MOTOR Y SALA DE BLOQUE DE FUSIBLES

1) Posición del relé y fusible

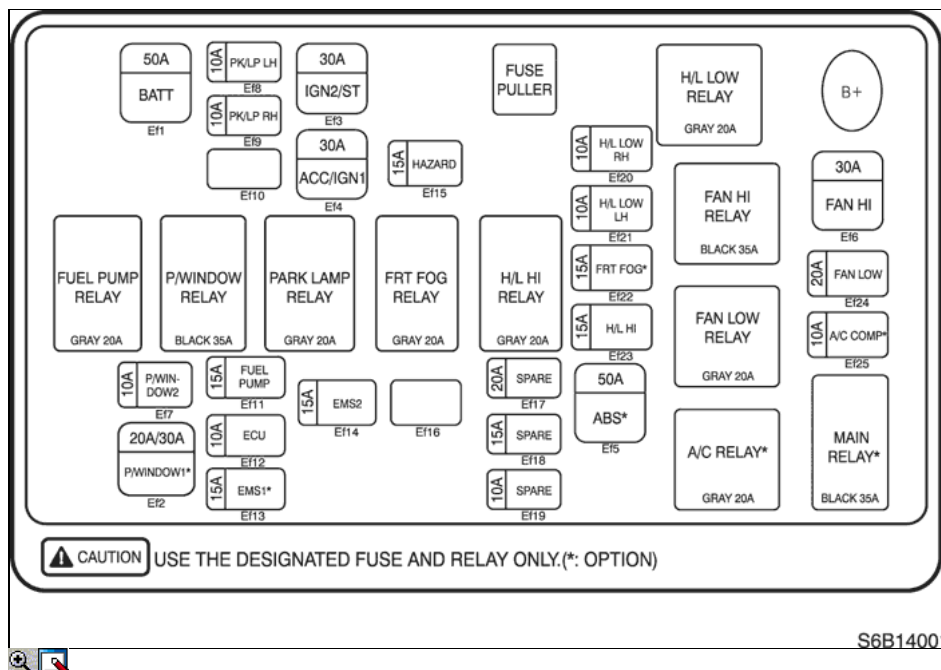


2) USO DEL FUSIBLE EN BLOQUE MOTOR FUSE

Fuente de alimentación	Clasificación	Fusible No	Capacidad	Uso
30 BAT (+)	SB	EF1	50A	I/ P Bloque de fusibles (F7, F10 ~ F16, F18, F21)
Relé de potencia Ventana	(Slow-fusible fundido)	EF2	30A	Power Switch Window
30 BAT (+)	.	EF3	30A	Interruptor de encendido
	.	EF4	30A	Interruptor de encendido
	.	EF5	50A	EBCM
	.	EF6	30A	Cooling Fan Relay HI
Relé de potencia Ventana	.	EF7	10A	Power Switch Window
ILLUM. (58)	.	EF8	10A	Tail Lamp (LH), Lámpara de licencia, Parking Lamp & HLLD (LH)
	.	EF9	10A	Tail Lamp (RH), Parking Lamp & HLLD (RH), circuito de iluminación
.	.	EF10	-	-

30 (BAT +)	.	Ef11	15A	Relé de la bomba de combustible
	.	EF12	10A	ECM, TCM
Relé principal	.	Ef13	15A	ECM, Inyector, ventilador de refrigeración, A / C Compresor
	Cuchilla Tipo de fusible	Ef14	15A	LEGR Valve, HO2S, cámara de EVAP solenoide de limpieza, sensor de CMP
30 (BAT +)	.	Ef15	15A	Interruptor de peligro, Sirena, interruptor del capó Contacto
	.	EF16	-	-
	.	EF17	20A	No se utiliza
	.	EF18	15A	No se utiliza
	.	EF19	10A	No se utiliza
Jefe del relé de la lámpara	.	EF20	10A	Jefe de la lámpara (RH)
	.	Ef21	10A	Jefe de la lámpara (LH), lámpara principal interruptor de nivelación
30 (BAT +)	.	EF22	15A	Relé de la lámpara antiniebla delantera
	.	Ef23	15A	Cabeza de la lámpara HI Relay
	.	EF24	20A	Relé del ventilador de refrigeración BAJA
	.	EF25	10A	A / C compresor de relé

2. I / P FUSE BLOCK

1) Posición del relé y fusible

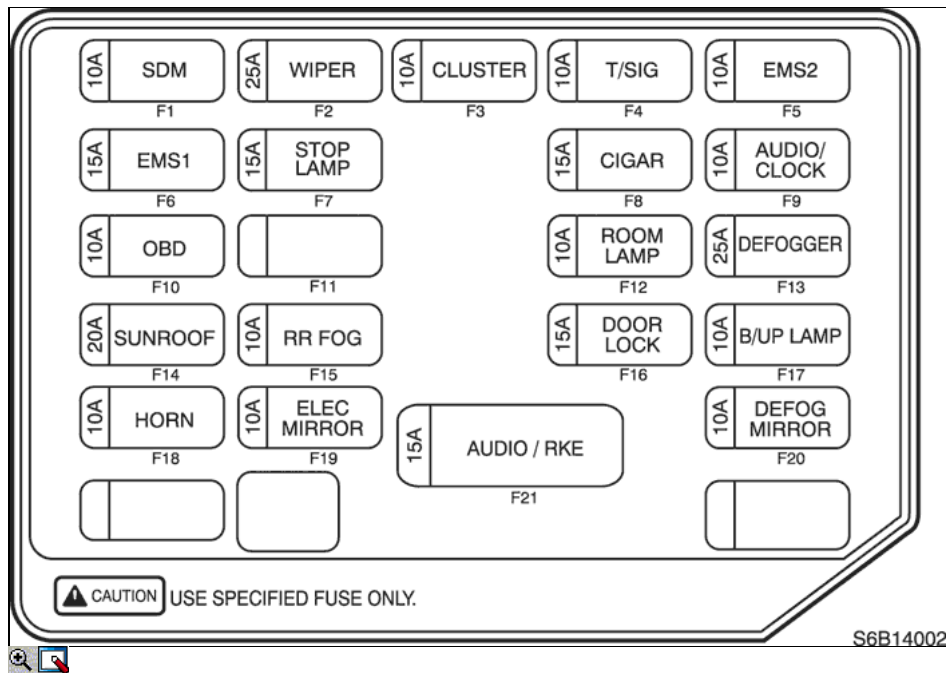

2) USO DEL FUSIBLE EN I / P FUSE BLOCK

Fuente de alimentación	Clasificación	Fusible No	Capacidad	Uso
IGN1 (15)	.	F1	10A	SDM
	.	F2	25A	Interruptor del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas
	.	F3	10A	Del conmutador de freno, Cluster, Anti-robo Módulo
	.	F4	10A	Peligro interruptor
	.	F5	10A	Interruptor de parada de la lámpara

	.	F6	15A	Engine Room Bloque de fusibles, HO2S trasera (MR-140), TCM, Bomba de VSS, Combustible
BAT + (30)	.	F7	15A	Del conmutador de freno
ACC (15C)	Cuchilla Tipo de fusible	F8	15A	Encendedor, Power Jack
	.	F9	10A	Audio, guantera S / W, Reloj
BAT + (30)	.	F10	10A	DLC, inmovilizador
	.	F11	-	-
	.	F12	10A	Trunk Lámpara de habitaciones, Trunk Open Switch, Cluster, Lámpara de habitaciones
	.	F13	25A	Relay Defog trasero
	.	F14	20A	Módulo Sunroof
	.	F15	10A	Relé antiniebla trasera
	.	F16	15A	Door Lock / Unlock Relay
IGN2 (15A)	.	F17	10A	PNP Switch, conmutador de luz de reversa
BAT + (30)	.	F18	10A	Relé de bocina
IGN2 (15A)	.	F19	10A	Espejo Interruptor de Control, FATC, Lámpara de habitaciones, A / C Interruptor
Relay Defog trasero	.	F20	10A	A / C Switch, Power Unit Mirror
BAT + (30)	.	F21	15A	A / C Switch, FATC, clcok, unidad de potencia Mirror, Audio, Alarma Módulo de aviso de llave S / W, iluminación del teclado



Aveo




SECCIÓN 5

DIAGRAMAS DE CABLEADO ELÉCTRICO

1. SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA

1) BATERÍA, interruptor de encendido, MOTOR DE ARRANQUE DE GENERADOR Y PNP INTERRUPTOR DE CIRCUITO

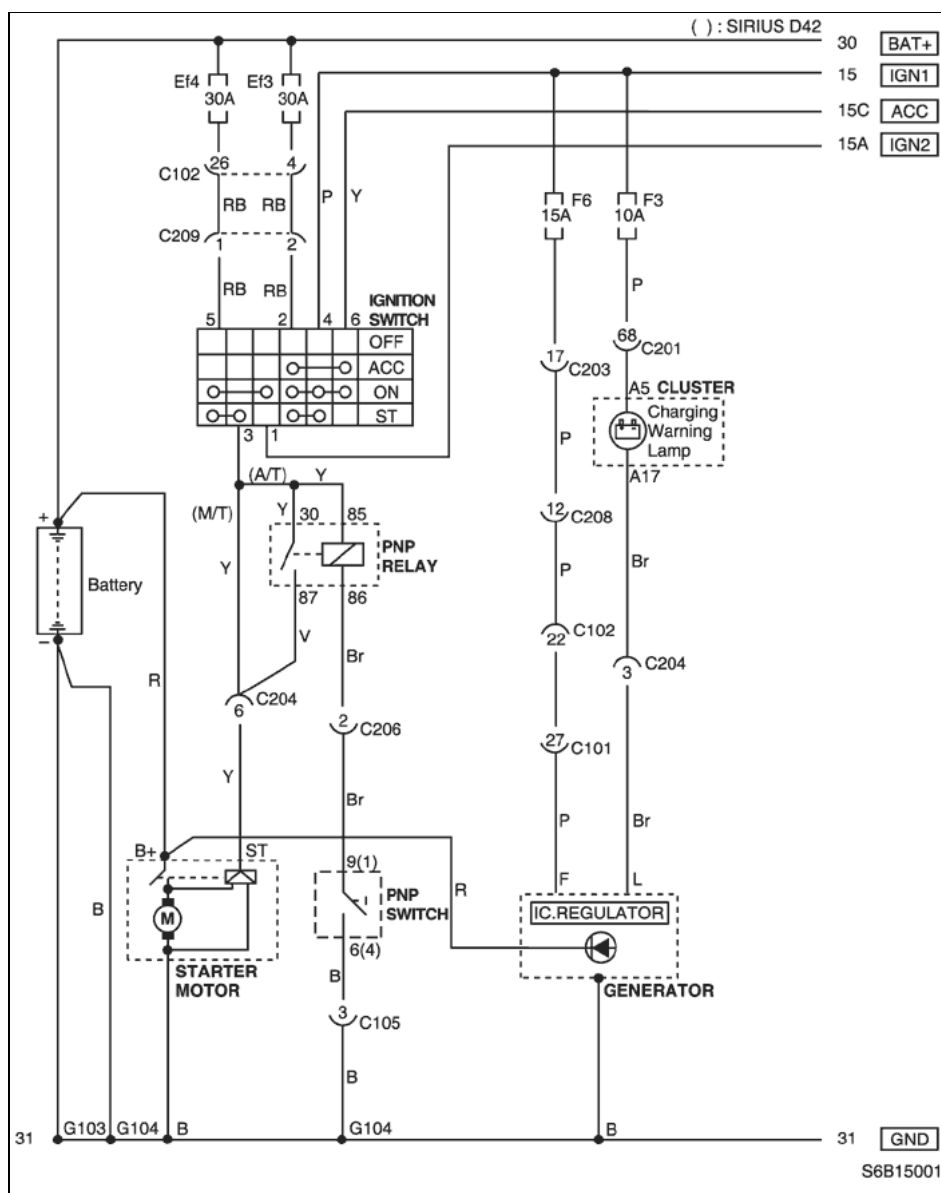


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
--------------------------------	----------------------	-----------------------

C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
G103	Batería	A continuación ECM
G104	Batería	Junto al arranque del motor

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

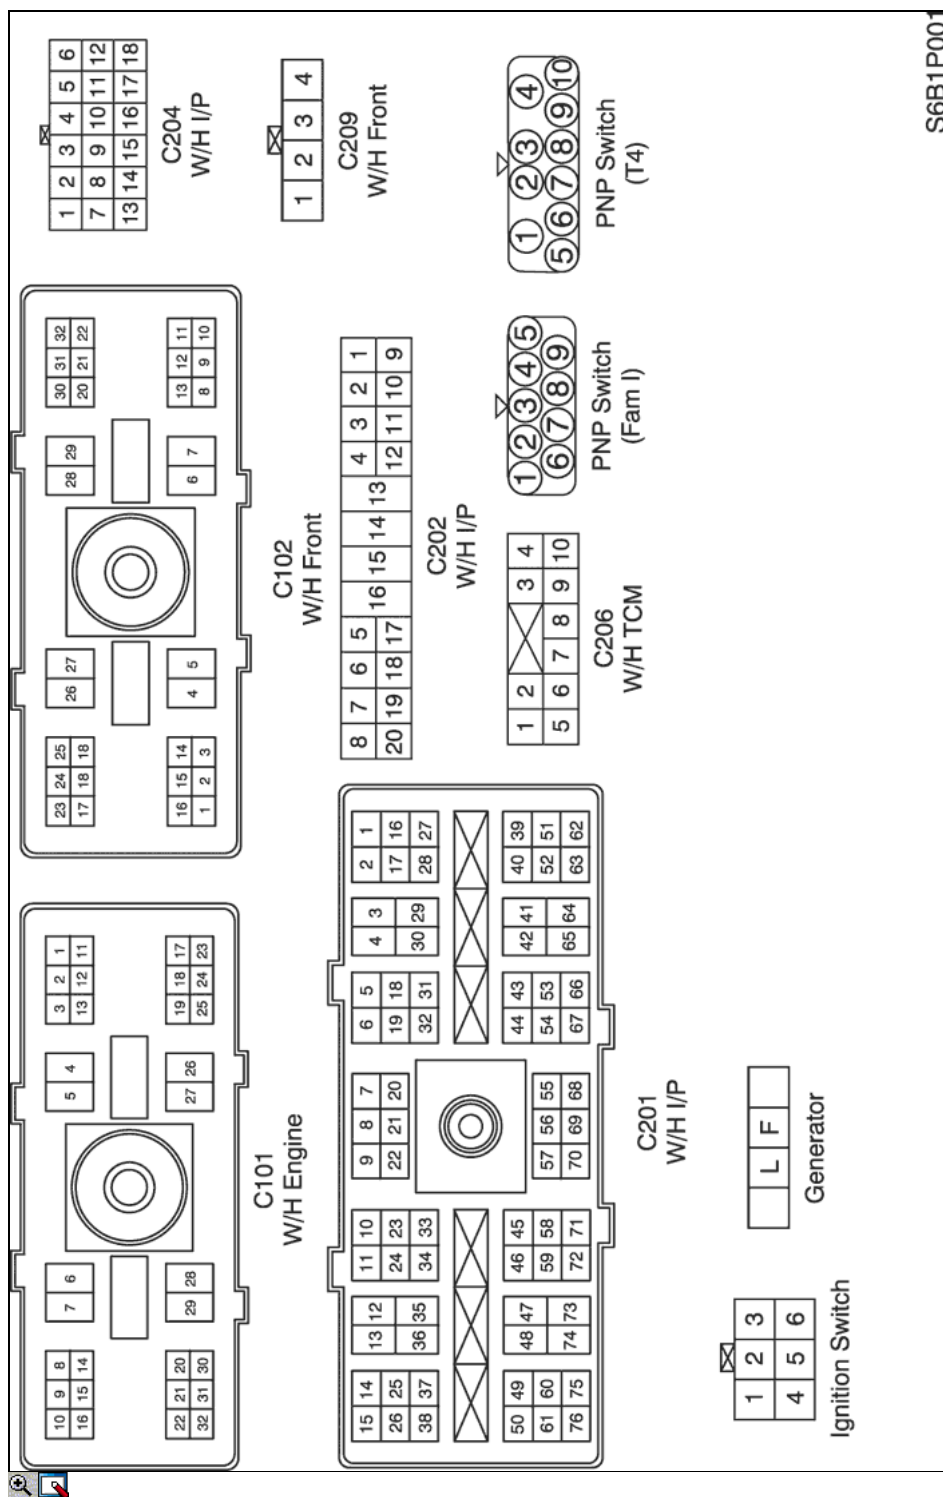


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

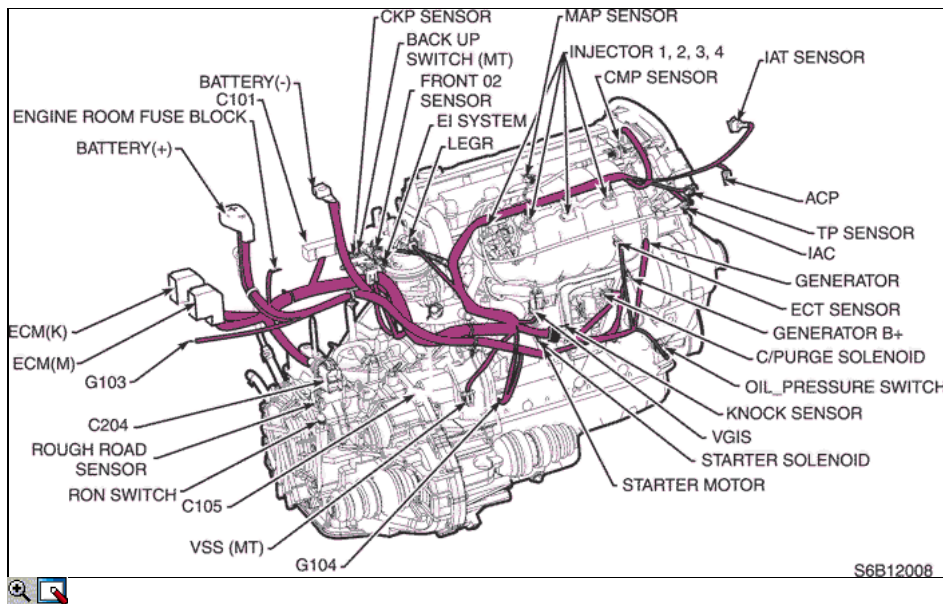



2. ECM (Módulo de Control): MR - 140


1) BATERÍA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, EI SYSTEM SENSOR DE CKP y CMP CIRCUITO DE SENSOR

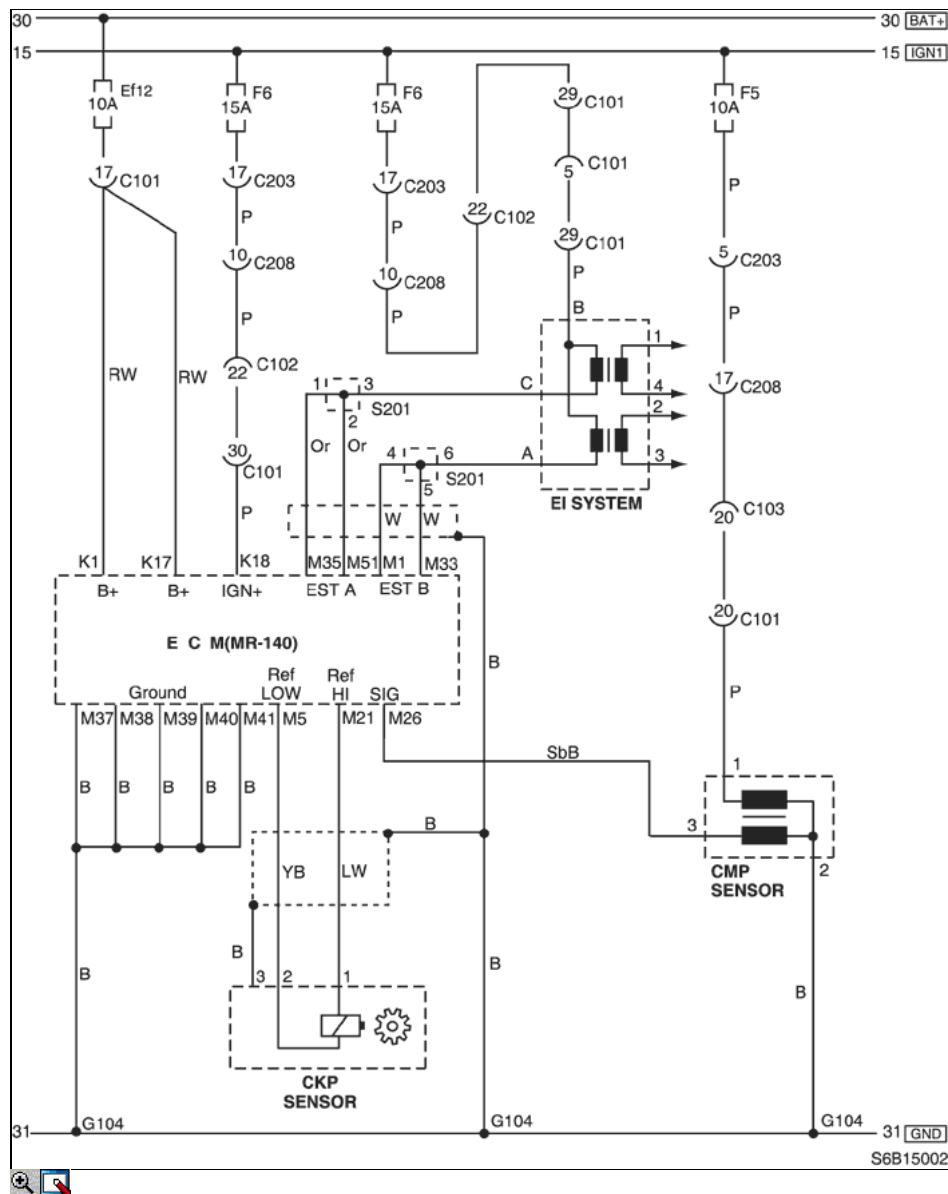

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
S201	Motor	Detrás de bloque de fusibles IP
G104	Batería	Junto al arranque del motor

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

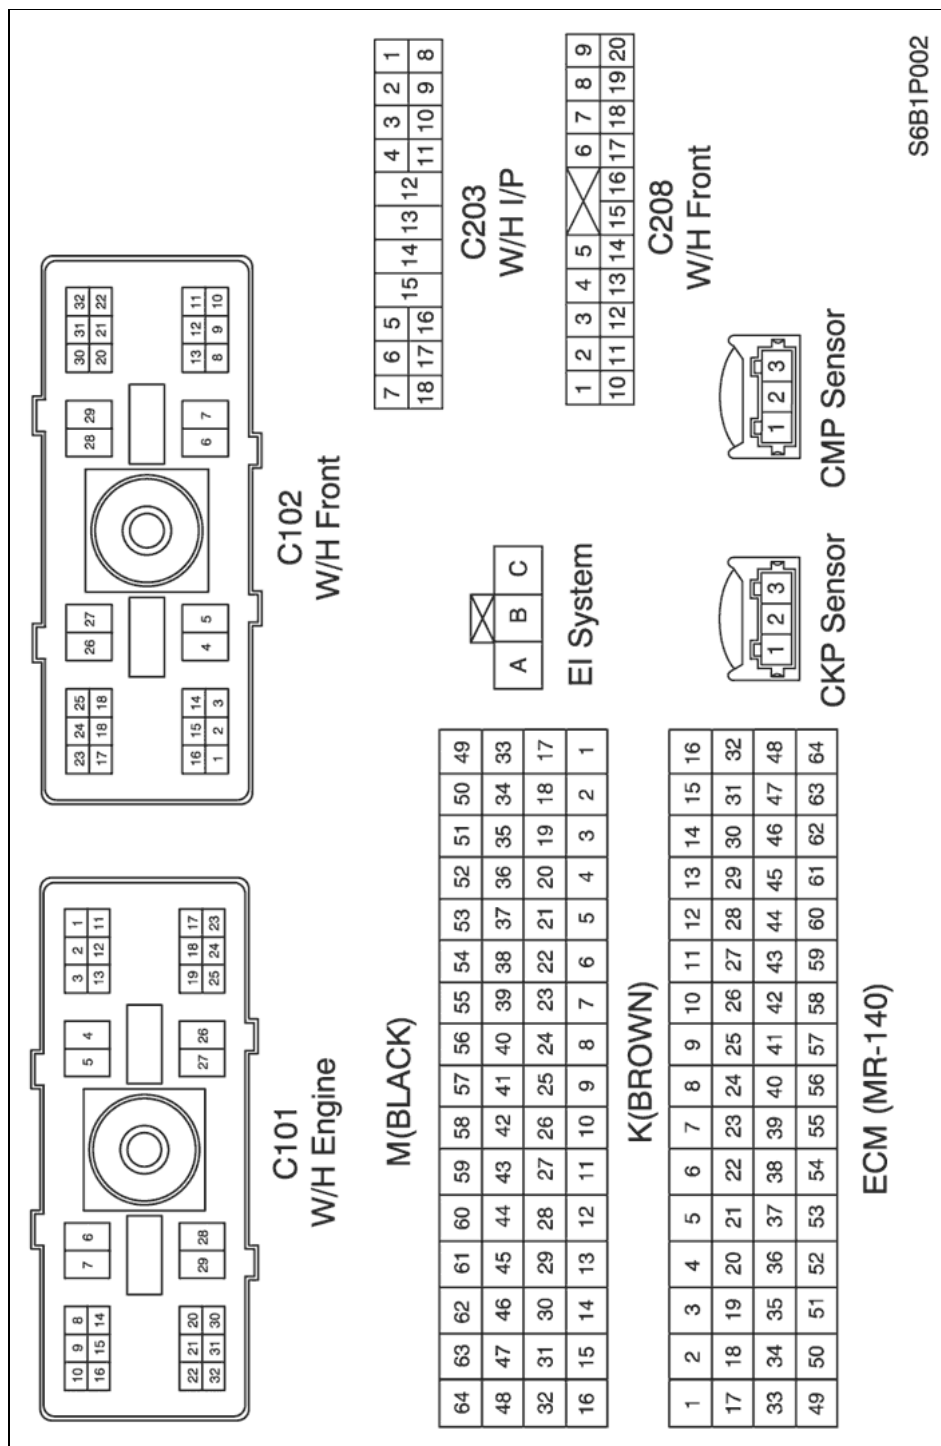


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR

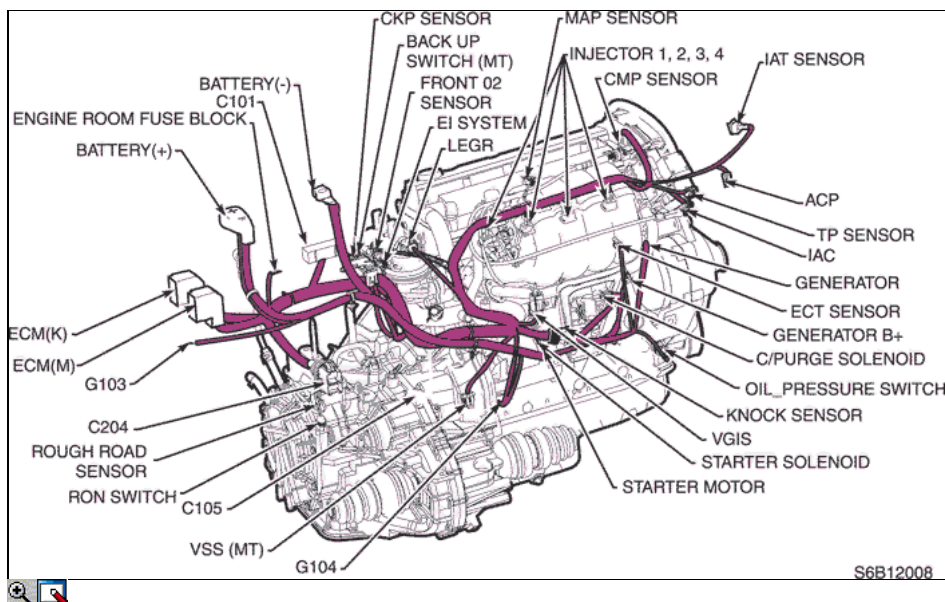


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

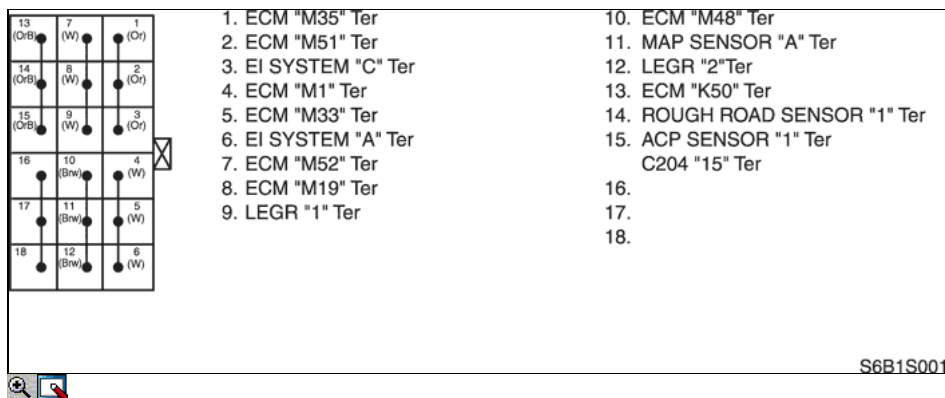


2) LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES Y CIRCUITO DE SENSOR DE O2: EXCEPTO EURO IV

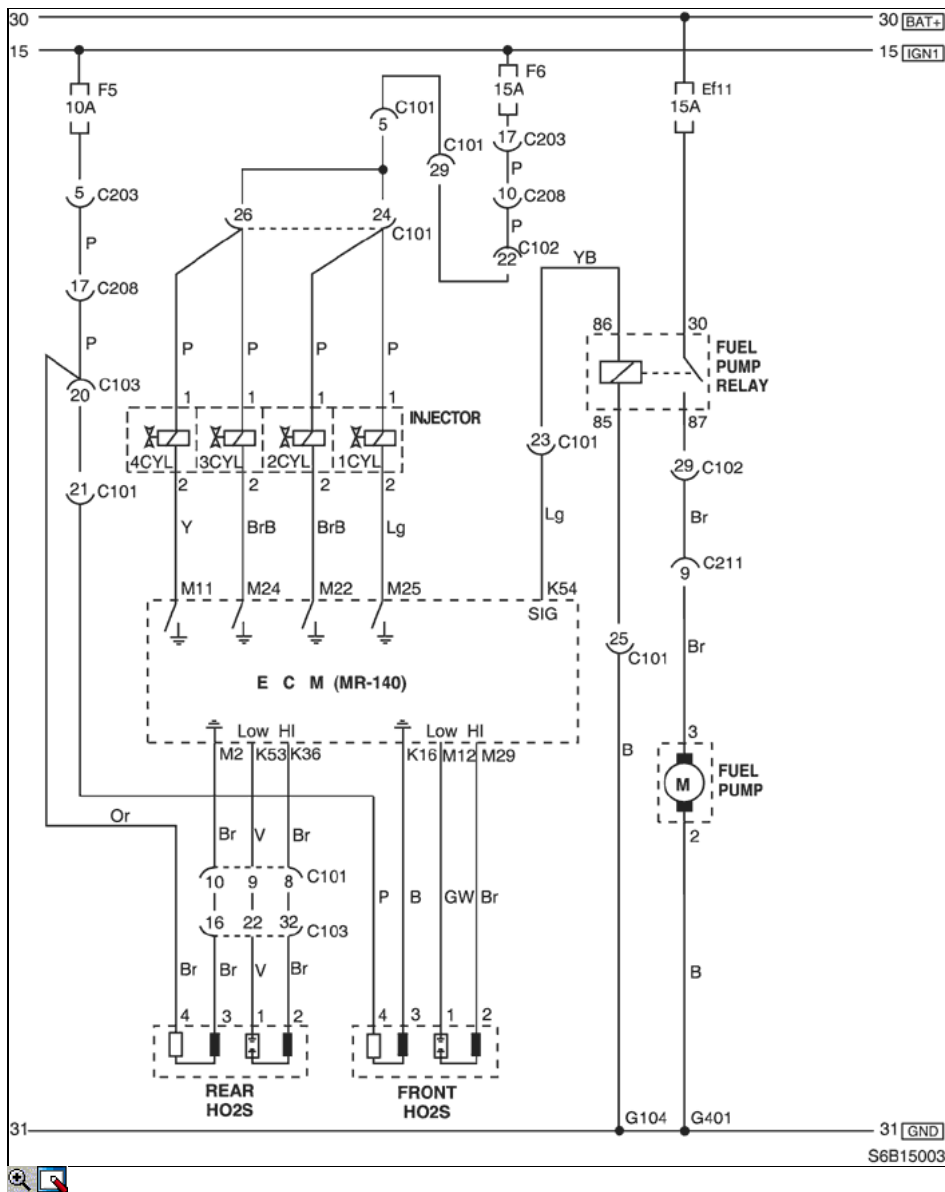

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G401	Piso	Upper Back Repisa

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

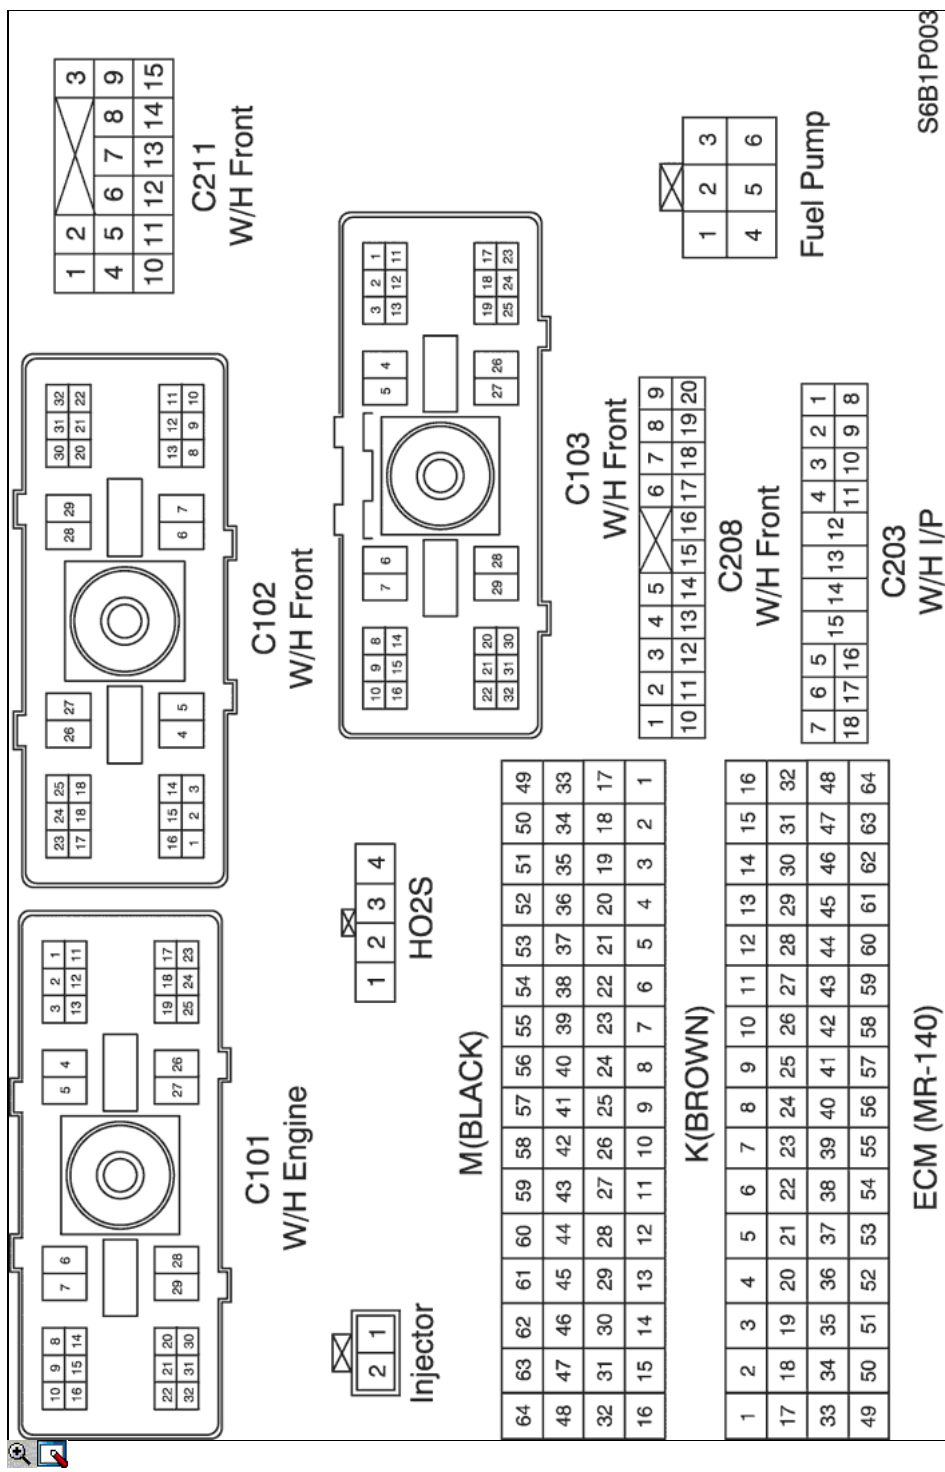


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

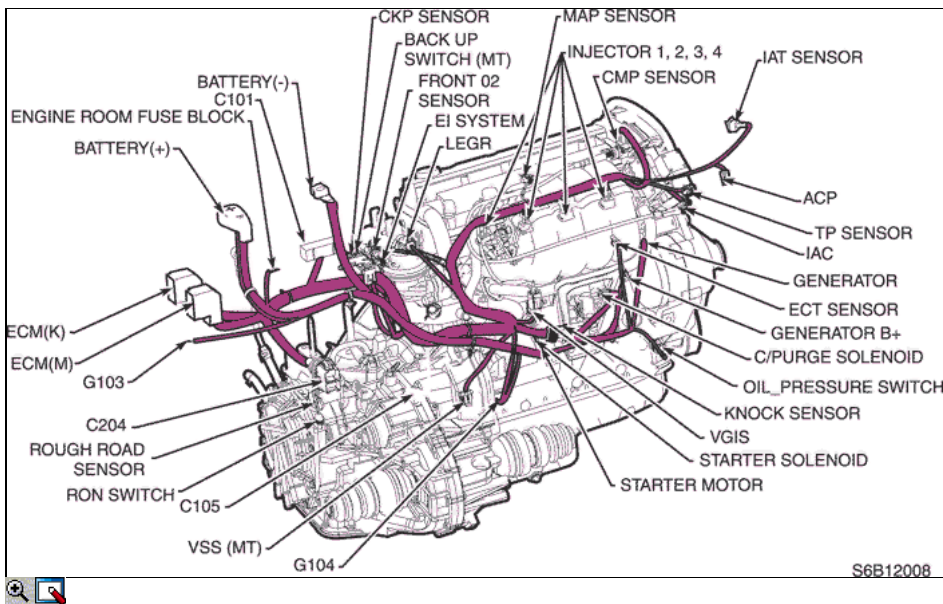

• W / H I / P

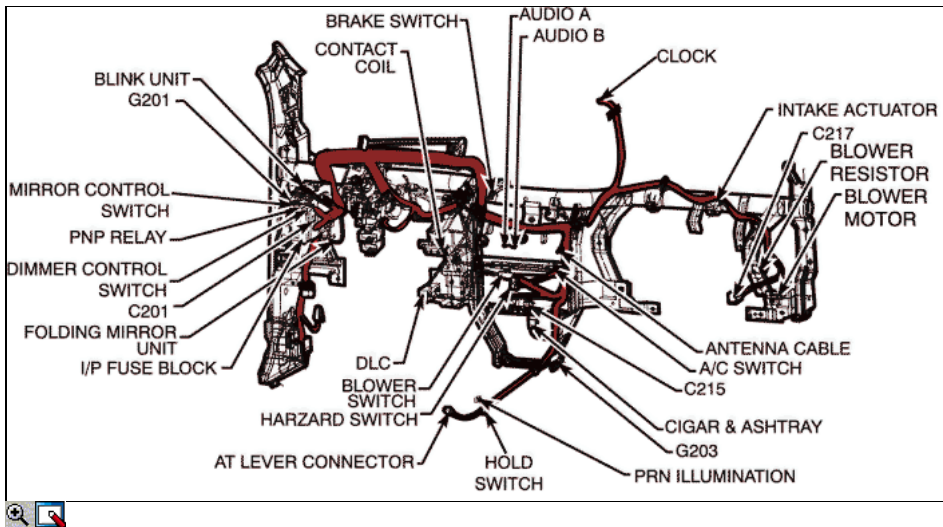


3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES Y CIRCUITO DE SENSOR DE O2: EURO IV

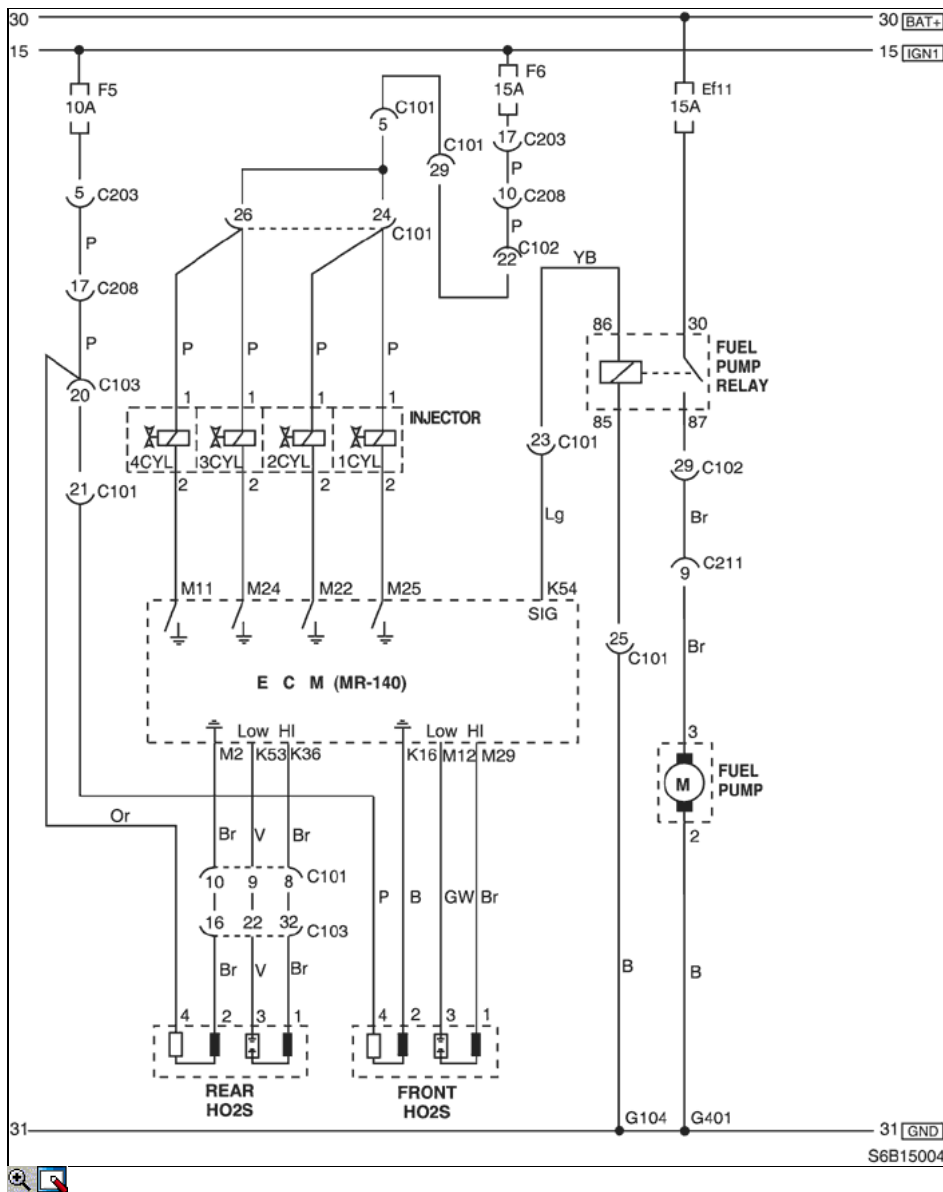

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G401	Piso	Upper Back Repisa

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

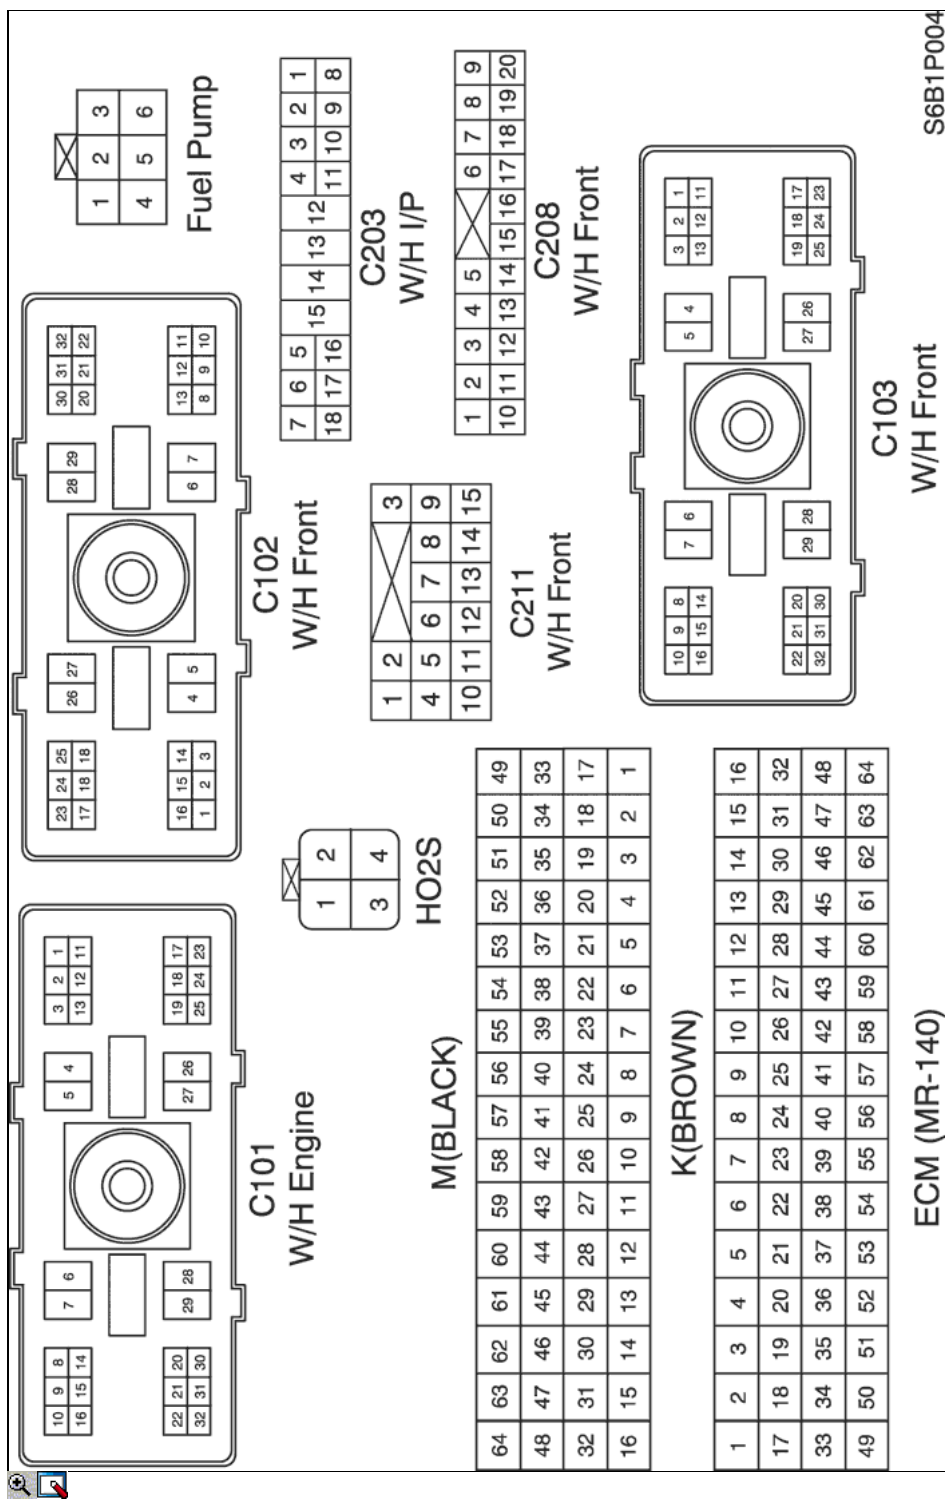


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

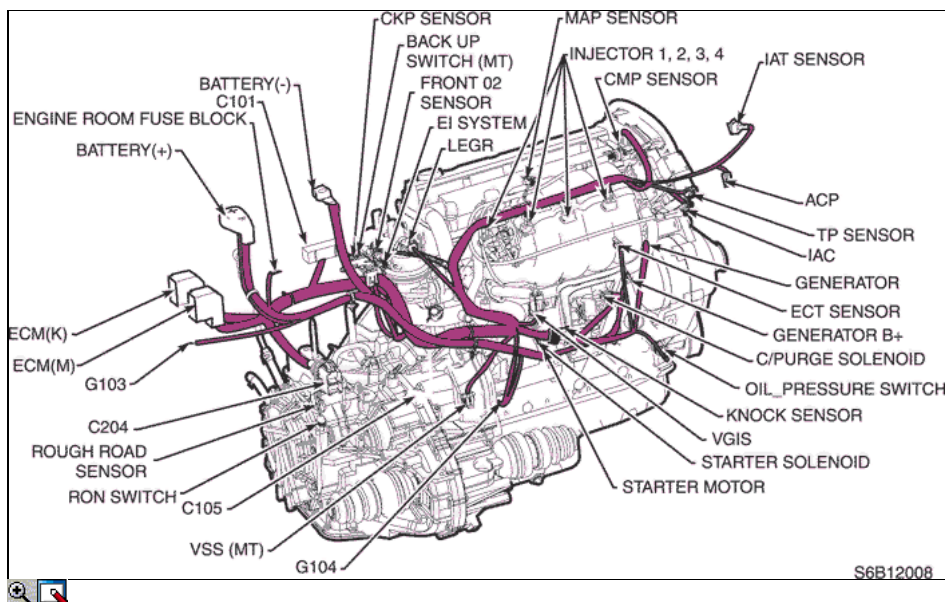

• W / HI / P

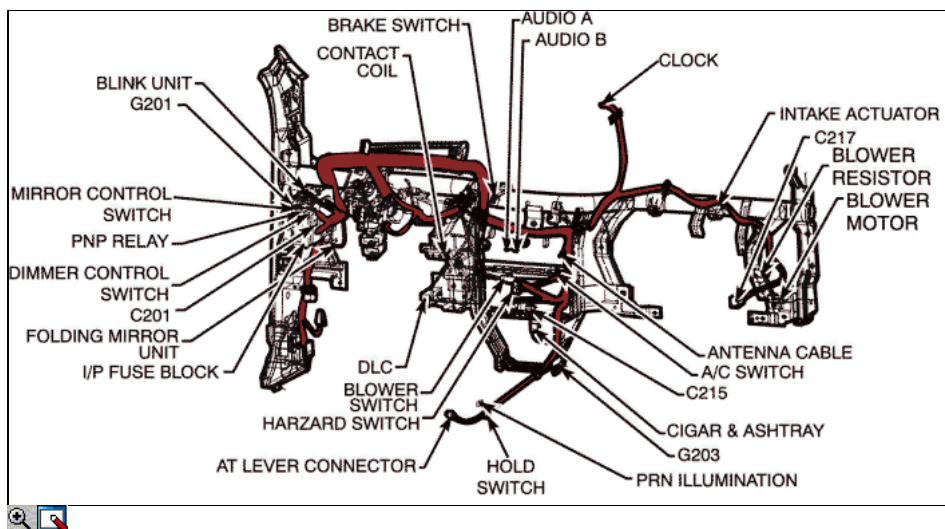


4) IAC, SENSOR (MAP, ECT, TP, Knock, ACP), y LEGR CIRCUITO DE CAMINO ÁSPERO

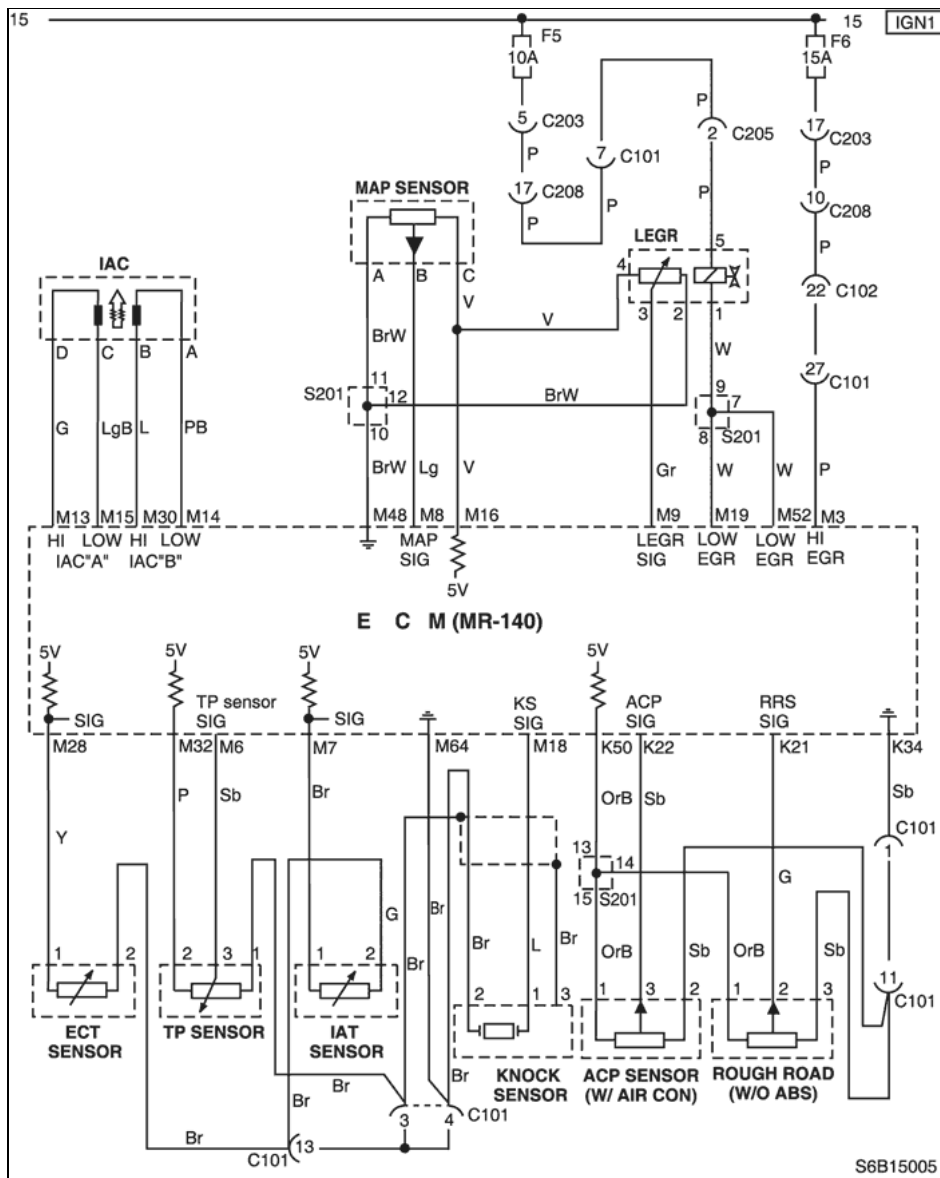

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
S201	Motor	Detrás de bloque de fusibles IP

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

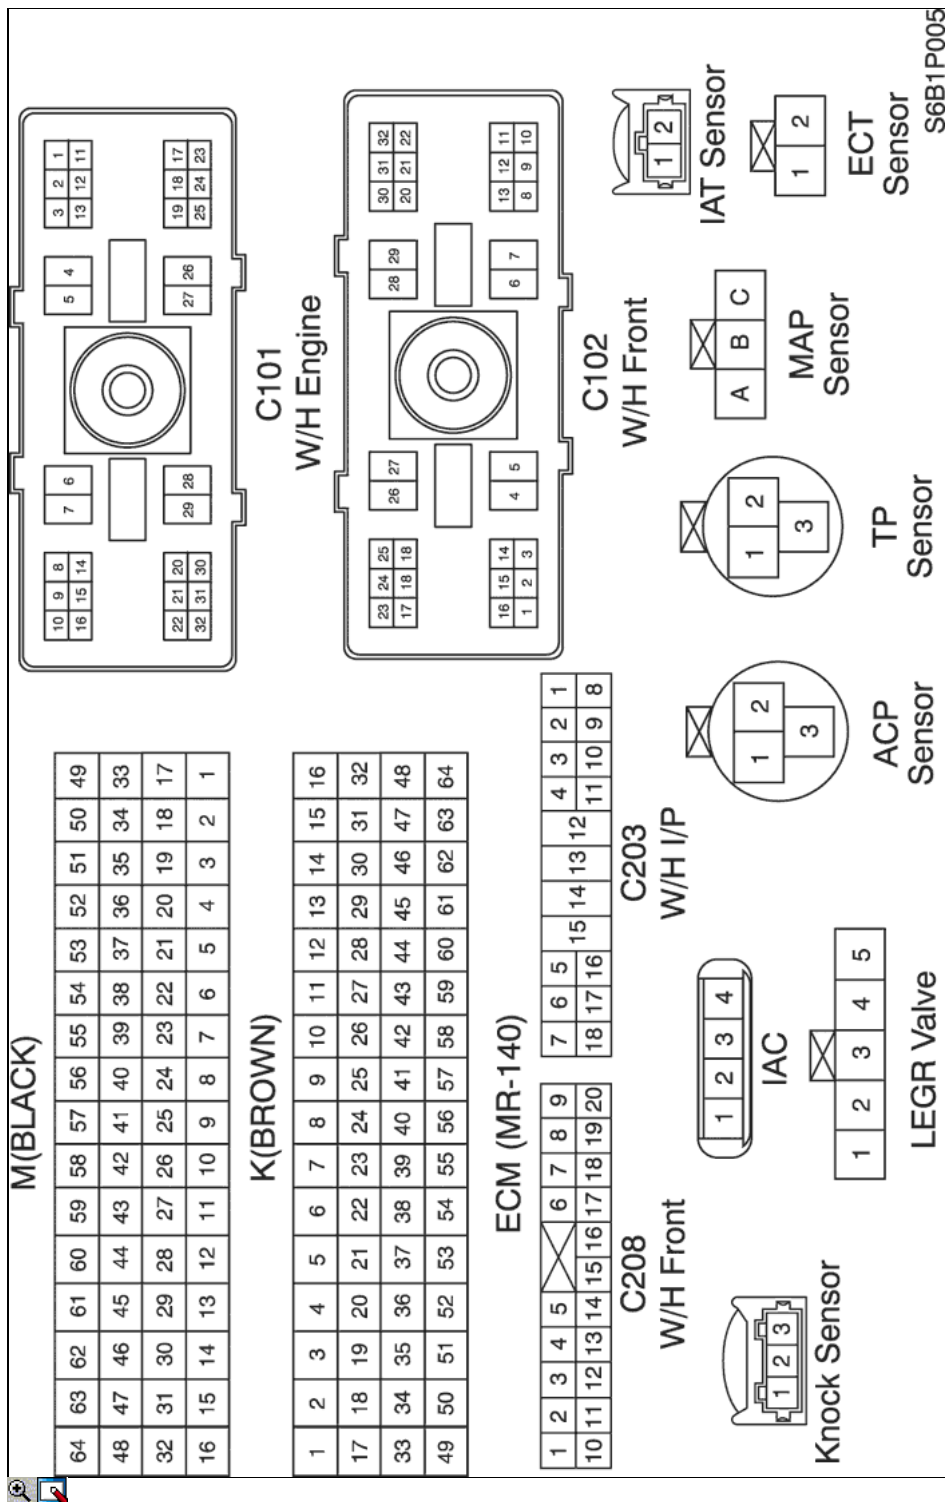


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR

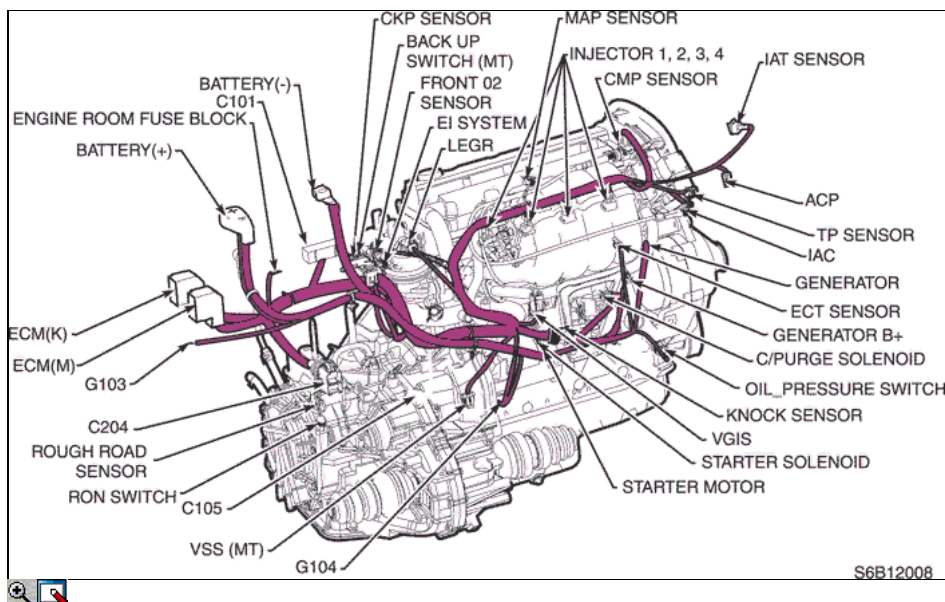


• W / HI / P

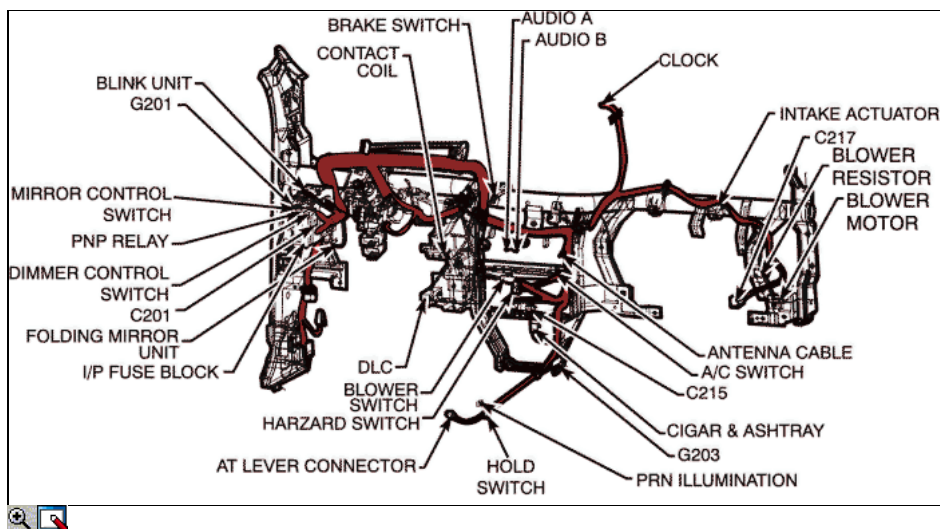


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

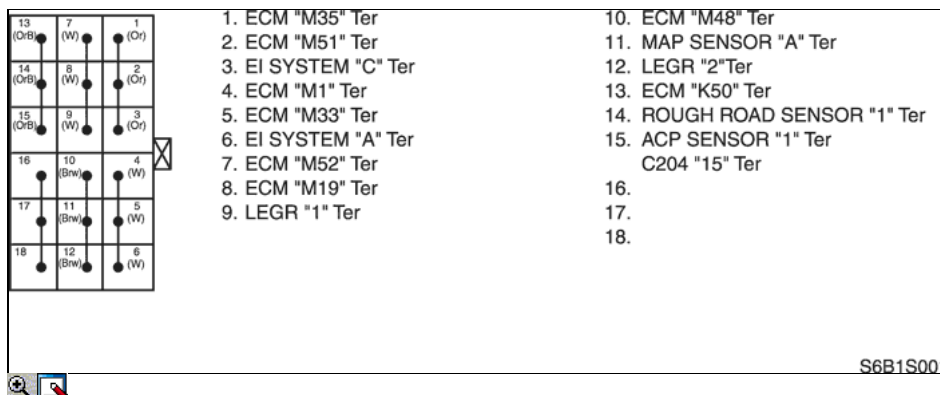


5) cámara de EVAP SOLENOIDE DE PURGA, CLUSTER y circuito VSS

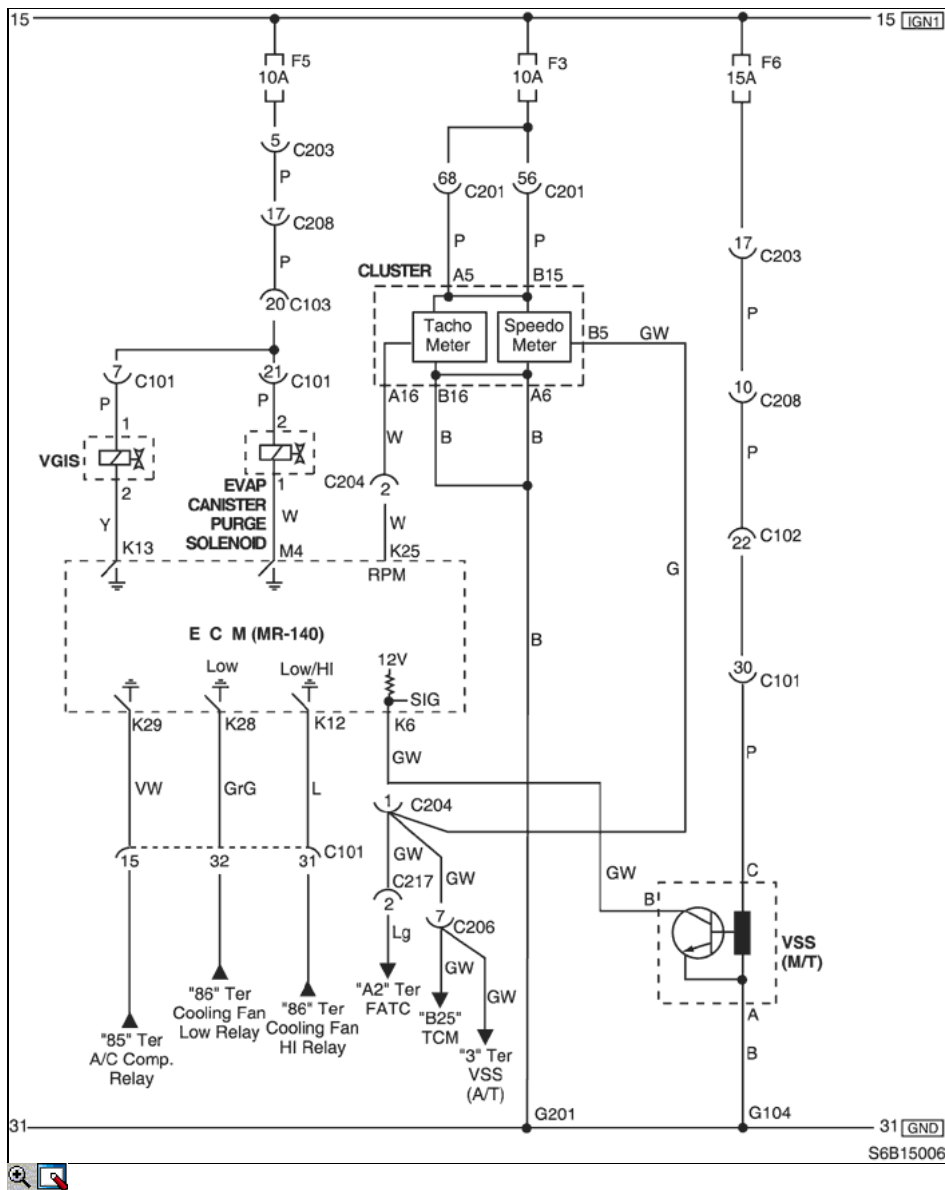

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

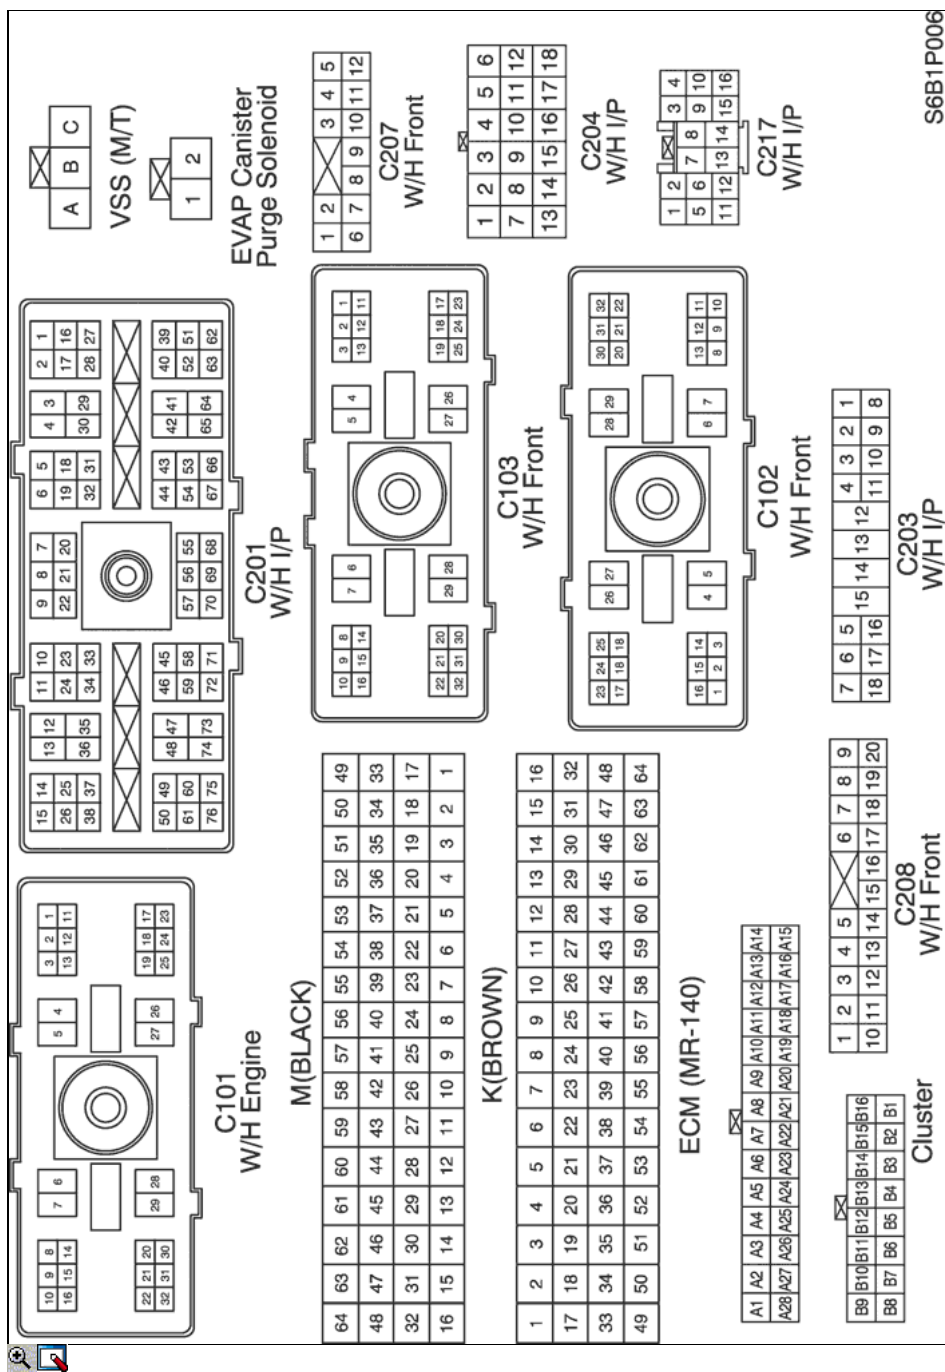


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

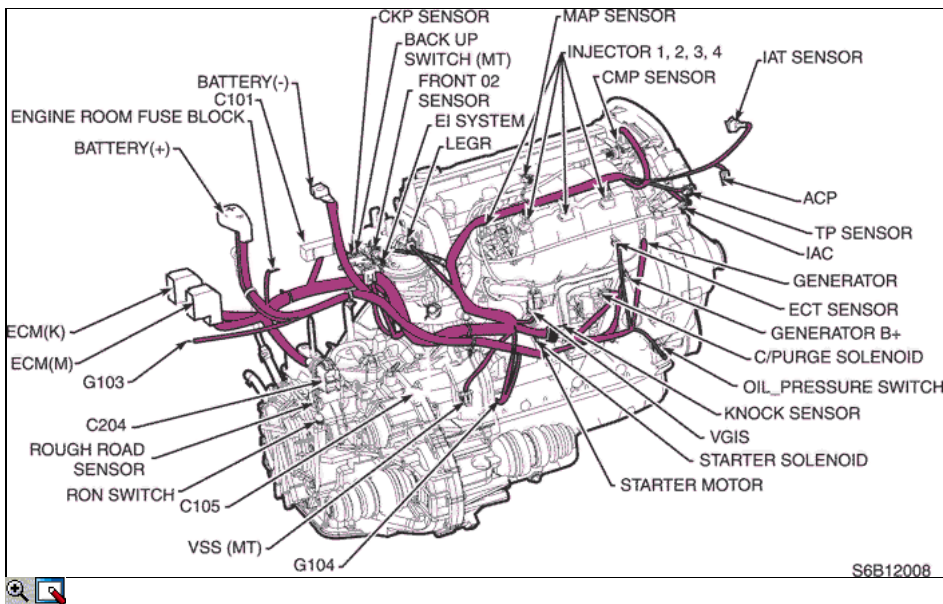

• W / HI / P

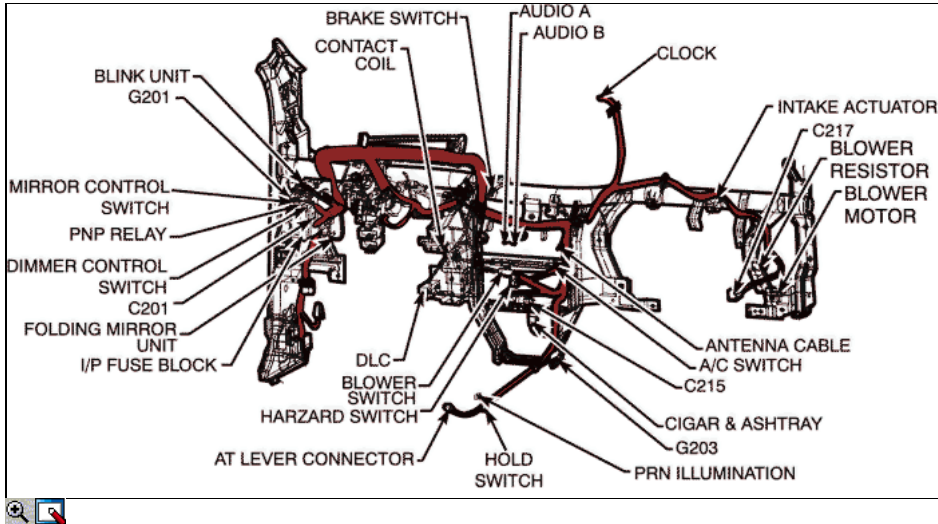


6) CLUSTER, BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL CIRCUITO TCM

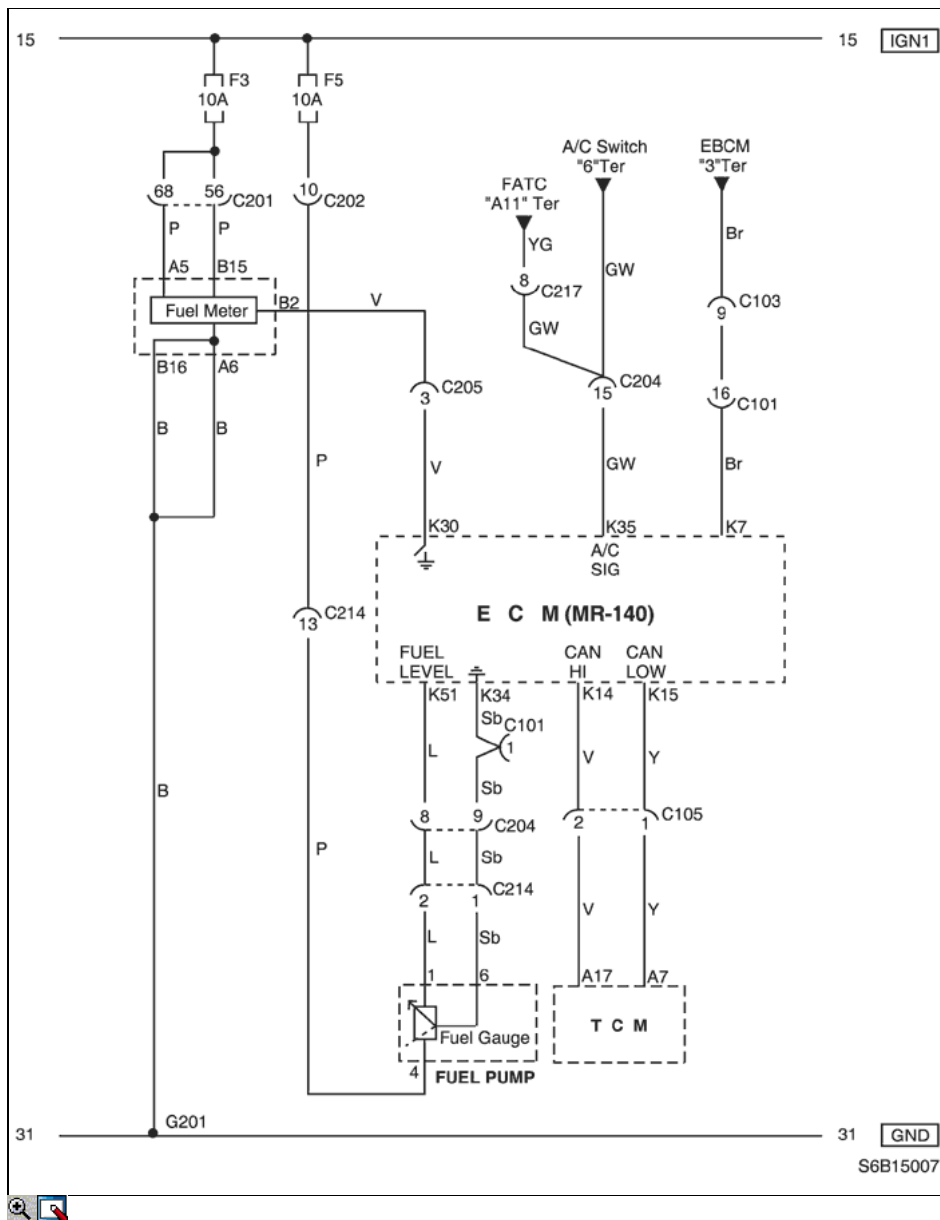

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C105 (3 Pin, Gris)	Motor - TCM	Junto a EBCM
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C214 (22 pines, Negro)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

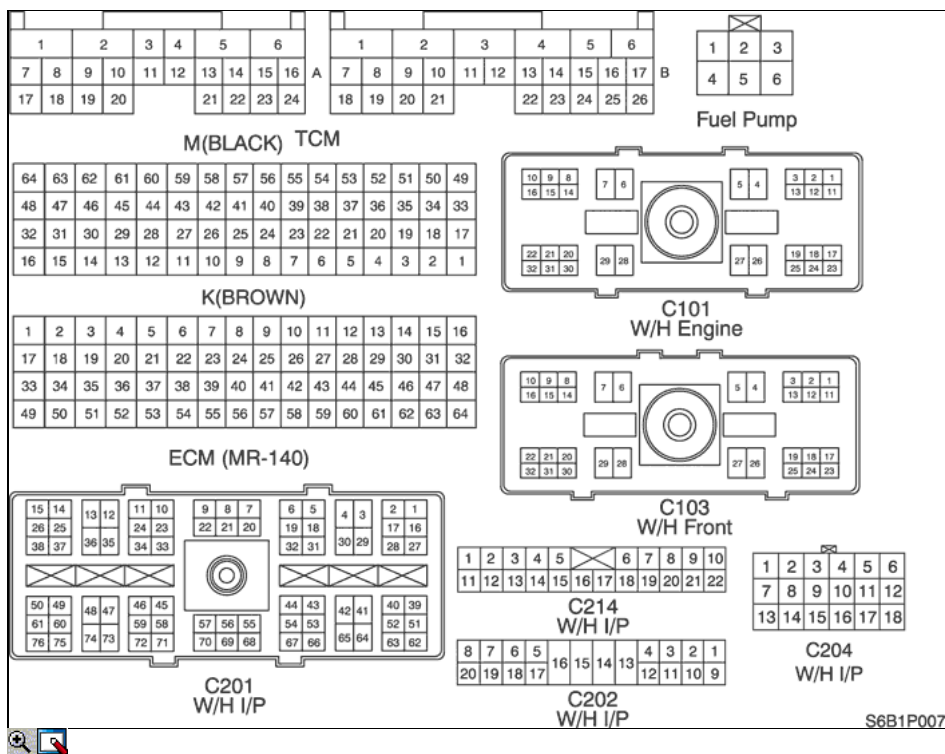

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

• W / H MOTOR

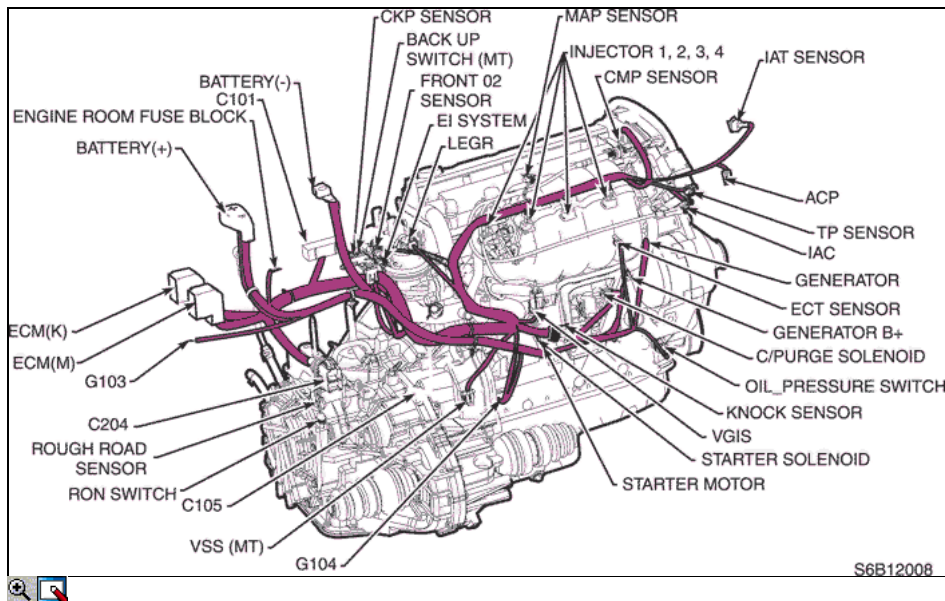

• W / H I / P

This wiring diagram illustrates the electrical system for the 1996-1997 Honda Civic EX 1.8i. The system is powered by a 30V battery (BAT+) and a 15V ignition source (IGN1). The main power line (30V) passes through a 10A fuse (F3) and a 50A fuse (Ef1) before reaching the battery terminals. The 15V line is connected to the ignition system (IGN1).

The diagram shows the following components and their connections:


- Temp. Gauge:** Connected to the 30V line via a 10A fuse (F3) and a 50A fuse (Ef1). It is also connected to the 15V line via a 10A fuse (F10).
- ECU (MR-140):** Receives power from the 30V line via a 10A fuse (F3) and a 50A fuse (Ef1). It is also connected to the 15V line via a 10A fuse (F10).
- DLC (Data Link Connector):** Connected to the 30V line via a 10A fuse (F3) and a 50A fuse (Ef1). It is also connected to the 15V line via a 10A fuse (F10).
- Other components:** The diagram also shows connections for the TCM (Transmission Control Module), Anti-theft Module, SDM (Security Device Module), and various sensors and actuators like the EBCM (Electronic Brake Control Module) and ABS Oil Feeding Connector.

The diagram uses standard automotive symbols for fuses, relays, switches, and connectors. Wire colors are indicated by abbreviations like BW (Black), YB (Yellow), and RB (Red). The diagram is a detailed representation of the vehicle's electrical system, showing the flow of power from the battery to the various components.

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

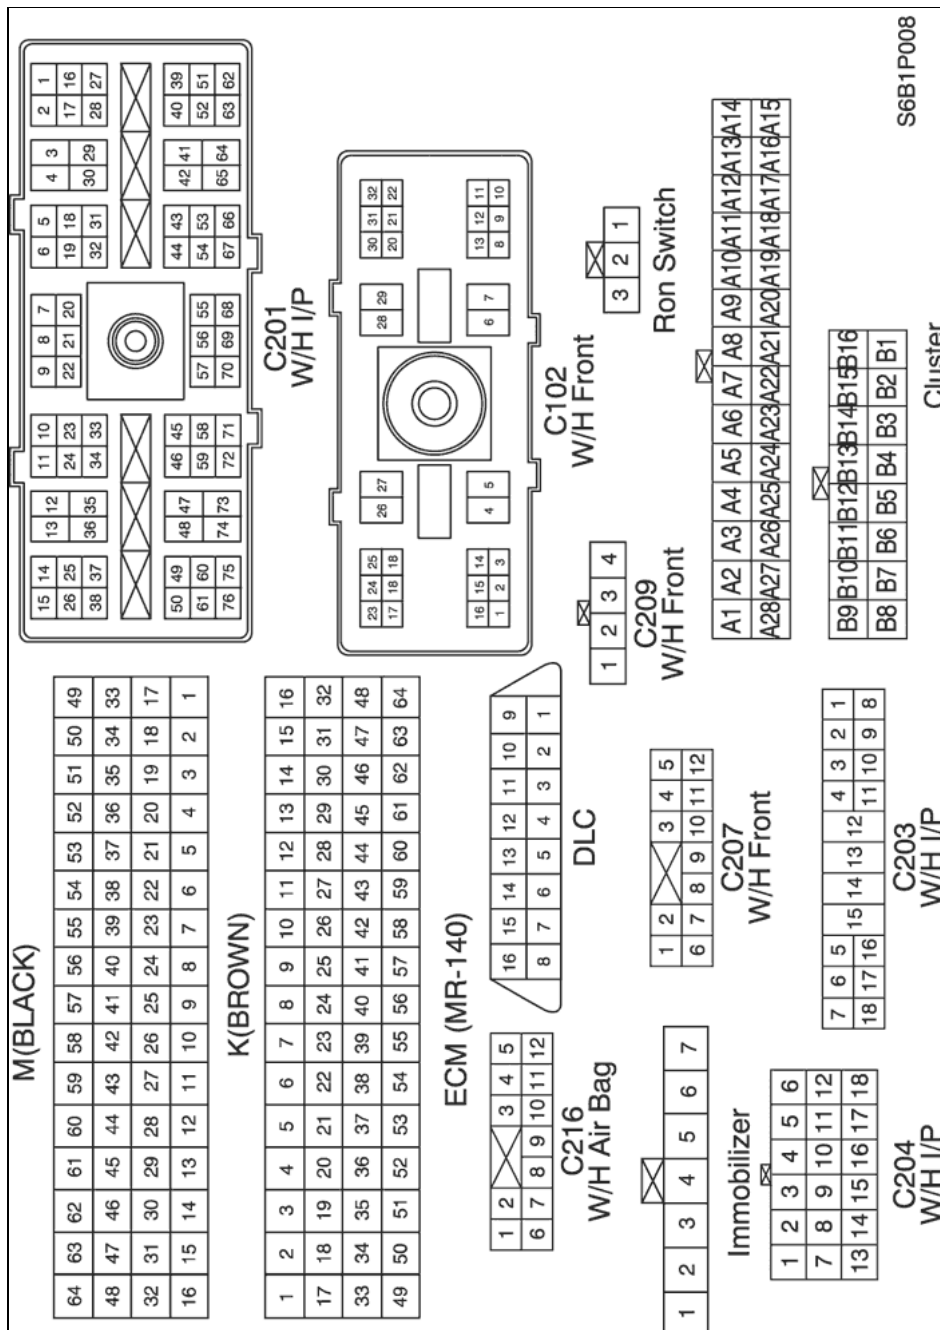




c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

• W / HI / P

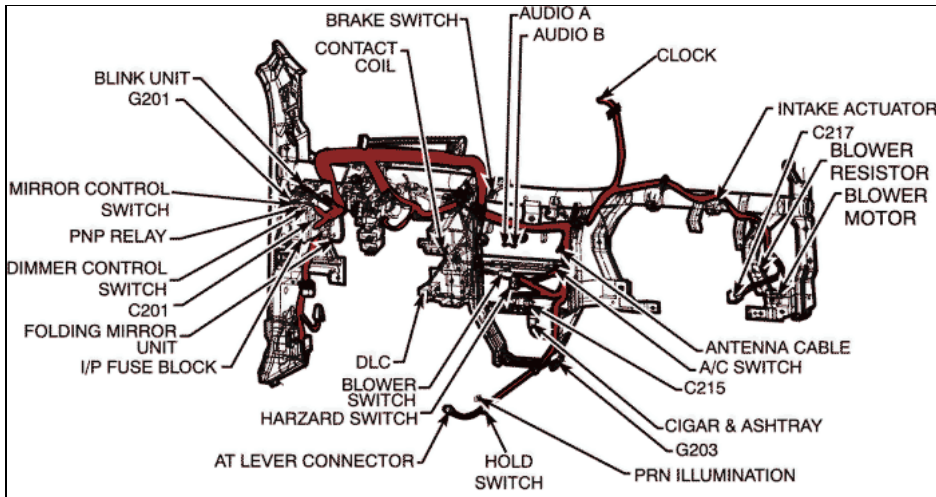

• W / H MOTOR

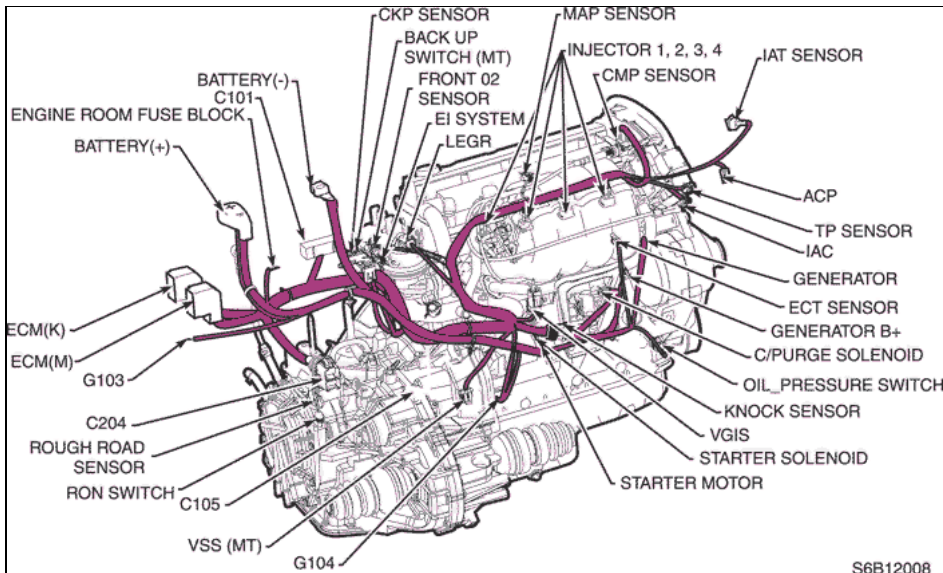


Aveo



3. ECM (Módulo de Control): HV - 240


1) BATERÍA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, EI SYSTEM SENSOR DE CKP y CMP CIRCUITO DE SENSOR

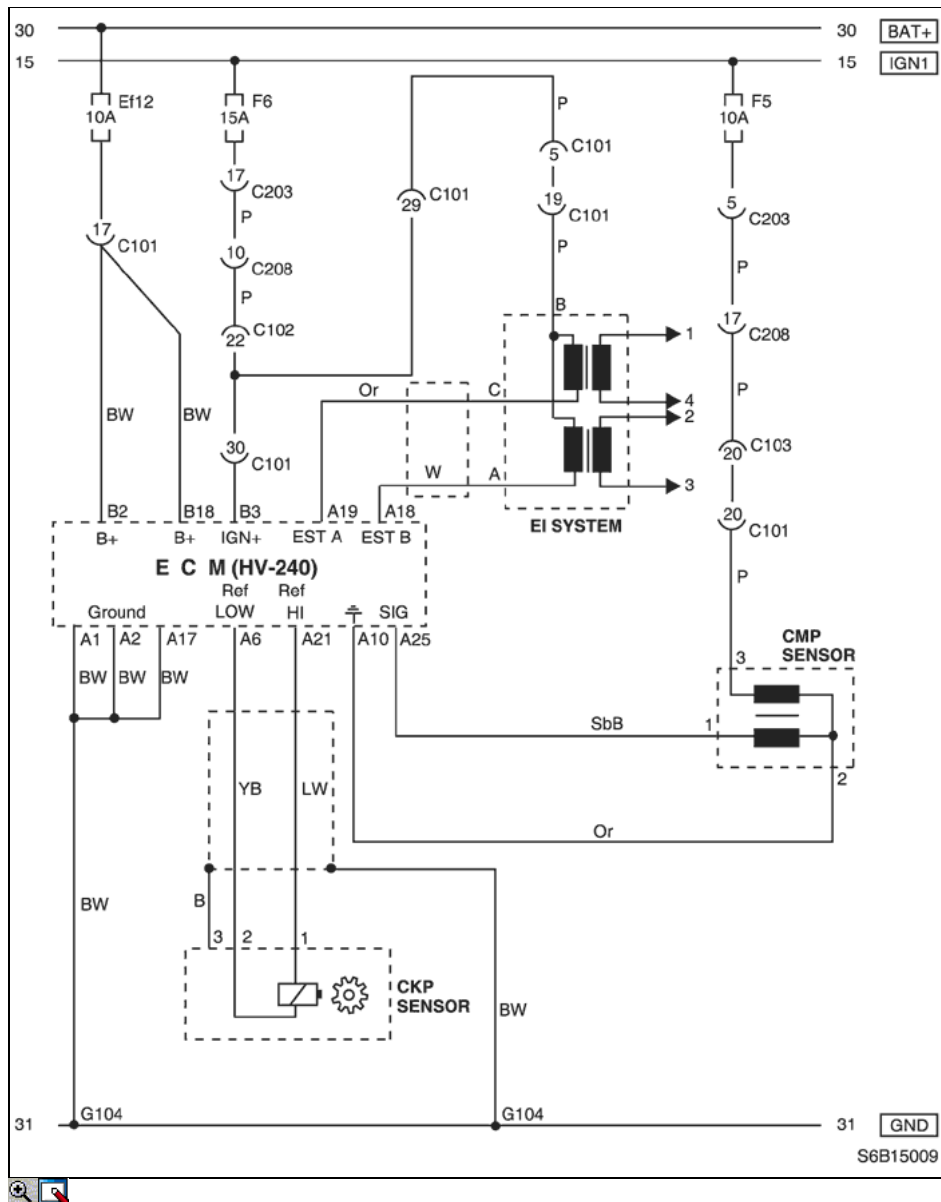

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G104	Batería	Junto al arranque del motor

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

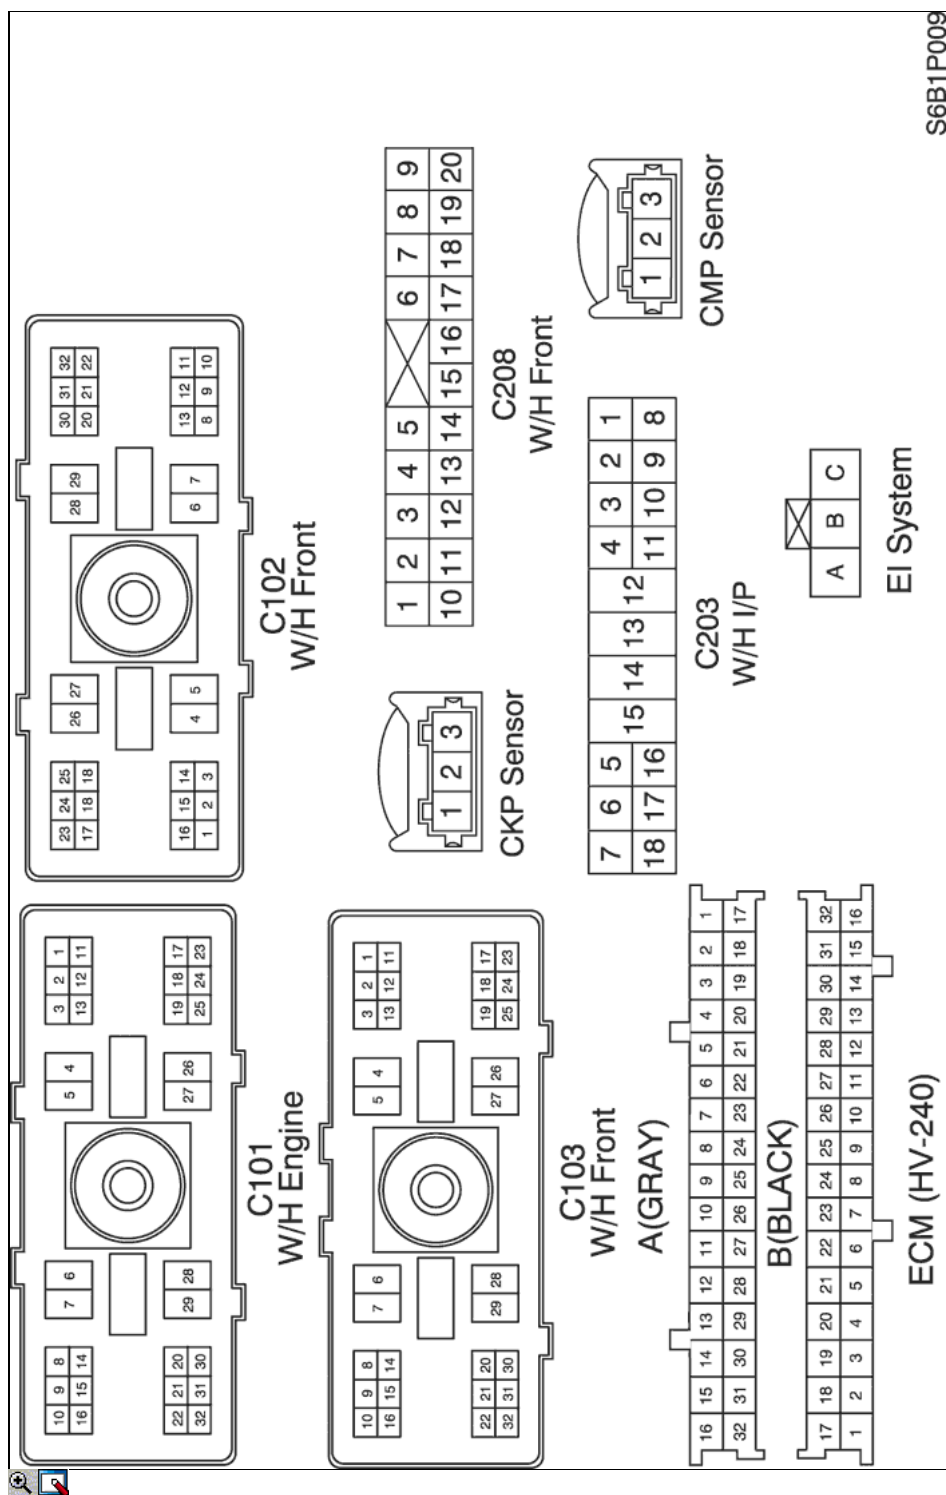


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

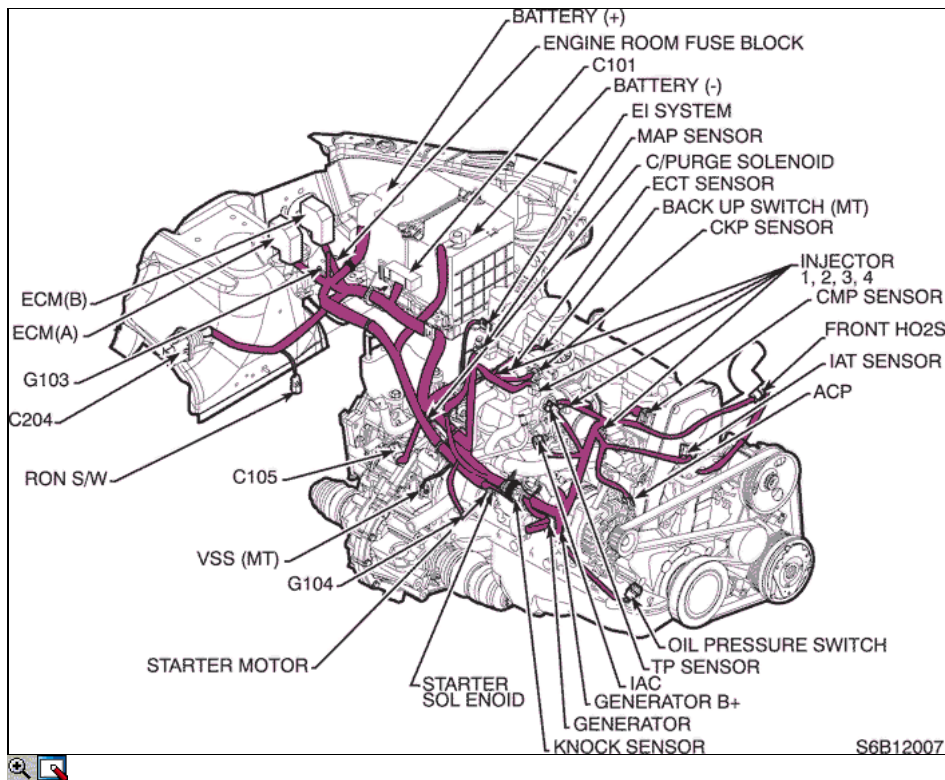

• W/HI/P

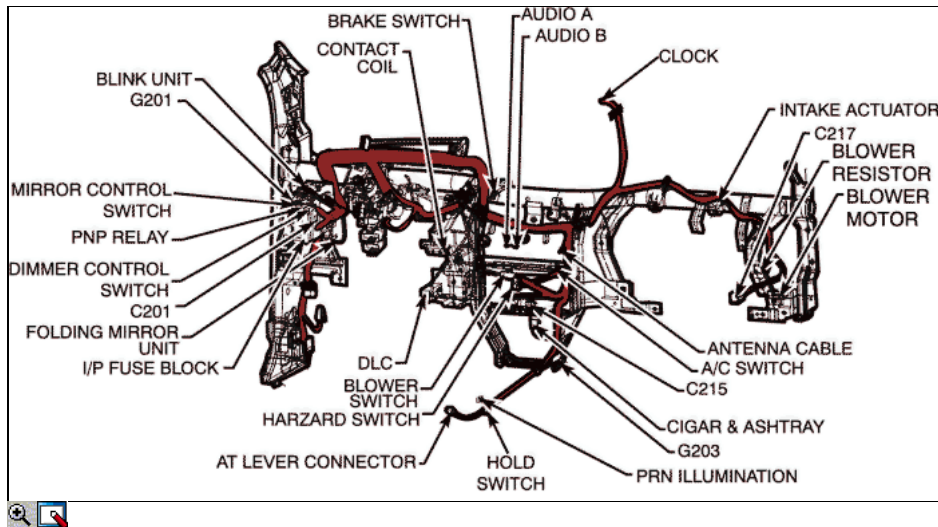


2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES Y CIRCUITO DE SENSOR DE O2

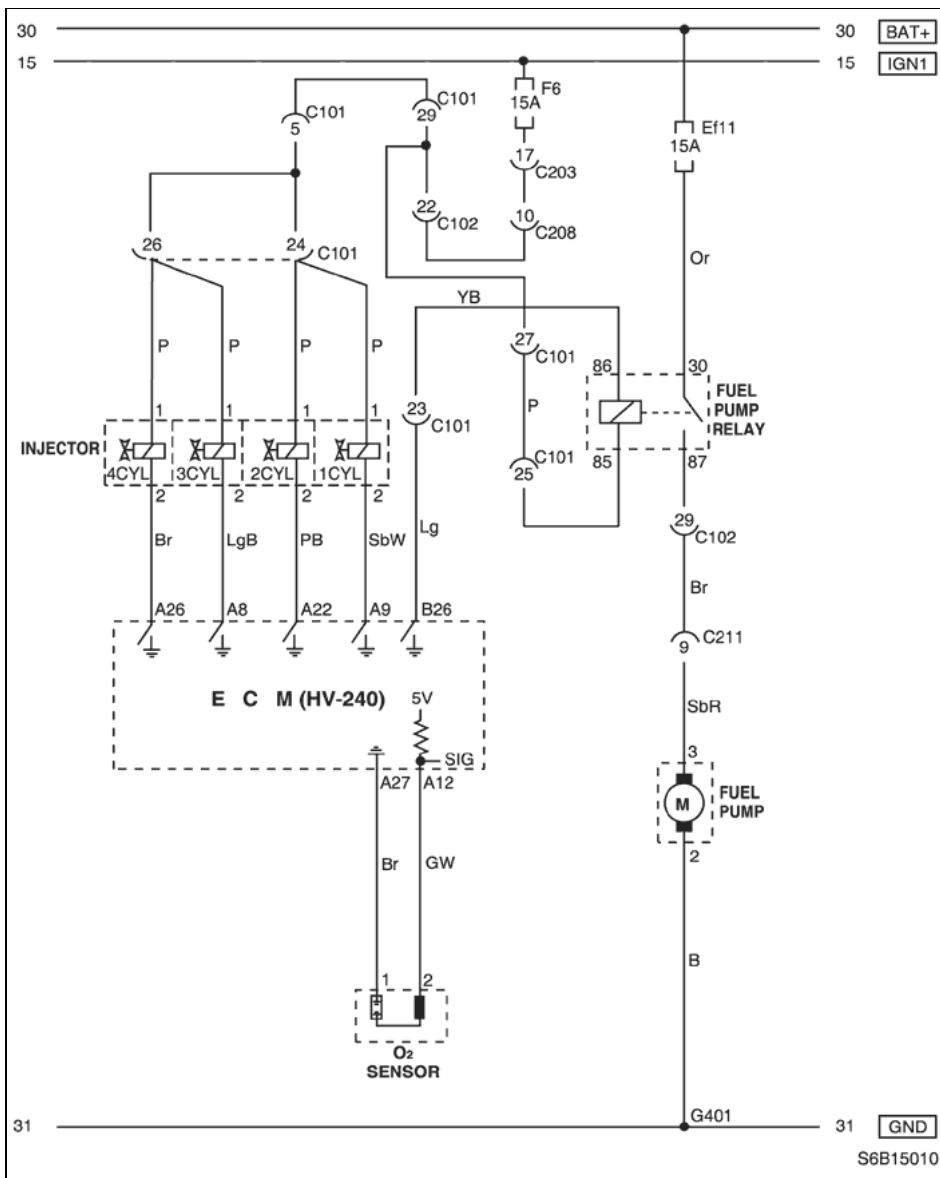

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G401	Piso	Upper Back Repisa

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

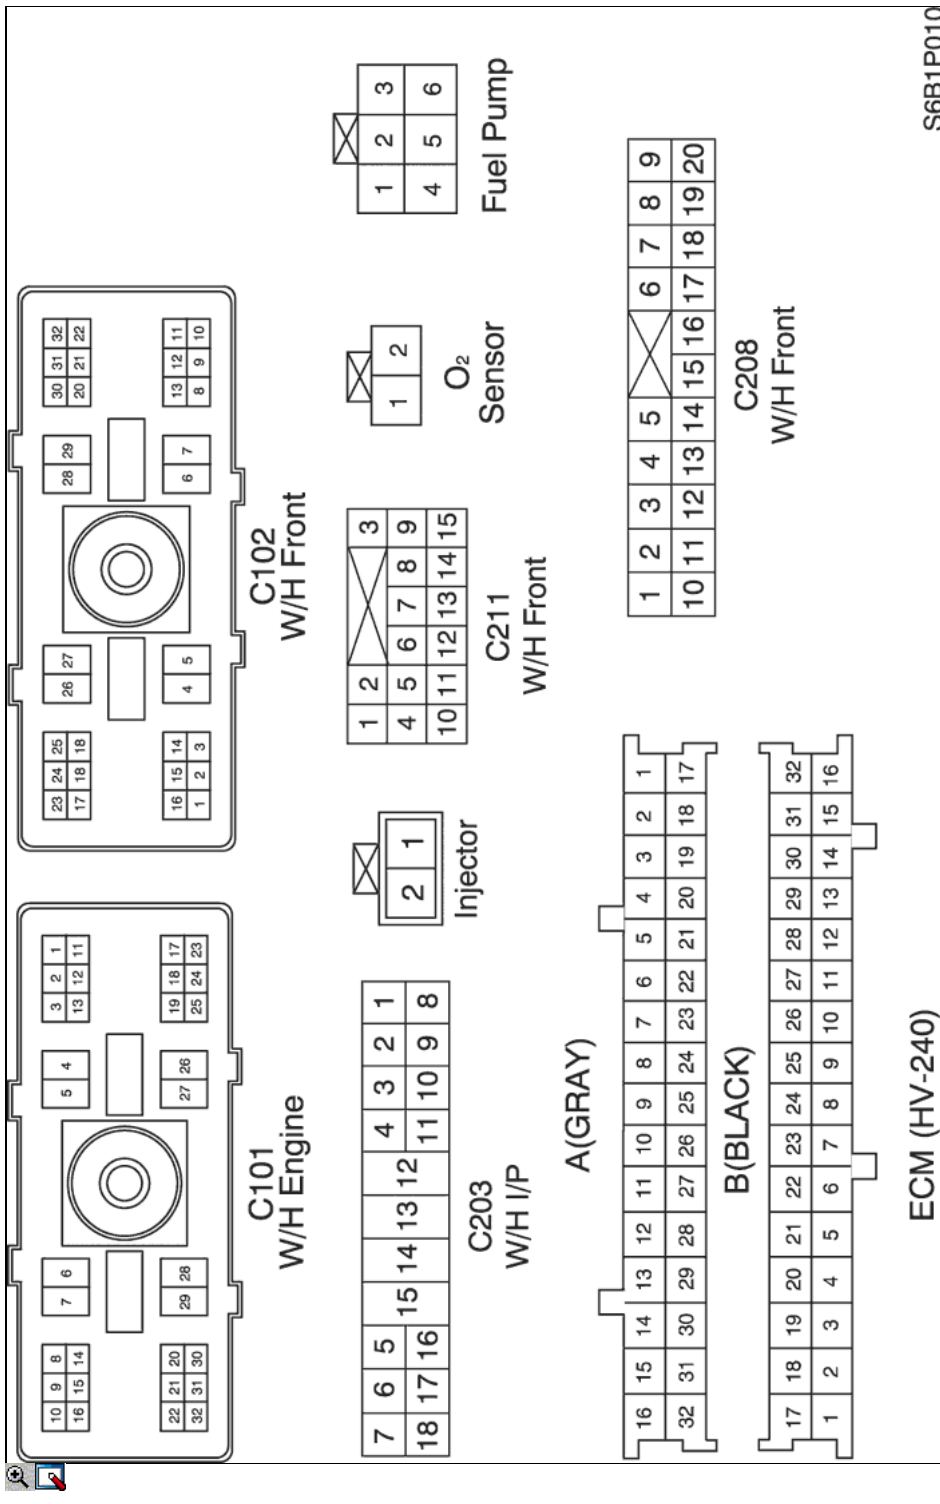


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

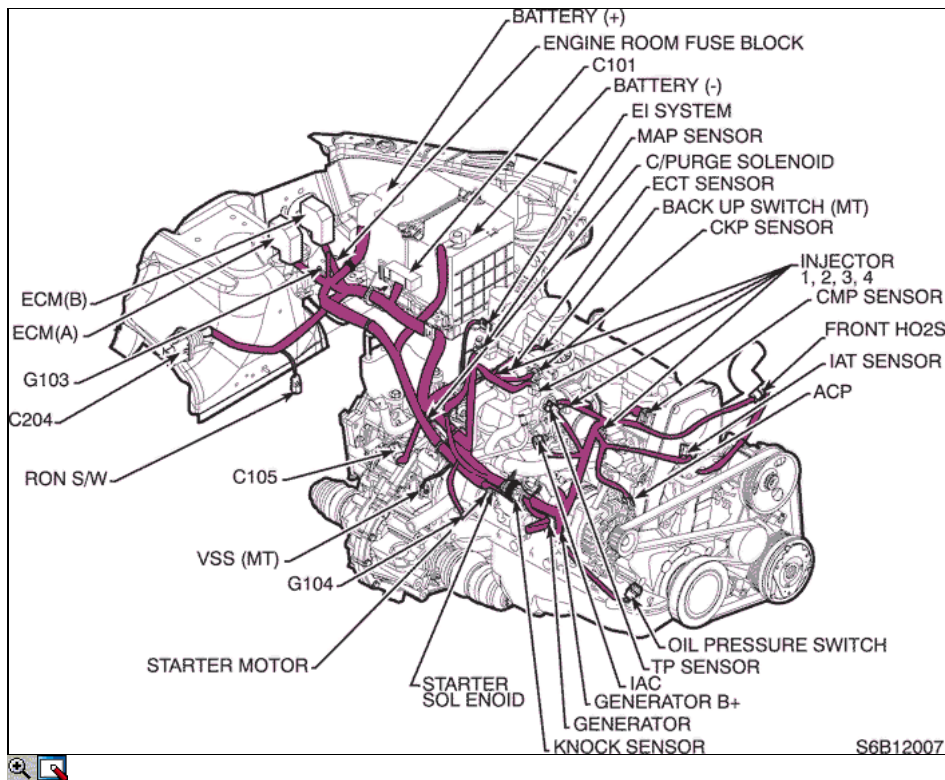

• W / H I / P

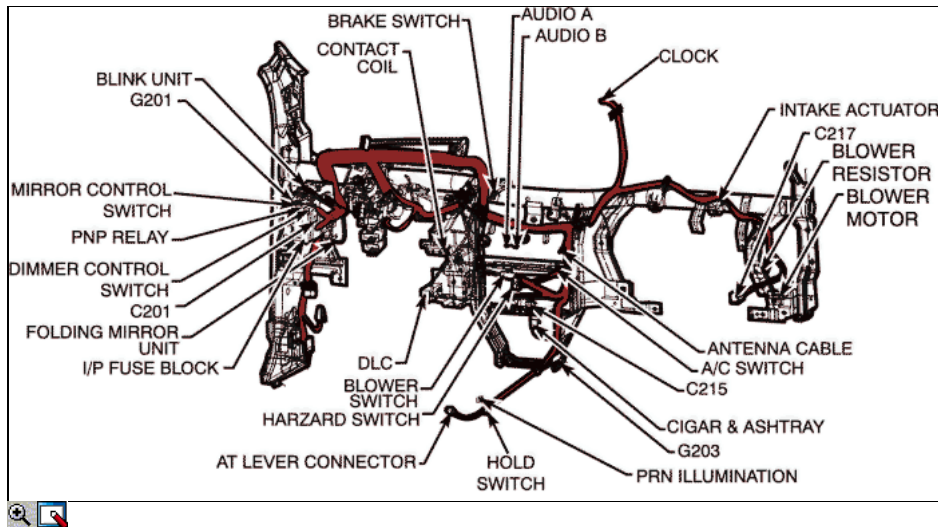


3) IAC y sensor (MAP, ECT, TP, IAT, Knock, ACP) CIRCUITO

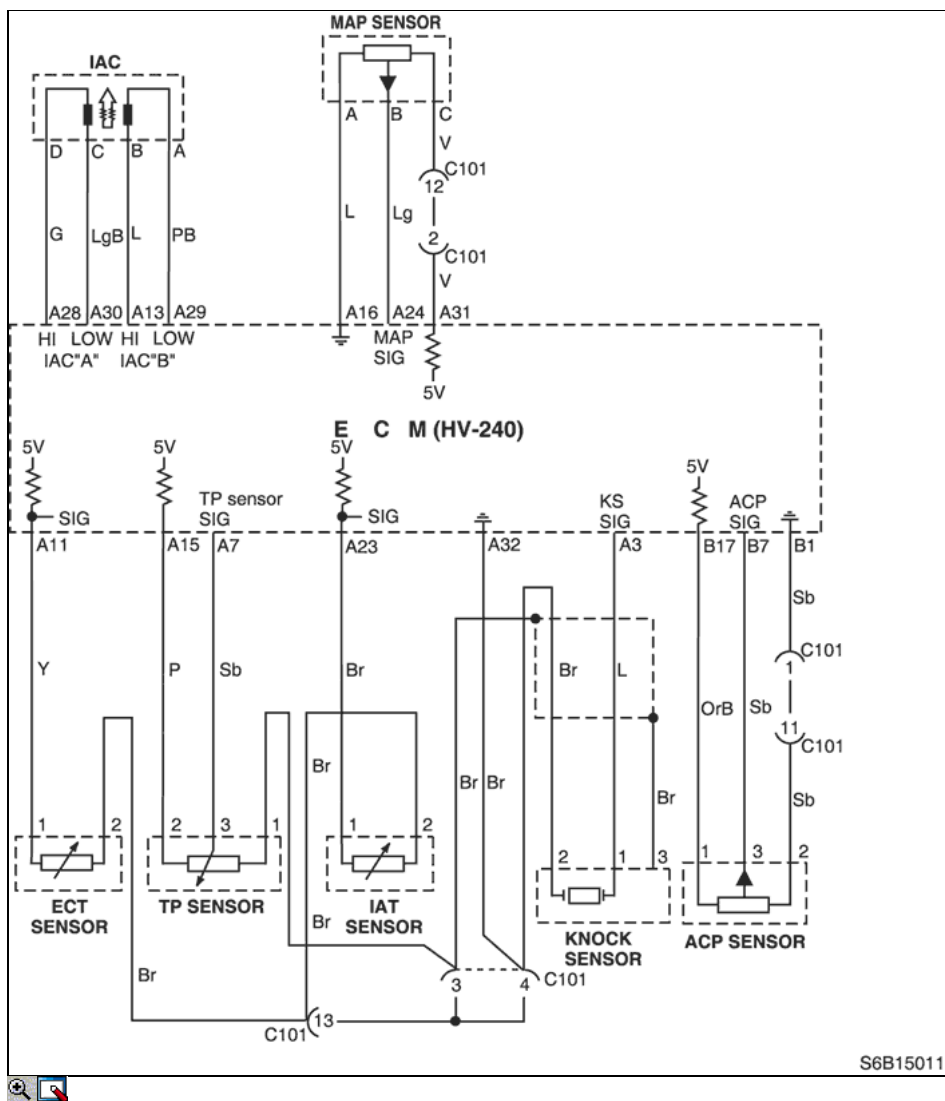

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

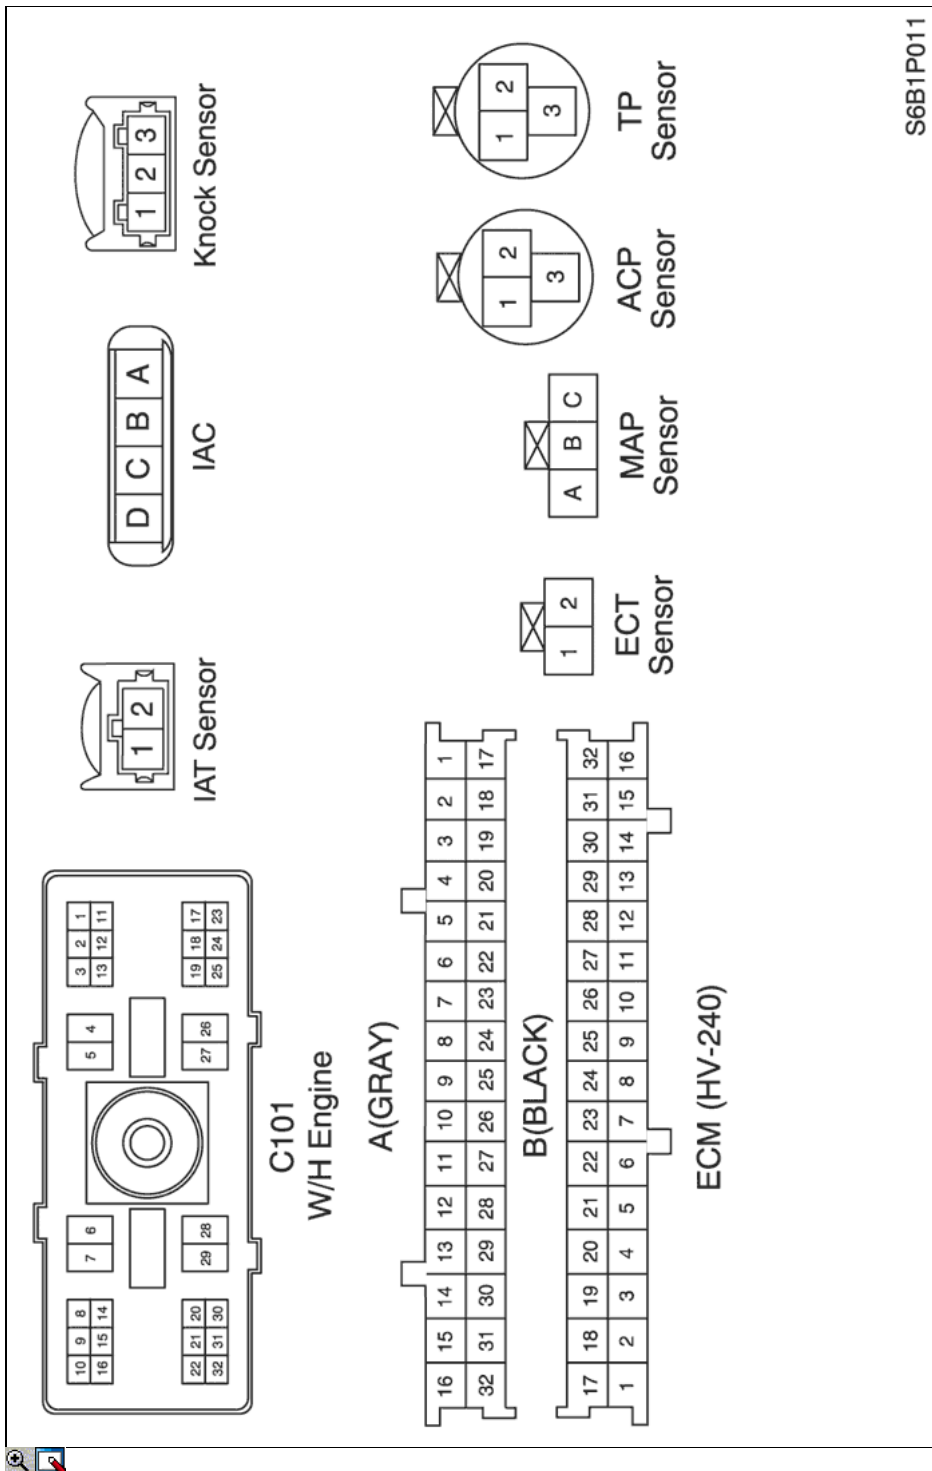


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

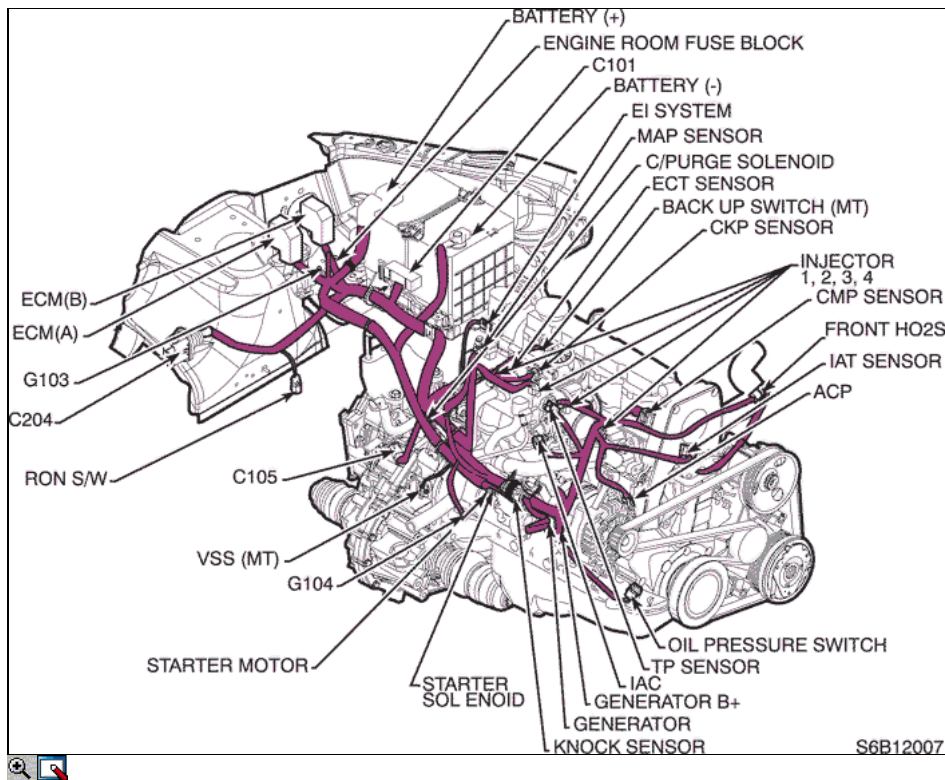

• W/HI/P

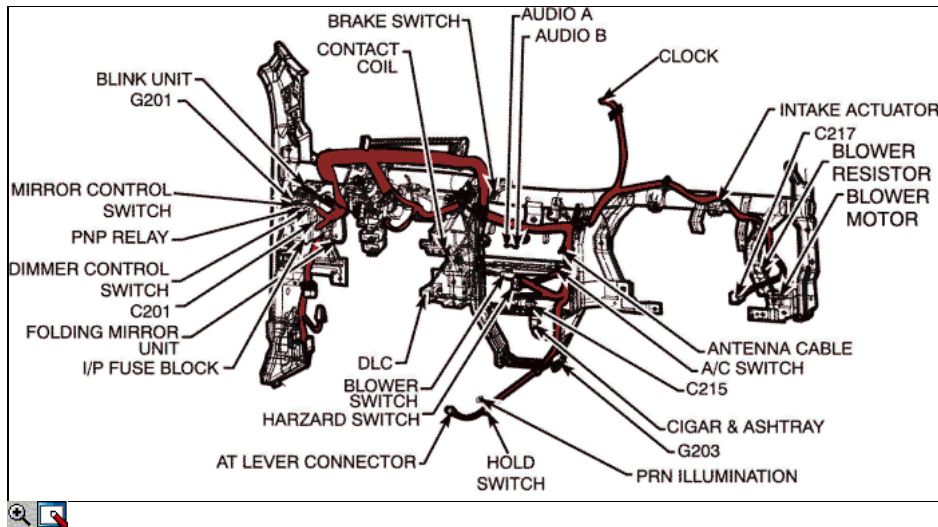


4) cámara de EVAP SOLENOIDE DE PURGA, CLUSTER y circuito VSS

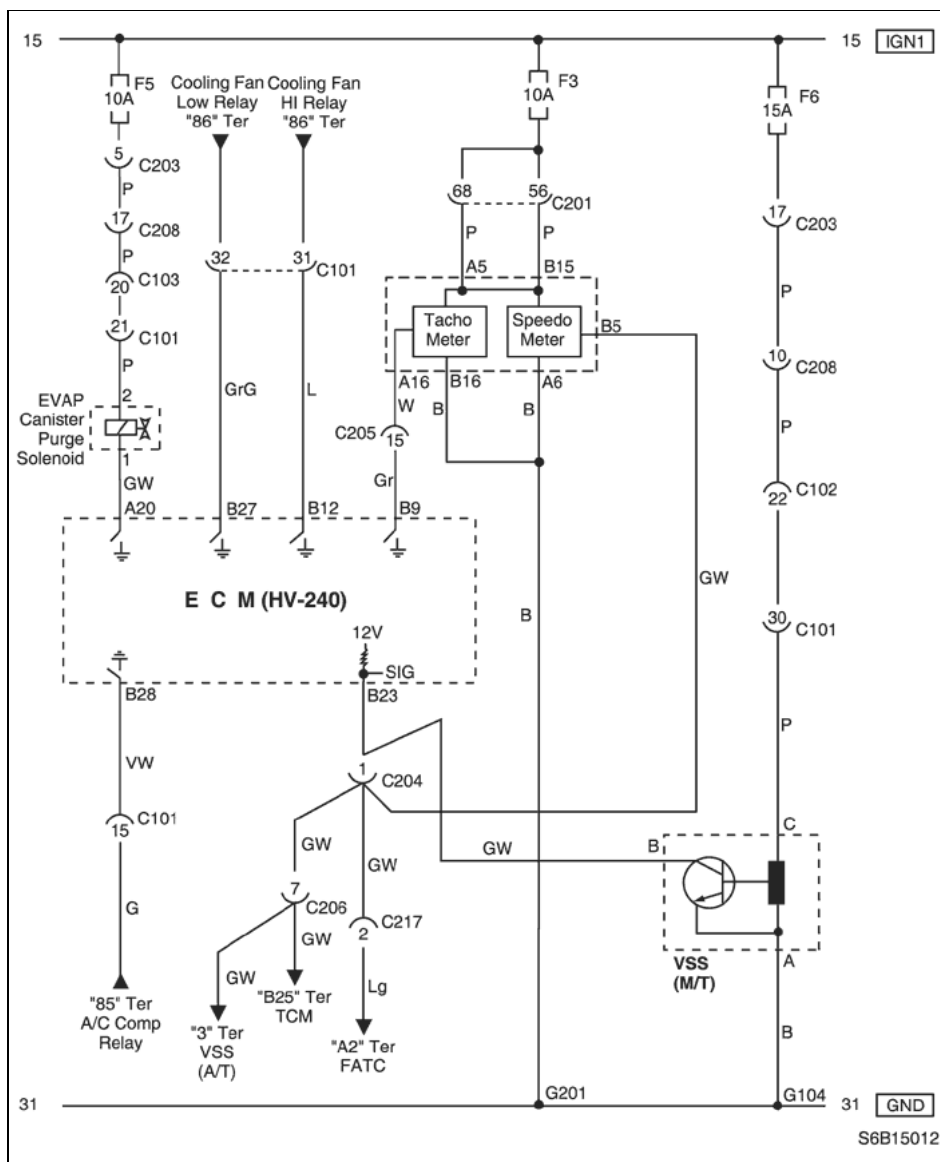

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

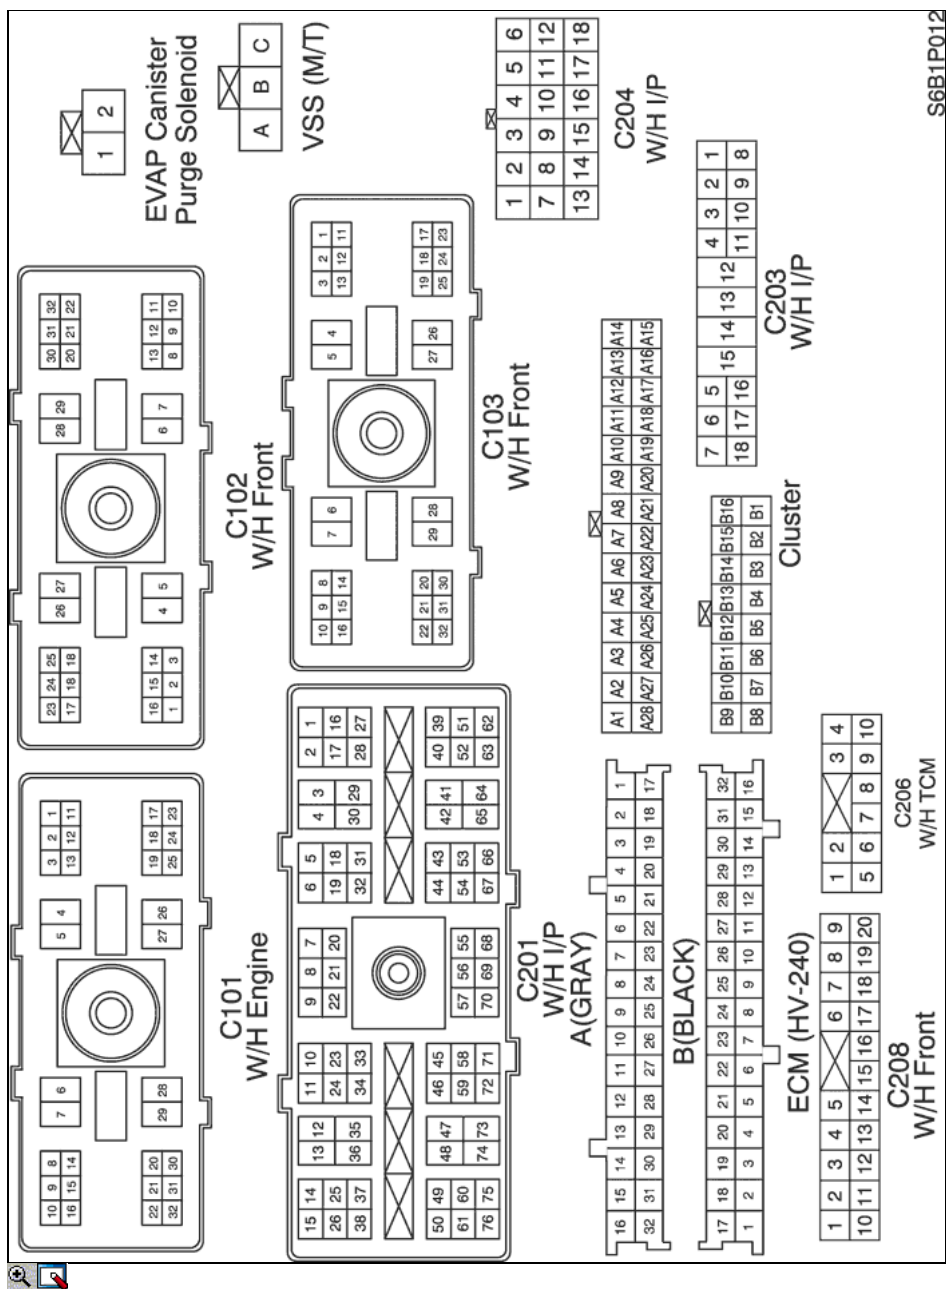


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

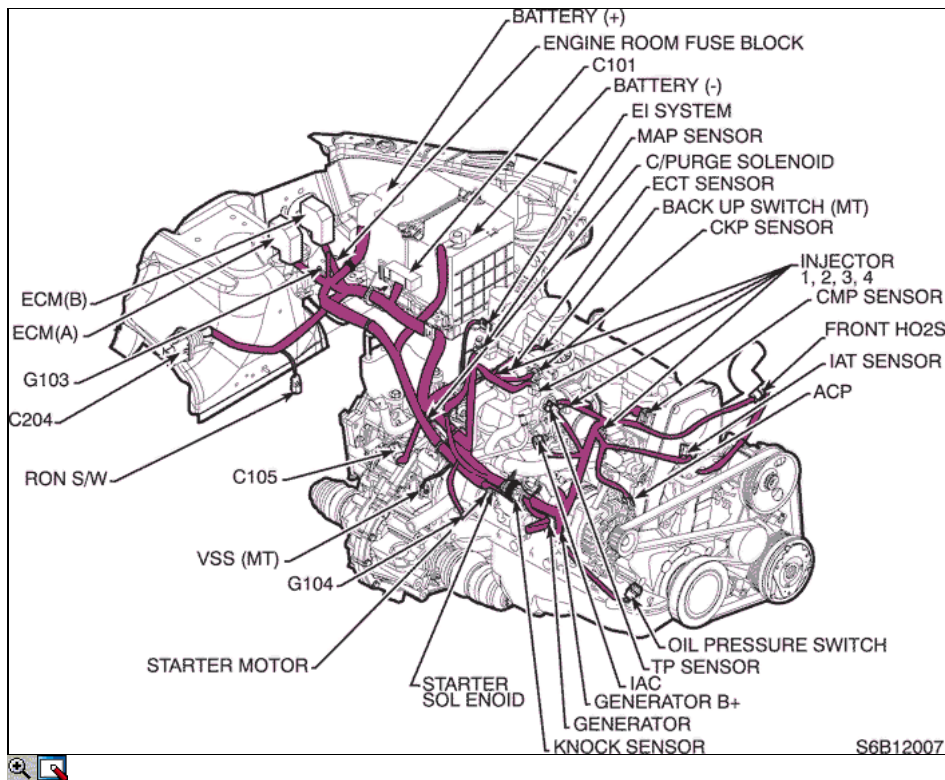

• W/HI/P

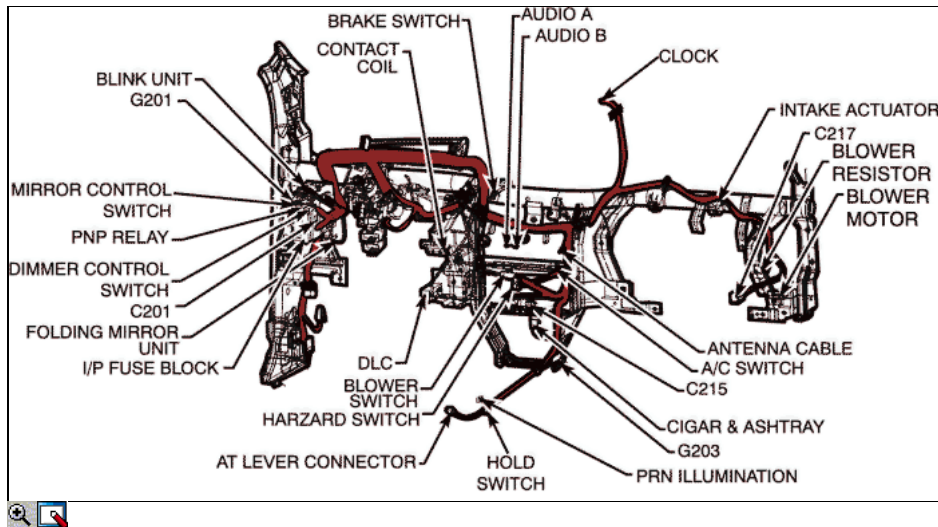


5) CLUSTER, BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL CIRCUITO TCM

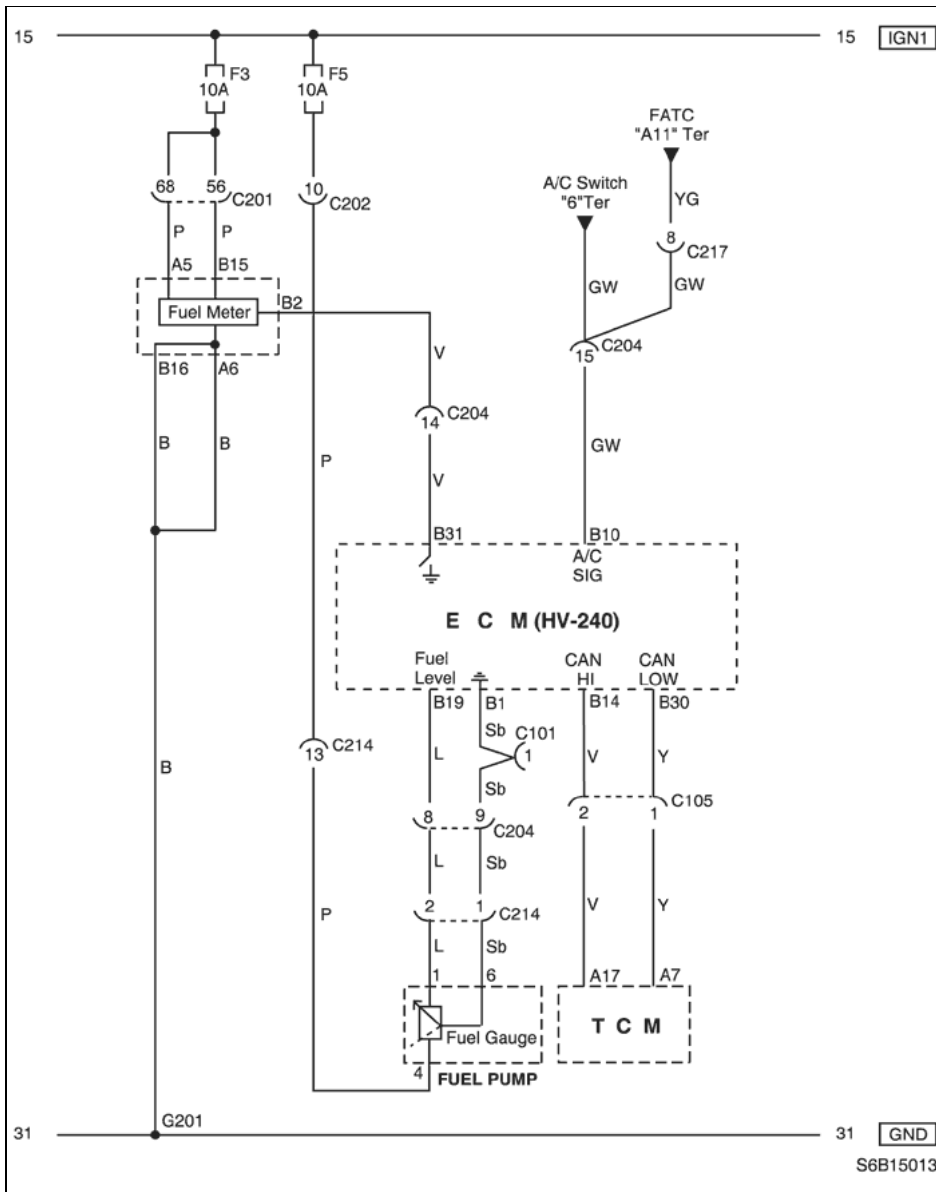

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C105 (3 Pin, Gris)	Motor - TCM	Junto a EBCM
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C214 (22 pines, Negro)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

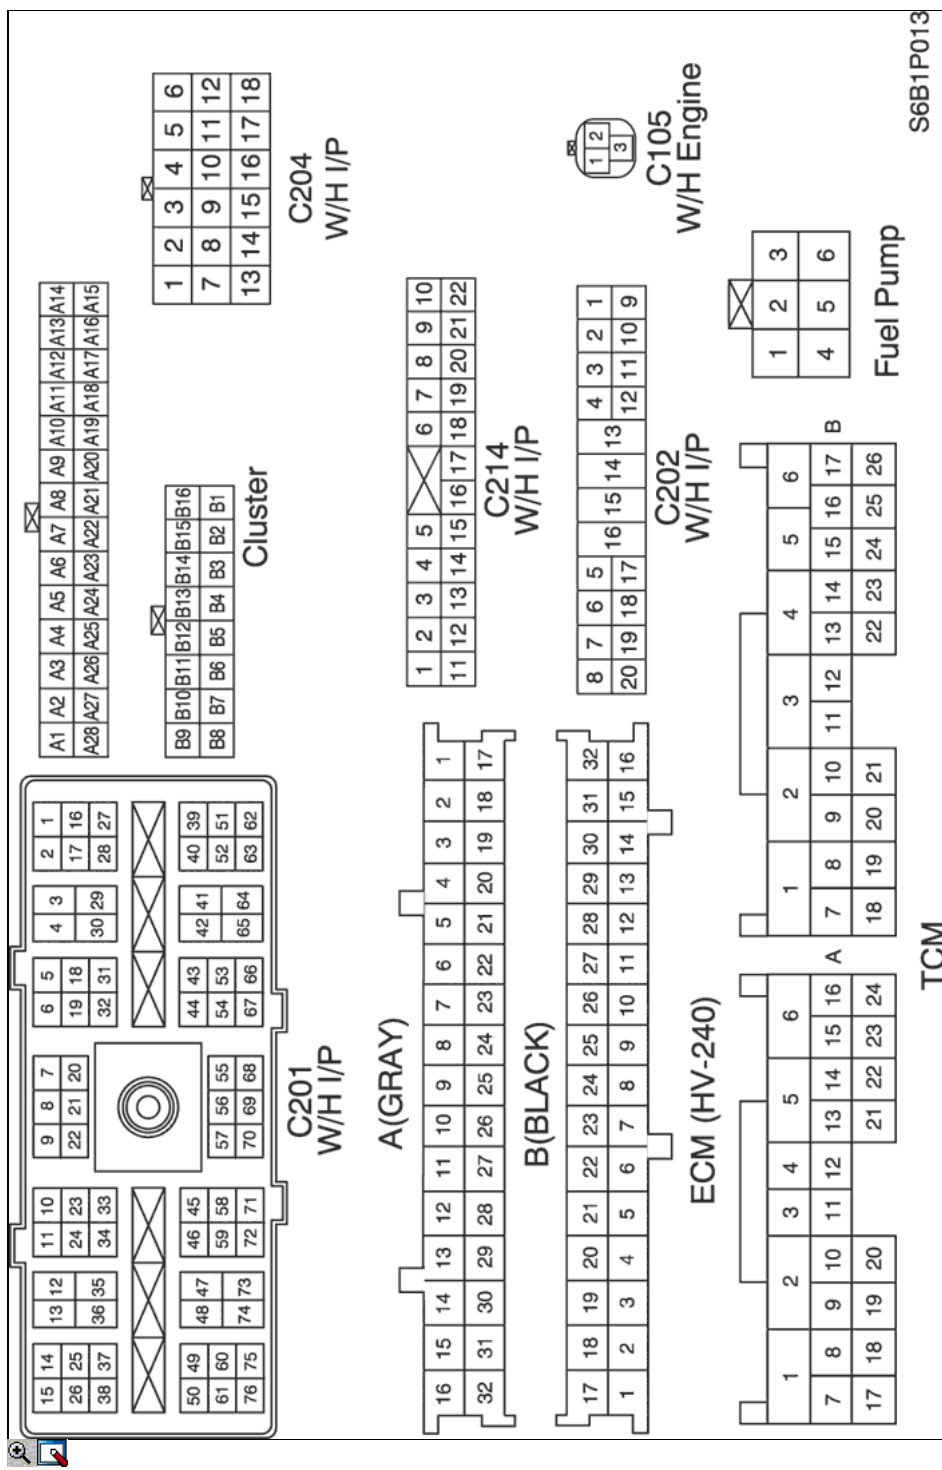


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

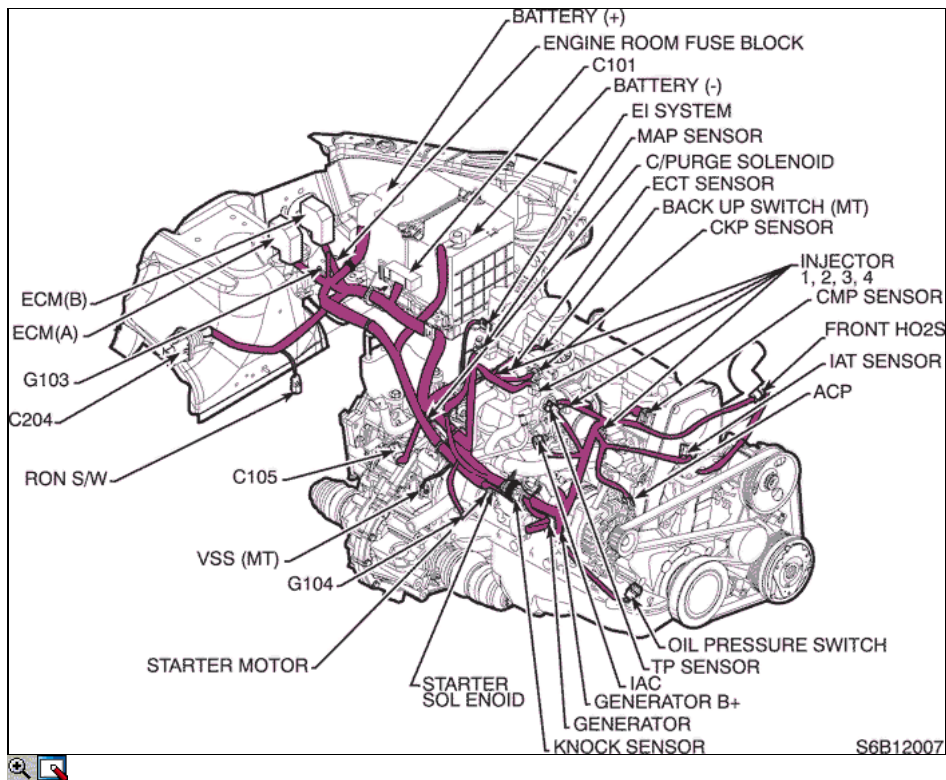

• W / HI / P

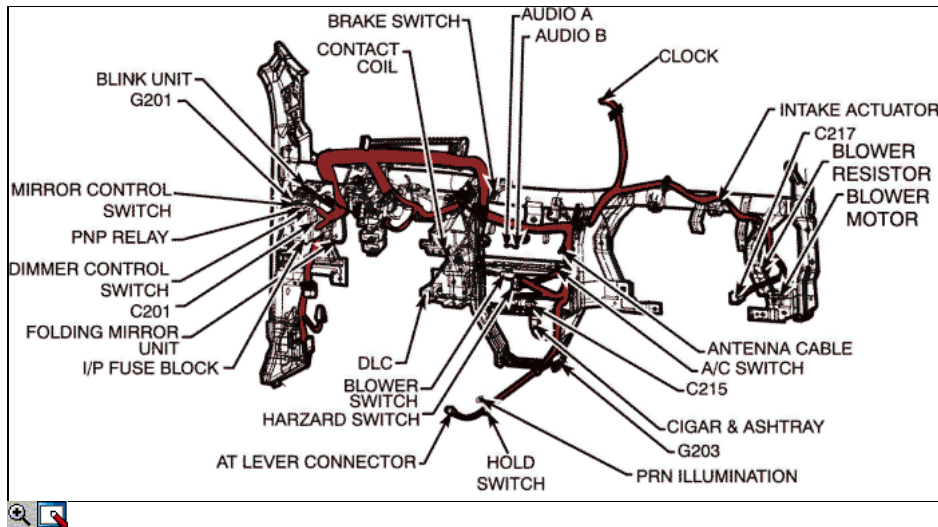


6) DLC, MIL Y RON INTERRUPTOR DE CIRCUITO

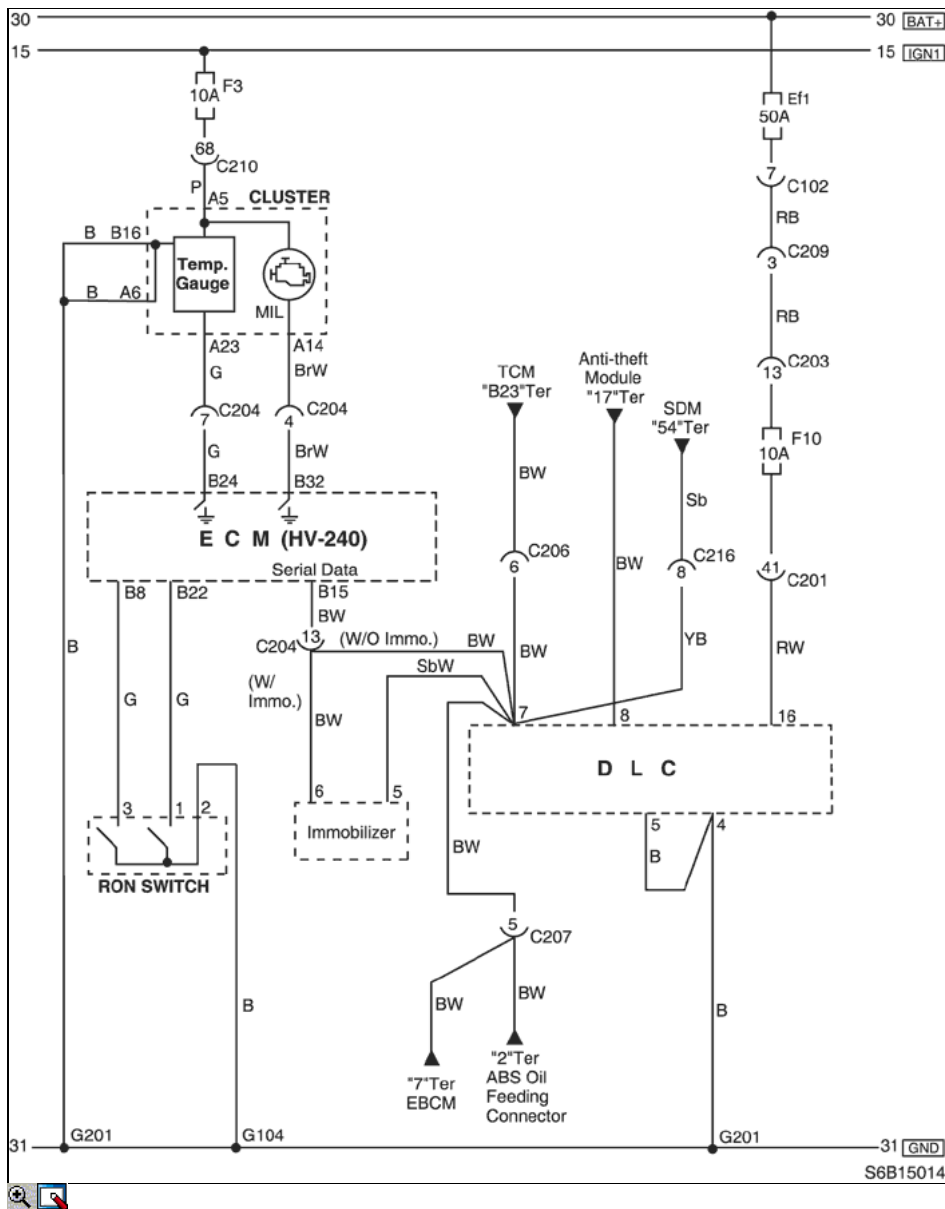

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

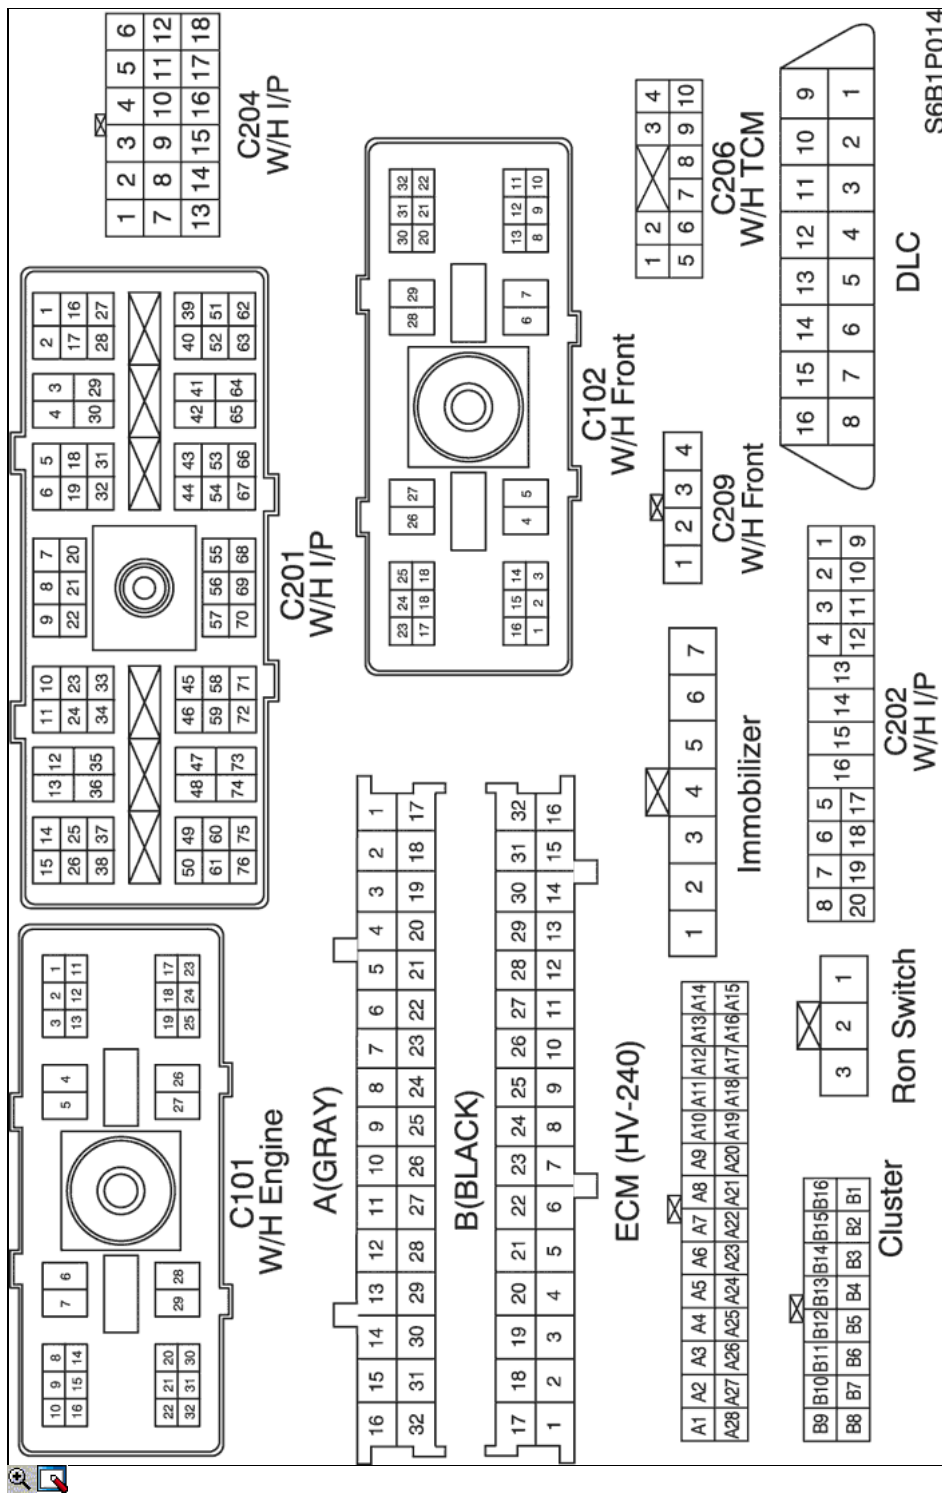



c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

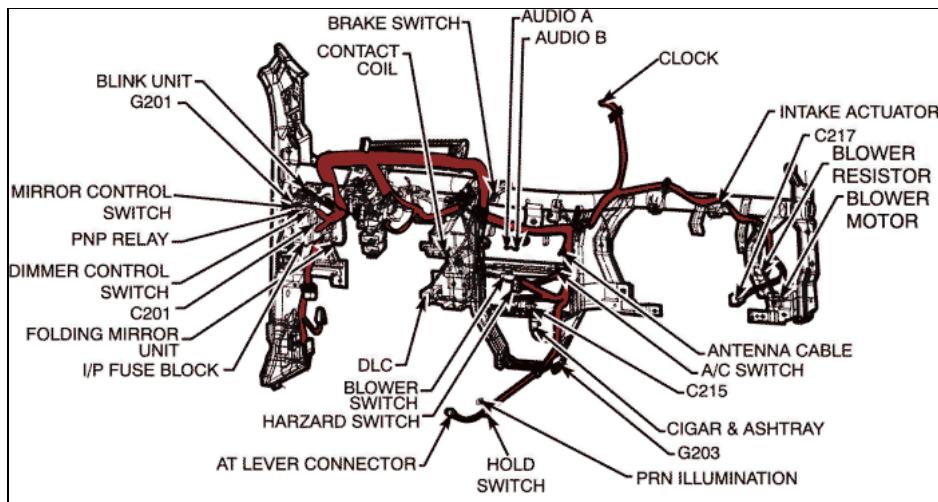


• W / H MOTOR

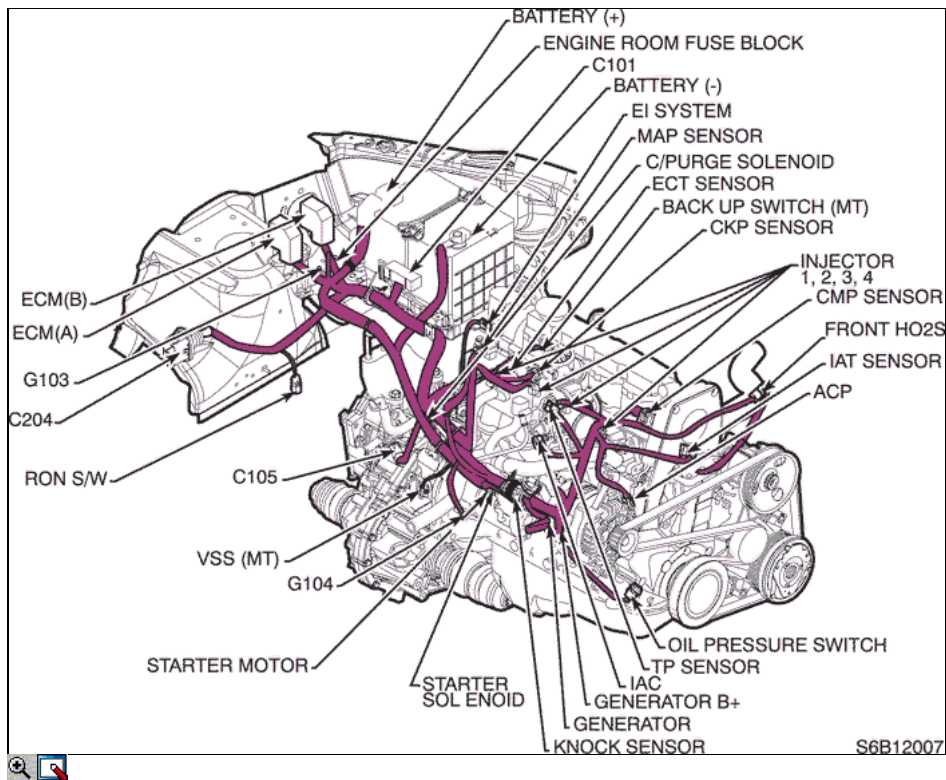



4. ECM (Módulo de Control): SIRIUS D42


1) Fuente de energía de la batería, TERRENO, EI SISTEMA DE CIRCUITO DEL SENSOR CKP

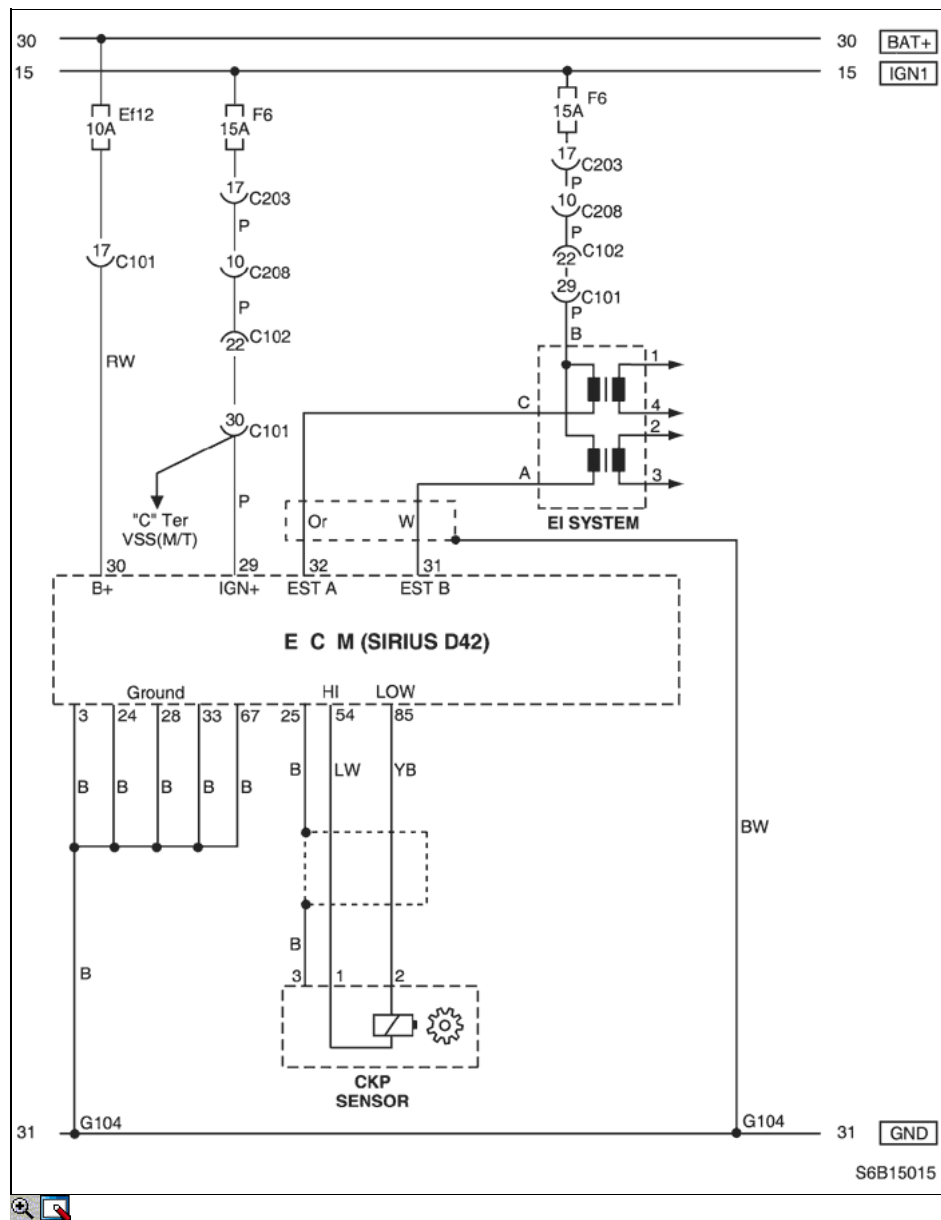

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G104	Batería	Junto al arranque del motor


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

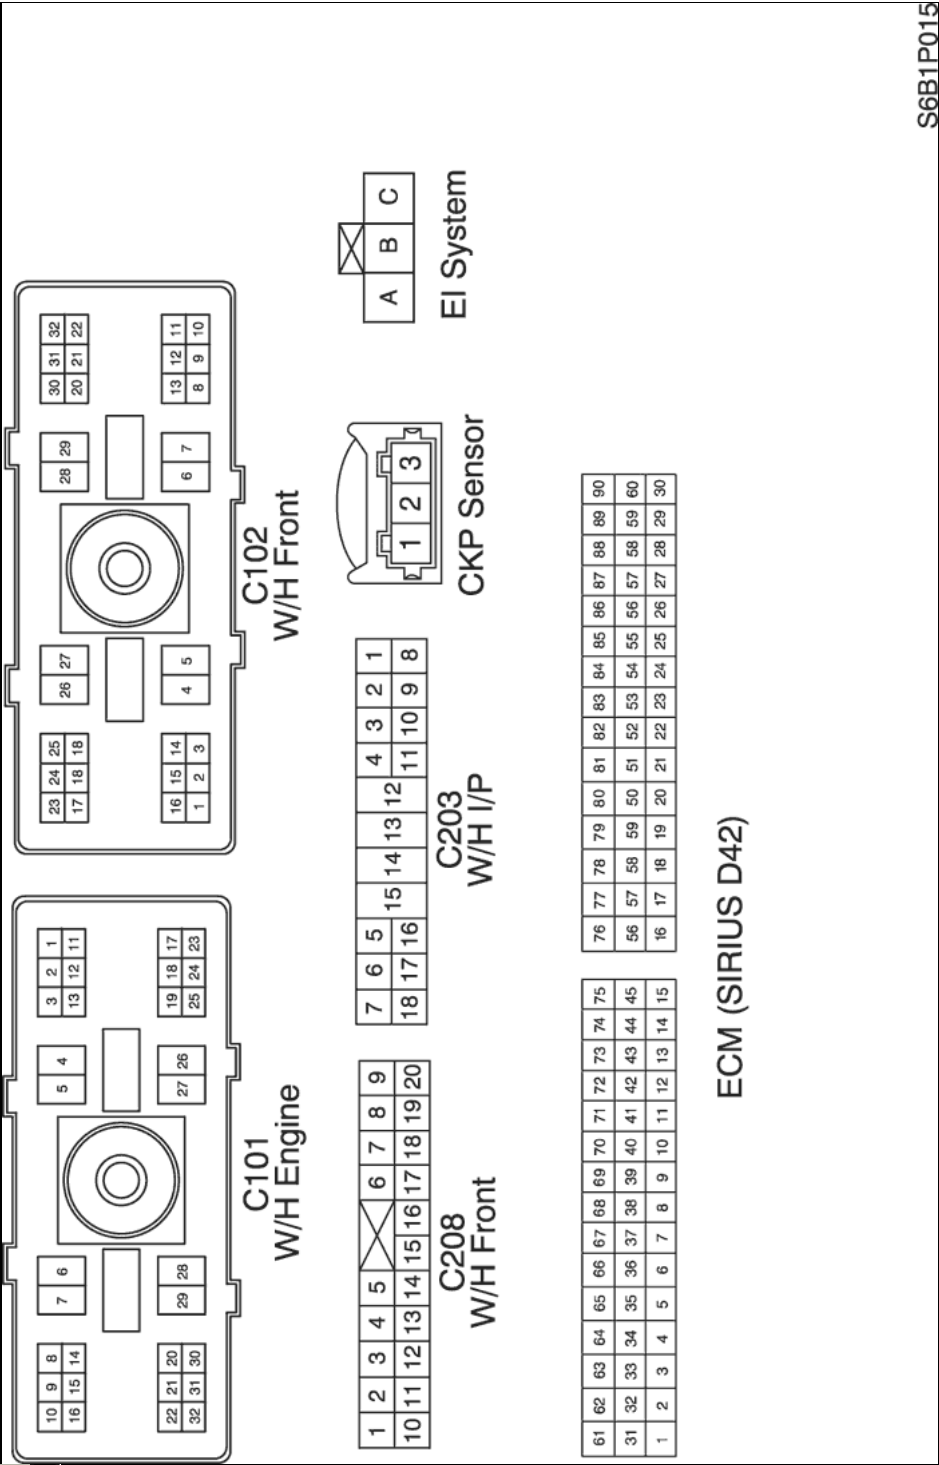


S6B1P015

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

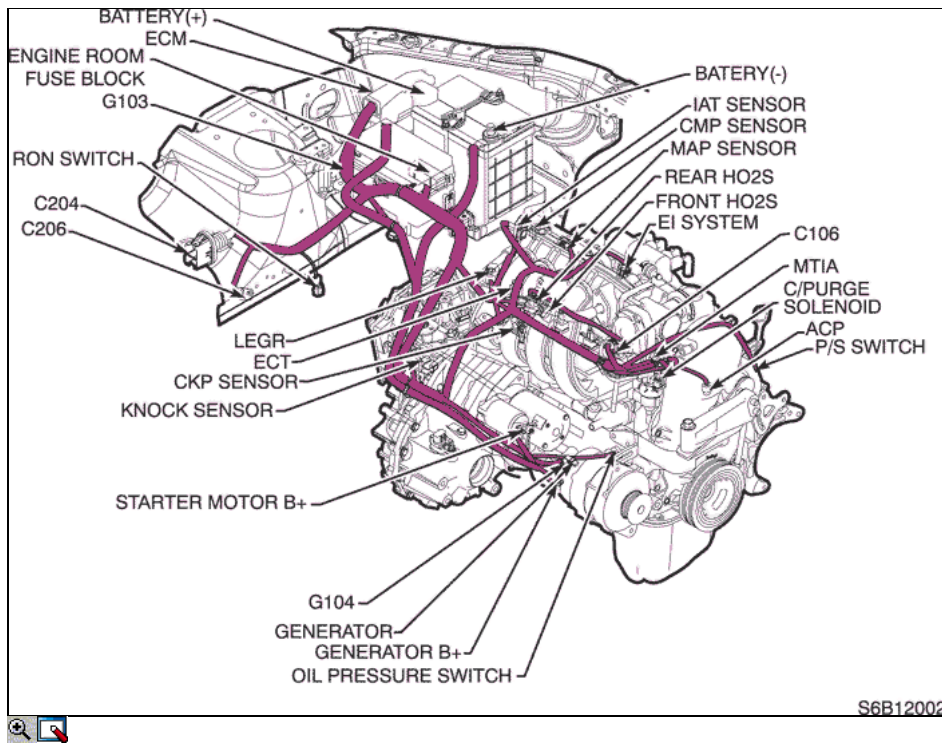

• W / H I / P

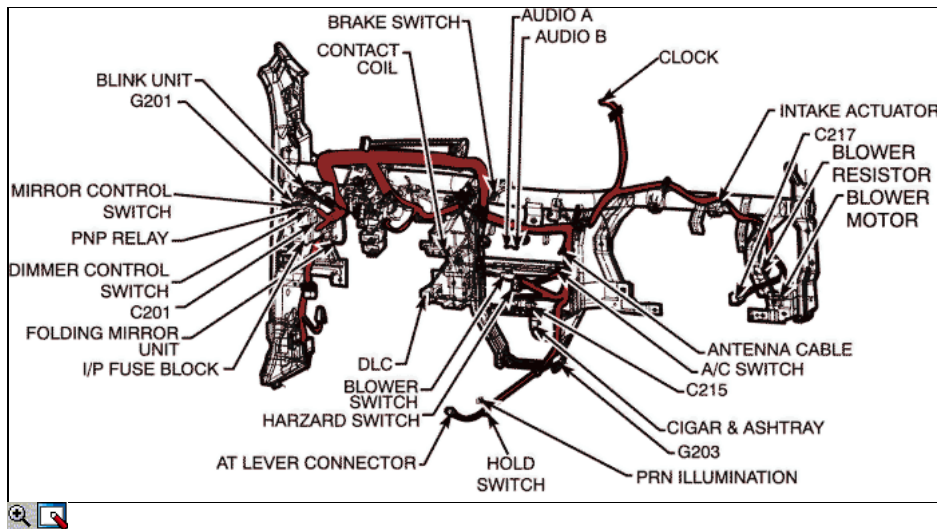


2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES Y CIRCUITO DE SENSOR DE O2

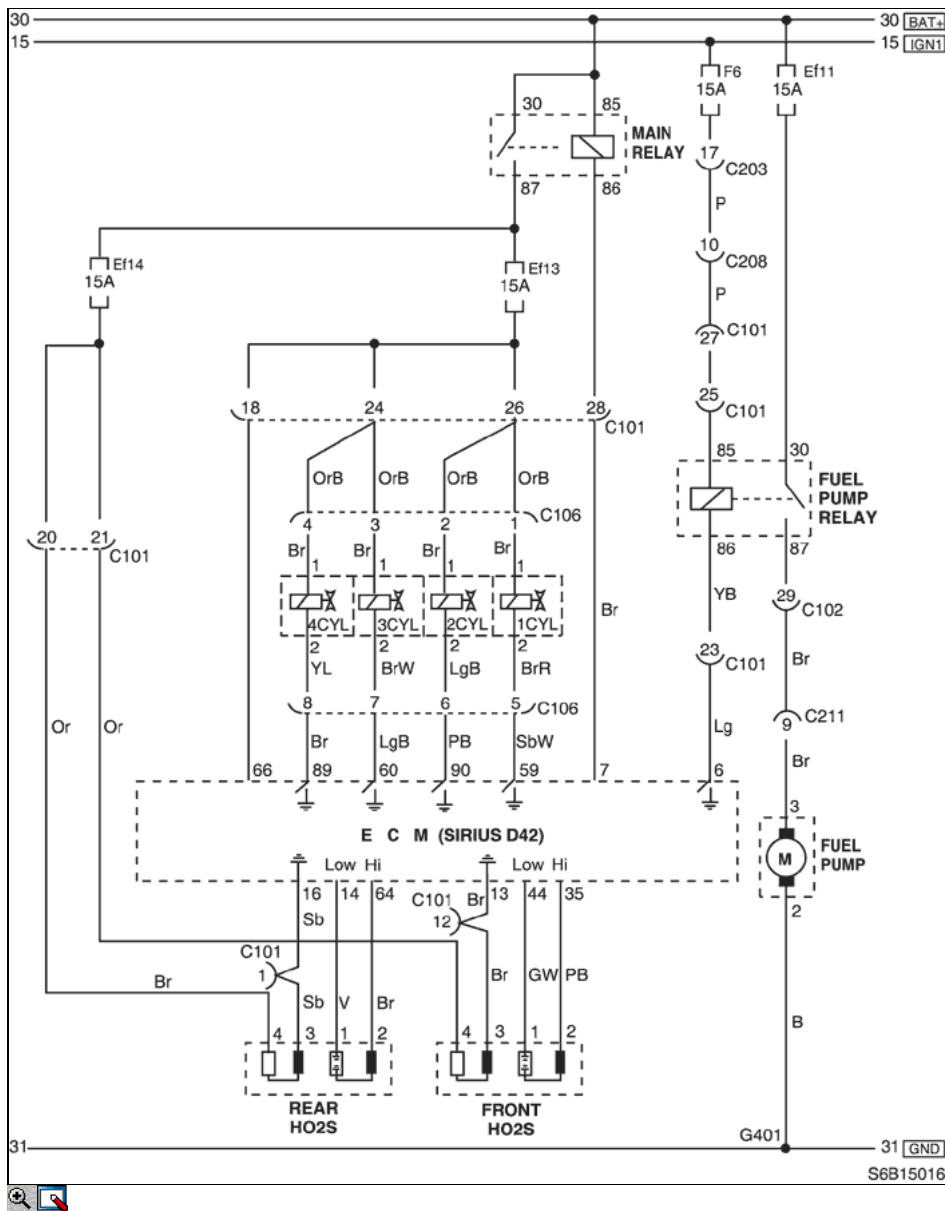

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G104	Batería	Junto al arranque del motor

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

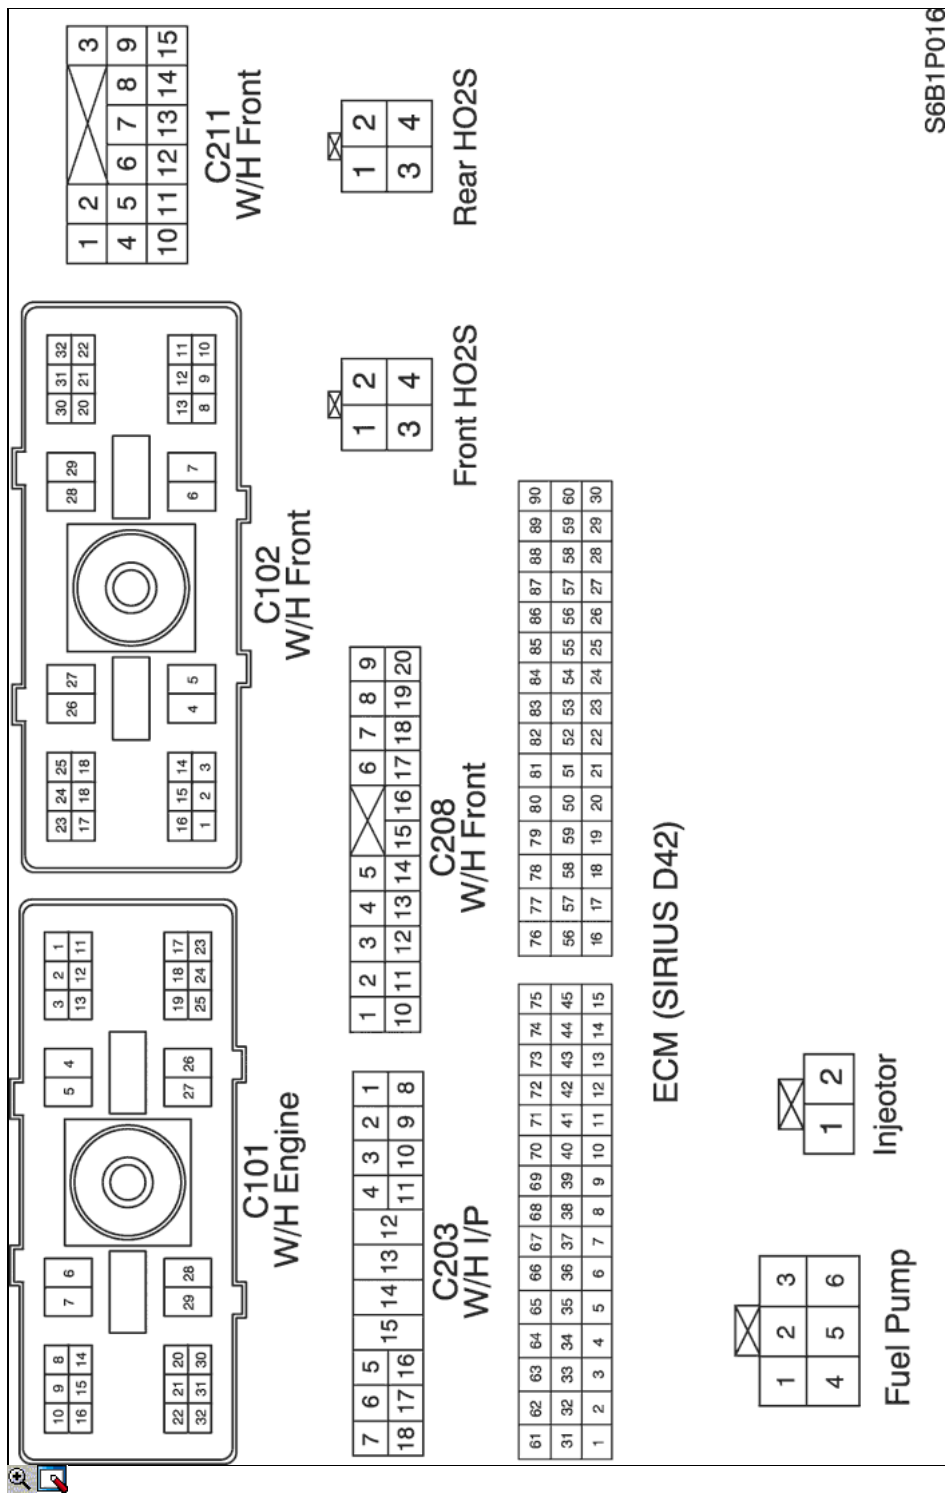


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

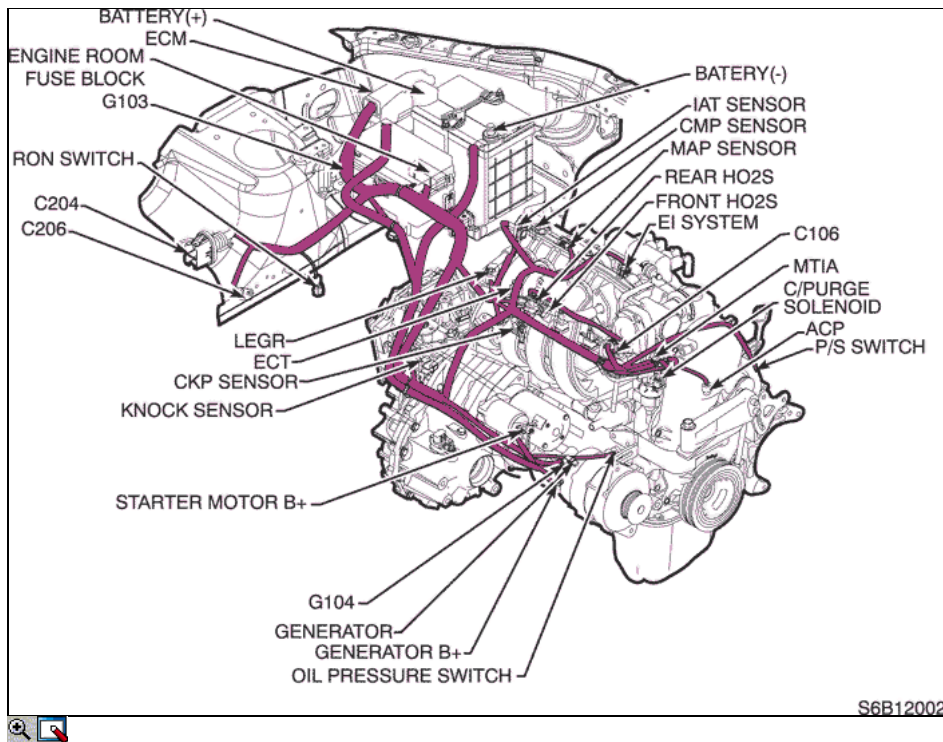

• W / HI / P

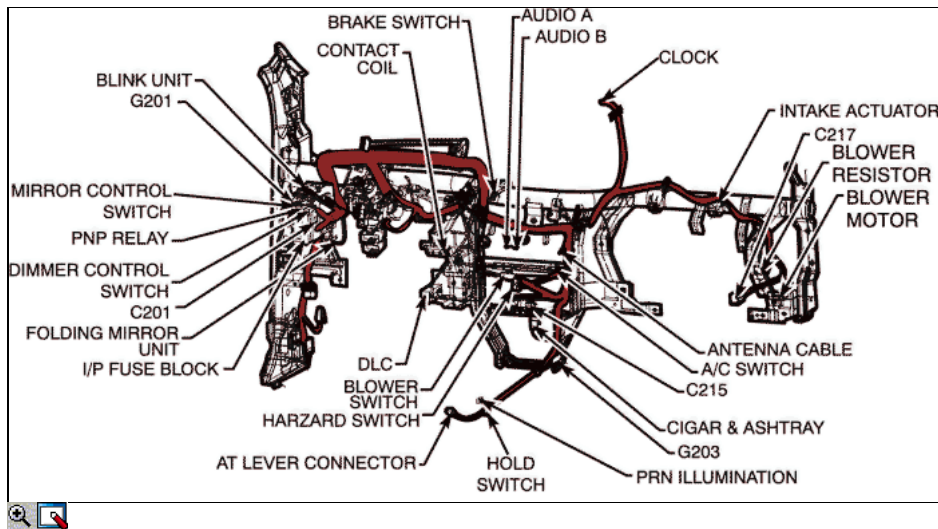


3) MITA Y SENSOR (ECT, camino áspero, O2, MAP, IAT, ACP, temperatura del evaporador y Knock) CIRCUITO

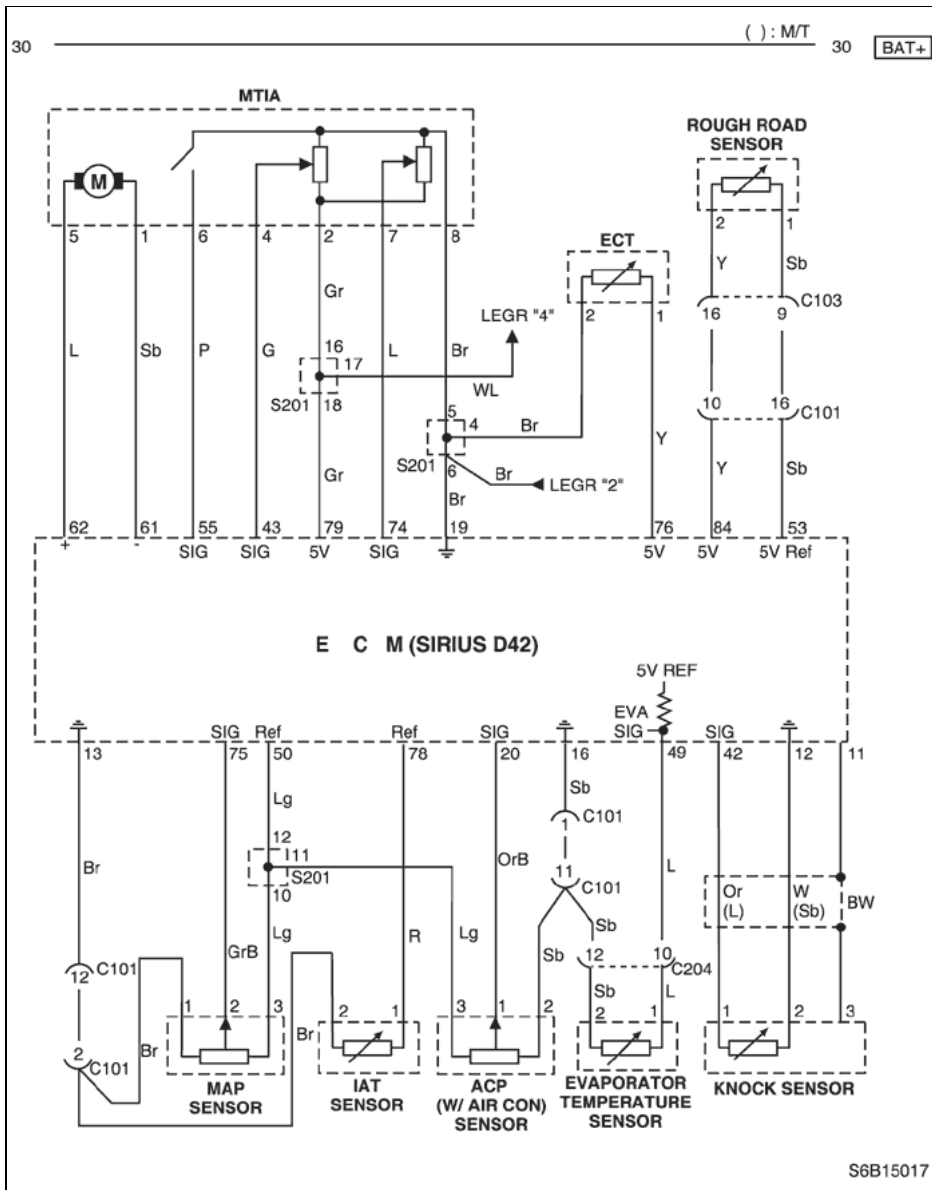

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
S201	Motor	Detrás de bloque de fusibles IP

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

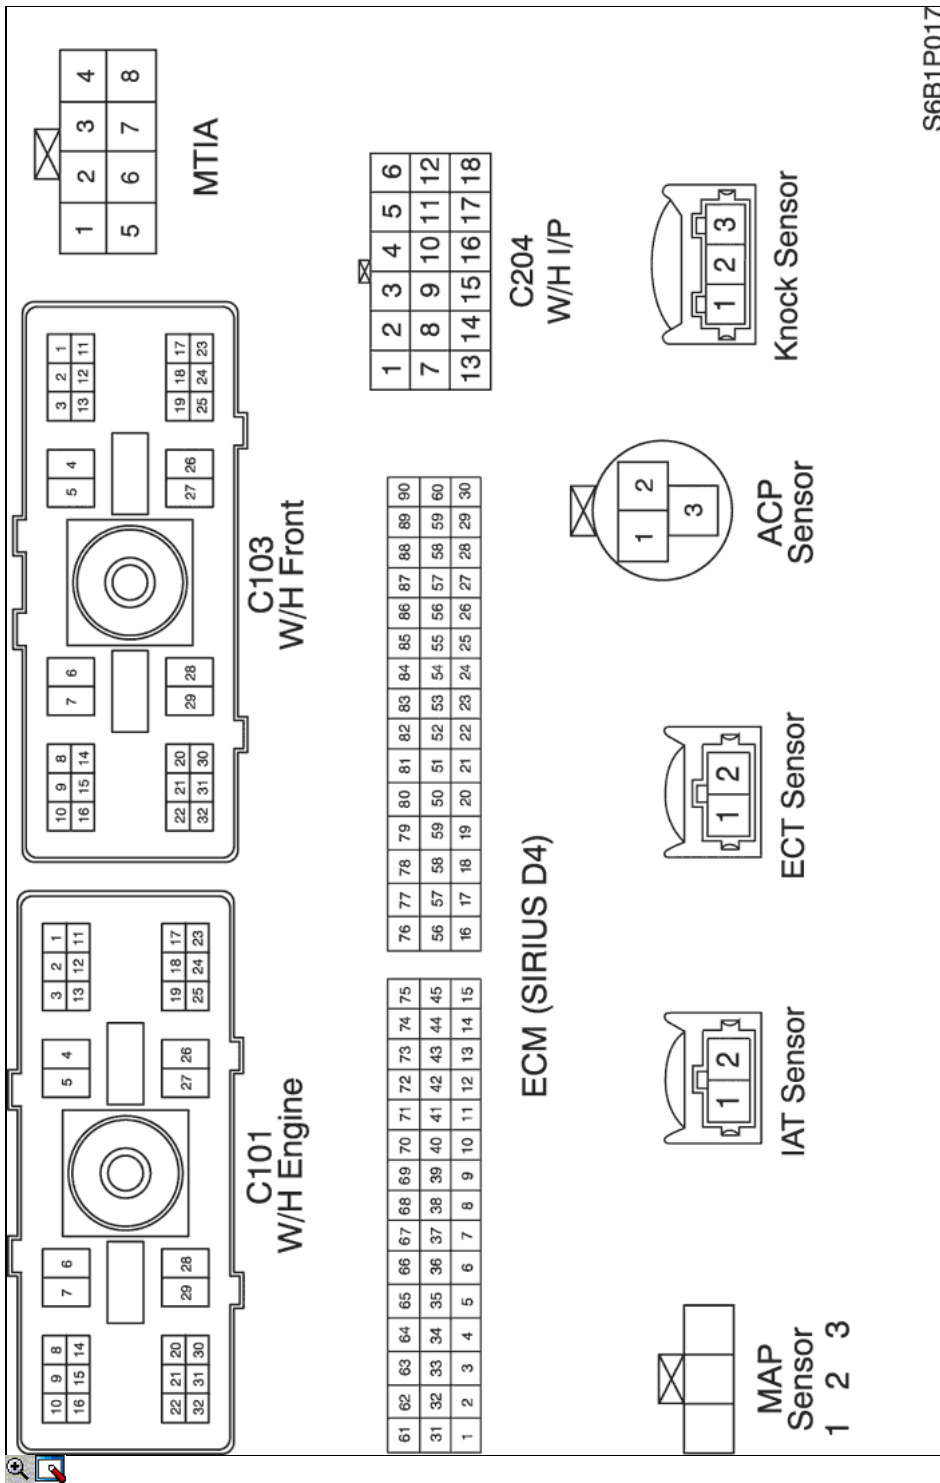


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR

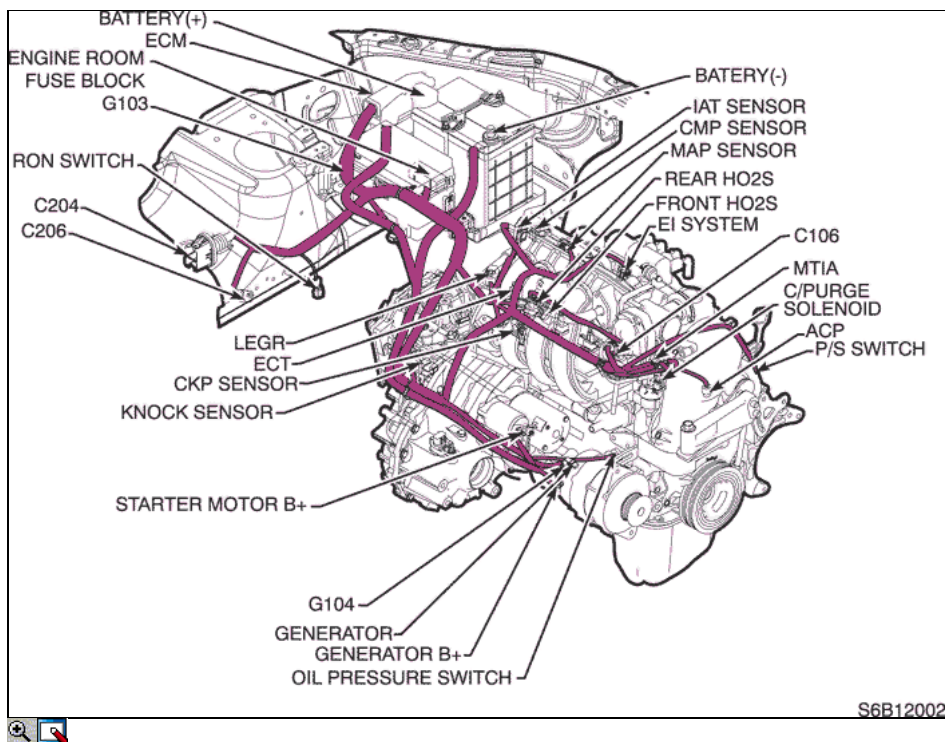


• W / HI / P

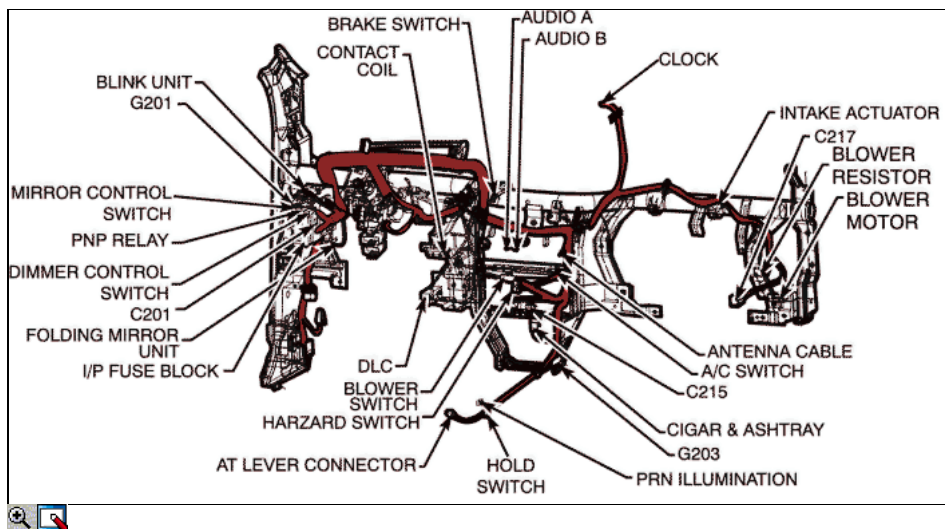


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

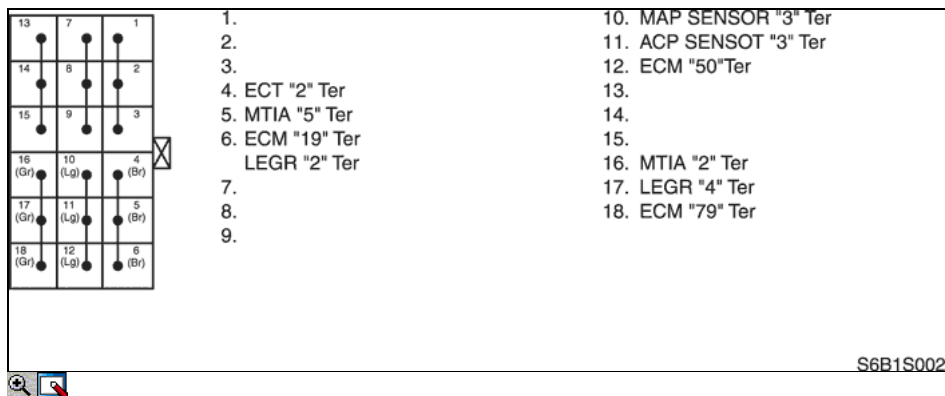


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

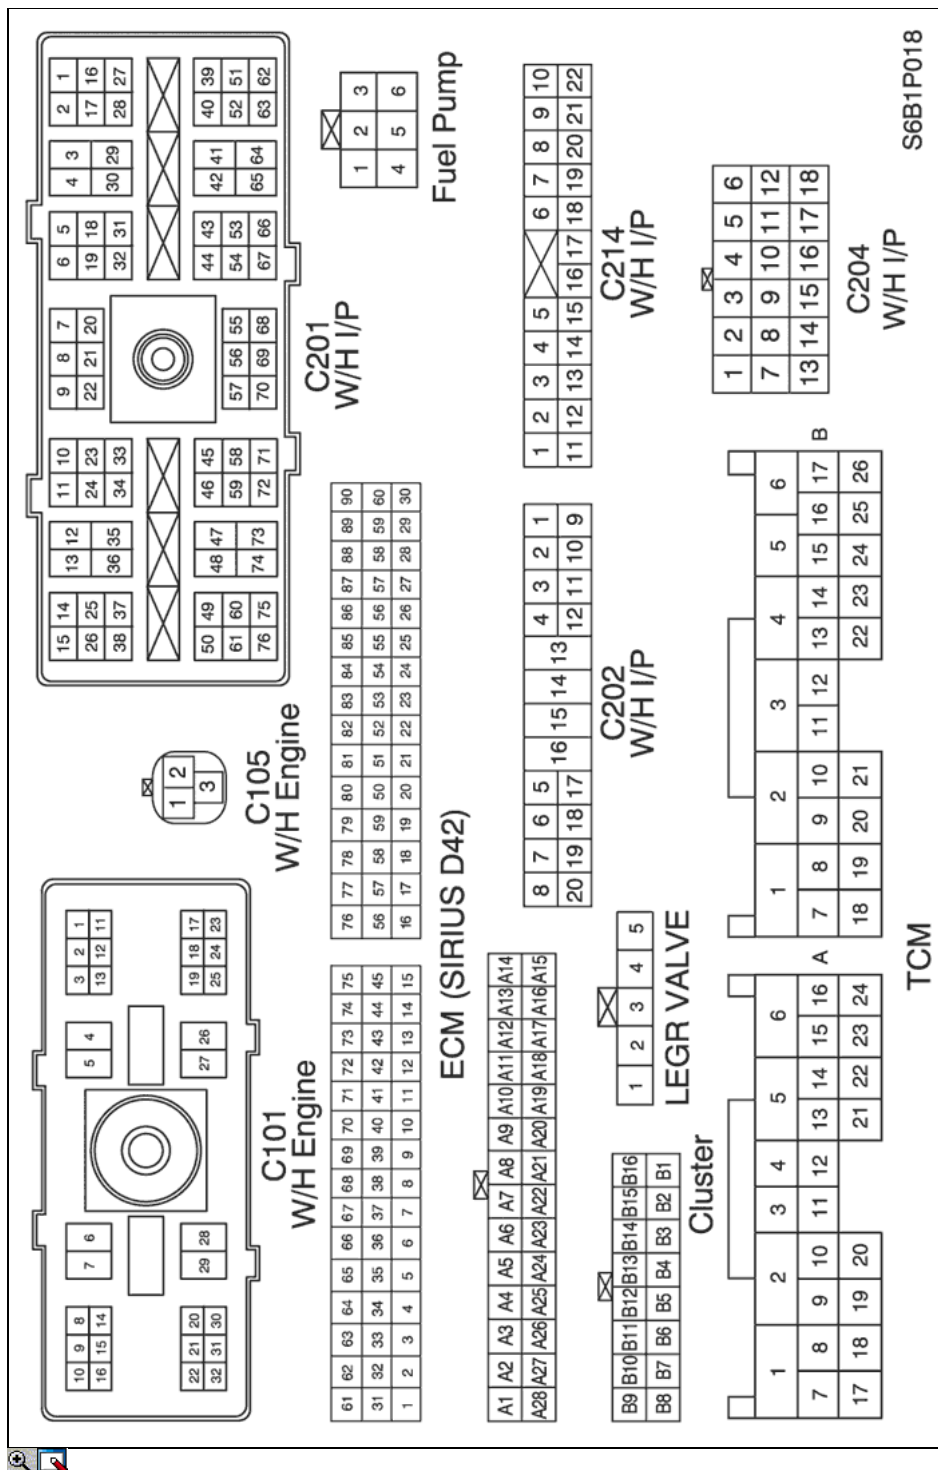


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR

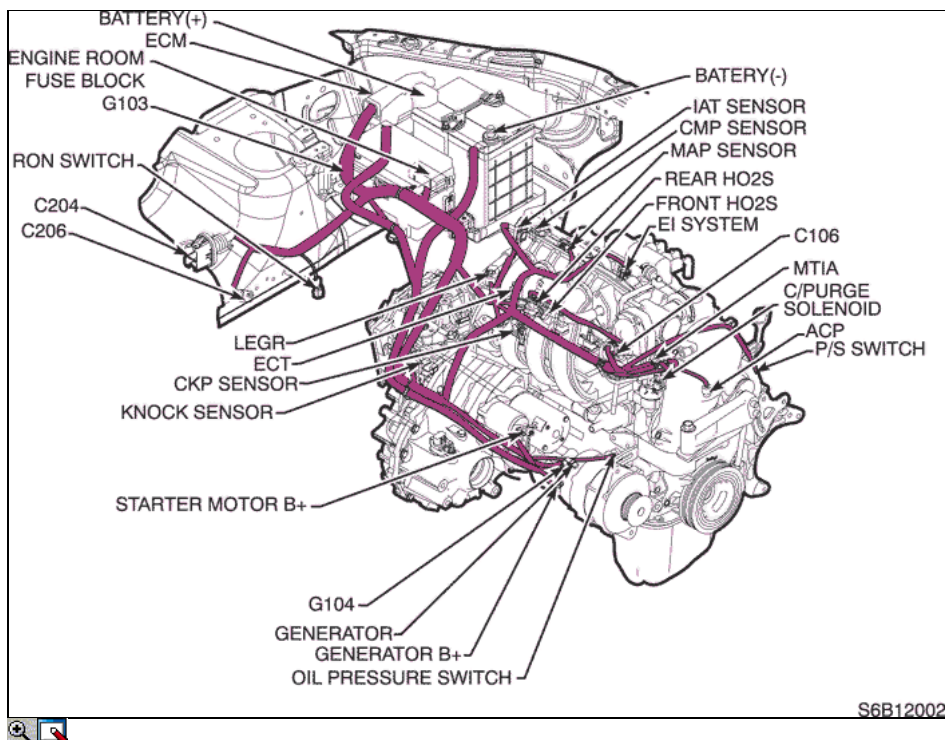


• W / HI / P

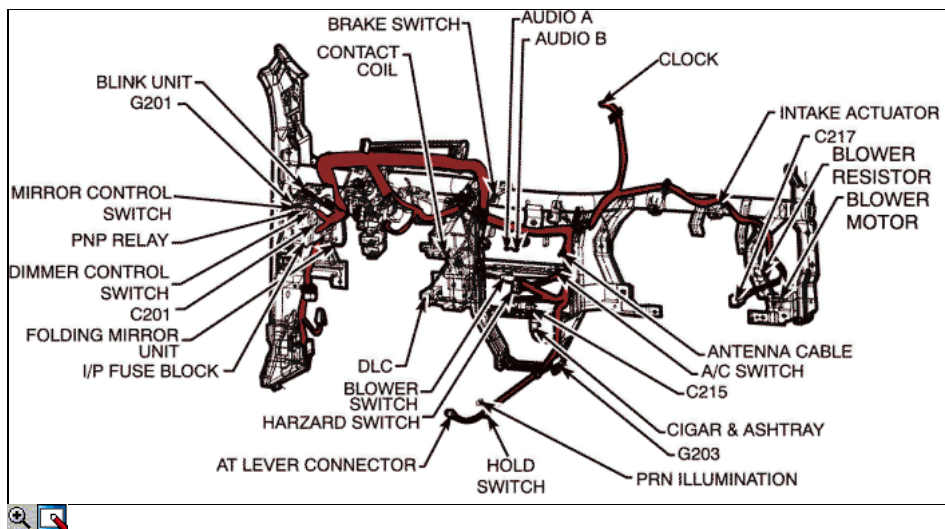


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

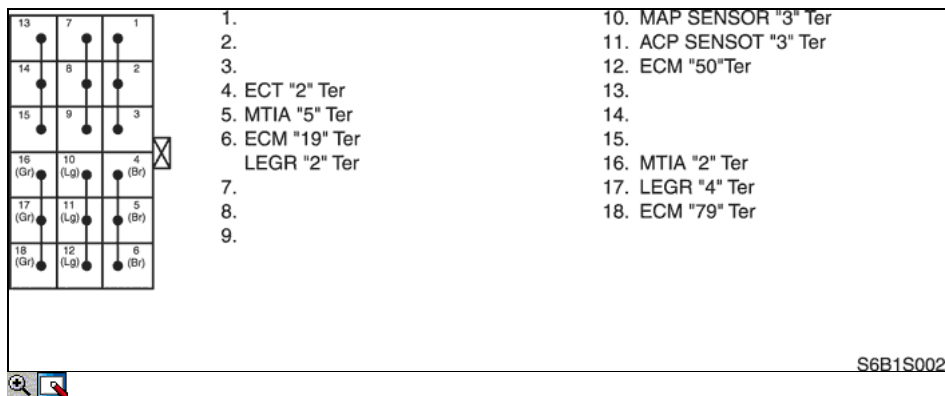


5) SENSOR CMP, cámara de EVAP SOLENOIDE DE PURGA, CLUSTER y circuito VSS

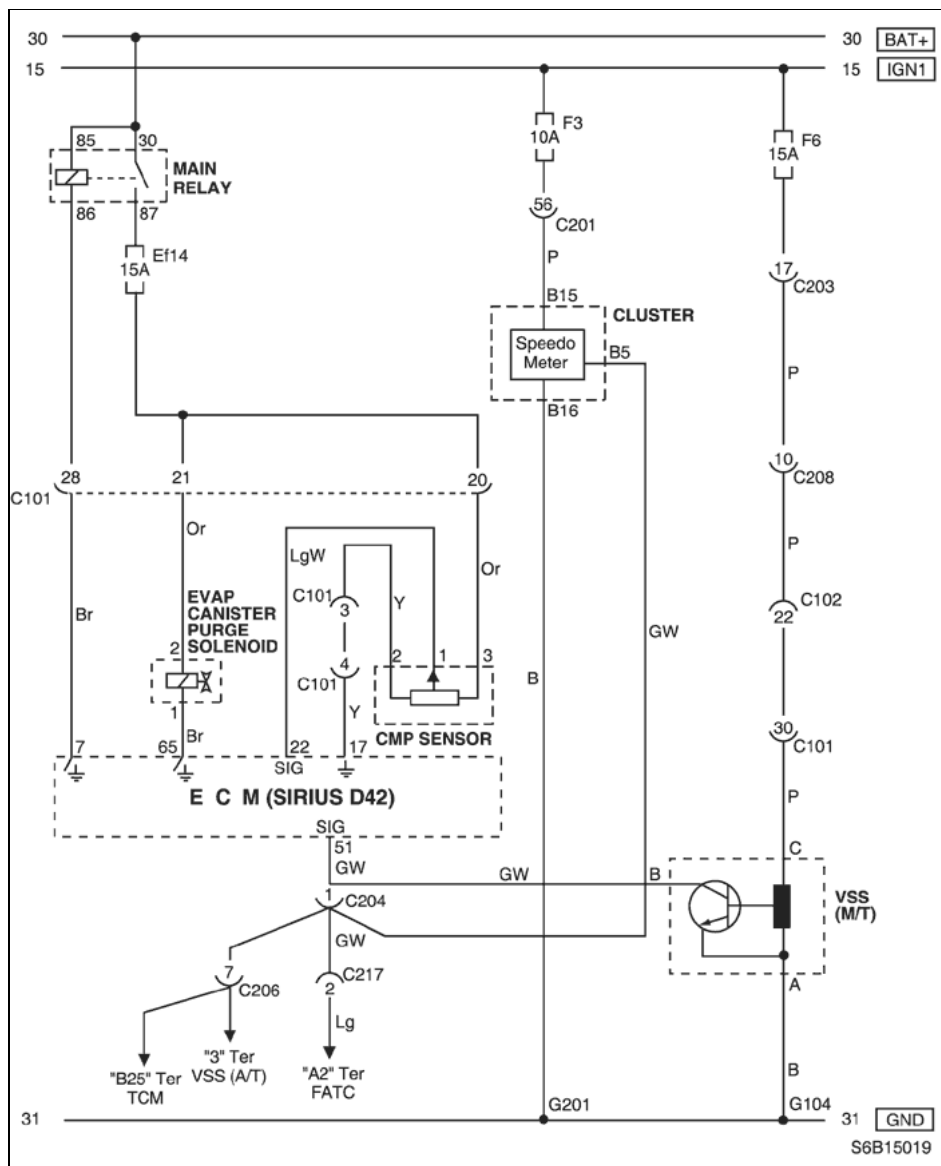

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

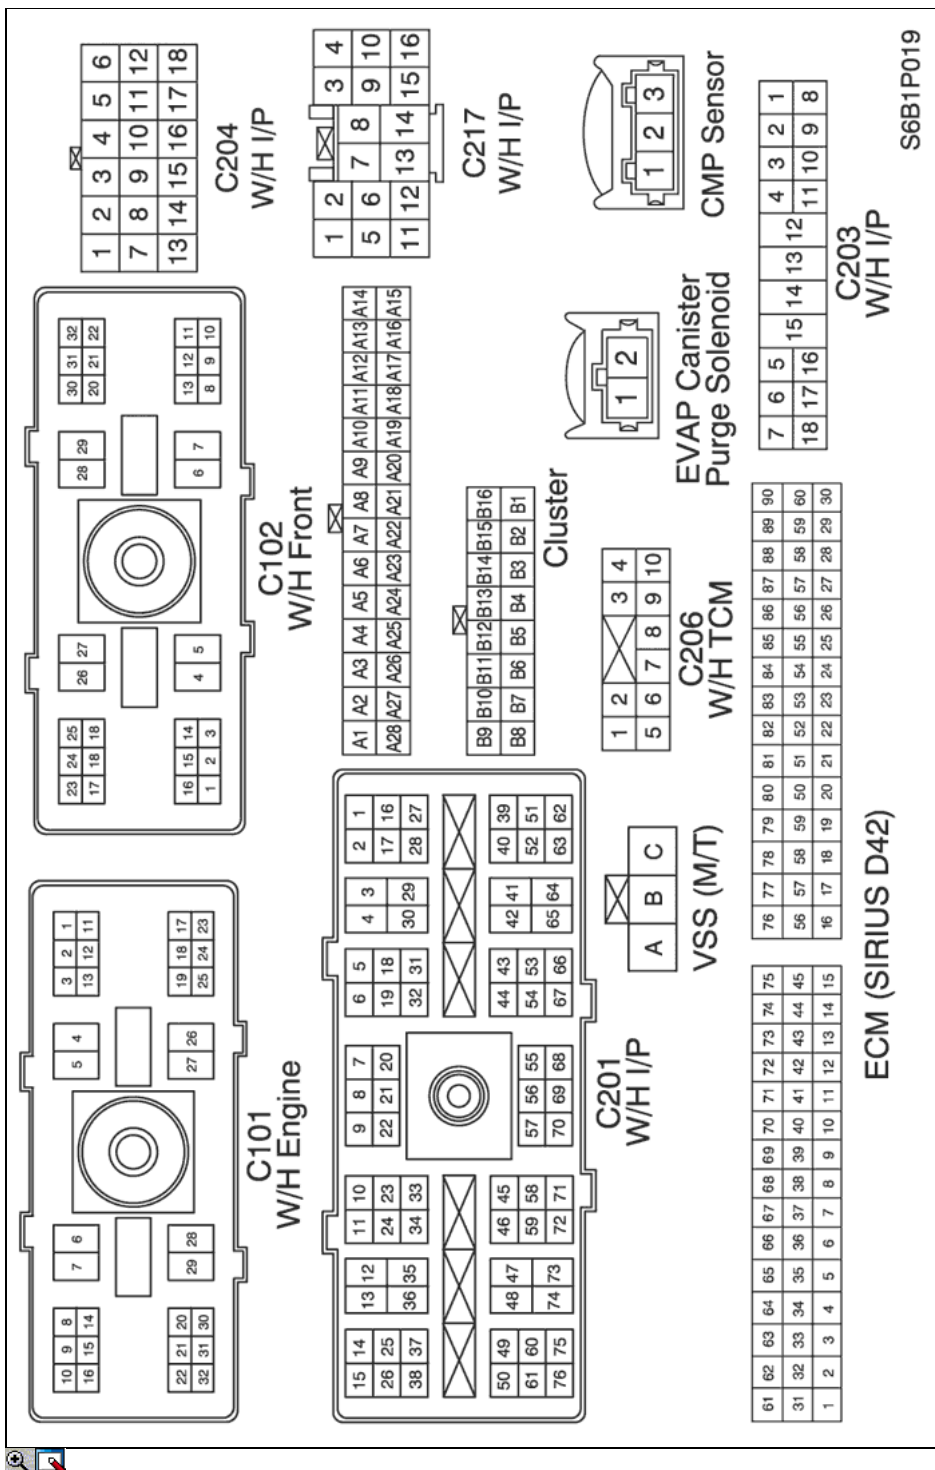


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

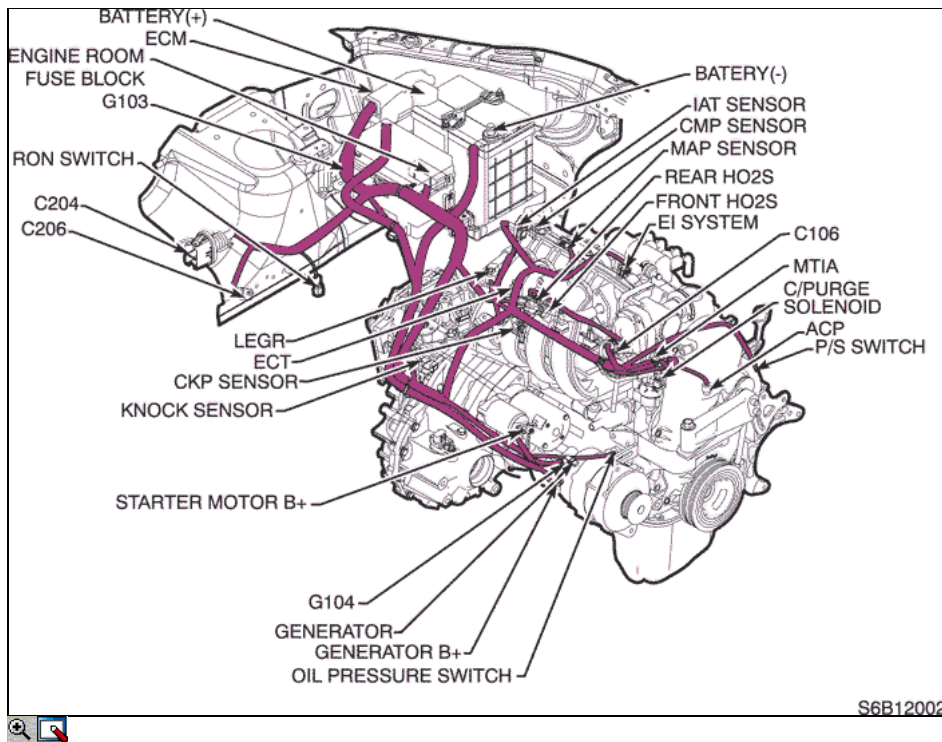

• W / H I / P

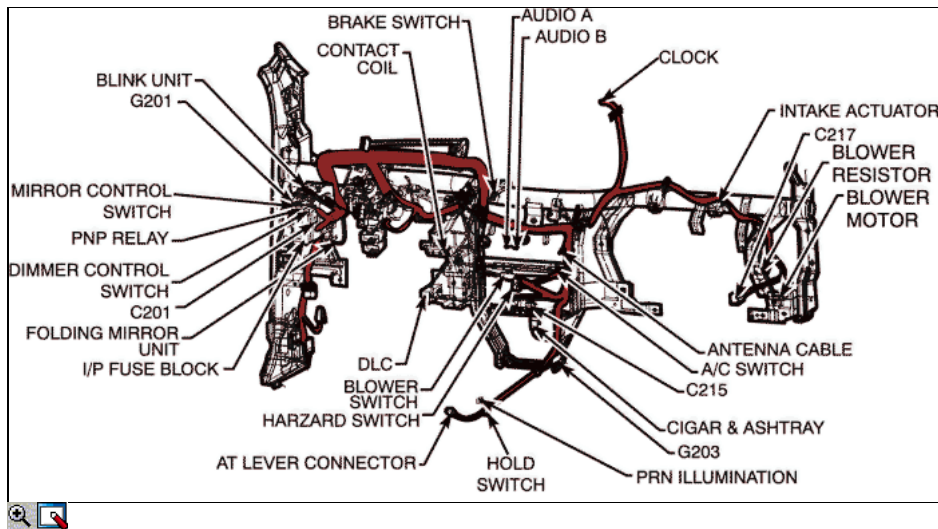


6) CLUSTER, DIRECCION HIDRAULICA PRESOSTATO Y RON INTERRUPTOR DE CIRCUITO

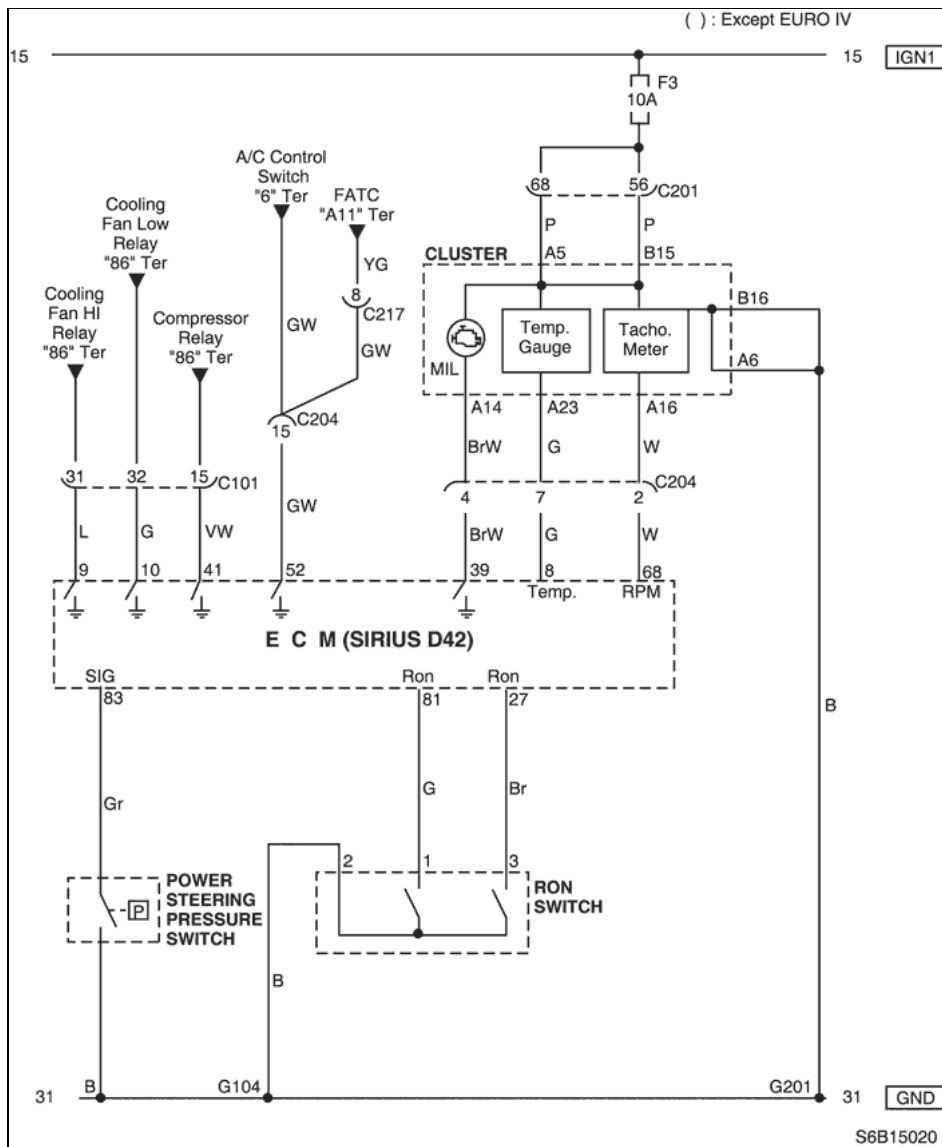

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
G104	Batería	Junto al arranque del motor

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

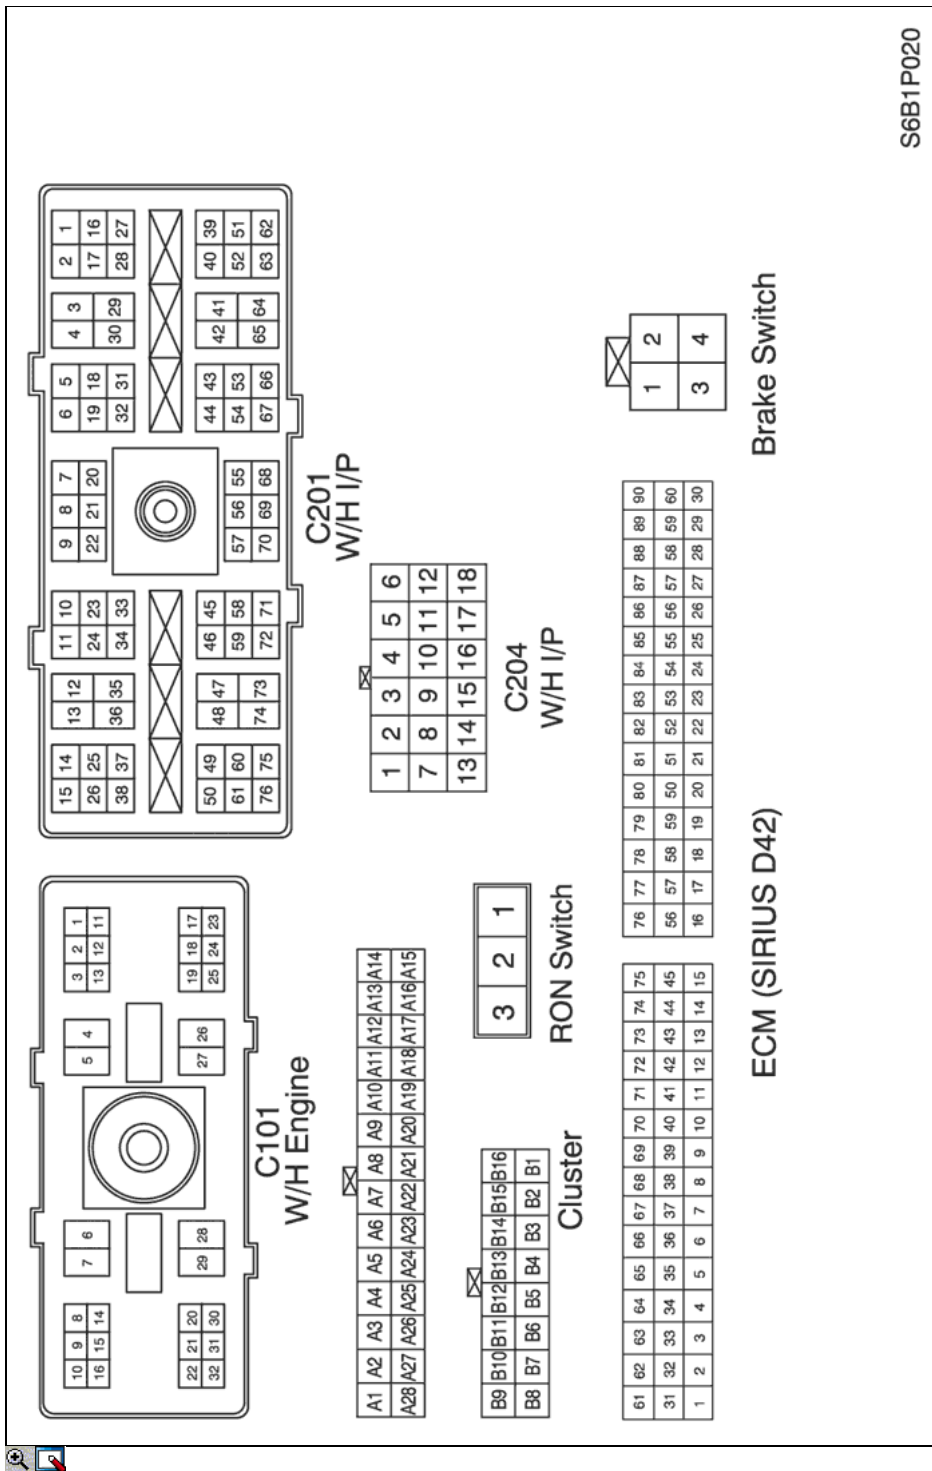


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

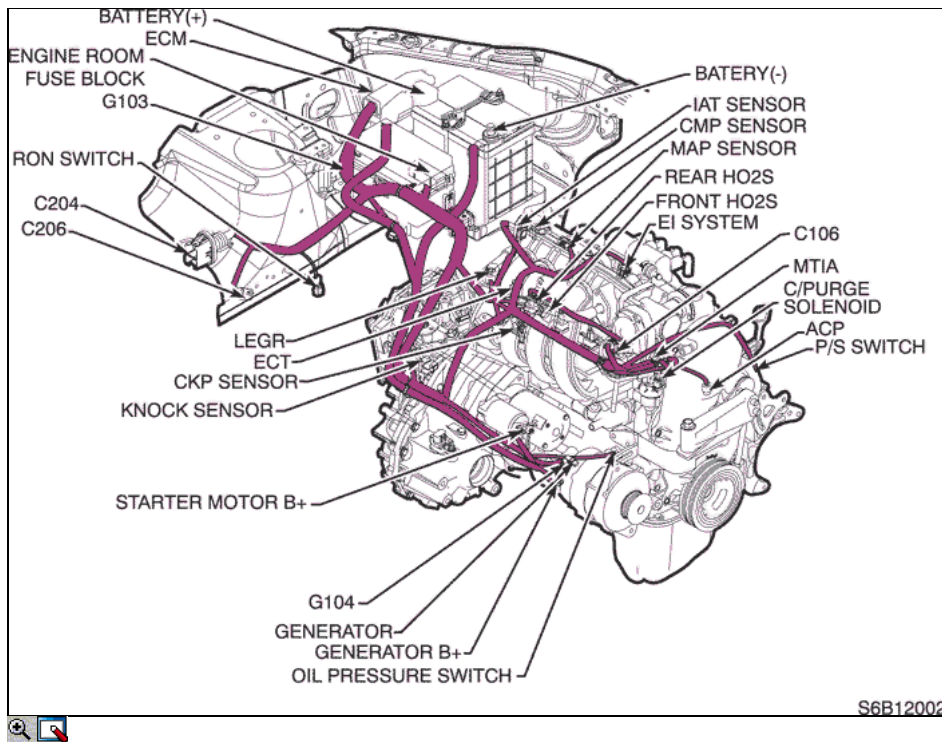

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

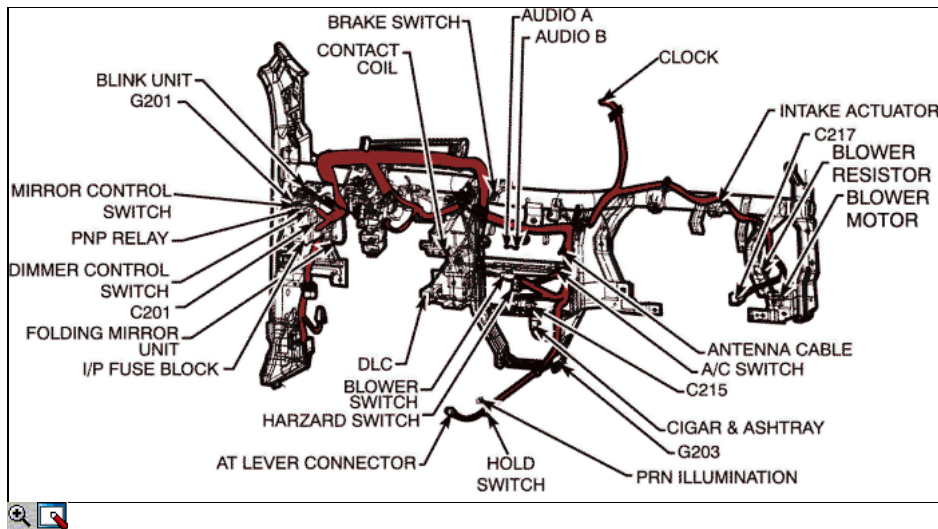


7) DLC, MIL Y RON INTERRUPTOR DE CIRCUITO

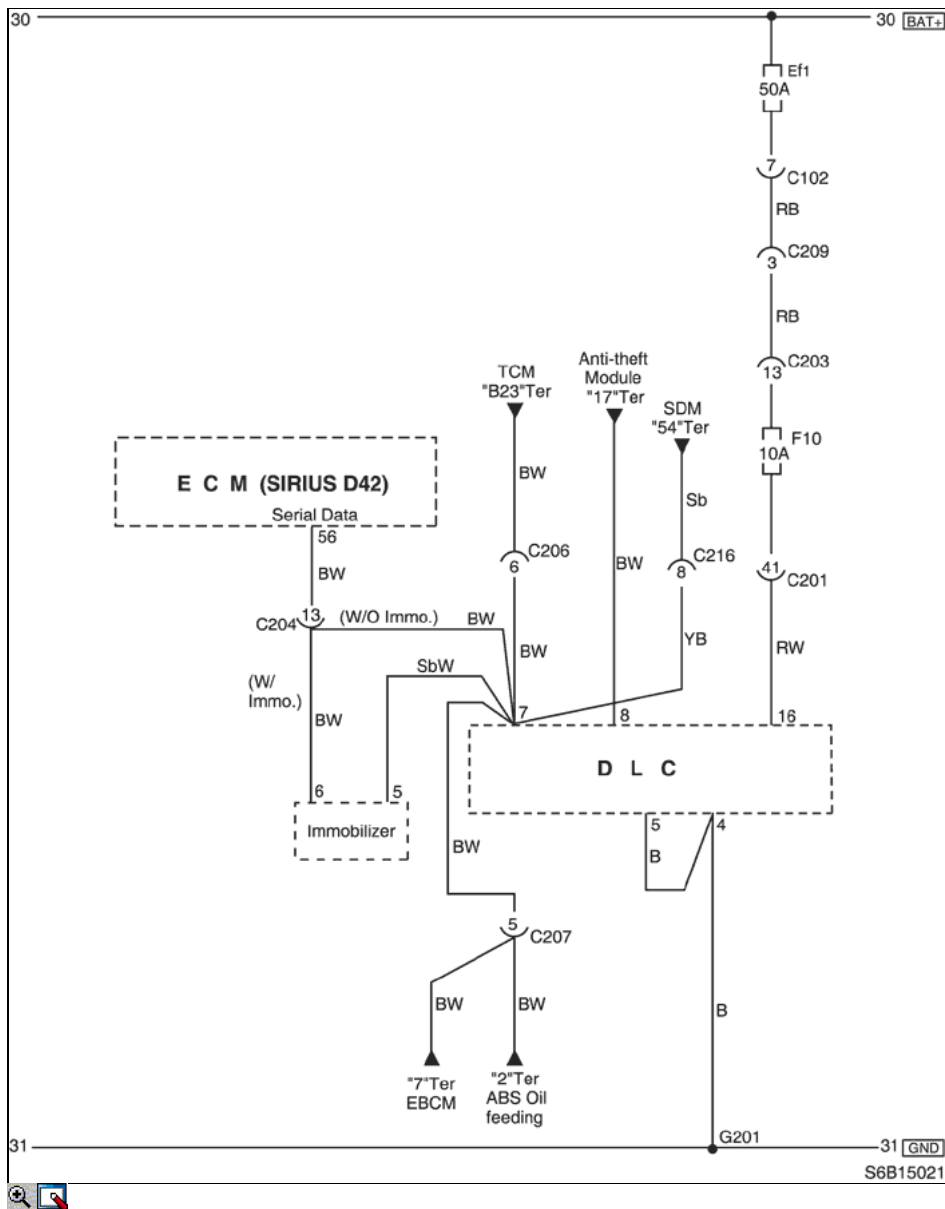

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

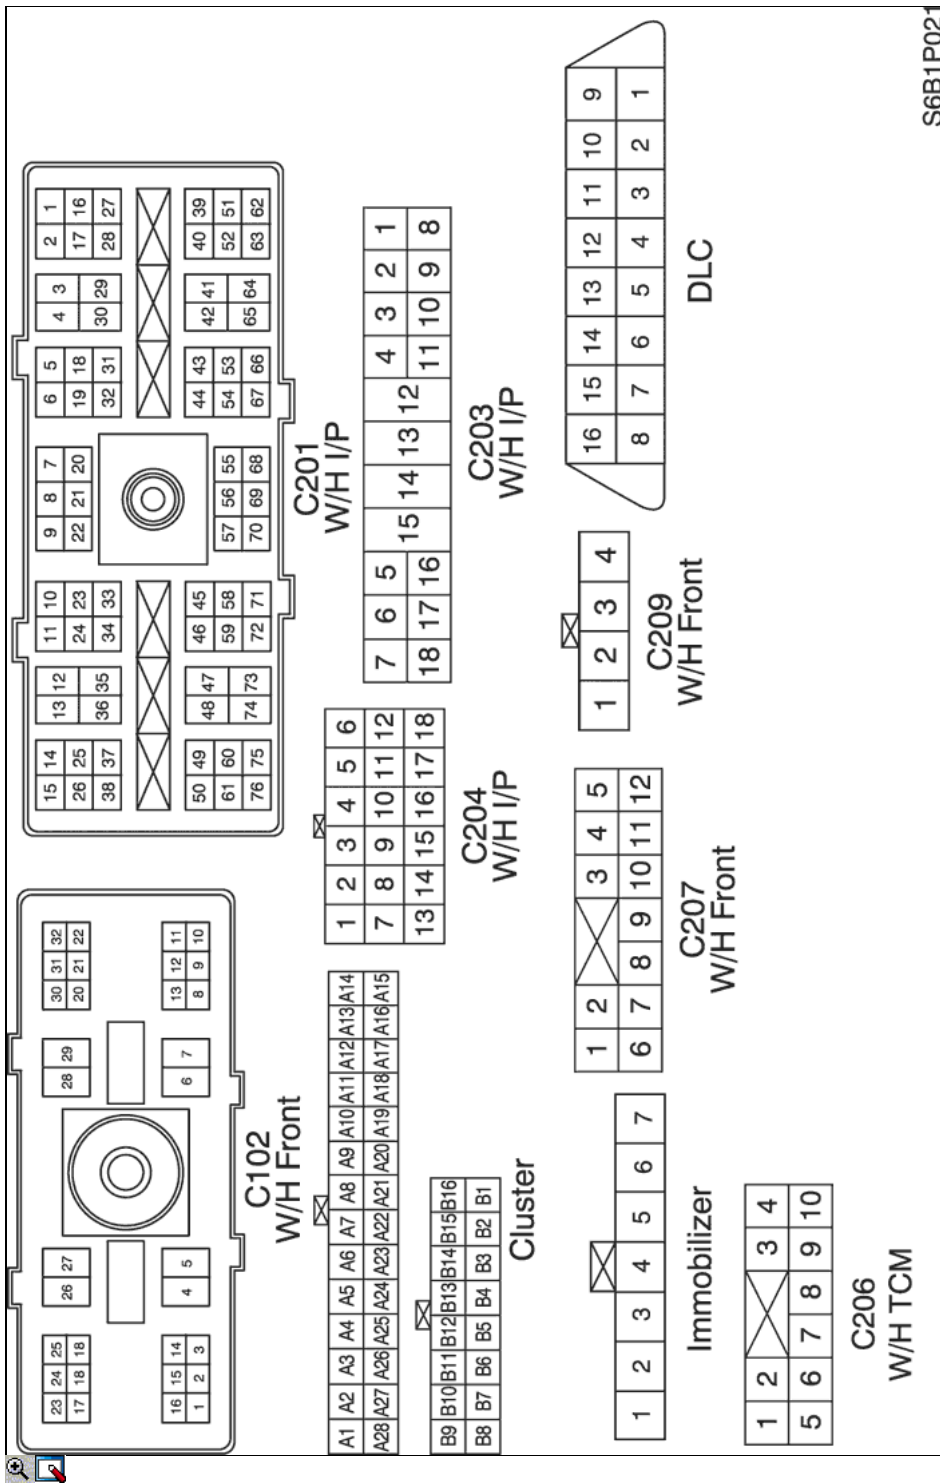


S6B1P021

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

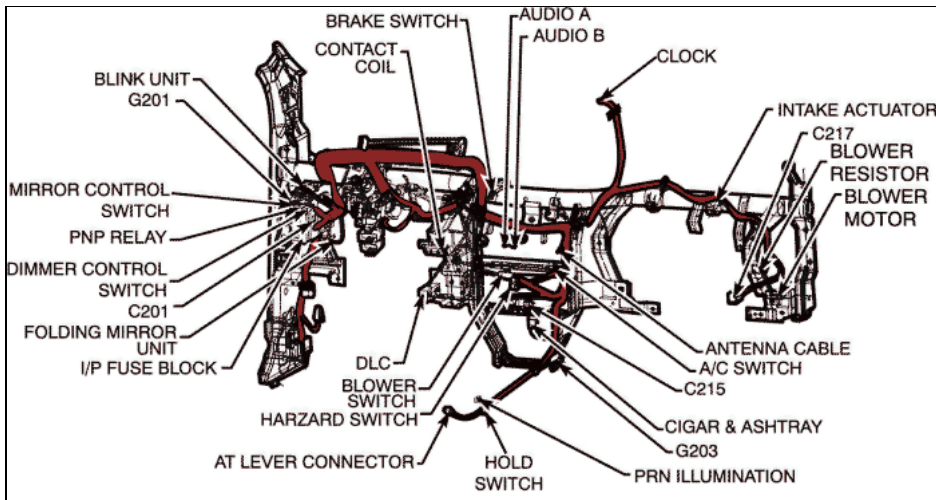


• W / H MOTOR

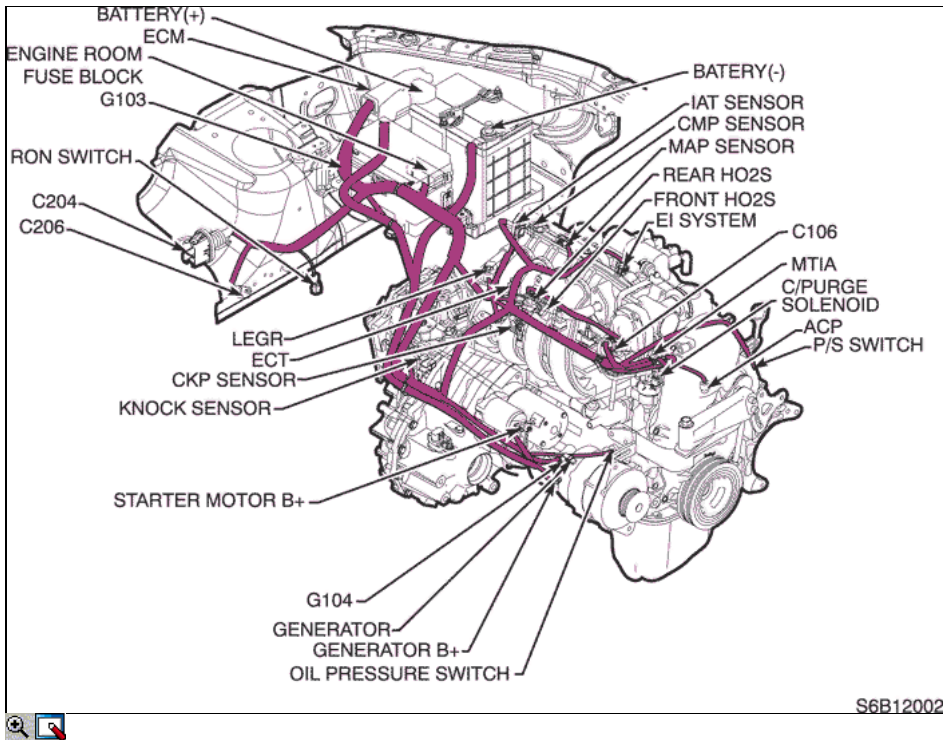



5. TCM (MODULO DE CONTROL)

1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, PNP conmutación y ECM CIRCUITO

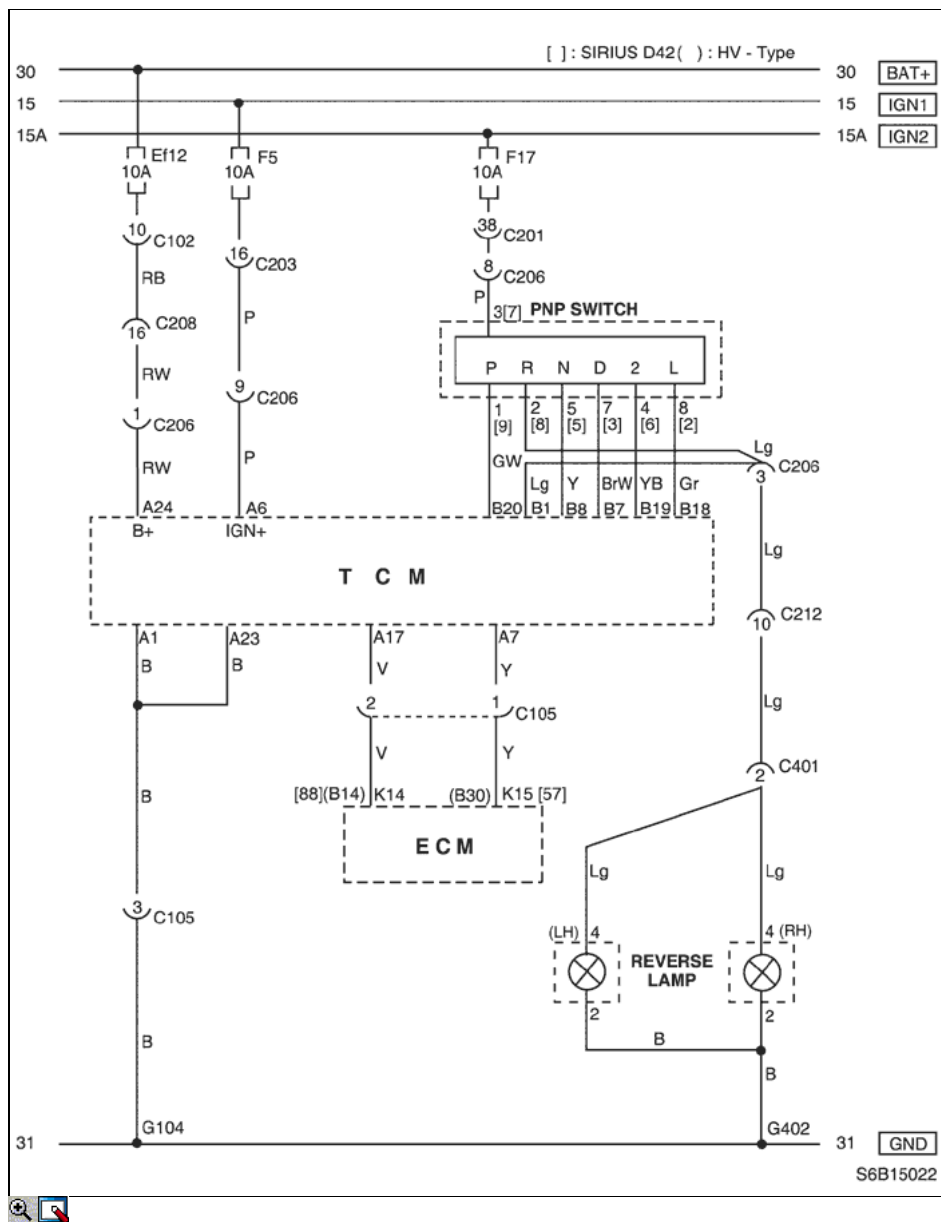


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C105 (3 Pin, Gris)	Motor - TCM	Junto a EBCM
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM


C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G402	Tronco	Troncal Centro del panel posterior


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

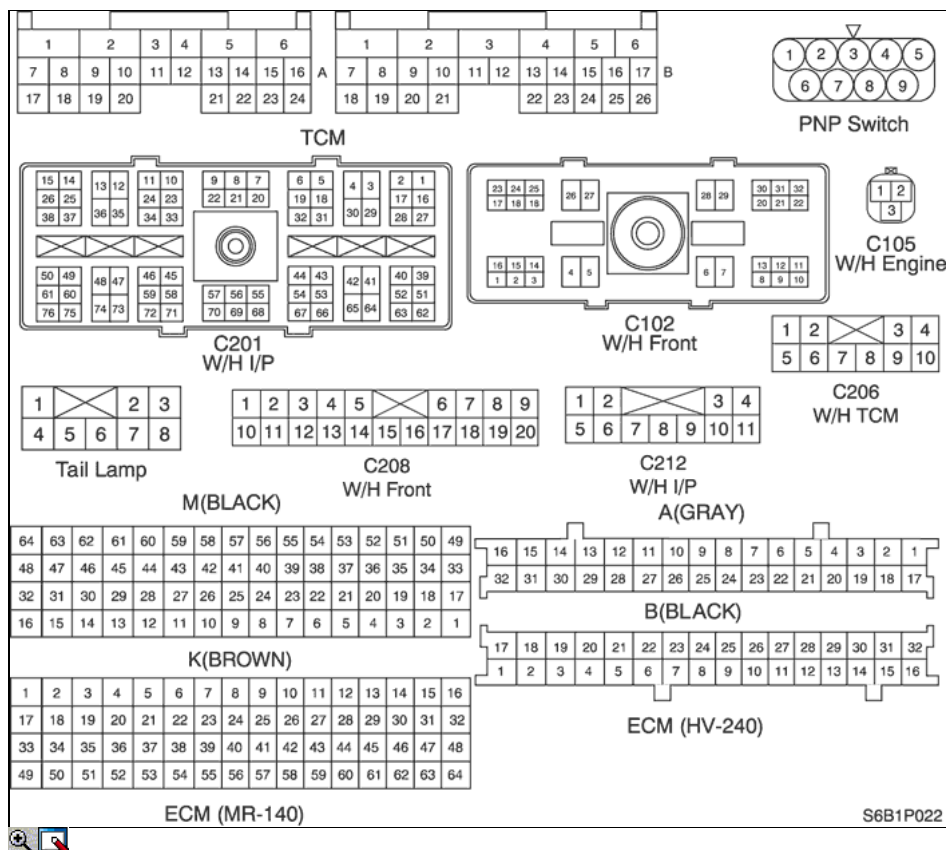


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H TCM

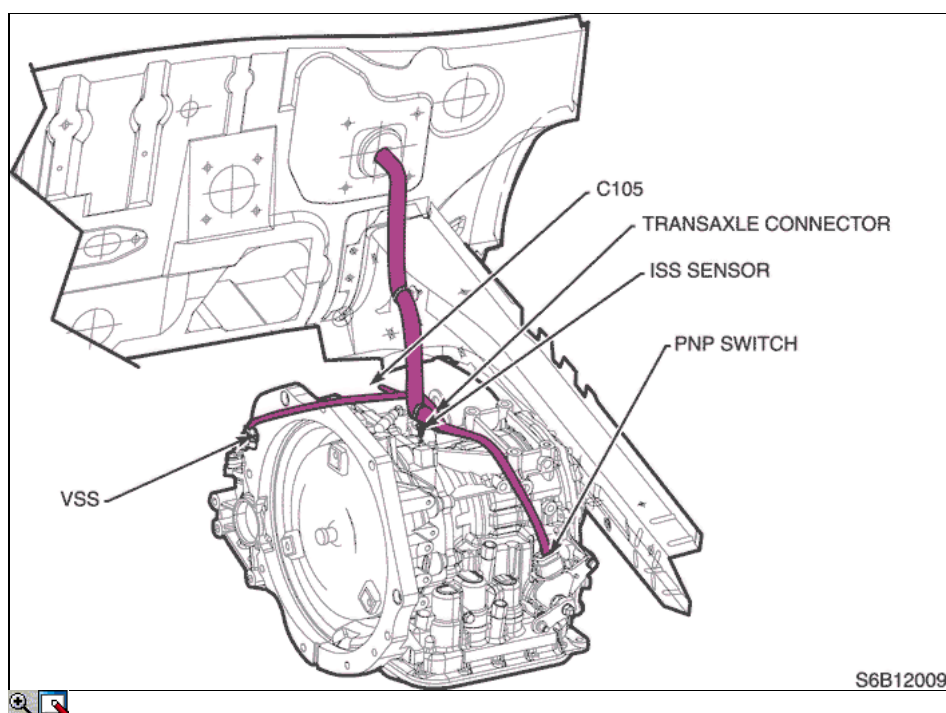


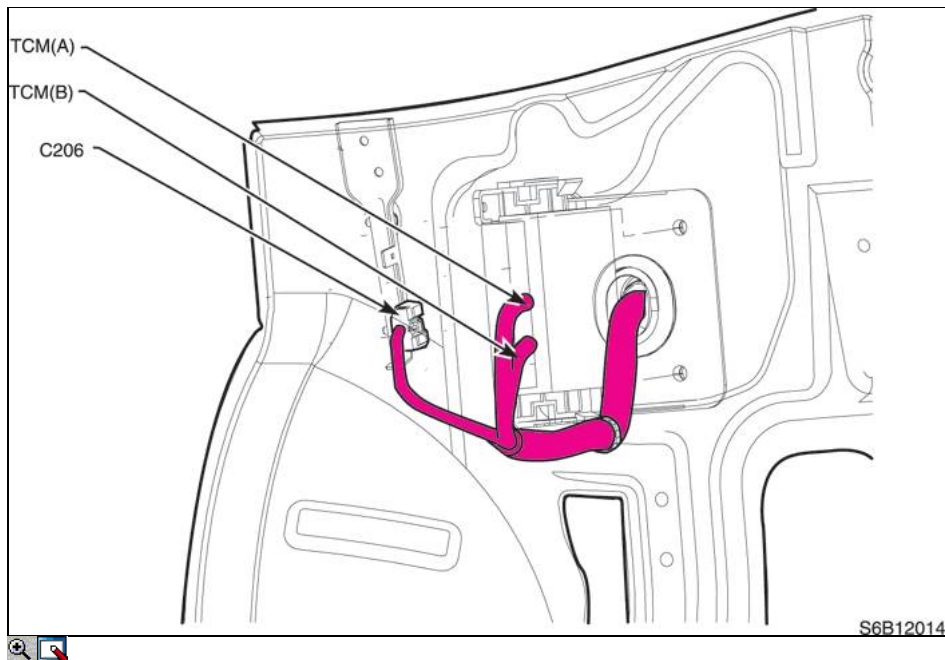

• W / H PLANTA

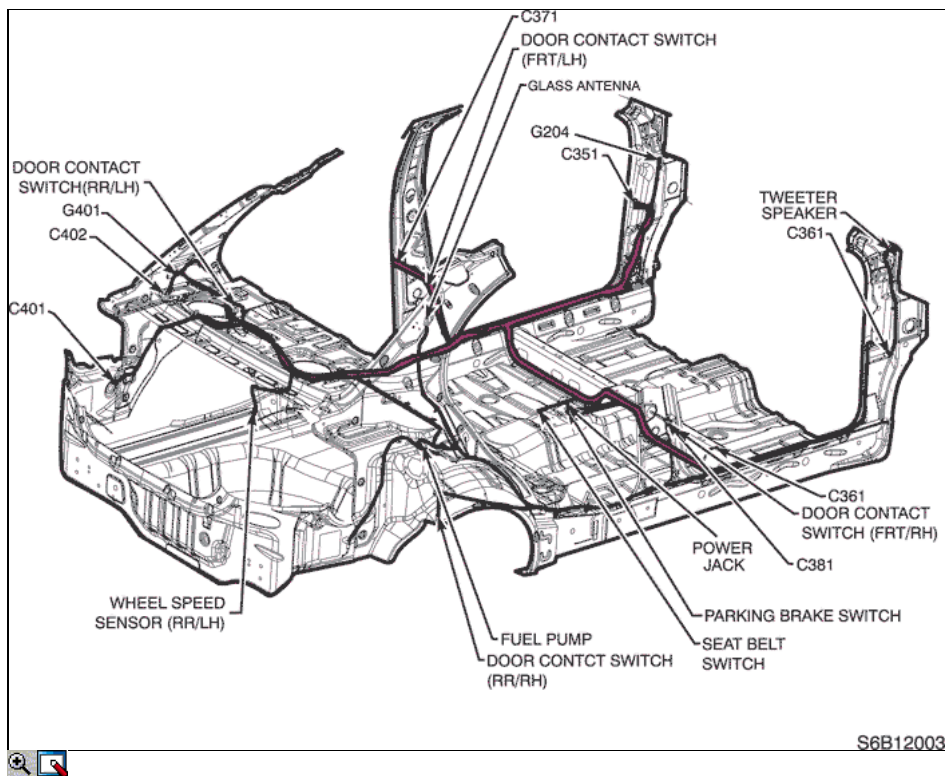


2) Electroválvula de cambio, INTERRUPTOR DE PARADA DE LÁMPARA DE ACEITE DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y ENTRADA DE SENSOR DE VELOCIDAD (ISS) CIRCUITO

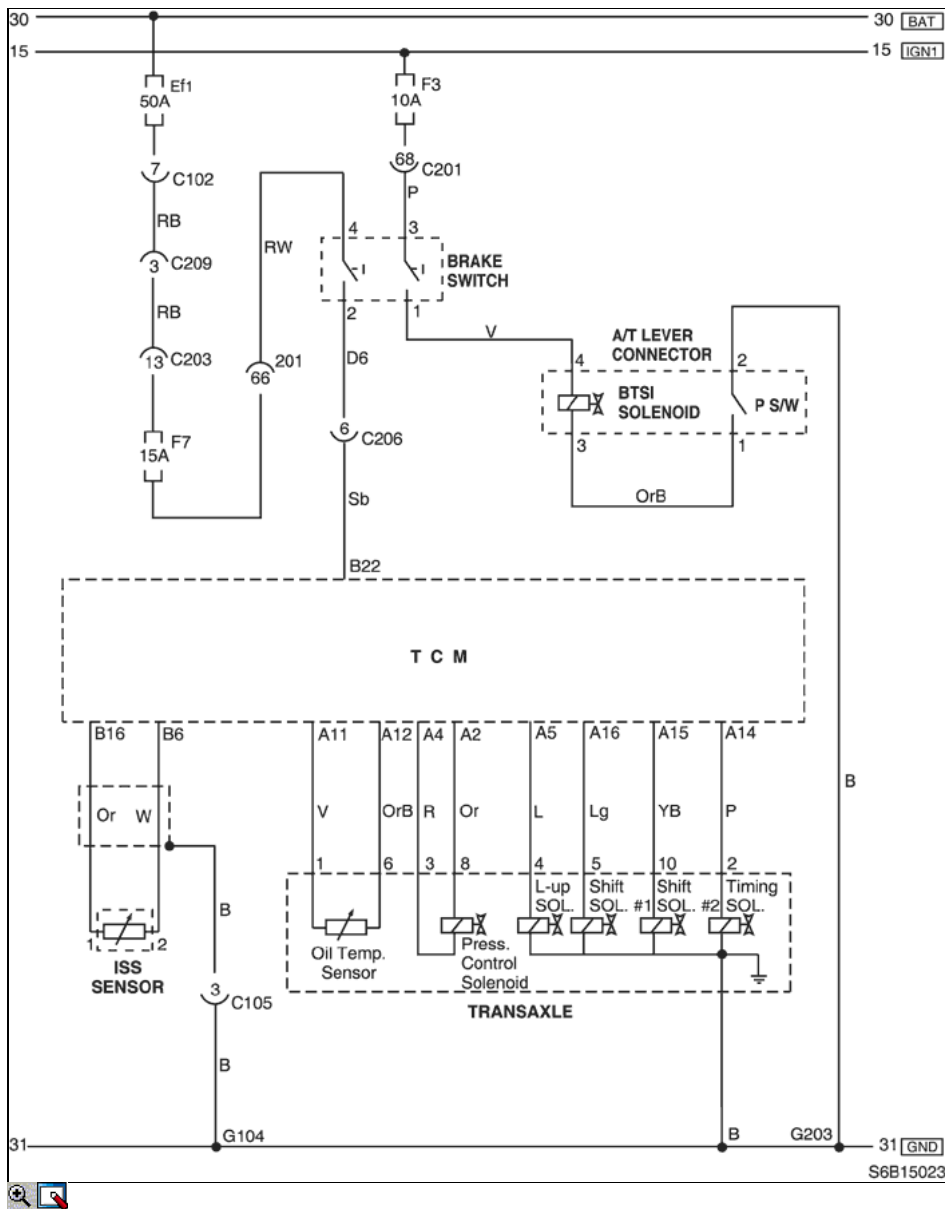

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN



CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C105 (3 Pin, Gris)	Motor - TCM	Junto a EBCM
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

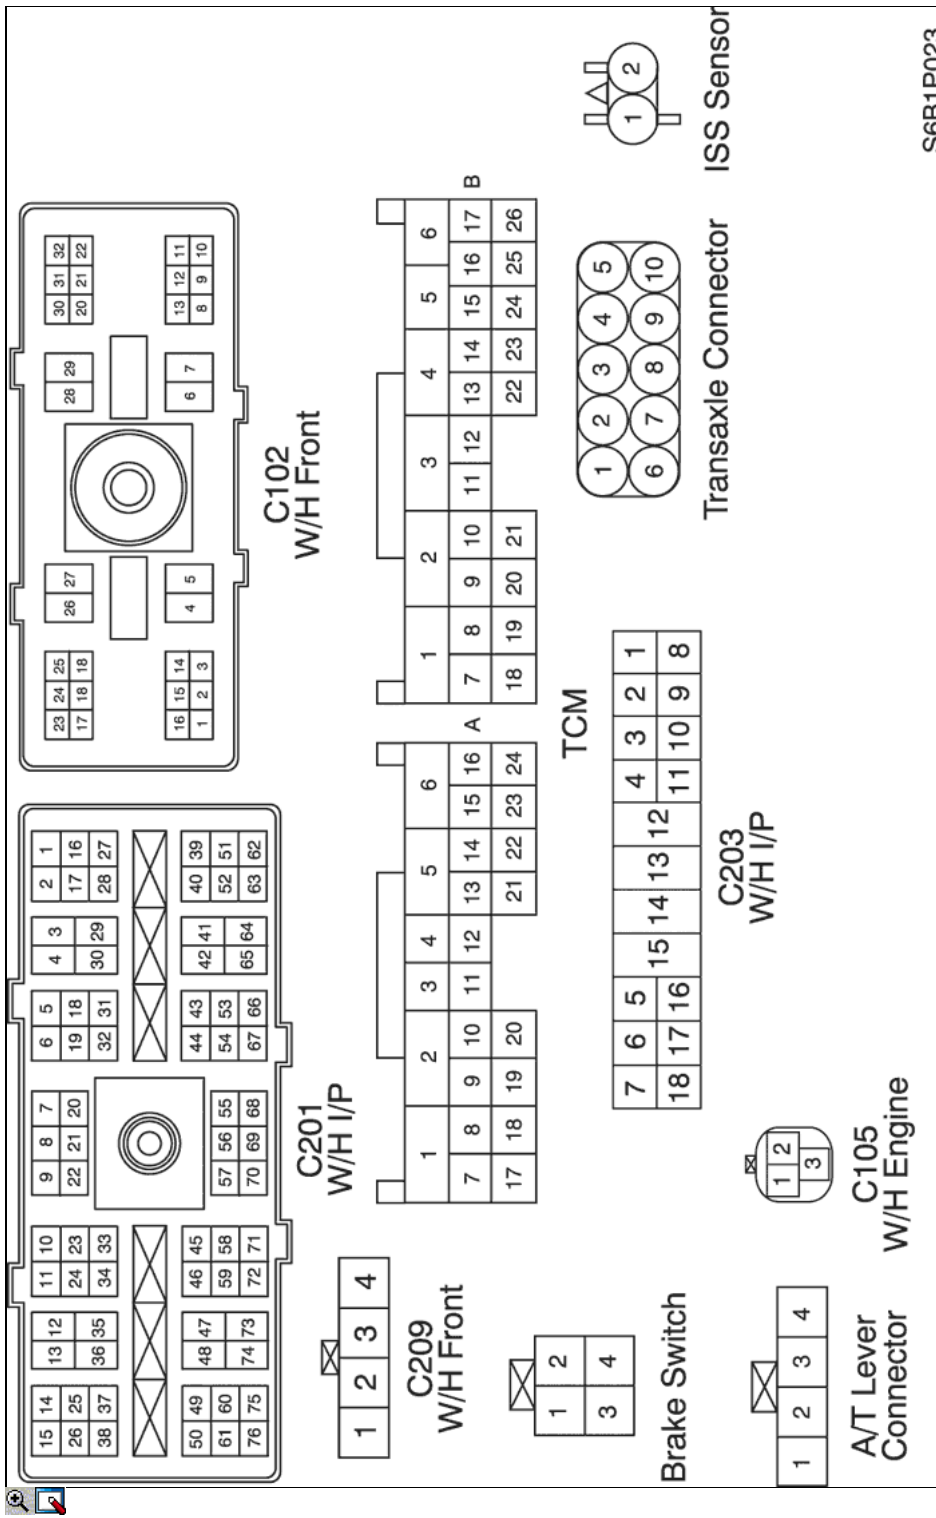


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H TCM

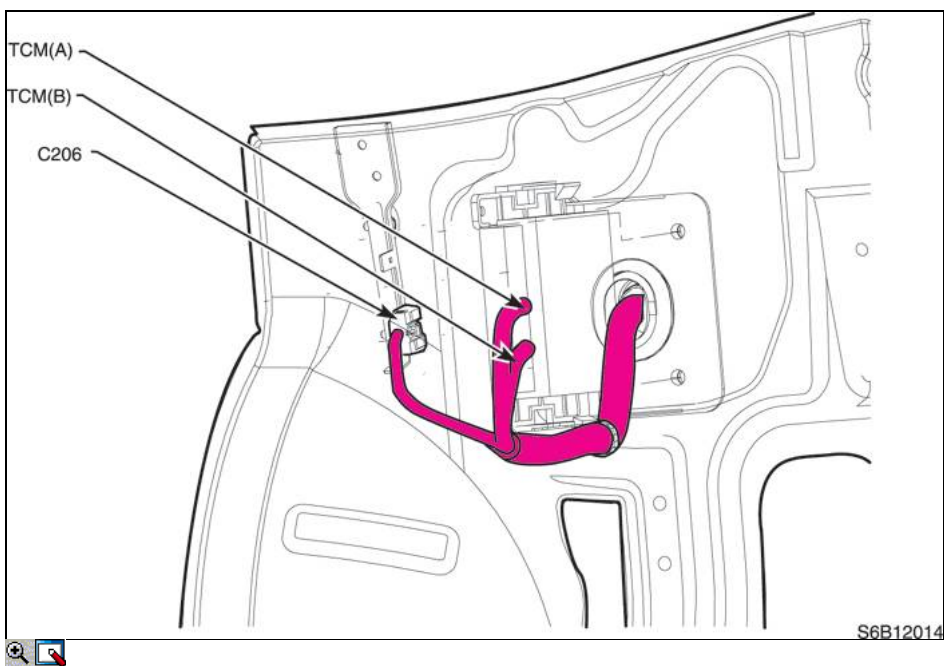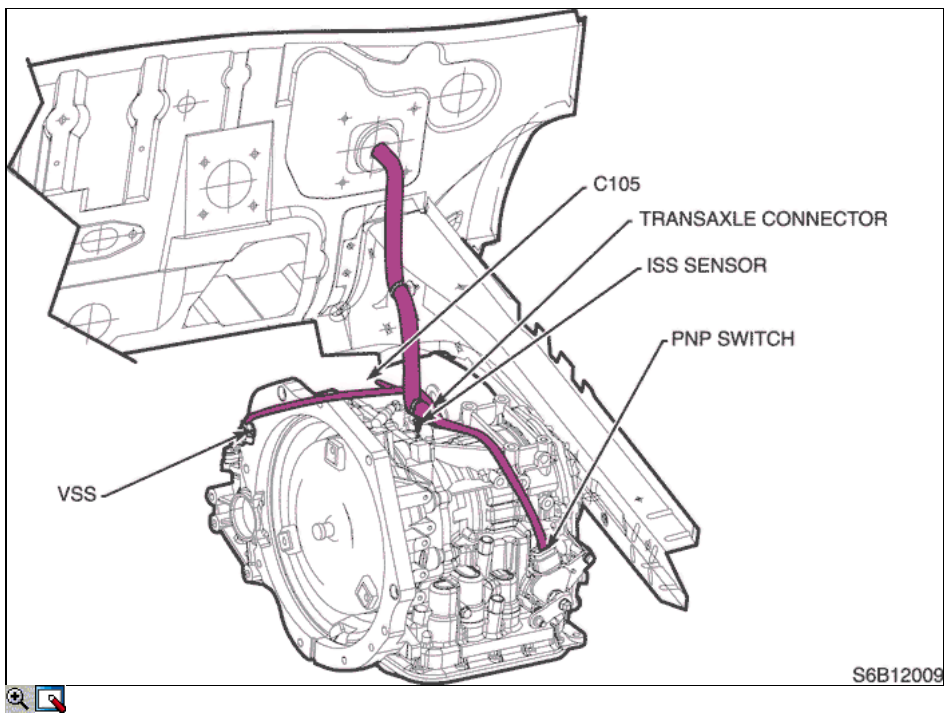

• W / H I / P

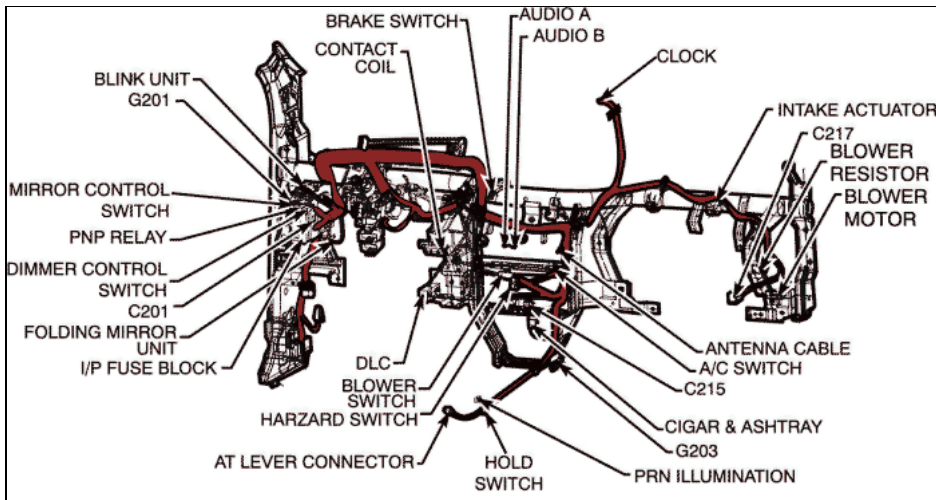


3) Interruptor de VSS y circuito de retención

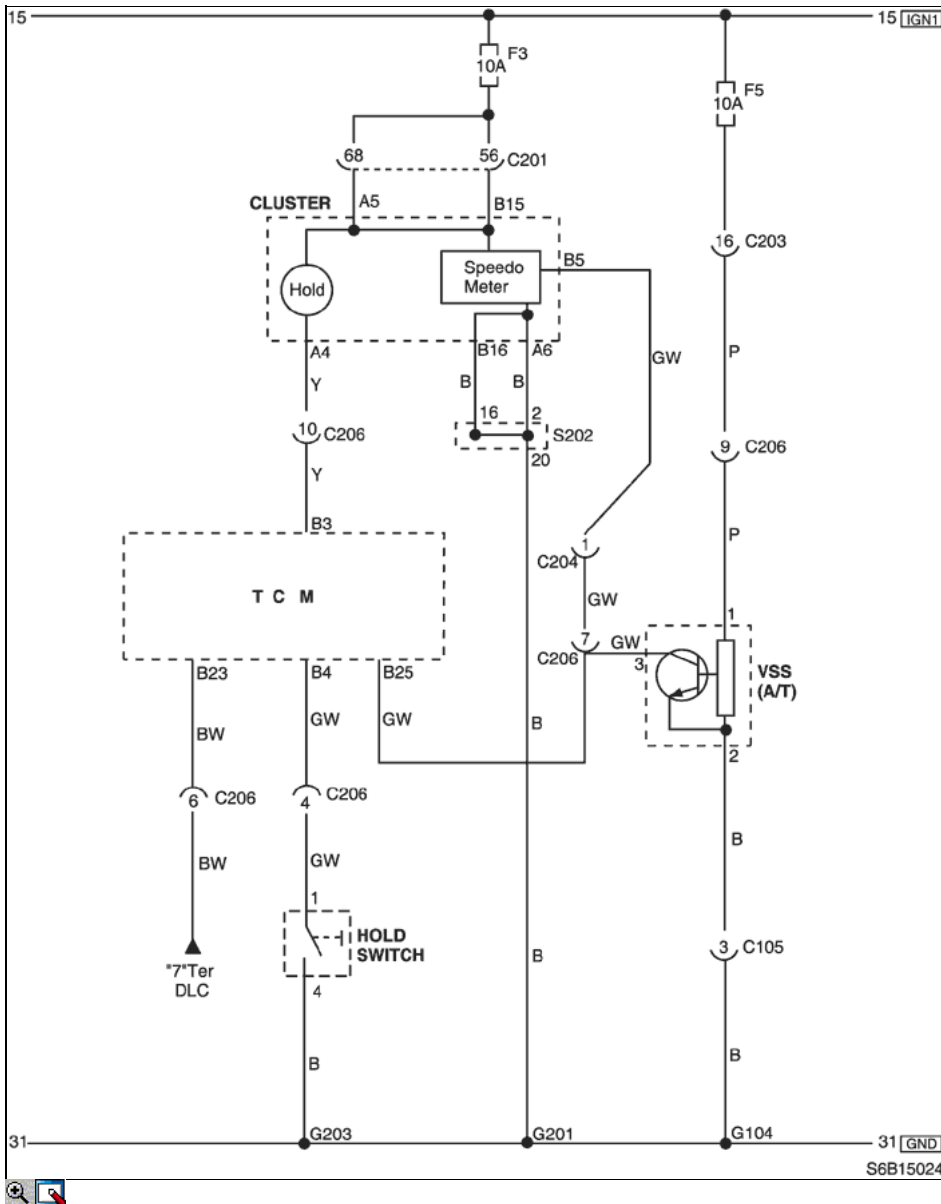

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C105 (3 Pin, Gris)	Motor - TCM	Junto a EBCM
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G203	IP	A continuación Cenicero



b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

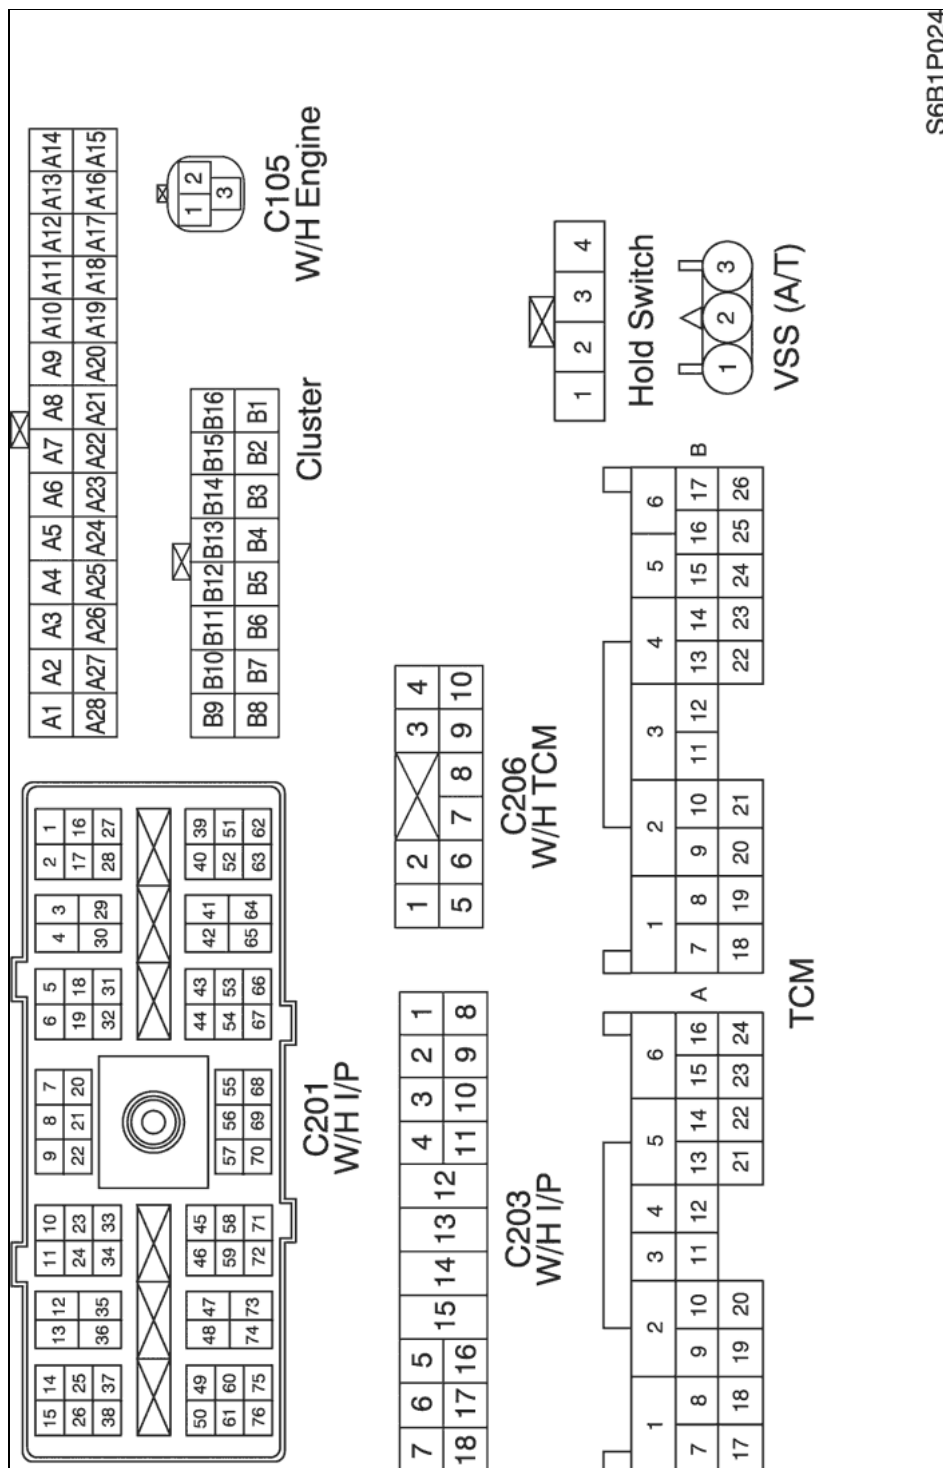





c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H TCM

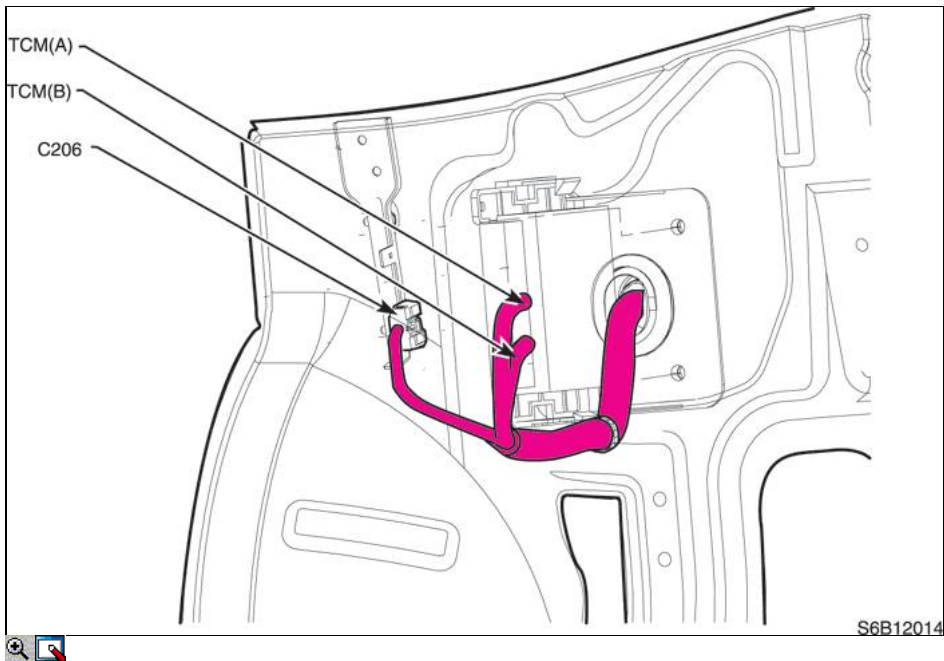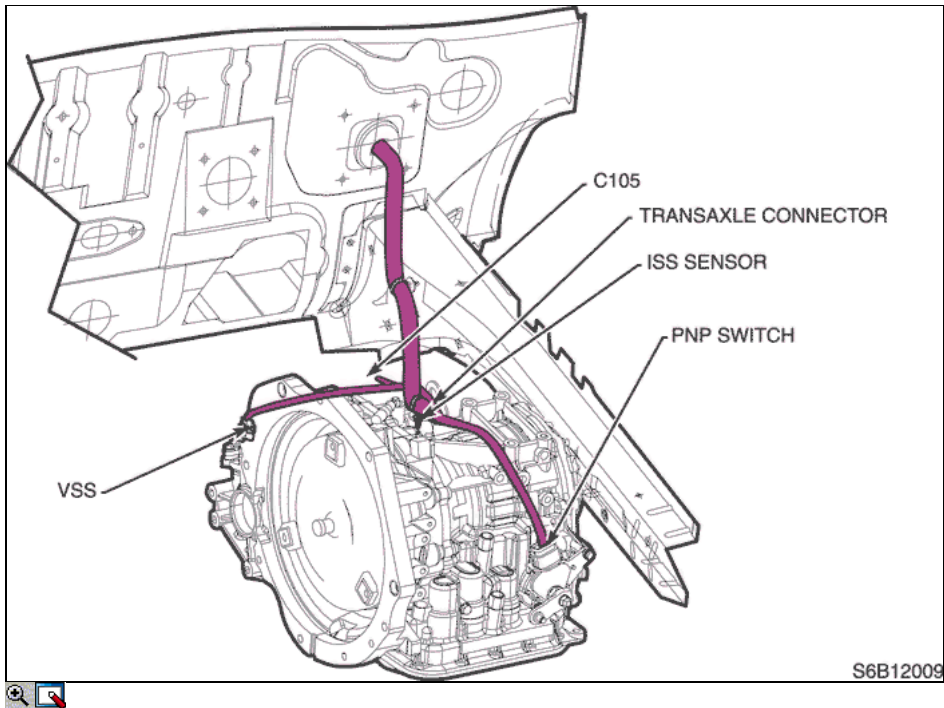


- W / HI / P

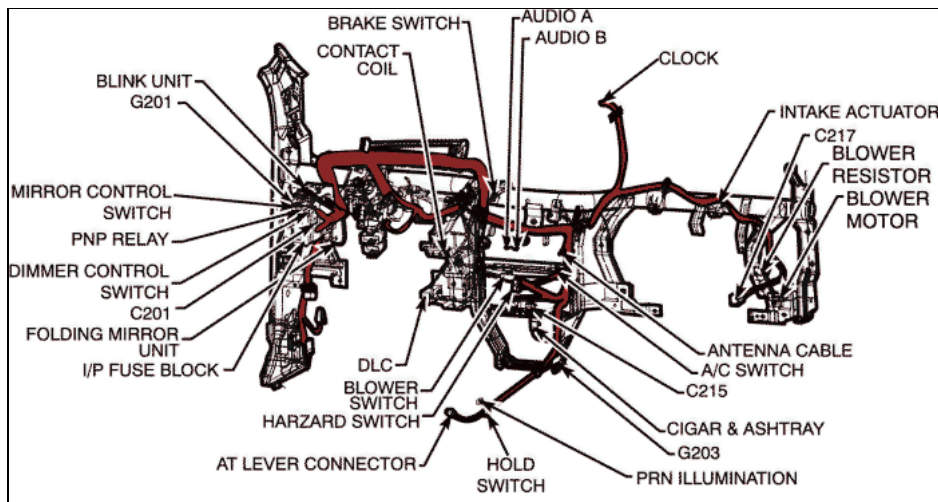



6. AIRE ACONDICIONADO


1) VENTILADOR MOTOR CIRCUITO DE CONTROL

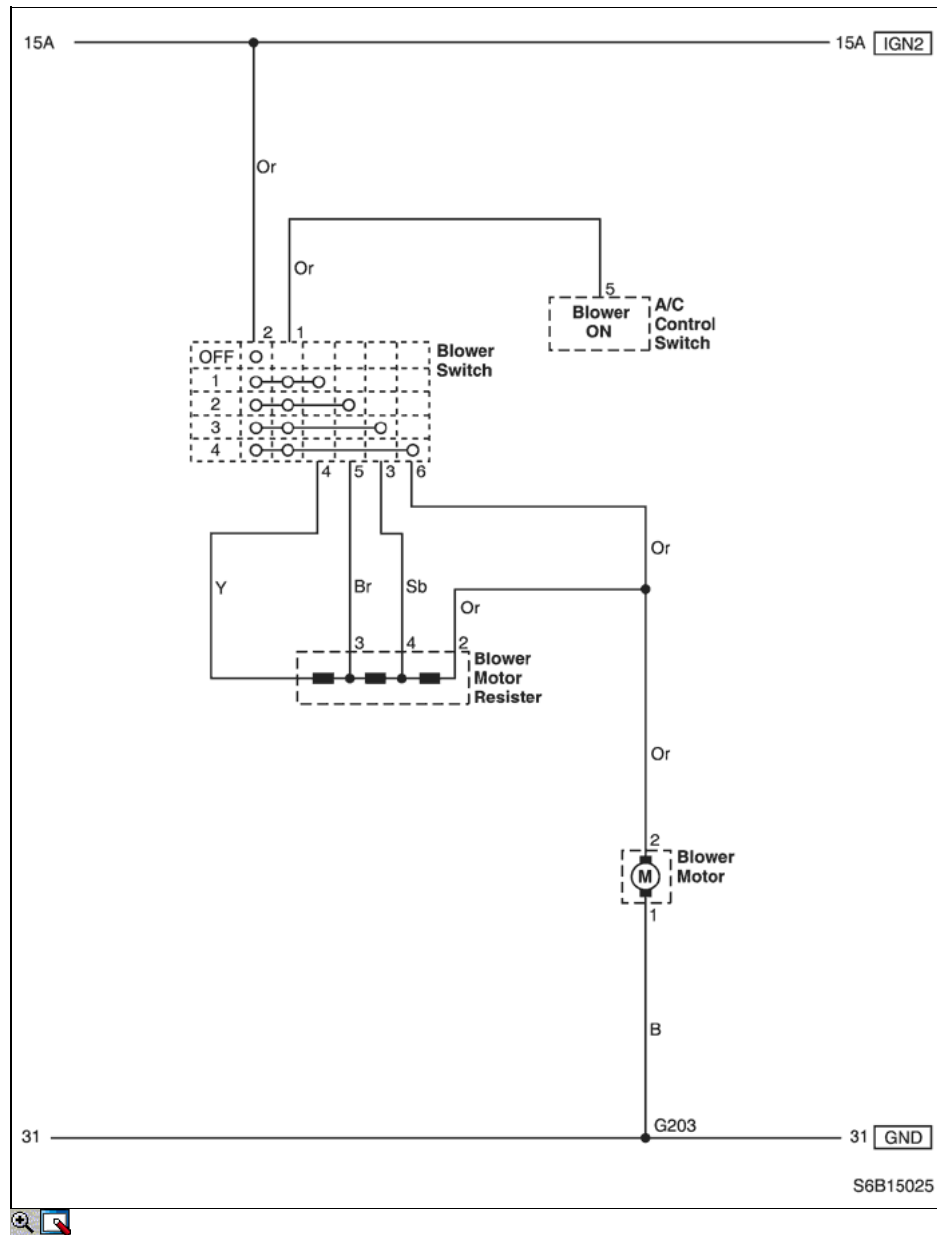

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

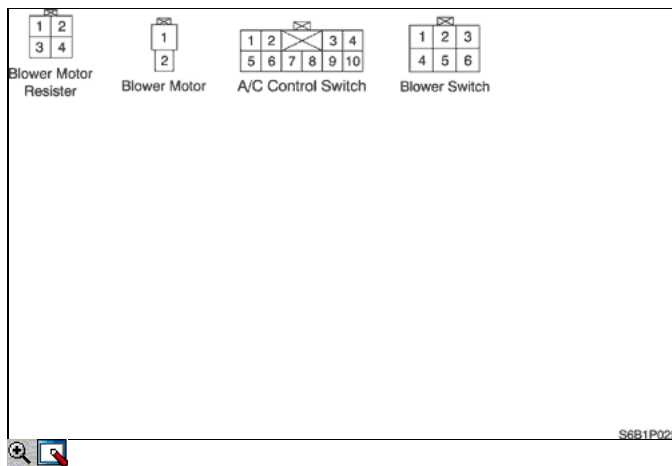


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

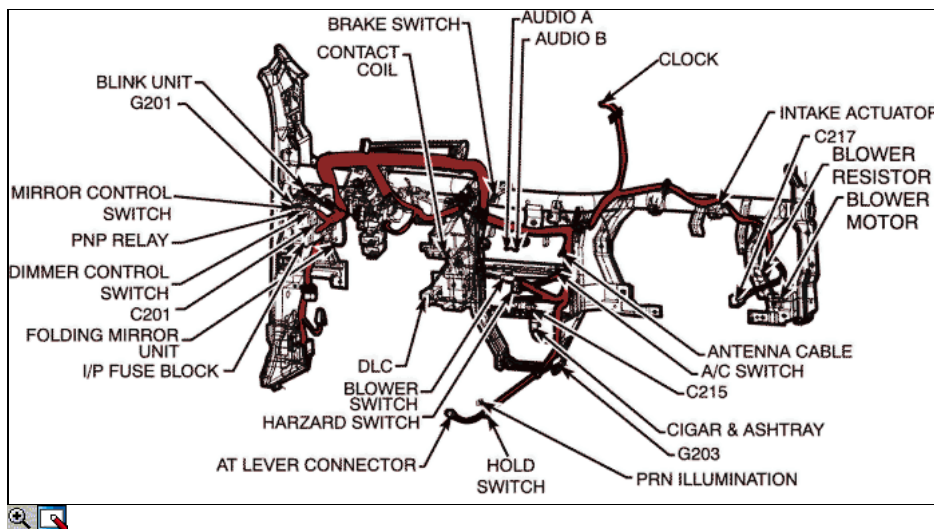


2) A / C COMPRESOR DE CONTROL DEL CIRCUITO: SIRIUS D42

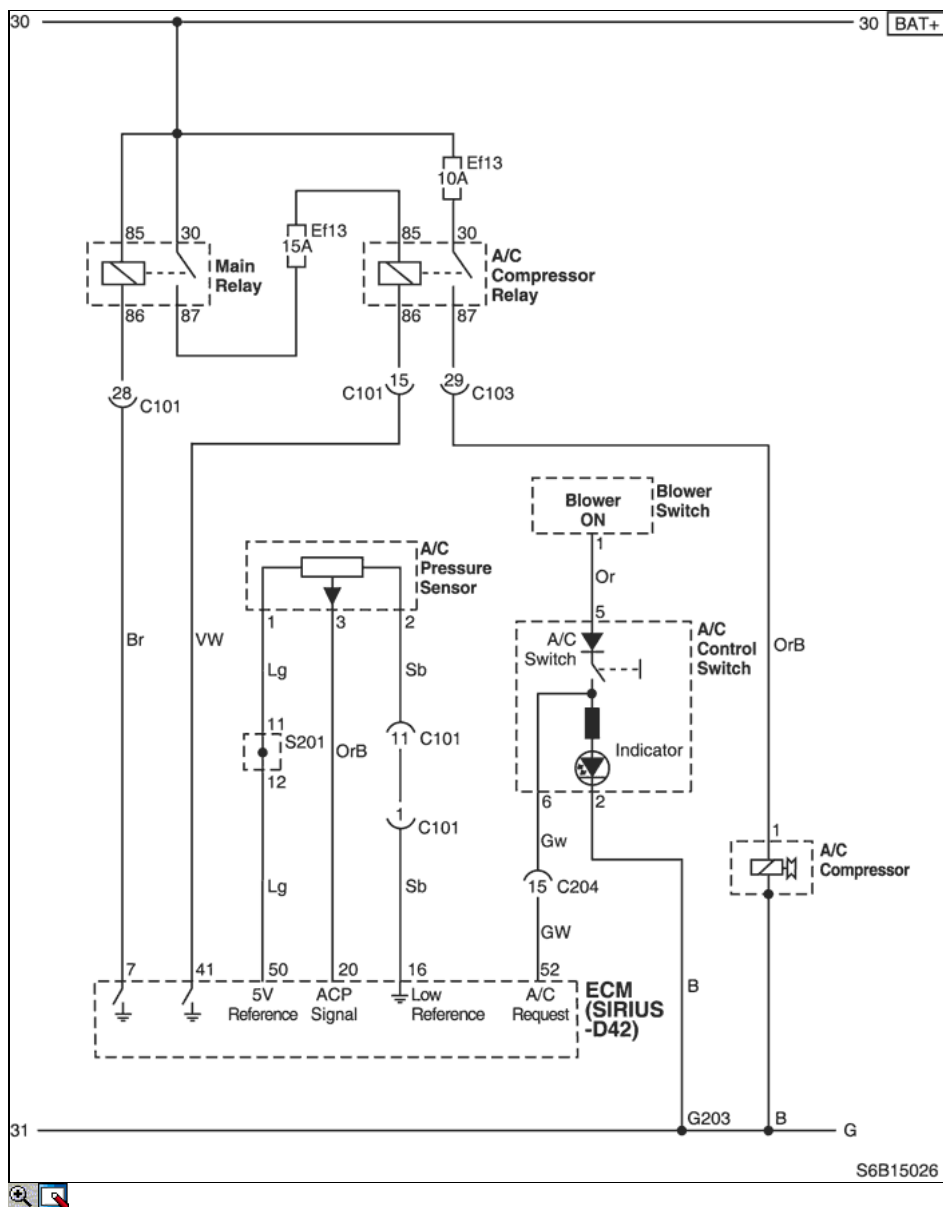

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

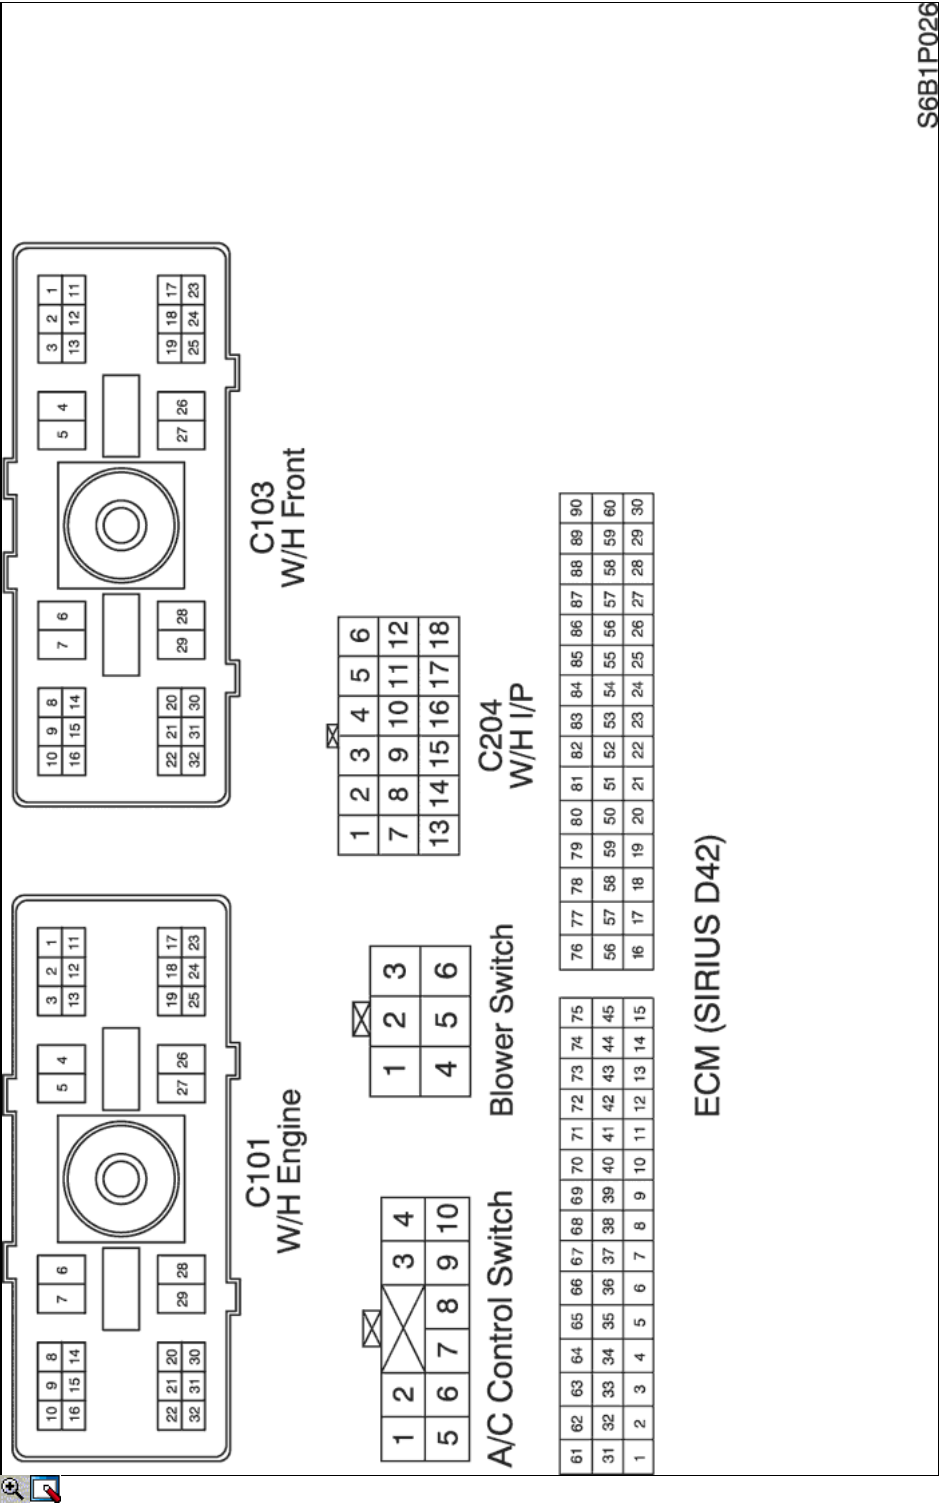


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR

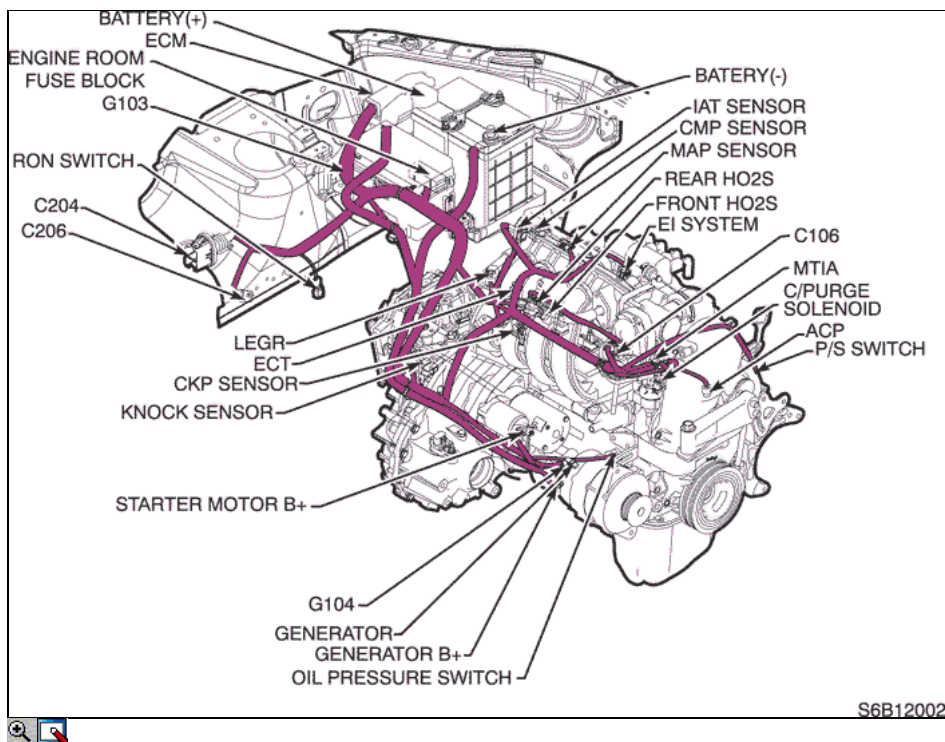


• W / HI / P

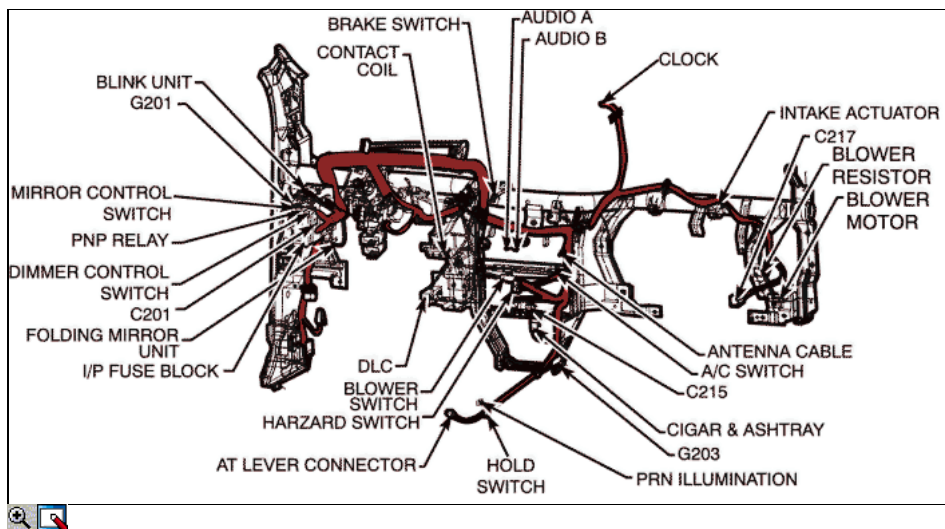


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

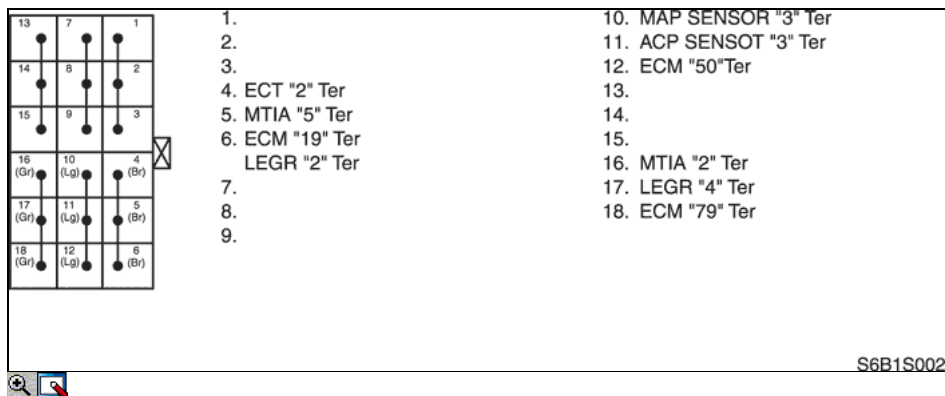


3) A / C COMPRESOR DE CONTROL DEL CIRCUITO: HV-240

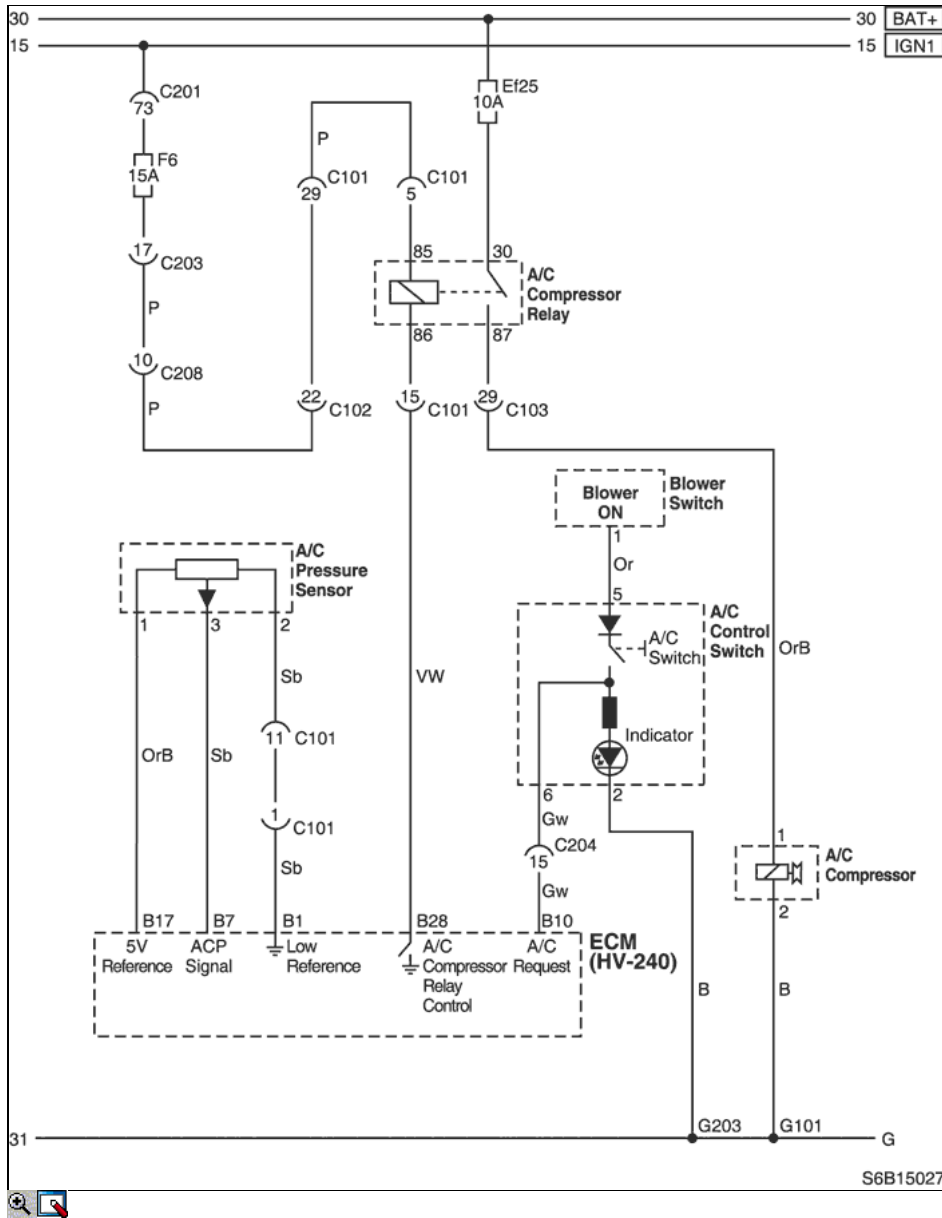

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G101	Frente	Detrás faro derecho
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

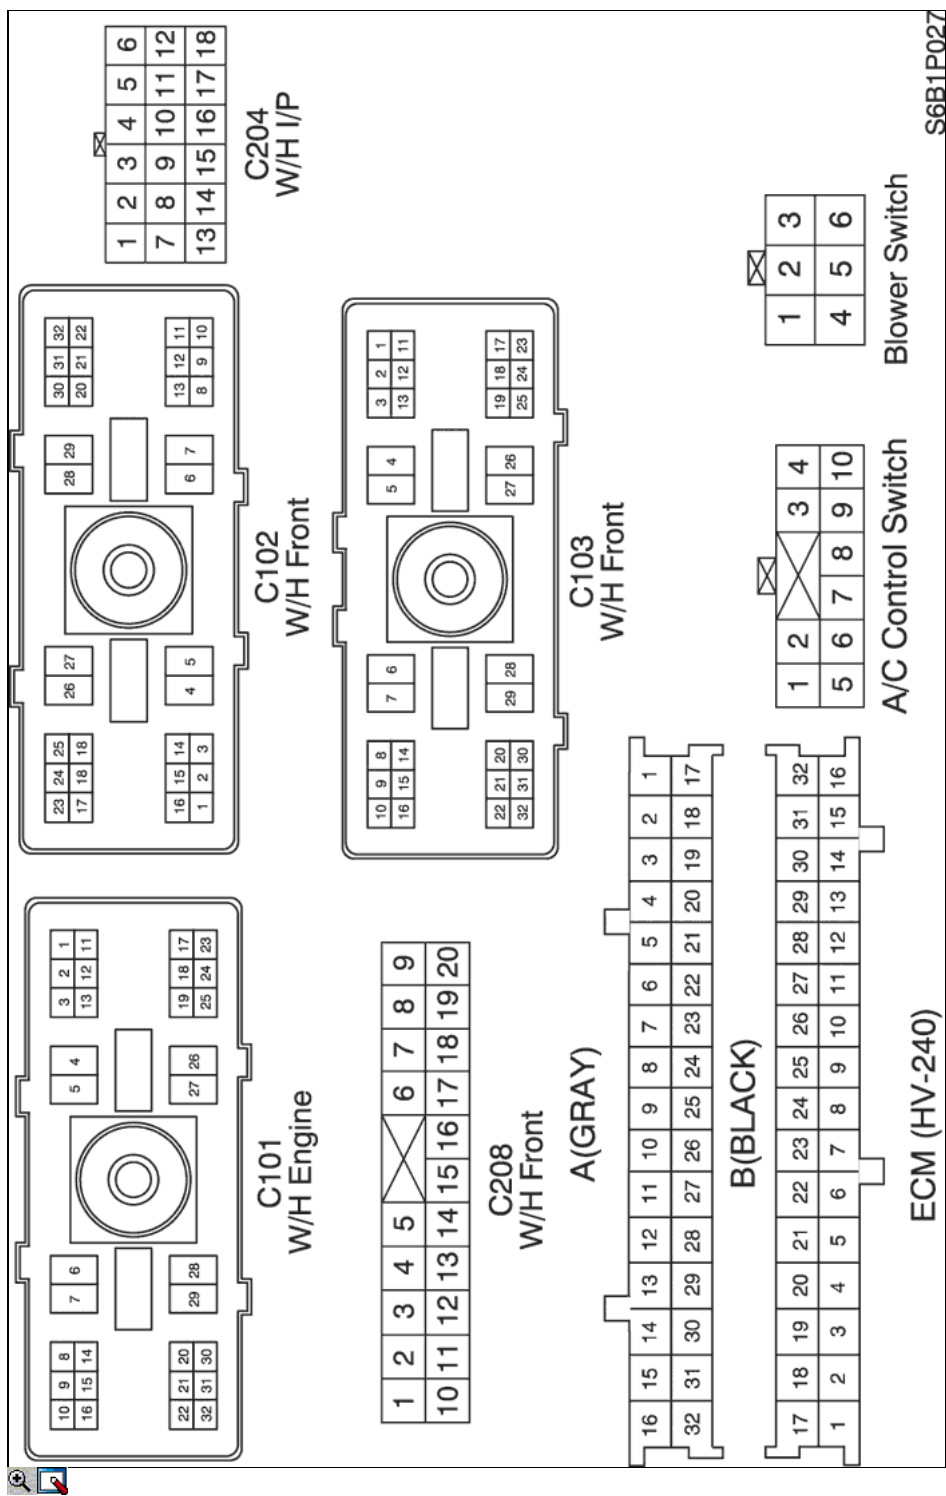


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

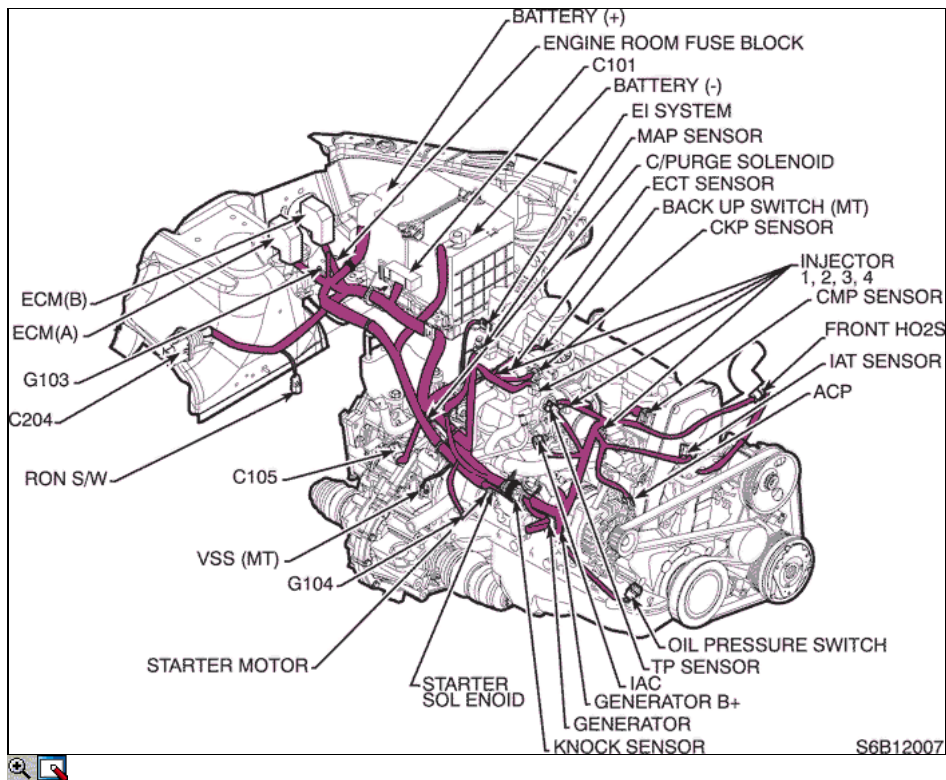

• W/HI/P

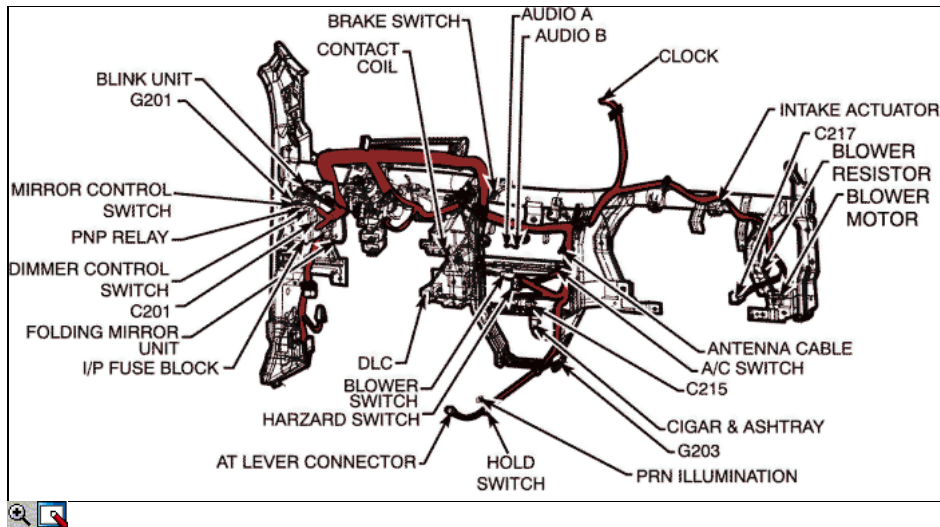


4) A / C COMPRESOR DE CONTROL DEL CIRCUITO: MR-140

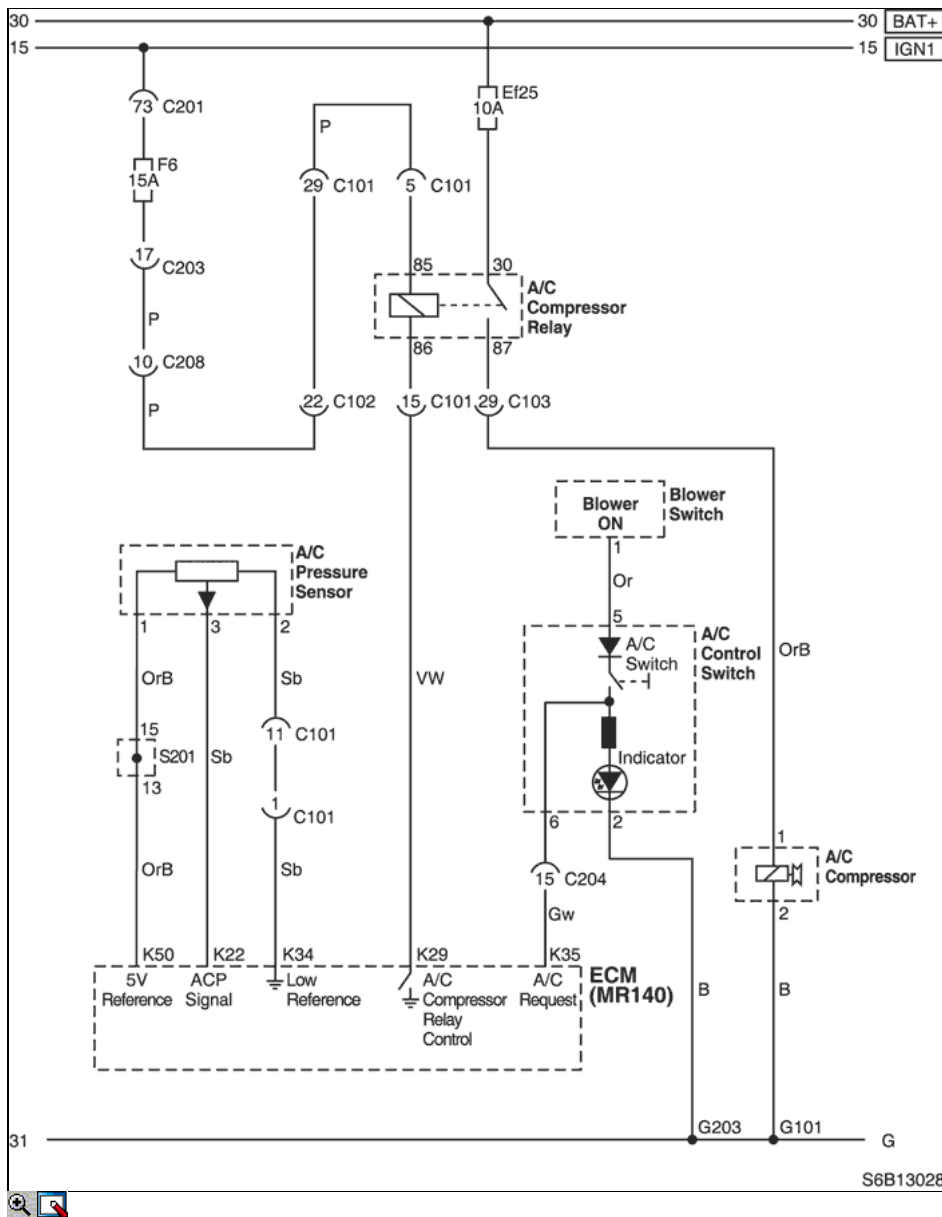

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G101	Frente	Detrás faro derecho
G203	IP	A continuación Cenicero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

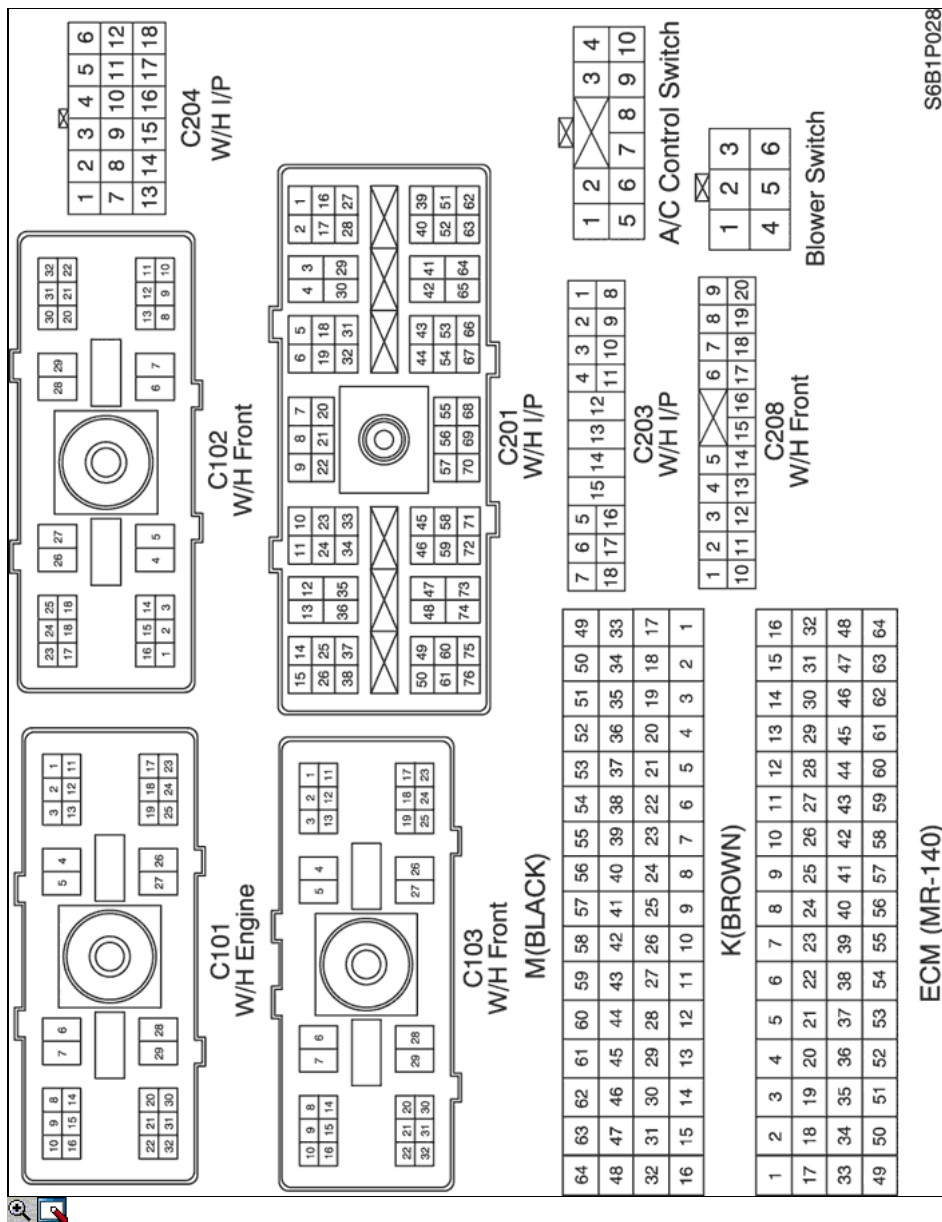


S6B1P028

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR

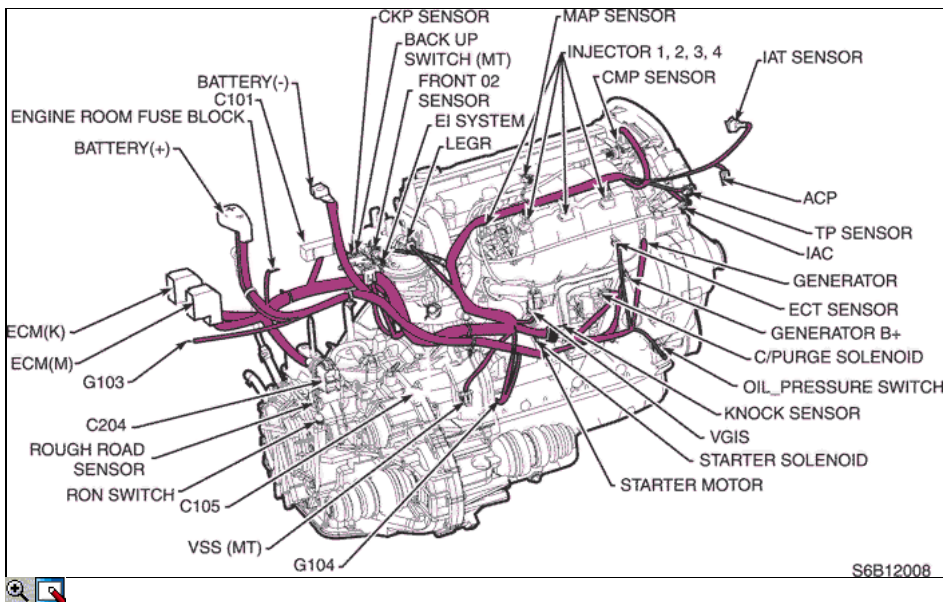


• W / HI / P

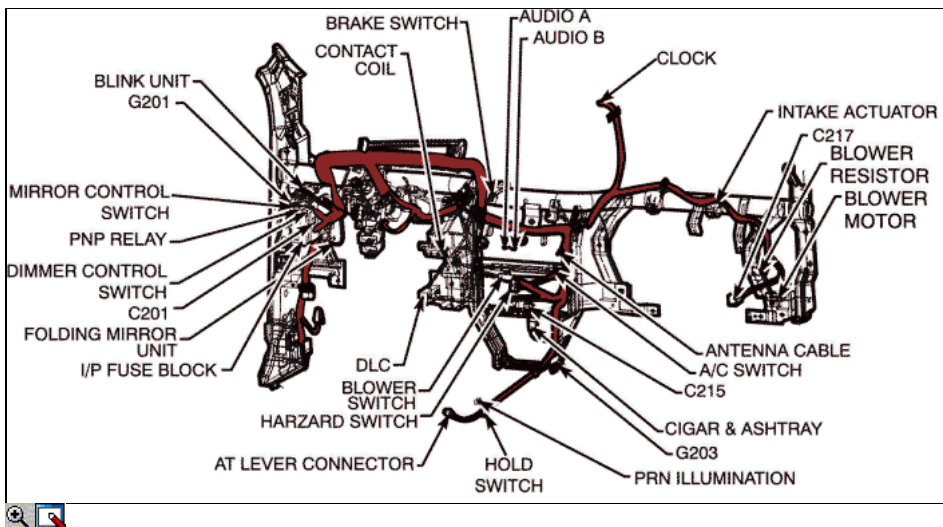


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

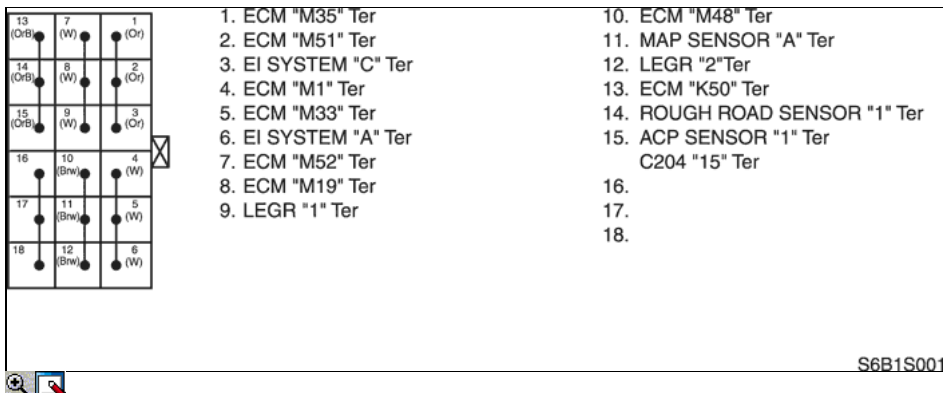


5) POWER, GROUND Y TOMA DE CIRCUITO DEL ACTUADOR

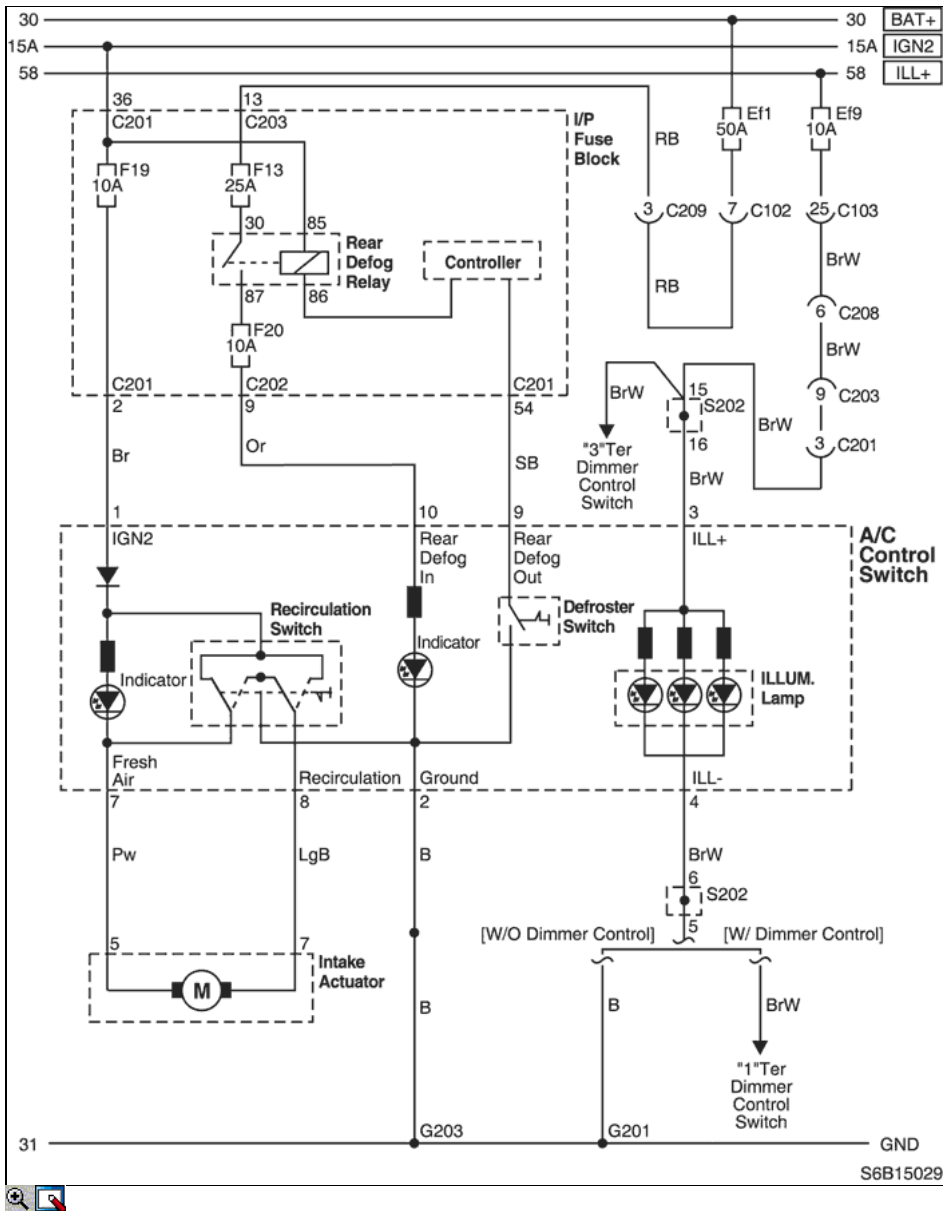


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G203	IP	A continuación Cenicero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

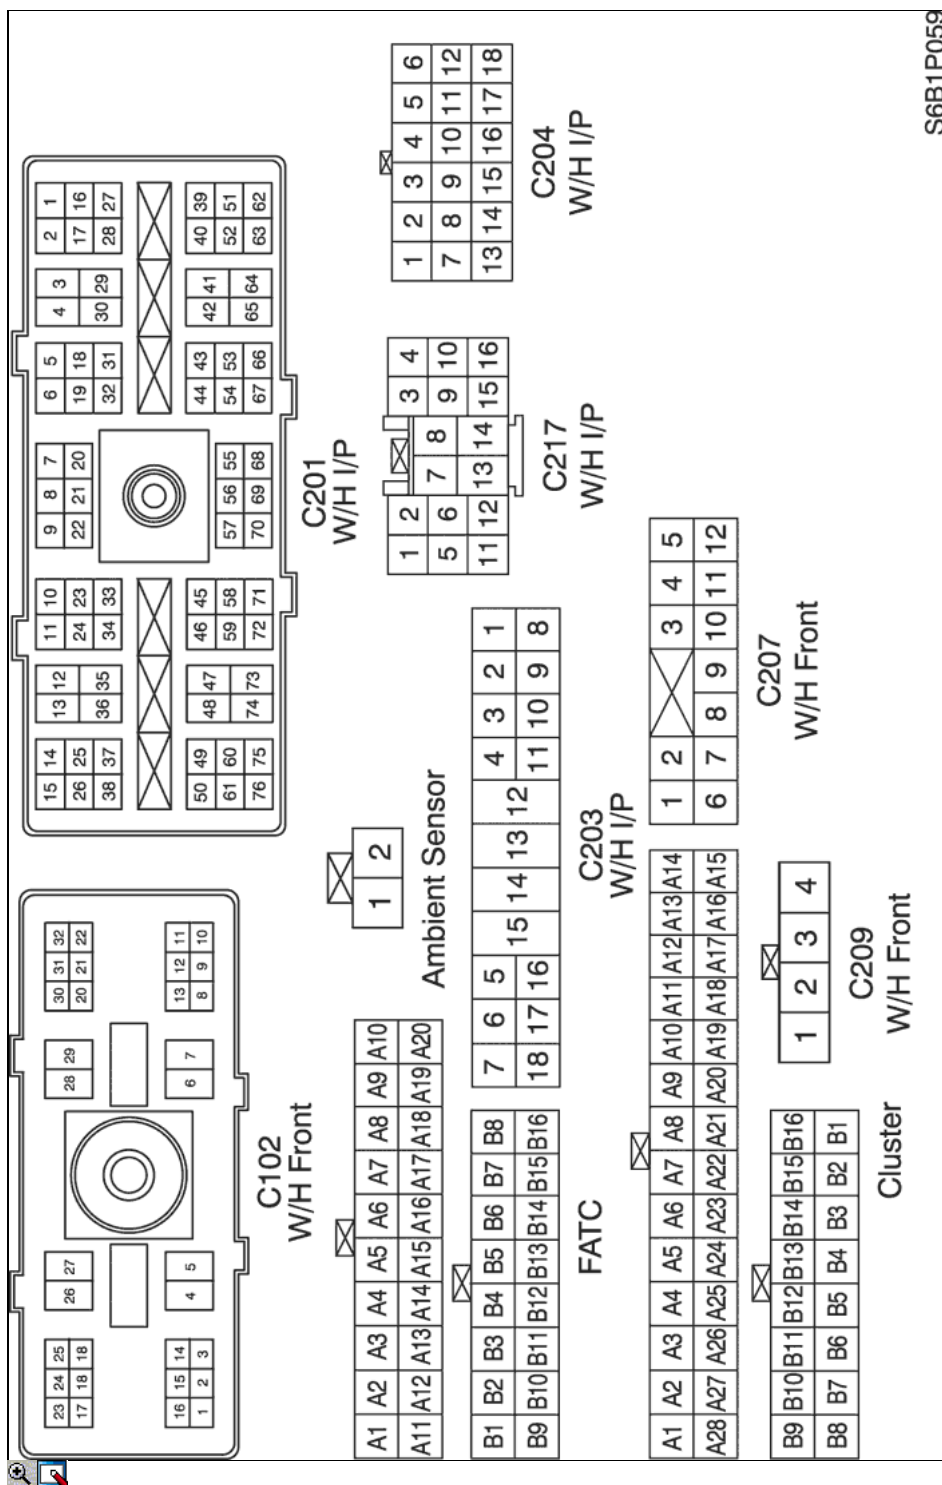


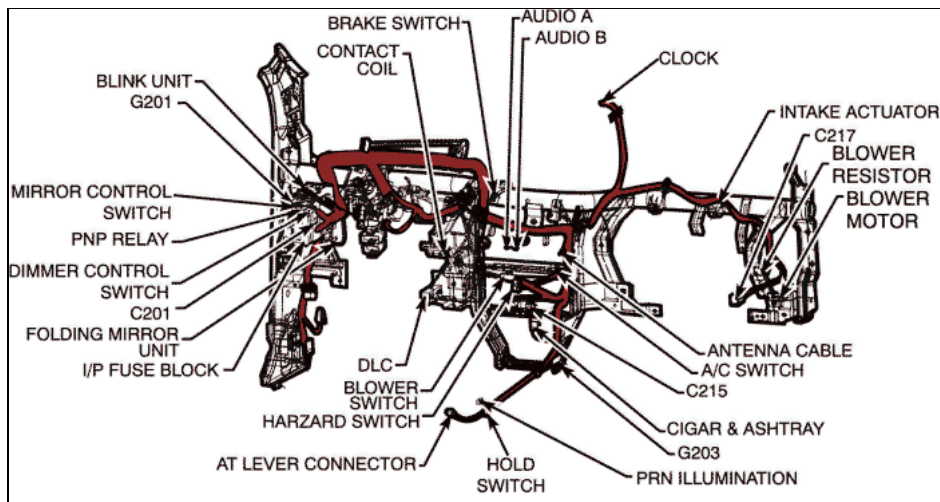

d. PAQUETE DE EMPALME


S202

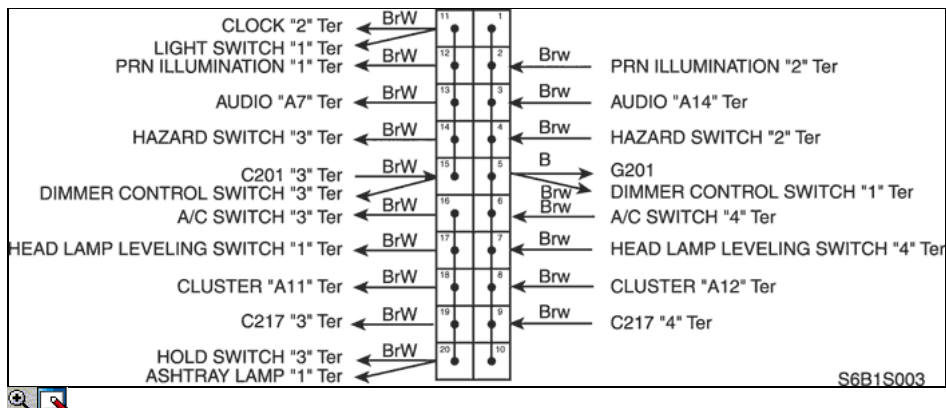



7. FATC (FULL CIRCUITO DE CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA)

1) energía, la tierra y sensor CIRUCIT

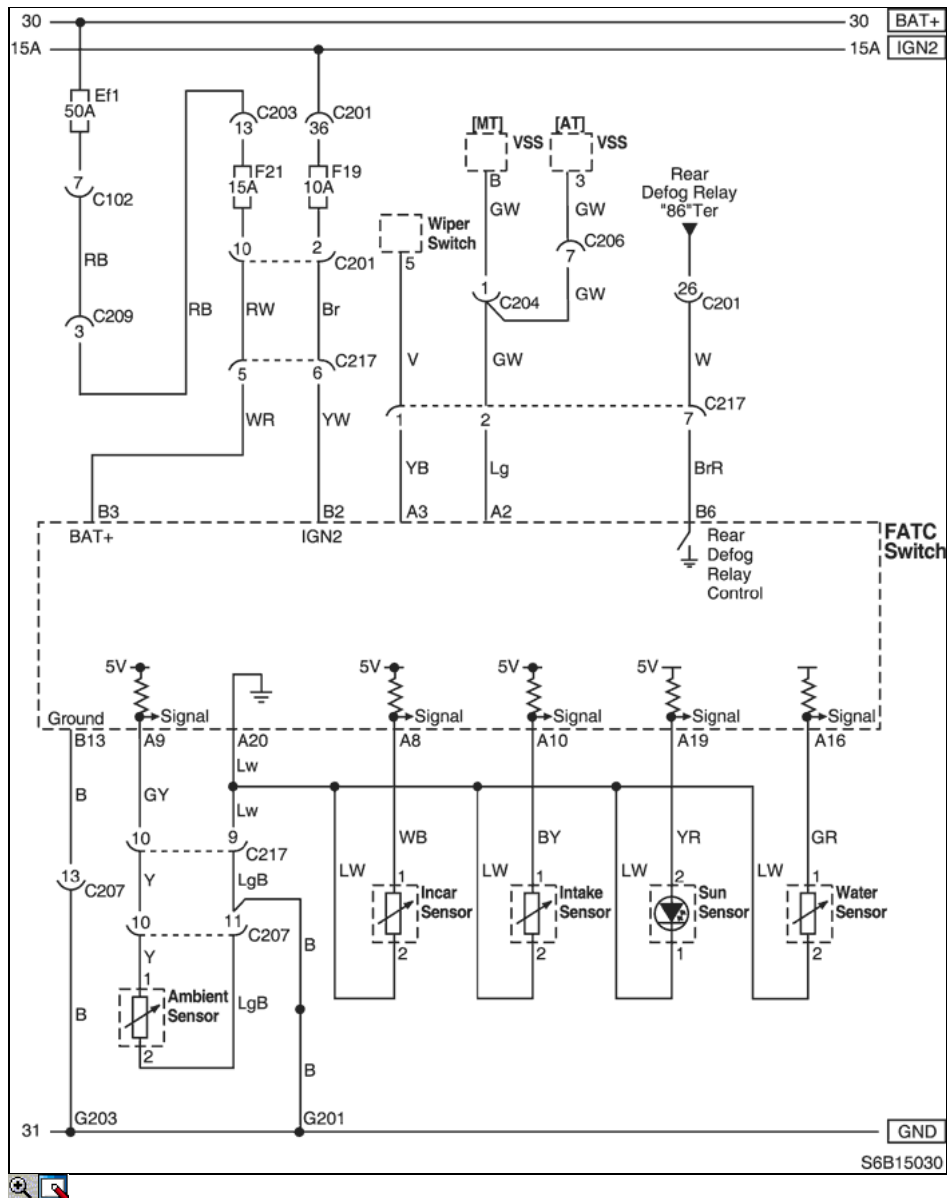


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador


G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

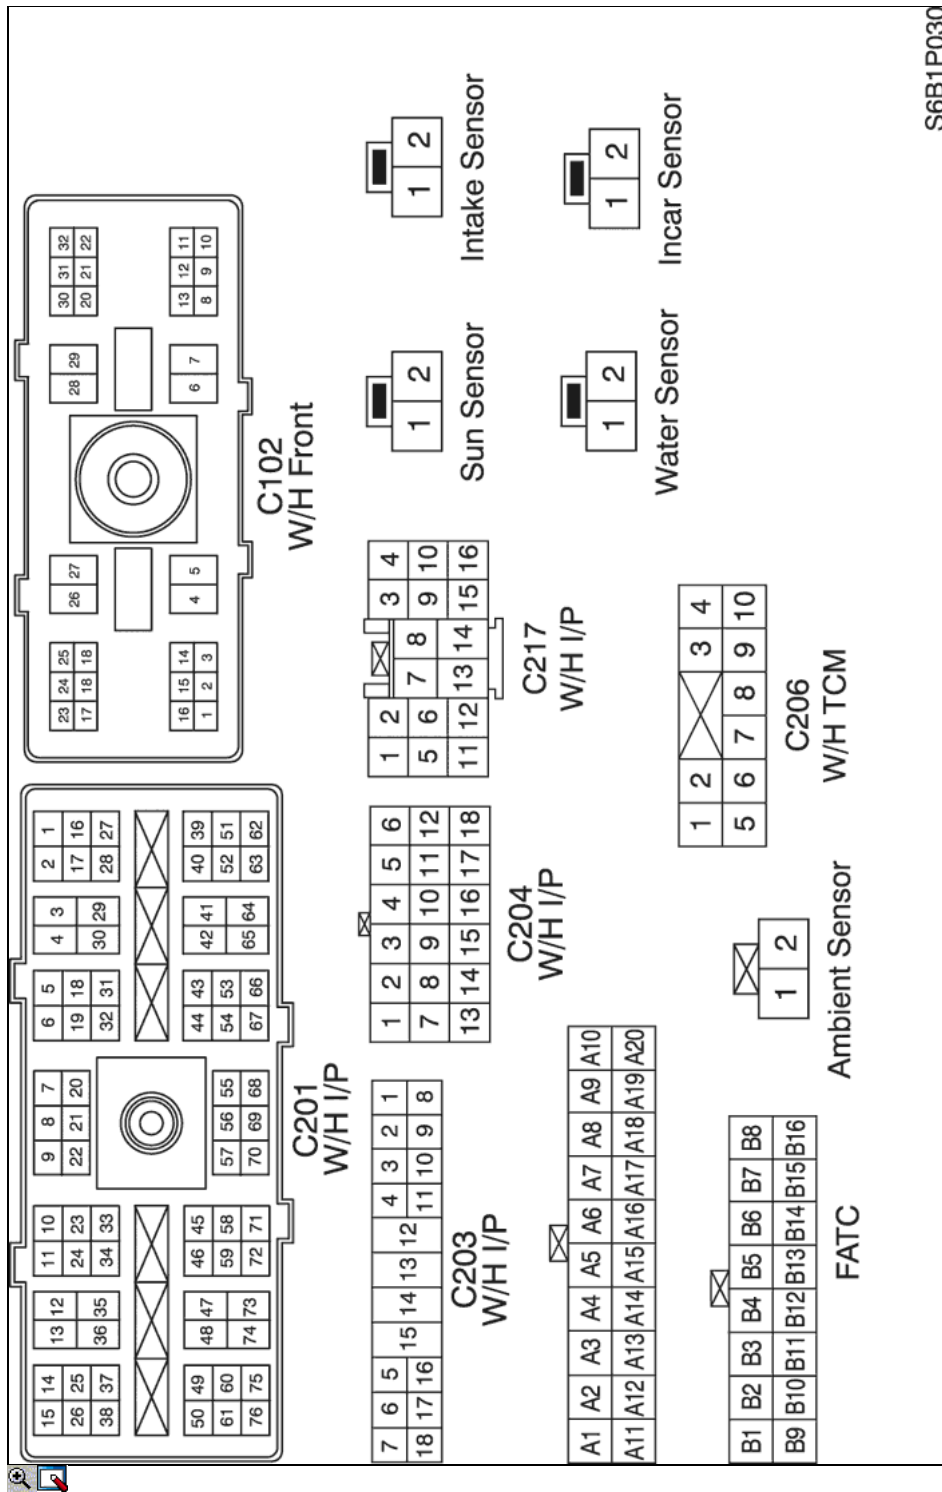


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

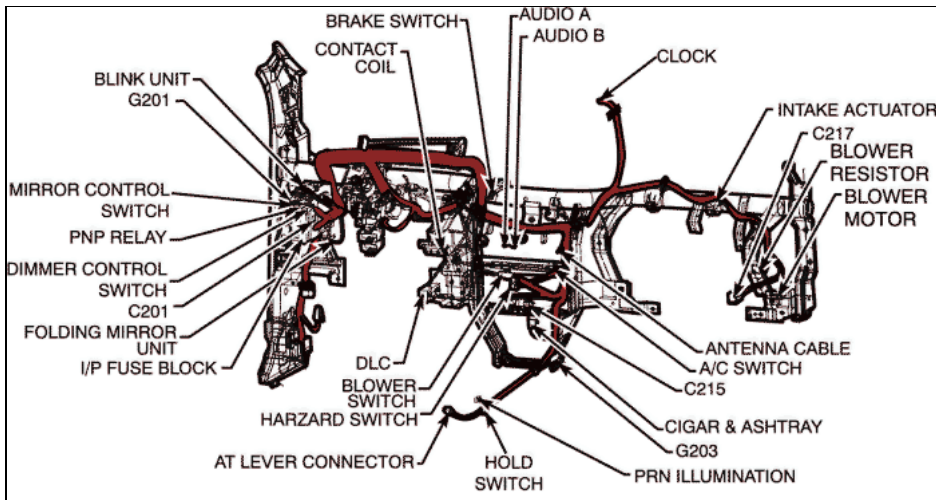


2) A / C COMPRESOR DE CONTROL DEL CIRCUITO: SIRIUS D42

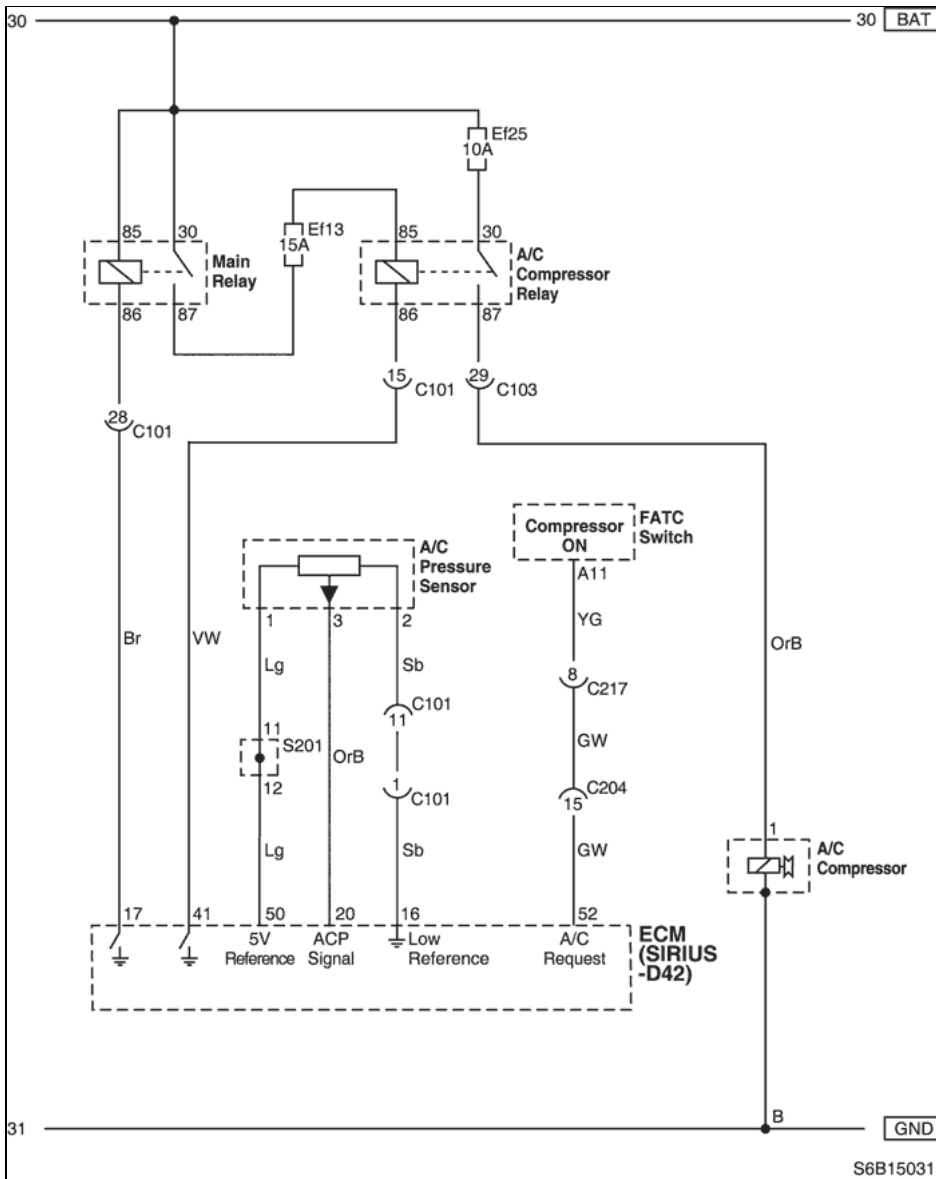

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

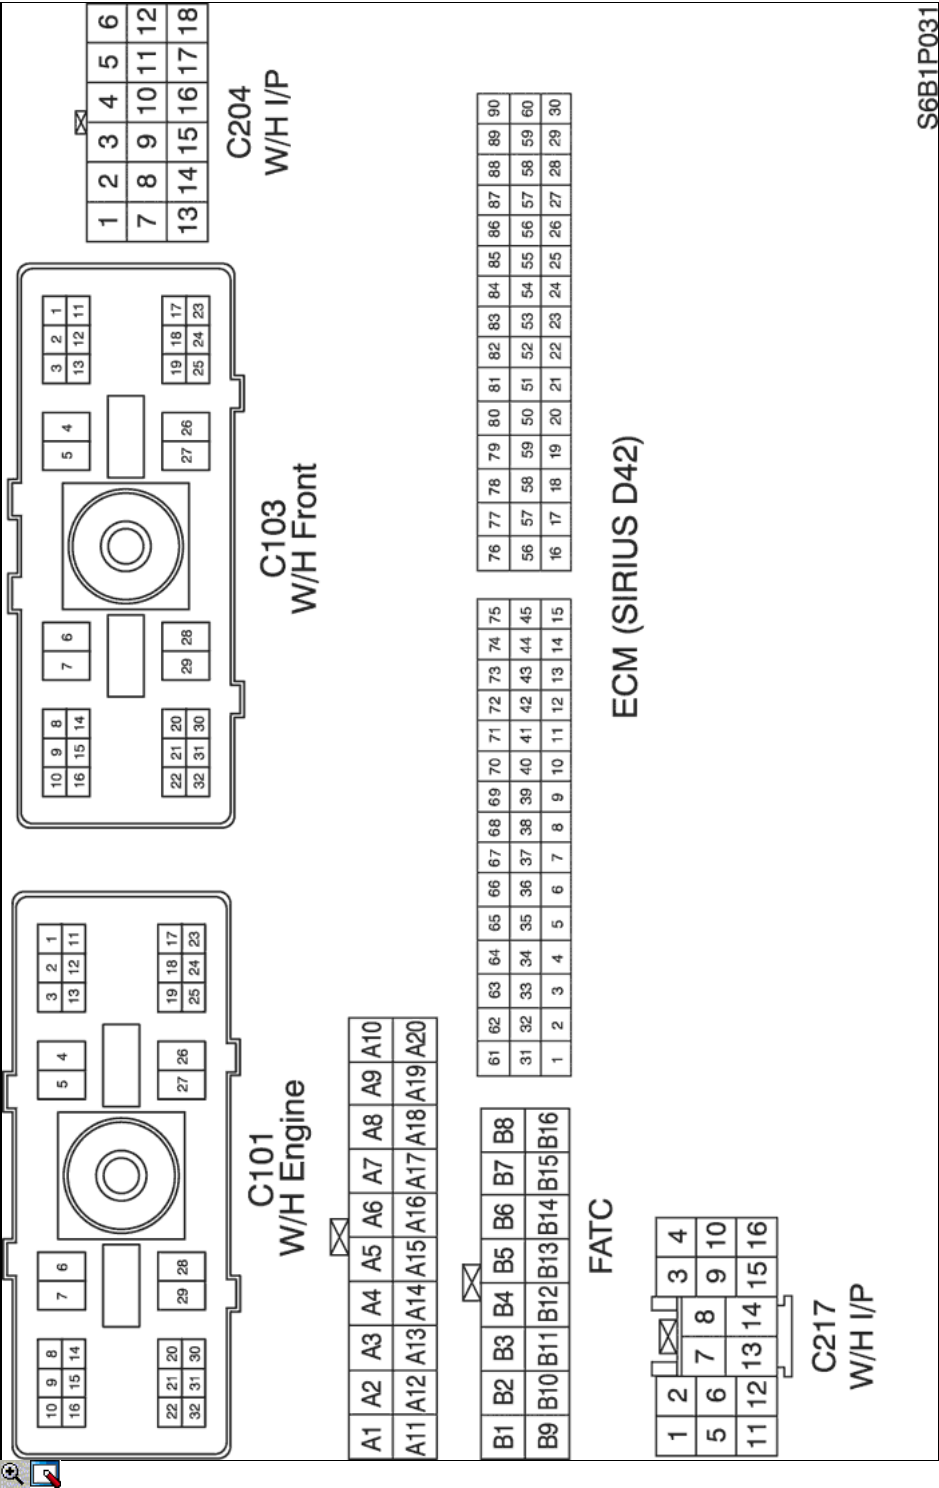


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

• W / H MOTOR

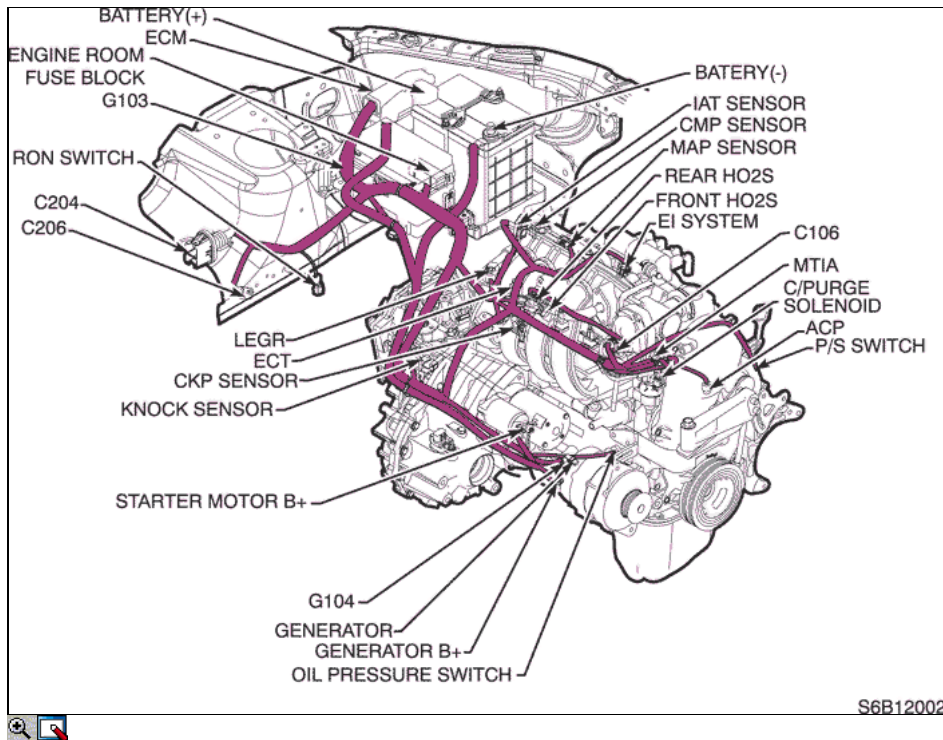


• W / HI / P

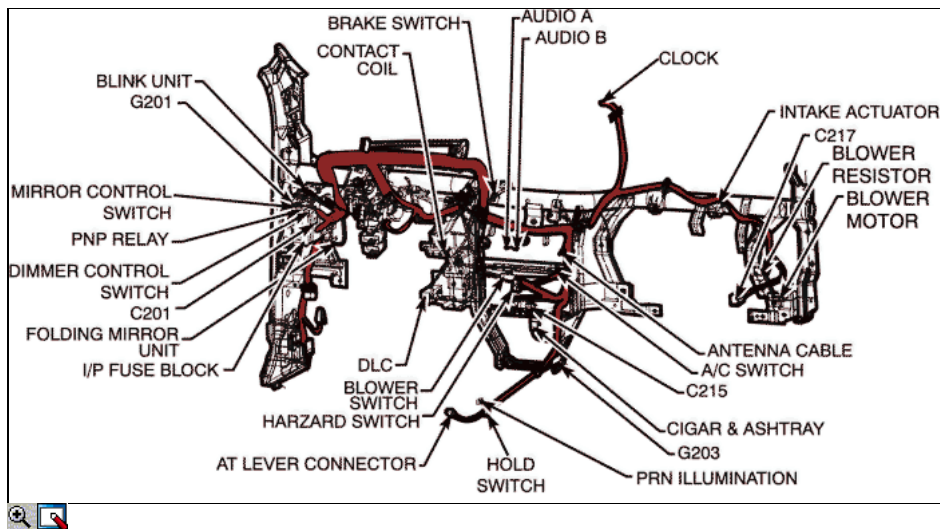


d. PAQUETE DE EMPALME

S201

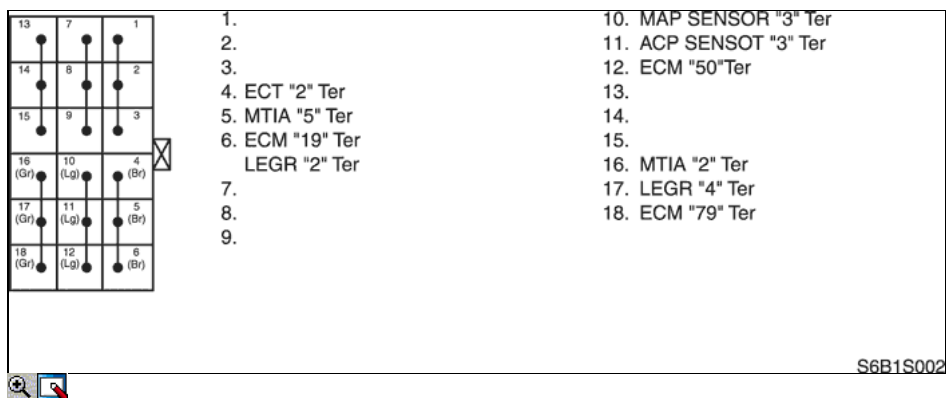

3) A / C COMPRESOR DE CONTROL DEL CIRCUITO: HV-240

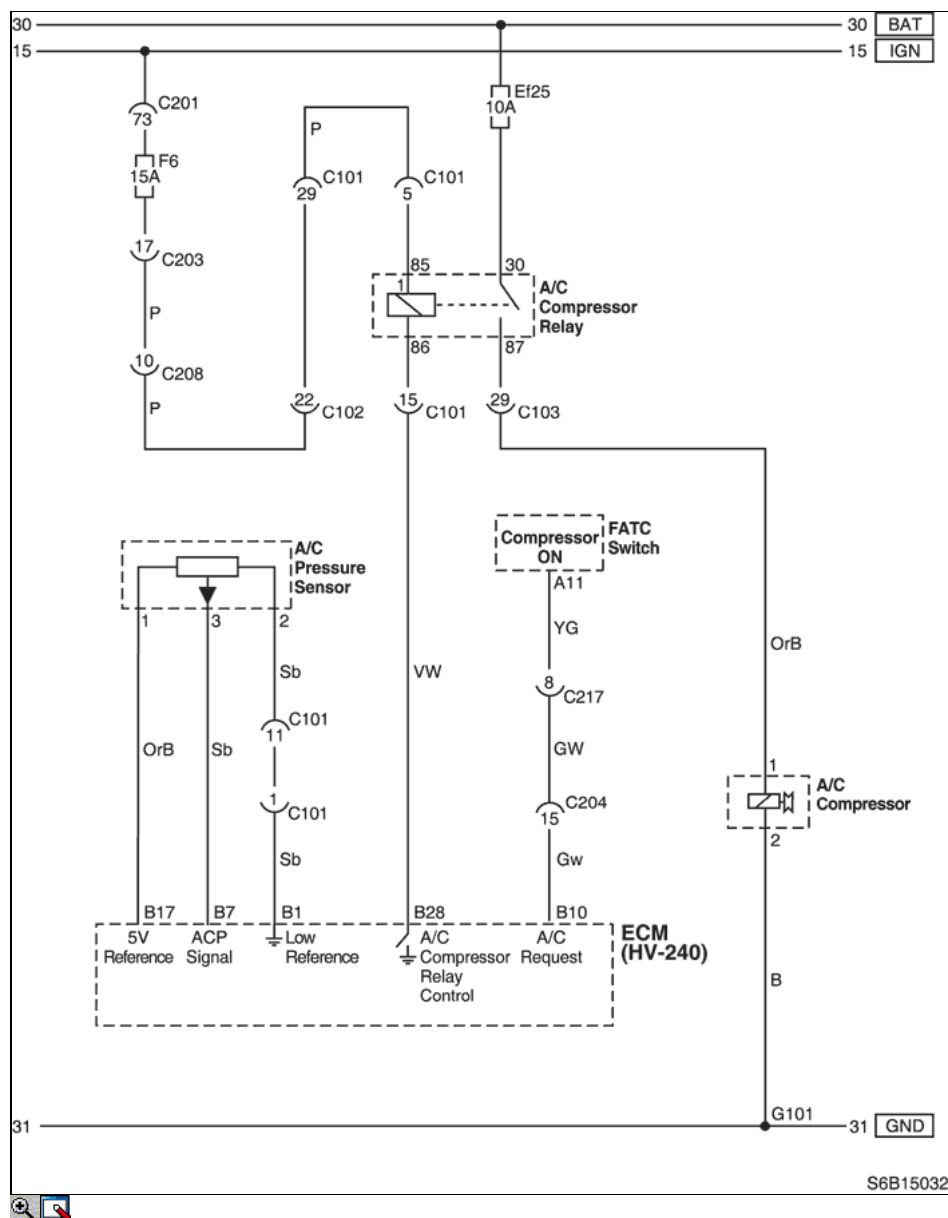


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector


C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
G101	Frente	Detrás faro derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

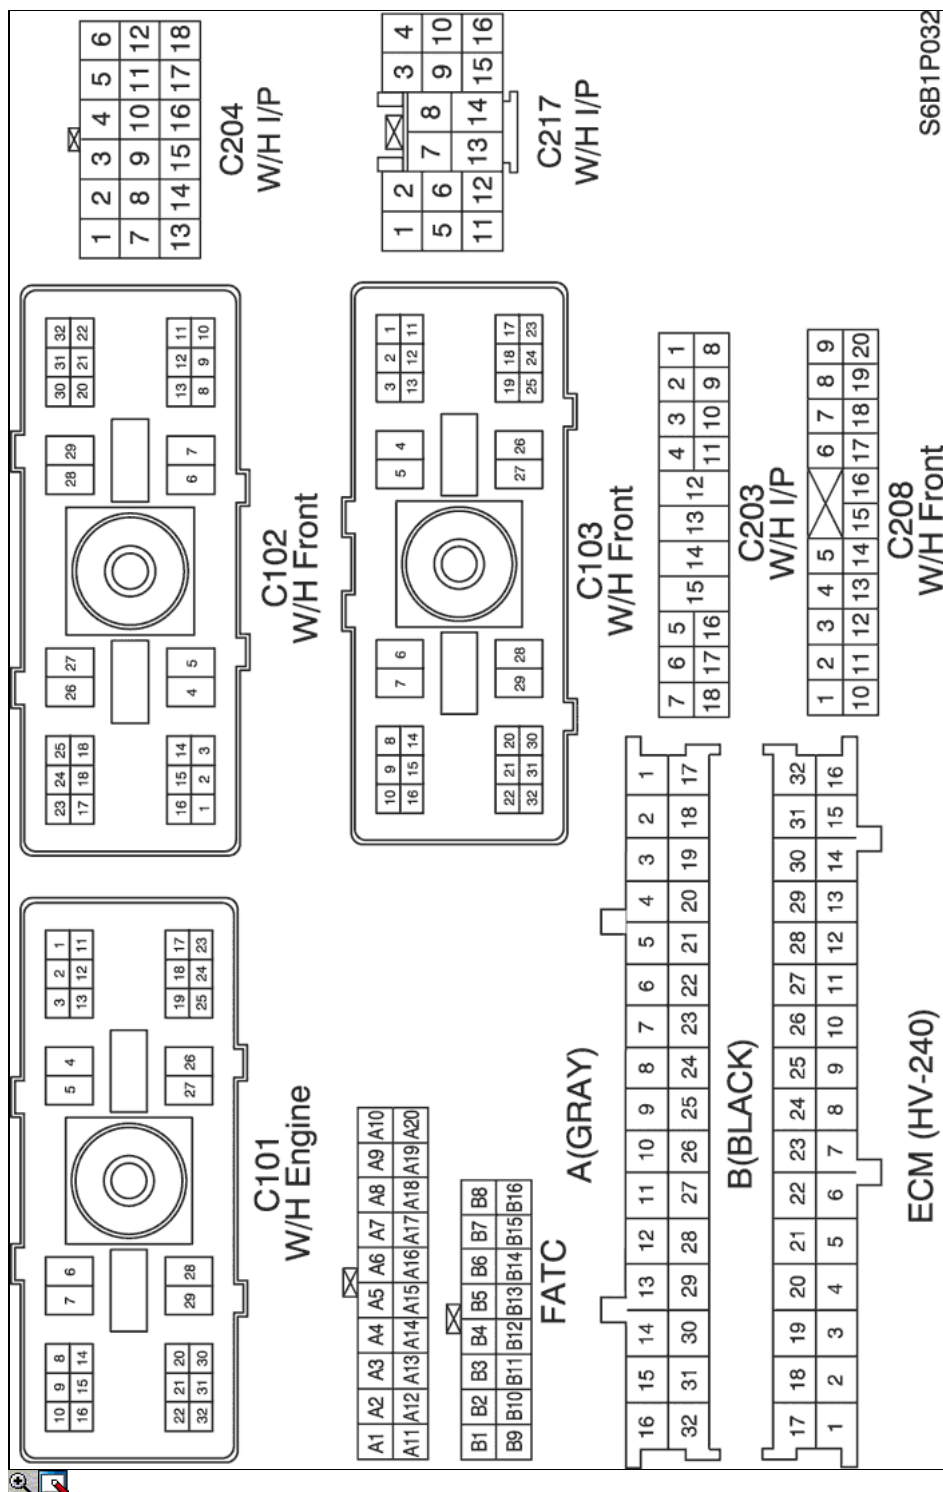


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


• W / H MOTOR

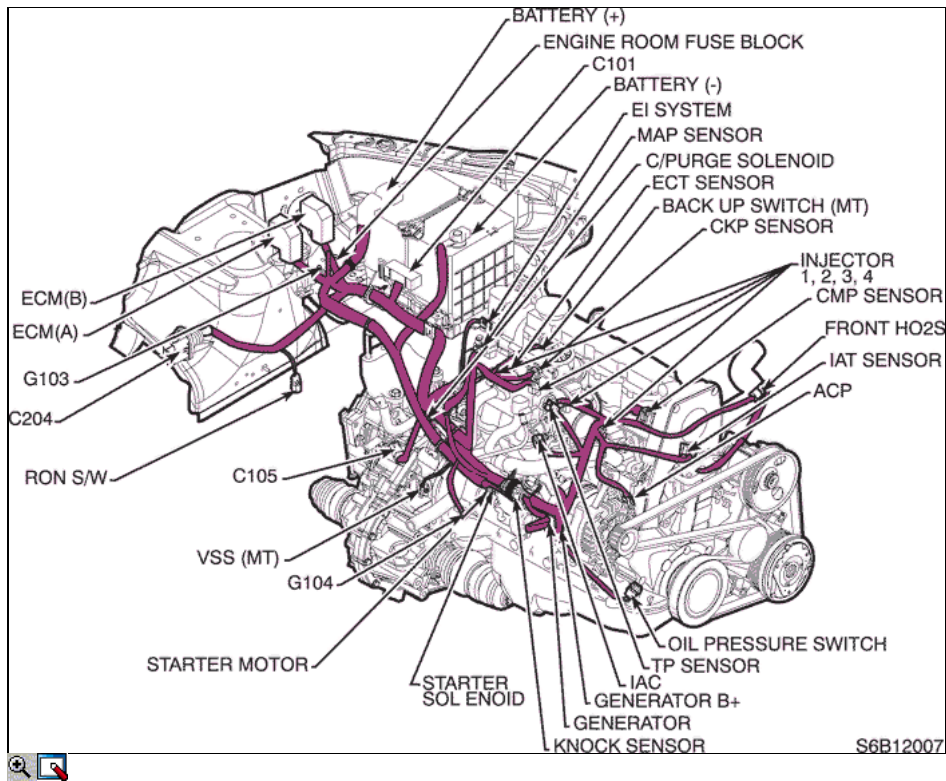

• W / HI / P

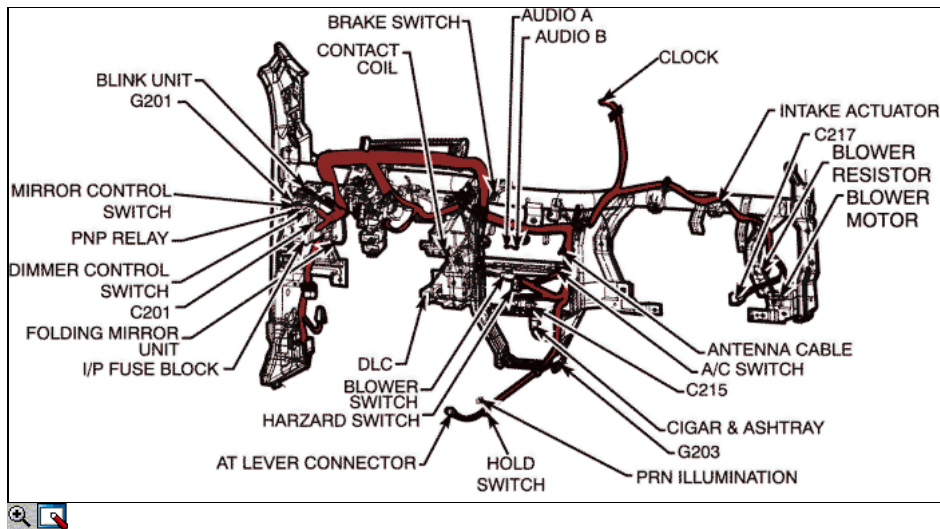


4) A / C COMPRESOR DE CONTROL DEL CIRCUITO: MR-140

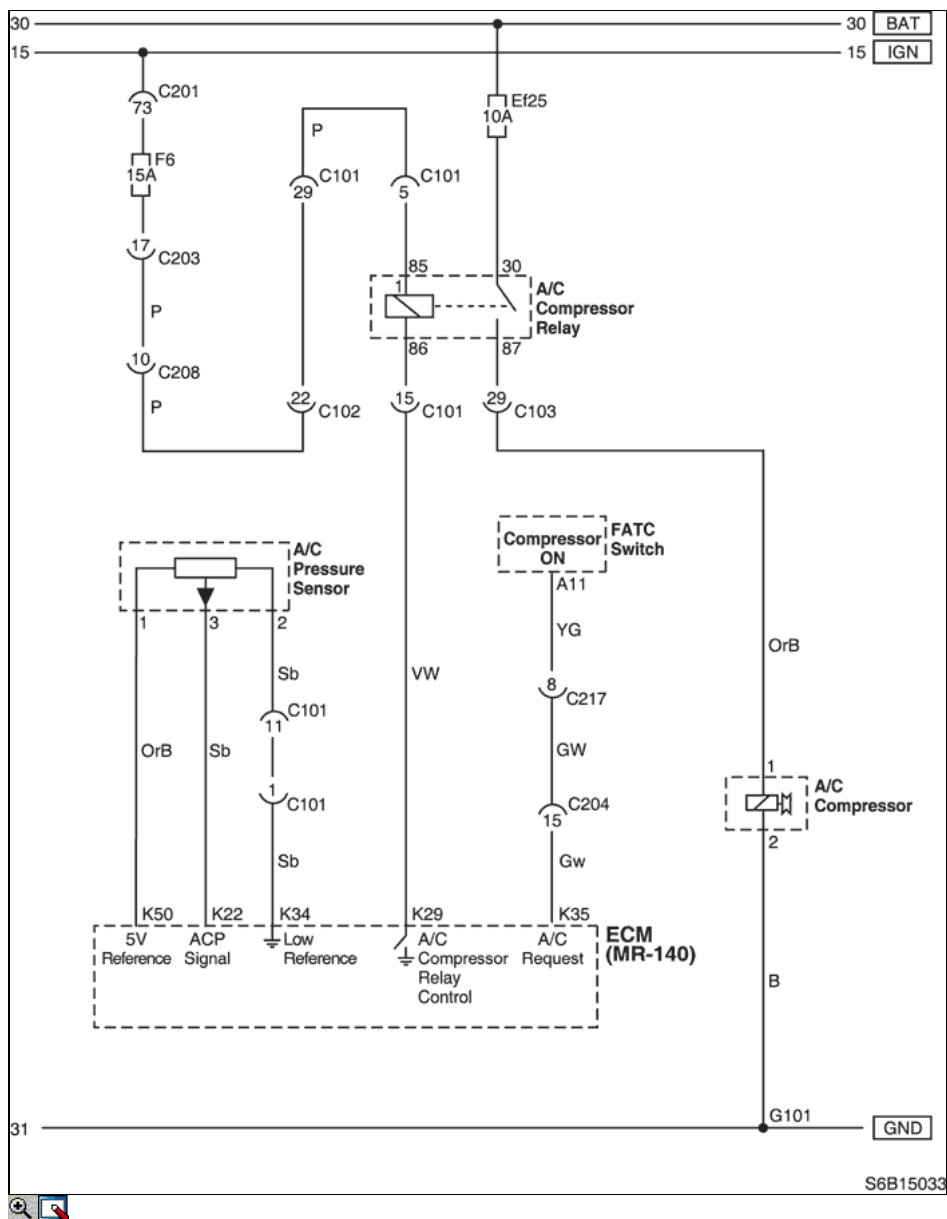

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
G101	Fronte	Detrás faro derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

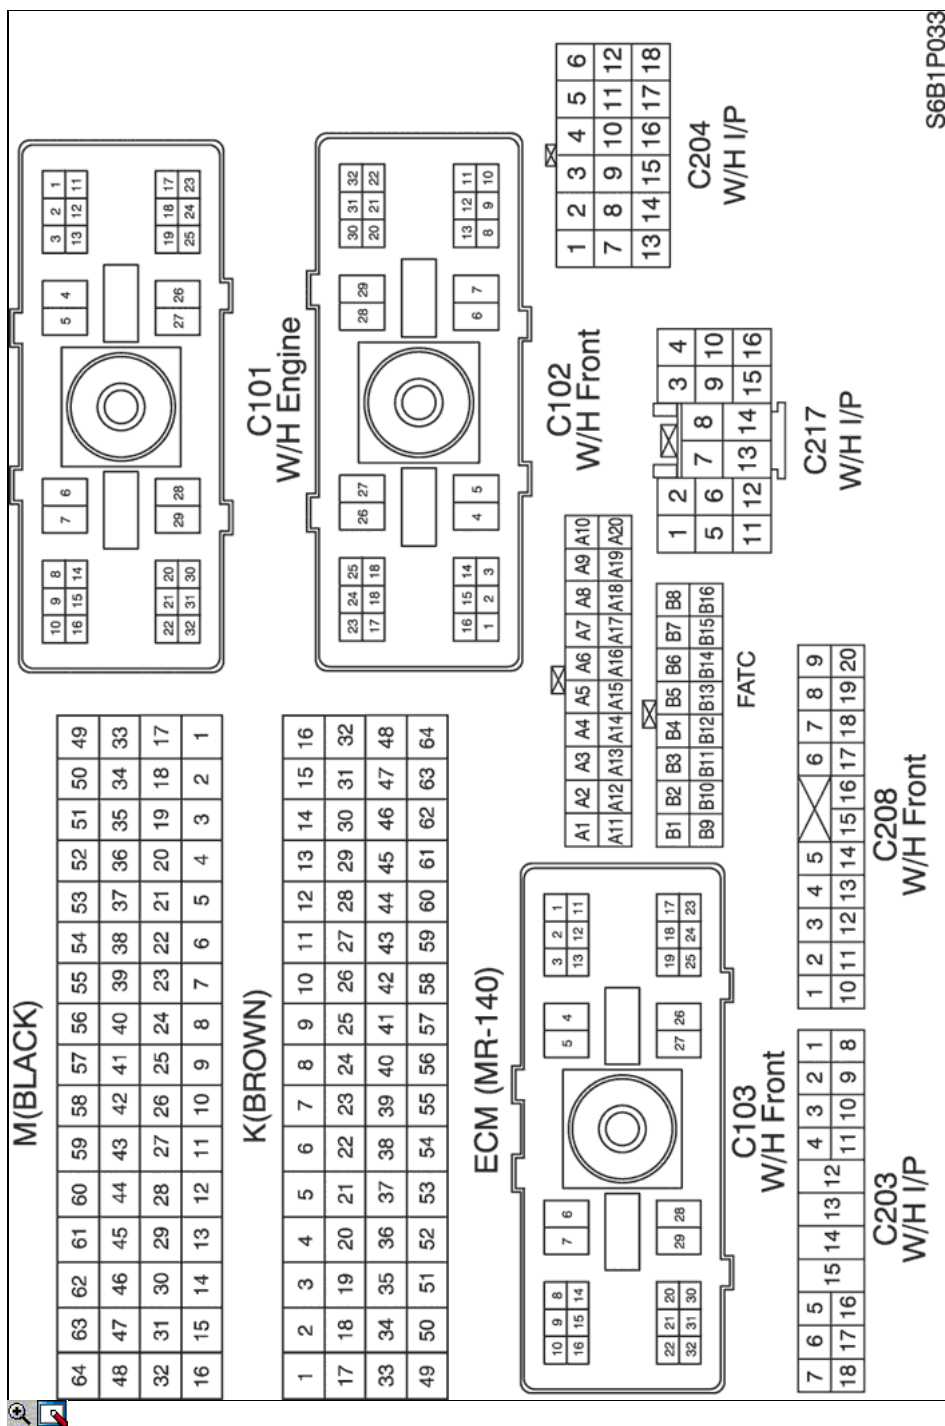


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

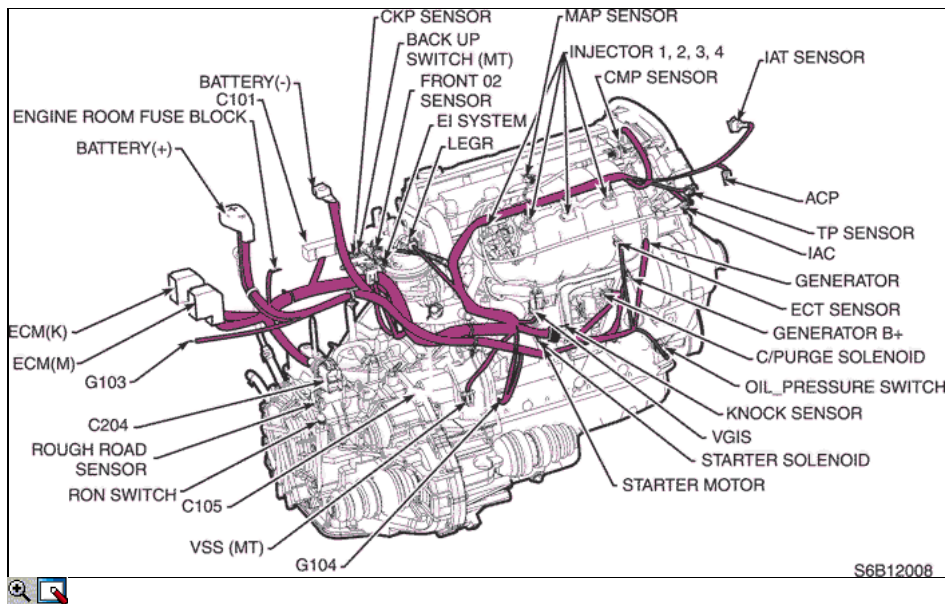

• W / HI / P

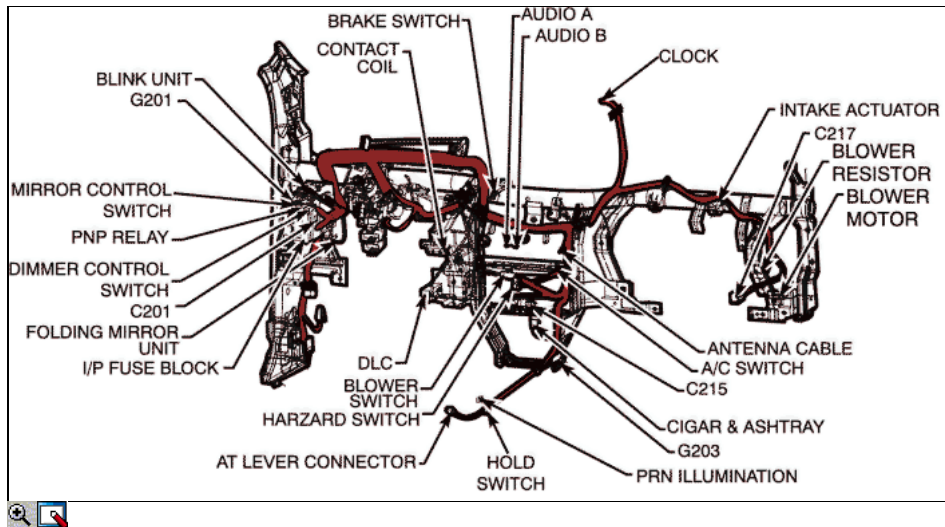


5) VENTILADOR Y CIRCUITO DE AIRE DE ENTREGA

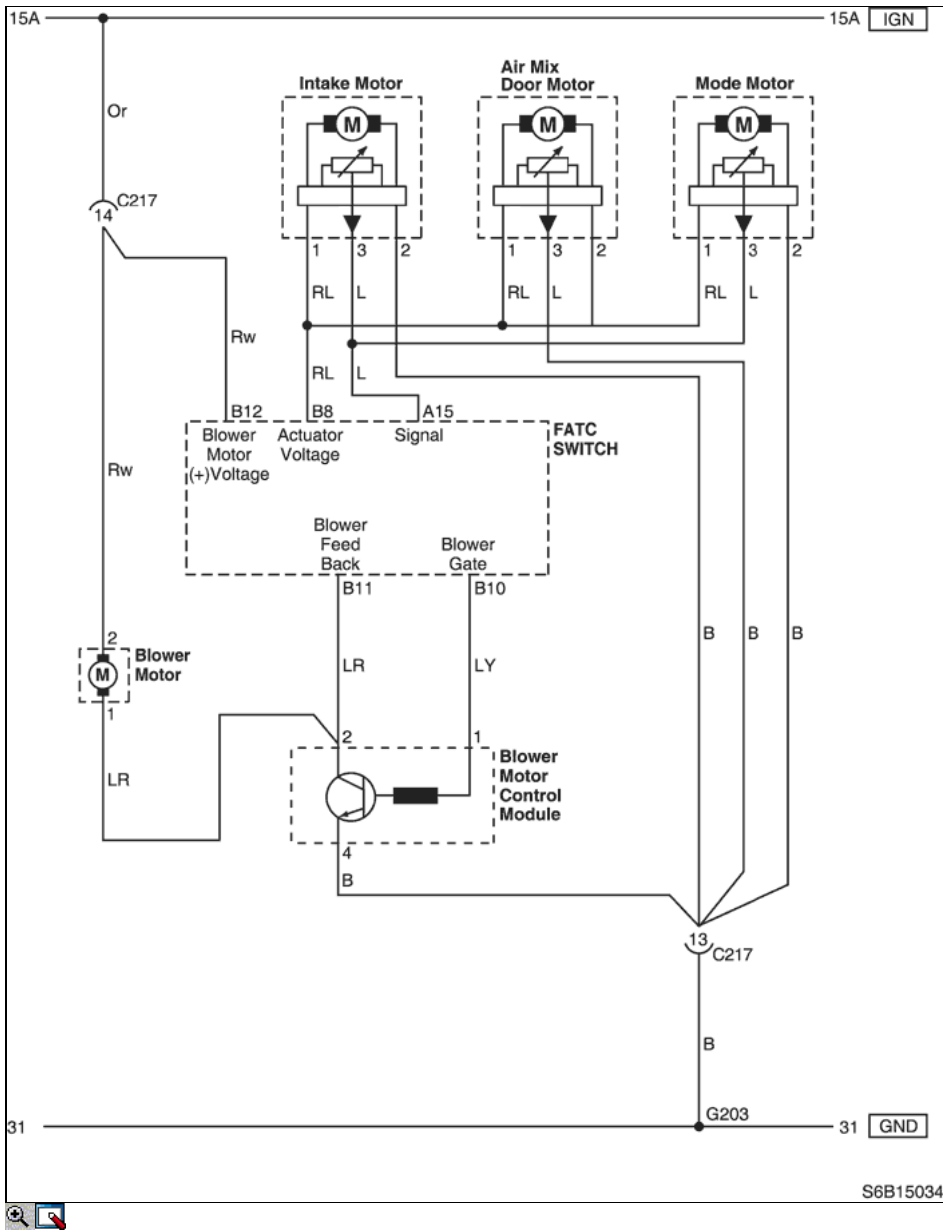

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
G203	IP	A continuación Cenicero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

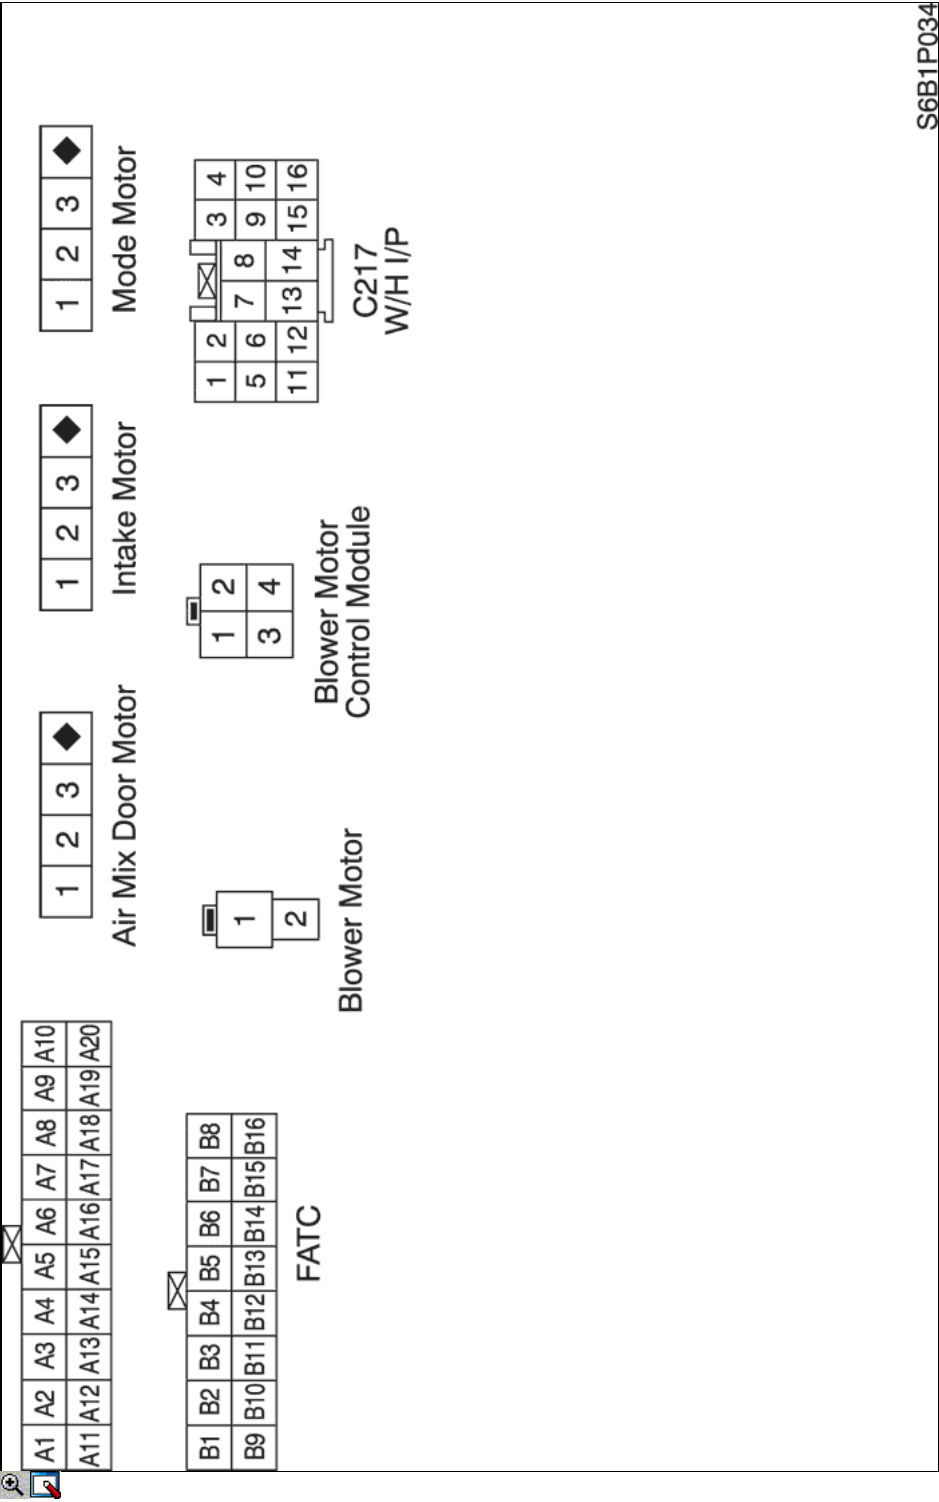

S6B1P034

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

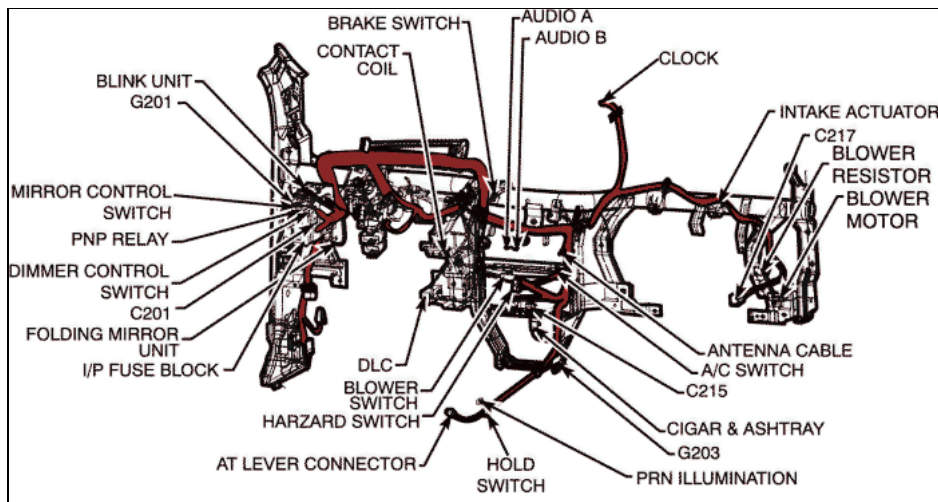



8. CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN RADIADOR VENTILADOR


1) CIRCUITO DE VENTILADOR: SIRIUS D42

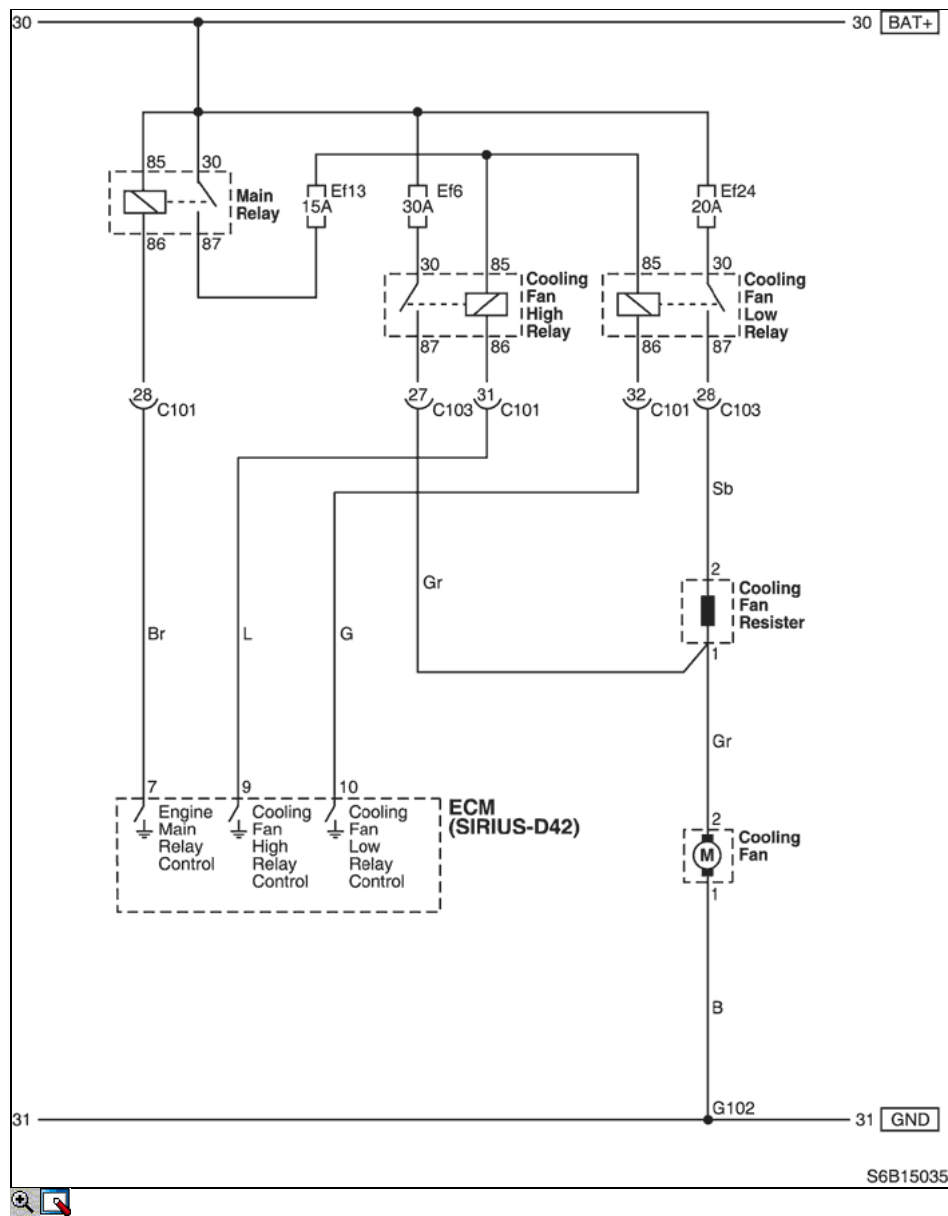

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
G102	Fronte	Detrás de faro izquierdo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

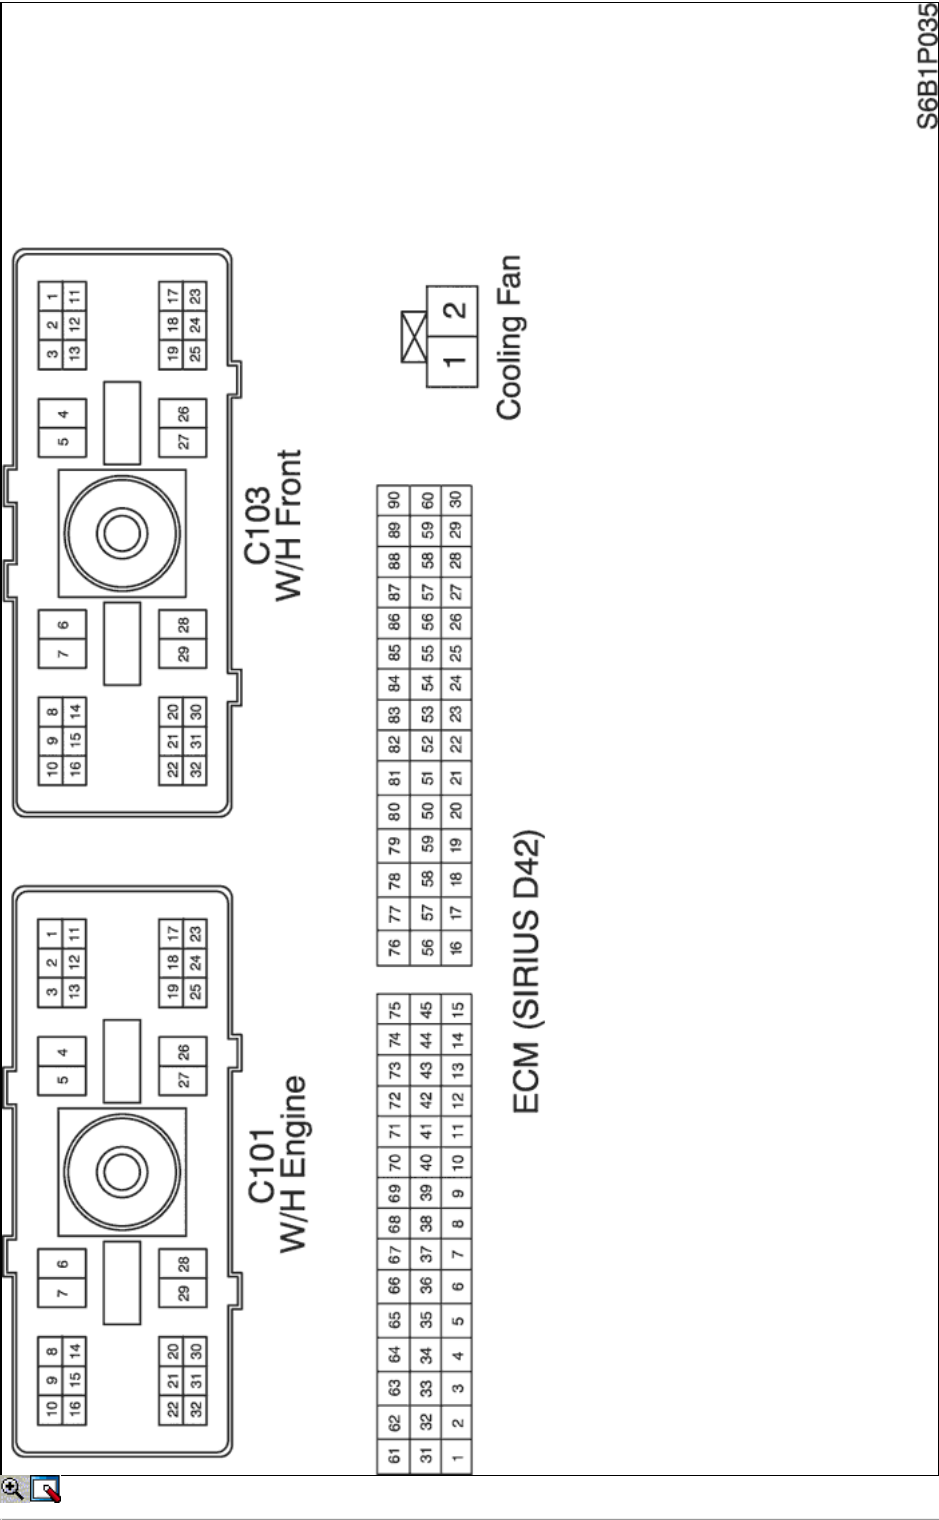


S6B1P035

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

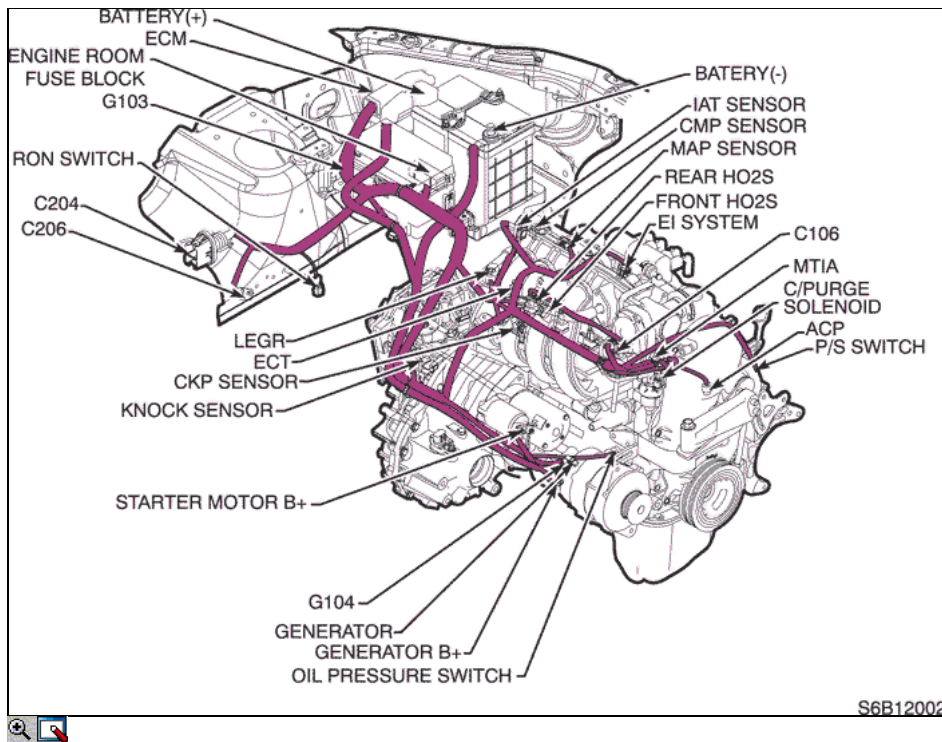

• W / H DELANTERO

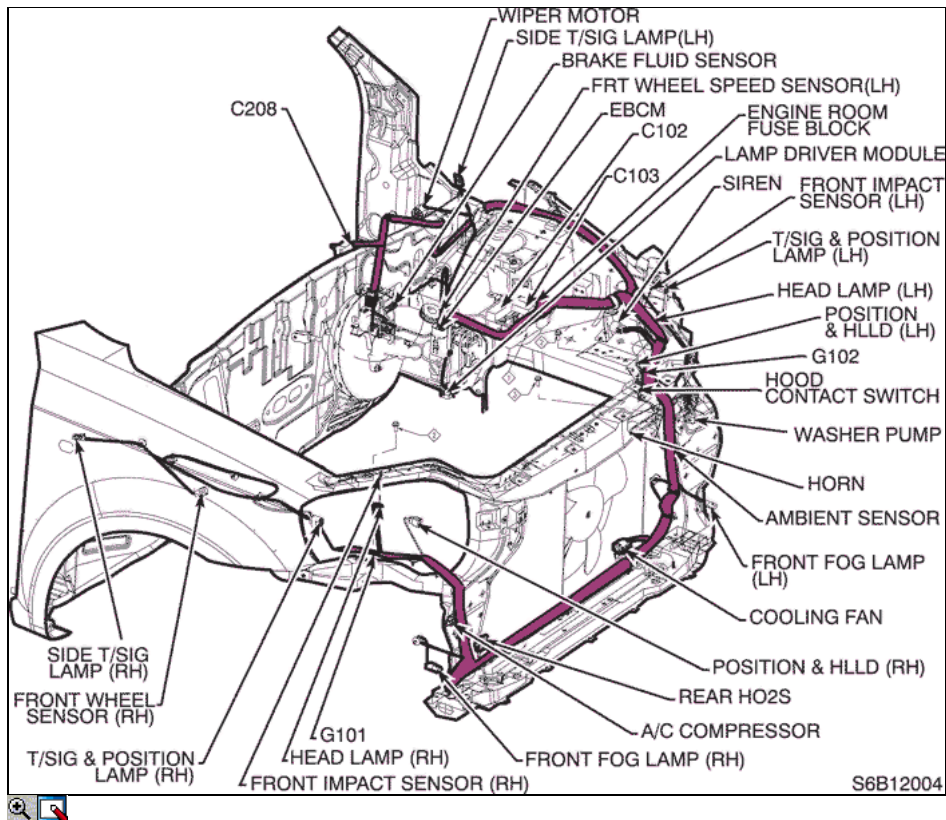


2) CIRCUITO DE VENTILADOR: HV-240

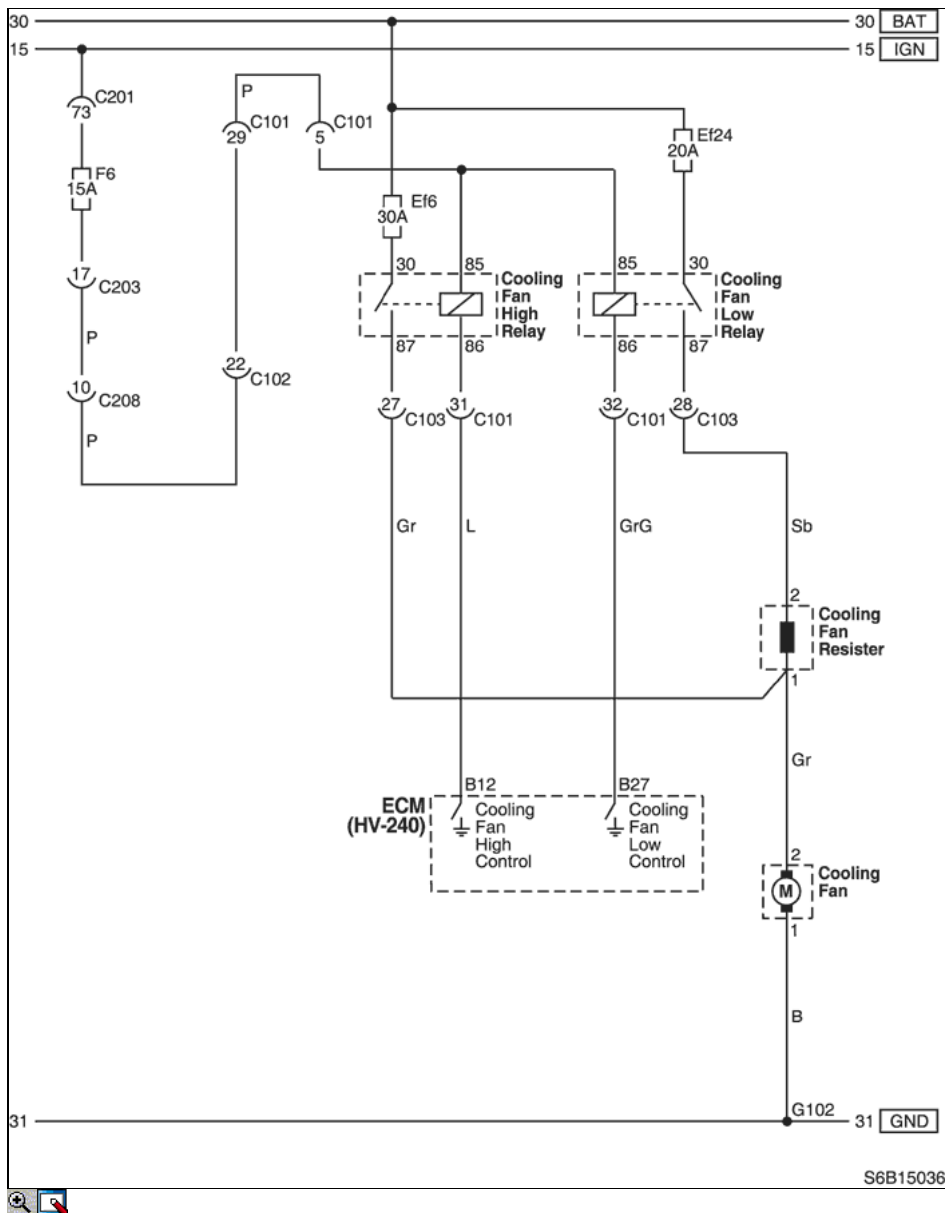

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

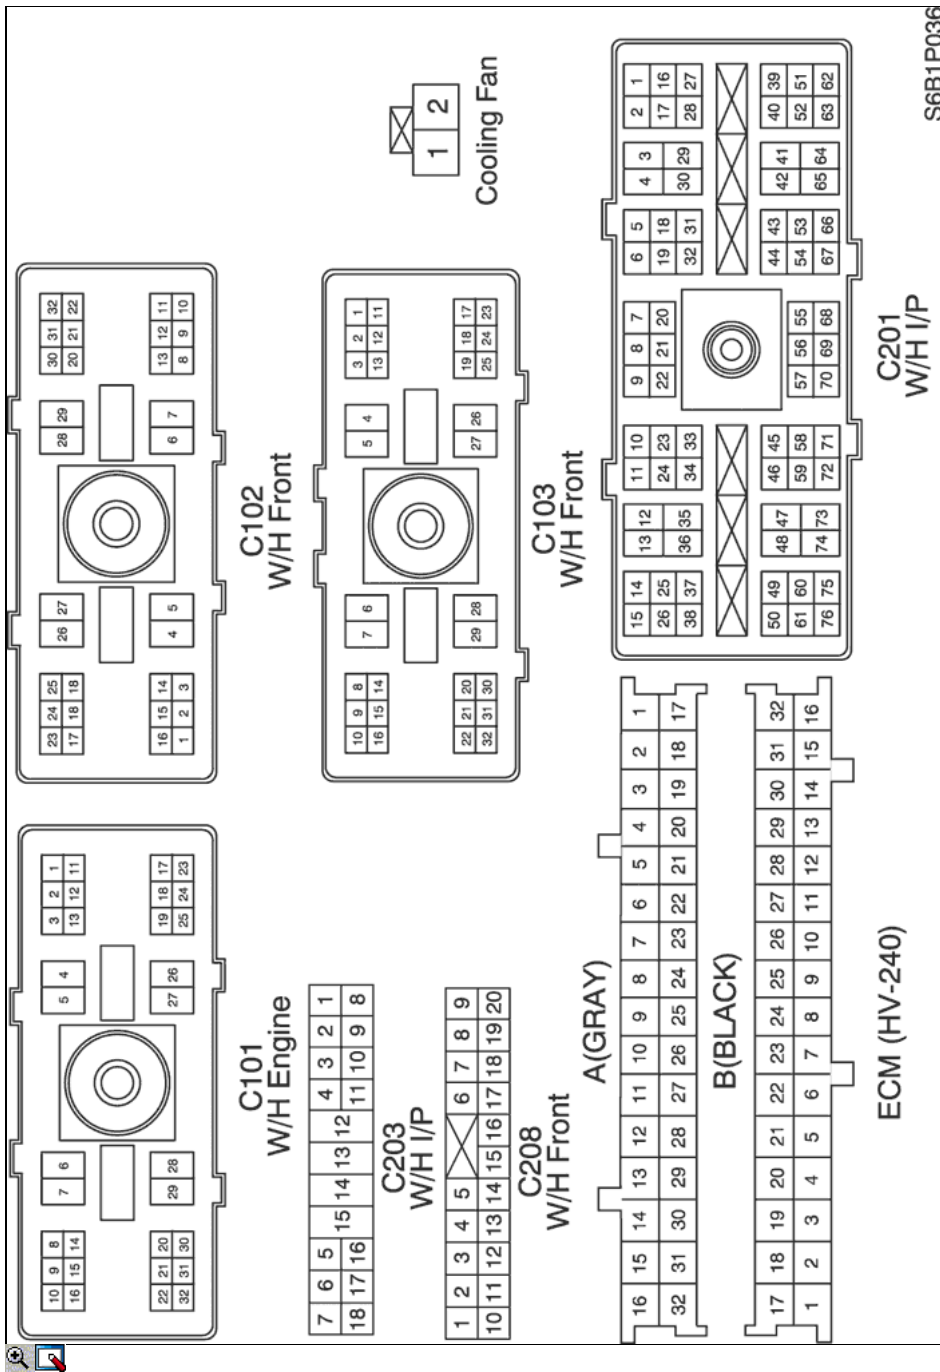


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR

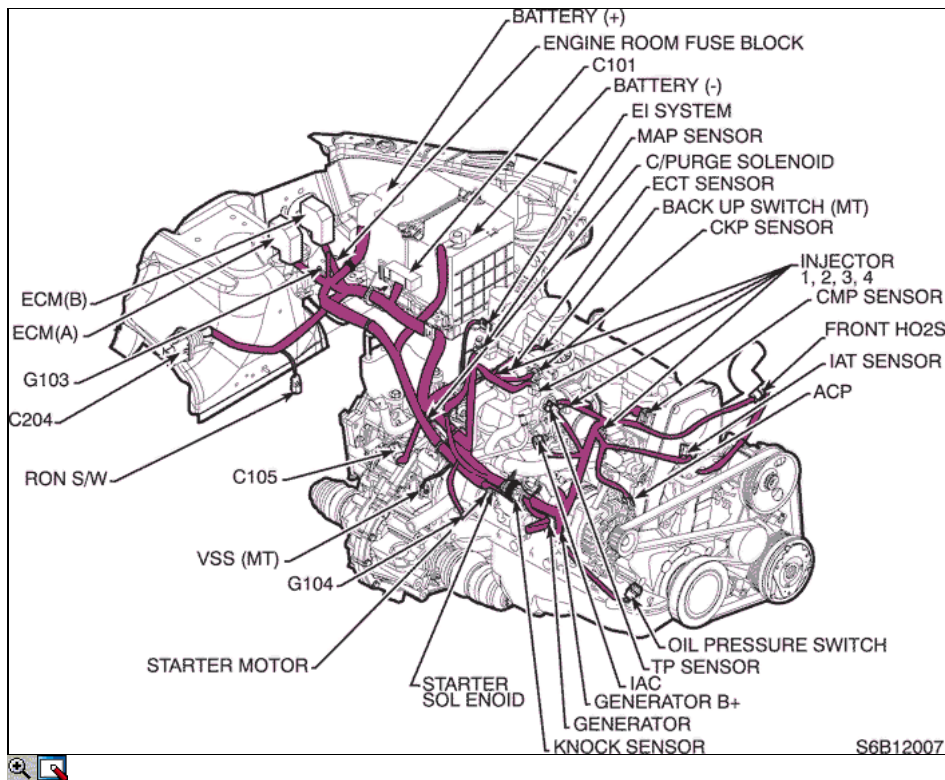

• W / H DELANTERO

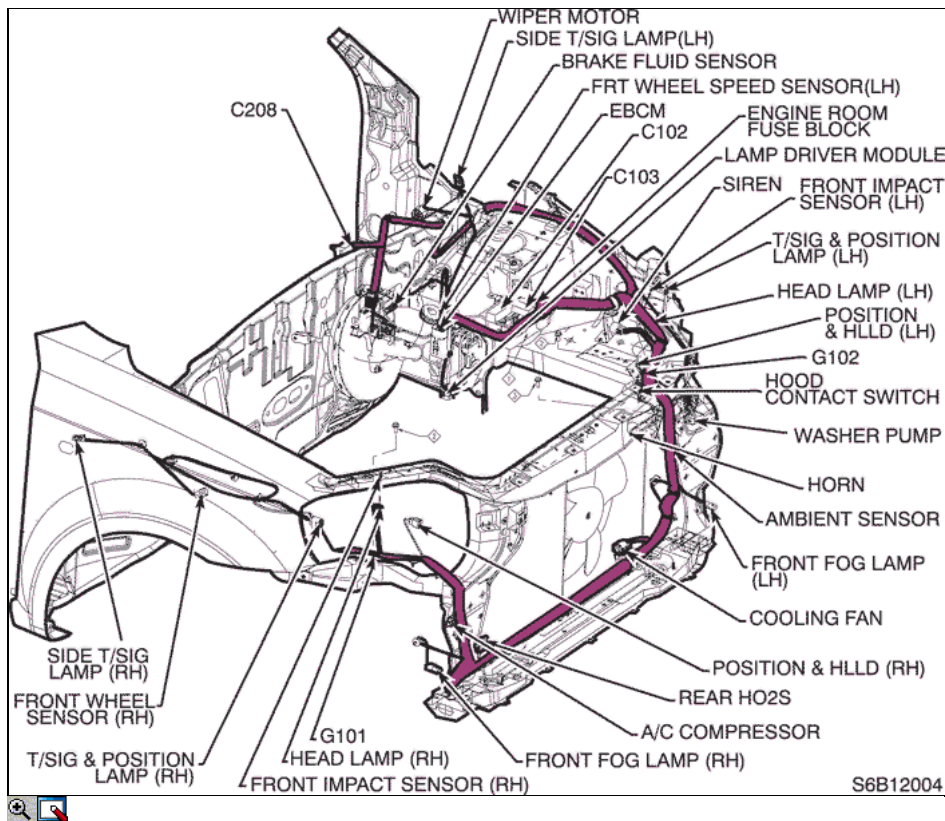


3) CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN VENTILADOR: MR-140

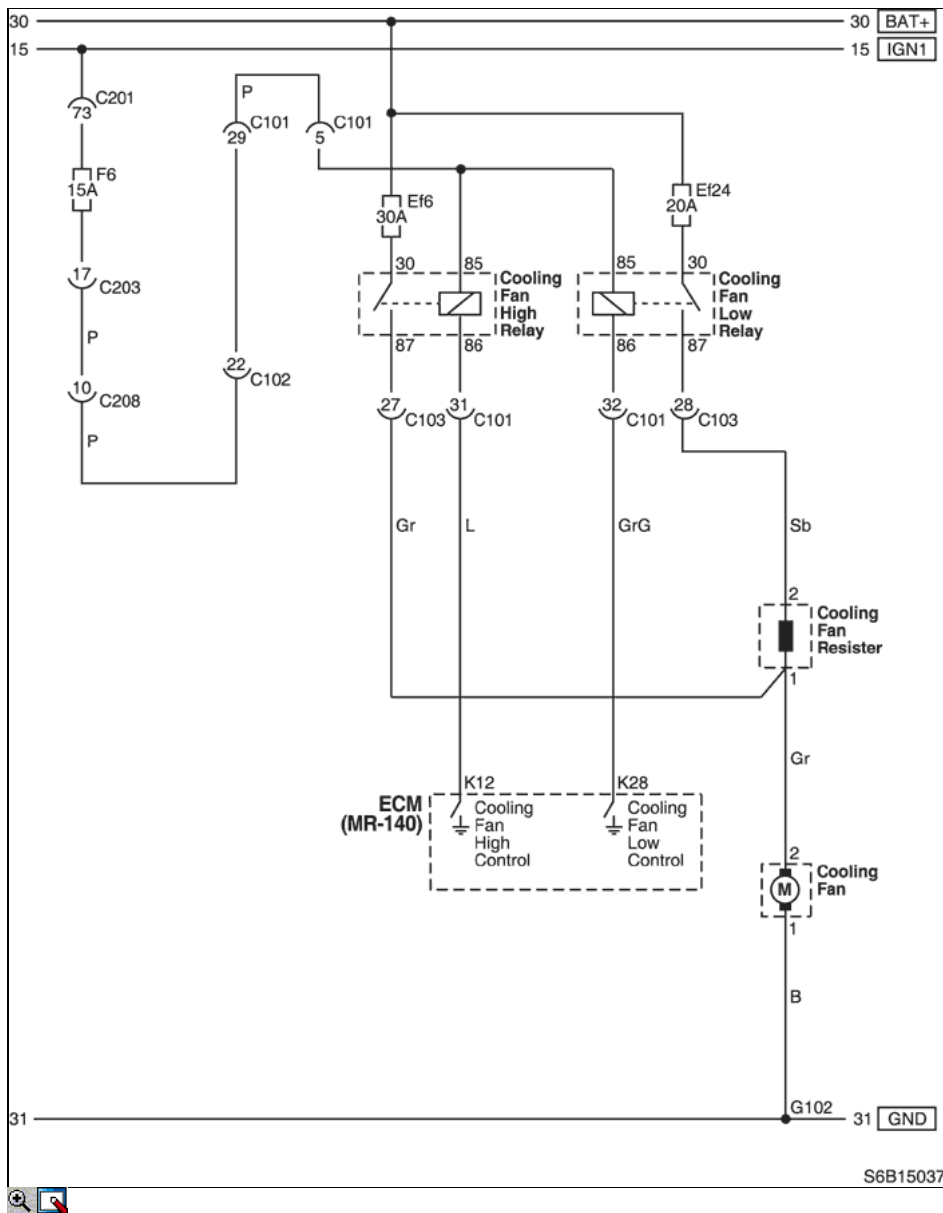


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

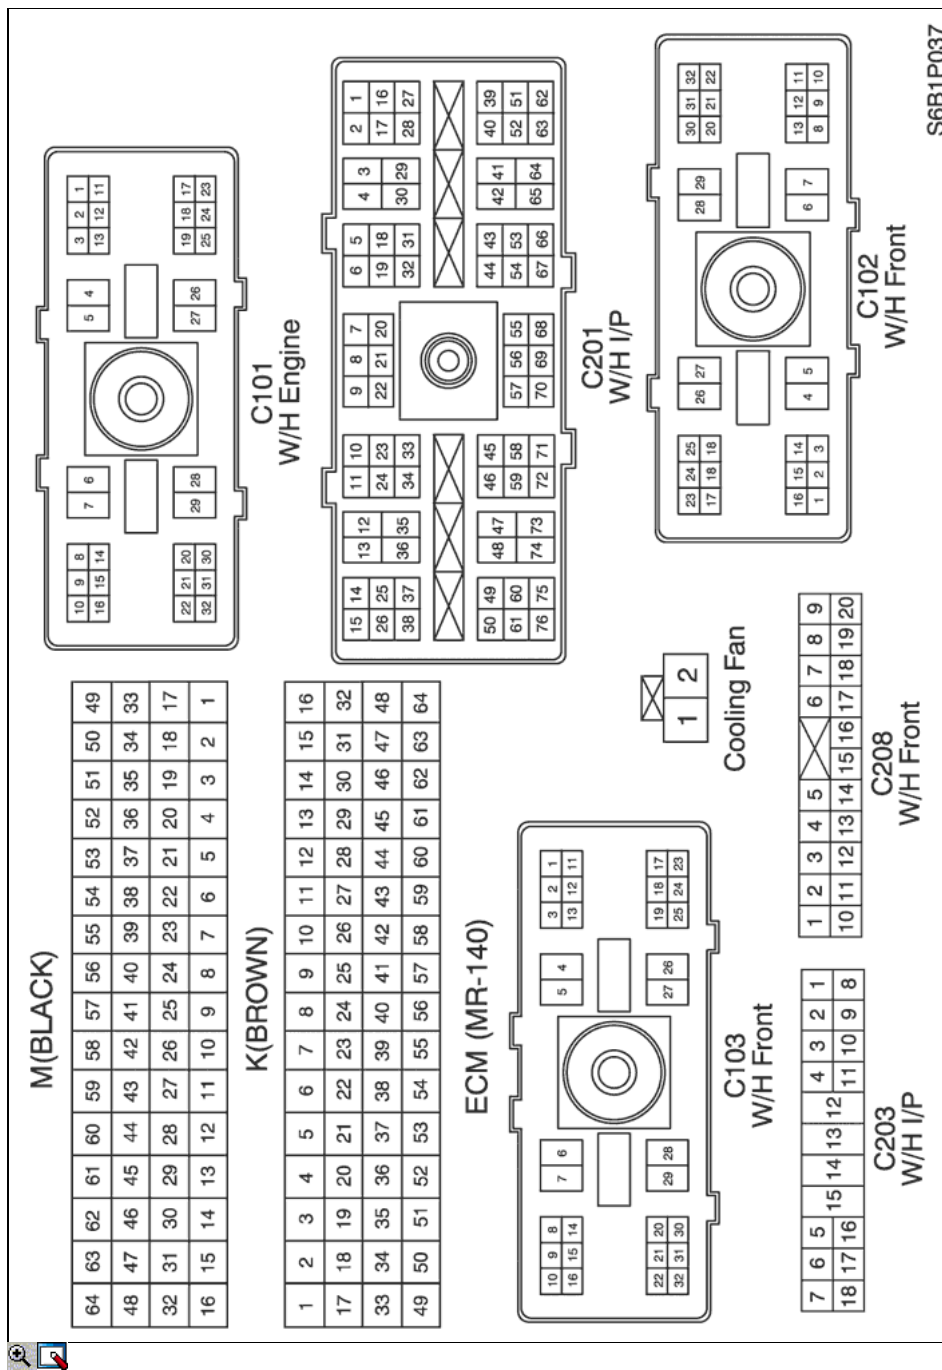

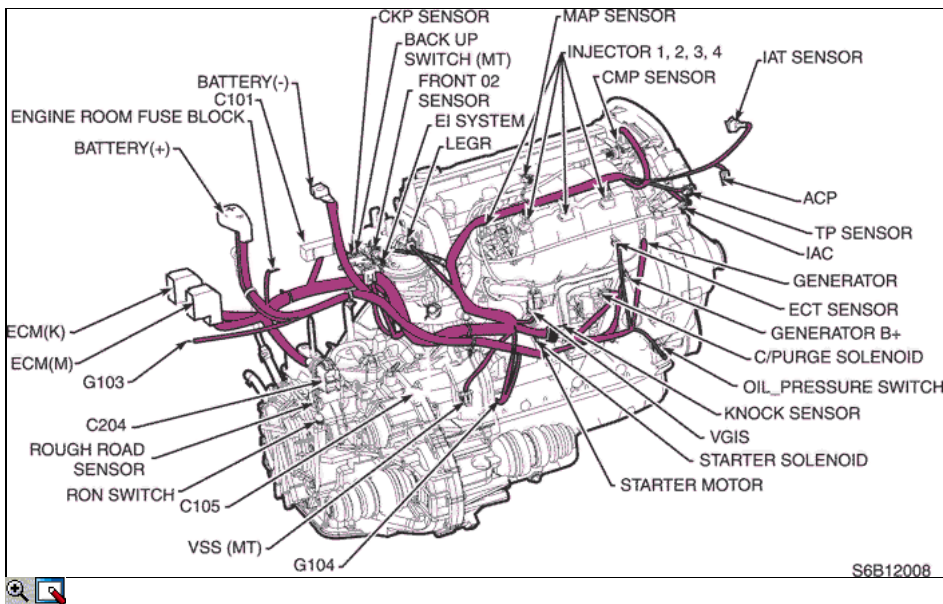


• W / H DELANTERO

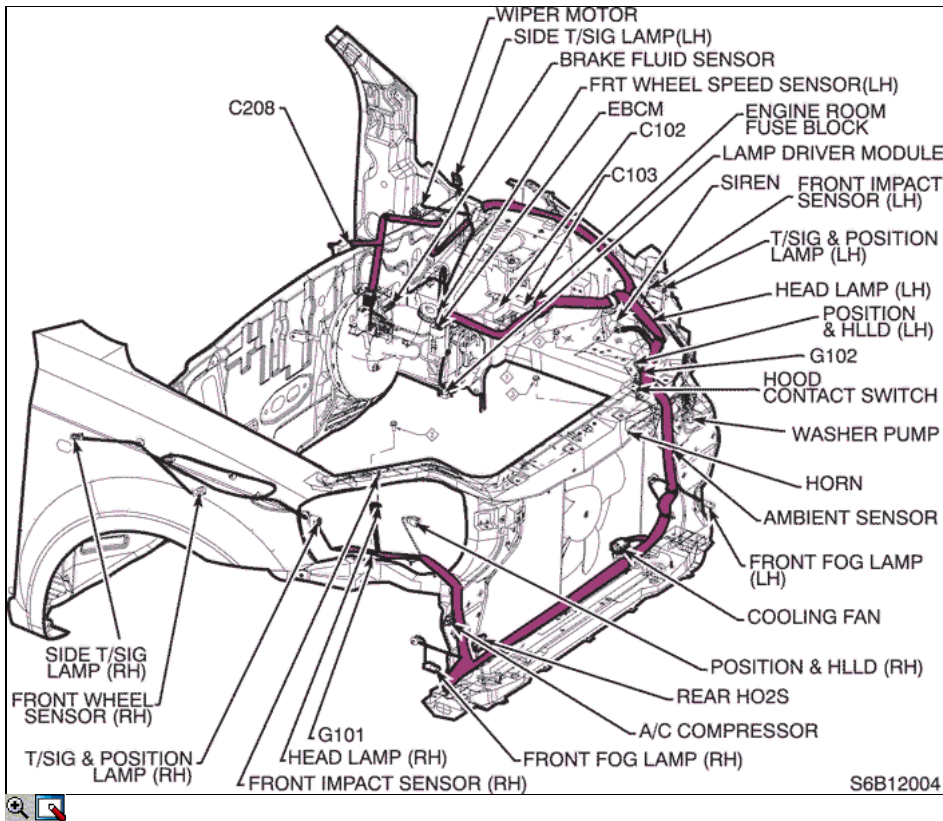



9. Head Lamp y lámpara de cabeza dispositivo de nivelación (HLLD) CIRCUITO

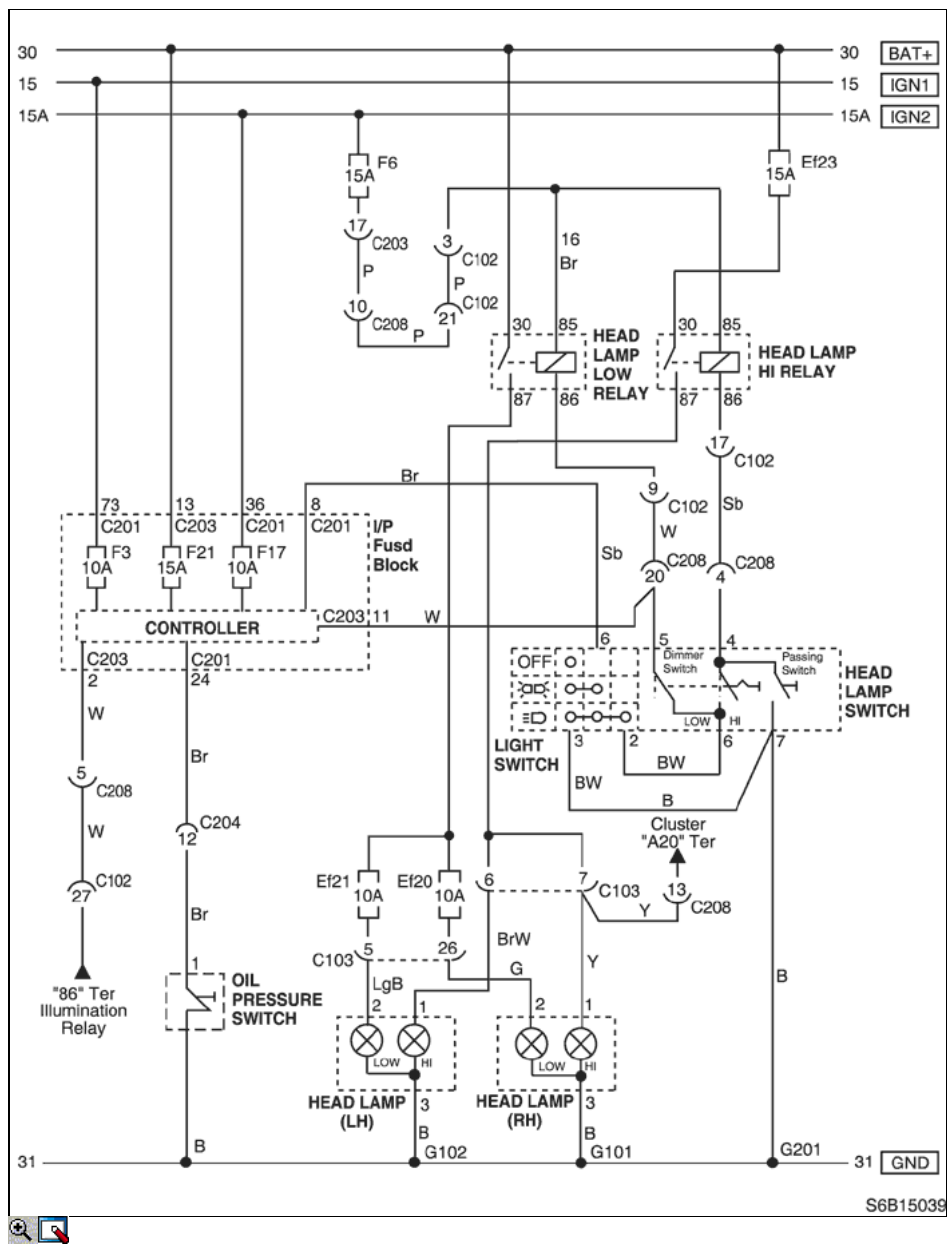


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM


S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G101	Frete	Detrás faro derecho
G102	Frete	Detrás de faro izquierdo
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

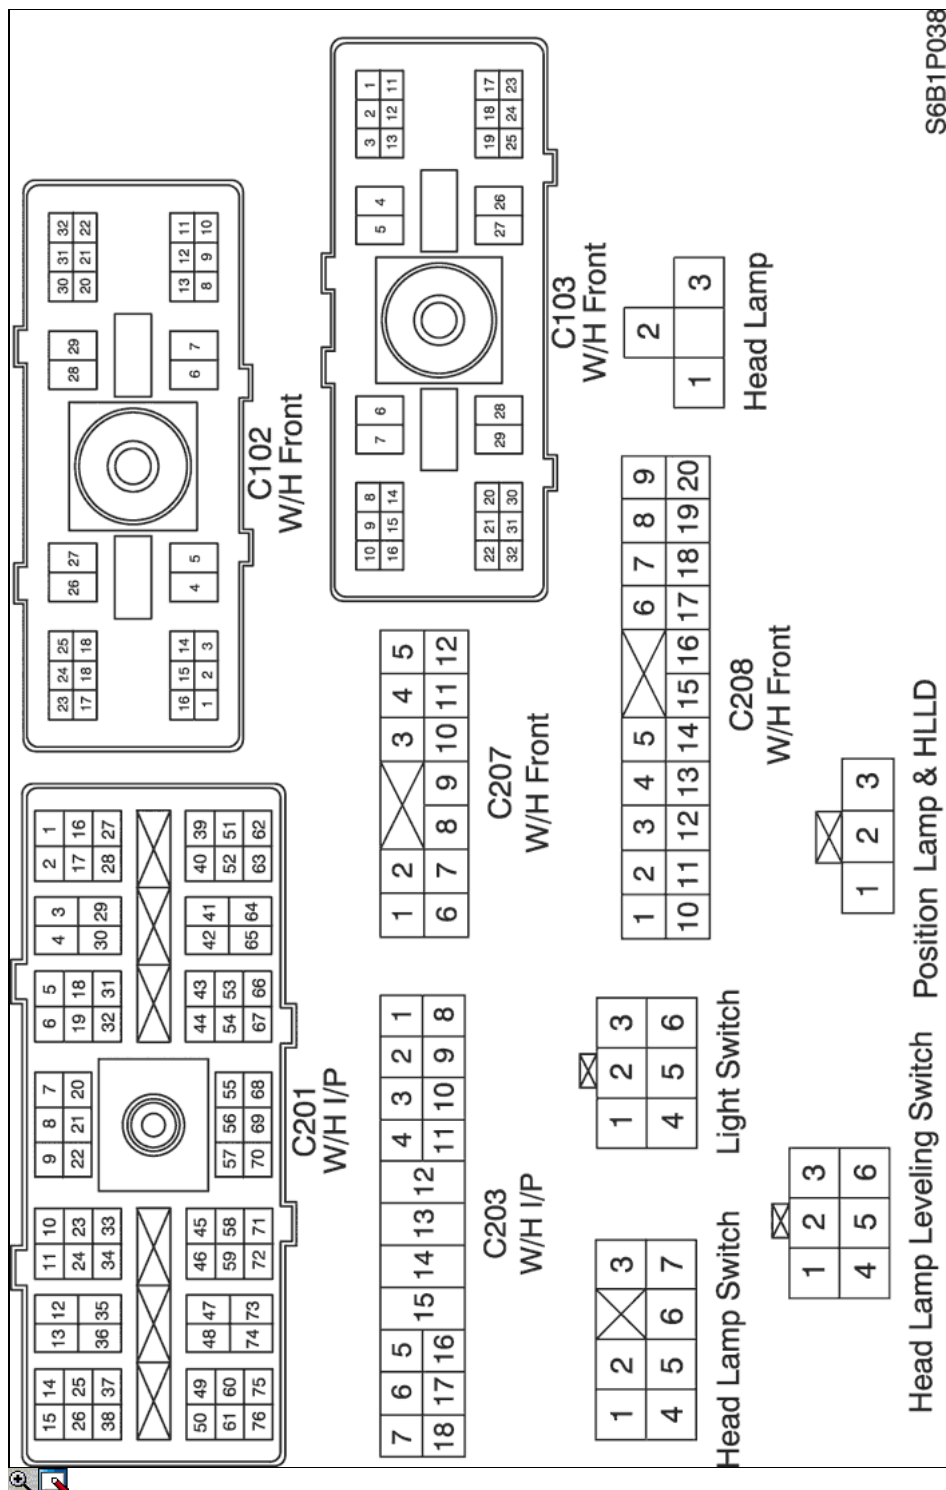


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

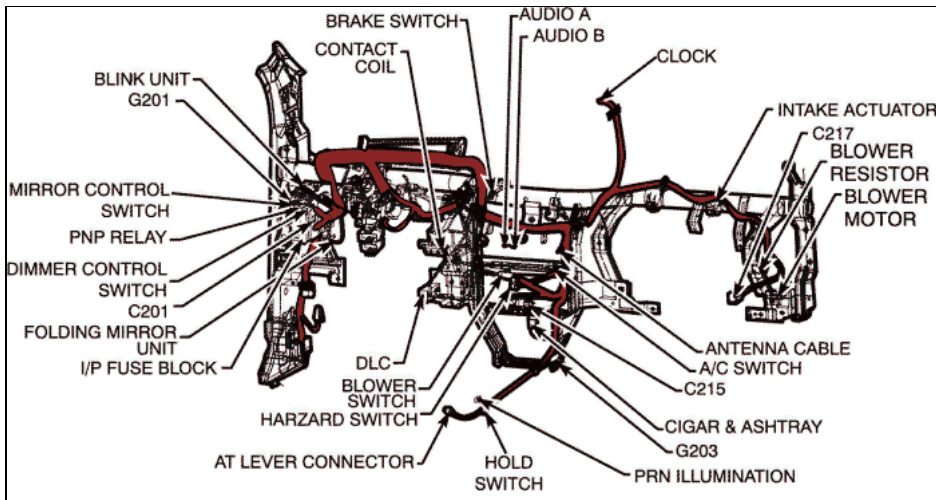


• W / H DELANTERO

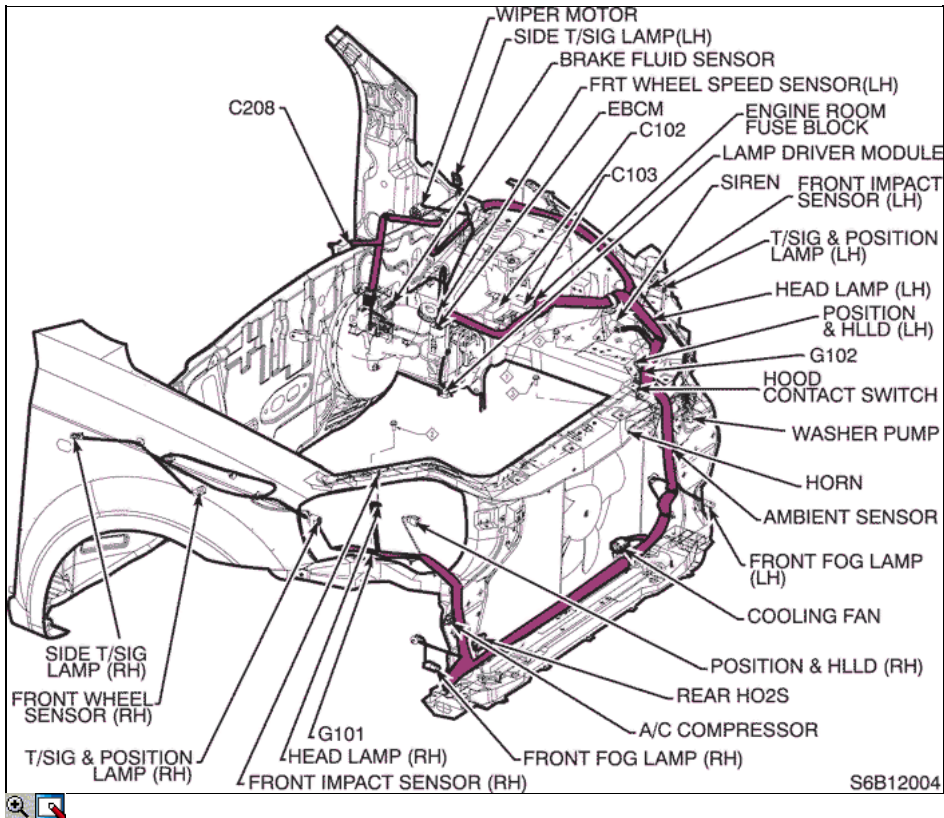

d. PAQUETE DE EMPALME


S202

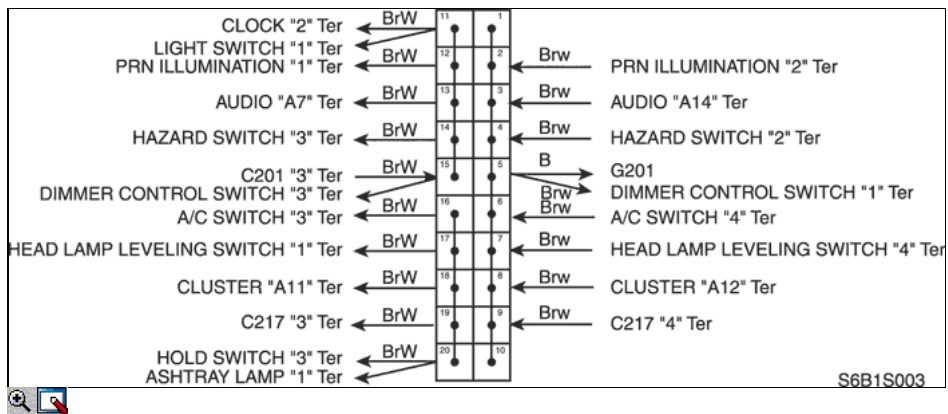

Aveo



10. DRL (TIEMPO DE MARCHA DIA LIGHT) CIRCUITO

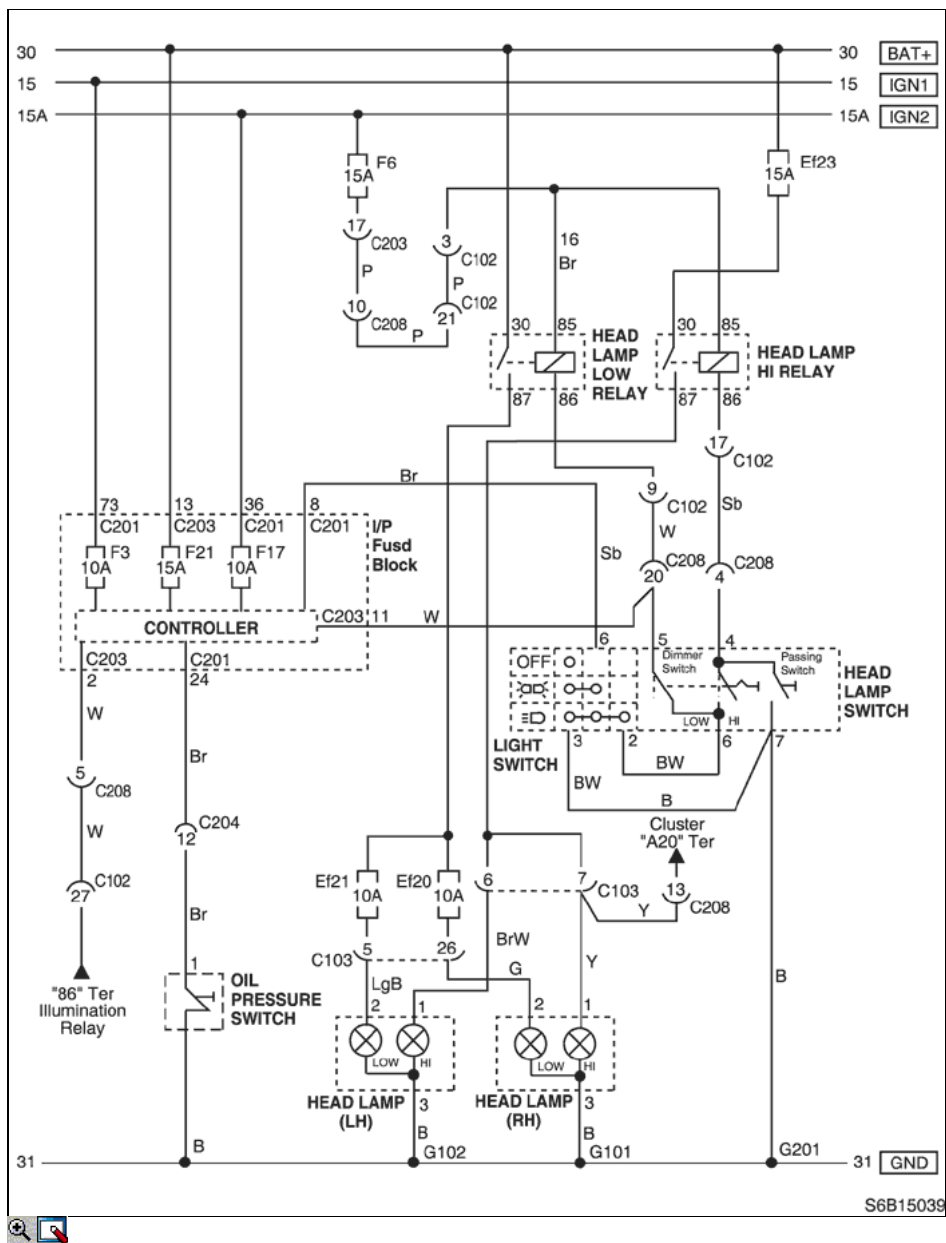


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G101	Frente	Detrás faro derecho


G102	Frente	Detrás de faro izquierdo
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

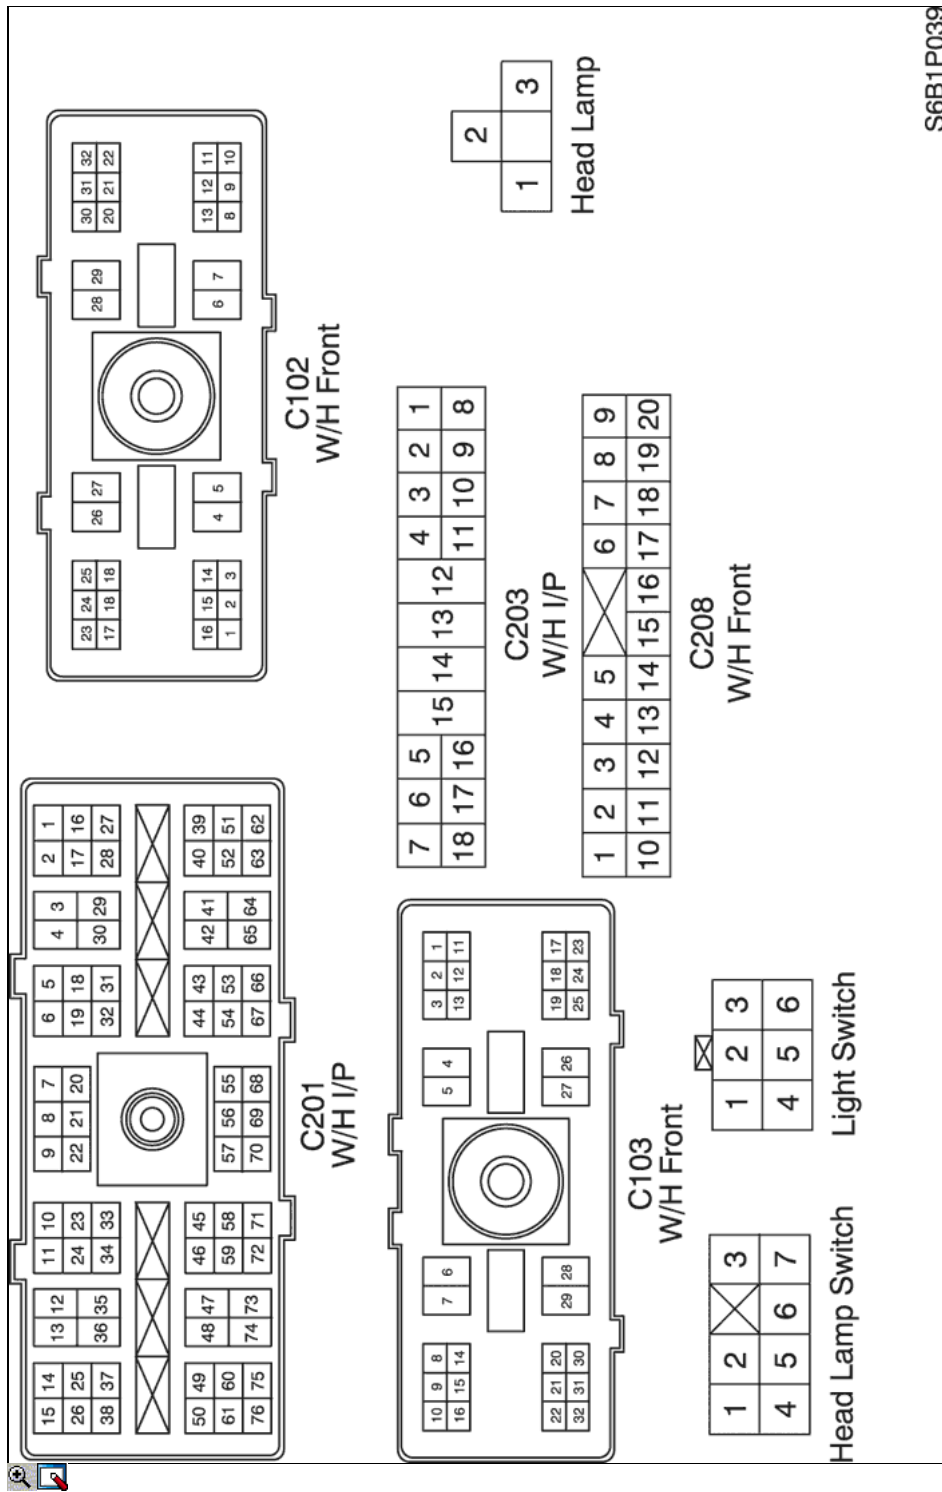


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

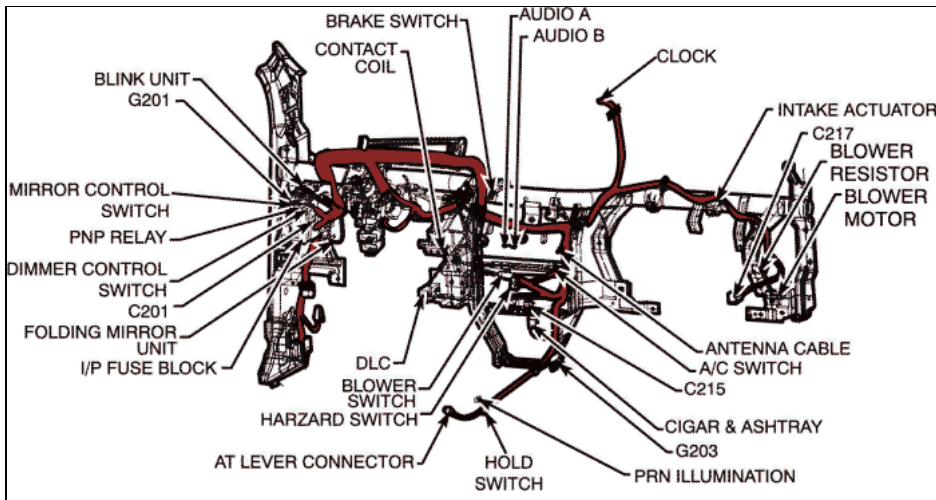

• W / H DELANTERO

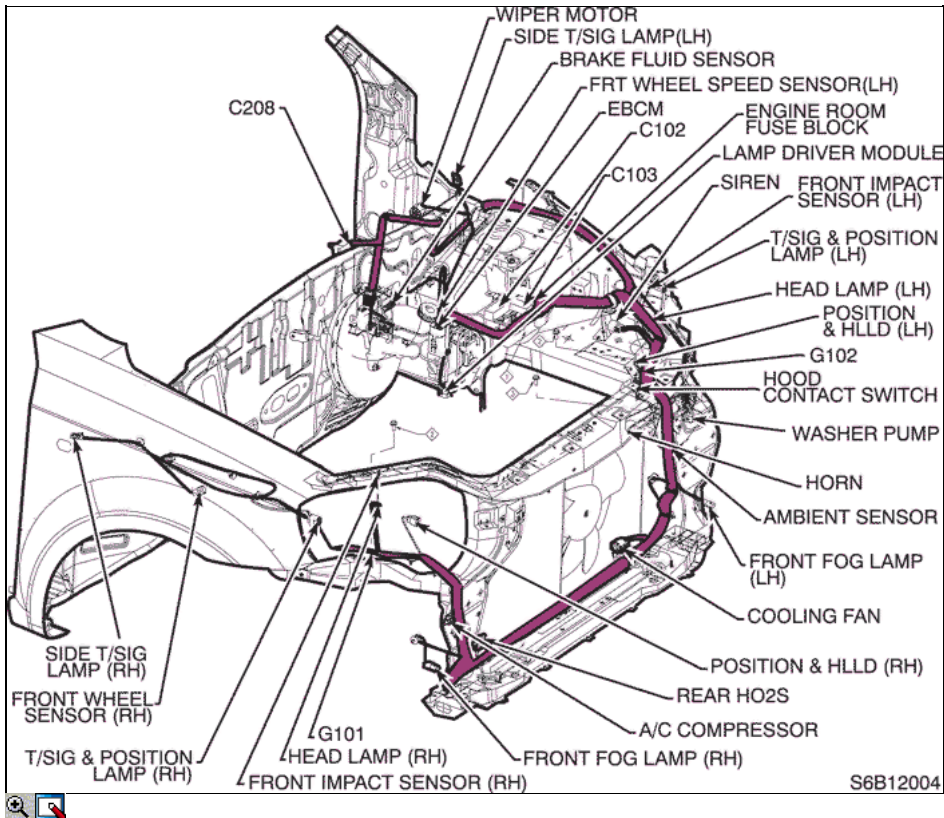


Aveo



11. ILUMINACIÓN DEL CIRCUITO

1) ILUMINACIÓN DEL CIRCUITO-W / O Control de atenuación

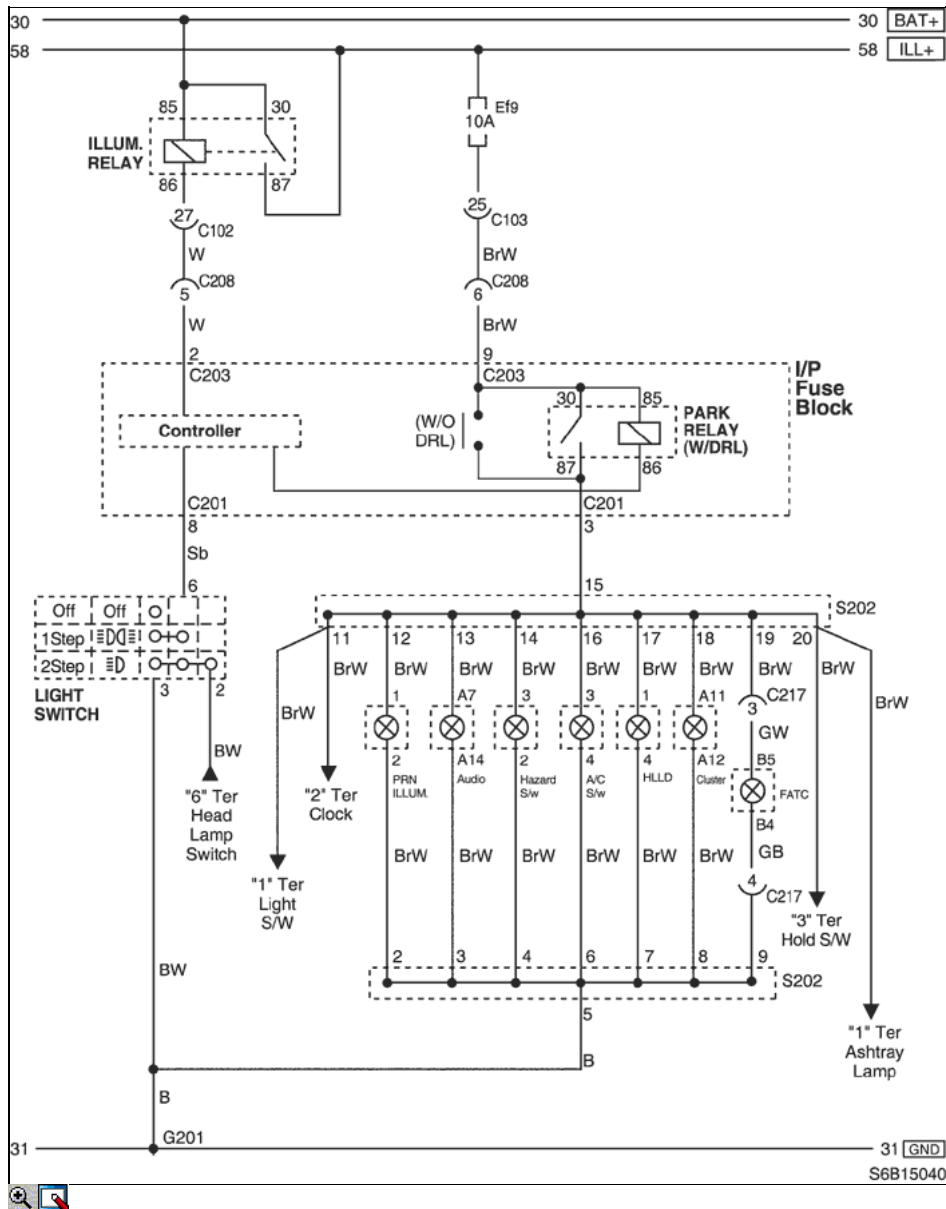


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM


S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

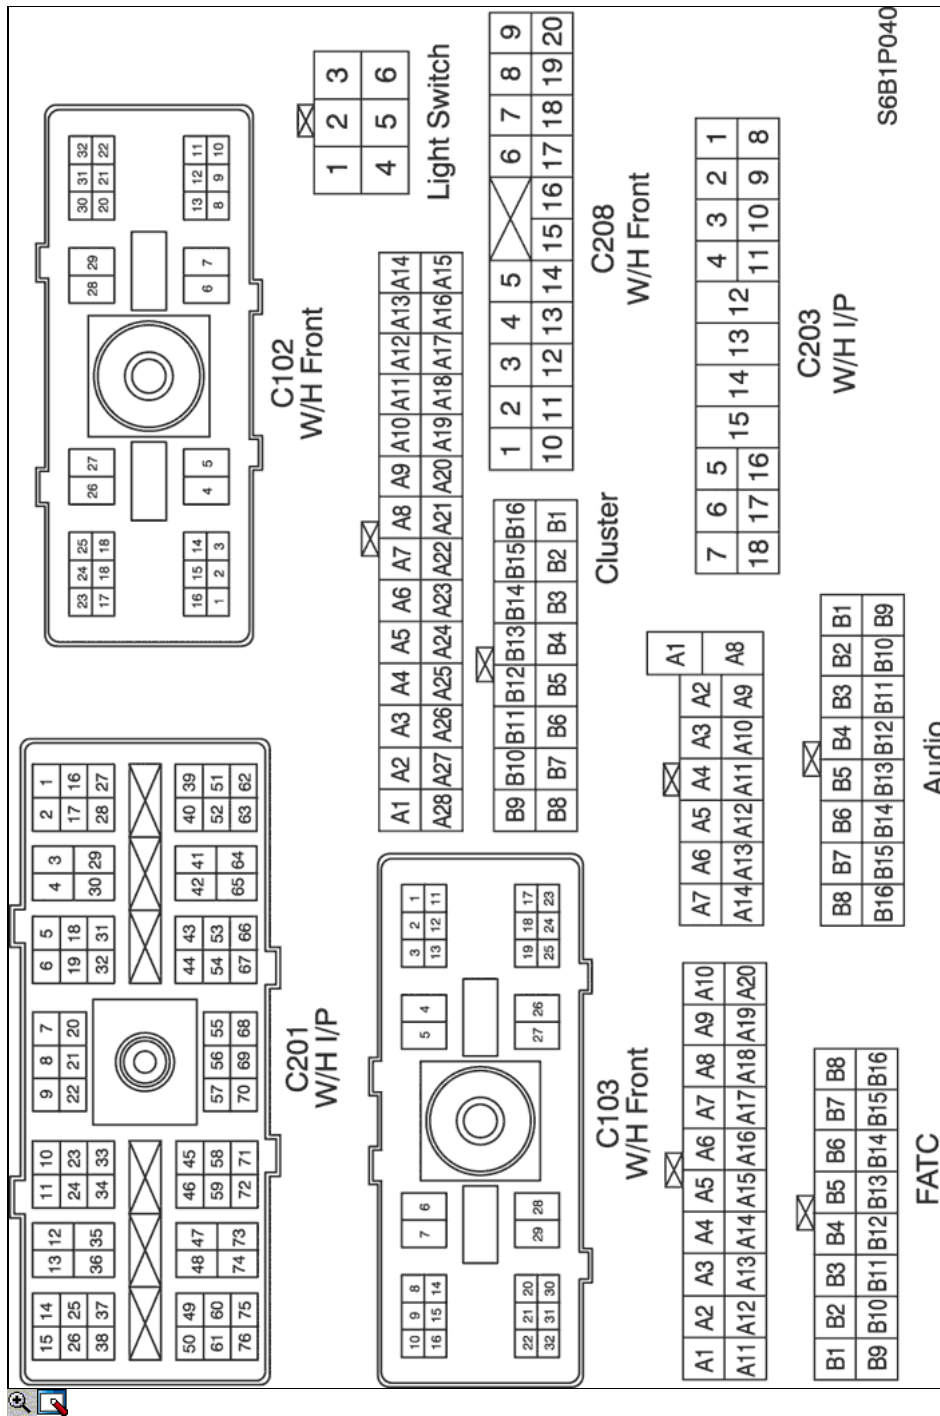


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

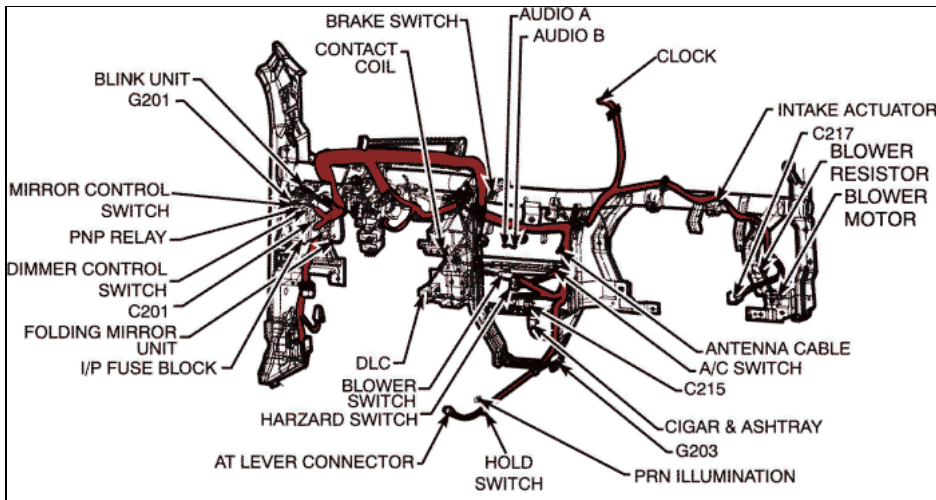


• W / H DELANTERO

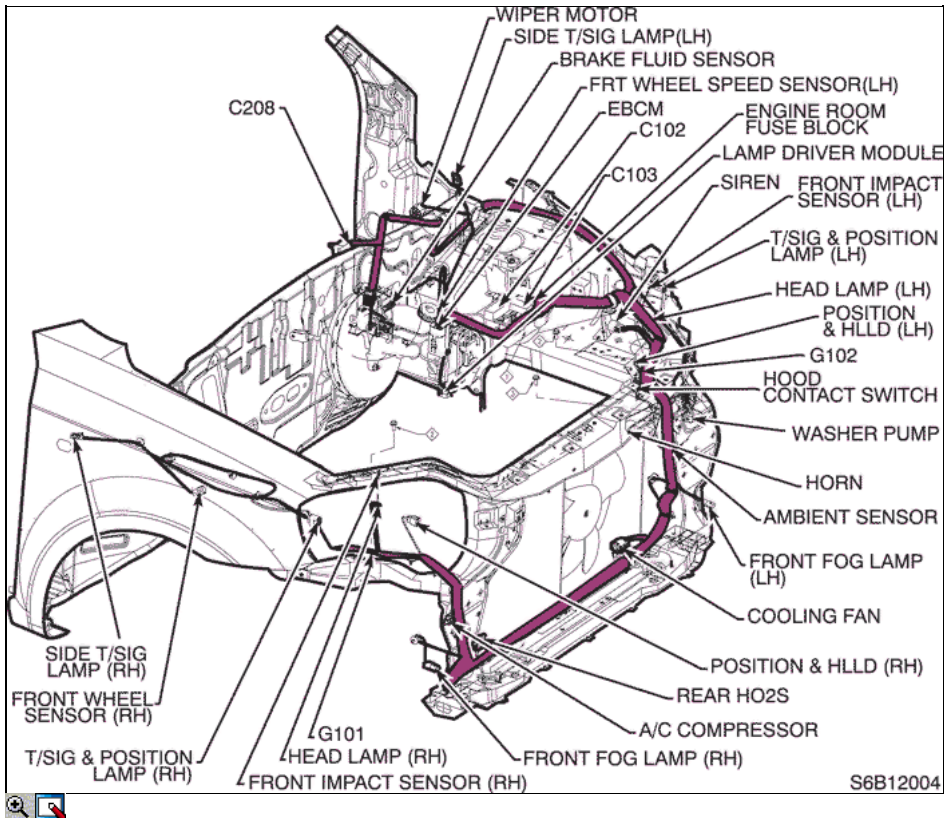


d. PAQUETE DE EMPALME

S202

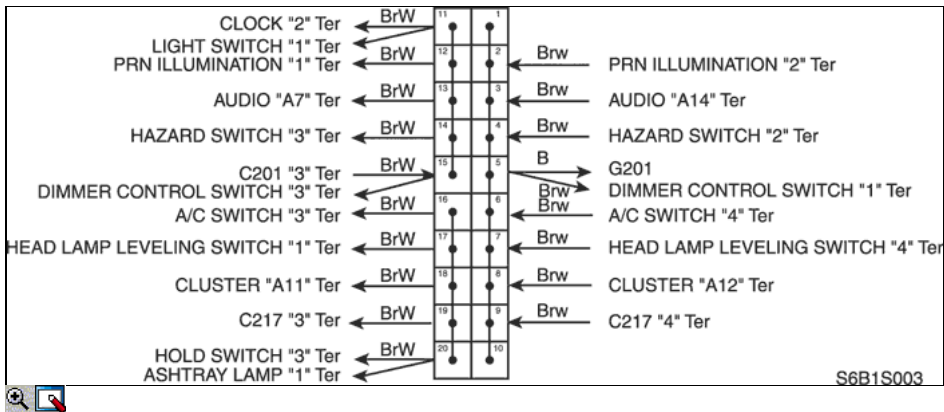

2) ILUMINACIÓN DEL CIRCUITO-W / Control de atenuación

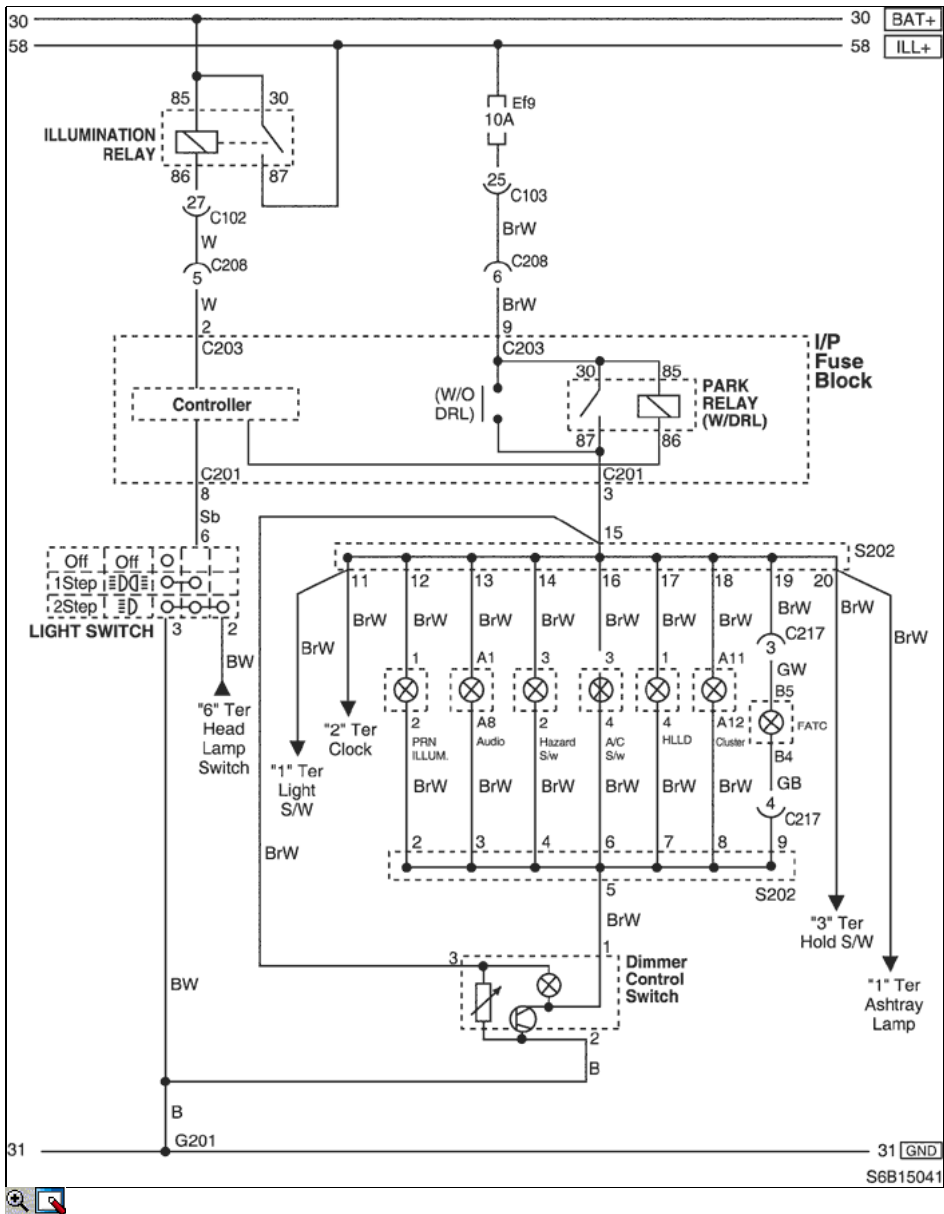


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector


C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

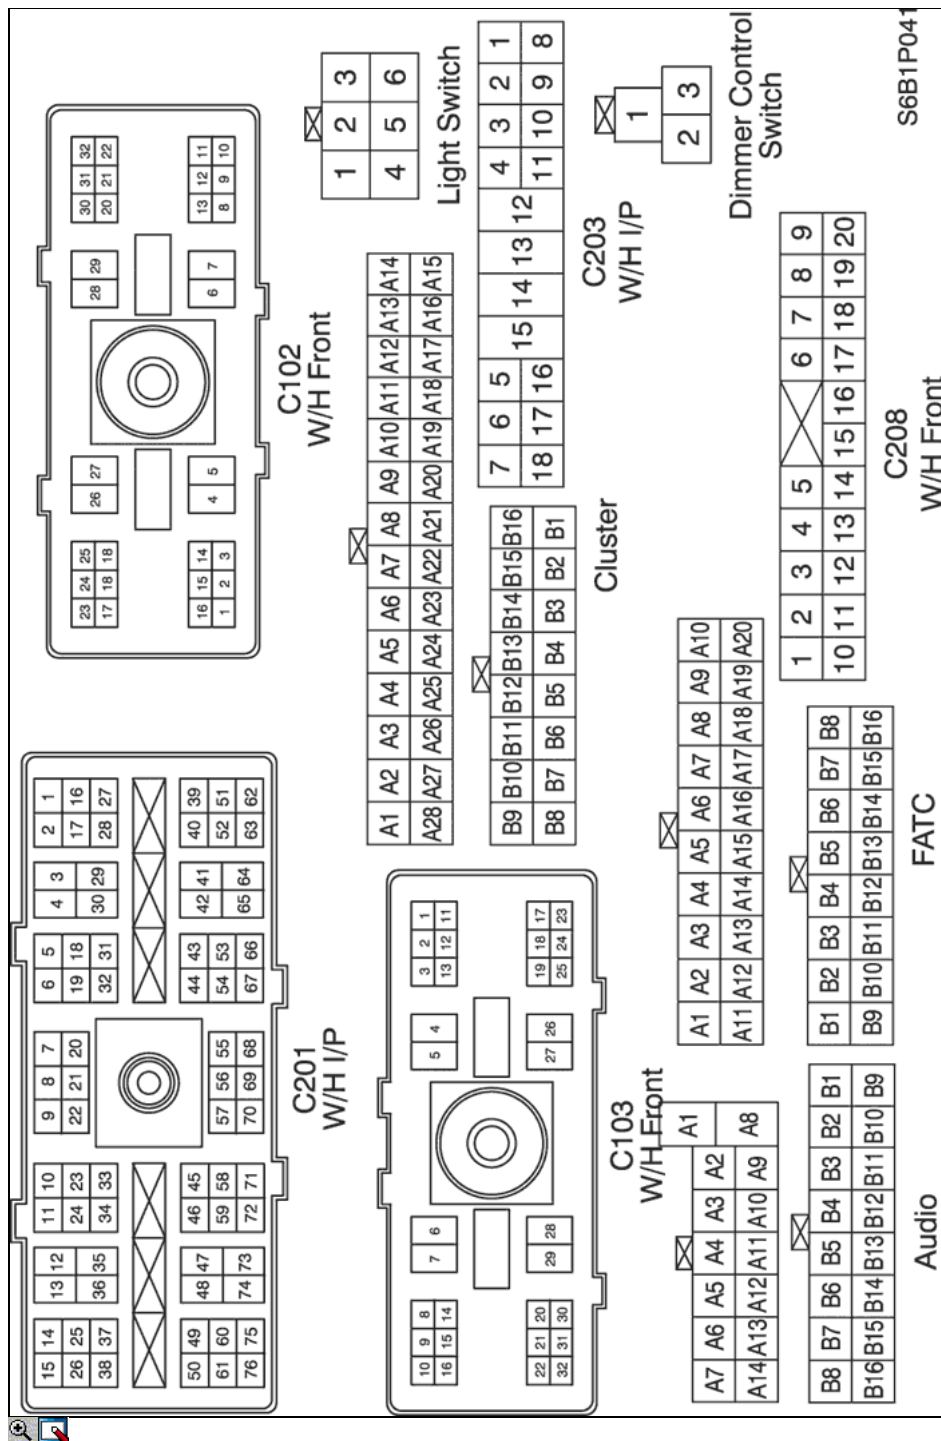


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H / P

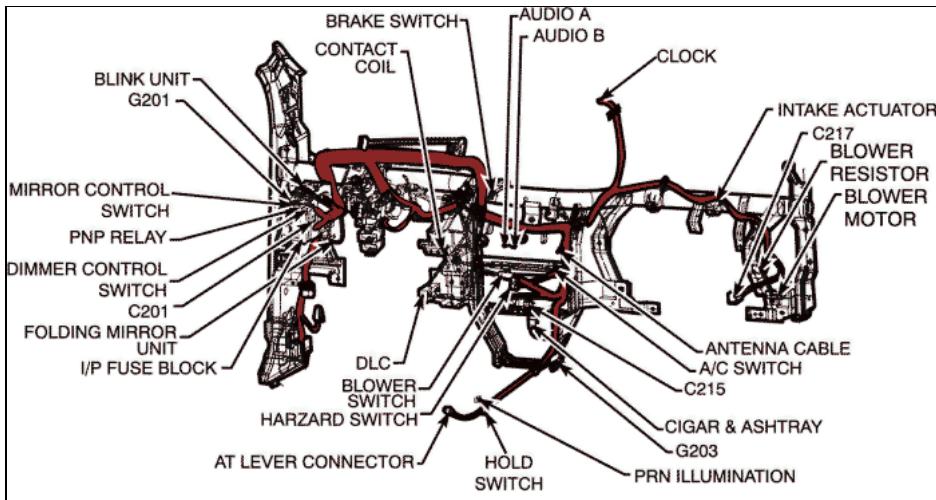


• W / H DELANTERO

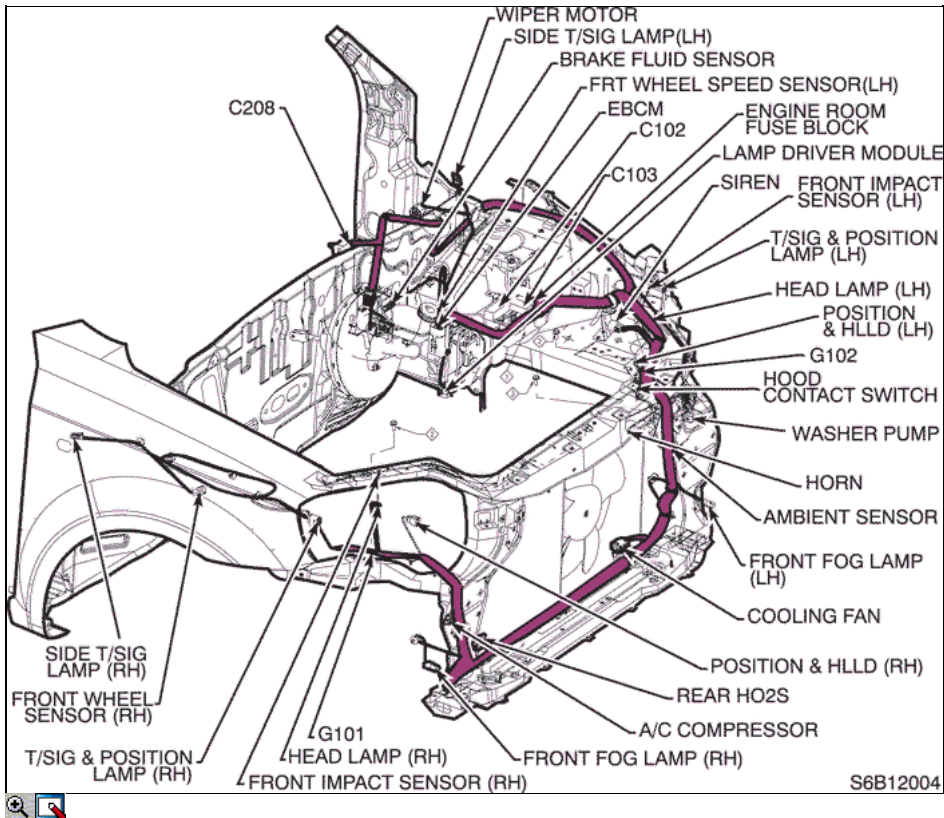


d. PAQUETE DE EMPALME

S202

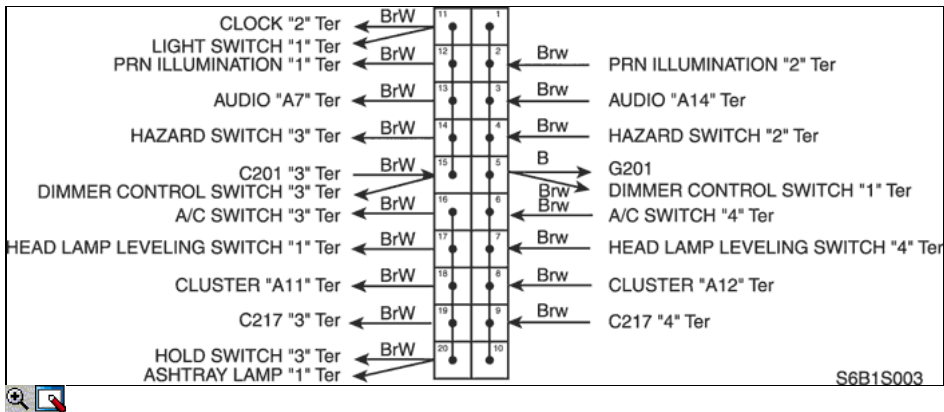

3) LAMP (PLACA & W / FRONT / ESTACIONAMIENTO TRASERO) CIRCUITO

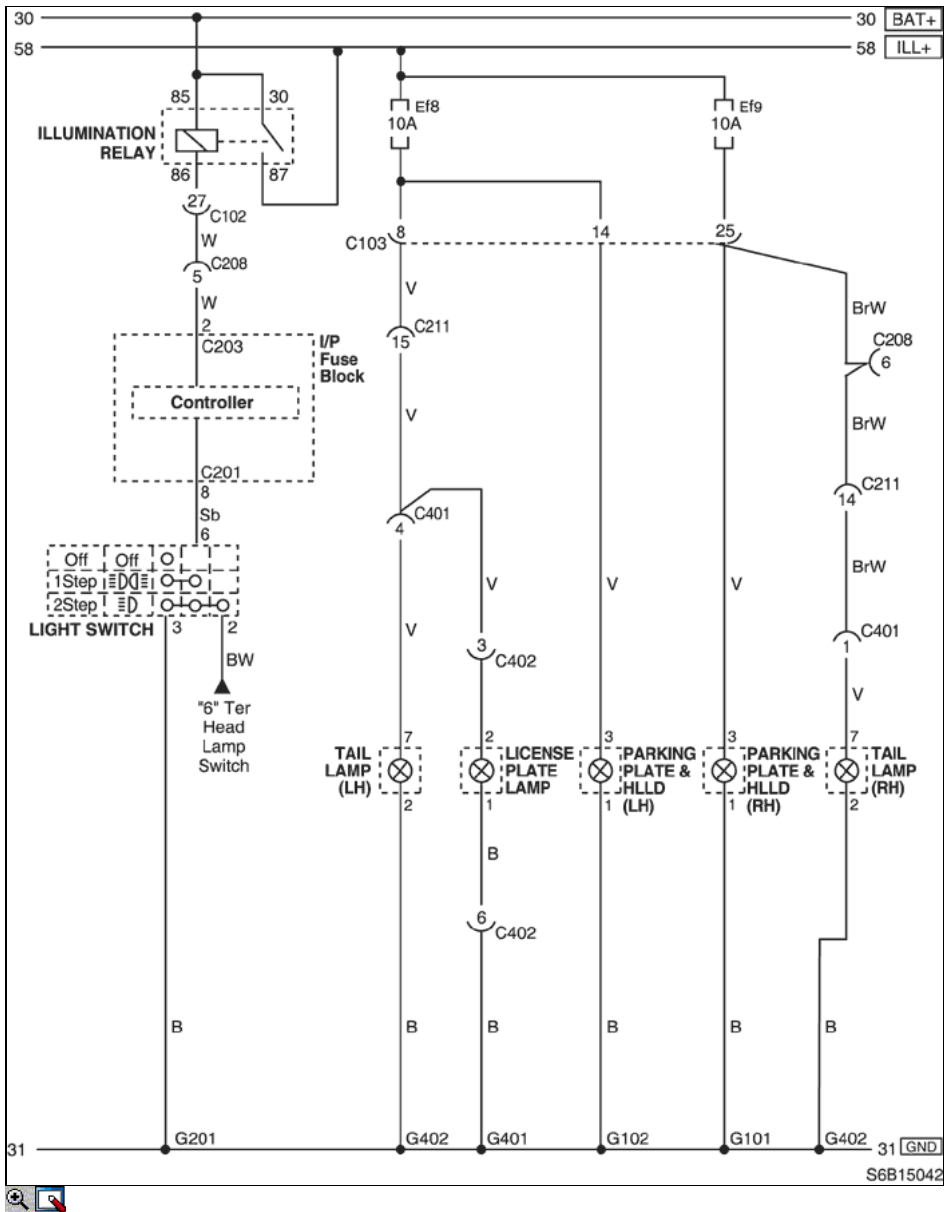


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector


C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C401 (8 Pin, Blanco)	Piso - Trunk	Detrás de recorte izquierdo Wheel House
C402 (6 pines, Blanco)	Tapa del maletero - Planta	Estante debajo del panel posterior
G101	Frente	Detrás faro derecho
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G401	Piso	Upper Back Repisa
G402	Tronco	Troncal Centro del panel posterior

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

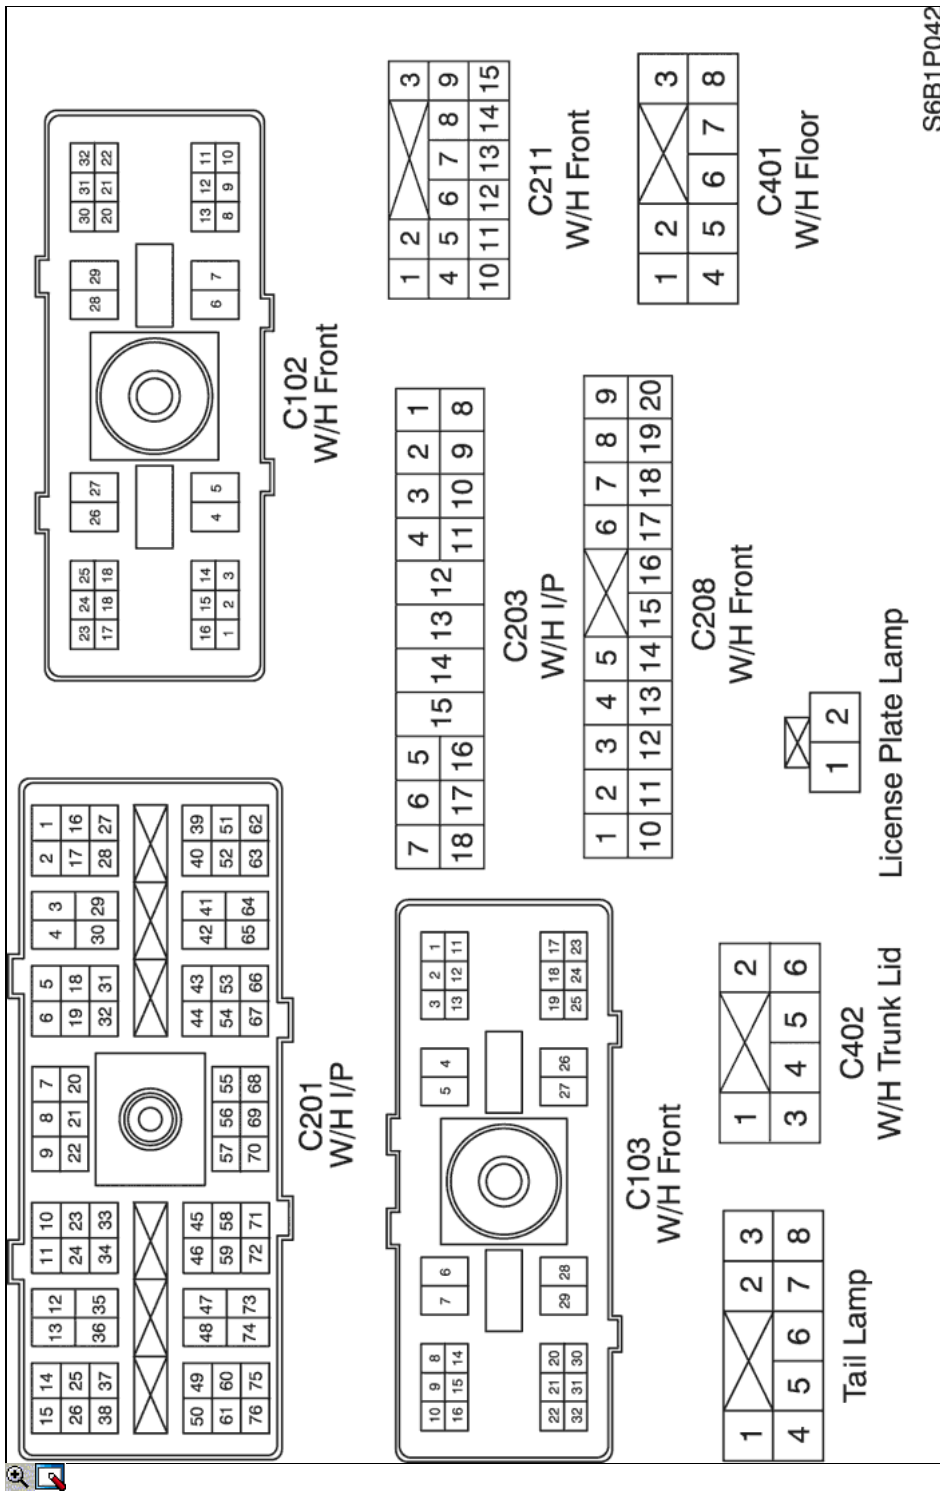


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

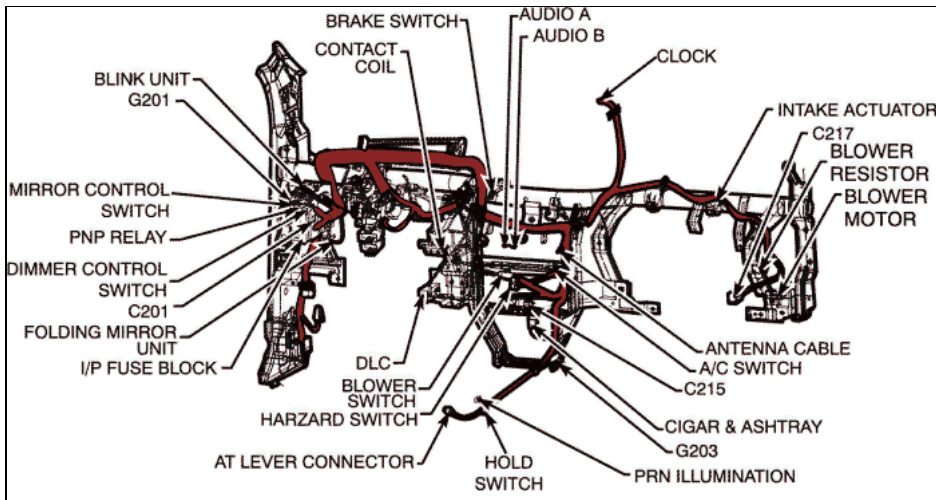

• W / H DELANTERO

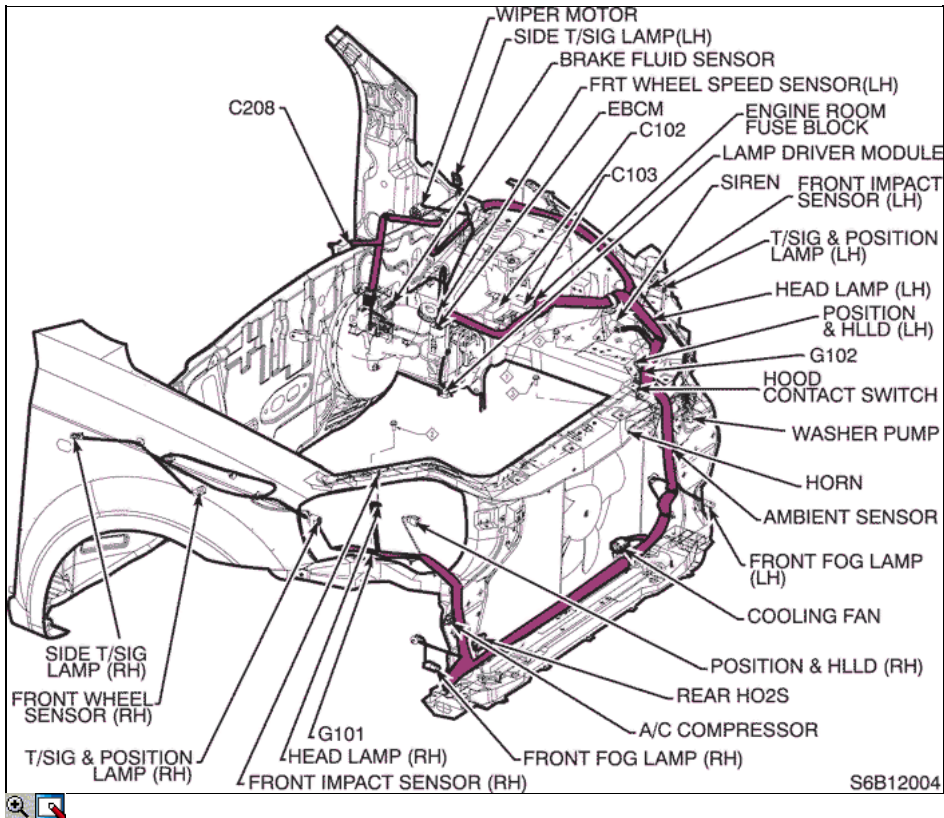


• W / H PLANTA

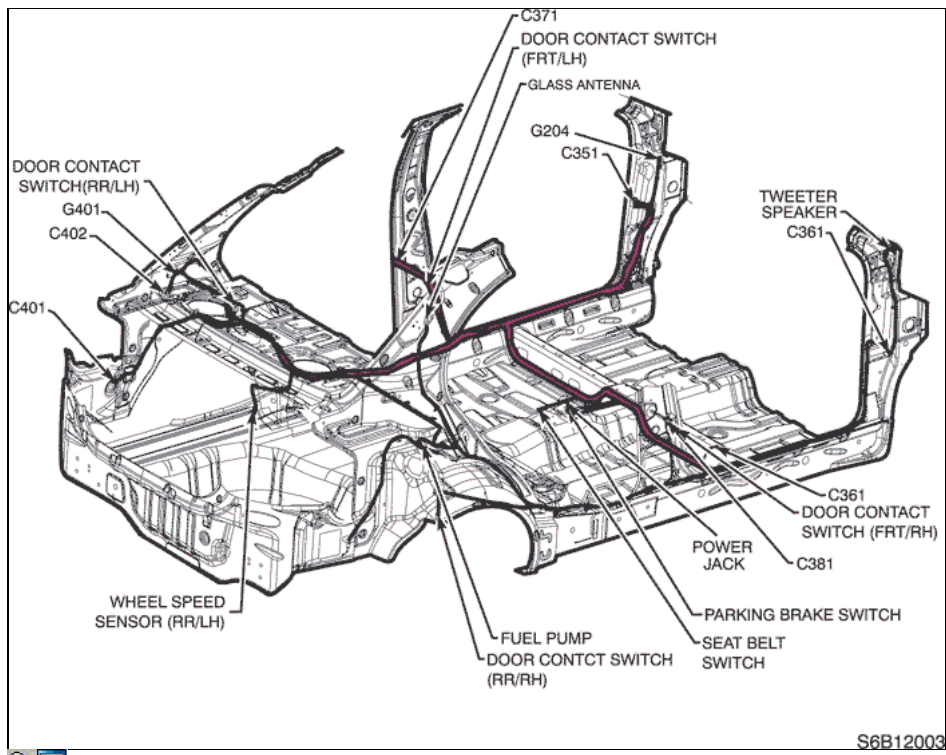



12. DELANTERO Y TRASERO CIRCUITO FOG LAMP

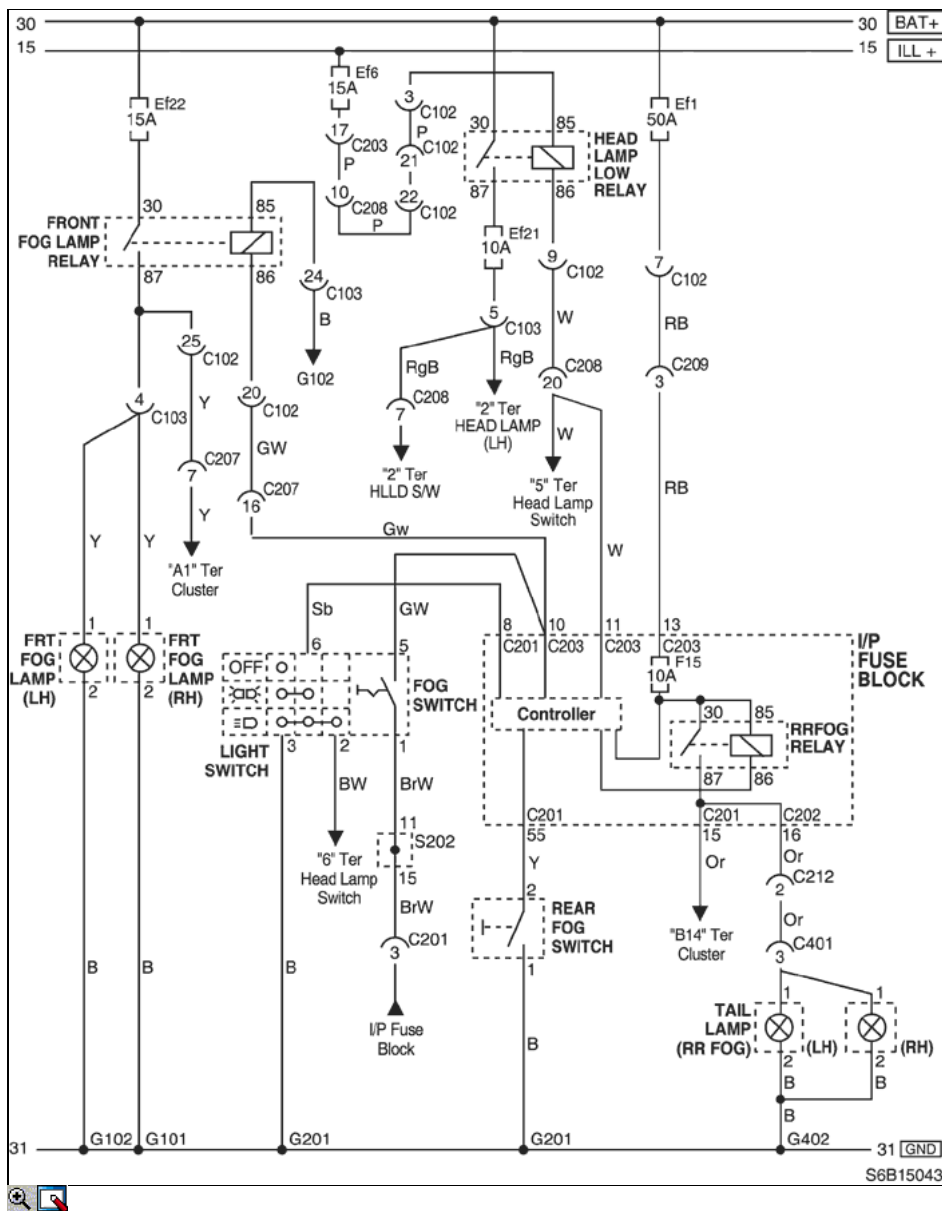


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM


C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C401 (8 Pin, Blanco)	Piso - Trunk	Detrás de recorte izquierdo Wheel House
S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G101	Frente	Detrás faro derecho
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G402	Tronco	Troncal Centro del panel posterior

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

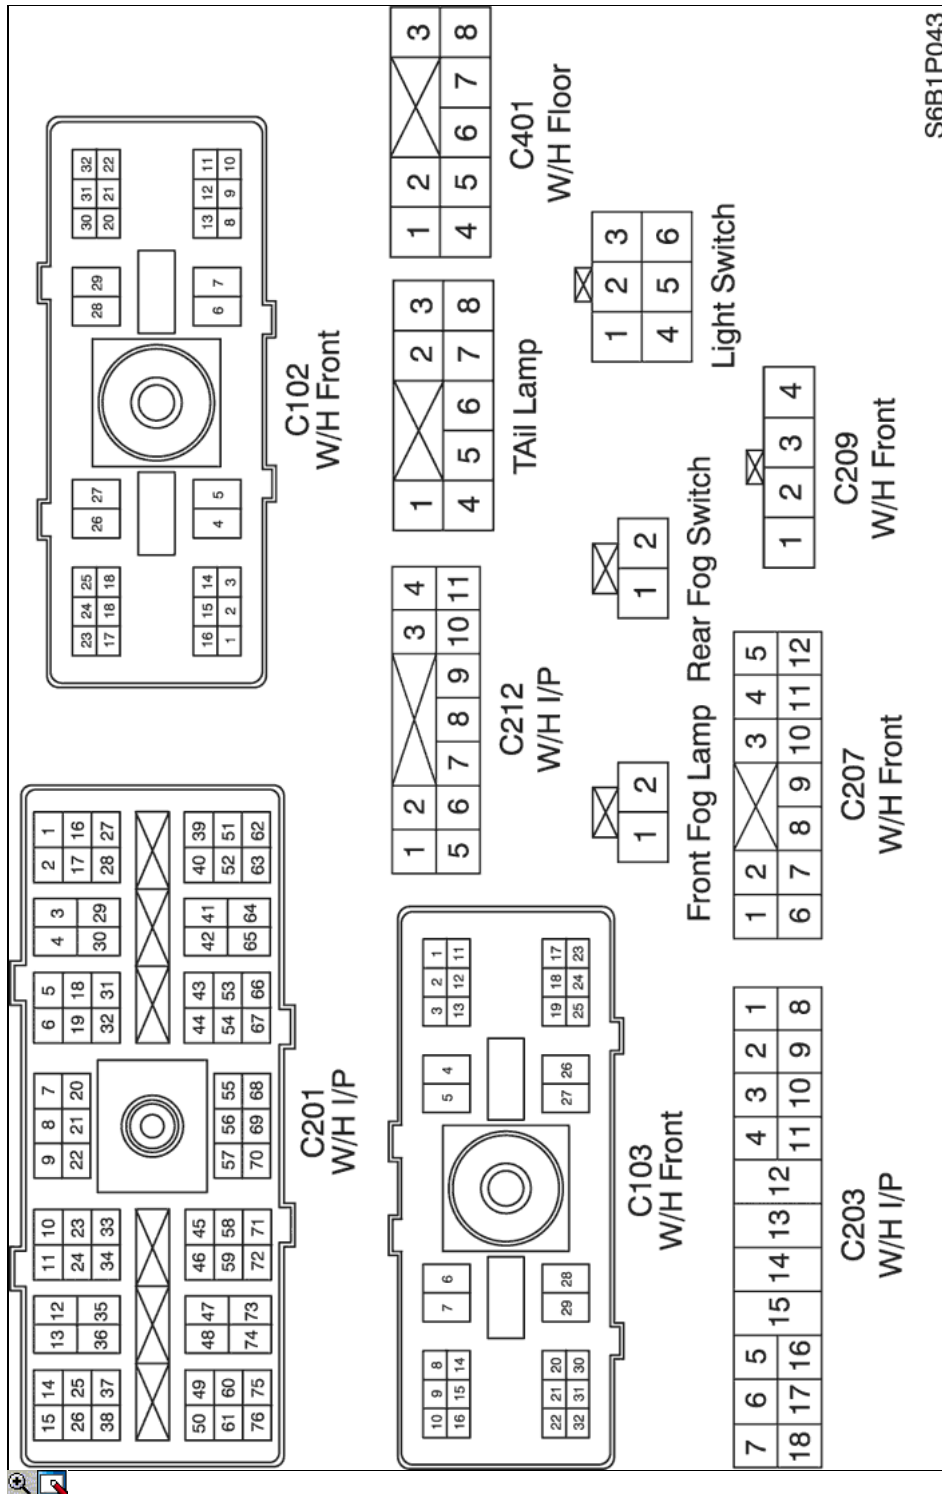


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

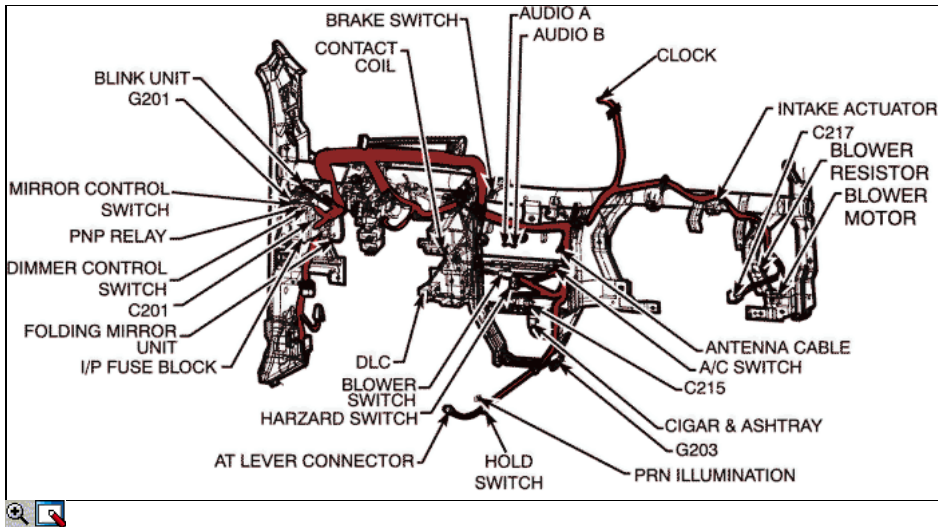

- W / H PLANTA

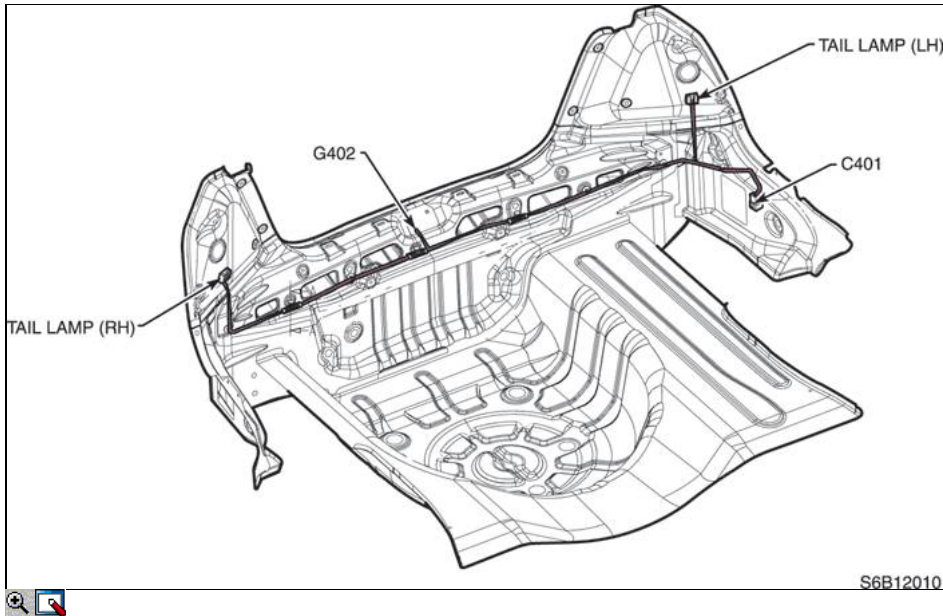


S6B12010

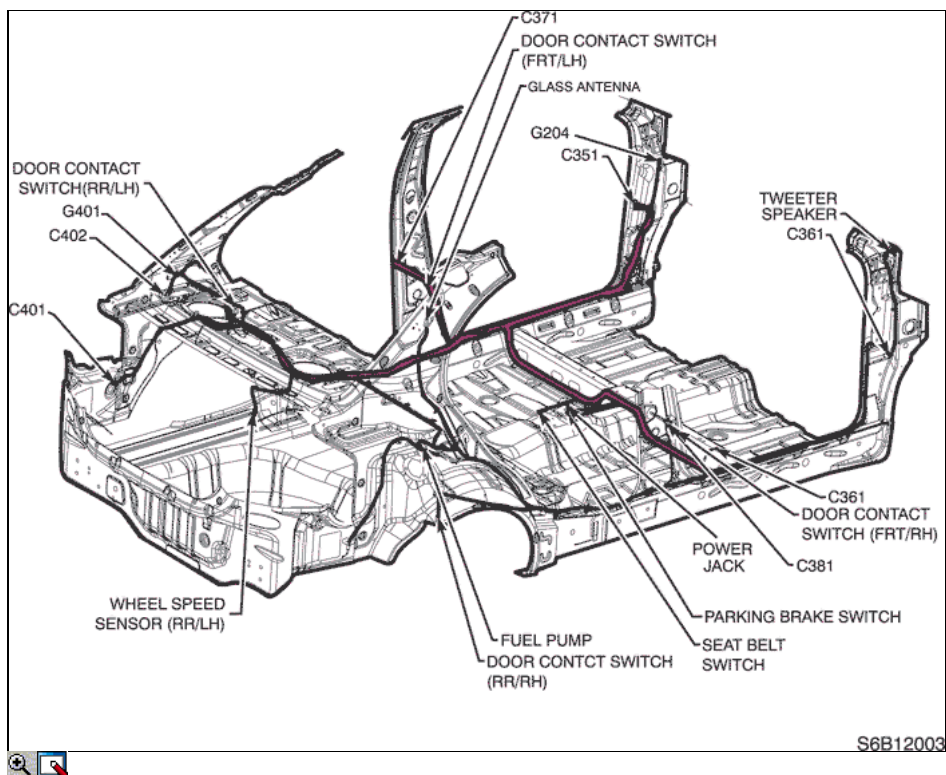


d. PAQUETE DE EMPALME

S202

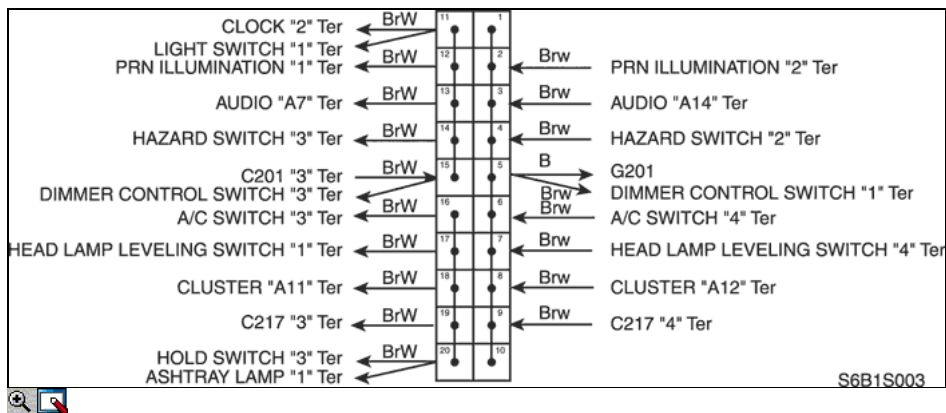



13. RIESGOS Y VUELTA CIRCUITO DE LA SEÑAL LÁMPARA

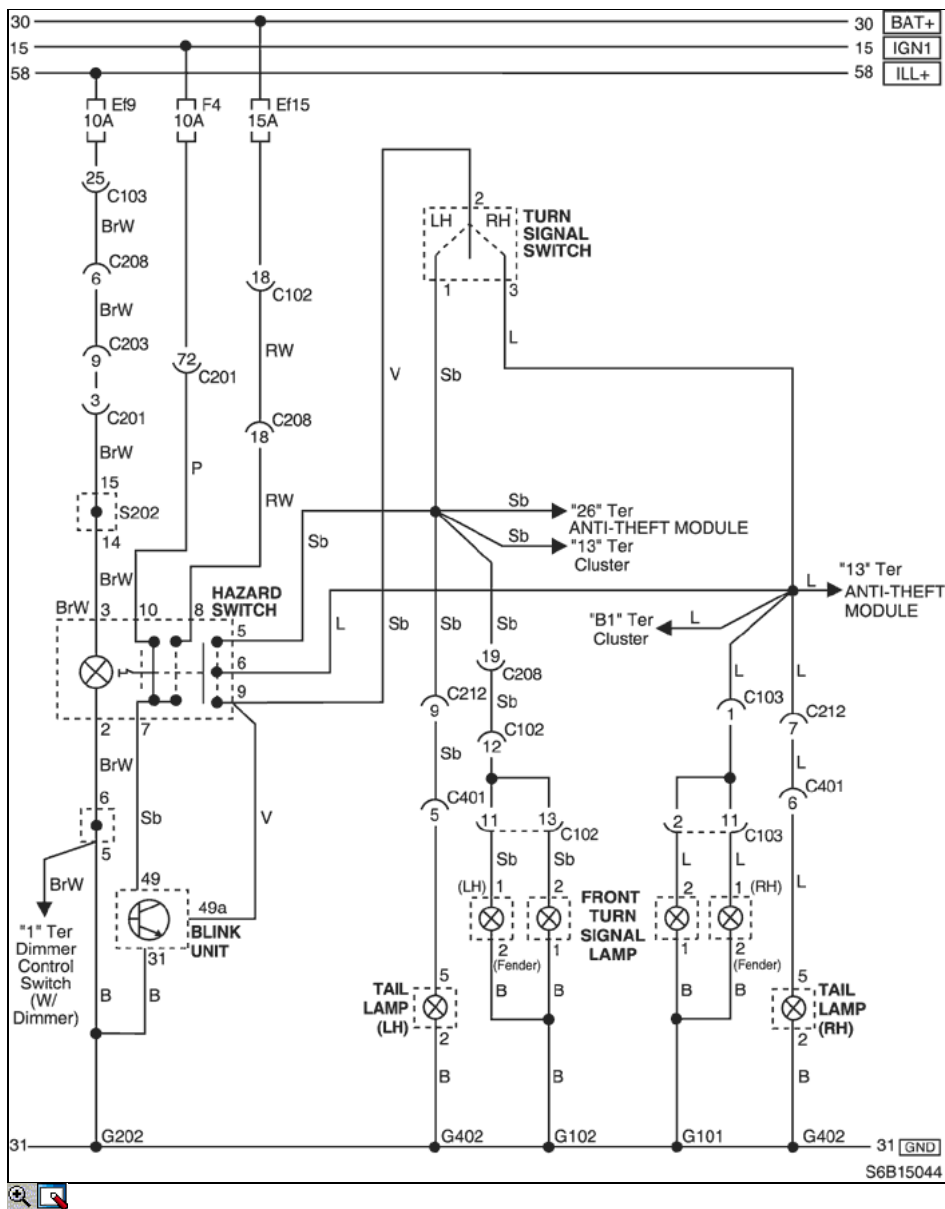


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C401 (8 Pin, Blanco)	Piso - Trunk	Detrás de recorte izquierdo Wheel House


S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G101	Frente	Detrás faro derecho
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo
G402	Tronco	Troncal Centro del panel posterior

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

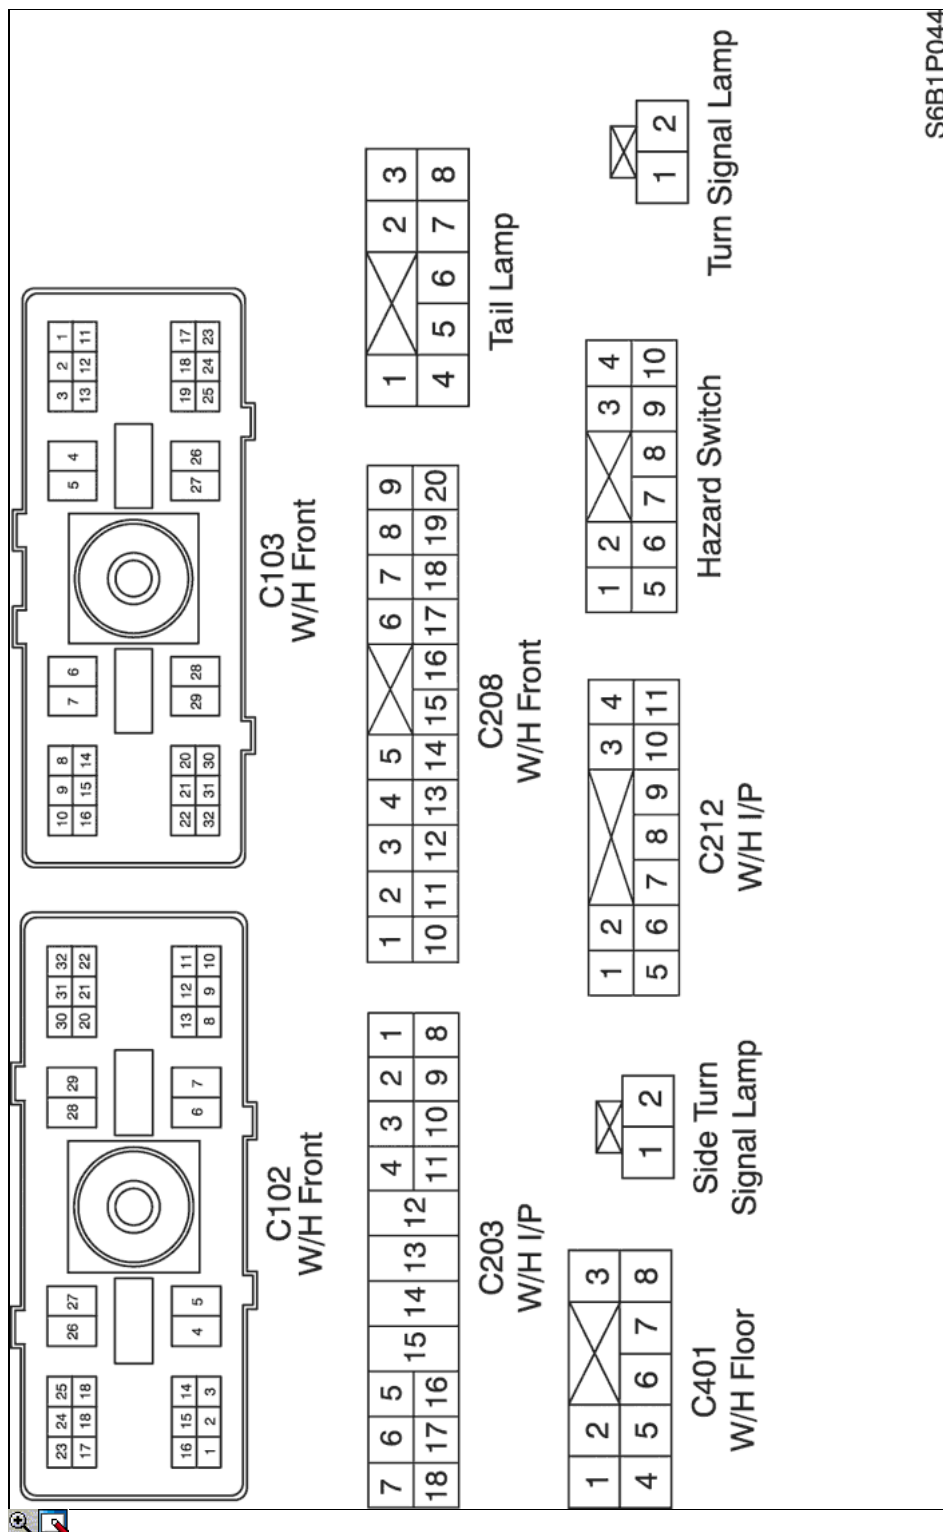


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

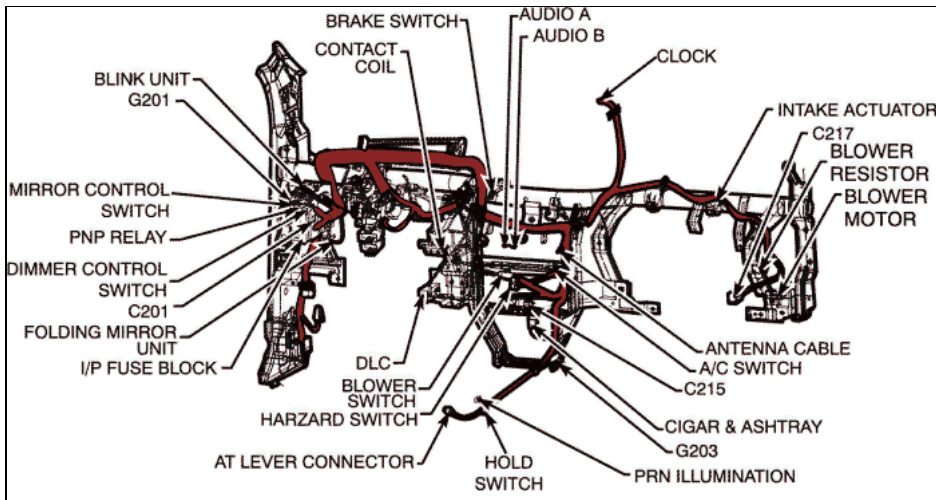


• W / H PLANTA

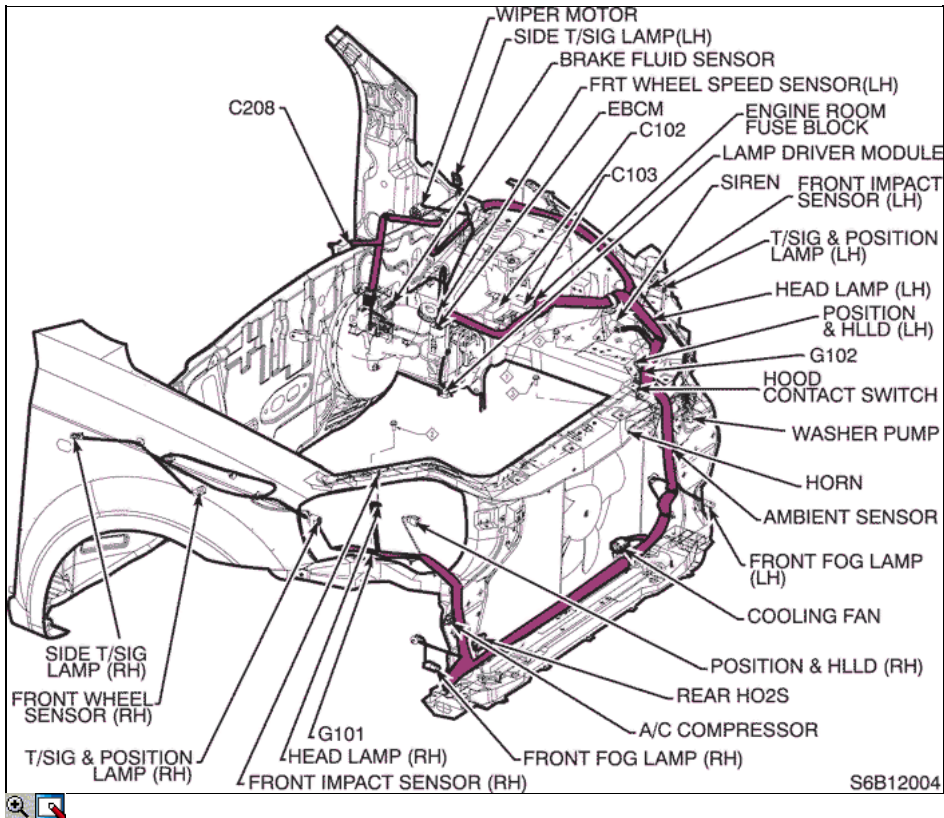


d. PAQUETE DE EMPALME

S202

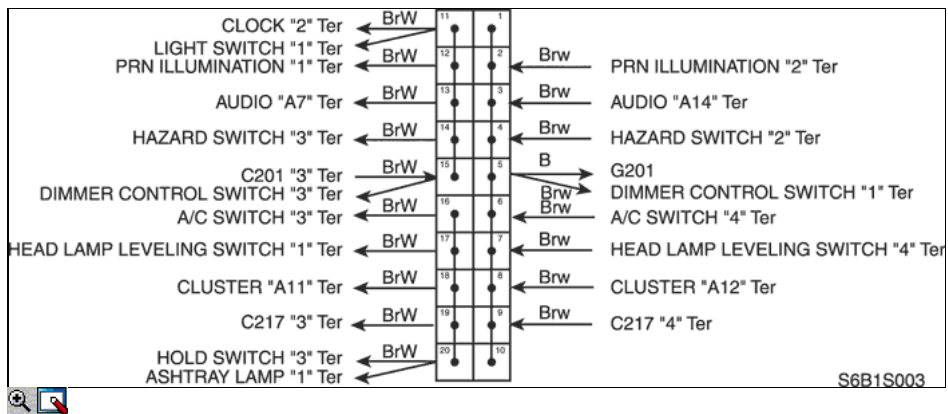



14. Luz de frenado, CENTRO DE ALTO MONTAJE luz de freno (CHMSL) y REVERSE circuito de la lámpara

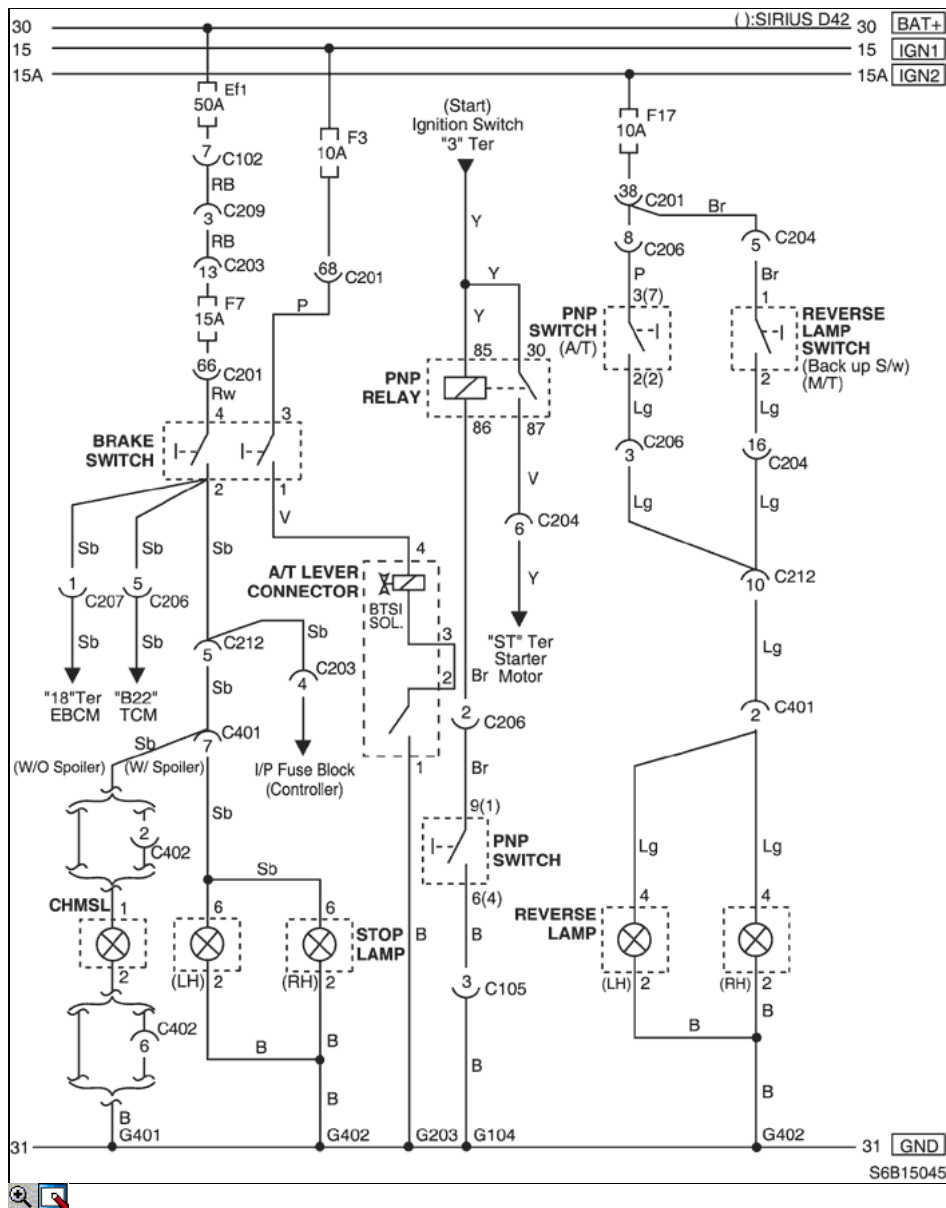


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C105 (3 Pin, Gris)	Motor - TCM	Junto a EBCM
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM


C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C401 (8 Pin, Blanco)	Piso - Trunk	Detrás de recorte izquierdo Wheel House
C402 (6 pines, Blanco)	Tapa del maletero - Planta	Estante debajo del panel posterior
G104	Batería	Junto al arranque del motor
G203	IP	A continuación Cenicero
G401	Piso	Upper Back Repisa
G402	Tronco	Troncal Centro del panel posterior

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

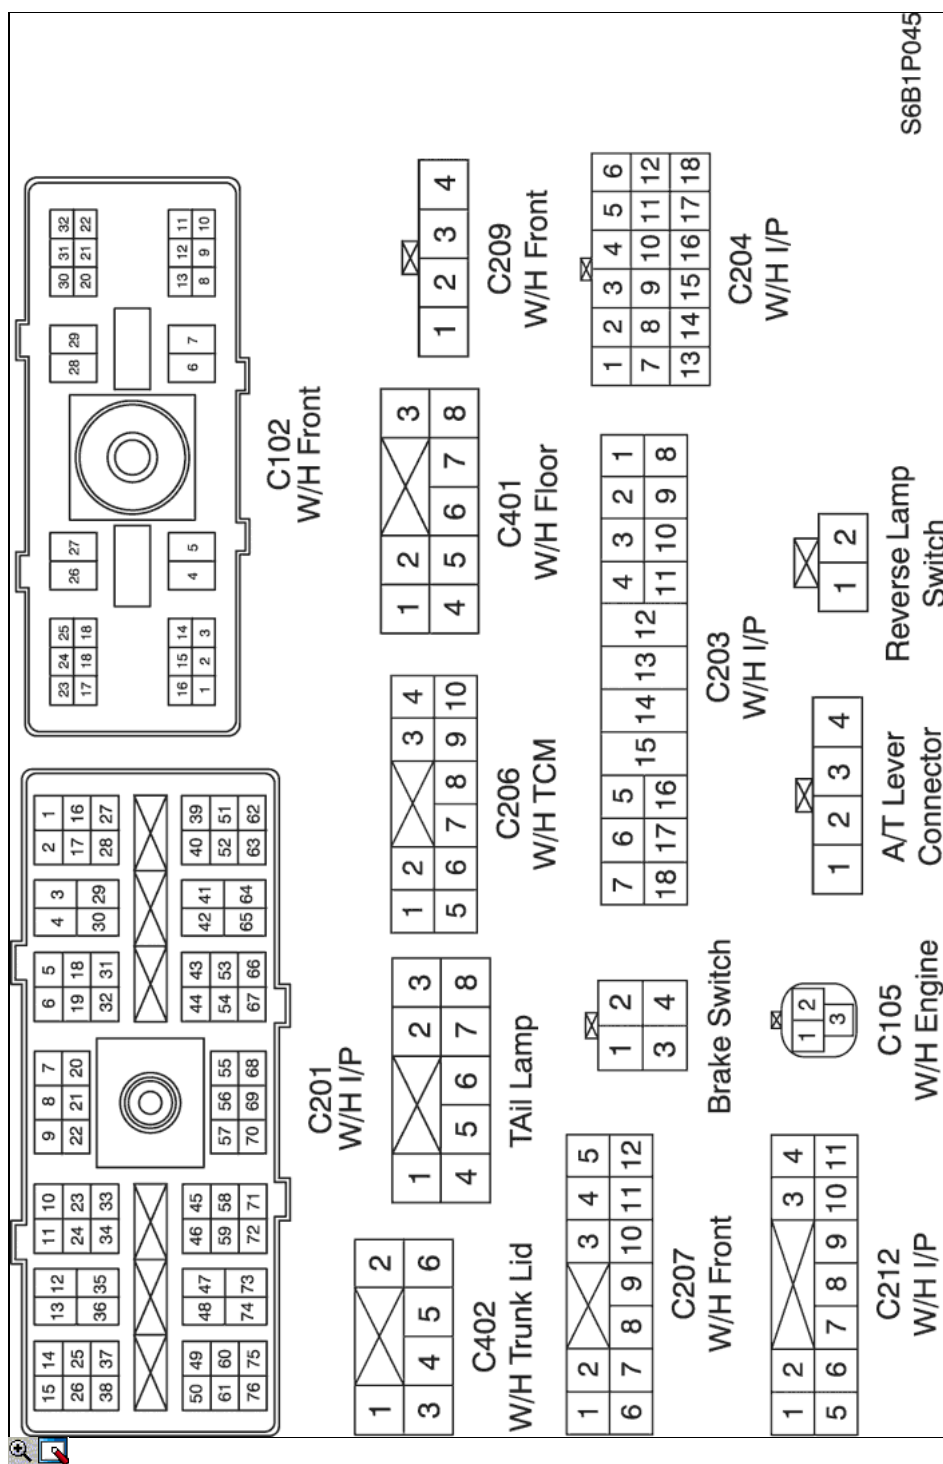



c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

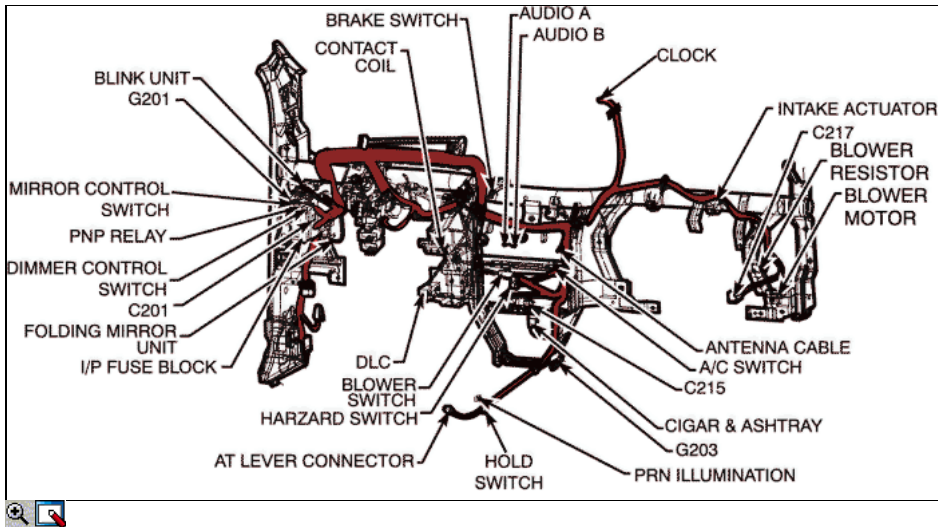

- W / H PLANTA

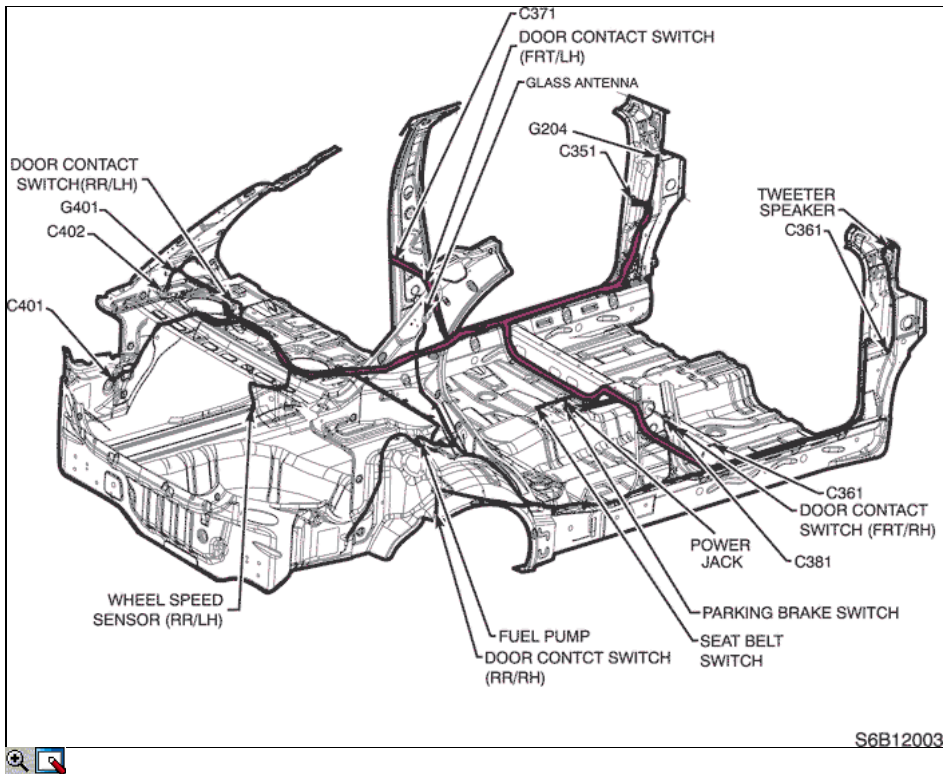


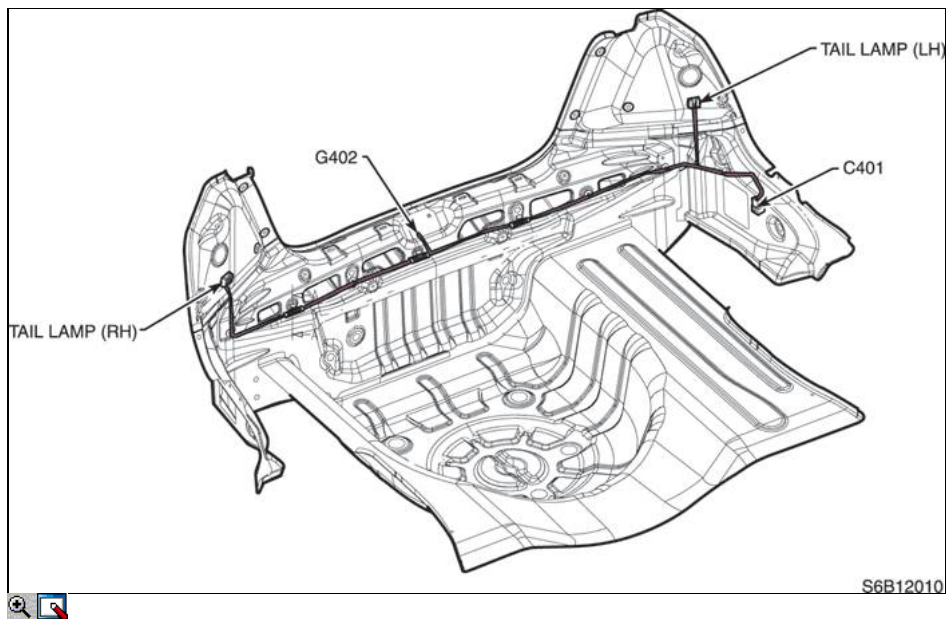

Aveo



15. HORN, POWER JACK, cenicero y encendedor LÁMPARA DE CIRCUITO

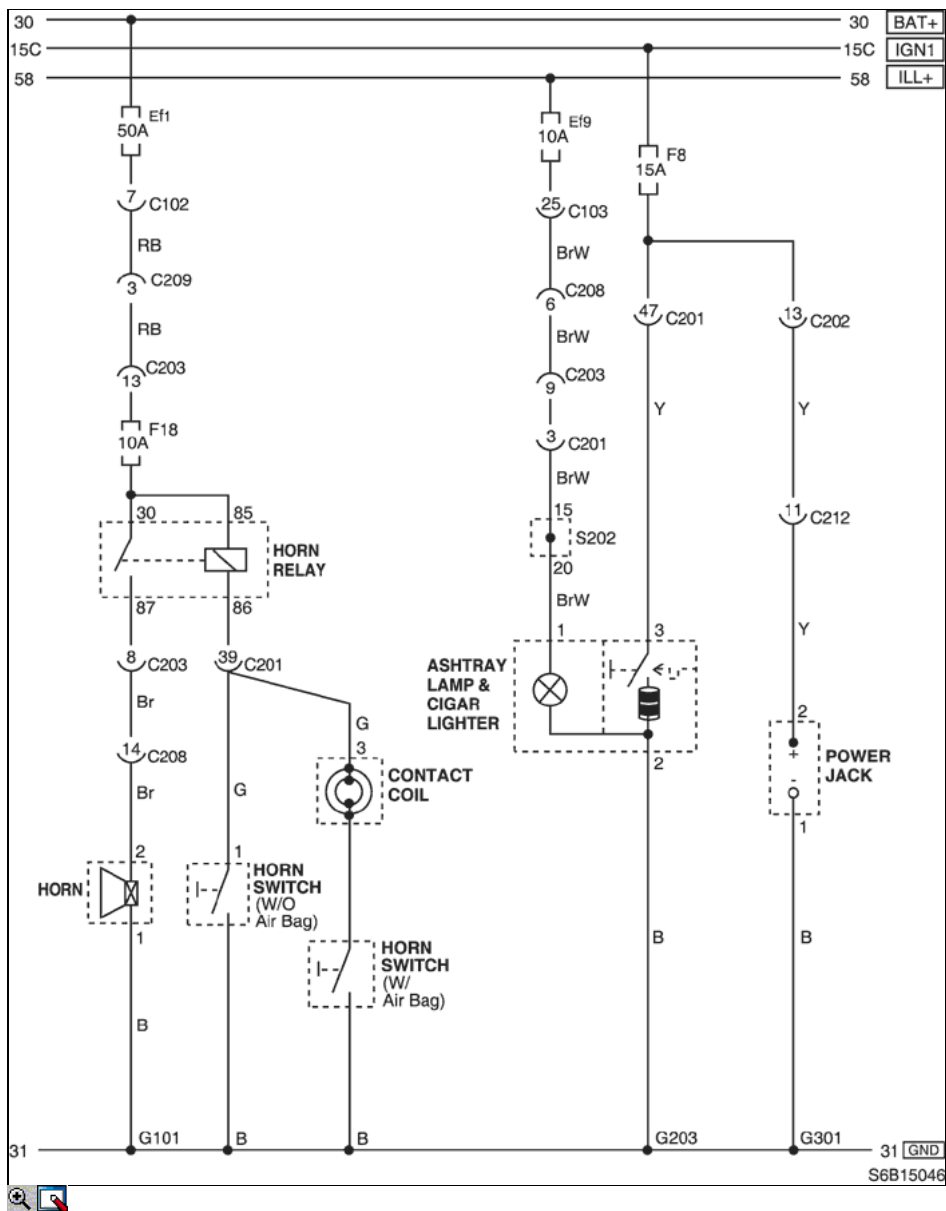


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM


G102	Frente	Detrás de faro izquierdo
G203	IP	A continuación Cenicero
G301	Piso	Bajo Cojín Asiento a la Derecha

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

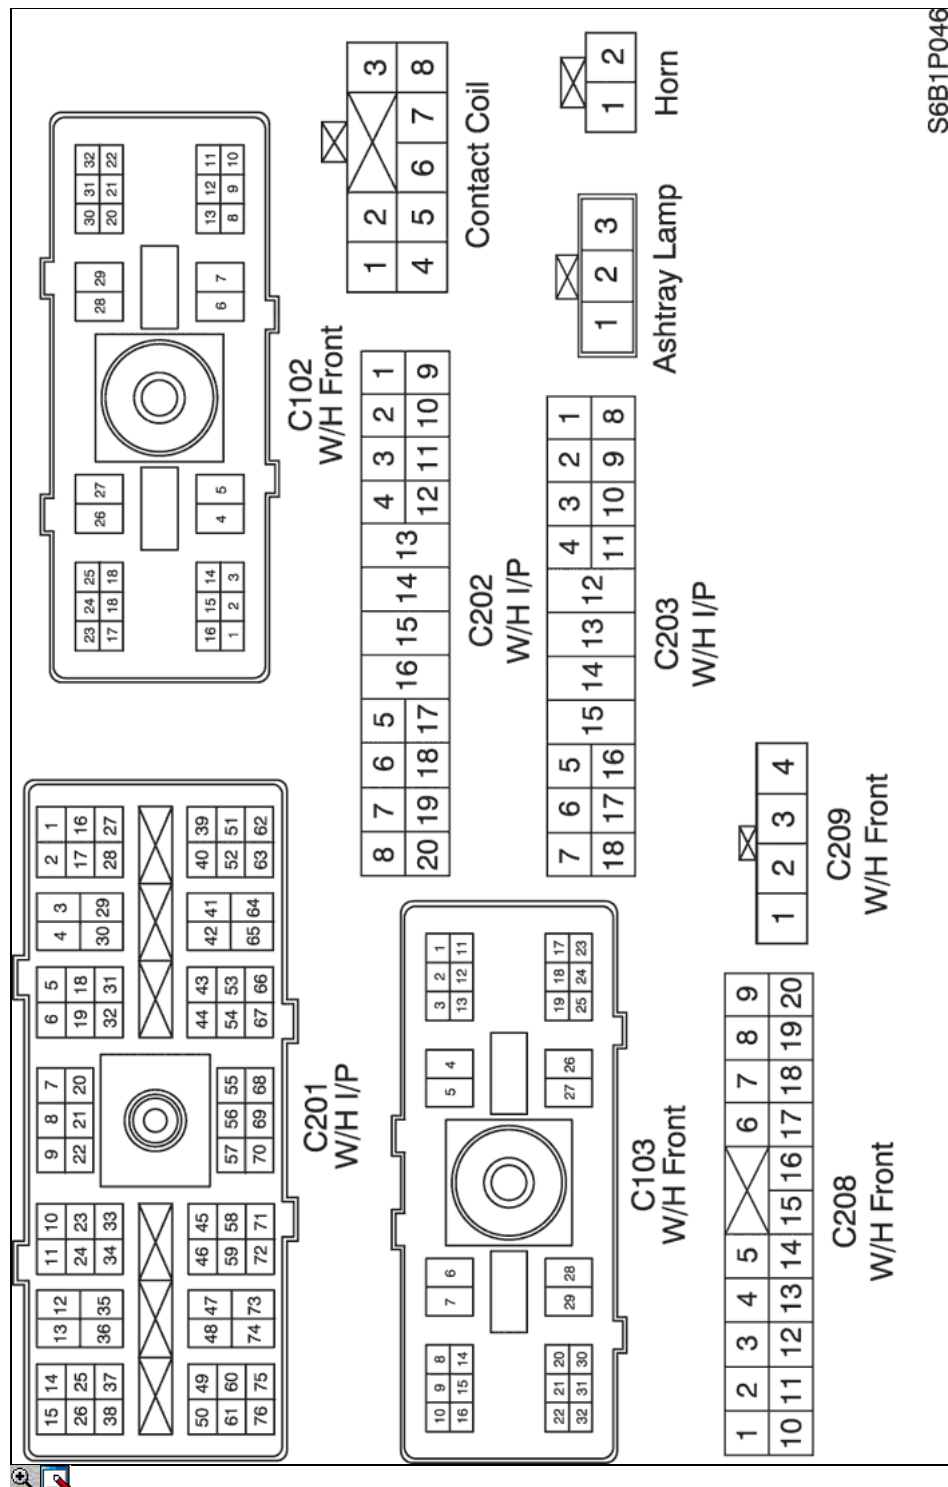


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

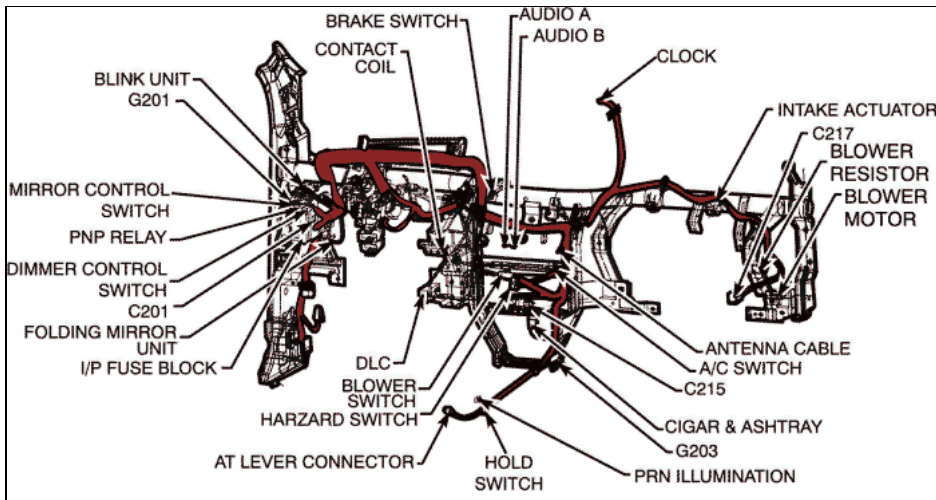


• W / H DELANTERO

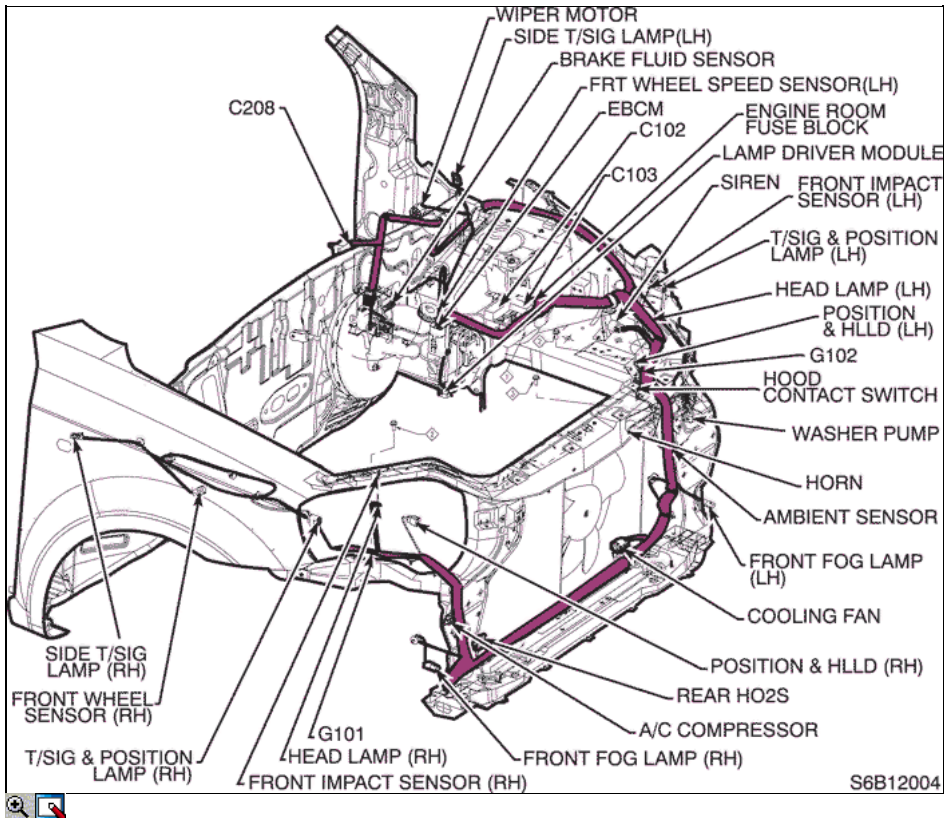

Aveo




16. LÁMPARAS (SALA DE LA PUERTA ADVERTENCIA APERTURA) CIRCUITO

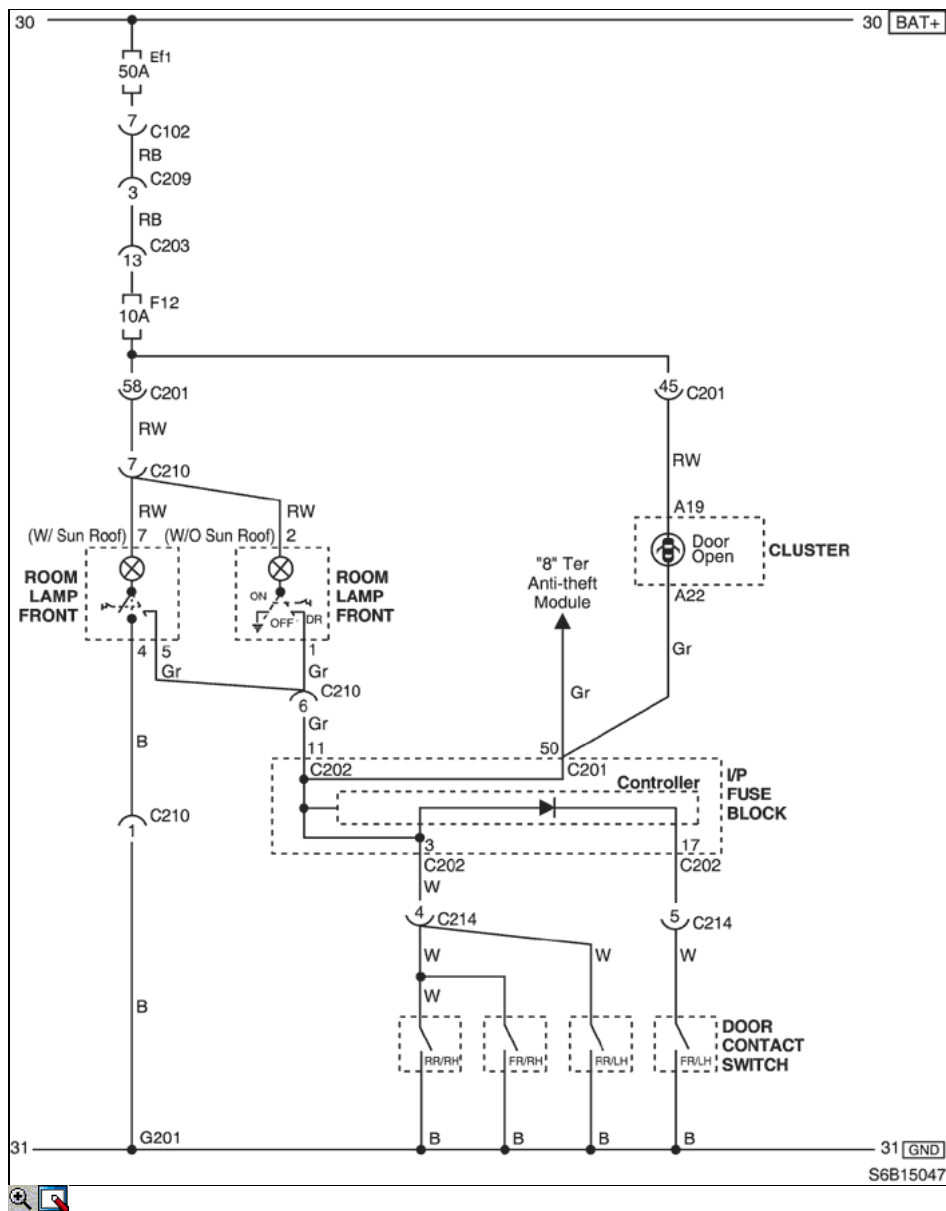



una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C210 (10 Pines, Blanco)	Techo - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C214 (22 pines, Negro)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

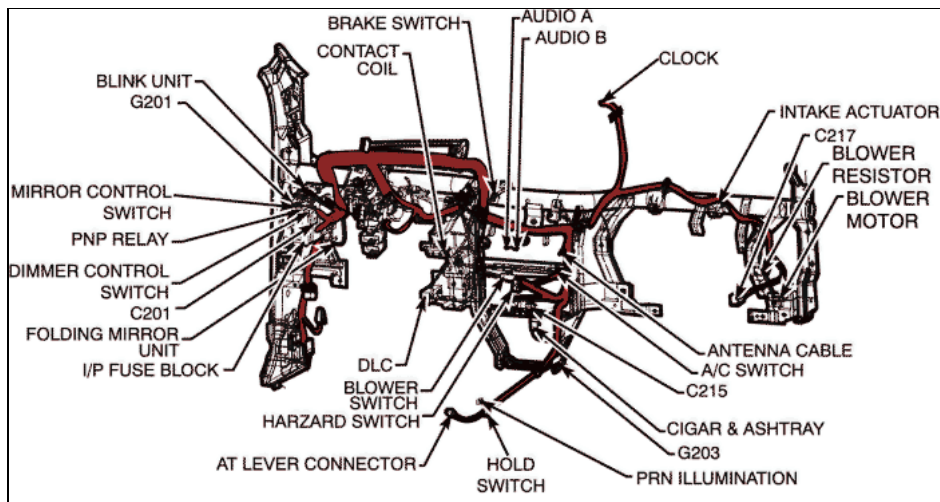


• W / H PLANTA

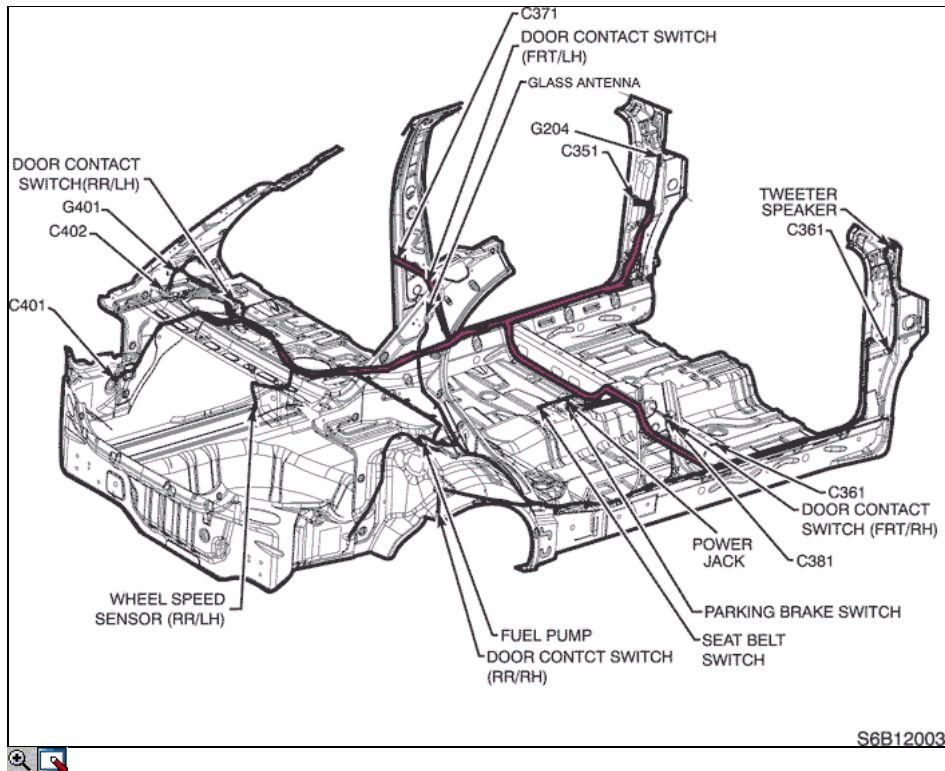

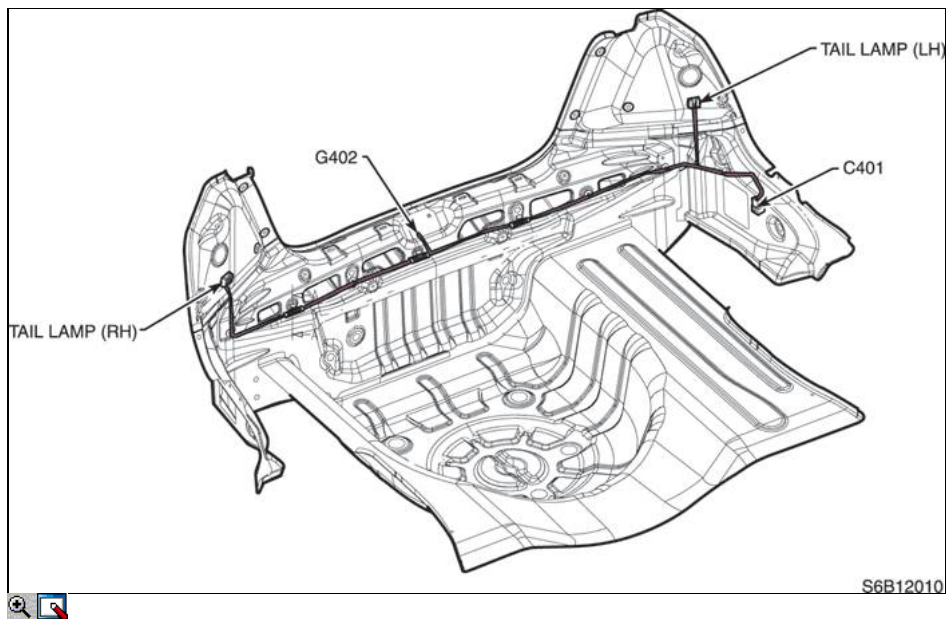



17. CAMPANA CAMPANA, cinturón de seguridad y RECORDAR CLAVE DEL CIRCUITO INTERRUPTOR

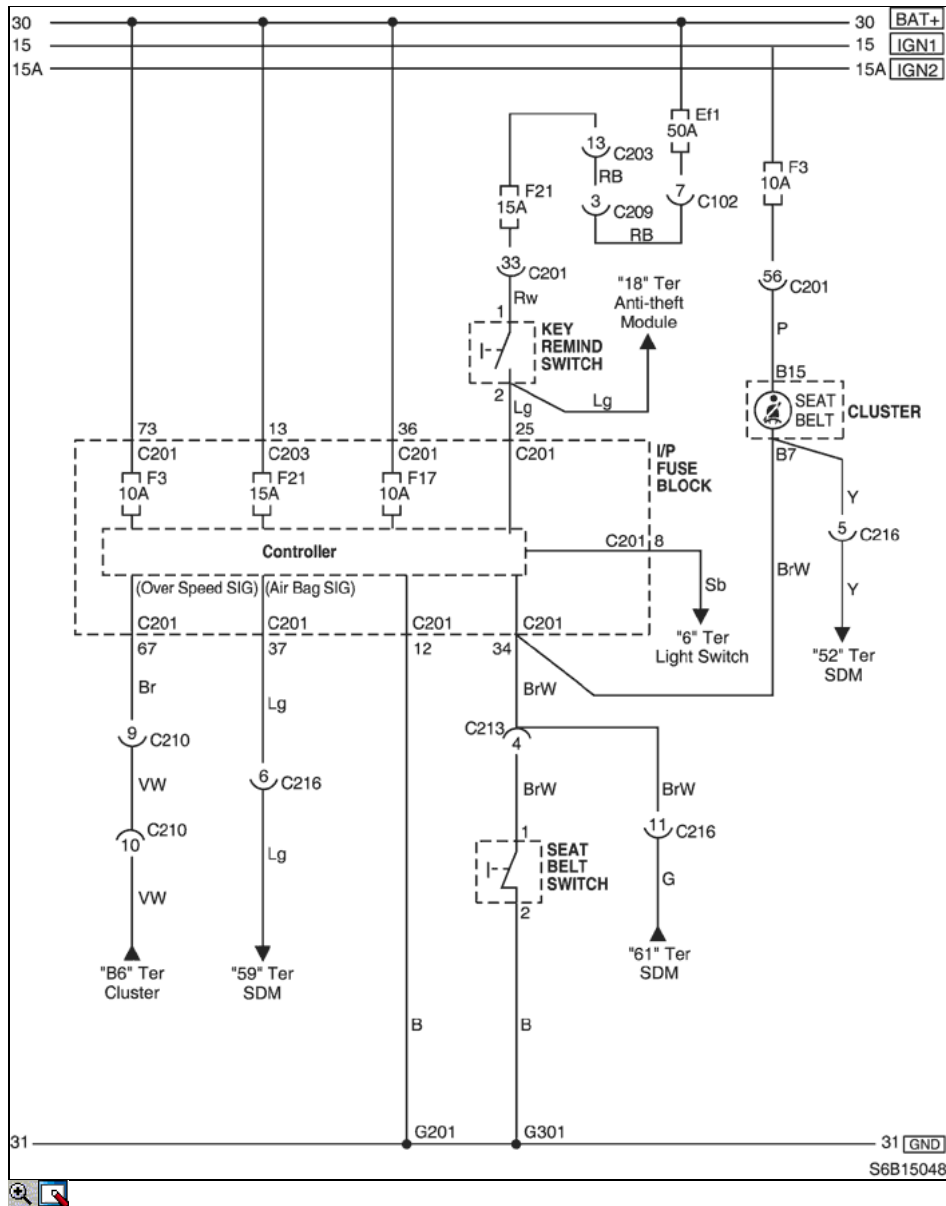


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado


G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G301	Piso	Bajo Cojín Asiento a la Derecha

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

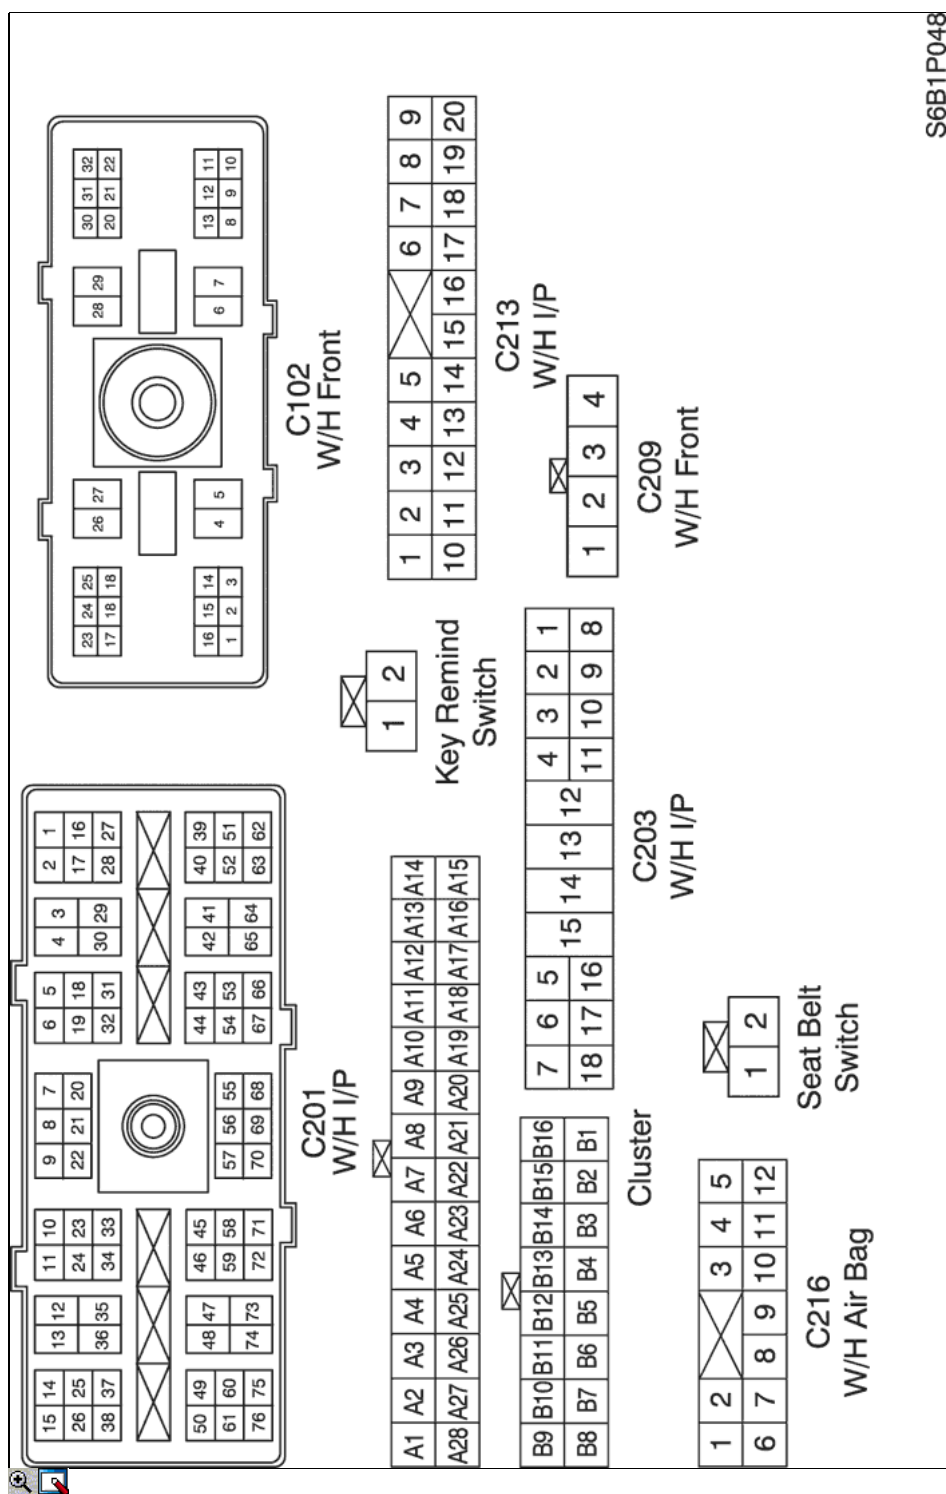



c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

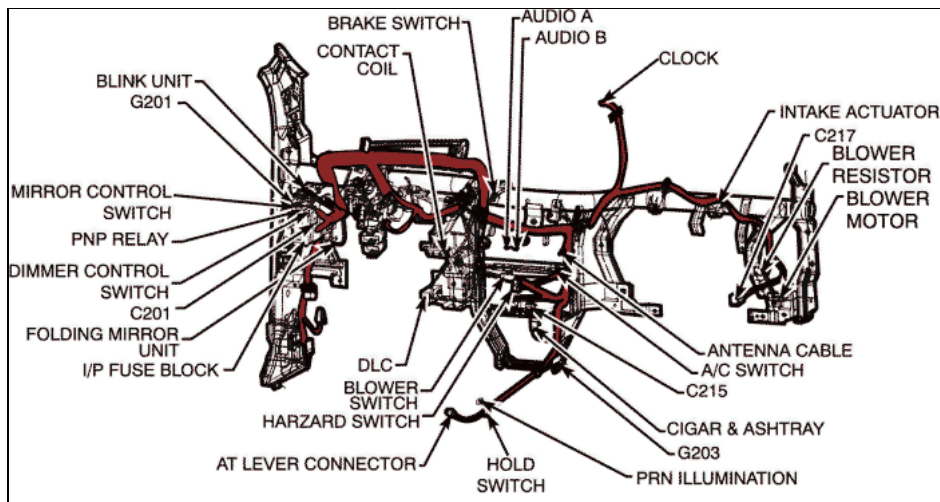

• W / H PLANTA

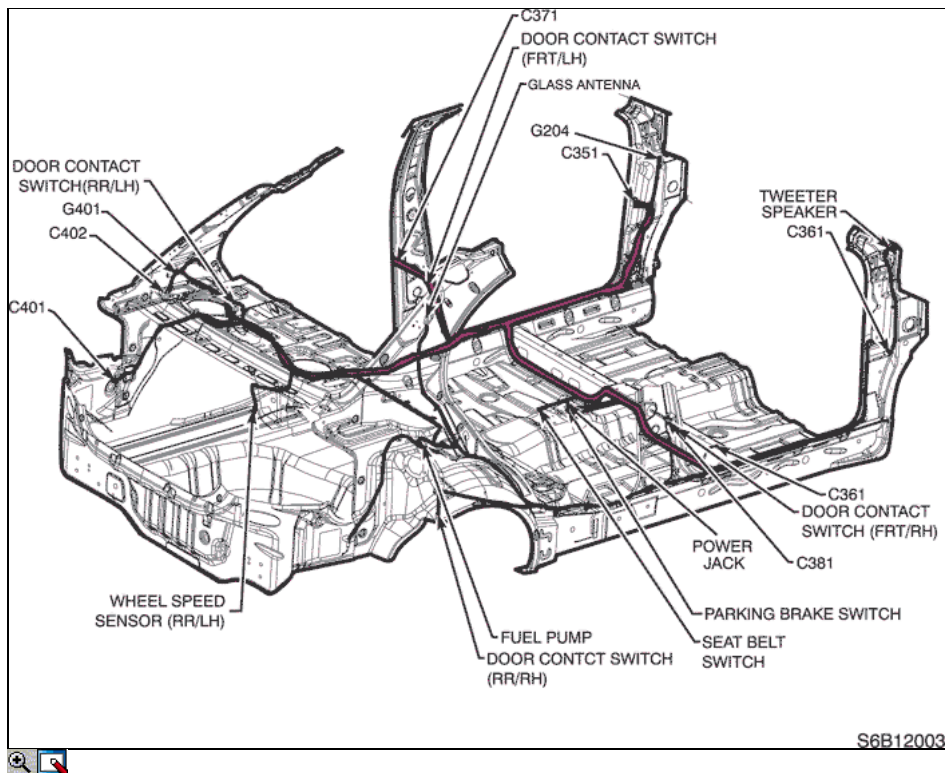


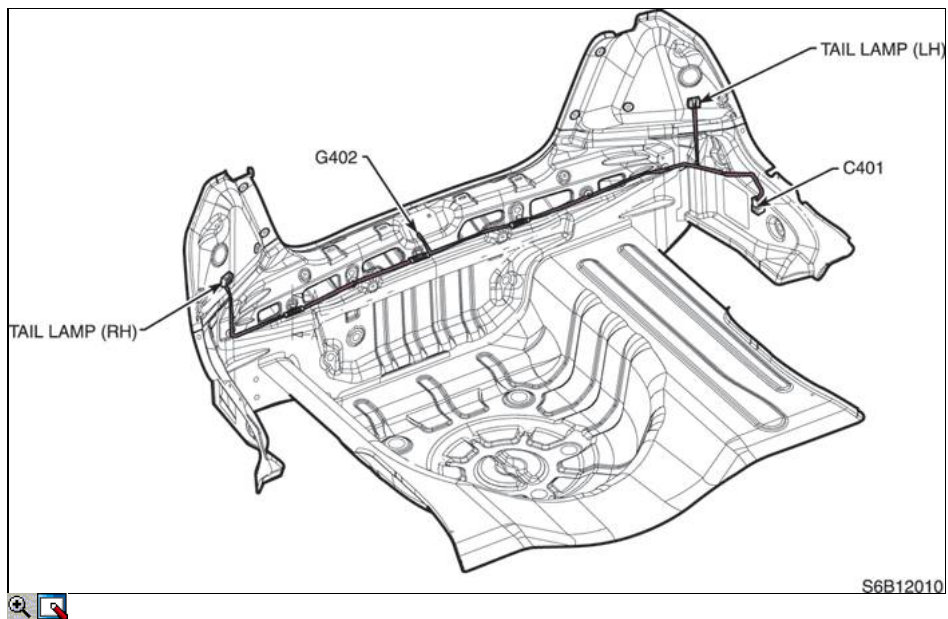

Aveo




18. LIMPIEZA DEL CIRCUITO

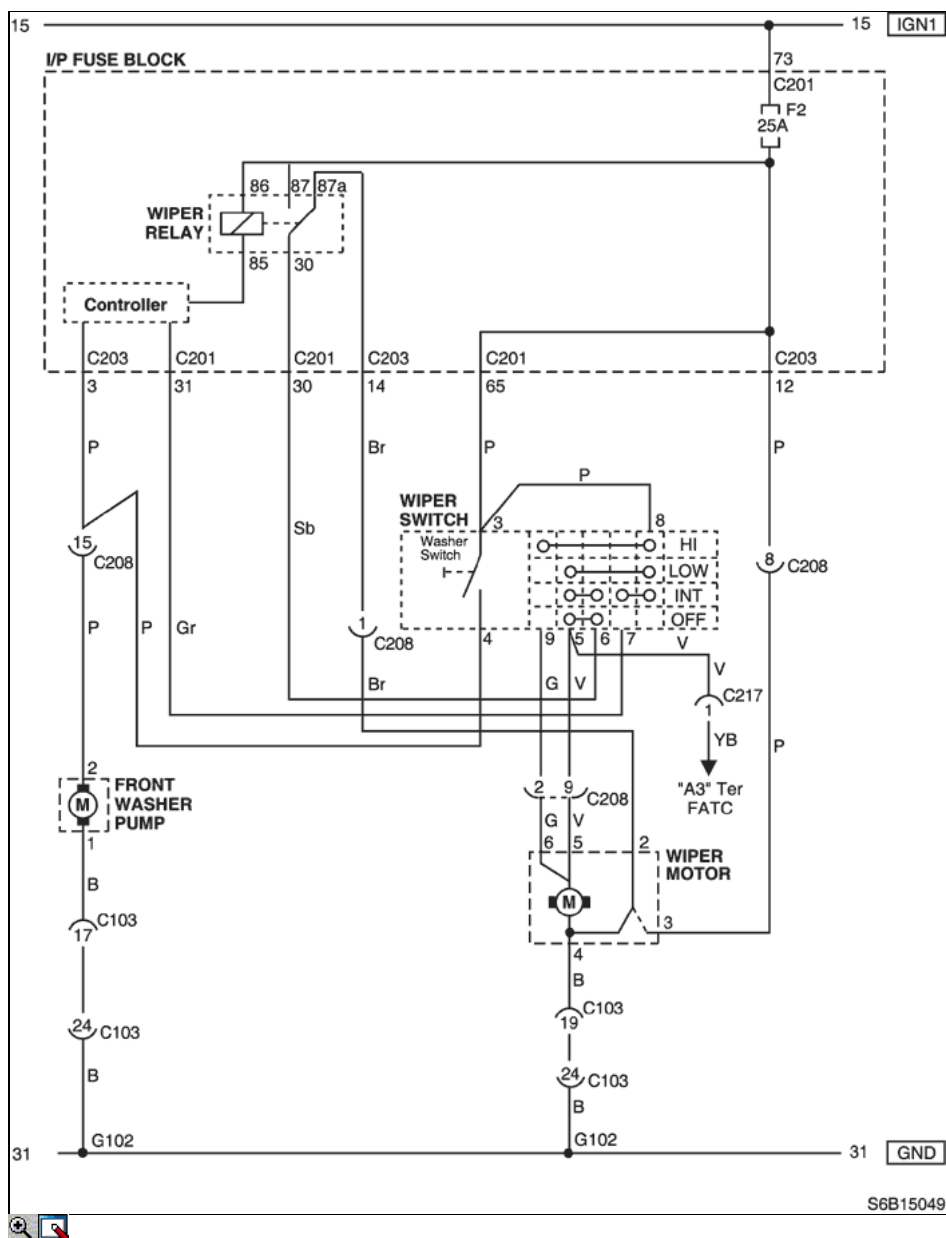

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

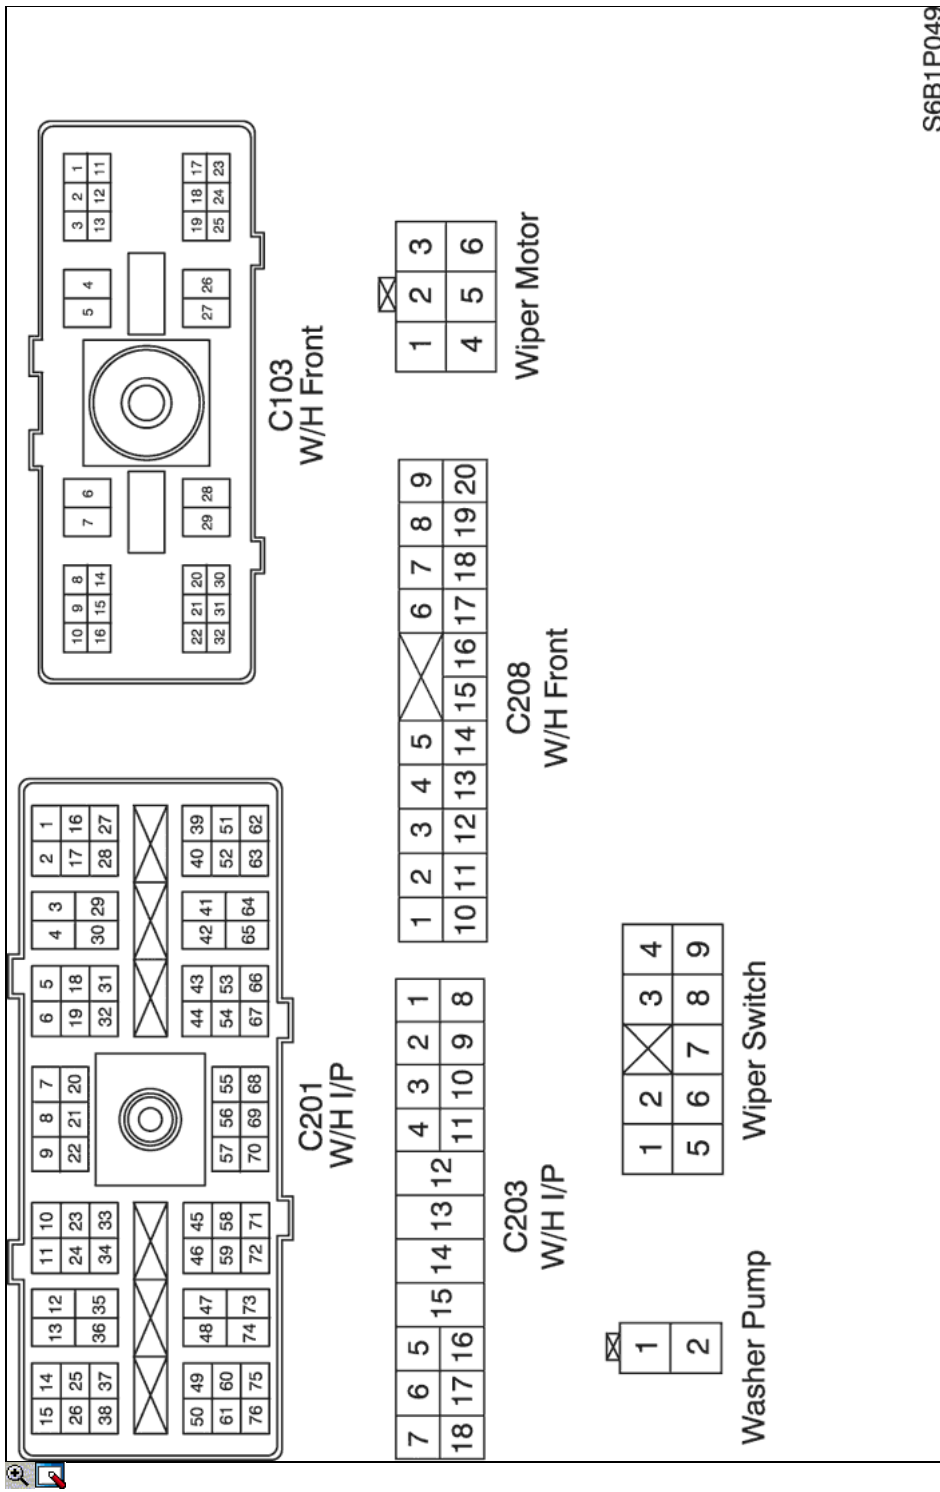


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

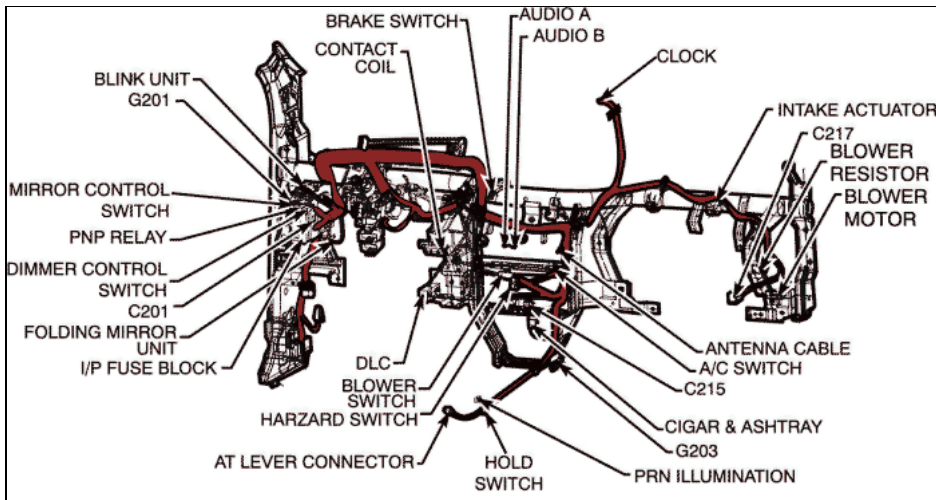


• W / H DELANTERO

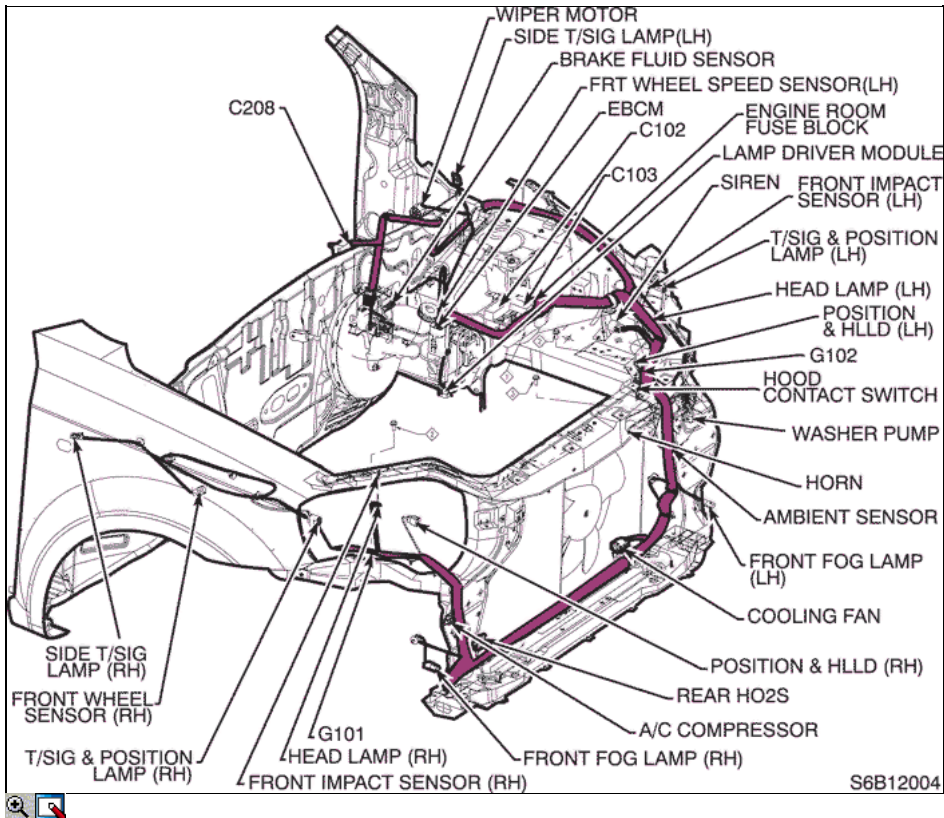



19. Rear Window Defroster & Mirror OSRV CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

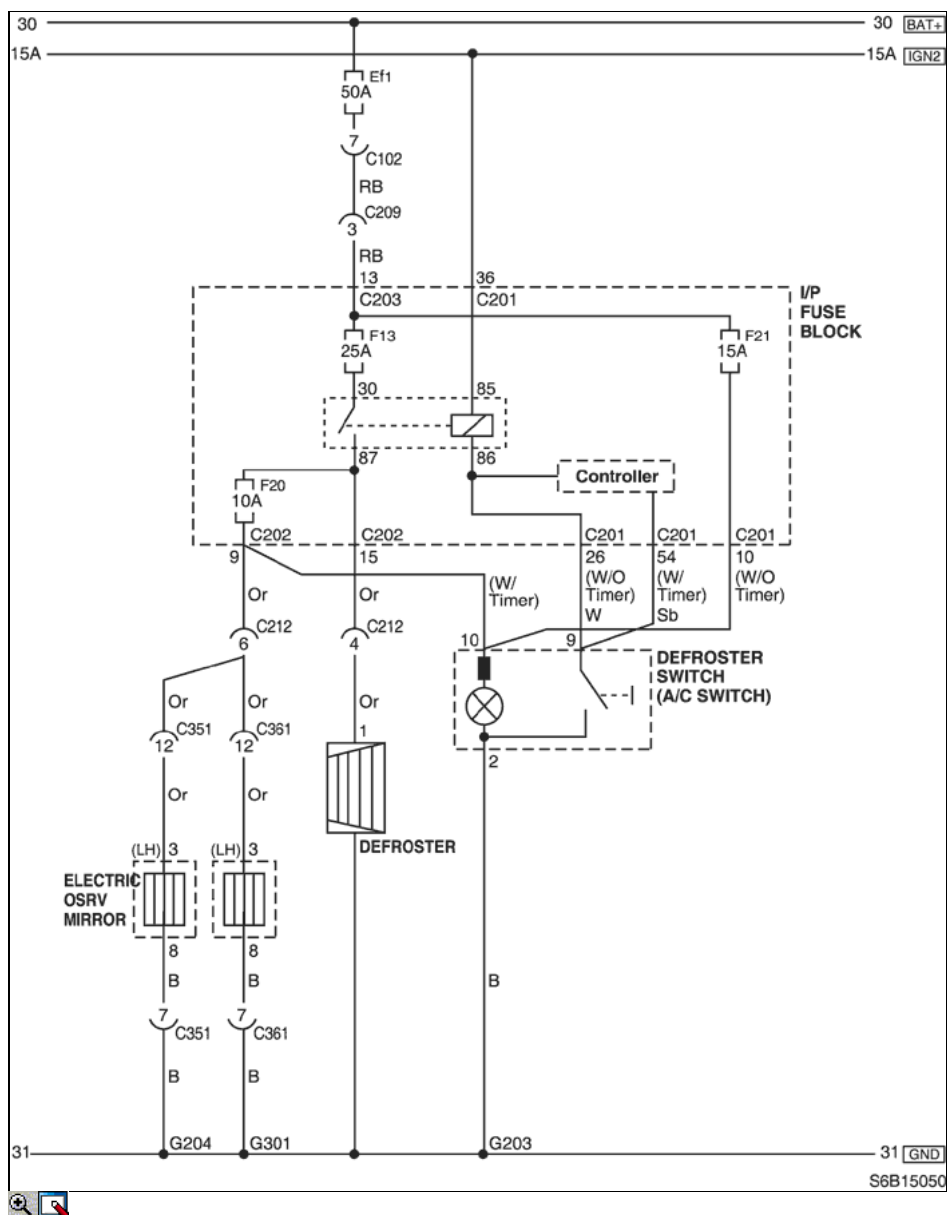


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar


G203	IP	A continuación Cenicero
G204	Piso	Bajo Derecha Un Pilar
G301	Piso	Bajo Cojín Asiento a la Derecha

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

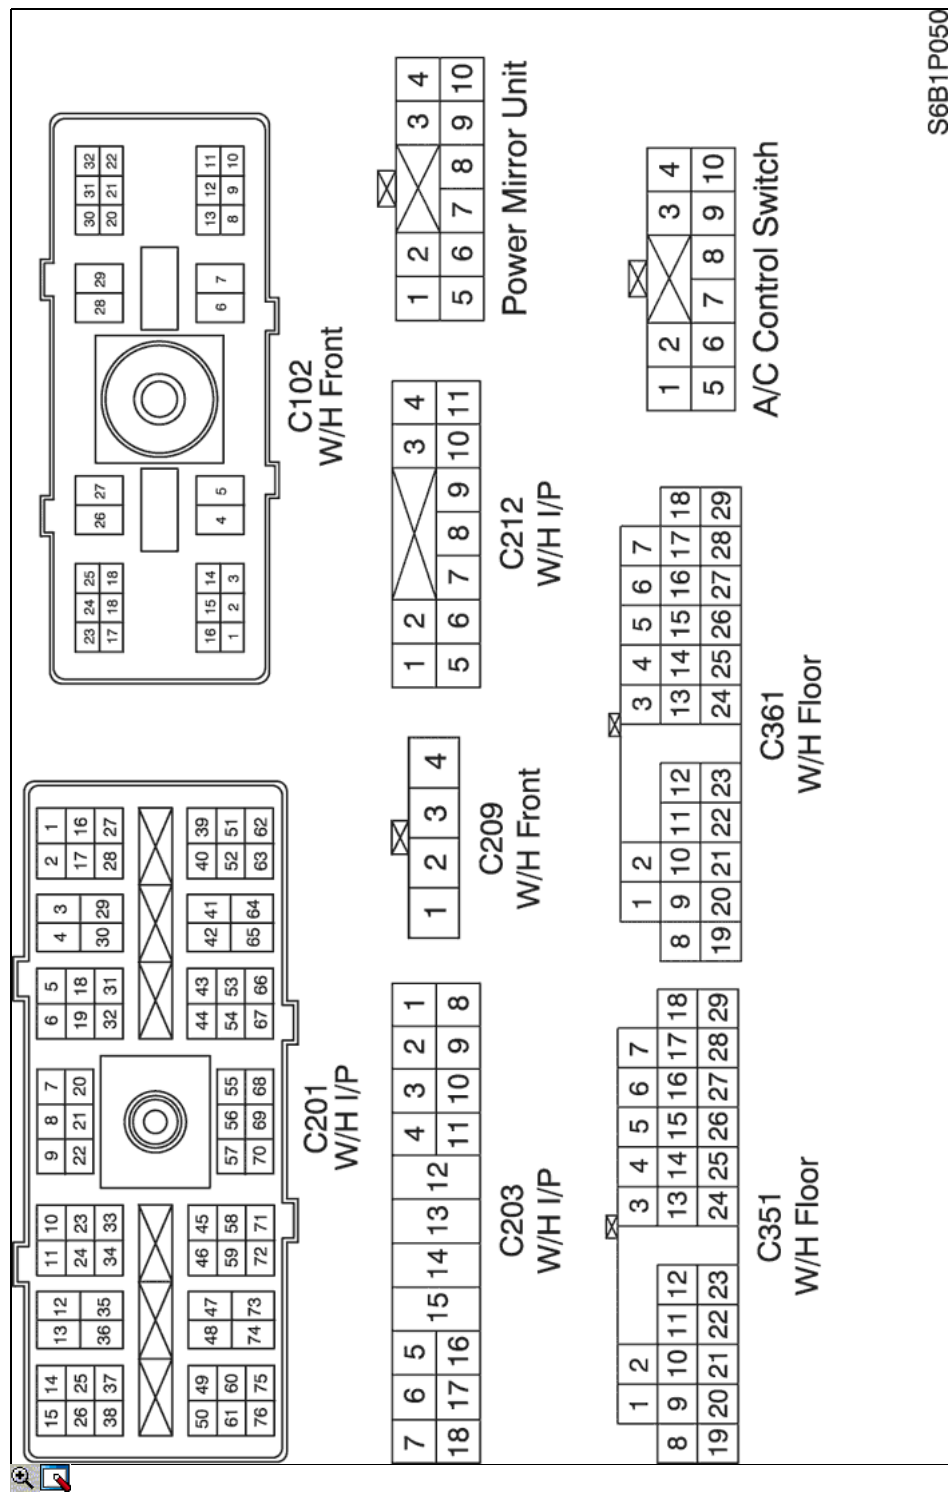


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H I / P

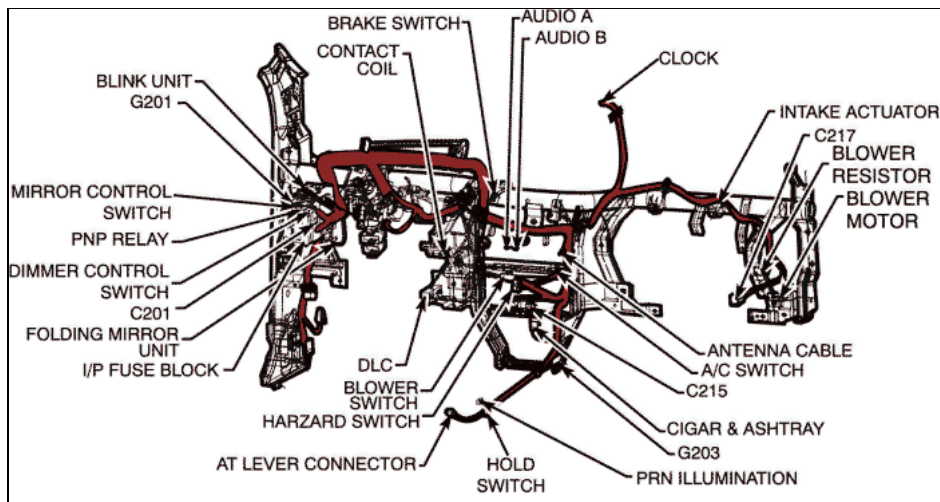

- W / H FRONT DOOR

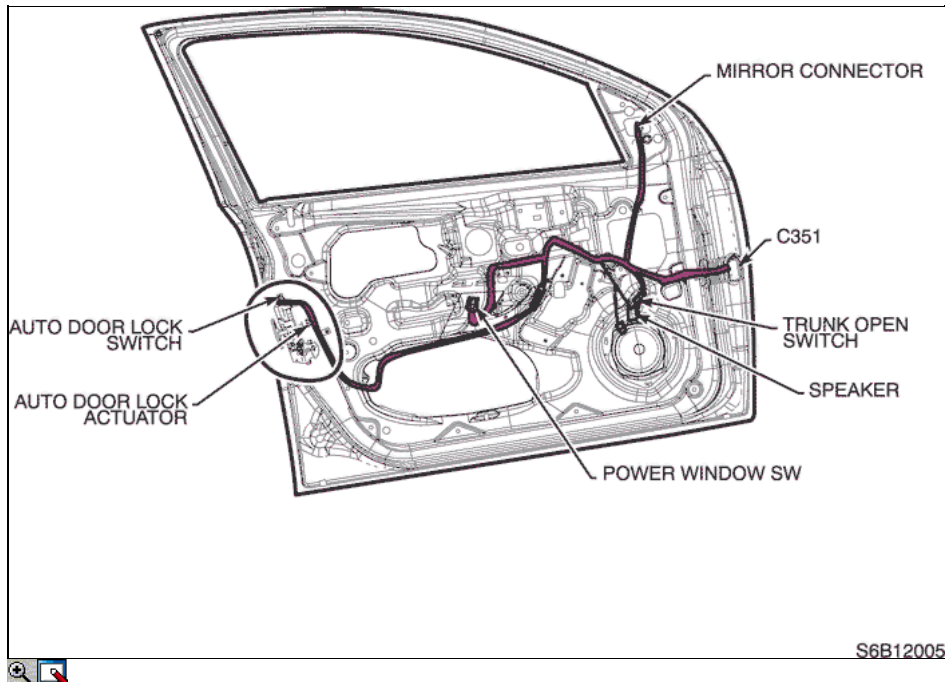


- W / H PLANTA

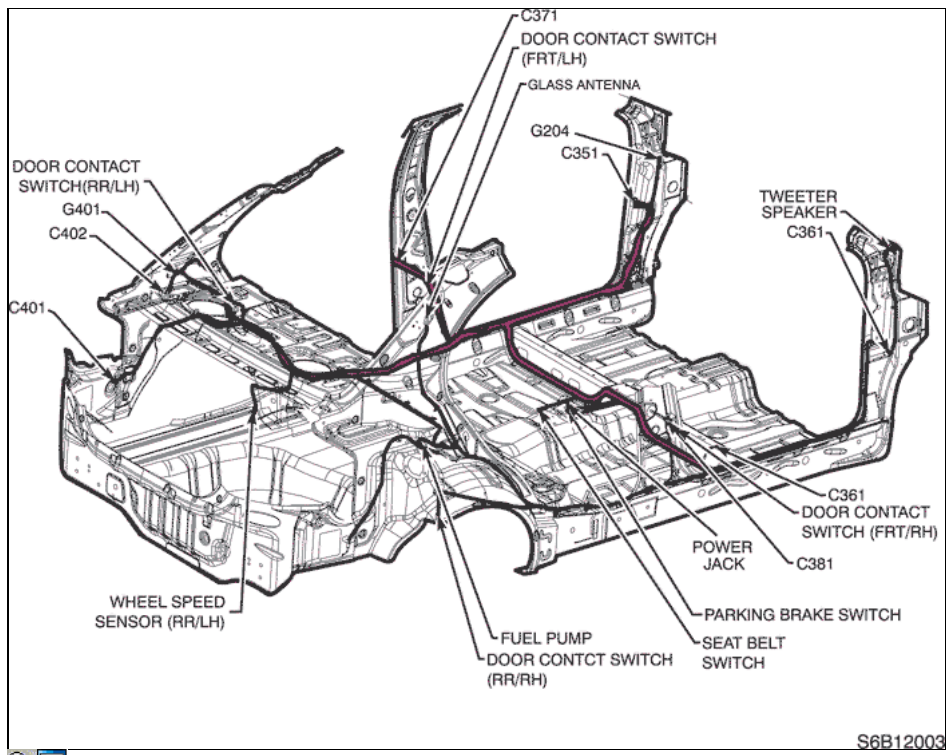

Aveo




20. CIRCUITO ELÉCTRICO OSRV ESPEJO

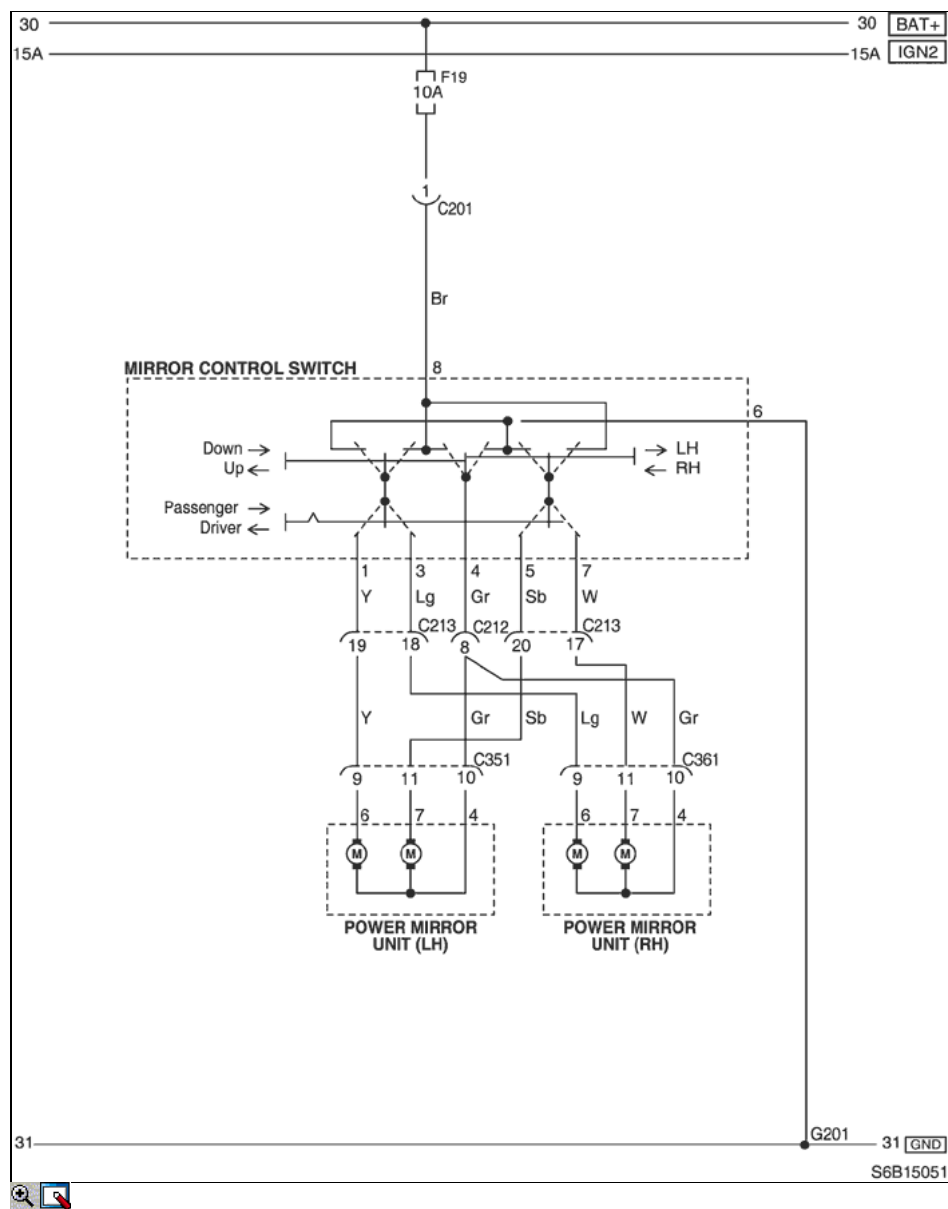

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

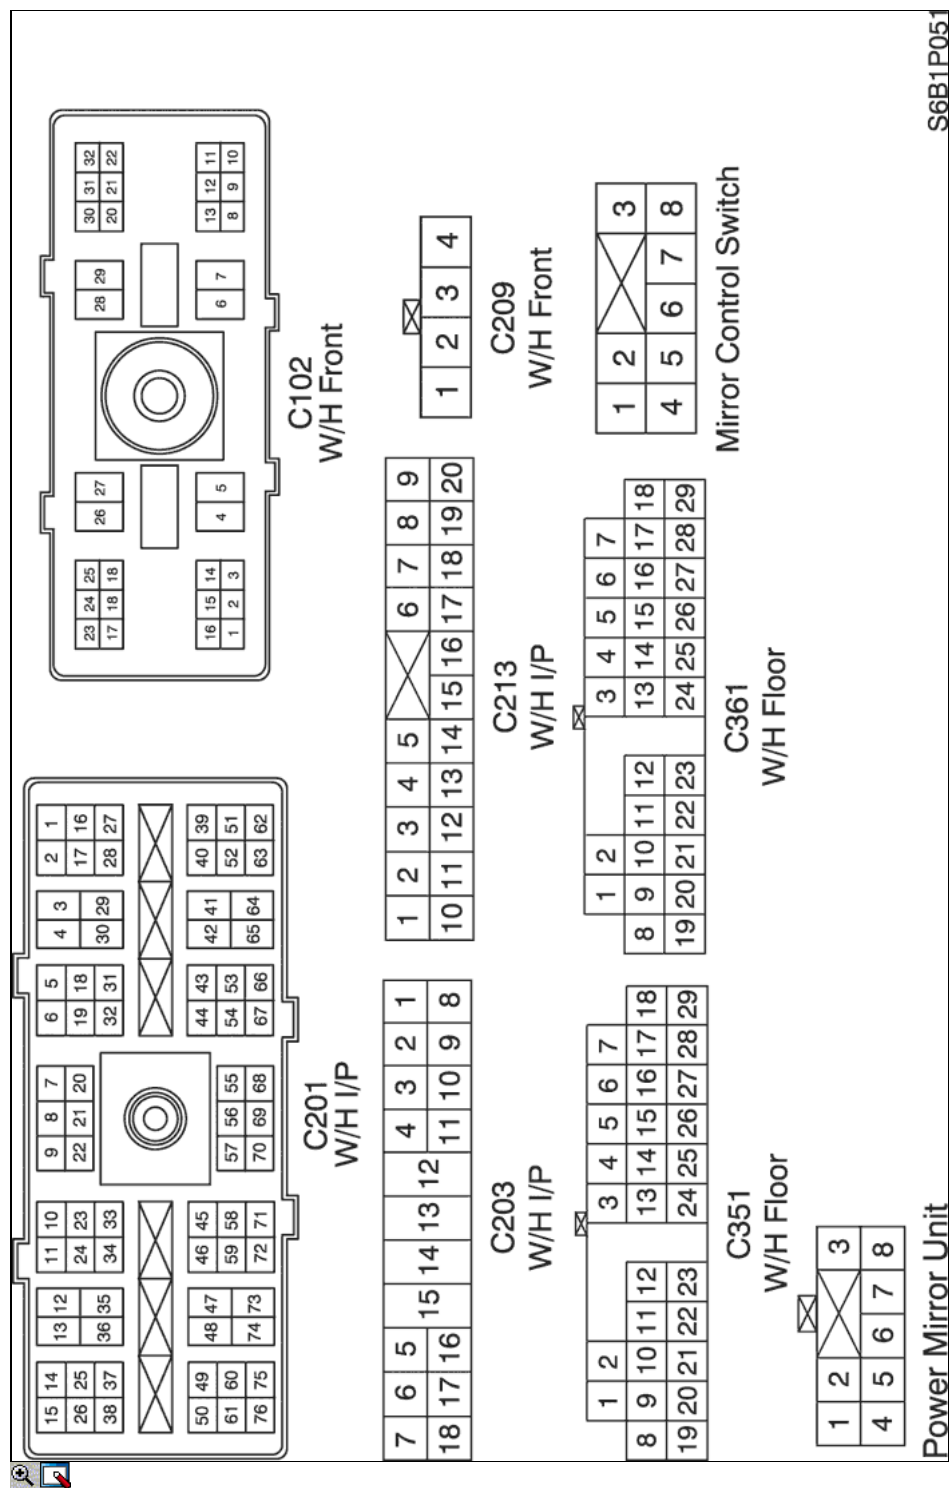


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

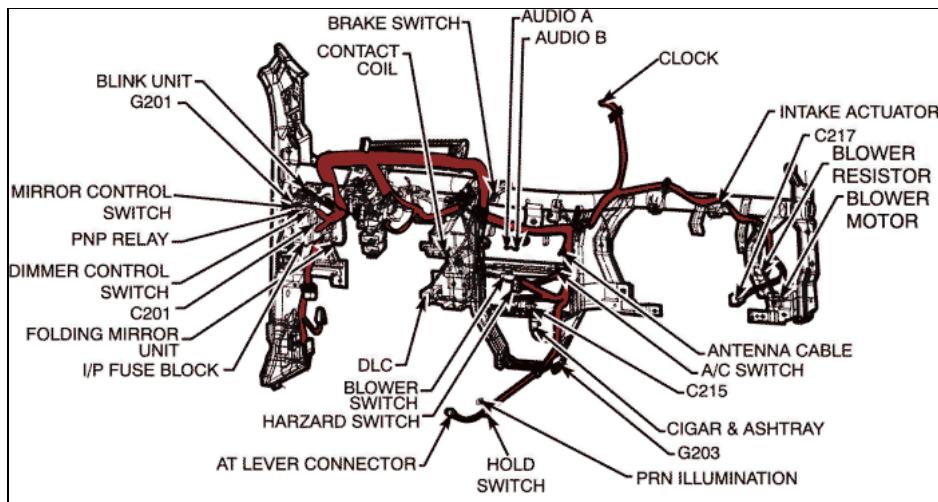

- W / H FRONT DOOR

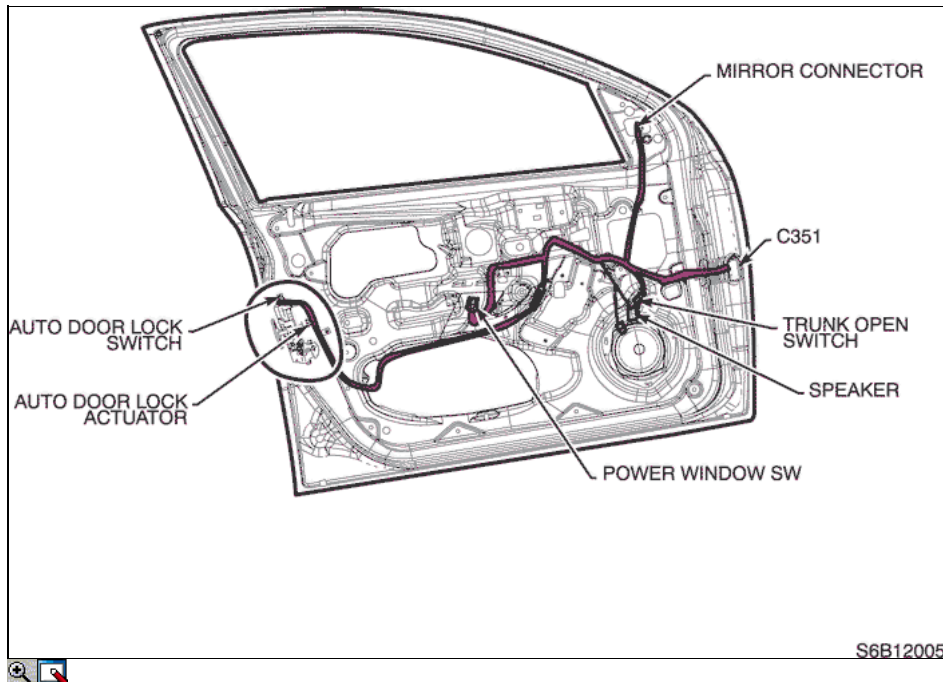


- W / H PLANTA

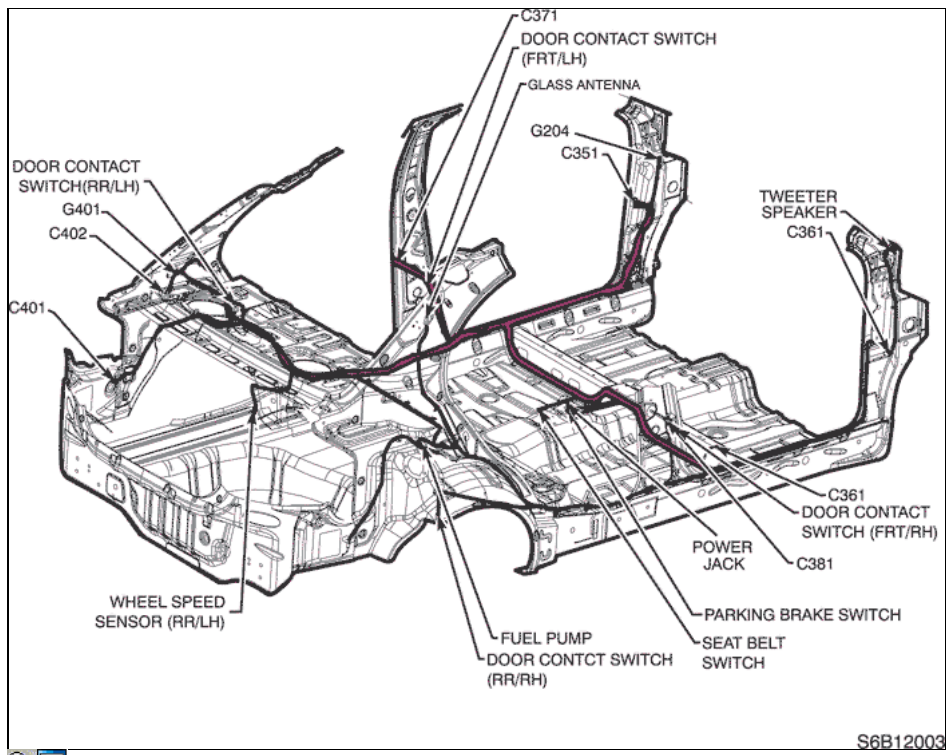



21. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE VENTANA


1) ENERGÍA SOLO FRENTE DEL CIRCUITO DE LA VENTANA

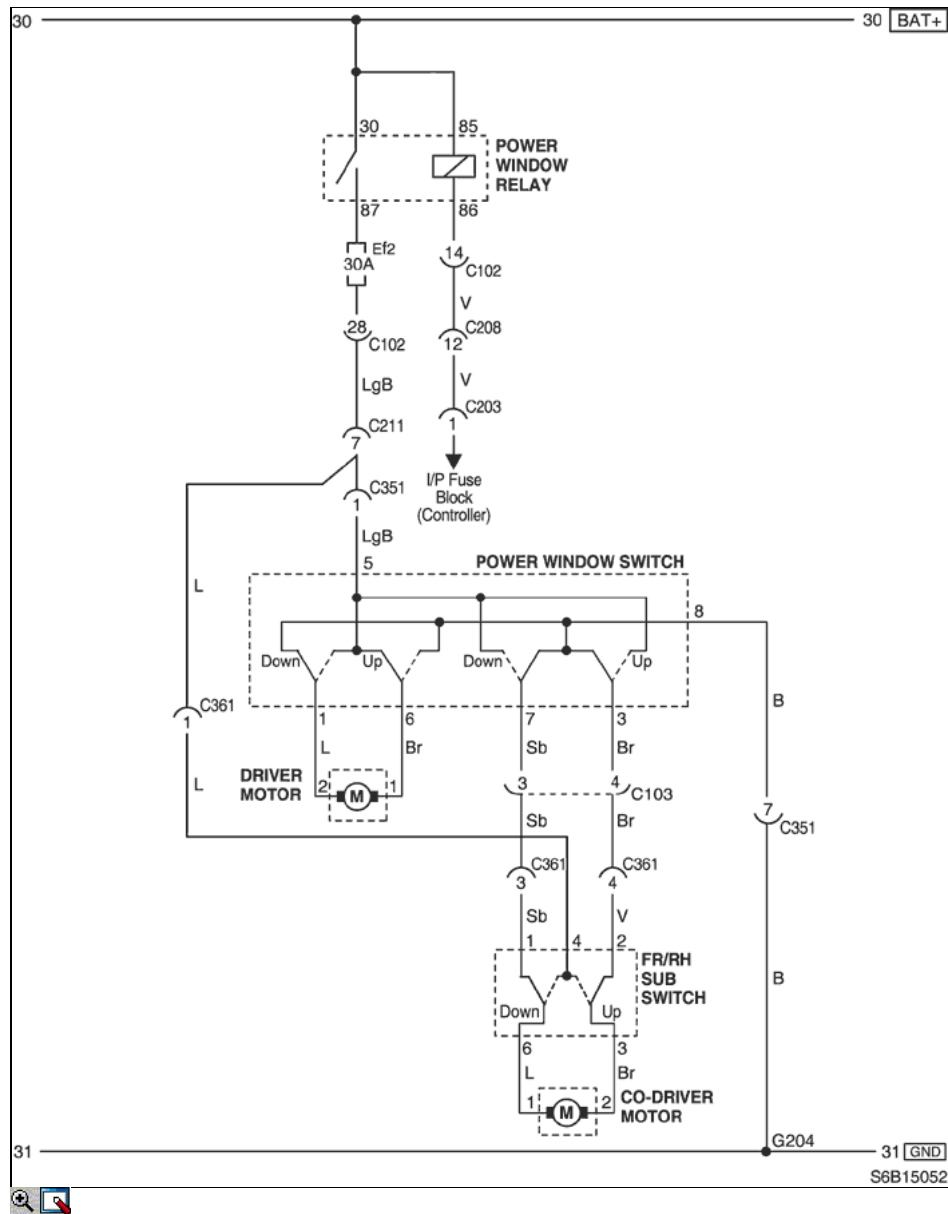

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

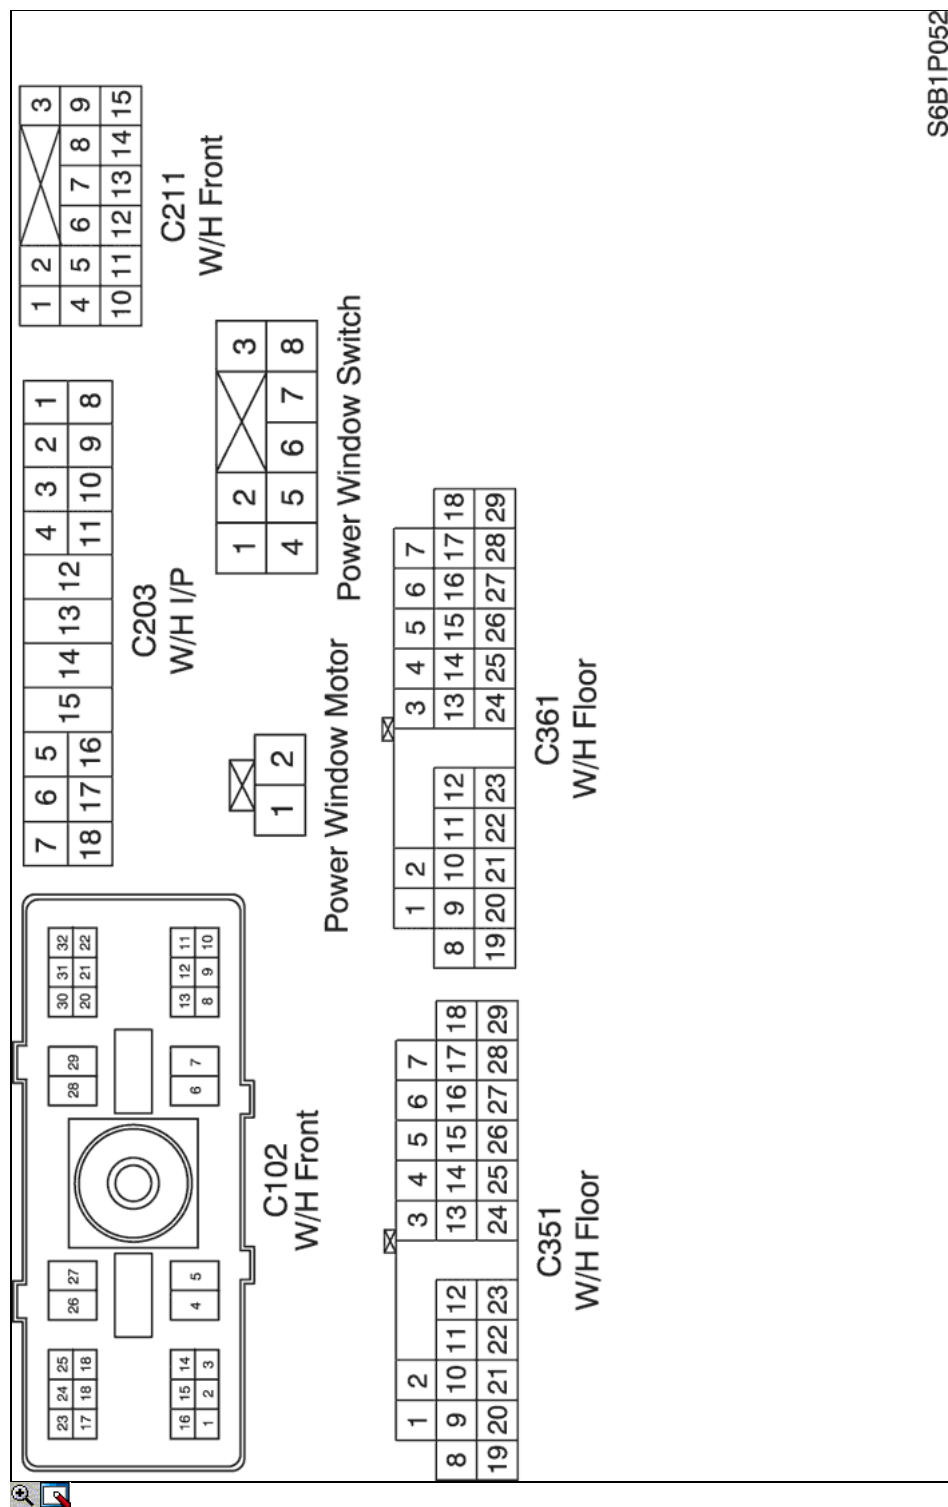


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

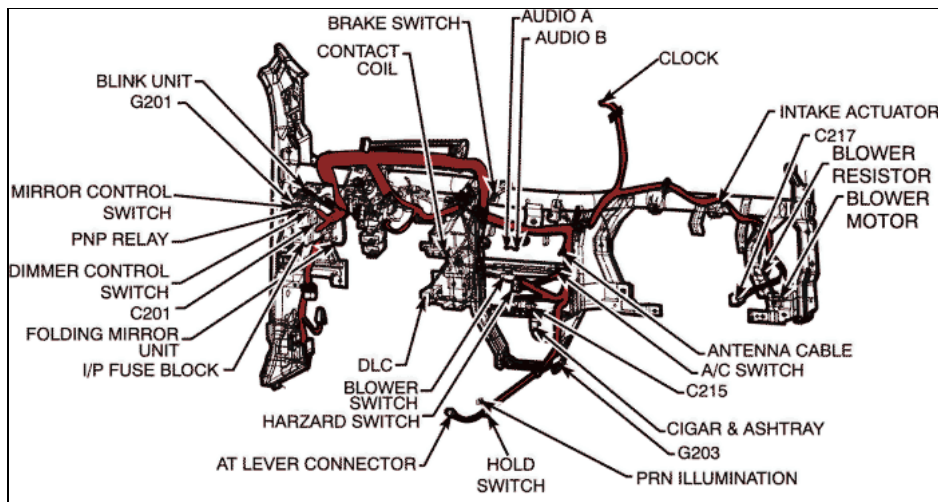


• W / H PLANTA

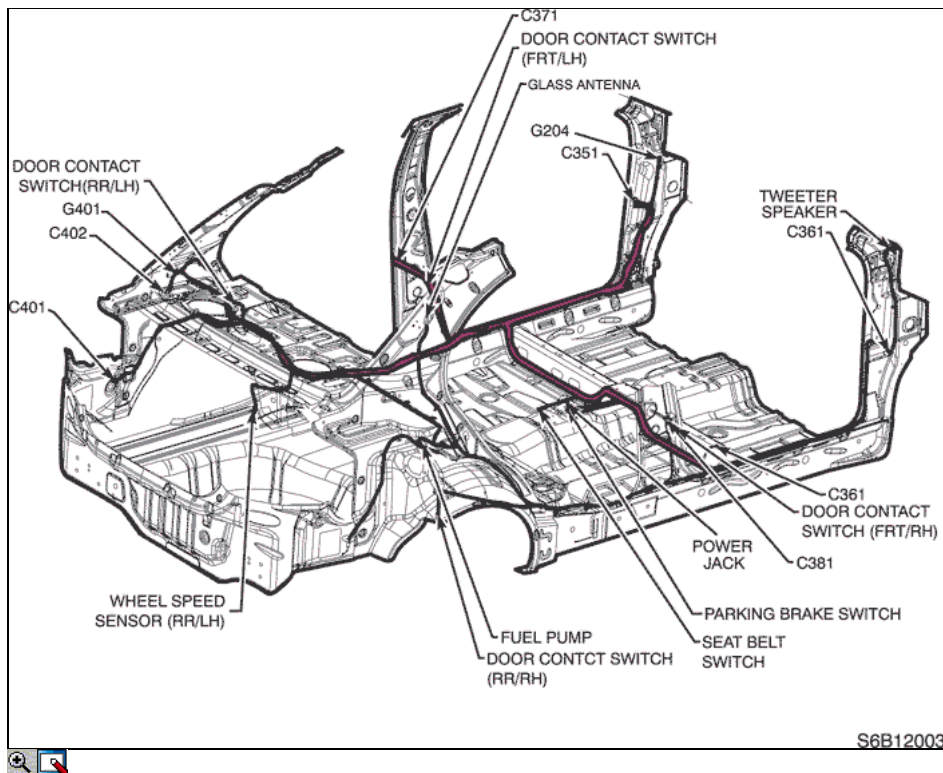

• W / H FRONT DOOR

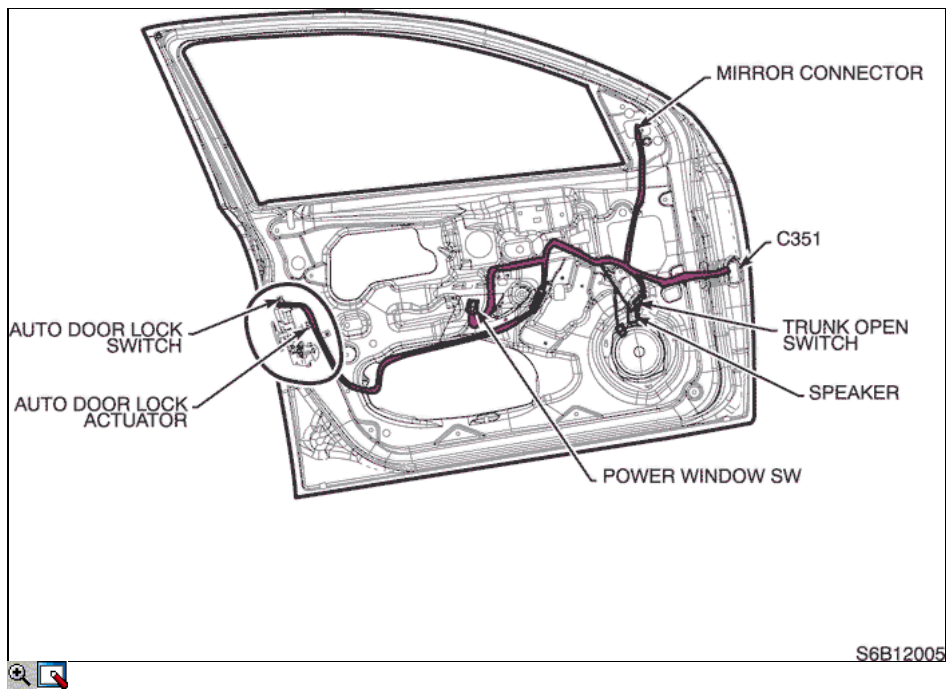


2) DELANTERA Y TRASERA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE VENTANA

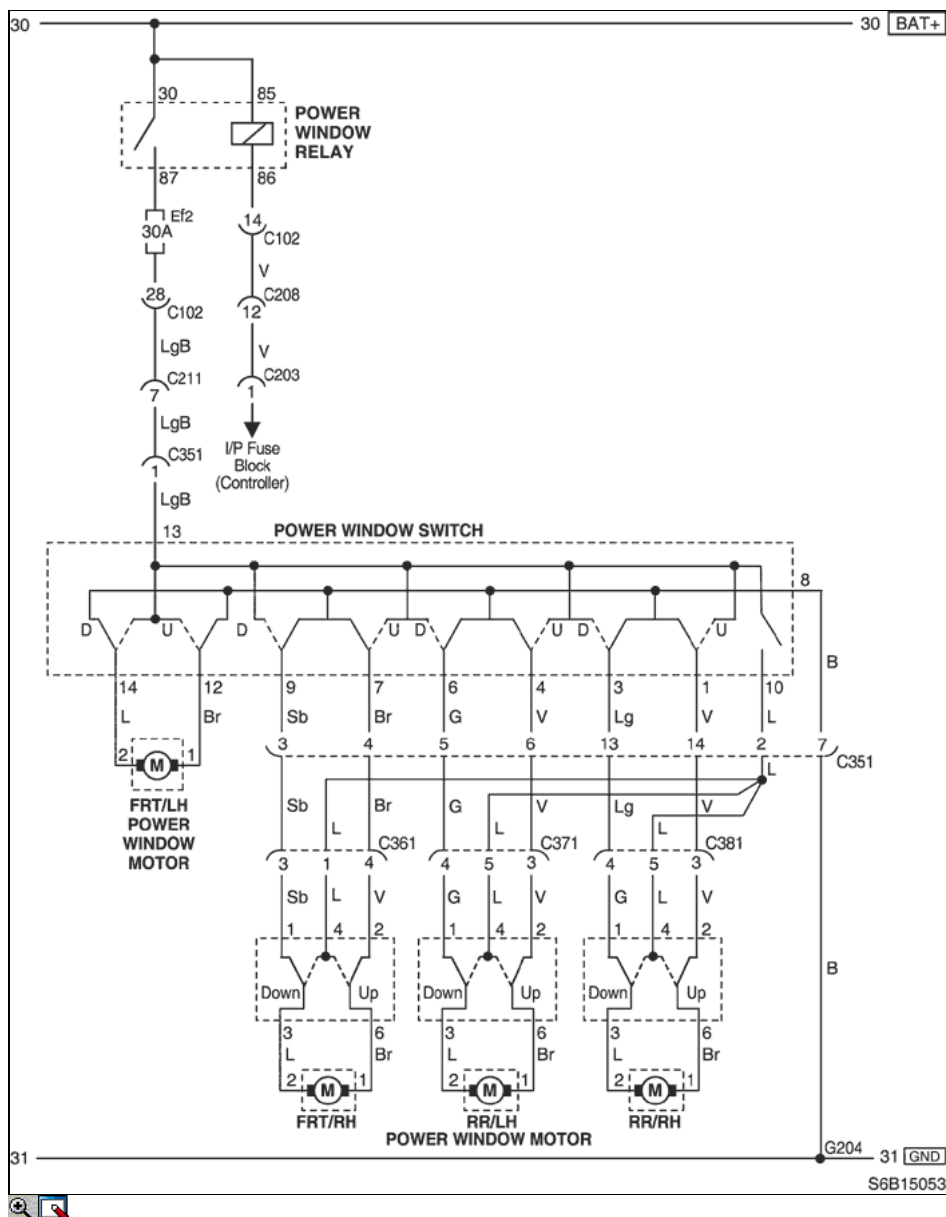

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar
C371 (6 pines, Blanco)	Piso - puerta trasera izquierda	En el Pilar B Izquierda
C381 (6 pines, Blanco)	Piso - Puerta Trasera Derecha	En el Pilar B Justo
G204	Piso	Bajo Derecha Un Pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

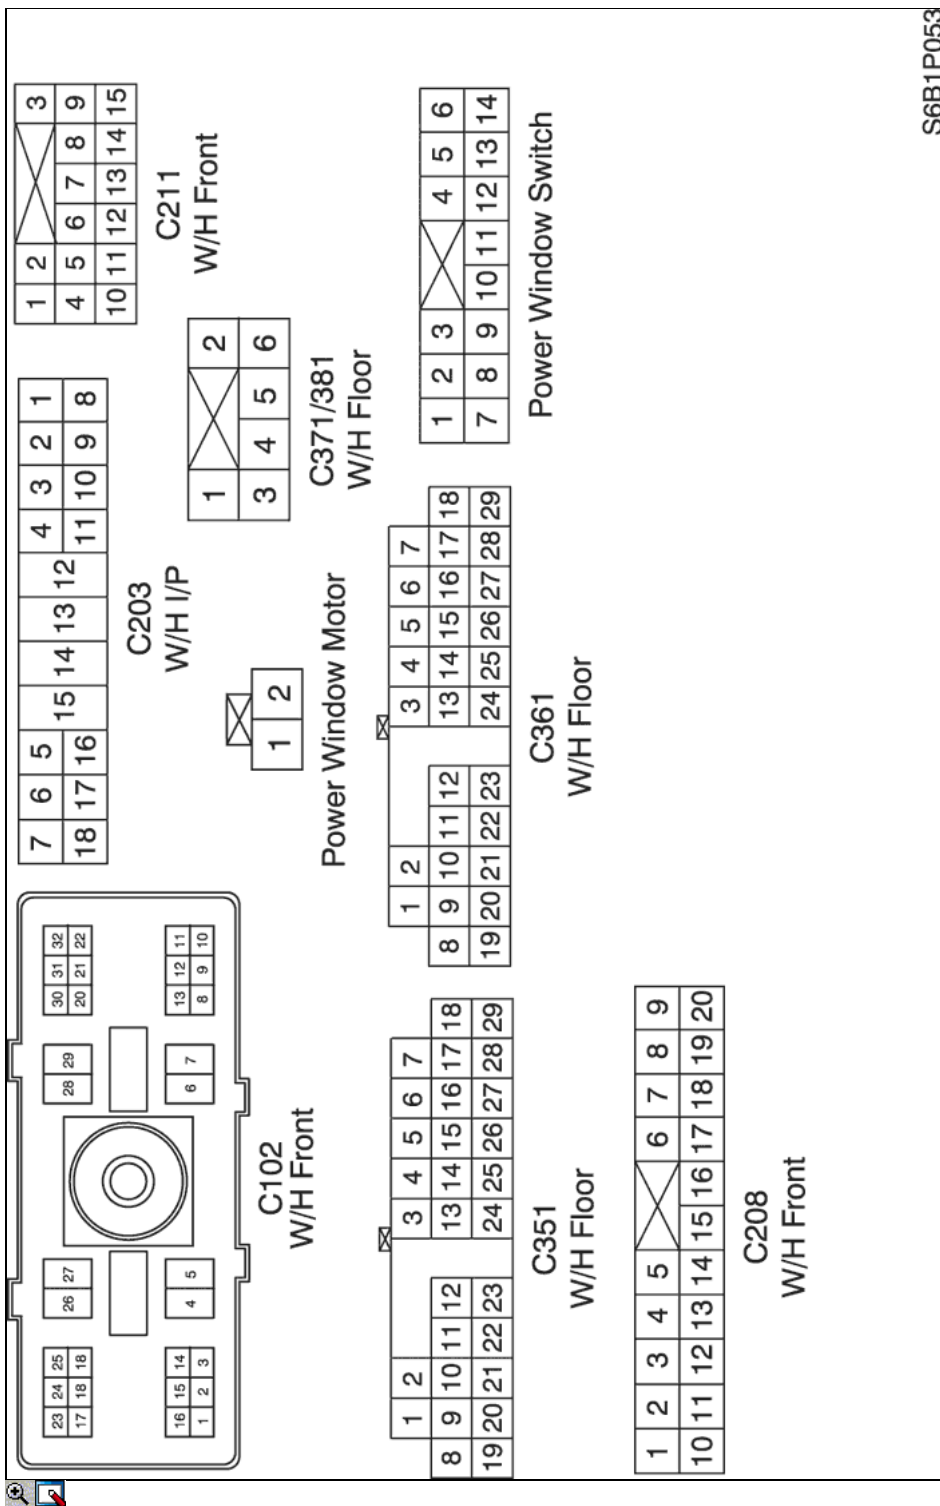


S6B1P053

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

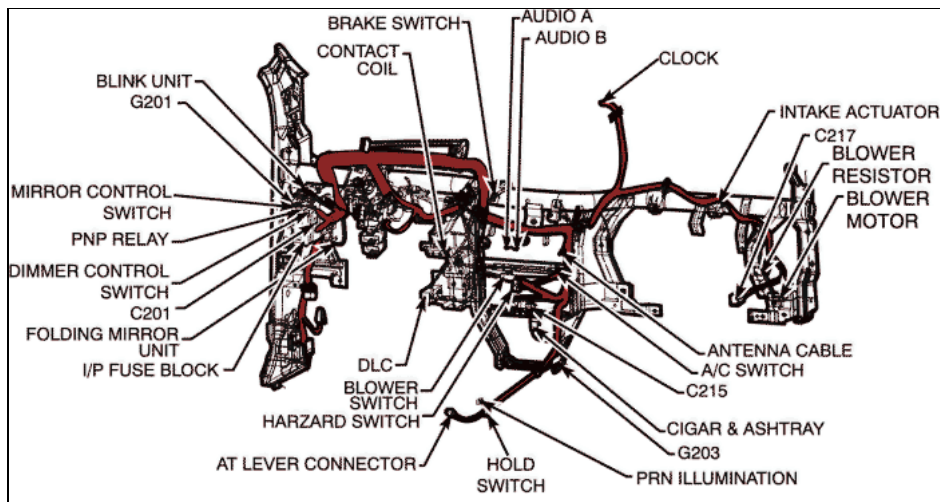


- W / H PLANTA

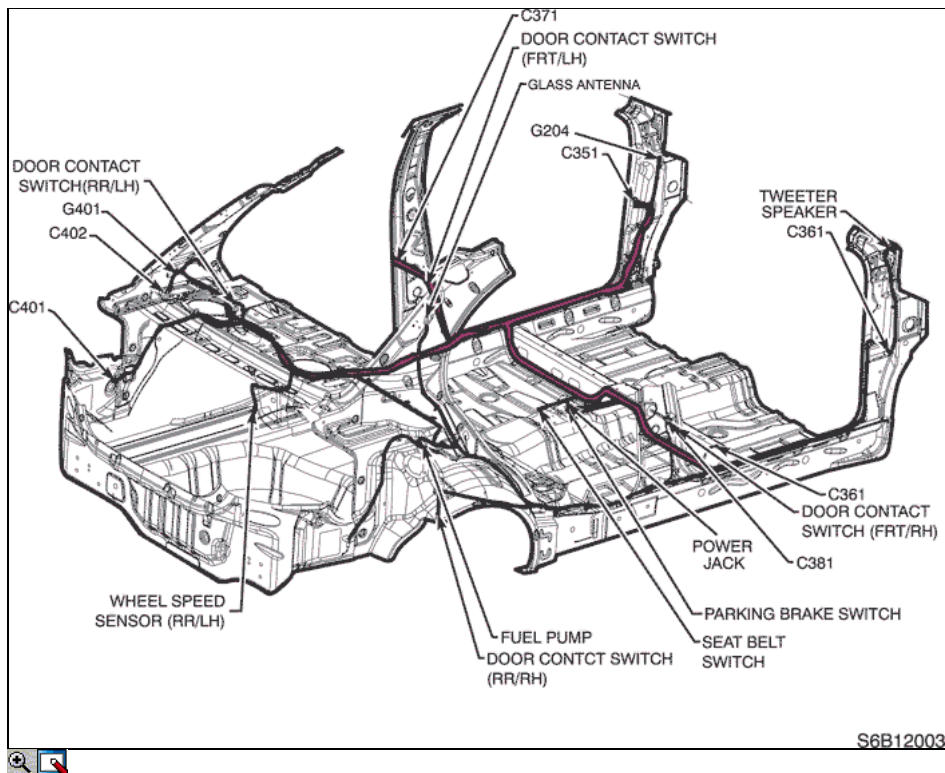


- W / H FRONT DOOR

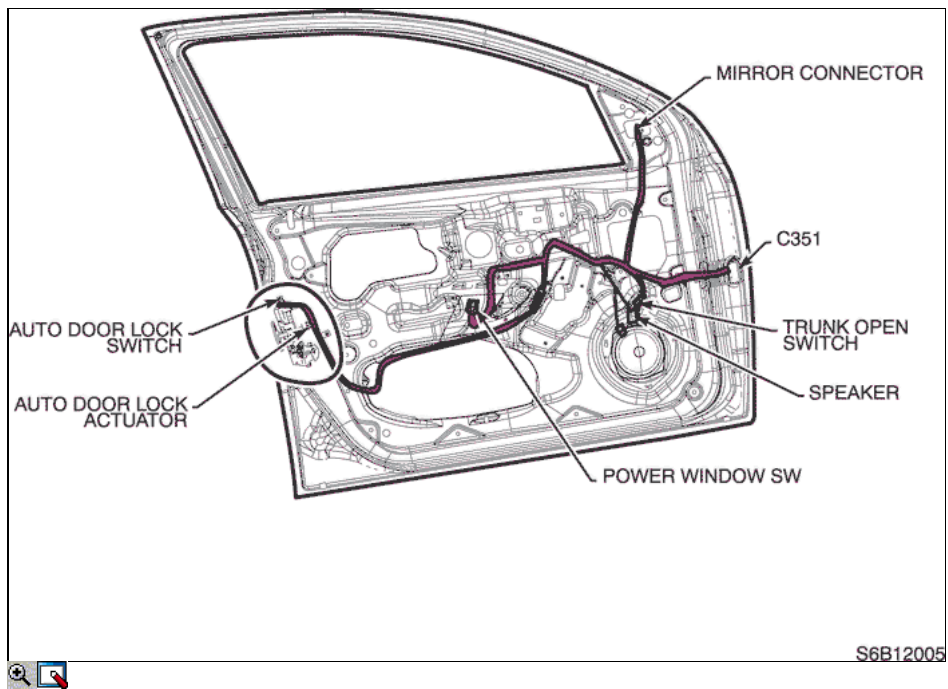

- W / H PUERTA TRASERA

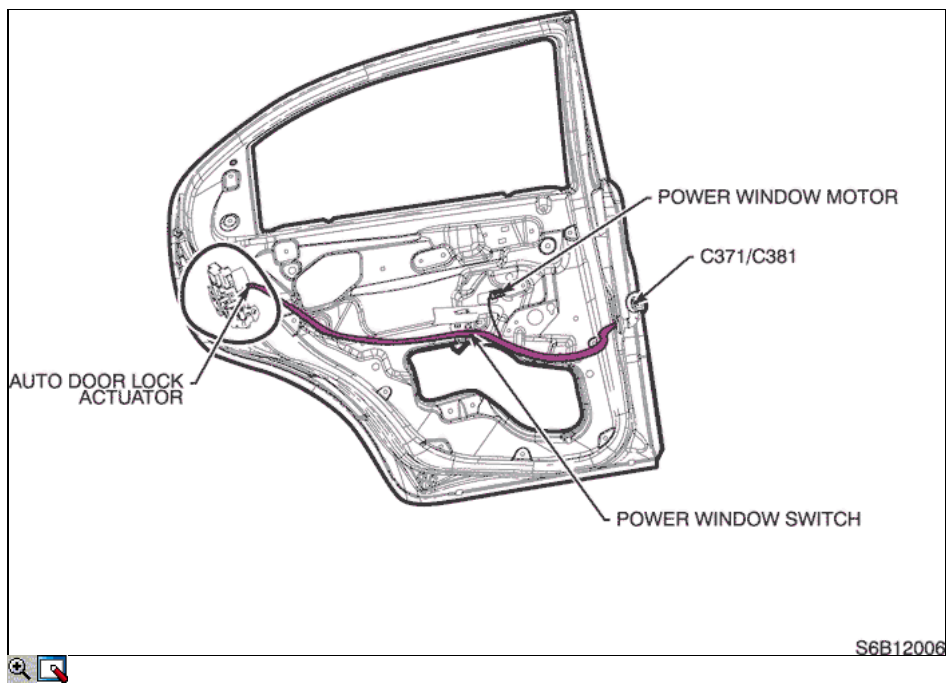


3) POTENCIA DE SEGURIDAD CIRCUITO DE LA VENTANA

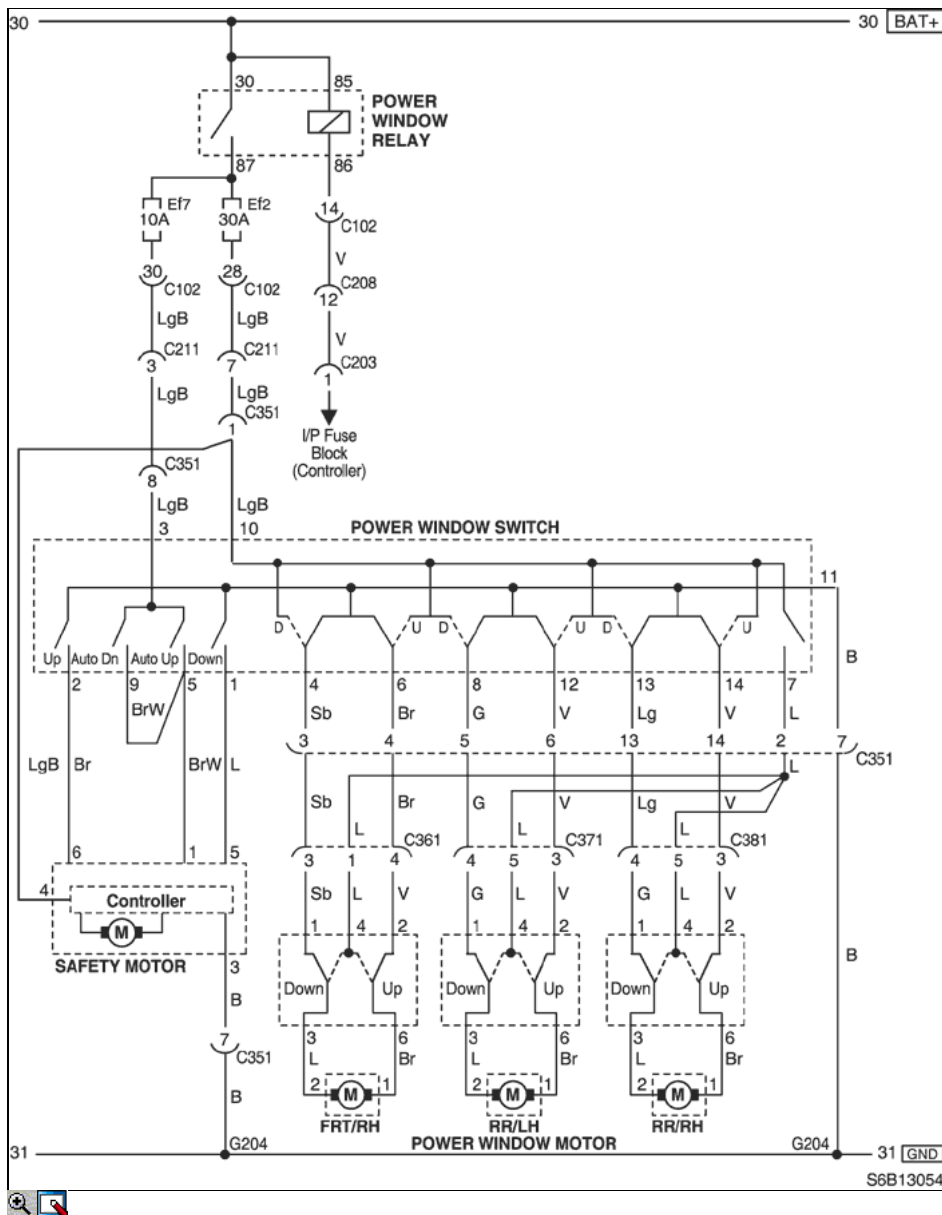

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar
C371 (6 pines, Blanco)	Piso - puerta trasera izquierda	En el Pilar B Izquierda
C381 (6 pines, Blanco)	Piso - Puerta Trasera Derecha	En el Pilar B Justo
G204	Piso	Bajo Derecha Un Pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

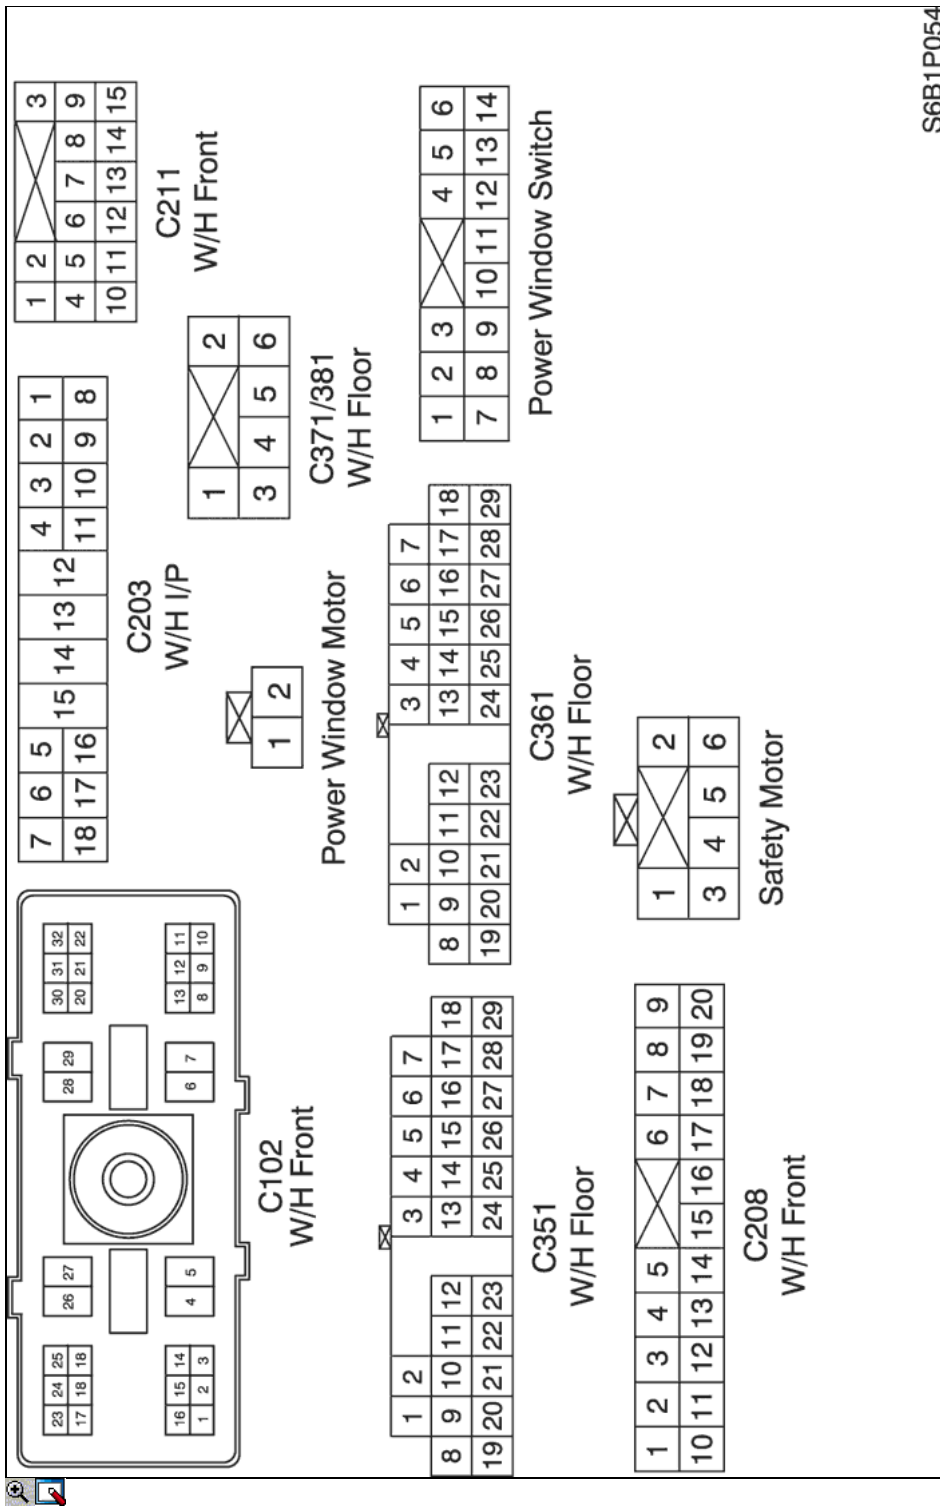


S6B1P054

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

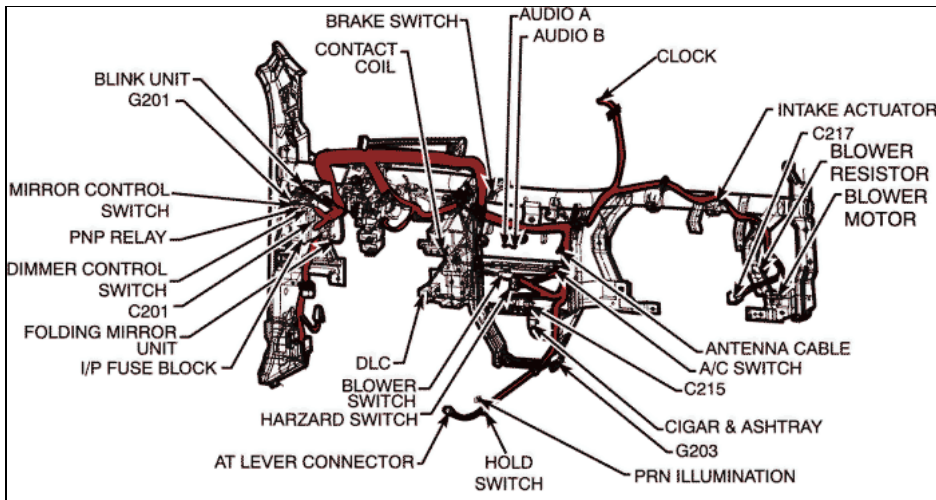


• W / H PLANTA

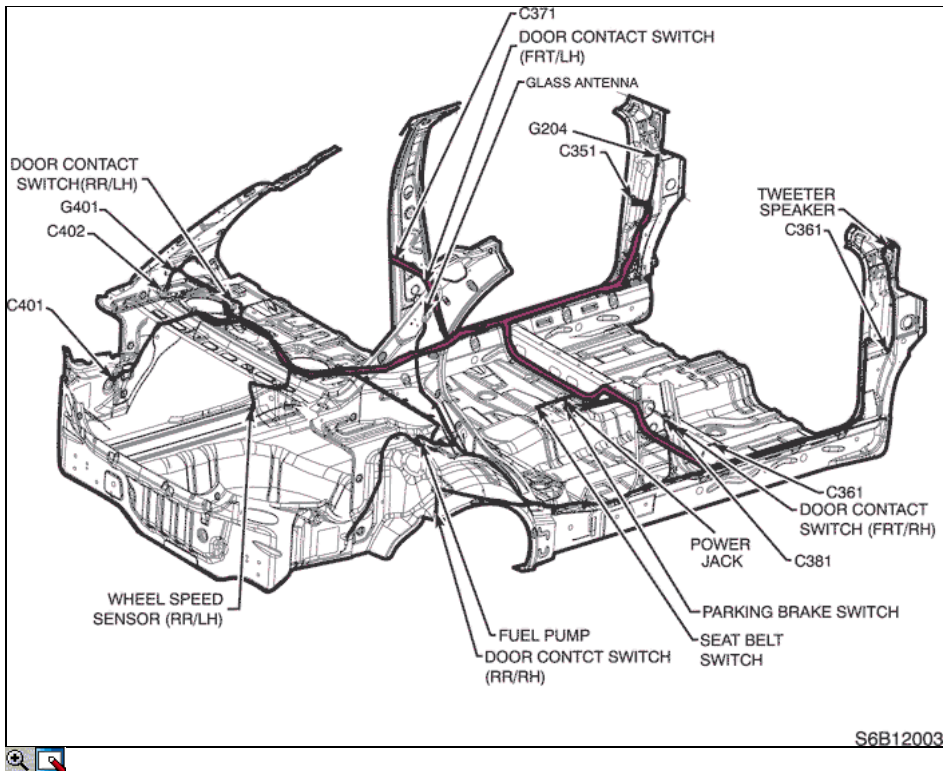

• W / H FRONT DOOR

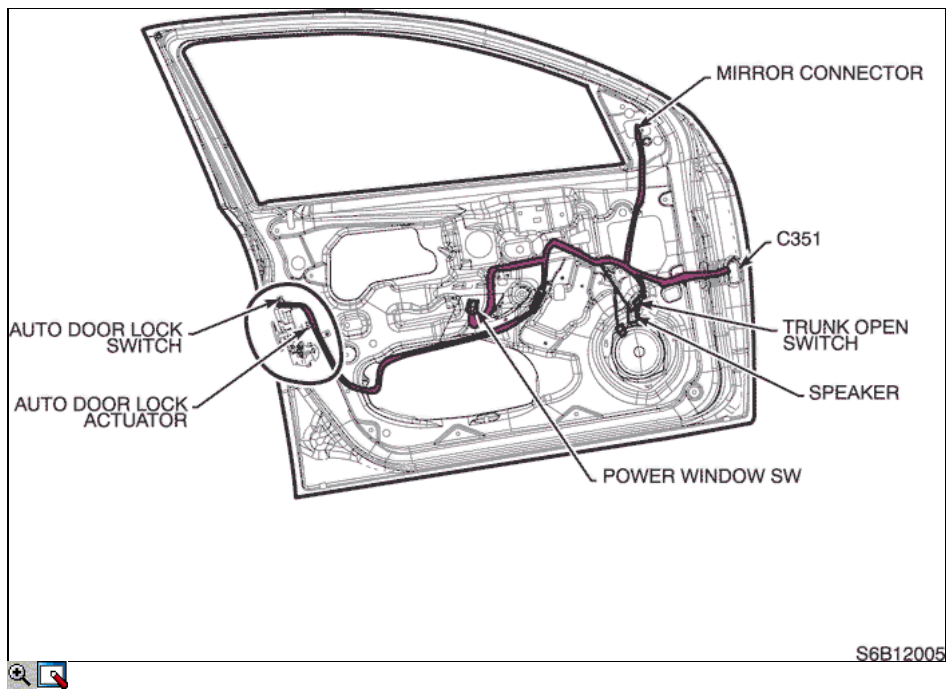


- W / H PUERTA TRASERA

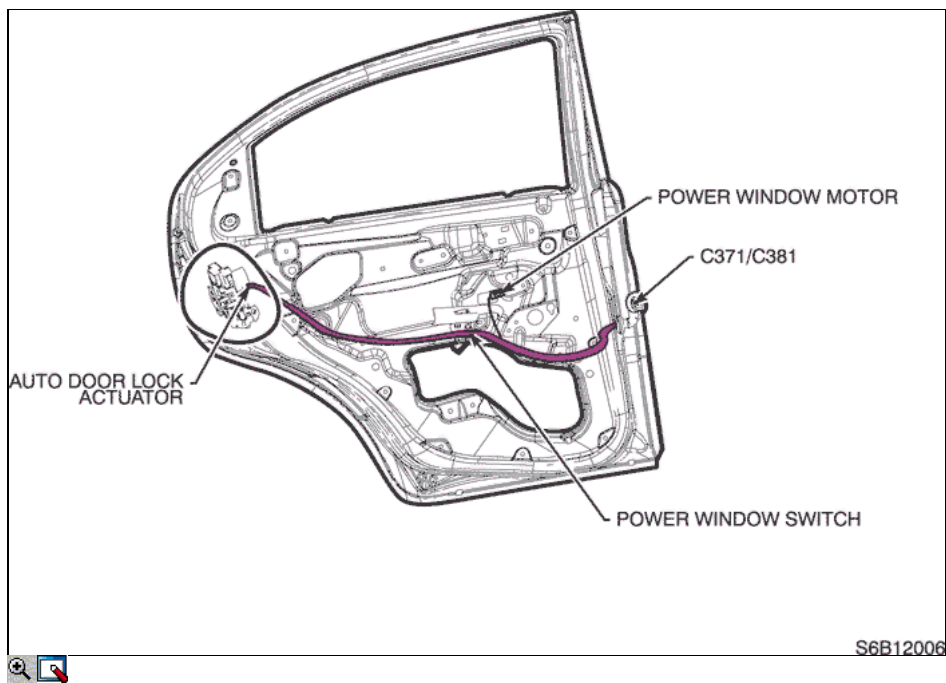

Aveo



22. BLOQUEO CENTRAL PUERTA DEL SISTEMA DE CIRCUITO

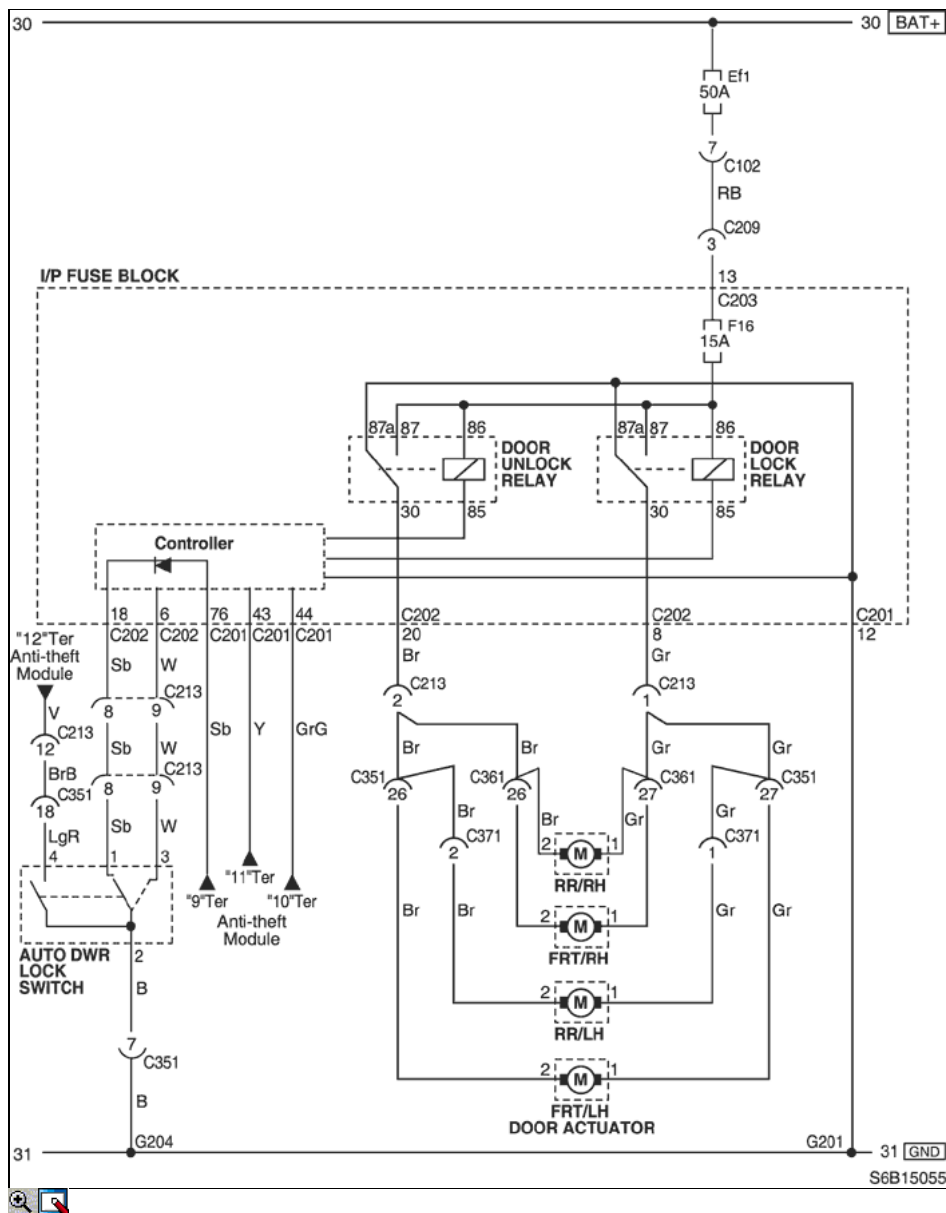


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar


C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar
C371 (6 pines, Blanco)	Piso - puerta trasera izquierda	En el Pilar B Izquierda
C381 (6 pines, Blanco)	Piso - Puerta Trasera Derecha	En el Pilar B Justo
G204	Piso	Bajo Derecha Un Pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

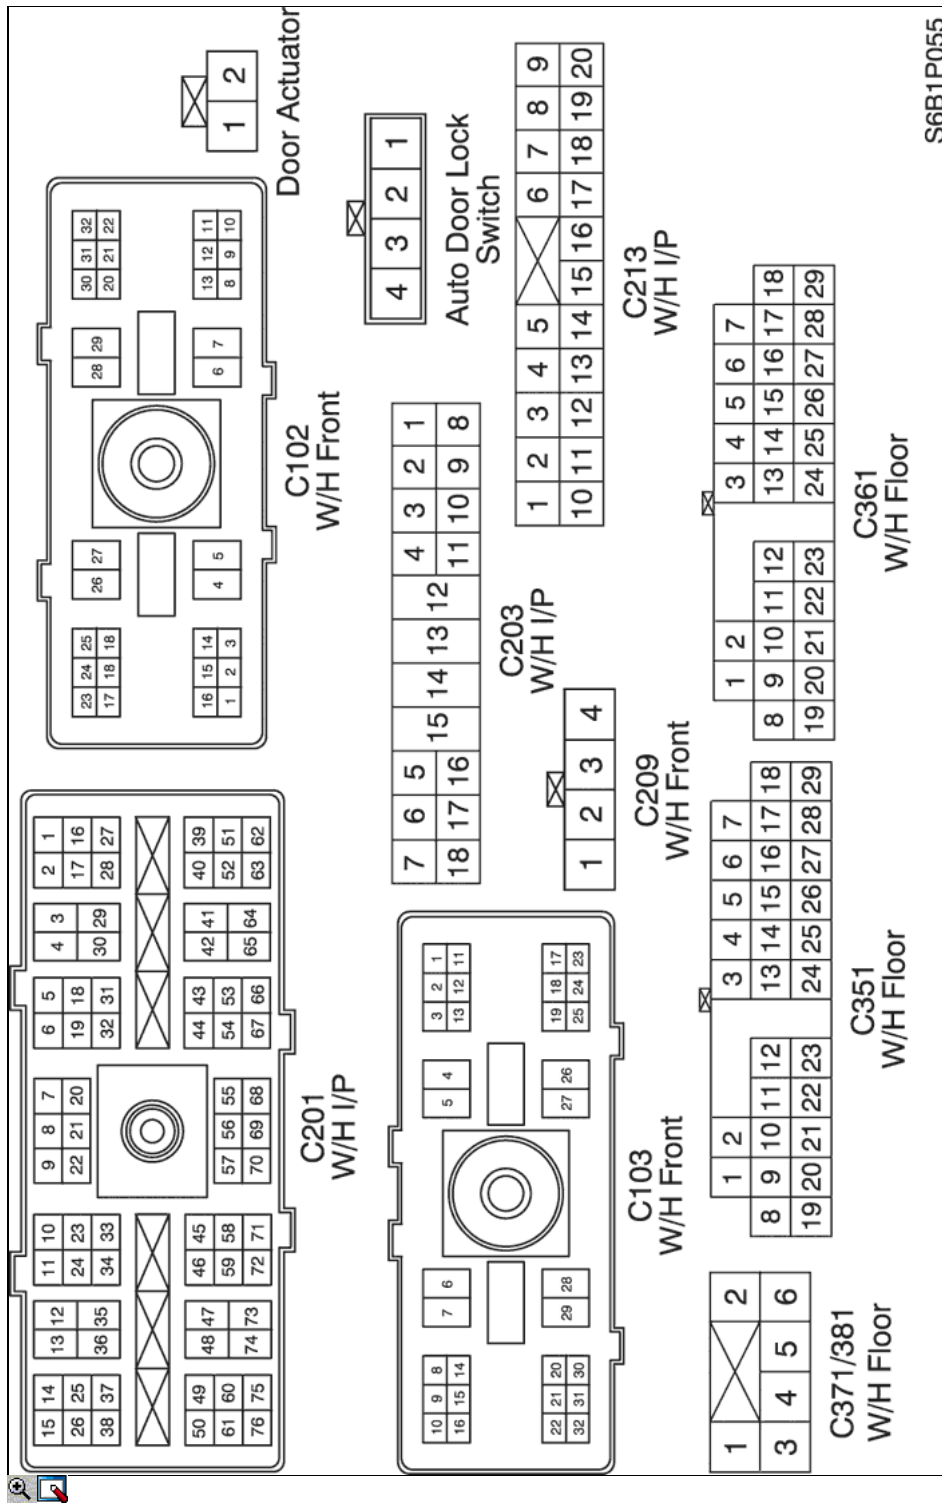


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

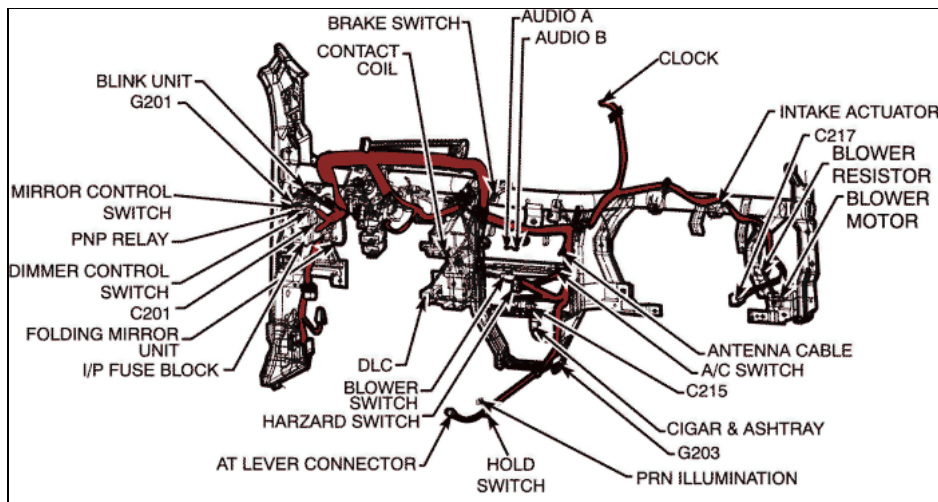


• W / H PLANTA

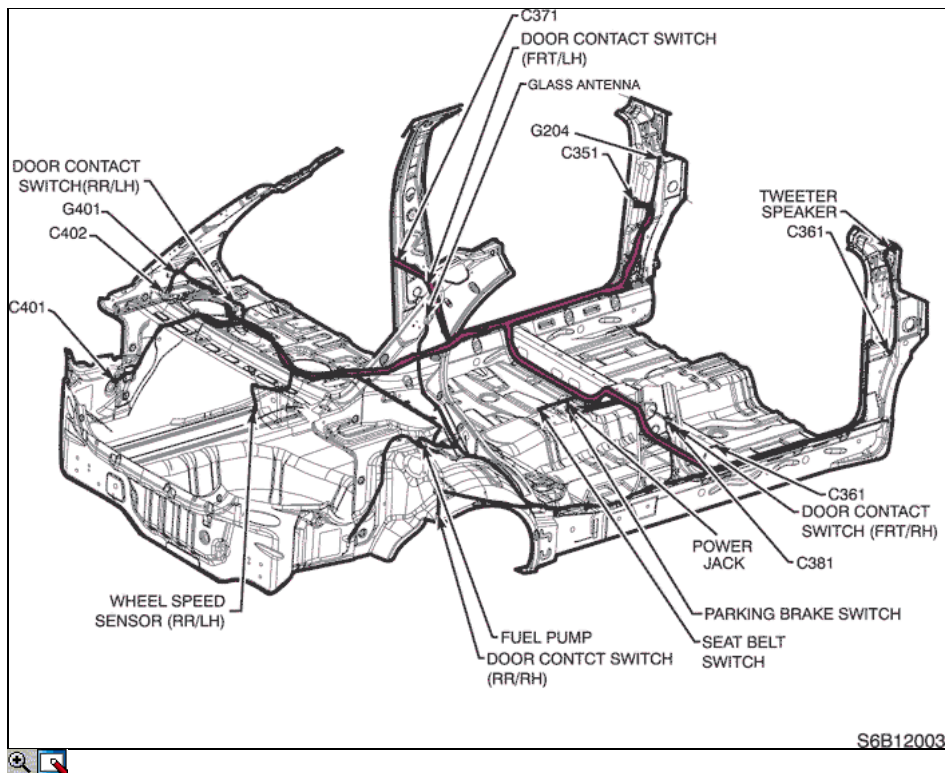


• W / H FRONT DOOR

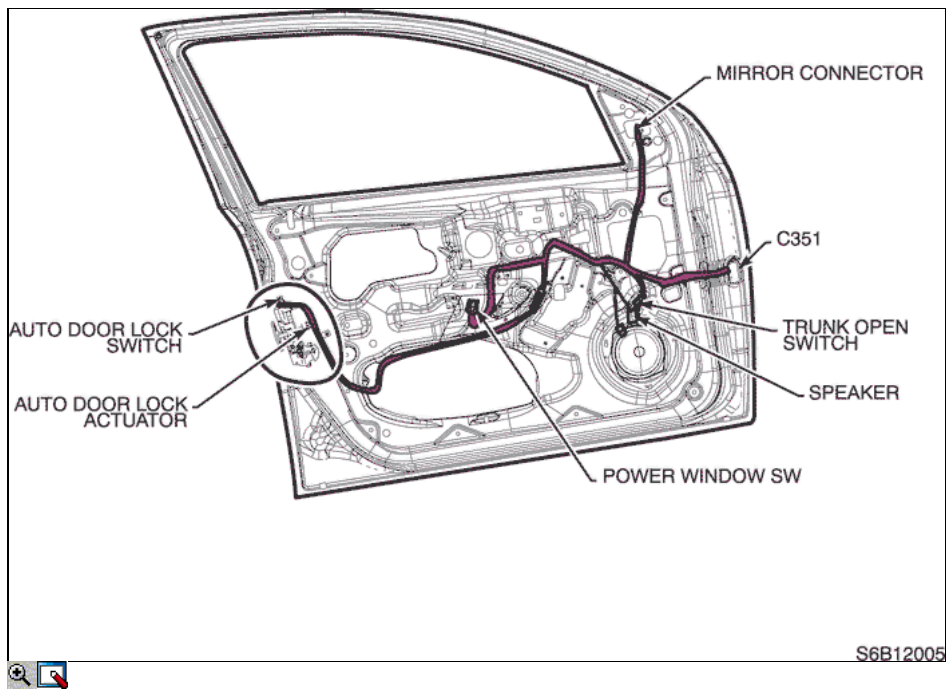


• W / H PUERTA TRASERA

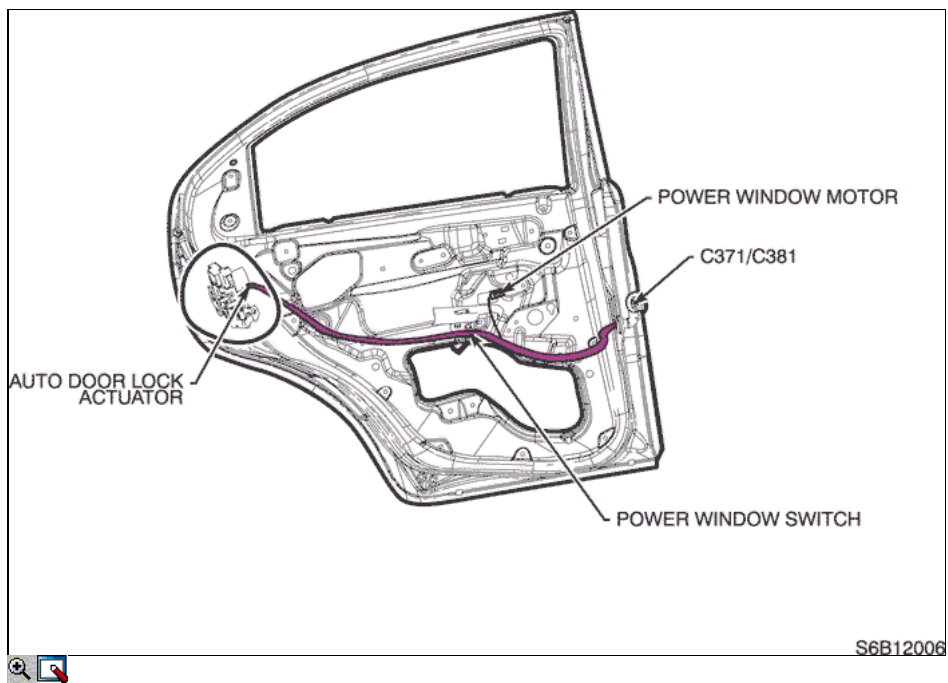



23. GRUPO

1) TACÓMETRO, indicador de combustible y refrigerante INDICADOR DE TEMPERATURA: SIRIUS D42

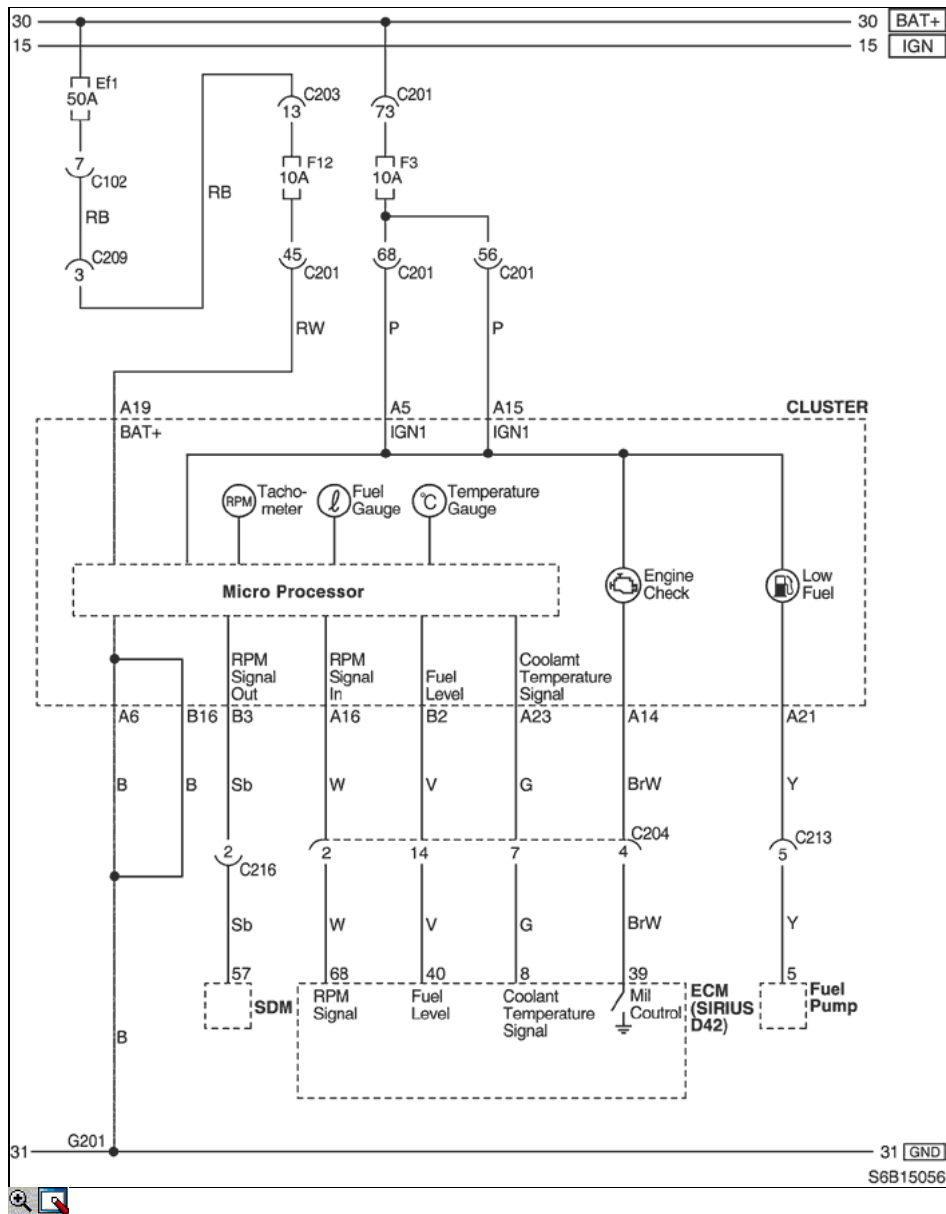


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM


C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

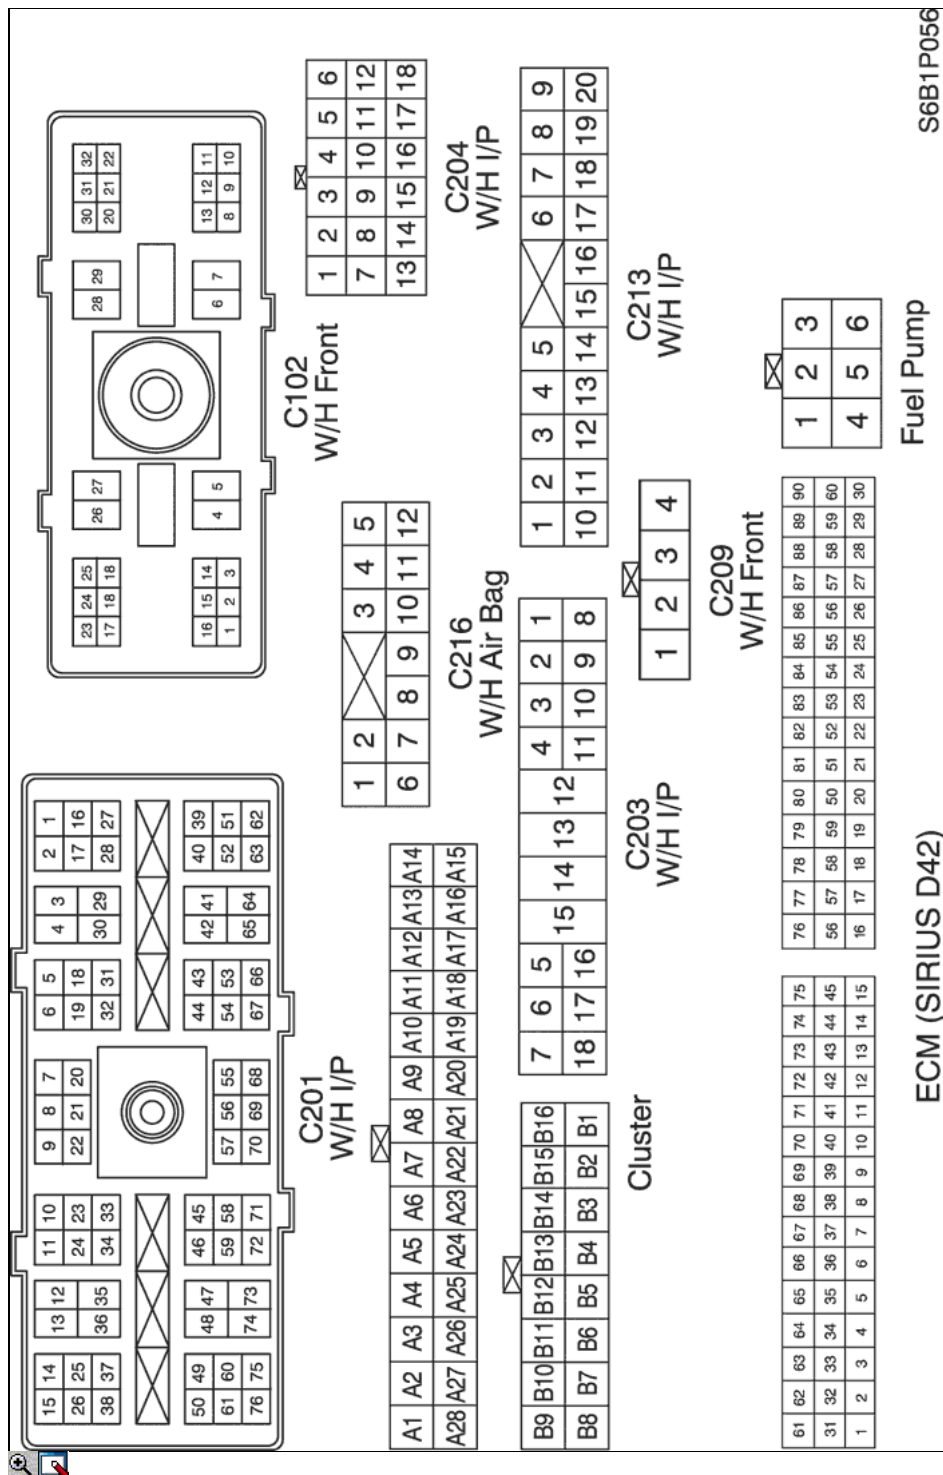


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

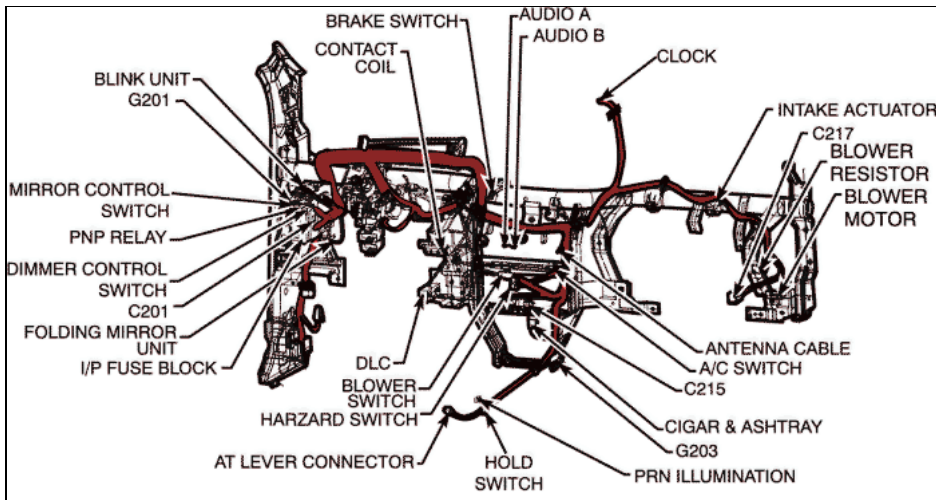

• W / H MOTOR

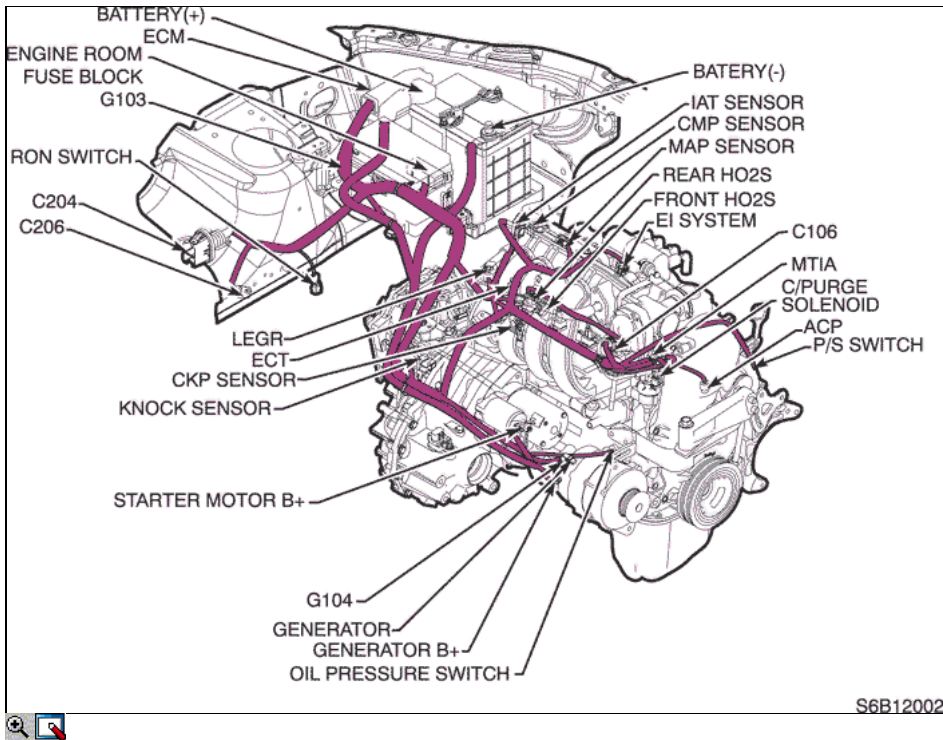


2) TACÓMETRO, indicador de combustible y refrigerante INDICADOR DE TEMPERATURA: MR140

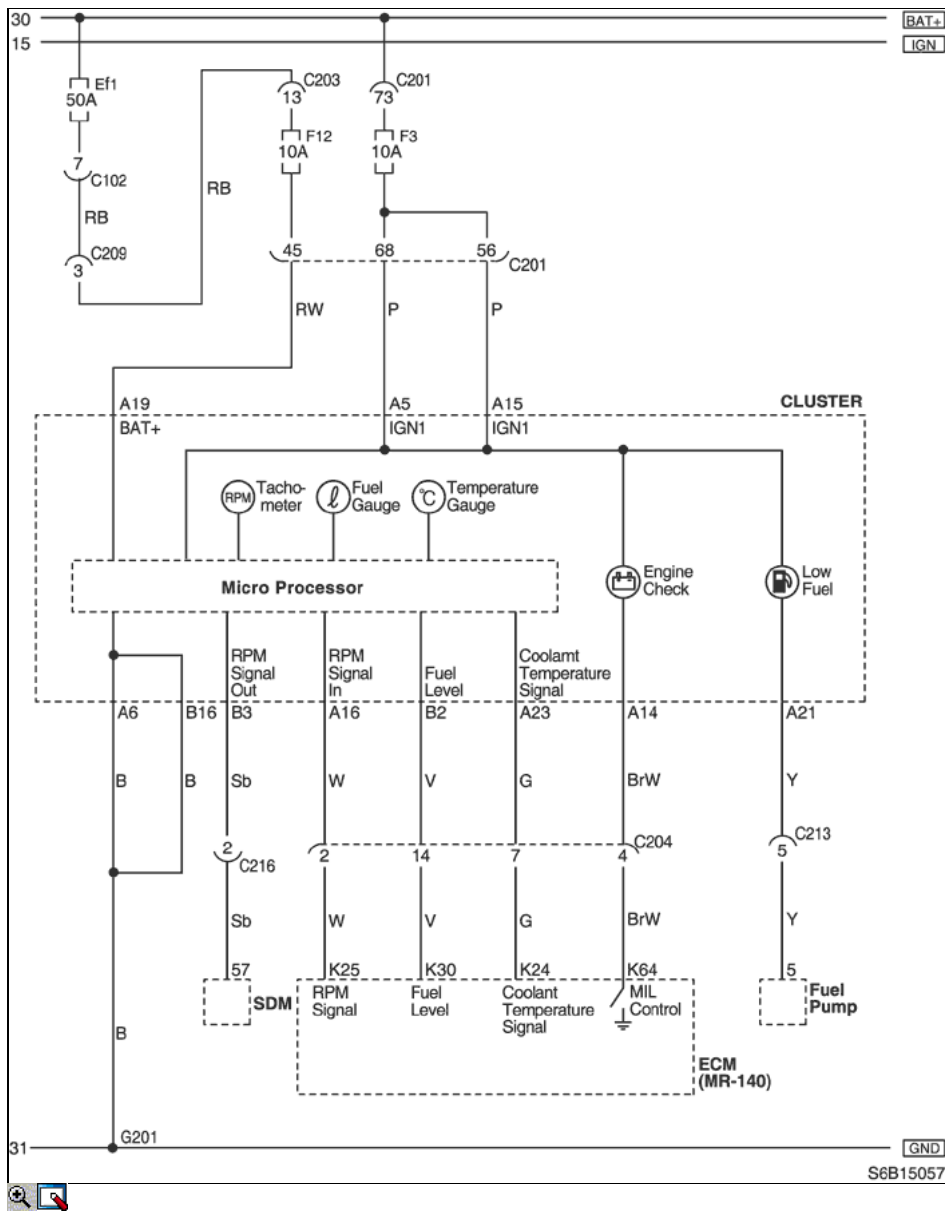

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

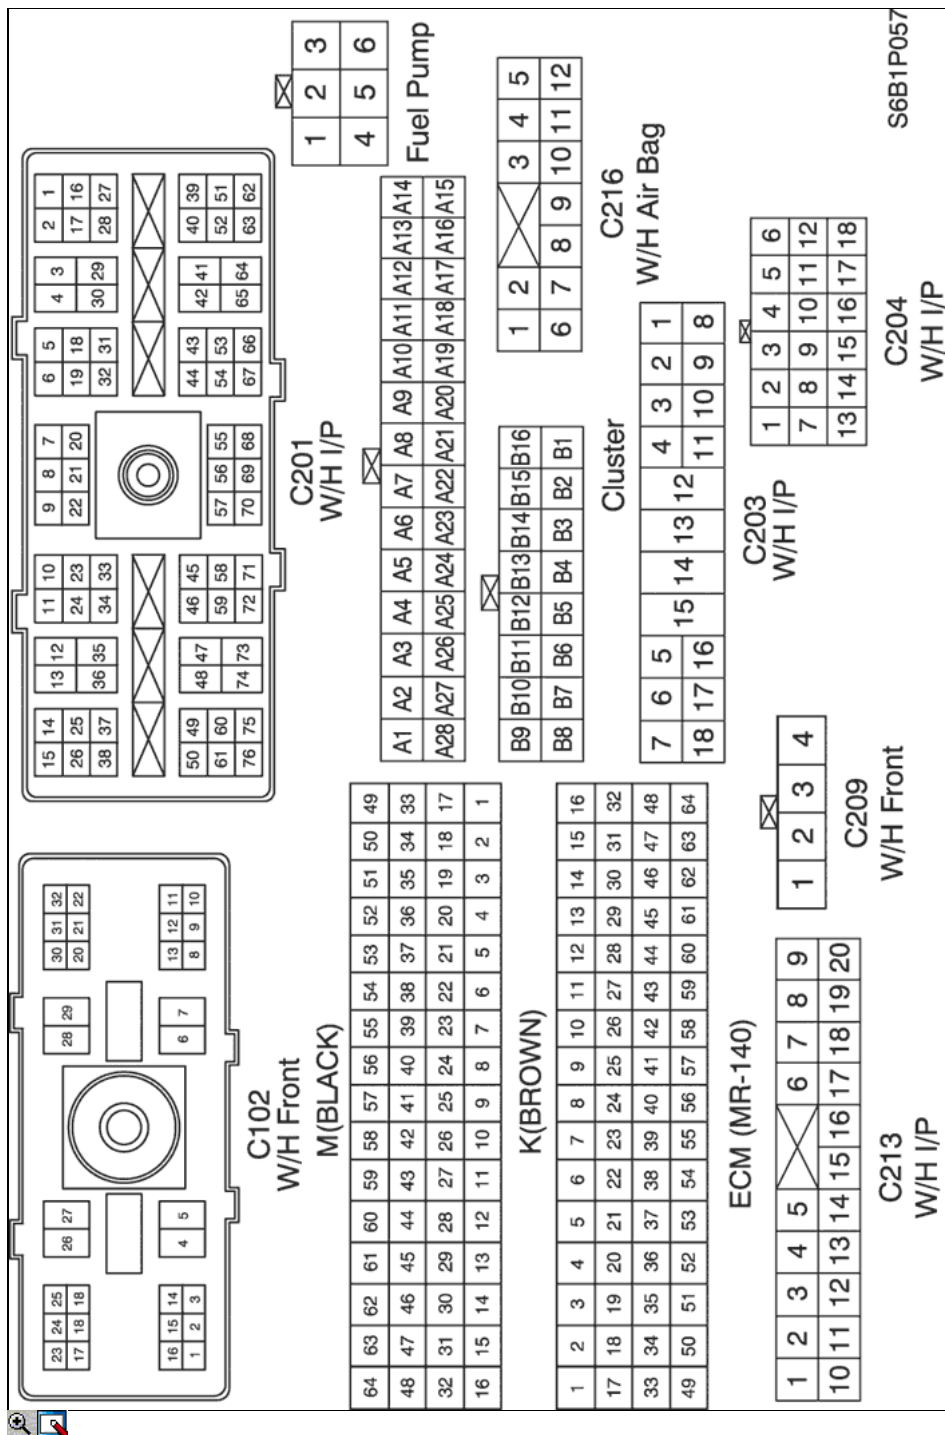


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

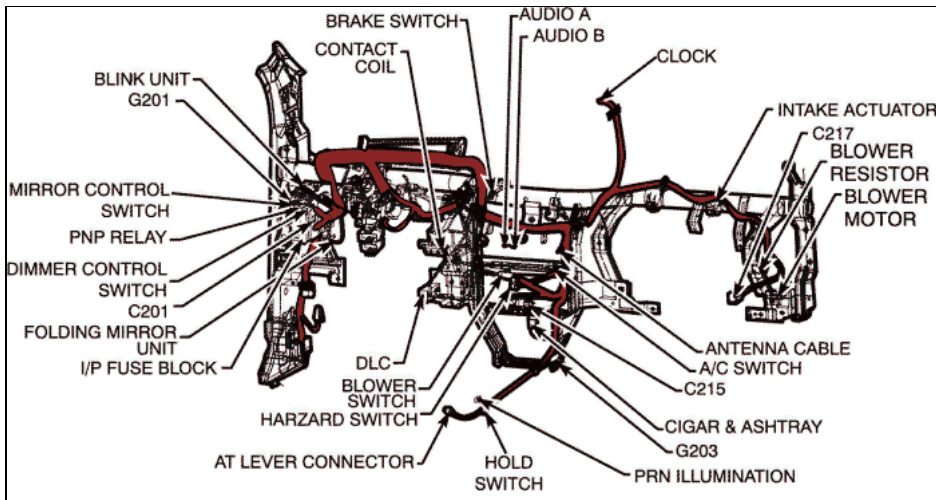

• W / H MOTOR

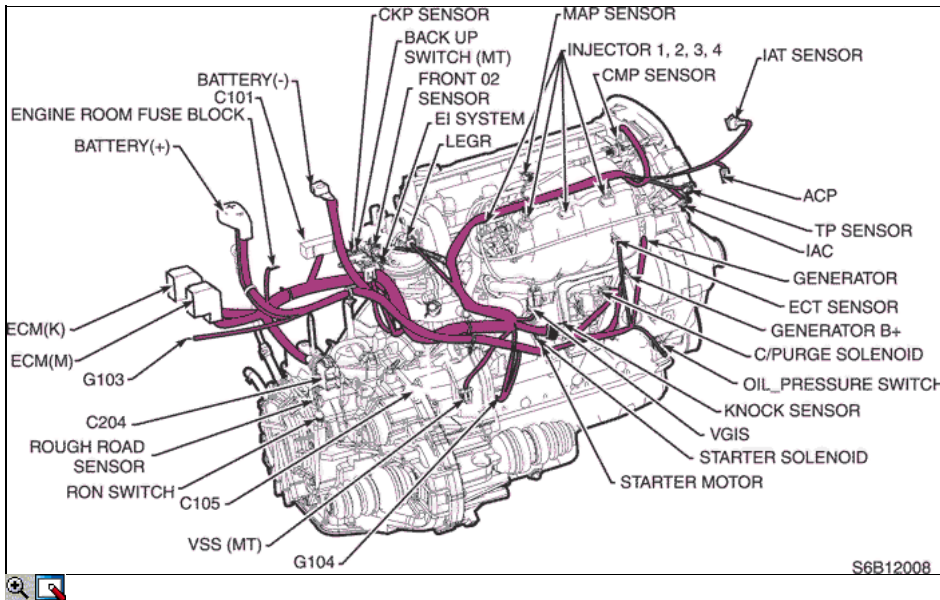


3) TACÓMETRO, indicador de combustible y refrigerante INDICADOR DE TEMPERATURA: HV240

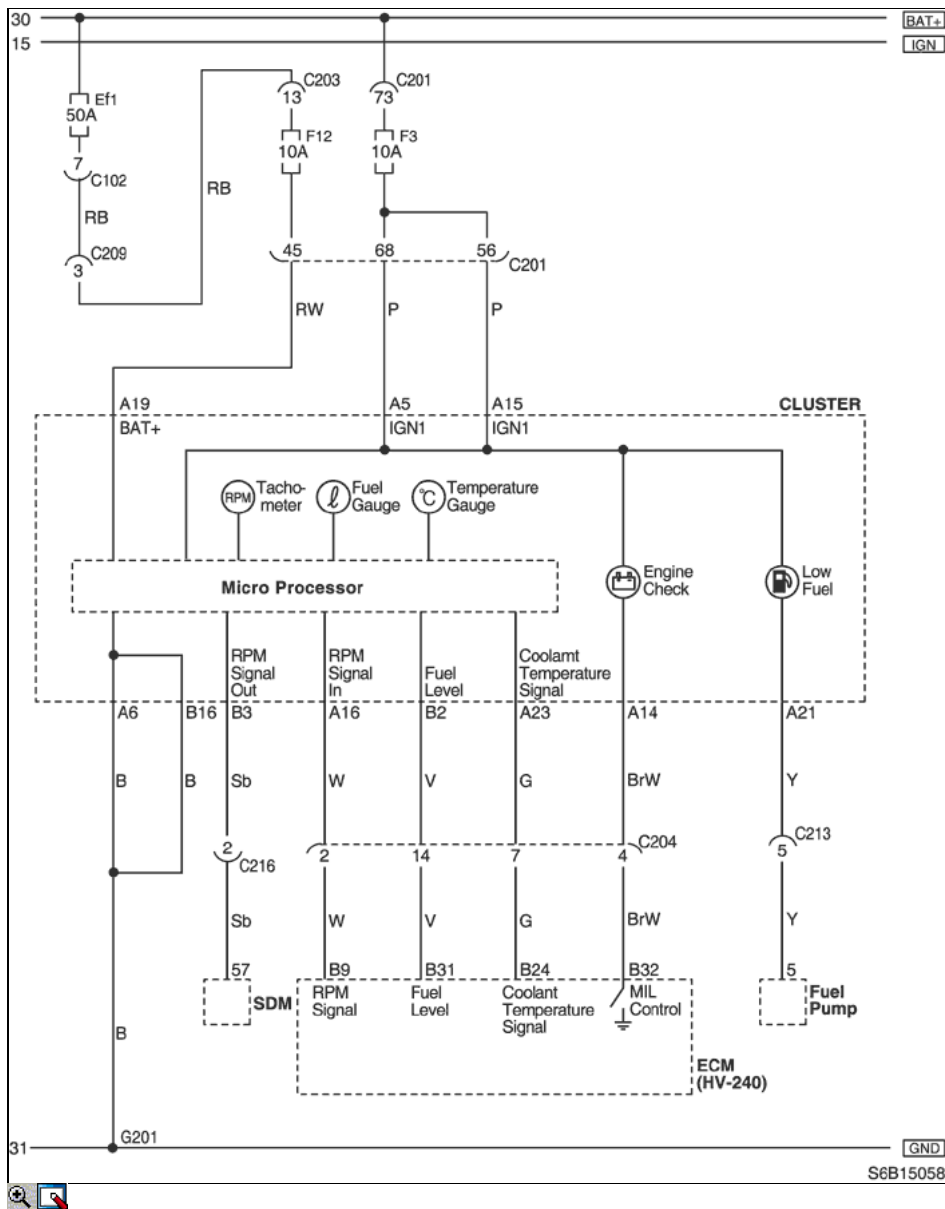


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

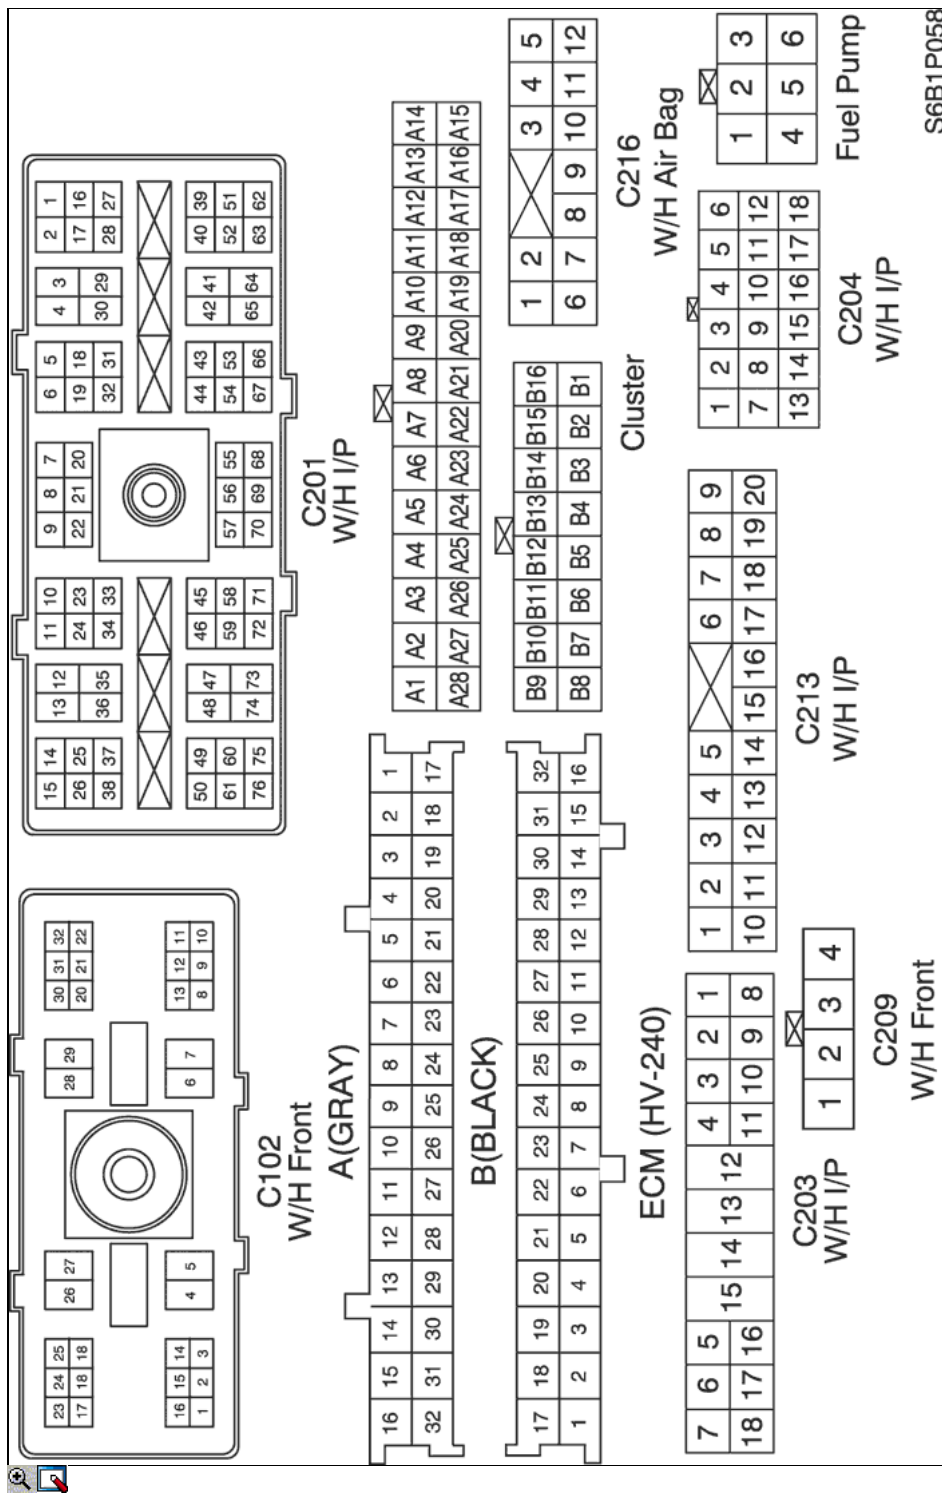


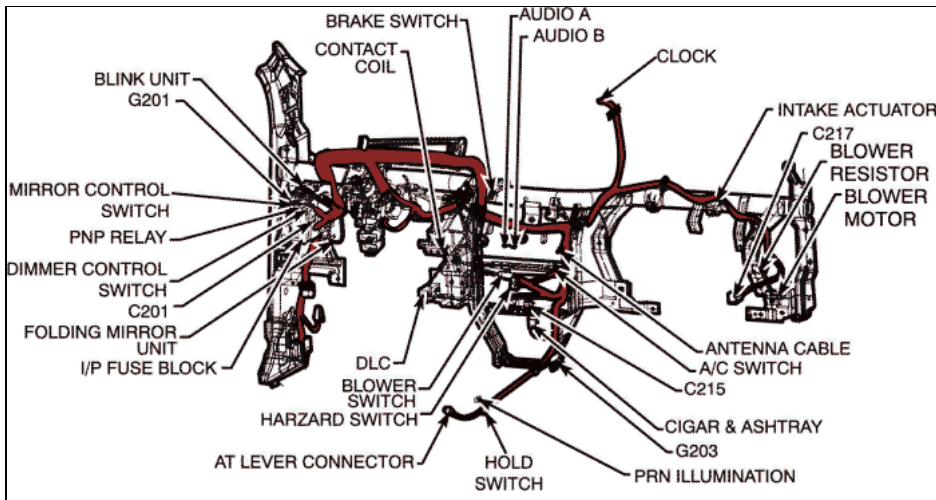

• W / H MOTOR

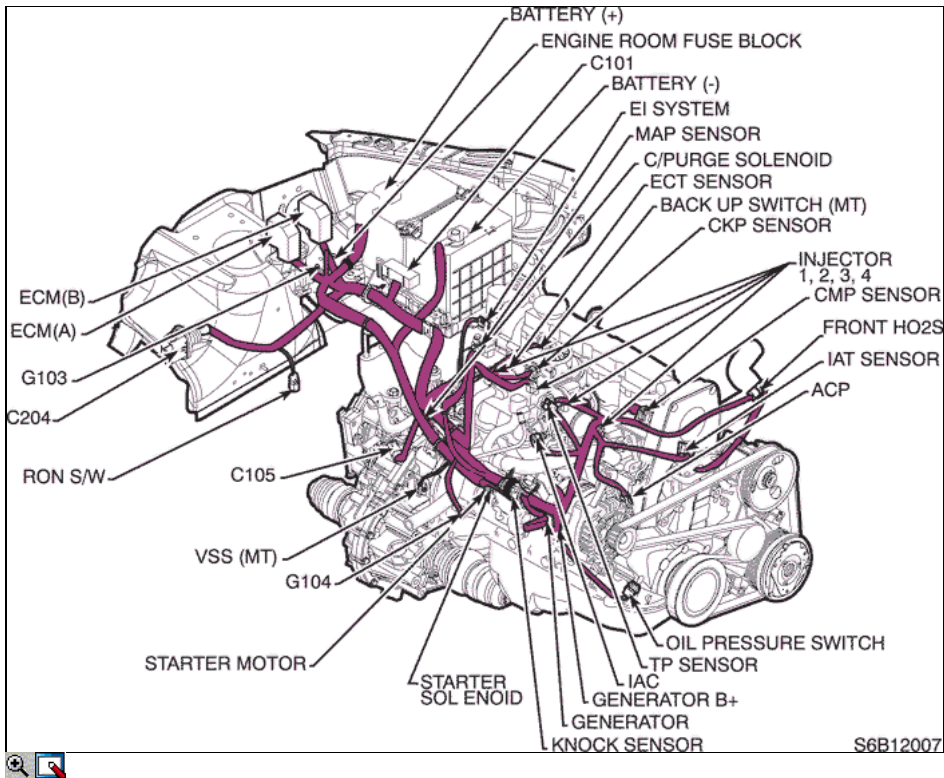


4) VELOCIMETRO Y TEMPERATURA AMBIENTE INDICADOR

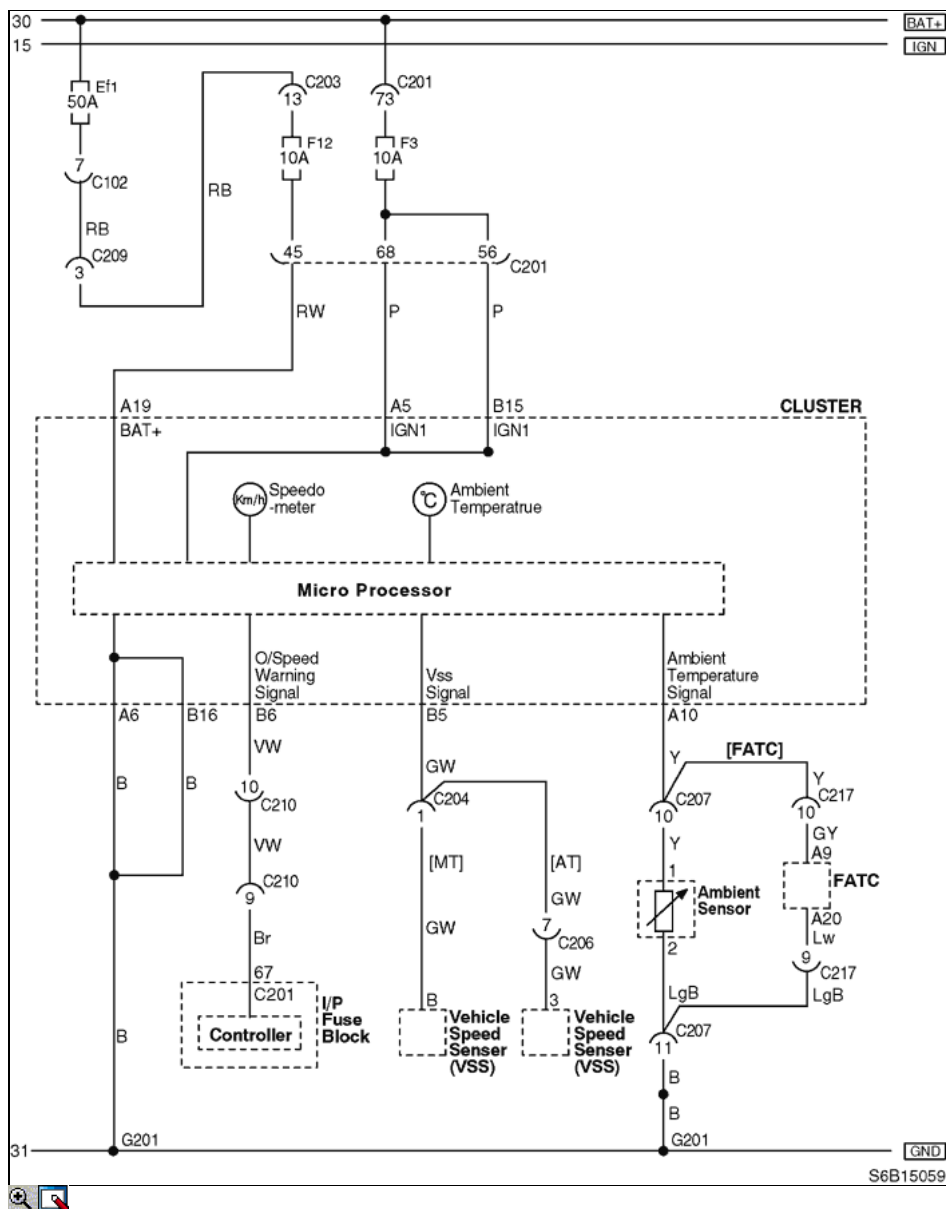


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C217 (16 Pin, Blanco)	IP - FATC	Bajo motor del ventilador
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

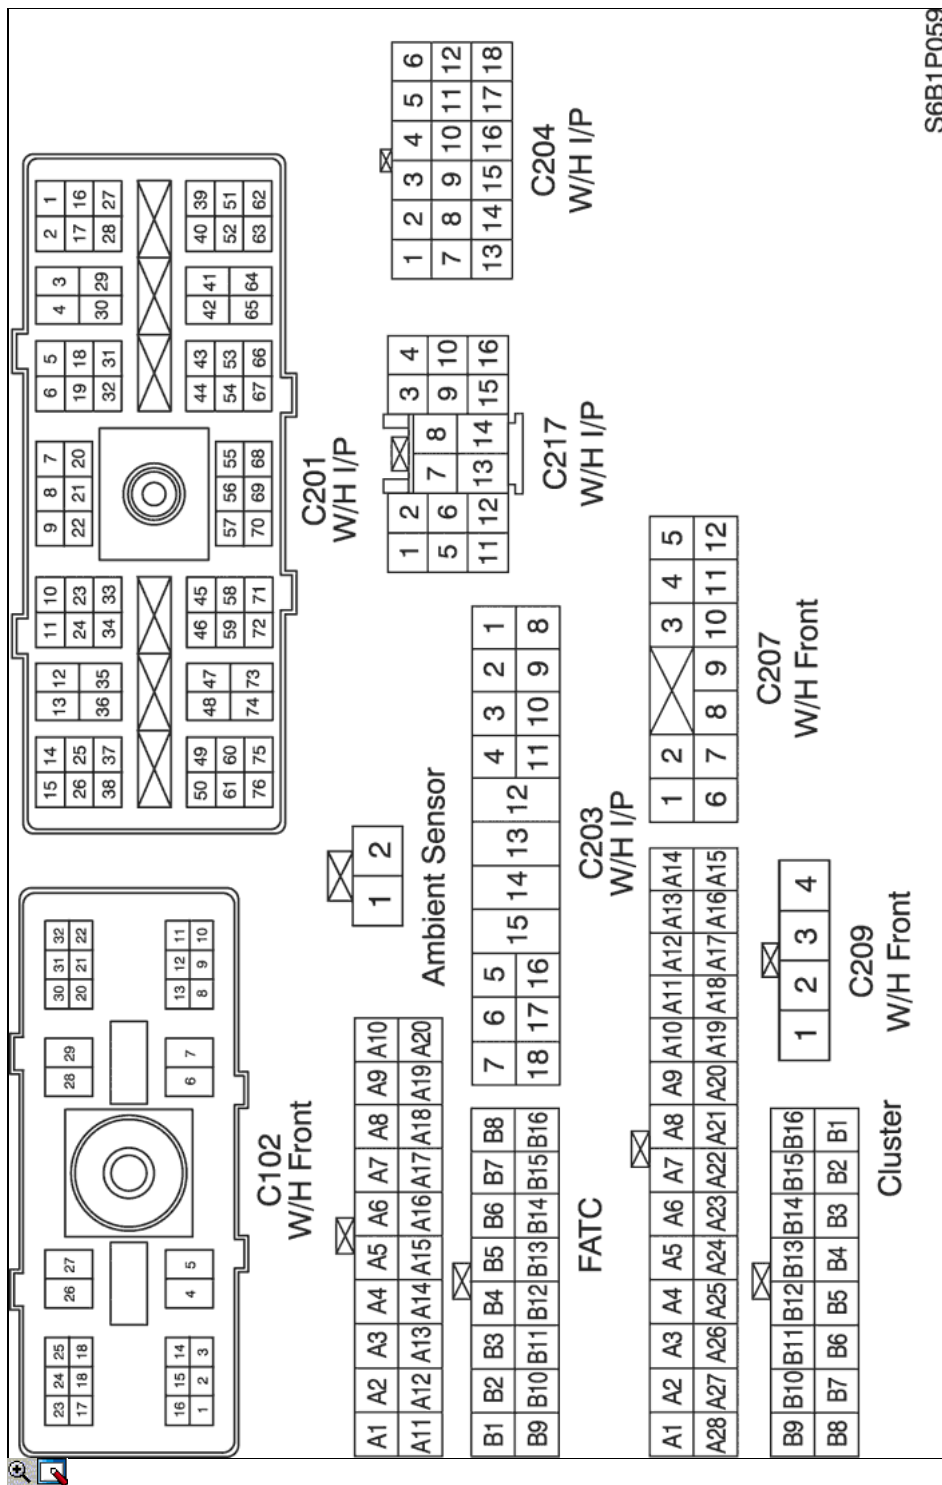


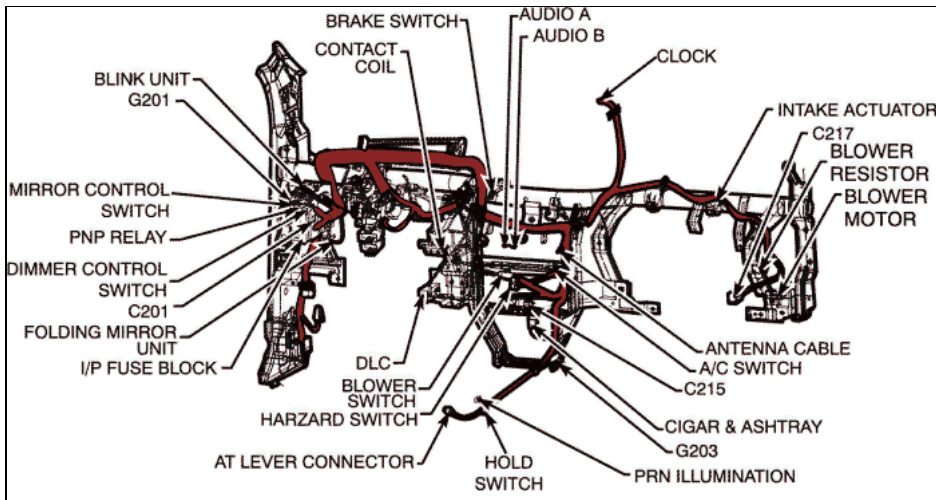

• W / H DELANTERO

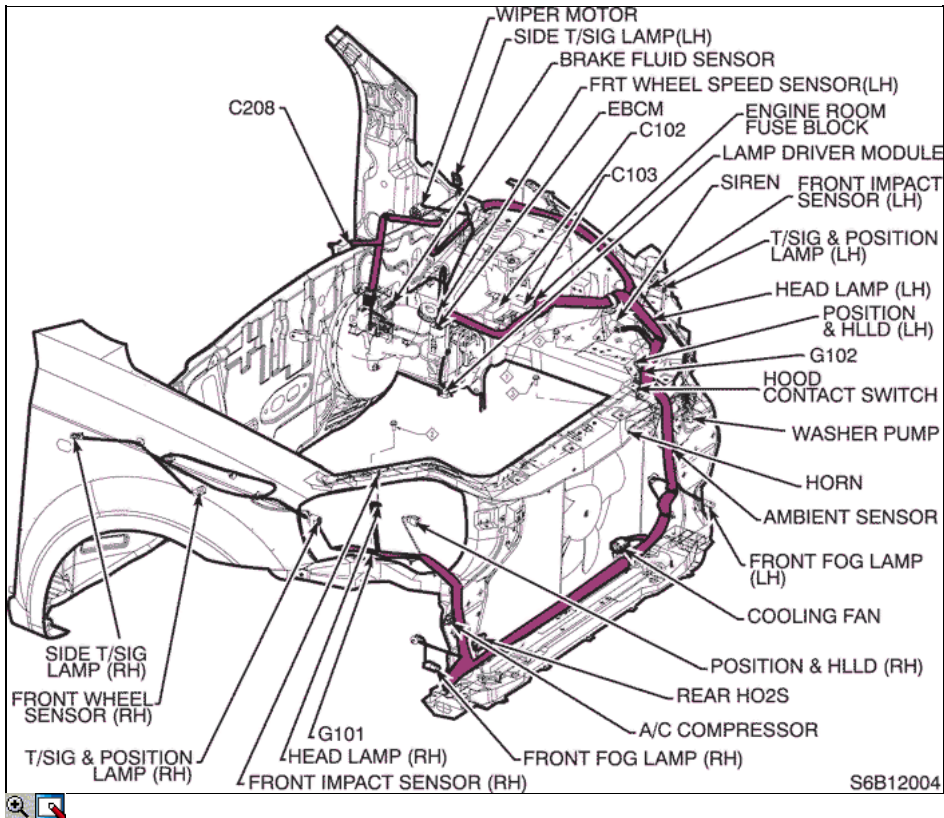


5) indicadores de alerta

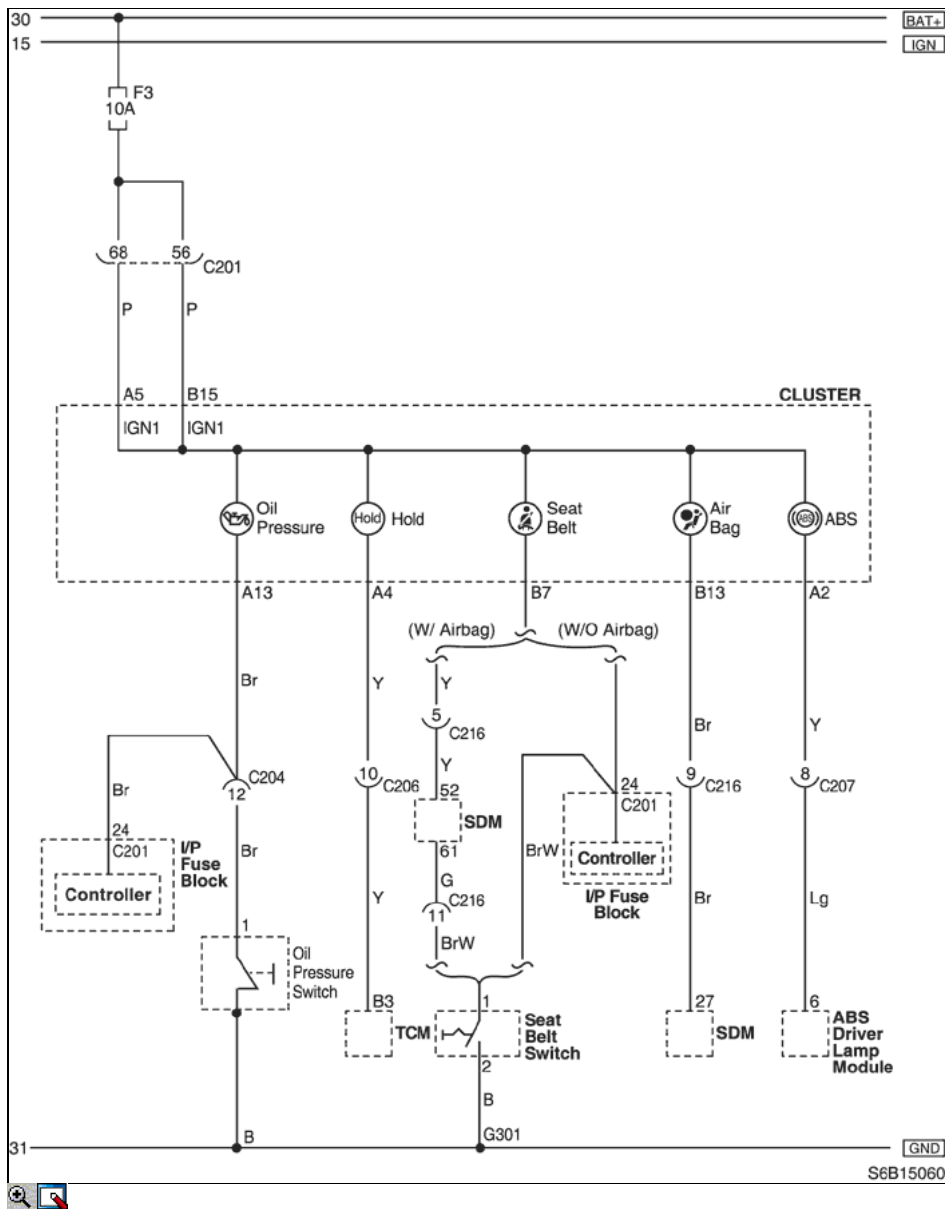

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C206 (10 Pines, Blanco)	TCM - IP	A continuación TCM
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G301	Piso	Bajo Cojín Asiento a la Derecha


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

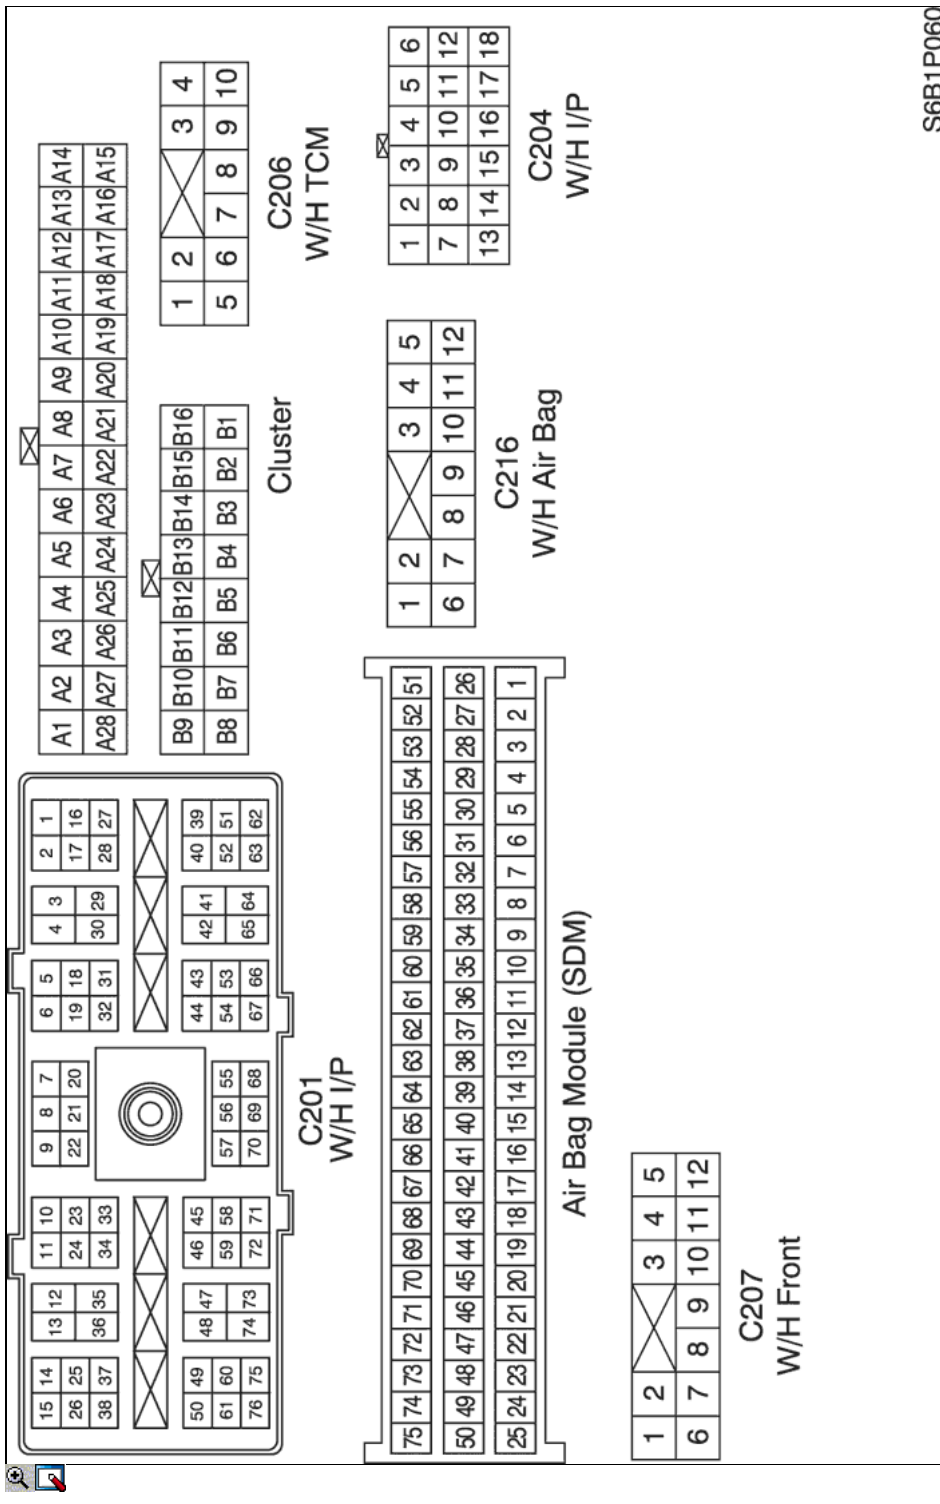


S6B1P060

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

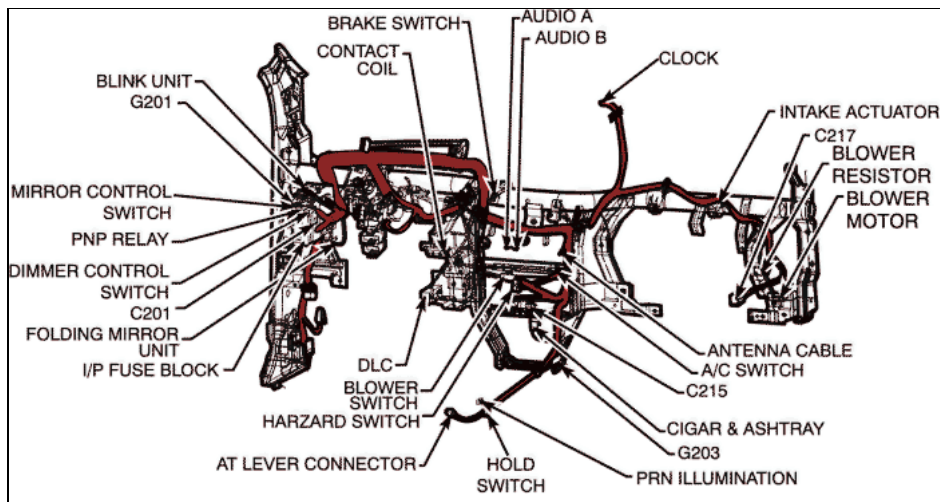

• W / H AIRBAG

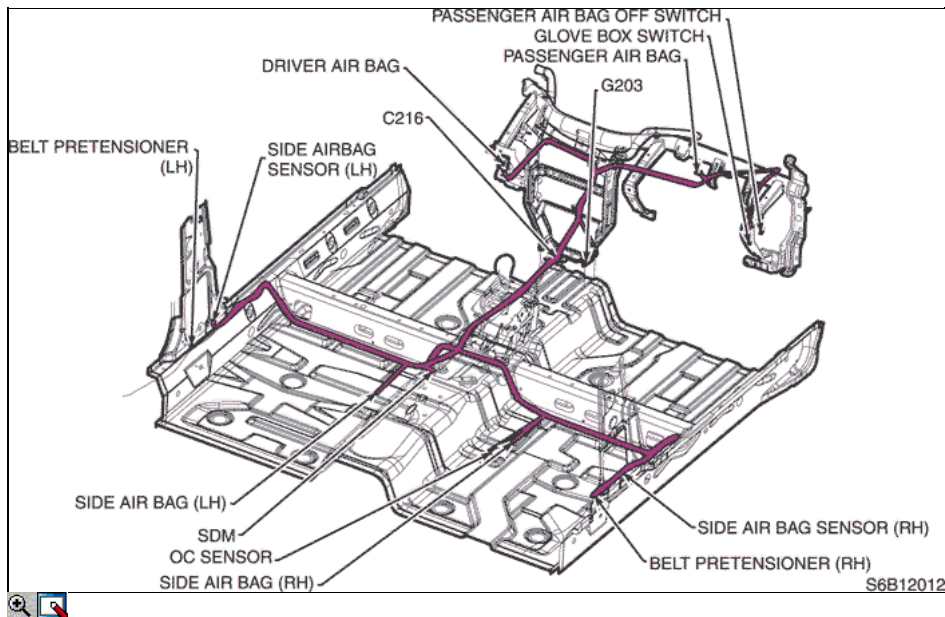


6) indicadores de alerta

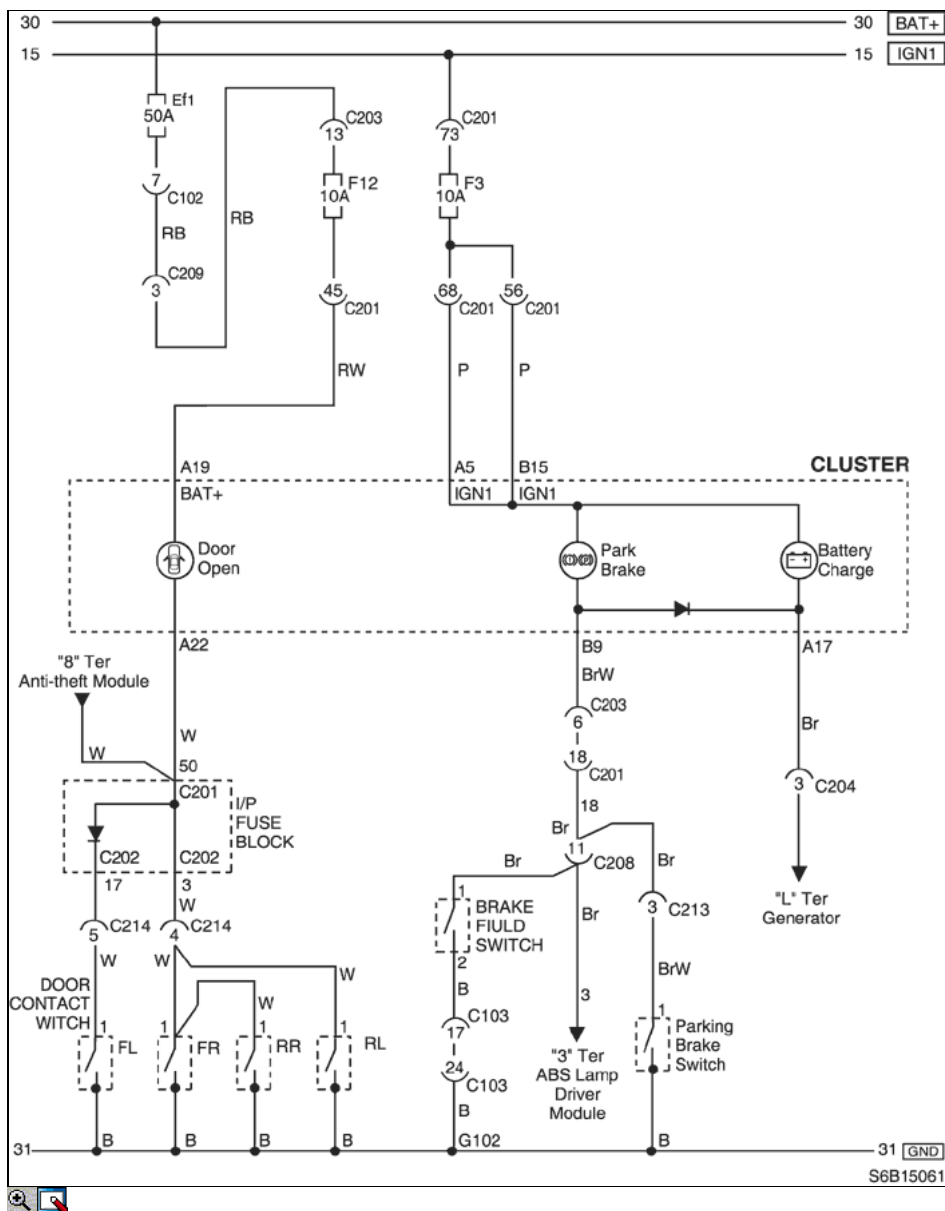

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
G102	Fronte	Detrás de faro izquierdo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

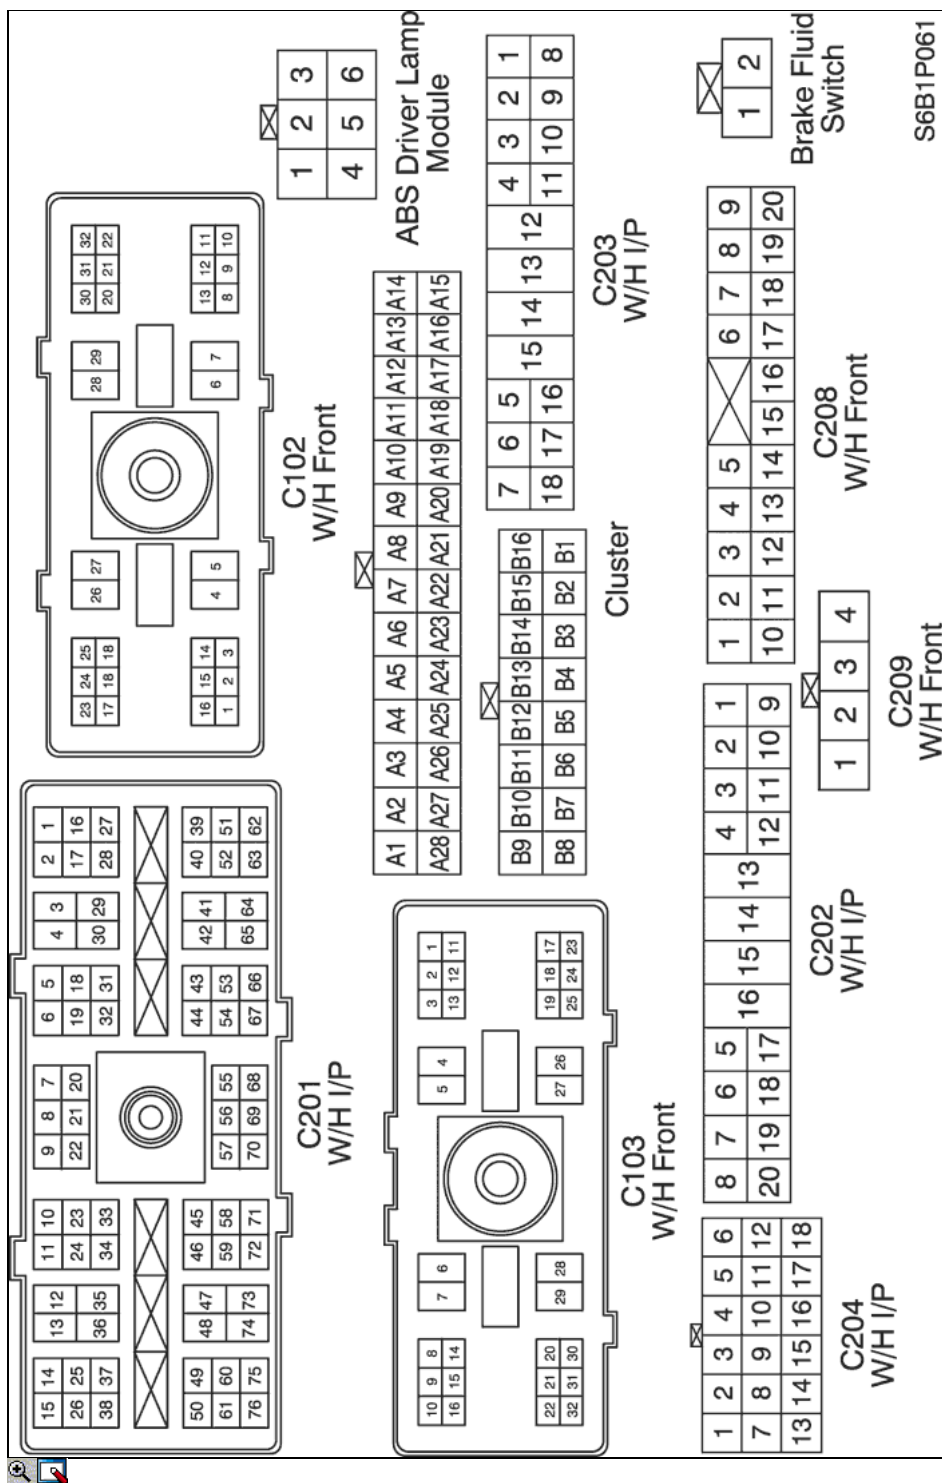


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

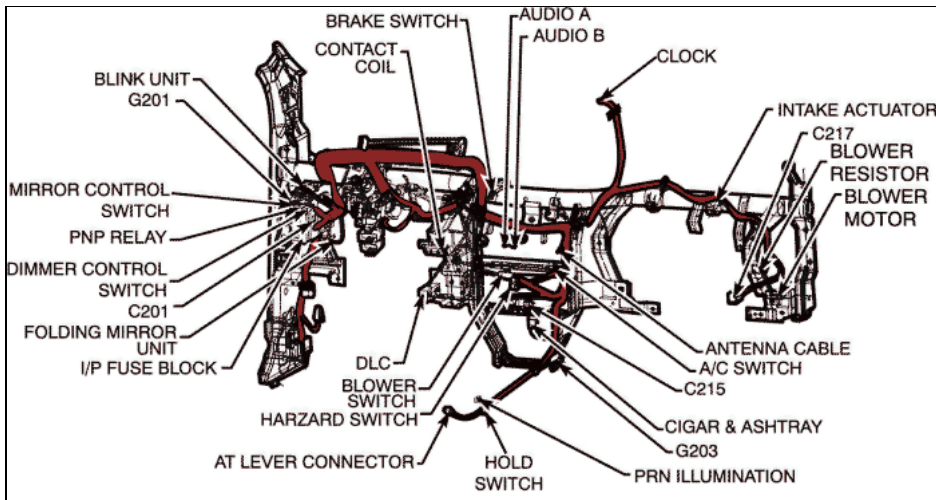


• W / H DELANTERO

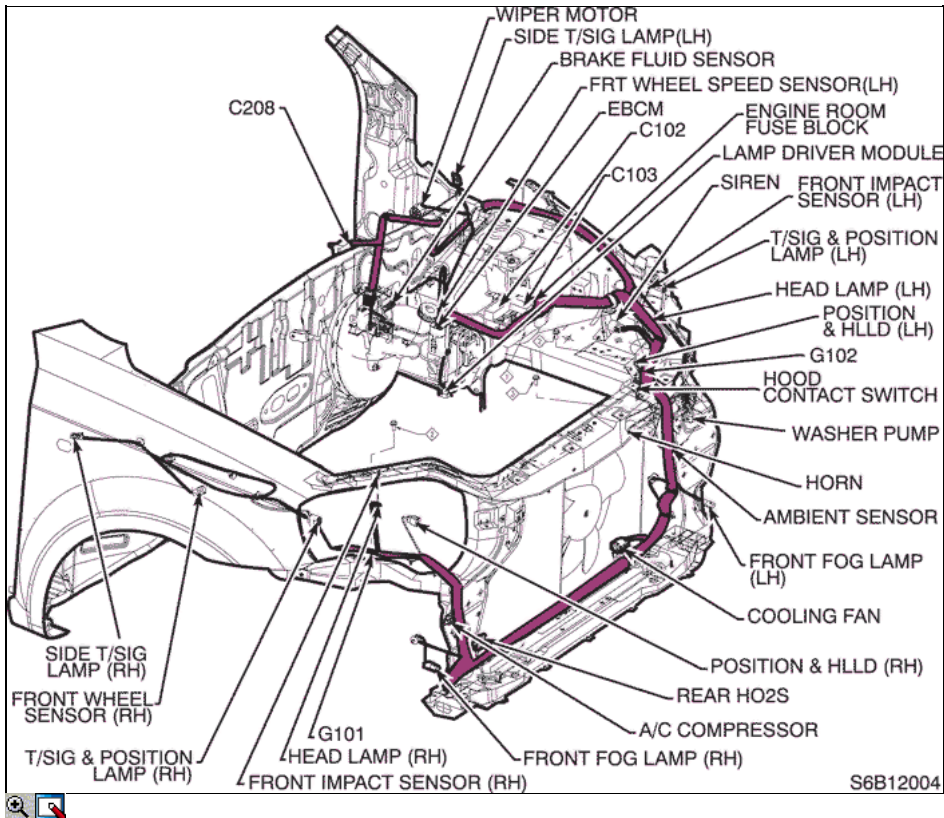

• W / H PLANTA

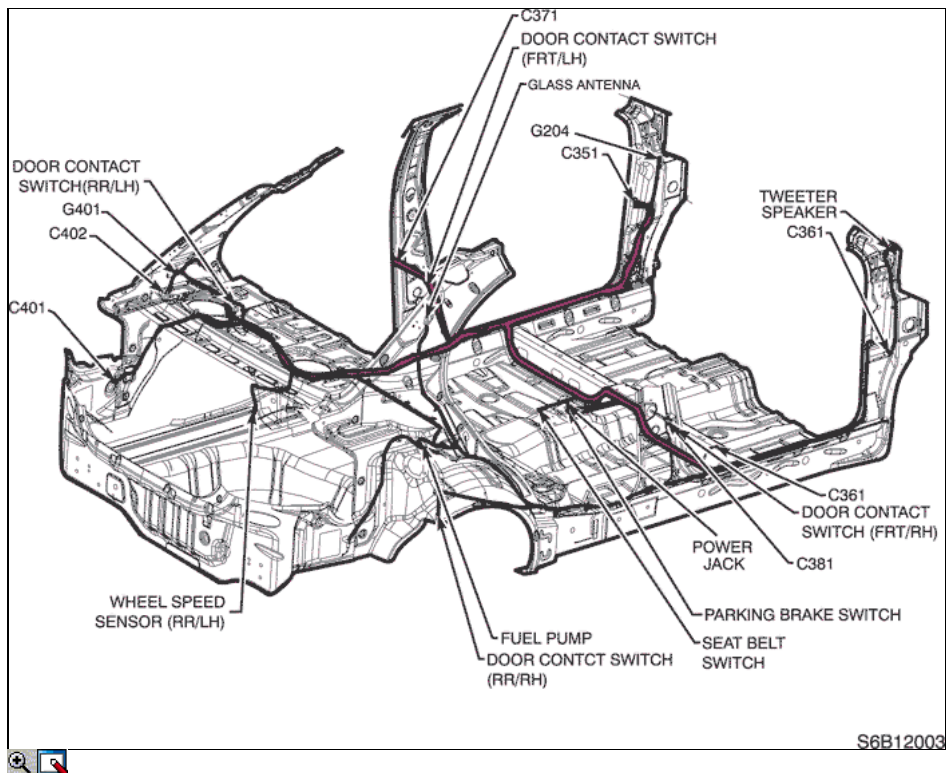


7) INDICADOR DE LÁMPARA Y ILLUMINATON

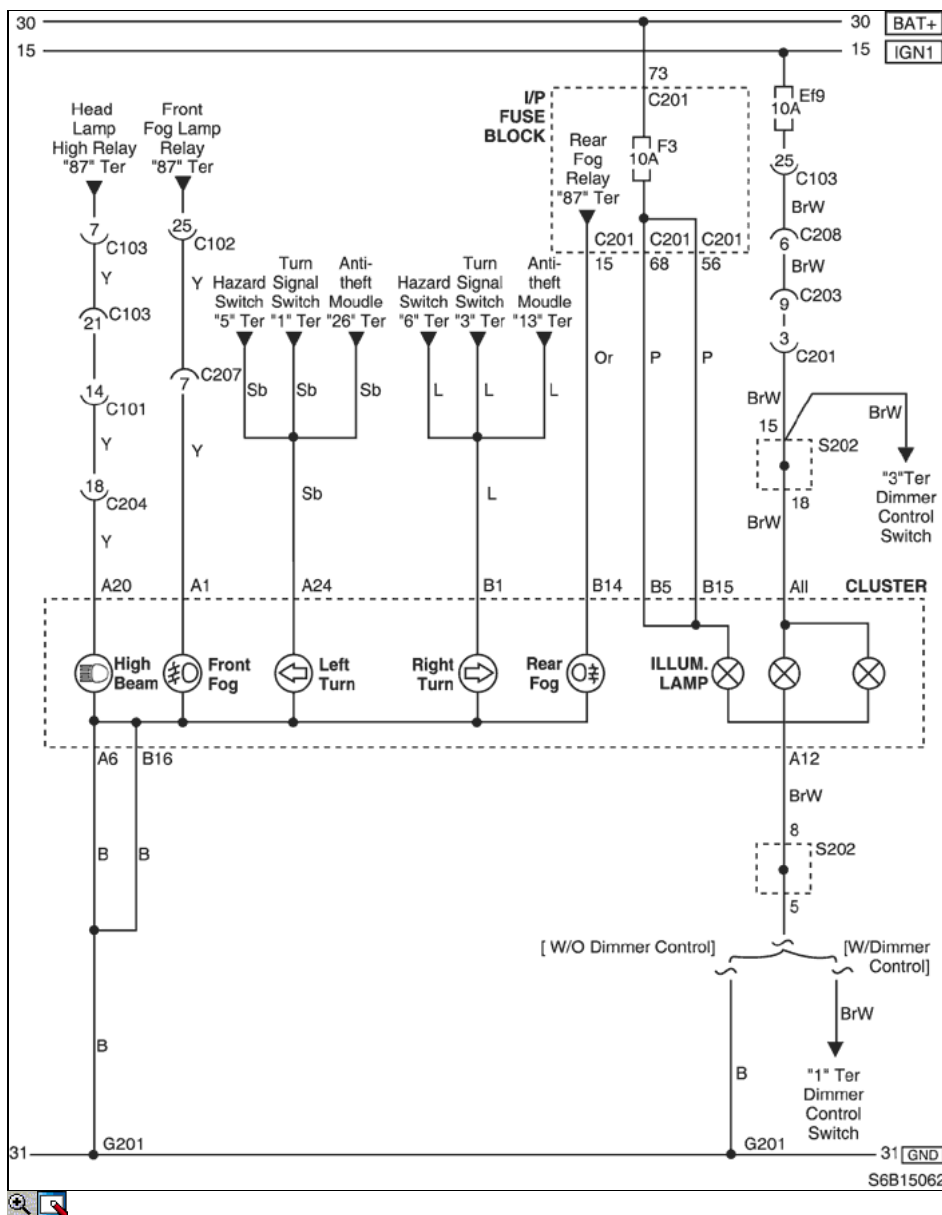

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

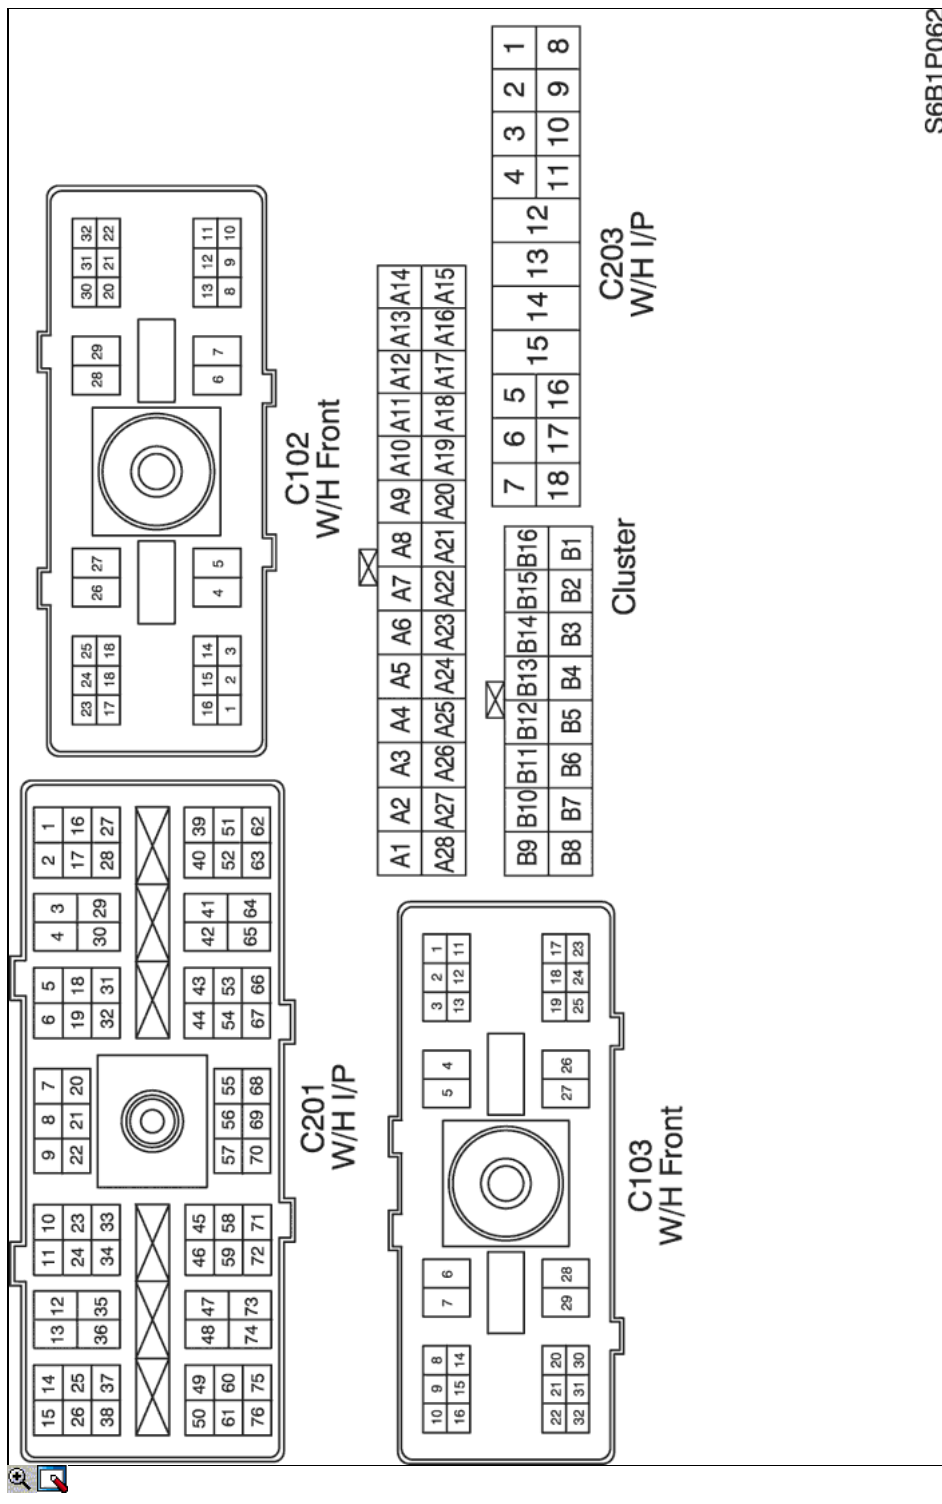


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H I / P

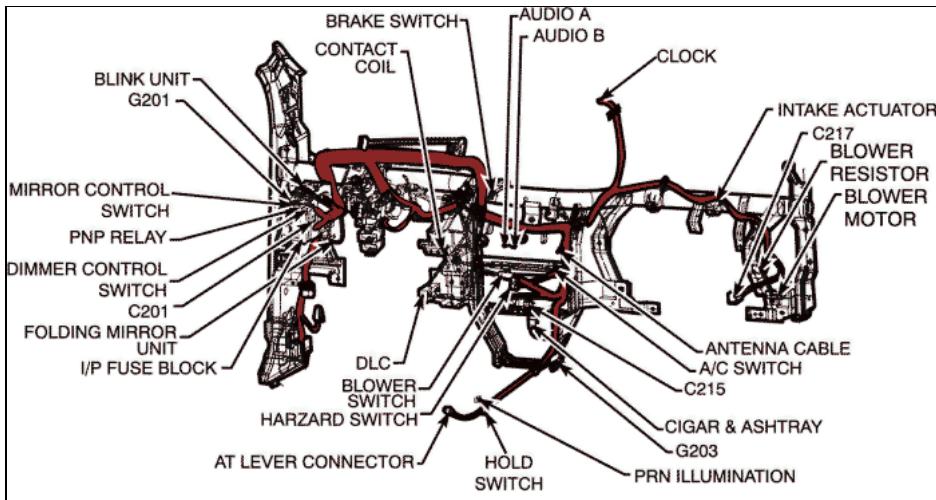


• W / H DELANTERO

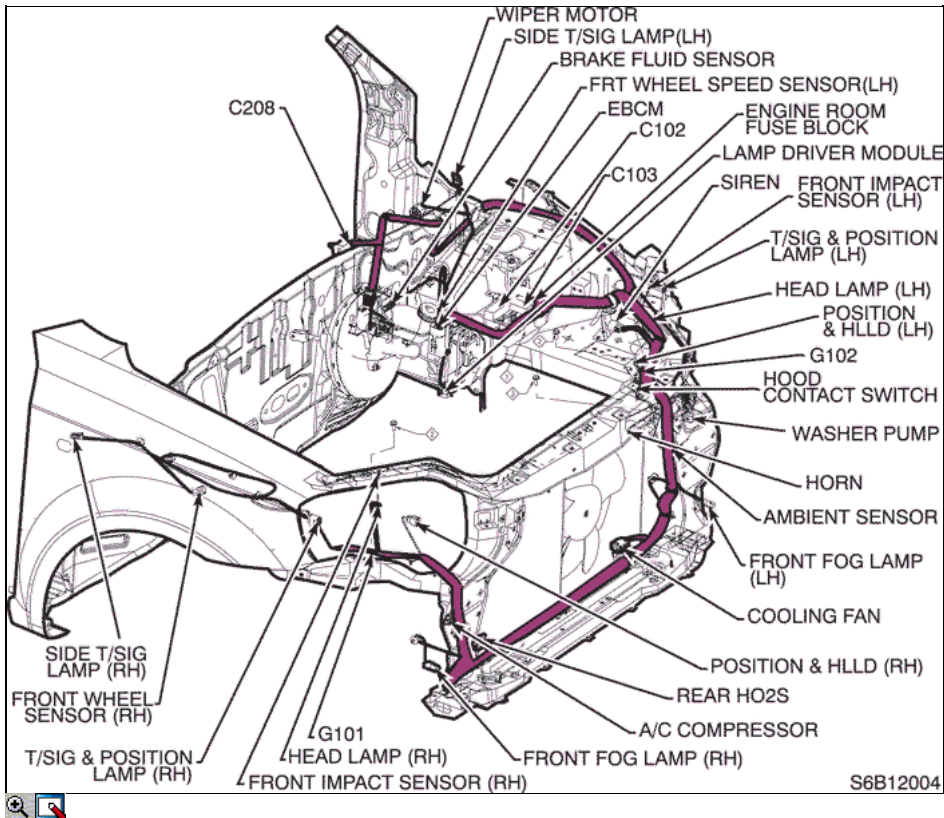


d. PAQUETE DE EMPALME

S202

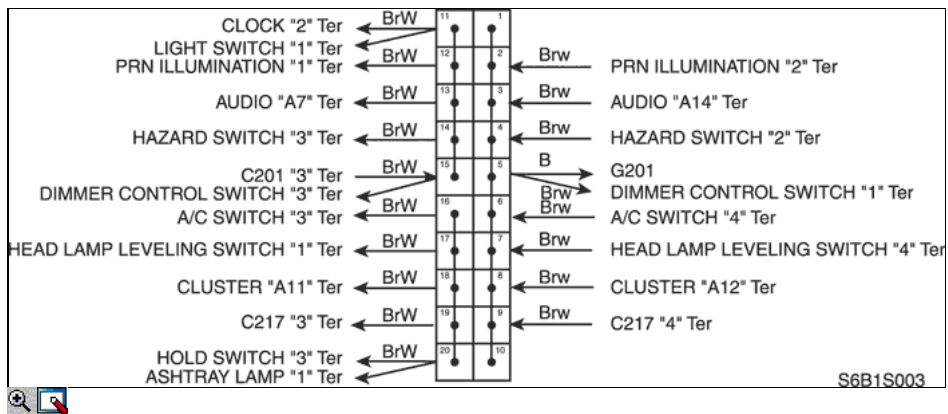

24. RELOJ

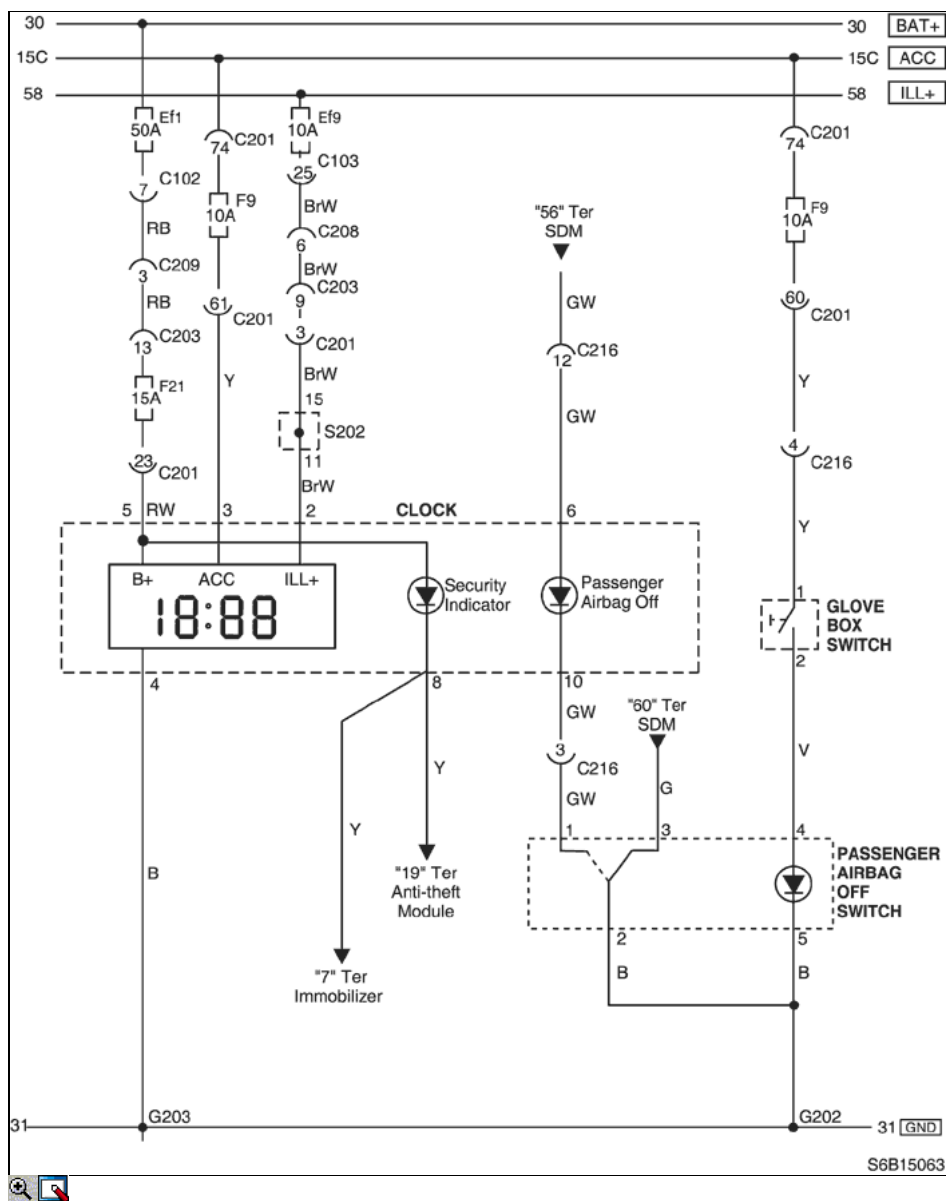


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado


S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G202	Air Bag	Espejo superior Interruptor de Control
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

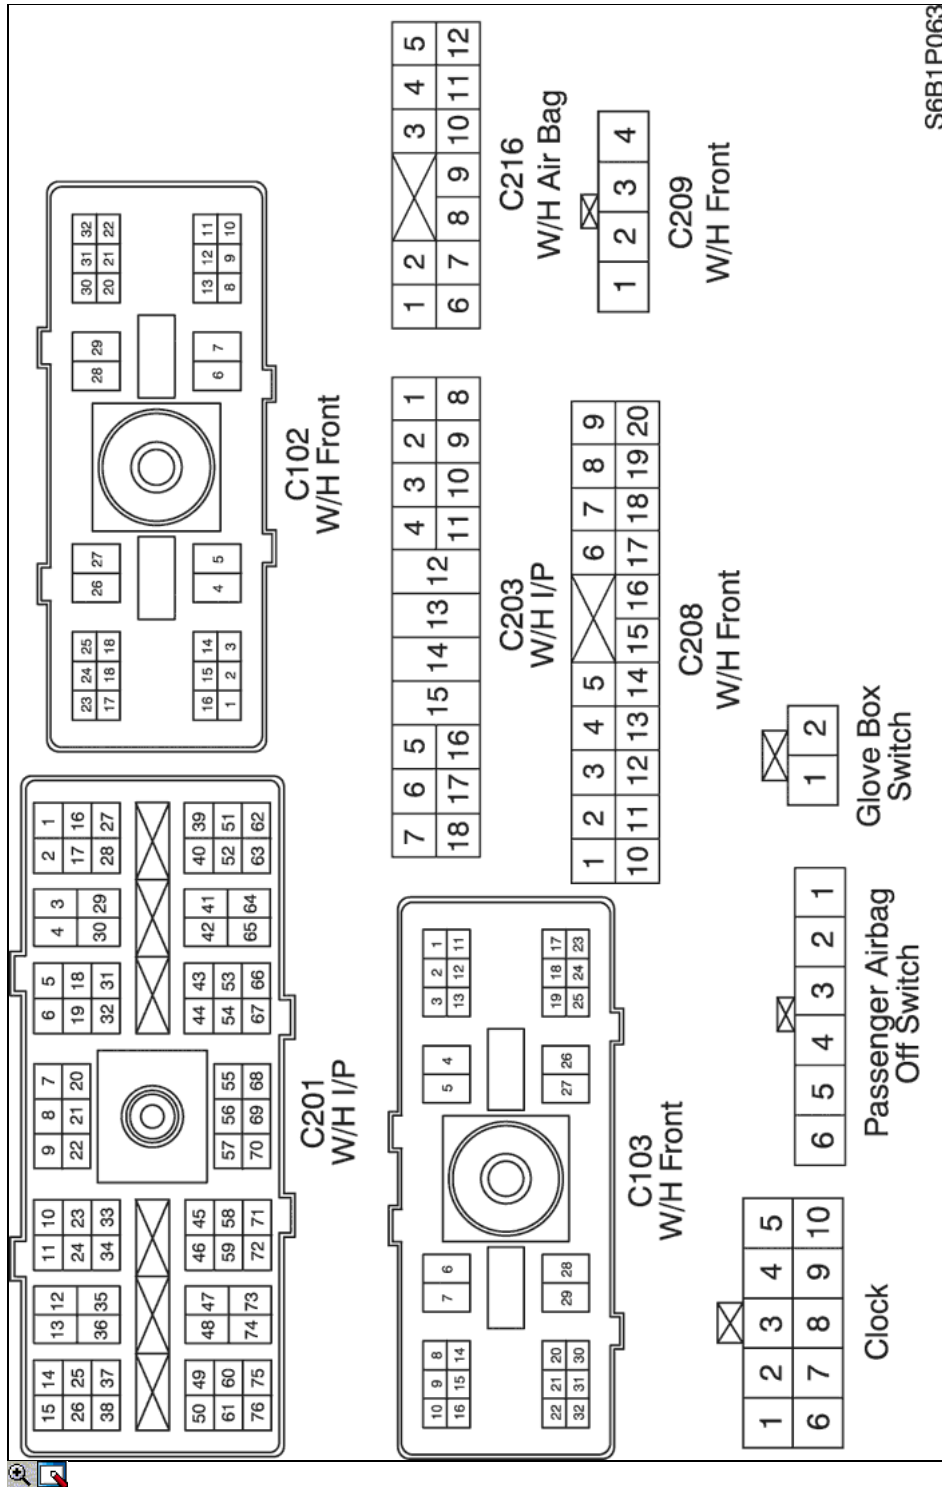


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H I / P

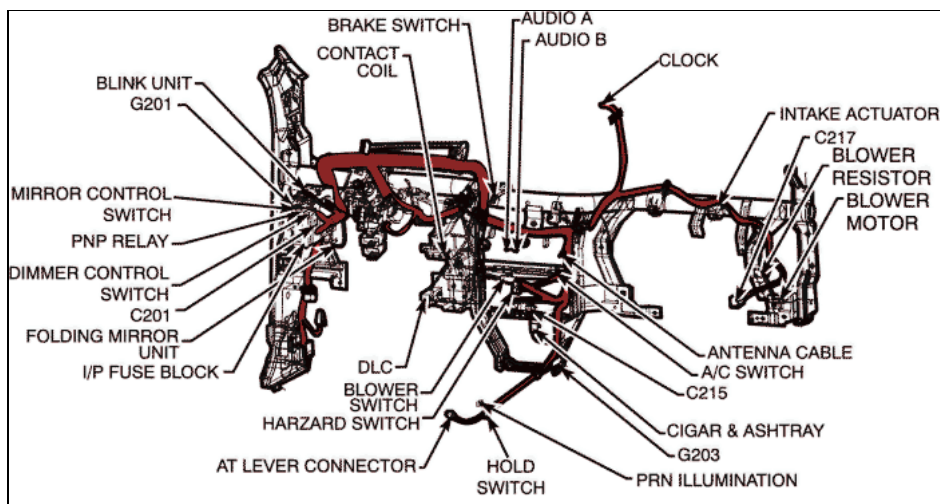


• W / H AIRBAG

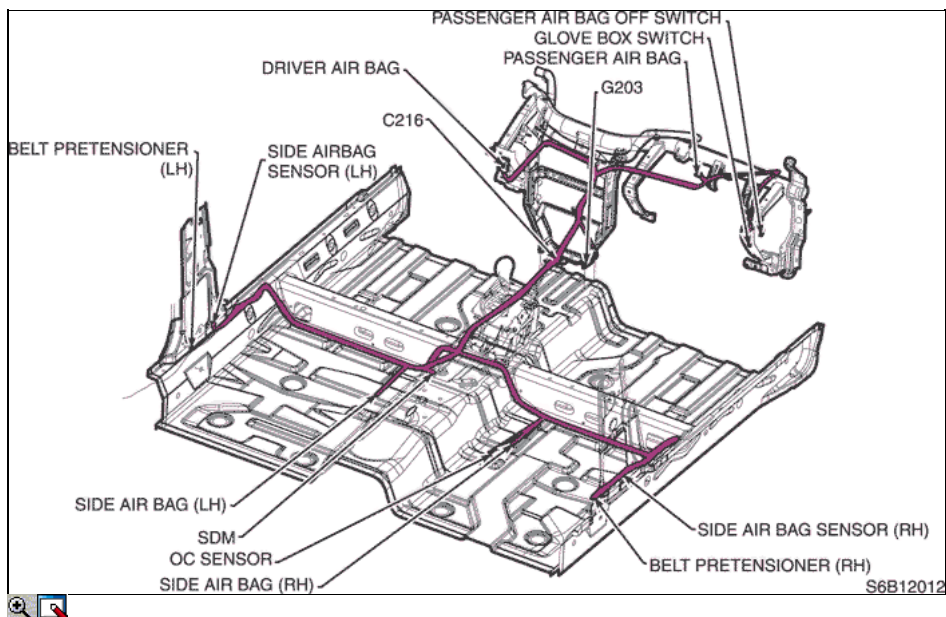

d. PAQUETE DE EMPALME


S202

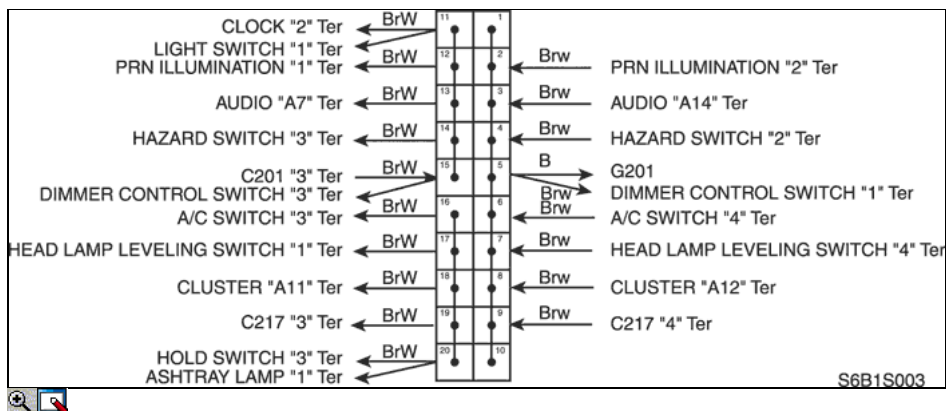





25. CIRCUITO DE AUDIO

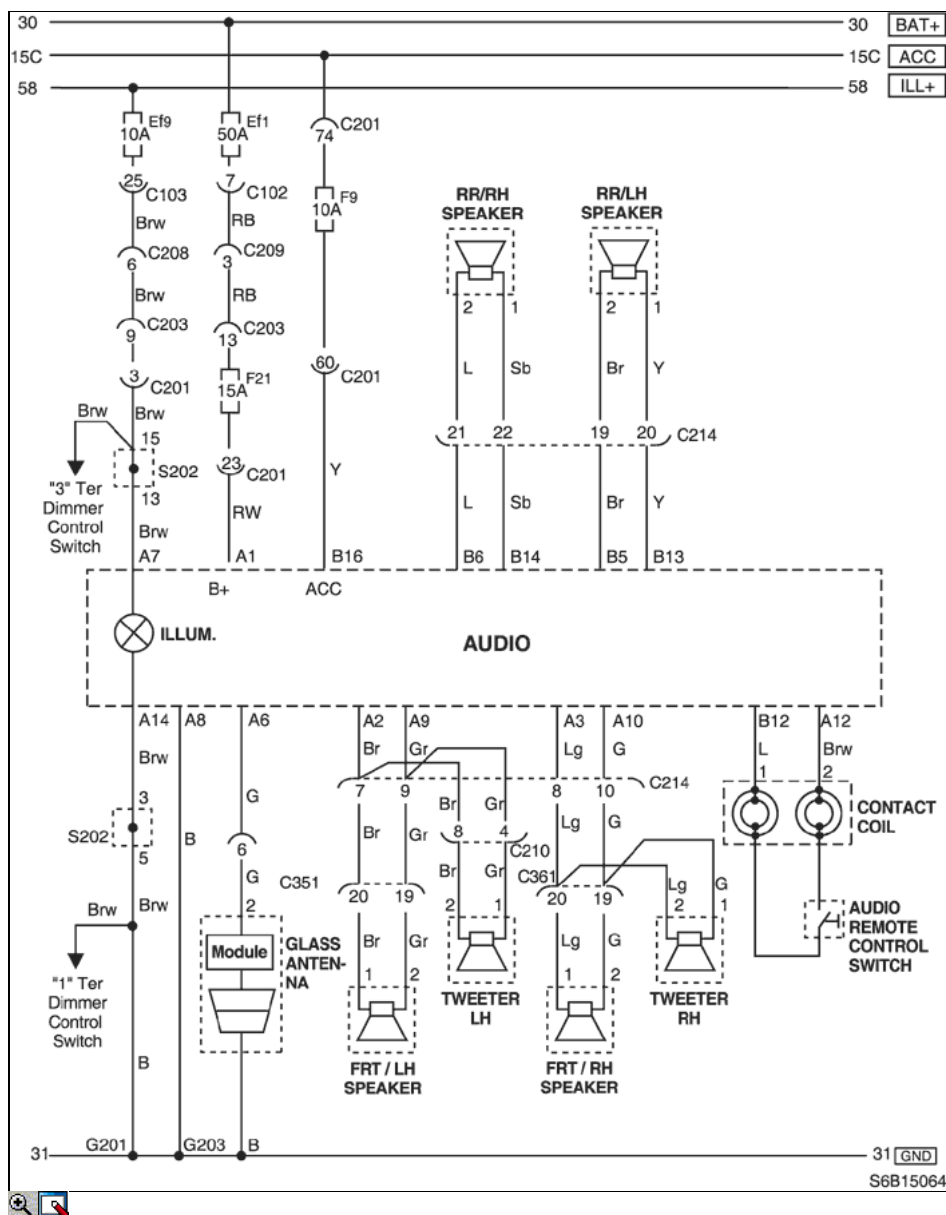


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C214 (22 pines, Negro)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar


C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar
S202	IP	Detrás Bar Tie Izquierda
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G203	IP	A continuación Cenicero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

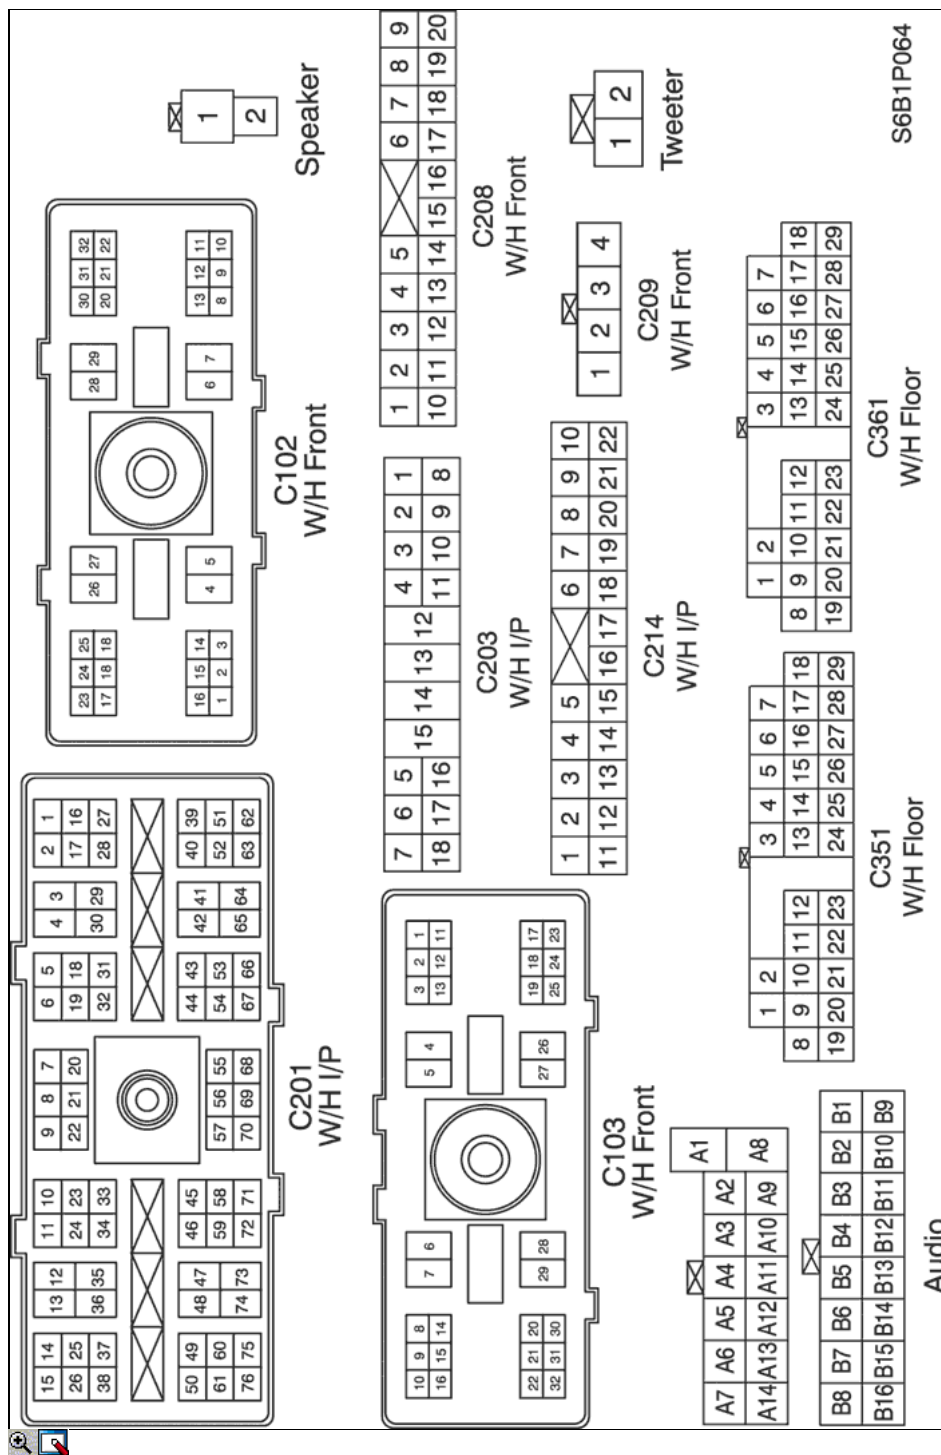


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

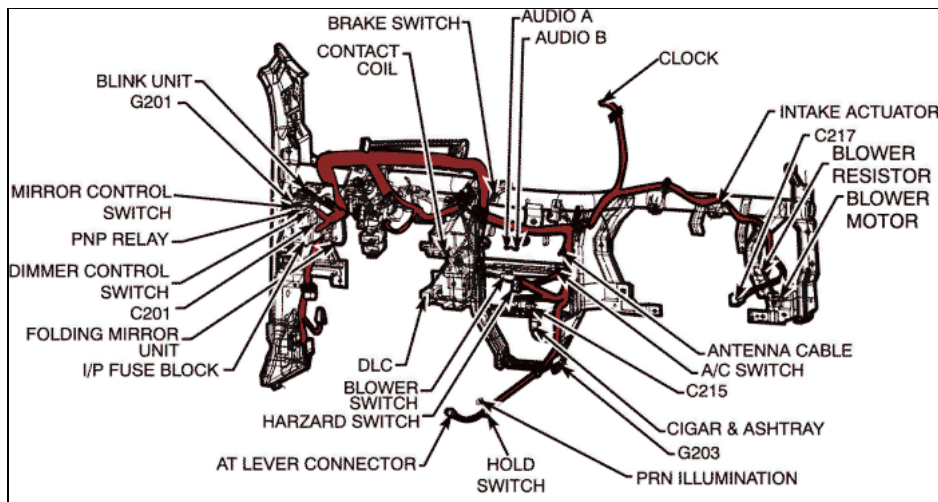

• W / H PLANTA

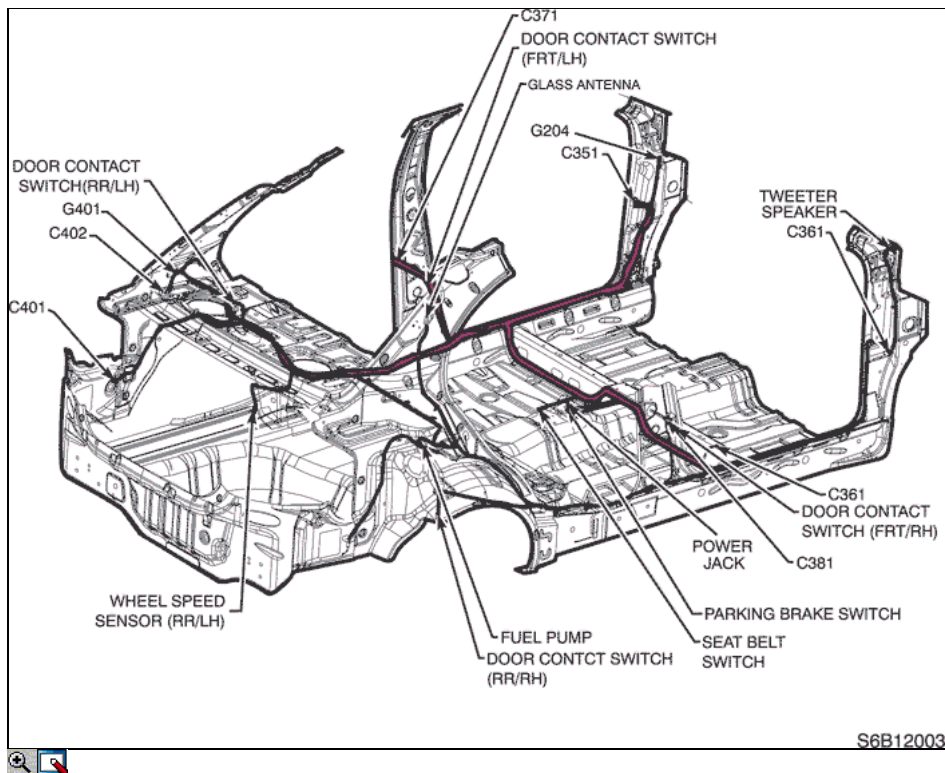



• W / H FRONT DOOR

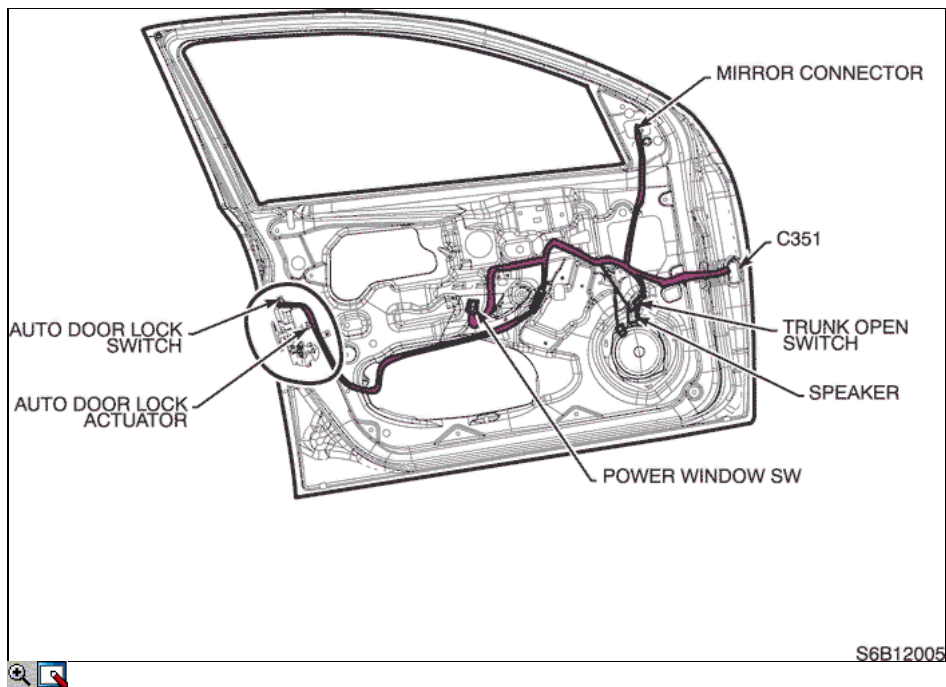

d. PAQUETE DE EMPALME


S202

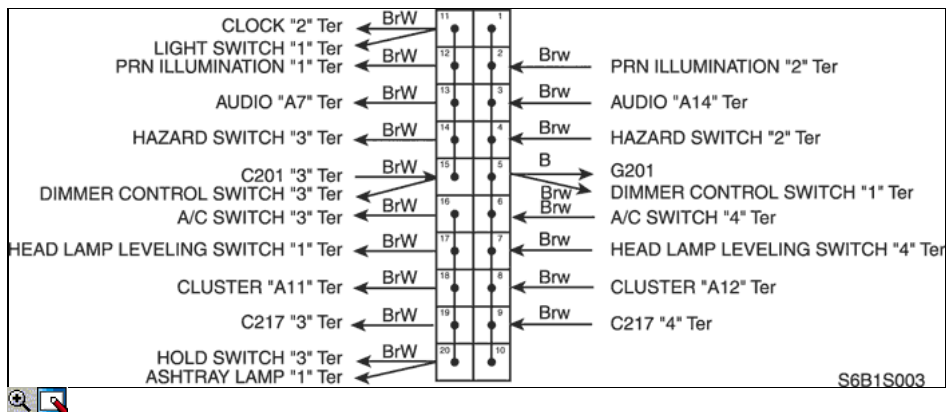



26. ANTI BLOQUEO SISTEMA DE FRENOS (ABS)

1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA RUEDA DEL SENSOR DE VELOCIDAD CIRCUITO DE ACEITE Y LA ALIMENTACIÓN CONECTOR

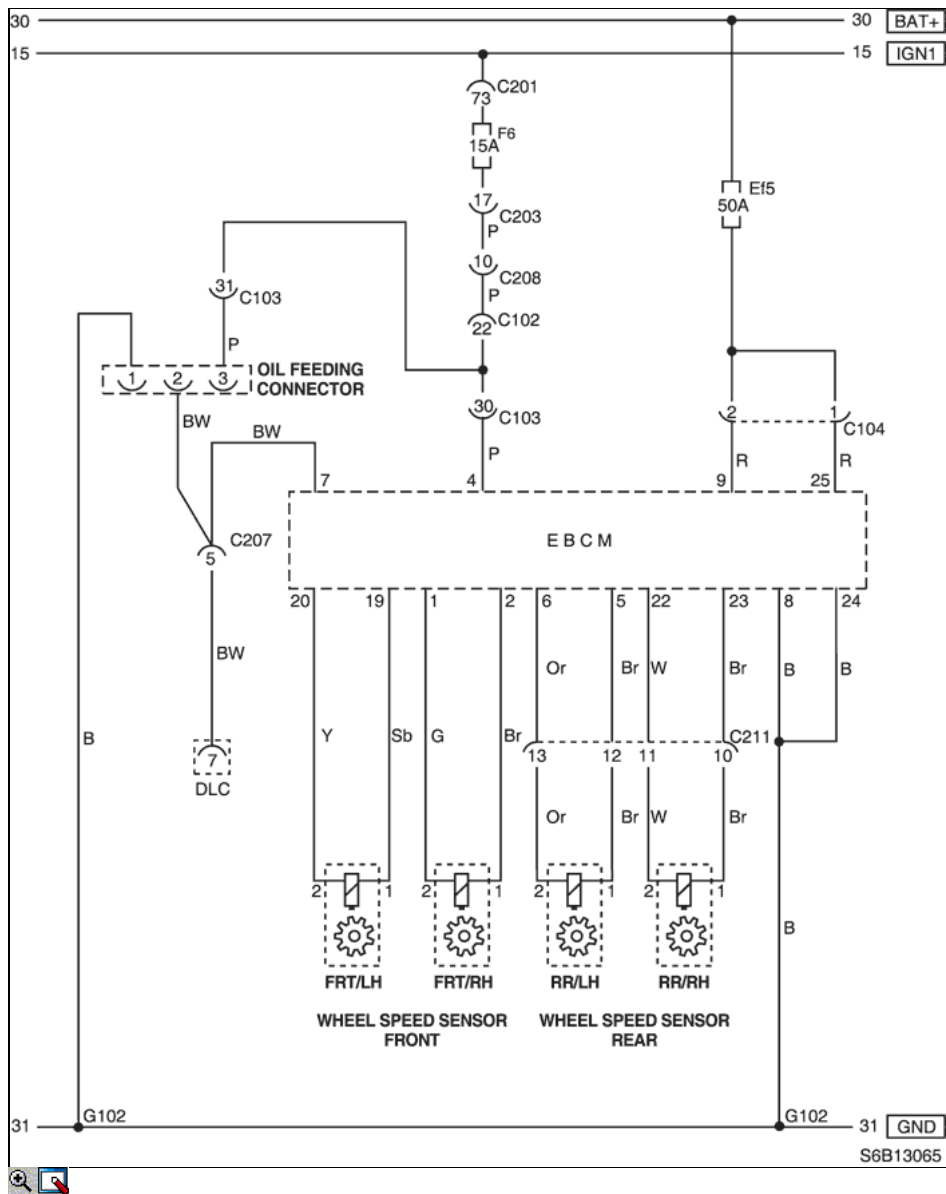



una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C104 (2 Pin, incoloro)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP


C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C211 (15 Pin, Amarillo)	Front - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

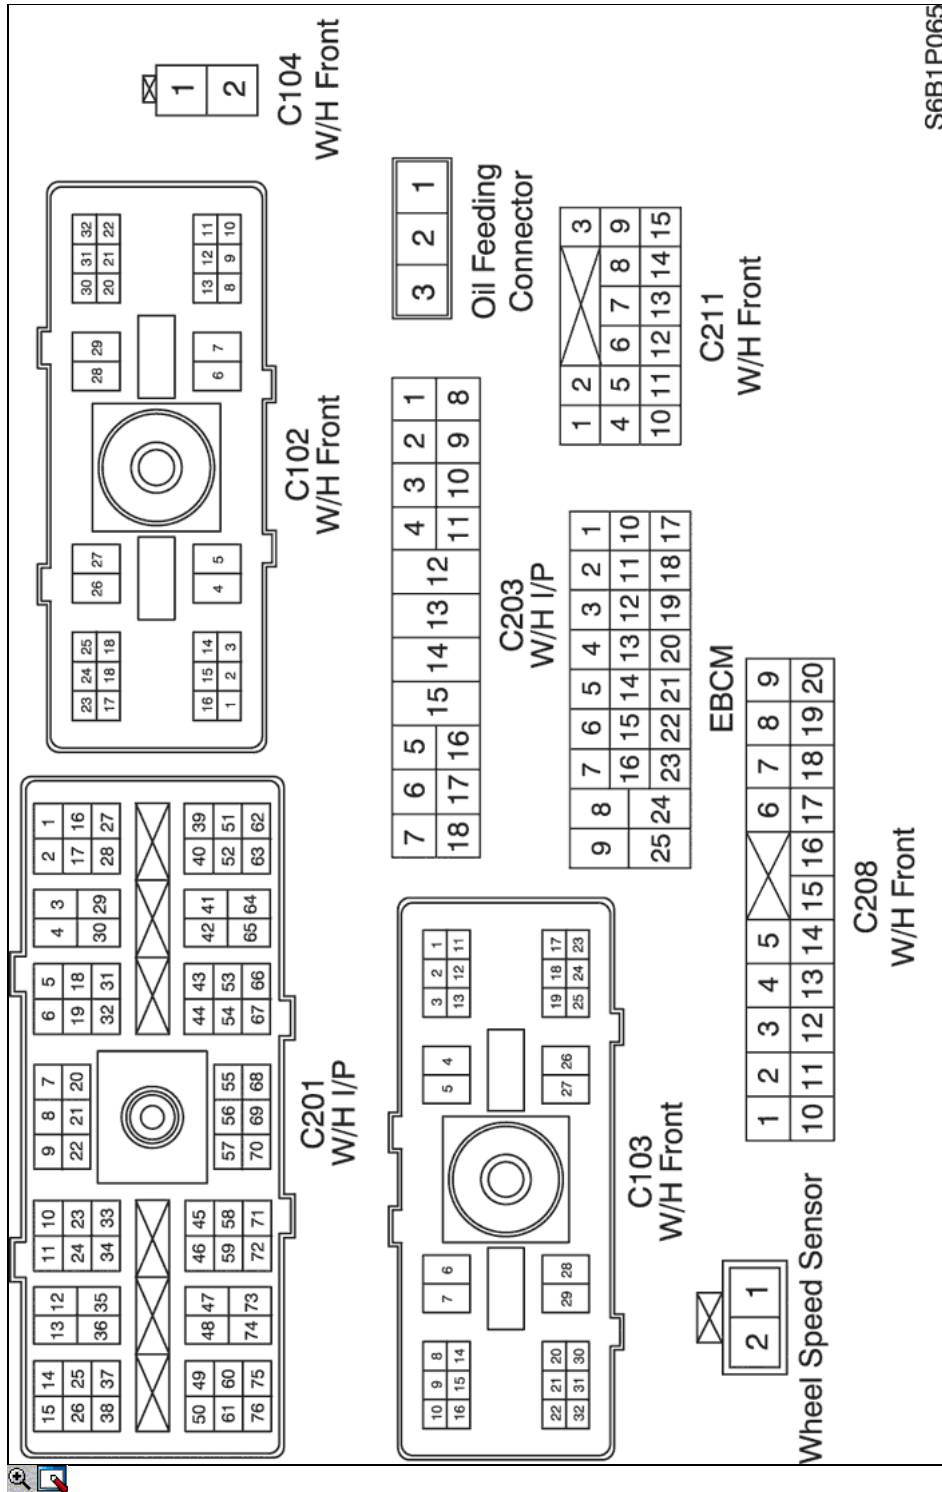


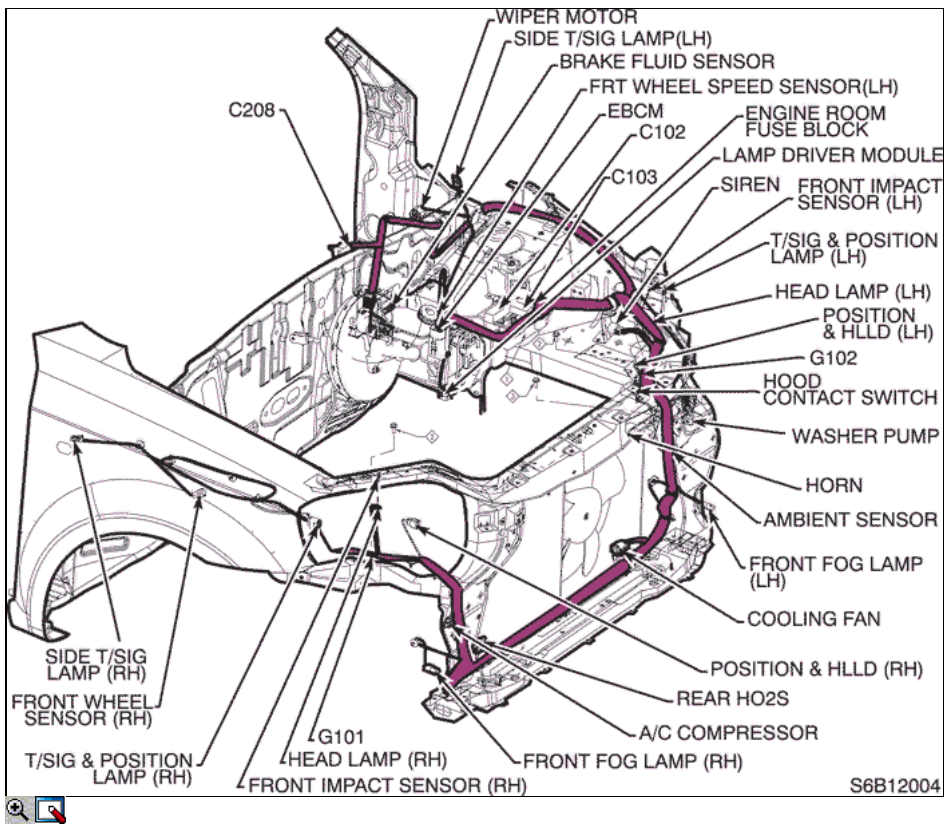

• W / HI / P

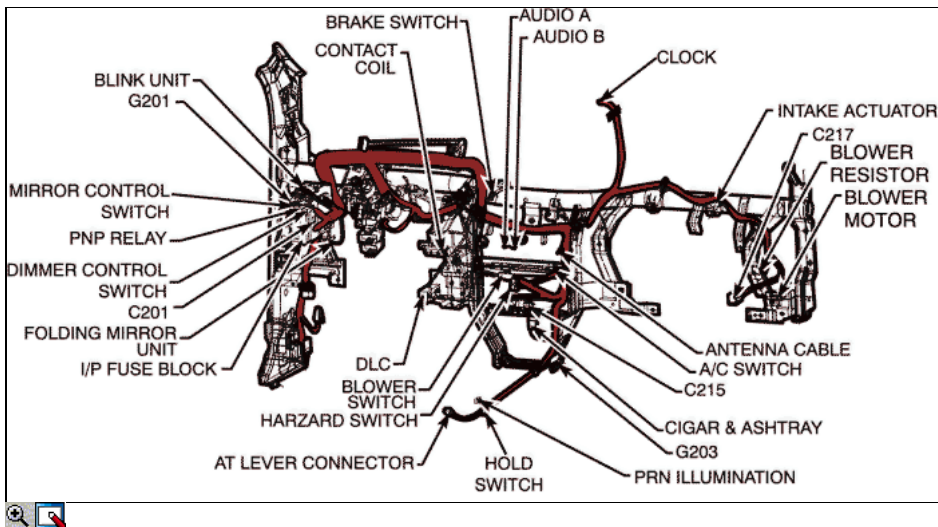


2) Módulo de lámpara DRIVER ABS, freno de estacionamiento, INTERRUPTOR DE FLUIDO FRENOS Y ADVERTENCIA (ABS, FRENO) circuito de la lámpara

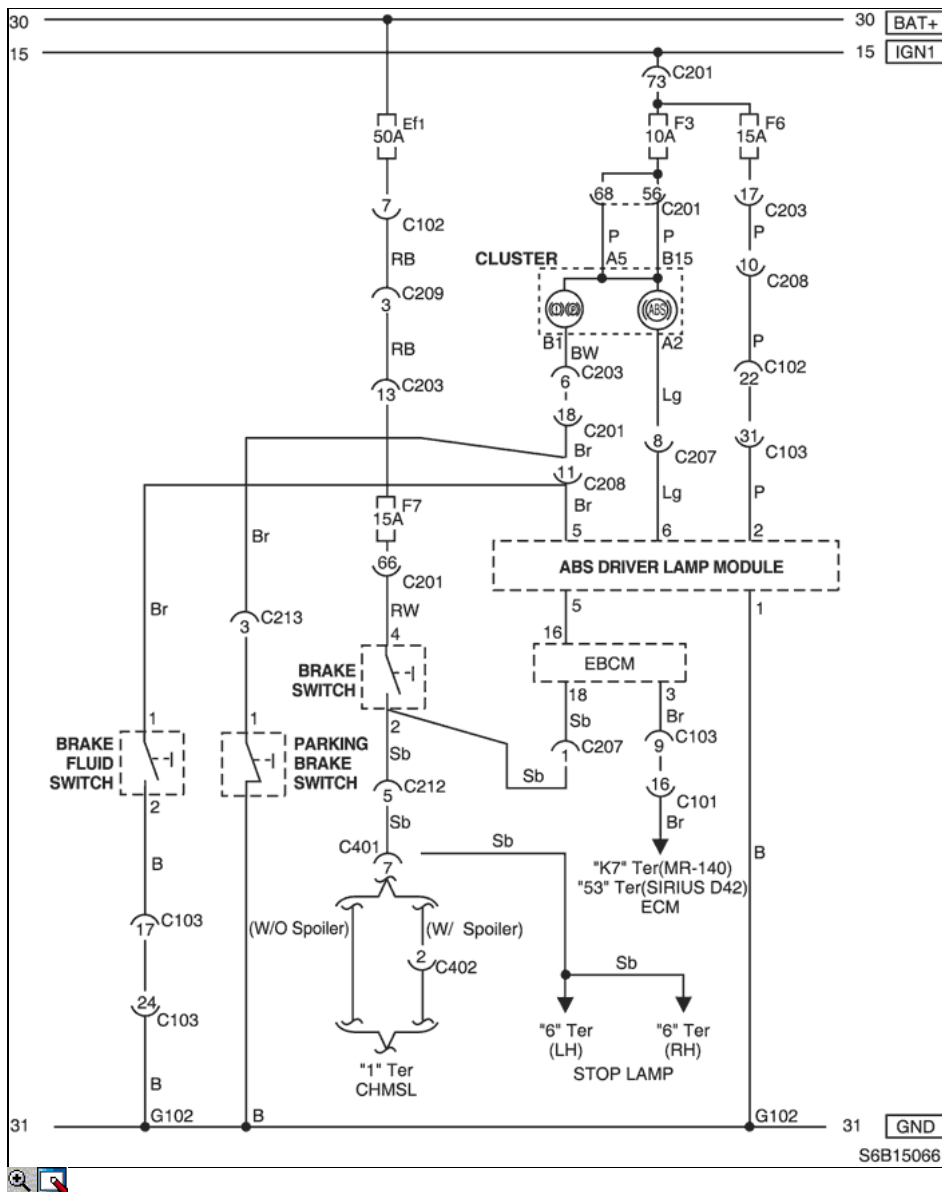

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C101 (32 pines, Negro)	Engine - Bloque de fusibles	Motor bloque de fusibles
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C402 (6 pines, Blanco)	Tapa del maletero - Planta	Estante debajo del panel posterior
G102	Frente	Detrás de faro izquierdo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

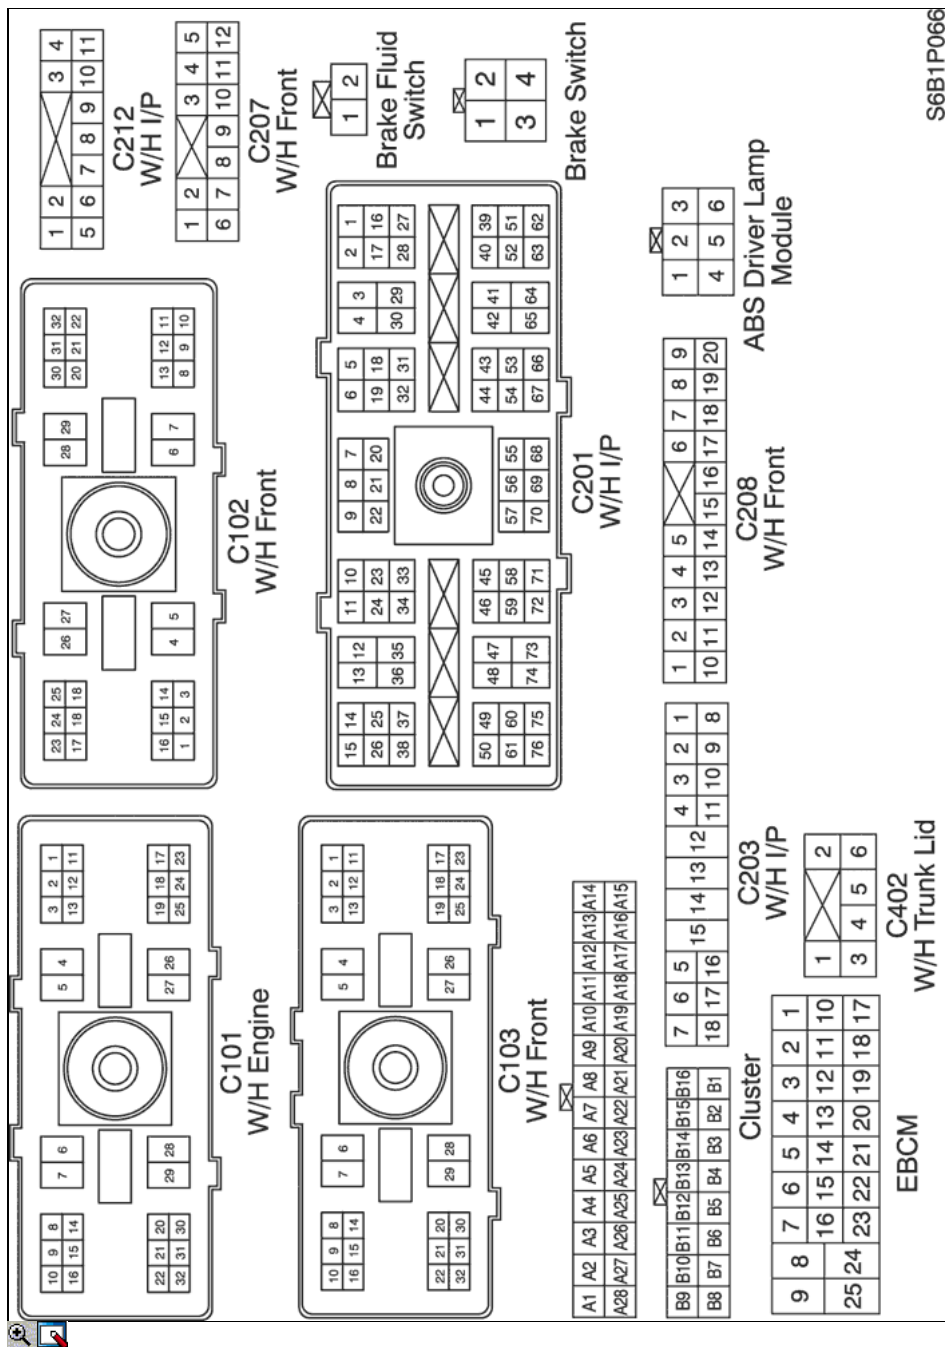


S6B1P066

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / HI / P

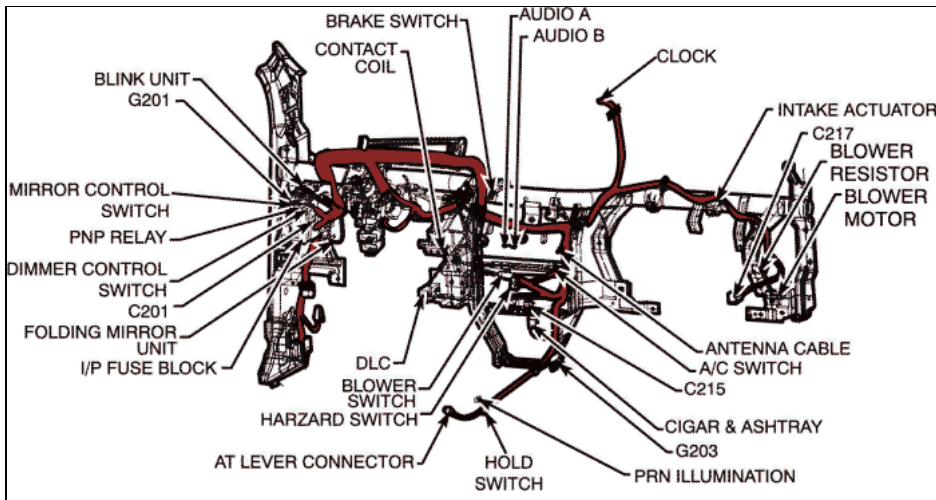

• W / H DELANTERO

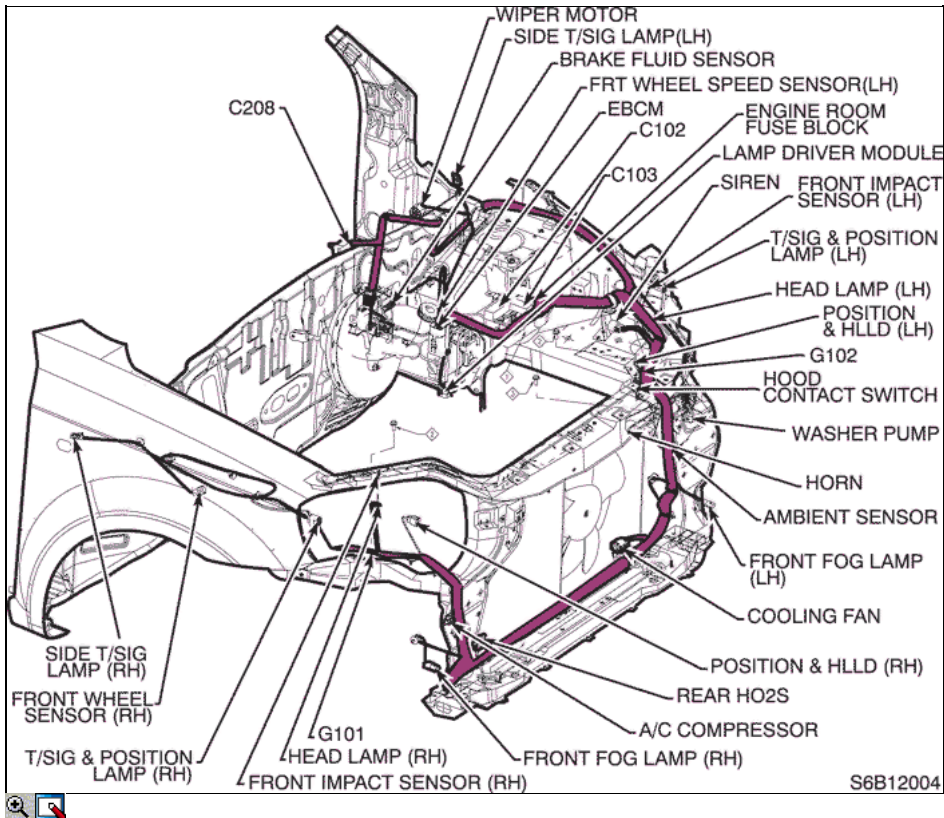


• W / H tapa del maletero

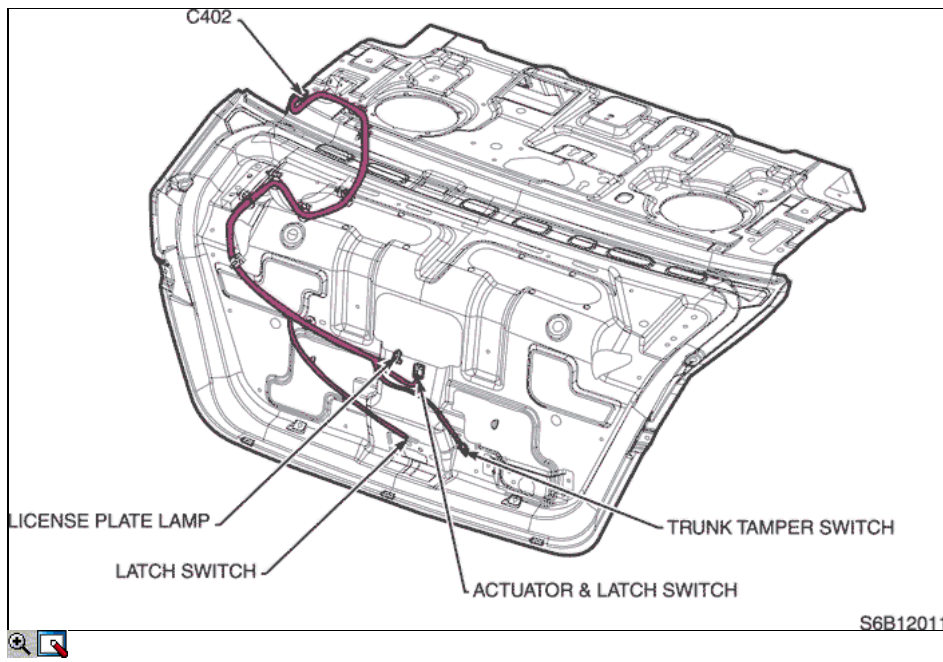




27. AIR BAG (SDM: módulo de detección y diagnóstico)

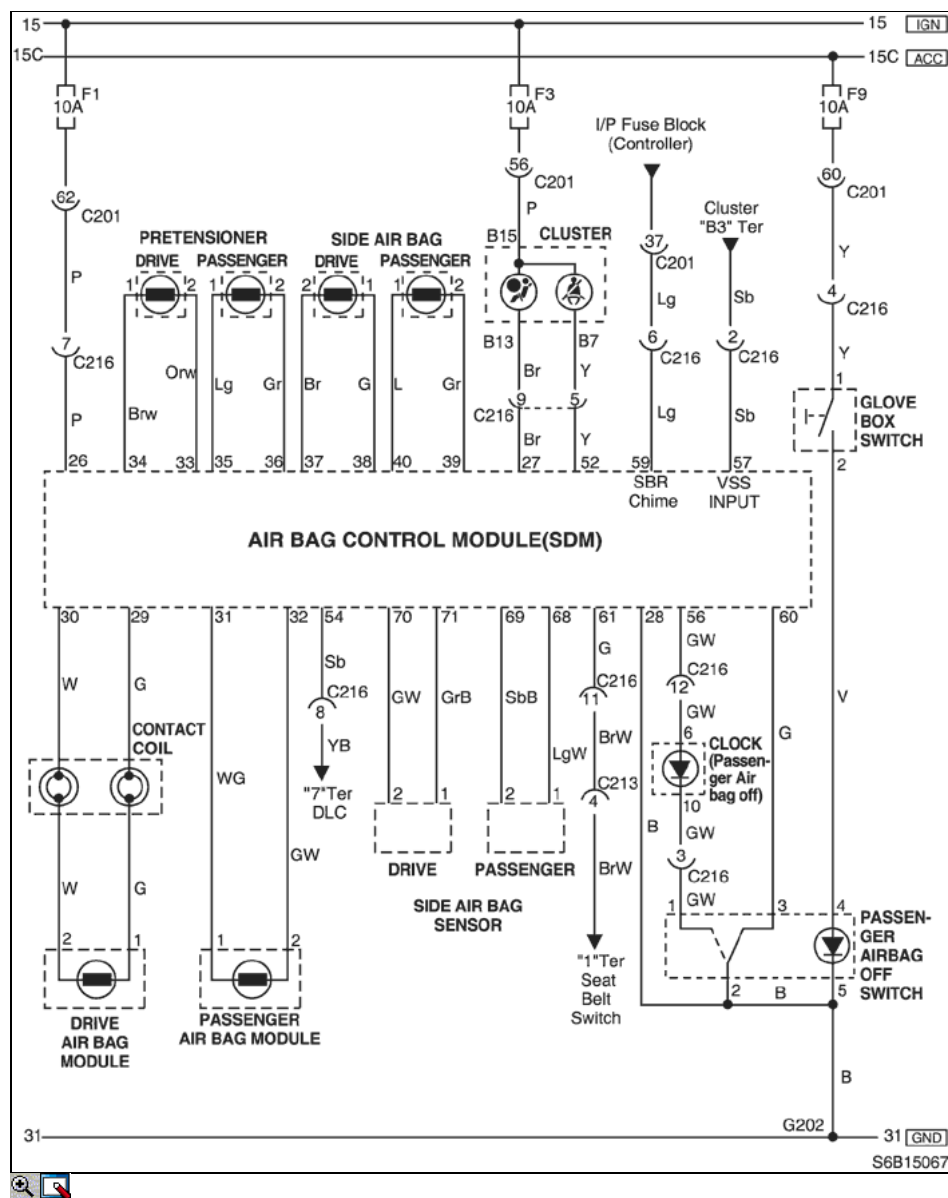

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C216 (12 Pin, Blanco)	Bolsa de Aire - IP	Detrás de Aire Acondicionado
G202	Air Bag	Espejo superior Interruptor de Control


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

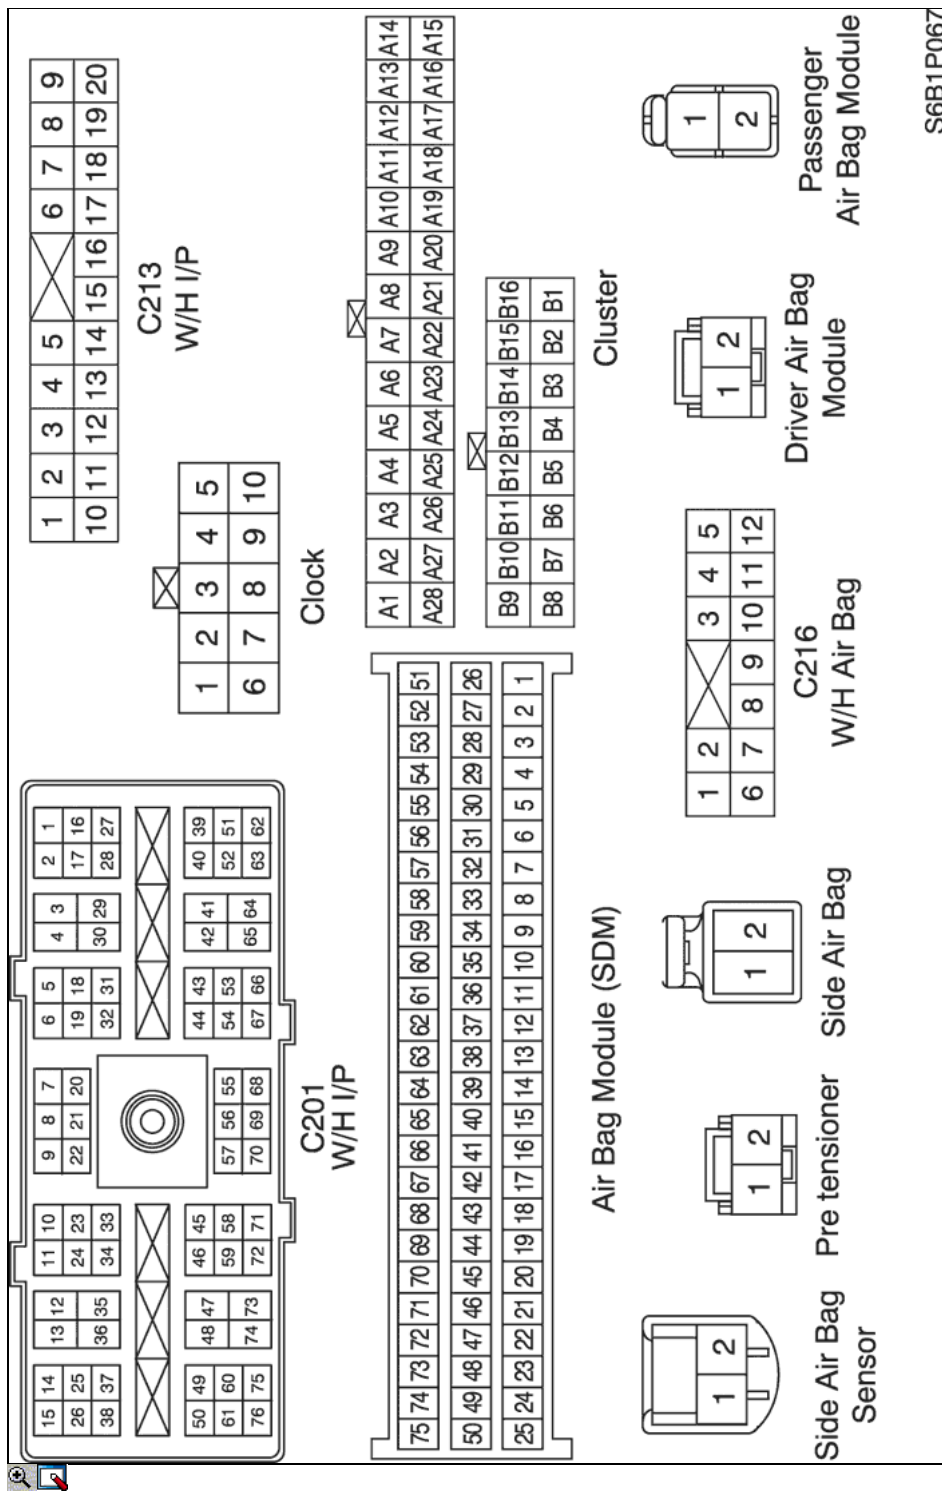


S6B1P067

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H AIR BAG

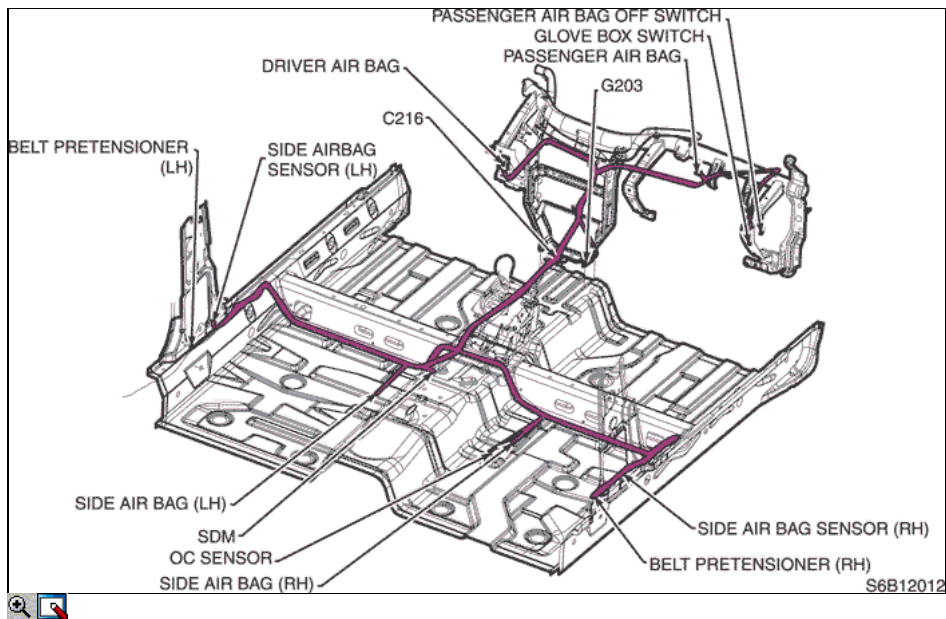


• W / H I / P

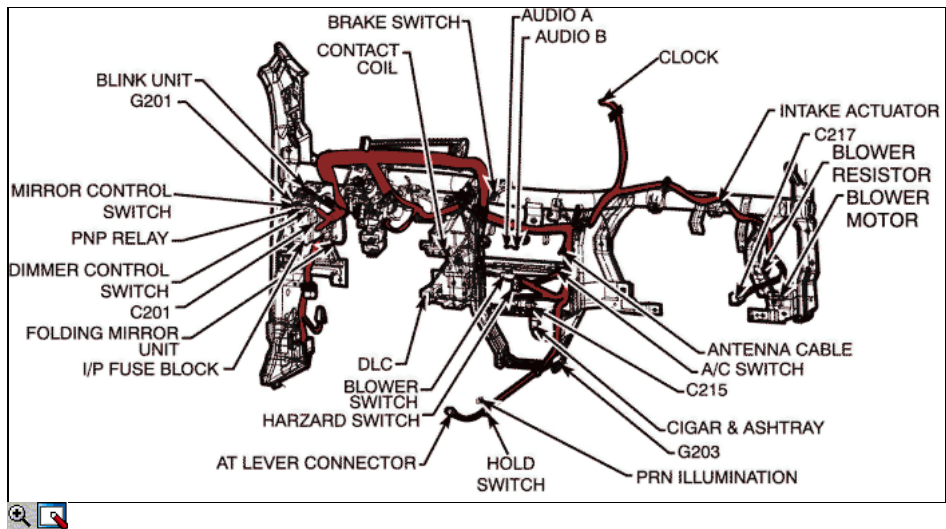

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C210 (10 Pines, Blanco)	Techo - IP	A continuación bloque de fusibles IP
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control

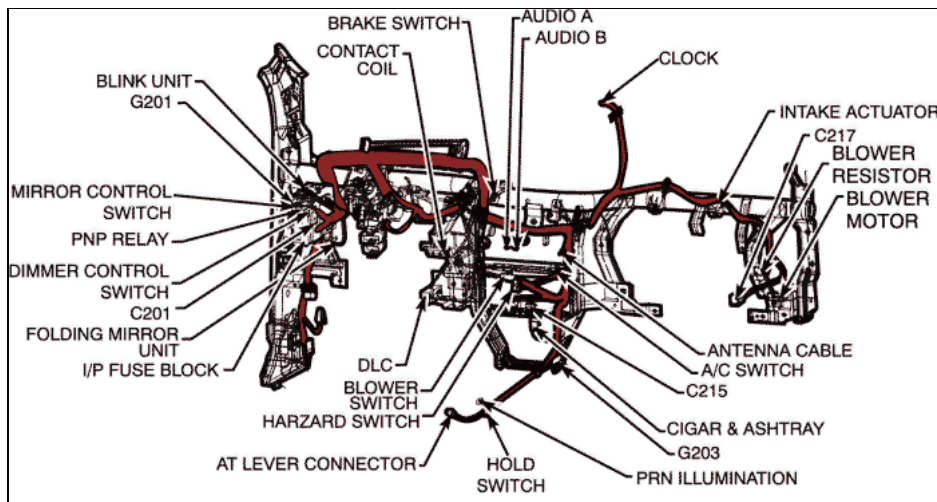


• W / H TECHO

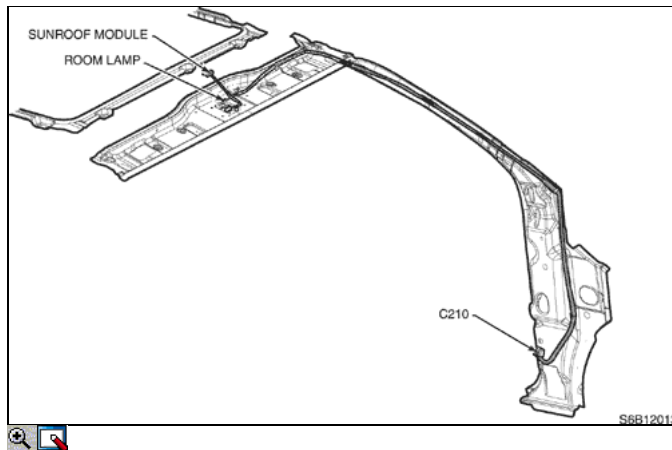




29. SISTEMA INMOVILIZADOR DEL CIRCUITO

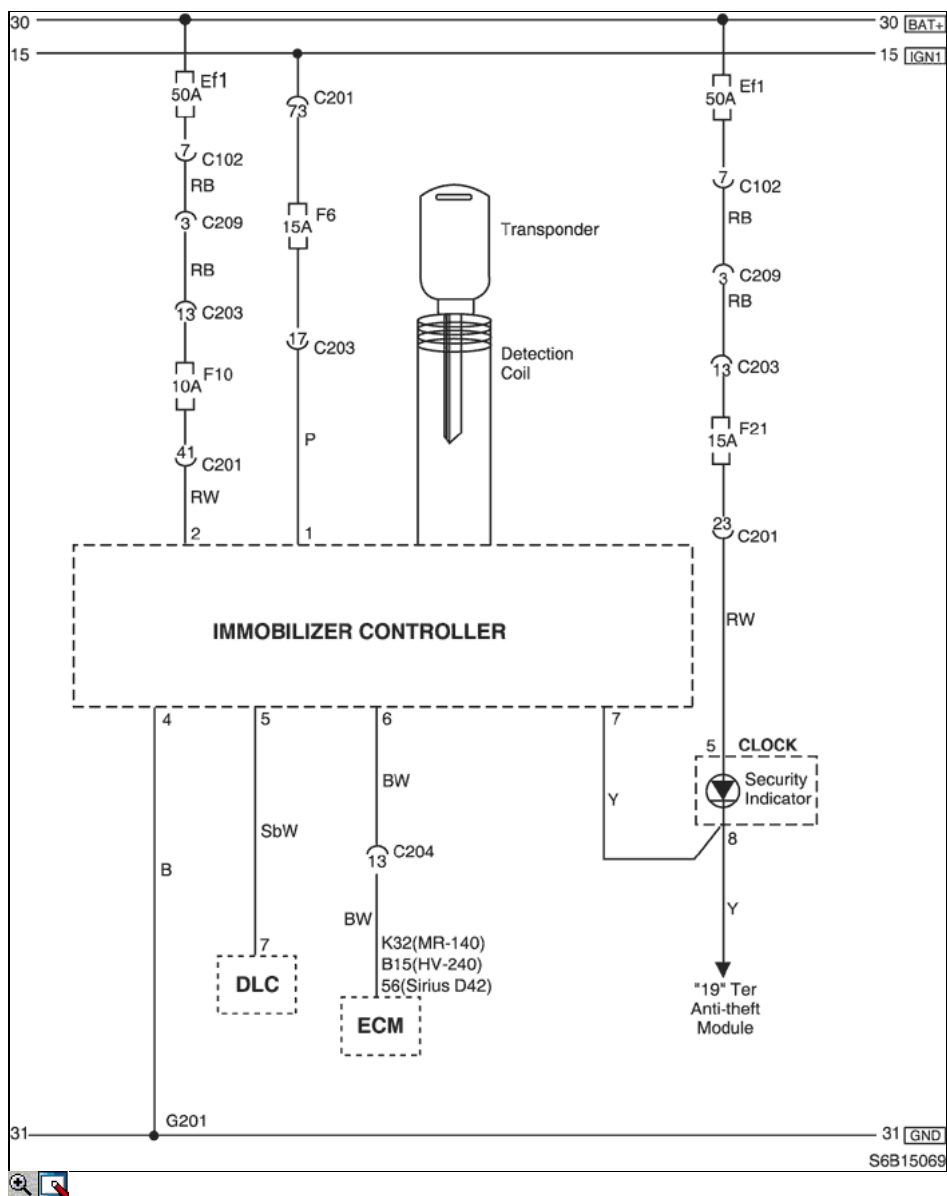


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C204 (18 Pin, Gris)	IP - Motor	Conductor Superior Espacio para Piernas
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

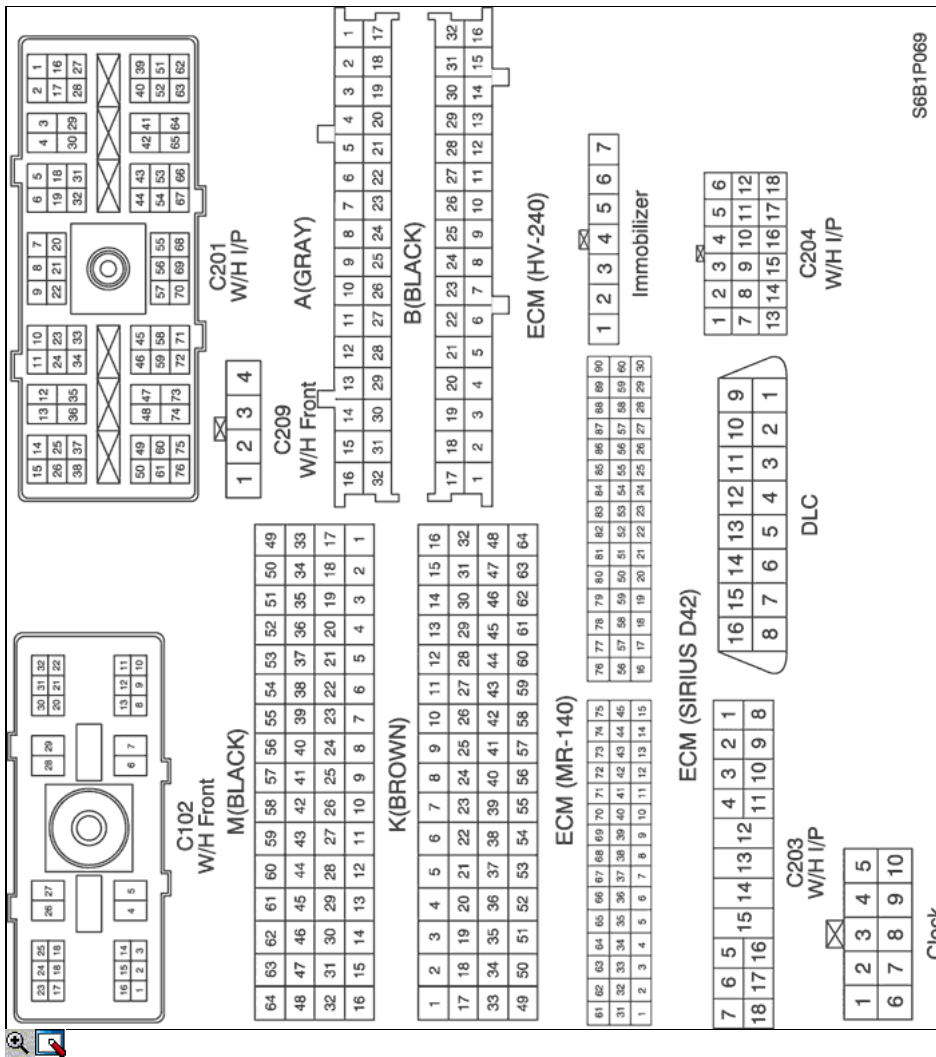

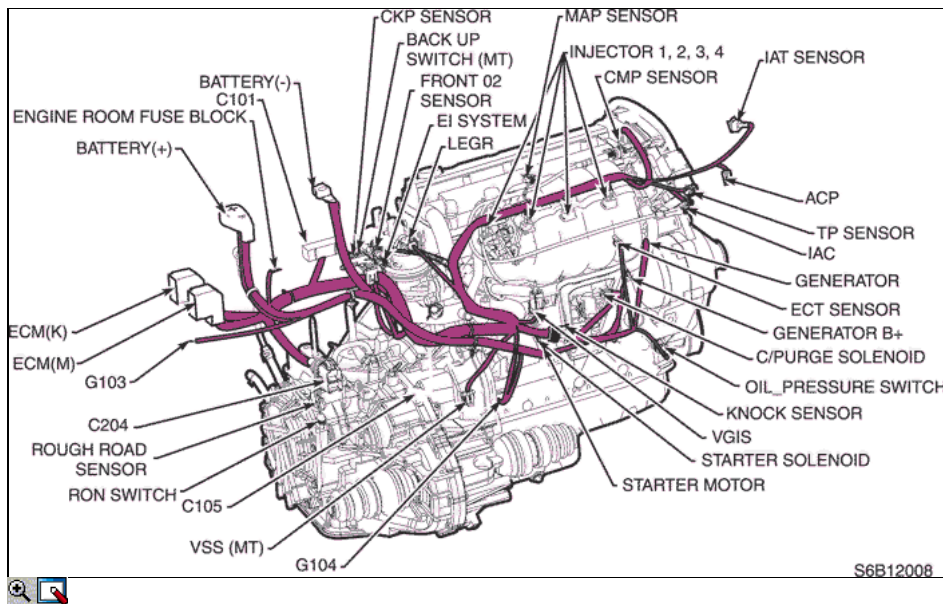



30. ANTI-ROBO DE CIRCUITO DE CONTROL DEL SISTEMA

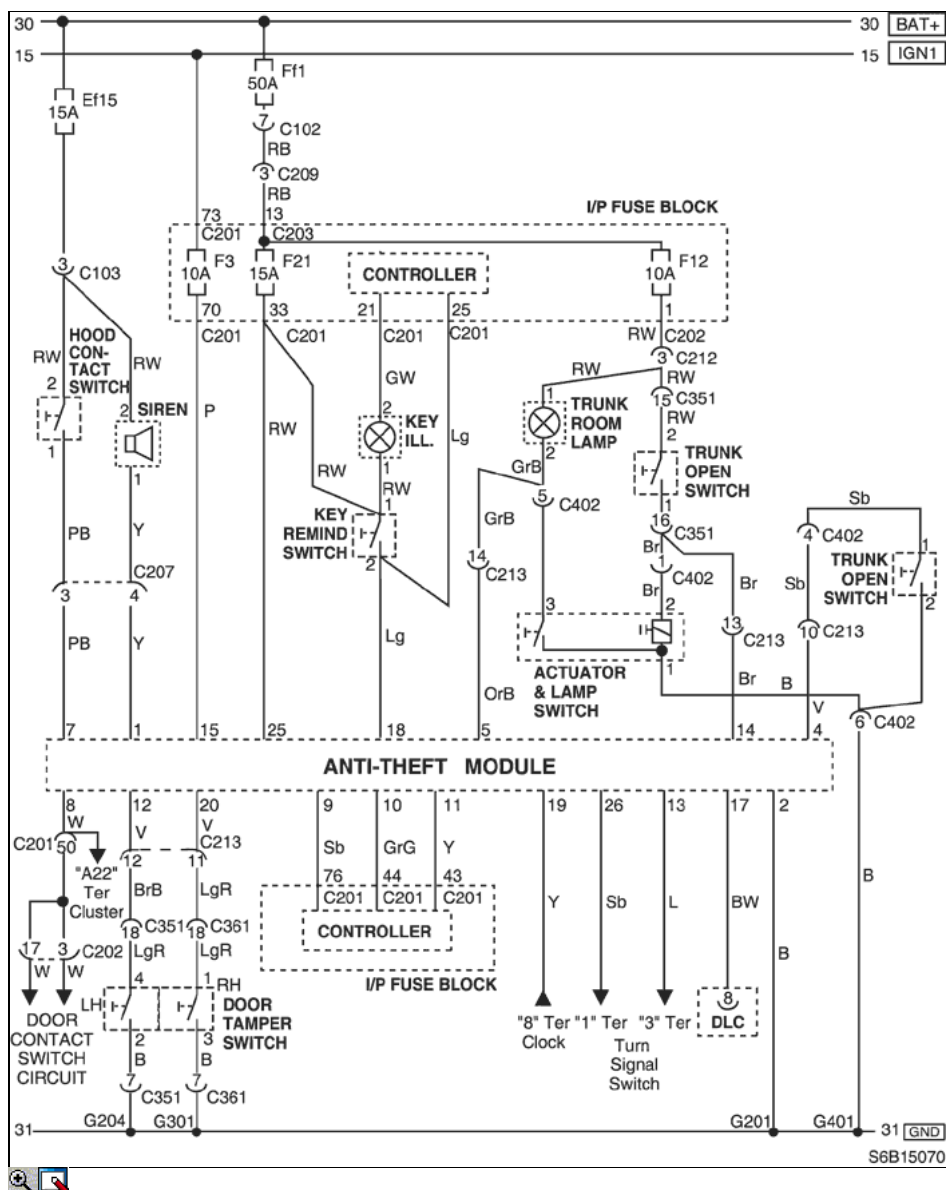


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C103 (32 Pin, Brown)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C207 (12 Pin, Gris)	Front - IP	A continuación bloque de fusibles IP
C212 (11 Pin, Blue)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar


C213 (20 Pin, Blanco)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar
C351 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera izquierda	Bajo Izquierda Un Pilar
C361 (29 Pin, Blanco)	Piso - Puerta delantera derecha	Bajo Derecha Un Pilar
C402 (6 pines, Blanco)	Tapa del maletero - Planta	Estante debajo del panel posterior
G201	IP	Espejo superior Interruptor de Control
G204	Piso	Bajo Derecha Un Pilar
G301	Piso	Bajo Cojín Asiento a la Derecha
G401	Piso	Upper Back Repisa

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

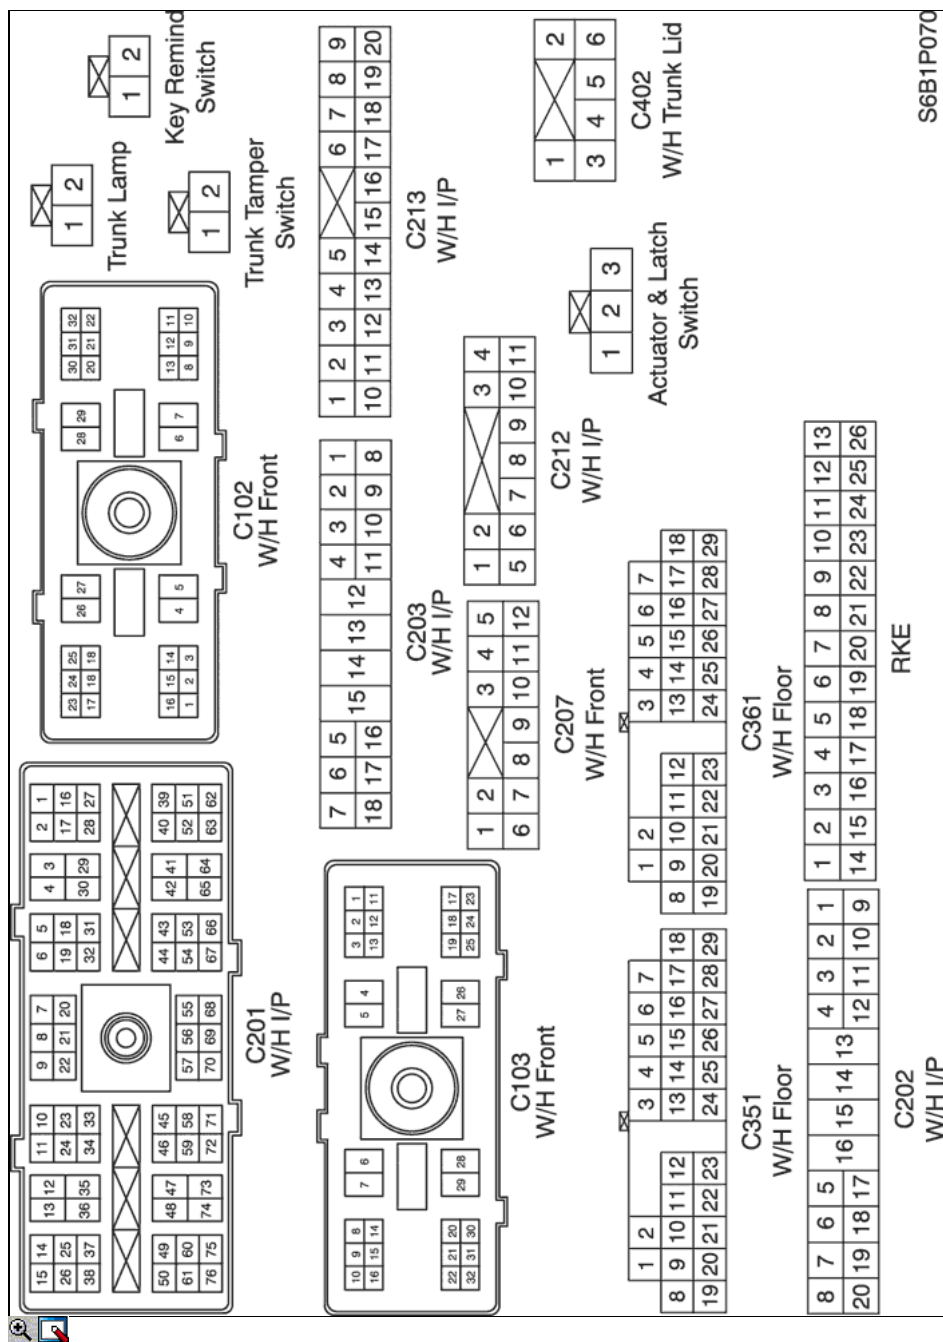


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H / P

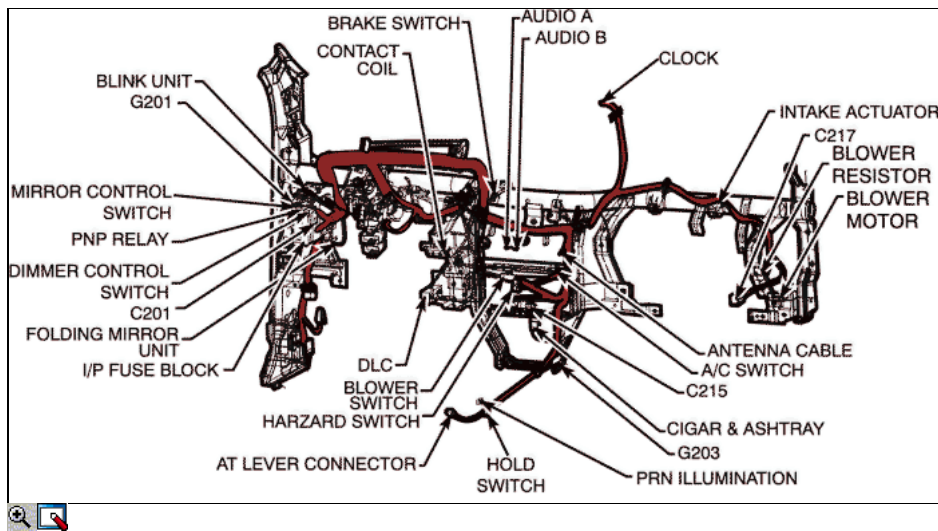


- W / H tapa del maletero

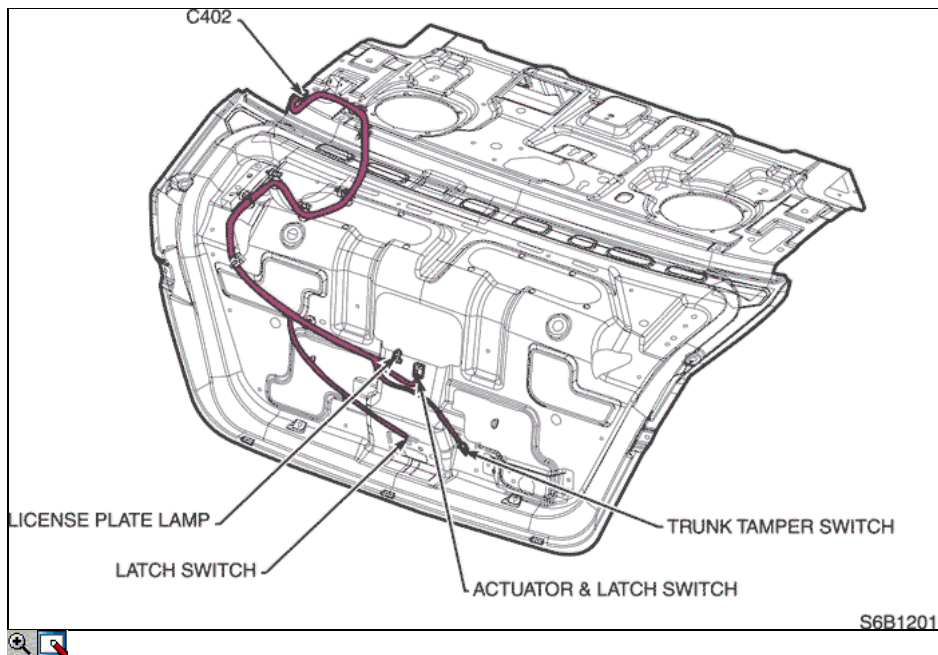

- W / H DELANTERO

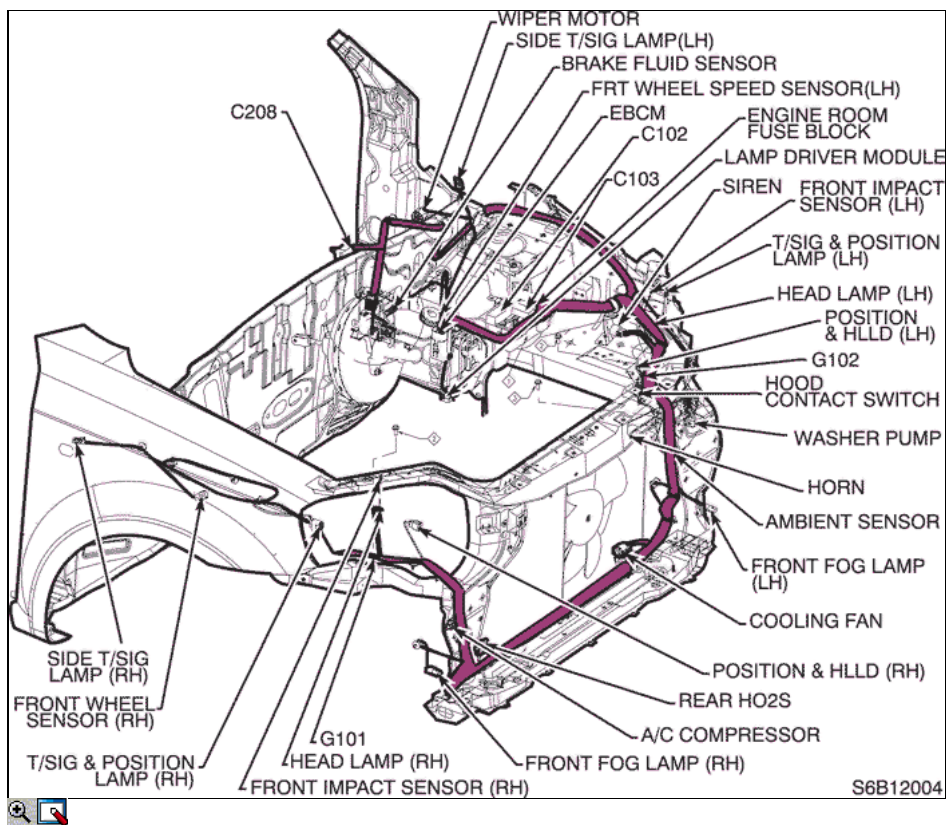


31. AHORRO DE BATERIA CIRCUITO

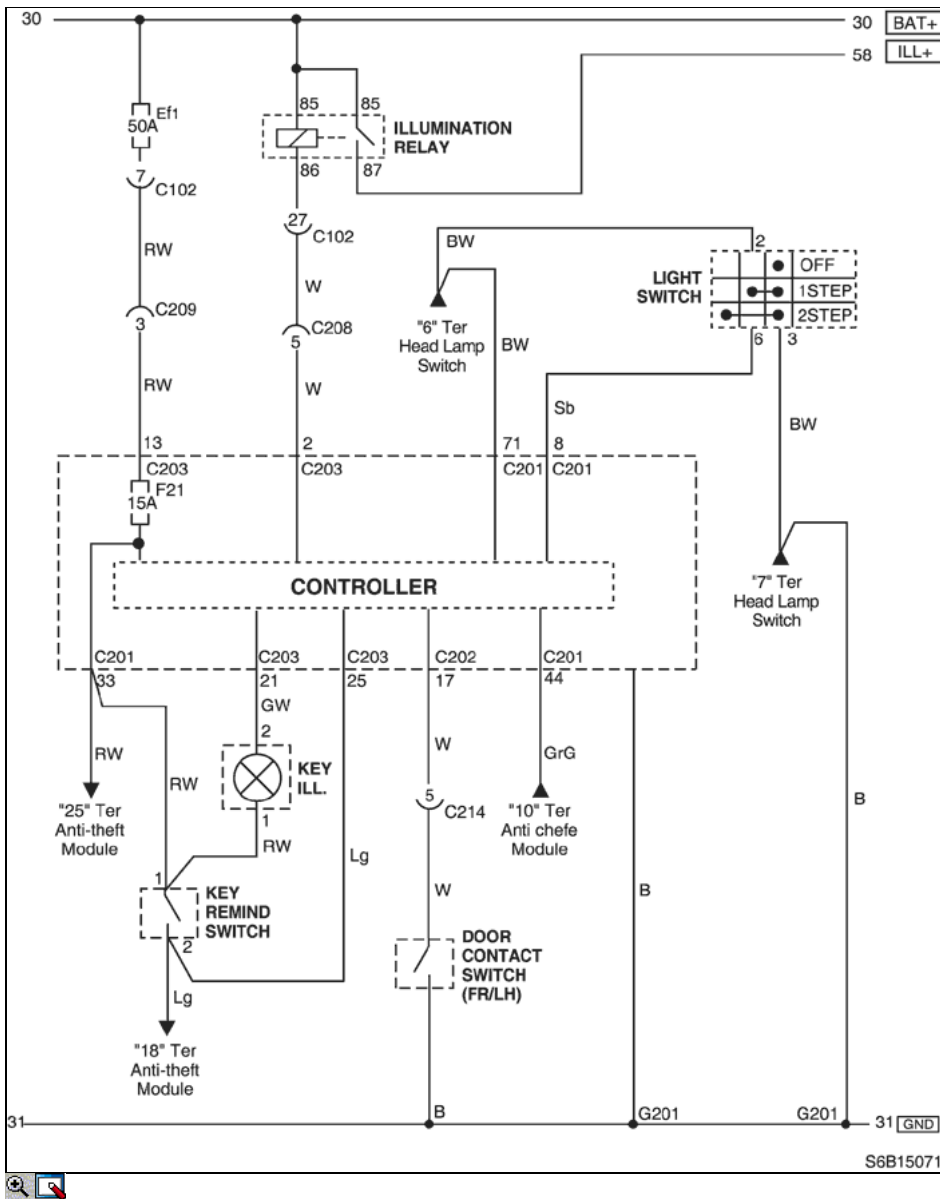

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
C102 (32 Pin, Gris)	Front - Bloque de fusibles del motor	Motor bloque de fusibles
C201 (76 pines, Negro)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C202 (20 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C203 (18 Pin, Blanco)	IP - IP Bloque de fusibles	Bloque de fusibles IP
C208 (20 Pin, Amarillo)	Front - IP	Frente TCM
C209 (4 Pin, Blanco)	Front - IP	Frente TCM
C214 (22 pines, Negro)	IP - Planta	Bajo Izquierda Un Pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

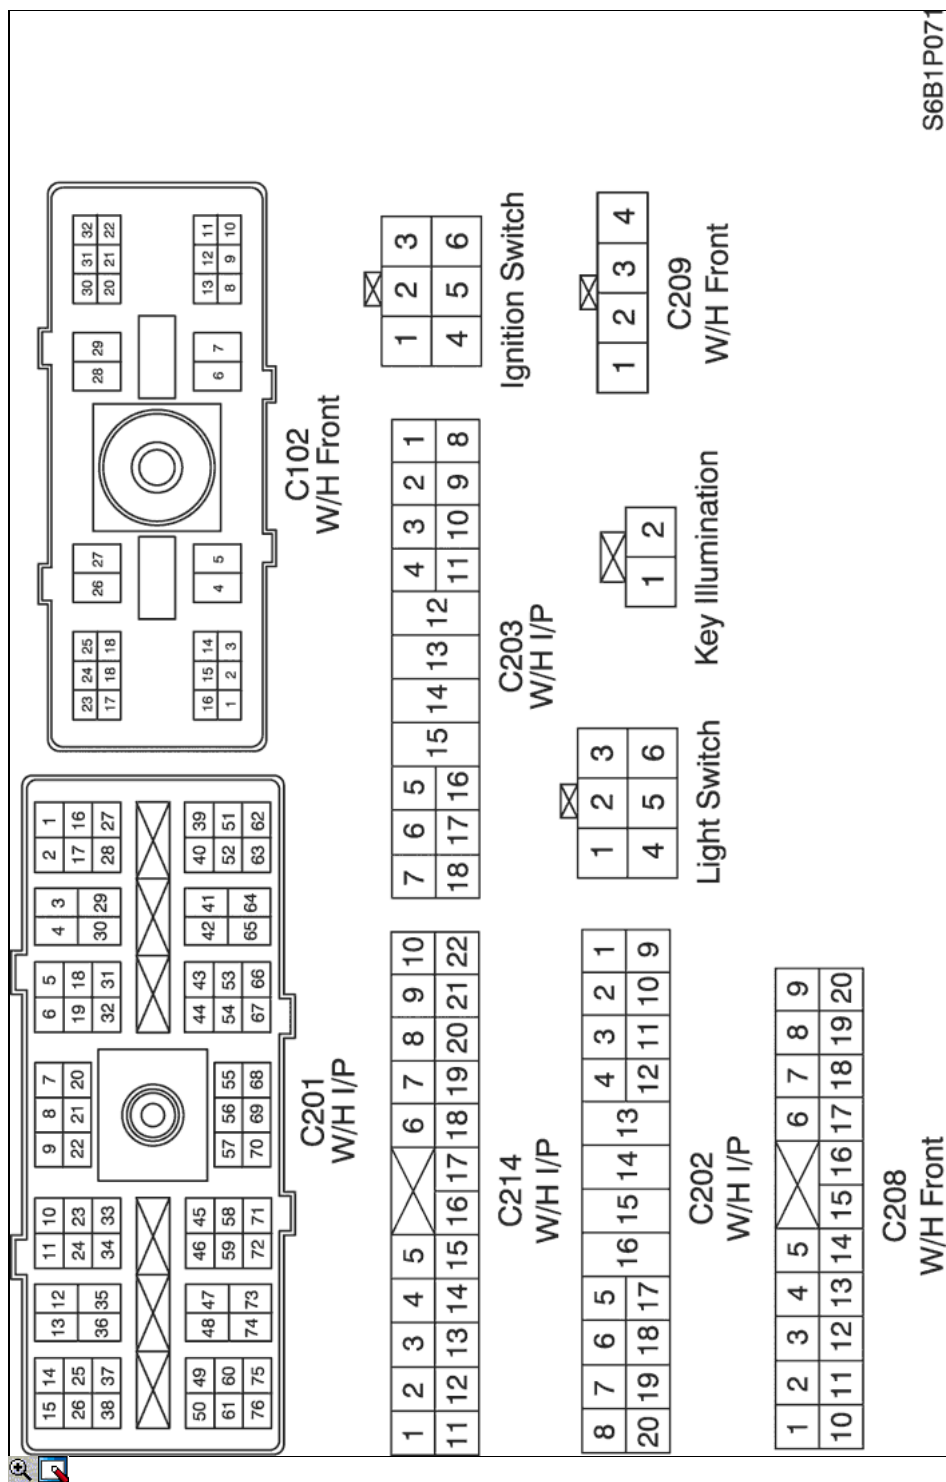

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / HI / P

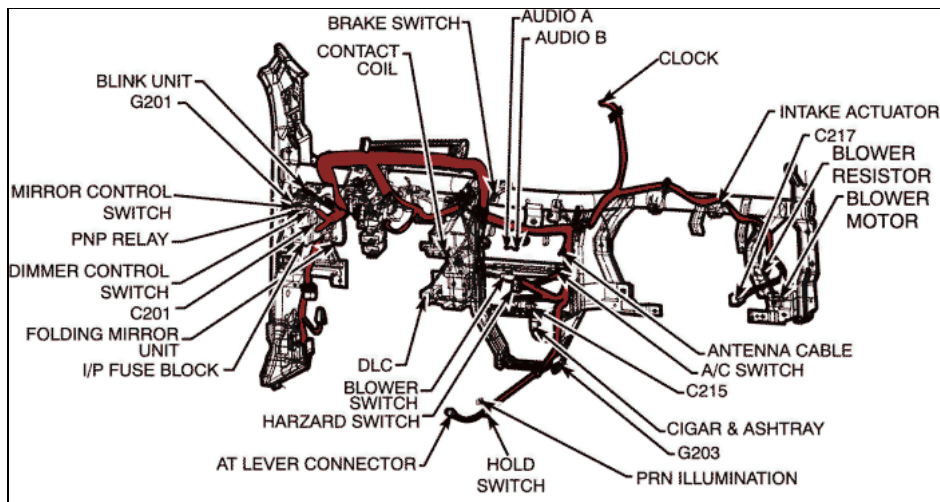

• W / H PLANTA

