


SECCIÓN 1

CÓMO LEER DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

1. CÓMO LEER DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

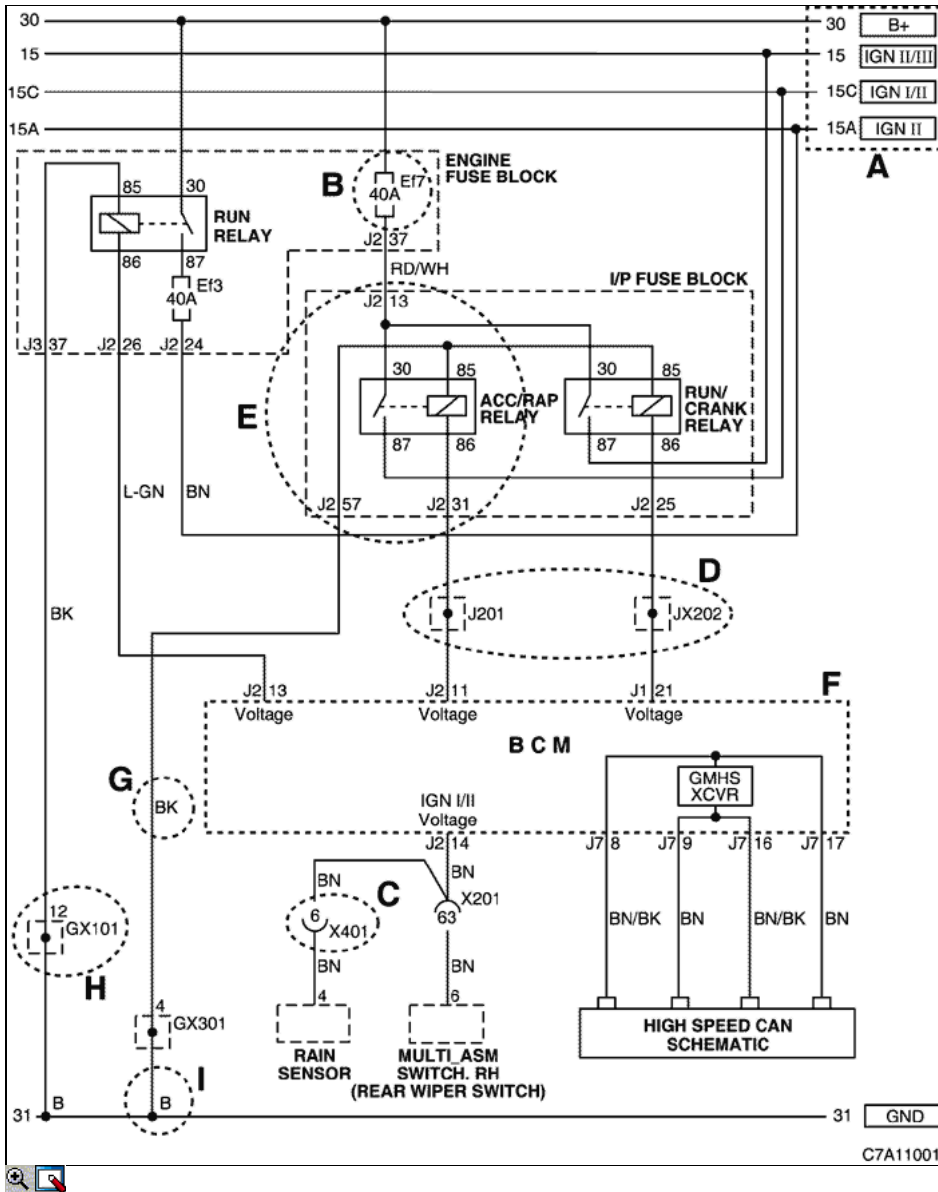

1) CONTENIDO DEL ESQUEMA DEL CABLEADO ELÉCTRICO (circuito)

POSICIÓN	EXPLICACIÓN
La	- Altos líneas horizontal: alimentación Fuente de alimentación-las líneas de suministro: 30, 15, 15A, 15C
	- EF7 o AF3 o F2

B	- EF7: Fusible No # 20 en el bloque de fusibles del motor - AF3: Fusible No # 3 en el motor Fusible Aux Block. - F2: Fusible No # 2 en E / P Bloque de fusibles
C	- Conector (X101 ~ X902) - Sin terminal de conector X401 N ° 6 - Consulte Posición del conector mayor (Sección 2)
D	- Cableado Splice arnés - J201: Wiring Harness Splice - JX202: Mazo de cables de empalme Paquete
E	- Circuito interno del componente (Relay) (nombre de componente, número de terminal)
F	- Circuito interno del componente (módulo) (nombre de componente, número de terminal y conectar los cables del circuito)
G	- Cableado de arnés de color Consulte la abreviatura de color cableado
H	- Planta Paquete arnés Árnés de baja Paquete posición (GX101 GX402 ~)
Yo	- Bajo línea horizontal: A ras del suelo - Ground Position (G103 G302 ~) - B: Cuerpo a tierra

2. CIRCUITO DE IDENTIFICACIÓN DEL SÍMBOLO

IDENTIFICACIÓN SÍMBOLO	SIGNIFICADO
X	Conector
E	Fusible en el bloque del motor fusible.
La	Fusible en el bloque del motor fusible. Aux
F	Fusible en la E / P bloque de fusibles
G	Suelo
J	Splice paquete

3. FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (NUMBER)

No. suministro de energía	Potencia condición de suministro
15	Voltaje de la batería (B +) de encendido en "ON" y "ST" (IGN II / III) Grupo
15A	Voltaje de la batería (B +) de encendido en "ON" (IGN II) Grupo
30	Voltaje de la batería (B +) de alimentación directamente sin importar la posición de encendido
31	De tierra conectado a la batería (-)


4. CABLEADO DEL COLOR DE IDENTIFICACIÓN

Abreviatura	Color	Abreviatura	Color
BN	Marrón	L-BU	Light Blue
GN	Verde	RD	Rojo
Vermont	Violeta	BU	Azul
PK	Rosa	YE	Amarillo

WH	Blanco	GY	Gris
Oregón	Naranja	BK	Negro
L-GN	Luz Verde	.	.

5. CÓMO VER NUMERO DE TERMINAL DEL CONECTOR

- N° de terminal se da sobre la base de terminales de conectores hembra
ex) Terminal N° 4 de X405 conexión

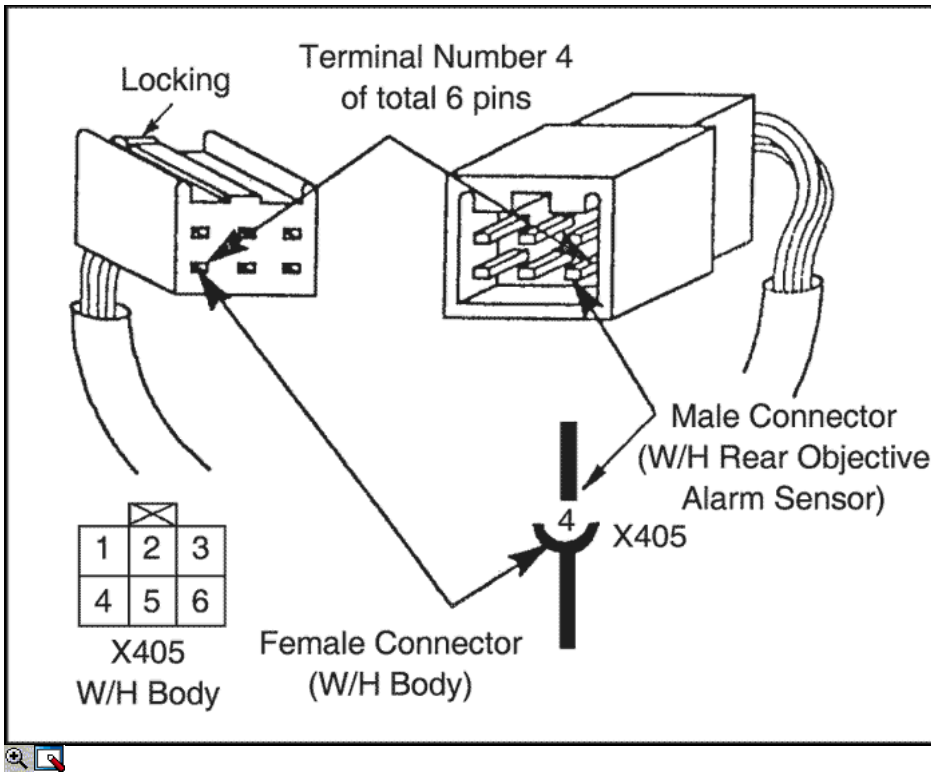

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva




SECCIÓN 2


POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

1. CONECTOR, TIERRA Y PAQUETE INFORMATIVO DE TIERRA


1) FAMILIA 2.4D MOTOR (LD9)

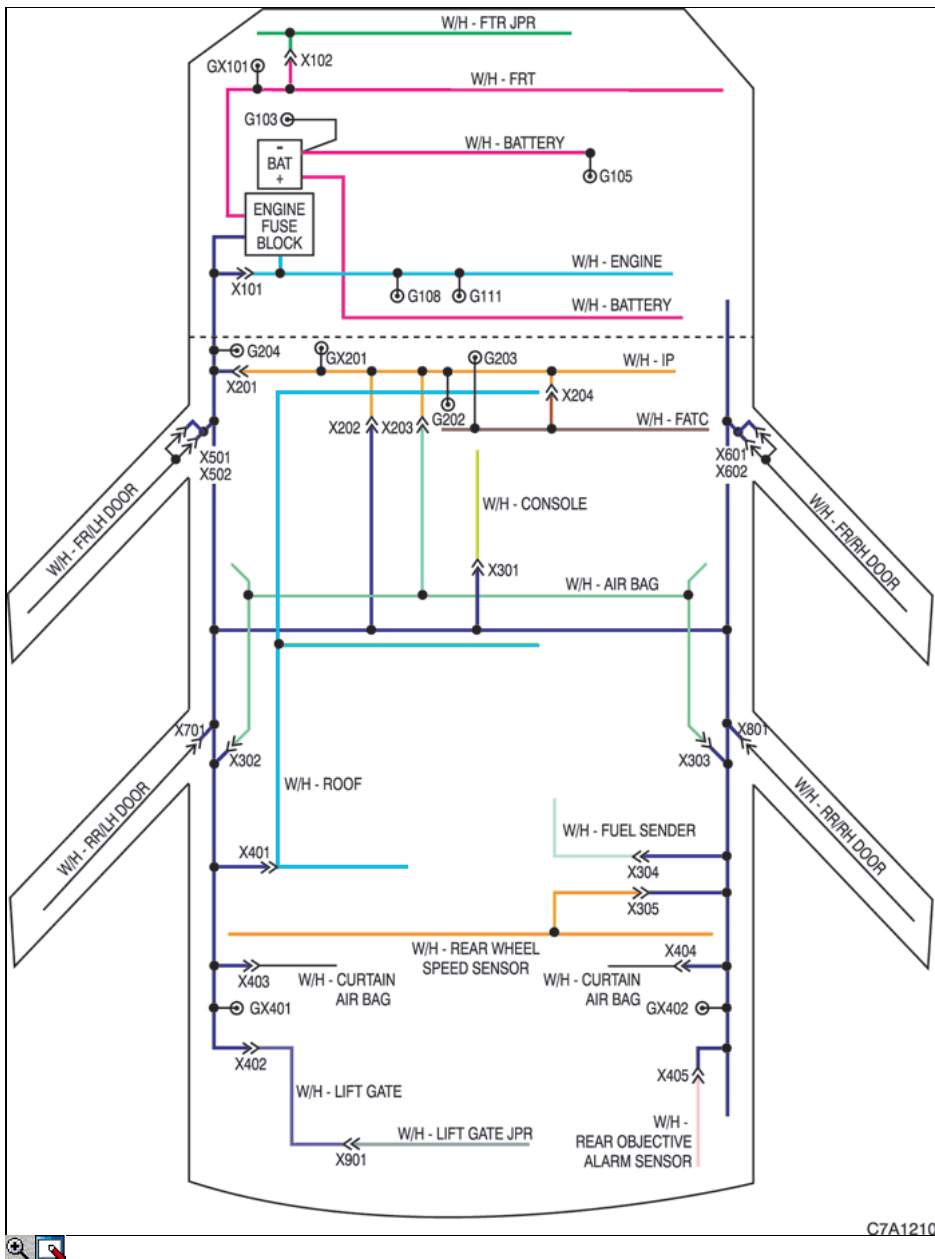

2) 2,0 MOTOR DIESEL (LLW)

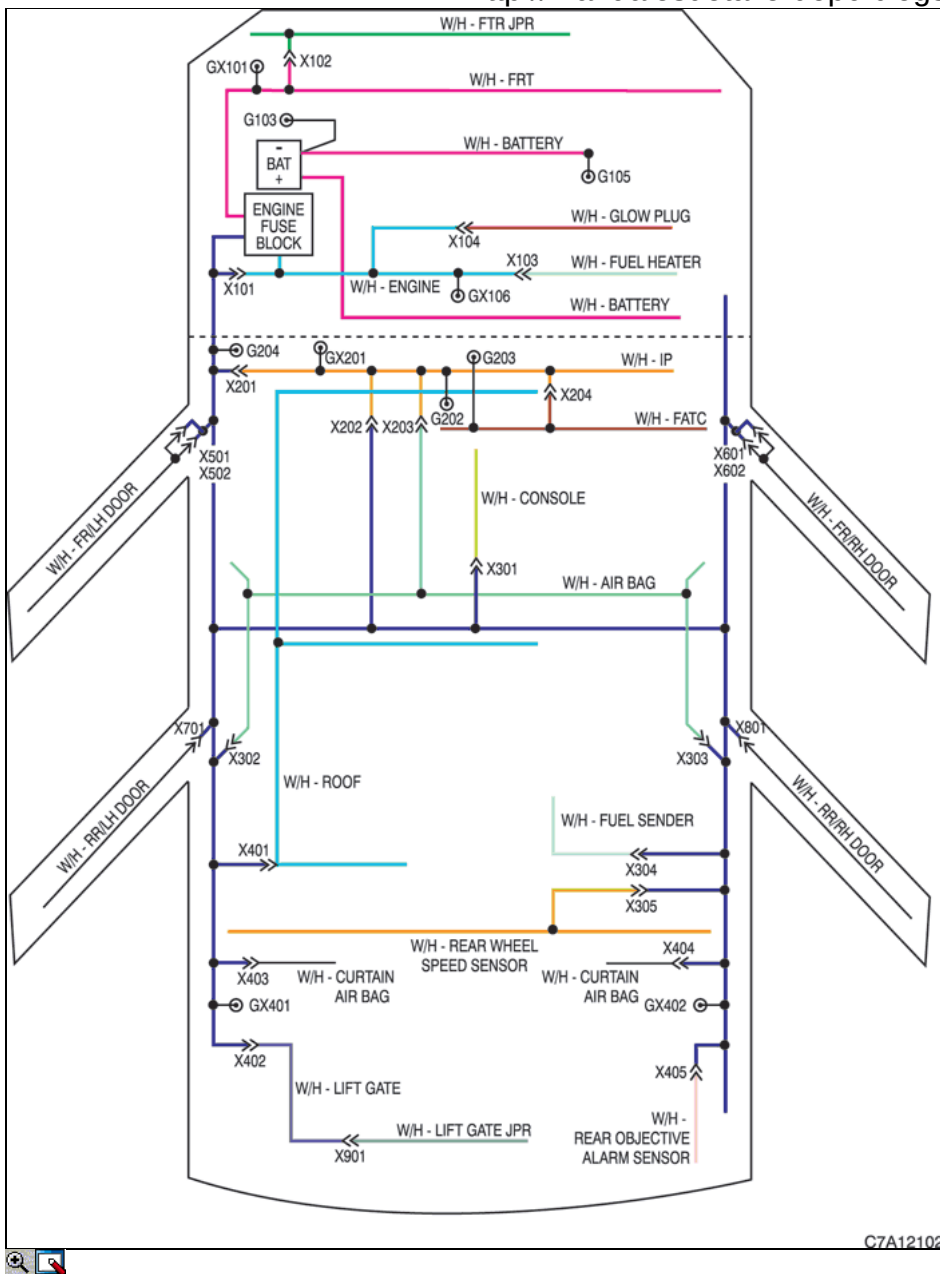

3) HVF-6 3.2 MOTOR (LUI)

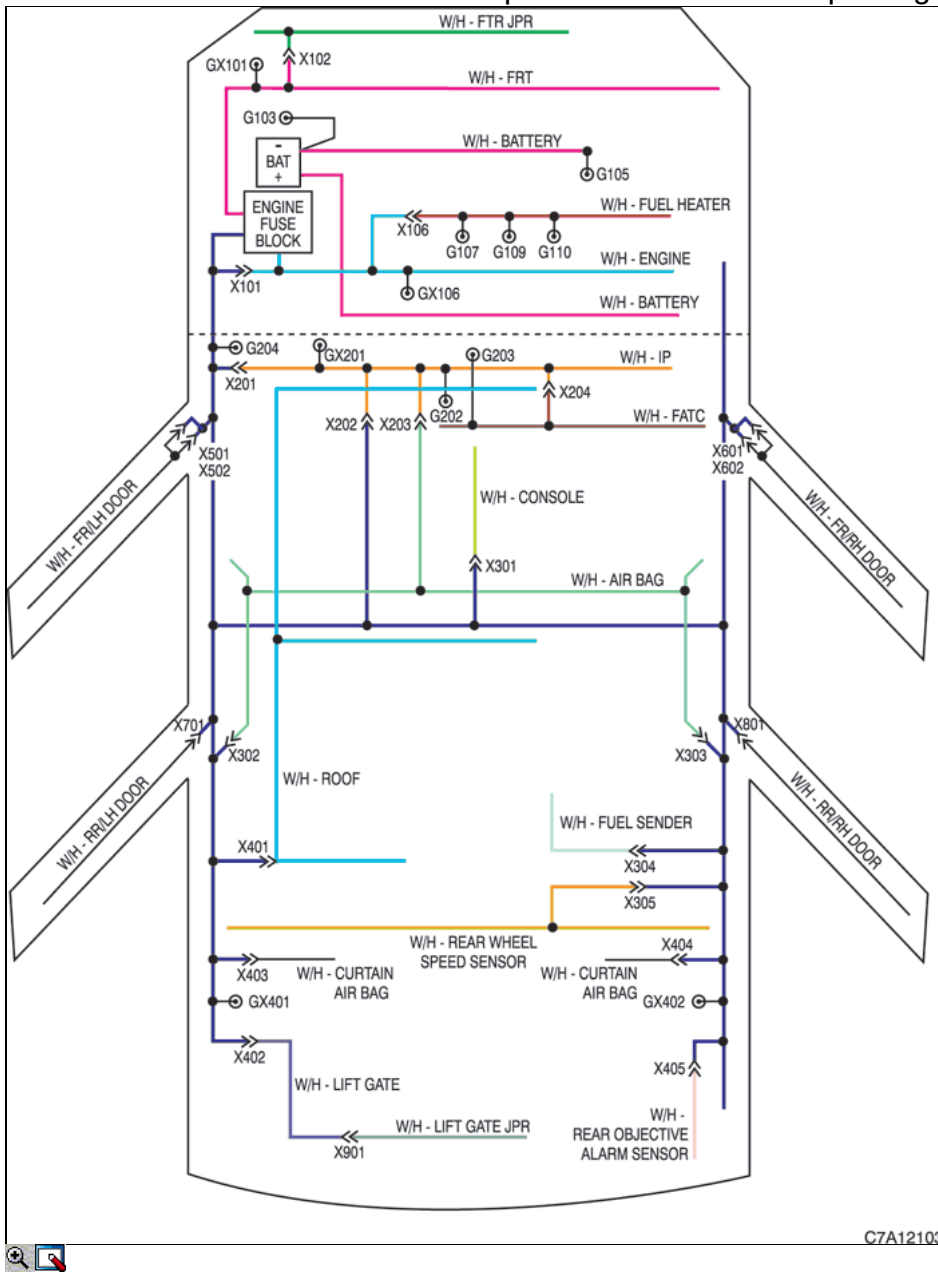

4) CONECTOR DE INFORMACIÓN

Conector Número	Número de terminales	Color	Conexión del arnés de cableado	Conexión de Posición
X101	36	Negro	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X102	12	Negro	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X103	8	Negro	Motor - Estufa de combustible (DSL)	Cilindro lado superior derecho
X104	4	Negro	Motor - Glow Plug (DSL)	El lado izquierdo del cilindro superior
X106	7	Negro	Motor - inyector de combustible (HVF6)	El Jefe Superior del cilindro
X201	92	Negro	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X202	12	Incoloro	IP - Cuerpo	Detrás del Audio
X203	6	Incoloro	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
X204	16	Negro	IP - FATC	Detrás de la FATC
X301	12	Incoloro	Consola - Cuerpo	Debajo de la consola de piso
X302	2	Amarillo	Cuerpo - Air Bag	Dentro de la izquierda "B" Pilar

X303	2	Amarillo	Cuerpo - Air Bag	El interior derecho "B" Pilar
X304	12	Negro	Remitente de combustible - Cuerpo	Debajo de la derecha "C" pilar
X305	4	Negro	Cuerpo - Sensor de velocidad de la rueda trasera	Detrás de la "segunda" Seat
X401	18	Incoloro	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
X402	18	Incoloro	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X403	2	Negro	Cortina Air Bag - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X404	2	Negro	Cortina Air Bag - Cuerpo	Detrás de la derecha "C" pilar
X405	6	Negro	Cuerpo - Sensor trasero Alarma Objetivo	Detrás de la luz trasera derecha
X501	18	Gris	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X502	18	Incoloro	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X601	18	Gris	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X602	18	Incoloro	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X701	15	Incoloro	Cuerpo - Rear Door LH	Bajo la izquierda "B" Pilar
X801	15	Incoloro	Cuerpo - Puerta trasera RH	En el marco del derecho "B" Pilar
X901	18	Incoloro	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat

5) tierra / tierra PAQUETE DE INFORMACIÓN


Tierra / Ground Número paquete	Color	Mazo de cables	Ground Position
GX101	Negro / Gris	Frente	Detrás del faro izquierdo
G103	-	Batería	Detrás del bloque de fusibles del motor
G105	-	Batería	En el bloque de cilindros
GX106	Negro / Gris	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
G107	-	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros
G108	-	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros
G109	-	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros
G110	-	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros
G111	-	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros
G112	Negro / Gris	Engine (DSL)	En el bloque de cilindros
GX201	Negro / Gris	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
G202	-	I / P	En el I / P braket Bloque de fusibles
G203	-	FATC	En el interior del panel de instrumentos izquierda
G204	-	Cuerpo	Bajo la izquierda "A" pilar
GX301	Negro / Gris	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401	Negro / Gris	Cuerpo	Izquierda del maletero
GX402	Negro / Gris	Cuerpo	Derecho del maletero

6) EMPALME PAQUETE INFORMATIVO


Splice número de paquete	Color	Mazo de cables	Splice Posición Paquete
JX103	Negro	Motor (FAM II)	El Jefe Superior del cilindro
JX202	Negro / Rojo	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
JX303	Negro / Marrón	CUERPO	Dentro del eje de balancín del panel frontal-LH
JX305	Negro	CUERPO	Dentro del eje de balancín del panel frontal-RH
JX306	Negro / Azul	CUERPO	Dentro del eje de balancín del panel frontal-RH

2. CABLEADO DE CONECTOR DE TIERRA Y UBICACIÓN

1) W / HI / P

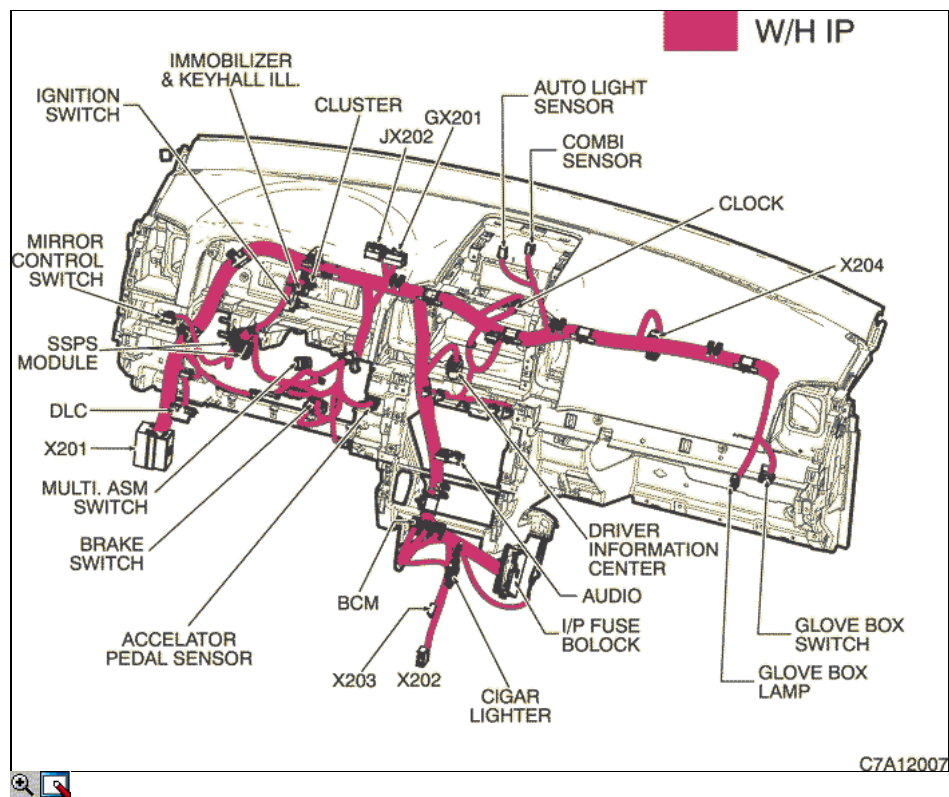


2) W / H CUERPO

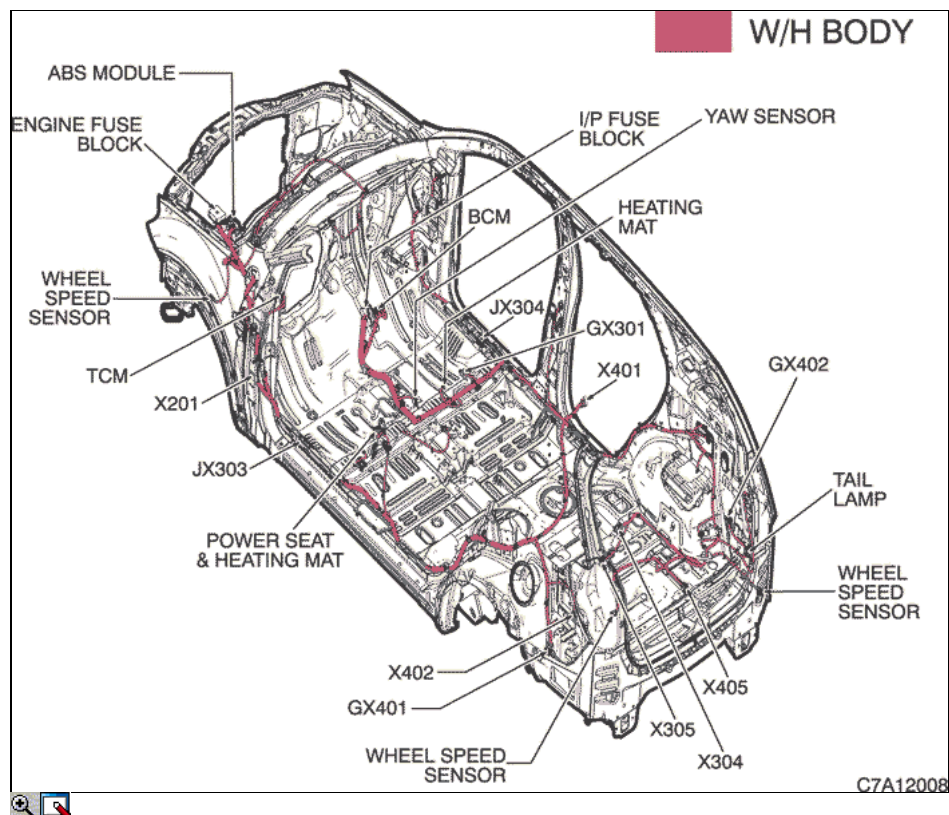


3) W / H MOTOR


- **GASOLINA 2.4D**

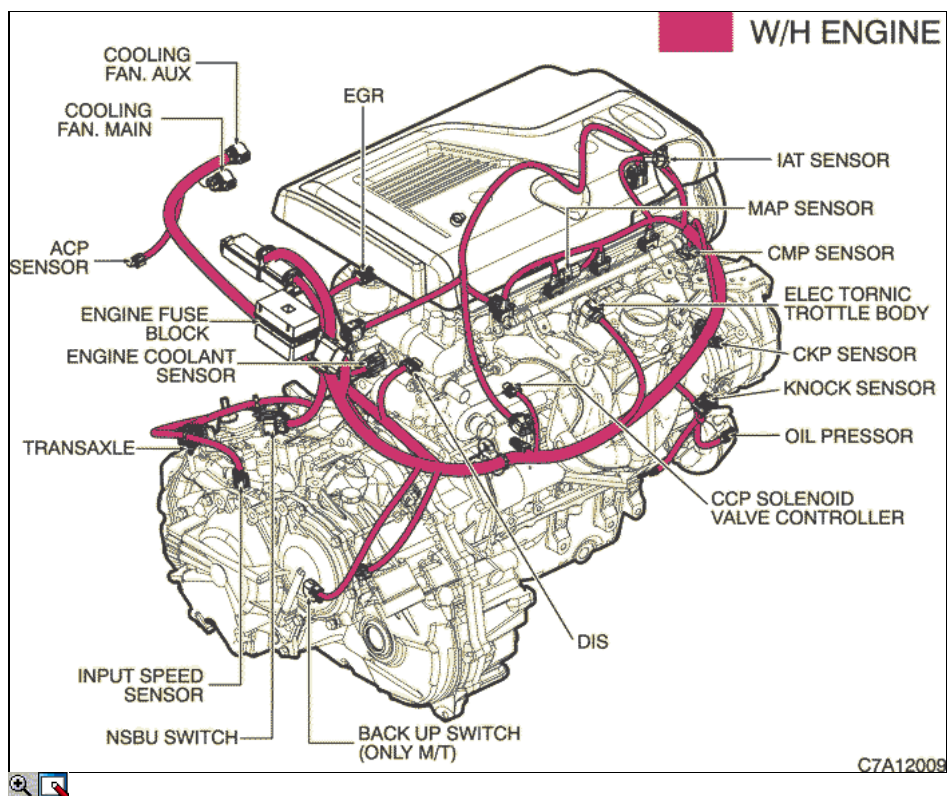


- **2.0S DIESEL**

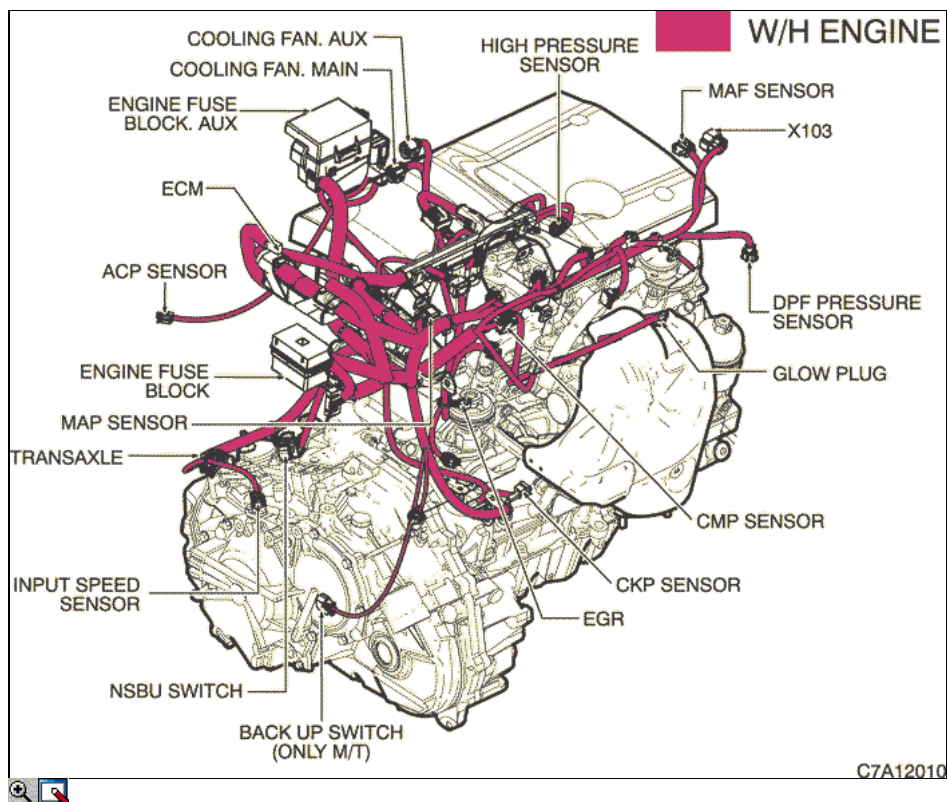


- **3.2D VAF-6**

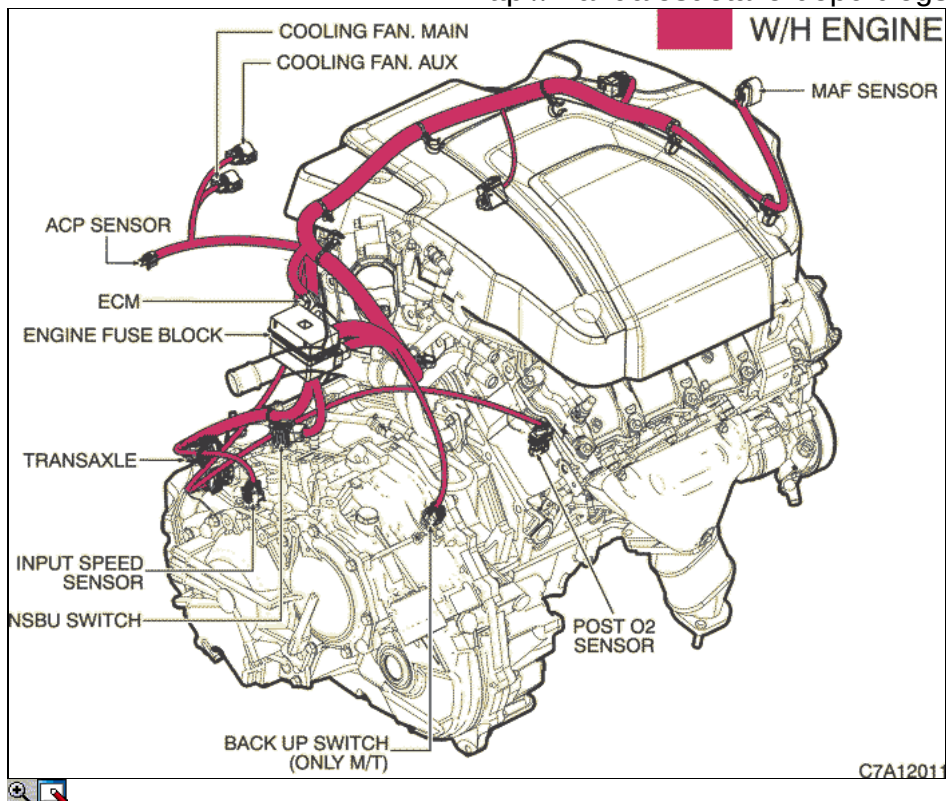


4) W / H DELANTERO

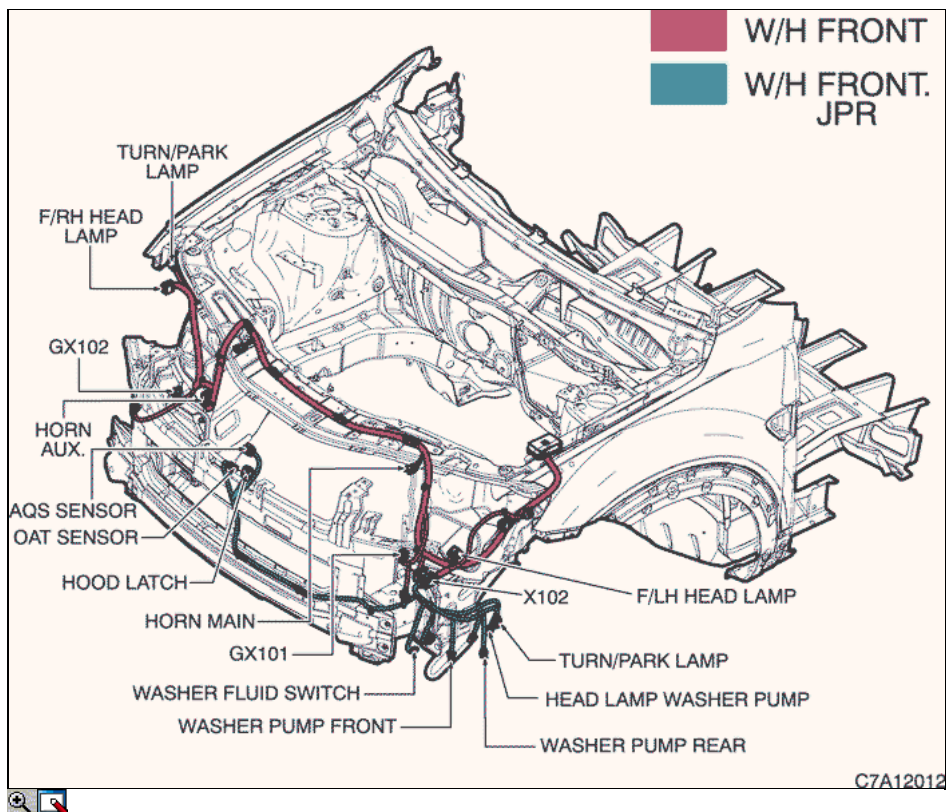


5) W / H FRONT DOOR

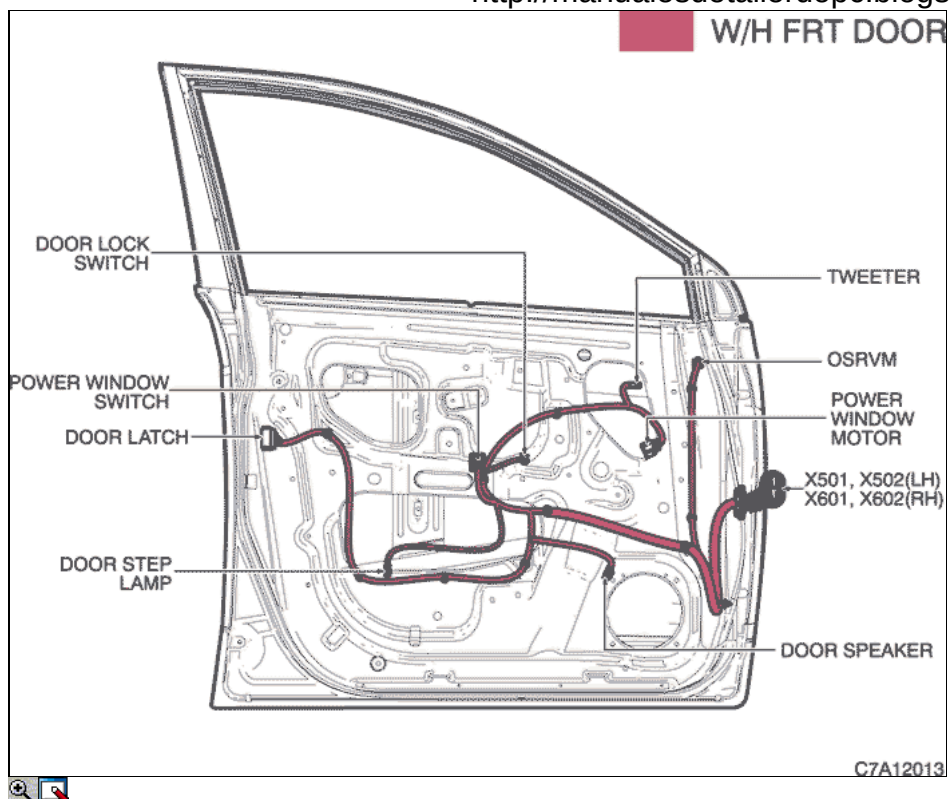


6) W / H PUERTA TRASERA

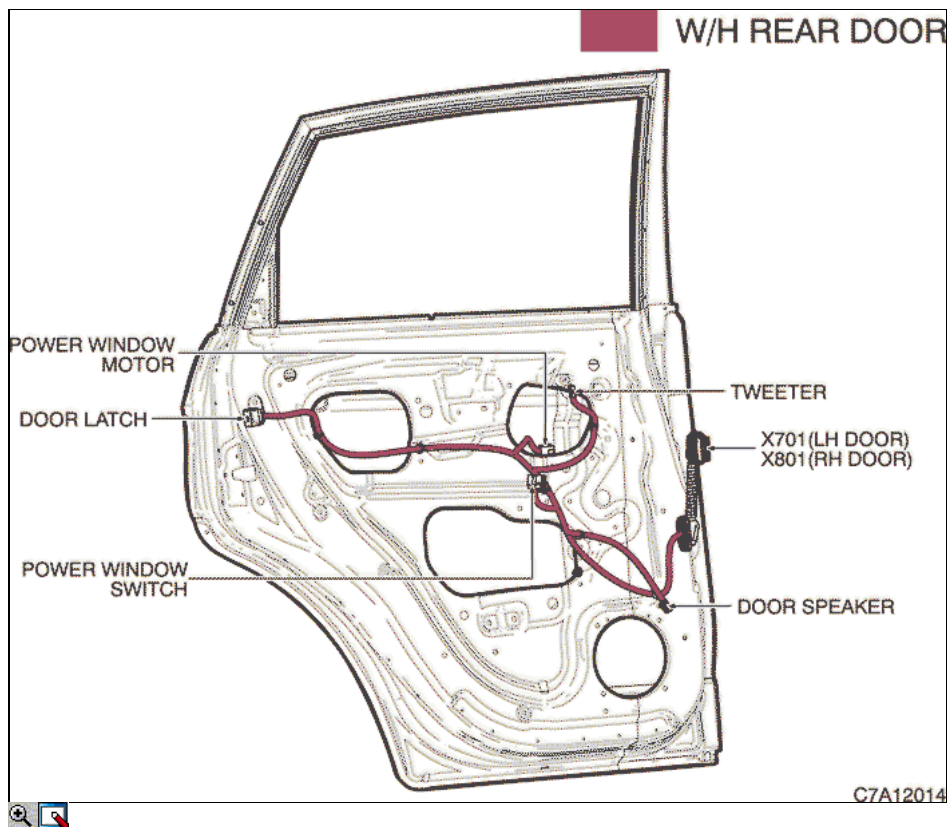


7) W / H Compuerta elevadora

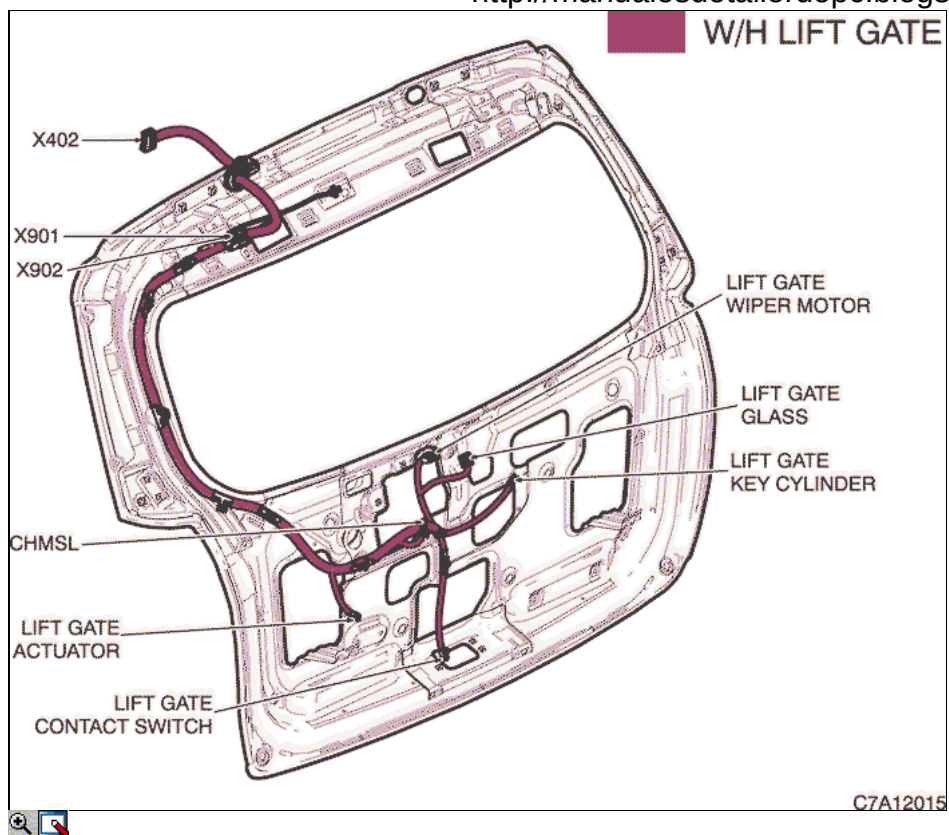


8) W / H AIR BAG

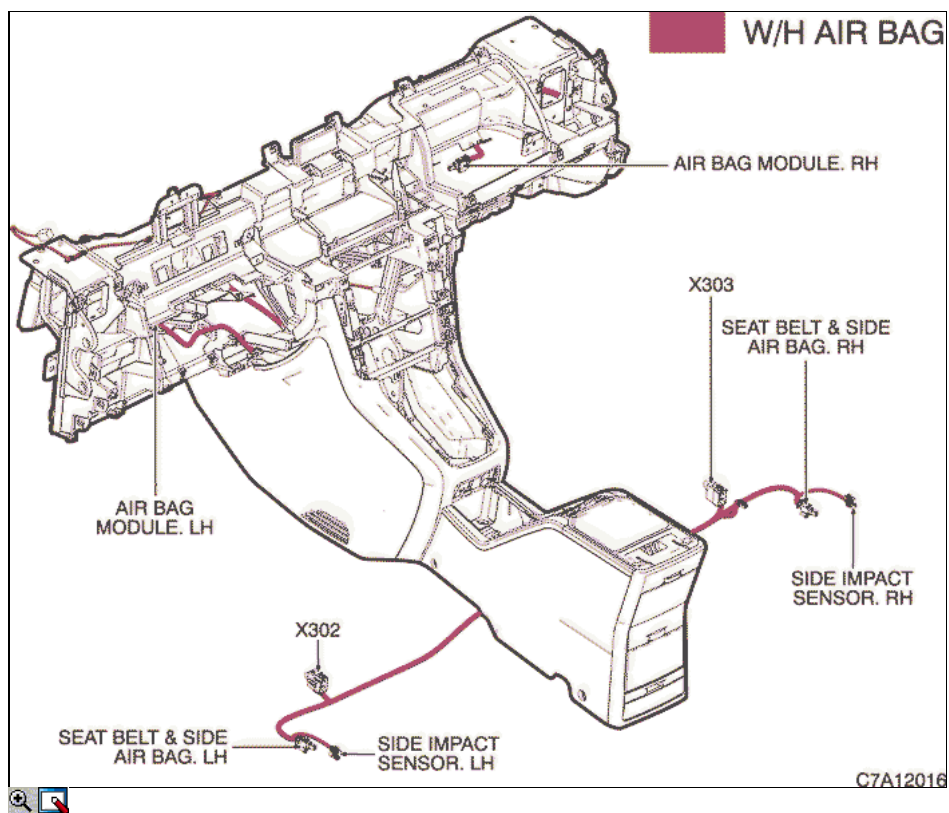

9) W / H CONSOLA

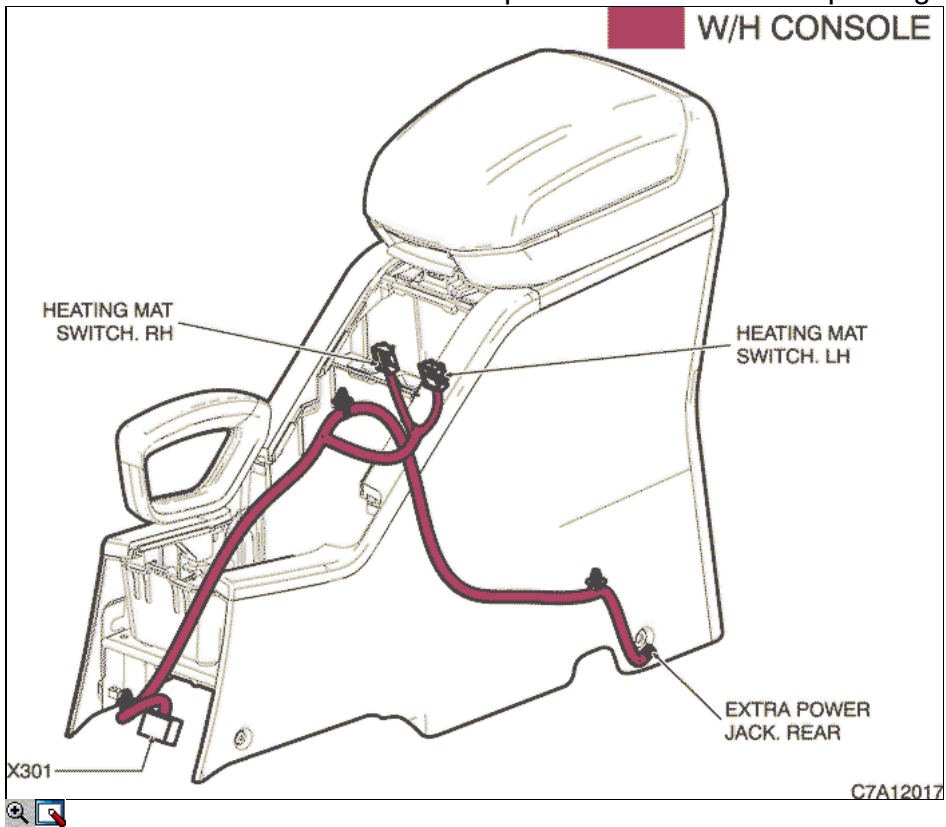


10) W / H TECHO

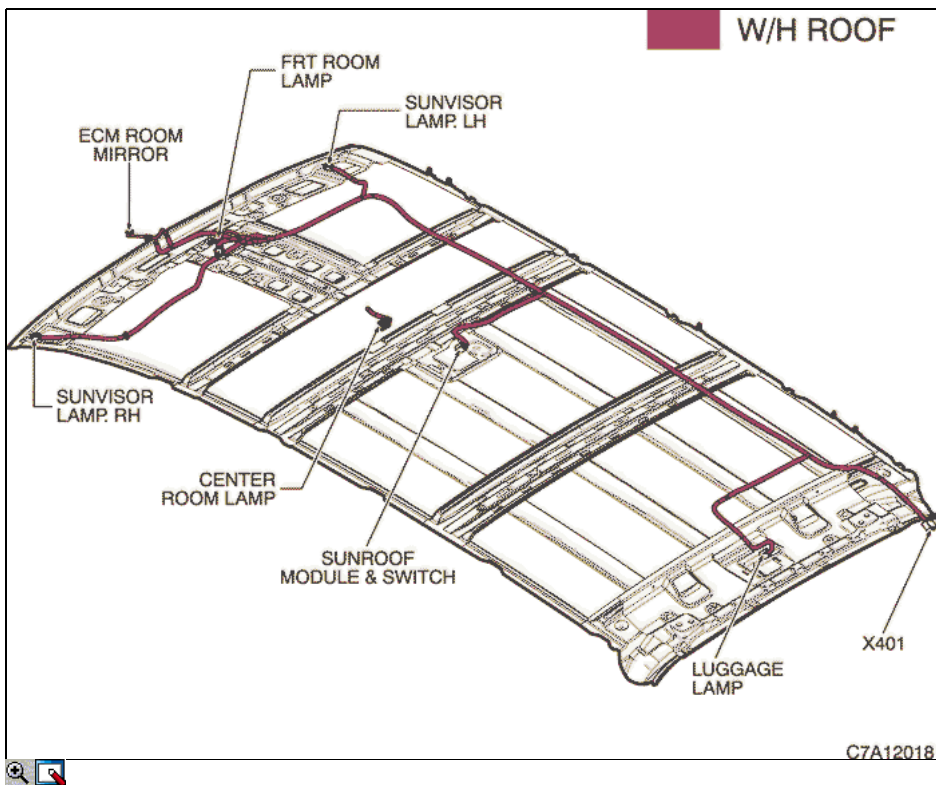


11) EMPALME PAQUETE

JX103(BLACK) : 2.4D GASOLINE

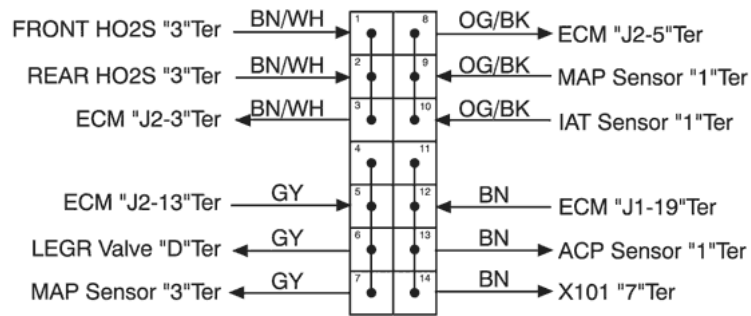


C7A1S101

JX202(BLACK/PINK)

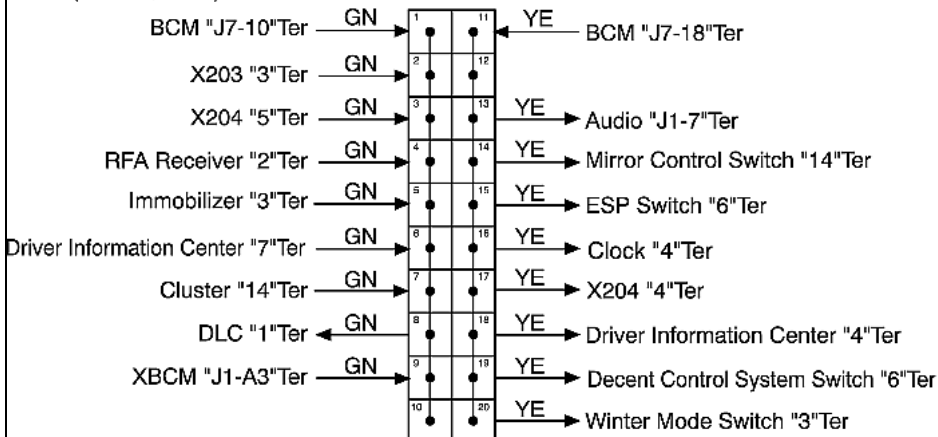


C7A1S110

JX303(BLACK/BROWN)

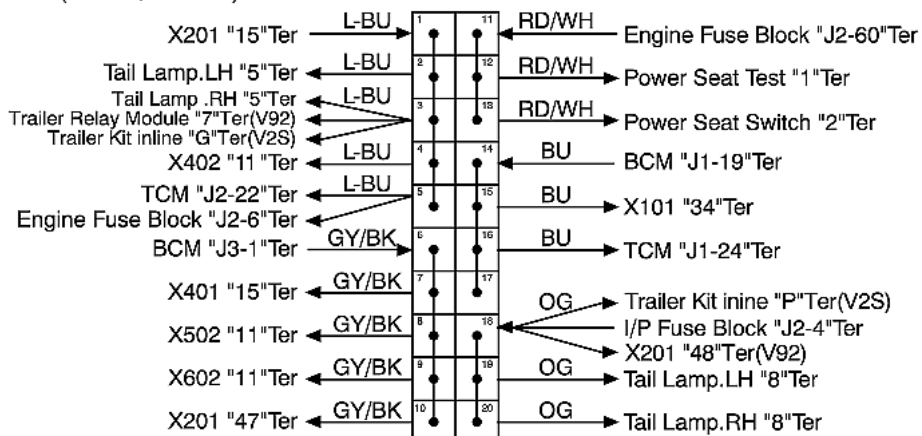


C8A1S001

JX305(BLACK)

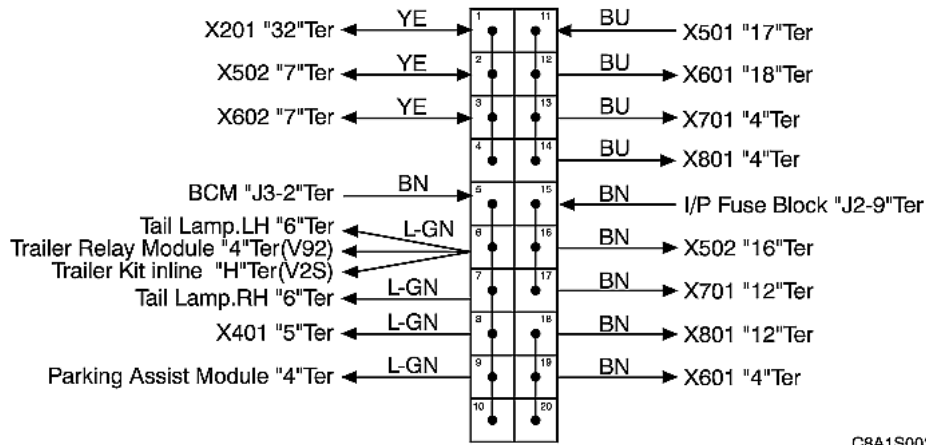

C8A1S002

JX306(BLACK/BLUE)

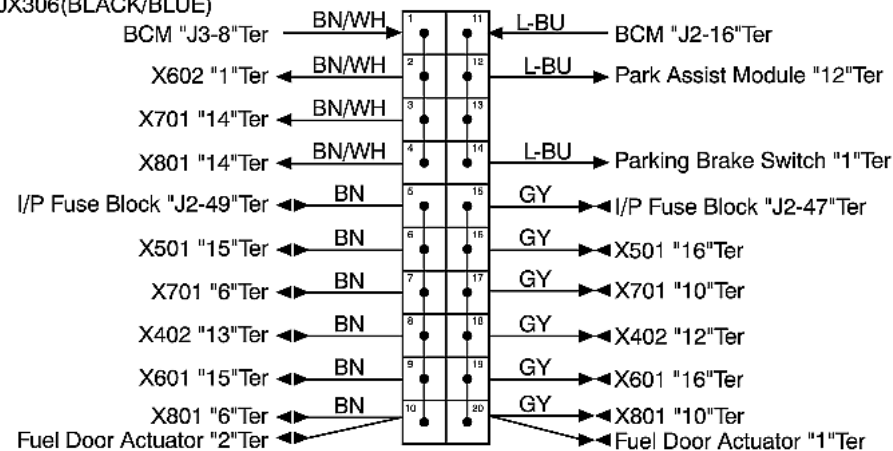

C7A1S113






SECCIÓN 3


ESQUEMA DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN


1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CIRCUITO


1) BATERIA Y IGN II CIRCUITO

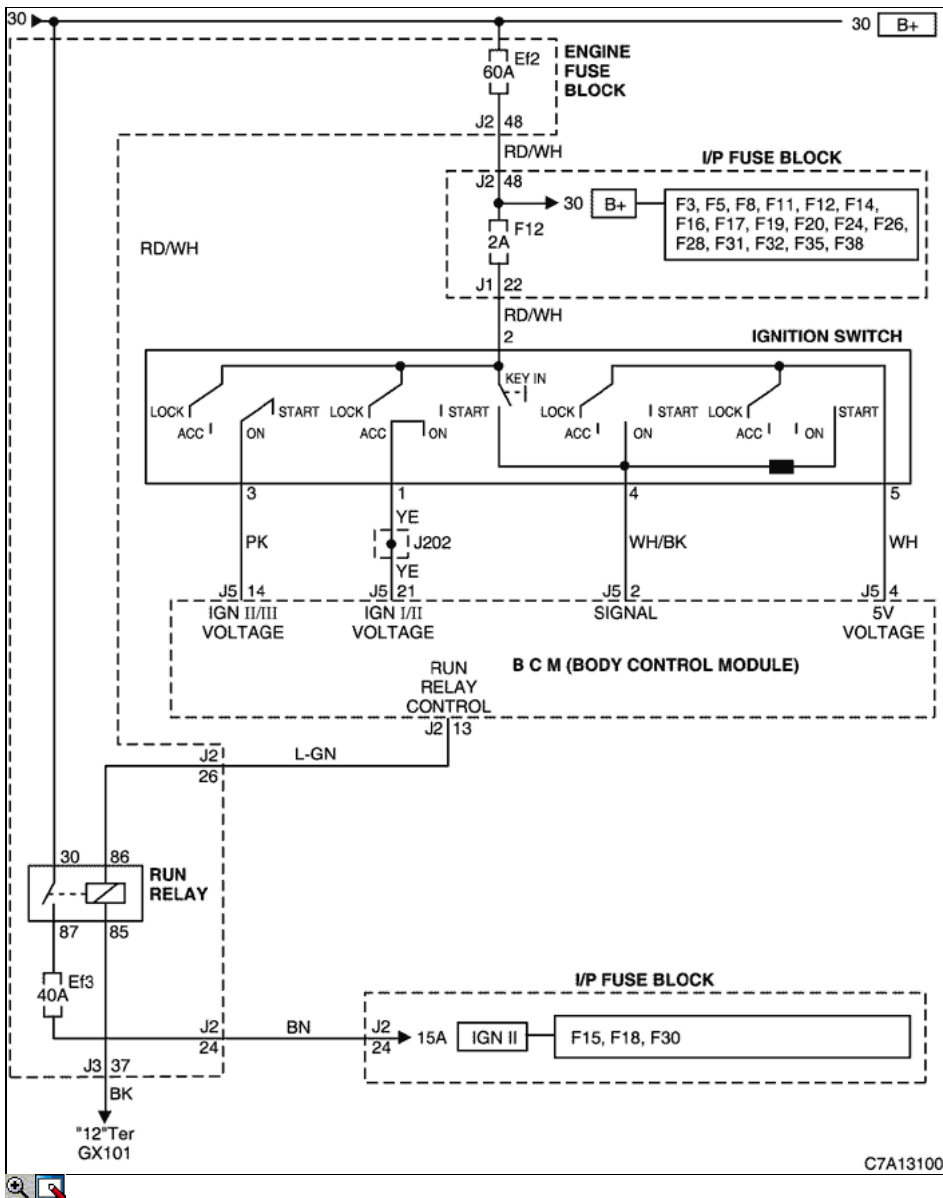

2) IGN I / II & IGN II / III CIRCUITO

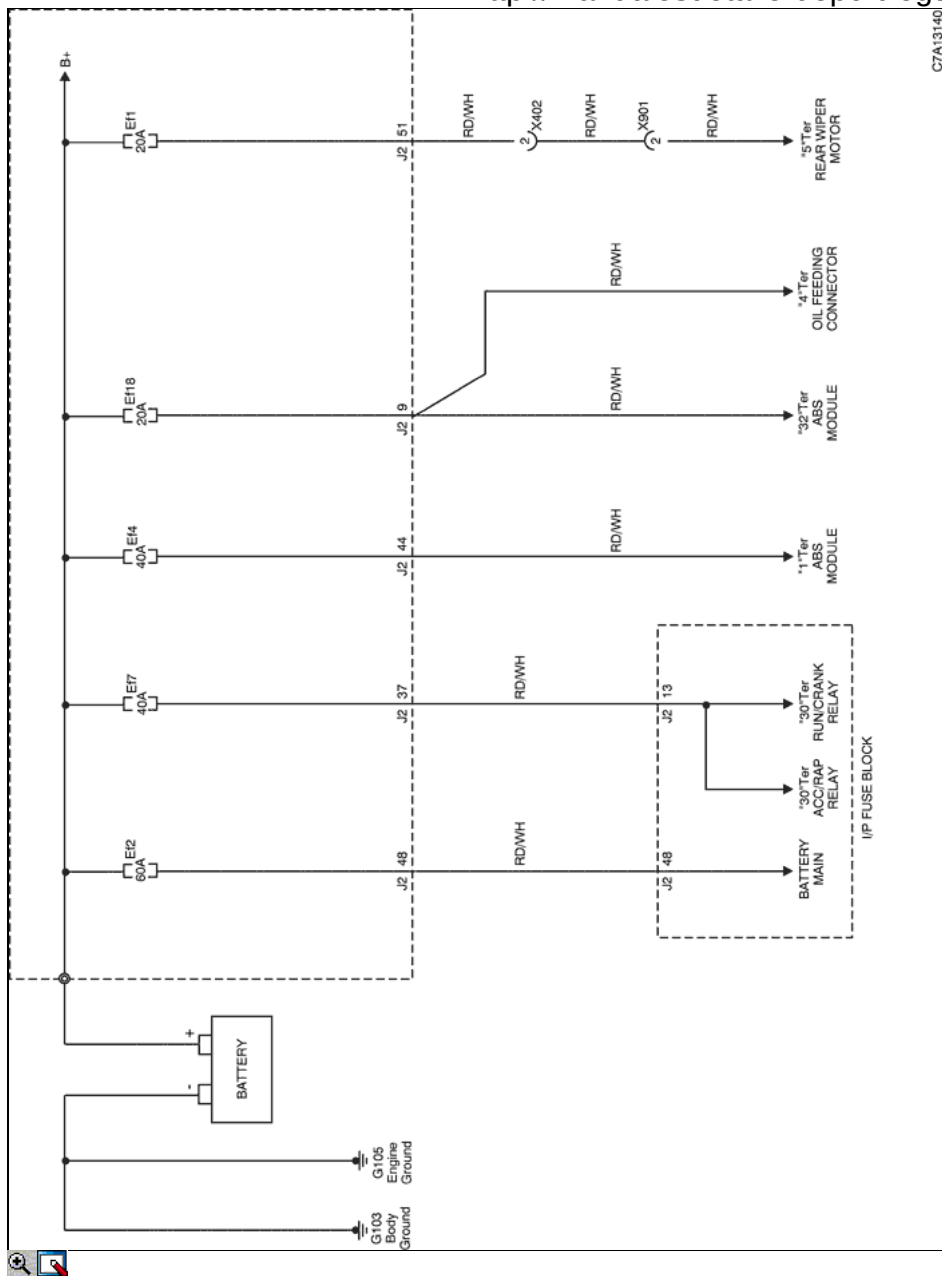


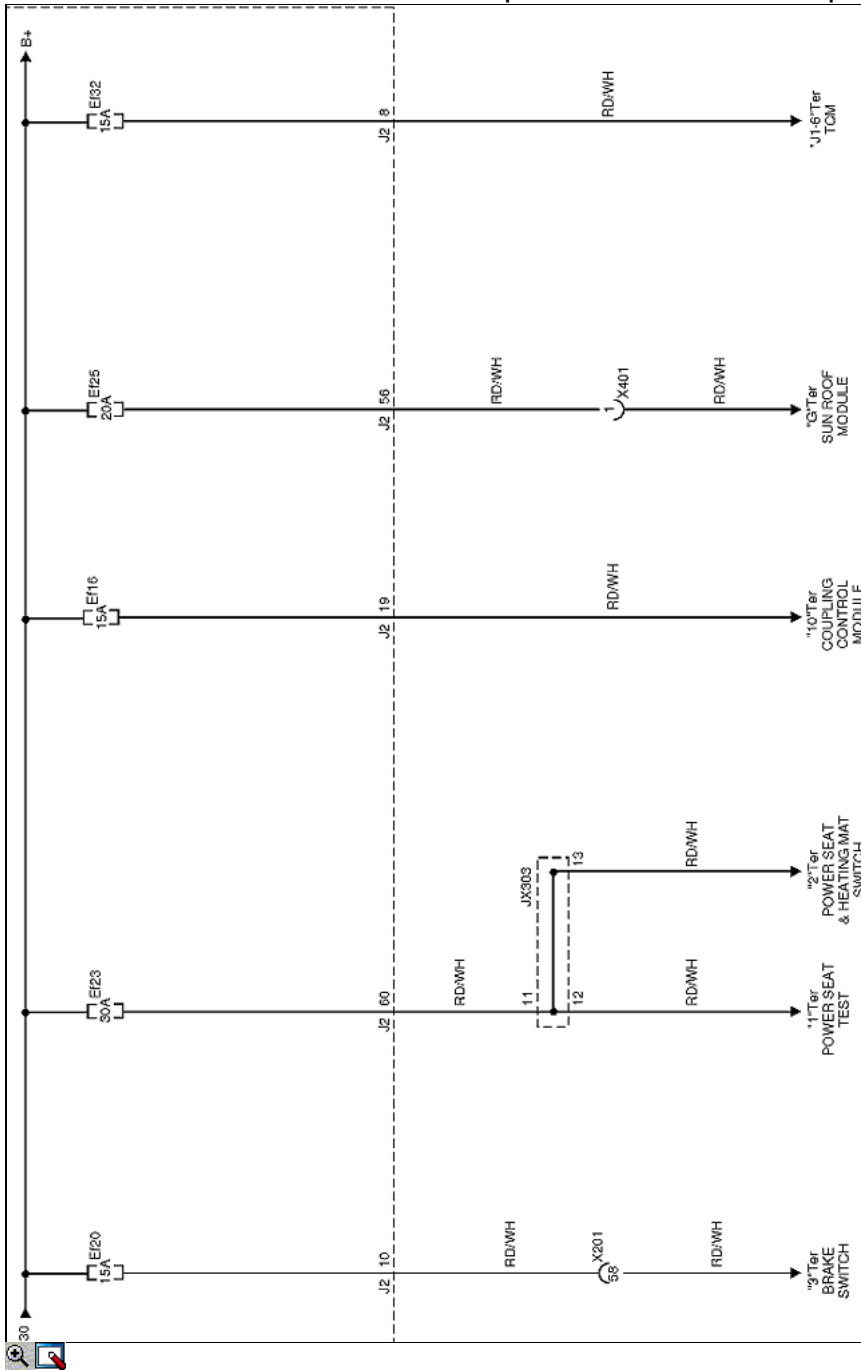

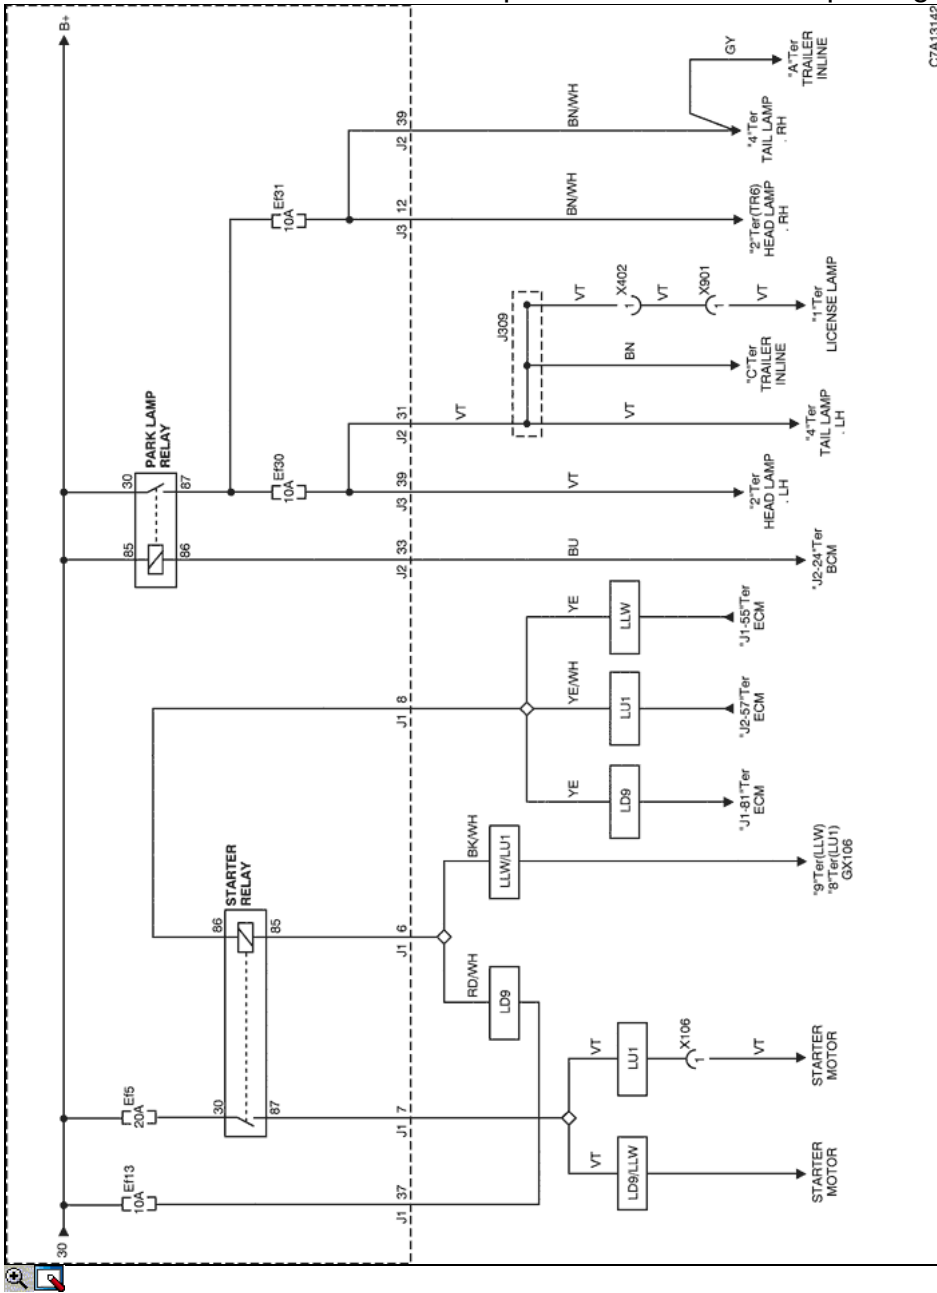


C7A13142



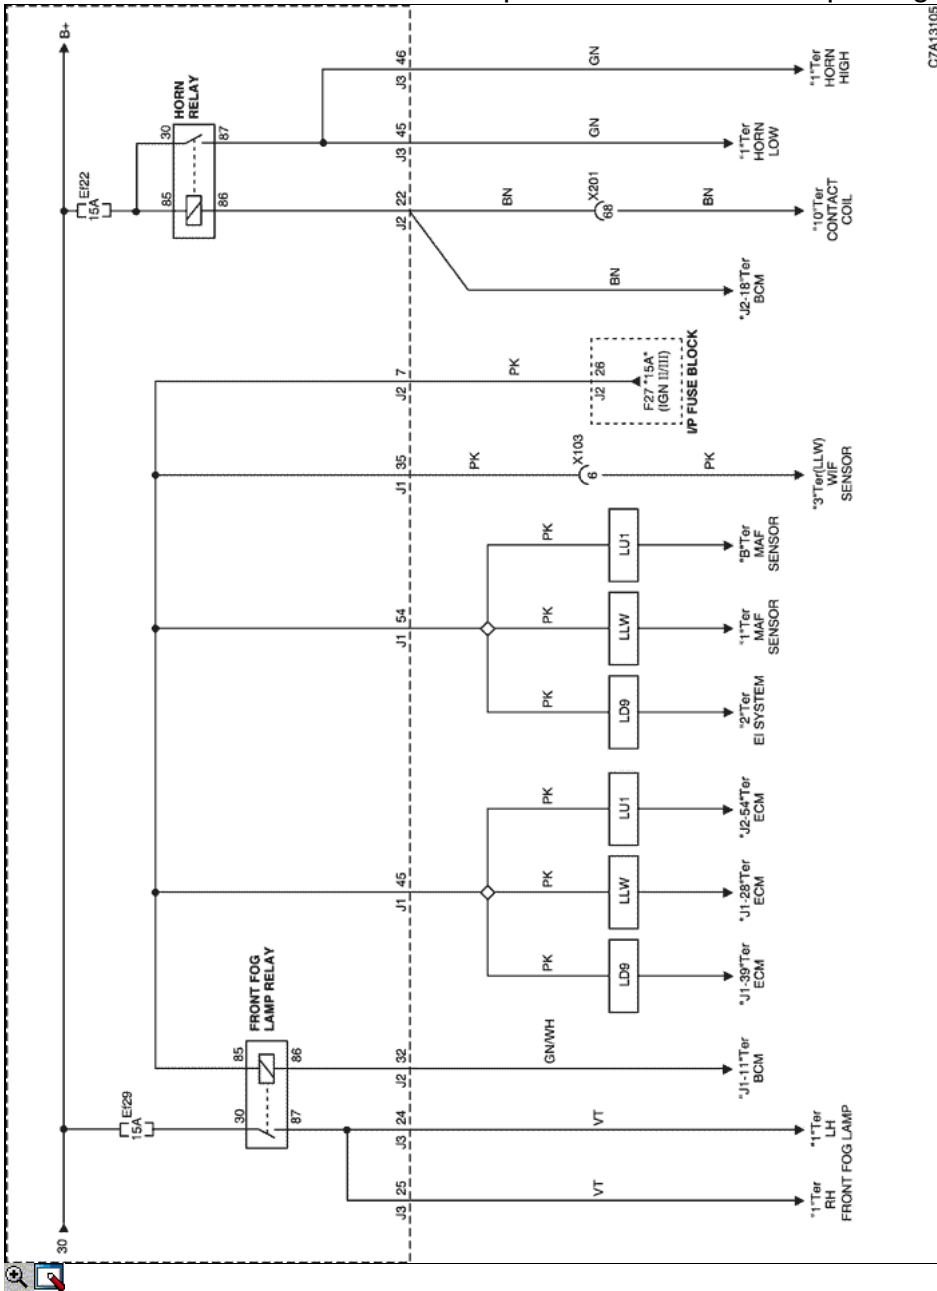






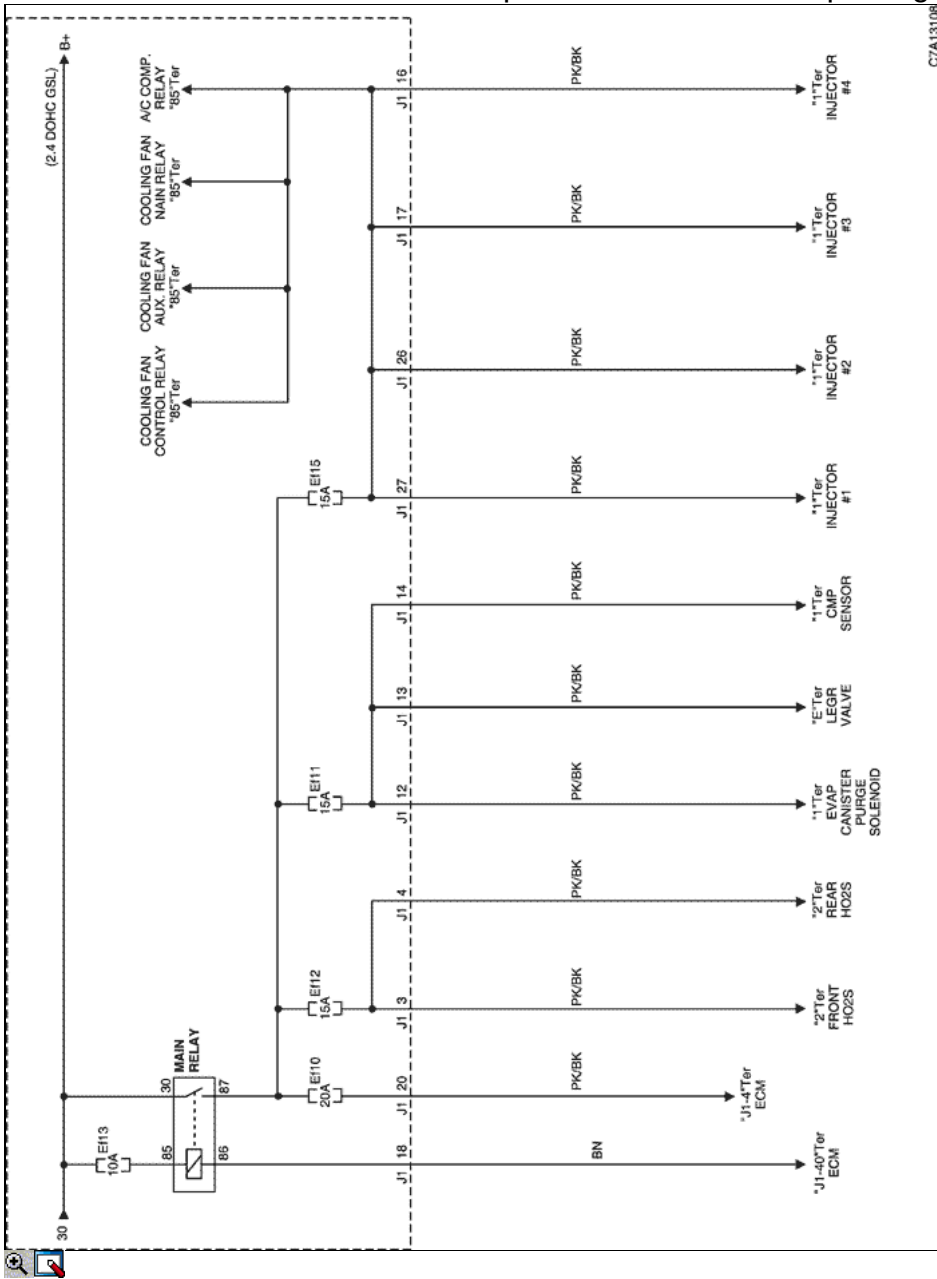









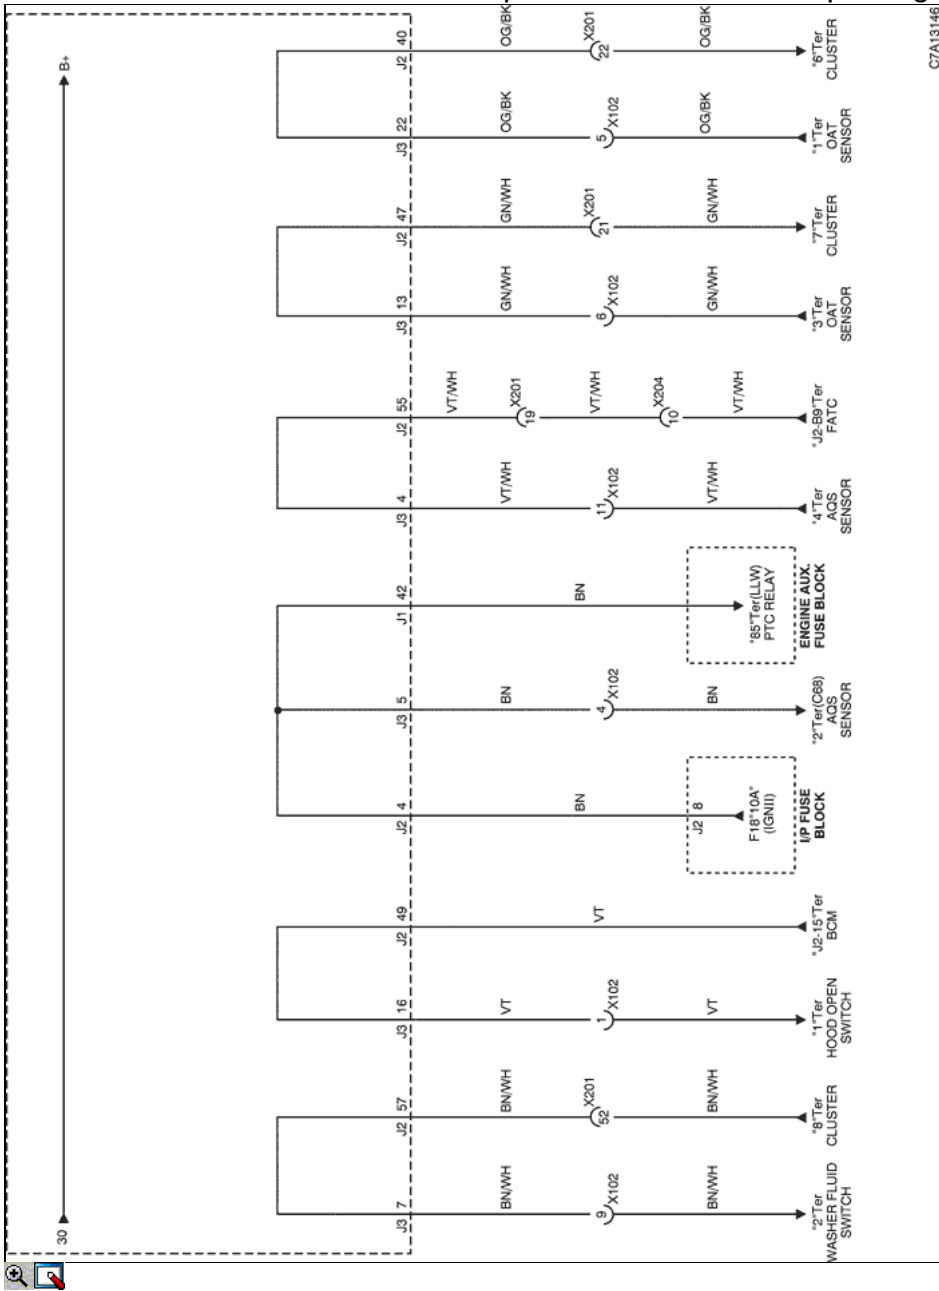


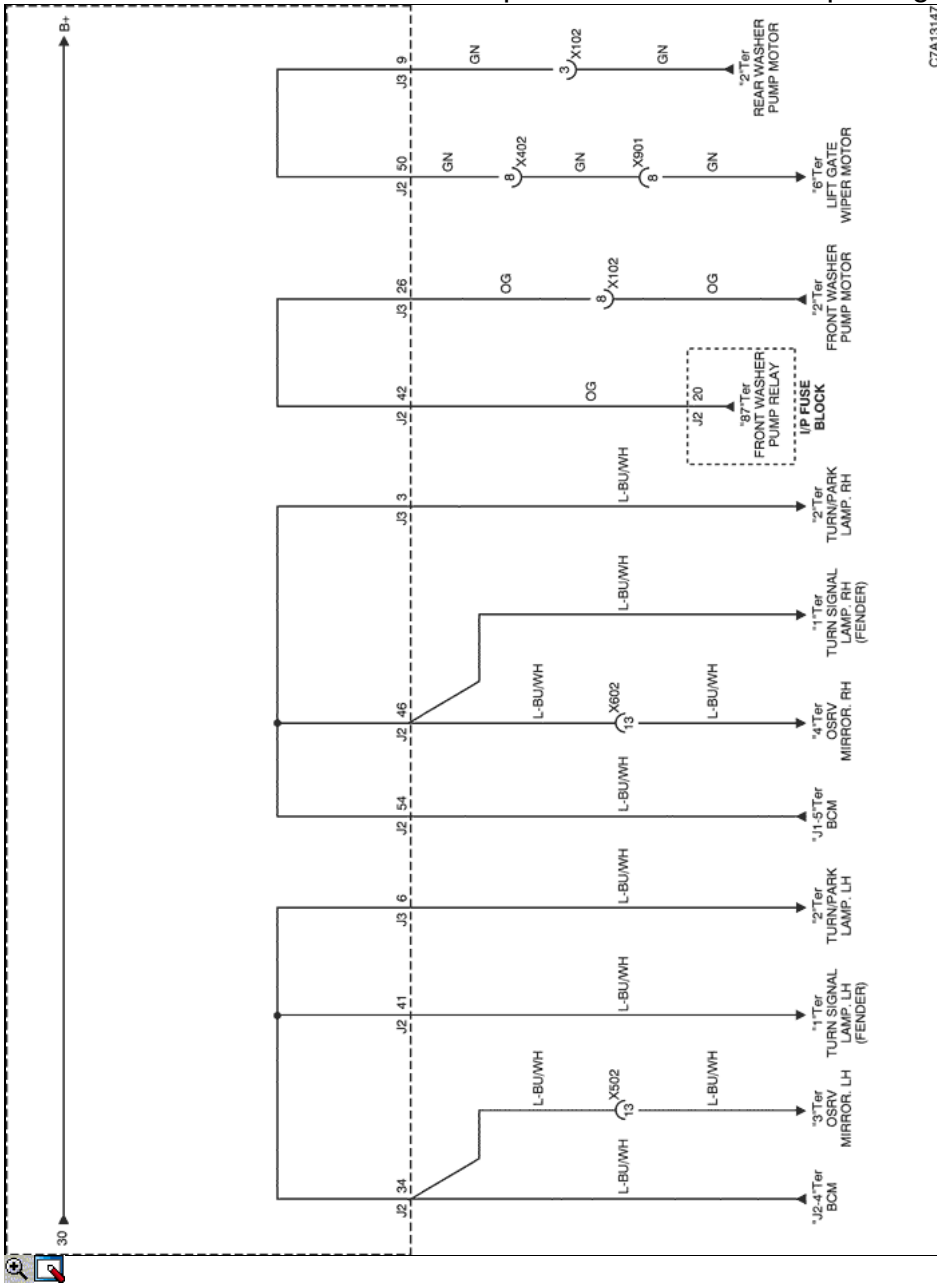








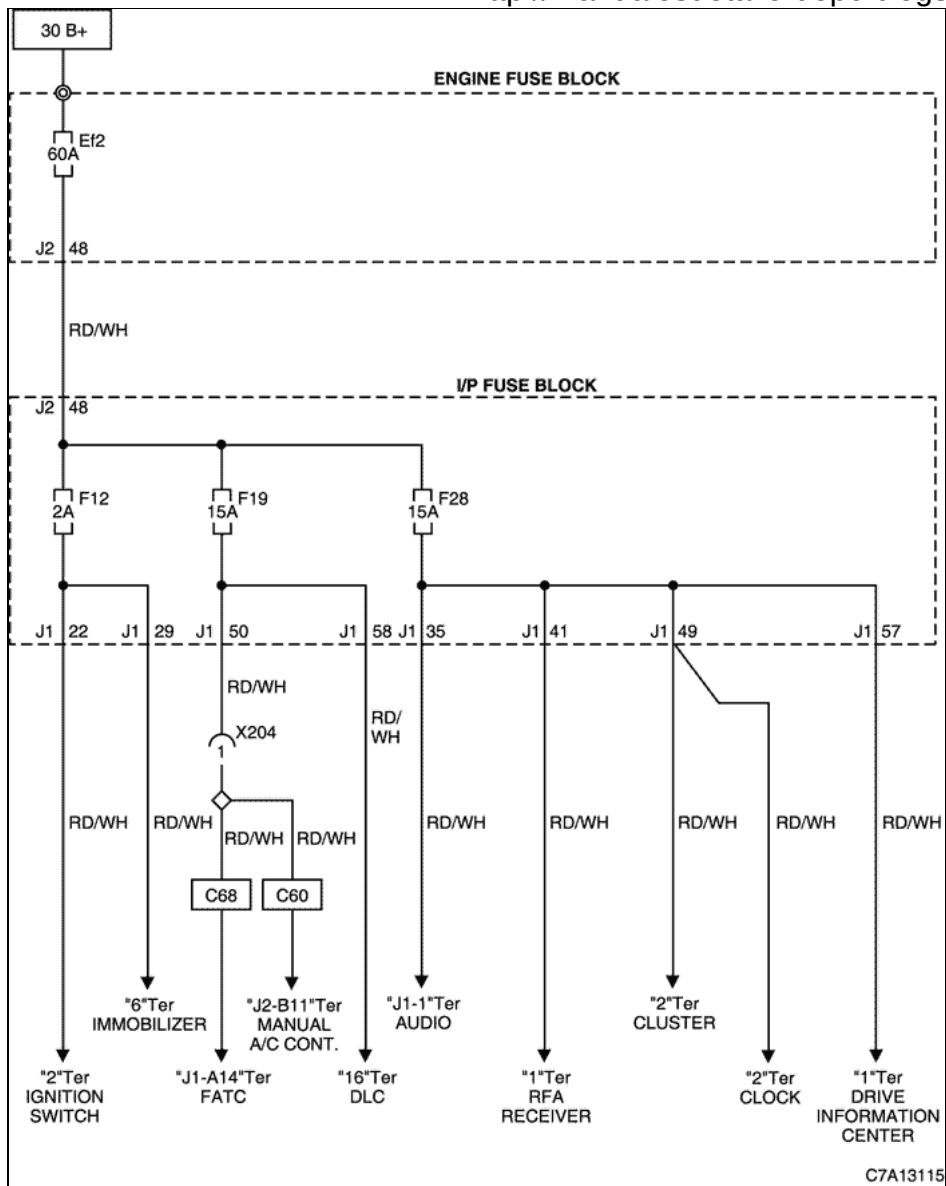


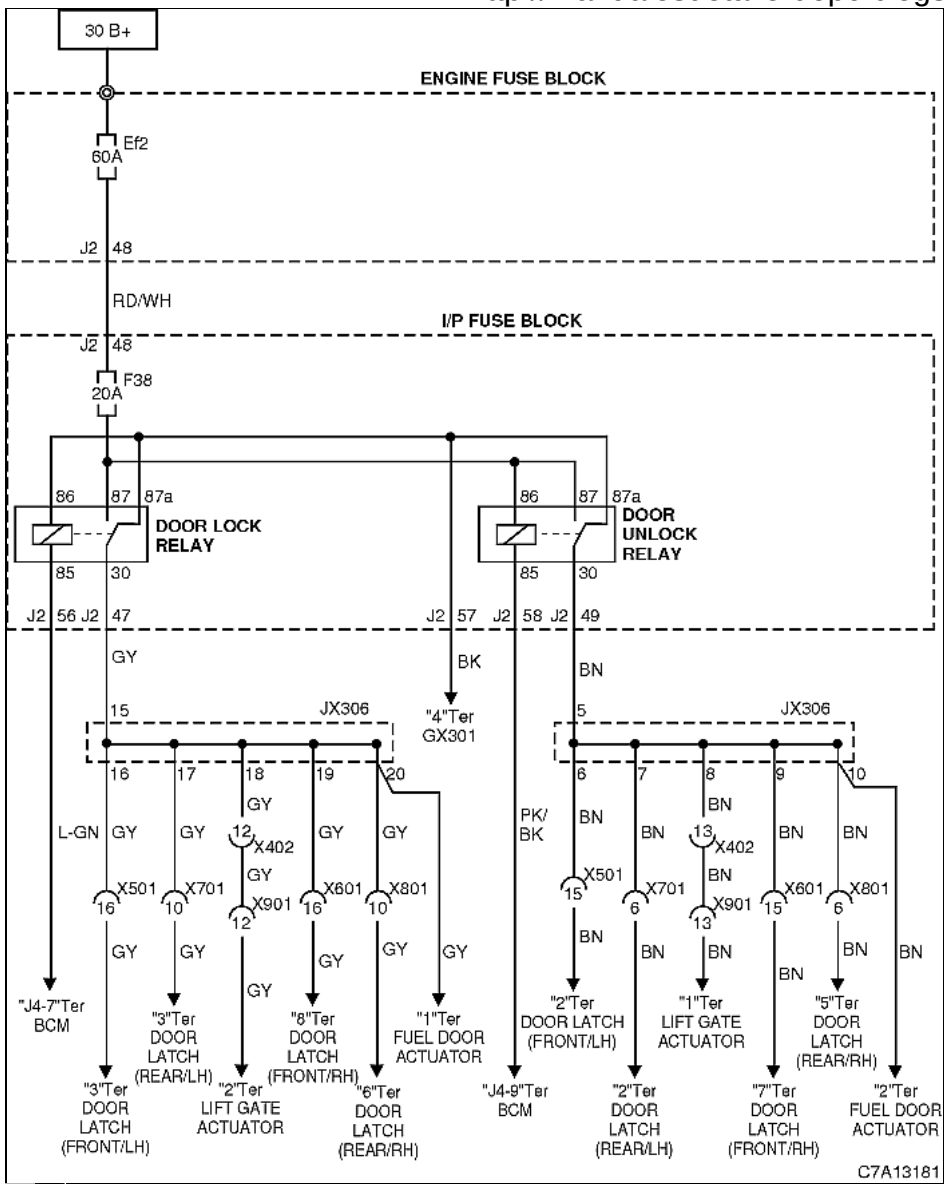

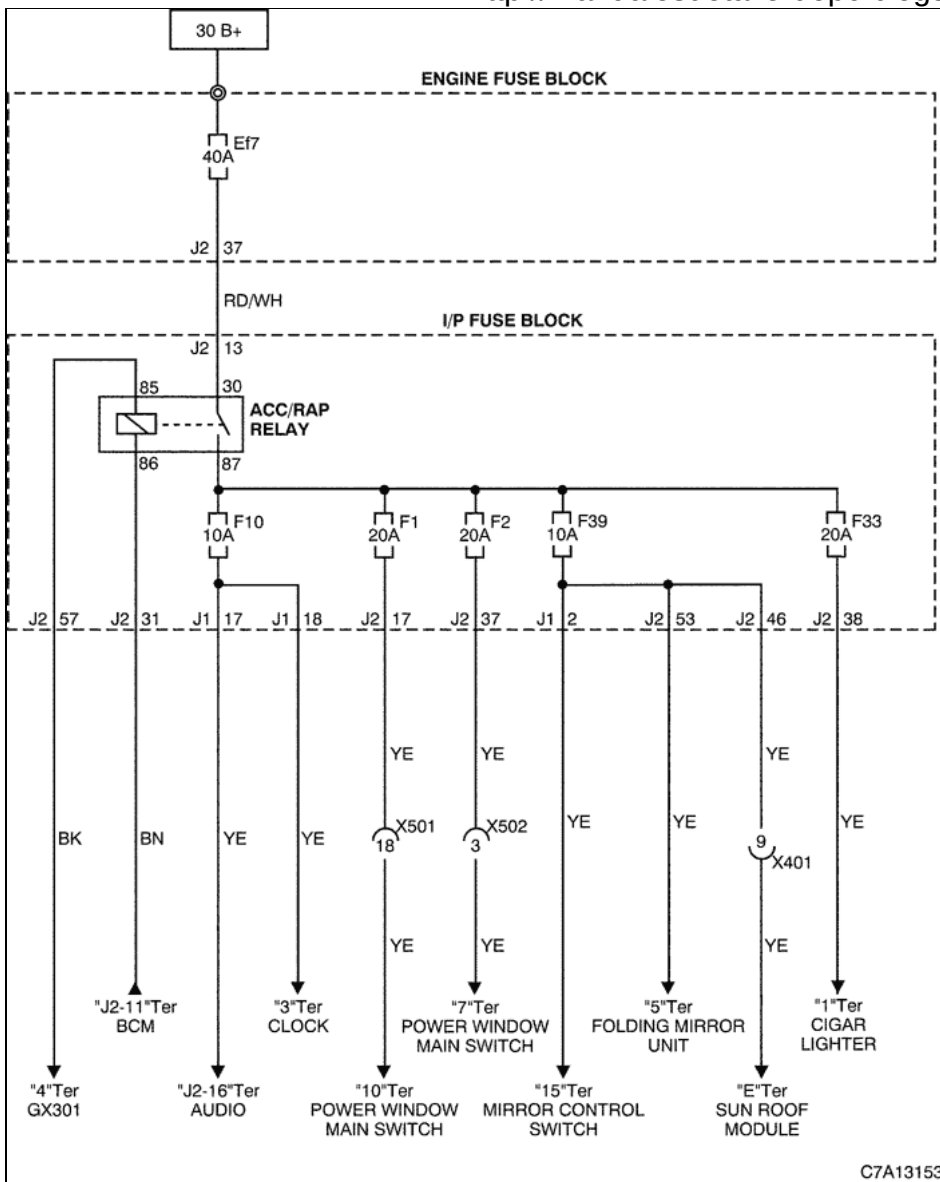


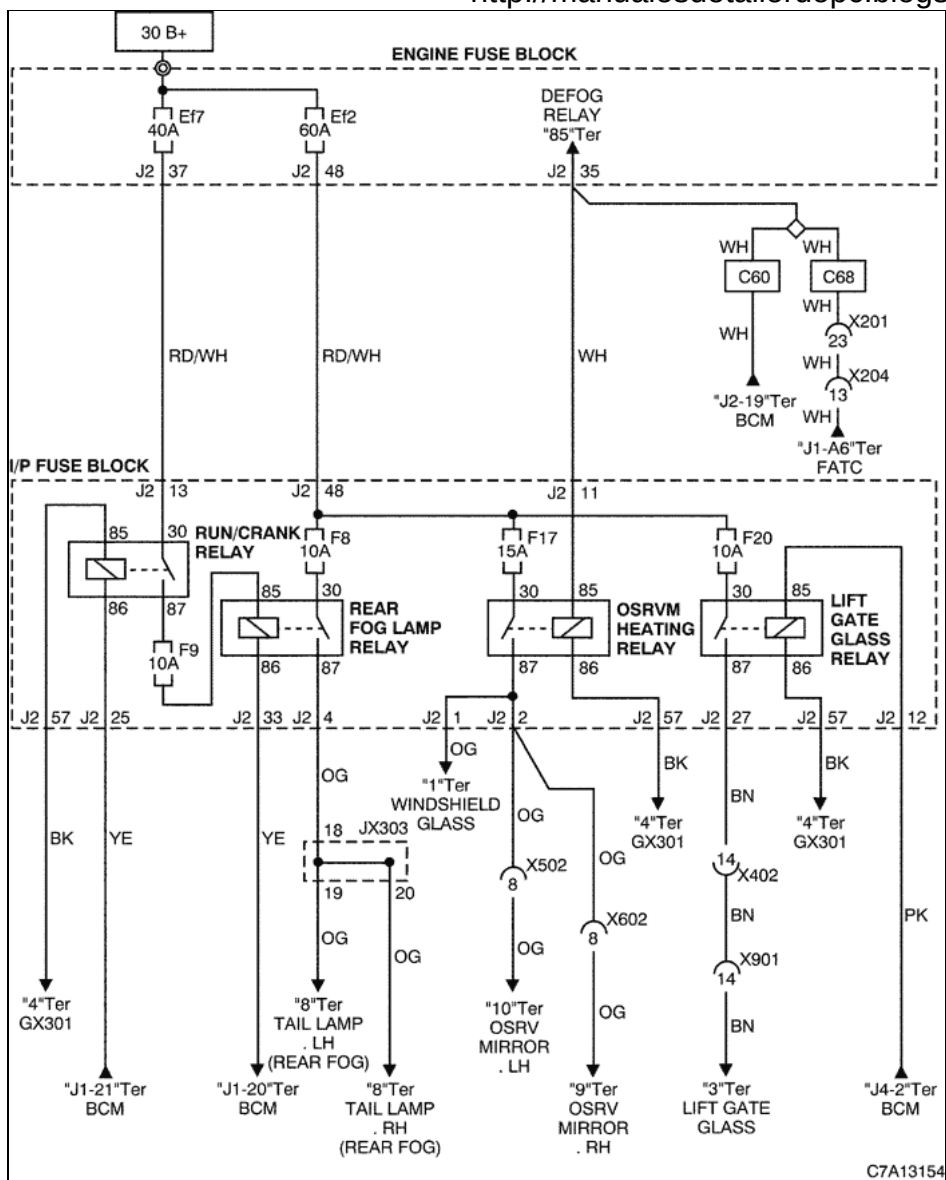


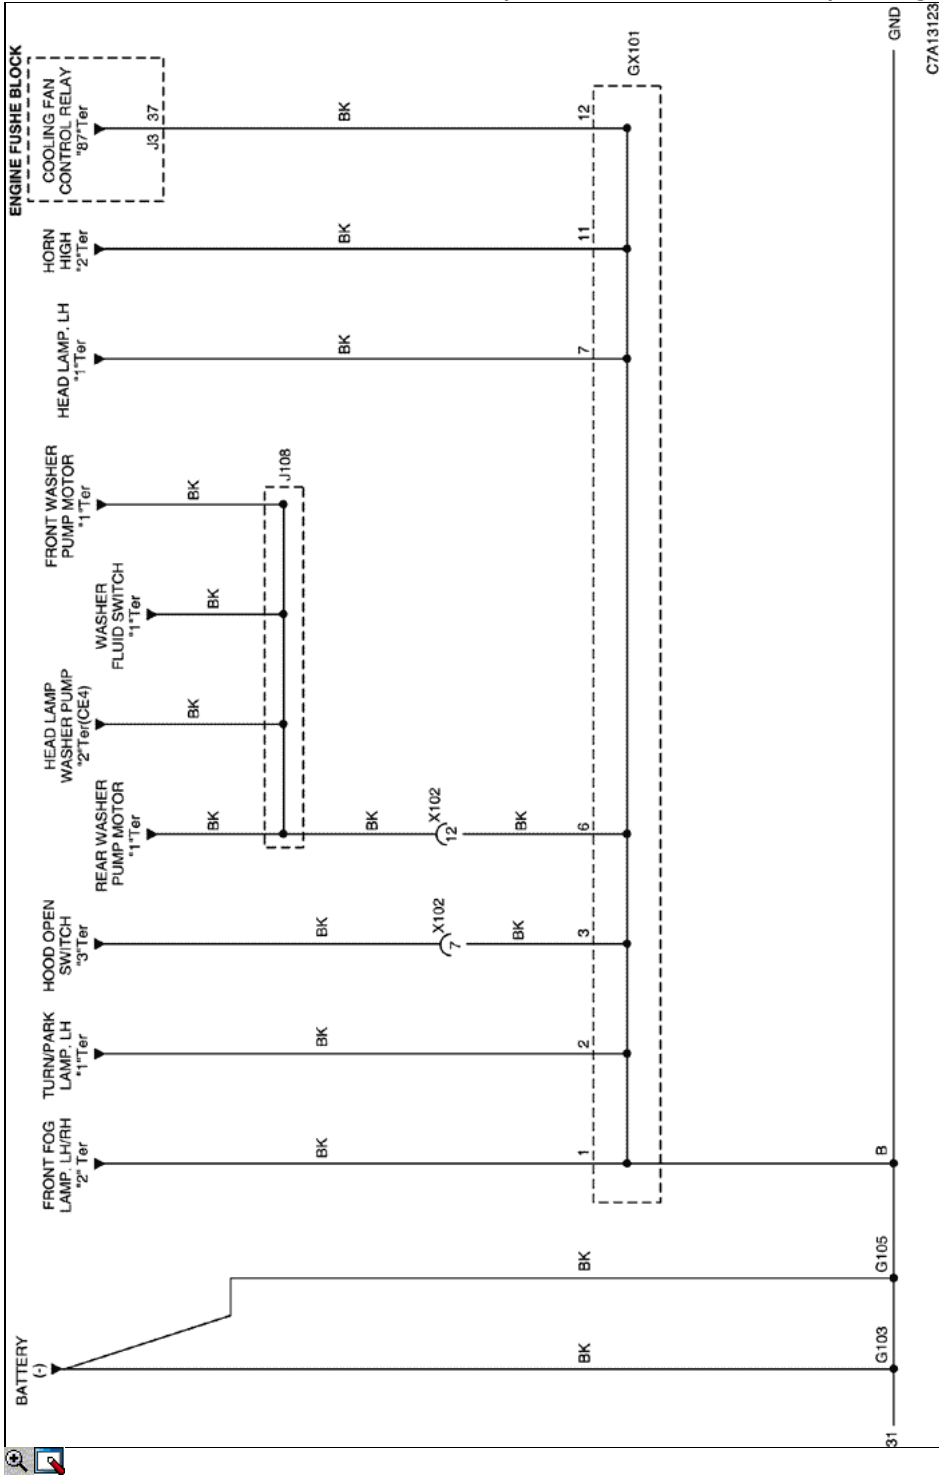


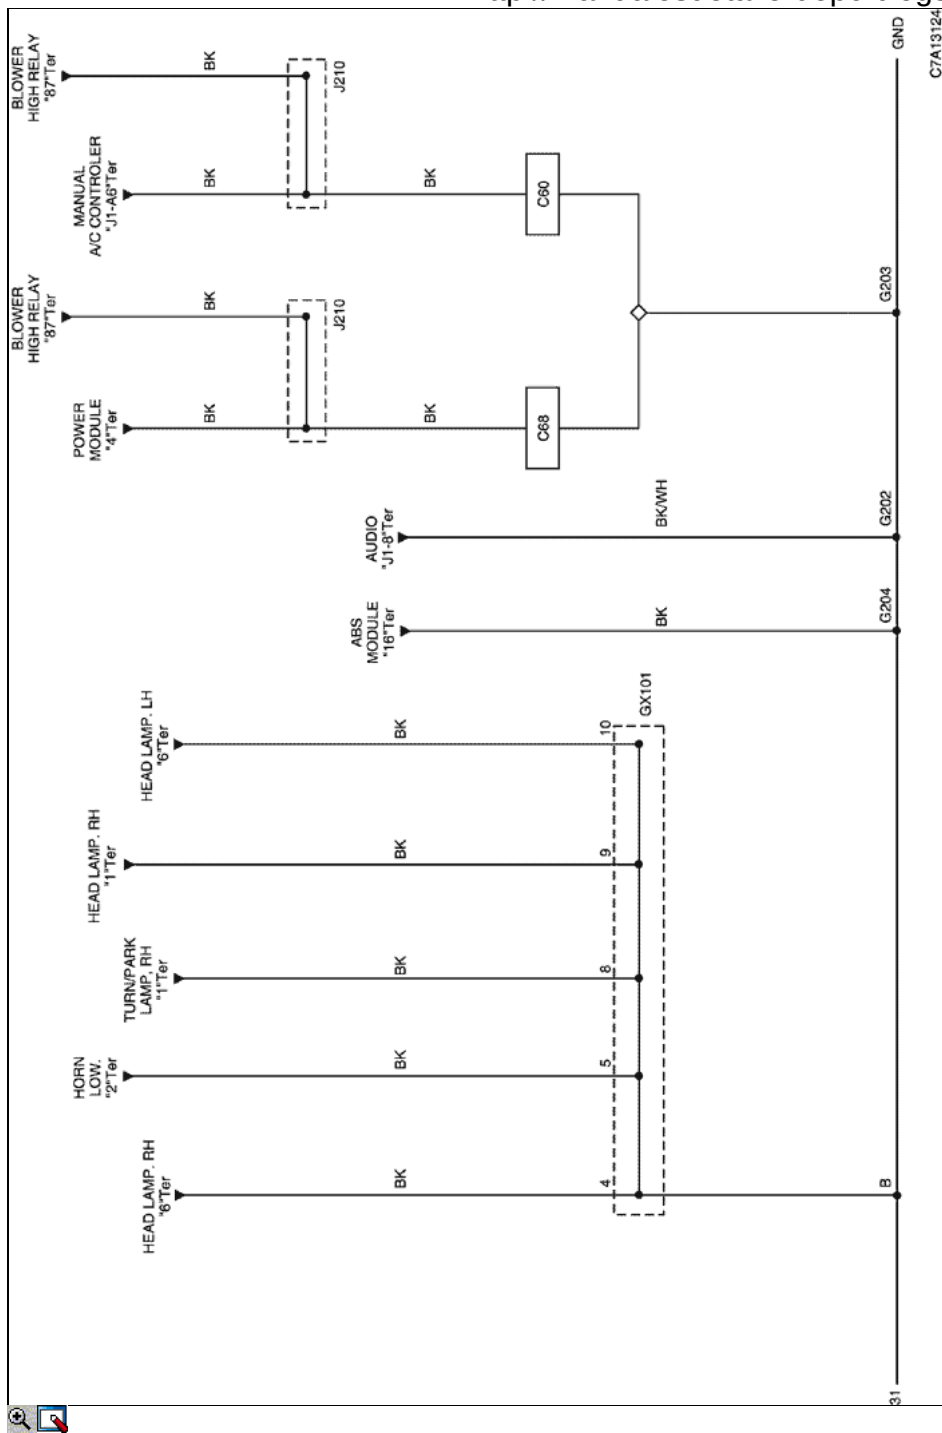


<3.2 DOHC V6>

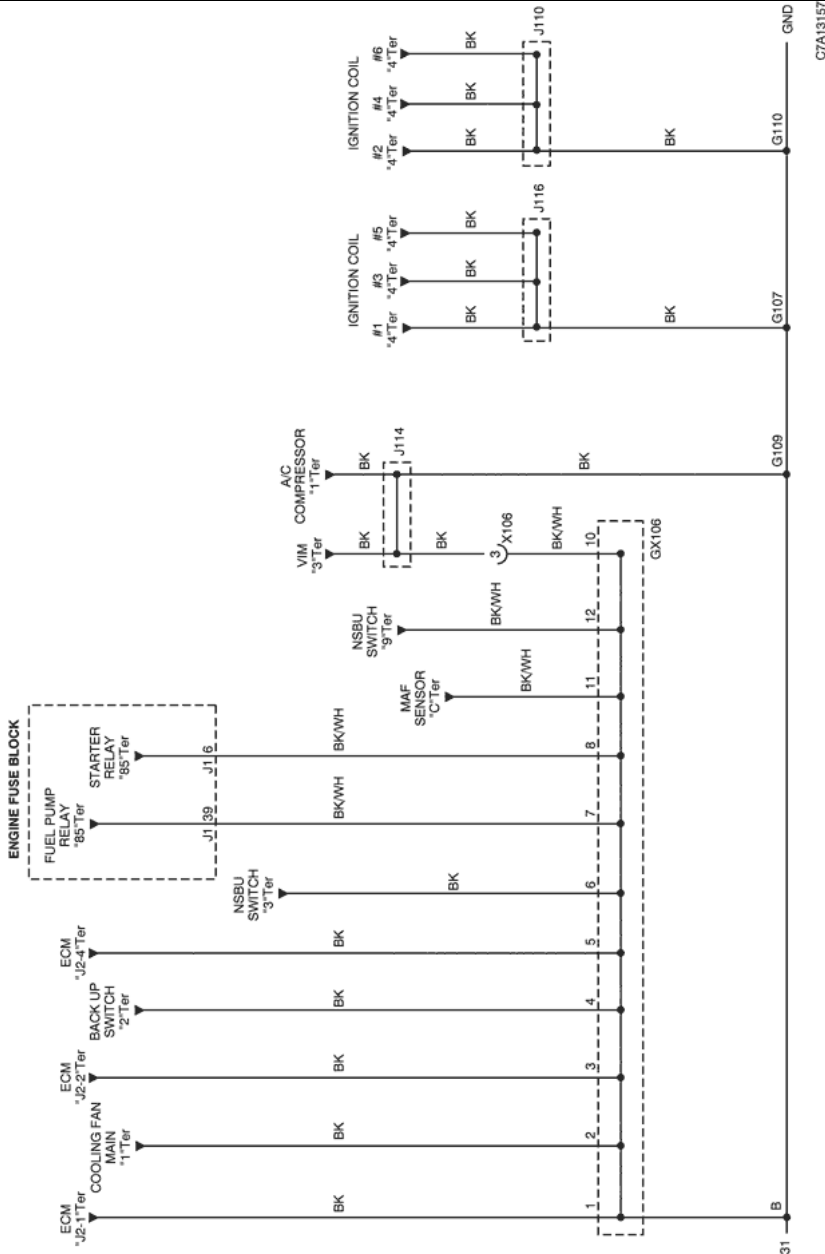


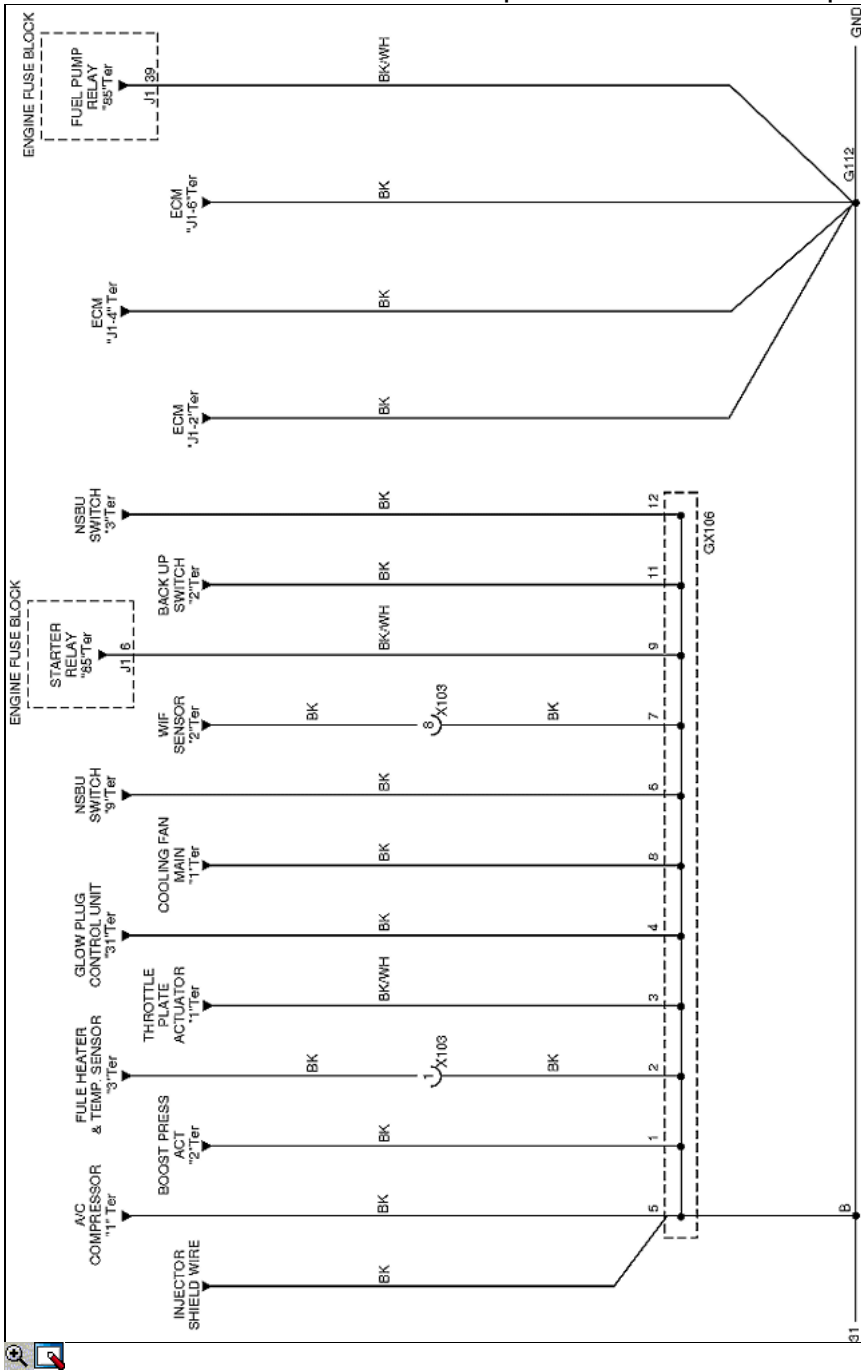


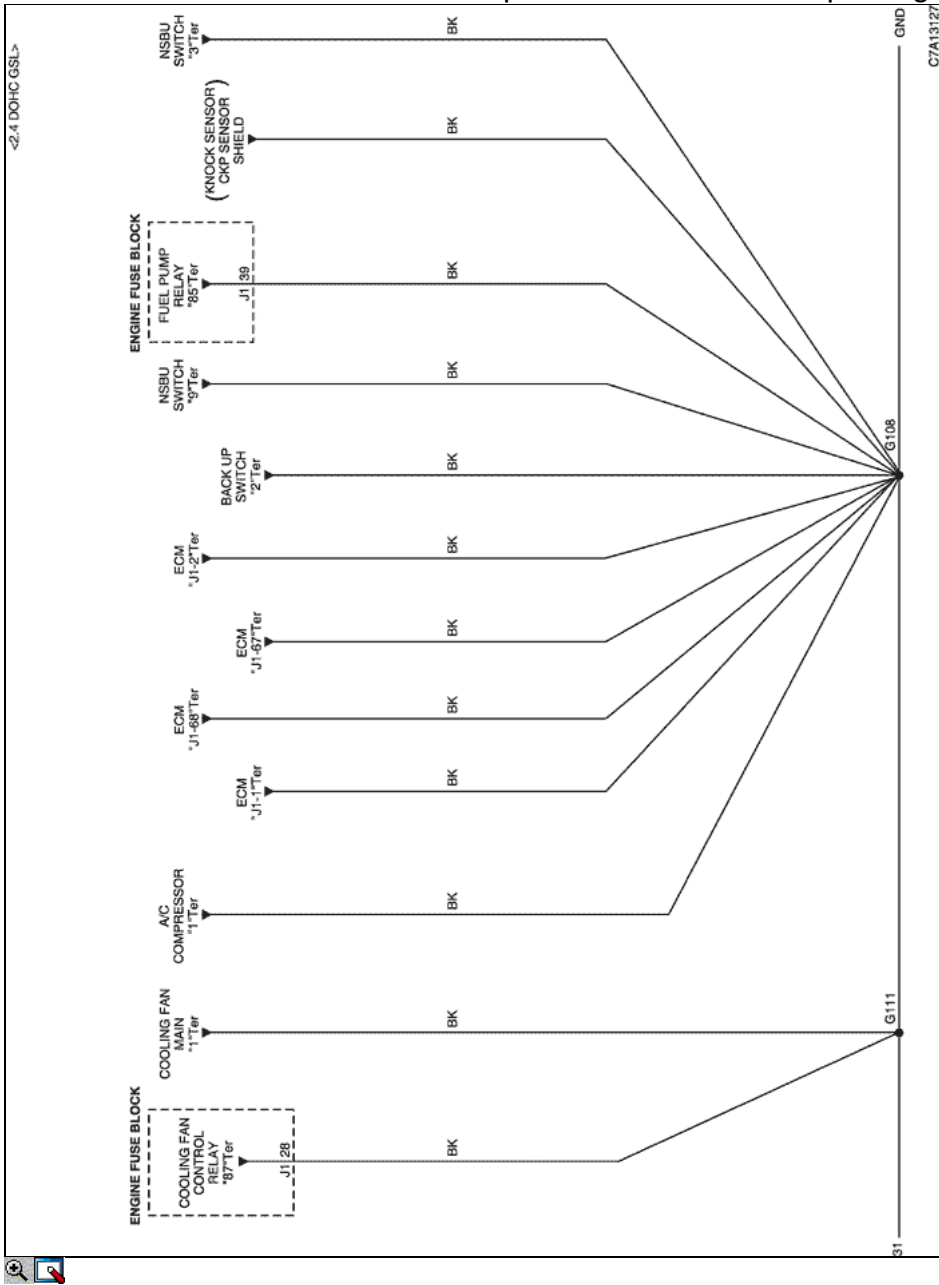


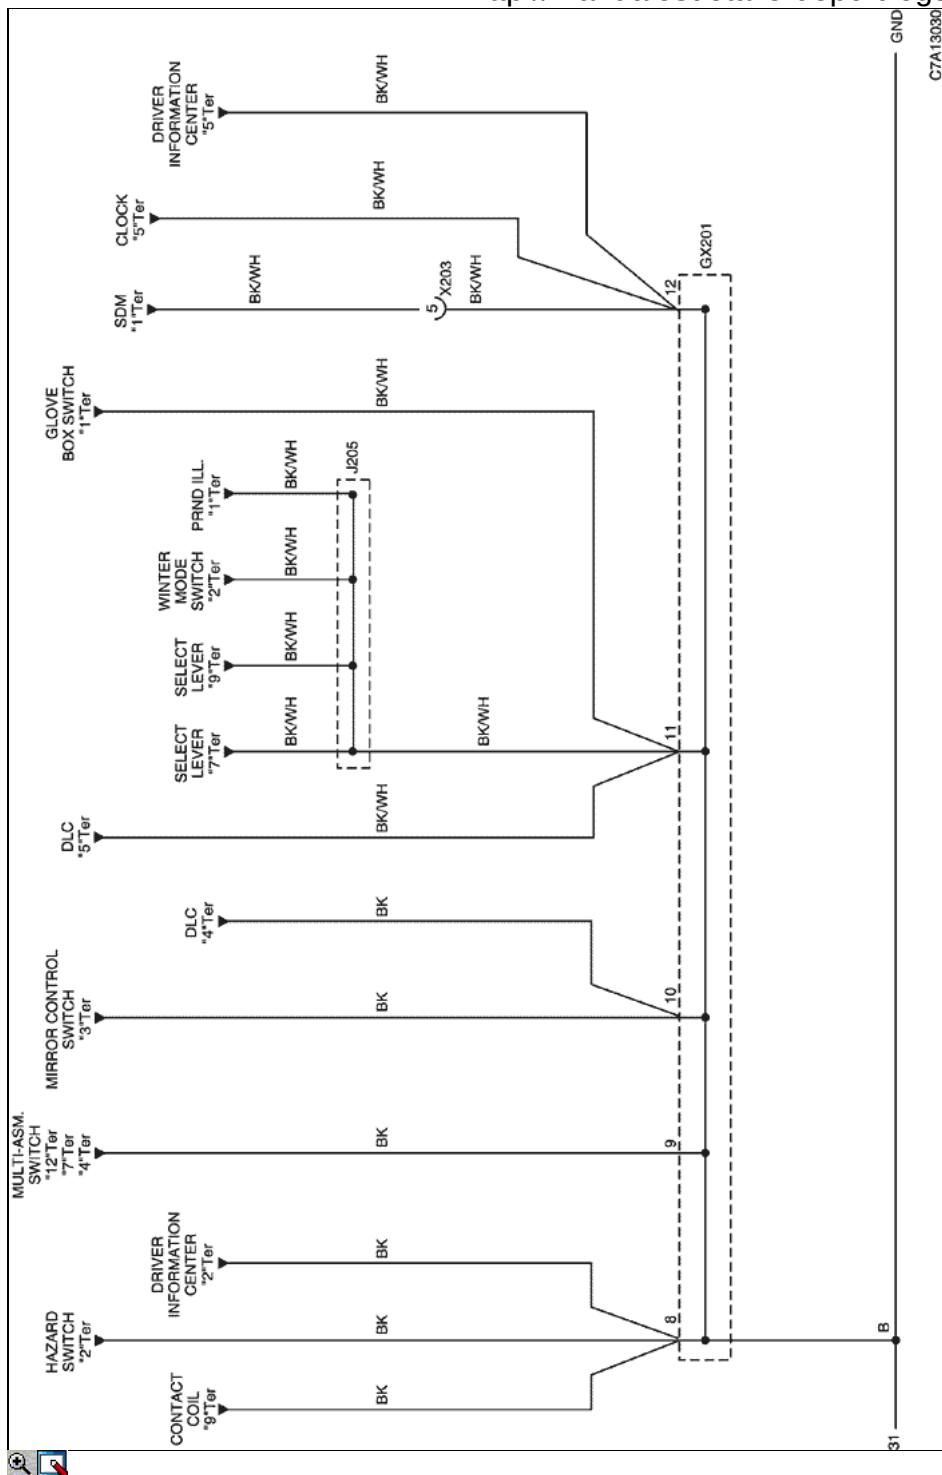



C7A13030

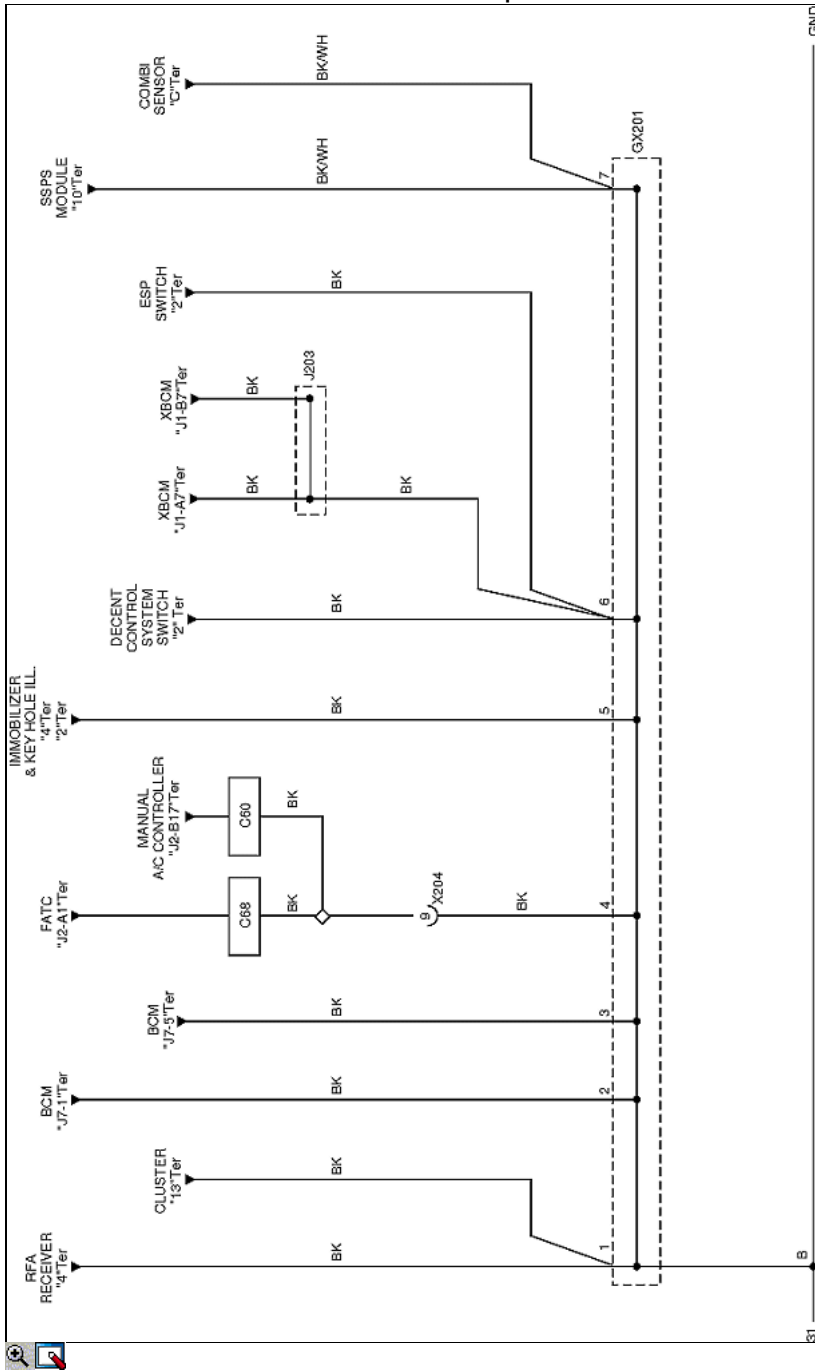


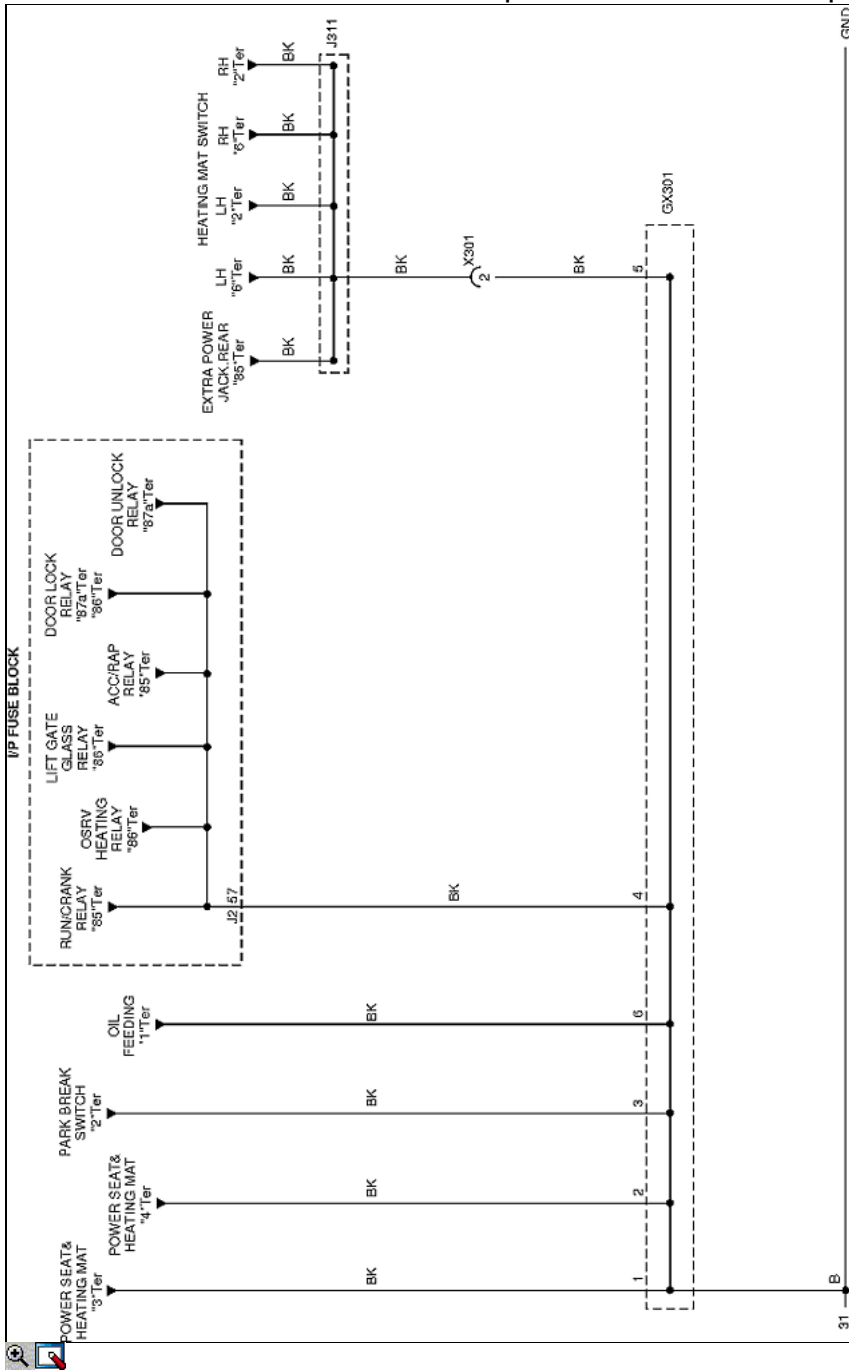

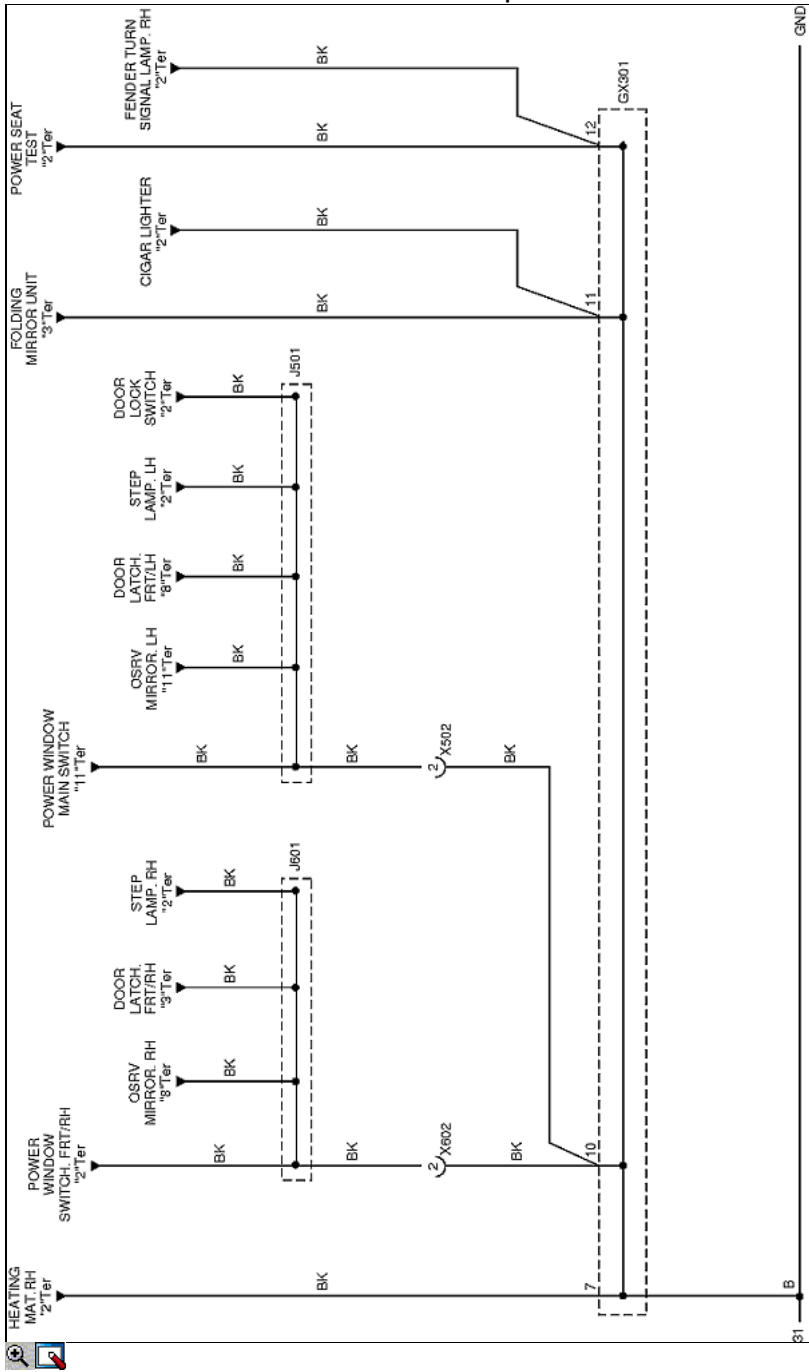

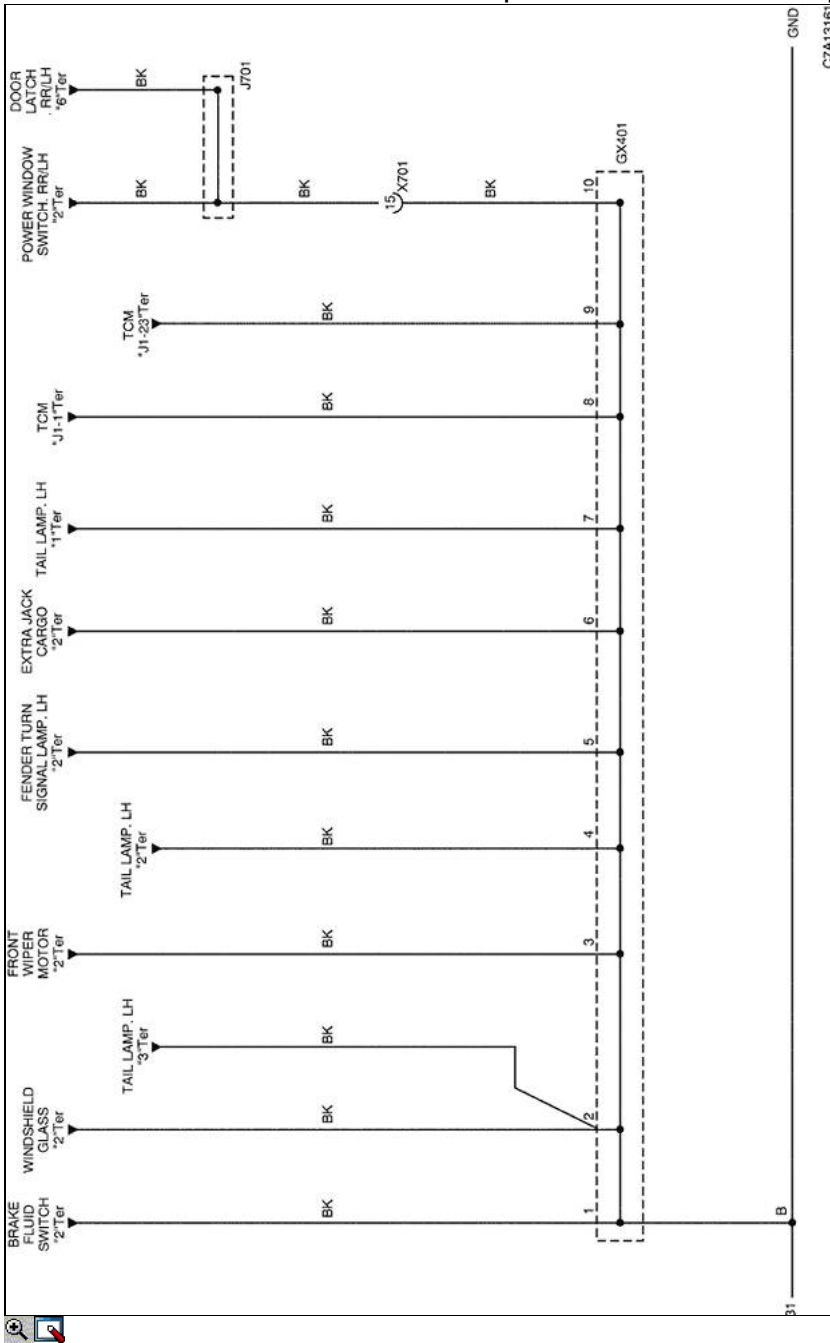

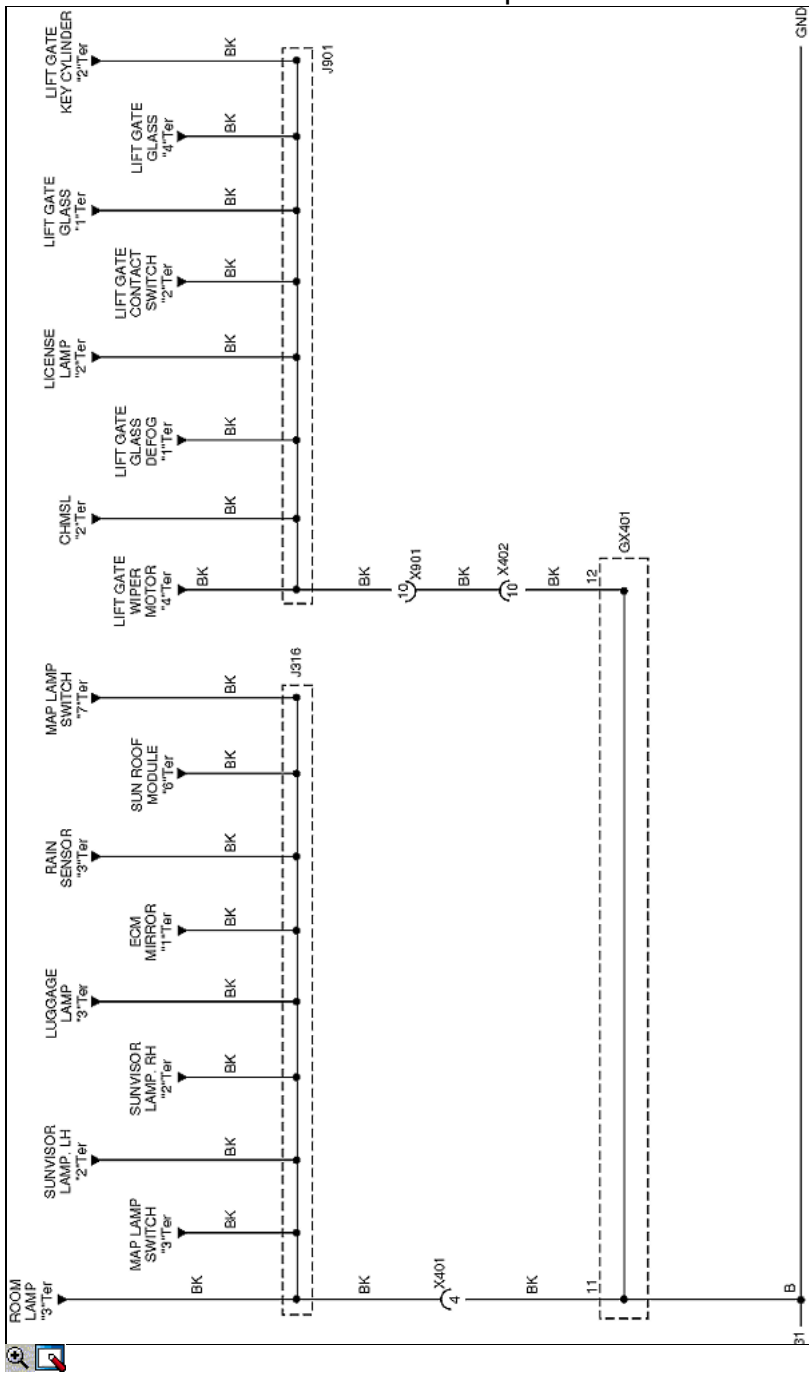

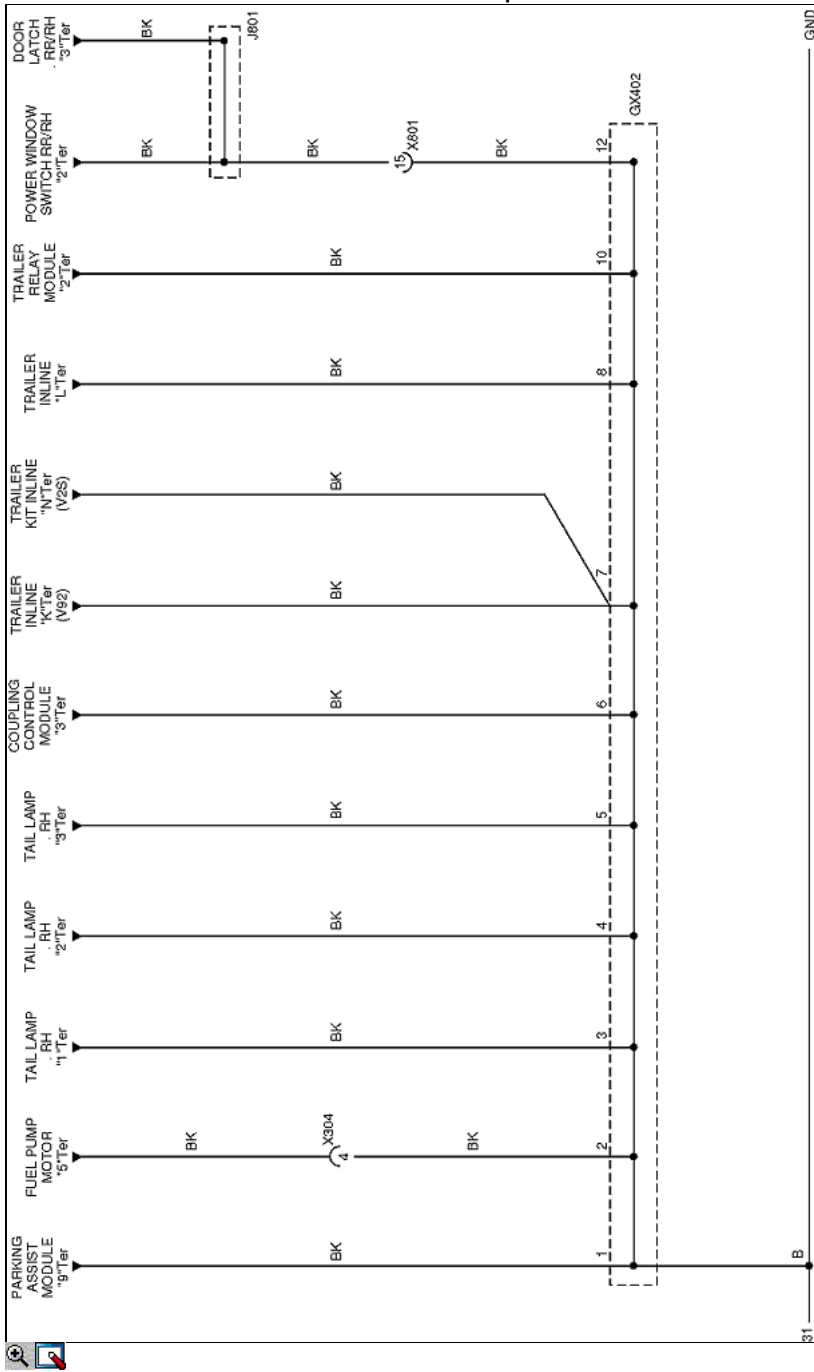

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva




SECCIÓN 4

USO Y CAPACIDAD DE FUSIBLES EN CAJA DE FUSIBLES

1. RELÉ DEL MOTOR Y SALA DE BLOQUE DE FUSIBLES

1) Posición del relé y fusible

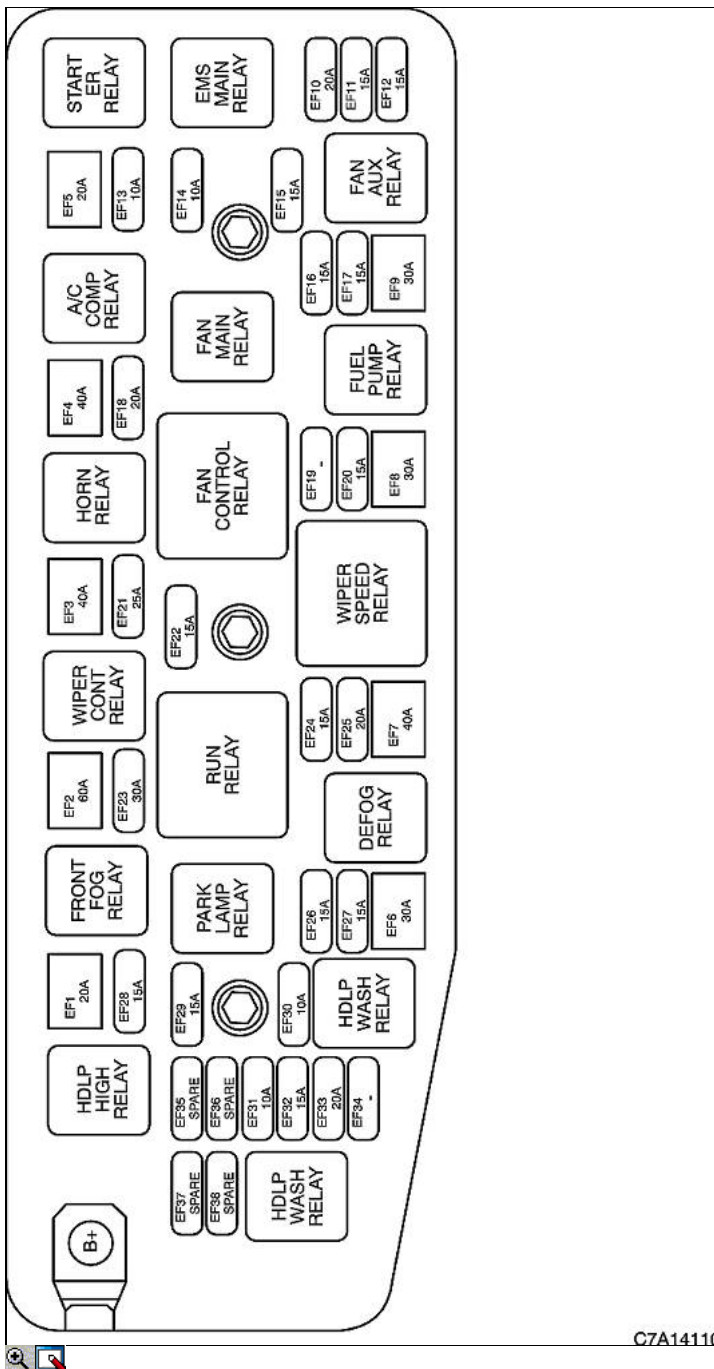


2) USO DEL FUSIBLE EN BLOQUE MOTOR FUSE

Fuente de alimentación	Fusible No.	Capacidad	Uso
30 B (+)	EF1	20A	MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO
	EF2	60A	I / P FUSE BLOCK (batería principal)
	EF3	40A	I / P FUSE BLOCK (IGN II), MOTOR DEL VENTILADOR
	EF4	40A	ABS MODULO
	EF5	20A	RELE ARRANQUE
	EF6	30A	LEVANTAR PUERTA DE CRISTAL Defog
	EF7	40A	I / P FUSE BLOCK (ACC / RAP RELAY, RUN / ARRANQUE RELÉ)
	EF8	30A	Ventilador de refrigeración AUX.
	EF9	30A	Ventilador de refrigeración PRINCIPAL.
Relé principal	EF10	20A	ECM
	.	.	LD9: BOTE DE SOLENOIDE DE PURGA, LEGR VÁLVULA, SENSOR CMP
	Ef11	15A	LLW: ACTUADOR placa del acelerador, BOOST ACTUADOR PRESIÓN DEL SENSOR CMP
	.	.	LU1: BOBINA DE ENCENDIDO, INYECTOR (# 2,4,6)
	.	.	LD9: FRT HO2S, HO2S TRASERA
	EF12	15A	LLW: ECM
	.	.	LU1: HO2S, IMRC, ACCIONADOR POSICIÓN DE LEVAS, admisión / escape, CAJA DE SOLENOIDE DE PURGA
30 B (+)	Ef13	10A	Relé de arranque, relé principal
	Ef14	10A	A / C COMP. RELÉ
Relé principal	.	.	LD9: INYECTOR, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (AUX., MAIN, CONTROL), A / C COMP. RELÉ
	Ef15	15A	LLW: La bujía UNIDAD DE CONTROL, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (AUX., MAIN, CONTROL), A / C COMP RELAY, MOTOR FUSE BLOCK AUX.
	.	.	LU1: Bobina de encendido, inyector (# 1,3,5), ventilador de refrigeración (AUX., MAIN, CONTROL), A / C COMP. RELÉ
30 B (+)	EF16	15A	CONTROL DE módulo de acoplamiento
	EF17	15A	FUEL relé de la bomba
	EF18	20A	ABS MODULE, CONN alimentación de aceite.
	EF19	-	NO SE UTILIZA
	EF20	15A	CONMUTADOR DE FRENO
.	EF21	25A	VENTILADOR DE CONTROL DE RELE
	EF22	15A	CUERNO DE RELÉ
30 B (+)	Ef23	30A	Power Seat & MAT CALEFACCIÓN INTERRUPTOR POWER CONN TEST SEAT.
PARQUE LAMP	EF24	15A	CABEZA DE LUZ HL, LH Lámpara de cola, TURN / PARK LÁMPARA LH, de la luz de
DEGOG RELÉ	EF25	20A	Dom MÓDULO TECHO
CABEZA LAMP	Ef26	15A	Head Lamp RH, INTERRUPTOR DE CONTROL DE ESPEJO
	Ef27	15A	Head Lamp LH
	EF28	15A	CABEZA DE LUZ
30 B (+)	Ef29	15A	FRT FOG LAMP
DEGOG RELÉ	Ef30	10A	CABEZA DE LA LÁMPARA. LH, luces traseras. LH

PARQUE LAMP	Ef31	10A	CABEZA DE LA LÁMPARA. RH, luces traseras. RH
30 B (+)	Ef32	15A	TCM
	Ef33	20A	Jefe Washer Lamp
-	Ef34	-	No se utiliza
Ahorrar	Ef35	20A	No se utiliza
	Ef36	25A	No se utiliza
	Ef37	10A	No se utiliza
	Ef38	15A	No se utiliza

2. MOTOR BLOCK FUSE, AUX (SOLO DIESEL)

1) Posición del fusible y el relé

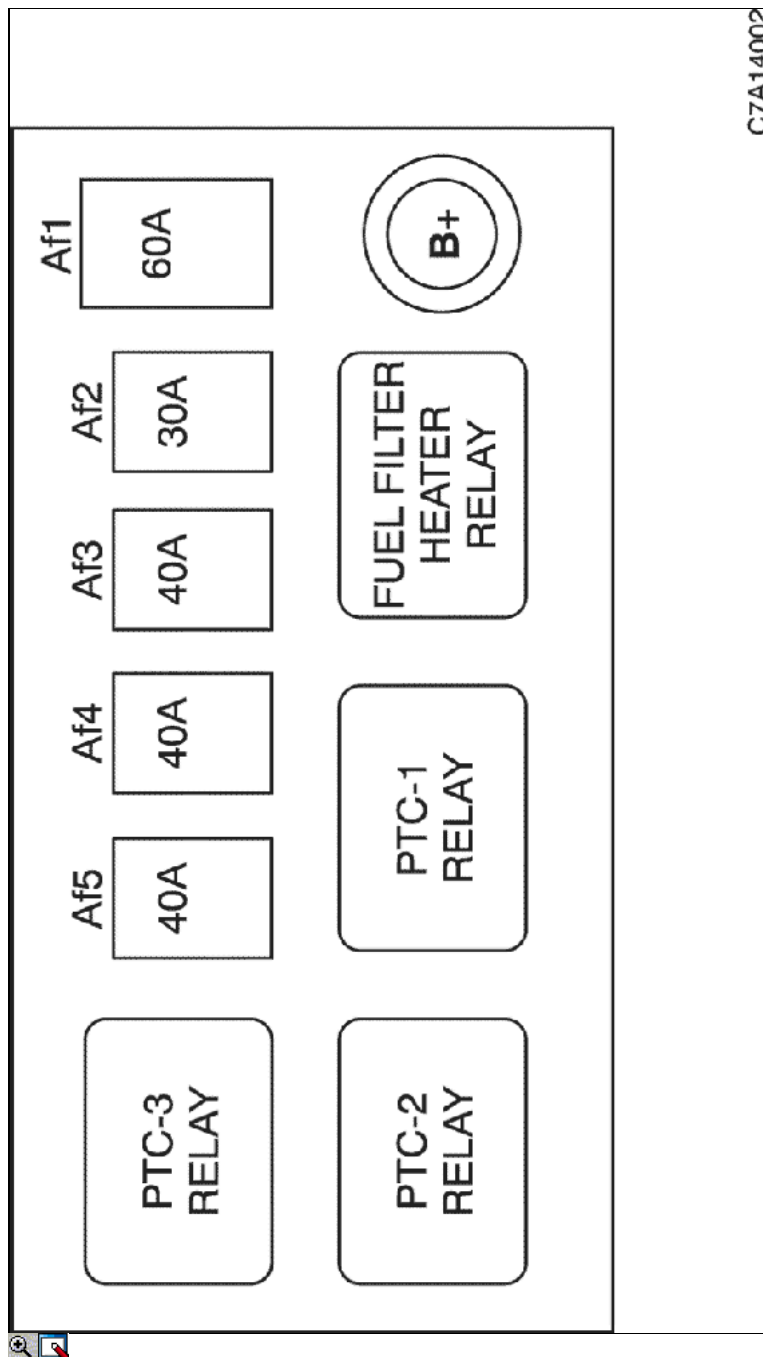


2) USO DE FUSIBLES EN I / P FUSE BLOCK

Fuente de alimentación	Fusible No.	Capacidad	Uso
30 B (+)	Af1	60A	BUJÍAS UNIDAD DE CONTROL
30 B (+)	Af2	30A	COMBUSTIBLE FILTRO relé del calentador
30 B (+)	AF3	40A	PTC-1 RELE
30 B (+)	AF4	40A	PTC-2 RELÉ
30 B (+)	AF5	40A	PTC-3 RELÉ

3. I / P FUSE BLOCK

1) POSICIÓN DEL FUSIBLE

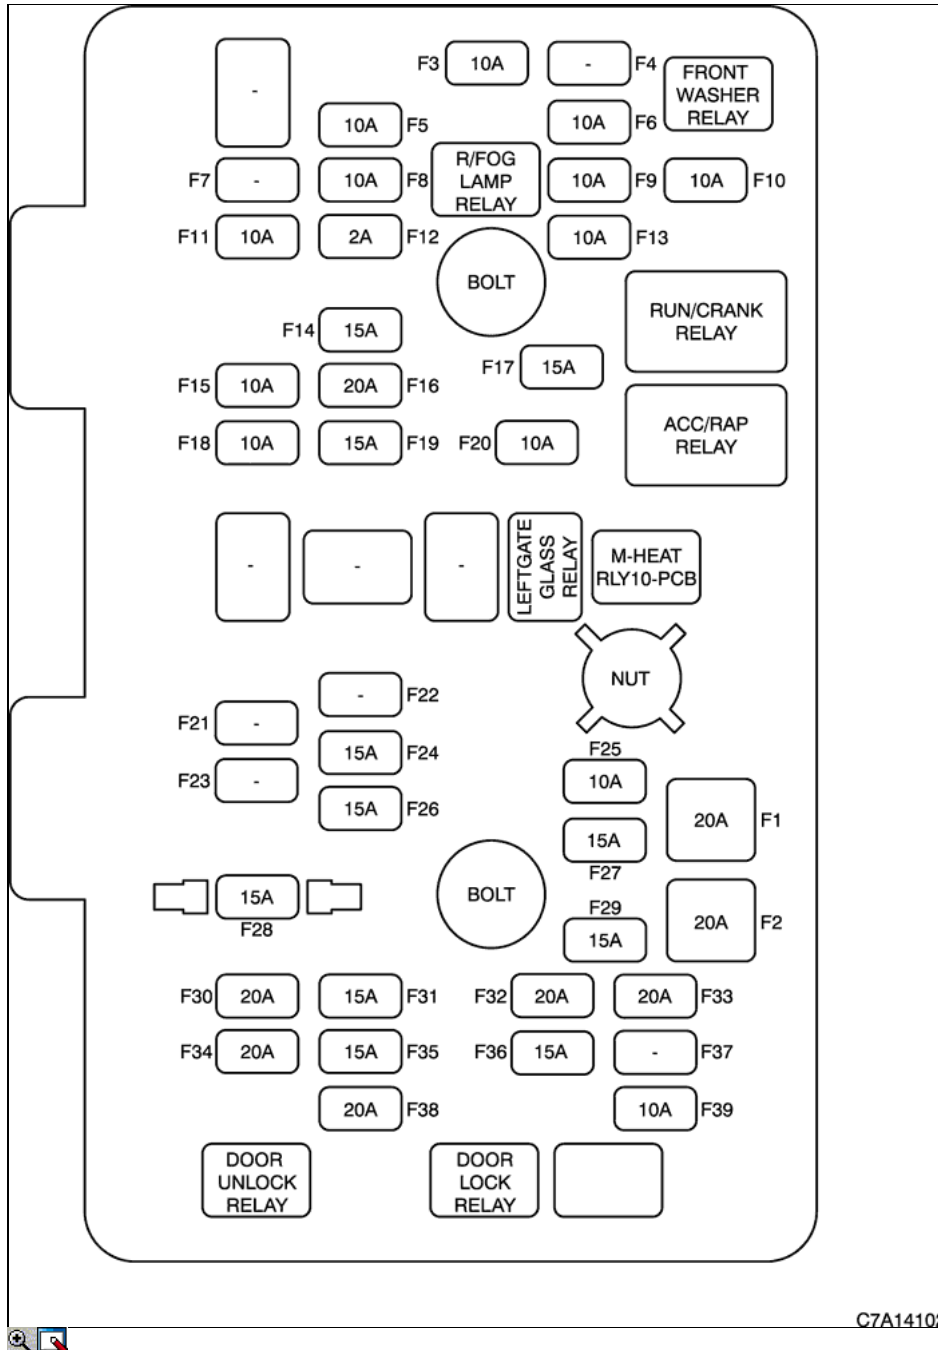


2) USO DE FUSIBLES EN ISU

Fuente de alimentación	Fusible No.	Capacidad	Uso
ACC / RAP RELÉ	F1	20A	VENTANA PRINCIPAL DE ENERGÍA SWICH, MÓDULO TECHO SOLAR
	F2	20A	VENTANA PRINCIPAL DE ENERGÍA SWICH
EF2 (60A)	F3	10A	ARANDELA FRT relé de la bomba
	F4	-	NO SE UTILIZA
EF2 (60A)	F5	10A	SDM
RUN / ARRANQUE RELÉ	F6	10A	SDM
	F7	-	NO SE UTILIZA
EF2 (60A)	F8	10A	NIEBLA TRASERA LAMP
RUN / ARRANQUE RELÉ	F9	10A	FOG LAMP TRASERO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, TANQUE DE COMBUSTIBLE SENSOR DE NIVEL, ECM ESPEJO, Interruptor del embrague
ACC / RAP RELÉ	F10	10A	RELOJ DE AUDIO,
EF2 (60A)	F11	10A	BCM
EF2 (60A)	F12	2A	IGNITION SWITCH, inmovilizador.
RUN / ARRANQUE RELÉ	F13	10A	CLUSTER, CENTRO DE INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR, PASAJERO INDICADOR DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
EF2 (60A)	F14	15A	BCM, XBCM
EF3 (40A)	F15	10A	MÓDULO SSPS
EF2 (60A)	F16	20A	BCM
EF2 (60A)	F17	15A	OSRVM RELÉ DE CALEFACCIÓN
EF3 (40A)	F18	10A	MANUAL A / C CONT. , FATC, AQS SENSOR RELÉ BLOWR HIGH, PARK ASSIST MÓDULO DE MOTOR AUX. FUSE BLOCK (PTC RELAY)
EF2 (60A)	F19	15A	MANUAL A / C CONT. , FATC, DLC
EF2 (60A)	F20	10A	LEVANTAR PUERTA DE CRISTAL DEL RELÉ
	F21	-	NO SE UTILIZA
	F22	-	NO SE UTILIZA
	F23	-	NO SE UTILIZA
EF2 (60A)	F24	15A	BCM
RUN / ARRANQUE RELÉ	F25	10A	XBCM
EF2 (60A)	F26	15A	BCM
RUN / ARRANQUE RELÉ	F27	15A	FRT FOG RELÉ
EF2 (60A)	F28	15A	CLUSTER, RELOJ, AUDIO, RECEPTOR RFA, CONTROLADOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
RUN / ARRANQUE RELÉ	F29	15A	TCM
EF3 (40A)	F30	20A	CALEFACCIÓN INTERRUPTOR MAT
EF2 (60A)	F31	15A	BCM
EF2 (60A)	F32	20A	EXTRA POWER JACK CARGO
ACC / RAP RELÉ	F33	20A	Encendedor de cigarrillos
EF2 (60A)	F34	20A	EXTRA POWER JACK CARGO
EF2 (60A)	F35	15A	BCM
	F36	15A	PUERTA DE RELE FALTA MUERTOS
	F37	-	NO SE UTILIZA
EF2 (60A)	F38	20A	DOOR LOCK / UNLOCK RELÉ
ACC / RAP RELÉ	F39	10A	ESPEJO interruptor de control, unidad de espejo PLEGABLE




G103	Batería	Detrás del bloque de fusibles del motor
G105	Batería	En el bloque de cilindros
G108	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

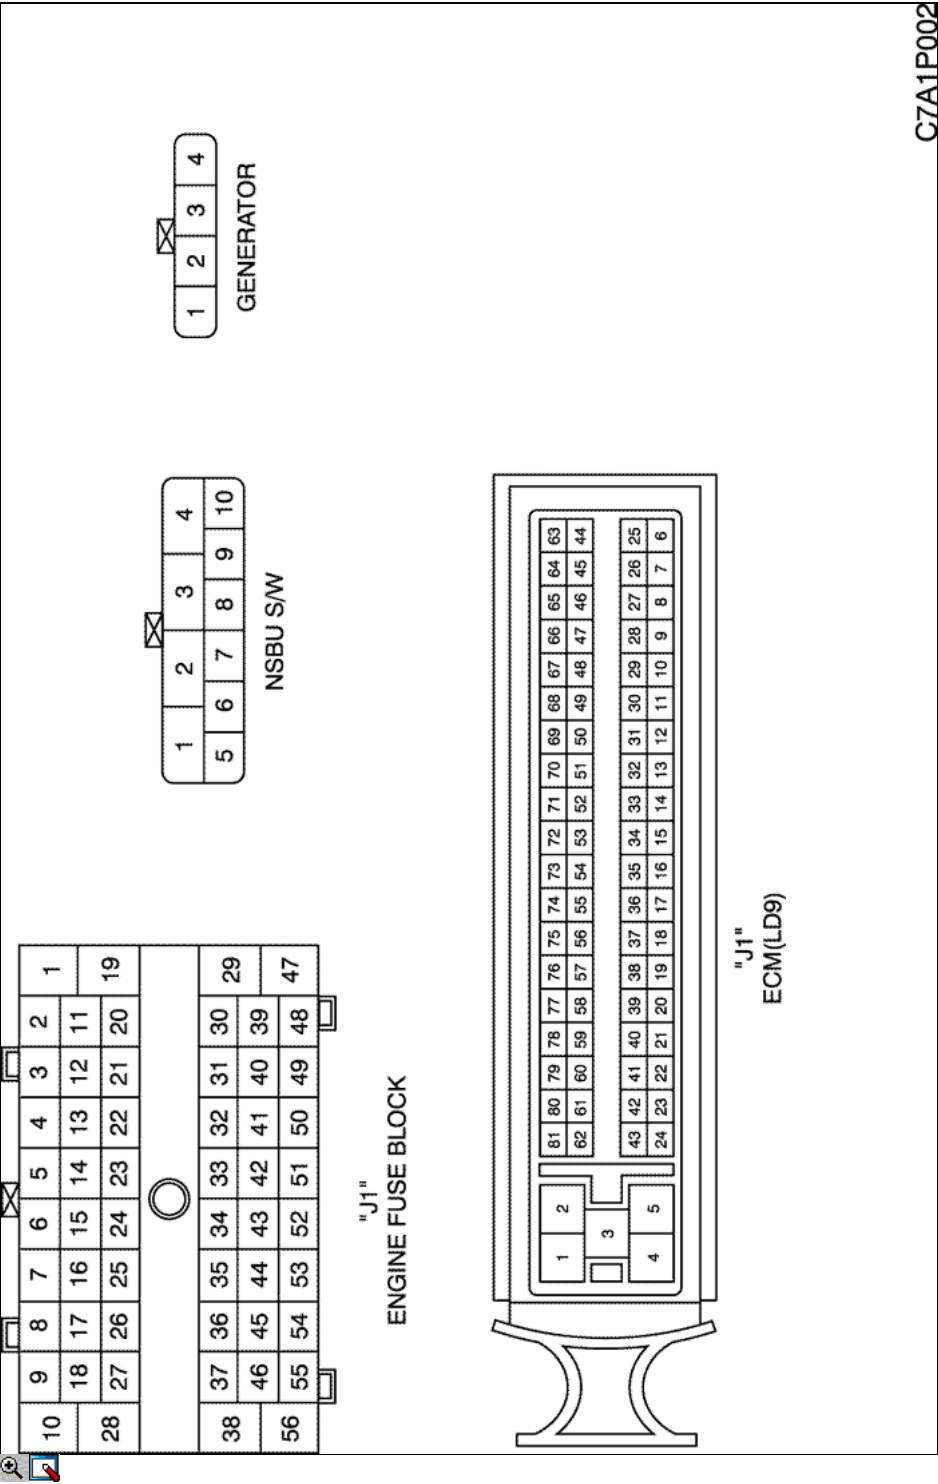


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LD9)

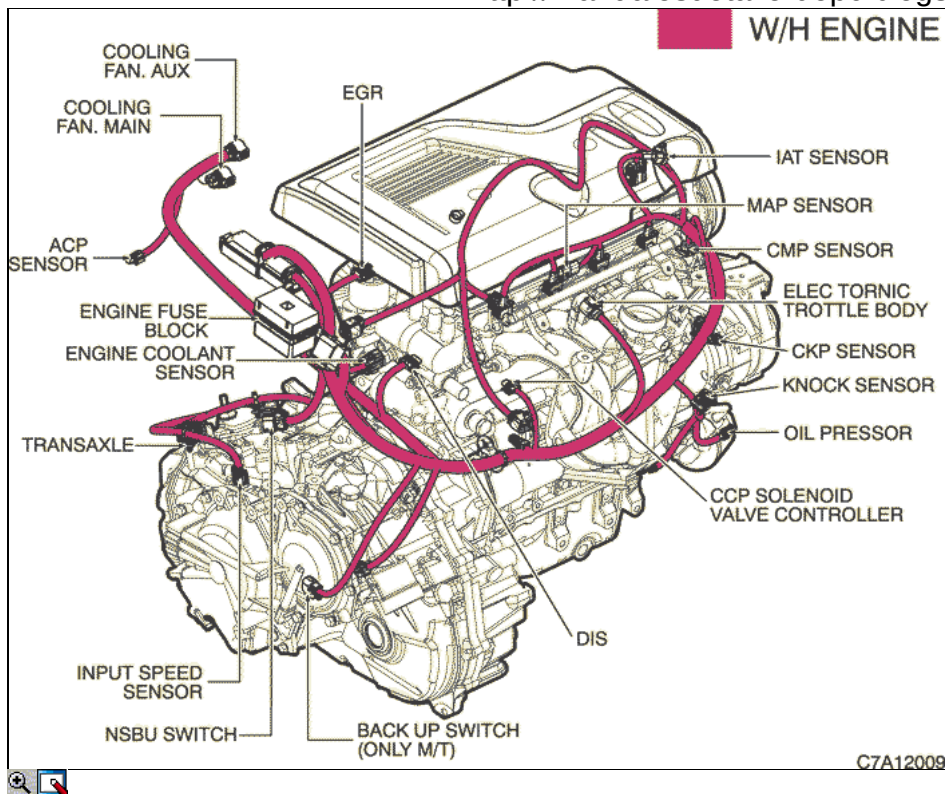


2) la batería, MOTOR DE ARRANQUE DE GENERADOR Y NSBU INTERRUPTOR DE CIRCUITO, 2,0 DIESEL (LLW)

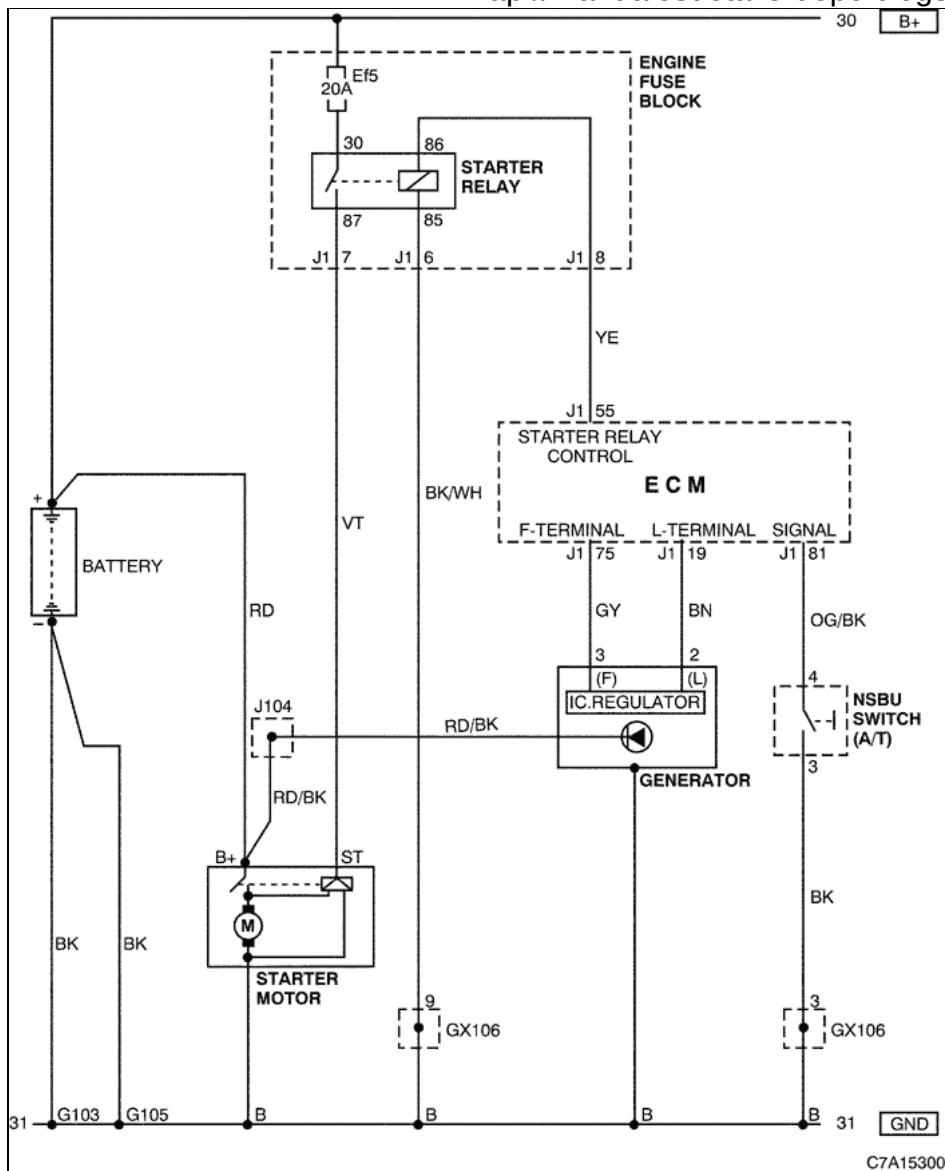

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
G103	Batería	Detrás del bloque de fusibles del motor
G105	Batería	En el bloque de cilindros
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

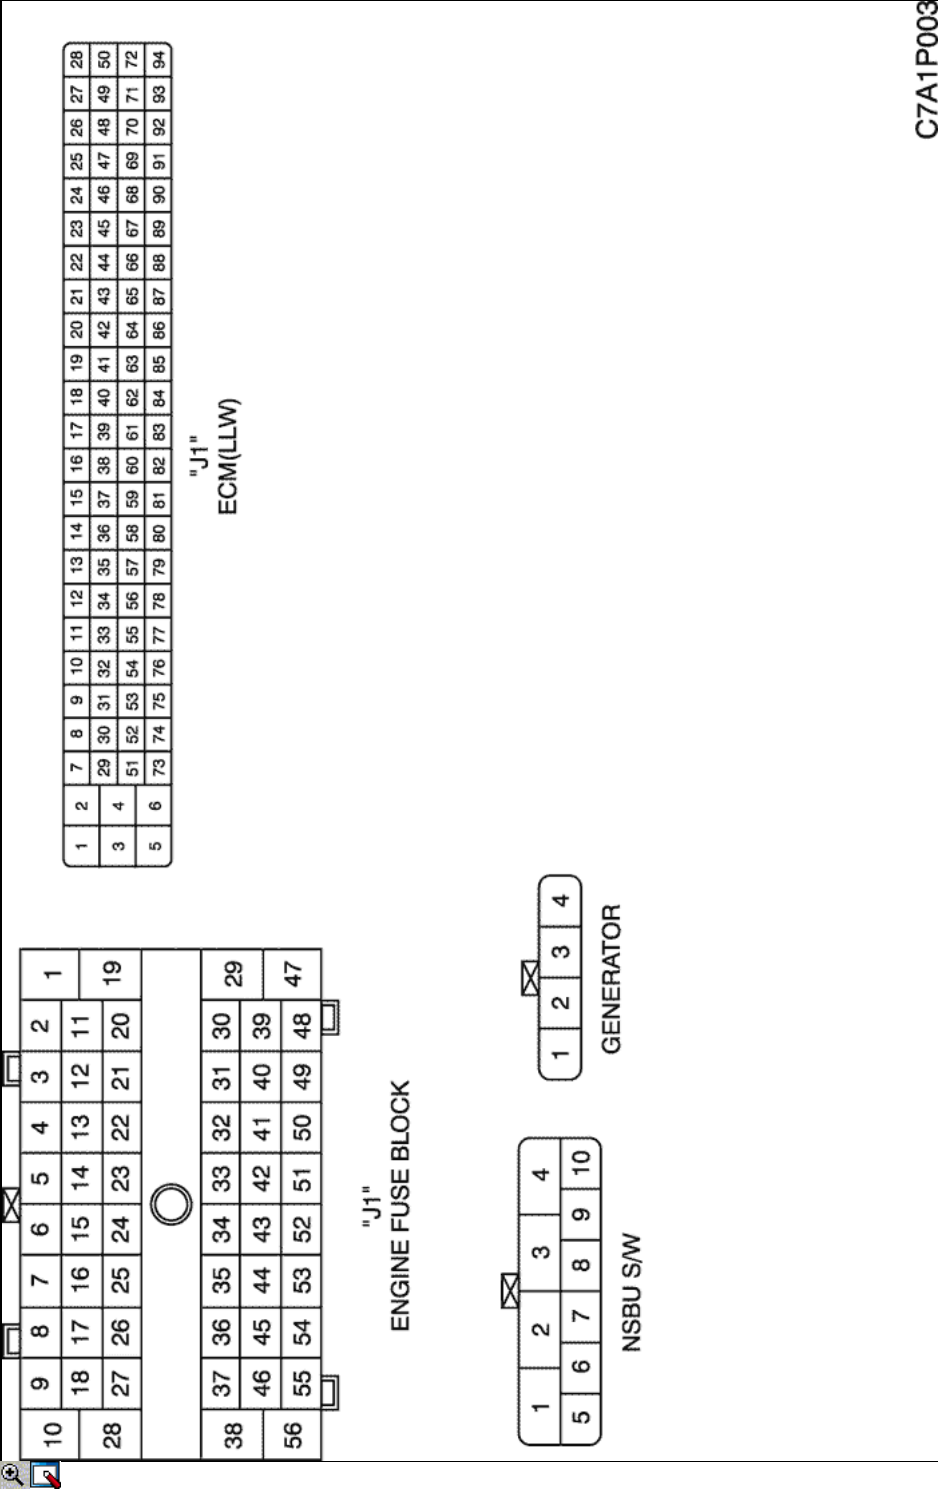


C7A1P003

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LLW)

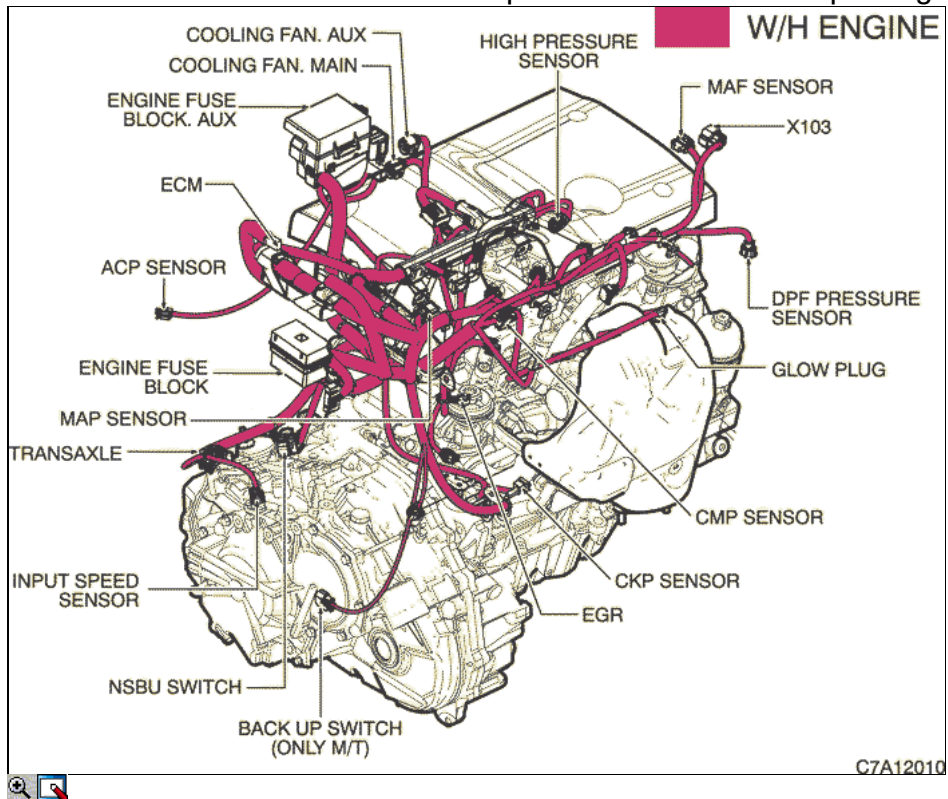


3) BATERÍA, MOTOR DE ARRANQUE DE GENERADOR Y NSBU INTERRUPTOR DE CIRCUITO: HFV6 3,2 (LU1)

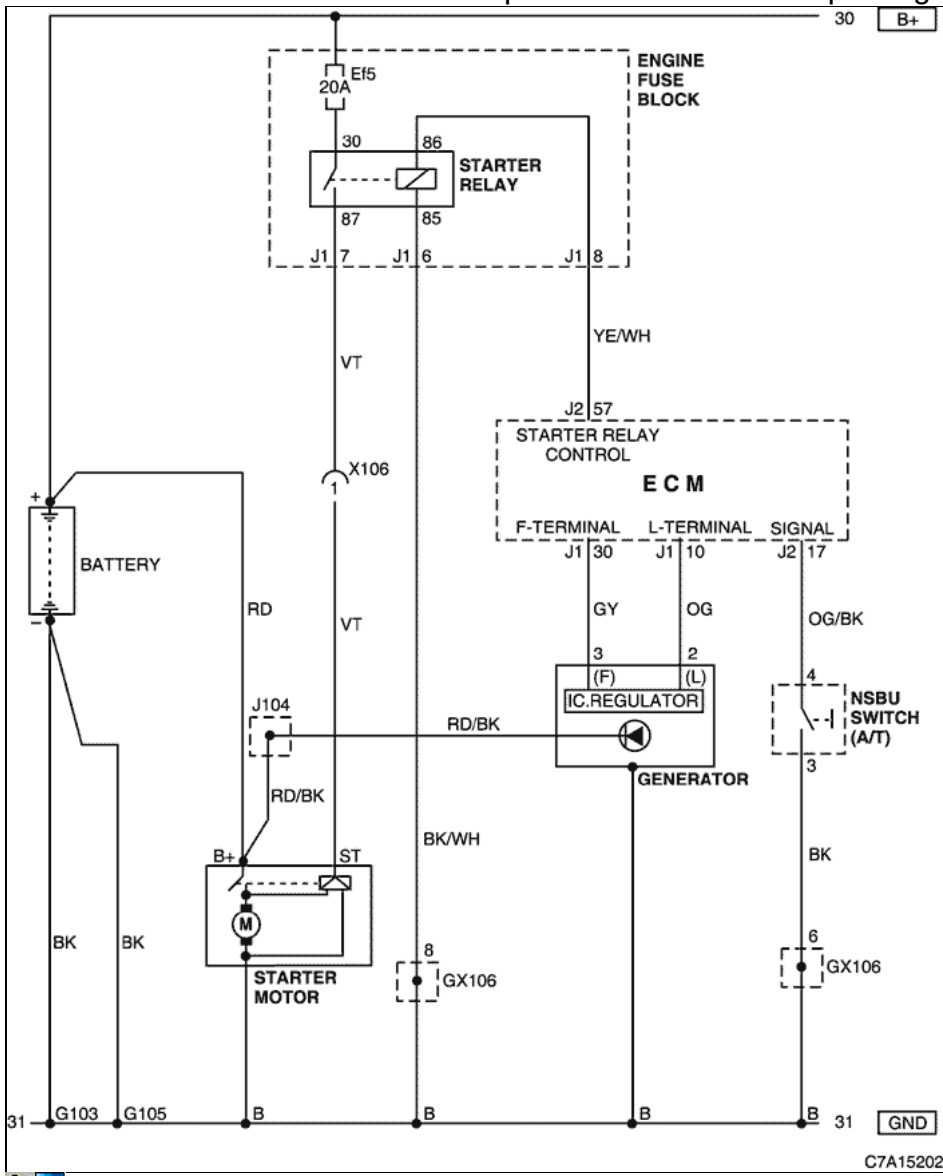

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X106 (7 Pin, Negro)	Motor - inyector de combustible (HVF6)	Alta la culata
G103	Batería	Detrás del bloque de fusibles del motor
G105	Batería	En el bloque de cilindros
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

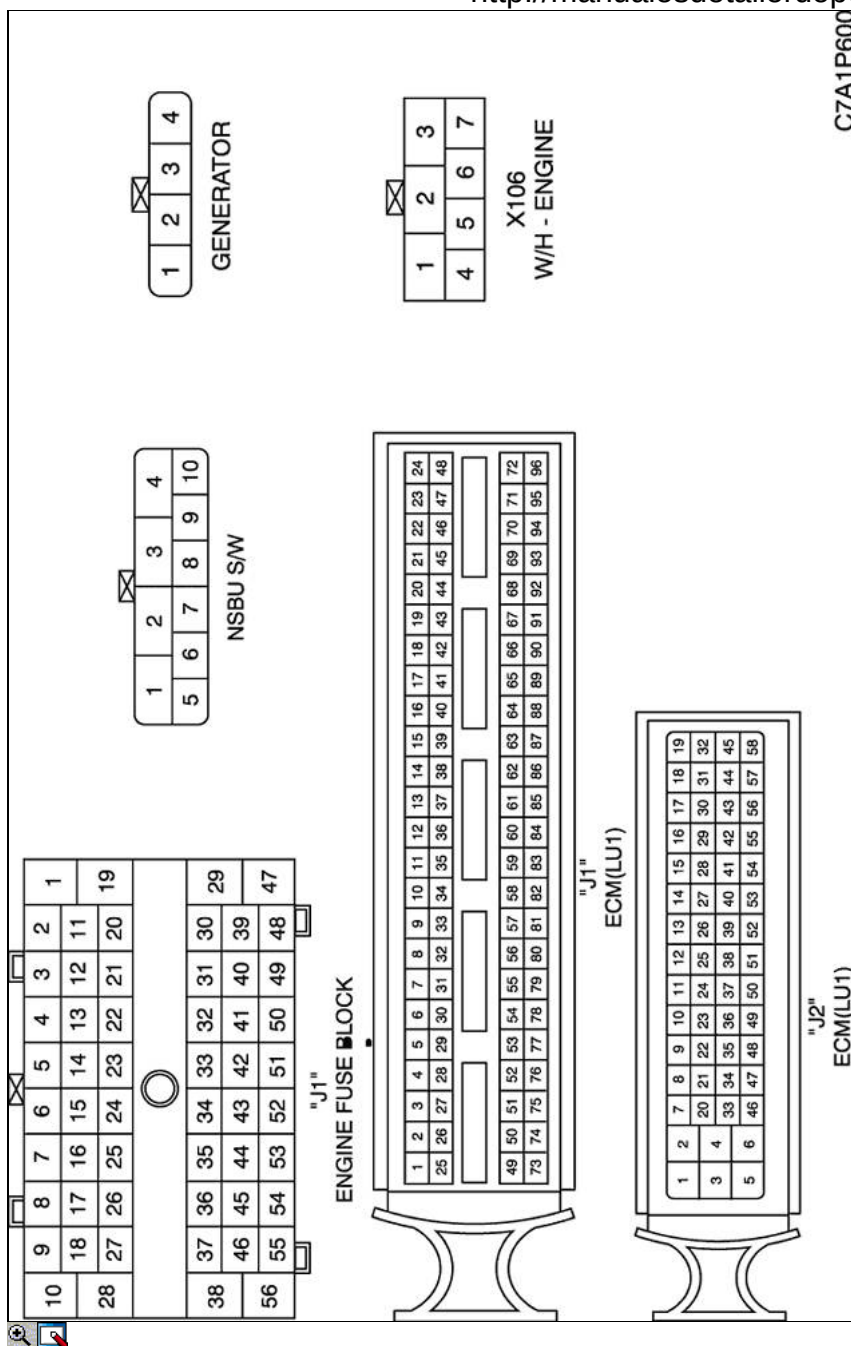


C7A1P600

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LUI)

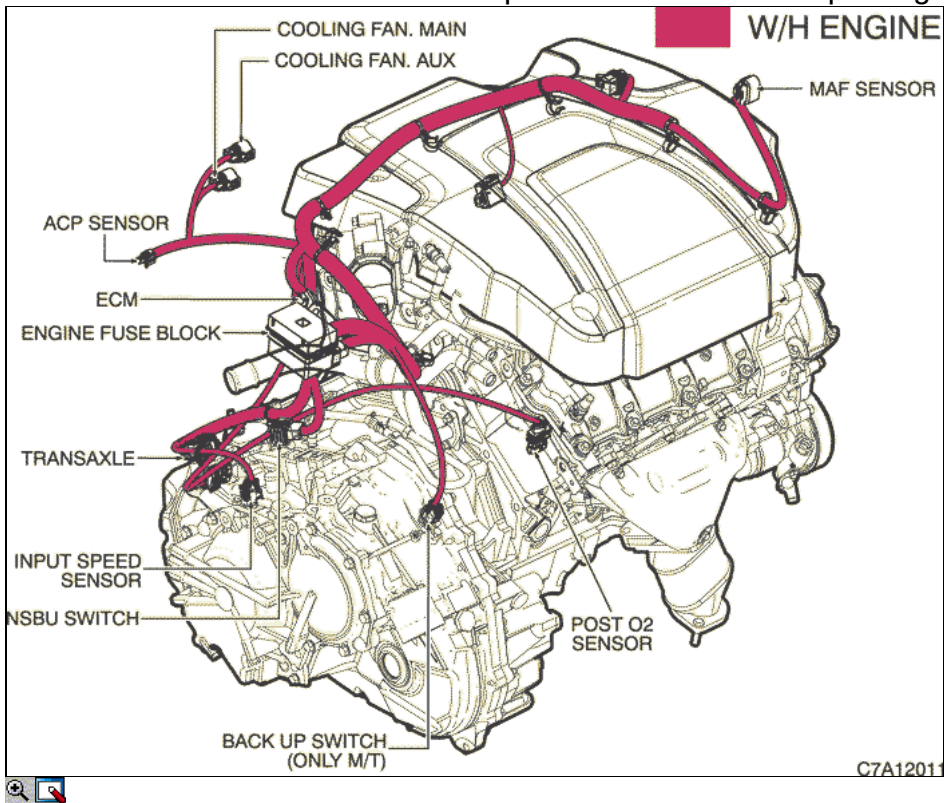


4) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CIRCUITO

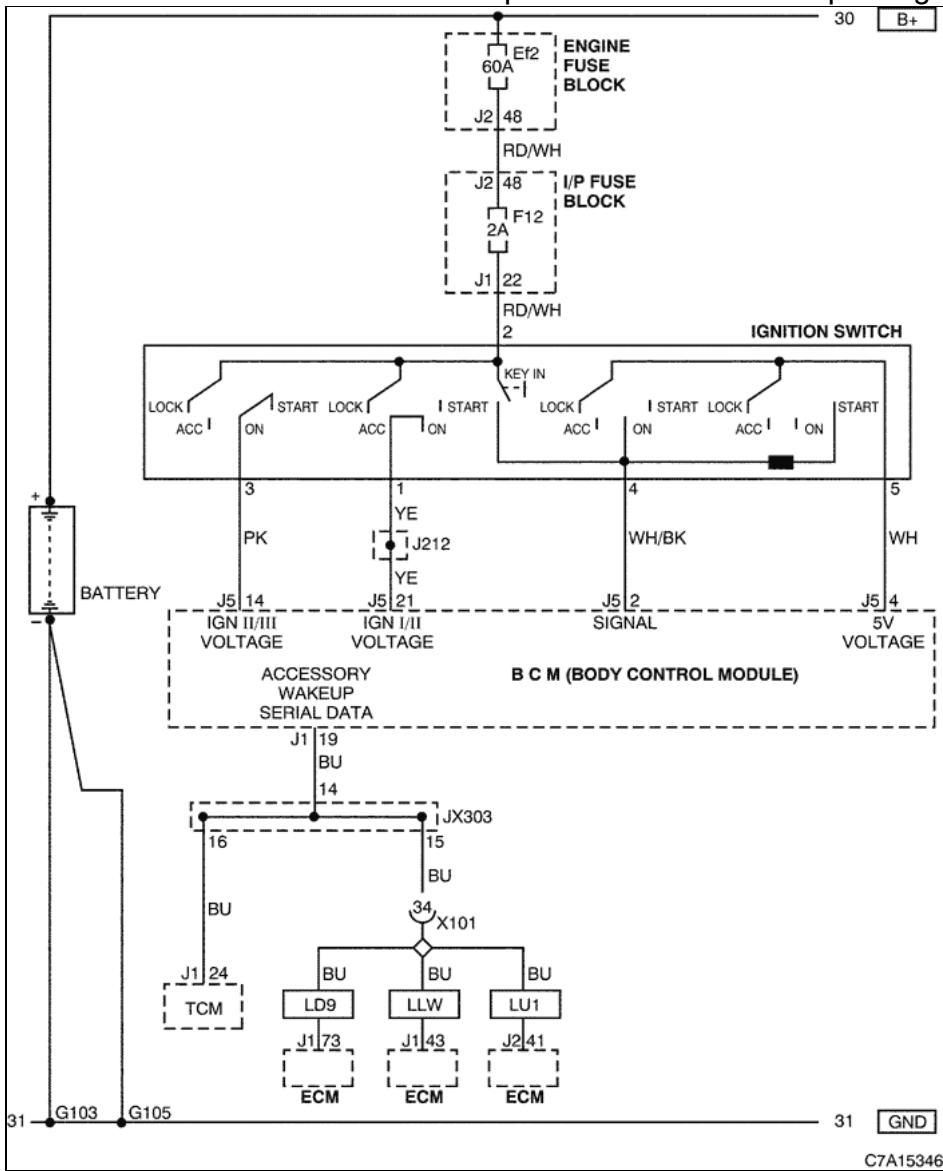

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
G103	Batería	Detrás del bloque de fusibles del motor
G105	Batería	En el bloque de cilindros


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

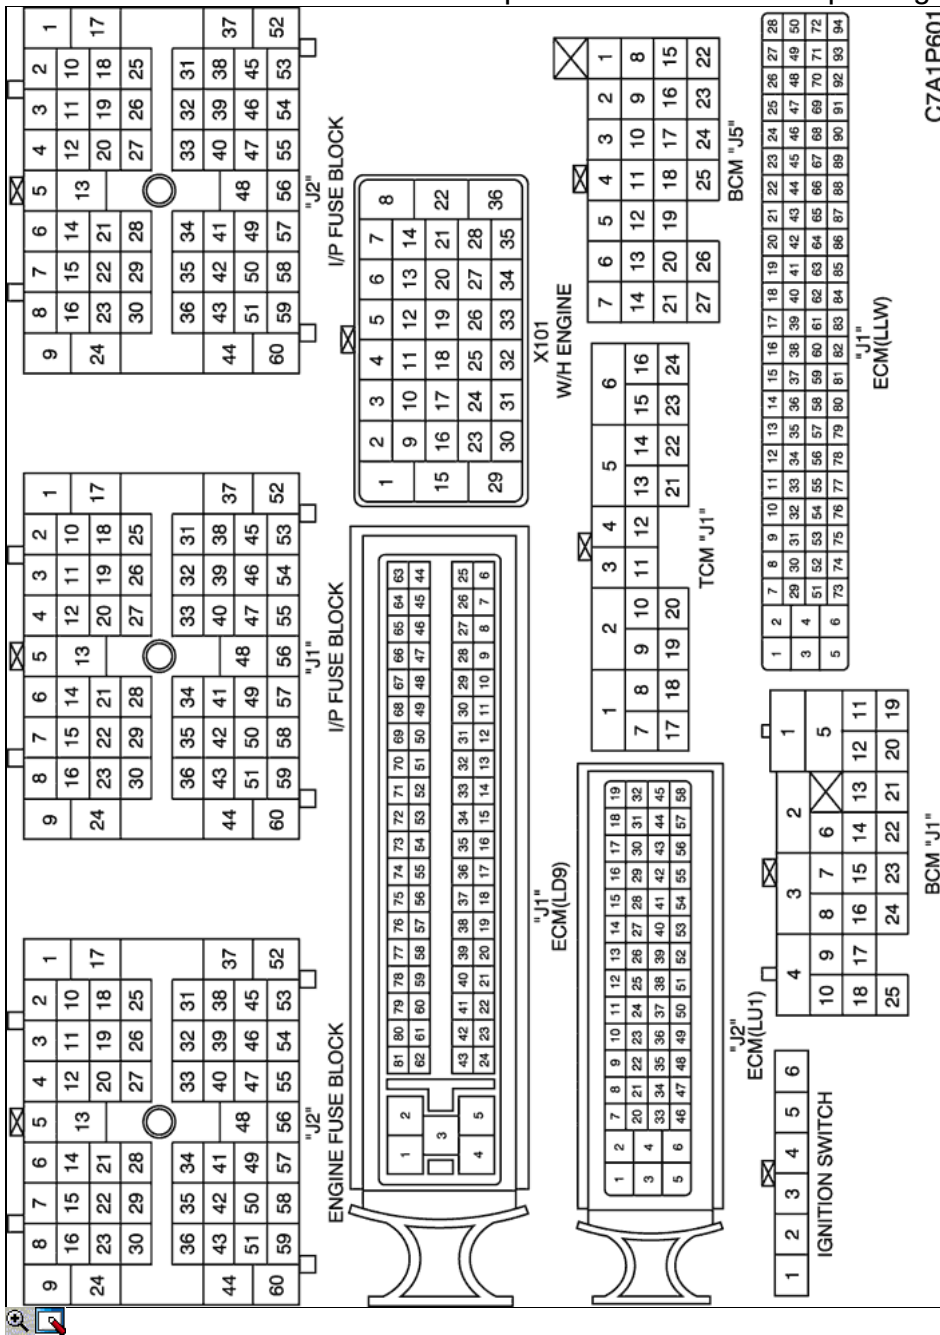


C7A1P601

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

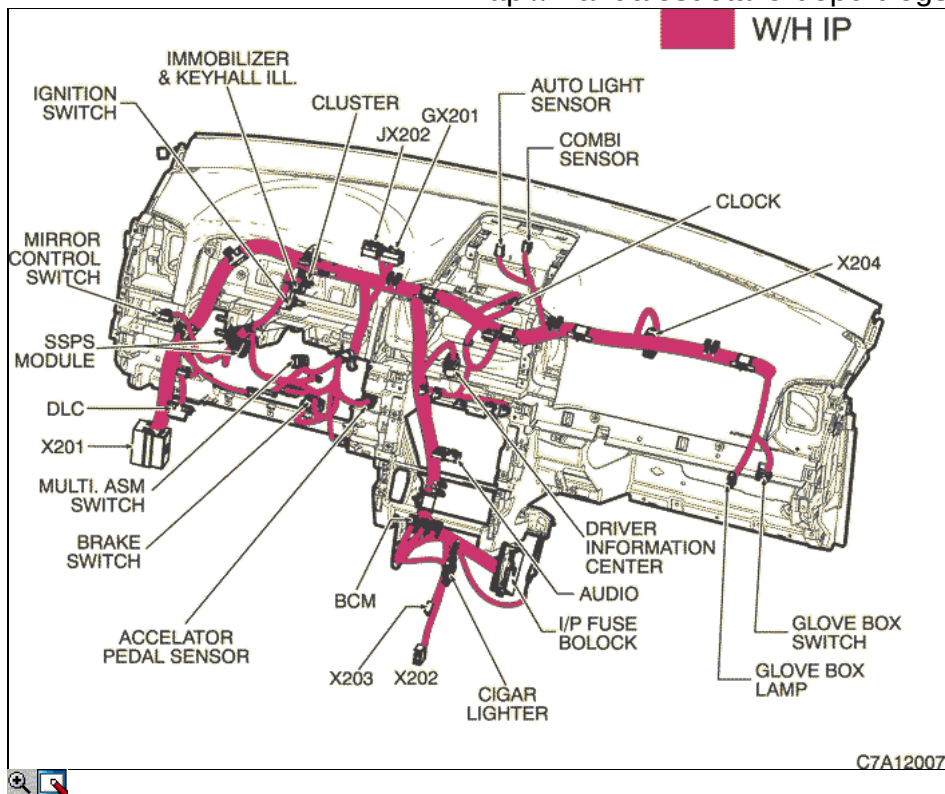

d. PAQUETE DE EMPALME

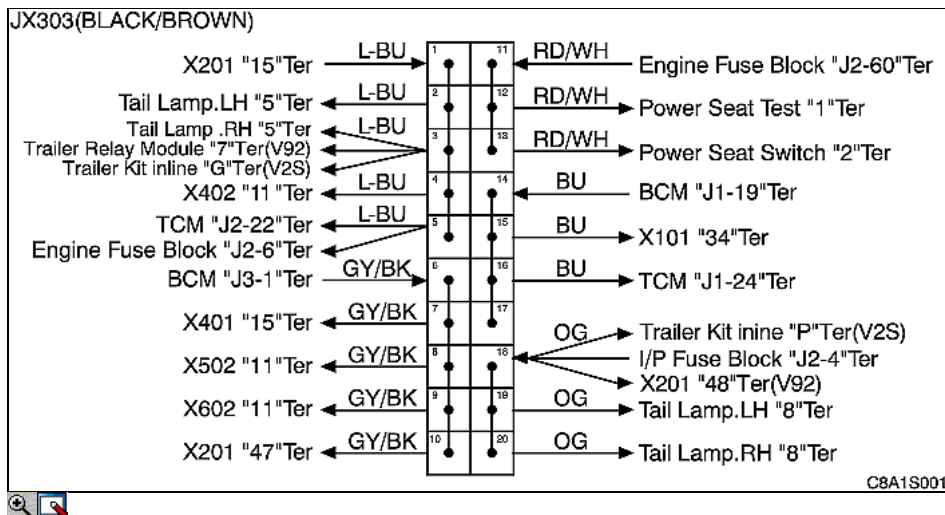

5) MODO DE ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO

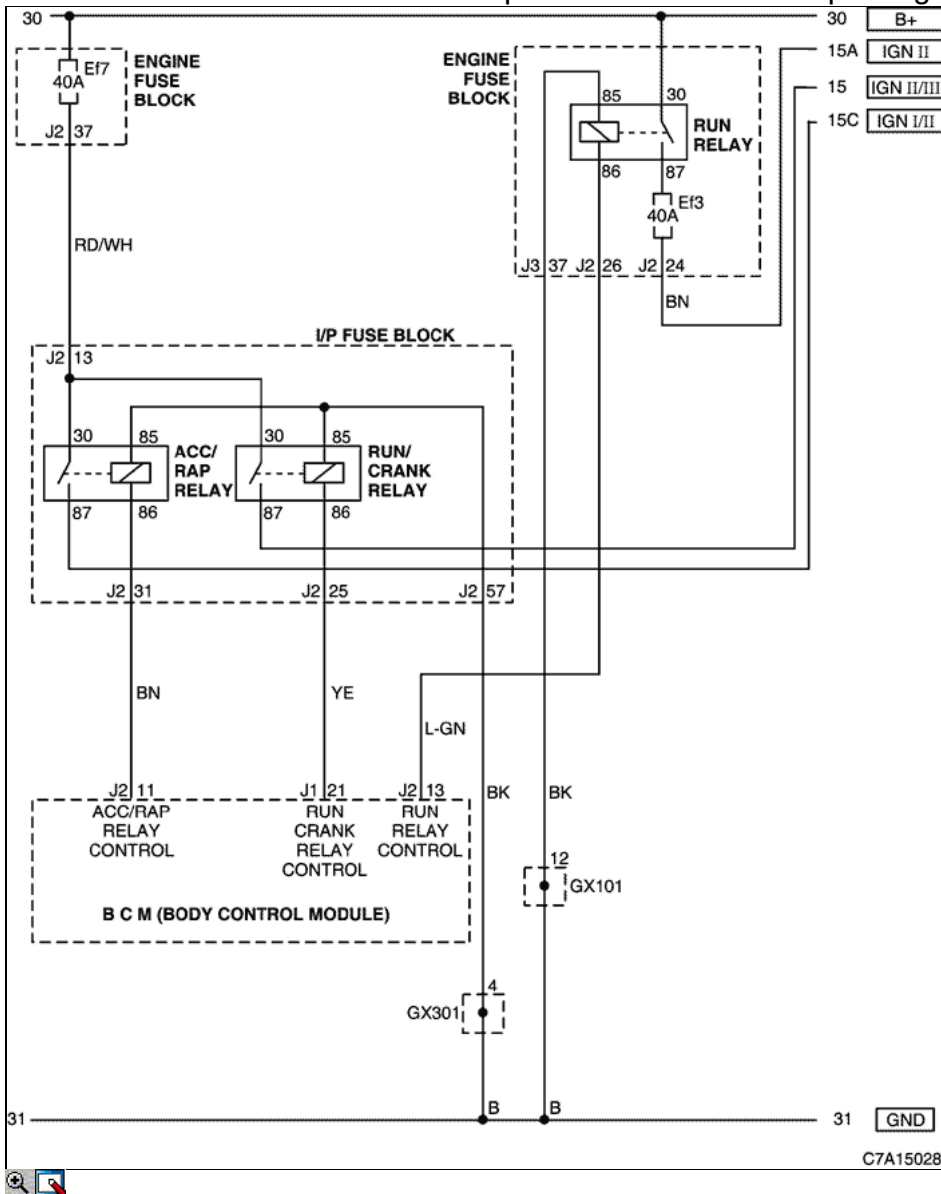

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN



- **W / H CUERPO**

W/H BODY

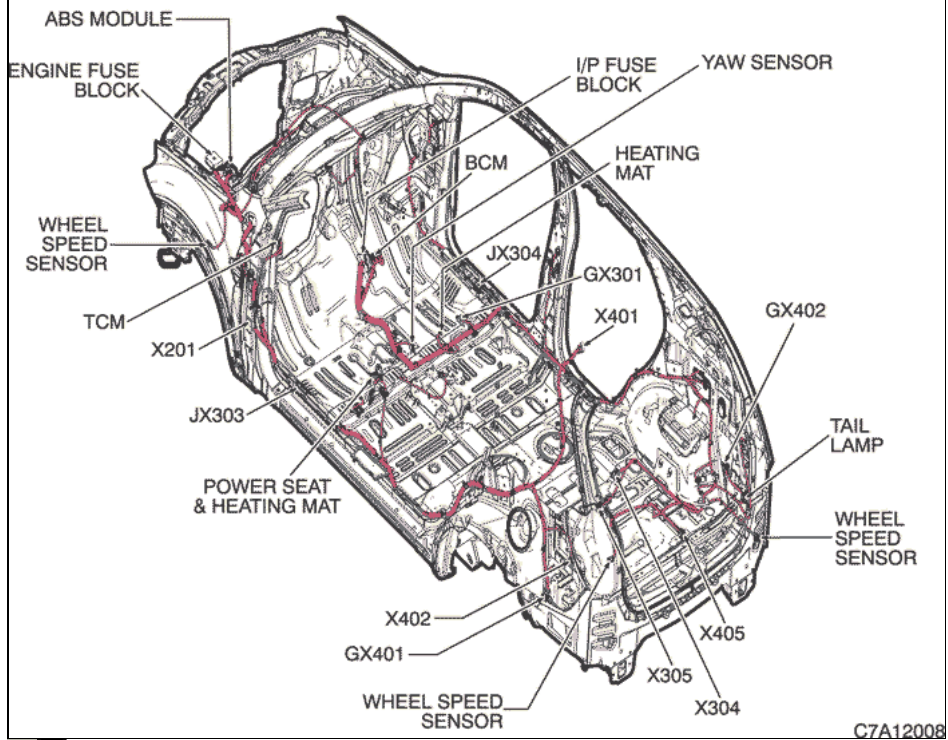


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



2. ECM (Módulo de Control): ME7.9.9 (FAM II 2.4D)


1) BATERÍA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, SISTEMA EI, GENERADOR Y CIRCUITO DEL SENSOR CKP

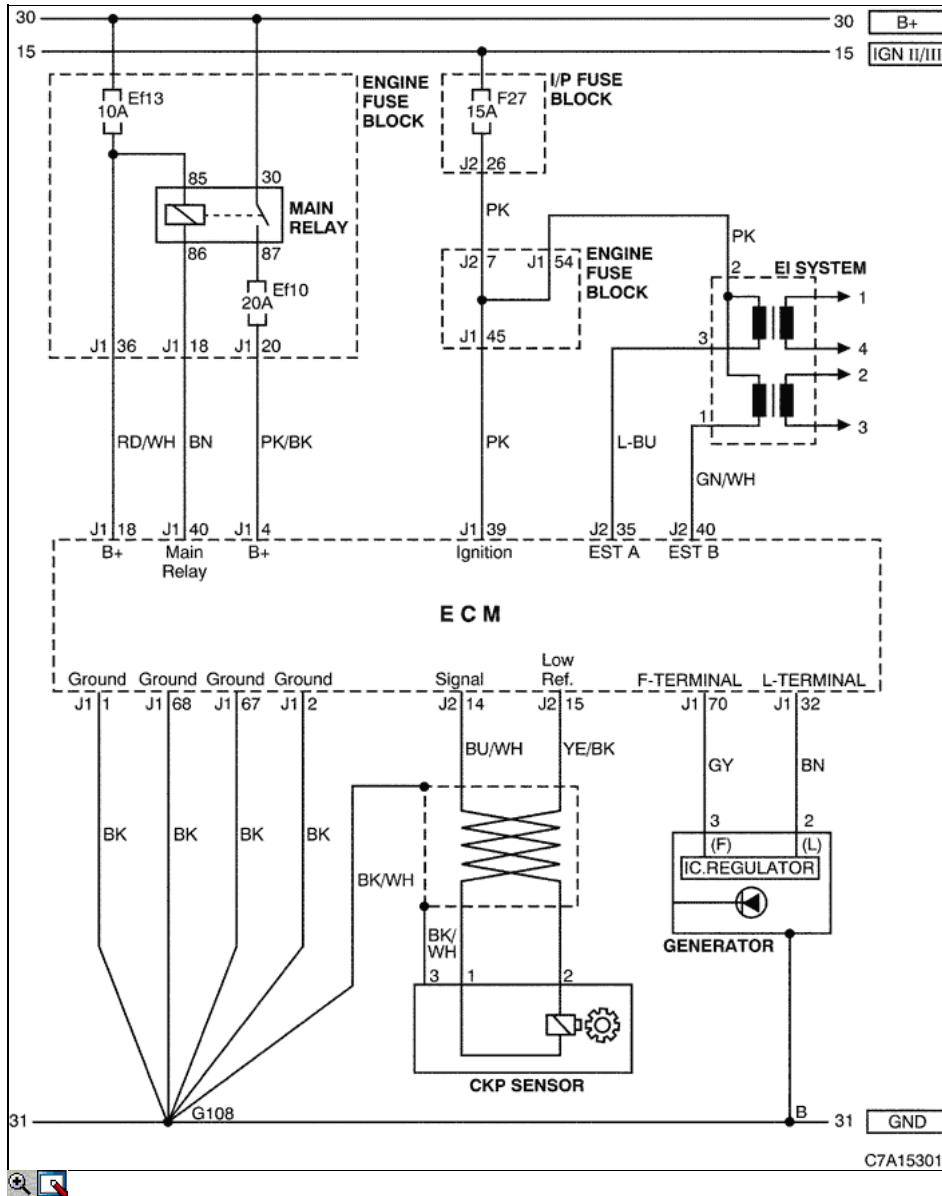

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
G108	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

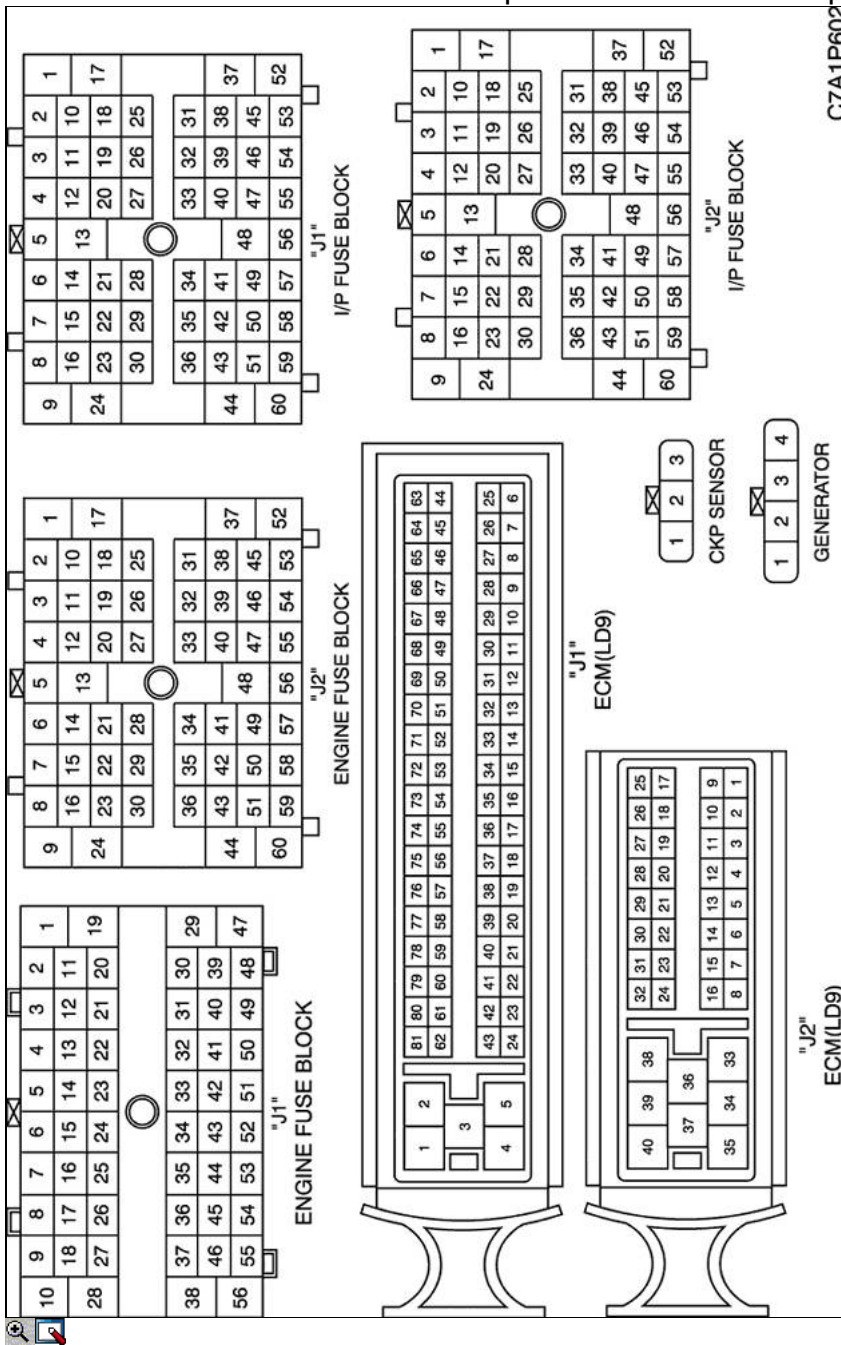


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LD9)

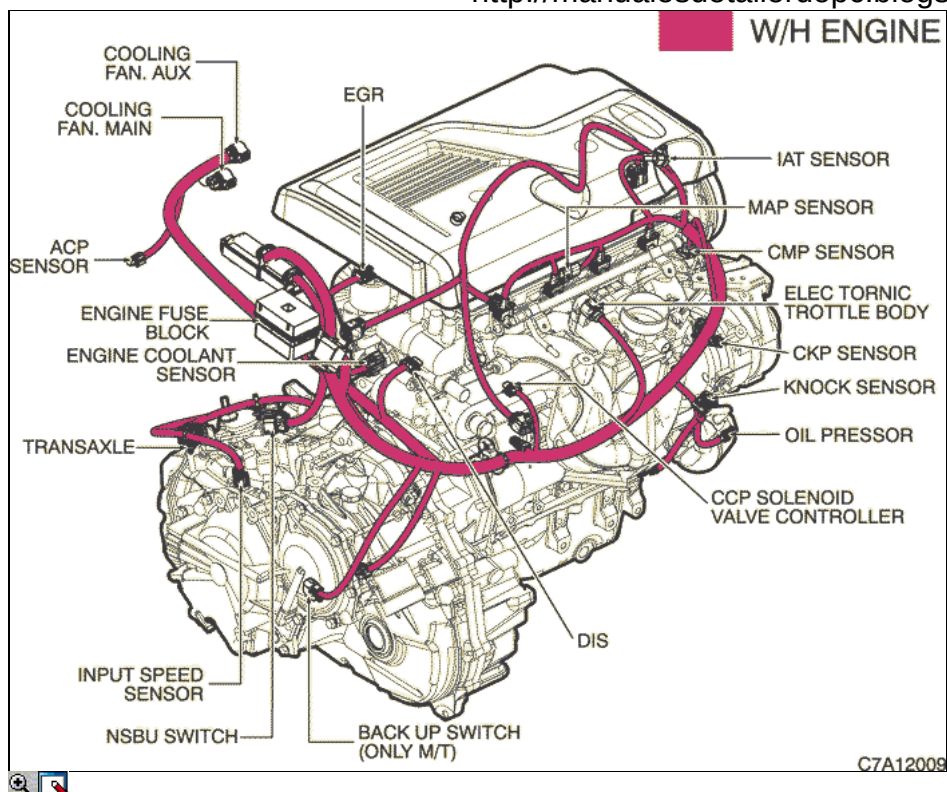


• **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

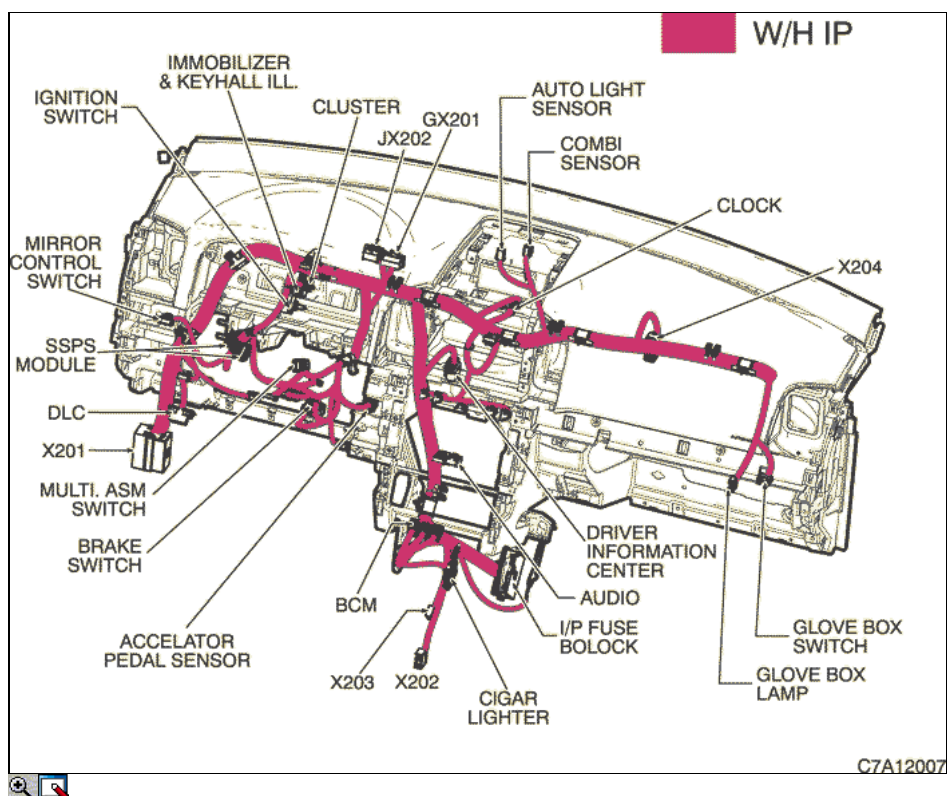

2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES Y CIRCUITO DE SENSOR DE O2 CLIMATIZADA


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X304 (12 pines, Negro)	Remitente de combustible - Cuerpo	Debajo de la derecha "C" pilar
G108	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

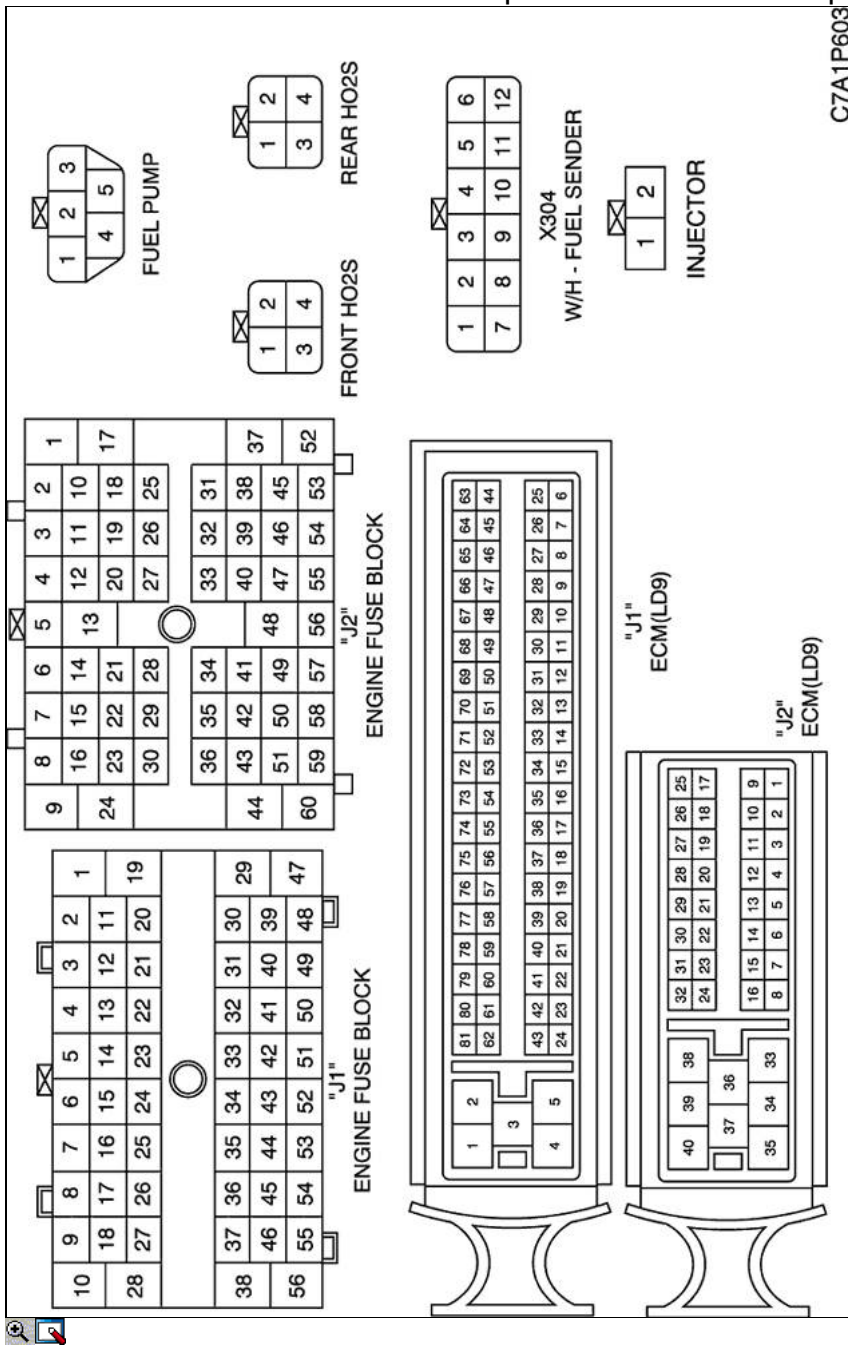


C7A1P603

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LD9)

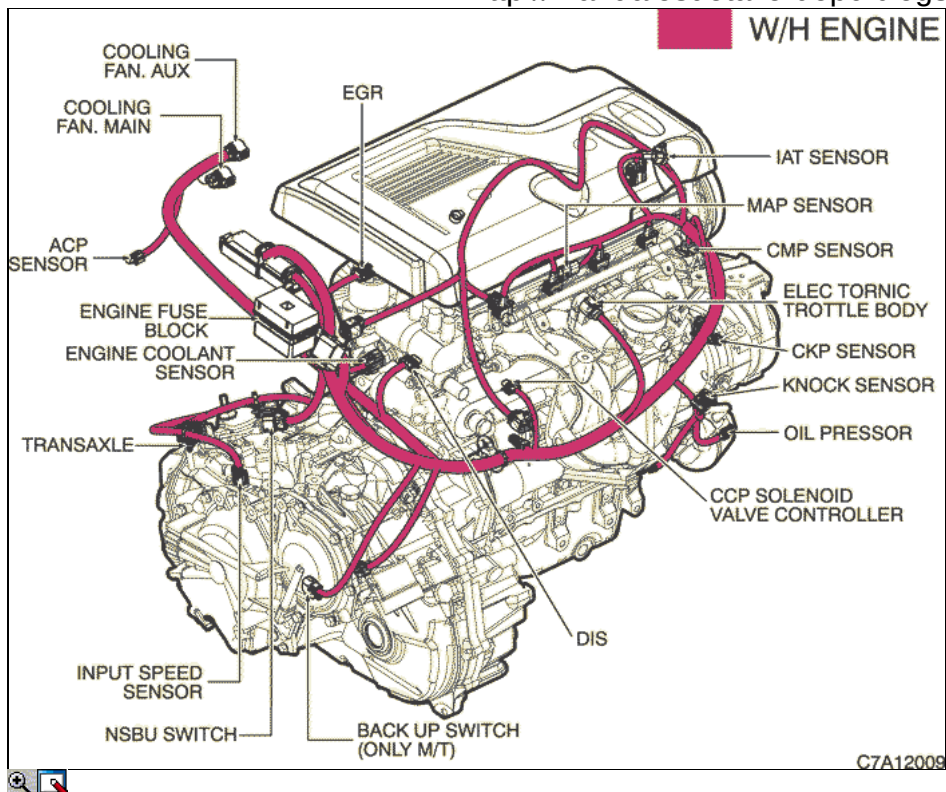


• W / H CUERPO

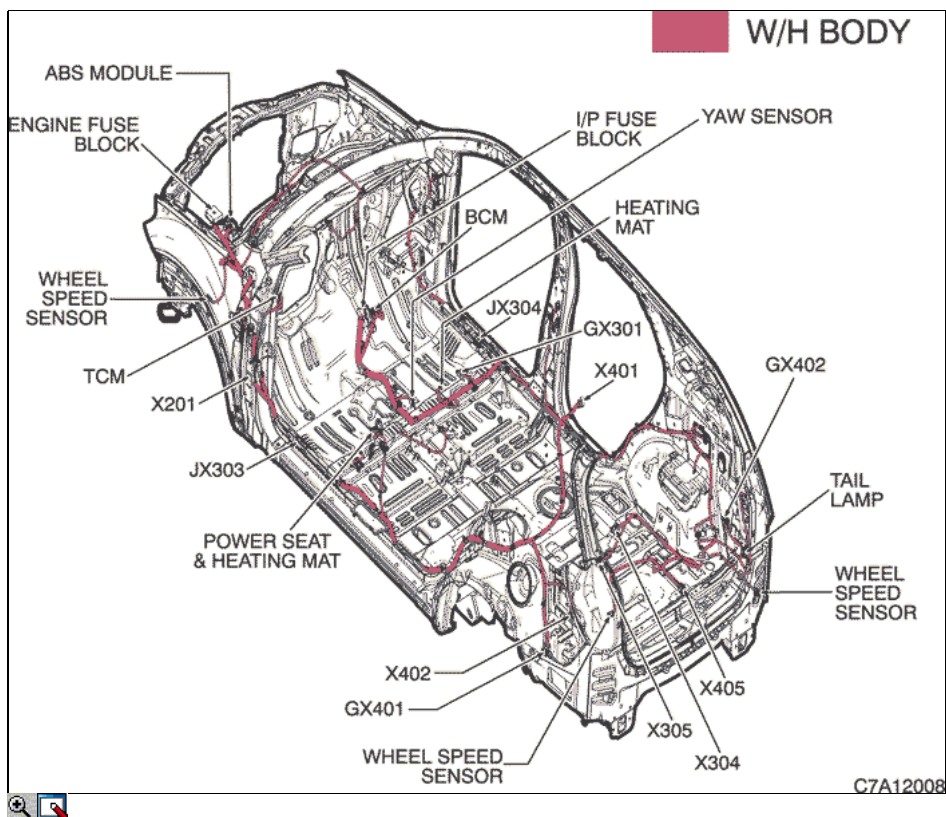


d. PAQUETE DE EMPALME

JX103(BLACK) : 2.4D GASOLINE

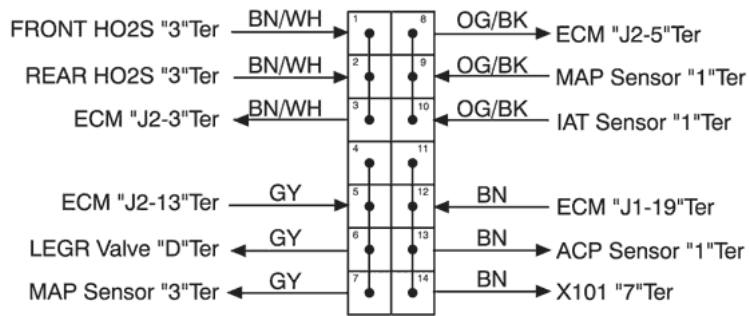

C7A1S101


3) MÓDULO ETC, SENSOR (MAP, ECT, Knock, ACP y PEDAL ACELERADOR), OIL PRESSURE SWITCH Y CIRCUITO LEGR

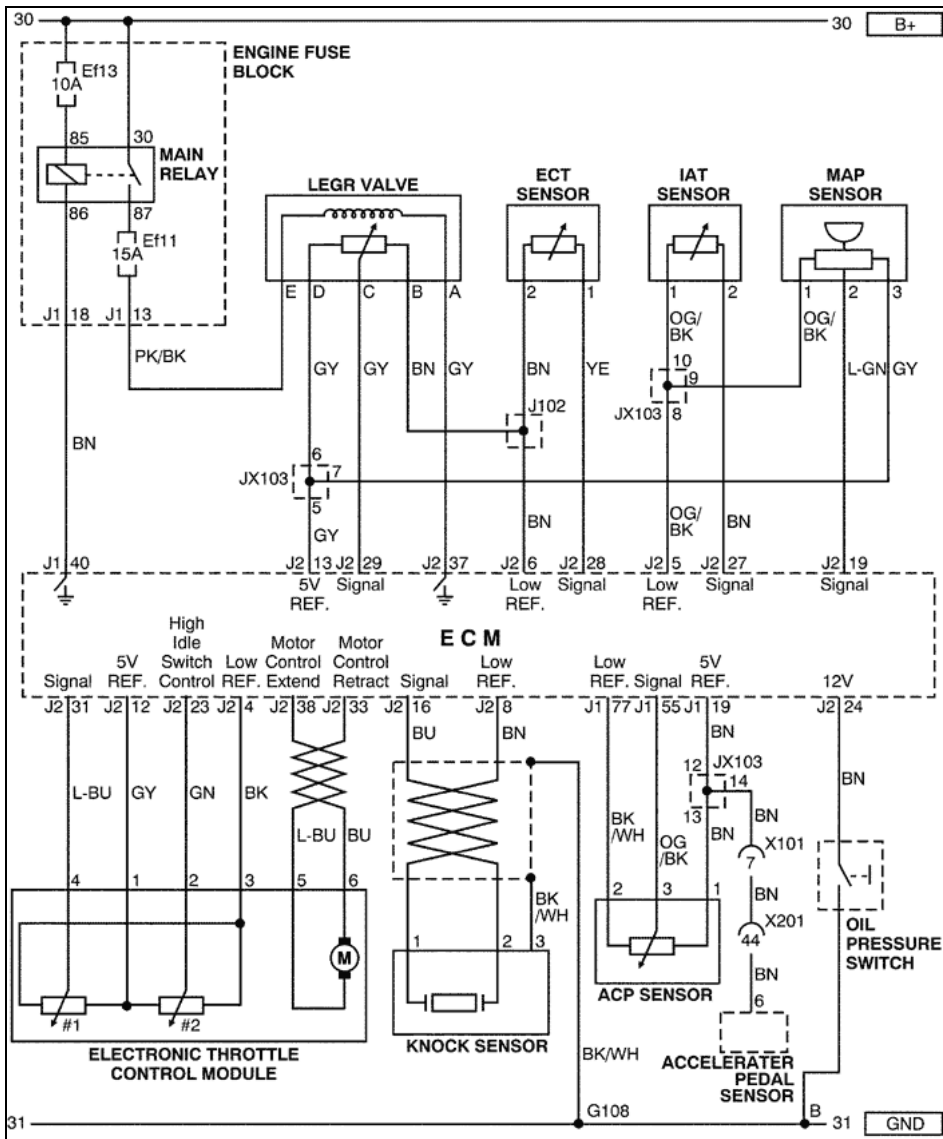

C7A15345


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
G108	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

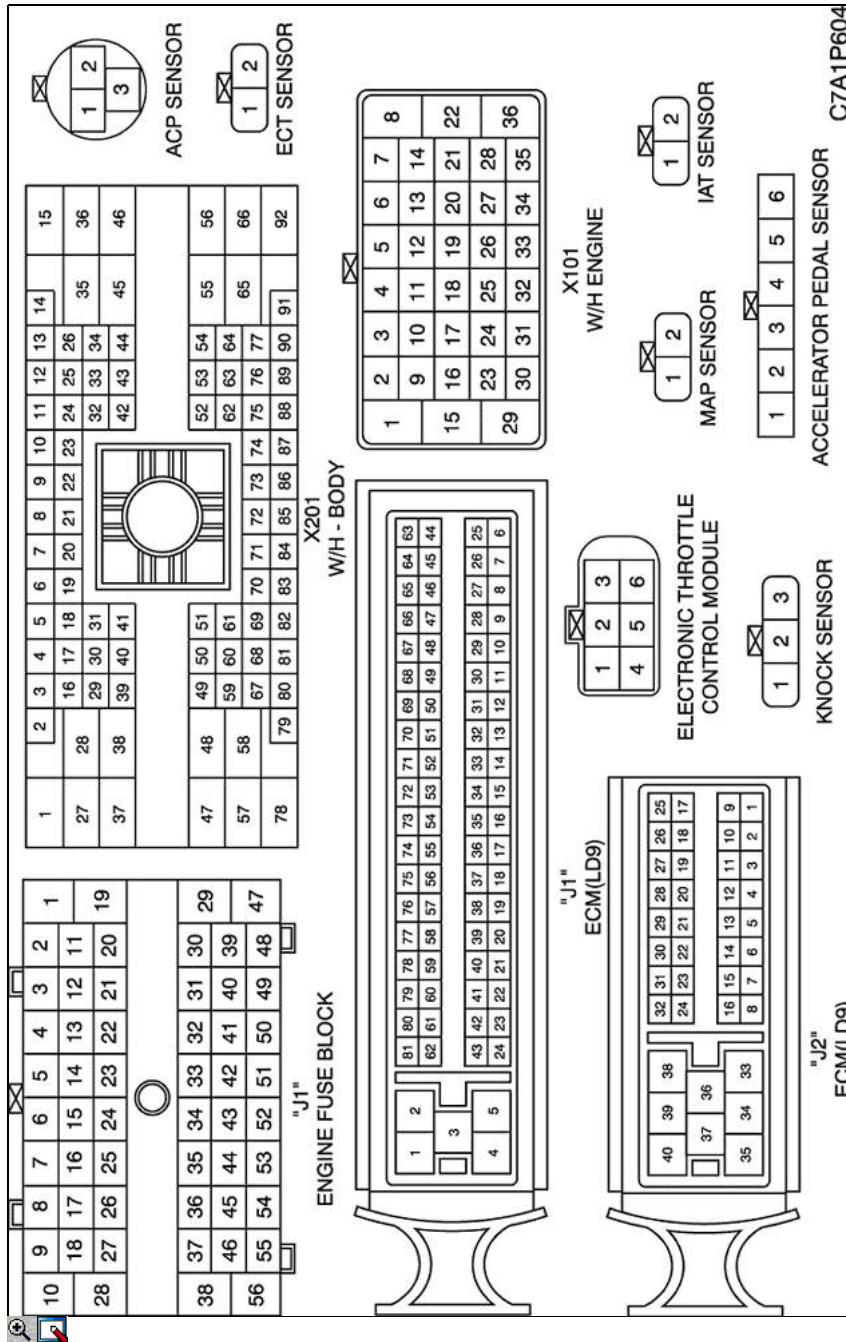


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LD9)

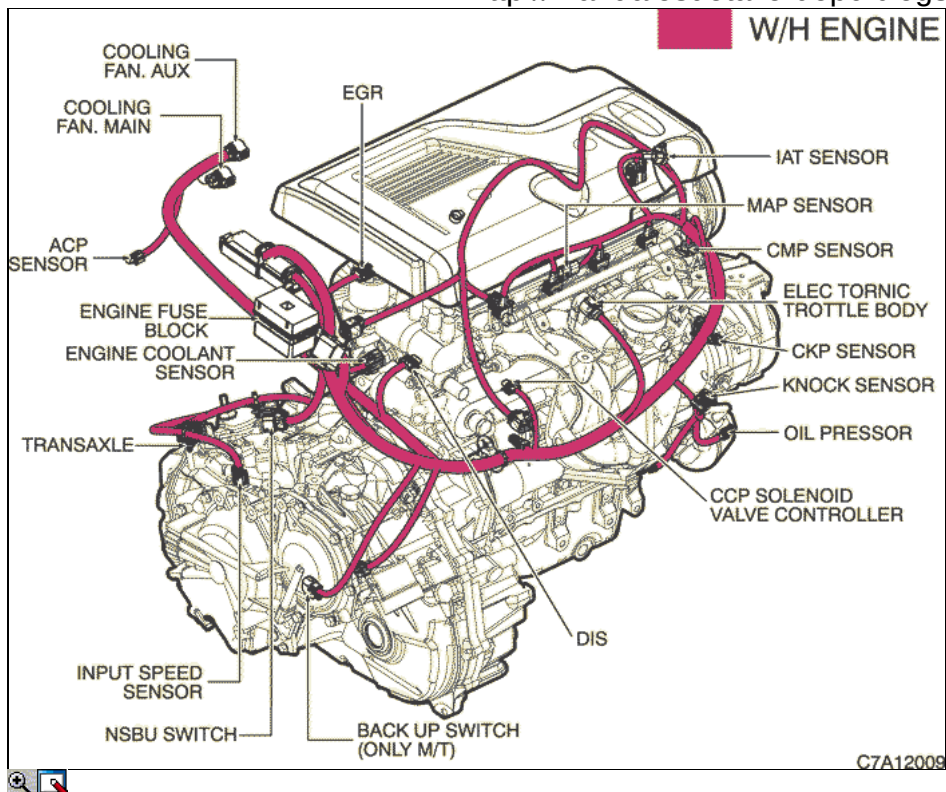


d. PAQUETE DE EMPALME

JX103(BLACK) : 2.4D GASOLINE

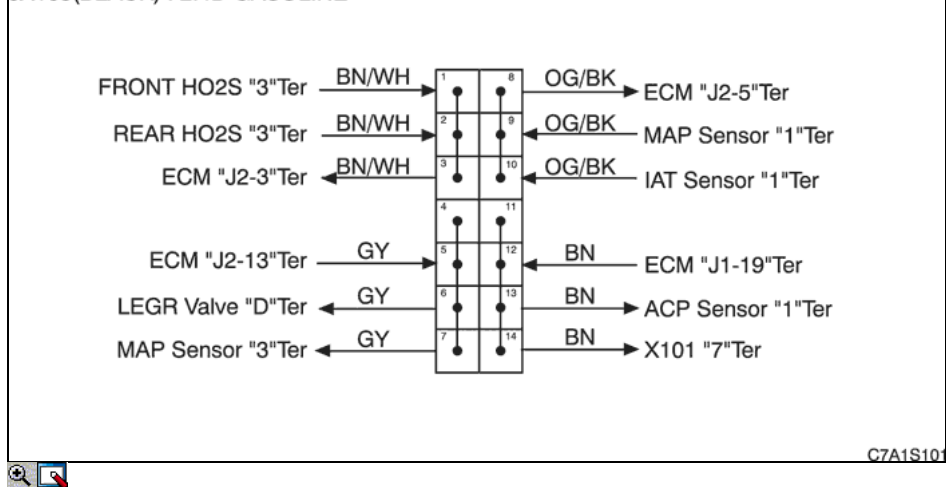


4) cámara de EVAP SOLENOIDE DE PURGA, SENSOR (CMP, pedal del acelerador, nivel de combustible) y circuito Interruptor del embrague

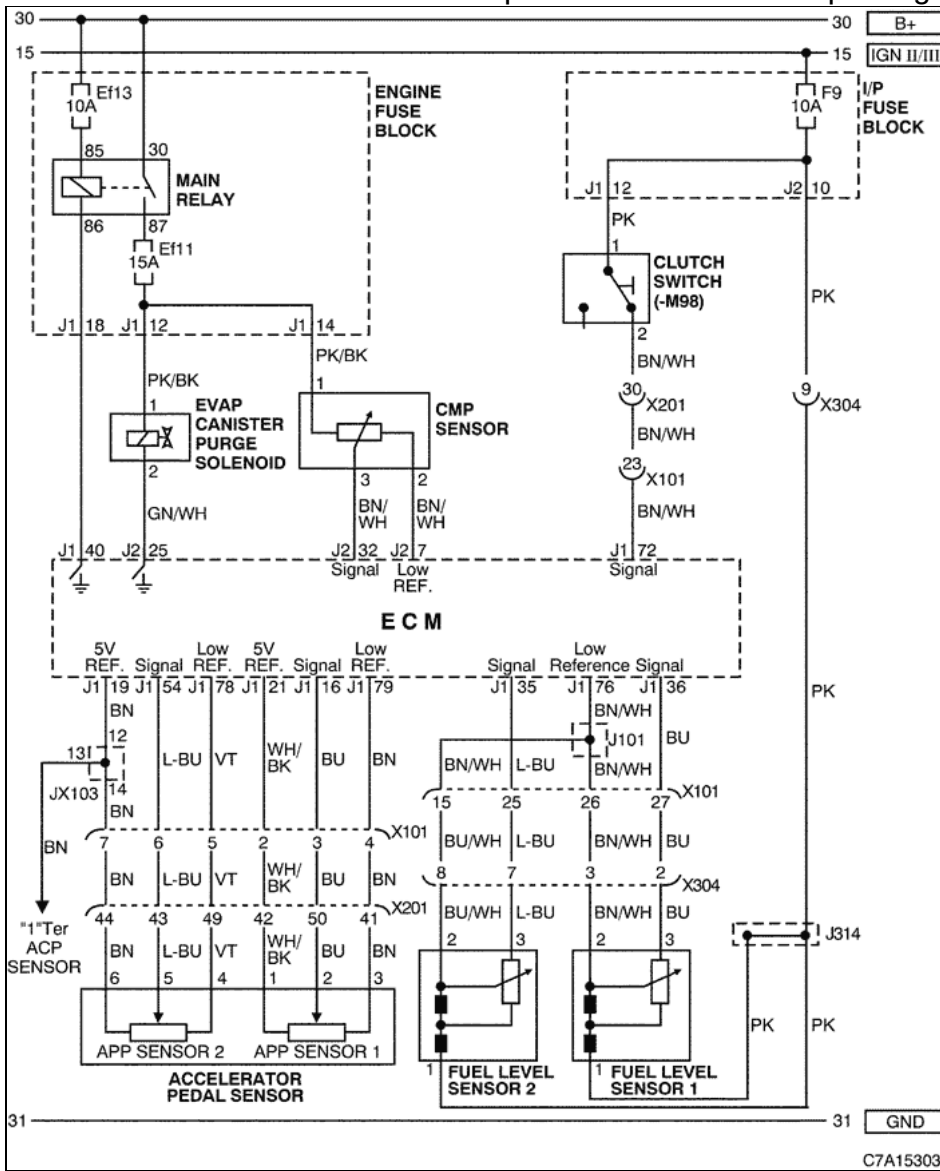


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X304 (12 pines, Negro)	Remitente de combustible - Cuerpo	Debajo de la derecha "C" pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

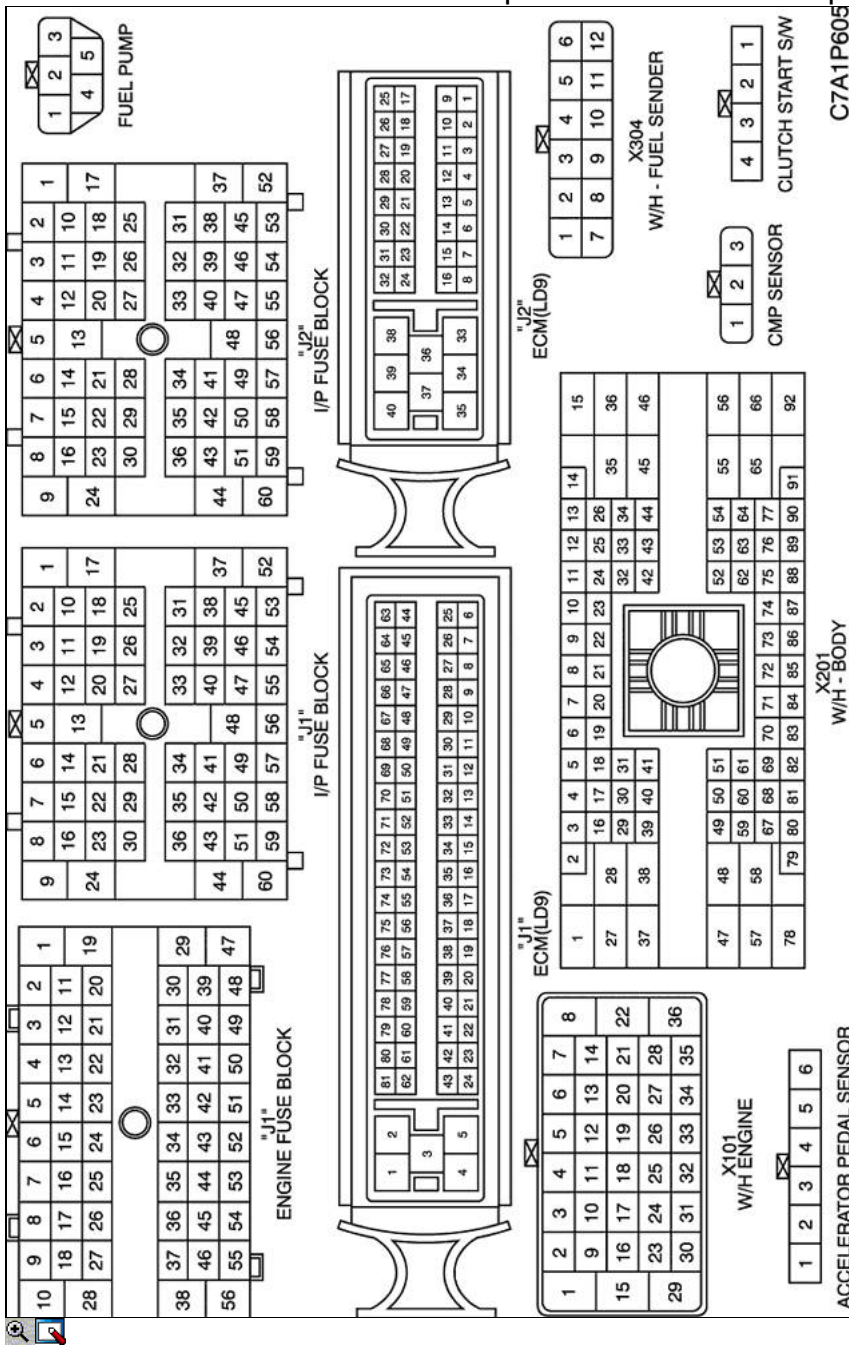

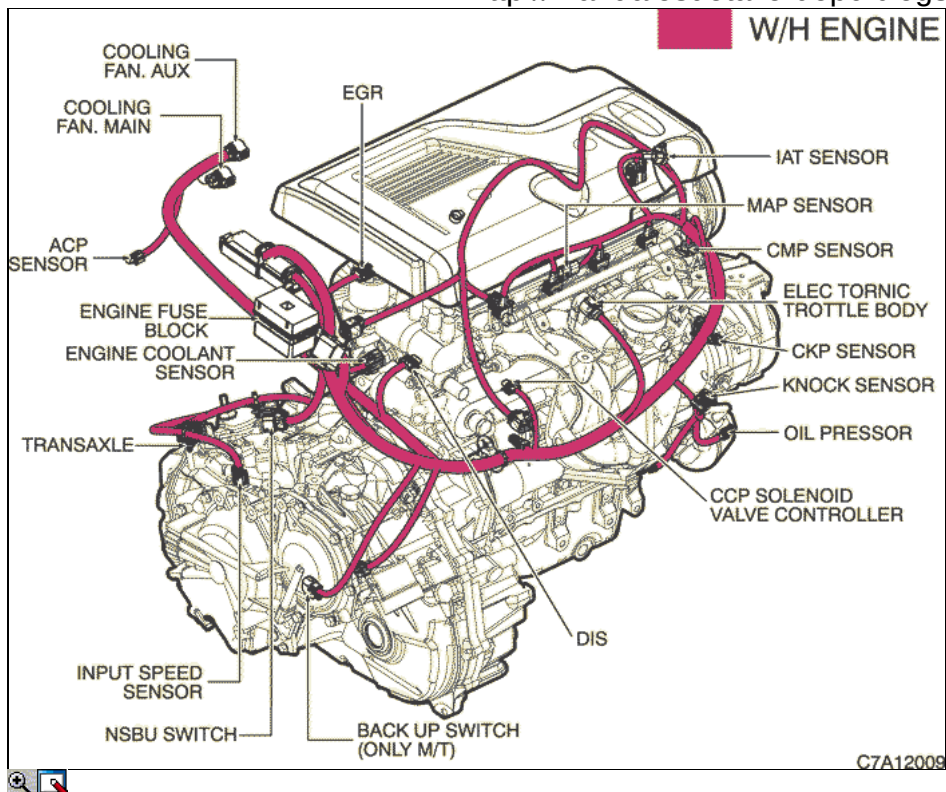


• **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

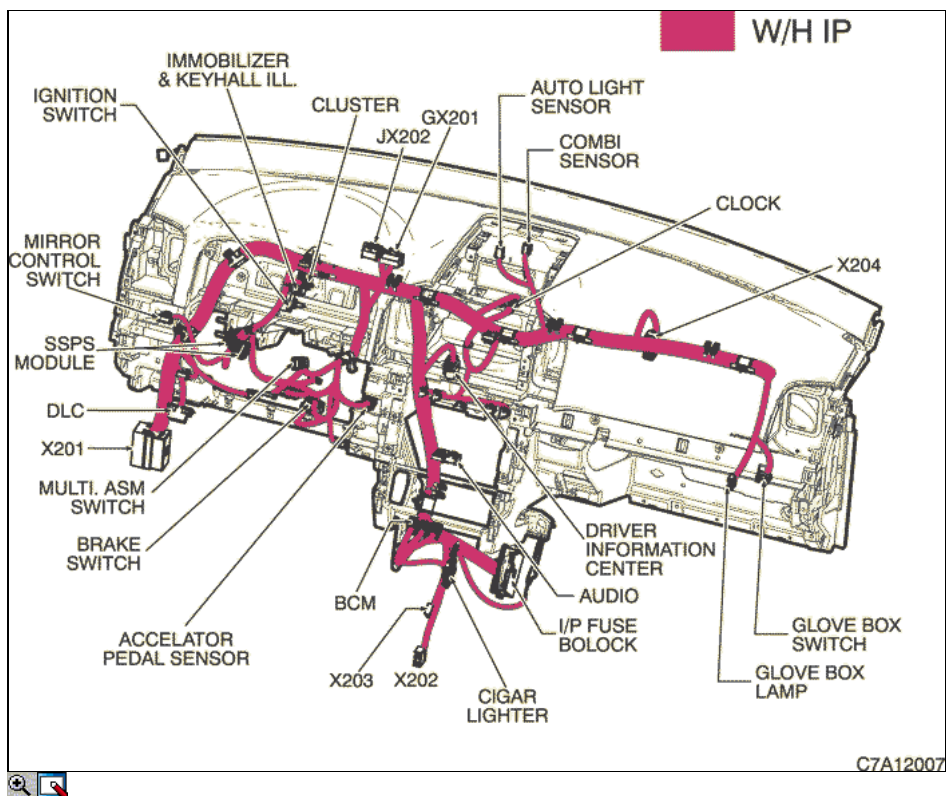


d. PAQUETE DE EMPALME

JX103(BLACK) : 2.4D GASOLINE

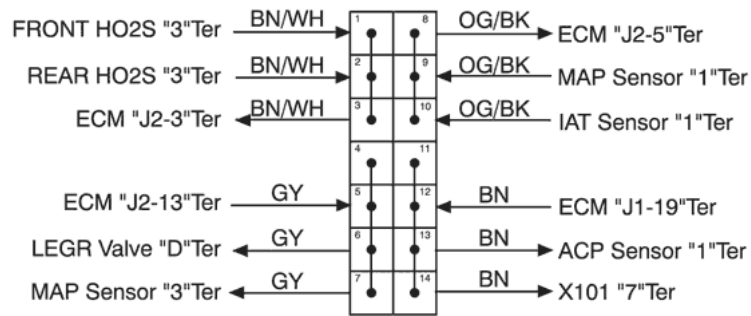

C7A1S101


5) CONMUTADOR DE FRENO, BACK UP SWITCH, NSBU CIRCUITO INTERRUPTOR

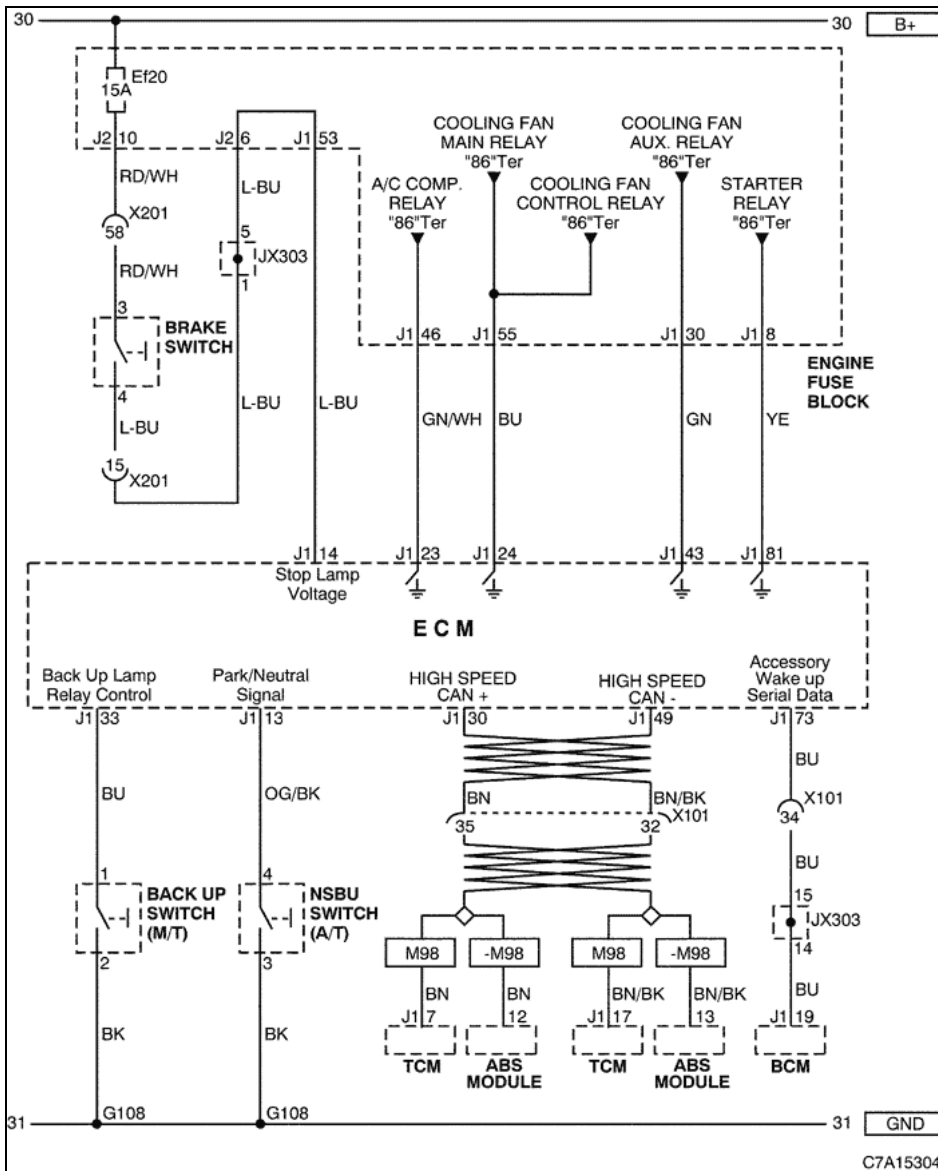

C7A15304


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
G108	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

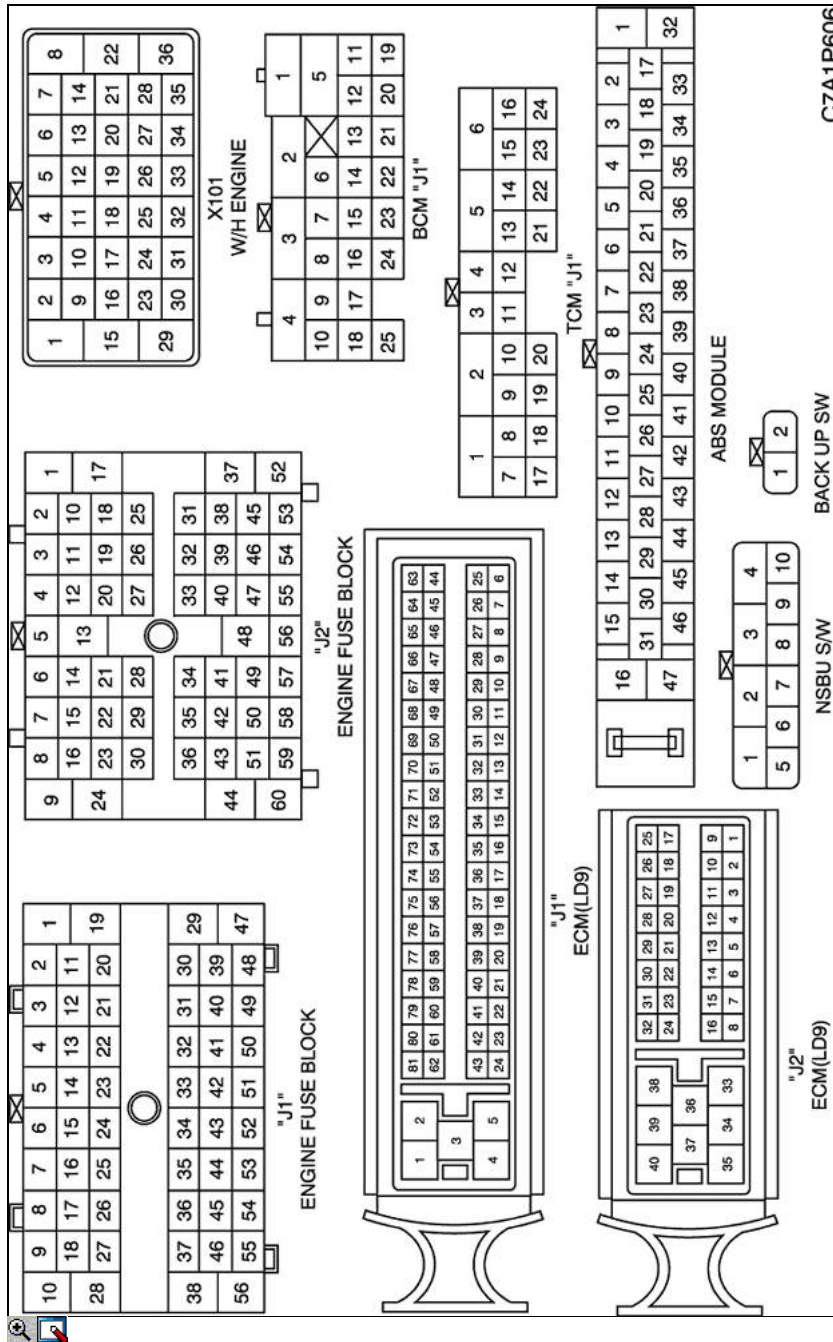


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LD9)

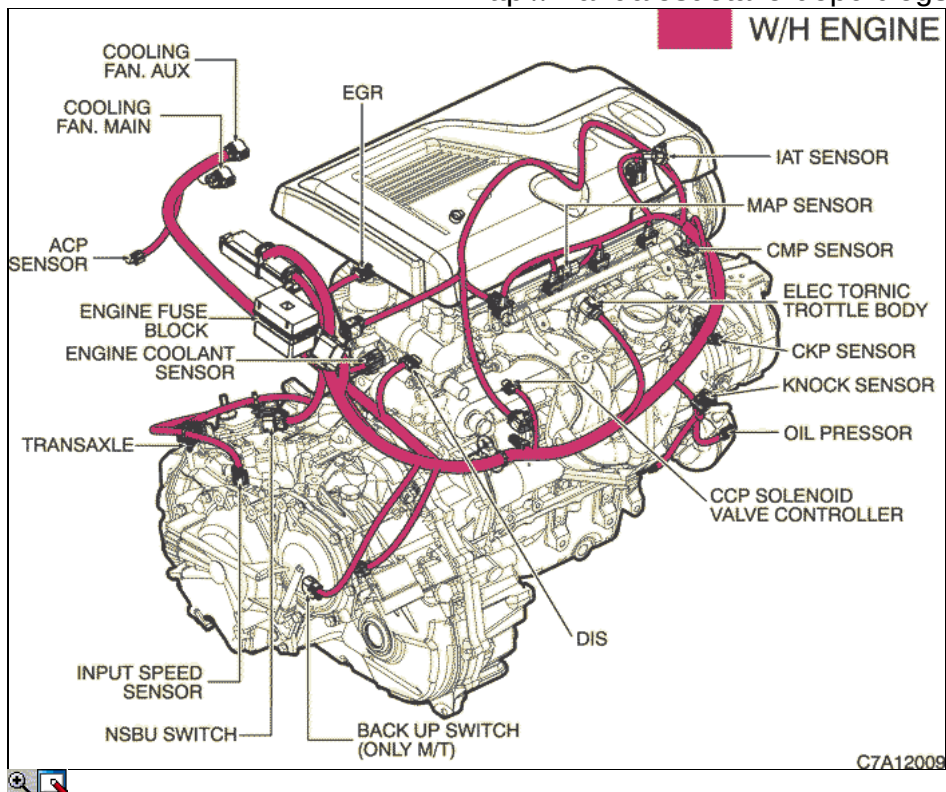


• W / H CUERPO

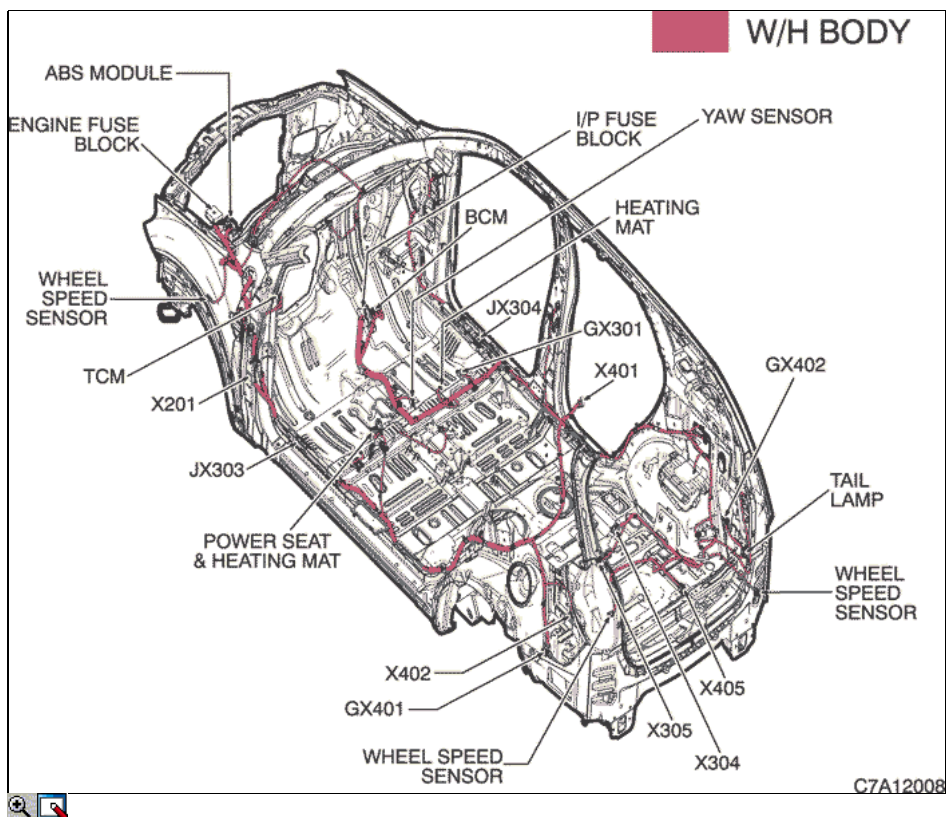

d. PAQUETE DE EMPALME

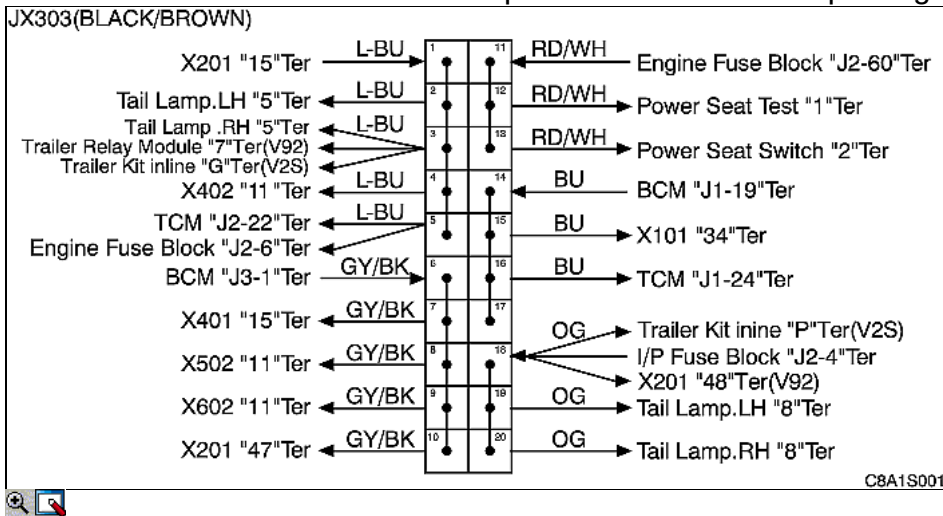


6) DLC (conector DATA LINK) CIRCUITO

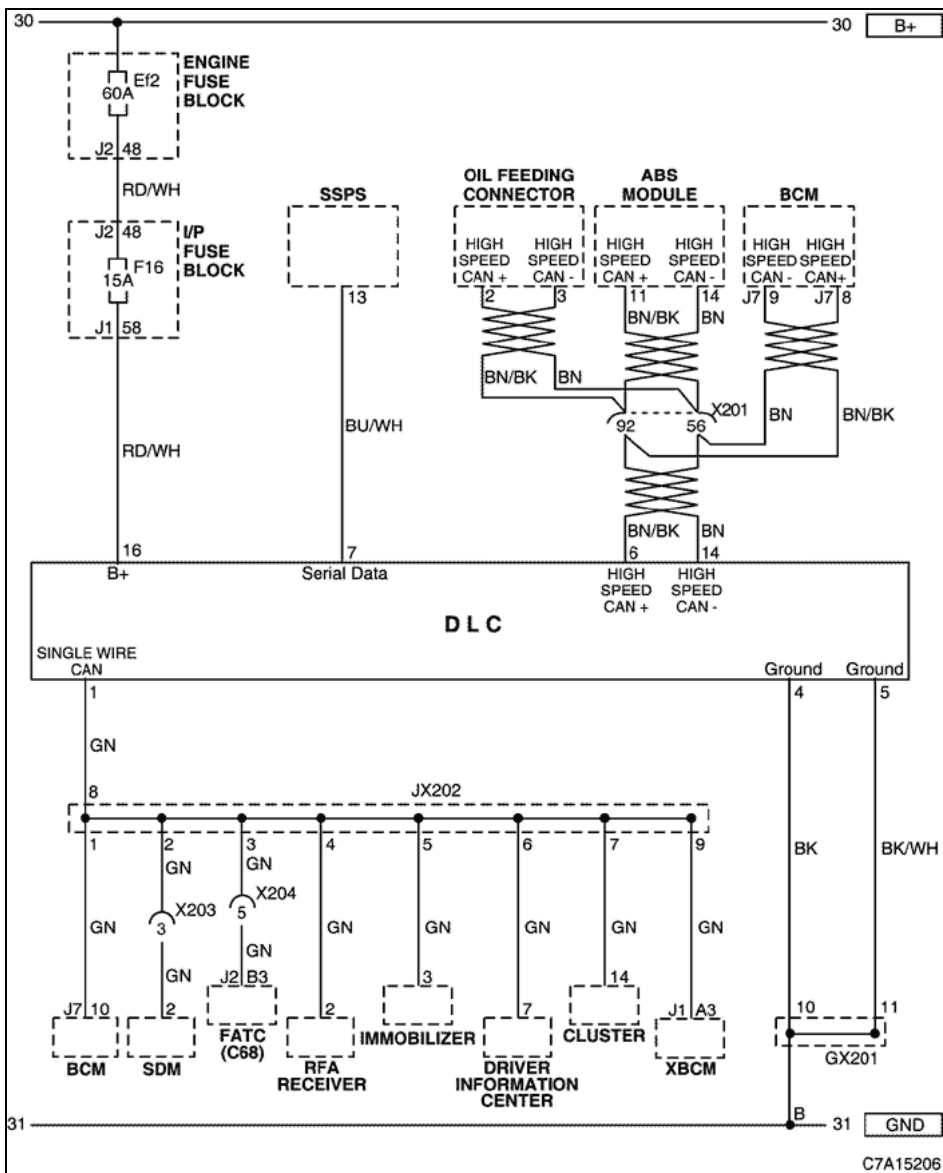

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X203 (6 Pin, incoloro)	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

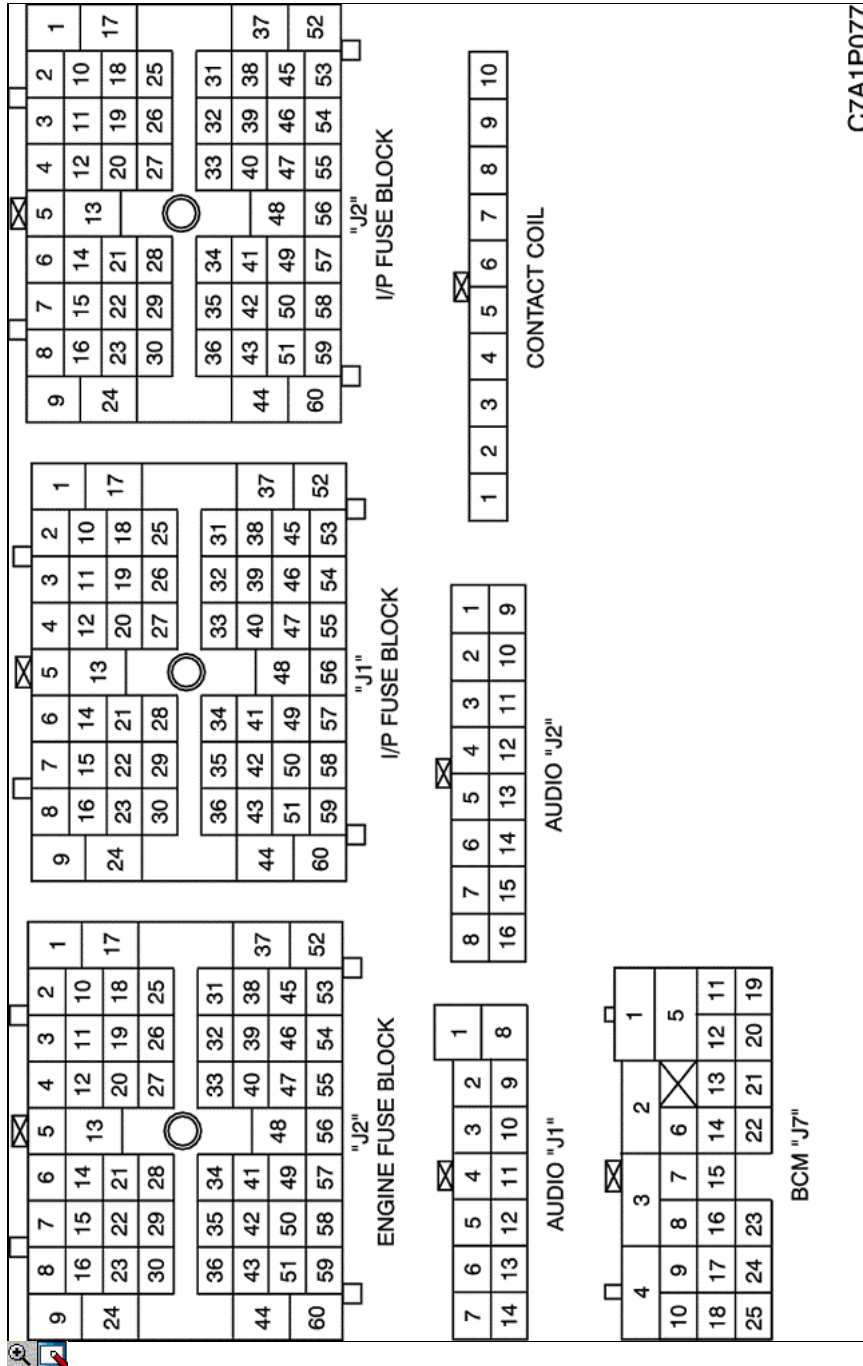


C7A1P077

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

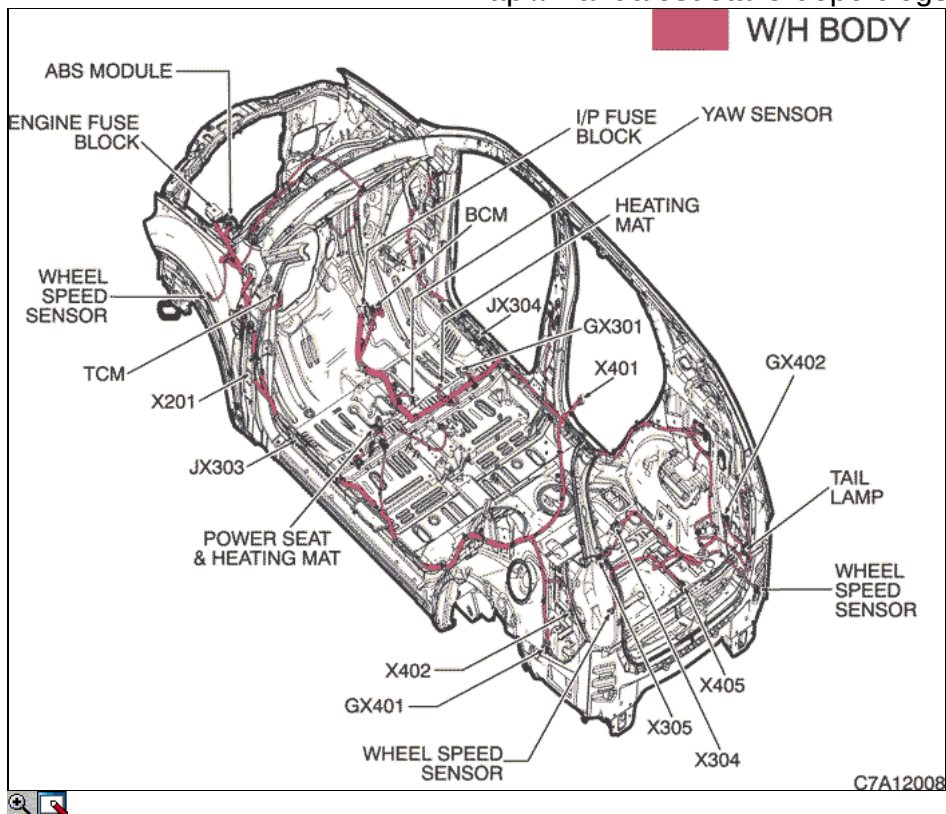


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

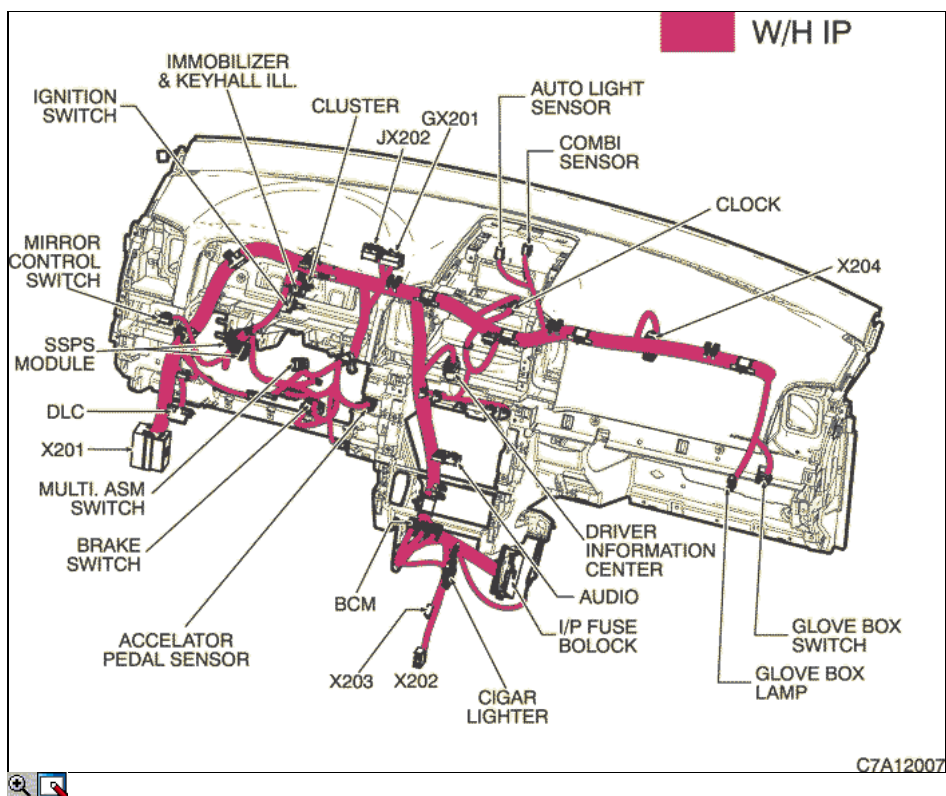

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

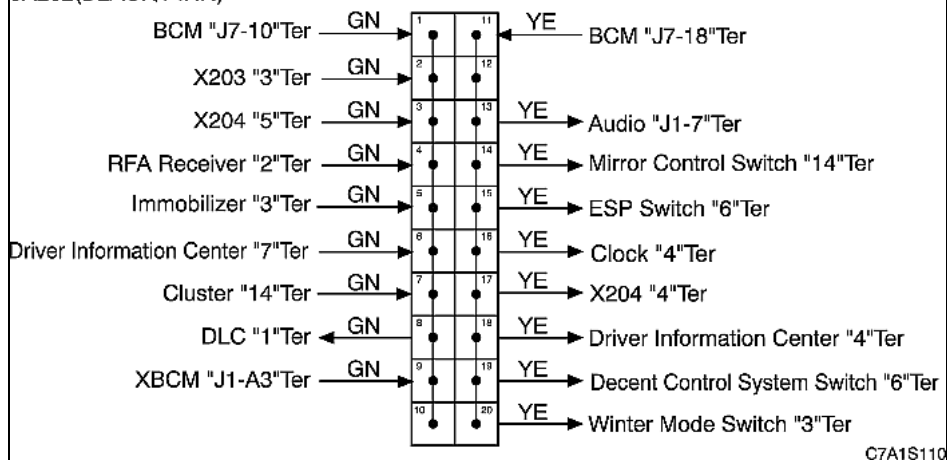


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



3. ECM (Módulo de Control): EDC16C39 (2,0 DIESEL)


1) BATERÍA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, LA UNIDAD DE CONTROL bujía incandescente, CALENTADOR DE COMBUSTIBLE DE GENERADOR Y CIRCUITO DEL SENSOR CKP

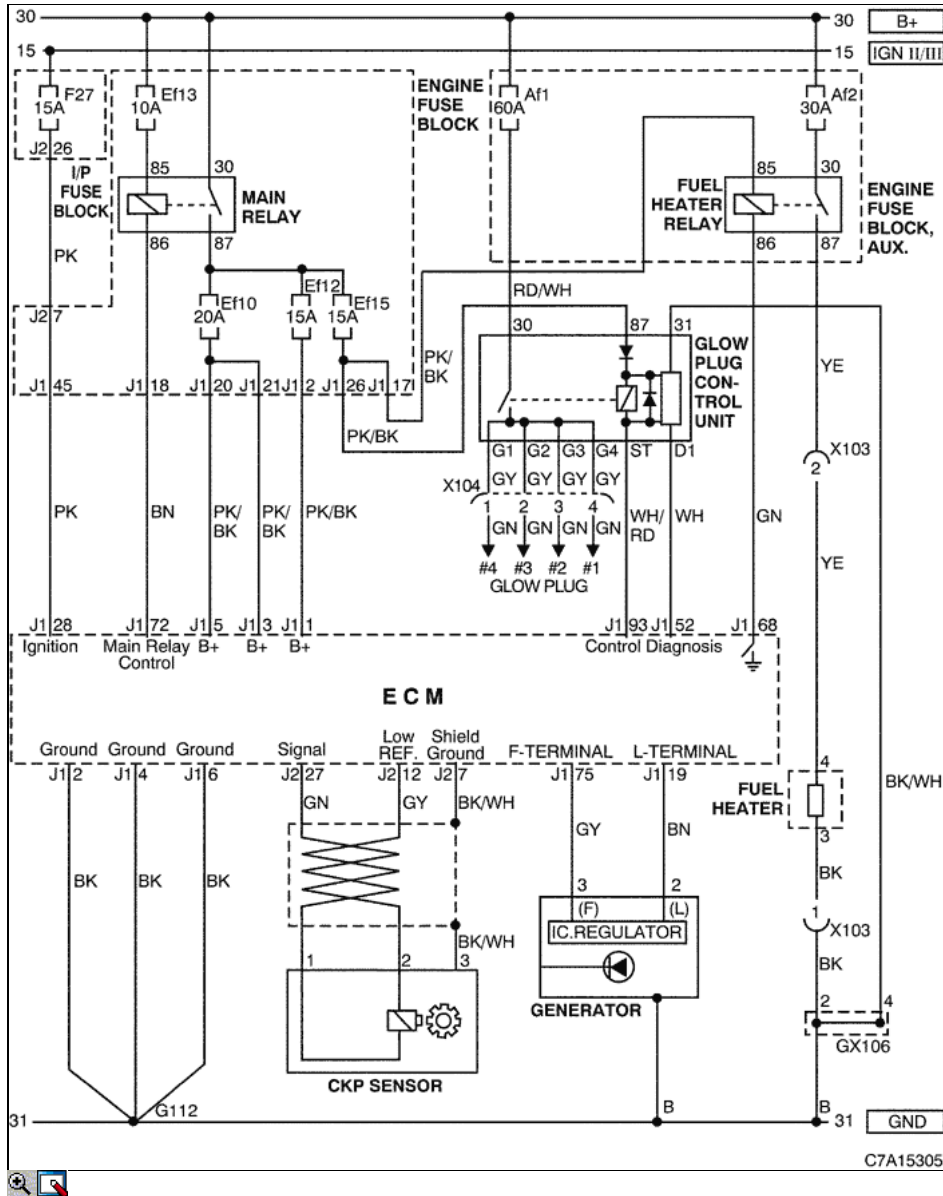

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X103 (8 pines, Negro)	Motor - Estufa de combustible (DSL)	Cilindro lado superior derecho
X104 (4 pines, Negro)	Motor - Glow Plug (DSL)	El lado izquierdo del cilindro superior
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
G112 (Negro / Gris)	Engine (DSL)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

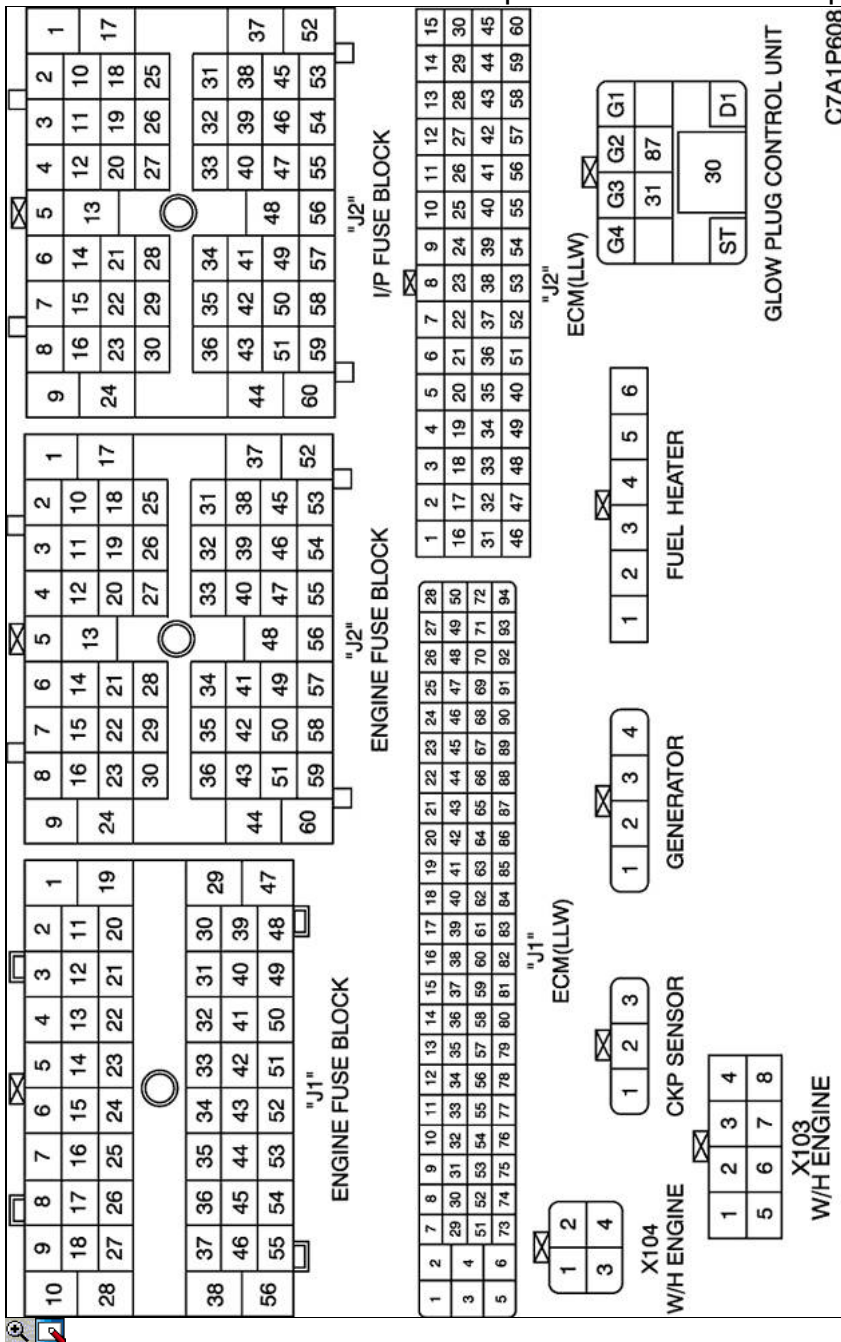


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LLW)

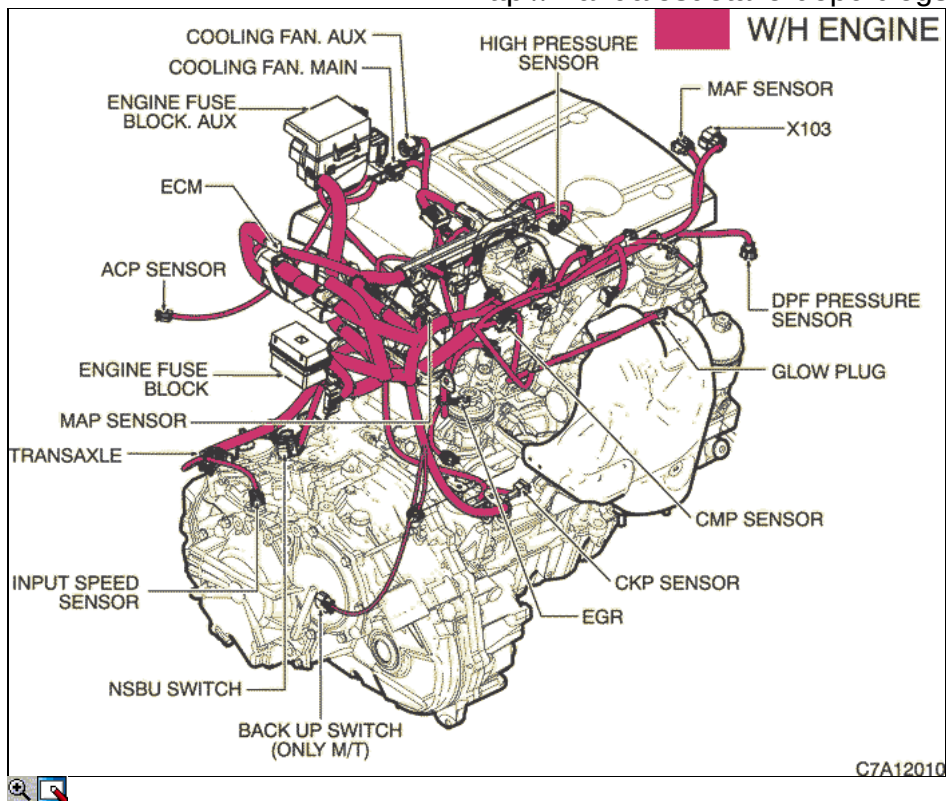

• **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

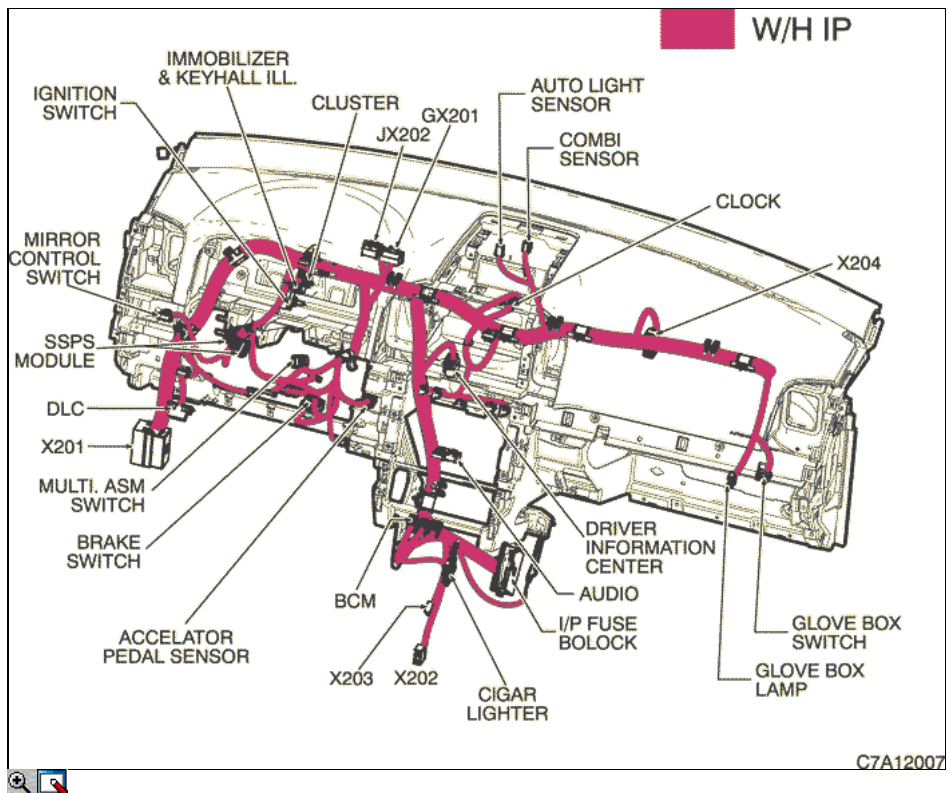

2) INYECTOR, SENSOR DE COMBUSTIBLE BOMBA (TEMPERATURA DEL ESCAPE DE GASES DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE) CIRCUITO

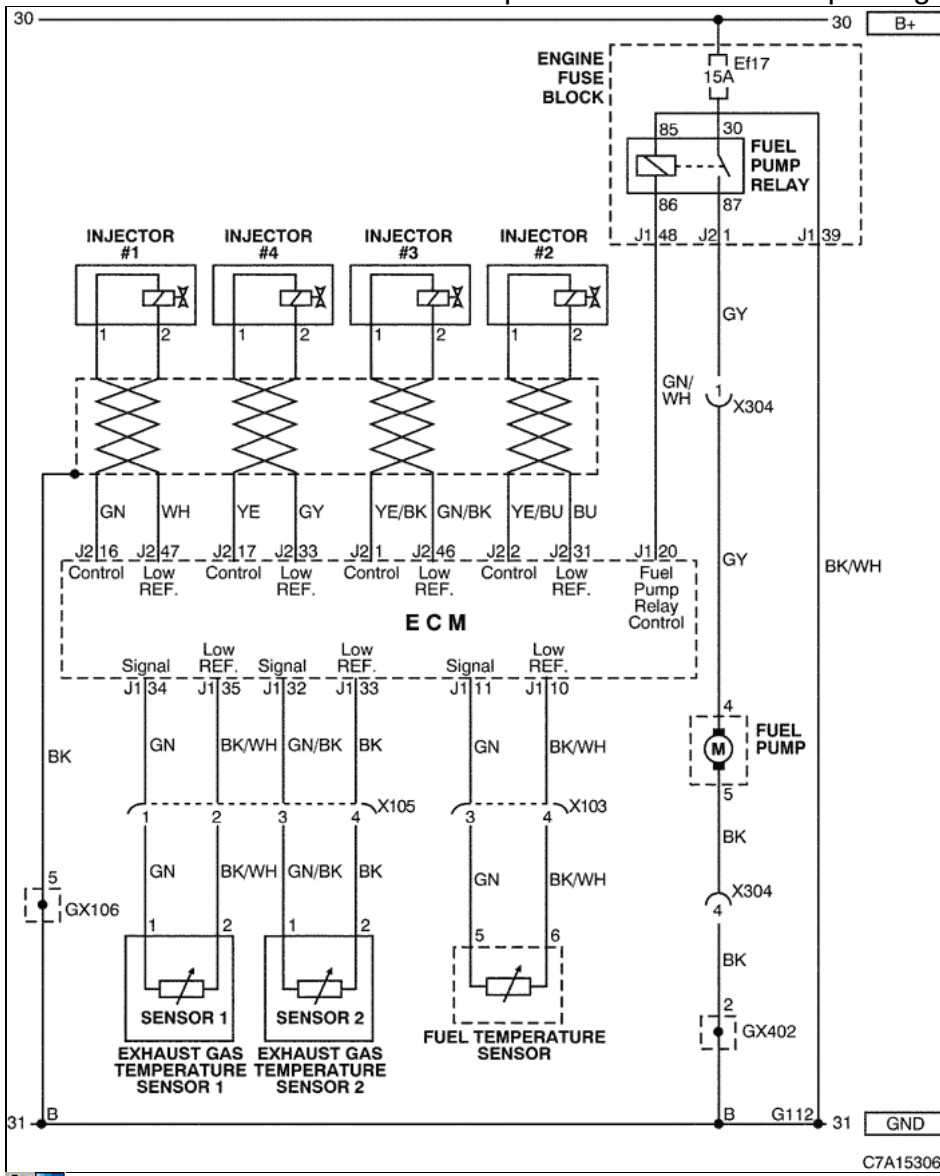


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X103 (8 pines, Negro)	Motor - Estufa de combustible (DSL)	Cilindro lado superior derecho
X105 (4 pines, Negro)	Motor - Temperatura de gases de escape. Sensor (DSL)	Detrás de la culata
X304 (12 pines, Negro)	Remitente de combustible - Cuerpo	Debajo de la derecha "C" pilar
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
G112 (Negro / Gris)	Engine (DSL)	En el bloque de cilindros
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN


- **W / H MOTOR (LLW)**

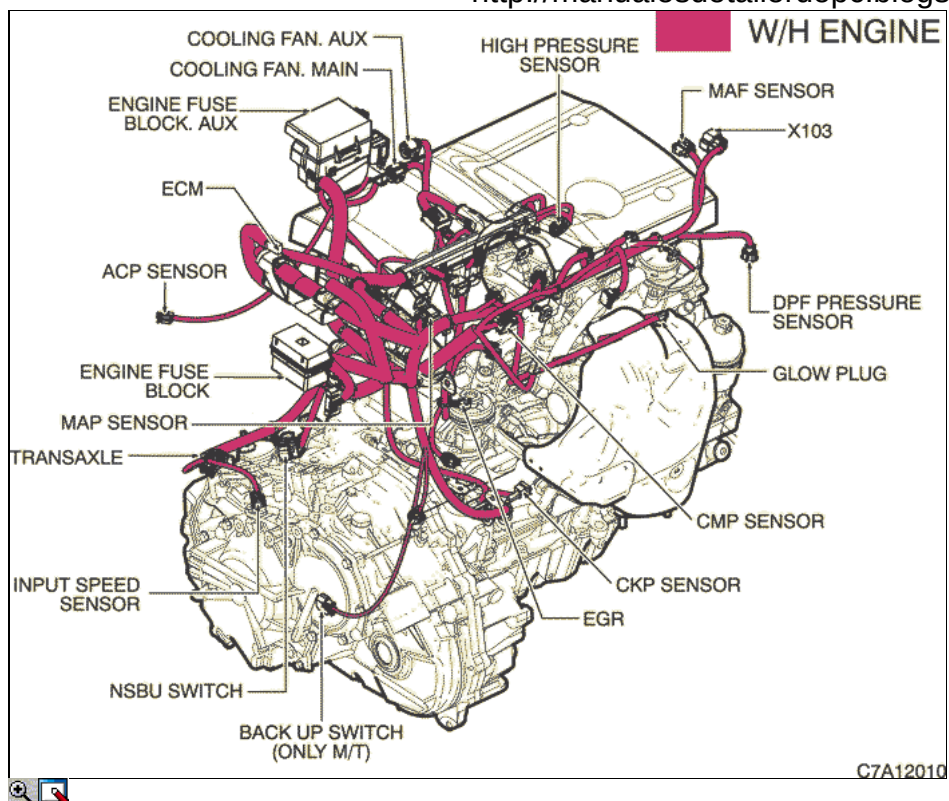

• W / H CUERPO

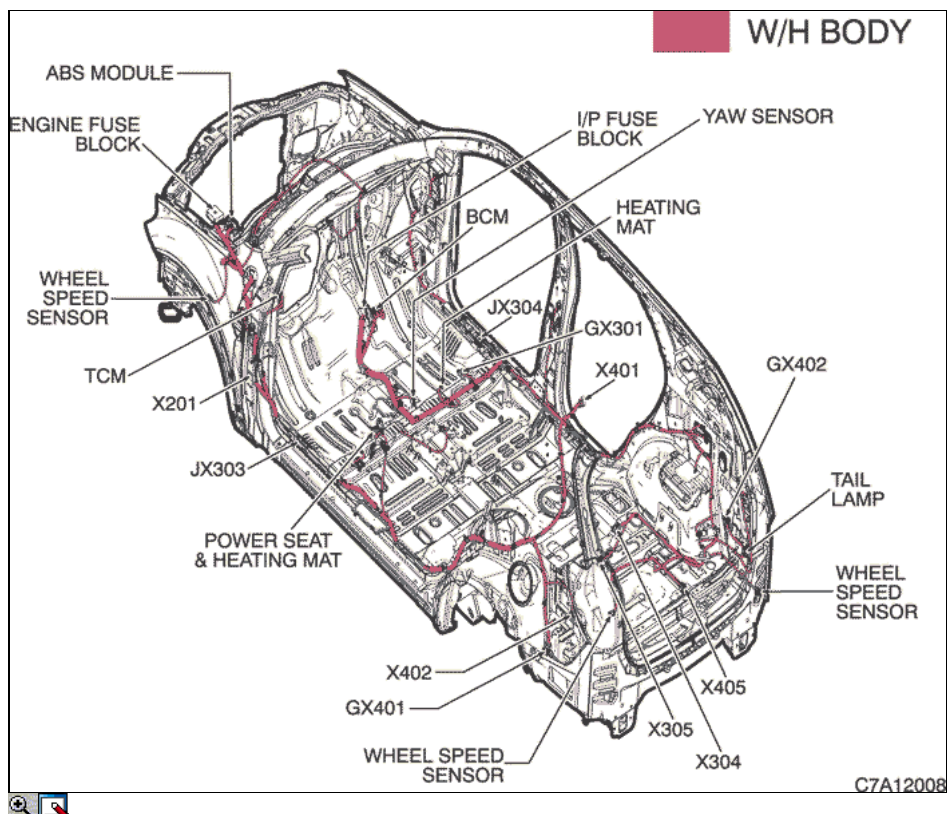


3) SENSOR (WIF, MAF / IAT, PRESIÓN DPF, la presión del carril, ECT, ACP), INTERRUPTOR (presión de aceite), la presión del carril VALVULA DE CONTROL Y CIRCUITO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE COMBUSTIBLE

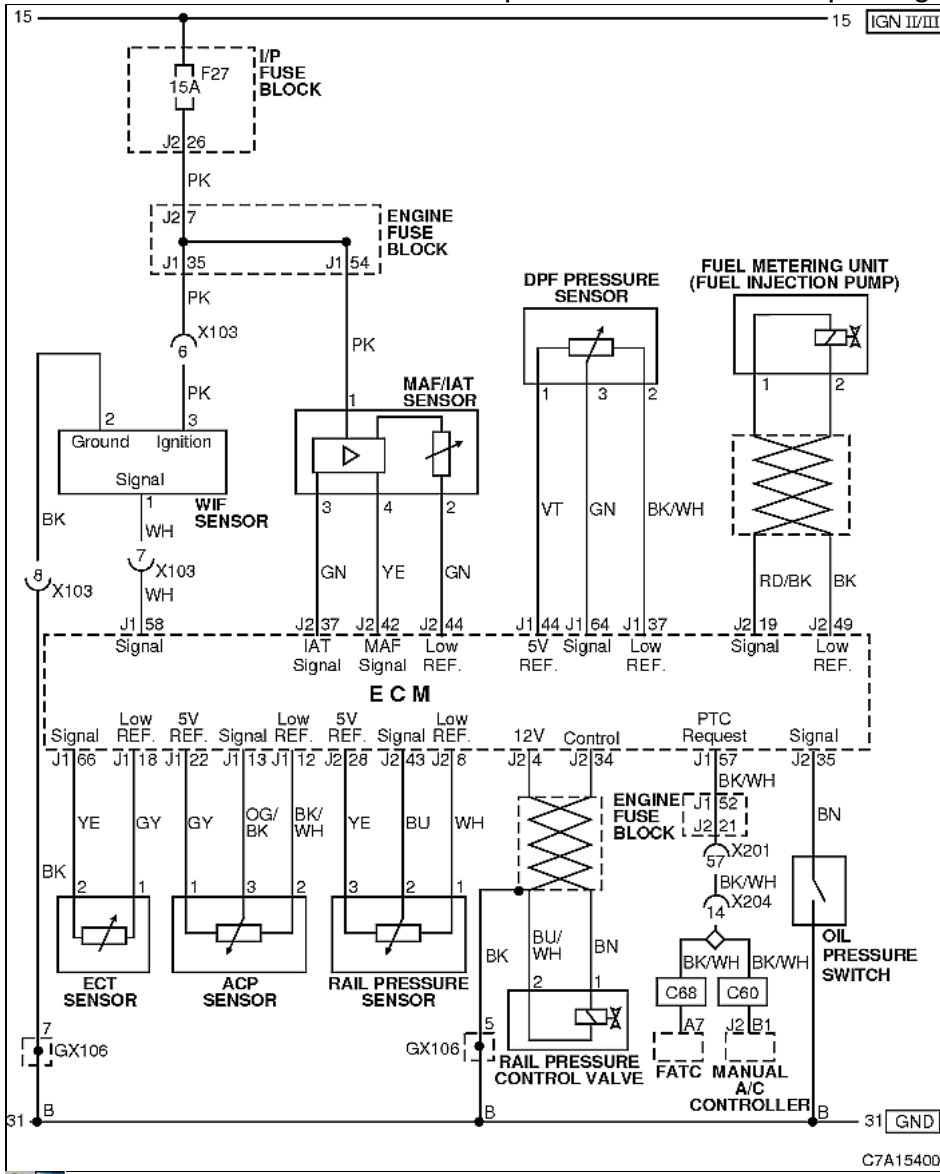

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X103 (8 pines, Negro)	Motor - Estufa de combustible (DSL)	Cilindro lado superior derecho
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

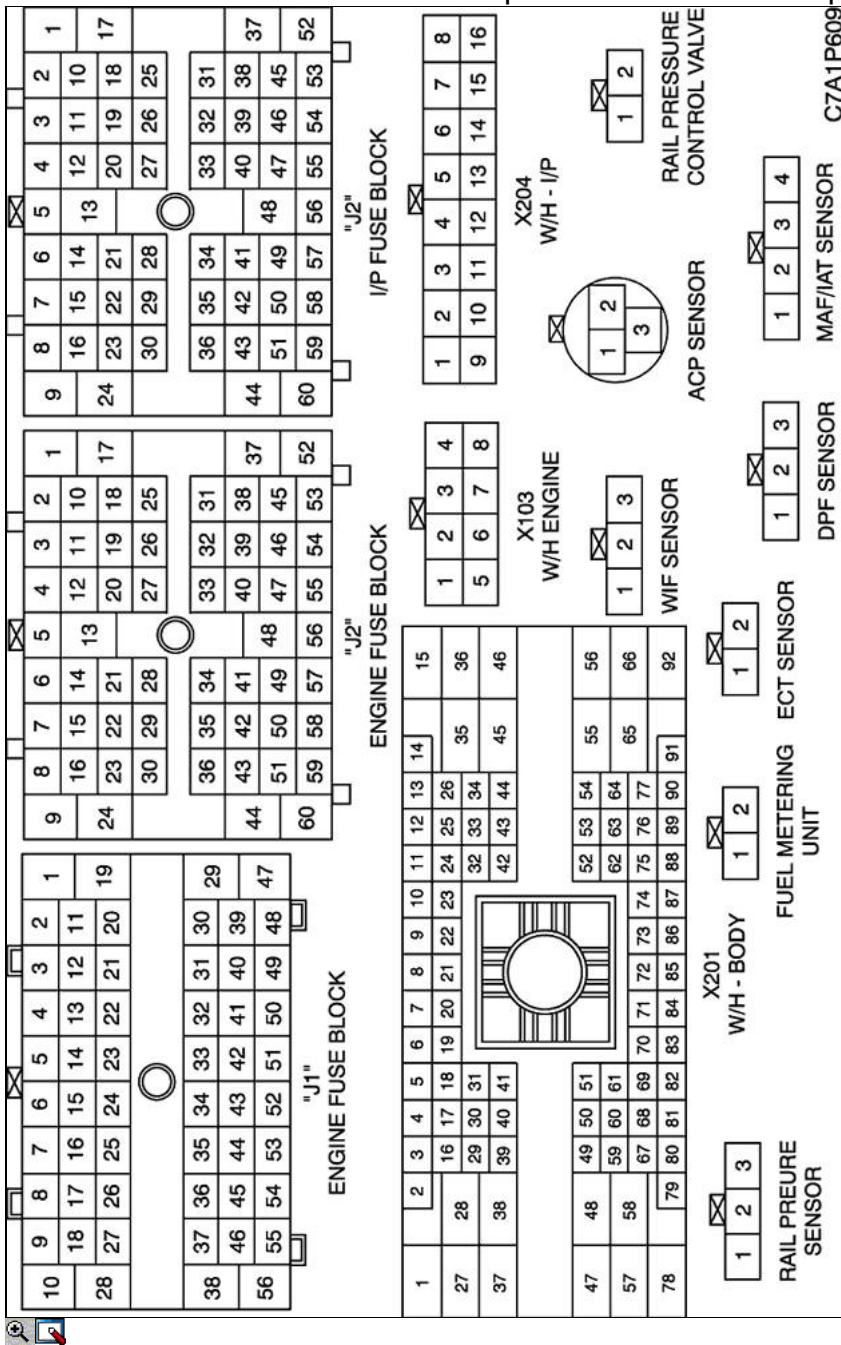


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LLW)

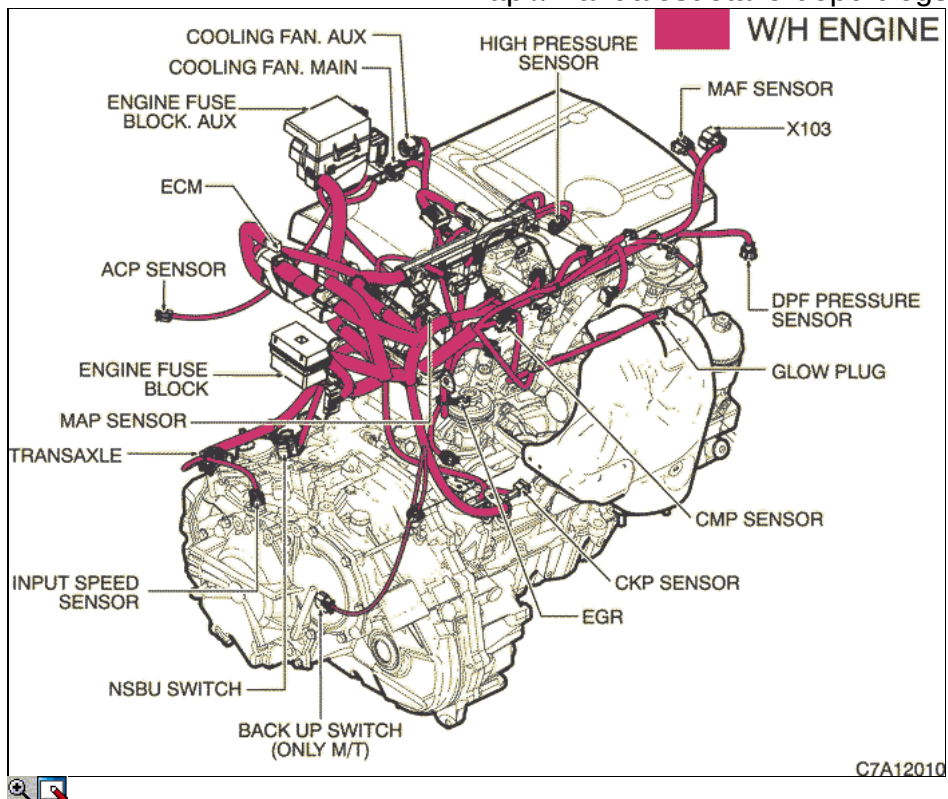

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

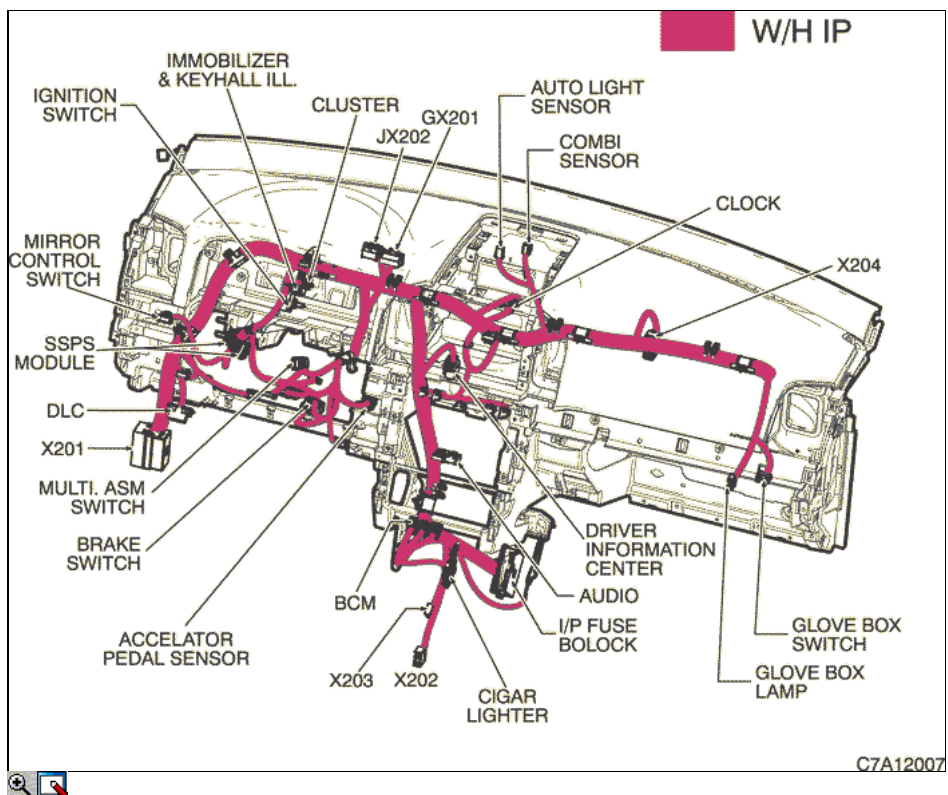

4) SENSOR (pedal del acelerador, presión de sobrealimentación, nivel de combustible, CMP), ACTUADOR (placa del acelerador, presión de sobrealimentación), Interruptor del embrague y la válvula EGR CIRCUITO

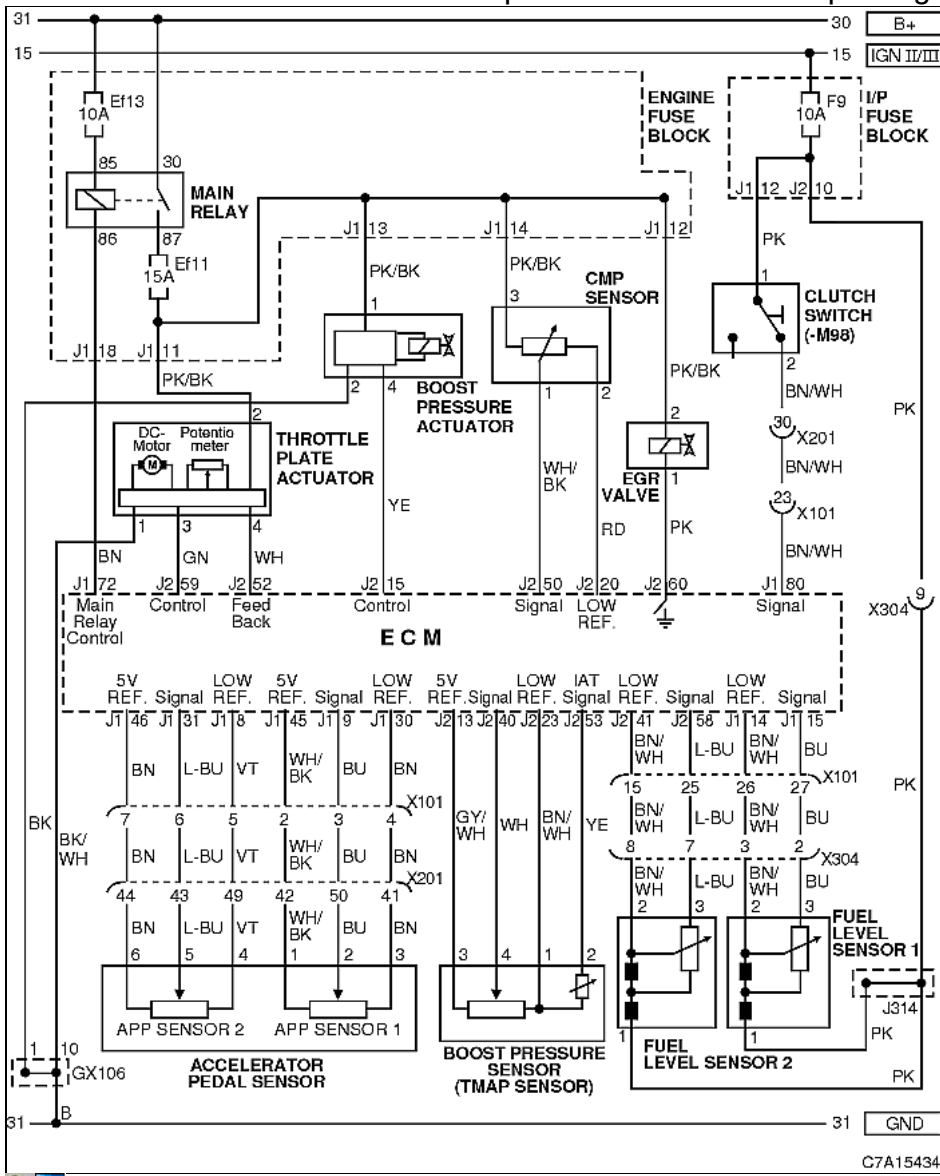


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X304 (12 pines, Negro)	Remitente de combustible - Cuerpo	Debajo de la derecha "C" pilar
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN


- **W / H MOTOR (LLW)**

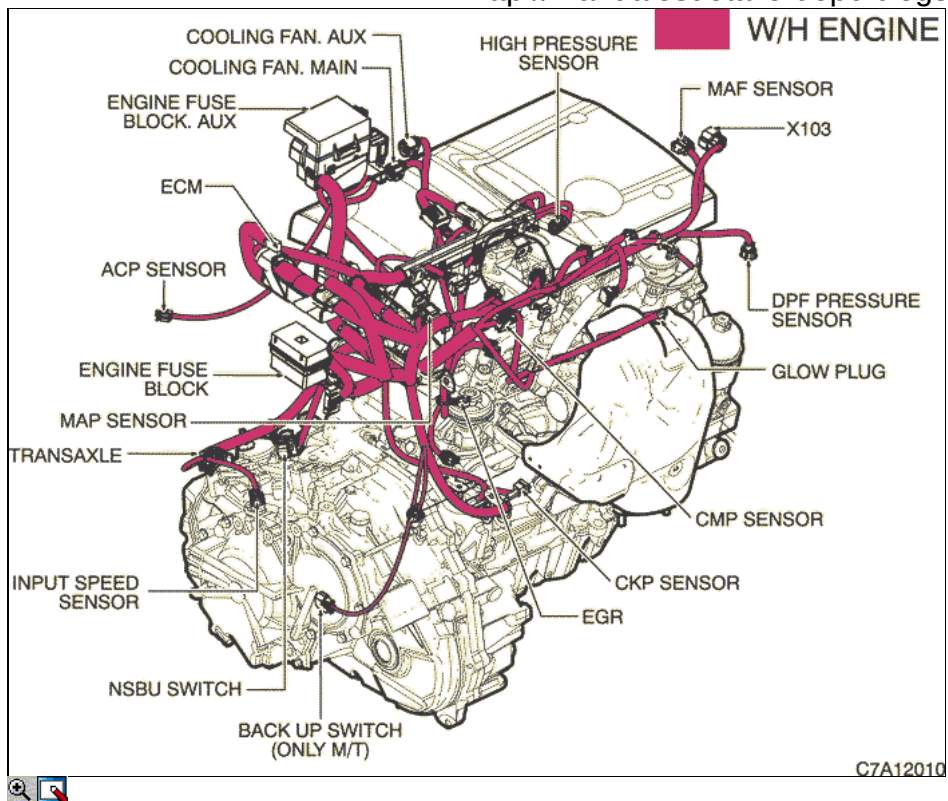

• **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

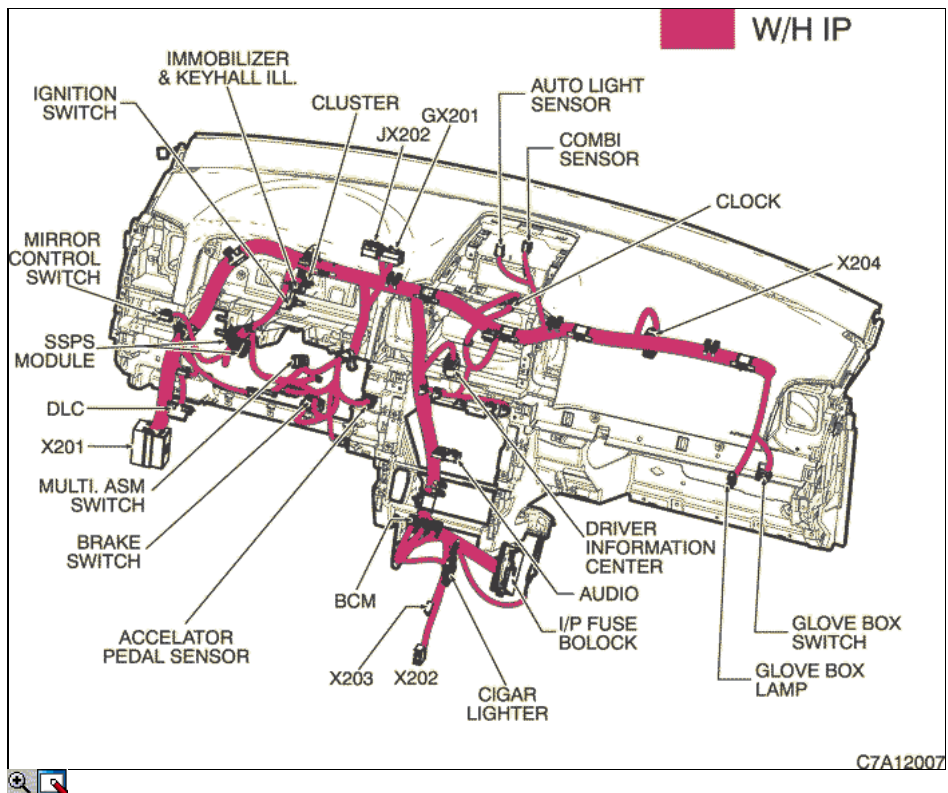


5) FRENO INTERRUPTOR, INTERRUPTOR DE COPIA DE SEGURIDAD Y NSBU CIRCUITO INTERRUPTOR

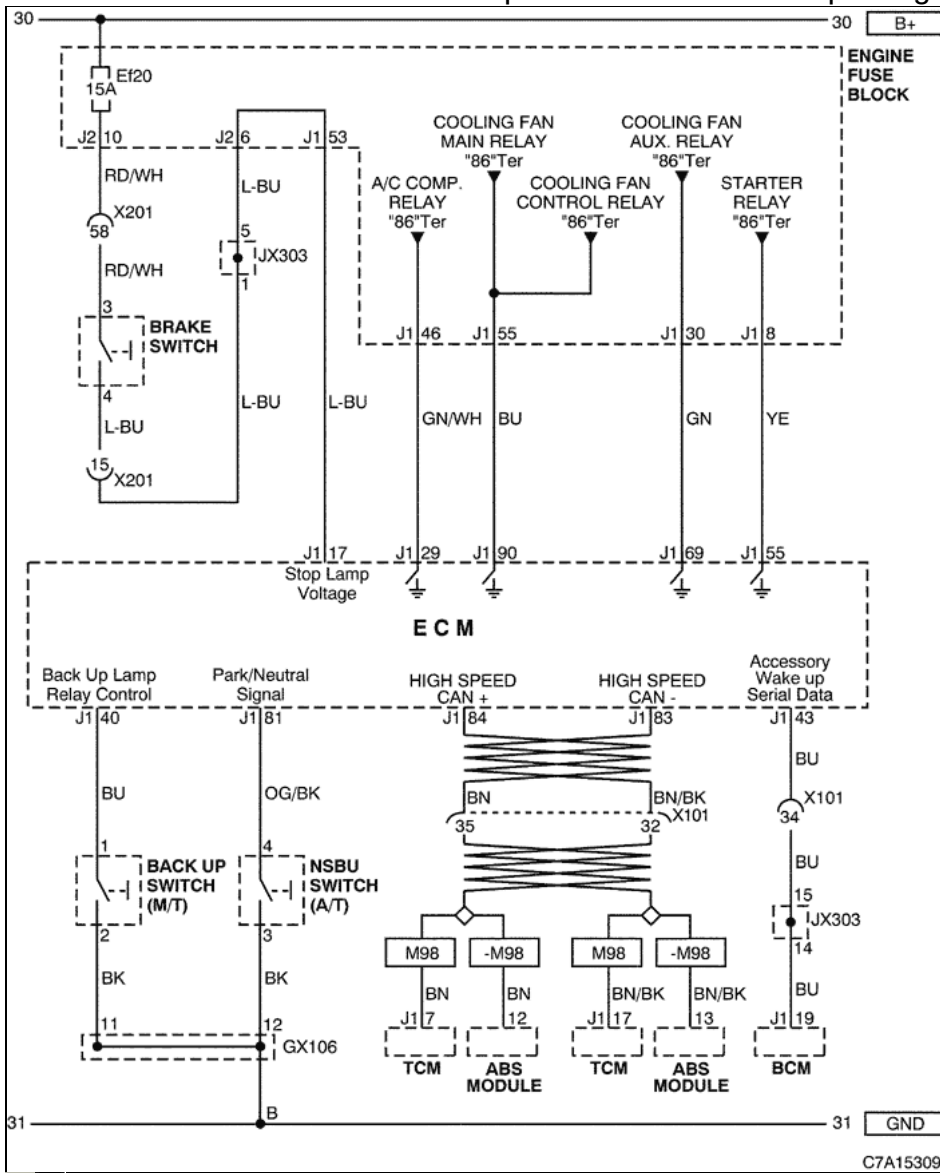

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

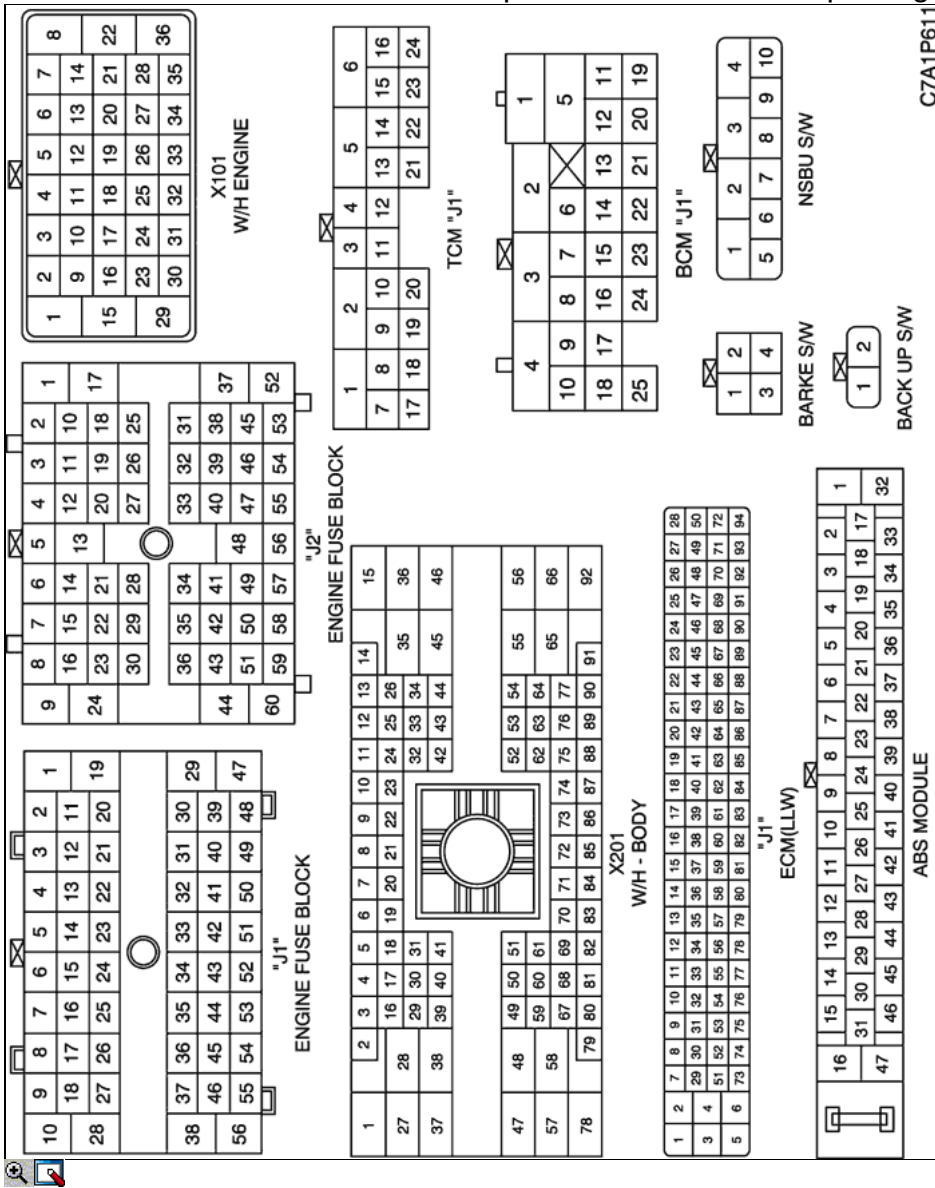


C7A1P611

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LLW)

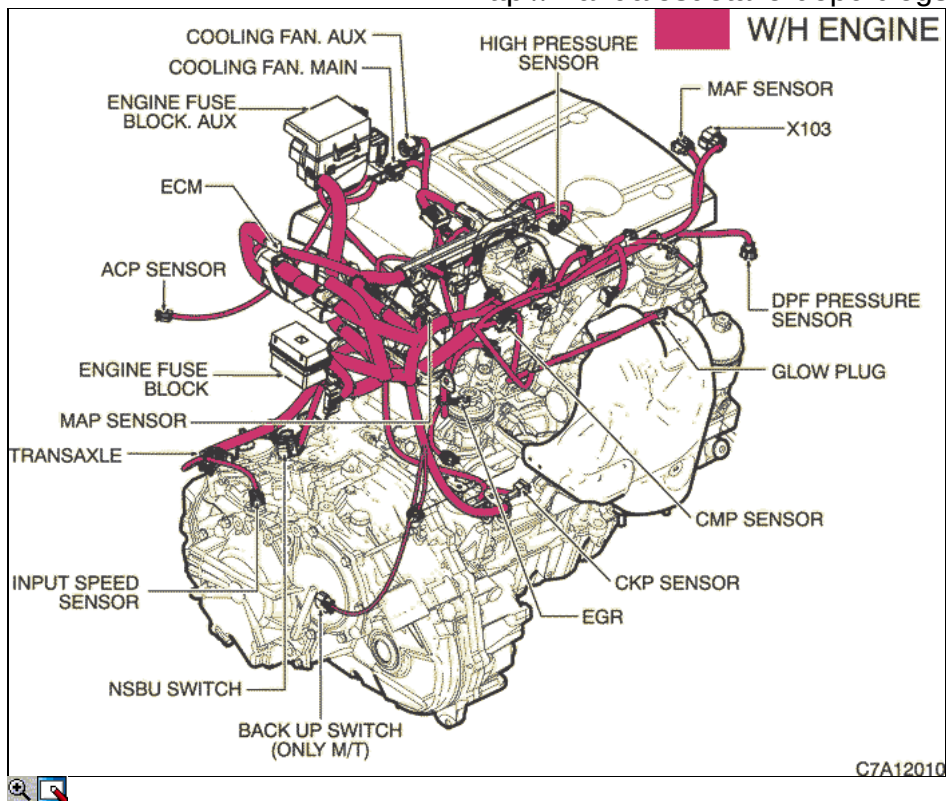


• **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

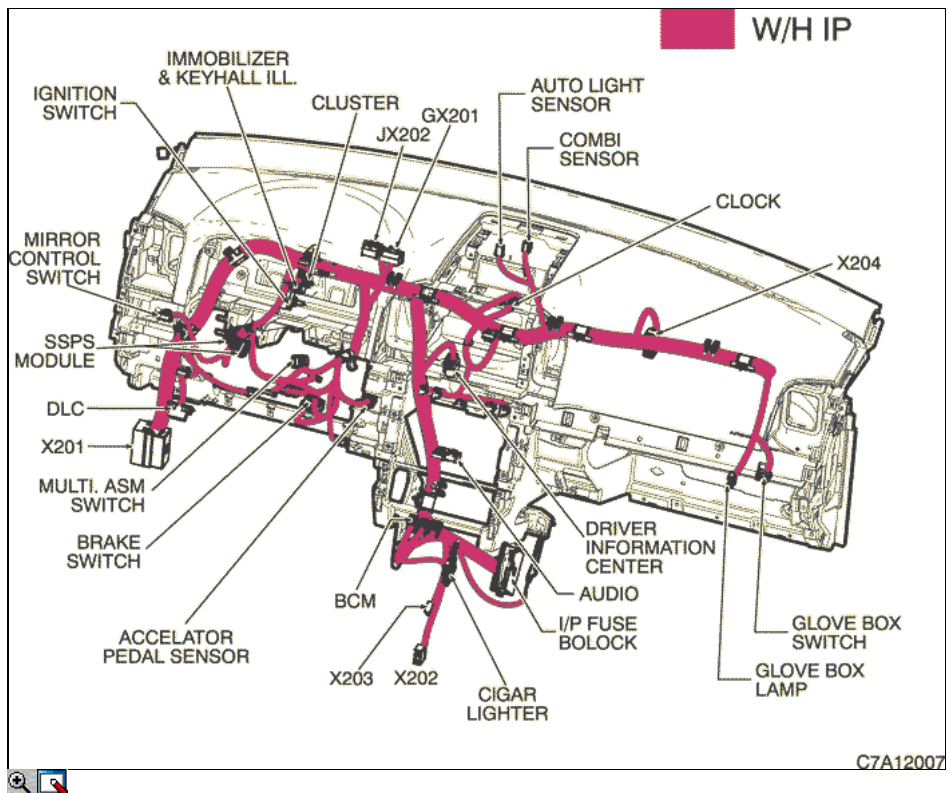

d. PAQUETE DE EMPALME

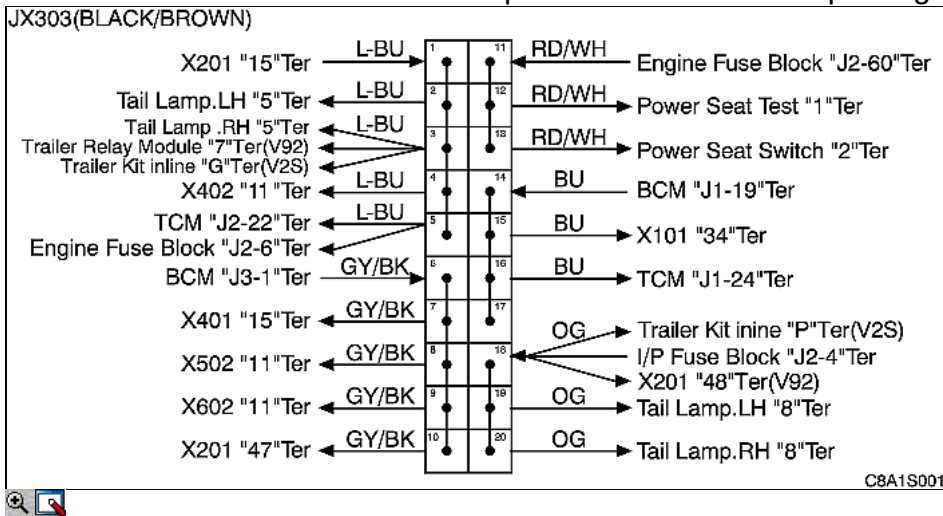


6) DLC (conector DATA LINK) CIRCUITO

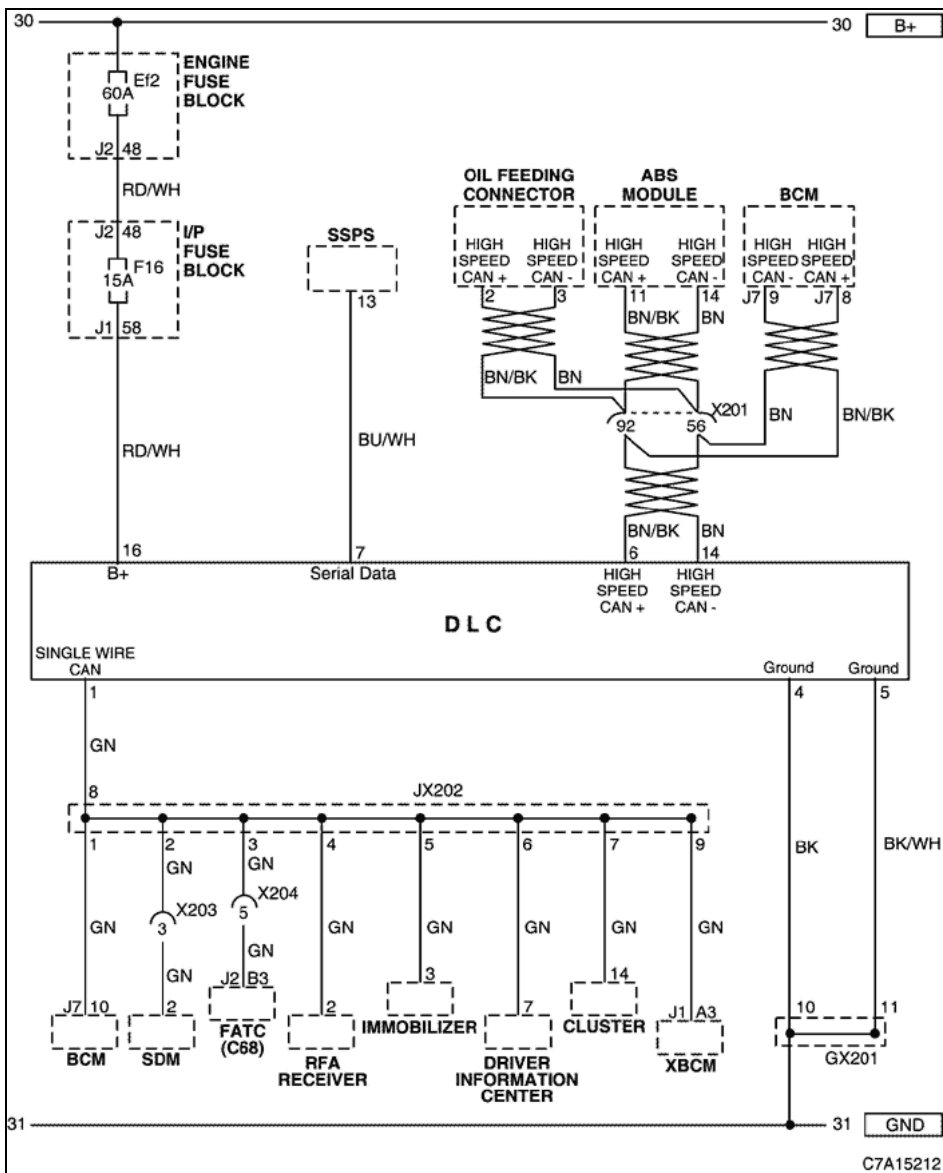


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X203 (6 Pin, incoloro)	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

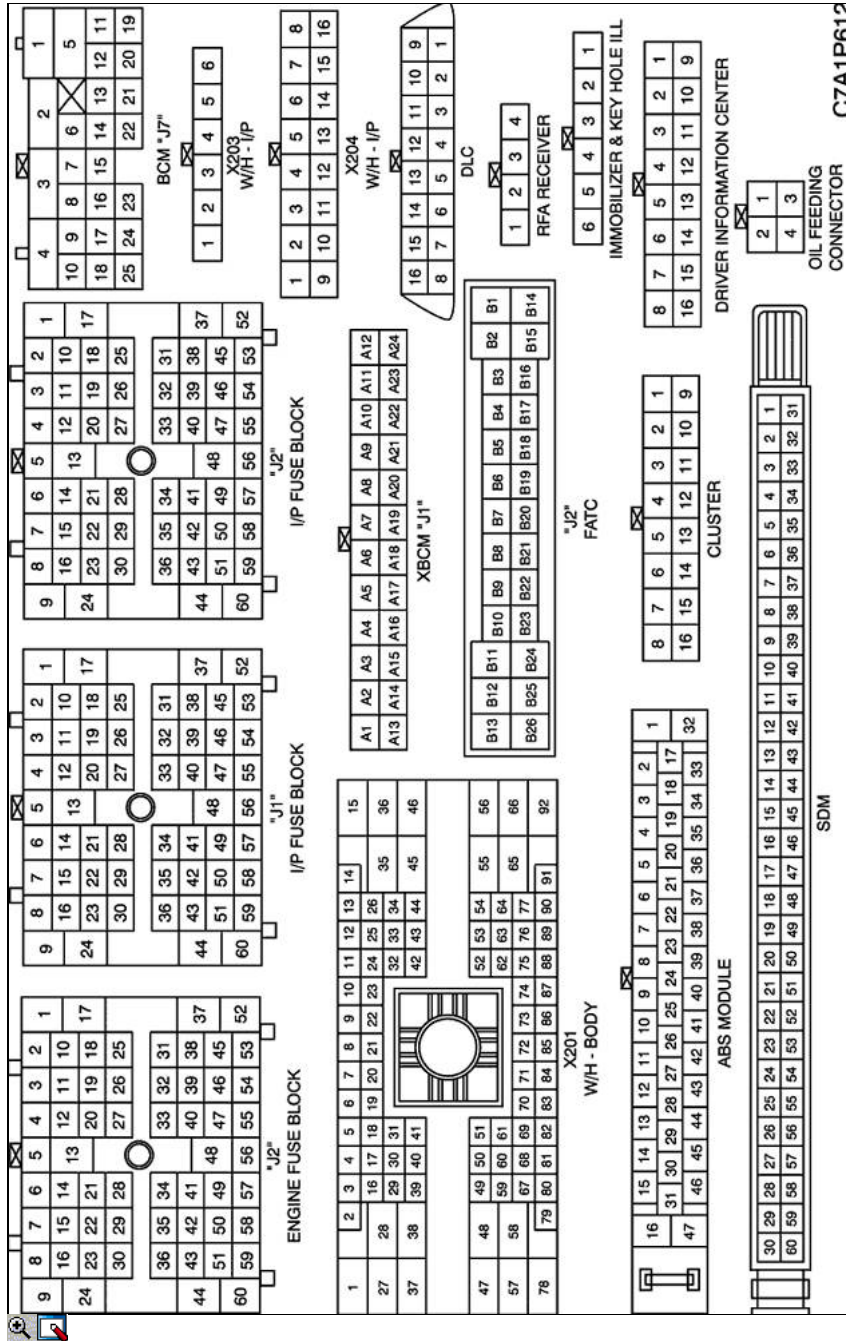


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

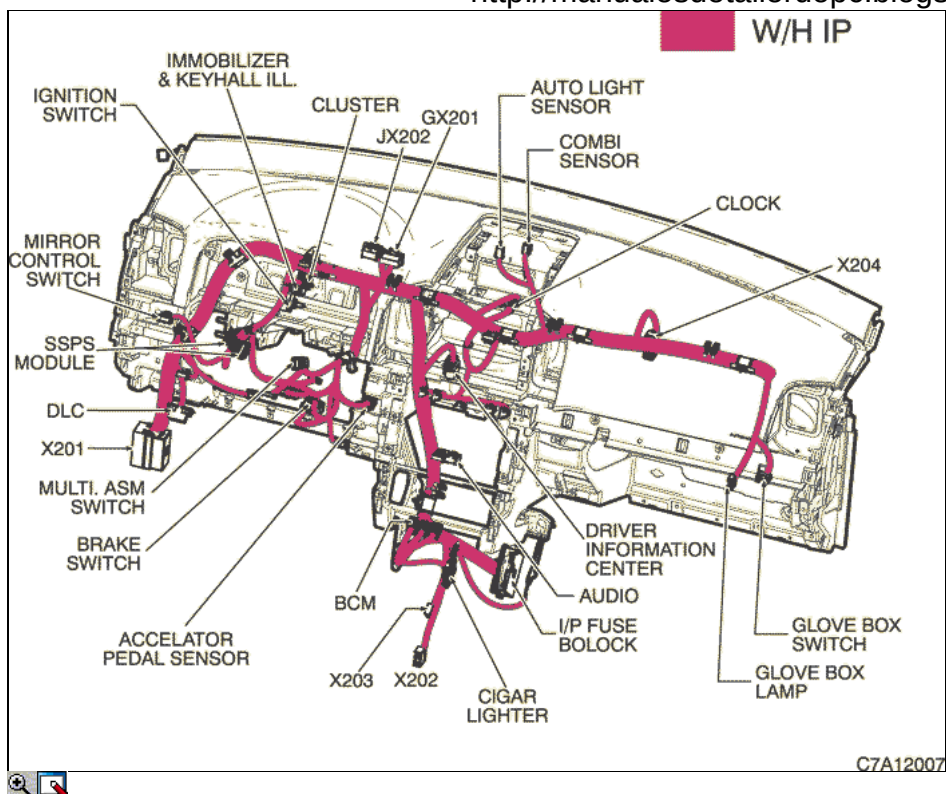


• **W / H CUERPO**

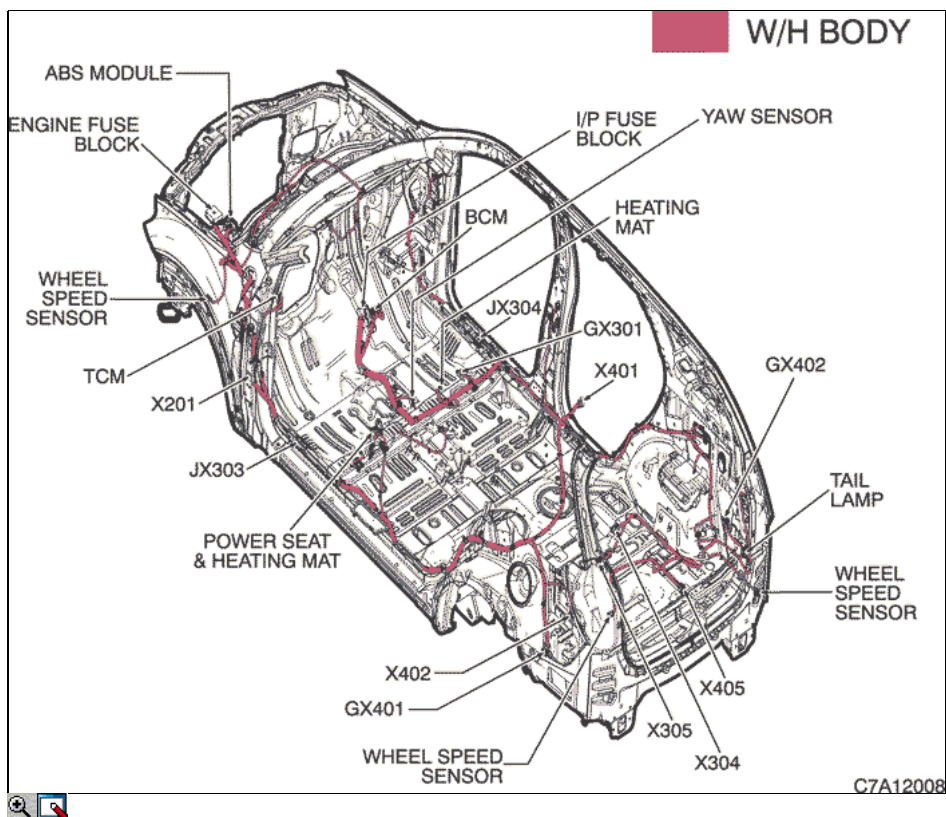

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

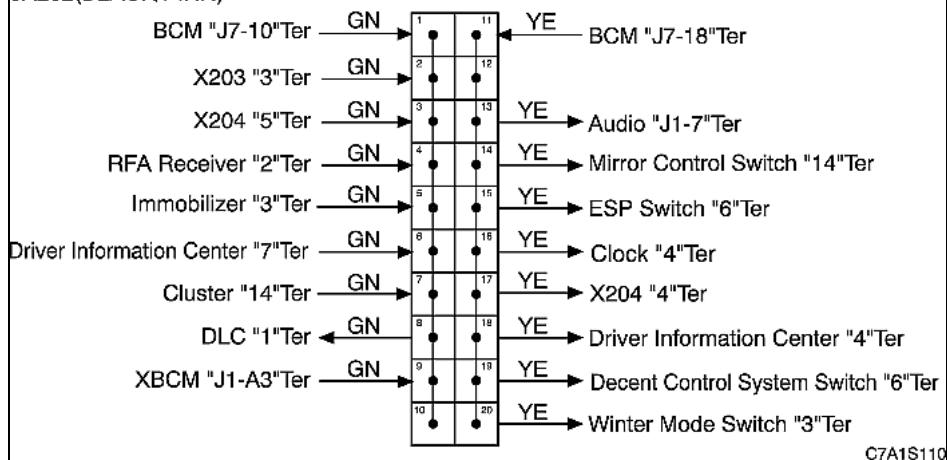


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



4. ECM (Módulo de Control): E77 (HFV6 3.2D)


1) BATERÍA DE ALIMENTACIÓN, TIERRA DE GENERADOR Y CIRCUITO DEL SENSOR CKP

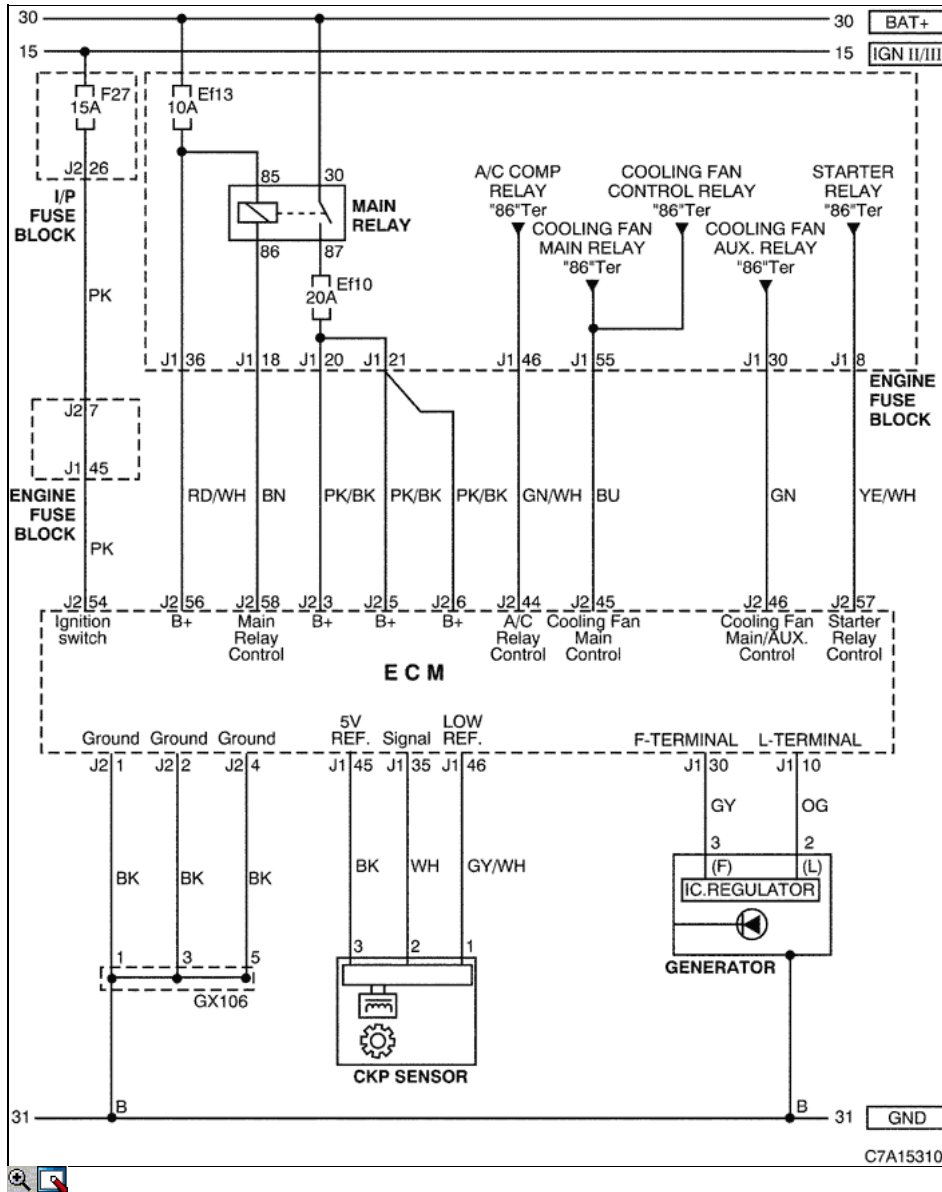

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

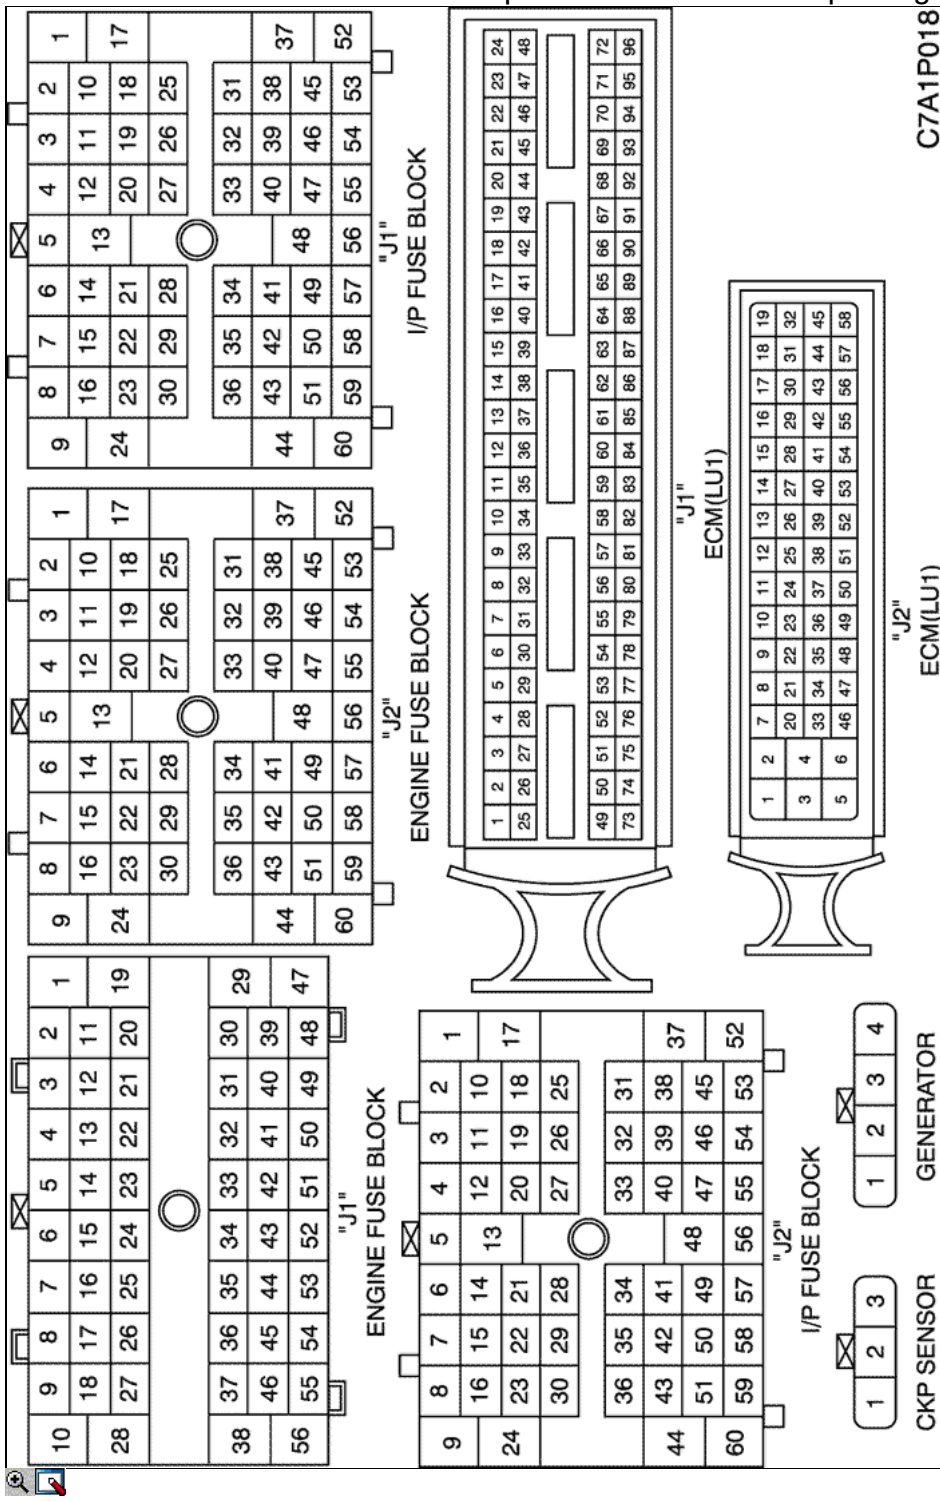


C7A1P018

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LU1)

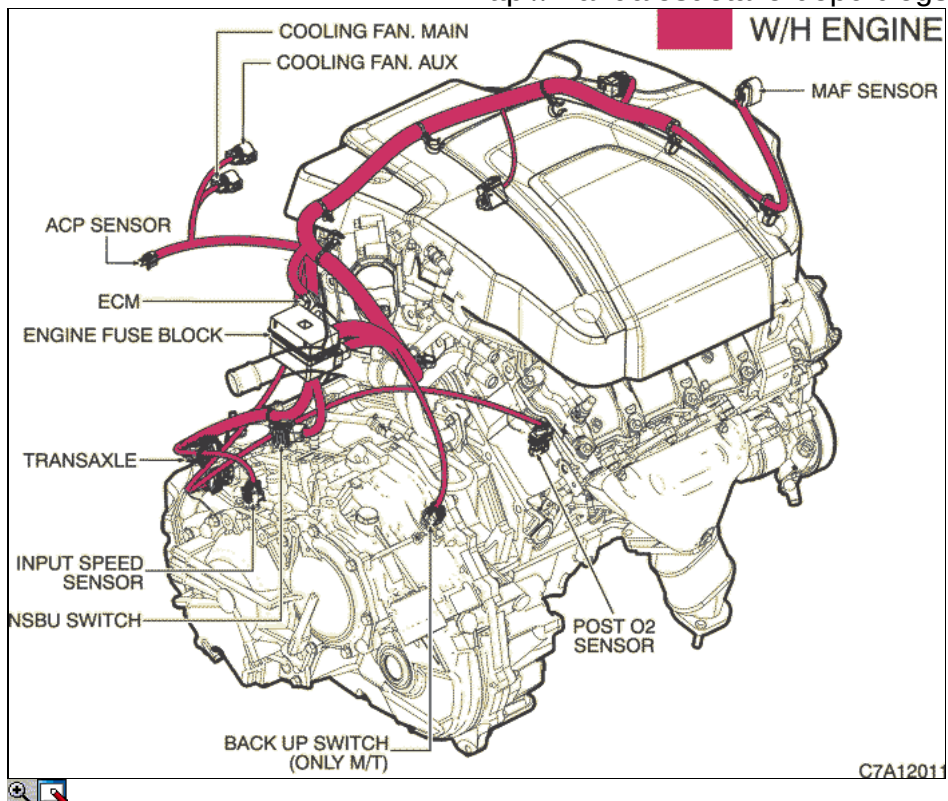

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

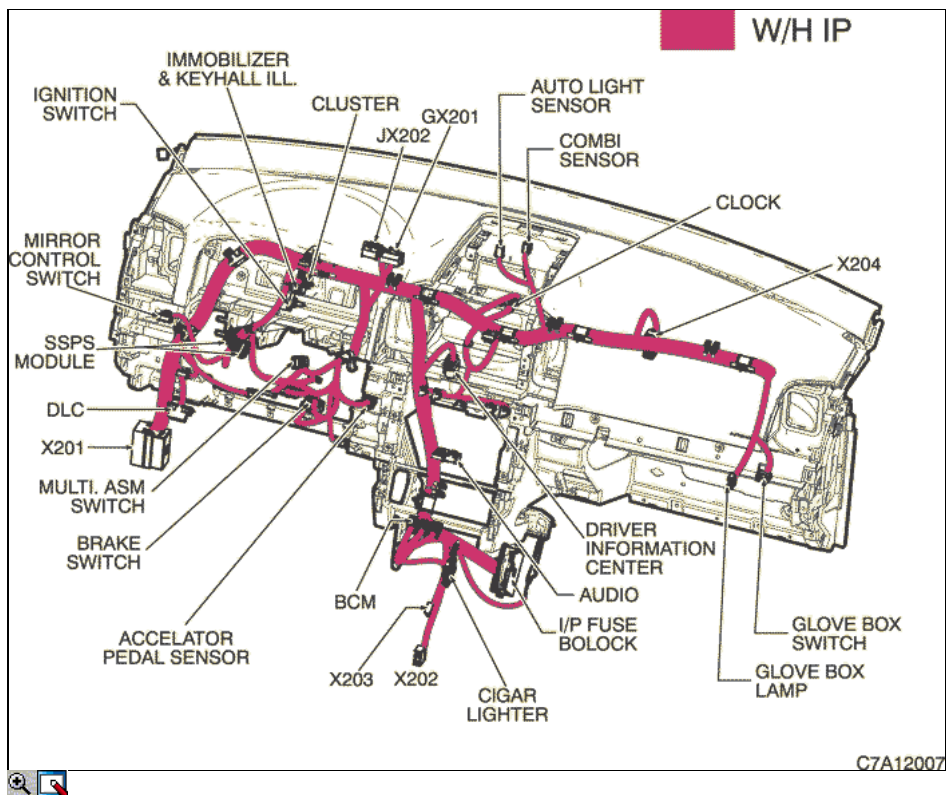


2) INYECTORES Y CIRCUITO DE SENSOR DE O2 CLIMATIZADA

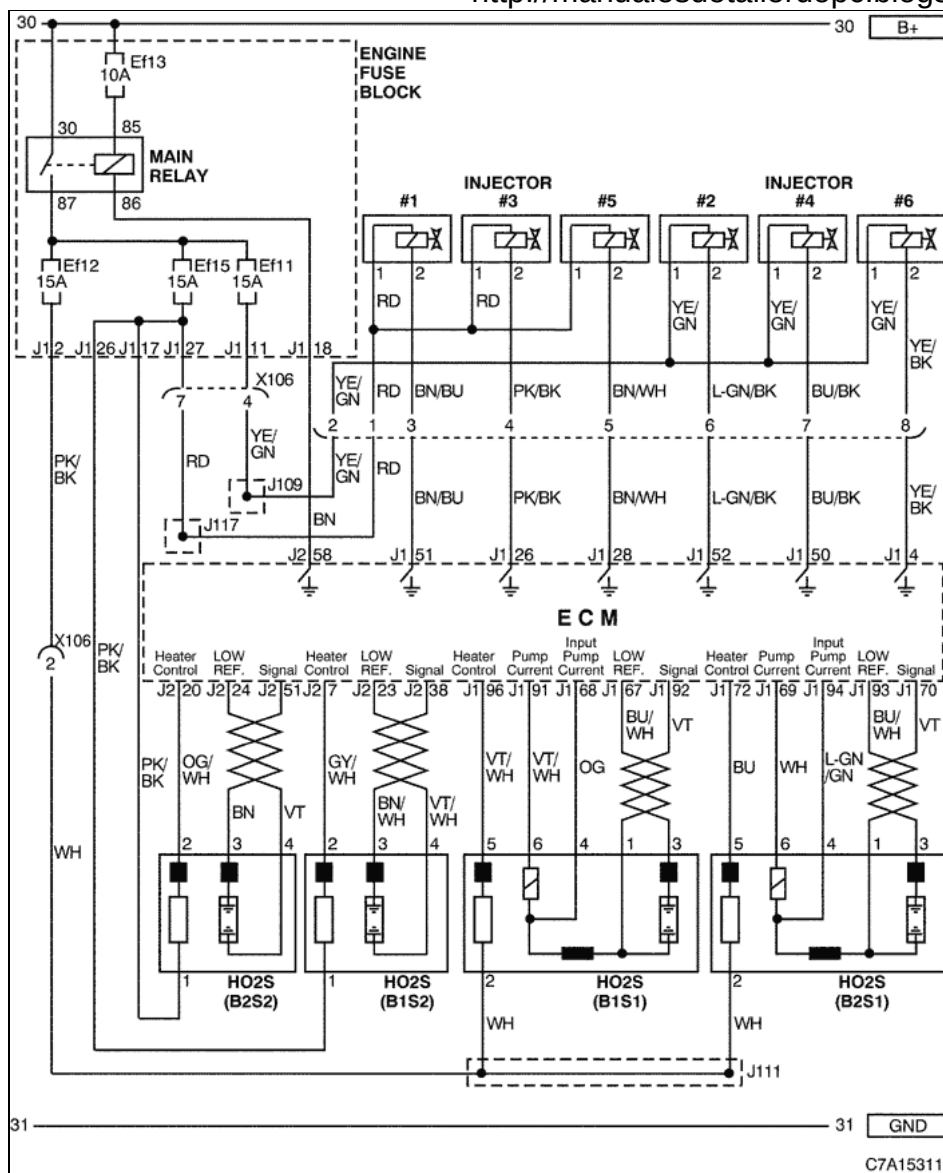

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X106 (7 Pin, Negro)	Motor - inyector de combustible (HVF6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

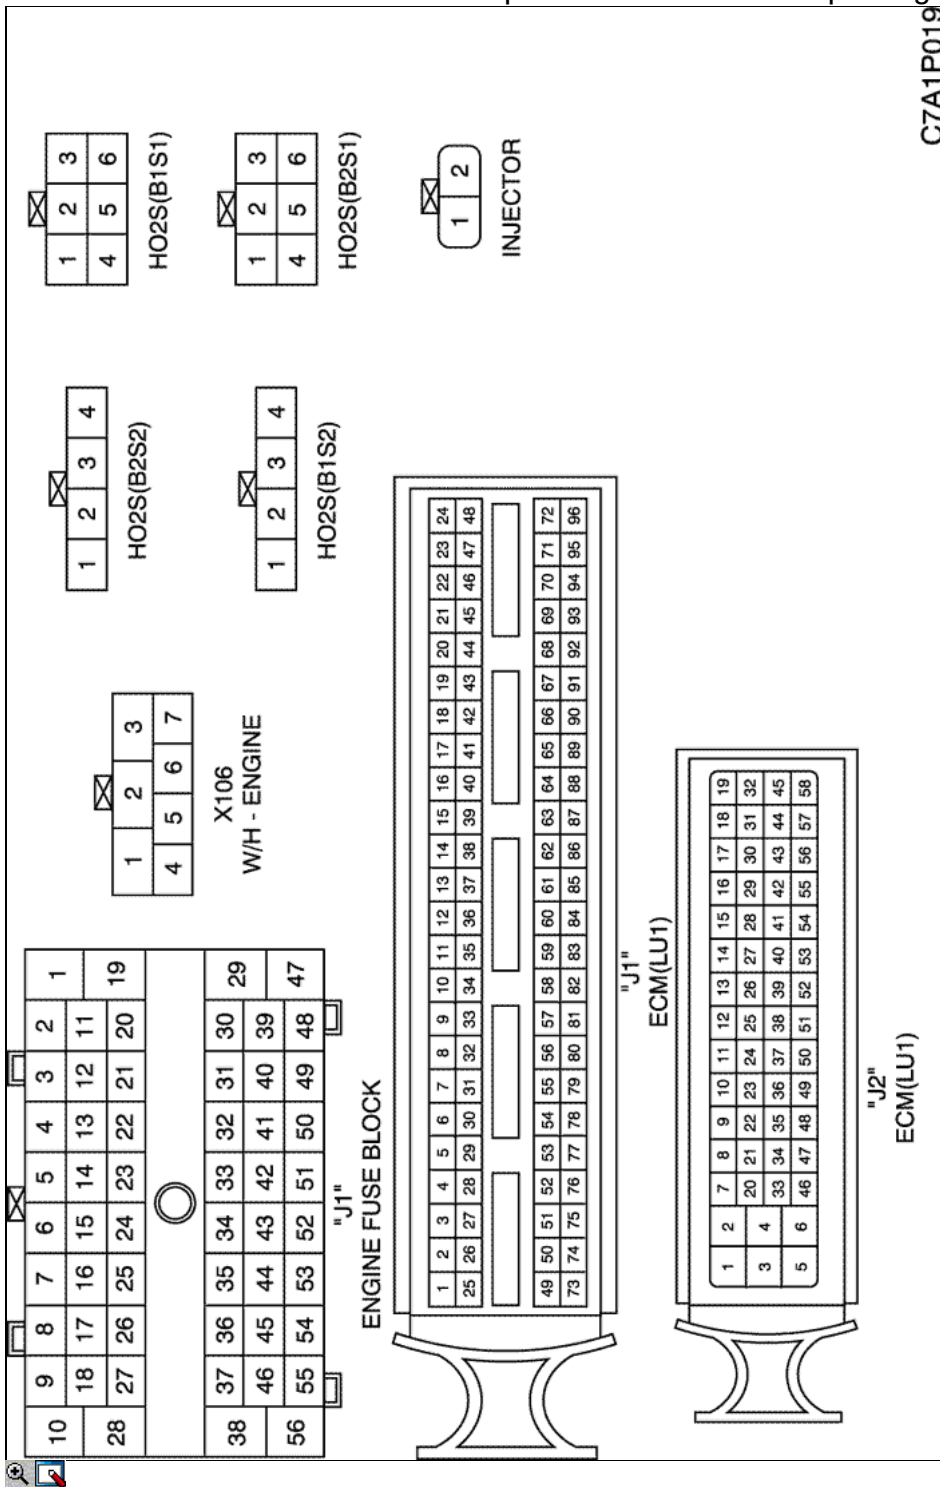


C7A1P019

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LU1)

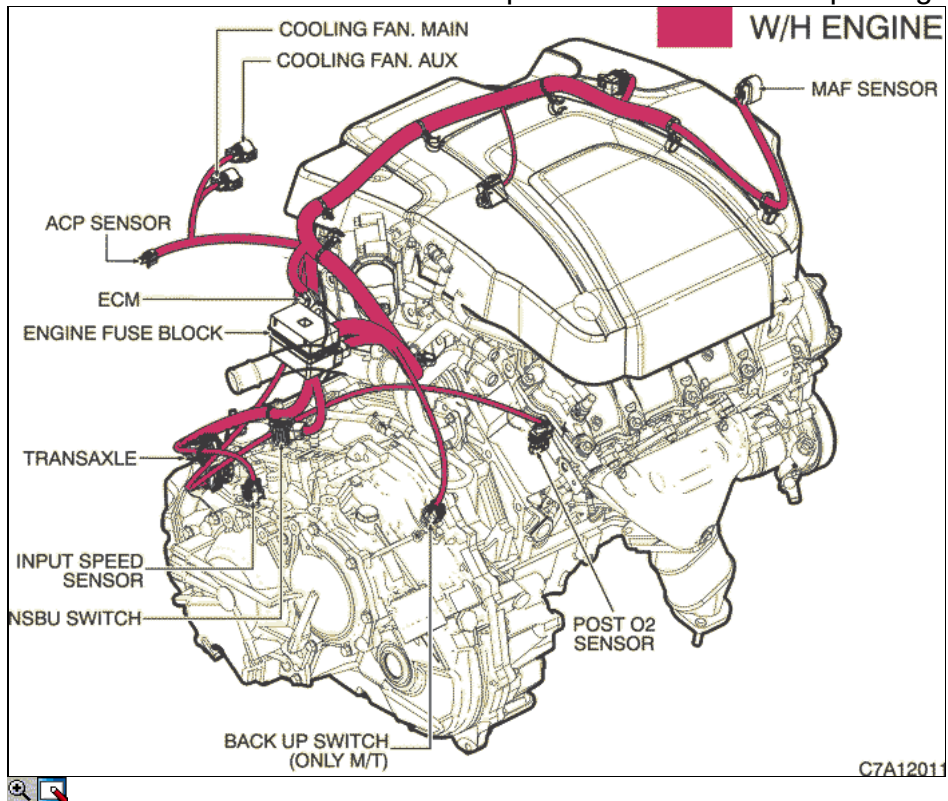


3) BOBINA DE ENCENDIDO, CIRCUITO DE CONMUTADOR DE FRENO

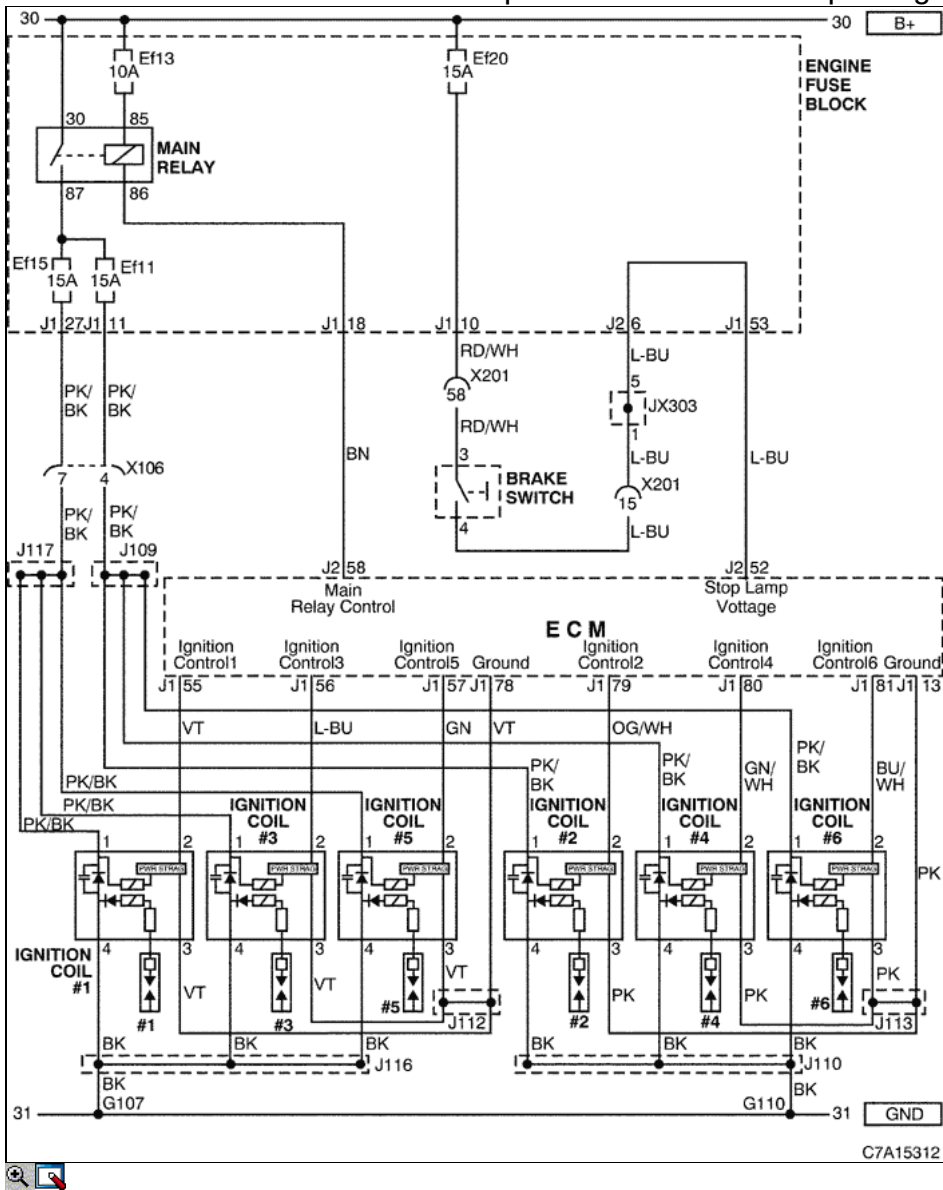

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X106 (7 Pin, Negro)	Motor - inyector de combustible (HVF6)	Alta la culata
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
G107	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros
G110	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

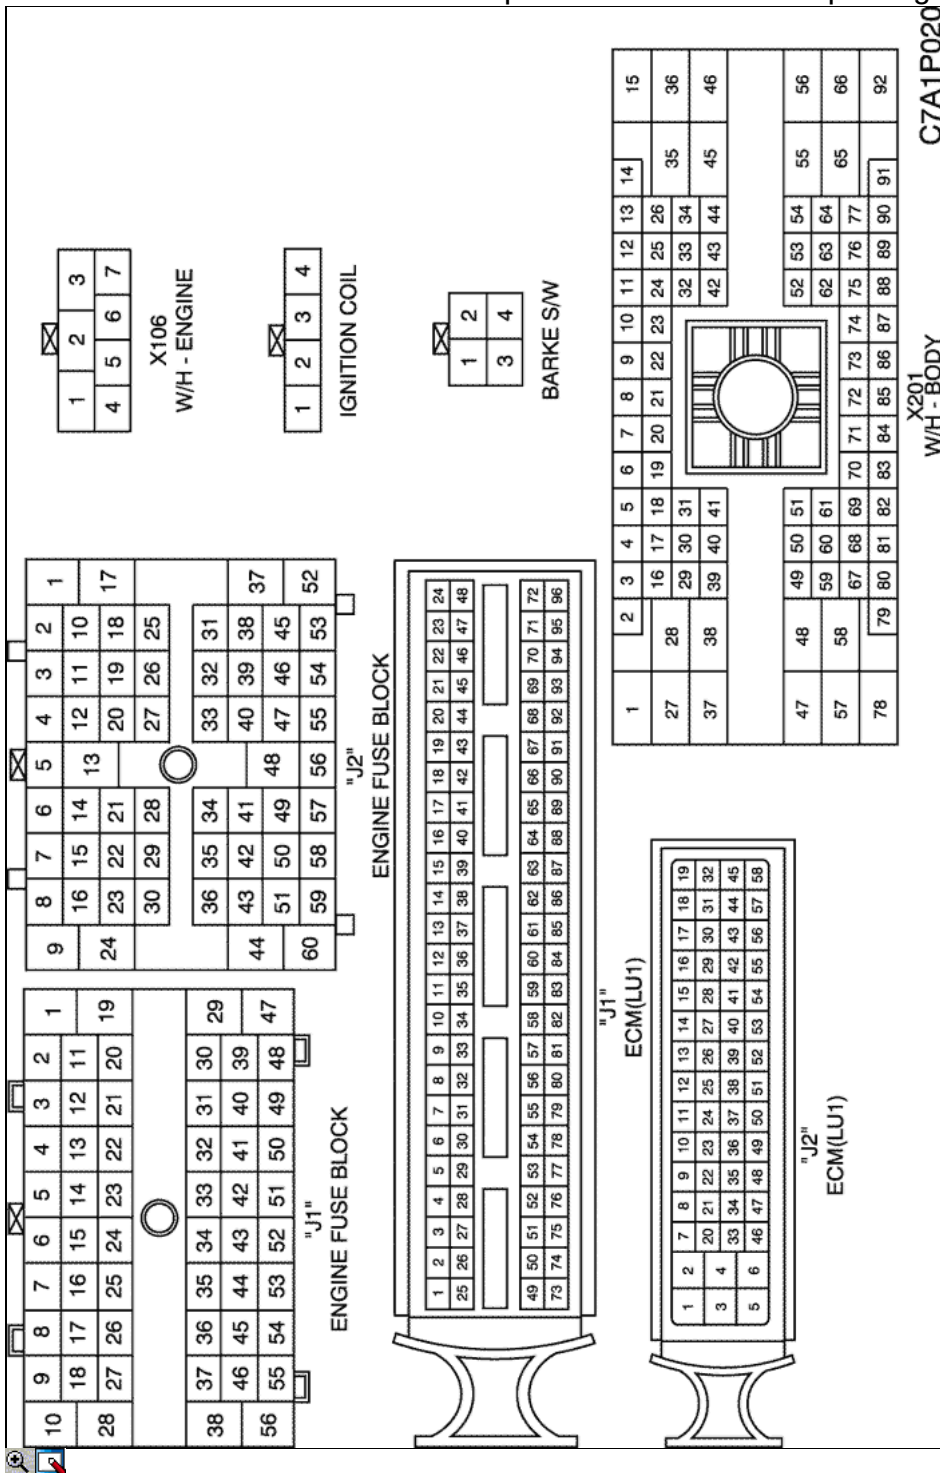

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LU1)

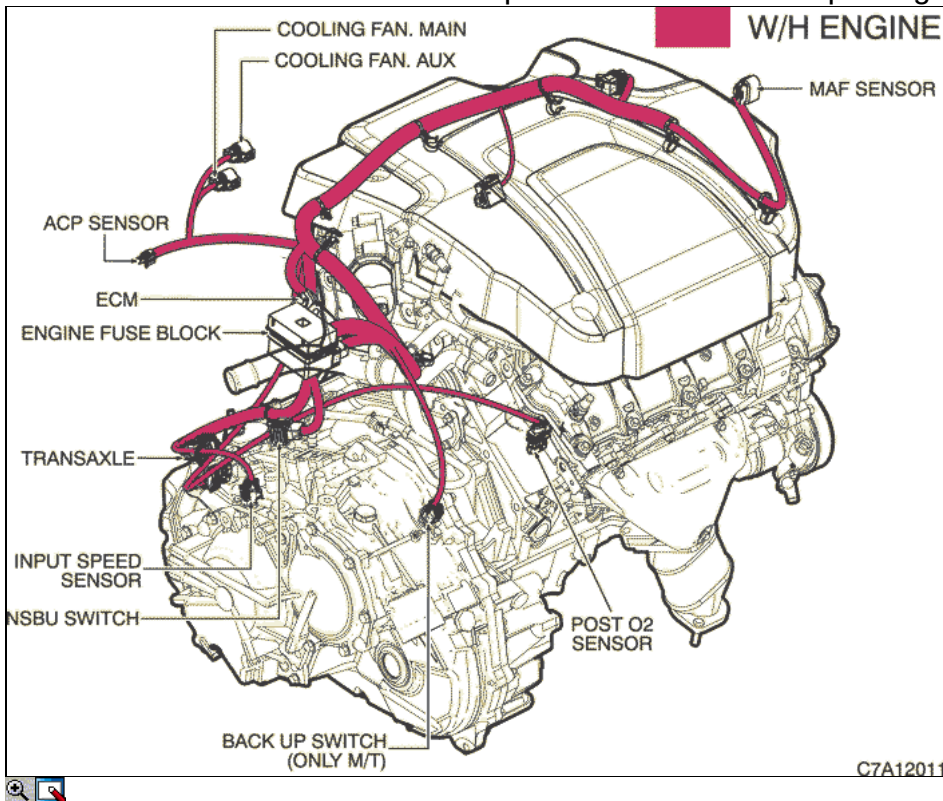

C7A12011


d. PAQUETE DE EMPALME

JX303(BLACK/BROWN)

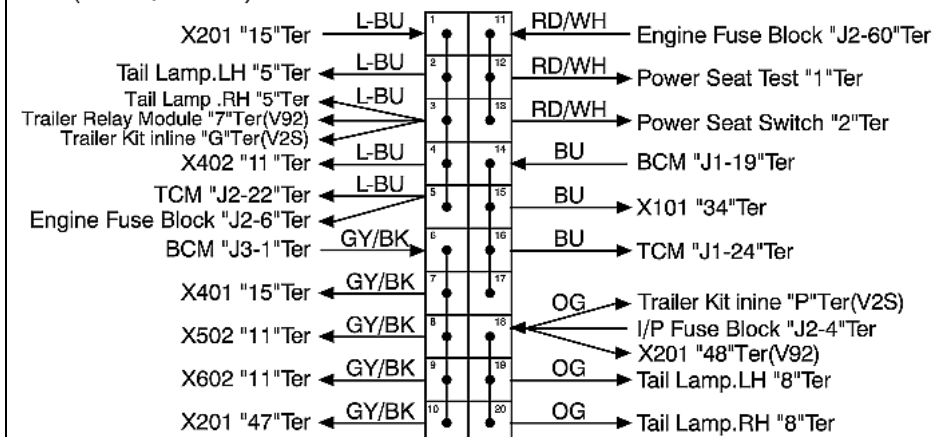

C8A1S001


4) SENSOR (MAF / IAT, nivel de combustible), BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DE CONMUTACIÓN (CLUTCH, BACK UP, NSBU) CIRCUITO

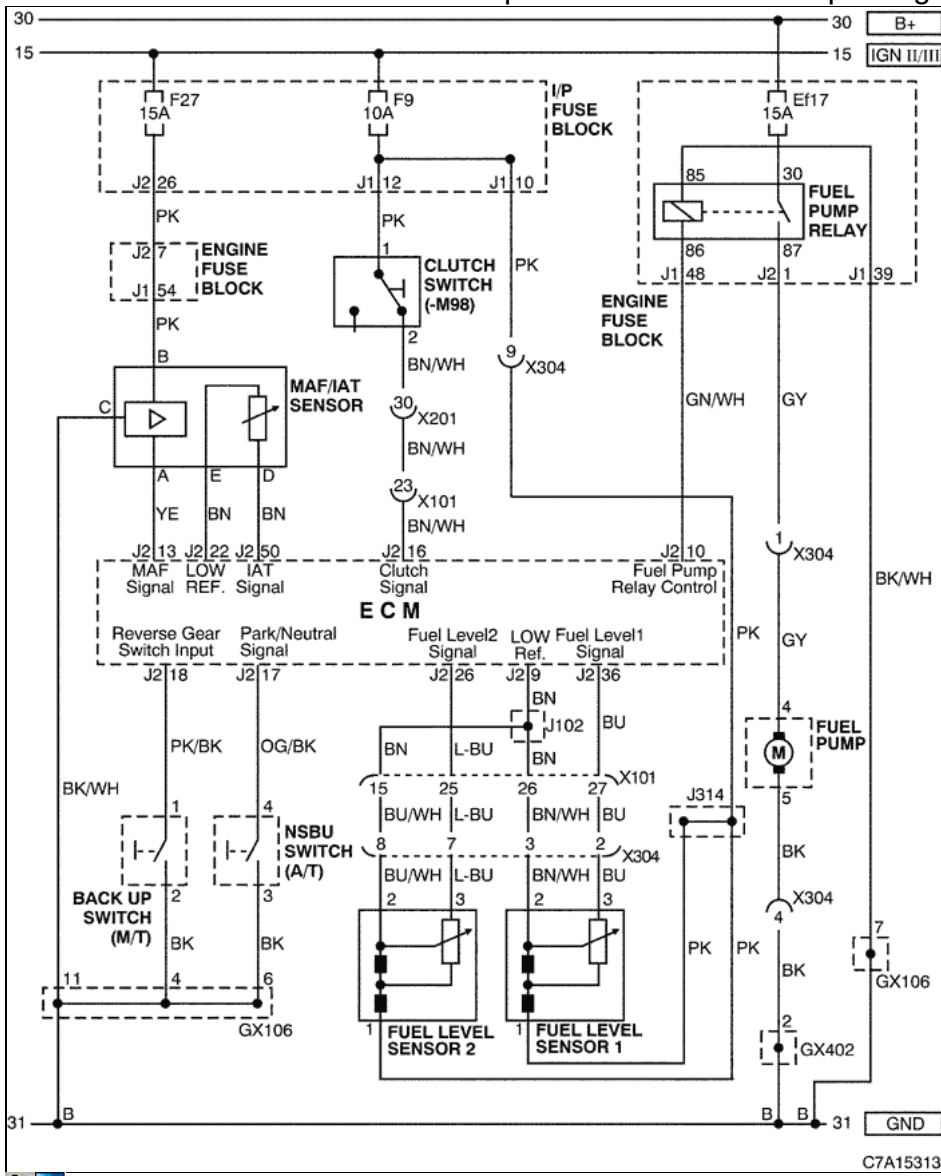

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X304 (12 pines, Negro)	Remitente de combustible - Cuerpo	Debajo de la derecha "C" pilar
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

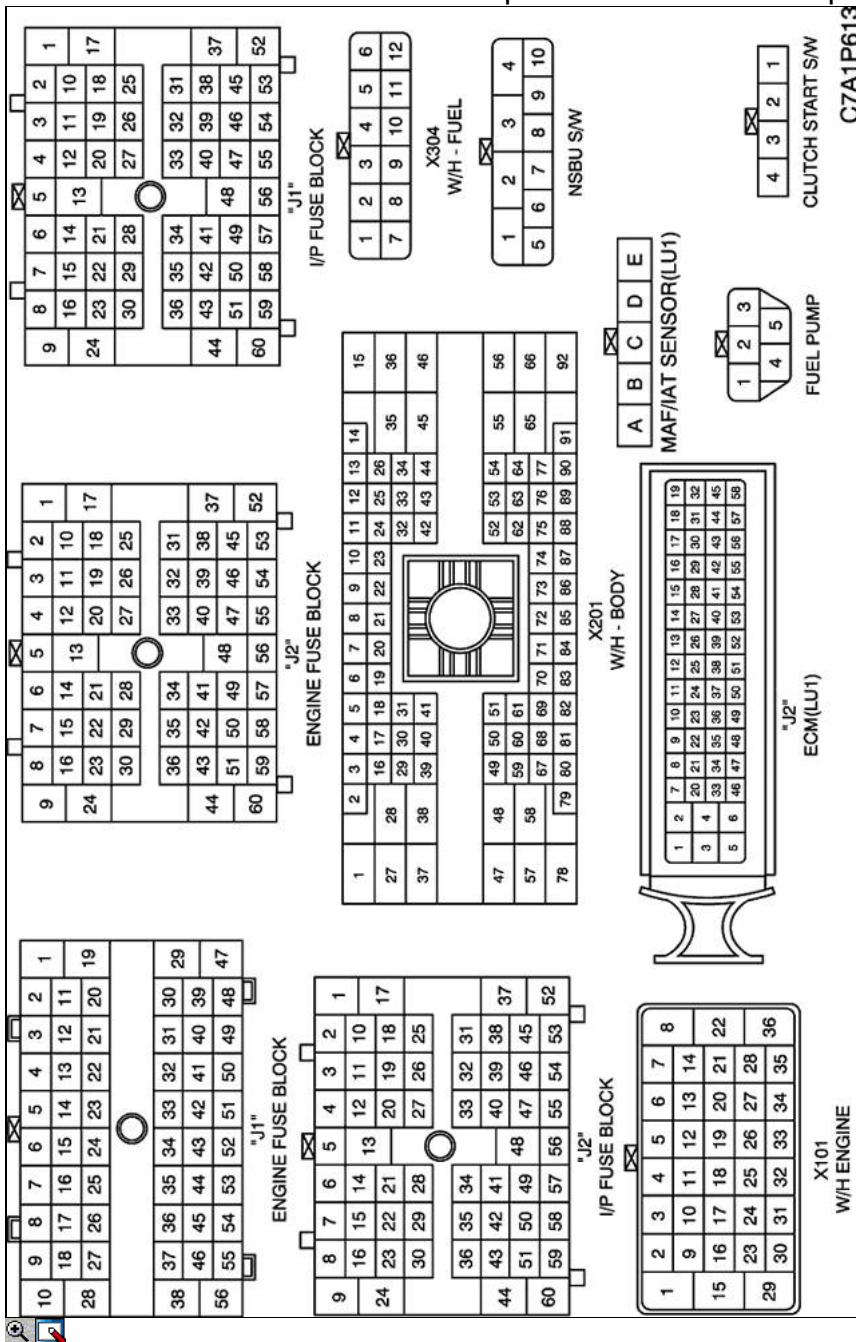


C7A1P613

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LU1)

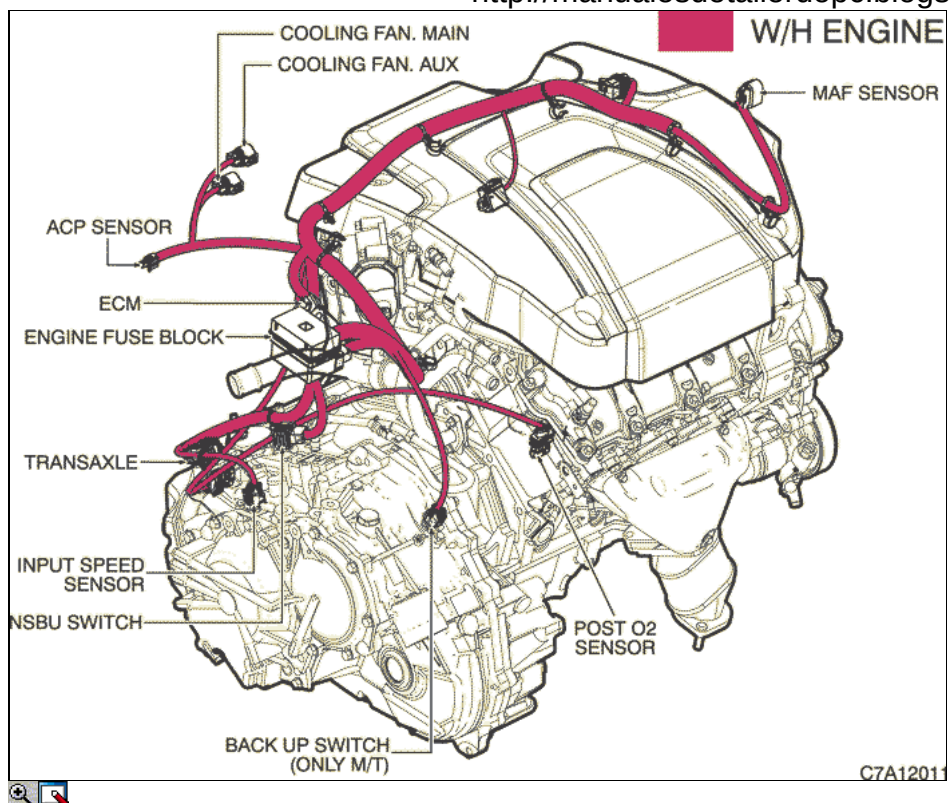

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

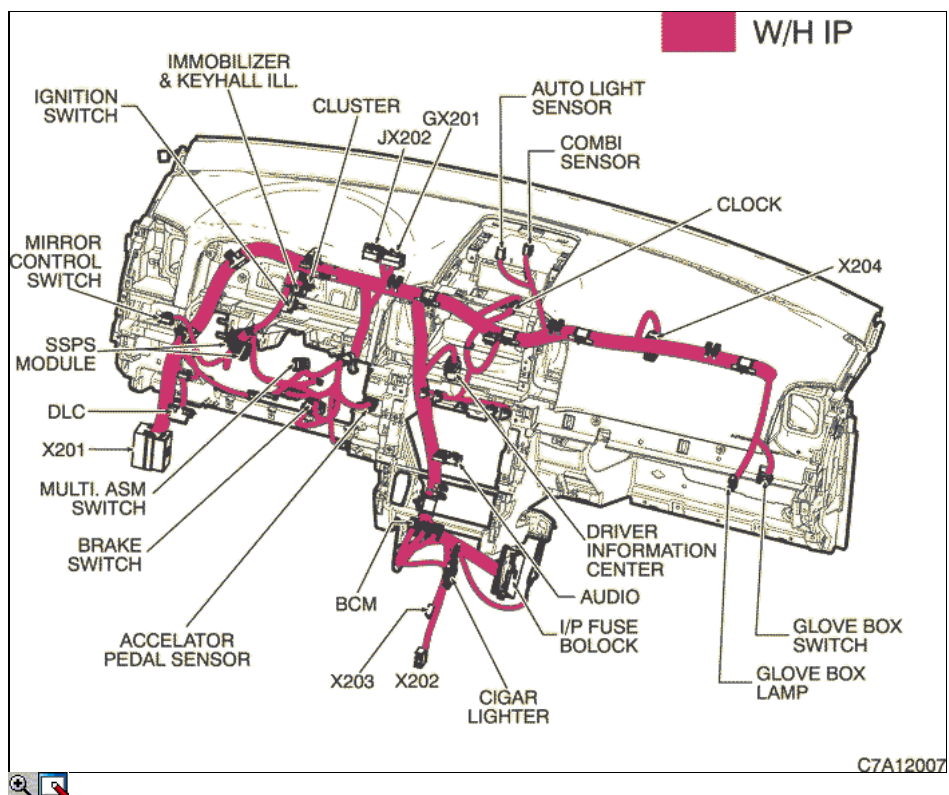


5) COLECTOR DE ADMISIÓN DURACIÓN DE CONTROL (IMRC), ACCIONADOR POSICIÓN CAMSHIFT, cámara de EVAP SOLENOIDE DE PURGA CIRCUITO DEL SENSOR CMP y

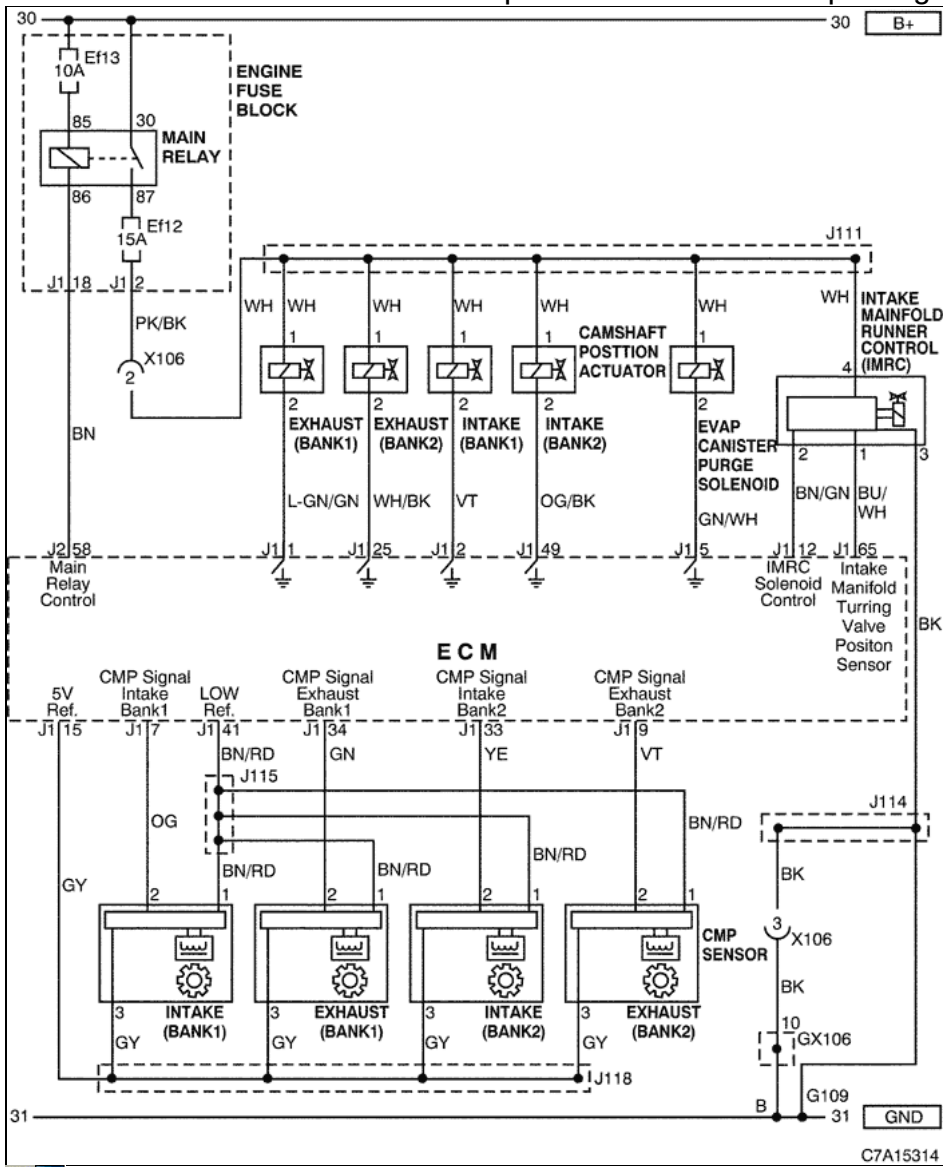

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X106 (7 Pin, Negro)	Motor - inyector de combustible (HVF6)	Alta la culata
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
G109	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

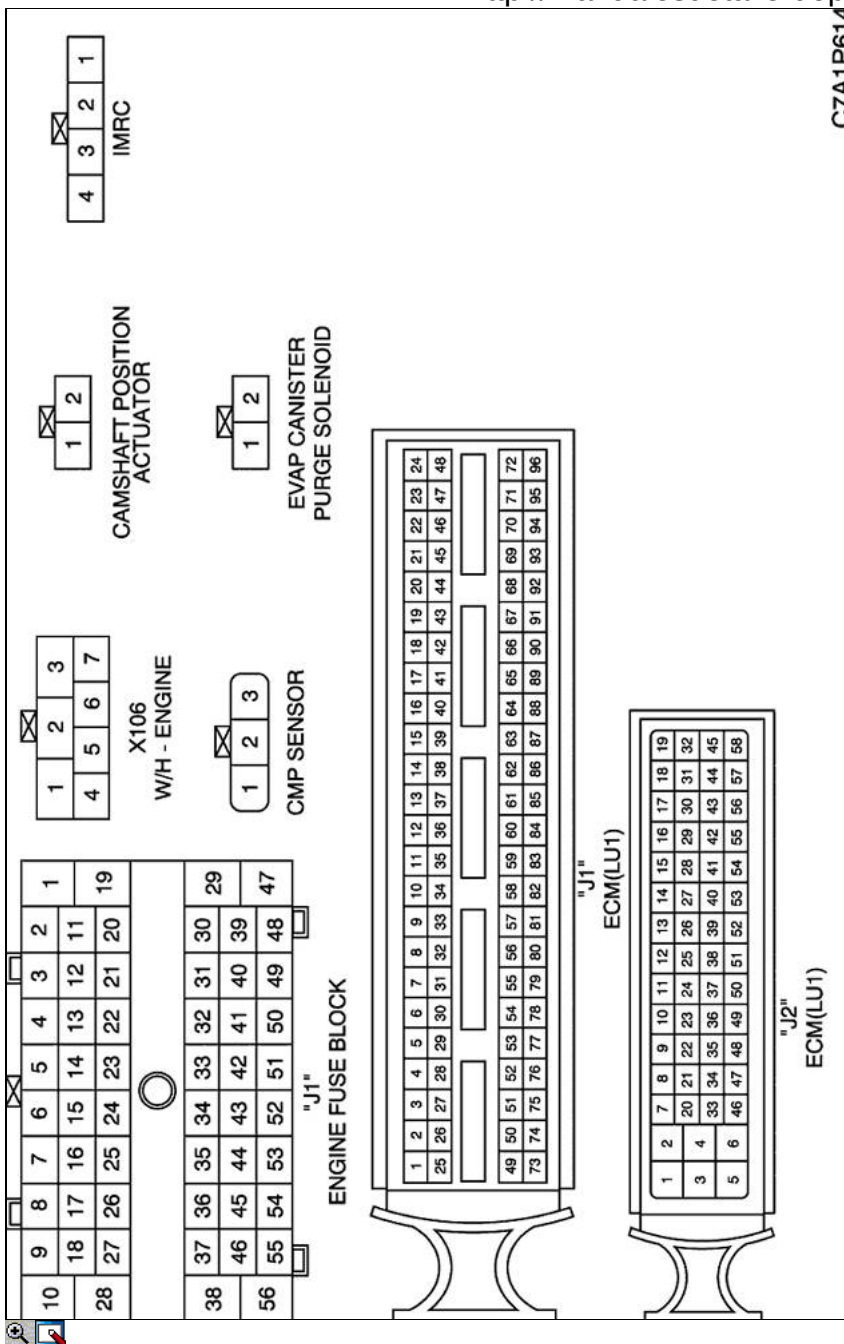


C7A1P614

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LU1)

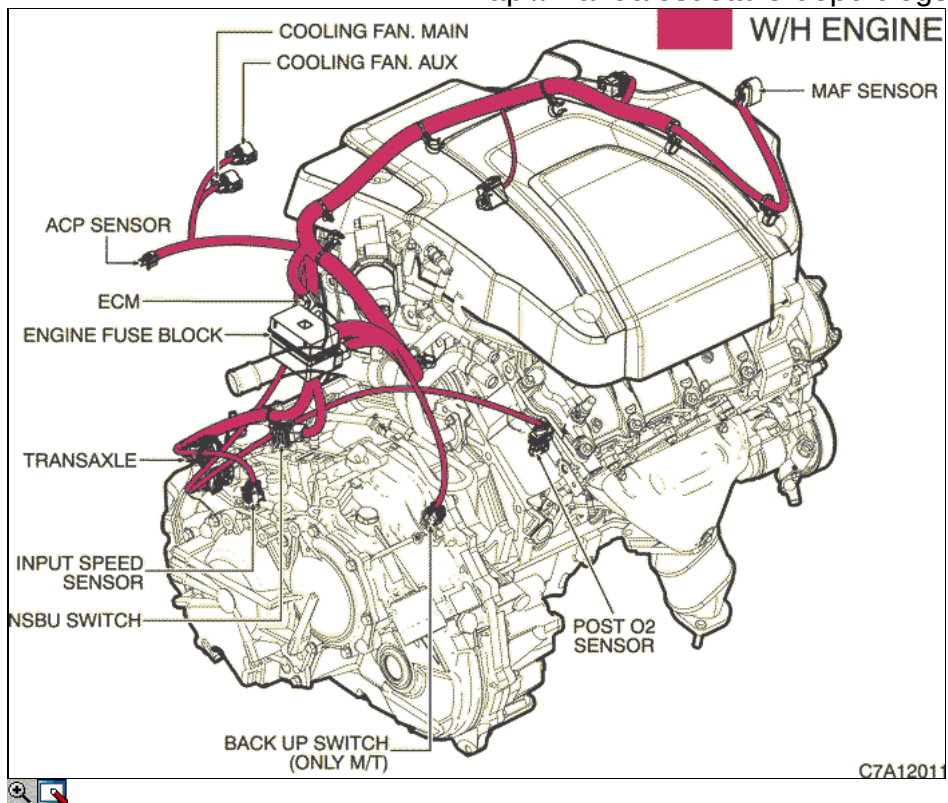


6) ETC MÓDULO, SENSOR (ECT, Knock, ACP y PEDAL ACELERADOR) y BCM CIRCUITO

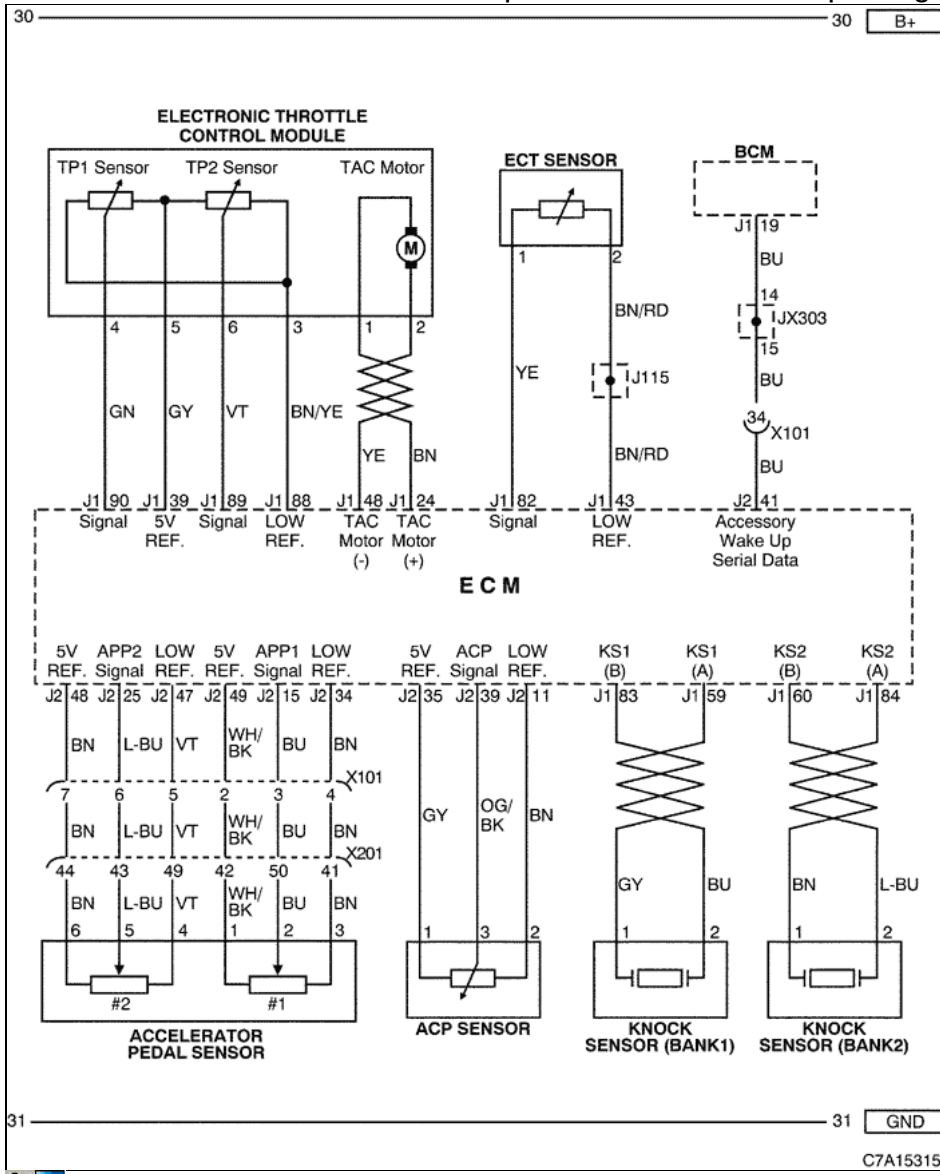

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

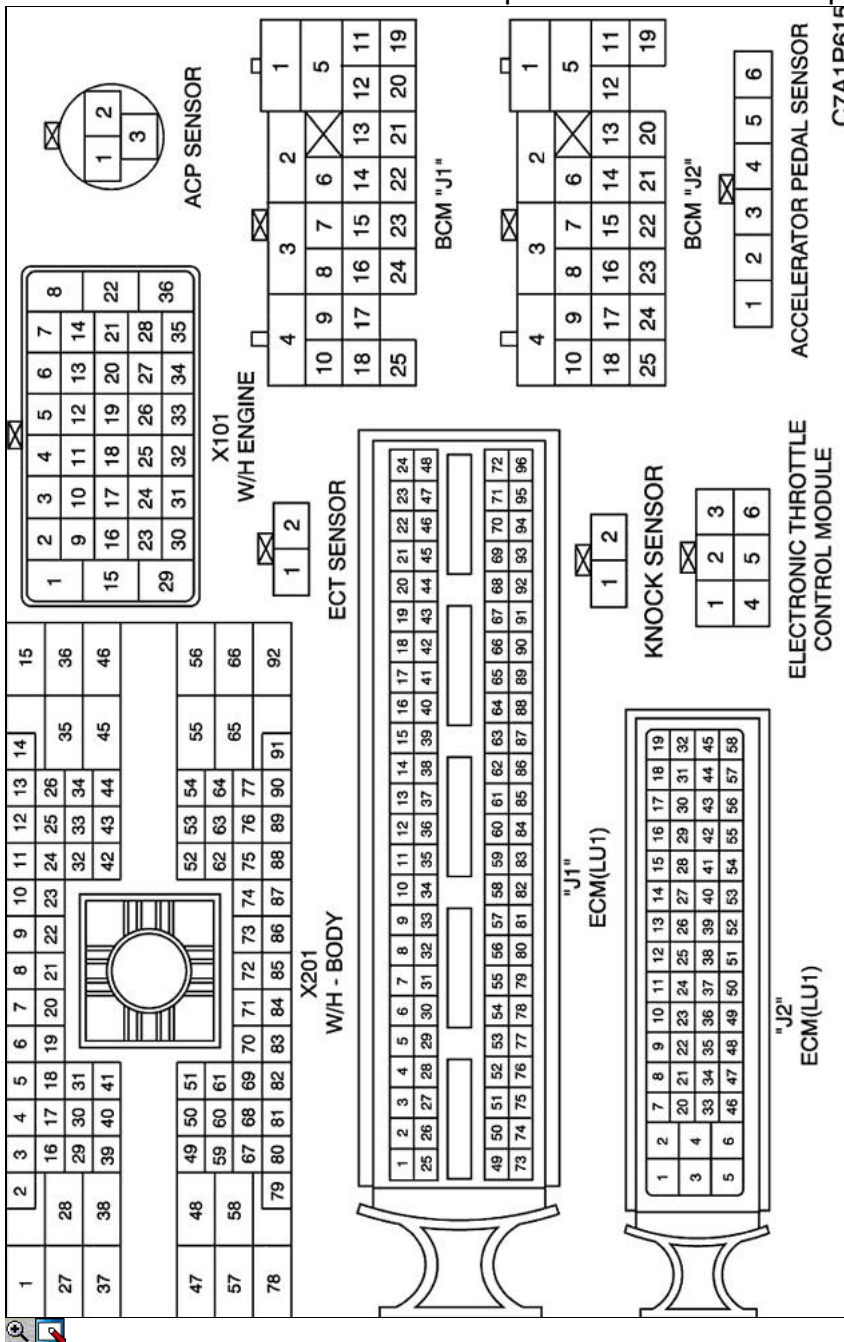


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LU1)

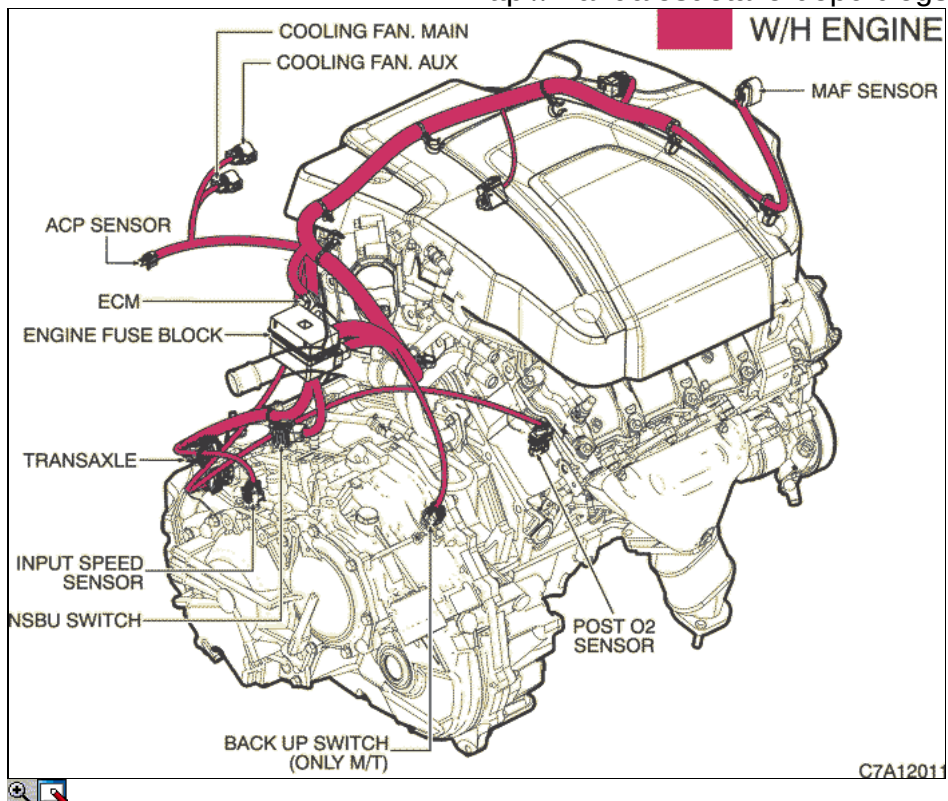


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

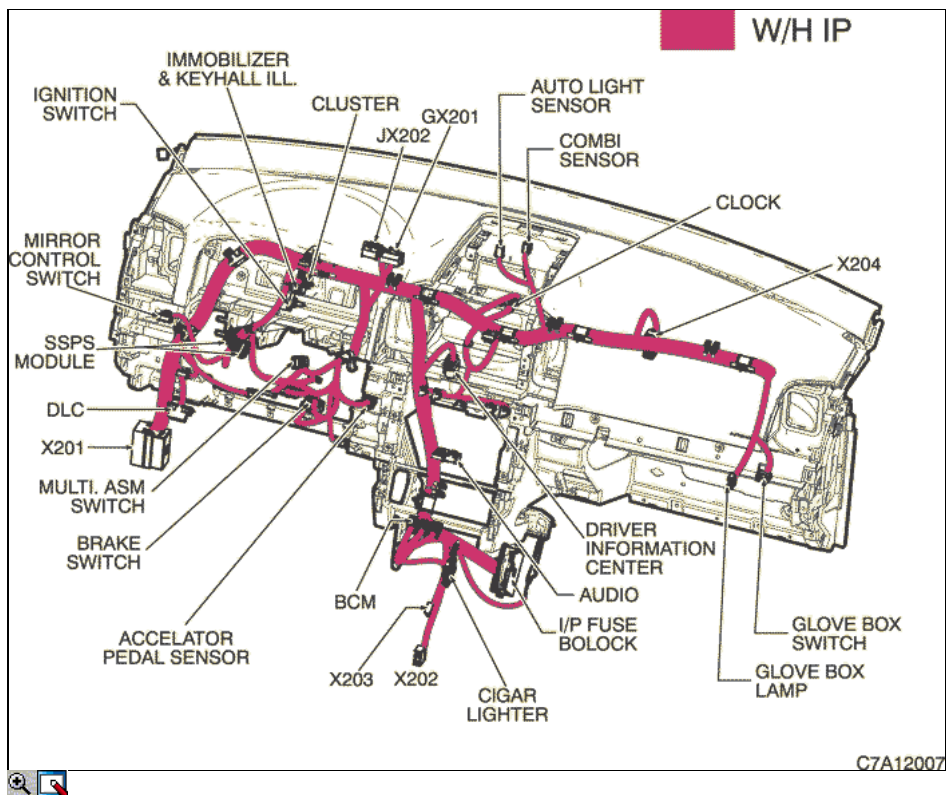


d. PAQUETE DE EMPALME

JX303(BLACK/BROWN)

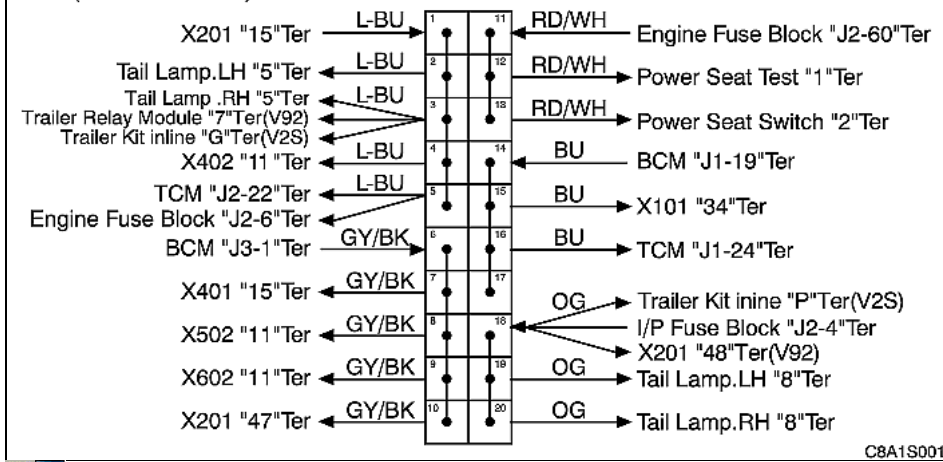


7) PRESION DE ACEITE DEL MOTOR (EOP) SENSOR Y ACEITE DE MOTOR CIRCUITO INTERRUPTOR DE NIVEL

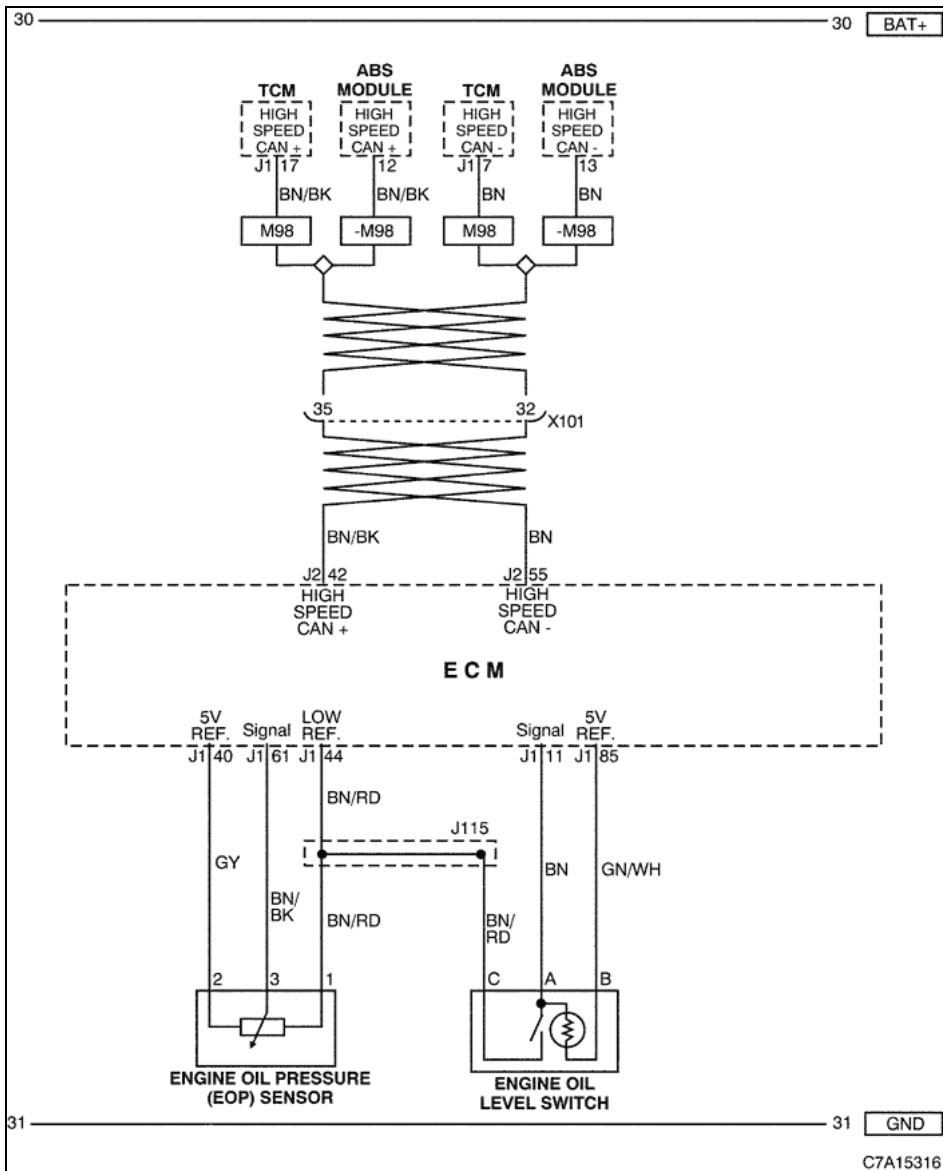

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

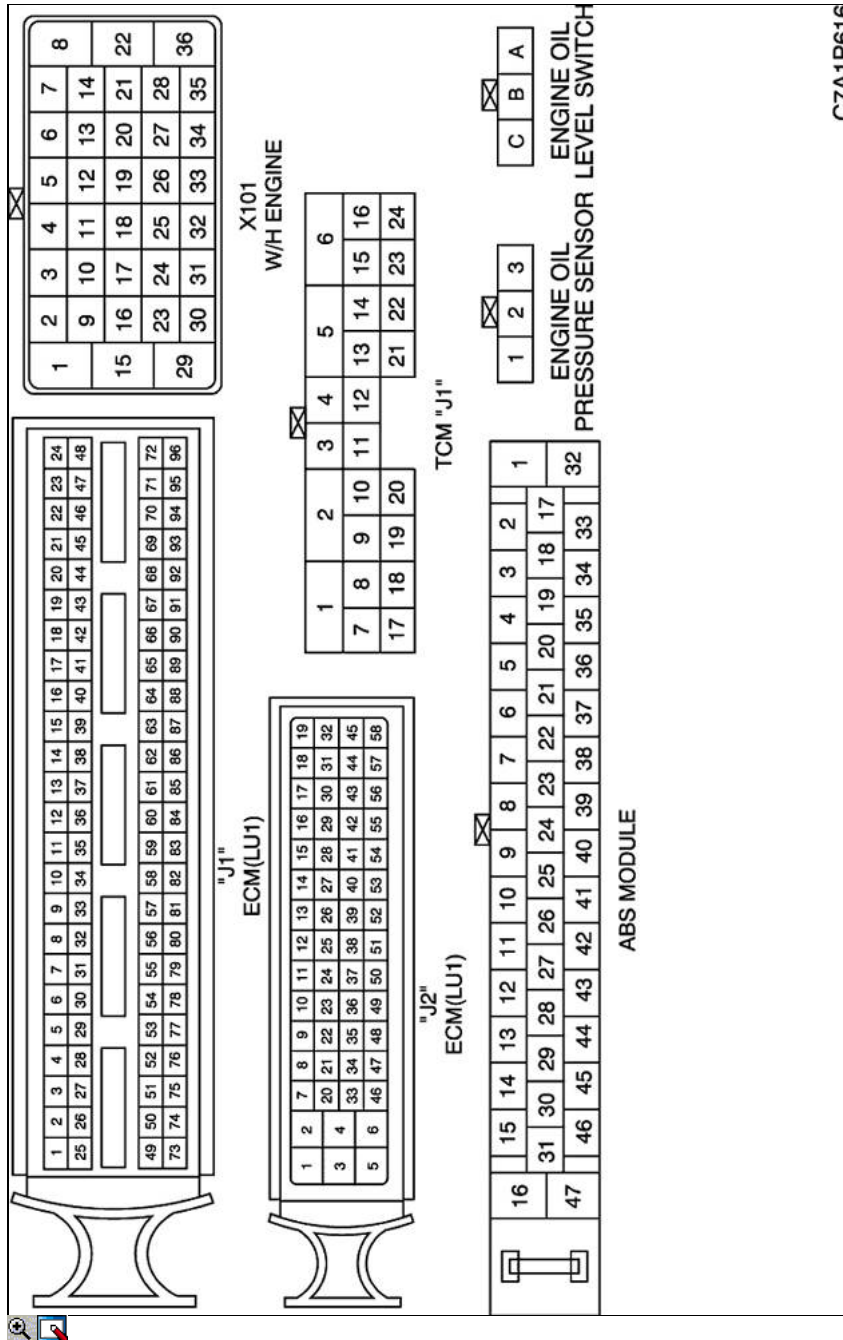


C7A1P616

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LU1)

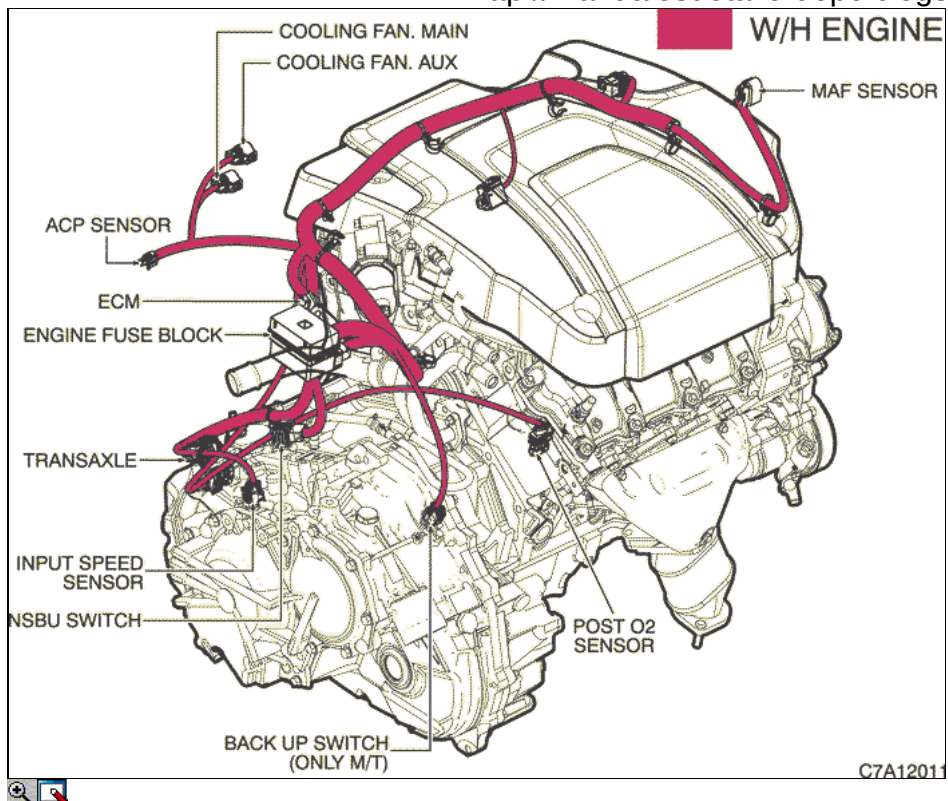

• **W / H CUERPO**

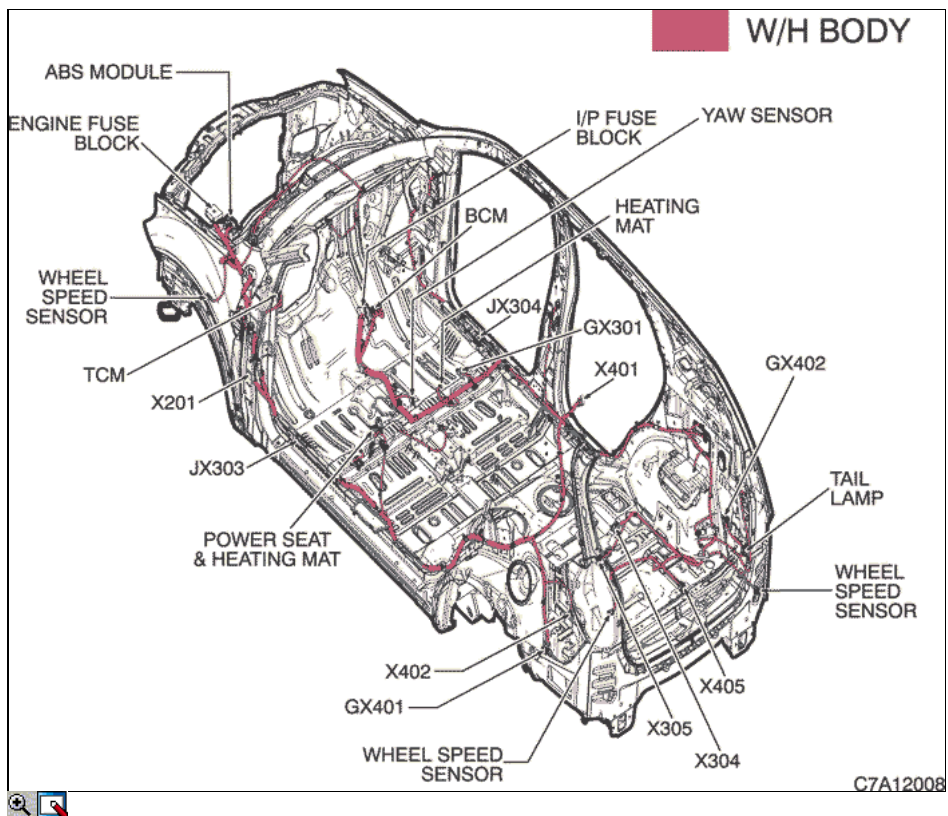


8) DLC (conector DATA LINK) CIRCUITO

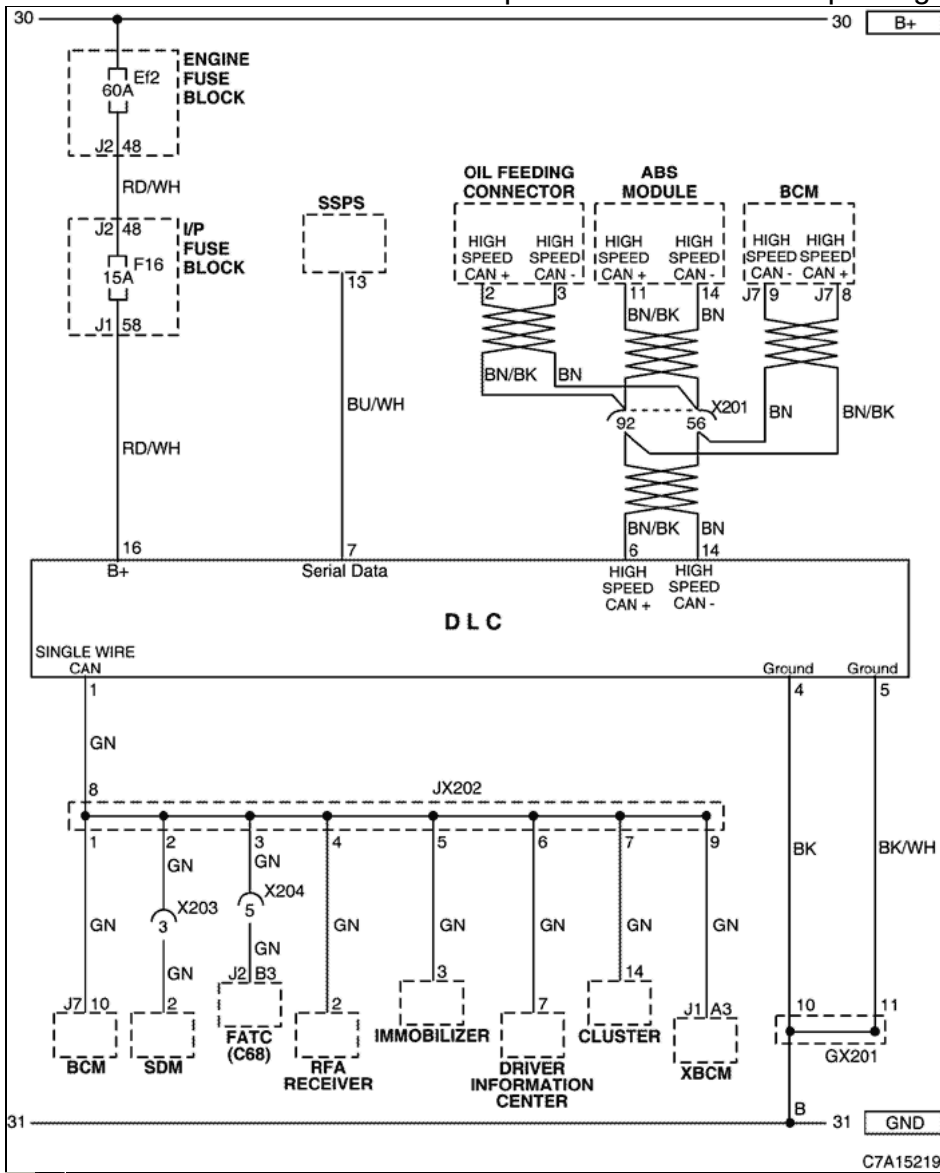

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X203 (6 Pin, incoloro)	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

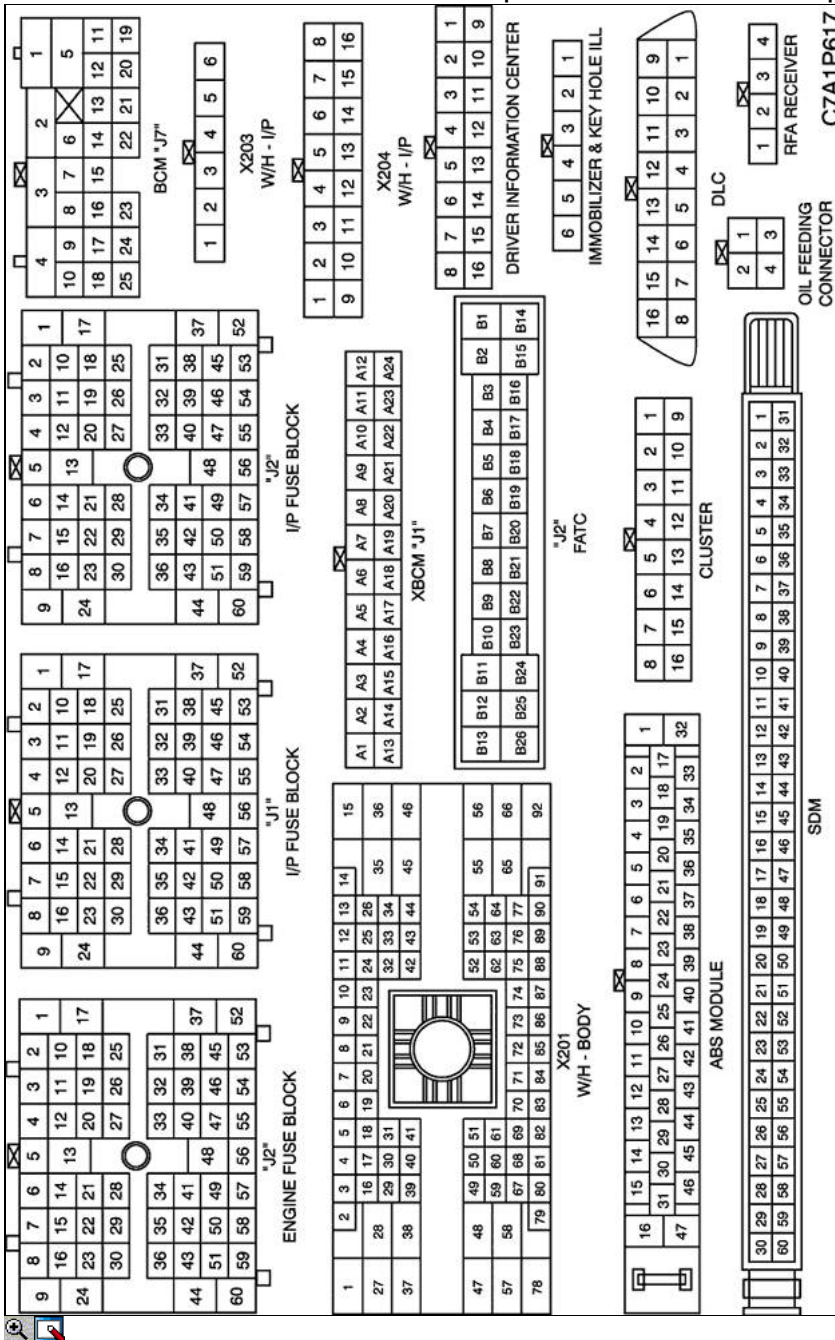


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

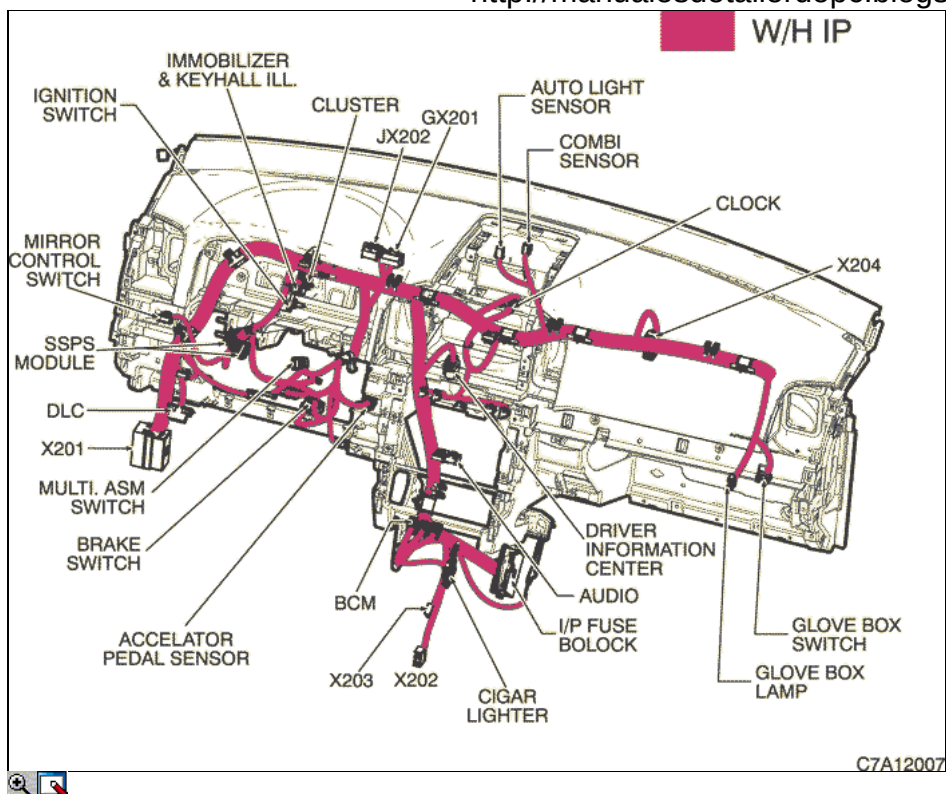


• **W / H CUERPO**

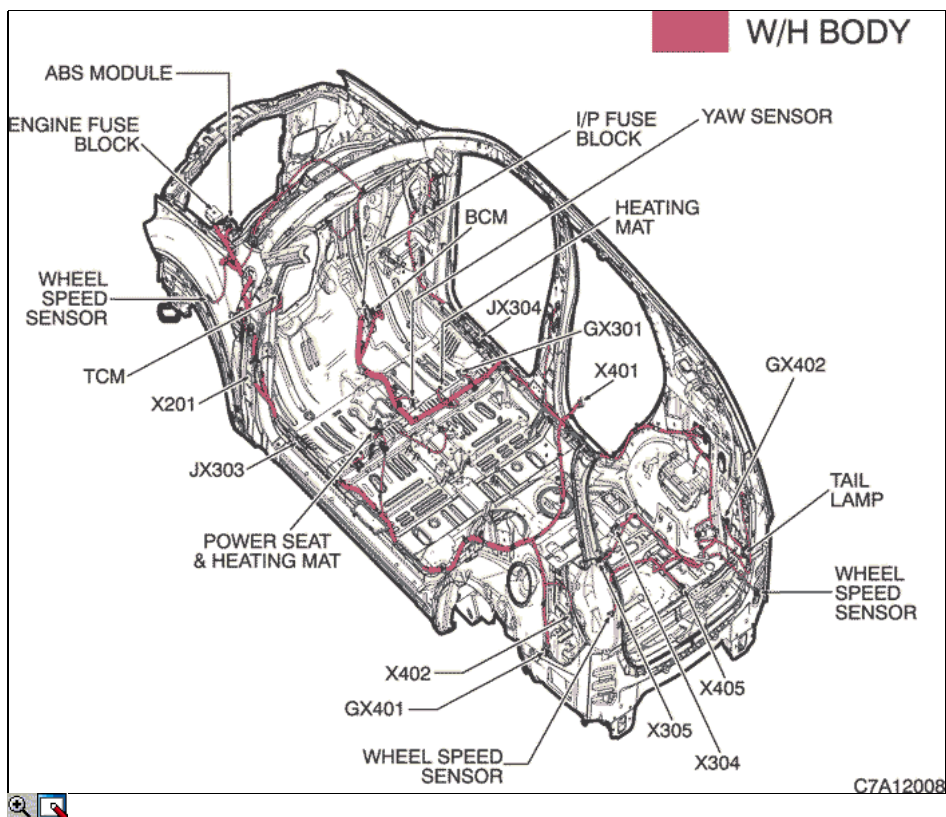

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

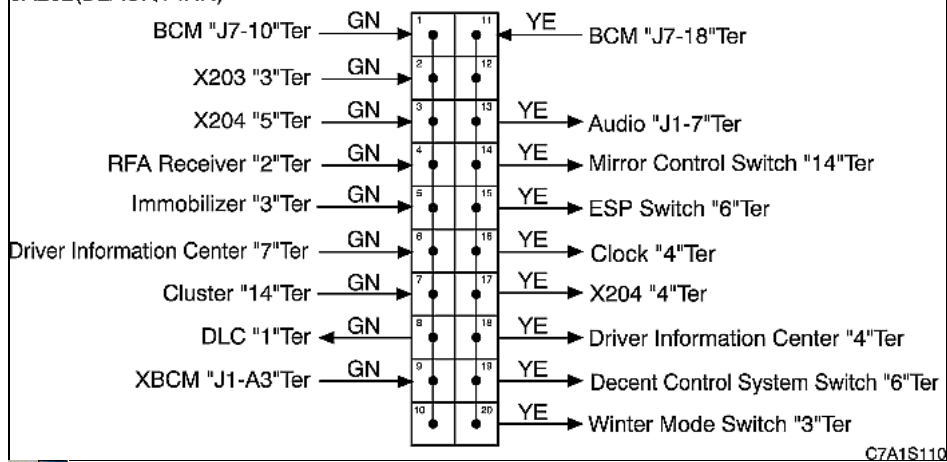


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



5. TCM (MODULO DE CONTROL)


1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA DE FRENO INTERRUPTOR DE CIRCUITO Y ELECTROVÁLVULA

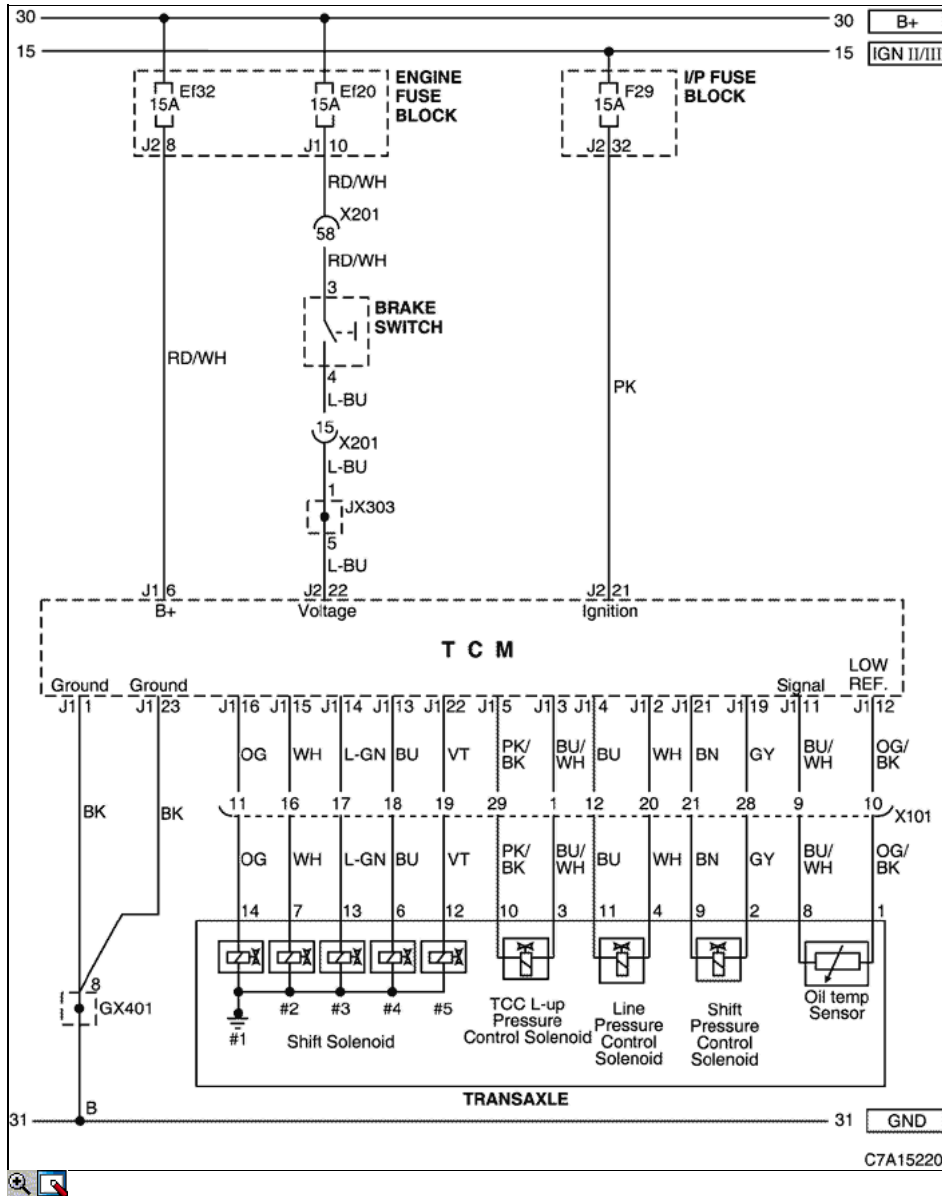

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Izquierda del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

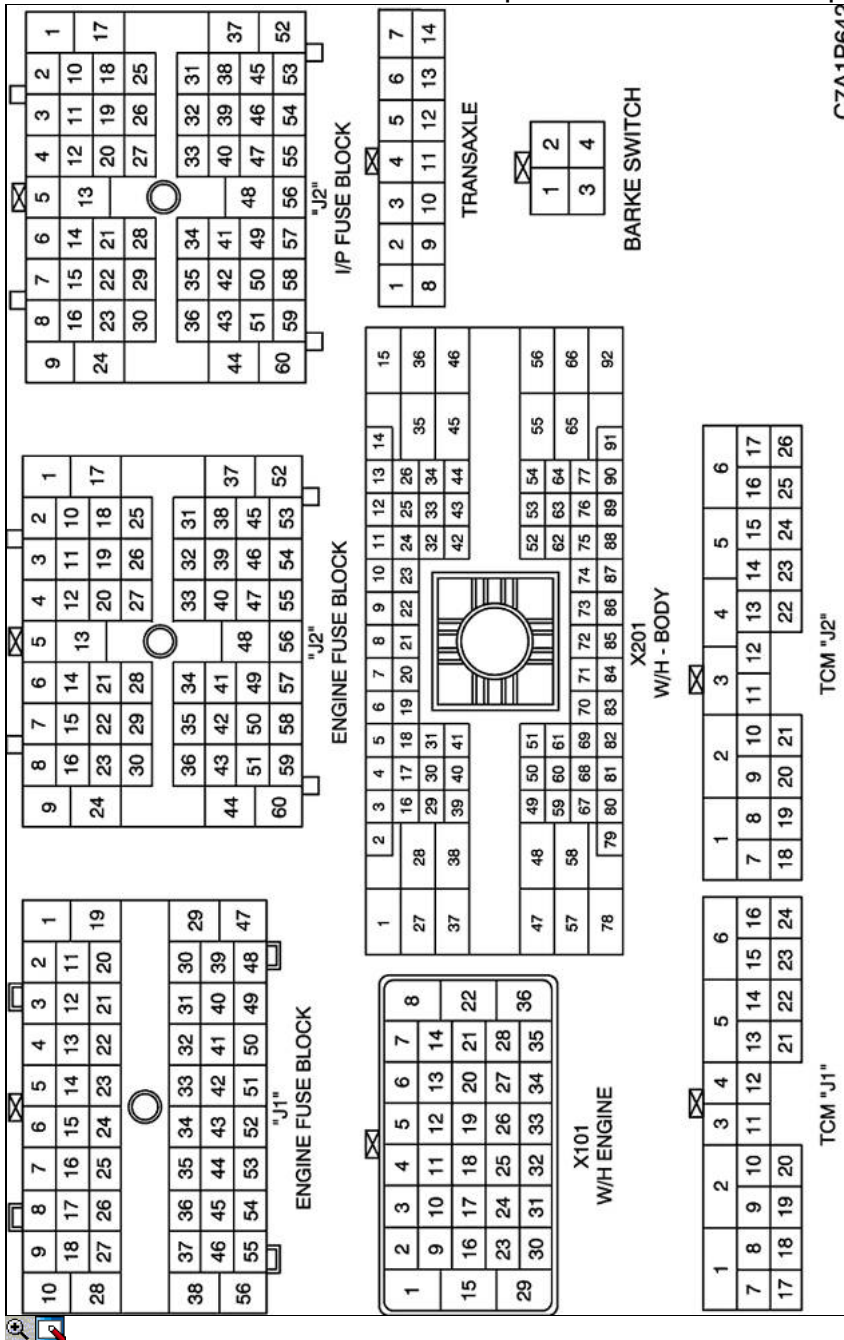


C7A1P642

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

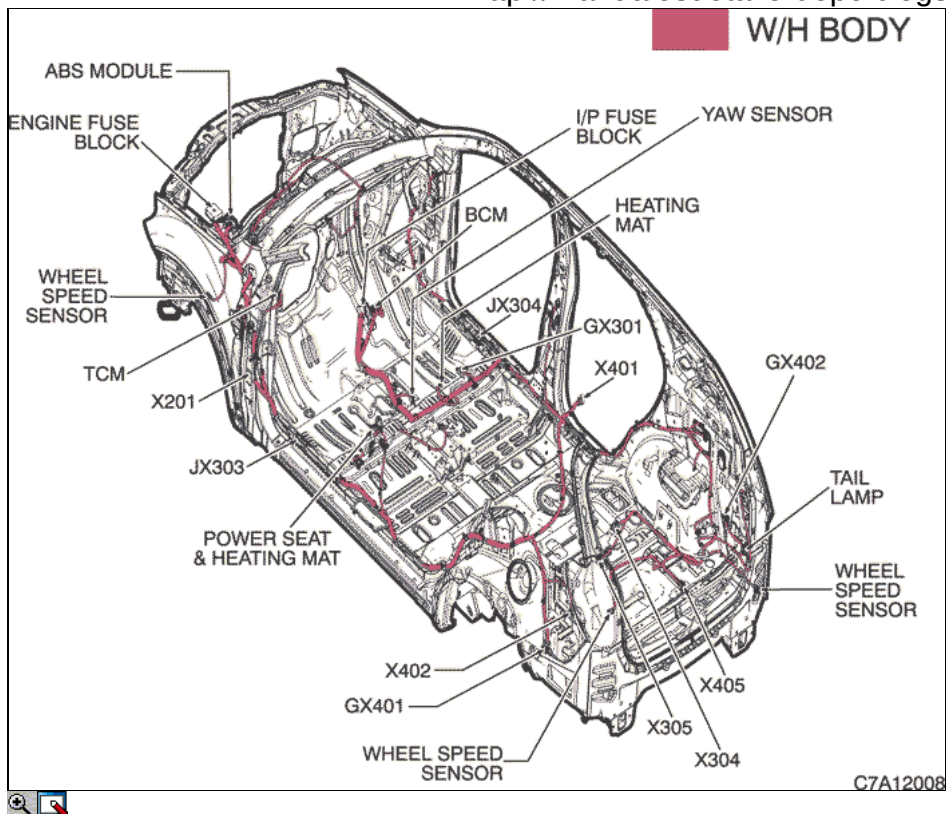


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

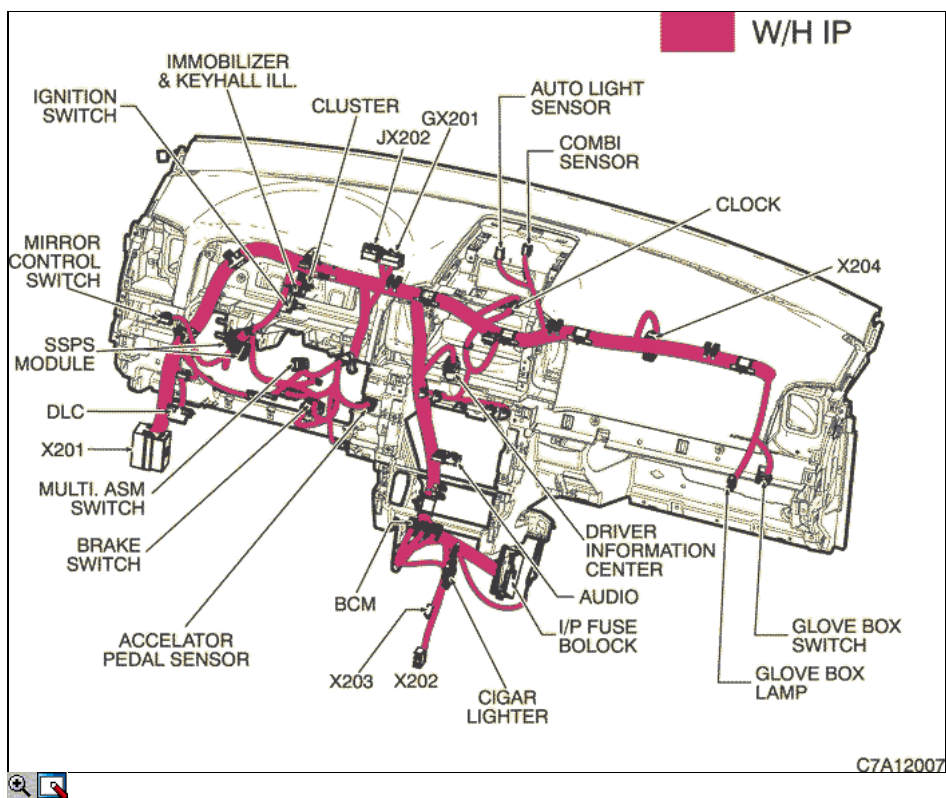

d. PAQUETE DE EMPALME

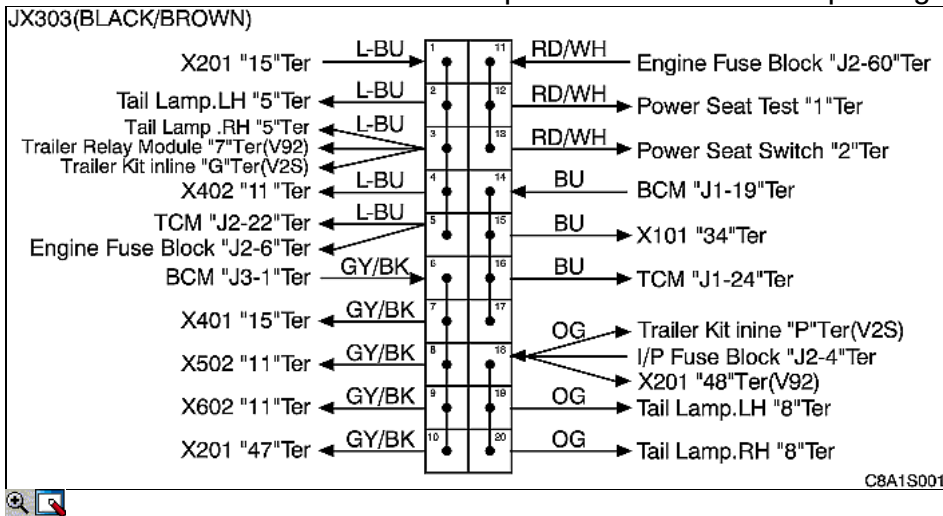


2) SENSOR (velocidad de entrada, velocidad de salida), INTERRUPTOR NSBU Y VELOCIDAD ALTA DEL CIRCUITO CAN

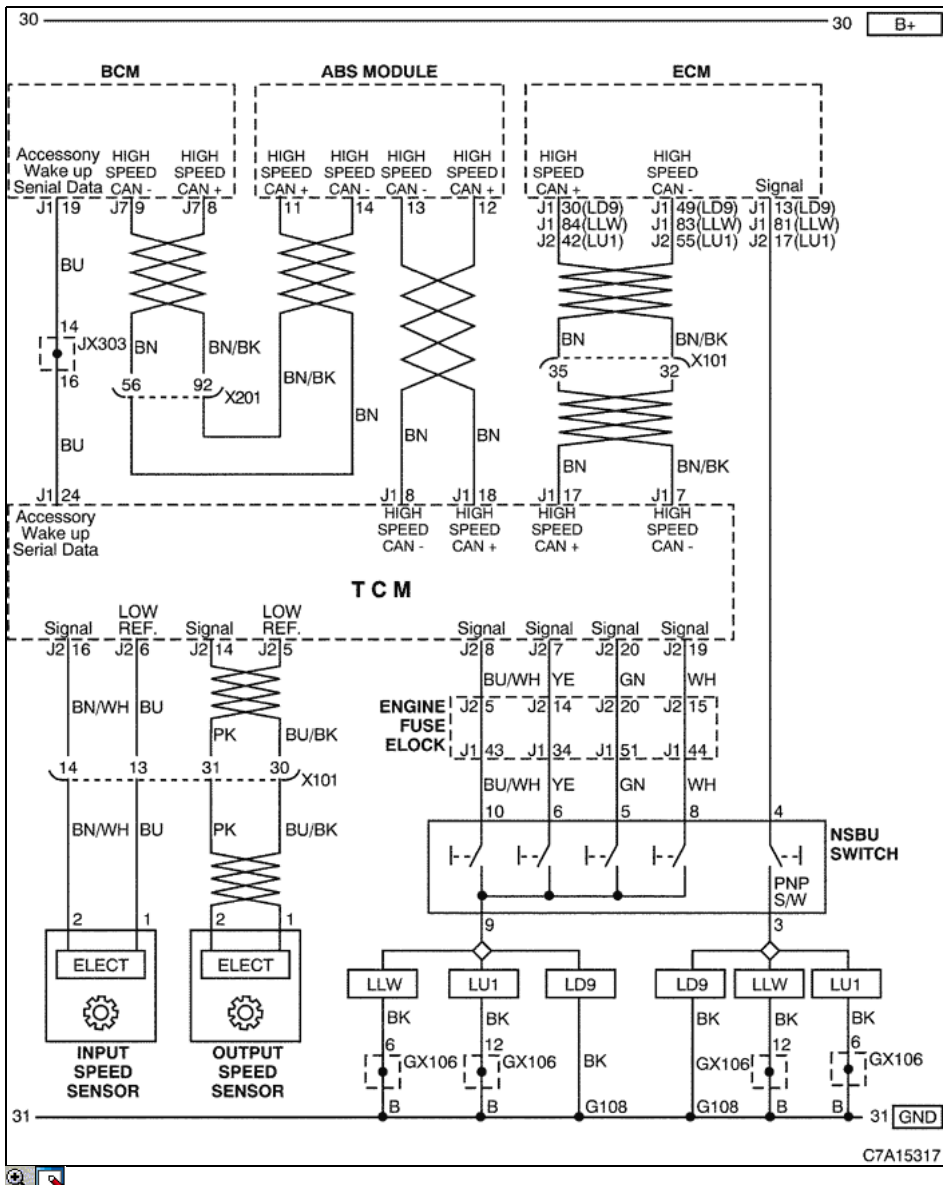


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
G108	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

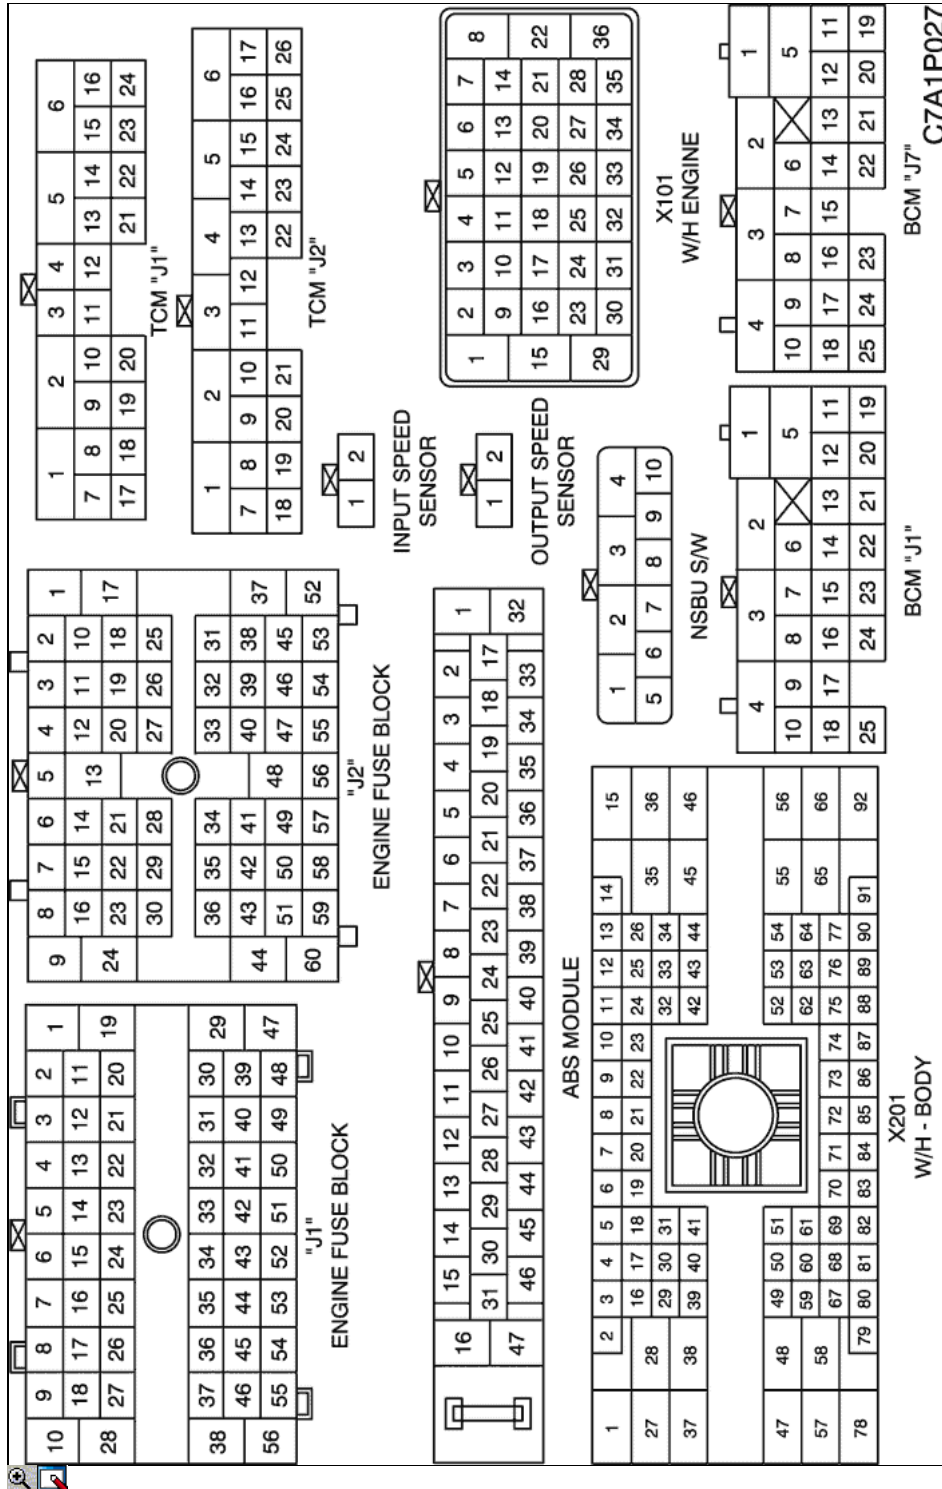


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


• W / H CUERPO

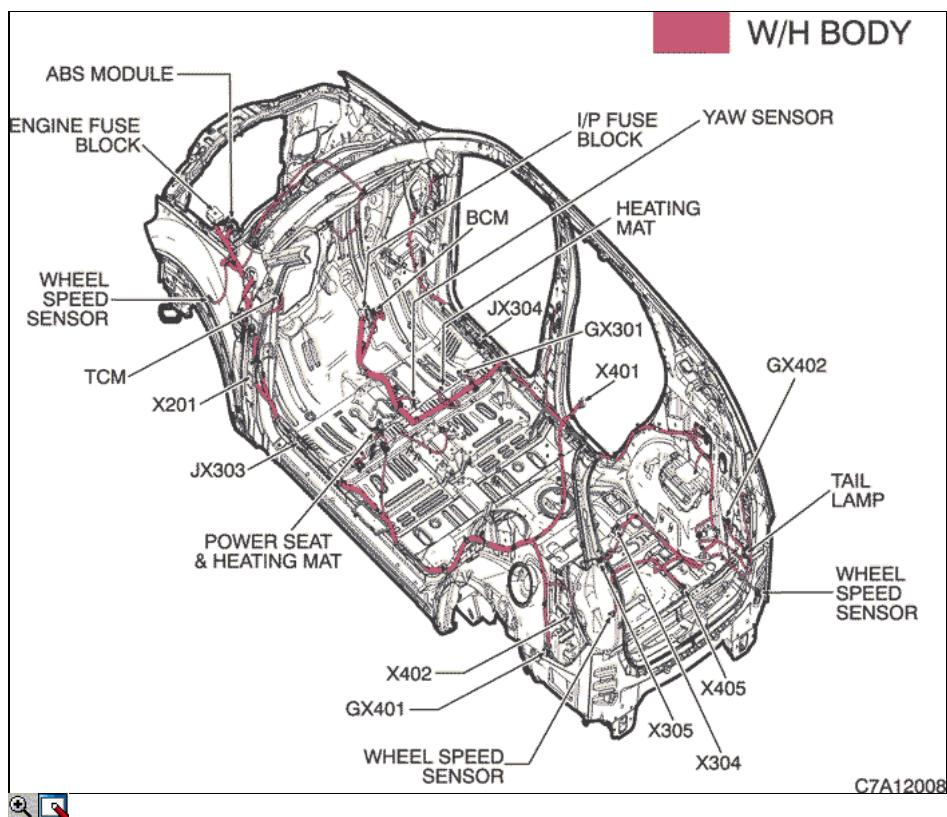


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

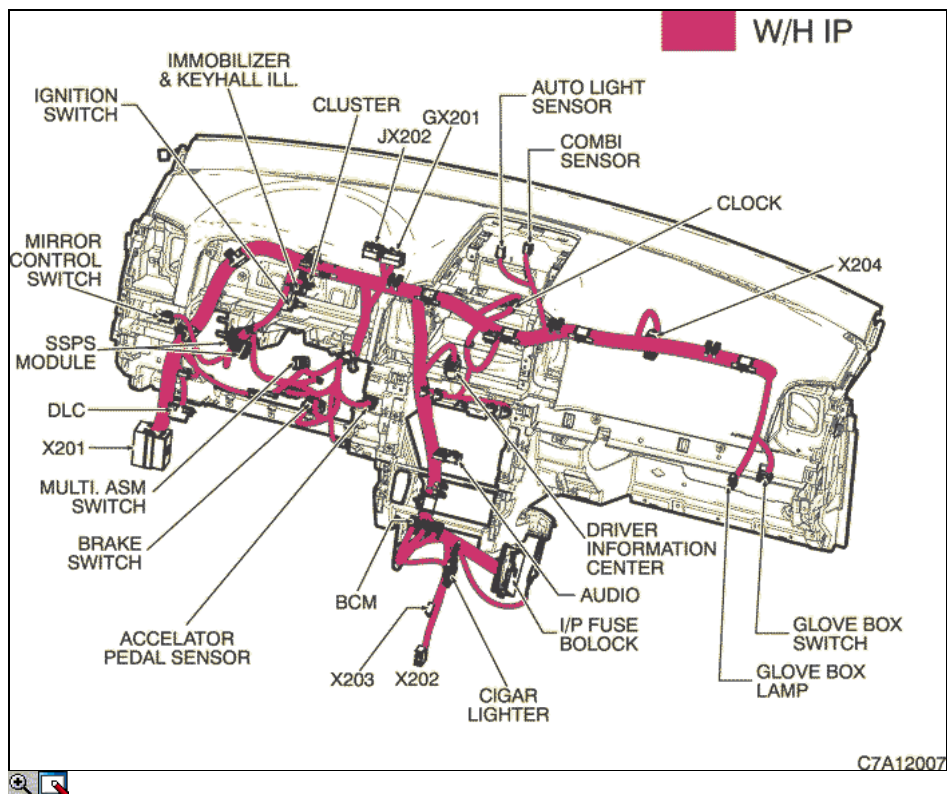

d. PAQUETE DE EMPALME

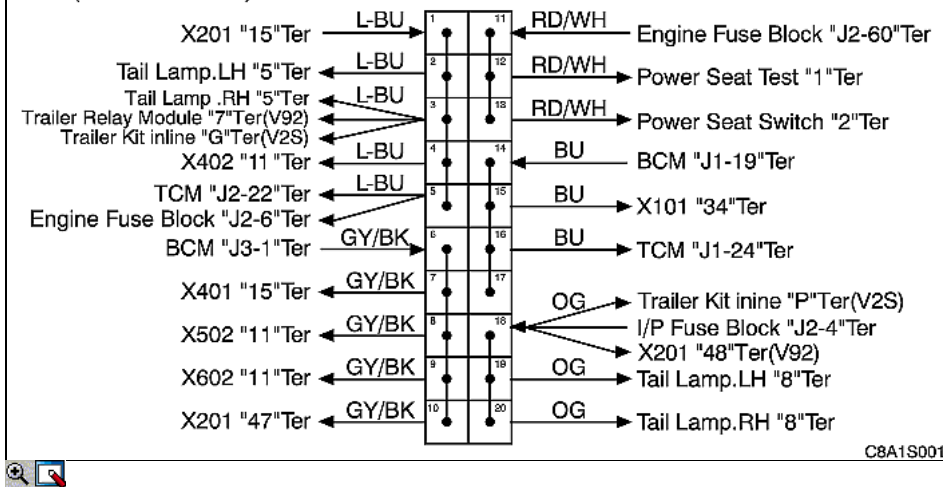


3) la palanca de cambio, INVIERNO CONMUTADAS Y CIRCUITO DEL GRUPO

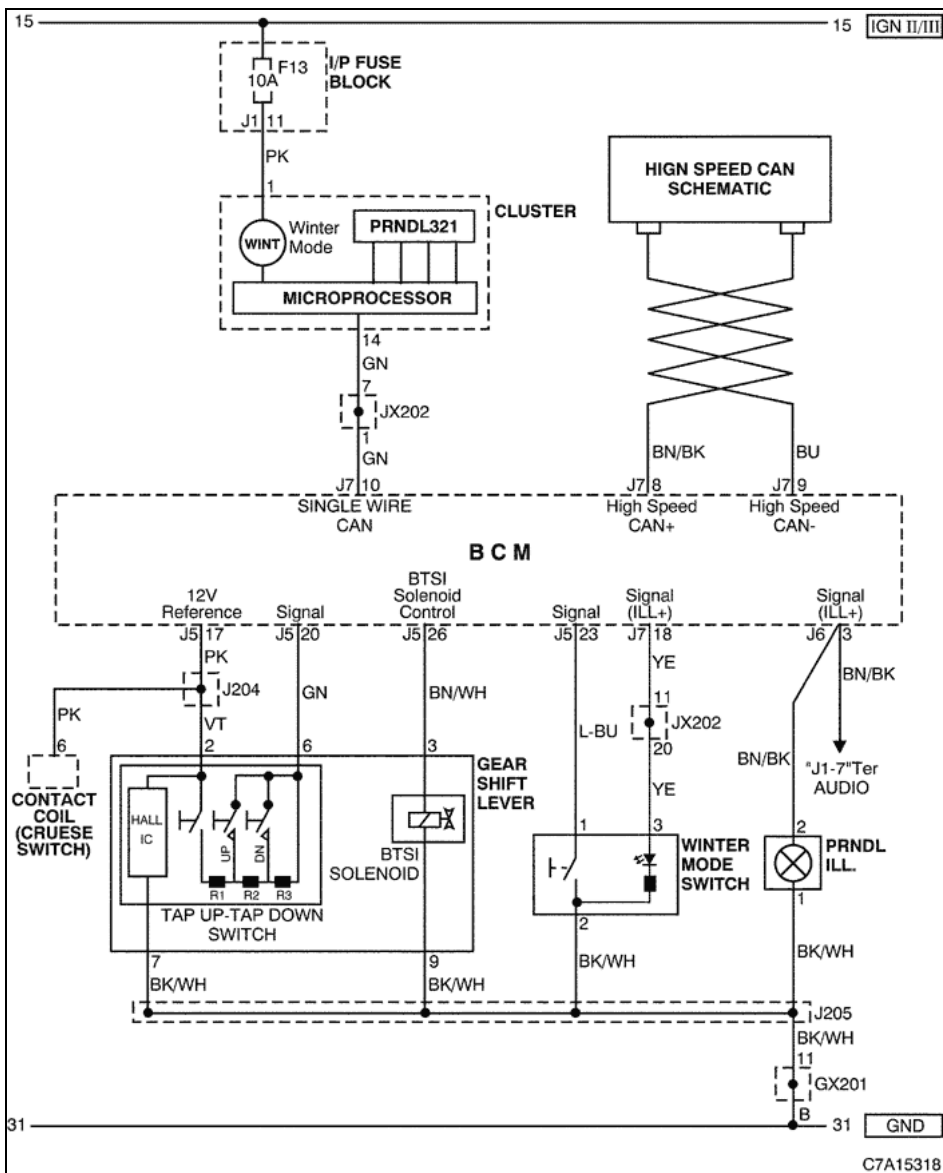


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

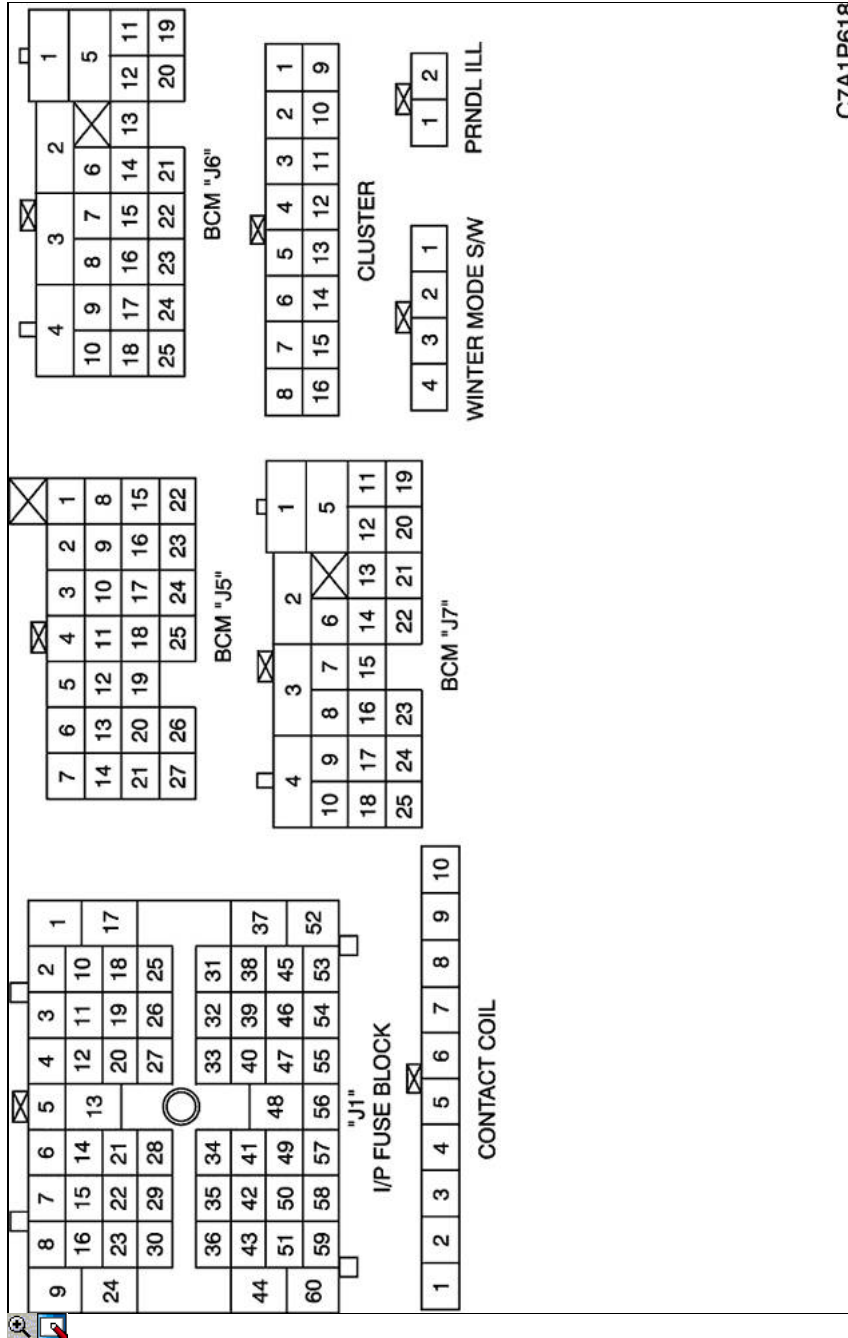


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

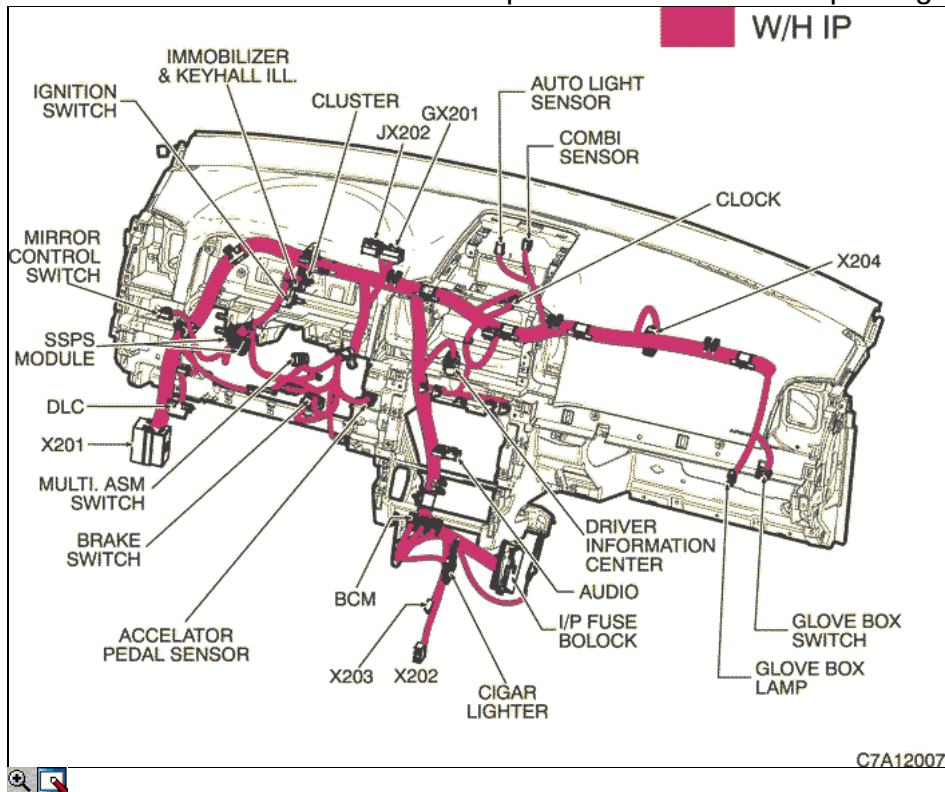

d. PAQUETE DE EMPALME

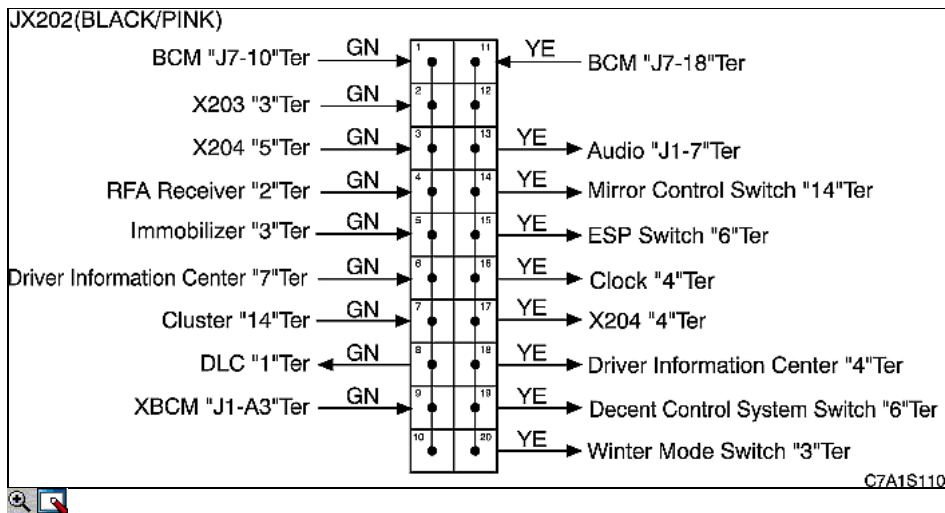


Captiva



6. BCM (Body Control Module)


1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CIRCUITO

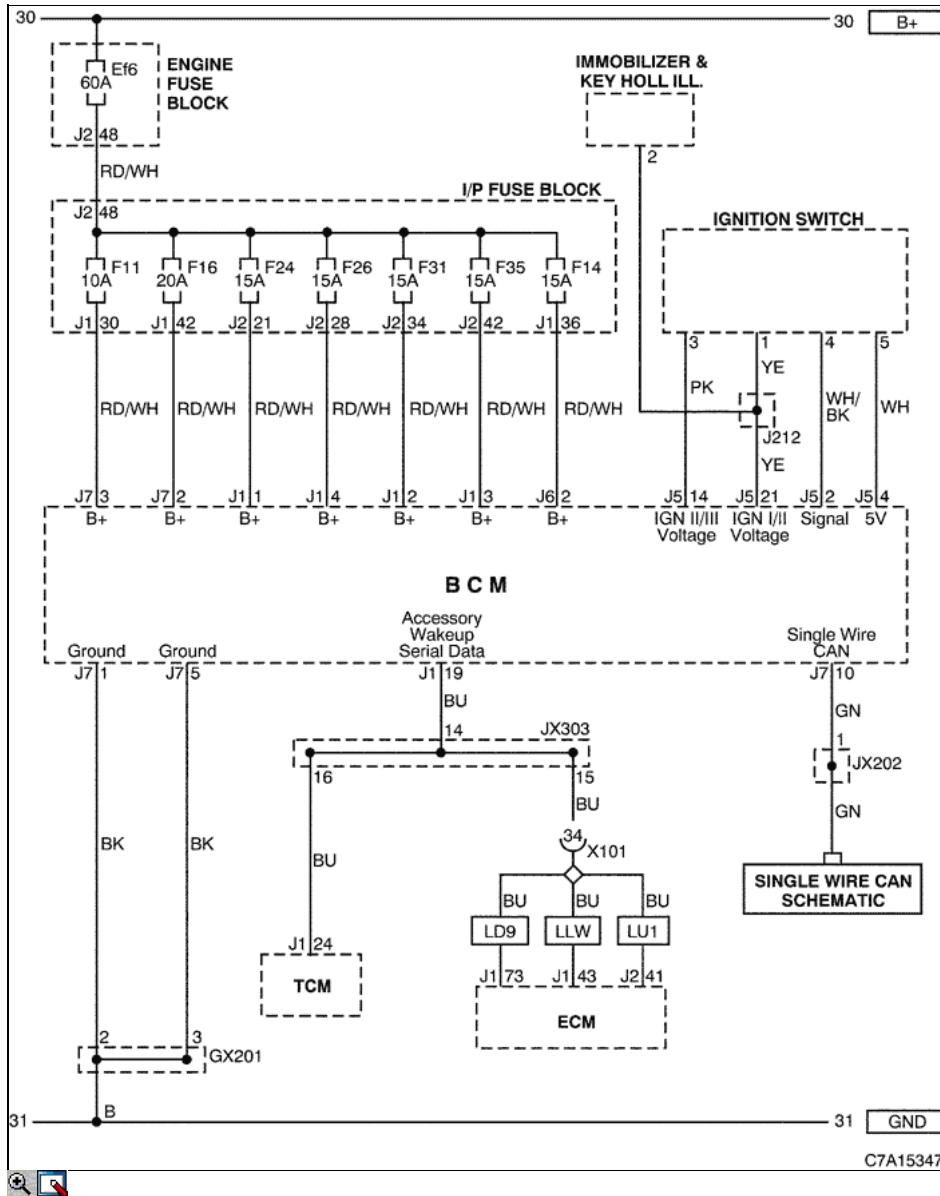


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

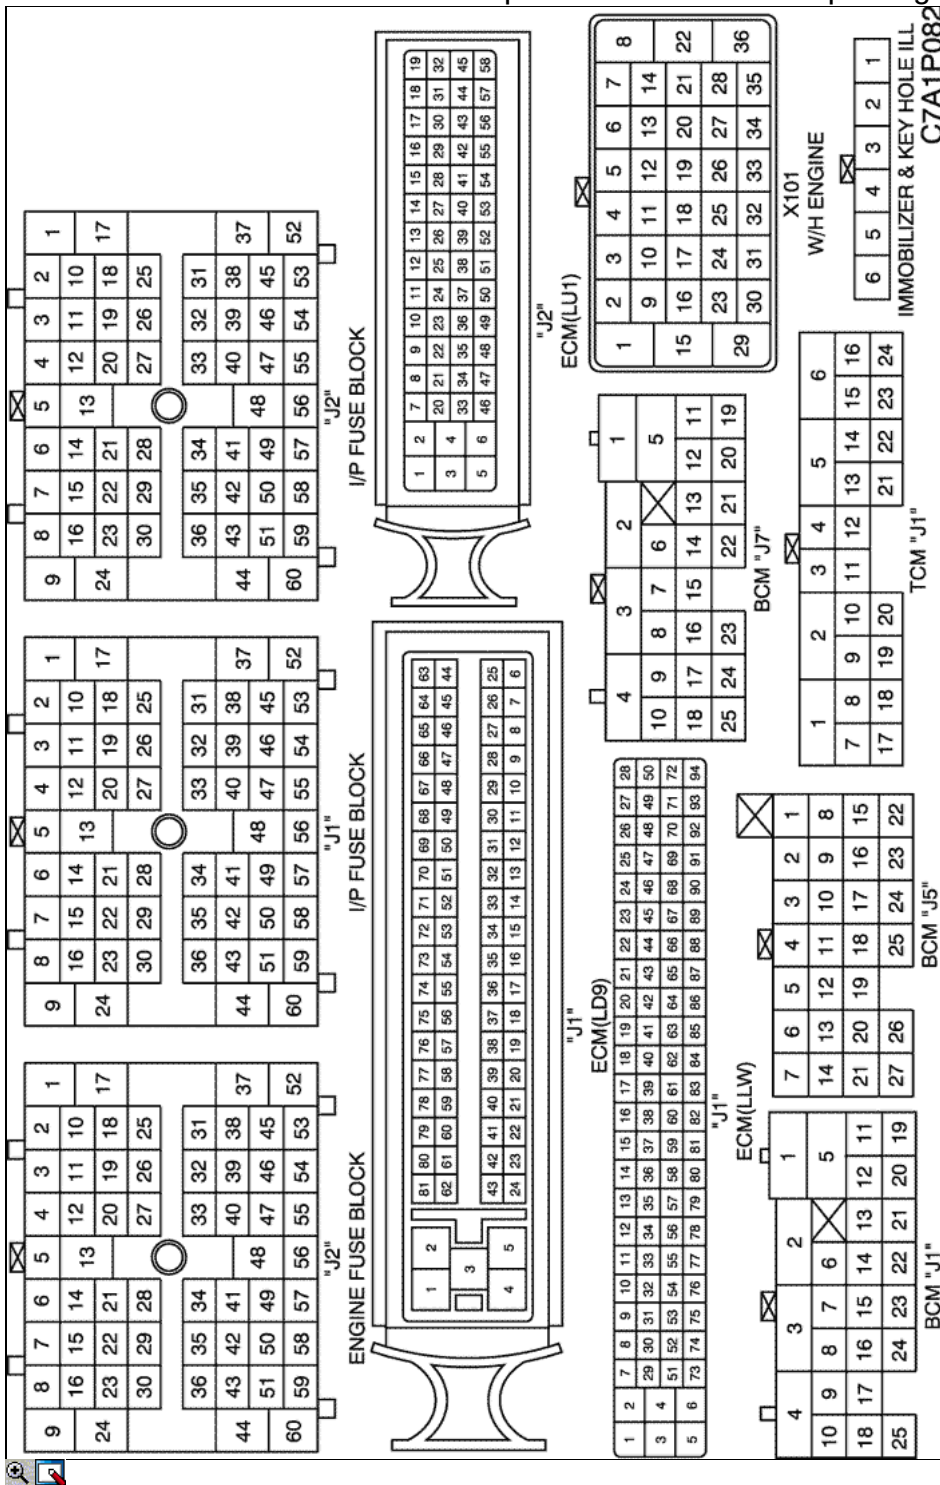

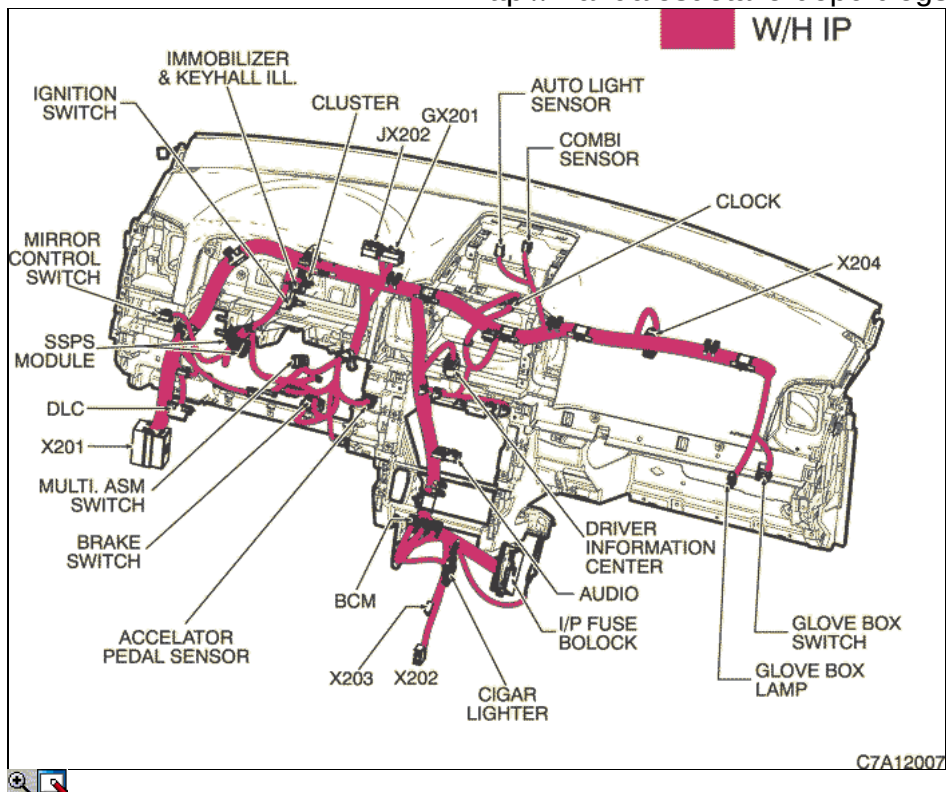


• **W / H CUERPO**

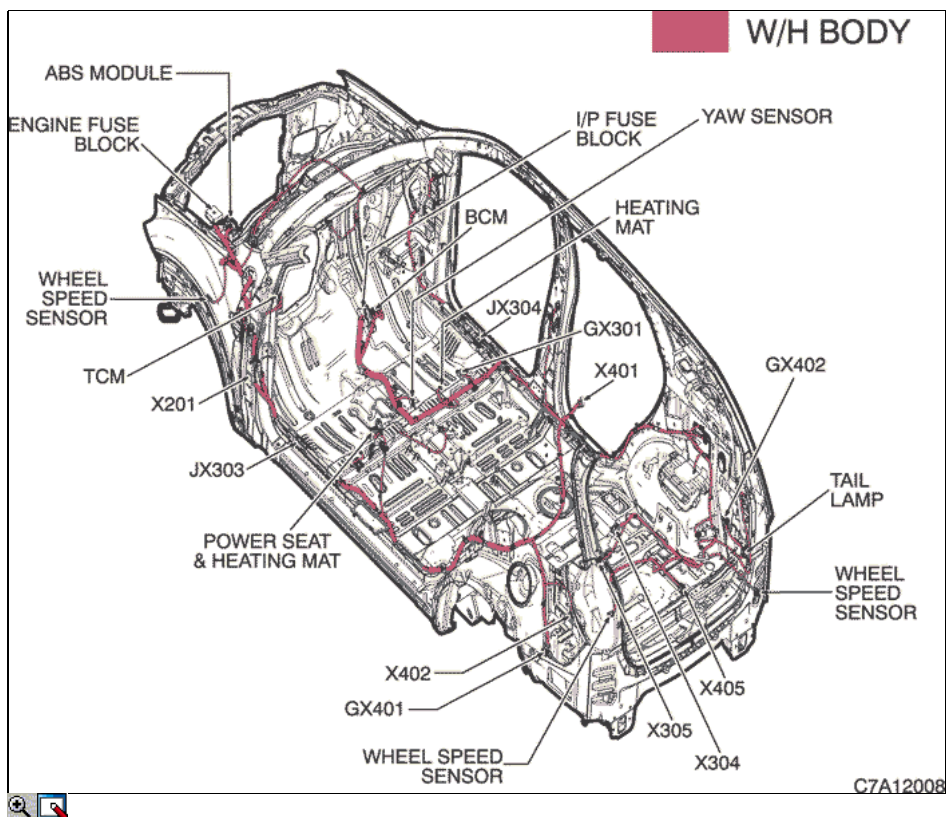


d. PAQUETE DE EMPALME


JX202(BLACK/PINK)

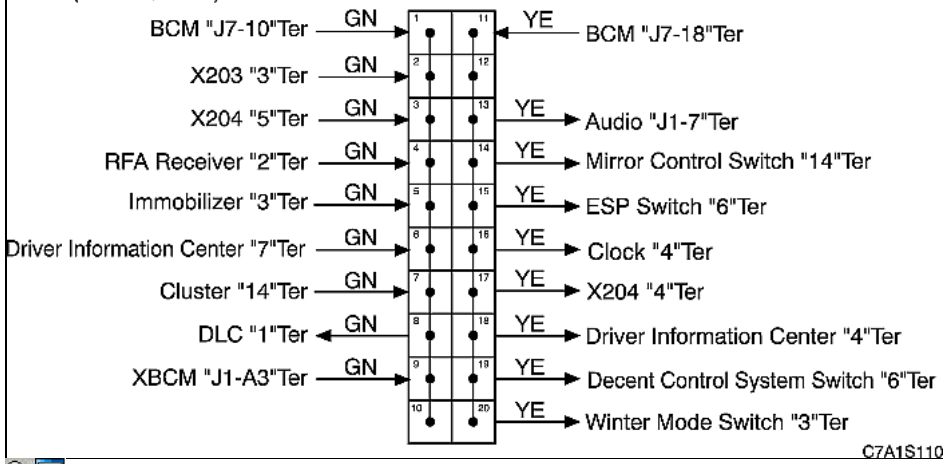

JX303(BLACK/BROWN)

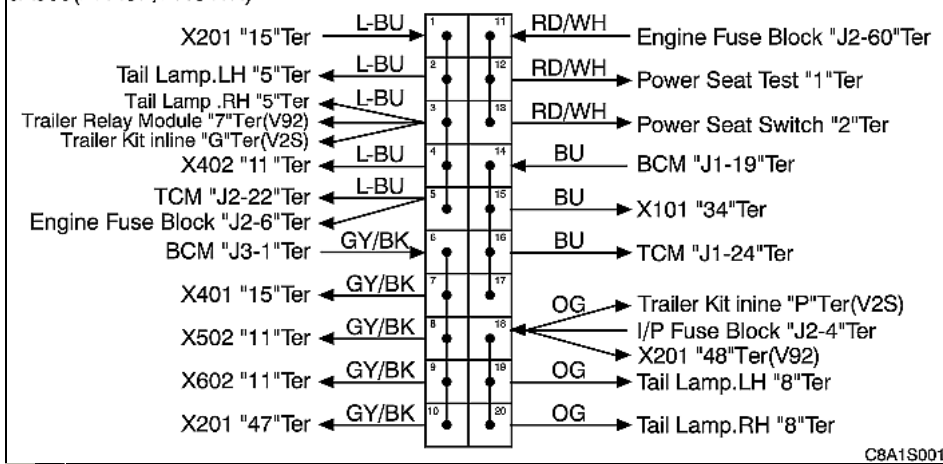


2) MODO DE ALIMENTACIÓN, SENSOR DE LLUVIA Y CIRCUITO TRASERO Interruptor del limpiaparabrisas

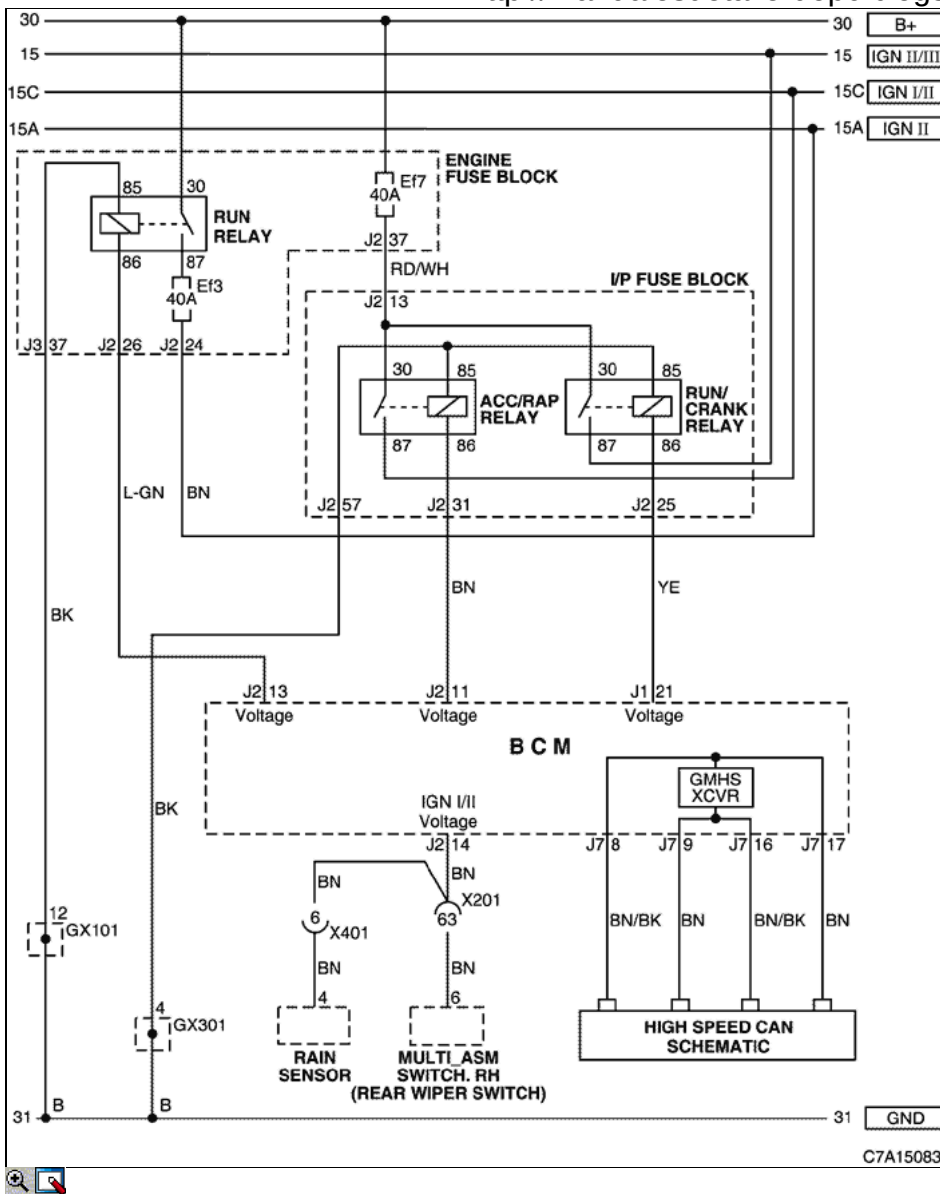


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X401 (18 Pin, incoloro)	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
GX101 (Negro / Gris)	Frete	Detrás del faro izquierdo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

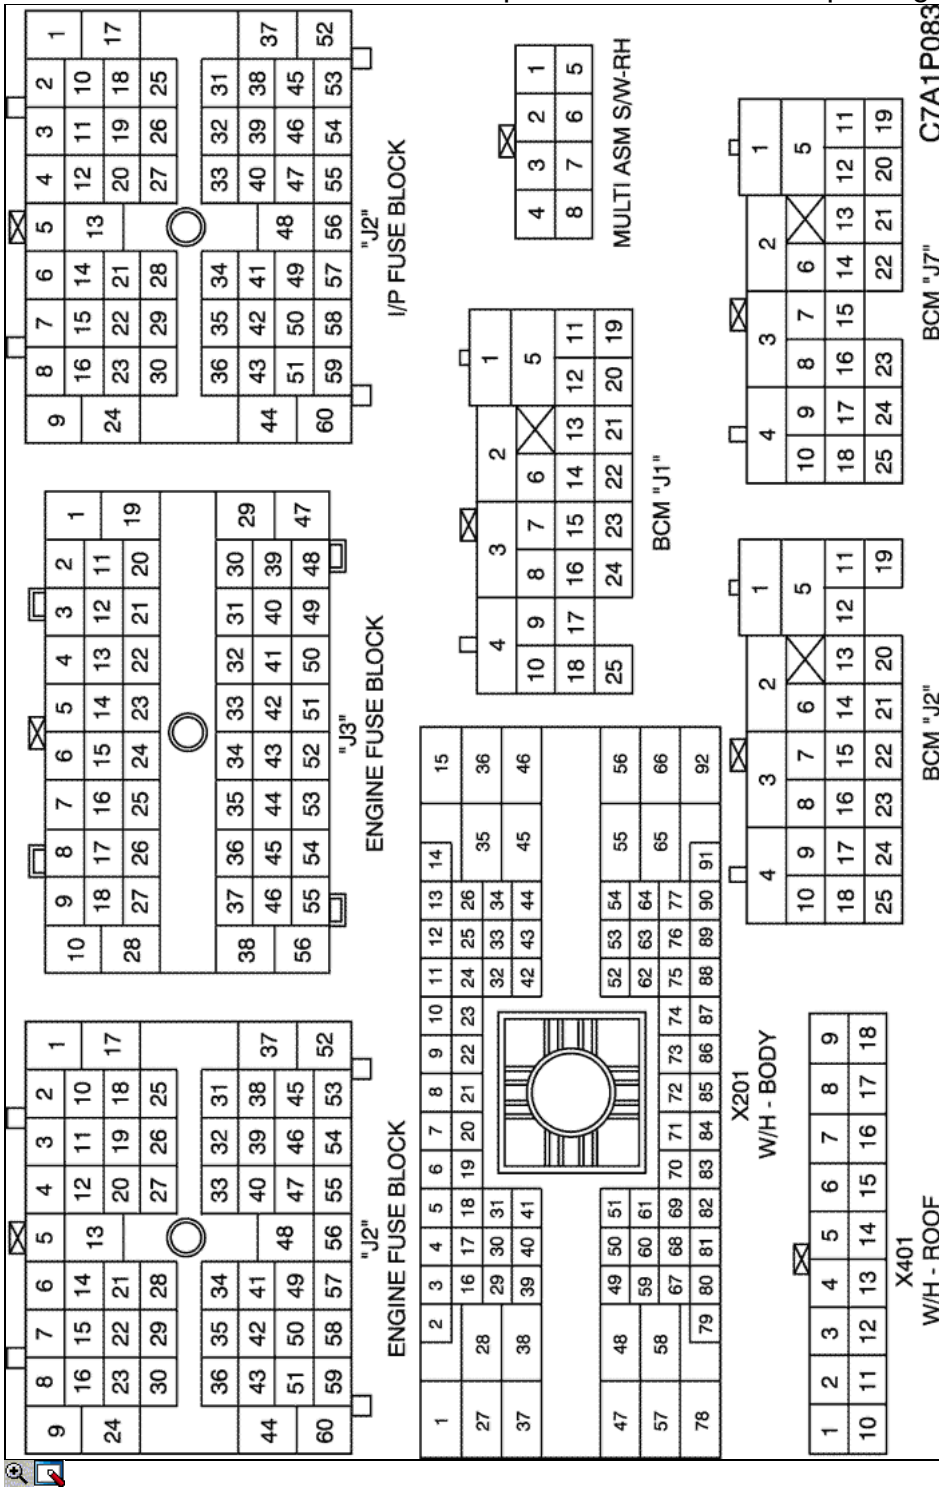


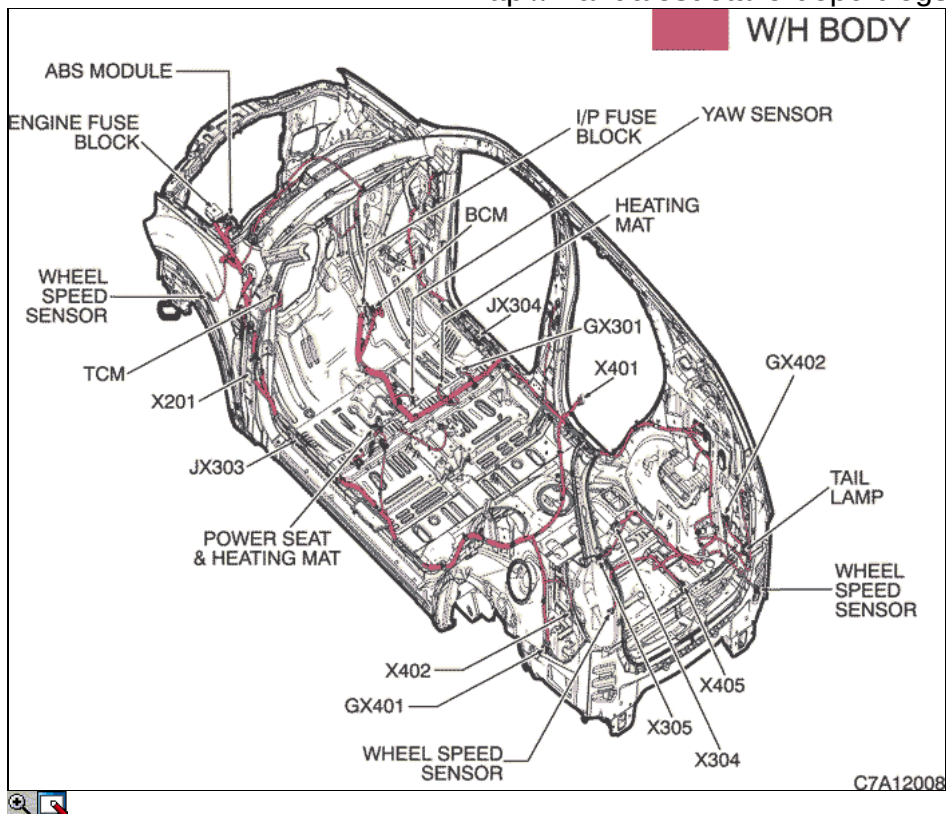


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

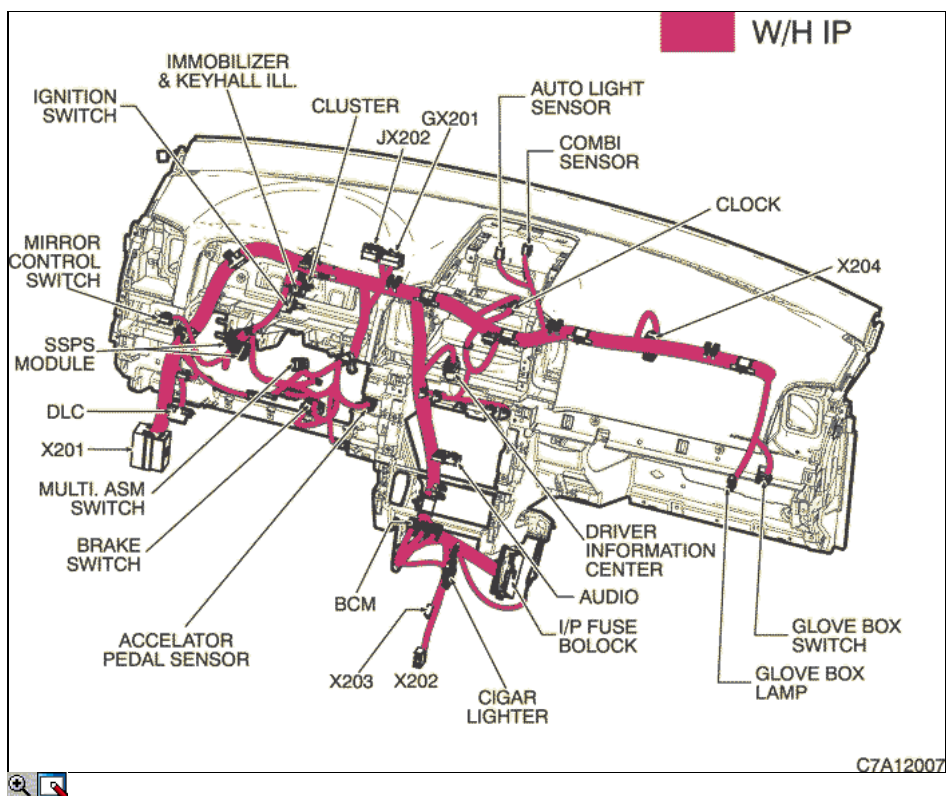

• W / H TECHO

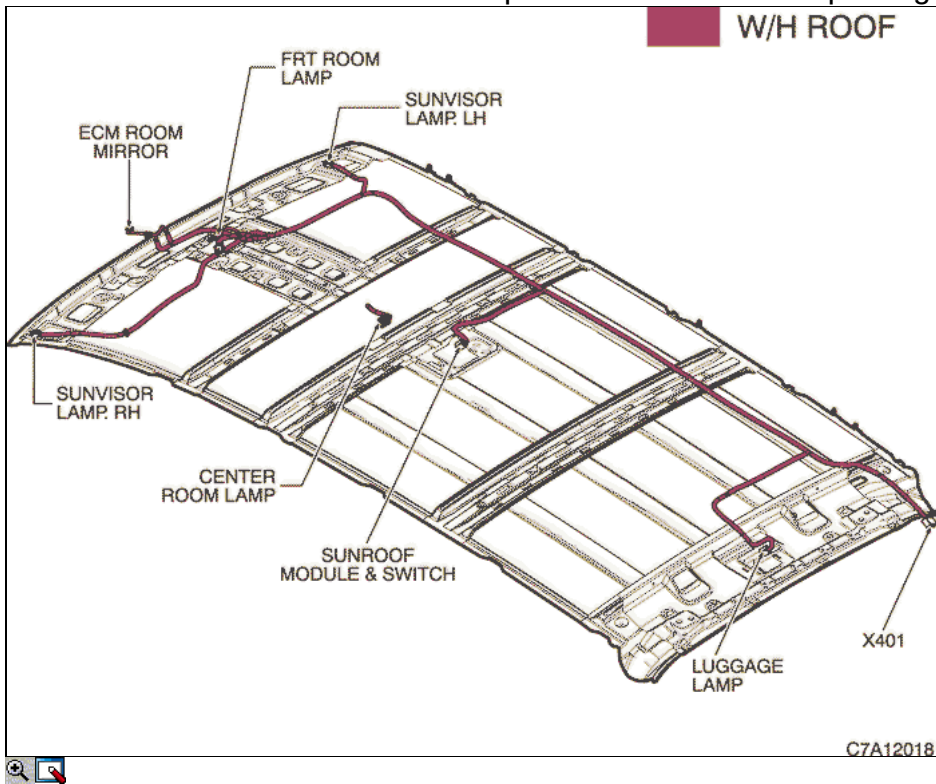


3) LÁMPARA DE CABEZA, ILUMINACIÓN, delante / detrás FOG, INTERRUPTOR DEL FRENO Y DEL CIRCUITO DE CONTROL DIMMER

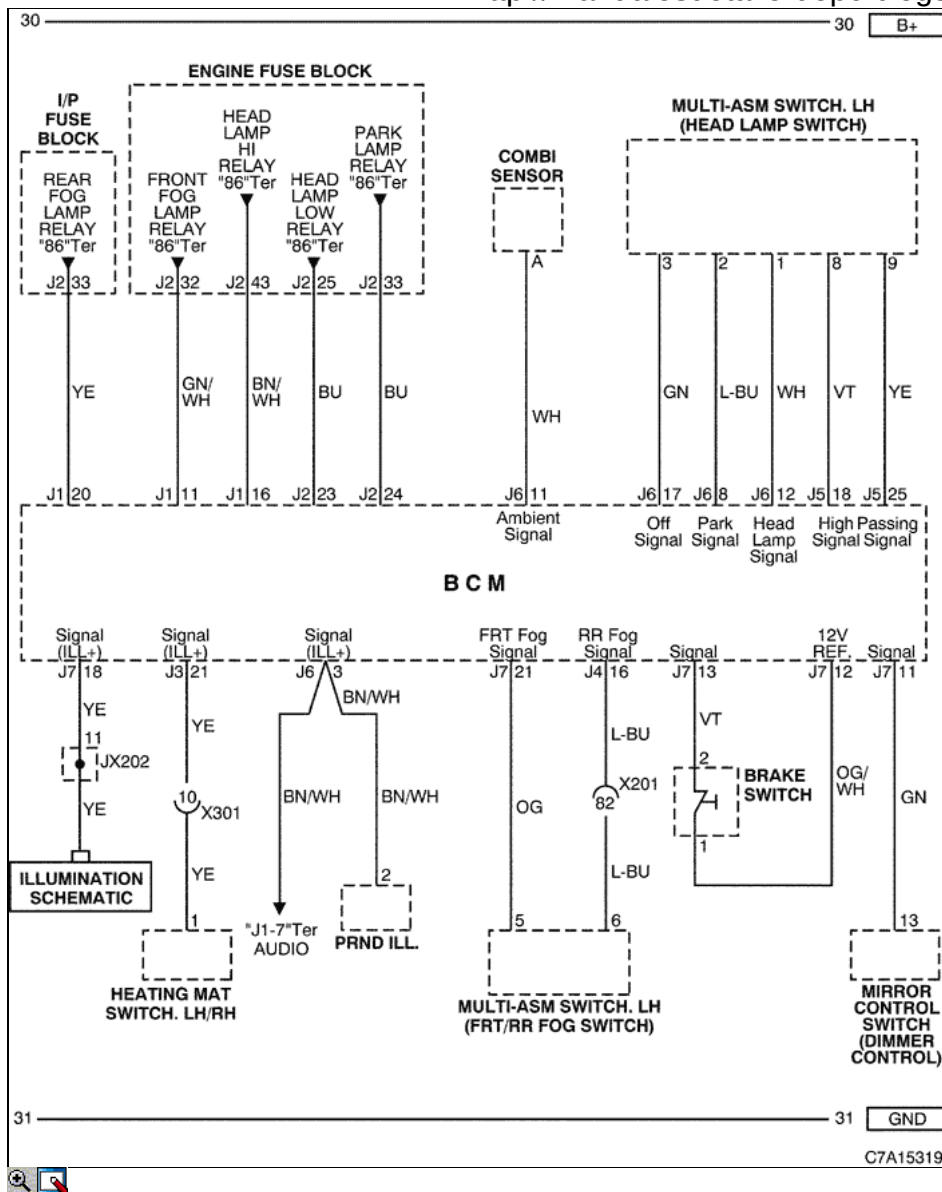


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X301 (12 Pin, incoloro)	Consola - Cuerpo	Debajo de la consola de piso

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

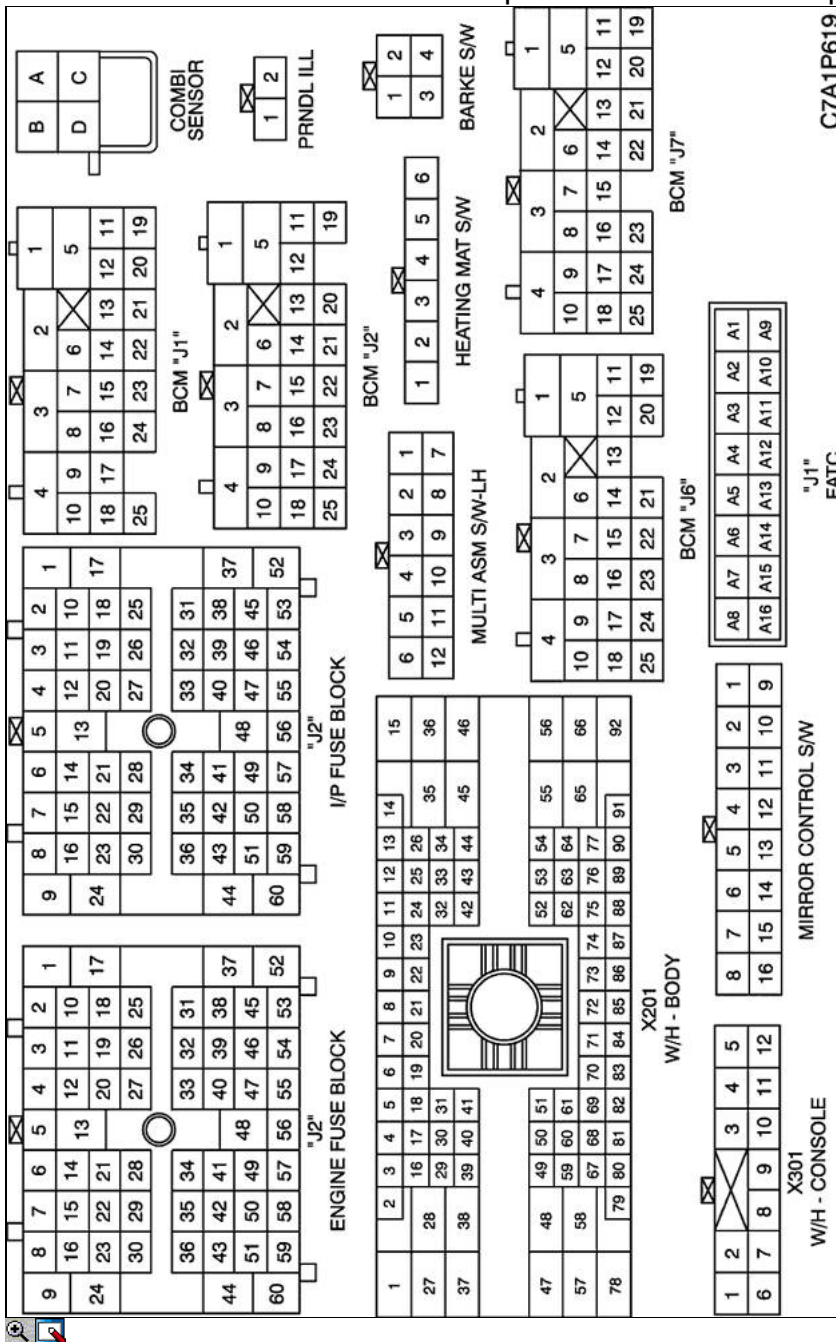


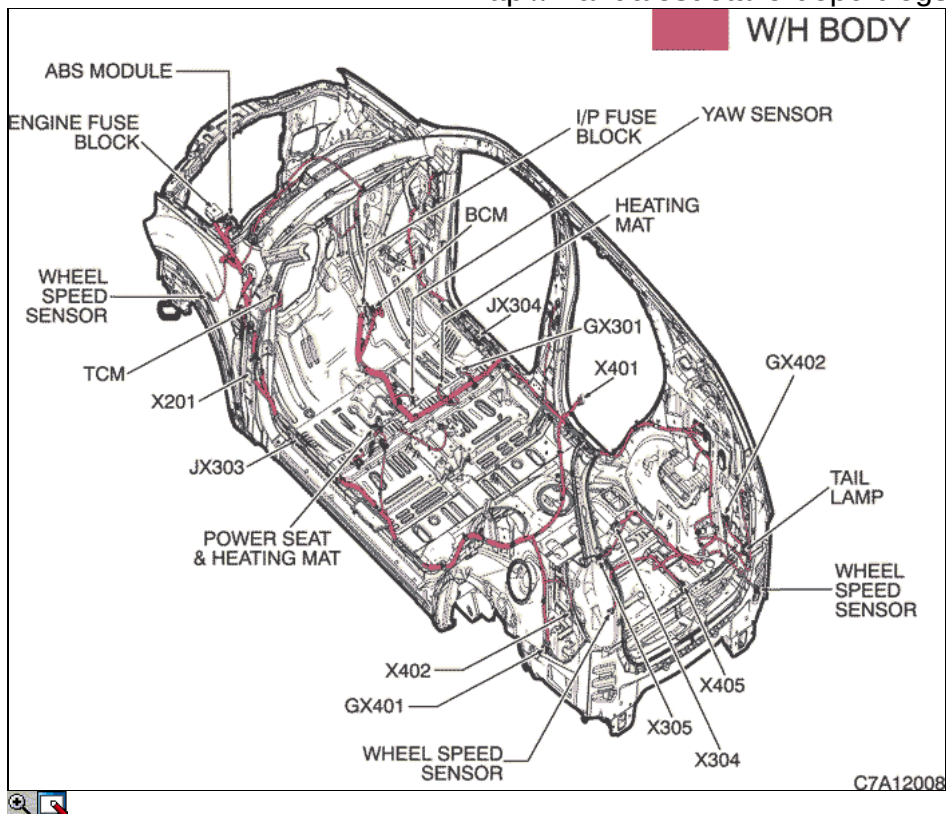


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

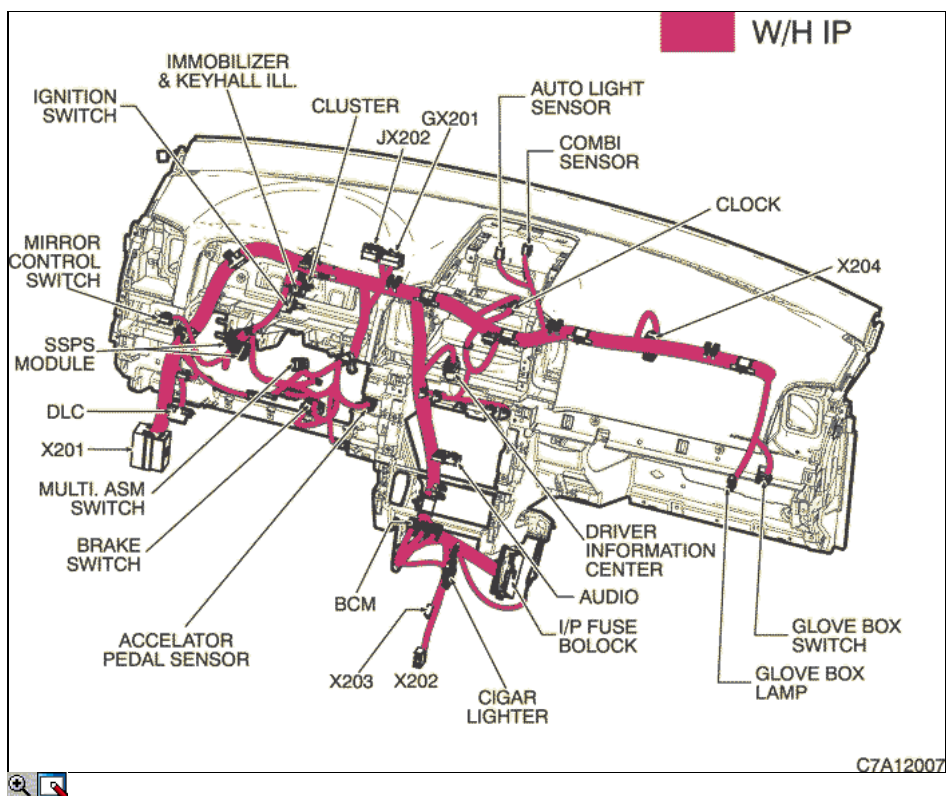


d. PAQUETE DE EMPALME

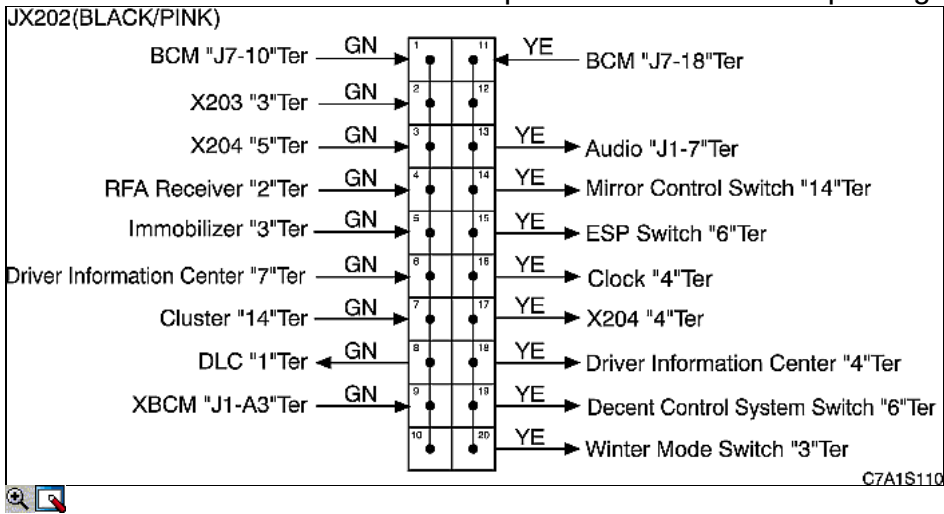

4) Luz interior, BACK UP LAMP, NIVEL palanca de cambio de SWITCH (MODO DE INVIERNO, CRUCEROS, PELIGRO, TURN SIGNAL) CIRCUITO

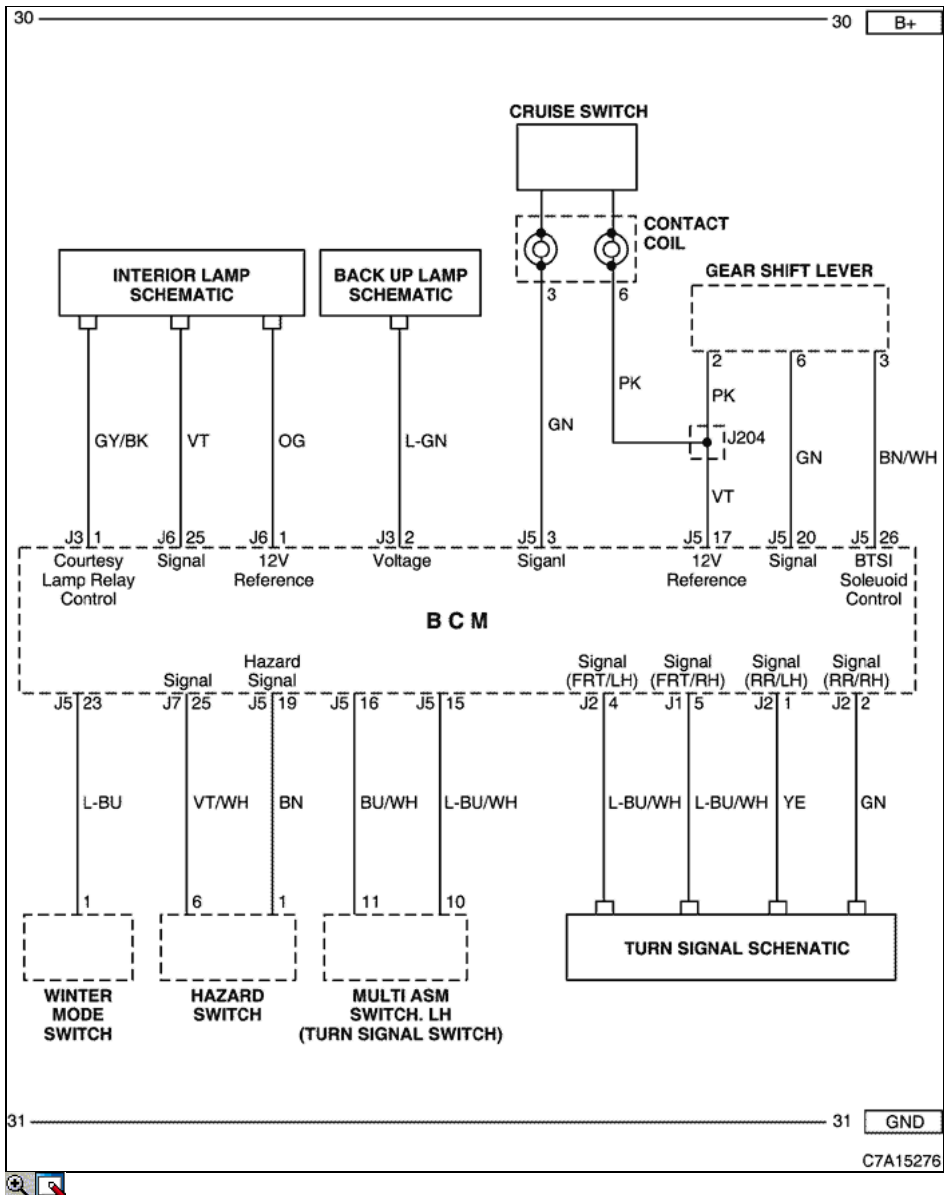


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

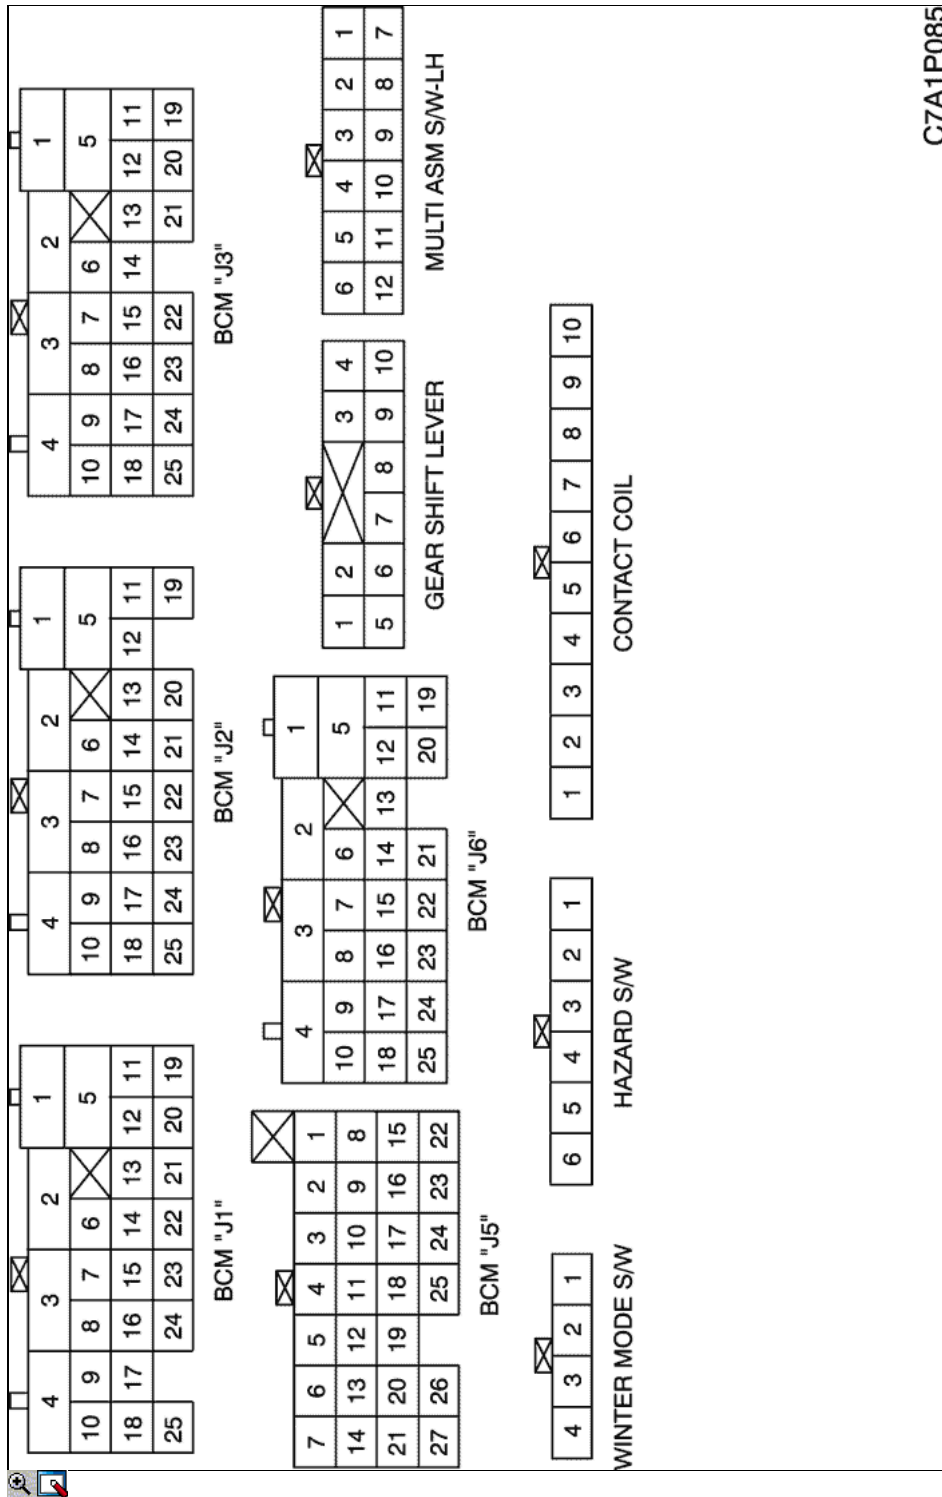


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

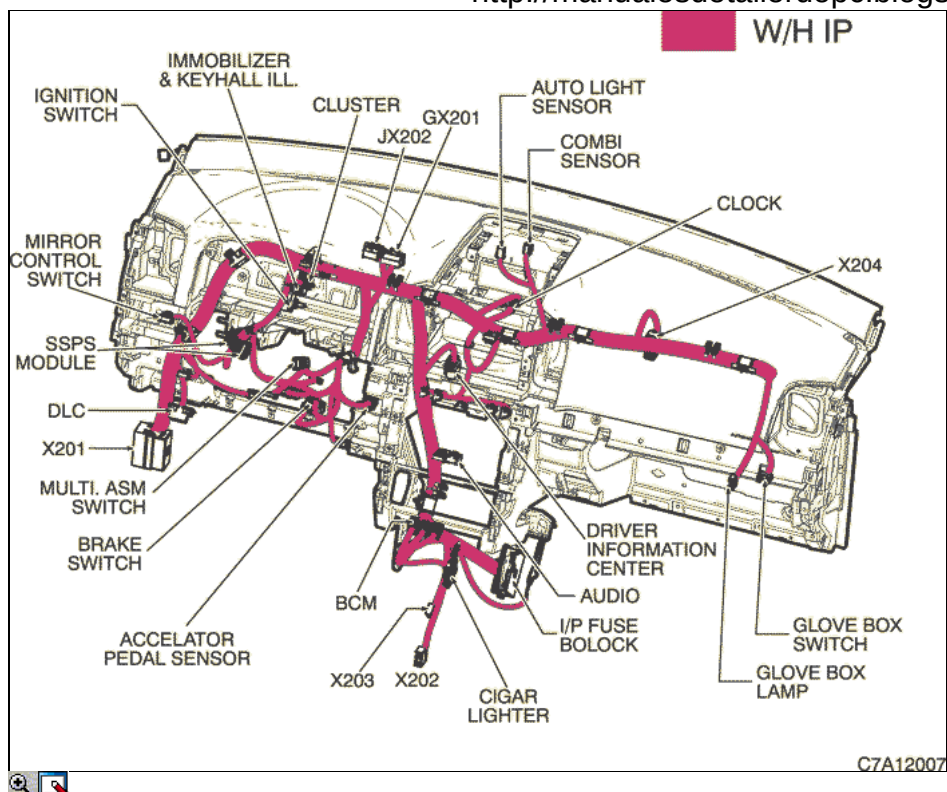

• W / H CUERPO

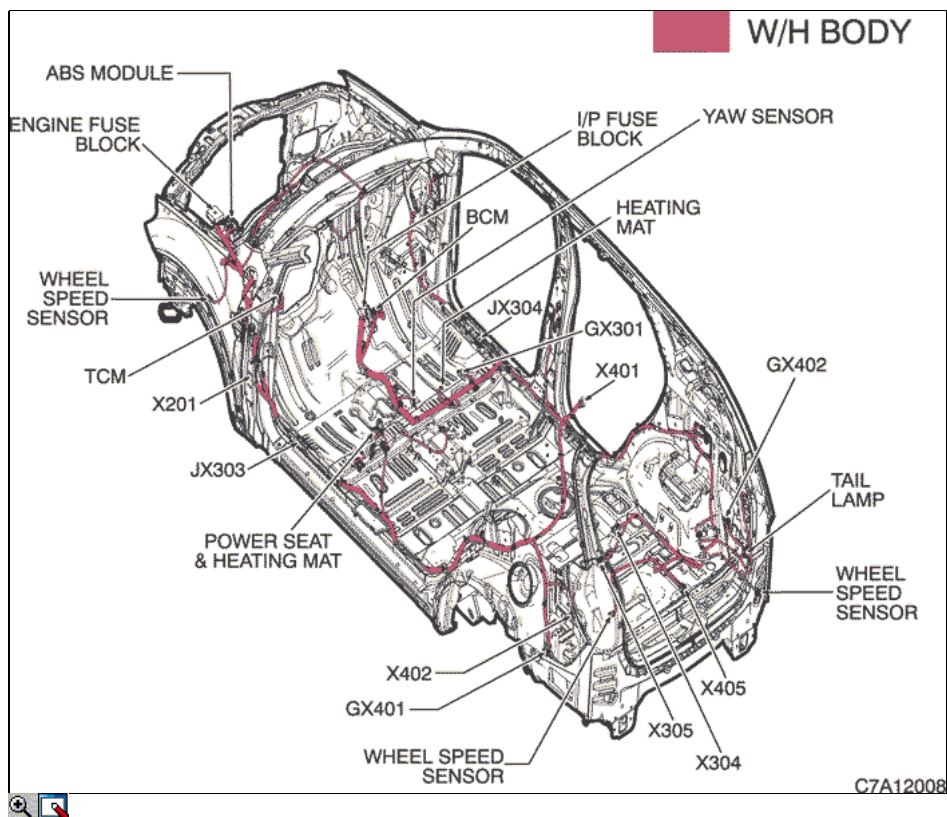

5) LIMPIAPARABRISAS DELANTERO LIMPIAPARABRISAS LIFT GATE, sensor de lluvia y Core Temp EVAP. CIRCUITO DE SENSOR

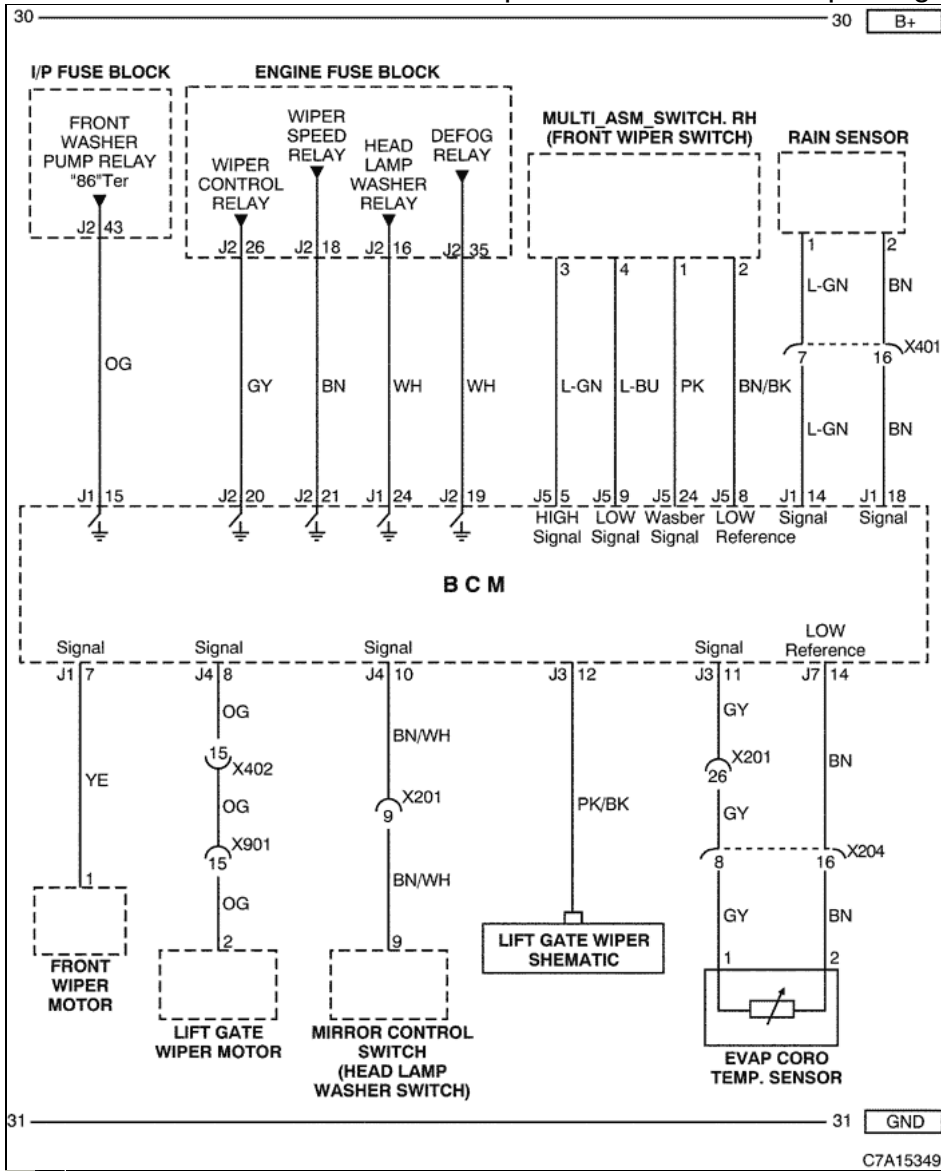


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
X401 (18 Pin, incoloro)	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN


- **W / H CUERPO**

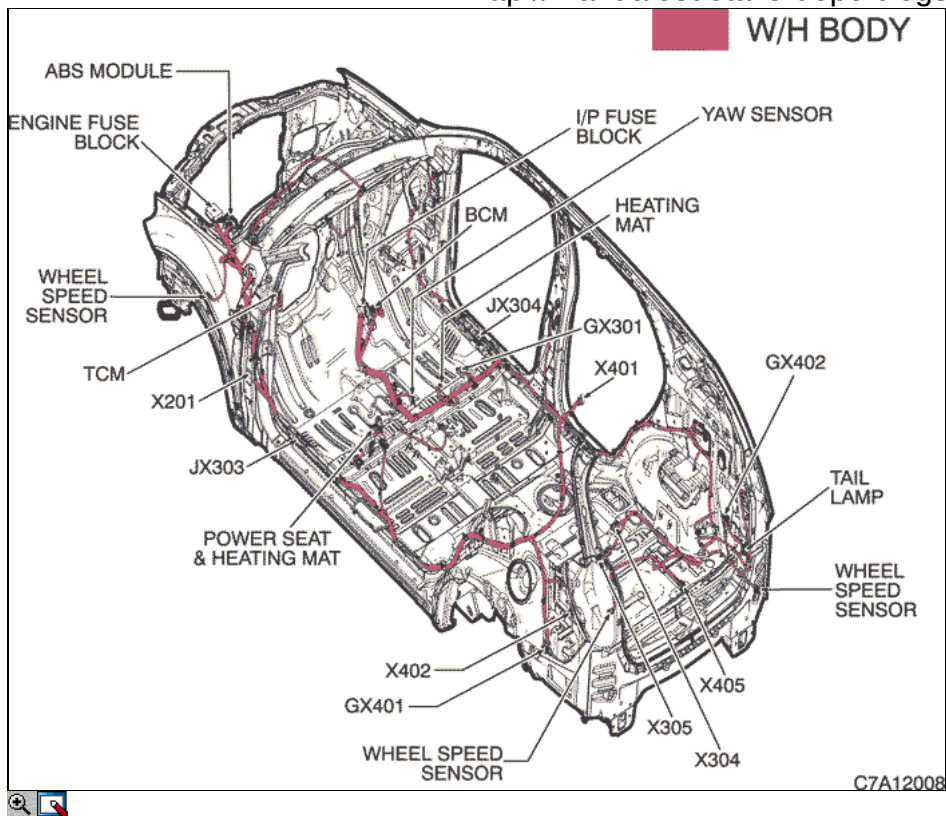


• W / H TECHO

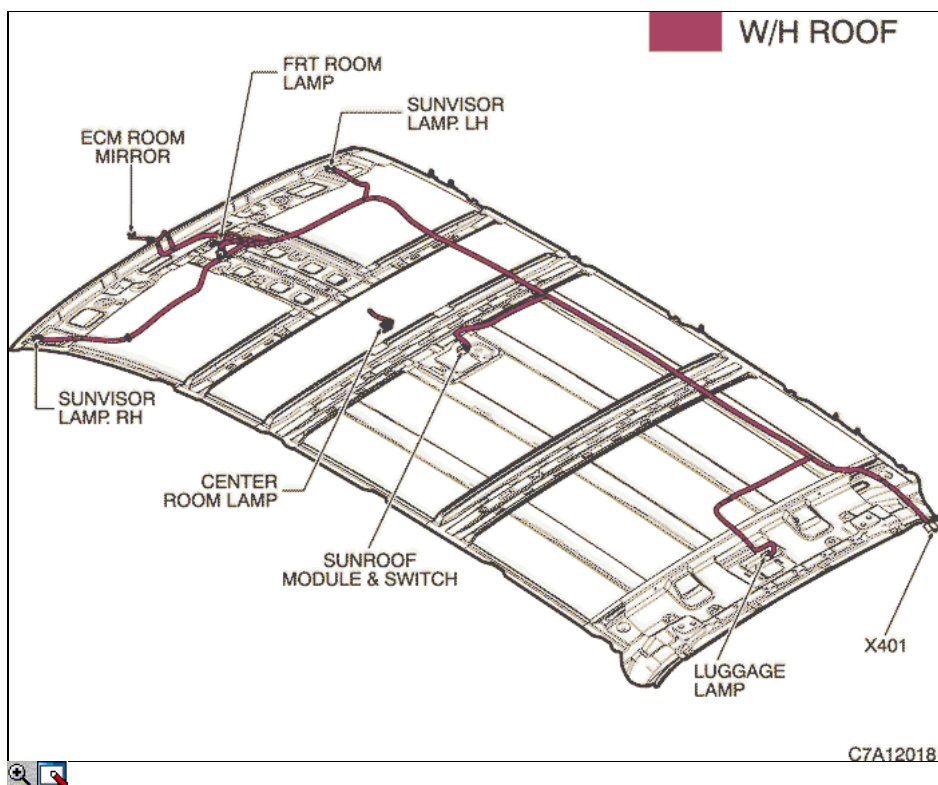

• W / H LIFT GATE

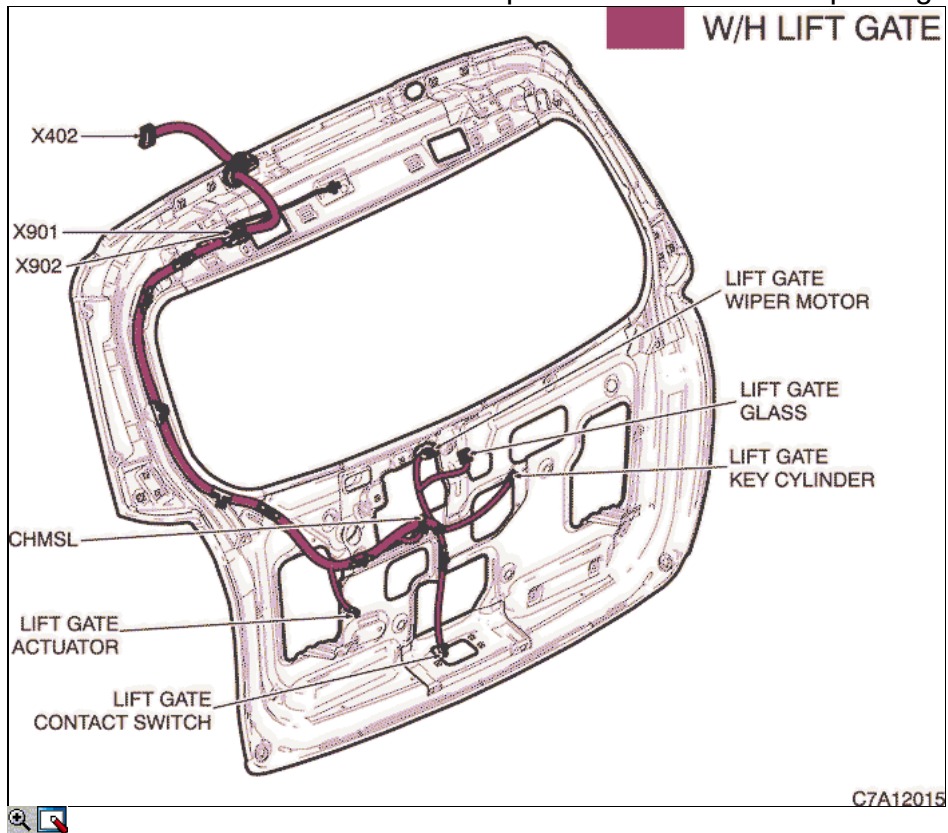


6) BLOQUEO DE PUERTA / DESBLOQUEO, HORN, cierre de puerta, de asistencia para estacionarse & Switch (freno de estacionamiento, capó abierto, sistema de cierre) CIRCUITO

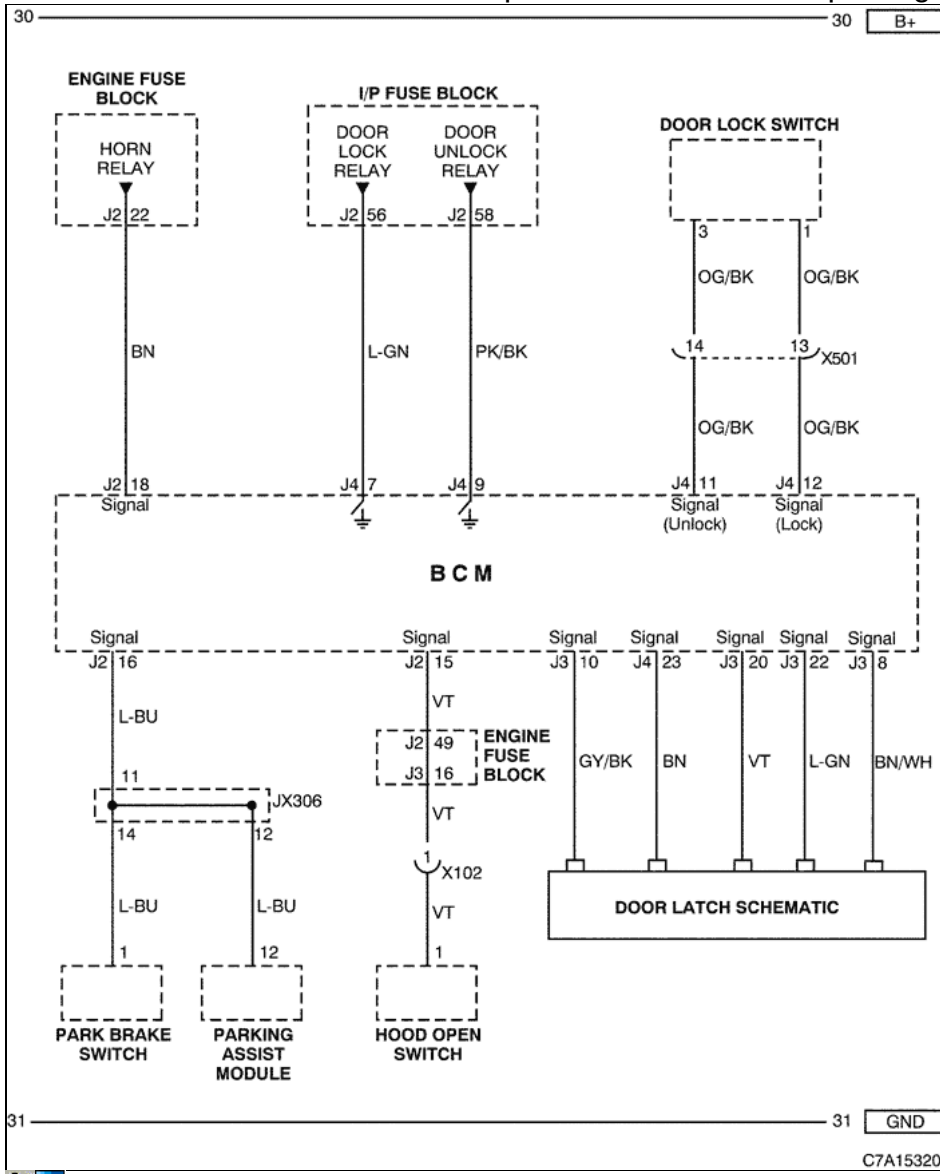

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X501 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

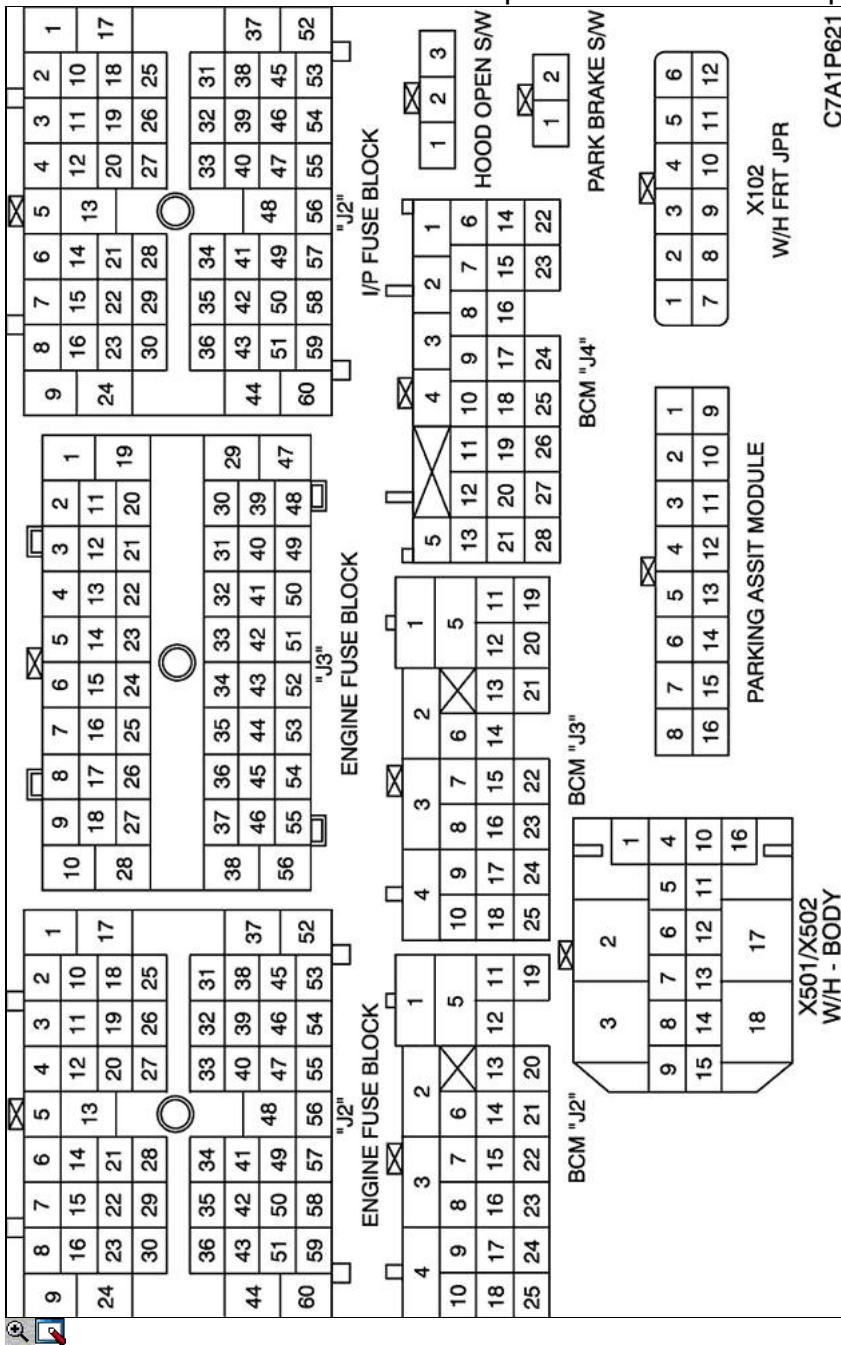

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

W/H BODY

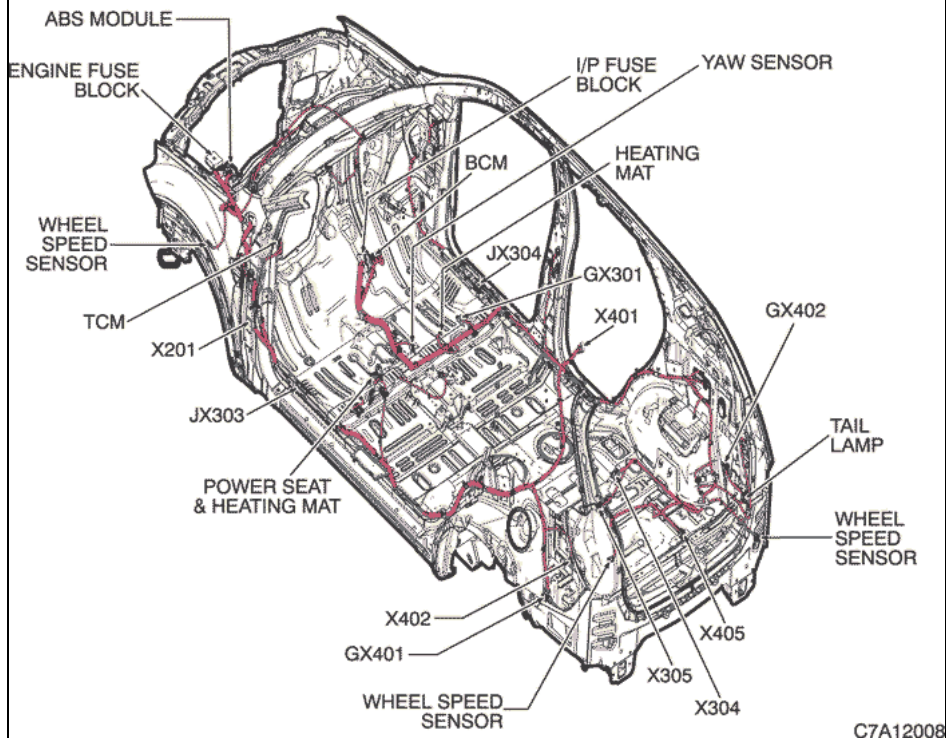


• **W / H FRONT DOOR**


W/H FRT DOOR

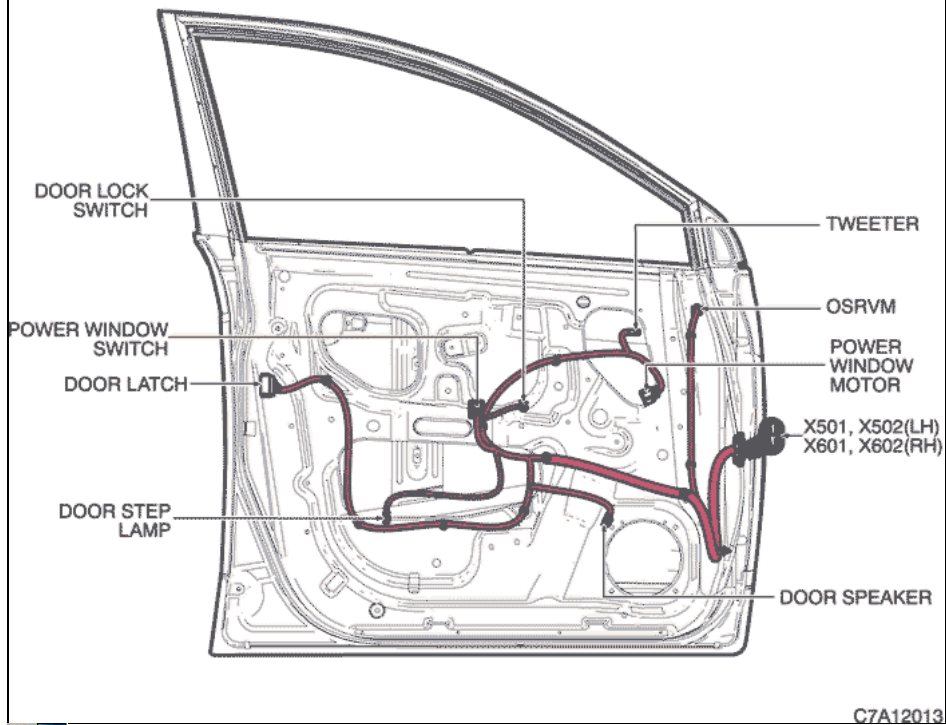


• **W / H DELANTERO**

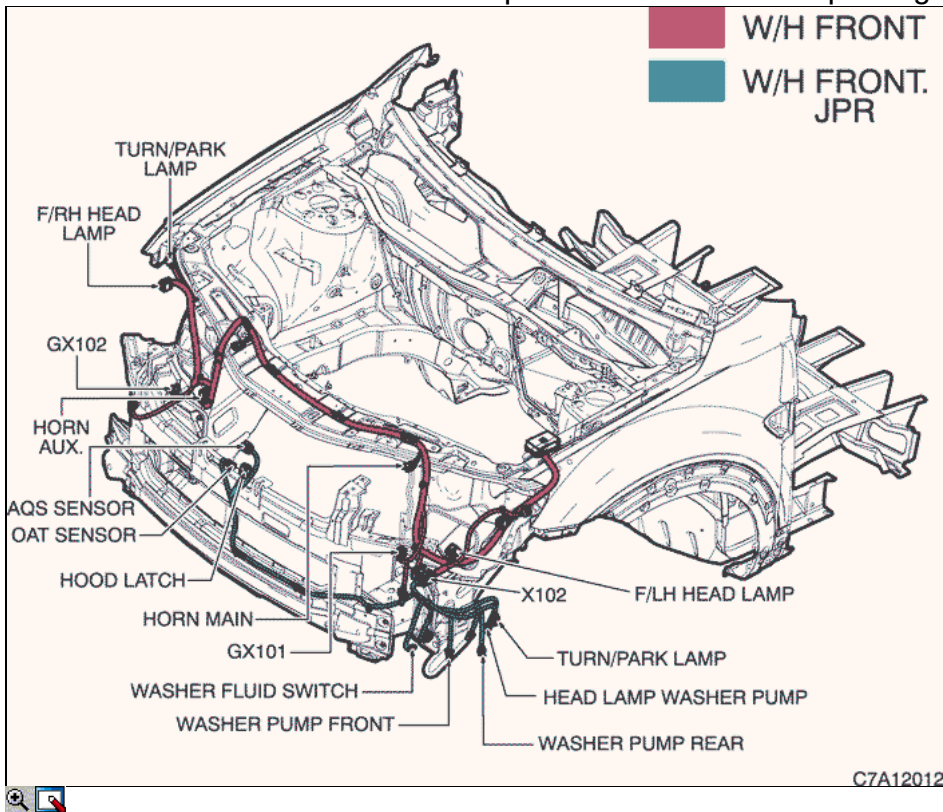

d. PAQUETE DE EMPALME

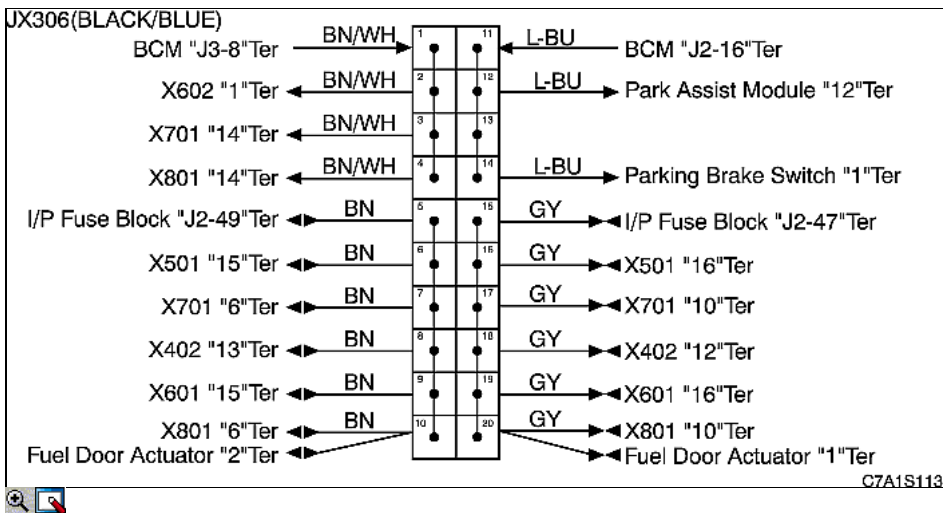


7) Elevalunas, ascensor de cristal GATE, ACOPLAMIENTO módulo de control, ESP INTERRUPTOR Y MANUAL A / C CONTROL DEL CIRCUITO

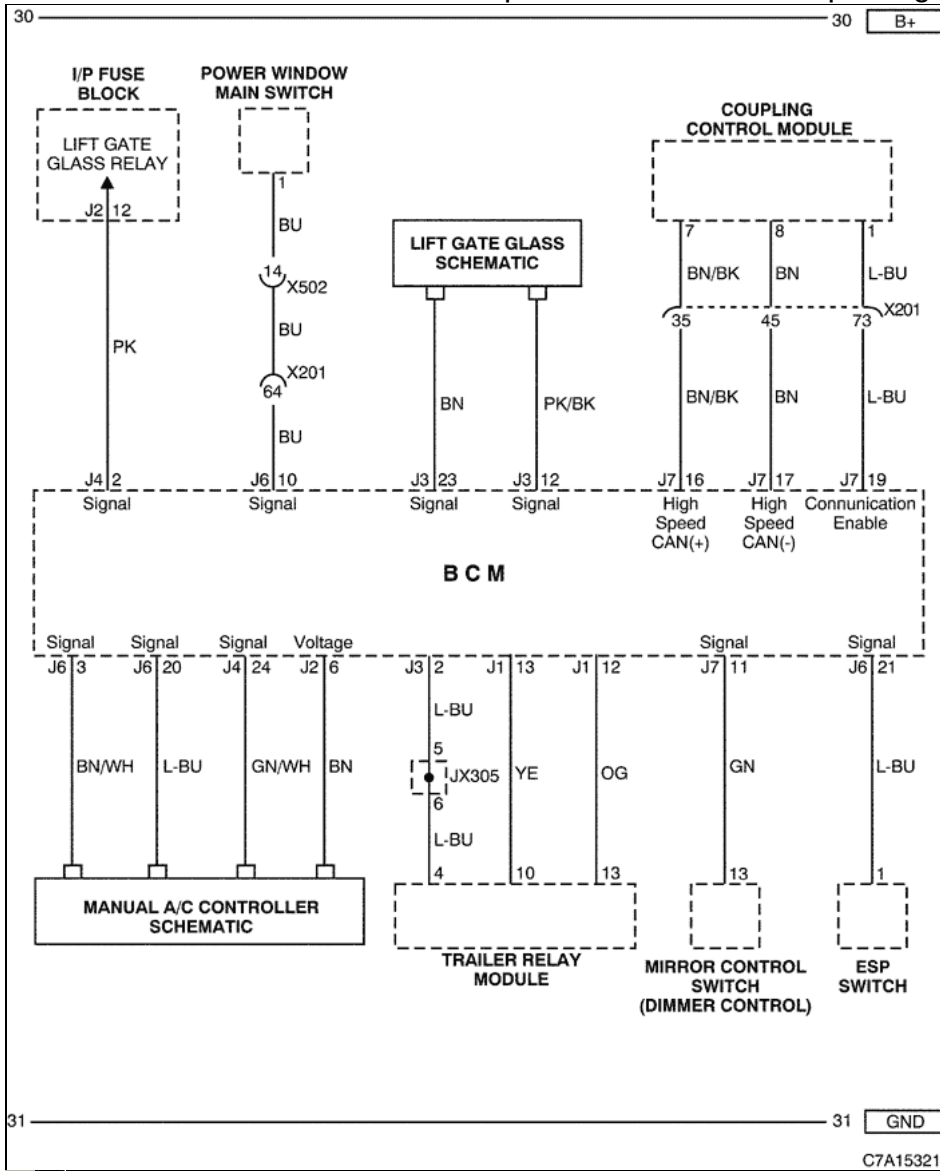

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

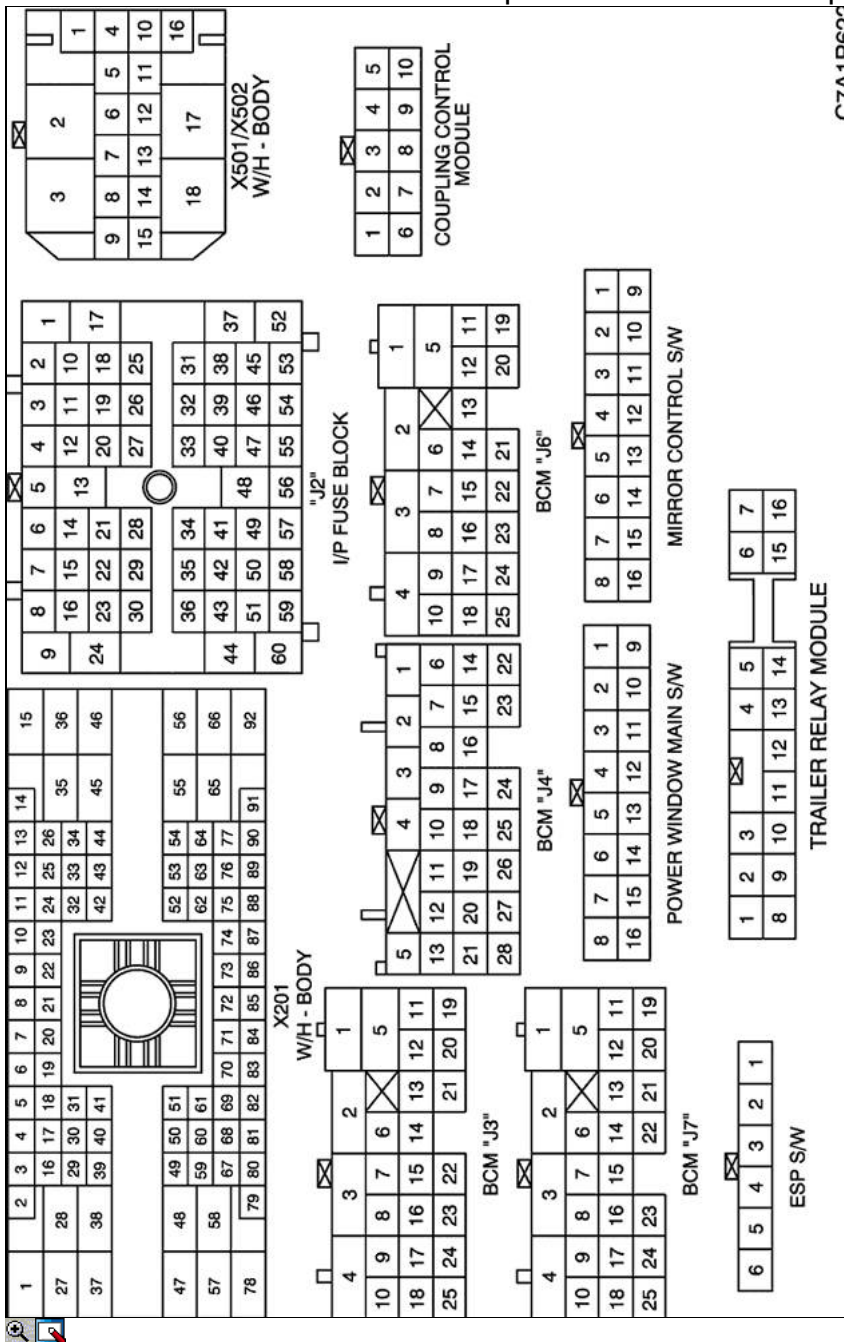


C7A1P622

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

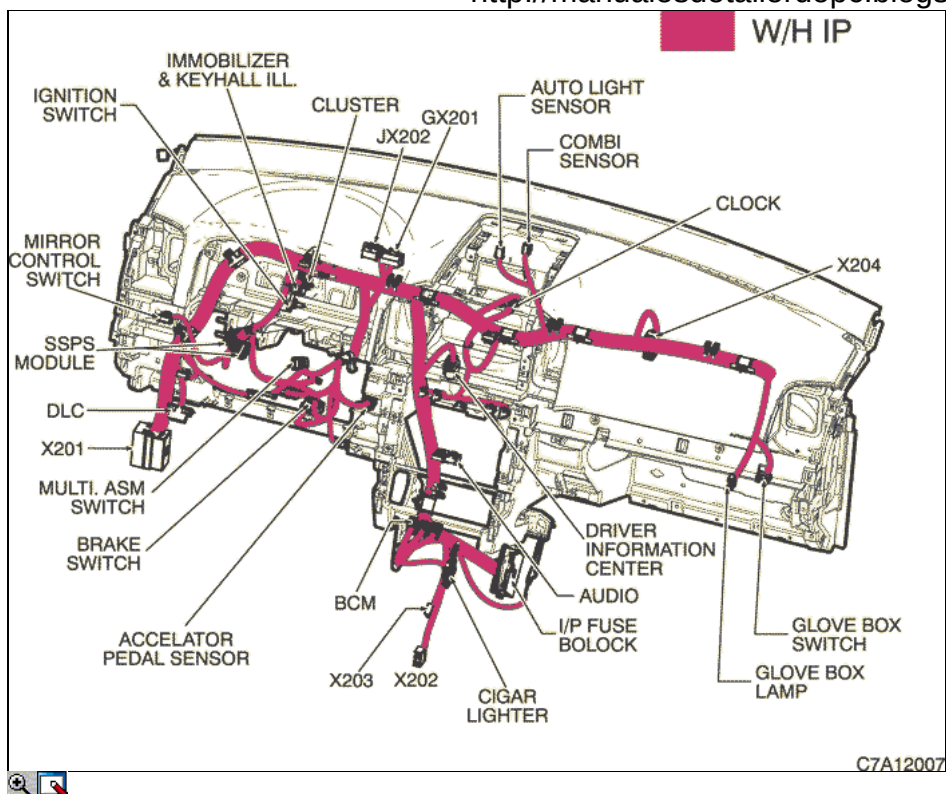


• W / H CUERPO

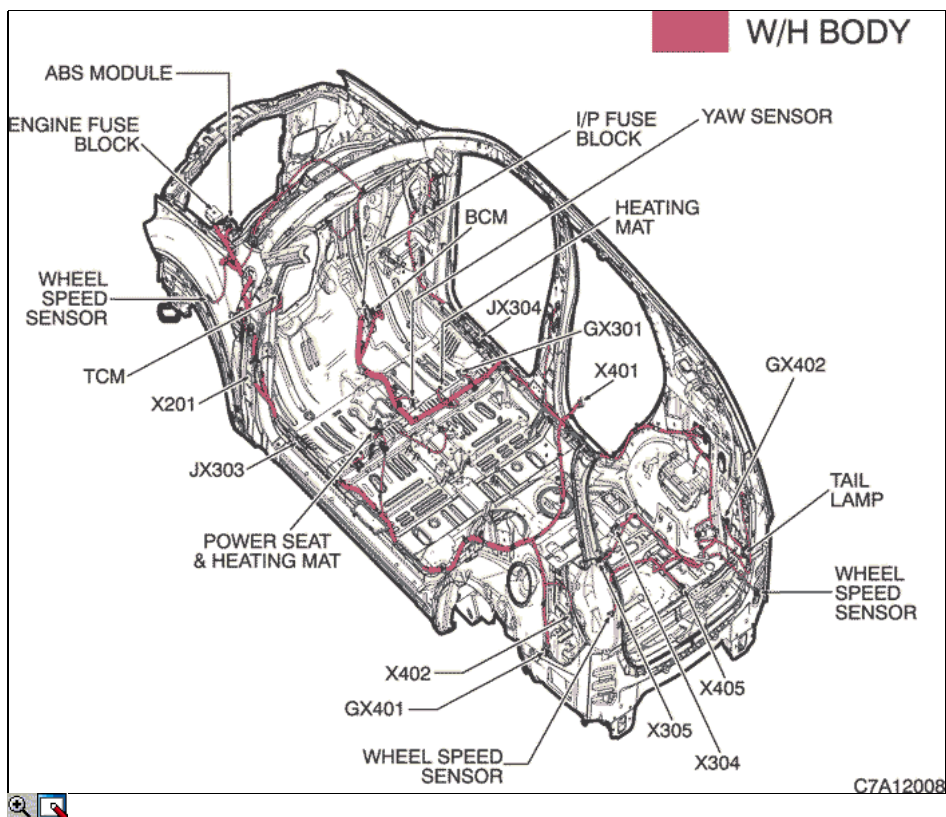

• W / H FRONT DOOR

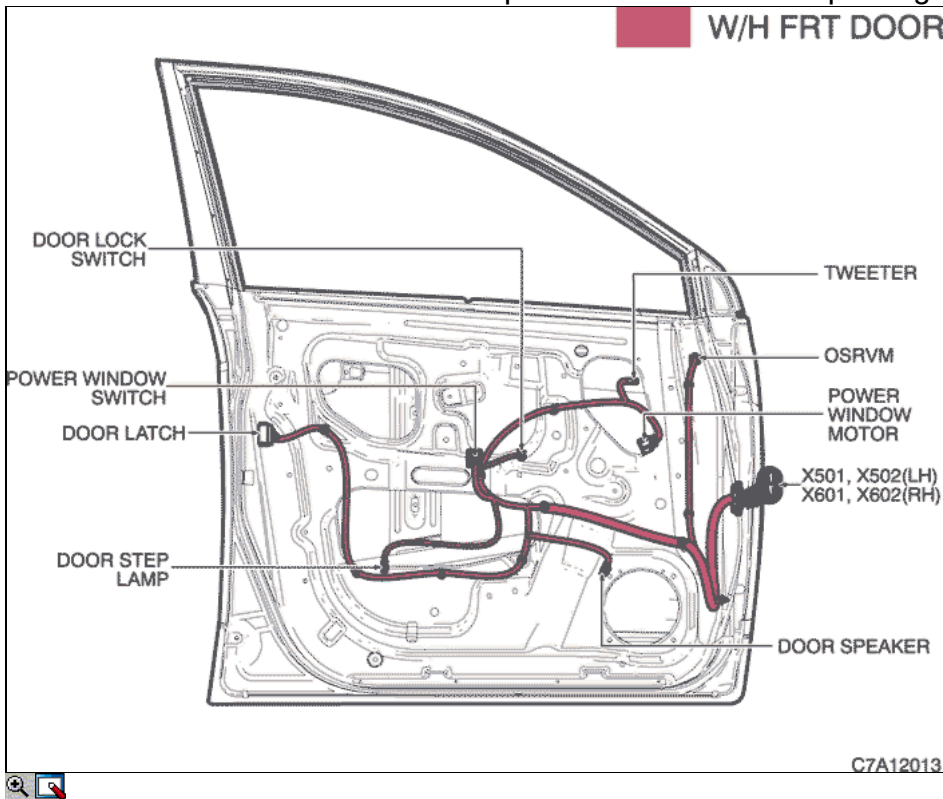

d. PAQUETE DE EMPALME

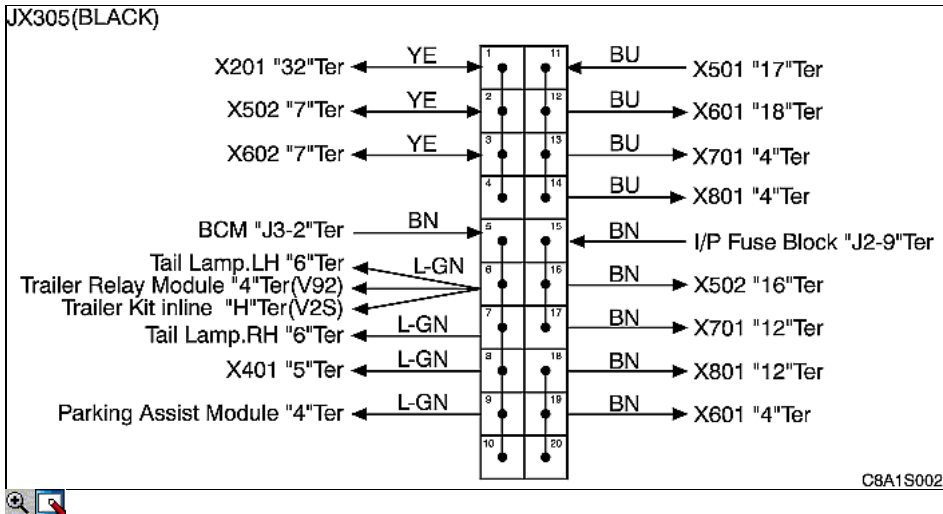


Captiva



7. AIRE ACONDICIONADO


1) INTERRUPTOR DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADOR MOTOR CIRCUITO

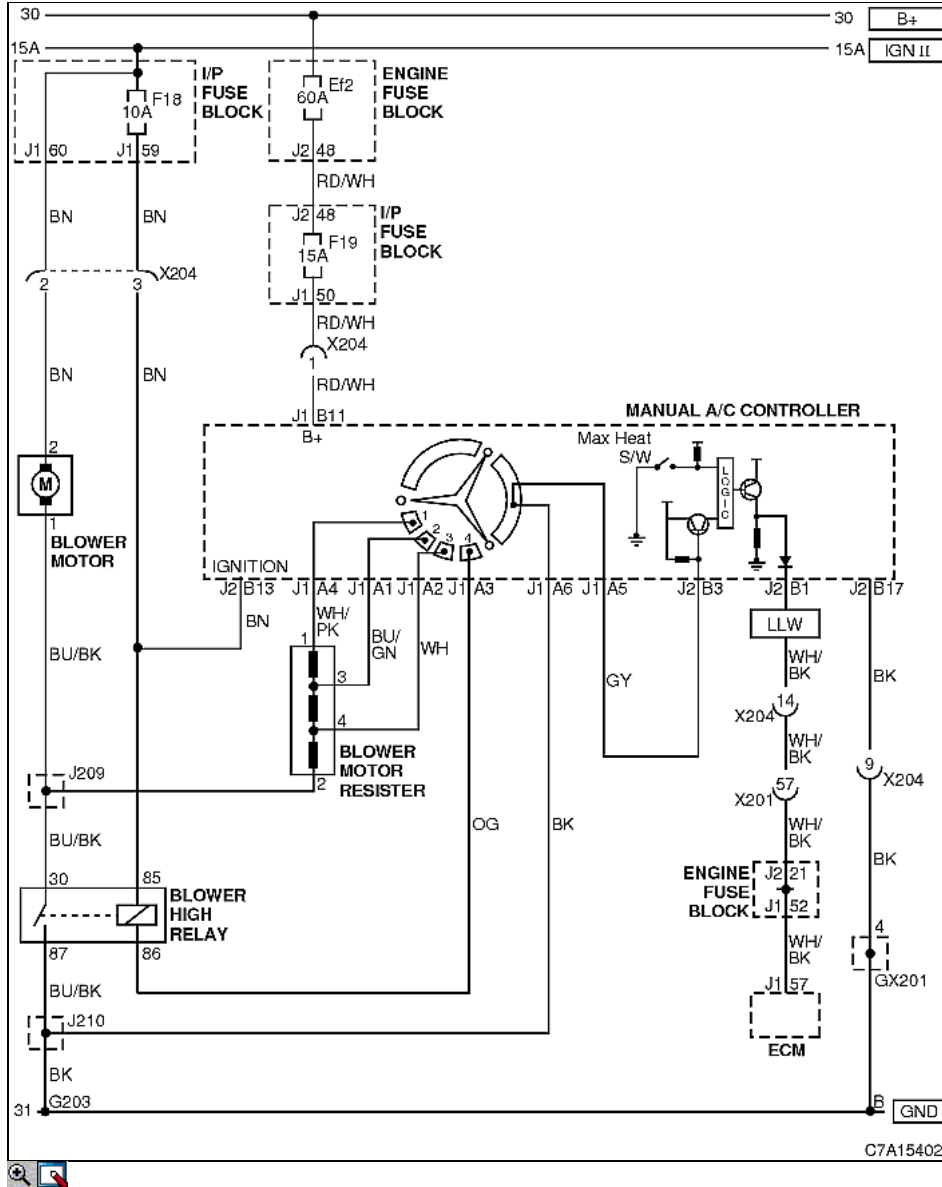


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
G203	FATC	En el interior del panel de instrumentos izquierda

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

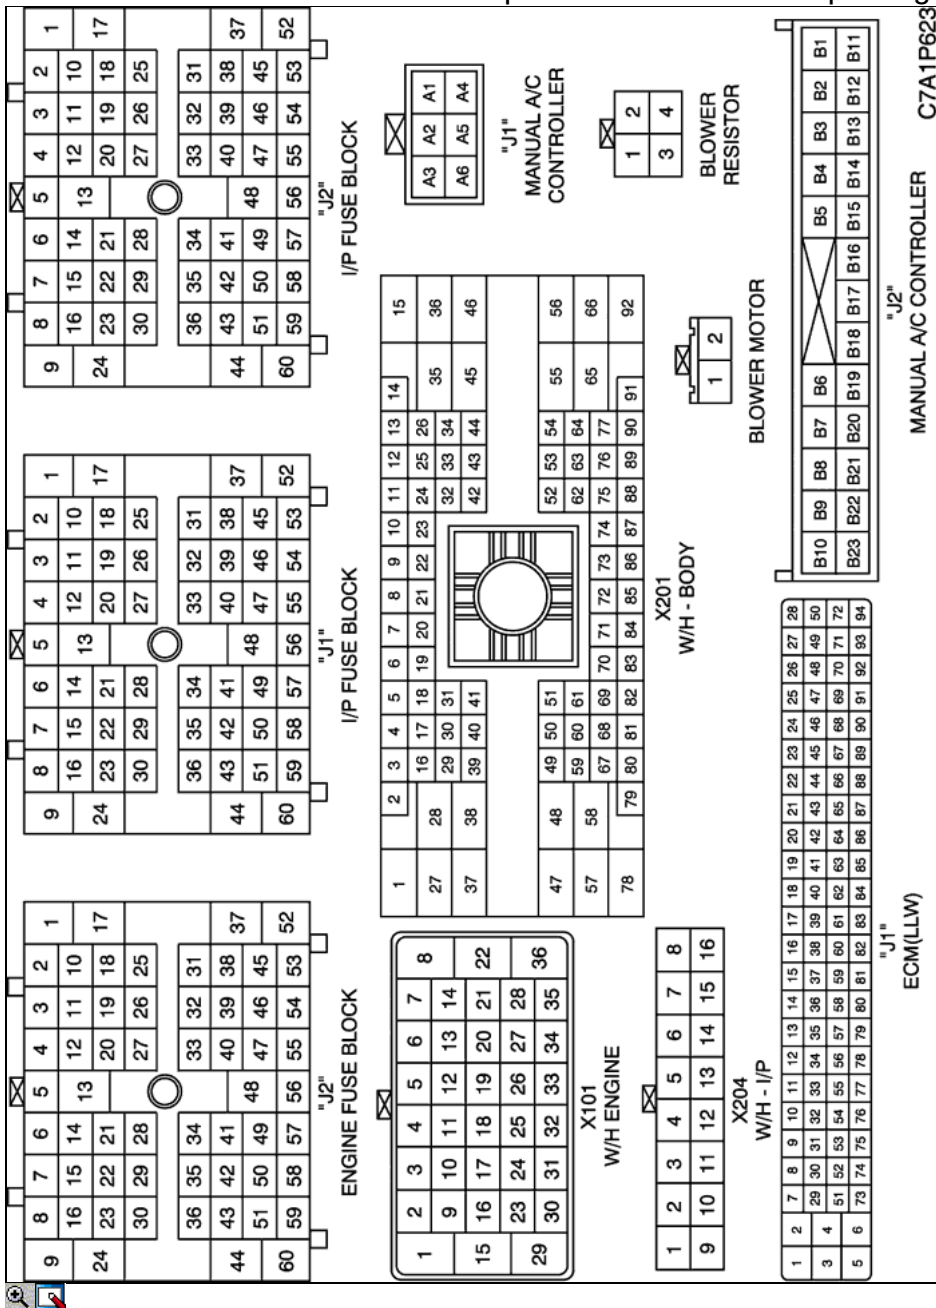


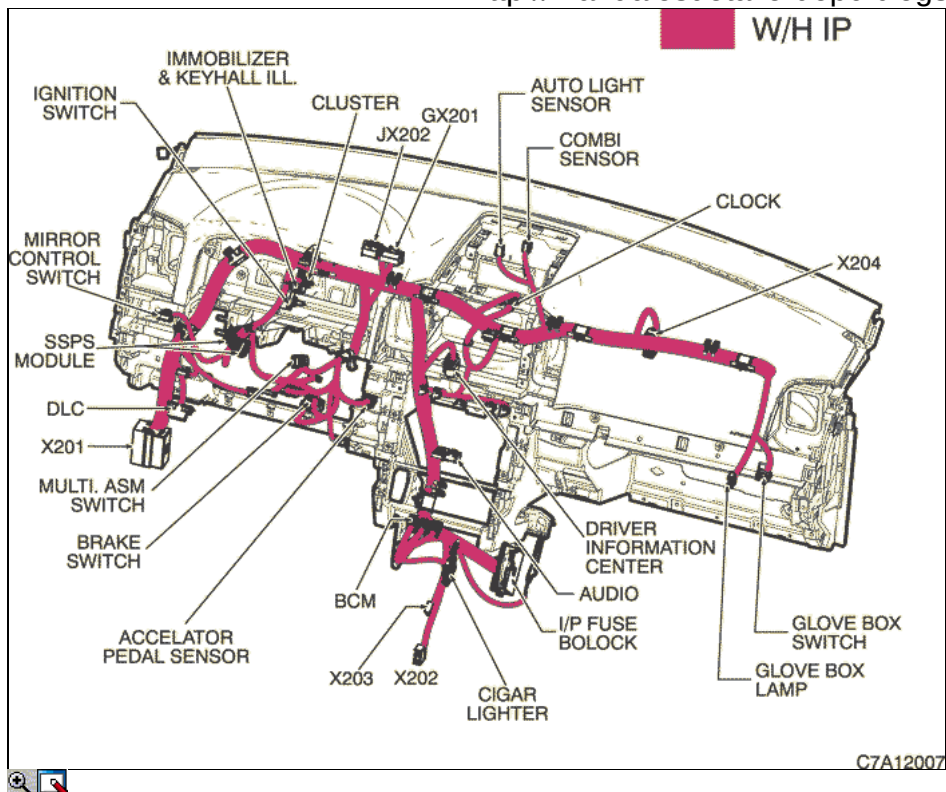

• W / H MOTOR (LLW)

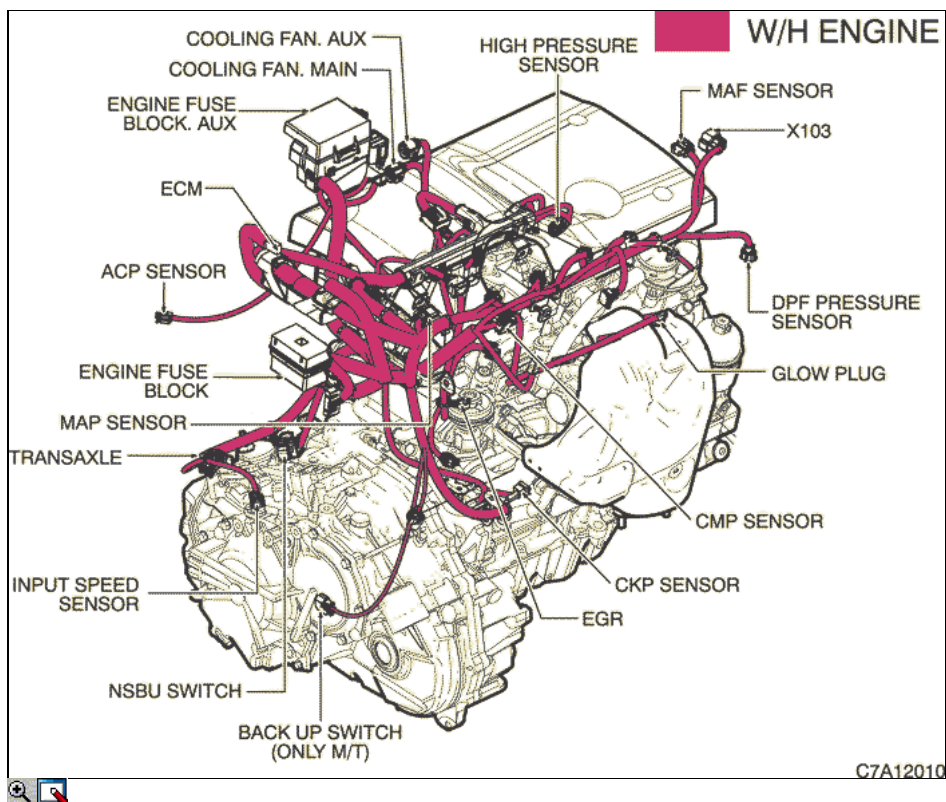


2) TOMA DE MOTOR, MOTOR Y MODO TEMP EVAP CORE. CIRCUITO DE SENSOR

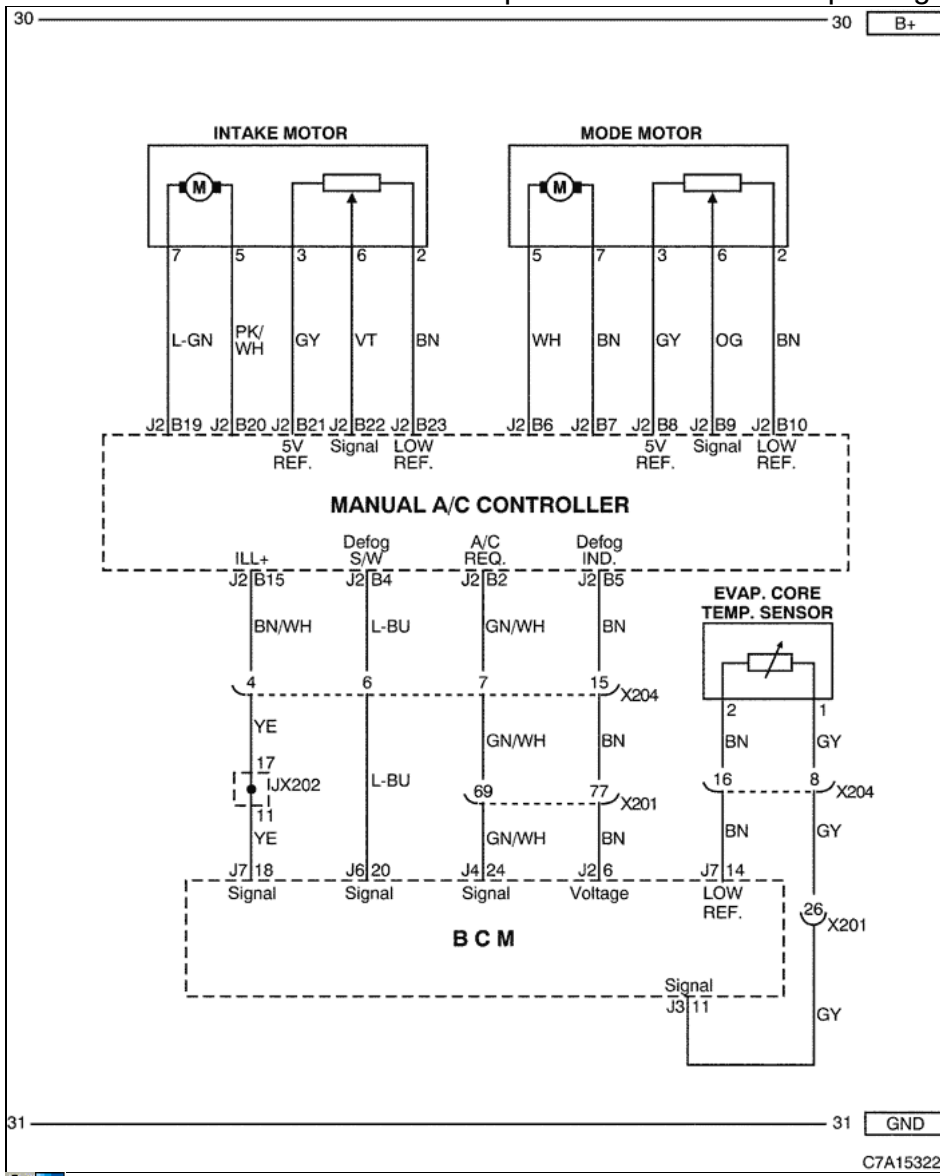

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

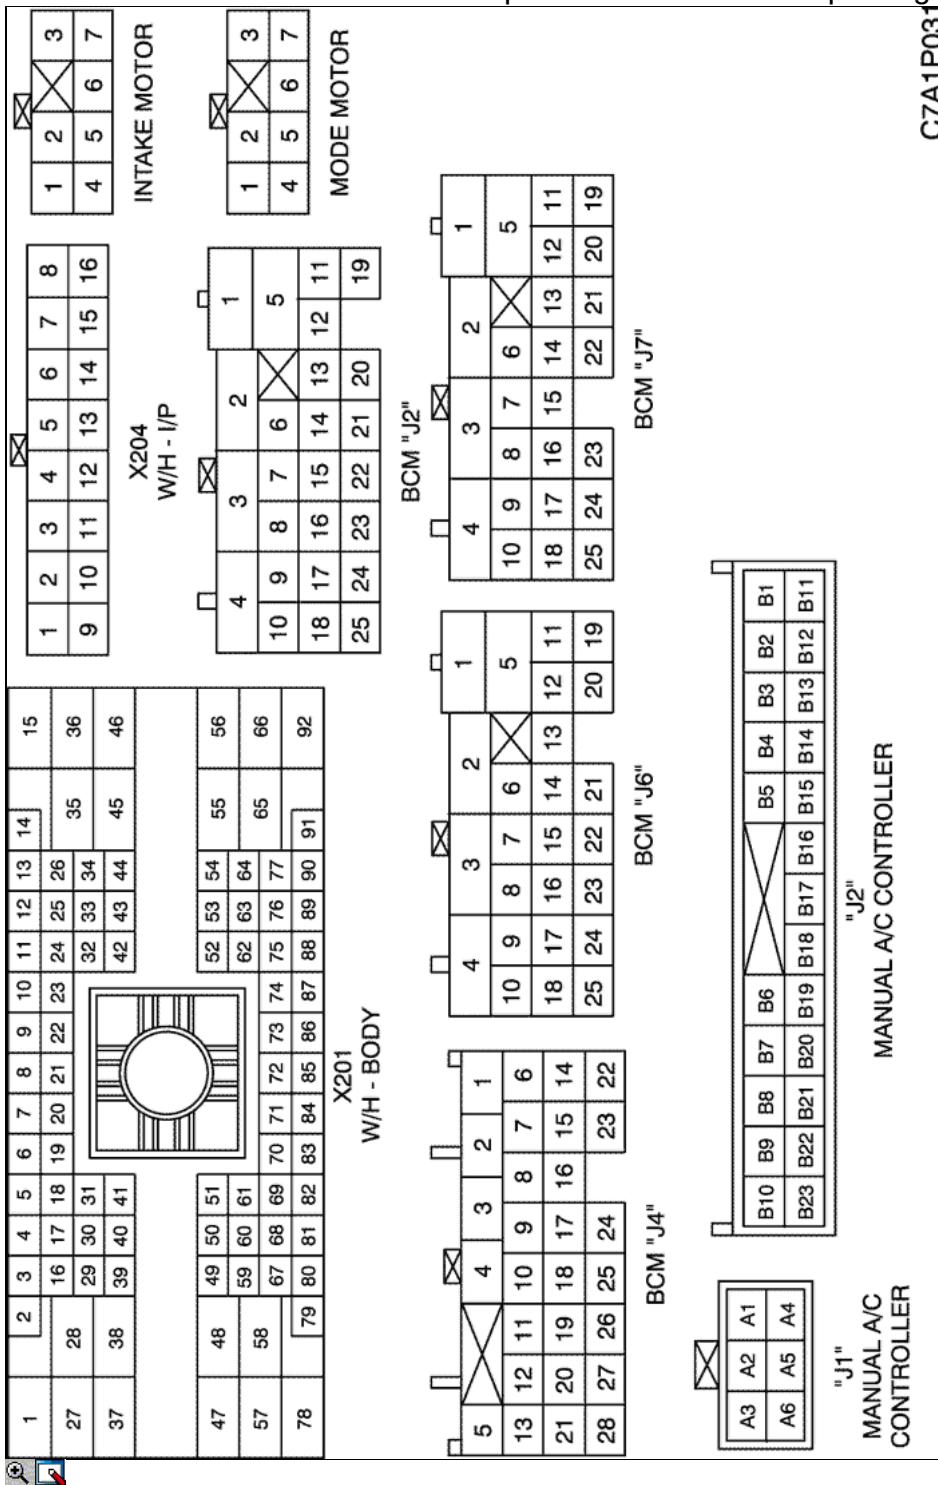


C7A1P031

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

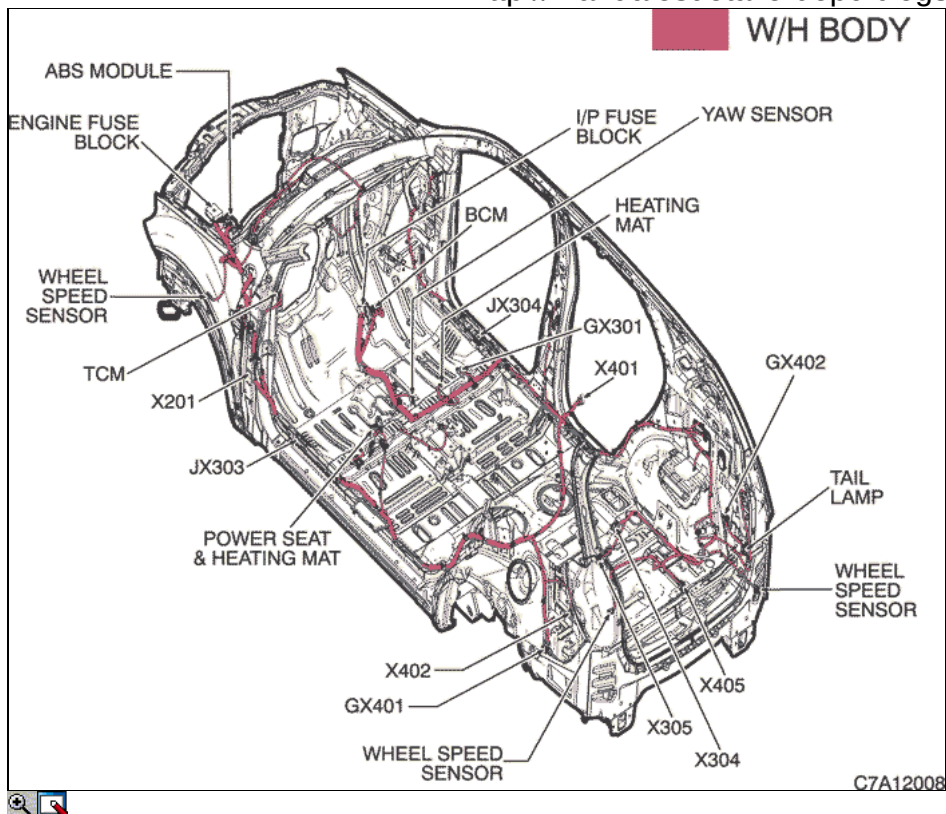


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

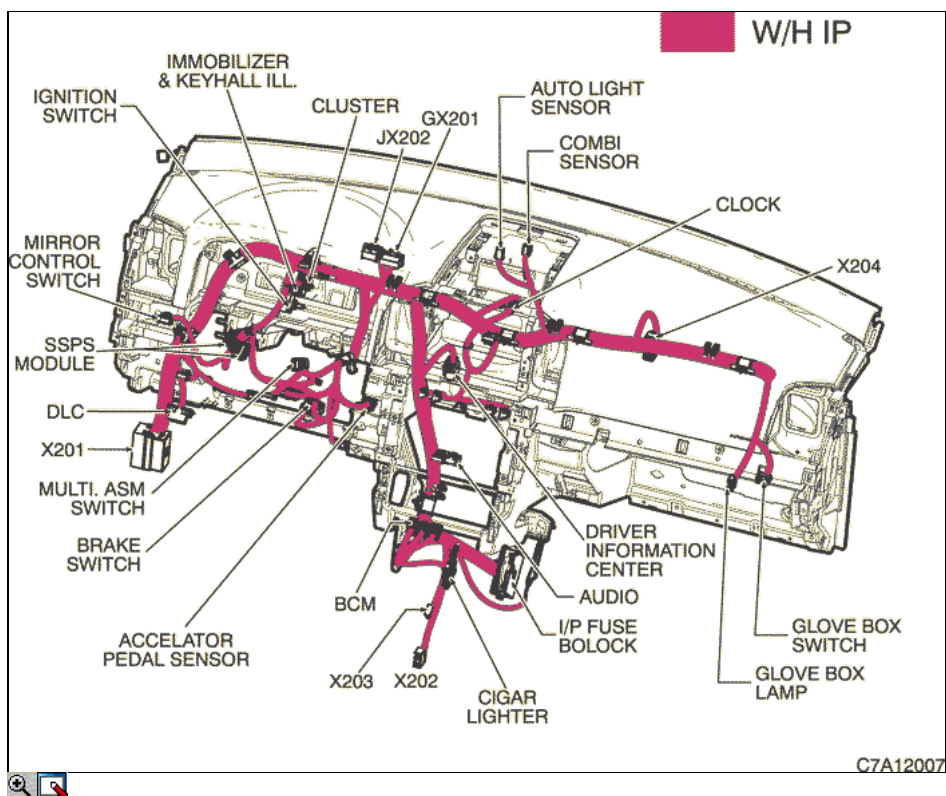

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

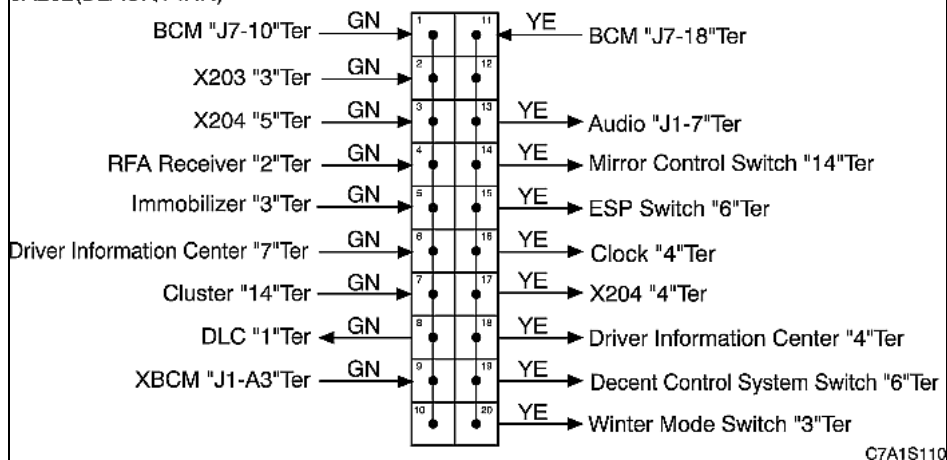

C7A1S110




© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



8. FATC (Control total automática de temperatura)


1) MOTOR (BLOWER, consumo, modo, temperatura) y del circuito de potencia MÓDULO

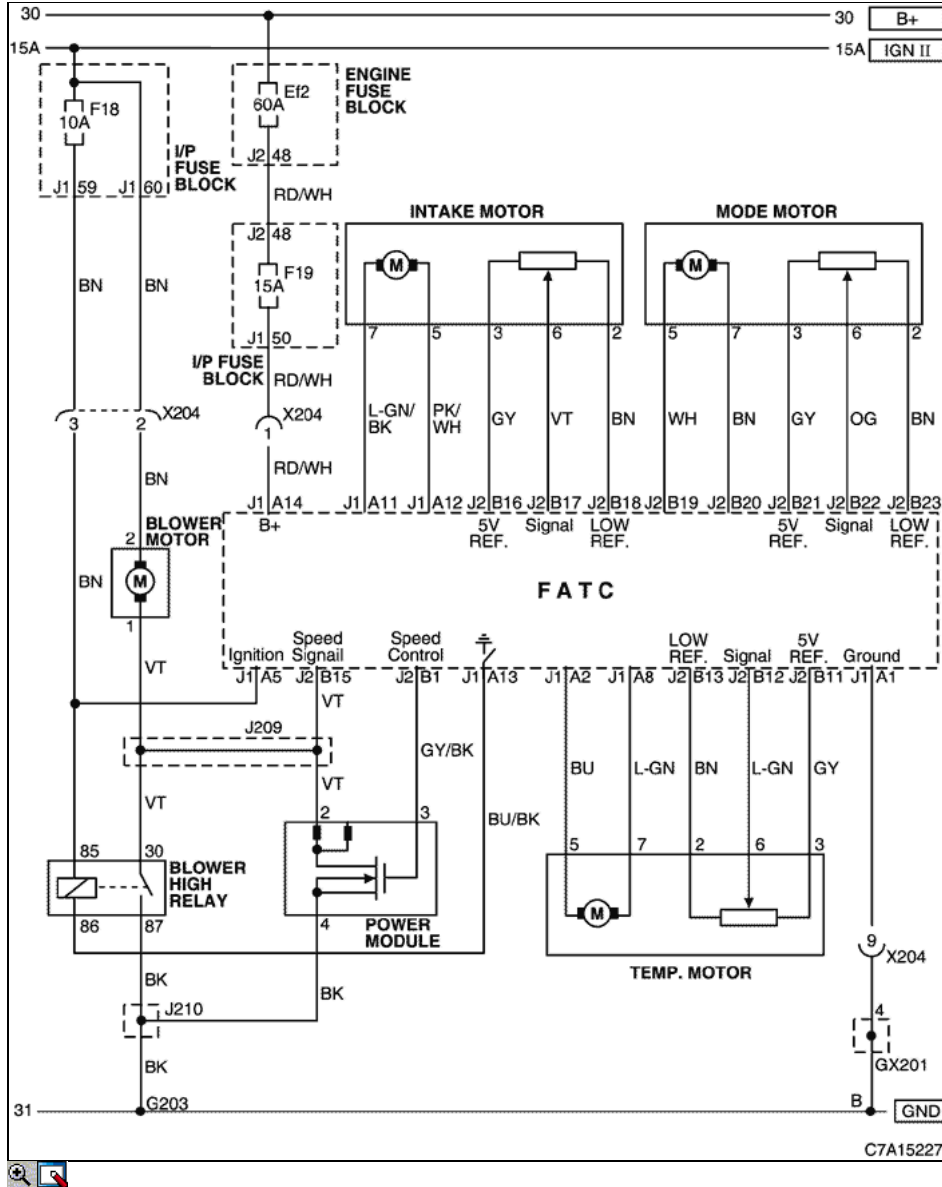

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
G203	FATC	En el interior del panel de instrumentos izquierda
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

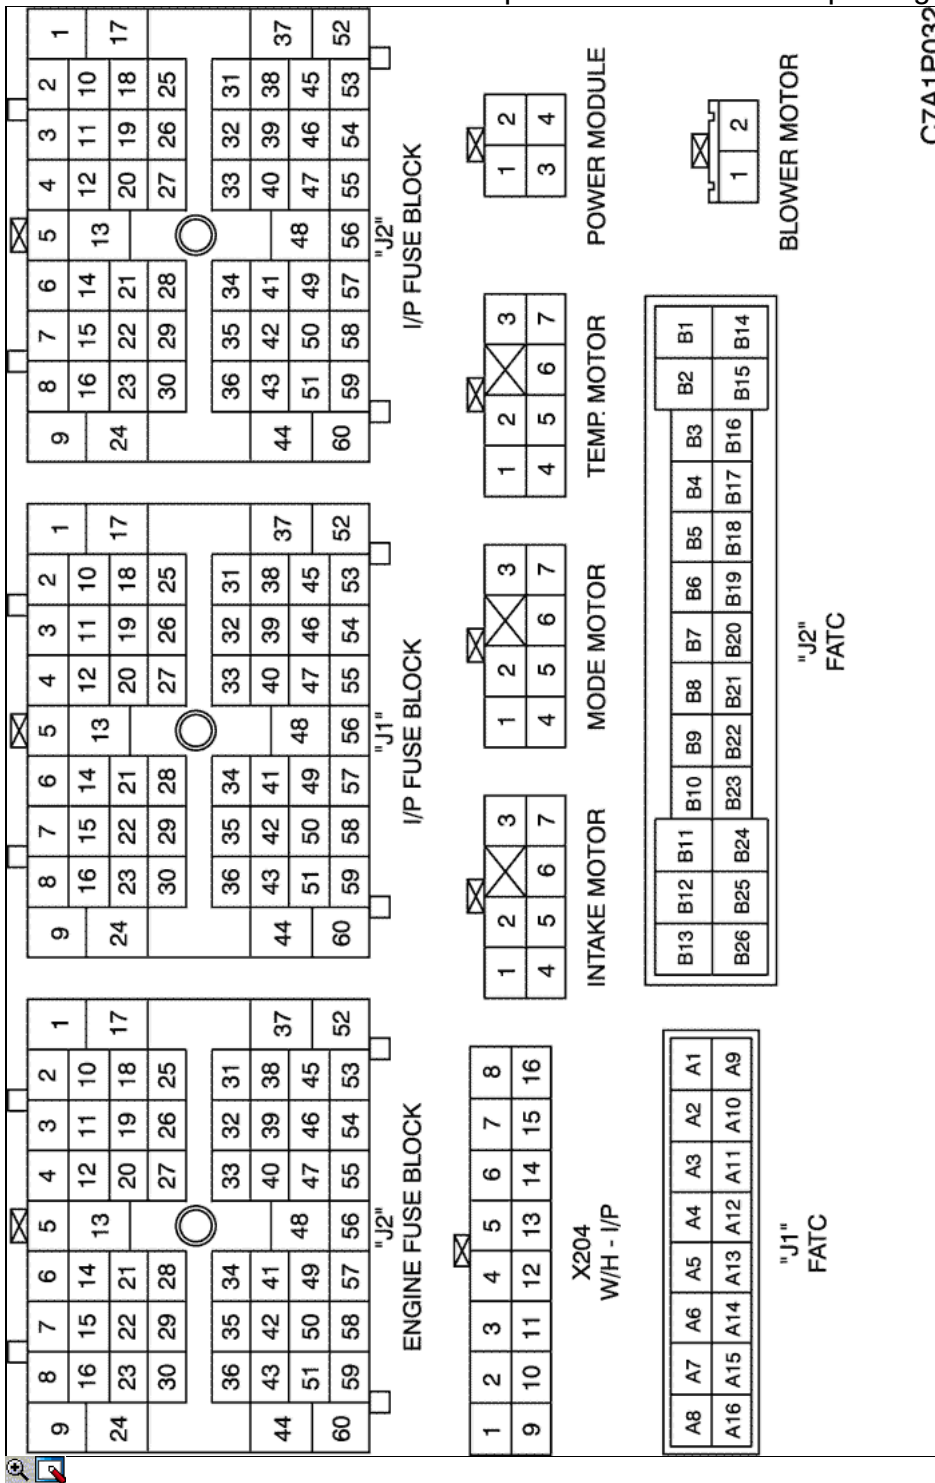


C7A1P032

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

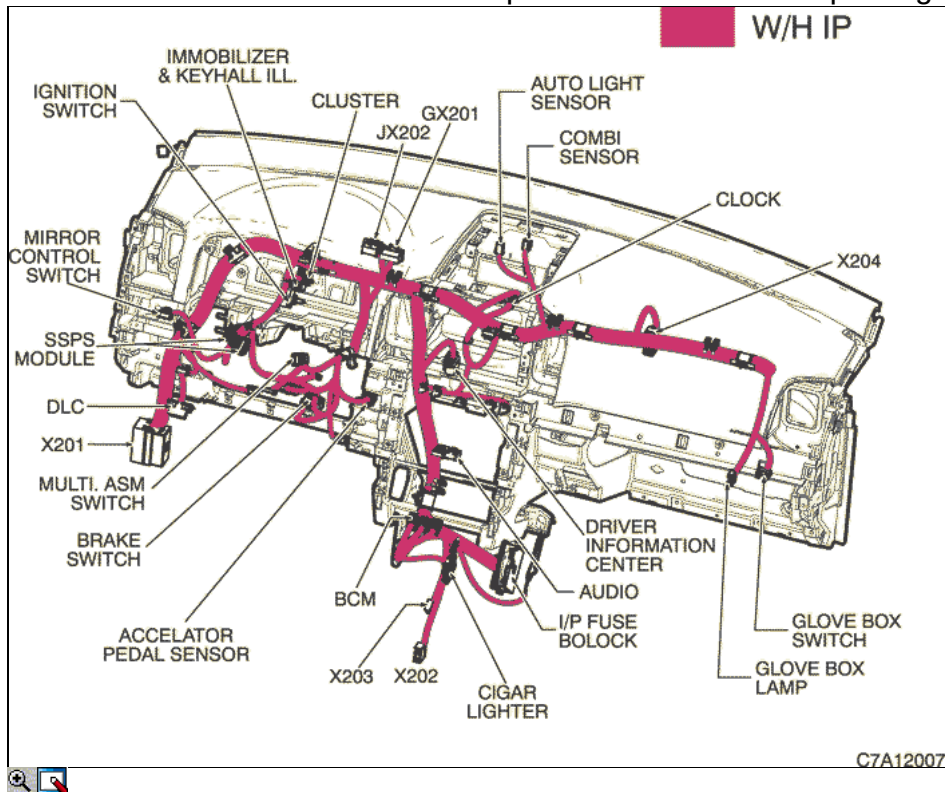

2) SENSOR (AQS, TEMP conducto., EVAP Core Temp., INCAR, COMBI), ECM y BCM CIRCUITO

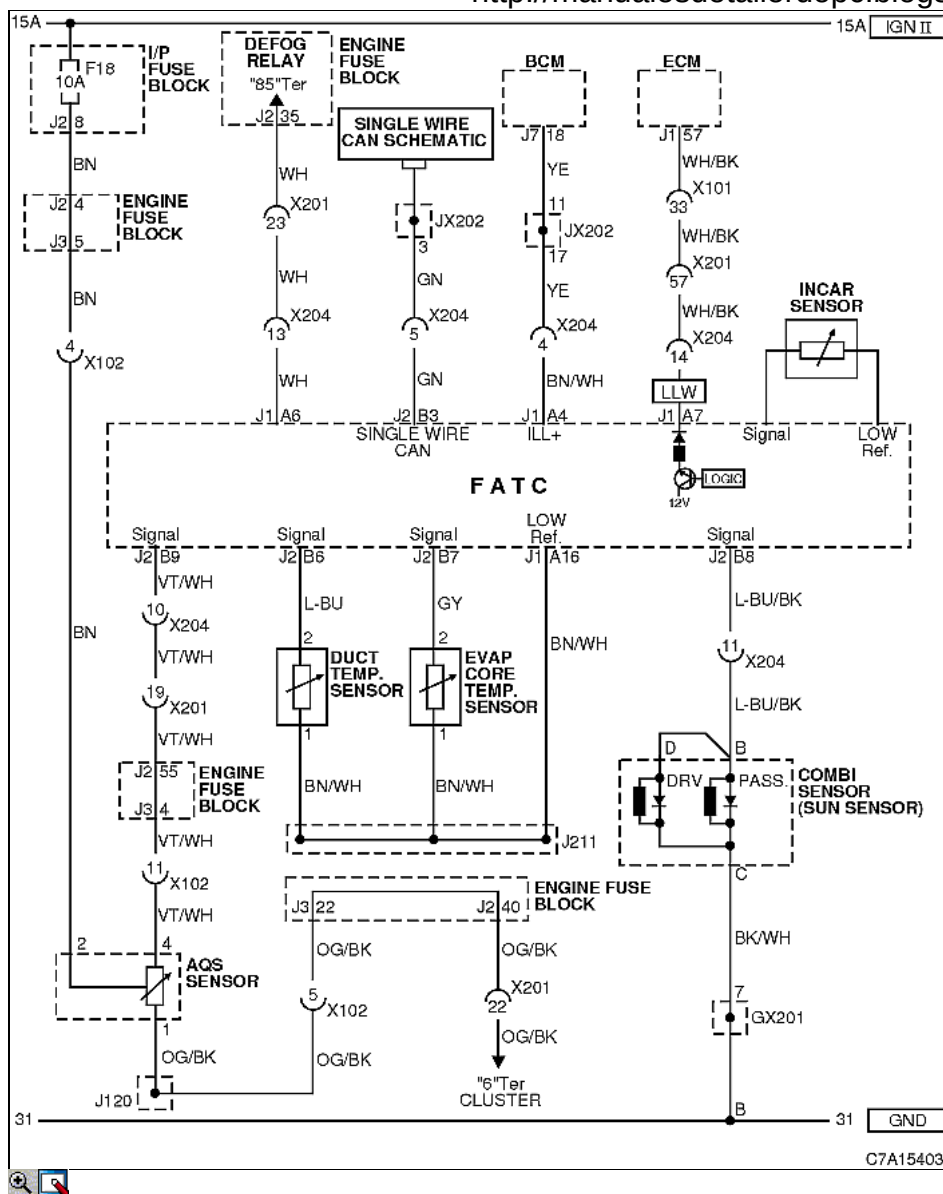

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN




- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS


- **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

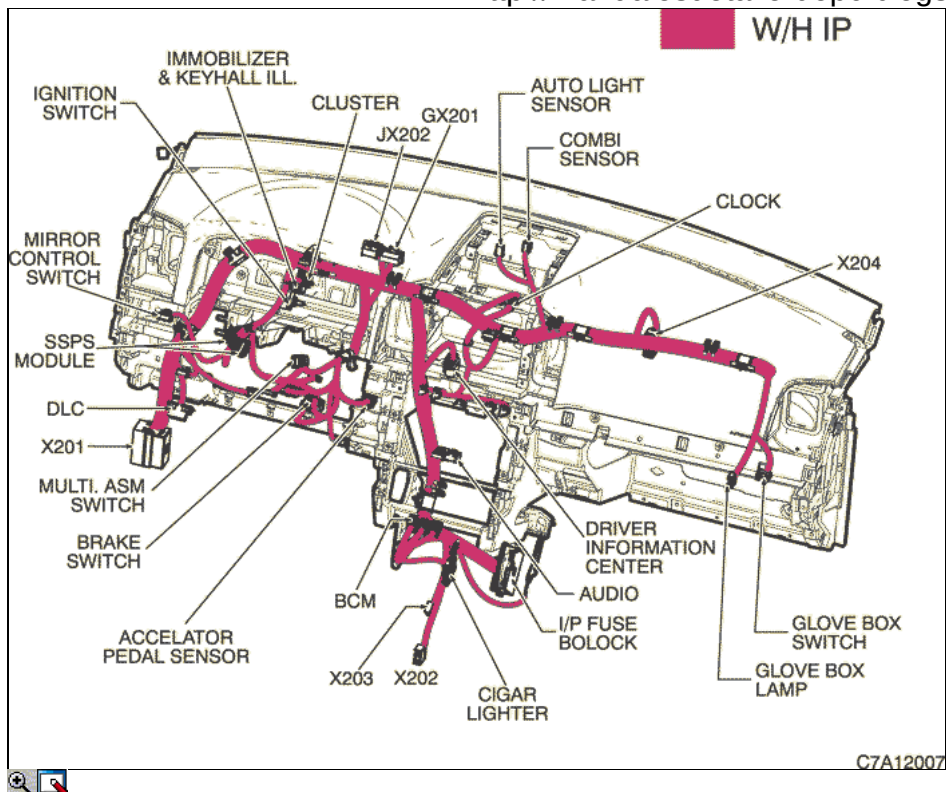


• W / H DELANTERO

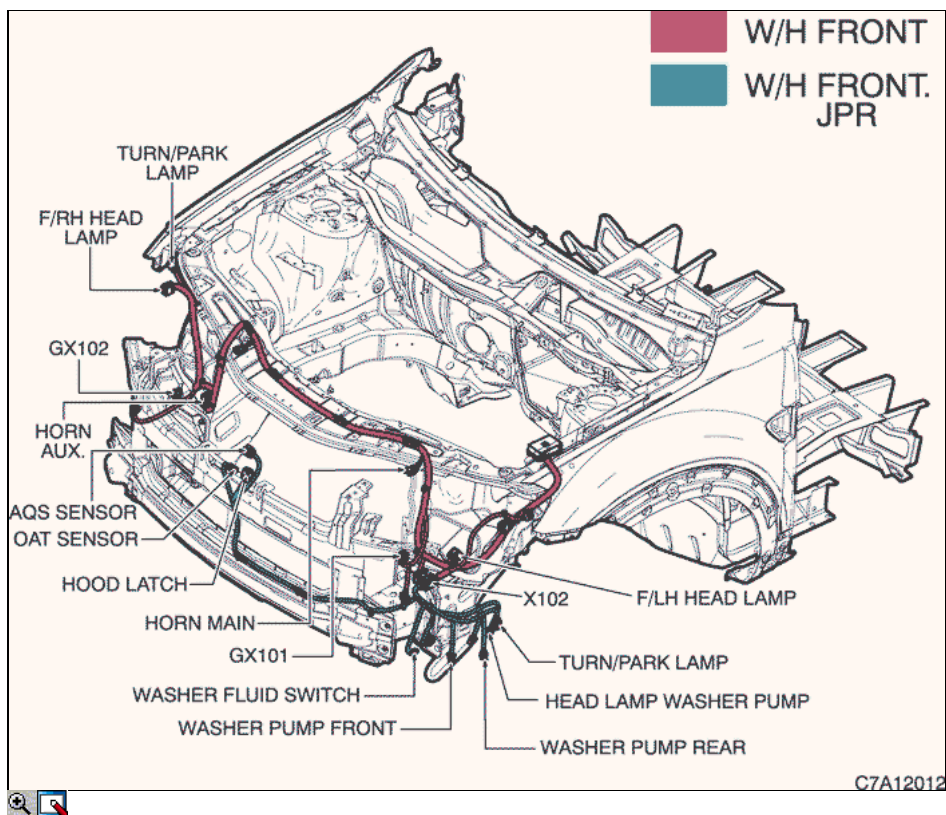

• W / H CUERPO

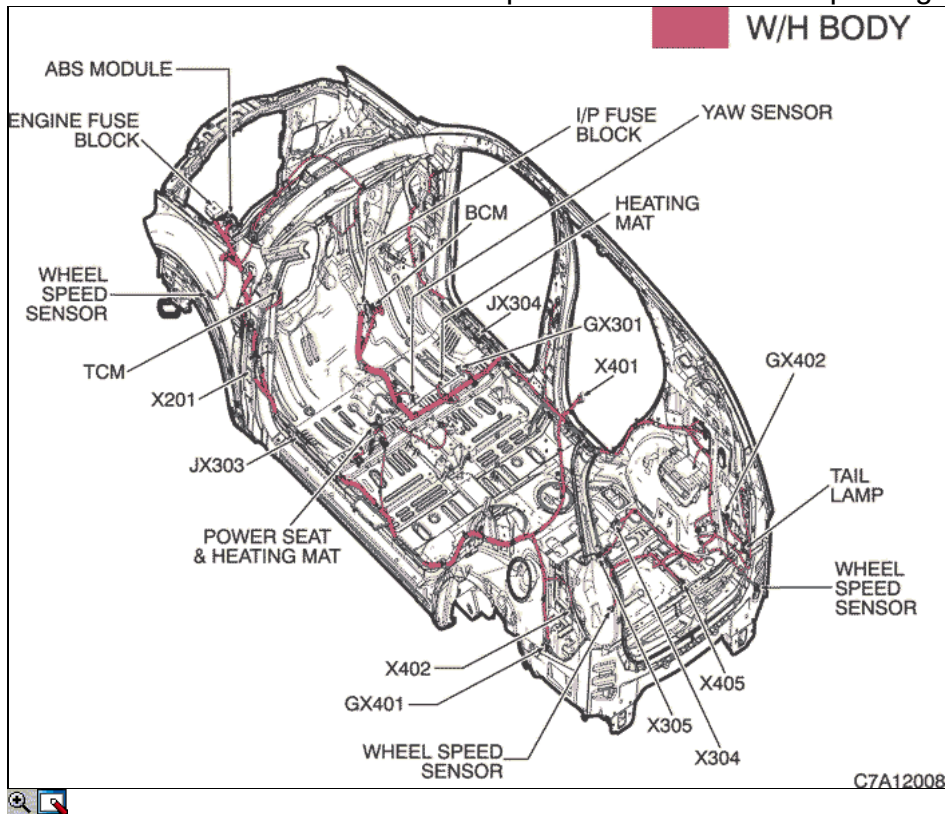


d. PAQUETE DE EMPALME

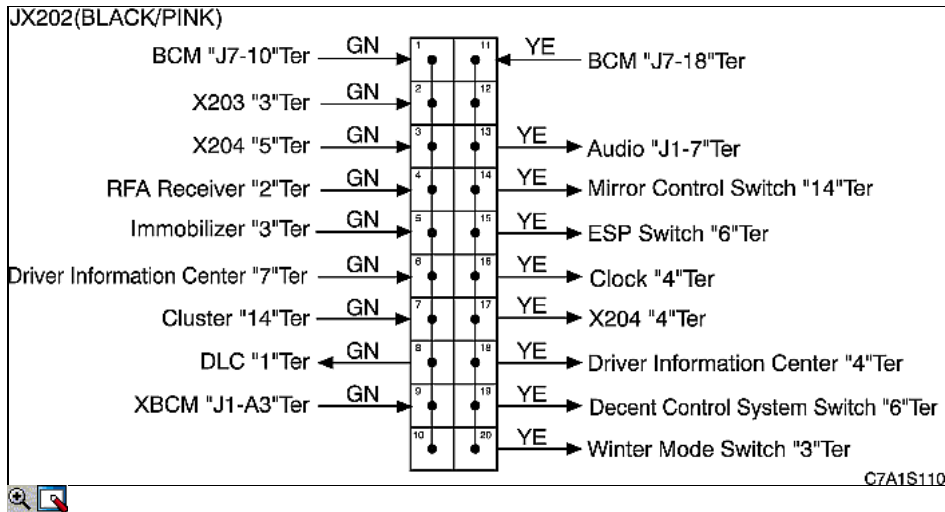




9. COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL CIRCUITO

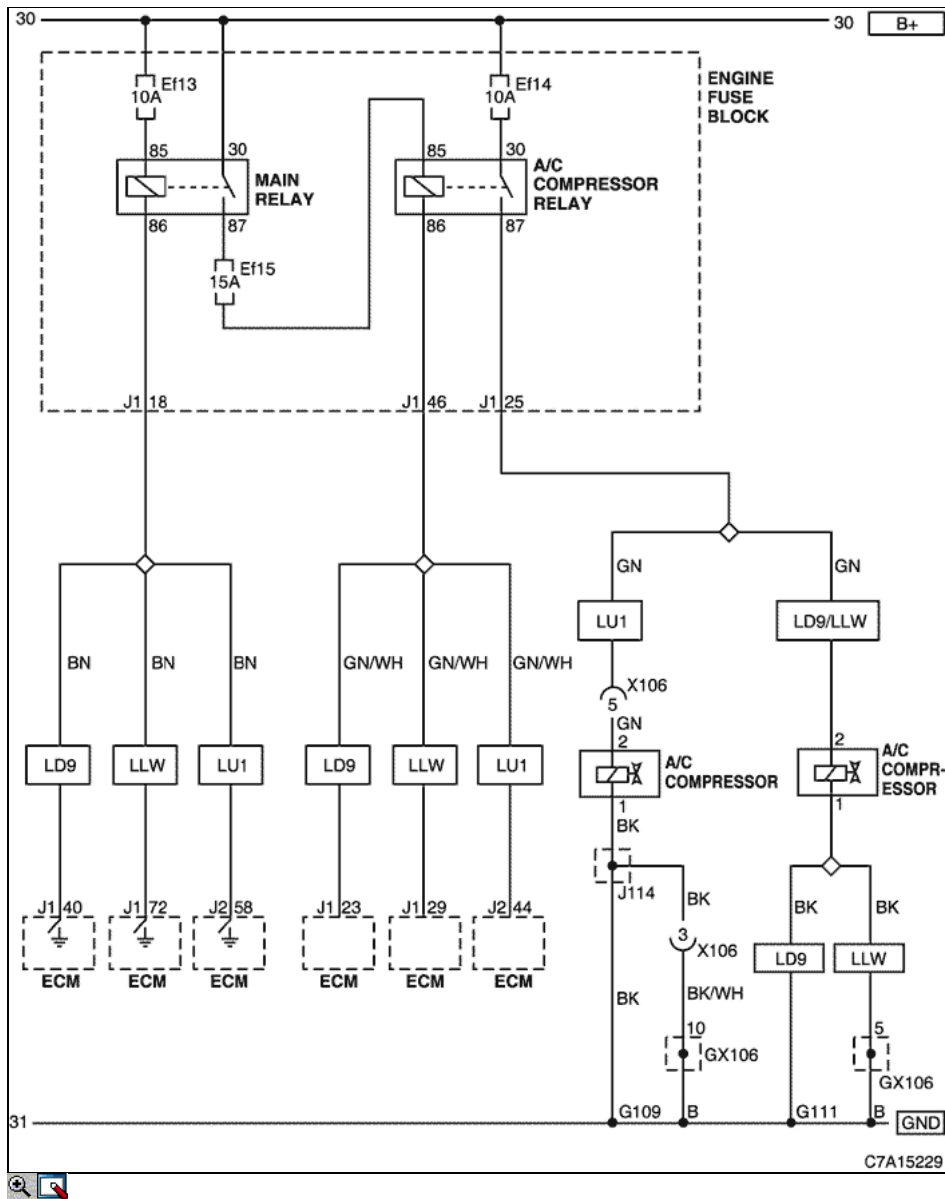

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X106 (7 Pin, Negro)	Motor - inyector de combustible (HVF6)	El Jefe Superior del cilindro
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata
G109	Inyector de combustible (HFV6)	En el bloque de cilindros
G111	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

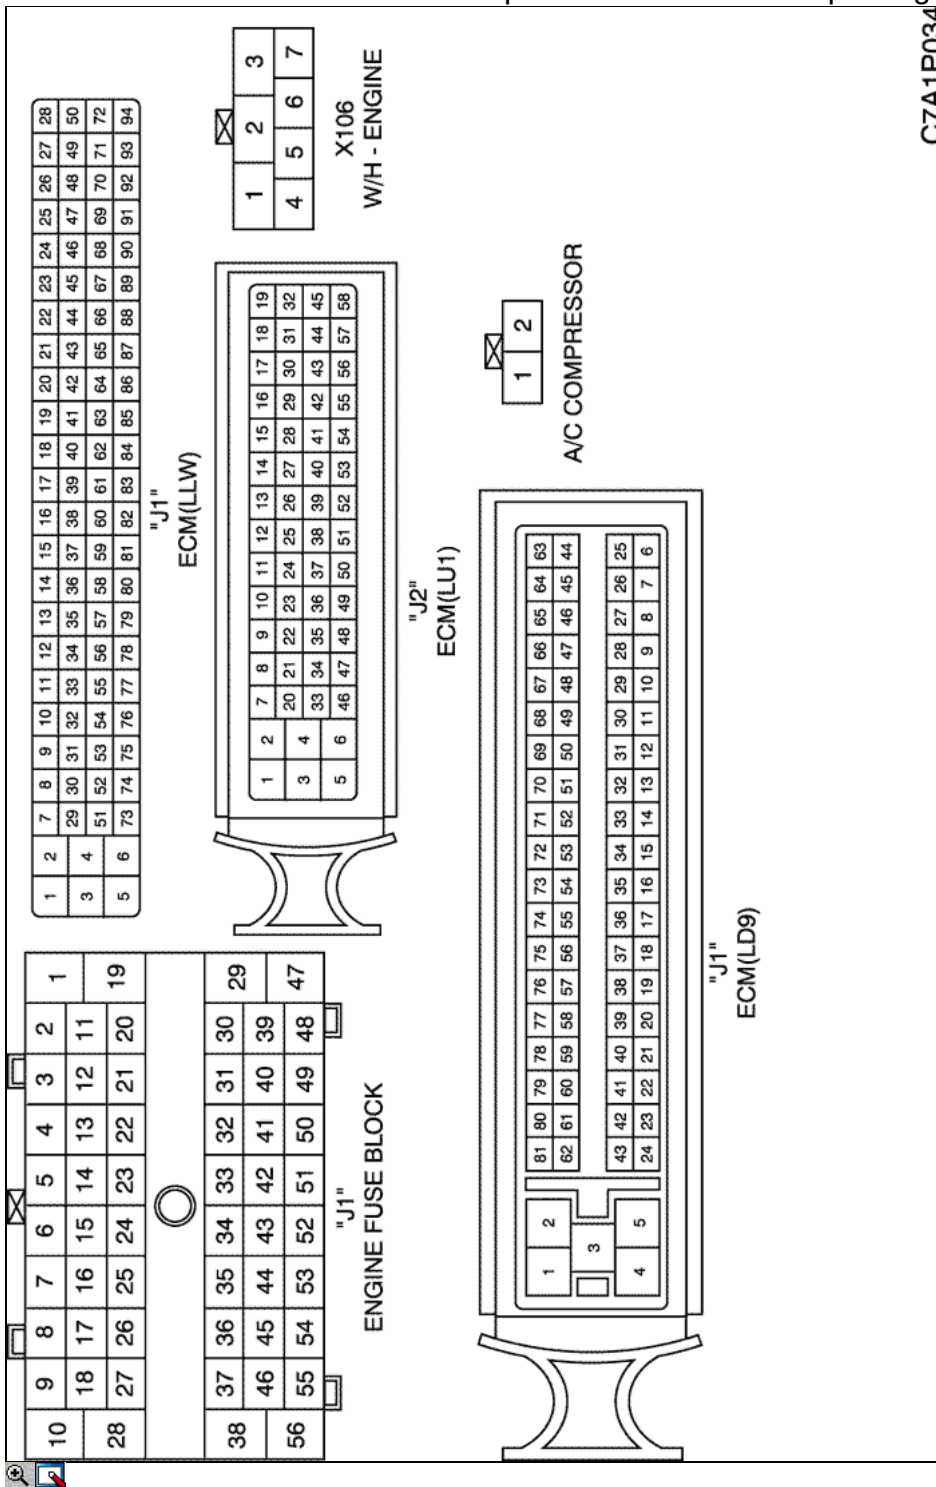


C7A1P034

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LD9)

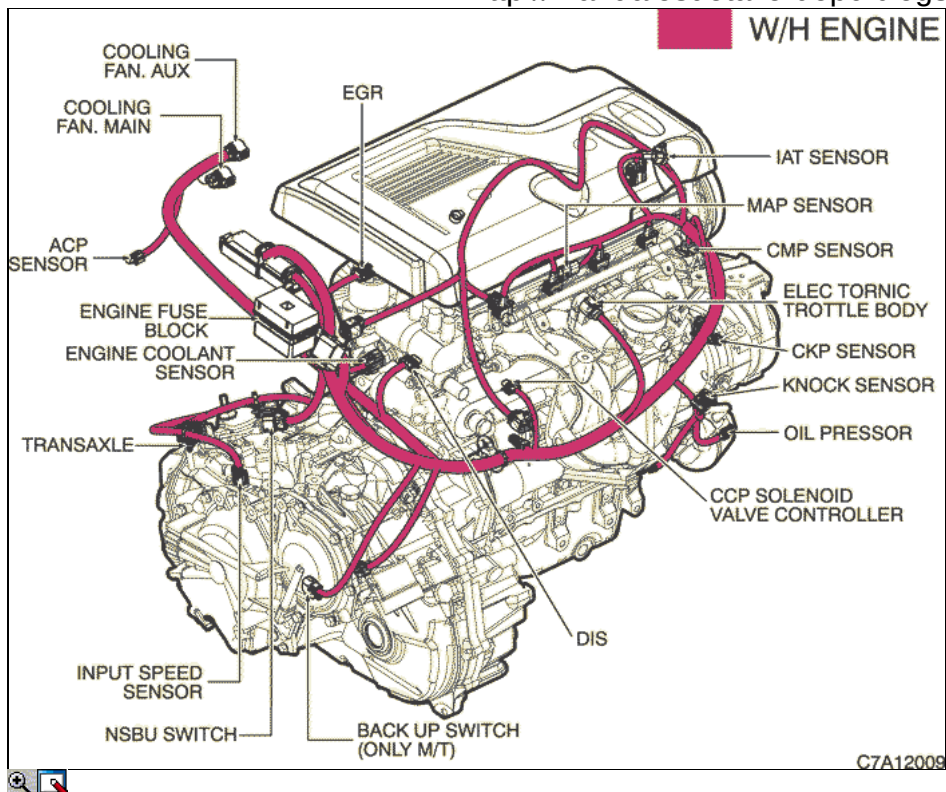

• W / H MOTOR (LLW)

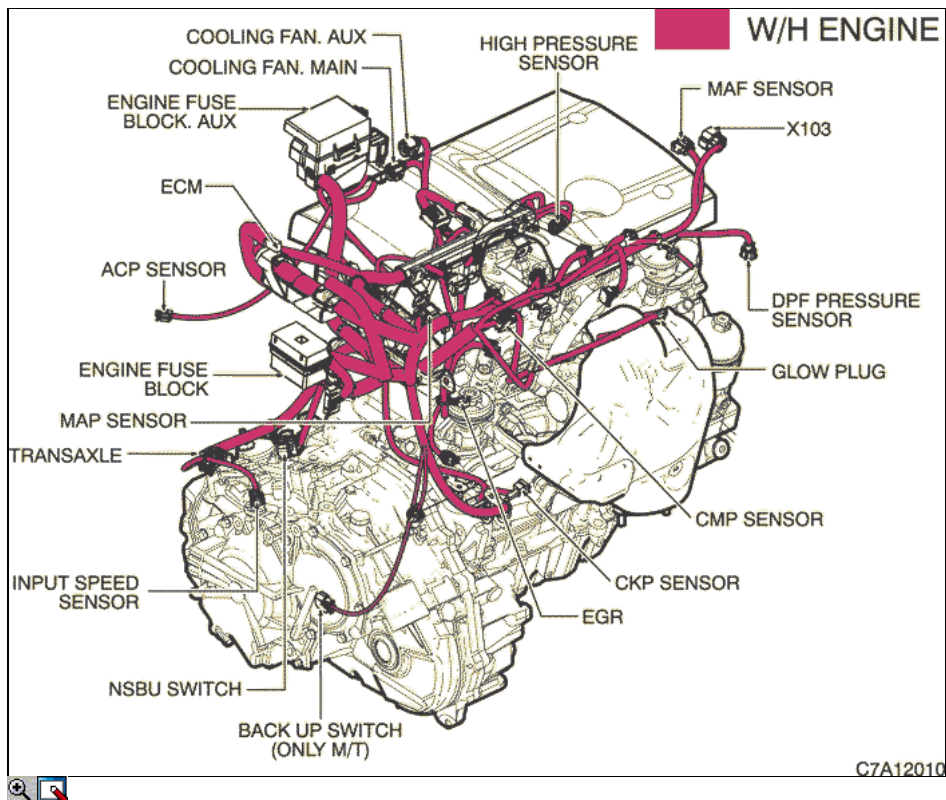

• W / H MOTOR (LU1)

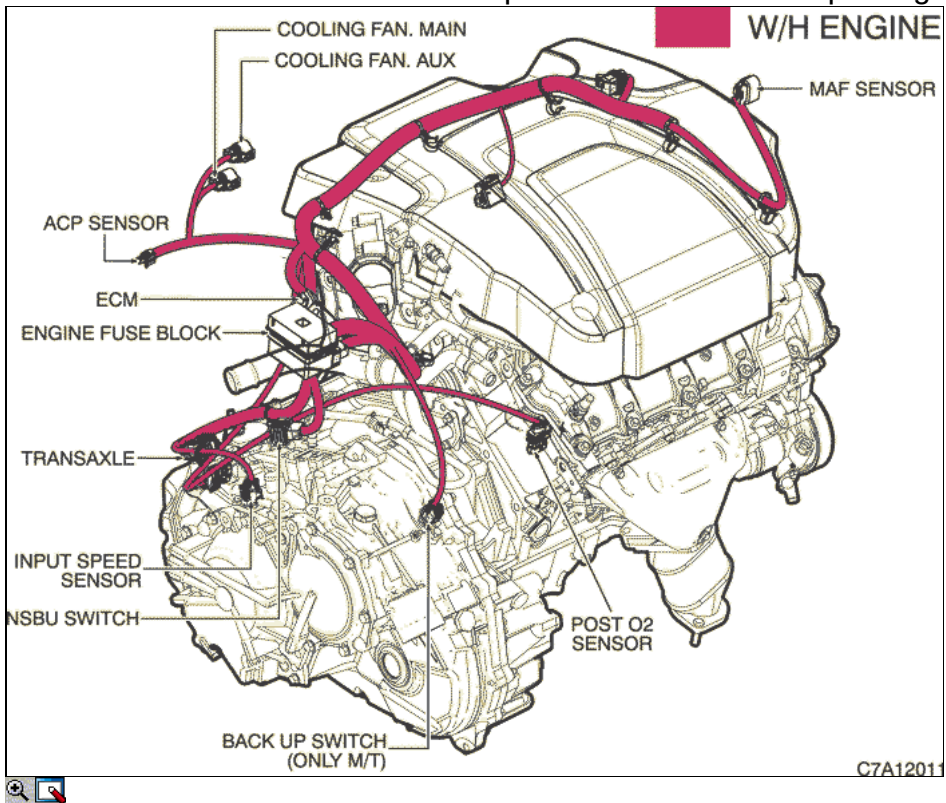


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



10. CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN RADIADOR VENTILADOR


1) CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN VENTILADOR: FAM II 2.4D (LD9)

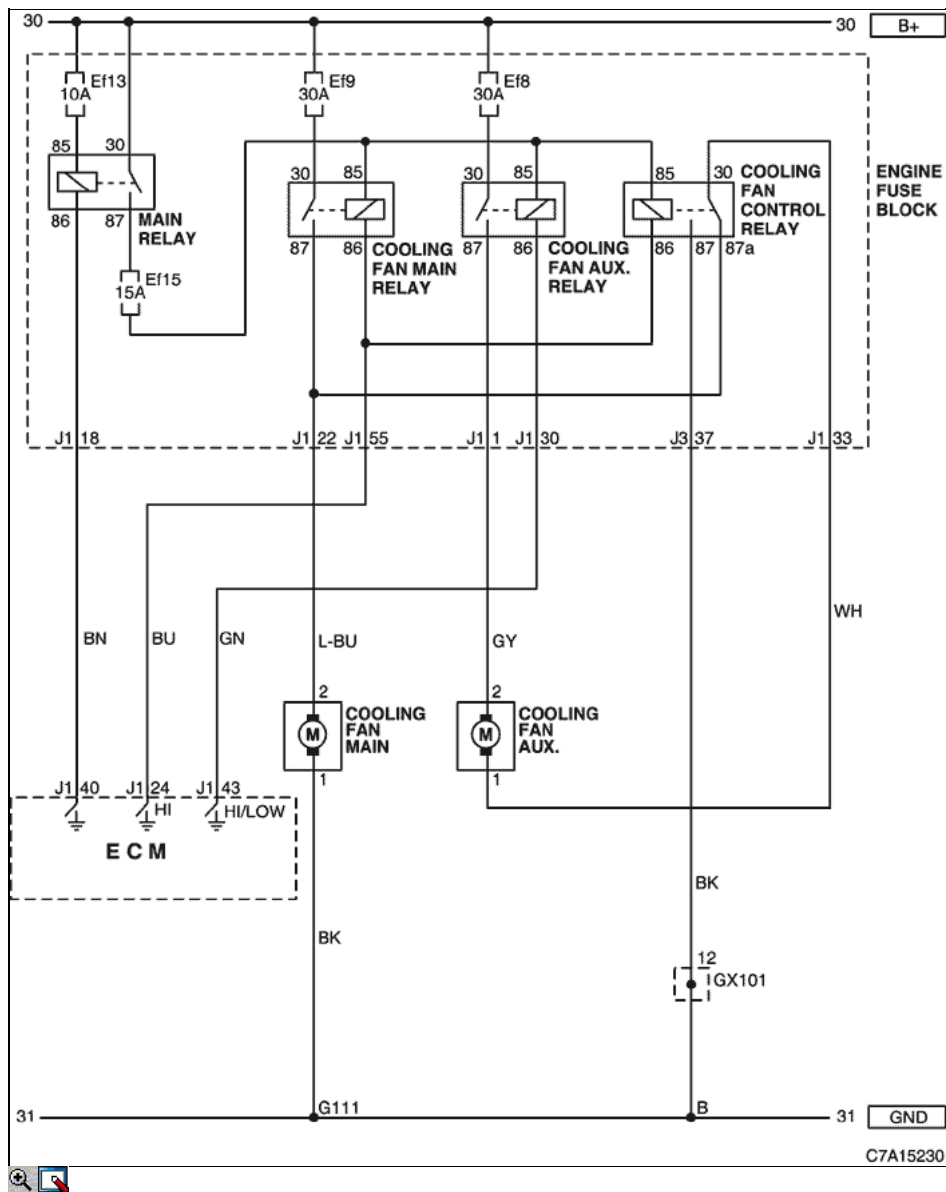

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
G111	Motor (FAM II)	En el bloque de cilindros


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

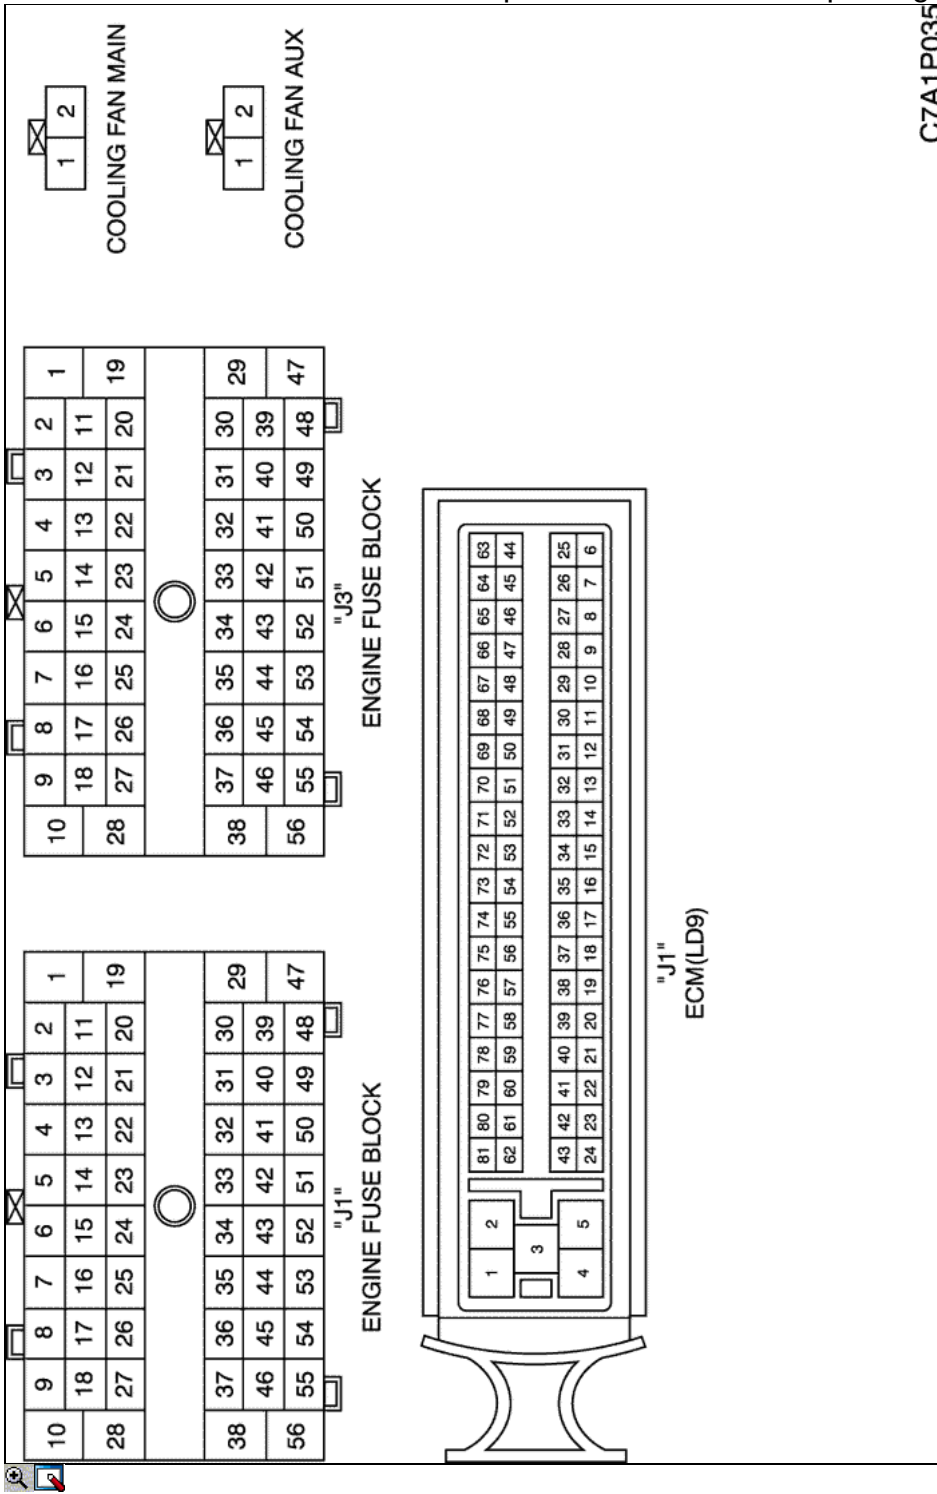


C7A1P035

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LD9)

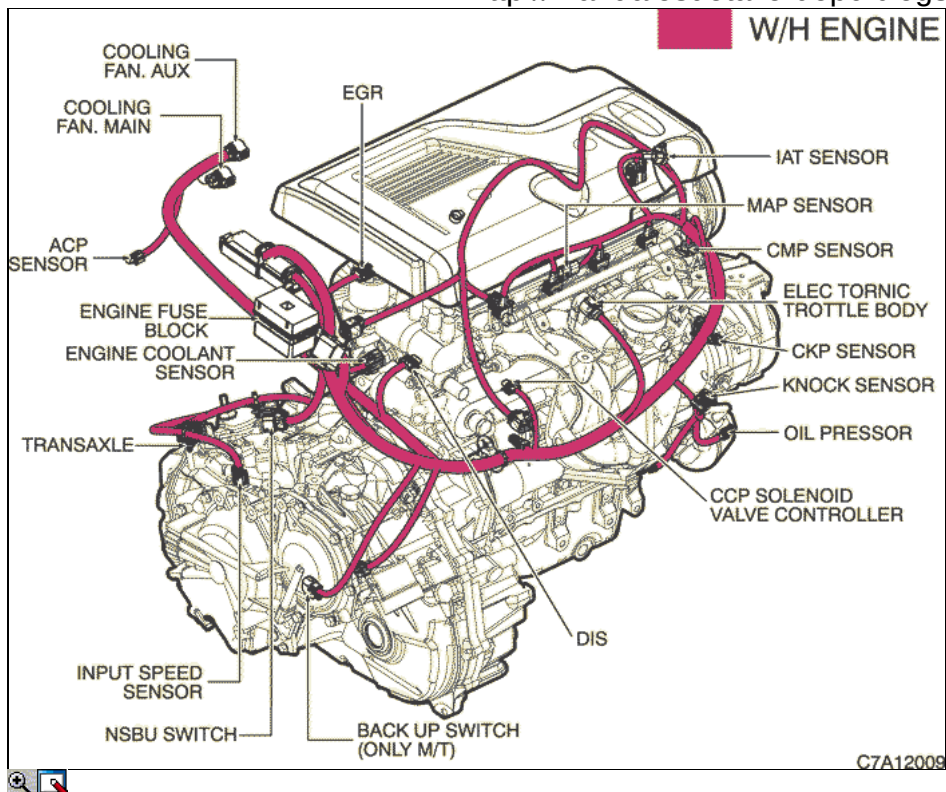

• W / H DELANTERO

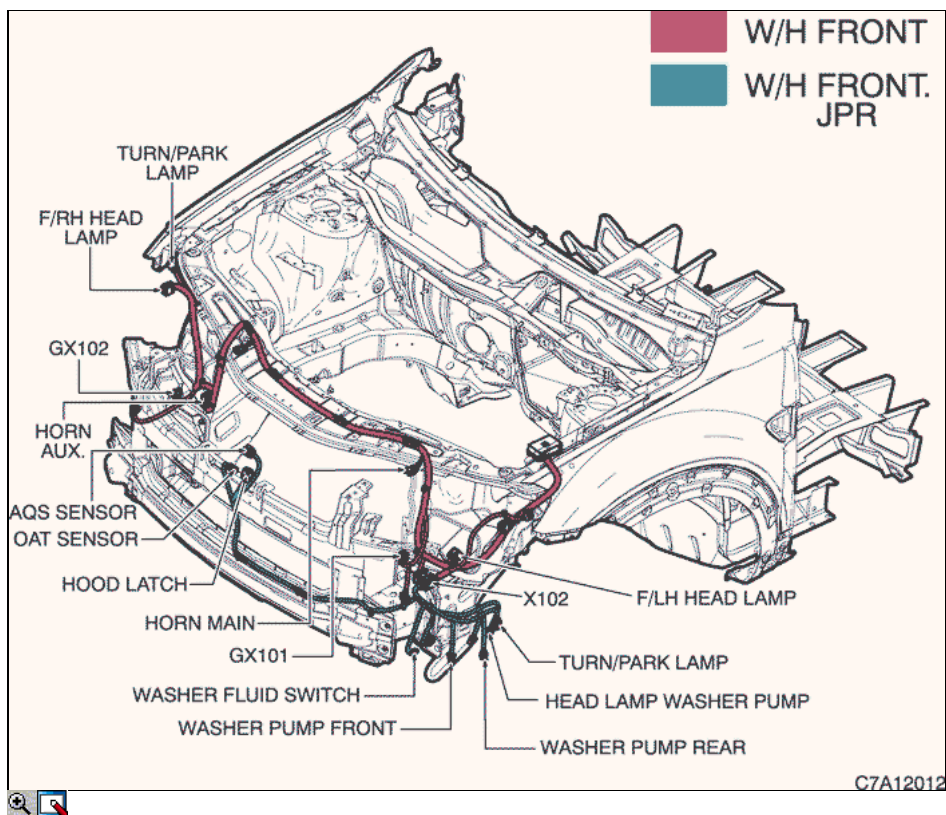


2) CIRCUITO DE VENTILADOR: 2.0 DIESEL (LLW)

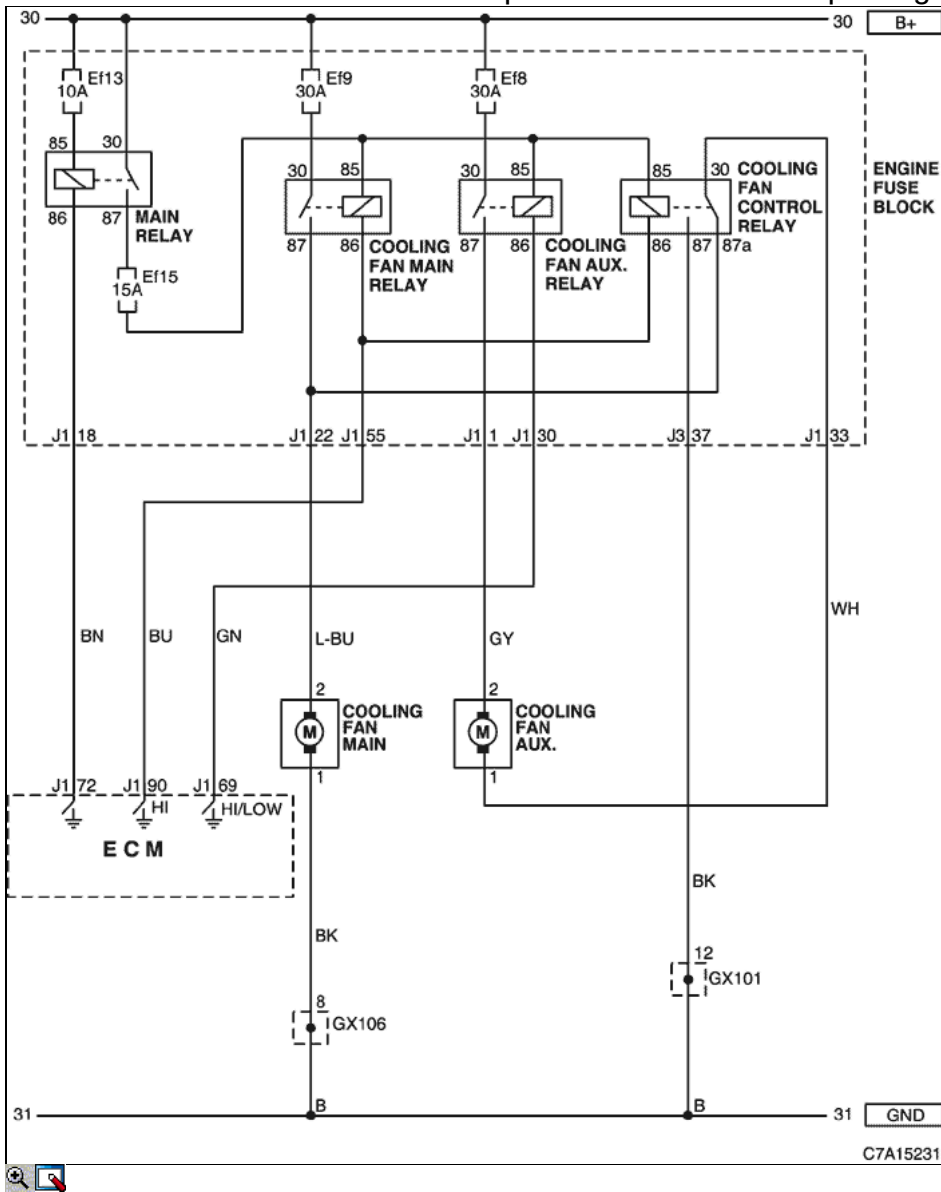

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

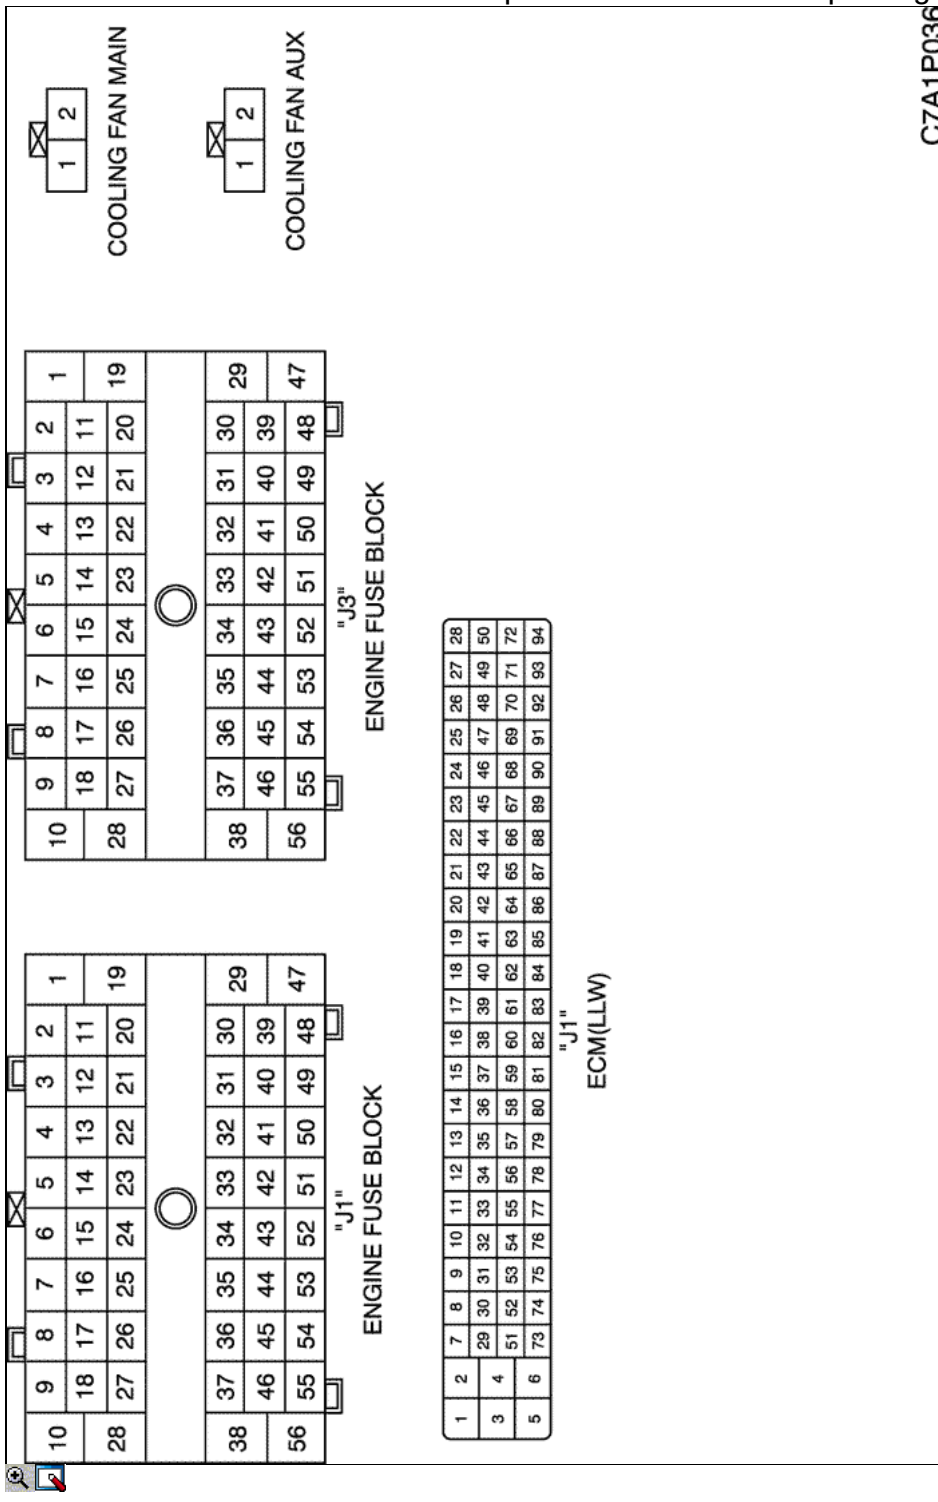


C7A1P036

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H MOTOR (LLW)

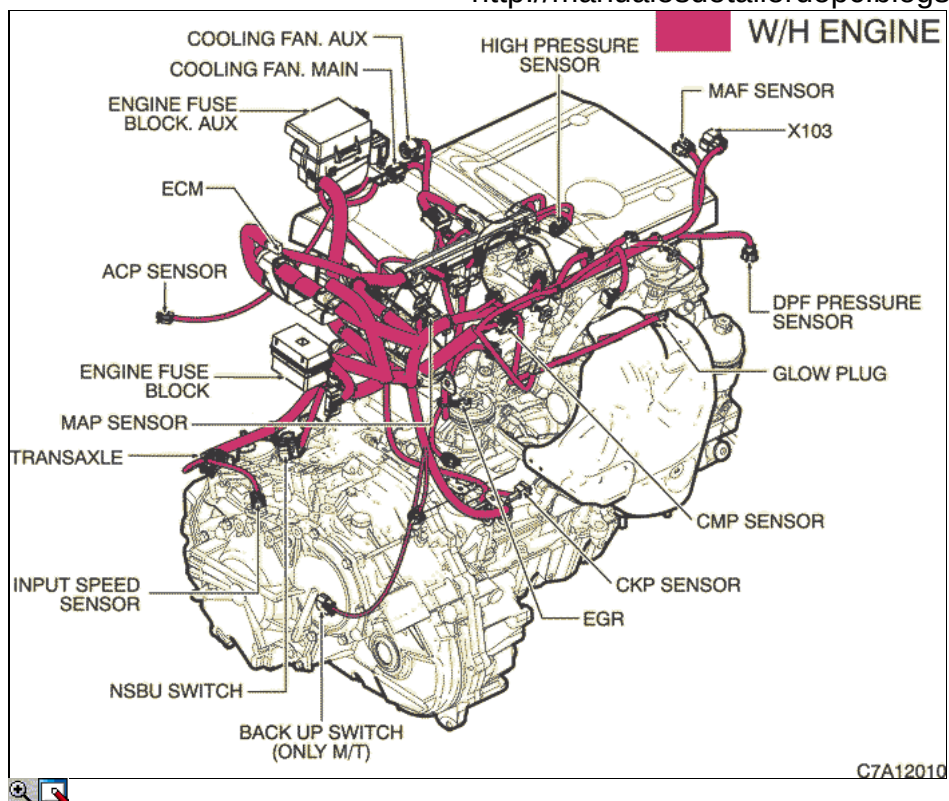

• W / H DELANTERO

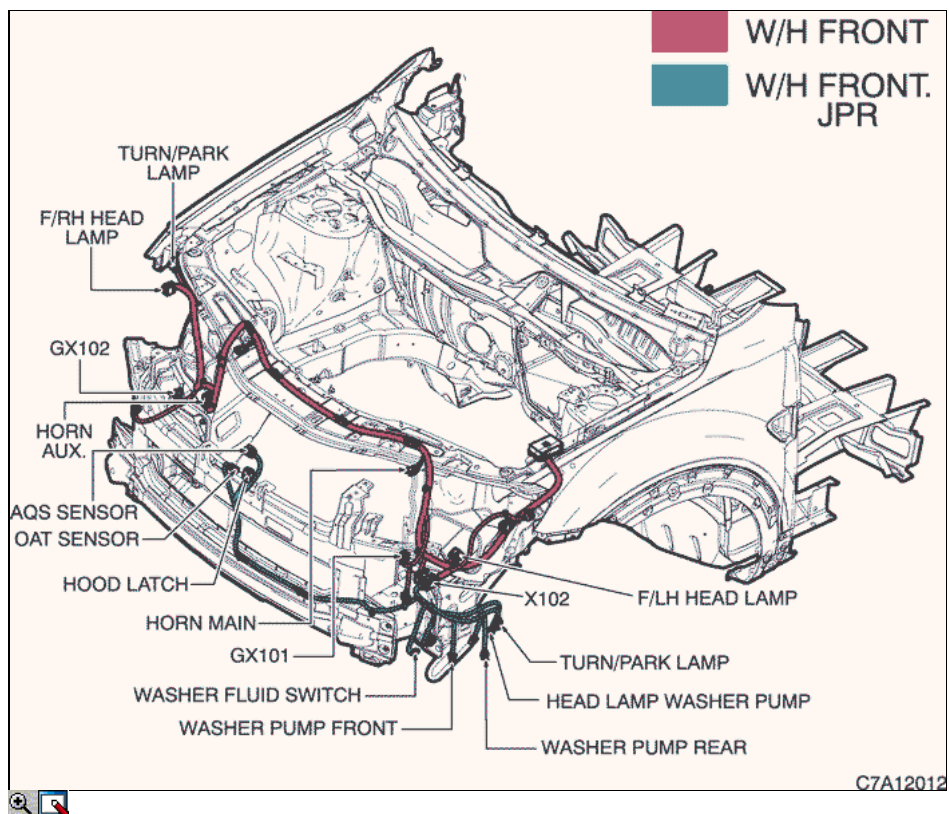


3) CIRCUITO DE VENTILADOR: HFV6 3,2 (LU1)

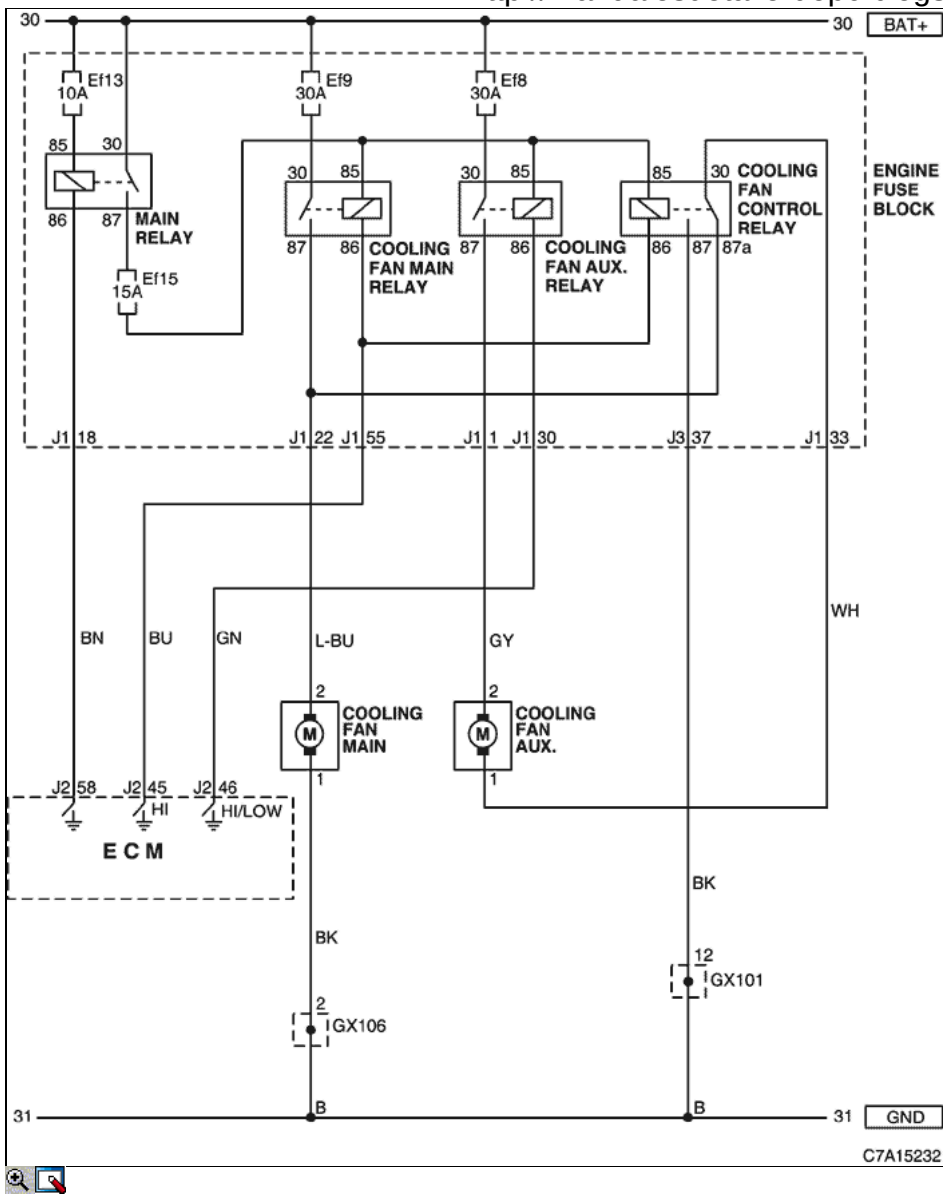

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX106 (Negro / Gris)	Motor (DSL/HFV6)	Alta la culata


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

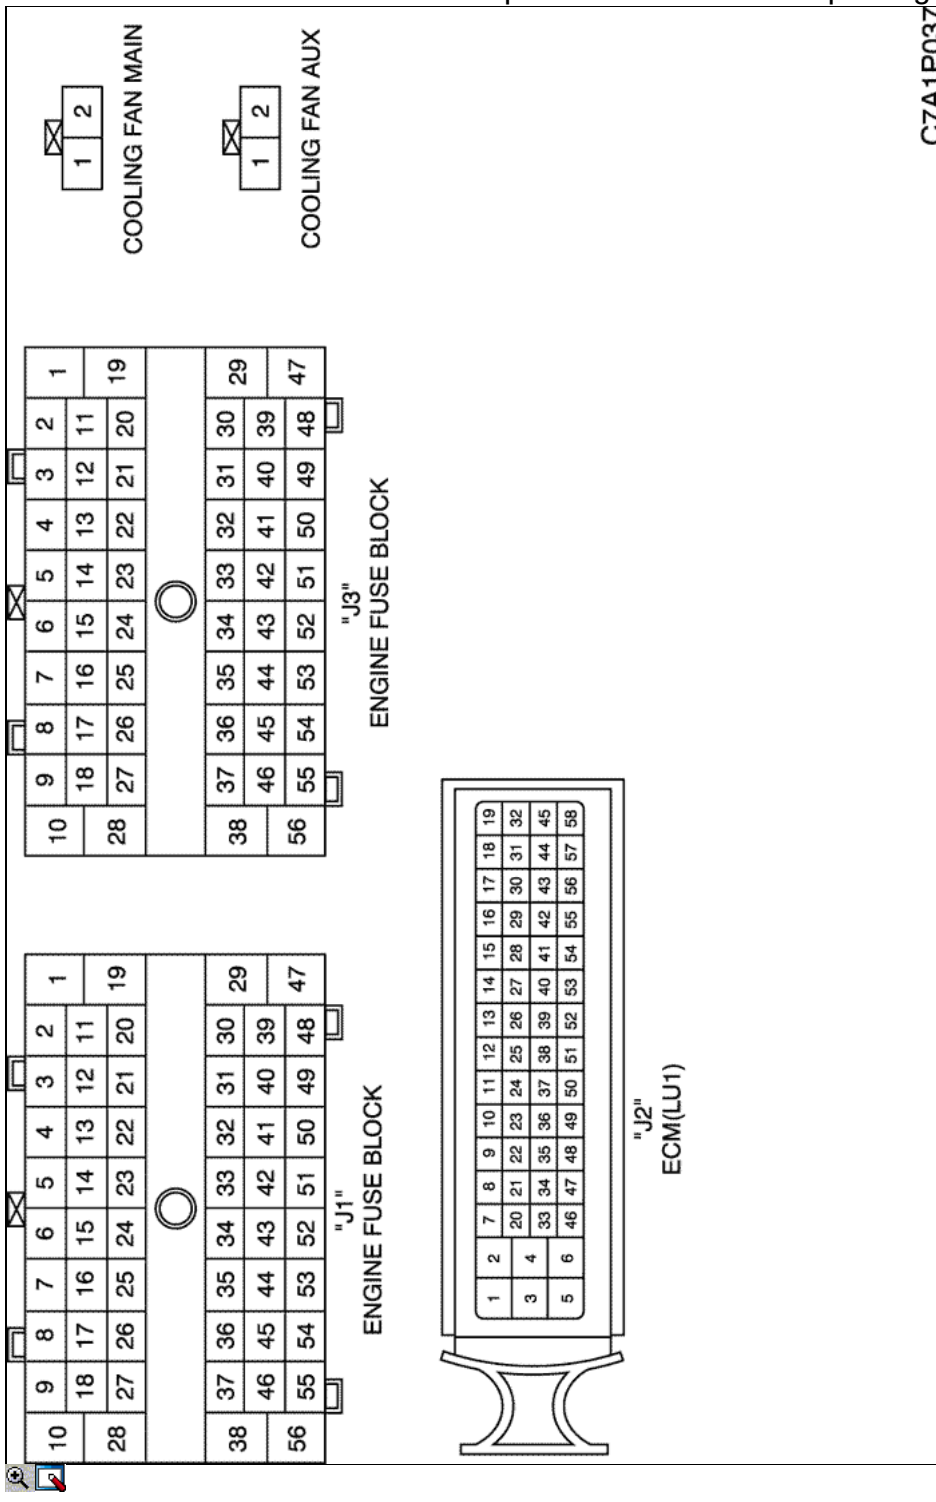


C7A1P037

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LU1)

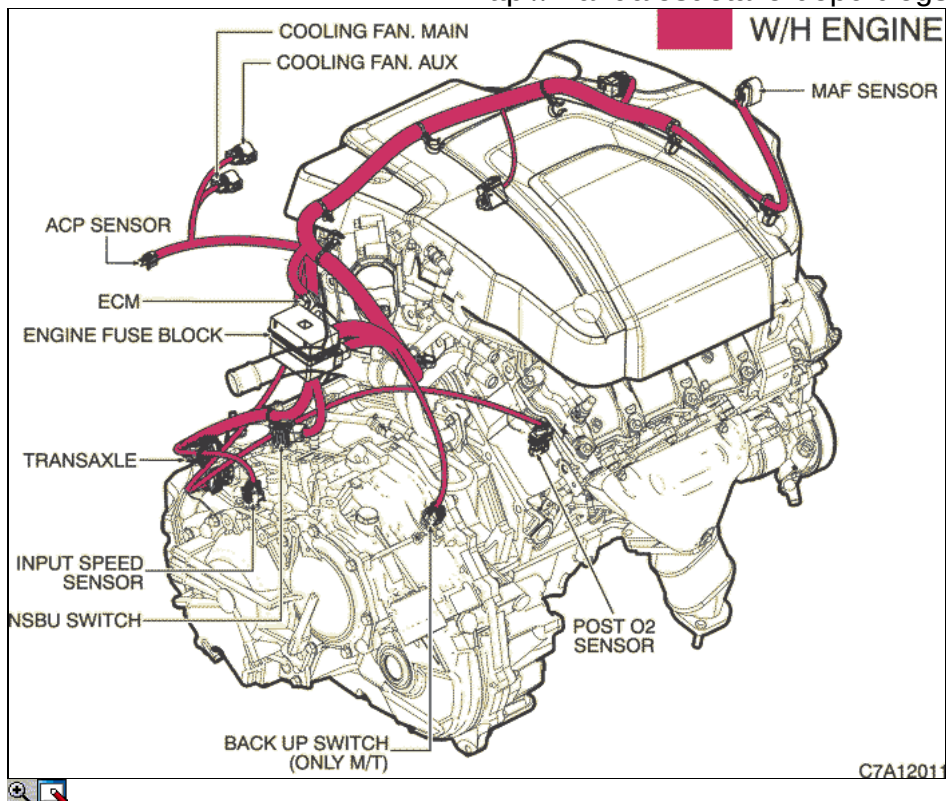


• W / H DELANTERO

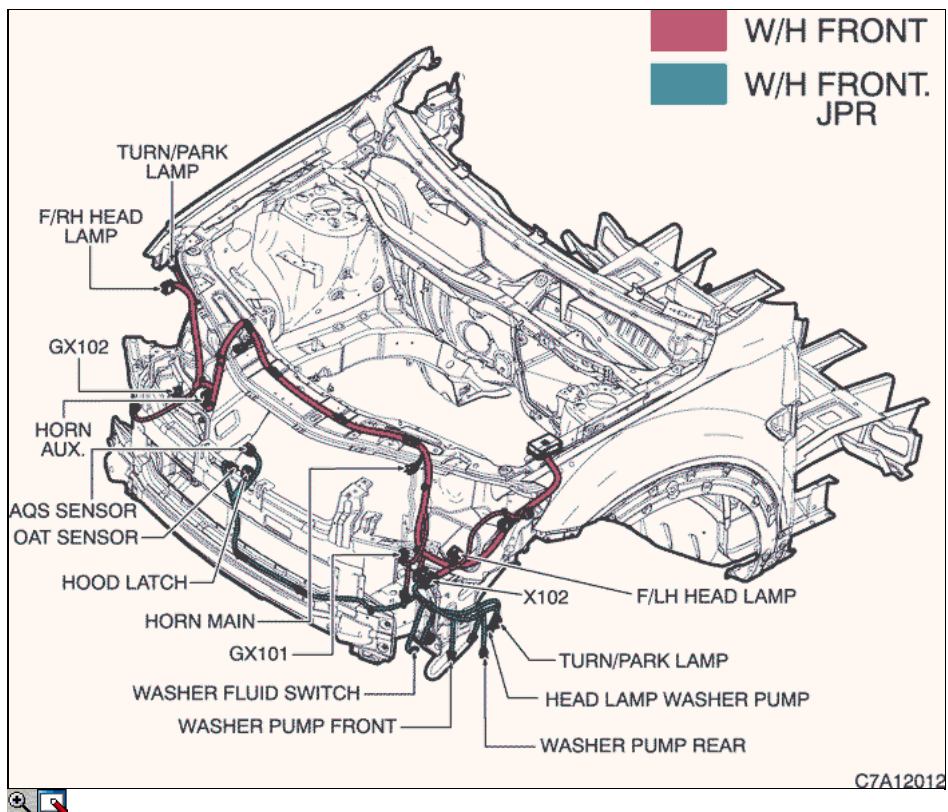




11. PTC-CALENTADOR DE CIRCUITO: 2.0 DIESEL (LLW)

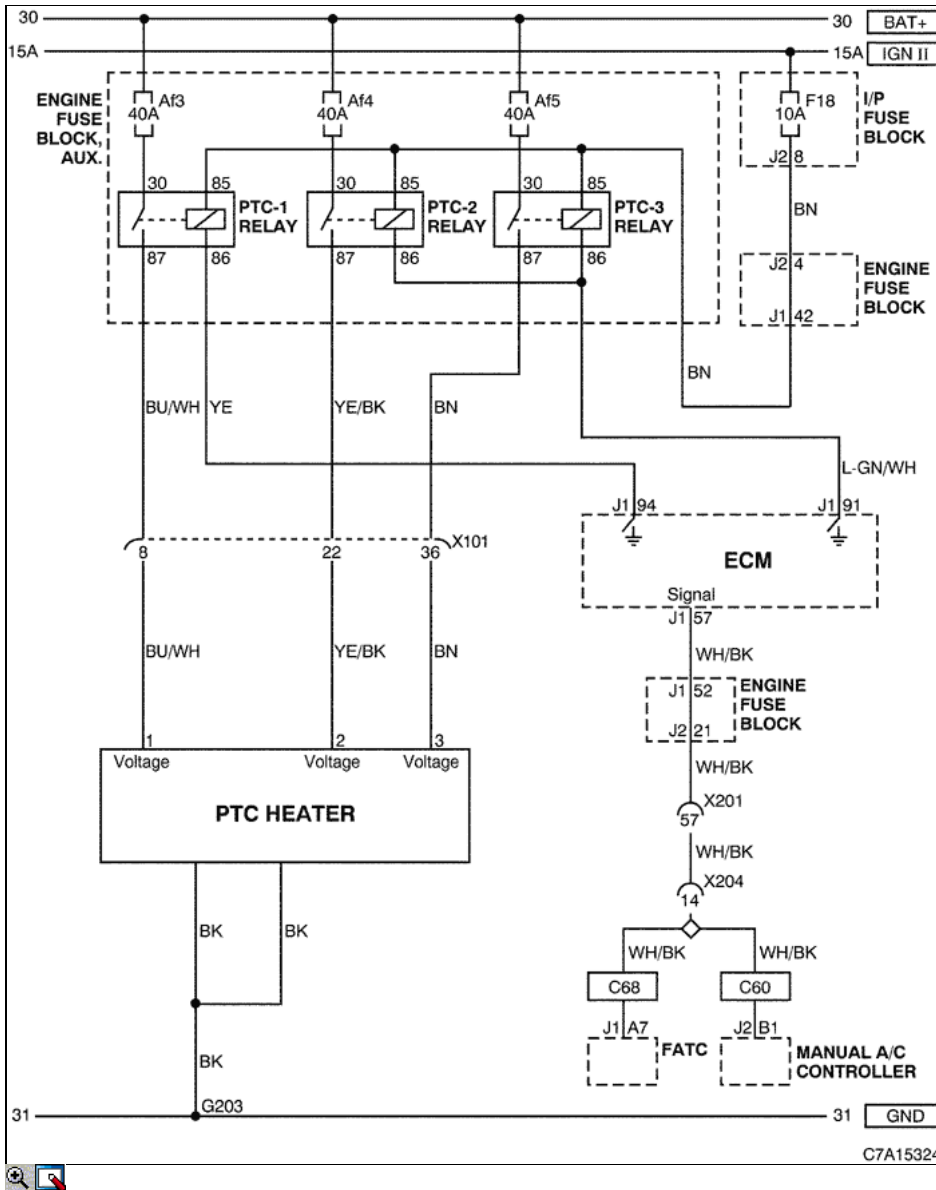

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
G203	FATC	En el interior del panel de instrumentos izquierda


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

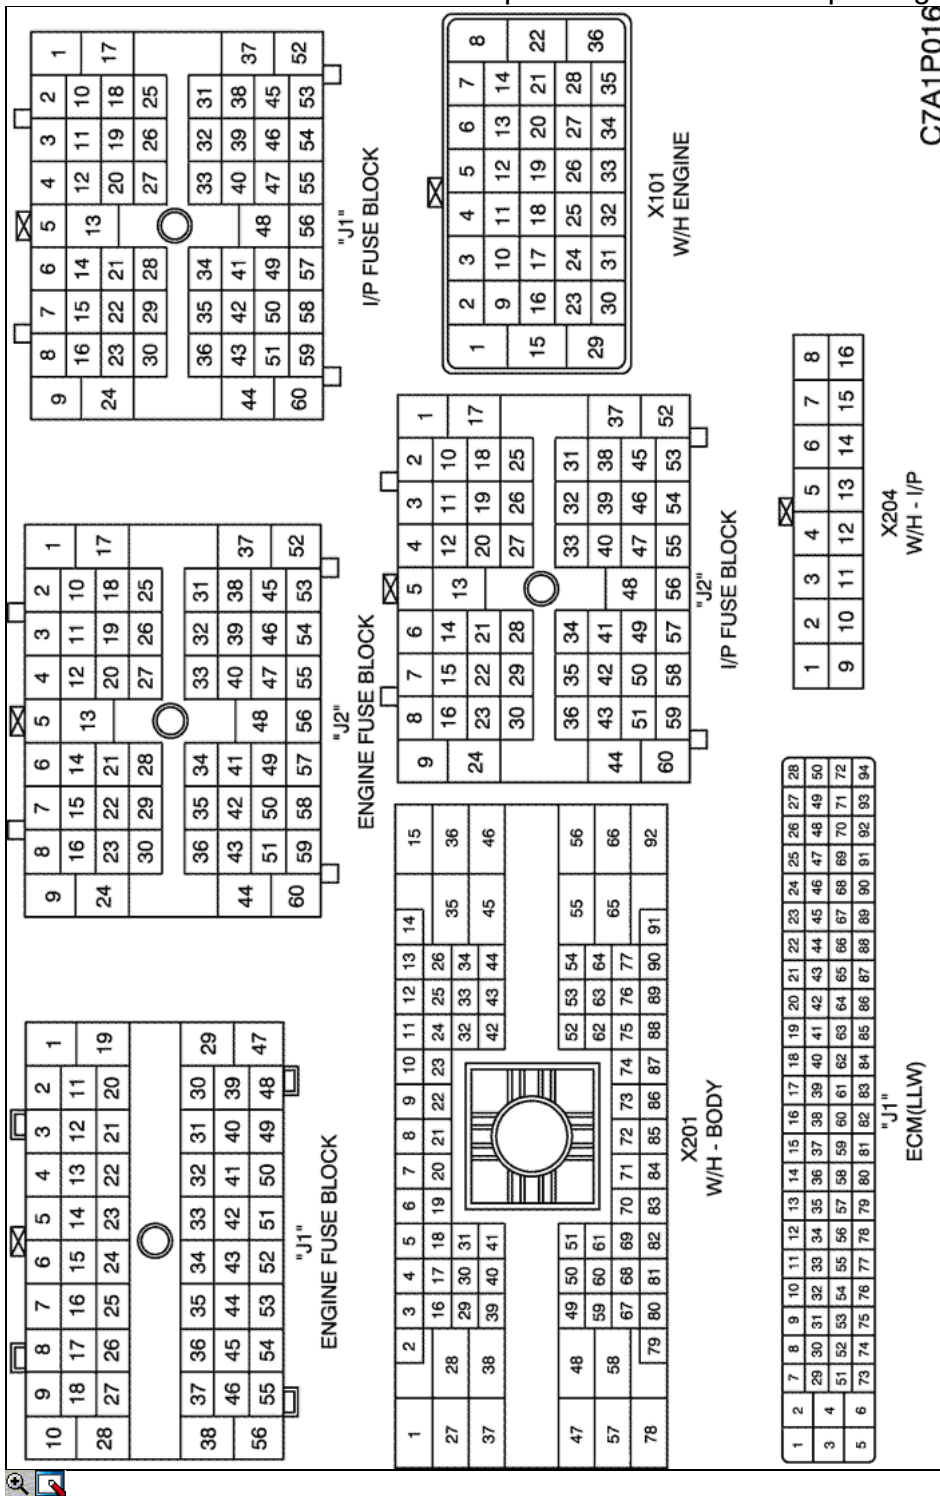


C7A1P016

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H MOTOR (LLW)

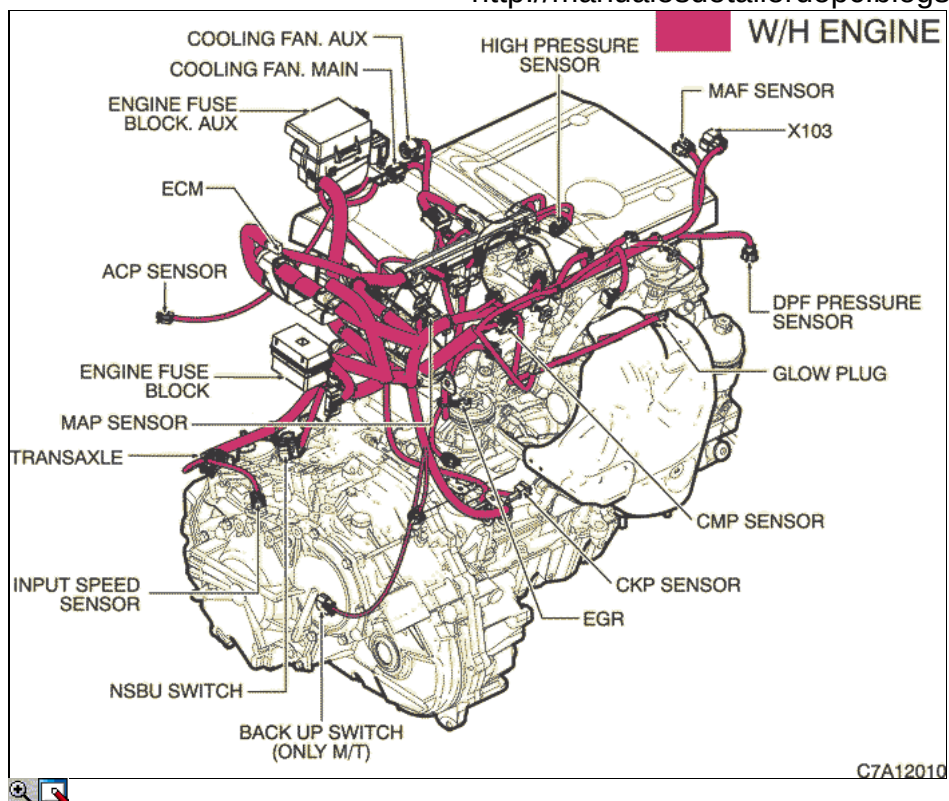


• **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

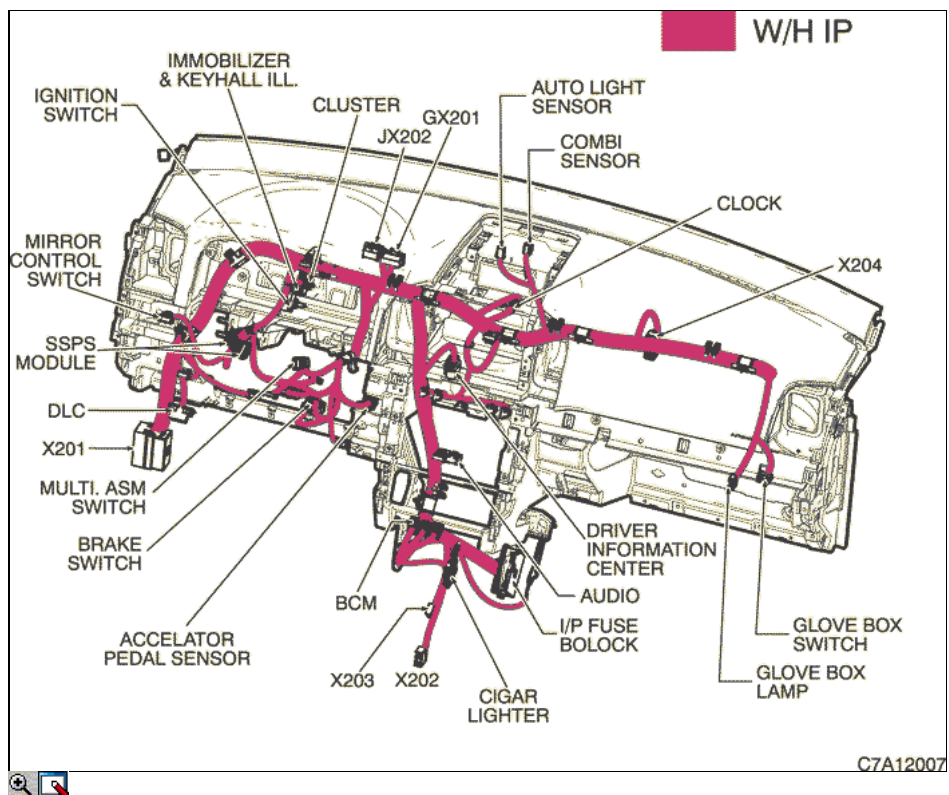



12. CABEZA circuito de la lámpara


1) W / O CABEZA DE NIVELACIÓN LÁMPARA

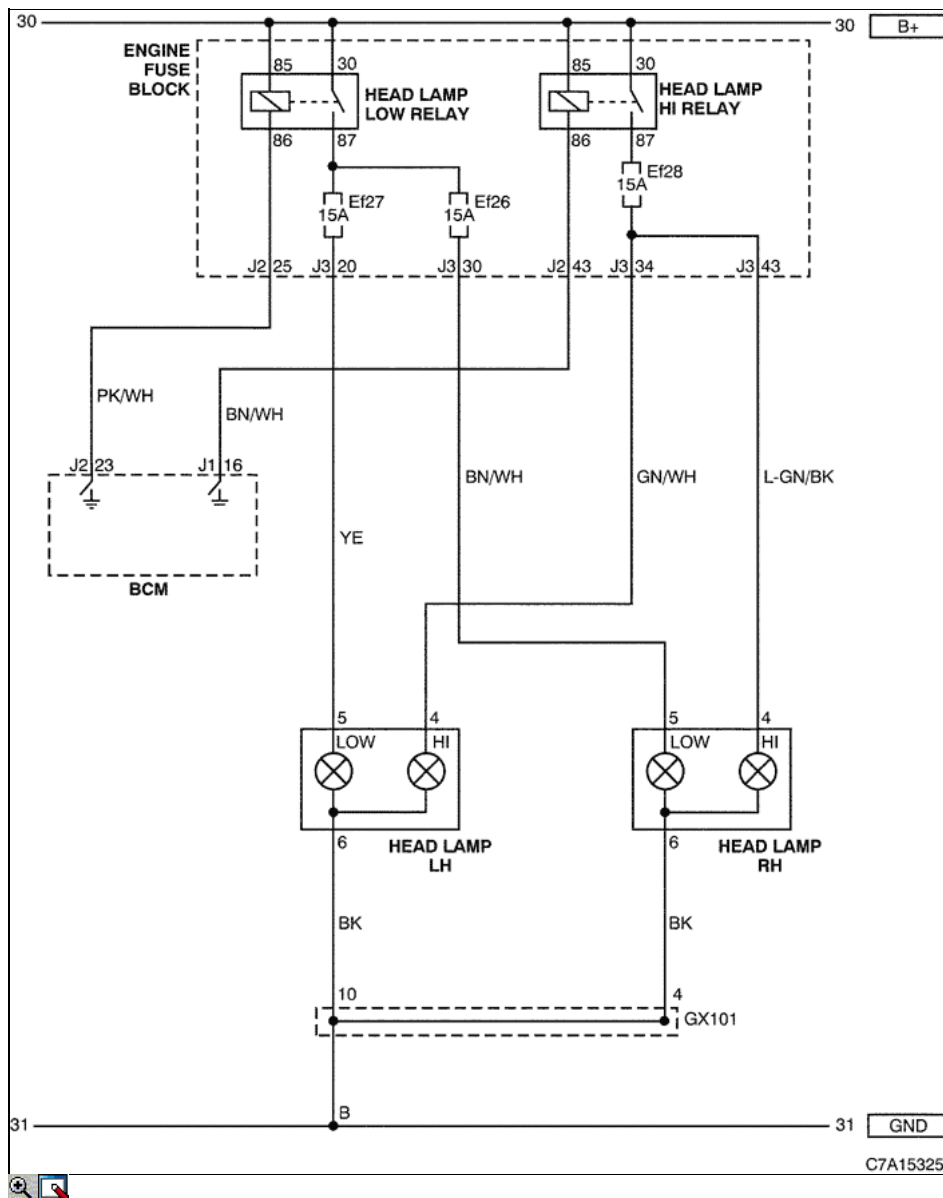

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

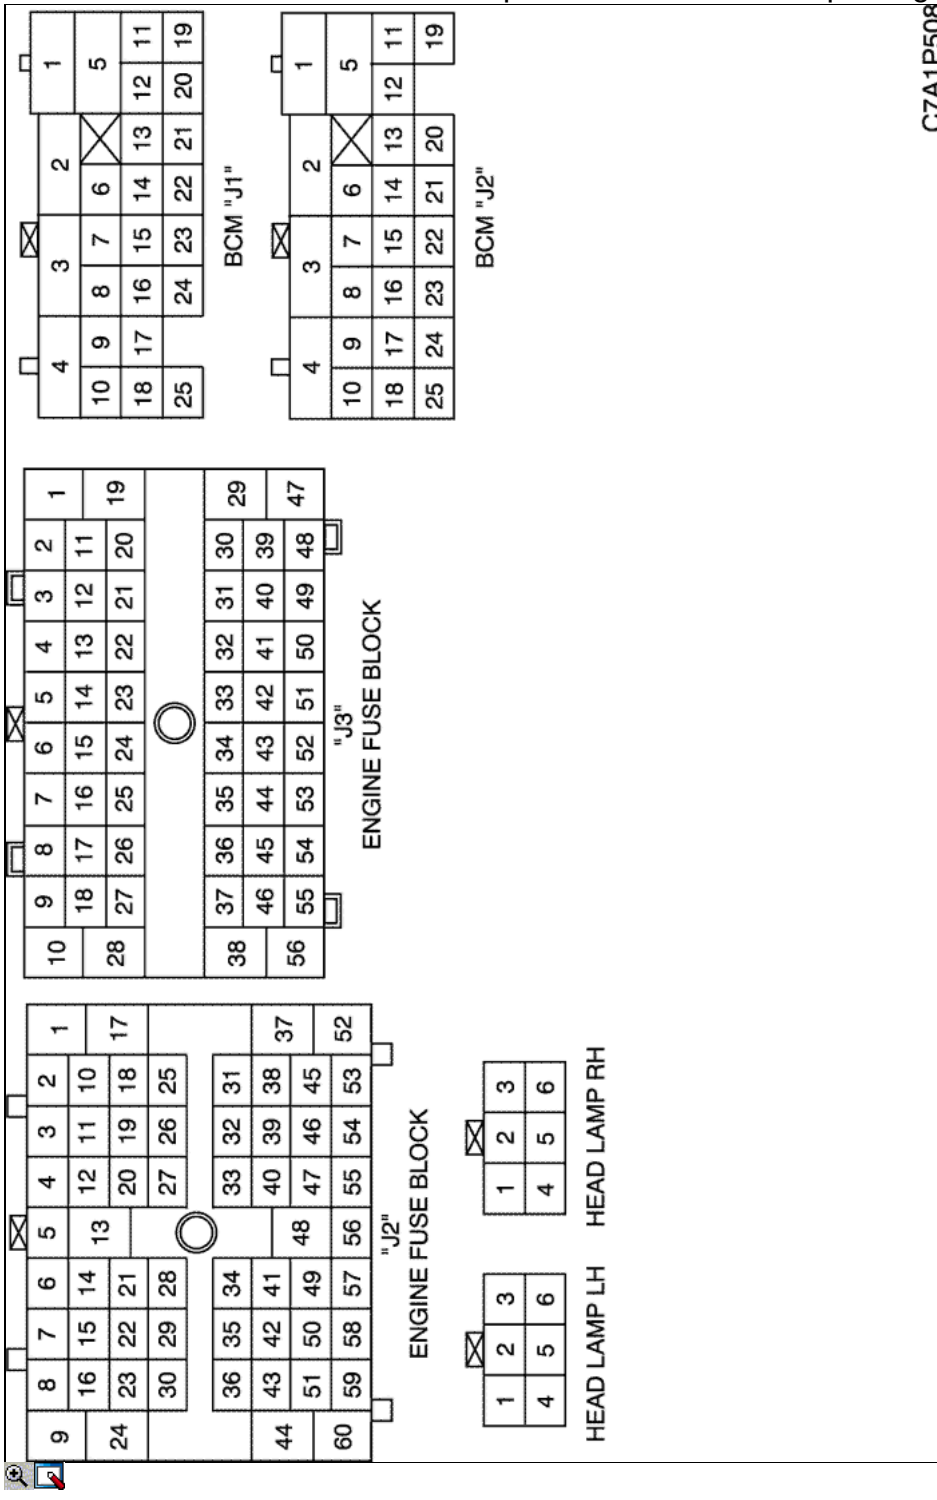


C7A1P508

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

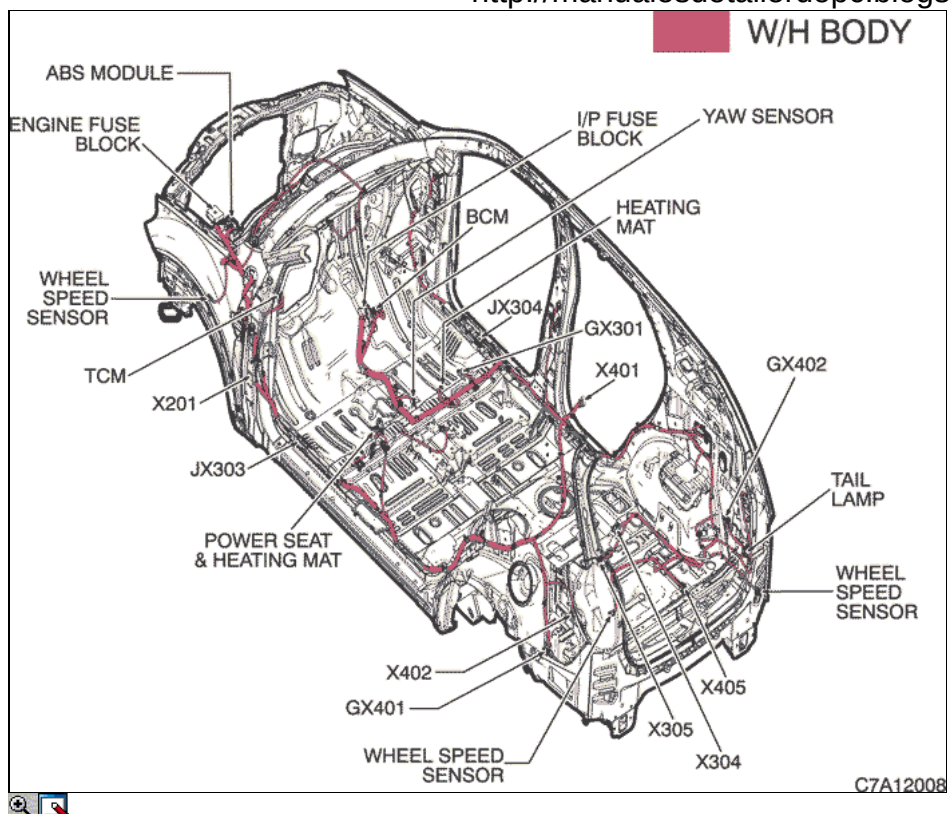

• W / H DELANTERO

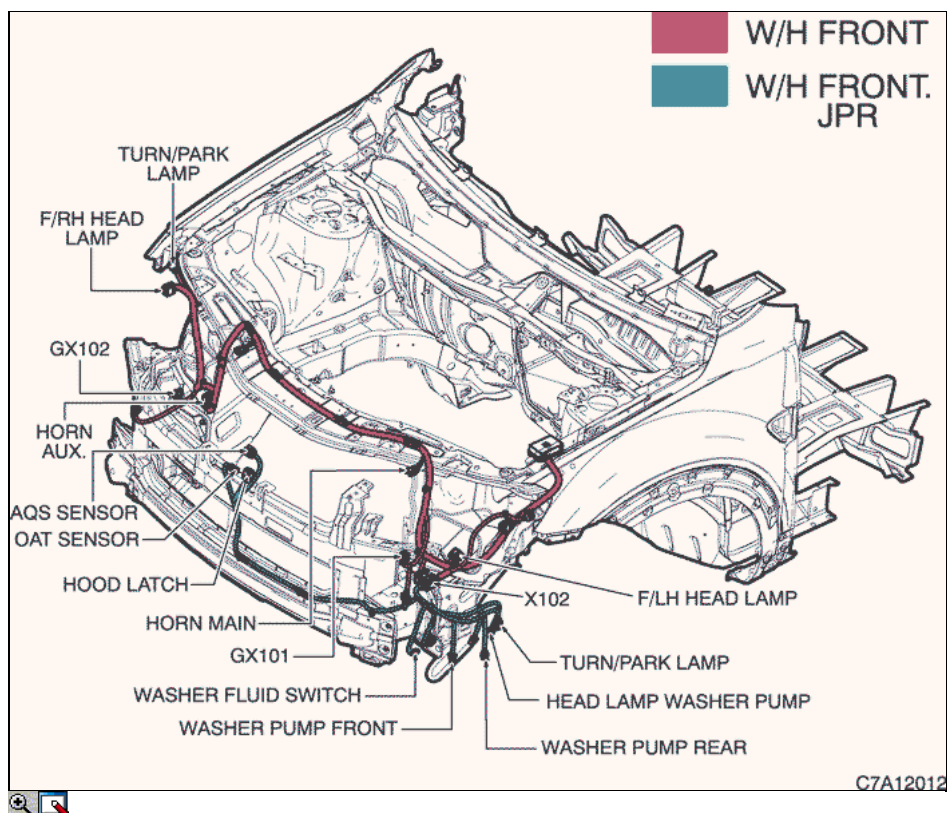


2) W / HEAD LÁMPARA DE NIVELACIÓN

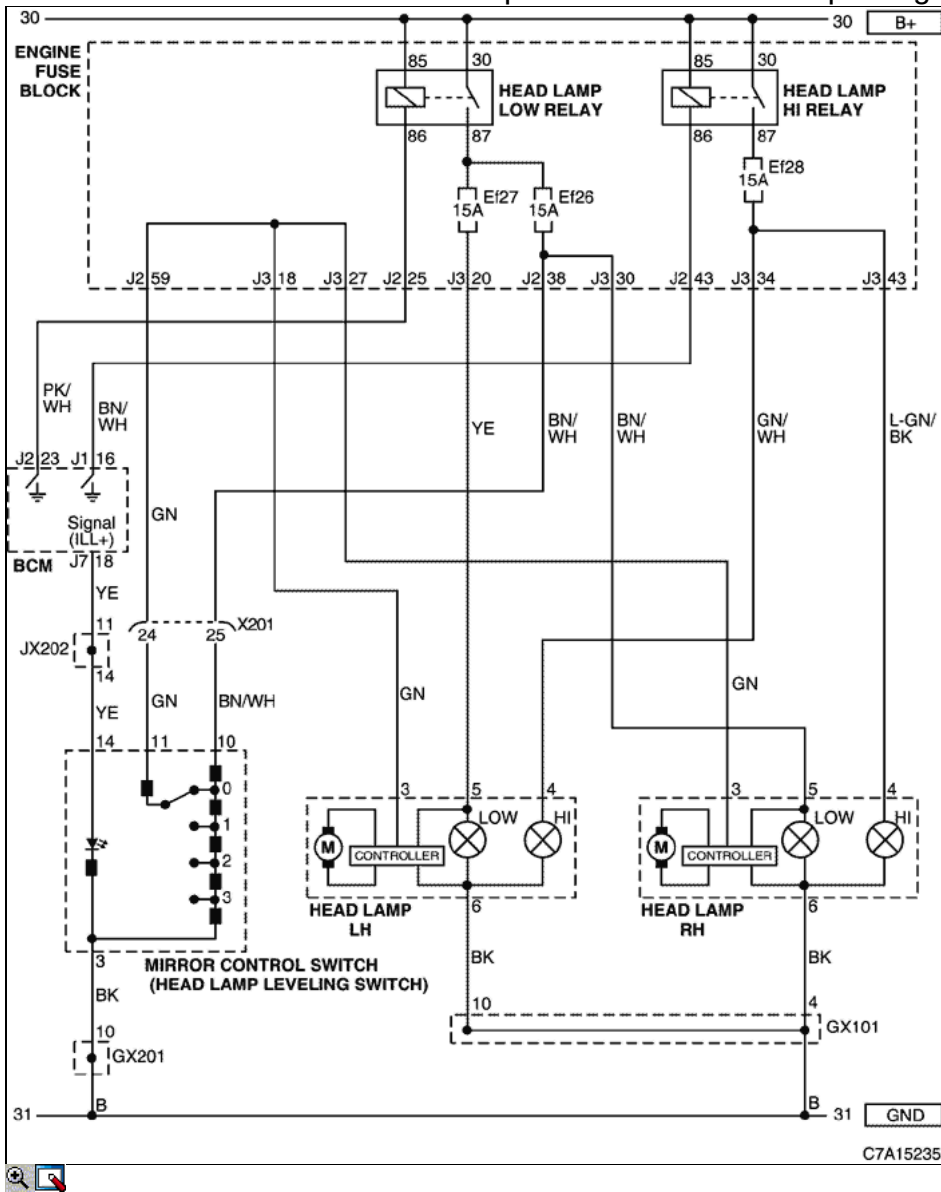

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

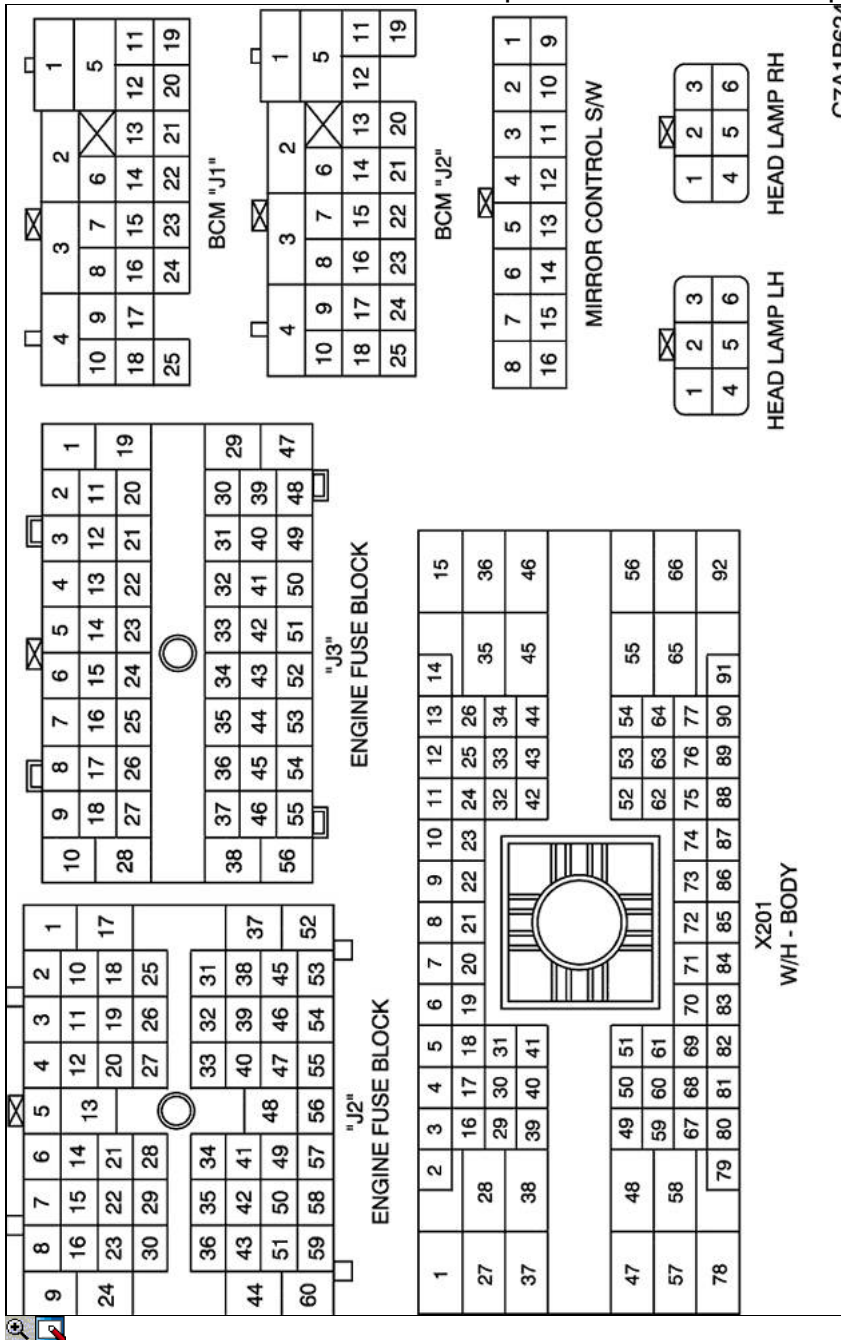


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

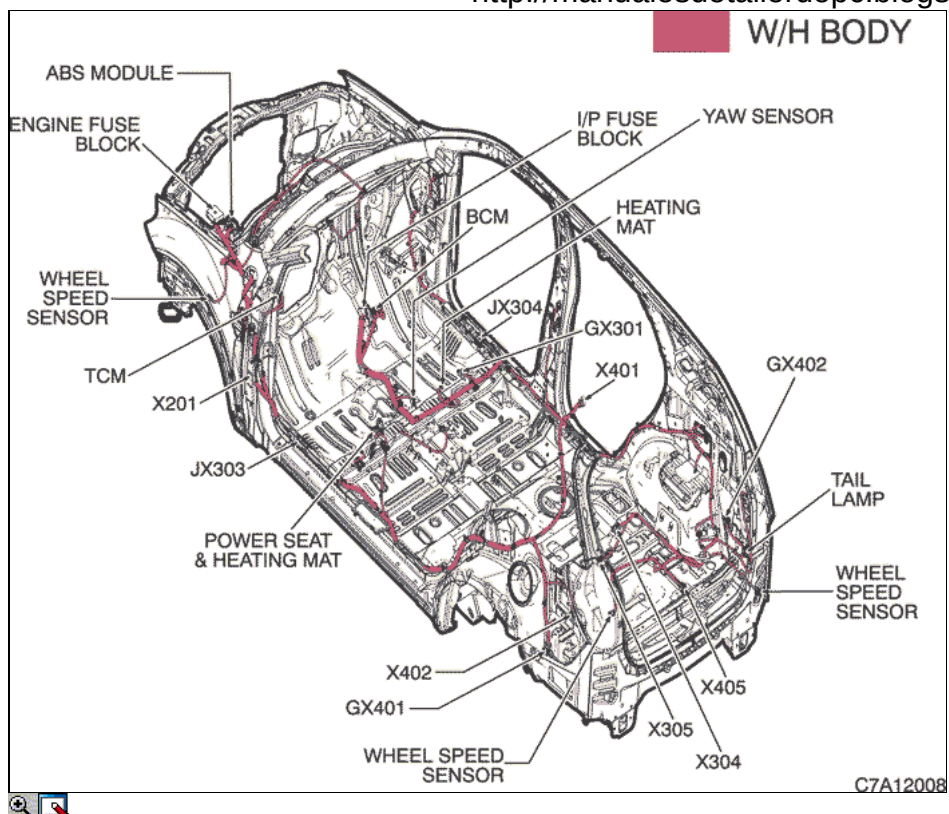


• W / H DELANTERO

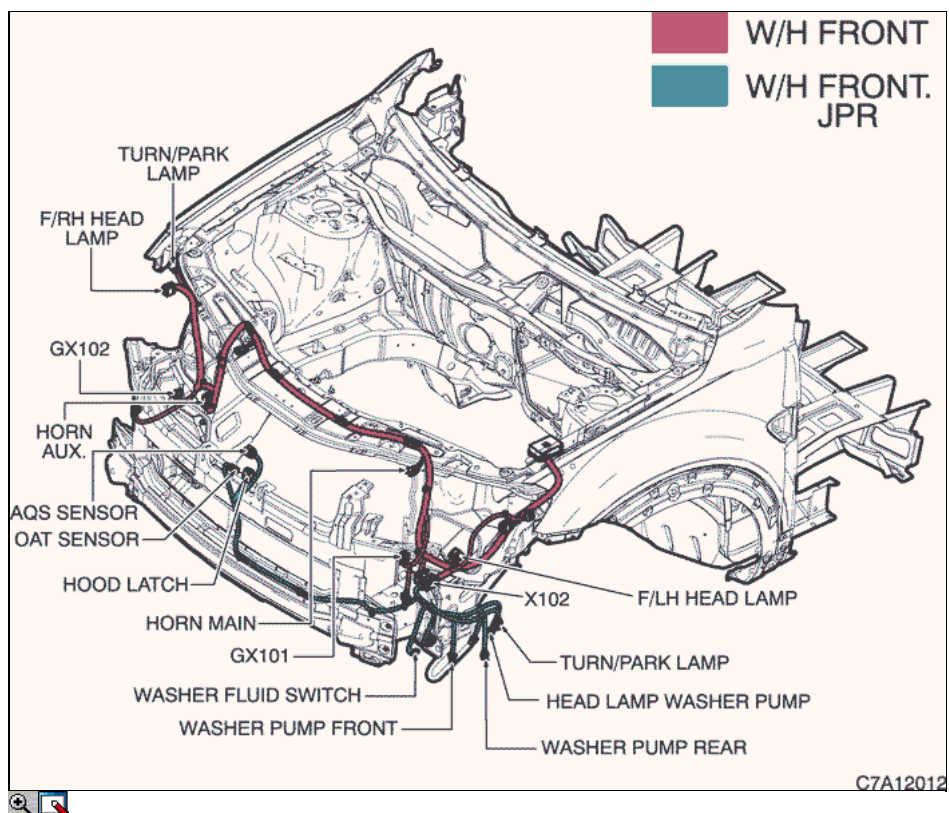

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

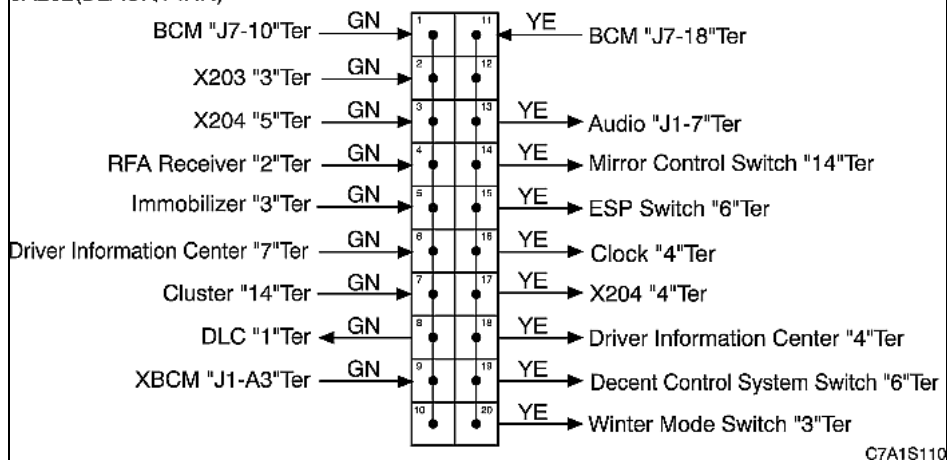


C7A1S110



© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




1) W / O AUTO LUZ

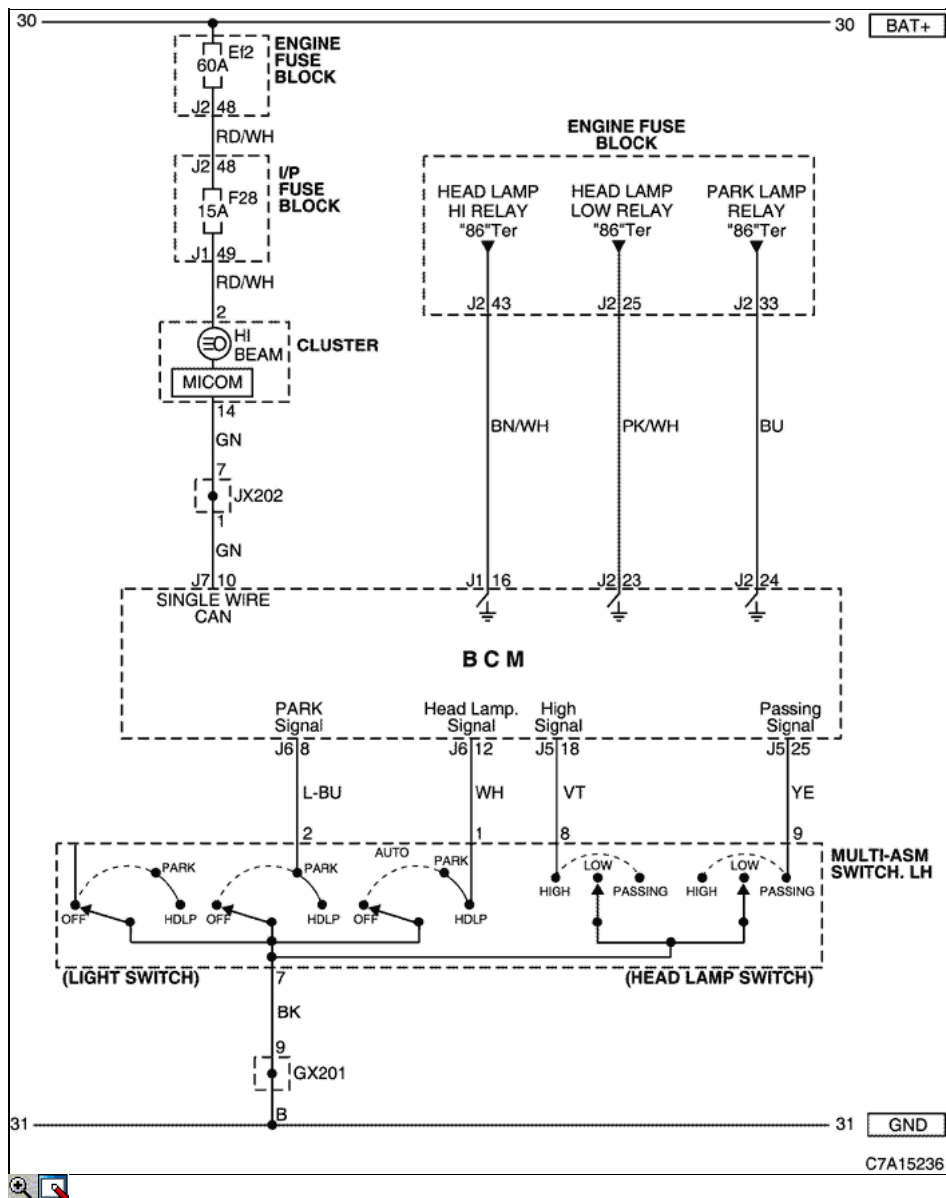

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

<http://manualesdetallerdopc.blogspot.com>

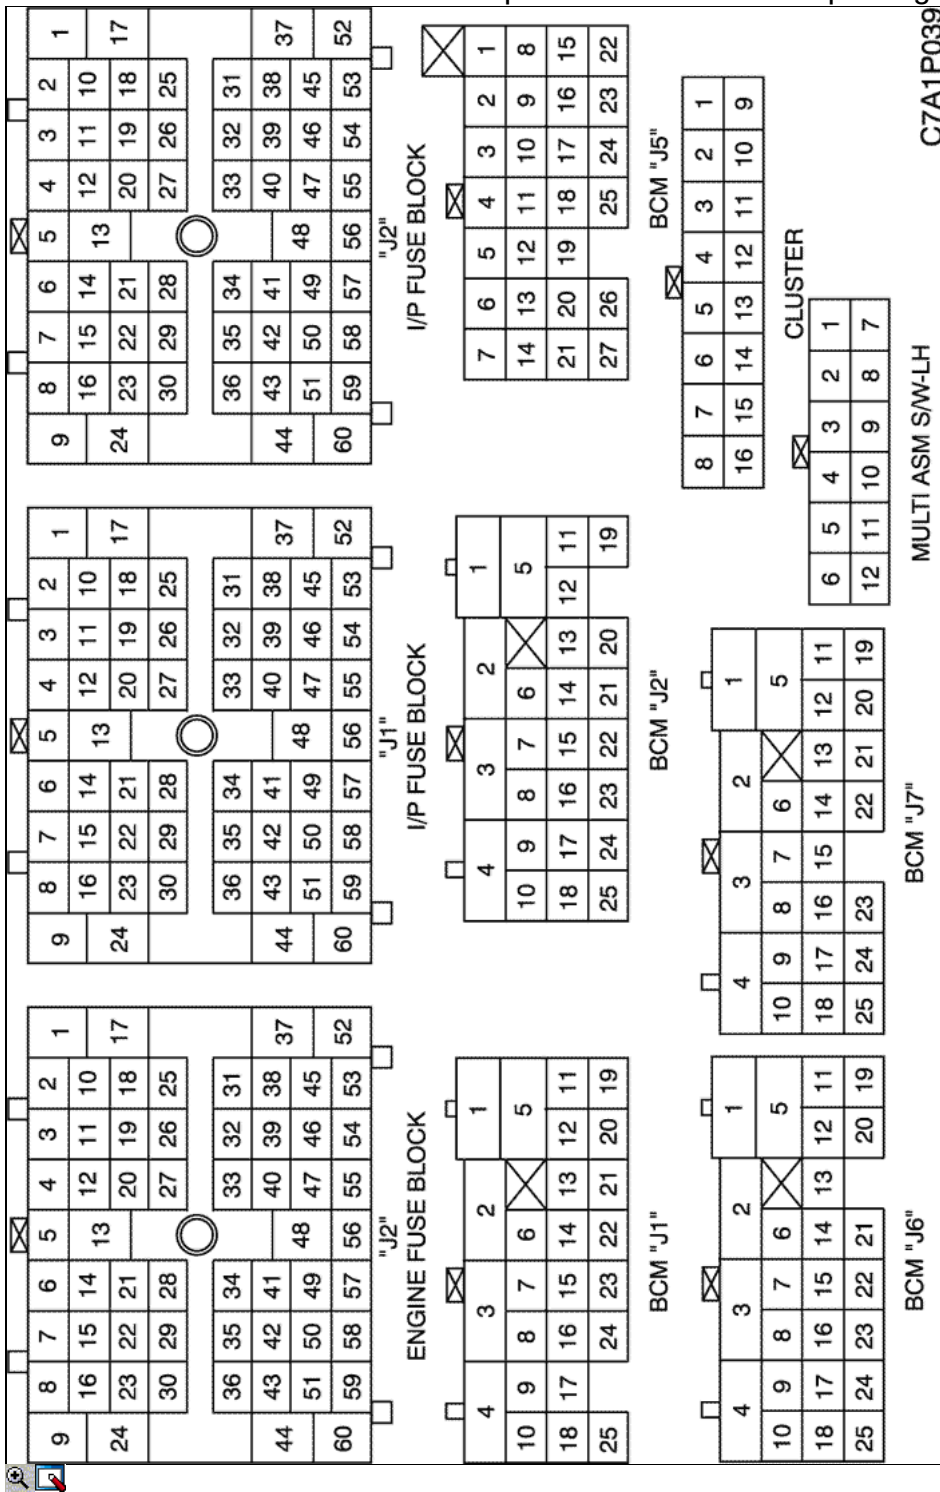

MULTI ASM SW-LH


BCM "J7"

BCM "J6"


C7A1P039

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

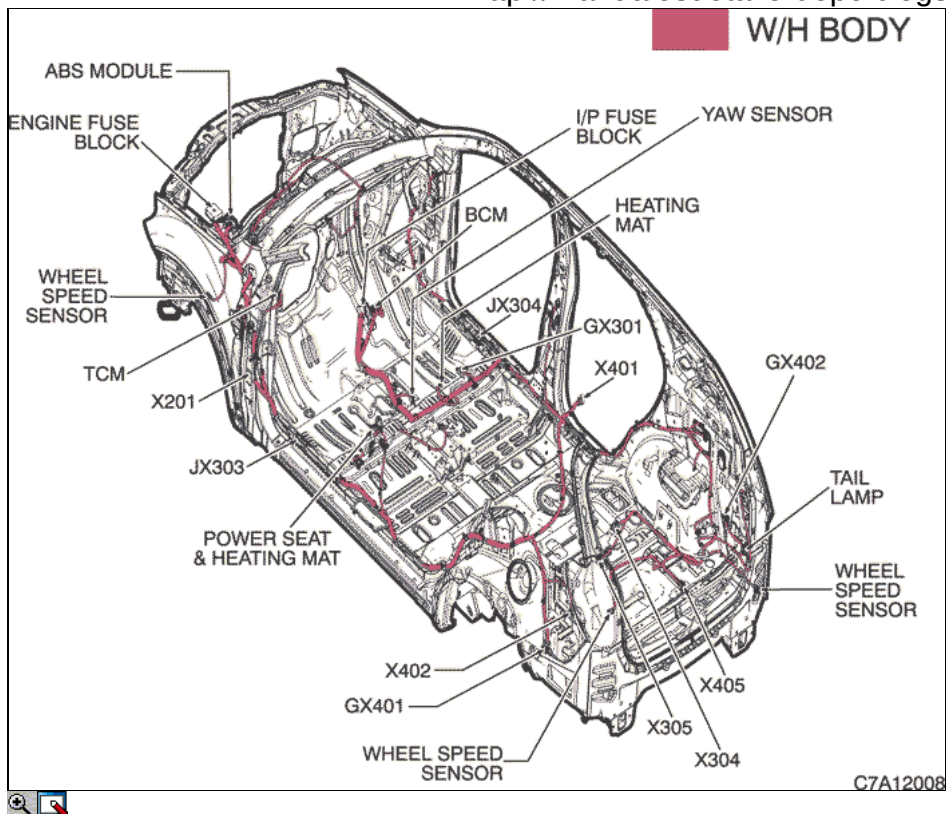

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

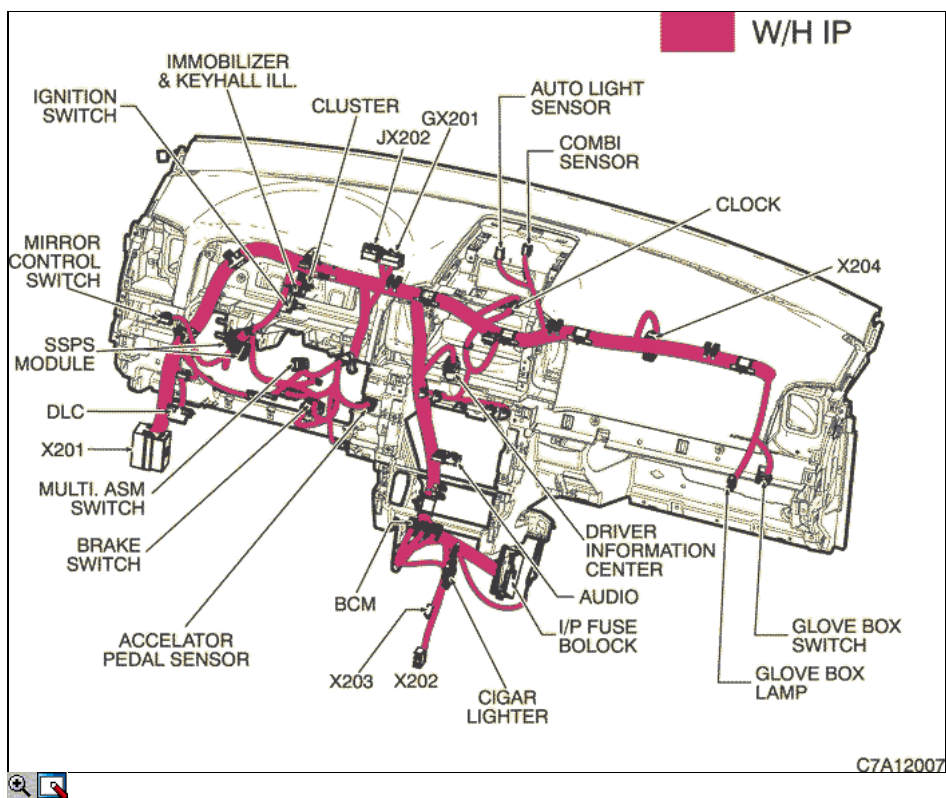


d. PAQUETE DE EMPALME

[illegible]

<http://manualesdetallerdopc.blogspot.com>


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

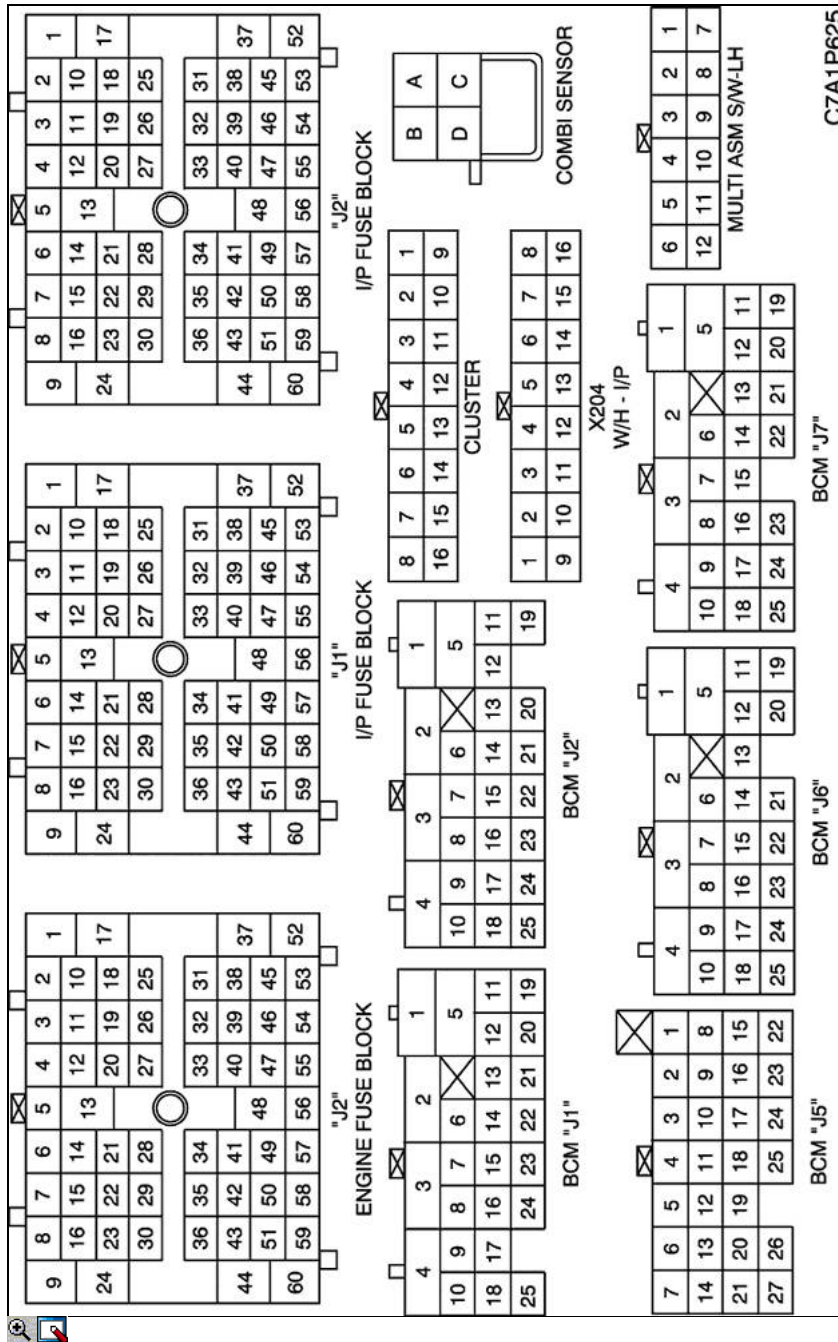


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

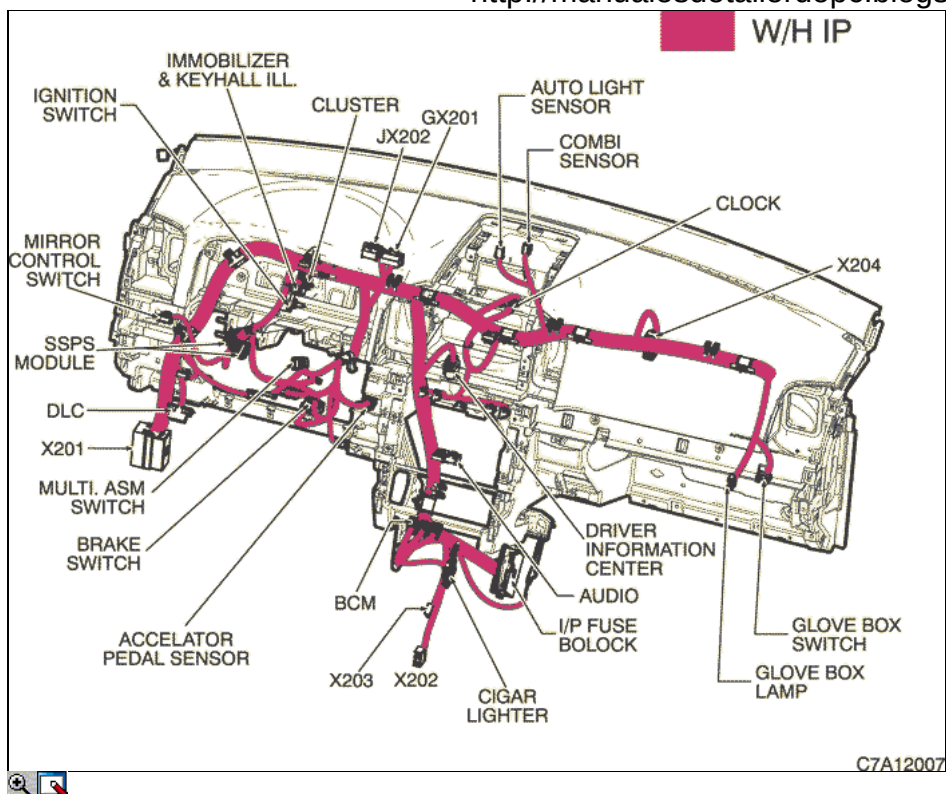


• **W / H CUERPO**

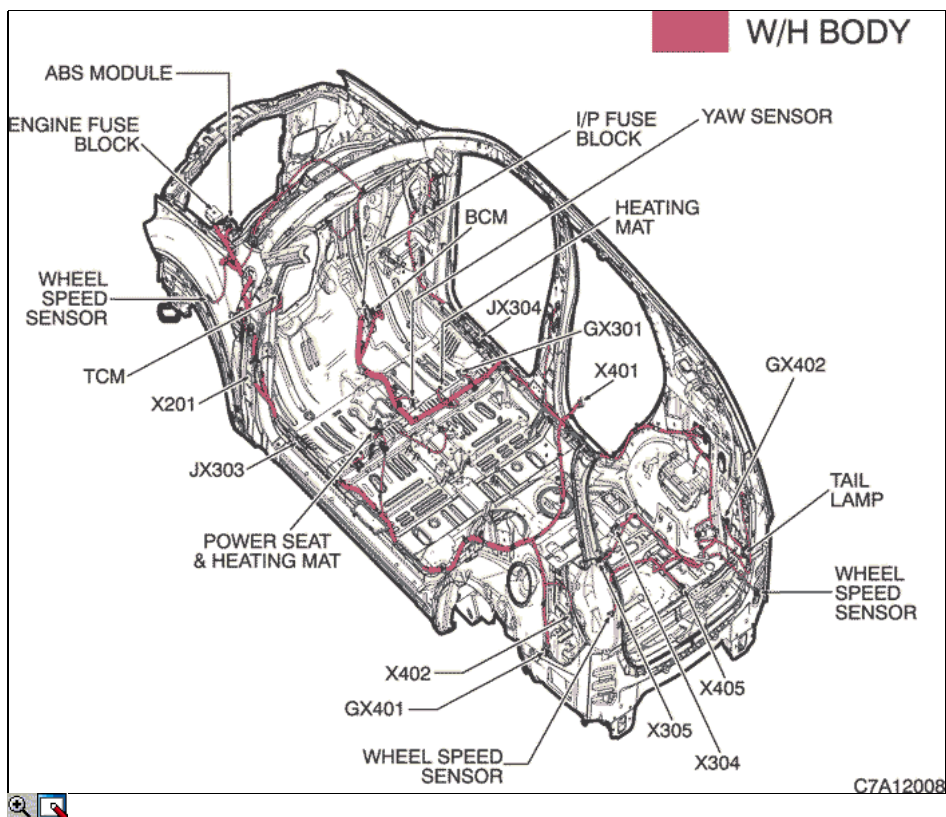

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

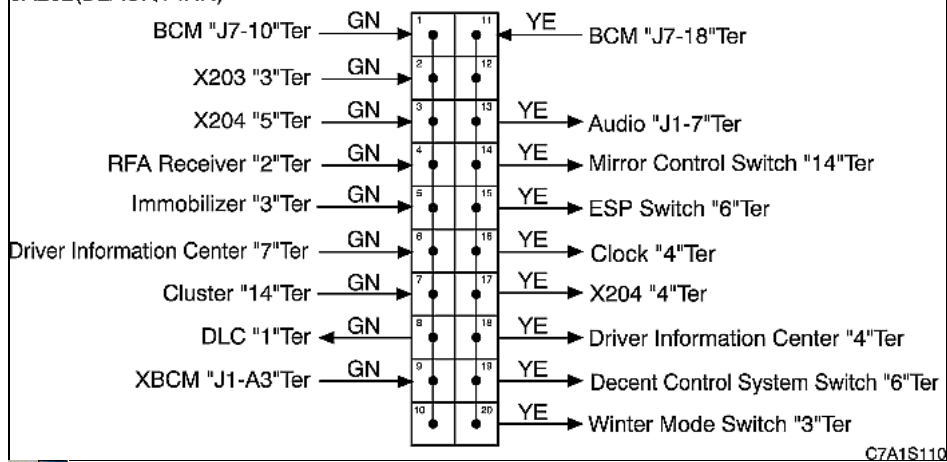

C7A1S110




© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos



14. ILUMINACIÓN DEL CIRCUITO


1) ILUMINACION, DIMMER INTERRUPTOR DE CONTROL Y CIRCUITO DE CALEFACCIÓN MAT INTERRUPTOR

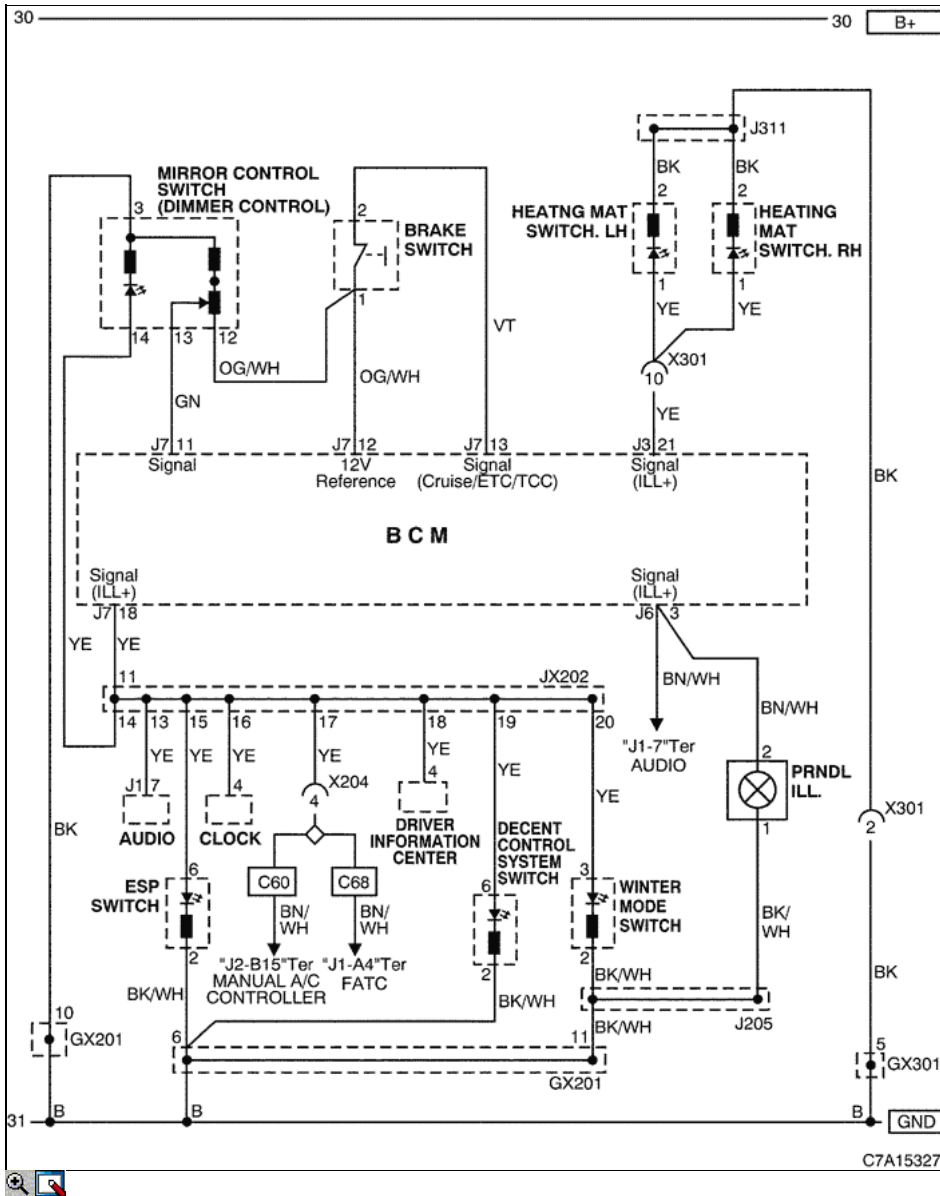

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
X301 (12 Pin, incoloro)	Consola - Cuerpo	Debajo de la consola de piso
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

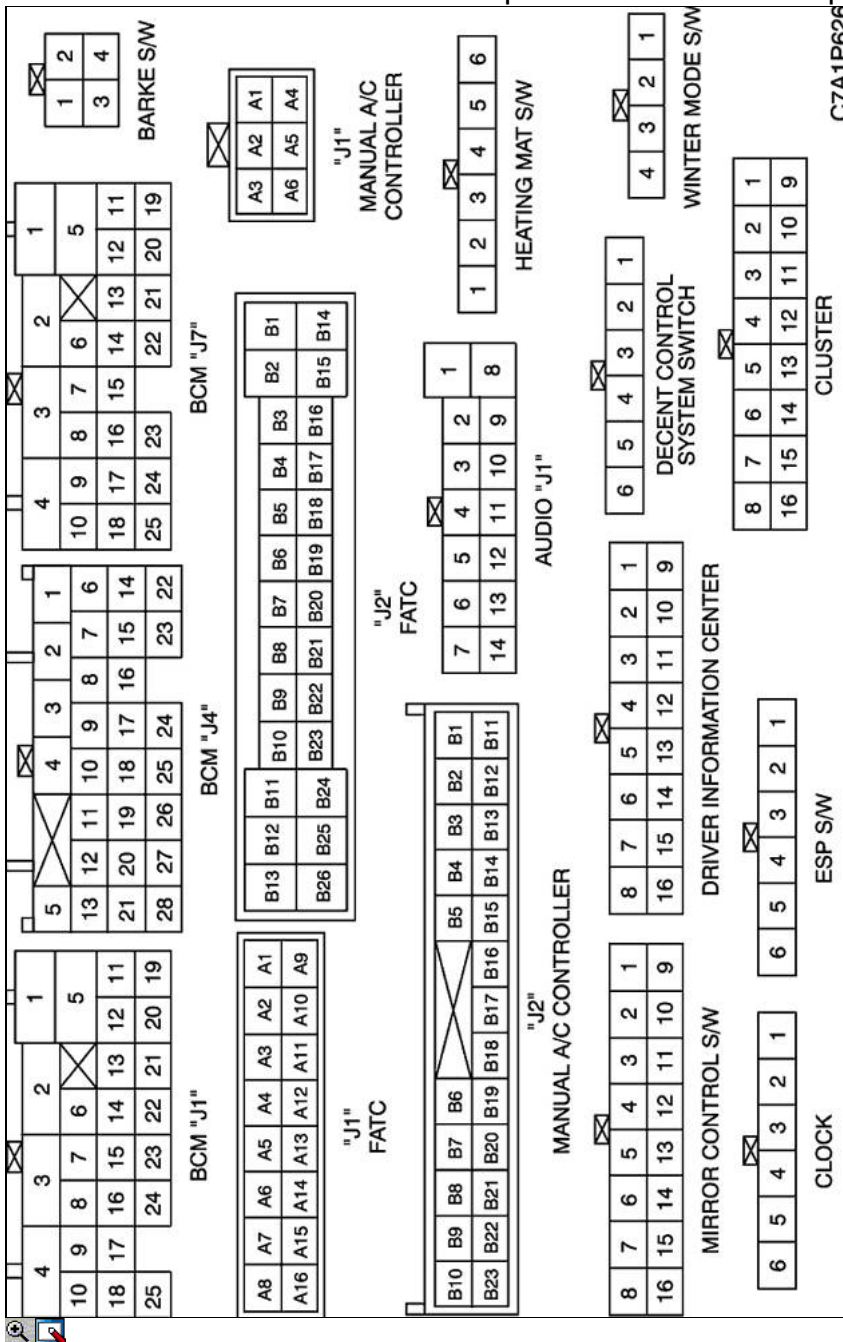


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

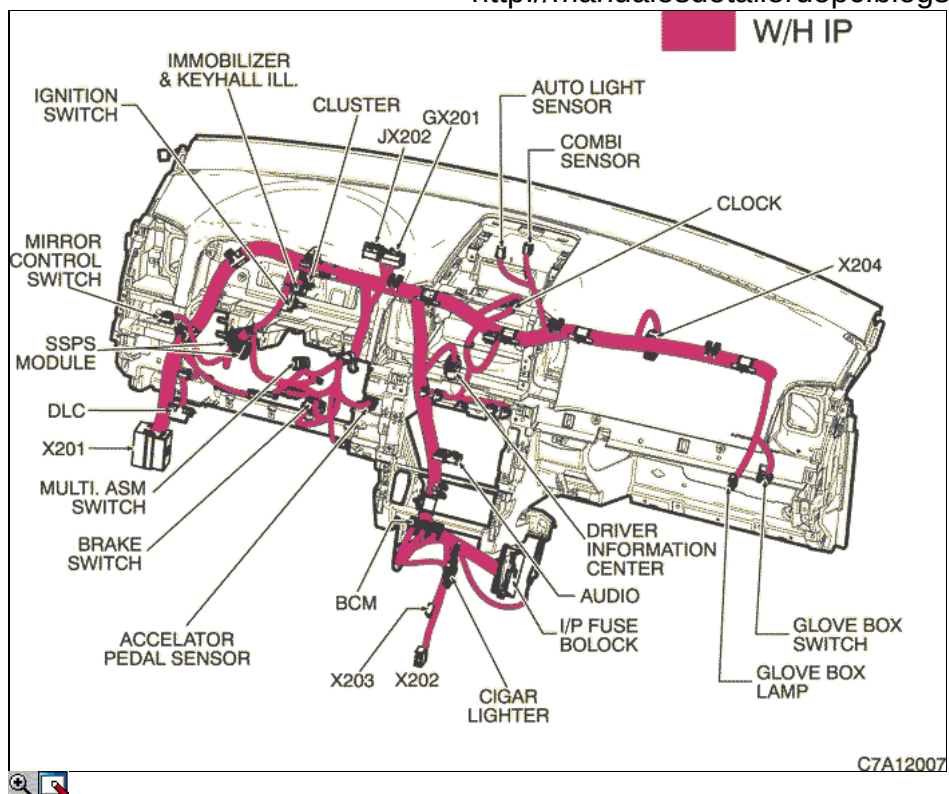


• W / H CONSOLA

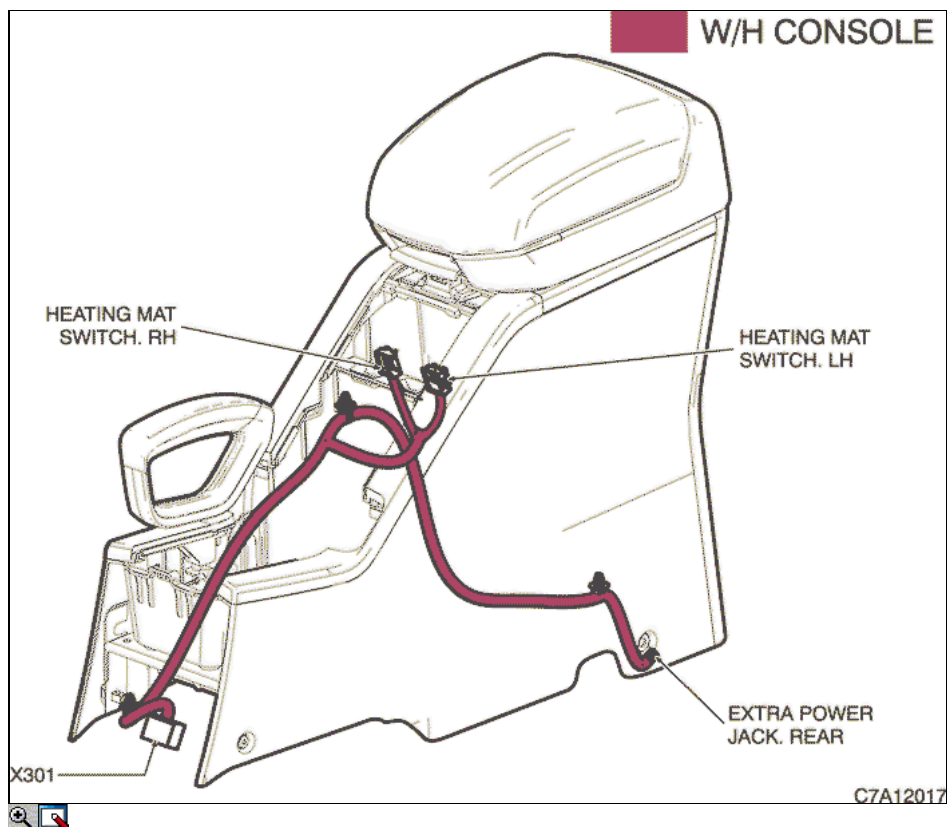

d. PAQUETE DE EMPALME

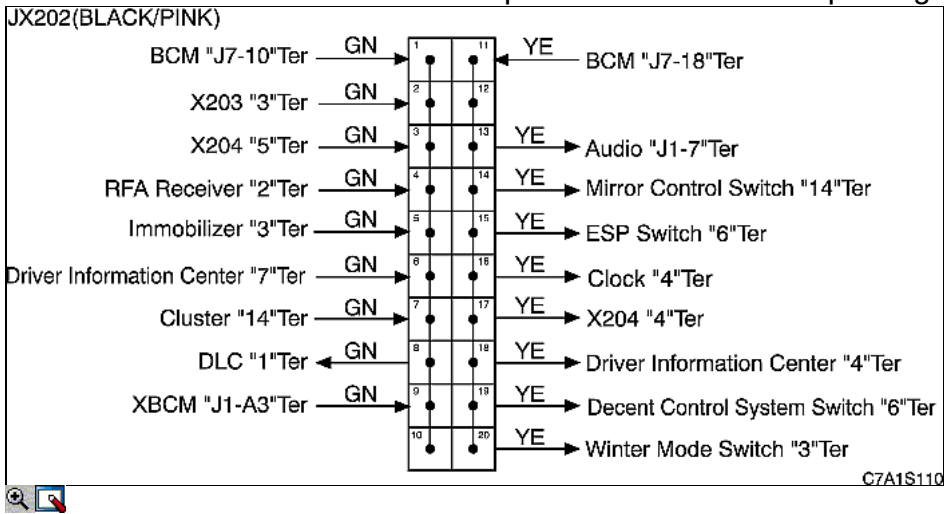


2) LAMP (PLACA DE LICENCIA Y FRONTAL / TRASERA APARCAMIENTO) CIRCUITO

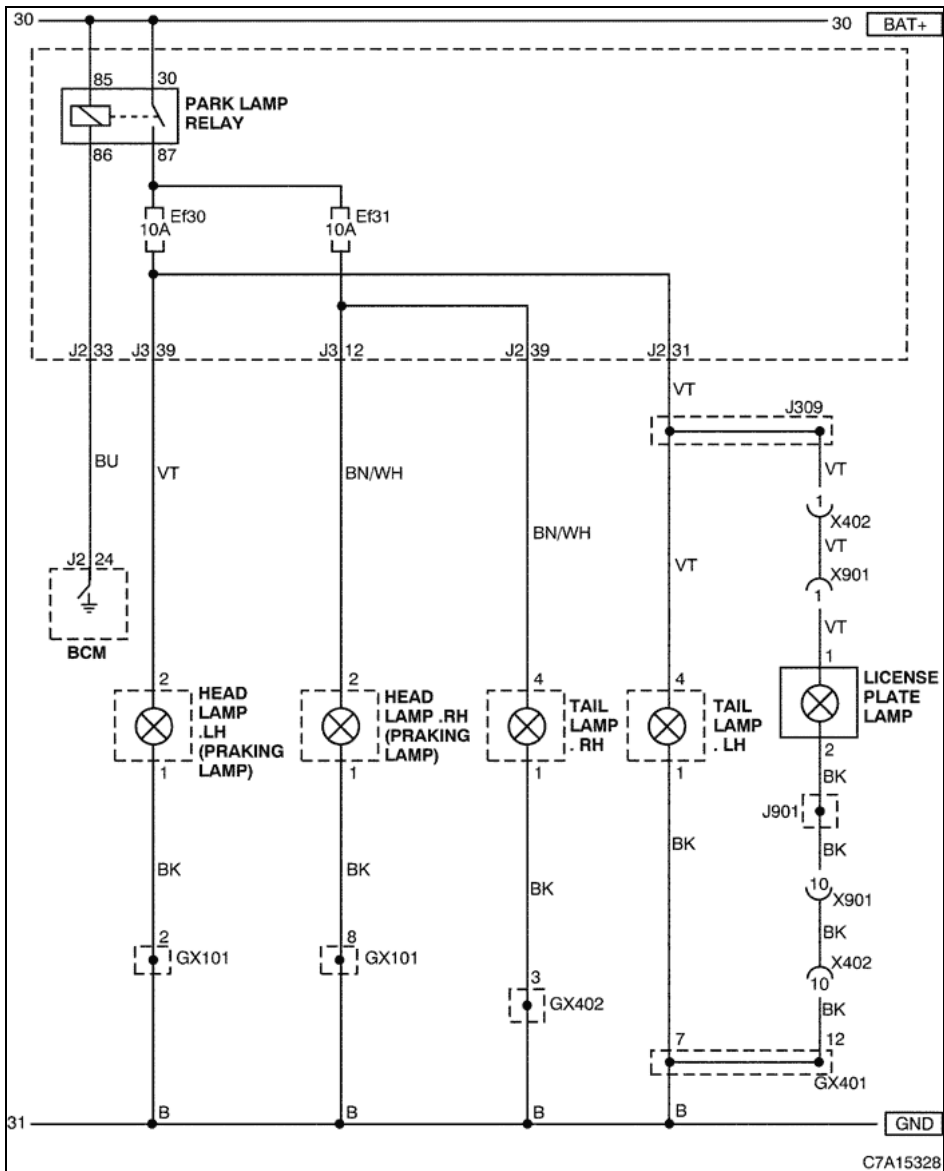

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

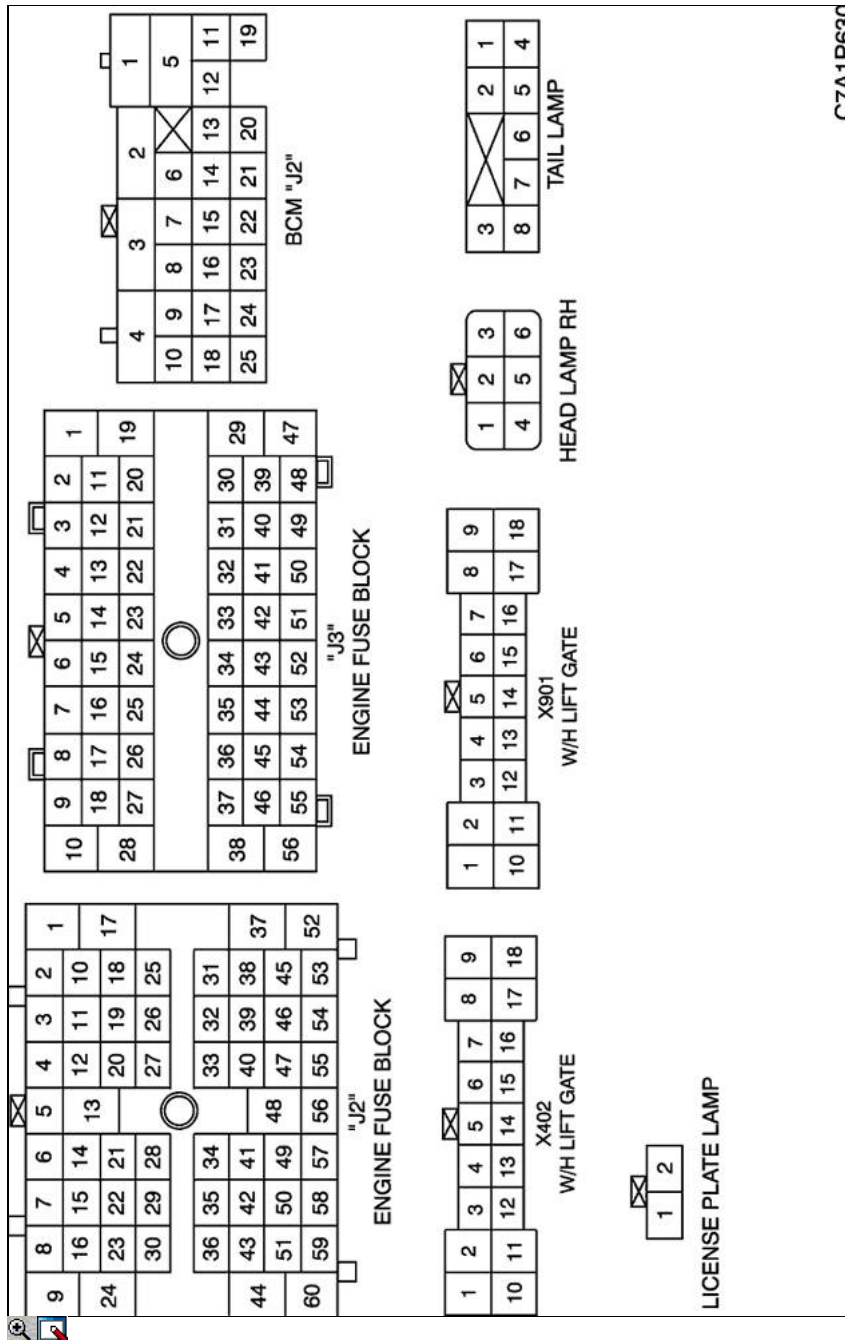


C7A1P630

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H DELANTERO

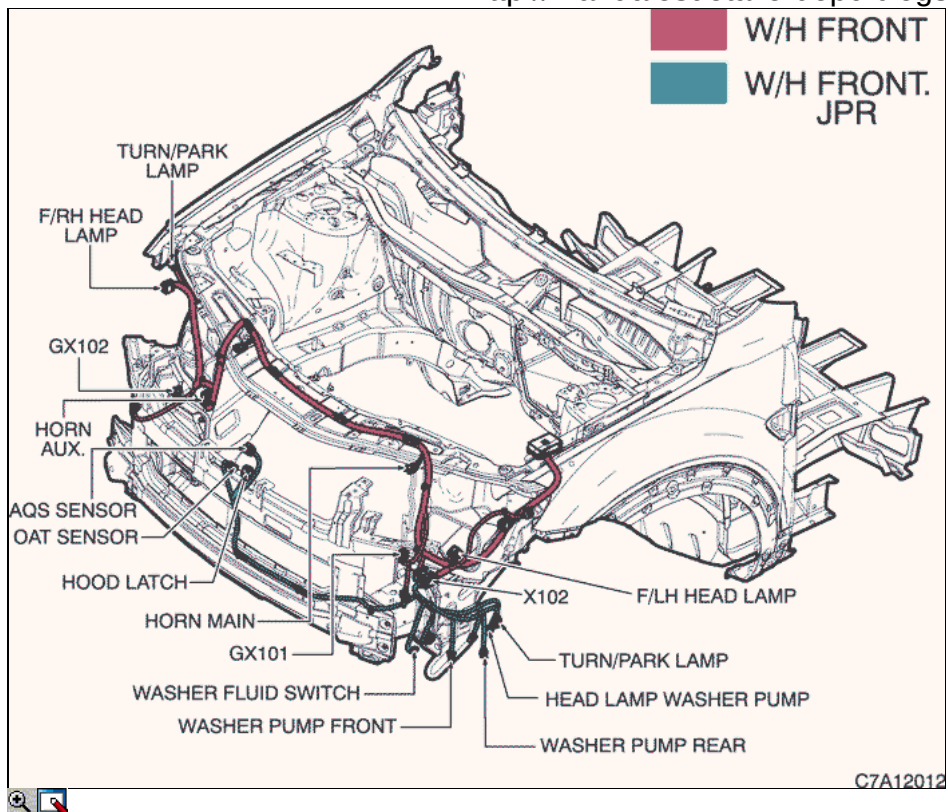


• W / H CUERPO

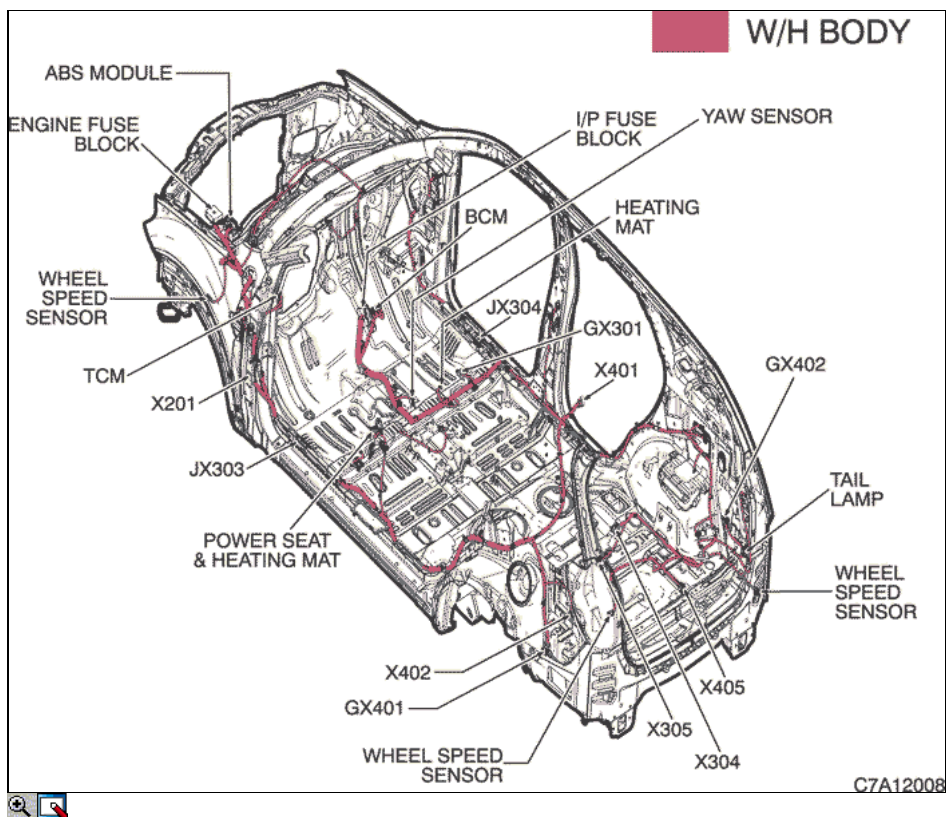

Captiva




15. DELANTERO Y TRASERO CIRCUITO FOG LAMP

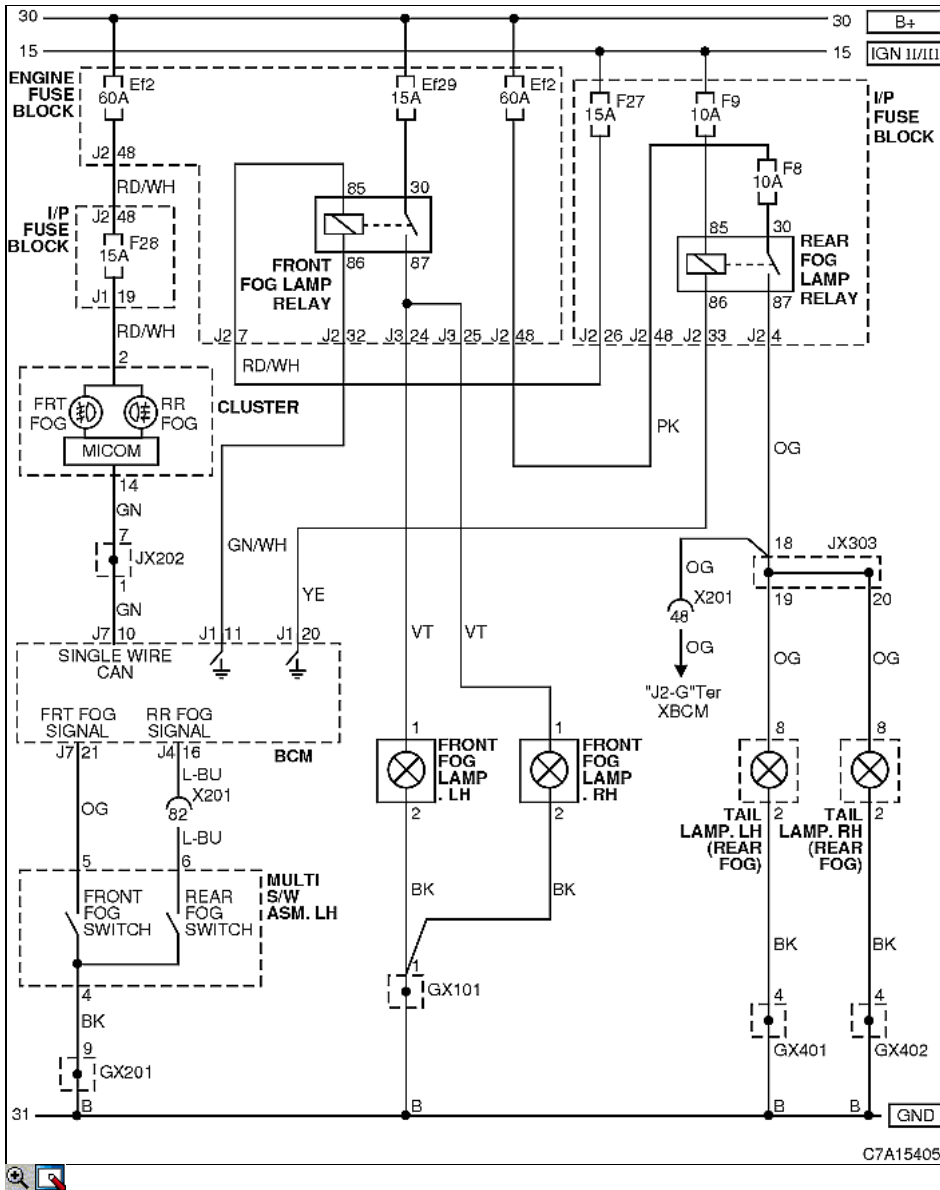

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

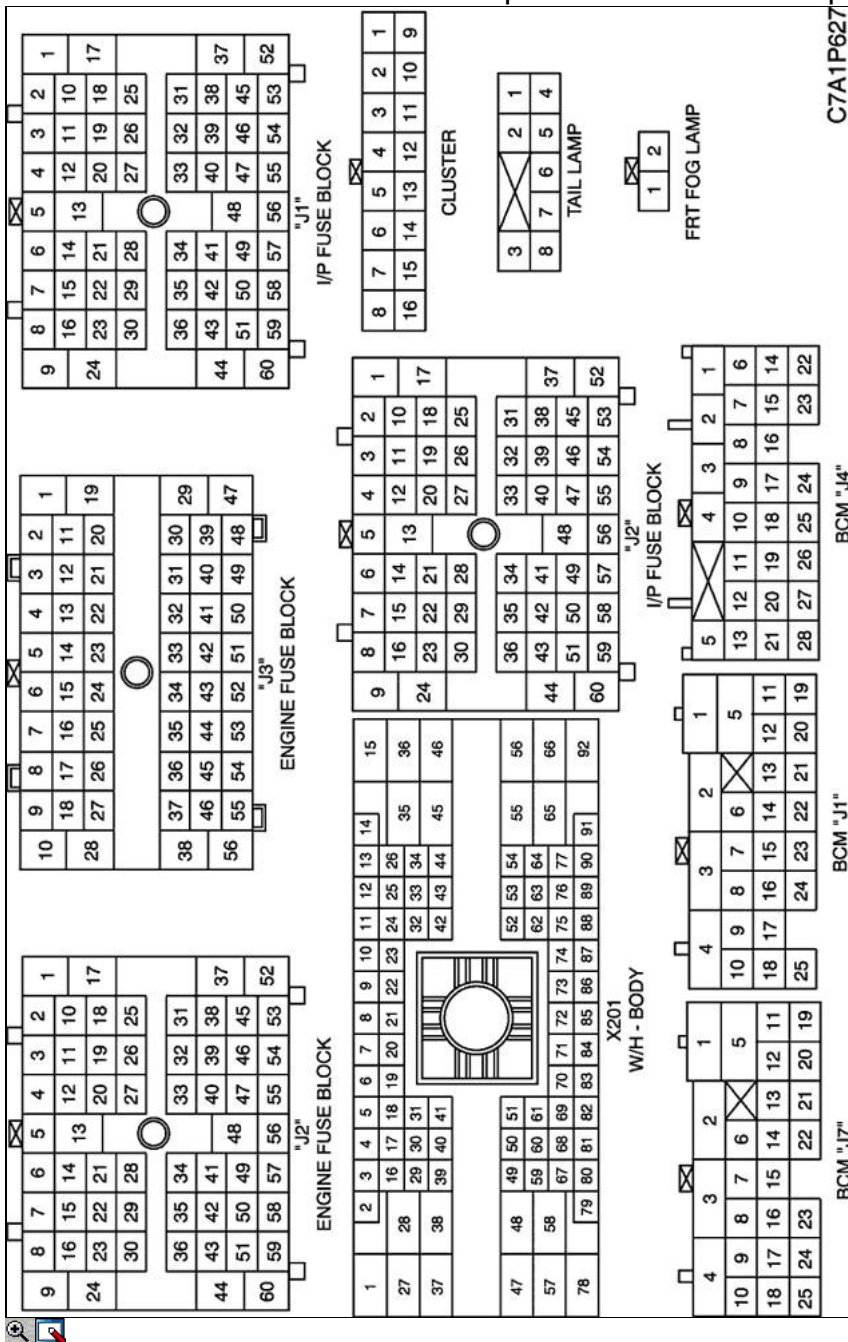


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

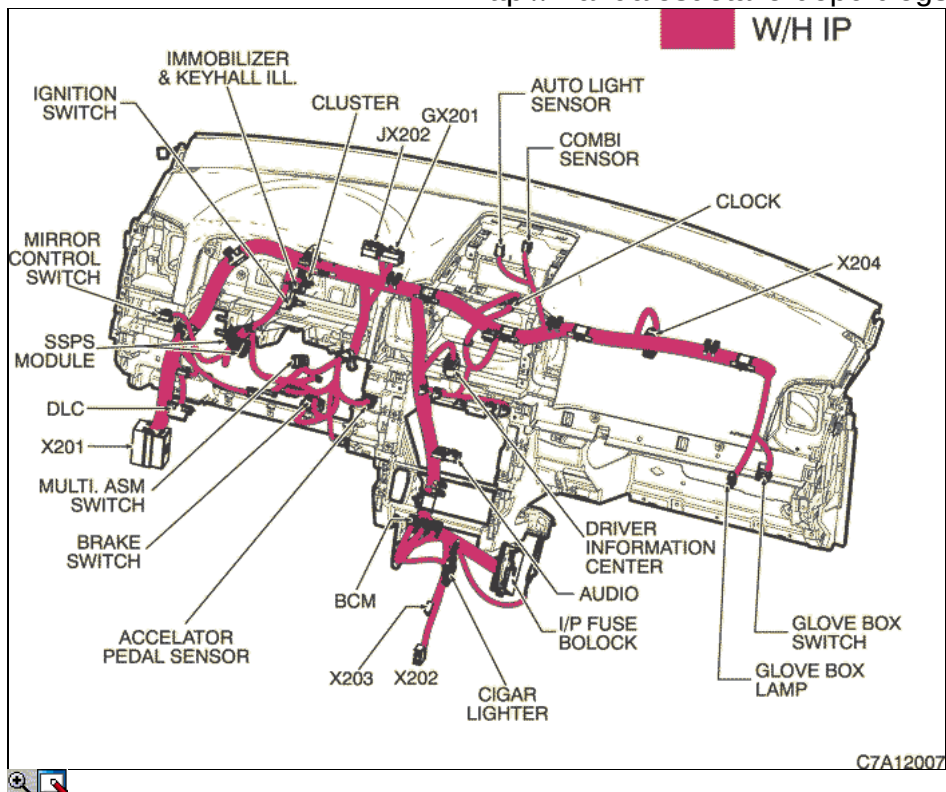


• W / H DELANTERO

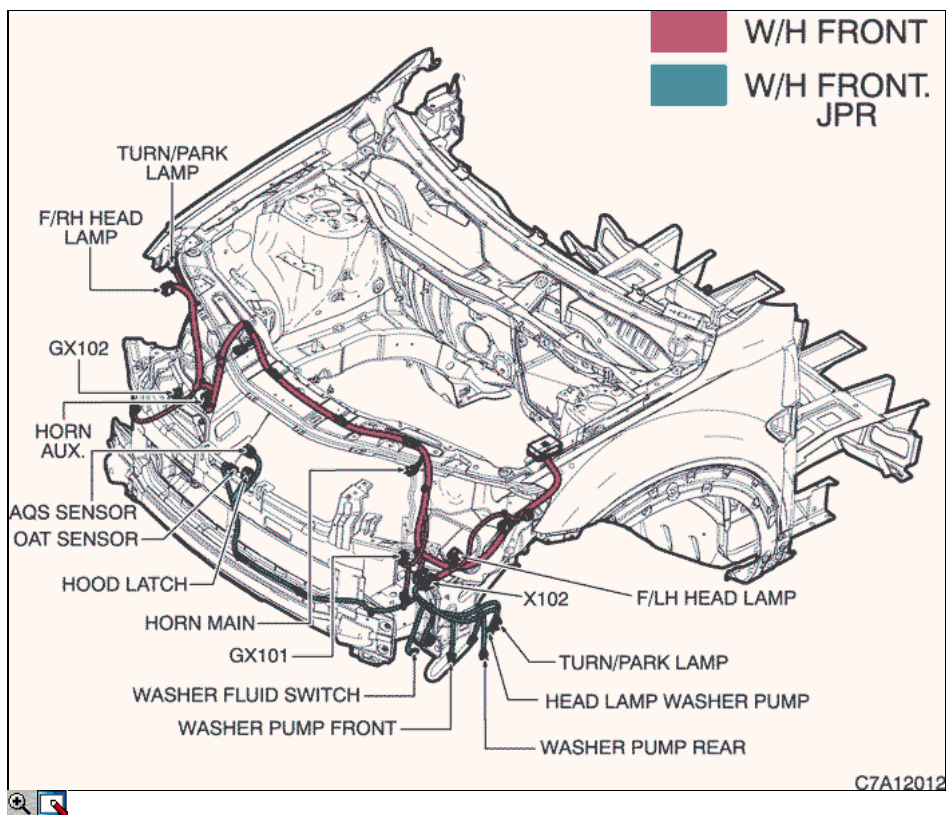


d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

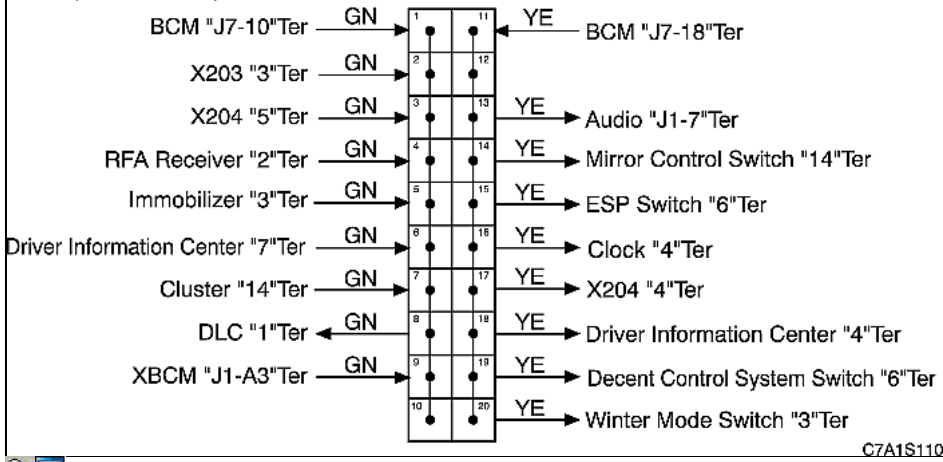


JX303(BLACK/BROWN)

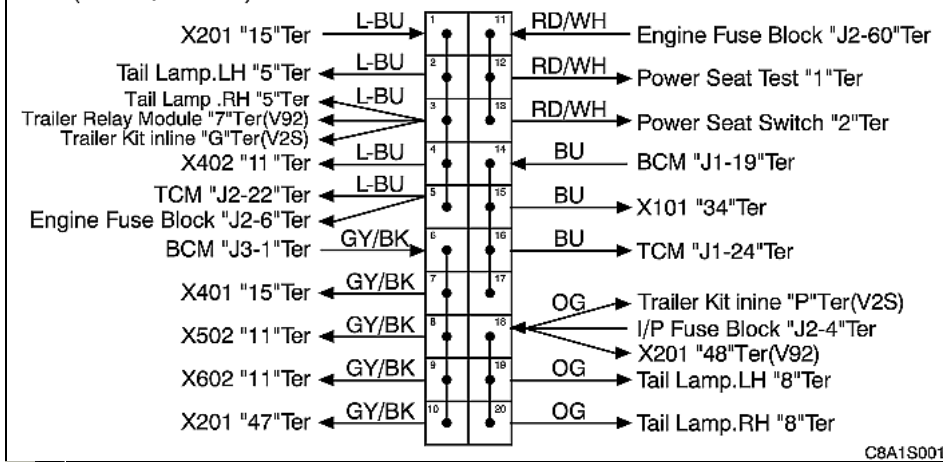




16. RIESGOS Y VUELTA CIRCUITO DE LA SEÑAL LÁMPARA

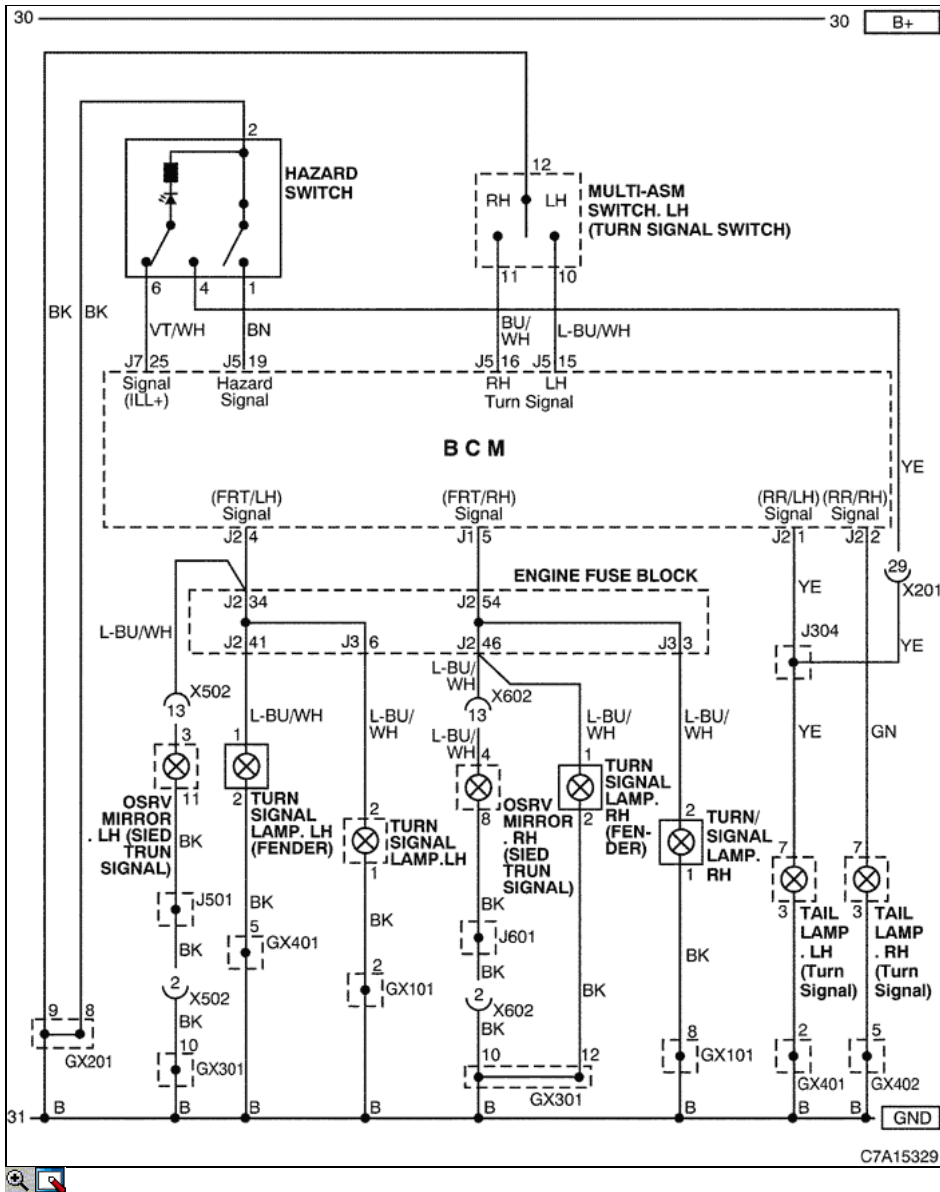

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X602 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

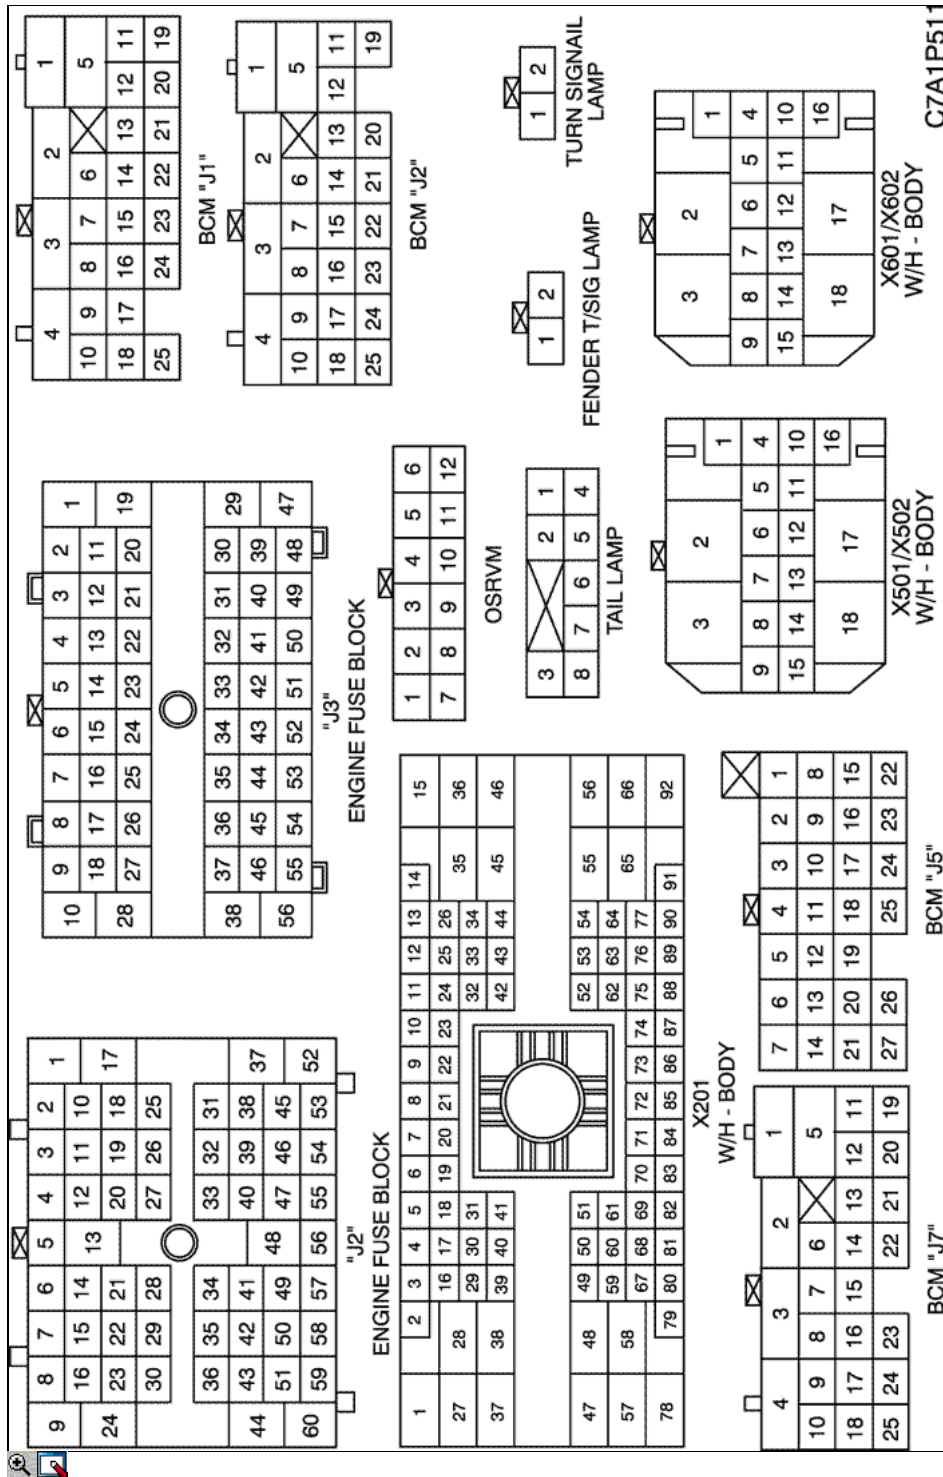


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

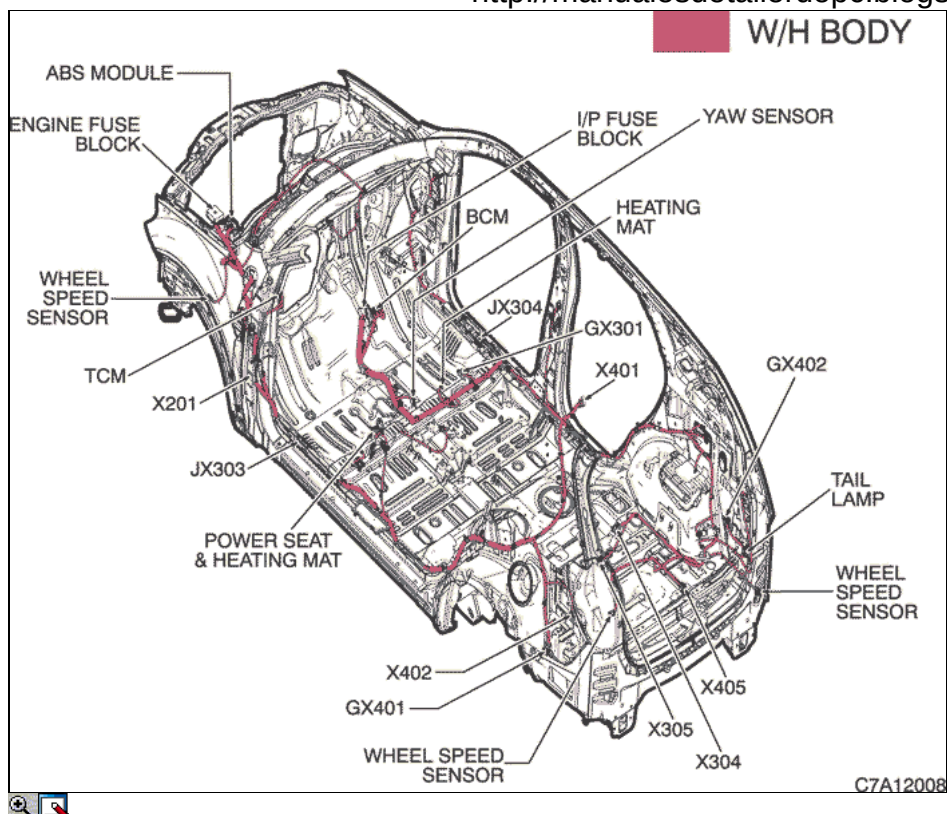

• W / H DELANTERO

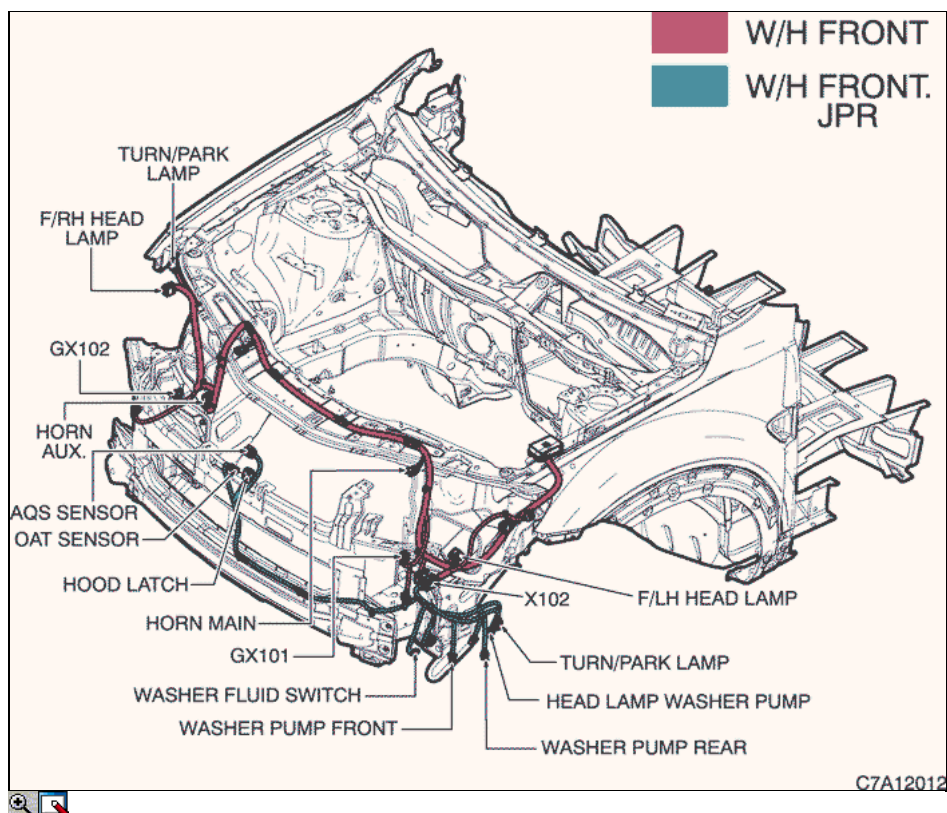


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

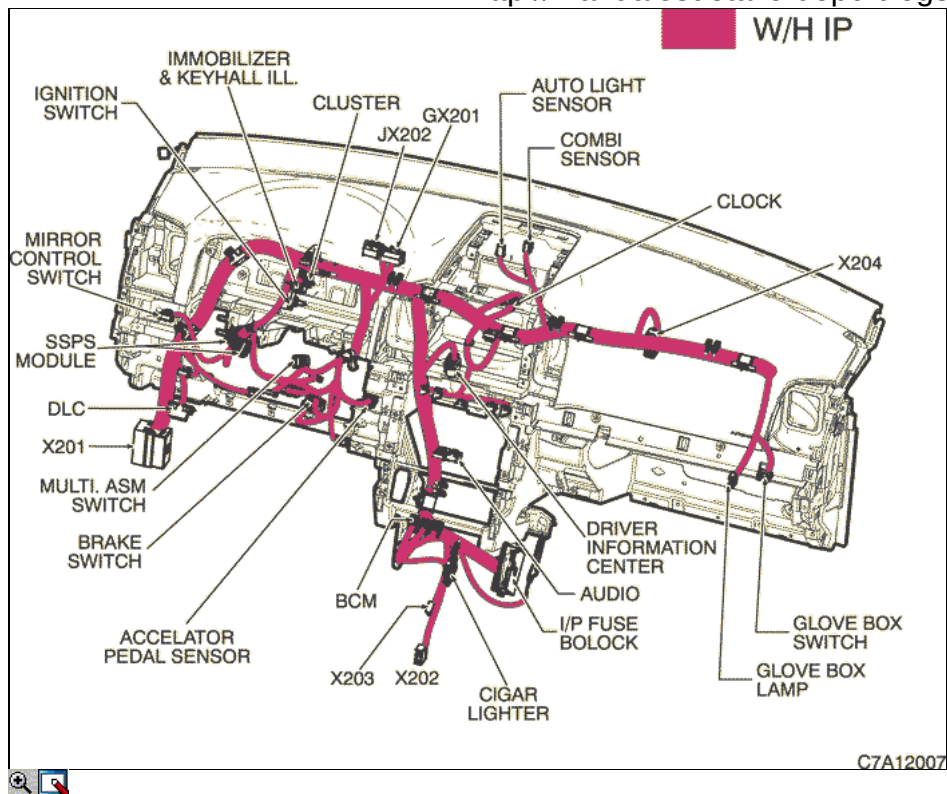

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




17. Luz de frenado, CENTRO DE ALTO MONTAJE luz de freno (CHMSL), BACK UP LÁMPARA Y ESPEJO ECM CIRCUITO

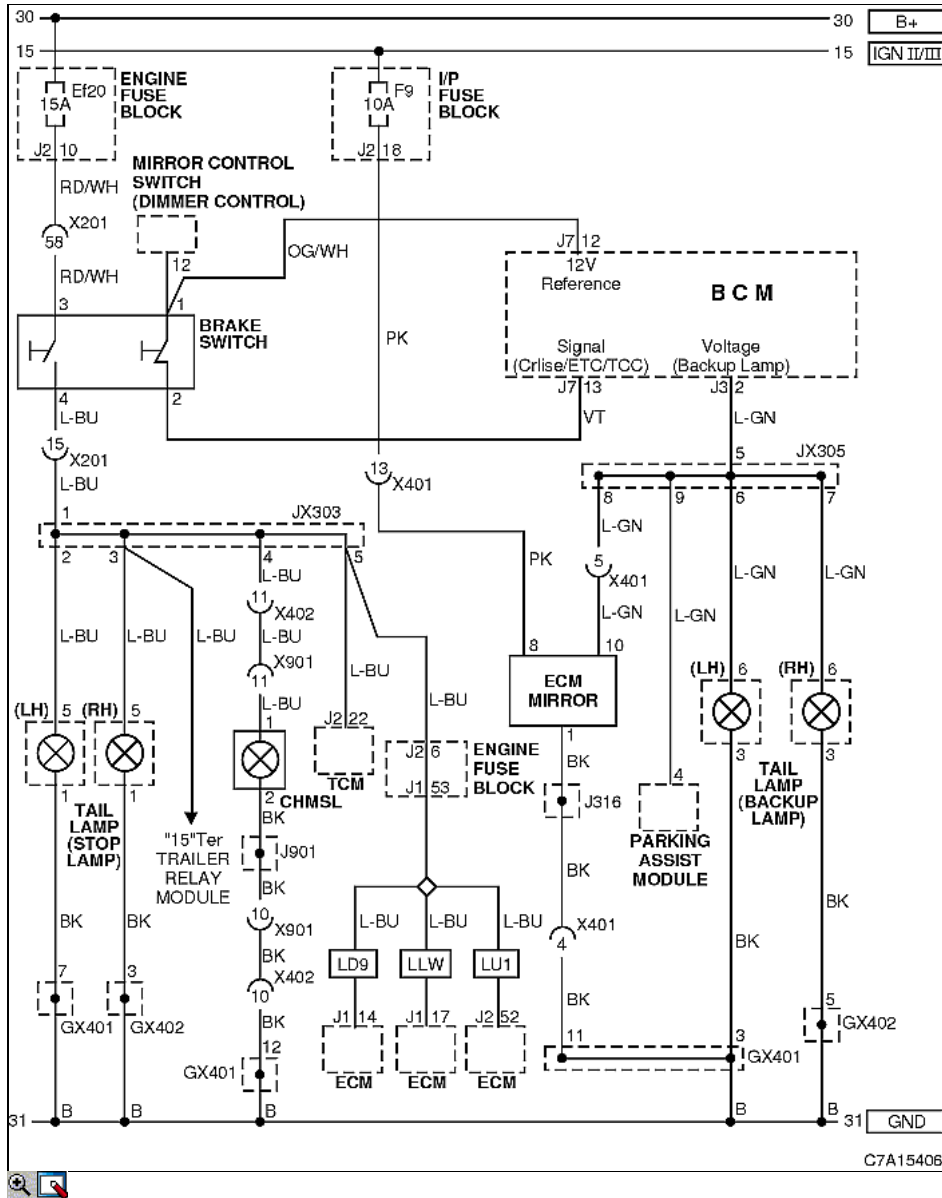


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X401 (18 Pin, incoloro)	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

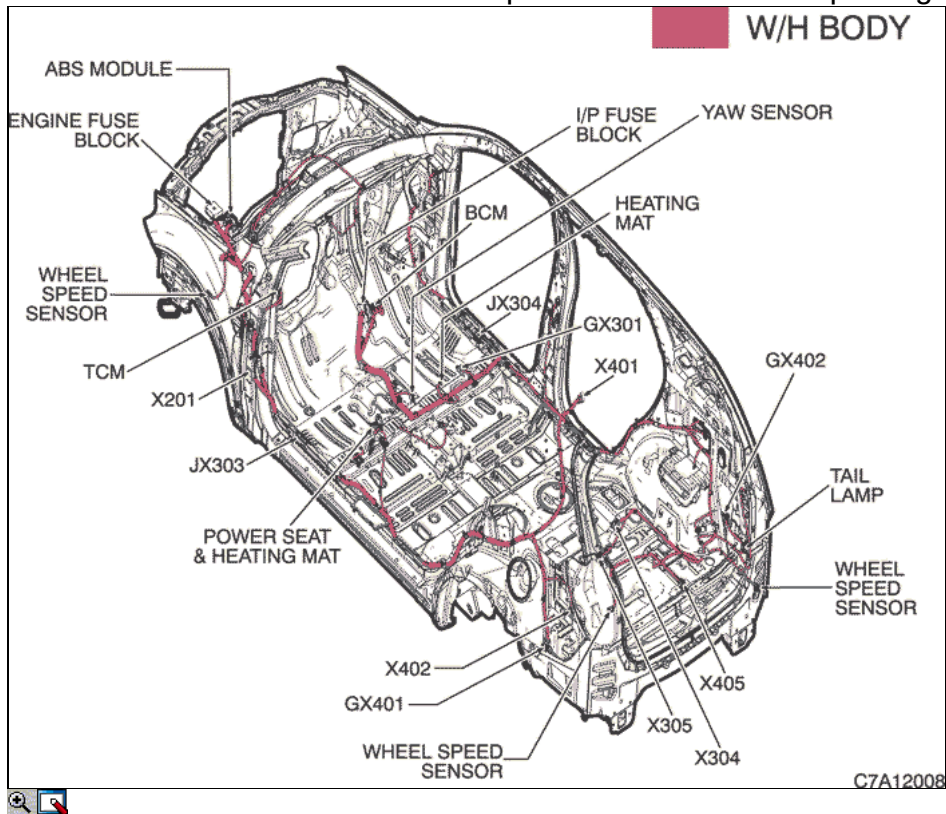


• W / H TECHO

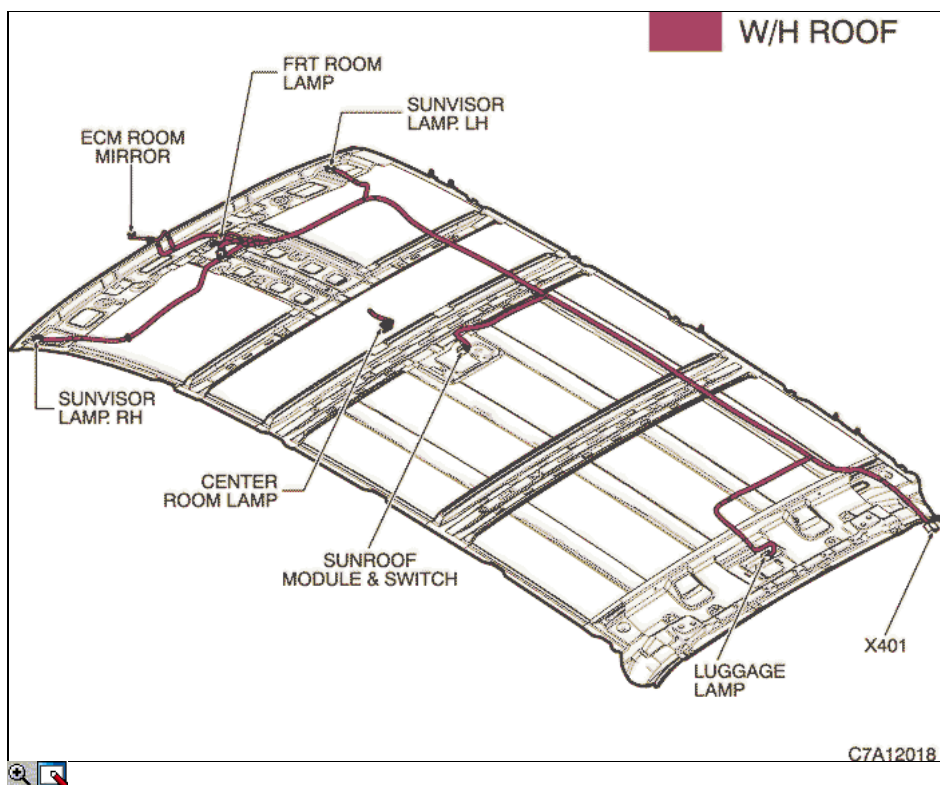


d. PAQUETE DE EMPALME

JX303(BLACK/BROWN)

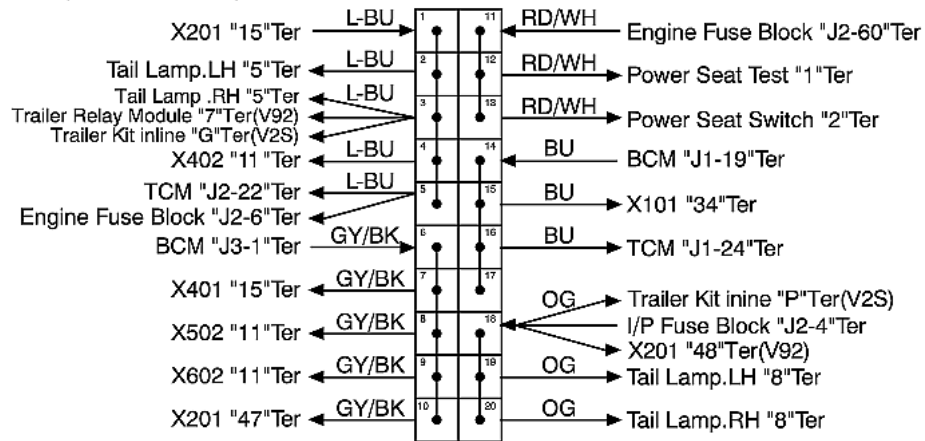

C8A1S001

JX305(BLACK)

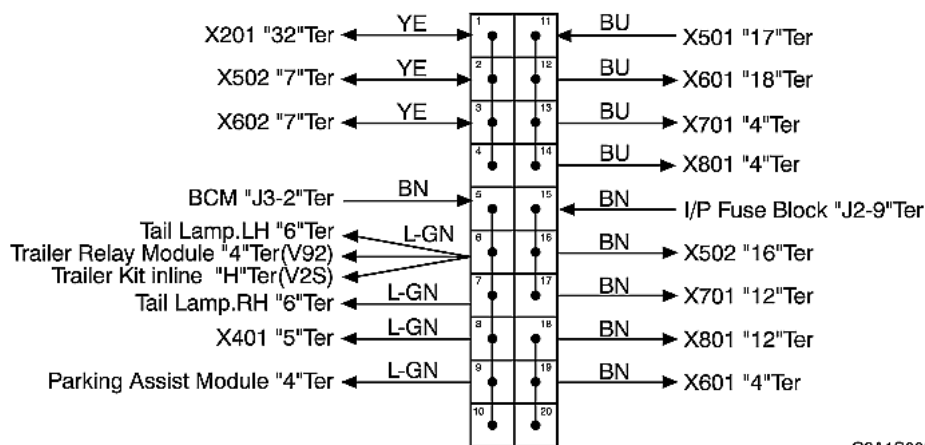


C8A1S002





18. INTERIOR LÁMPARA DE CIRCUITO

1) LÁMPARAS (MAP, SALA, paso de la puerta, visera, equipaje, caja de guantes, ojo de la cerradura) CIRCUITO

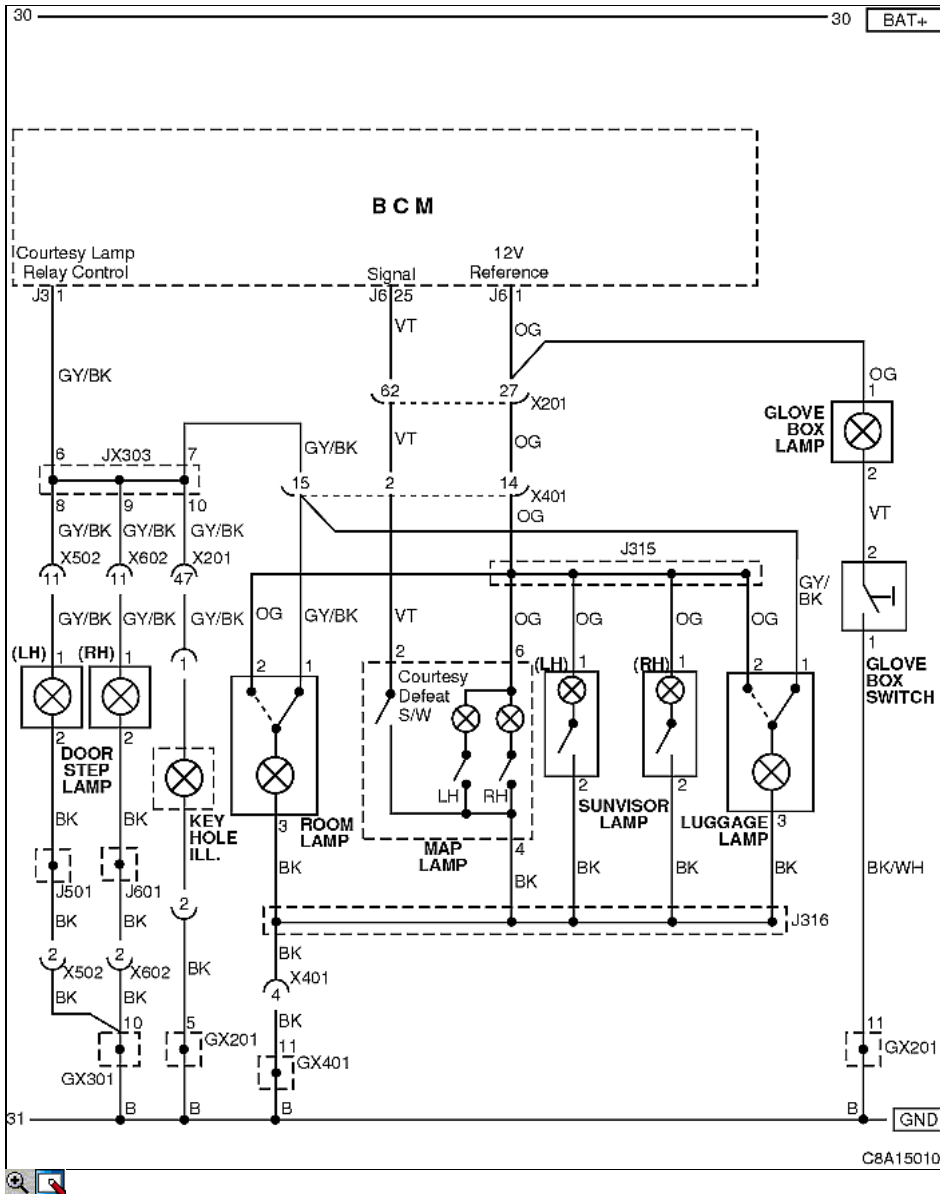


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X401 (18 Pin, incoloro)	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X602 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

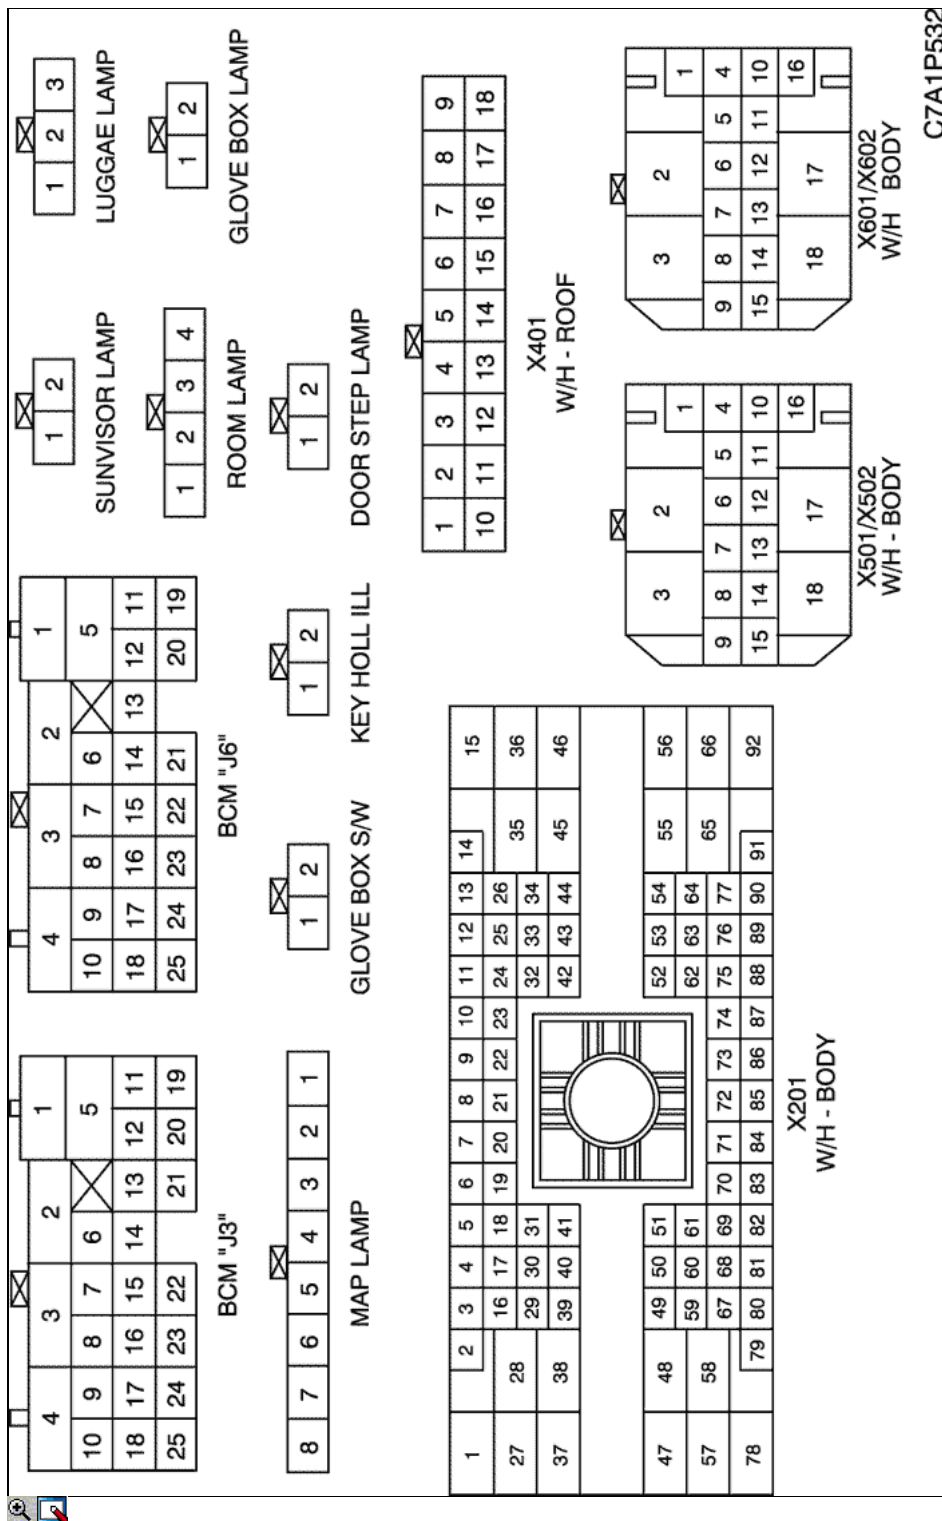


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

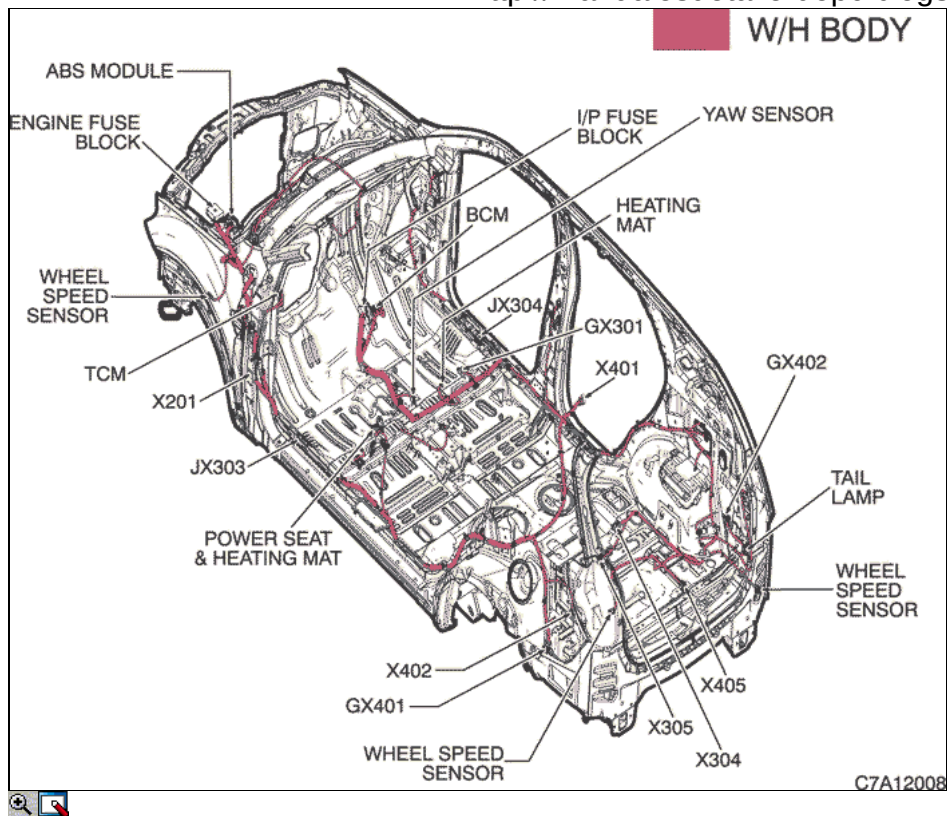


• W / H TECHO

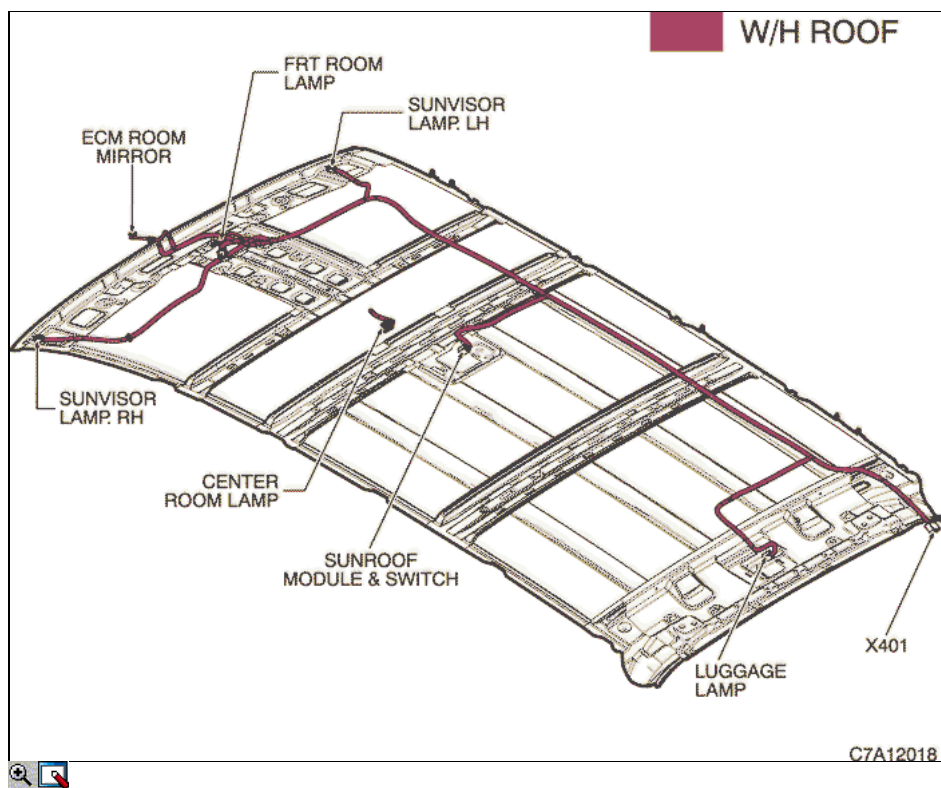

• W / H FRONT DOOR

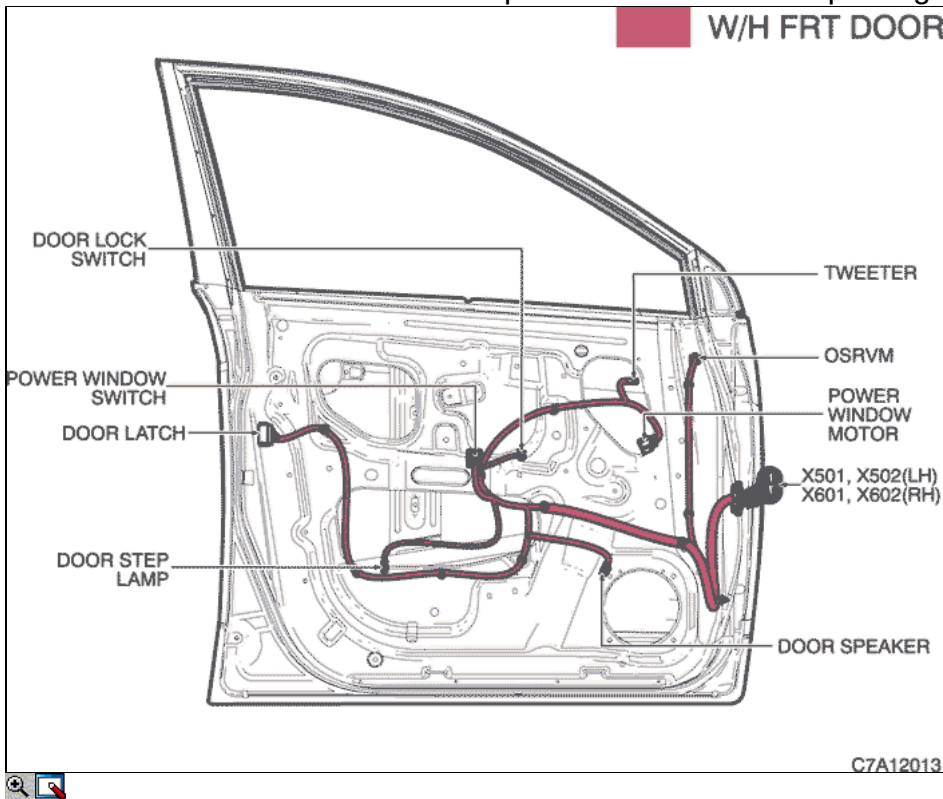


d. PAQUETE DE EMPALME

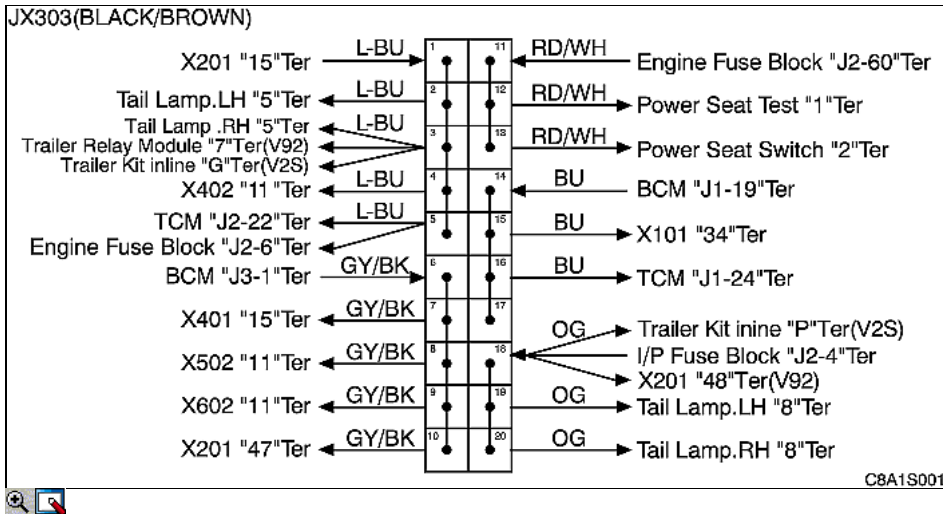



19. LIMPIEZA DEL CIRCUITO


1) CIRCUITO DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

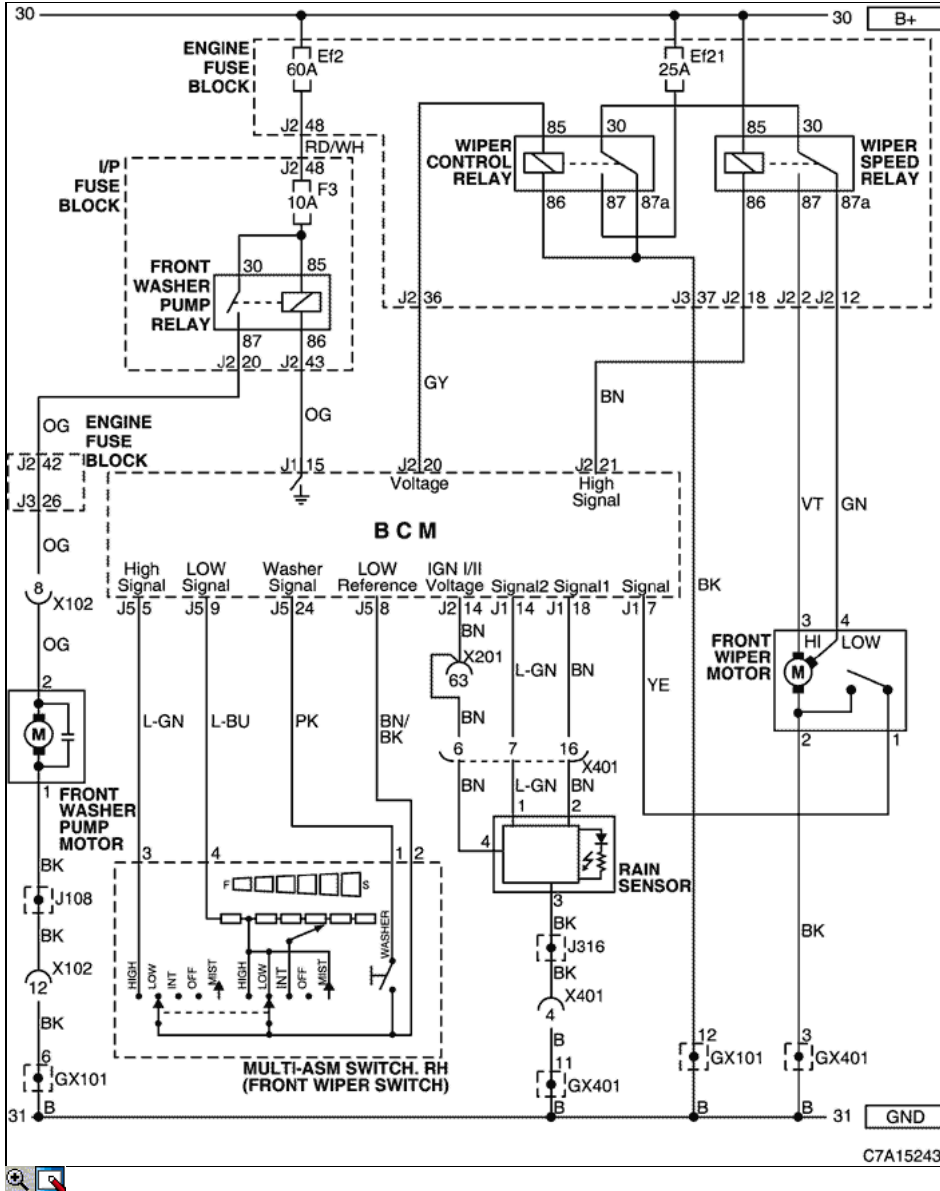

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X401 (18 Pin, incoloro)	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

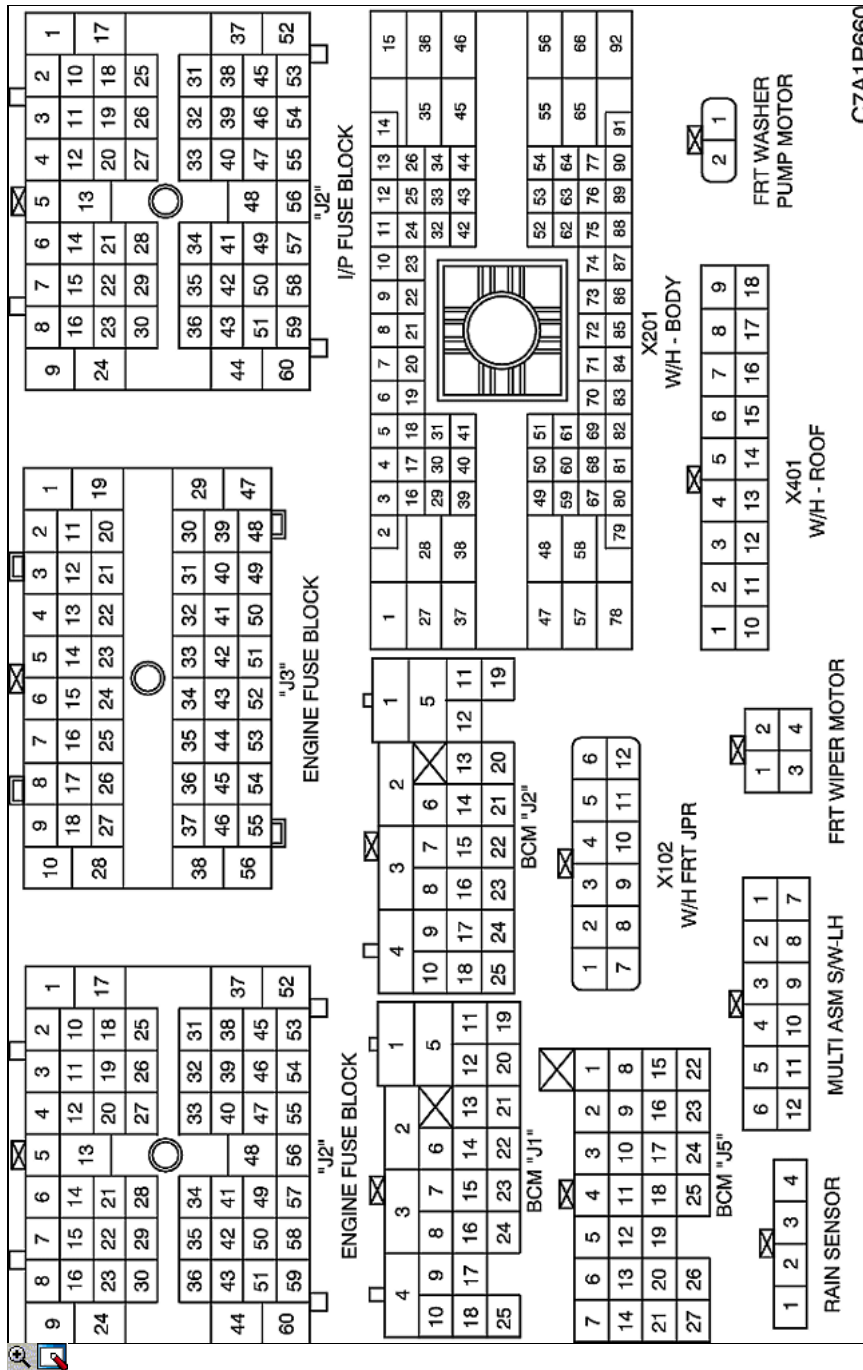


C7A1P660

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

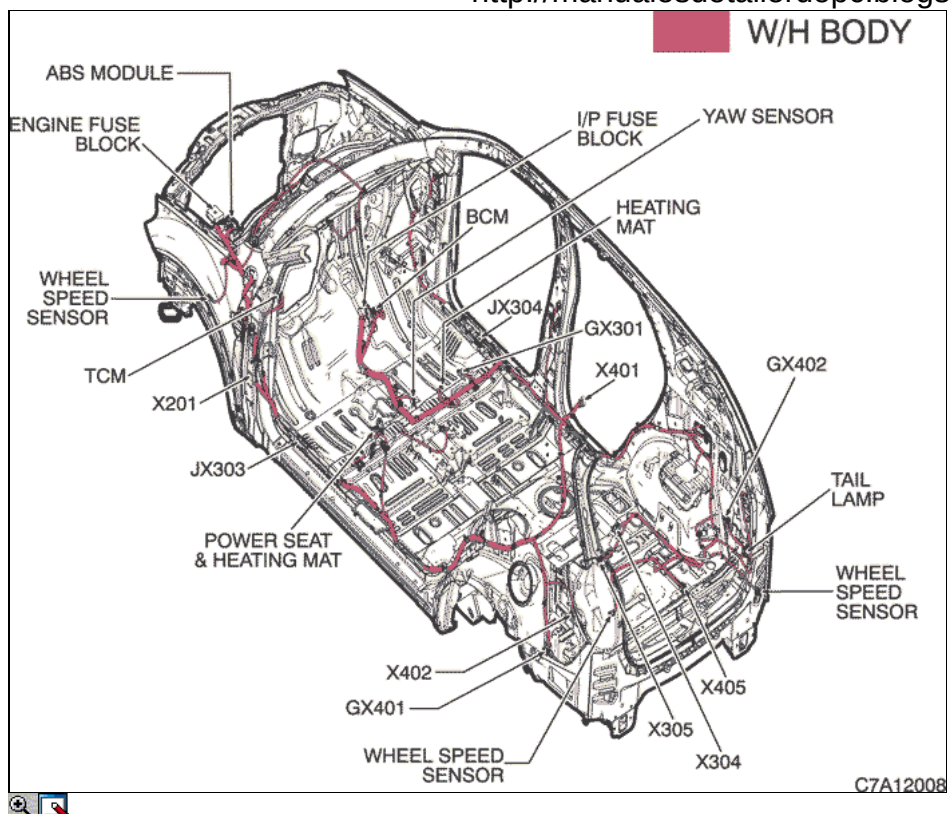


• W / H DELANTERO

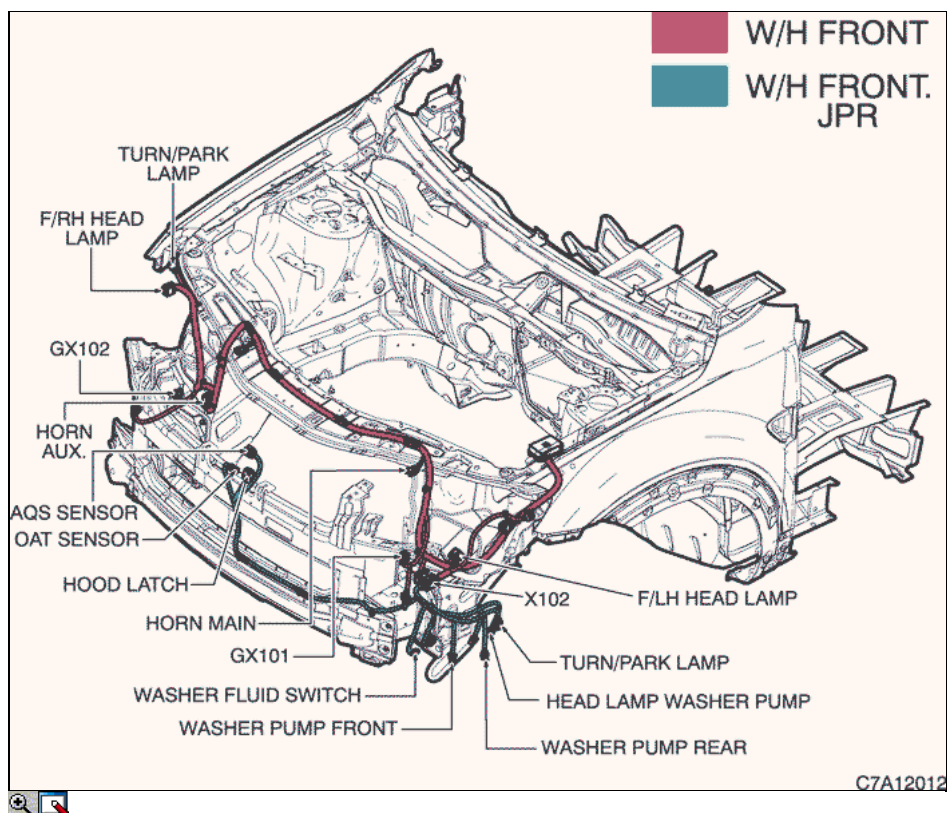

• W / H TECHO

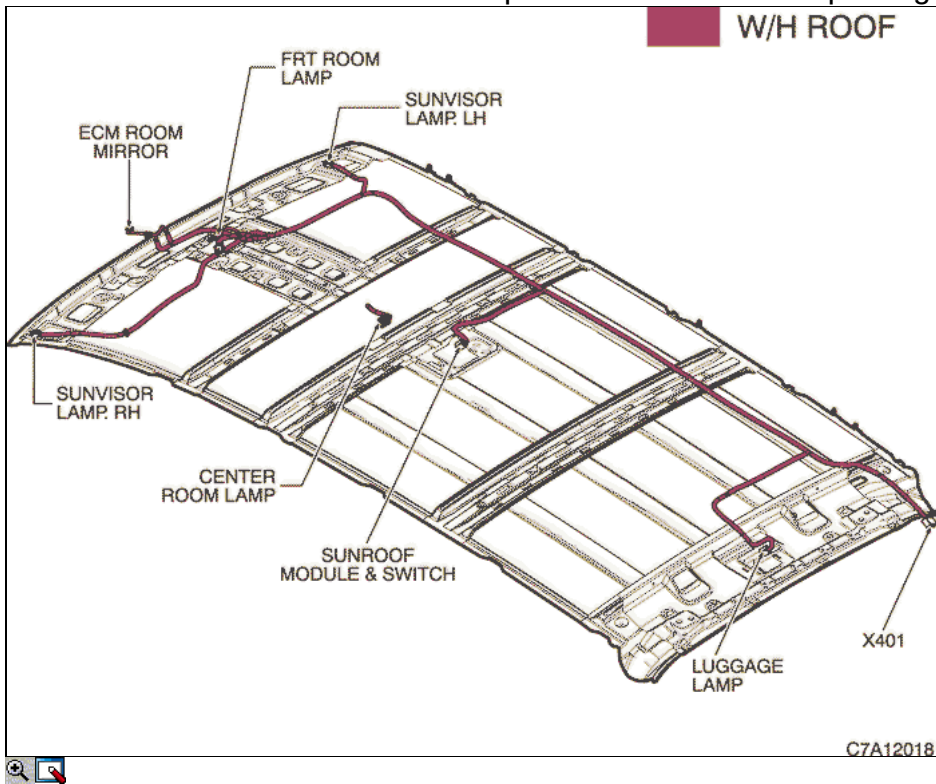


2) LIFT GATE CIRCUITO DE LIMPIEZA Y CIRCUITO DE CABEZA LAMPARA ARANDELA

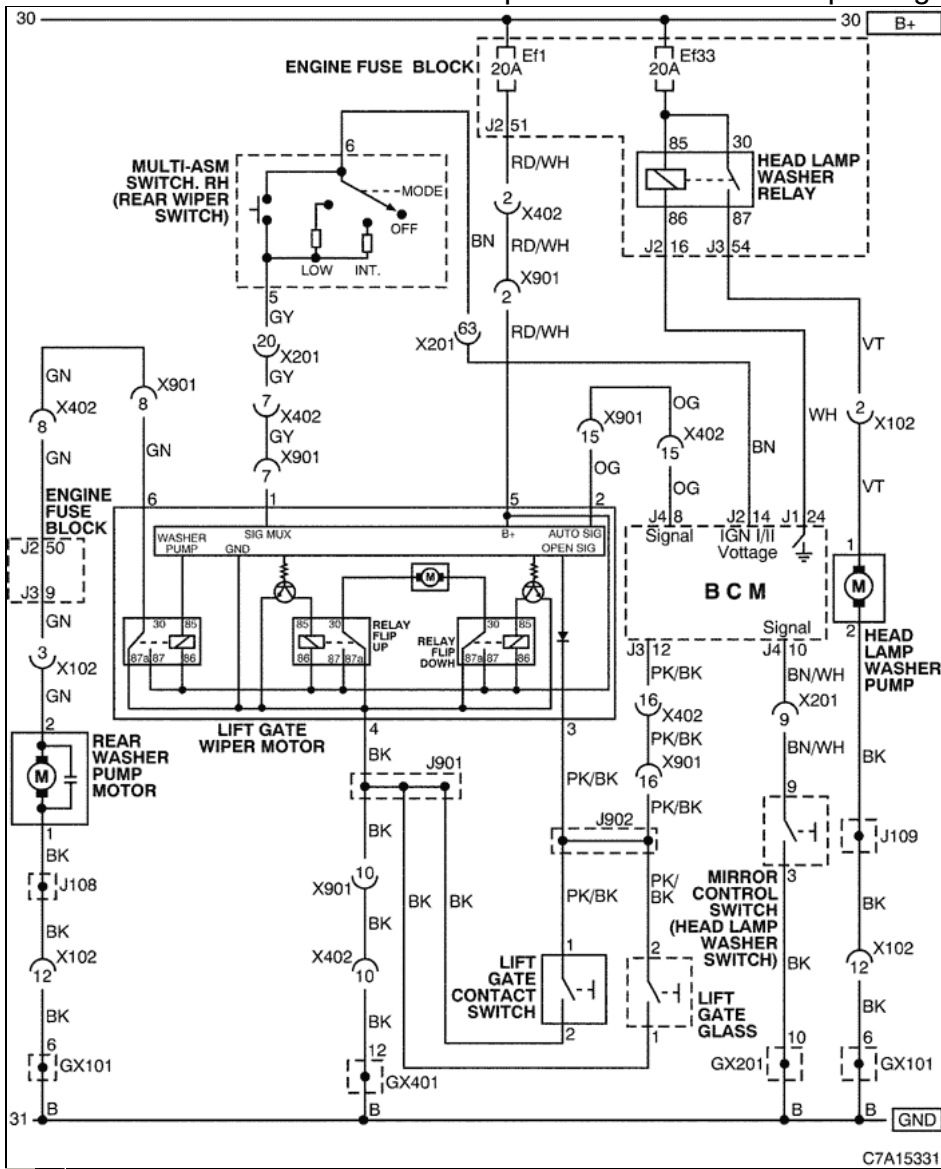

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

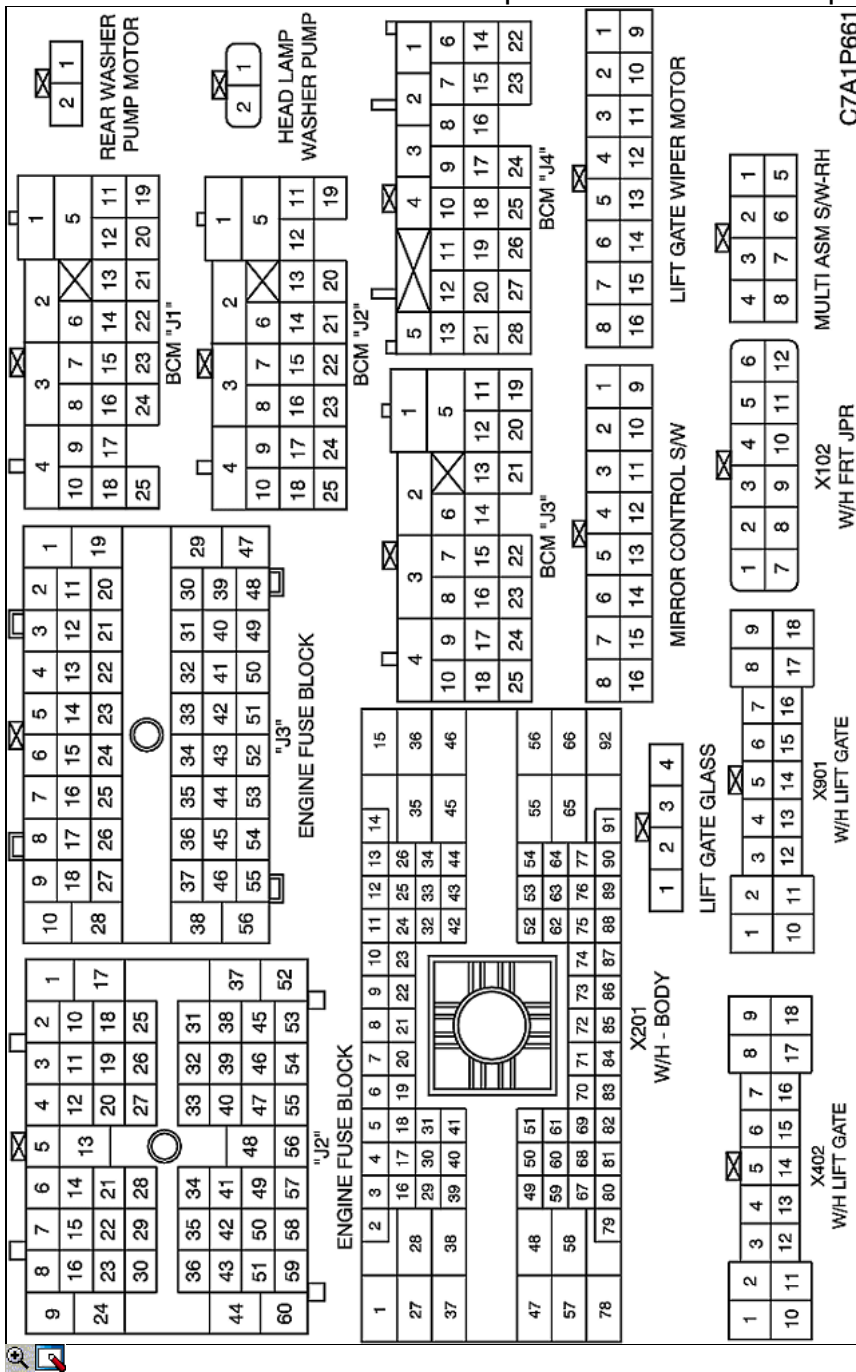


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

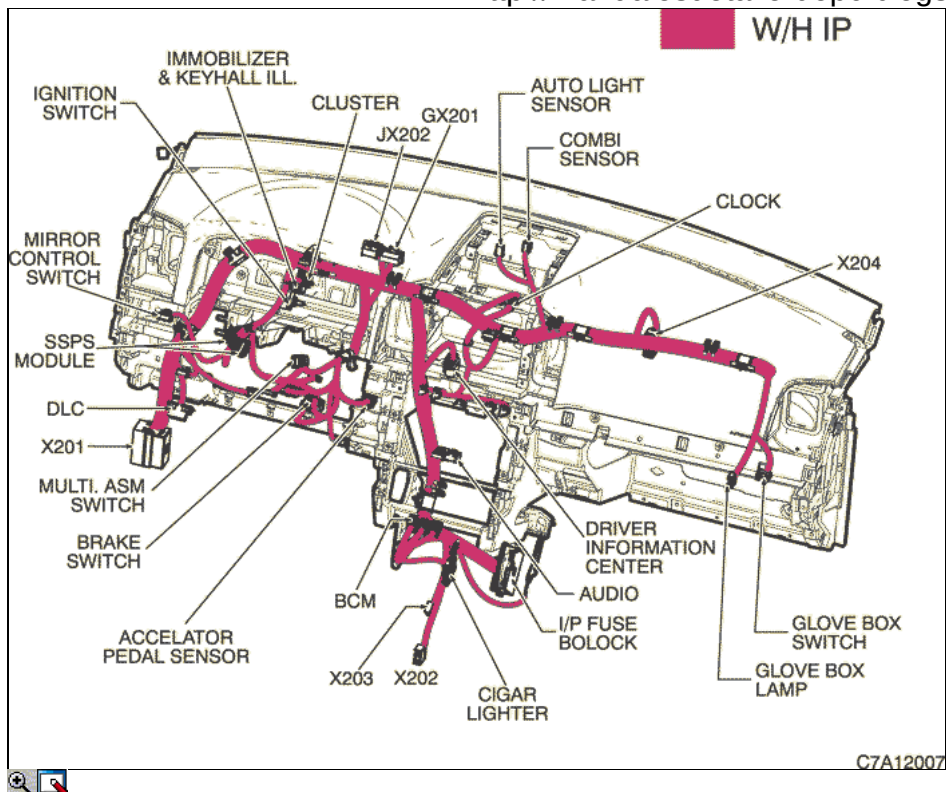

• W / H LIFT GATE

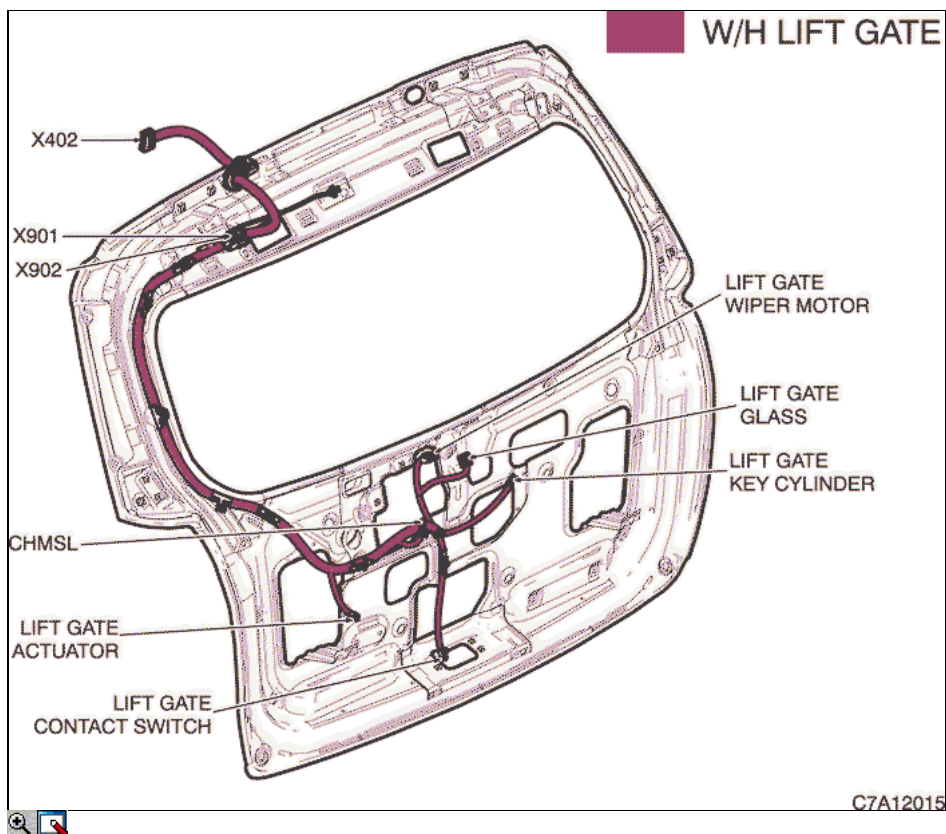


• W / H DELANTERO

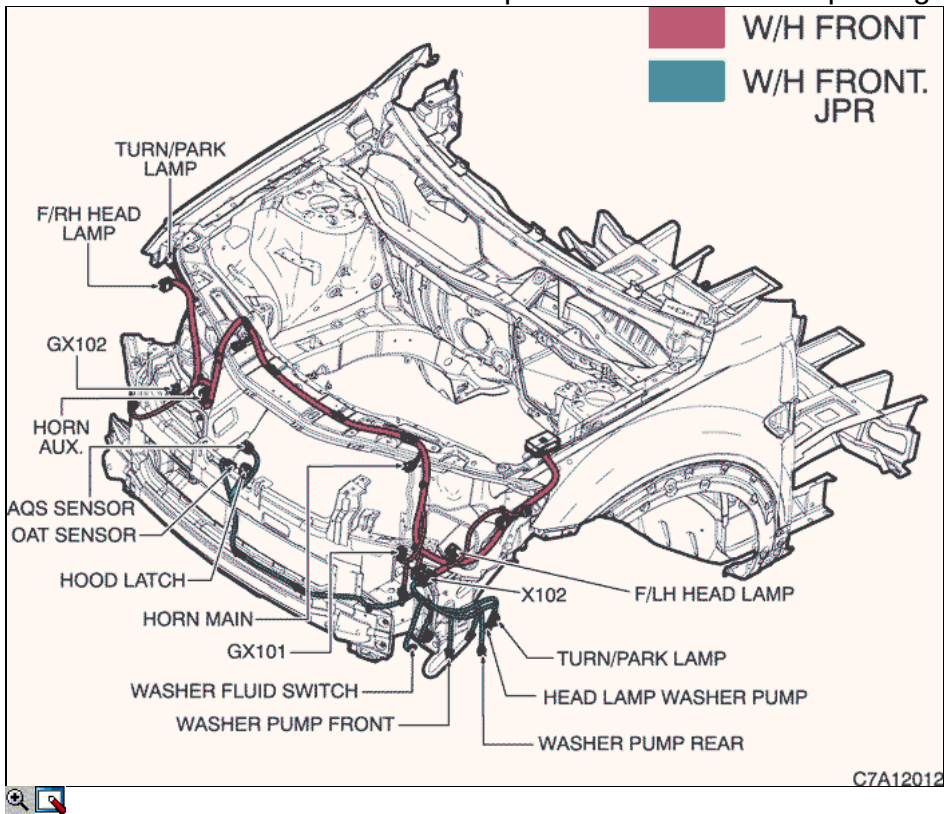



20. DELANTERO / TRASERO DESHELADOR VENTANA Y ESPEJO OSRV CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

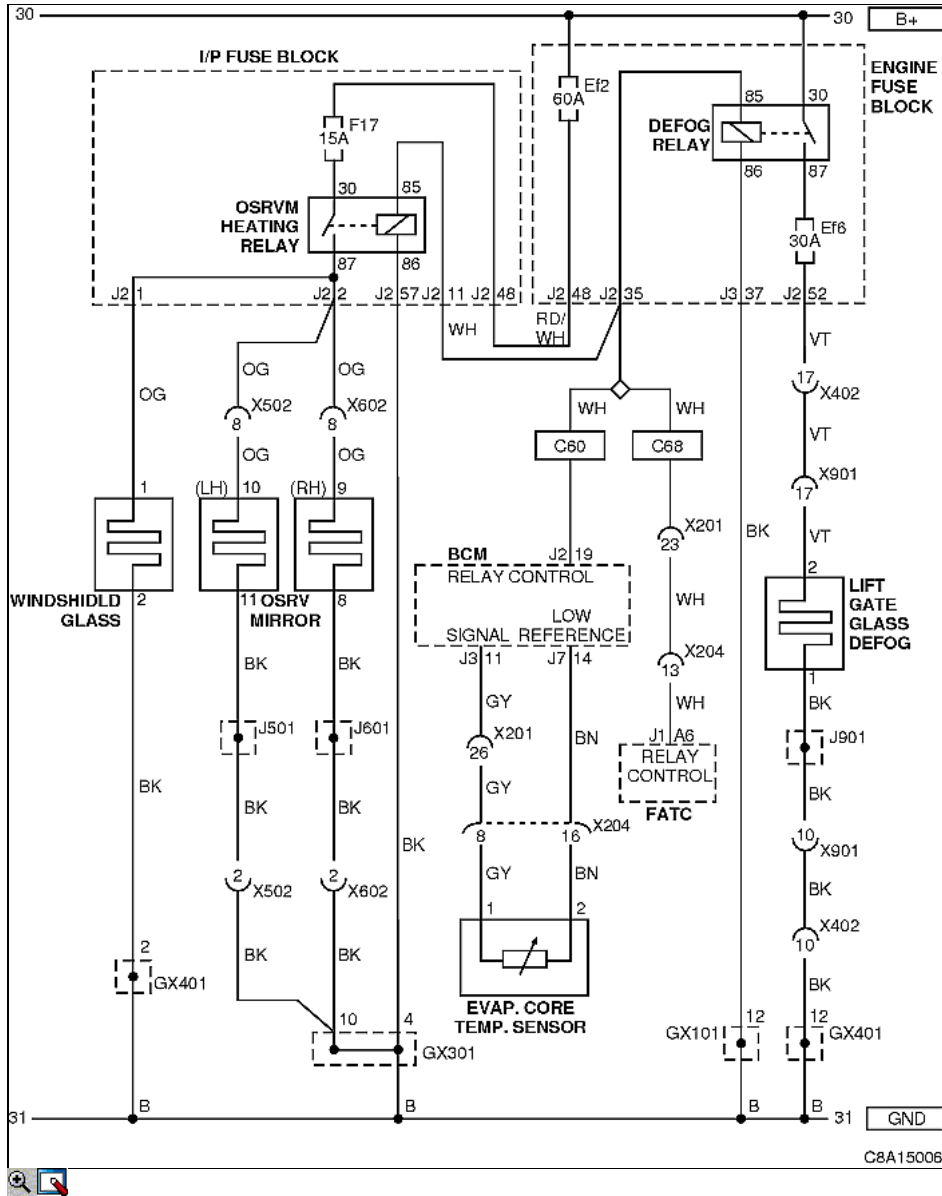


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pillar X204 (16 pines, Negro)
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X602 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat

GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

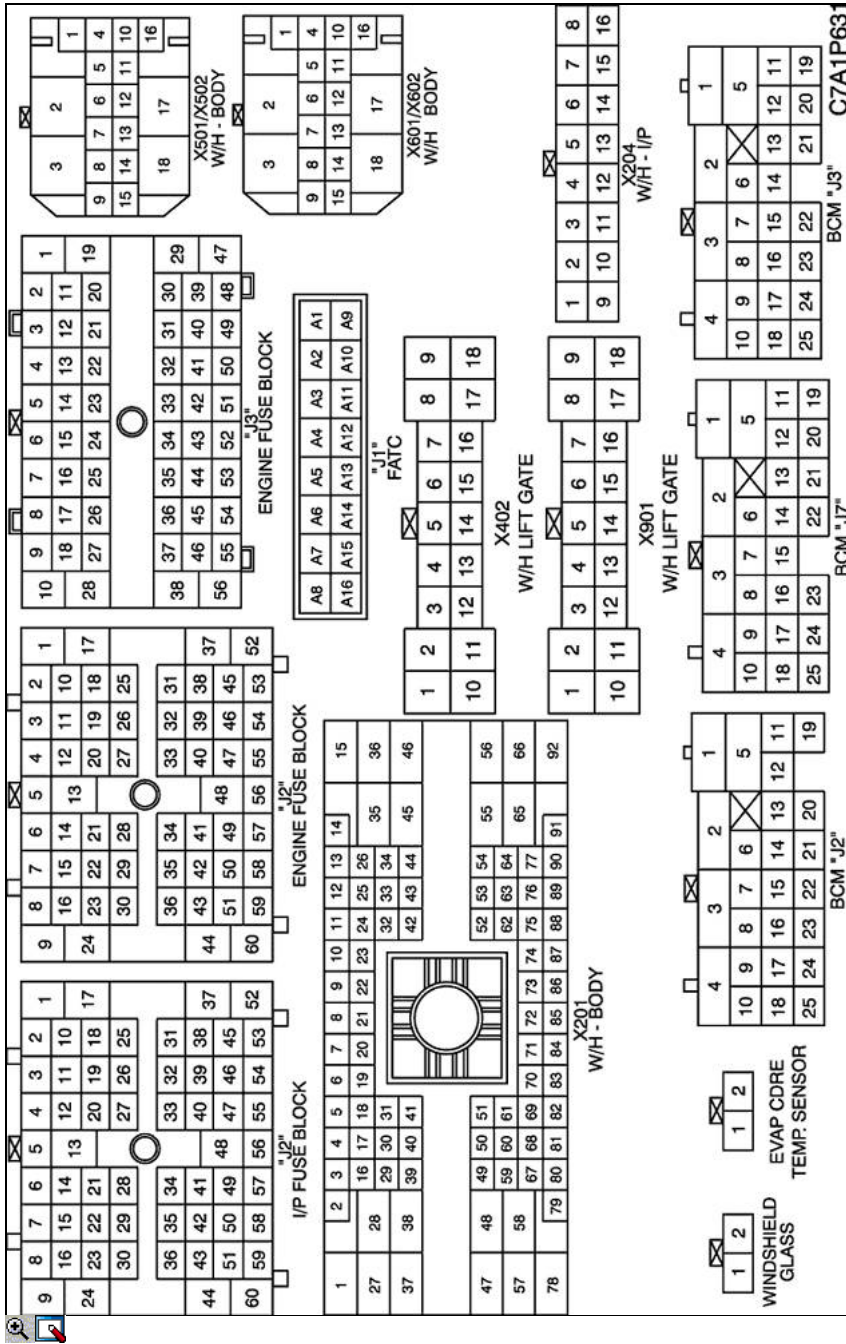

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- **W / H CUERPO**


W/H BODY

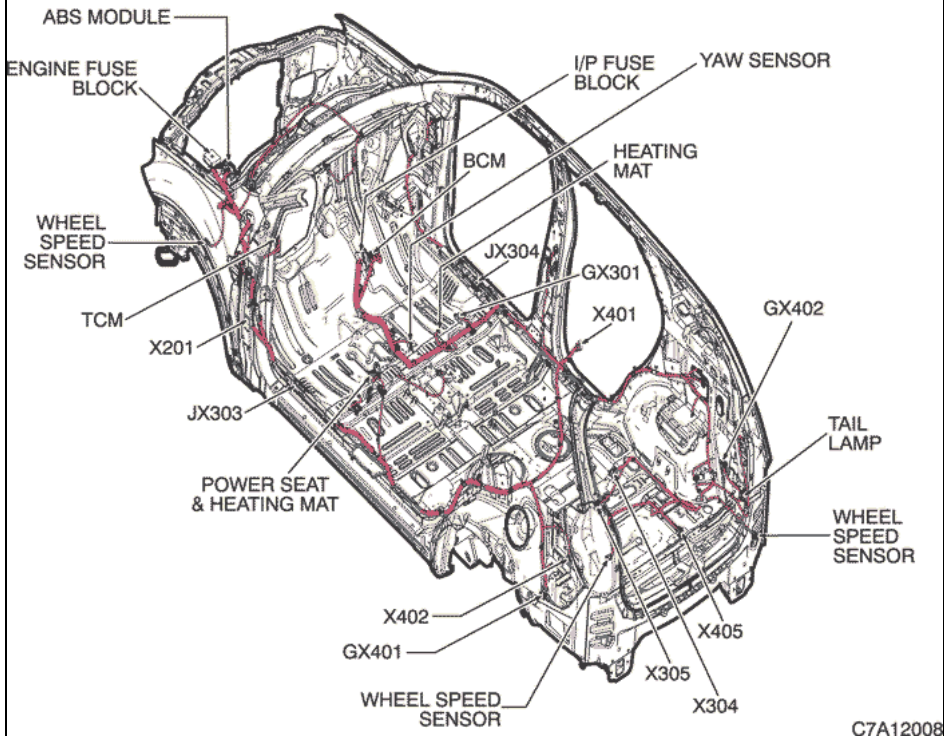

C7A12008


• **W / H FRONT DOOR**

W/H FRT DOOR

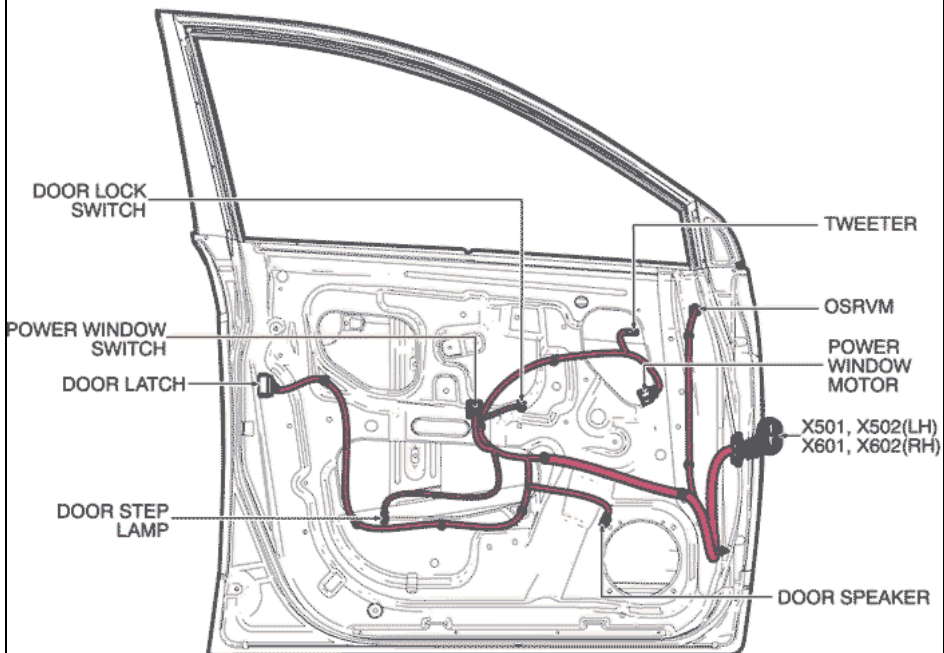

C7A12013


• **W / H LIFT GATE**

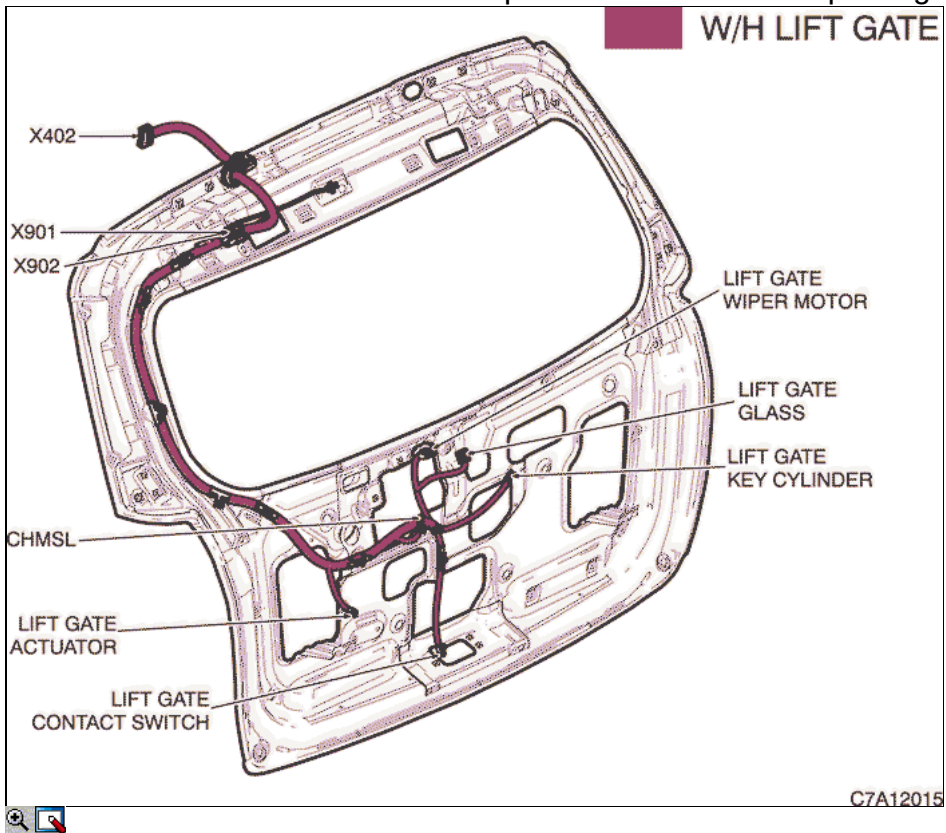

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




21. ELÉCTRICA OSRV (VISTA POSTERIOR EXTERIOR) ESPEJO Y CIRCUITO DE ESPEJO PLEGABLE

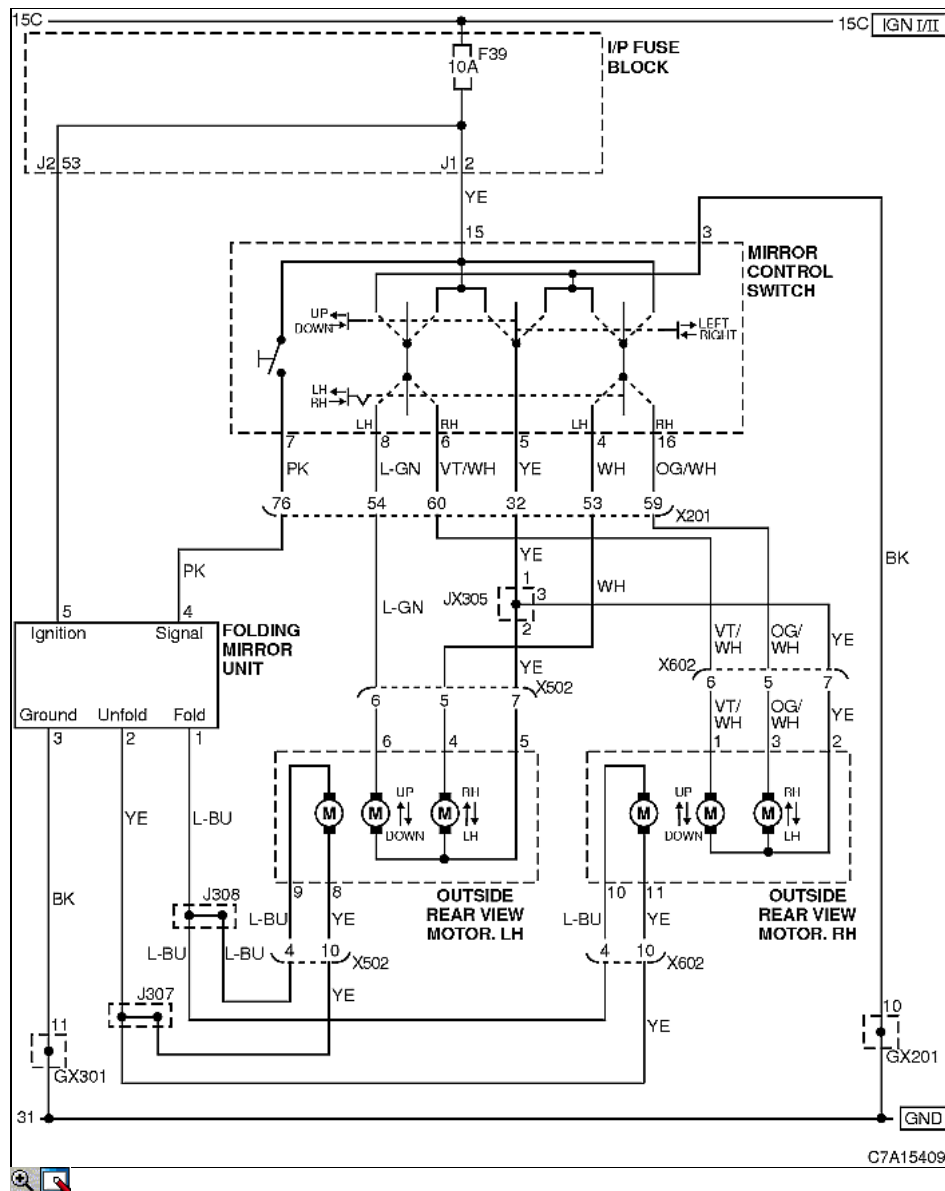

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pillar X204 (16 pines, Negro)
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X602 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

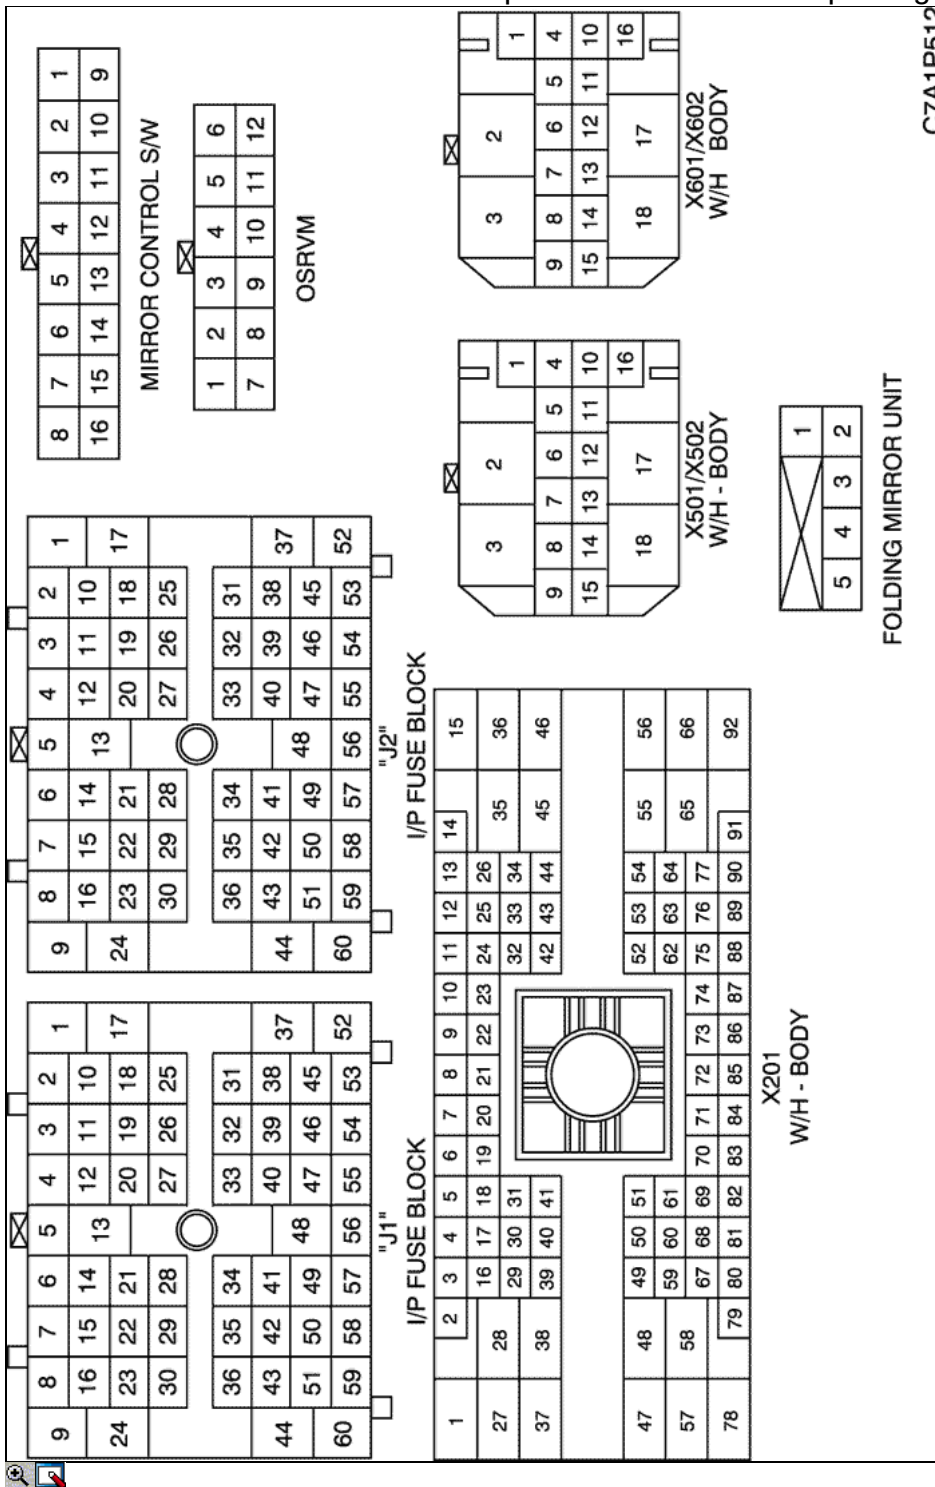


C7A1P512

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H CUERPO

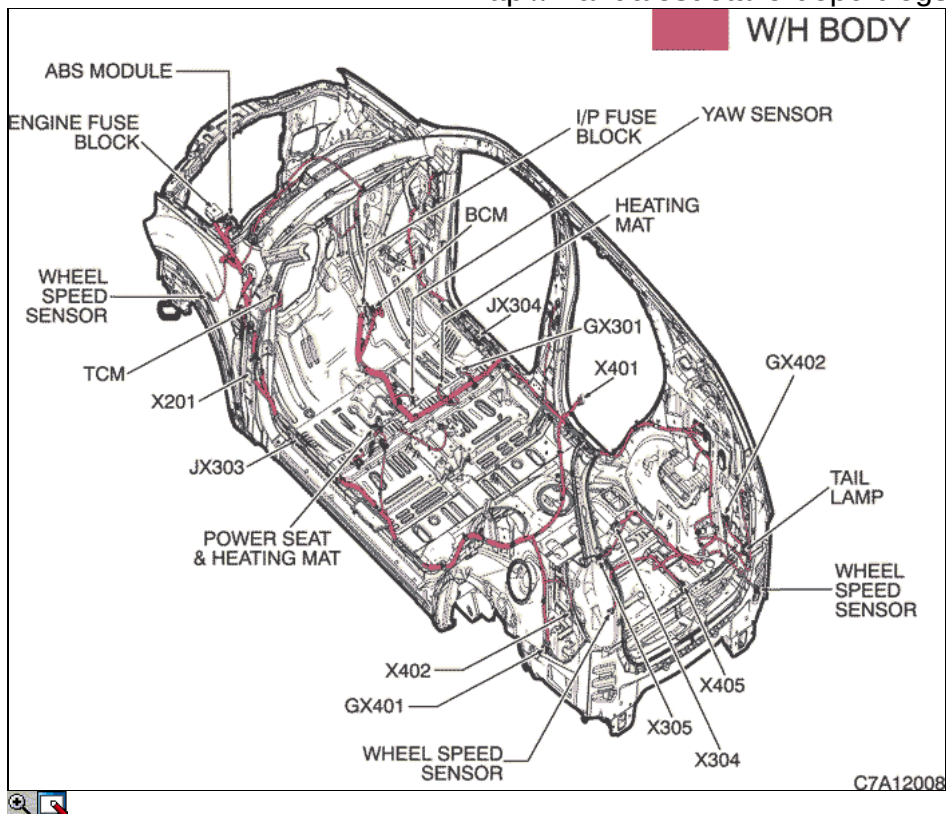


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

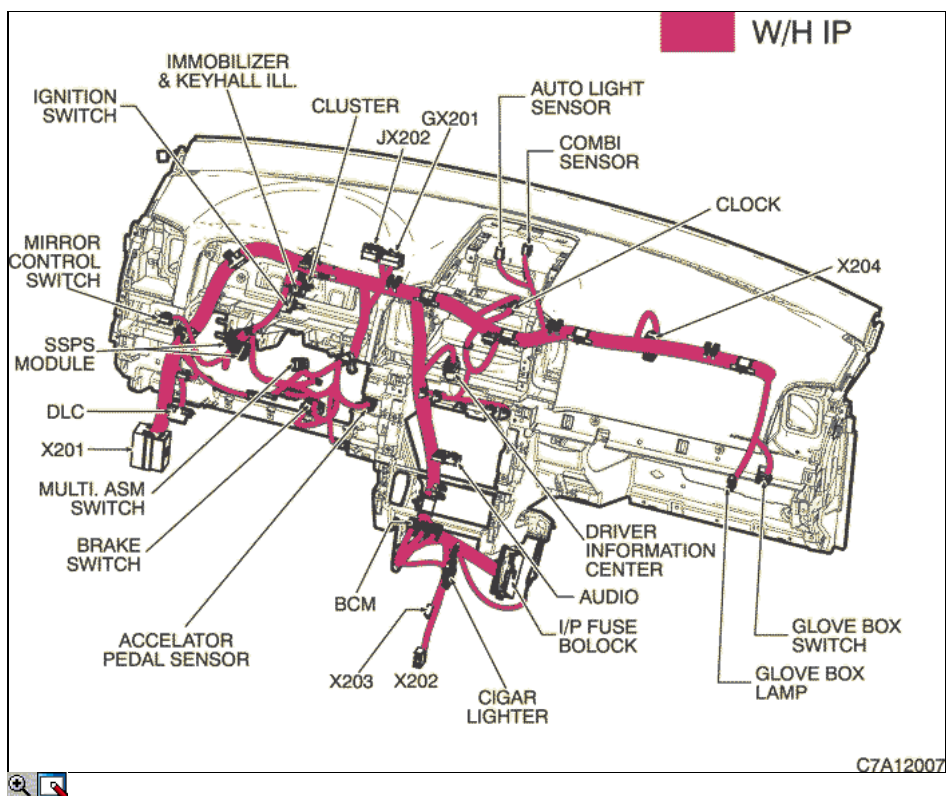

• W / H FRONT DOOR

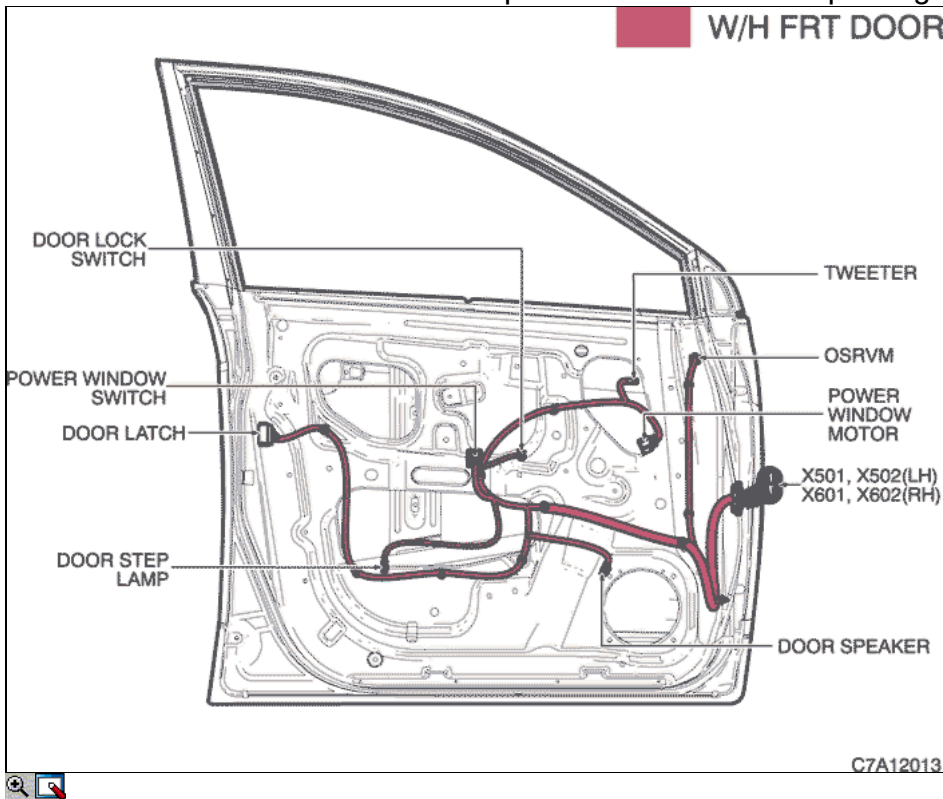


d. PAQUETE DE EMPALME

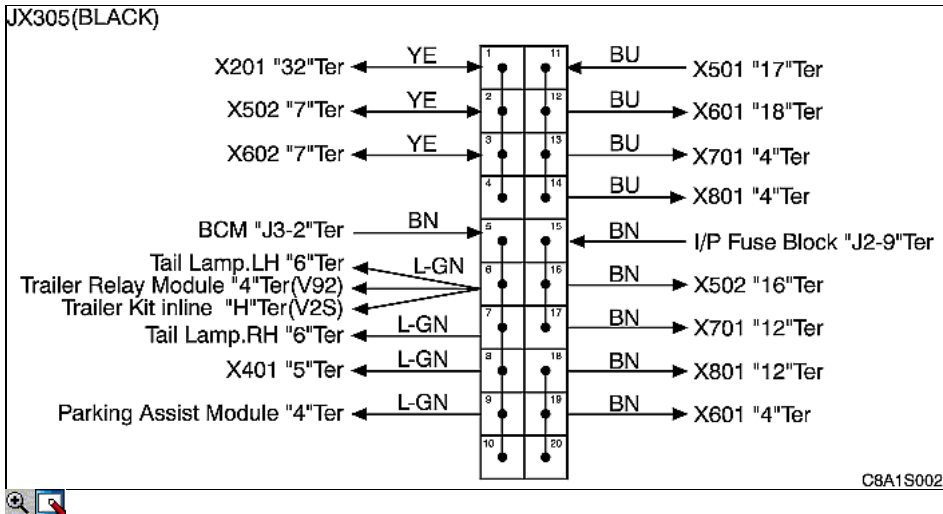




22. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE VENTANA

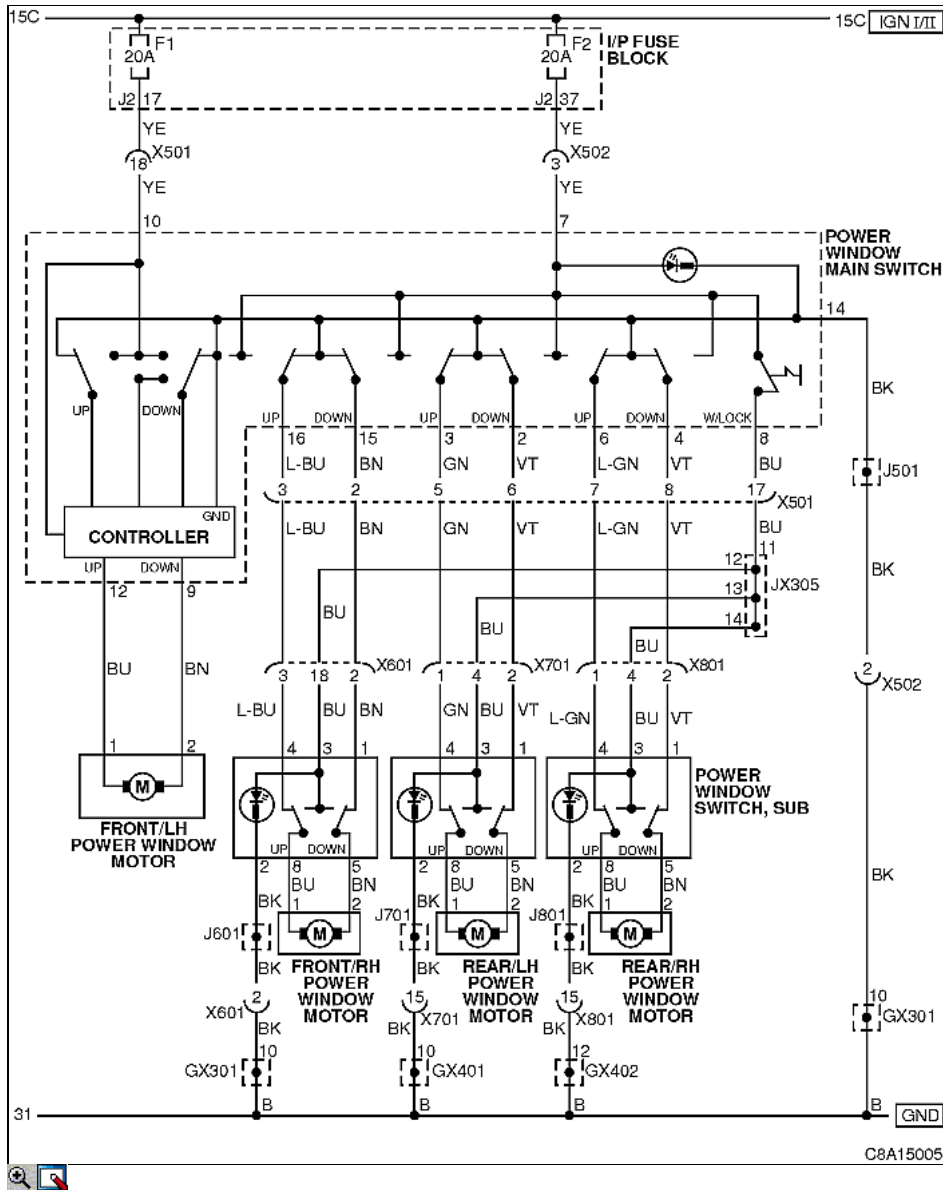

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X501 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X601 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X701 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Rear Door LH	Bajo la izquierda "B" Pilar
X801 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Puerta trasera RH	En el marco del derecho "B" Pilar
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

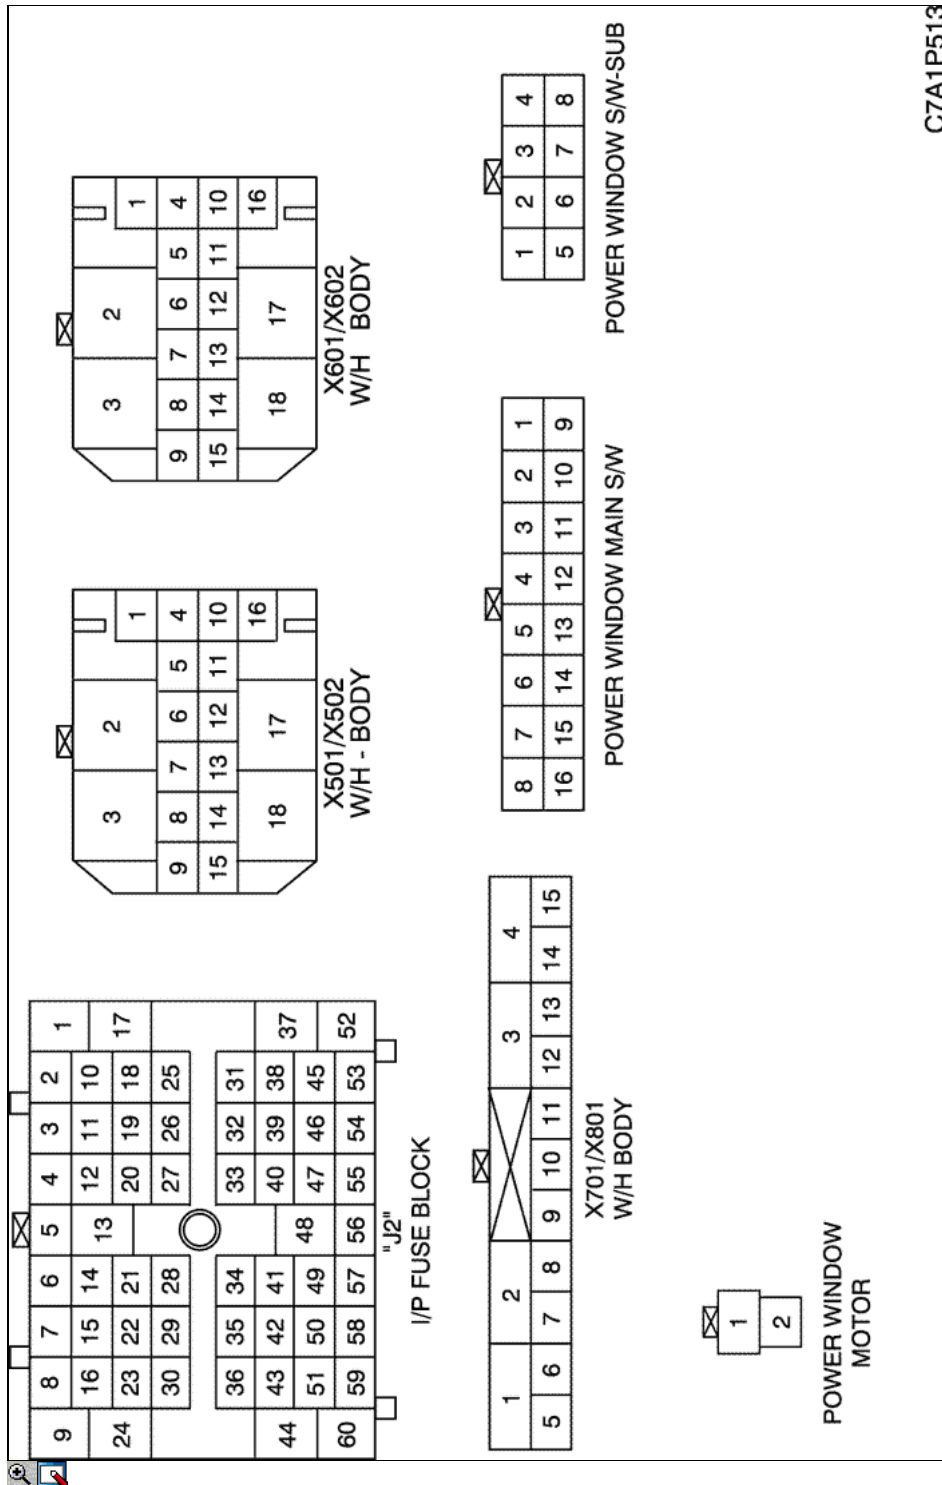


C7A1P513

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H FRONT DOOR

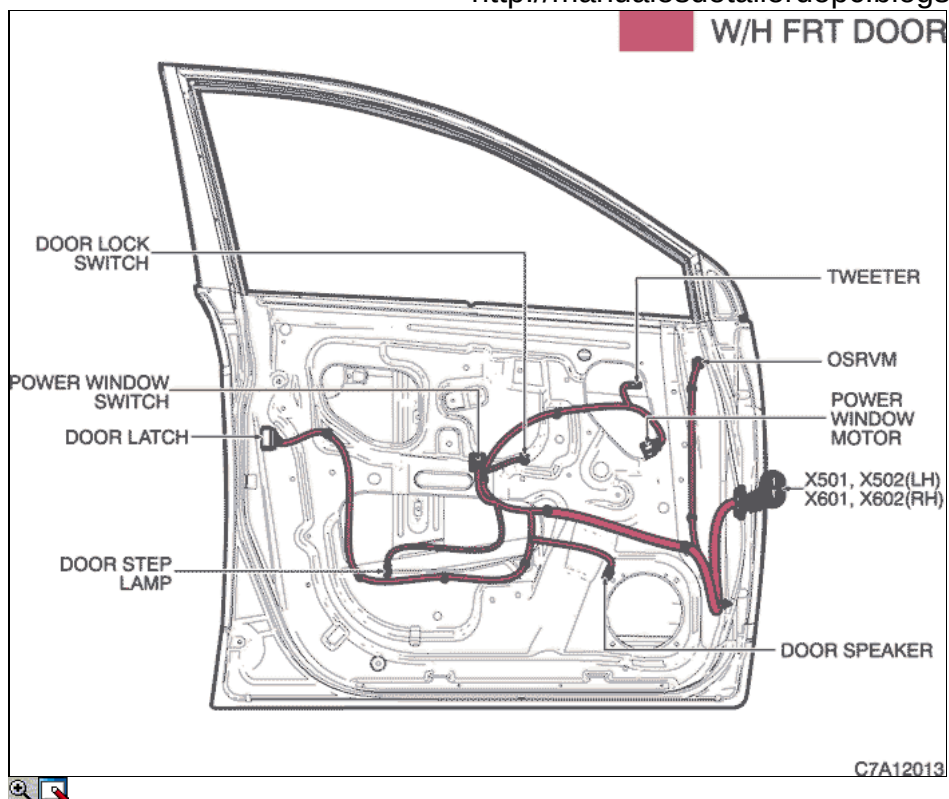


• W / H CUERPO

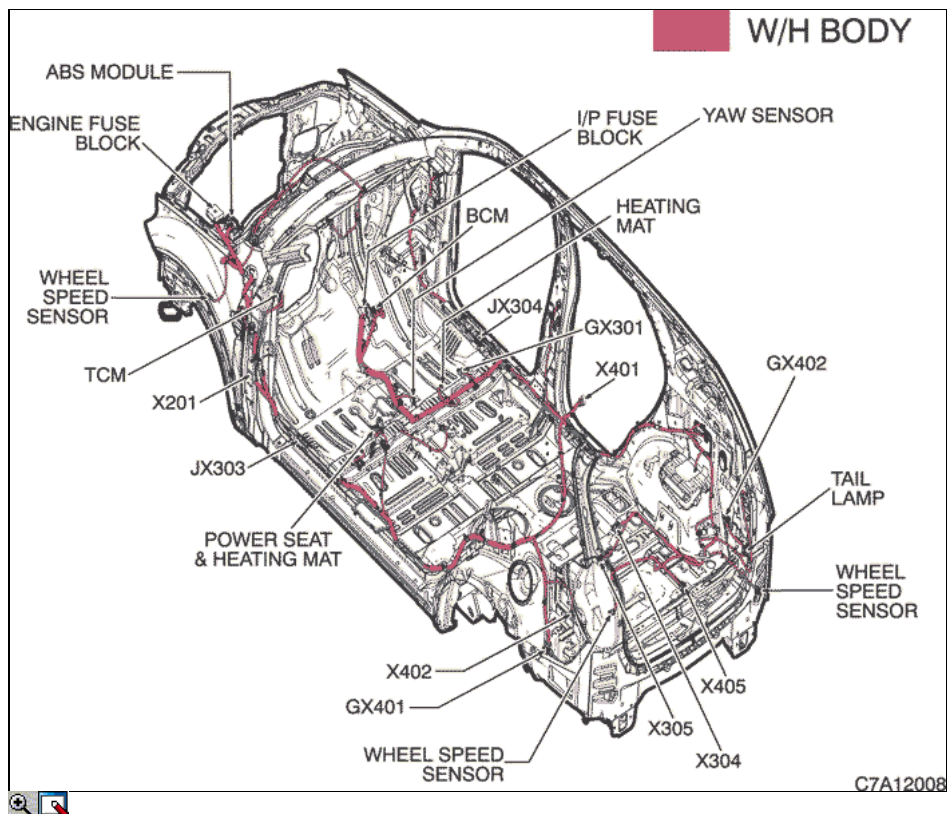


• W / H PUERTA TRASERA

W/H REAR DOOR

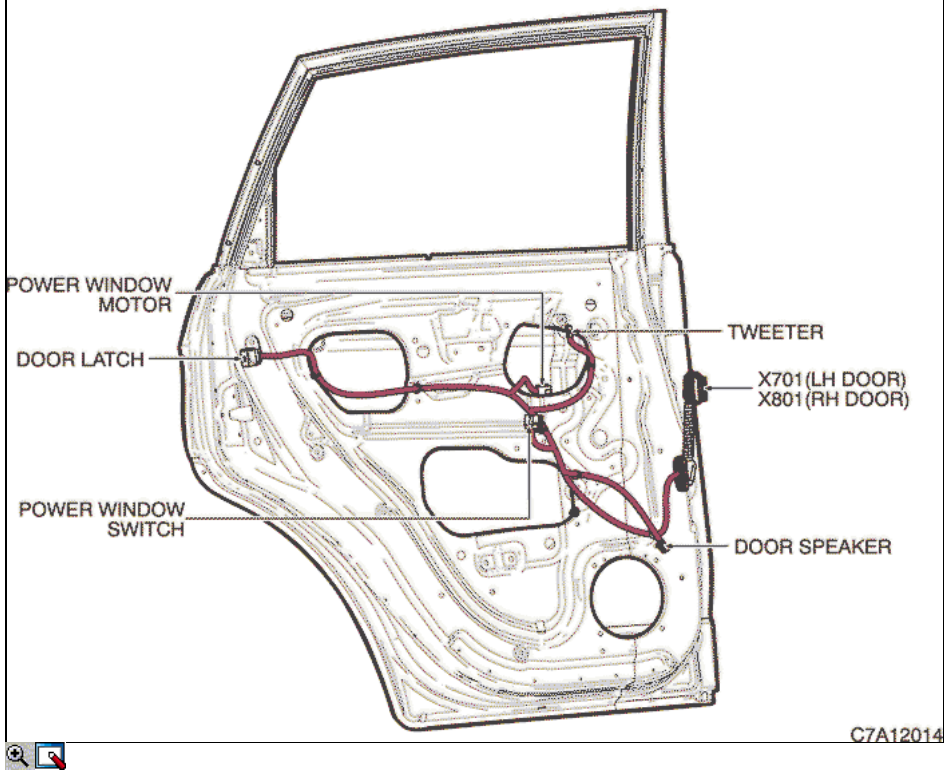

d. PAQUETE DE EMPALME


JX305 (BLACK)

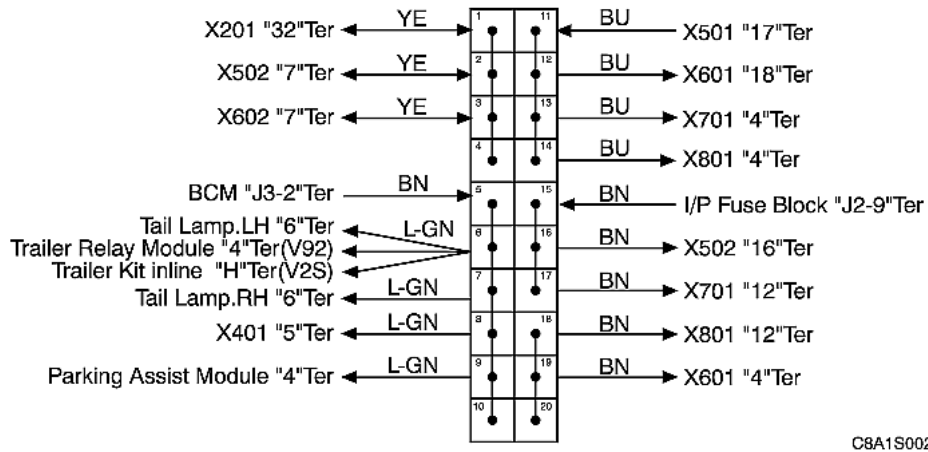

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




23. Compuerta elevadora en el CIRCUITO DE CRISTAL

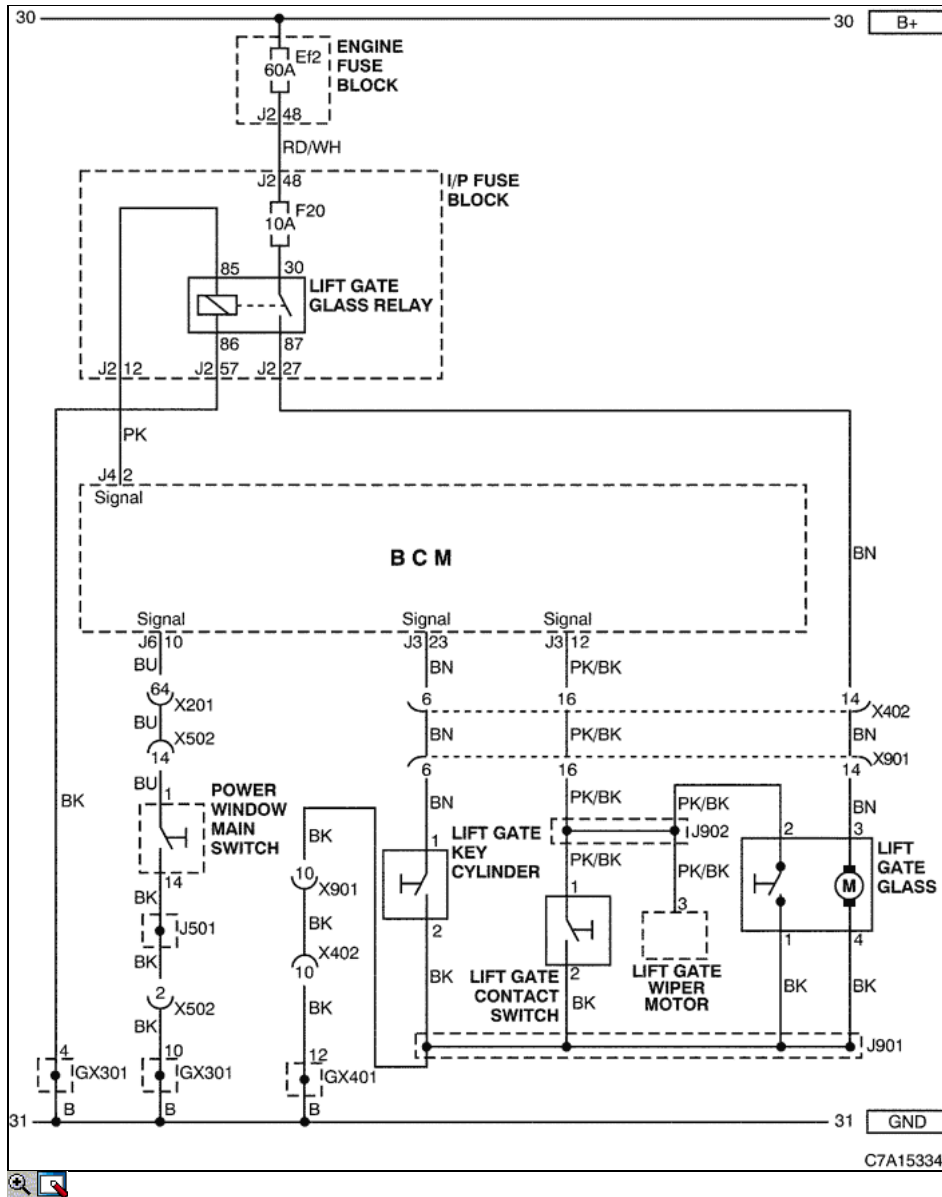

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

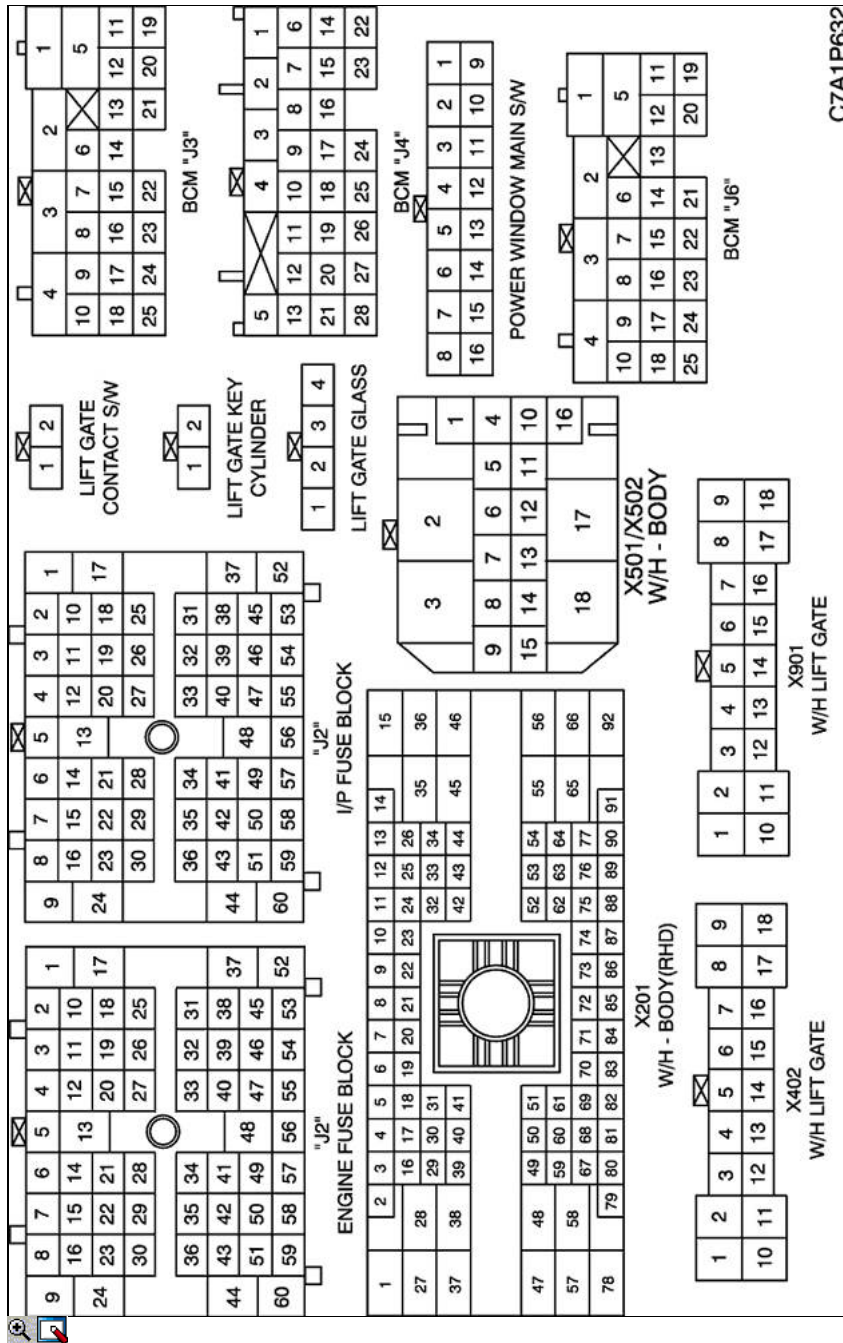


C7A1P632

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H FRONT DOOR

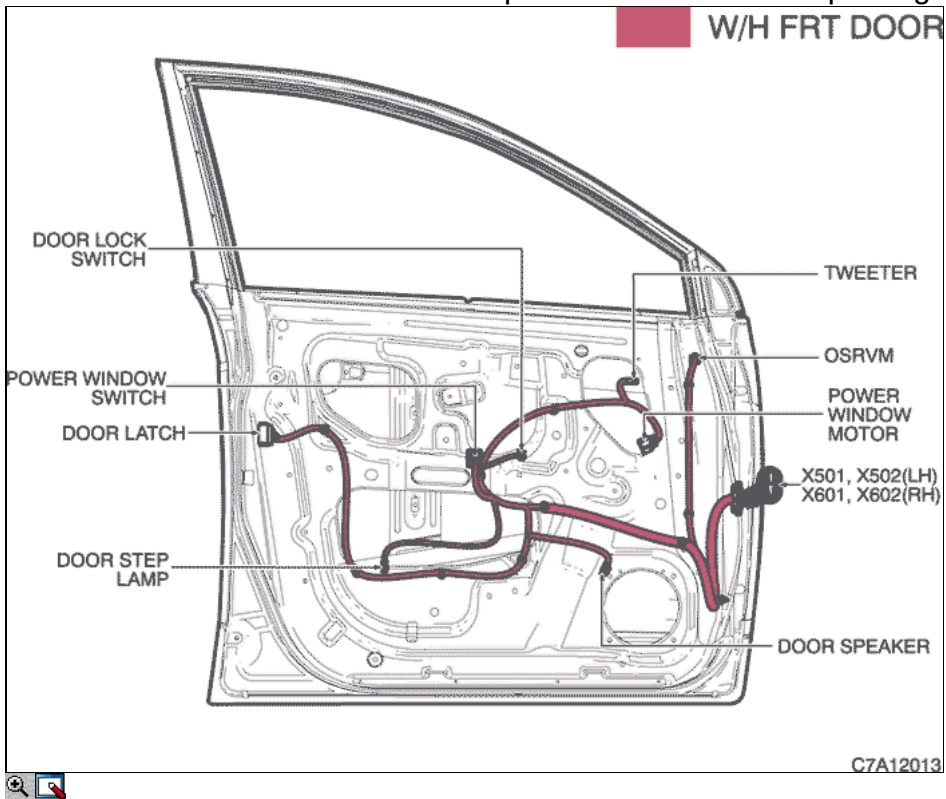


• W / H PUERTA TRASERA

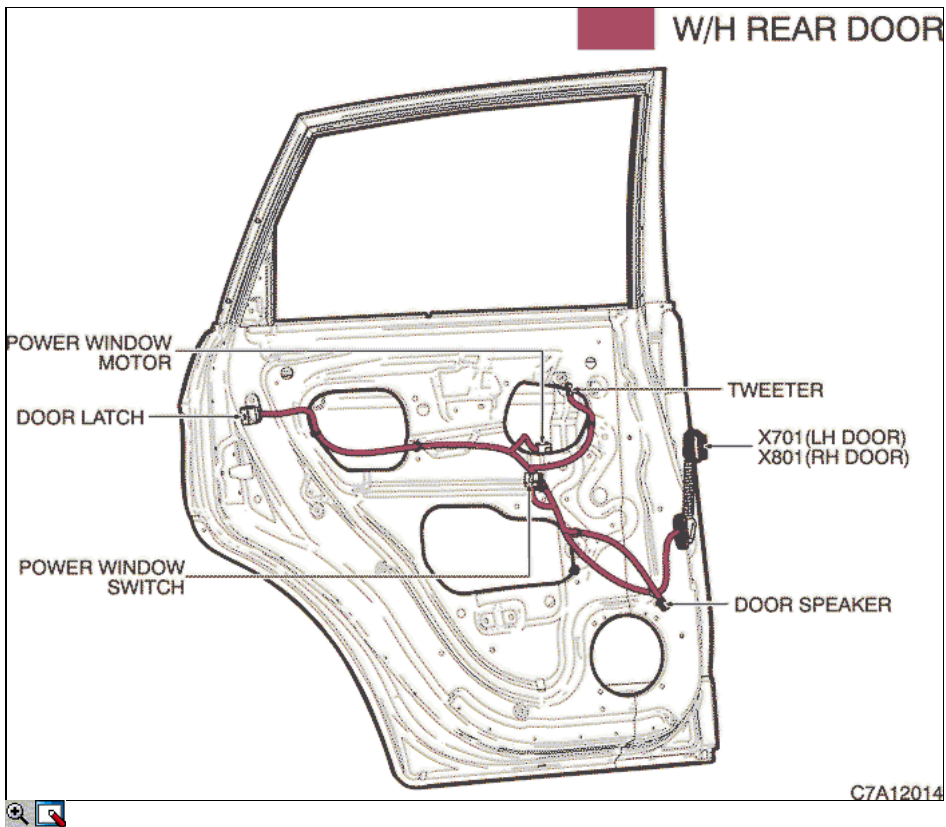

• W / H LIFT GATE

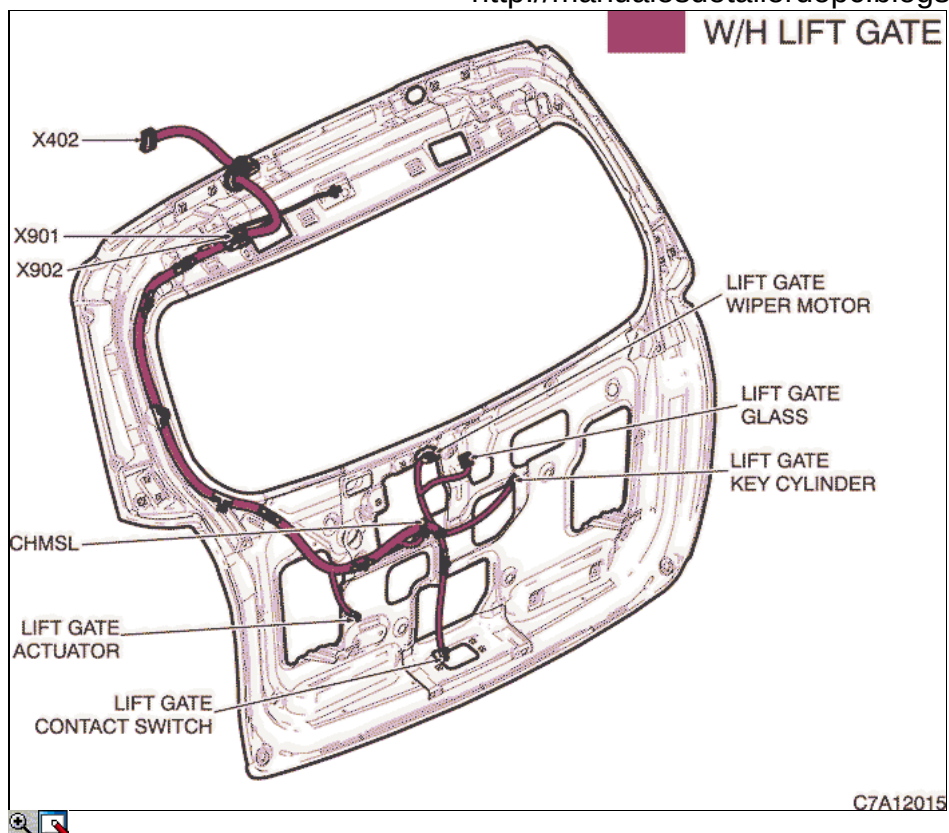


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

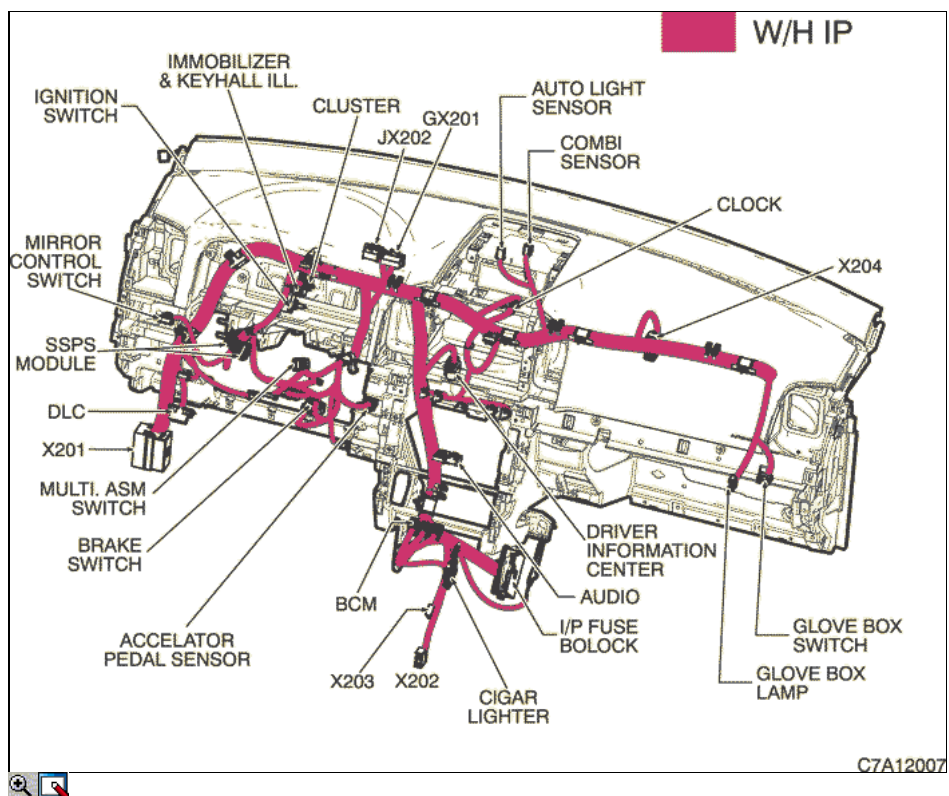




24. HORN, conector de alimentación adicional y encendedor CIRCUITO

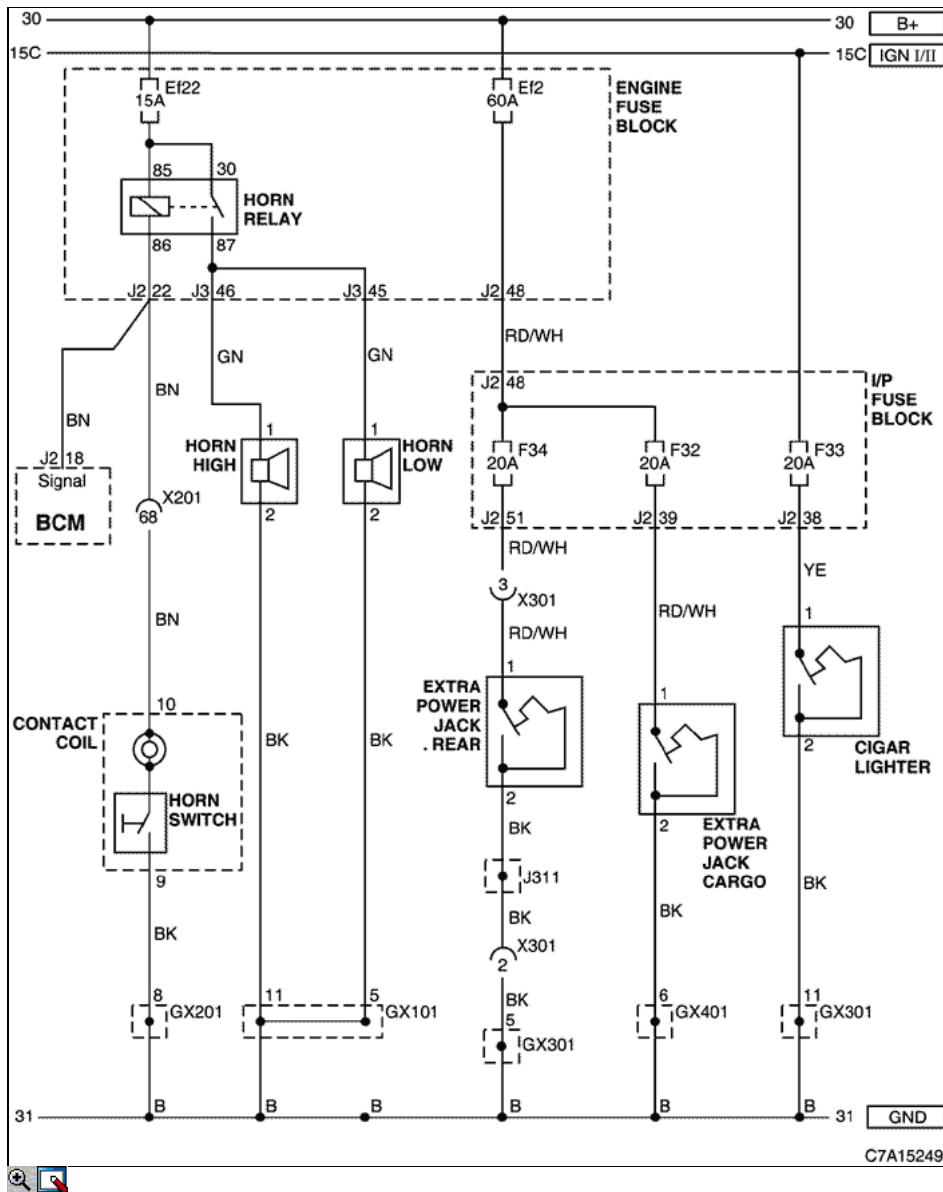

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pillarX301 (12 Pin, incoloro)
X301 (12 Pin, incoloro)	Consola - Cuerpo	Debajo de la consola de piso
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

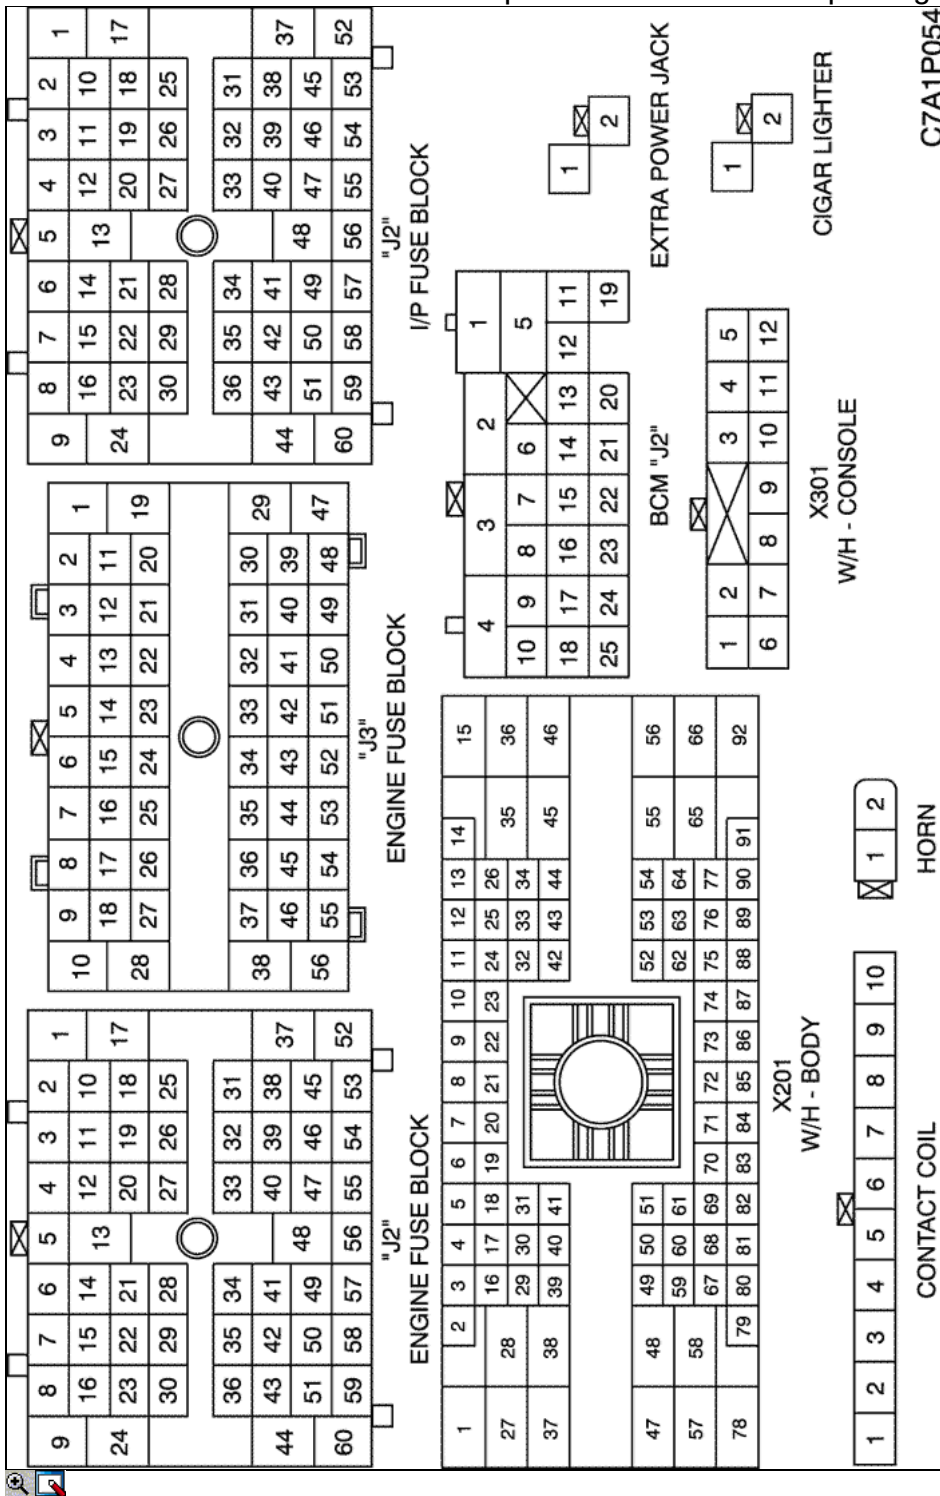


C7A1P054

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H DELANTERO

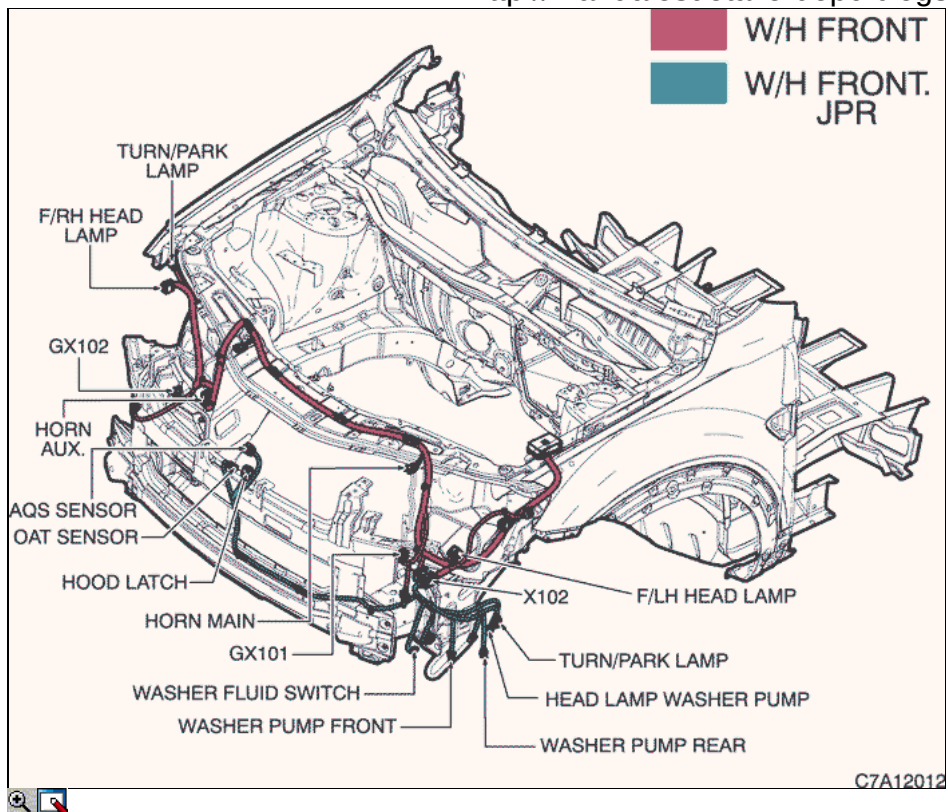

• W / H CUERPO

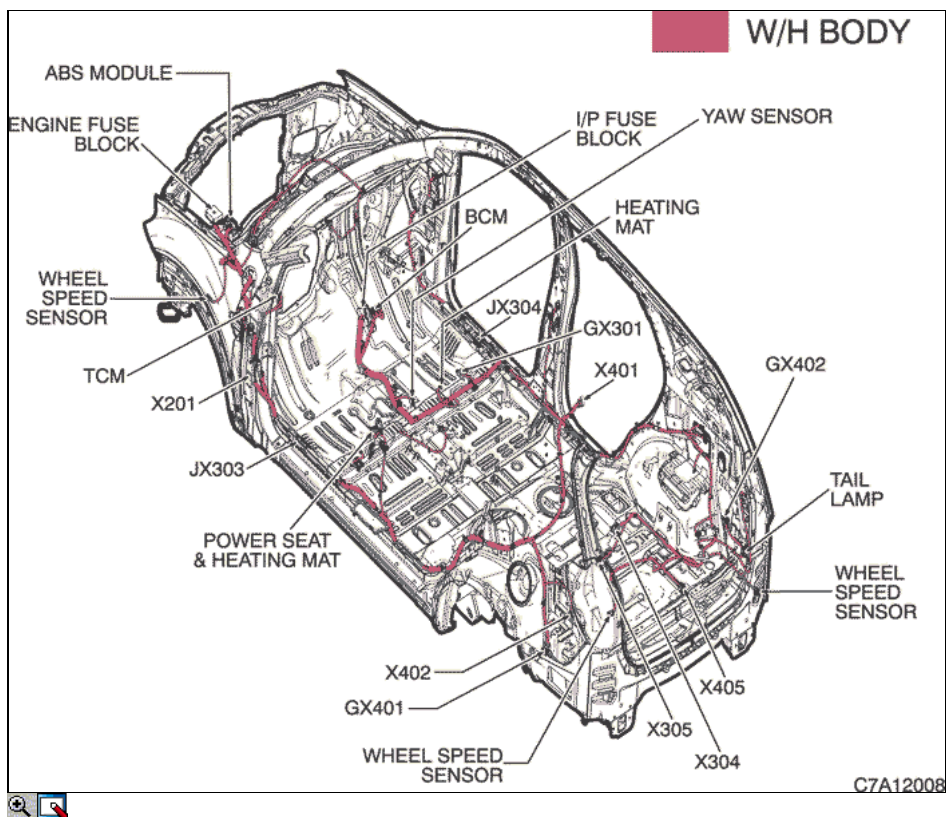


• W / H CONSOLA

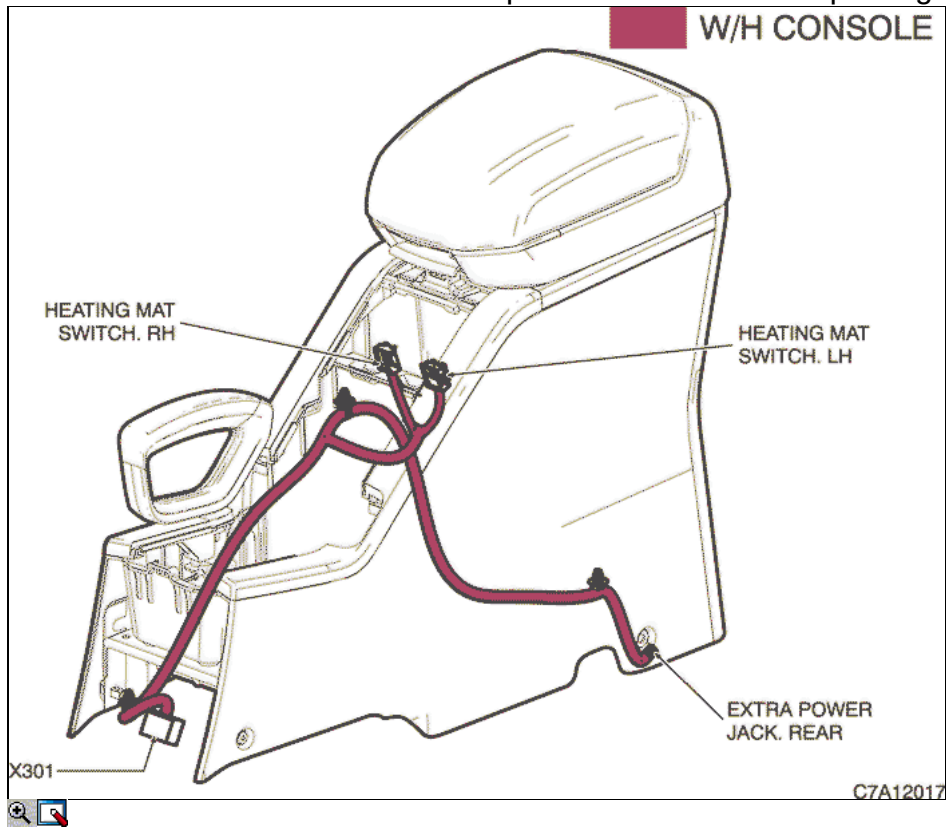

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




25. CONDUCTOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CIRCUITO DE RELOJ

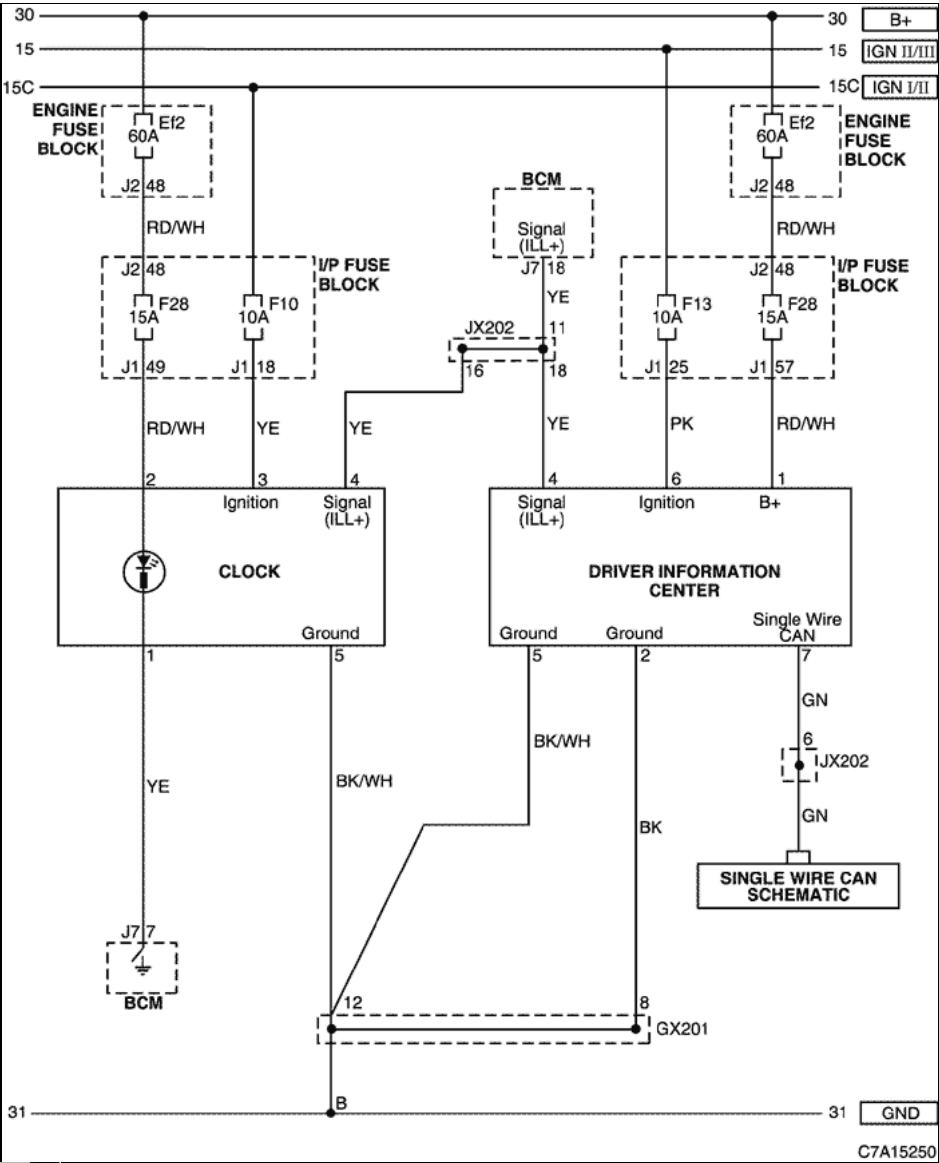

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

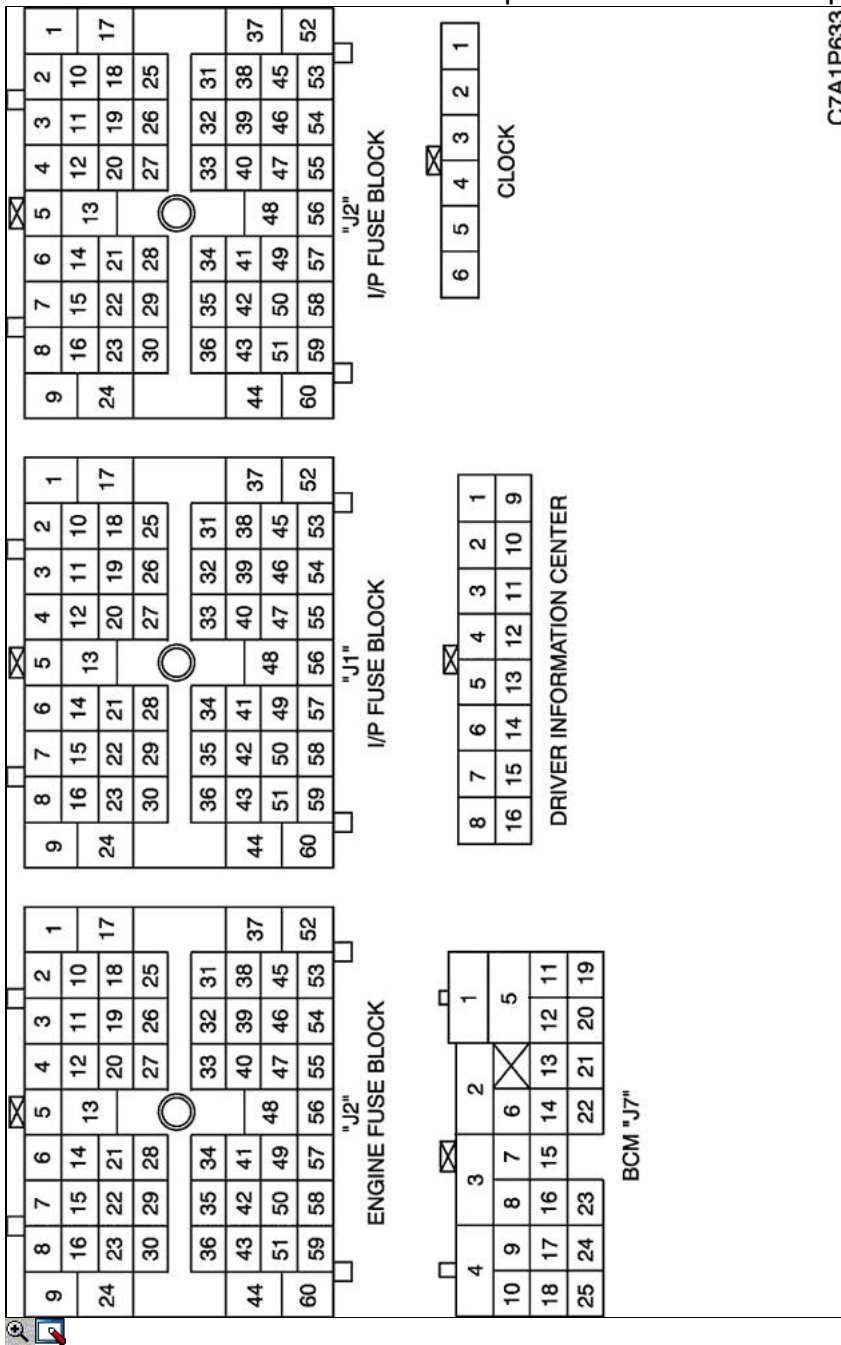


C7A1P633

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

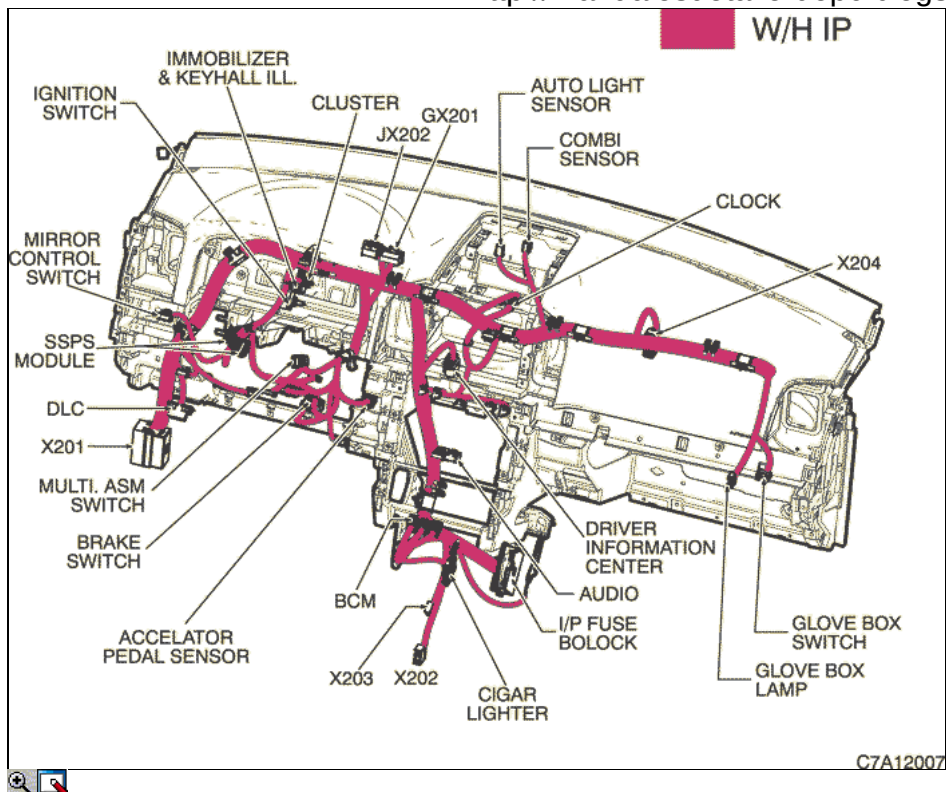

• **W / H CUERPO**

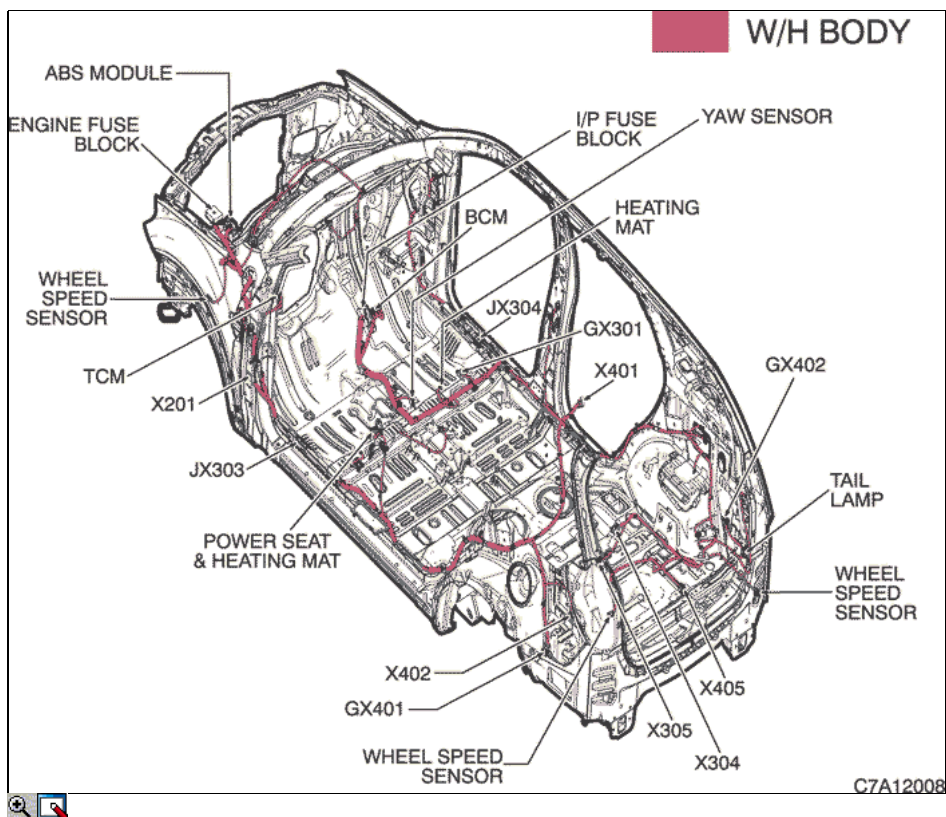

d. PAQUETE DE EMPALME

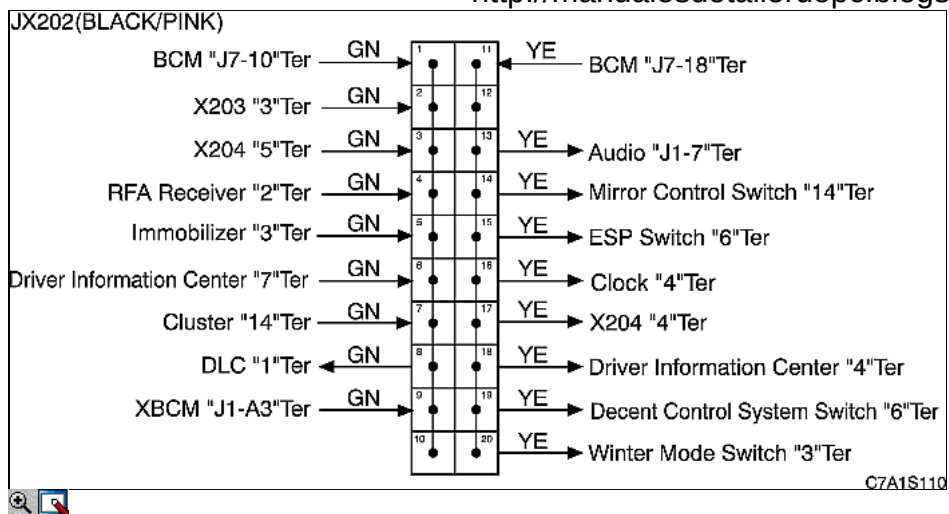


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos



26. CIERRE LA PUERTA DEL SISTEMA DE CIRCUITO

1) CIRCUITO DEL ACTUADOR

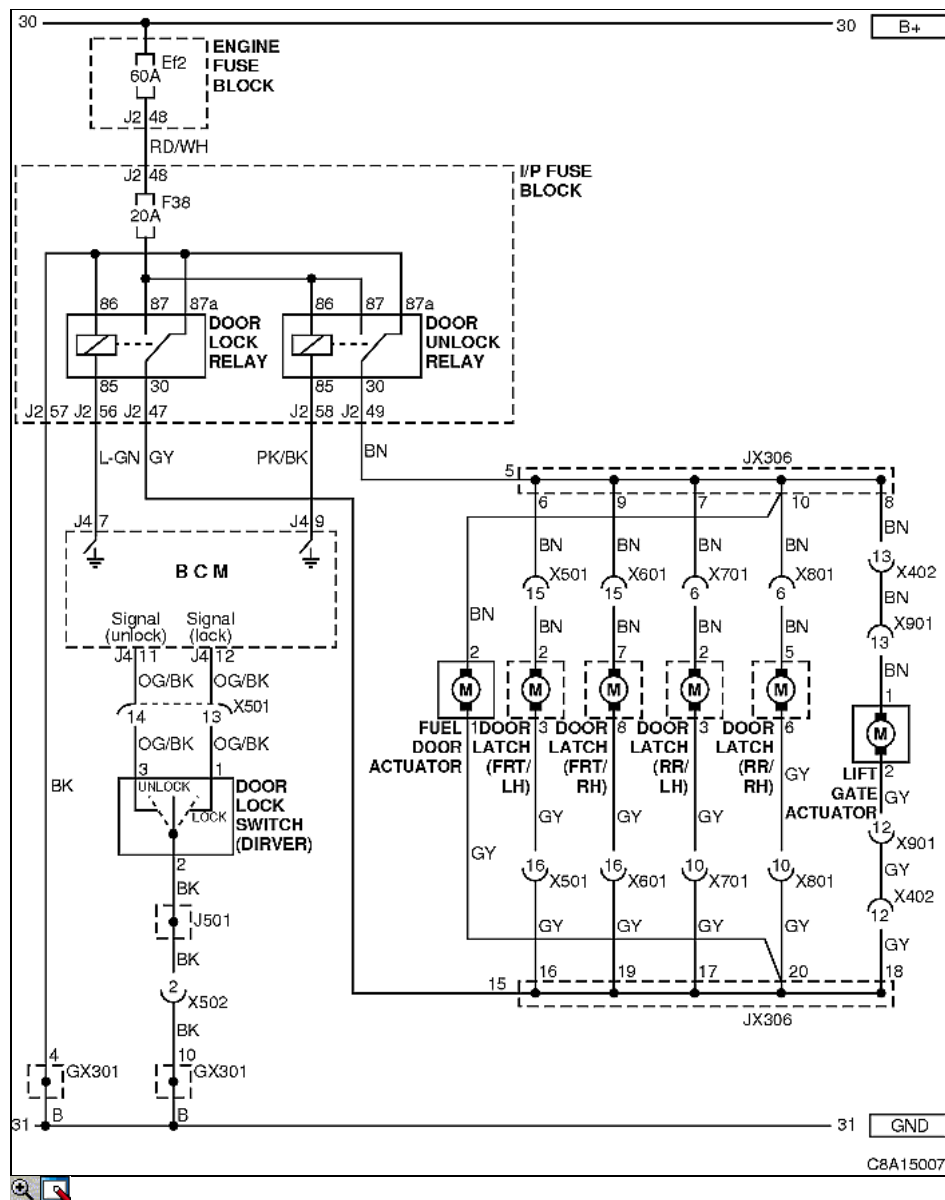


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X501 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X601 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X701 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Rear Door LH	Bajo la izquierda "B" Pilar
X801 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Puerta trasera RH	En el marco del derecho "B" Pilar


X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

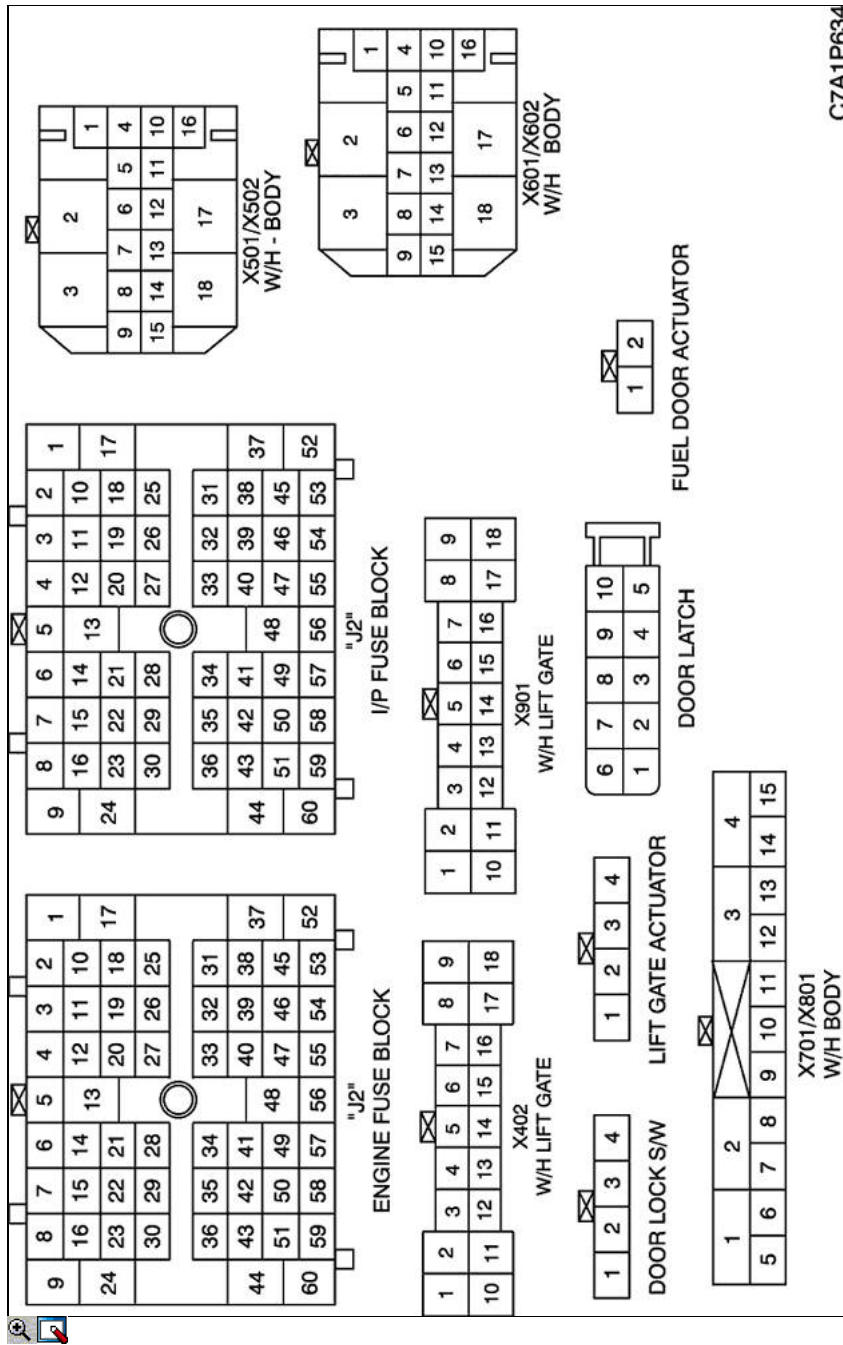


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H FRONT DOOR

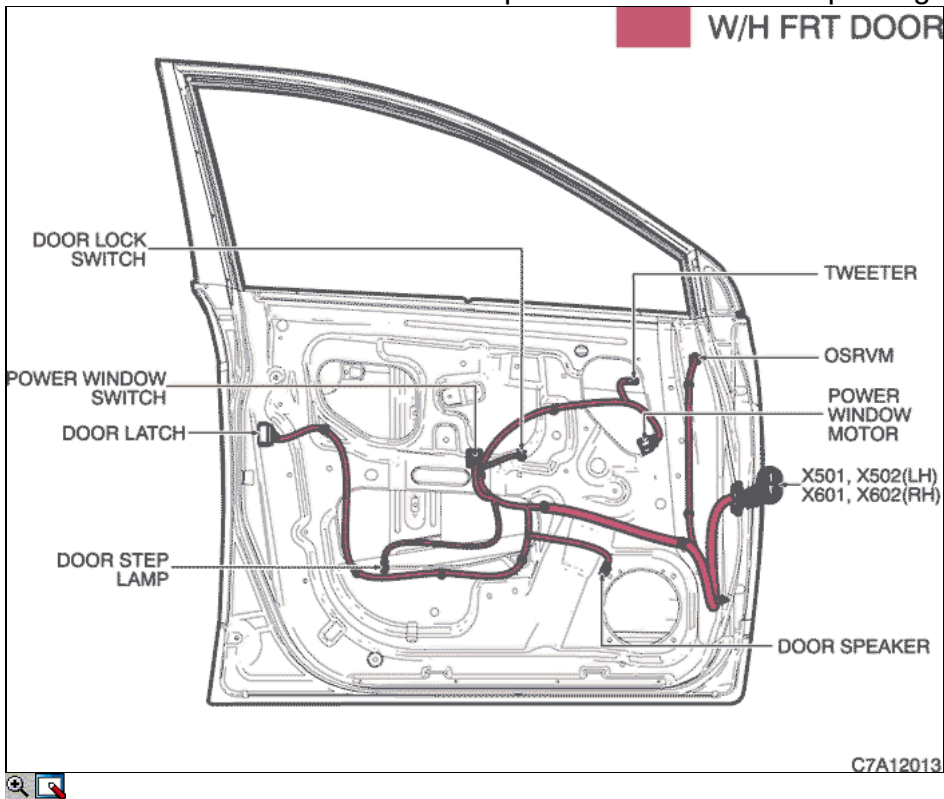


• W / H PUERTA TRASERA

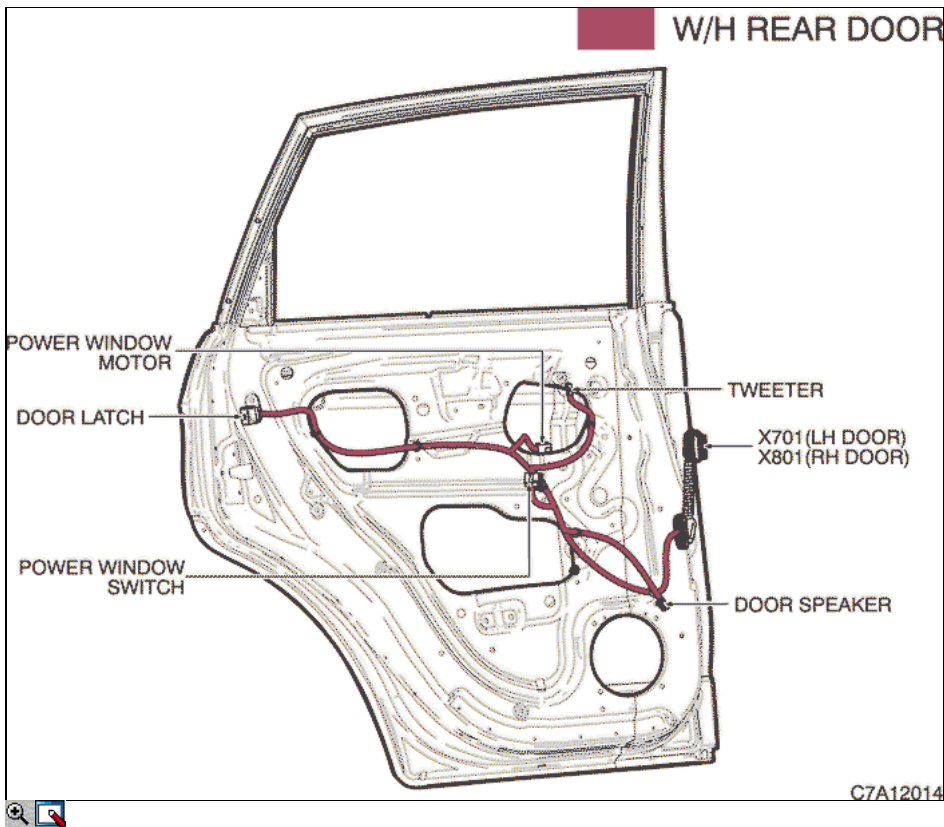


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

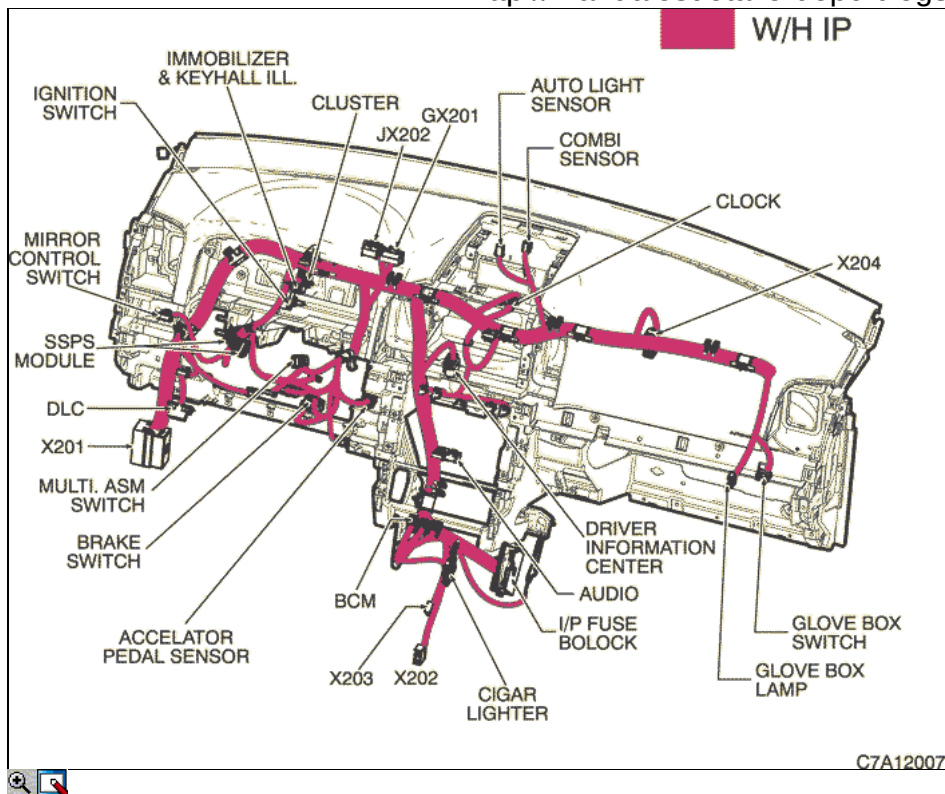

d. PAQUETE DE EMPALME

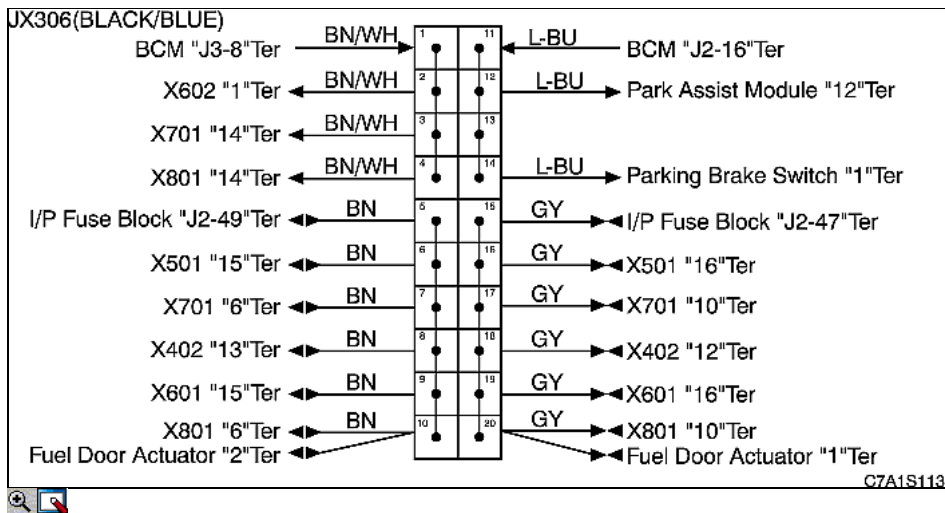


2) CIERRE DEL CIRCUITO

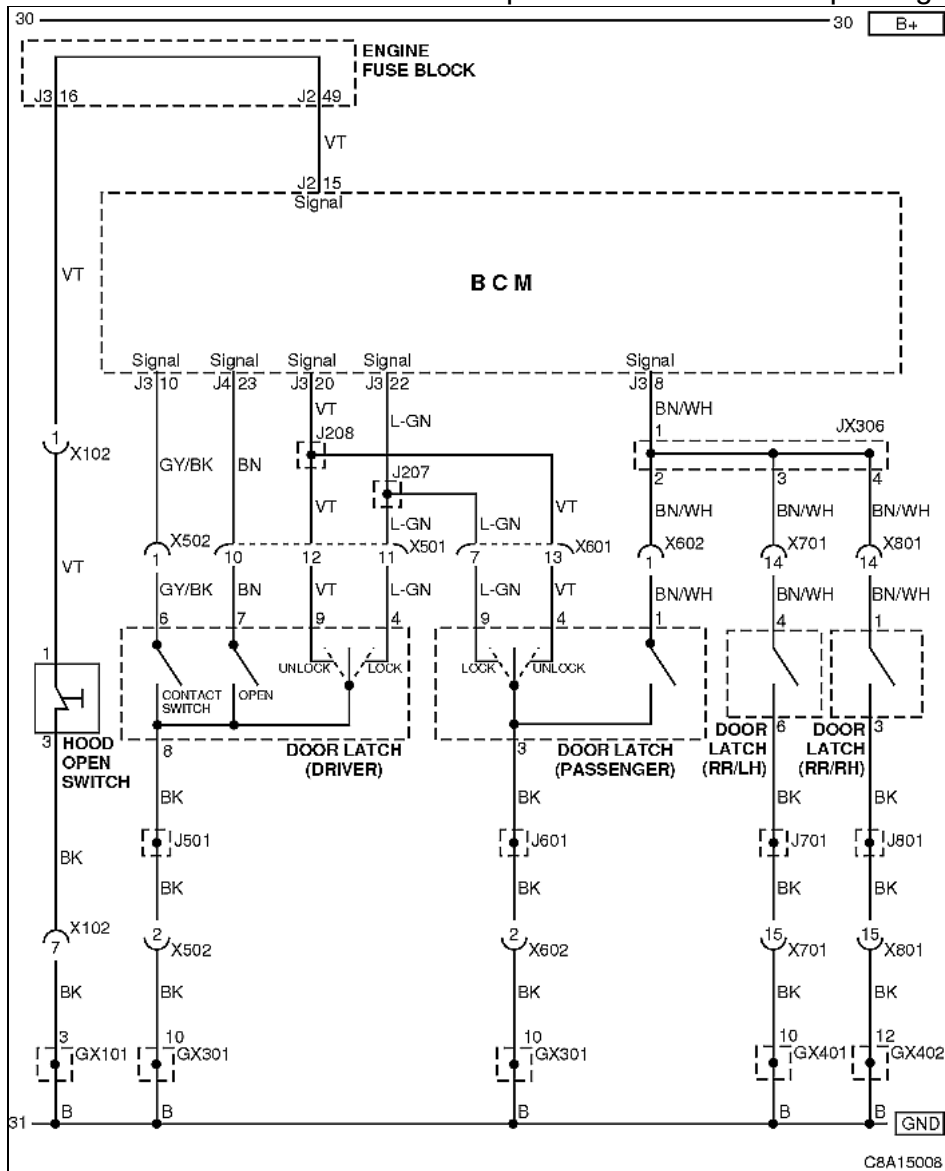

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X501 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X601 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X602 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X701 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Rear Door LH	Bajo la izquierda "B" Pilar
X801 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Puerta trasera RH	En el marco del derecho "B" Pilar
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

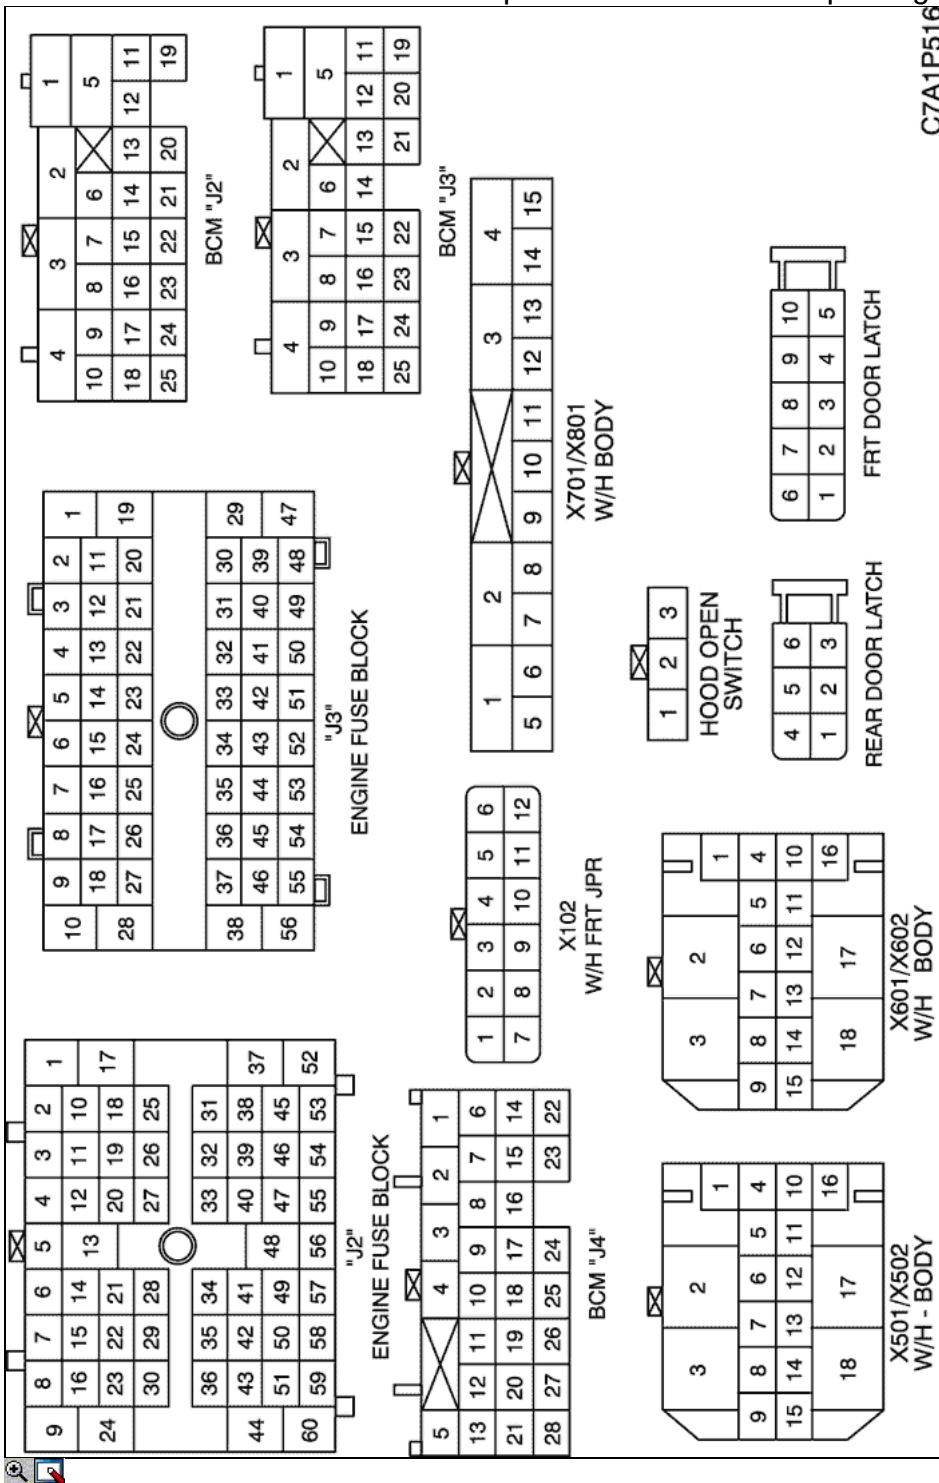


C7A1P516

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H DELANTERO

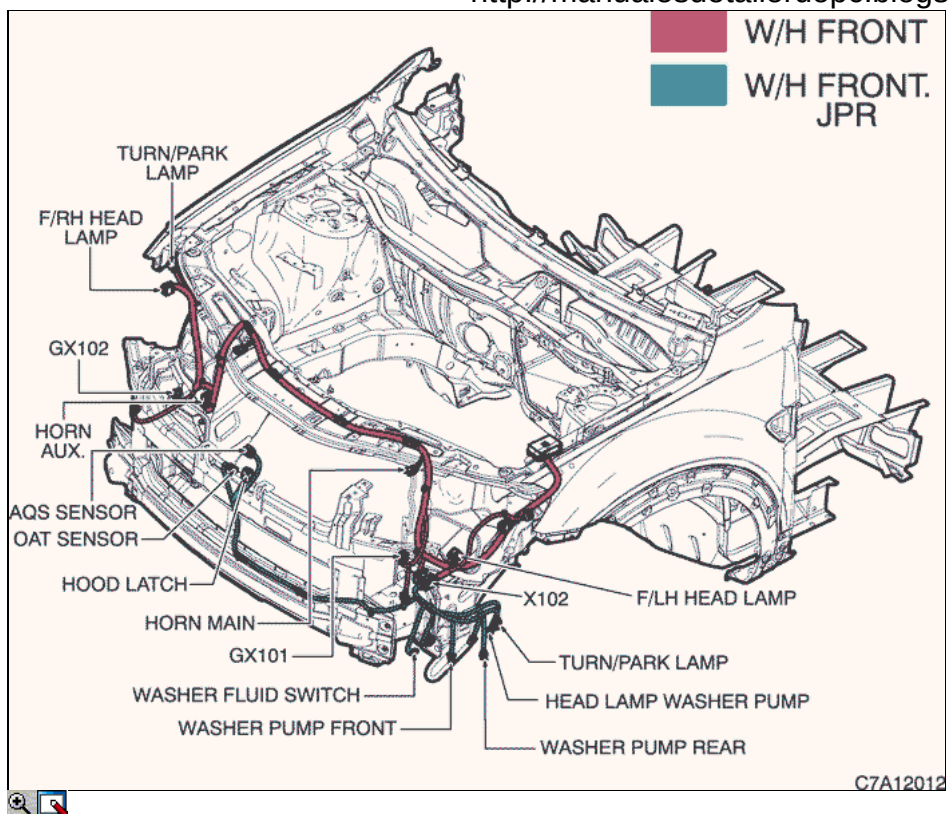


• W / H FRONT DOOR

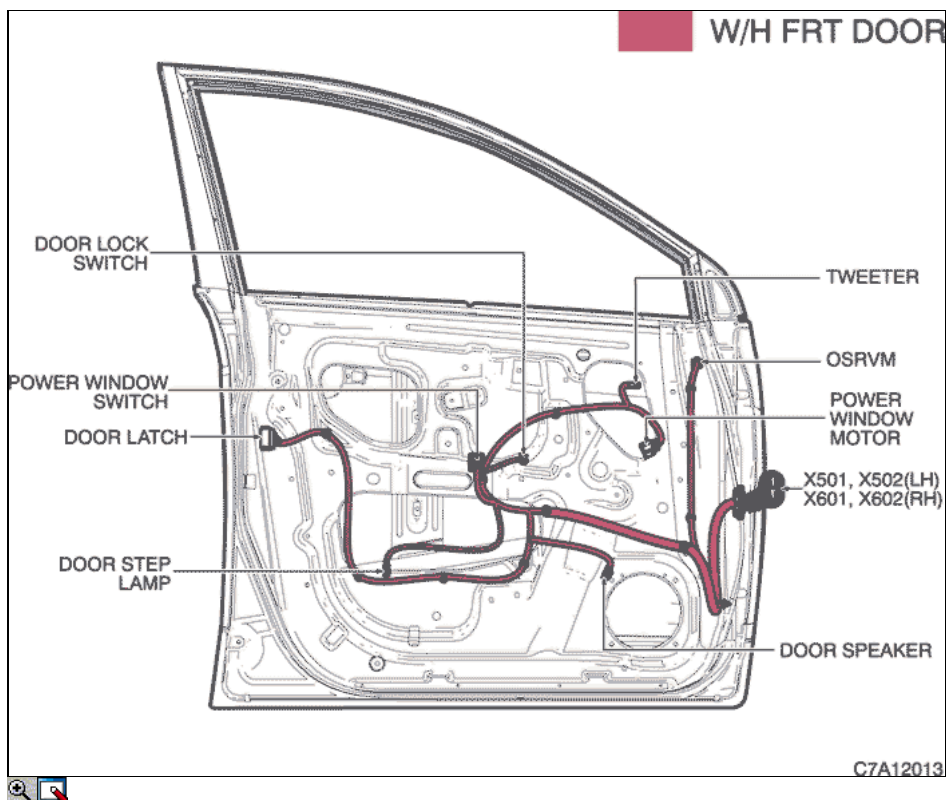


• W / H PUERTA TRASERA

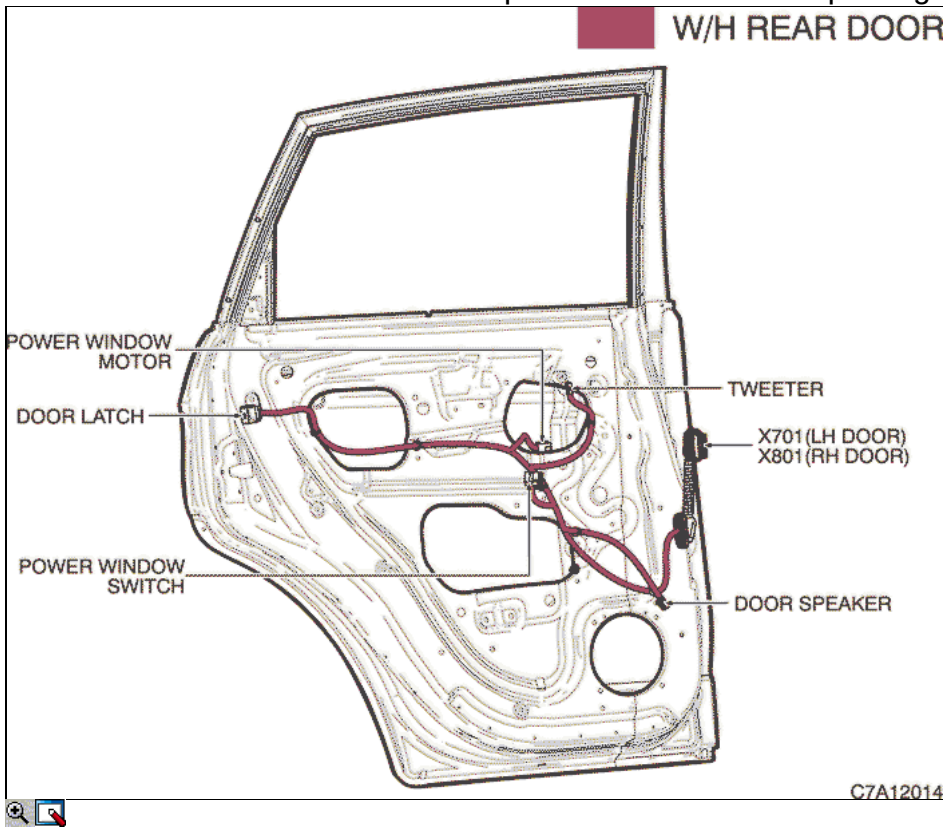

d. PAQUETE DE EMPALME

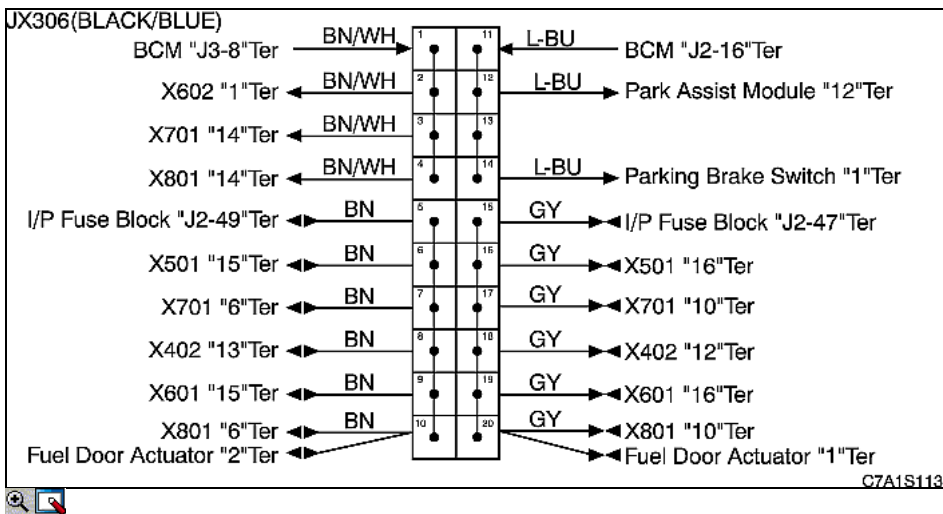


3) CIRCUITO DE BLOQUEO DE MUERTOS

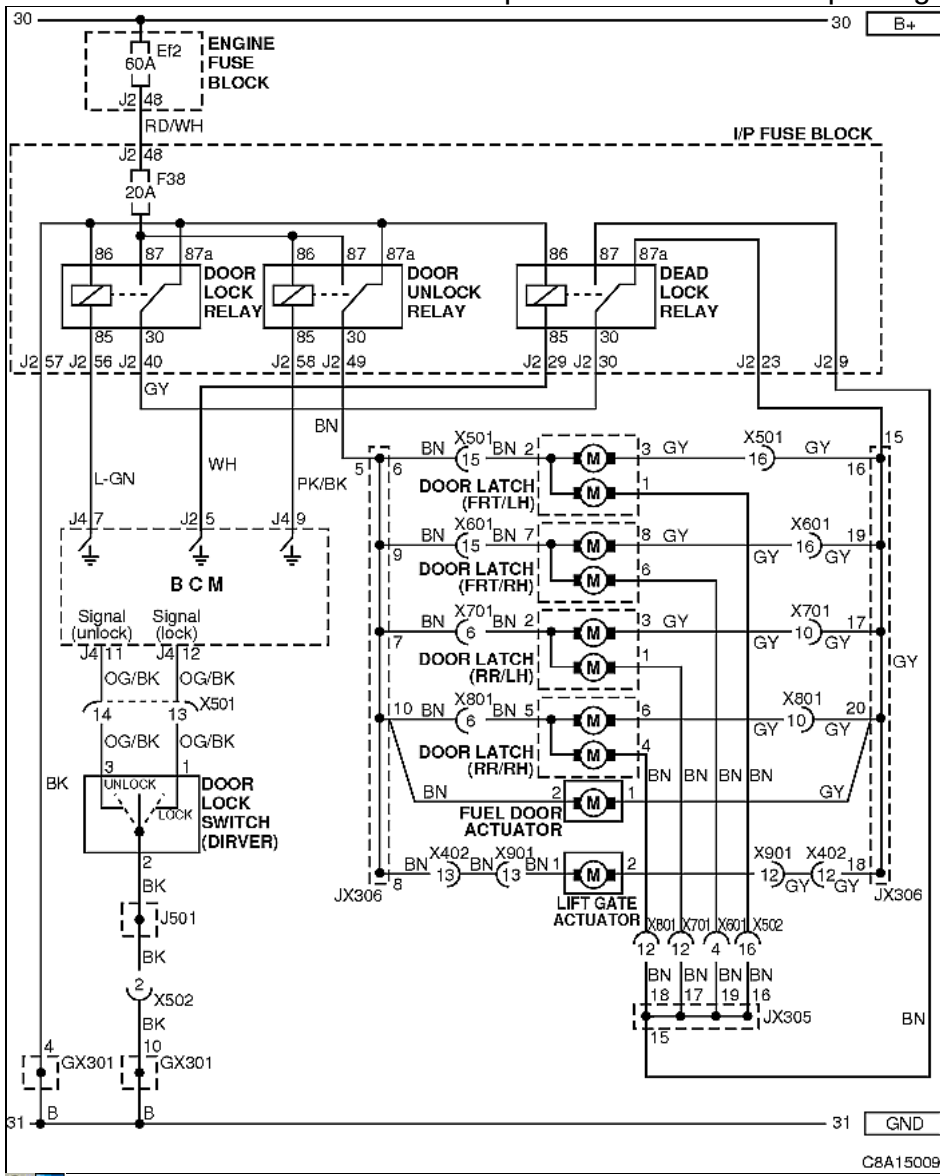


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X402 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Cuerpo	Detrás de la izquierda pilar "C"
X501 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X601 (18 Pin, Gris)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X701 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Rear Door LH	Bajo la izquierda "B" Pilar
X801 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Puerta trasera RH	En el marco del derecho "B" Pilar
X901 (18 Pin, incoloro)	Compuerta elevadora - Compuerta elevadora JPR	Detrás de la "segunda" Seat
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN



- **W / H FRONT DOOR**

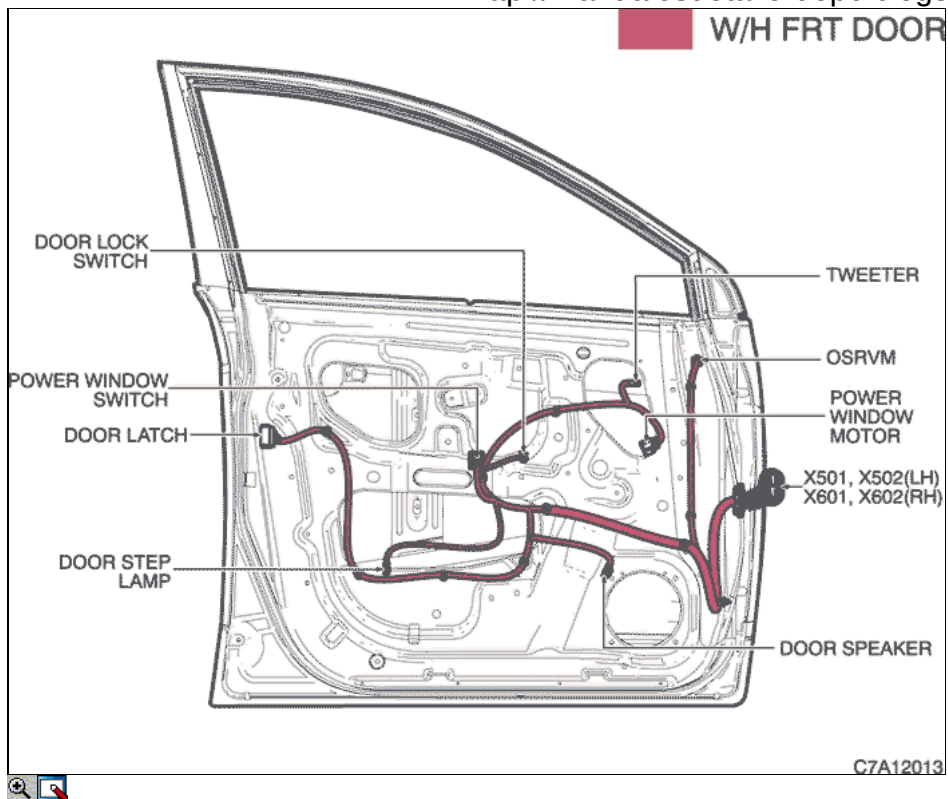


• W / H PUERTA TRASERA

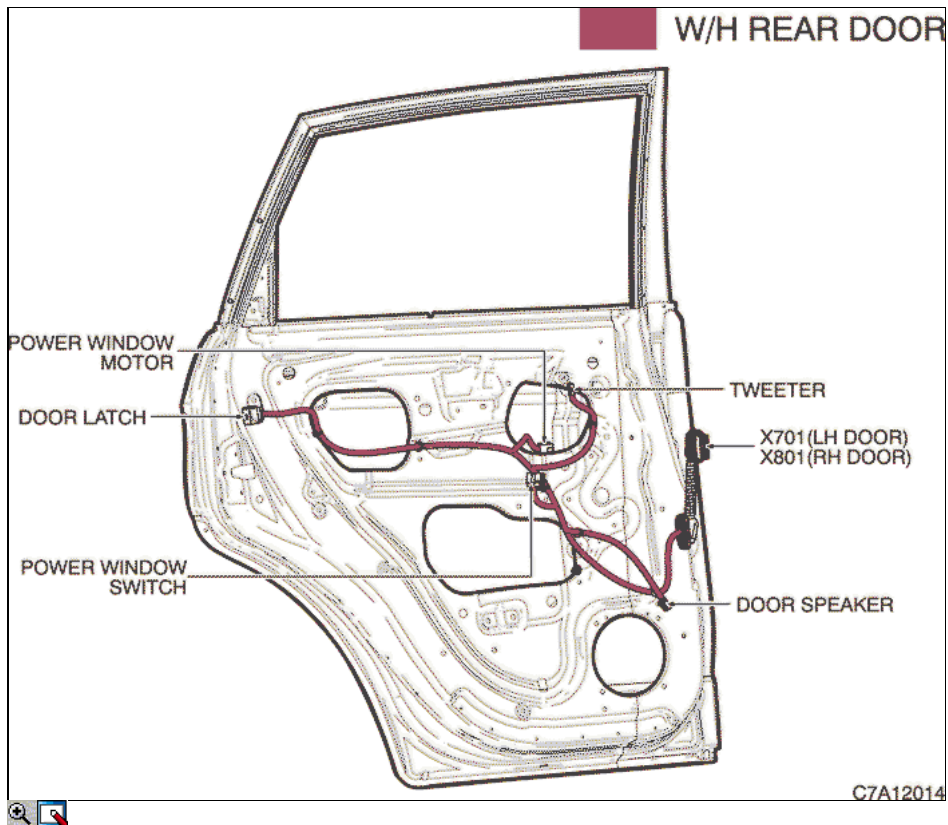


d. PAQUETE DE EMPALME

JX305(BLACK)

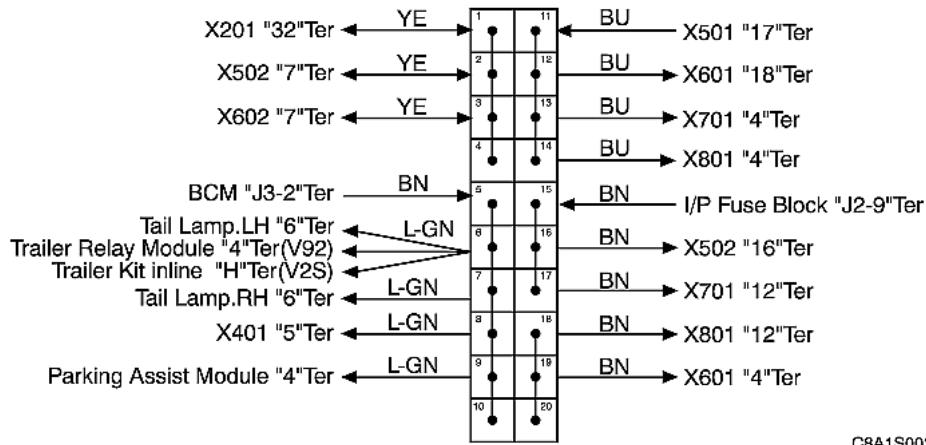


JX306(BLACK/BLUE)

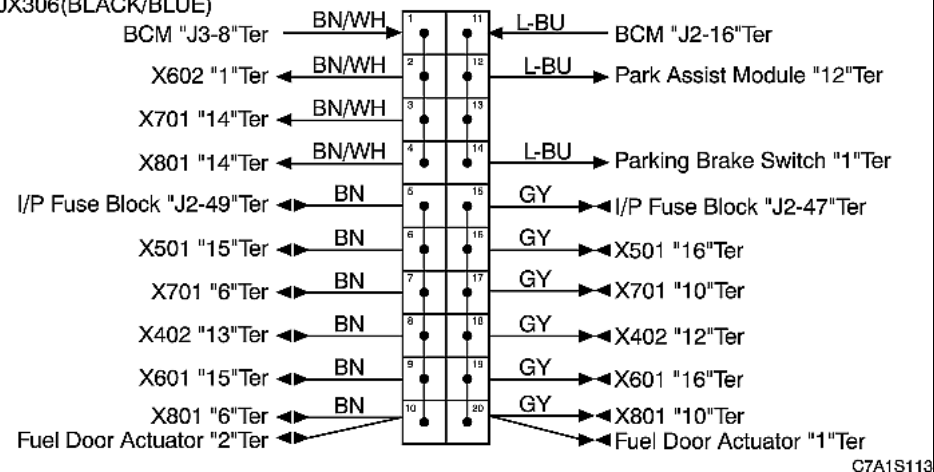

Captiva




27. XBCM CIRCUITO

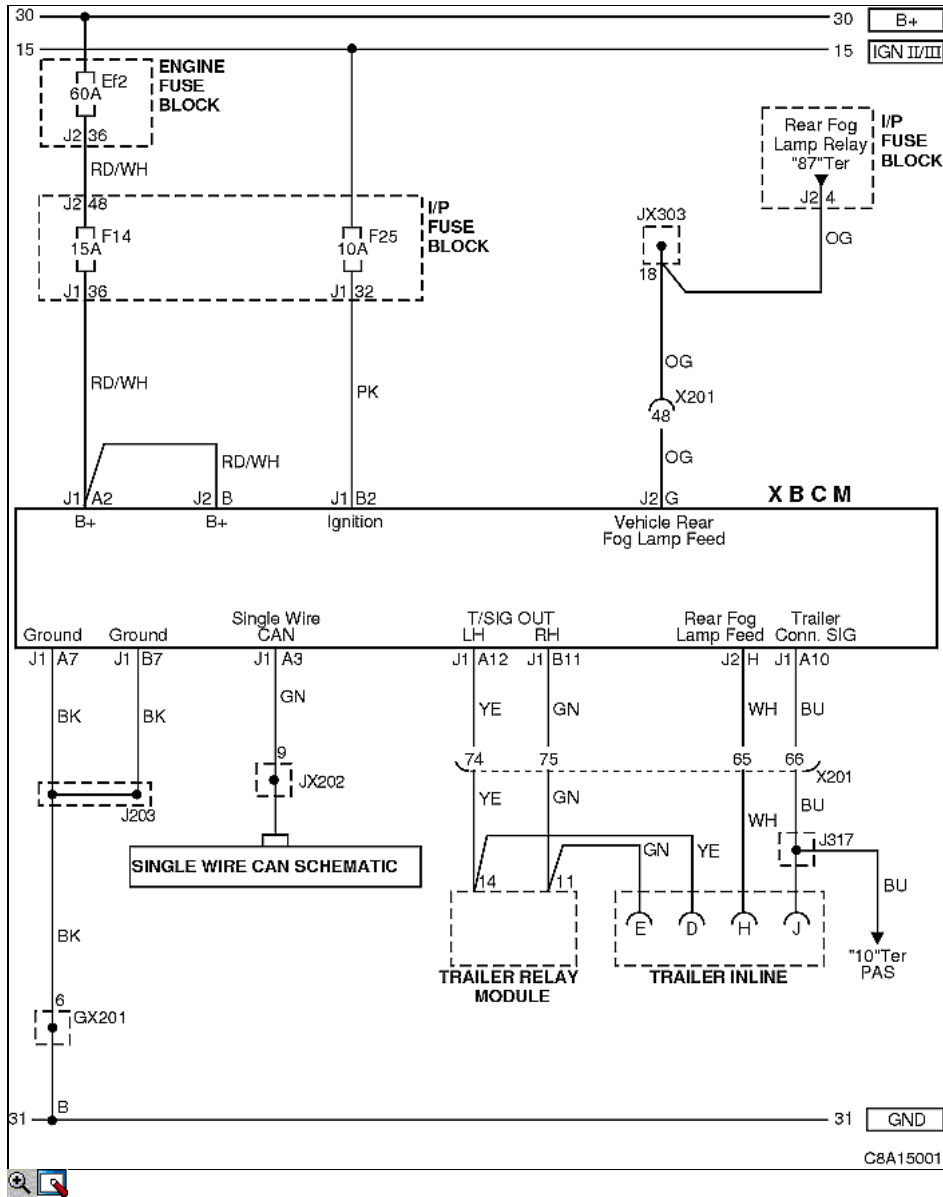

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

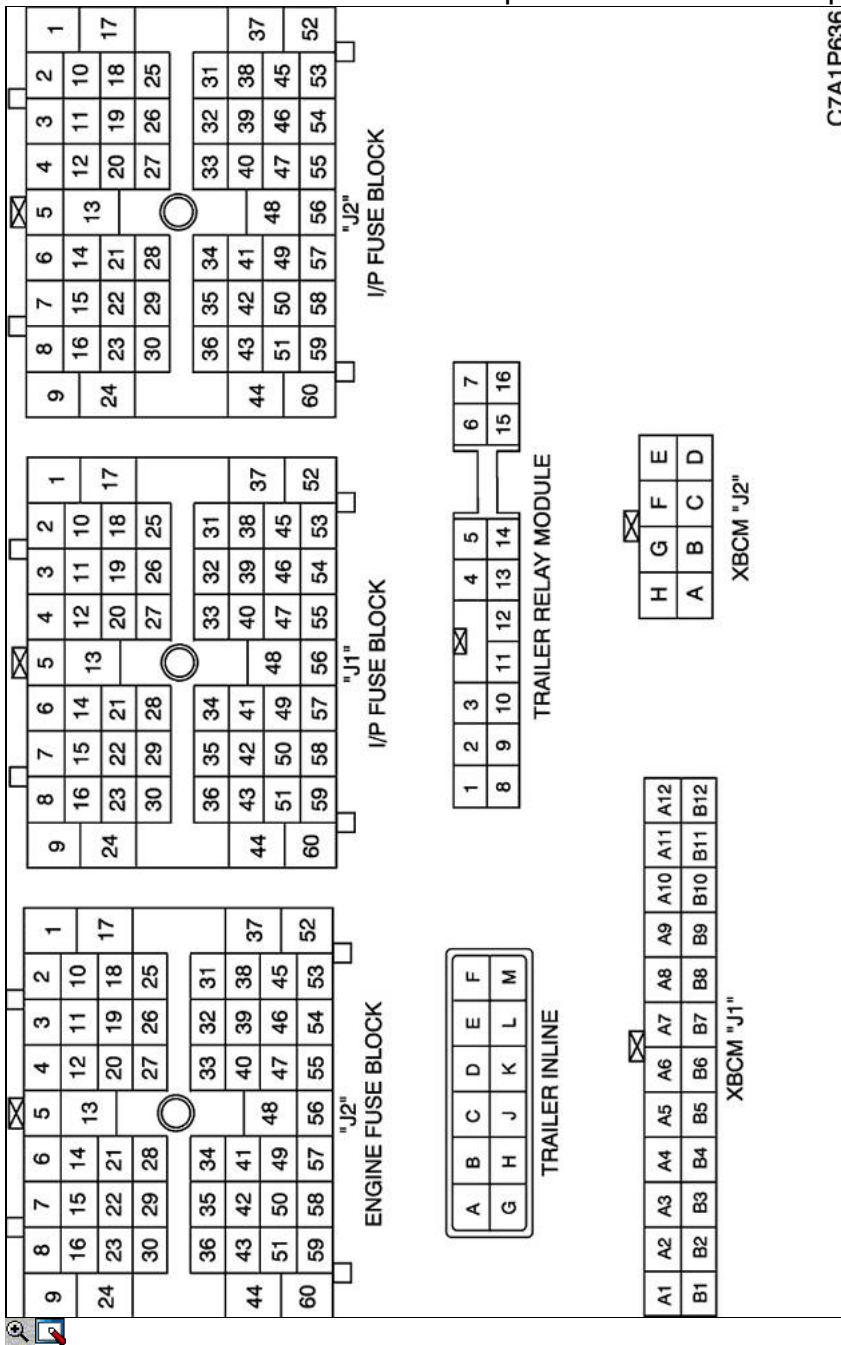


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

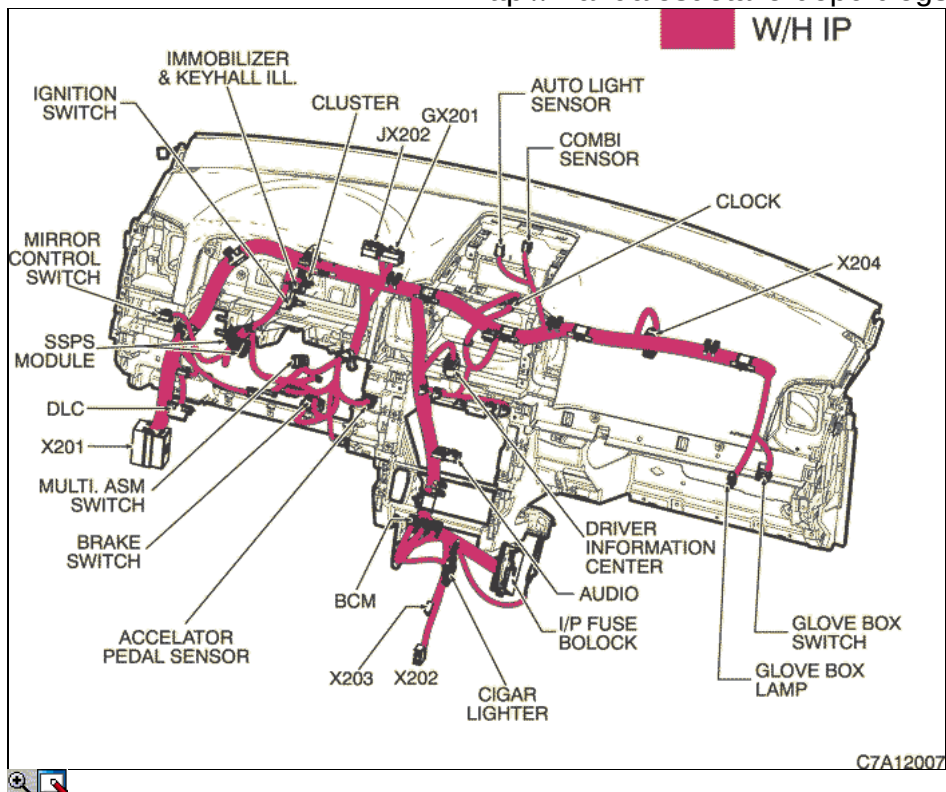


• **W / H CUERPO**

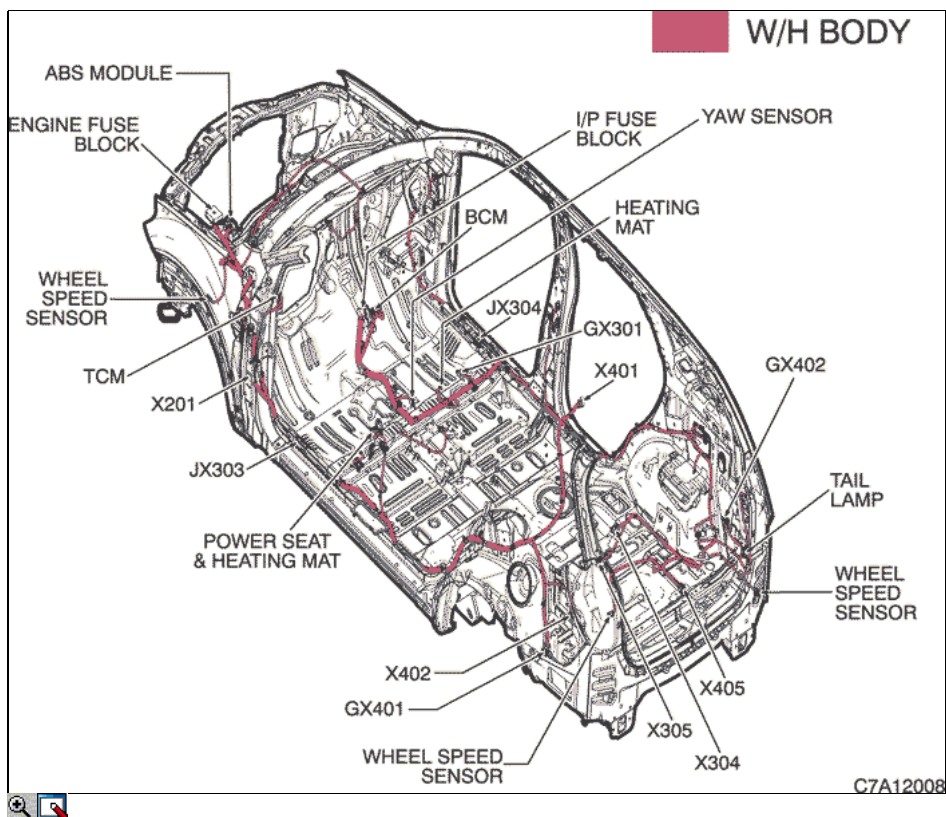

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

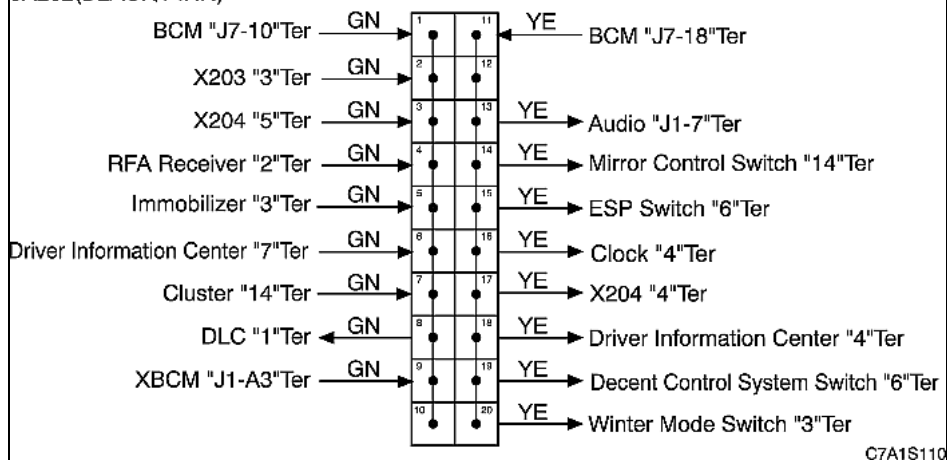

C7A1S110




© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



28. GRUPO


1) INDICADOR DE TEMPERATURA, tacómetro, indicador de combustible, ODDOMETER, velocímetro, INDICADOR DE PASAJEROS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD solo cable CAN CIRCUITO

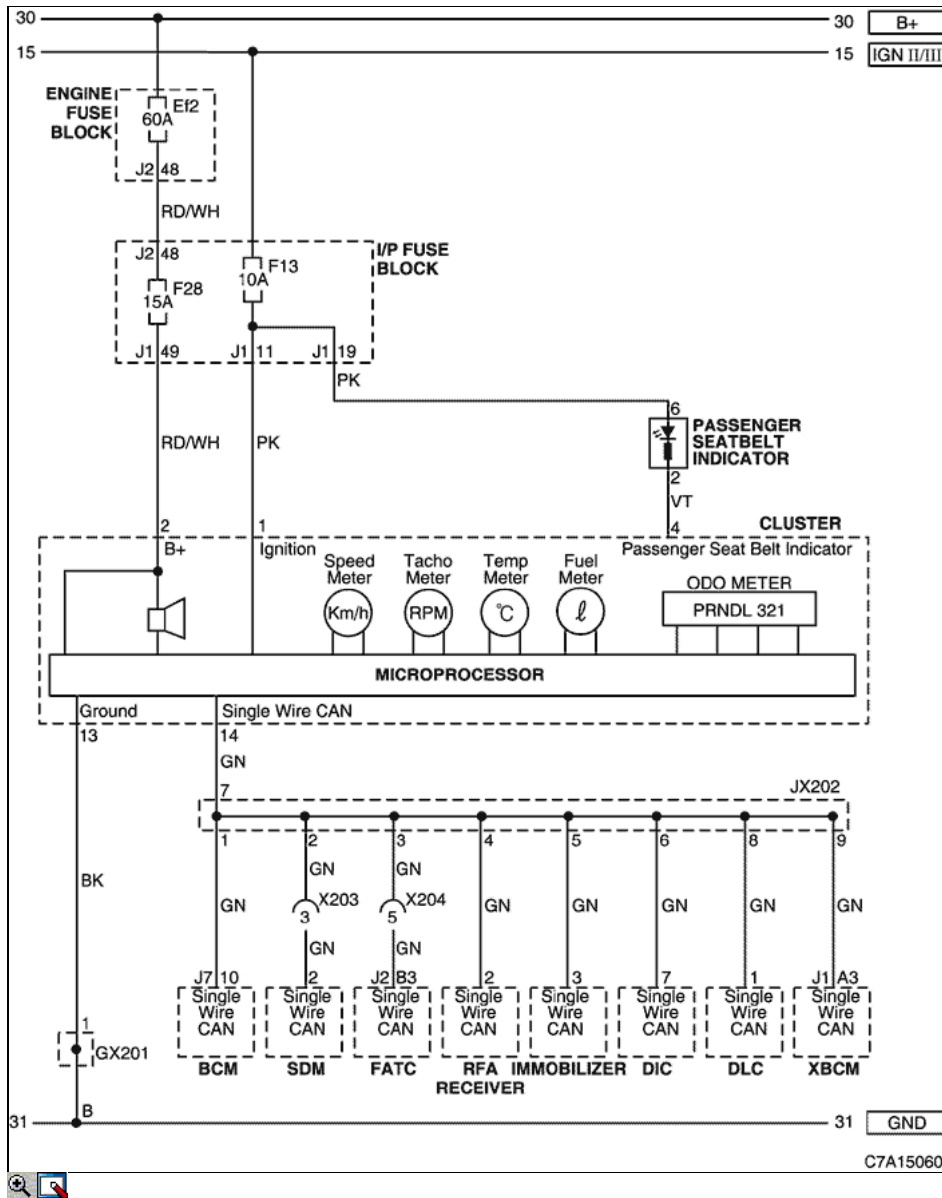

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X203 (6 Pin, incoloro)	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

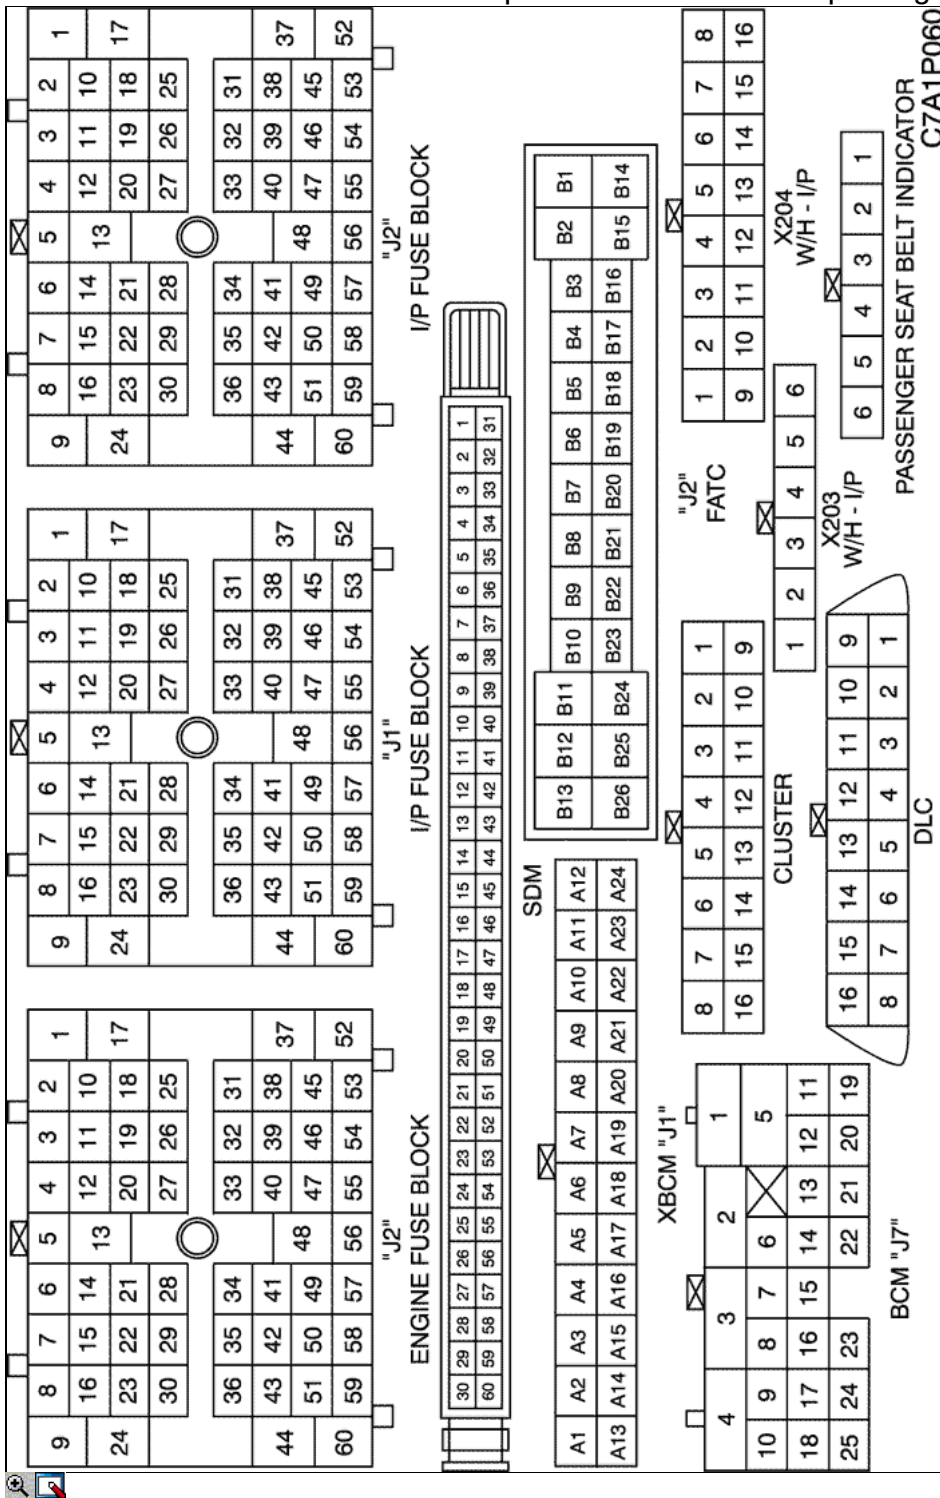


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

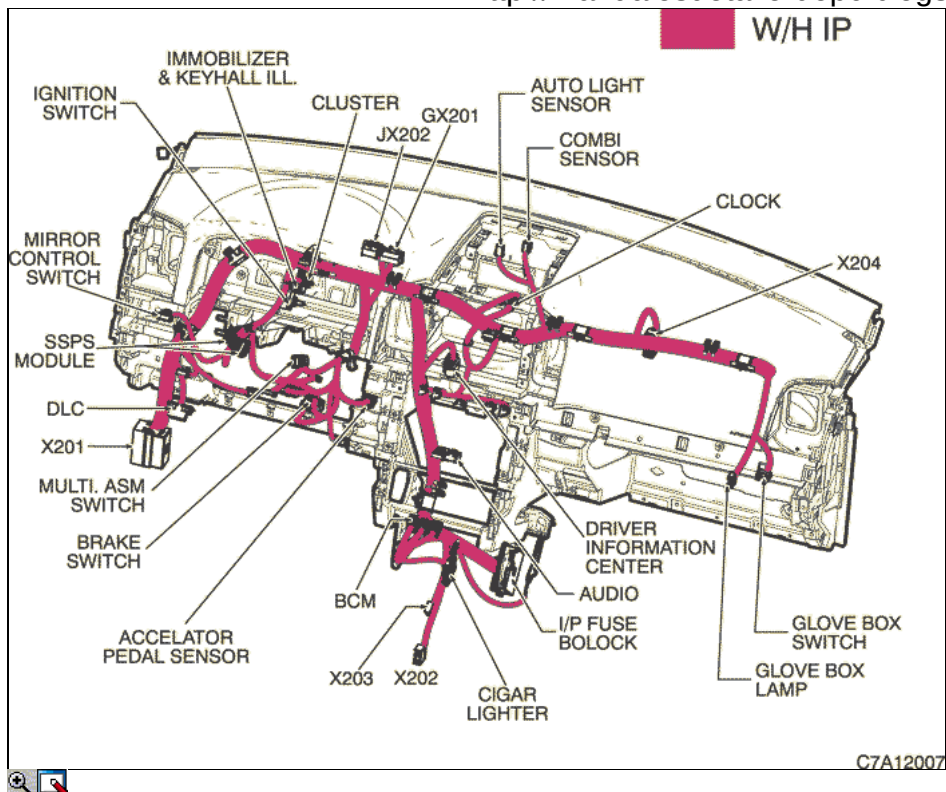


• **W / H AIR BAG**

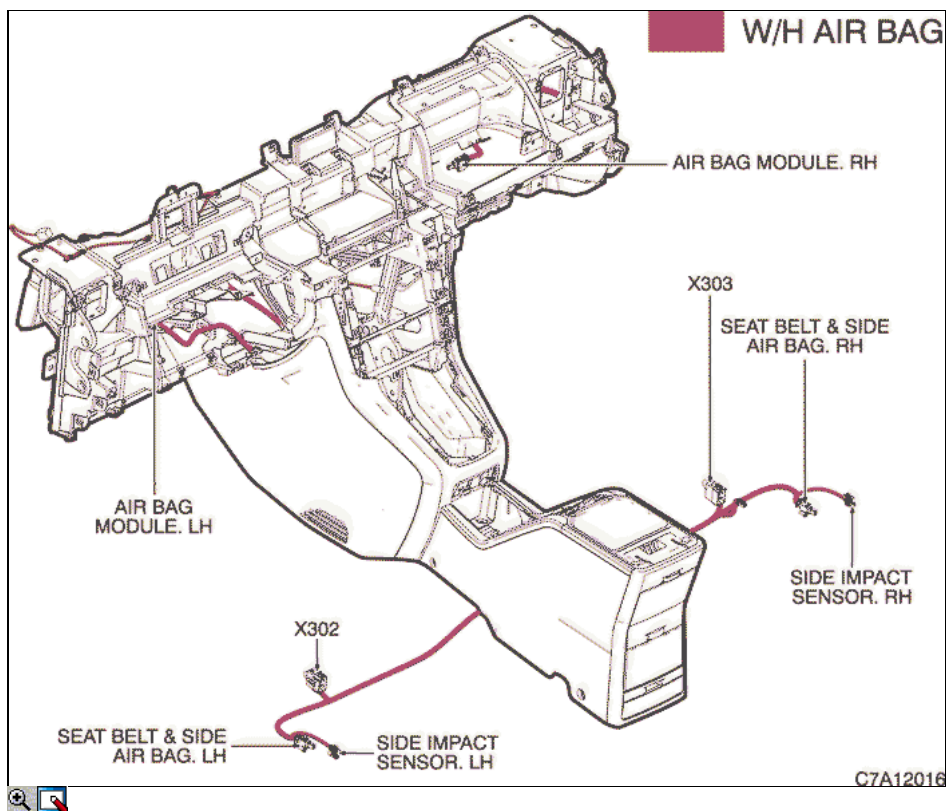

d. PAQUETE DE EMPALME

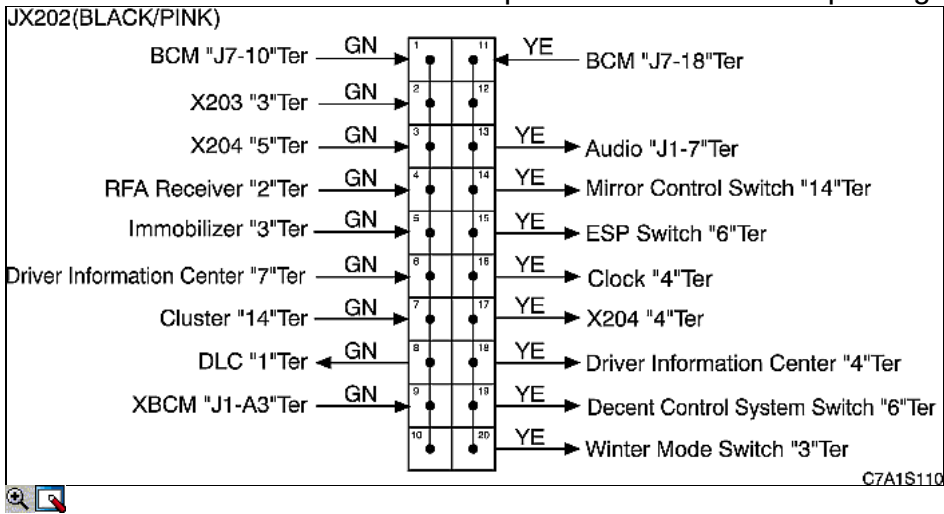


2) LUZ DE ADVERTENCIA (TEMP COOL., FUEL LOW, CARGO, ACEITE, VEHICULO), indicador (activo de crucero, bujía, TRAILER DE INVIERNO MODE) y OAT CIRCUITO DE SENSOR

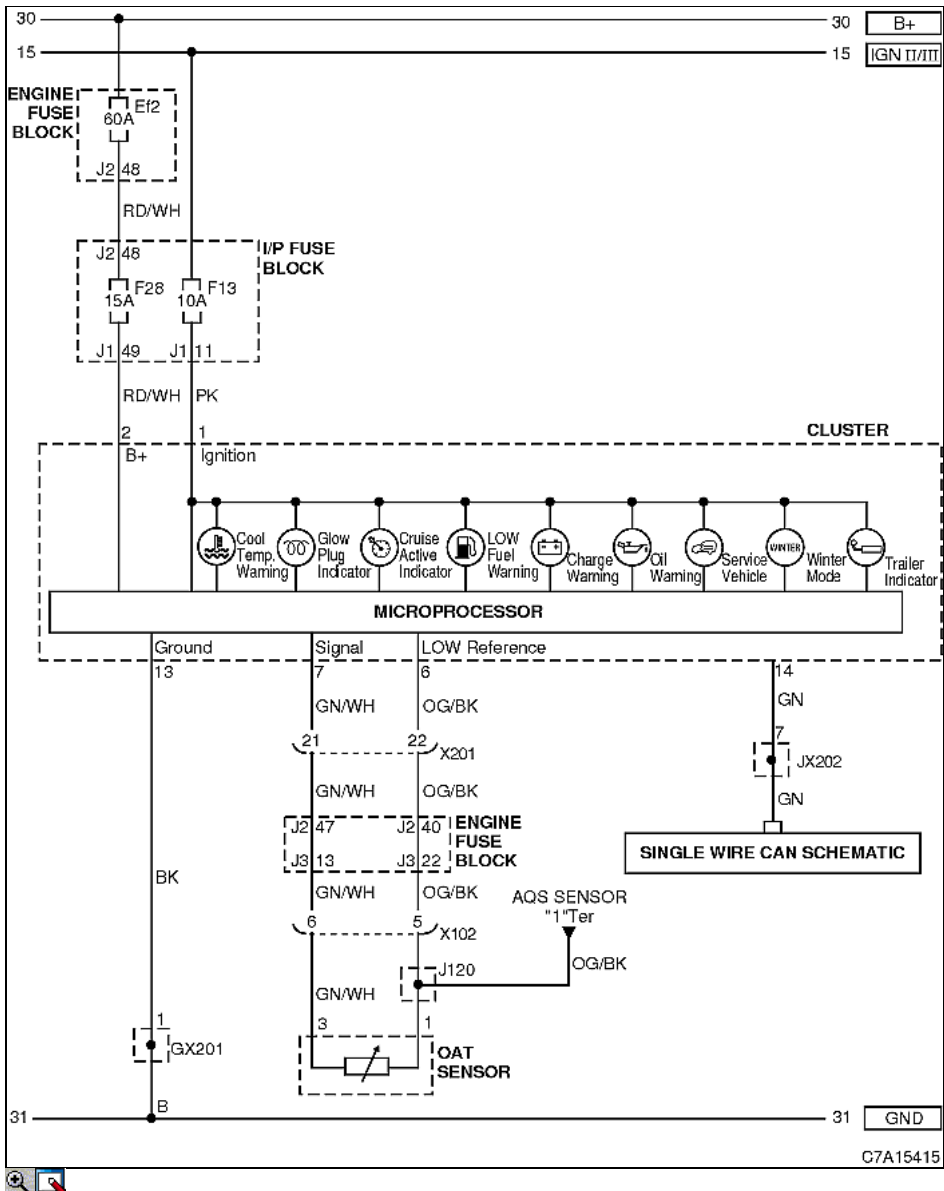

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

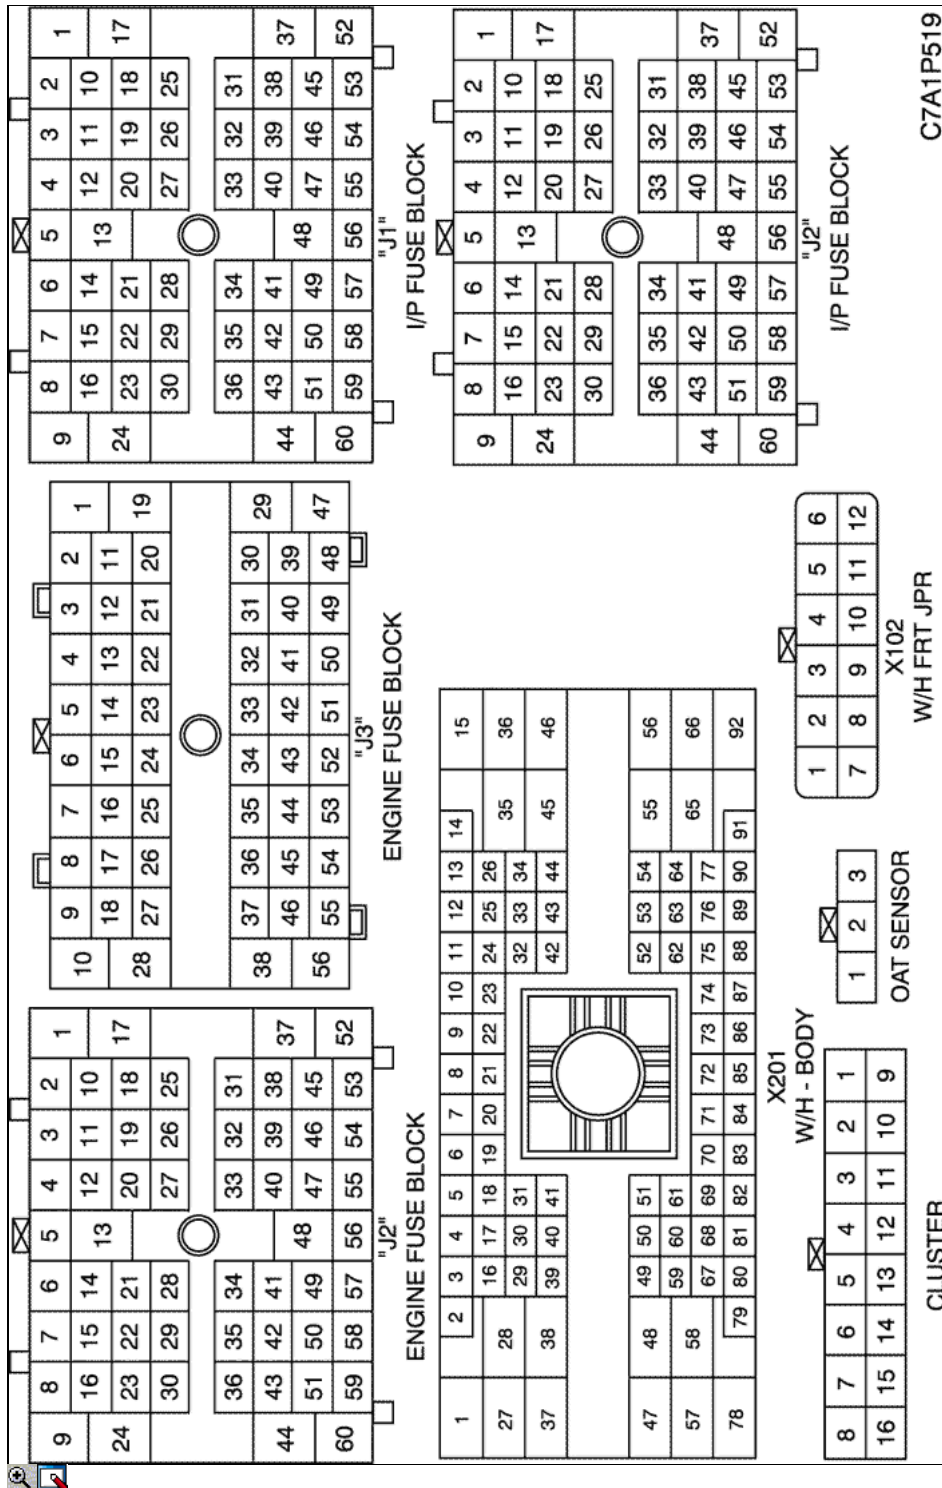


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

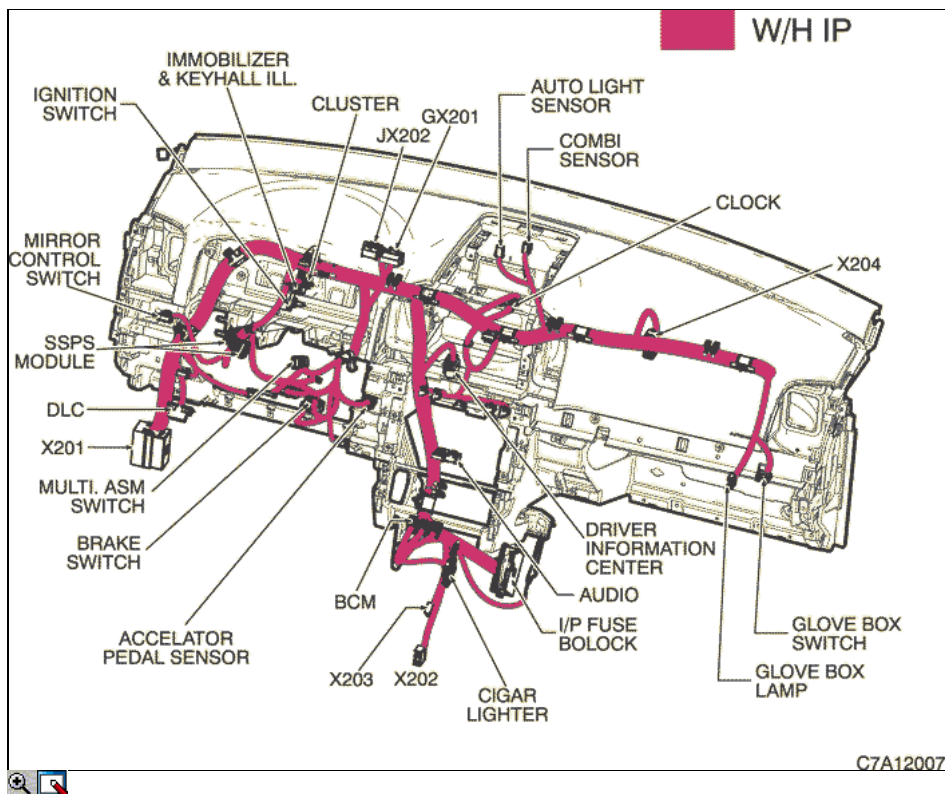


• W / H DELANTERO

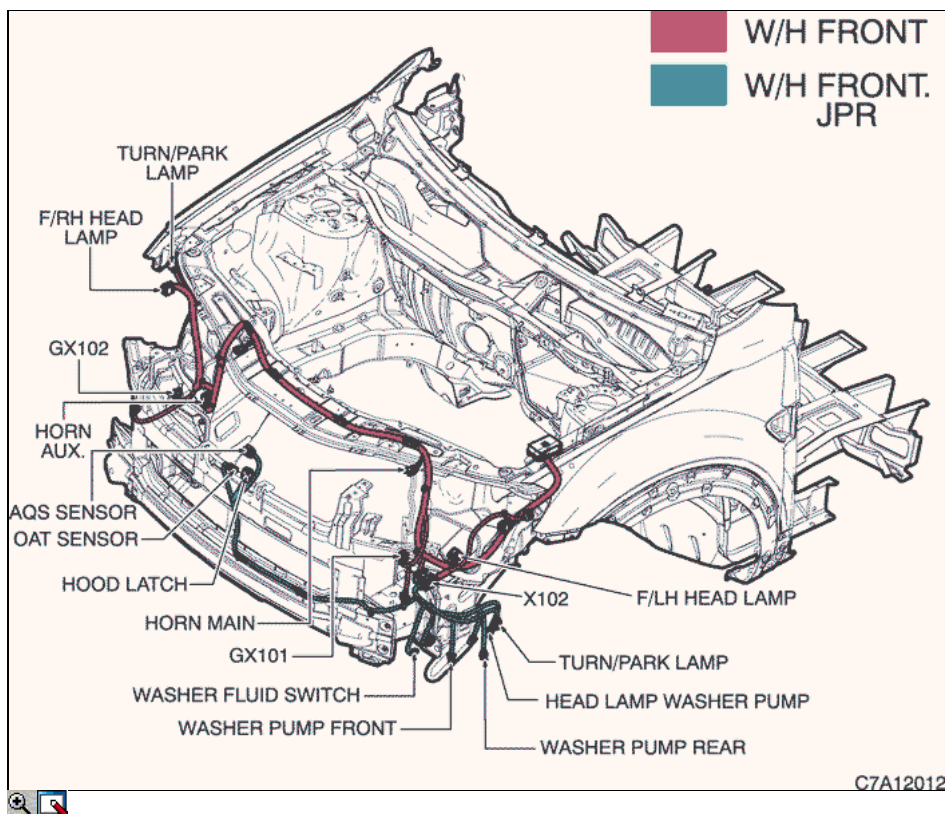

d. PAQUETE DE EMPALME

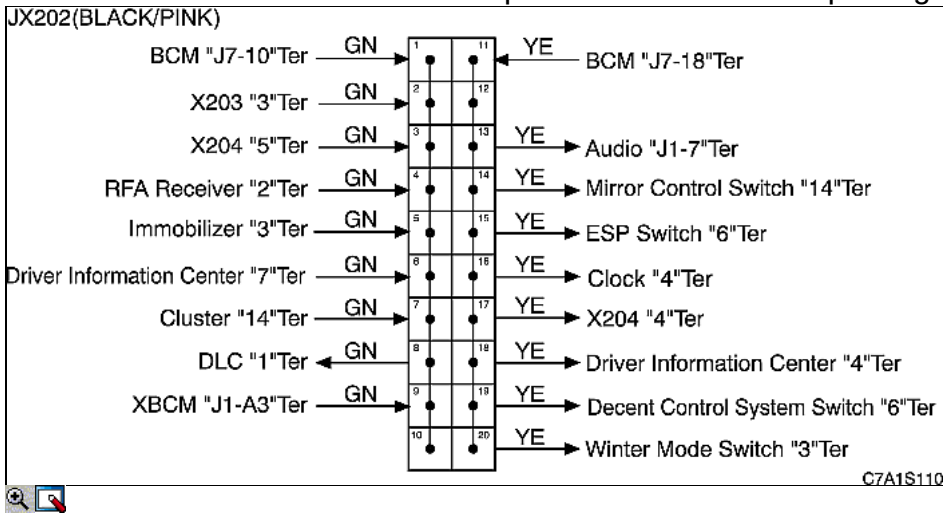


3) ADVERTENCIA (cinturón de seguridad, fluido de lavado BAJO EL AGUA EN EL COMBUSTIBLE, AWD, freno de estacionamiento) LAMP, INDICADOR (ESC OFF, DELANTERO / TRASERO FOG) LÁMPARA DE CIRCUITO

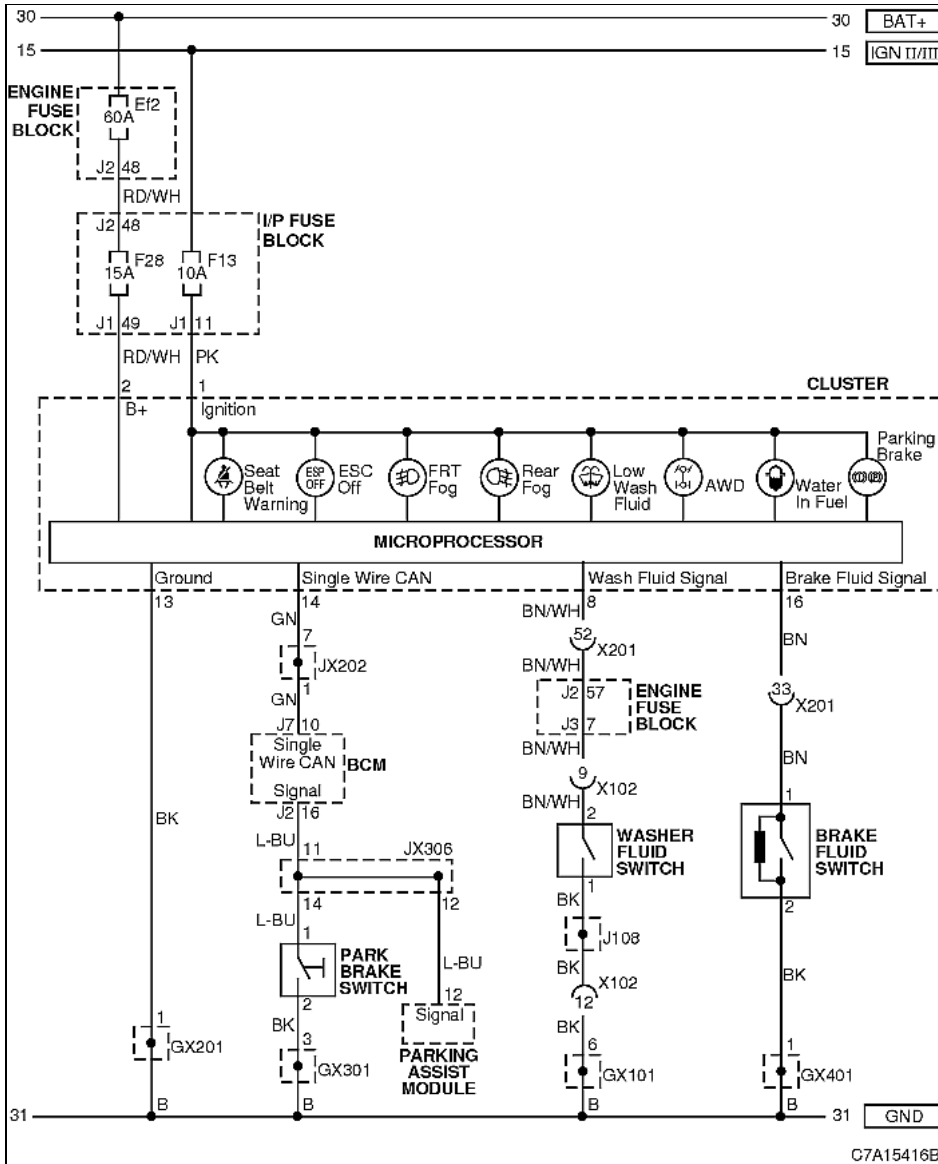

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X102 (12 pines, Negro)	JPR Front - Frente	Detrás de la luz de posición lateral izquierda Head
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX101 (Negro / Gris)	Frente	Detrás del faro izquierdo
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

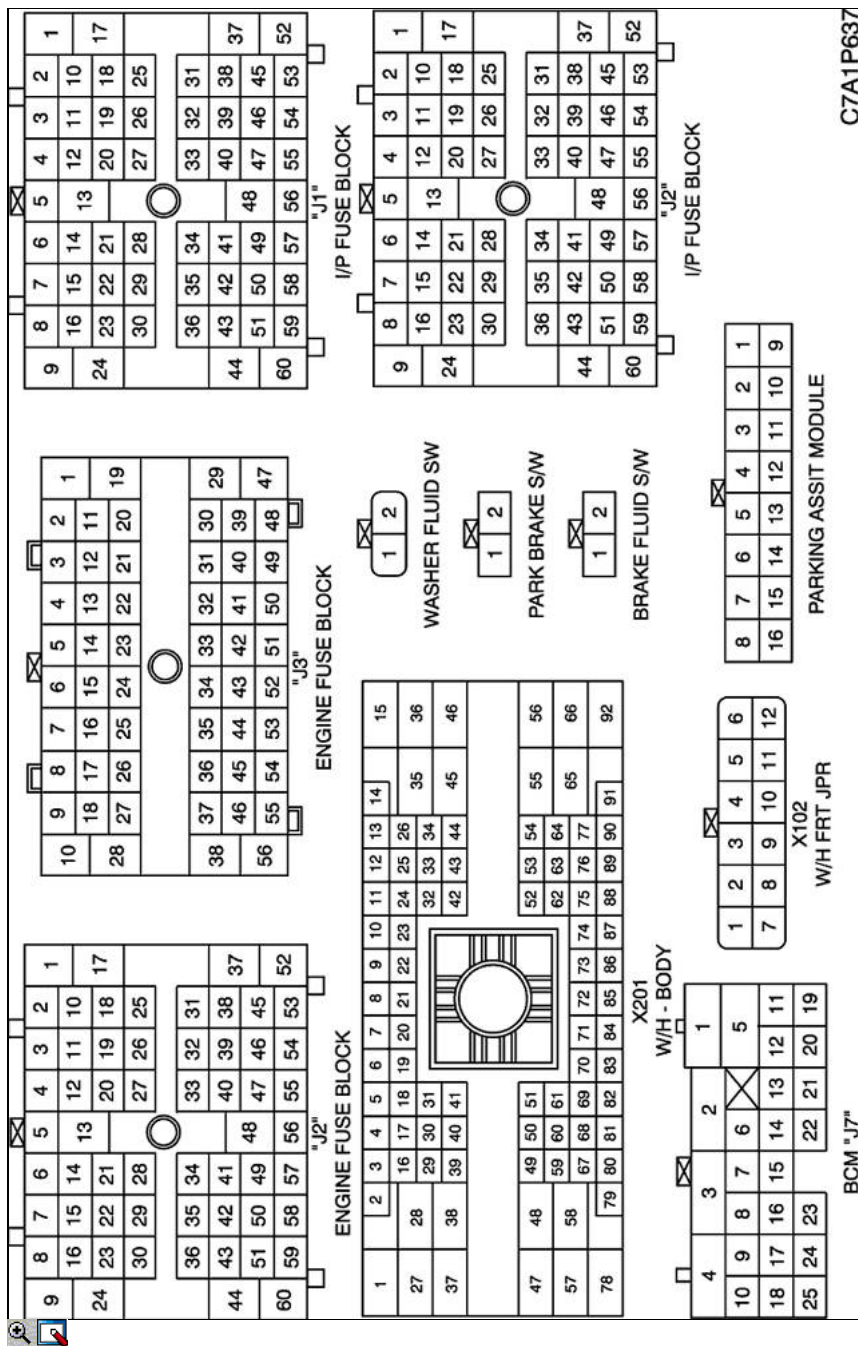


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

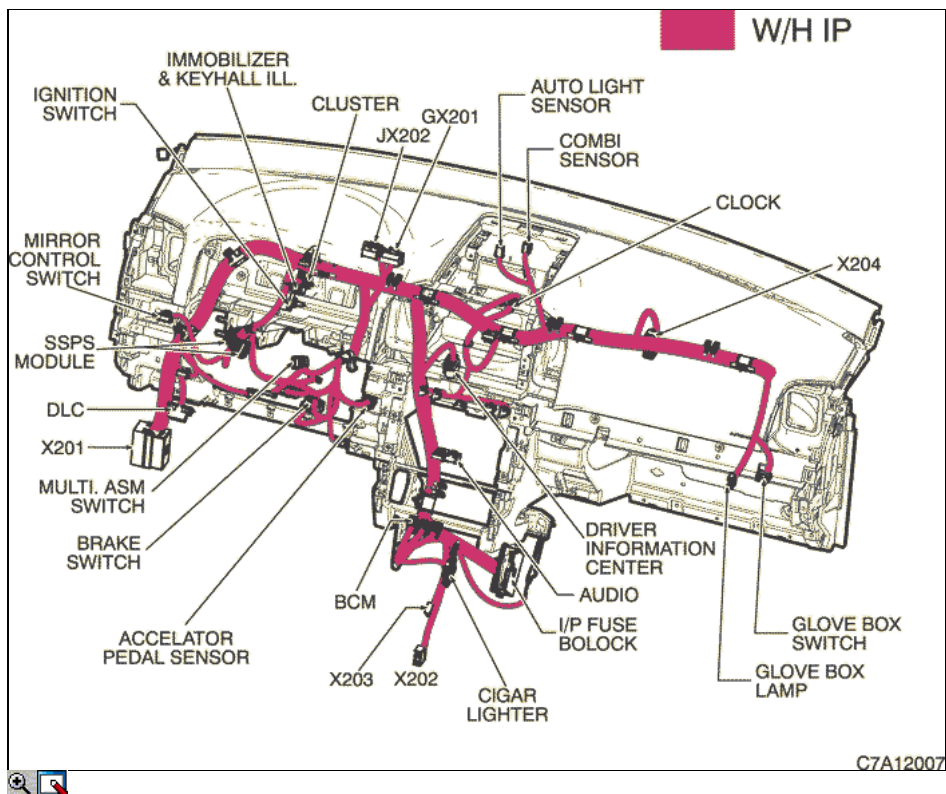


• W / H CUERPO

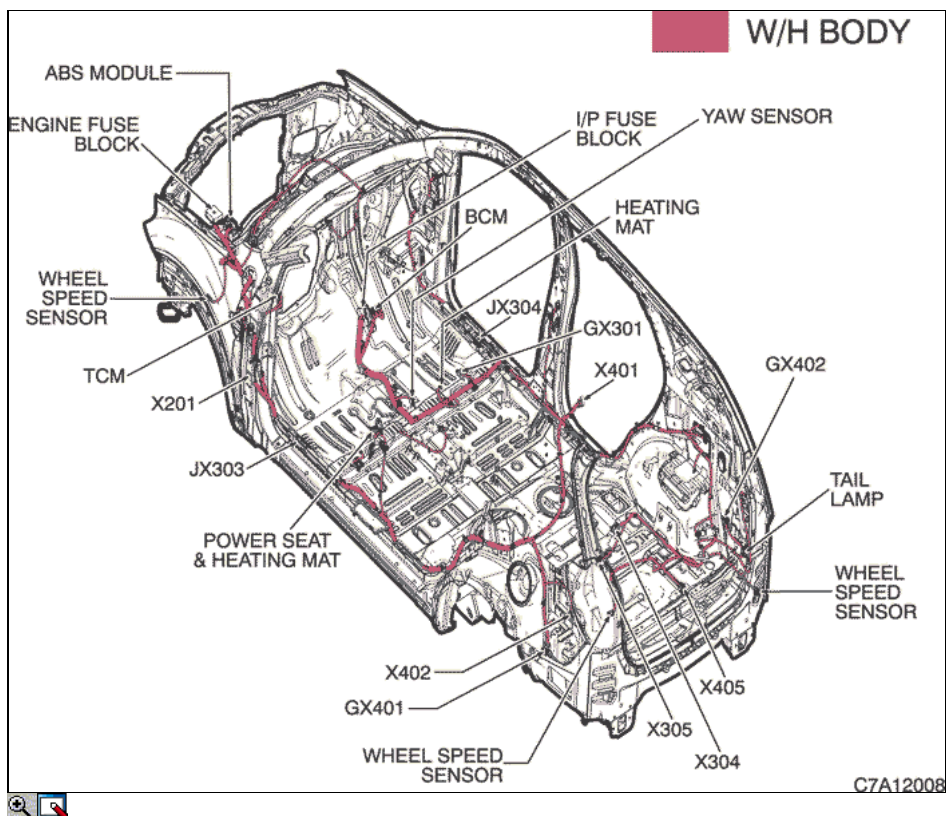

d. PAQUETE DE EMPALME

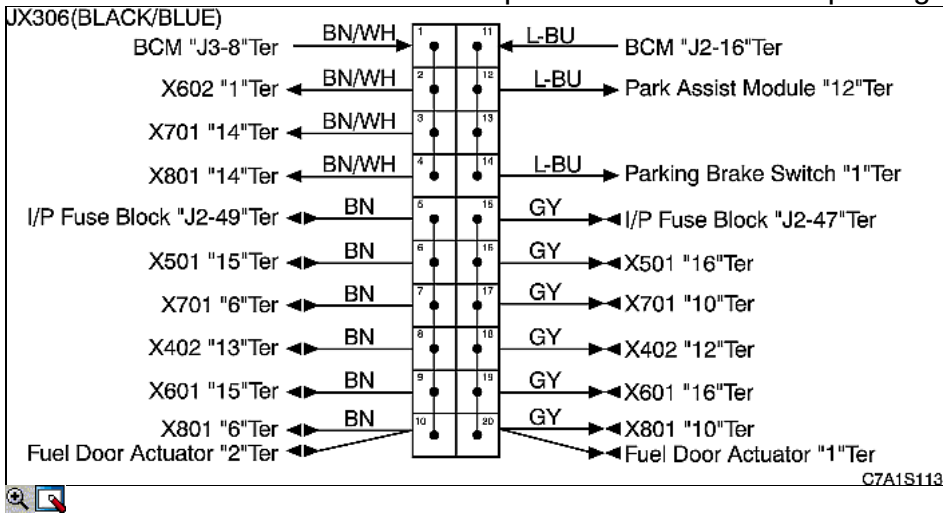


4) LUZ DE ADVERTENCIA (ABS, ESC ACTIVA Y FALLO, revisar el motor, BOLSA DE AIRE ACEITE CAMBIO) LAMP, INDICADOR (ESC NO LISTO, DCS, DISEEL FILTER) CIRCUITO

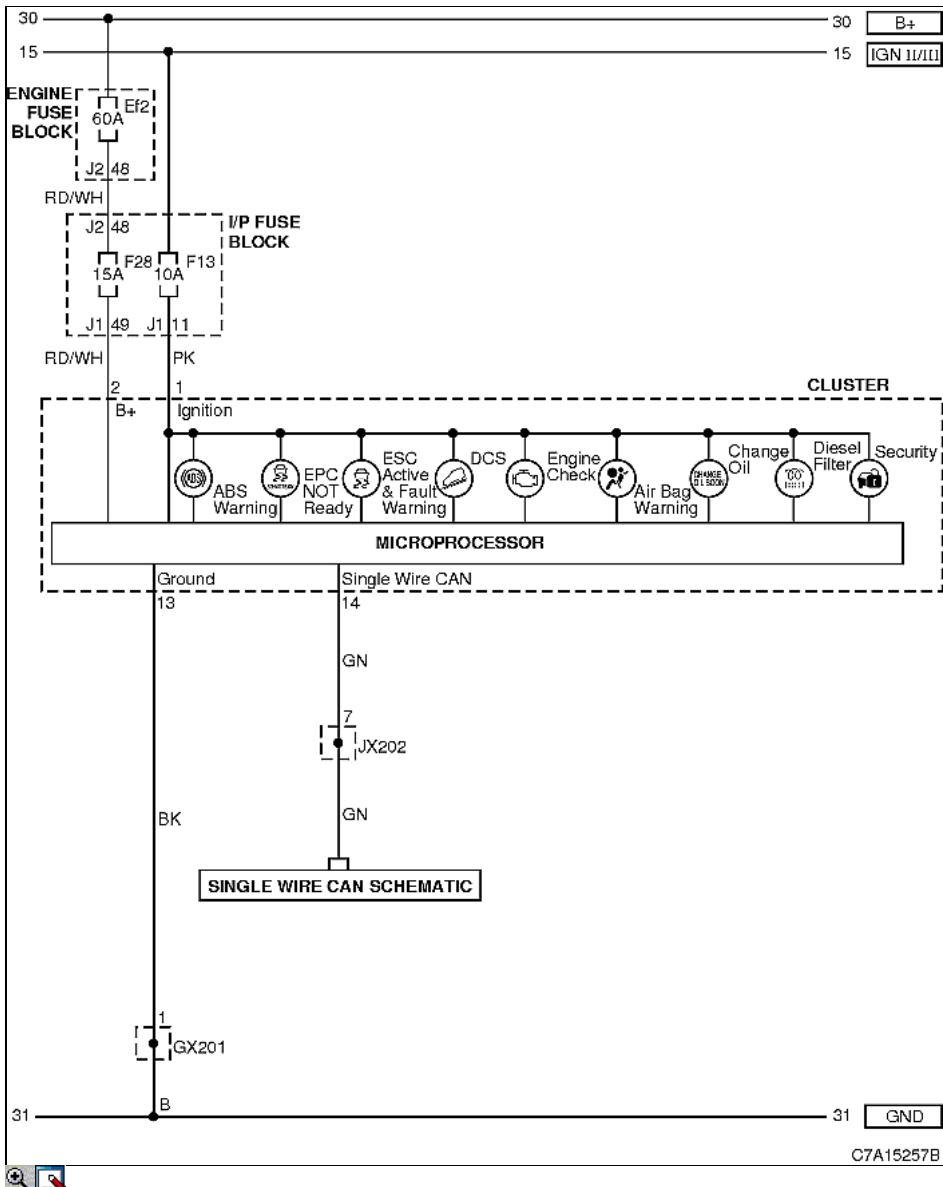

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

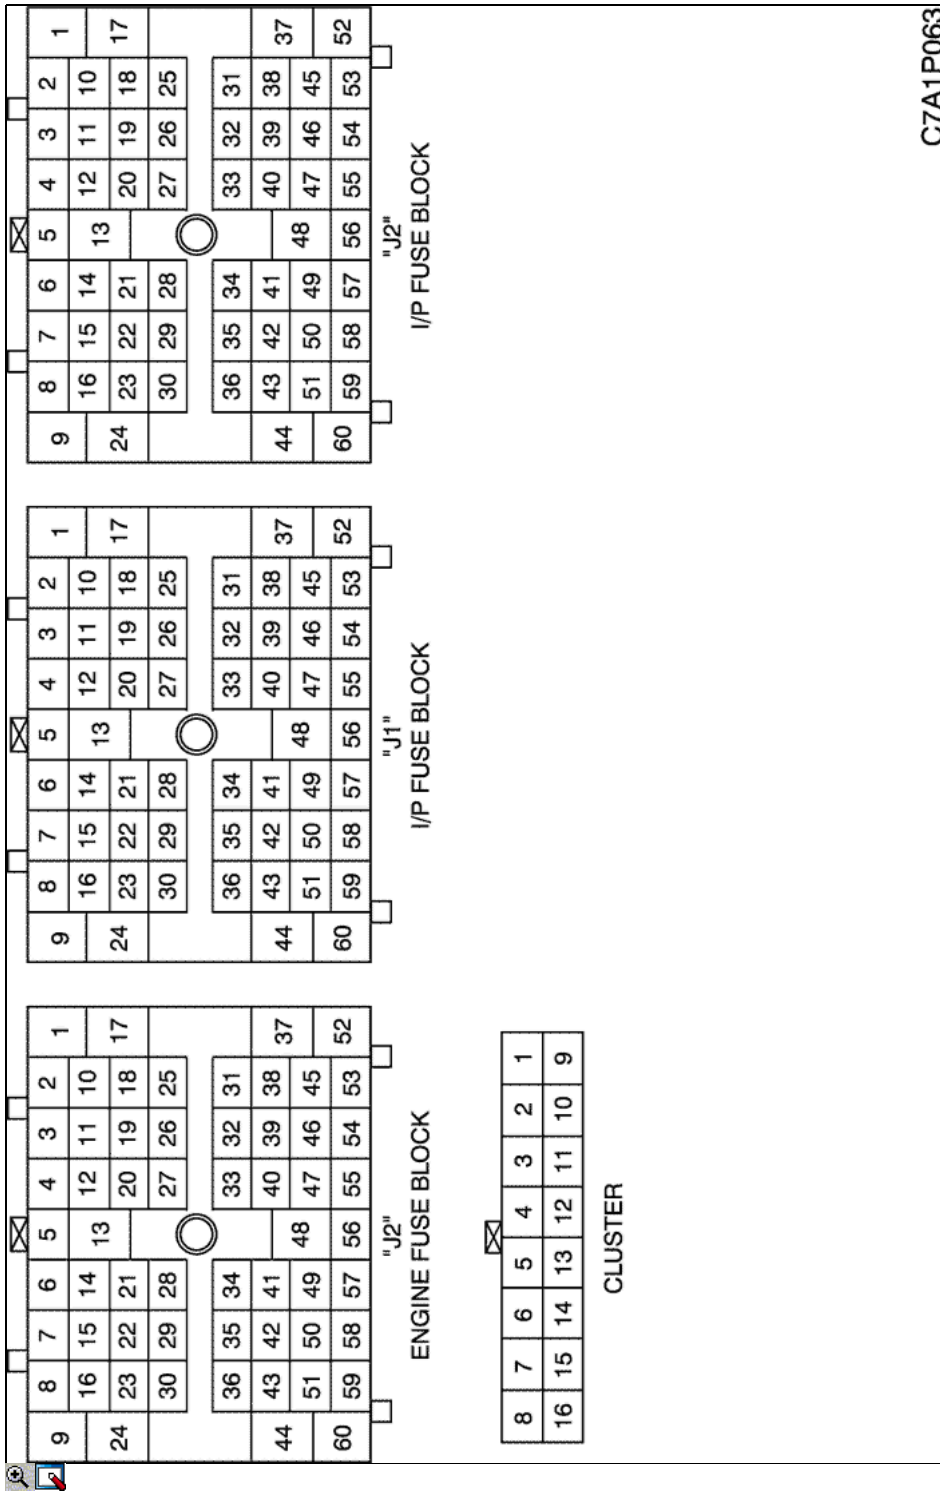


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

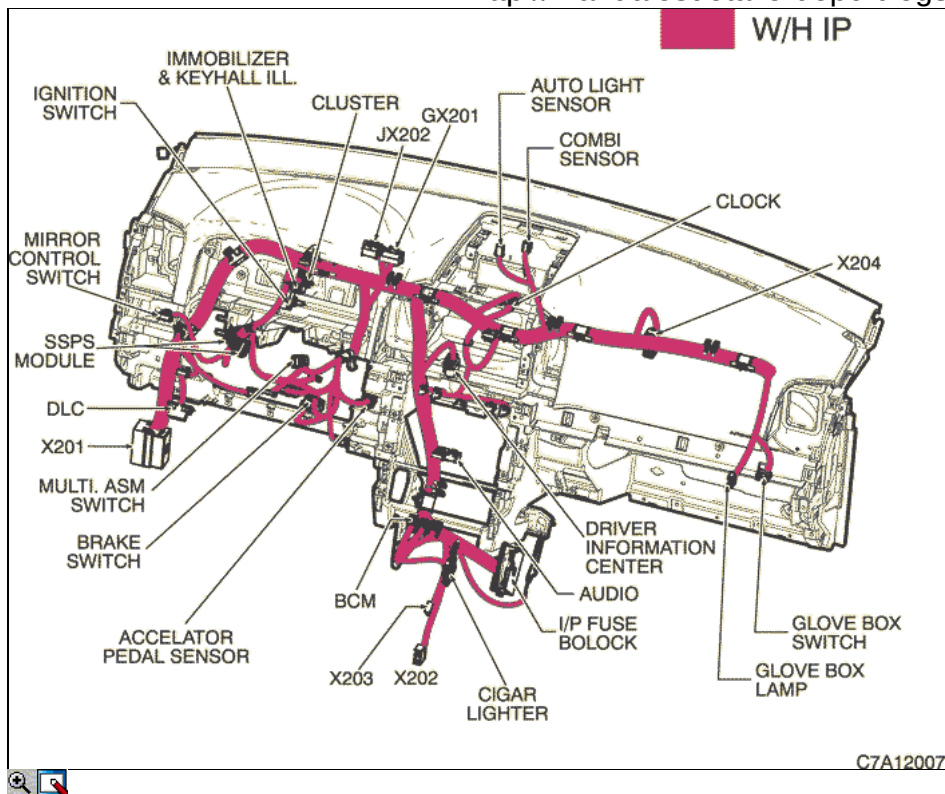

d. PAQUETE DE EMPALME

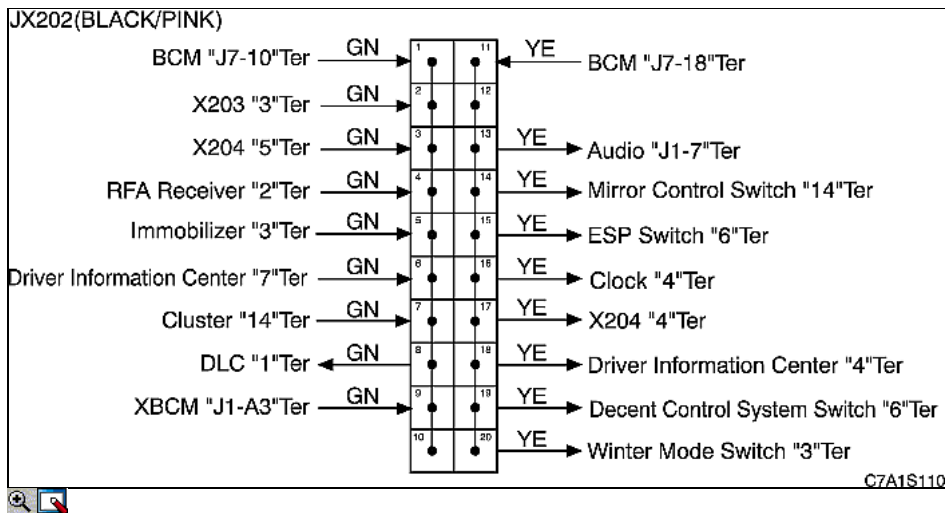


5) ADVERTENCIA (SSPS de asistencia para estacionarse) LAMP, INDICADOR (luz de carretera, gire a la izquierda, a la derecha, puerta abierta, puerta levadiza ABIERTO) LÁMPARA Y CIRCUITO DE ILUMINACIÓN

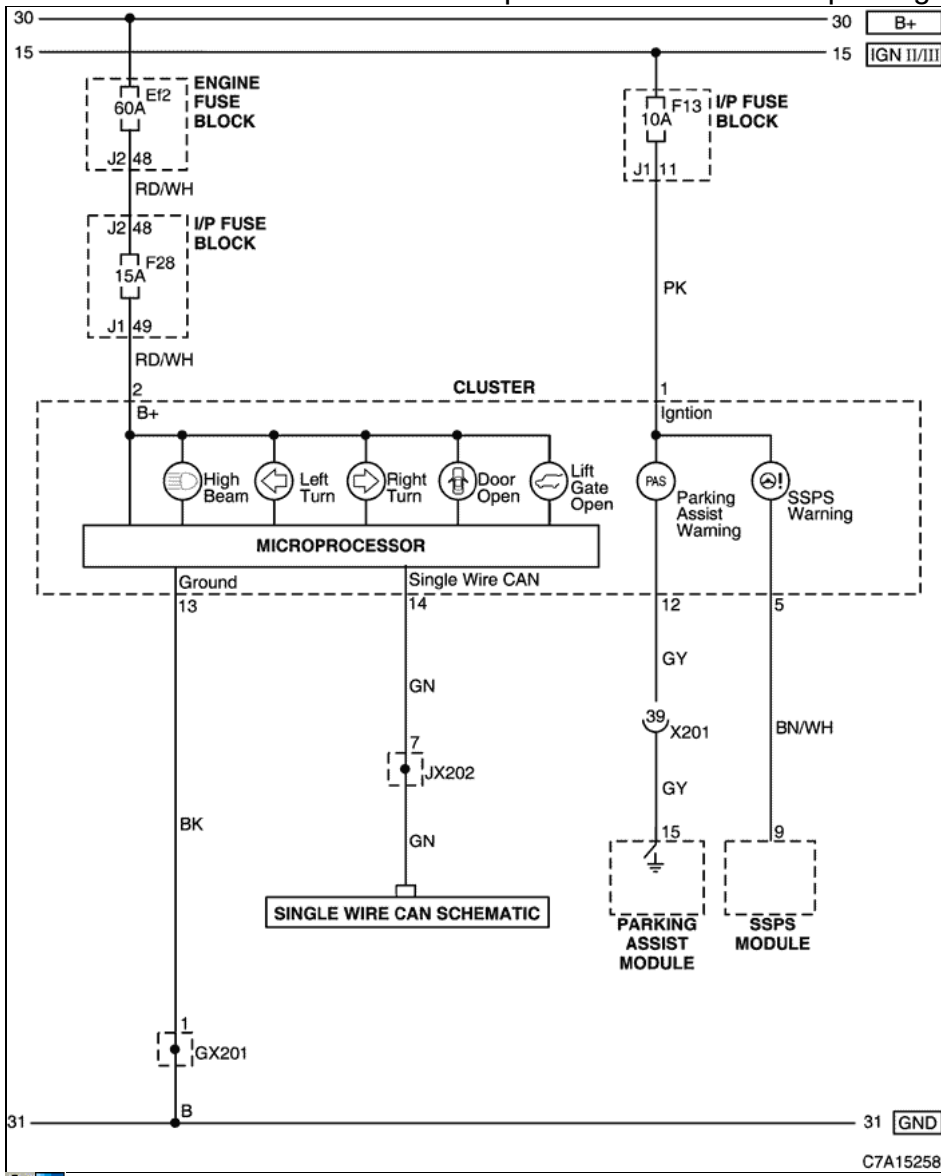

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

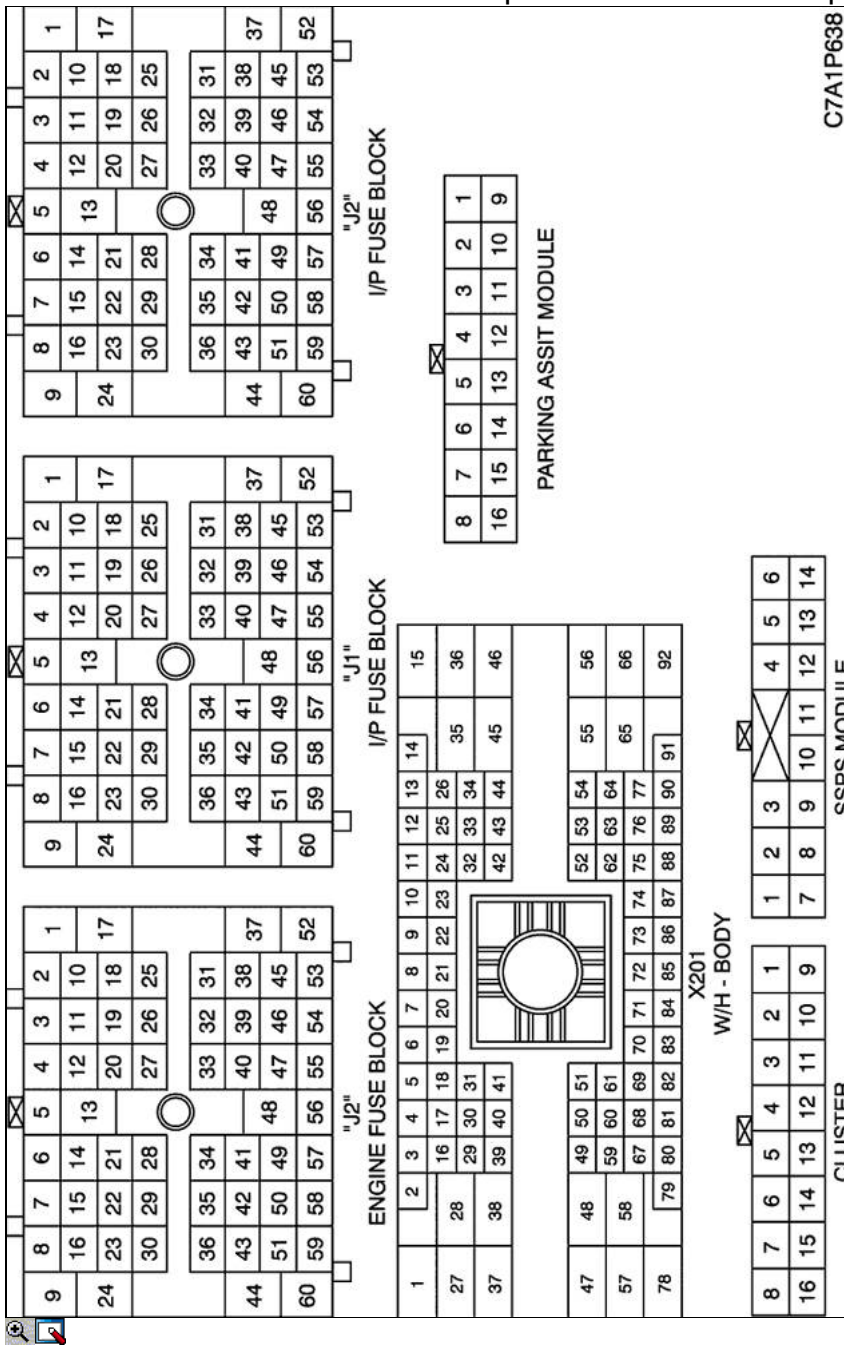


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

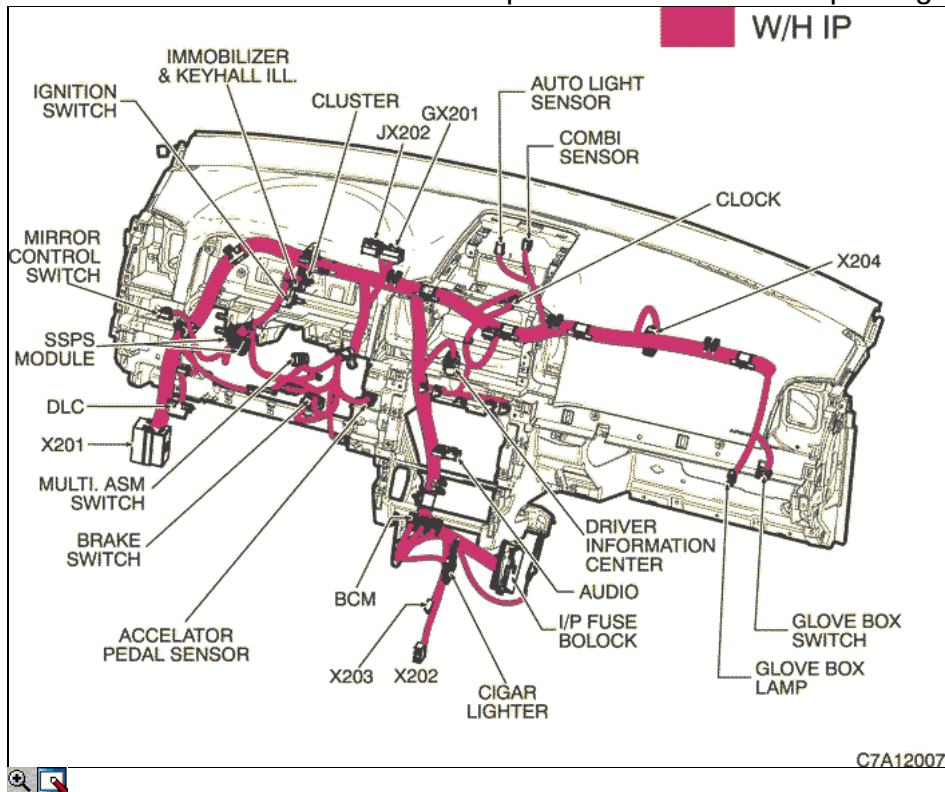


• **W / H CUERPO**

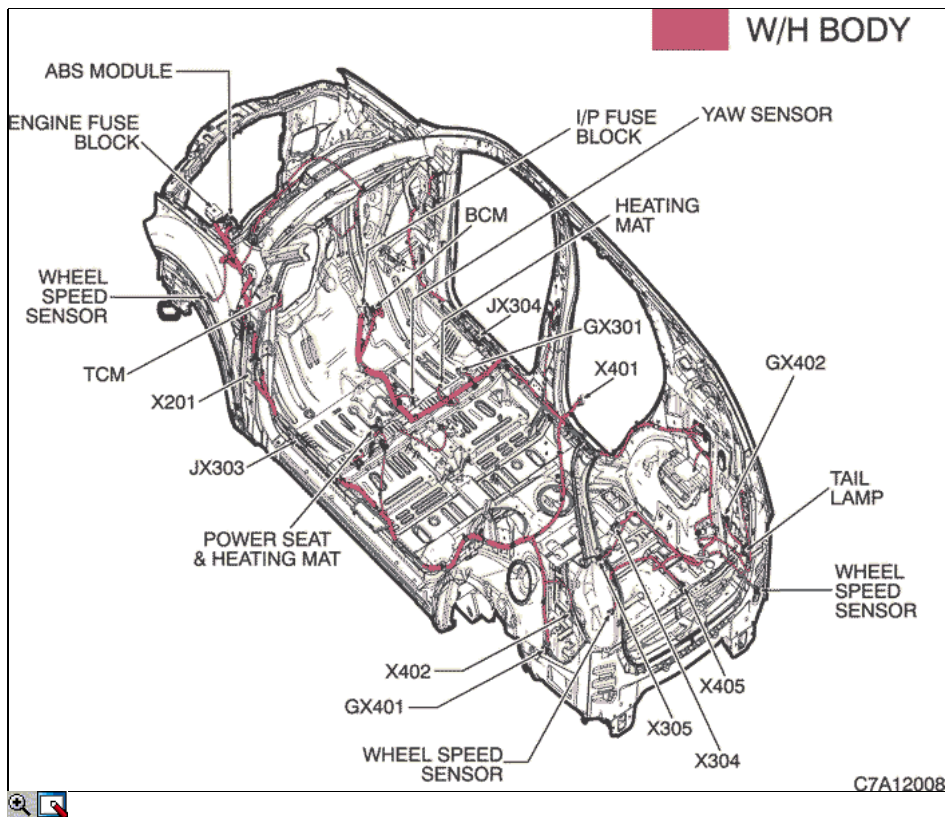

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

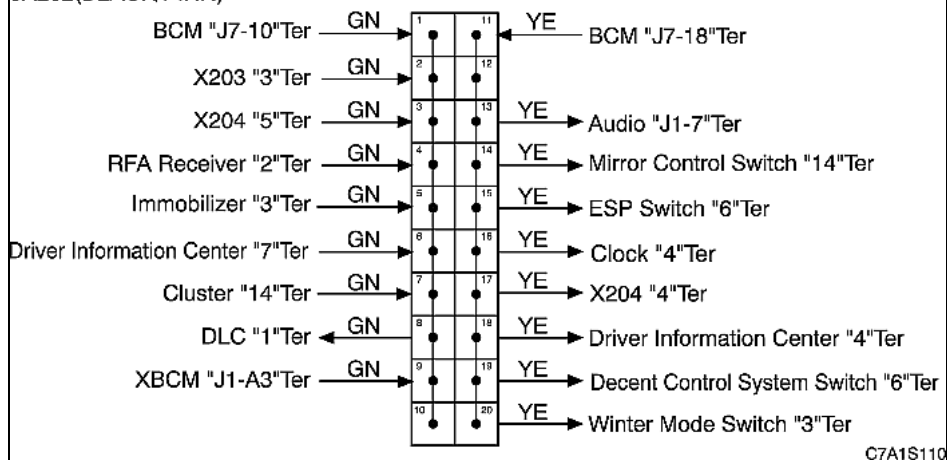


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



29. CIRCUITO DE AUDIO


1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA, interruptor de control remoto, CIRCUITO DE ANTENA MÓDULO

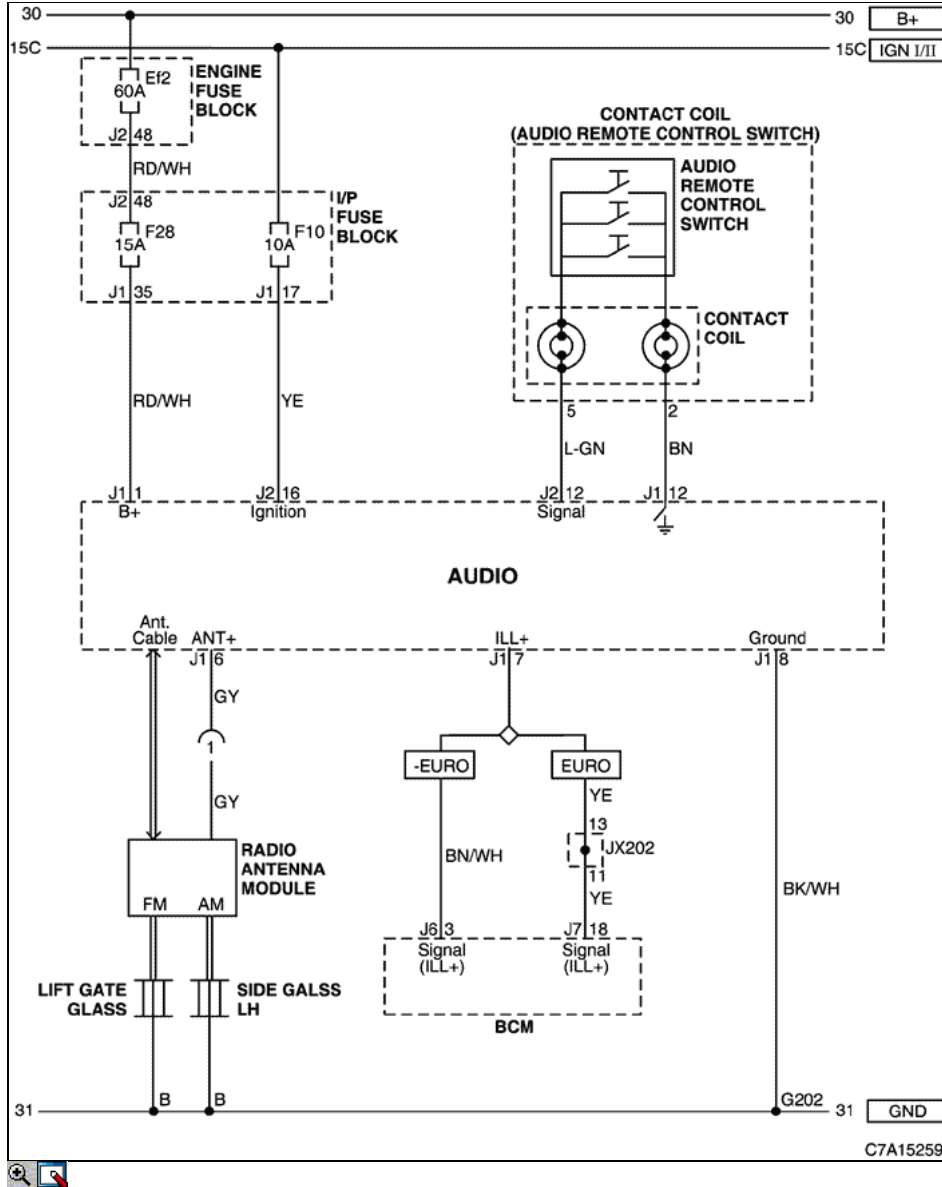

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
G202	I / P	En el I / P Braket bloque de fusibles

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

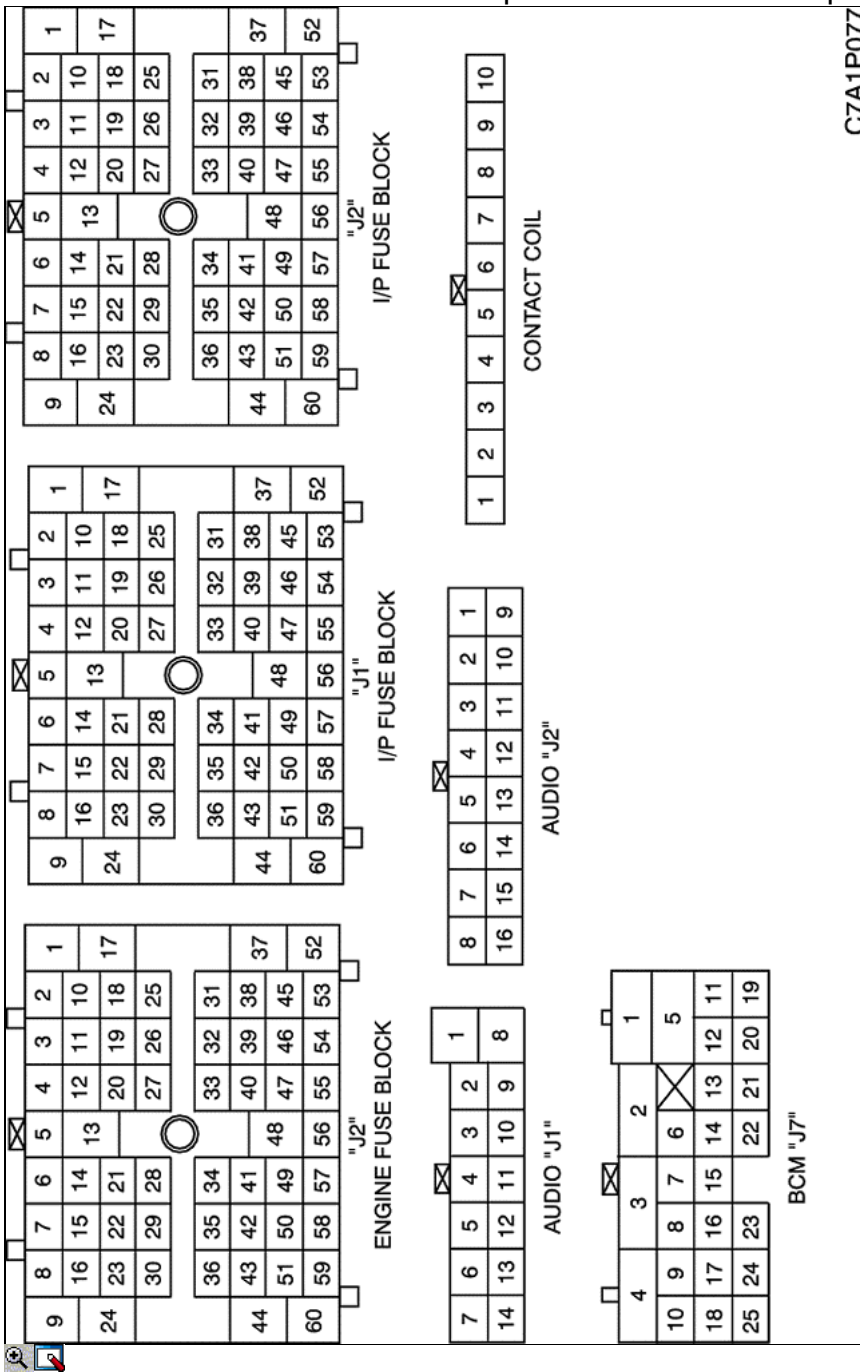


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

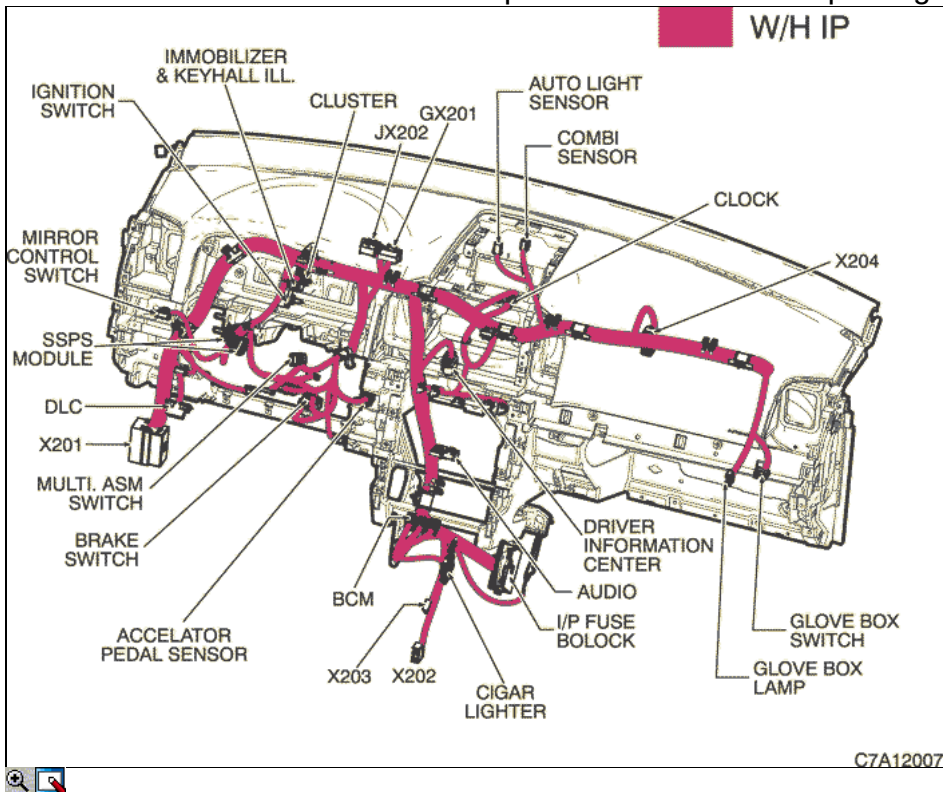

d. PAQUETE DE EMPALME

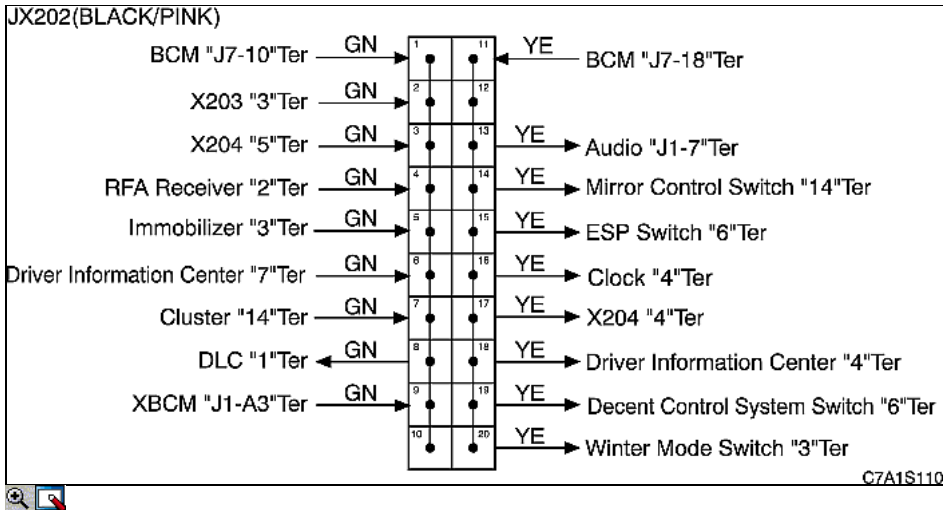


2) FRONT / REAR SPEAKER y el tweeter Circuito

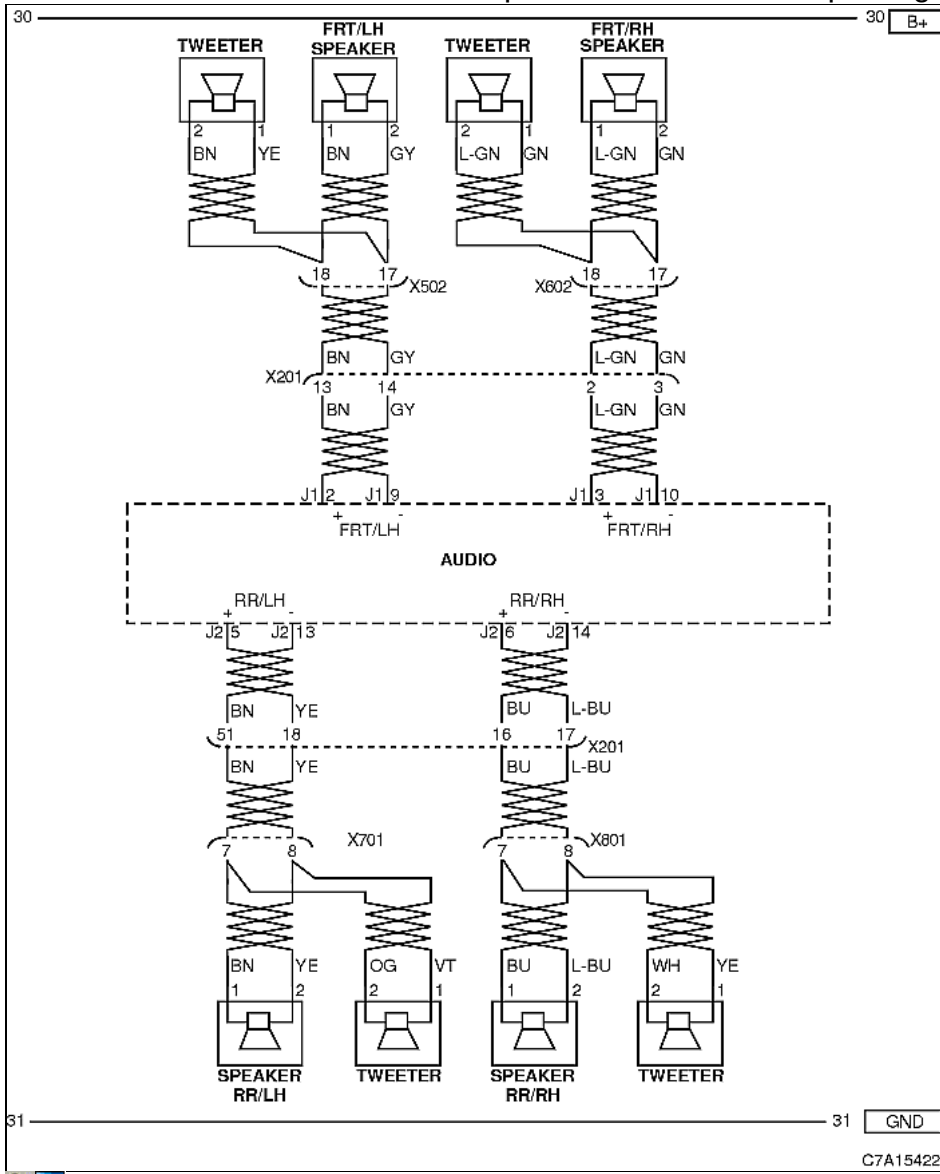

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X502 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door LH	Bajo la izquierda "A" Pilar
X602 (18 Pin, incoloro)	Cuerpo - Front Door RH	En el marco del derecho "A" Pilar
X701 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Rear Door LH	Bajo la izquierda "B" Pilar
X801 (15 Pin, incoloro)	Cuerpo - Puerta trasera RH	En el marco del derecho "B" Pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

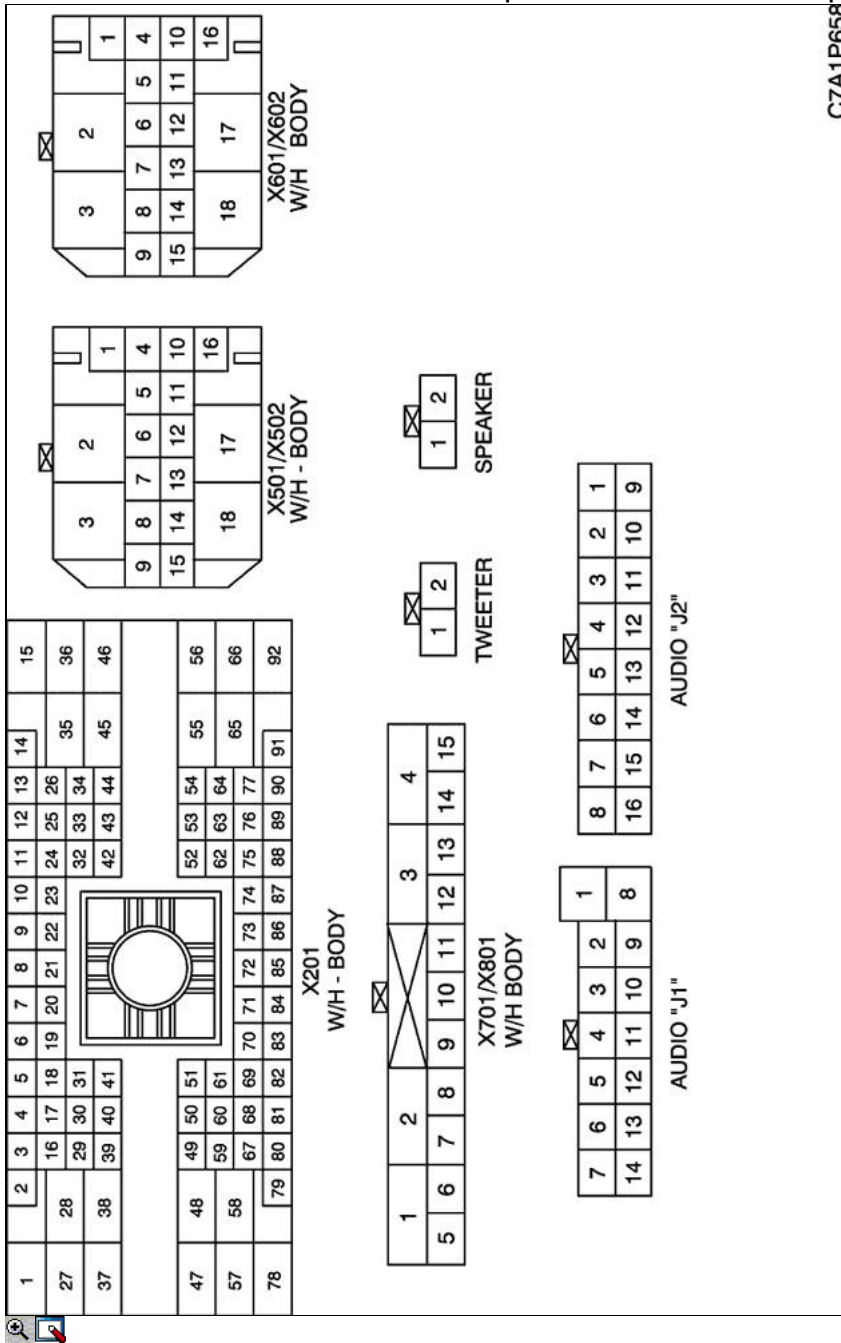


C7A1P658

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

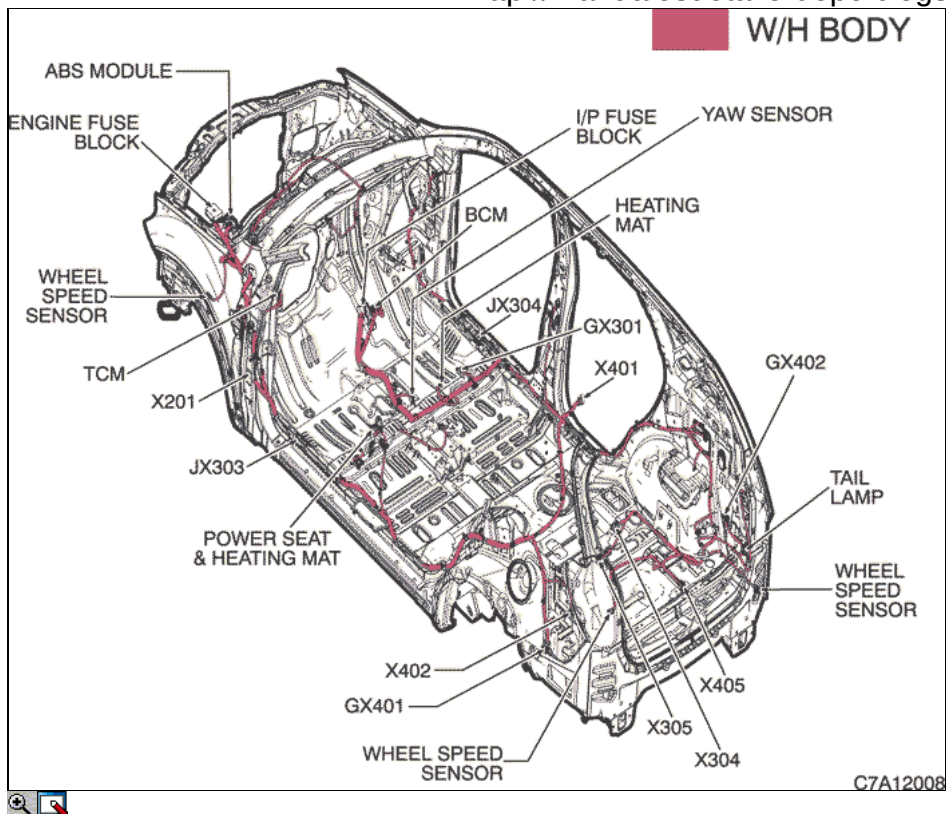


• W / H FRONT DOOR

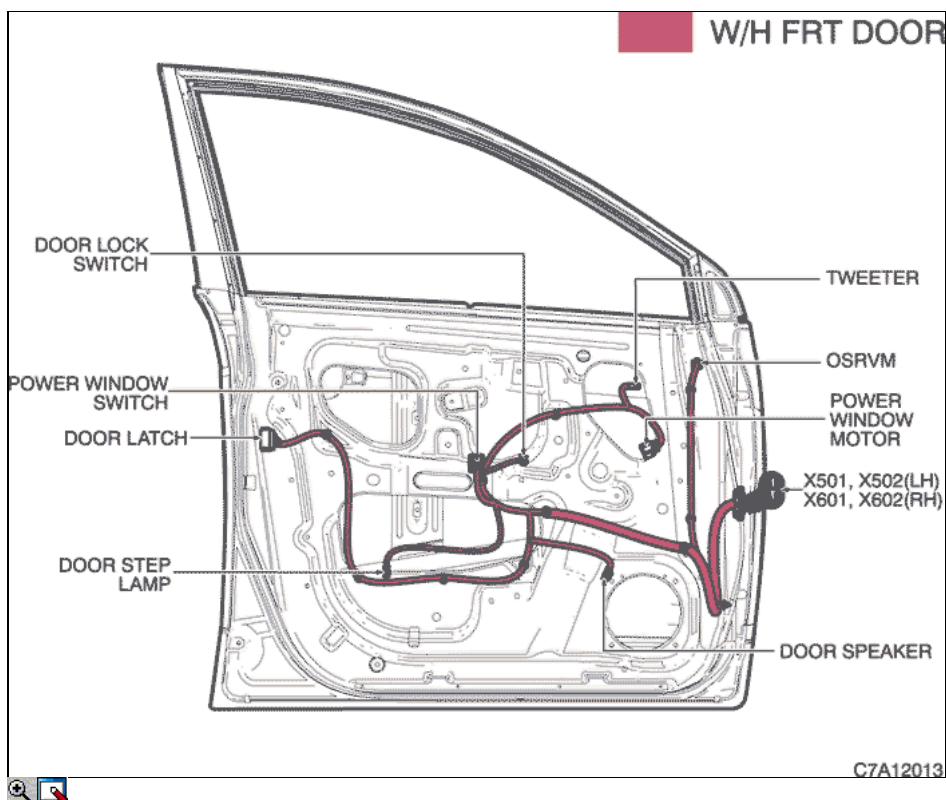


• W / H PUERTA TRASERA

W/H REAR DOOR

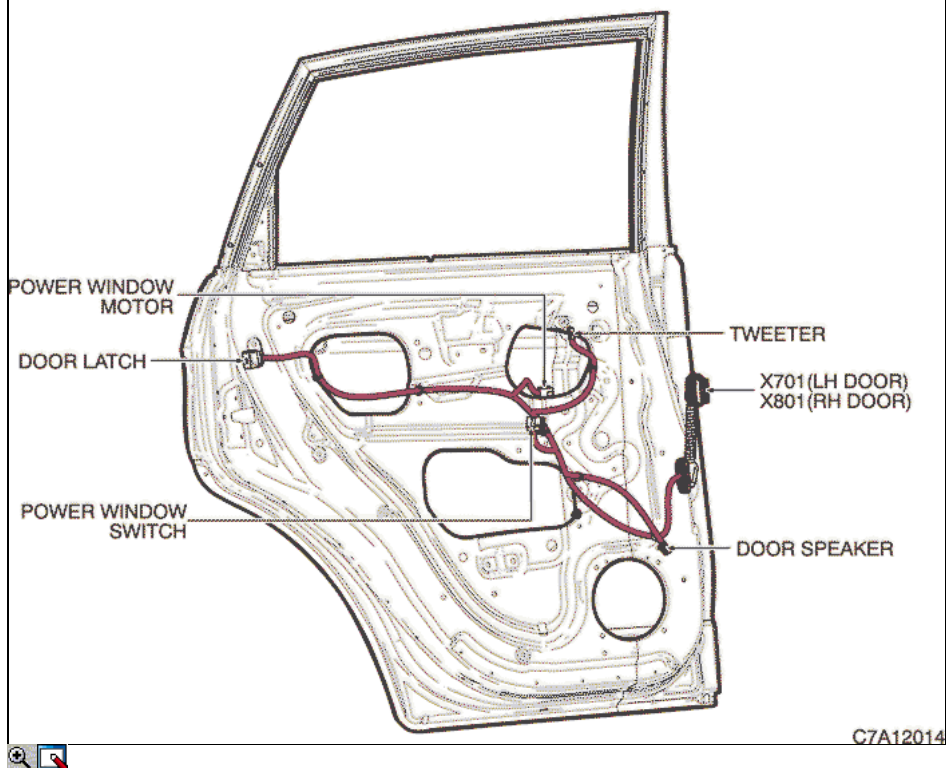

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS


W/H IP

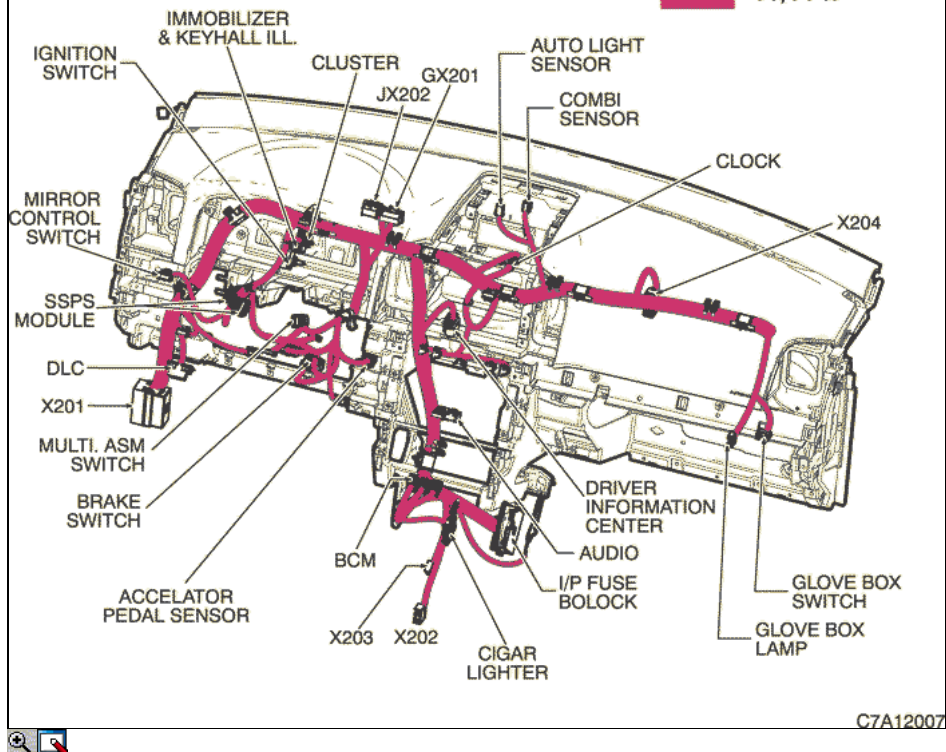



30. ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)


1) Fuente de alimentación, conector de alimentación de aceite, ESC INTERRUPTOR BCM, y de alta velocidad puede CIRCUITO

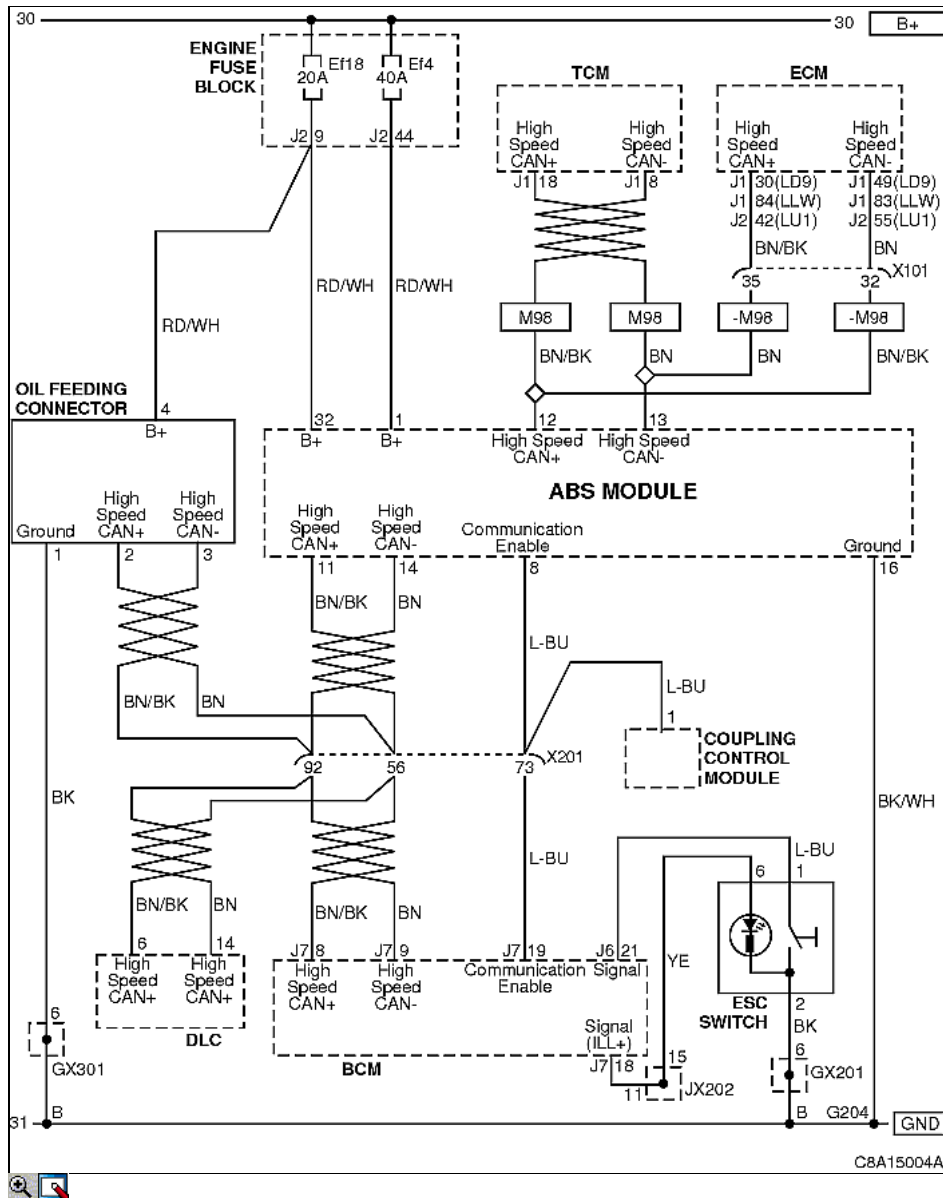

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo
G204	Cuerpo	Bajo la izquierda "A" pilar
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

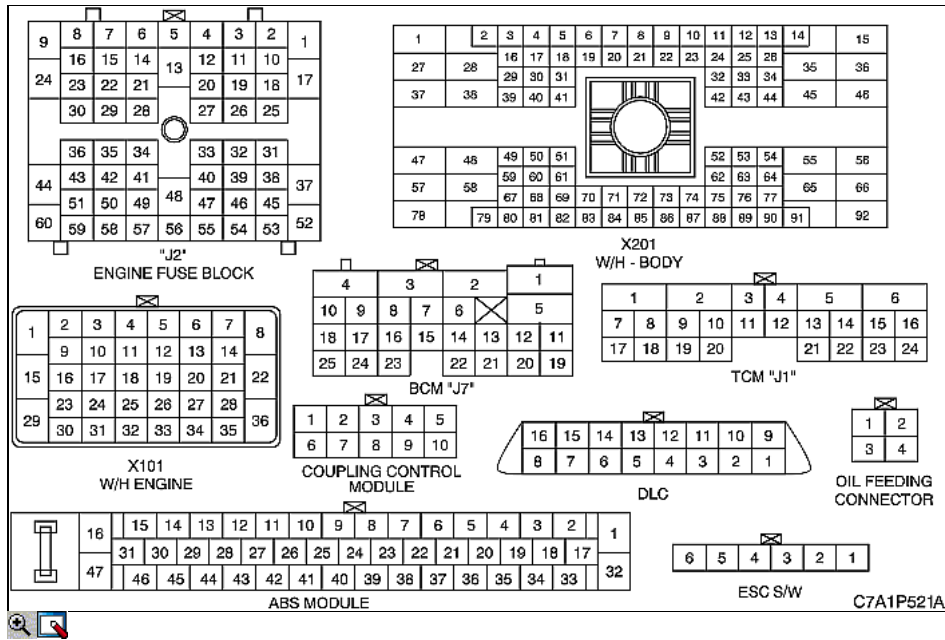


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS


• W / H CUERPO

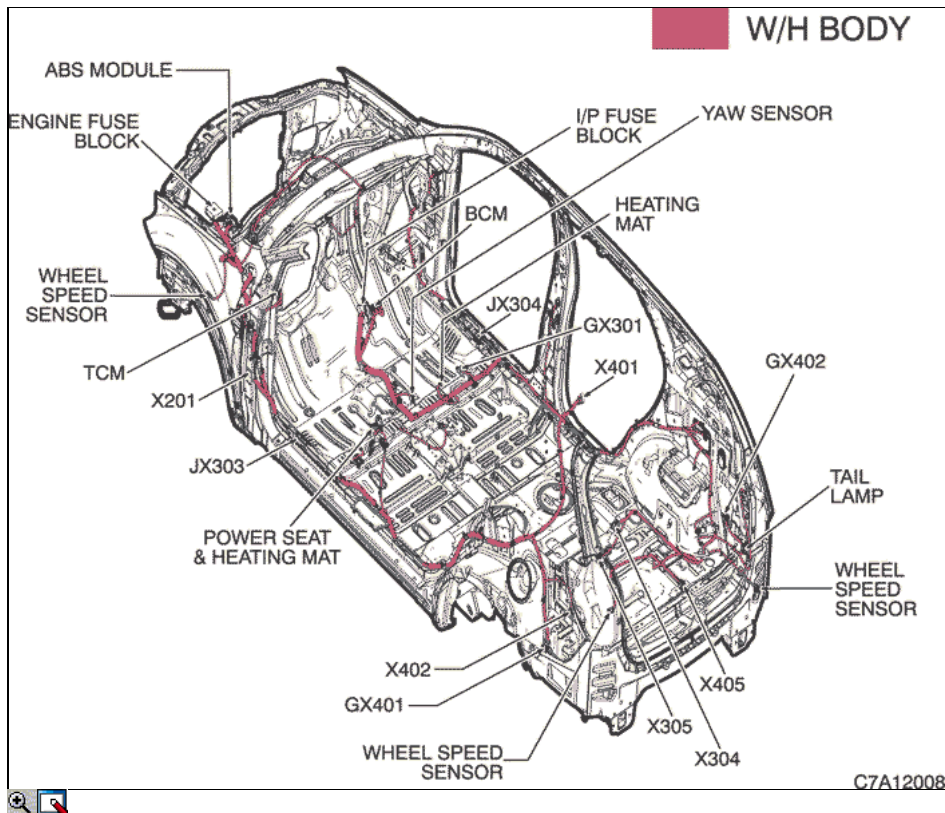

• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

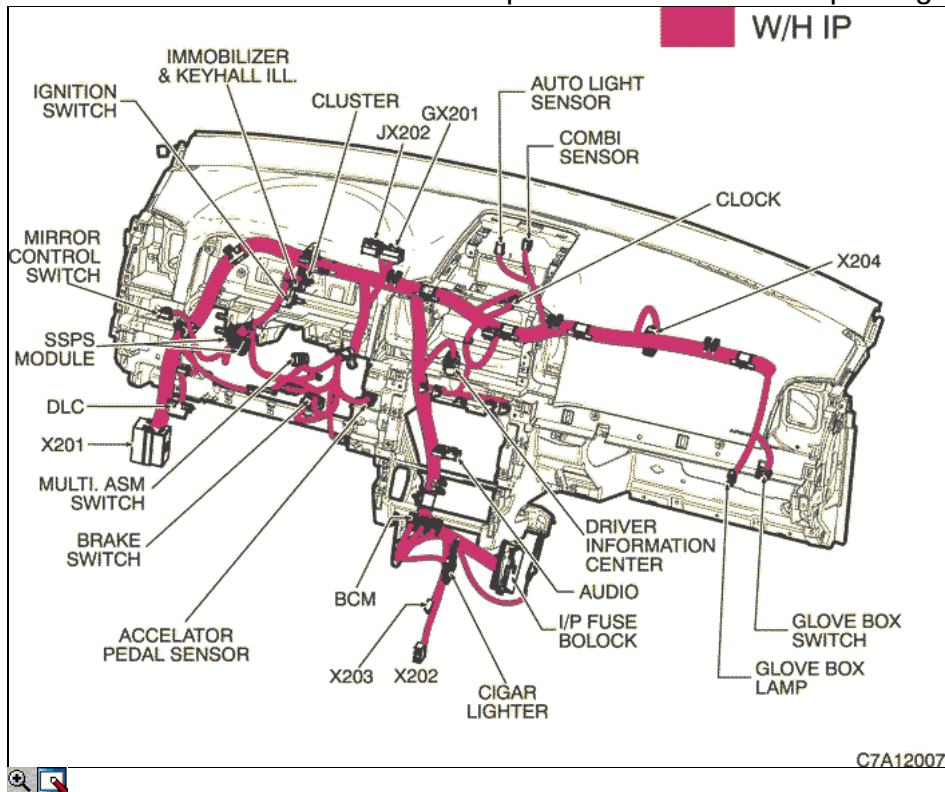


d. PAQUETE DE EMPALME

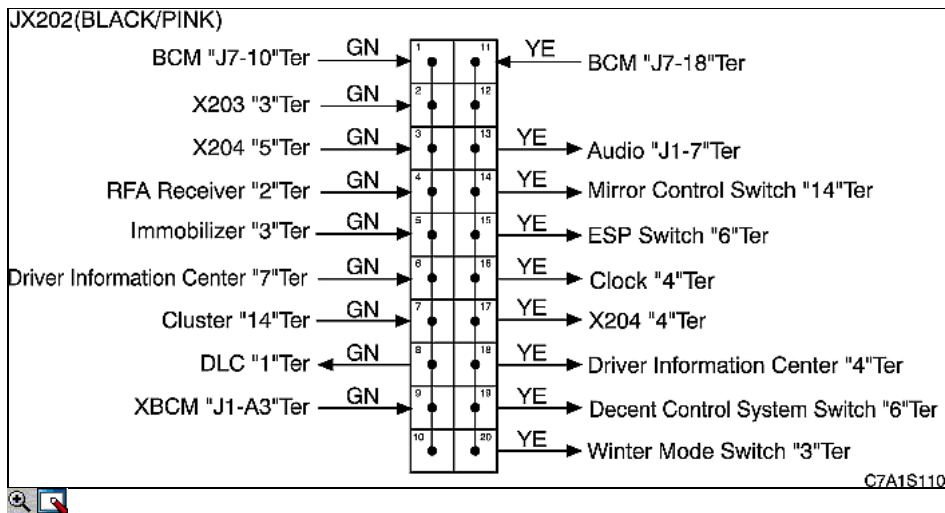

2) SENSOR (VELOCIDAD DE RUEDA, ángulo de dirección, guiñada), CONTROL DE SISTEMA Y DECENTE INTERRUPTOR DE CIRCUITO MÓDULO SSPS


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X305 (4 pines, Negro)	Cuerpo - Sensor de velocidad de la rueda trasera	Detrás de la "segunda" Seat
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo

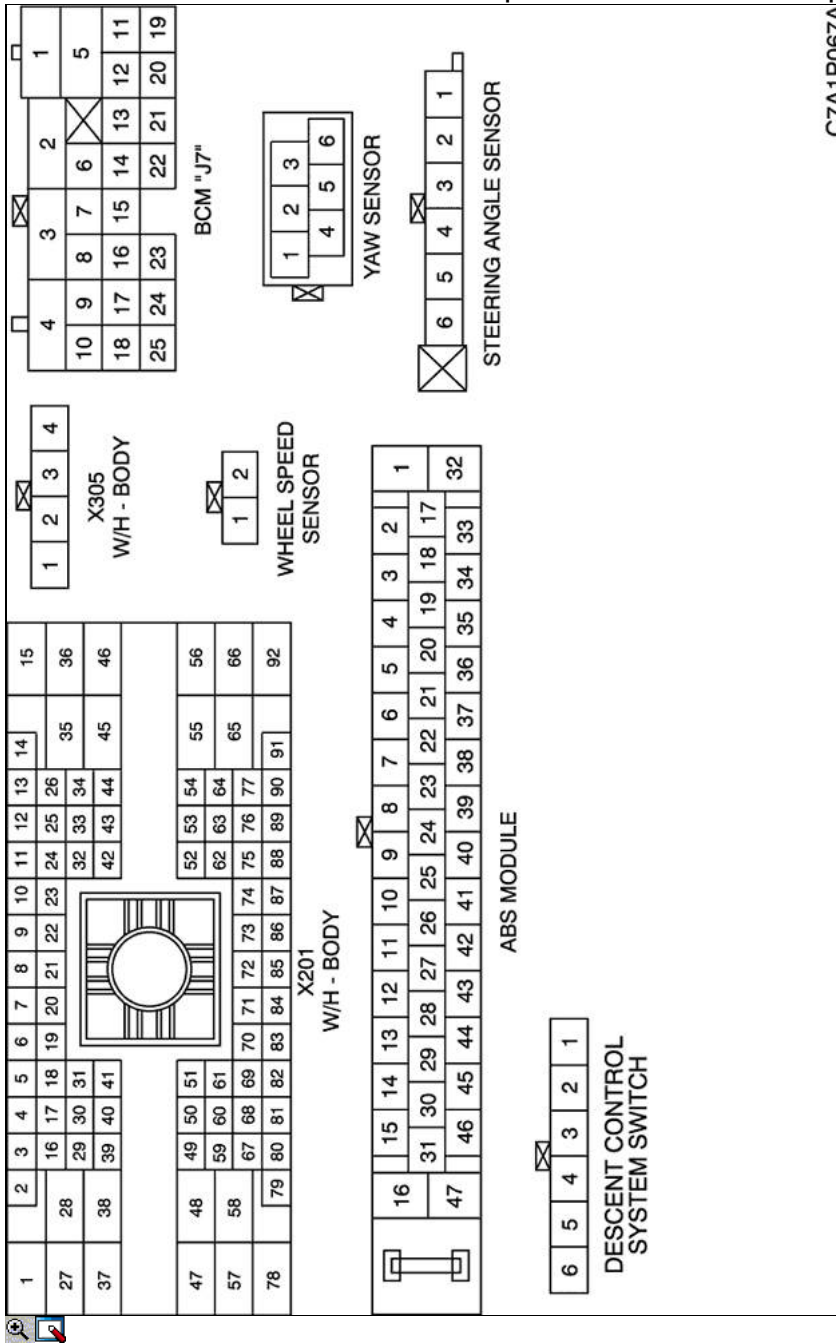


C7A1P067A

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

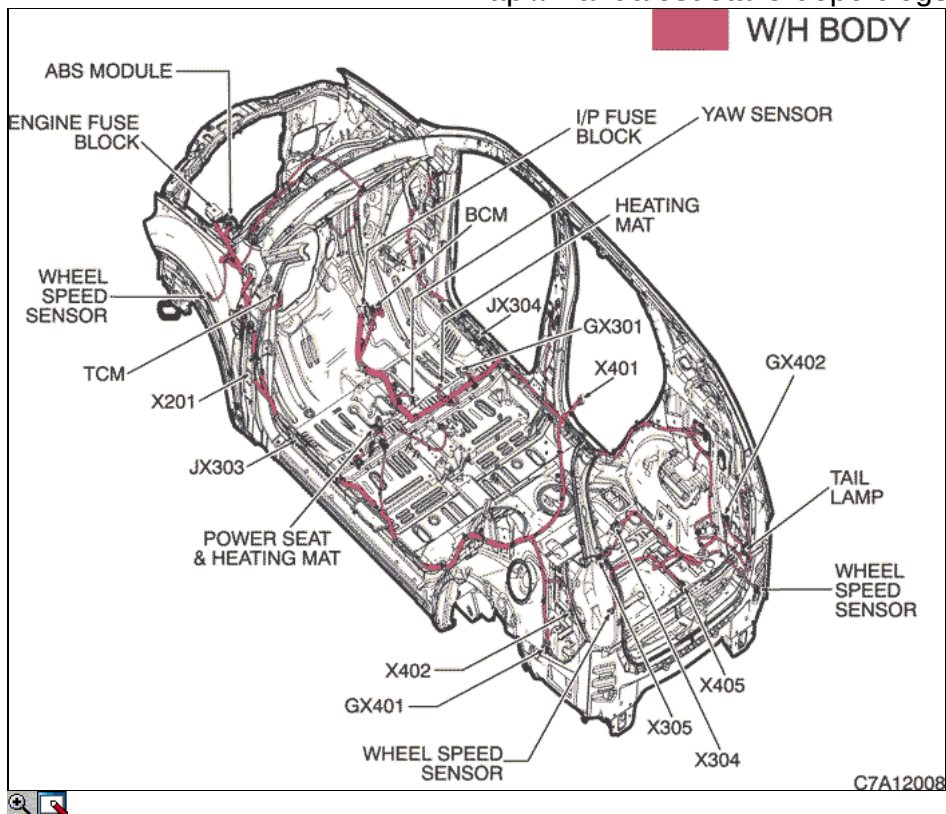


• W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

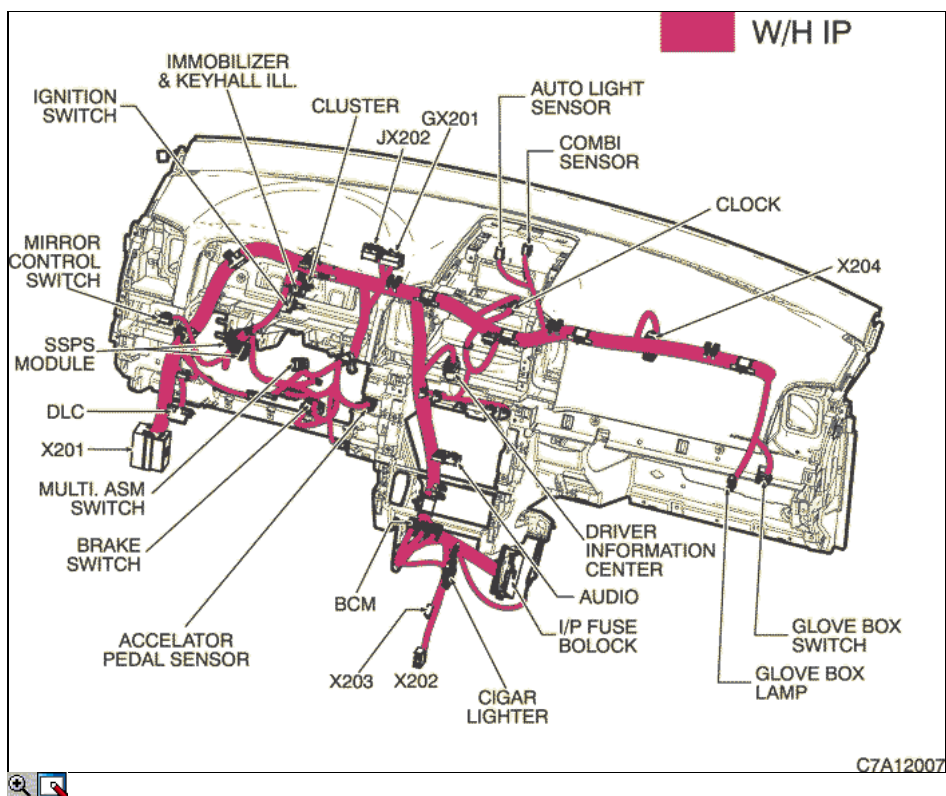


d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

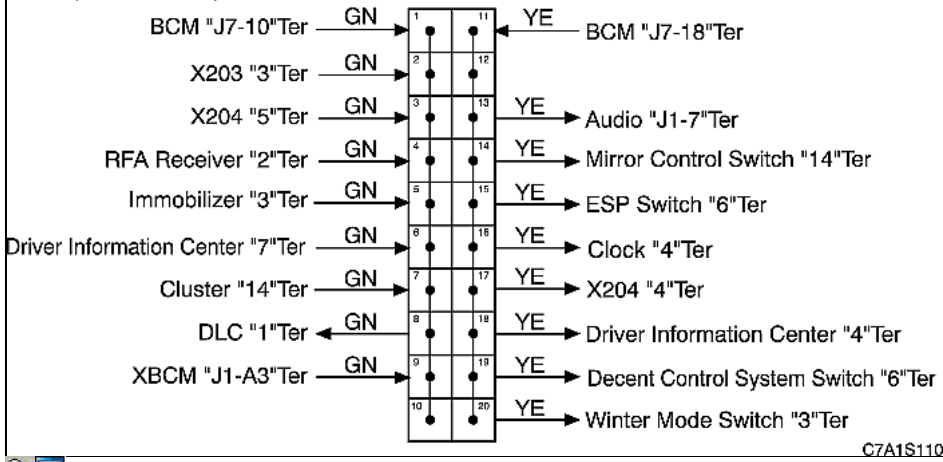

JX305(BLACK)

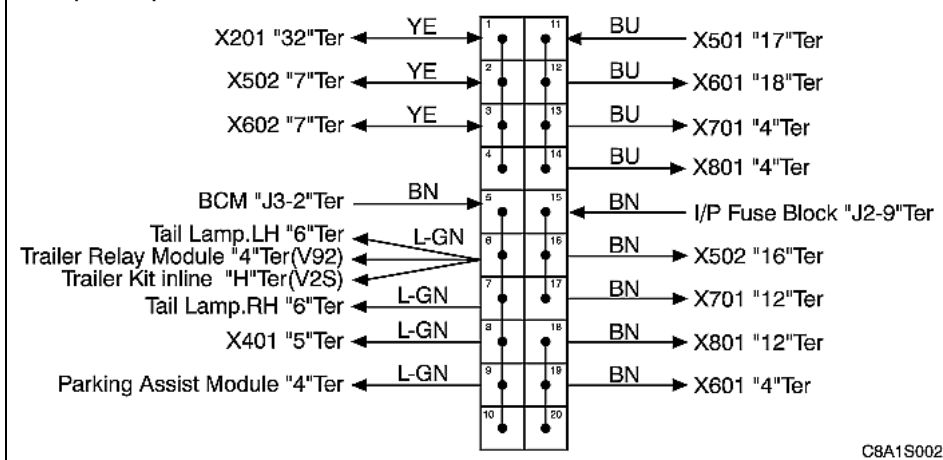


Captiva



31. BOLSA DE AIRE (SDM: MÓDULO DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO) CIRCUITO


1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN, conductor / pasajero módulo airbag, INTERRUPTOR DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SENSOR testigo del cinturón y CIRCUITO DE RACIMO

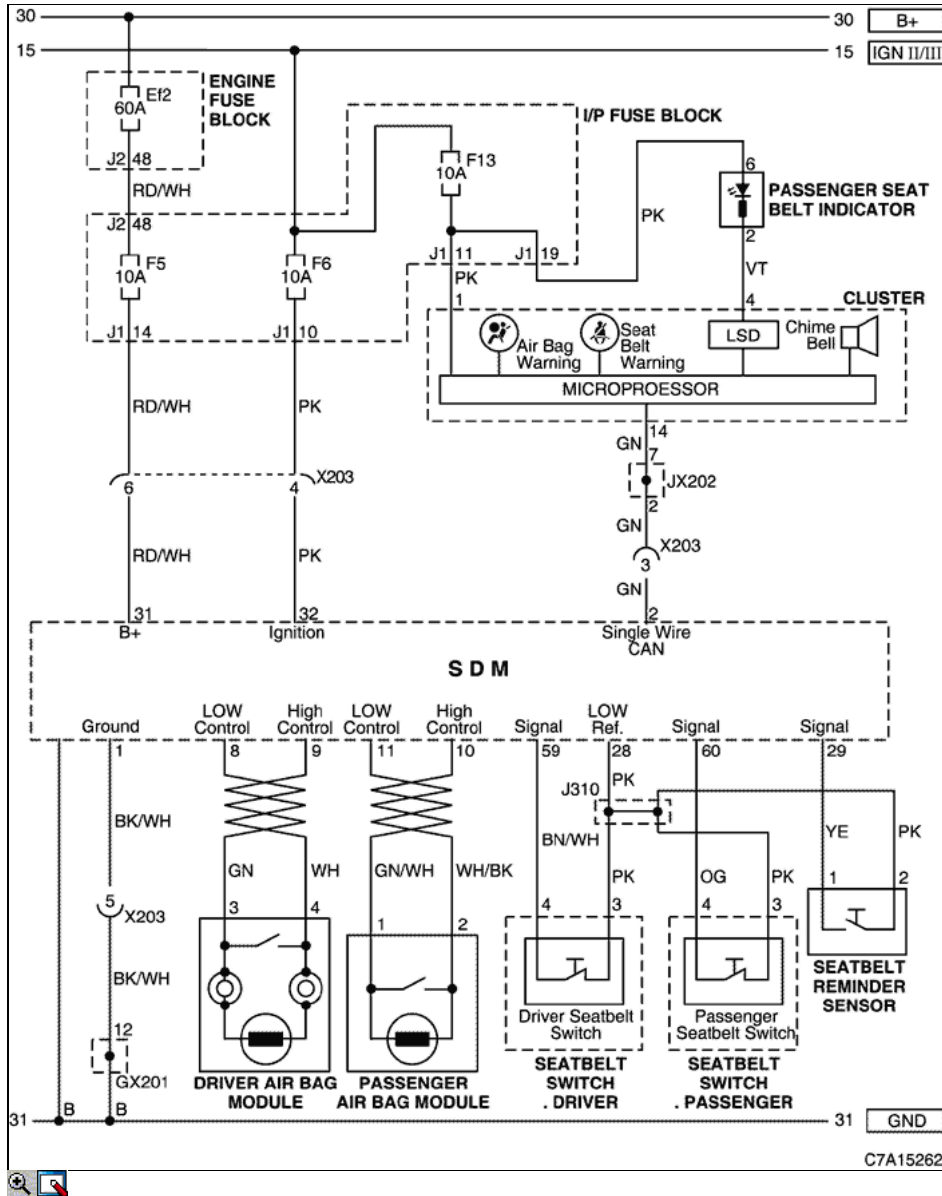

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X203 (6 Pin, incoloro)	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

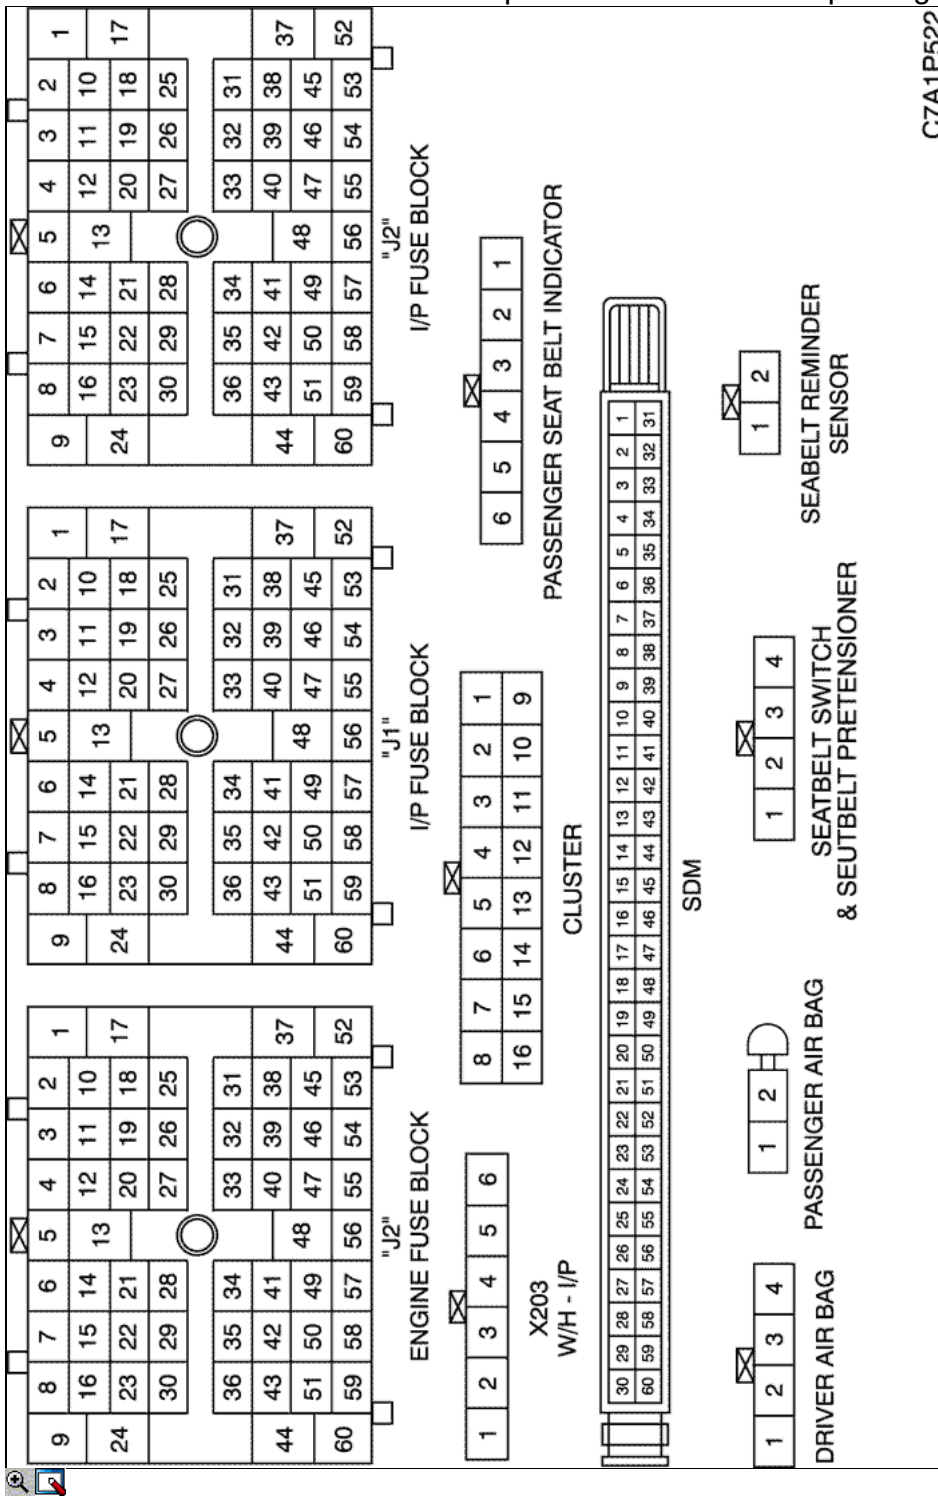


C7A1P522

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

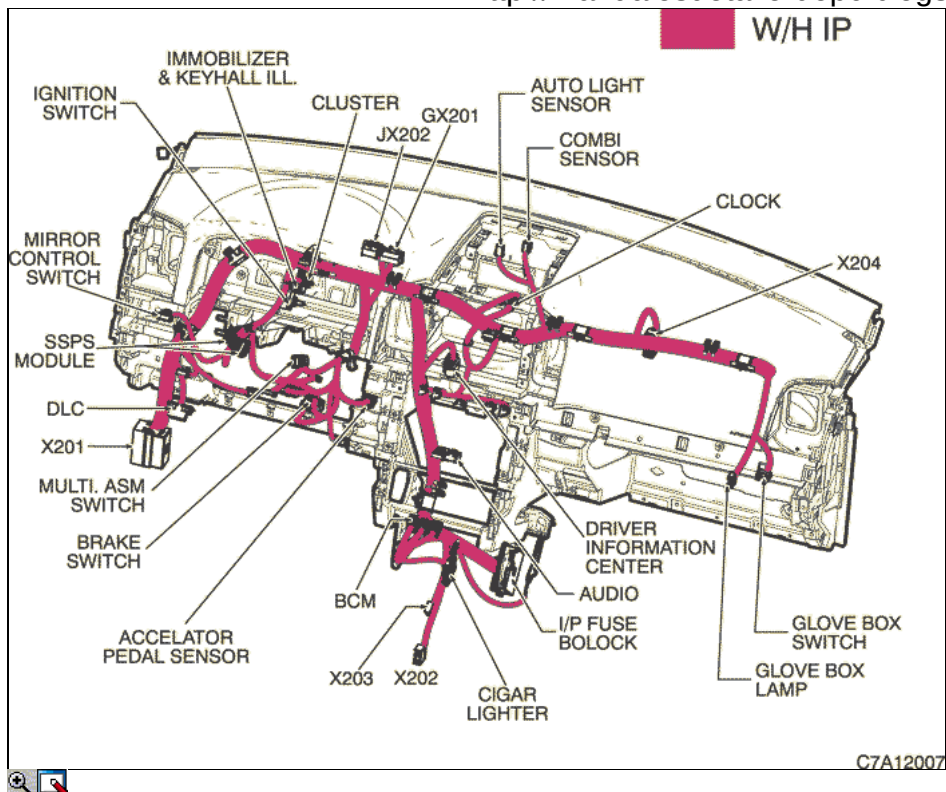


• **W / H AIR BAG**

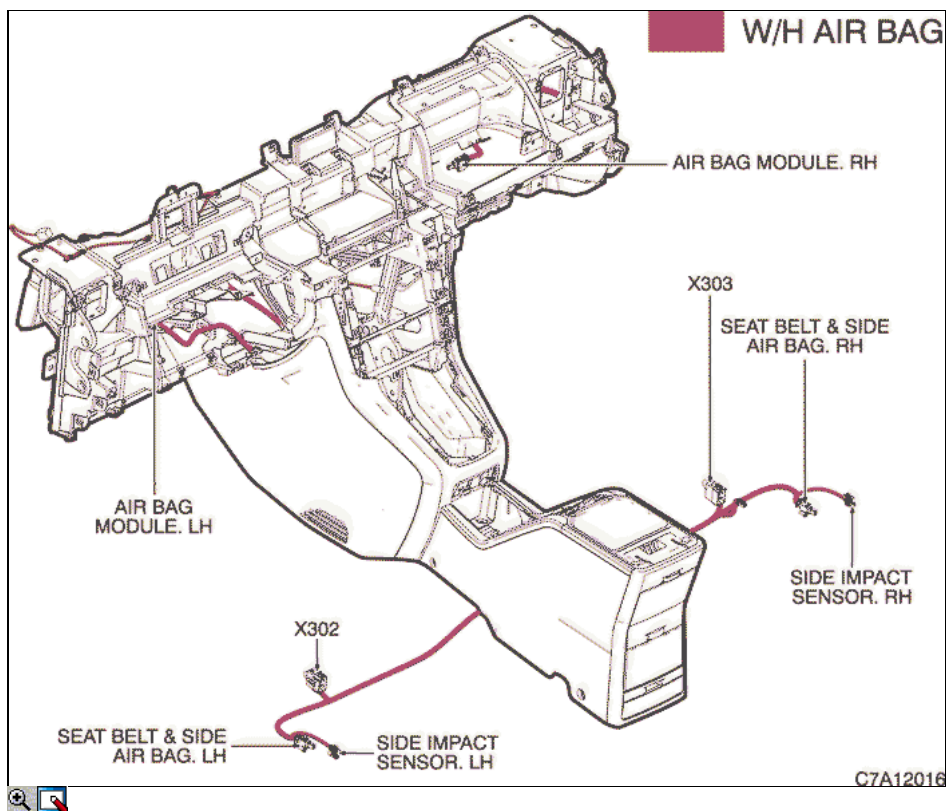


d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

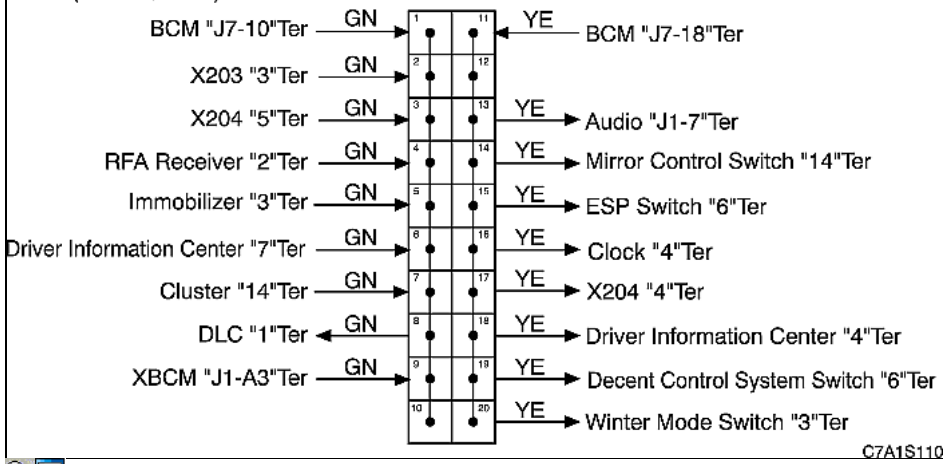


2) módulo airbag lateral, pretensores de cinturón de seguridad, cortina de aire y Módulo BAG LADO DEL CIRCUITO DE SENSOR DE IMPACTO

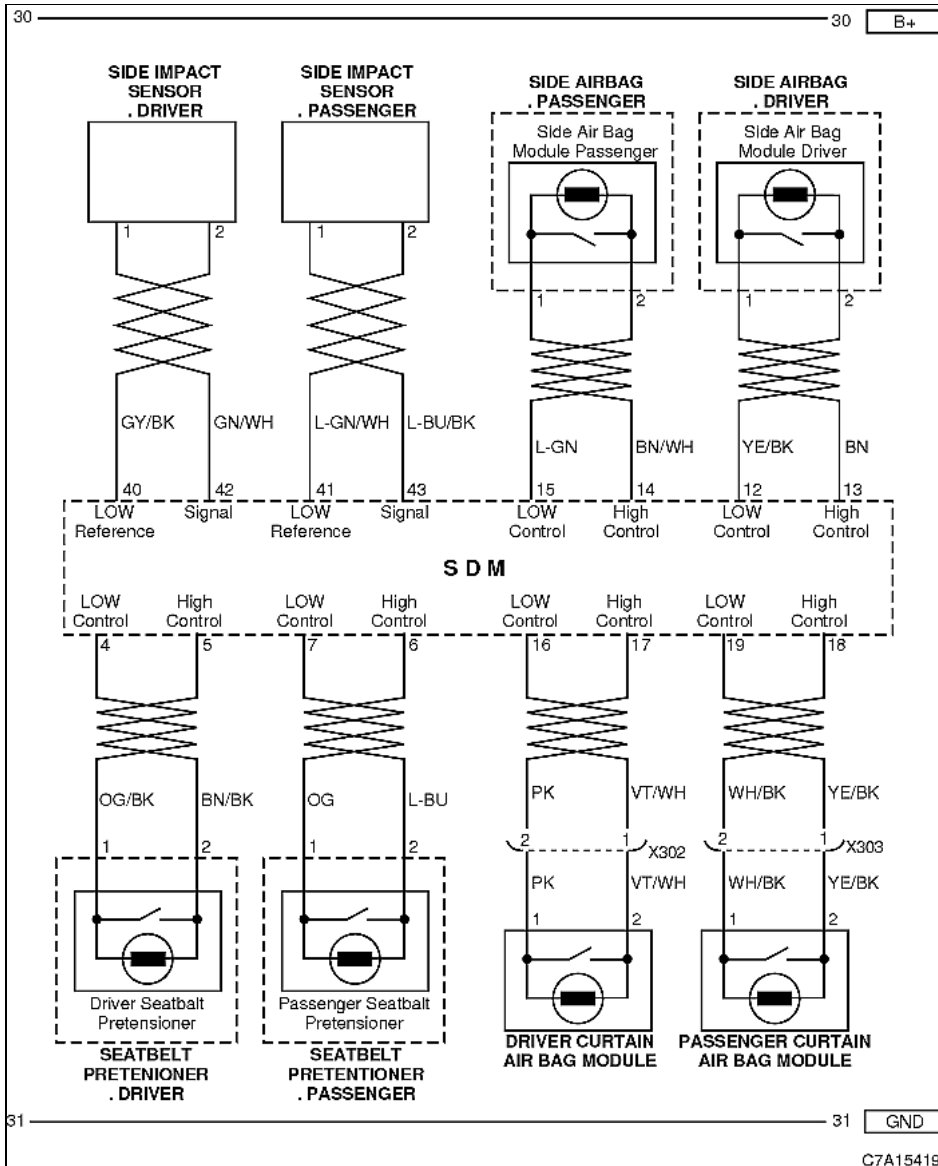

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X302 (2 pins, Amarillo)	Cuerpo - Air Bag	Dentro de la izquierda "B" Pilar
X303 (2 pins, Amarillo)	Cuerpo - Air Bag	El interior derecho "B" Pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

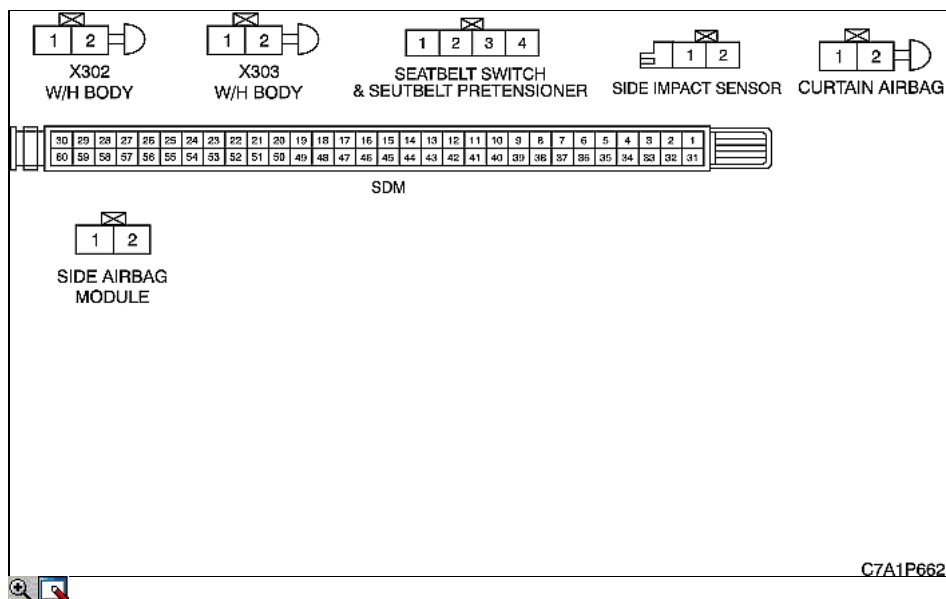


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

• W / H CUERPO

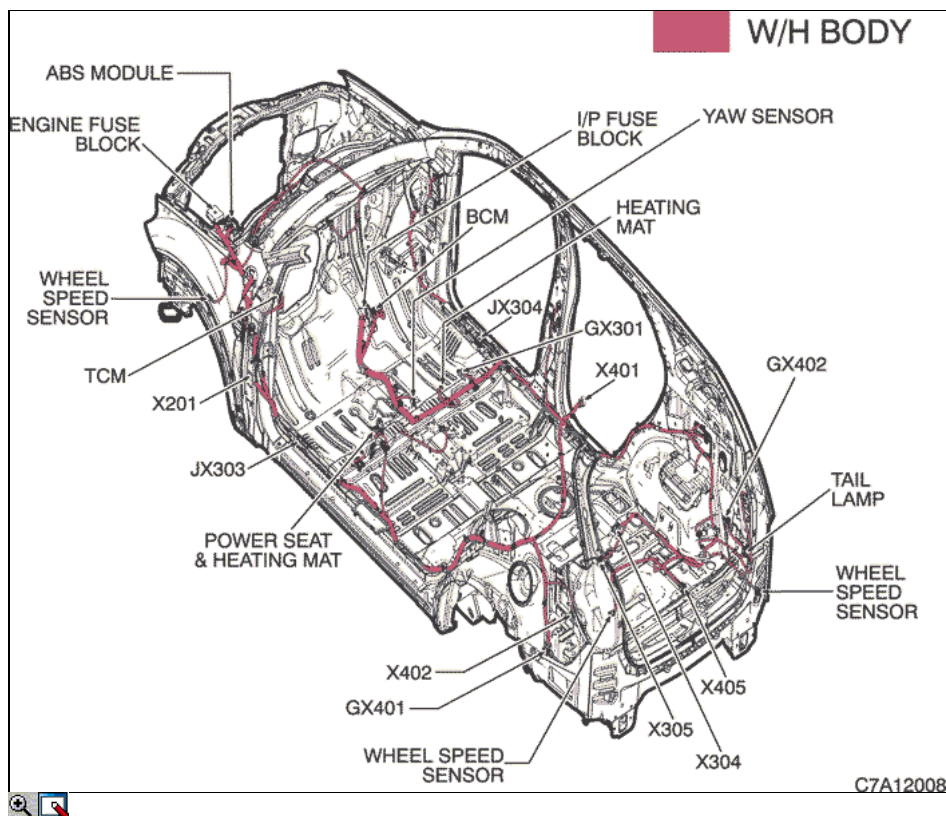


• W / H AIR BAG

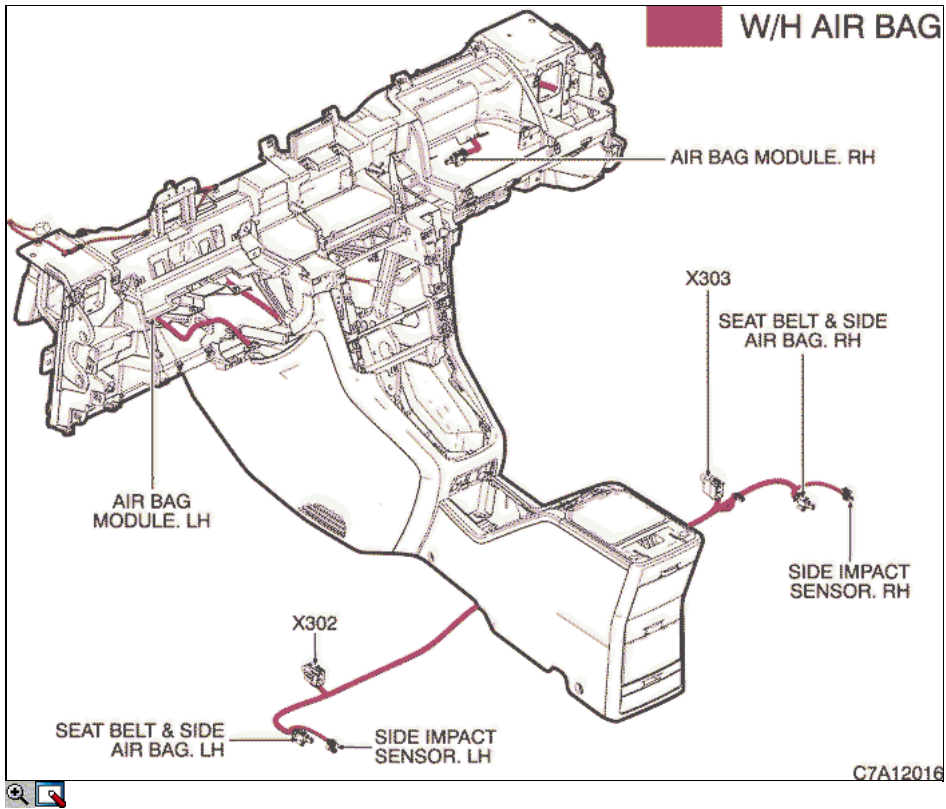

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




32. Dom CIRCUITO DE TECHO

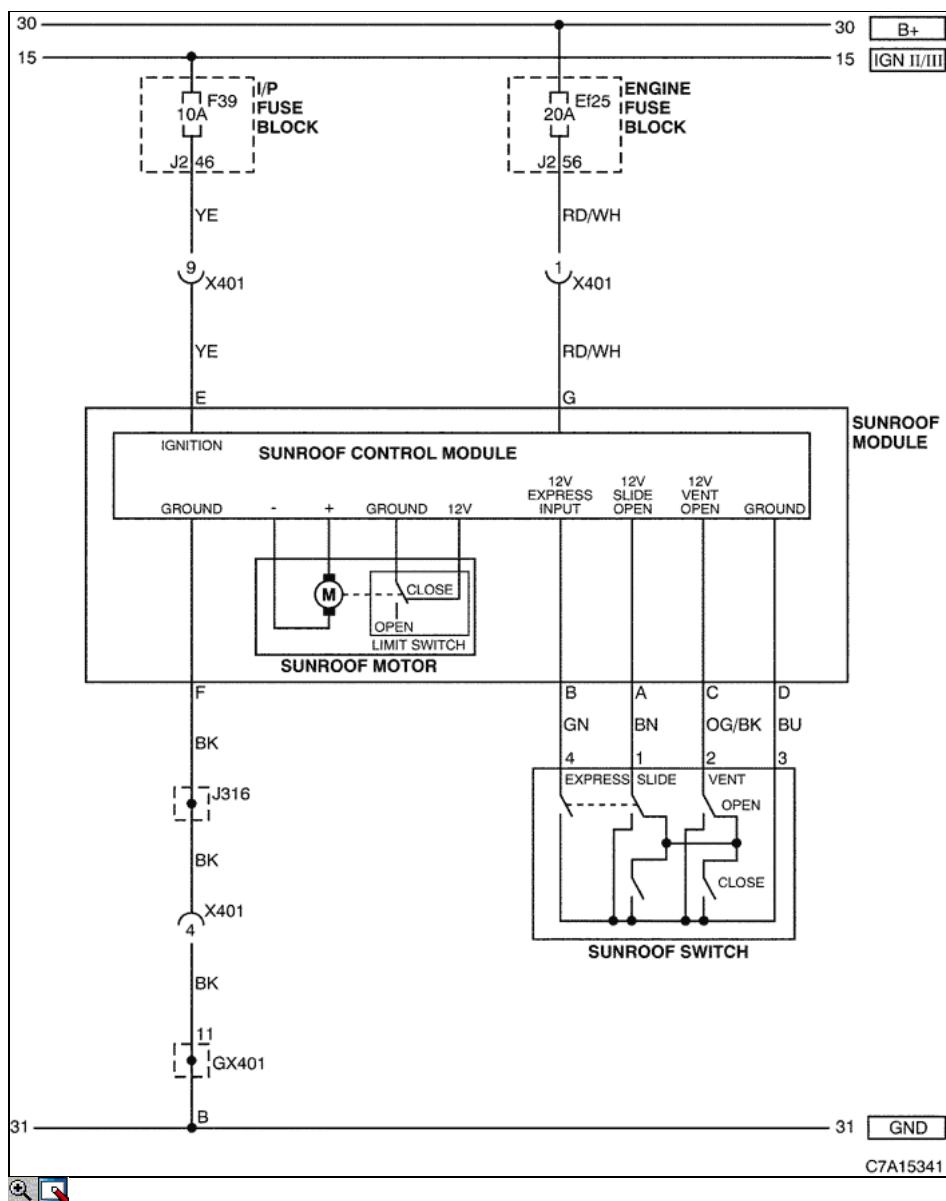

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X401 (18 Pin, incoloro)	Techo - Cuerpo	Dentro de la izquierda pilar "C"
GX401 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

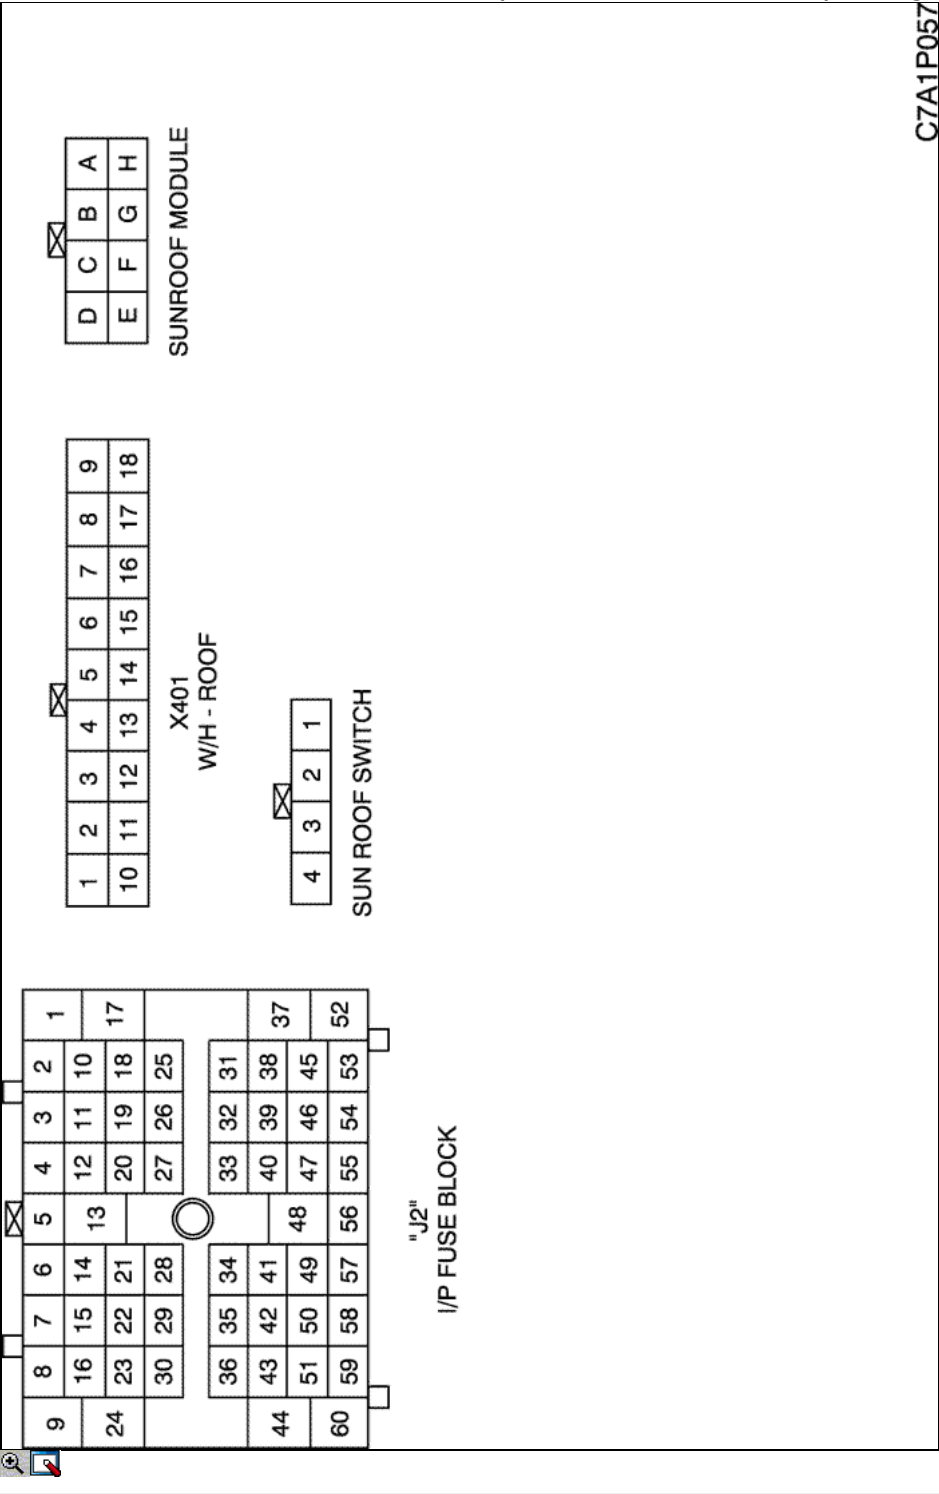


C7A1P057

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

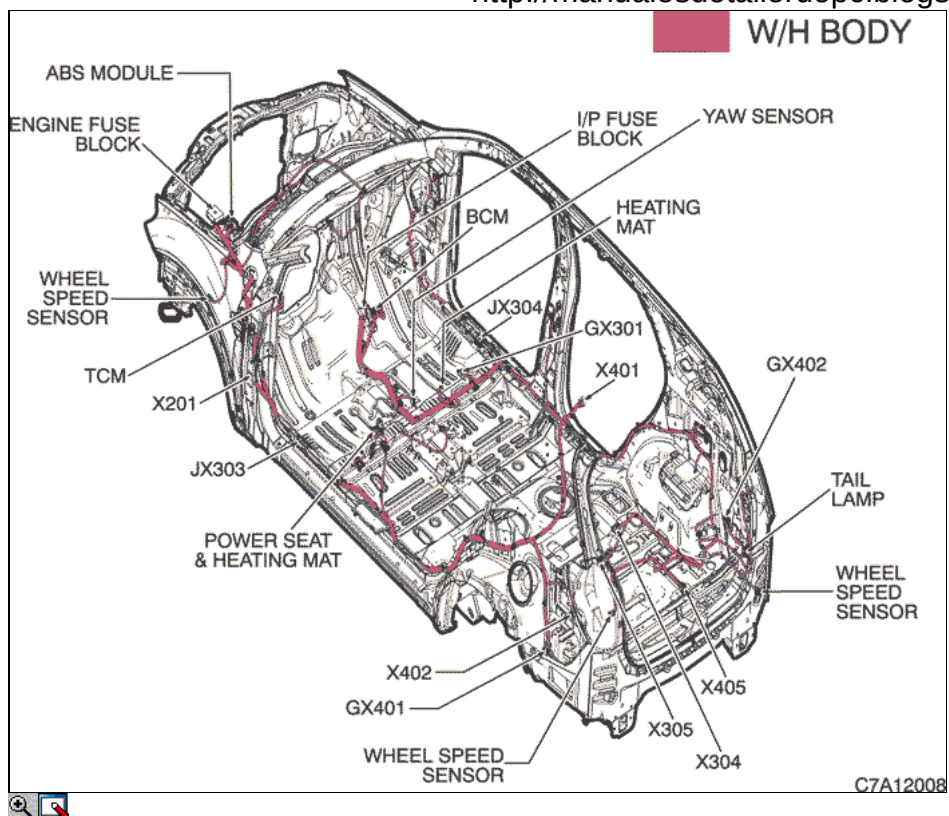


• W / H TECHO

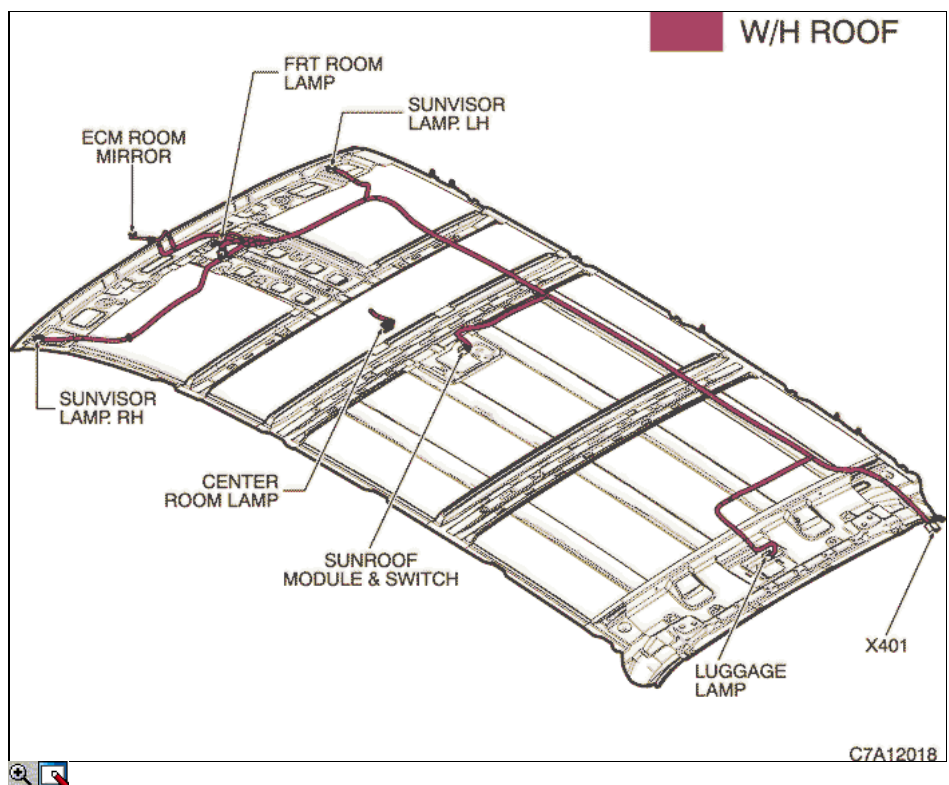



33. SSPS (DIRECCIÓN DE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN SENSIBLE) CIRCUITO

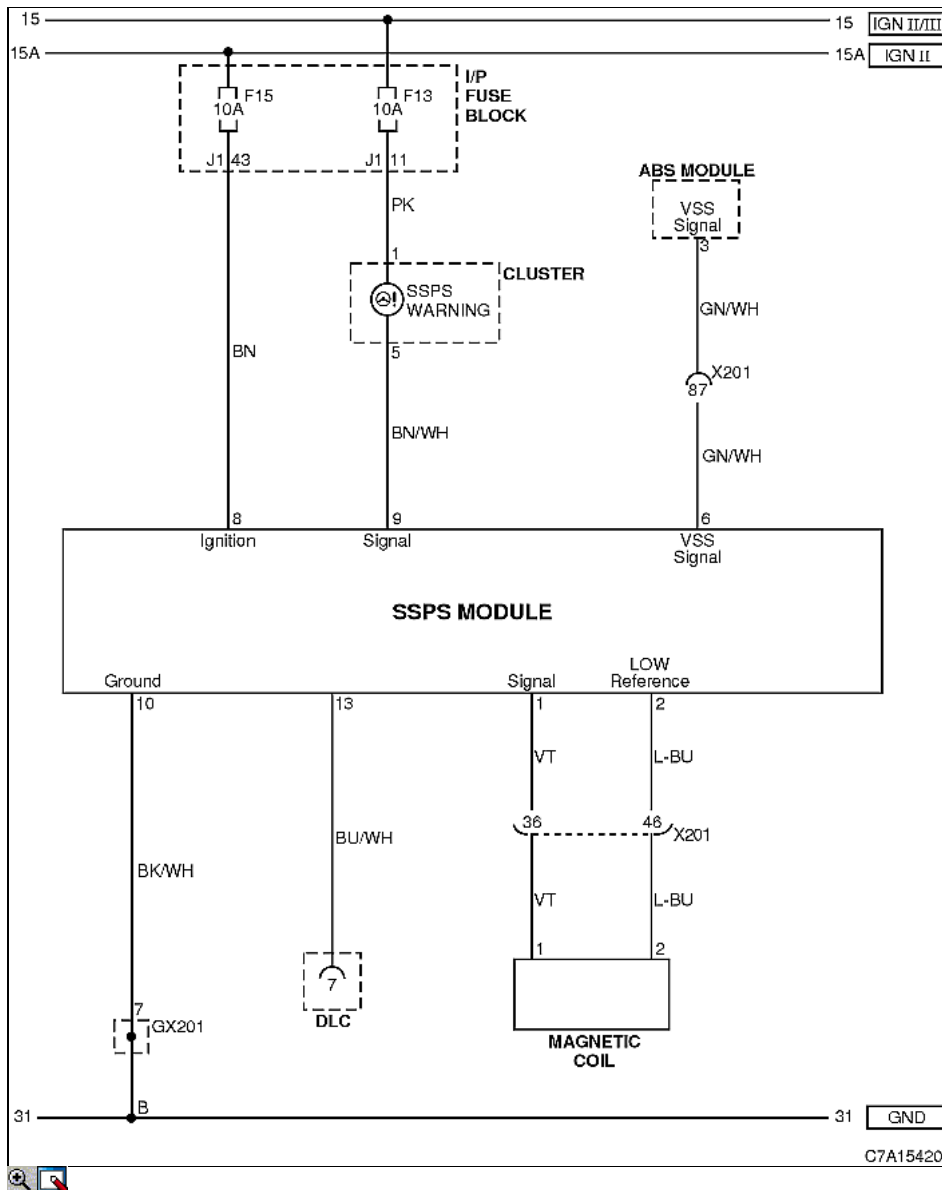


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN



- **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

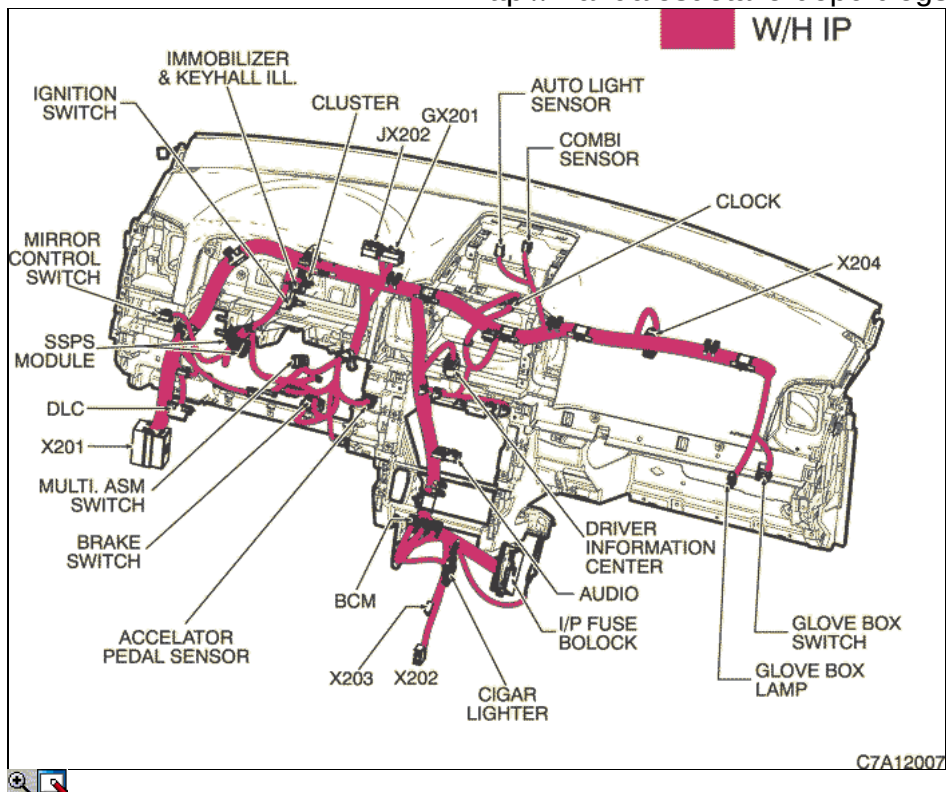


• **W / H CUERPO**

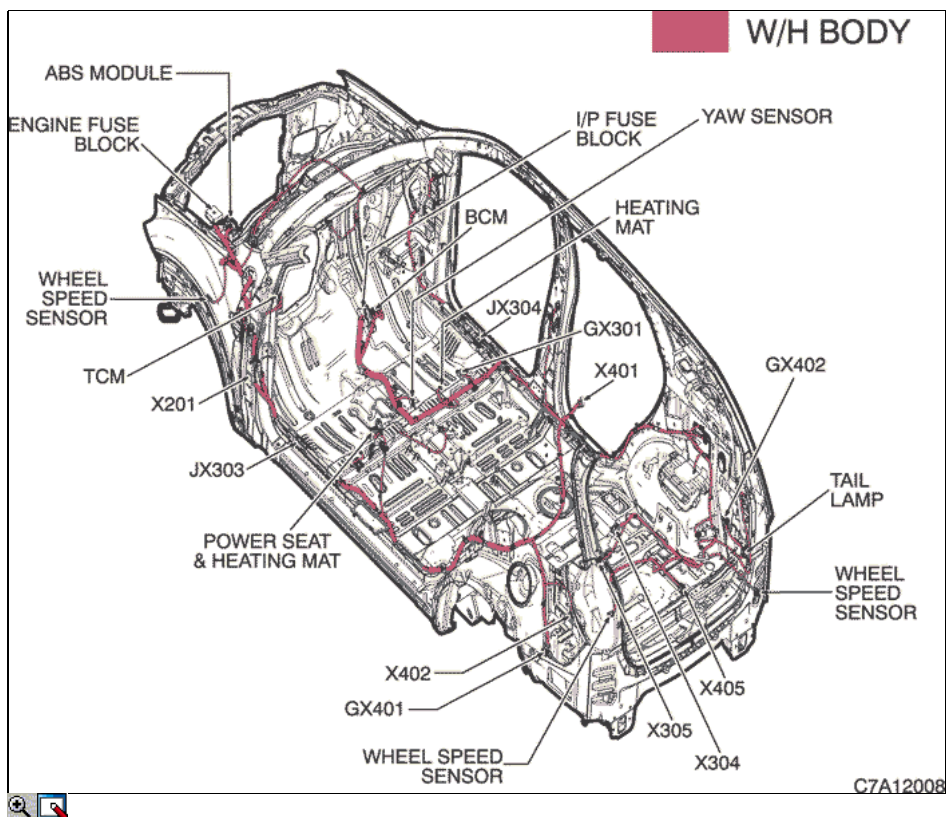

d. PAQUETE DE EMPALME

JX305(BLACK)

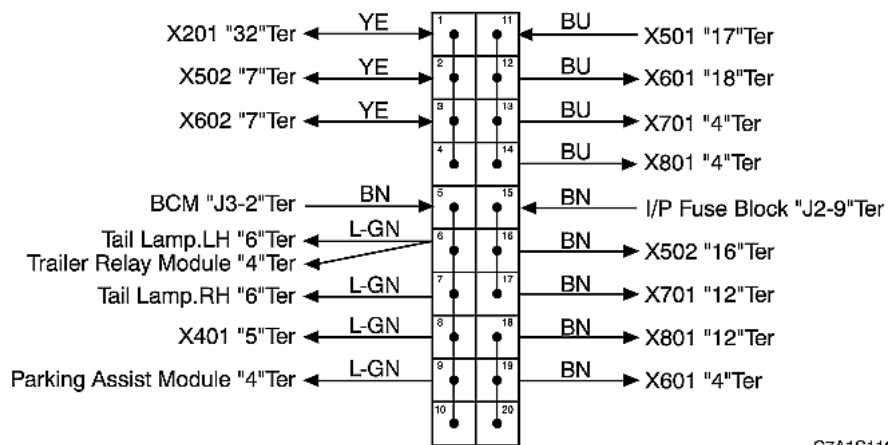


C7A1S112



© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




34. Asistencia para estacionarse circuito del módulo

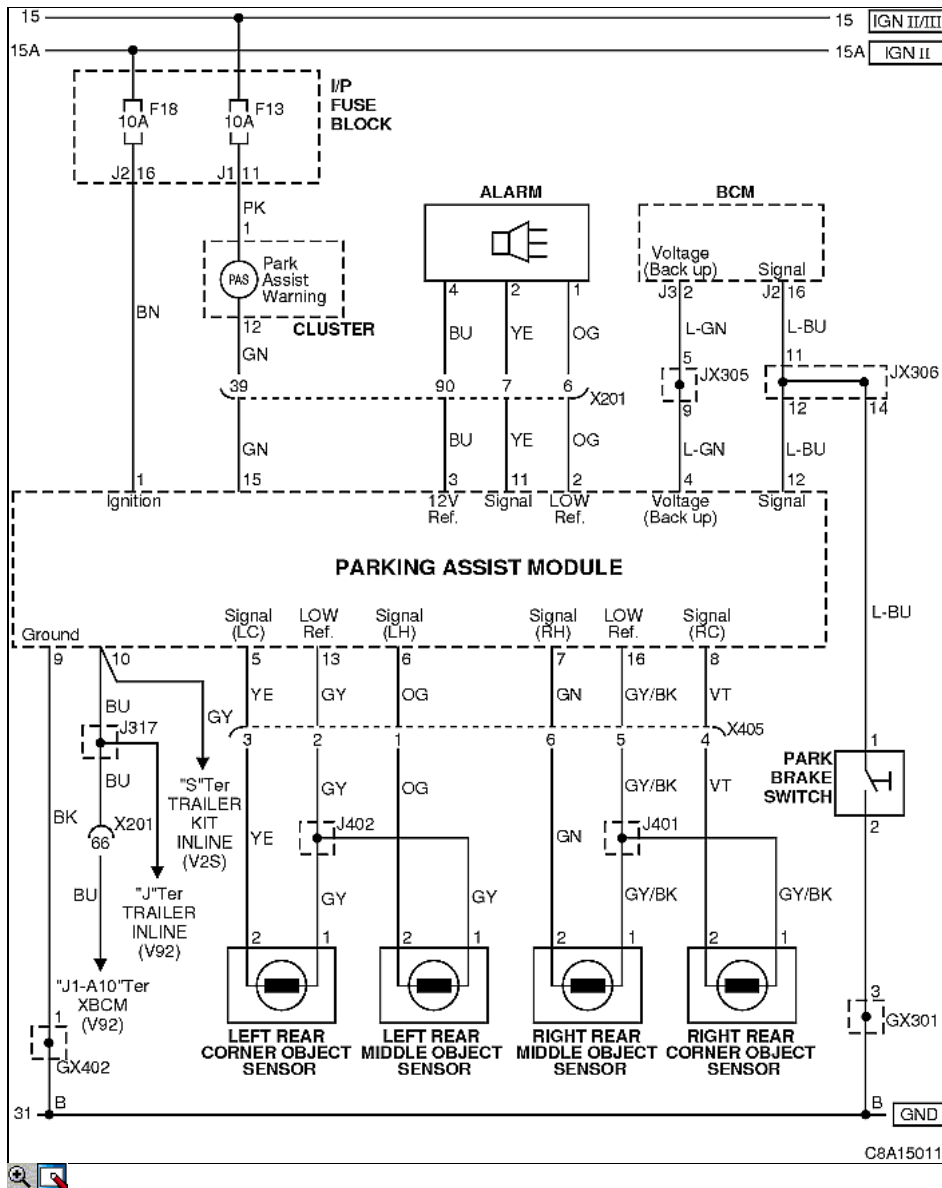

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
X405 (6 pines, Negro)	Cuerpo - Sensor trasero Alarma Objetivo	Detrás de la luz trasera derecha
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

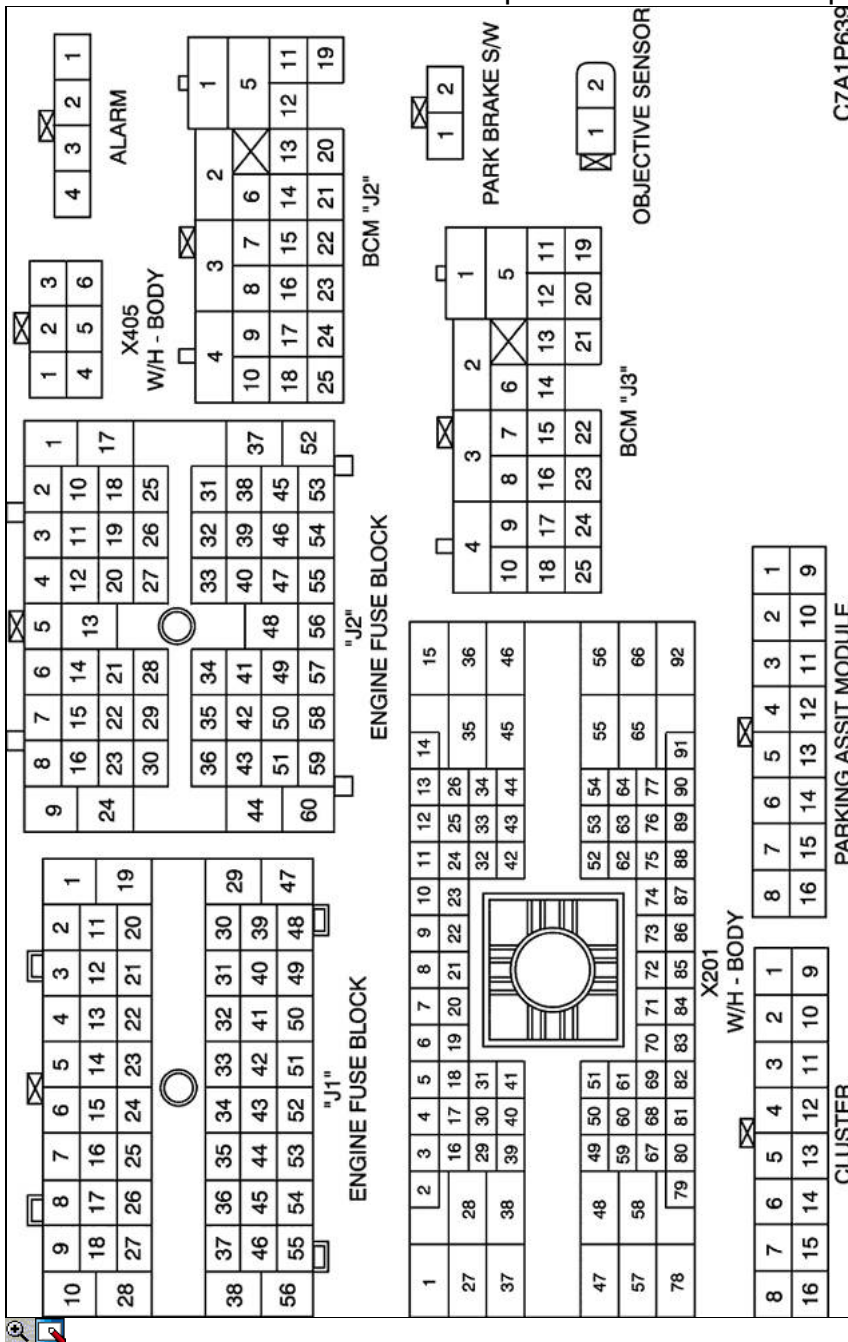


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

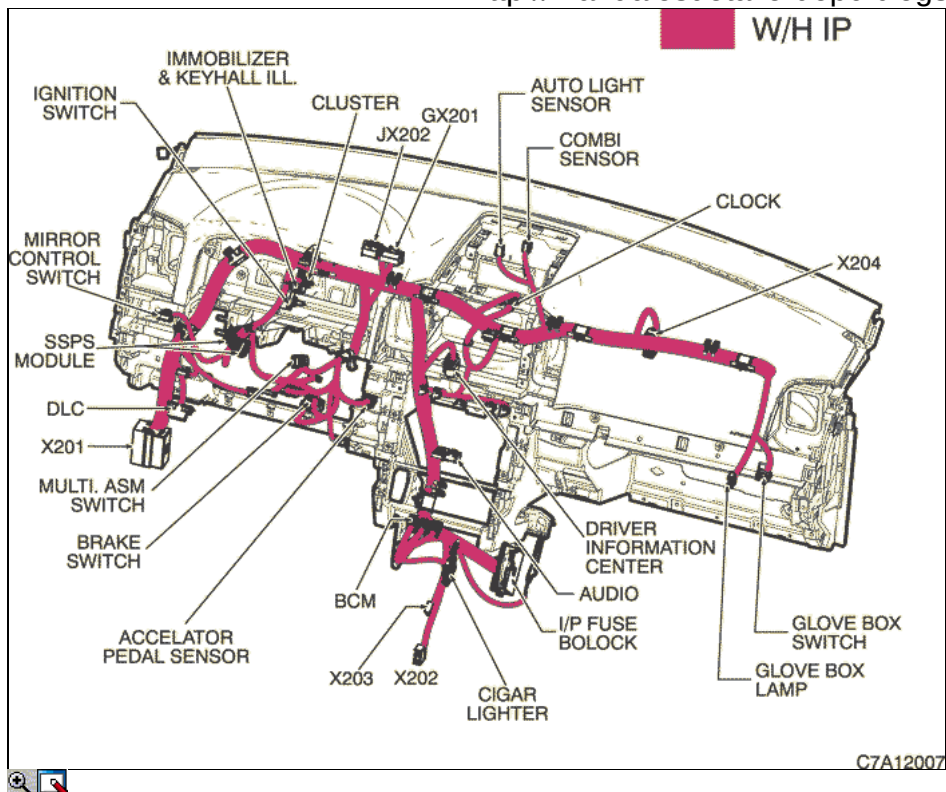


• **W / H CUERPO**

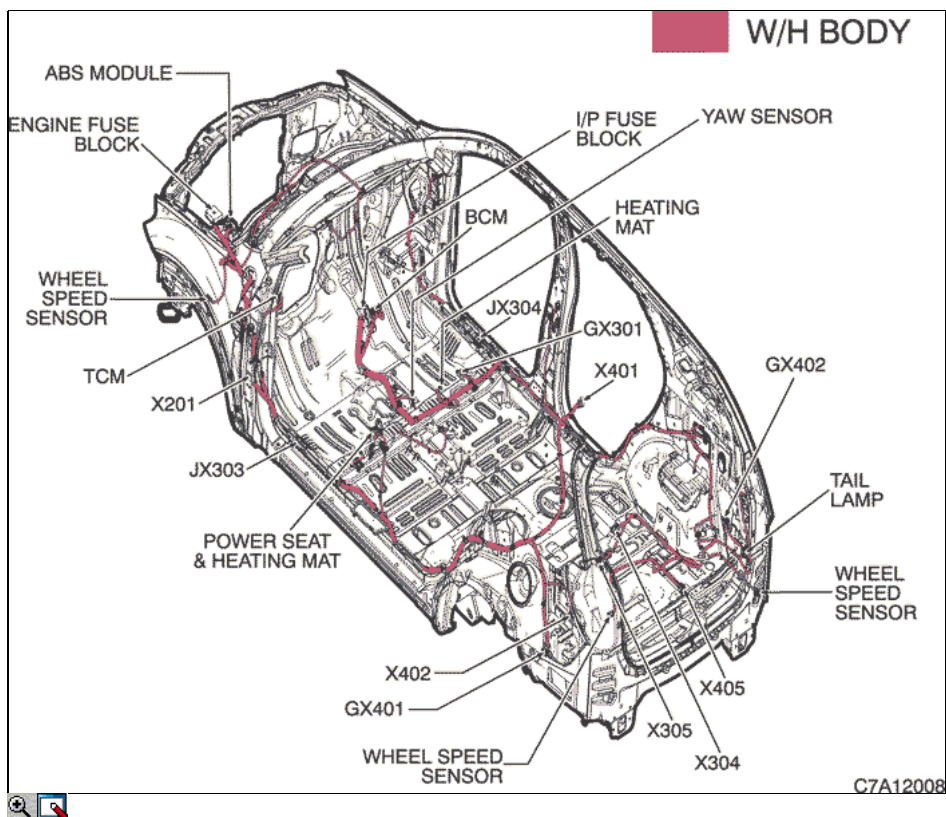


d. PAQUETE DE EMPALME

JX305(BLACK)

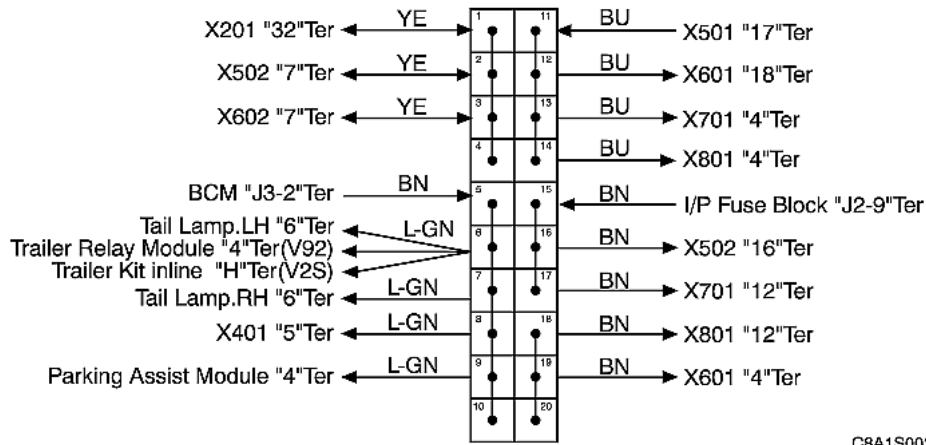

C8A1S002

JX306(BLACK/BLUE)

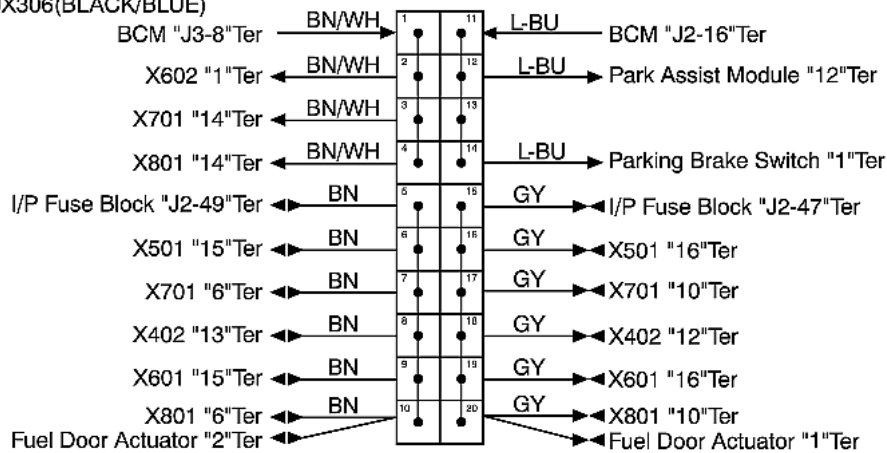


C7A1S113






35. CONTROL DEL CIRCUITO MÓDULO DE ACOPLAMIENTO

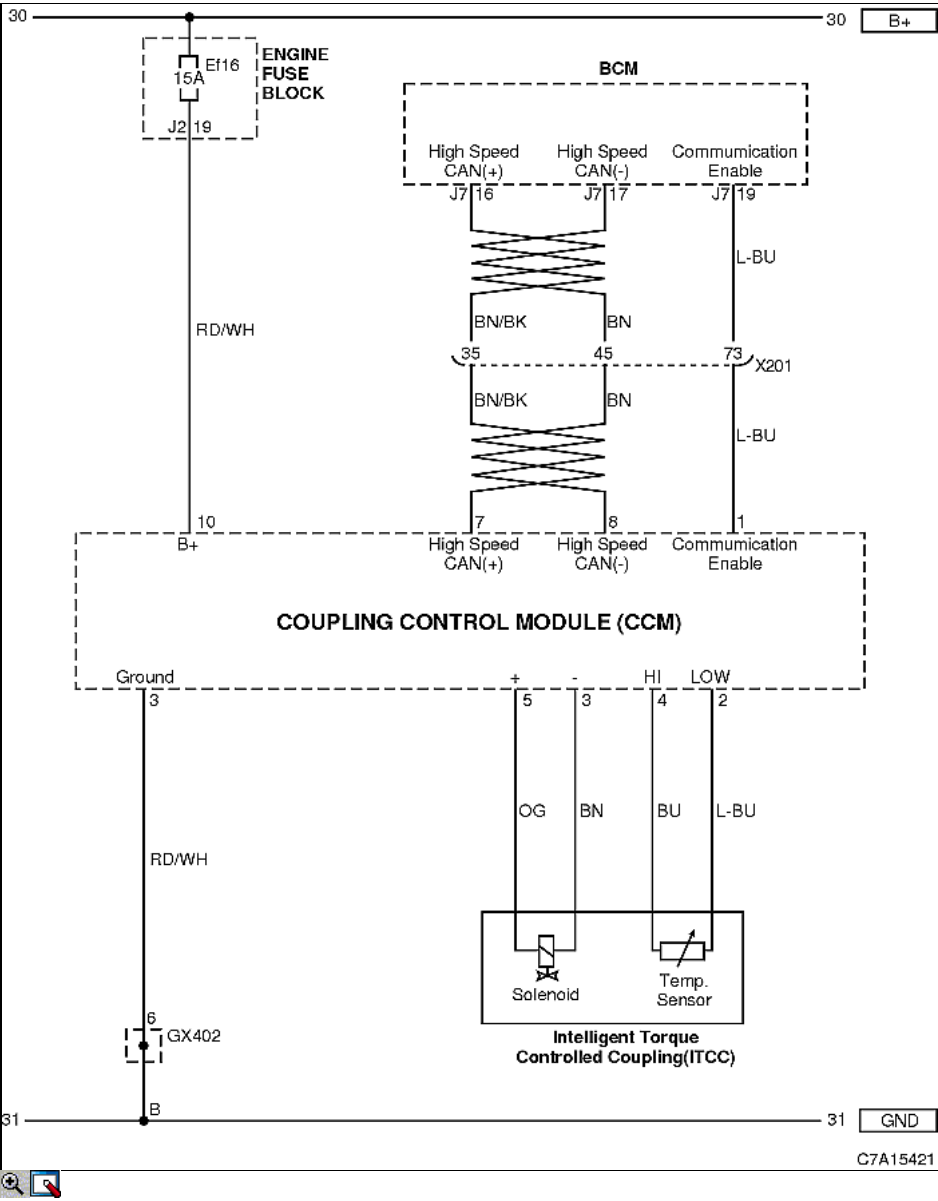

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

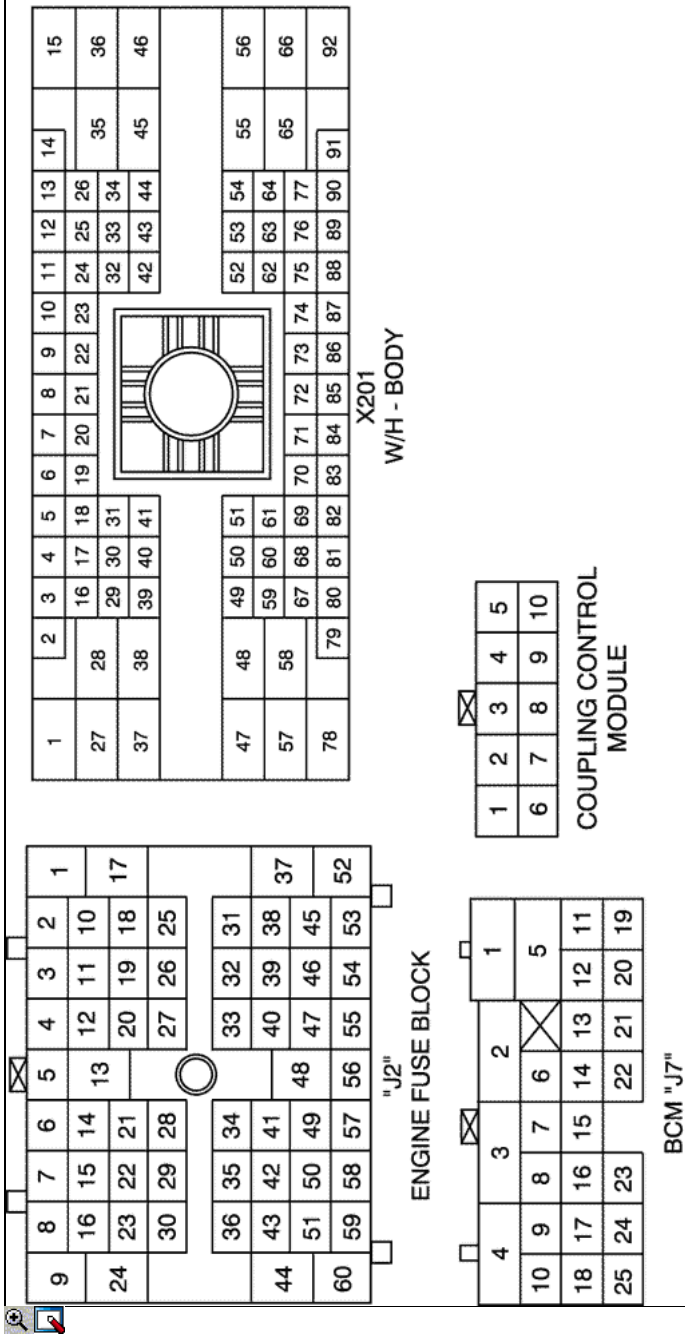


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

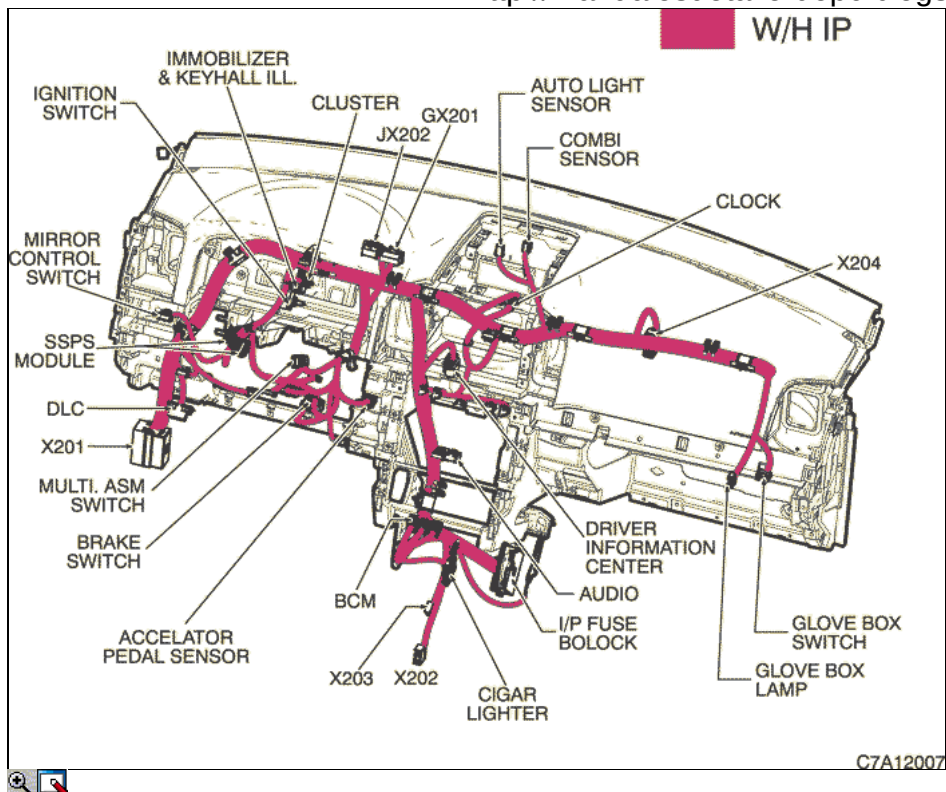


• W / H CUERPO

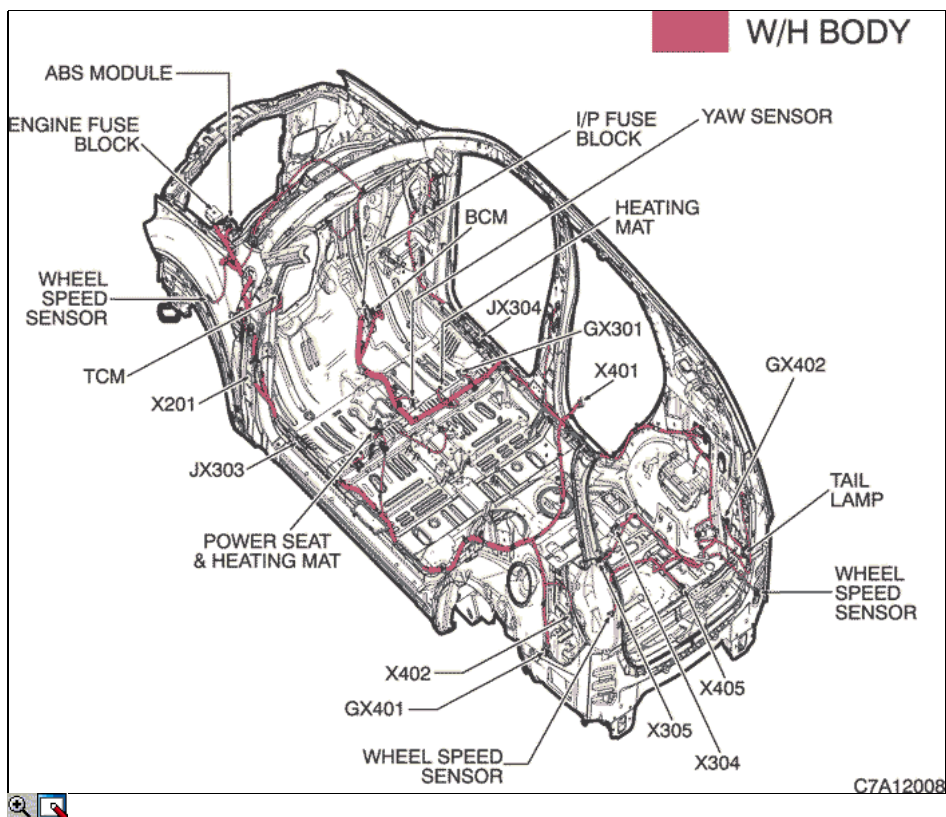

Captiva




36. CRUCERO DE SISTEMA DE CONTROL DEL CIRCUITO

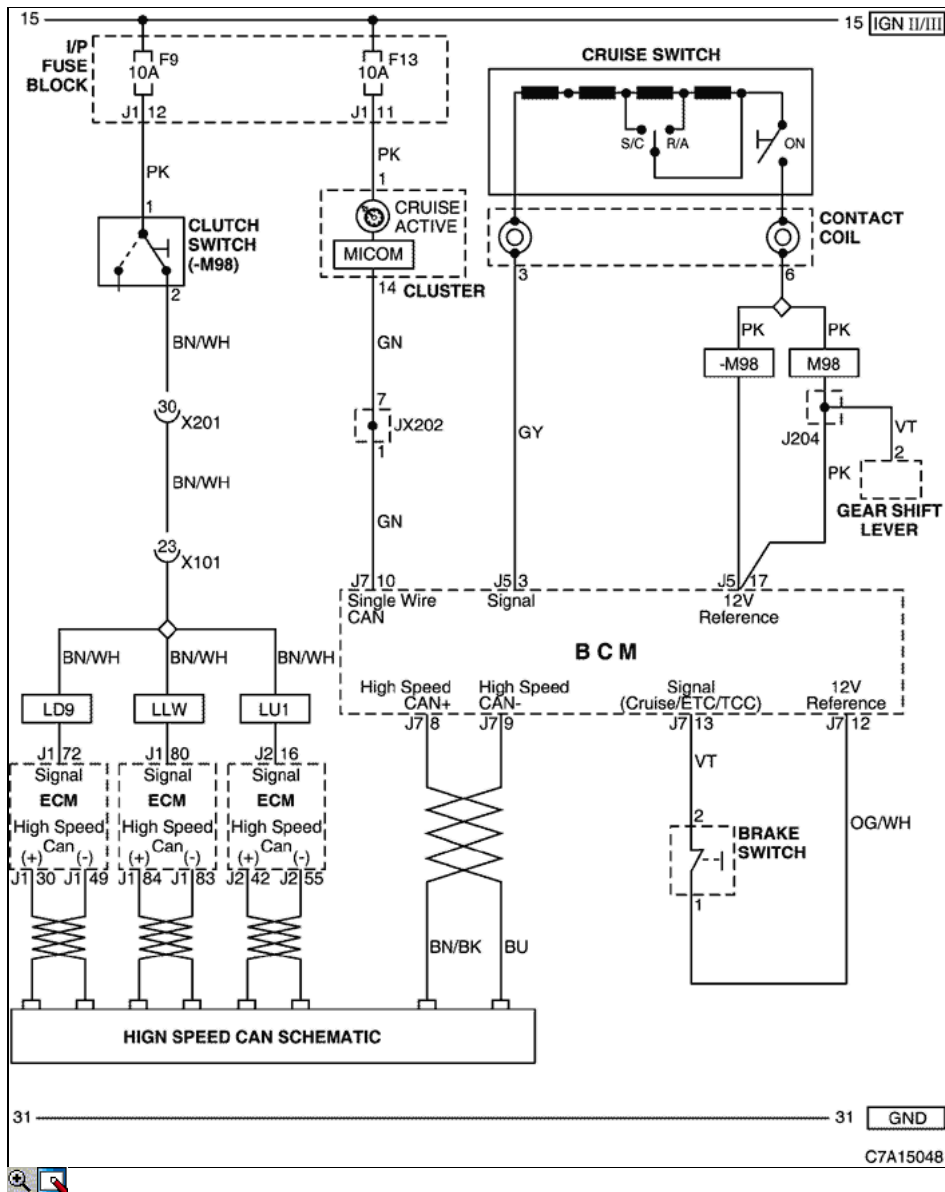

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

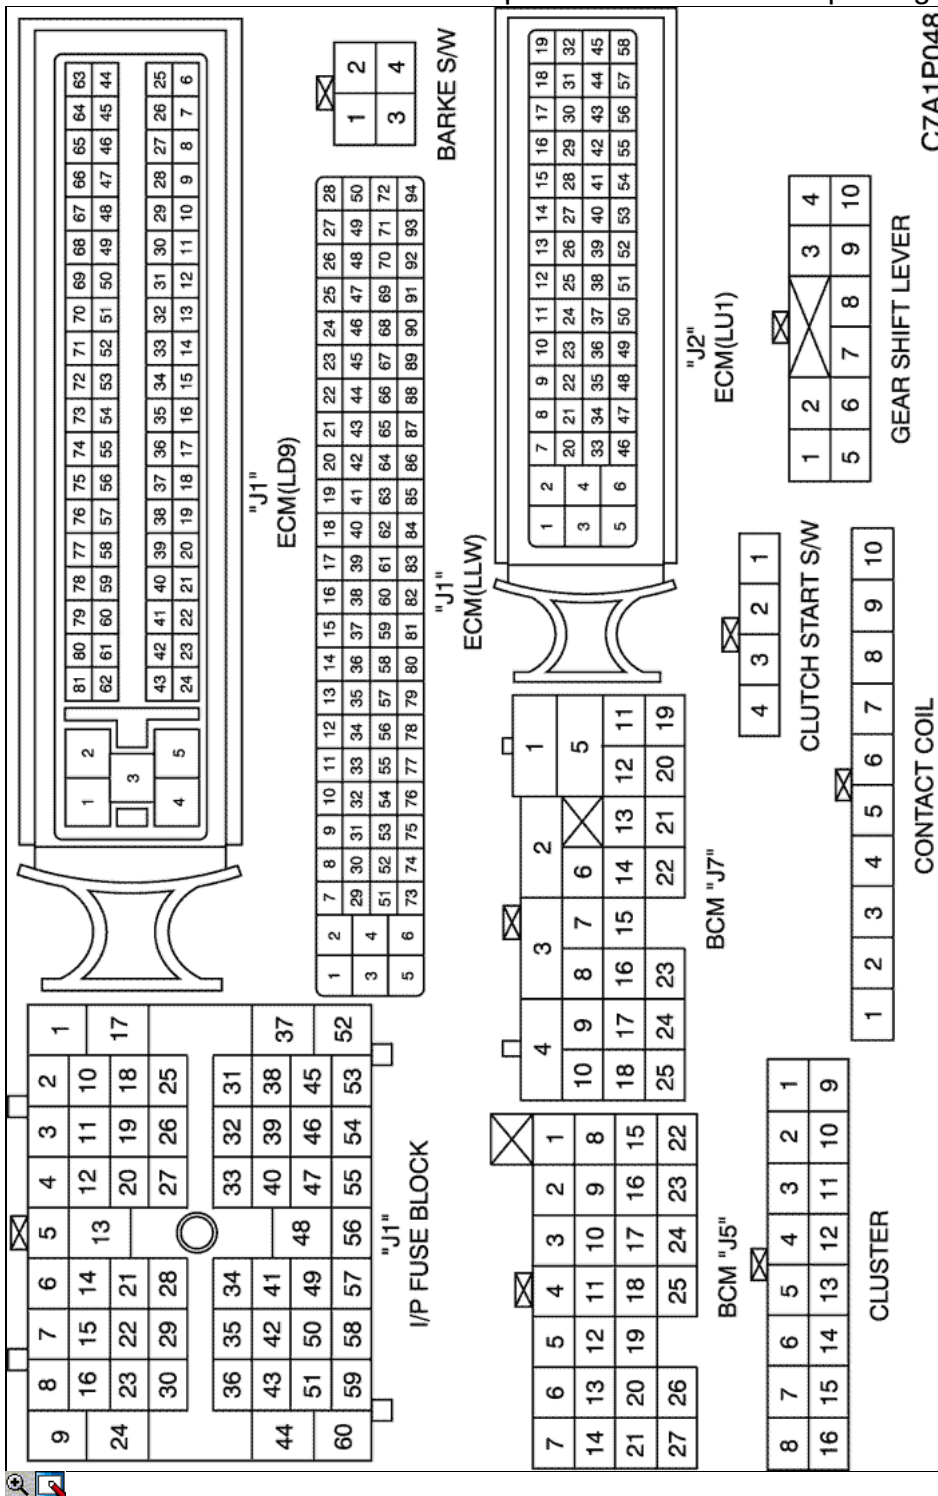


C7A1P048

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

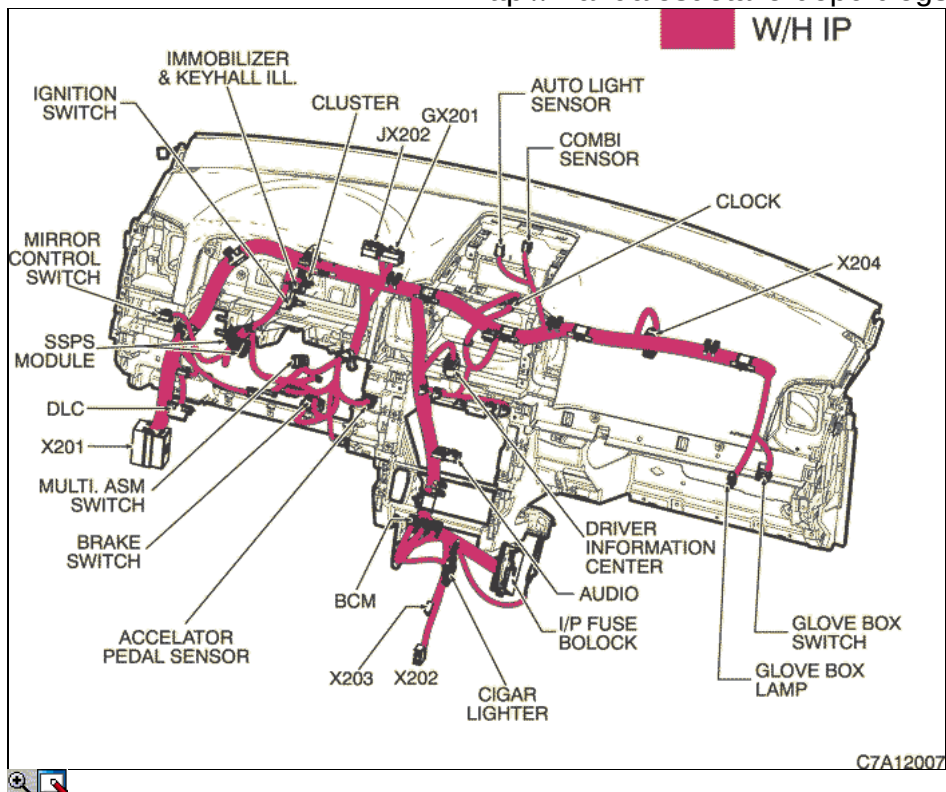


• W / H CUERPO

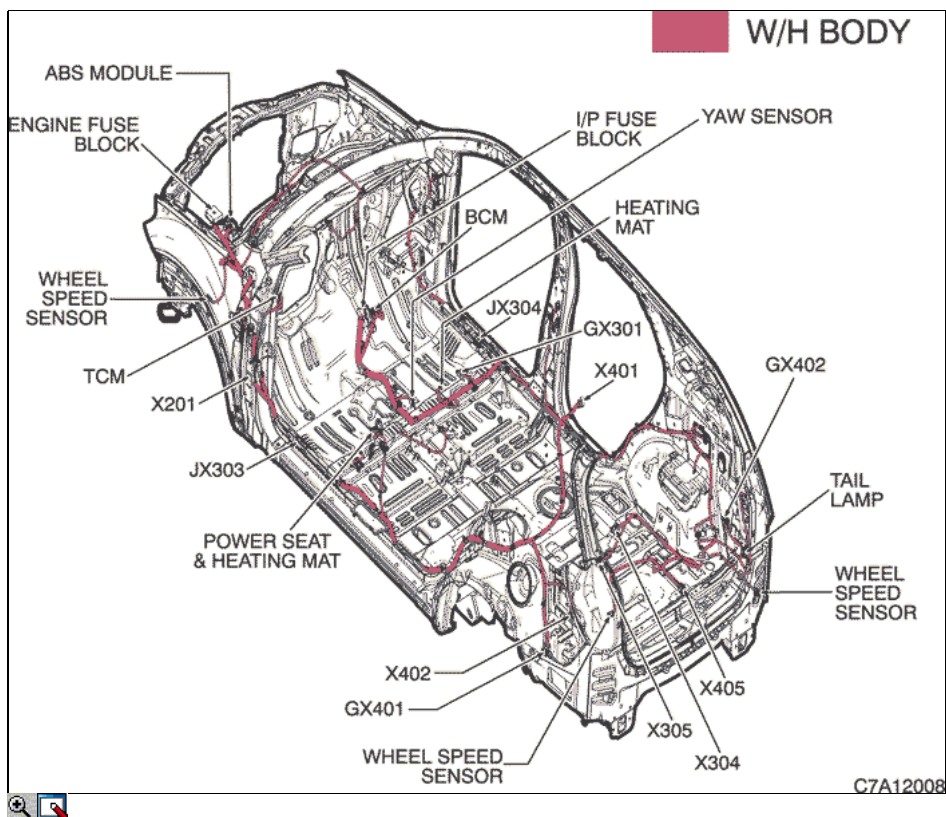

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

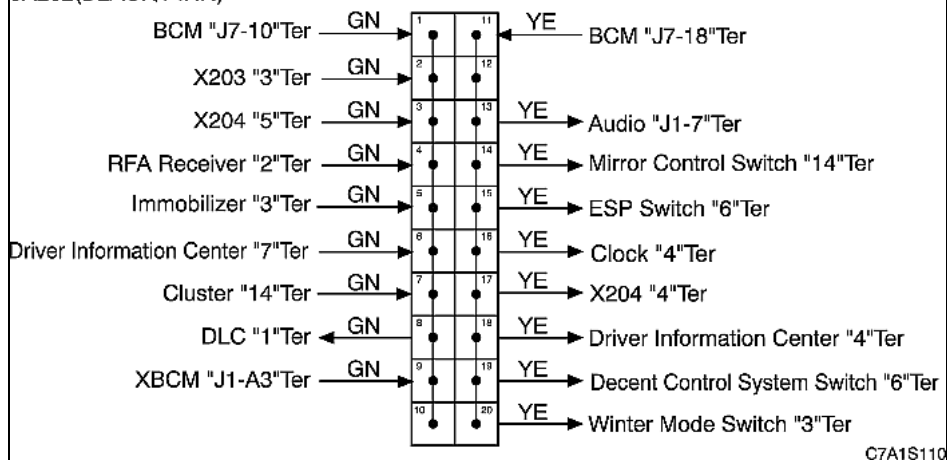


C7A1S110



© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos




37. RKE CIRCUITO Y SISTEMA INMOVILIZADOR

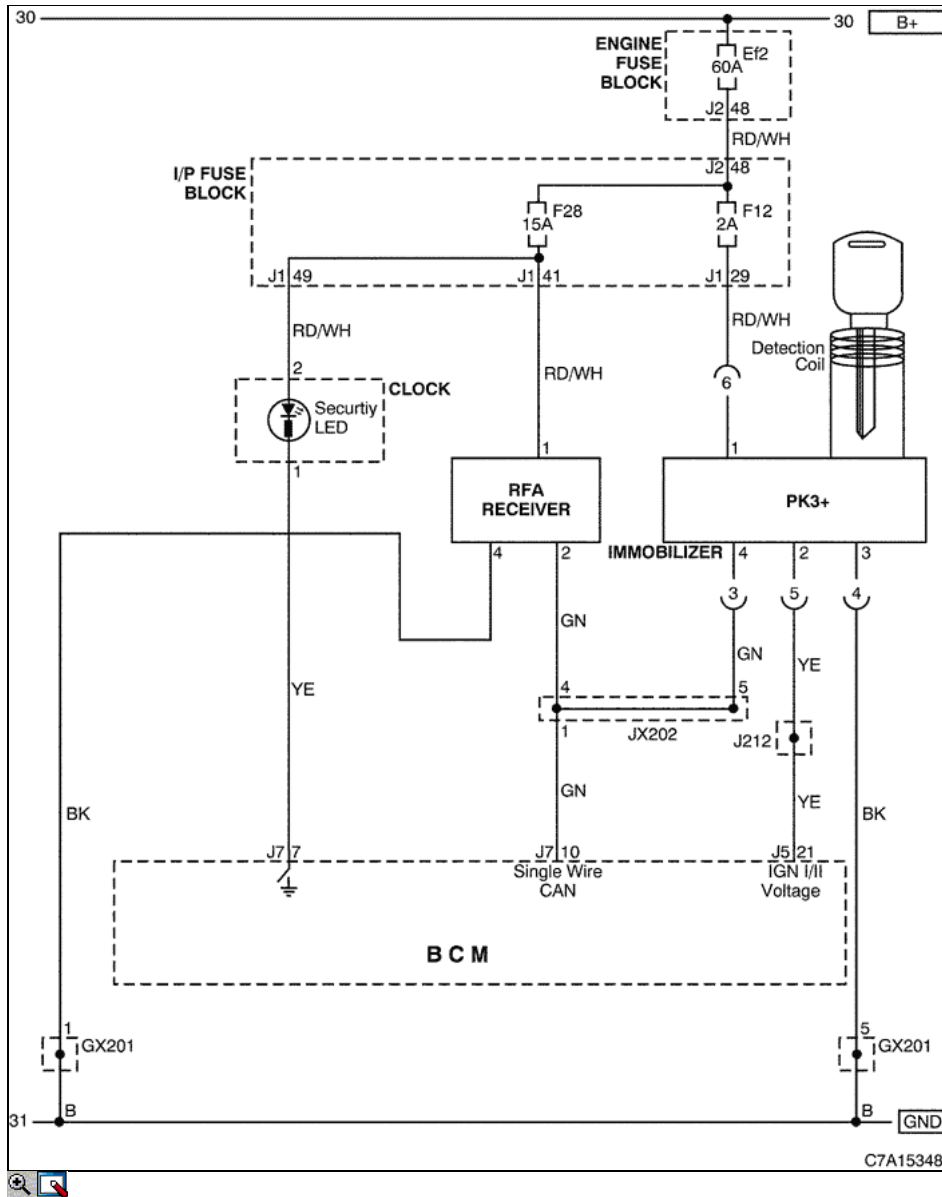

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX201 (Negro / Gris)	I / P	Detrás de la columna de dirección - Bajo


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

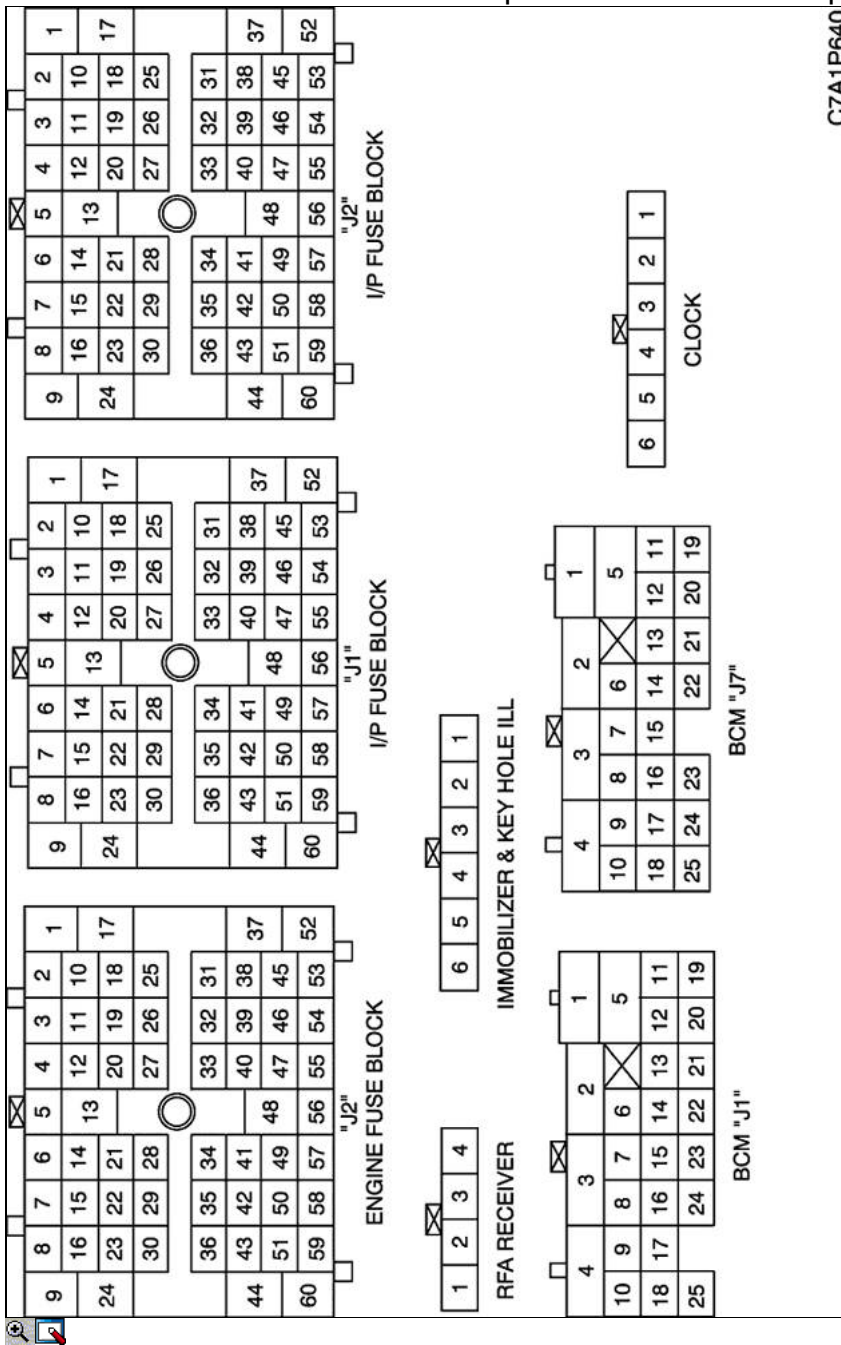


C7A1P640

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

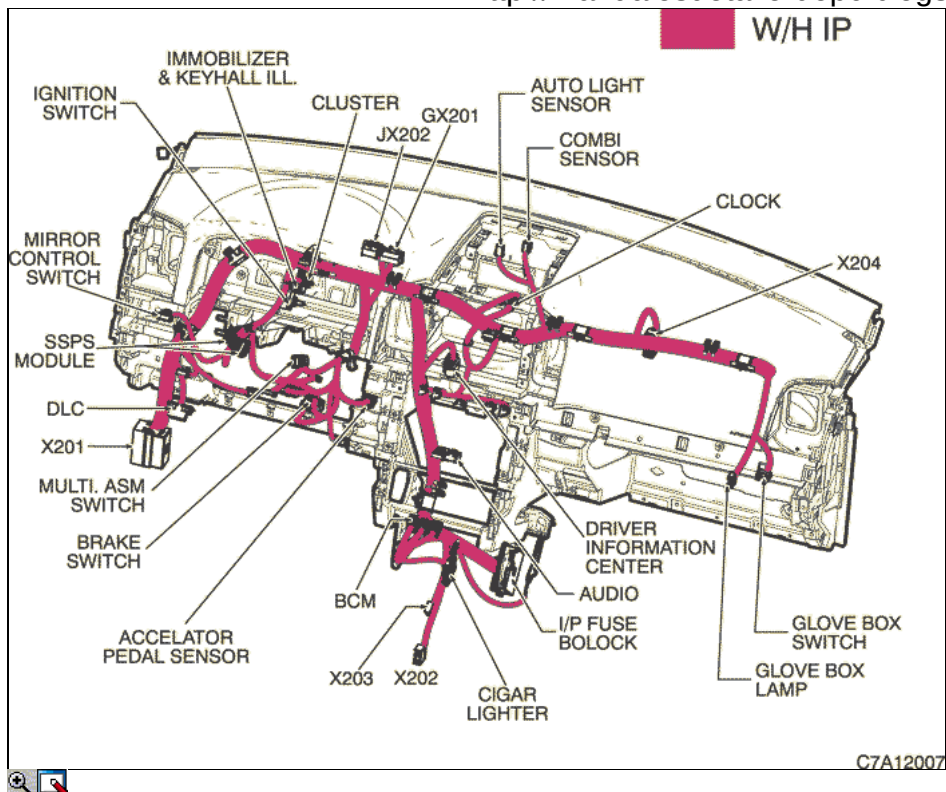


• **W / H CUERPO**

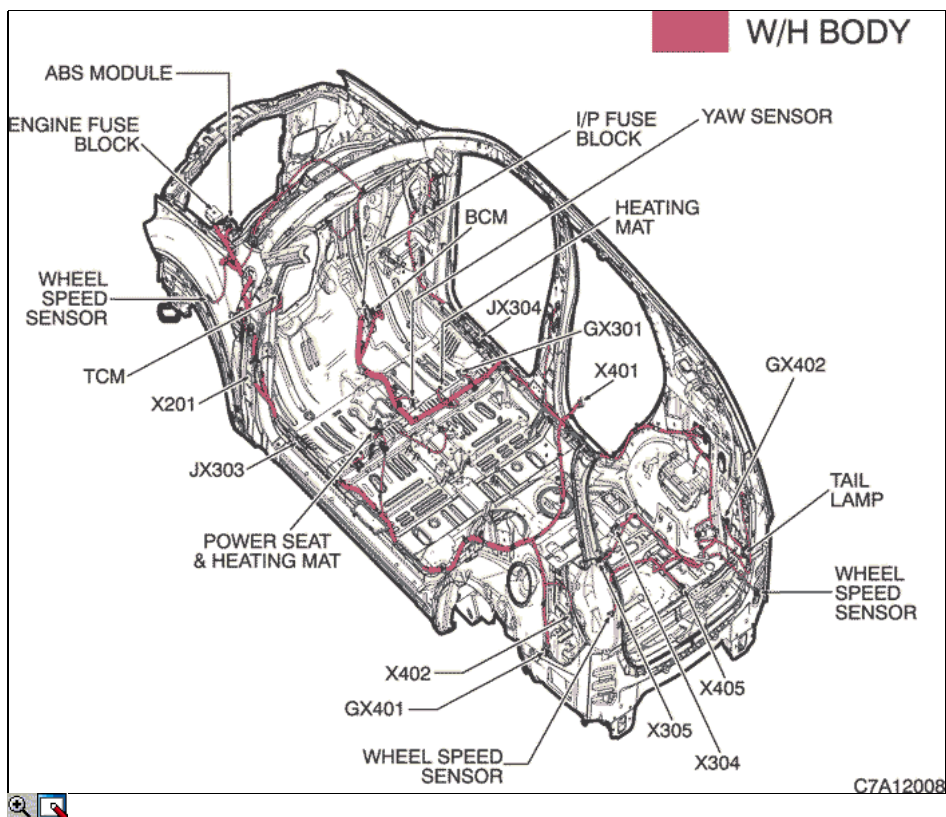

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

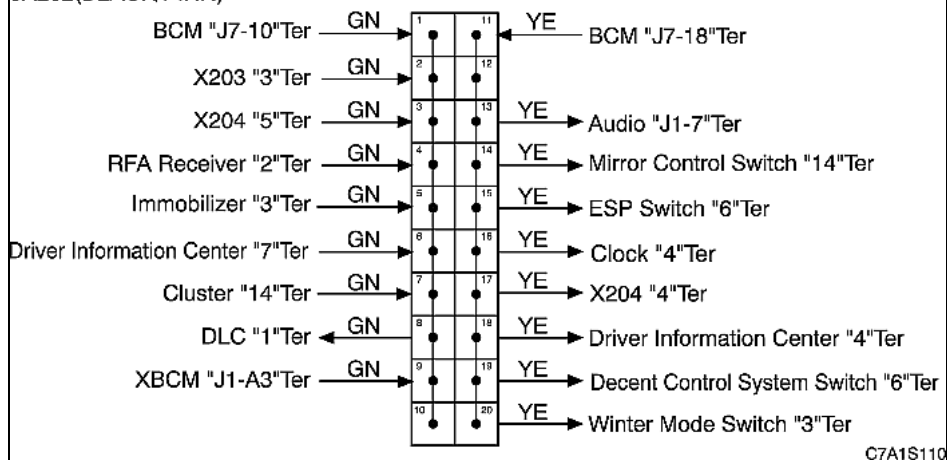


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva




38. ASIENTO ELÉCTRICO SISTEMA DE CIRCUITO

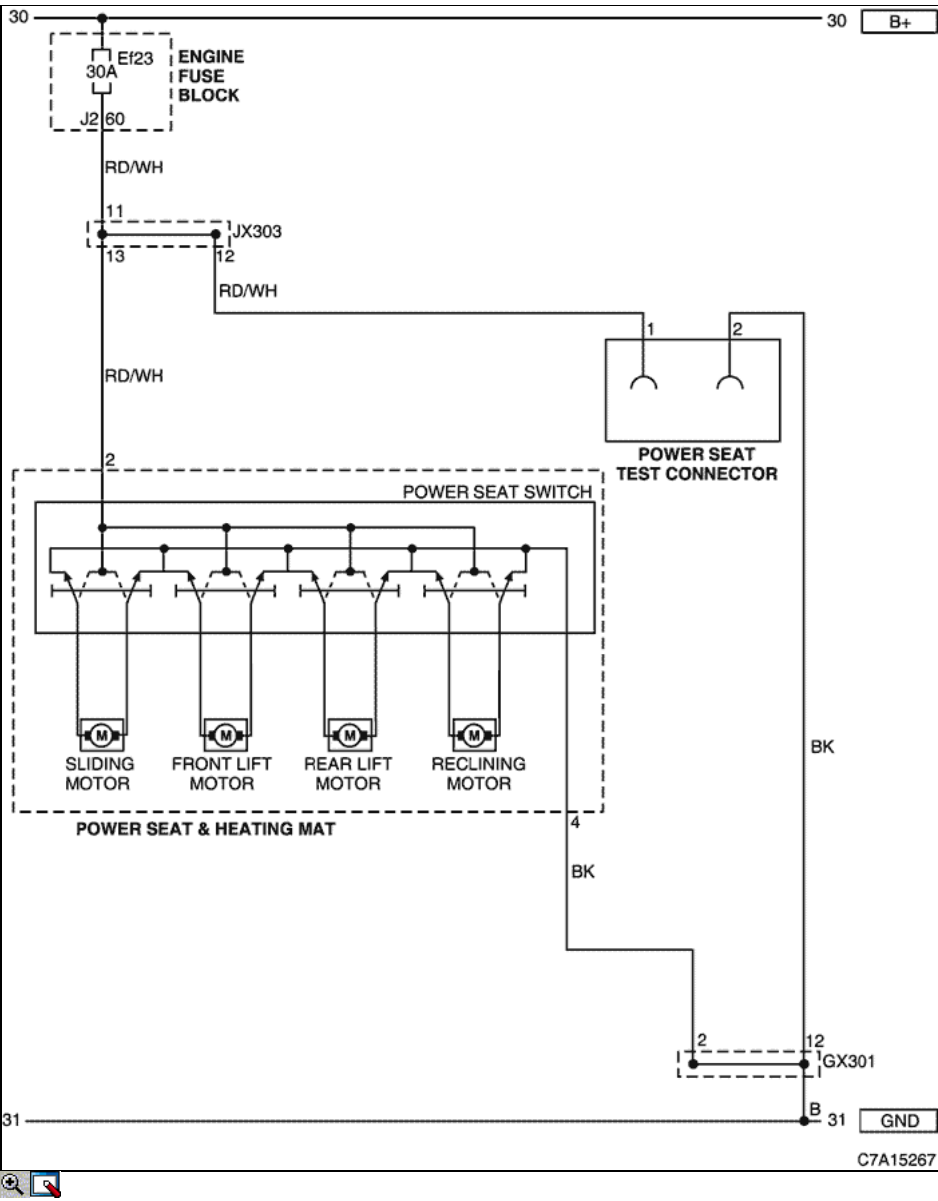

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

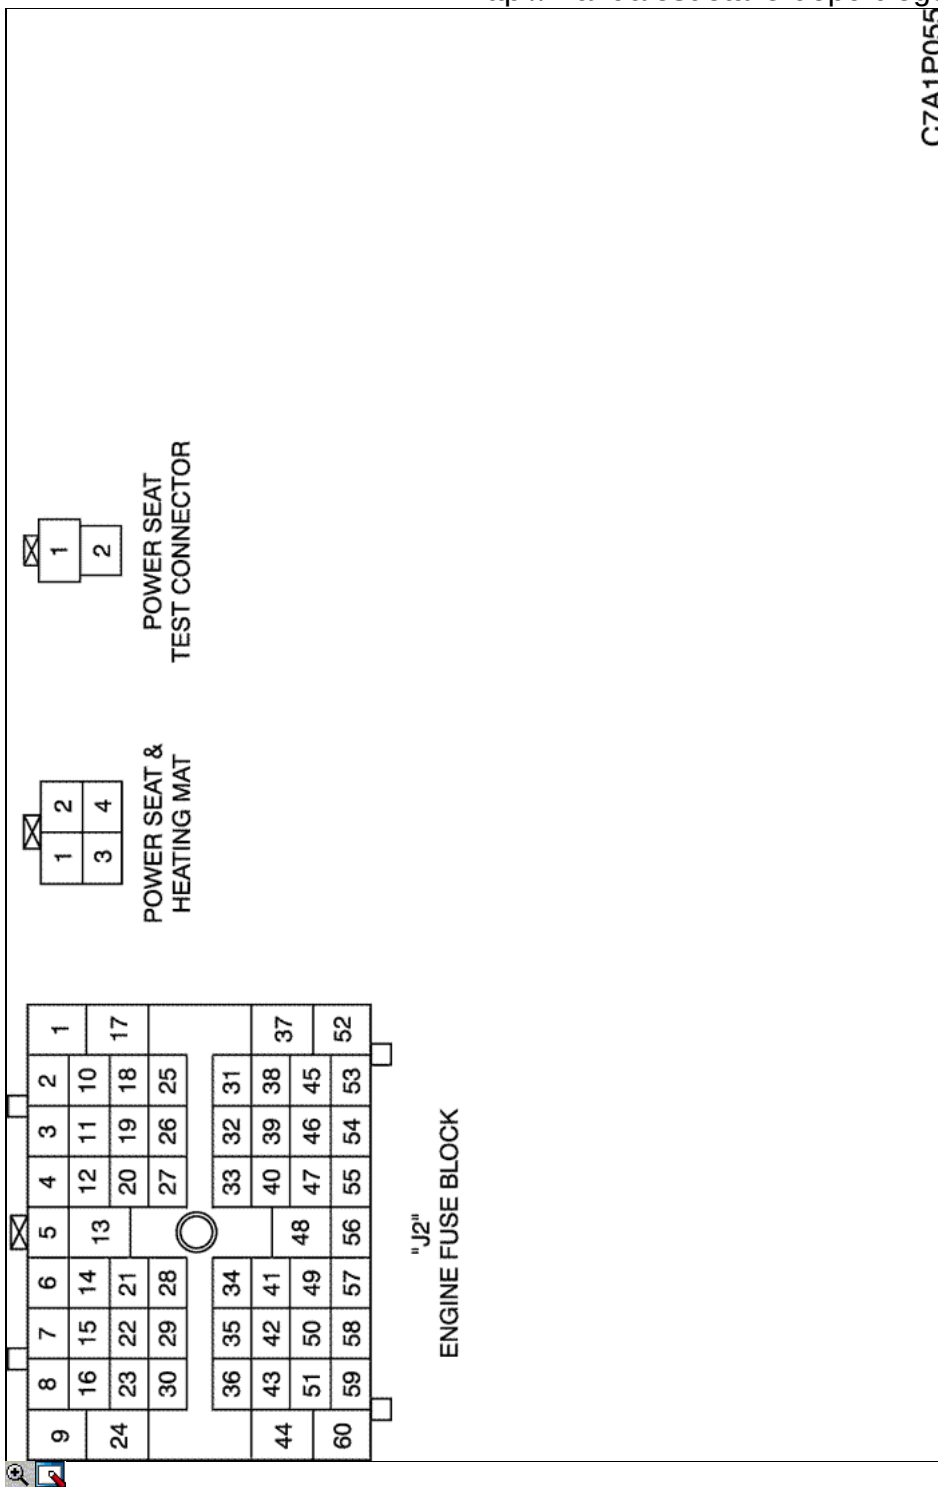


C7A1P055

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H CUERPO

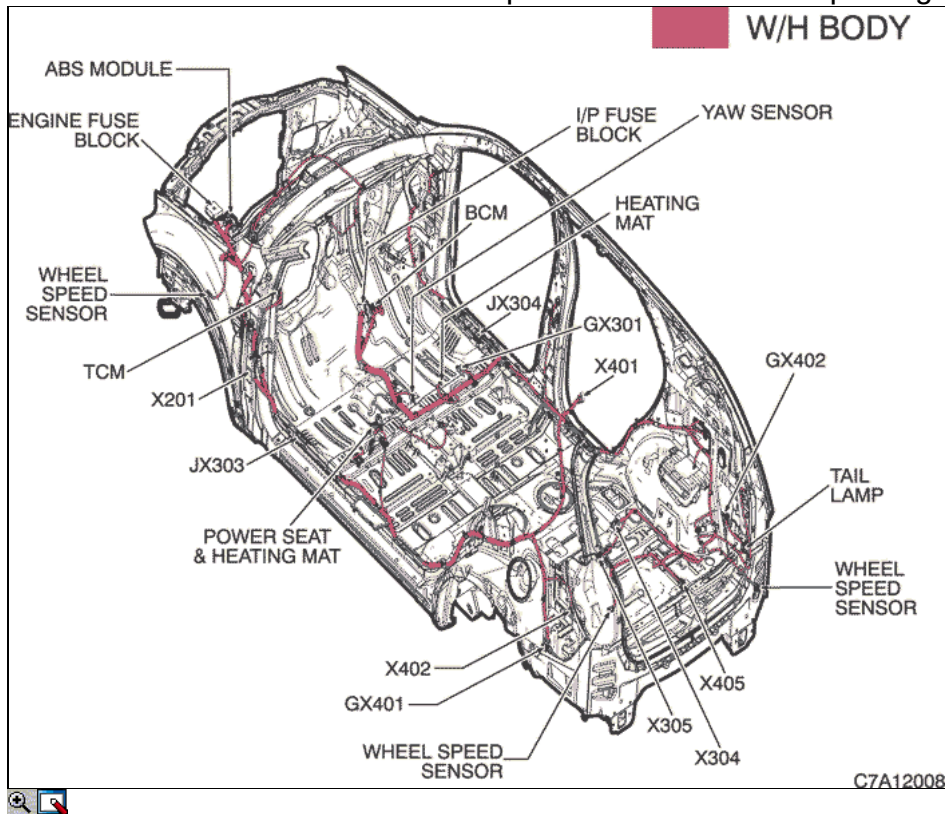


d. PAQUETE DE EMPALME

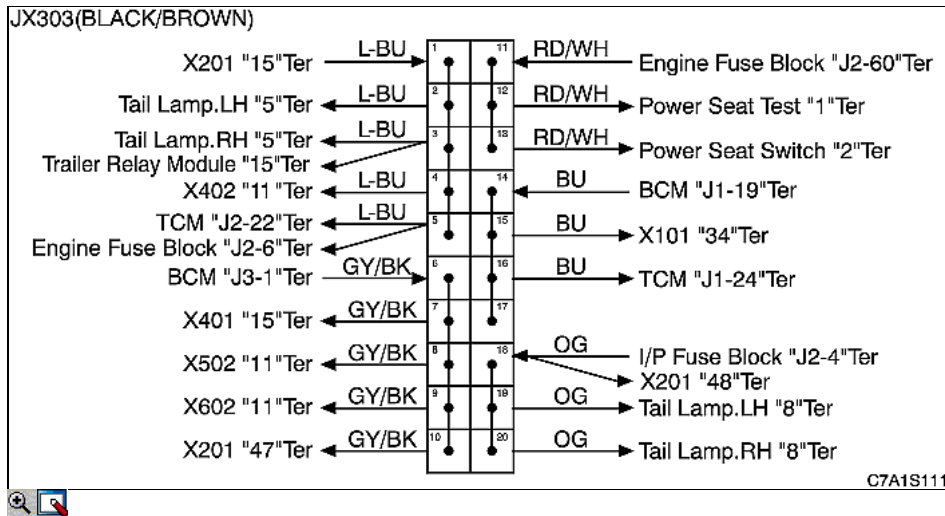




39. Circuito de calefacción MAT

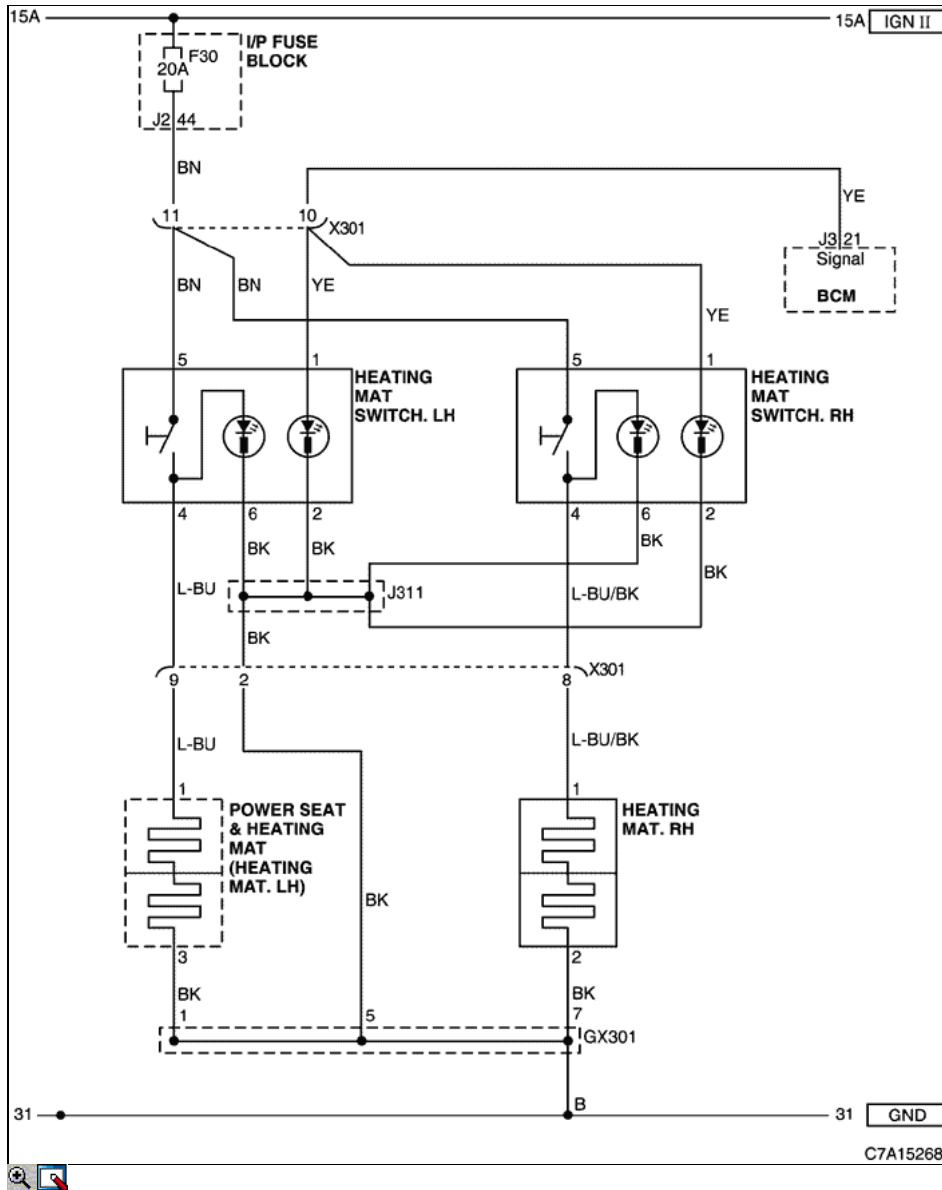

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X301 (12 Pin, incoloro)	Consola - Cuerpo	Debajo de la consola de piso
GX301 (Negro / Gris)	Cuerpo	Bajo el cojín del asiento derecho


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

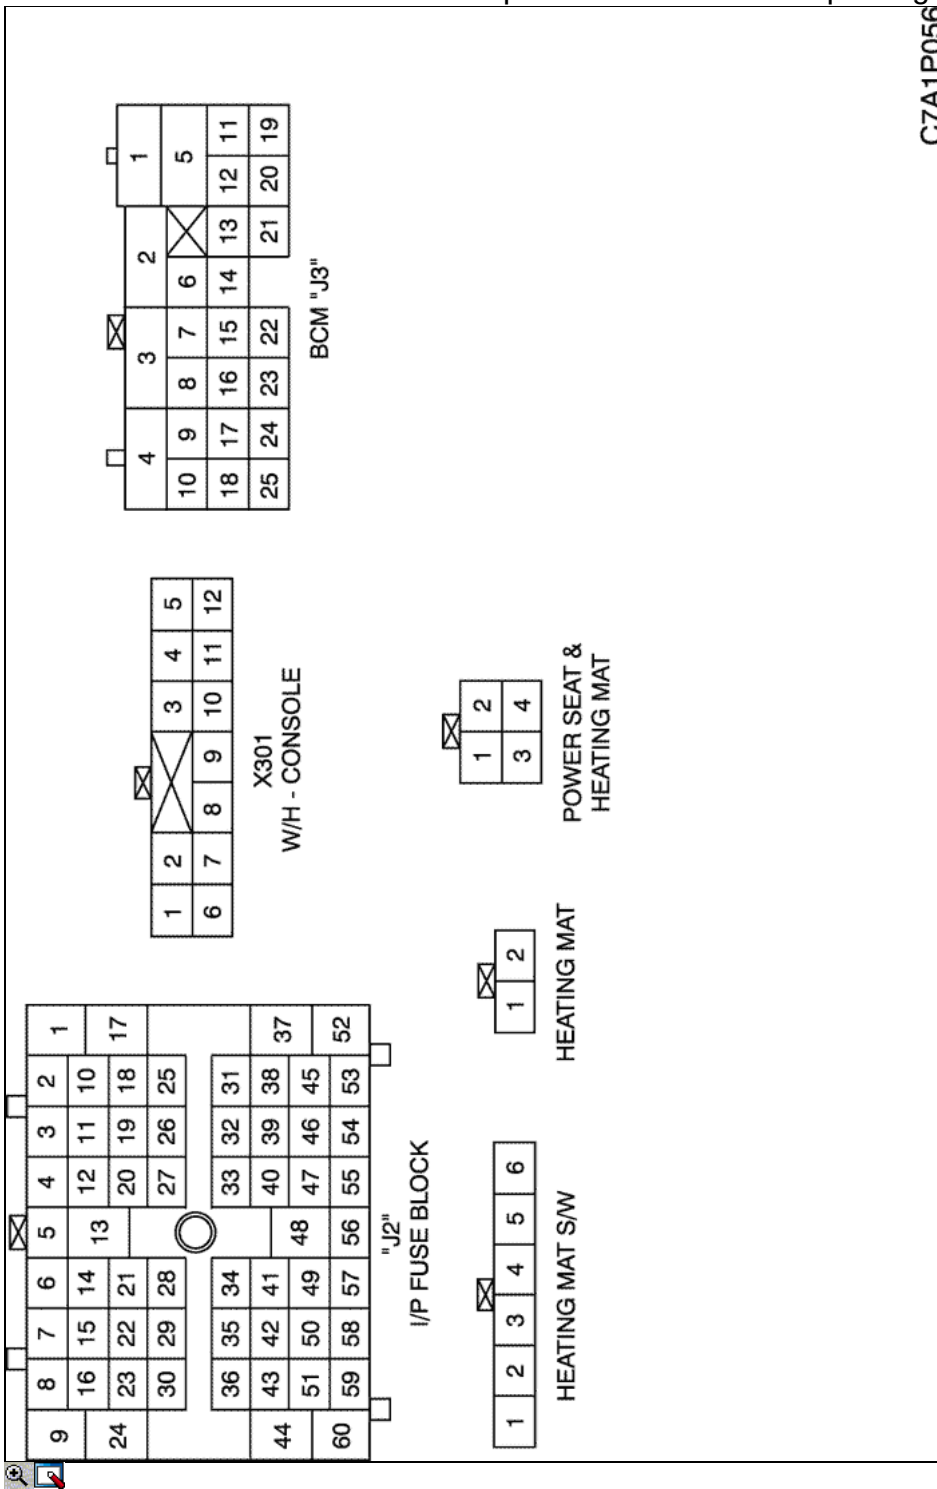


C7A1P056

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

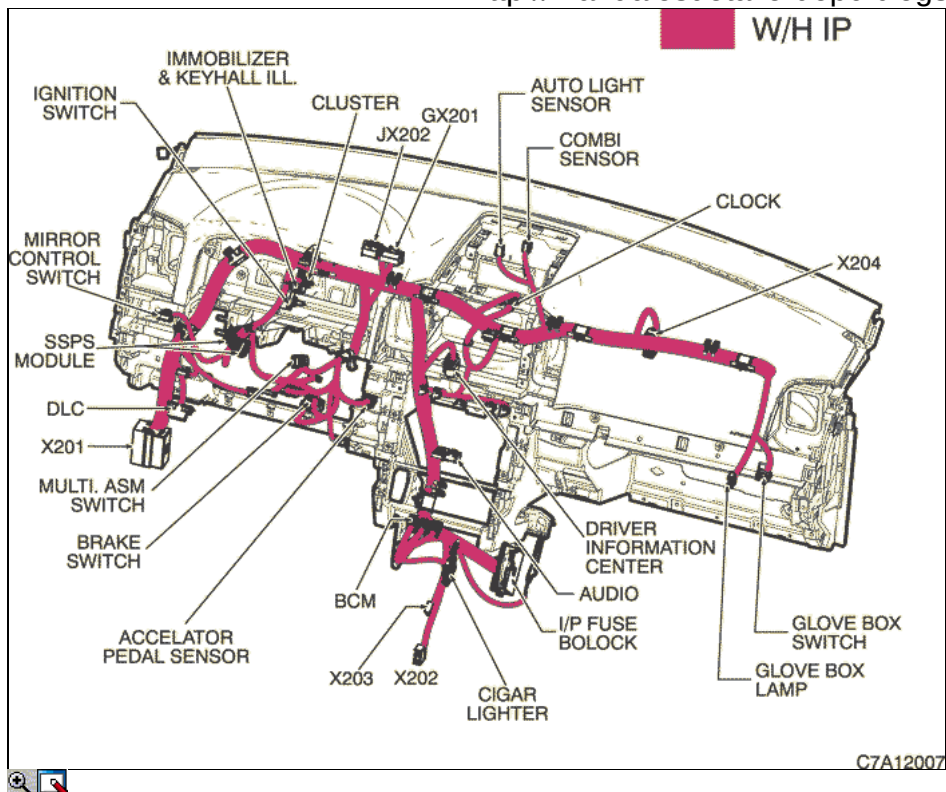


- W / H CONSOLA

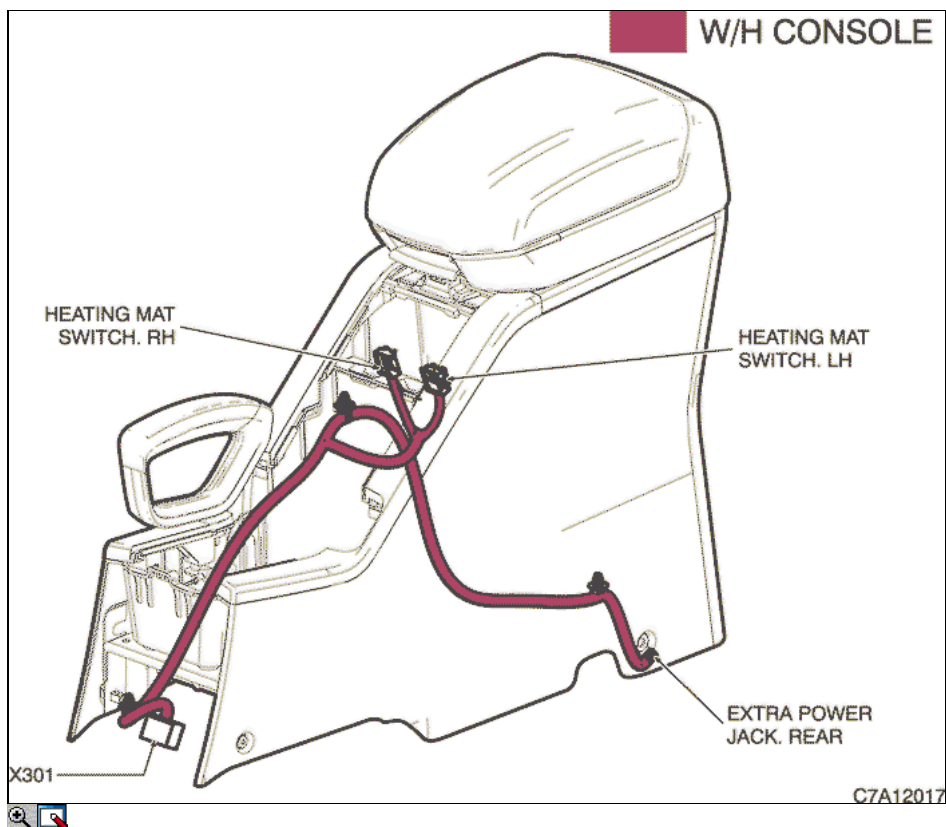

- W / H CUERPO

W/H BODY

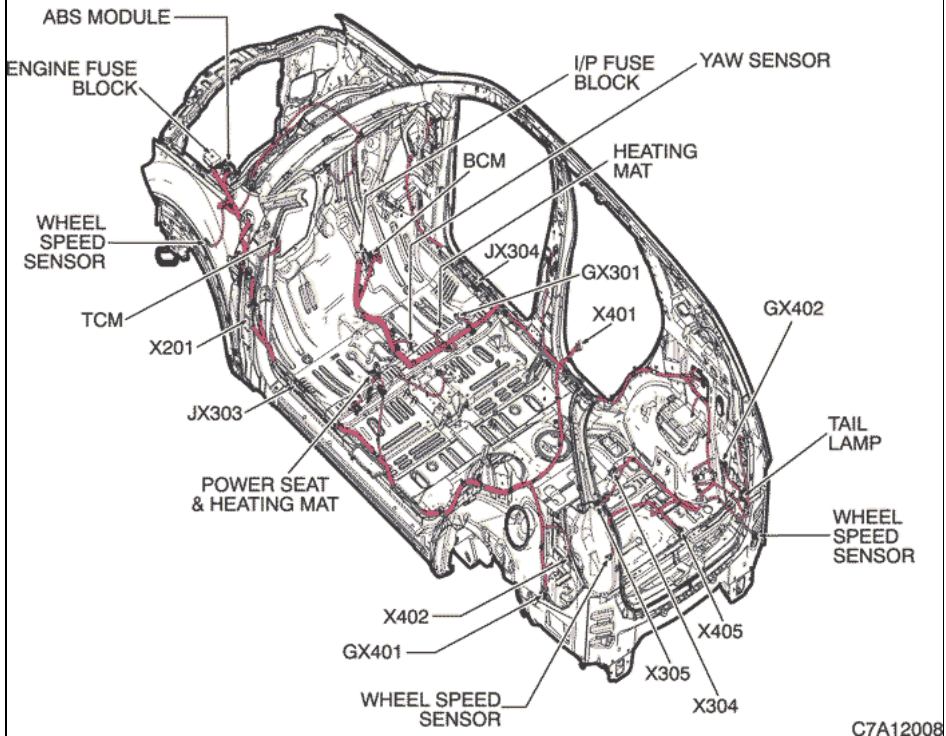


© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos

Captiva



40. TRAILER DE CIRCUITO DEL SISTEMA


1) V92

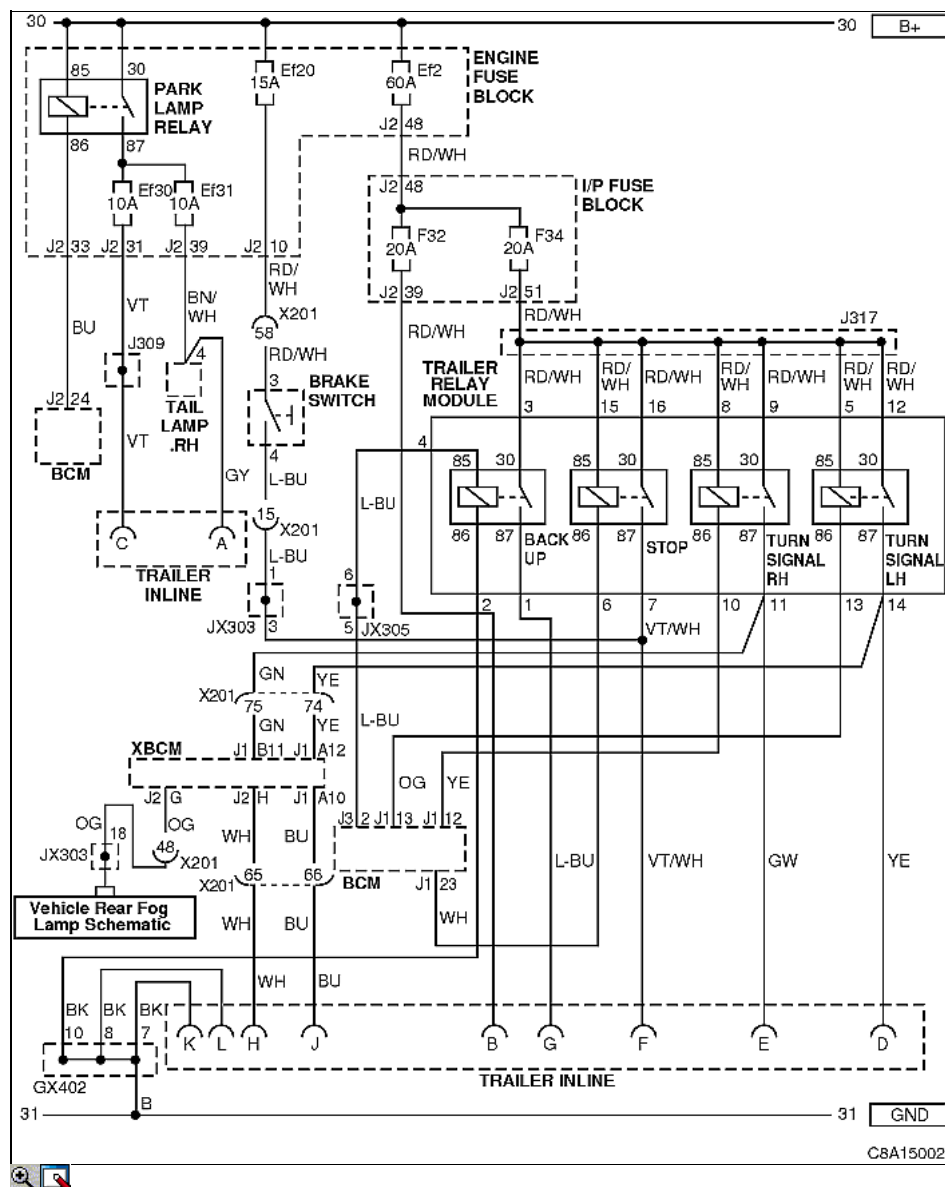


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (96 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" Pilar
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN




- **W / H CUERPO**

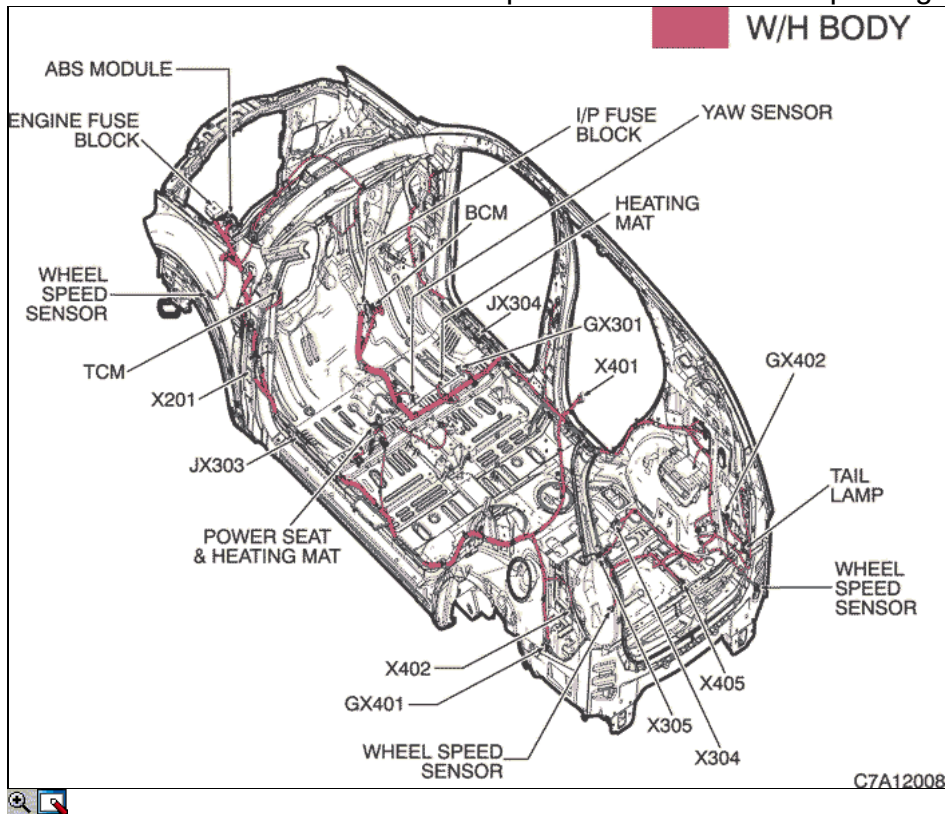


d. PAQUETE DE EMPALME

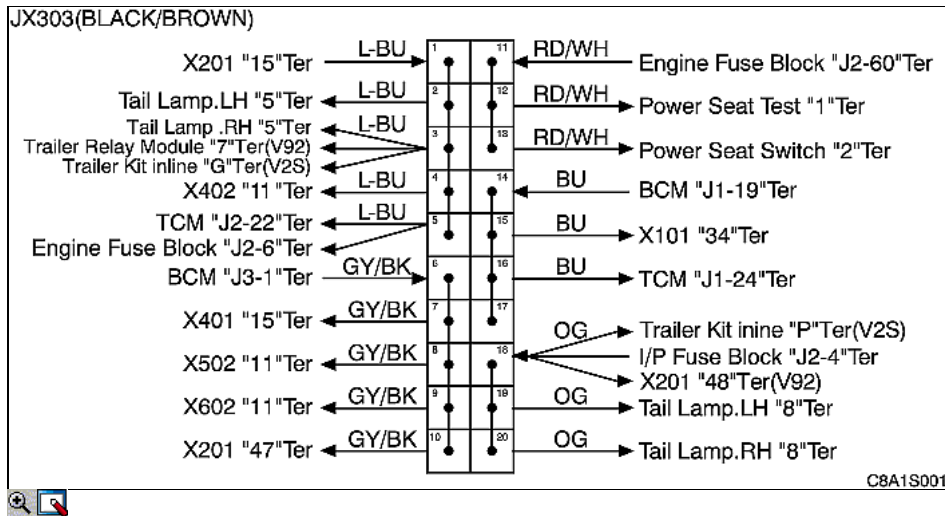

JX305(BLACK)

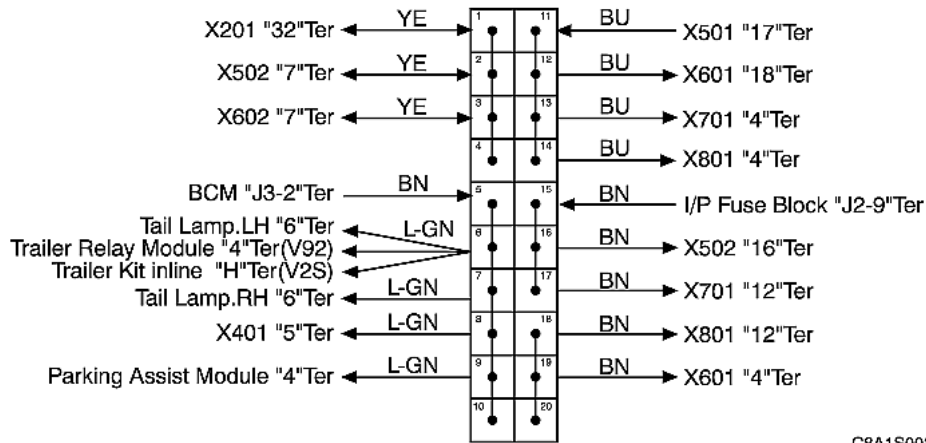


2) V2S

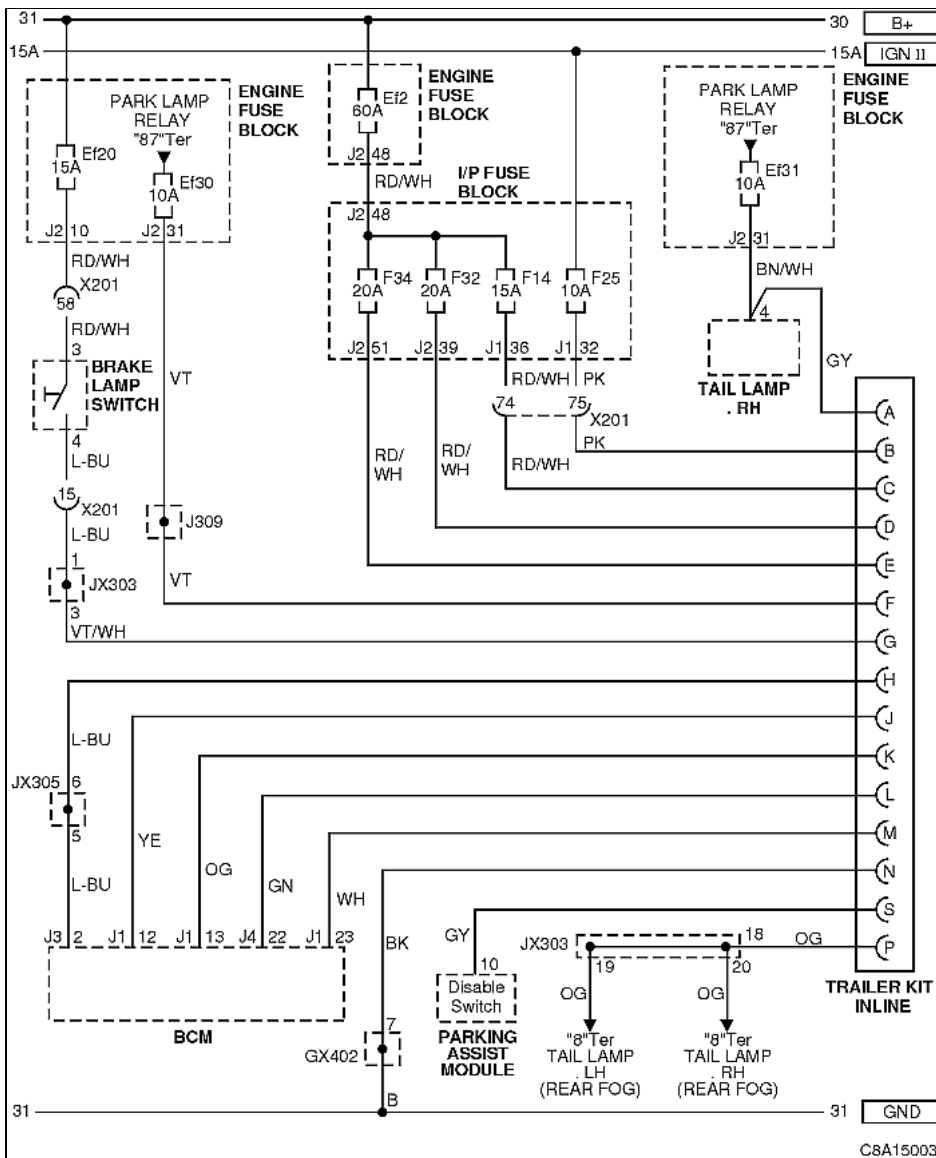


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X201 (96 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" Pilar
GX402 (Negro / Gris)	Cuerpo	Derecho del maletero

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN


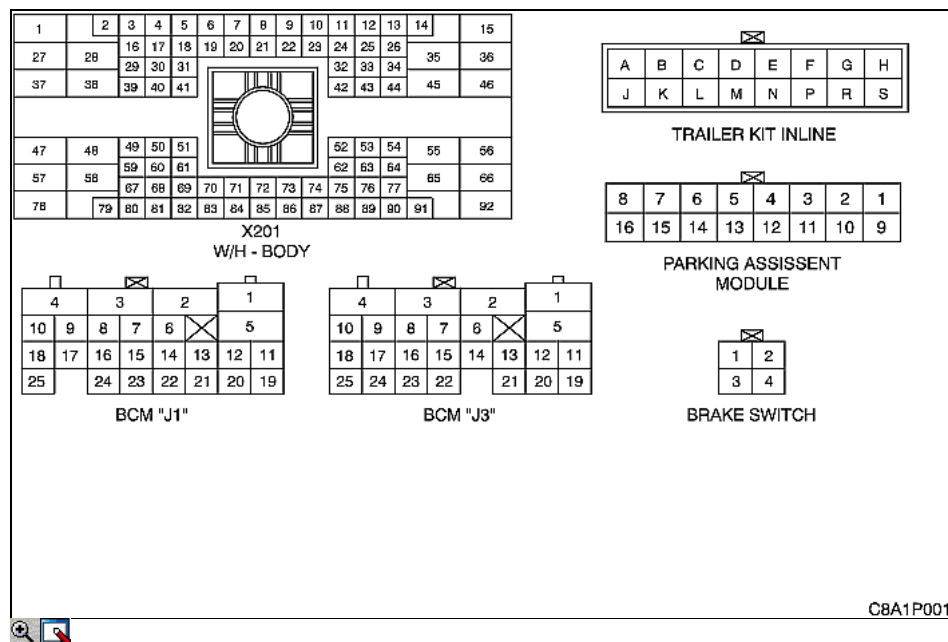


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

• W / H CUERPO

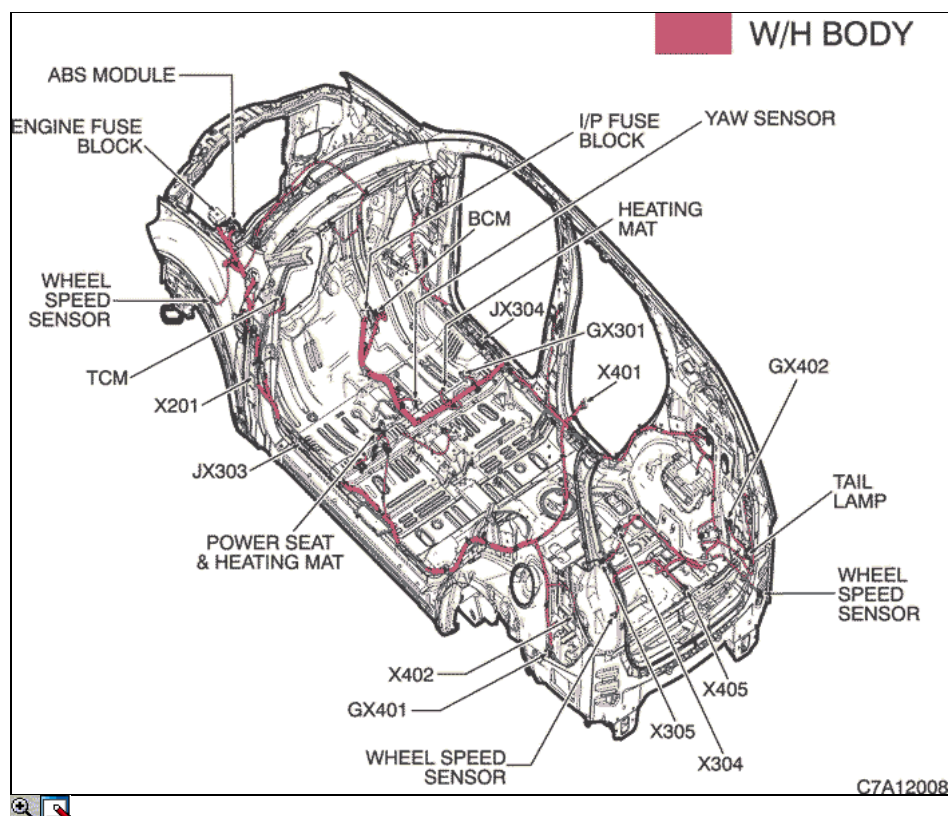


d. PAQUETE DE EMPALME

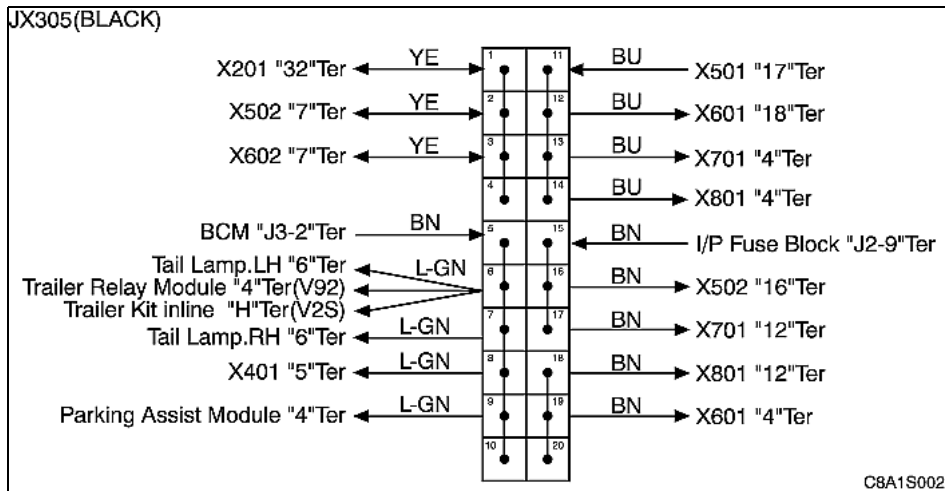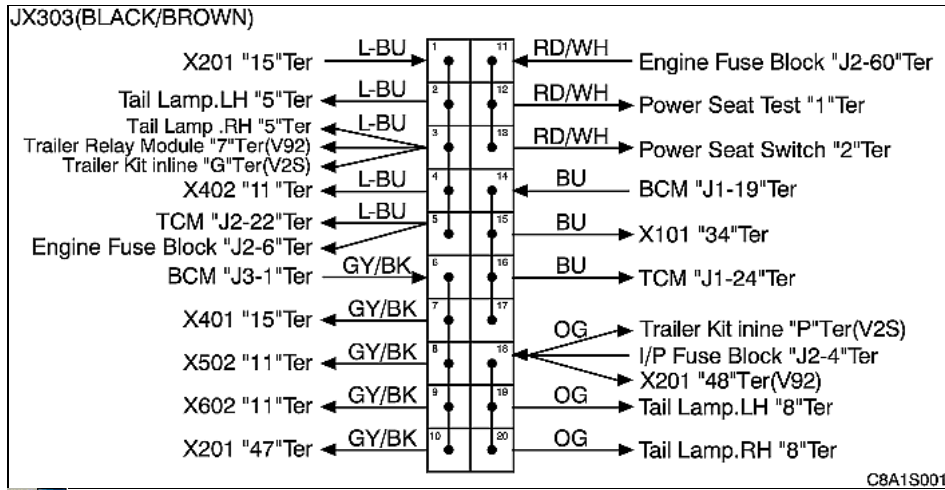



41. GMLAN CIRCUITO


1) de alta velocidad puede CIRCUITO: AWD

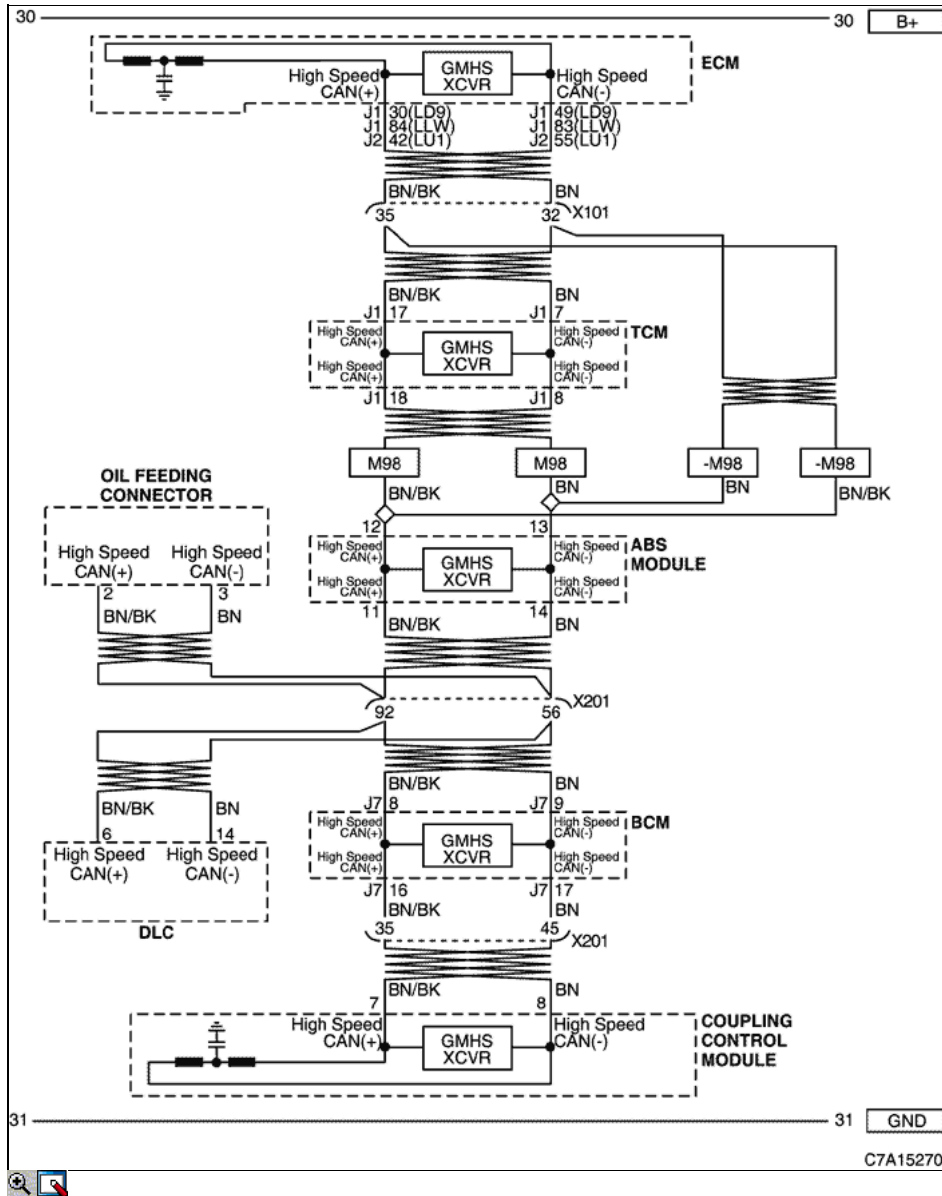


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN




- **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

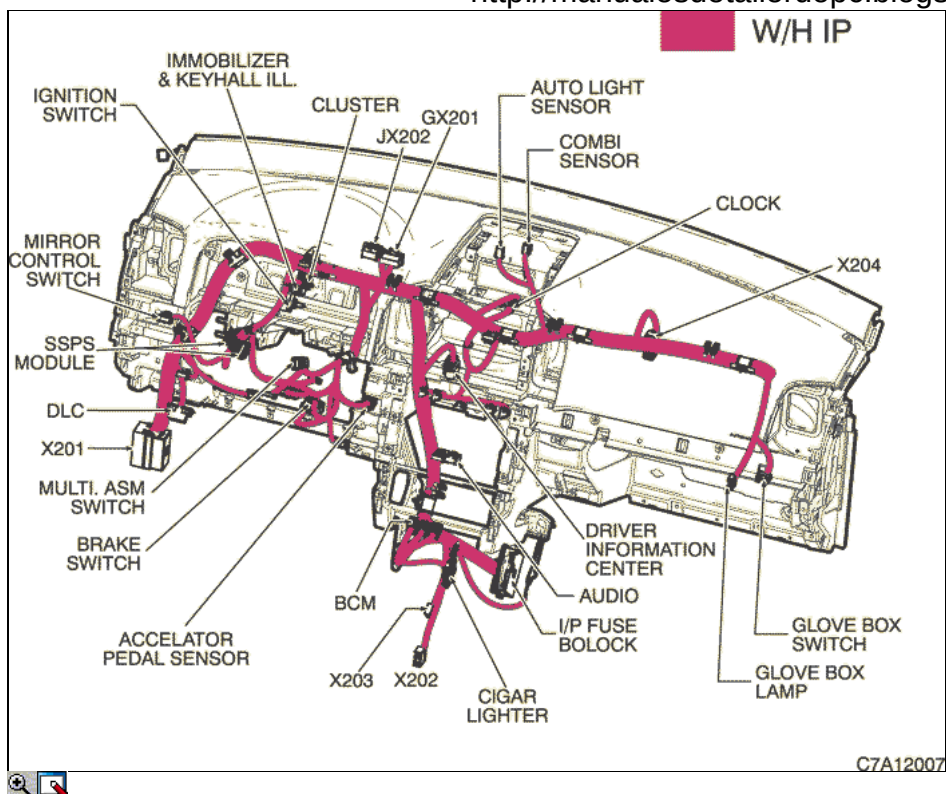

• W / H CUERPO

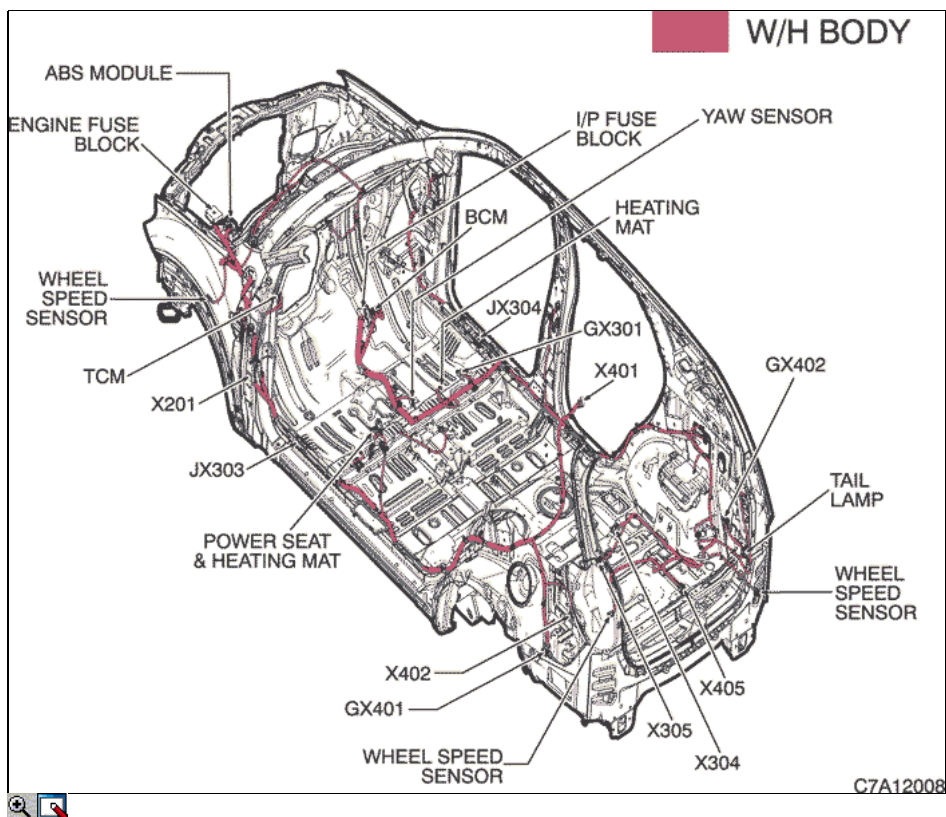

2) de alta velocidad puede CIRCUITO: FWD

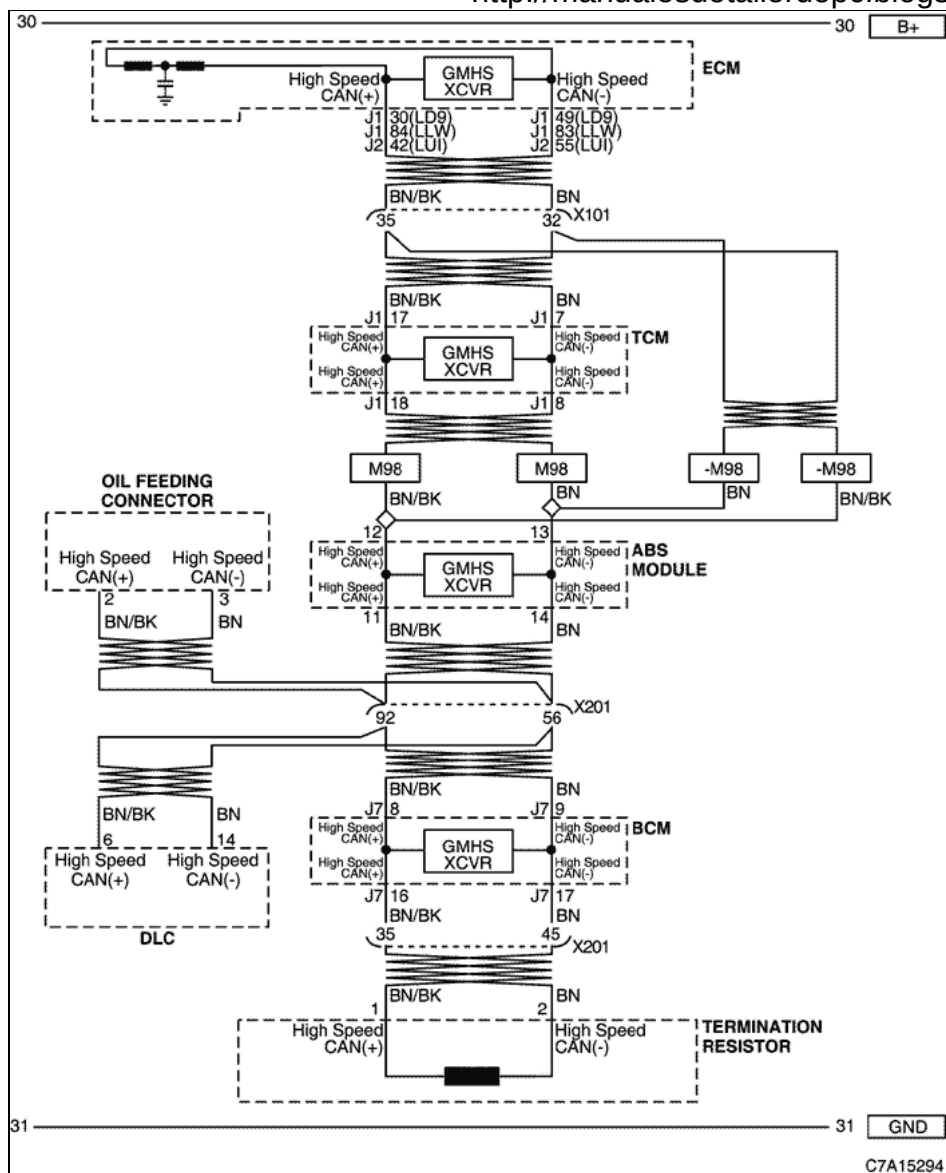


una. CONECTOR DE INFORMACIÓN


CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X101 (36 pines, Negro)	Motor - Cuerpo	Detrás del bloque de fusibles del motor
X201 (92 pines, Negro)	Cuerpo - IP	Abajo a la "A" pilar

b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN


- **W / H PANEL DE INSTRUMENTOS**

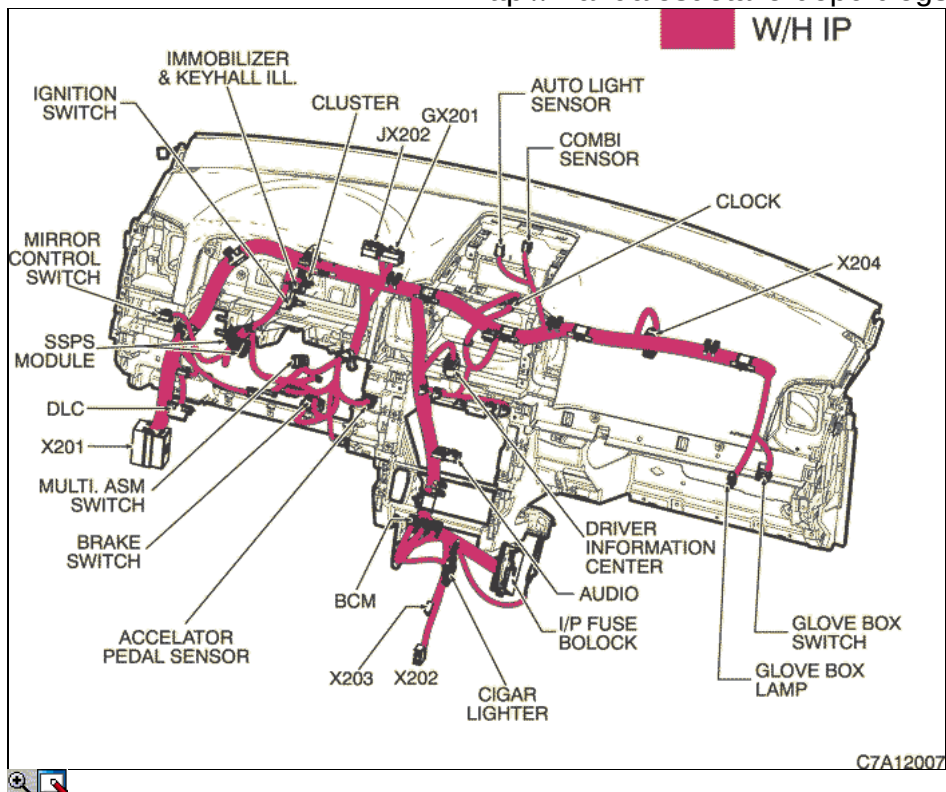

• W / H CUERPO

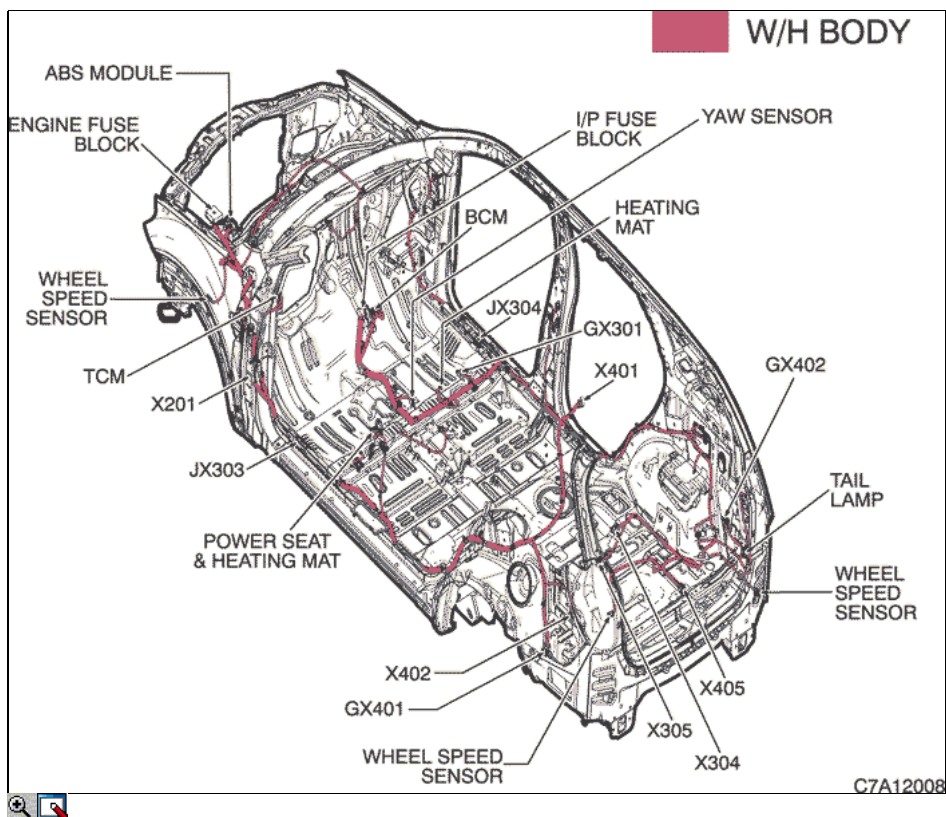


3) Single Wire CAN CIRCUITO

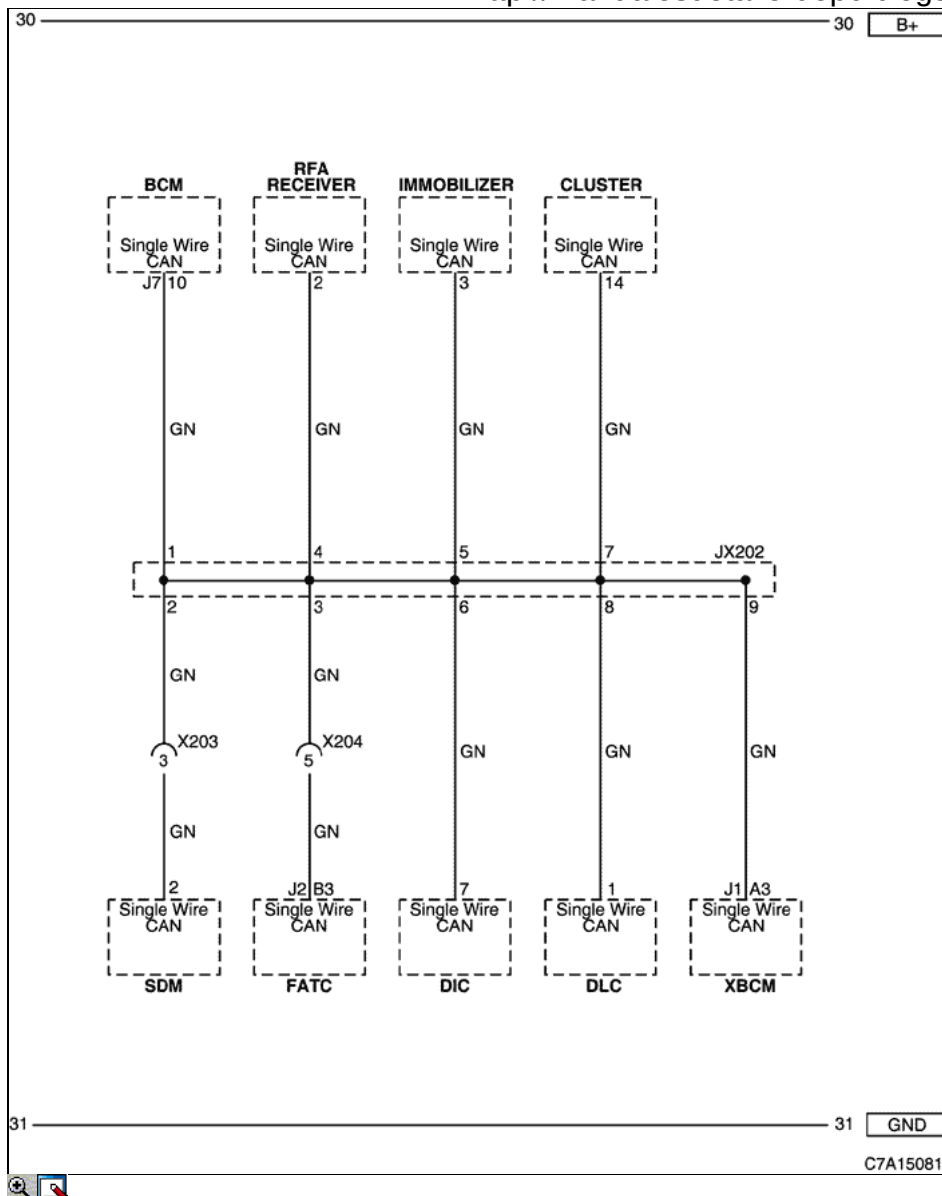

una. CONECTOR DE INFORMACIÓN

CONECTOR NO (PIN NO, COLOR)	CONECTAR EL CABLEADO	Posición del conector
X203 (6 Pin, incoloro)	IP - Air Bag	Debajo de la consola de piso
X204 (16 pines, Negro)	IP - FATC	Detrás de la FATC


b. CONECTOR símbolo de identificación y posición del número PIN

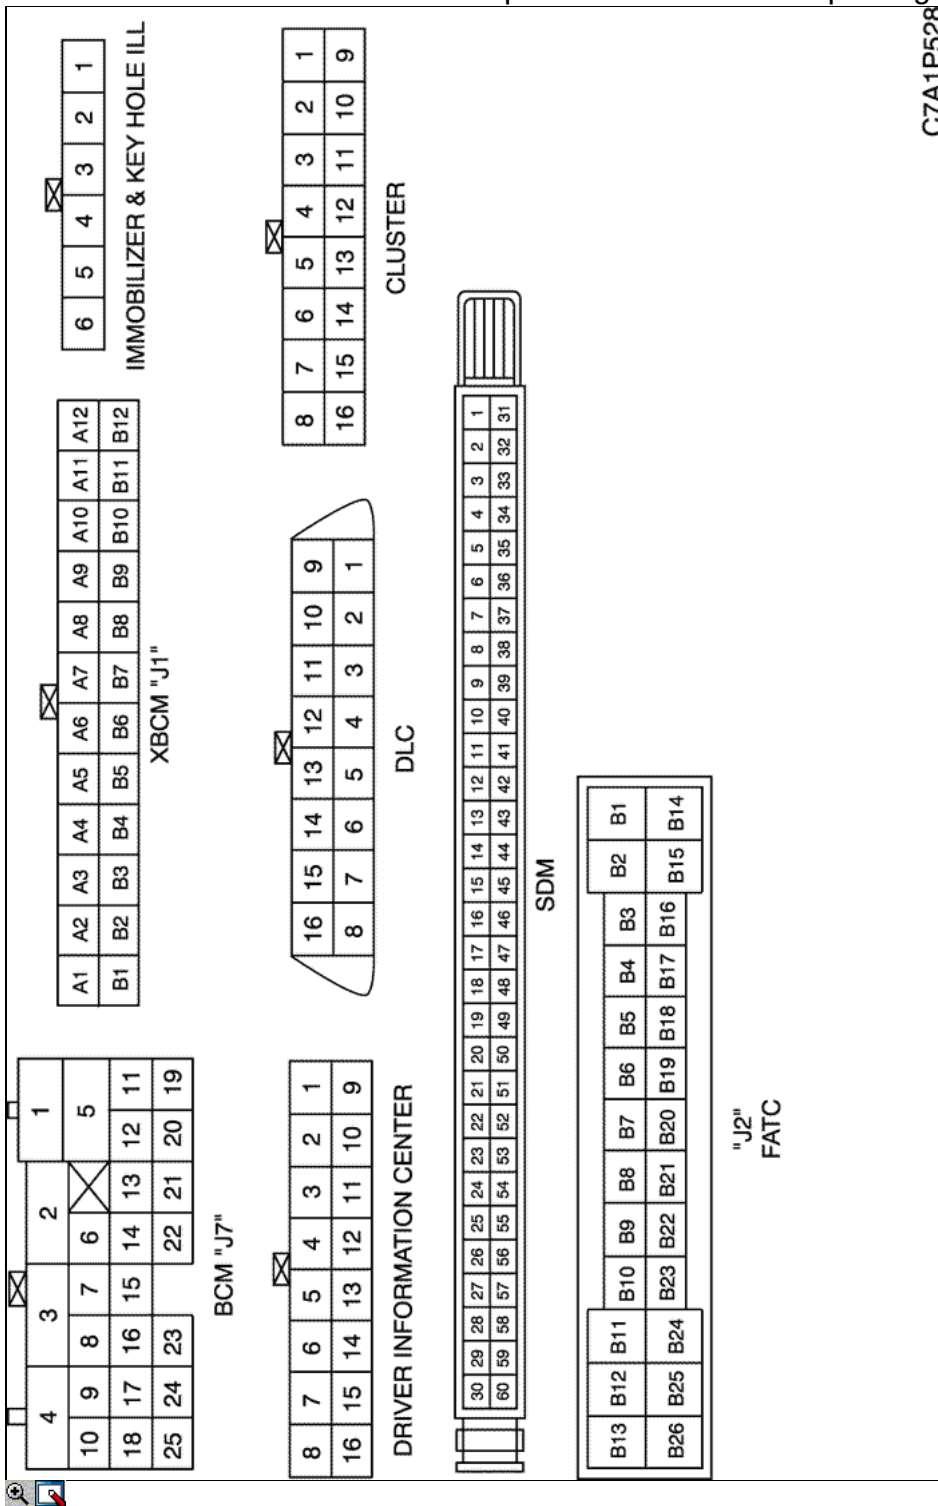


C7A1P528

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y MOTIVOS

- W / H PANEL DE INSTRUMENTOS

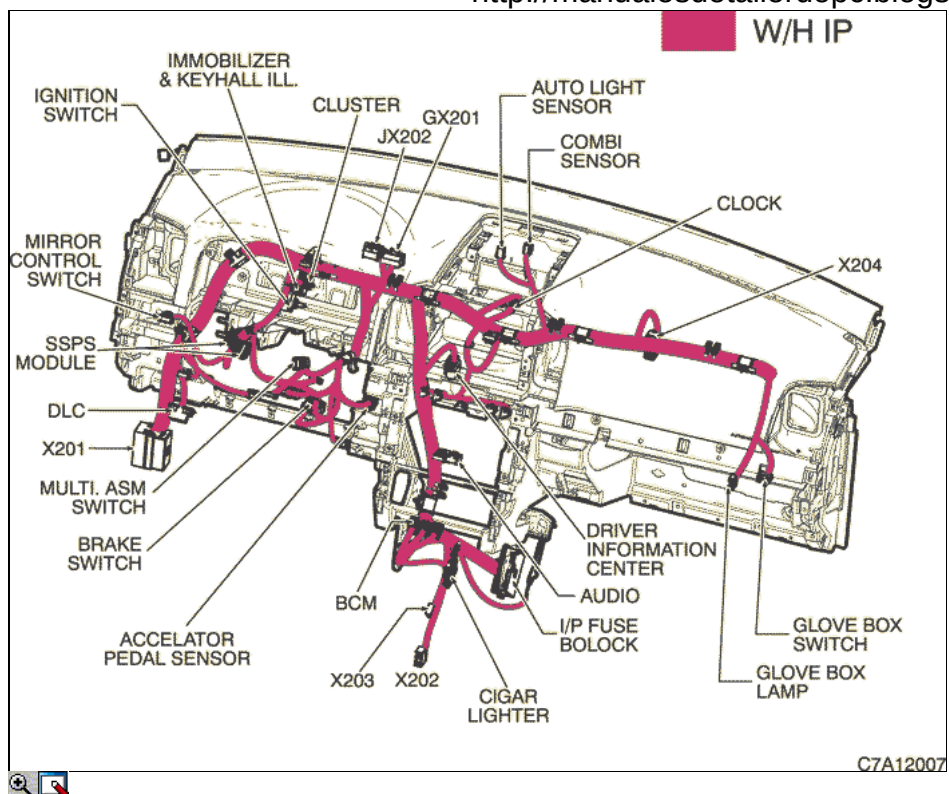


• **W / H AIR BAG**

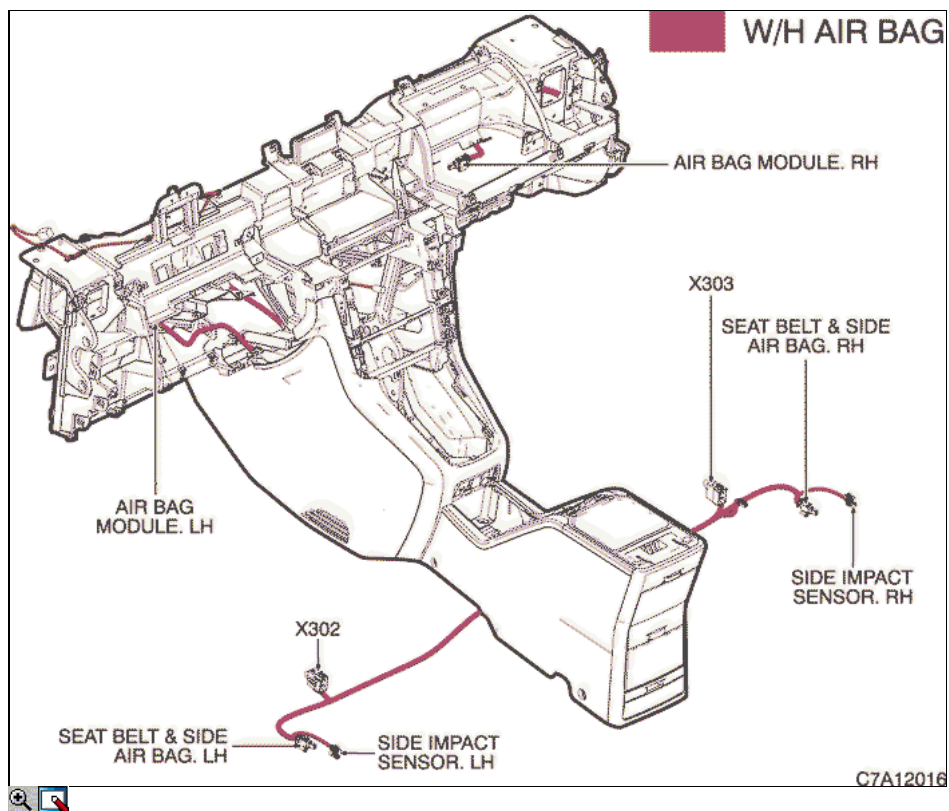

d. PAQUETE DE EMPALME

JX202(BLACK/PINK)

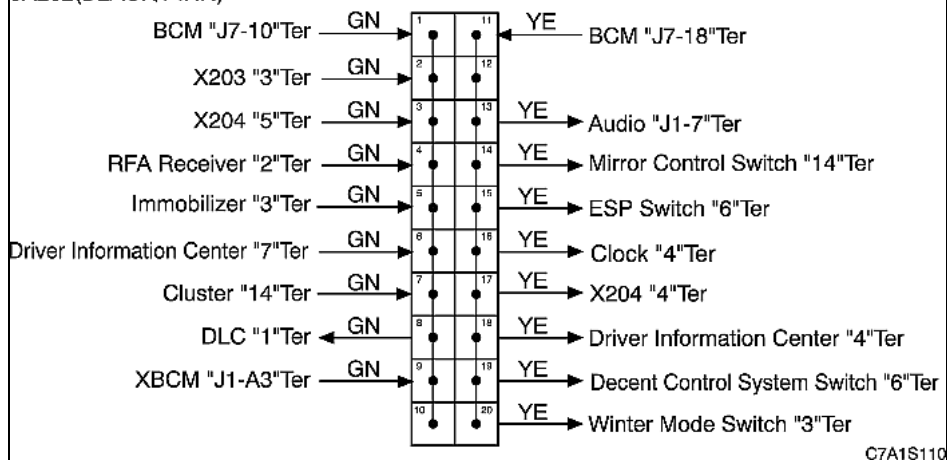

© Copyright Chevrolet Europa. Reservados todos los derechos