

INYECCION ELECTRONICA

FORD ESCORT ZETEC 1.8 16V

EEC-IV '97



**CIRCUITOS de ENCENDIDO, FUSIBLES y RELES
AFECTADOS al SISTEMA de INYECCION**

VANO MOTOR


MAXI FUSIBLES
EN POSITIVO
BATERIA



MAF
SENSOR HILO
CALIENTE

CAJA DE FUSIBLES AUXILIAR

MAXI FUSIBLES

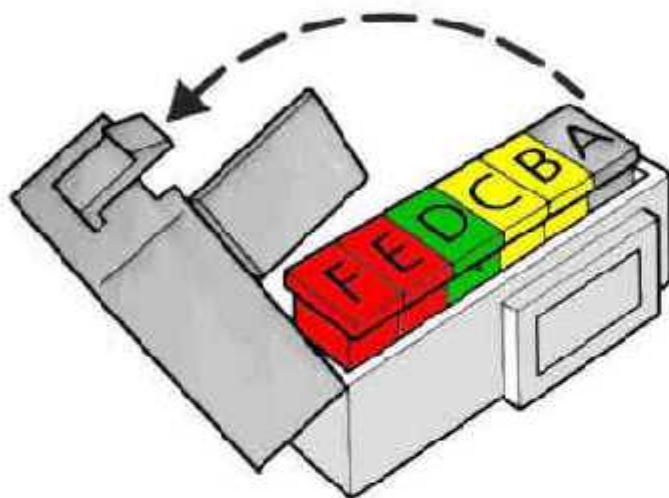


LETRA	AMPERAJE	CIRCUITO PROTEGIDO
A	80	Cable de suministro a la fusiblera principal. Encendido
B	60	Cable de suministro a la fusiblera principal. A/A
C	60	Cable de suministro a la fusiblera principal. Luces
D	40/50	Electro ventilador motor.
E	50	Luneta térmica trasera.
F	50	Bujía incandescente diesel.

UBICACION FUSIBLERA




IDENTIFICACION RELES

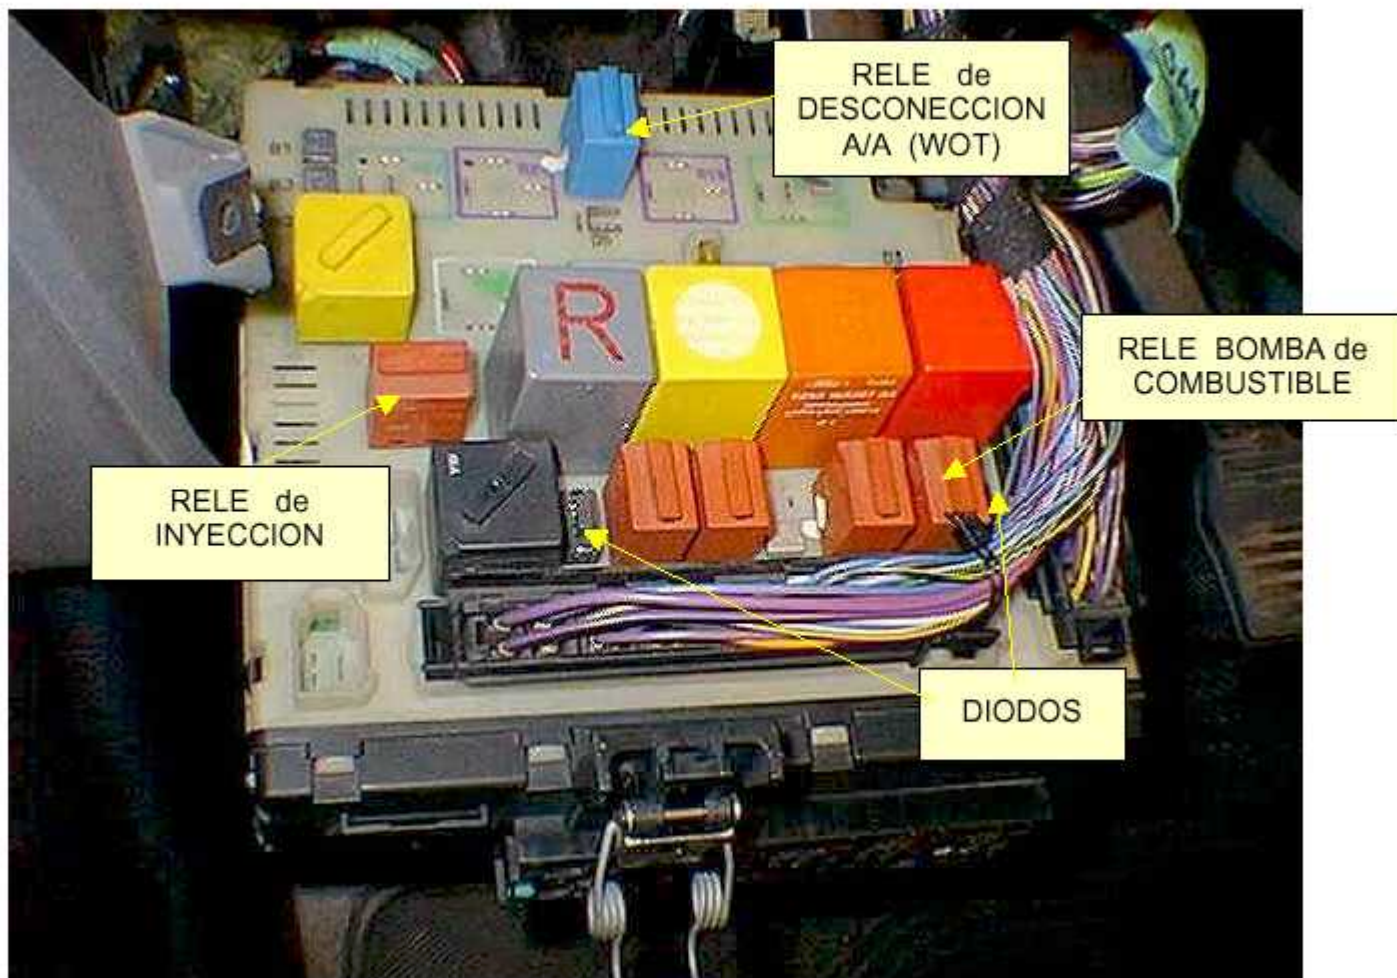

FUSIBLES y RELES


ESCORT ZETEC '97

RELES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAJA DE FUSIBLES

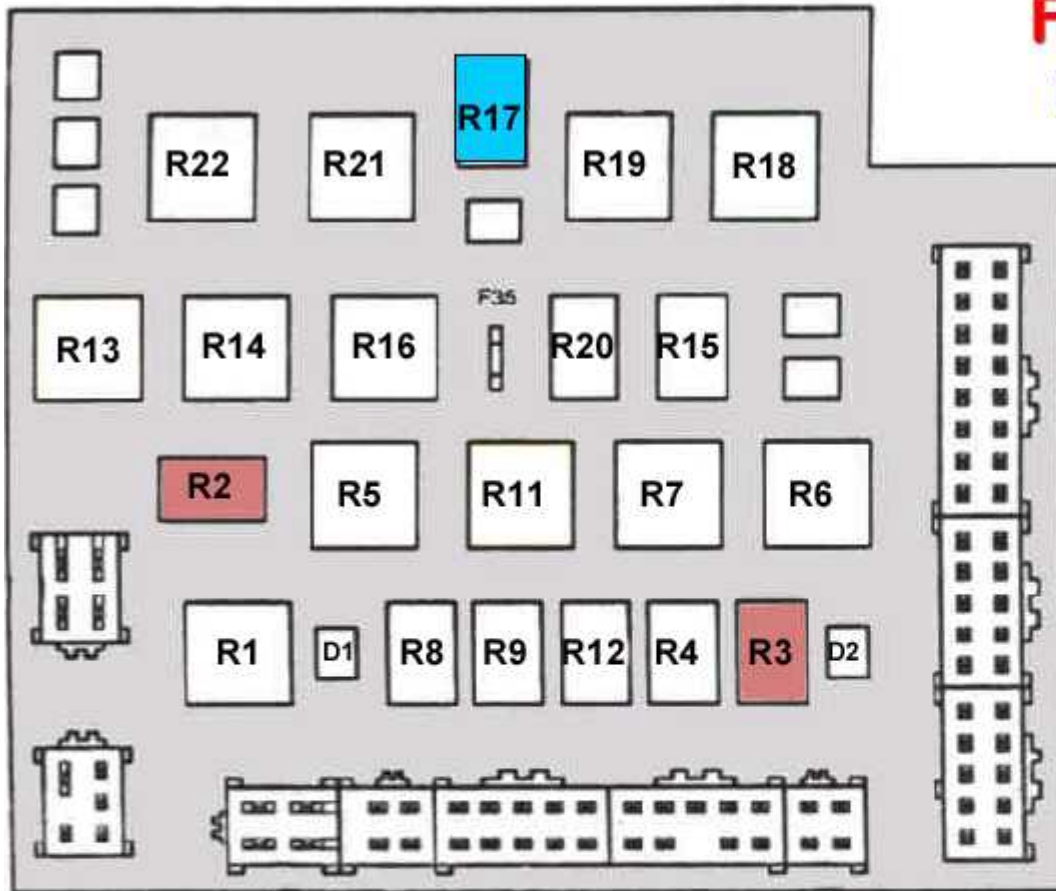

- R1. (Negro) Encendido.
- R2. (Marrón) Relé de Inyección.
- R3. (Marrón) Relé bomba de combustible.
- R4. (Marrón) Embrague magnético A/A.
- R5. (Gris) Temporizador de la luneta térmica.
- R6. (Rojo) Barrido Intermitente del parabrisas.
- R7. (Naranja) Barrido intermitente luneta trasera.
- R8. (Marrón) Luces cortas.
- R9. (Marrón) Luces Largas.
- R11. (Amarillo) Retardo de las luces interiores.
- R12. Puente. Luz antiebla trasera.
- R13. Puente. Inhibidor de arranque.
- R14. (Blanco) Faros antiniebla delanteros.
- R15. (Marrón) Faros antiniebla delanteros.
- R16. (Azul) Lavafaros.
- R17. (Azul) Desconexión del A/A. (WOT)
- R18. Puente. Luz de Posición.
- R21. (Violeta) ABS.
- R22. (Verde oscuro) ABS.

FUSIBLES

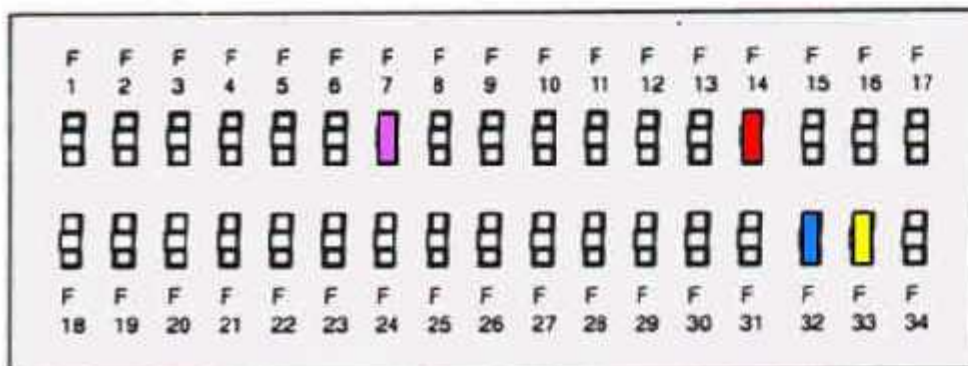


- F 7 3A Modulo de Inyección RAM- KAM
- F13 20A Salida 87 relé de inyección, Sensores y Actuadores, etc.
- F14 10A Calentador sonda lambda.
- F16 20A Bobina de encendido, Arranque, Antirrobo, Gestión motor.
- F32 15A Embrague magnético A/A.
- F33 20A BOMBA de COMBUSTIBLE.

INTERRUPTOR DE INERCIA




TOMA DE DIAGNOSTICO DEBAJO GUANTERA



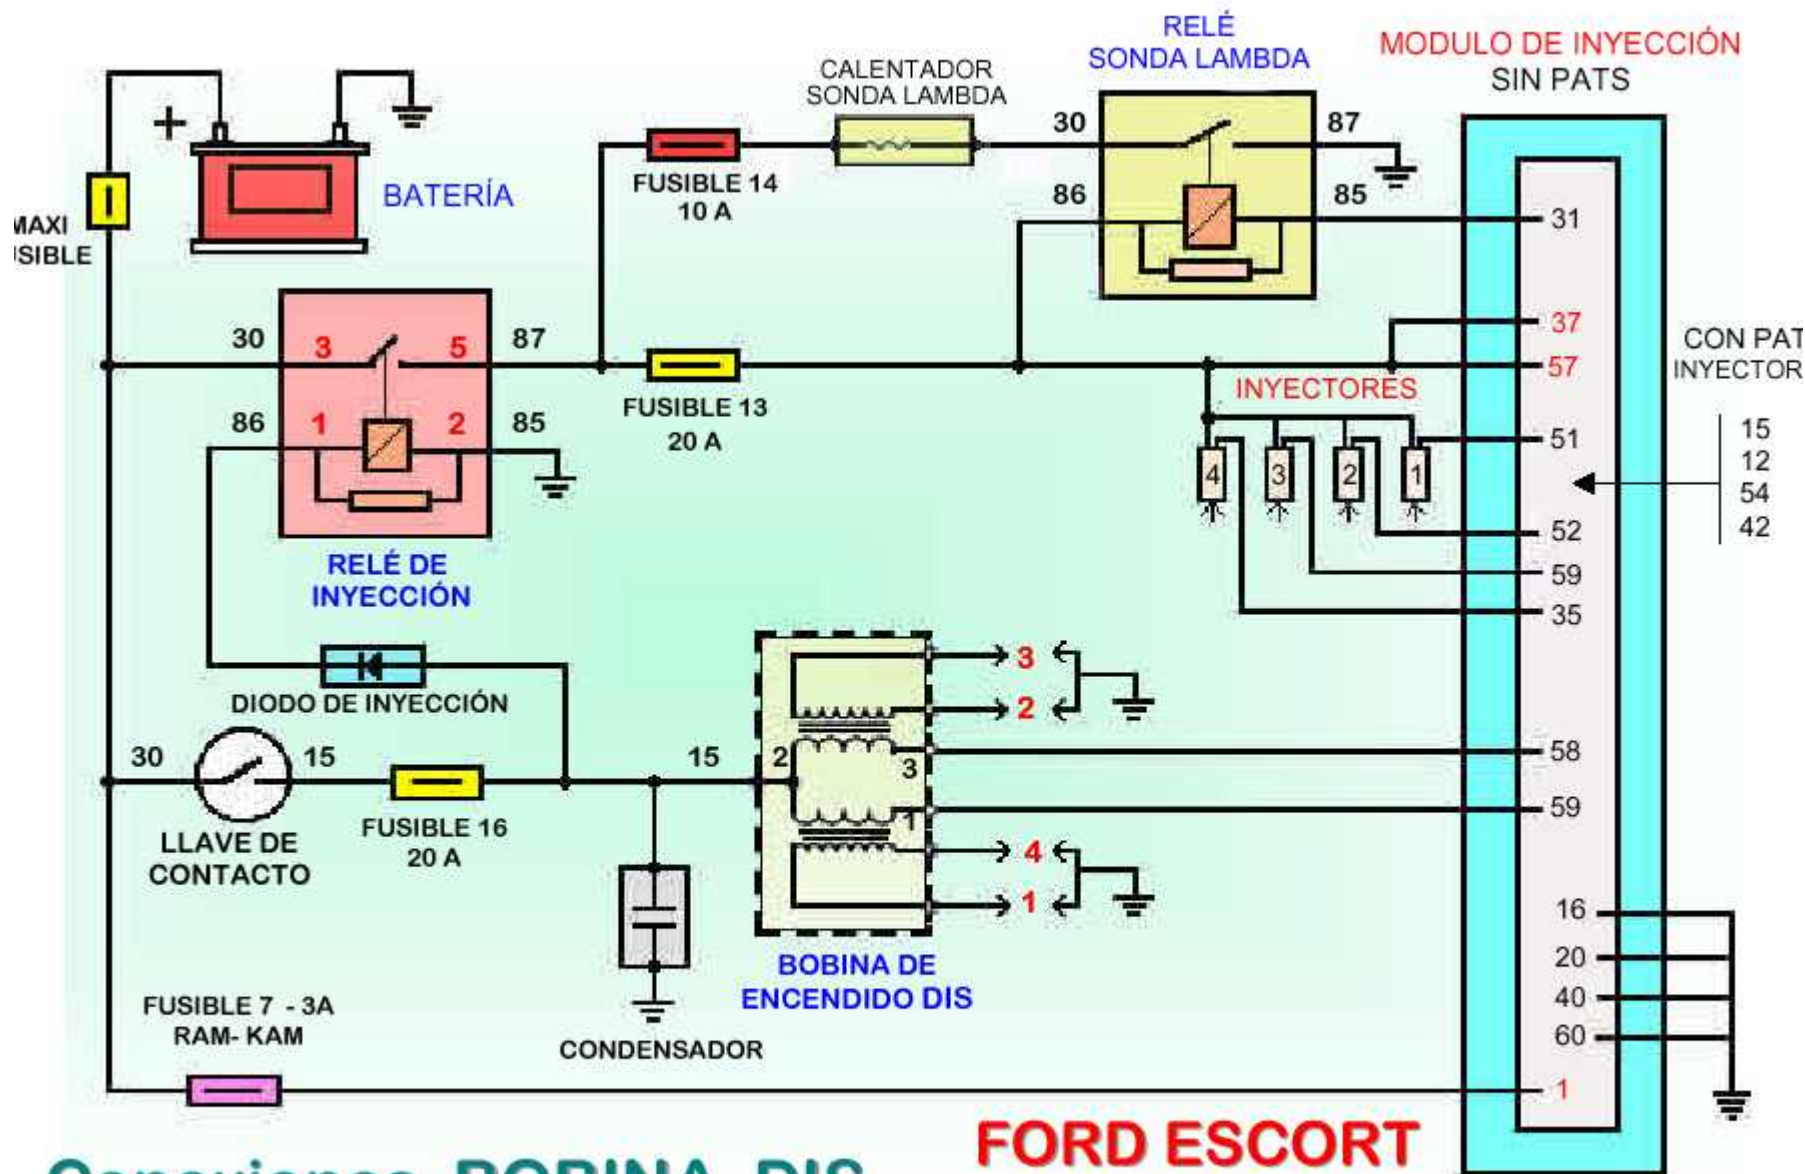

Conexiones BOBINA DIS

FORD ESCORT
ZETEC 1.8 16V
EEC-IV '97

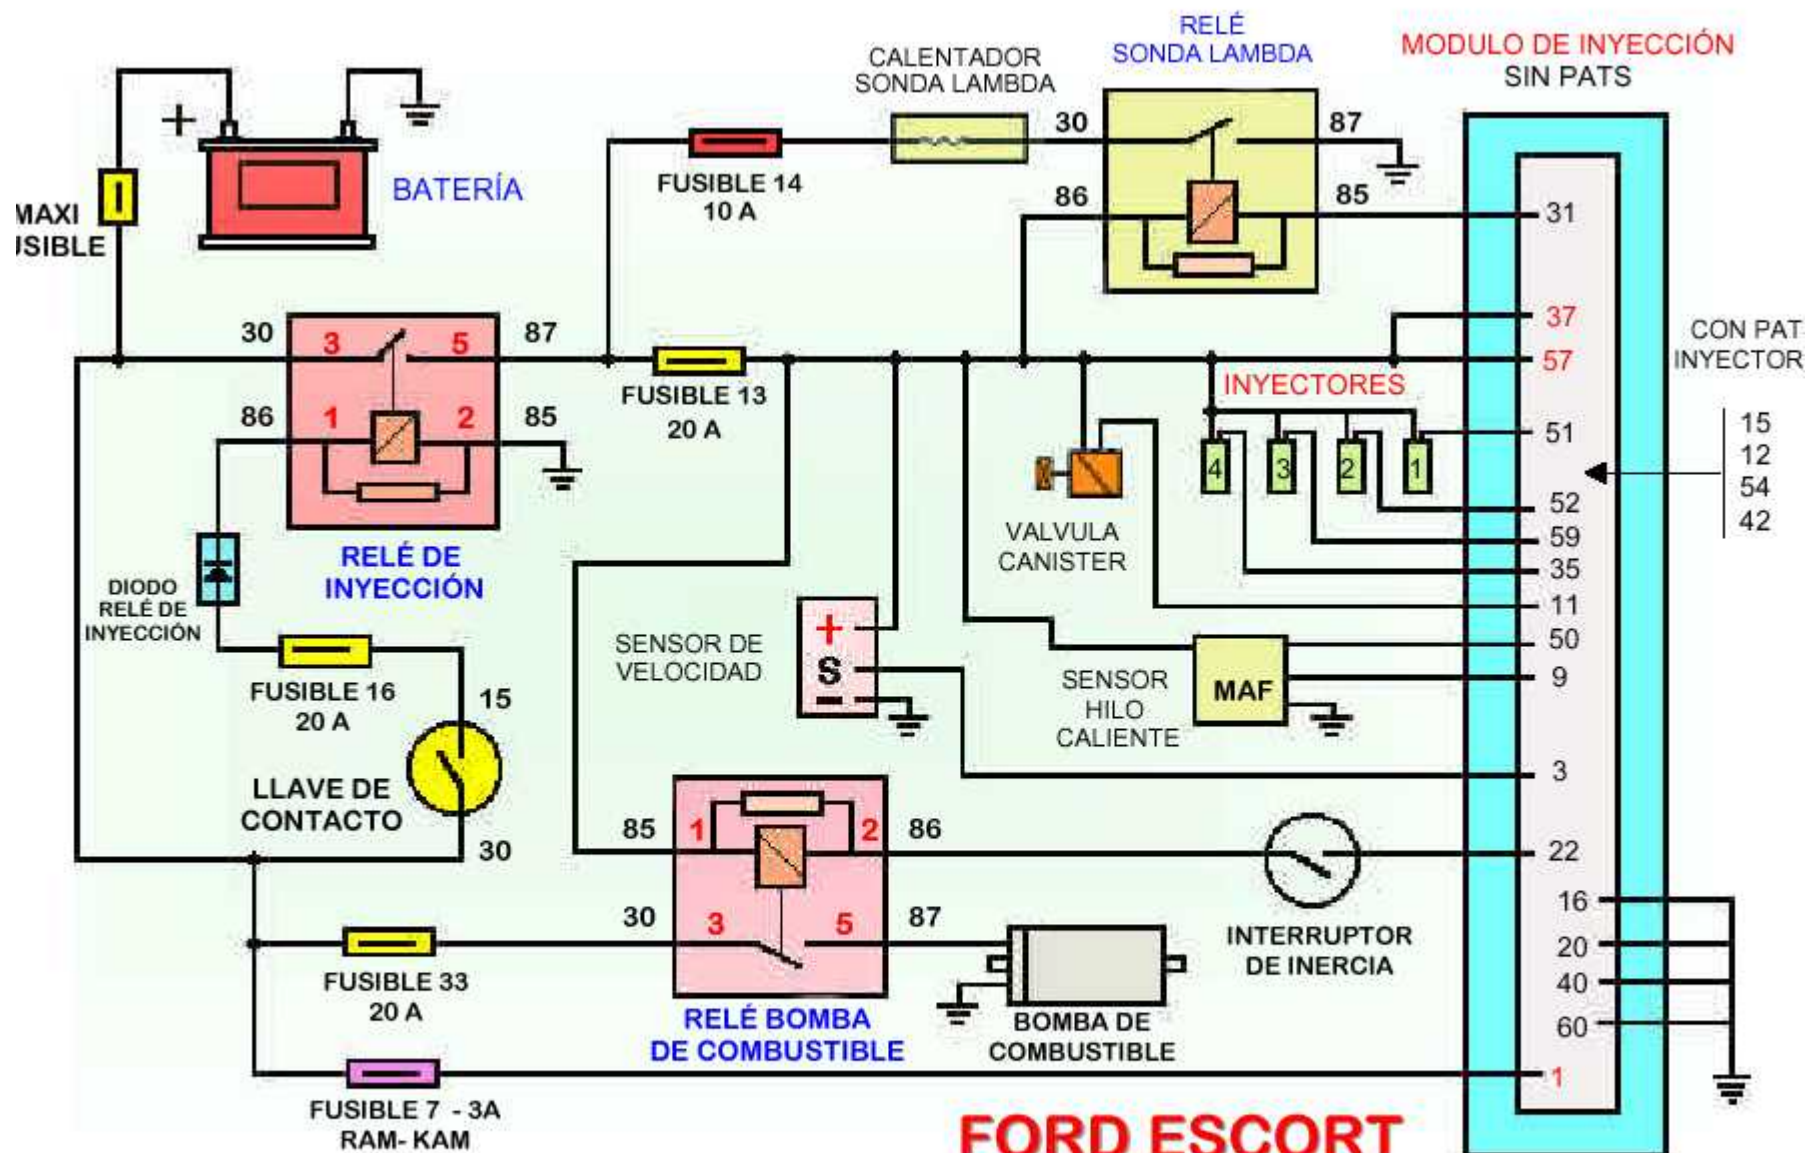

FORD ESCORT
ZETEC 1.8 16V
EEC-IV '97