



Reemplazo del Claxon

Procedimiento de Desinstalación

1. Saque el panel delantero. Ver Defensas.
2. Quite el tornillo del claxon (1).

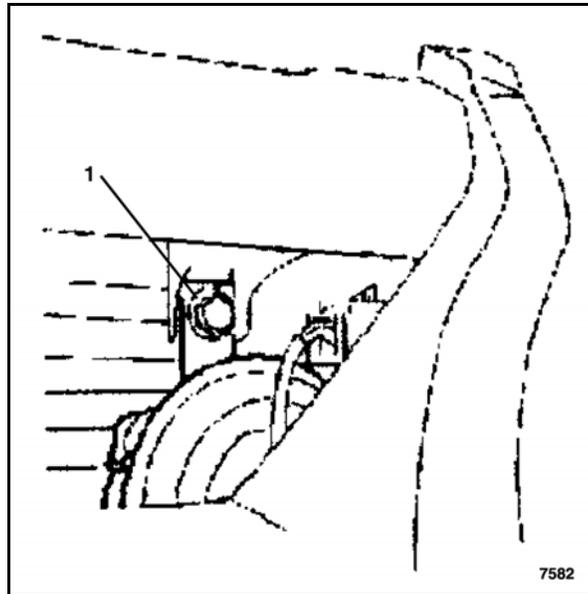


3. Desconecte el conector del arnés de cables del claxon (1).

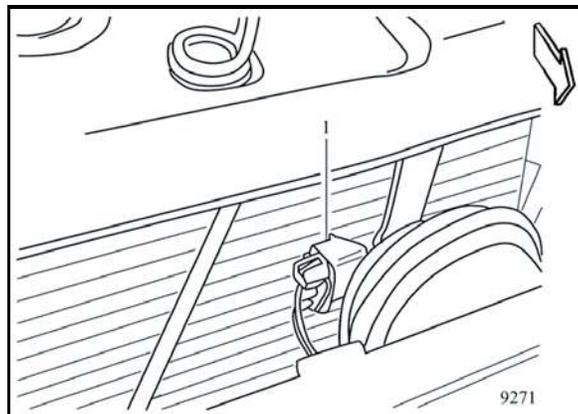


Procedimiento de Instalación

1. Instale el conector del arnés de cables (1).

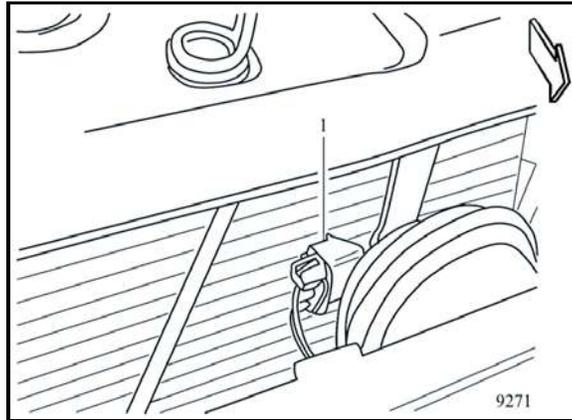

2. Instale el tornillo del claxon (1).

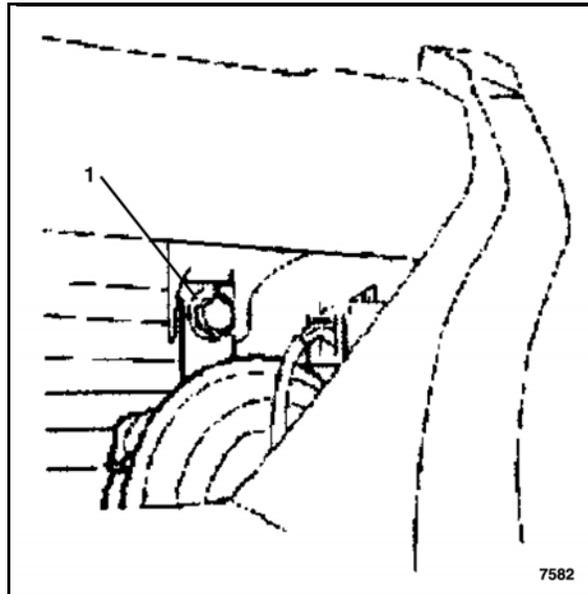

3. Instale el panel delantero. Ver Defensas.