

RENAULT

7 Guarnecido y tapicería

- 71A GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
- 72A GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
- 73A GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
- 75A ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO
- 76A ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO TRASERO
- 77A GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO
- 78A GUARNECIDO DEL ASIENTO TRASERO
- 79A ACCESORIOS DE ASIENTOS

X38, y B32 o L38

NOVIEMBRE 2009

EDITION ESPAGNOLE

"Los procedimientos de reparación indicados por el fabricante en este documento se basan en las especificaciones técnicas vigentes al momento de su preparación.

Los procedimientos pueden modificarse a consecuencia de los cambios introducidos por el fabricante en la producción de las diversas unidades de componentes y servicios con los que el vehículo está fabricado".

Todos los derechos reservados por Renault.

Se prohíbe la copia o la traducción de este documento, en su totalidad o en parte, o el uso del sistema de numeración de referencias para el servicio, sin la autorización previa y por escrito de Renault.

FLUENCE - MÉGANE GENERATION -

Sección 7

Contenido

Páginas

71A	GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA		72A	GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES	
	Moqueta del piso: Extracción - Reposición	71A-1		Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición	72A-1
	Guarnecido del techo: Extracción - Reposición	71A-3		Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición	72A-4
	Guarnecido del peldaño delantero: Extracción - Reposición	71A-13			
	Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición	71A-15	73A	GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES	
	Guarnecido del peldaño trasero: Extracción - Reposición	71A-16		Guarnecido del portón: Extracción - Reposición	73A-1
	Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición	71A-18		Guarnecido de la puerta del maletero: Extracción - Reposición	73A-2
	Guarnecido del montante de parabrisas: Extracción - Reposición	71A-19	75A	ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO	
	Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición	71A-21		Armadura del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-1
	Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición	71A-24		Armadura del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-3
	Forro de panel trasero: Extracción - Reposición	71A-27		Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-5
	Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición	71A-28		Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-7

Contenido

75A

ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO DELANTERO

Reglaje de la altura del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-9
Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-10
Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-12
Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición	75A-13
Asiento delantero completo: Extracción - Reposición	75A-14

76A

ARMADURAS Y MECANISMOS DEL ASIENTO TRASERO

Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición	76A-1
Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	76A-4
Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	76A-6

77A

GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición	77A-1
Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición	77A-4
Cárter inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición	77A-12

78A

GUARNECIDO DEL ASIENTO TRASERO

Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición	78A-1
Guarnecido del cojín de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	78A-8

79A

ACCESORIOS DE ASIENTOS

Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición	79A-1
Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición	79A-4
Apoyabrazos delantero: Extracción - Reposición	79A-6
Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición	79A-7
Guía del apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	79A-8
Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	79A-10

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
 - los asientos delanteros completos (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-14) ,
 - la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

BANQUETA TRASERA ABATIBLE


- ☐ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **Cojín de banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- ☐ Extraer el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .


- ☐ Extraer:
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página 71A-13) ,
 - el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-16) ,
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) ,
 - el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-15) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

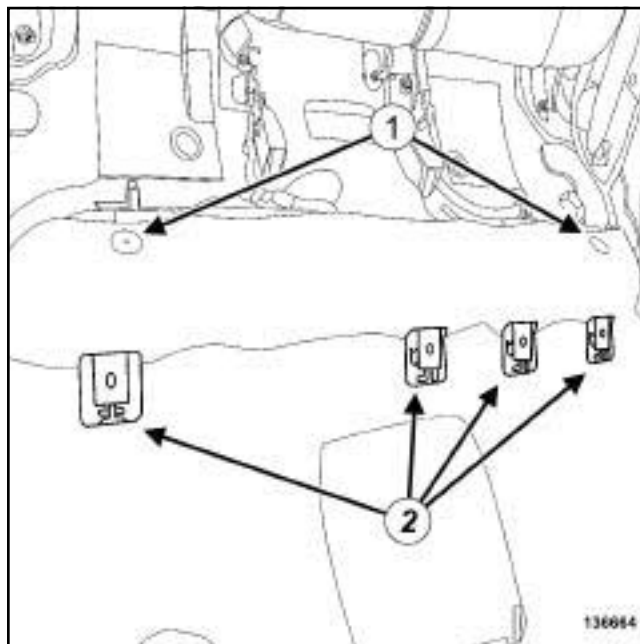


136664

- ☐ Extraer:
 - las abrazaderas (1) ,
 - los soportes de fijación del cojín de la banqueta trasera (2) .

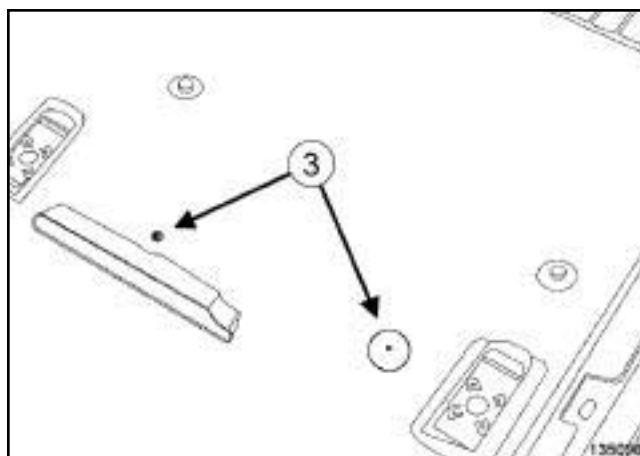


135098

- ☐ Extraer las abrazaderas (3) .

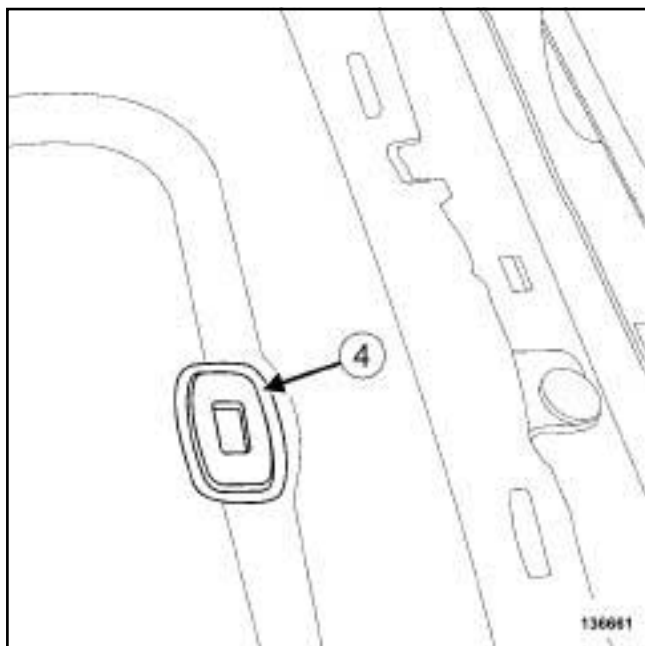

136661

- ❑ Soltar la grapa (4) .

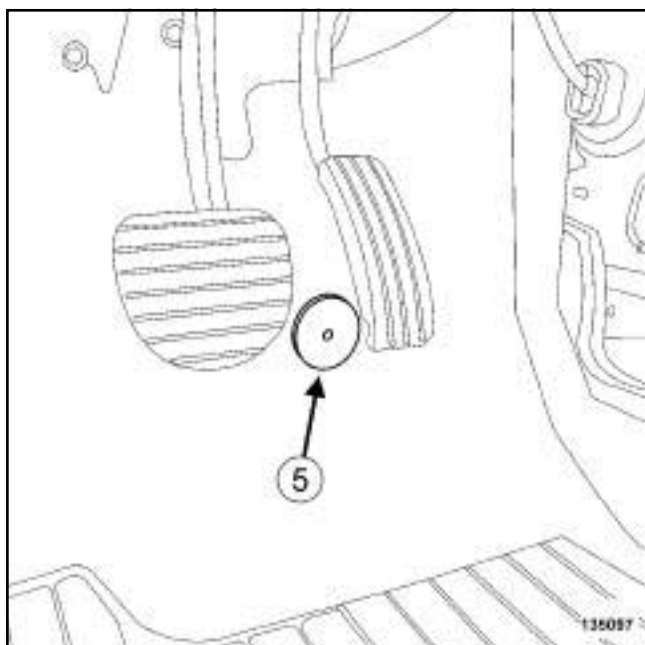

135097

- ❑ Extraer:
 - el tope del pedal del acelerador (5) ,
 - la moqueta del suelo.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:
 - la moqueta del piso,

- el tope del pedal del acelerador (5) ,
- las abrazaderas (4) , (3) y (1) ,
- los soportes de fijación del cojín de la banqueta trasera (2) .

II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar:
 - el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-15) ,
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) ,
 - el guarnecido del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-16) ,
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página 71A-13) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- ❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **Cojín de banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) .

- ❑ Colocar:
 - la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
 - los asientos delanteros completos (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-14) .
- ❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

B32

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.

IMPORTANTE

Para evitar cualquier riesgo de dañar los sistemas, aplicar las instrucciones de seguridad y limpieza y las recomendaciones fundamentales antes de efectuar cualquier reparación:

- (consultar **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbag y pretensores),
- (consultar **Vehículo: Precauciones para la reparación**) (01D, Introducción mecánica).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

- ☐ Extraer el interruptor del techo solar (consultar **Contactador de techo solar: Extracción - Reposición**) (52A, Mecanismos de abrientes no laterales).

- ☐ Extraer:

- el plafonier (consultar **Iluminador interior: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior),
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- las asas de sujeción (consultar **Asa de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante de parabrisas: Extracción - Reposición**, página 71A-19).

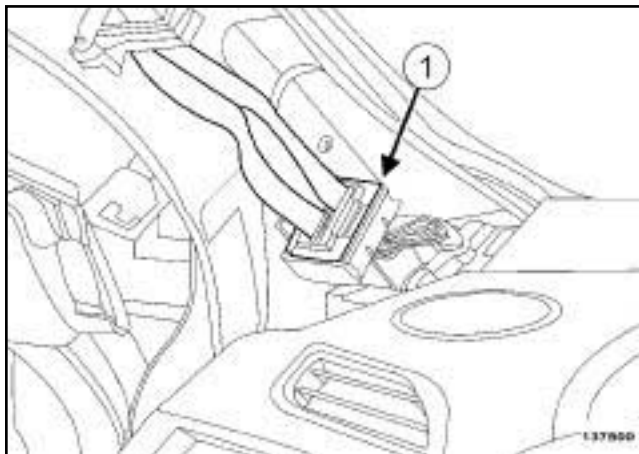


137500

- ☐ Desconectar el conector (1) del cableado del guarnecido de techo.


TECHO SOLAR ELÉCTRICO

- ☐ Desconectar los conectores del cableado del techo solar.

B32

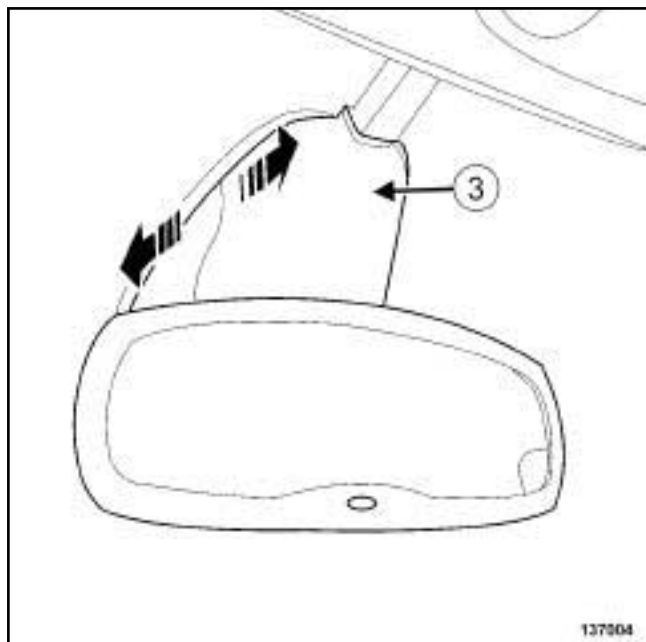


137004

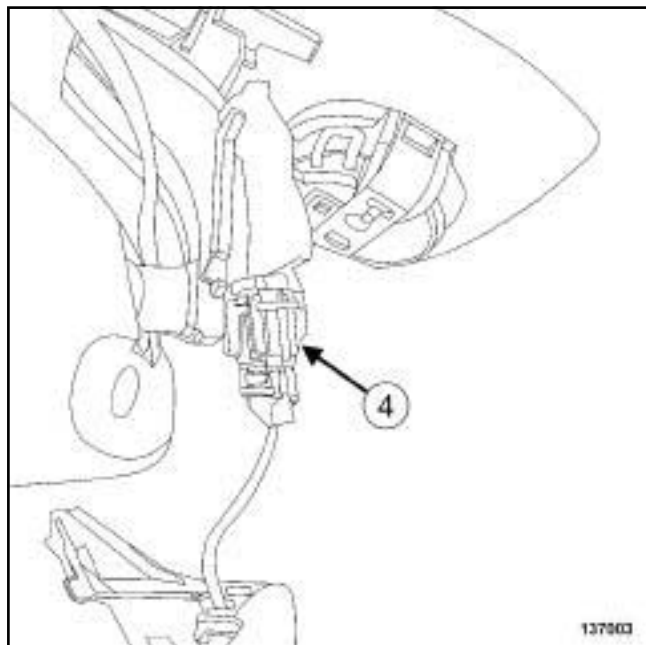

137003

- ☐ Extraer:
 - la coquilla superior del retrovisor interior (3) con el útil (**Car. 1363**),
 - la coquilla inferior del retrovisor interior.
- ☐ Desconectar los conectores (4) en el retrovisor interior.

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

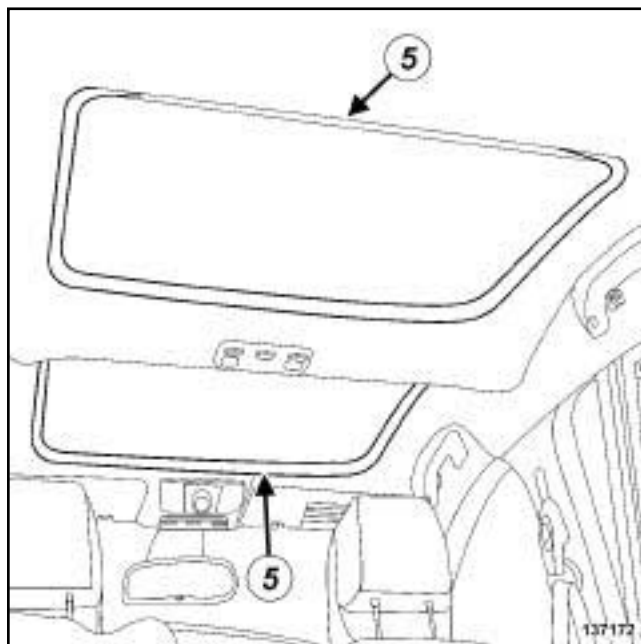

137172

- ☐ Marcar la posición de las juntas de acabado.
- ☐ Extraer las juntas de acabado (5) .

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ☐ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **Cojín de banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) .


BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- ☐ Extraer el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**) .
- ☐ Extraer:
 - parcialmente las juntas de las puertas laterales,
 - parcialmente la junta del maletero,
 - los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-15**) ,


B32

- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-21**)
- los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) ,
- los guarnecidos de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-24**) .


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

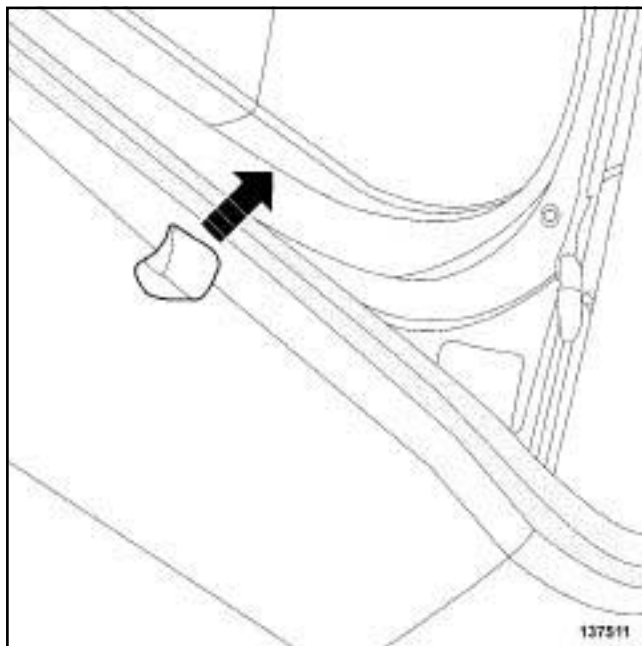

- ☐ Soltar las fijaciones traseras.

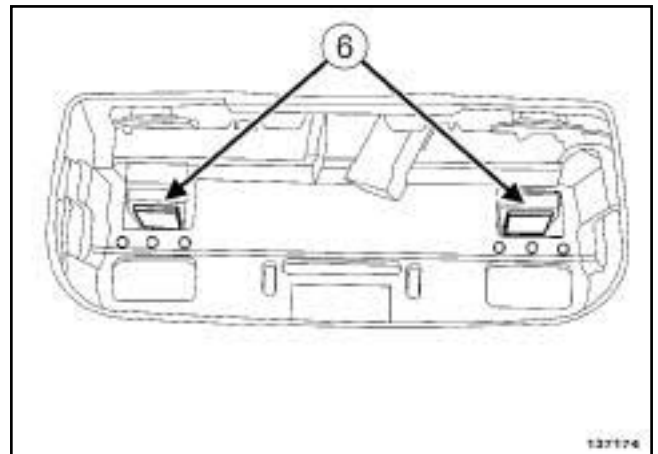


- ☐ Soltar la parte delantera del guarnecido de techo (6)

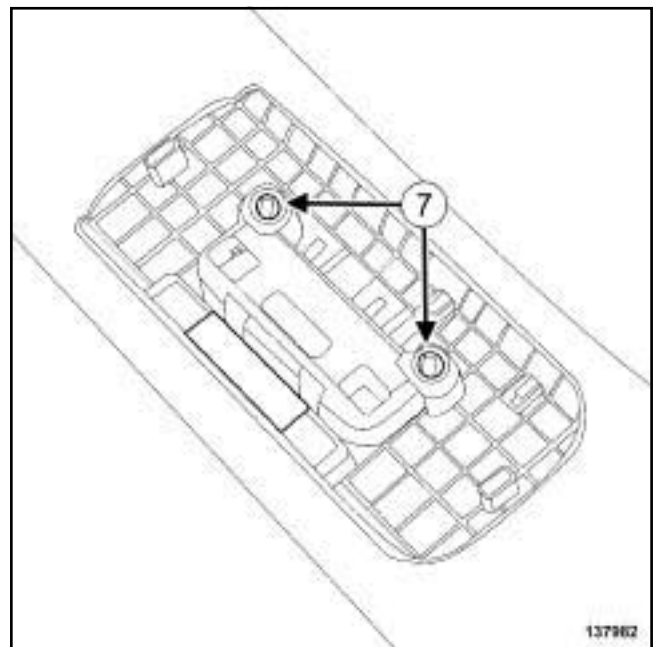

- ☐ Soltar la parte central del guarnecido del techo (7) .

B32

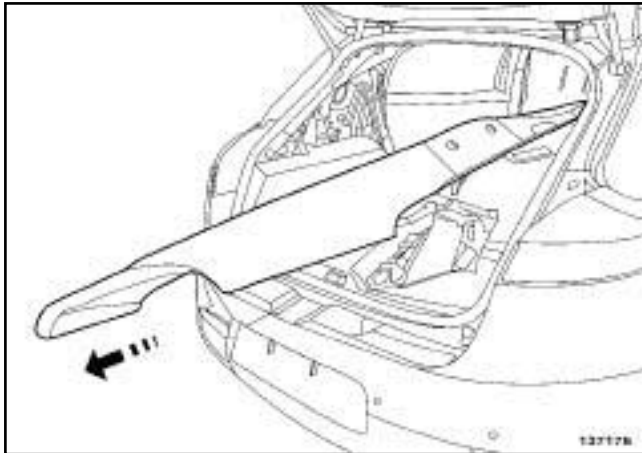

- ❑ Extraer el guarnecido del techo (esta operación requiere de dos personas).

TECHO SOLAR ELÉCTRICO


❑

Nota:


Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

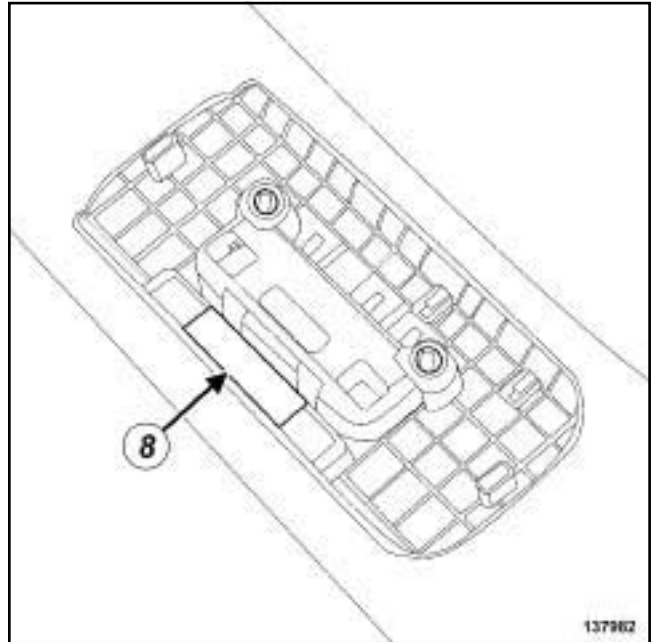

137482

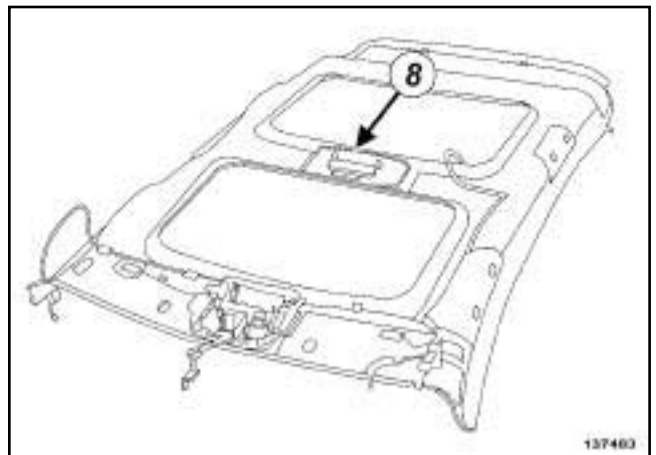

137483

- ❑ Verificar la presencia y el estado de las tiras de velcro (8) .

GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

Guarnecido del techo: Extracción - Reposición

71A

B32

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

TECHO SOLAR ELÉCTRICO



Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.

- ☐ Colocar el guarnecido del techo (esta intervención requiere dos operarios).
- ☐ Encajar:
 - la parte central del guarnecido del techo,
 - la parte delantera del guarnecido del techo.

III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar:
 - los guarnecidos de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-24**),
 - los guarnecidos laterales de la bandeja trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-28**),
 - los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-21**)
 - los guarnecidos inferiores del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-15**),
 - las juntas de estanquidad de las puertas laterales,
 - la junta de estanquidad del maletero.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3 (consultar **Cojín de banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**).

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **Cojín de banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**).

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

- ☐ Colocar la junta de acabado.

- ☐ Conectar los conectores en el retrovisor interior.

- ☐ Encajar:

- el guarnecido inferior de la coquilla del retrovisor,
- el guarnecido superior de la coquilla del retrovisor.

- ☐ Conectar el conector de cableado del forro de techo.

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

- ☐ Conectar los conectores del cableado del techo solar.

- ☐ Colocar:

- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante de parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-19**),
- las asas de sujeción (consultar **Asa de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
- el plafonier (consultar **Iluminador interior: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

- ☐ Colocar el interruptor del techo solar (consultar **Contactador de techo solar: Extracción - Reposición**) (52A, Mecanismos de abrientes no laterales).

GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido del techo: Extracción - Reposición

71A

B32

- ☐ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

L38

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.

IMPORTANTE


Para evitar cualquier riesgo de dañar los sistemas, aplicar las instrucciones de seguridad y limpieza y las recomendaciones fundamentales antes de efectuar cualquier reparación:

- (consultar **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (88C, Airbag y pretensores),
- (consultar **Vehículo: Precauciones para la reparación**) (01D, Introducción mecánica).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN


- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
 - los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
 - el plafonier (consultar **Iluminador interior: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior),
 - los iluminadores de cortesía (consultar **Iluminador de cortesía: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
 - las asas de sujeción (consultar **Asa de sujeción: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores),
 - los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante de parabrisas: Extracción - Reposición**, página 71A-19) .

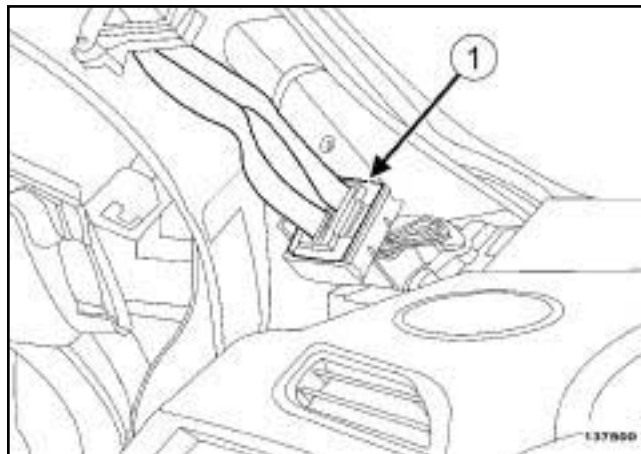

- ☐ Desconectar el conector (1) del cableado del guarnecido de techo.
- ☐ Extraer el retrovisor interior (consultar **Retrovisor interior: Extracción - Reposición**) .

L38

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

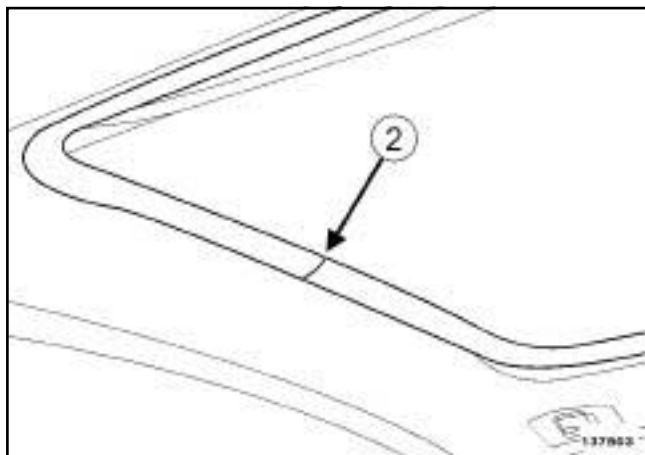

137503



144086

☐ Marcar la posición de la junta de acabado (2) .

☐ Extraer la junta de acabado (3) .


☐ Retirar parcialmente las juntas de estanquidad de las puertas laterales.

☐ Extraer:

- los guarnecidos superiores del pie medio, (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-21**)

- los guarnecidos de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-24**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

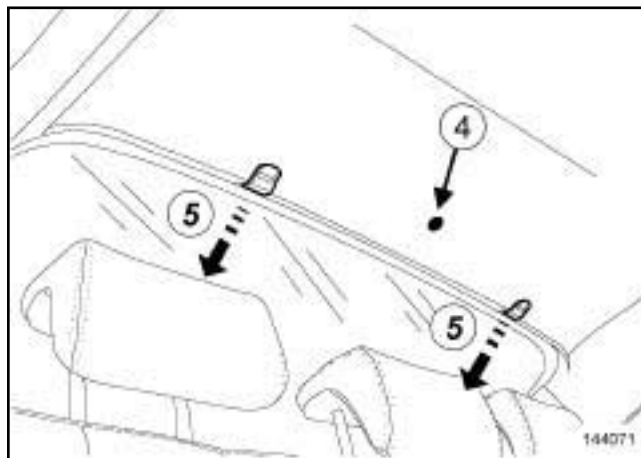

144071

☐ Soltar:


- la abrazadera (4) con el útil (**Car. 1363**),
- las fijaciones traseras en (5) .

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

☐ Desconectar:


- el conector del altavoz,
- el conector del cableado del techo solar.

L38

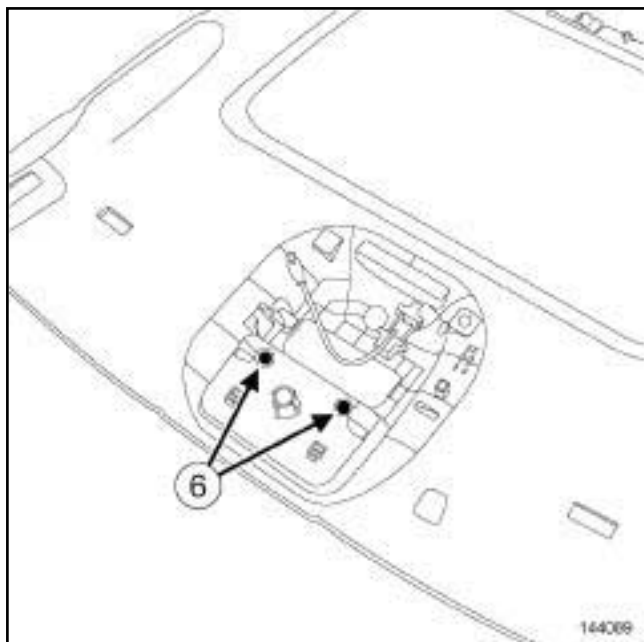

144089

- ☐ Soltar la parte delantera del guarnecido de techo (6)

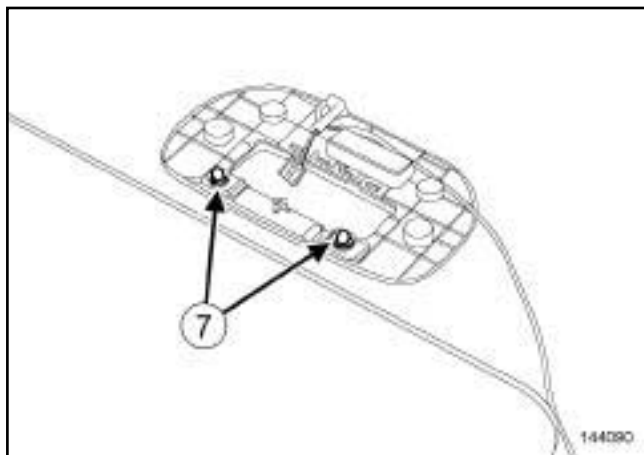

144090

- ☐ Soltar la parte central del guarnecido del techo (7)

TECHO SOLAR ELÉCTRICO

☐


Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.


- ☐ Extraer el guarnecido del techo (esta operación requiere de dos personas).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

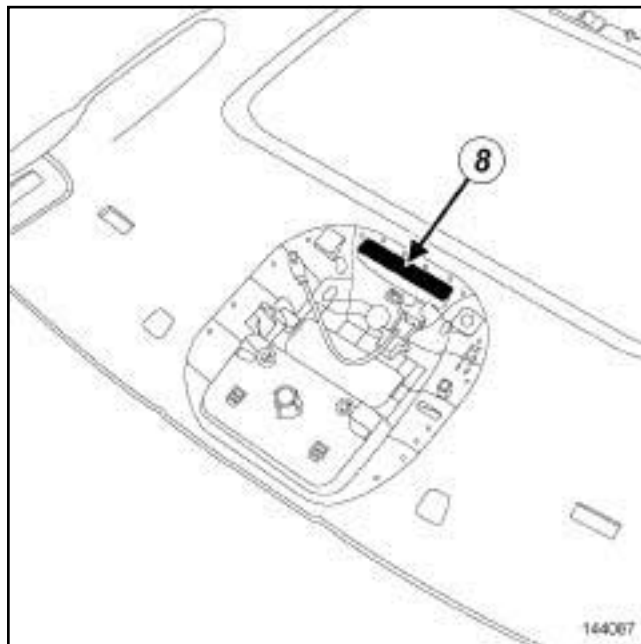

144087

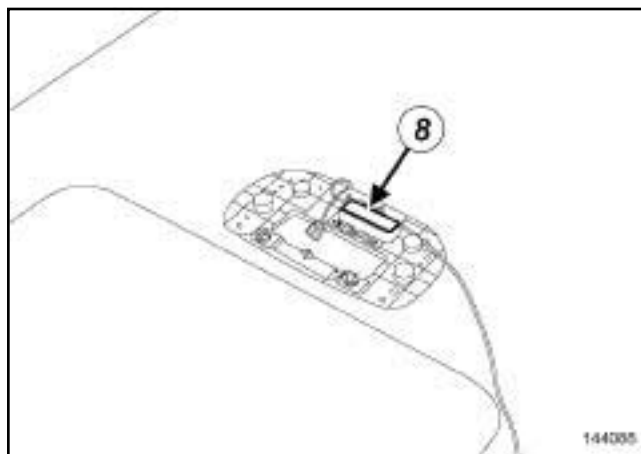

144088

- ☐ Verificar la presencia y el estado de las tiras de velero (8)

GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA
Guarnecido del techo: Extracción - Reposición

71A

L38

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

TECHO SOLAR ELÉCTRICO



Nota:

Para los vehículos equipados con techo solar, es necesario manipular el guarnecido con precaución. Los bordes laterales son frágiles debido al perfil del techo solar.


☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

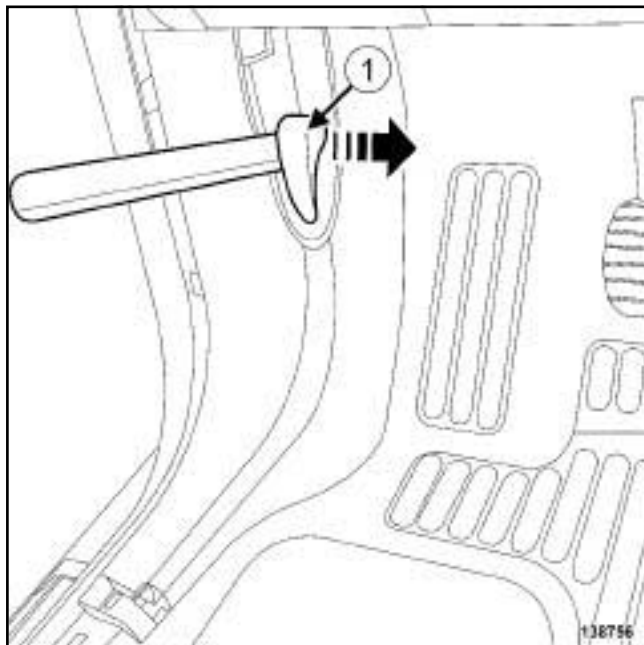


138756

❑ Extraer:


- la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera parcialmente,
- el mando de apertura del capot (1) del lado izquierdo, con el útil (**Car. 1363**),
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición, página 71A-15**).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

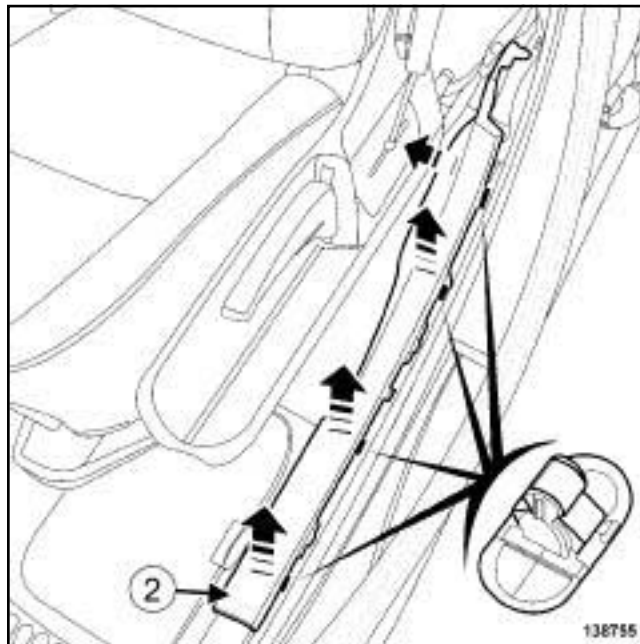


138755

- ❑ Extraer el guarnecido (2) del peldaño delantero, con el útil (**Car. 1363**).

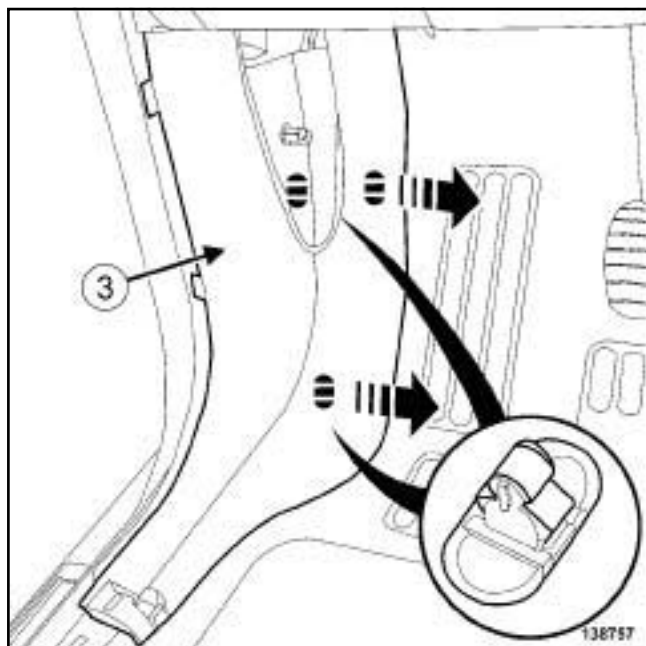

138757

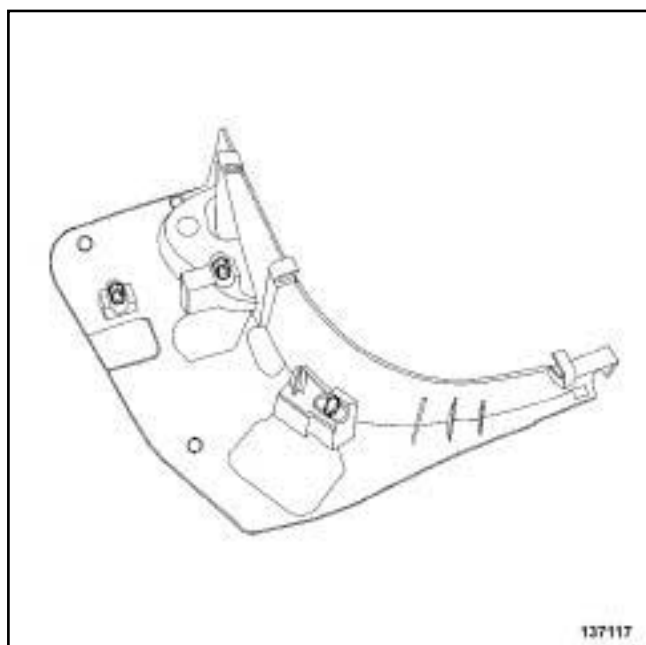

137117

- ❑ Extraer el guarnecido inferior del pie delantero (3) con el útil (Car. 1363).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar:
 - el guarnecido inferior del pie delantero (3) ,
 - el guarnecido del peldaño delantero (2) .

II - ETAPA FINAL


- ❑ Colocar:
 - el guarnecido inferior del pie medio (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-15) ,
 - el mando de apertura del capot (1) del lado izquierdo,
 - la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Extraer parcialmente las juntas de estanquidad de la puerta lateral delantera y trasera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

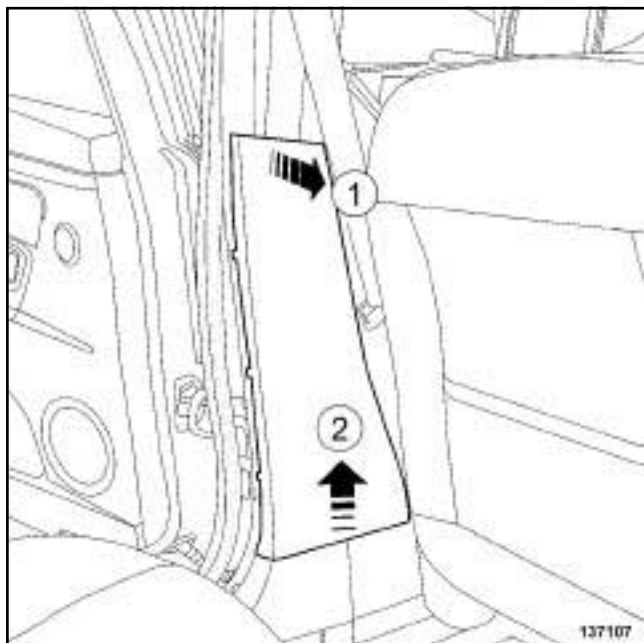

137107

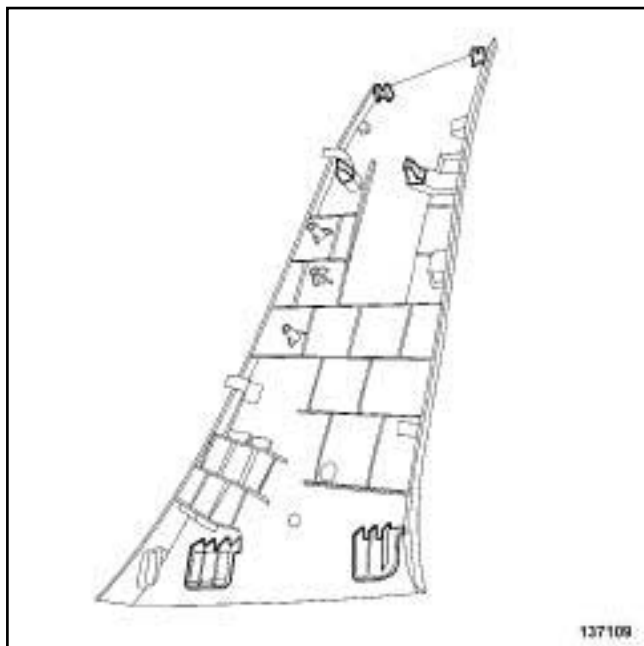

137109

- ❑ Extraer el guarnecido inferior del pie medio en (1) y (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar el guarnecido inferior del pie medio.

II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar las juntas de estanquidad de la puerta lateral delantera y trasera.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


☐ Extraer:

- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-15**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

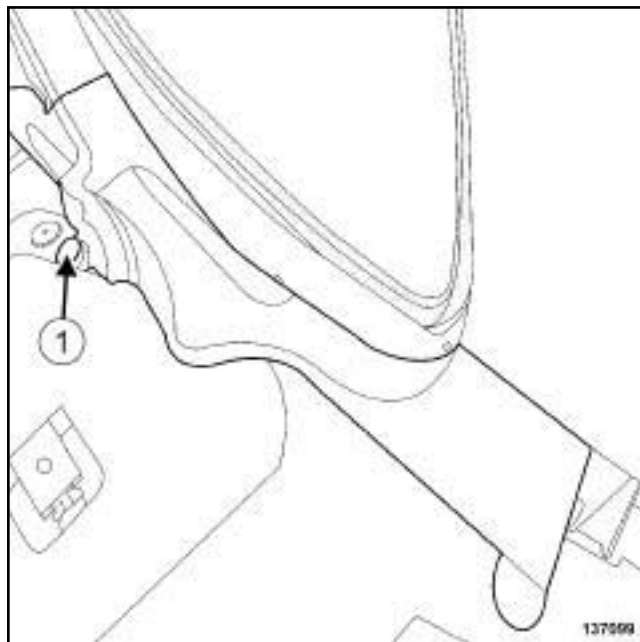

137099

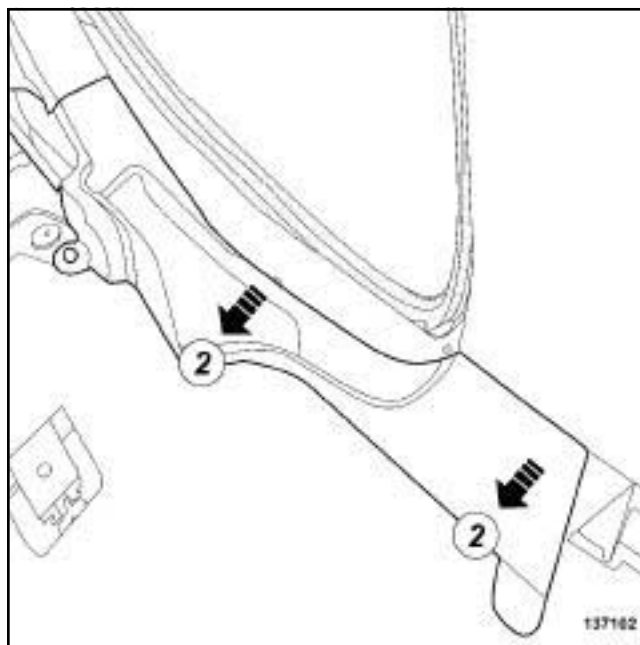

137102

☐ Extraer:

- la abrazadera (1) ,
- el guarnecido del peldaño trasero en (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido del peldaño trasero.

- ☐ Colocar la grapa. **(1)**

II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página **71A-15**) .

B32

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

☐ Extraer:

- el guarnecido del faldón trasero (consultar **Forro de faldón trasero: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) .

- ☐ Extraer el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página 71A-28) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

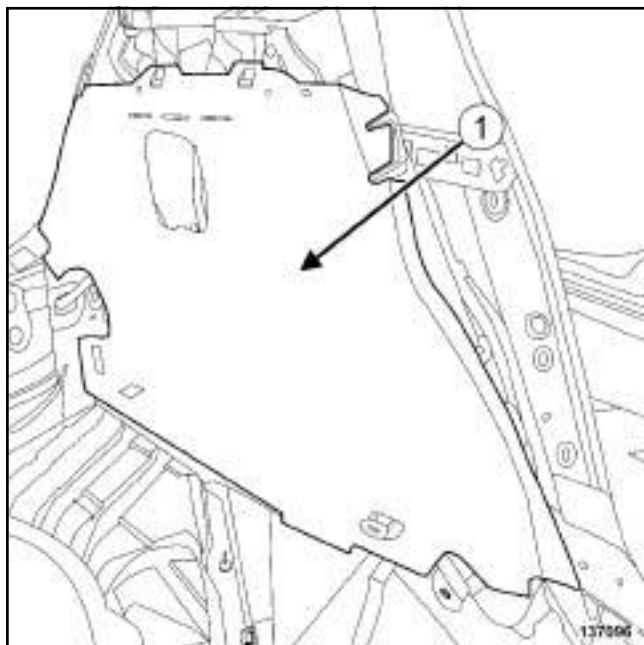

137096

- ☐ Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero (1) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido del paso de rueda trasero.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página 71A-28) .

☐ Colocar:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) ,
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **Forro de faldón trasero: Extracción - Reposición**) .

Utillaje especializado indispensable


Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.
------------------	-------------------------------------

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Retirar parcialmente la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

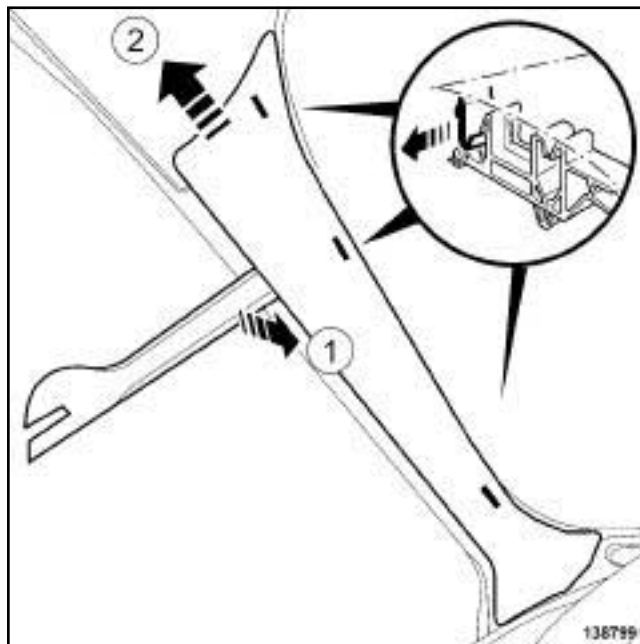

138799

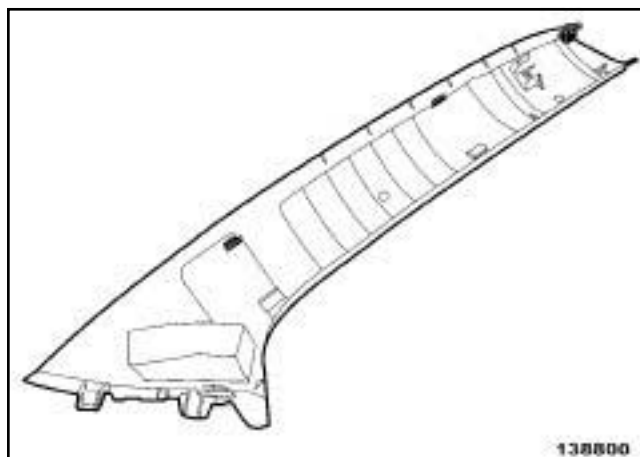

138800

- ☐ Soltar parcialmente el guarnecido del montante del parabrisas en (1) mediante el útil (**Car. 1363**).
- ☐ Extraer el guarnecido del montante del parabrisas en (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Insertar la parte inferior del guarnecido del montante del parabrisas.
- ☐ Encajar el embellecedor del montante del parabrisas en toda su longitud.

II - ETAPA FINAL


- ☐ Colocar la junta de estanquidad de la puerta lateral delantera.

Par de apriete 	
tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral trasero	21 N.m


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Extraer el guarnecido inferior del pie medio (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-15) .

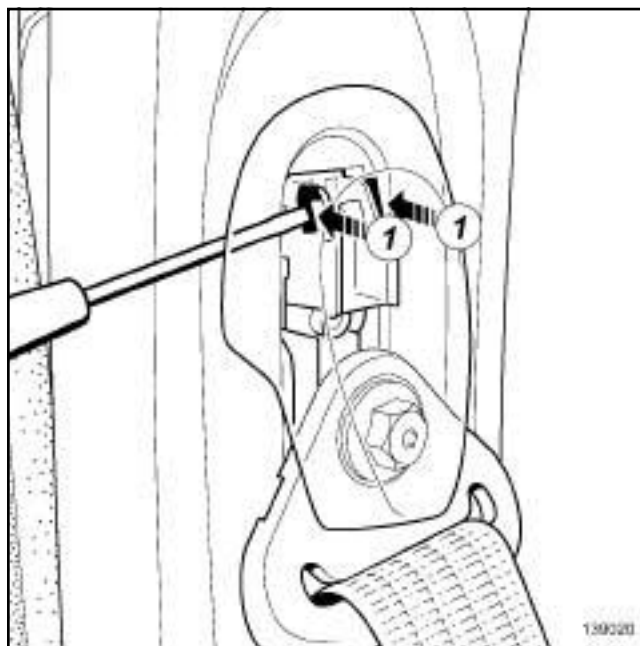


139020

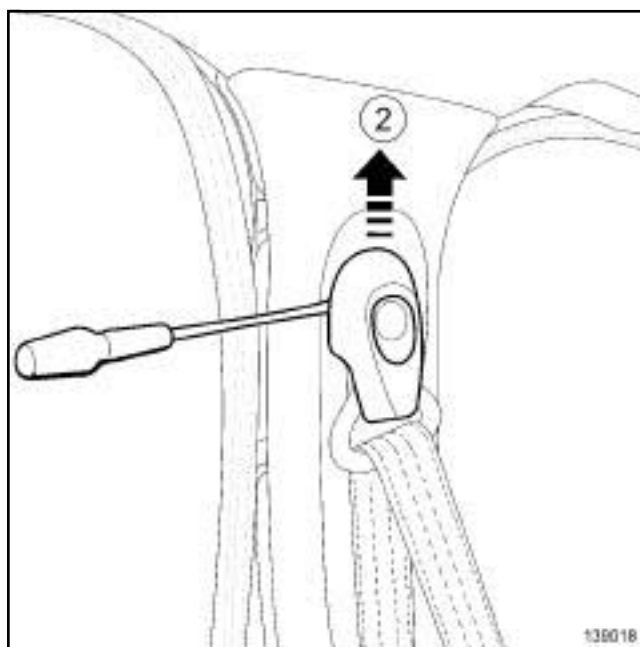

139018

- ❑ Soltar el guarnecido presionando en las abrazaderas (1) de fijación con un destornillador plano.
- ❑ Extraer el guarnecido (2) .

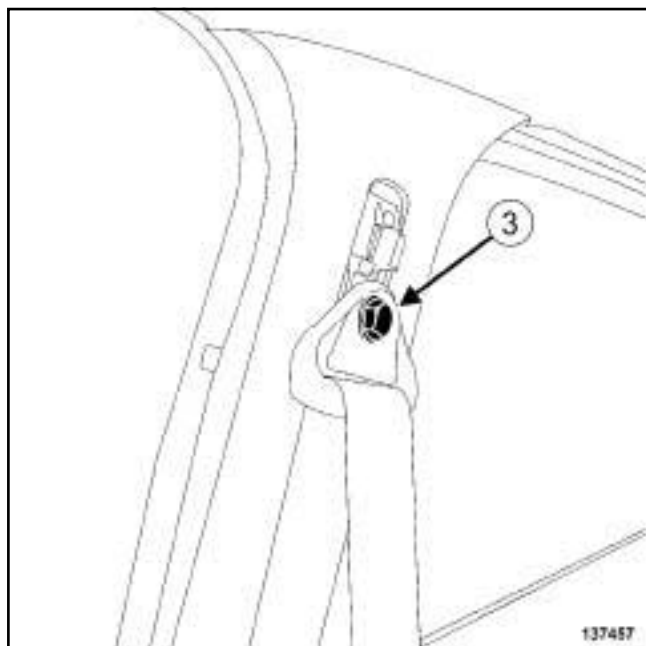

137457

□ Extraer:

- el tornillo (3) ,
- el mecanismo de retorno de cinturón de seguridad de asiento lateral delantero.




137036

□ Extraer:


- el tornillo (4) ,
- la guía del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

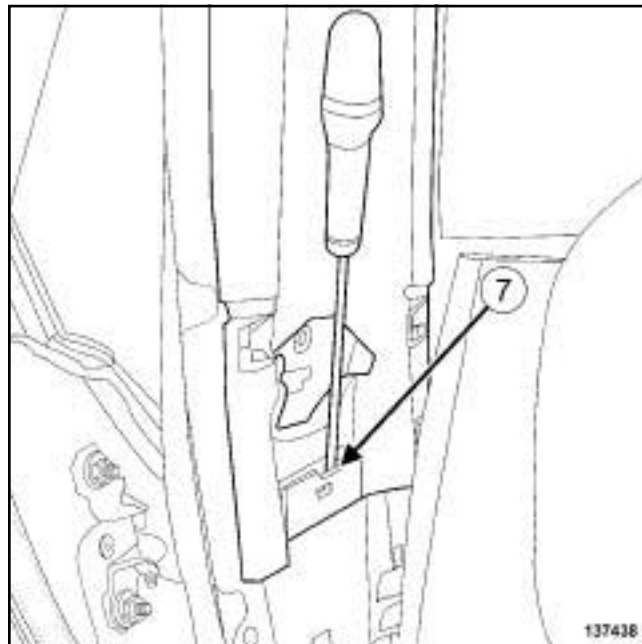


137438

- Utilizar un destornillador plano para apretar en (7) y liberar la parte inferior del guarnecido.

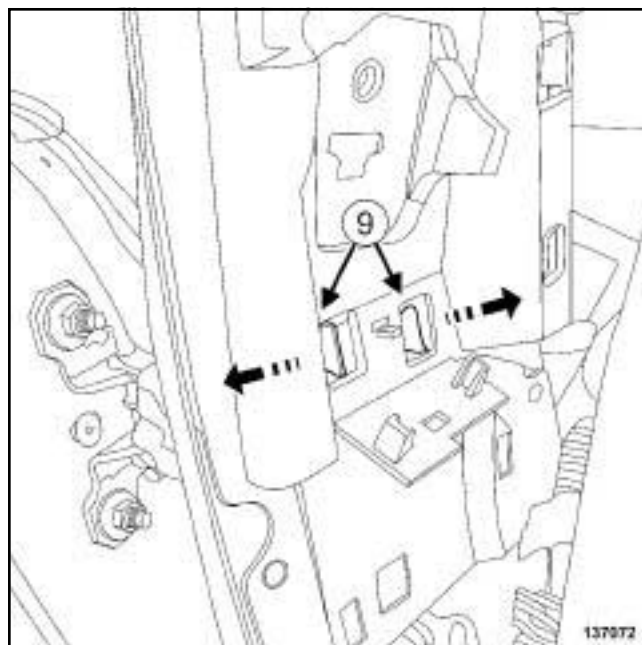

137072

- Extraer las abrazaderas (9) .
- Soltar la parte inferior del guarnecido del pie medio.

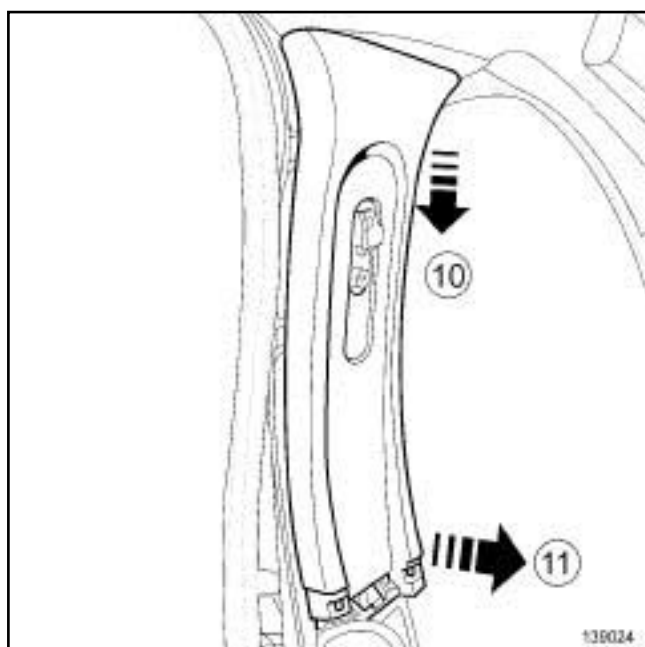

139024

- ☐ Extraer el guarnecido superior de pie medio en (10) y (11) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido superior del pie medio.
- ☐ Encajar la parte inferior del guarnecido en (7) .

II - ETAPA FINAL

- ☐ Volver a colocar la guía del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.
- ☐ Volver a colocar el mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero.
- ☐ Apretar al par el **tornillo del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral trasero (21 N.m)**.
- ☐ Colocar:
 - el guarnecido del mecanismo de retorno del cinturón de seguridad del asiento lateral delantero,
 - el guarnecido inferior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido inferior de pie medio: Extracción - Reposición, página 71A-15**) .

B32


Par de apriete 	
tornillo de la fijación inferior del cinturón de seguridad lateral trasero	21 N.m

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Extraer:
 - el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) ,
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) ,
 - el tornillo de la fijación inferior del cinturón de seguridad lateral trasero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

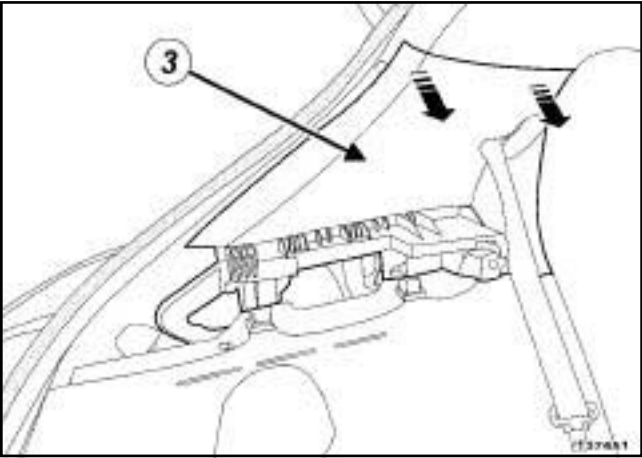

137451

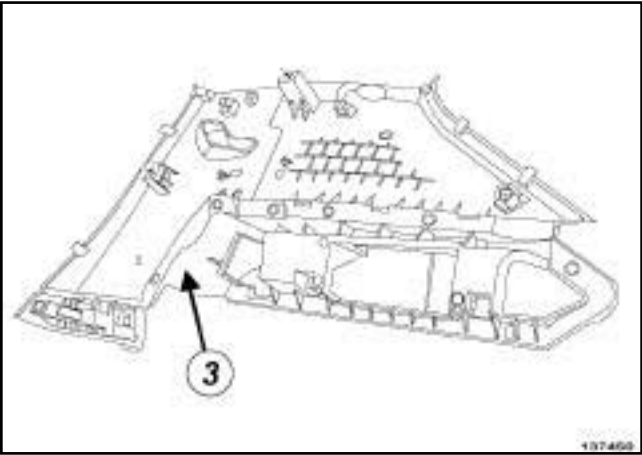

137450

- ☐ Extraer el guarnecido de custodia (3) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido de custodia.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Apretar al par el **tornillo de la fijación inferior del cinturón de seguridad lateral trasero (21 N.m)**.
- ☐ Colocar:
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) ,

GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición

71A

B32

- el guarnecido lateral de la bandeja trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-28**) .


L38

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Bascular el respaldo de la banqueta trasera.
- ☐ Soltar parcialmente el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

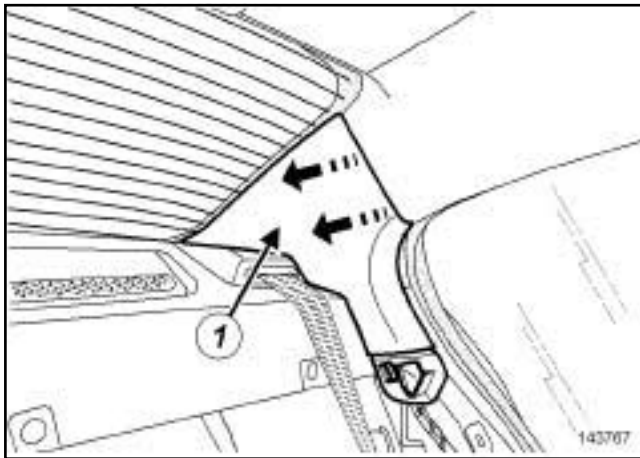

143767

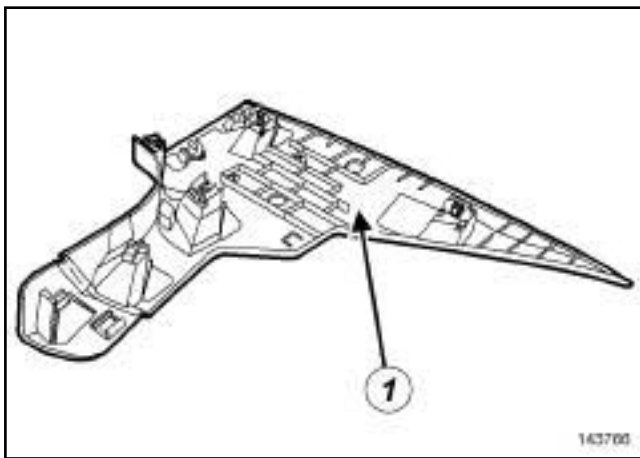

143766

- ☐ Extraer el guarnecido de custodia (1) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar el guarnecido de custodia.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Encajar el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**) .

- ☐ Colocar el respaldo de la banqueta trasera.

L38

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


☐ Inclinar:

- el cojín de la banqueta trasera,
- el respaldo de la banqueta trasera,

☐ Extraer:

- el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **Guarnecido superior del peldaño trasero: Extracción - Reposición**),
- parcialmente la junta de estanquidad de la puerta lateral trasera,
- parcialmente la junta del maletero,
- la moqueta del maletero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

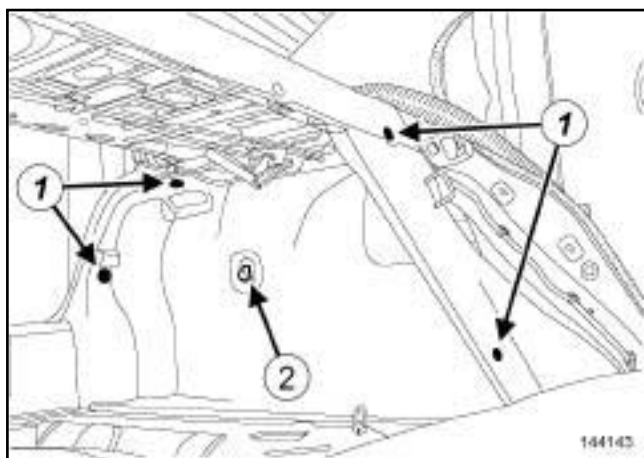

144143

☐ Extraer:

- las abrazaderas (1) con el útil (**Car. 1363**),
- el guarnecido (2) con el útil (**Car. 1363**),
- el guarnecido del panel trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ Controlar siempre el estado de las abrazaderas y sustituirlas si es necesario.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.


B32

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Extraer parcialmente la junta de estanquidad del portón.
- ☐ Abatir el respaldo de la banqueta trasera.
- ☐ Extraer la bandeja trasera.
- ☐ Extraer el iluminador del maletero (consultar **Luz del maletero: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

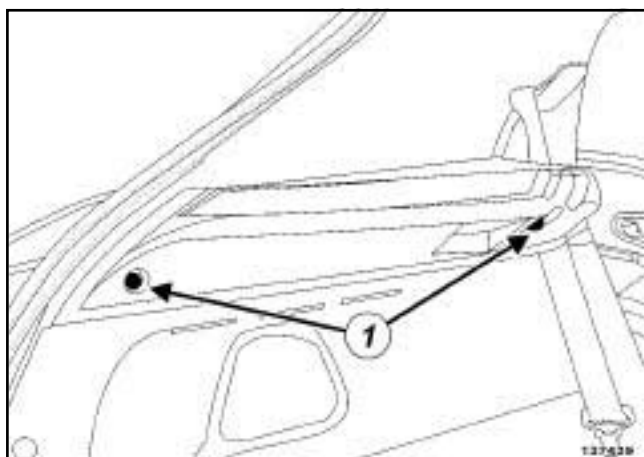

137439

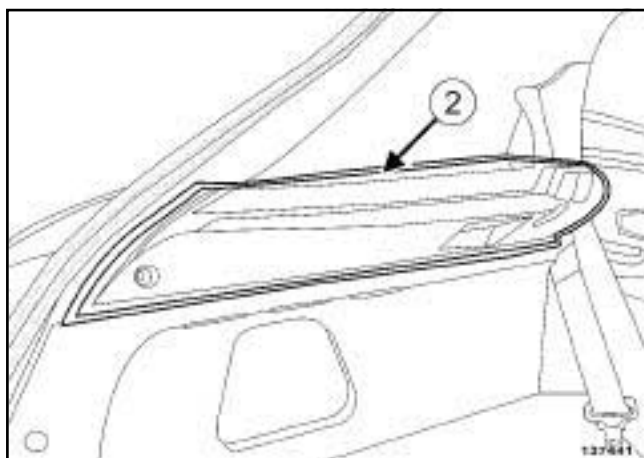

137441

- ☐ Extraer:
 - los tornillos (1) ,
 - el guarnecido lateral de la bandeja trasera (2) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido lateral de la bandeja trasera.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el iluminador del maletero (consultar **Luz del maletero: Extracción - Reposición**) (81B, Iluminación interior).
- ☐ Colocar la bandeja trasera.
- ☐ Bloquear el respaldo de la banqueta trasera en su lugar.
- ☐ Colocar la junta de estanquidad del portón.

Utillaje especializado indispensable


Car. 1363

Juego de palancas de desguarnecido.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA4

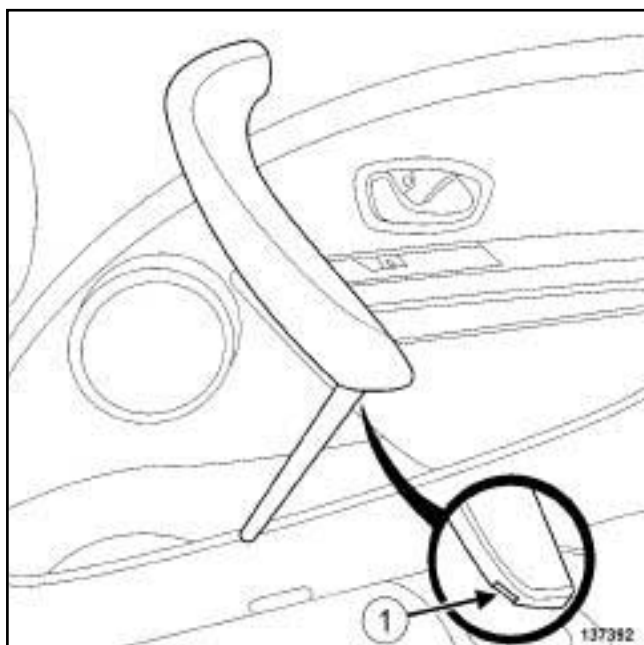

- ❑ Extraer el guarnecido de la empuñadura de la puerta lateral delantera con el útil (1) insertándolo en (Car. 1363).

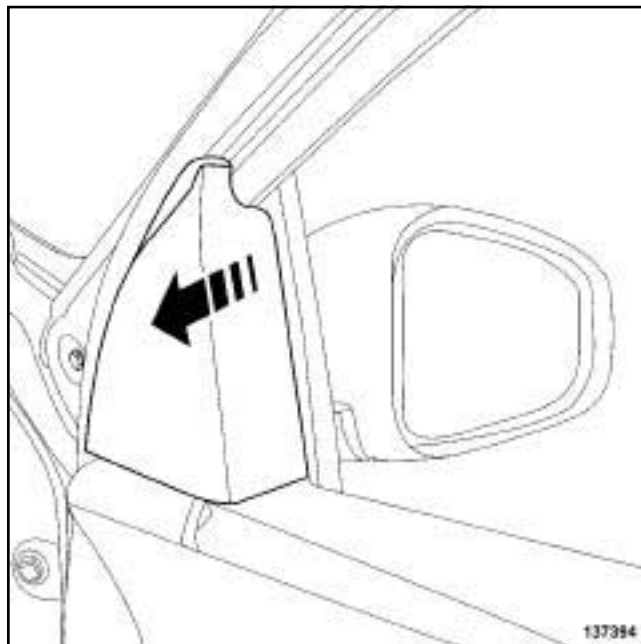


- ❑ Extraer el guarnecido del retrovisor interior.

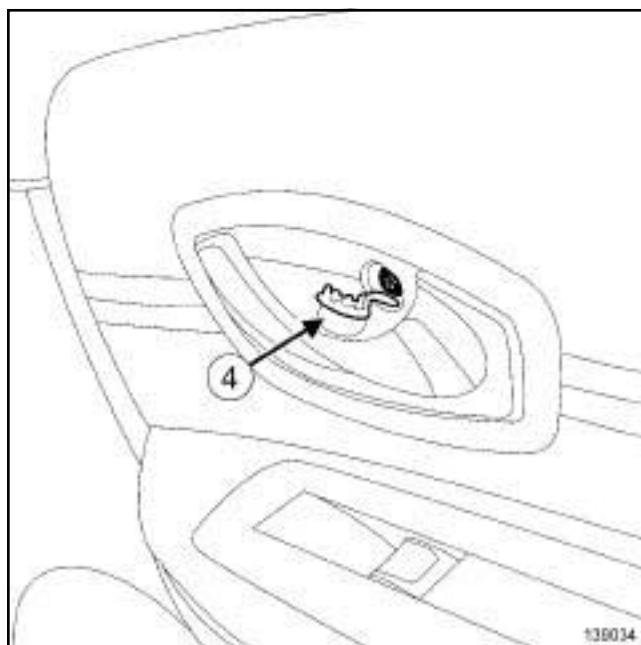

- ❑ Extraer el obturador (4) .


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA4

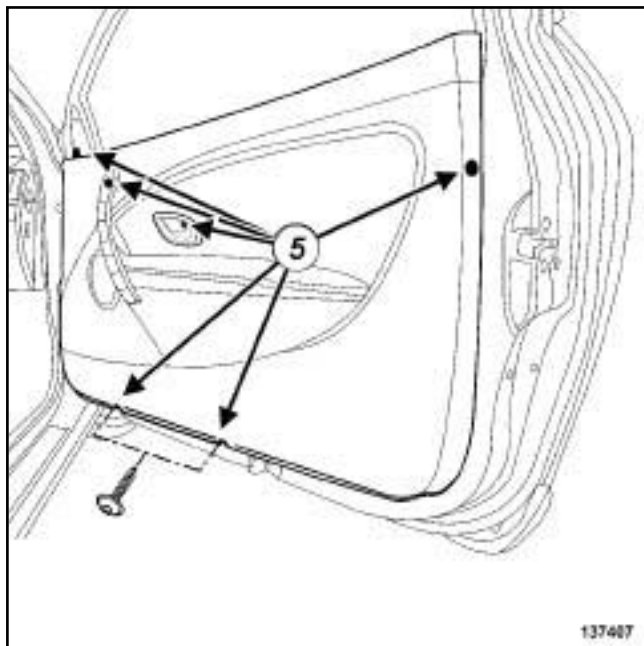


- ☐ Quitar los tornillos (5) .

NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA1 o NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA2

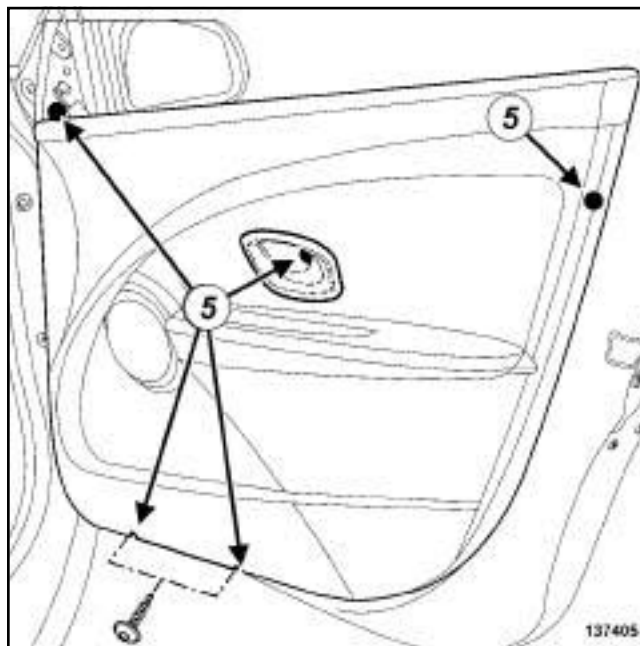

137405

- ☐ Quitar los tornillos (5) .

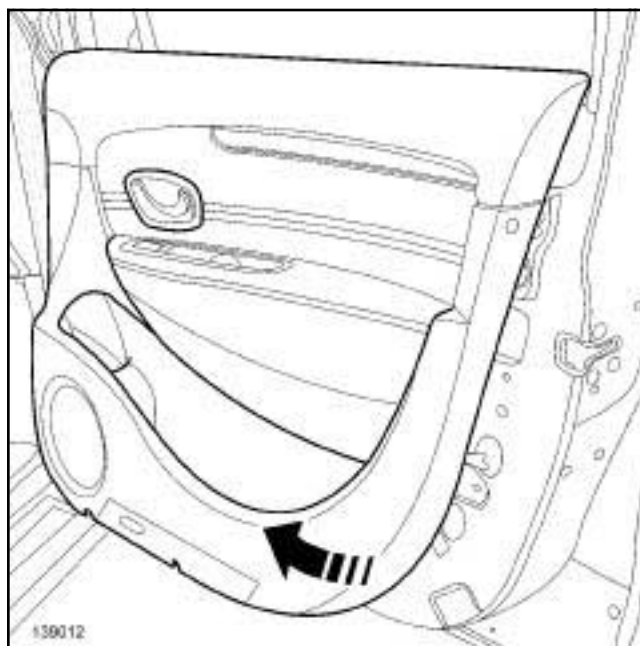

139012

- ☐ Soltar el guarnecido de la puerta lateral delantera.
- ☐ Desconectar:
 - los conectores en la platina de los interruptores del mando del elevavinas de la puerta lateral delantera,

- el iluminador de la puerta lateral delantera.

- ☐ Soltar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral delantera.
- ☐ Extraer el guarnecido de la puerta lateral delantera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Abrazadera del guarnecido de abrientes laterales delantero (70,03,02,22).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el guarnecido de la puerta lateral delantera.
- ☐ Conectar:
 - los conectores en la platina de los interruptores del mando del elevavinas de la puerta lateral delantera,
 - el iluminador de la puerta lateral delantera.
- ☐ Encajar el cable del mando de apertura interior de la puerta lateral delantera.
- ☐ Encajar el guarnecido de la puerta lateral delantera.
- ☐ Colocar los tornillos **(5)**.

III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el obturador **(4)**.
- ☐ Colocar el guarnecido interior del retrovisor.

NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA4

- ☐ Colocar el guarnecido del mando de apertura de la puerta lateral delantera.


- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

B32


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

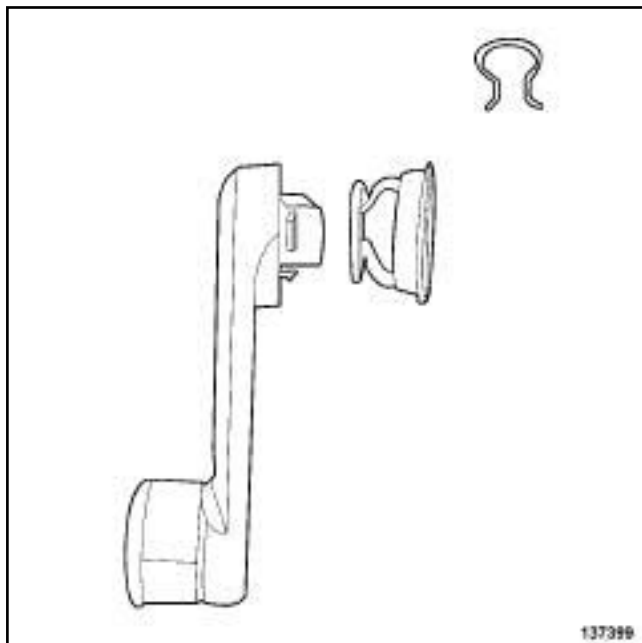


137399

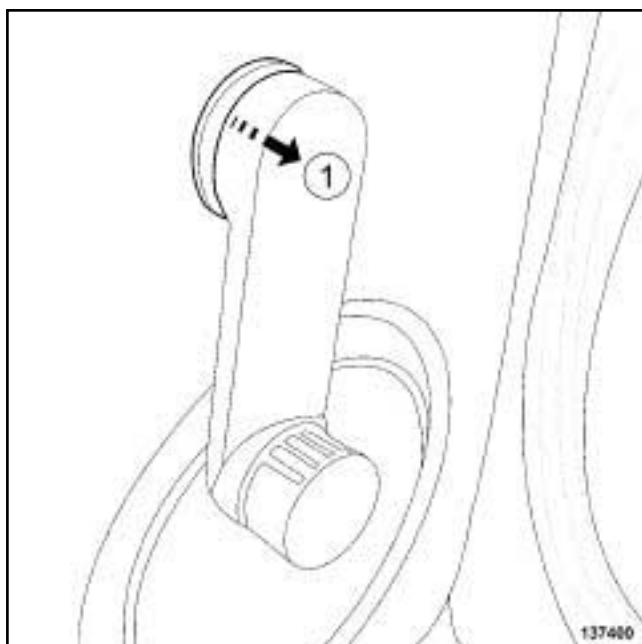


137400

- ❑ Estirar el anillo hacia el interior del vehículo (1) .

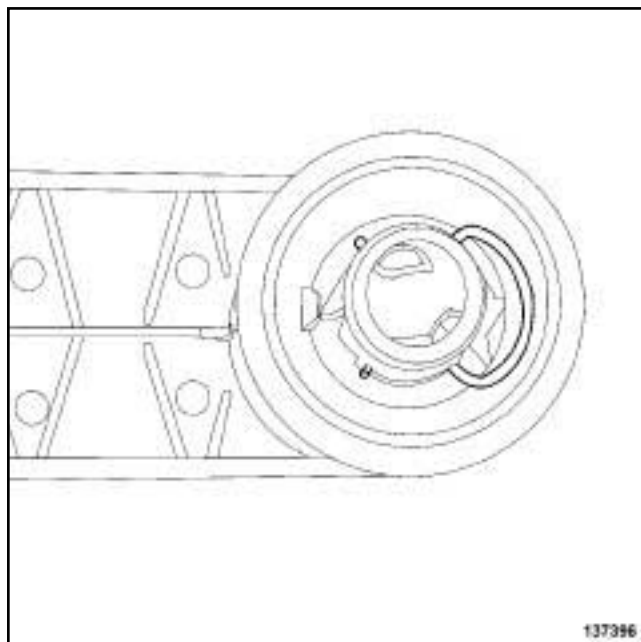

137396

137396

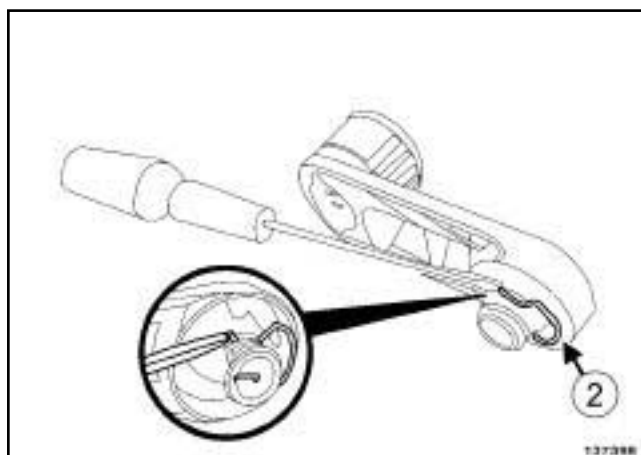


137398

137398


- ❑ Soltar la grapa (2) .
- ❑ Extraer la empuñadura del mando del elevalunas manual.

B32

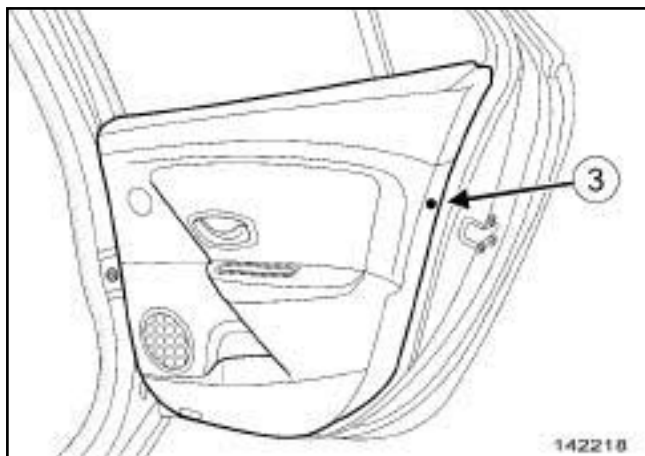

142218


- ❑ Extraer el tornillo (3) del guarnecido de la puerta lateral trasera.

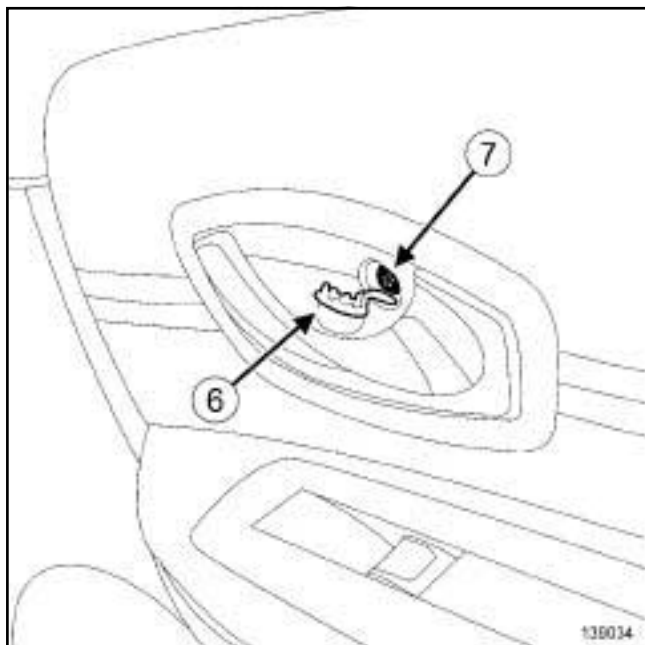

139034

- ❑ Extraer:
 - el obturador (6) ,
 - el tornillo (7) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

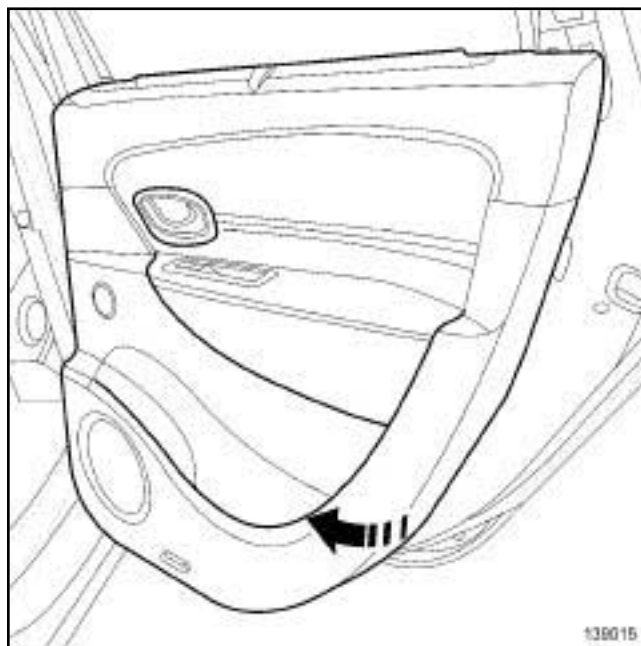

139015

- ❑ Soltar:
 - el guarnecido de la puerta lateral trasera,
 - el cable de mando de apertura interior de la puerta lateral trasera.


ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO

- ❑ Desconectar los conectores de la platina de los interruptores del mando del elevalunas de la puerta lateral trasera.

RADIO 03A o RADIO 05A

- ❑ Desconectar el tweeter.

B32

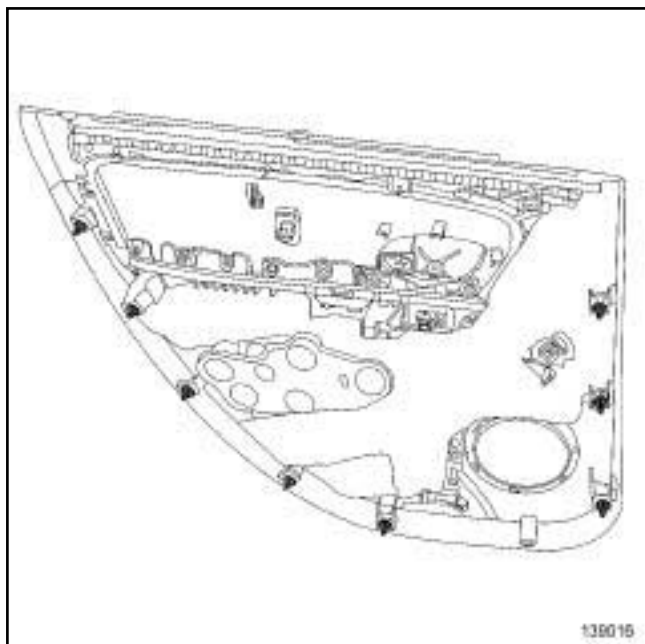

139016

- ☐ Extraer el guarnecido de la puerta lateral trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Abrazadera del guarnecido de abrientes laterales trasero (70,03,02,23).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar parcialmente el guarnecido de la puerta lateral trasera.

RADIO 03A o RADIO 05A

- ☐ Conectar el tweeter.

ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO

- ☐ Conectar los conectores en la platina del interruptor del mando del elevallunas de la puerta lateral trasera.

- ☐ Encajar:

- el cable de mando de apertura interior de la puerta lateral trasera,

- el guarnecido de la puerta lateral trasera.

III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar:

- el tornillo (7)
- el obturador (6) .

- ☐ Colocar el tornillo (3) del guarnecido de la puerta lateral trasera.

ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

- ☐ Encajar la abrazadera (2) .

- ☐ Colocar la empuzadura del mando del elevallunas manual.

Nota:

Colocar la empuñadura del elevallunas manual para la puerta lateral trasera en una posición vertical con el botón por abajo.

- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

L38


Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

ELEVALUNAS TRASERO MANUAL

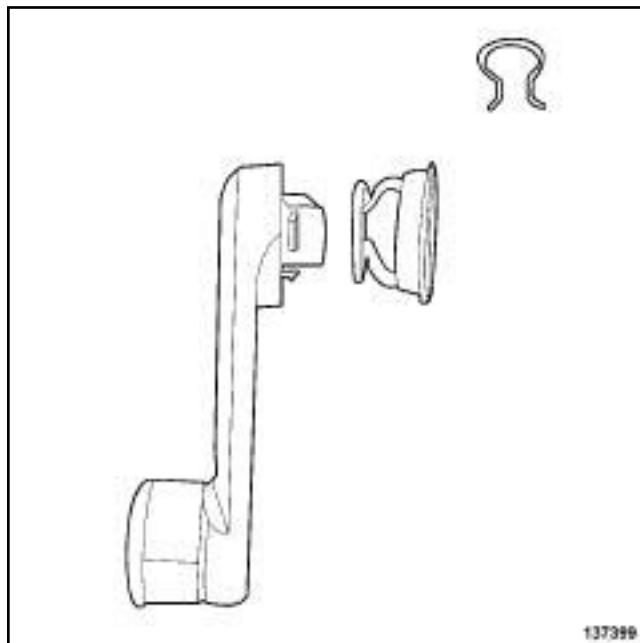


137399

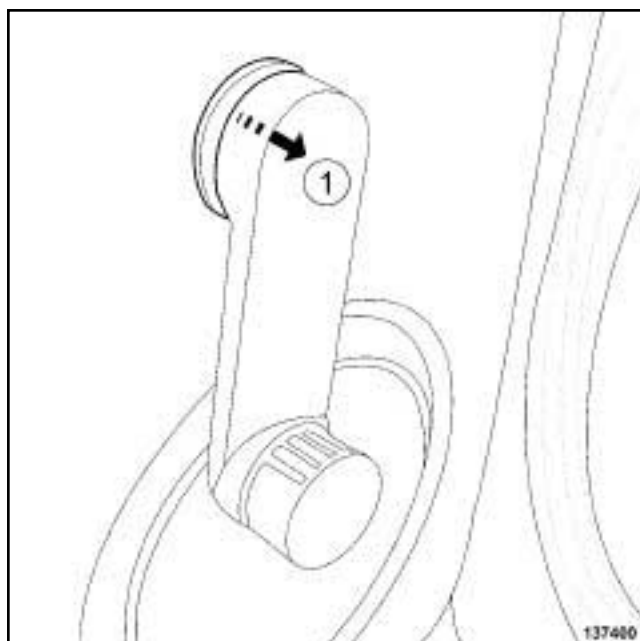


137400

❑ Estirar el anillo hacia el interior del vehículo (1) .

L38

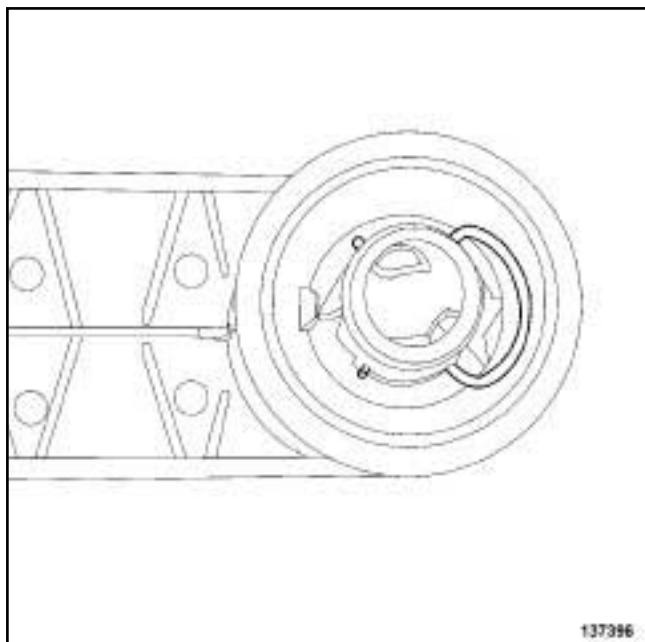


137396

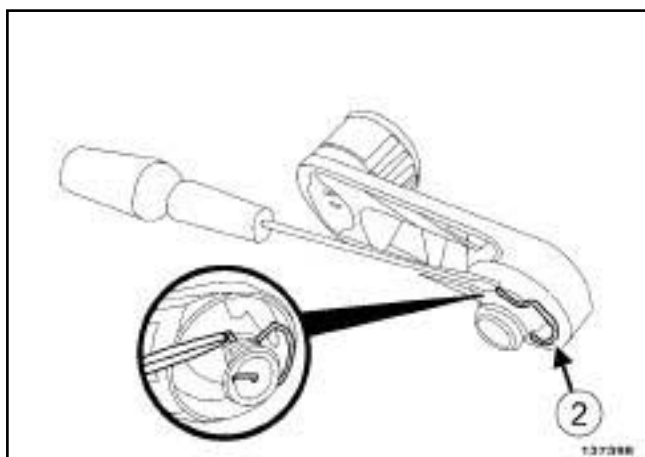

137398

- ☐ Soltar la grapa (2) .
- ☐ Extraer la empuñadura del mando del elevavinas manual.

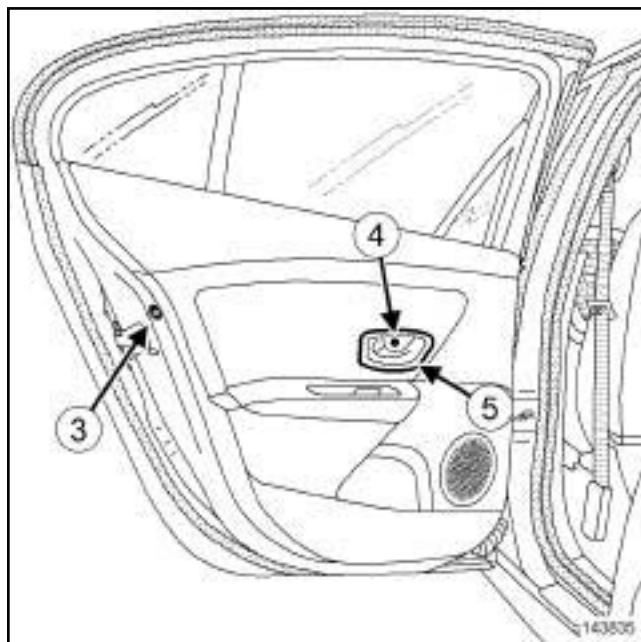


143835

☐ Extraer:

- el tornillo lateral del guarnecido de la puerta lateral trasera (3) ,
- el obturador (4) ,
- el tornillo del mando de apertura de la puerta lateral trasera,
- el mando de apertura de la puerta lateral trasera (5) .


L38

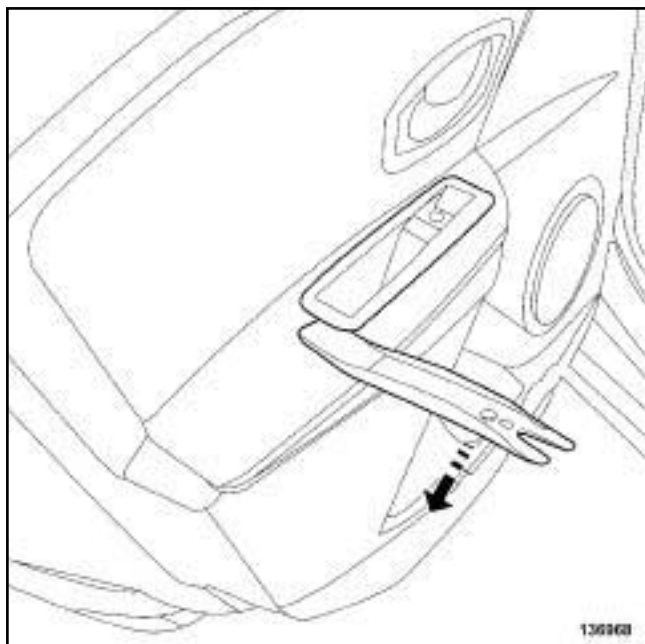

136968

- ☐ Soltar la platina del elevallunas de la puerta lateral trasera con el útil (Car. 1363).
- ☐ Desconectar el conector del elevallunas de la puerta lateral trasera.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

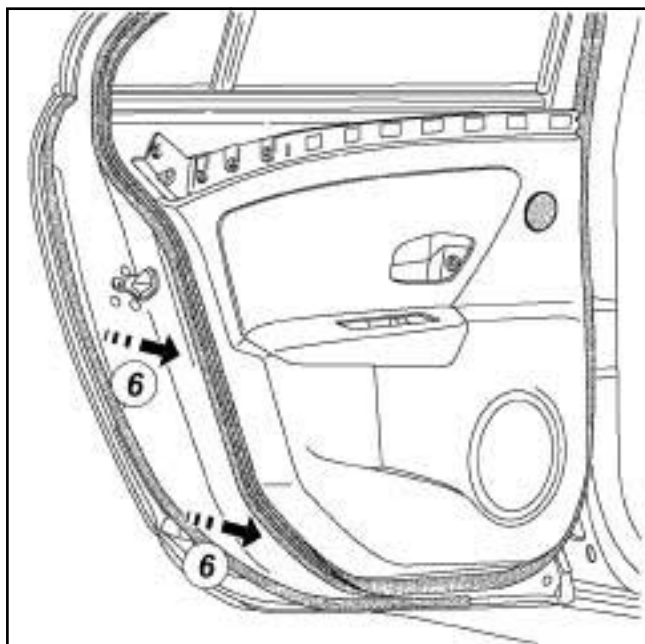

140837

- ☐ Soltar parcialmente el guarnecido de la puerta lateral trasera con pinzas para abrazaderas en (6) .
- ☐ Desconectar el conector del tweeter de la puerta lateral trasera.
- ☐ Extraer el guarnecido de la puerta lateral trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Abrazadera del guarnecido de abrientes laterales trasero (70,03,02,23).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar el guarnecido de la puerta lateral trasera.
- ☐ Colocar el mando de apertura de la puerta lateral trasera.
- ☐ Conectar:
 - el conector del tweeter de la puerta lateral trasera,
 - el conector del elevallunas de la puerta lateral trasera.
- ☐ Encajar:
 - la platina del elevallunas de la puerta lateral trasera,
 - el guarnecido de la puerta lateral trasera.

III - ETAPA FINAL

ELEVALLUNAS TRASERO MANUAL

- ☐ Colocar la empuñadura del mando del elevallunas manual.

Nota:

Colocar la empuñadura del elevallunas manual para la puerta lateral trasera en una posición vertical con el botón por abajo.

- ☐ Tirar del anillo (1) .
- ☐ Encajar la abrazadera (2) .

- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES


Guarnecido del portón: Extracción - Reposición

73A

B32


EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

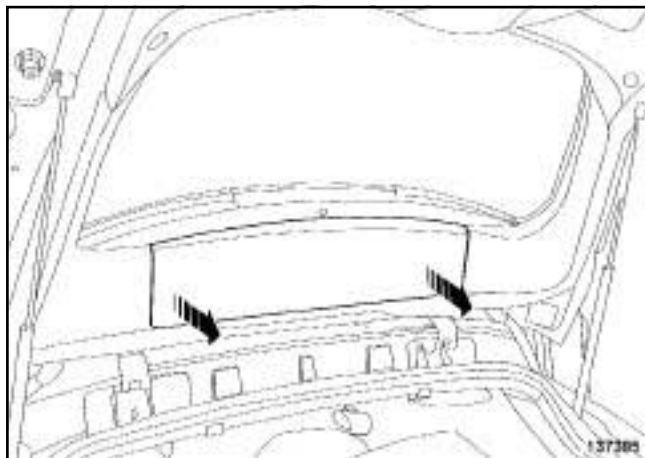


137385

- ☐ Extraer el guarnecido central.

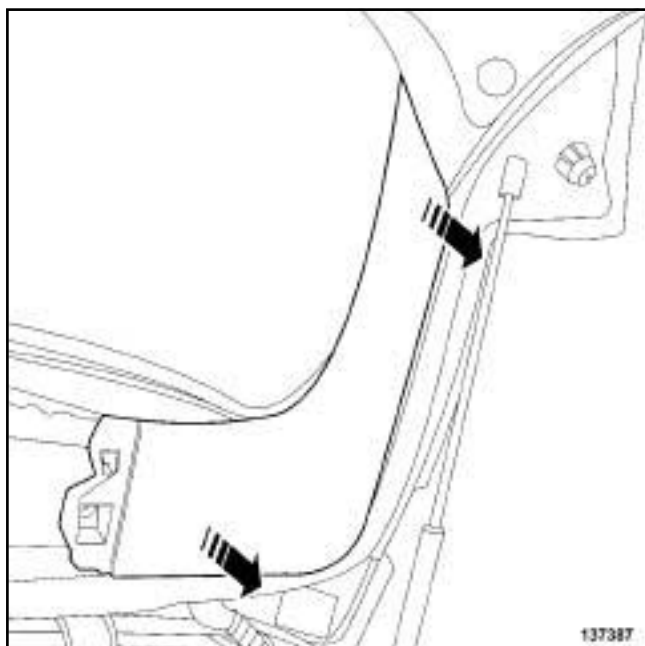

137387

- ☐ Extraer los guarnecidos laterales.

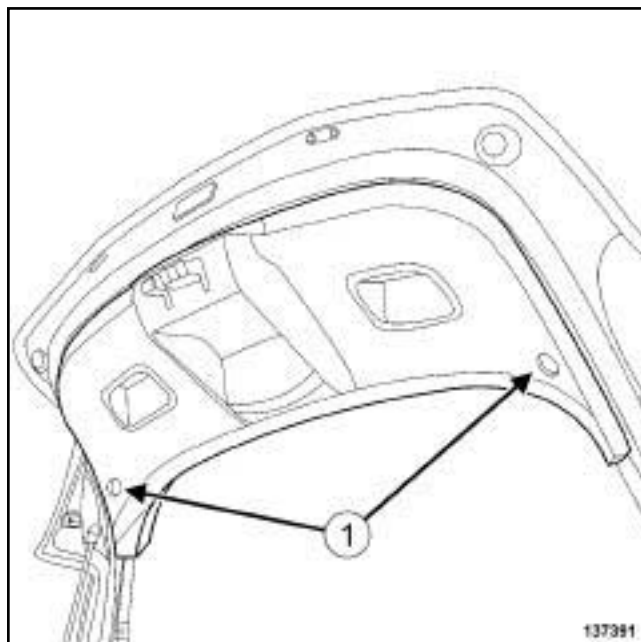

137391

- ☐ Extraer:
 - los tornillos (1) ,
 - el guarnecido del portón.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

☐

Nota:

Controlar siempre el estado de las abrazaderas y sustituirlas si es necesario.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar:
 - el guarnecido del portón,
 - los embellecedores laterales,
 - el guarnecido central.


L38

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363 Juego de palancas de desguarnecido.

EXTRACCIÓN


ETAPA DE EXTRACCIÓN

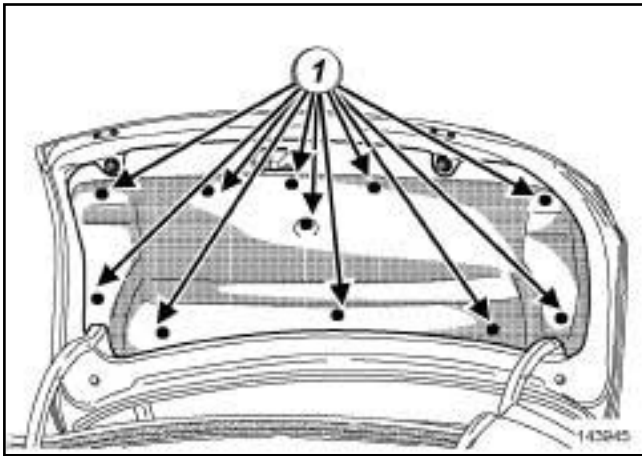

143945

- ❑ Extraer las abrazaderas (1) con el útil (Car. 1363).

NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA3

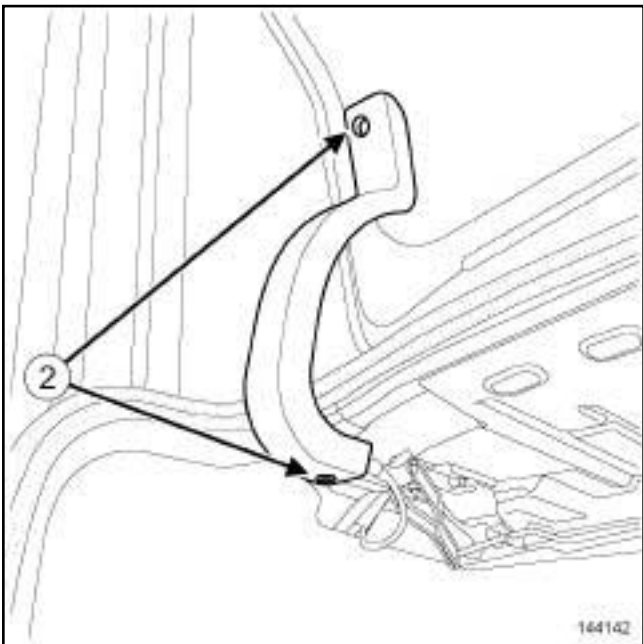

144142

- ❑ Soltar las abrazaderas (2) de los guarnecidos laterales con el útil (Car. 1363).
- ❑ Extraer los guarnecidos laterales.

- ❑ Extraer el guarnecido del capot del maletero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑ Controlar siempre el estado de las abrazaderas y sustituirlas si es necesario.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ❑ Proceder en el orden inverso de la extracción.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Par de apriete 	
tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento » en el asiento delantero	40 N.m

Nota:

Está prohibido llevar a cabo intervenciones de soldadura en las armaduras del asiento y de la banqueta.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) .
- ☐ Extraer:
 - el apoyacabezas delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-1**) ,
 - el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-14**) ,
 - los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-12**) ,
 - el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) ,
 - el pedúnculo del cinturón de seguridad delantero (consultar **Hebilla del cinturón de seguridad delantero: Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores),
 - el airbag lateral (consultar **Airbag lateral de la parte delantera (tórax): Extracción - Reposición**) ,
 - el pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero (consultar **Pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero: Extracción - Reposición**)

- las deslizaderas del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Deslizadera del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-5**) .
- el cableado eléctrico,
- la napa del cojín del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

- ☐ Extraer el mando de reglaje de altura de asiento delantero (consultar **Sistema de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

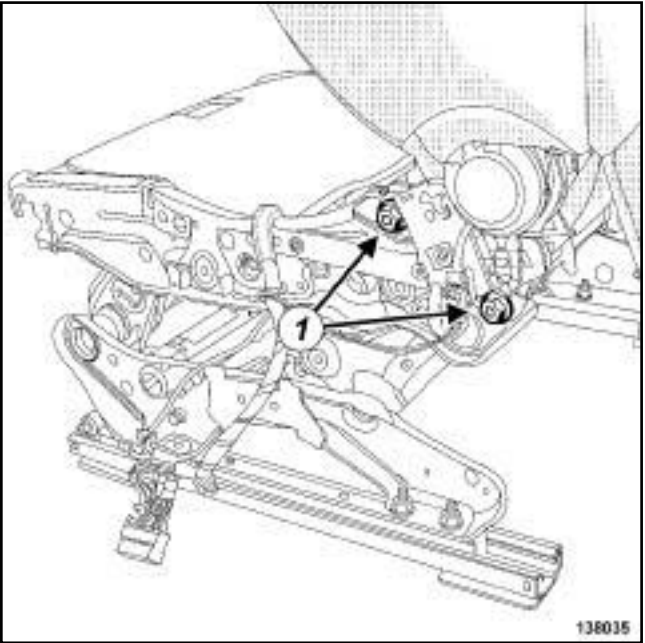

138035

- ☐ Extraer:
 - los tornillos (**1**) de la armadura « respaldo-cojín del asiento » del asiento delantero,
 - la armadura del cojín del asiento delantero.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Fijación de la armadura del respaldo del asiento delantero en el bastidor del cojín del asiento delantero (70,08,02,09).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ☐ Apretar al par los **tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento »** en el asiento delantero (40 N.m).
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Par de apriete

tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento » en el asiento delantero **40 N.m**

Nota:

Está prohibido llevar a cabo intervenciones de soldadura en las armaduras del asiento y de la banqueta.

Nota:

Dependiendo del modo de venta definido por el Almacén de Piezas de Recambio, se pueden realizar adaptaciones en las armaduras del asiento.

En este caso, se pueden extraer ciertos componentes (pastillas, cables, soportes, insertos, etc.) dependiendo del tipo de vehículo.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).

☐ Extraer:

- el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página 79A-1) ,
- el asiento delantero completo (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-14) ,
- los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 77A-12) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

☐ Extraer el mando de reglaje de altura de asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 75A-7) .

APOYABRAZOS DELANTERO, y ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

☐ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 75A-12) .

☐ Extraer:

- las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 79A-4) ,
- el conjunto «espuma - cofia » del respaldo del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 77A-4) ,
- el airbag lateral delantero (tórax) (consultar **Airbag lateral de la parte delantera (tórax): Extracción - Reposición**) (88C, Airbags y pretensores).


APOYABRAZOS DELANTERO, y ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

☐ Extraer el mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 75A-10) .

☐ Extraer la placa lumbar del respaldo del asiento delantero.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

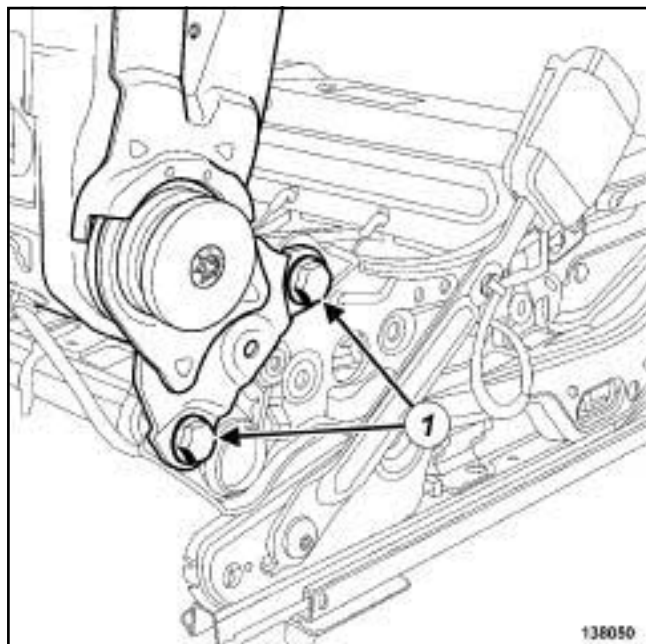

138050

❑ Extraer:

- los tornillos (1) de la armadura « respaldo - cojín del asiento » del asiento delantero,
- la armadura del respaldo del asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ❑ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Fijación de la armadura del respaldo del asiento delantero en el bastidor del cojín del asiento delantero (70,08,02,09).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ❑ Colocar la armadura del respaldo del asiento delantero.
- ❑ Apretar al par los **tornillos nuevos para el conjunto « respaldo del asiento - armadura del cojín del asiento »** en el asiento delantero (40 N.m).

III - ETAPA FINAL

- ❑ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Material indispensable
Útil de diagnóstico

Par de apriete 
nuevas tuercas de la armadura "cojín de asiento - deslizadera" del asiento delantero 21 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN




IMPORTANTE


Para evitar una puesta fuera de servicio, como por ejemplo una activación de los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores), efectuar un control del calculador del airbag con el útil de diagnóstico.

- ☐ Bloquear el calculador del airbag con el **Útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (88C, Airbags y pretensores).
- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer el apoyacabezas delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página 79A-1) (79A, Accesorios del asiento delantero).
- ☐ Extraer:
 - el asiento delantero completo (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-14) ,
 - los cárteres inferiores del asiento (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 77A-12) ,
 - el pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero (consultar **Pretensor: Extracción - Reposición**) (88C, Pretensor del cinturón de seguridad ventral del asiento delantero).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

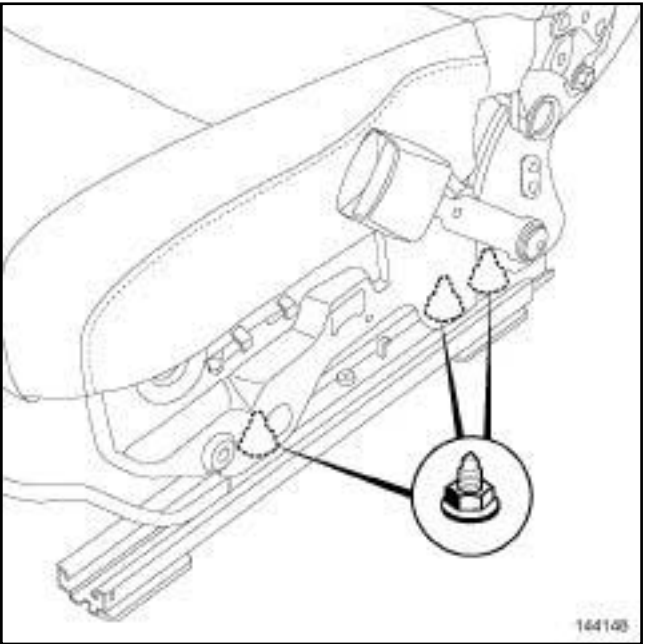

144148

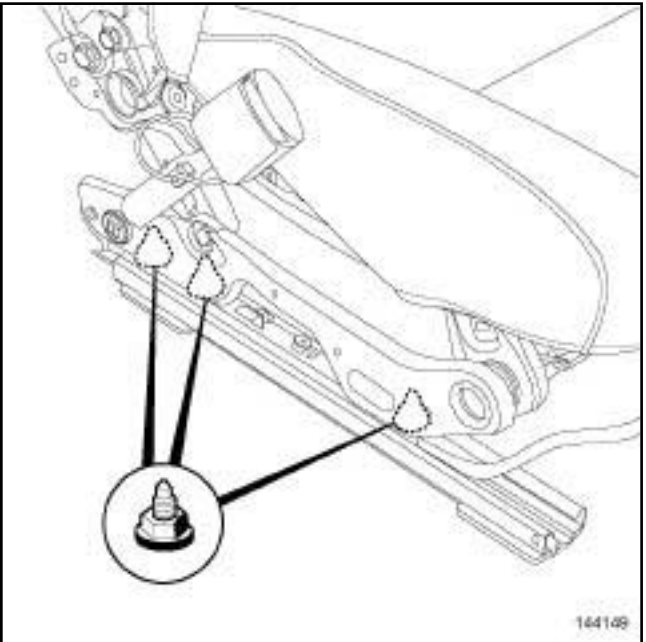

144149

- ☐ Extraer:
 - las tuercas de la armadura "cojín de asiento - deslizadera" del asiento delantero,
 - las deslizaderas del asiento delantero.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Fijación de la deslizadera del asiento delantero en la armadura del asiento delantero (70,08,04, 27)

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar las deslizaderas del asiento delantero.
- ☐ Aproximar todas las fijaciones sin apretarlas.

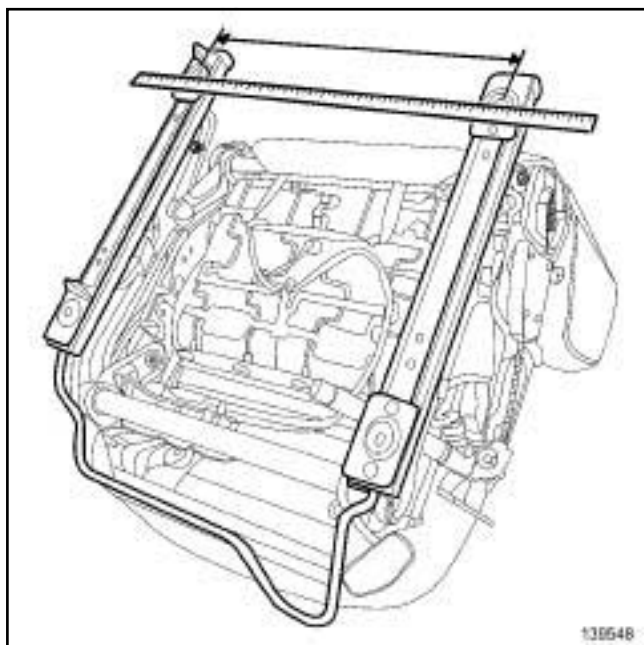

139548

- ☐ Posicionar las deslizaderas para que haya una distancia entre ejes de **428,5 mm** entre las dos fijaciones traseras.
- ☐ Apretar al par las **nuevas tuercas de la armadura "cojín de asiento - deslizadera" del asiento delantero (21 N.m)**.

III - ETAPA FINAL

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL


Par de apriete

tornillos del mando de
ajuste de altura del
asiento delantero

6 N.m


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA
EXTRACCIÓN

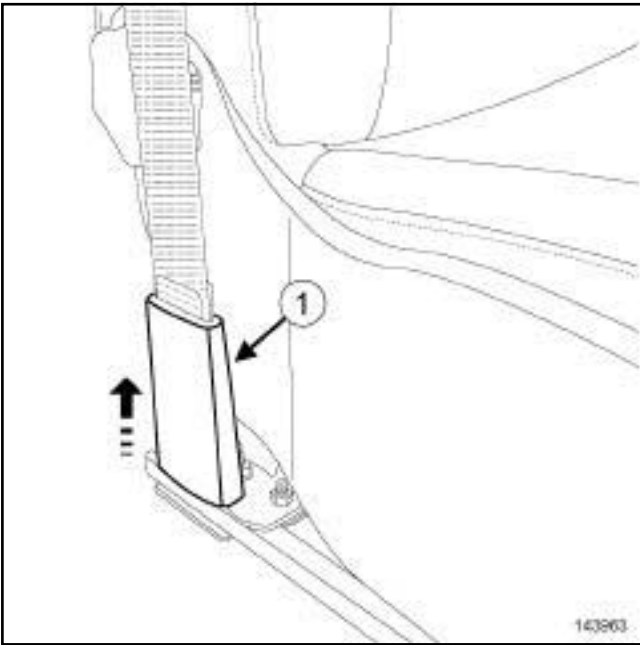

143963


- ❑ Apartar el protector del cinturón de seguridad (1) .

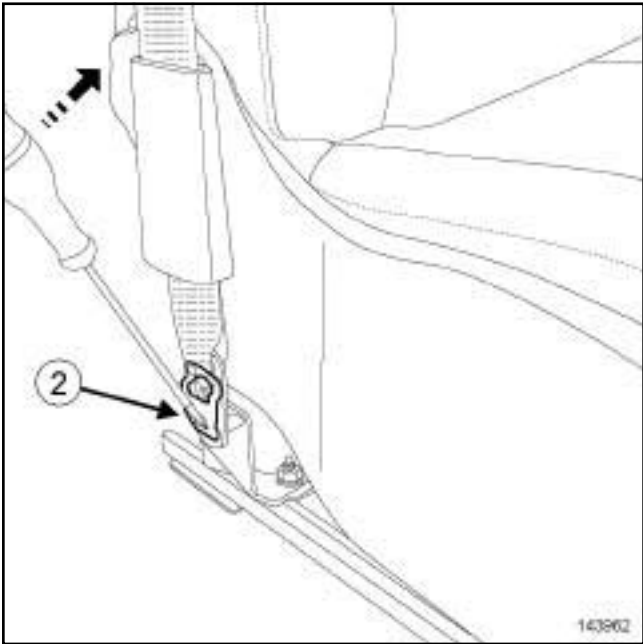


143962

- ❑ Soltar el cinturón de seguridad delantero con un destornillador plano en (2) .
- ❑ Extraer el mando de ángulo de respaldo del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-13**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 03 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

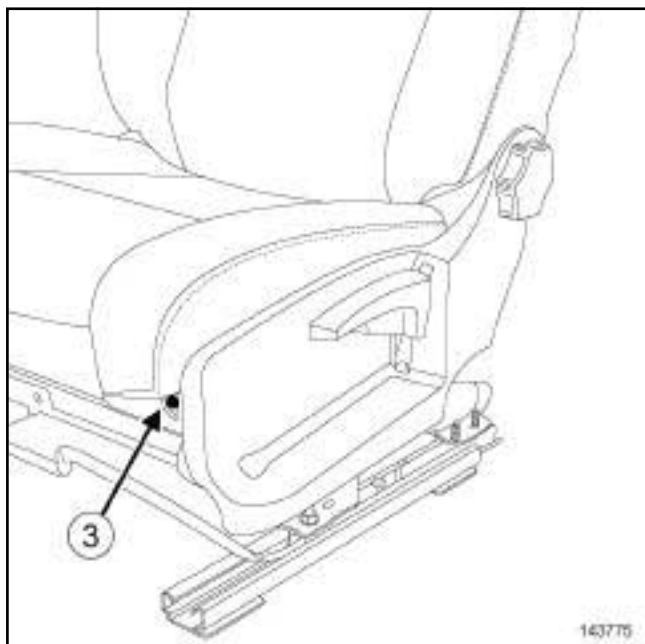


143775

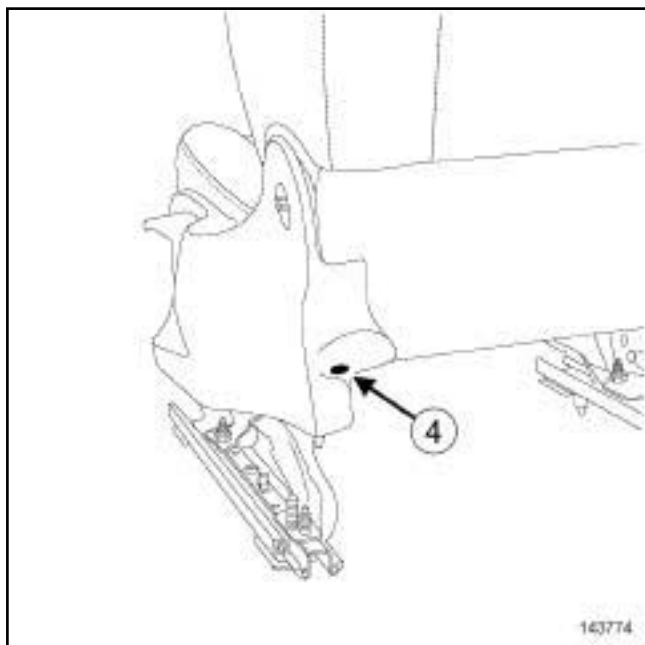

143774

- ❑ Extraer:
 - el tornillo (3) ,
 - el tornillo (4) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

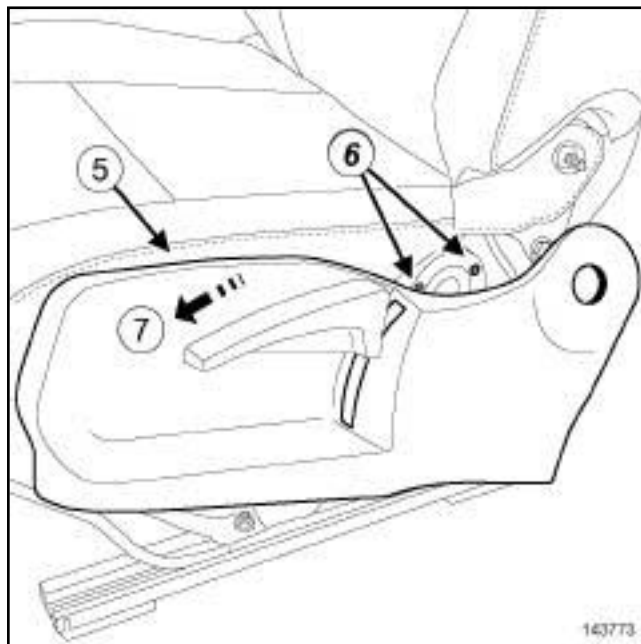


143773

- ❑ Apartar la cubierta exterior del cojín del asiento delantero (5) de modo que se pueda acceder a los tornillos (6) .
- ❑ Extraer:
 - los tornillos (6) del mando de ajuste de altura del asiento delantero,
 - el mando de ajuste de altura del asiento delantero (7) .

REPOSICIÓN

- ❑ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ❑ Apretar al par los **tornillos del mando de ajuste de altura del asiento delantero (6 N.m)**.
- ❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

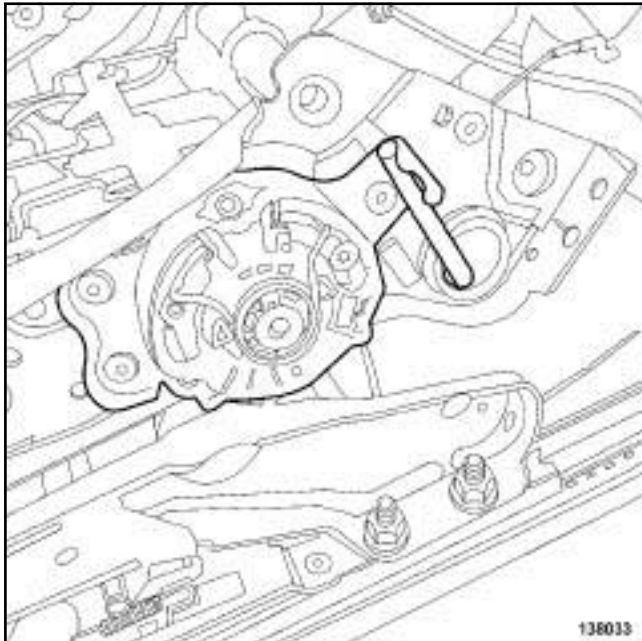

138033



Nota:

La barra de torsión se utiliza de nuevo en el mecanismo de reglaje en altura de asiento delantero.

No se puede extraer el mecanismo de reglaje en altura del asiento delantero.

El almacén de piezas de recambio suministra la armadura del asiento delantero ensamblada con el mecanismo de reglaje en altura del asiento delantero.

- Siempre que se sustituya un mecanismo de reglaje en altura del asiento delantero, consultar el procedimiento de sustitución para la armadura del cojín del asiento delantero.


ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
 - el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página 79A-1) ,
 - el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-14) ,
 - revestimientos del cojín del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 77A-12) ,
 - las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 79A-4) ,
 - Extraer el conjunto "espuma - cofia" del respaldo delantero (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 77A-4) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

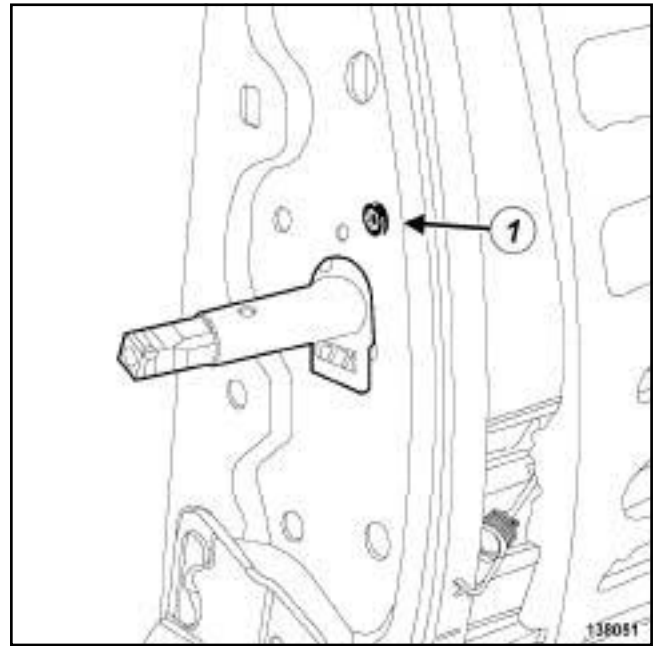


138051

- ☐ Extraer el tornillo (1) del mecanismo de reglaje lumbar del asiento delantero.

Nota:

Para esta operación, la placa lumbar debe estar suelta.

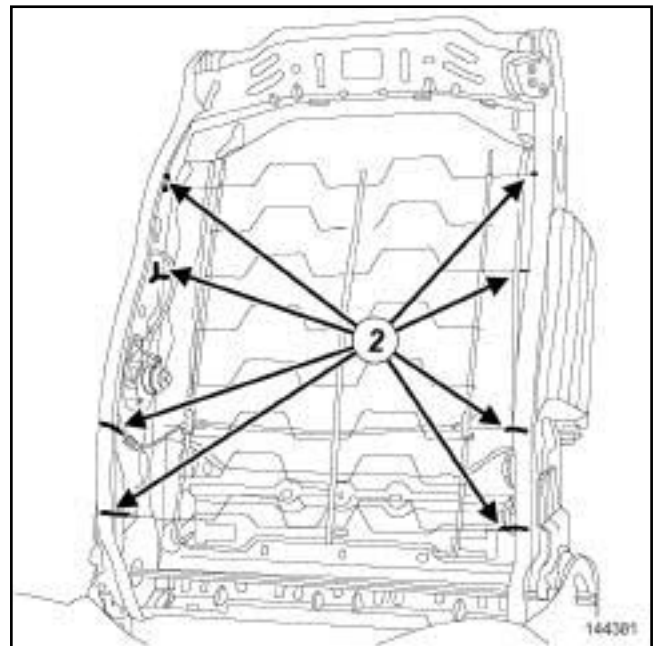

144381

- ☐ Soltar la placa lumbar del asiento delantero en (2) .


ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

- ☐ Extraer el conjunto del « mecanismo de reglaje lumbar-placa lumbar » .

Nota:

El almacén de piezas de recambio suministra el mecanismo instalado con la placa lumbar.

REPOSICIÓN

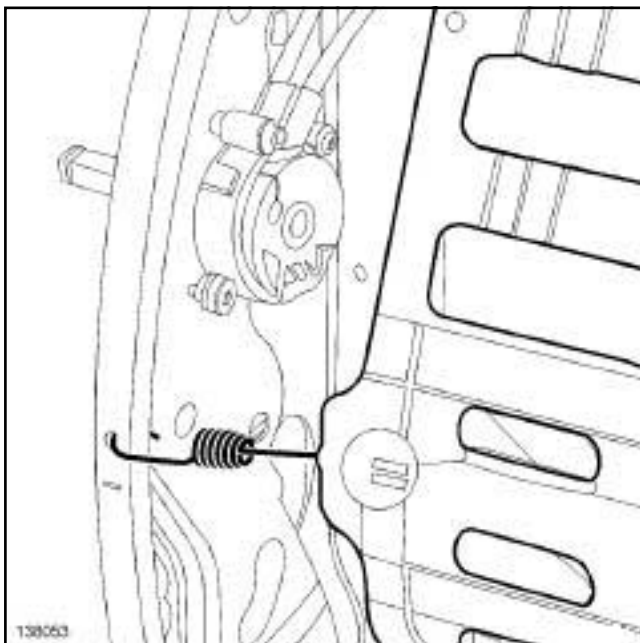

138053

- ☐

Nota:


Los muelles de la placa lumbar de la armadura del respaldo delantero se colocan con el gancho mirando hacia la parte trasera.

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN

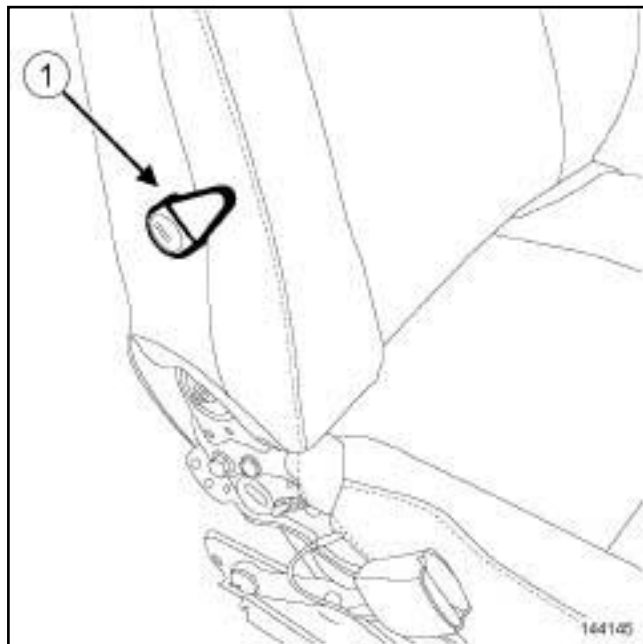

144145

- ☐ Soltar el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (1) .

REPOSICIÓN

- ☐ Encajar el mando de reglaje lumbar.
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

Nota:

La posición vertical (hacia arriba) del mando corresponde a una napa distendida.


NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Utillaje especializado indispensable

Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.
-----------	-------------------------------------

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN

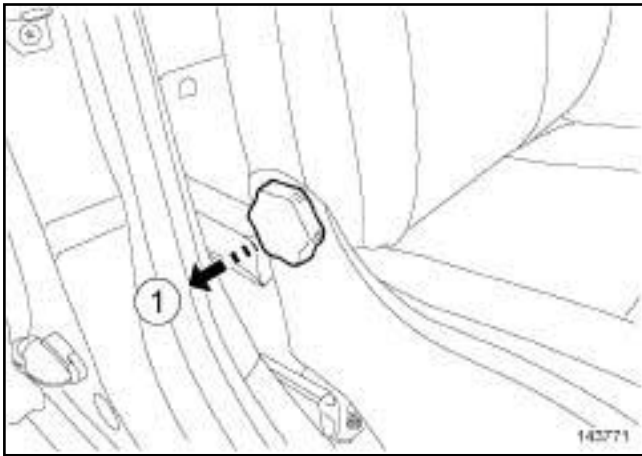

143771

- ☐ Soltar el mando de ángulo del respaldo del asiento delantero en (1) con el útil (Car. 1363).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Encajar el mando de ángulo del respaldo del asiento delantero.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL


Par de apriete 	
tornillos nuevos del asiento delantero	35 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ☐ Regular:
 - el volante en posición alta e introducida,
 - el respaldo del asiento delantero en posición vertical,
 - la altura del cojín del asiento delantero en posición baja.
- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**).
- ☐ Extraer el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-1**).
- ☐ Proteger el guarnecido de peldaño delantero con cinta de enmascarar.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

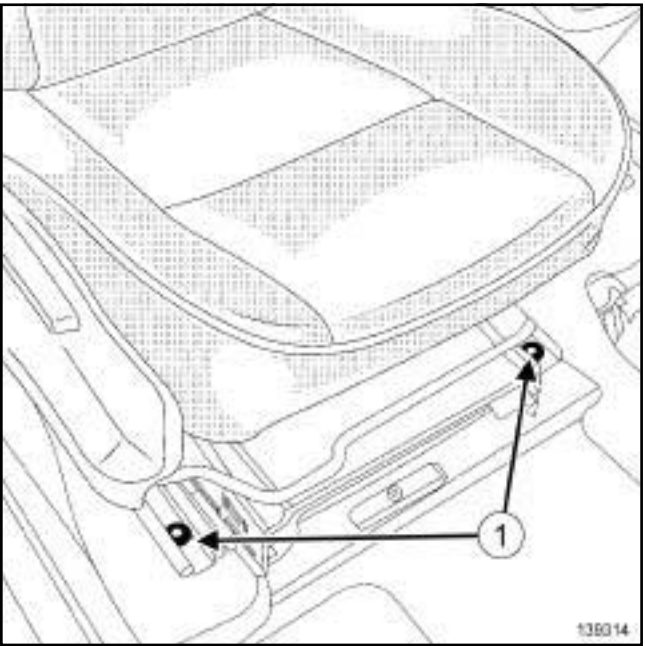


139314

- ☐ Echar para atrás el asiento delantero.
- ☐ Extraer los tornillos del asiento delantero en la carrocería (1).

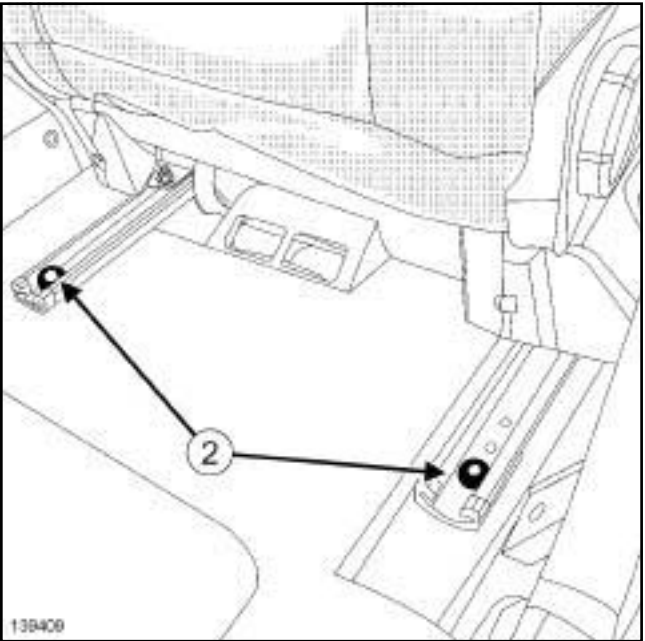


139409

- ☐ Avanzar el asiento delantero.
- ☐ Extraer los tornillos del asiento delantero en la carrocería (2).

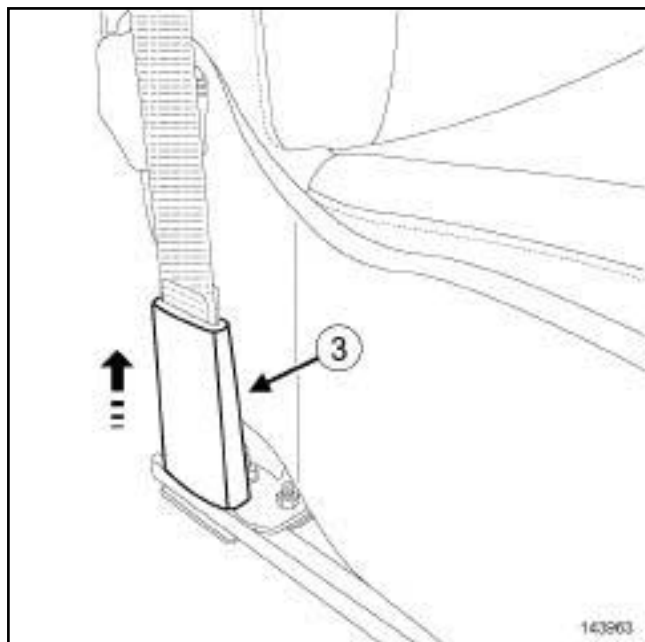


143963

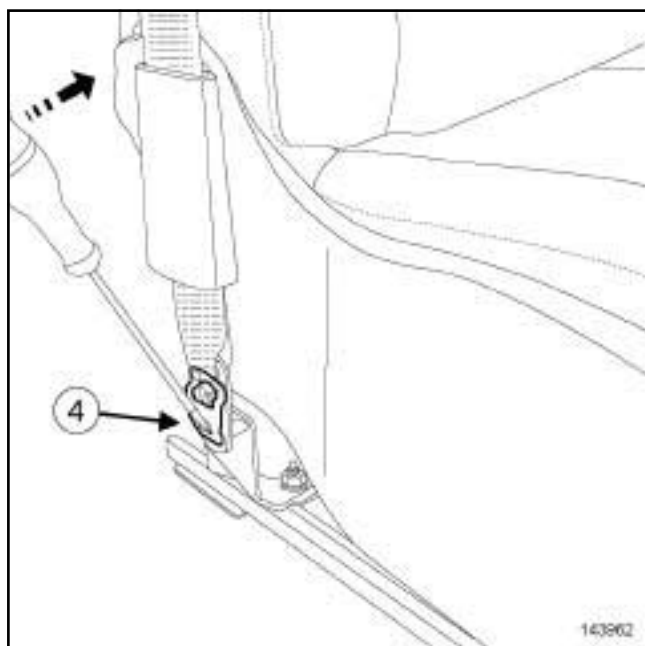

143962

- ☐ Apartar el protector del cinturón de seguridad (3) .
- ☐ Soltar el cinturón de seguridad delantero con un destornillador plano en (4) .

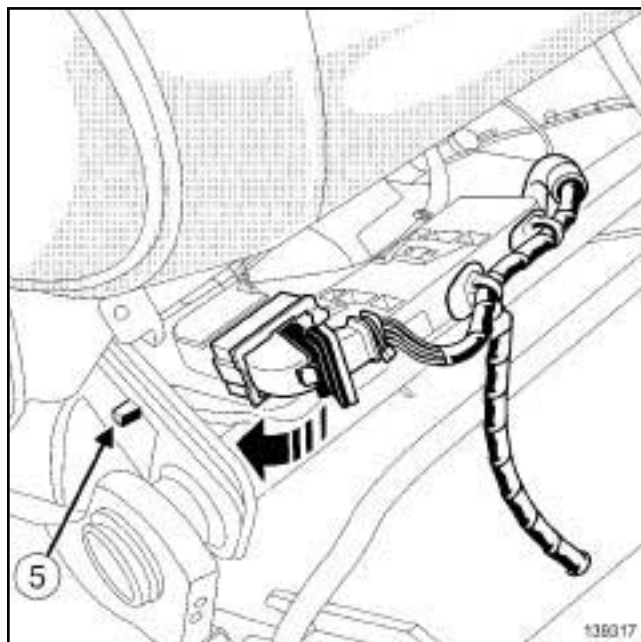

139317

- ☐ Inclinar el asiento delantero hacia atrás.

Nota:

Sujetar la fijación del cableado para evitar romper su guía de indexado (5) , al desconectar el conector del cableado del asiento delantero.

- ☐ Desconectar el conector del cableado del asiento delantero.
- ☐ Soltar la fijación del cableado del asiento delantero.
- ☐ Extraer el asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Fijación de asiento delantero en la carrocería (70,06,02,01)

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar el asiento delantero .
- ☐ Conectar el conector de la napa calefactante del asiento delantero.
- ☐ Encajar las fijaciones del cableado del asiento delantero.
- ☐ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) .

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Lado del conductor



- ☐ Apretar en el orden indicado (1) , (2) , (3) , (4) .

Lado del pasajero



- ☐ Apretar en el orden indicado (1) , (2) , (3) , (4) .
- ☐ Apretar al par los **tornillos nuevos del asiento delantero (35 N.m)**.
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.
- ☐ Volver a colocar el apoyacabezas delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-1**)
- ☐ Encajar el cinturón de seguridad del asiento delantero en el pretensor ventral.

III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar en sus posiciones originales:
 - la altura y la profundidad del volante,
 - el ángulo del respaldo del asiento delantero,
 - la altura del cojín del asiento delantero.
- ☐ Extraer la cinta de enmascarar del guarnecido del peldaño delantero.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Par de apriete 	
tornillos del respaldo de la banqueta trasera	21 N.m
tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero	21 N.m


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera (consultar 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición, página 76A-1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN


BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

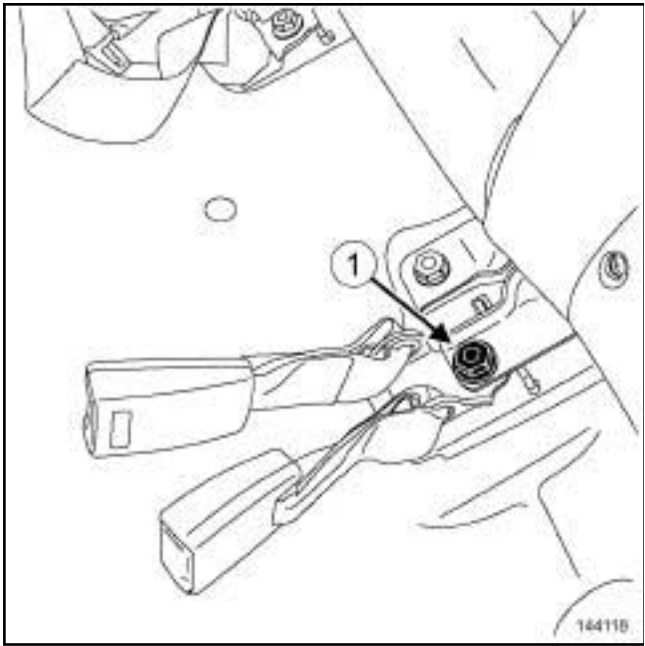

- ❑ Extraer el tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (1) .

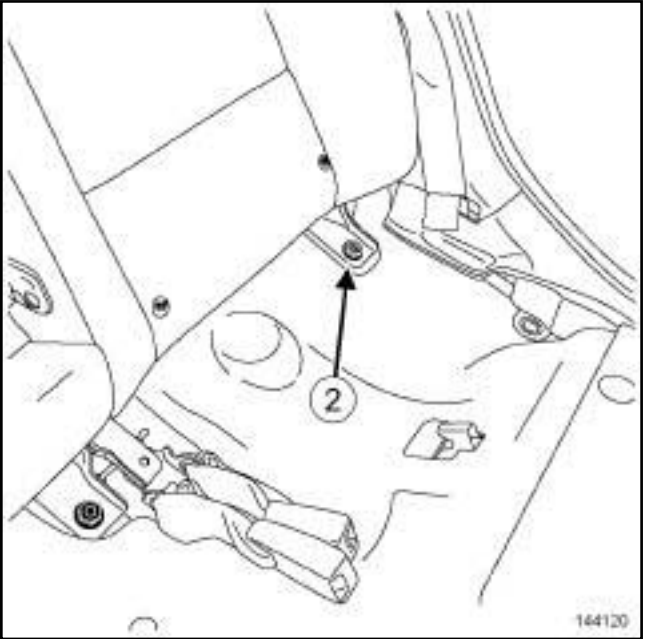


- ❑ Extraer el tornillo (2) del respaldo de la banqueta trasera 1/3.

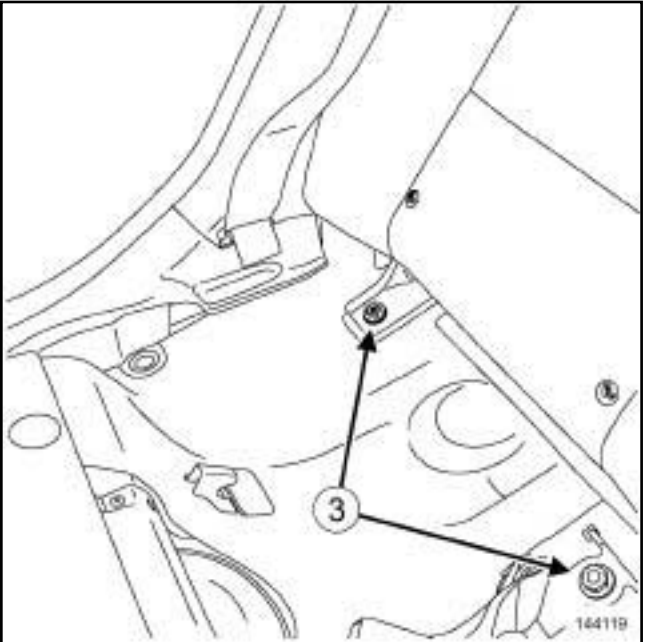

- ❑ Extraer los tornillos (3) del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL


BANQUETA TRASERA ABATIBLE

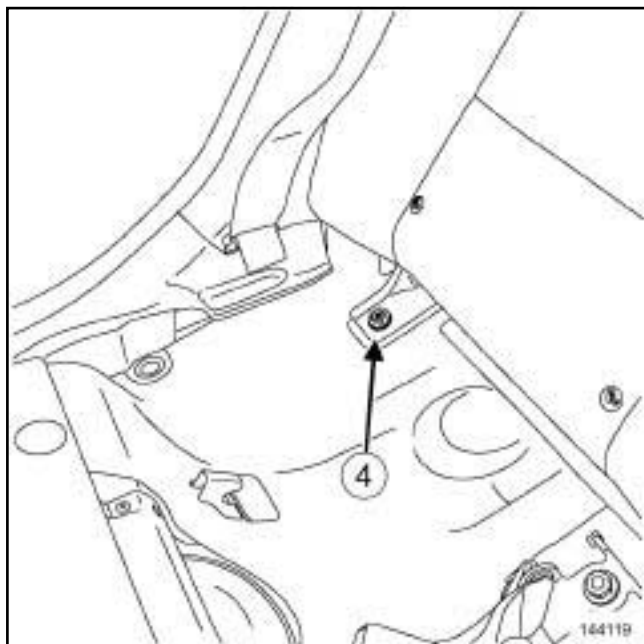

144119

- ❑ Extraer el tornillo (4) del respaldo de la bancada trasera a cada lado.


BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

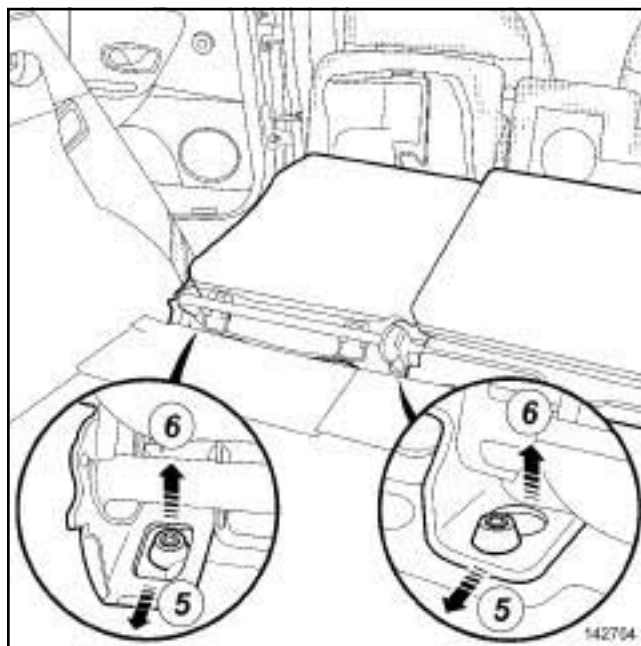

142704


- ❑ Soltar el respaldo de la bancada trasera 1/3 de los pasadores antiliberación en (5) .
- ❑ Extraer el respaldo de la bancada trasera 1/3 en (6)

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

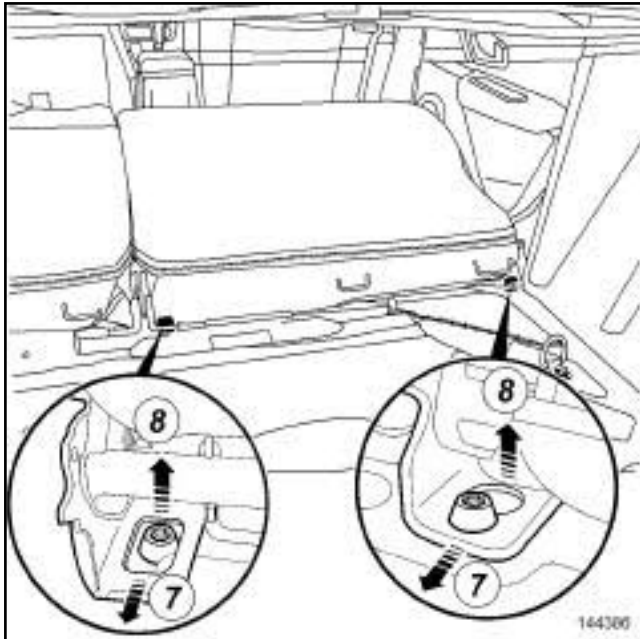

- ☐ Soltar el respaldo de la banqueta trasera 2/3 de los pasadores antiliberación en (7) .
- ☐ Extraer el respaldo de la banqueta trasera 2/3 en (8) .

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

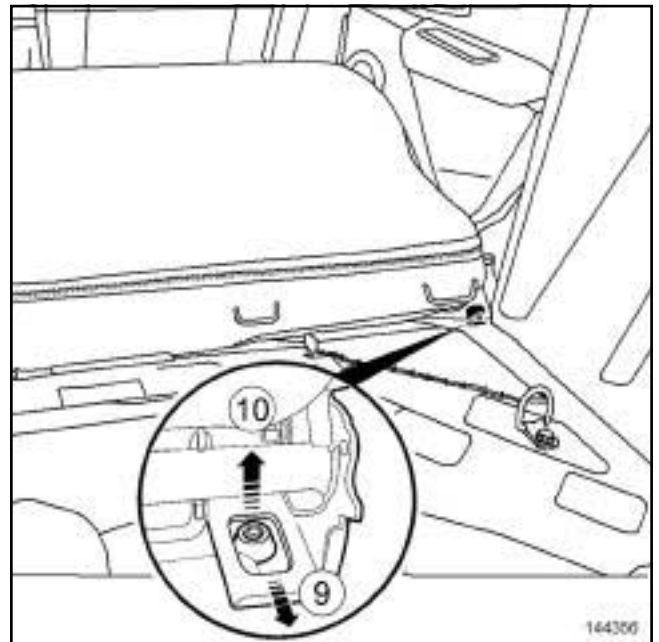

- ☐ Soltar el respaldo de la banqueta trasera de los pasadores antiliberación en (9) a cada lado.
- ☐ Extraer el respaldo de la banqueta trasera en (10) a cada lado.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (31,02,01,51).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN


- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ☐ Apretar a los pares:
 - los tornillos del respaldo de la banqueta trasera (21 N.m),
 - el tornillo del pedúnculo del cinturón de seguridad trasero (21 N.m).

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

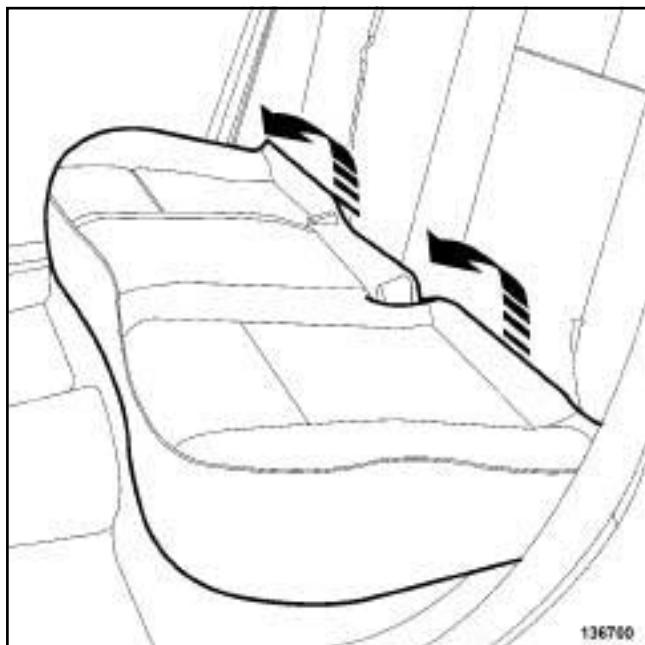


136700

136700

- ☐ Bascular el cojín de la banqueta trasera monobloque.


BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

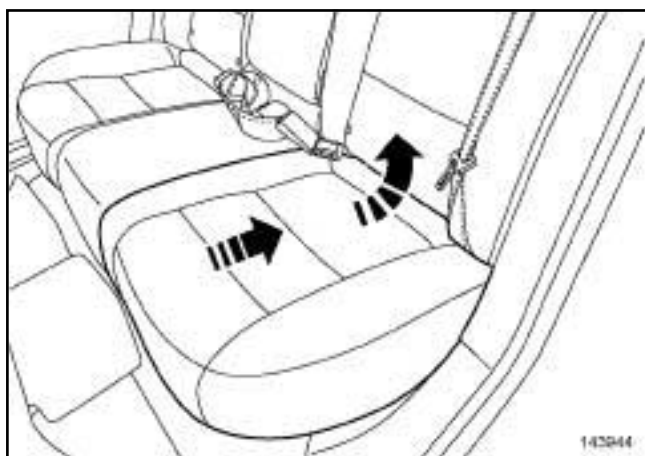

143944

143944

- ☐ Inclinar el cojín de la banqueta trasera 1/3.

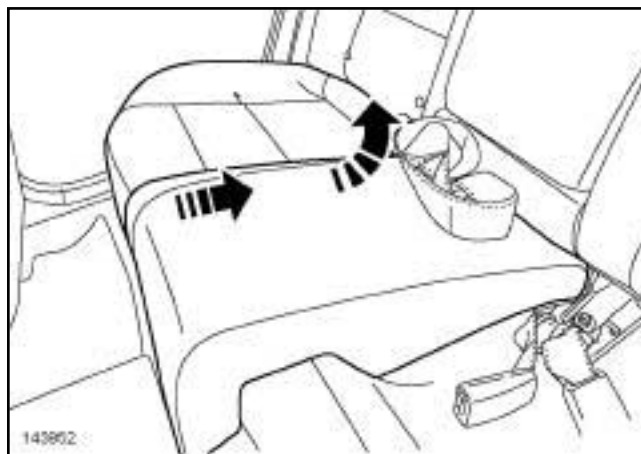


143902

143952

- ☐ Inclinar el cojín de la banqueta trasera 2/3.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

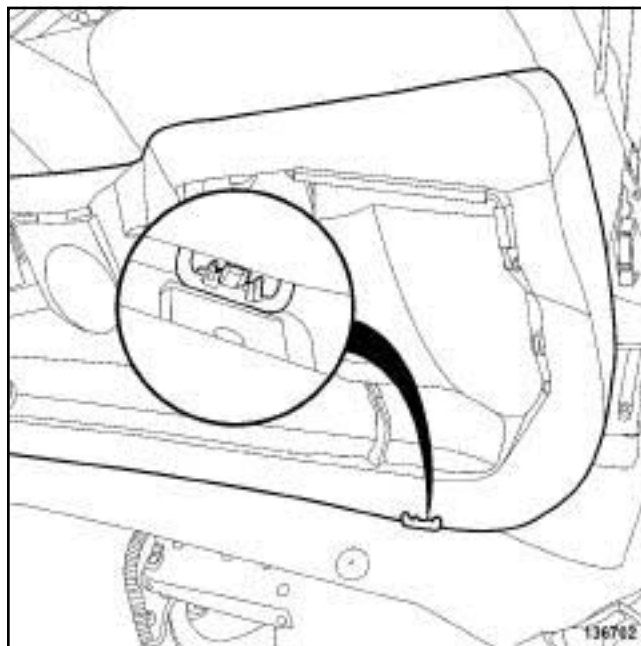


136702

136702

- ☐ Soltar el cojín de la banqueta trasera monobloque.


NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

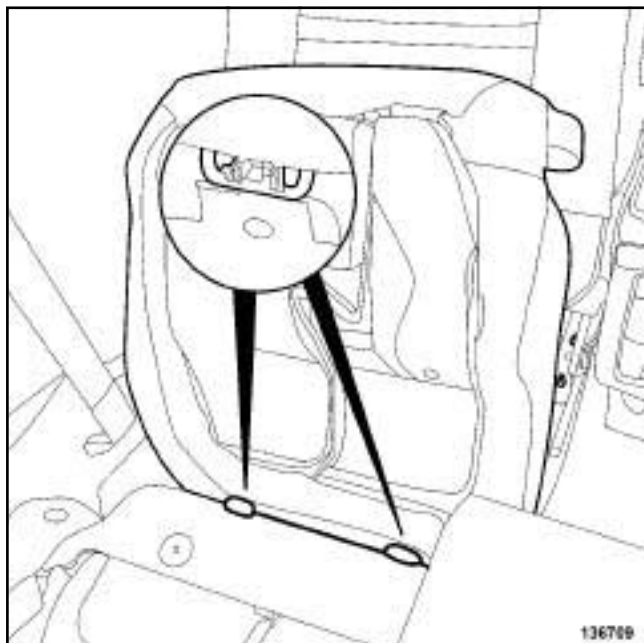

136709

- ☐ Soltar el cojín de la banqueta trasera 1/3.

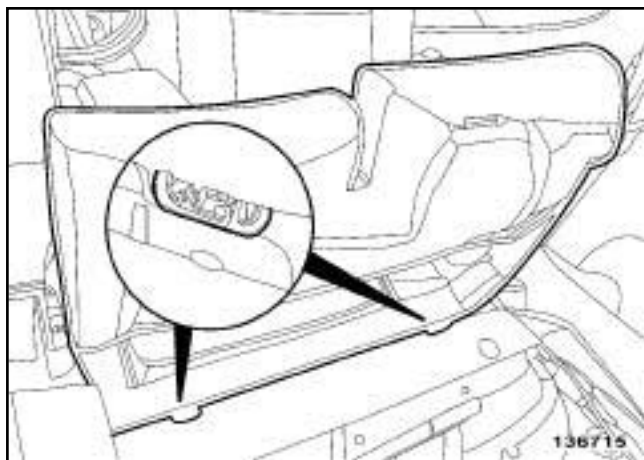

136715

- ☐ Soltar el cojín de la banqueta trasera 2/3.

- ☐ Extraer el cojín del asiento de la banqueta trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera en su posición original.

BANQUETA TRASERA ABATIBLE o BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

Par de apriete 	
tornillos del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera	18 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

☐ Extraer:

- los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **79A-10**) ,
- las guías de los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) .

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ☐ Extraer el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) .

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ☐ Retirar la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R


- ☐ Extraer el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

☐ Extraer:

- el apoyabrazos central trasero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) ,
- la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **78A, Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-1**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

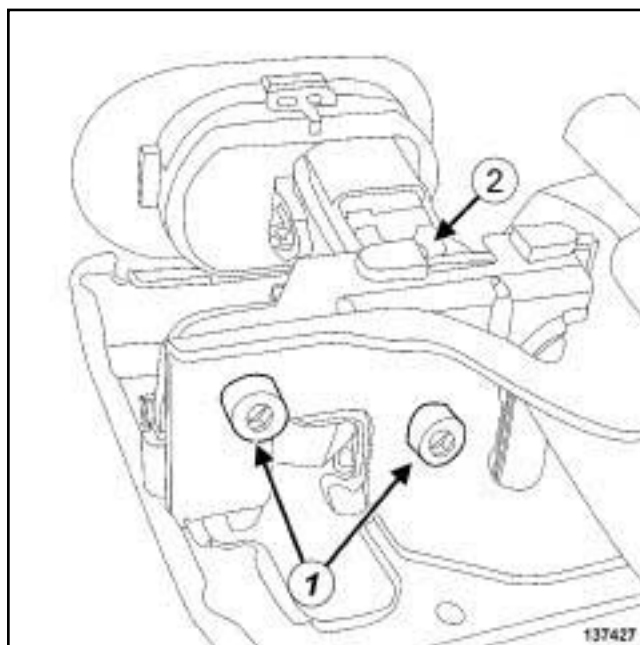

137427

☐ Extraer:

- los tornillos (1) del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera,
- el mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera (2) .

REPOSICIÓN

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.

- ☐ Apretar al par los **tornillos del mecanismo de bloqueo del respaldo de la banqueta trasera (18 N.m)**.

- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Utillaje especializado indispensable	
Car. 1521	Pinzas de engastado para cir-clips.

Material indispensable
Útil de diagnóstico

IMPORTANTE

Para evitar activaciones accidentales durante una intervención en o cerca de un elemento de seguridad, aplicar el método para desactivar los sistemas de seguridad (consultar Airbags y pretensores: Precauciones para la reparación)

IMPORTANTE

Para evitar su activación, no manipular los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores) cerca de una fuente de calor o de una llama.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Bloquear el calculador del airbag con el **Útil de diagnóstico** (consultar **Airbag y pretensores: Precauciones para la reparación**) (consultar 88C, Airbags y pretensores).
- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
 - el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-14**) ,
 - el mando de ángulo del respaldo delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-13**) ,
 - el revestimiento del cojín del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido del asiento delantero, Cáster inferior del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-12**) ,

- el mando de ajuste de altura del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-7**) .

TELA 03 o TELA 04 o TELA 05 o TELA 06 o TELA 07

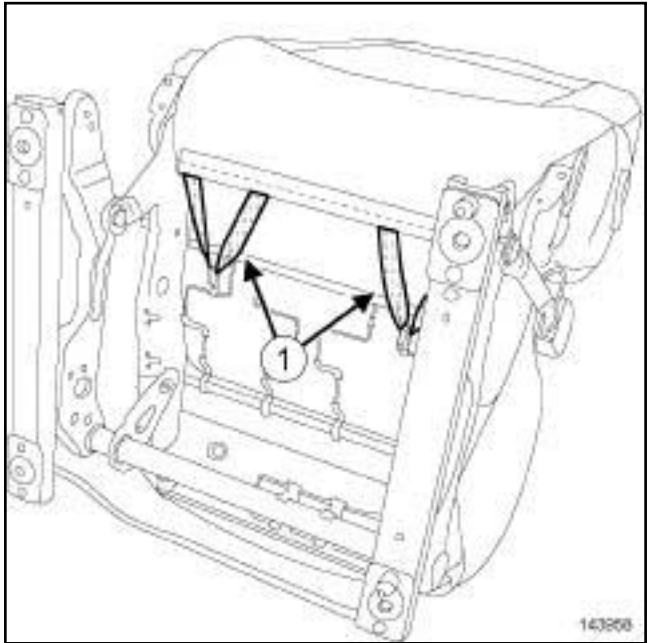


143958

- ☐ Extraer los elásticos de sujeción (1) de la cofia del respaldo.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN


TELA 03 o TELA 04 o TELA 05 o TELA 06 o TELA 07

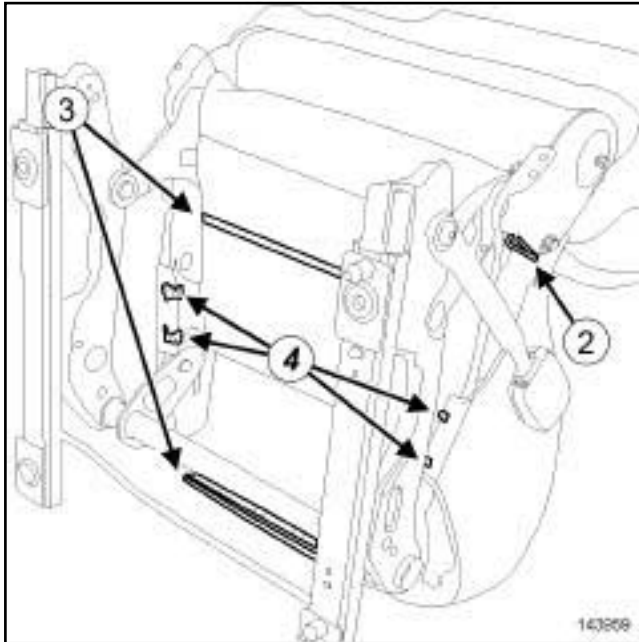

143959


☐ Extraer:

- el elástico de sujeción (2) de la cofia del respaldo,
- los perfiles de sujeción delanteros (3) de la cofia del cojín del asiento delantero,
- los perfiles de sujeción laterales (4) de la cofia del cojín del asiento,
- el conjunto "espuma - cofia" del cojín del asiento delantero.

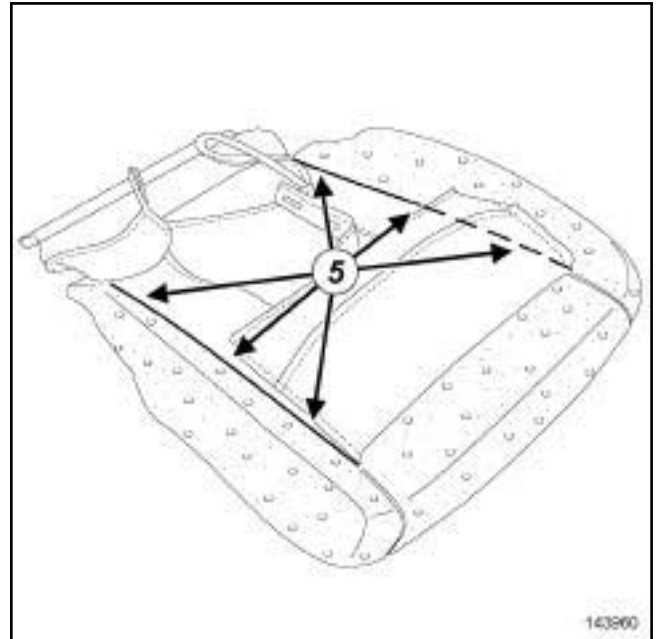

143960

143960

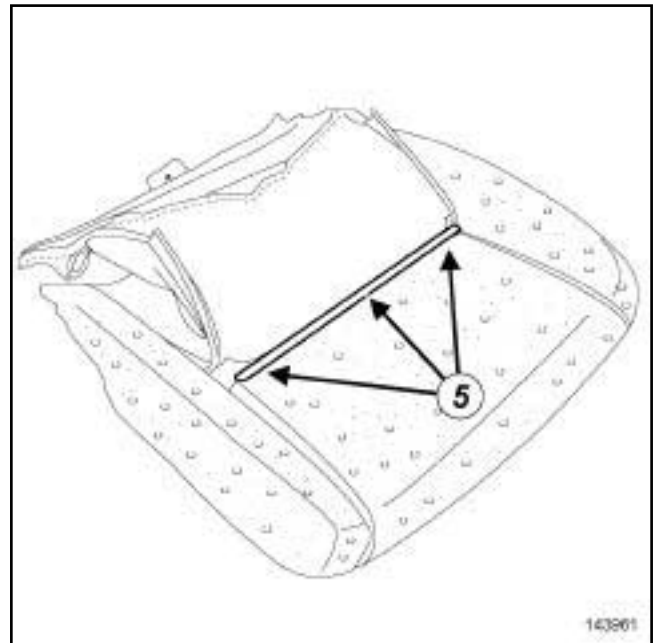

143961

143961

- ☐ Cortar las abrazaderas del guarnecido del asiento (5) .

- ☐ Extraer la cofia del cojín del asiento delantero.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
 Abrazadera de guarnecido del asiento (70,10,02,19)

Nota:

Para evitar cualquier riesgo de dañar los guarnecidos del asiento y los mecanismos, eliminar cualquier residuo metálico de las abrazaderas del guarnecido del asiento.

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar:
 - la tapa de la base del asiento delantero,
 - las nuevas abrazaderas del guarnecido del asiento con el útil (**Car. 1521**) en la parte central,
 - las abrazaderas del guarnecido del asiento con el útil (**Car. 1521**) en las partes laterales.
- ☐ Volver a colocar el conjunto "espuma - cofia" del cojín del asiento delantero.
- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.

TELA 06 o TELA 07, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Utillaje especializado indispensable

Car. 1521 Pinzas de engastado para cir-clips.

Material indispensable

Útil de diagnóstico

IMPORTANTE

Para evitar una puesta fuera de servicio, como por ejemplo una activación de los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores), efectuar un control del calculador del airbag con el útil de diagnóstico.

IMPORTANTE

Para evitar su activación, no manipular los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores) cerca de una fuente de calor o de una llama.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Desbloquear el calculador de airbag con el **Útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (88C, Airbags y pretensores).
- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
 - el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-14**),
 - las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-4**).


ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

- ☐ Extraer el mando de reglaje de altura de asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-7**).

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

- ☐ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-12**).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

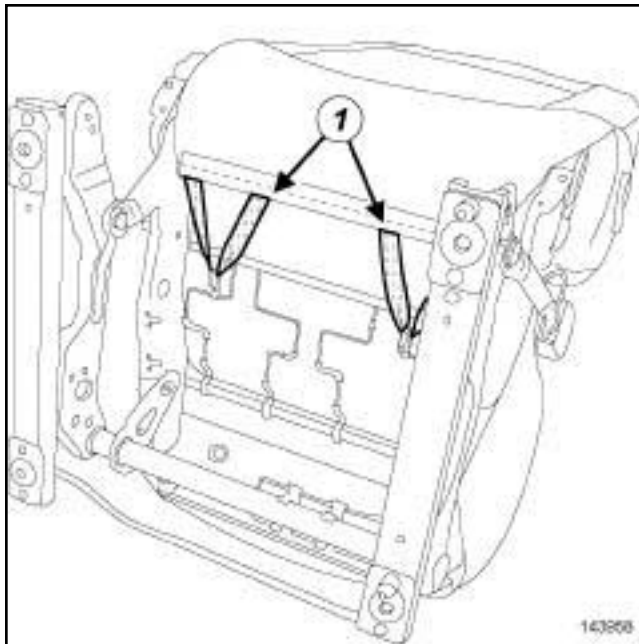

143958


- ☐ Extraer los elásticos de sujeción (1) de la cofia del respaldo del asiento delantero.

GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición

77A

TELA 06 o TELA 07, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

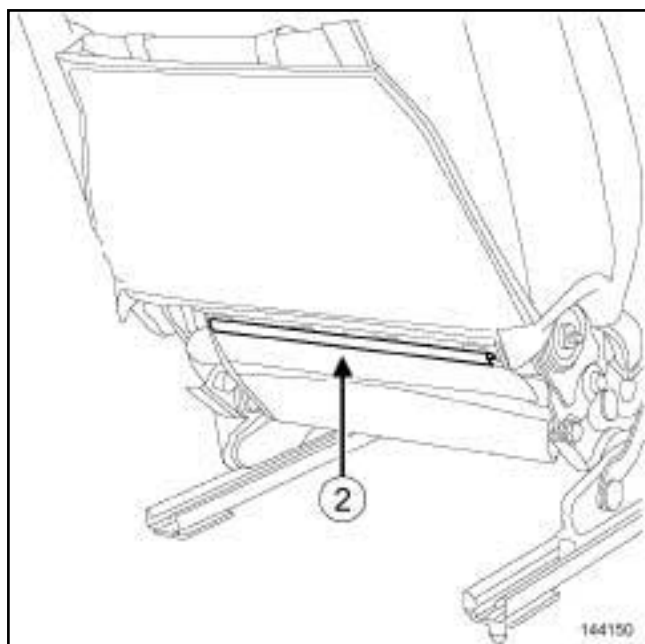

144150


- ❑ Soltar el perfil de sujeción inferior (2) de la cofia del respaldo del asiento delantero.

GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO


Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición

77A


TELA 06 o TELA 07, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

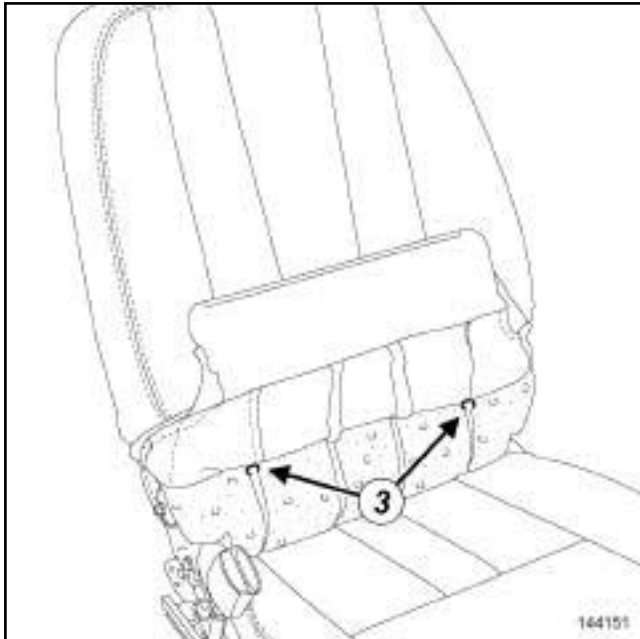

144151

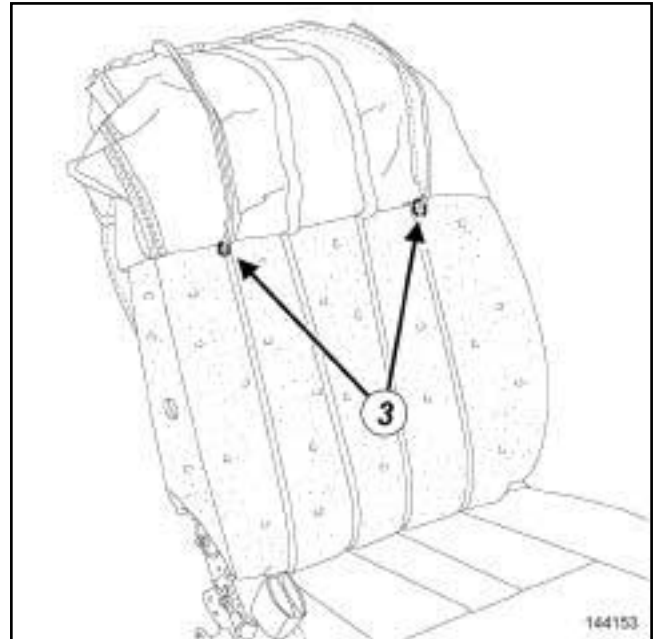

144153

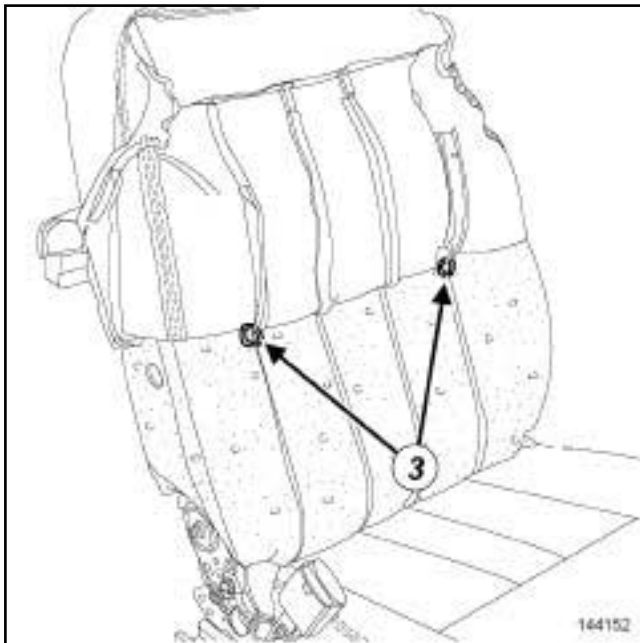

144152



144154

- ☐ Cortar gradualmente las abrazaderas del guarnecido del asiento (3) .

ATENCIÓN

Para evitar riesgos de dañar la espuma, separar la cofia de la espuma, sosteniendo las cintas de velcro.


- ☐ Extraer la cofia del respaldo delantero en las cintas de velcro laterales.

TELA 06 o TELA 07, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Nota:


Para evitar cualquier riesgo de dañar los guarnecidos del asiento y los mecanismos, eliminar cualquier residuo metálico de las abrazaderas del guarnecido del asiento.

AIRBAG LATERAL DELANTERO o AIRBAG LATERAL DELANTERO + CORTINA

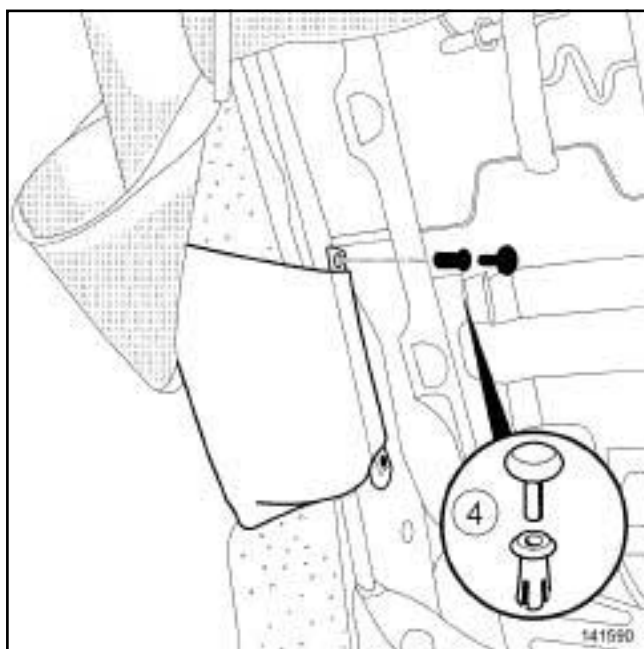

141590

- ☐ Desbloquear la patilla del perfil de sujeción del concentrador del airbag lateral del asiento delantero (tórax).
- ☐ Extraer la patilla del perfil de sujeción (4) del concentrador del airbag lateral del asiento delantero (tórax).

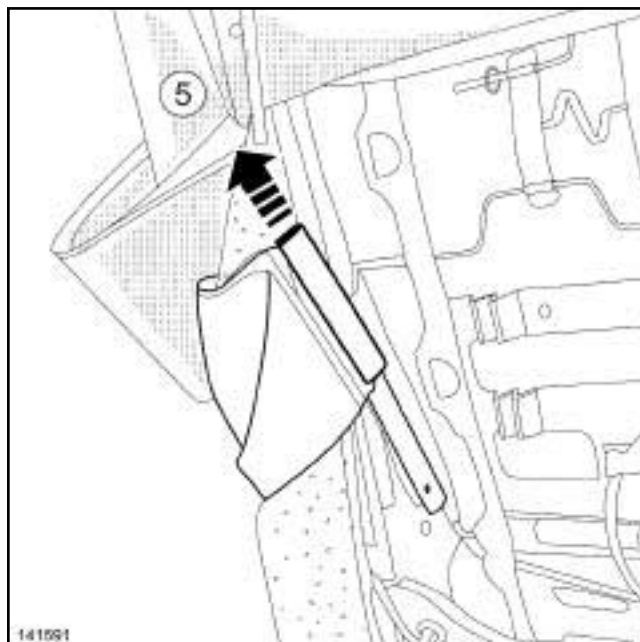

141591

- ☐ Separar el perfil de sujeción del concentrador del airbag lateral del asiento delantero (tórax) en (5) deslizándolo.

- ☐ Separar la cofia del respaldo de la espuma del asiento delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Abrazadera de guarnecido del asiento (70,10,02, 19).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Verificar que las cintas de velcro están pegadas adecuadamente en la espuma.
- ☐ Engarzar las abrazaderas nuevas del guarnecido del asiento en la placa lumbar con el útil (Car. 1521).
- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.

TELA 03 o TELA 04 o TELA 05, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Utillaje especializado indispensable

Car. 1521 Pinzas de engastado para cir-clips.

Material indispensable

Útil de diagnóstico

IMPORTANTE

Para evitar una puesta fuera de servicio, como por ejemplo una activación de los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores), efectuar un control del calculador del airbag con el útil de diagnóstico.

IMPORTANTE

Para evitar su activación, no manipular los elementos pirotécnicos (airbags o pretensores) cerca de una fuente de calor o de una llama.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE EXTRACCIÓN

- ☐ Desbloquear el calculador de airbag con el **Útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (88C, Airbags y pretensores).
- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer:
 - el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-14**) ,
 - las guías del apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-4**) .


ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

- ☐ Extraer el mando de reglaje de altura de asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-7**) .

ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

- ☐ Extraer el mando de reglaje lumbar del asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de reglaje lumbar del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **75A-12**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

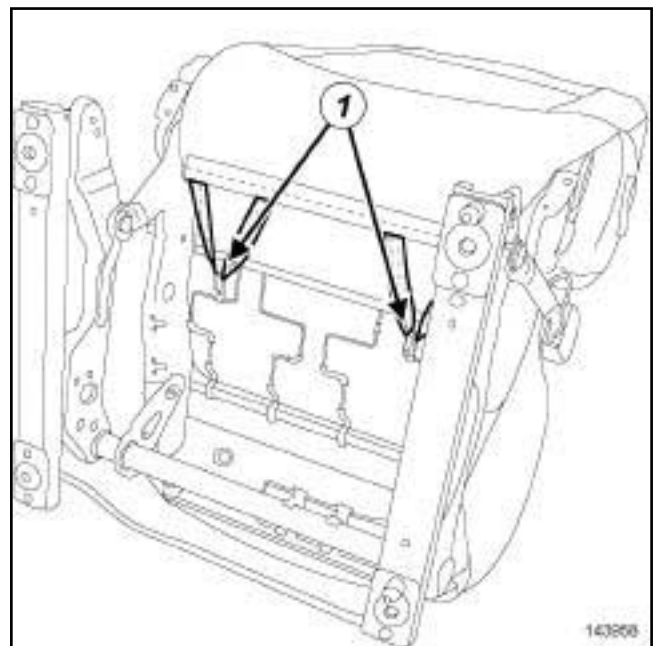

143958


- ☐ Extraer los elásticos de sujeción (1) de la cofia del respaldo del asiento delantero de la armadura del cojín del asiento delantero.

GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO

Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición

77A

TELA 03 o TELA 04 o TELA 05, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

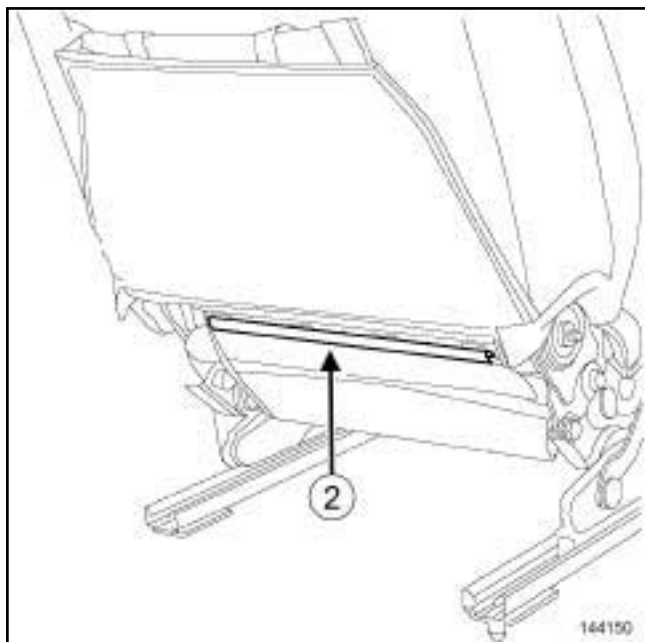

144150

- ☐ Soltar el perfil de sujeción inferior (2) de la cofia del respaldo del asiento delantero.

GUARNECIDO DEL ASIENTO DELANTERO


Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición

77A

TELA 03 o TELA 04 o TELA 05, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL



144277

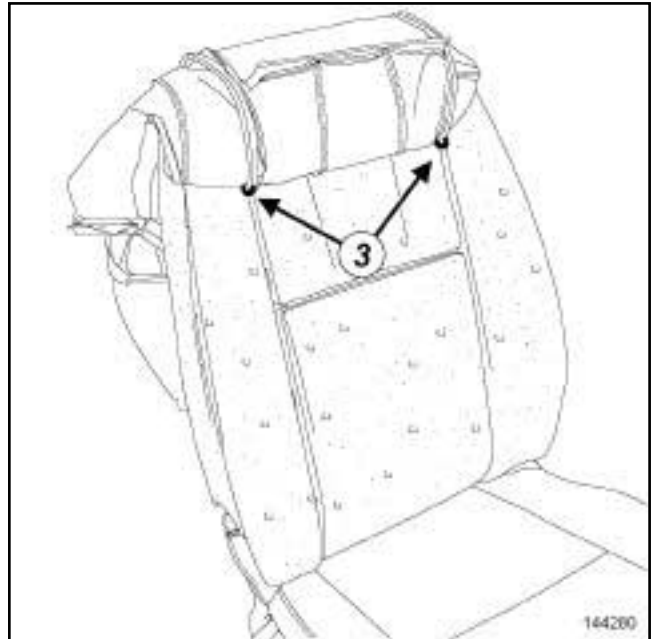


144280

- ❑ Cortar gradualmente las abrazaderas del guarnecido del asiento (3) .

ATENCIÓN


Para evitar cualquier riesgo de dañar los guarnecidos del asiento y los mecanismos, eliminar cualquier residuo metálico de las abrazaderas del guarnecido del asiento.

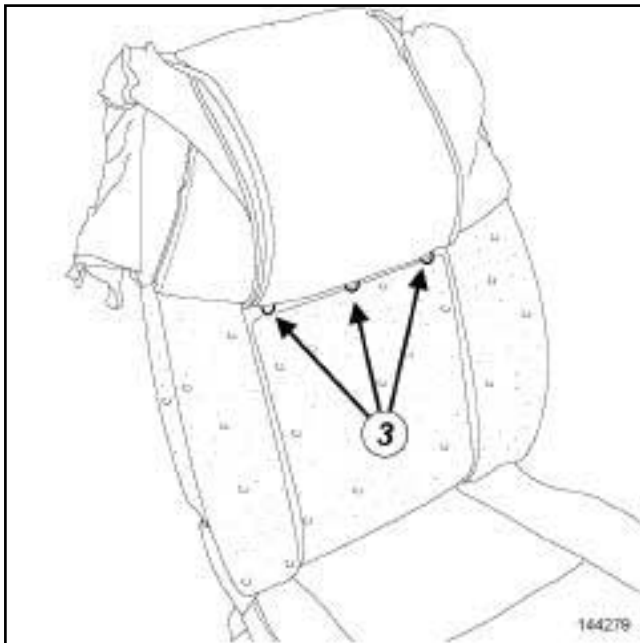

144279


TELA 03 o TELA 04 o TELA 05, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

AIRBAG LATERAL DELANTERO o AIRBAG LATERAL DELANTERO + CORTINA

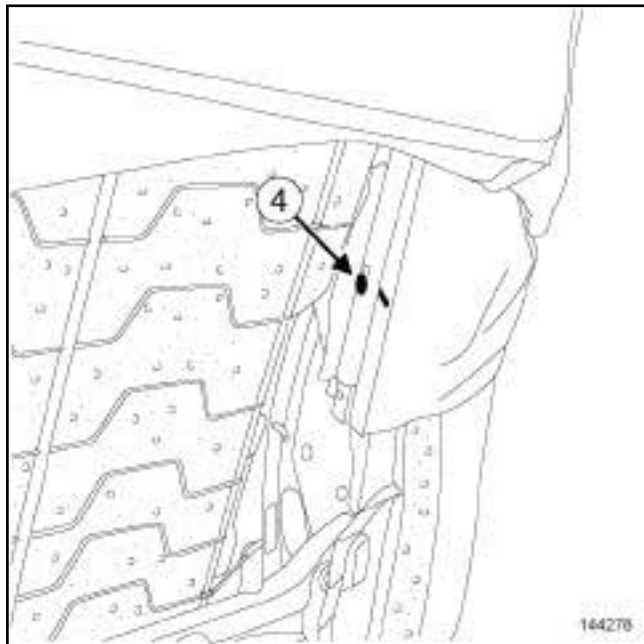

144278

- ☐ Desbloquear la patilla del perfil de sujeción del concentrador del airbag lateral del asiento delantero (tórax).
- ☐ Extraer la patilla del perfil de sujeción (4) del concentrador del airbag lateral del asiento delantero (tórax).

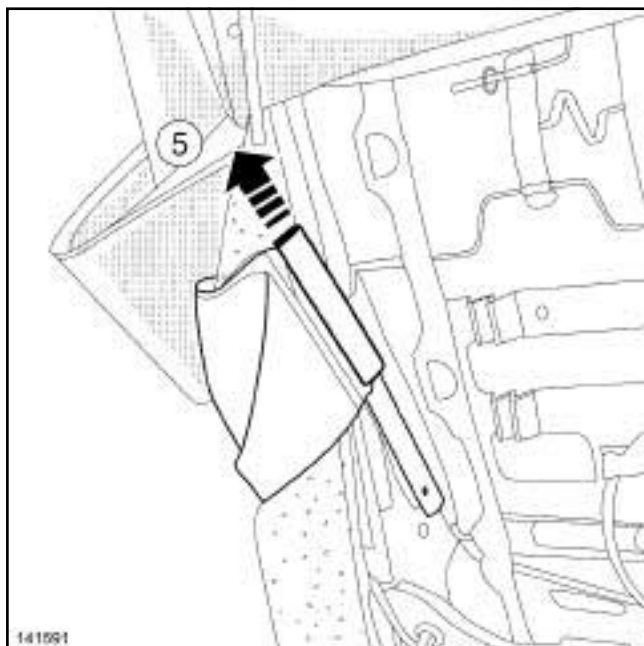

141591

- ☐ Separar el perfil de sujeción del airbag lateral del asiento delantero (tórax) en (5) deslizándolo.

- ☐ Extraer la tapa del respaldo delantero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente: Abrazadera de guarnecido del asiento (70,10,02, 19).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ☐ Engarzar las abrazaderas nuevas del guarnecido del asiento en la placa lumbar con el útil (Car. 1521).

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL


Material indispensable

Útil de diagnóstico

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Bloquear el calculador del airbag con el **Útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (88C, Airbags y pretensores).
- ☐ Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (80A, Batería).
- ☐ Extraer el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-14) .

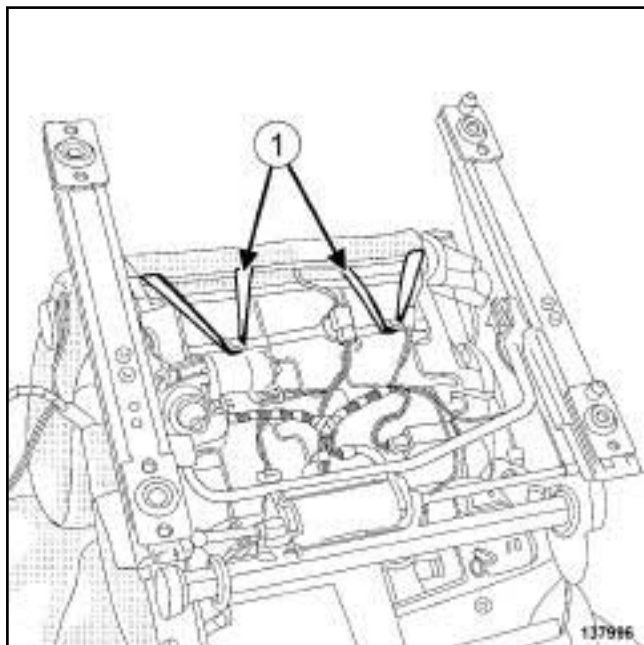


137996

- ☐ Extraer las correas elásticas (1) de la cofia del respaldo.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN


1 - Cubierta interior del cojín del asiento delantero

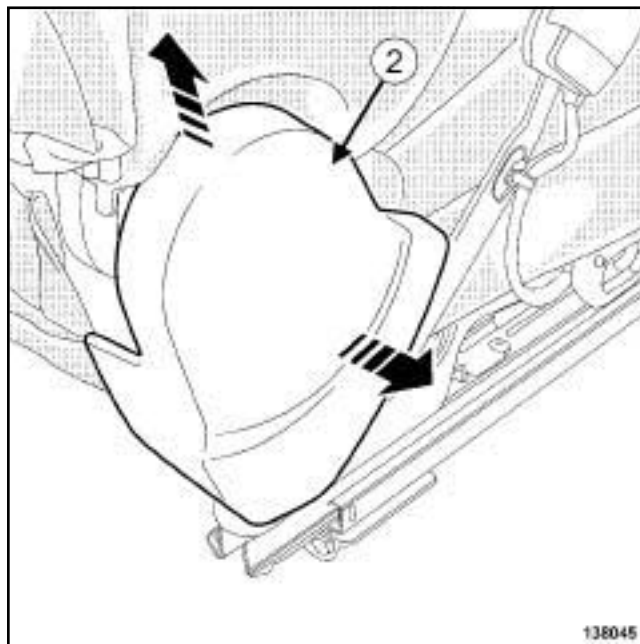

138045

138045

- ☐ Soltar la cubierta interior del cojín del asiento delantero (2) .

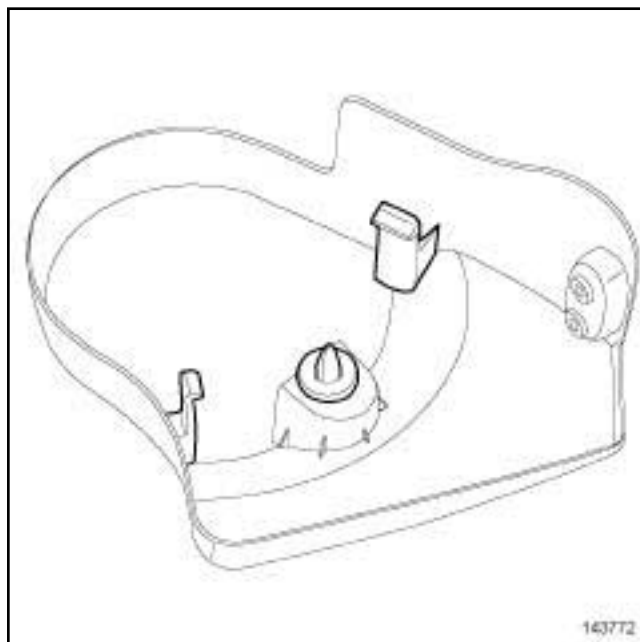

143772

143772

☐


Nota:

Sustituir la abrazadera si está deteriorada.


NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

2 - Cubierta exterior del cojín del asiento delantero

ASIENTO DELANTERO TIPO 02 o ASIENTO DELANTERO TIPO 04 o ASIENTO DELANTERO TIPO 05 o ASIENTO DELANTERO TIPO 06

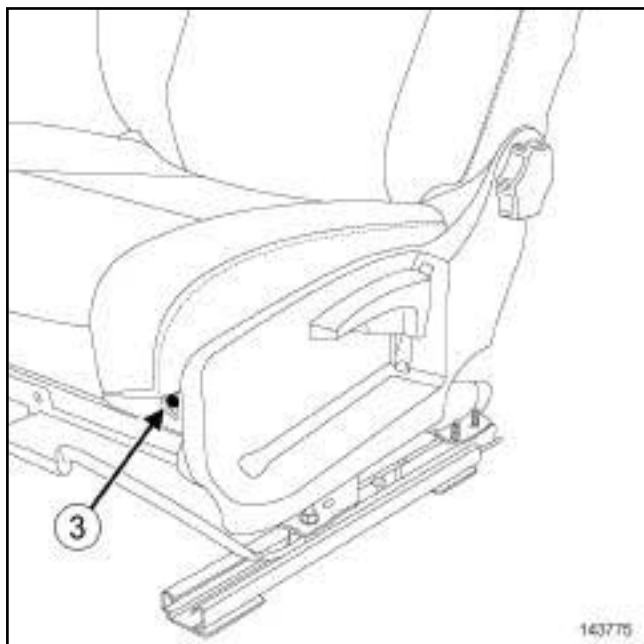

143775

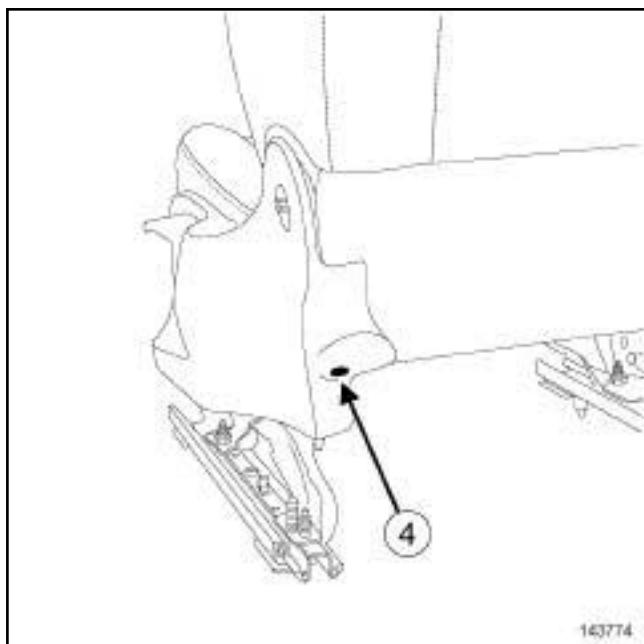

143774

❑ Extraer:


- los tornillos (3) y (4) de la cubierta exterior del cojín del asiento delantero,
- el mando de ángulo del respaldo delantero (consultar 75A, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando para reclinar el respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**,

página 75A-13) ,

- el mando de ajuste de altura del asiento delantero (consultar 75A, **Armaduras y mecanismos del asiento delantero, Mando de elevación del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página 75A-7) .

- ❑ Soltar la cubierta exterior del cojín del asiento delantero.

ASIENTO DELANTERO CALEFACTADO

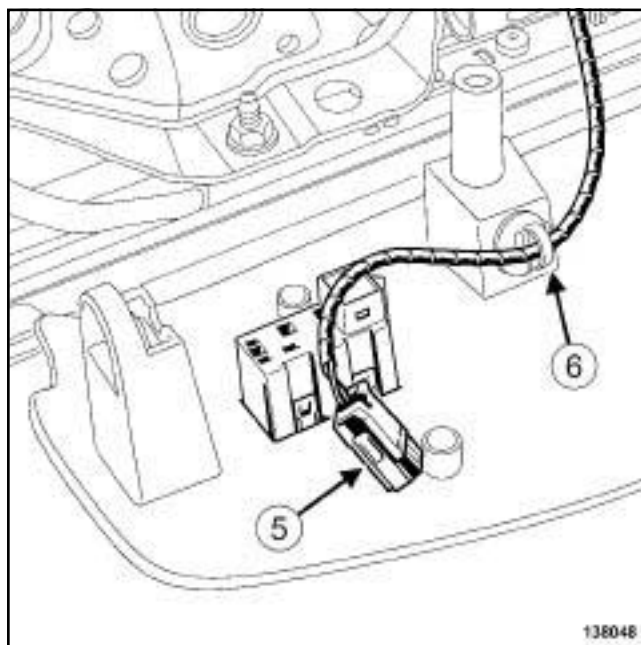

138048

- ❑ Desconectar el conector (5) de la napa calefactante del asiento delantero.
- ❑ Soltar la abrazadera del cableado de la napa calefactante del asiento delantero (6) .

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN

- ❑ Proceder en el orden inverso de la extracción.
- ❑ Efectuar una prueba de funcionalidad.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL


Utillaje especializado indispensable	
Car. 1363	Juego de palancas de desguarnecido.
Car. 1558	Pinzas para cremalleras.

Par de apriete 	
tornillos de los soportes de la banqueta trasera	35 N.m


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐
 Extraer:
- los cojines de la banqueta trasera (consultar 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición, página 76A-4) ,
 - los respaldos de la banqueta trasera (consultar 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición, página 76A-1) ,
 - los apoyacabezas traseros (consultar 79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición, página 79A-10) .

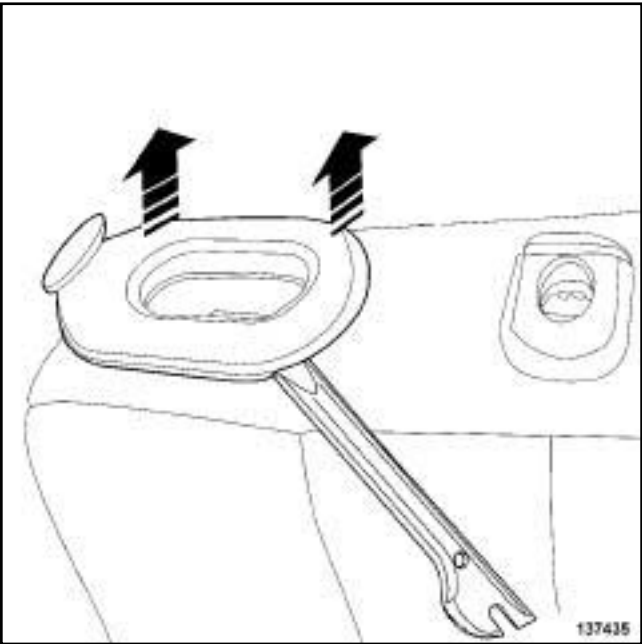

137435

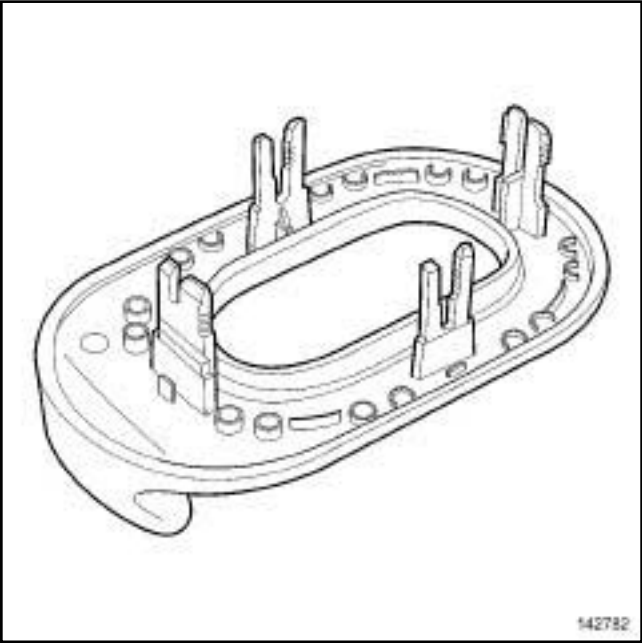


142782

- ☐
 Soltar los guarnecidos del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera utilizando el útil (Car. 1363).

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

1 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

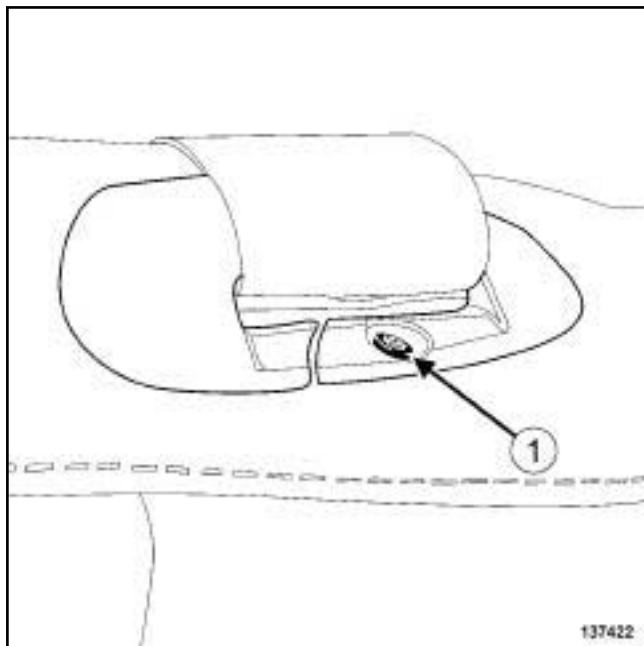

137422

❑ Extraer:

- el tornillo (1) ,
- el guarnecido de la guía de la correa del cinturón de seguridad central trasero,
- el apoyabrazos central trasero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página 79A-7) .




142785

❑ Extraer:

- los tornillos (2) ,

- los soportes de banqueta trasera 2/3.

2 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

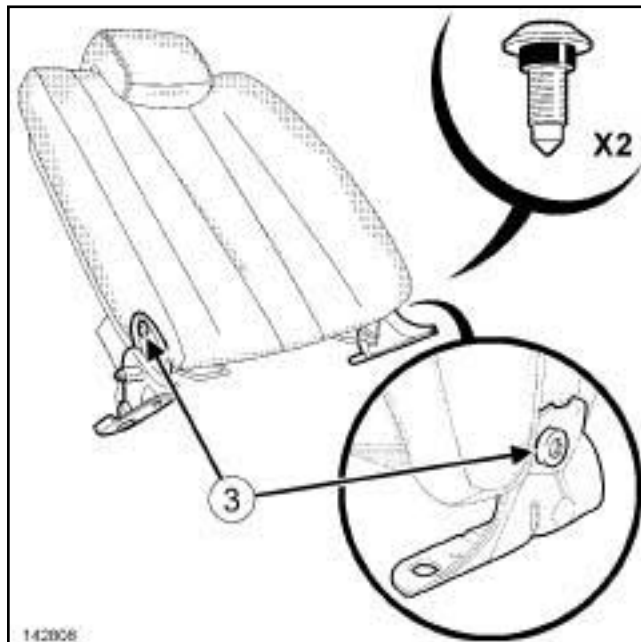

142808


❑ Extraer:

- los tornillos (3) ,
- los soportes de la banqueta trasera 1/3.


BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN


1 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

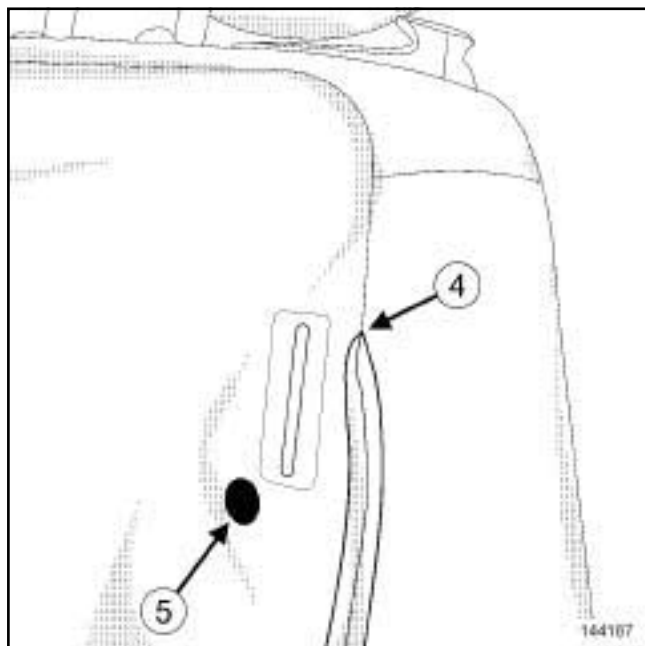

- ☐ Extraer las cremalleras (4) .
- ☐ Abrir las cremalleras.
- ☐ Extraer la abrazadera (5) .

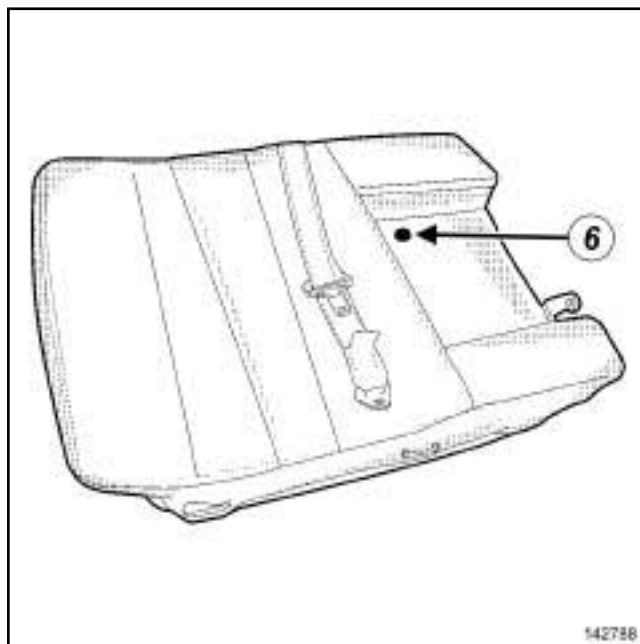

142788

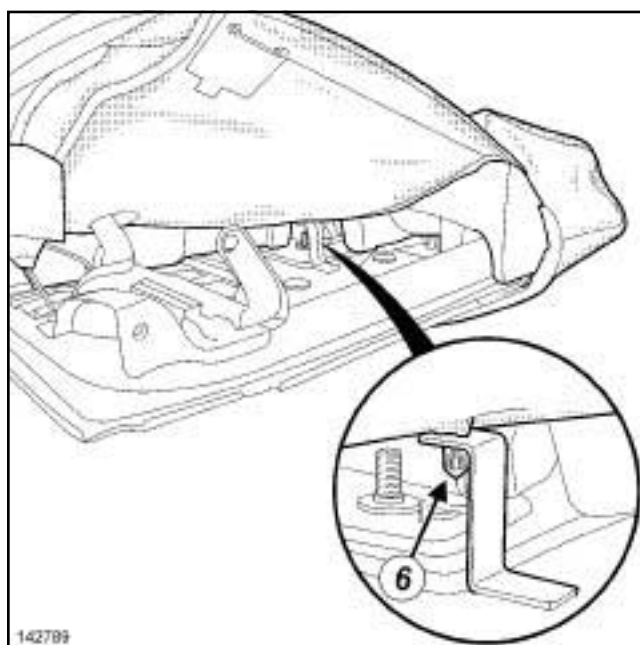

142789

- ☐ Levantar la espuma del respaldo de la banqueta trasera 2/3.
- ☐ Soltar la grapa (6) .
- ☐ Extraer:
 - las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera 2/3 (consultar 79A, **Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página 79A-8) ,
 - el conjunto "espuma - cofia" del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORCIÓN ADICIONAL




142787

- ☐ Separar la cofia de la espuma del respaldo de la banqueta trasera 2/3.
- ☐ Extraer la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3.

ATENCIÓN

Para evitar riesgos de dañar la espuma, separar la cofia de la espuma, sosteniendo las cintas de velcro.


2 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

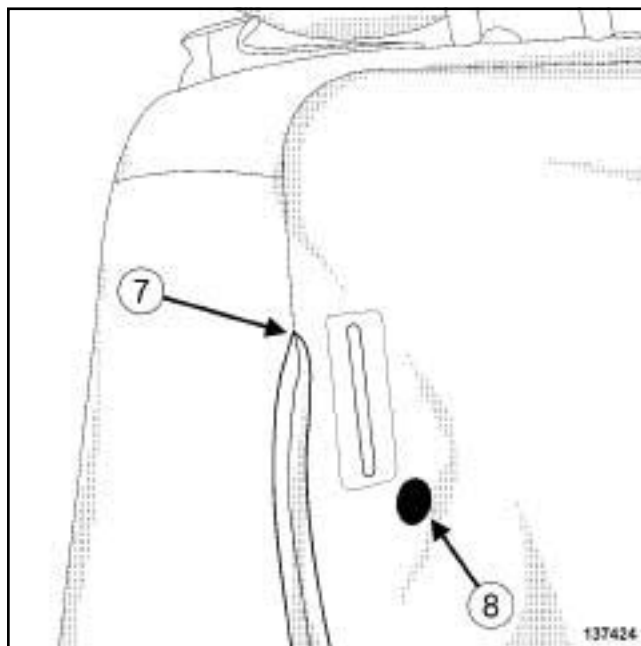

137424

- ☐ Extraer las cremalleras (7) .
- ☐ Abrir las cremalleras.
- ☐ Extraer:
 - la abrazadera (8) ,
 - las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **79A-8**) ,
 - el conjunto "espuma - cofia" del respaldo de la banqueta trasera 1/3.

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

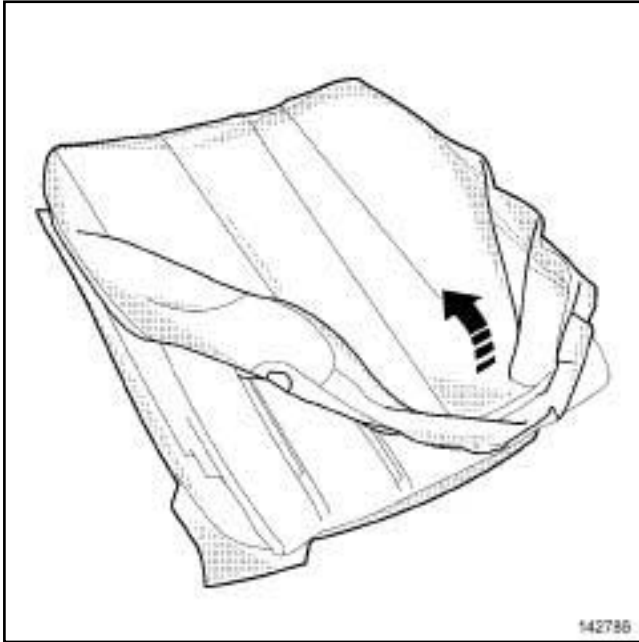

142786

- ☐ Separar la cofia de la espuma del respaldo de la banqueta trasera 1/3.
- ☐ Extraer la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3.


ATENCIÓN

Para evitar riesgos de dañar la espuma, separar la cofia de la espuma, sosteniendo las cintas de velcro.


BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

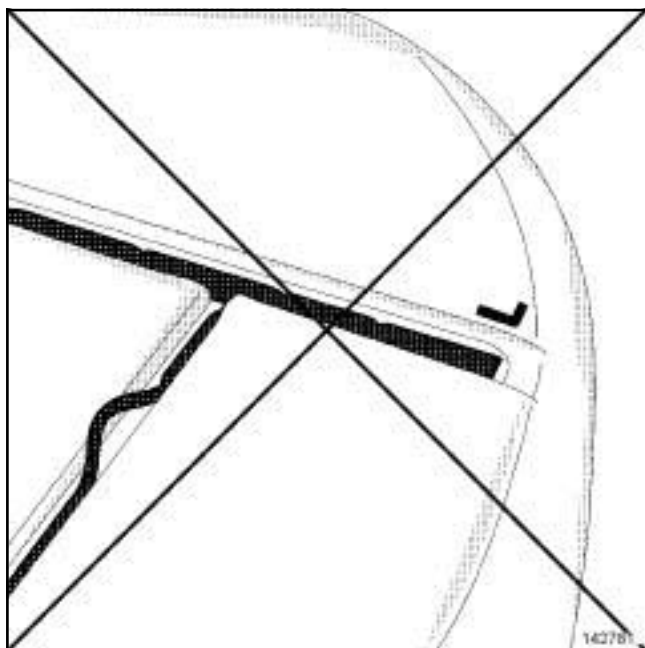

142781

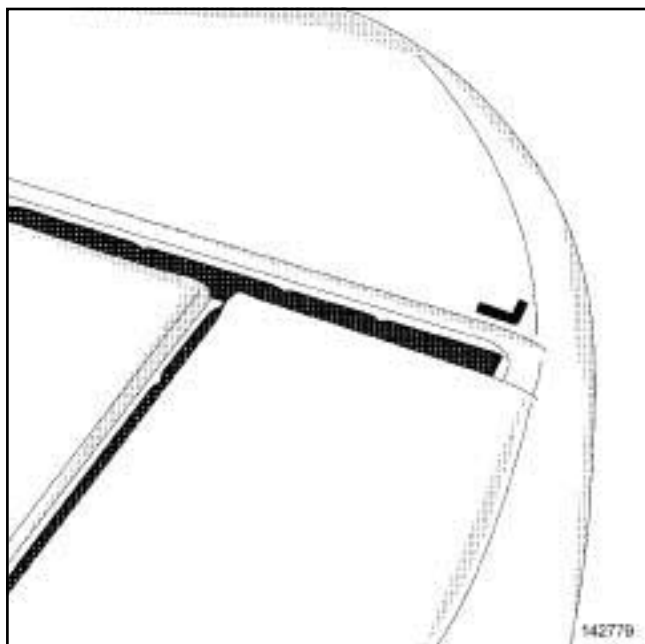


142779

- ☐ Verificar que las cintas de velcro están pegadas adecuadamente en la espuma.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier riesgo de que la cofia se separe o cualquier pliegue en la cofia, comprobar que las cintas de velcro están bien pegadas a la espuma. Si la cinta de velcro se rasga, sustituir la espuma.

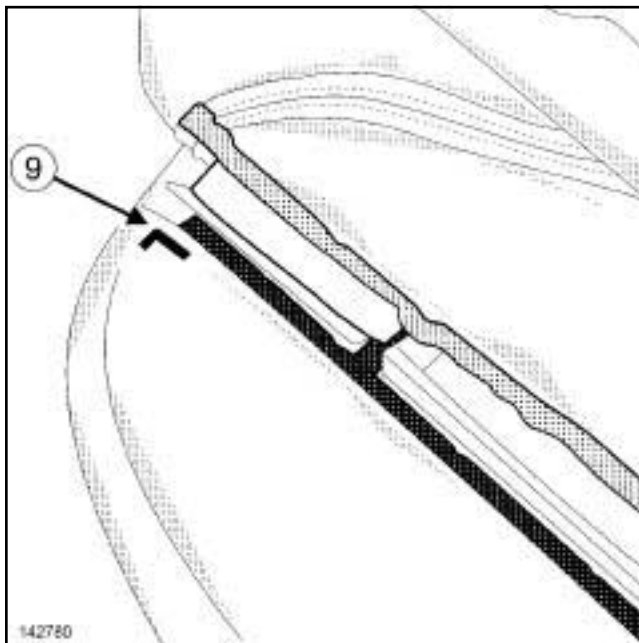

142780

- ☐ Colocar la cofia del respaldo de la banqueta trasera en la espuma, comenzando con las cintas de velcro laterales.

Nota:

Los marcados en la espuma sirven de guía para posicionar las cintas de velcro.

- ☐ Alinear los extremos de las cintas de velcro con las marcas (9) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar la cofia del respaldo de la banqueta trasera en la espuma.
- ☐ Verificar que no haya pliegues en la cofia.
- ☐ Colocar:
 - el conjunto « cofia - espuma » del respaldo de la banqueta trasera,
 - las guías de los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Guía del apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página 79A-8) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

- ☐ Encajar la abrazadera **(6)** .
- ☐ Colocar las grapas **(5)** .
- ☐ Cerrar las cremalleras mediante el útil **(Car. 1558)**.
- ☐ Colocar las cremalleras **(4)** .

la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

- ☐ Colocar la grapa. **(8)**
- ☐ Cerrar las cremalleras mediante el útil **(Car. 1558)**.
- ☐ Colocar las cremalleras **(7)** .

III - ETAPA FINAL

1 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 2/3

- ☐ Colocar:
 - el apoyabrazos central trasero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**) ,
 - los soportes de la banqueta trasera 2/3,
 - los tornillos **(2)** ,
 - el guarnecido de la guía de la correa del cinturón de seguridad central trasero,
 - el tornillo **(1)** .

2 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera 1/3

- ☐ Colocar:
 - los soportes de la banqueta trasera 1/3,
 - los tornillos **(3)** .
- ☐ Apretar al par los **tornillos de los soportes de la banqueta trasera (35 N.m)**.
- ☐ Encajar los guarnecidos del mando de desbloqueo del respaldo de la banqueta trasera.
- ☐ Colocar:
 - el apoyacabezas trasero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **79A-10**) ,

- los respaldos de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) ,
- los cojines de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-4**) .

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Utillaje especializado indispensable

Car. 1521 Pinzas de engastado para cir-clips.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera (consultar 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición, página 76A-4) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN


asiento 1/3

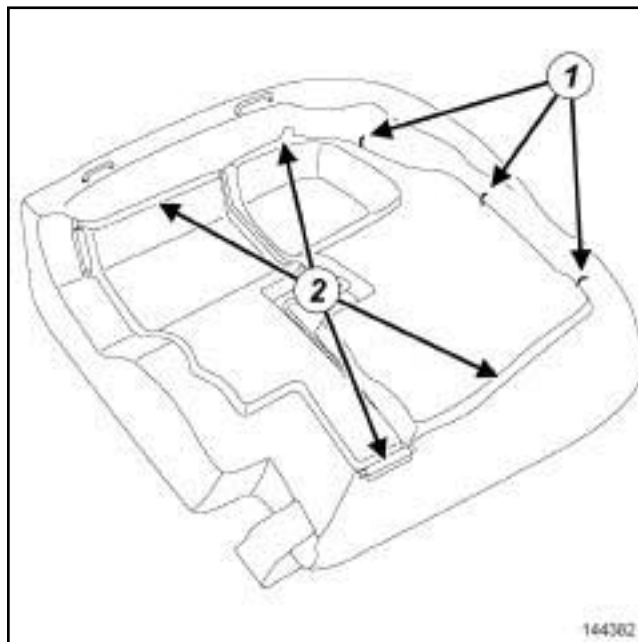

144382

144382

asiento 2/3

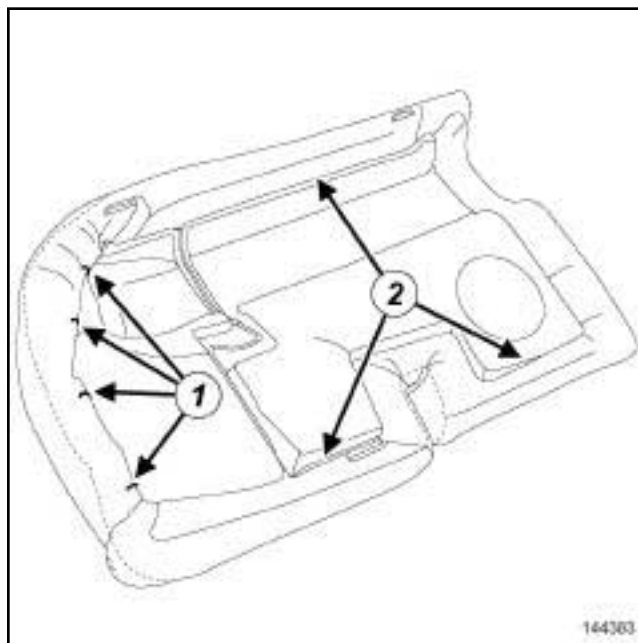


144383

144383

- ❑ Cortar las grapas (1) .
- ❑ Extraer:
 - los perfiles de la cofia (2) ,
 - el conjunto « cofia - espuma » del cojín de la banqueta trasera.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

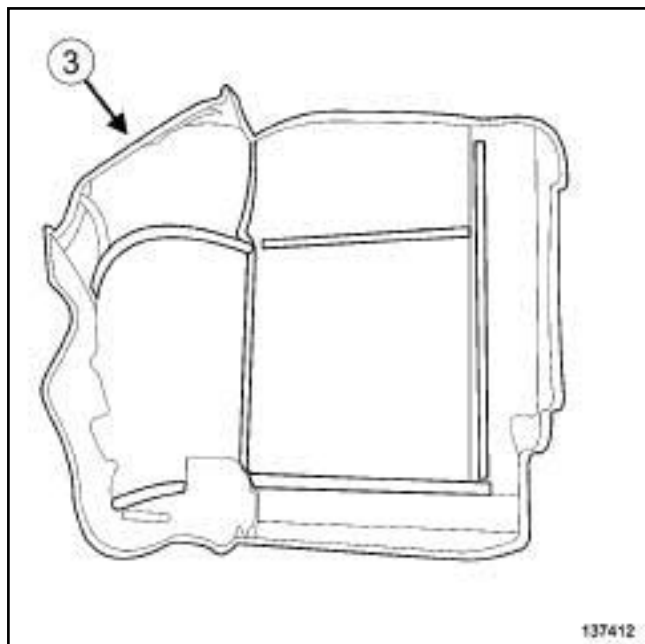

137412

- ☐ Separar la cofia de la espuma del cojín de la banqueta trasera.

ATENCIÓN

Para evitar riesgos de dañar la espuma, separar la cofia de la espuma, sosteniendo las cintas de velcro.


- ☐ Extraer la cofia del cojín de la banqueta trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN


- ☐ piezas que hay que sustituir sistemáticamente:
Abrazadera de guarnecido del asiento (70,10,02, 19)

Incorrecto

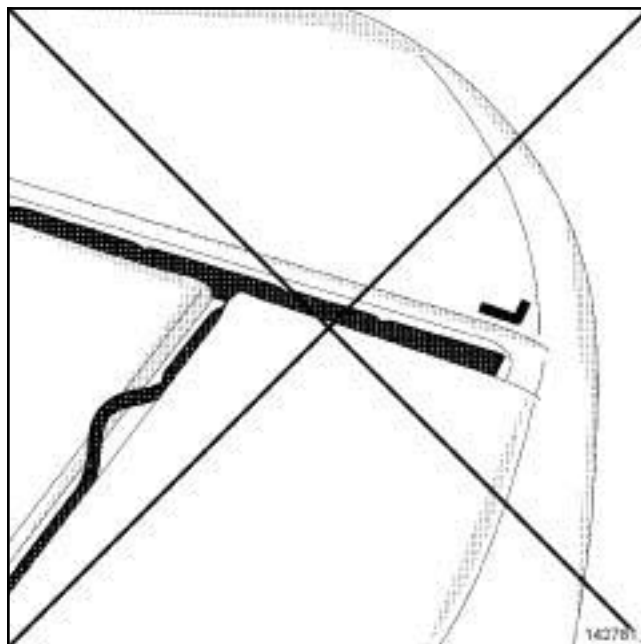

142781

Correcto

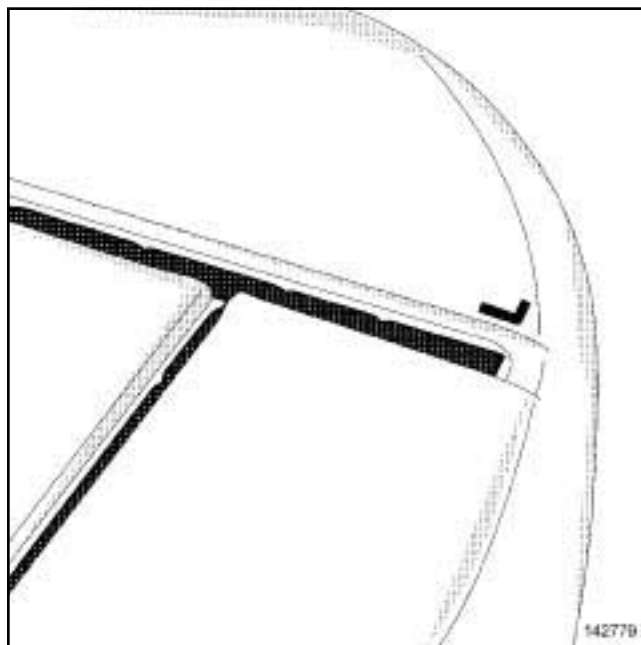


142779

- ☐ Verificar que las cintas de velcro están pegadas adecuadamente en la espuma.

ATENCIÓN

Para evitar cualquier riesgo de que la cofia se separe o cualquier pliegue en la cofia, comprobar que las cintas de velcro están bien pegadas a la espuma. Si la cinta de velcro se rasga, sustituir la espuma.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

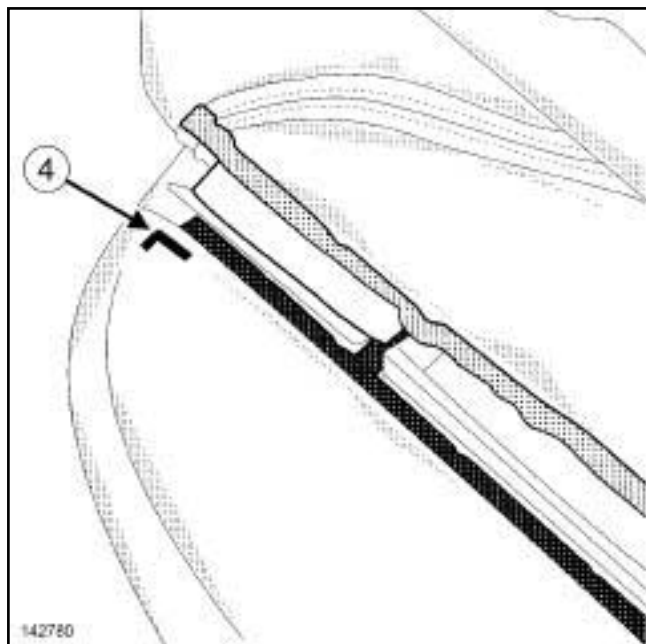

142780

- ☐ Colocar la cofia del cojín de la banqueta trasera en la espuma, comenzando con las cintas de velcro laterales.

Nota:

Los marcados en la espuma sirven de guía para posicionar las cintas de velcro.

- ☐ Alinear los extremos de las cintas de velcro con las marcas (4) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar la cofia (3) del cojín de la banqueta trasera en la espuma.
- ☐ Verificar que no haya pliegues en la cofia.
- ☐ Colocar:
 - el conjunto « cofia - espuma » del cojín de la banqueta trasera,
 - los perfiles de sujeción (2) de la cofia del cojín de la banqueta trasera,
 - las abrazaderas (1) con el útil (Car. 1521).
- ☐ Verificar que no haya pliegues en la cofia.

III - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el cojín de la banqueta trasera (consultar 76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición, página 76A-4) .

ACCESORIOS DE ASIENTOS

Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición

79A

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ☐ Inclinar el respaldo hacia atrás.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


- ☐

Nota:

El apoyacabezas del asiento delantero tiene un mando integrado.

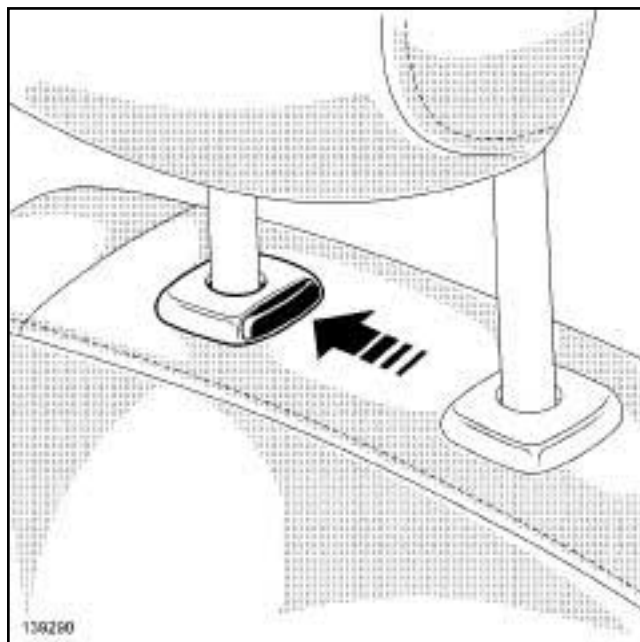

139290

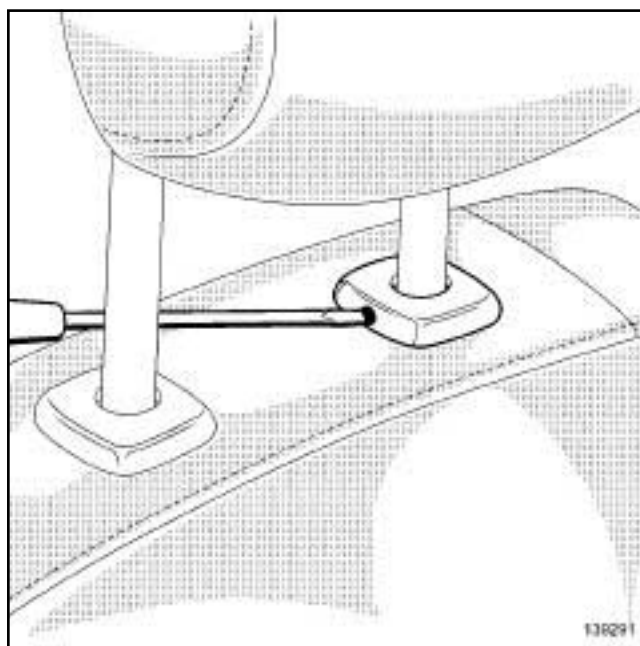

139291

- ☐ Apretar el botón de desbloqueo en cada guía del apoyacabezas.

Nota:


Dependiendo del tipo de botón de desbloqueo, esta operación se realizará manualmente o con un destornillador plano.

ACCESORIOS DE ASIENTOS

Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición

79A

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

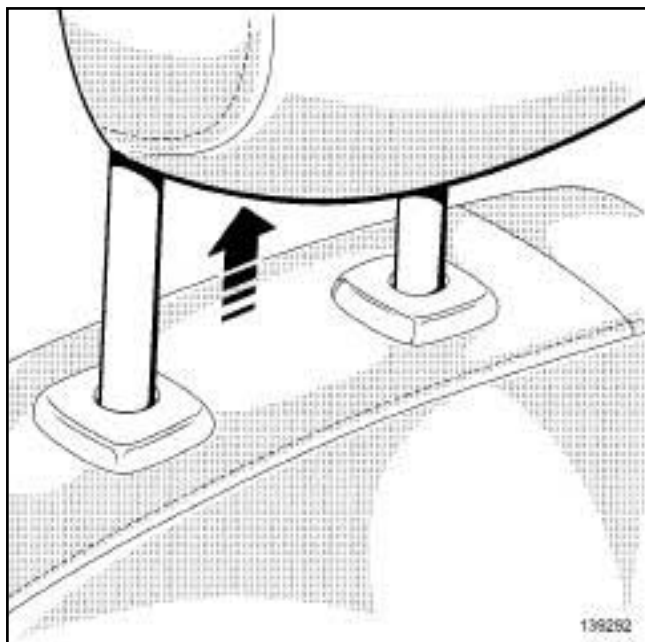

139292

- ❑ Extraer el apoyacabezas del asiento delantero.

Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición


NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


APOYACABEZAS DELANTERO 0 o APOYACABEZAS DELANTERO 0

Barras del apoyacabezas no alineadas

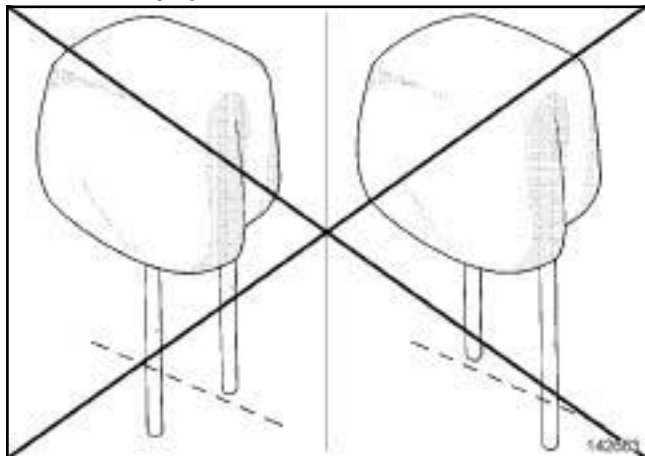

142683

Barras del apoyacabezas alineadas

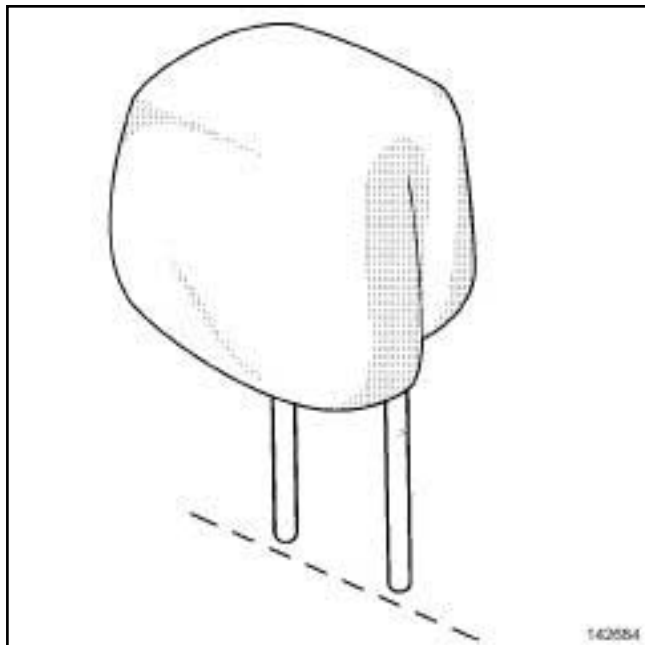

142684

- ❑ Sacar las barras fuera del apoyacabezas del asiento delantero lo máximo posible estirando hacia arriba.

IMPORTANTE

Para evitar cualquier riesgo de colocar incorrectamente las barras del apoyacabezas de asiento delantero, alinear las barras antes de insertarlas en las guías del apoyacabezas.

- ❑ Insertar las barras del apoyacabezas de asiento delantero en las guías del apoyacabezas.
- ❑ Empujar el apoyacabezas del asiento delantero hasta que se encaje en su lugar con las muescas de bloqueo, después ajustar el apoyacabezas de asiento delantero a la posición baja.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ❑ Extraer el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-1**) .

Nota:

Las guías del apoyacabezas se pueden extraer sin necesidad de extraer la cofia del respaldo del asiento delantero.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

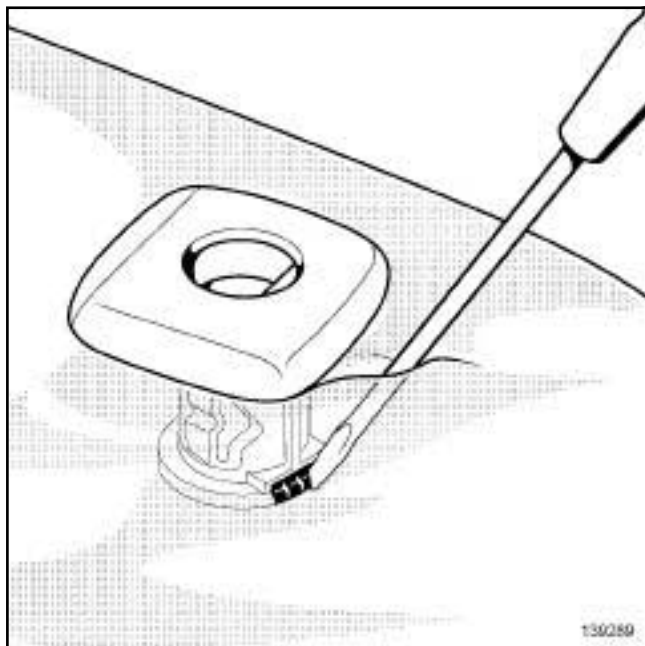

139289



141582

- ☐ Separar ligeramente el conjunto "espuma - cofia" del respaldo del asiento cerca de las guías del apoyacabezas para dejar al descubierto las abrazaderas de bloqueo de las guías del apoyacabezas del asiento delantero.
- ☐ Soltar las guías del apoyacabezas de asiento delantero apretando las abrazaderas de bloqueo con un destornillador plano.
- ☐ Extraer las guías del apoyacabezas del asiento delantero.

Nota:

Las abrazaderas de bloqueo de las guías del apoyacabezas del asiento delantero están todas en el mismo lado.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar las guías del apoyacabezas completamente en la armadura del respaldo del asiento delantero.

Nota:

Para prevenir que las guías del apoyacabezas se mezclen, cada guía del apoyacabezas tiene un posicionador específico.

- ☐ Verificar que las guías del apoyacabezas estén bien fijas en la armadura del respaldo del asiento delantero.

II - ETAPA FINAL

- ☐ Colocar el apoyacabezas del asiento delantero (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas delantero: Extracción - Reposición**, página **79A-1**).
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

ACCESORIOS DE ASIENTOS

Apoyabrazos delantero: Extracción - Reposición

79A

APOYABRAZOS DELANTERO, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Soltar el panel trasero de la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) (57A, Accesorios interiores).

NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA3 o NIVEL DE EQUIPAMIENTO EA4

- ☐ Extraer el conducto de distribución de aire trasero en la parte trasera de la consola central (consultar **Conducto de distribución de aire trasero: Extracción - Reposición**) (61A, Calefacción).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

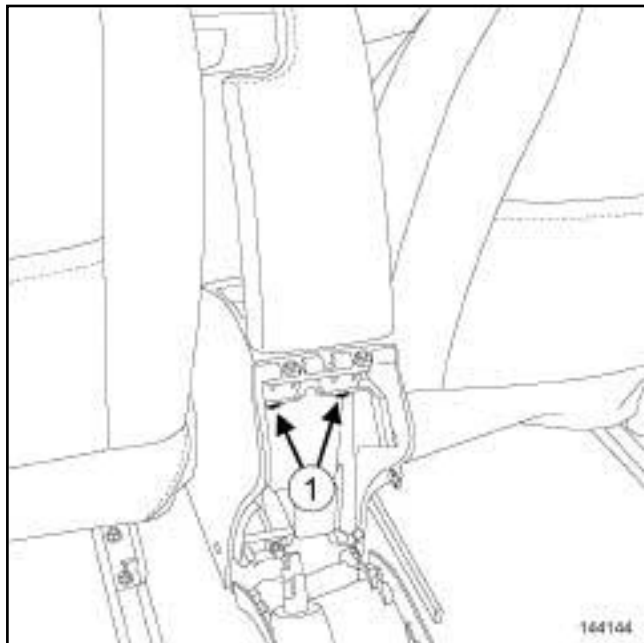

144144

- ☐ Extraer:
 - los tornillos de fijación del apoyabrazos delantero (1),
 - el apoyabrazos delantero.

REPOSICIÓN

- ☐ Proceder en el orden inverso de la extracción.

ACCESORIOS DE ASIENTOS


Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición

79A

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R, y NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORCIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

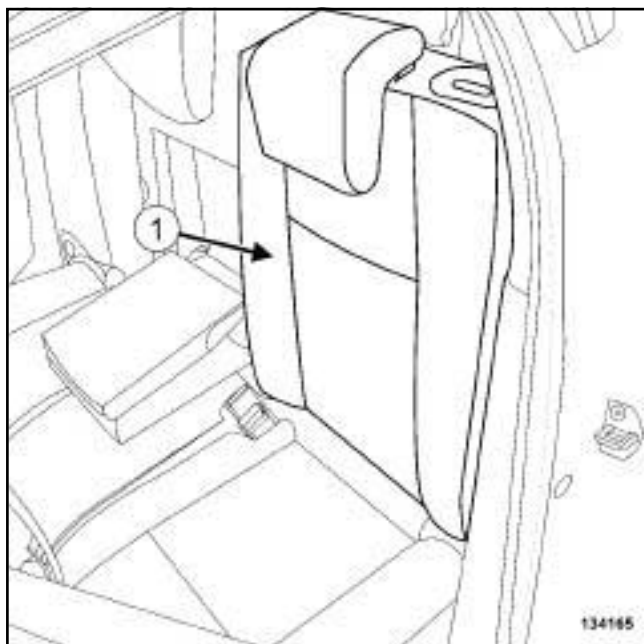

134165

- ☐ Inclinar la banqueta trasera 1/3 (1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

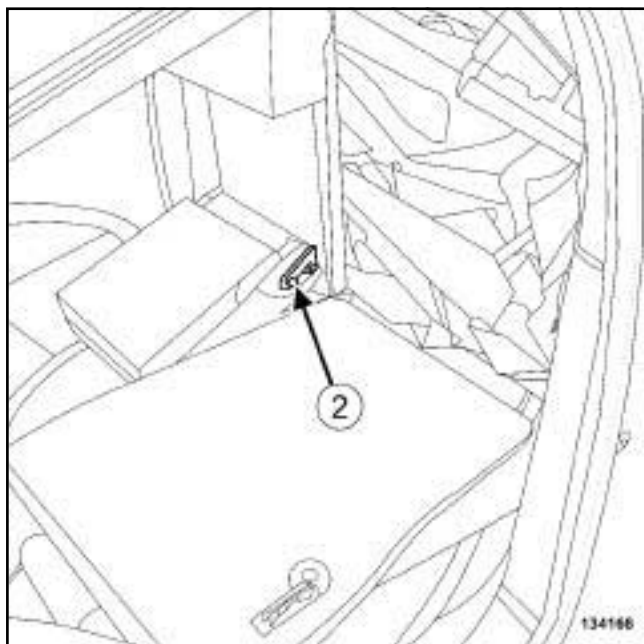

134166

- ☐ Extraer:
 - el tornillo (2) ,

- el apoyabrazos central trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar:
 - el apoyabrazos central trasero,
 - el tornillo (2) .

II - ETAPA FINAL

- ☐ Posicionar la banqueta trasera 1/3 (1) .

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ☐ Extraer los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página 79A-10) .


BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ☐ Extraer:
 - el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) ,
 - el respaldo de la banqueta trasera (consultar **Respaldo de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) ,
 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera, parcialmente (consultar **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**) .

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- ☐ Extraer:
 - el cojín de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página 76A-4) ,
 - el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición**, página 76A-1) ,
 - el apoyabrazos central de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página 79A-7) ,
 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera, parcialmente (consultar **78A, Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página 78A-1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN

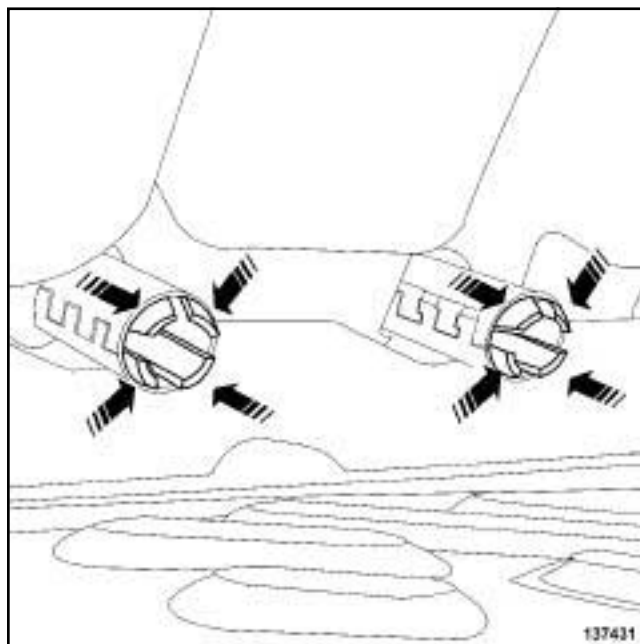

137431



141490

- ☐ Soltar las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera.
- ☐ Extraer las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera.

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN

- ☐ Colocar las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera completamente en la armadura del asiento trasero.
- ☐ Verificar que las guías del apoyacabezas de la banqueta trasera están sujetas en la armadura del asiento trasero.

II - ETAPA FINAL

BANQUETA TRASERA 1-2/3 + APOYABRAZOS + RESPALDO N/R

- ☐ Colocar:
 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **78A, Guarnecido del asiento trasero, Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición**, página **78A-1**),
 - el apoyabrazos central de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyabrazos central trasero: Extracción - Reposición**, página **79A-7**),
 - el respaldo de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Respaldo de la bancada trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-1**),
 - el cojín de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y mecanismos del asiento trasero, Base de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **76A-4**).

- ☐ Colocar los apoyacabezas de la banqueta trasera (consultar **79A, Accesorios de asientos, Apoyacabezas de la banqueta trasera: Extracción - Reposición**, página **79A-10**).

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

BANQUETA TRASERA ABATIBLE

- ☐ Colocar:
 - la cofia del respaldo de la banqueta trasera (consultar **Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**),
 - el respaldo de la banqueta trasera (consultar **Respaldo de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**),
 - el cojín de la banqueta trasera (consultar **Cojín de banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**).

NIVEL EQUIPAMIENTO EXPORTACIÓN ADICIONAL

Nota:


Dependiendo del tipo de botón de desbloqueo, esta operación se realizará manualmente o con un destornillador plano.

IMPORTANTE

Para prevenir que el apoyacabezas se salga de la guía durante una colisión, comprobar que el sistema de bloqueo de guía del apoyacabezas funciona correctamente.

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

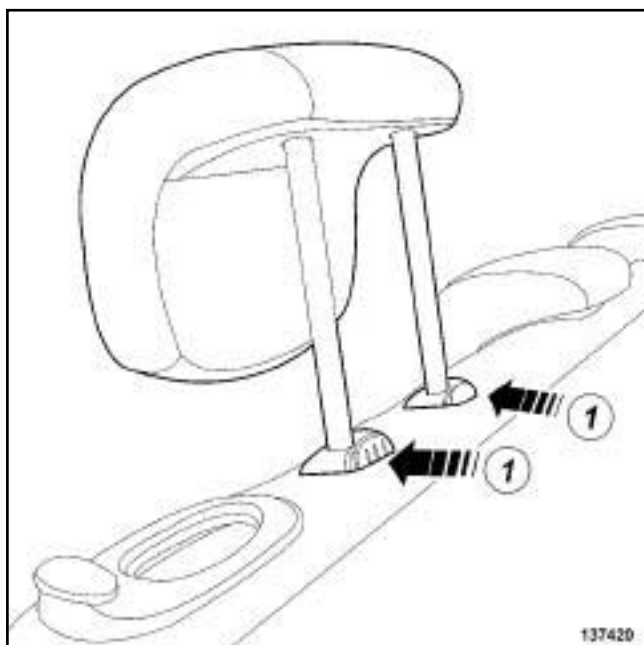

137420

- ☐ Apretar los botones de desbloqueo en cada guía de apoyacabezas de la banqueta trasera en (1) .
- ☐ Extraer el apoyacabezas de banqueta trasera.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ☐ Colocar el apoyacabezas de la banqueta trasera en las guías, en la posición de la muesca de seguridad.
- ☐ Apretar el botón de desbloqueo de la guía del apoyacabezas de la banqueta trasera izquierda.
- ☐ Efectuar una prueba de funcionalidad.
- ☐ Ajustar el apoyacabezas de la banqueta trasera en la posición inferior.