


SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (SIN INMOVILIZADOR)

ECM

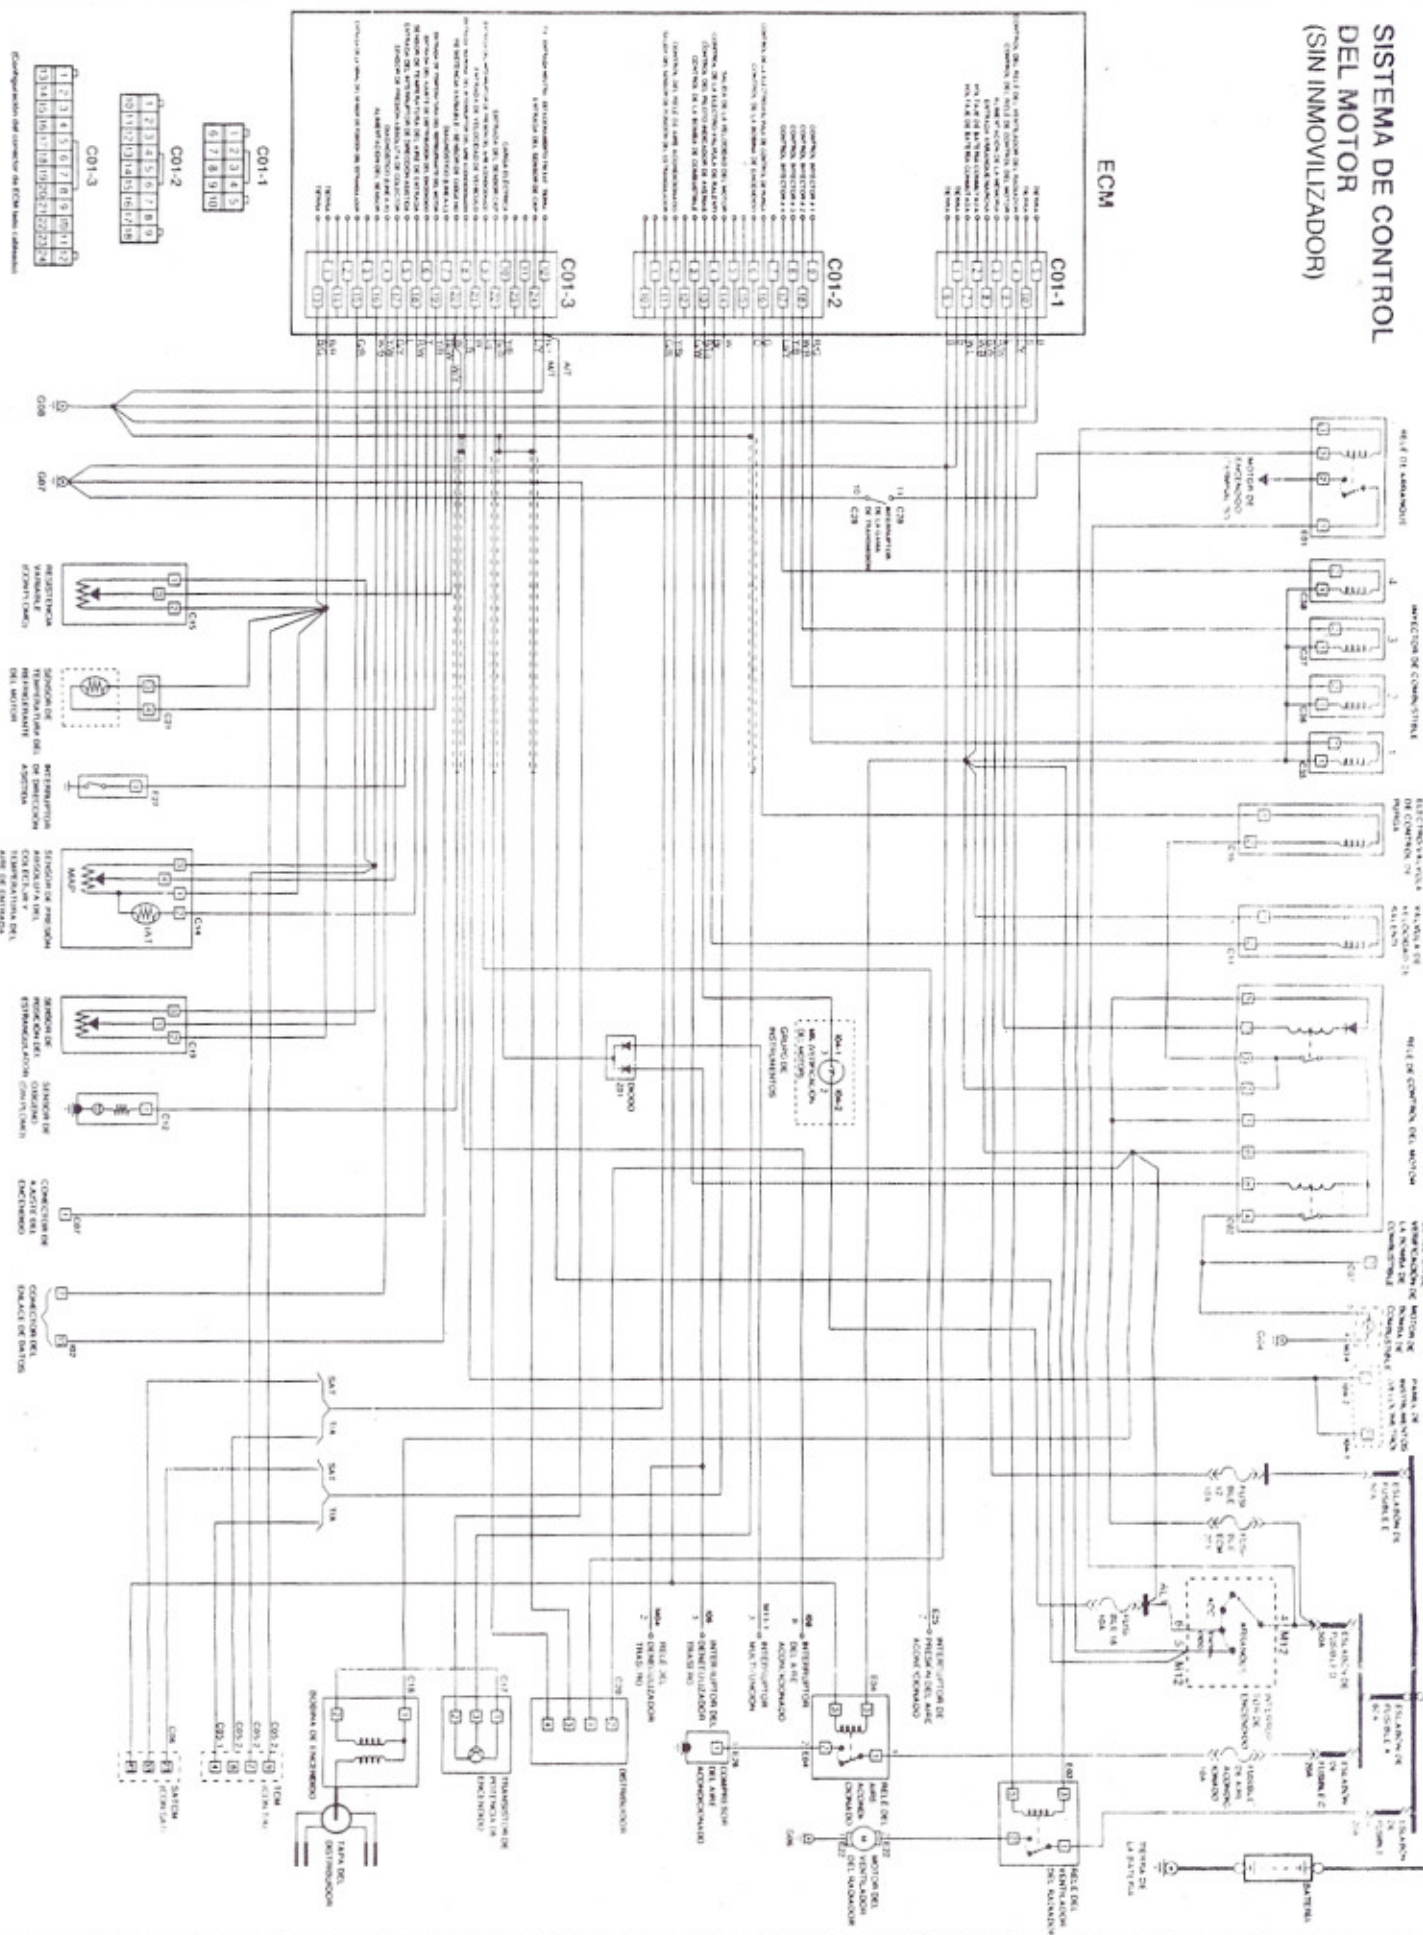

[illegible]

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

C01-1 (ECM)	CL-10
C01-2 (ECM)	CL-10
C04 (Sensor de vaivén)	CL-10
C06 (SATCM)	CL-10
C08 (Accionador)	CL-10
C09 (Electro-válvula)	CL-10
C10 (Modulo de potencia)	CL-10
C25 (Sensor de velocidad del engranaje)	CL-11
C26 (Cilindro de desembrague)	CL-11
C27 (Sensor de posición del engranaje)	CL-11
E01 (Relés de arranque)	CL-7
E04 (Relés de aire acondicionado)	CL-7
I02 (Conector del enlace de datos)	CL-9
M12 (Interruptor de encendido)	CL-2
M16 (Bocina)	CL-2

Conectores

EM01	CL-8
EM02	CL-8
EM04	CL-8
MC01	CL-5
MC02	CL-5
MI01	CL-5


Tierras

G07	CL-14
-----	-------

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)

ET820140

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) (1)

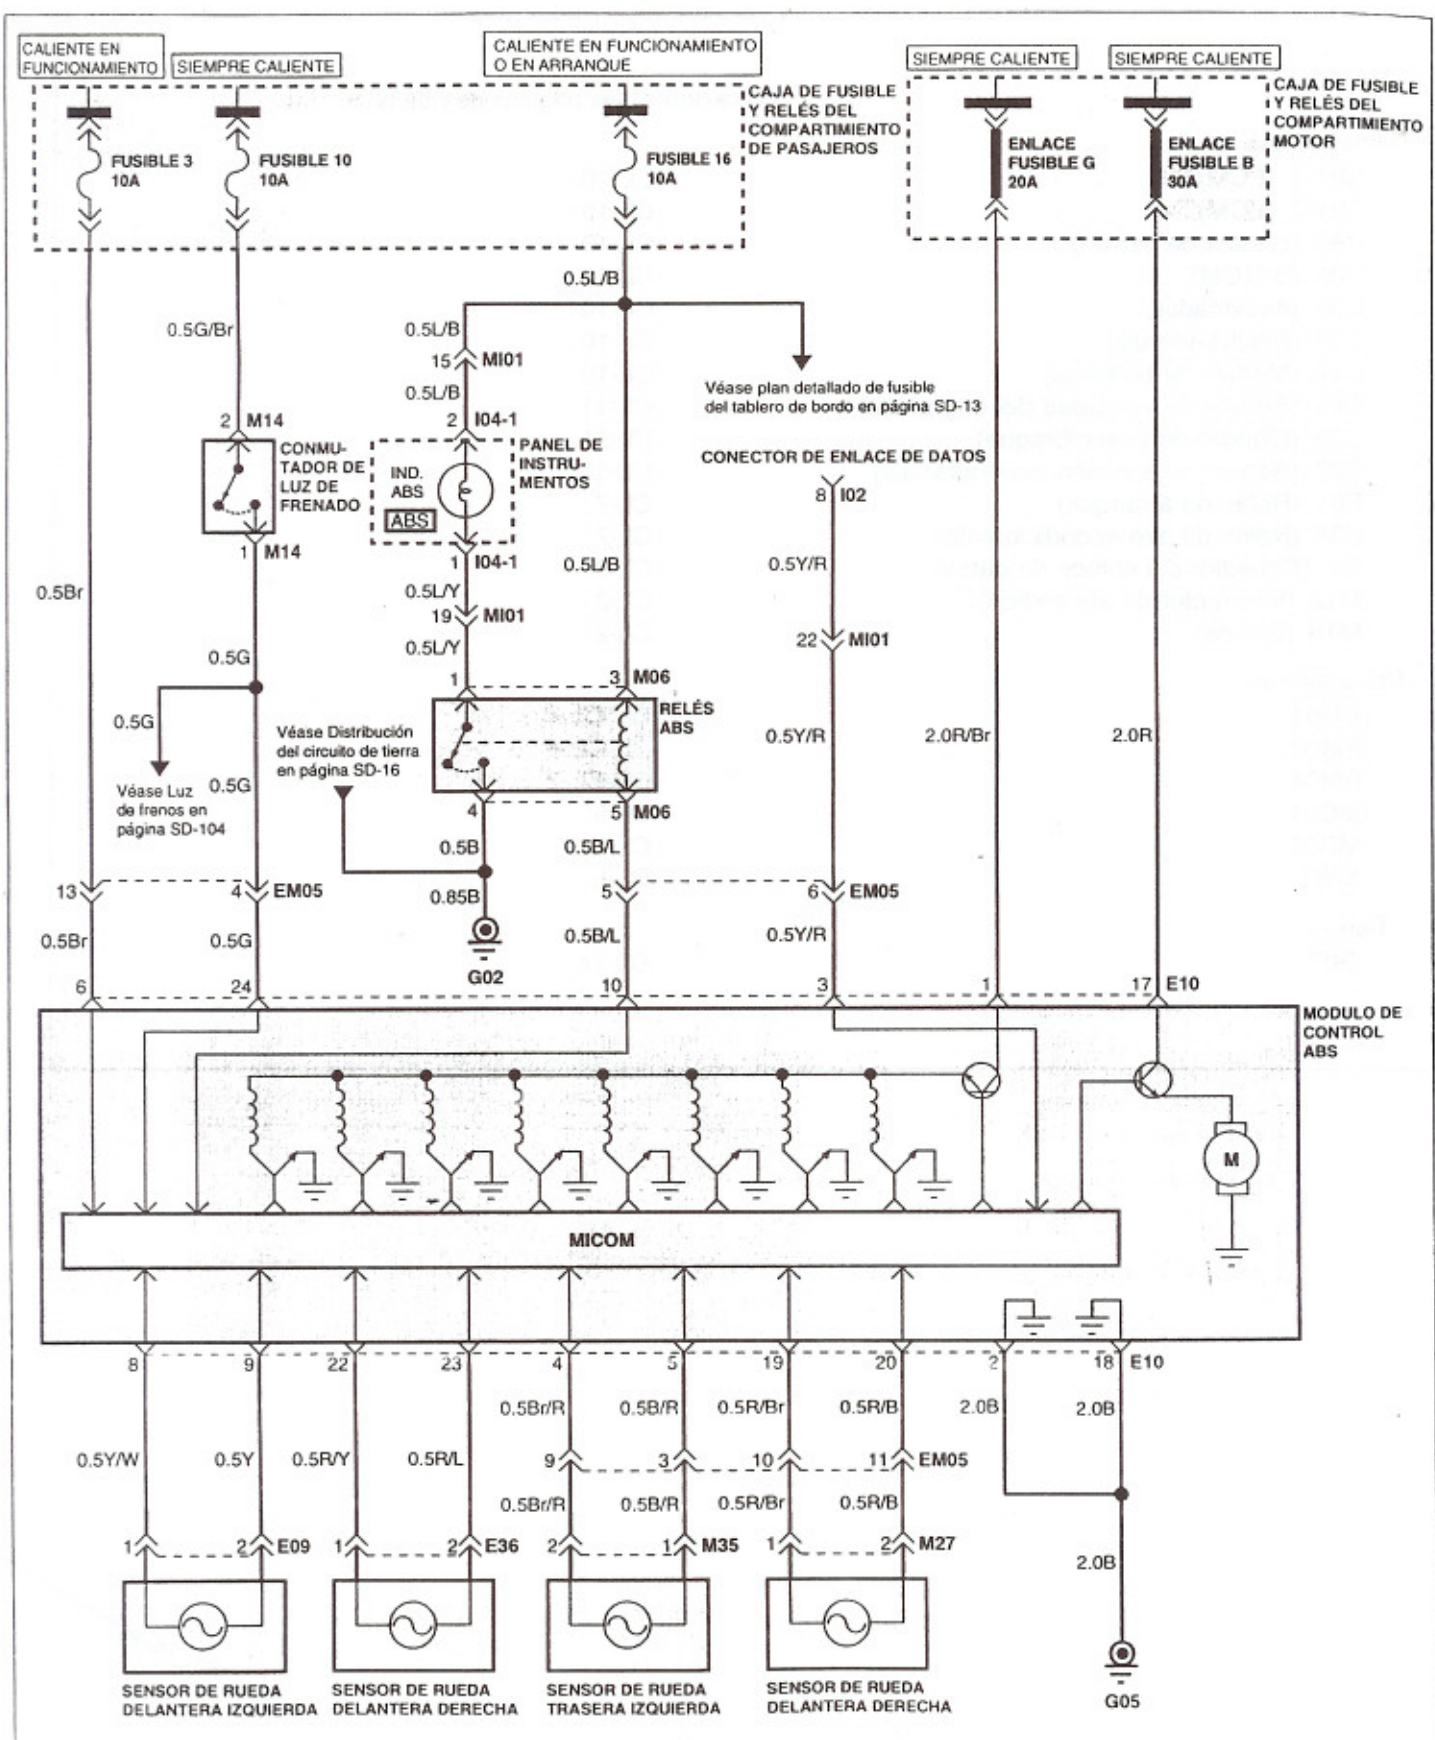


ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia	
Componentes	
E09 (Sensor de rueda delantera izquierda)	CL-7
E10 (Modulo de control ABS)	CL-7
E36 (Sensor de rueda delantera derecha)	CL-8
I02 (Conector del enlace de datos)	CL-9
I04-1 (Panel de instrumentos)	CL-9
M06 (Relés ABS)	CL-2
M14 (Interruptor de luz de freno)	CL-2
M27 (Sensor de rueda trasera derecha)	CL-3
M35 (Sensor de rueda trasera izquierda)	CL-3
Conectores	
EM05	CL-8
MI01	CL-5
Tierras	
G02	CL-14
G05	CL-14

SISTEMA DE INDICACIÓN DE FRENO

ET820150

SISTEMA DE INDICACIÓN DE FRENO (1)

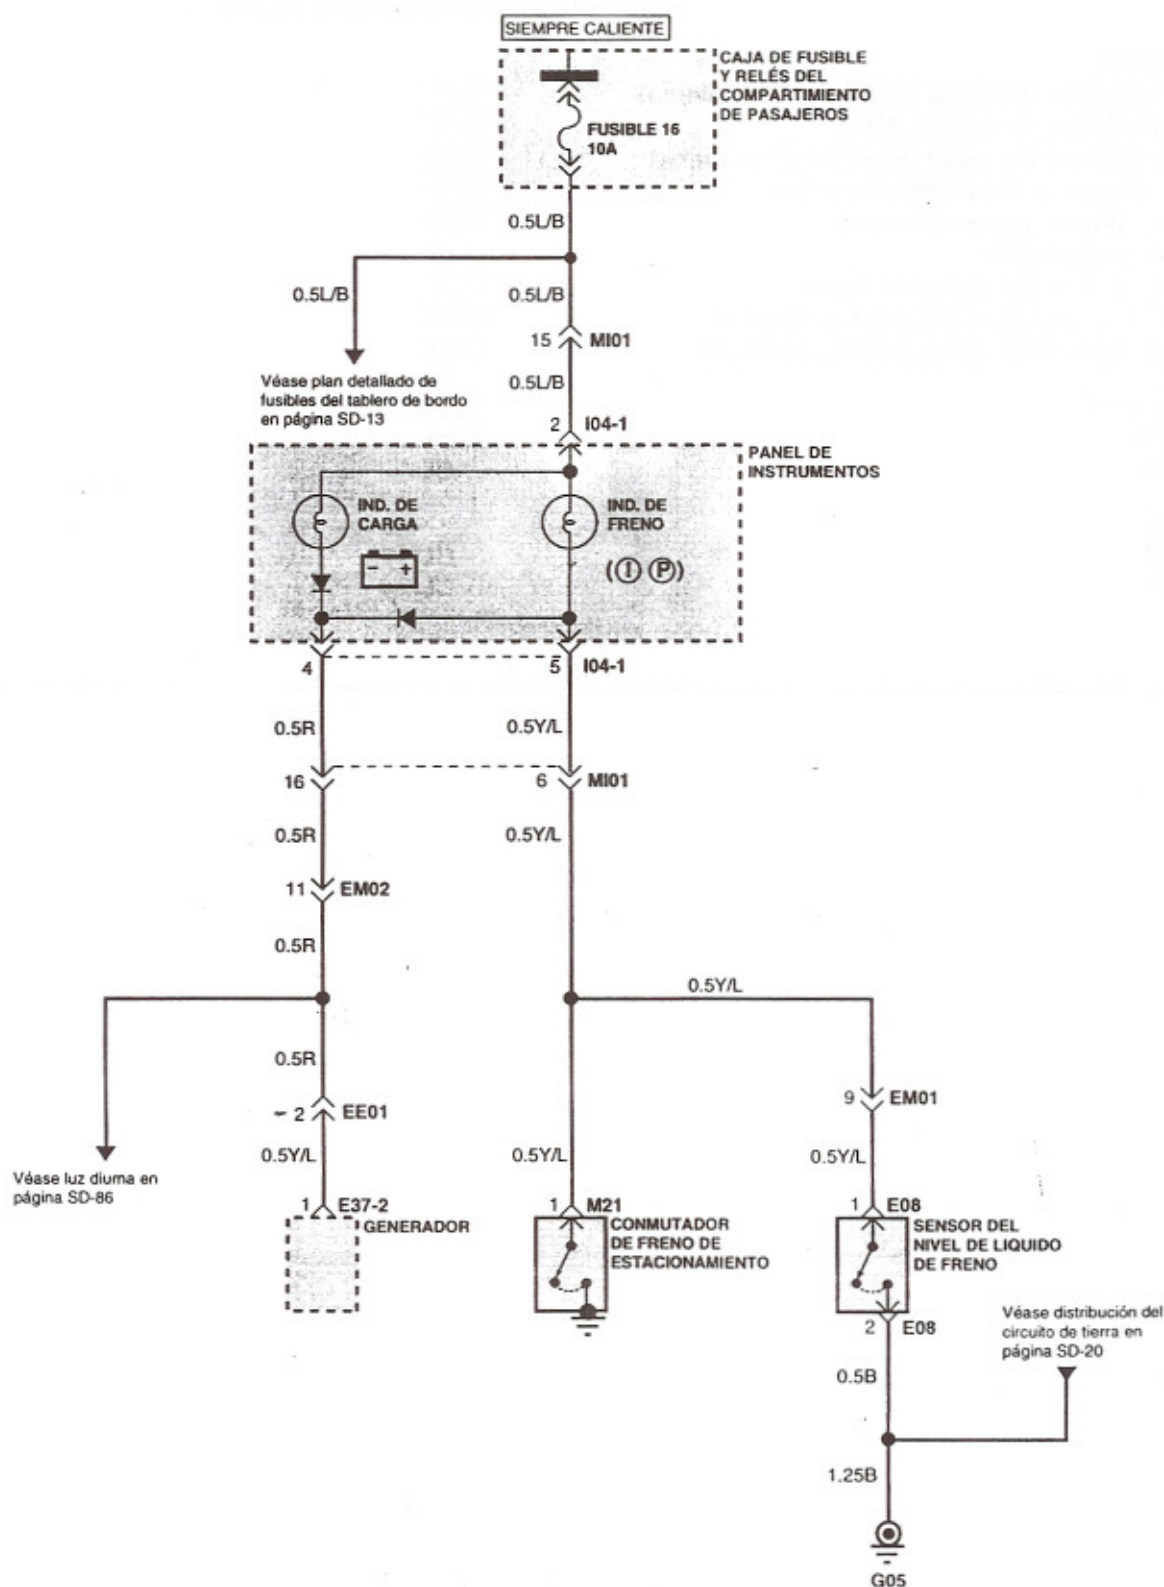


ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia	
Componentes	
E08 (Sensor del nivel del liquido de frenos)	CL-7
E37-2 (Generador (L,S))	CL-8
I04-1 (Panel de instrumentos)	CL-9
M21 (Interruptor de freno de estacionamiento)	CL-2
Conectores	
EE01	CL-8
EM01	CL-8
EM02	CL-8
MI01	CL-5
Tierras	
G05	CL-14

ET820160

SISTEMA DE CONTROL DEL INMOVILIZADOR (1)

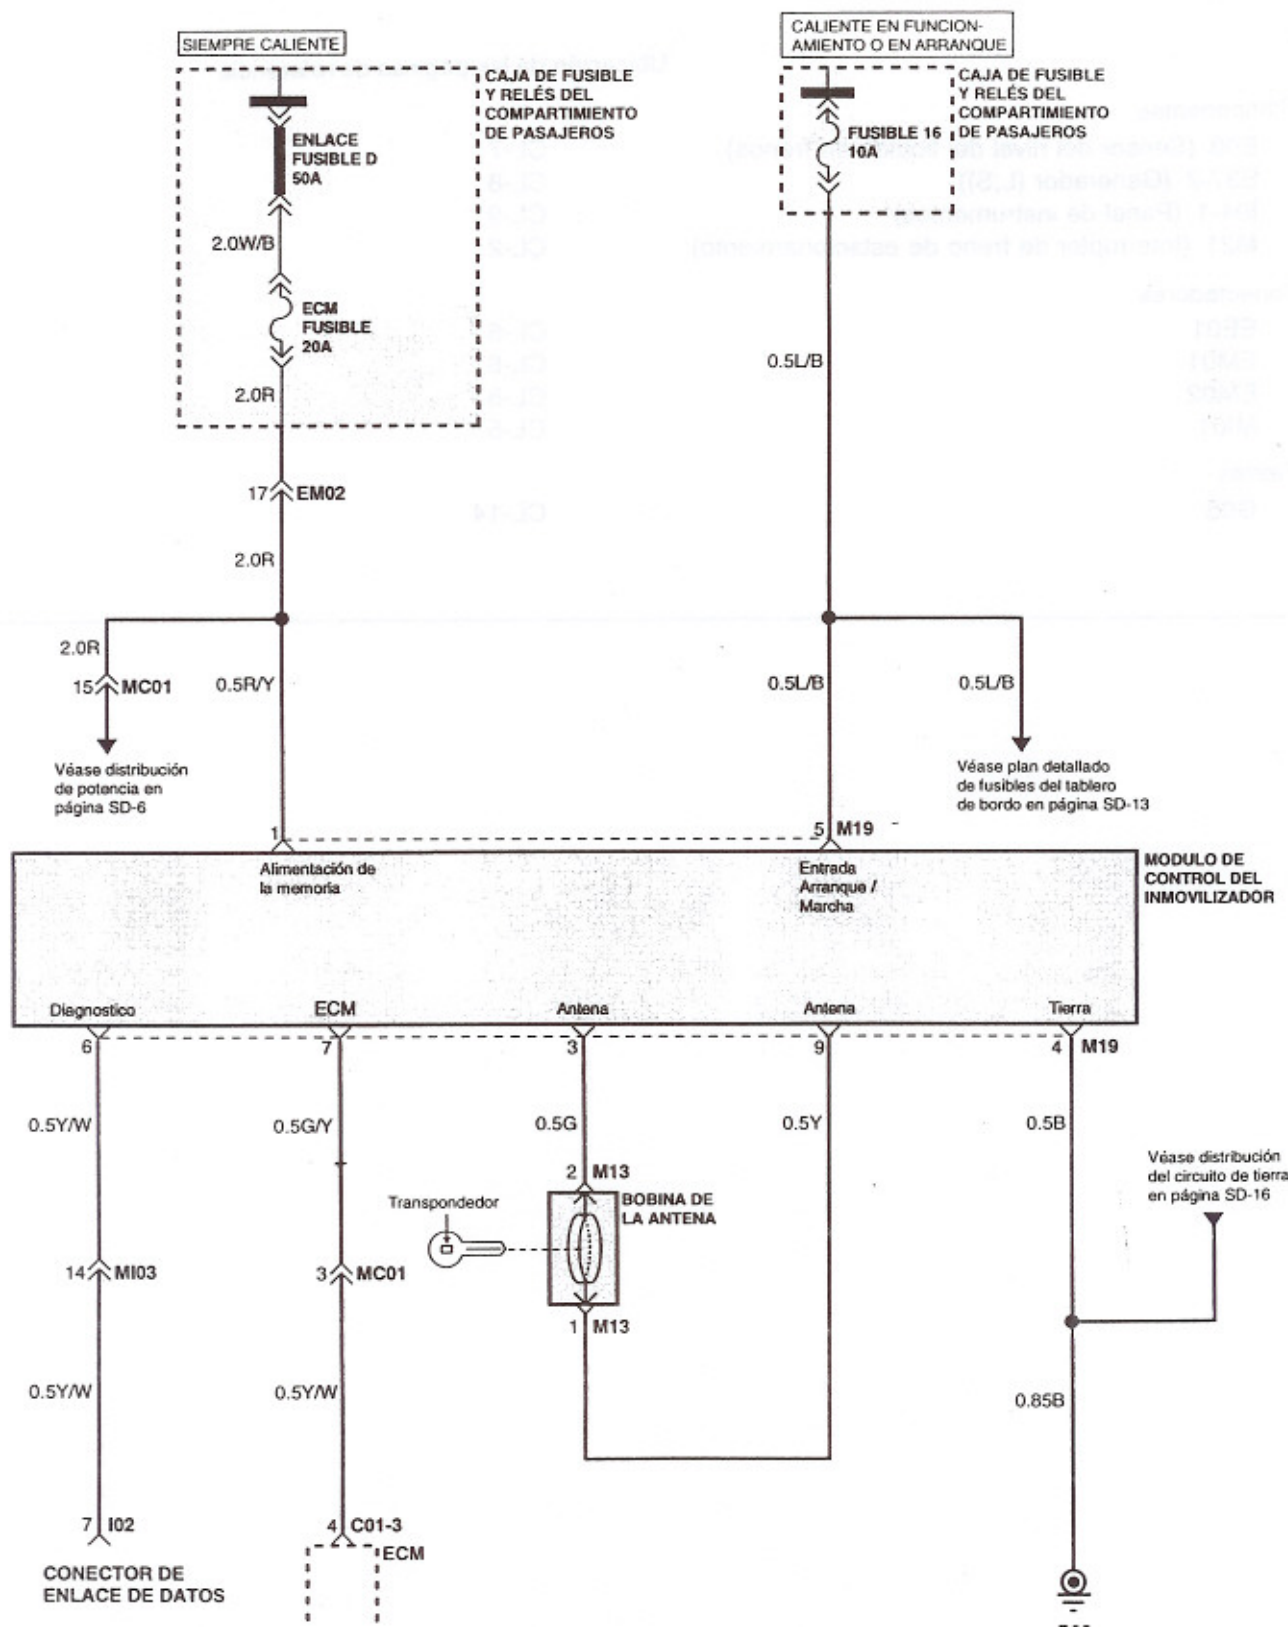


ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia	
Componentes	
C01-3 (ECM)	CL-10
I02 (Conector del enlace de datos)	CL-9
Conectores	
EM02	CL-8
MC01	CL-5
MI03	CL-5
Tierras	
G02	CL-14

ENCENDEDOR

ET820170

ENCENDEDOR (1)

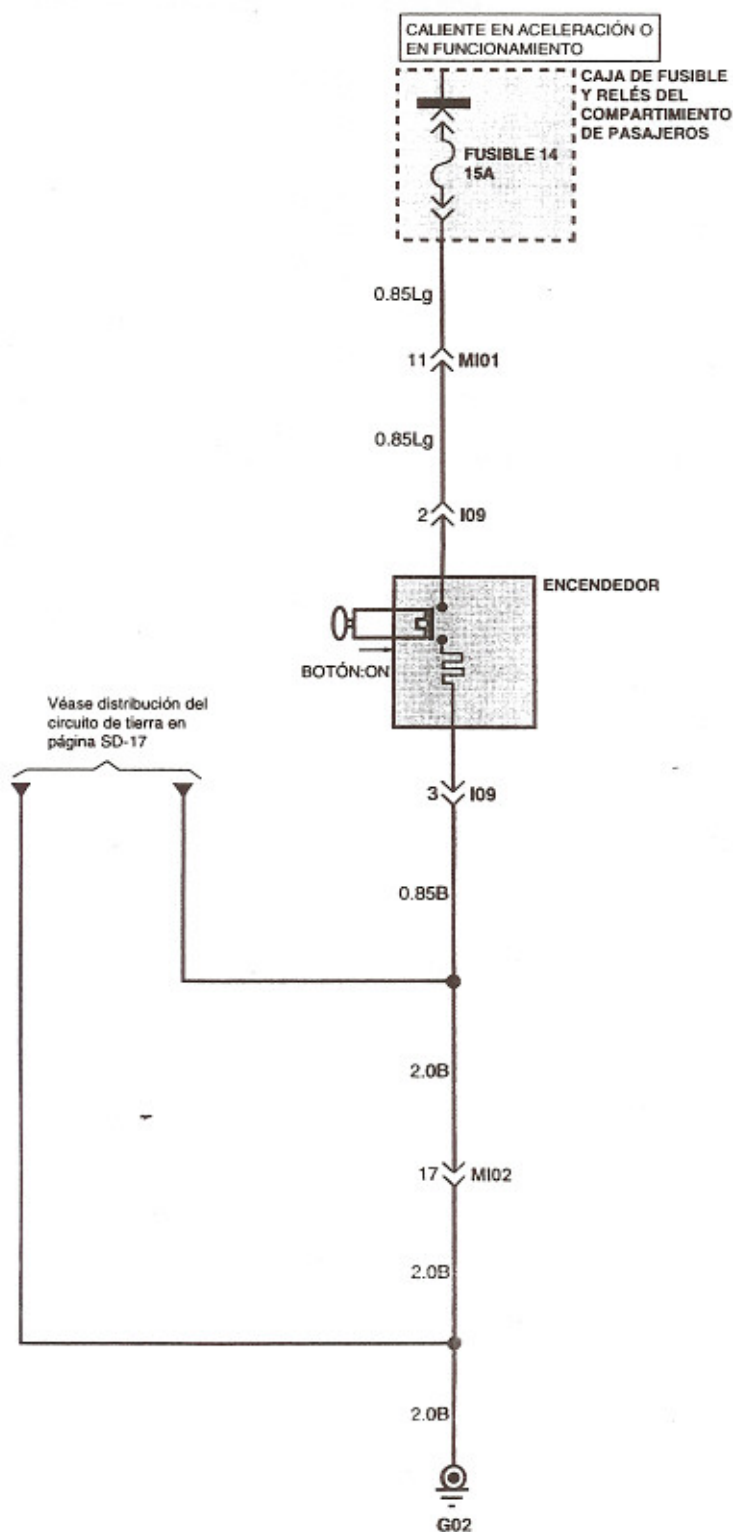

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

I09 (Encendedor)

CL-9

Conectores

MI01

CL-5

MI02

CL-5


Tierras

G02

CL-14

RELOJ DIGITAL ET820180

RELOJ DIGITAL (1)

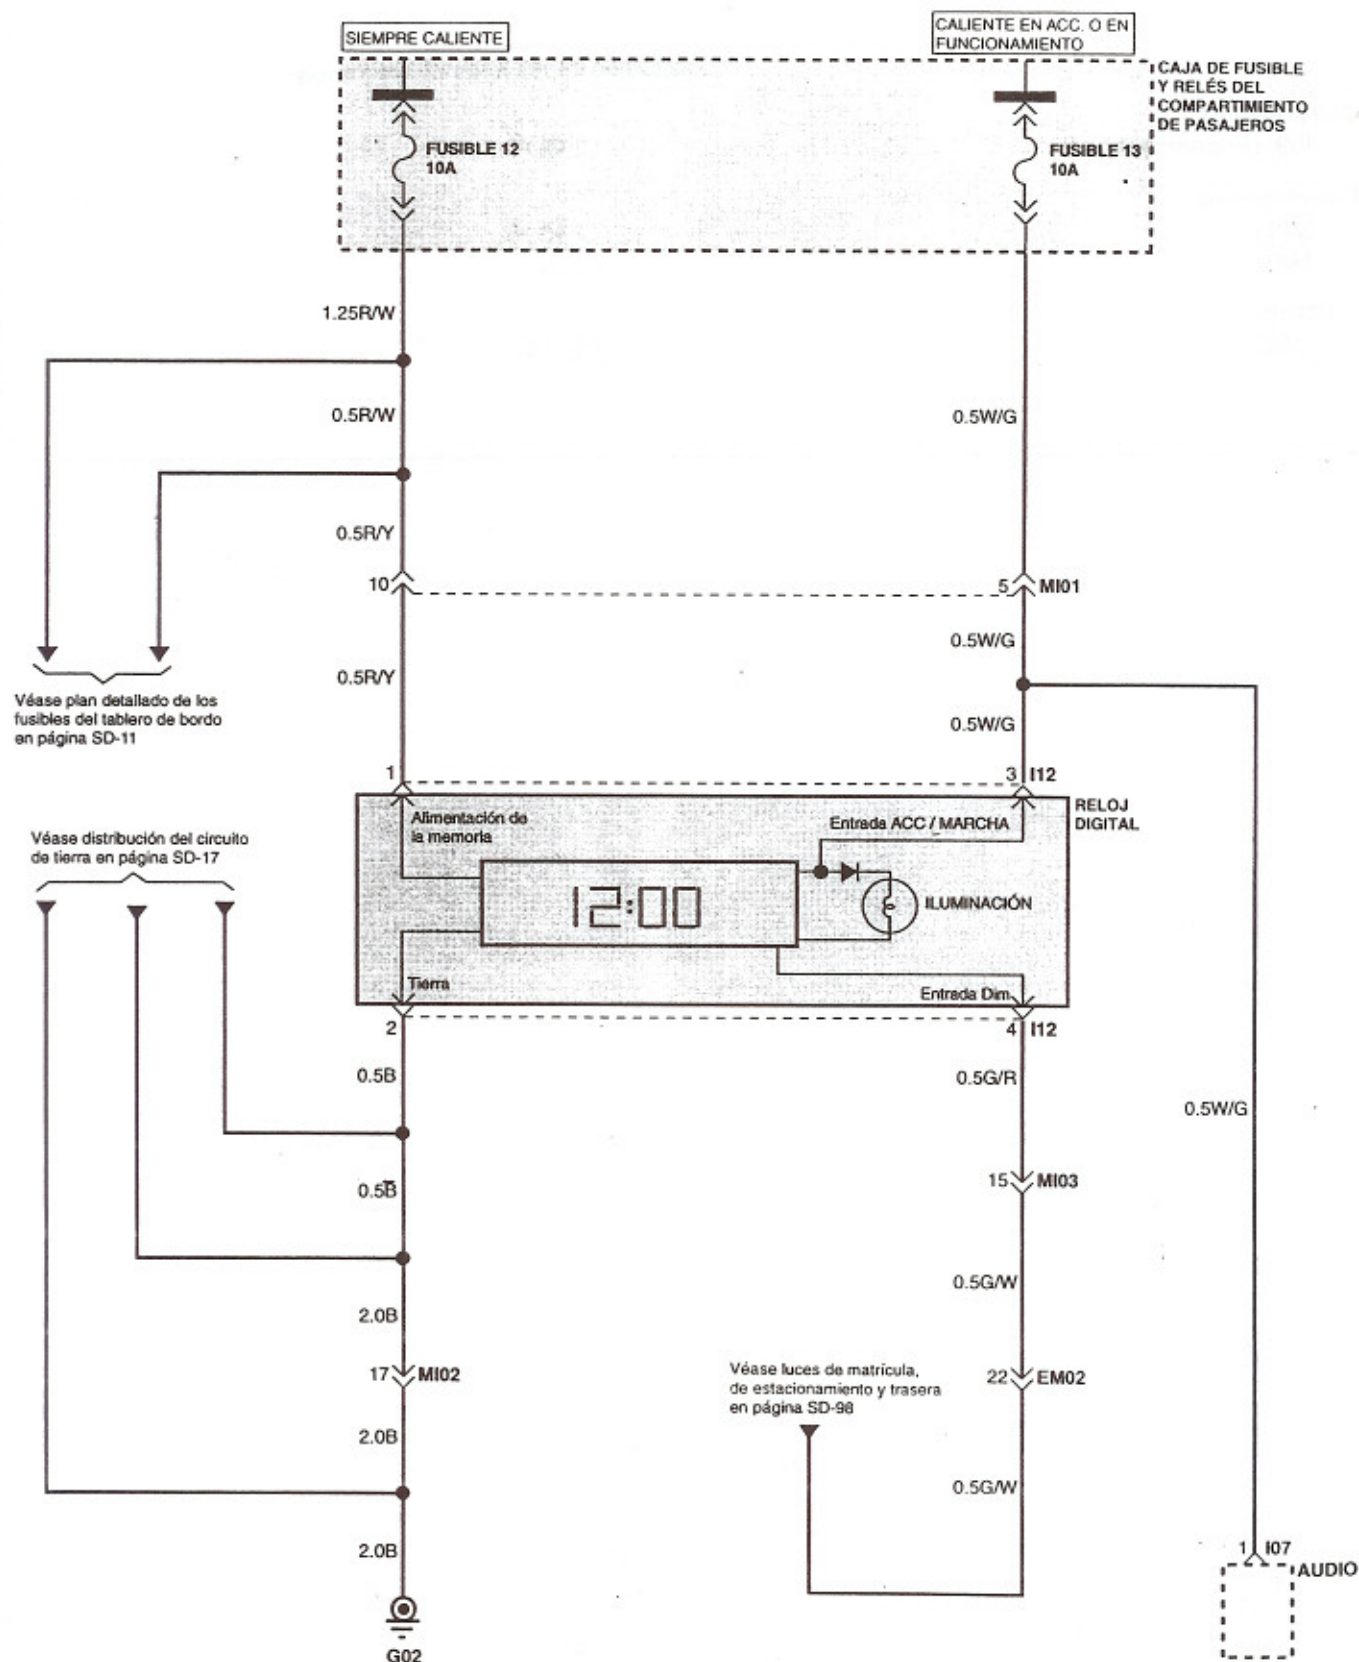

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

I07 (Audio)

CL-9

I12 (Reloj digital)

CL-9

Conectores

EM02

CL-8

MI01

CL-5

MI02

CL-5

MI03

CL-5

Tierras


G02

CL-14


INDICADORES Y MEDIDORES

ET820190


INDICADORES Y MEDIDORES (1)

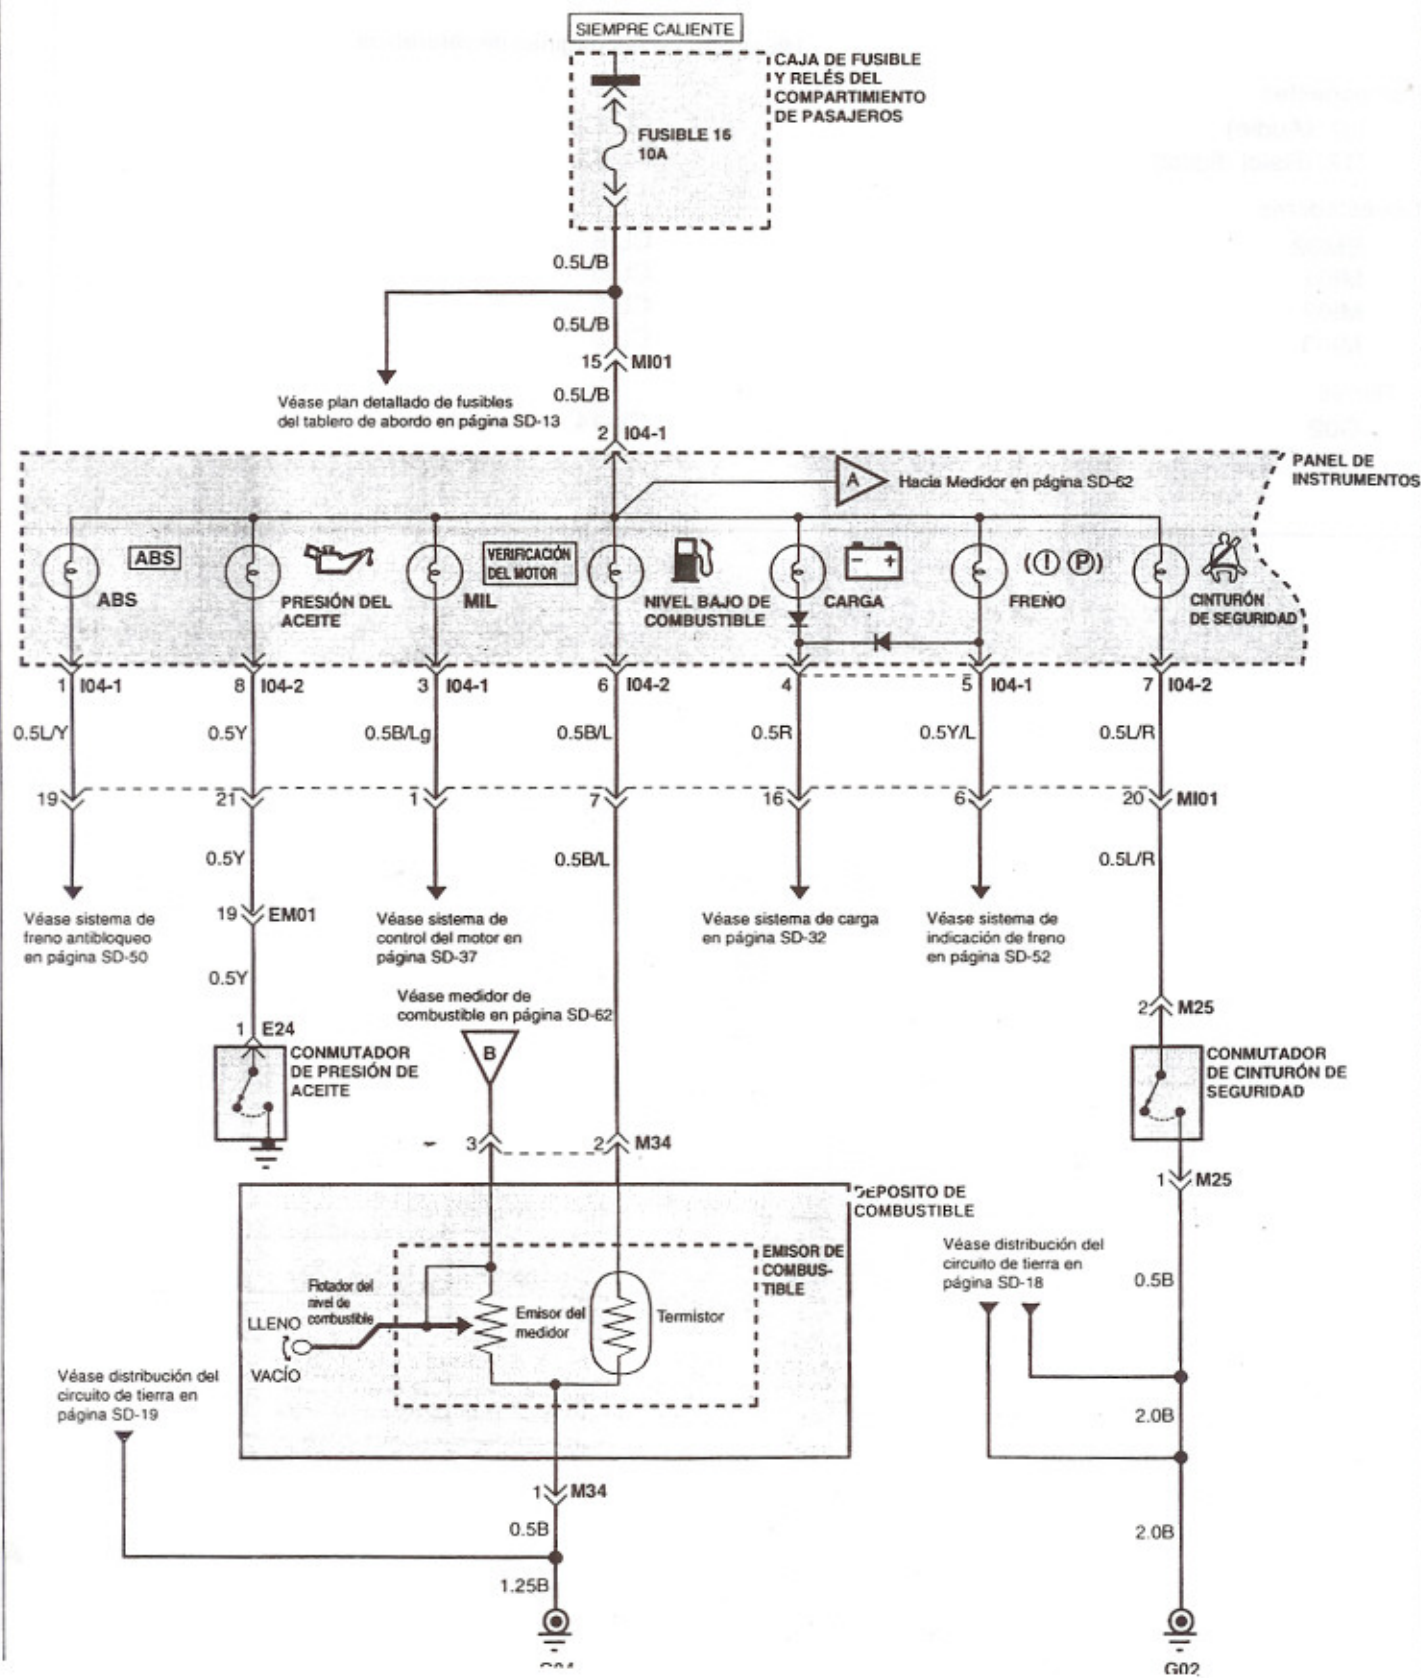

INDICADORES Y MEDIDORES (2)

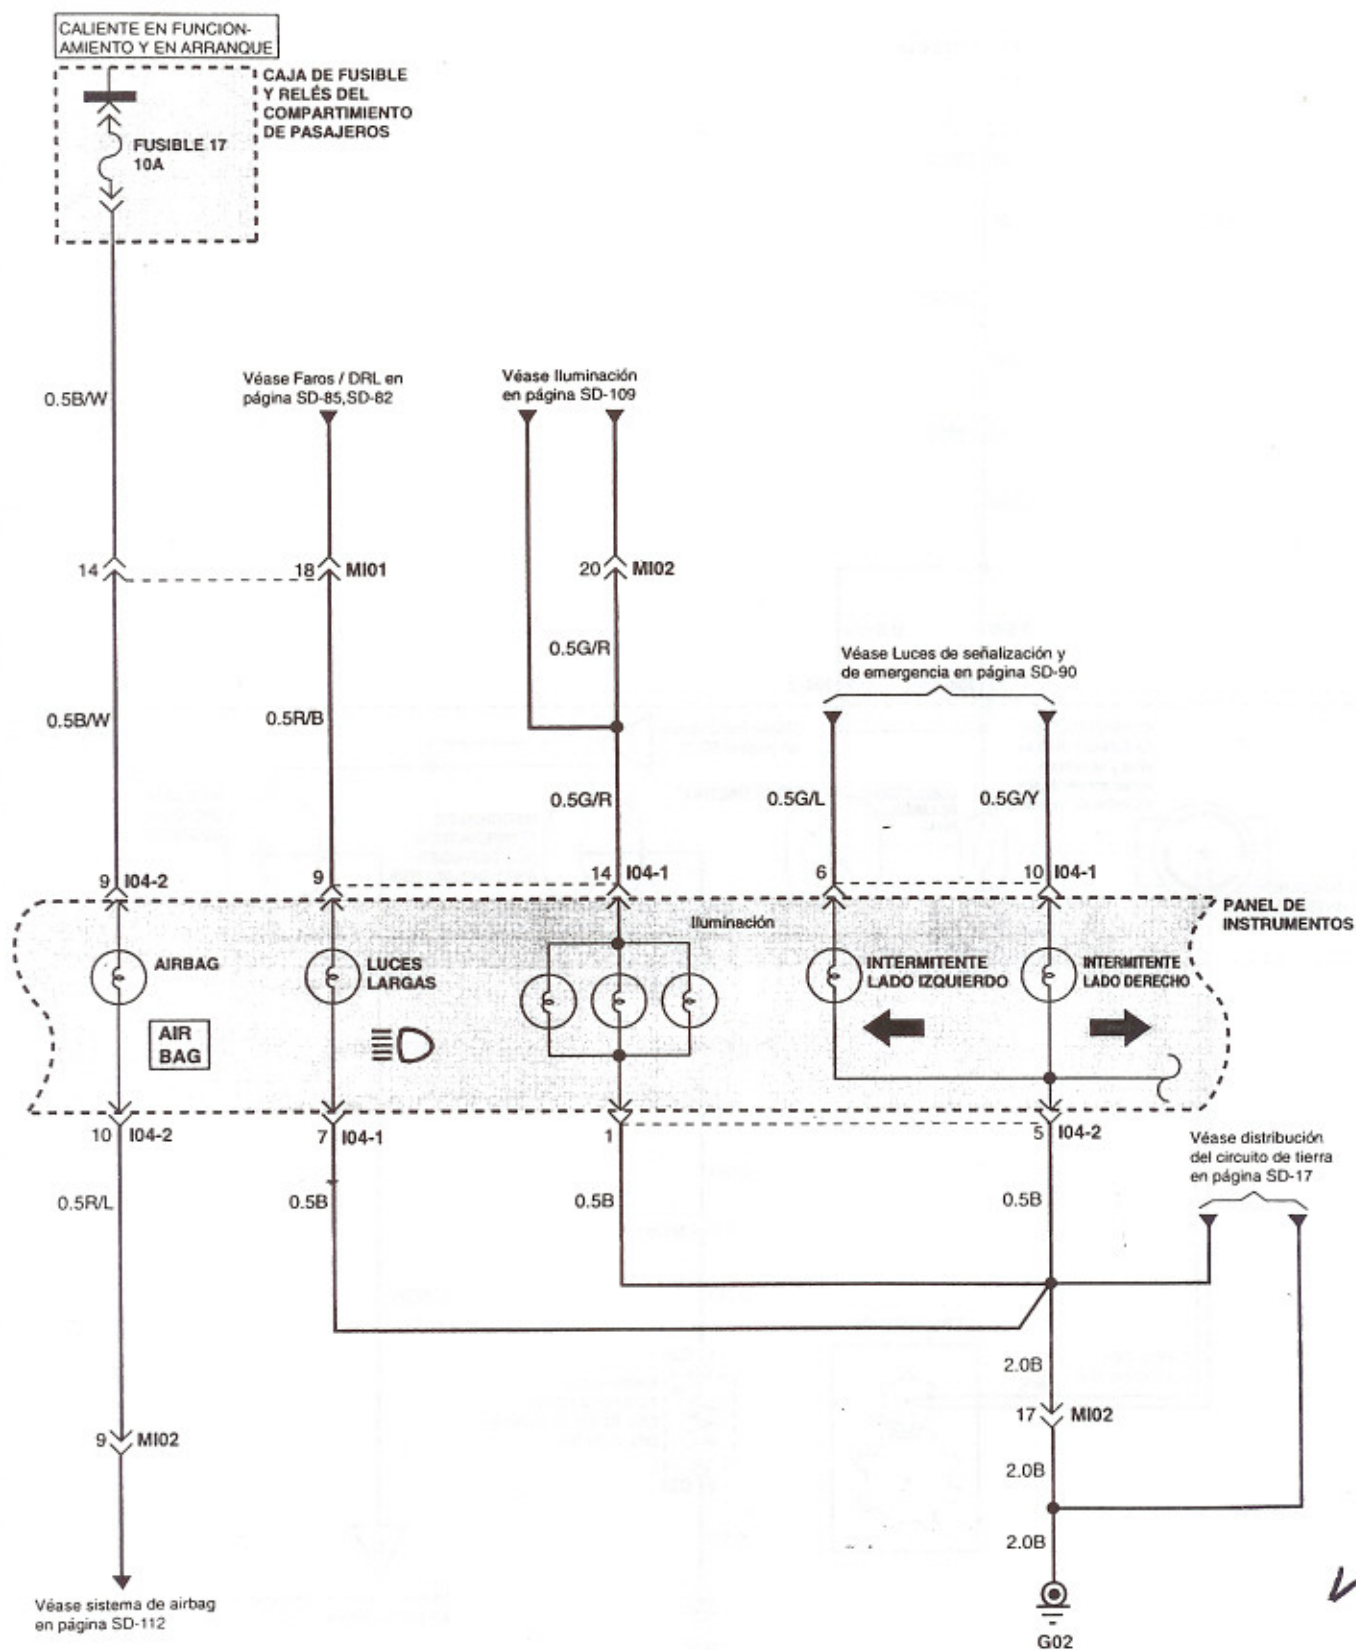

INDICADORES Y MEDIDORES (3)

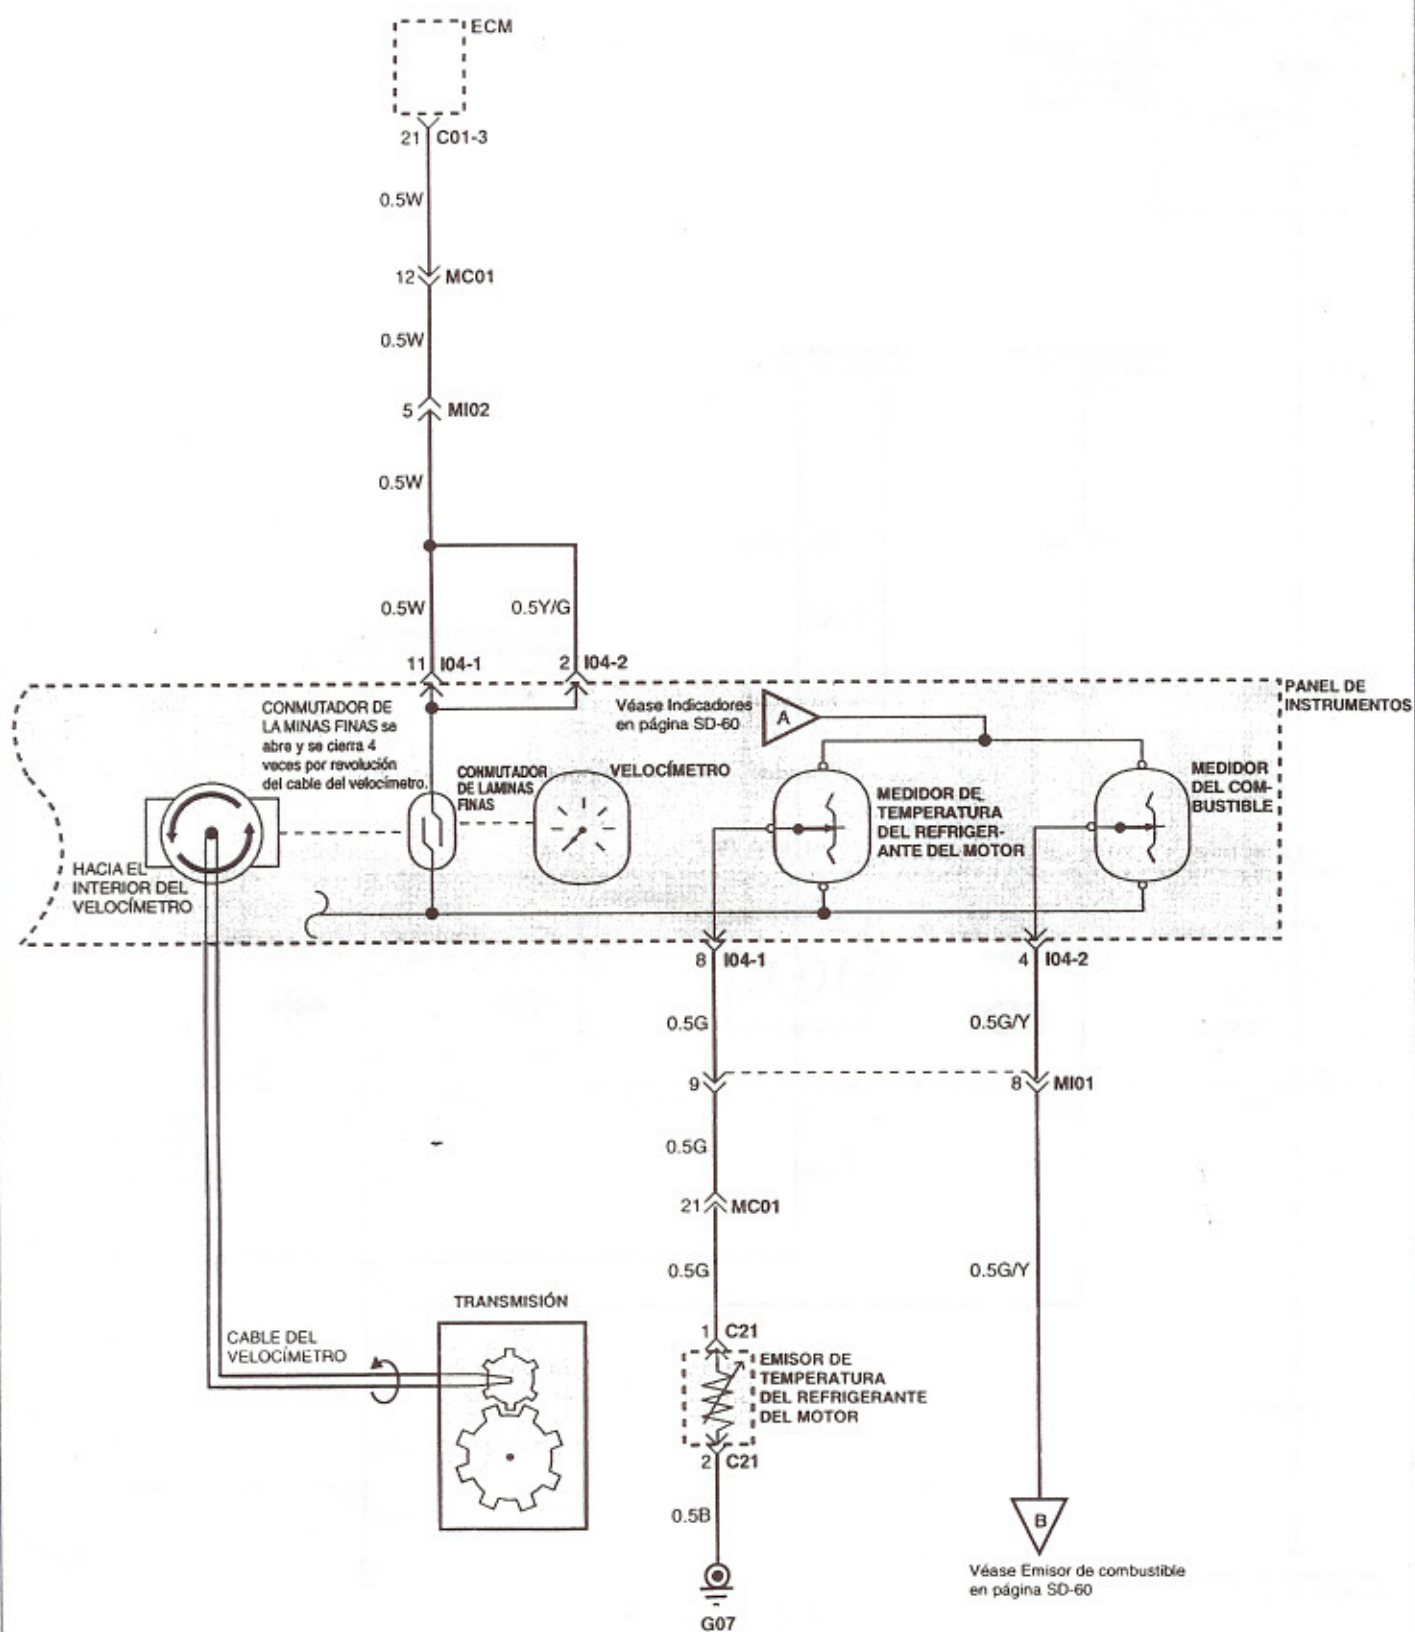

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

C01-3 (ECM)	CL-10
C21 (Emisor de temperatura del refrigerante del motor)	CL-11
E24 (Interruptor de presión del aceite)	CL-8
I04-1 (Panel de instrumentos)	CL-9
I04-2 (Panel de instrumentos)	CL-9
M25 (Interruptor del cinturón de seguridad)	CL-2
M34 (Emisor de combustible)	CL-3

Conectores

EM01	CL-8
MC01	CL-5
MI01	CL-5
MI02	CL-5


Tierras

G02	CL-14
G04	CL-14
G07	CL-14

LIMPIAPARABRISAS Y LIMPIACRISTALES INTERMITENTE

ET820200

LIMPIAPARABRISAS Y LIMPIACRISTALES INTERMITENTE (1)

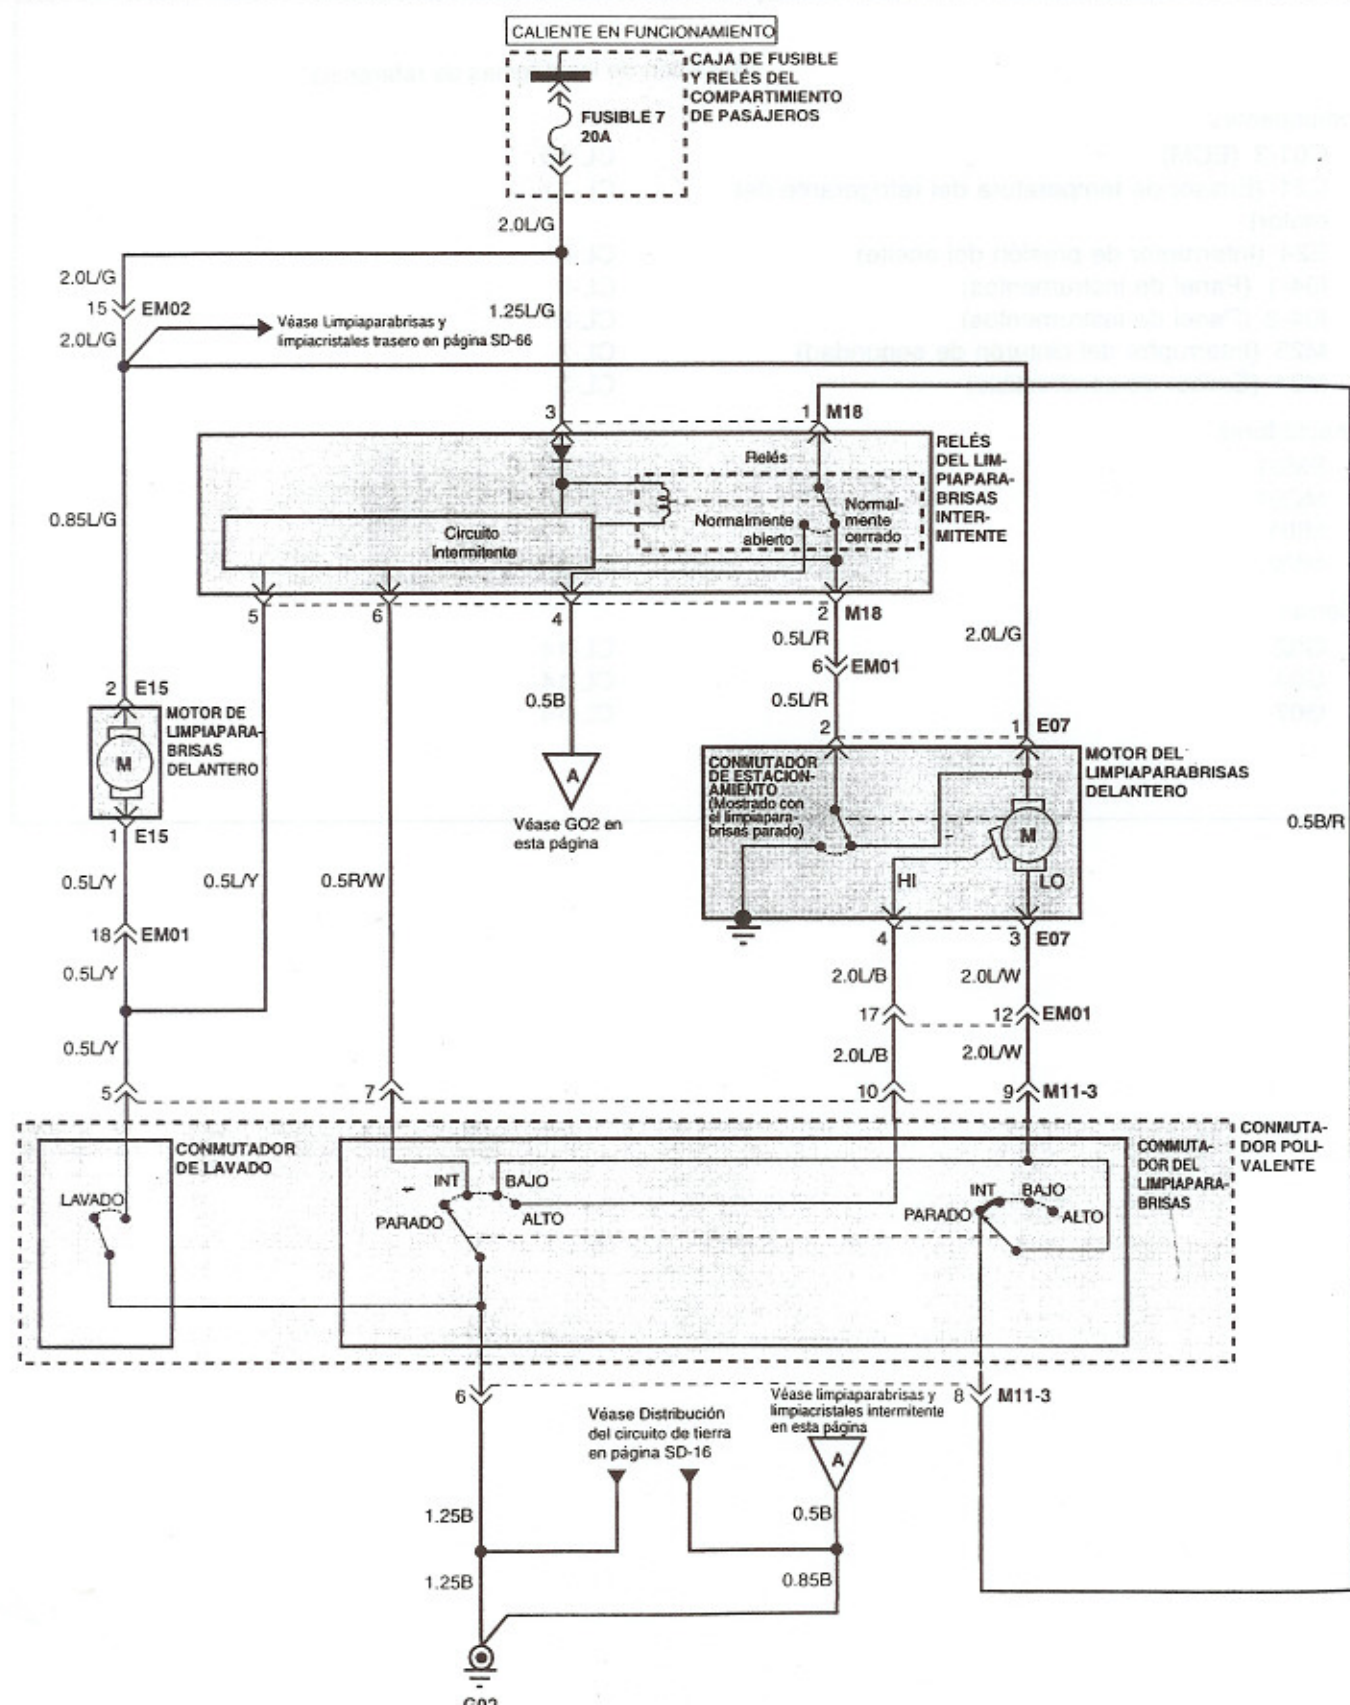

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

E07 (Motor del limpiaparabrisas delantero)	CL-7
E15 (Motor de limpiaparabrisas delantero)	CL-7
M11-3 (Interruptor polivalente)	CL-2
M18 (Relés de limpiaparabrisas intermitente)	CL-2

Conectores

EM01	CL-8
EM02	CL-8


Tierras

G02	CL-14
-----	-------

LIMPIAPARABRISAS Y LIMPIACRISTALES TRASERO

ET820210

LIMPIAPARABRISAS Y LIMPIACRISTALES TRASERO (1)

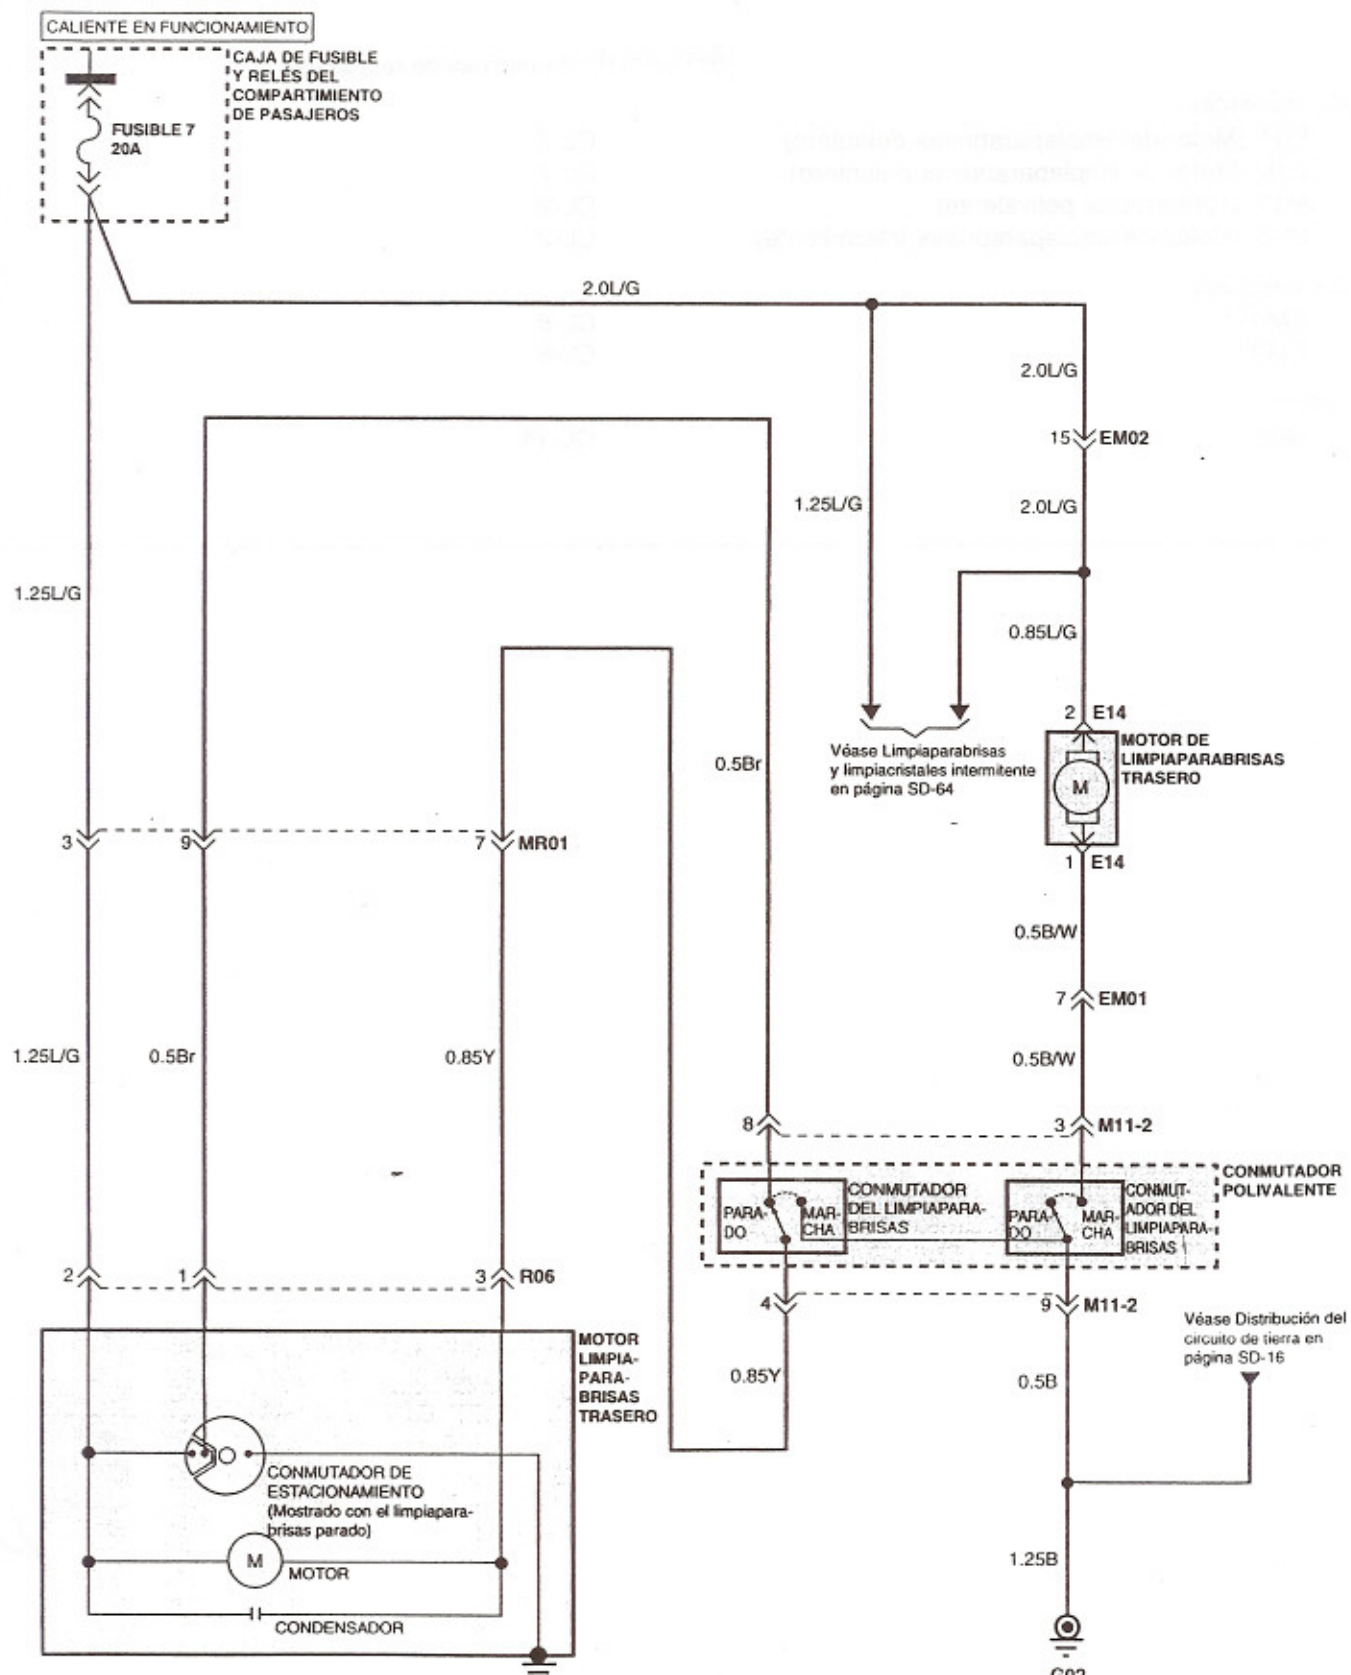

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

E14 (Motor del limpiacristales trasero)	CL-7
M11-2 (Interruptor polivalente)	CL-2
R06 (Motor del limpiaparabrisas trasero)	CL-13

Conectores

EM01	CL-8
EM02	CL-8
MR01	CL-6


Tierras

G02	CL-14
-----	-------

BLOQUEO ELÉCTRICO DE LAS PUERTAS

ET820220

BLOQUEO ELÉCTRICO DE LAS PUERTAS (1)

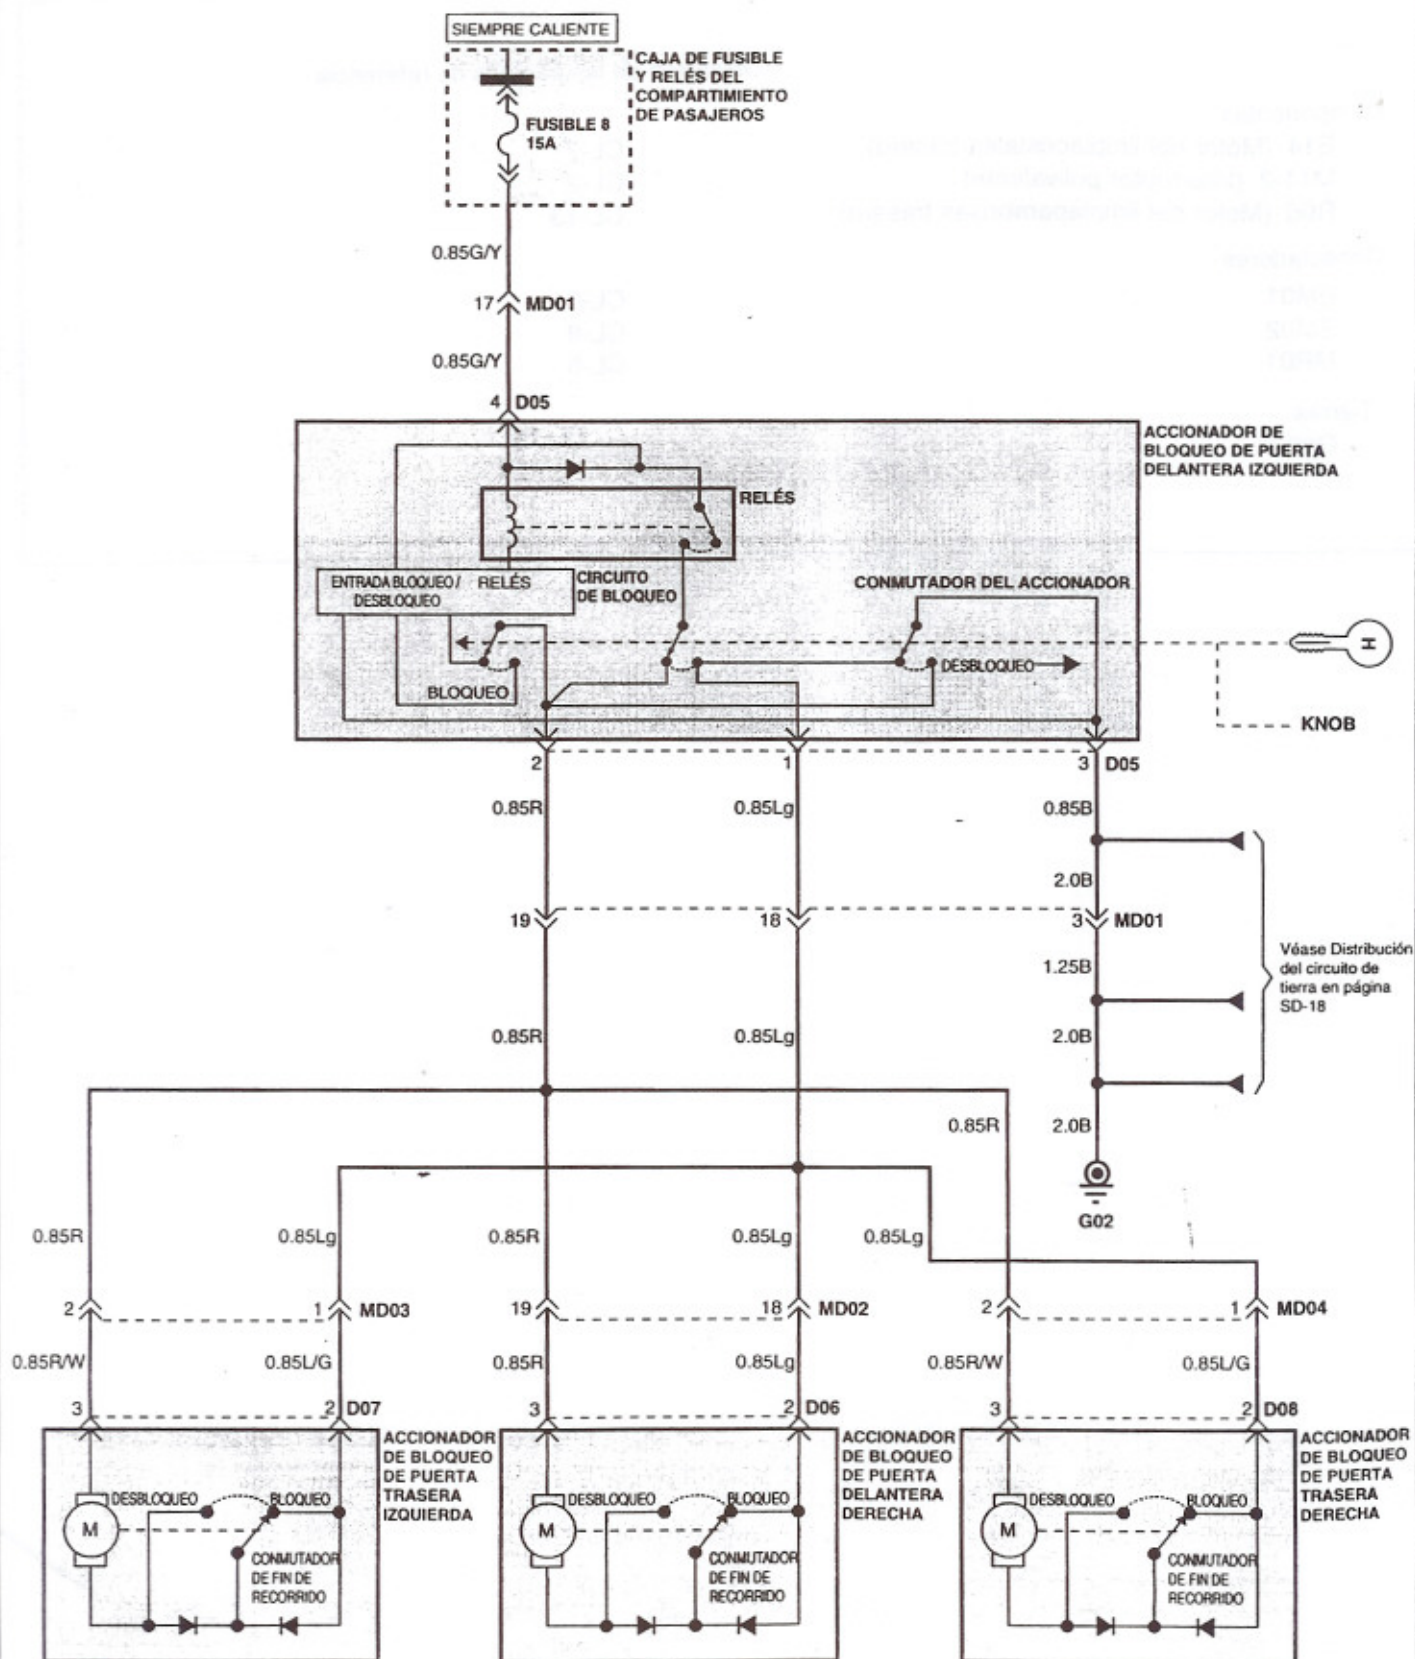


ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia	
Componentes	
D05 (Accionador de bloqueo de puerta delantera izquierda)	CL-12
D06 (Accionador de bloqueo de puerta delantera derecha)	CL-12
D07 (Accionador de bloqueo de puerta trasera izquierda)	CL-12
D08 (Accionador de bloqueo de puerta trasera derecha)	CL-12
Conectores	
MD01	CL-5
MD02	CL-5
MD03	CL-5
MD04	CL-5
Tierras	
G02	CL-14

CALENTADOR DE ASIENTO

ET620230

CALENTADOR DE ASIENTO (1)

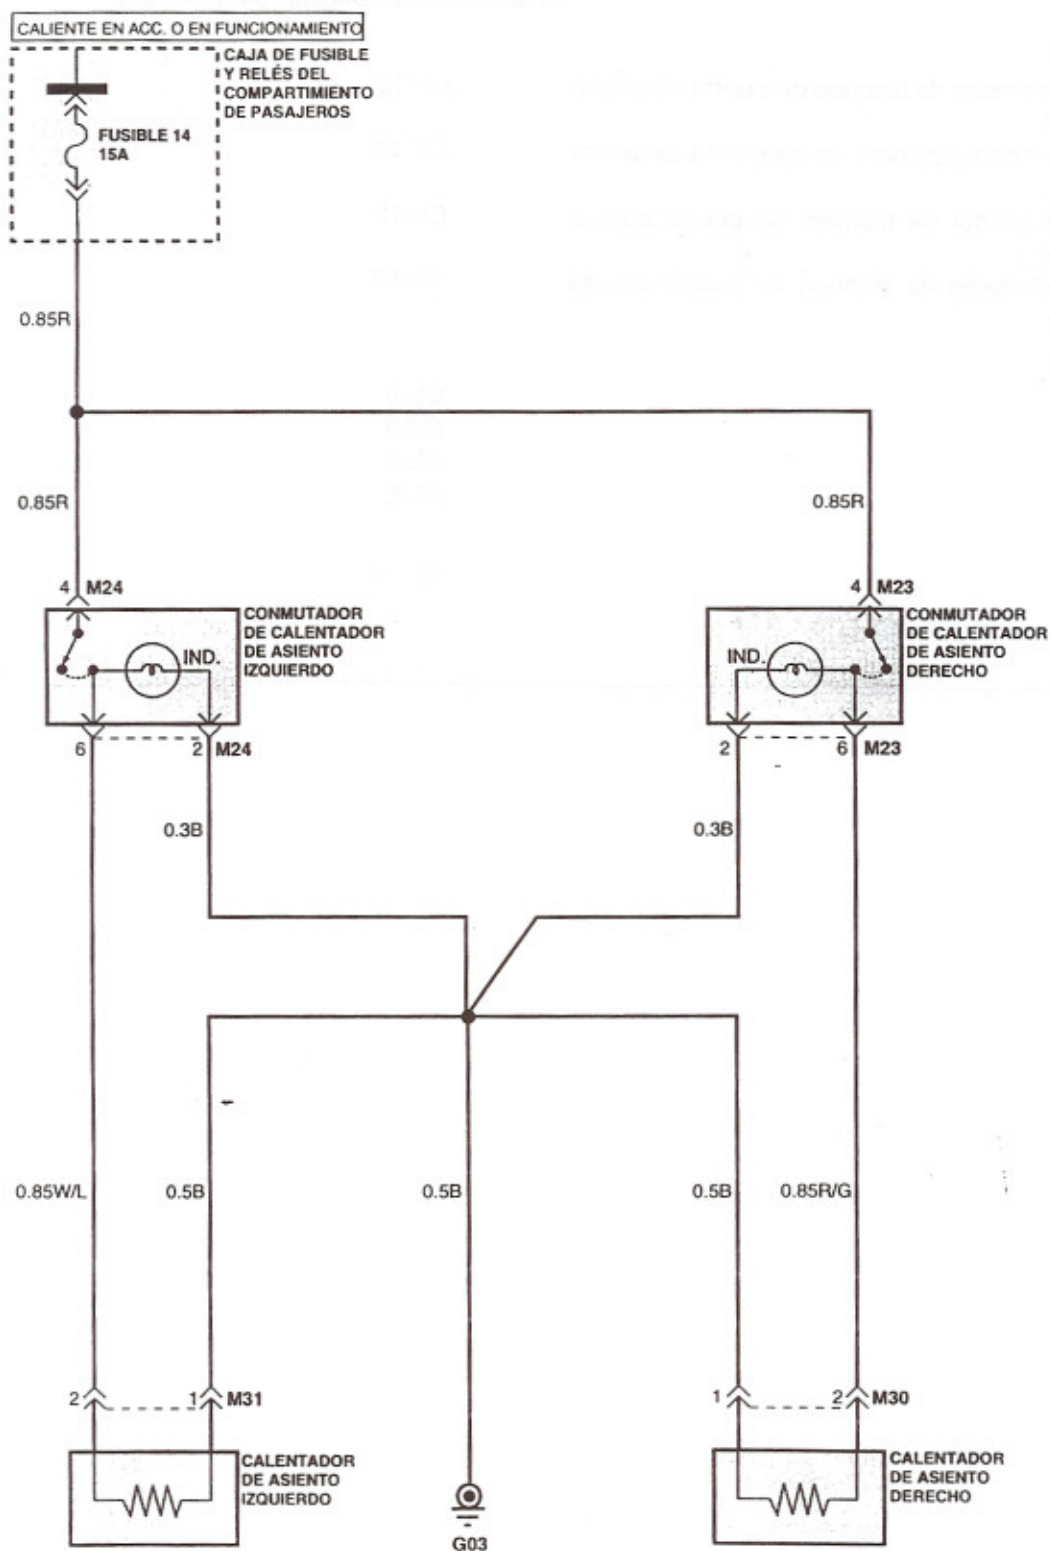

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

M23 (Interruptor del calentador del asiento derecho)

CL-2

M24 (Interruptor del calentador del asiento izquierdo)

CL-2

M30 (Calentador del asiento derecho)

CL-3

M31 (Calentador del asiento izquierdo)

CL-3

Tierras


G03

CL-14

VENTANILLAS ELÉCTRICA

ET820240

VENTANILLAS ELÉCTRICA (1)

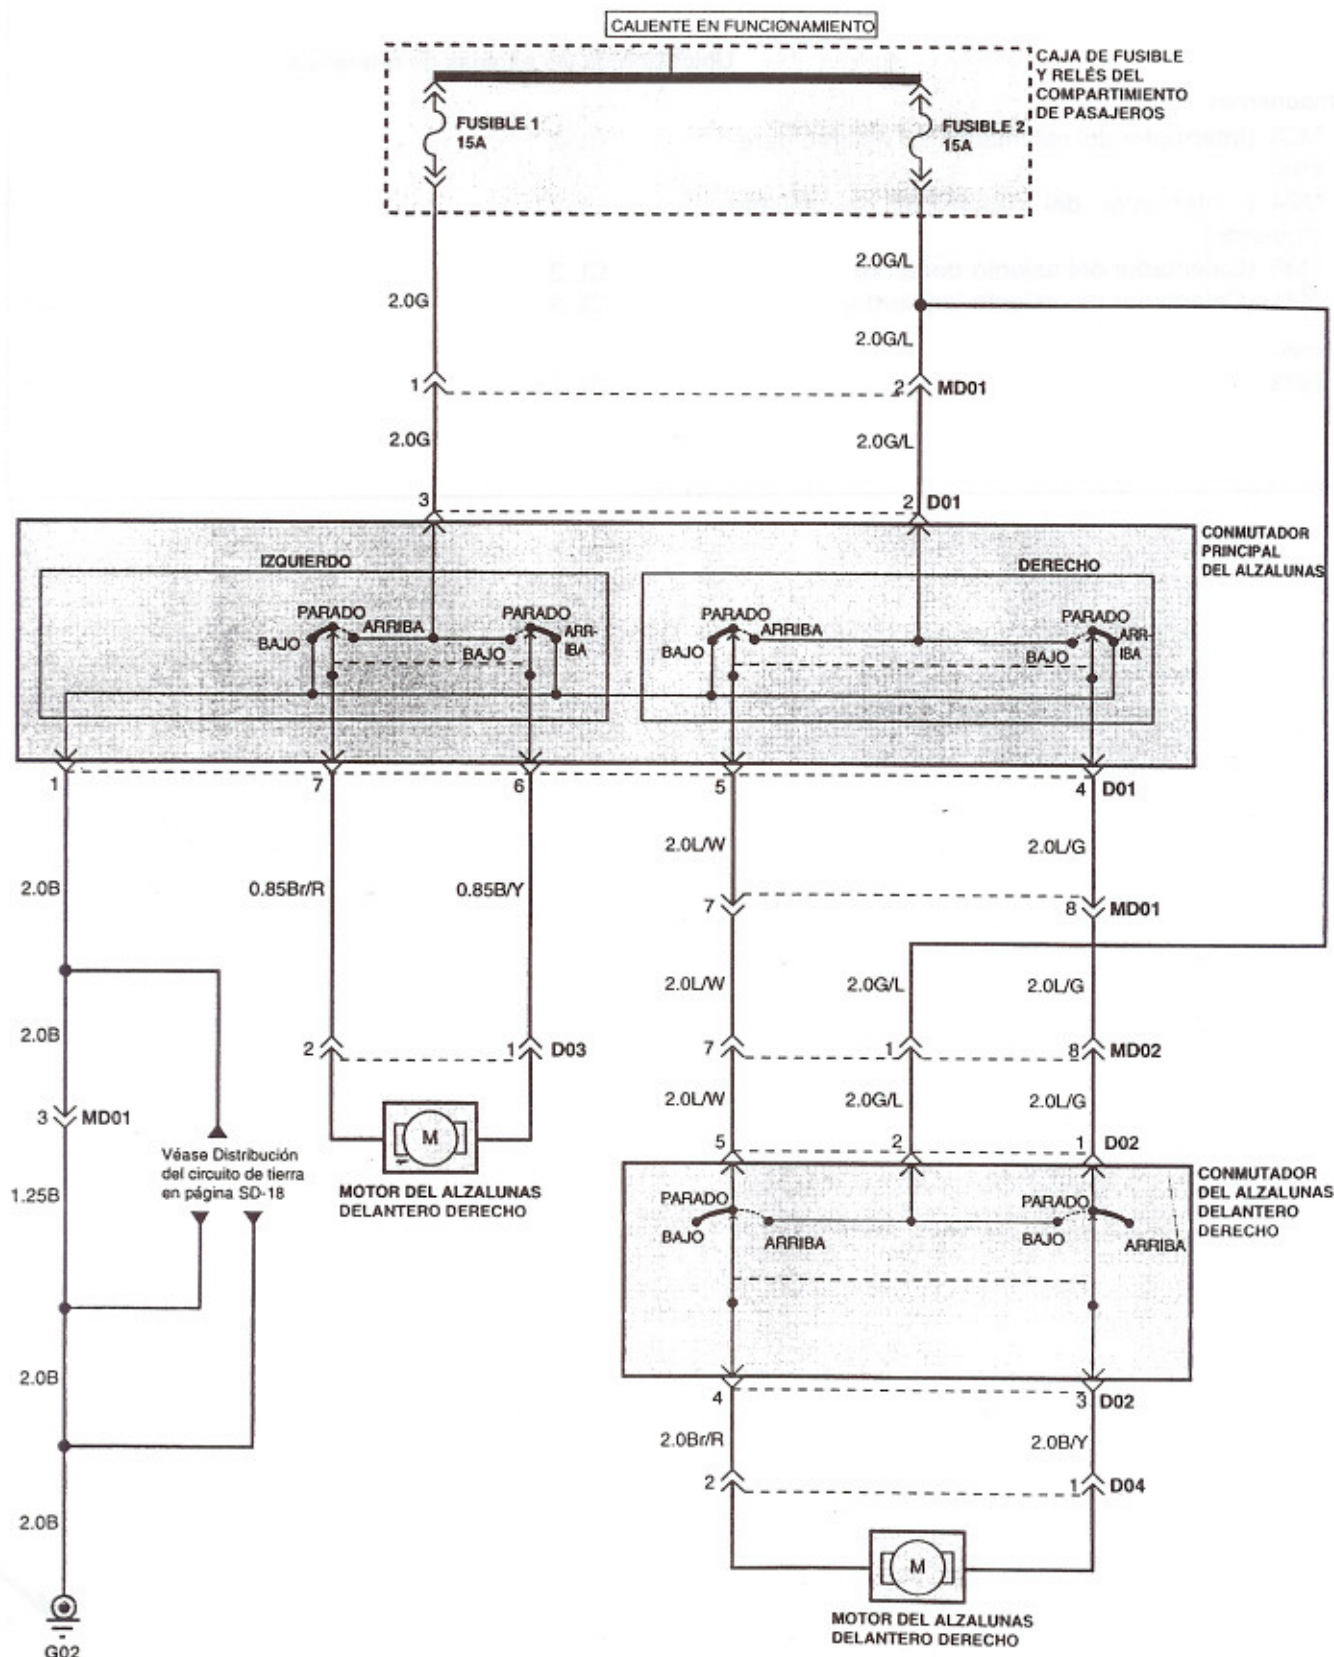

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

D01 (Interruptor principal del alzalunas)	CL-12
D02 (Interruptor del alzalunas delantero derecho)	CL-12
D03 (Motor del alzalunas delantero izquierdo)	CL-12
D04 (Motor del alzalunas delantero derecho)	CL-12

Conectores

MD01	CL-5
MD02	CL-5

Tierras

G02	CL-14
-----	-------

DNEBULIZADOR VENTANA TRASERA

ET820250

DNEBULIZADOR VENTANA TRASERA (1)

