



Fiesta 2000,5 →

DIAGRAMAS DE CABLEADO

Código no.: CG1659es

Suplemento 1

Junio 2000

Nota: este suplemento es necesario ya que se han producido diversos cambios relativos al desarrollo técnico y a la mejora del equipamiento del vehículo.

Siga la tabla de clasificación para eliminar de la carpeta los diagramas de cableado anteriores y para sustituirlos por los nuevos. Continúe utilizando el juego existente de separadores con lengüeta.

Juego de separadores: CG1659es

Carpeta: CG1659es

Guarde esta hoja como registro del contenido de este suplemento.

Retire las páginas	Introduzca las páginas
100-00-00-1 – 100-00-00-2	100-00-00-1 – 100-00-00-2
100-00-01-1 – 100-00-03-1	100-00-01-1 – 100-00-03-1
206-09A-00 – 211-00-00-1	206-09A-00 – 211-00-00-1
303-03-00-4 – 303-03-00-5	303-03-00-4 – 303-03-00-5
303-03-00-8 – 303-06-00-3/4	303-03-00-8 – 303-06-00-3/4
303-07A-00-2 – 303-07B-00-1	303-07A-00-2 – 303-07B-00-1
303-14A-00-A – 303-14B-00-5	303-14A-00-A – 303-14B-00-5
303-14B-00-8 – 303-14D-00-1	303-14B-00-8 – 303-14D-00-1
303-14D-00-4 – 303-14E-00-6	303-14D-00-4 – 303-14E-00-6
412-02-00 – 412-02-00-1	412-02-00 – 412-02-00-1
412-03A-00-B – 412-03A-00-5	412-03A-00-B – 412-03A-00-5
412-03A-00-10 – 413-06-00-1	412-03A-00-10 – 413-06-00-1
414-00-00-4 – 419-01A-00-3	414-00-00-4 – 419-01A-00-3
419-01A-00-6 – 419-10-00-6	419-01A-00-6 – 419-10-00-6
501-09-00 – 501-09-00-1	501-09-00 – 501-09-00-1
501-10-00-2 – 501-12-00-1	501-10-00-2 – 501-12-00-1
501-14A-00-4 – 501-17-00-1	501-14A-00-4 – 501-17-00-1
501-20A-00-2 – 501-20B-00-1	501-20A-00-2 – 501-20B-00-1
700-01-00-9 – 700-03-00-10/11	700-01-00-9 – 700-03-00-10/11

Retire las páginas	Introduzca las páginas
700-03-00-15 – 700-03-00-16	700-03-00-15 – 700-03-00-16
700-03-00-19/20 – 700-03-00-27	700-03-00-19 – 700-03-00-27
700-03-00-30 – 700-04-00-12/13	700-03-00-30 – 700-04-00-12/13
700-04-00-18/19 – 700-06-00-1	700-04-00-18/19 – 700-06-00-1
700-06-00-10 – 700-07-00-55	700-06-00-10 – 700-09-00-15

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D-57537 Wissen/Alemania

Fiesta Diagramas de cableado

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de materias	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
---------------------------	--------------

Sistema de dirección

Sistema de dirección –	
Información general	211-00-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 1,3 l Endura-E	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible – motores ZETEC-SE ..	303-04B-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura-DE	303-04D-00-1
Sistemas de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura-DI	303-04E-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor – 1,3 l Endura-E	303-07A-00-1
Encendido del motor – motores ZETEC-SE	303-07B-00-1
Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura-DE	303-07D-00-1
Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura-DI	303-07E-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,3 l Endura-E	303-14A-00-1

Controles electrónicos del motor – motores ZETEC-SE	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura-DE	303-14D-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura-DI	303-14E-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Calefacción y ventilación	412-02-00-1
Aire acondicionado	412-03A-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del grupo y del panel de instrumentos	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Sistema de carga – Información general	414-00-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula	417-01-00-3
Iluminación exterior – Intermitentes ..	417-01-00-8
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-9
Iluminación exterior – Faros antiniebla delanteros	417-01-00-10
Iluminación exterior – Luces antiniebla traseras	417-01-00-11
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-13
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-20
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo ..	418-00-00-1
------------------------------------	-------------

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo 419-01A-00-1

Sistema antirrobo pasivo 419-01B-00-1

Teléfono móvil 419-08-00-1

Módulos multifunción de control electrónico 419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores 501-09-00-1

Asientos – Asientos térmicos 501-10-00-1

Cristales, marcos y mecanismos – Ventanillas eléctricas 501-11-00-1

Cristales, marcos y mecanismos – Parabrisas térmico 501-11-00-2

Cristales, marcos y mecanismos – Luneta térmica trasera 501-11-00-4

Salpicadero y consola 501-12-00-1

Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos 501-14A-00-1

Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador 501-14B-00-1

Limpia/lavaparabrisas 501-16-00-1

Panel de apertura del techo 501-17-00-1

Sistemas de seguridad activos 501-20A-00-1

Dispositivos de sujeción de los ocupantes – pasivos 501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relés ... 700-01-00-1

Distribución eléctrica 700-02-00-1

Detalles de fusibles 700-03-00-1

Distribución de masa 700-04-00-1

Cuadros de emplazamiento de componentes 700-05-00-1

Vistas de emplazamiento de componentes 700-06-00-1

Vistas de conectores 700-07-00-1

Prueba de componentes 700-09-00-1

Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender, en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento informático y su transmisión por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, traducción o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

© Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG 2000

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D-57537 Wissen/Alemania

Código de pedido: CG1659es (indique este código en pedidos sucesivos)

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

Sistema de alimentación de combustible –
1,3 I Endura-E
303-04A-00

Controles electrónicos del motor –
1,8 I Diesel Endura-DI
303-14E-00

Sistema de alimentación de combustible –
motores ZETEC-SE
303-04B-00

Sistema de carga –
Información general
414-00-00

Sistema de alimentación de combustible –
1,8 I Diesel Endura-DE
303-04D-00

Calefacción y ventilación
412-02-00

Sistemas de alimentación de combustible –
1,8 I Diesel Endura-DI
303-04E-00

Aire acondicionado
412-03A-00

Sistema de arranque
303-06-00

Iluminación del grupo y del panel de instrumentos
413-00-00

Encendido del motor –
1,3 I Endura-E
303-07A-00

Grupo de instrumentos
413-01-00

Encendido del motor –
motores ZETEC-SE
303-07B-00

Salpicadero y consola
501-12-00

Sistema de precalentamiento –
1,8 I Diesel Endura-DE
303-07D-00

Teléfono móvil
419-08-00

Unidad de audio
415-01-00

Sistema de precalentamiento –
1,8 I Diesel Endura-DI
303-07E-00

Altavoces
415-03-00

Panel de apertura del techo
501-17-00

Controles electrónicos del motor –
1,3 I Endura-E
303-14A-00

Reloj
413-07-00

Controles electrónicos del motor –
motores ZETEC-SE
303-14B-00

Limpia/lavaparabrisas
501-16-00

Controles electrónicos del motor –
1,8 I Diesel Endura-DE
303-14D-00

Iluminación interior
417-02-00

Iluminación exterior –
Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula
417-01-00-3

Iluminación exterior –
Intermitentes
417-01-00-8

Iluminación exterior –
Luces antiniebla traseras
417-01-00-11

Iluminación exterior –
Luces de pare
417-01-00-13

Iluminación exterior –
Luces de marcha atrás
417-01-00-20

Asientos –
Asientos térmicos
501-10-00

Cristales, marcos y mecanismos
501-11-00

Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos
501-14A-00

Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador
501-14B-00

Iluminación exterior –
Faros
417-01-00-1

Iluminación exterior –
Intermitentes
417-01-00-8

Iluminación exterior –
Nivelación de los faros
417-01-00-9

Iluminación exterior –
Faros antiniebla delanteros
417-01-00-10

Luces de conducción diurna
417-04-00

Refrigeración del motor
303-03-00

Sistema antibloqueo
206-09A-00


Sistema de dirección –
Información general
211-00-00

Red de comunicaciones de módulo –
Conector de enlace de datos (DLC)
418-00-00

Sistema antirrobo activo
419-01A-00

Sistema antirrobo pasivo
419-01B-00

Módulos multifunción de control electrónico
419-10-00

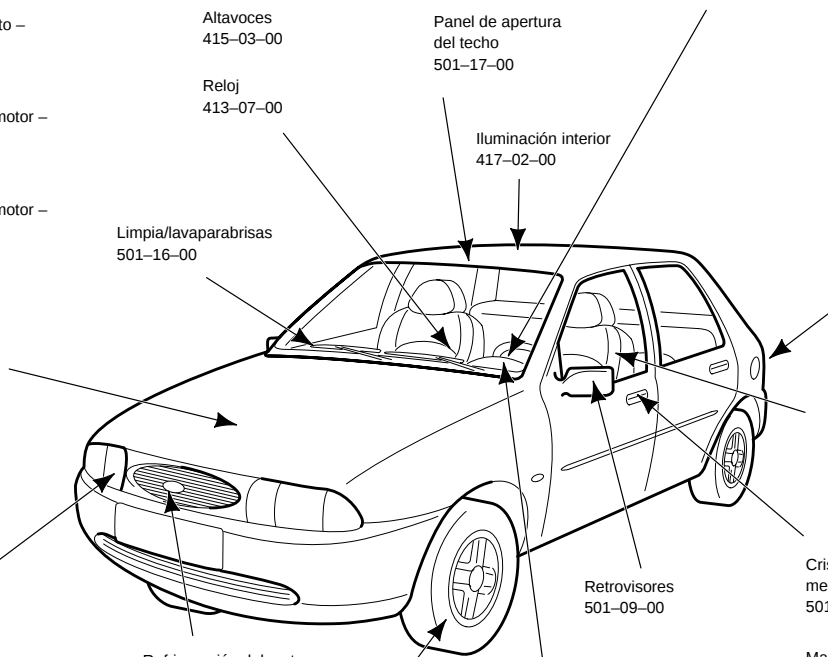

Activador de recirculación de aire, M69	412-02-00-1
Activador de recirculación de aire, M69	412-03A-00-1
Aire acondicionado	412-03A-00
Altavoces	415-03-00
Altavoz delantero derecho 1, Y103	415-03-00-1
Altavoz delantero derecho 2, Y104	415-03-00-1
Altavoz delantero izquierdo 1, Y101	415-03-00-1
Altavoz delantero izquierdo 2, Y102	415-03-00-1
Altavoz del teléfono móvil, Y153	415-01-00-2
Altavoz del teléfono móvil, Y153	419-08-00-1
Altavoz puerta delantera dcha., Y26	415-03-00-2
Altavoz puerta delantera dcha., Y26	415-03-00-3
Altavoz puerta delantera izda., Y27	415-03-00-2
Altavoz puerta delantera izda., Y27	415-03-00-3
Altavoz trasero derecho, Y62	415-03-00-1
Altavoz trasero derecho, Y62	415-03-00-2
Altavoz trasero derecho, Y62	415-03-00-3
Altavoz trasero izquierdo, Y61	415-03-00-1
Altavoz trasero izquierdo, Y61	415-03-00-2
Altavoz trasero izquierdo, Y61	415-03-00-3
Antena, A151	415-01-00-1
Antena, A151	415-01-00-2
Antena, A151	419-08-00-1
Antena para teléfono celular, B219	415-01-00-2
Antena para teléfono celular, B219	419-08-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00
Asiento delantero, derecho, R30	501-10-00-1
Asiento delantero, izquierdo, R29	501-10-00-1
Asientos – Asientos térmicos	501-10-00
Asientos	501-12-00
Batería, O1	700-02-00-1
Batería, O1	700-04-00-1
Bobina de encendido DIS, T3	303-07B-00-1
Bobina de encendido DIS, T3	303-07B-00-2
Bobina encendido, T1	303-07A-00-1
Bocina, H1	413-06-00-1
Bocina	413-06-00
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-3
Bocina antirrobo, H5	419-10-00-5
Bujías, P136	303-07A-00-1
Bujías, P136	303-07B-00-1
Bujías, P136	303-07B-00-2
Bujías de incandescencia, P20	303-07D-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07E-00b-1
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-02-00-1
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-03-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-03-00-15
Caja uniones batería (BJB), P93	700-04-00-1

Calefacción y ventilación	412-02-00
Calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante, R55	303-14E-00-2
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-4
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-5
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-7
Calentador de combustible, R32	303-04D-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-11
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-12
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-13
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-14
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-15
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-16
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-17
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-18
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-19
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-20
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-21
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-6
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-8
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	419-01A-00-4
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-11
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-12
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-13
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-14
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-15
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-16
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-17
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-18
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-19
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-20
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-21
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-6
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-8
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	419-01A-00-4
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-4
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-5
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-6
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-7
Conmutador calentador ventana trasera, N10	700-04-00-23
Controles electrónicos del motor – 1,3 l Endura-E	303-14A-00

Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura–DE	303-14D-00
Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura–DI	303-14E-00
Controles electrónicos del motor – motores ZETEC–SE	303-14B-00
Cristales, marcos y mecanismos – Luneta térmica trasera	501-11-00
Cristales, marcos y mecanismos – Parabrisas térmico	501-11-00
Cristales, marcos y mecanismos – Ventanillas eléctricas	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-2
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-3
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-4
Cuadro de instrumentos, A30	419-10-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo, V33	303-04A-00-1
Diodo, V33	303-04B-00-2
Diodo, V33	303-14A-00-1
Diodo, V33	303-14A-00-2
Diodo, V33	303-14B-00-11
Diodo, V33	303-14B-00-12
Diodo, V33	303-14B-00-7
Diodo, V33	303-14D-00-1
Diodo, V33	700-02-00-4
Diodo, V33	700-02-00-5
Diodo, V33	700-03-00-16
Diodo, V33	700-03-00-17
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-3
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-4
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-5
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-1
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-2
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-3
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-4
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-5
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-6
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-7
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	303-03-00-8
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	412-03A-00-6
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	412-03A-00-7
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	412-03A-00-8
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	412-03A-00-9
Diodo motor ventilador refrigeración, V22	700-02-00-2
Dispositivos de sujeción de los ocupantes – pasivos	501-20B-00
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-3
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-4
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-5
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor – 1,3 l Endura–E	303-07A-00

Encendido del motor – motores ZETEC–SE	303-07B-00
F1	700-02-00-1
F1	700-03-00-1
F1	700-03-00-2
F1	700-03-00-42
F1	700-03-00-43
F1	700-03-00-44
F2	700-02-00-1
F2	700-03-00-1
F2	700-03-00-2
F2	700-03-00-42
F2	700-03-00-43
F2	700-03-00-44
F3	700-02-00-1
F3	700-03-00-3
F3	700-03-00-42
F3	700-03-00-43
F3	700-03-00-44
F4	700-02-00-1
F4	700-03-00-3
F4	700-03-00-42
F4	700-03-00-43
F4	700-03-00-44
F5	700-02-00-1
F5	700-03-00-3
F5	700-03-00-42
F5	700-03-00-43
F5	700-03-00-44
F6	700-02-00-3
F6	700-02-00-7
F6	700-03-00-4
F6	700-03-00-5
F7	700-02-00-3
F7	700-02-00-7
F7	700-03-00-6
F7	700-03-00-7
F8	700-02-00-1
F8	700-02-00-6
F8	700-02-00-7
F8	700-03-00-8
F8	700-03-00-45
F9	700-02-00-1
F9	700-02-00-6
F9	700-02-00-7
F9	700-03-00-8
F9	700-03-00-45
F10	700-02-00-3
F10	700-03-00-9
F11	700-02-00-3

F11	700-03-00-10
F12	700-02-00-3
F12	700-03-00-11
F13	700-02-00-3
F13	700-03-00-12
F14	700-02-00-3
F14	700-03-00-13
F15	700-02-00-1
F15	700-03-00-13
F16	700-02-00-3
F16	700-03-00-14
F17	700-02-00-3
F17	700-03-00-14
F18	700-02-00-3
F18	700-02-00-4
F18	700-02-00-5
F18	700-03-00-15
F18	700-03-00-16
F18	700-03-00-17
F18	700-03-00-18
F19	700-02-00-3
F19	700-03-00-19
F20	700-02-00-3
F20	700-02-00-6
F20	700-02-00-7
F20	700-03-00-19
F21	700-02-00-1
F21	700-03-00-20
F21	700-03-00-21
F21	700-03-00-42
F21	700-03-00-44
F22	700-02-00-1
F22	700-03-00-22
F22	700-03-00-42
F22	700-03-00-43
F22	700-03-00-44
F23	700-02-00-6
F23	700-02-00-7
F23	700-03-00-23
F24	700-02-00-1
F24	700-03-00-23
F25	700-02-00-6
F25	700-02-00-7
F25	700-03-00-23
F26	700-02-00-1
F26	700-02-00-2
F26	700-03-00-24
F27	700-02-00-6
F27	700-02-00-7

F27	700-03-00-24
F28	700-02-00-3
F28	700-03-00-19
F28	700-03-00-24
F29	700-02-00-6
F29	700-02-00-7
F29	700-03-00-25
F30	700-02-00-4
F30	700-02-00-5
F30	700-03-00-26
F30	700-03-00-27
F30	700-03-00-29
F30	700-03-00-30
F31	700-02-00-1
F31	700-02-00-4
F31	700-03-00-32
F31	700-03-00-33
F32	700-02-00-4
F32	700-02-00-5
F32	700-03-00-34
F33	700-02-00-1
F33	700-03-00-35
F34	700-03-00-35
F34	700-04-00-4
F35	700-02-00-1
F36	700-02-00-1
F36	700-02-00-4
F36	700-03-00-35
F37	700-02-00-1
F37	700-02-00-5
F37	700-03-00-36
F38	700-02-00-2
F38	700-03-00-36
F38	700-03-00-39
F43	700-02-00-3
F43	700-03-00-37
F51	700-02-00-1
F51	700-02-00-2
F51	700-03-00-38
F51	700-03-00-39
F52	700-02-00-1
F52	700-03-00-40
F53	700-02-00-1
F53	700-02-00-3
F53	700-03-00-41
F54	700-02-00-1
F54	700-03-00-41
F55	700-02-00-1
F55	700-03-00-42

F55	700-03-00-43
F55	700-03-00-44
F56	700-02-00-1
F56	700-02-00-3
F56	700-02-00-6
F56	700-02-00-7
F56	700-03-00-45
F57	211-00-00-1
F57	700-02-00-1
F57	700-03-00-45
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-10
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-10
Faro derecho, E7	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-01-00-2
Faro derecho, E7	417-01-00-3
Faro derecho, E7	417-01-00-4
Faro derecho, E7	417-01-00-5
Faro derecho, E7	417-01-00-6
Faro derecho, E7	417-01-00-7
Faro derecho, E7	417-01-00-8
Faro derecho, E7	417-01-00-9
Faro derecho, E7	417-04-00-1
Faro derecho, E7	419-01A-00-4
Faro izquierdo, E1	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-01-00-2
Faro izquierdo, E1	417-01-00-3
Faro izquierdo, E1	417-01-00-4
Faro izquierdo, E1	417-01-00-5
Faro izquierdo, E1	417-01-00-6
Faro izquierdo, E1	417-01-00-7
Faro izquierdo, E1	417-01-00-8
Faro izquierdo, E1	417-01-00-9
Faro izquierdo, E1	417-04-00-1
Faro izquierdo, E1	419-01A-00-4
G1	700-04-00-1
G1	700-04-00-2
G1	700-04-00-3
G1	700-04-00-5
G1	700-04-00-7
G3	700-04-00-8
G3	700-04-00-9
G3	700-04-00-10
G3	700-04-00-11
G3	700-04-00-40
G3	700-04-00-41
G4	700-04-00-12
G5	700-04-00-13
G5	700-04-00-14
G5	700-04-00-15

G5	700-04-00-16
G5	700-04-00-17
G6	700-04-00-22
G6	700-04-00-24
G6	700-04-00-25
G6	700-04-00-27
G7	700-04-00-28
G9	700-04-00-29
G11	700-04-00-30
G12	700-04-00-31
G12	700-04-00-32
G13	700-04-00-35
G13	700-04-00-36
G13	700-04-00-37
G13	700-04-00-38
G13	700-04-00-39
G14	700-04-00-9
G14	700-04-00-11
G14	700-04-00-40
G14	700-04-00-41
G15	700-04-00-15
G15	700-04-00-17
G15	700-04-00-42
G17	700-04-00-43
G18	700-04-00-44
G18	700-04-00-45
G19	700-04-00-46
G20	700-04-00-46
G21	700-04-00-47
G22	700-04-00-47
Generador, O5	414-00-00-1
Generador, O5	414-00-00-2
Generador, O5	414-00-00-3
Generador, O5	414-00-00-4
Generador, O5	414-00-00-5
Grupo de instrumentos	413-01-00
Iluminación del grupo y del panel de instrumentos	413-00-00
Iluminación exterior – Faros	417-01-00
Iluminación exterior – Faros antiniebla delanteros	417-01-00
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00
Iluminación exterior – Luces antiniebla traseras	417-01-00
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula	417-01-00
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00
Iluminación interior	417-02-00
Indice	100-00-02
Información sobre fusibles y relés	700-01-00
Intermitente lateral dcho., E44	417-01-00-8

Intermitente lateral dcho., E44	419-01A-00-4
Intermitente lateral izdo., E45	417-01-00-8
Intermitente lateral izdo., E45	419-01A-00-4
Interruptor antirrobo portón/tapa maletero, N218	419-01A-00-1
Interruptor antirrobo portón/tapa maletero, N218	501-14A-00-5
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor calefactor asiento delantero dcho., N28	501-10-00-1
Interruptor calefactor asiento delantero izdo., N27	501-10-00-1
Interruptor capó, N21	419-01A-00-2
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-3
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-4
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-5
Interruptor de ajuste del espejo eléctrico, N193	501-09-00-1
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-20
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-21
Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor, N204	419-01A-00-3
Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor, N204	501-14A-00-1
Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero, N205	419-01A-00-3
Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero, N205	501-14A-00-1
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor, N188	417-02-00-2
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor, N188	417-02-00-3
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero, N187	417-02-00-2
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero, N187	417-02-00-3
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280	501-11-00-2
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280	501-11-00-3
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-1
Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-1
Interruptor del encendido, N278	417-01-00-5
Interruptor del encendido, N278	417-01-00-7
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-3
Interruptor del techo solar, N143	501-17-00-1
Interruptor de luz de pare, N318	206-09A-00-1
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-13
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-14
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-15
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-16
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-17
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-18
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-19
Interruptor faro antiniebla delantero, N56	417-01-00-10
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-6
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-7
Interruptor inercia, N61	303-14A-00-3
Interruptor inercia, N61	303-14B-00-13
Interruptor inercia, N61	303-14B-00-2
Interruptor inercia, N61	303-14B-00-3
Interruptor inercia, N61	303-14B-00-8
Interruptor motor ventilador, N125	412-02-00-1
Interruptor motor ventilador, N125	412-03A-00-1

Interruptor multifunción, N282	413-00-00-1
Interruptor multifunción, N282	413-00-00-2
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-1
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-2
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-3
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-4
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-6
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-8
Interruptor multifunción, N282	417-02-00-1
Interruptor multifunción, N282	417-02-00-2
Interruptor multifunción, N282	417-02-00-3
Interruptor multifunción, N282	417-04-00-1
Interruptor multifunción, N282	501-16-00-1
Interruptor multifunción, N282	501-16-00-2
Interruptor multifunción, N282	501-16-00-3
Interruptor multifunción, N282	501-16-00-4
Interruptor multifunción, N282	700-02-00-6
Interruptor multifunción, N282	700-02-00-7
Interruptor nivel bajo agua lavado, N89	413-01-00-9
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-6
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-7
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-8
Interruptor piloto antiniebla trasero, N5	417-01-00-11
Interruptor piloto antiniebla trasero, N5	417-01-00-12
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14A-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-11
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-12
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-7
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14E-00-5
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-7
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-8
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-3
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-4
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-5
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-4
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-1
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-11
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-12
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-7
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14A-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14A-00-1
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-2
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14A-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-2
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14A-00-5

Interruptor tapa maletero/portón, N22	419-01A-00-1
Interruptor tapa maletero/portón, N22	501-14A-00-5
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1
Inyector 1, Y108	303-04B-00-1
Inyector 1, Y108	303-04B-00-2
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-2
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-2
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-2
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luneta térmica, lado derecho, R65	501-11-00-2
Luneta térmica, lado derecho, R65	501-11-00-3
Luneta térmica, lado izquierdo, R66	501-11-00-2
Luneta térmica, lado izquierdo, R66	501-11-00-3
Luneta trasera térmica dcha., R16	501-11-00-5
Luneta trasera térmica dcha., R16	501-11-00-6
Luneta trasera térmica izda., R15	501-11-00-5
Luneta trasera térmica izda., R15	501-11-00-6
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-1
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-2
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-13
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-14
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-15
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-17
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-18
Luz iluminación cambios, E110	413-00-00-1
Luz iluminación cambios, E110	413-00-00-3
Luz interior adicional, E169	417-02-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior delantera, E18	417-02-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-3
Luz interior trasera, E19	417-02-00-3
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-3
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-4
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-5
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-6
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-7
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-3
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-4
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-5
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-6
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-7

Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00
Micrófono, A164	415-01-00-2
Micrófono, A164	419-08-00-1
Módulo airbags, A29	501-20B-00-1
Módulo antirrobo pasivo, A103	419-01B-00-5
Módulo de control ABS, A88	206-09A-00-1
Módulo de control de la calefacción, A128	412-02-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-03A-00-2
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-11
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-7
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14D-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14E-00-1
Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor, A242	501-20B-00-2
Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero, A245	501-20B-00-2
Módulo del teléfono móvil, A177	415-01-00-2
Módulo del teléfono móvil, A177	419-08-00-1
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	417-02-00-1
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	417-02-00-2
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	417-02-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-01A-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-01A-00-5
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-2
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	501-14A-00-1
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	501-16-00-1
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	501-16-00-2
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	501-16-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	501-16-00-4
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-2
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-3
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-4
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-5
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-6
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Motor arranque, M8	303-06-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-2
Motor arranque, M8	303-06-00-3
Motor arranque, M8	303-06-00-4
Motor arranque, M8	303-14B-00-5
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-7
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-8
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-7
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-8

Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14A-00-7
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14A-00-7
Motor de control de la velocidad de ralentí, M149	303-14B-00-2
Motor de control de la velocidad de ralentí, M149	303-14B-00-3
Motor de la bomba de la servodirección, M150	211-00-00-1
Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112	501-16-00-4
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-3
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-1
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor de ralentí de diesel, M110	303-14D-00-3
Motor limpiaventana, M9	501-16-00-2
Motor limpiaventana, M9	501-16-00-3
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-11-00-4
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-11-00-7
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-11-00-4
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-11-00-7
Motor soplador calefactor, M3	412-02-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-03A-00-1
Motor tapa maletero/portón, M39	501-14A-00-5
Motor tapa maletero/portón, M39	501-14A-00-6
Motor techo solar, M34	501-17-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-2
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-3
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-5
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-6
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-7
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-8
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03A-00-6
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03A-00-7
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03A-00-8
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03A-00-9
Muelle relojería, P13	501-20B-00-1
No hay acoplador de luces conducción diurna, P29	417-01-00-3
Panel de apertura del techo	501-17-00
Placa de contacto del portón trasero, N148	417-02-00-1
Placa de contacto del portón trasero, N148	417-02-00-2
Placa de contacto del portón trasero, N148	501-11-00-4
Placa de contacto del portón trasero, N148	501-11-00-5
Placa de contacto del portón trasero, N148	501-11-00-7
Placa de contacto del portón trasero, N148	501-16-00-2
Prueba de componentes	700-09-00

Radio, A11	415-01-00-1
Radio, A11	415-01-00-2
Radio, A11	415-03-00-1
Radio, A11	415-03-00-2
Radio, A11	415-03-00-3
Radio, A11	419-08-00-1
Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC)	418-00-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Relé 1 de bujía, K166	303-14E-00-2
Relé 2 de bujía, K167	303-14E-00-2
Relé auxiliar, K157	700-02-00-4
Relé auxiliar, K157	700-02-00-5
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-04E-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-14E-00-1
Relé de interruptor de aire acondicionado, K158	412-03A-00-3
Relé de interruptor de aire acondicionado, K158	412-03A-00-5
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14A-00-3
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-13
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-2
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-3
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-8
Relé de la bomba de la servodirección, K242	211-00-00-1
Relé del calentador de combustible, K69	303-04D-00-1
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-2
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-3
Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento), K80	417-04-00-2
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	413-00-00-2
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-01-00-5
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-01-00-7
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-4
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-5
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-6
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-7
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-04A-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-04B-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-04B-00-2
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14A-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14A-00-2
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14B-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14B-00-11
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14B-00-12
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14B-00-7
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14D-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	700-02-00-4
Relé de mantenimiento de potencia, K13	700-02-00-5
Relé encendido, K41	700-02-00-3
Relé faro antiniebla delantero, K26	417-01-00-10
Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-1

Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-2
Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-3
Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-4
Relé inhibidor de arranque, K94	303-14B-00-5
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-1
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-2
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-3
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-4
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-5
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-6
Relé intermitente, K210	417-01-00-8
Relé luz cruce, K36	417-01-00-1
Relé luz cruce, K36	417-01-00-2
Relé luz cruce, K36	417-04-00-1
Relé luz cruce, K36	700-02-00-6
Relé luz cruce, K36	700-02-00-7
Relé luz larga, K37	417-01-00-1
Relé luz larga, K37	417-01-00-2
Relé luz larga, K37	417-04-00-1
Relé luz larga, K37	700-02-00-6
Relé luz larga, K37	700-02-00-7
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03A-00-3
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03A-00-4
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03A-00-5
Relé pre-incandescencia diesel, K70	303-07D-00-1
Relé pre-incandescencia diesel, K70	303-07E-00b-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-3
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-5
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-6
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-7
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-8
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03A-00-6
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03A-00-7
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03A-00-8
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03A-00-9
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-6
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-8
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-6
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-7
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-8
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-9
Reloj, A39	413-07-00-1
Reloj	413-07-00
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-02-00-1

Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-03A-00-1
Resistencia variable ajuste faros, R9	413-00-00-1
Resistencia variable ajuste faros, R9	413-00-00-3
Resistencia variable ajuste faros, R9	417-01-00-9
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-2
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-4
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-6
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-8
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03A-00-6
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03A-00-7
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03A-00-8
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03A-00-9
Retrovisores	501-09-00
S1	700-02-00-1
S1	700-02-00-6
S1	700-02-00-7
S4	303-14A-00-1
S4	303-14A-00-2
S4	700-02-00-4
S10	700-04-00-1
S10	700-04-00-2
S10	700-04-00-3
S10	700-04-00-4
S10	700-04-00-6
S11	700-04-00-1
S11	700-04-00-3
S11	700-04-00-5
S12	700-04-00-1
S12	700-04-00-2
S12	700-04-00-5
S12	700-04-00-7
S20	700-04-00-20
S20	700-04-00-21
S20	700-04-00-36
S20	700-04-00-37
S21	700-04-00-20
S21	700-04-00-21
S21	700-04-00-36
S21	700-04-00-37
S23	700-03-00-1
S23	700-03-00-2
S24	700-03-00-1
S24	700-03-00-2
S30	700-04-00-8
S30	700-04-00-11
S30	700-04-00-41
S35	417-01-00-13
S36	417-01-00-17
S37	417-01-00-20

S38	501-11-00-6
S40	700-04-00-44
S40	700-04-00-45
S42	501-17-00-1
S42	700-04-00-19
S42	700-04-00-34
S48	700-04-00-30
S51	700-04-00-13
S51	700-04-00-16
S51	700-04-00-17
S51	700-04-00-35
S60	413-00-00-1
S60	700-03-00-4
S60	700-03-00-5
S61	700-04-00-22
S61	700-04-00-25
S62	700-04-00-13
S62	700-04-00-35
S63	700-04-00-19
S63	700-04-00-34
S64	700-03-00-4
S64	700-03-00-5
S65	700-04-00-27
S70	700-03-00-6
S70	700-03-00-7
S78	417-01-00-10
S80	700-03-00-21
S81	303-06-00-3
S81	419-01B-00-5
S83	303-14D-00-3
S83	303-14D-00-4
S90	700-04-00-29
S97	303-14D-00-3
S97	303-14D-00-4
S110	700-04-00-30
S112	700-04-00-20
S112	700-04-00-21
S112	700-04-00-36
S112	700-04-00-37
S120	700-03-00-11
S121	700-04-00-31
S130	700-03-00-12
S151	700-04-00-15
S151	700-04-00-17
S151	700-04-00-42
S160	700-03-00-14
S170	303-14A-00-4
S174	303-06-00-2
S174	303-14B-00-5

S174	419-01B-00-2
S175	700-02-00-2
S180	700-03-00-15
S180	700-03-00-16
S180	700-03-00-17
S180	700-03-00-18
S190	700-03-00-19
S280	700-03-00-26
S280	700-03-00-29
S280	700-03-00-30
S281	700-03-00-30
S282	303-04A-00-1
S282	303-04B-00-1
S282	303-04B-00-2
S282	700-03-00-29
S282	700-03-00-31
S283	303-14A-00-1
S283	303-14A-00-2
S283	303-14B-00-9
S283	303-14B-00-14
S283	700-03-00-30
S290	700-03-00-34
S291	412-03A-00-3
S291	412-03A-00-4
S291	412-03A-00-5
S350	303-14A-00-3
S350	303-14B-00-2
S350	303-14B-00-3
S350	303-14B-00-8
S350	303-14B-00-13
S360	700-03-00-38
S360	700-03-00-39
S361	303-03-00-2
S361	303-03-00-8
S361	412-03A-00-6
S361	412-03A-00-7
S361	412-03A-00-8
S361	412-03A-00-9
S370	501-11-00-3
S370	700-03-00-40
S372	700-03-00-40
S391	700-02-00-1
S391	700-03-00-44
S400	700-02-00-1
S400	700-03-00-45
S401	700-02-00-3
S902	418-00-00-3
S903	501-11-00-3
S904	303-04D-00-1

S904	413-01-00-5
S904	413-01-00-8
S904	414-00-00-1
S904	414-00-00-2
S904	414-00-00-3
S904	414-00-00-4
S904	414-00-00-5
S905	501-09-00-1
S907	501-14A-00-2
S907	501-14A-00-3
S908	501-14A-00-2
S908	501-14A-00-3
S909	501-14A-00-2
S909	501-14A-00-3
S910	412-02-00-1
S910	412-03A-00-1
S911	303-03-00-3
S911	303-03-00-4
S911	303-14A-00-1
S911	303-14A-00-2
S911	303-14B-00-7
S911	303-14B-00-11
S911	412-03A-00-7
S911	700-03-00-35
S912	303-14A-00-4
S912	303-14B-00-2
S912	303-14B-00-3
S912	303-14B-00-8
S912	303-14B-00-13
S913	417-01-00-8
S913	419-01A-00-4
S914	417-01-00-8
S914	419-01A-00-4
S915	417-01-00-9
S917	418-00-00-1
S930	413-00-00-1
S930	413-00-00-2
S930	417-01-00-3
S930	417-01-00-4
S930	417-01-00-5
S930	417-01-00-6
S930	417-01-00-7
S930	417-04-00-2
S930	700-02-00-6
S930	700-02-00-7
S1006	417-01-00-11
S1013	700-04-00-39
S1119	700-04-00-20
S1119	700-04-00-36

S1120	700-04-00-20
S1120	700-04-00-36
S1121	417-01-00-1
S1121	417-01-00-9
S1121	700-03-00-24
S1122	303-03-00-1
S1122	303-03-00-3
S1122	303-03-00-4
S1122	303-03-00-5
S1122	303-03-00-6
S1122	303-03-00-7
S1122	303-03-00-8
S1122	412-03A-00-6
S1122	412-03A-00-7
S1122	412-03A-00-8
S1122	412-03A-00-9
S1122	700-02-00-2
S1123	417-01-00-1
S1123	700-03-00-23
S1124	417-01-00-1
S1124	700-03-00-23
S1125	417-01-00-1
S1125	417-01-00-9
S1125	700-03-00-25
S1126	303-14E-00-2
S1126	700-03-00-28
S1127	700-03-00-39
S1128	417-01-00-20
S1128	417-01-00-21
S1129	417-01-00-13
S1129	417-01-00-14
S1129	417-01-00-16
S1129	417-01-00-17
S1129	417-01-00-18
S1129	417-01-00-19
S1130	303-14E-00-2
S1130	700-03-00-19
S1131	303-14E-00-4
S1132	303-14E-00-4
S1133	303-14E-00-5
S1134	700-02-00-1
S1135	700-03-00-32
S1138	700-04-00-22
S1138	700-04-00-25
S1139	700-04-00-36
S1139	700-04-00-37
S1140	700-04-00-47
S1141	415-01-00-2
S1141	419-08-00-1


S1141	700-04-00-45
S1142	415-01-00-2
S1142	419-08-00-1
S1143	415-01-00-2
S1143	419-08-00-1
S1180	417-01-00-14
S1180	417-01-00-18
Sensor (ACT) temperatura carga de aire, B5	303-14B-00-13
Sensor (ACT) temperatura carga de aire, B5	303-14B-00-8
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-4
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-5
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-6
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14A-00-4
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-8
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14D-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14D-00-4
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	412-03A-00-6
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	412-03A-00-7
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	412-03A-00-8
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	413-01-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	413-01-00-2
Sensor (MAP) presión absoluta de colector, B2	303-14E-00-3
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-4
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-13
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-3
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-8
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14A-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14B-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14B-00-12
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14B-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14B-00-11
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14B-00-12
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14B-00-7
Sensor de detonación, B45	303-14B-00-13
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14B-00-14
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14B-00-9
Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero, B239	501-20B-00-2
Sensor de la bolsa de aire para el conductor, B238	501-20B-00-2
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07A-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07B-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07B-00-2

Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-5
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-14
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-4
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-9
Sensor de posición de la caja de cambios, B120	303-14B-00-5
Sensor de posición de la caja de cambios, B120	417-01-00-20
Sensor de posición de la caja de cambios, B120	417-01-00-21
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14D-00-3
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14D-00-4
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR), B136 ...	303-14E-00-3
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14E-00-4
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14A-00-5
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14B-00-2
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14B-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-4
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-7
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-8
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14B-00-13
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14E-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135	412-03A-00-7
Sensor de temperatura de la culata, B135	412-03A-00-9
Sensor de temperatura de la culata, B135	413-01-00-2
Sensor de temperatura del aire de admisión, B64	303-14E-00-3
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07A-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07B-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07B-00-2
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-5
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-14
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-9
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14D-00-3
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14D-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14E-00-5
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09A-00-1
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-1
Sensor temperatura refrigerante, B6	413-01-00-3
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-1
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-1
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14A-00-5
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-14
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-4
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-9
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14E-00-5
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	413-01-00-3
Símbolos	100-00-04
Sistema antibloqueo	206-09A-00
Sistema antirrobo activo	419-01A-00
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00

Sistema de alimentación de combustible – 1,3 l Endura–E	303-04A-00
Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura–DE	303-04D-00
Sistema de alimentación de combustible – motores ZETEC–SE, 1,25 l ZETEC–SE	303-04B-00
Sistema de arranque	303-06-00
Sistema de carga – Información general	414-00-00
Sistema de dirección – Información general	211-00-00
Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura–DE	303-07D-00
Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura–DI	303-07E-00
Sistemas de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura–DI	303-04E-00
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00
Tabla de materias	100-00-00
Teléfono móvil	419-08-00
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20A-00-1
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20A-00-1
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-1
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-1
Unidad bomba diesel, A74	303-04D-00-2
Unidad bomba diesel, A74	303-04E-00-1
Unidad bomba diesel, A74	303-14D-00-3
Unidad bomba diesel, A74	303-14D-00-4
Unidad bomba diesel, A74	303-14E-00-1
Unidad de audio	415-01-00
Unidad de depósito de combustible, A31	413-01-00-1
Unidad de depósito de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad de depósito de combustible, A31	413-01-00-3
Unidad de depósito de combustible, A31	413-01-00-4
Unidad de mando a distancia, A68	419-01A-00-5
Unidad de mando a distancia, A68	419-10-00-1
Unidad de mando a distancia, A68	501-14A-00-1
Unidad manual del teléfono, A178	419-08-00-1
Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR), Y49	303-14D-00-2
Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR), Y49	303-14E-00-5
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14B-00-13
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04B-00-2
Válvula solenoide de control de calefactor, Y100	412-02-00-2
Válvula solenoide de control de calefactor, Y100	412-03A-00-2
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14A-00-5
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14B-00-14
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14B-00-4
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14B-00-9
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componentes y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

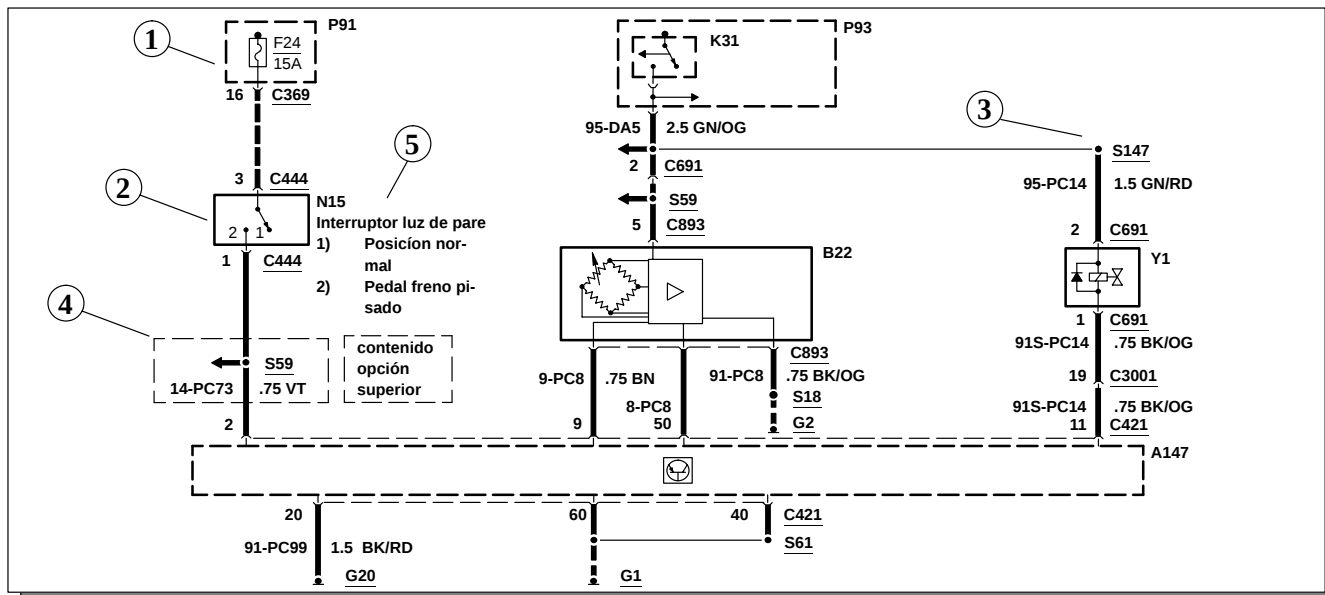

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)


Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.


Recuadros (4)

En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)


Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).

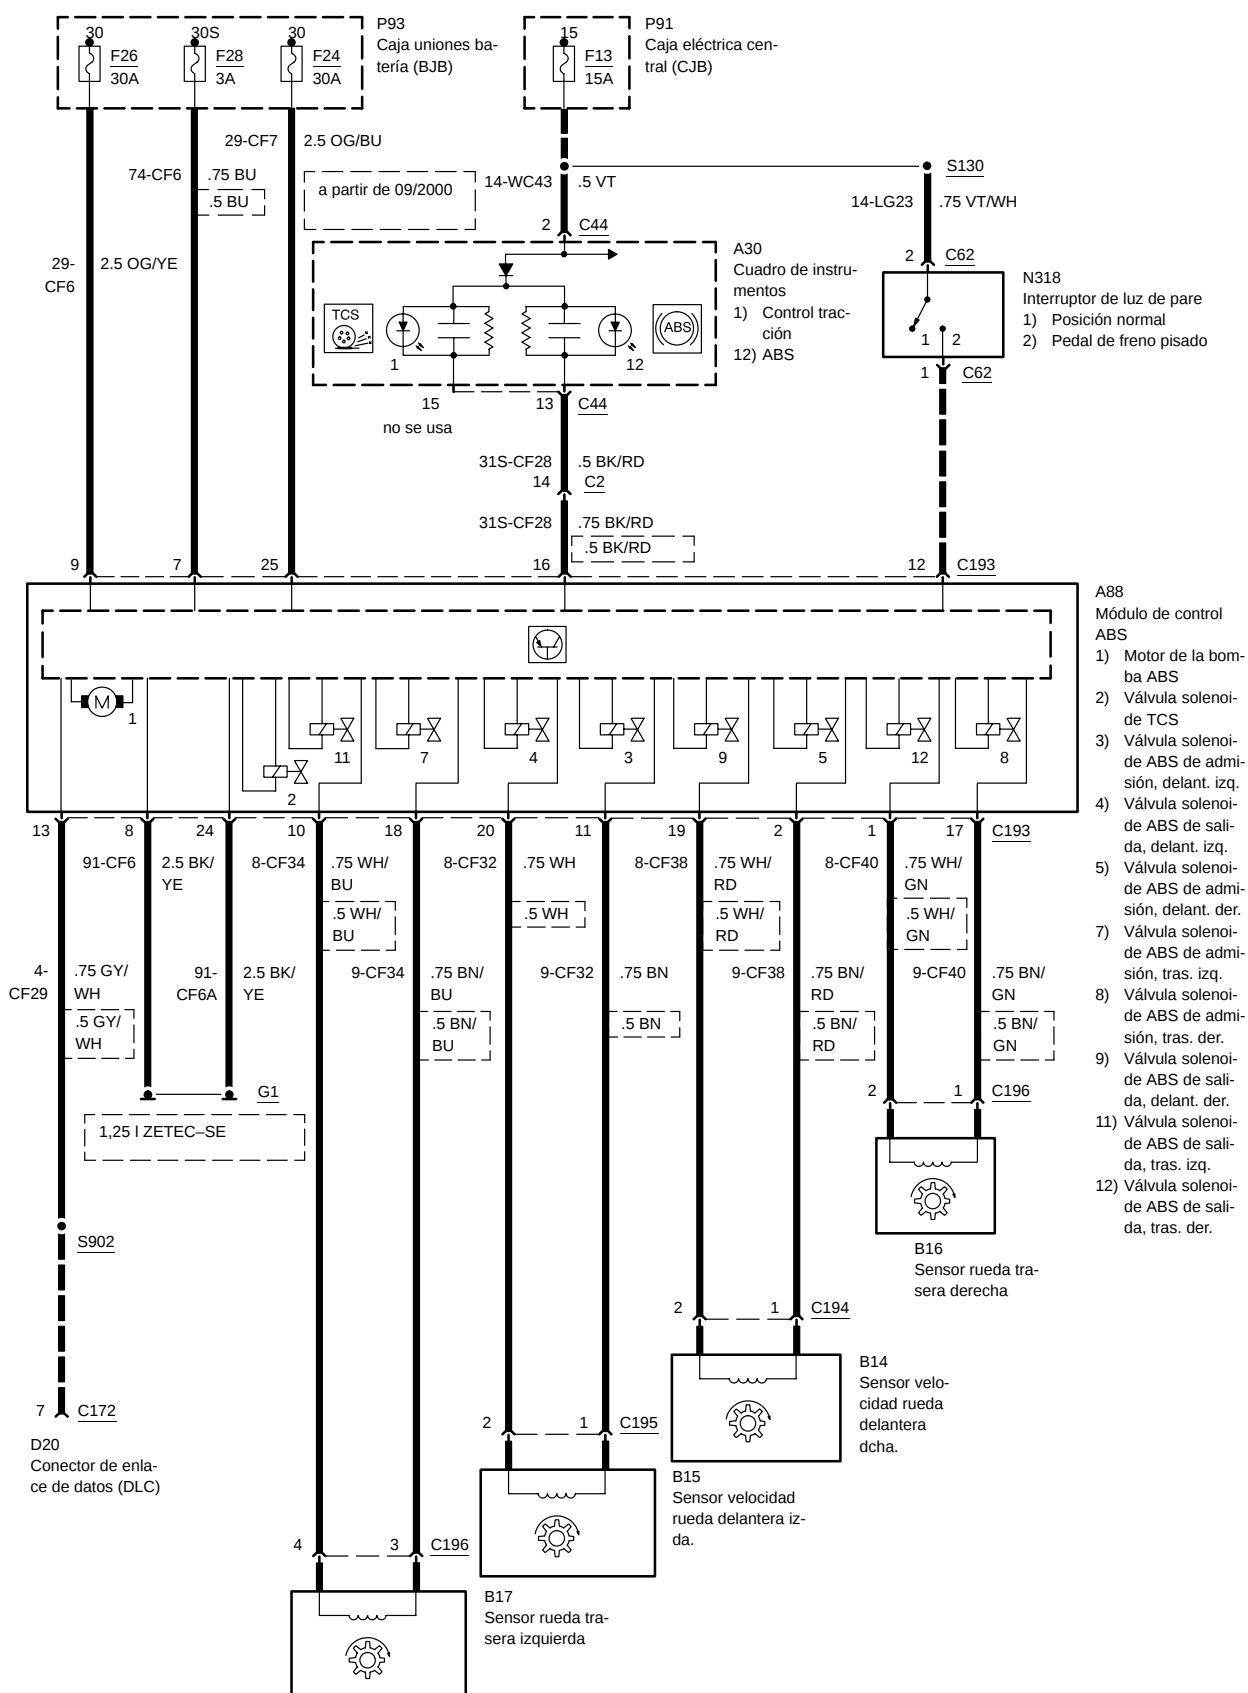

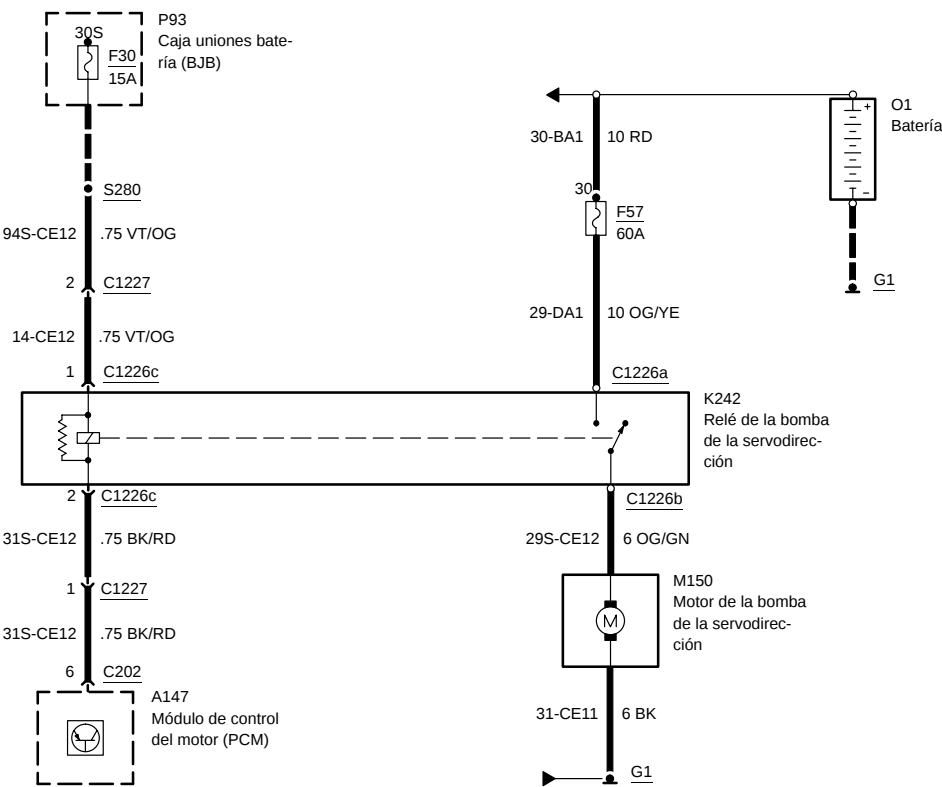


Motores de gasolina, excepto 1,25 l ZETEC-SE, con aire acondicionado

-4

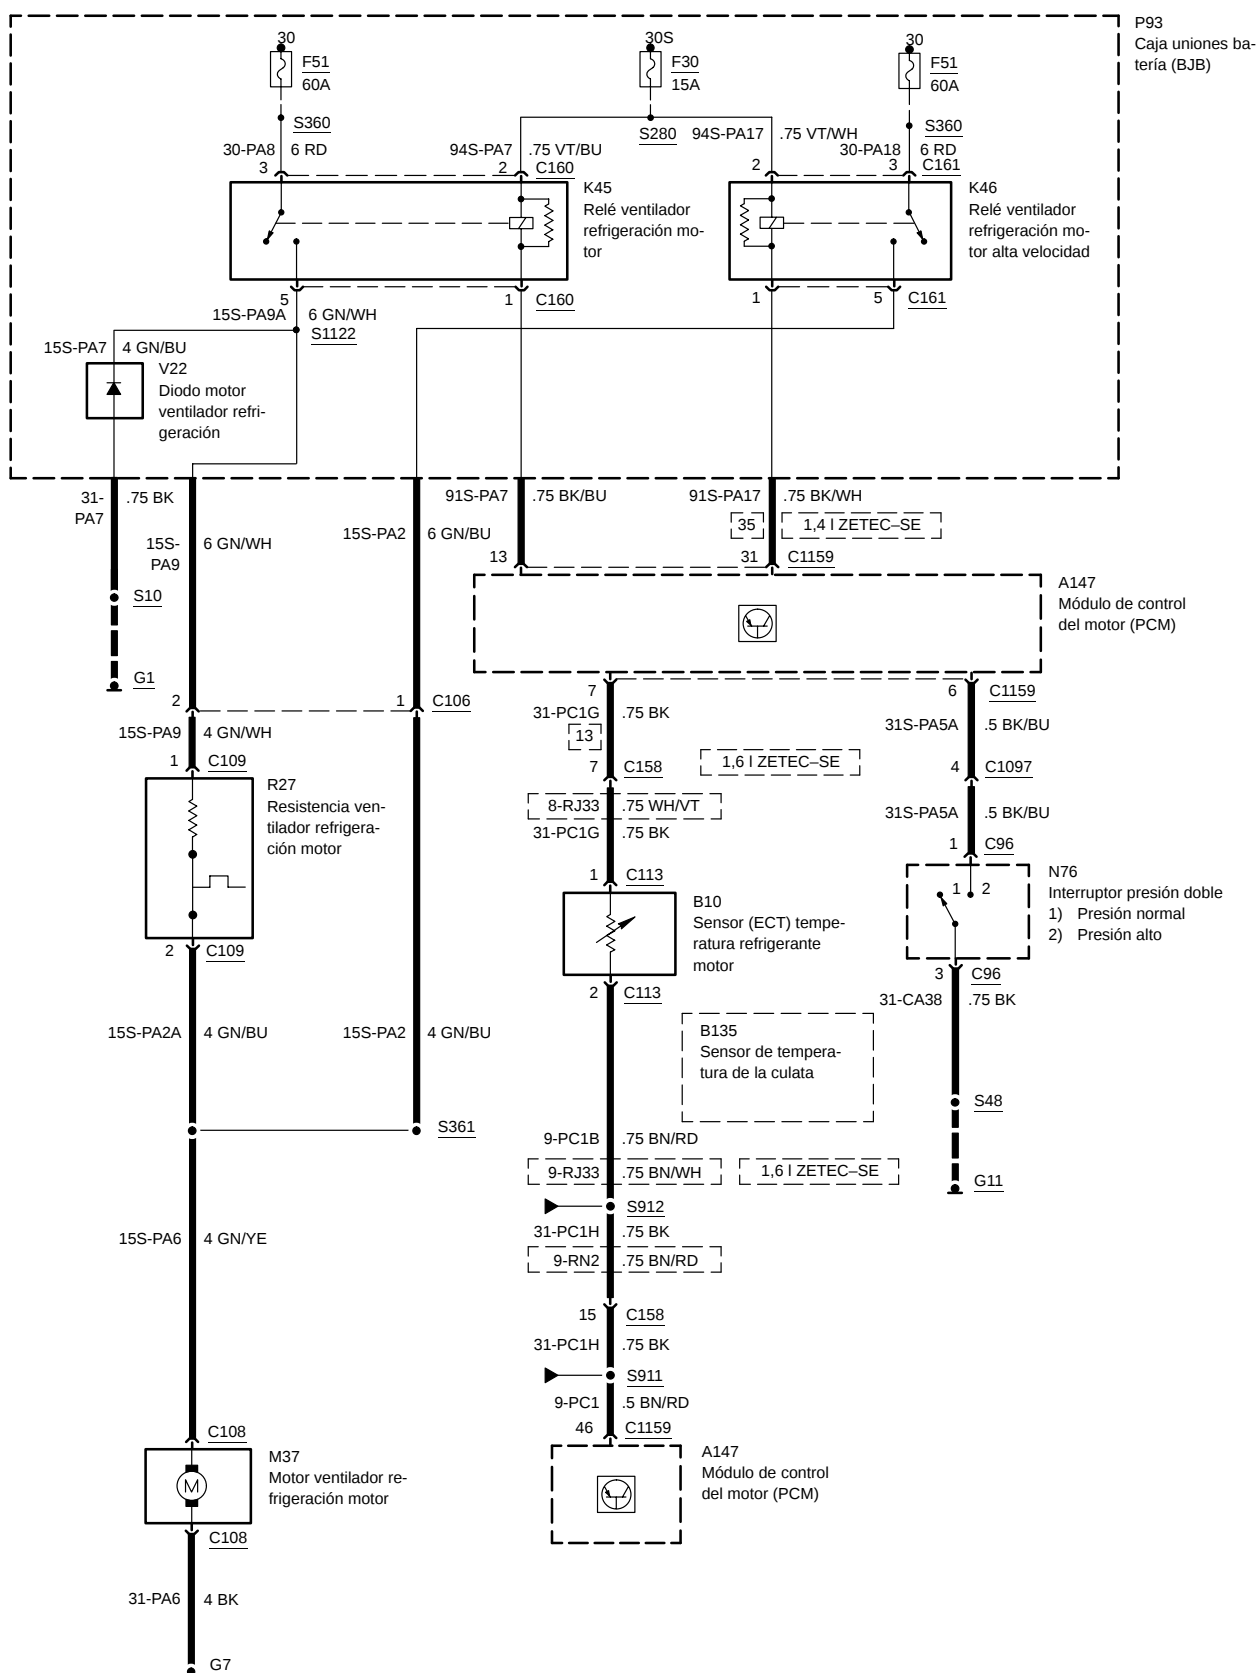


1,8 I Diesel Endura-DE, sin aire acondicionado


-5

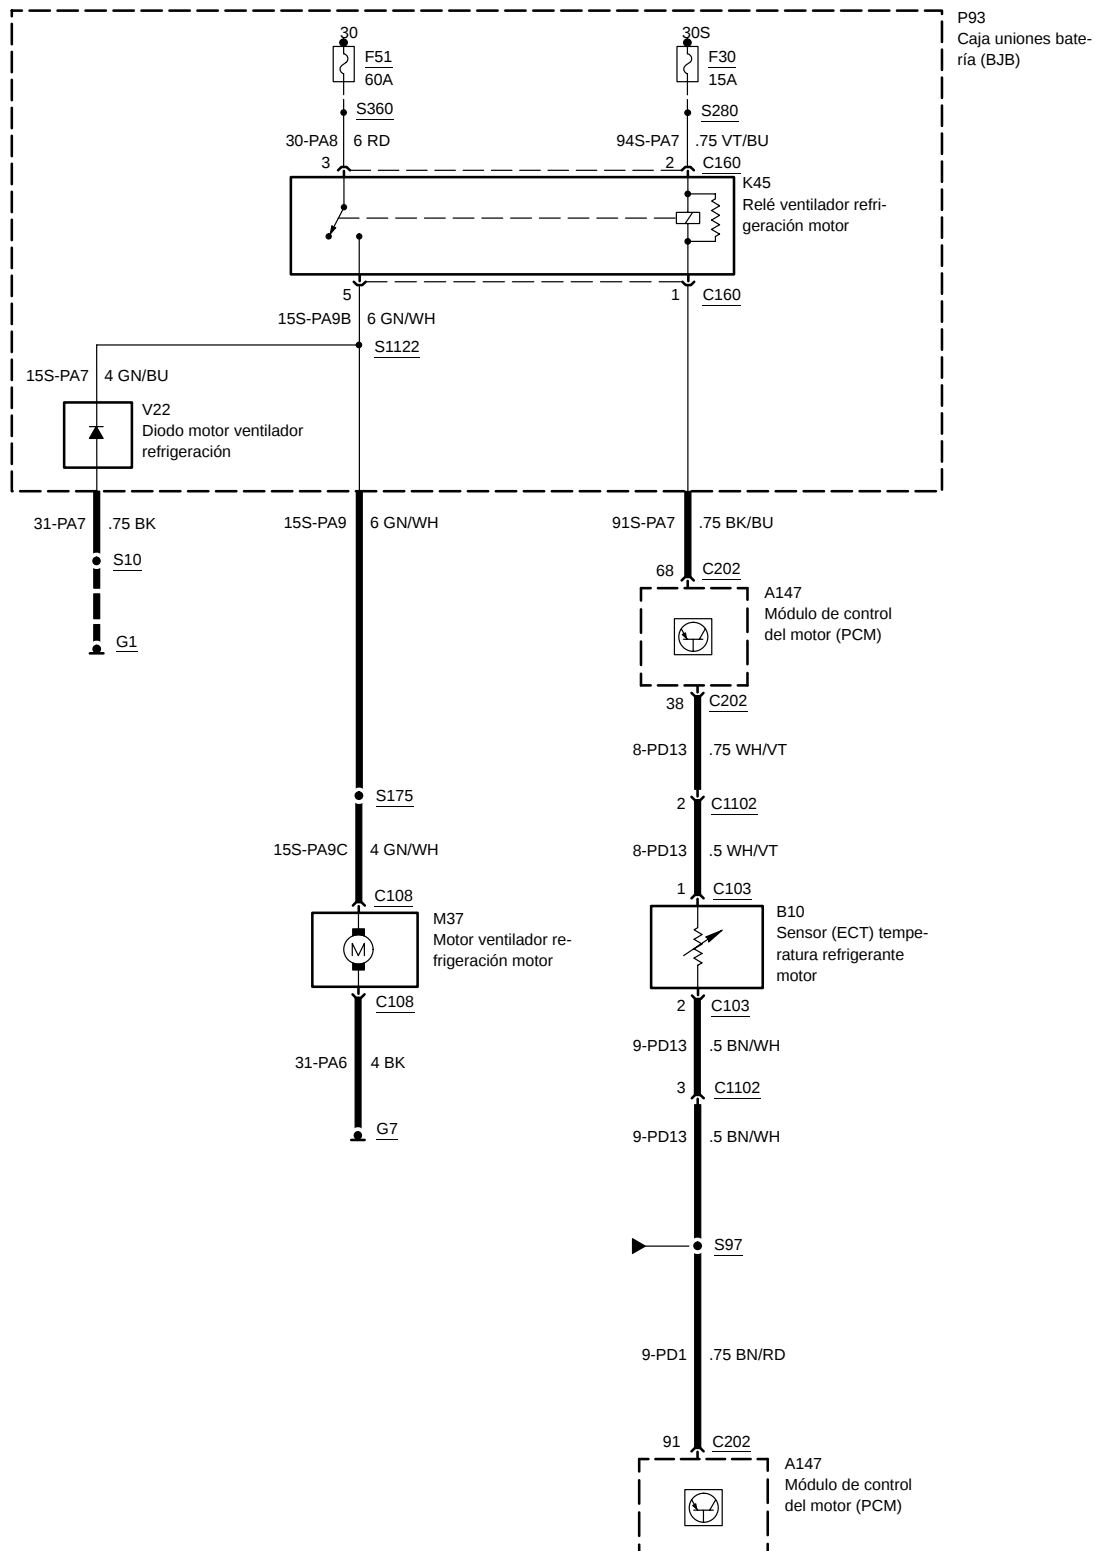

1,8 I Diesel Endura-DI, con aire acondicionado


-8

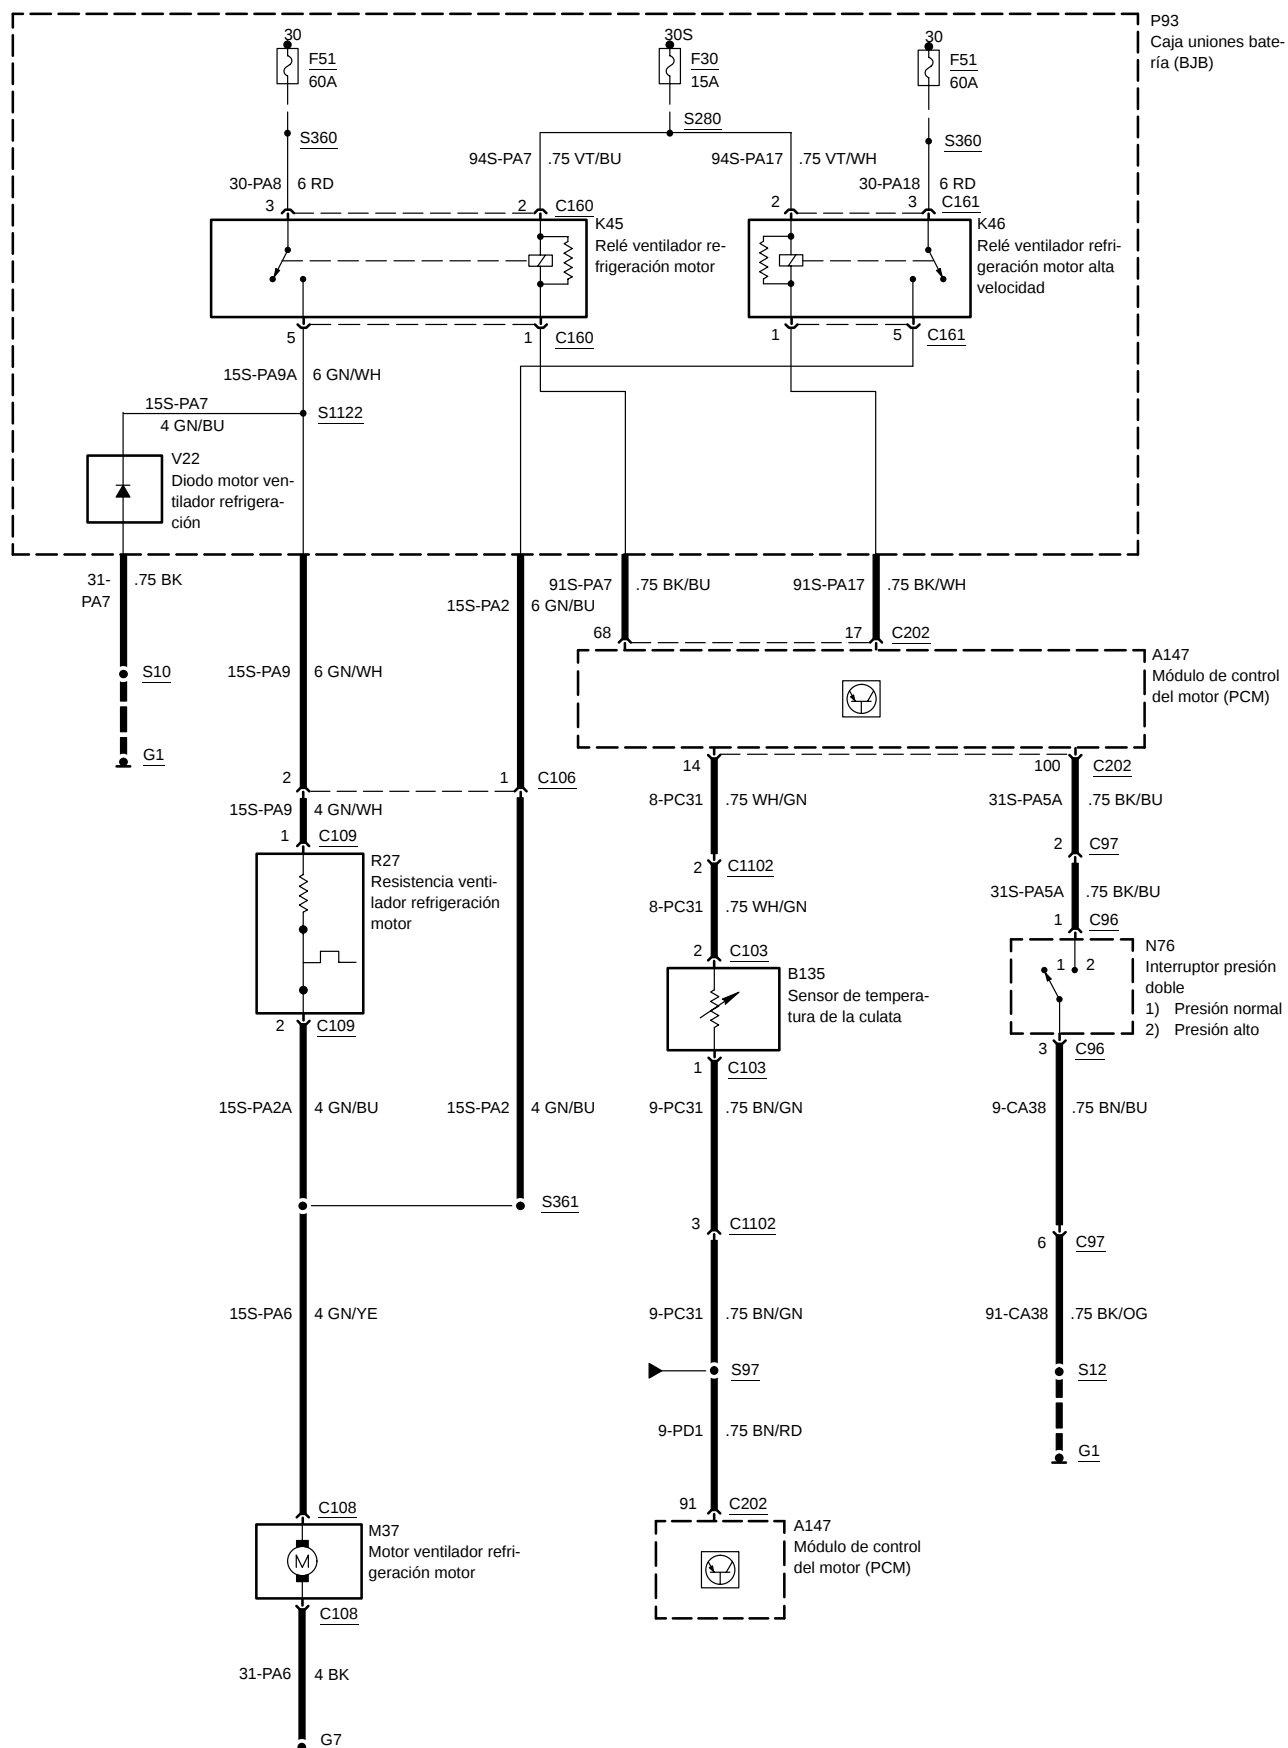

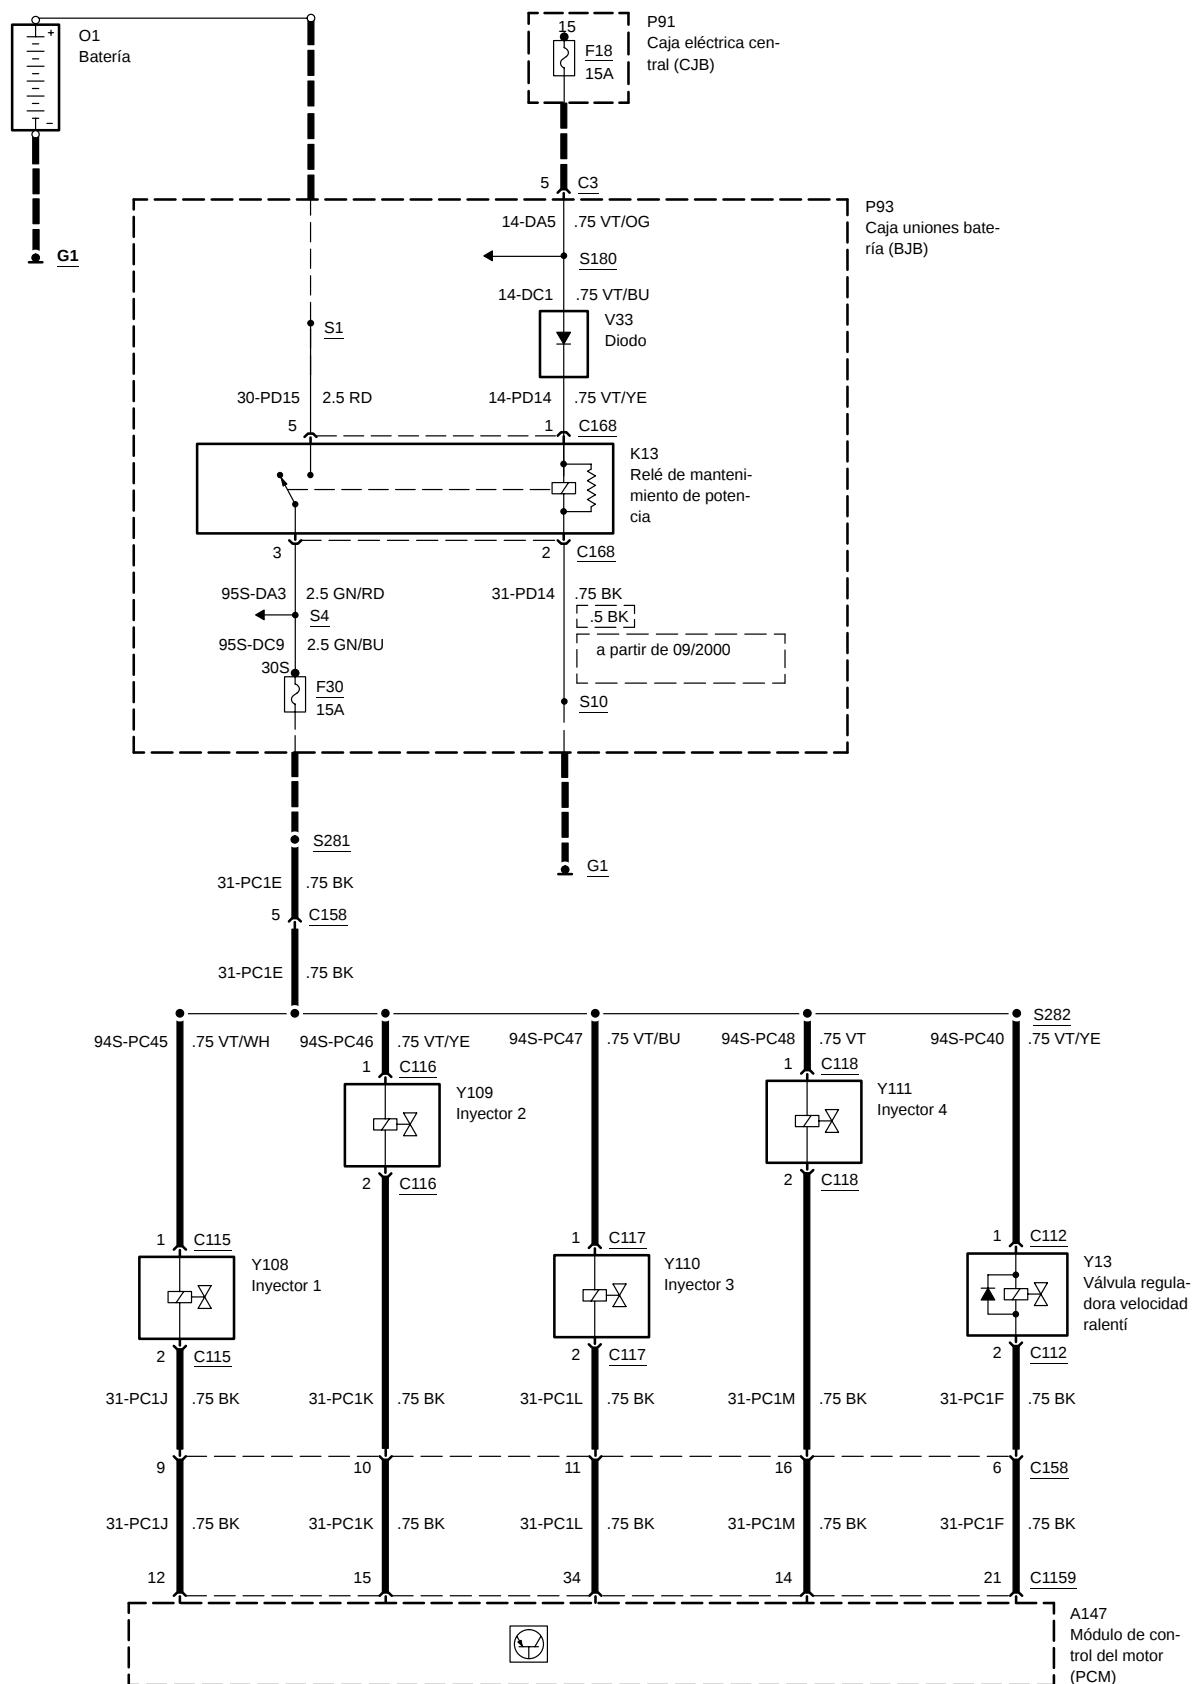


1,25 I ZETEC–SE

-1

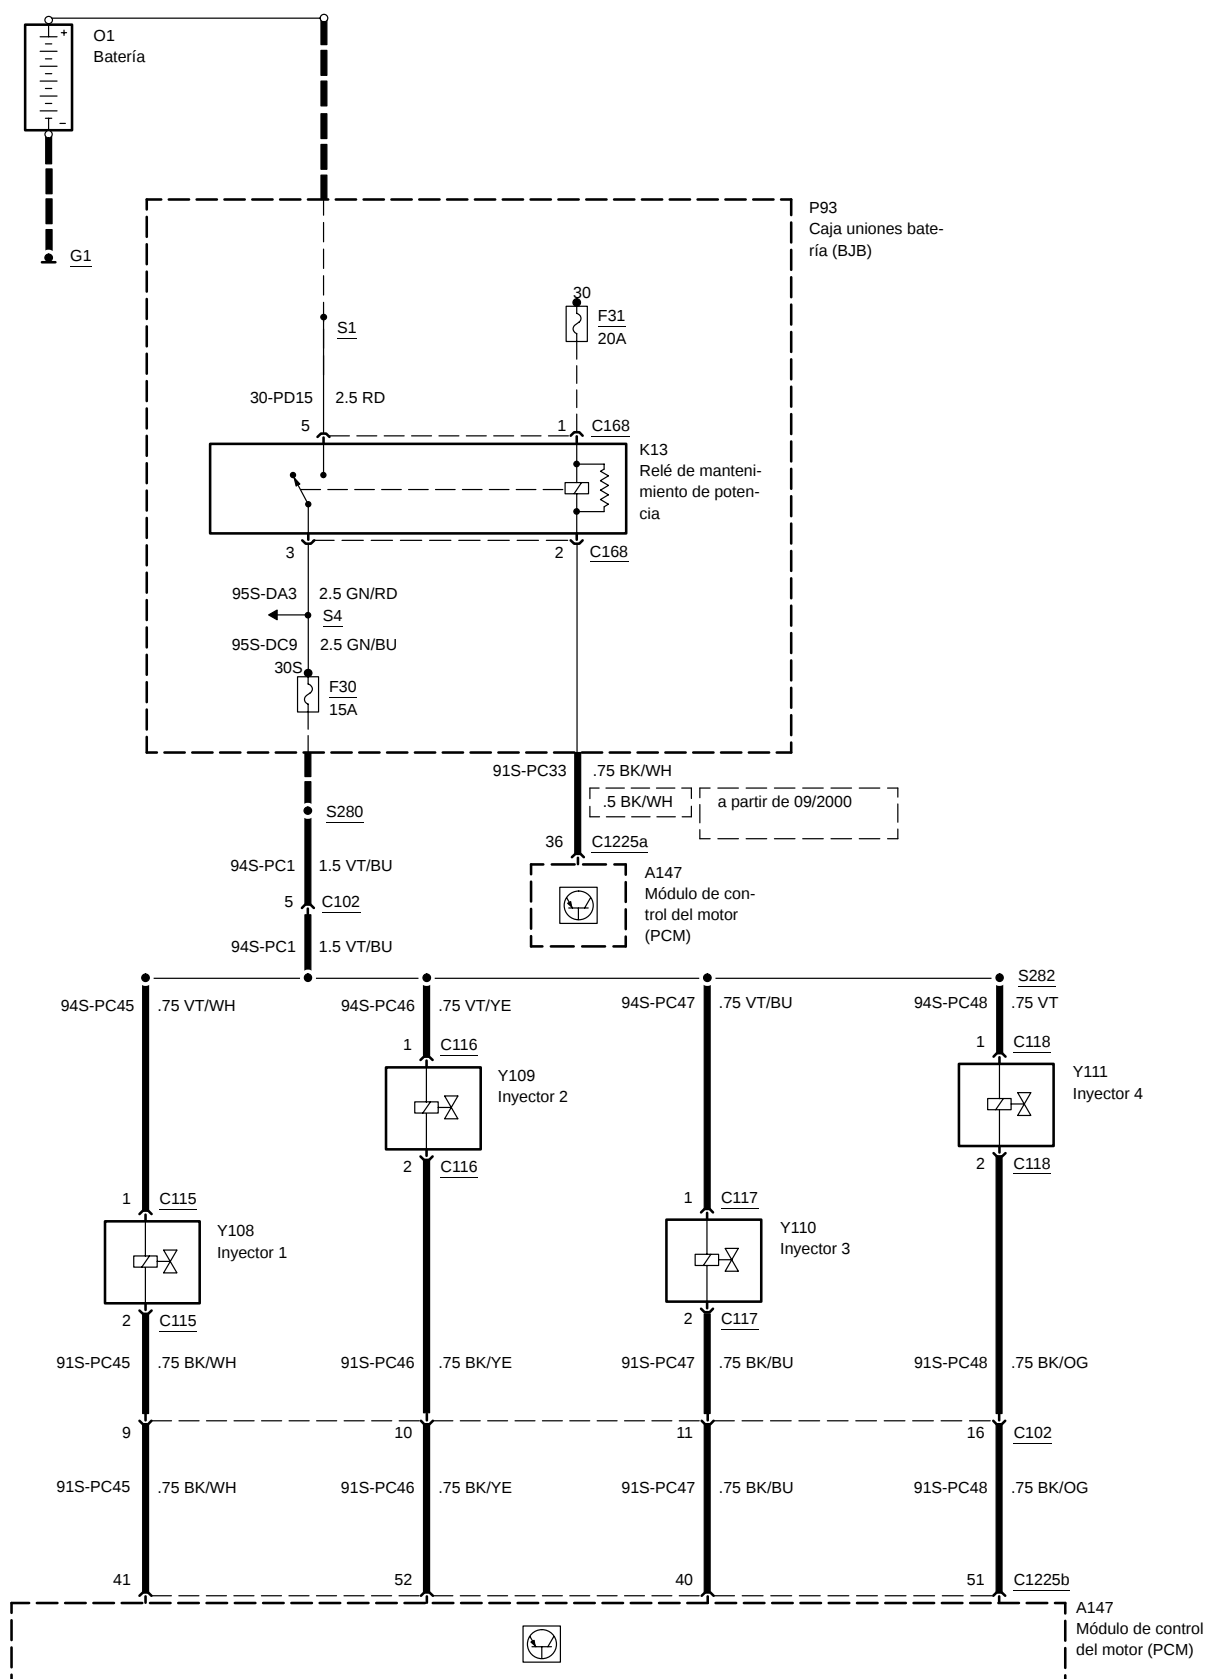



1,4/1,6 | ZETEC-SE


-2

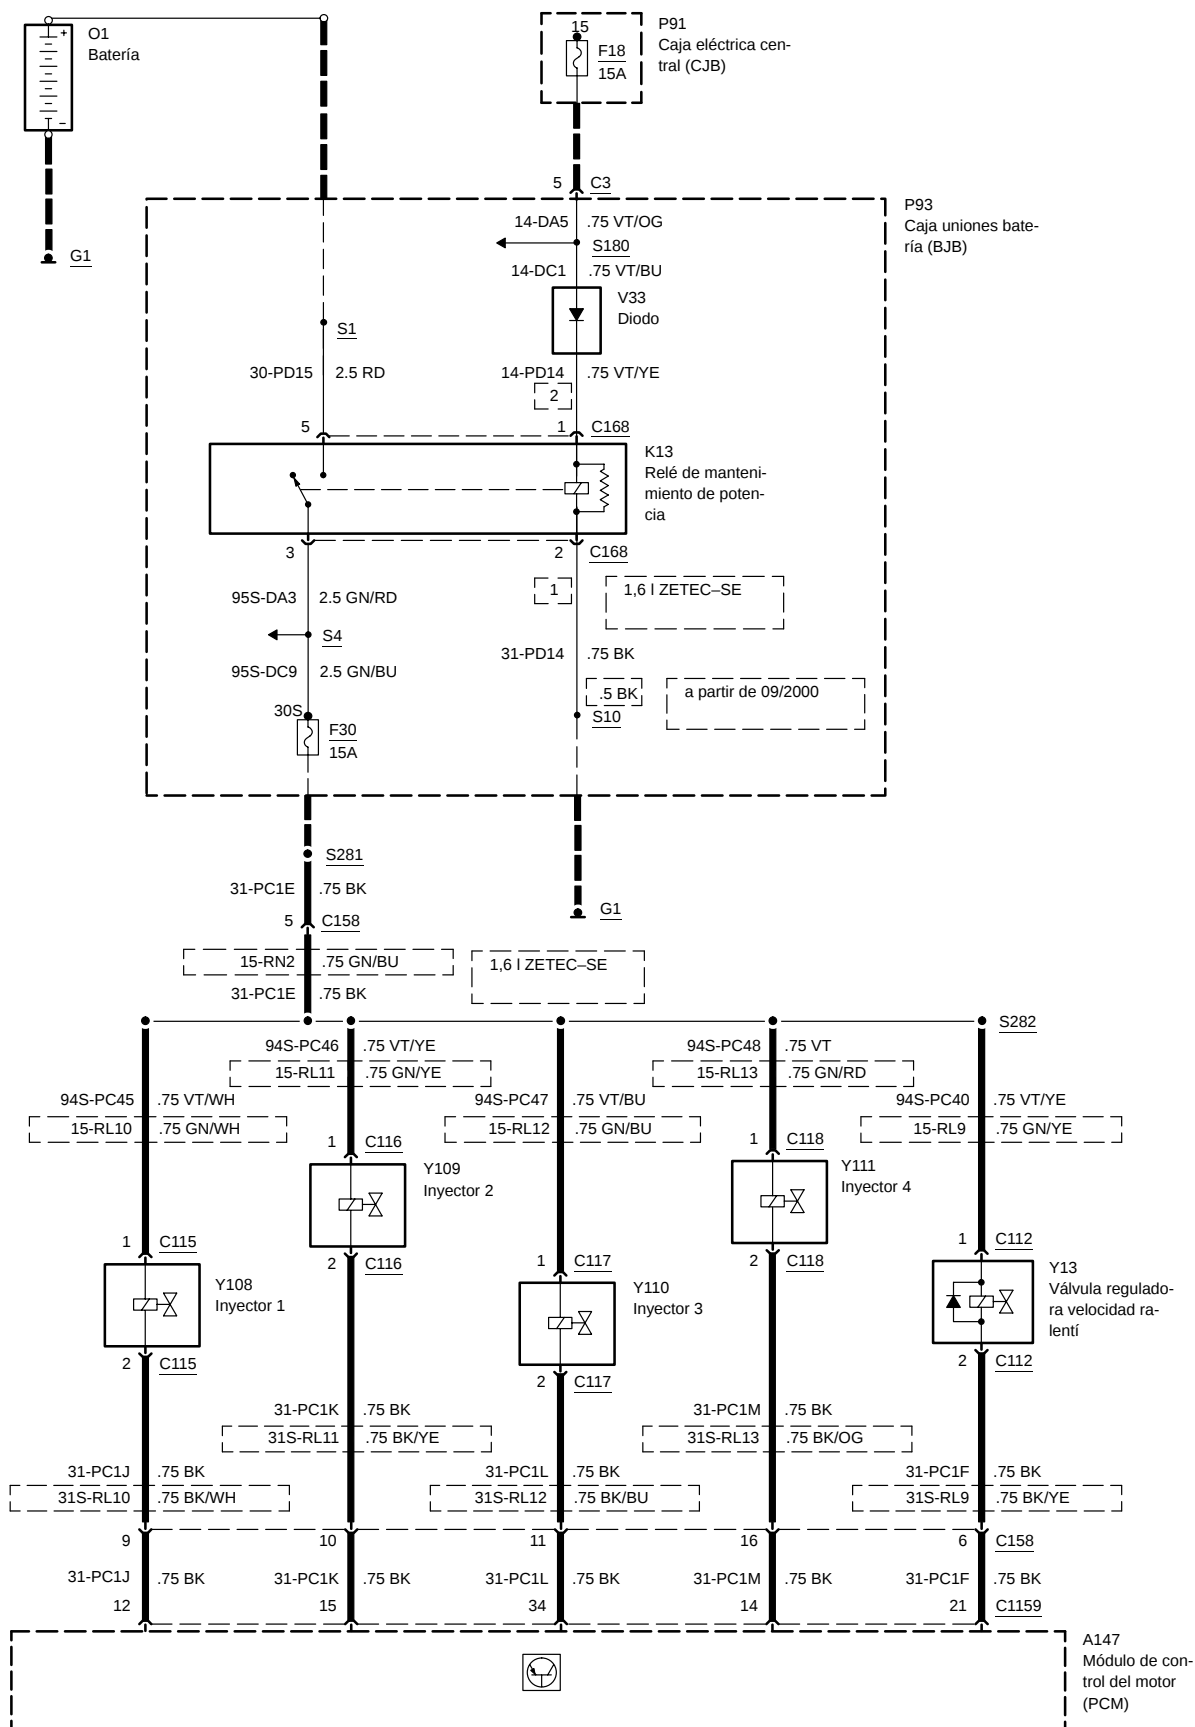

-1

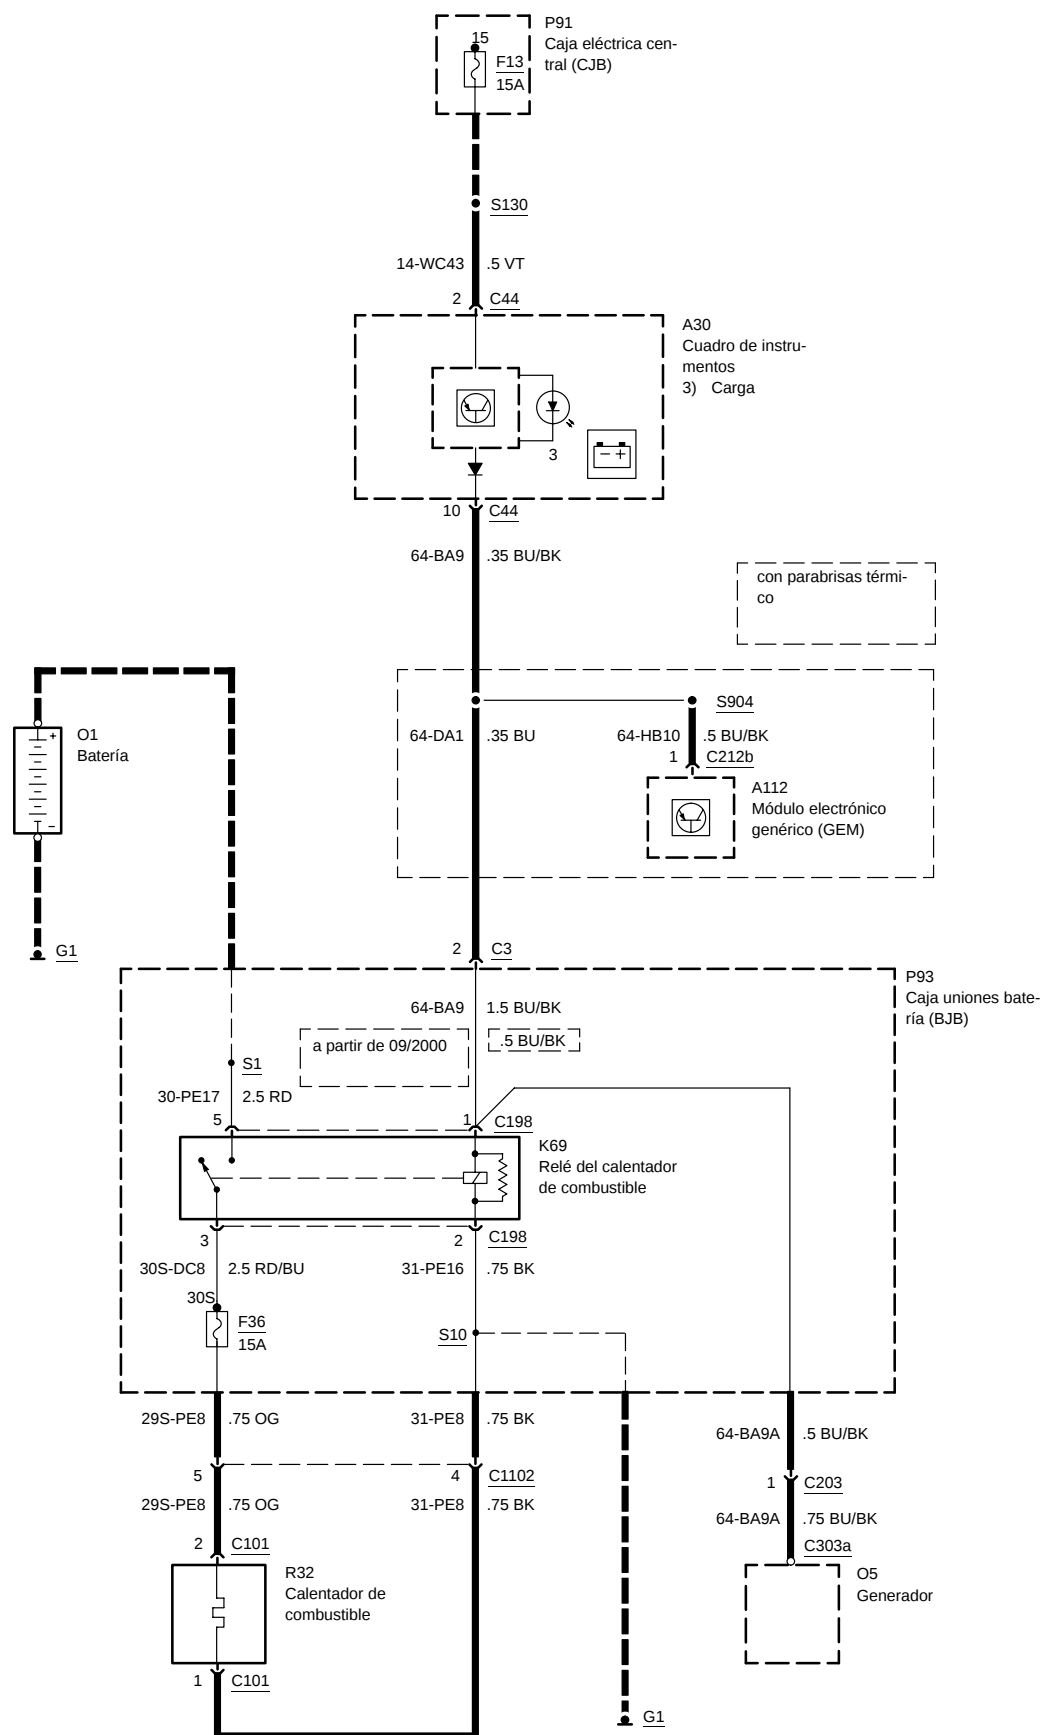


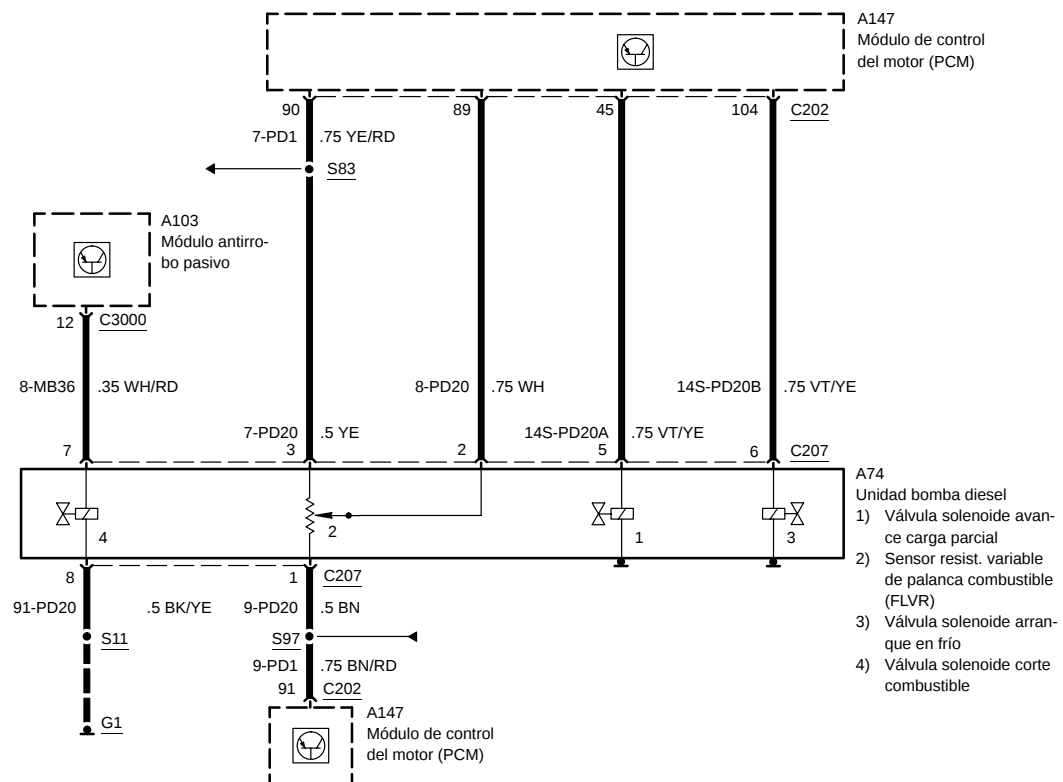

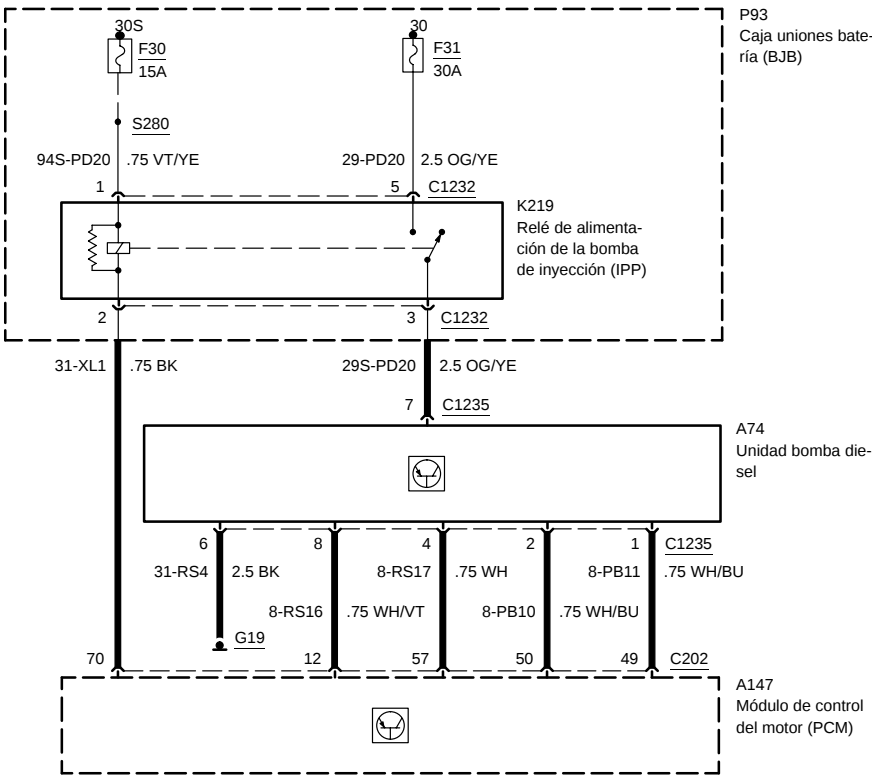


Motores de gasolina, Transmisión automática

-2

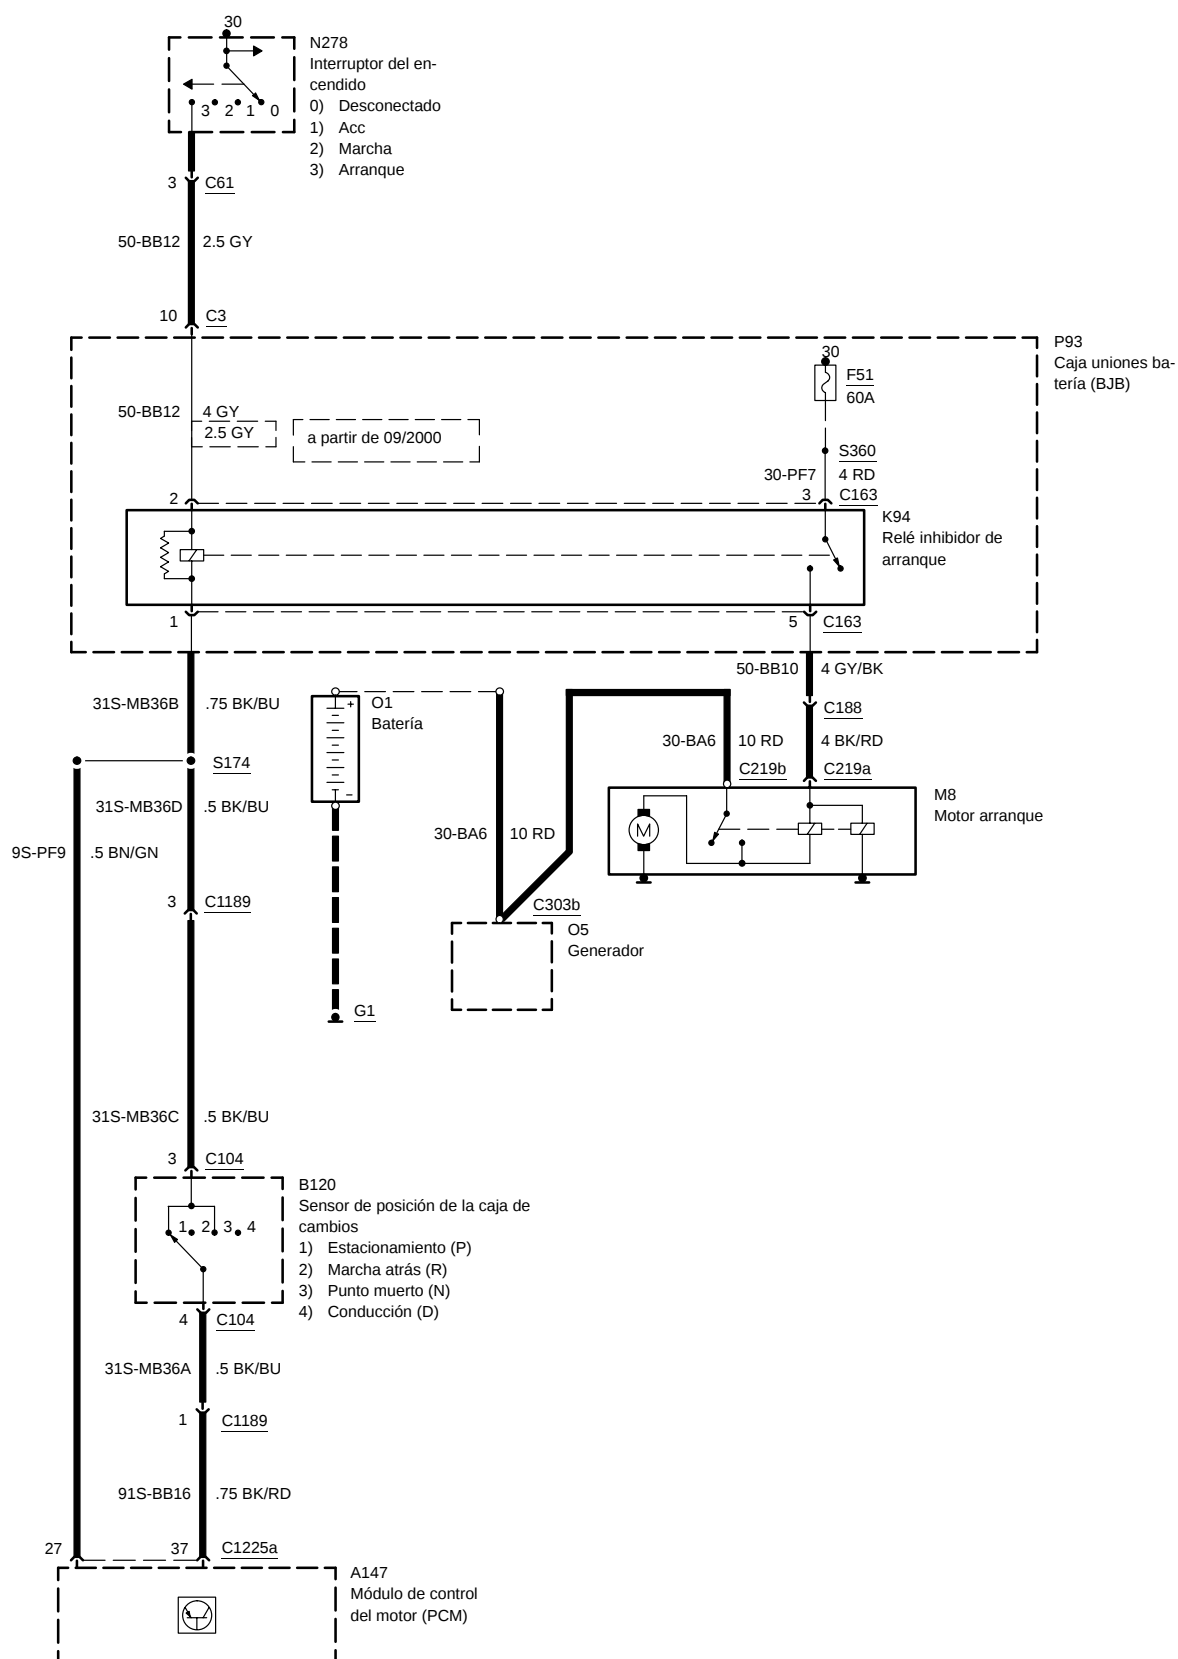


1,8 I Diesel Endura-DE

-3

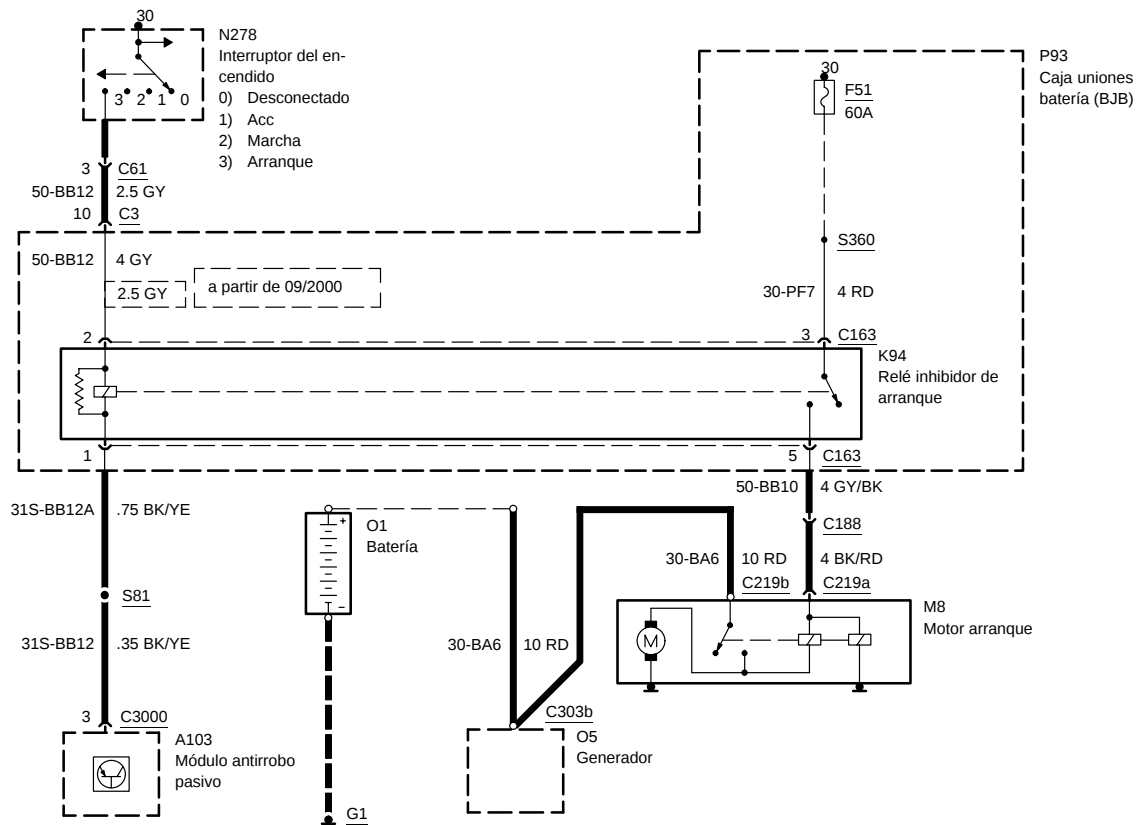


1,8 I Diesel Endura-DI

-4

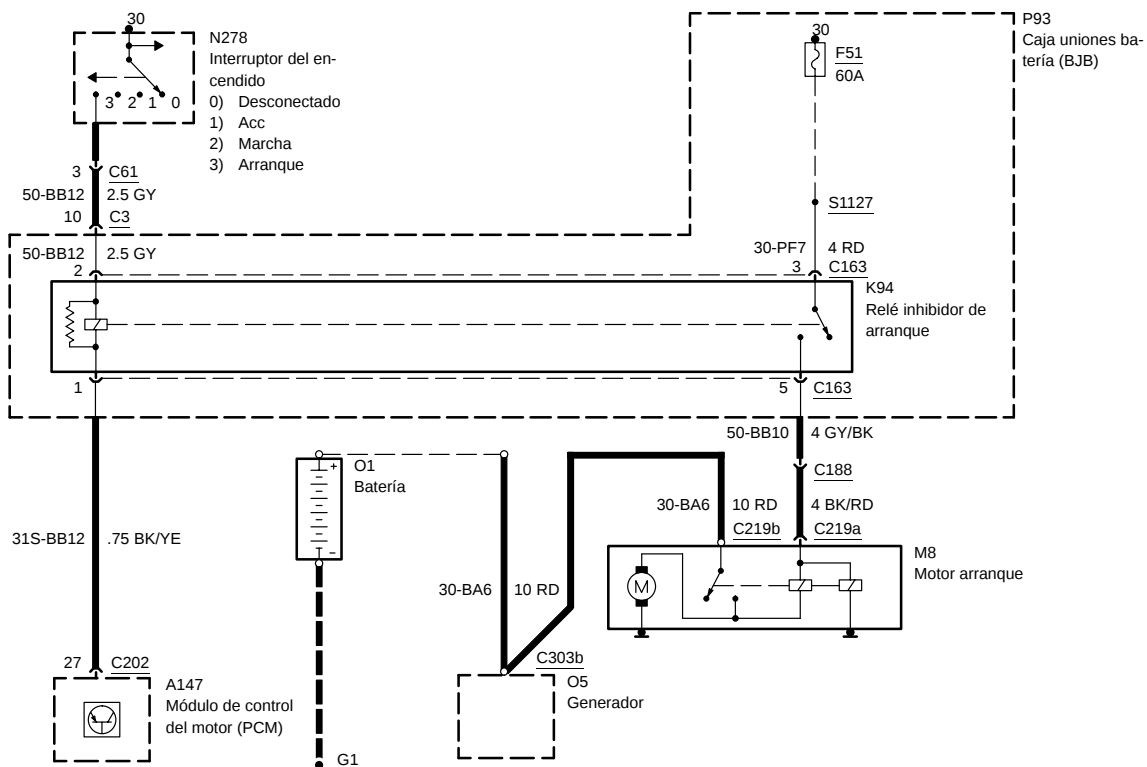


1,25 I ZETEC–SE

-1

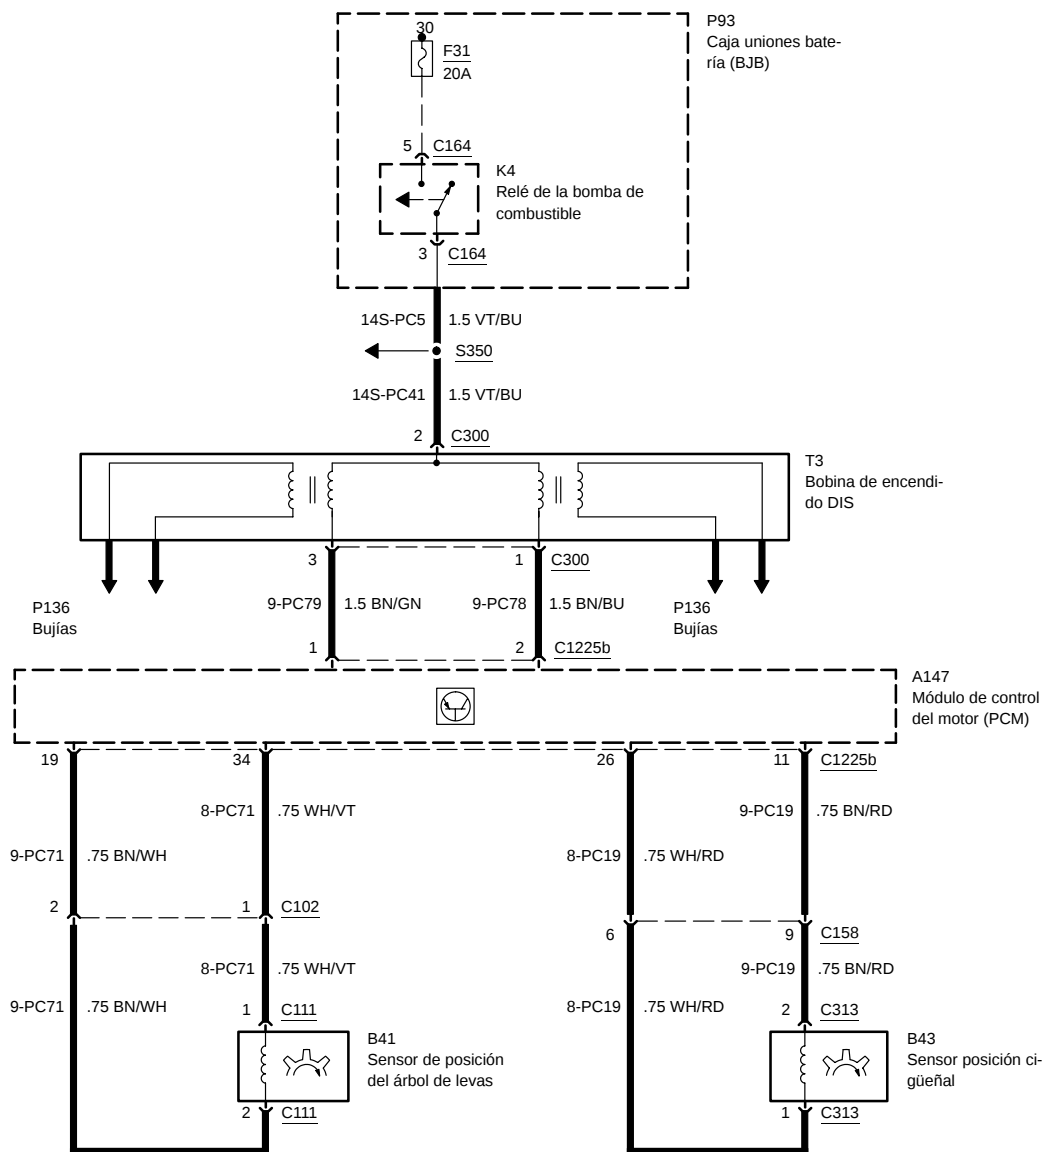


-A

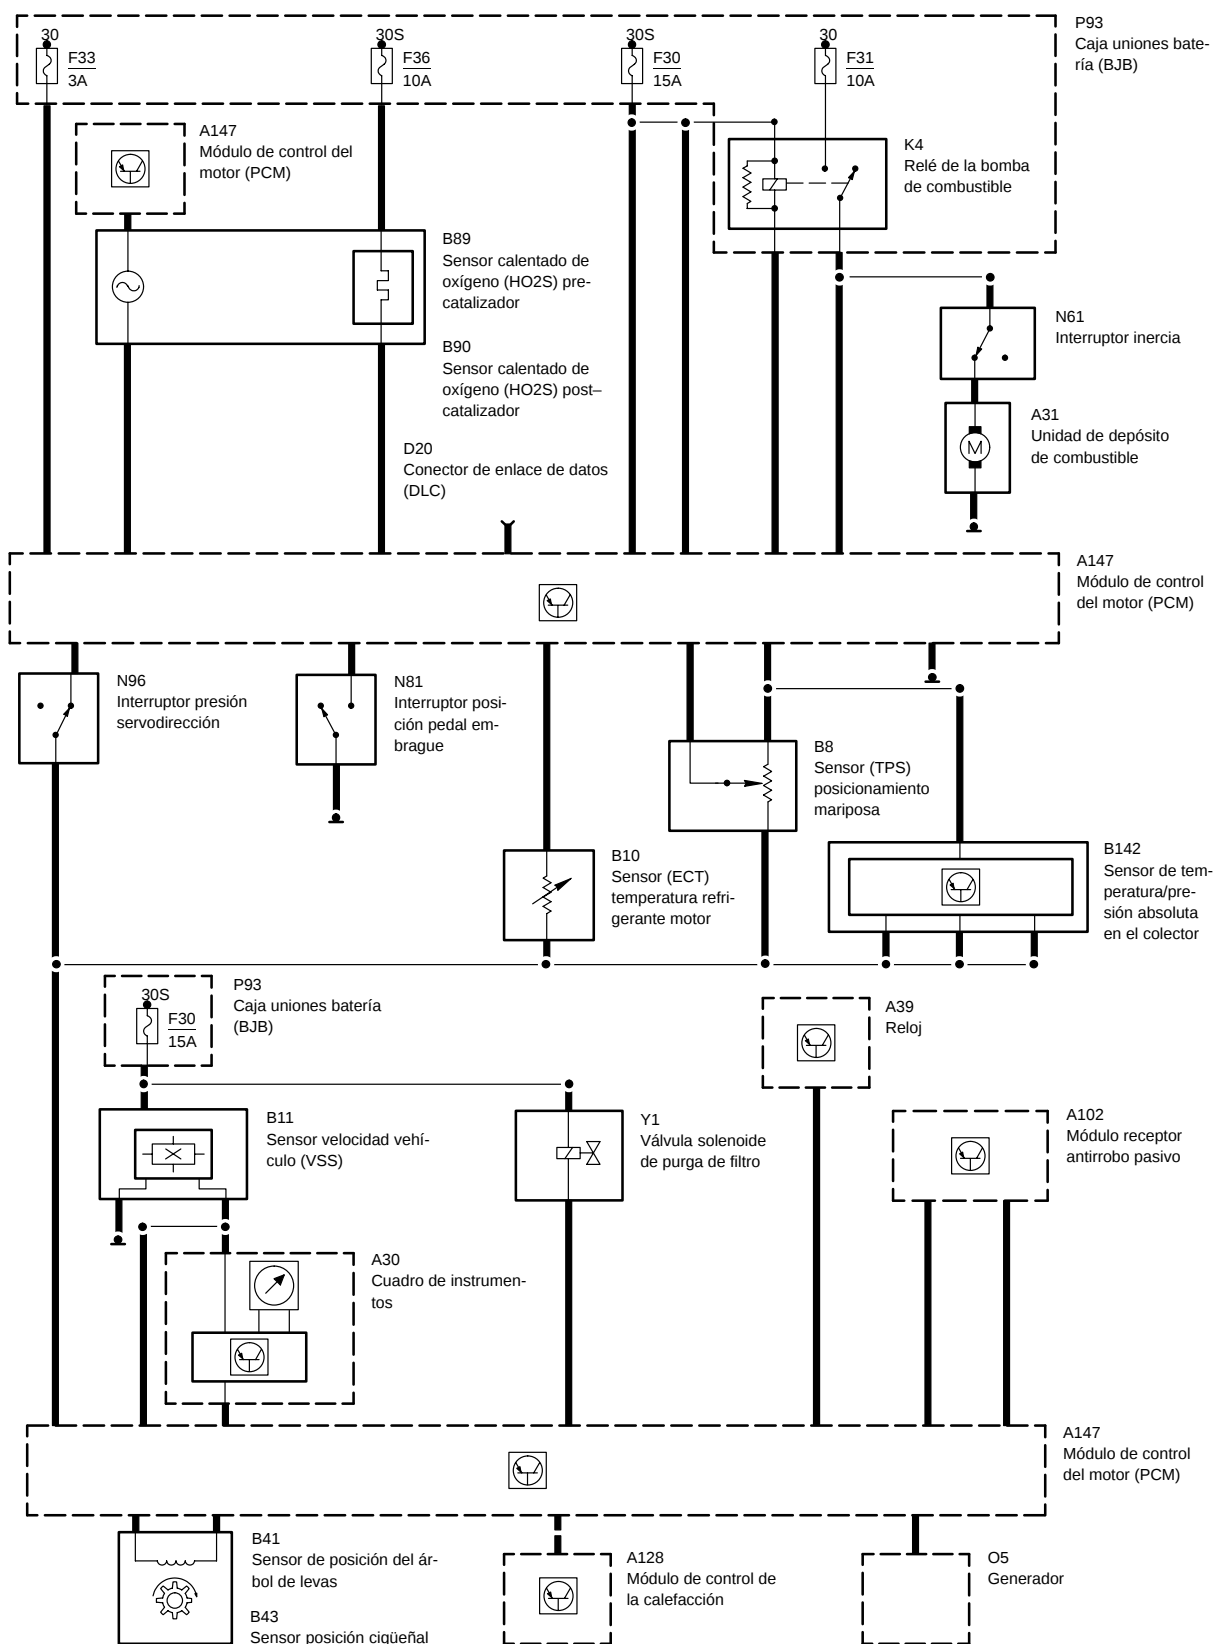


antes de 09/2000


-1

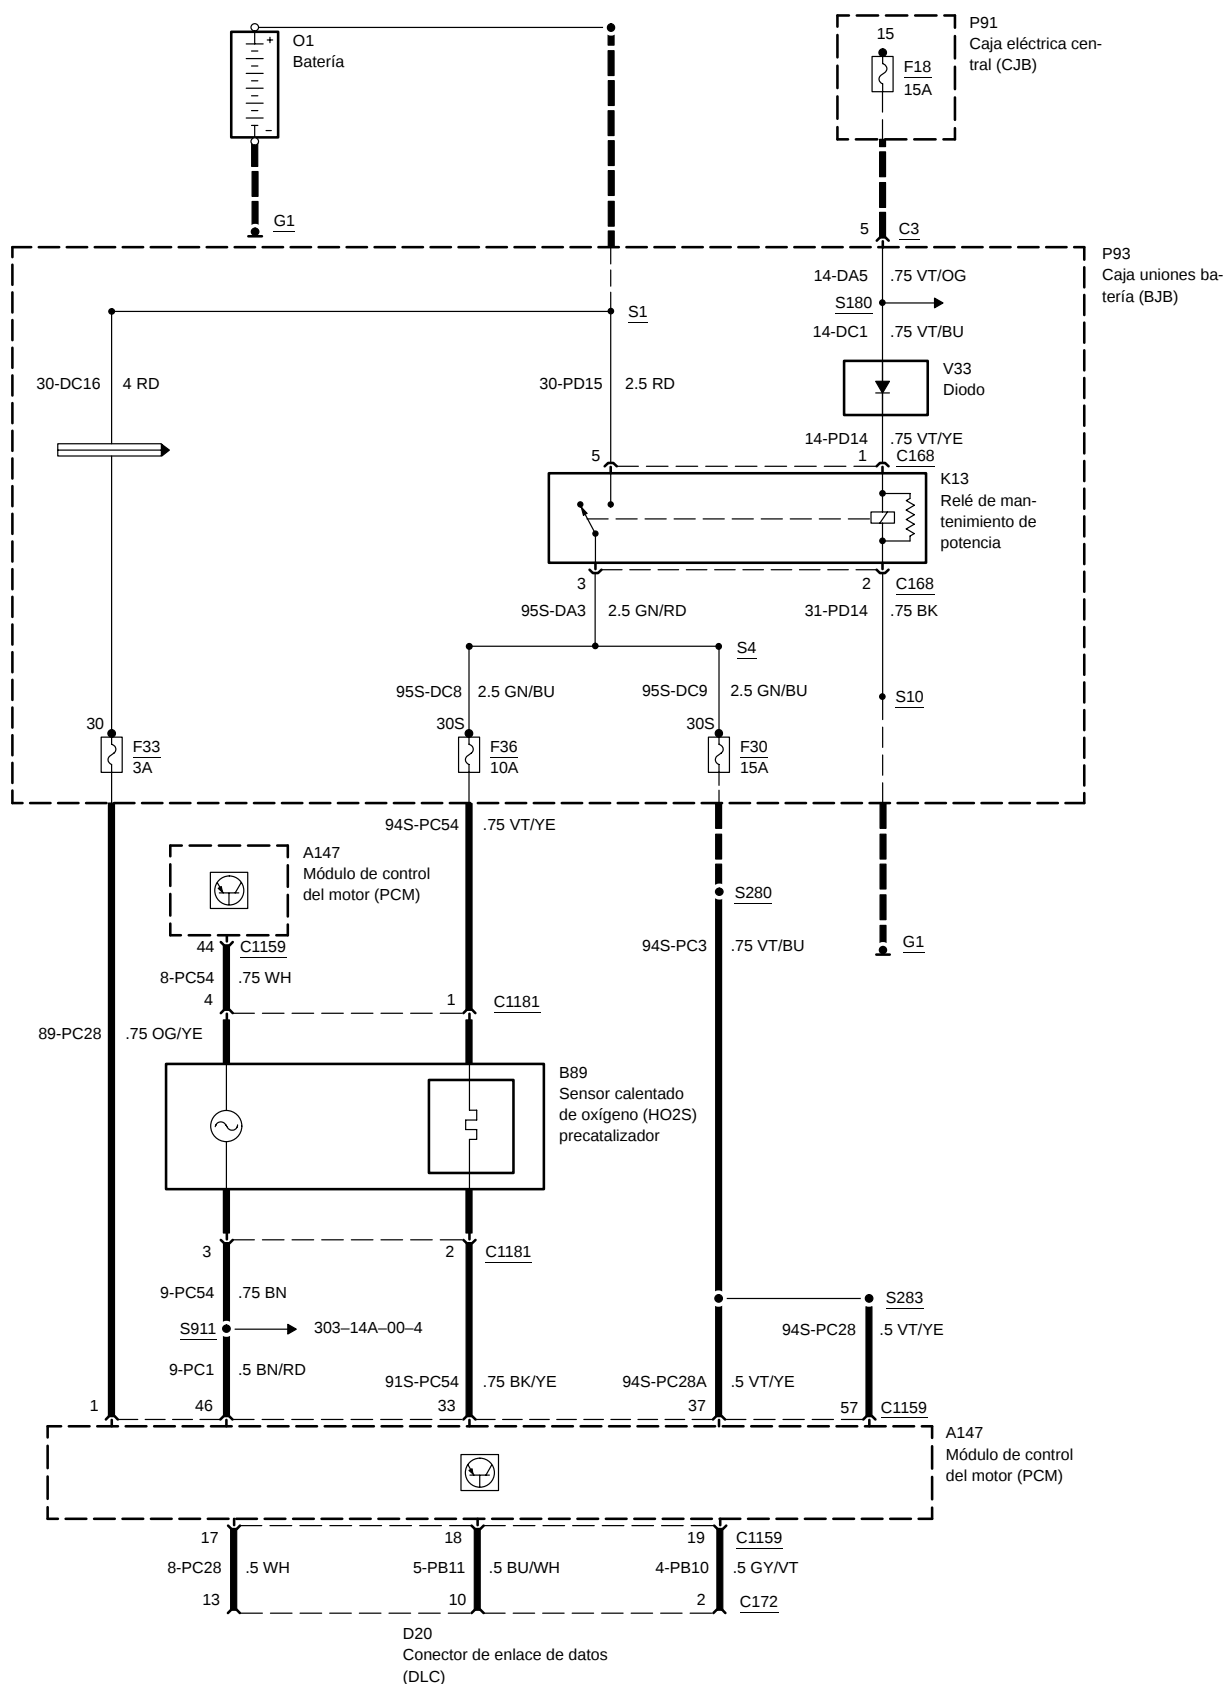



a partir de 09/2000

-2

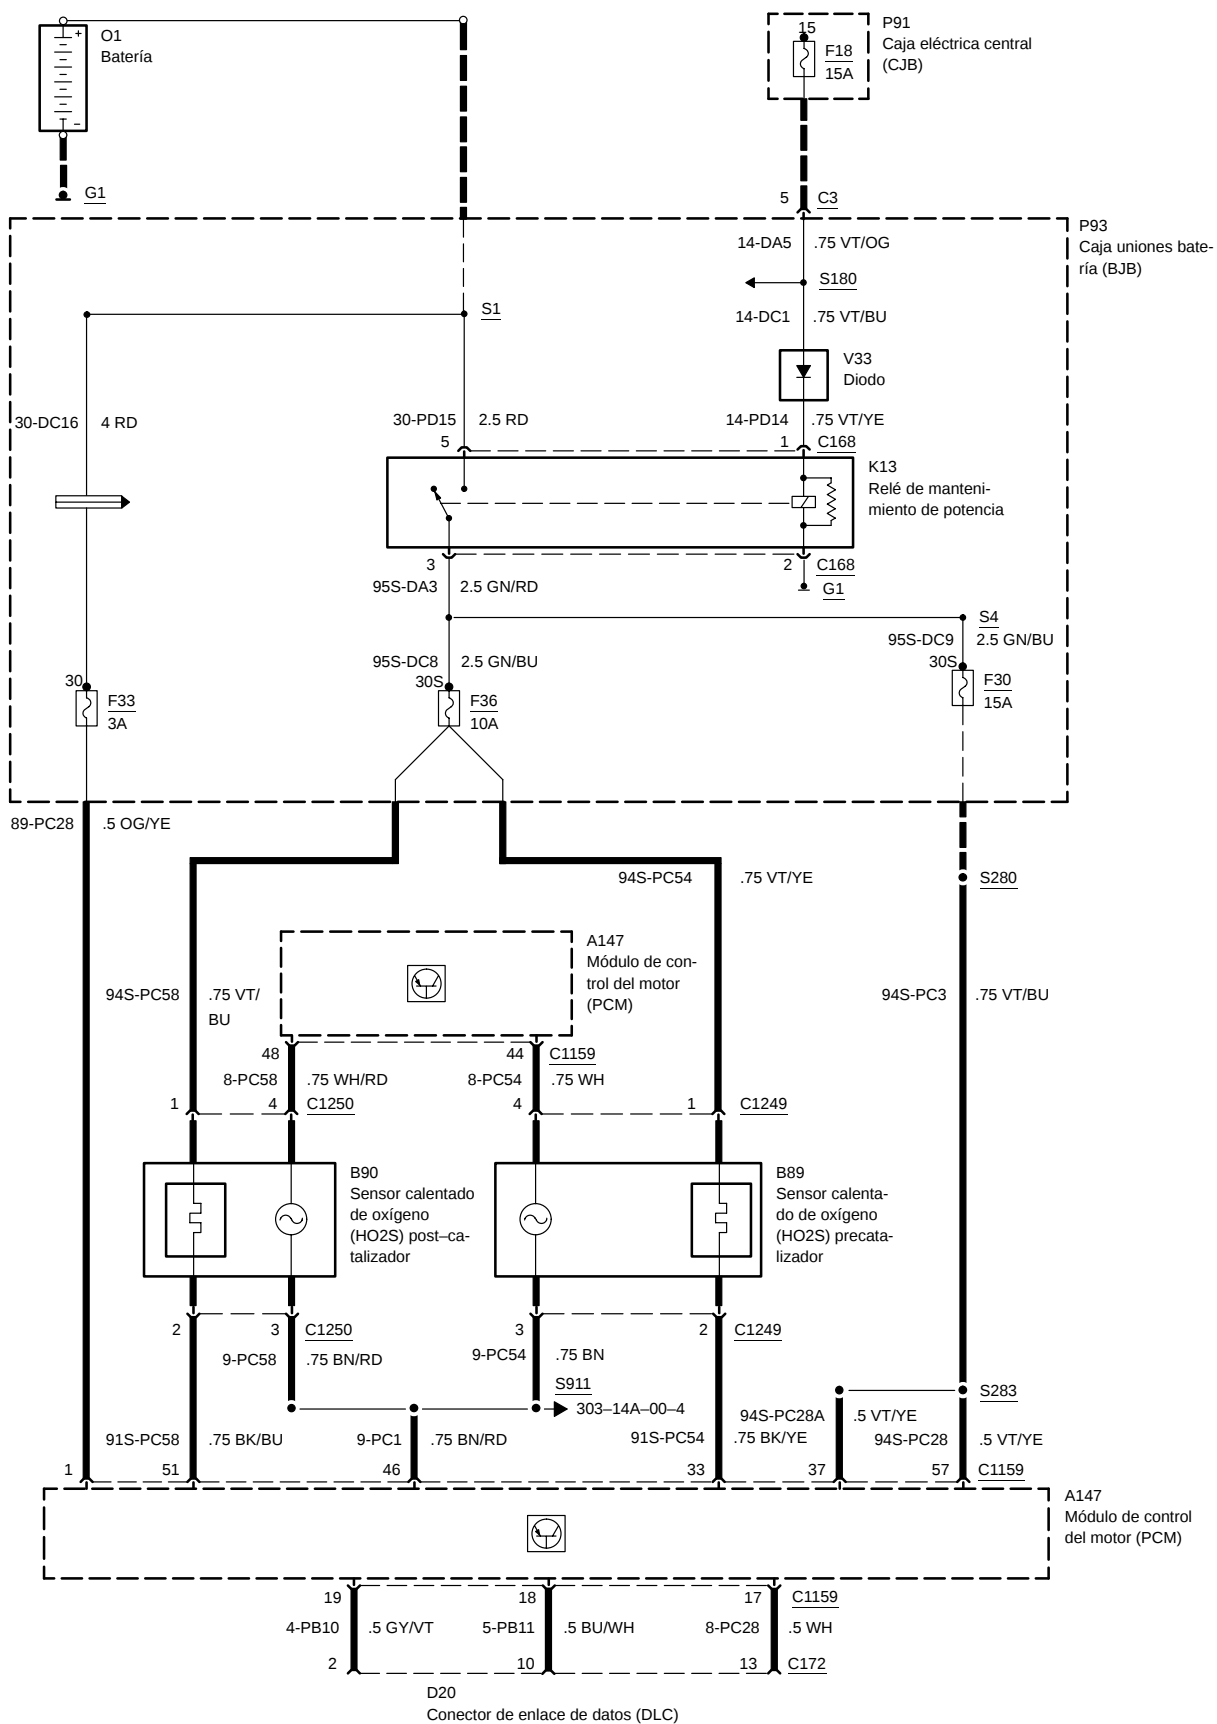


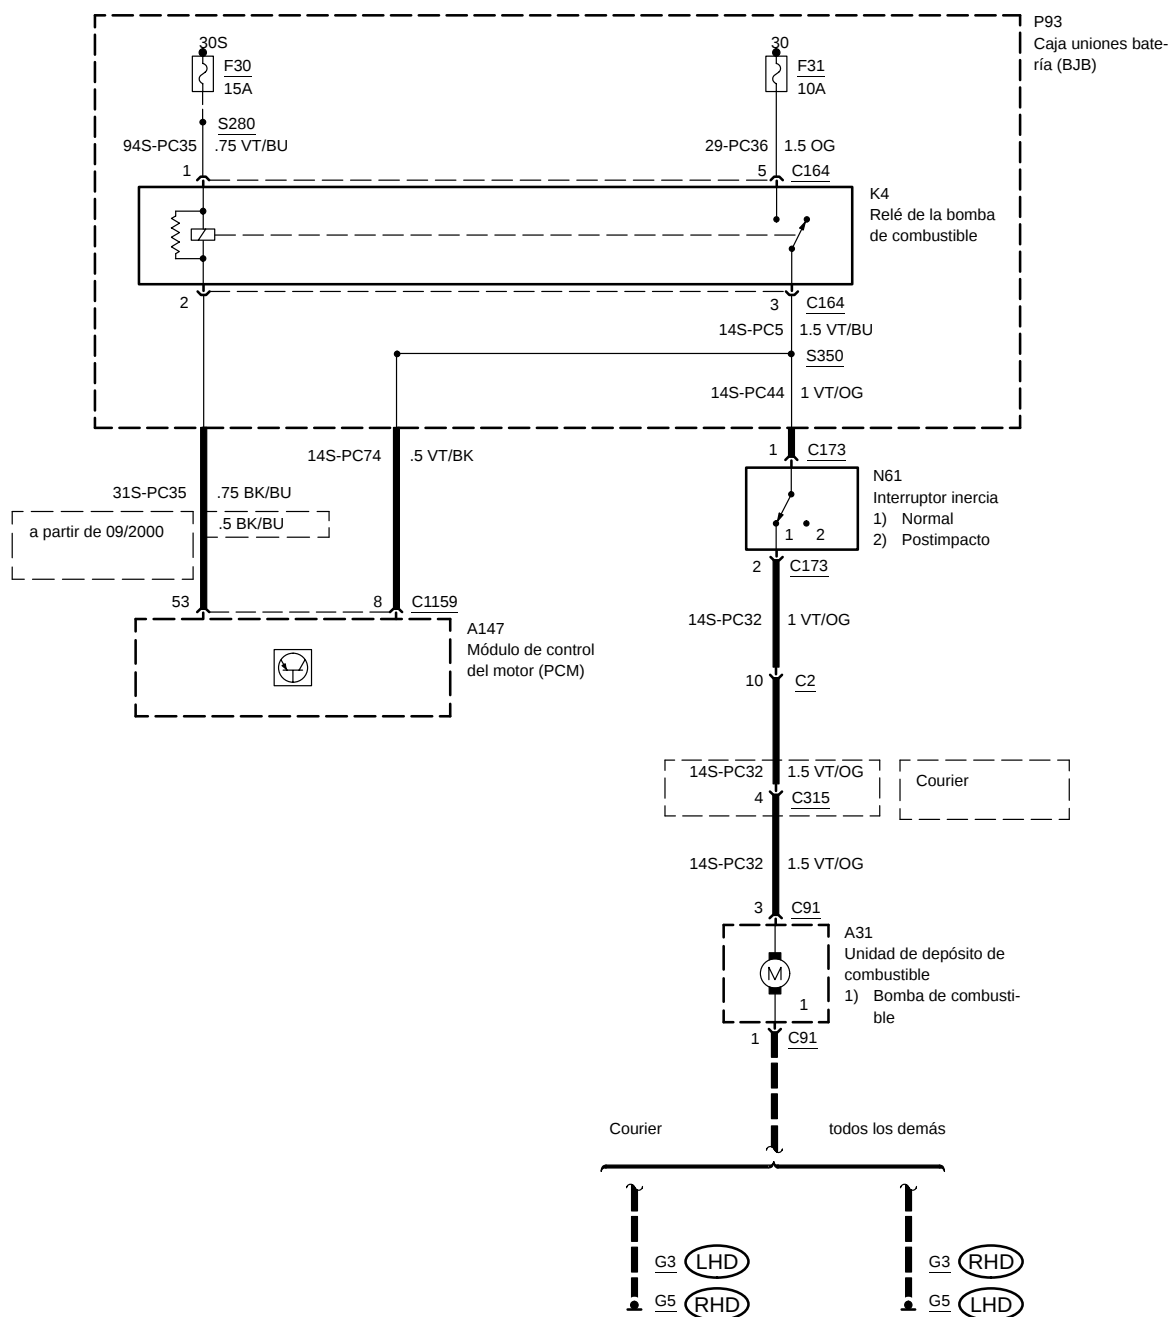

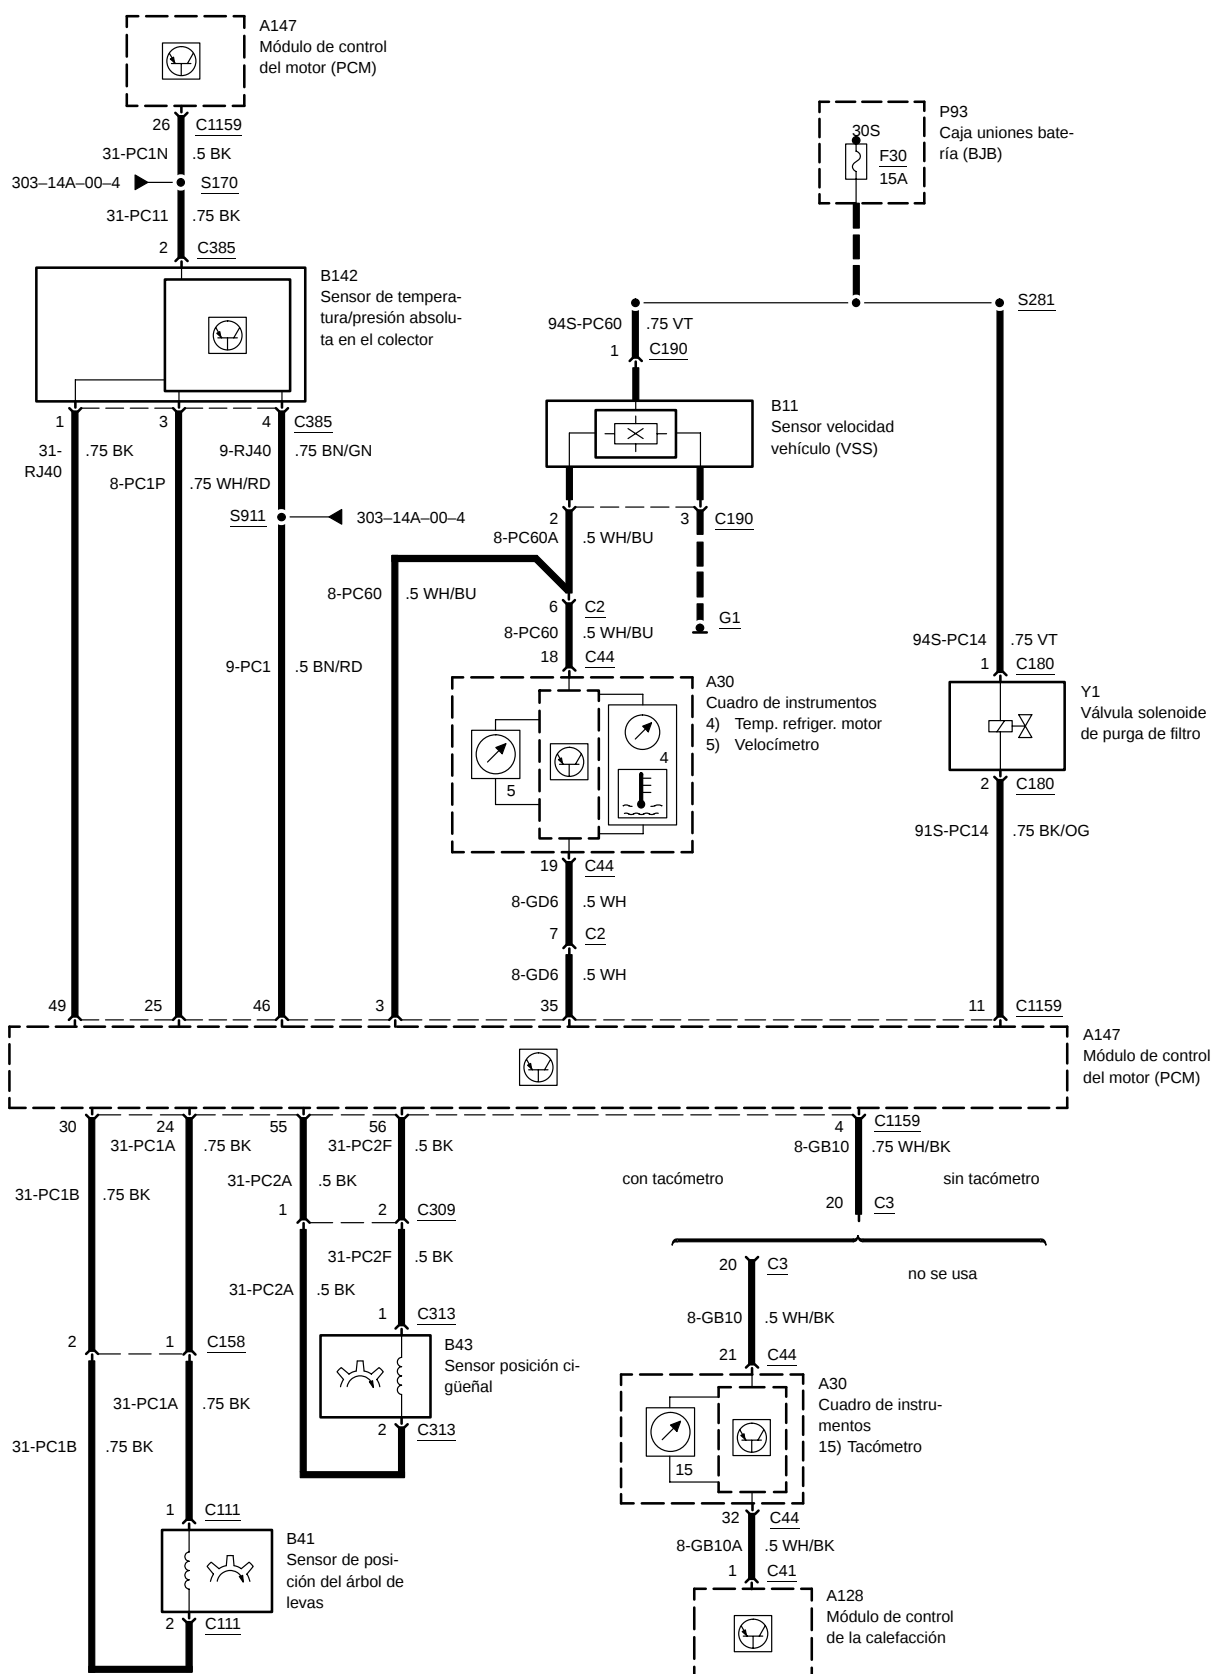


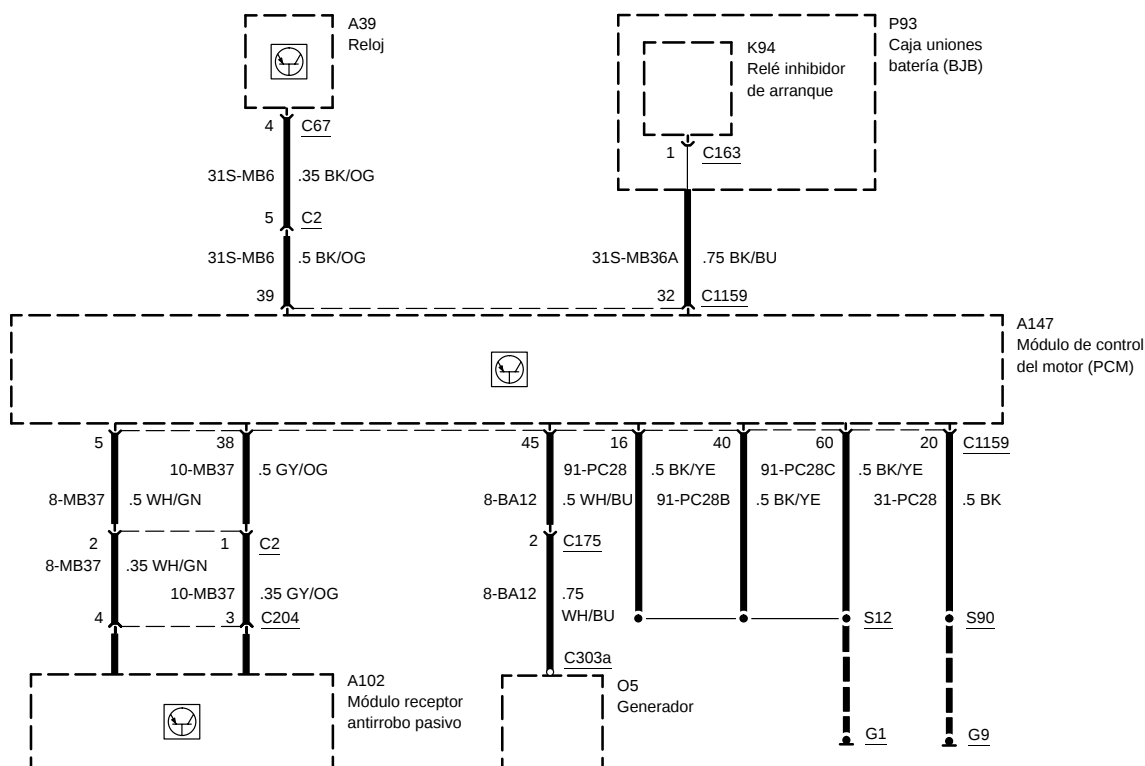

-A

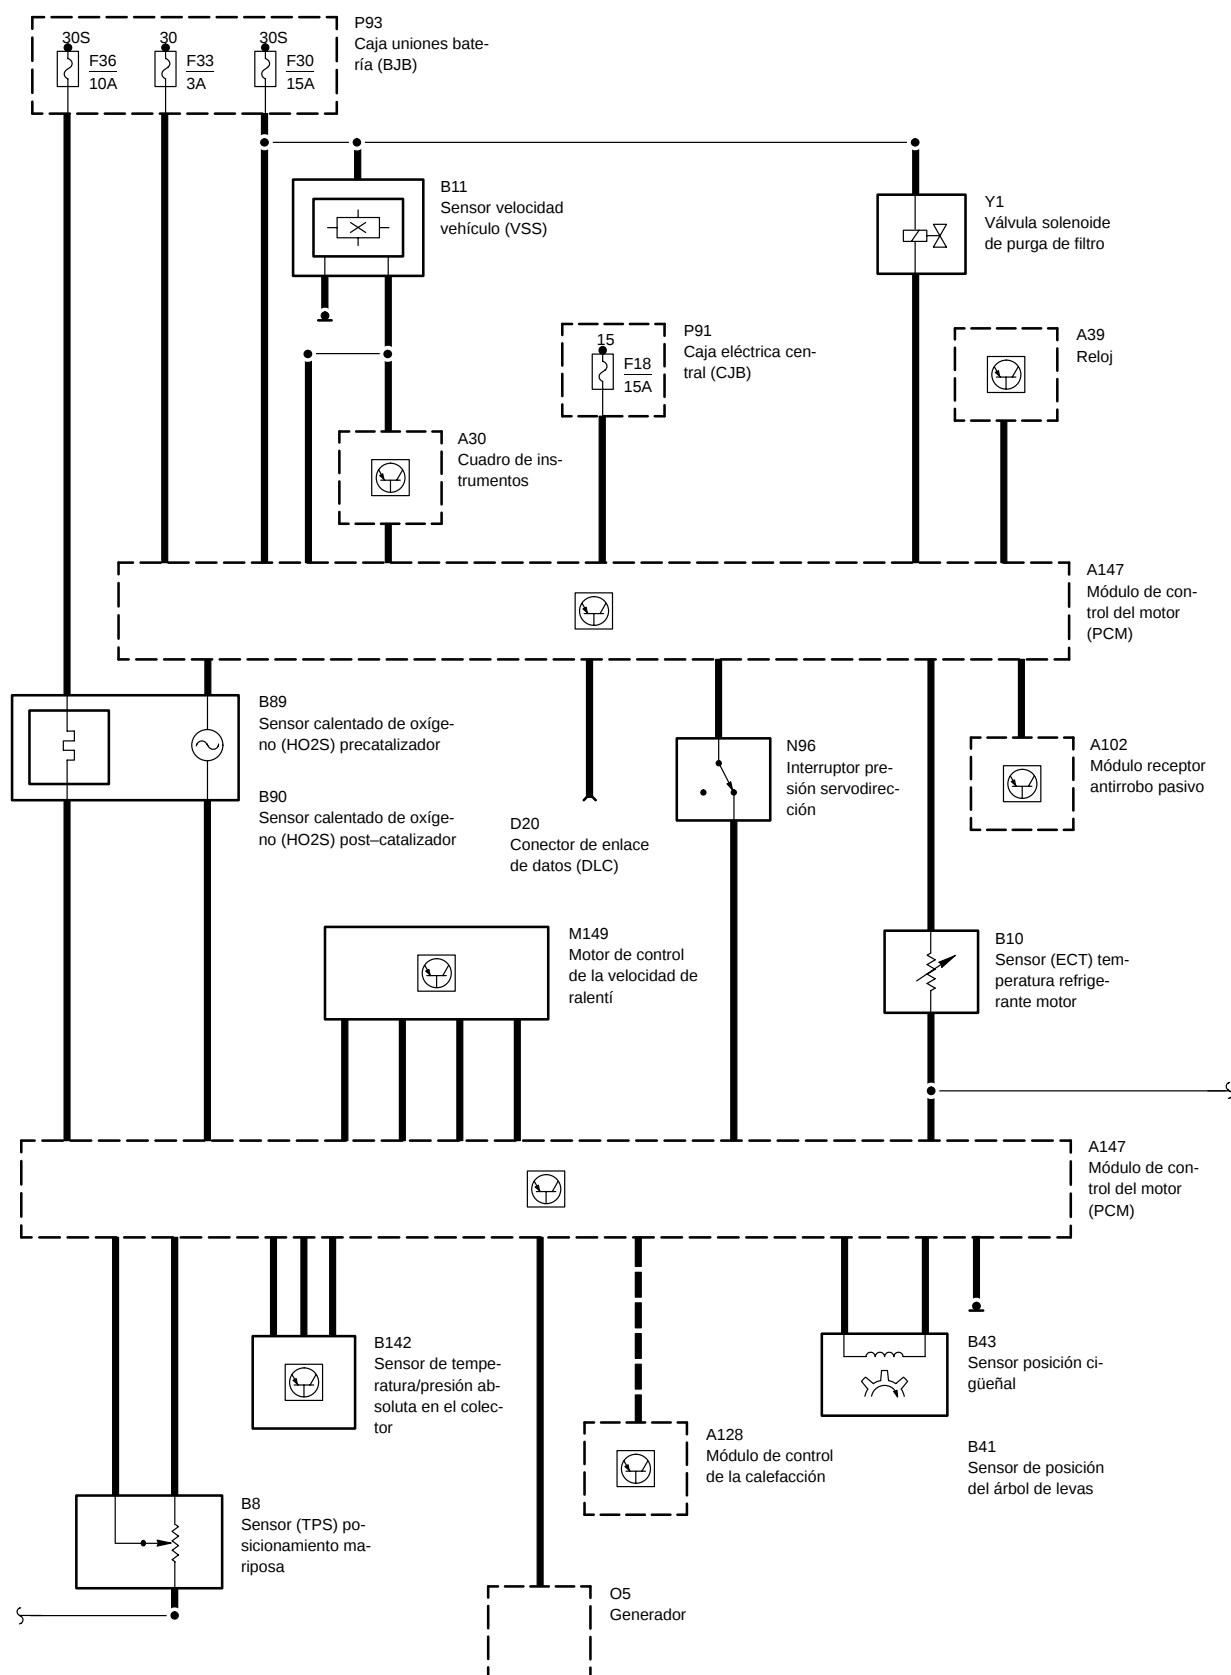


-B

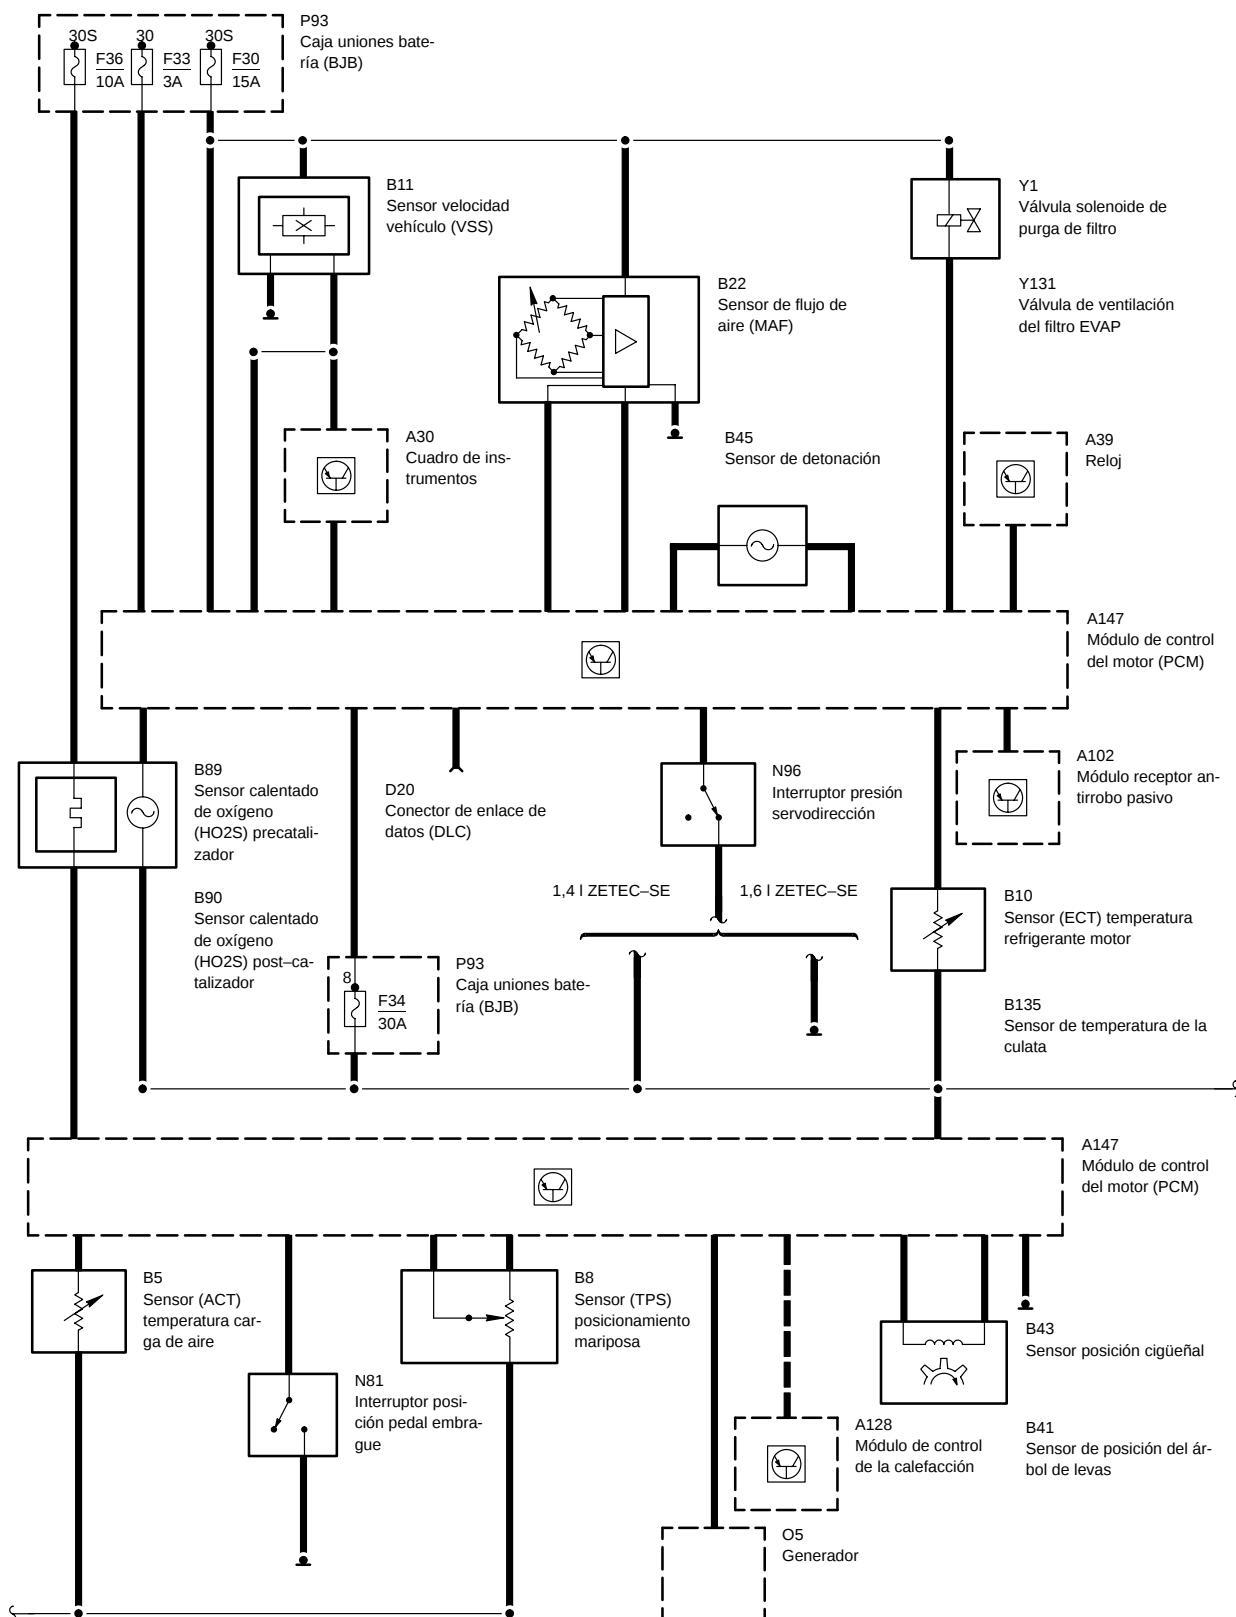


1,25 I ZETEC–SE

-1

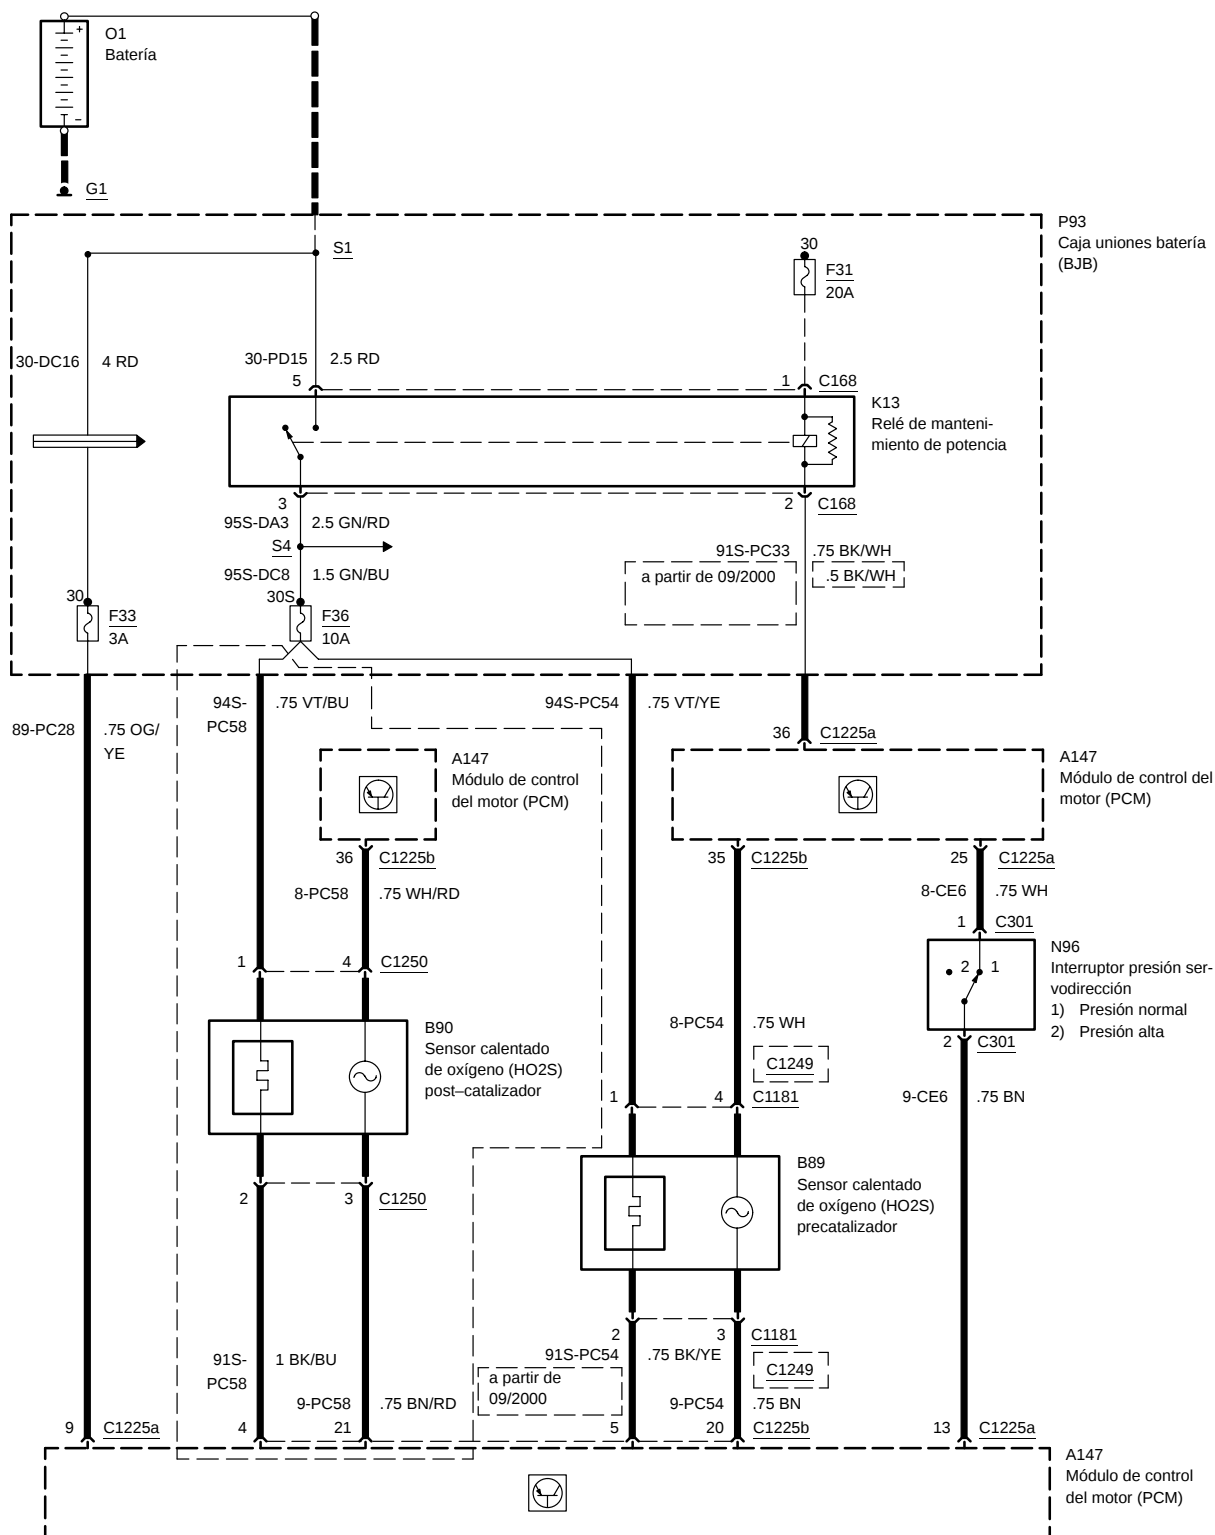


1,25 l ZETEC–SE, con aire acondicionado

-2

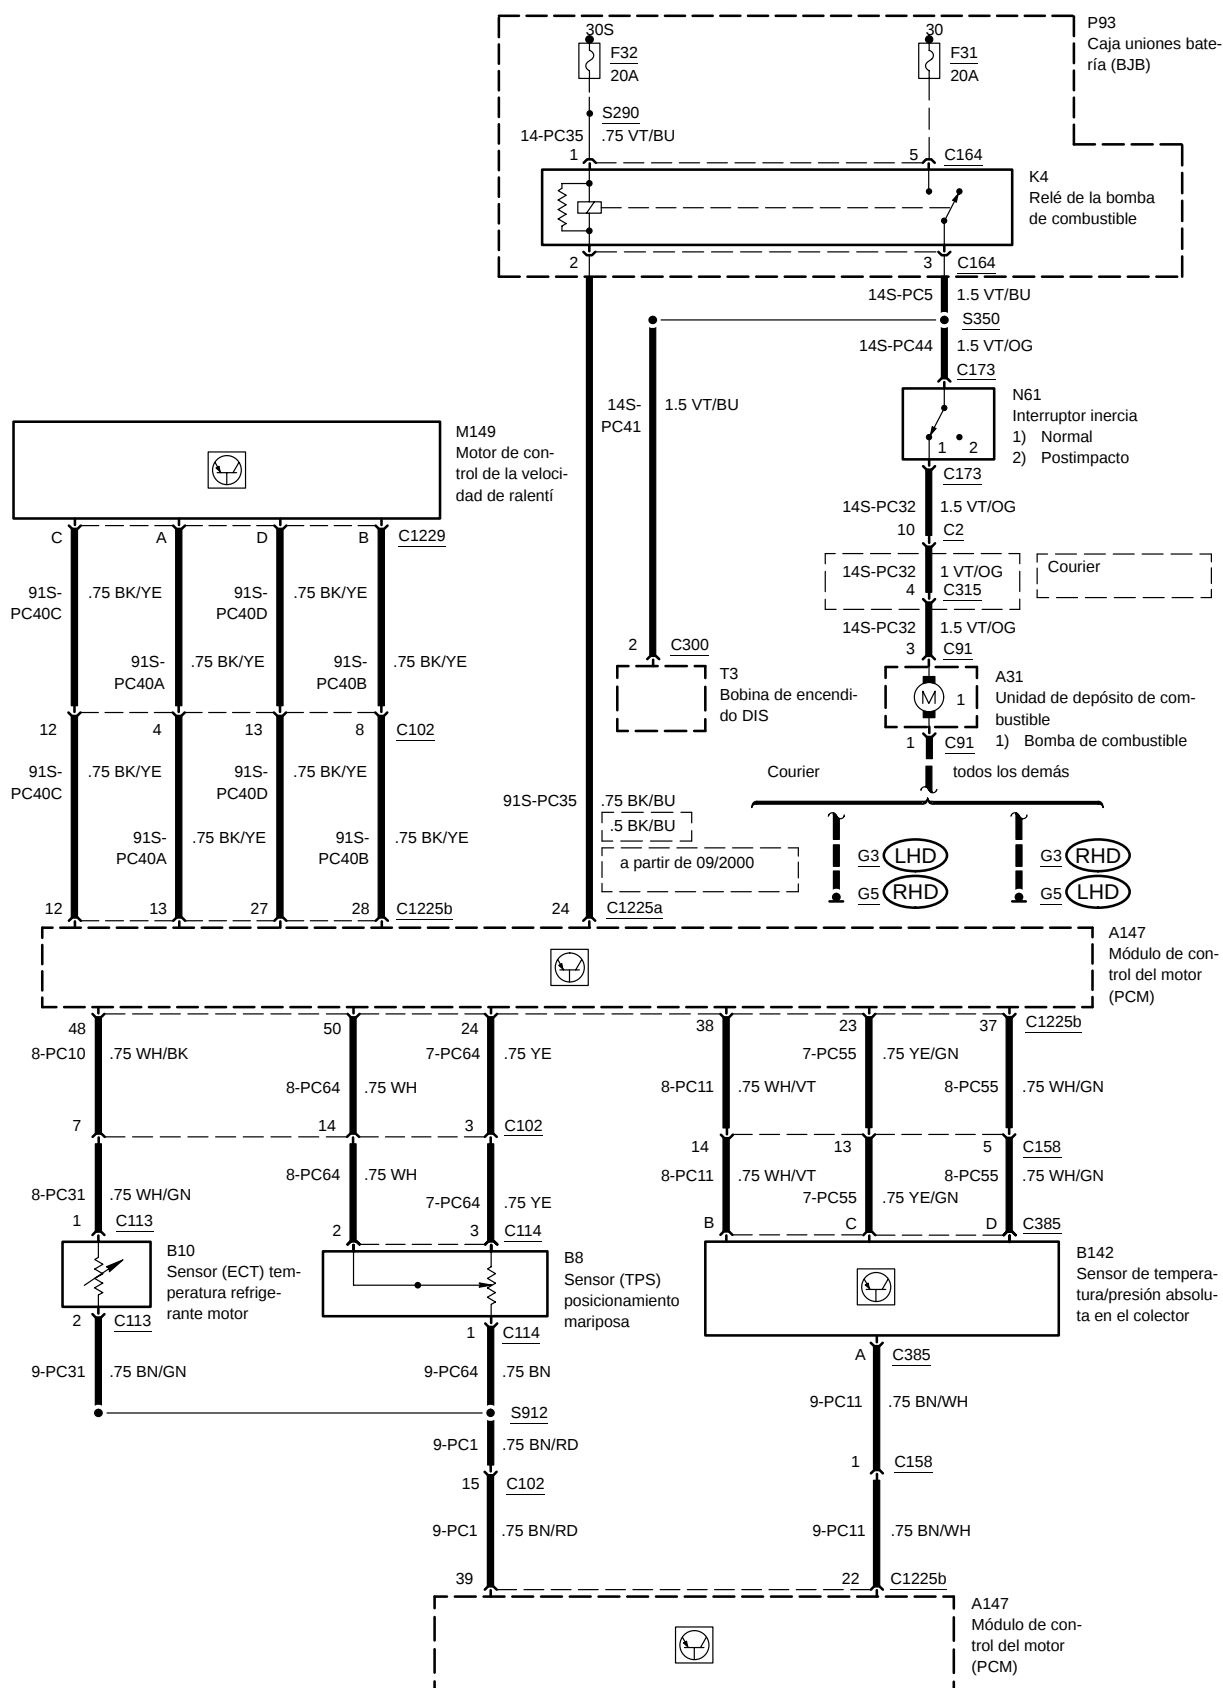


1,25 l ZETEC–SE, sin aire acondicionado

-3

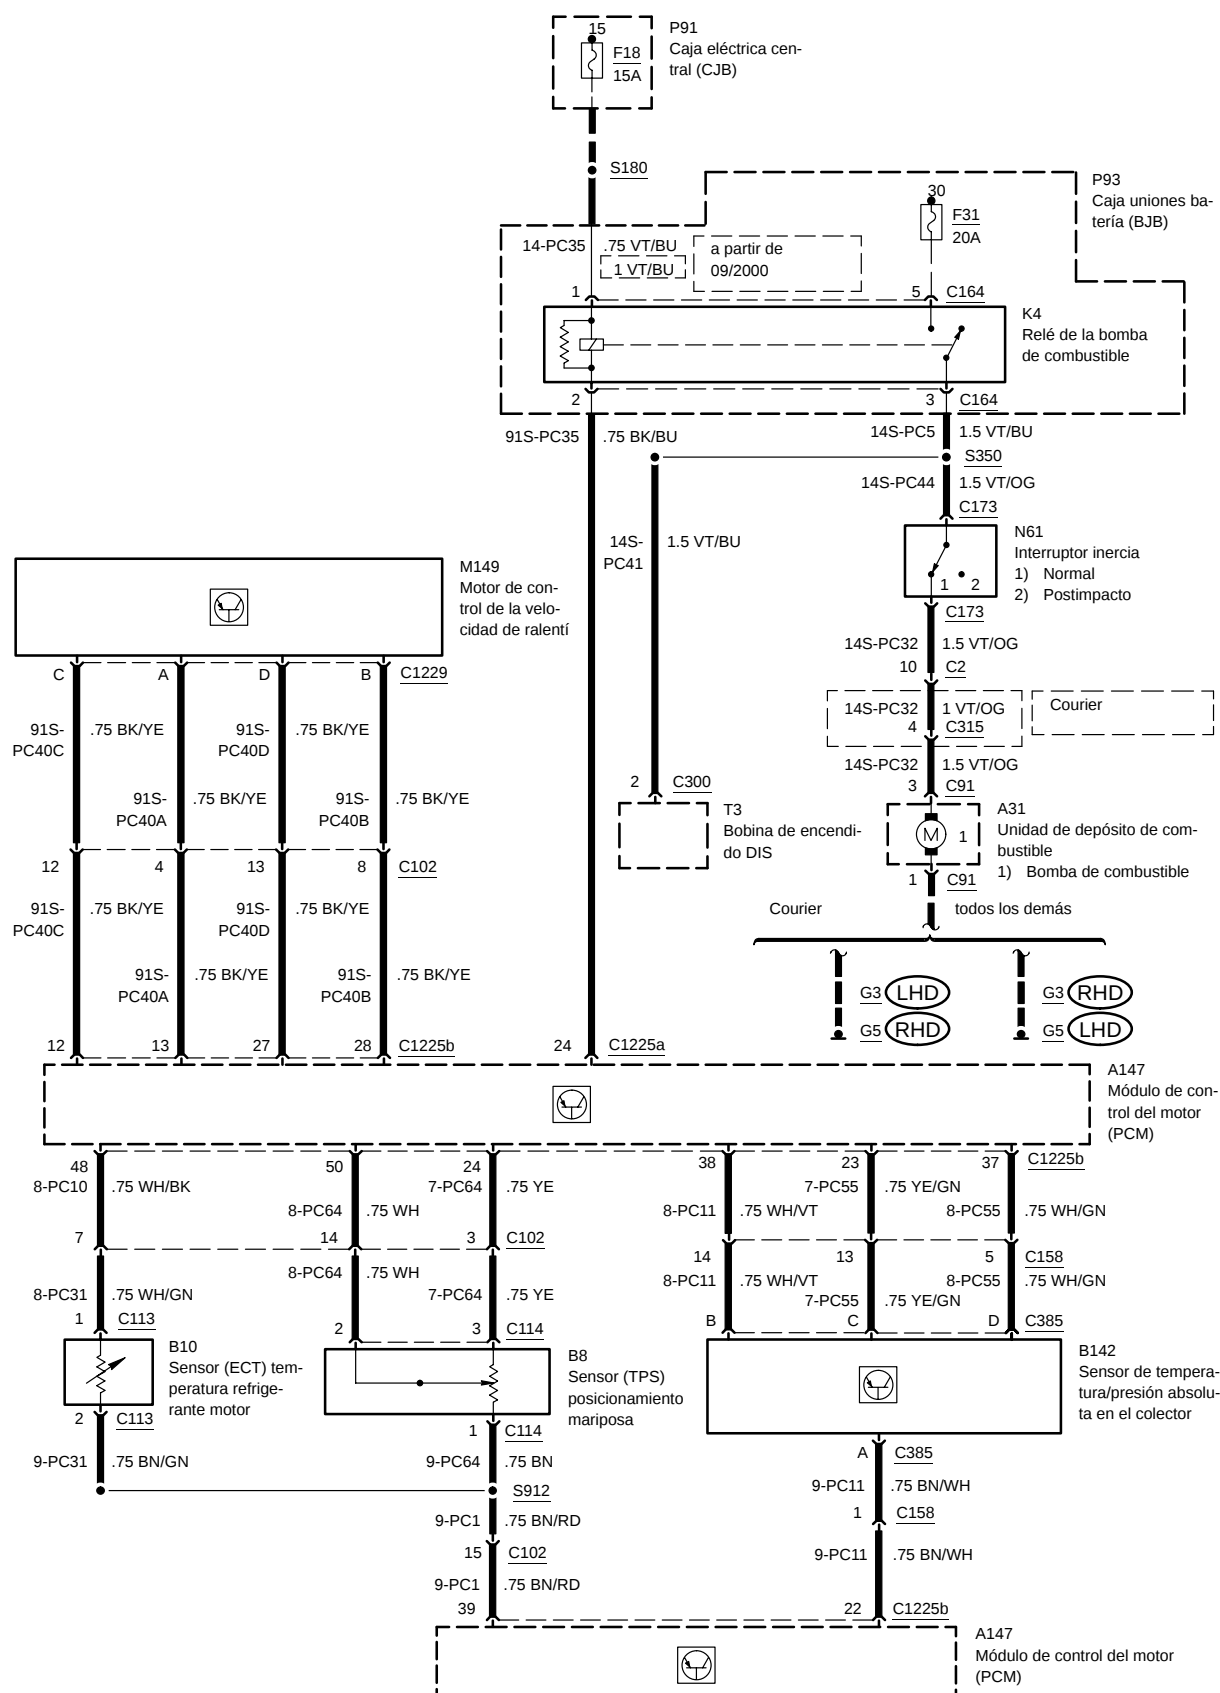


1,25 | ZETEC–SE

-4

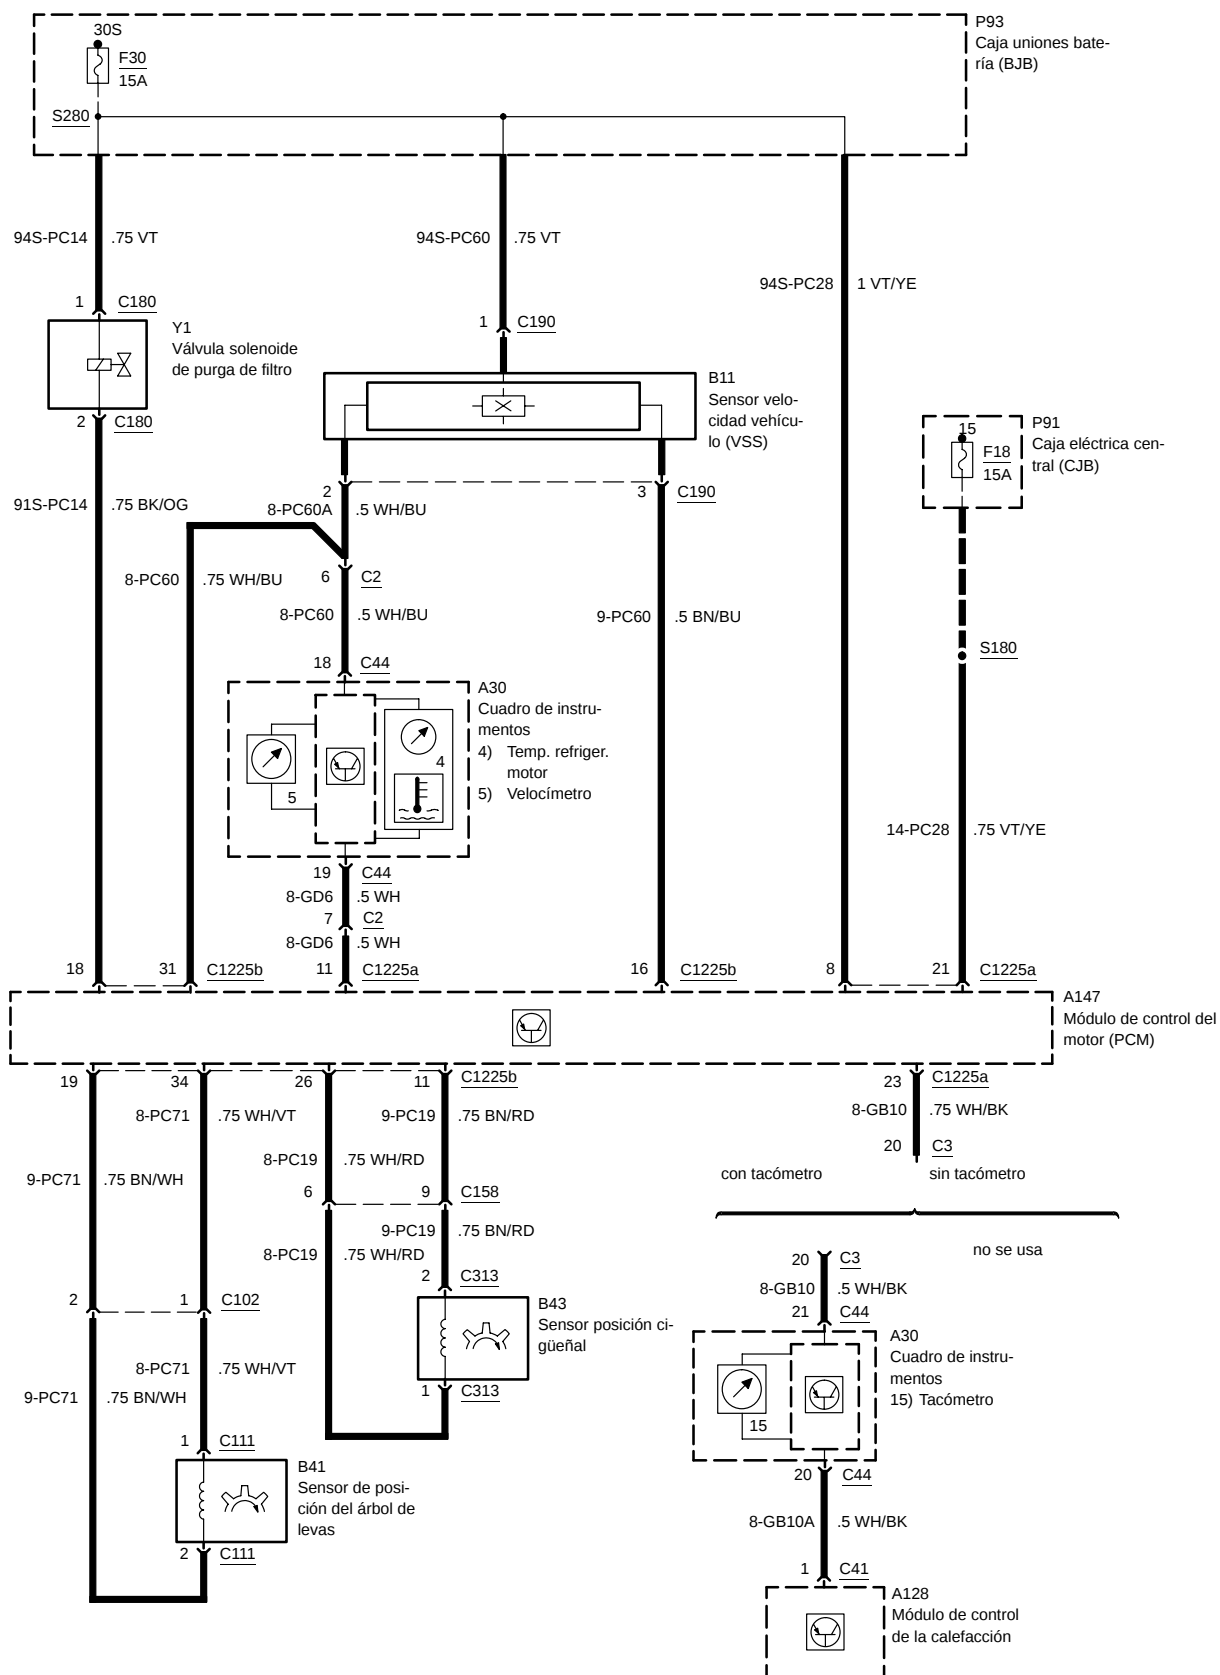


1,25 | ZETEC-SE, Transmisión automática

-5

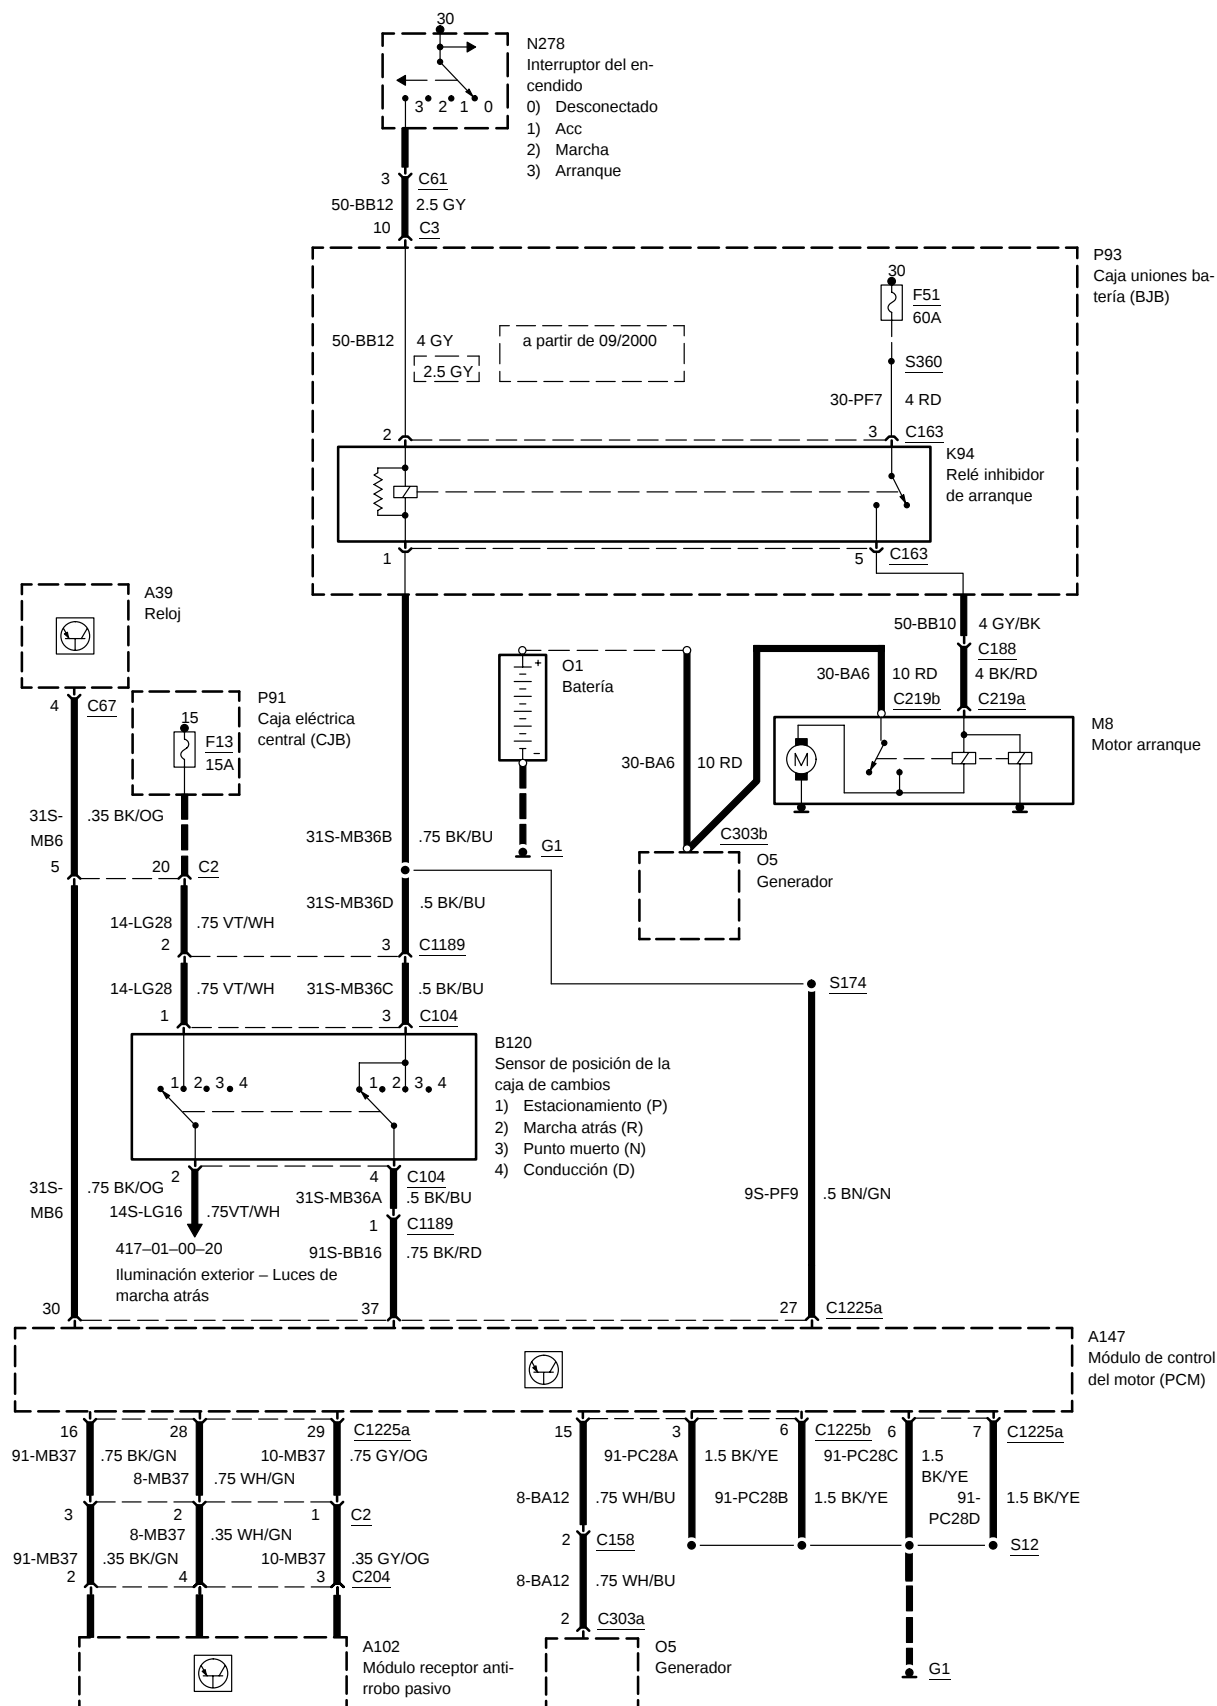


1,4 I ZETEC–SE

-8

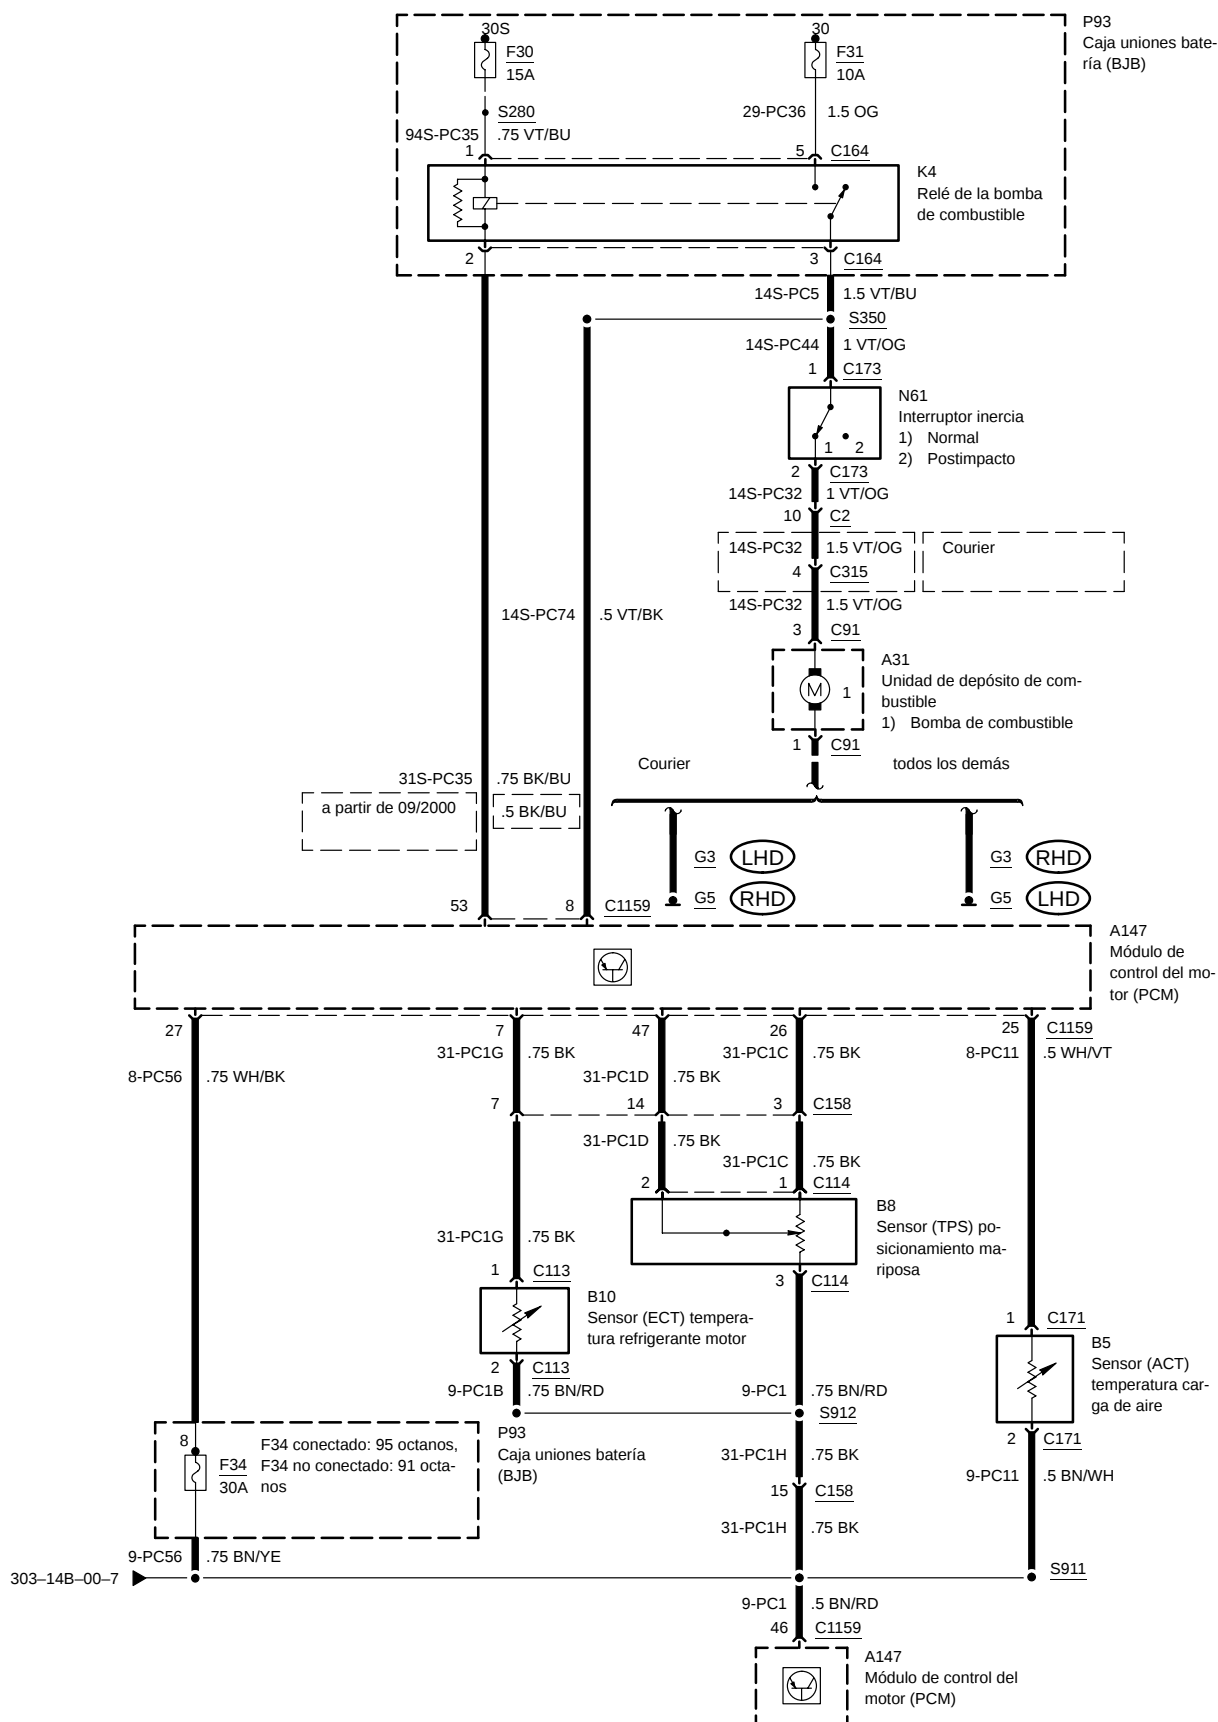


1,4 I ZETEC–SE

-9

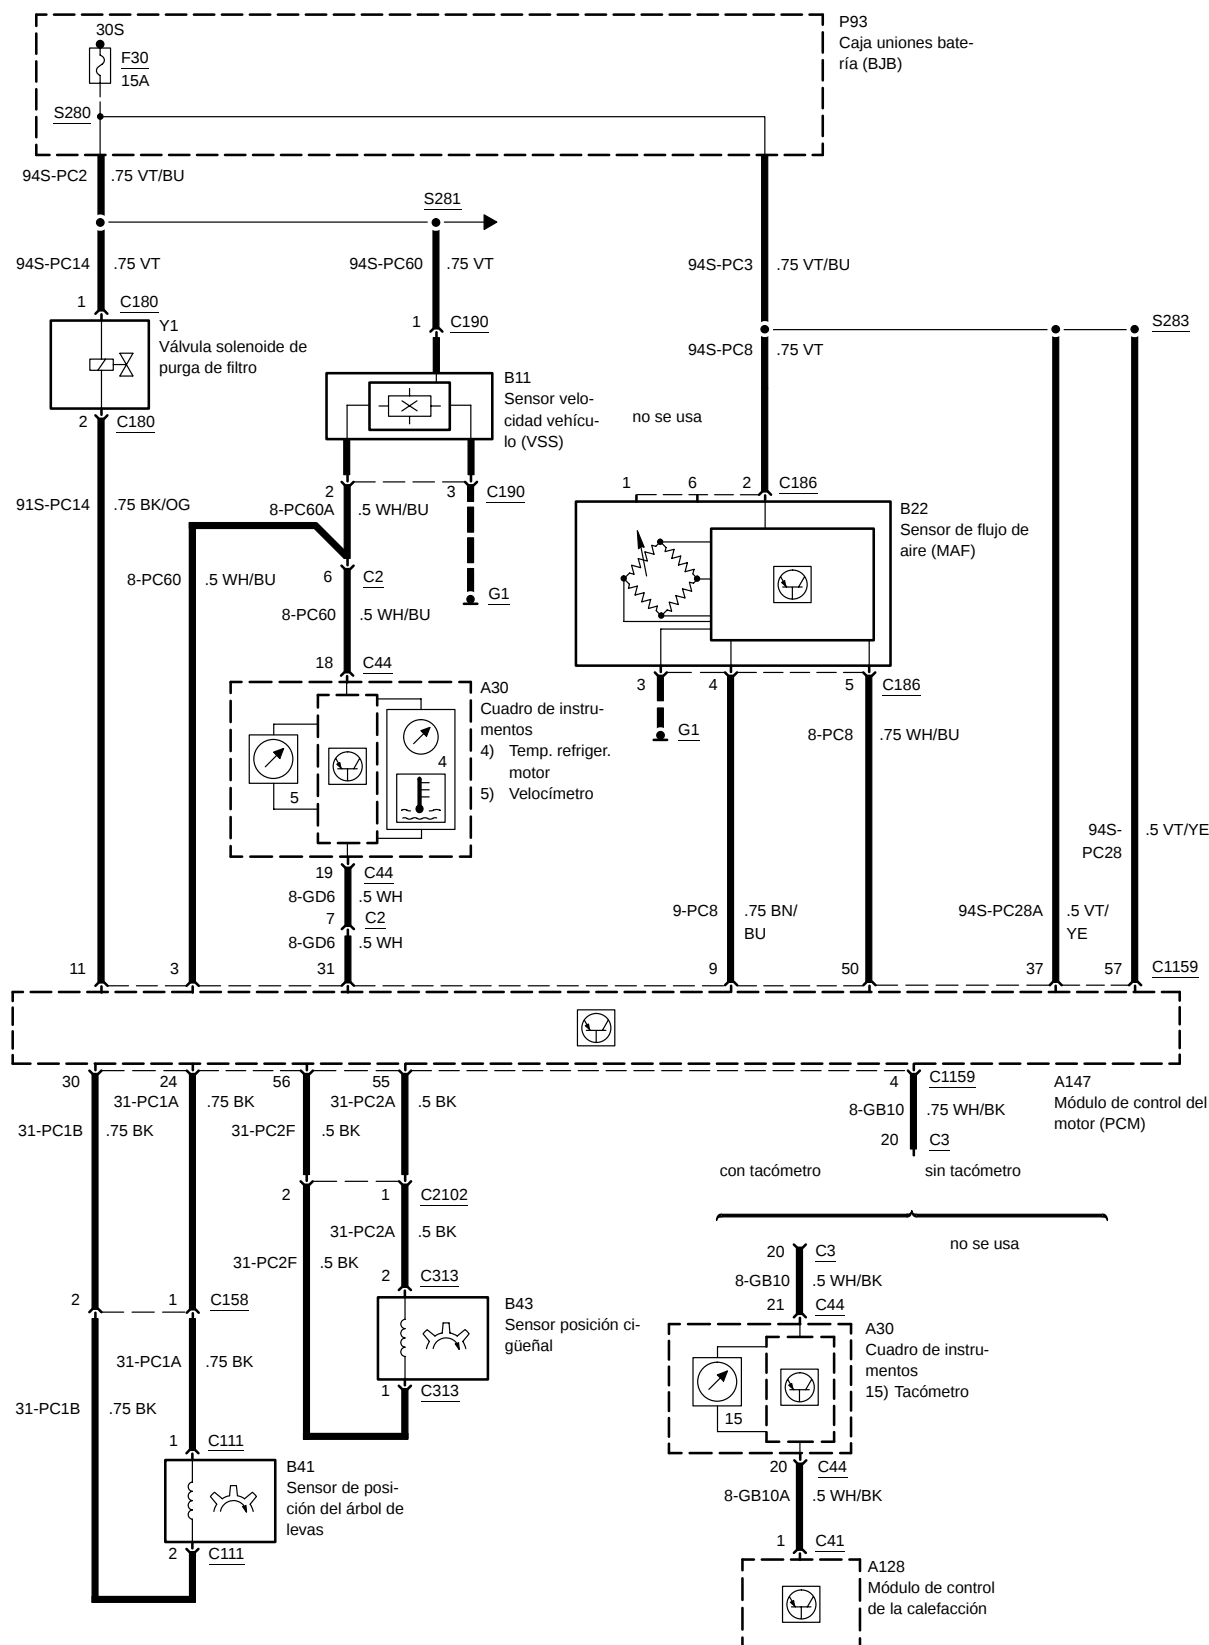


1,4 I ZETEC–SE

-10

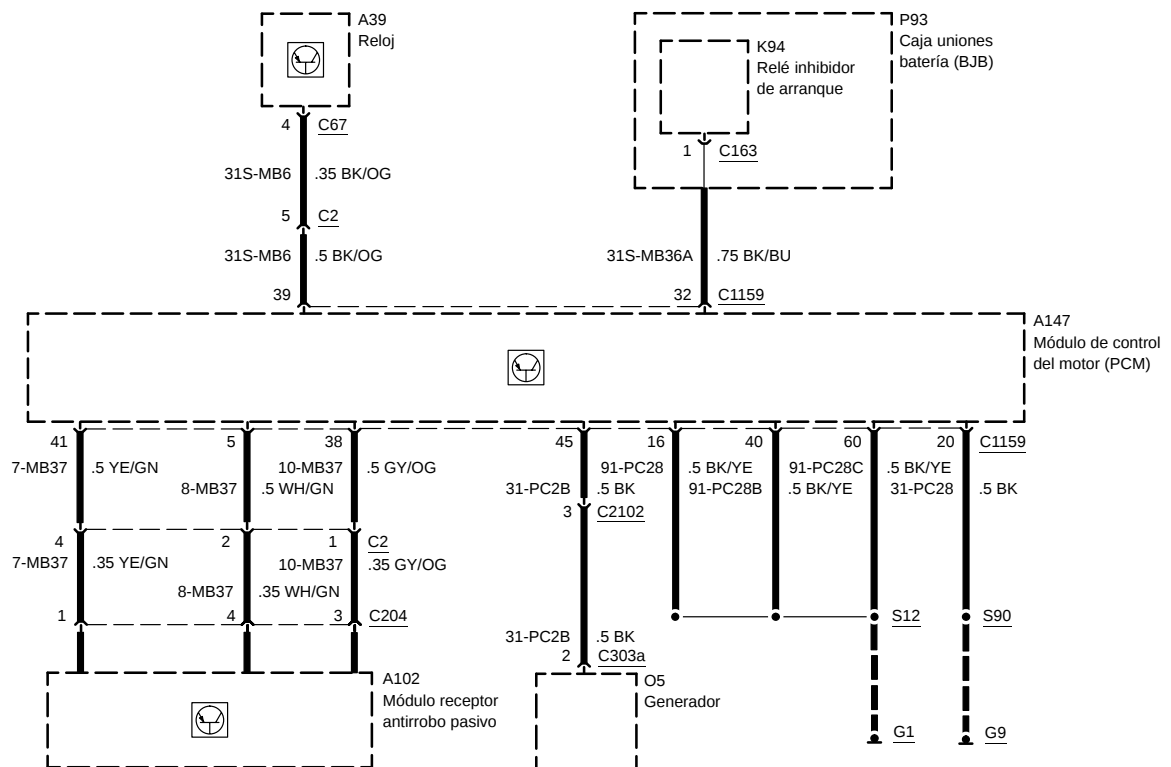


1,6 I ZETEC–SE antes de 09/2000


-11

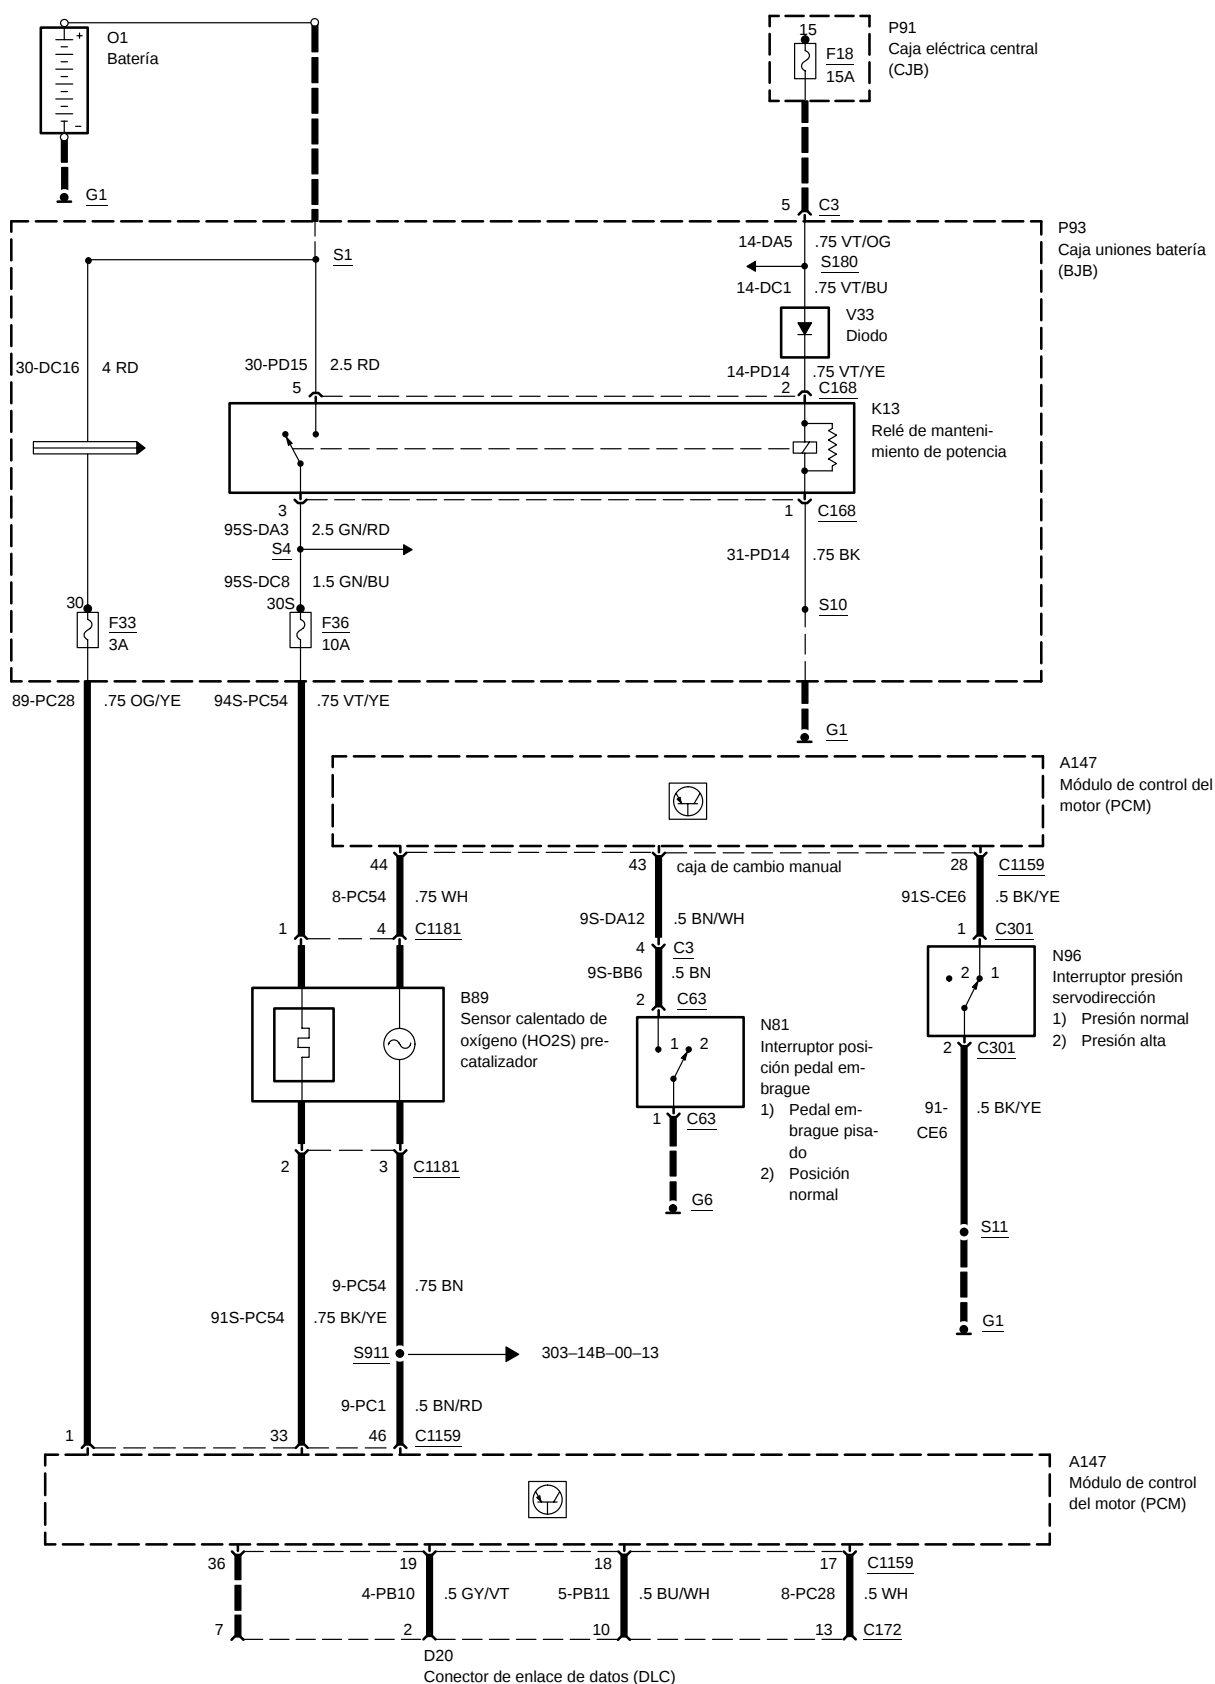


1,6 | ZETEC-SE a partir de 09/2000


-12

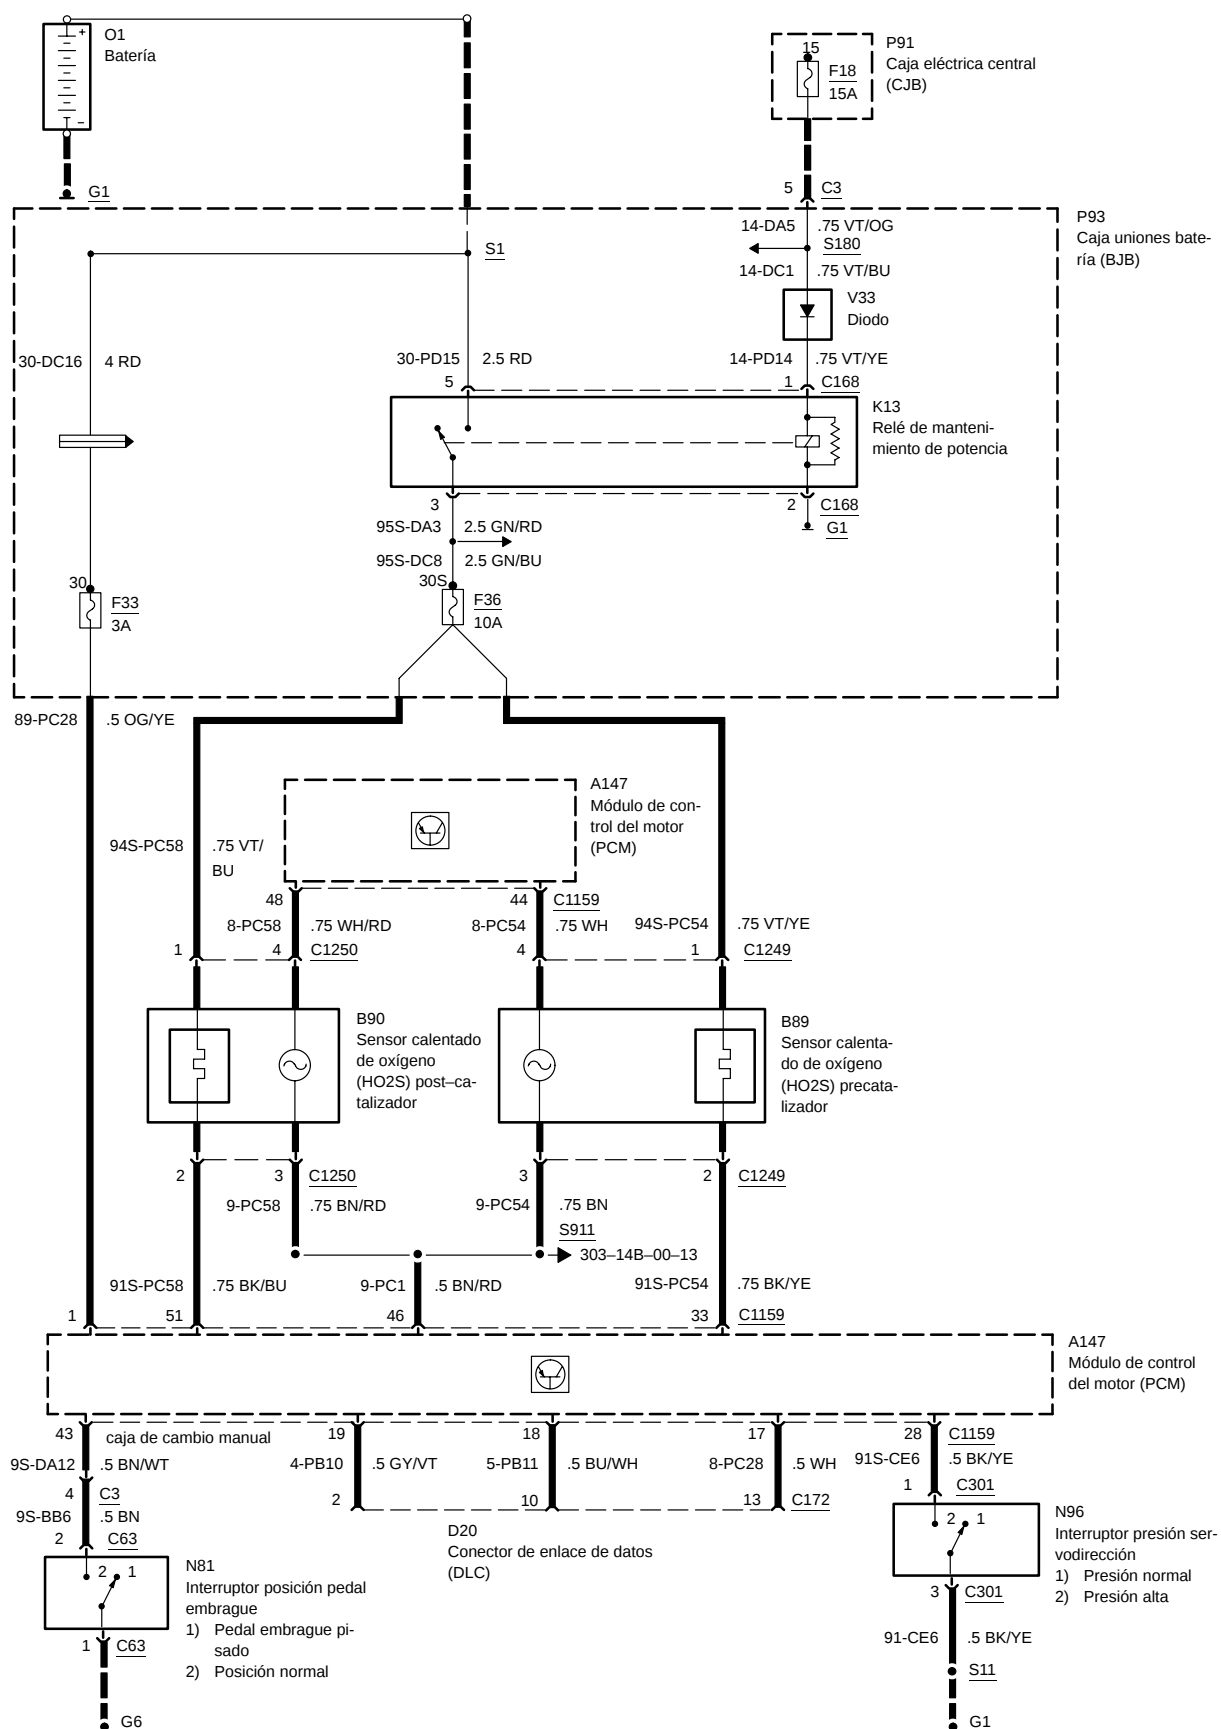

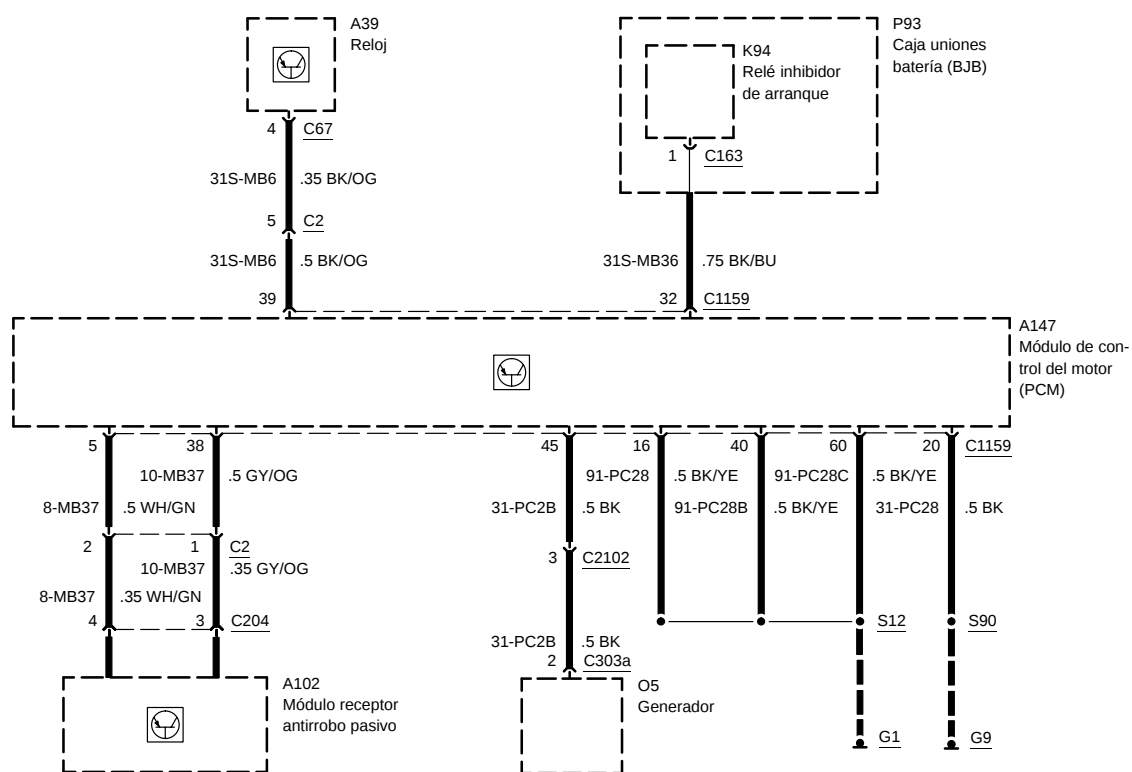


-A

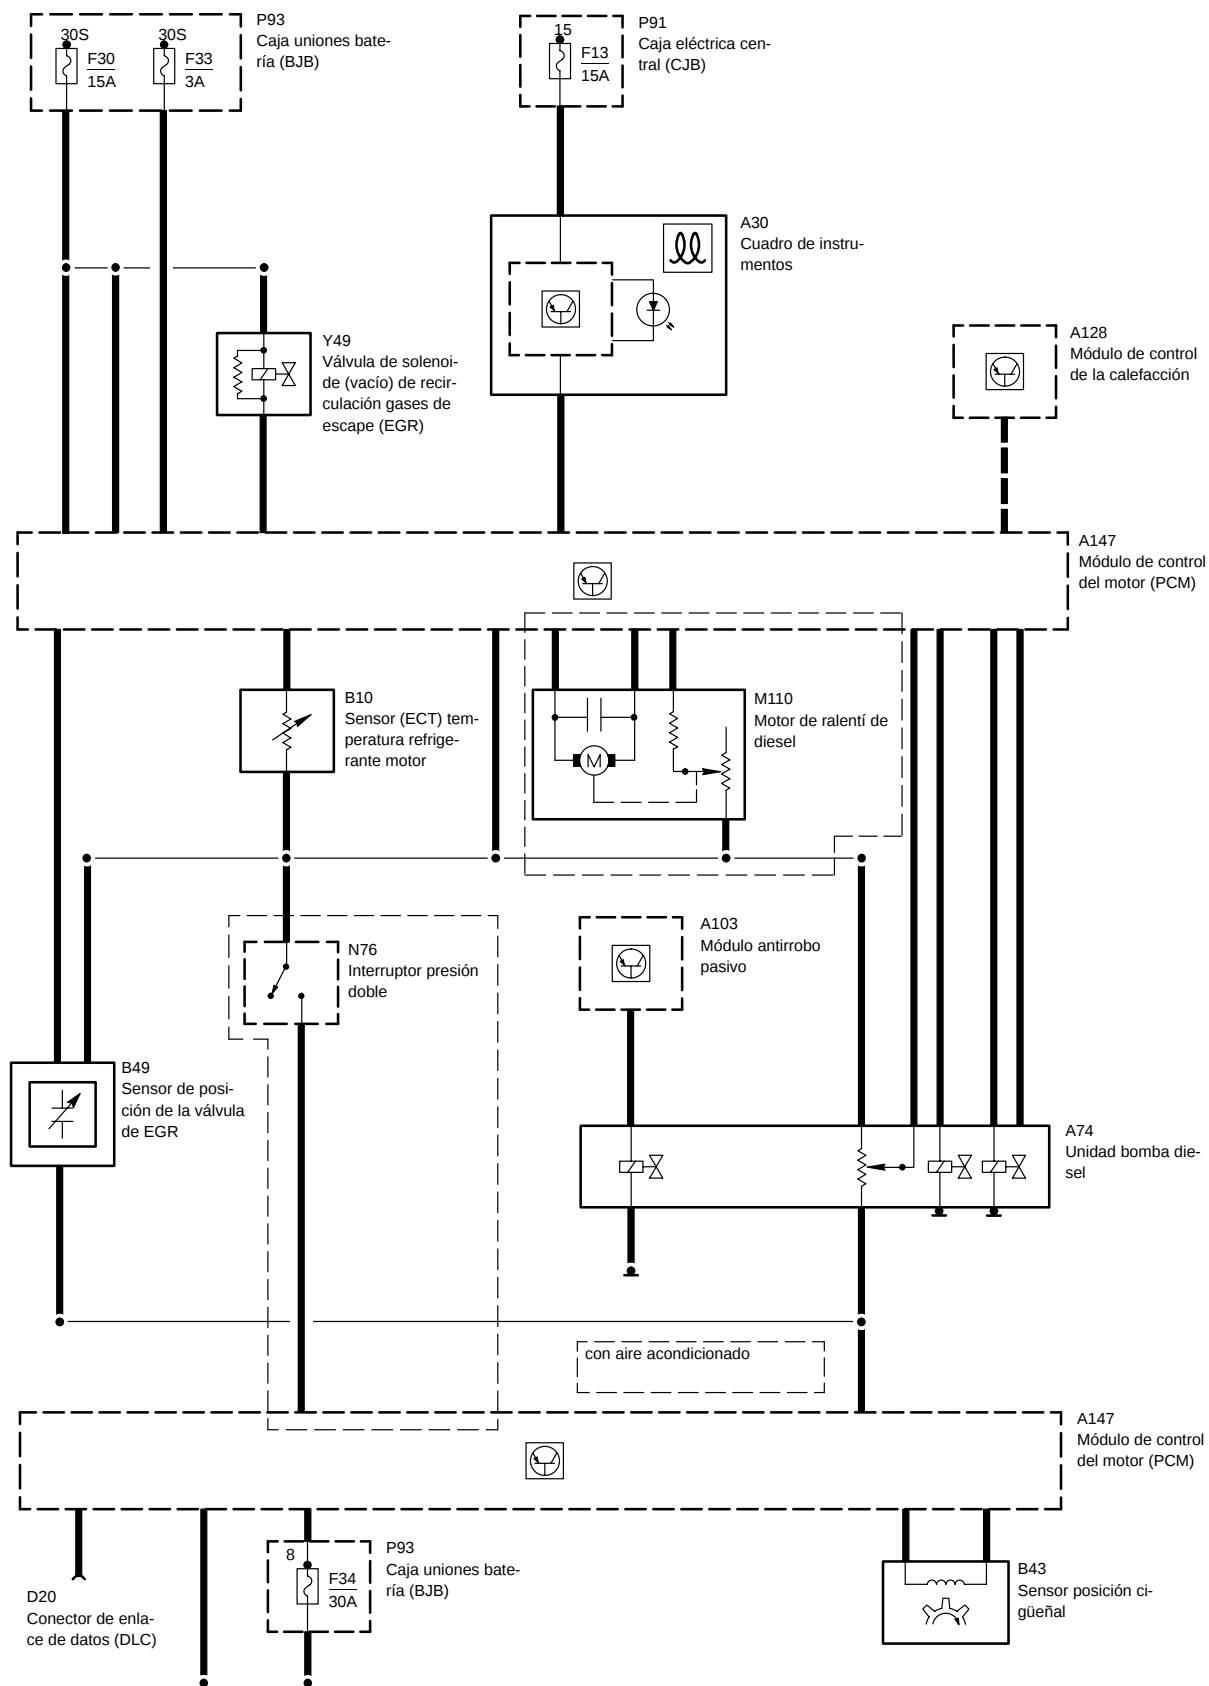

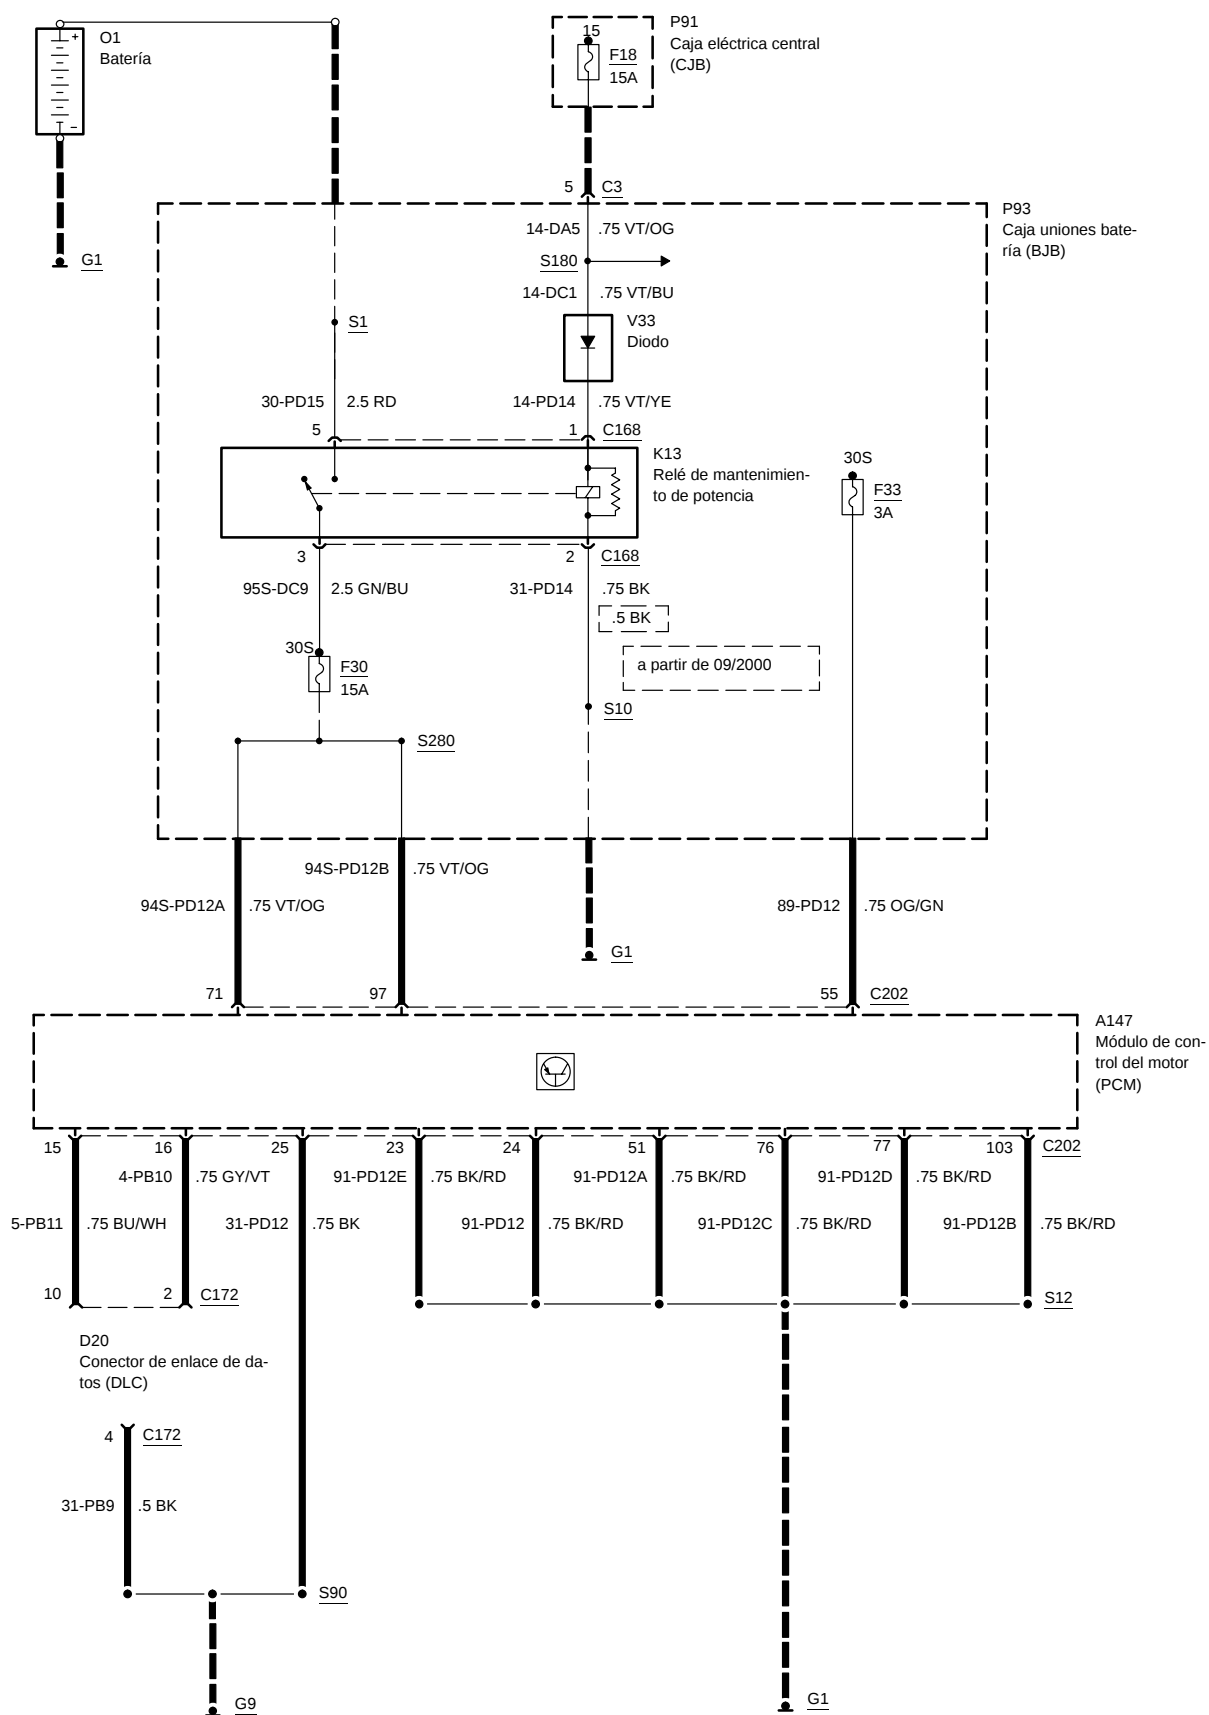


sin aire acondicionado


-4

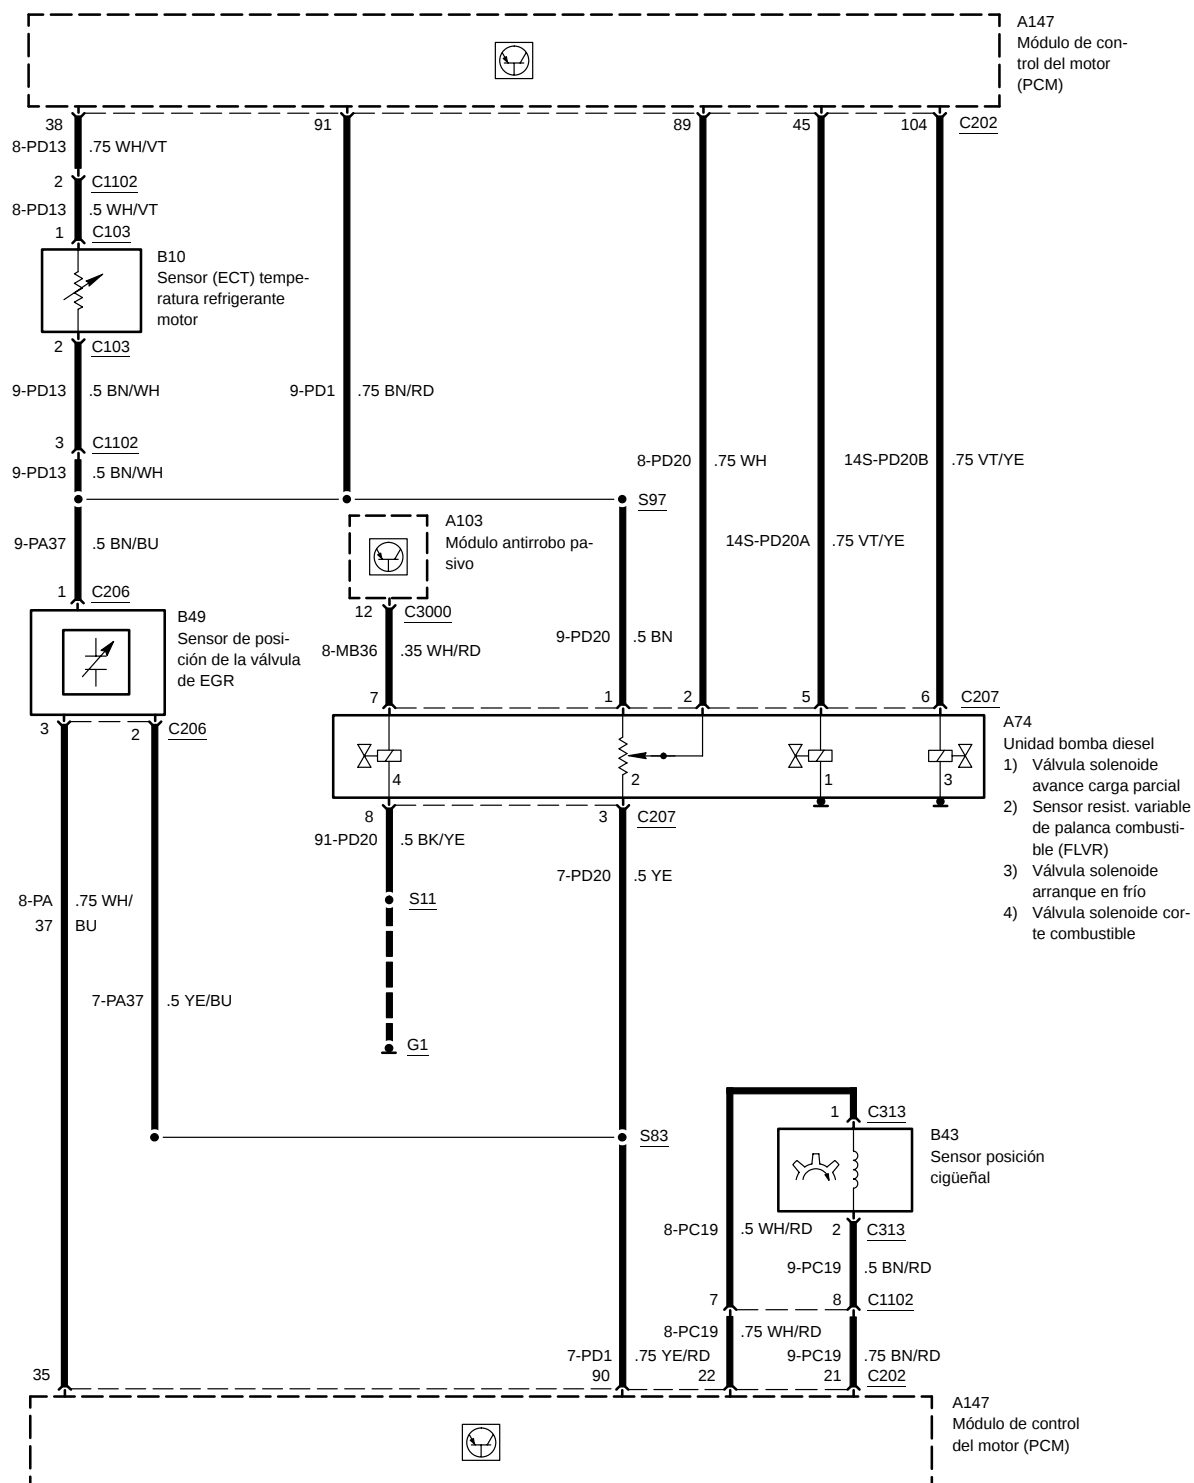


-A

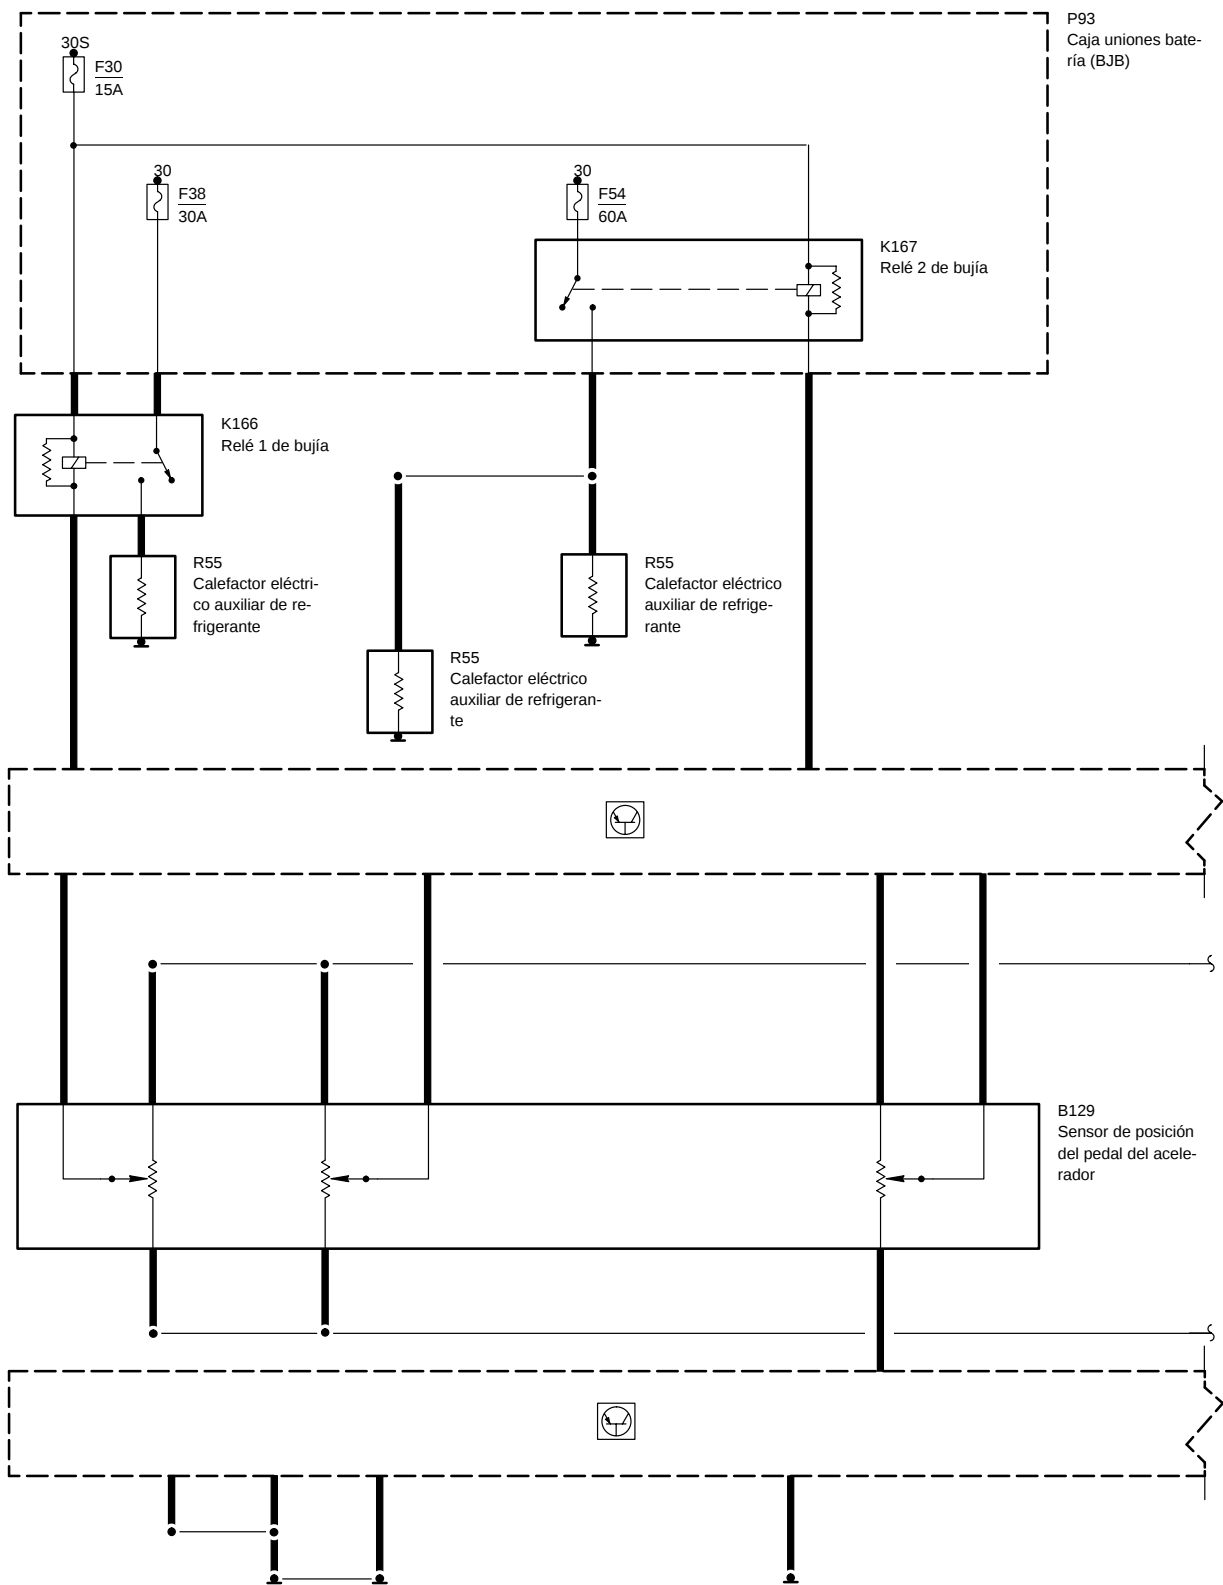

-B

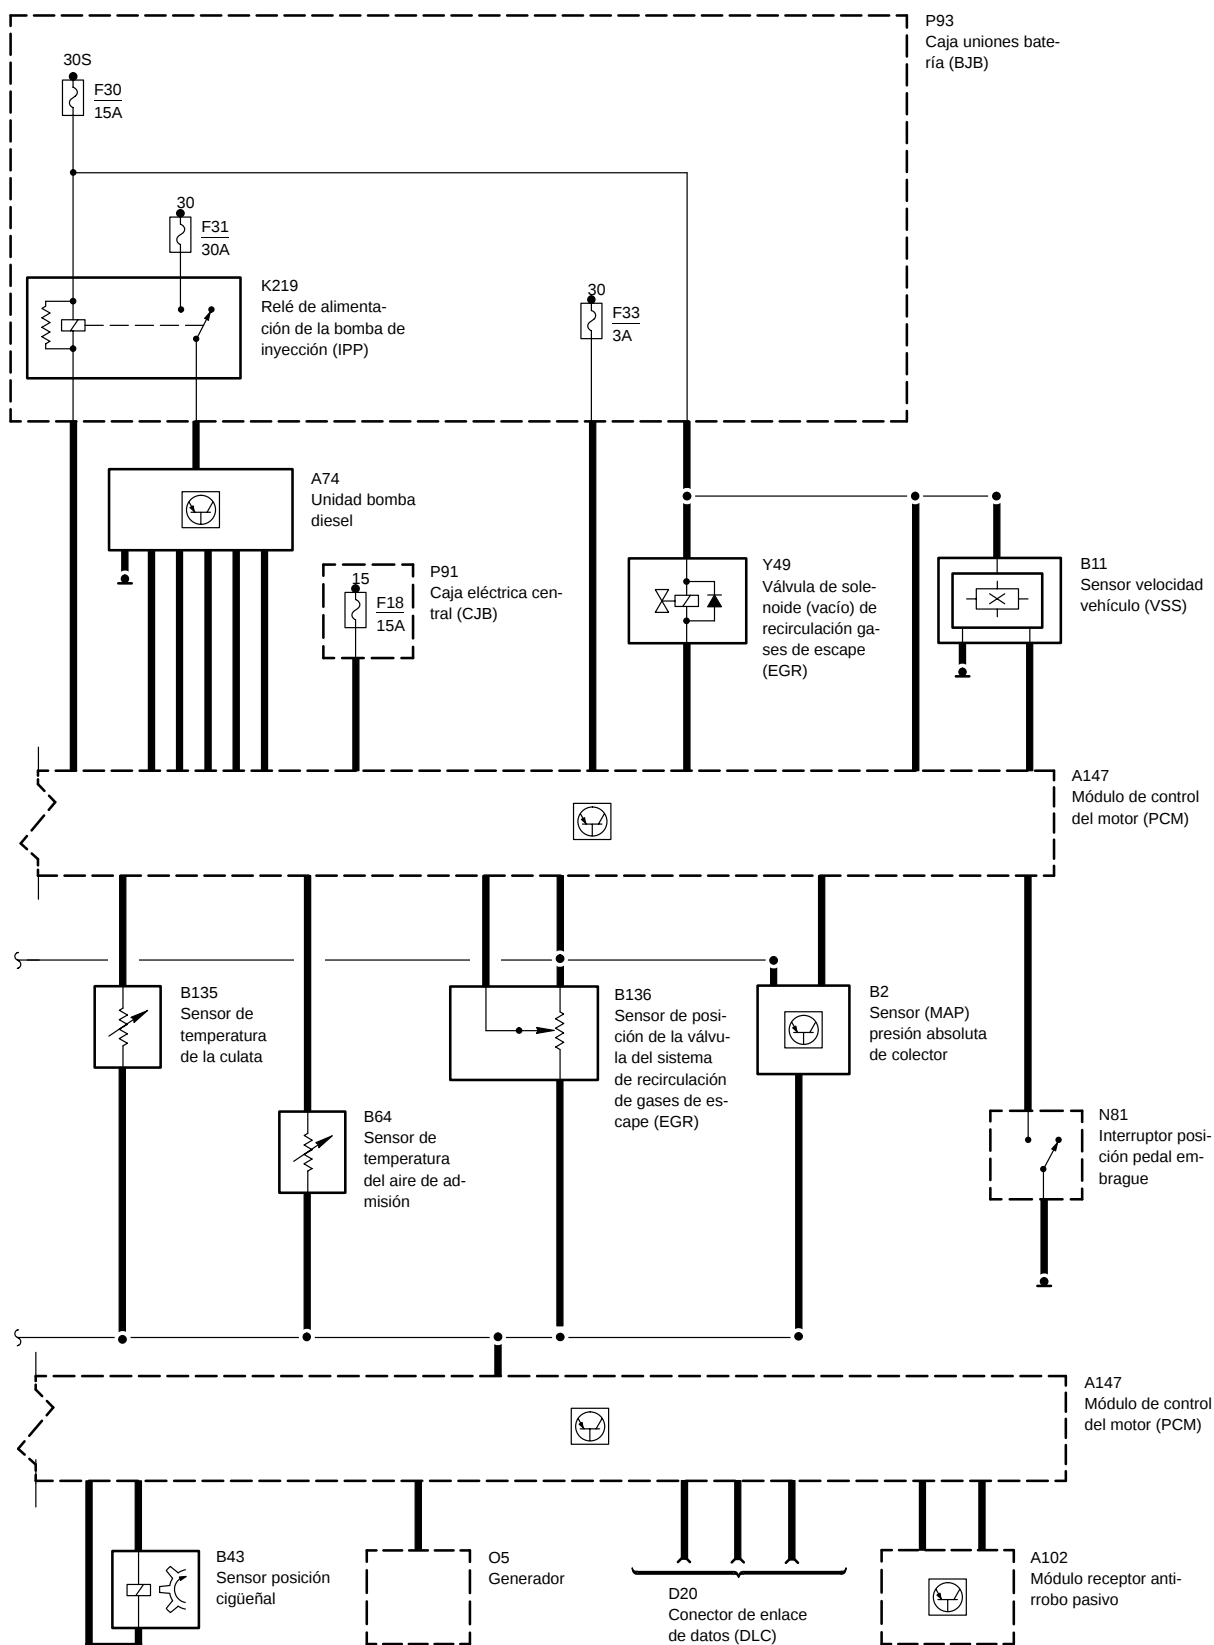


-1

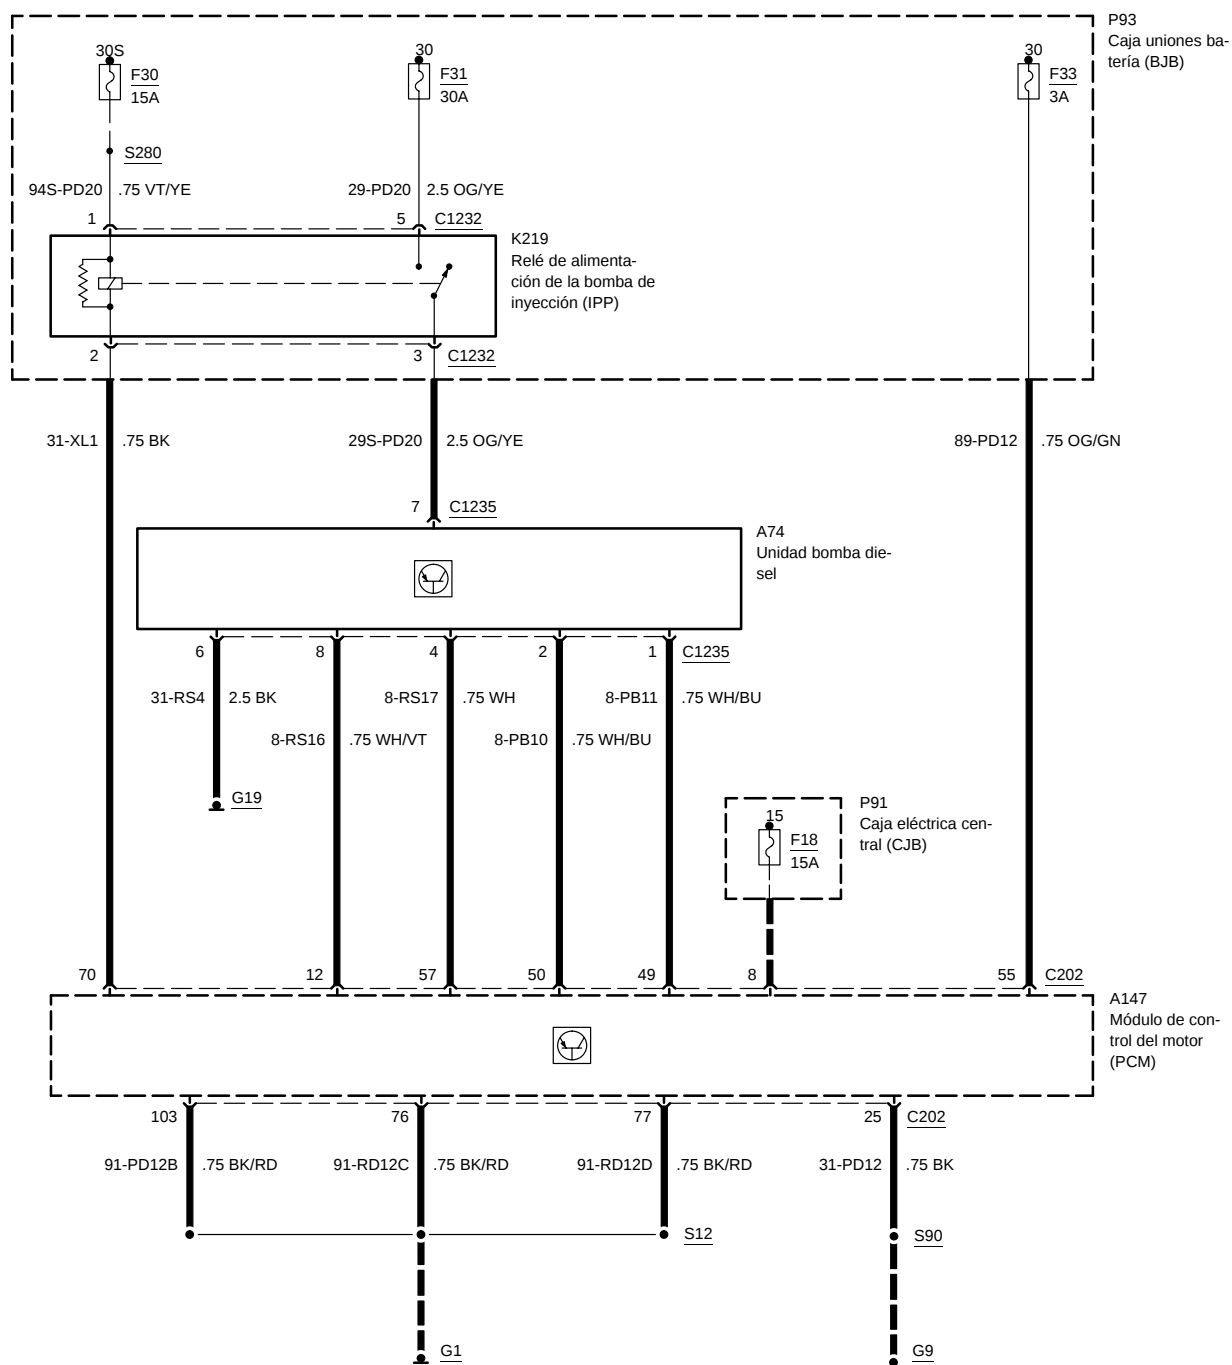



con calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante


-2

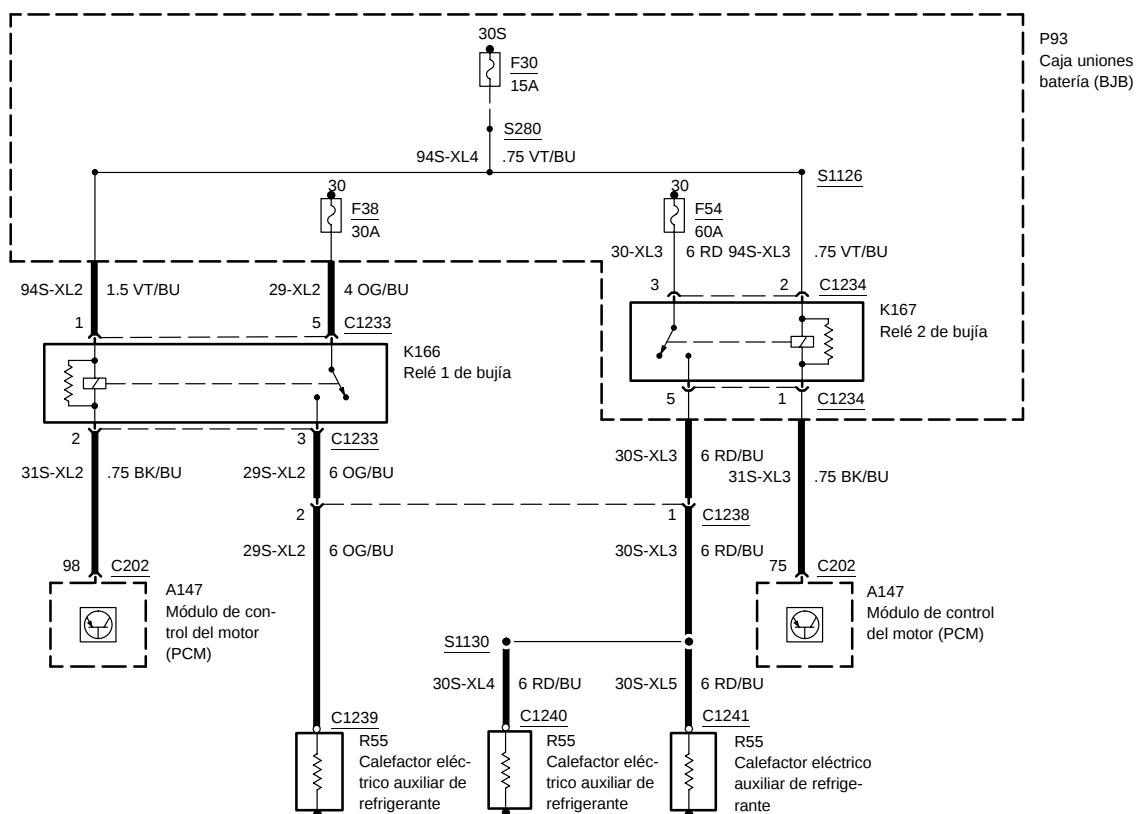



-3

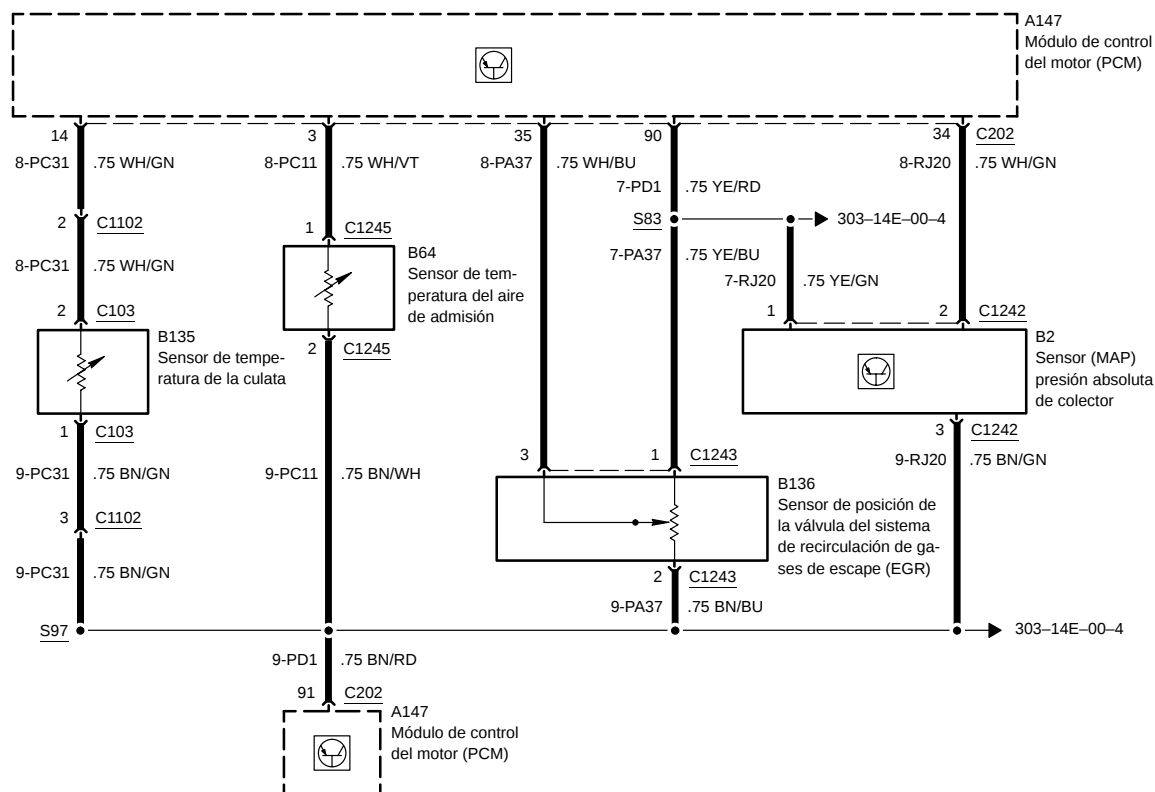

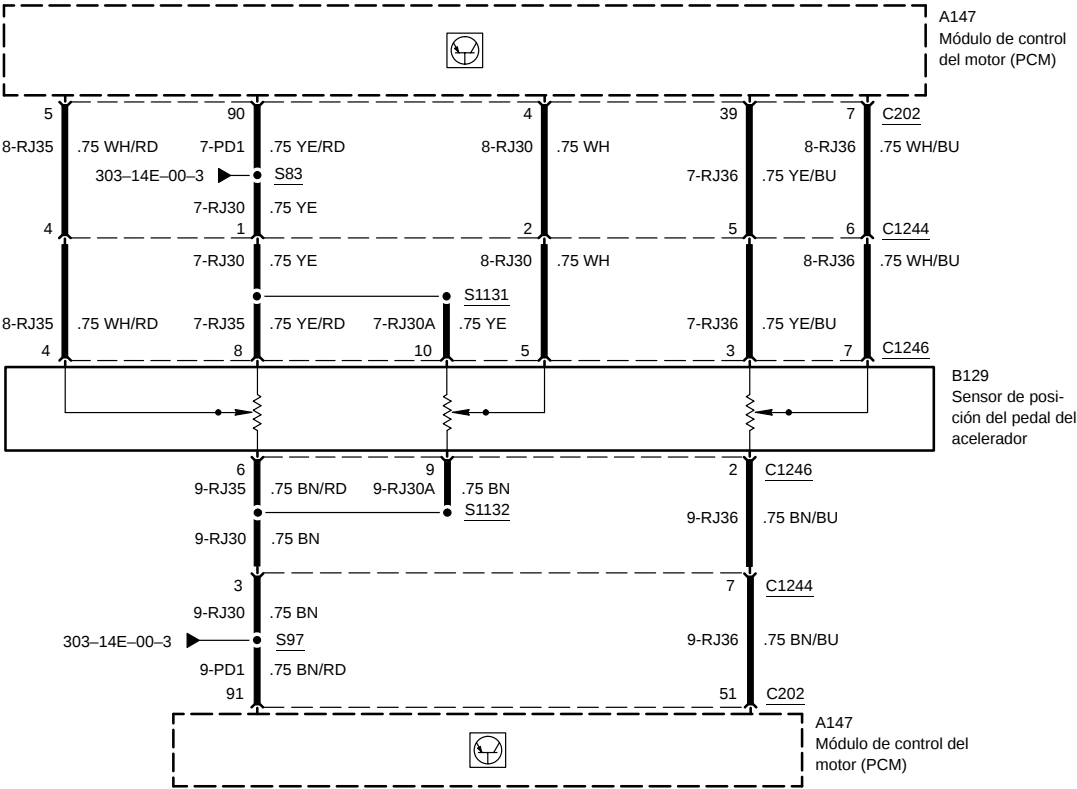


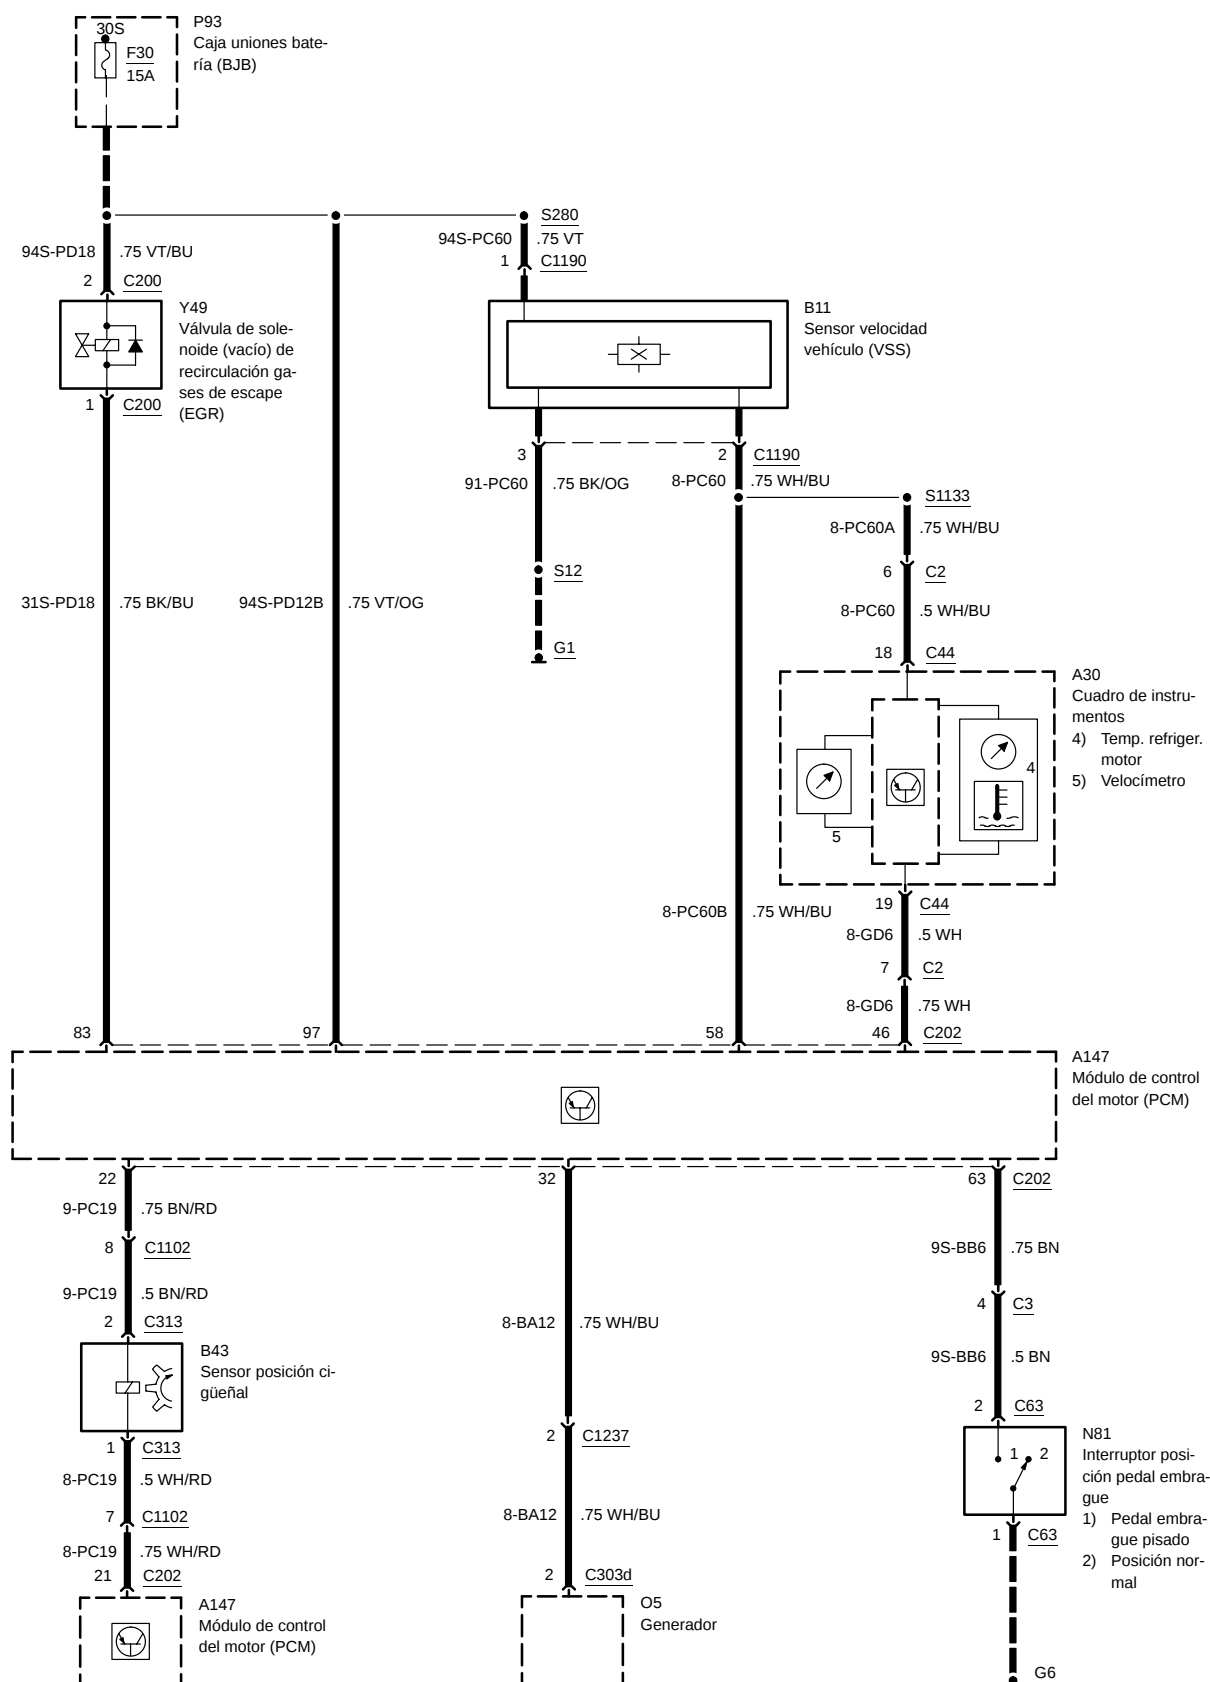


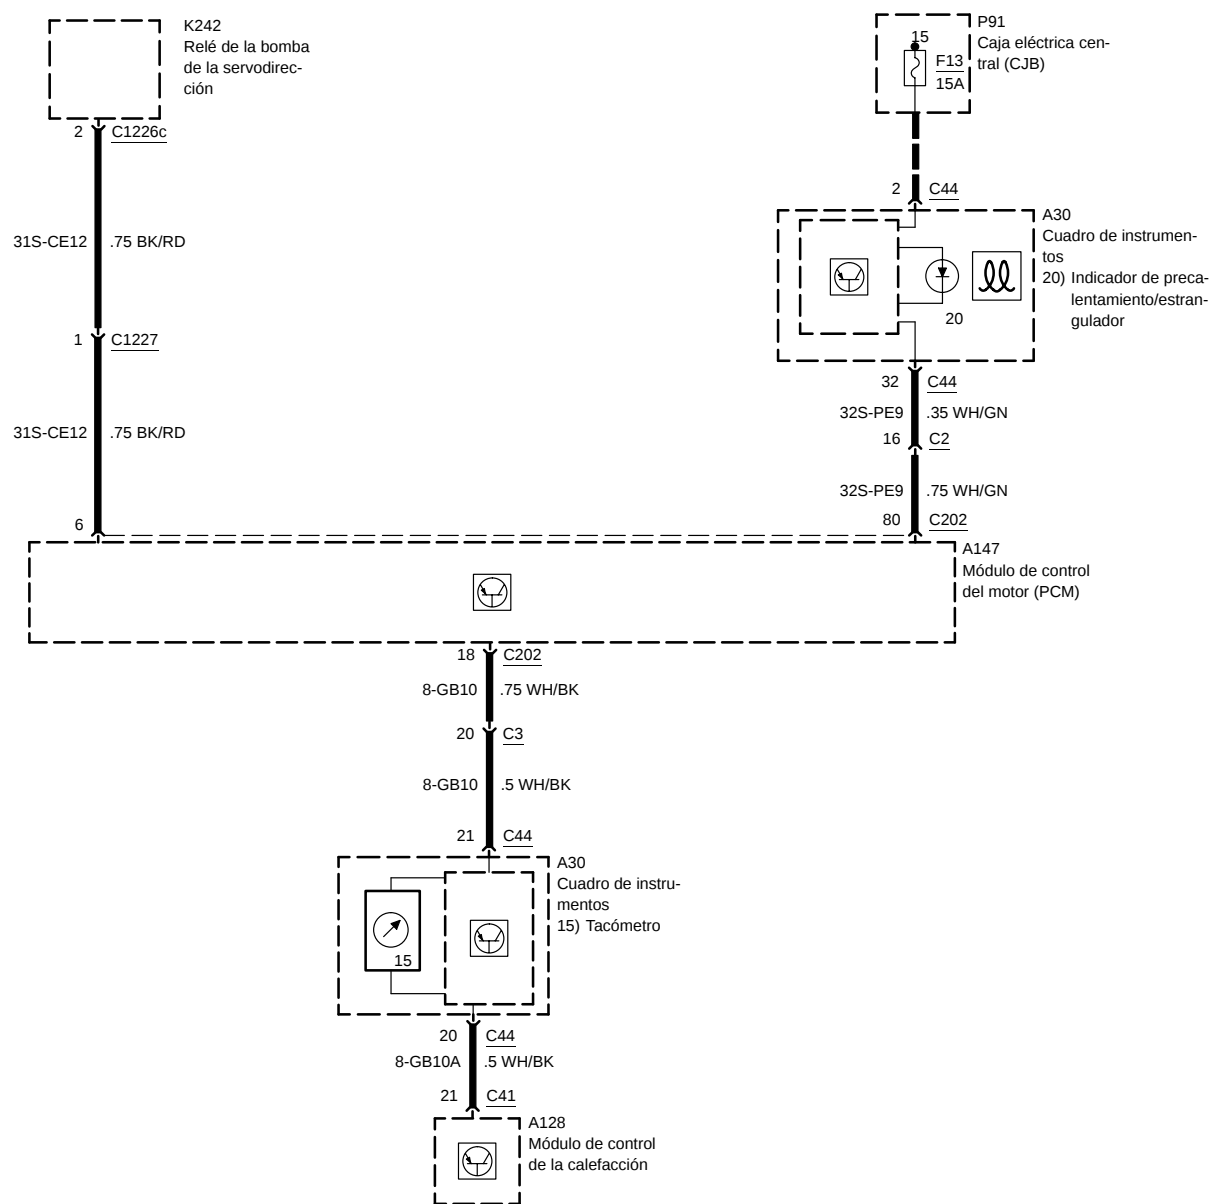


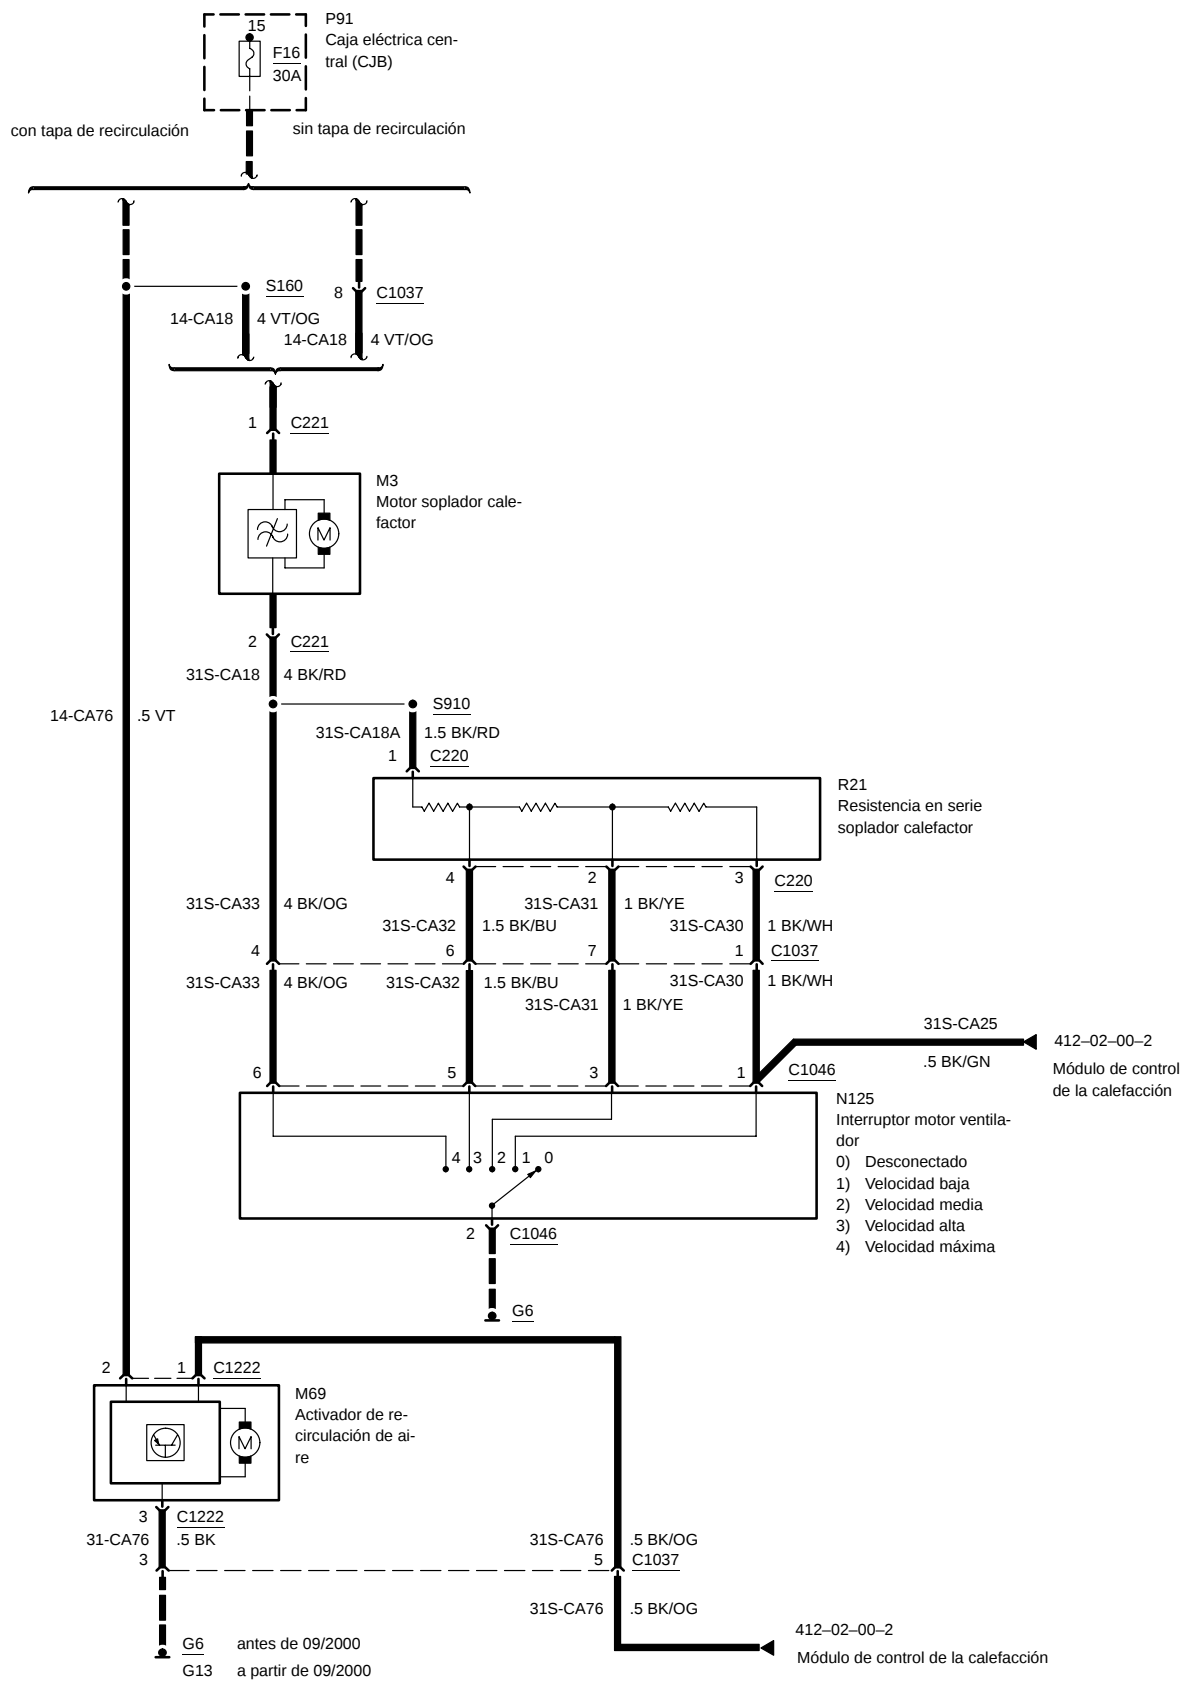

-B

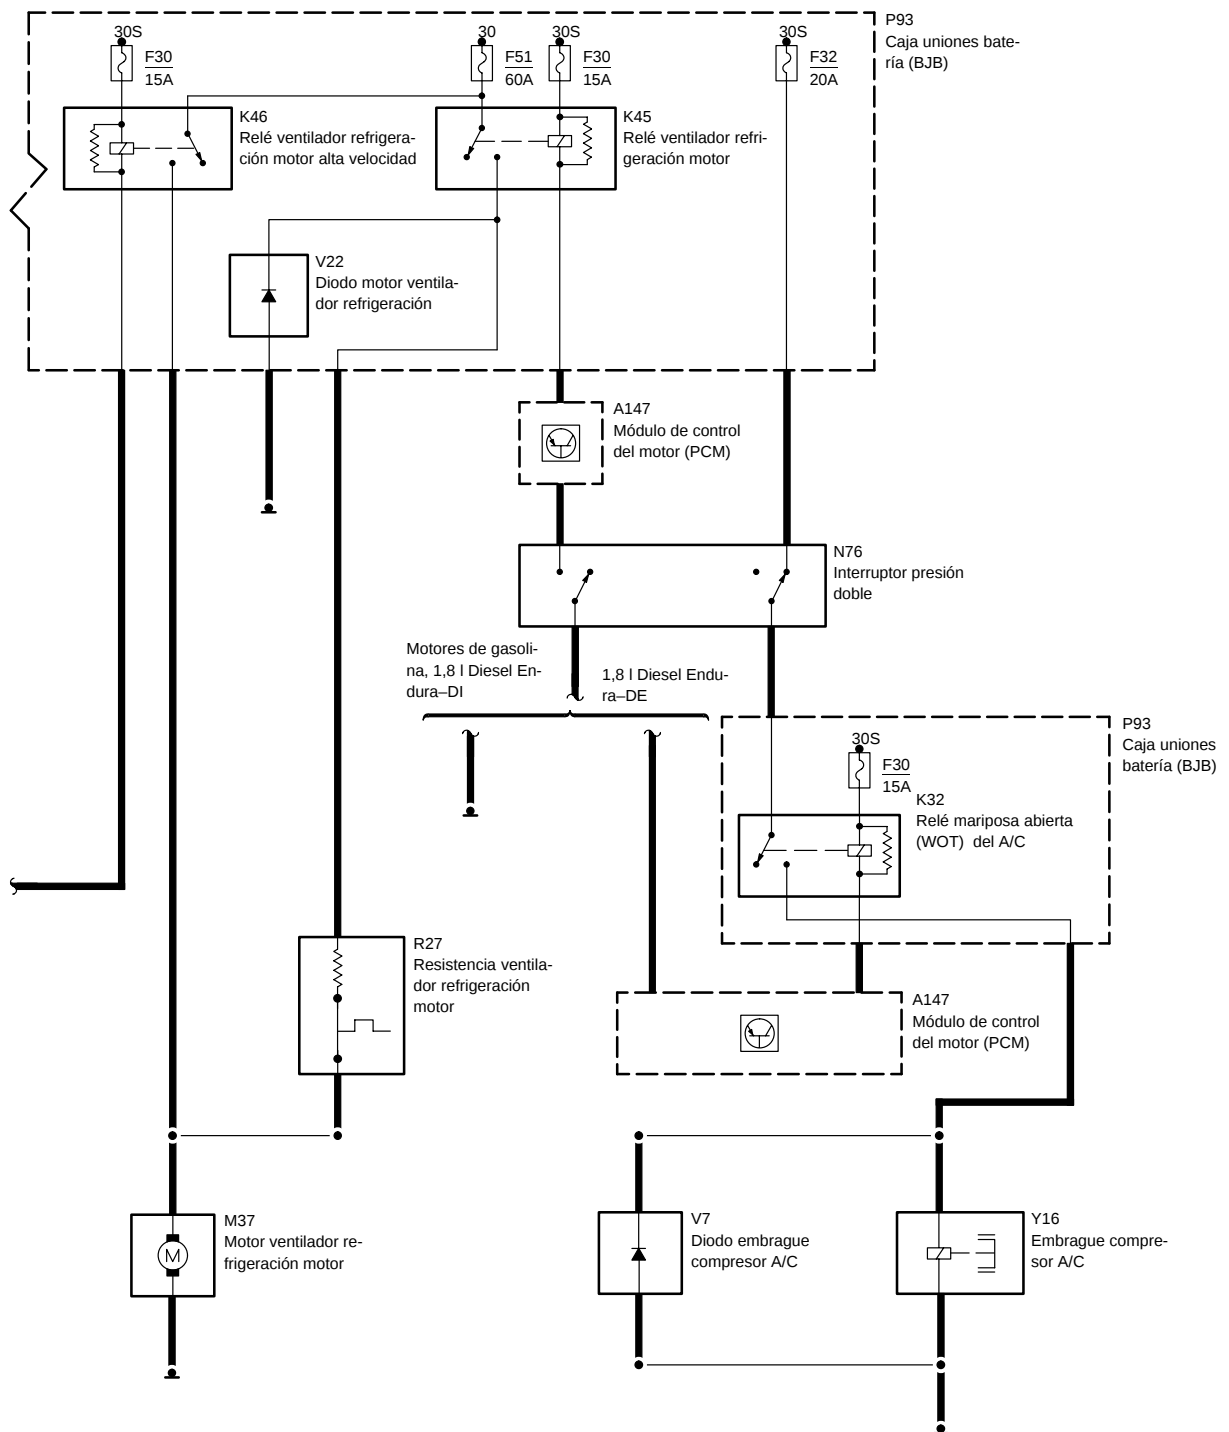


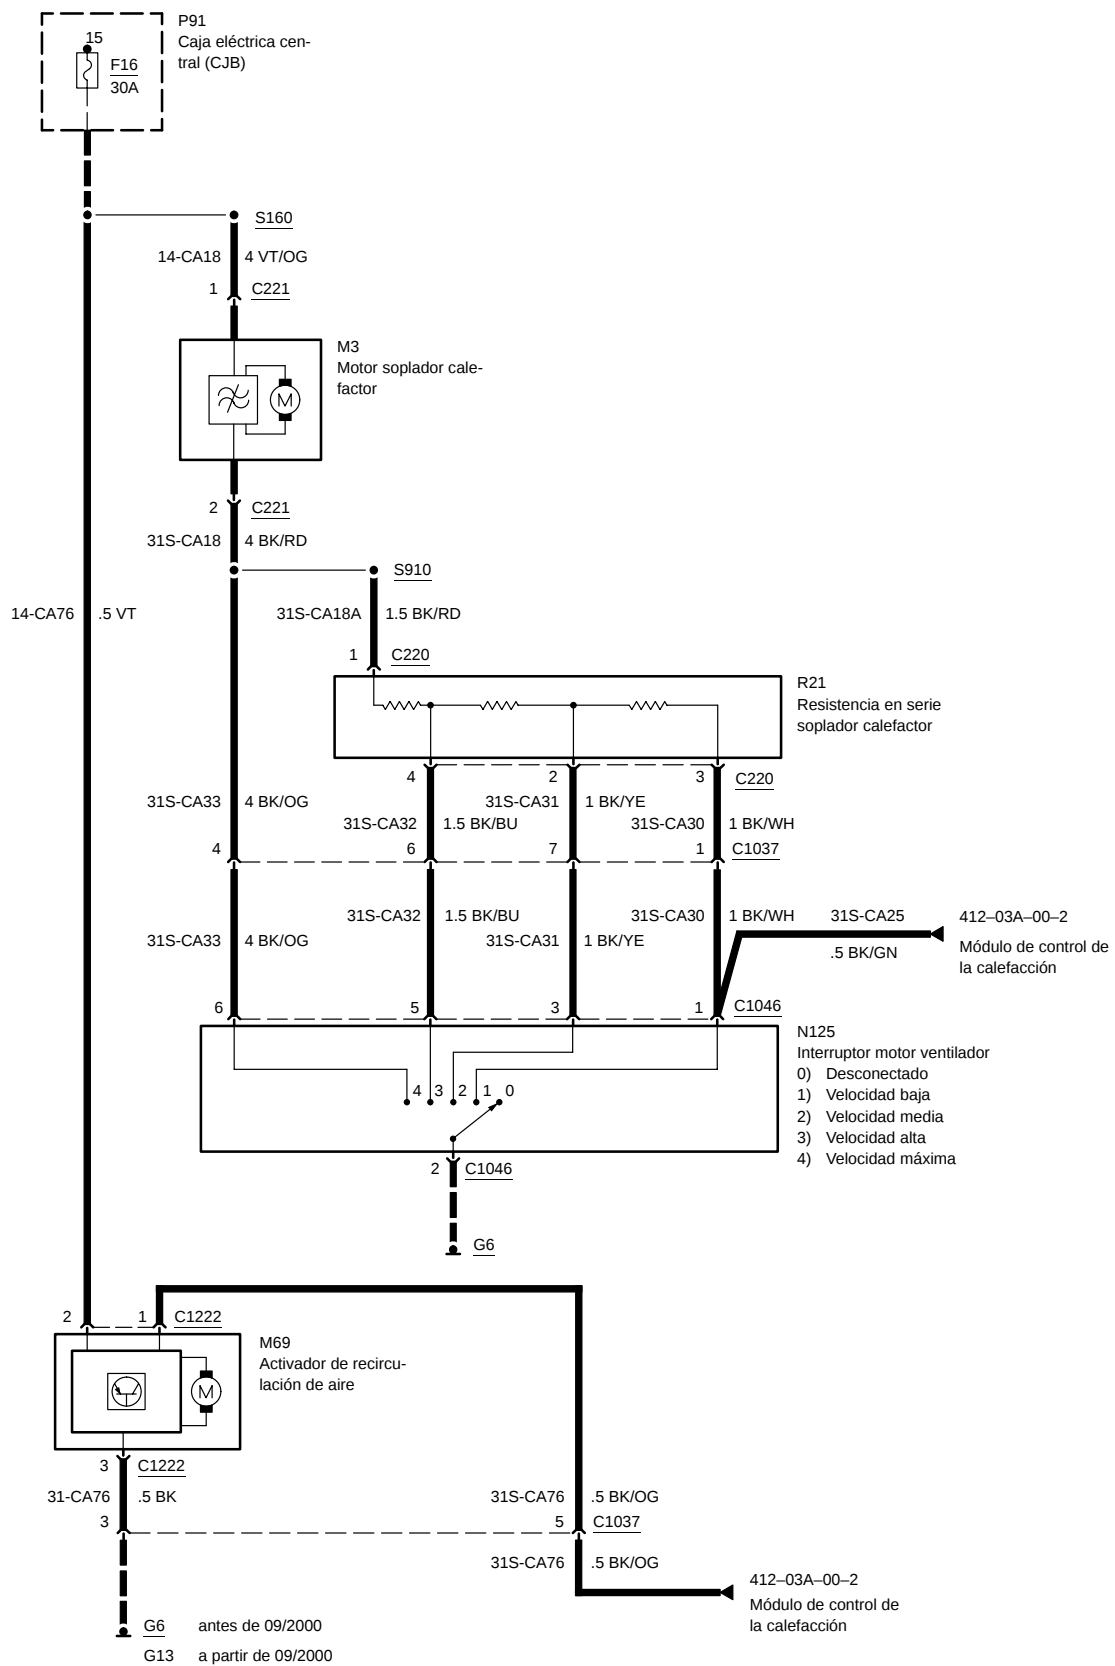

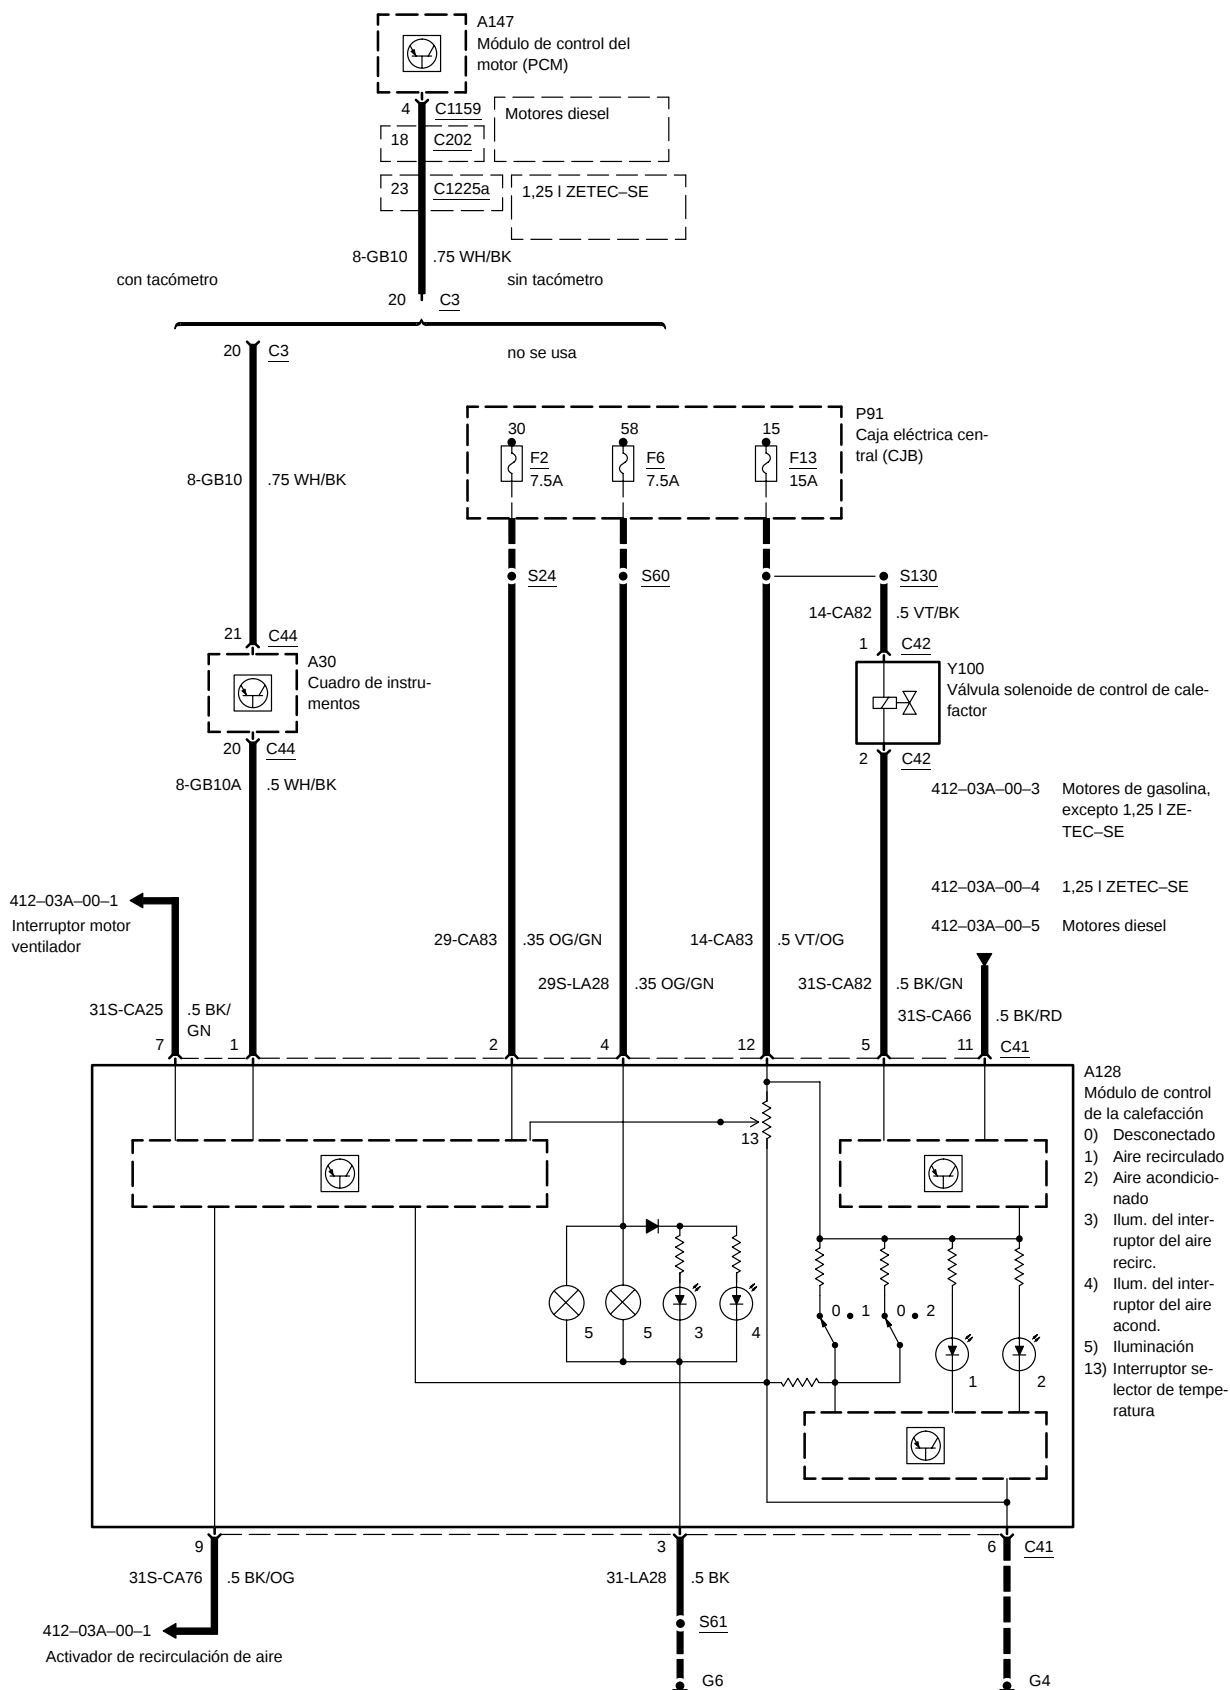


1,25 | ZETEC-SE

-4

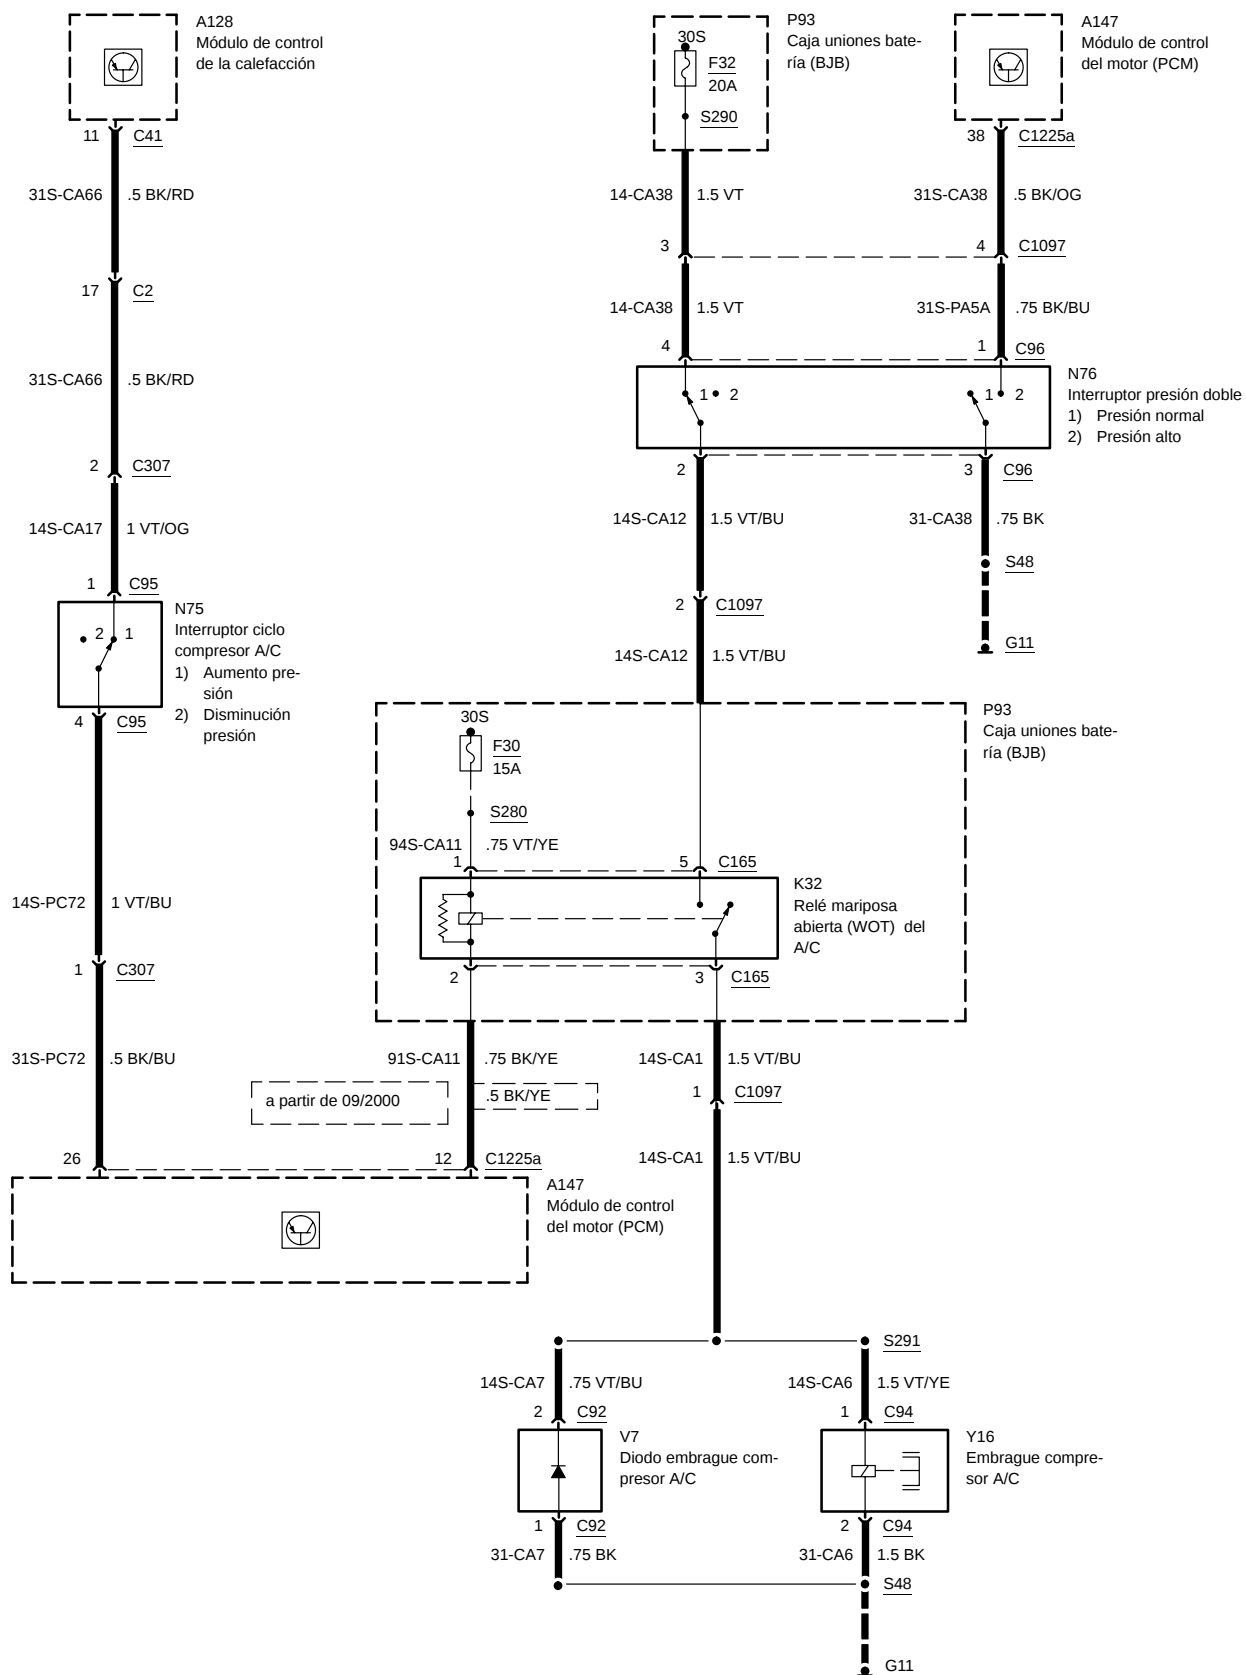


Motores diesel, salvo furgoneta frigorífica

-5

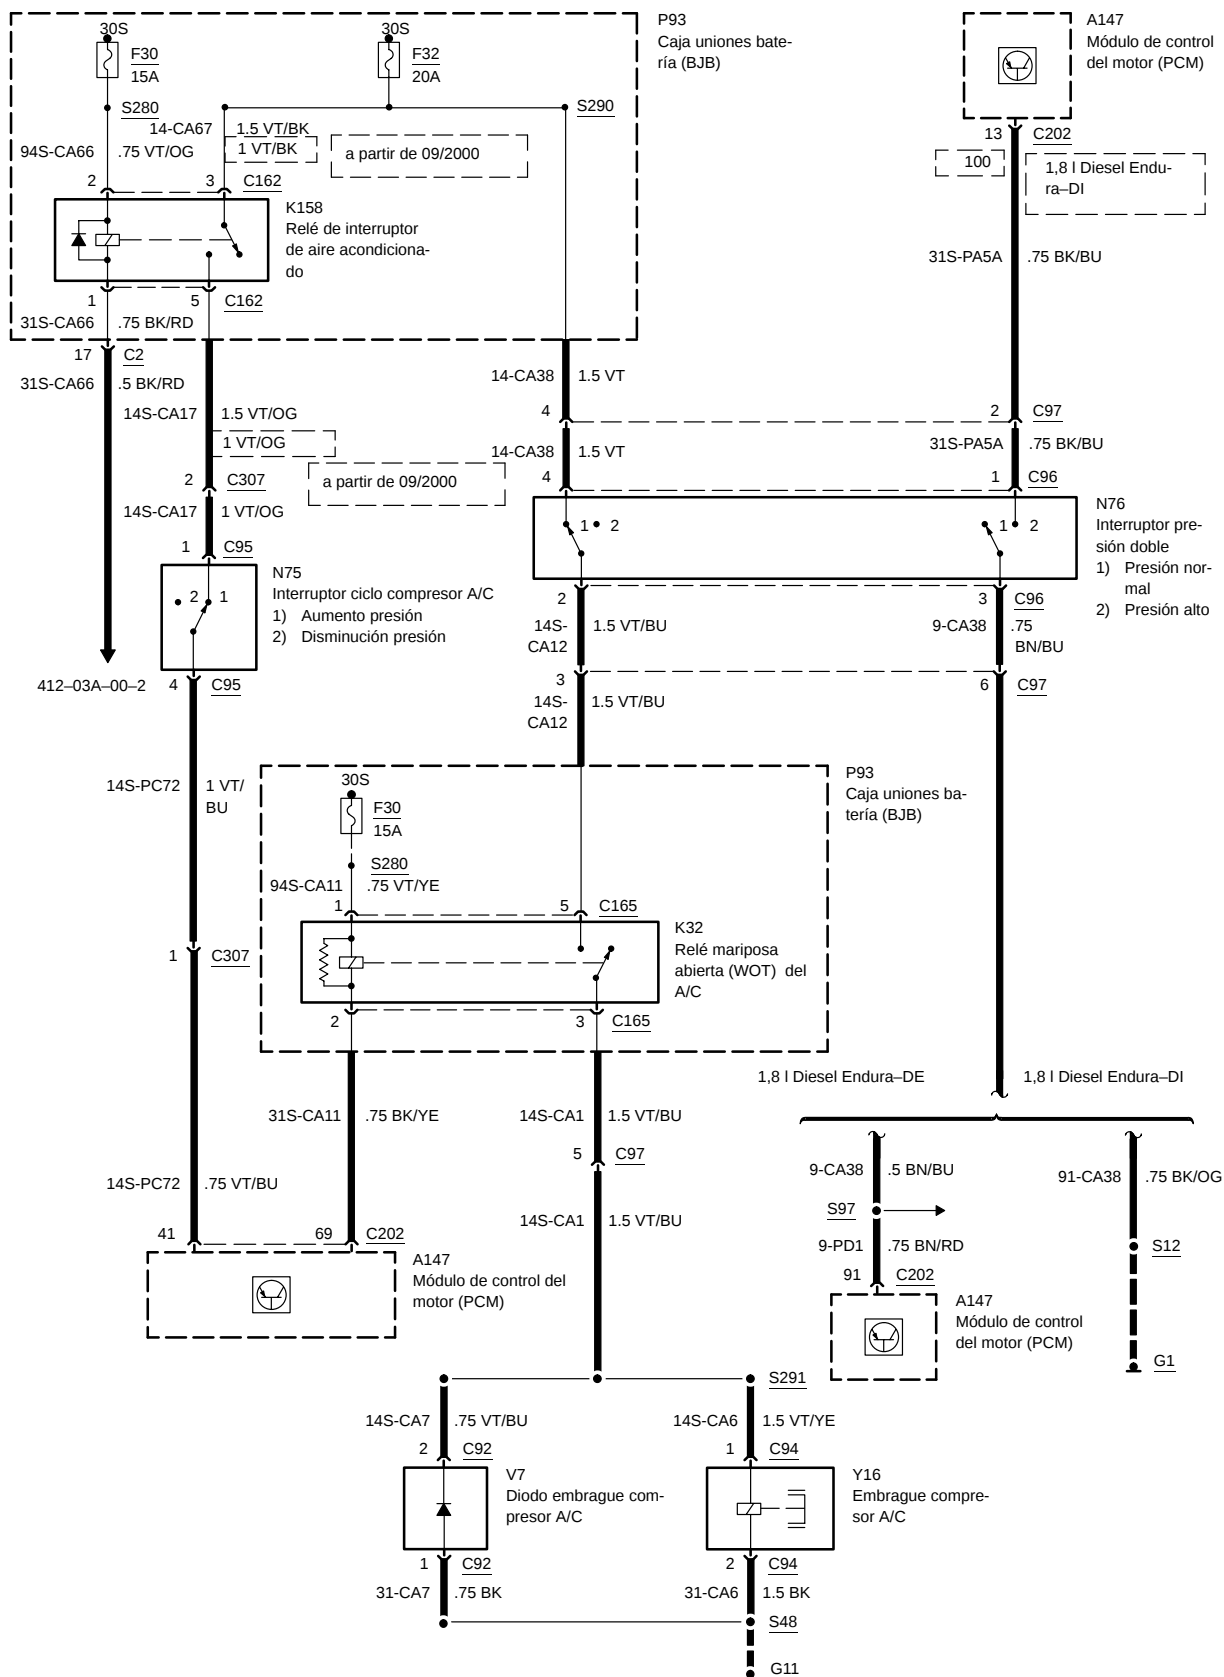


-10

-1

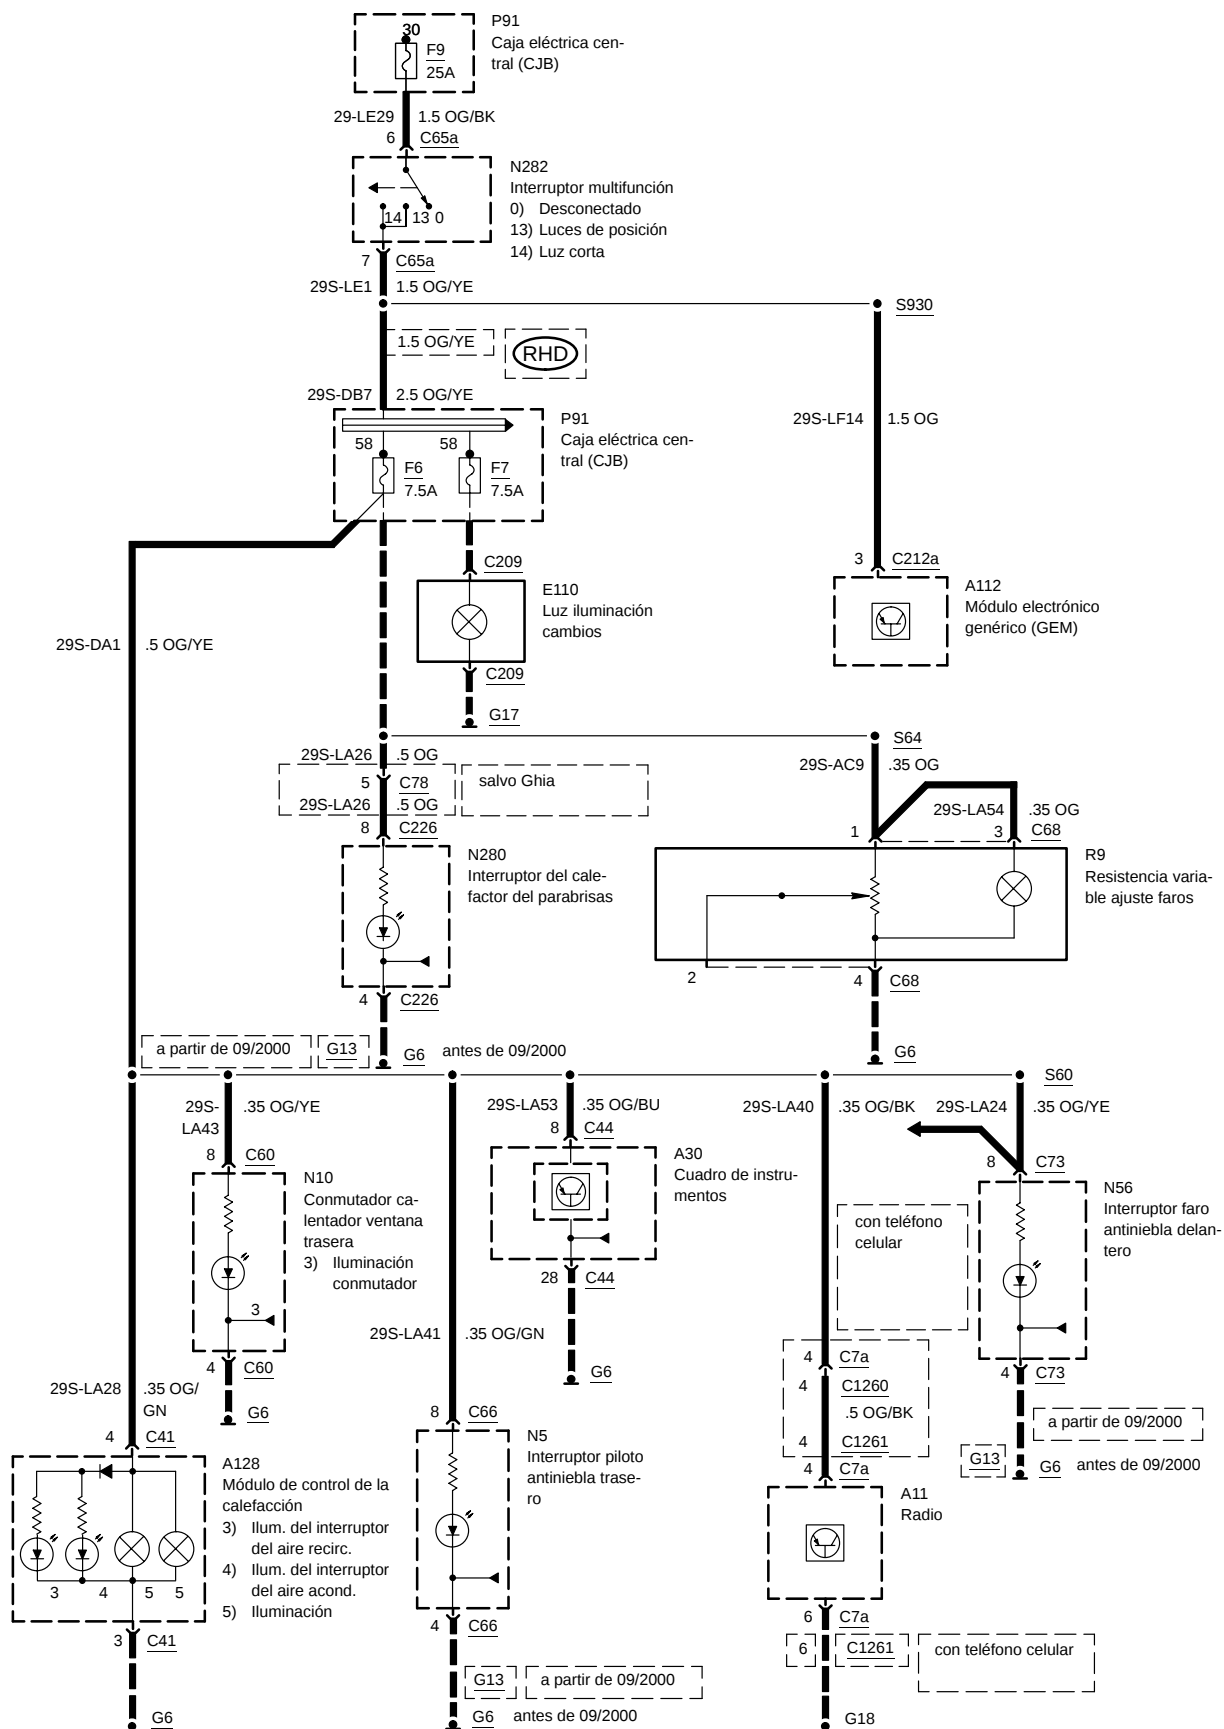


con luces de marcha diurna


-2

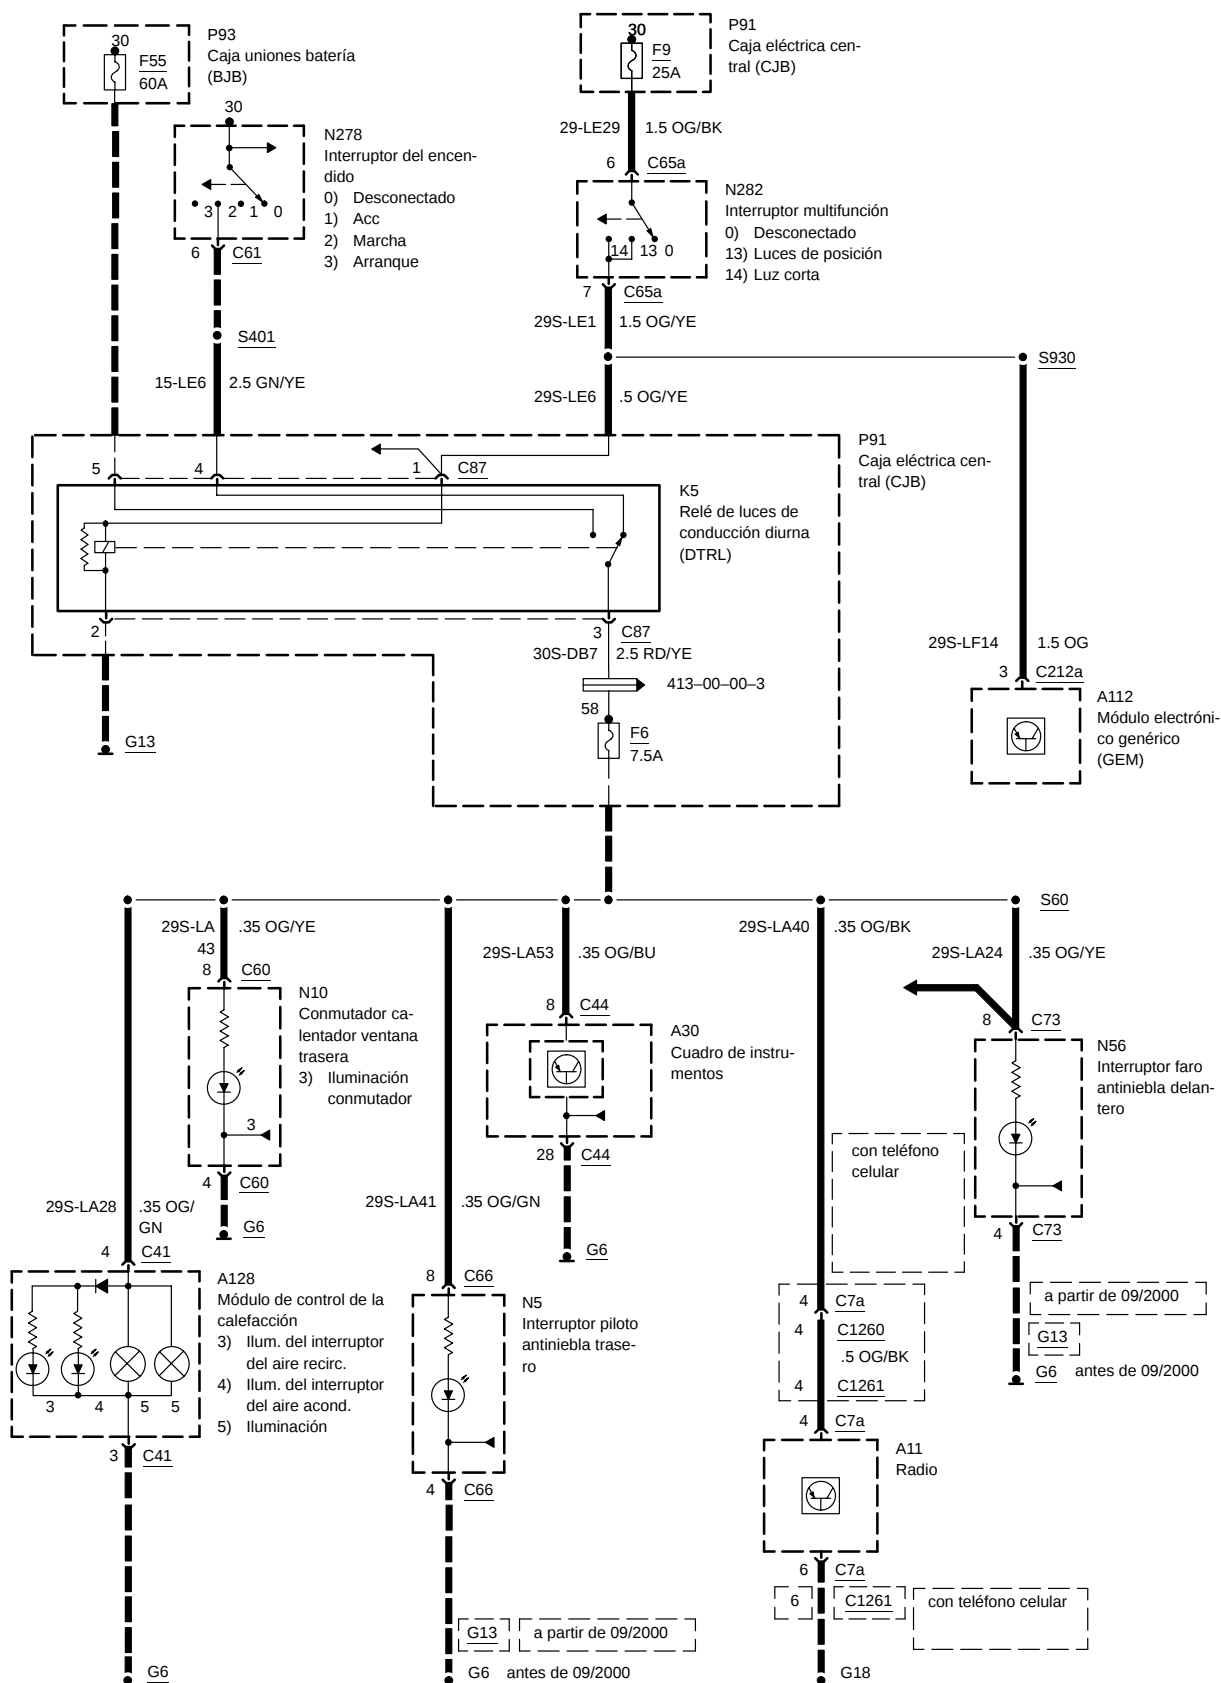


-3

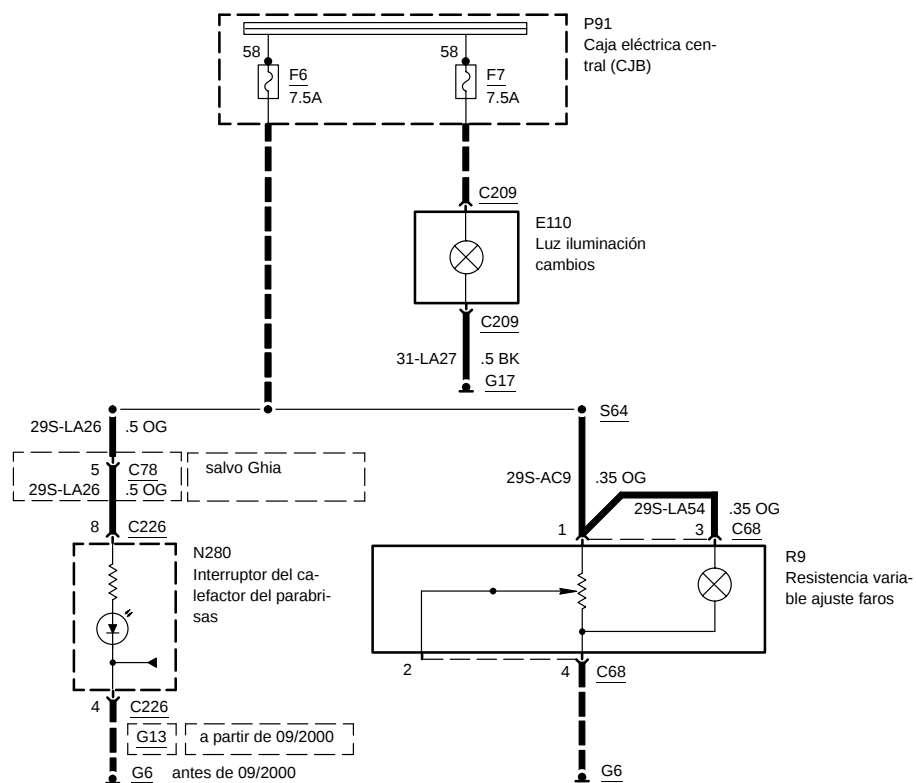

-4

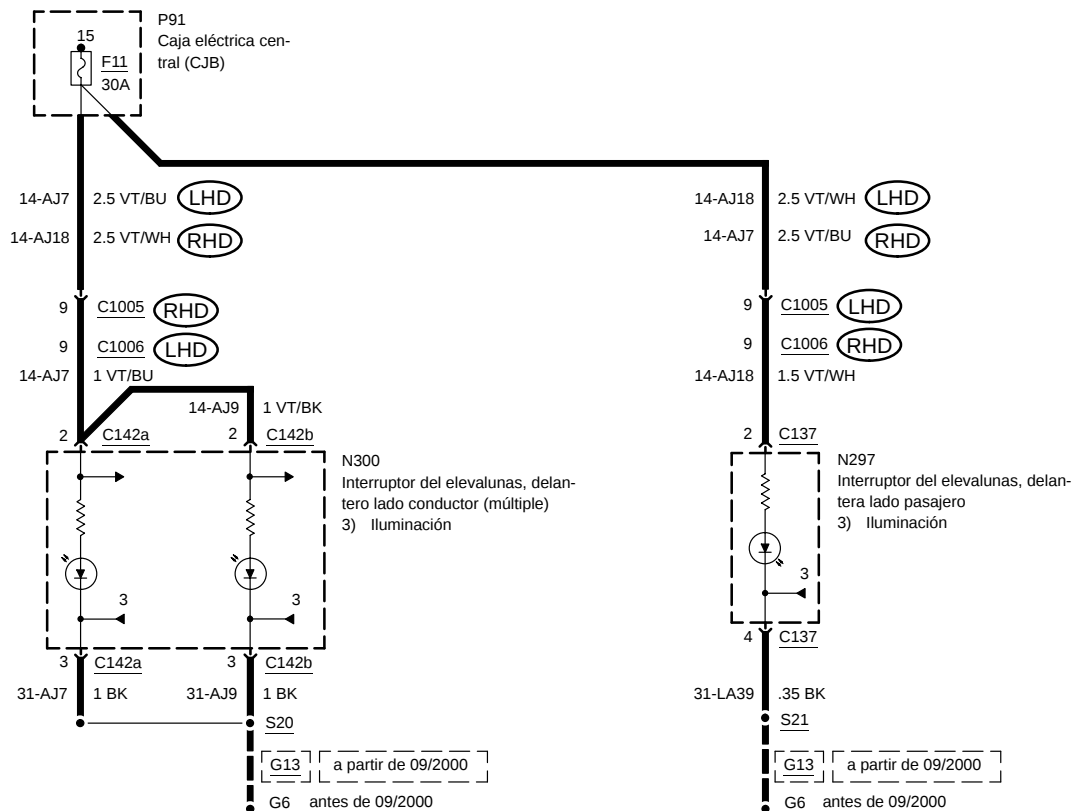


-A

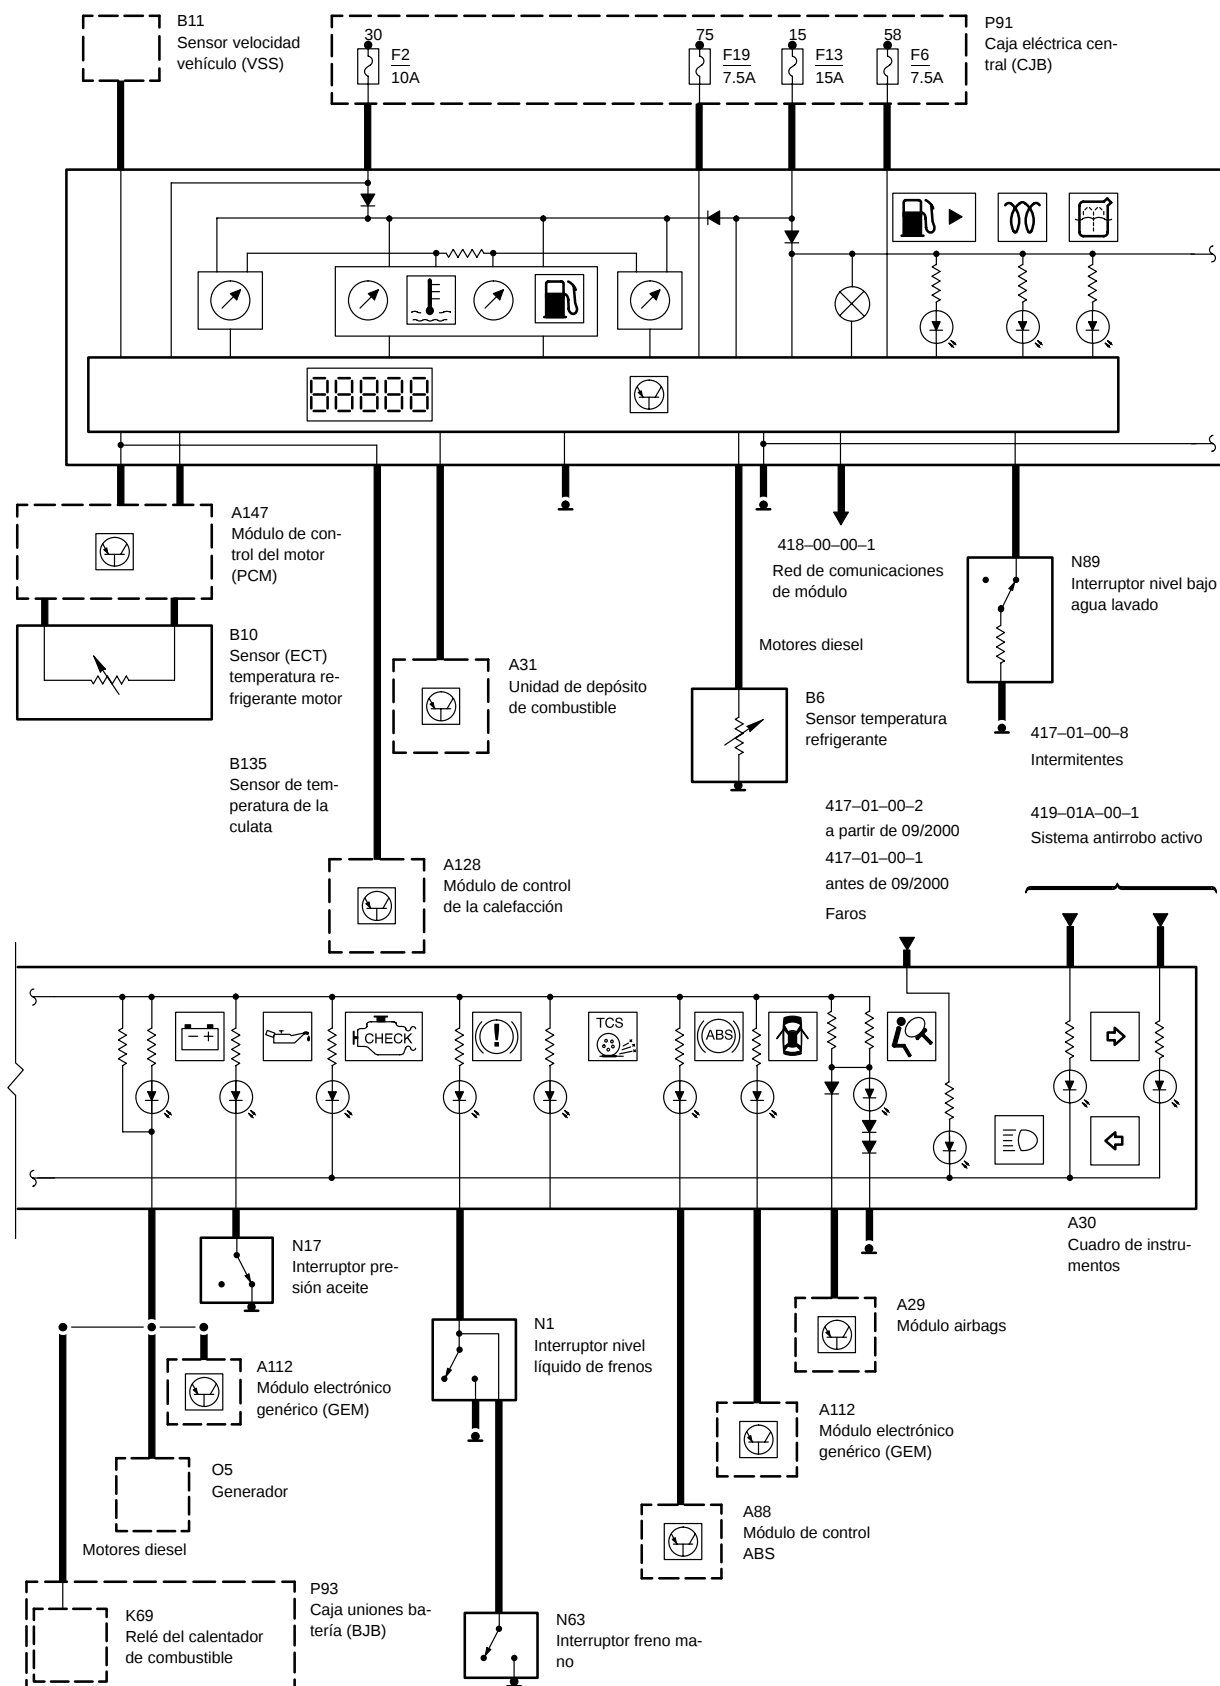


Motores de gasolina, 1,25 l ZETEC-SE

-1

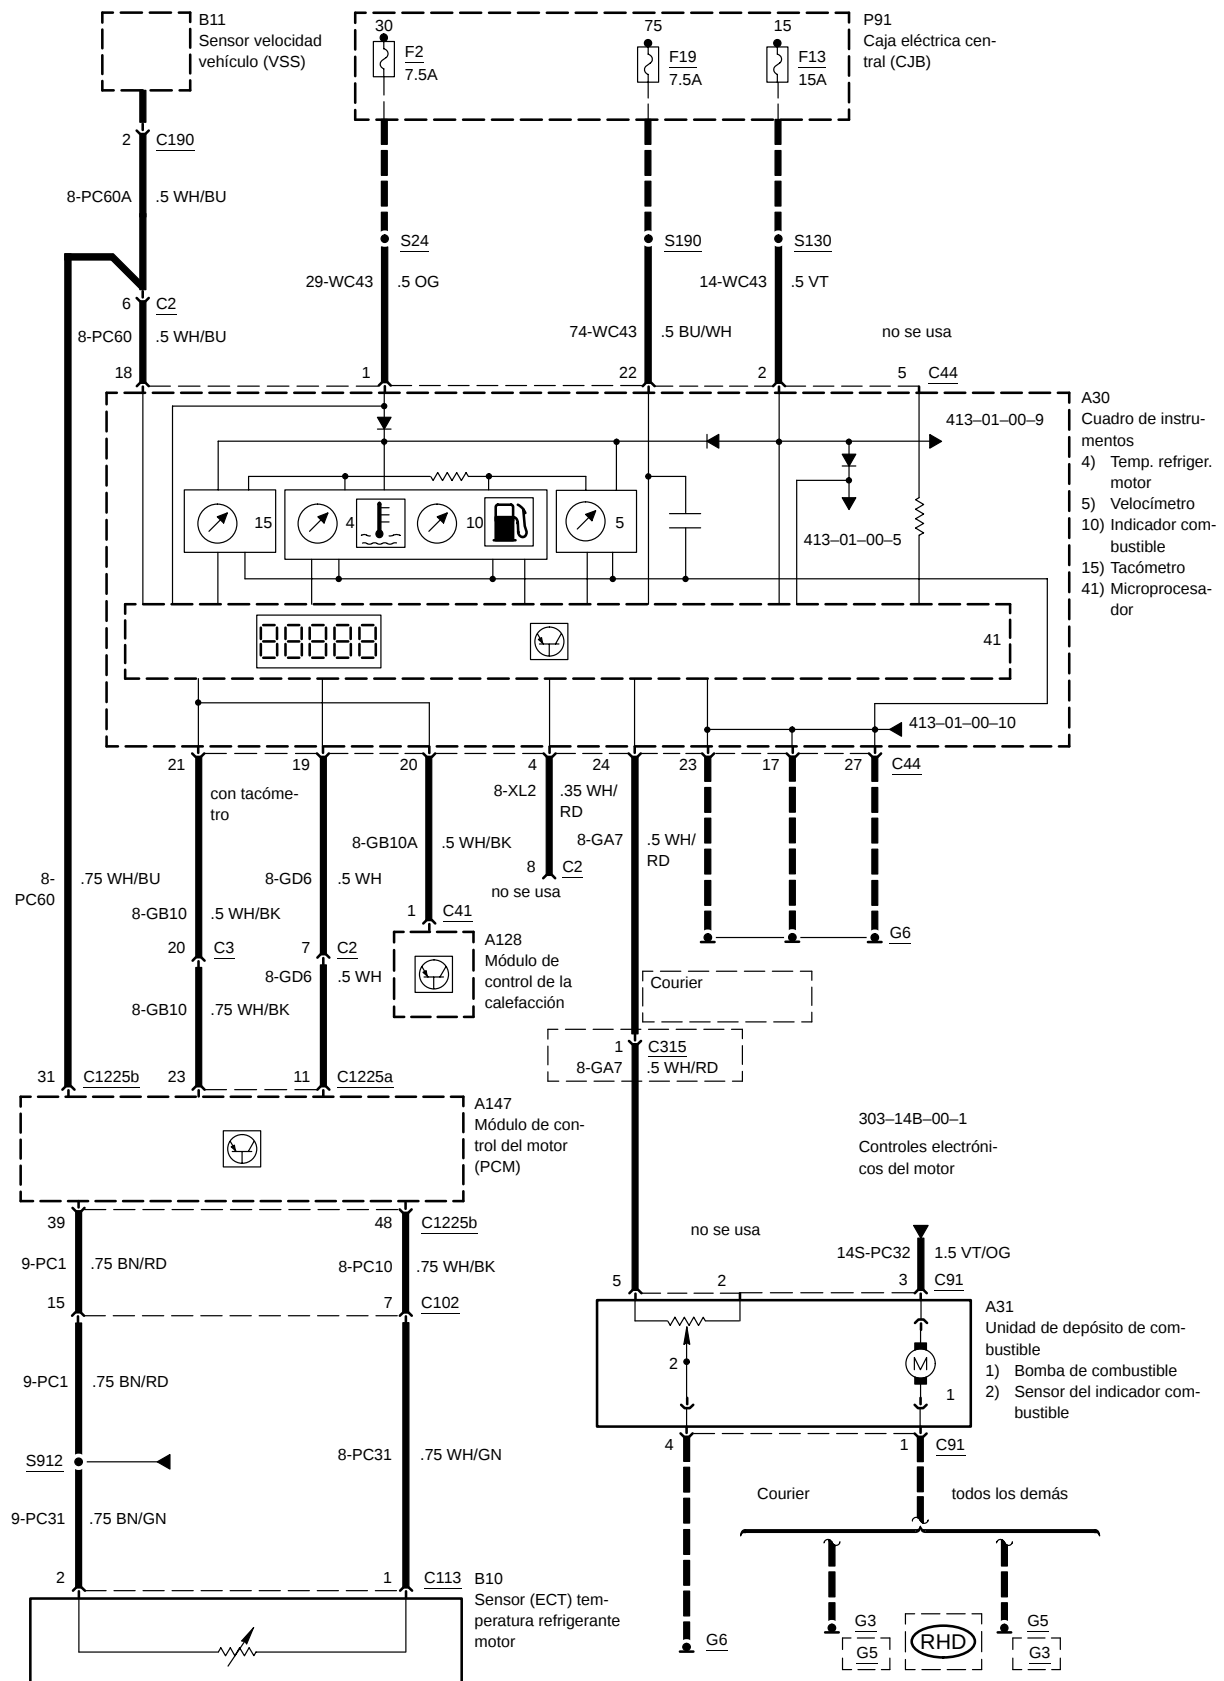


Motores de gasolina, excepto 1,25 l ZETEC-SE

-2

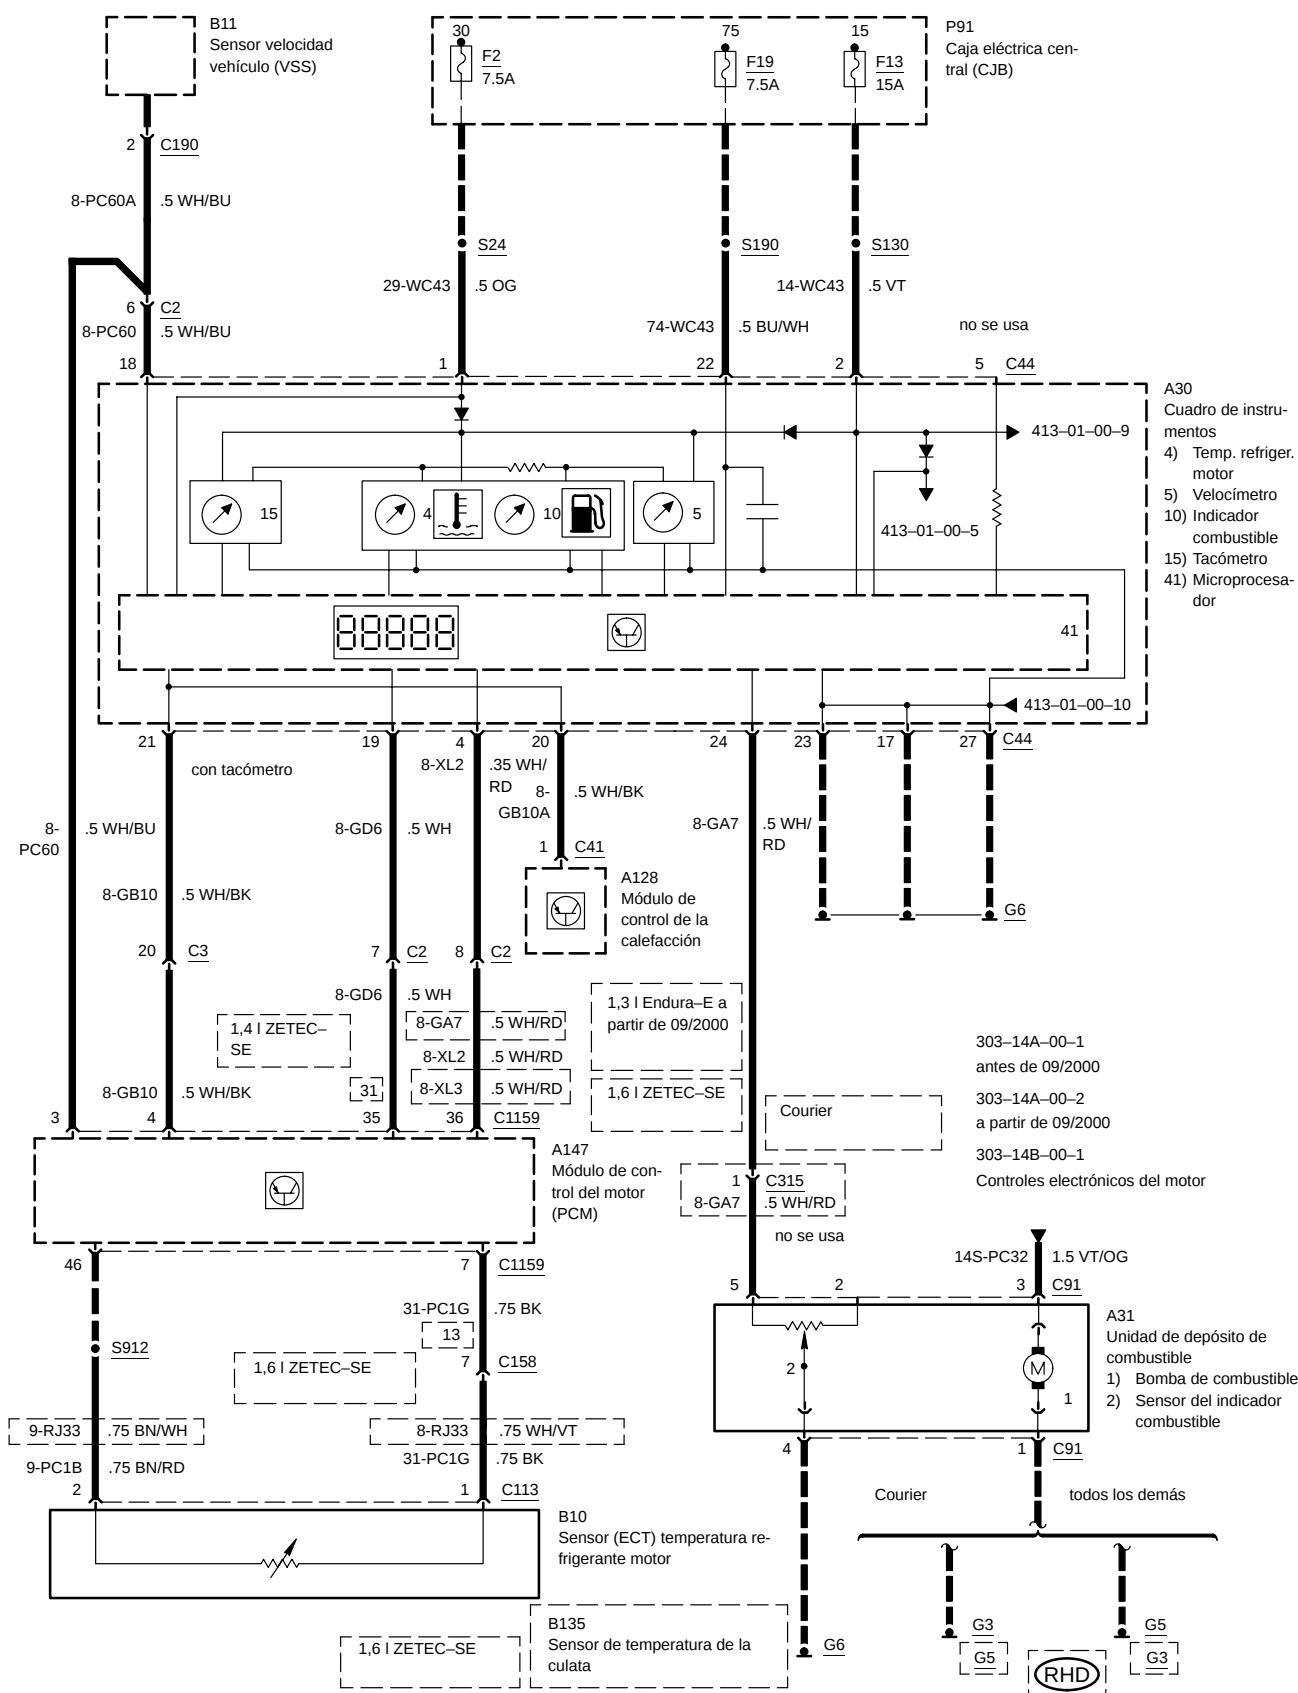


1,8 I Diesel Endura-DE

-3

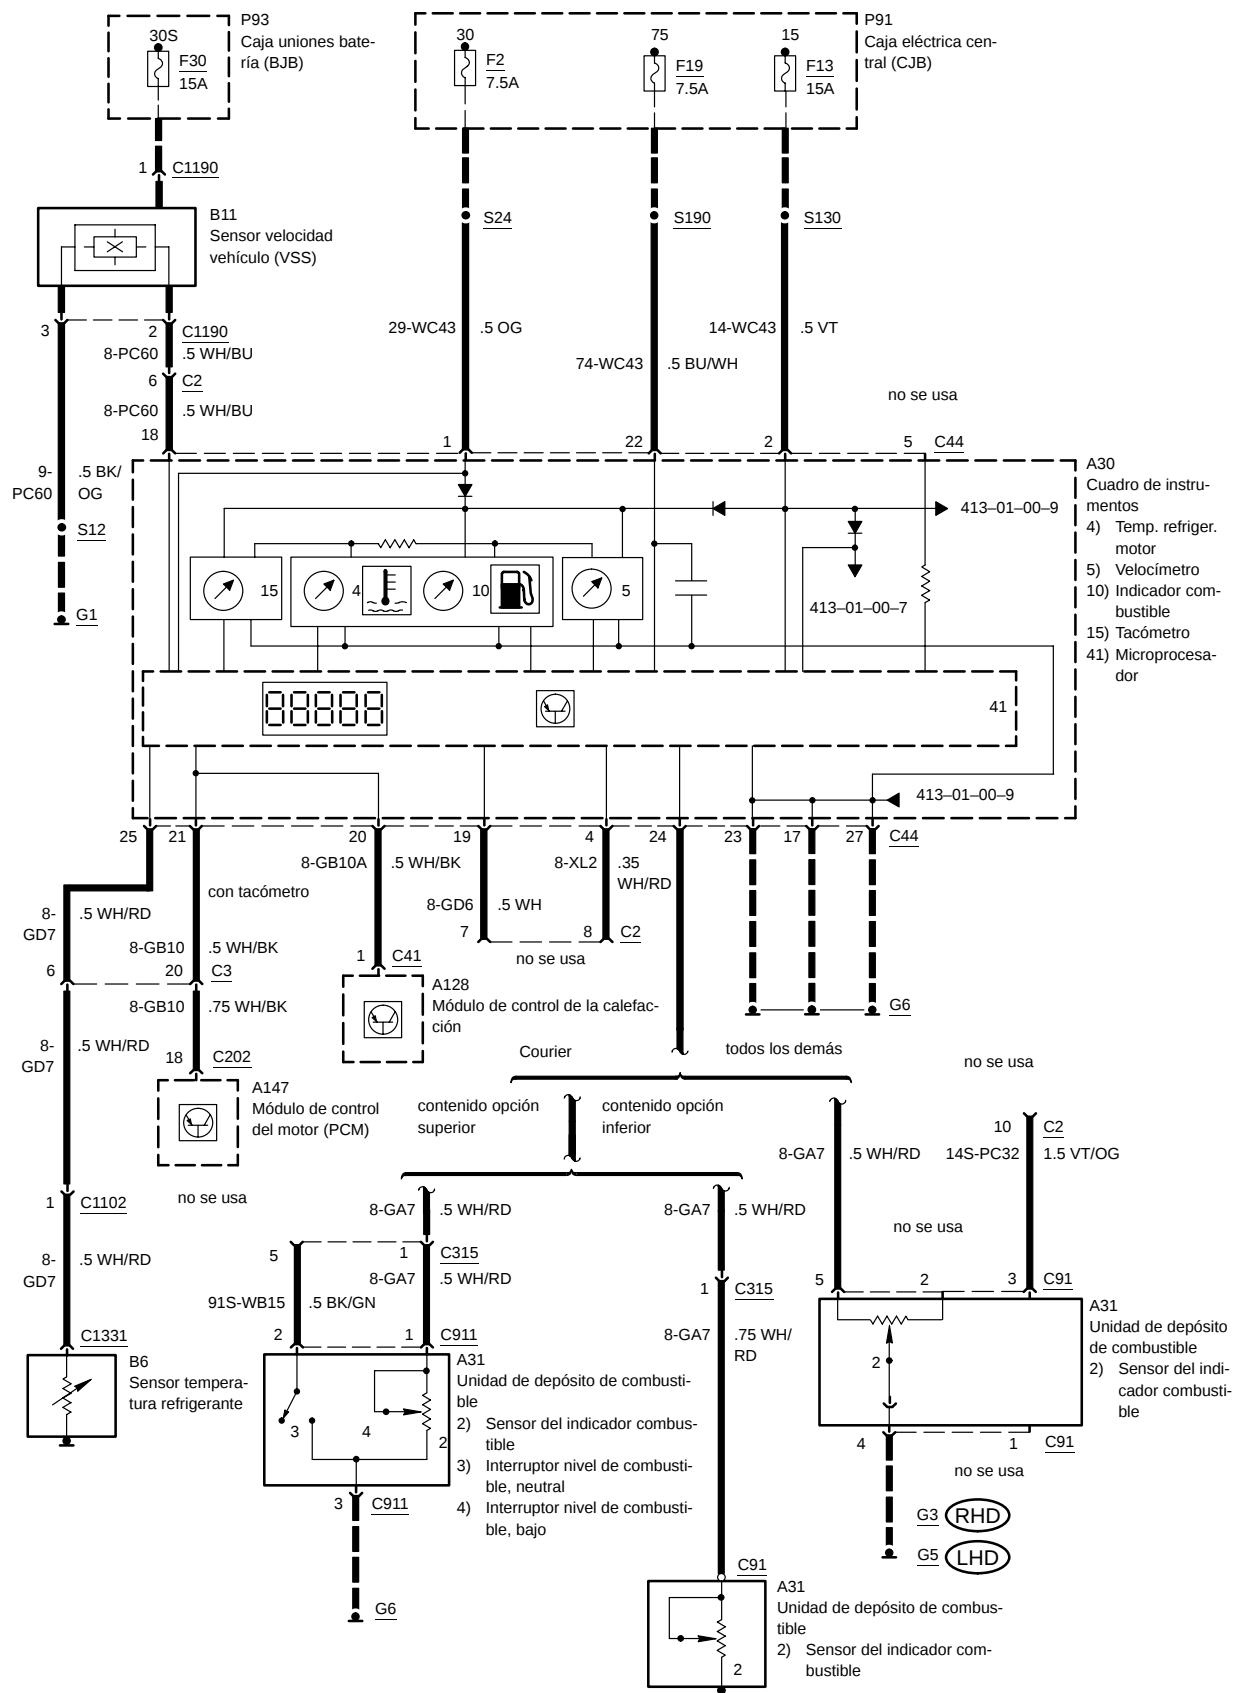


1,8 I Diesel Endura-DI

-4

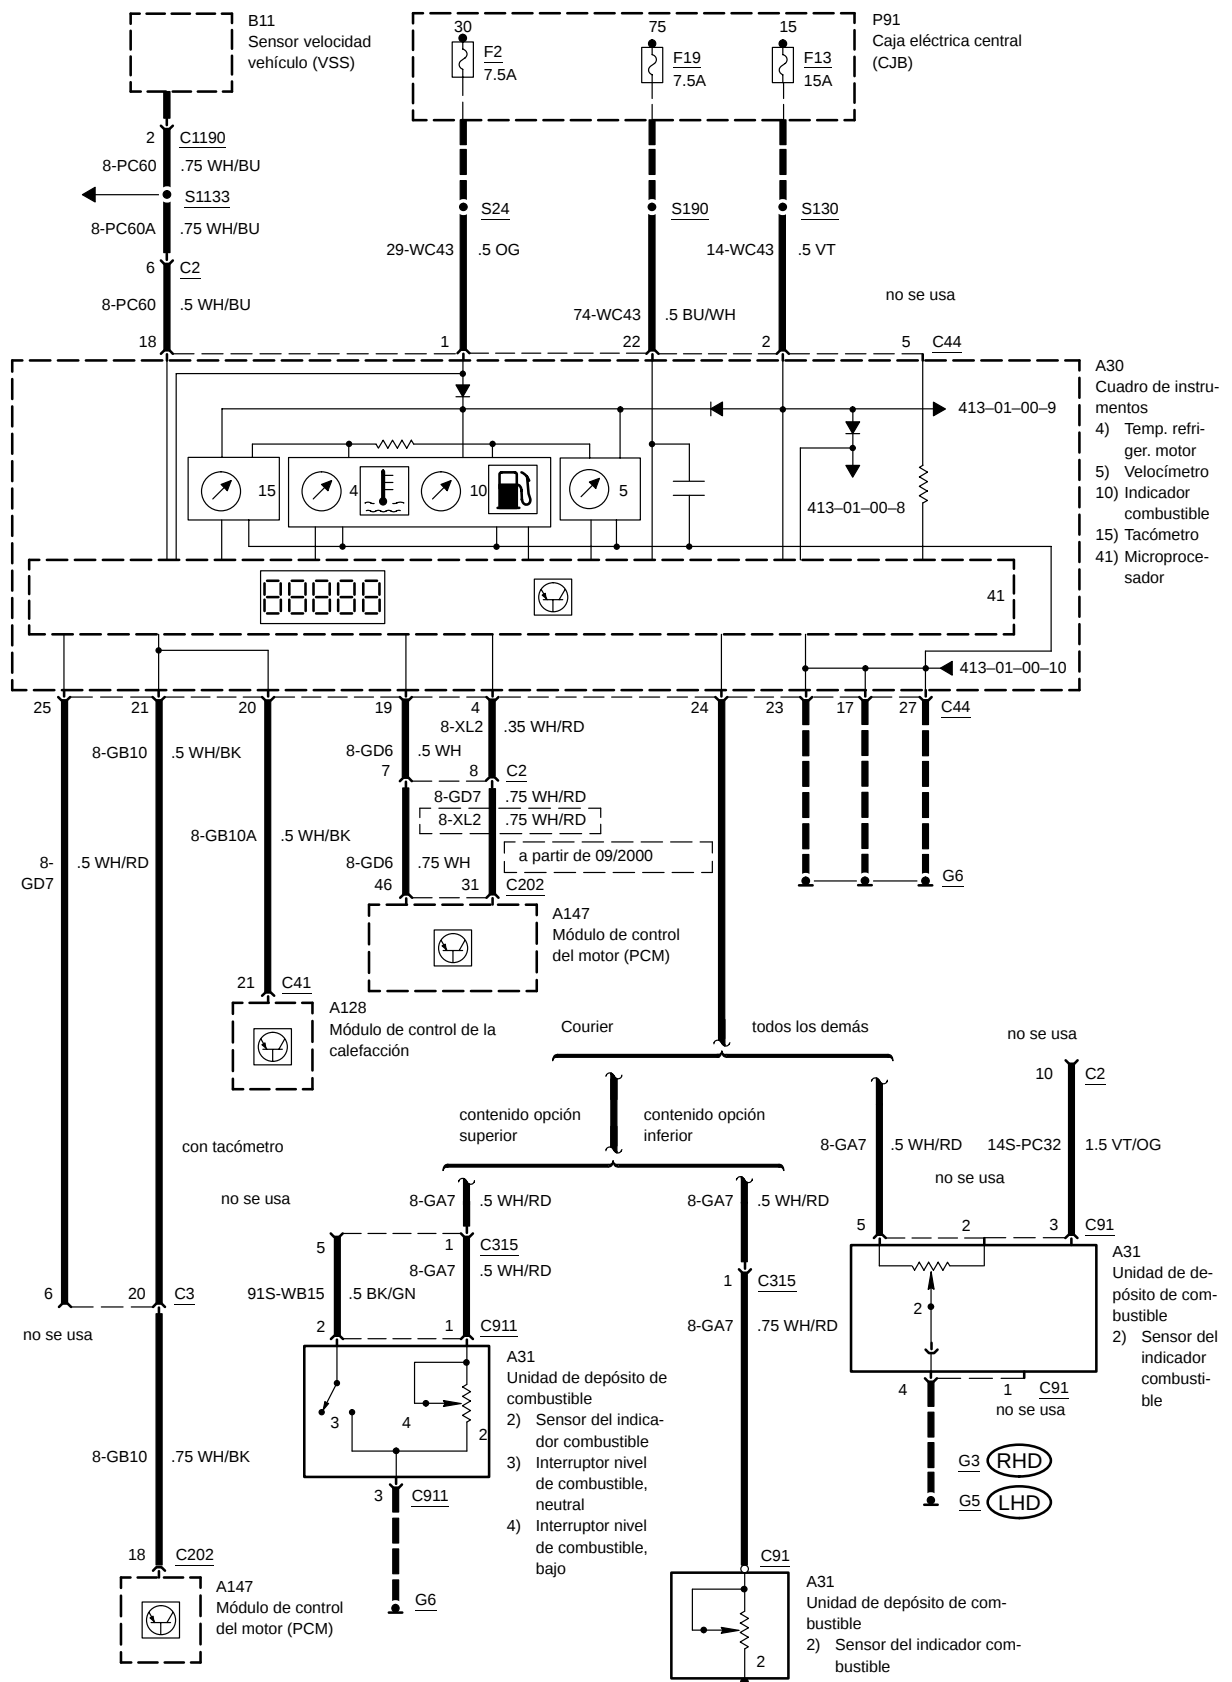


Motores de gasolina

-5

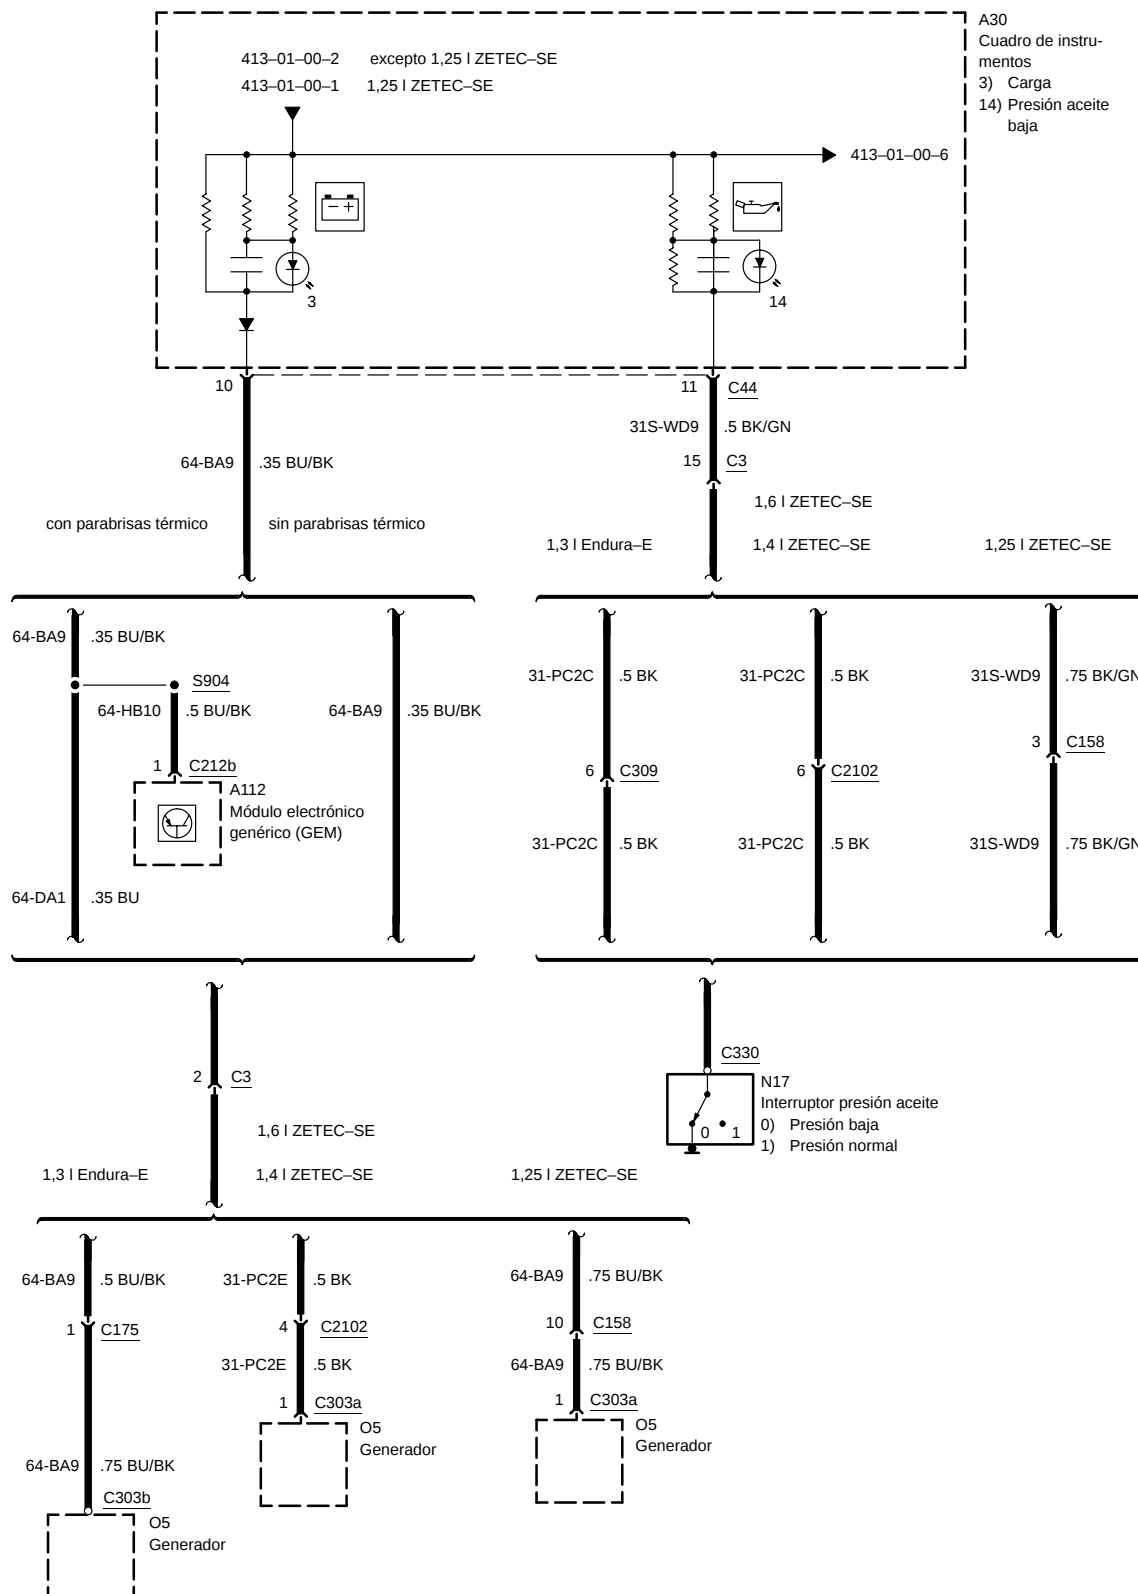



Motores de gasolina


-6

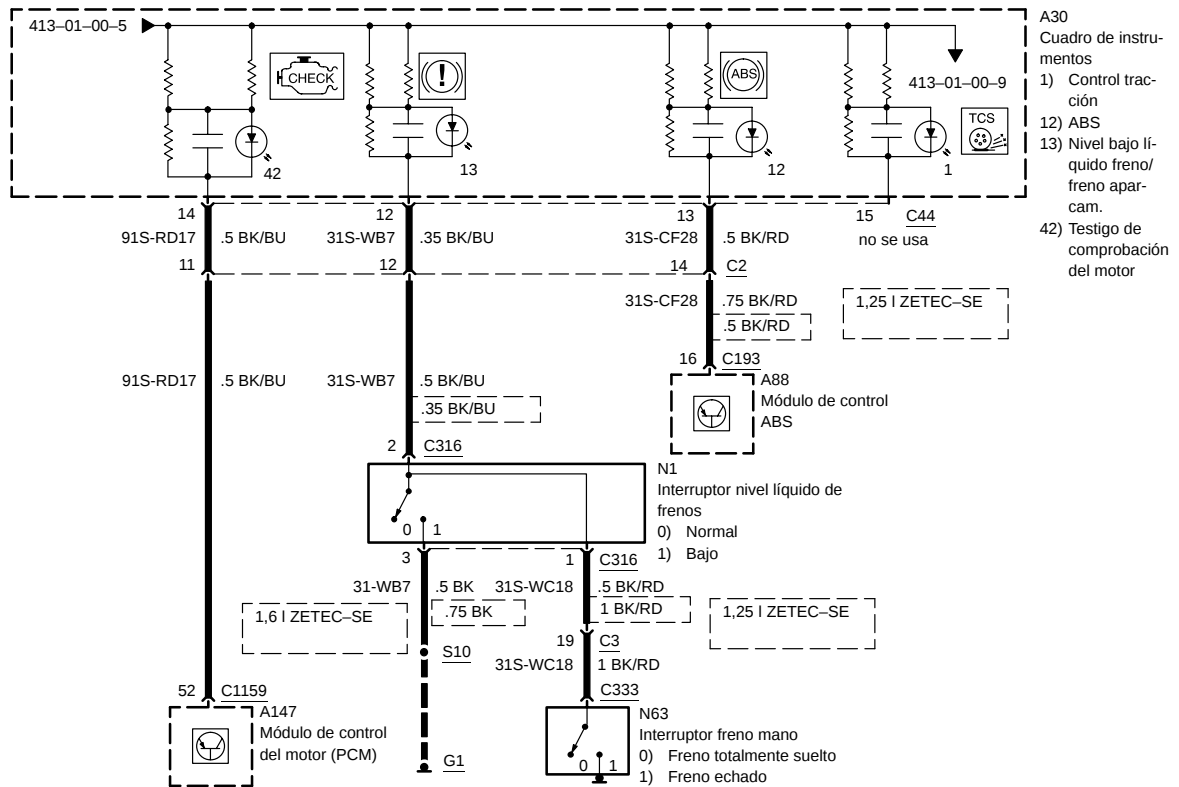

-7

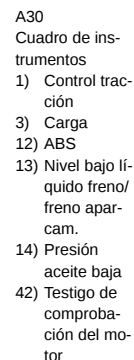


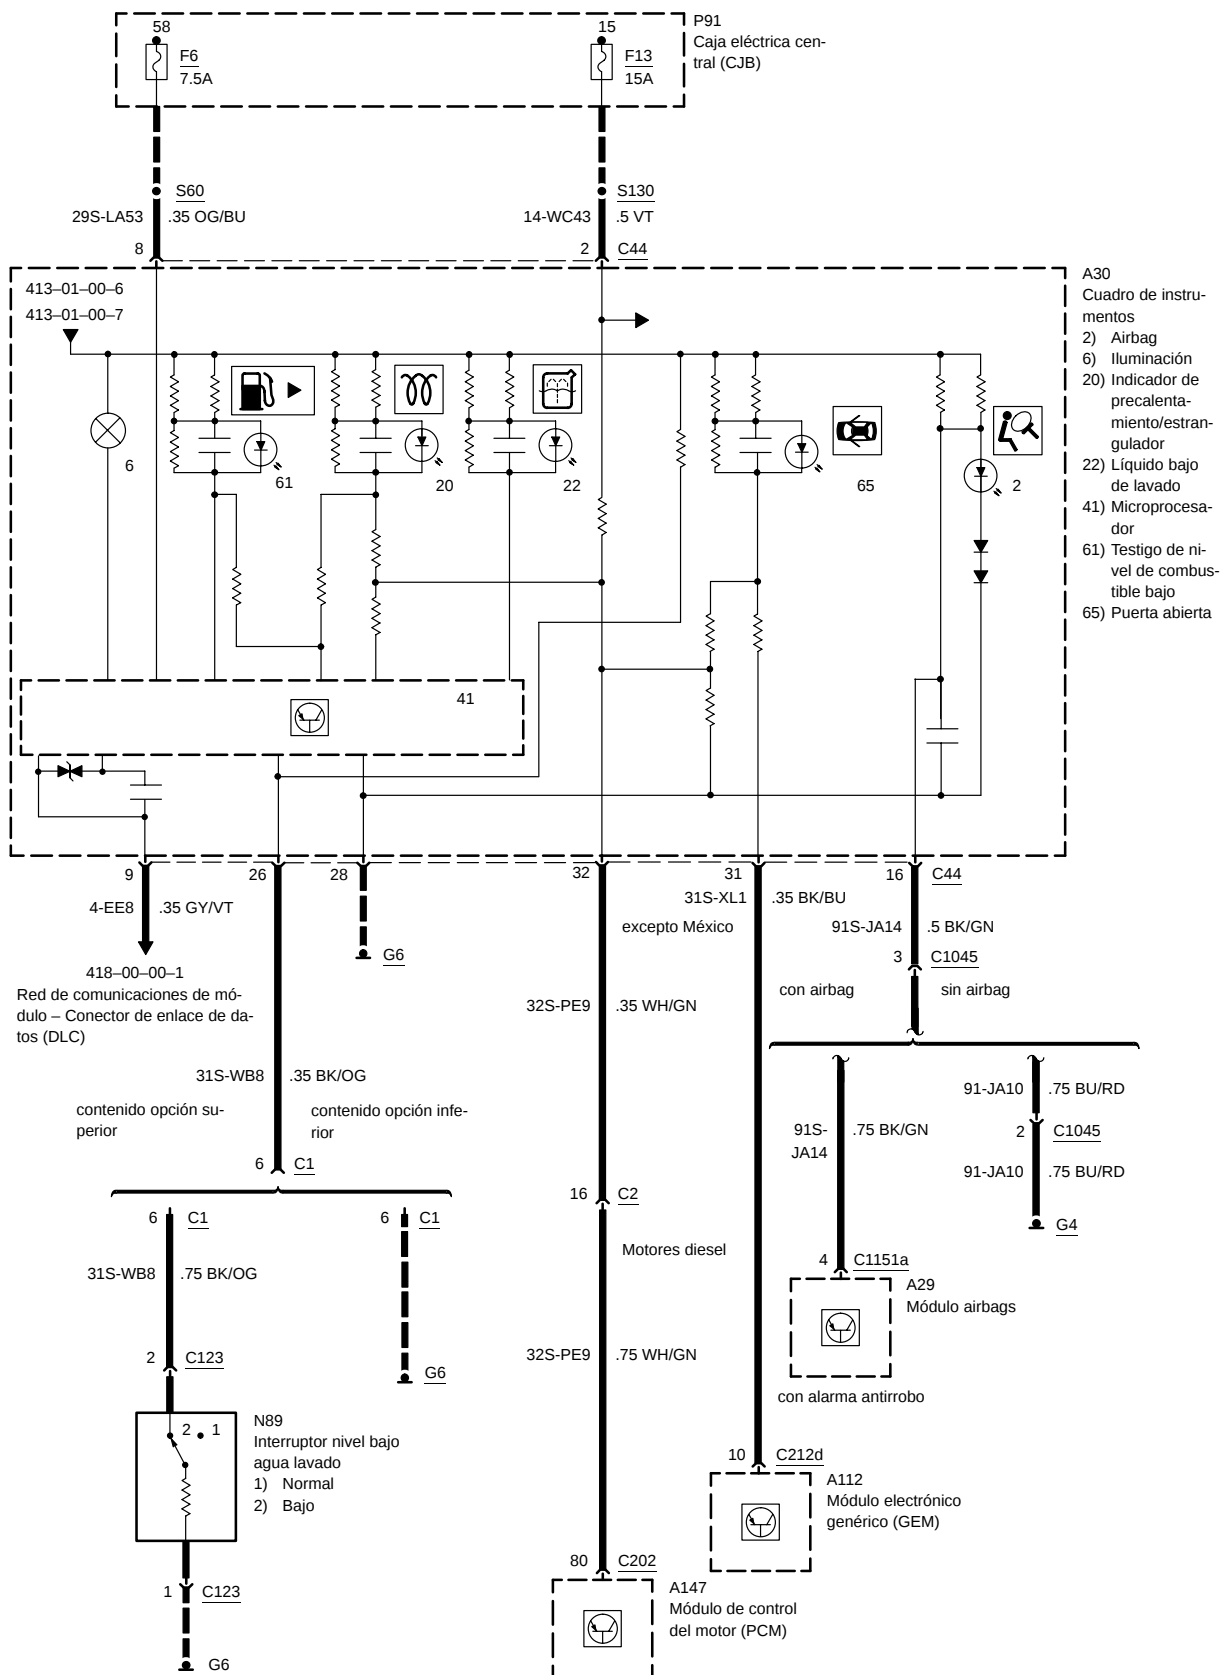

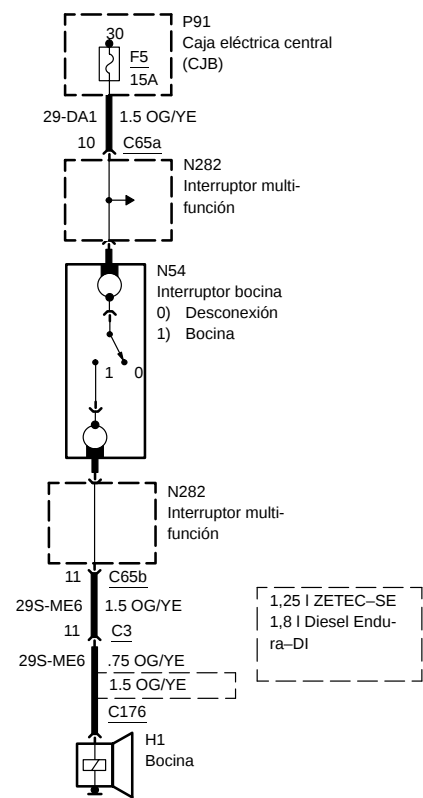


1,8 I Diesel Endura-DE

-4

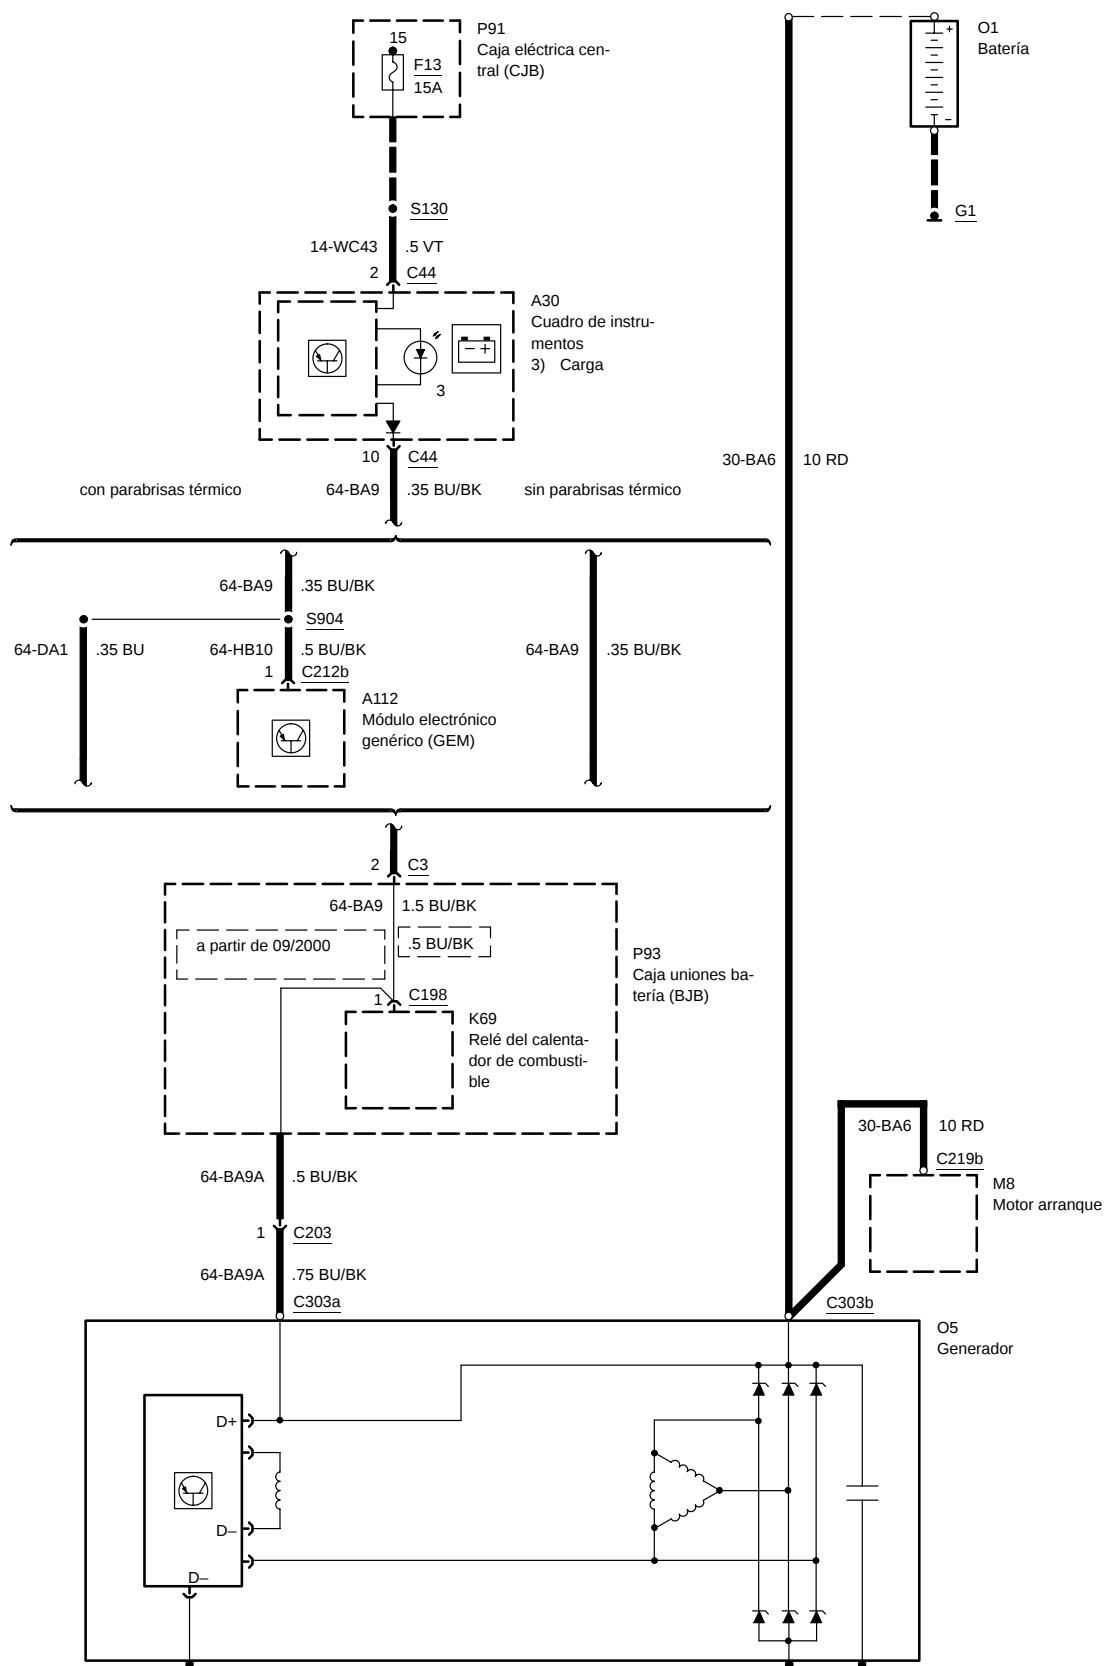


1,8 I Diesel Endura-DI

-5

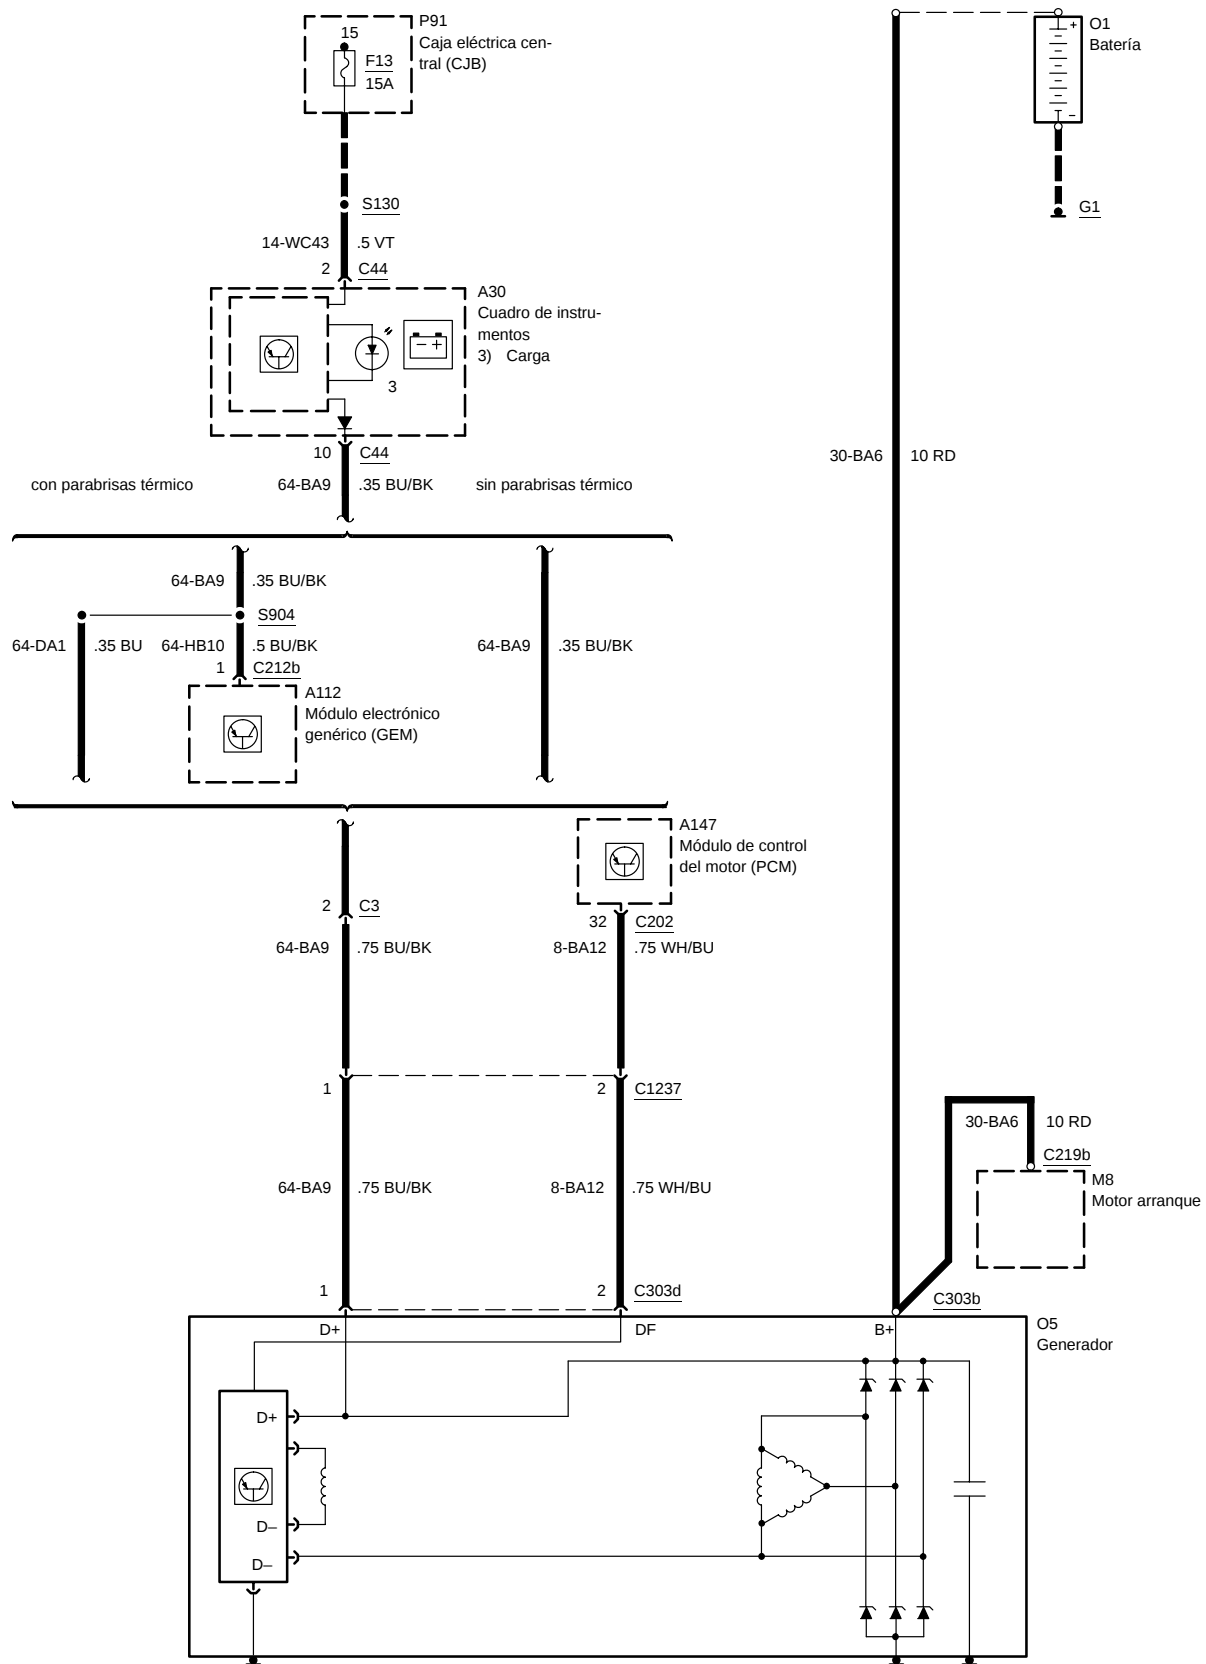


sin teléfono celular

-1

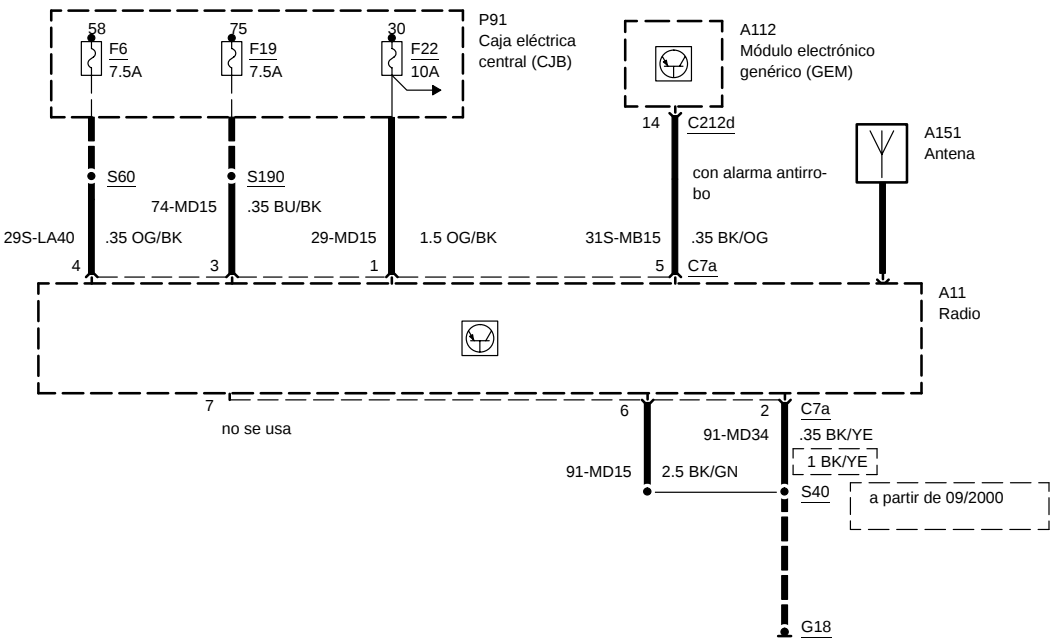


con teléfono celular

-2

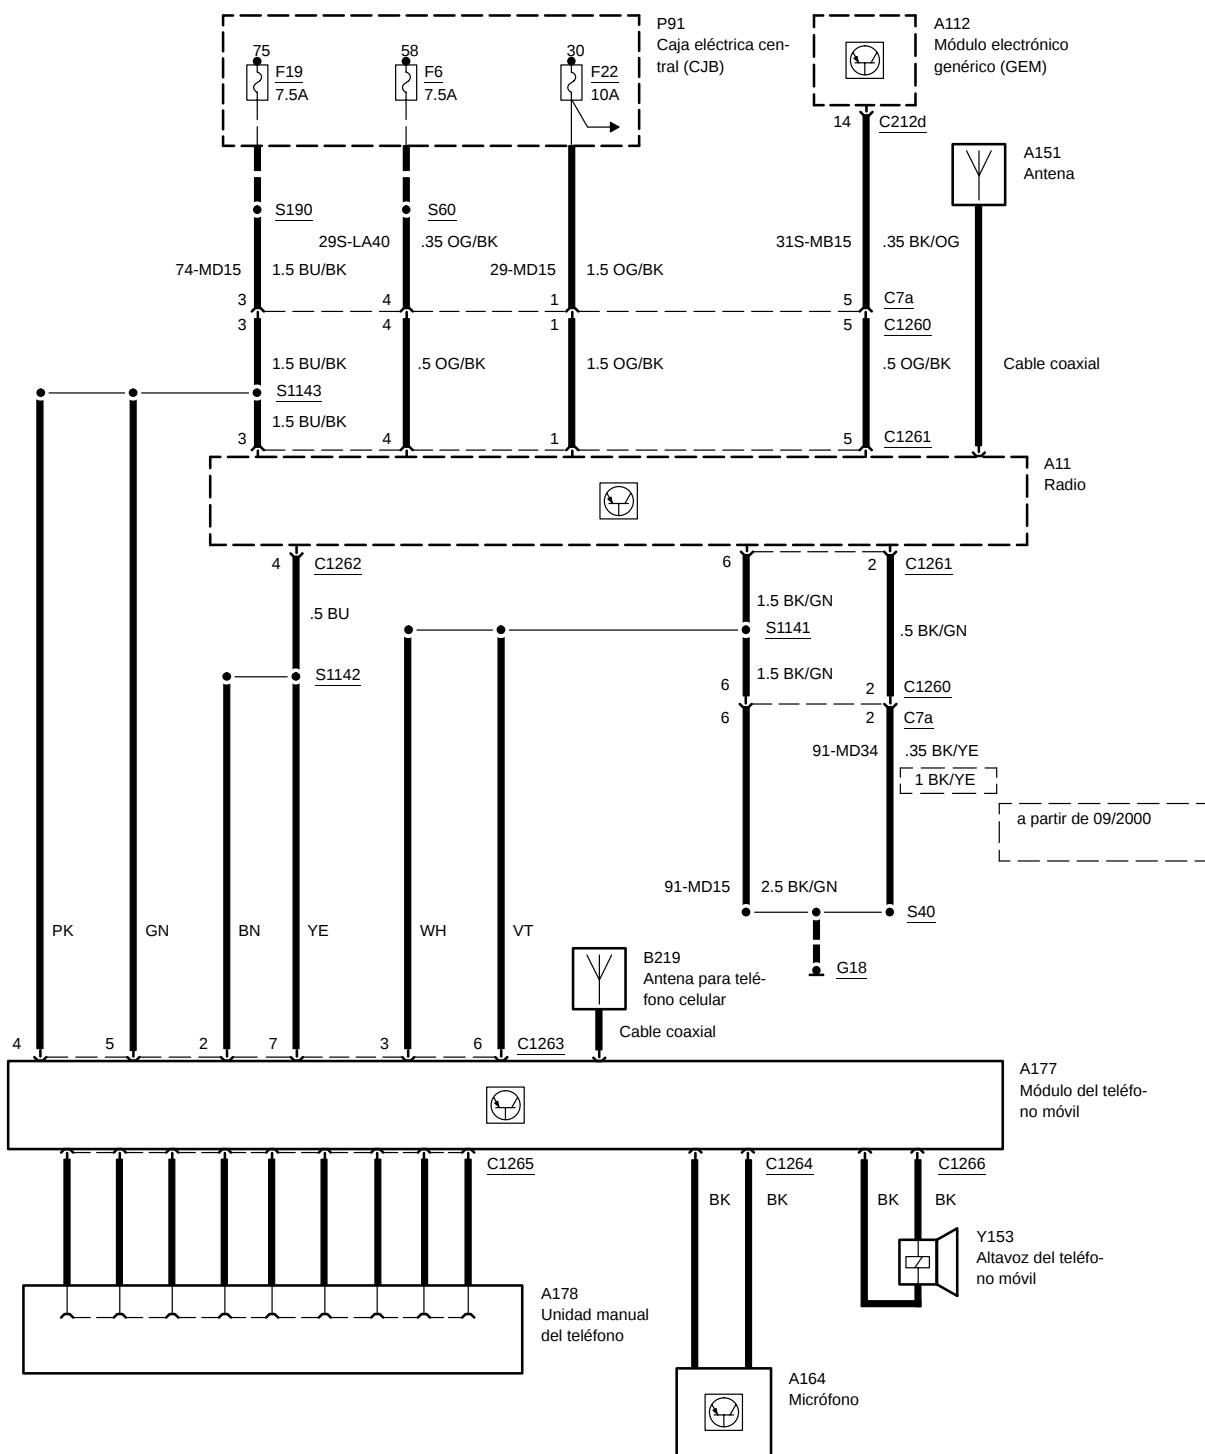


Contenido de opción alta

-1

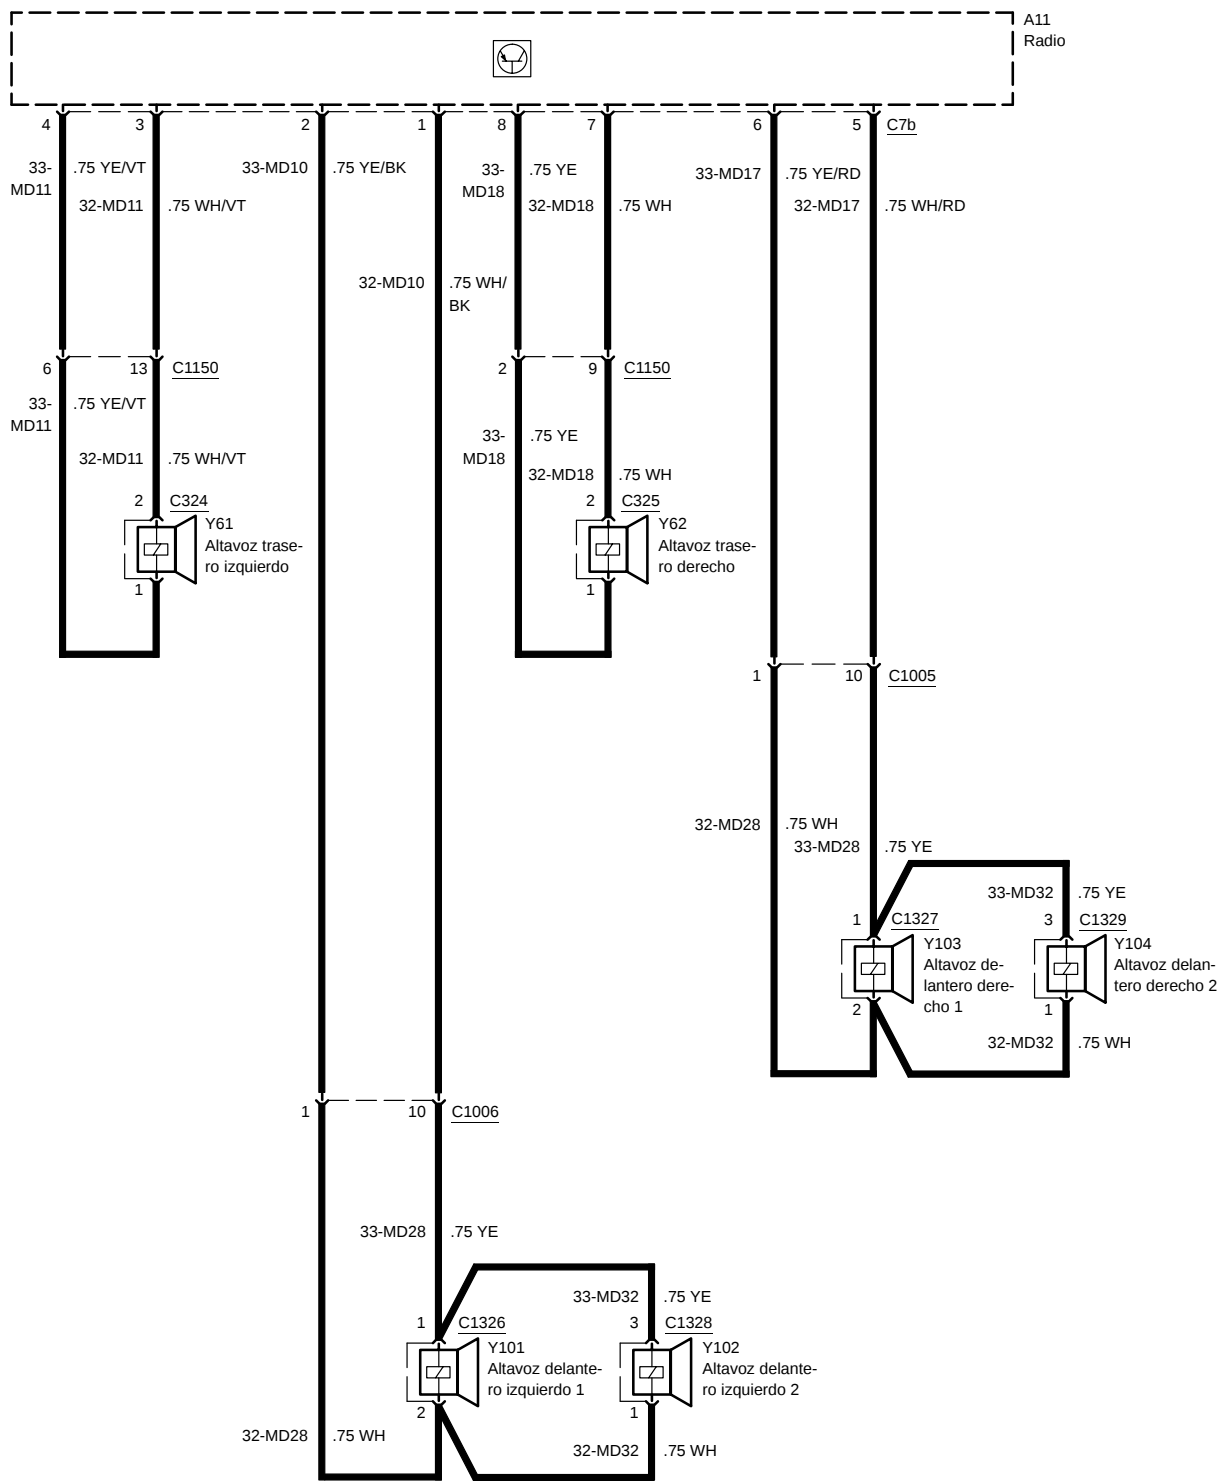


Contenido de opción baja, con cierre centralizado, con bloqueo doble

-2

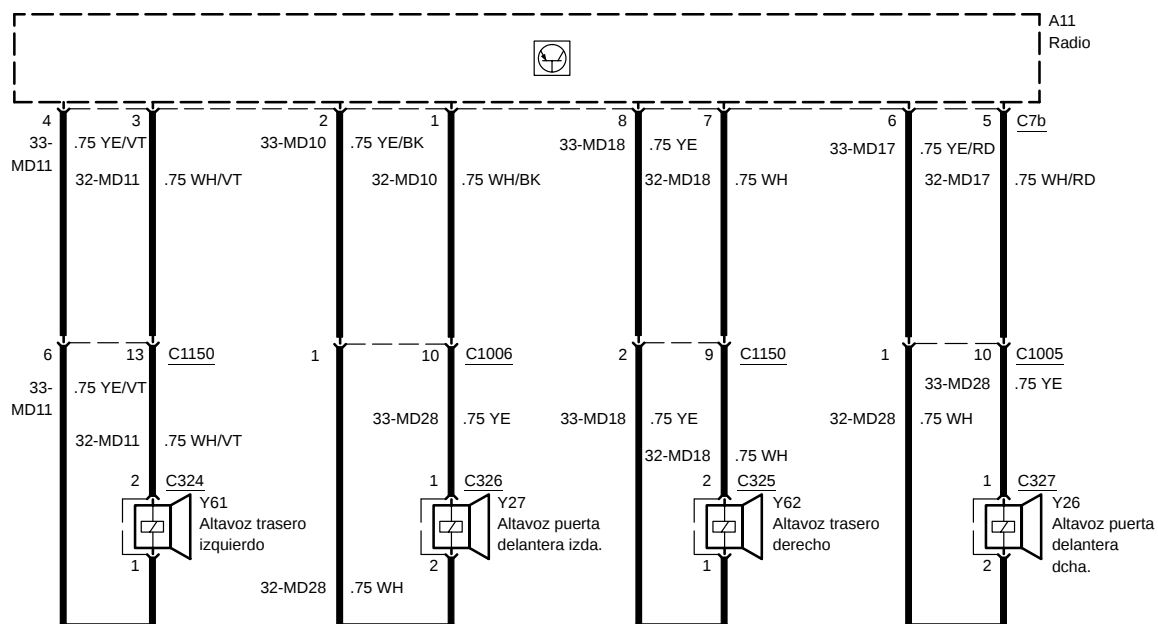


Contenido de opción baja, sin cierre centralizado

-3

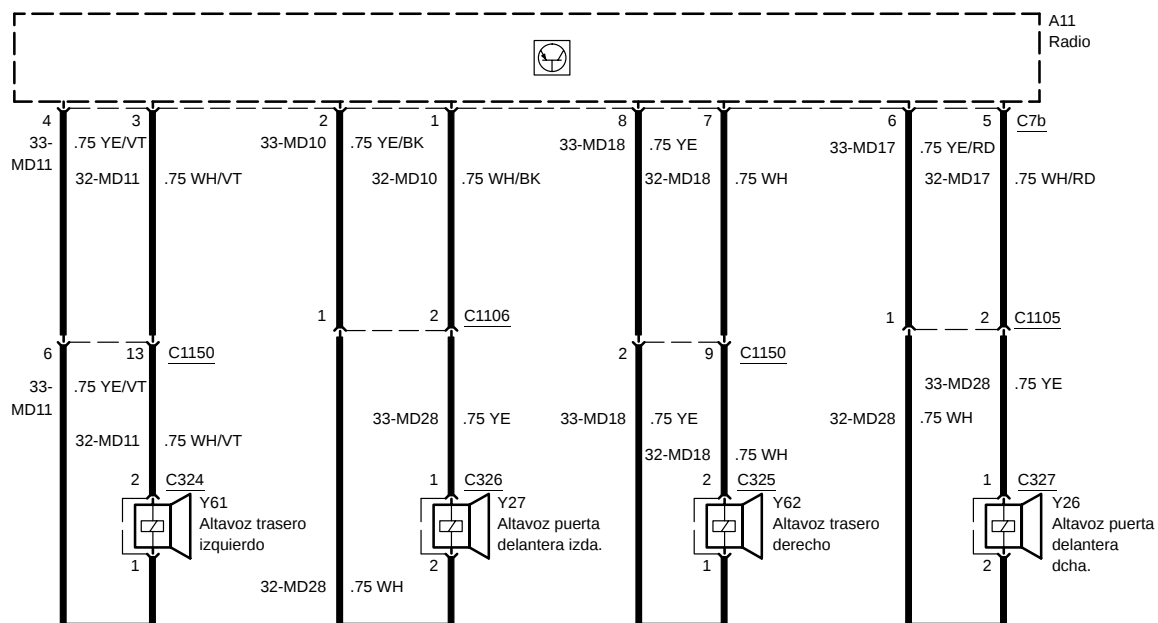


Faros, antes de 09/2000

-1

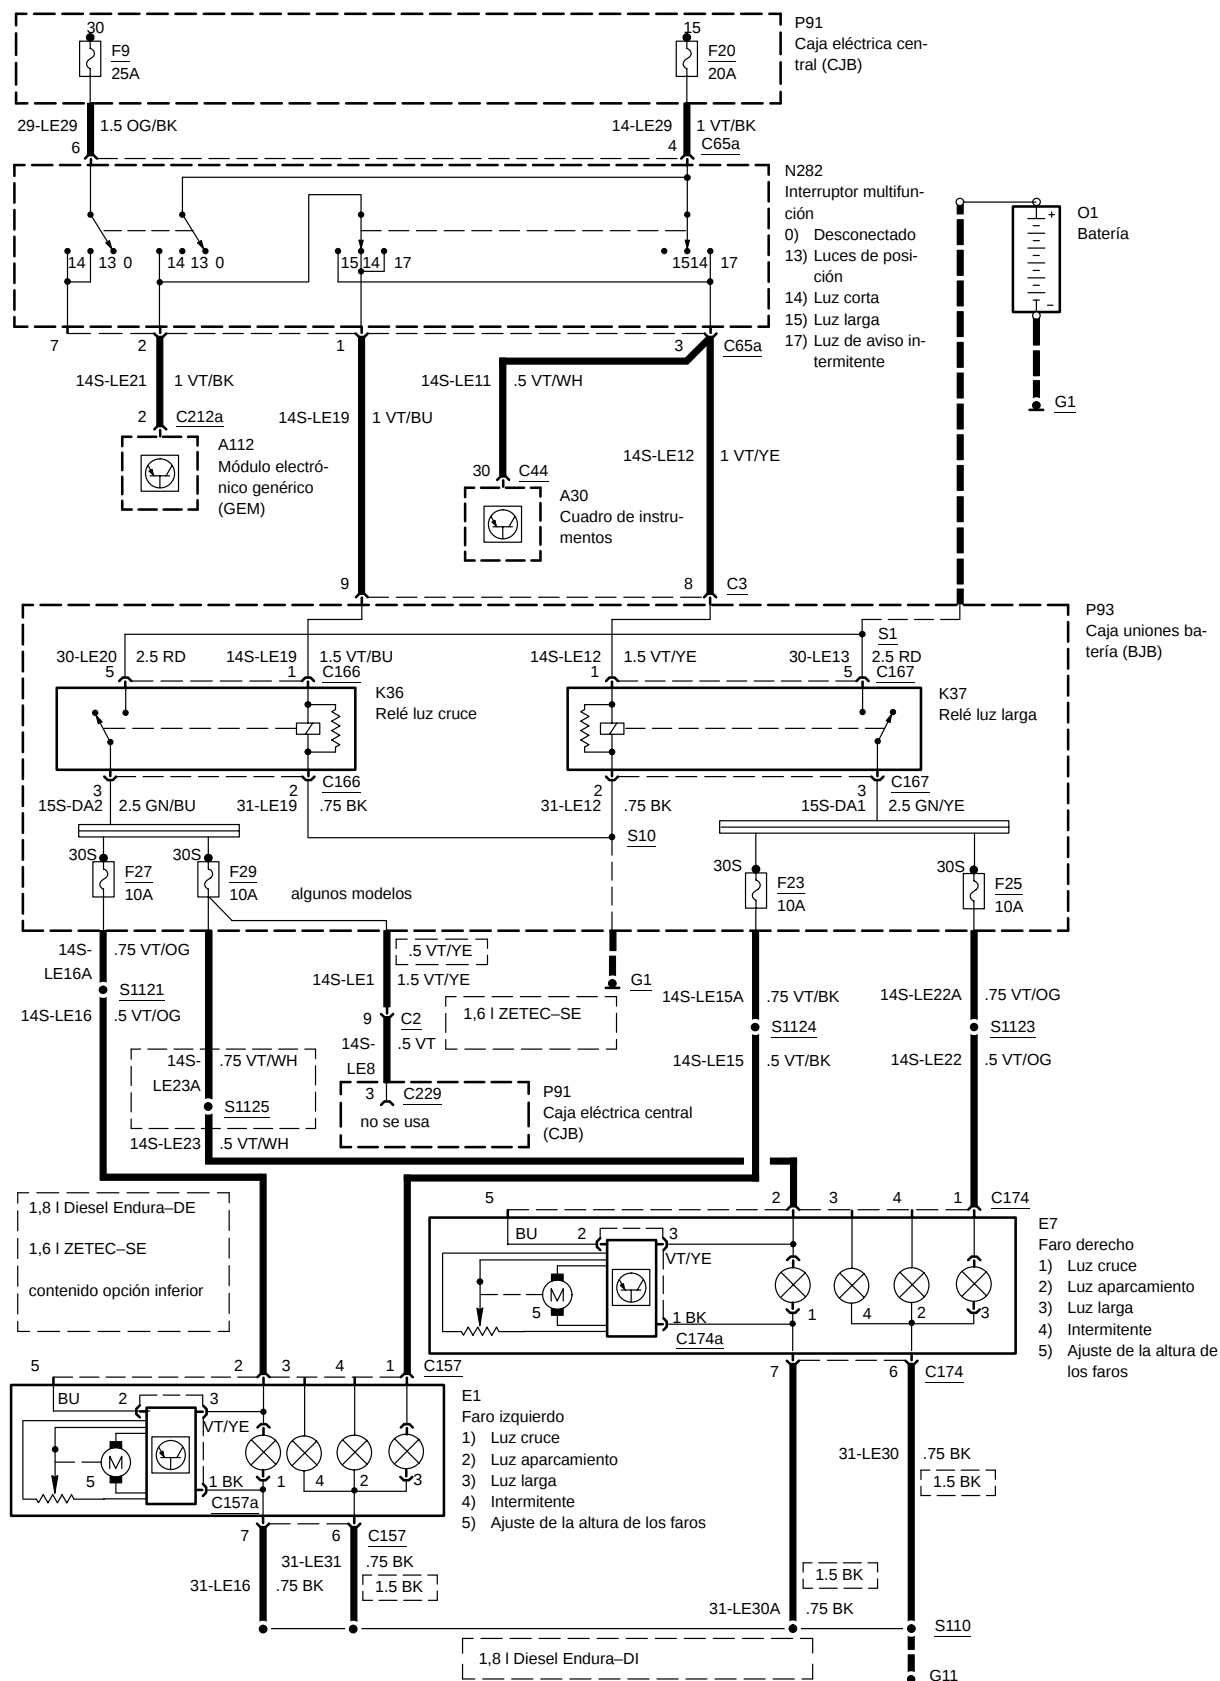


Faros, a partir de 09/2000

-2

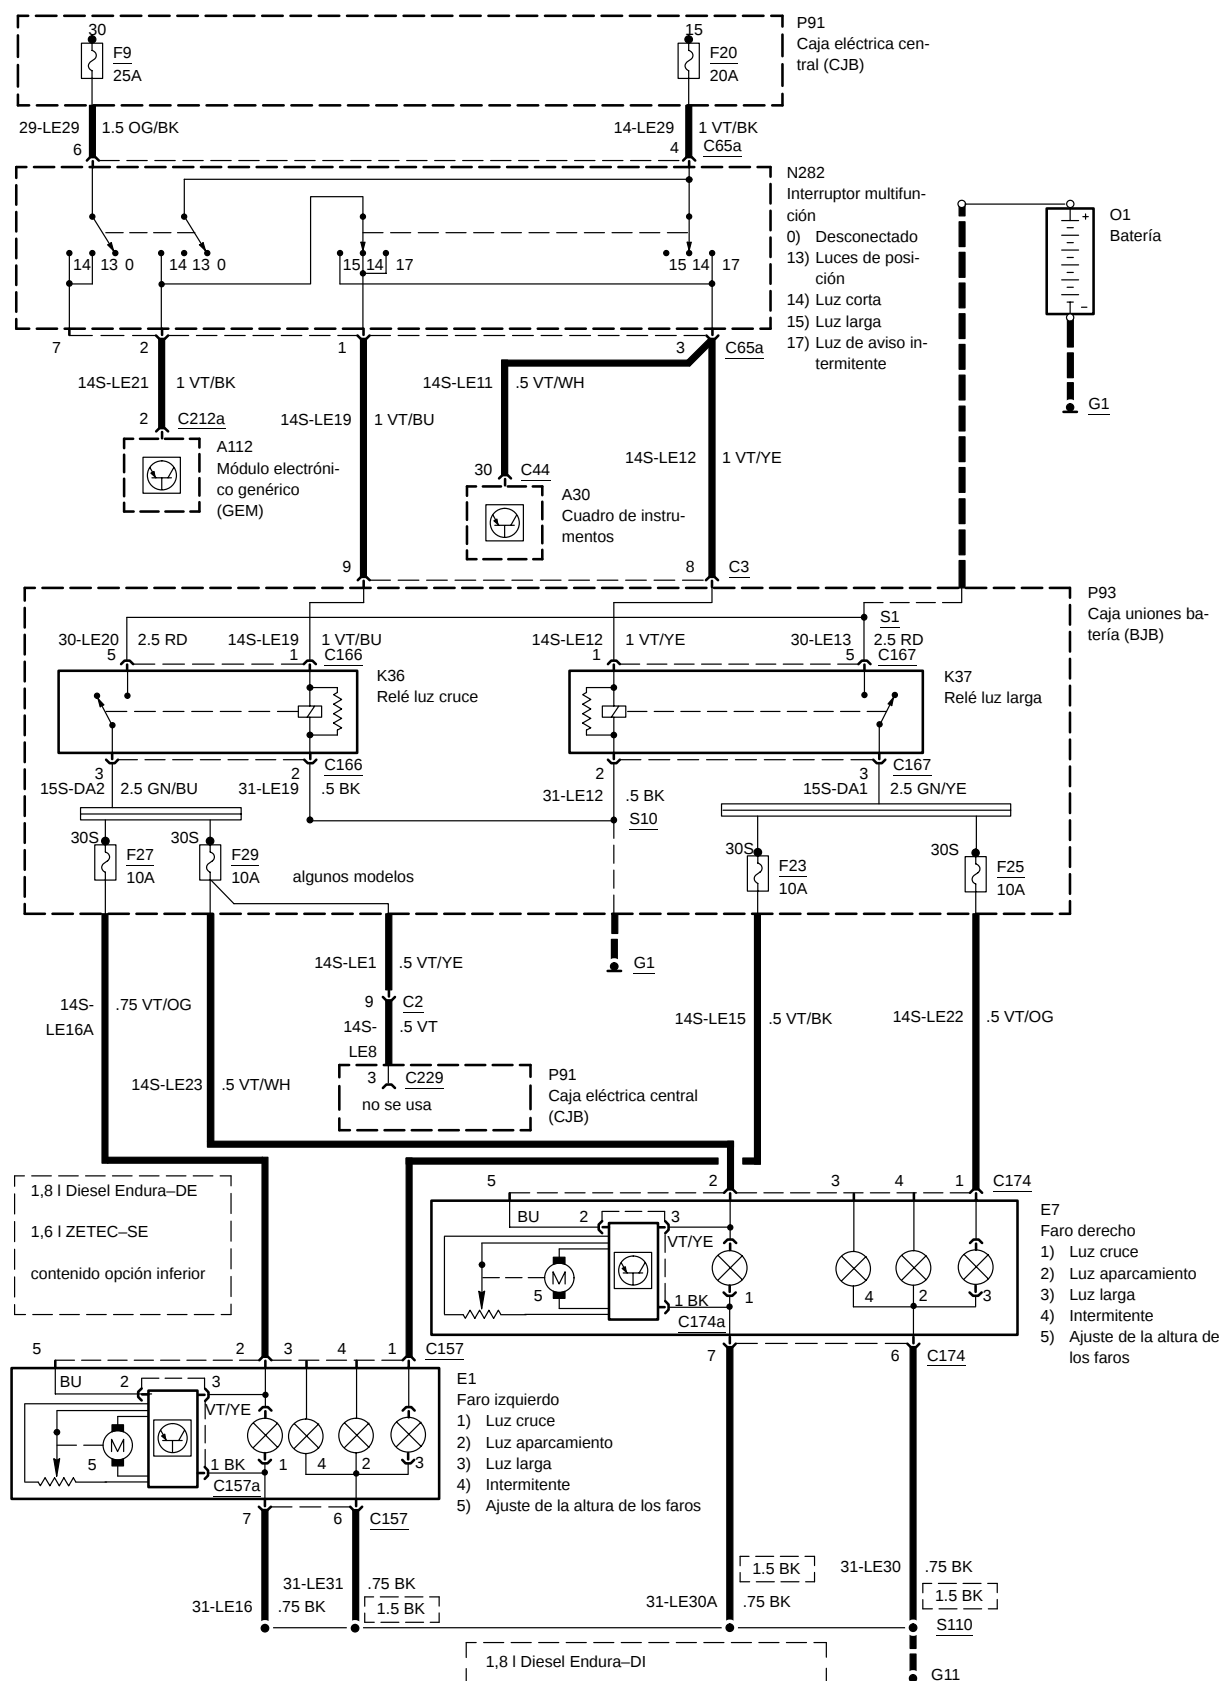


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, Fiesta sin asientos traseros, Polonia, República Checa, Hungría

-3

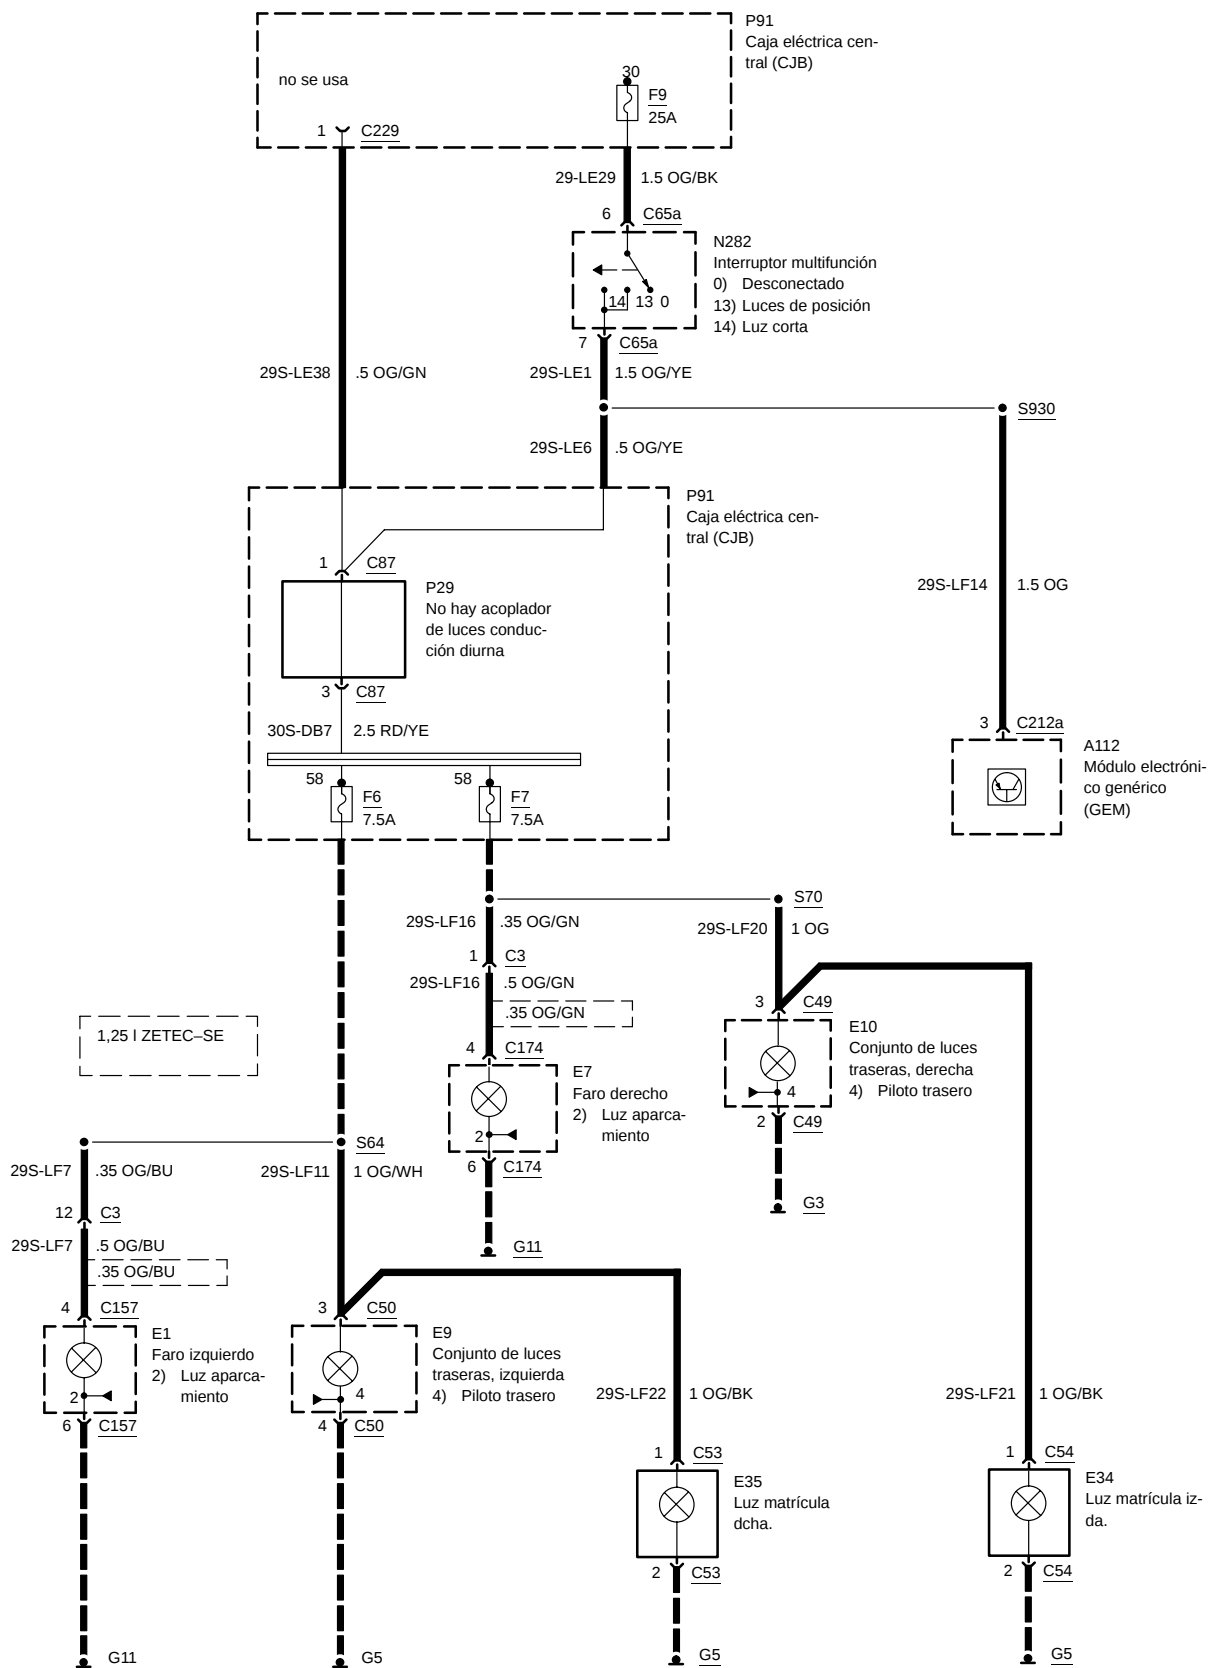


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, excepto Courier, sin luces de marcha diurna

-4

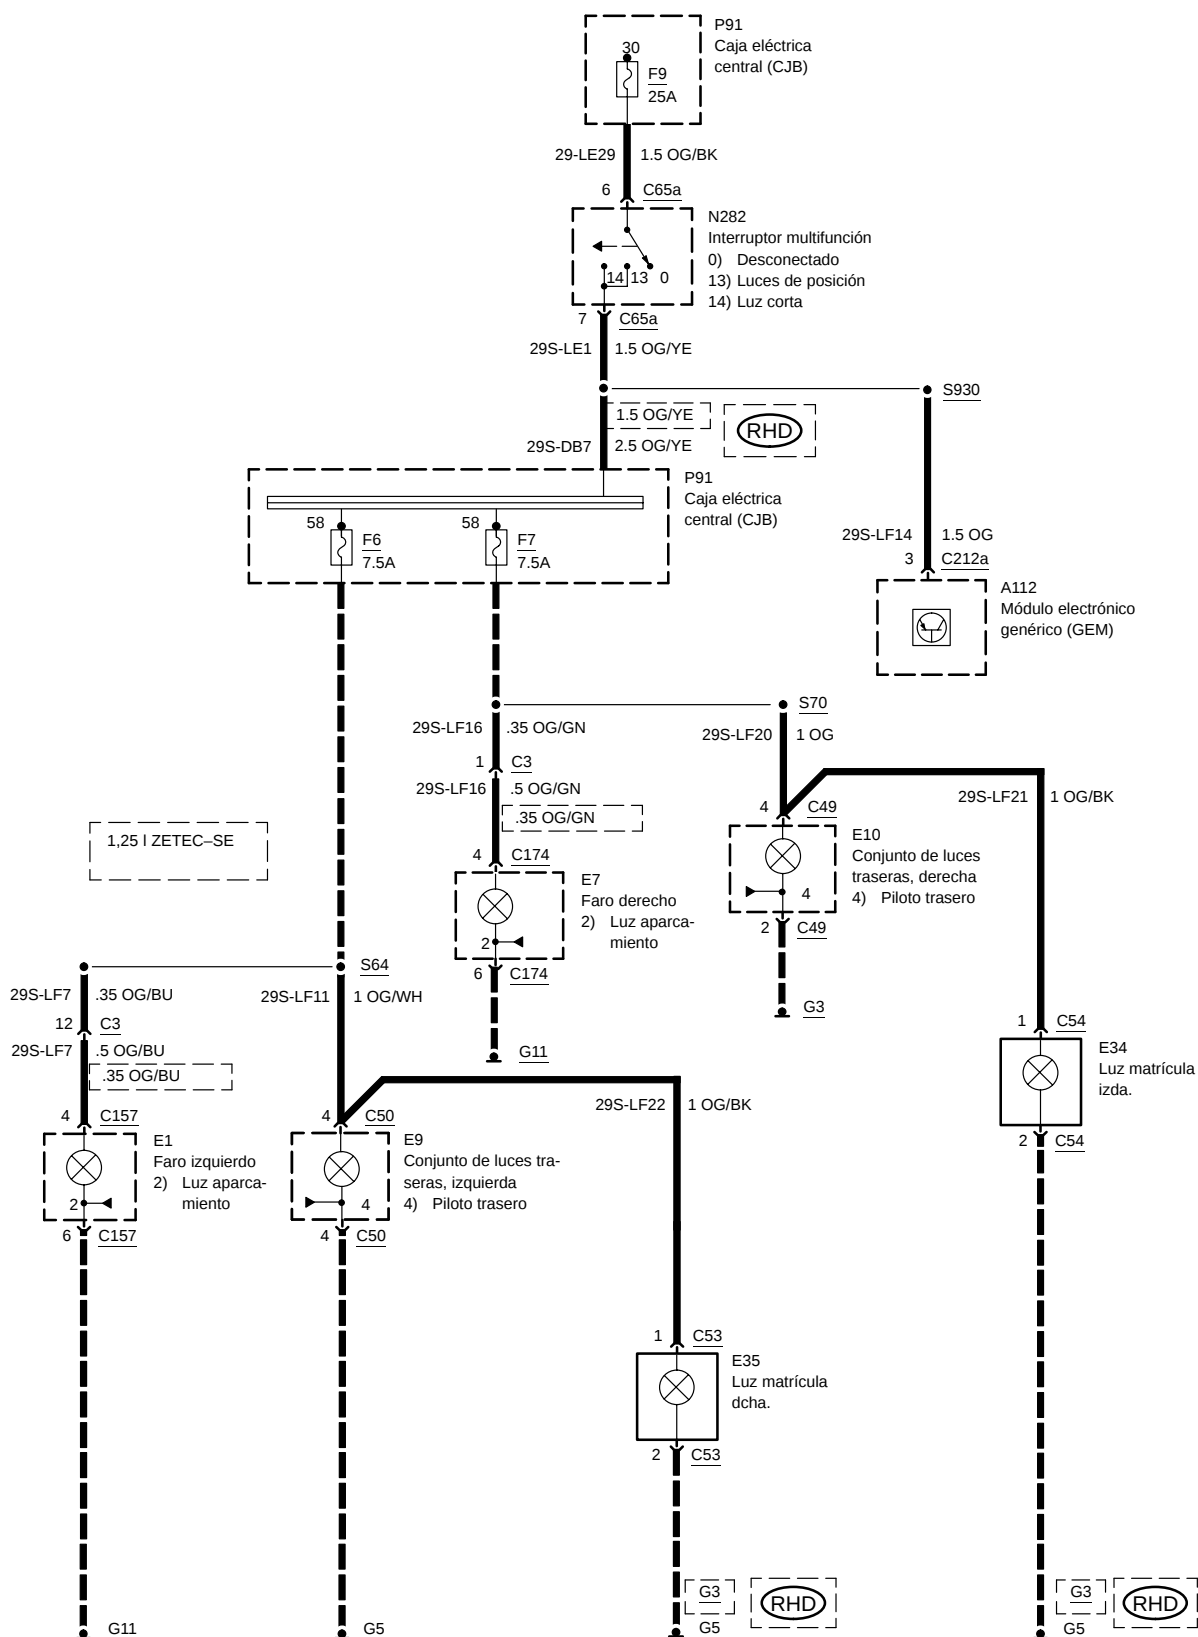


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, excepto Courier, con luces de marcha diurna

-5

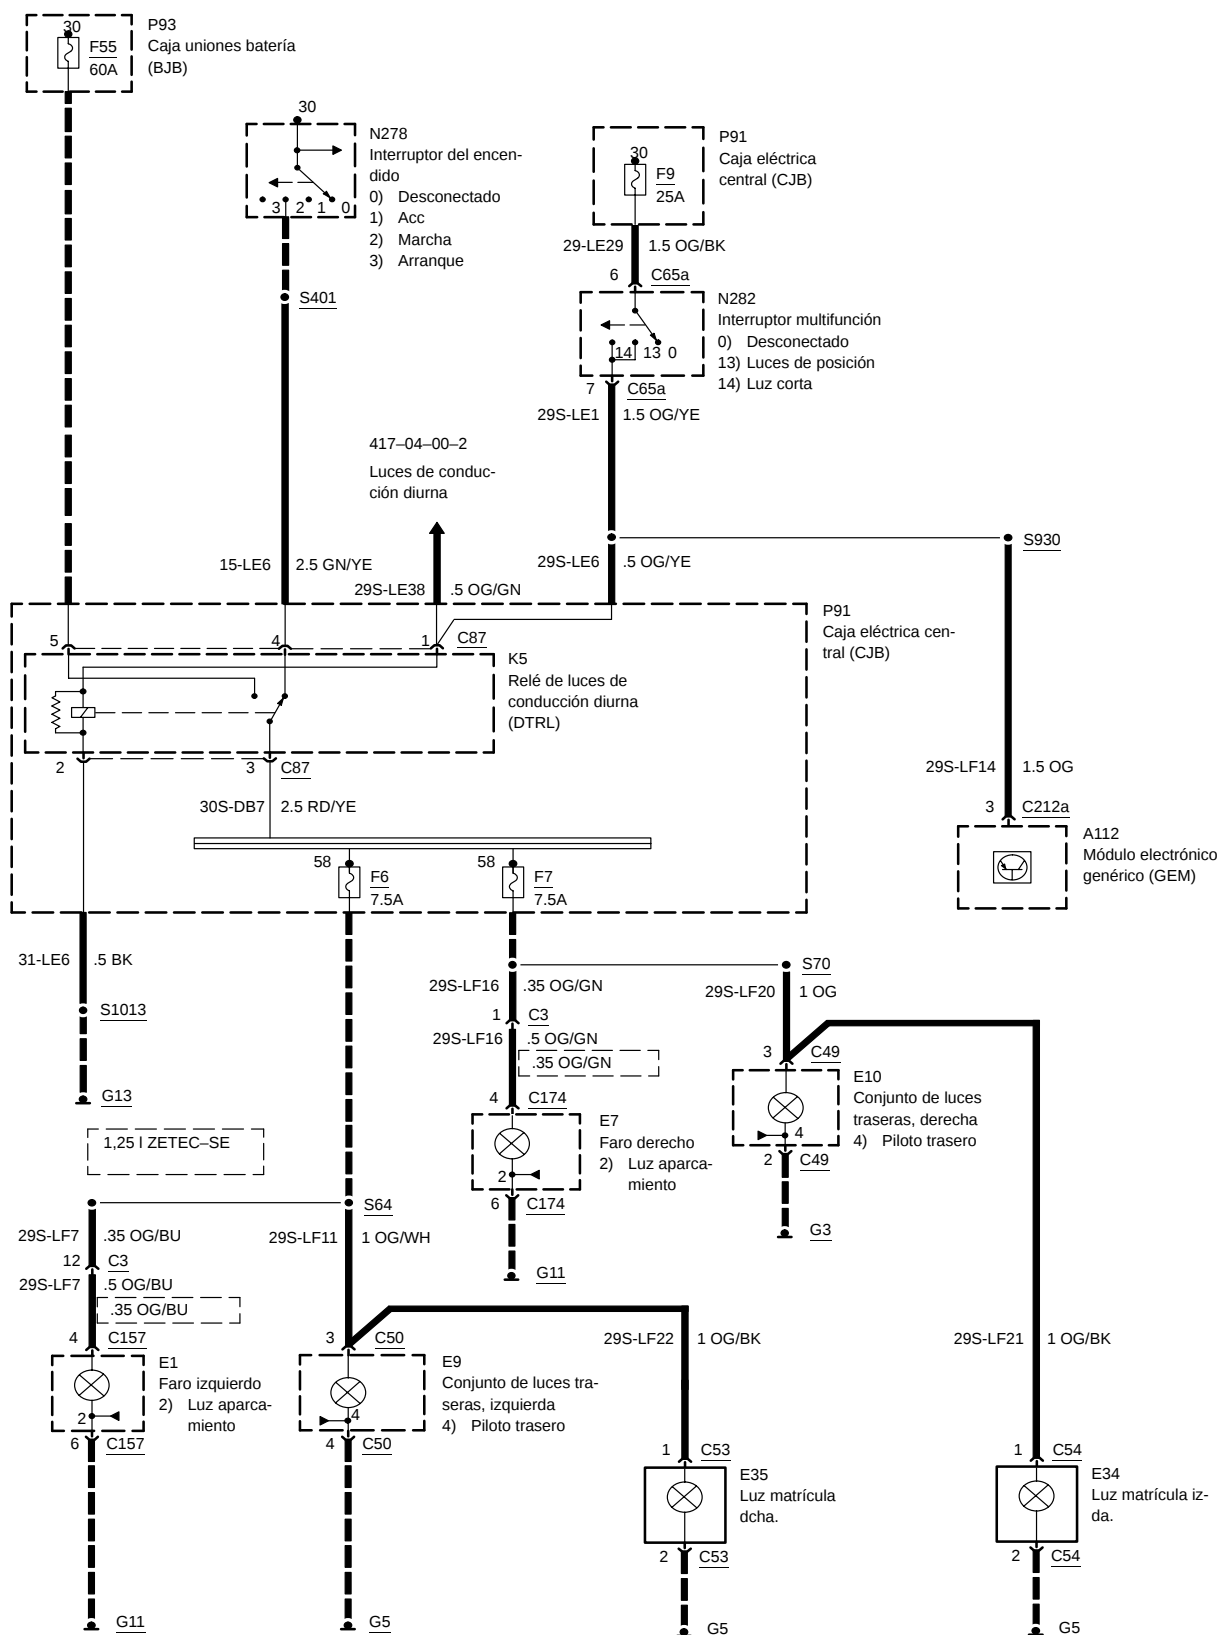


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, Courier, sin luces de marcha diurna

-6

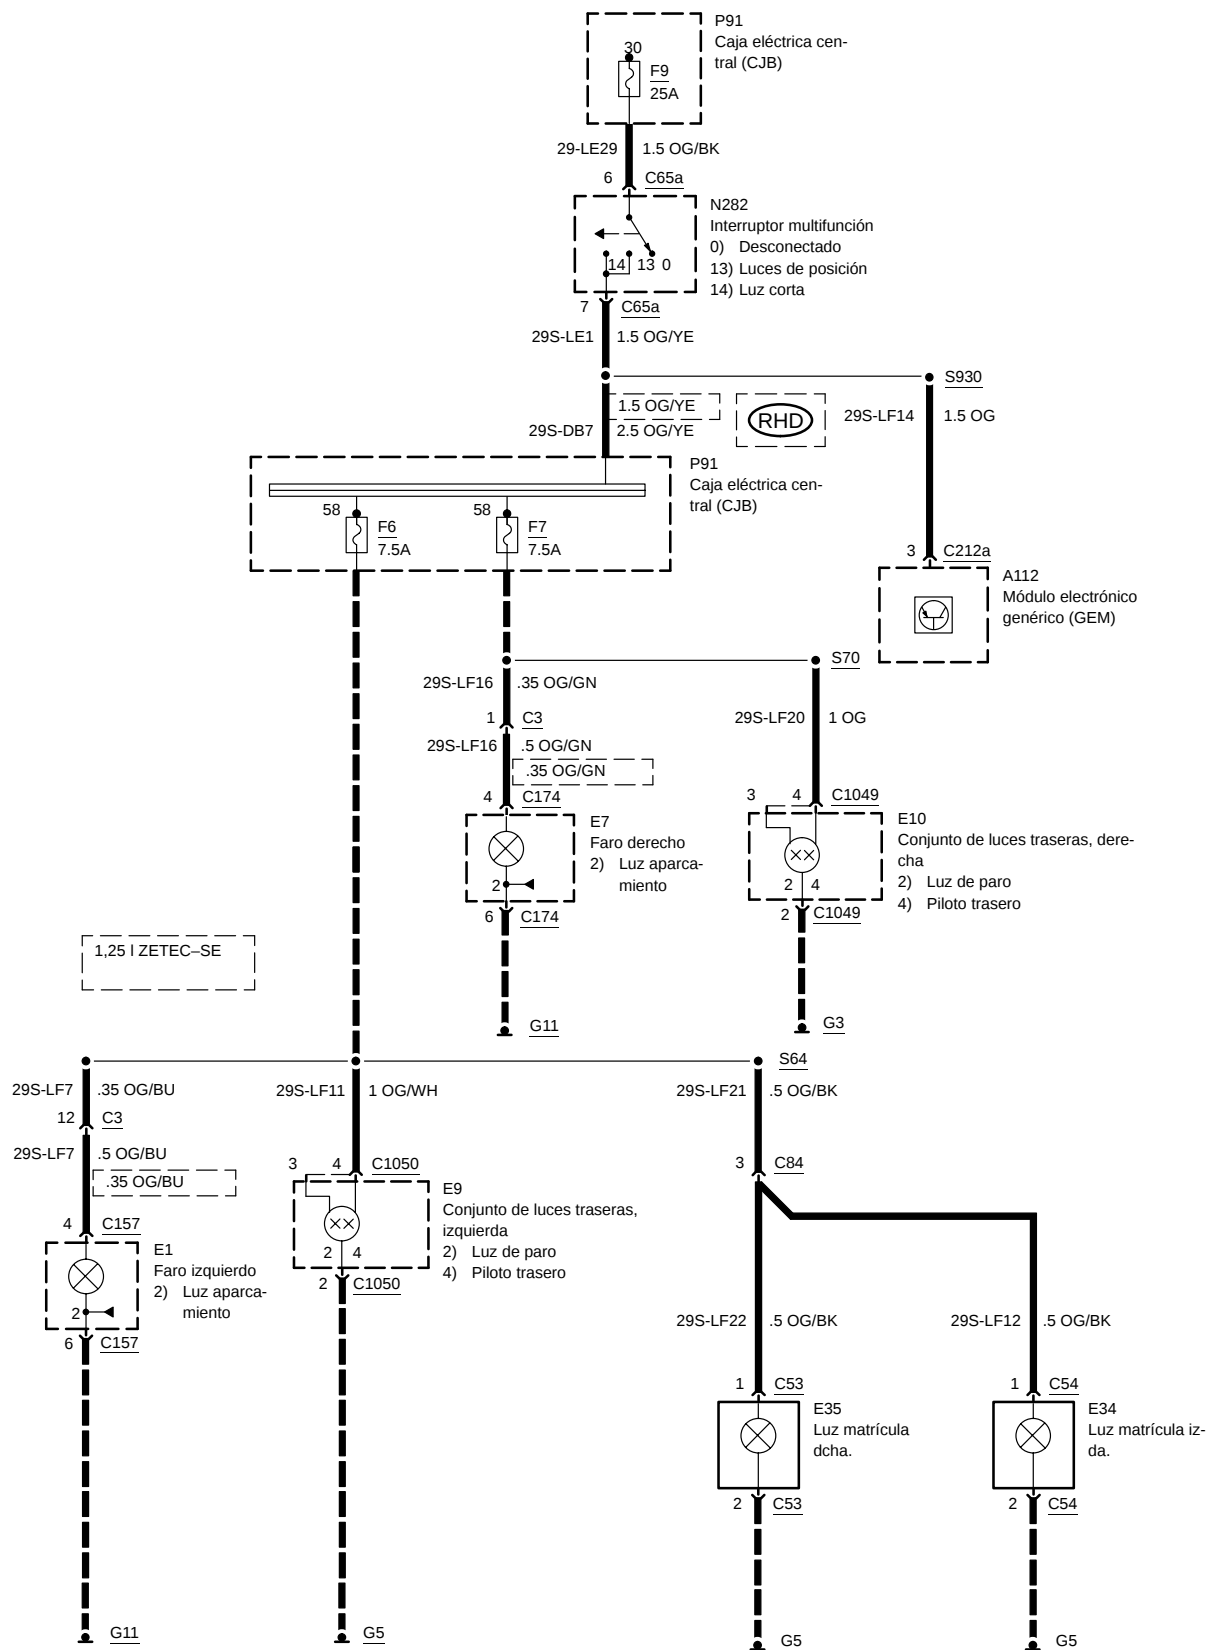


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, Courier, con luces de marcha diurna

-7

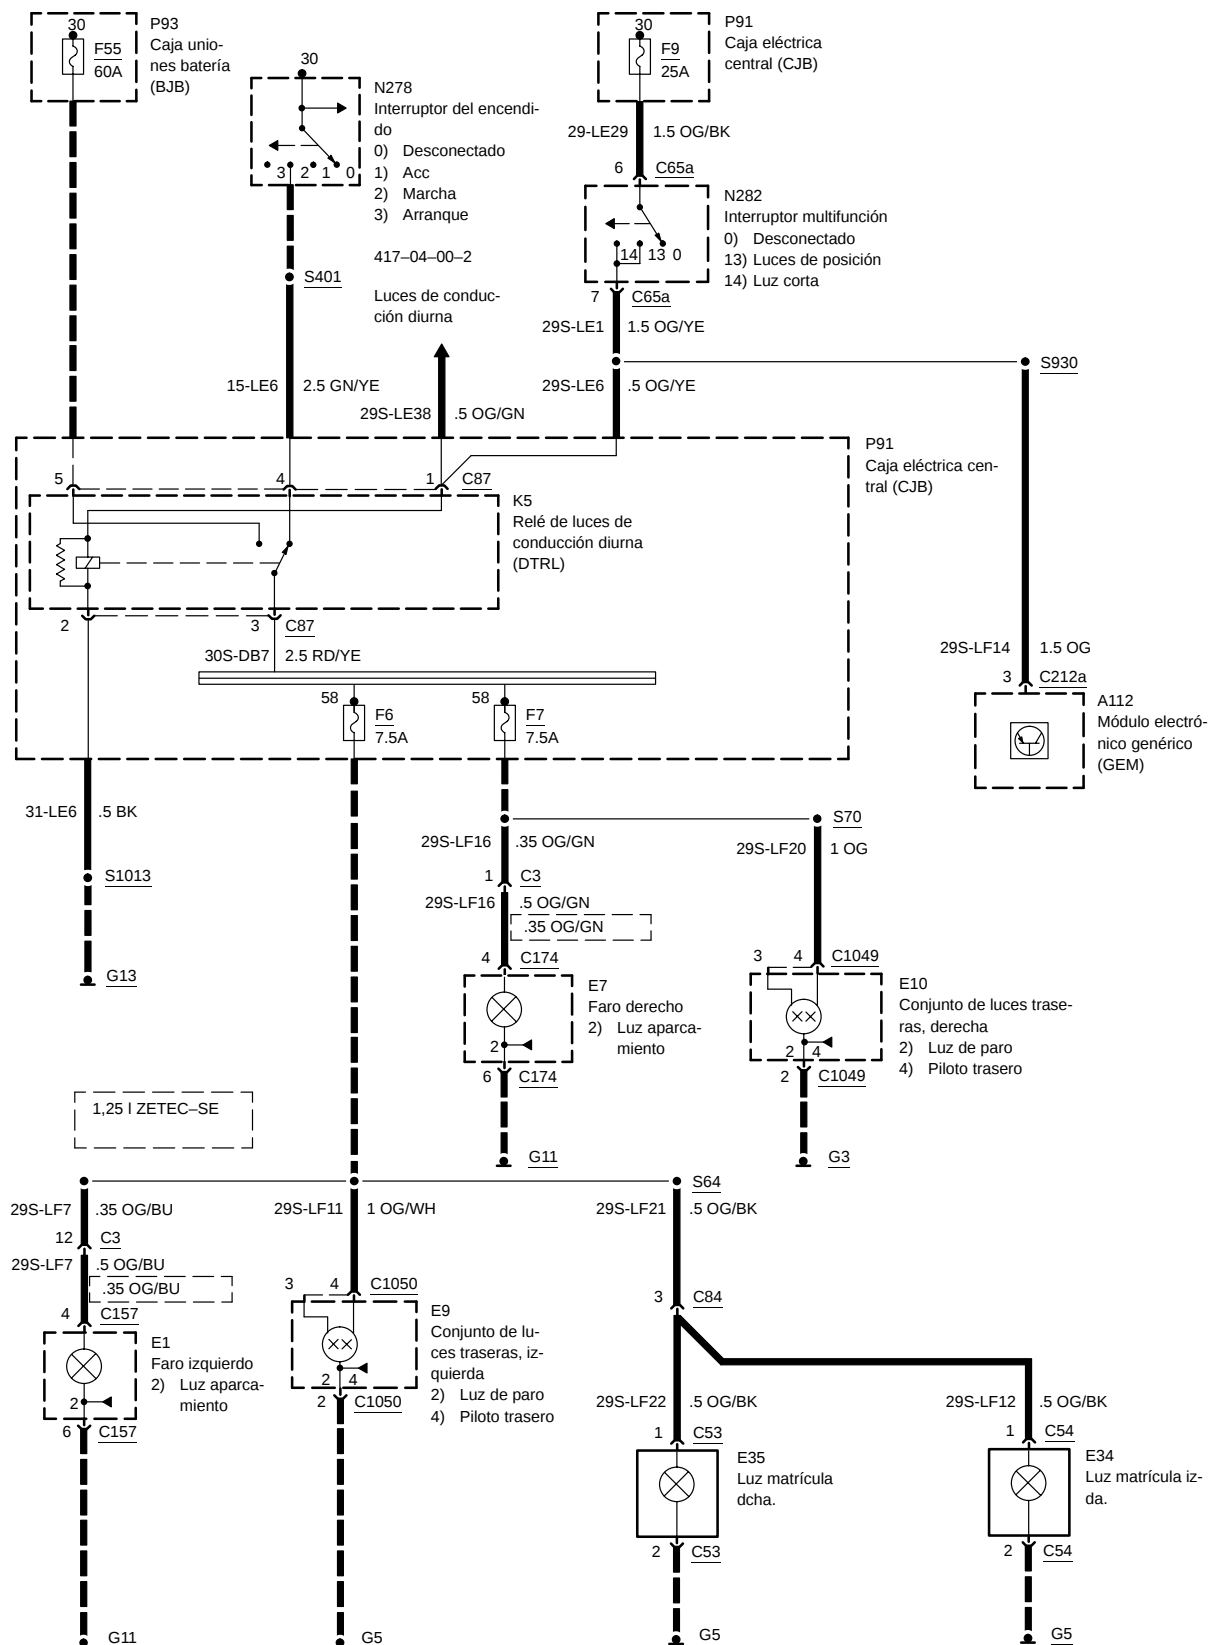


Intermitentes

-8

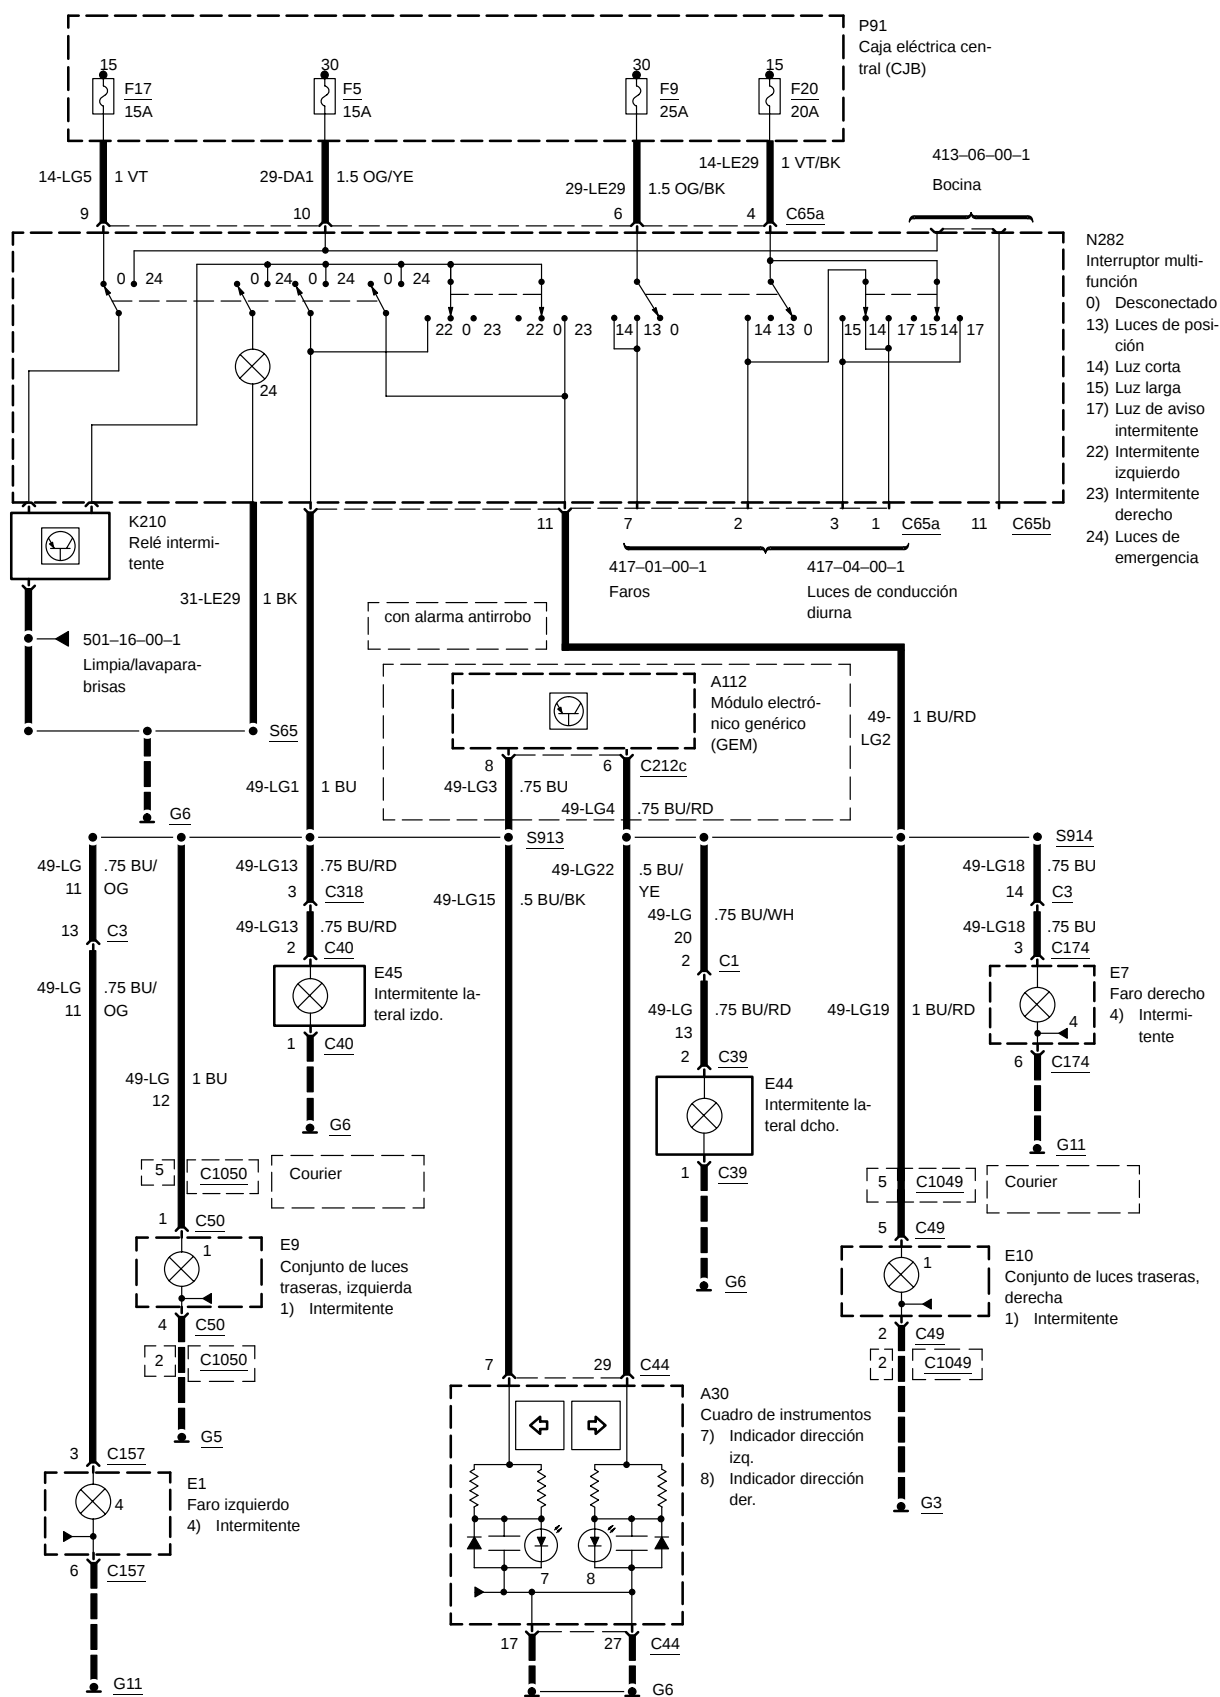


-9

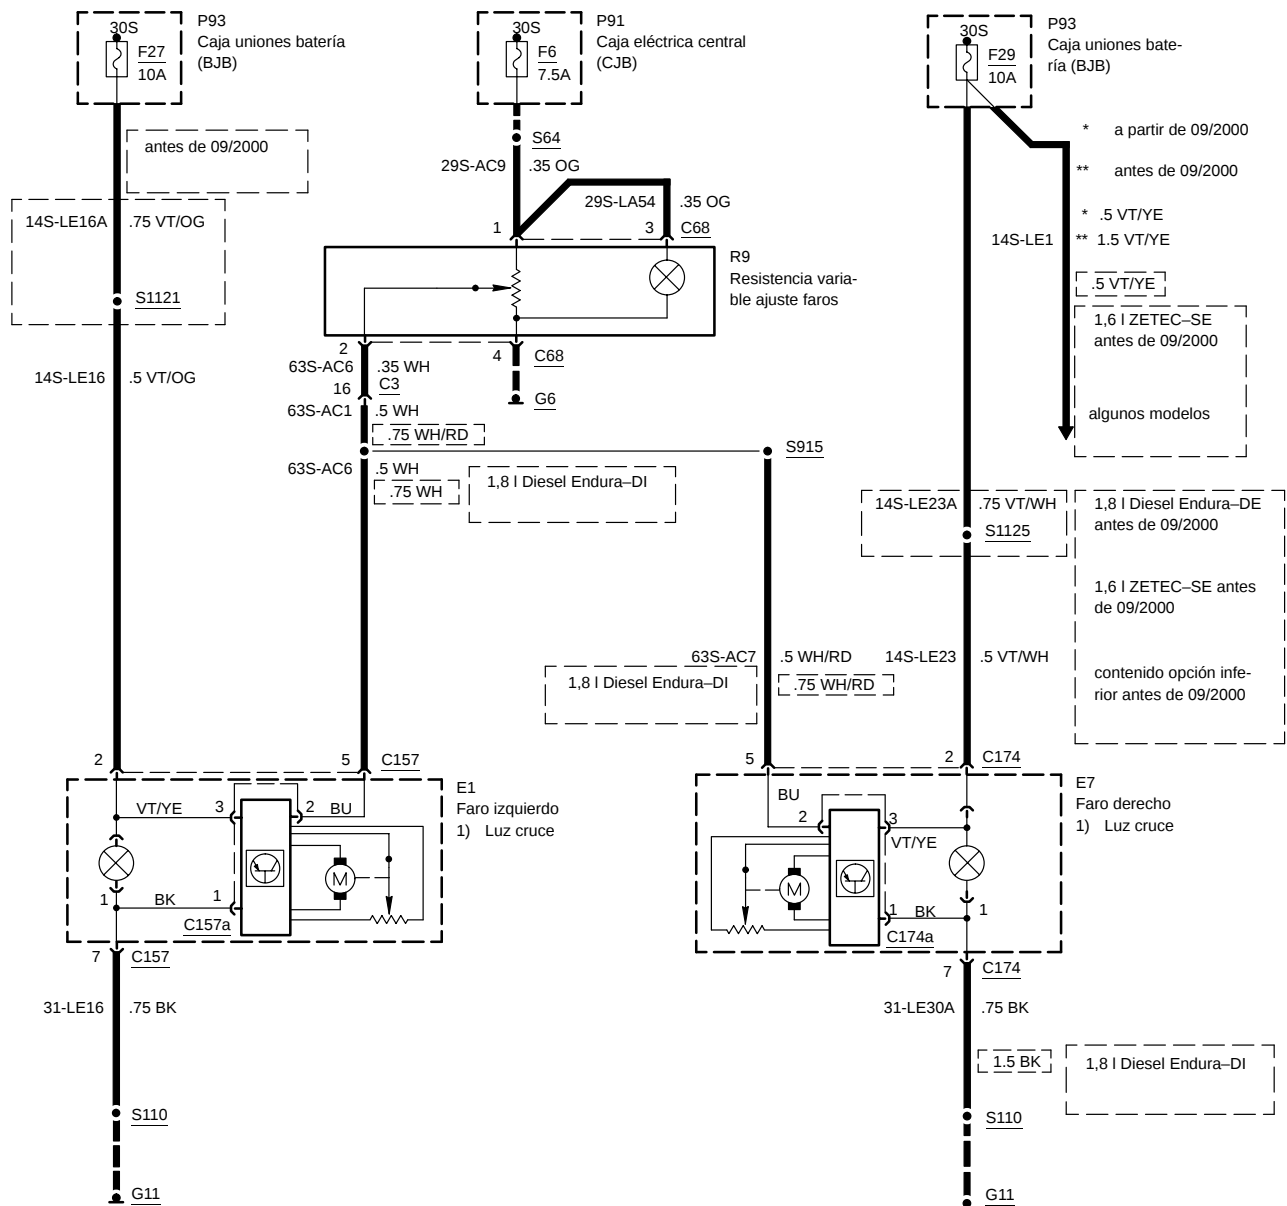


Faros antiniebla delanteros

-10

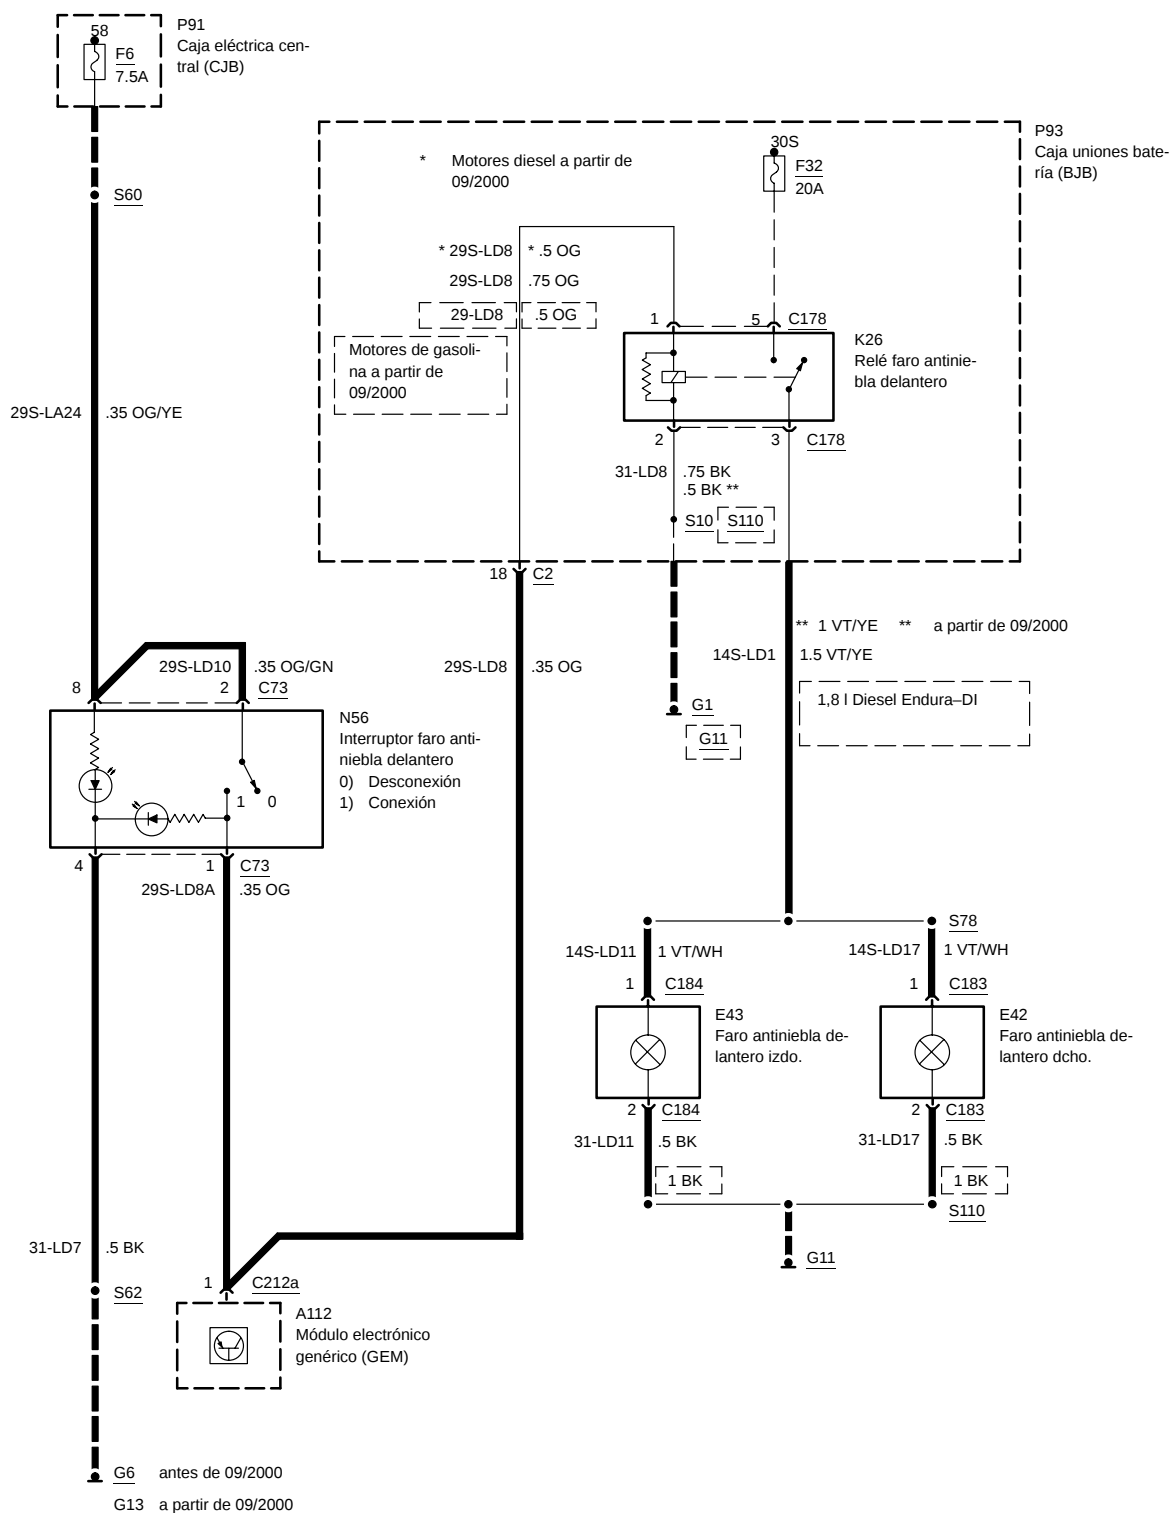


Luces antiniebla traseras, Courier

-11

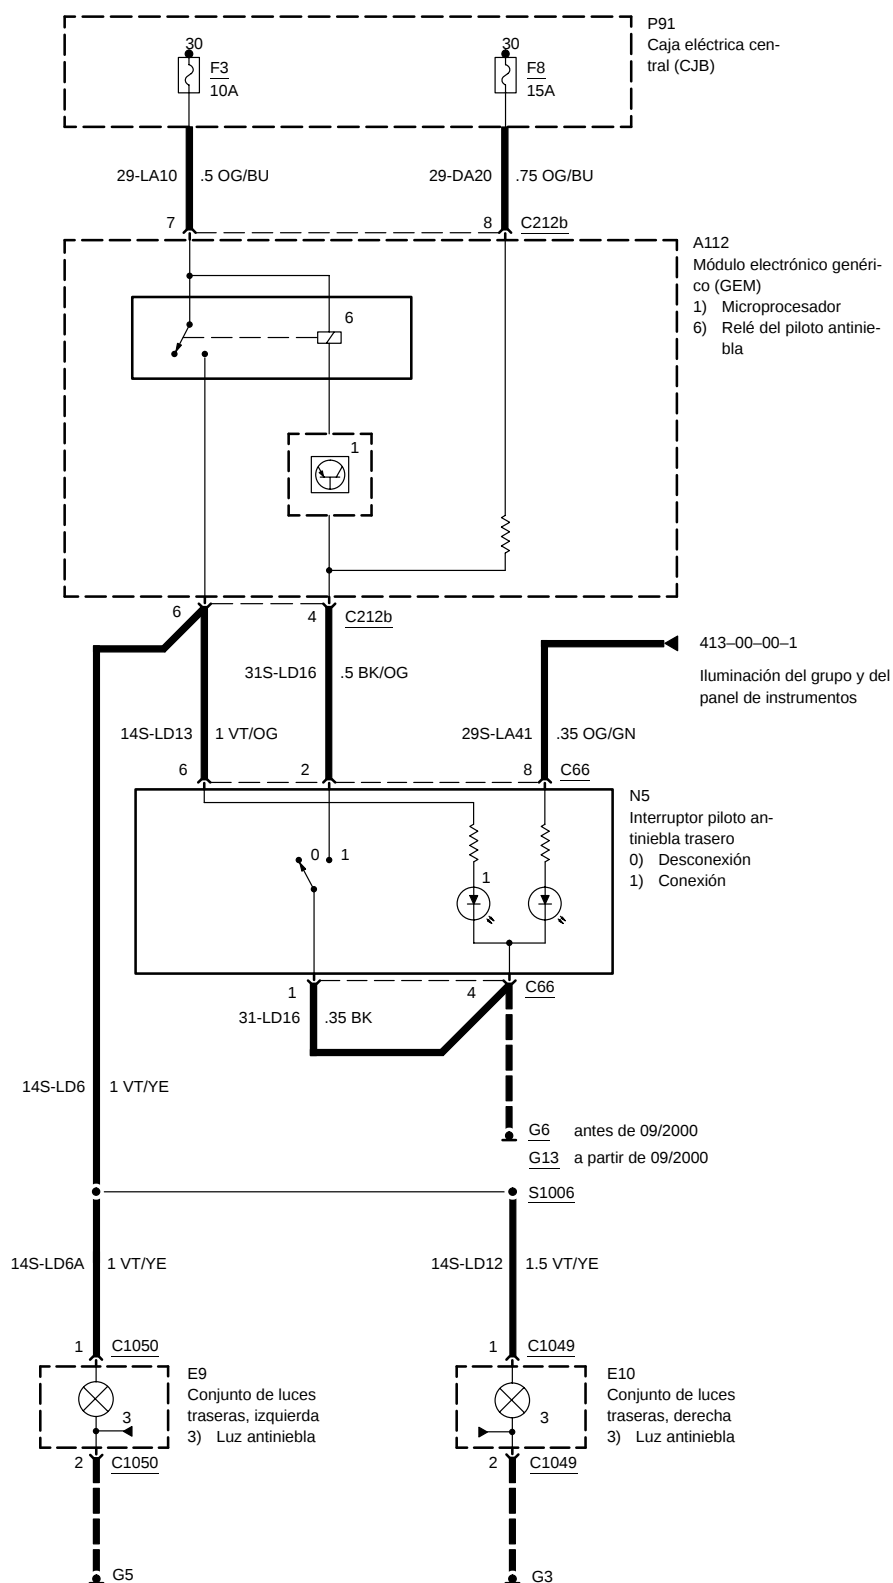


Luces antiniebla traseras, excepto Courier

-12

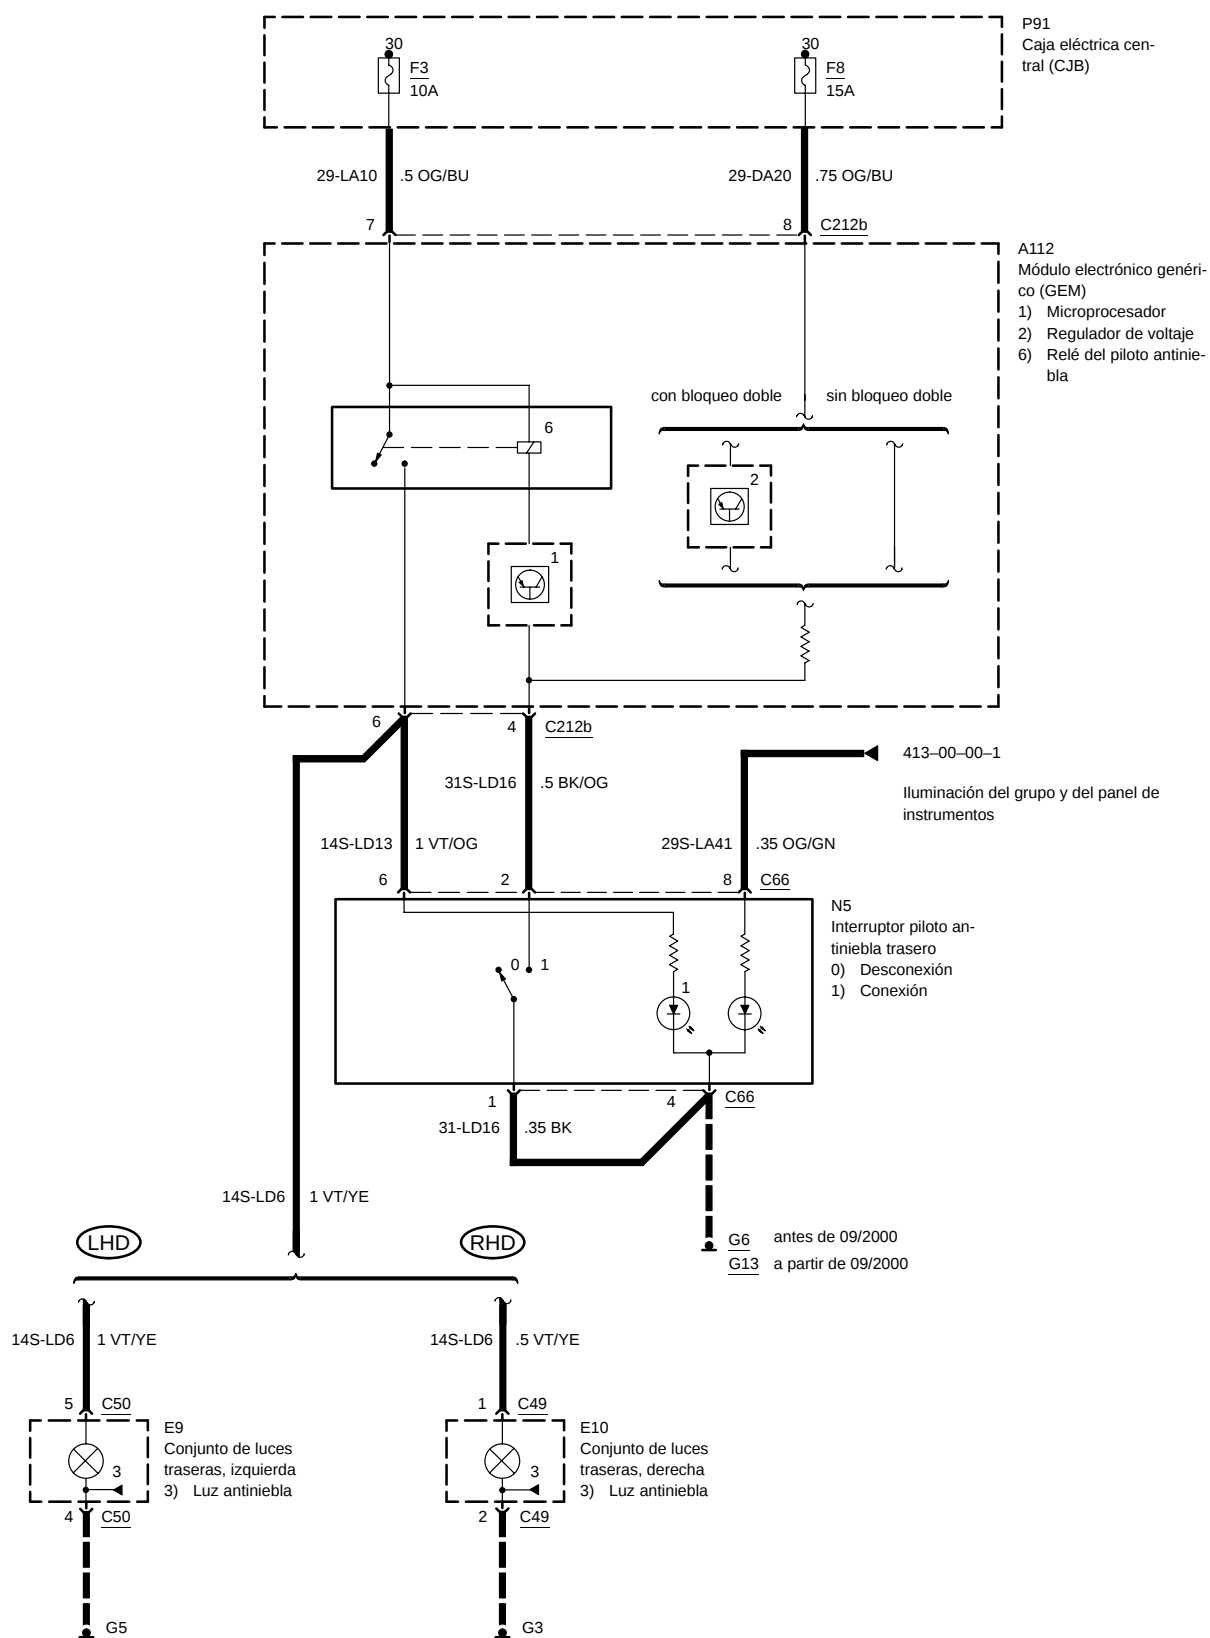


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, Courier

-13

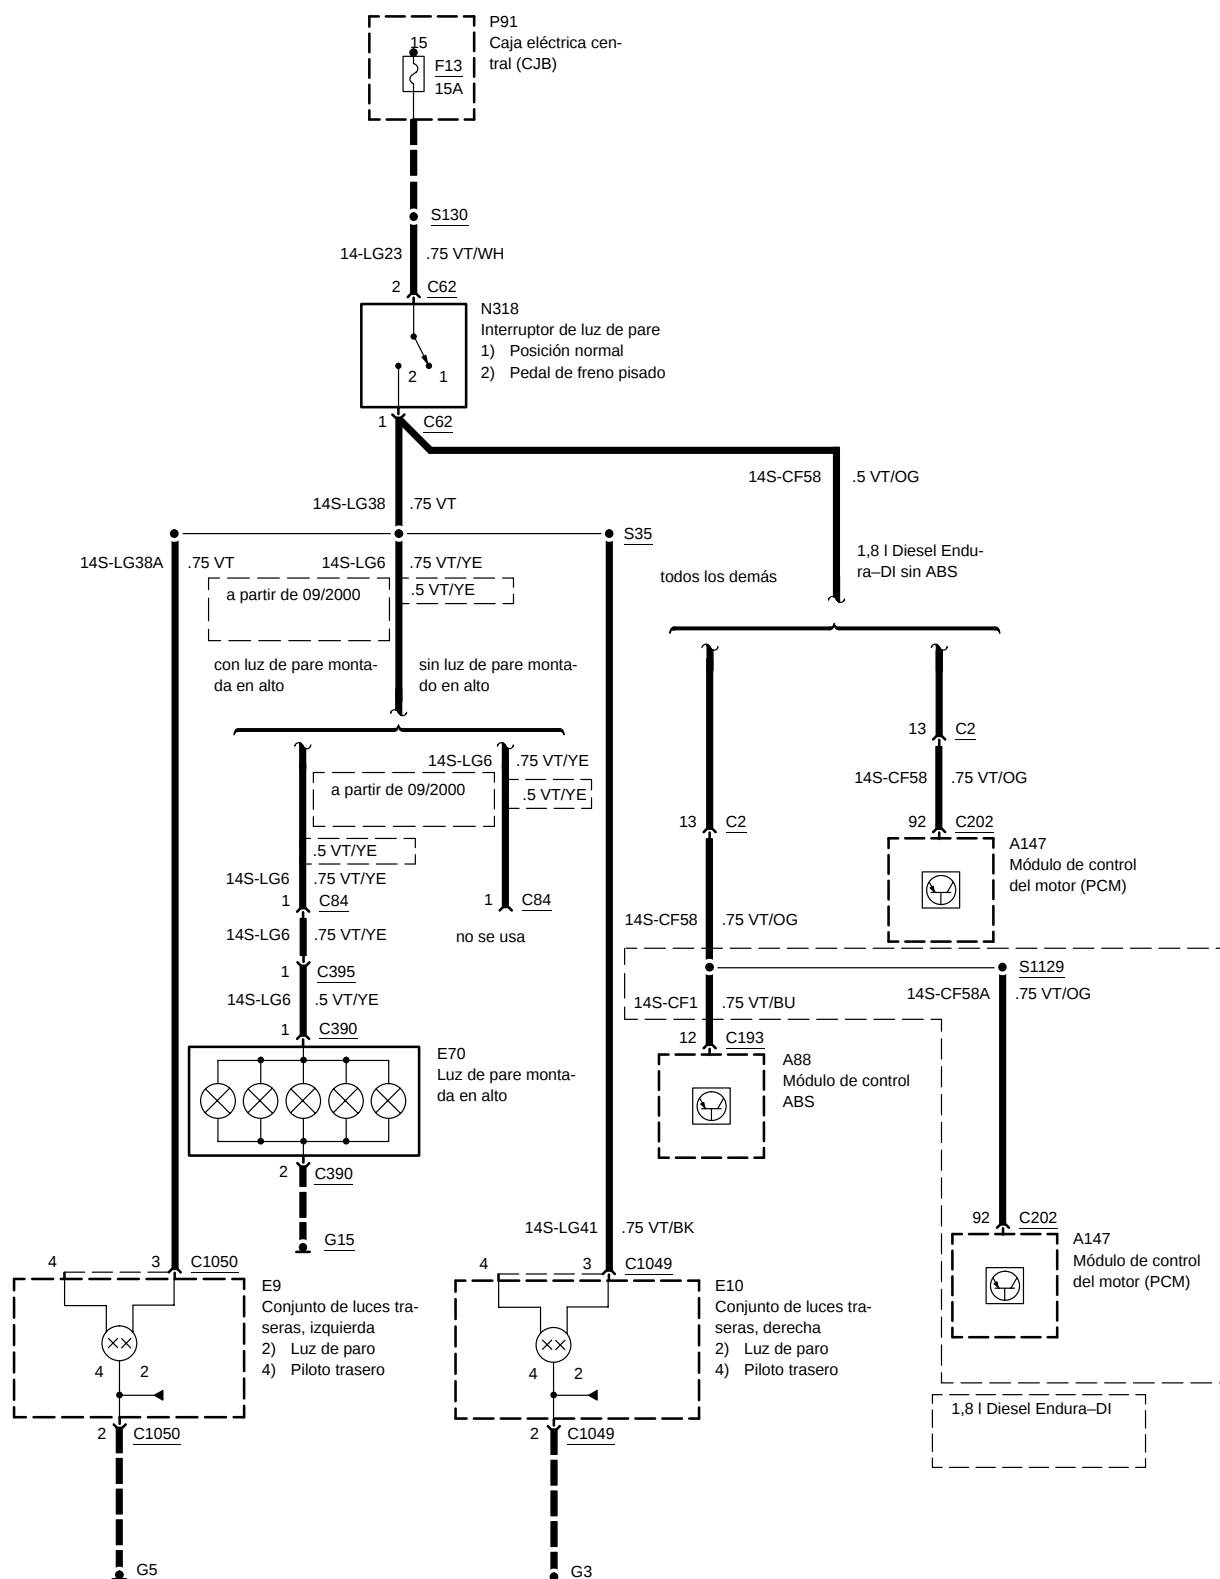


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, con luz de pare montada en alto, con ABS, excepto Courier

-14

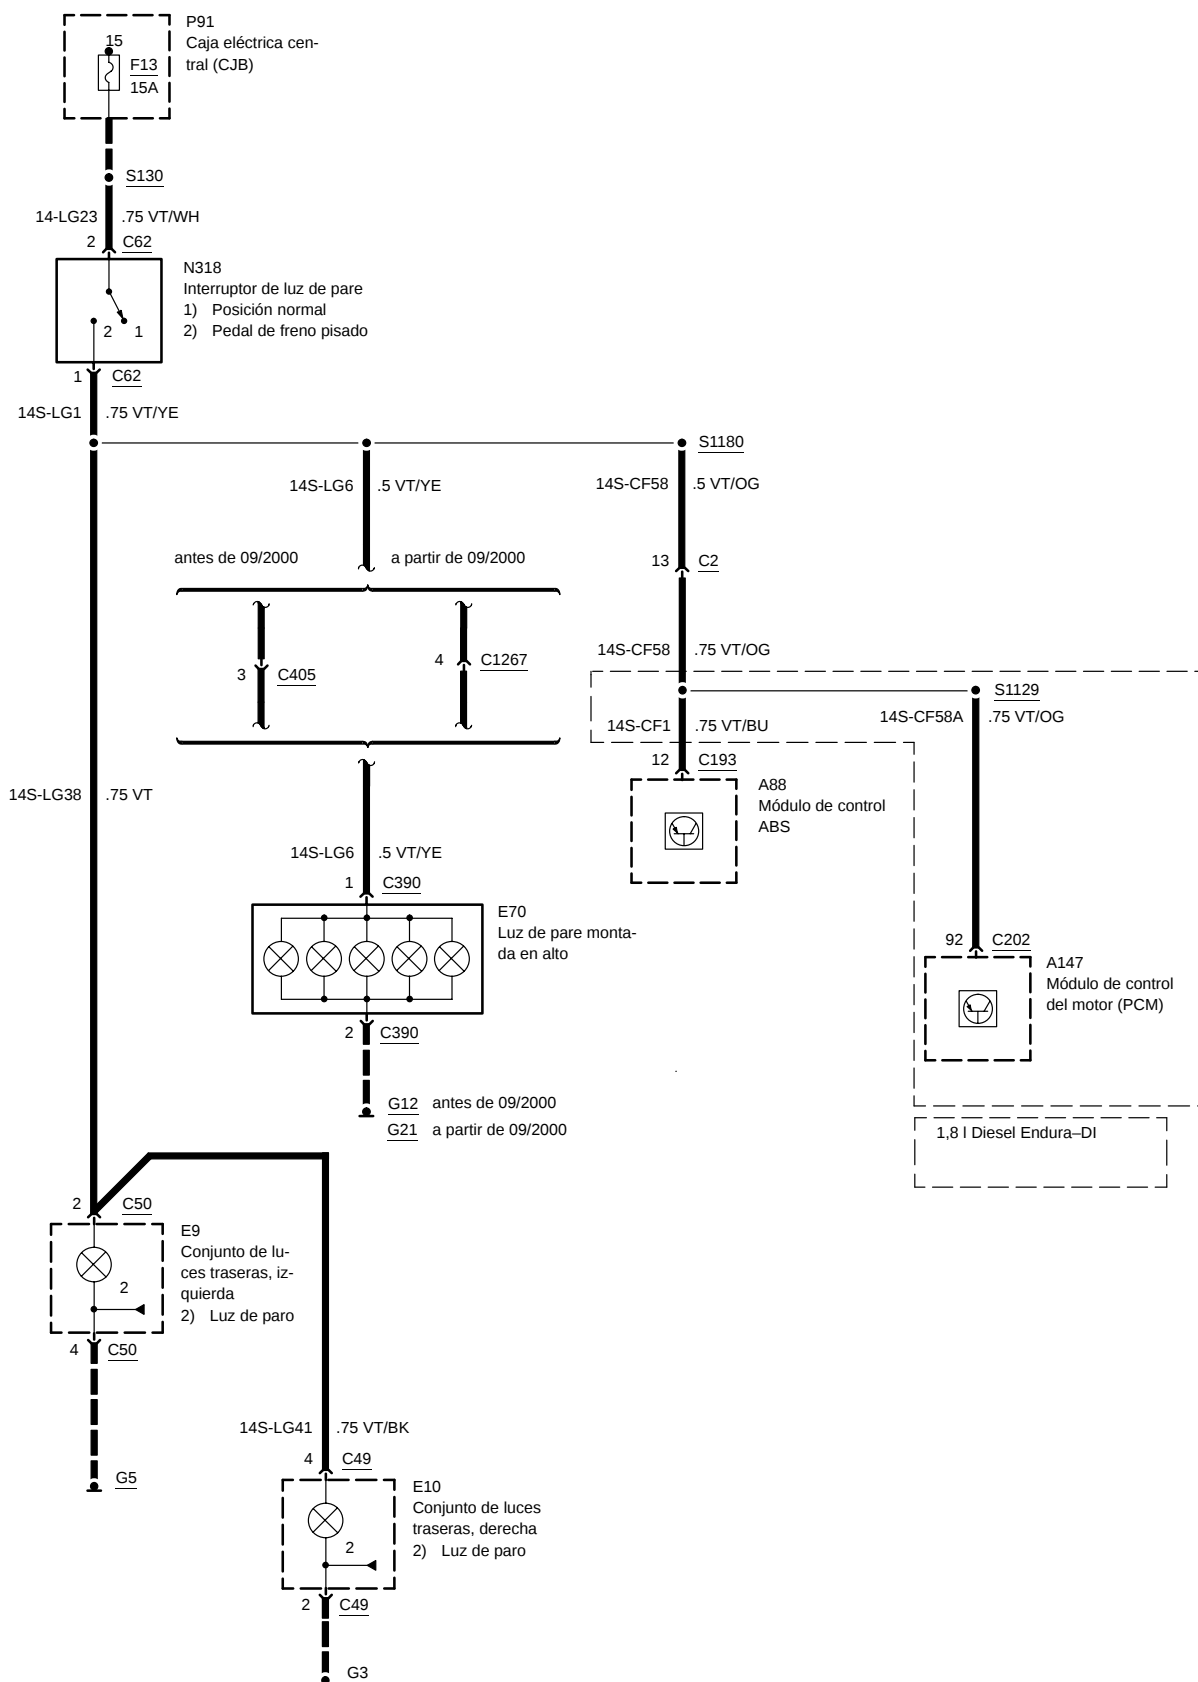


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, con luz de pare montada en alto, sin ABS, excepto Courier

-15

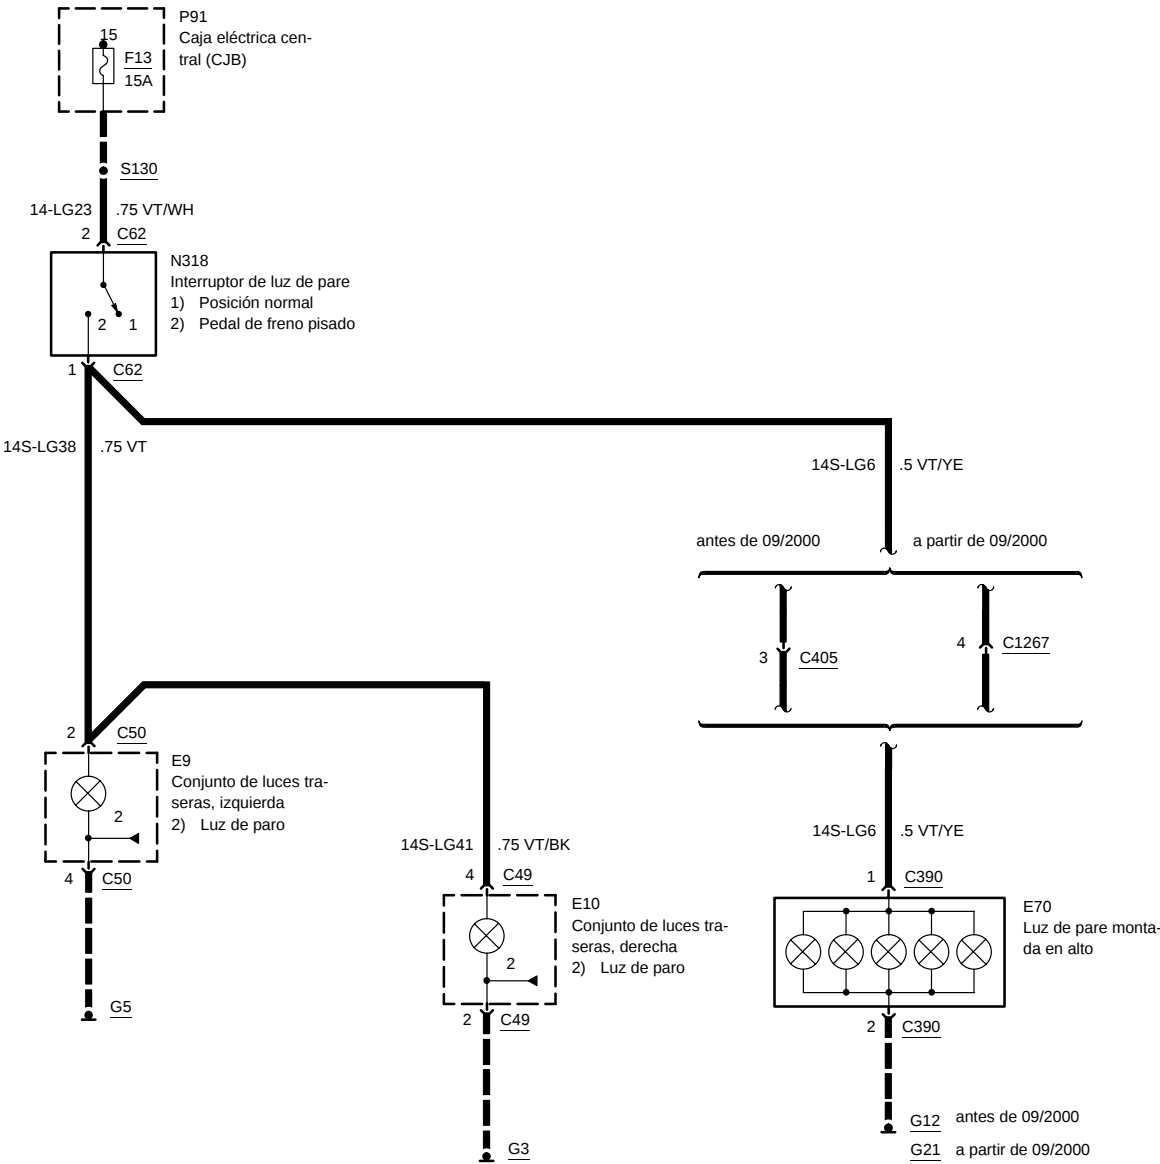


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, sin luz de pare montado en alto, excepto Courier -16

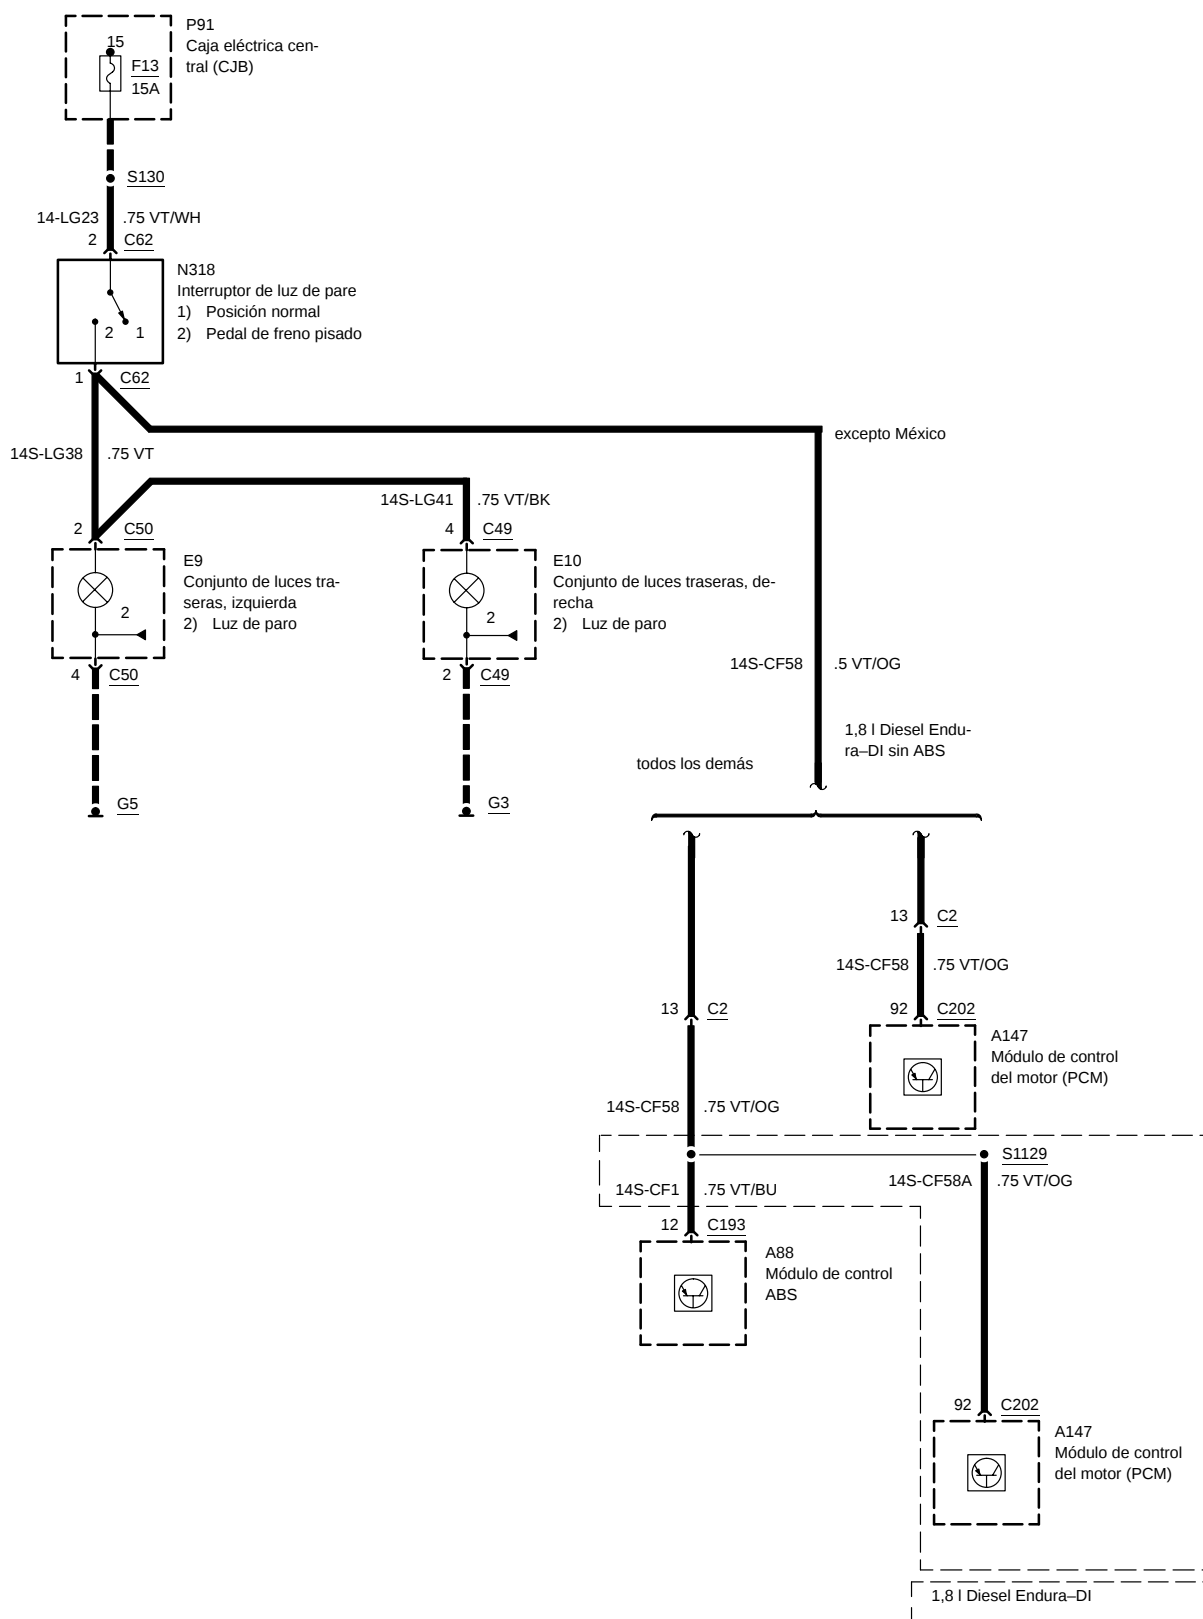


Luces de pare, Vehículos con volante a la derecha, Courier

-17

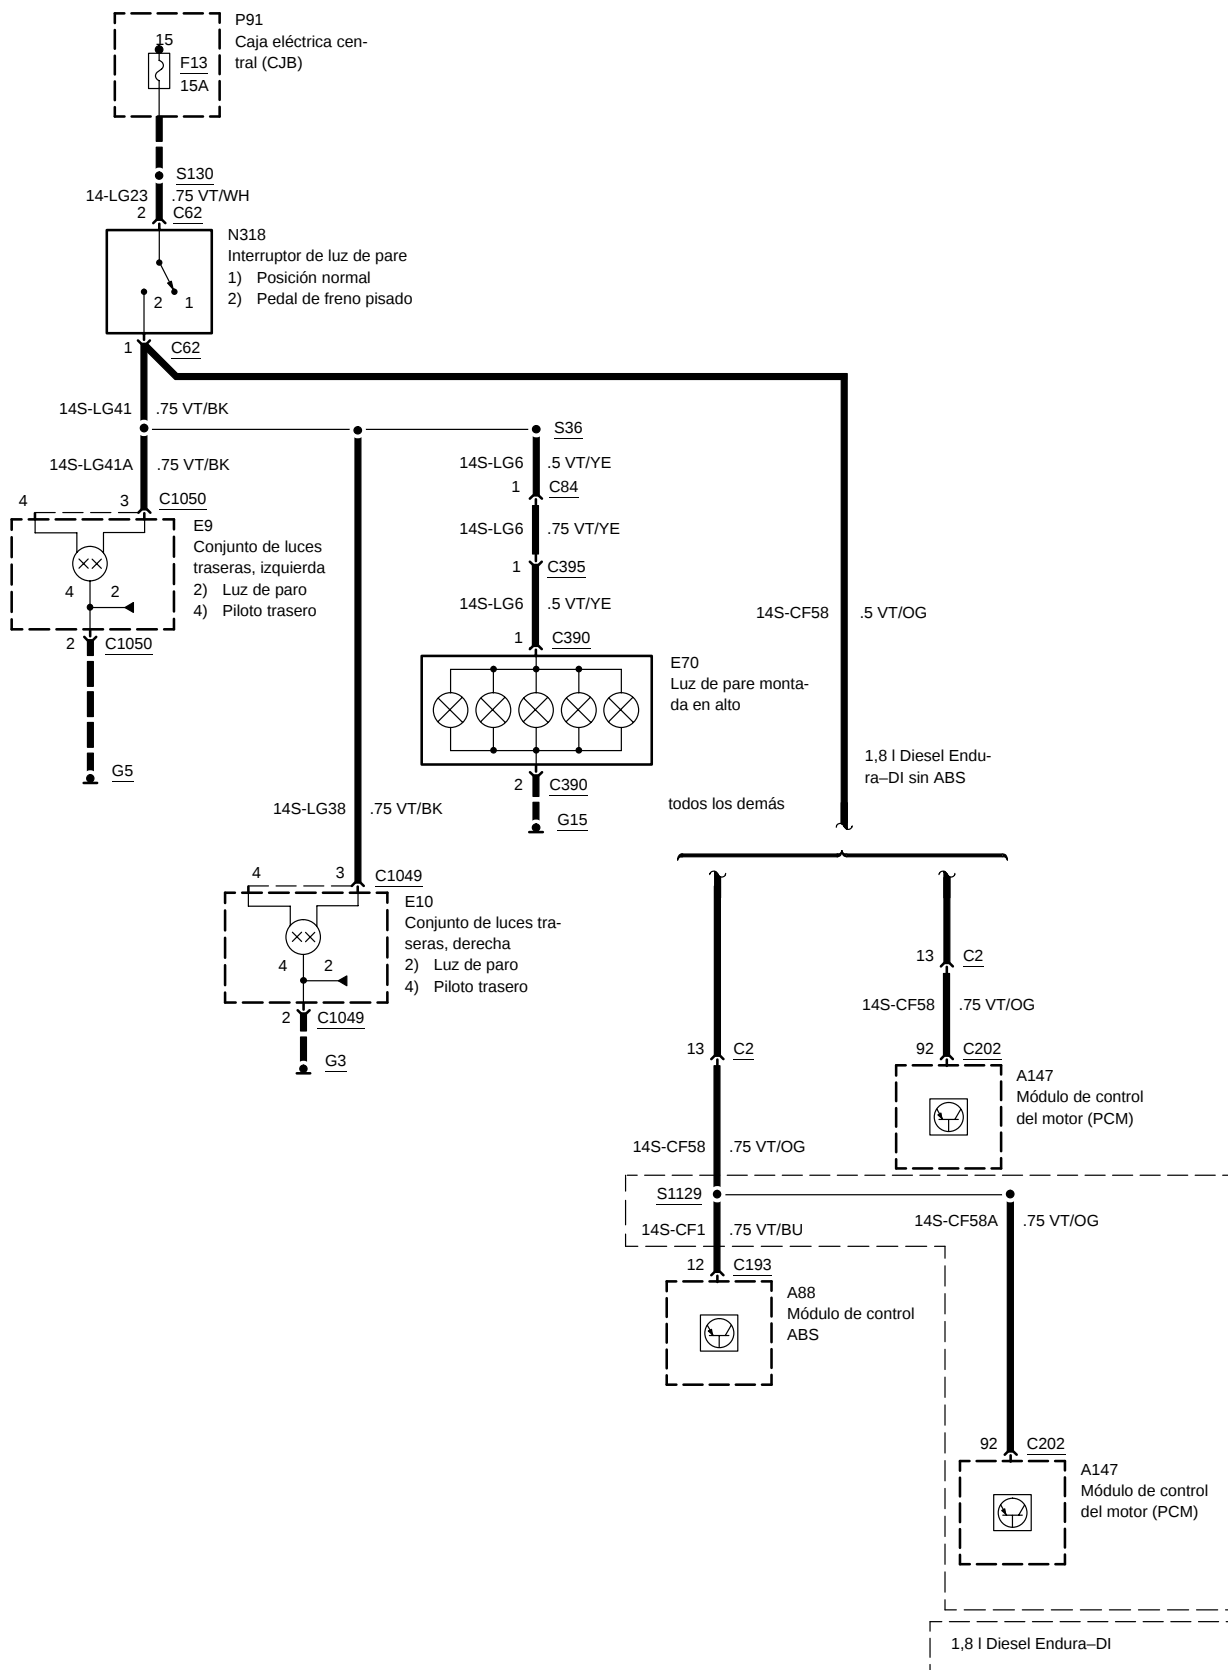


Luces de pare, Vehículos con volante a la derecha, con luz de pare montada en alto, excepto Courier

-18

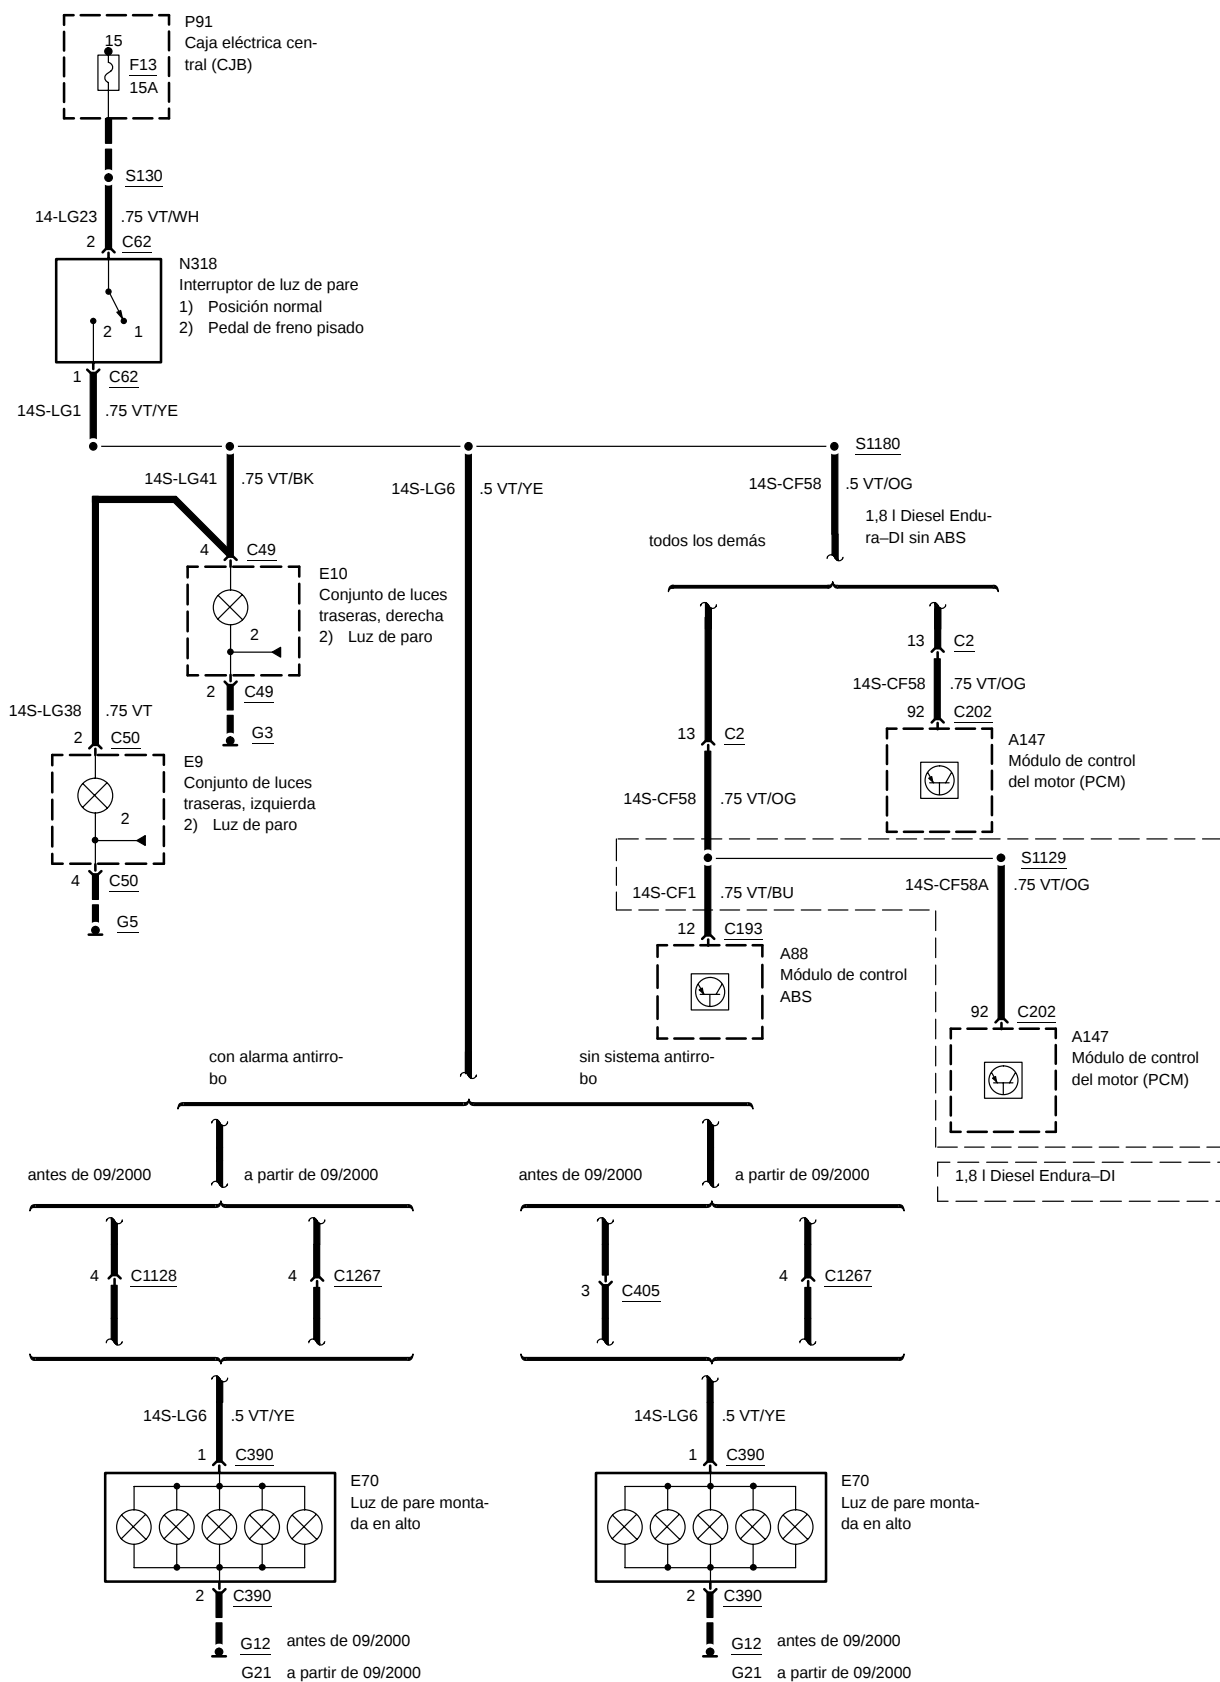


Luces de pare, Vehículos con volante a la derecha, sin luz de pare montado en alto, excepto Courier

-19

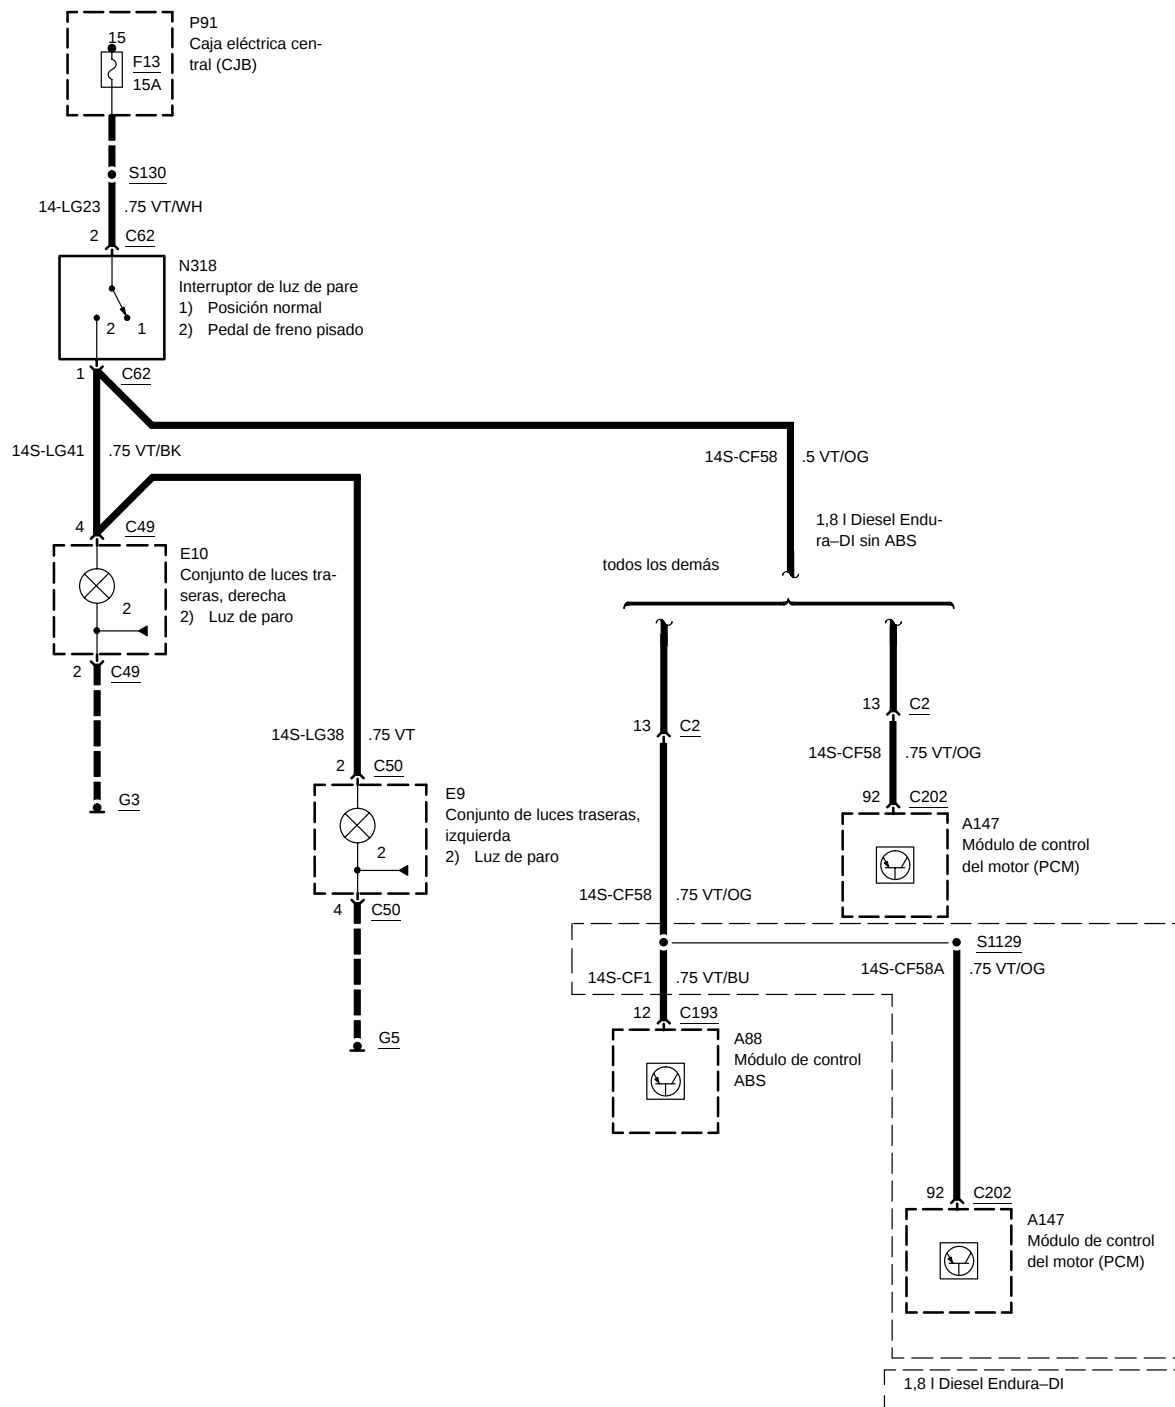


Luces de marcha atrás, Courier

-20

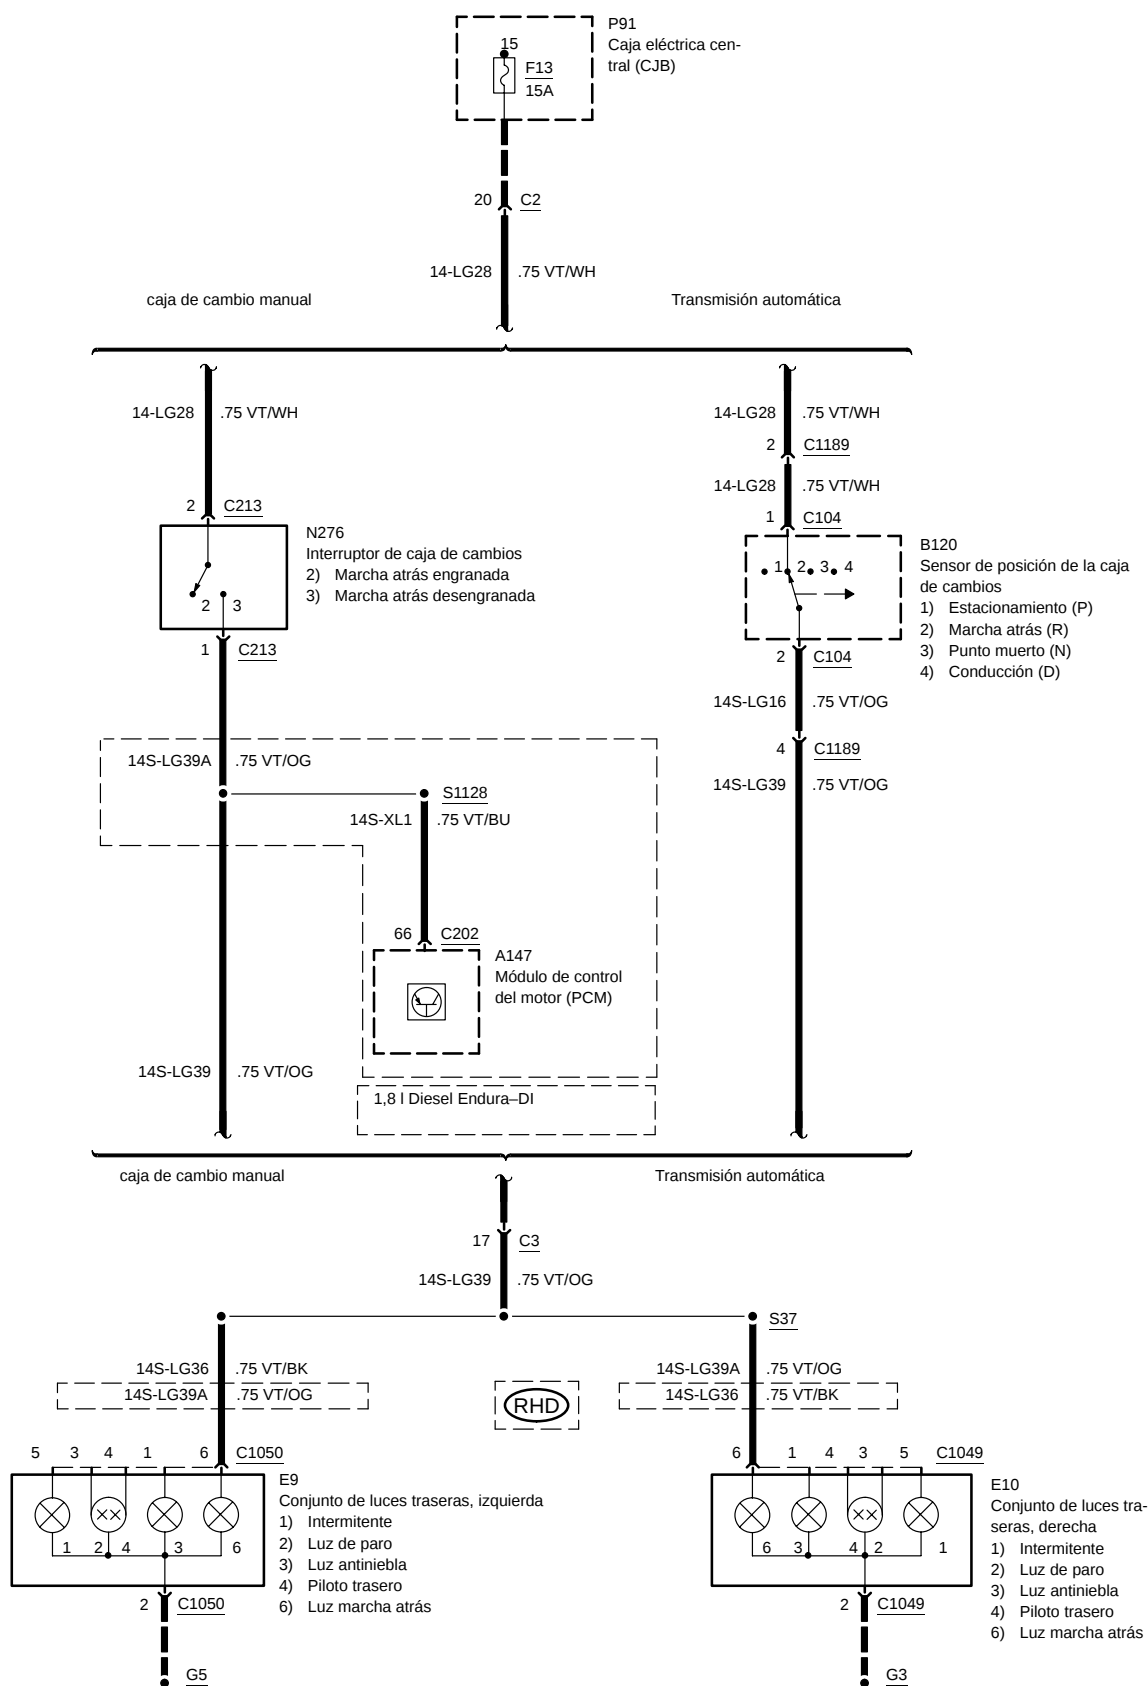


Luces de marcha atrás, excepto Courier

-21

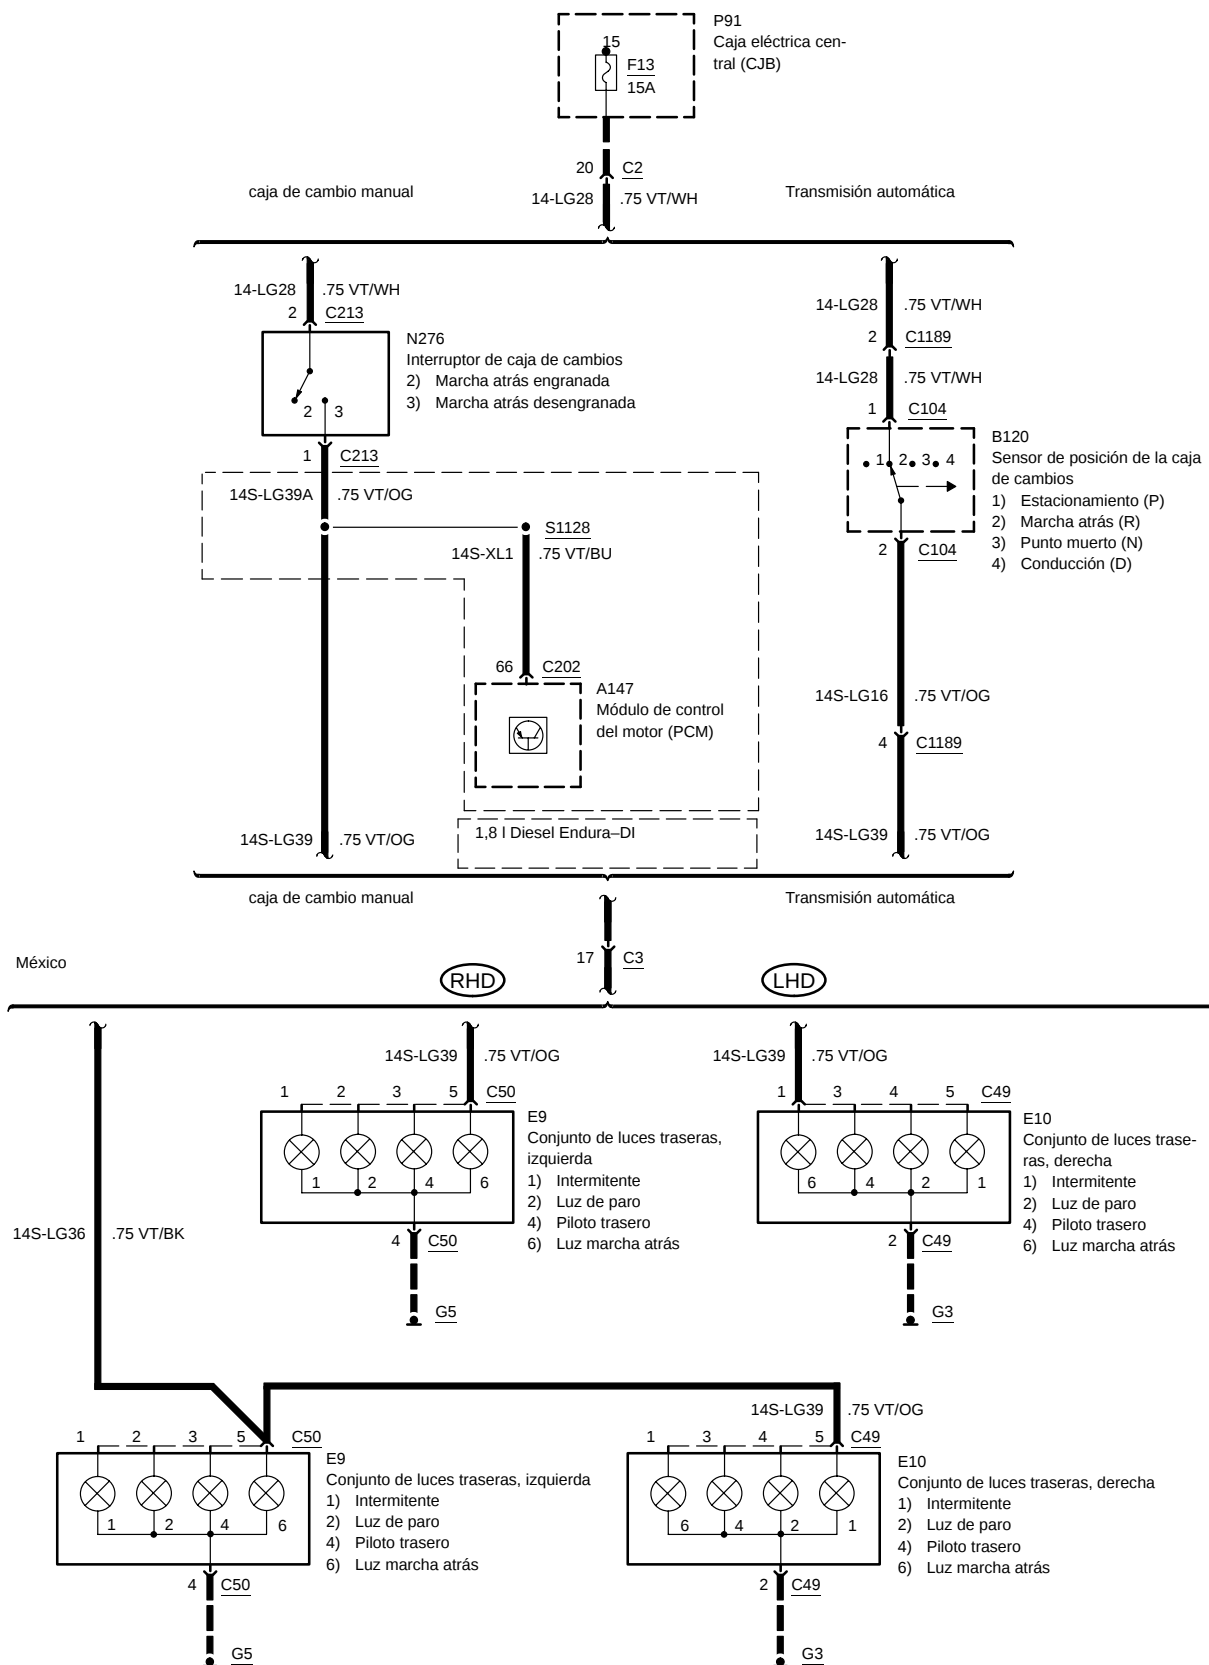


contenido opción media, excepto Courier


-2

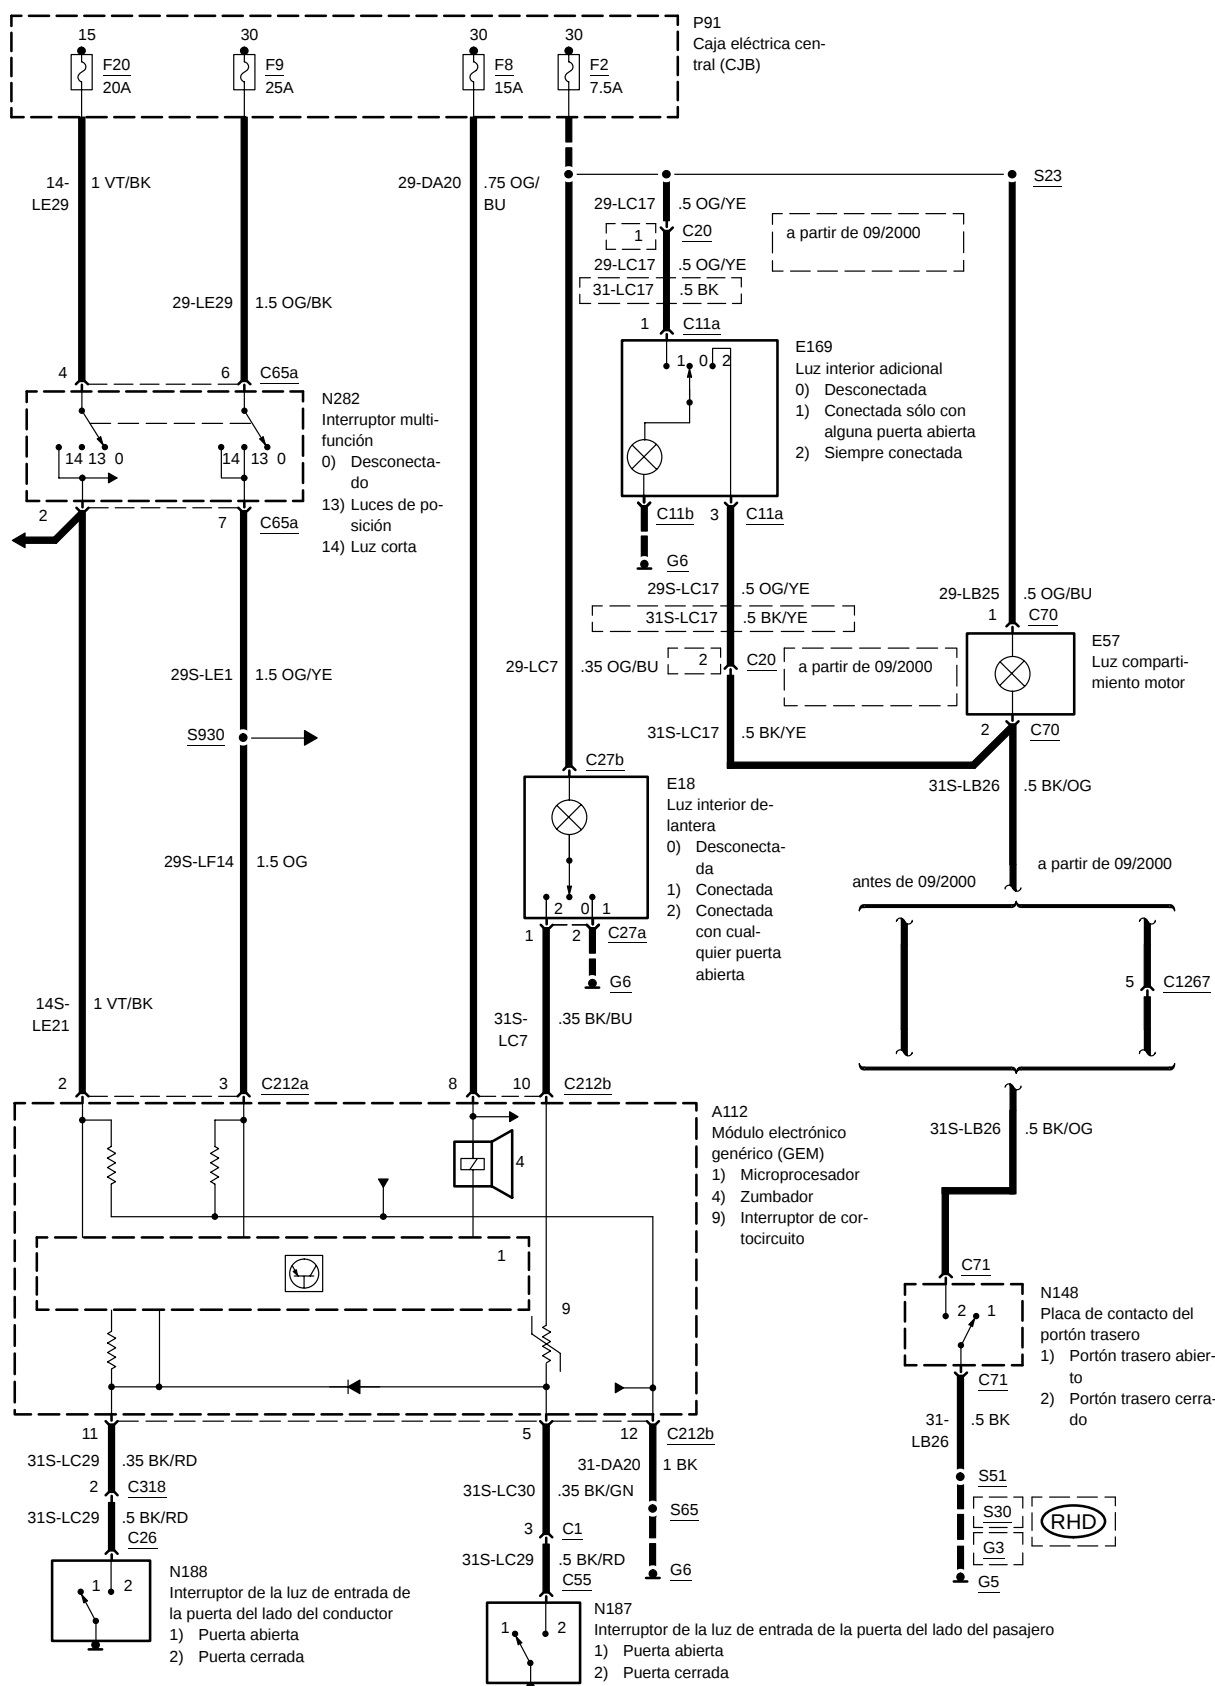


Courier, salvo Fiesta sin asientos traseros

-3

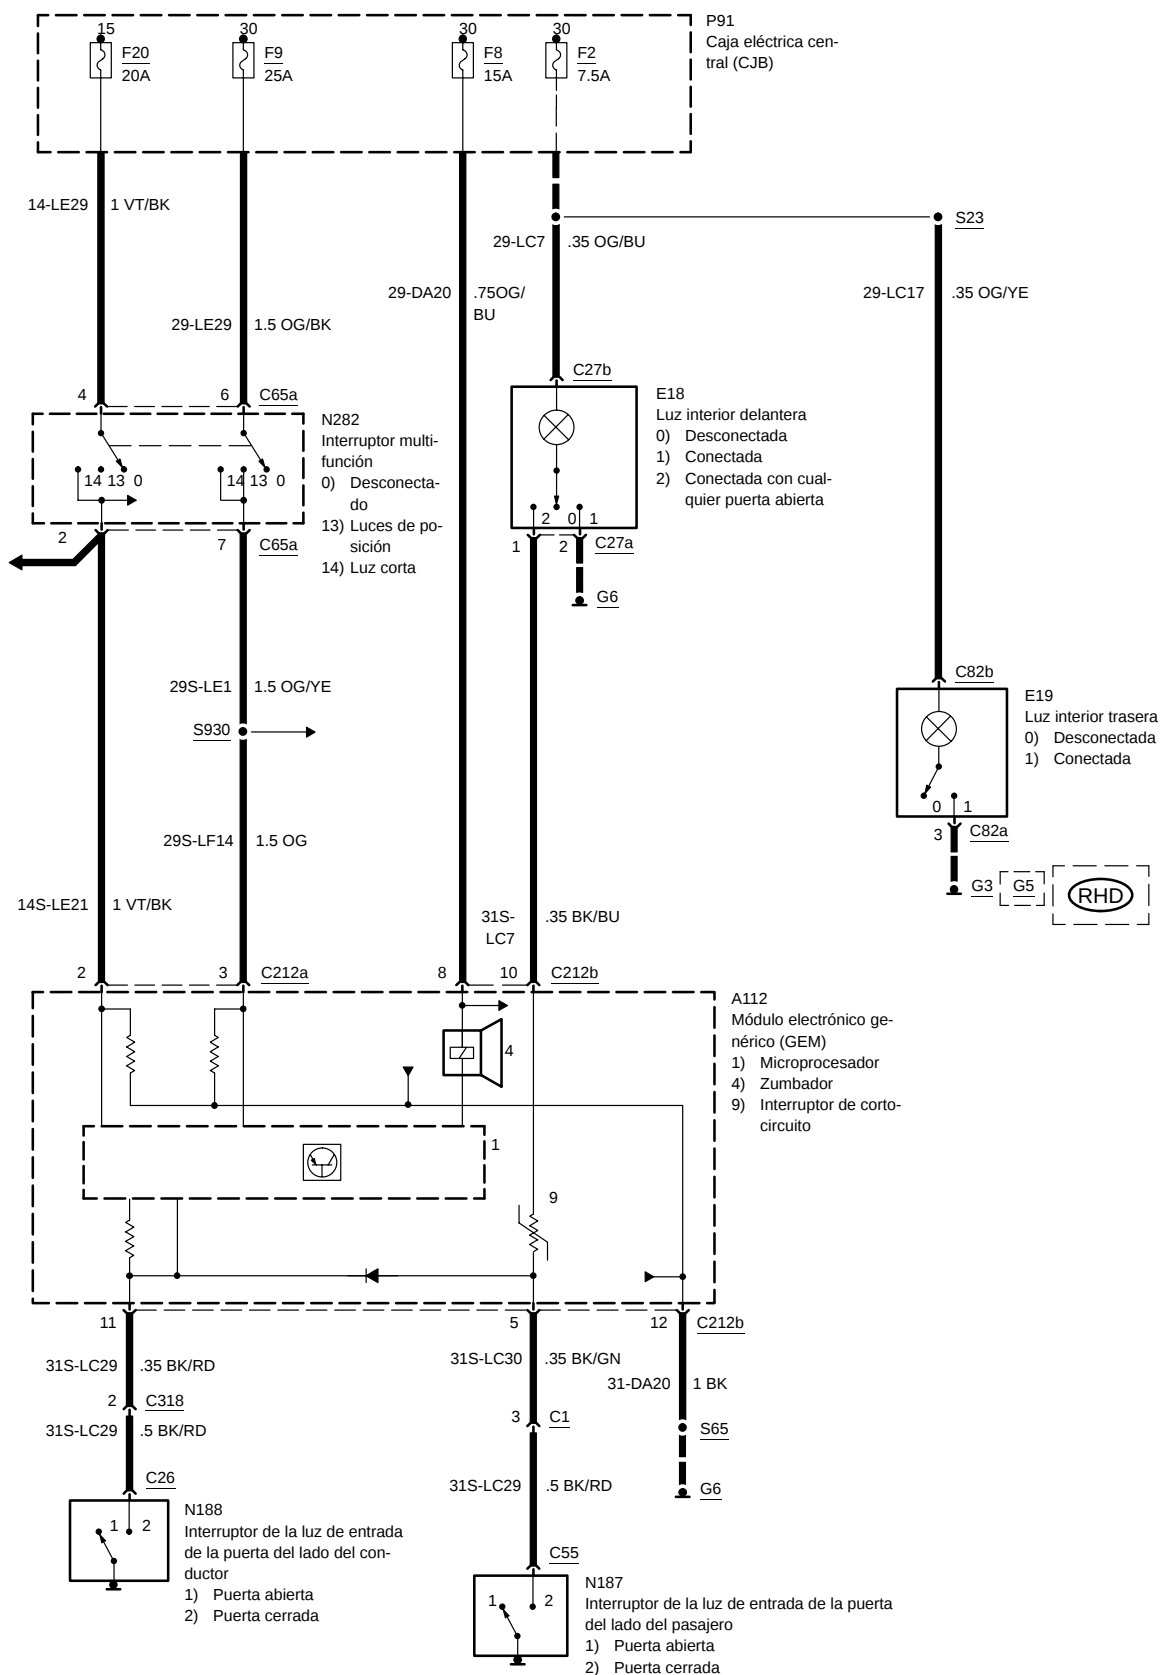


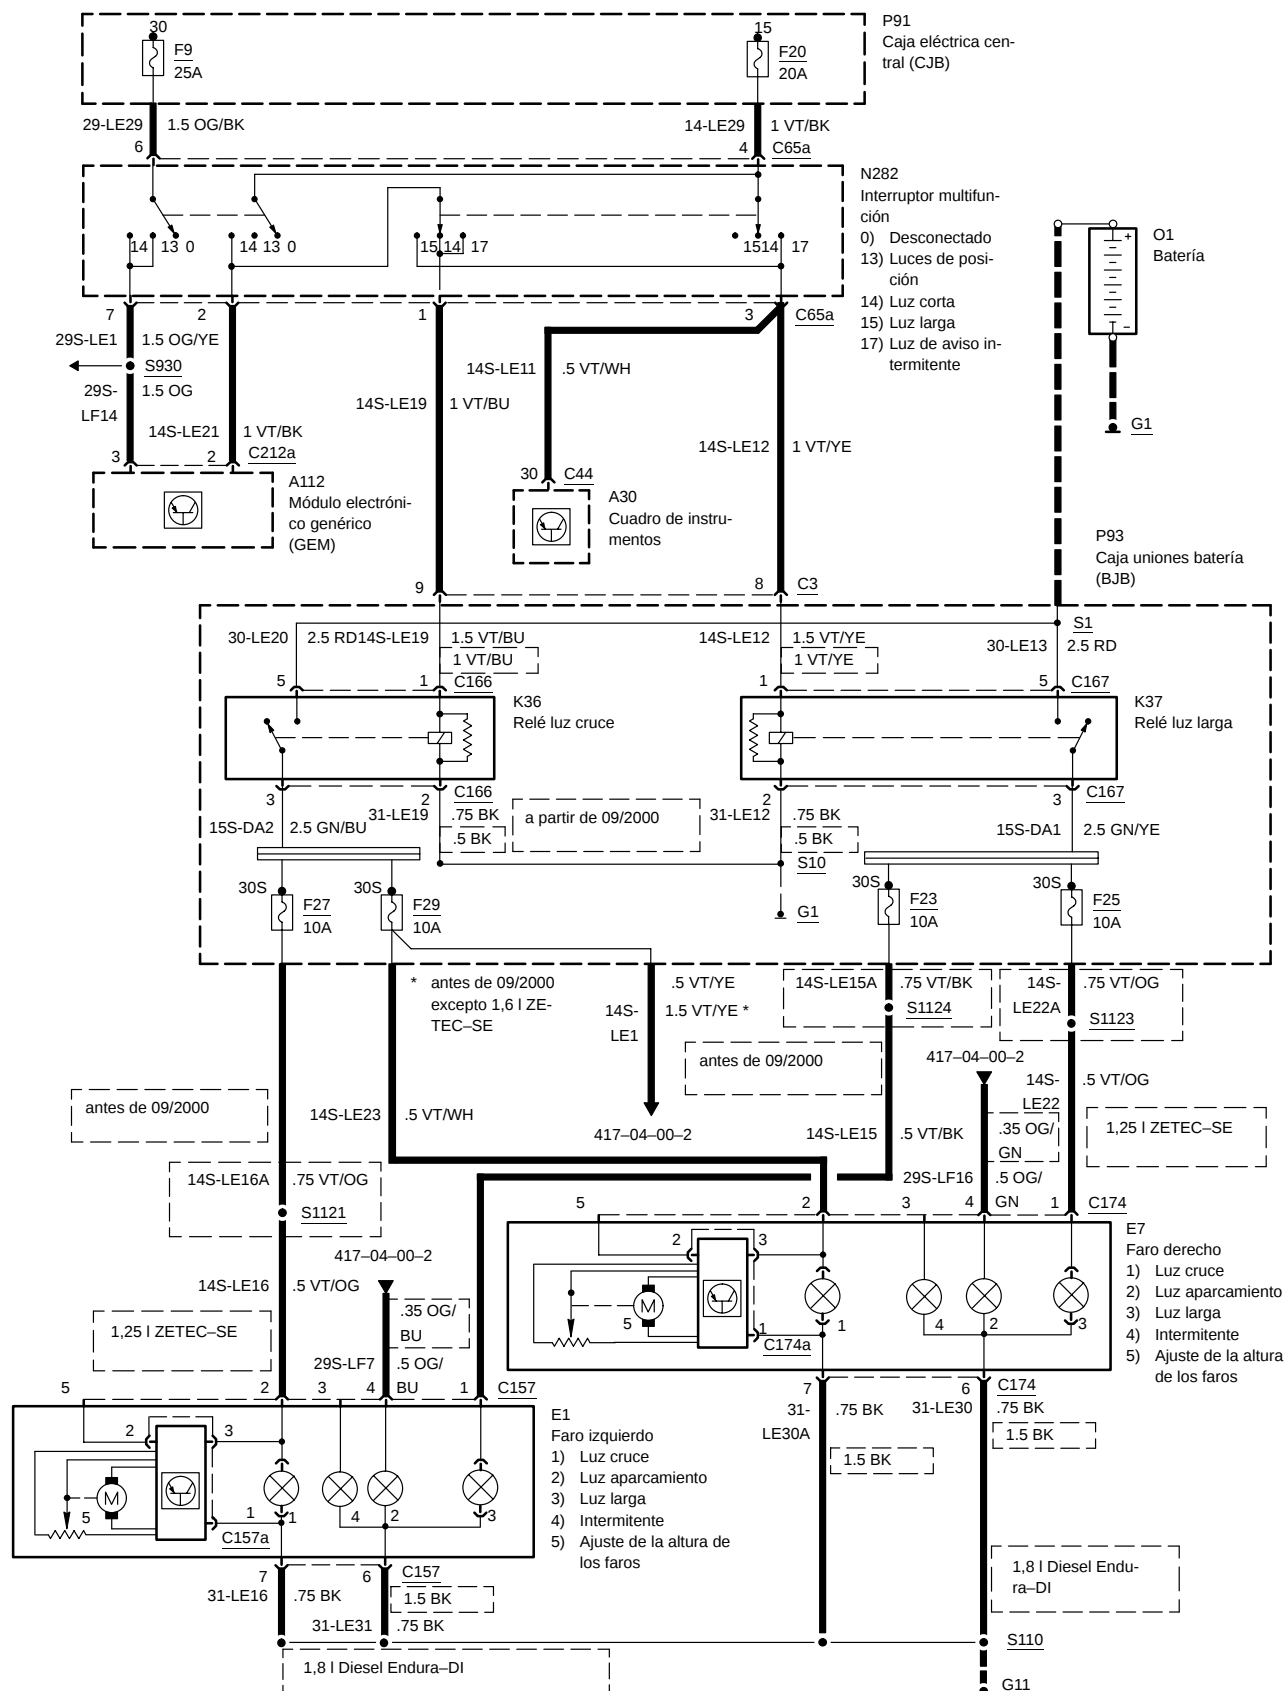

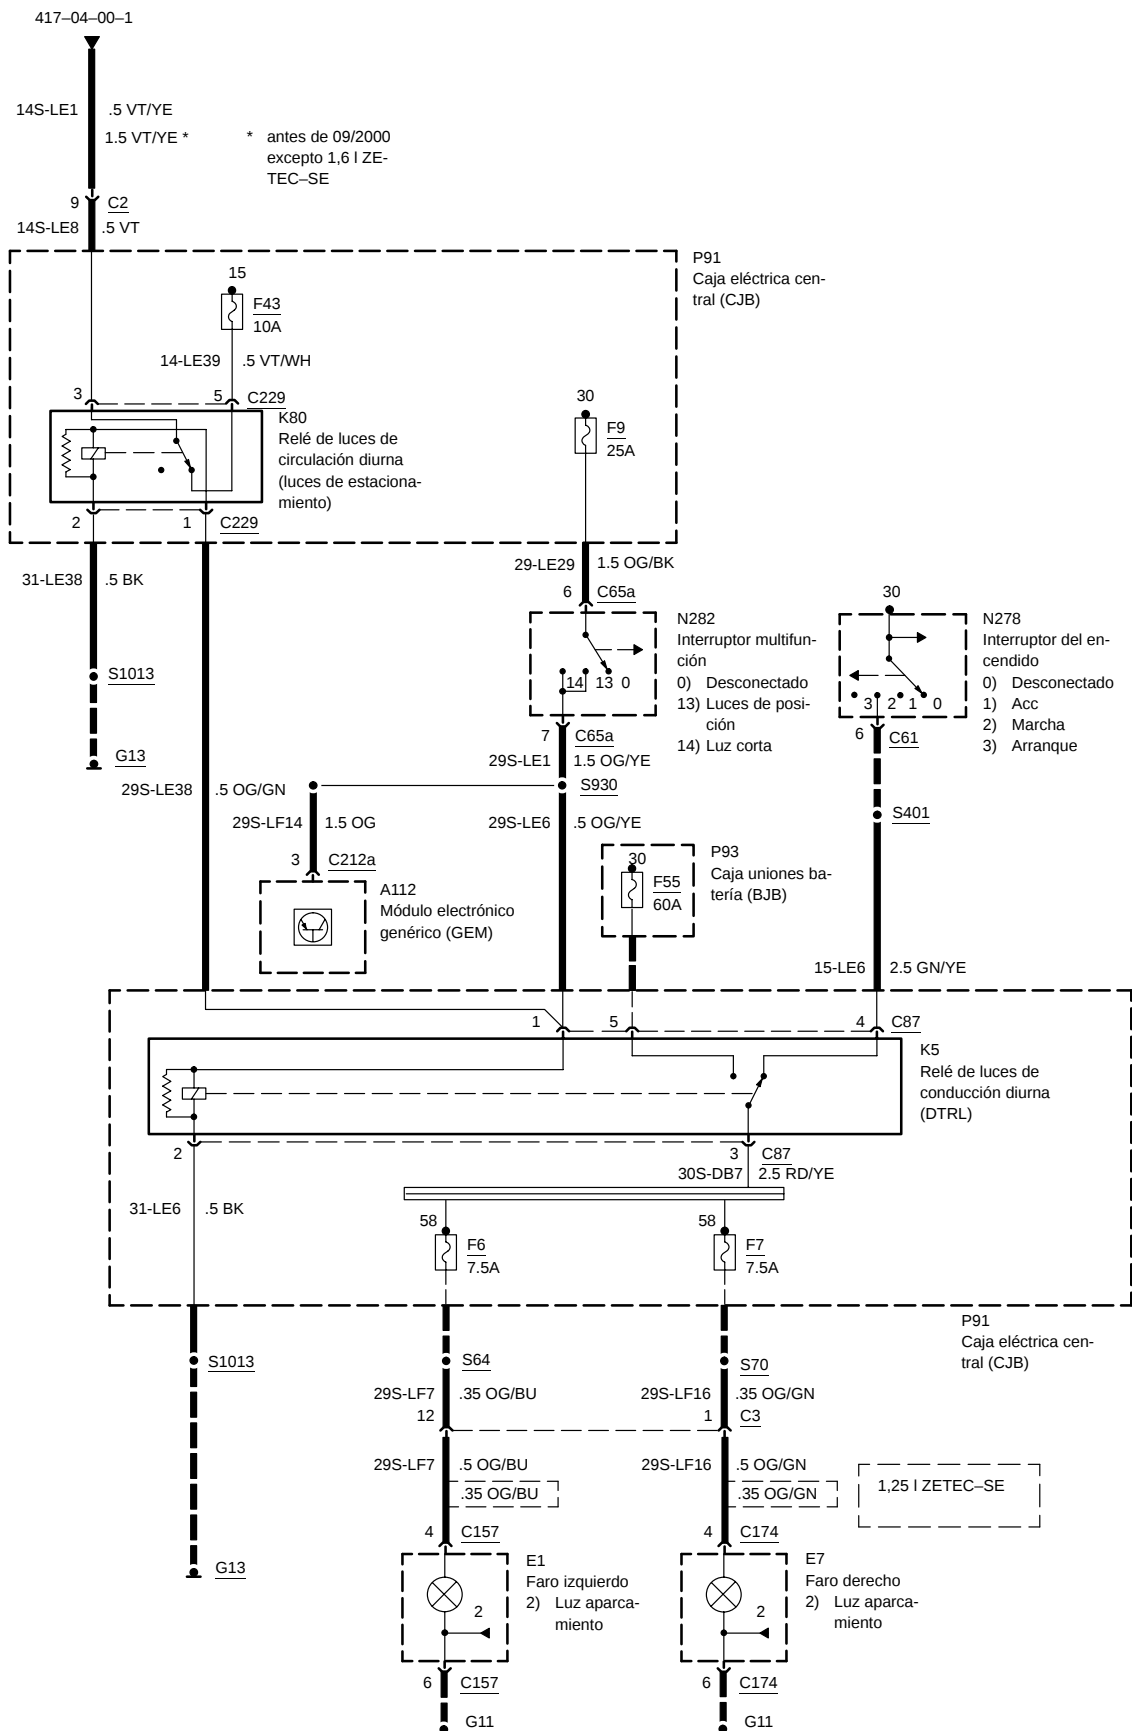


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, con bloqueo doble

-1

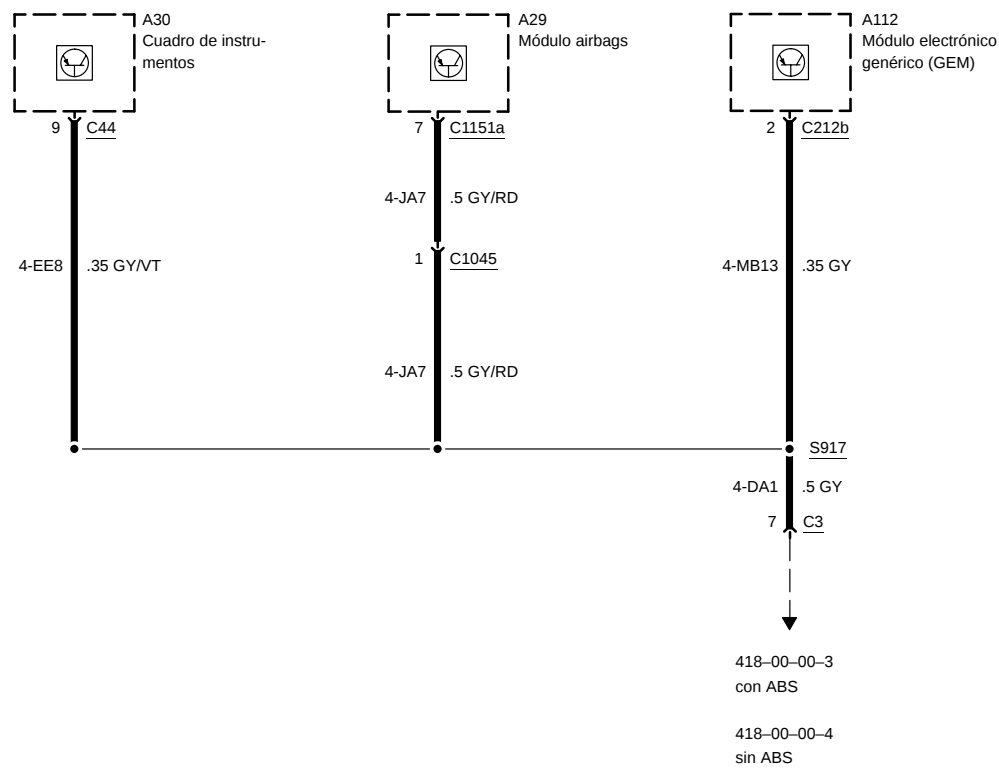


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, sin bloqueo doble

-2

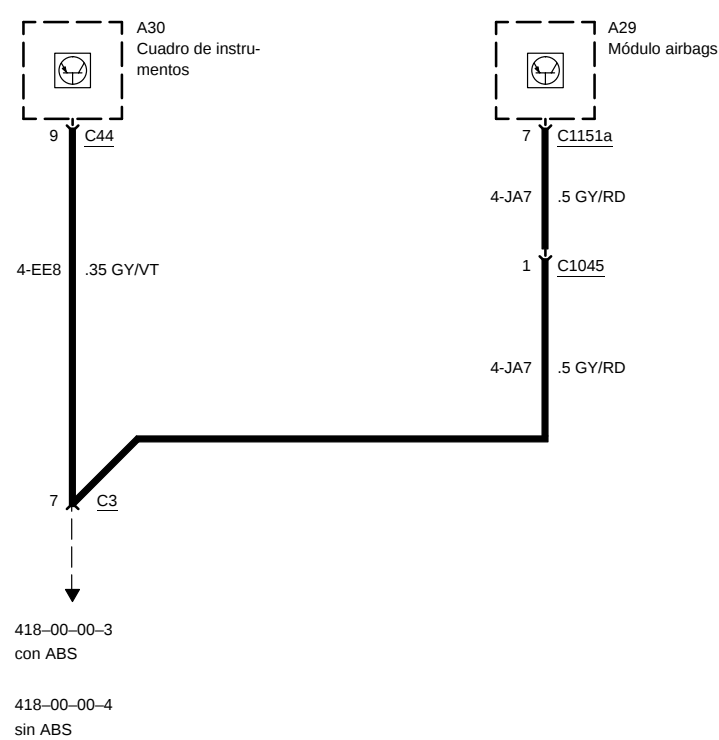

Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, con ABS

-3

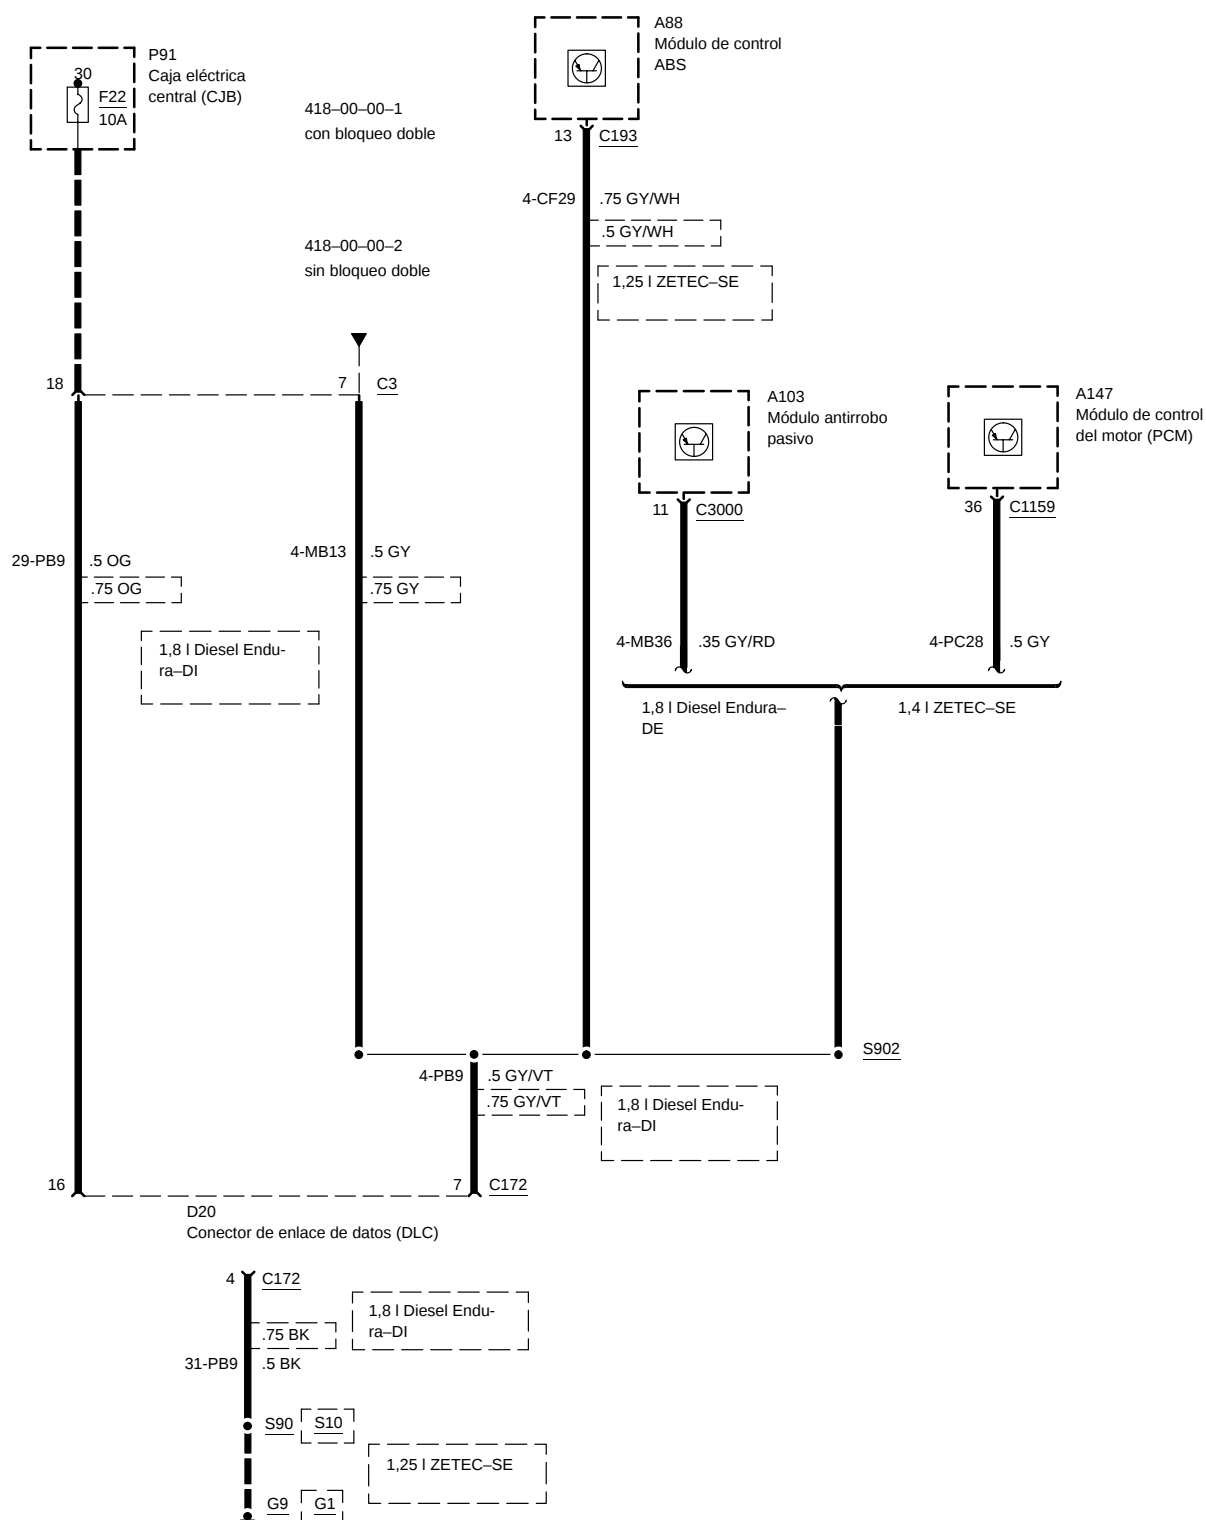


-4




Conector de enlace de datos, terminales 2, 5, 10 y 13, 1,25 I ZETEC-SE

-6

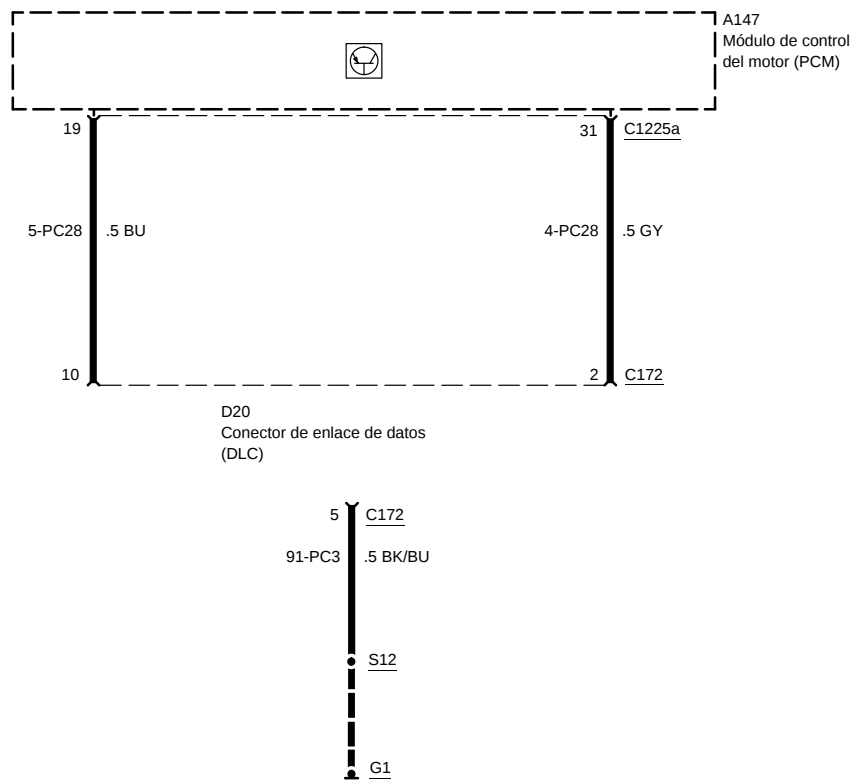


Conector de enlace de datos (DLC)


-7

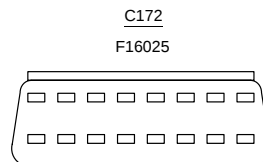



Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1	no se usa	
2	Bus de datos (SCP+)	GY/VT, GY
3	no se usa	
4	Masa chasis	BK
5	Masa de batería	BK/BU
6	no se usa	
7	Bus de datos ISO 9141 (línea K)	GY/VT, GY
8	no se usa	
9	no se usa	
10	Bus de datos (SCP-)	BU/WH, BU
11	no se usa	
12	no se usa	
13	Señal programación módulo	WH
14	no se usa	
15	no se usa	
16	Potencia batería	OG

-A

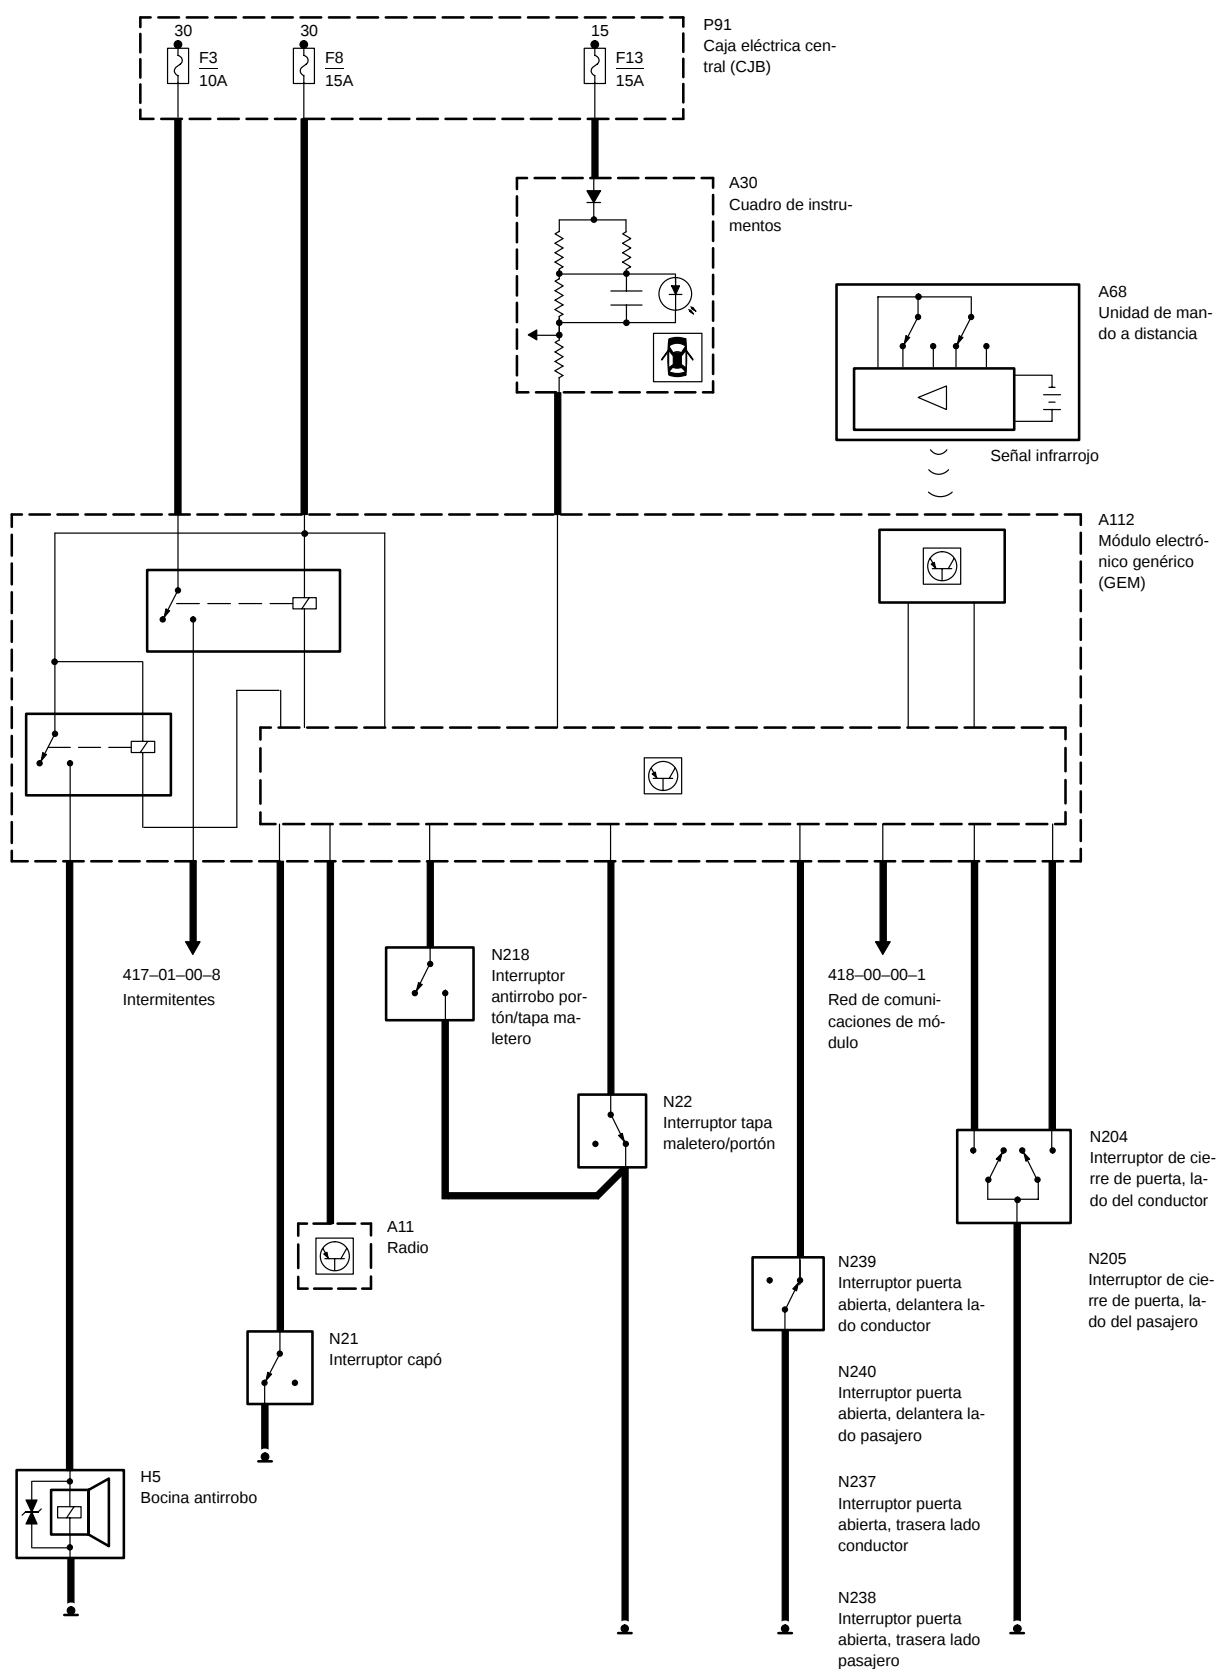

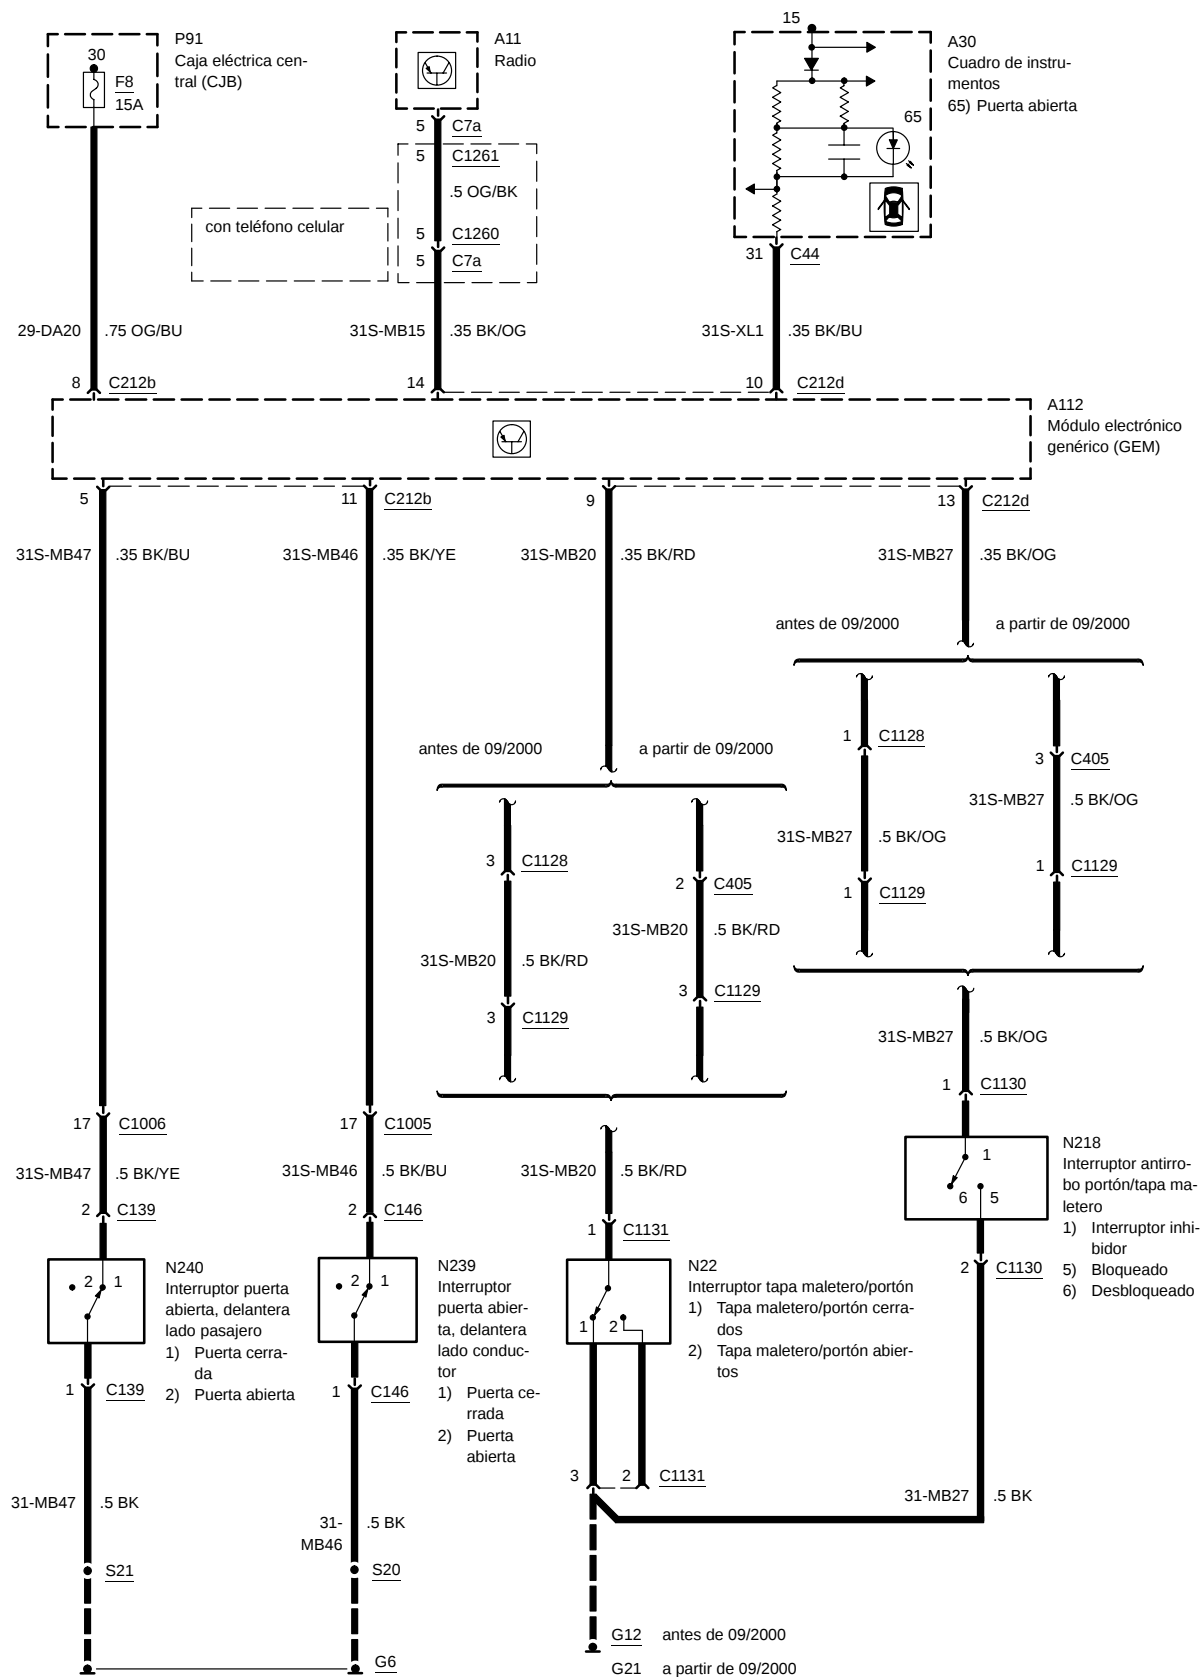


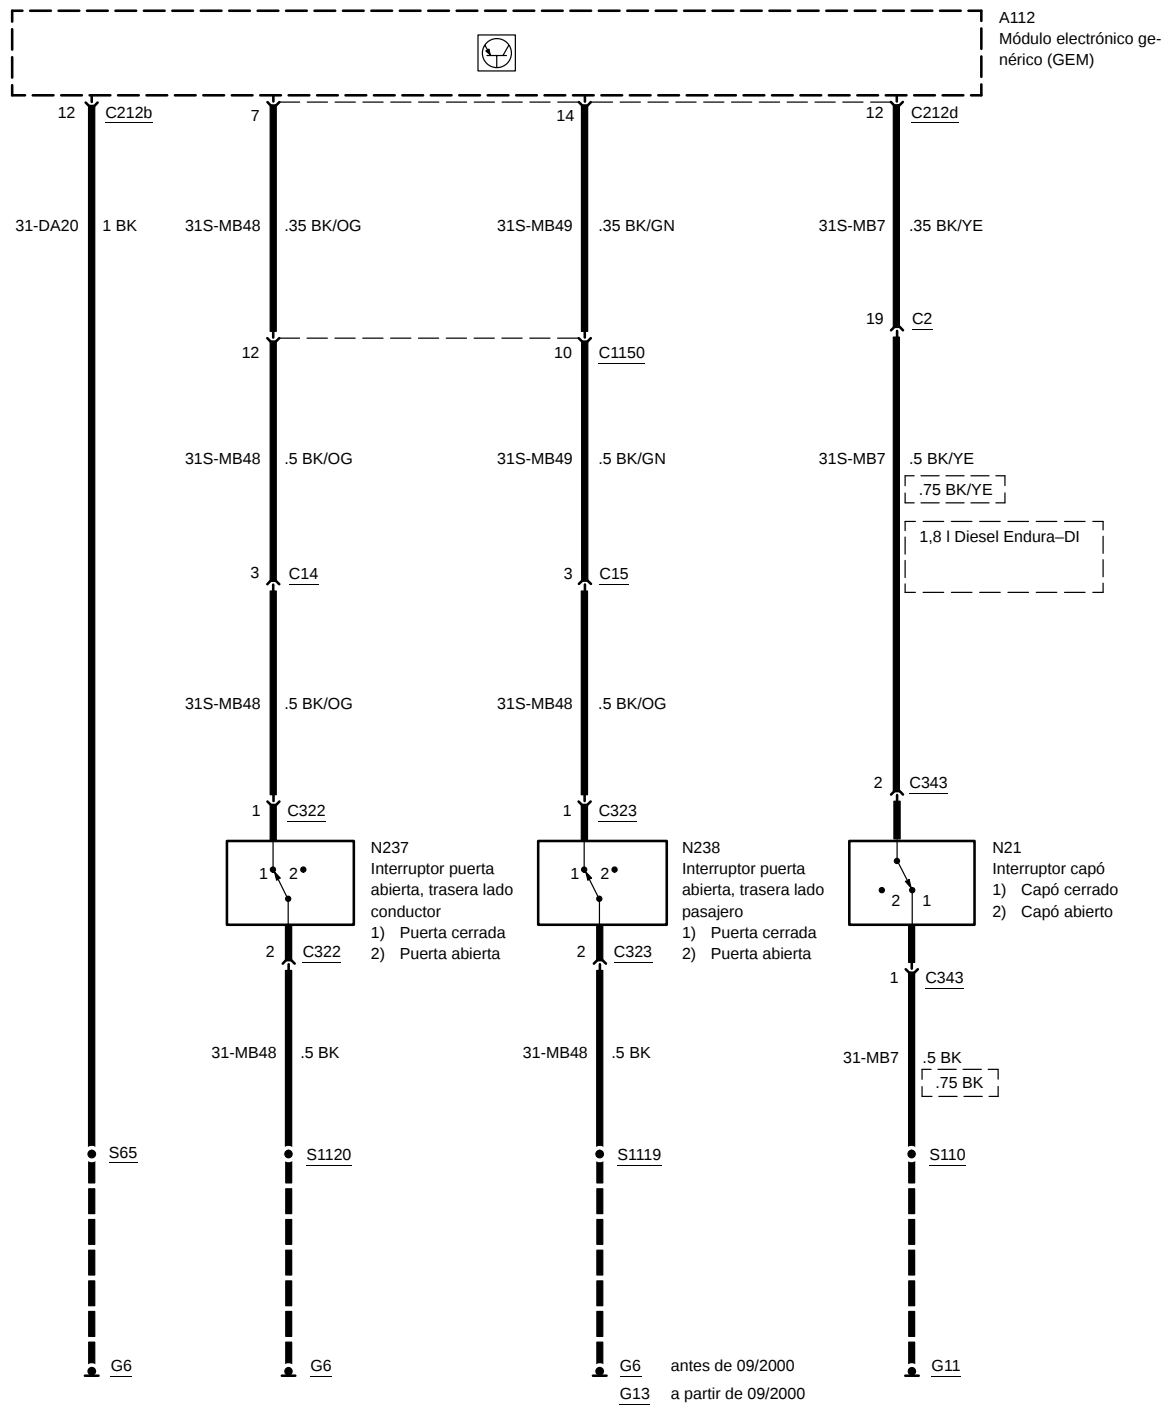

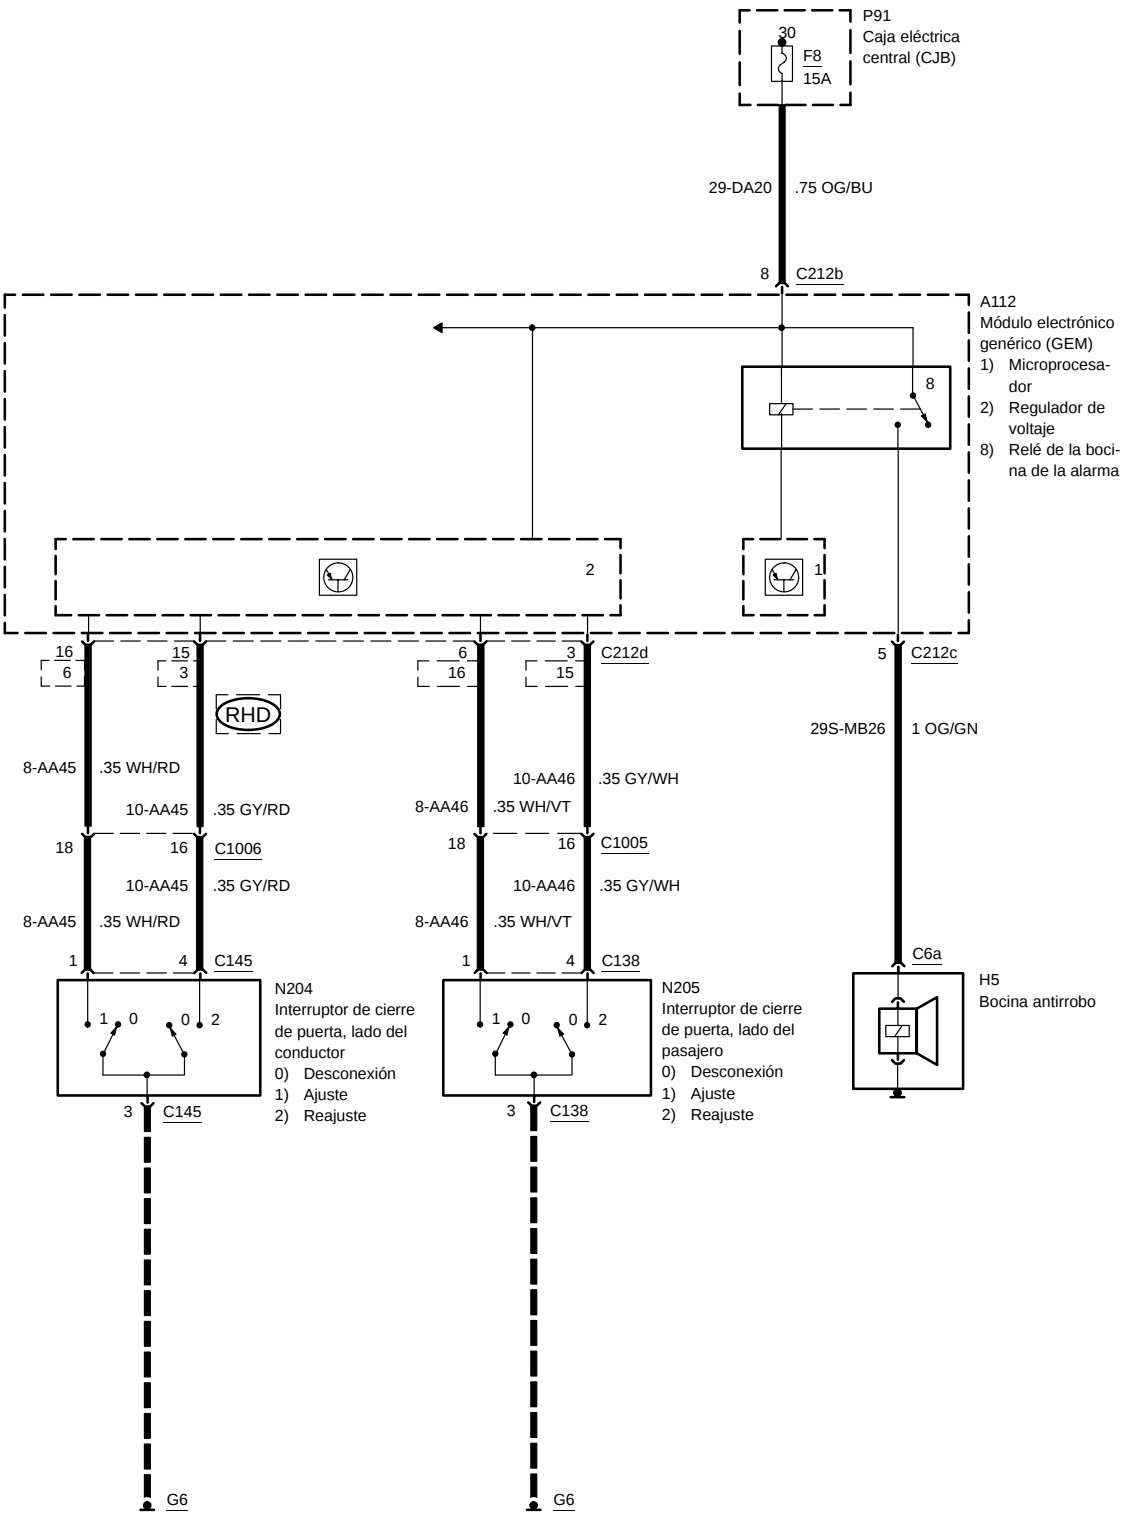


Caja de cambio manual, 1,25 l ZETEC-SE

-1

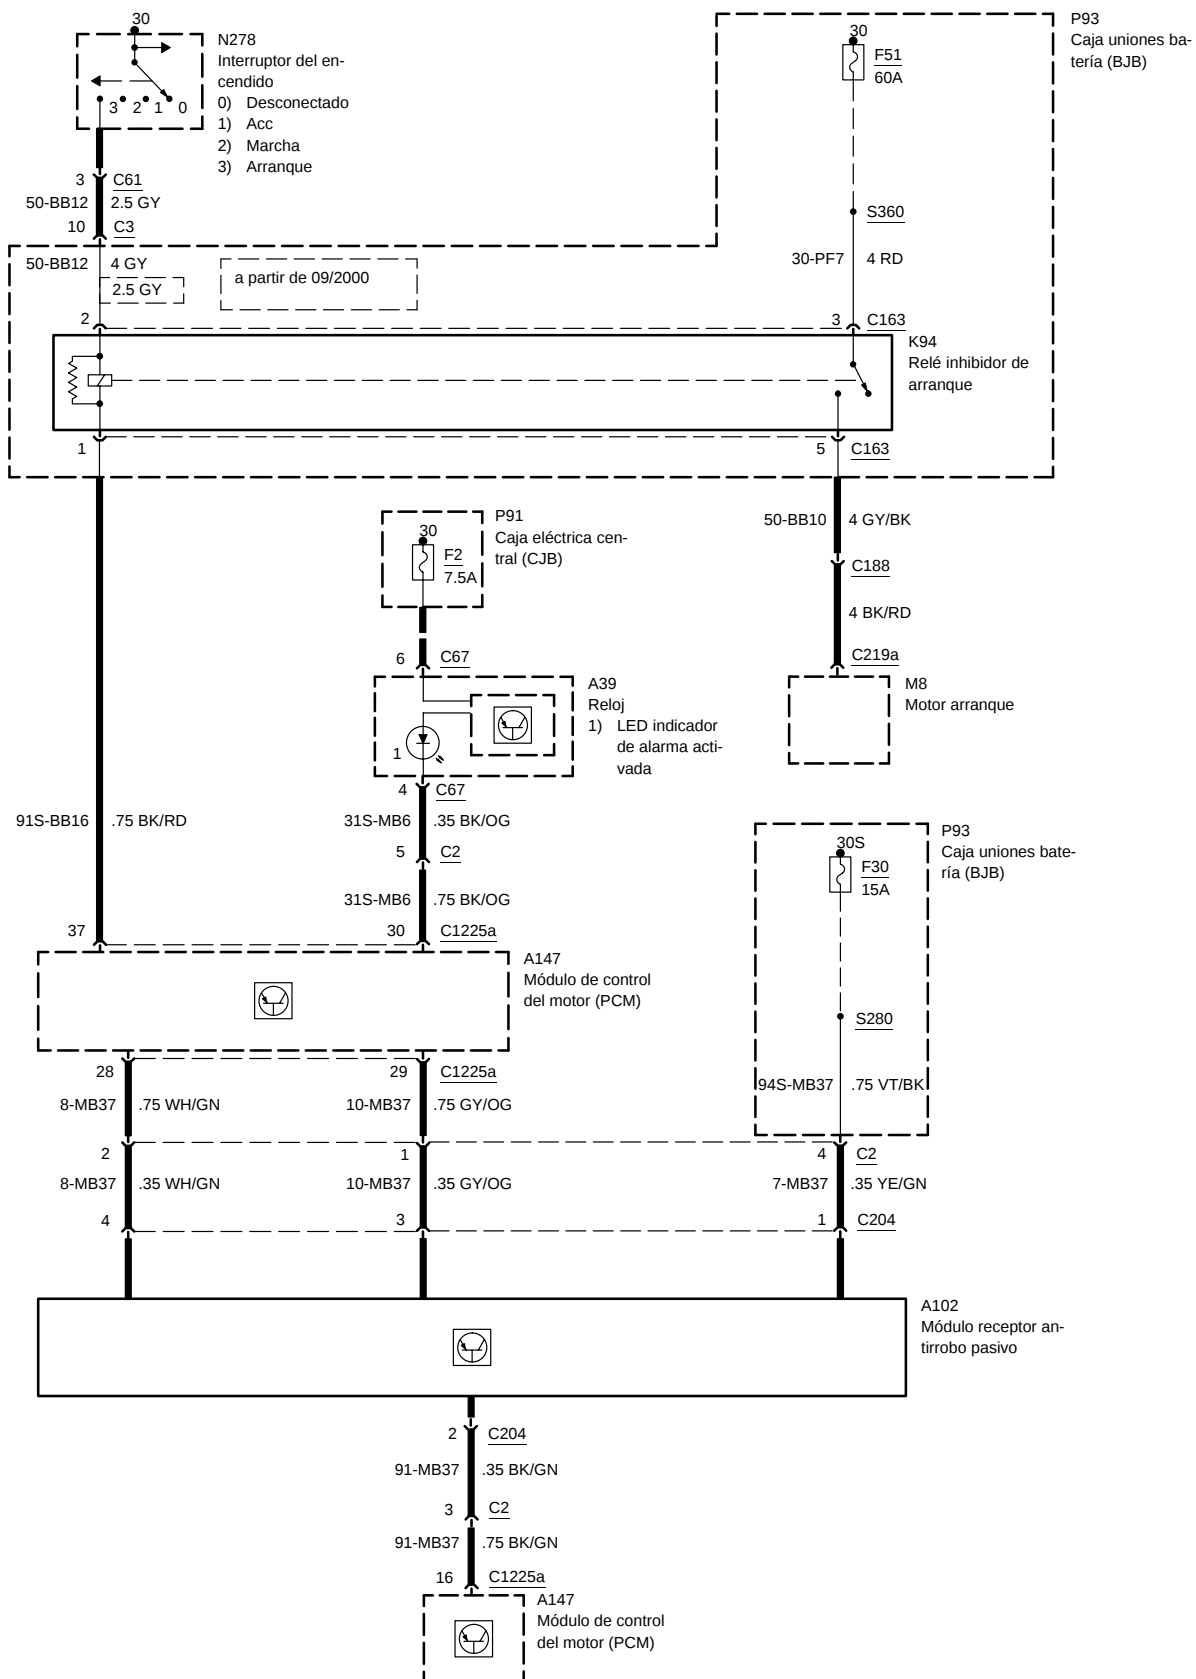


Caja de cambios automática

-2

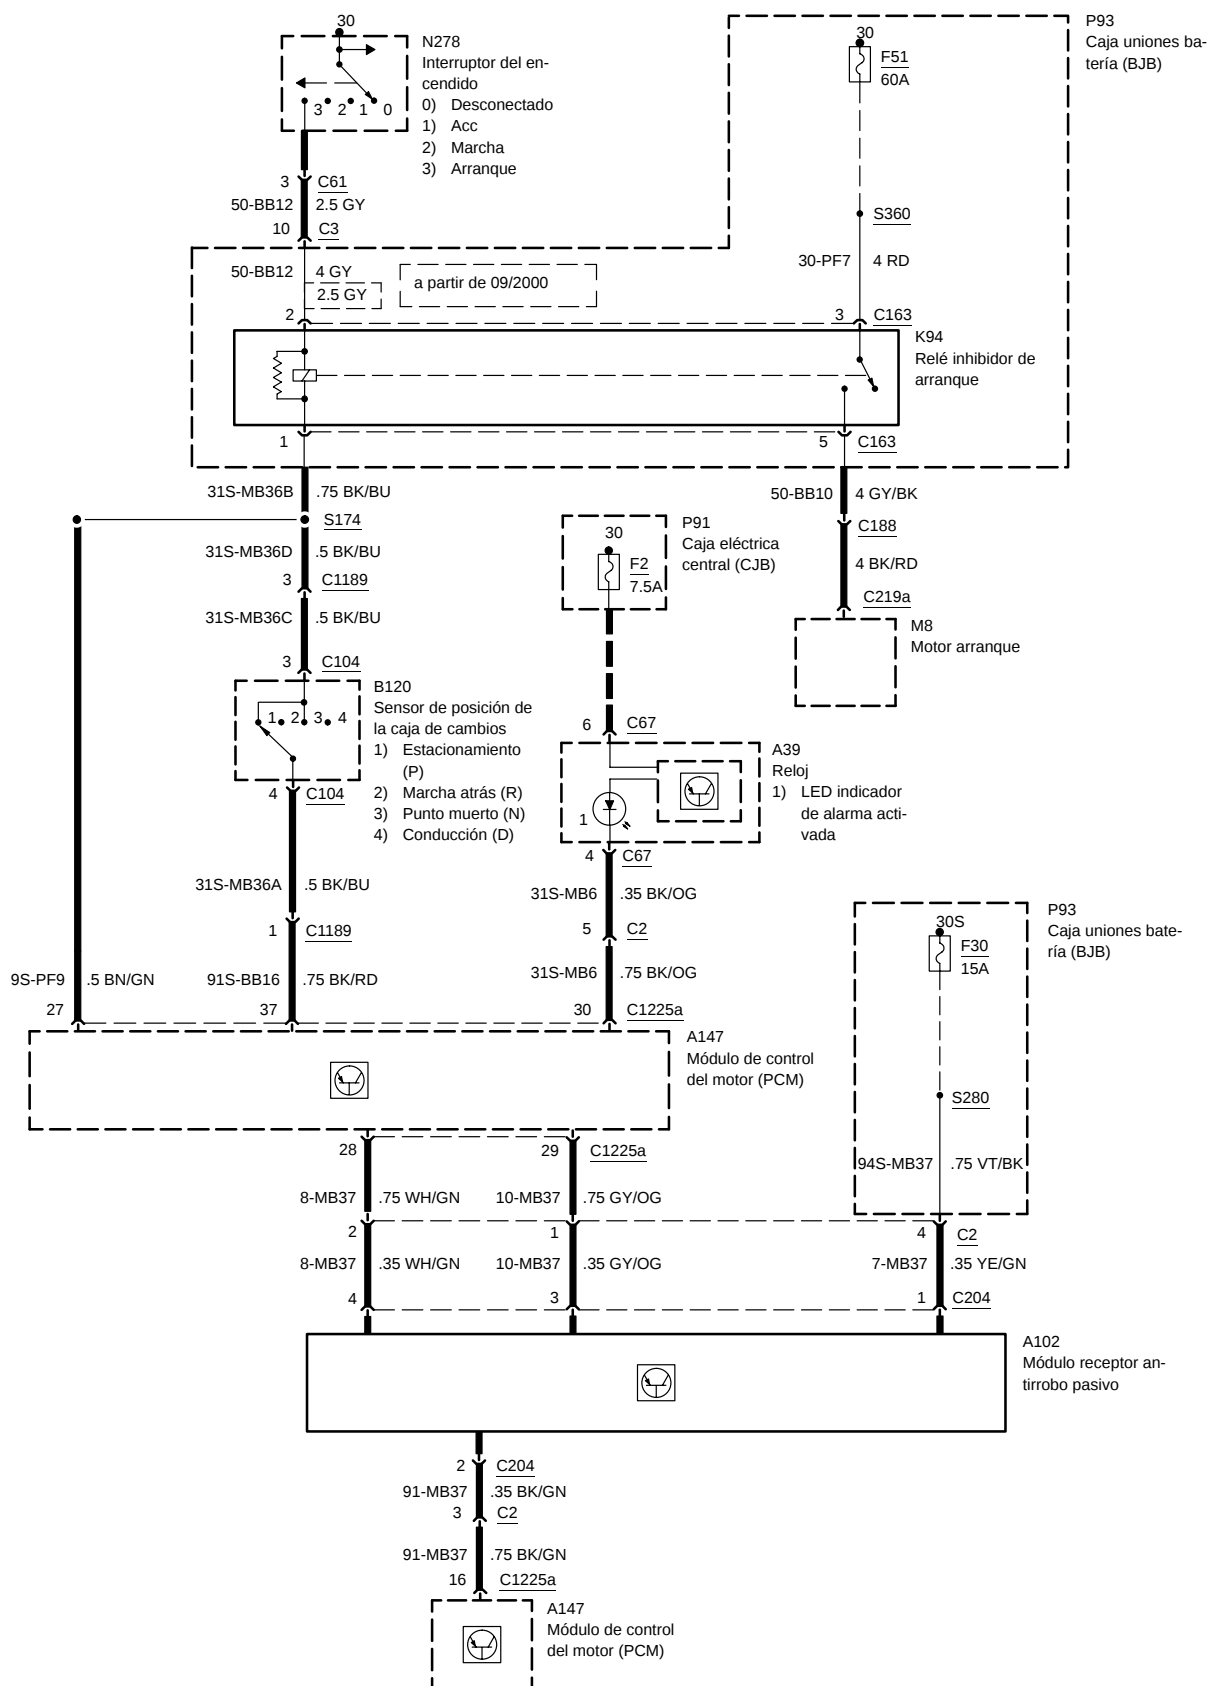


Caja de cambio manual, 1,4 I ZETEC-SE

-3

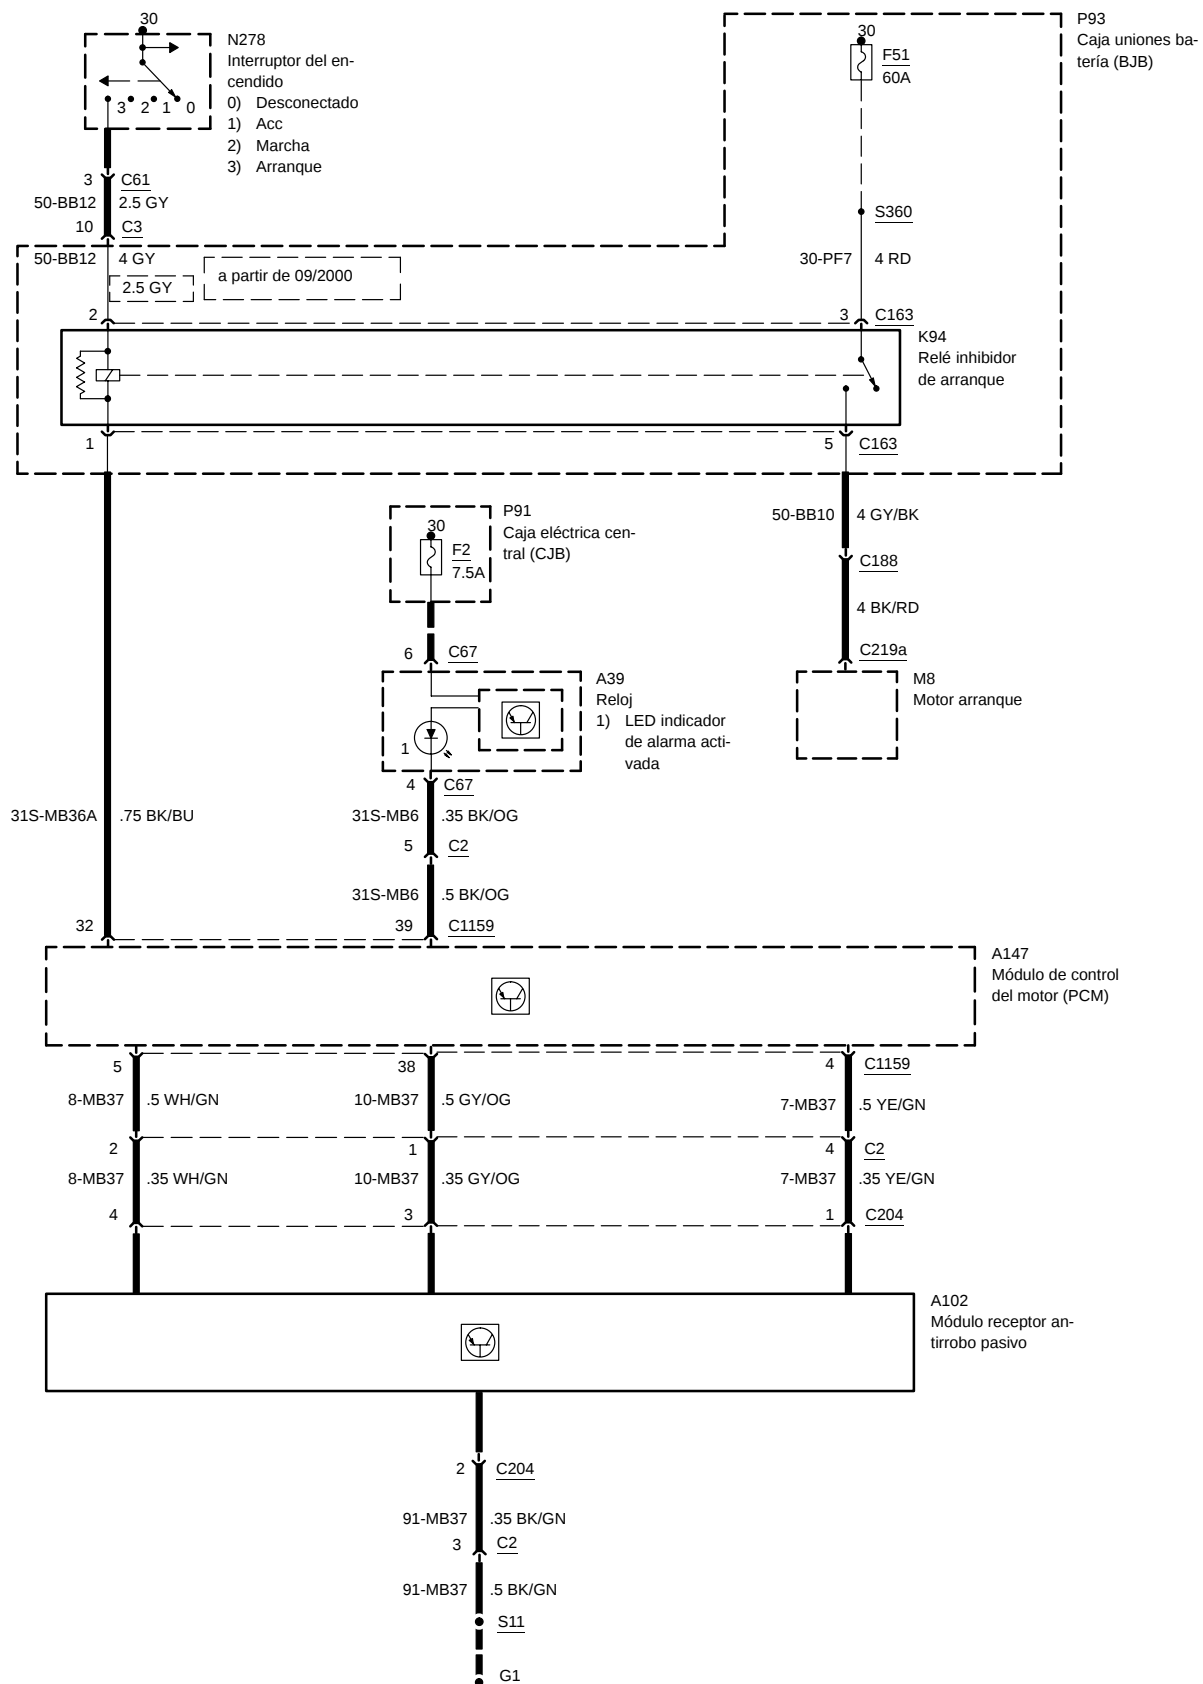


Caja de cambio manual, 1,6 I ZETEC-SE

-4

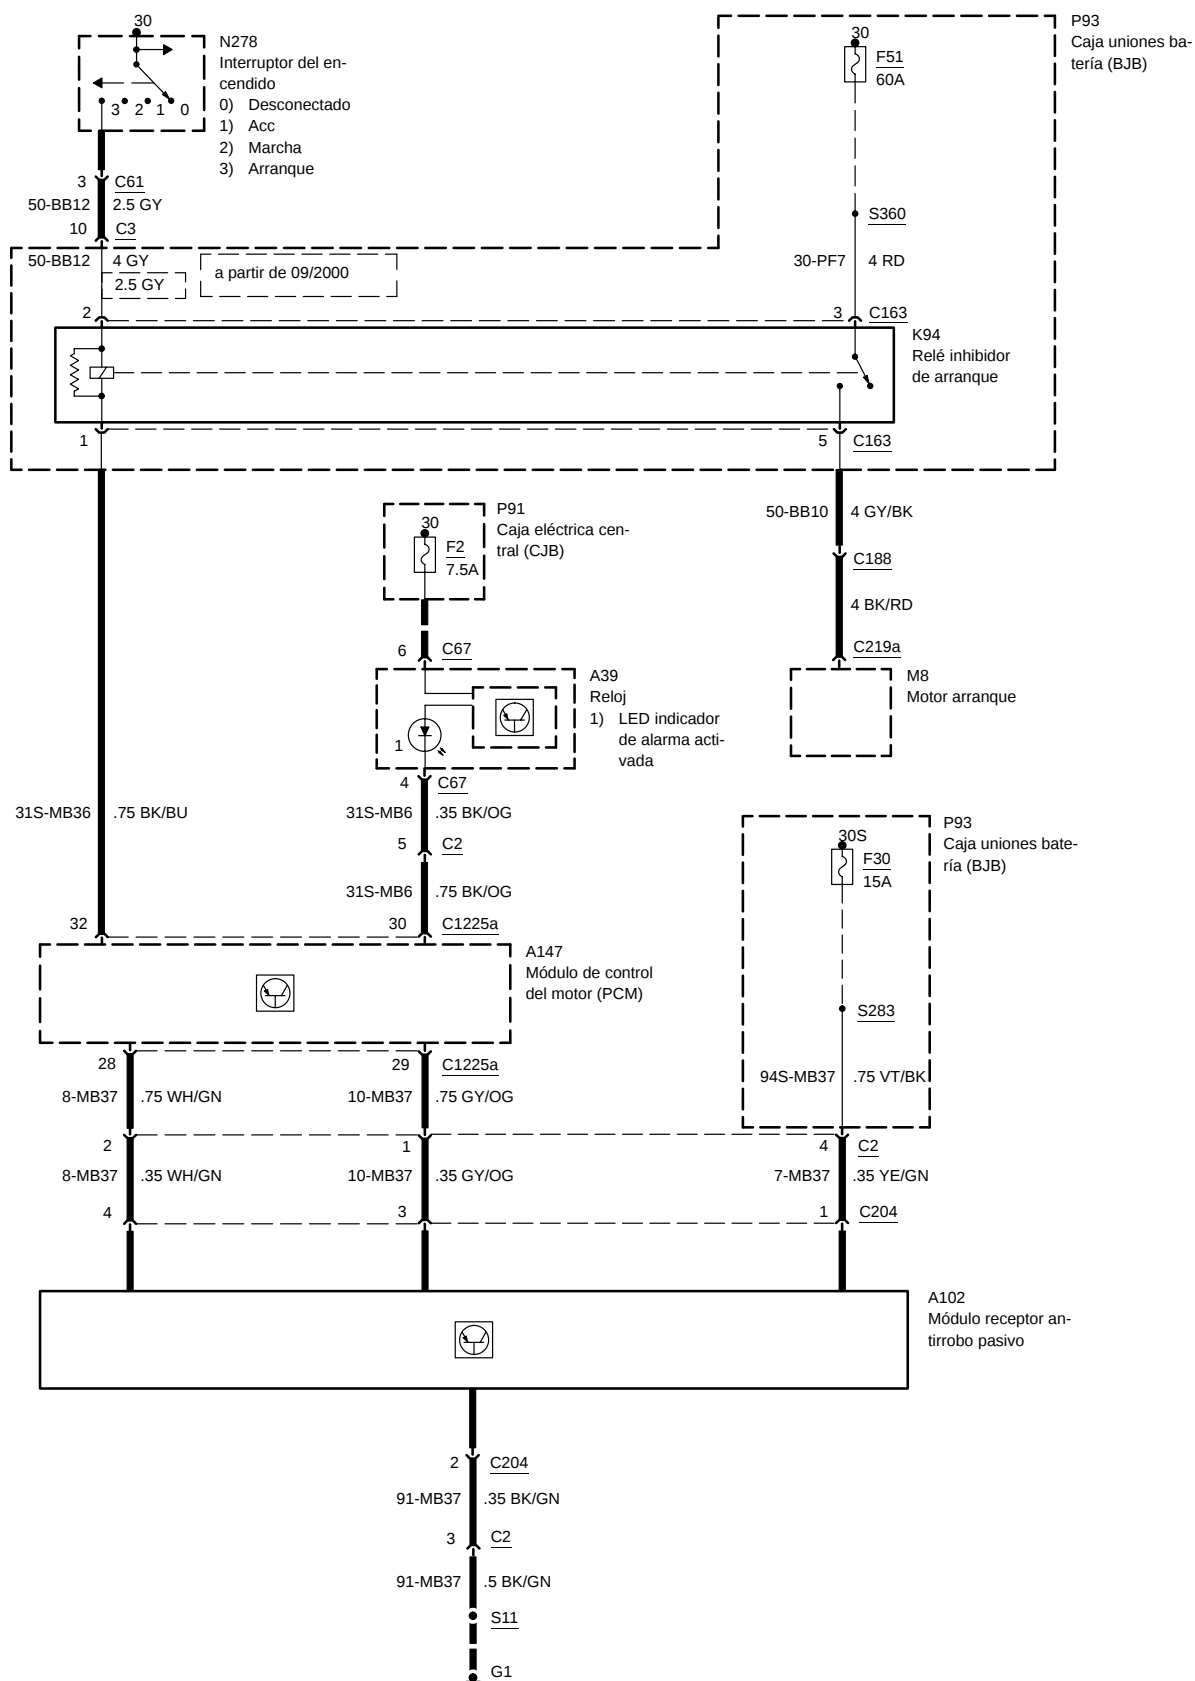


1,8 I Diesel Endura-DE


-5

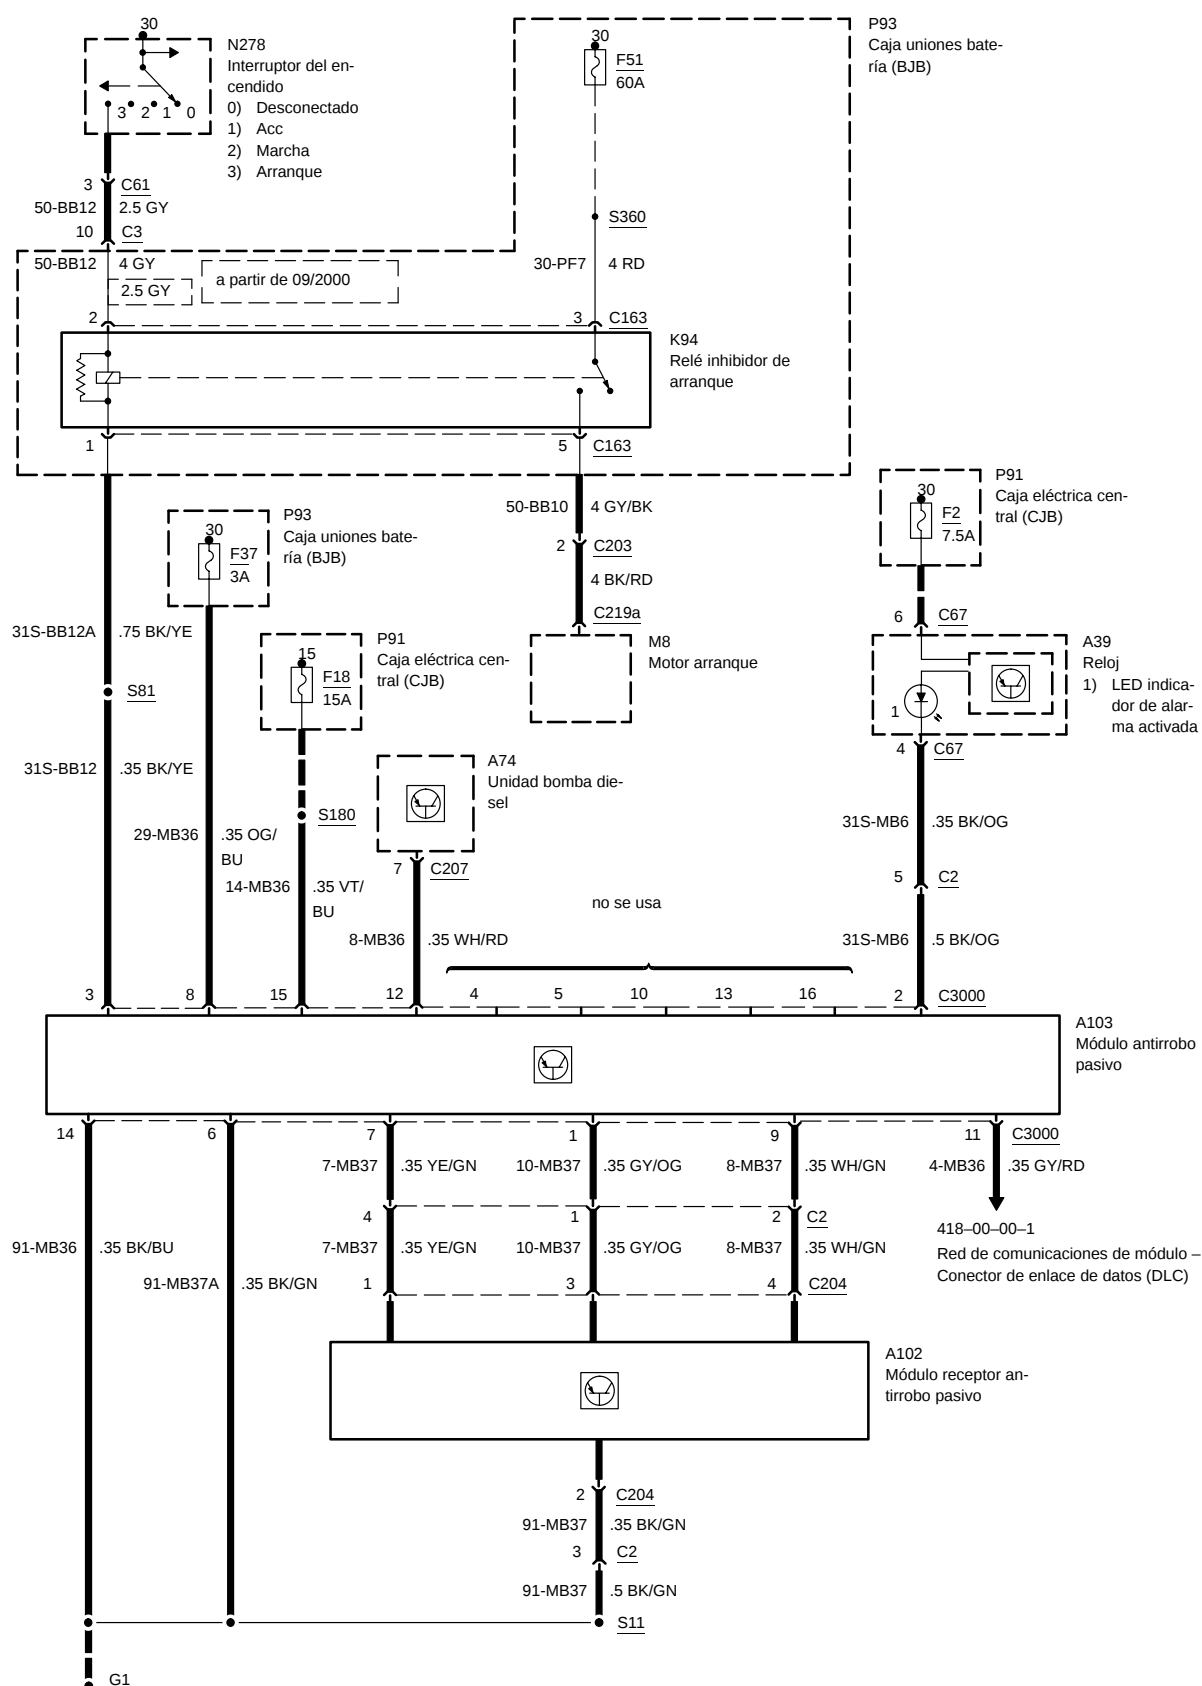


Caja de cambio manual, 1,8 l Diesel Endura-DI

-6

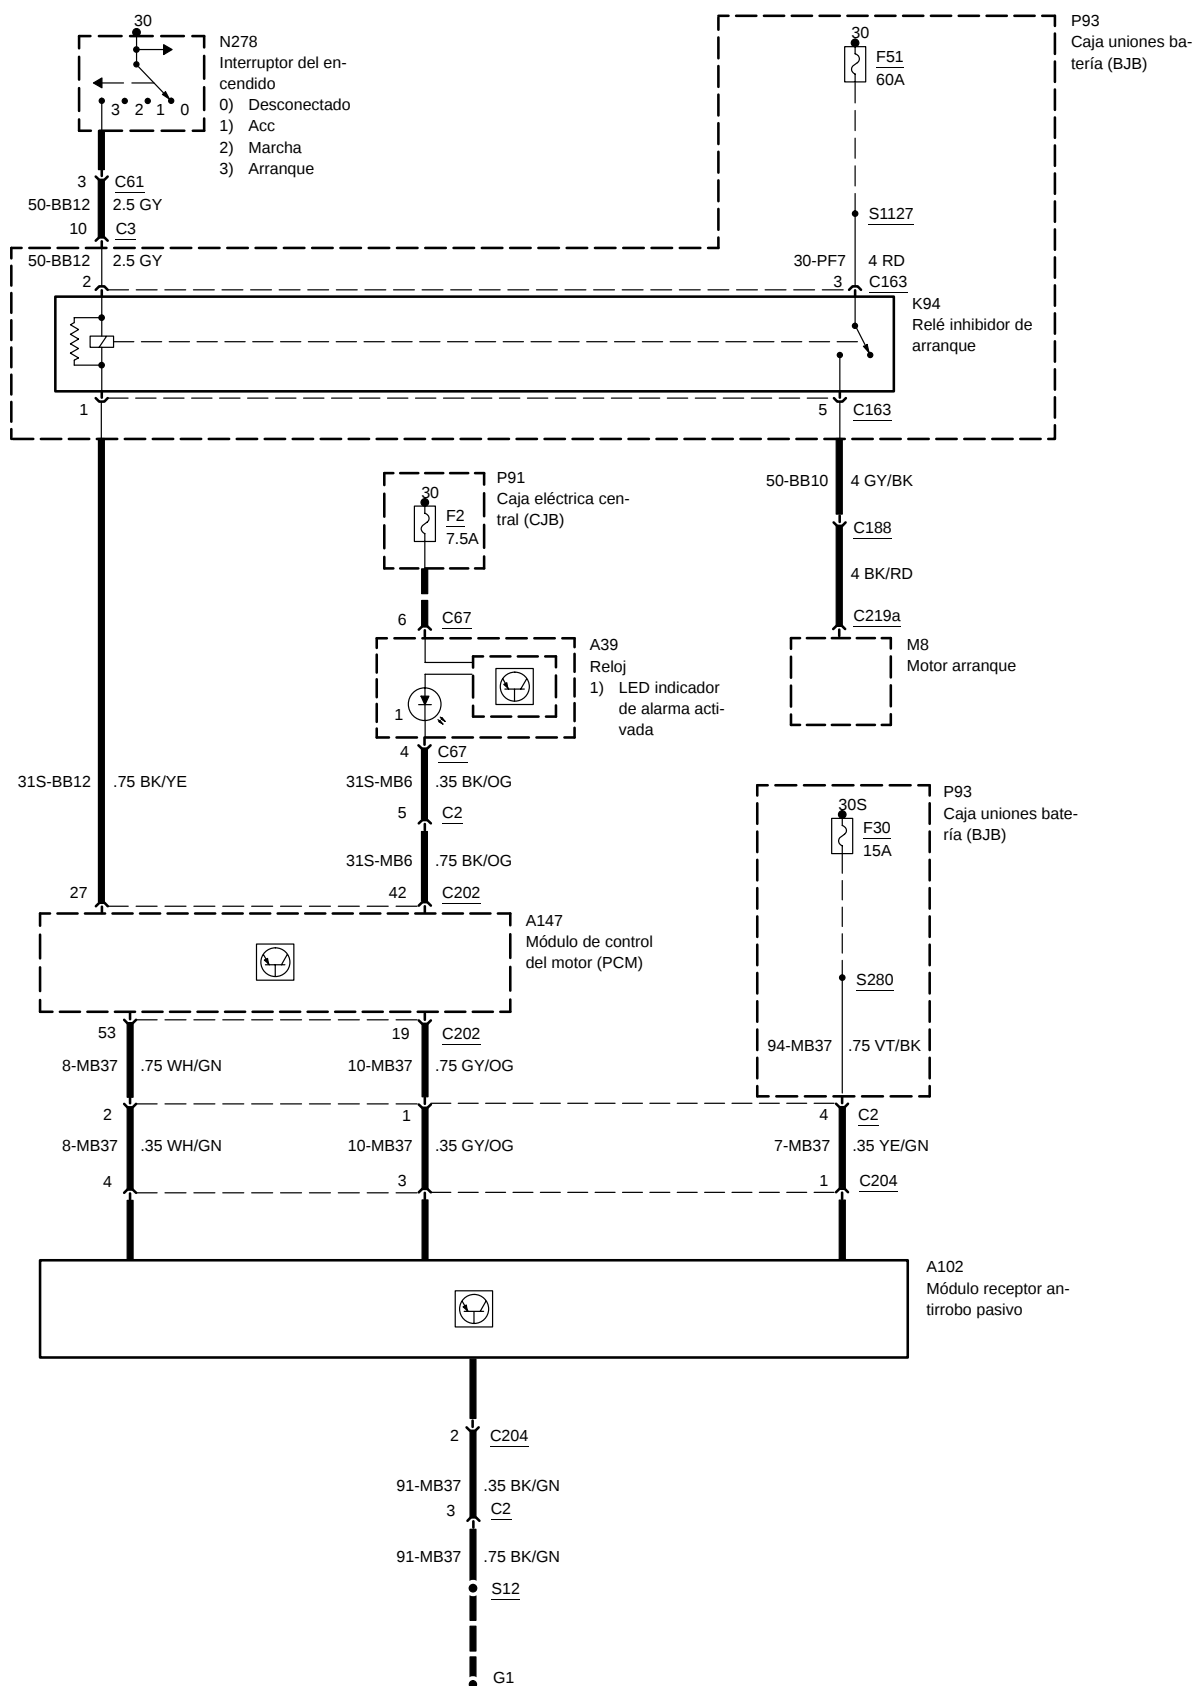


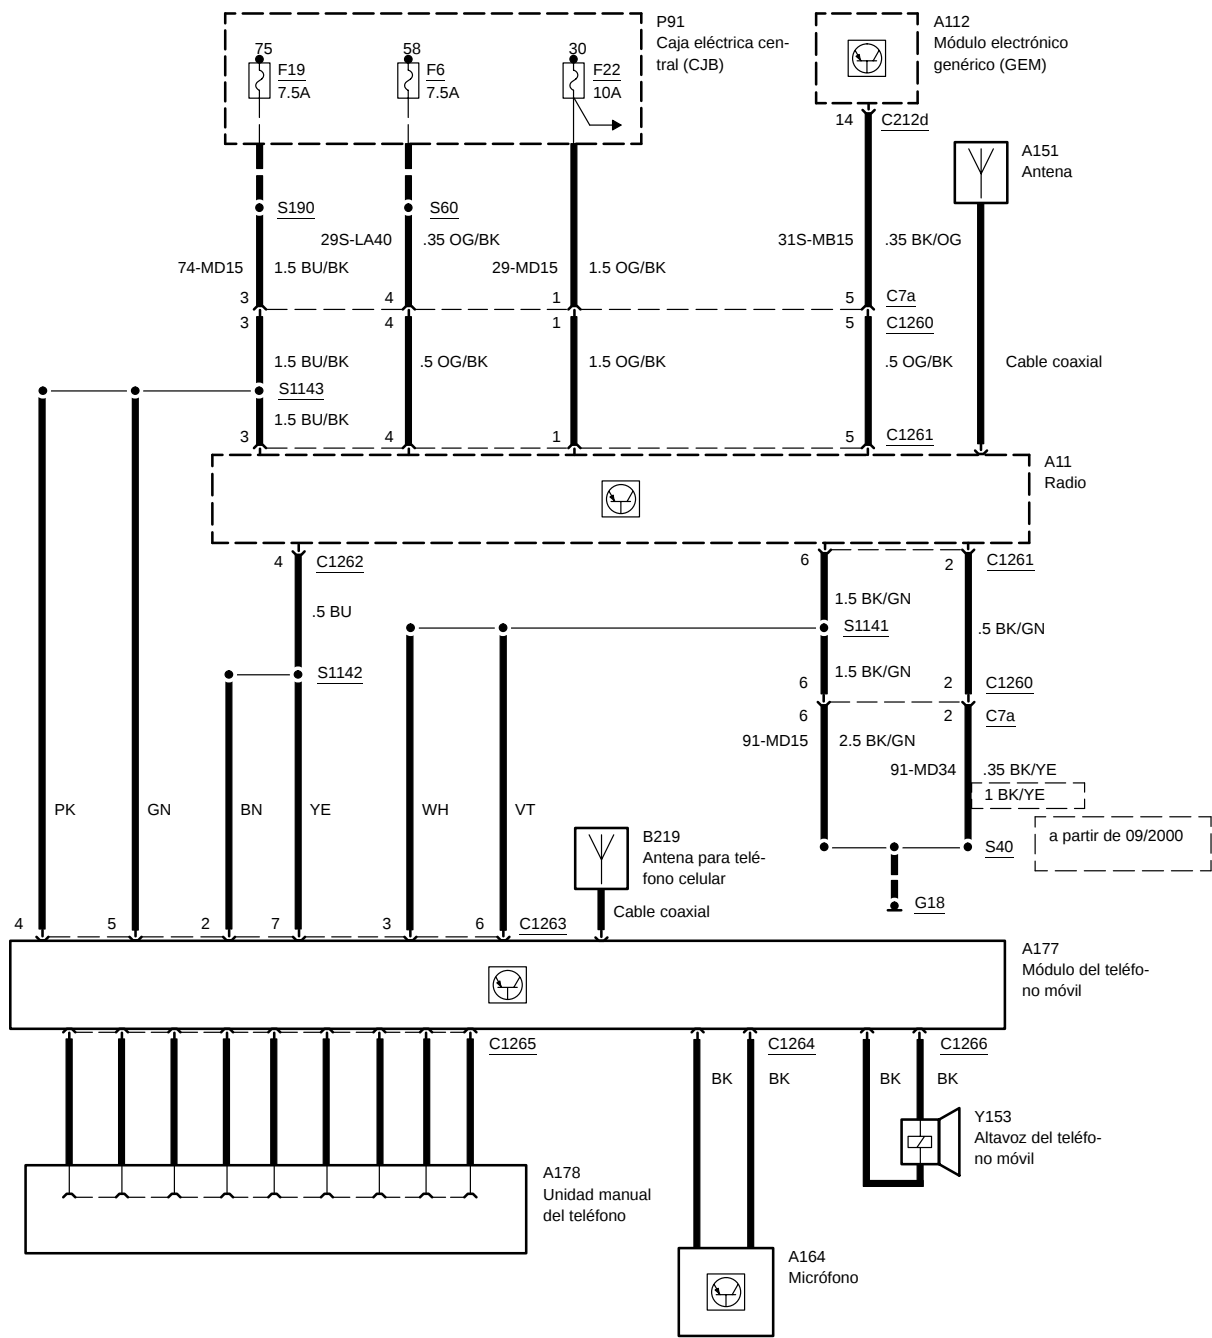

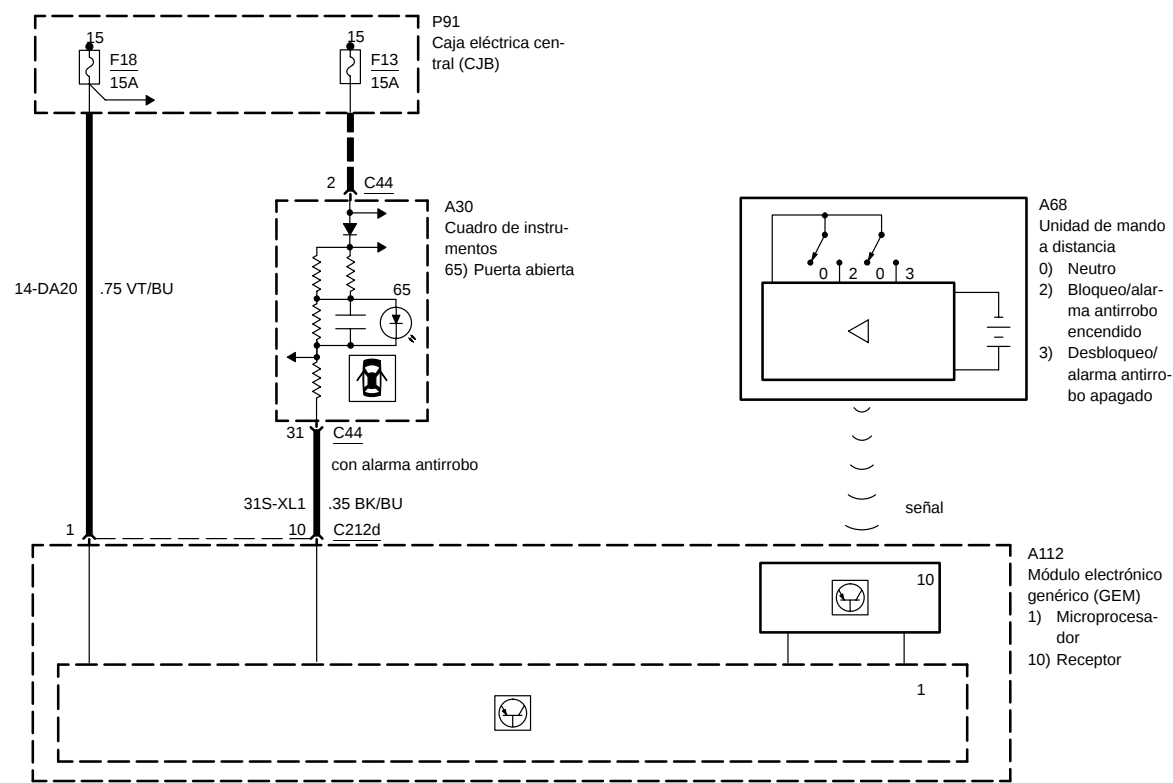


con bloqueo doble

-2

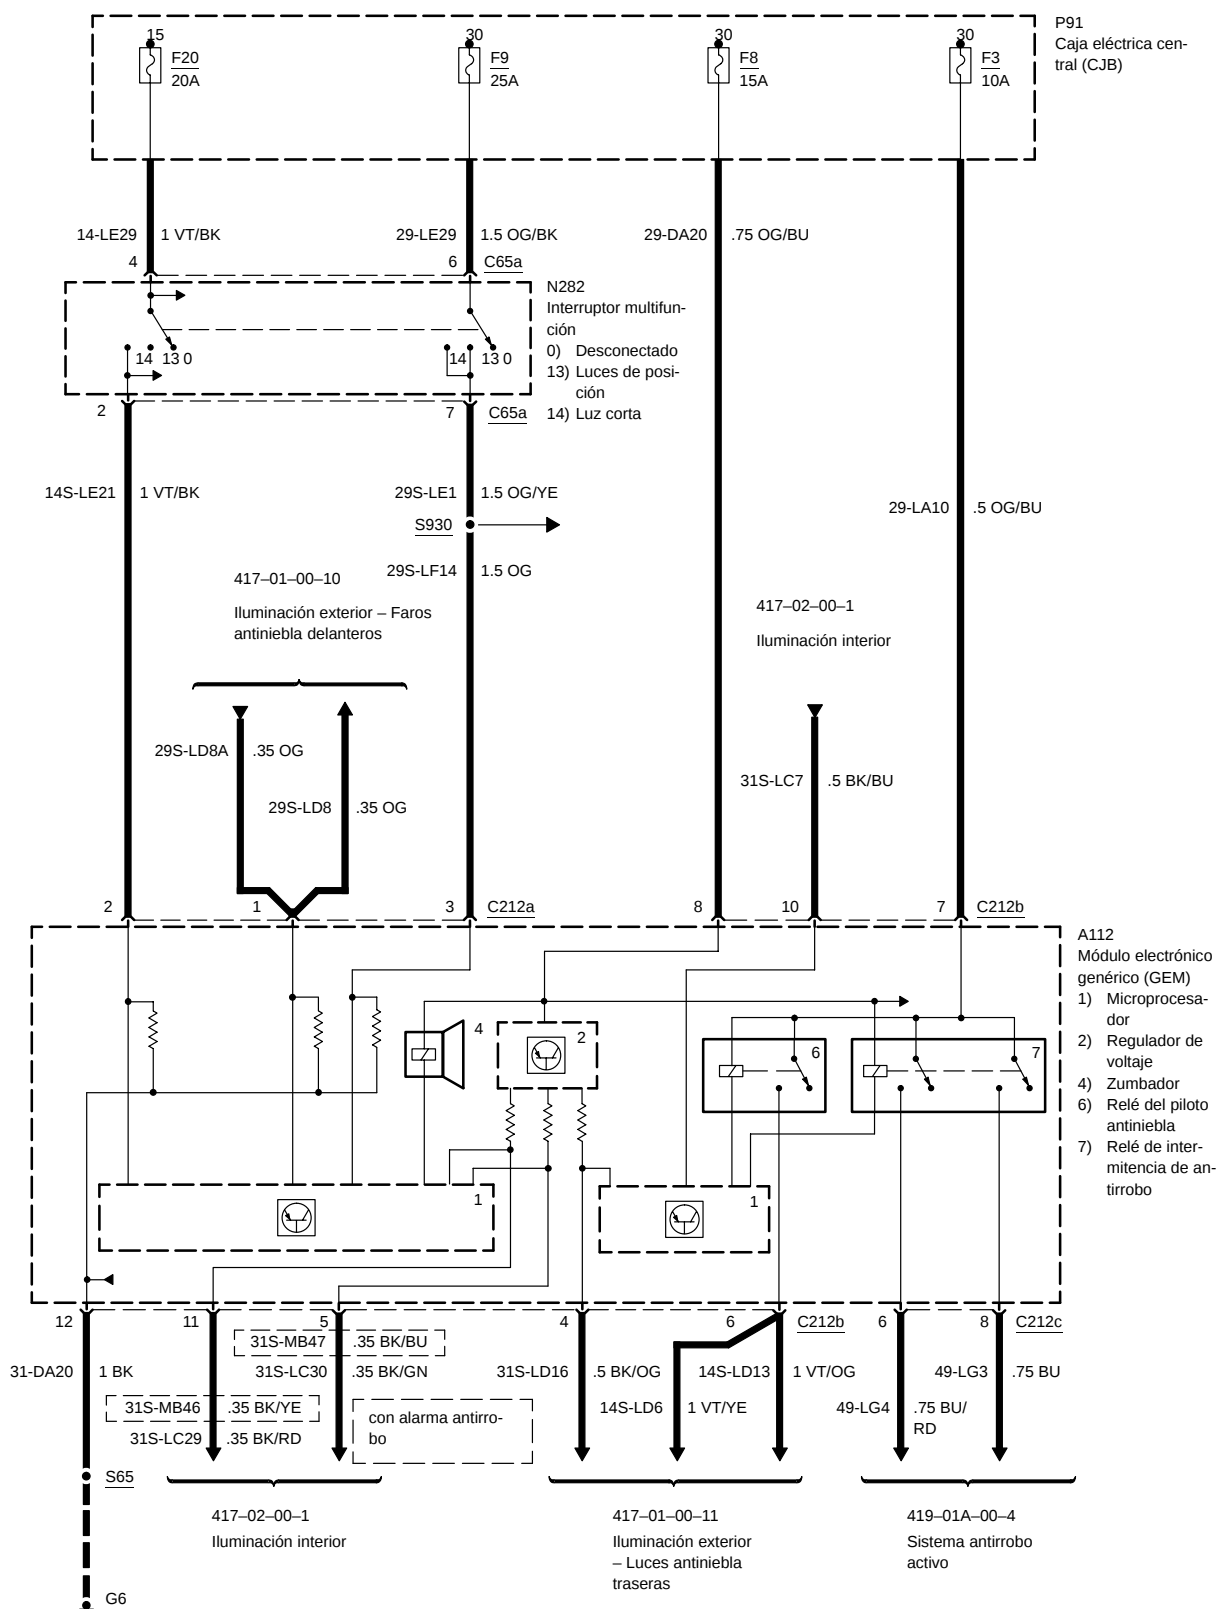


con bloqueo doble

-3

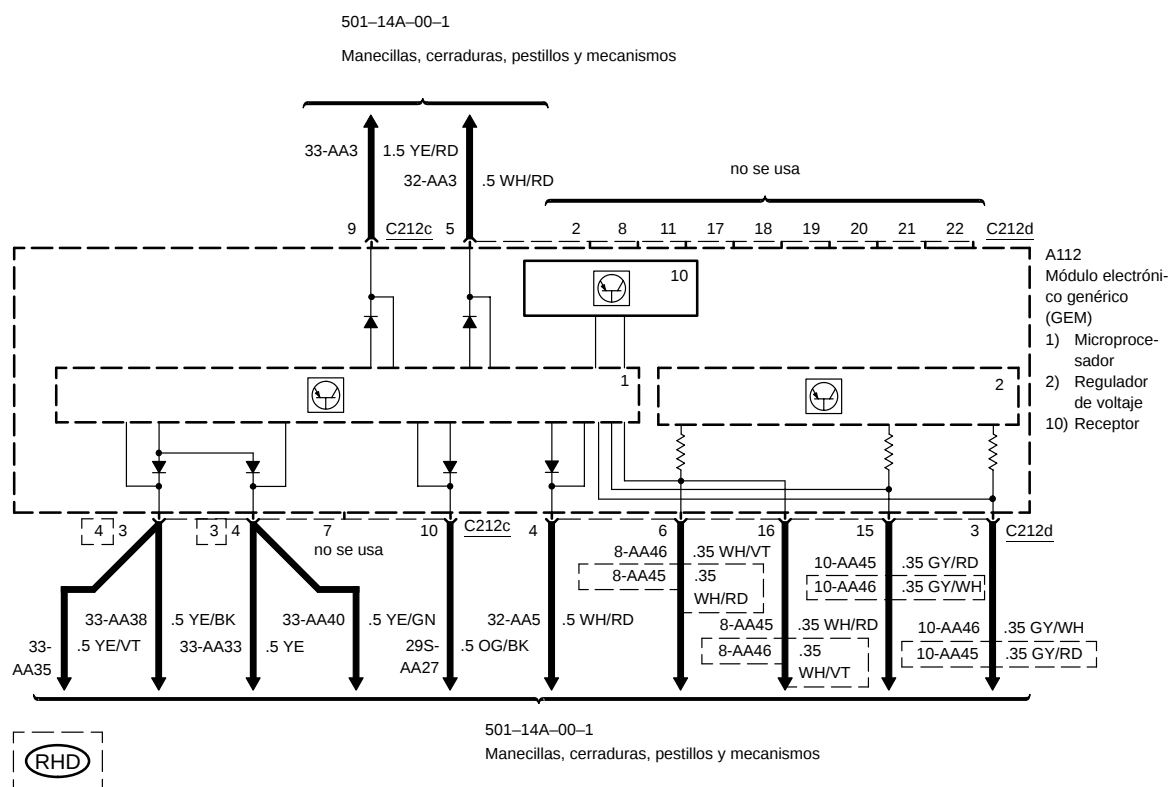


con bloqueo doble

-4

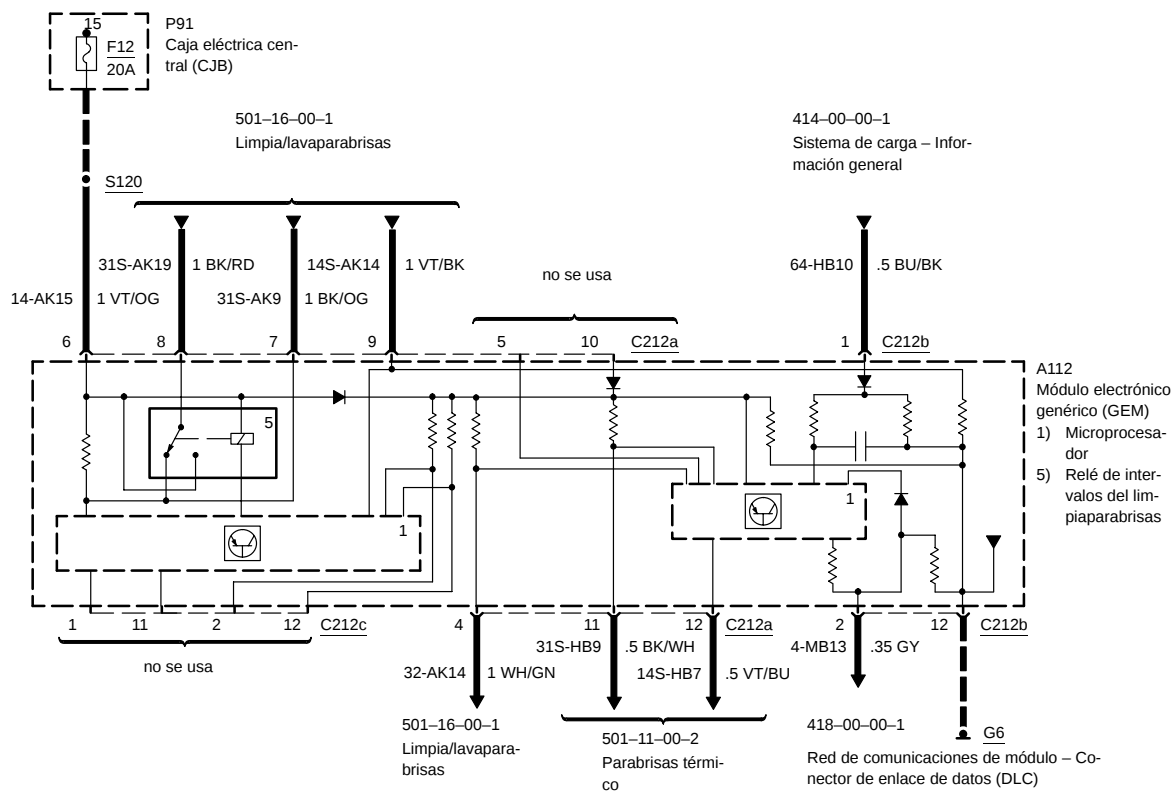


con bloqueo doble, con alarma antirrobo


-5

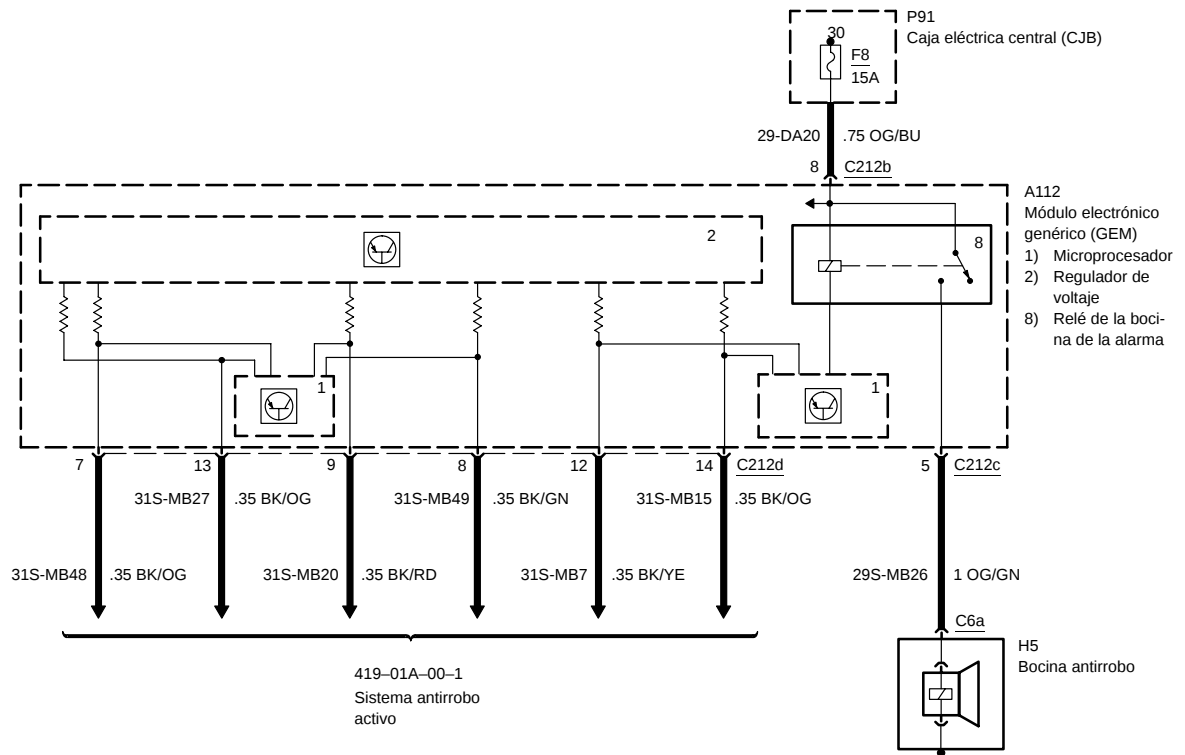

sin bloqueo doble


-6

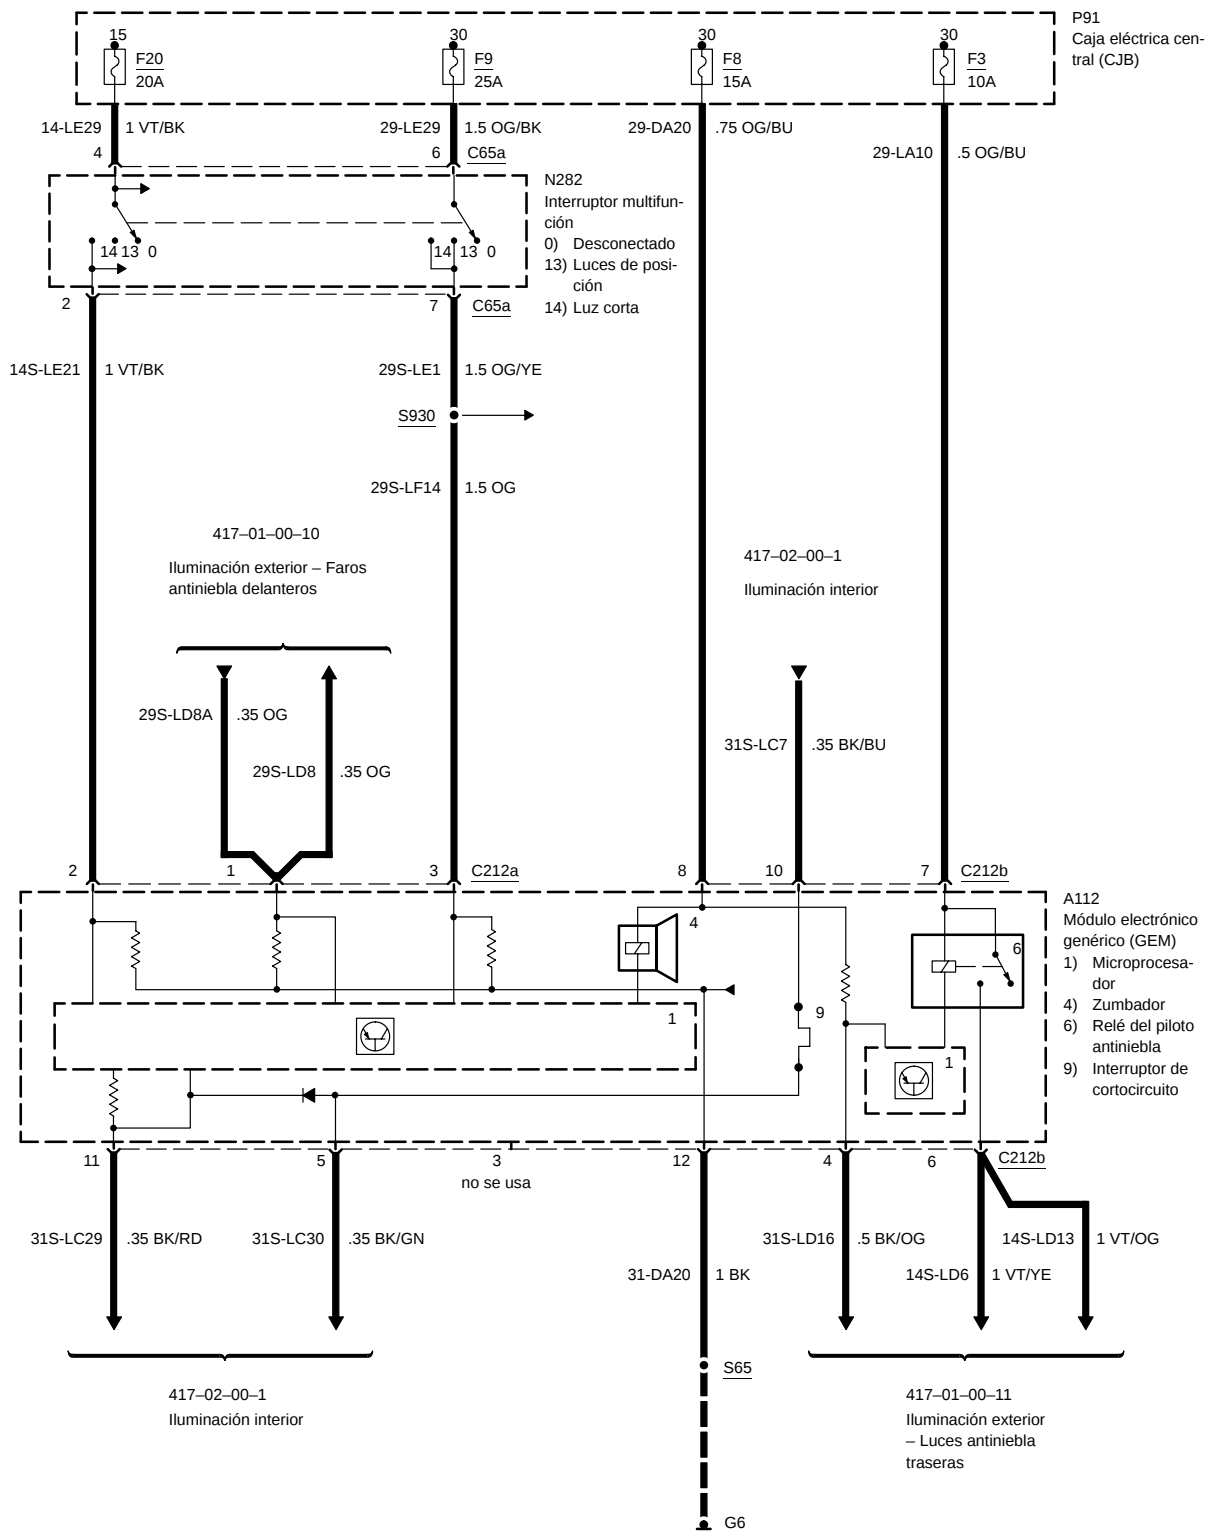

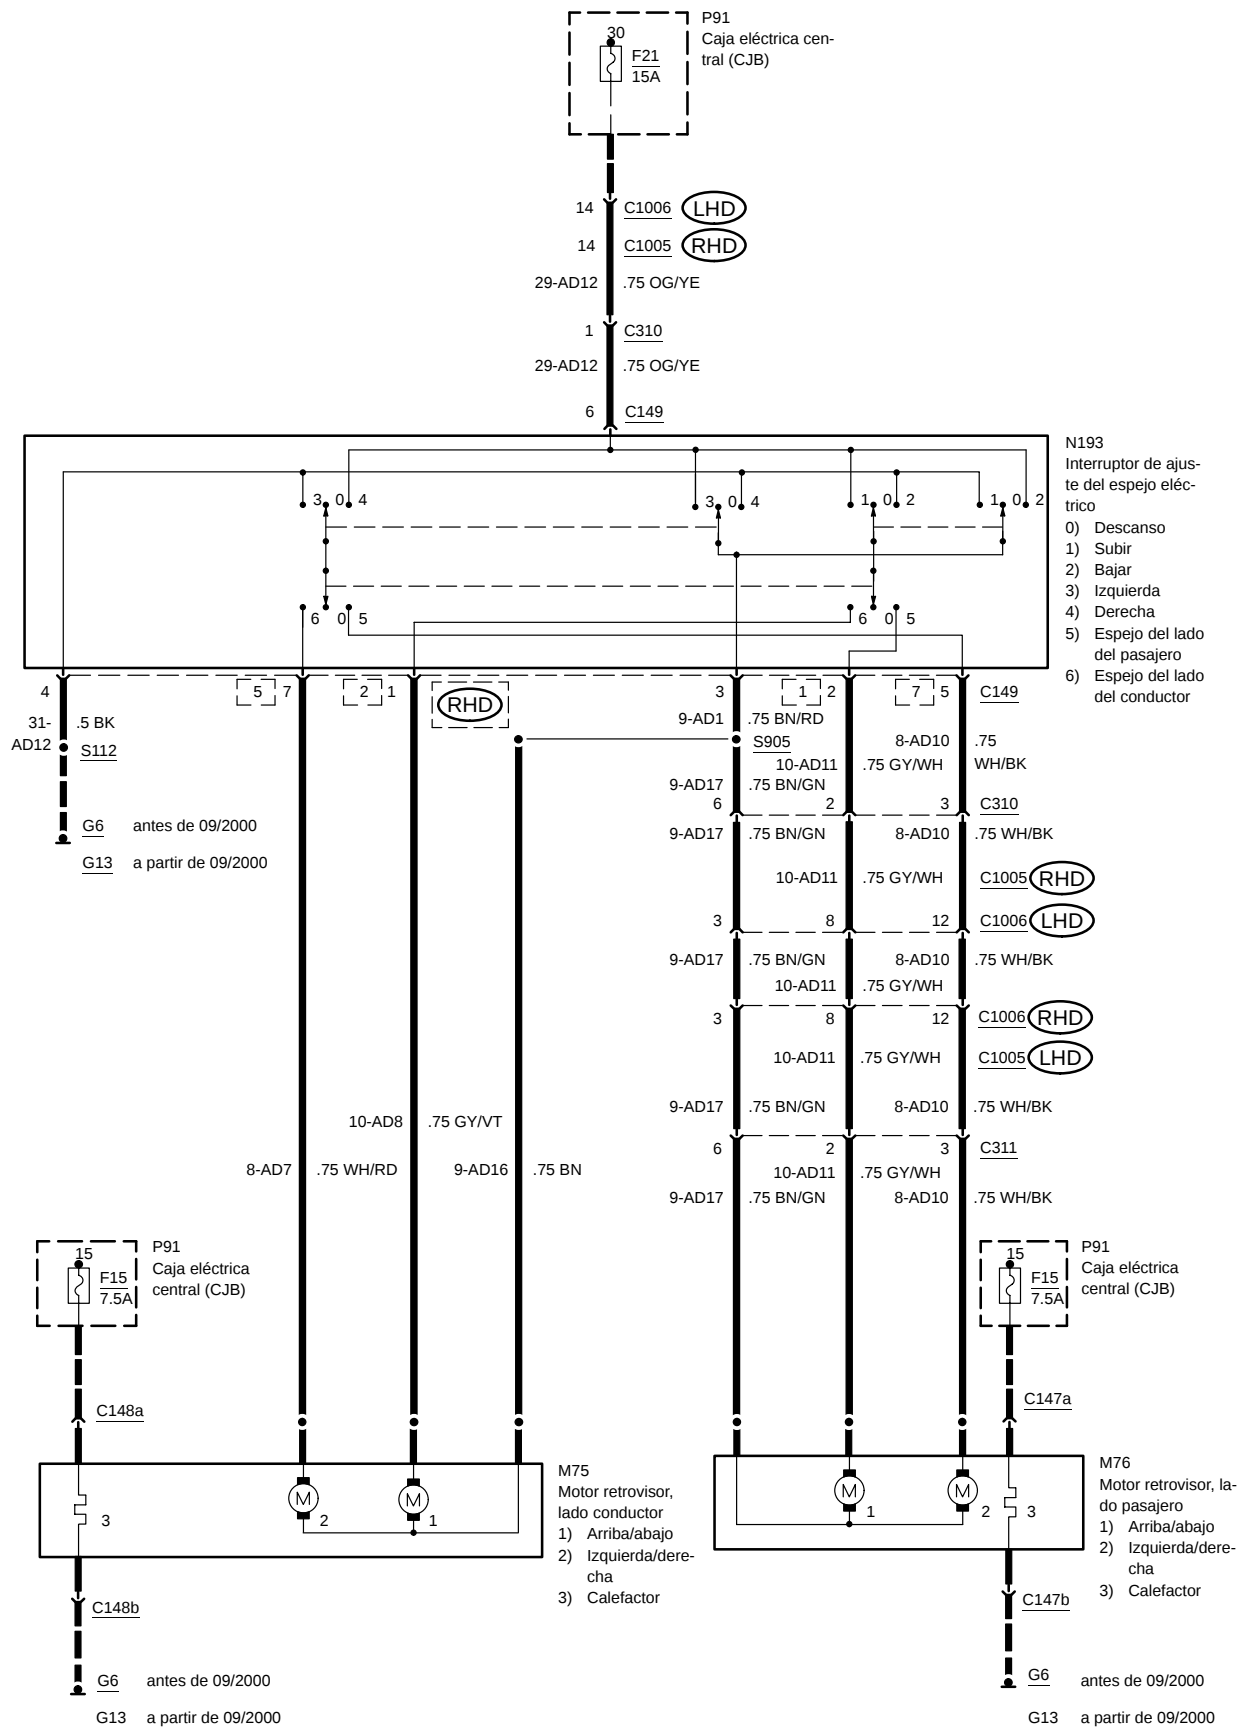


Ventanillas eléctricas

-1

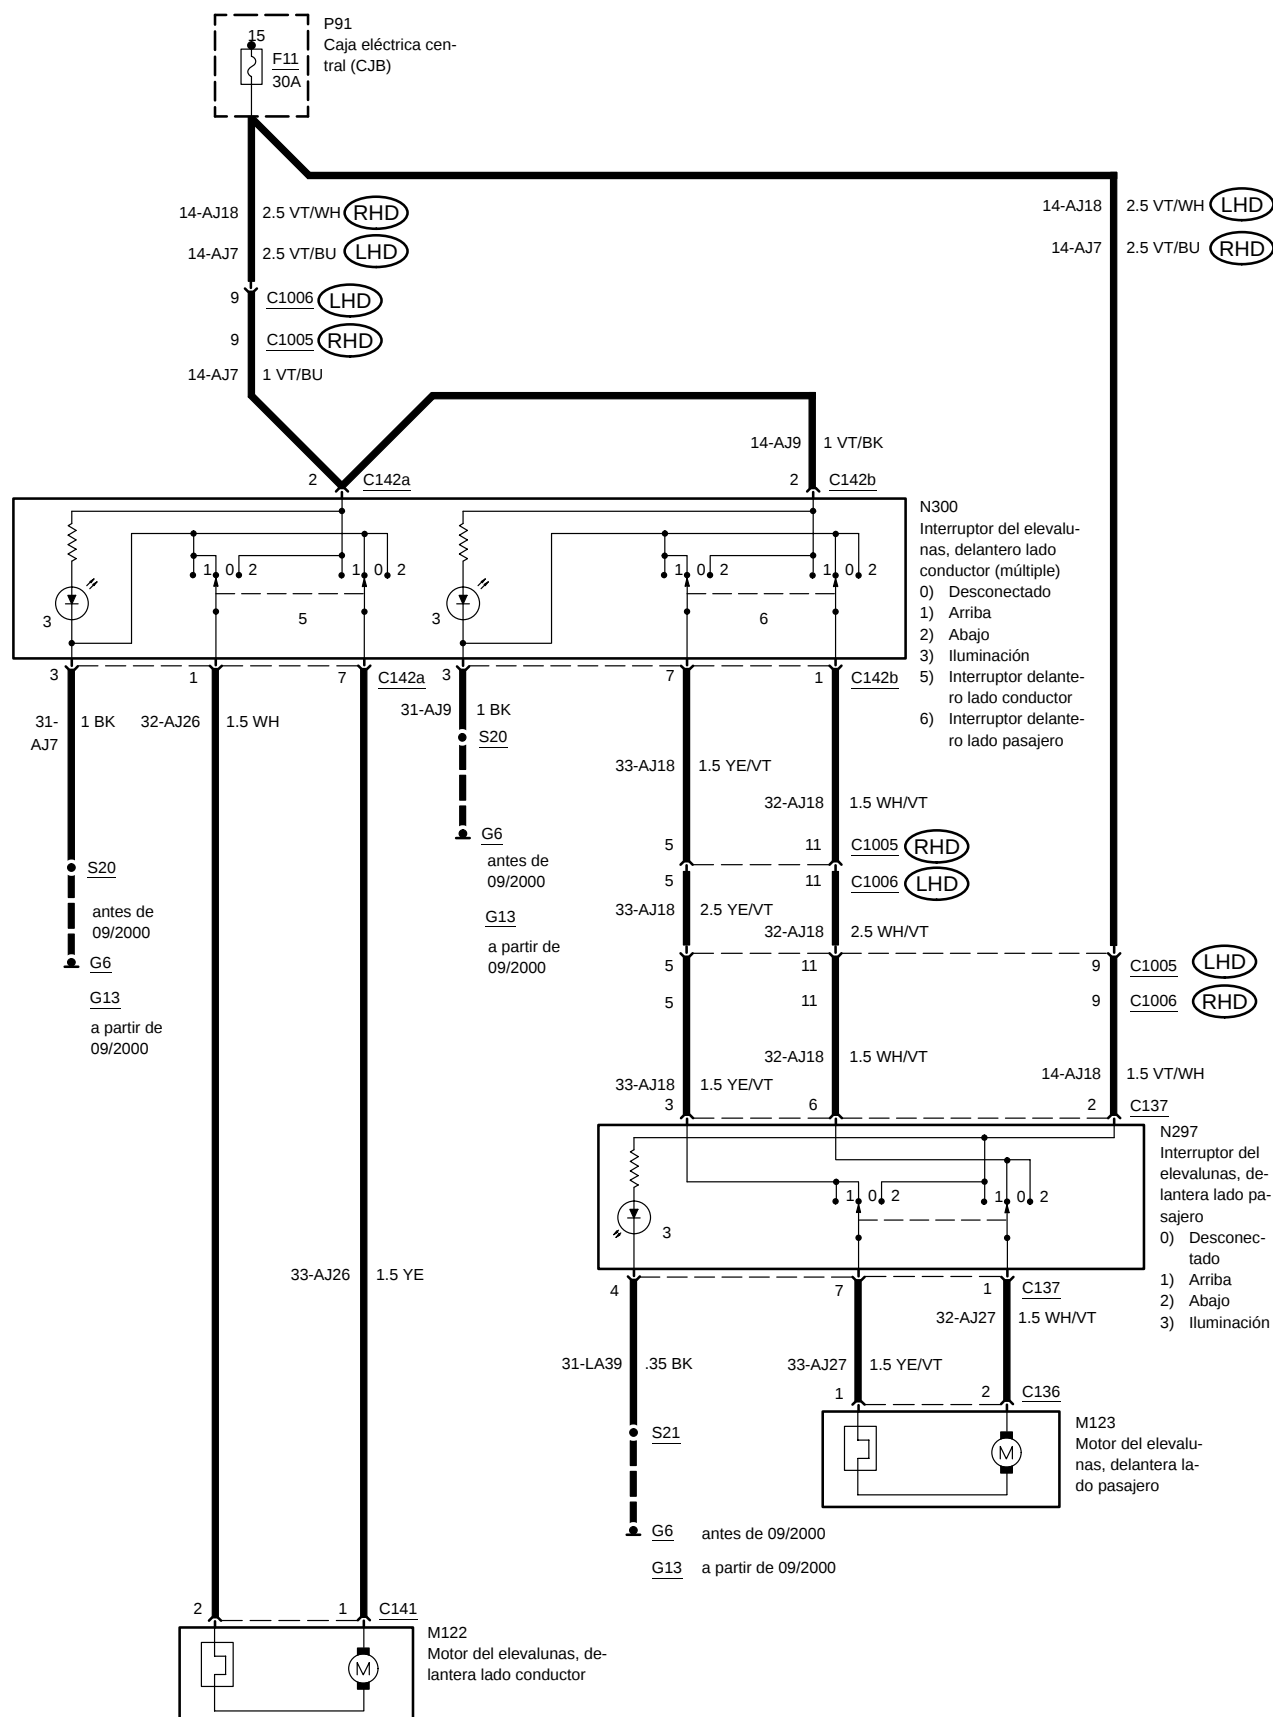


Parabrisas térmico, Ghia

-2

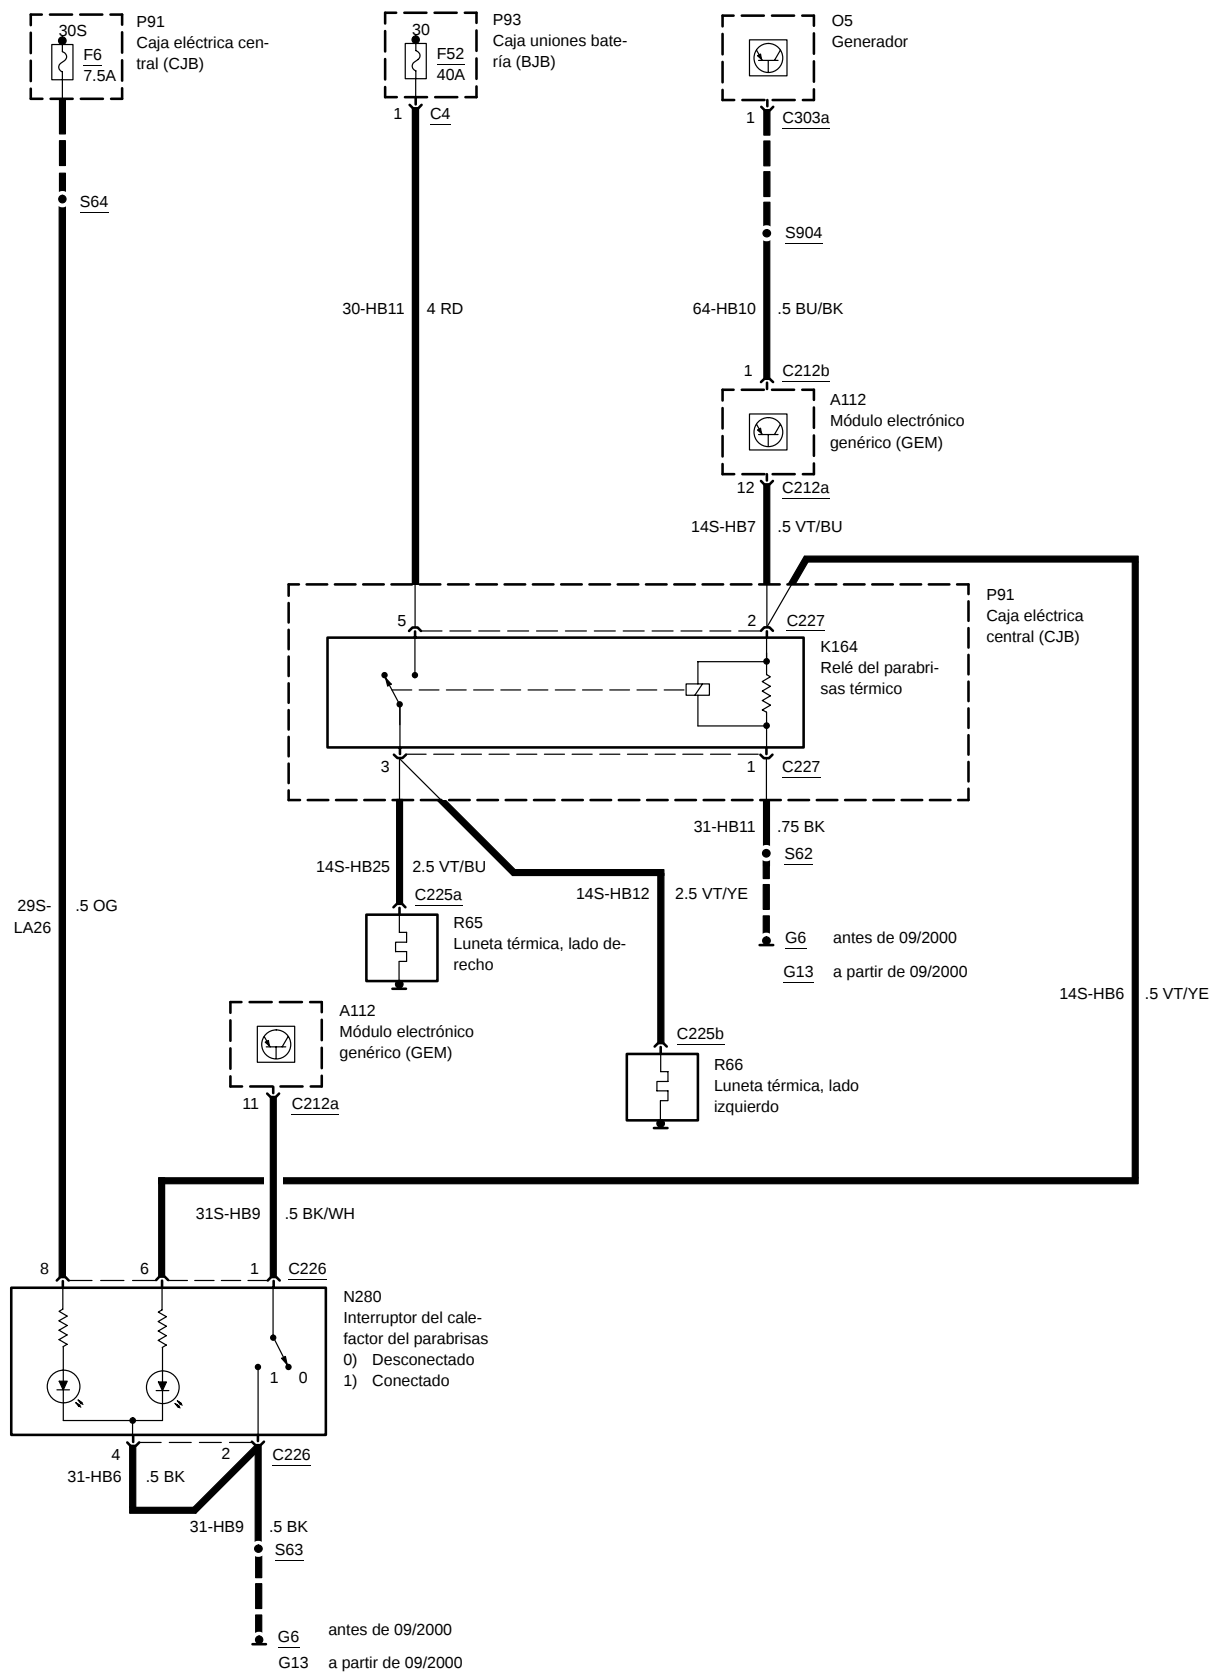


Parabrisas térmico, salvo Ghia

-3

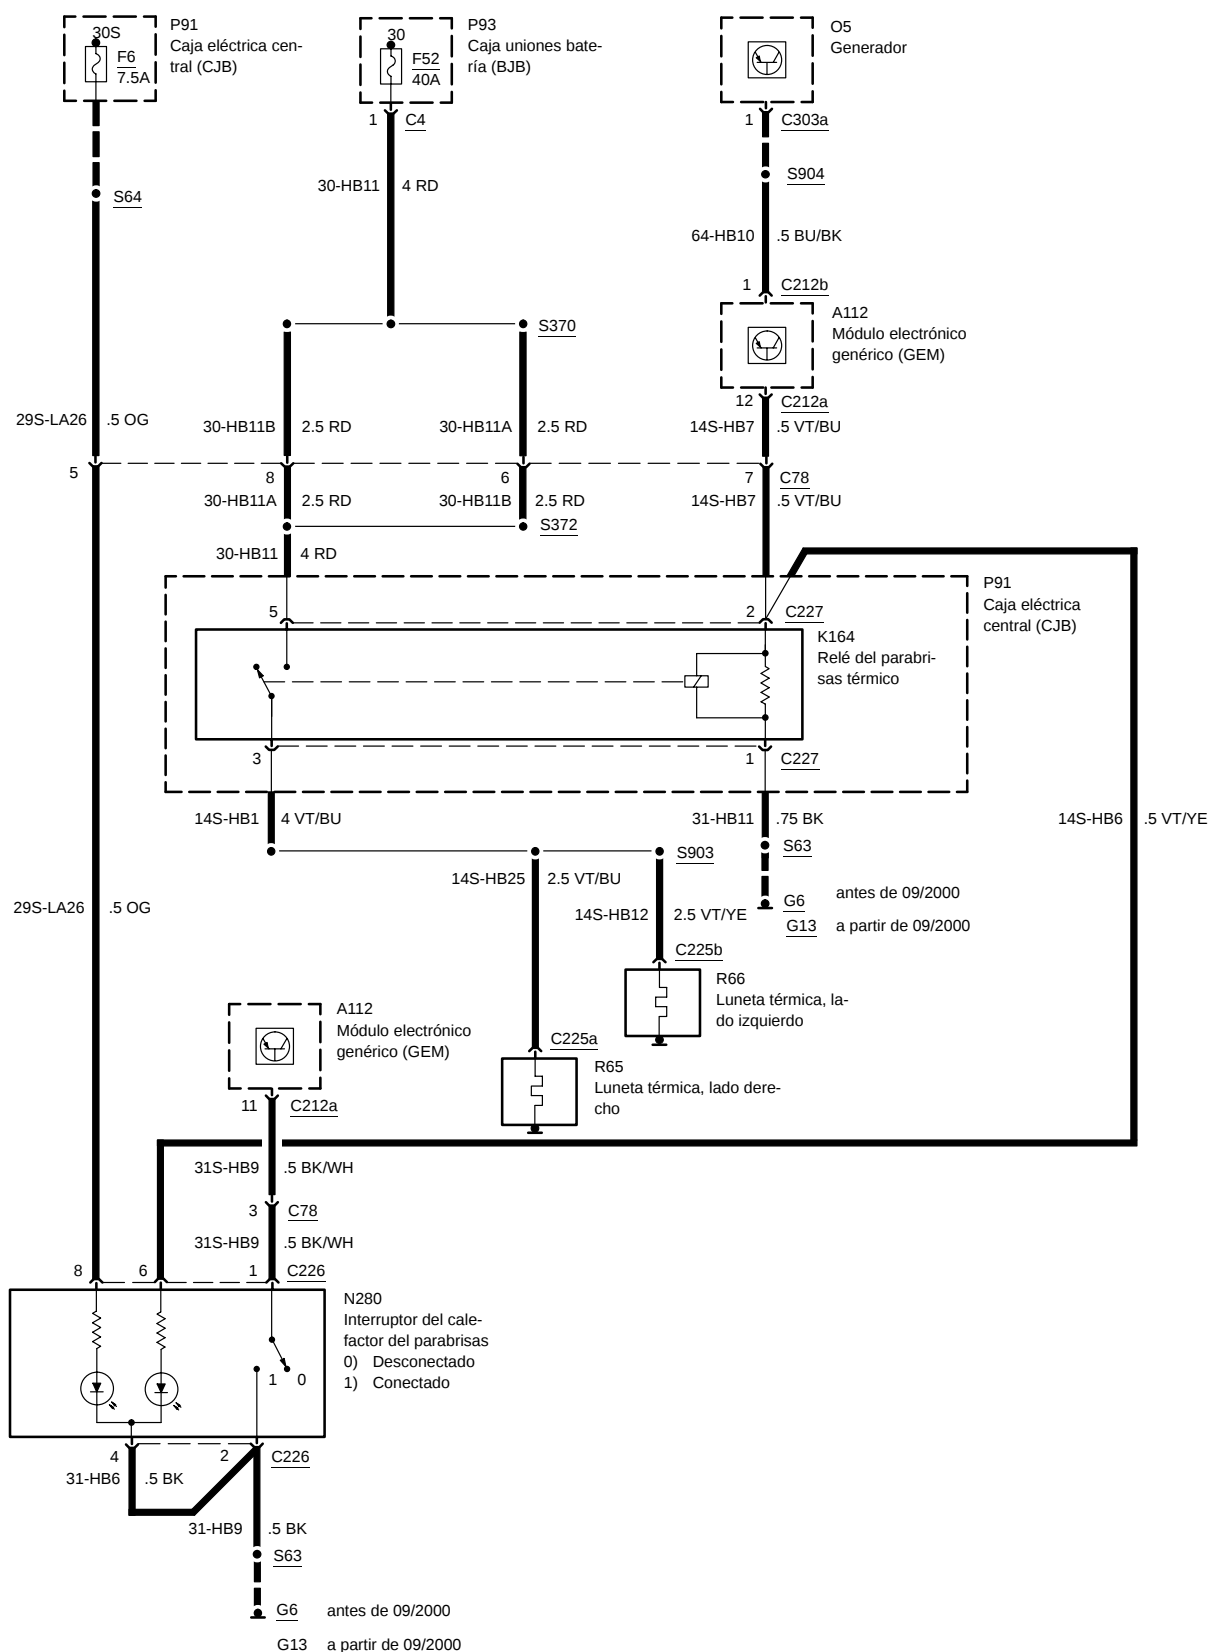


Luneta térmica trasera, Retrovisores térmicos eléctricos, excepto 1,8 l Diesel Endura-DI con aire acondicionado o parabrisas térmico

-4

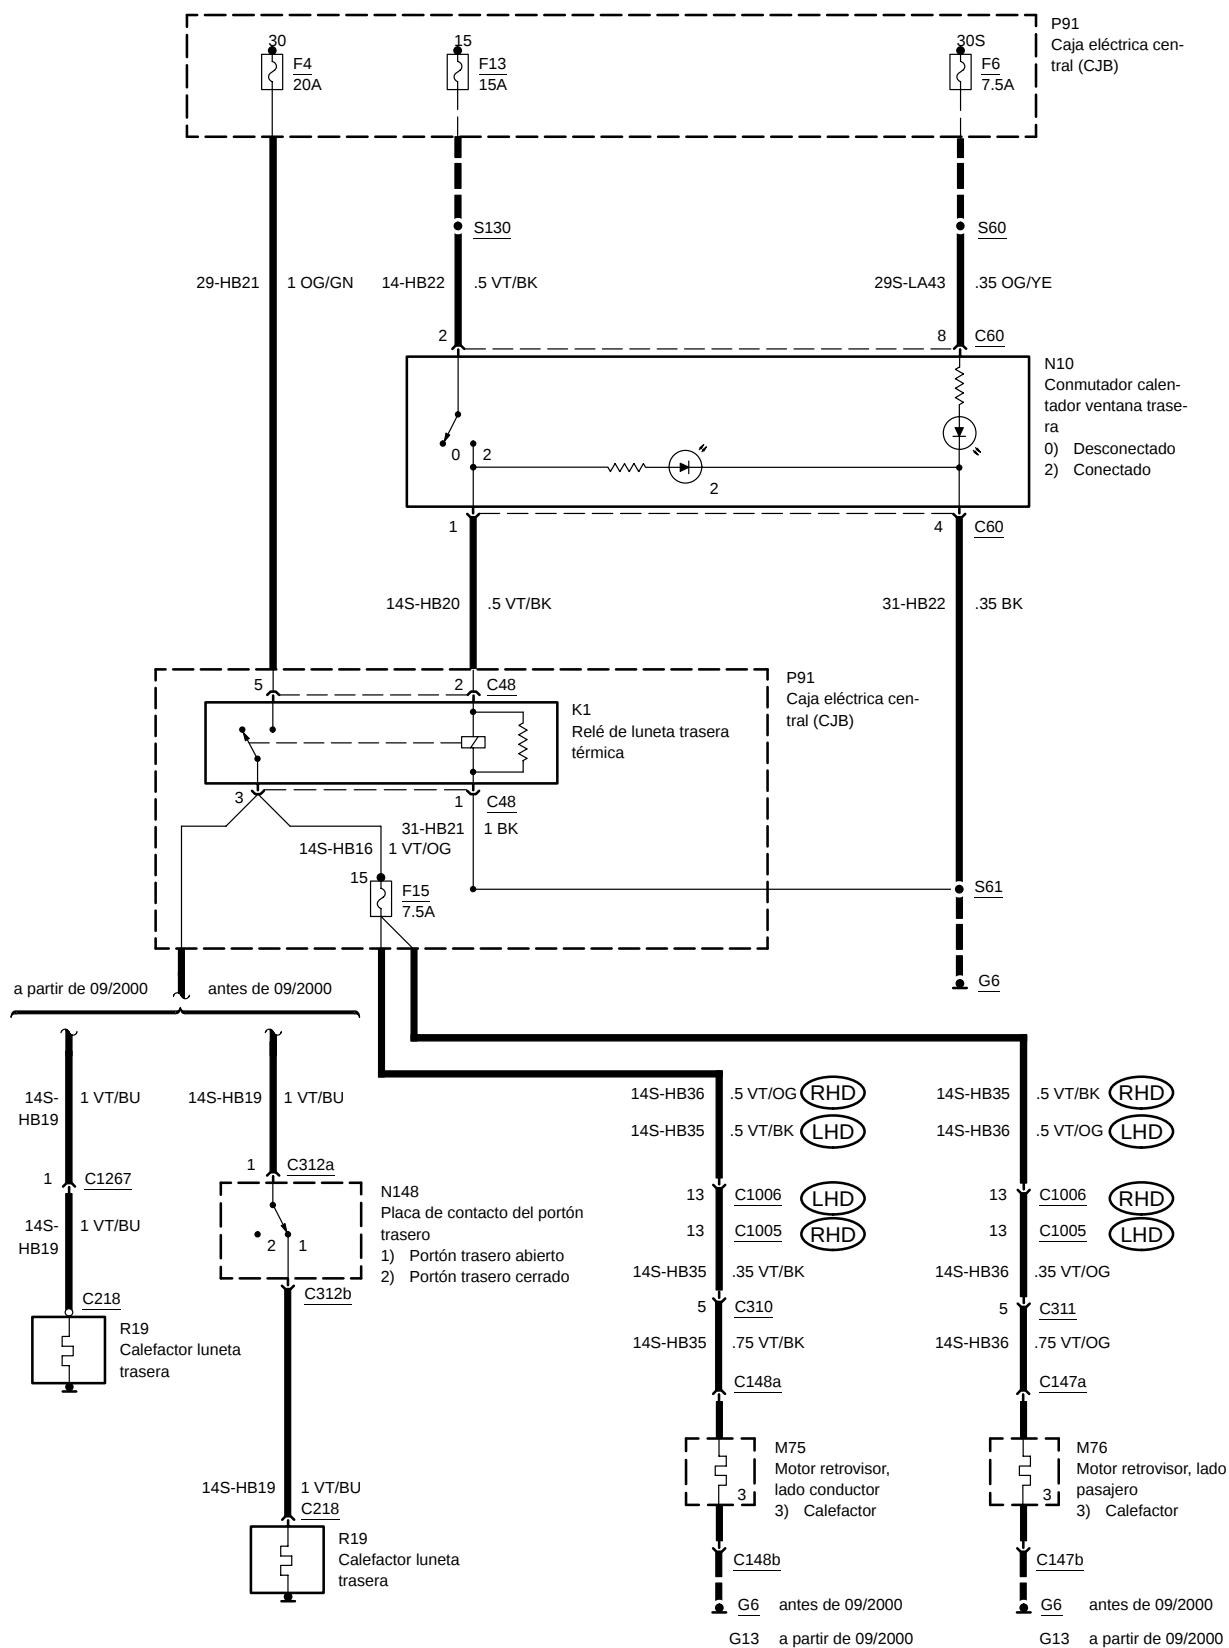


Luneta térmica trasera, excepto 1,8 l Diesel Endura-DI con aire acondicionado o parabrisas térmico

-5

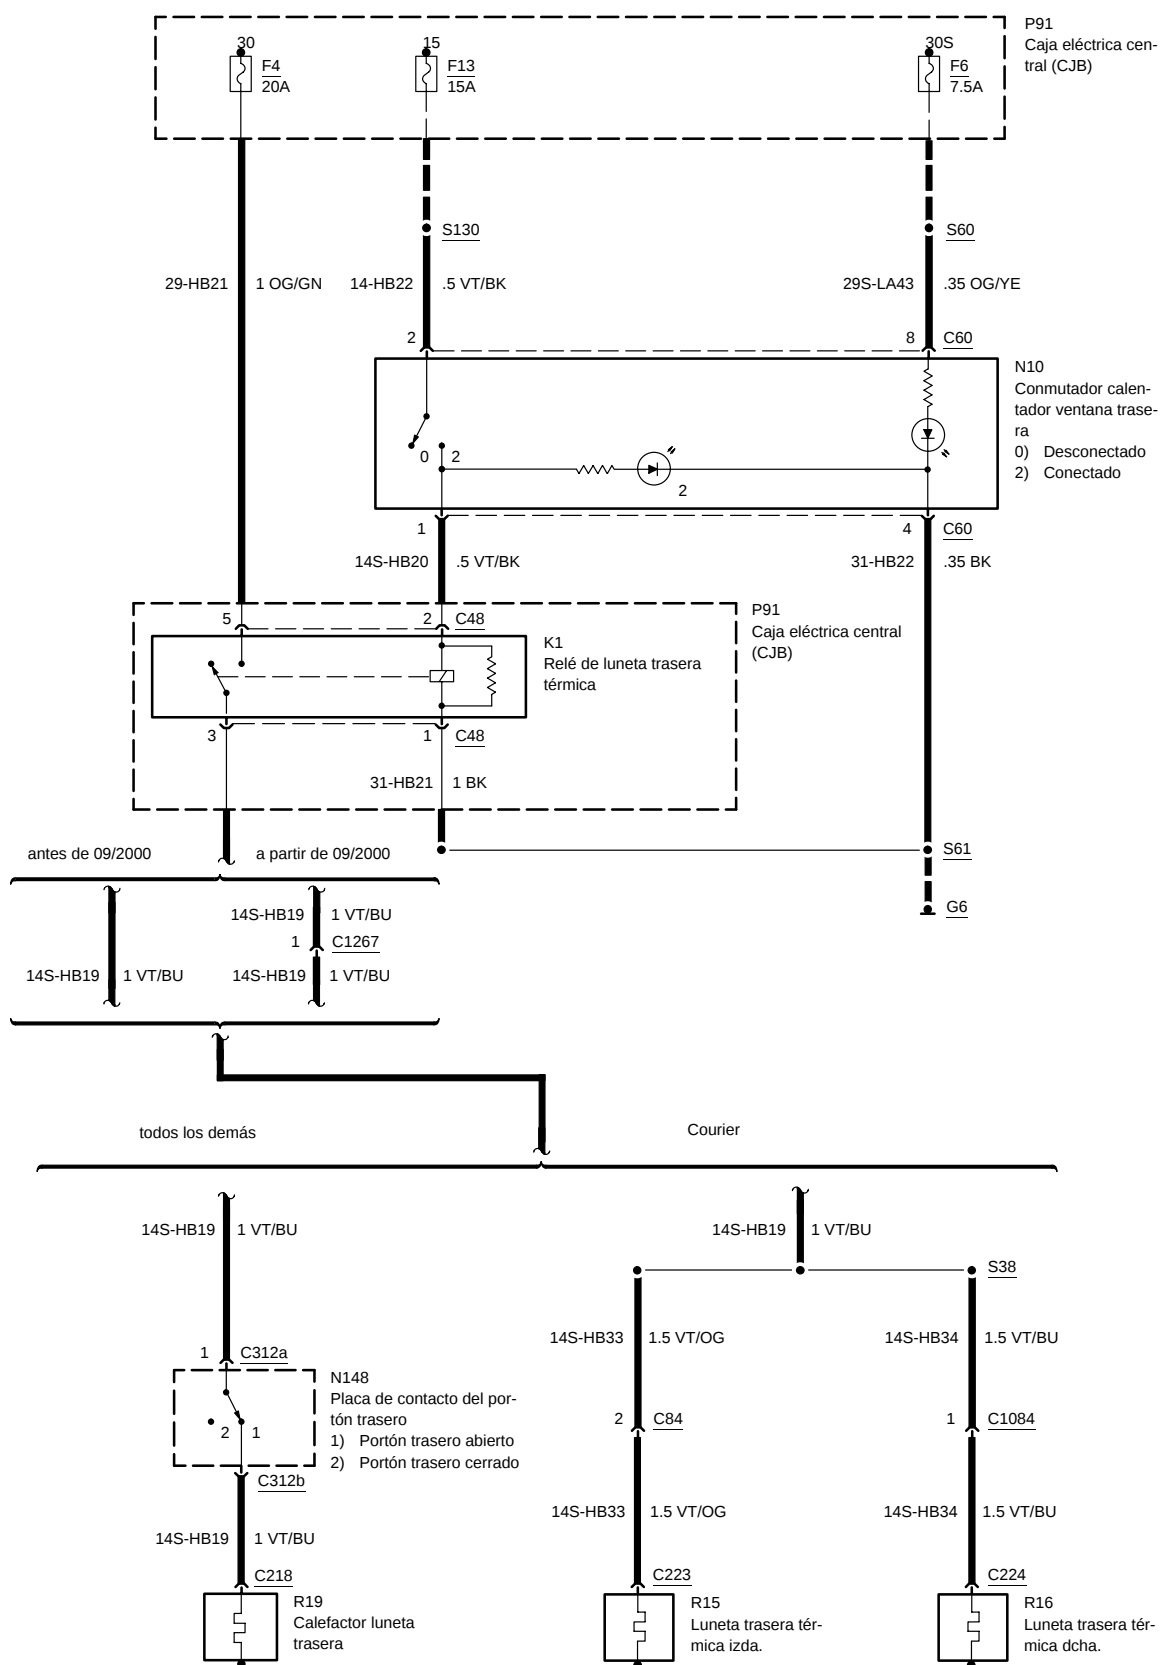


Luneta térmica trasera, Courier, 1,8 l Diesel Endura-DI con aire acondicionado o parabrisas térmico

-6

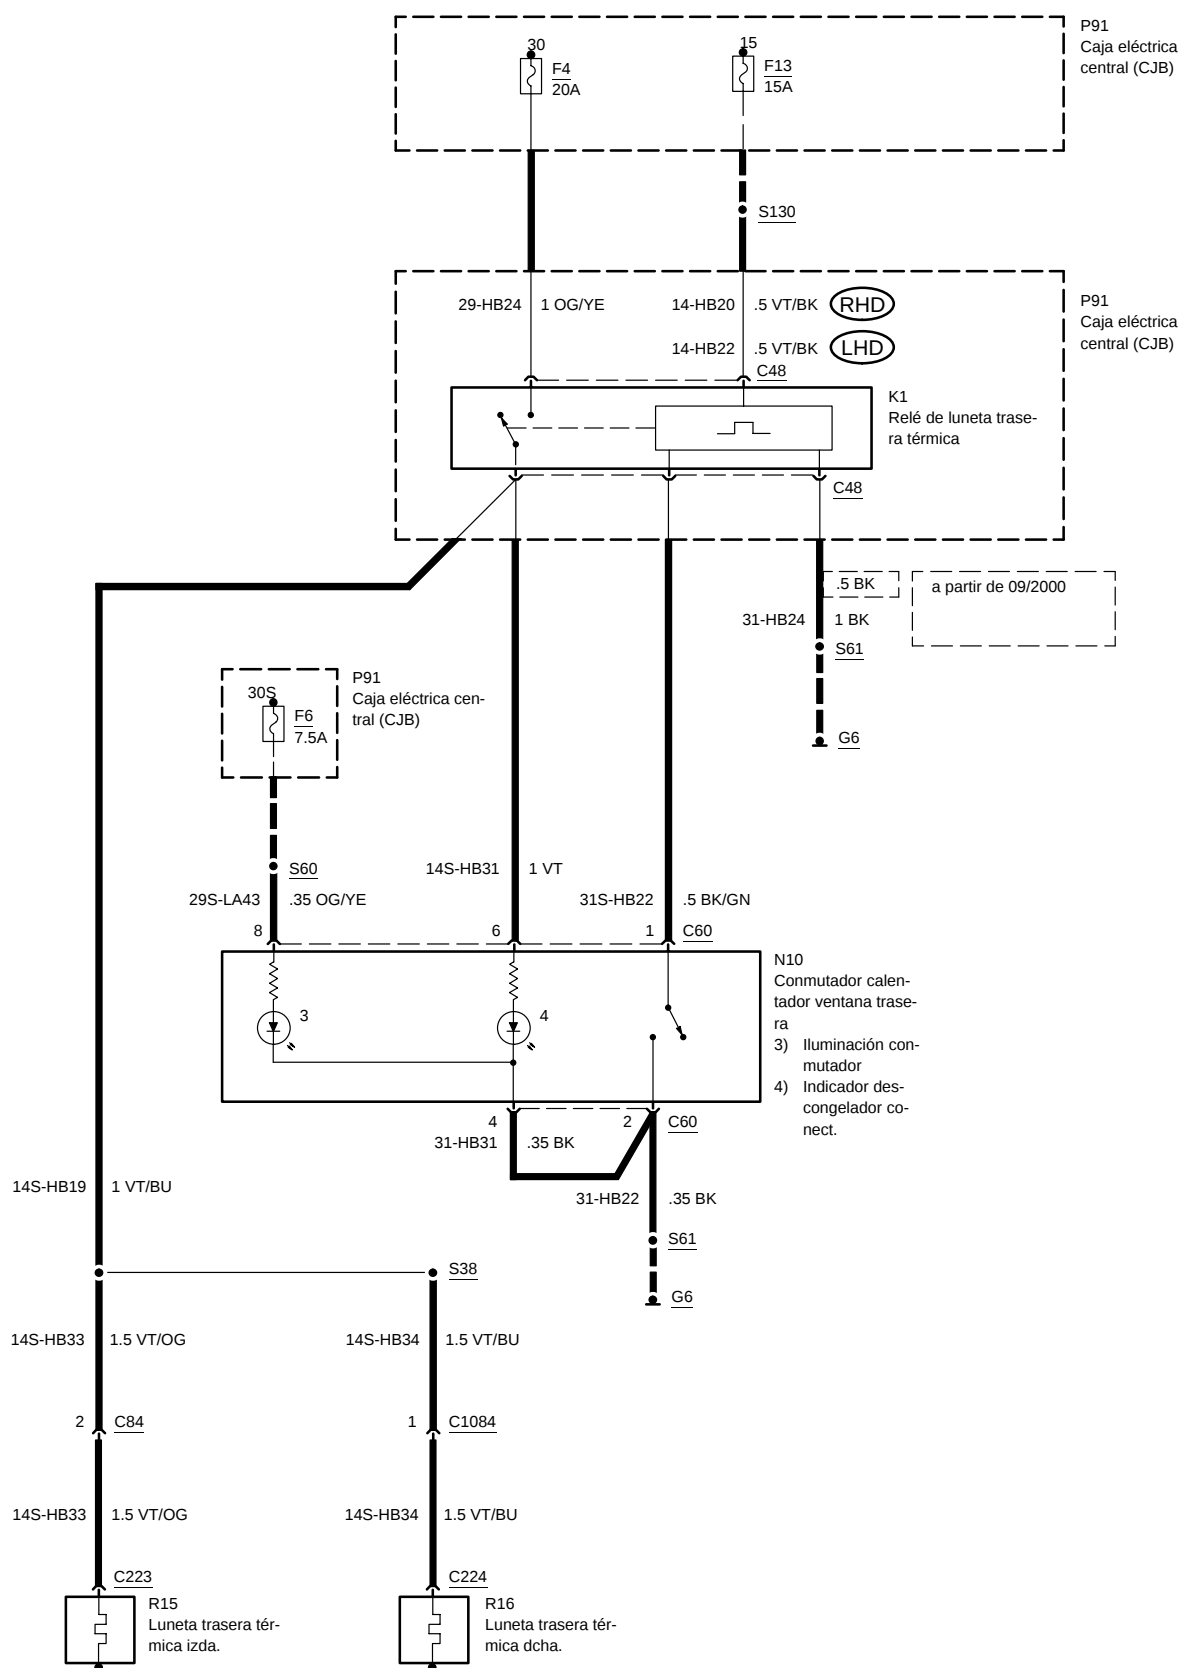


Luneta térmica trasera, Retrovisores térmicos eléctricos, excepto Courier, 1,8 I Diesel Endura-DI con aire acondicionado o parabrisas térmico

-7

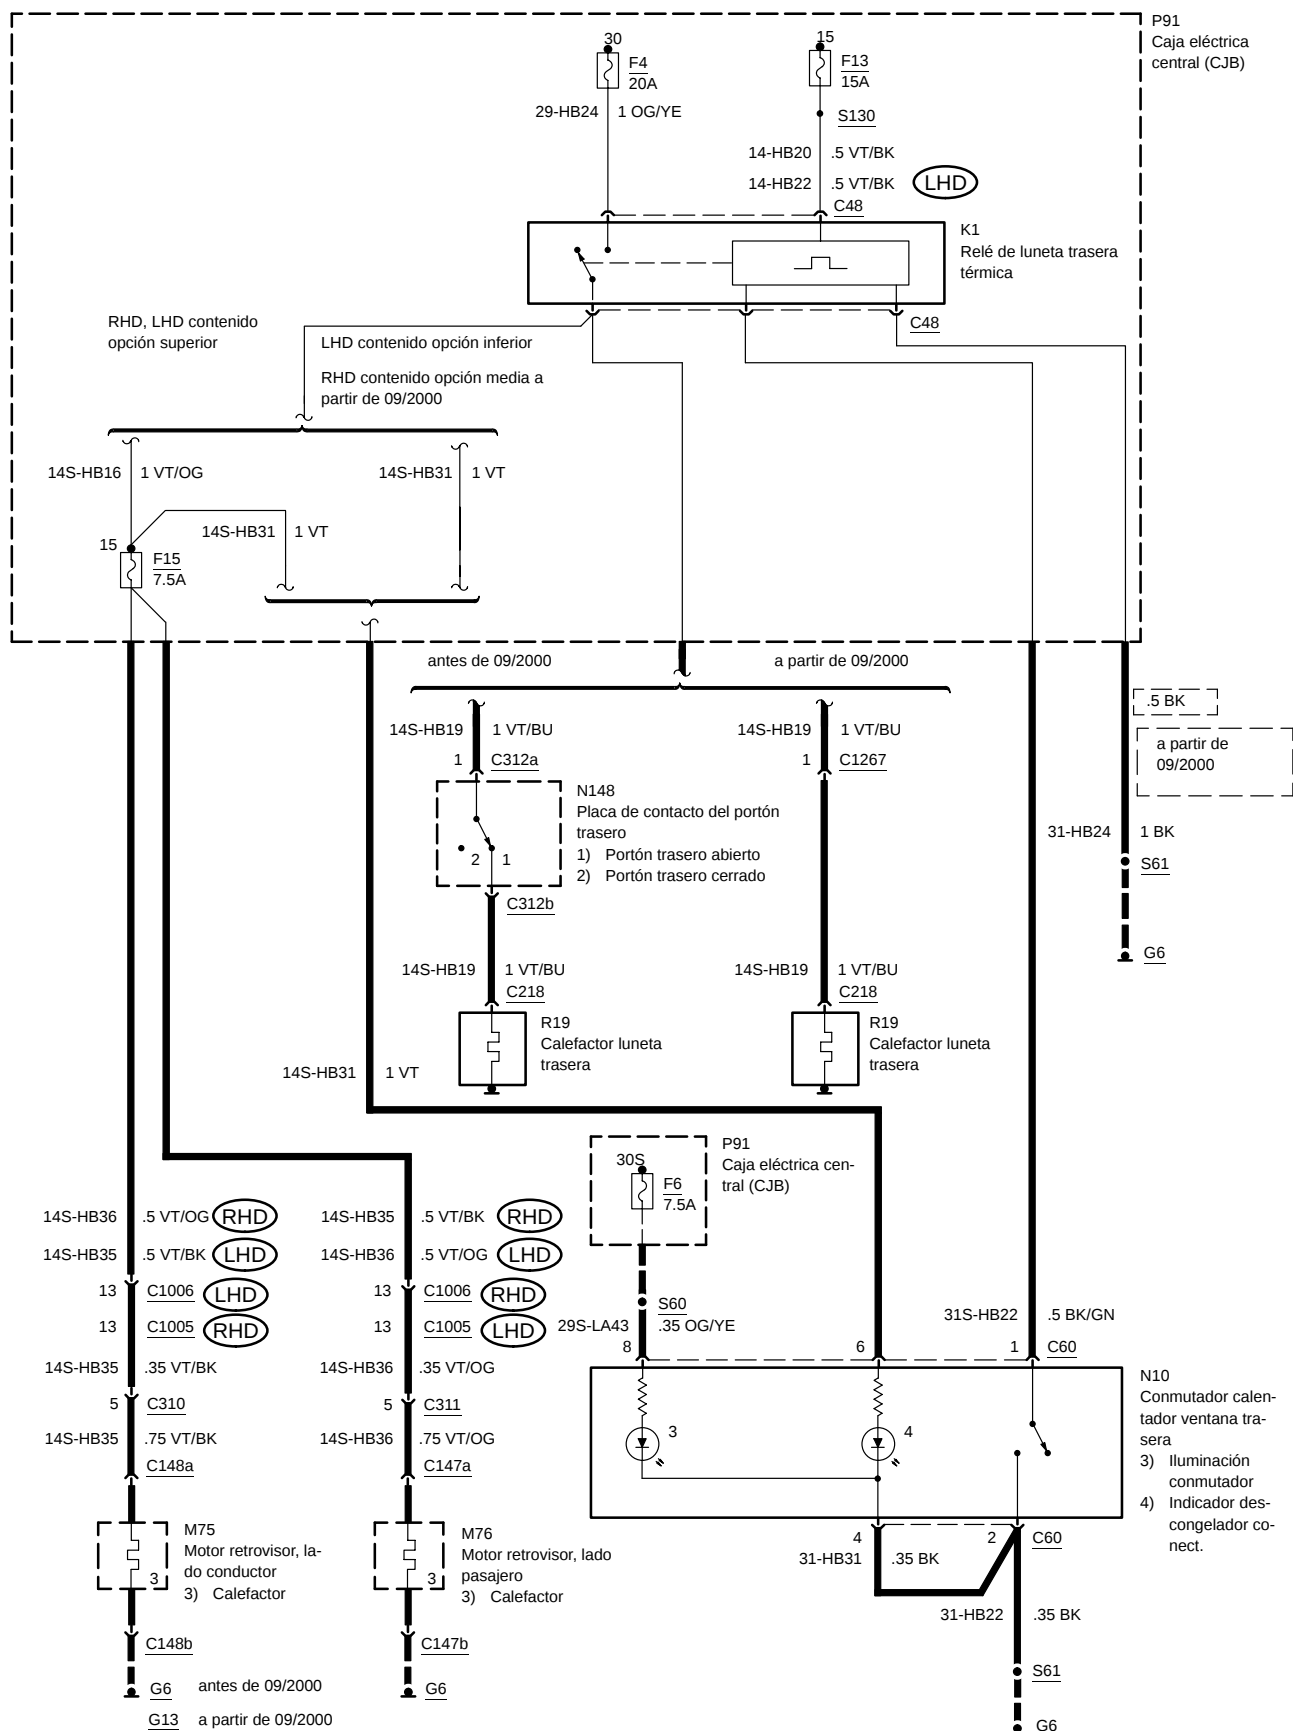


Encendedor de cigarrillos delantero

-1

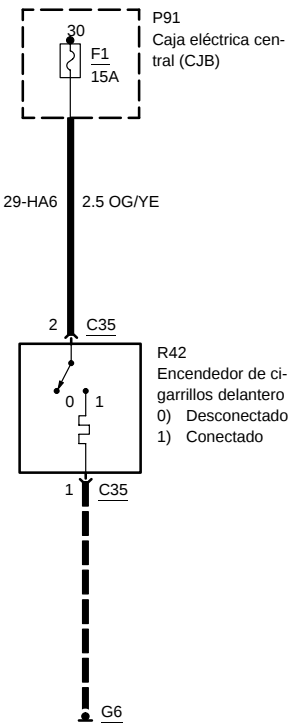


con cierre doble a distancia, modelo de 5 puertas

-4

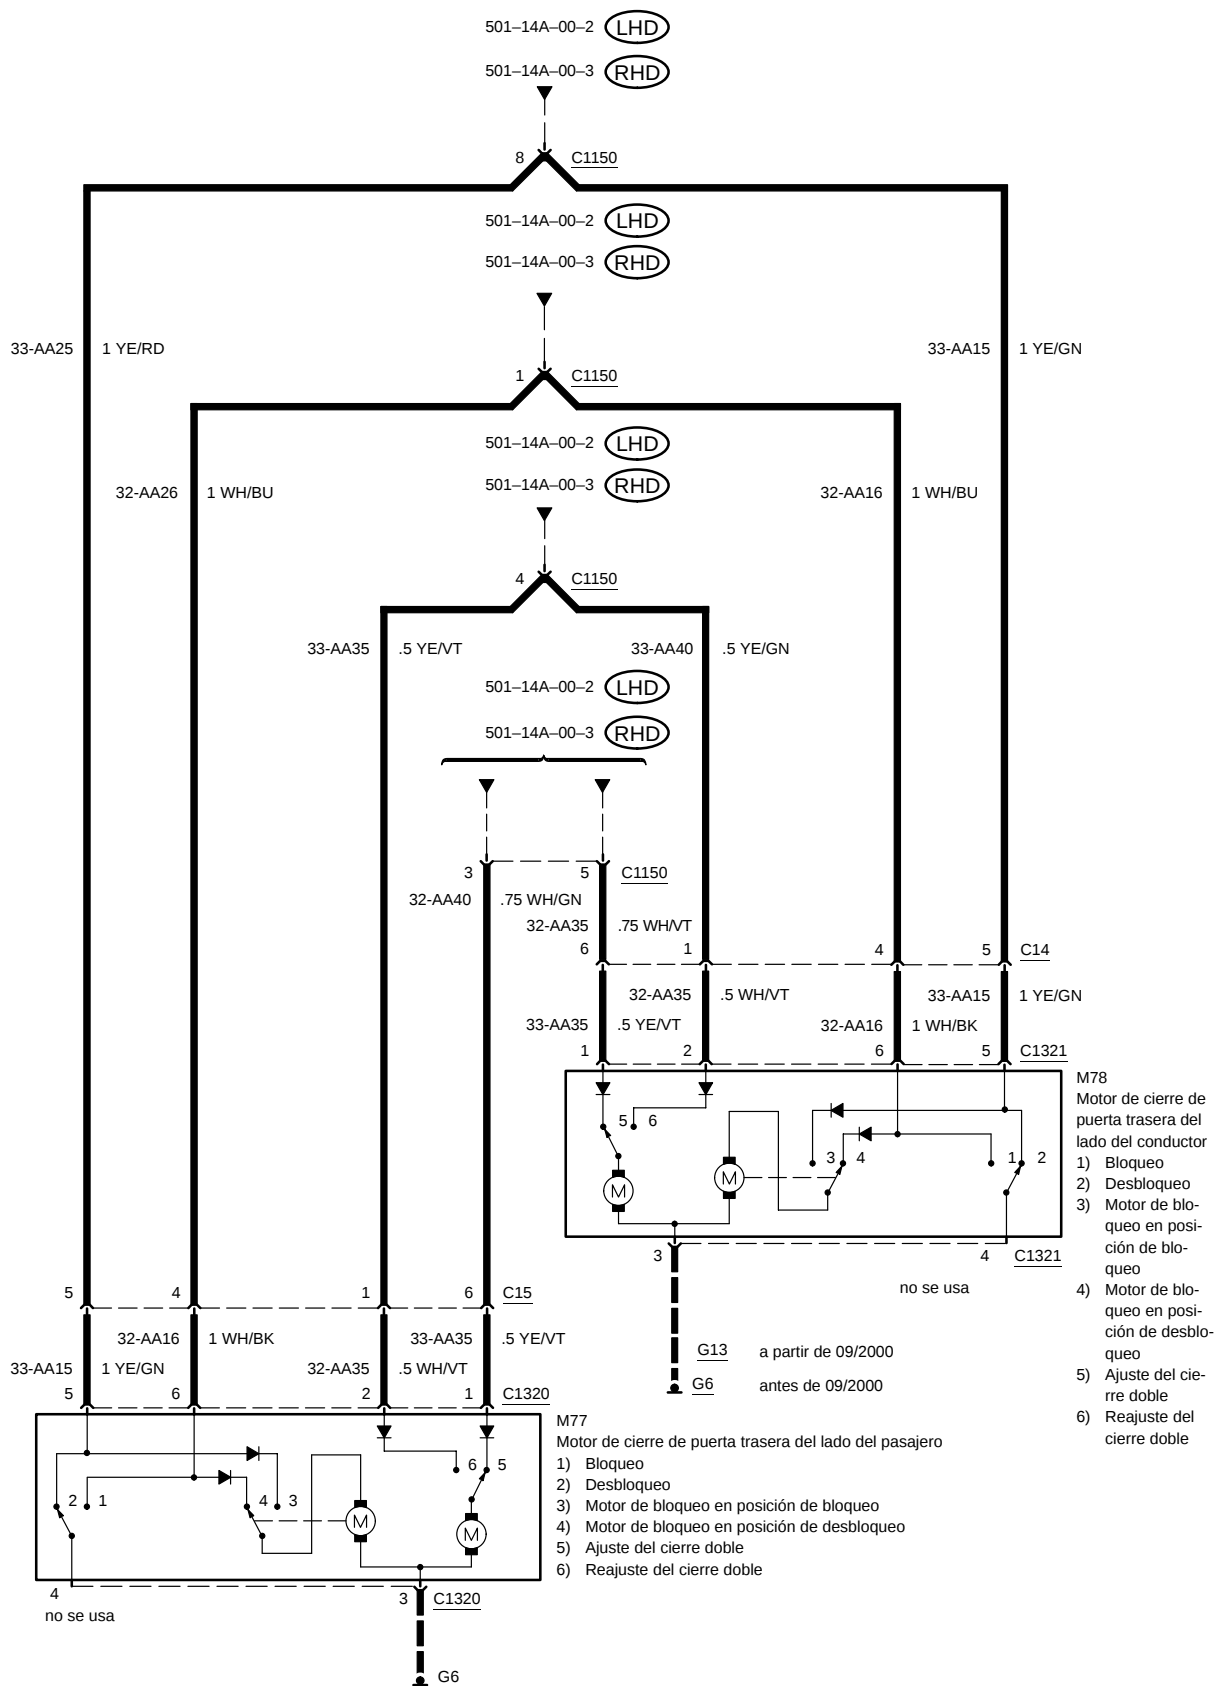


con cierre doble a distancia, con alarma antirrobo

-5

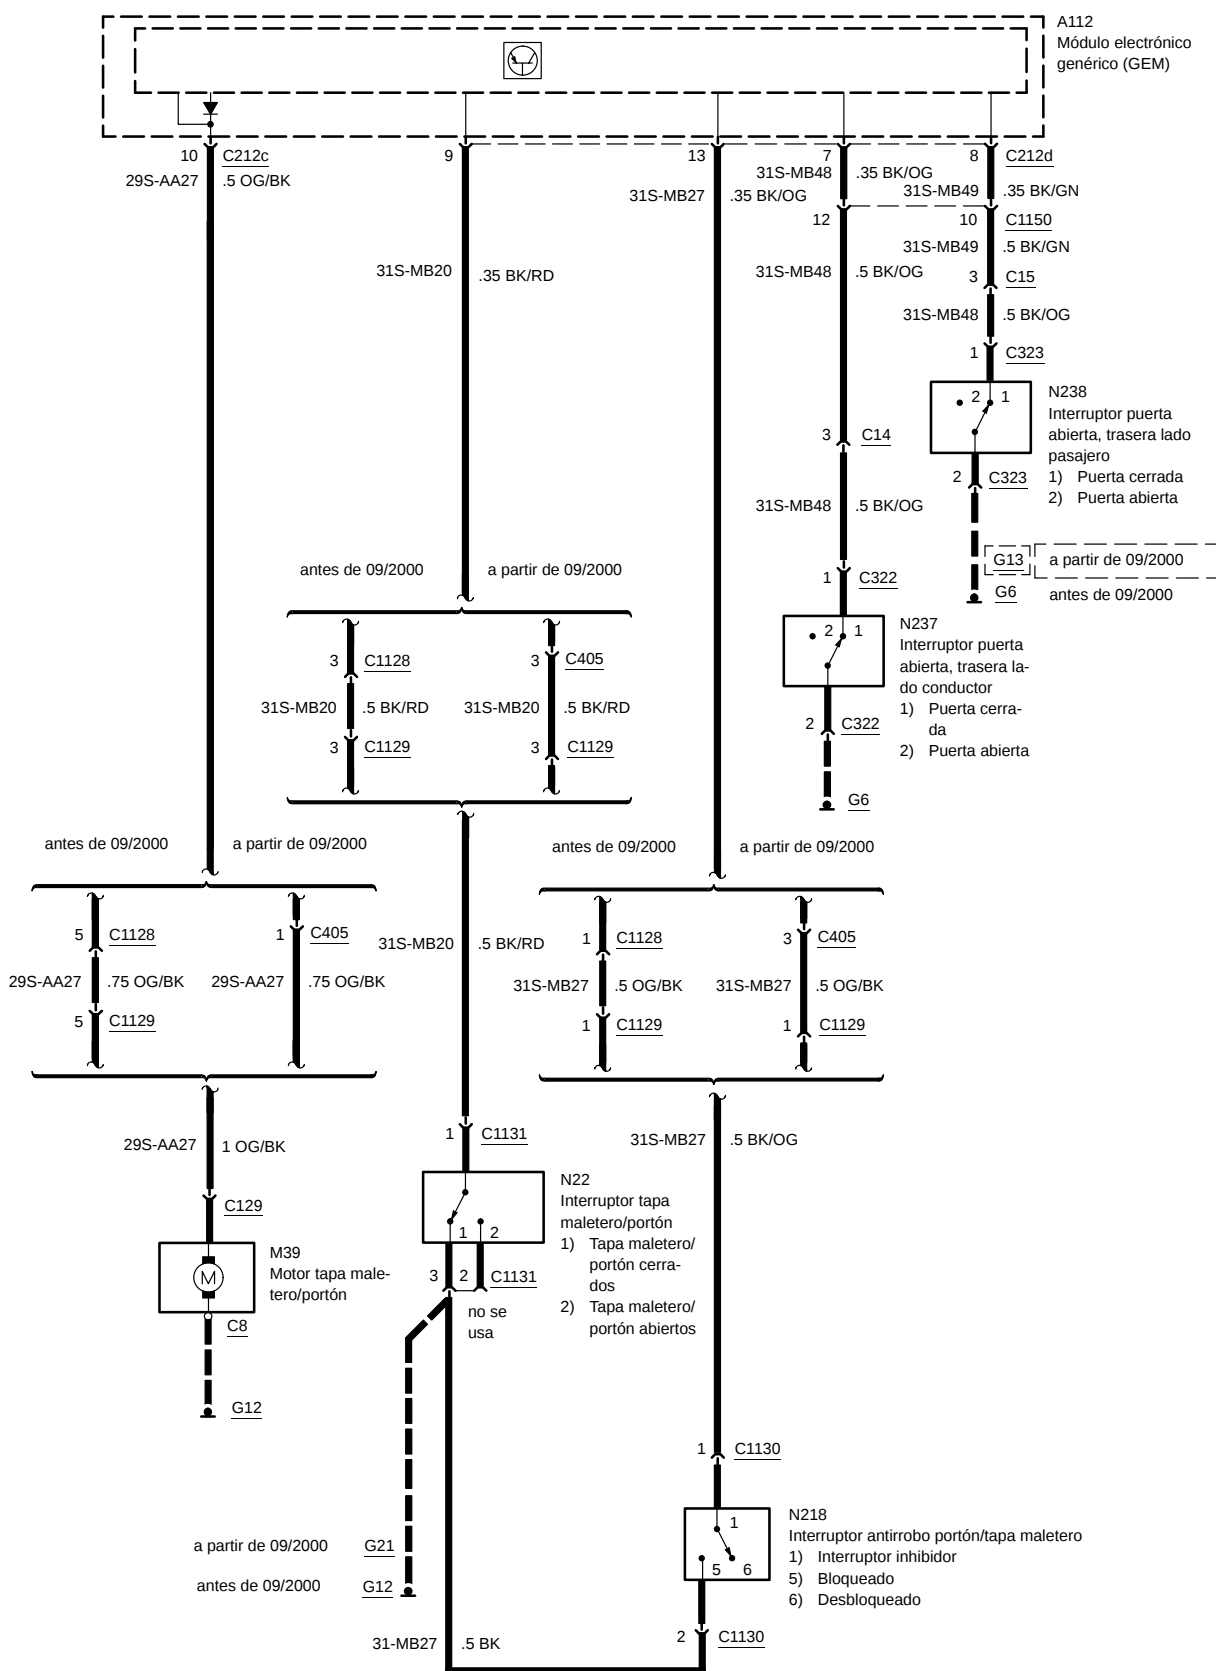


con cierre doble a distancia, sin sistema antirrobo

-6

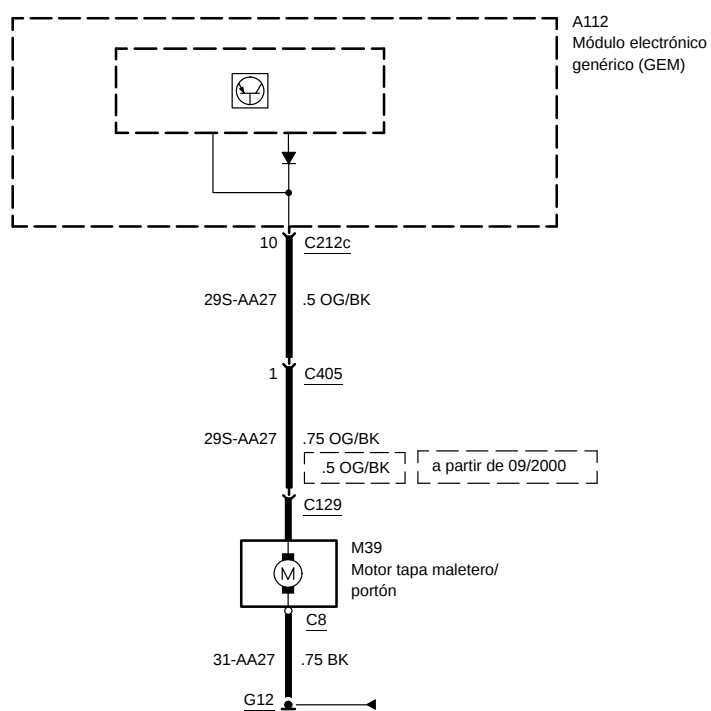


con cierre centralizado, modelo de 5 puertas

-7

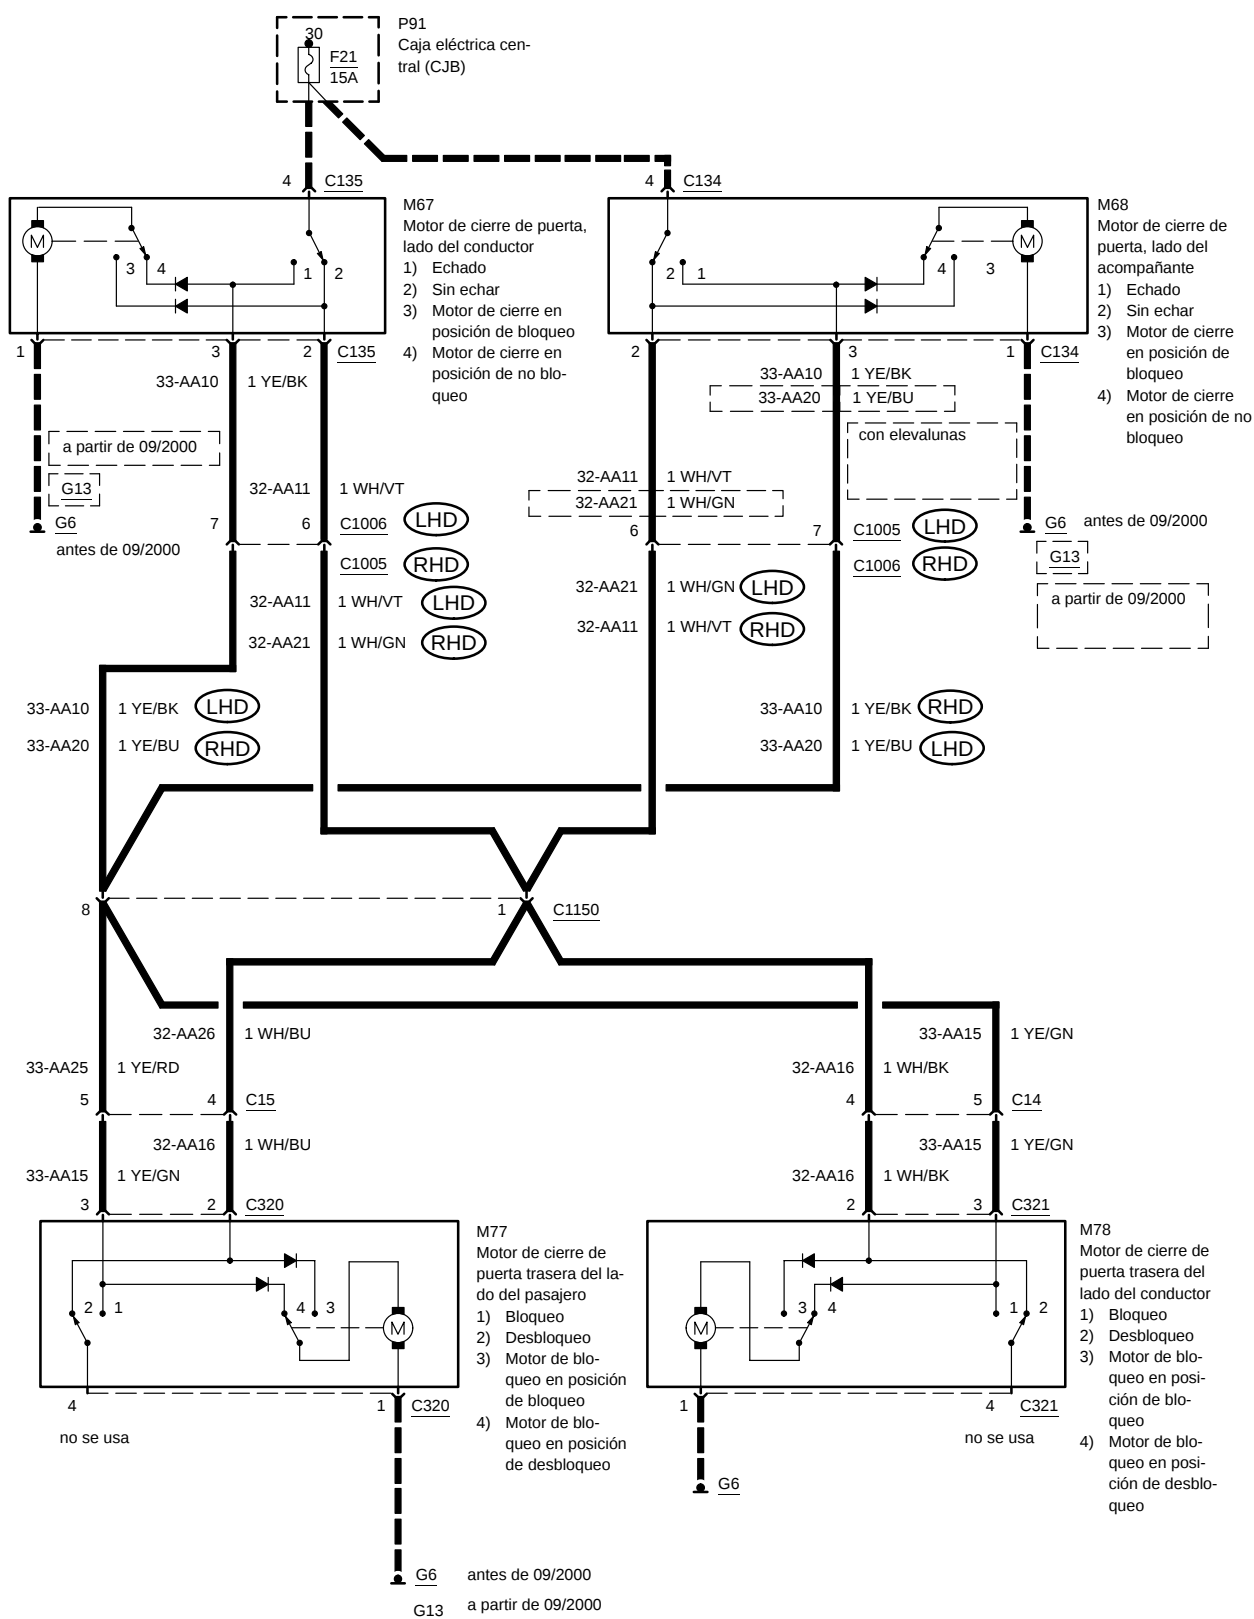



con cierre centralizado, modelo de 3 puertas

-8

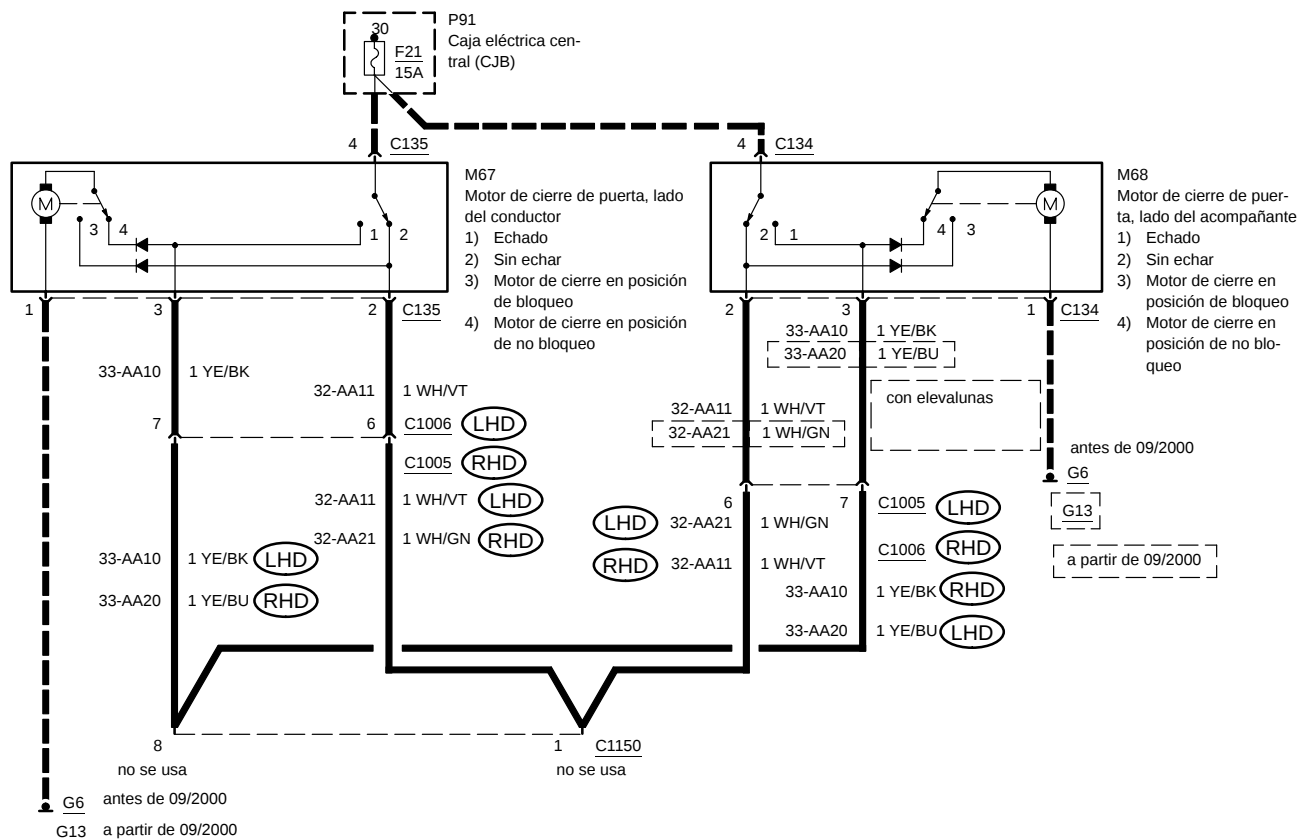


-1

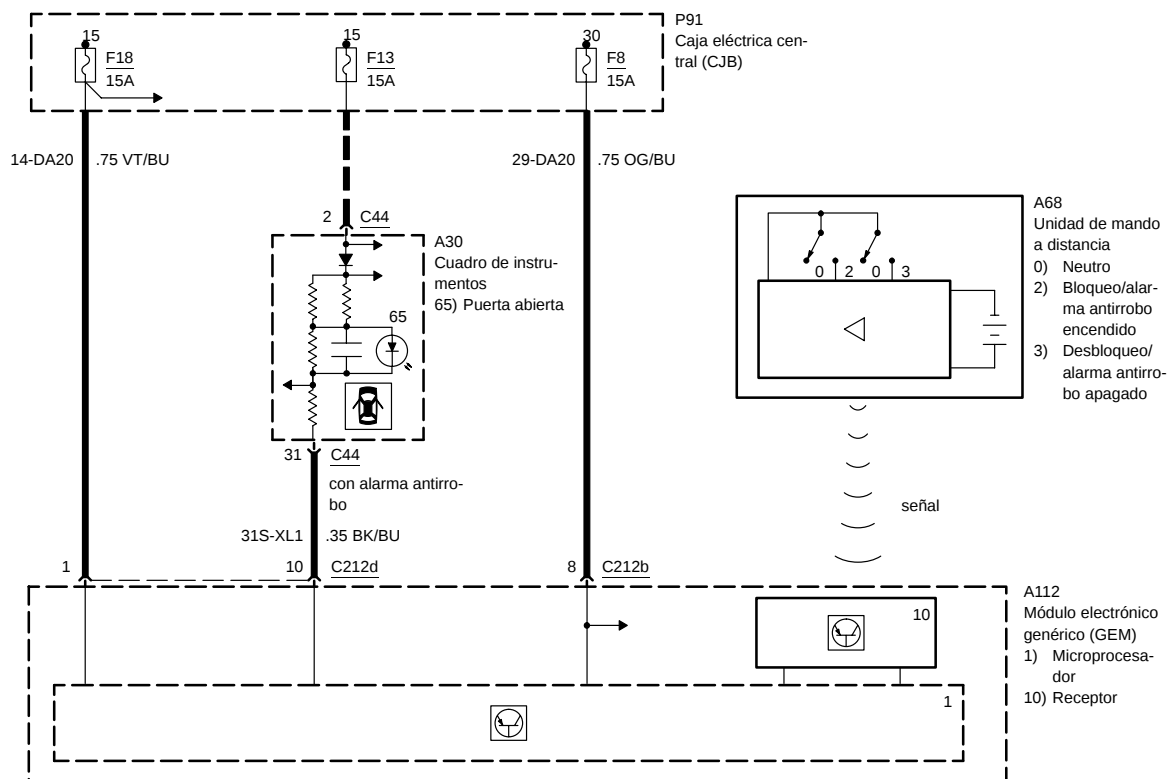

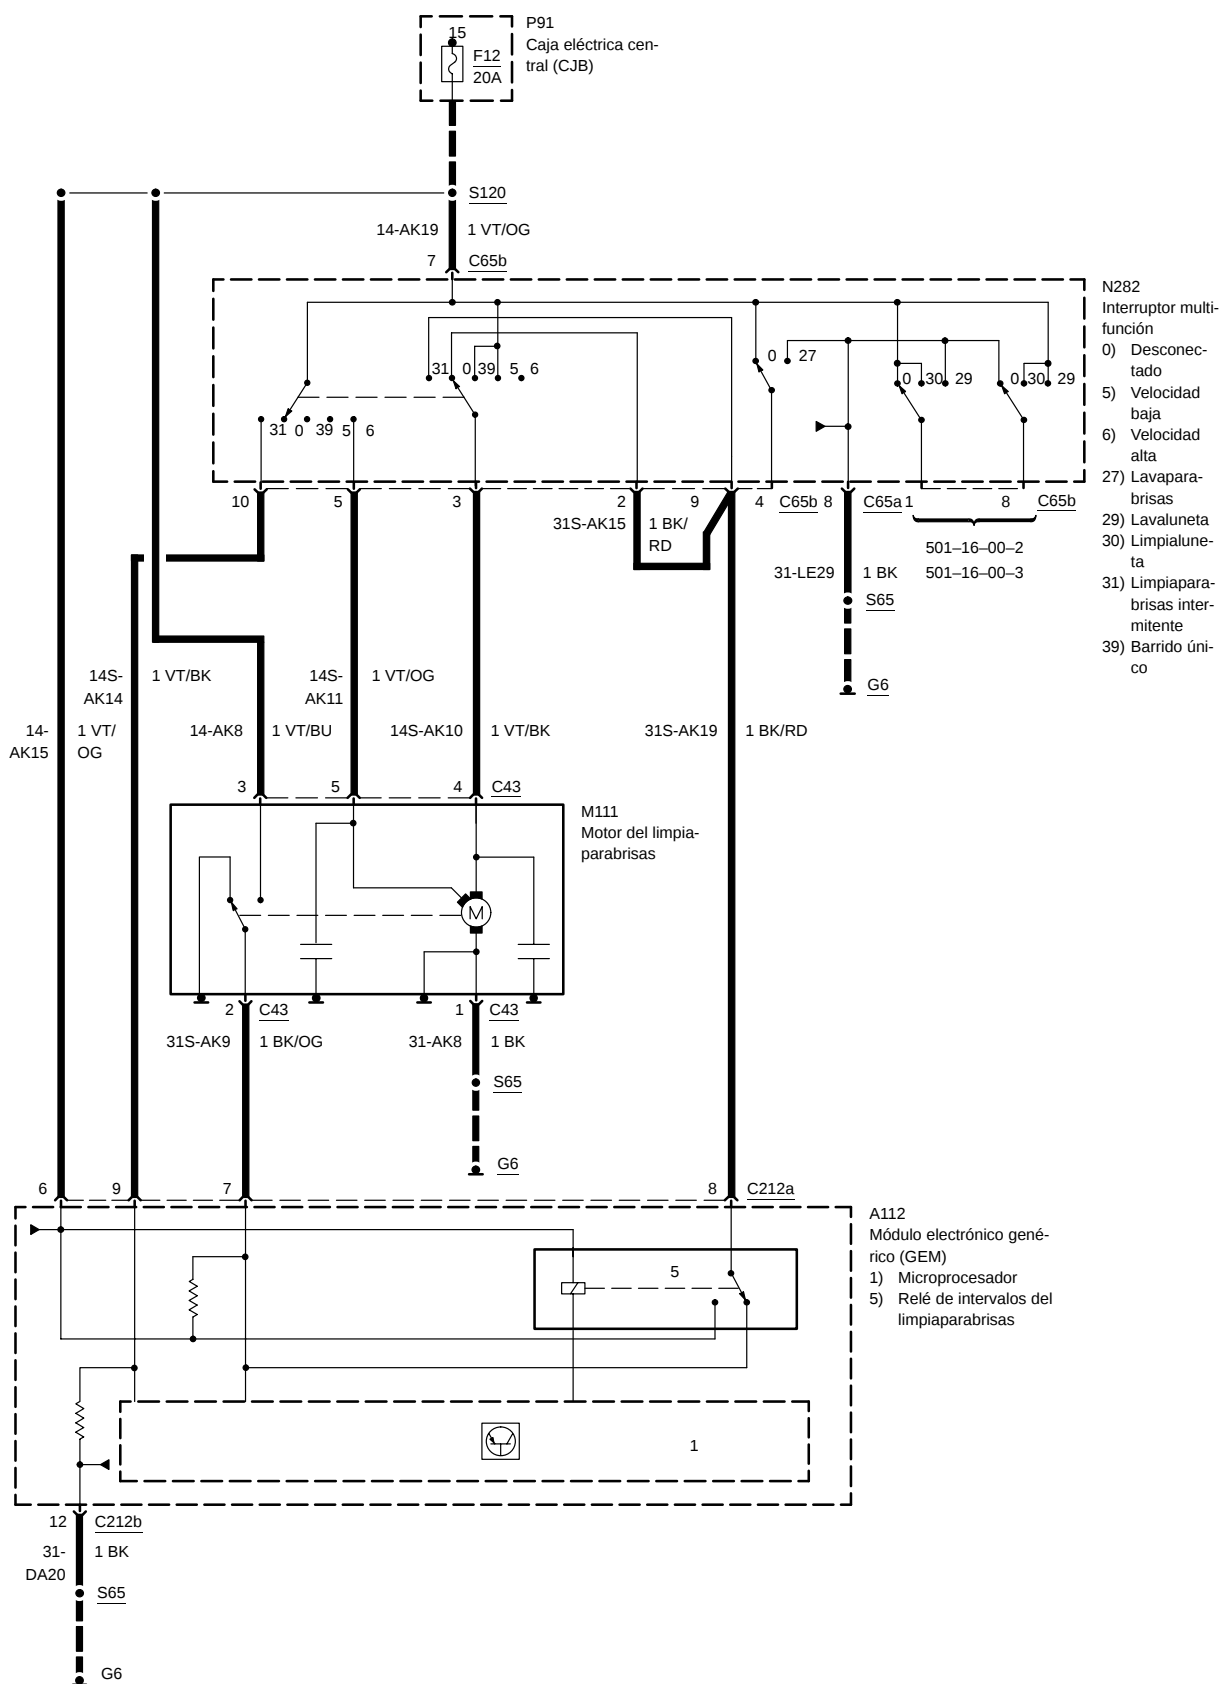


antes de 09/2000 excepto Courier

-2

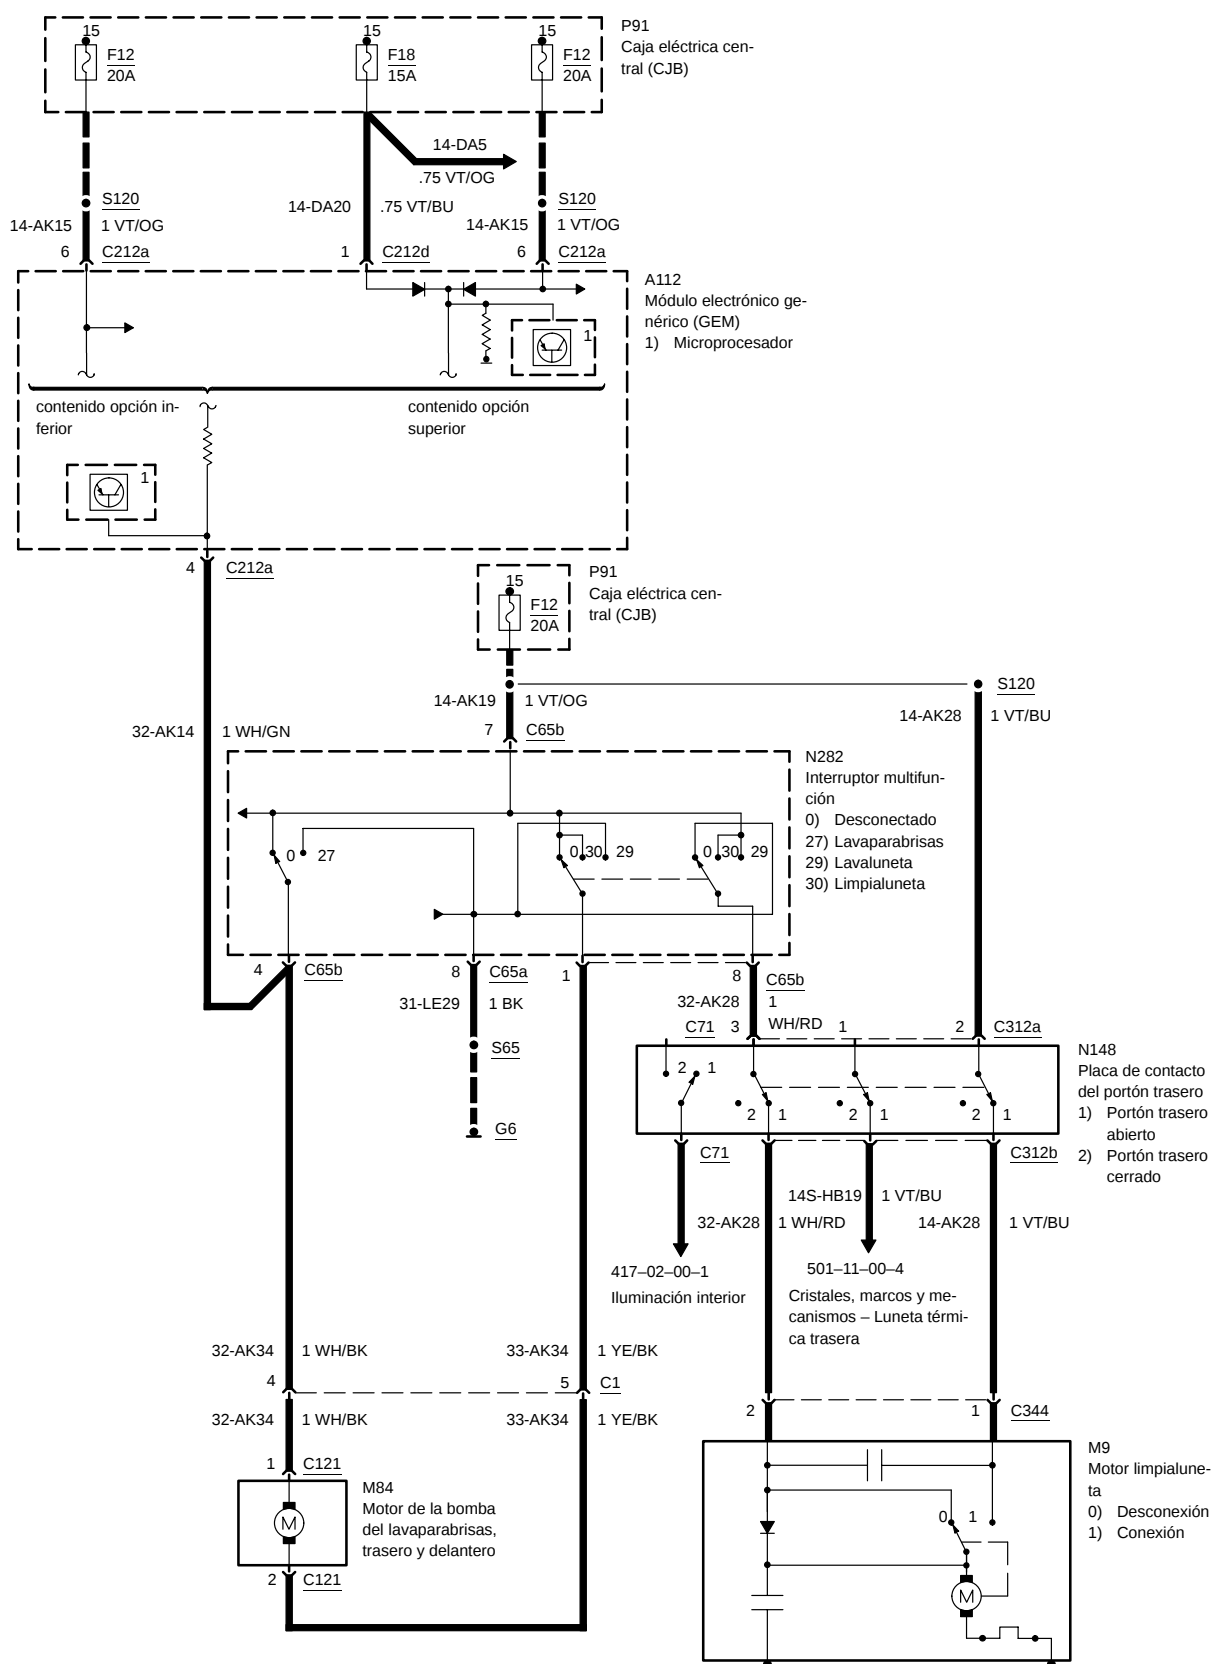


a partir de 09/2000 excepto Courier


-3

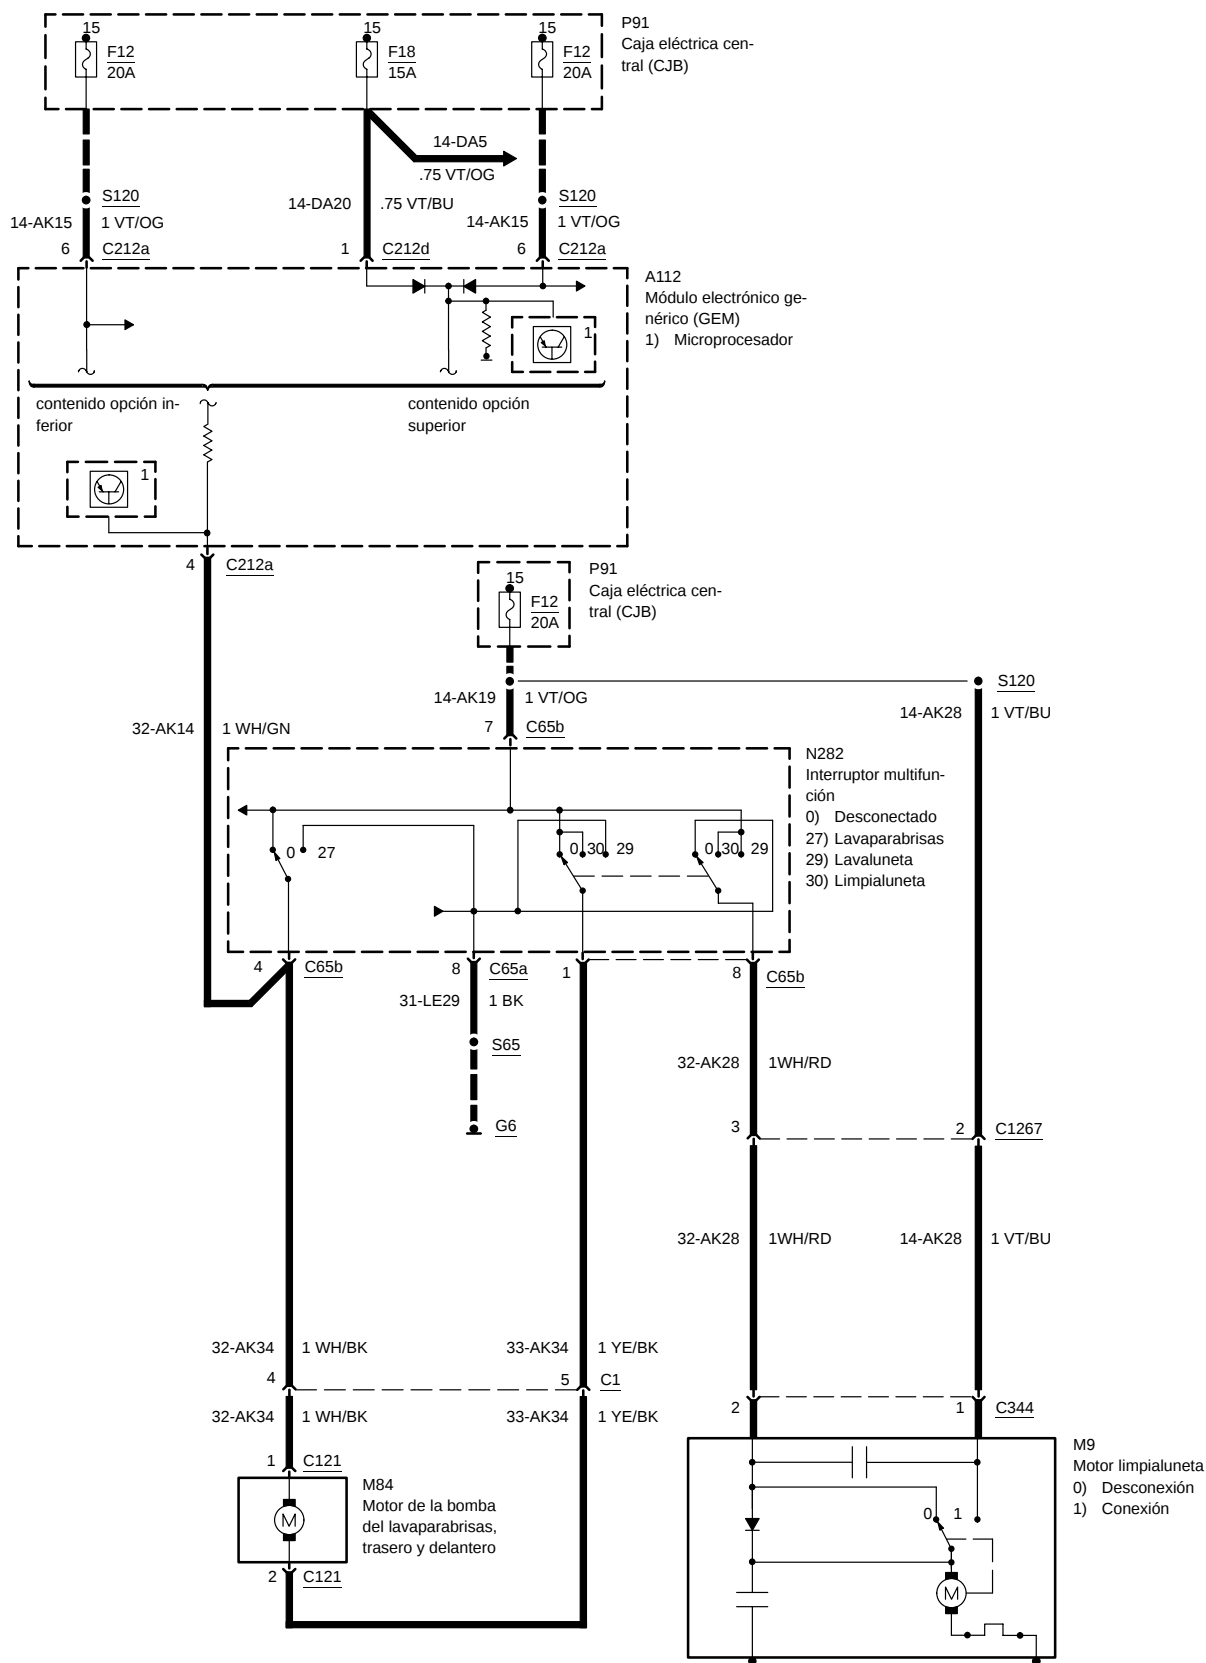


Courier

-4

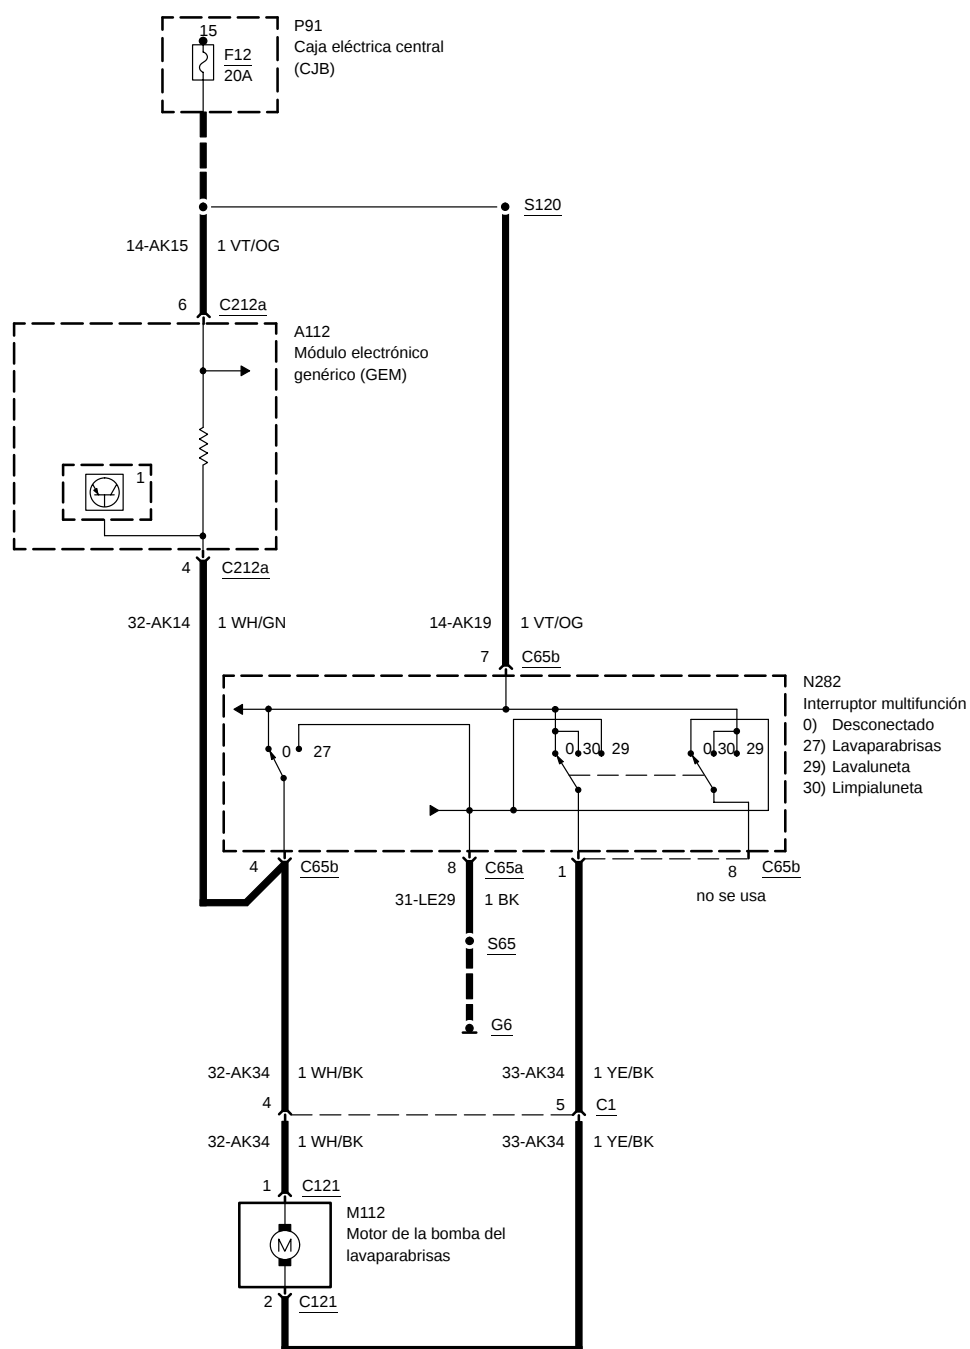

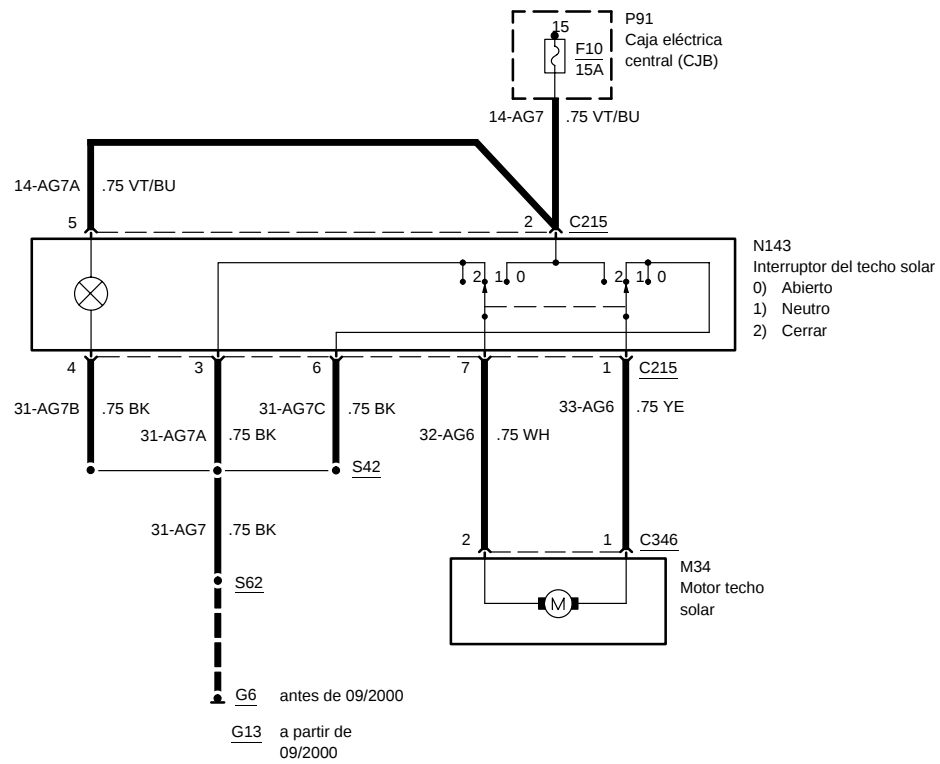

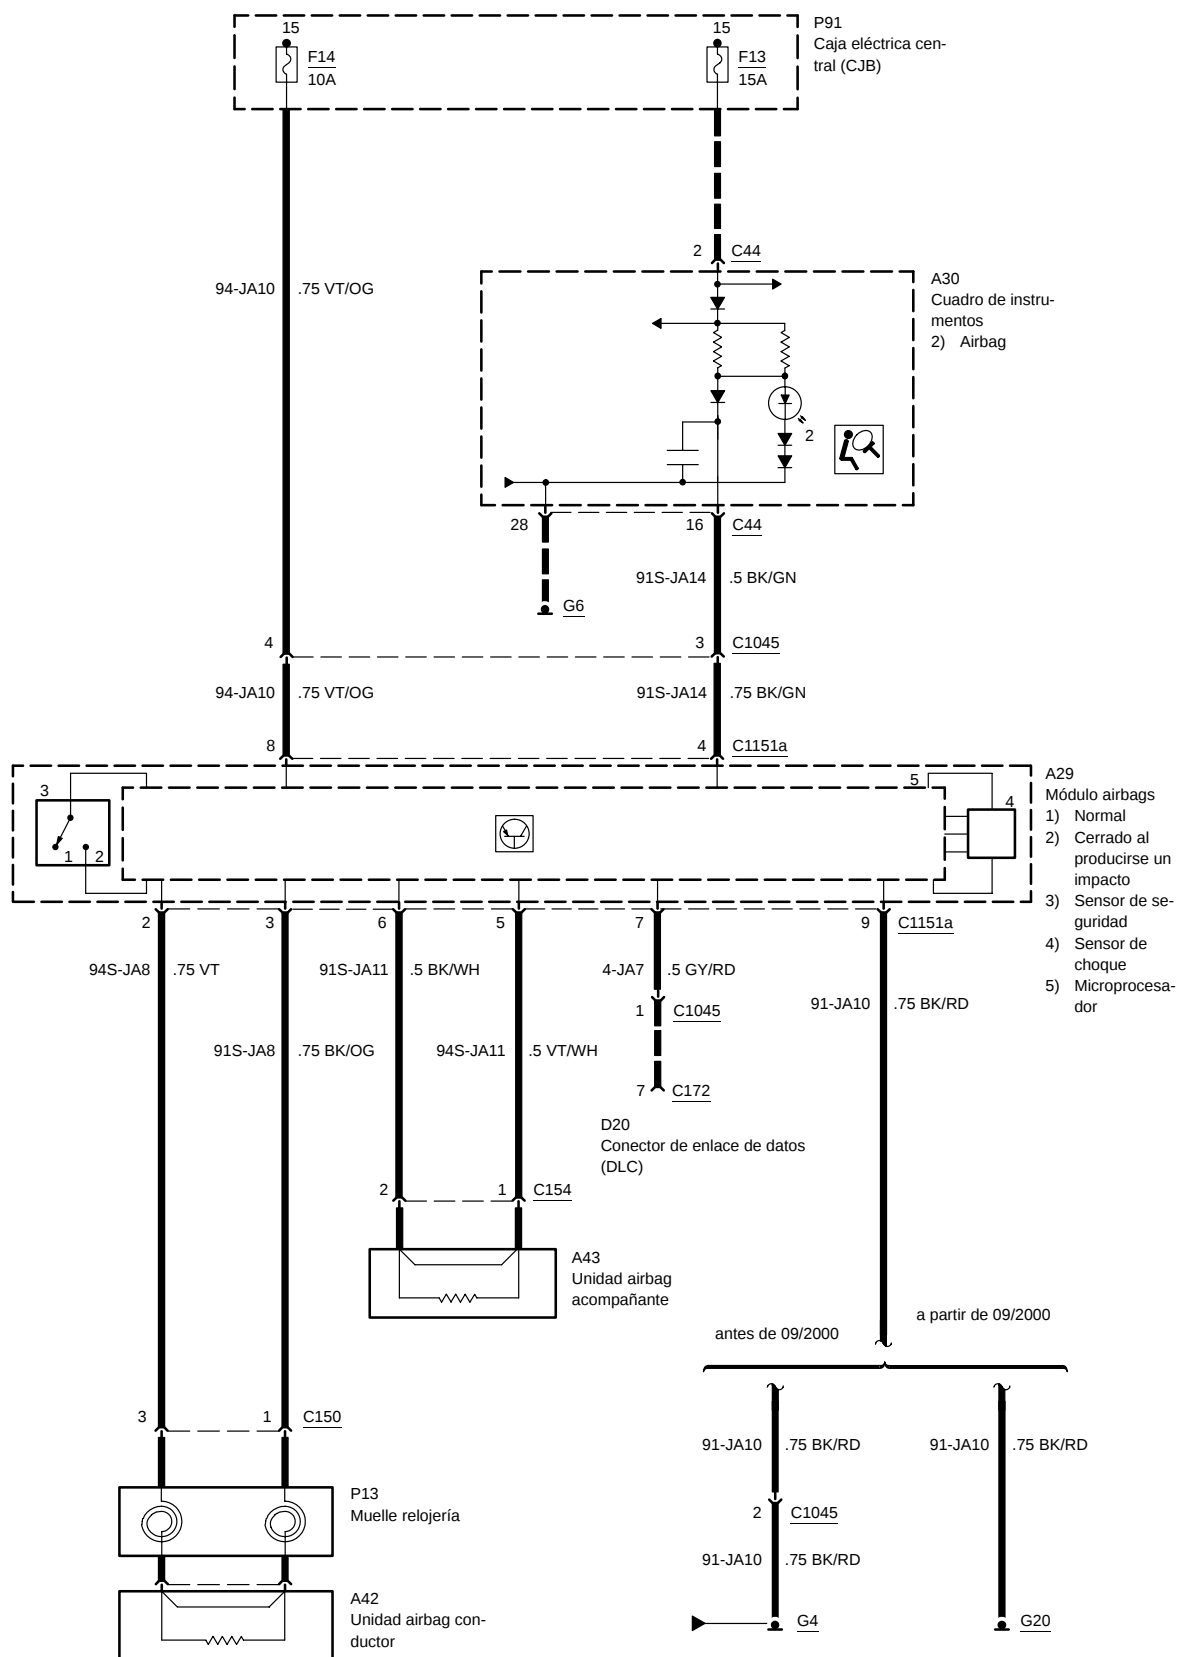

Caja eléctrica central (CJB)

Número de fusible																Grupo
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	41	42	43	49	50	
20A	15A	10A	7.5A	30A	15A	15A	7.5A	20A	15A	10A			10A			
	●															206-09A-00
																211-00-00
																303-03-00
						●										303-04A-00
						●										303-04B-00
	●															303-04D-00
																303-04E-00
																303-06-00
						●										303-07A-00
						●										303-07B-00
	●															303-07D-00
	●															303-07E-00
						●										303-14A-00
	●					●										303-14B-00
	●					●										303-14D-00
	●					●										303-14E-00
	●			●												412-02-00
	●			●												412-03A-00
																413-00-00
	●						●	●								413-01-00
																413-06-00
							●									413-07-00
	●															414-00-00
							●			●						415-01-00
																415-03-00
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	41	42	43	49	50	
20A	15A	10A	7.5A	30A	15A	15A	7.5A	20A	15A	10A			10A			

2000,5 Fiesta

Caja de uniones de la batería

Grupo	Descripción	Número de fusible											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		10A	30A	10A	30A	10A	3A	10A	15A	*	20A	3A	
206-09A-00	Sistema antibloqueo		●		●		●						
211-00-00	Sistema de dirección – Información general								●				
303-03-00	Refrigeración del motor				●				●				
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,3 l Endura–E								●				
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – motores ZETEC–SE								●	●			
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura–DE												
303-04E-00	Sistemas de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura–DI								●	●			
303-06-00	Sistema de arranque												
303-07A-00	Encendido del motor – 1,3 l Endura–E												
303-07B-00	Encendido del motor – motores ZETEC–SE									●			
303-07D-00	Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura–DE								●				
303-07E-00	Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura–DI								●				
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,3 l Endura–E								●	●		●	
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – motores ZETEC–SE								●	●		●	
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura–DE								●			●	
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura–DI								●	●		●	
412-02-00	Calefacción y ventilación												
412-03A-00	Aire acondicionado								●		●		
413-00-00	Iluminación del grupo y del panel de instrumentos												
413-01-00	Grupo de instrumentos								●				
413-06-00	Bocina												
413-07-00	Reloj												
414-00-00	Sistema de carga – Información general												
415-01-00	Unidad de audio												
415-03-00	Altavoces												
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		10A	30A	10A	30A	10A	3A	10A	15A	*	20A	3A	

* 10A: todos los demás


20A: 1,25 l ZETEC–SE


30A: 1,8 l Diesel Endura–DI

Caja de uniones de la batería

Número de fusible													Grupo
34	35	36	37	38	51	52	53	54	55	56		57	
30A		10A 15A	3A	30A	60A	40A	60A	60A	60A	60A		60A	
													206-09A-00
												●	211-00-00
					●								303-03-00
													303-04A-00
													303-04B-00
		●											303-04D-00
													303-04E-00
					●								303-06-00
													303-07A-00
													303-07B-00
					●								303-07D-00
					●								303-07E-00
		●											303-14A-00
●		●			●								303-14B-00
●													303-14D-00
				●				●					303-14E-00
													412-02-00
					●								412-03A-00
									●				413-00-00
													413-01-00
													413-06-00
													413-07-00
													414-00-00
													415-01-00
													415-03-00
34	35	36	37	38	51	52	53	54	55	56		57	
30A		10A 15A	3A	30A	60A	40A	60A	60A	60A	60A		60A	


- * 10A: todos los demás
- 20A: 1,25 | ZETEC–SE
- 30A: 1,8 | Diesel Endura–DI

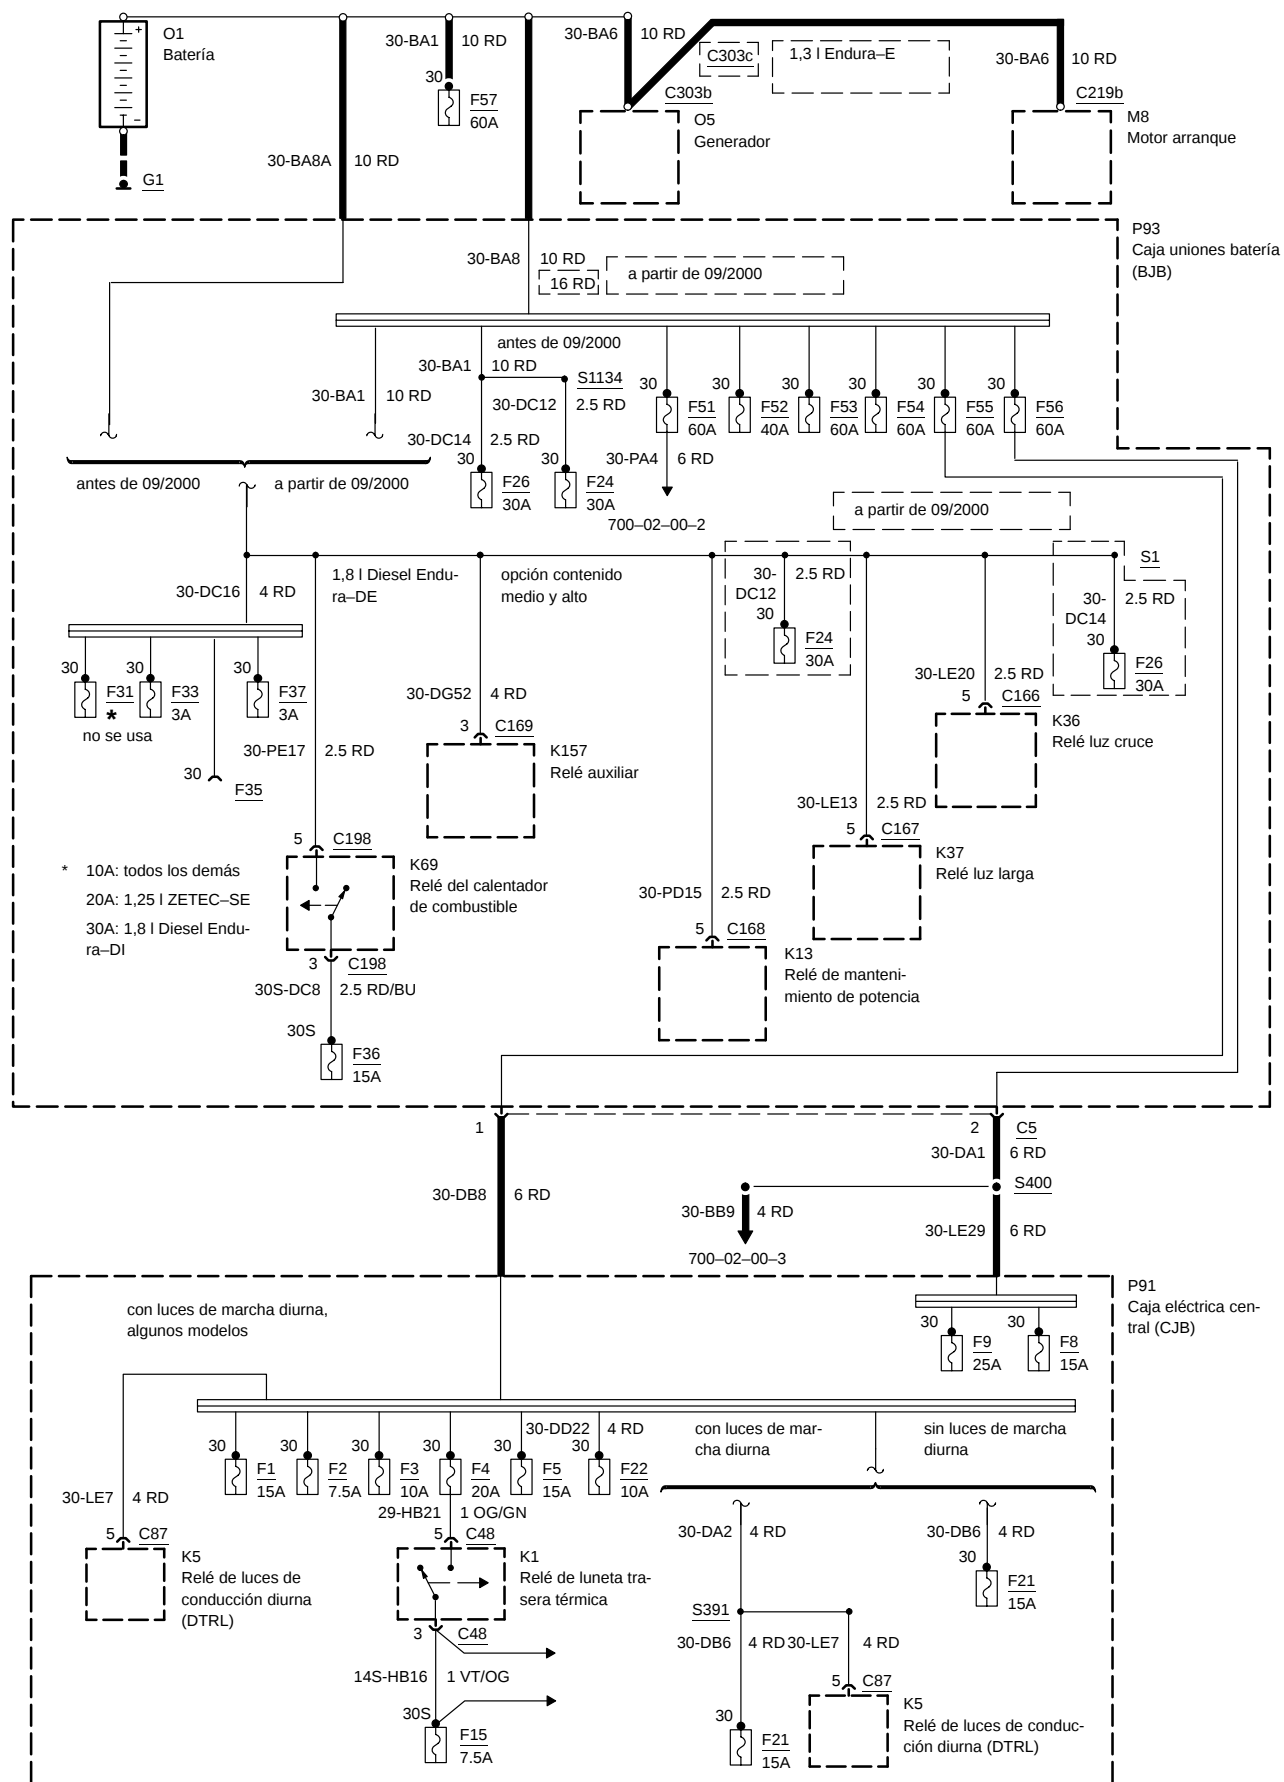

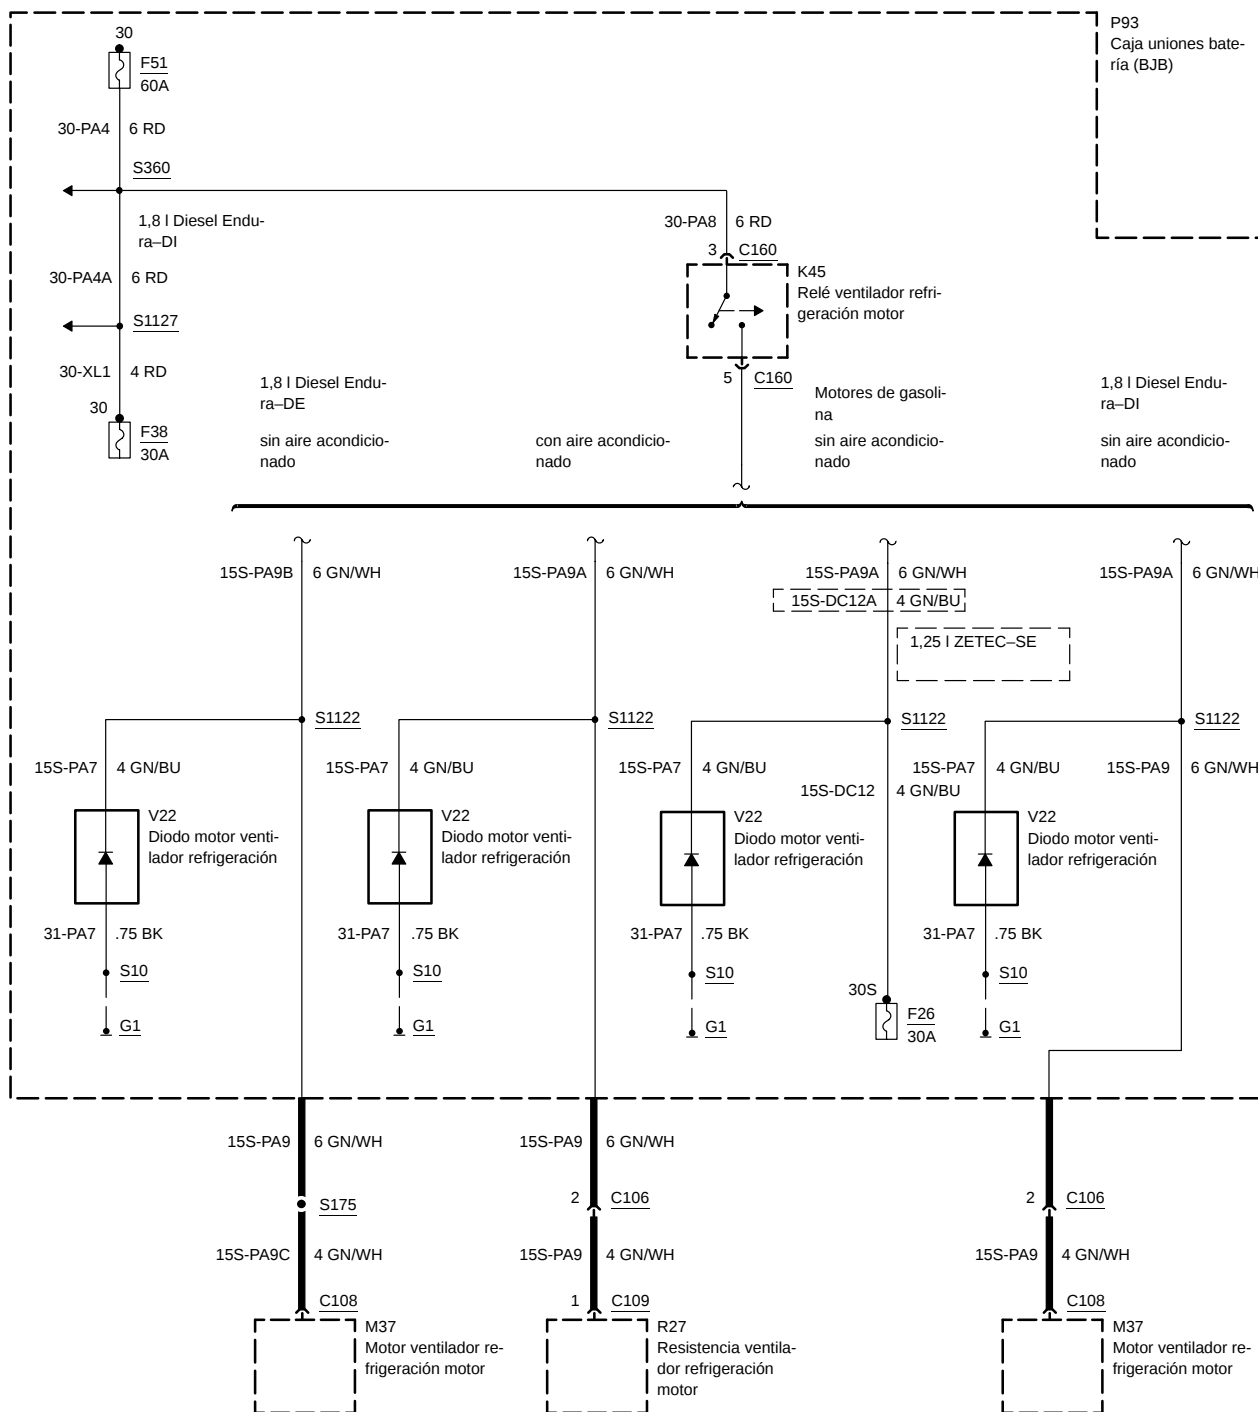


Interrupor del encendido, Relé encendido

-3

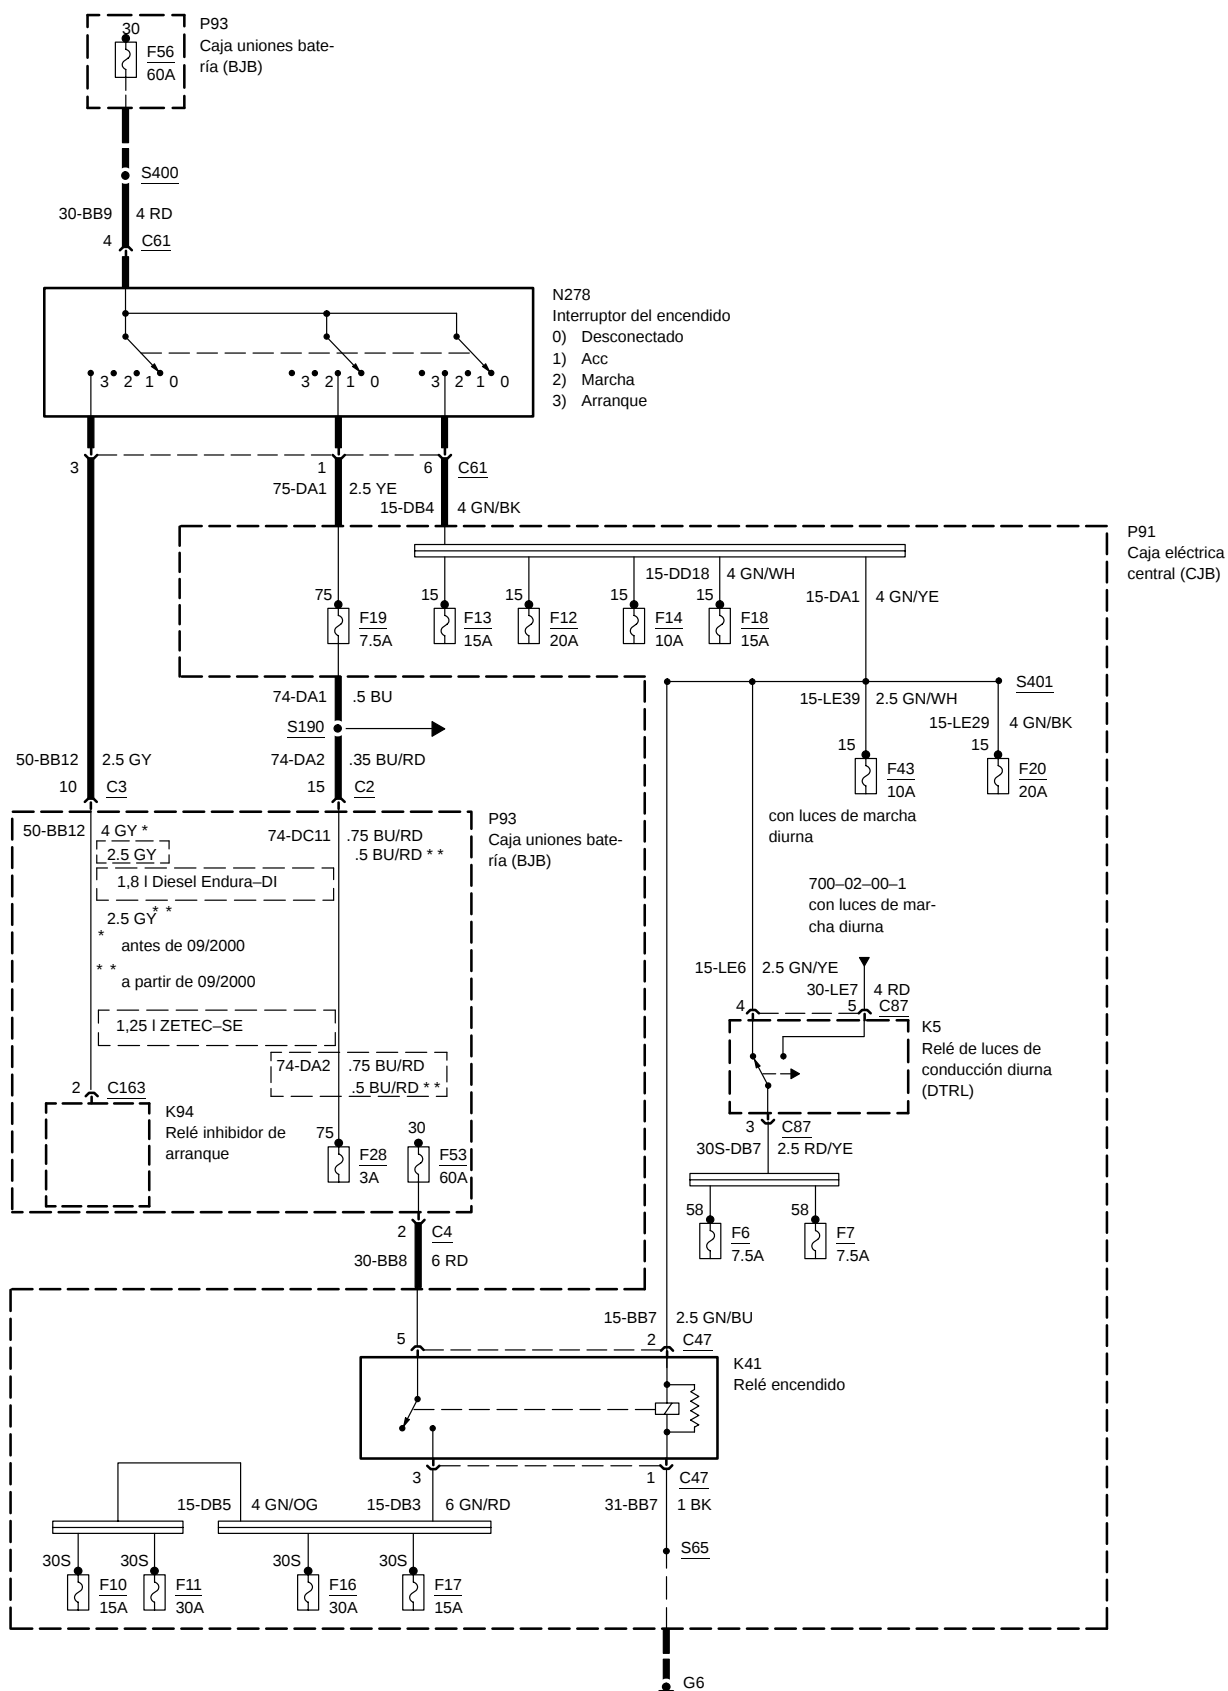


Relé de mantenimiento de potencia, Relé auxiliar, Motores diesel

-5

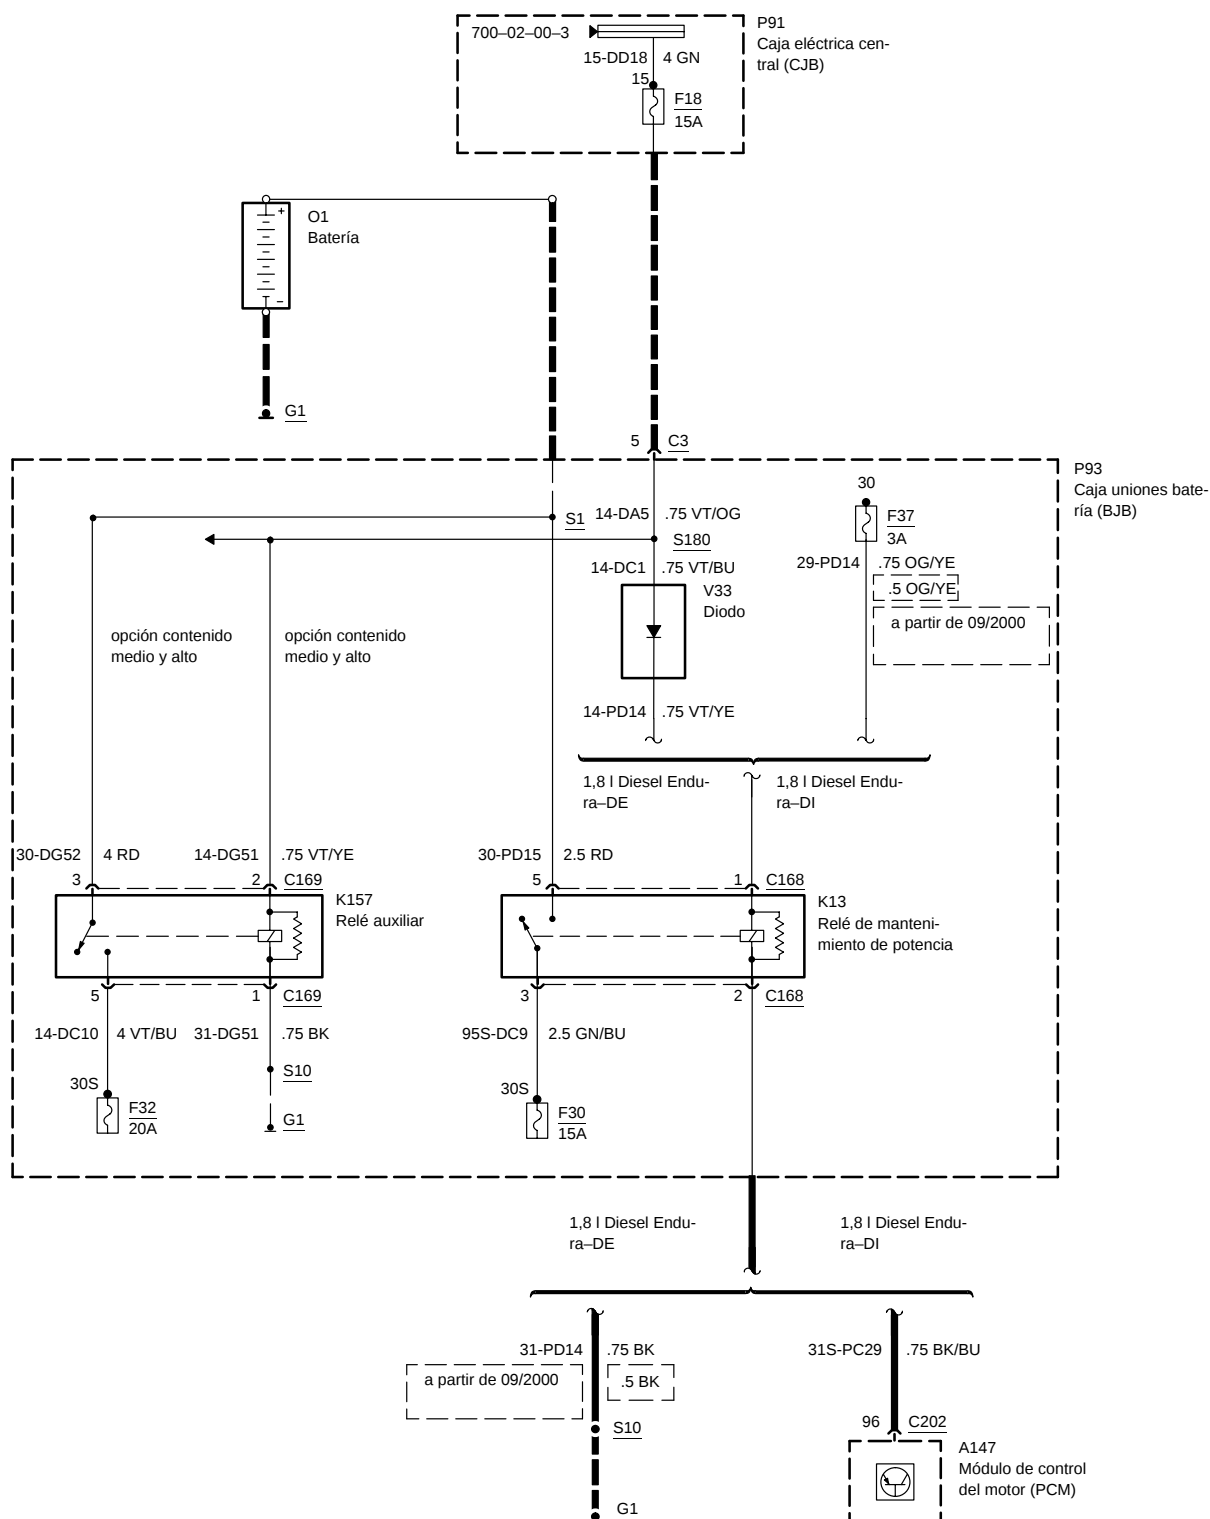


con luces de marcha diurna

-6

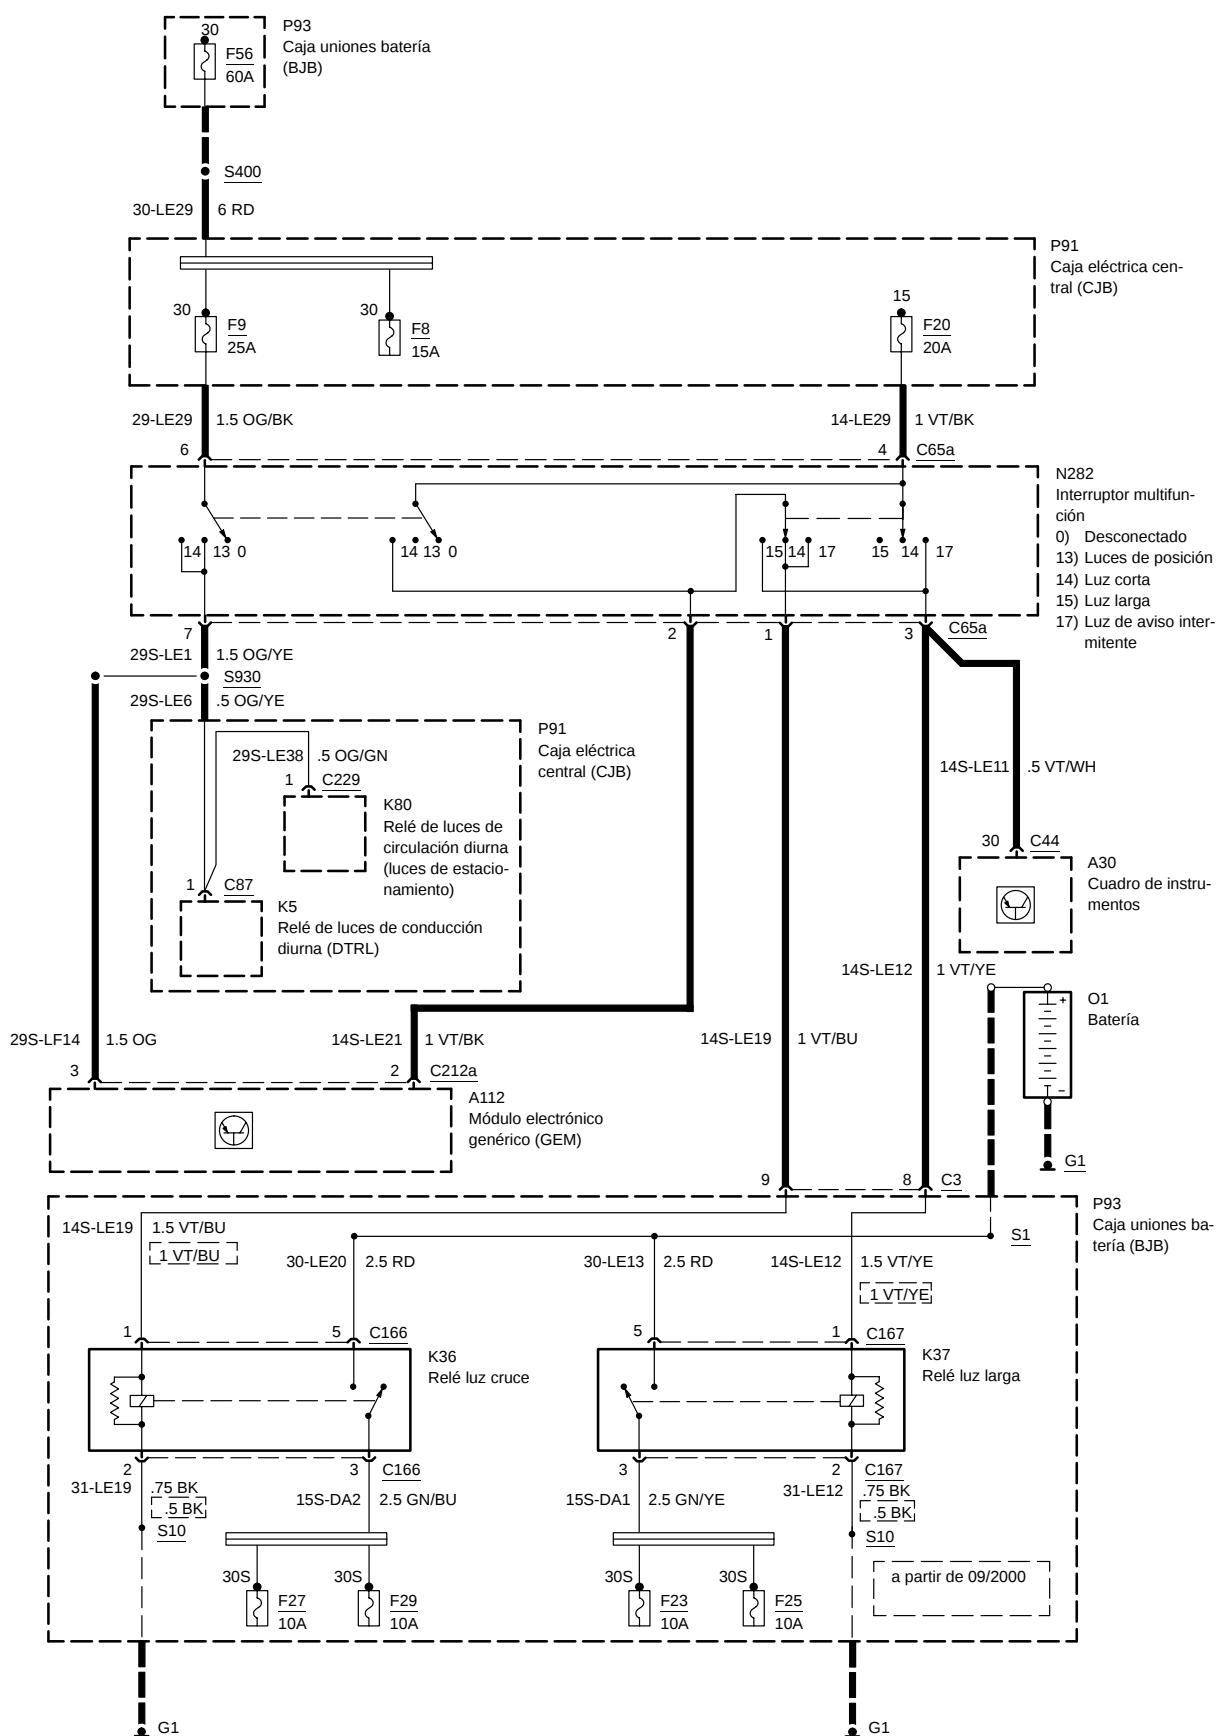


sin luces de marcha diurna

-7

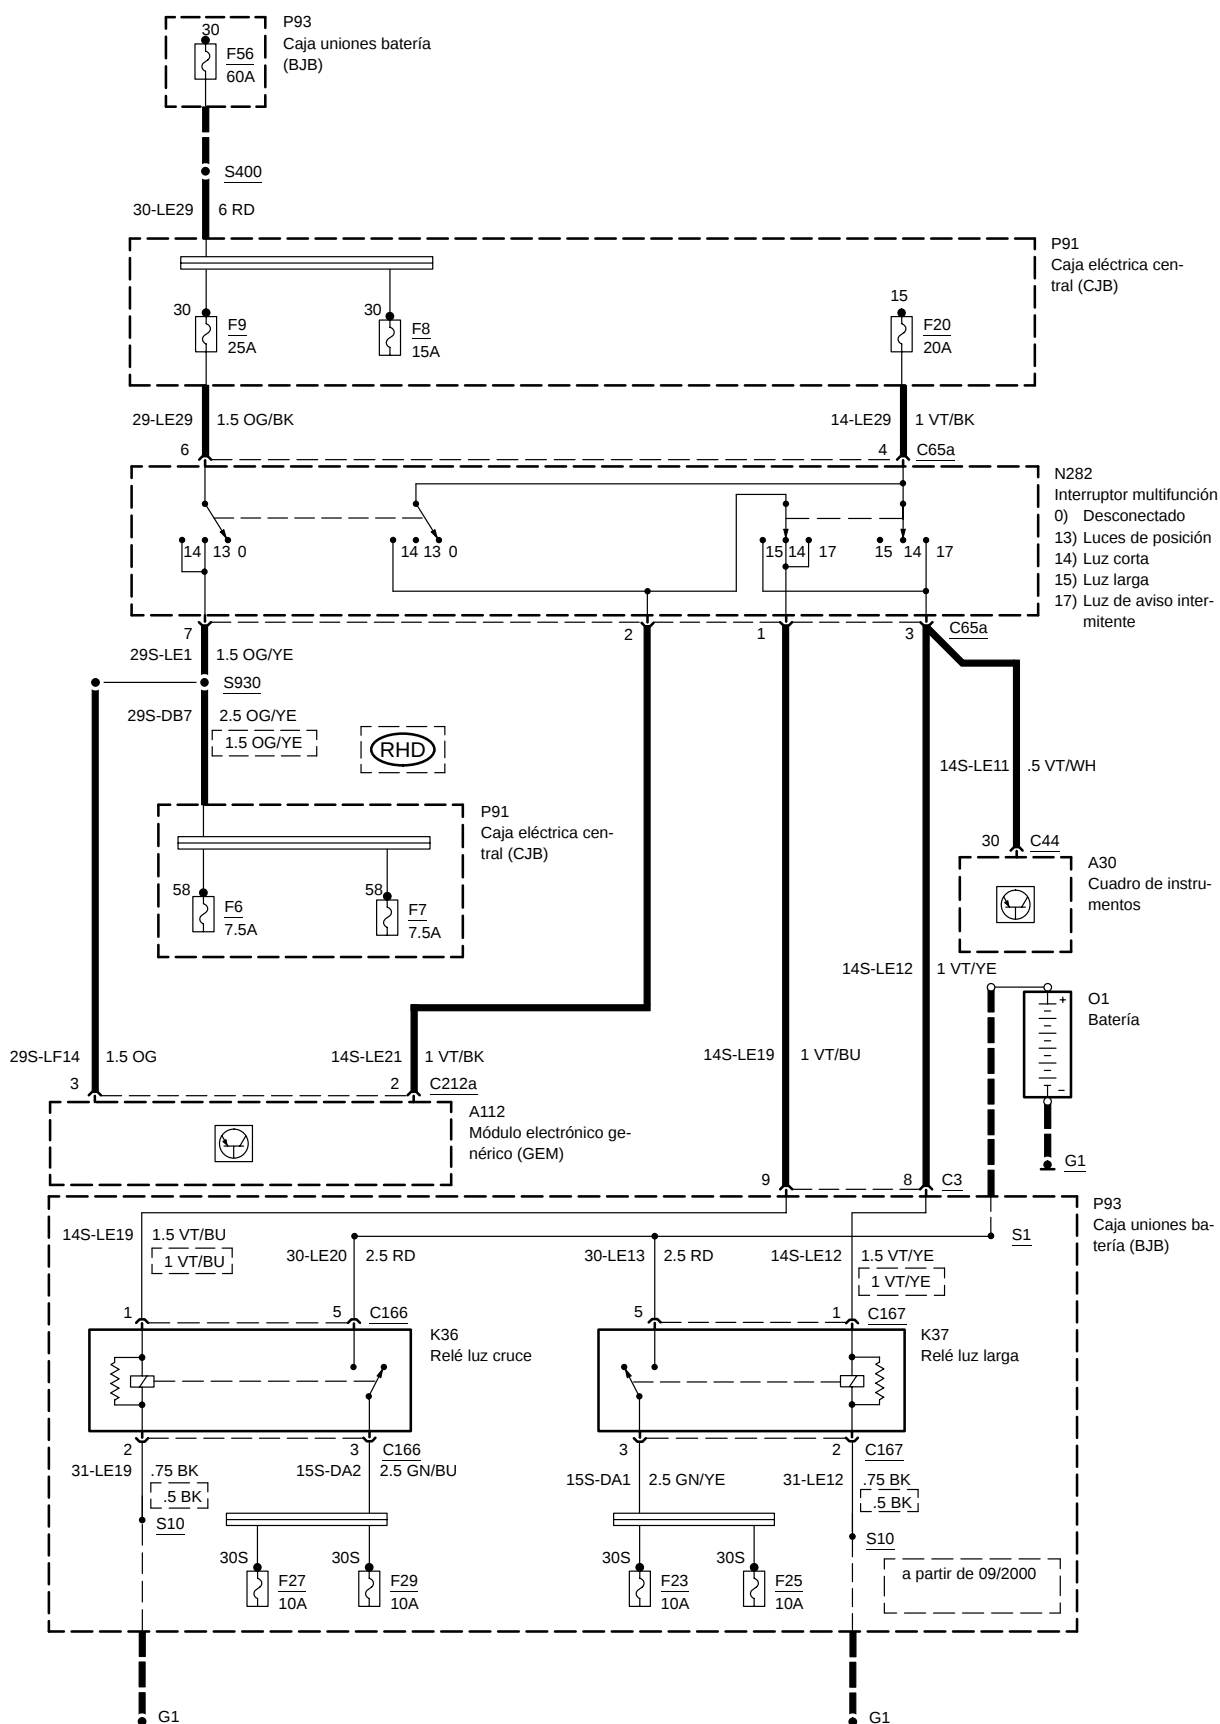


F1, F2, Courier

-1

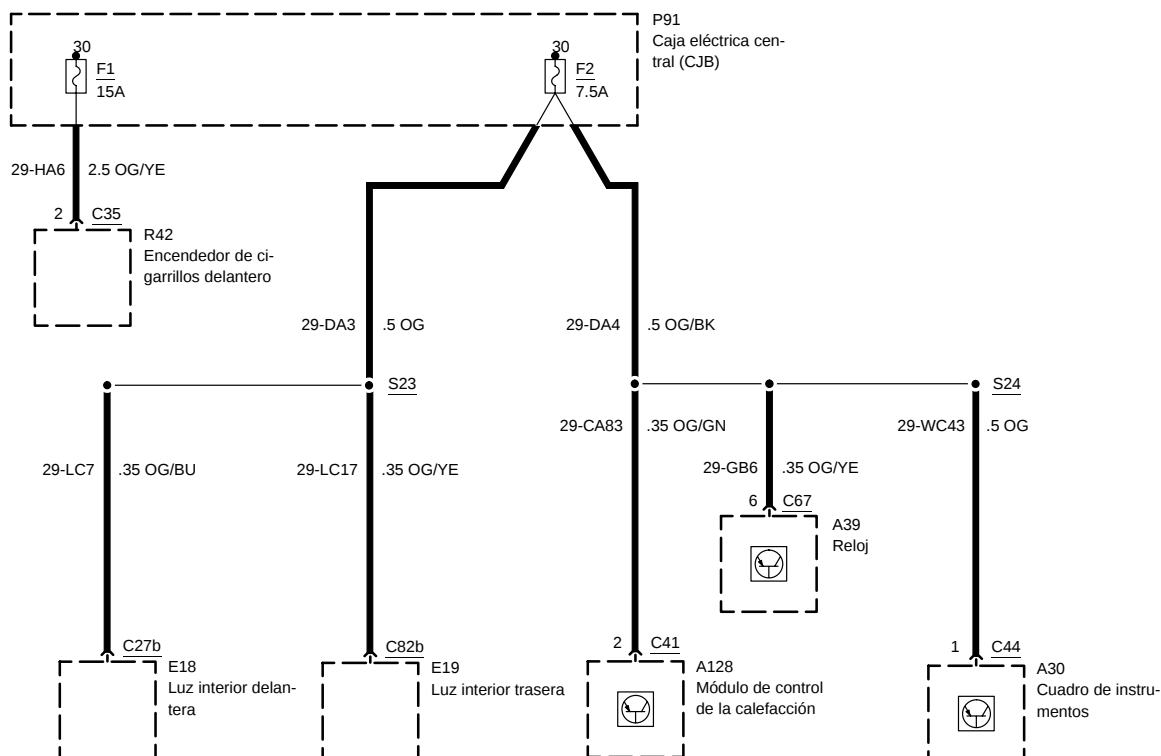


F1, F2, excepto Courier

-2

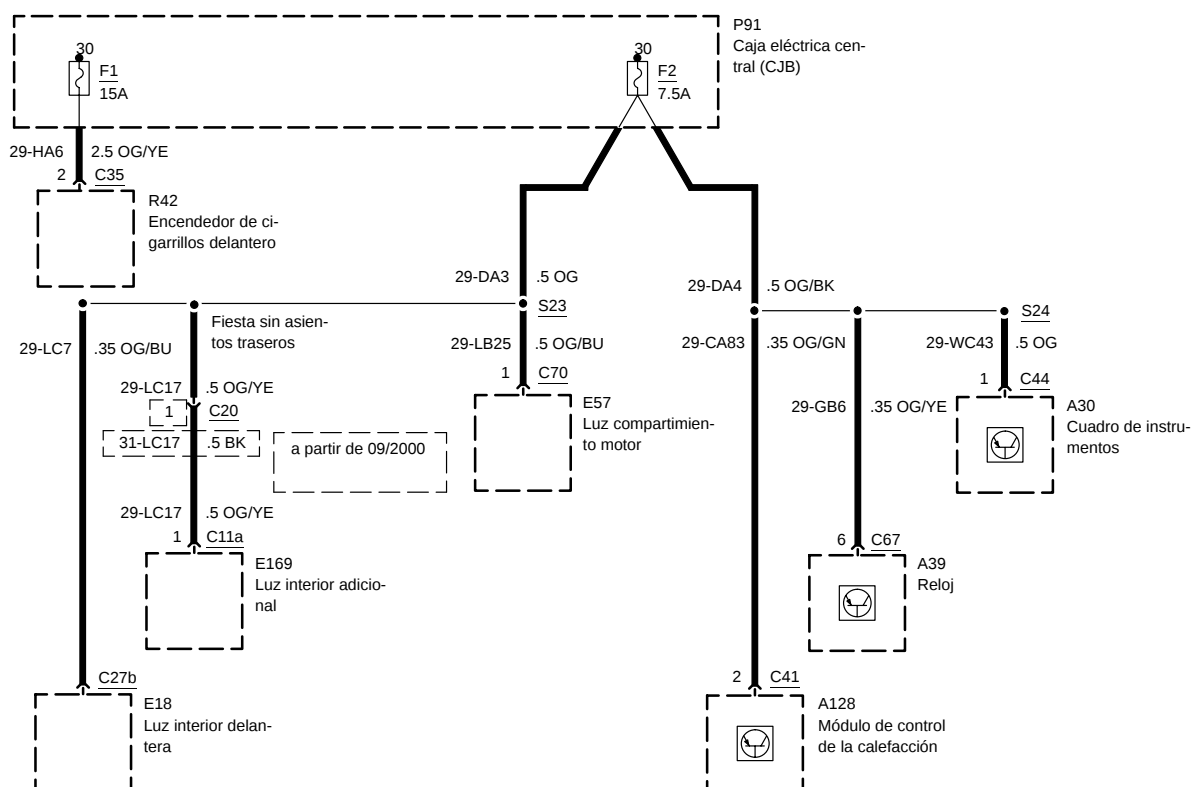


F3, F4, F5

-3

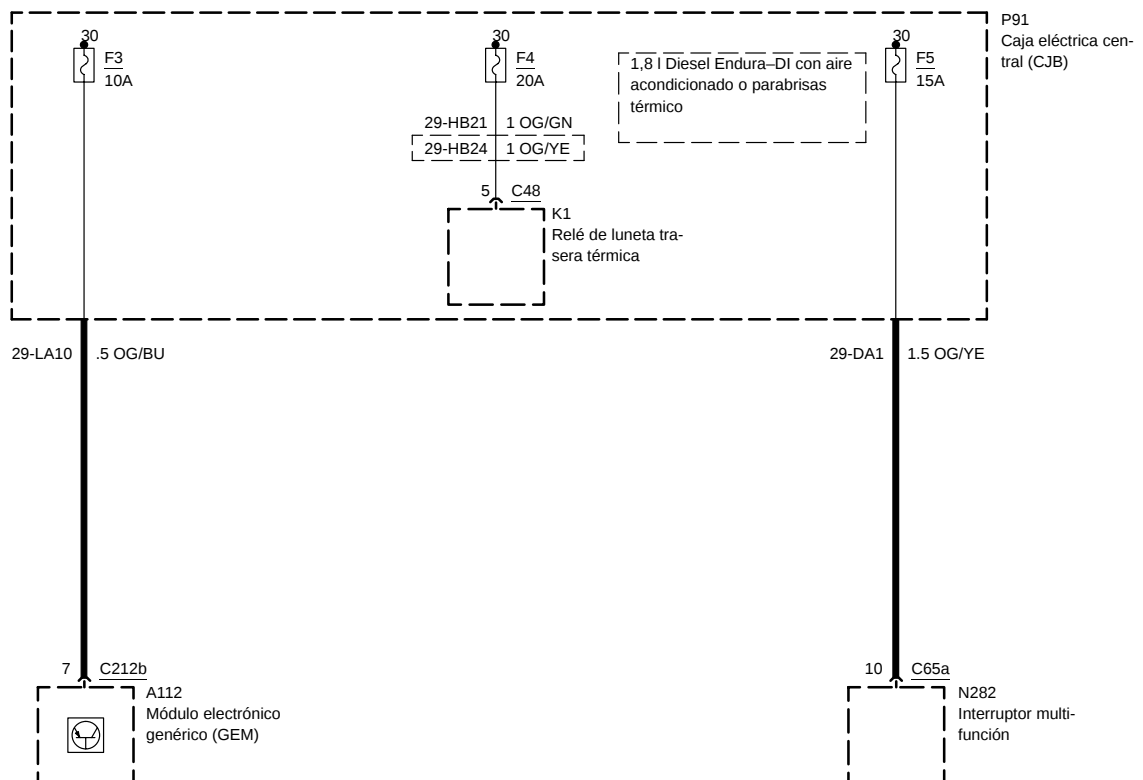


-4




F6, Courier

-5

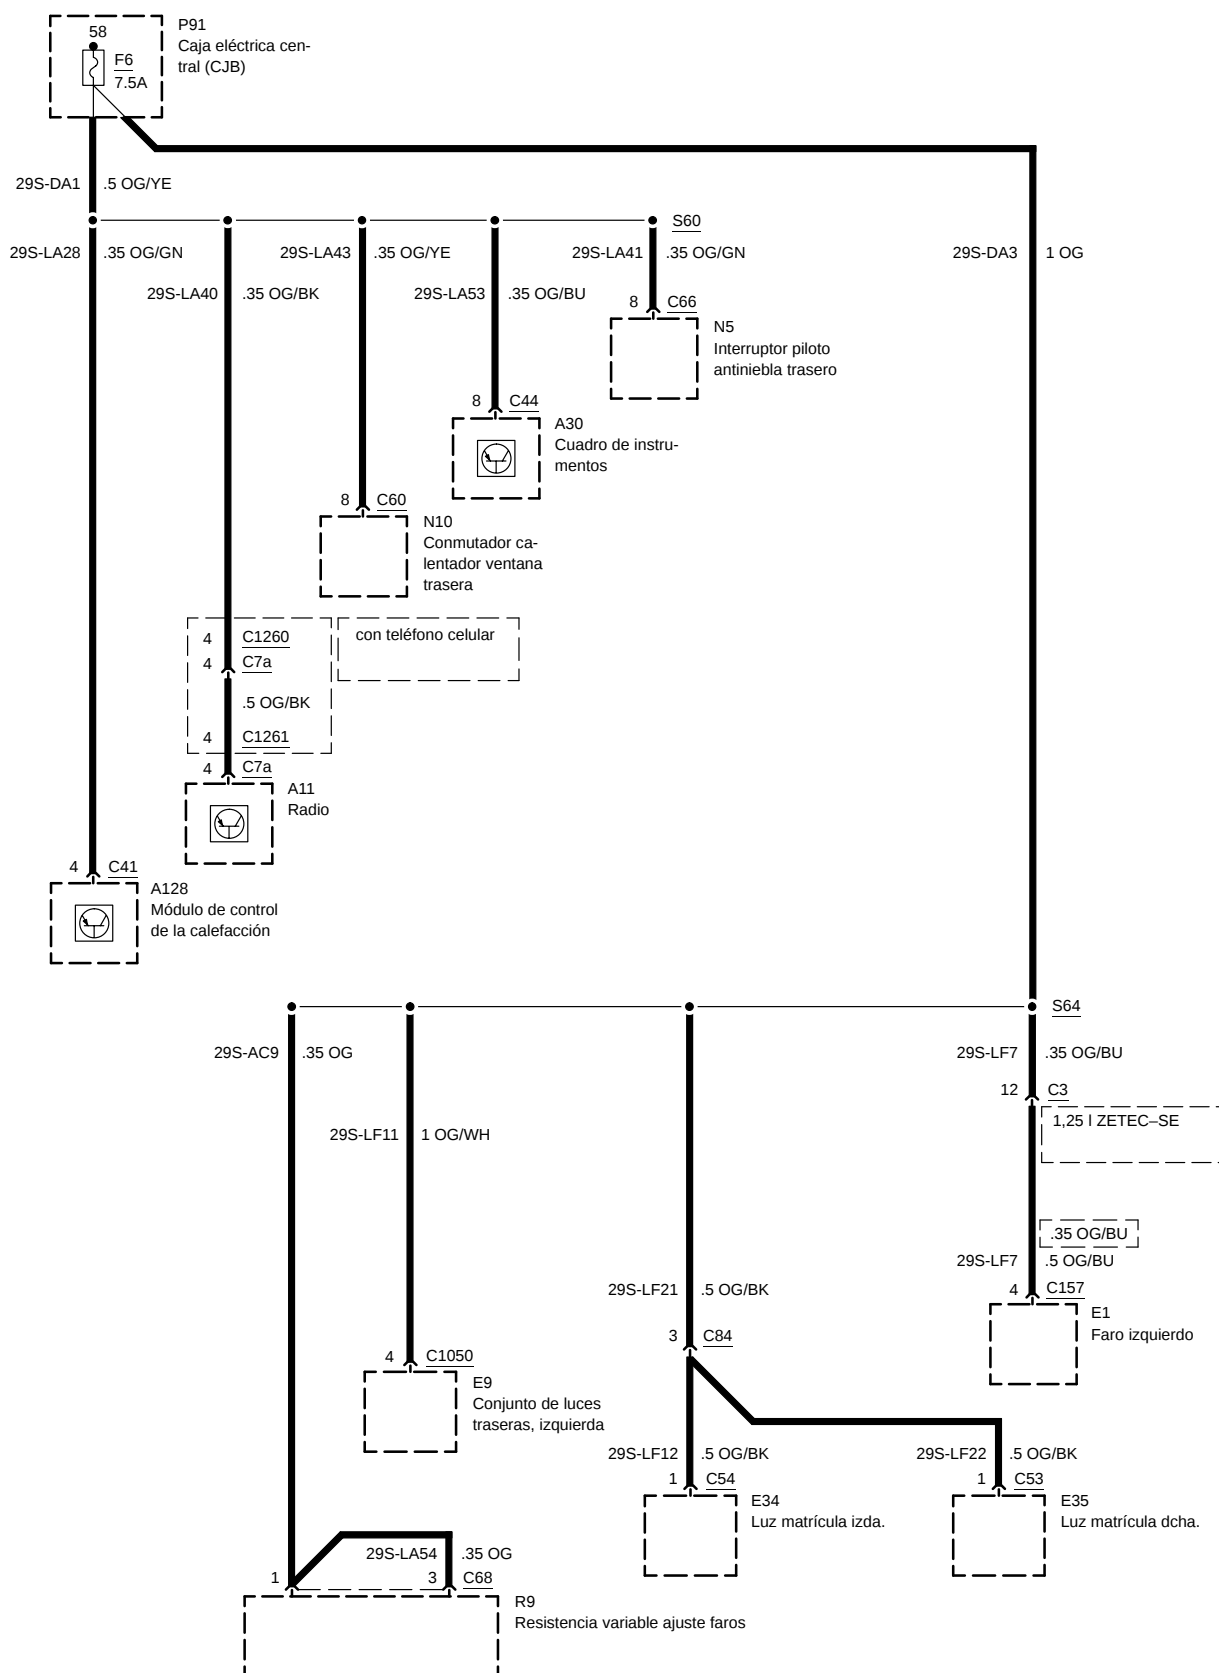


F7, excepto Courier

-6

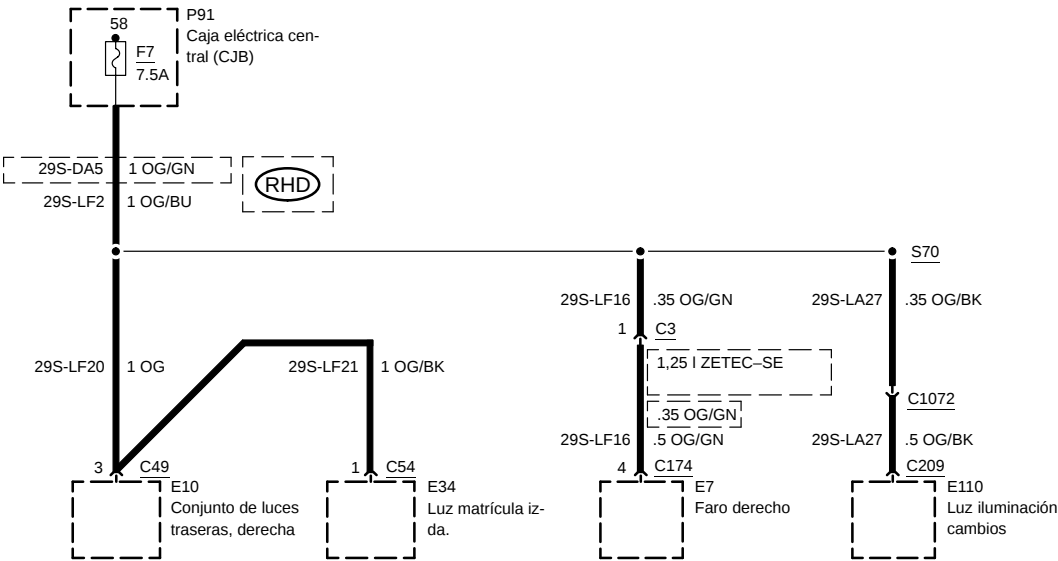


F7, Courier

-7

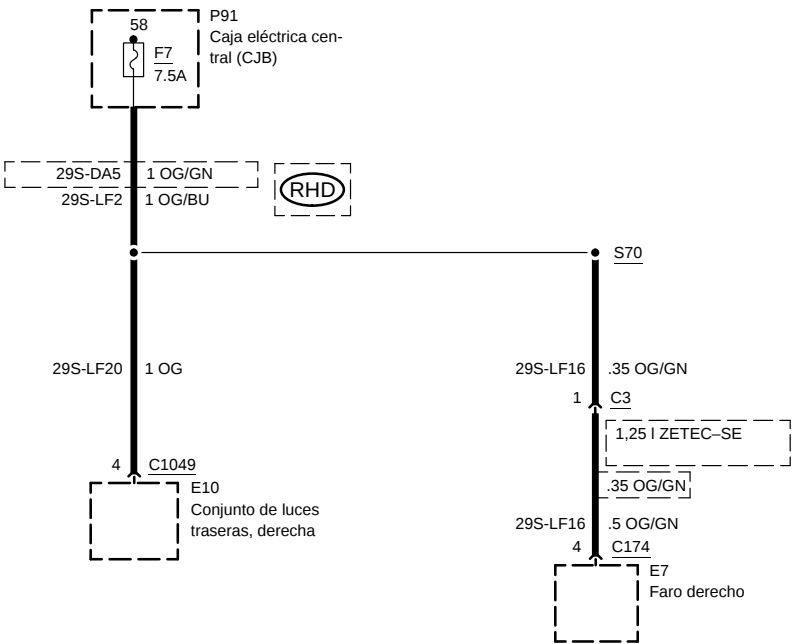


F8, F9

-8

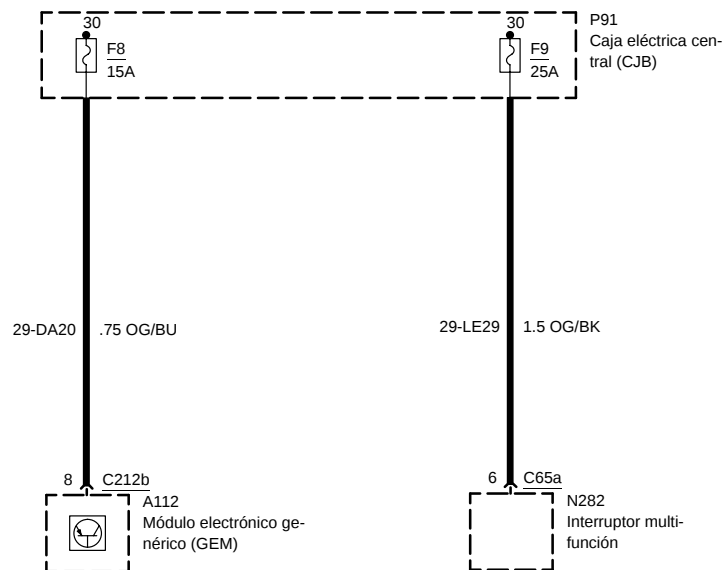


F10

-9

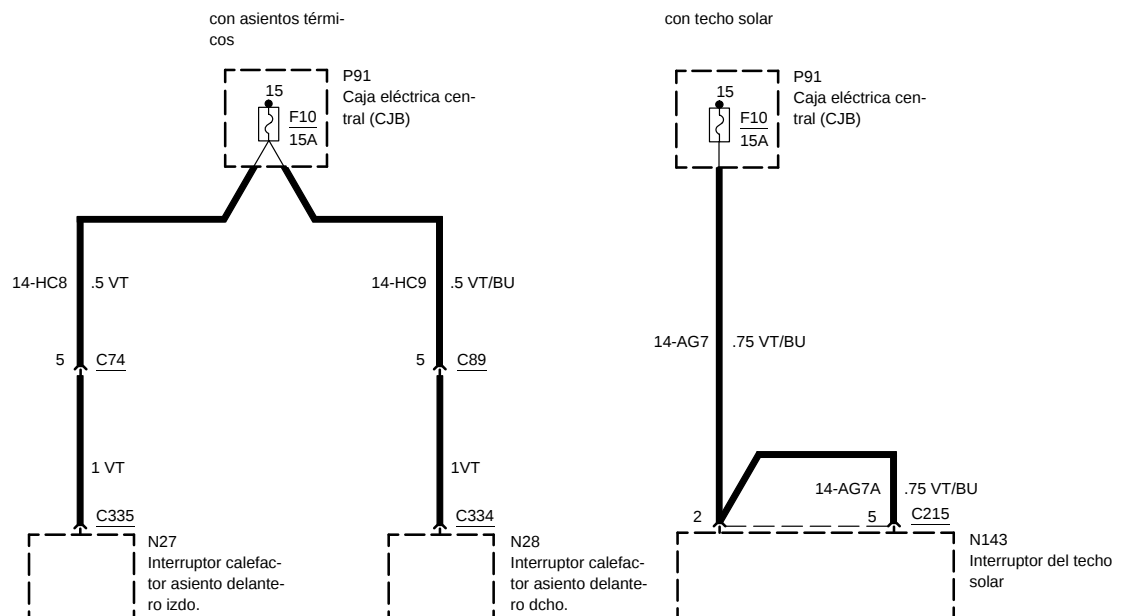


F11

-10

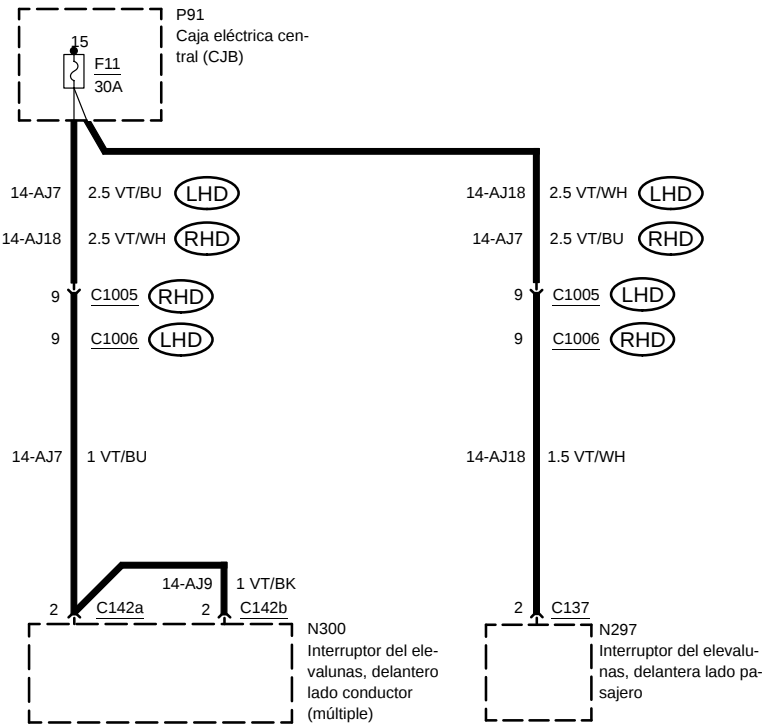


F12

-11

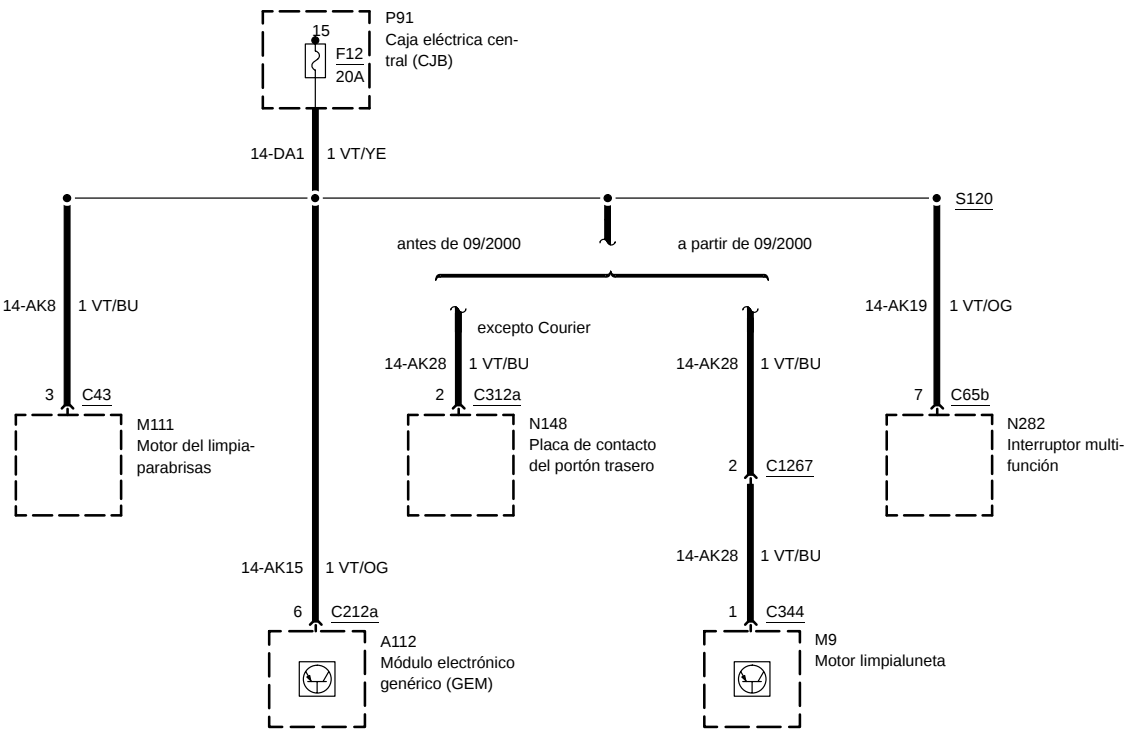


F18, 1,25 I ZETEC-SE

-15

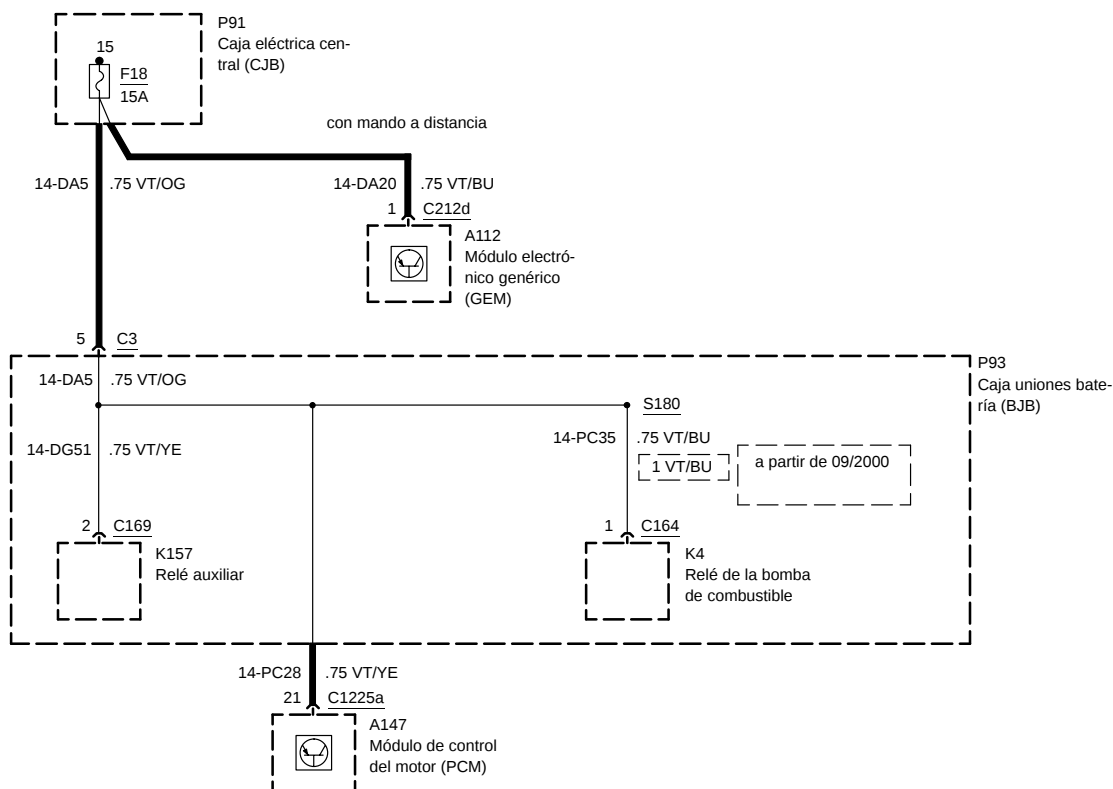


F18, Motores de gasolina, excepto 1,25 l ZETEC-SE

-16

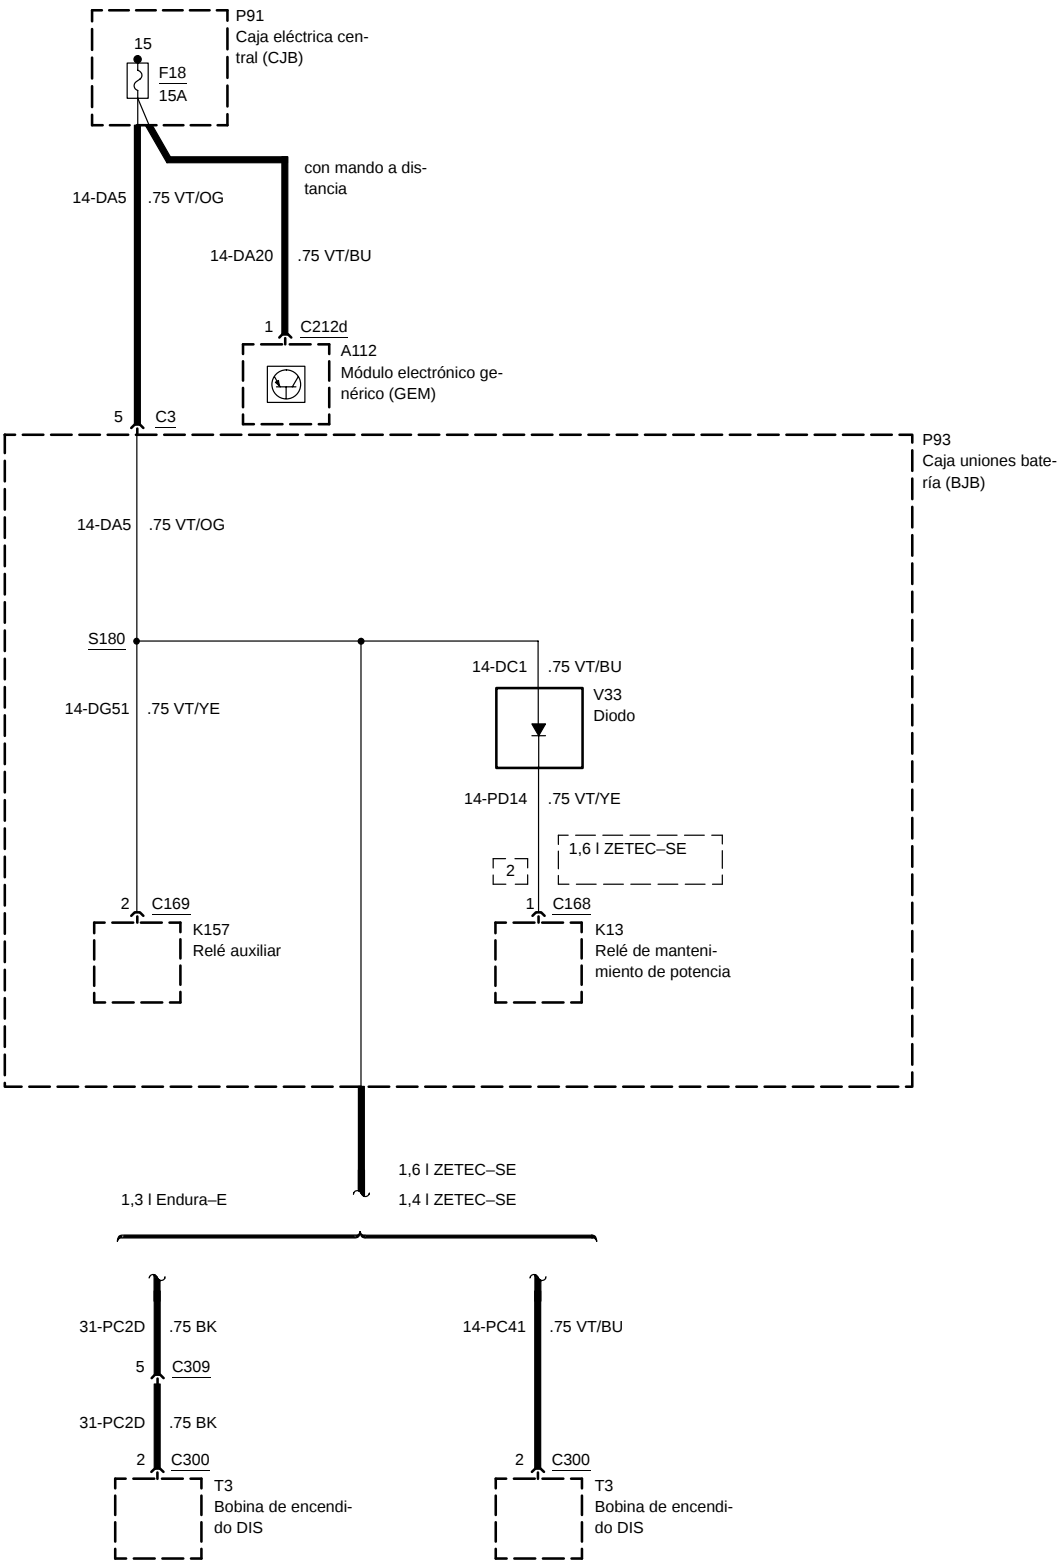


F19, F20

-19

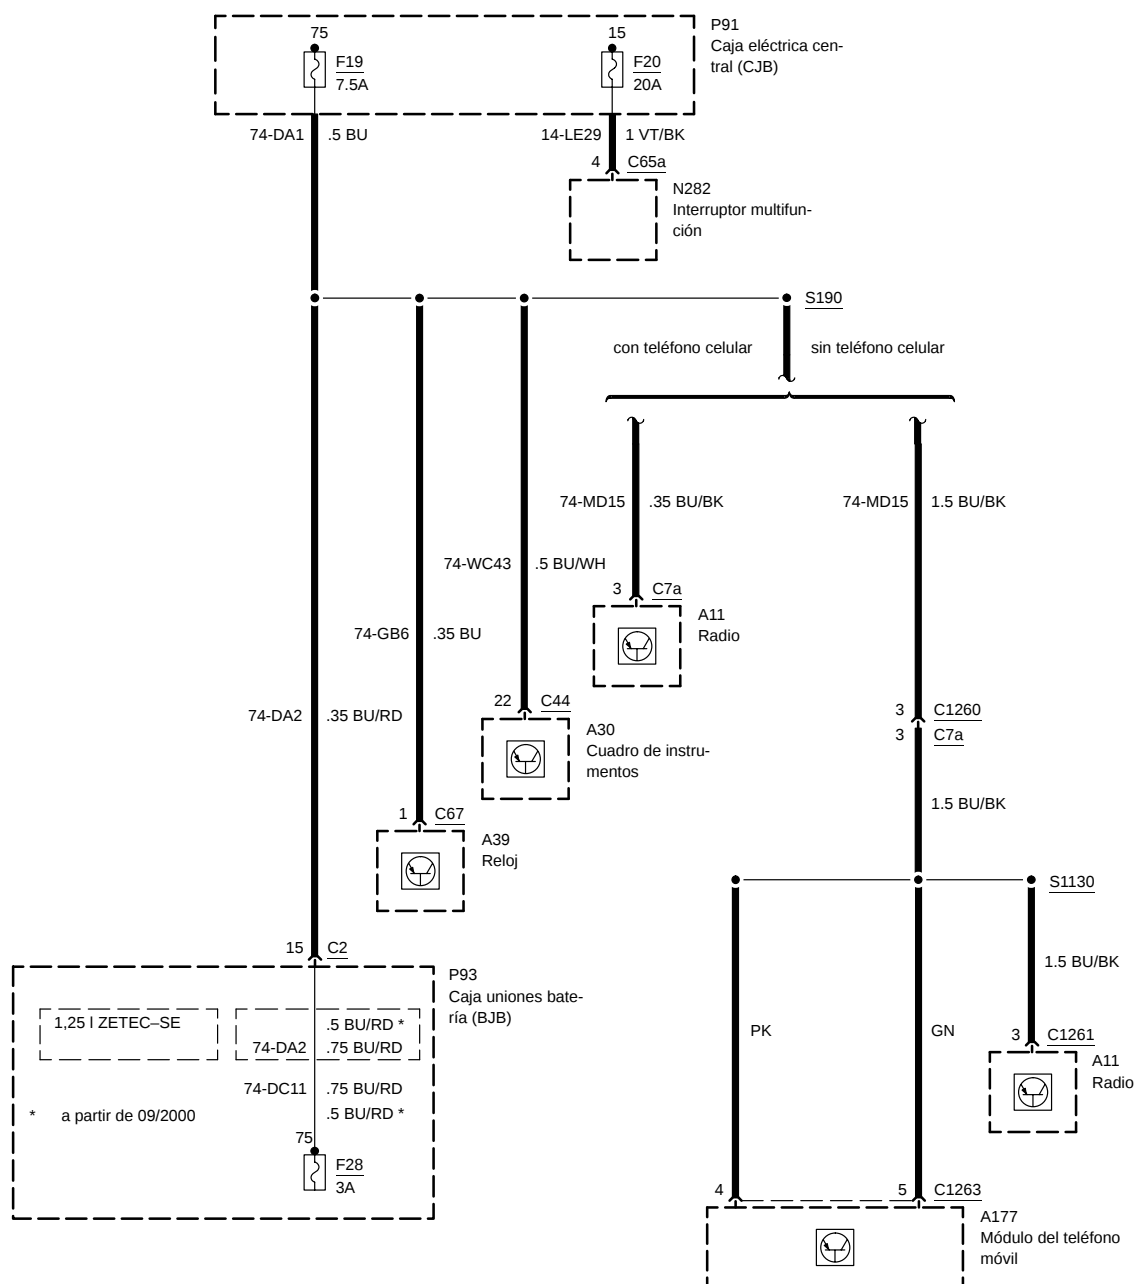


F21, sin espejos eléctricos

-20

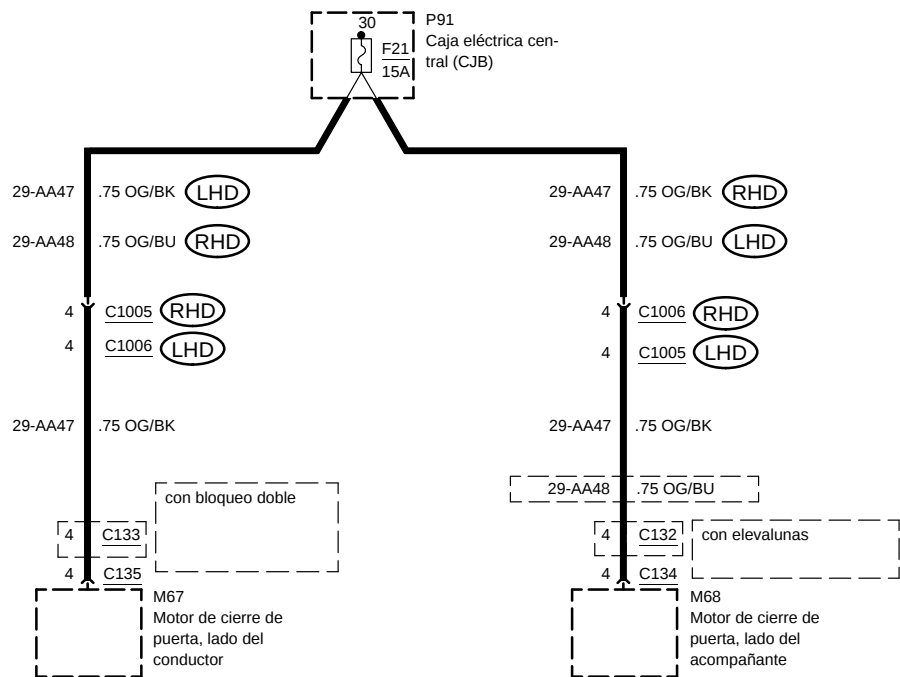


F21, con espejos eléctricos

-21

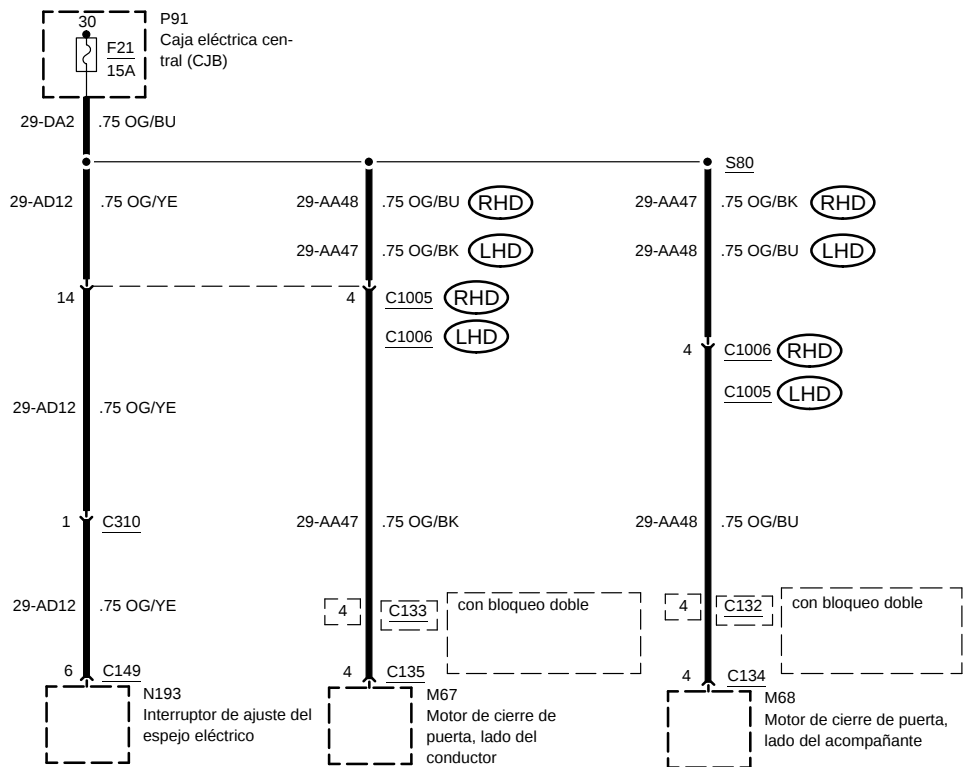


F22

-22

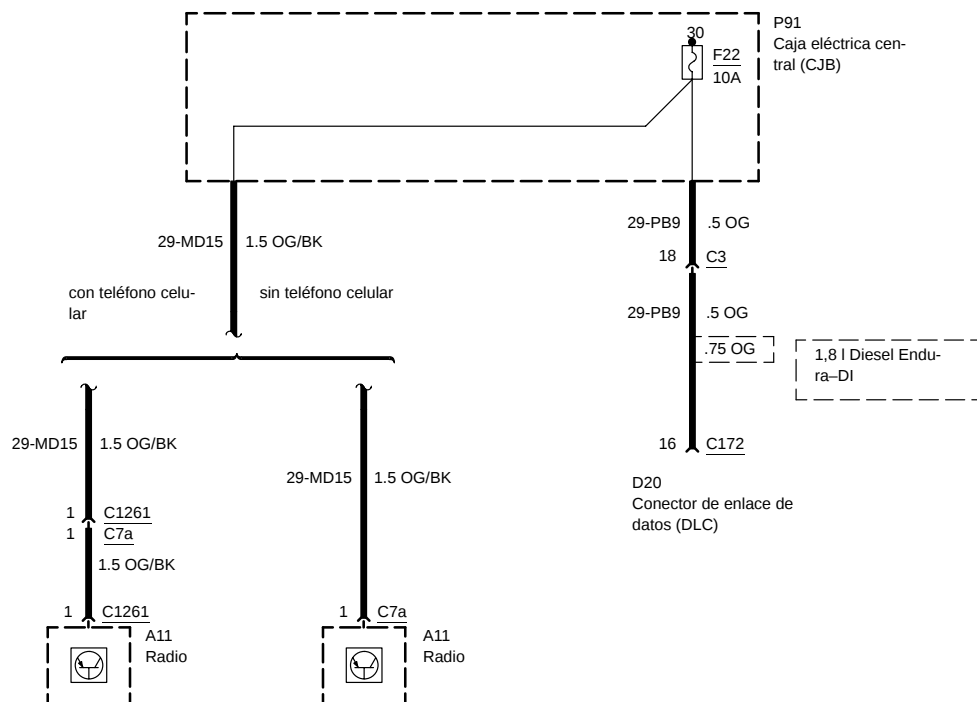


F23, F24, F25

-23

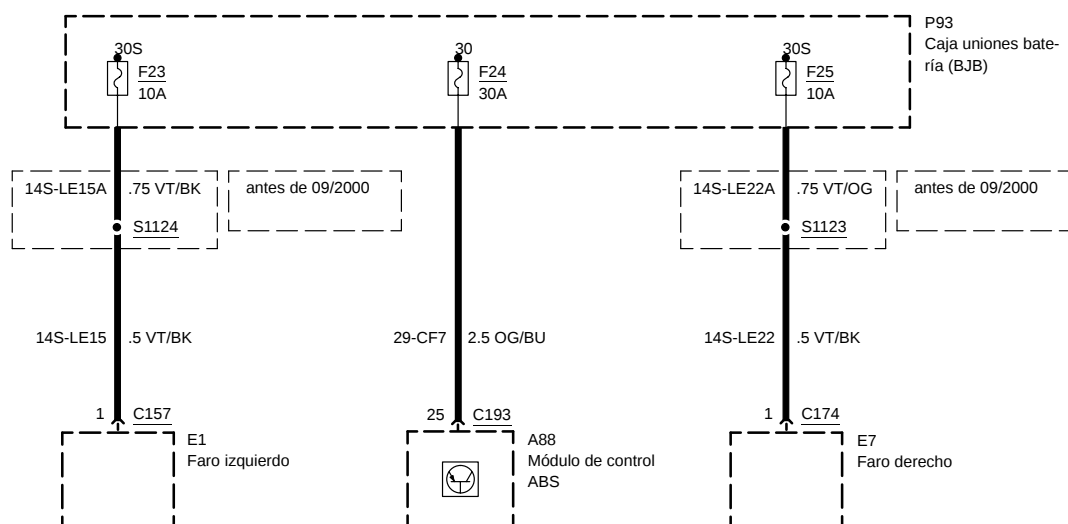


F26, F27, F28

-24

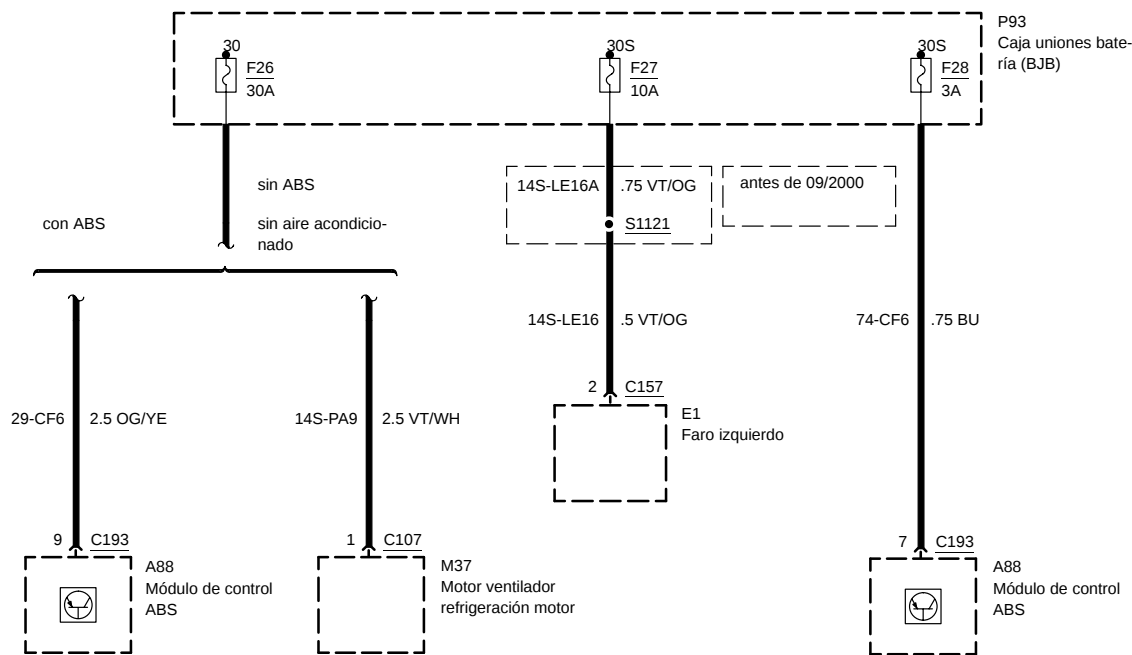


F29

-25

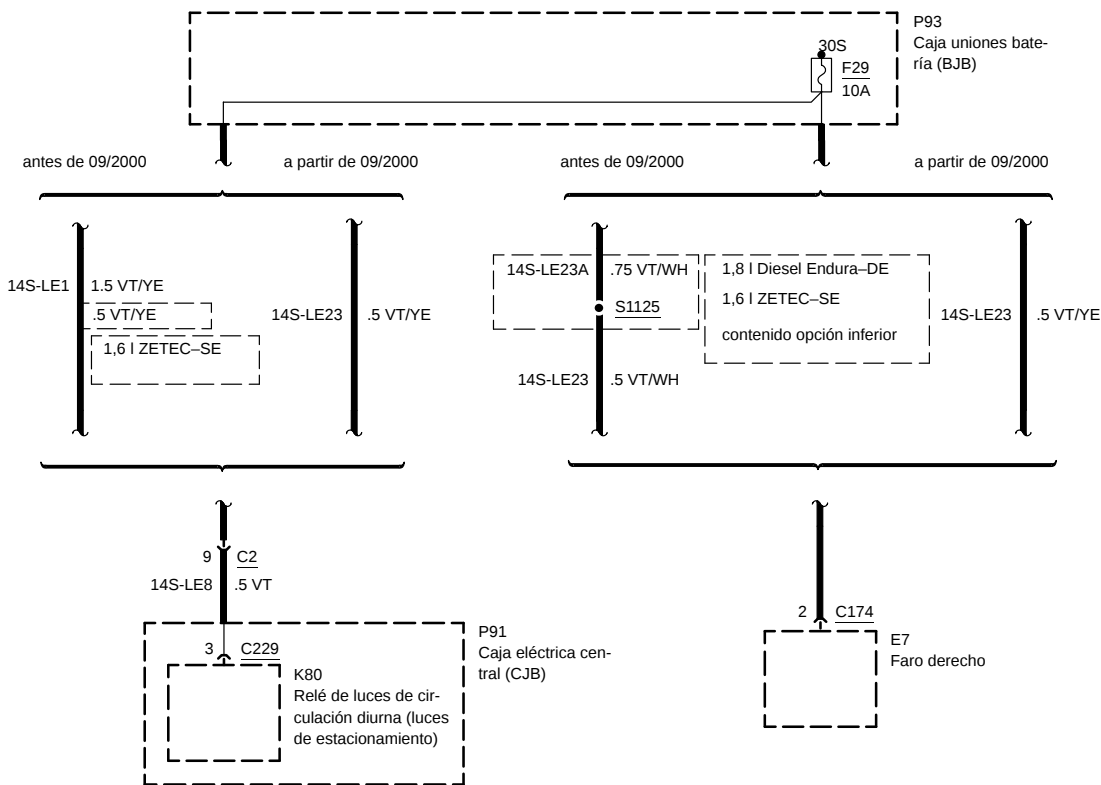

F30, 1,8 I Diesel Endura-DE


-26

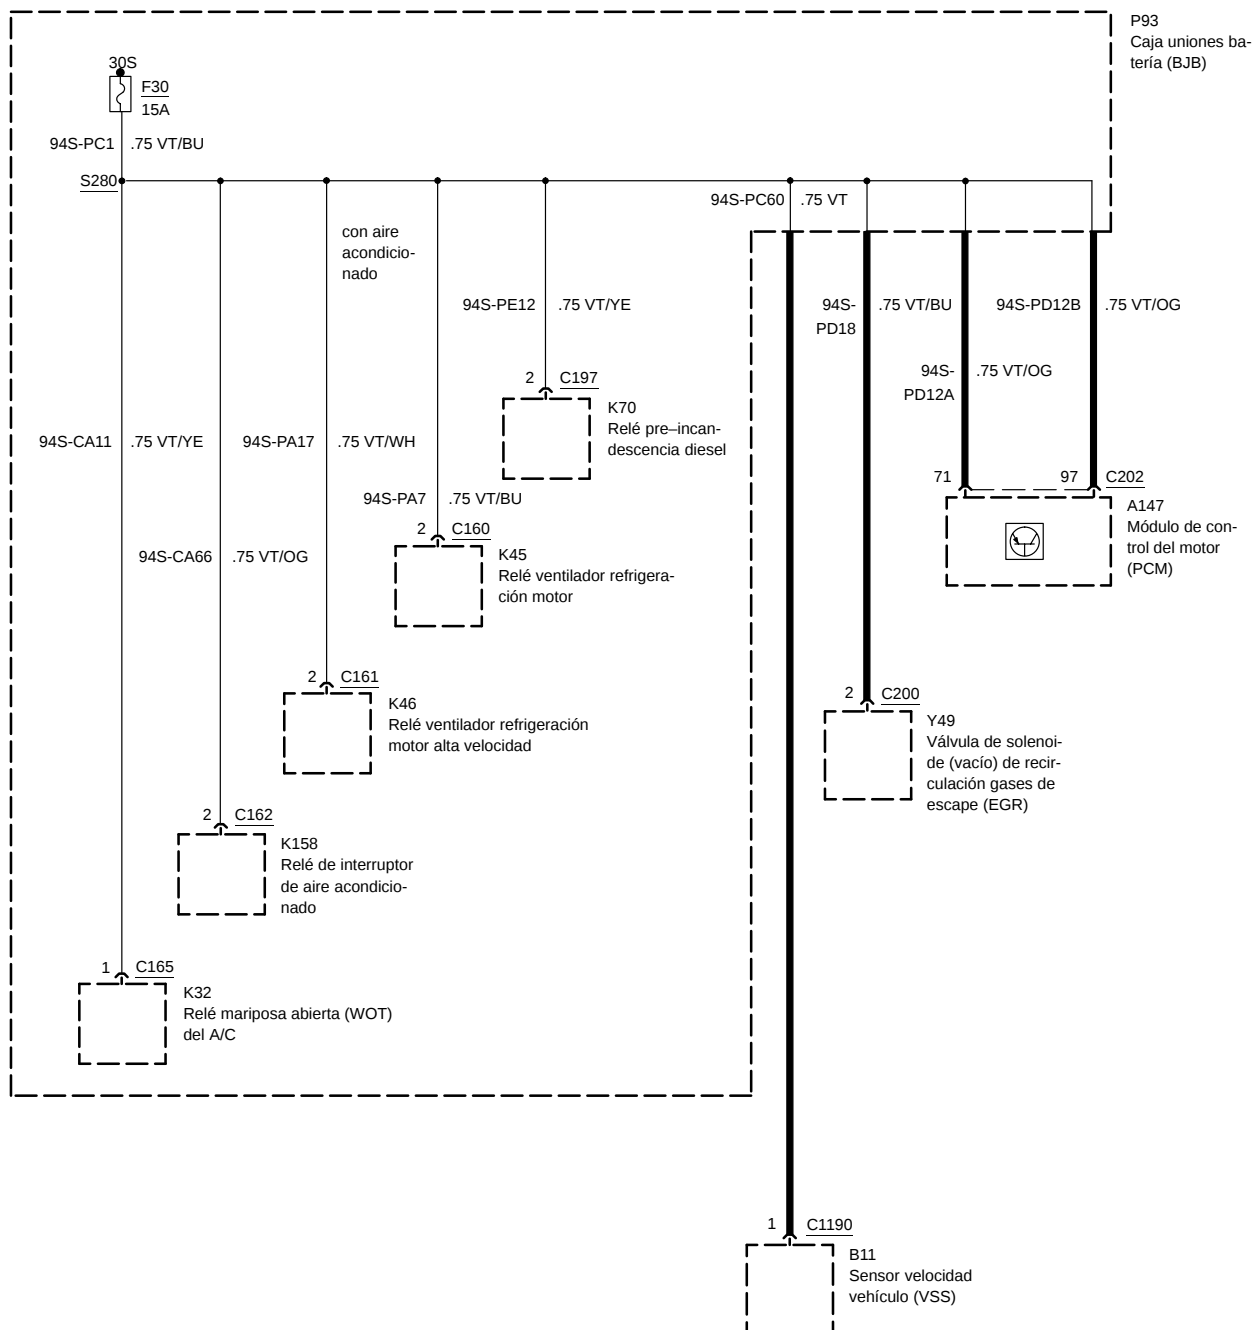

F30, 1,8 l Diesel Endura-DI


-27

P93
Caja uniones batería (BJB)

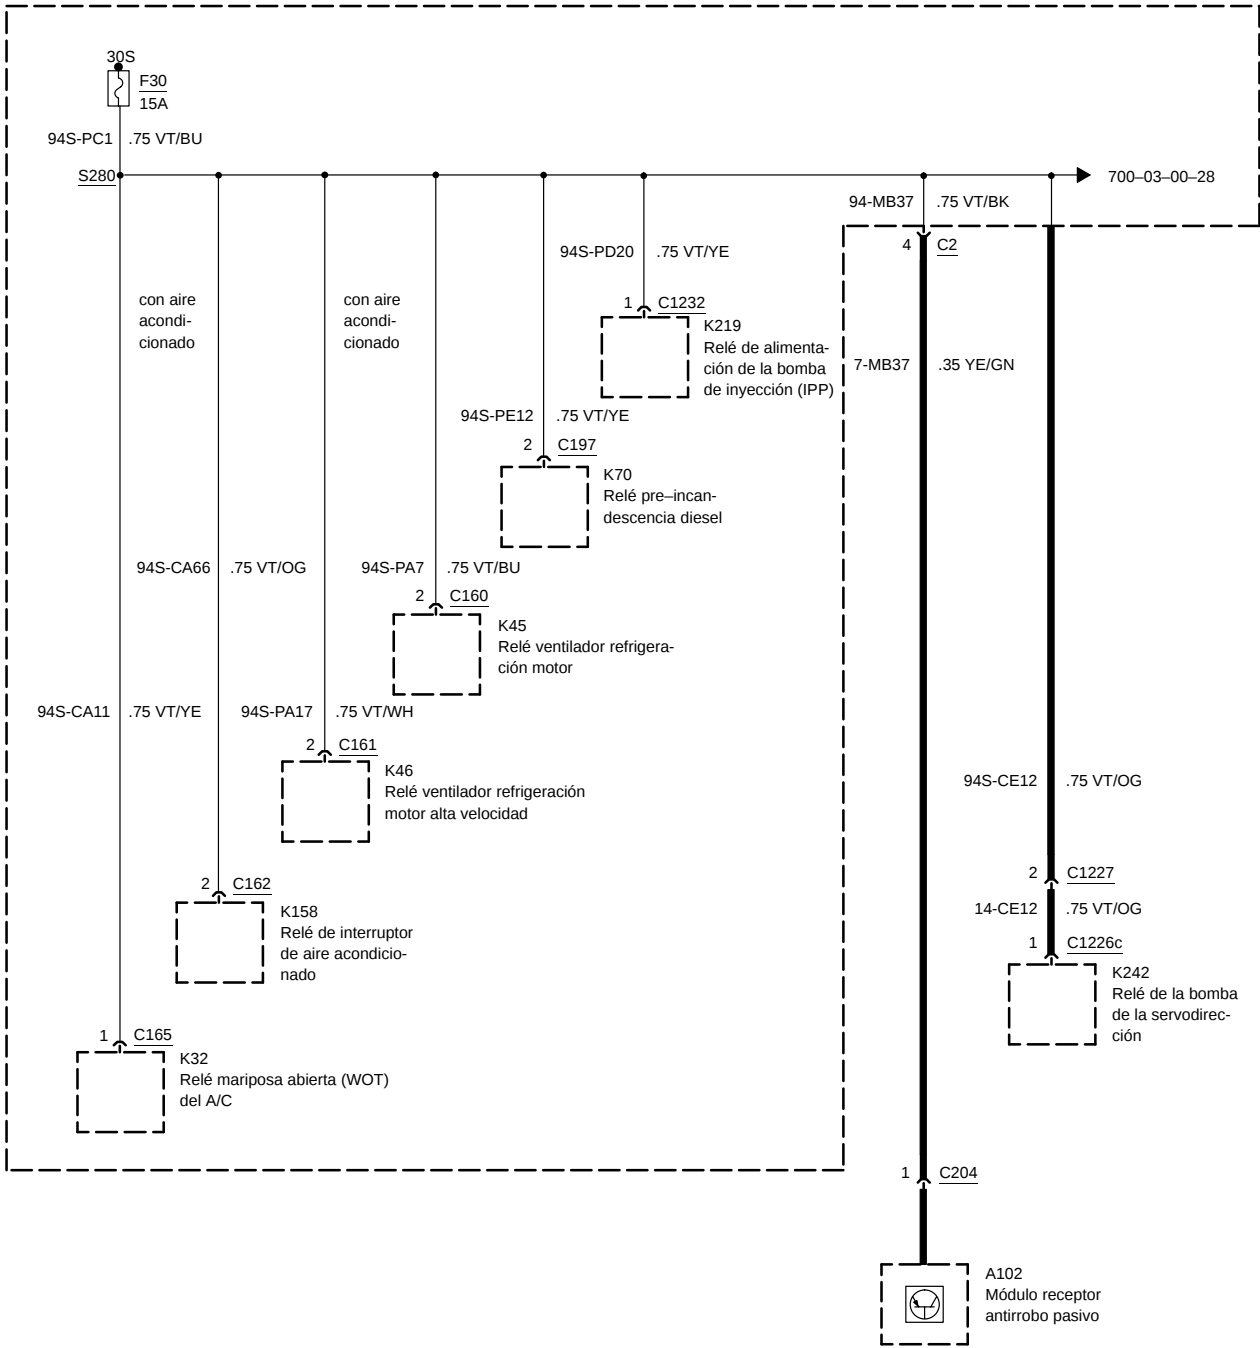


F30, Motores de gasolina excepto 1,25 l ZETEC-SE

-30

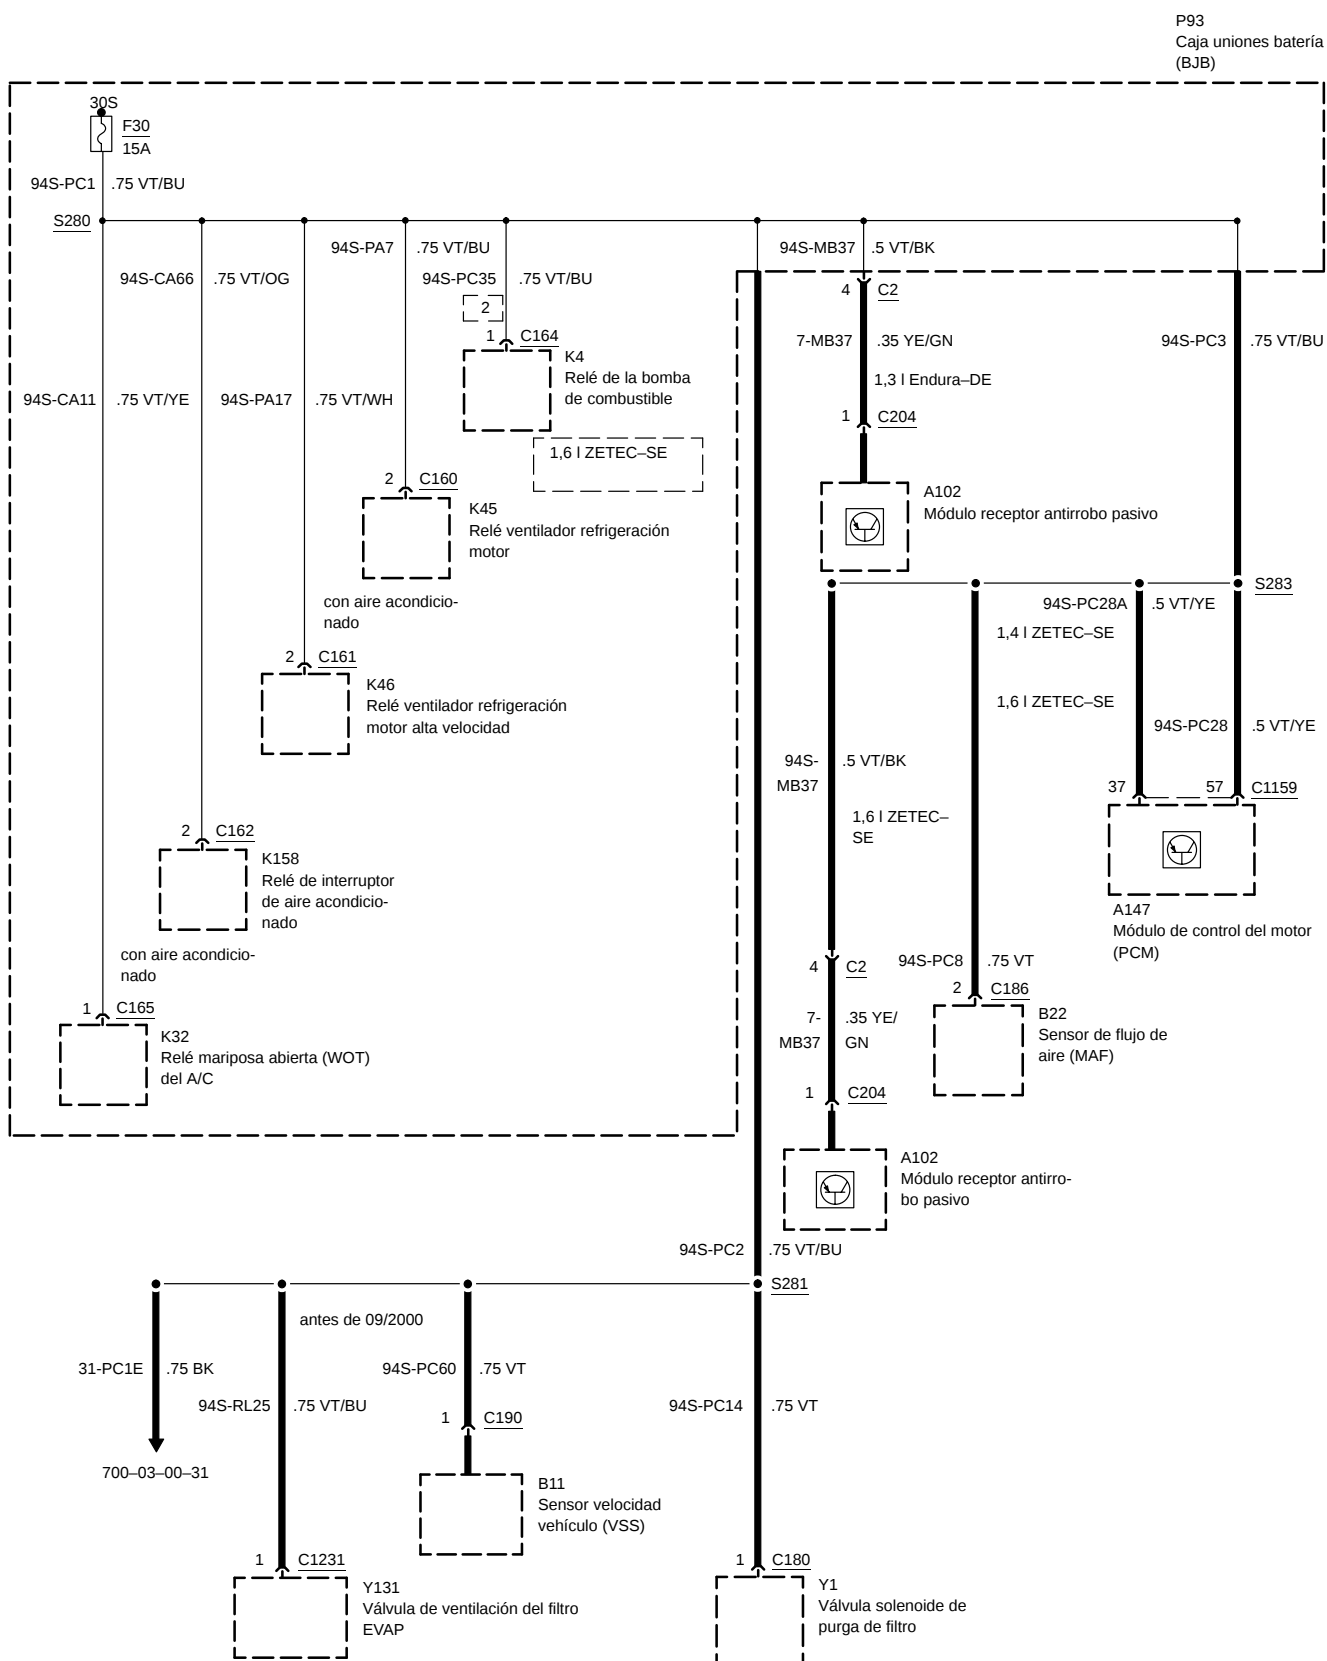


F30, excepto 1,25 | ZETEC-SE


-31

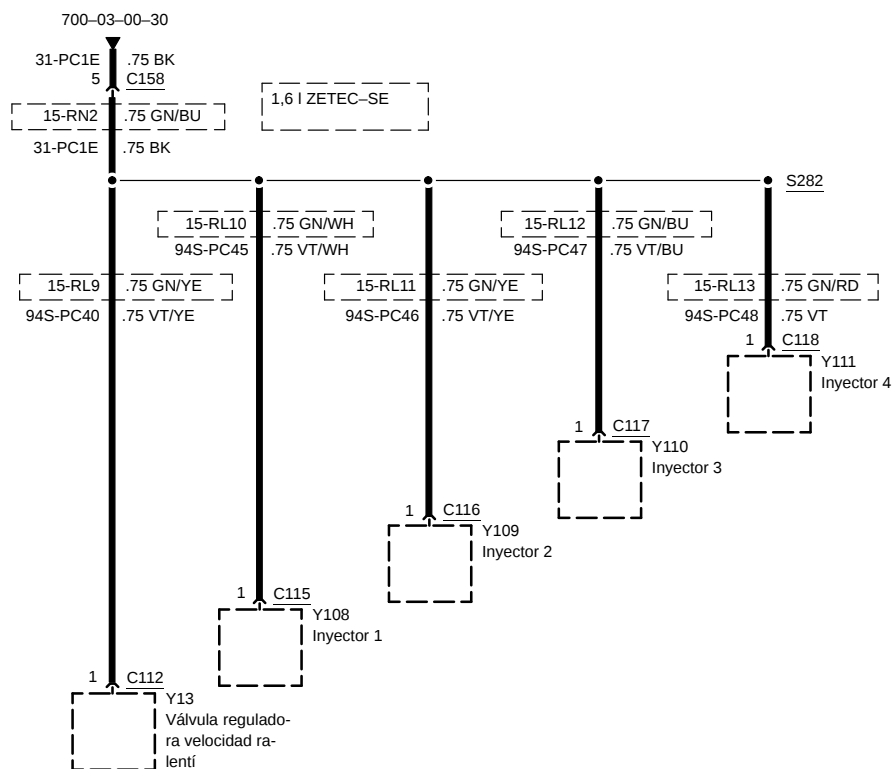


F31, excepto 1,8 | Diesel Endura-DI

-32

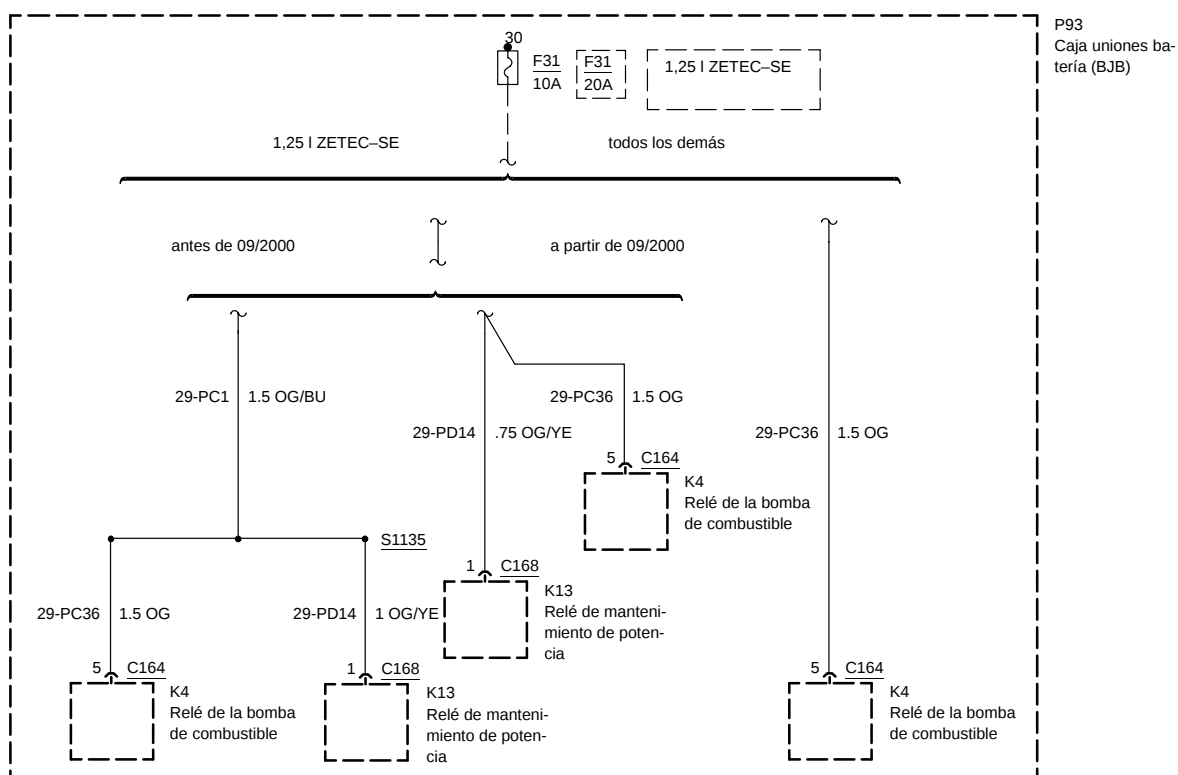


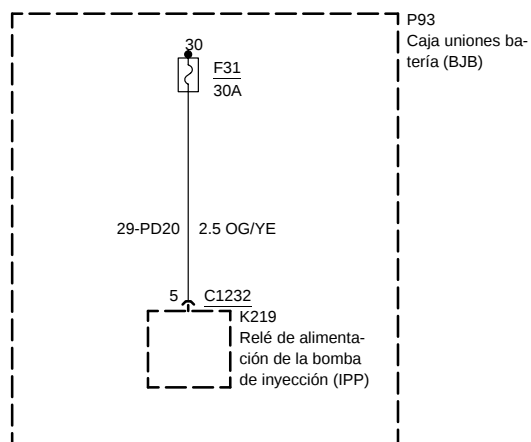F31, 1,8 l Diesel Endura-DI**-33**

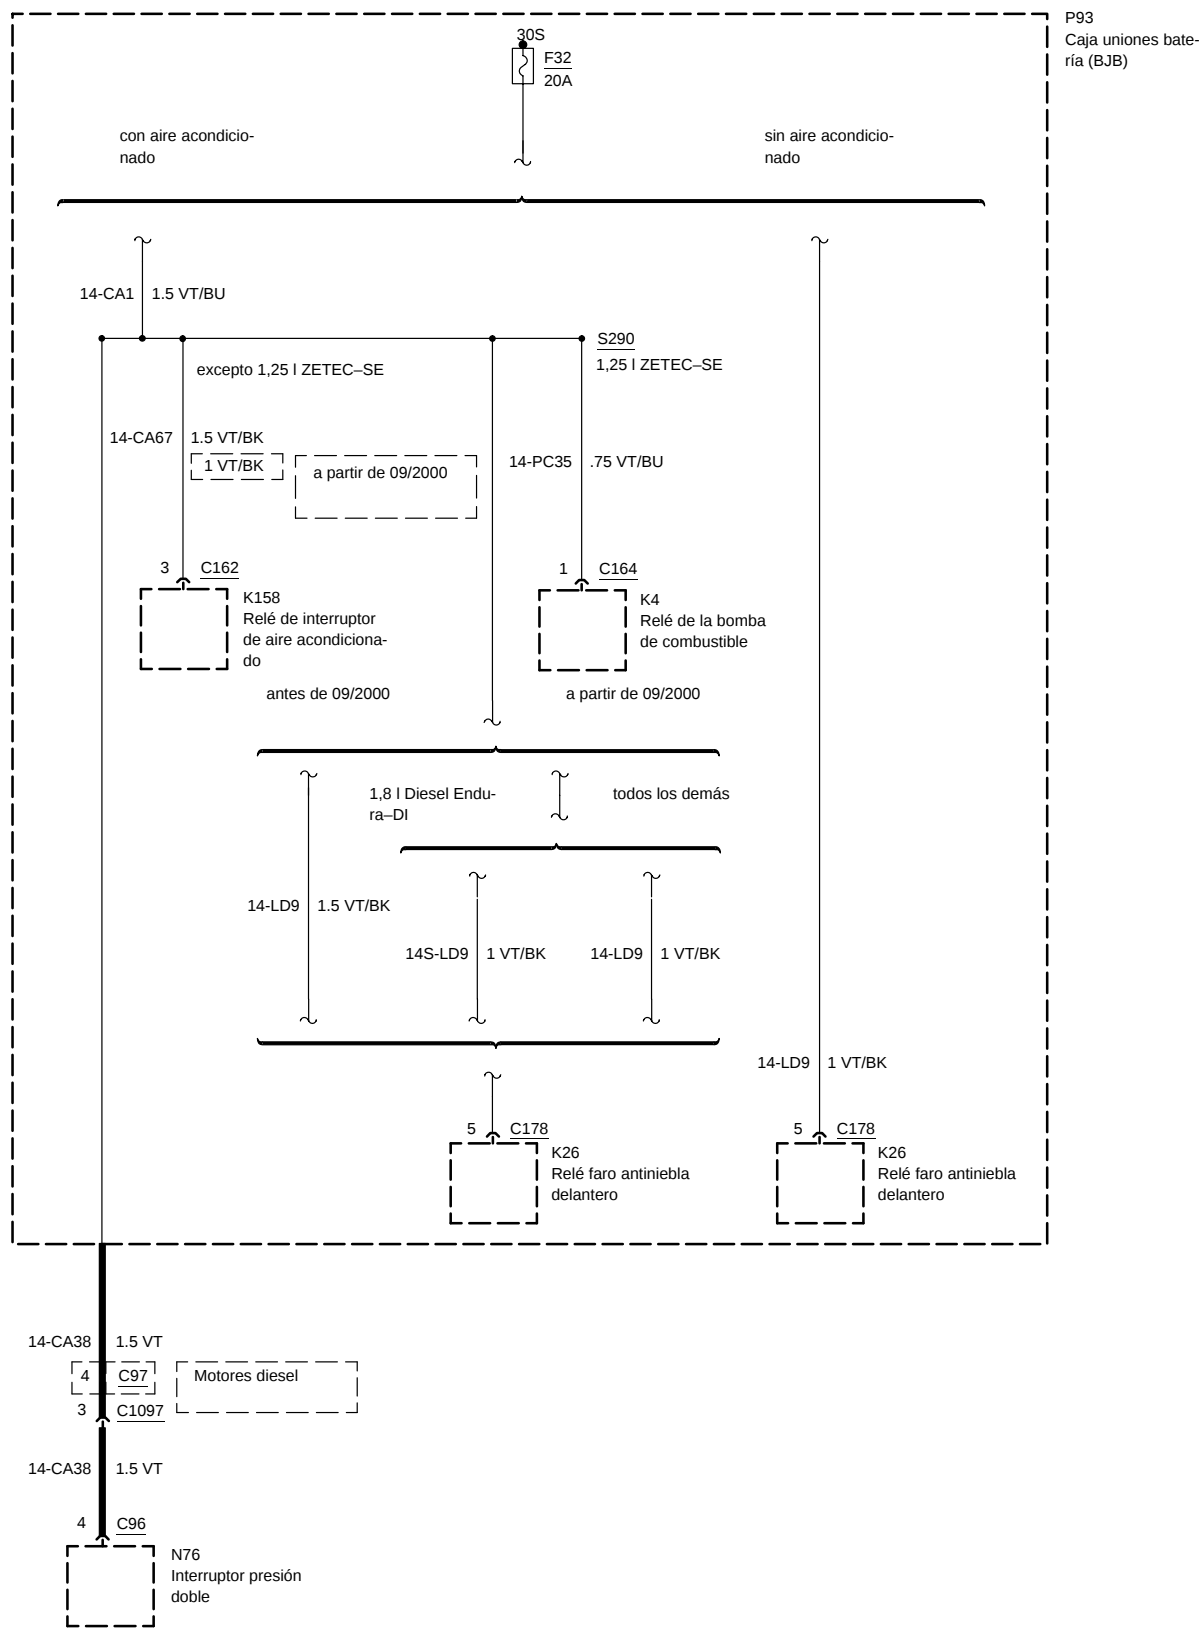


F33, F34, F36

-35

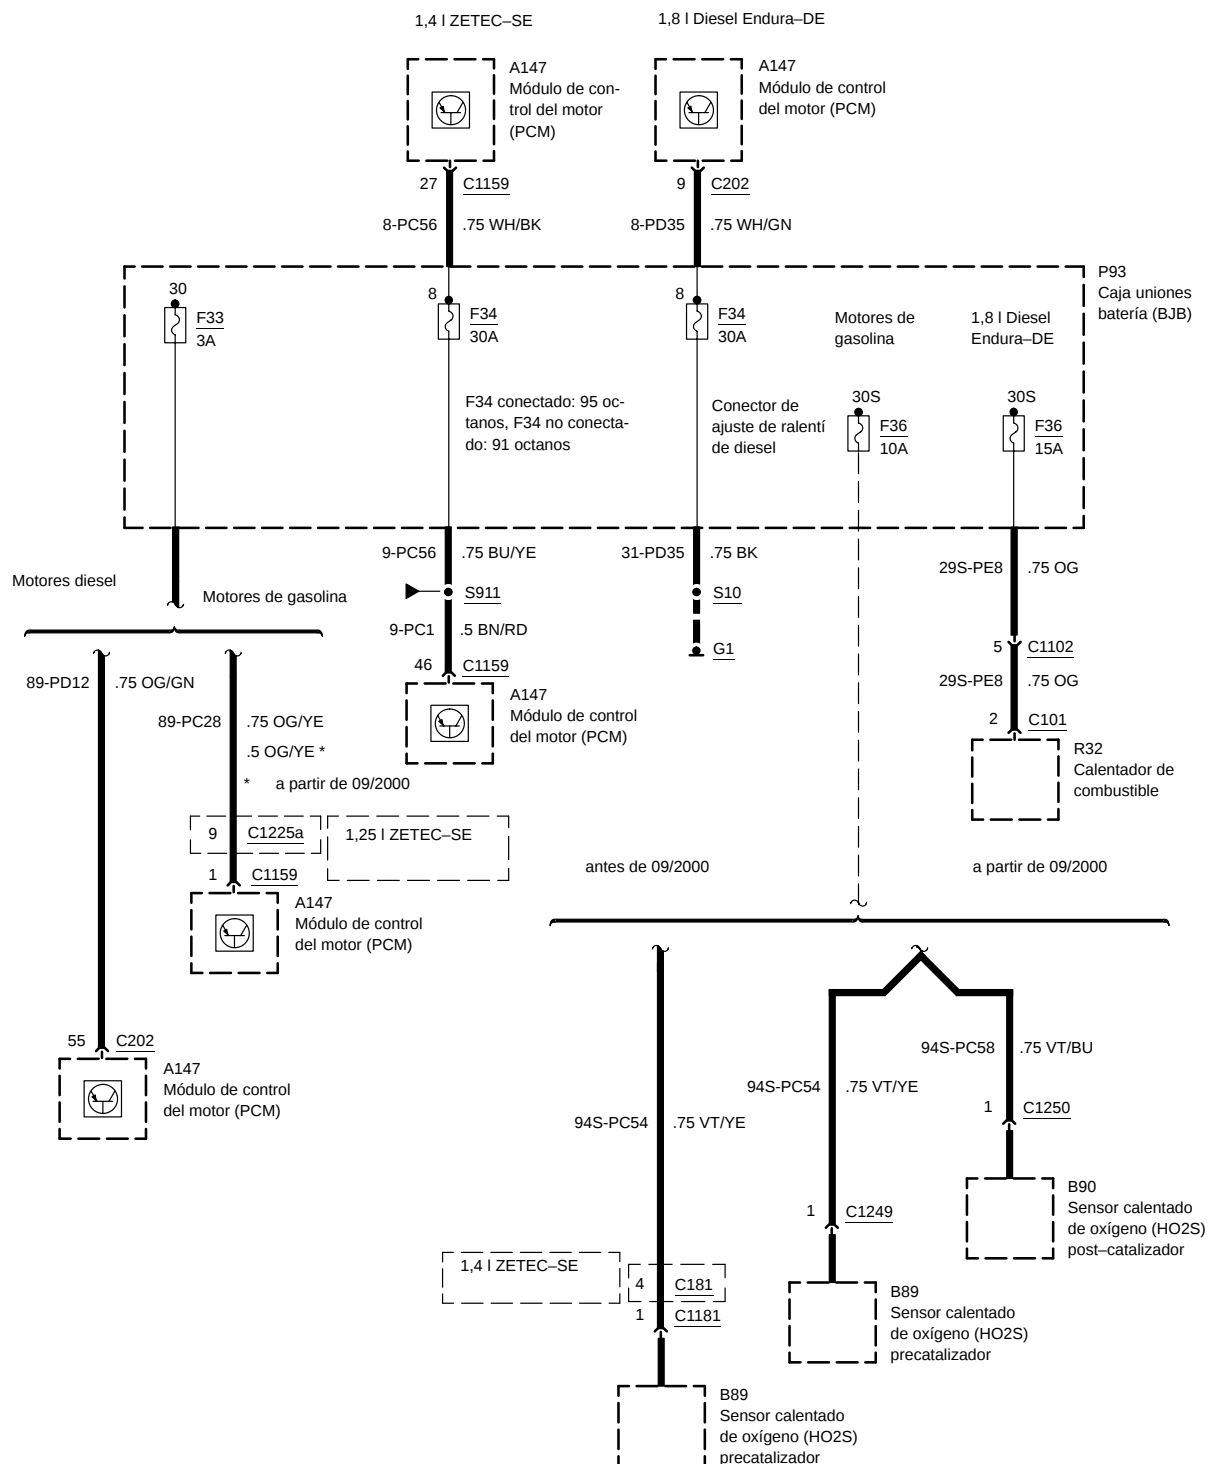


F37, F38

-36

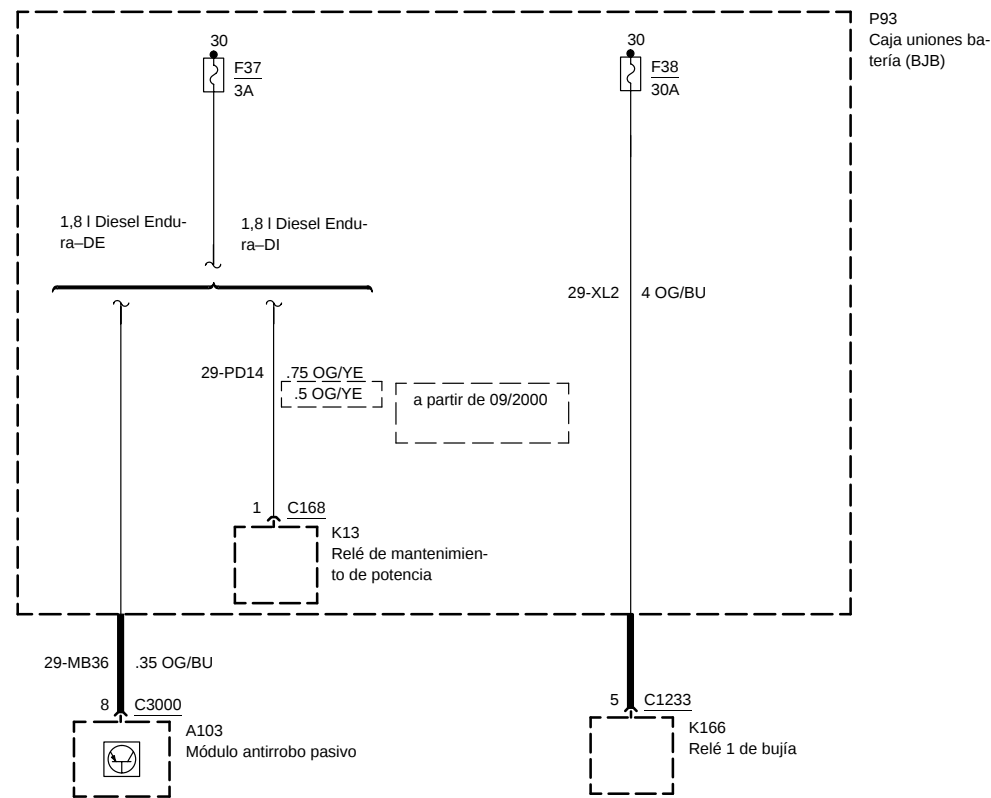


F42, F43

-37

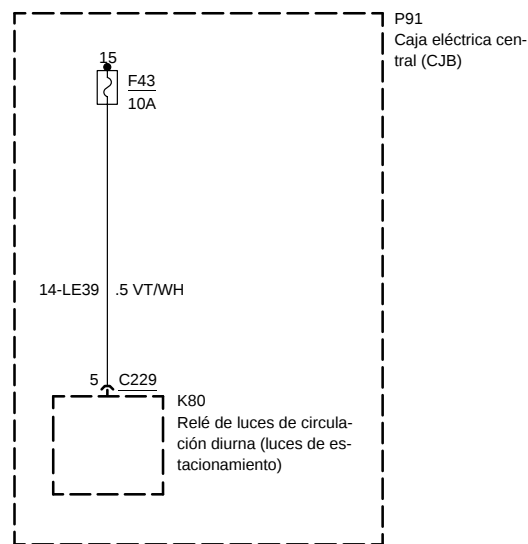


F51, excepto 1,8 l Diesel Endura-DI

-38

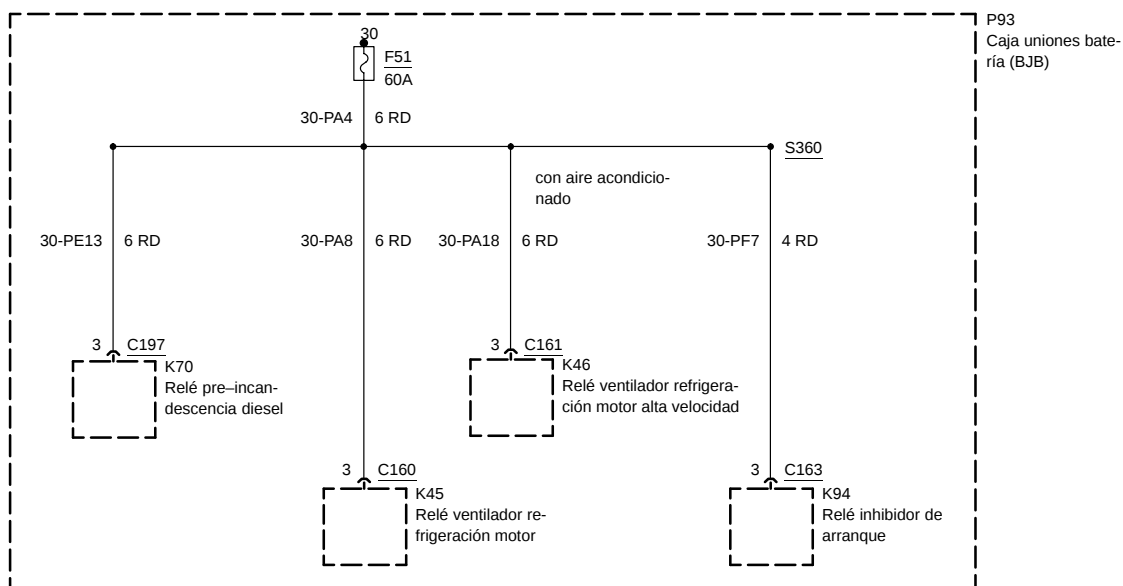


F51, 1,8 | Diesel Endura-DI

-39

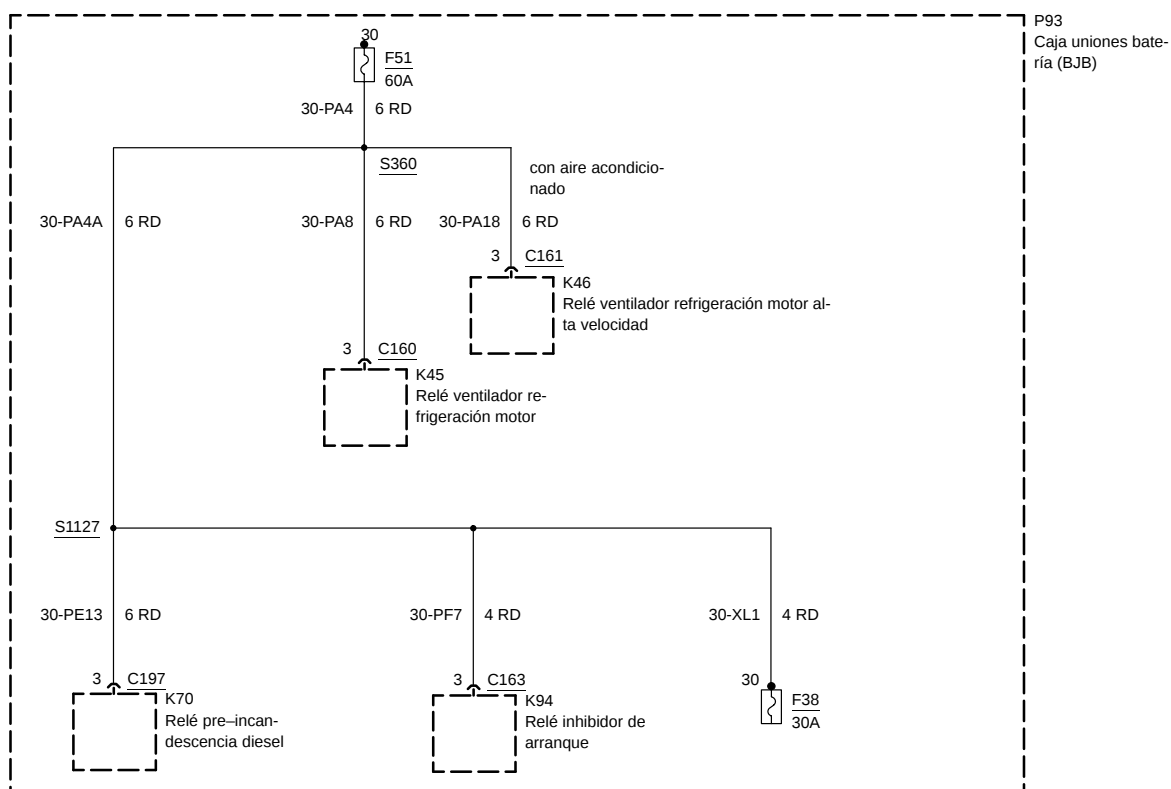


F52

-40

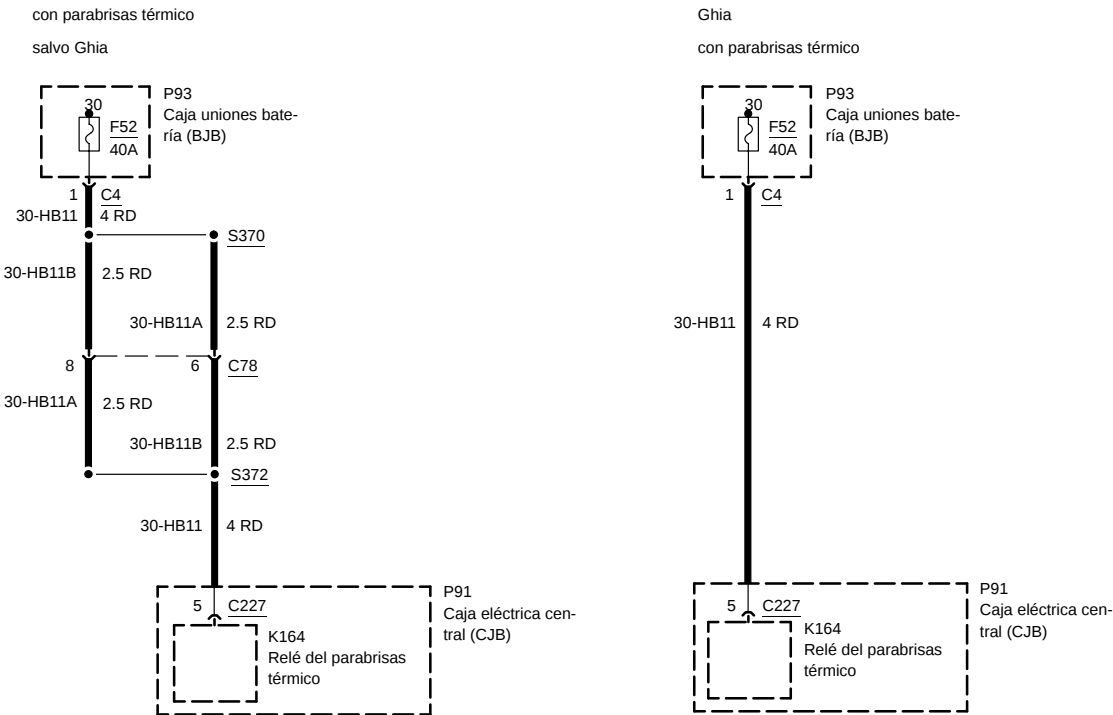


F53, F54

-41

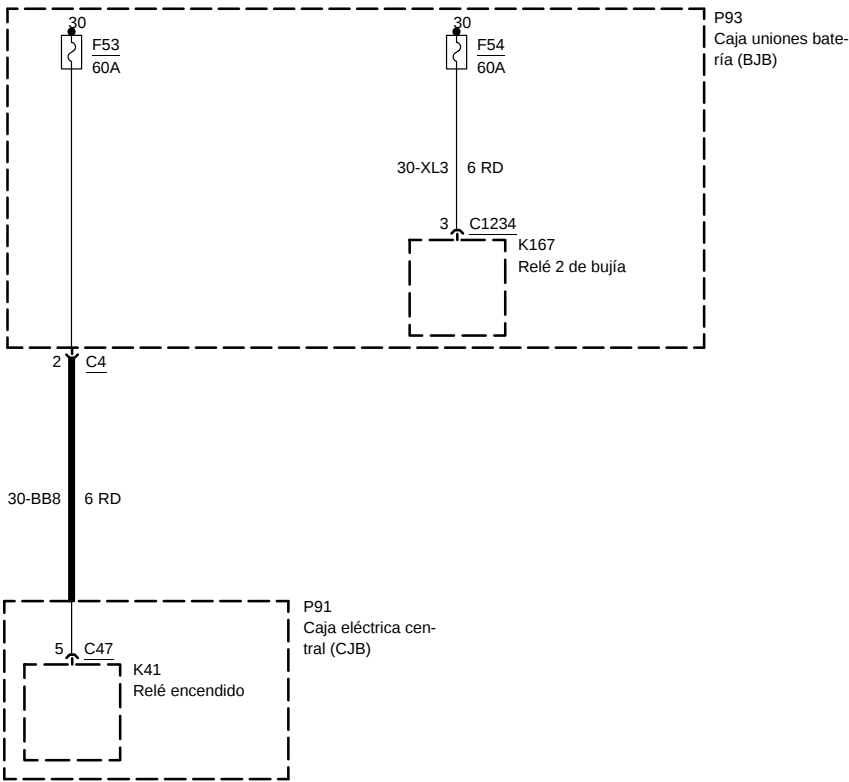


F55, sin luces de marcha diurna

-42

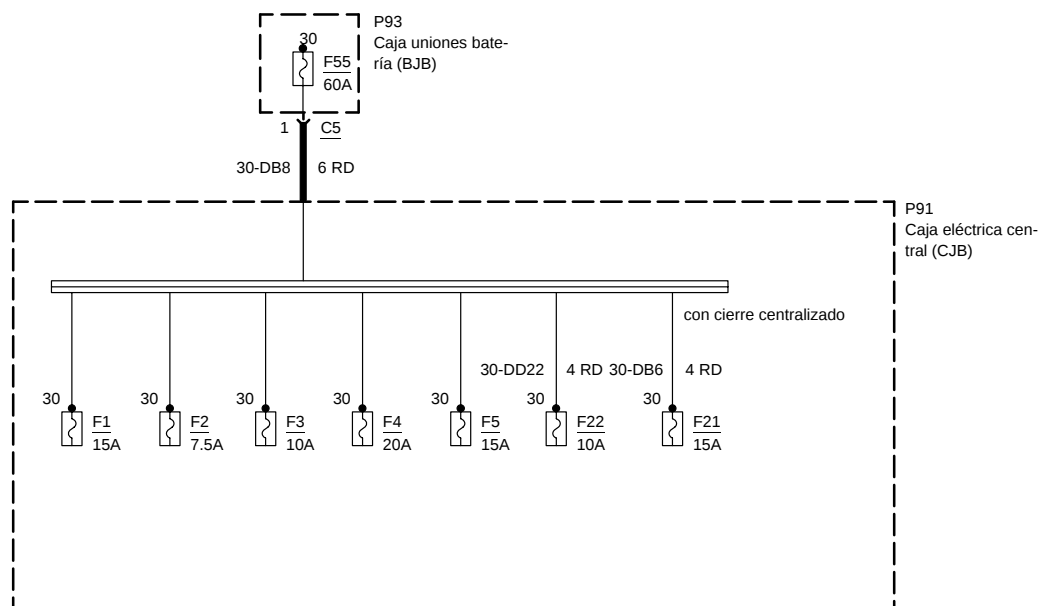


F55, con luces de marcha diurna, sin cierre centralizado

-43

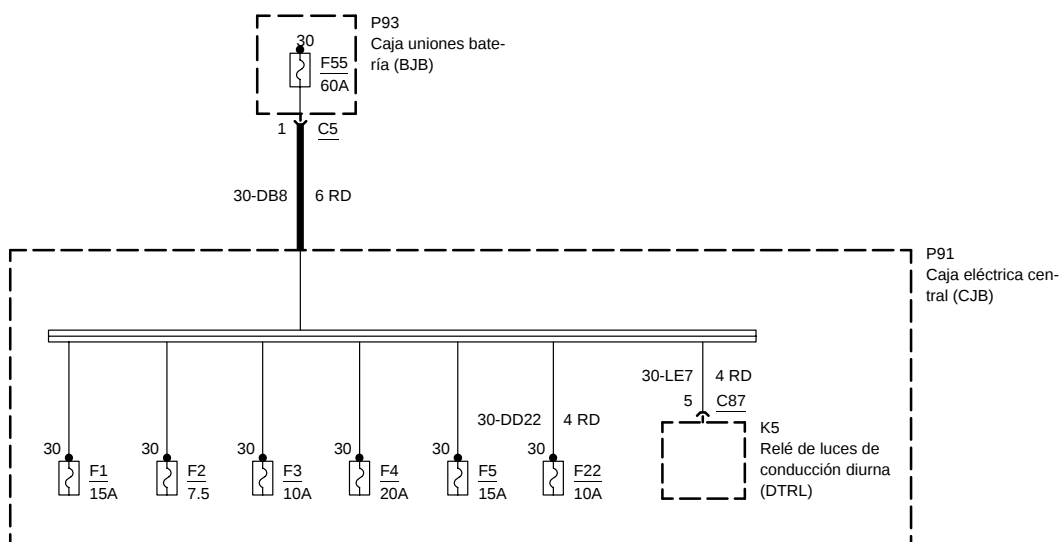


F55, con luces de marcha diurna, con cierre centralizado

-44

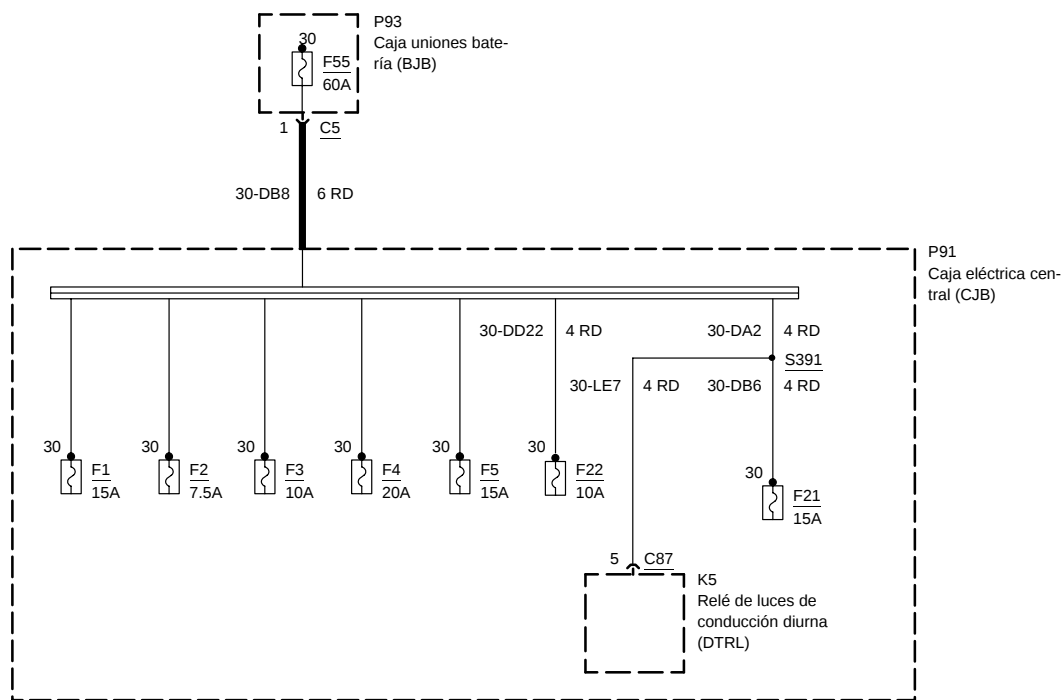


F56, F57

-45

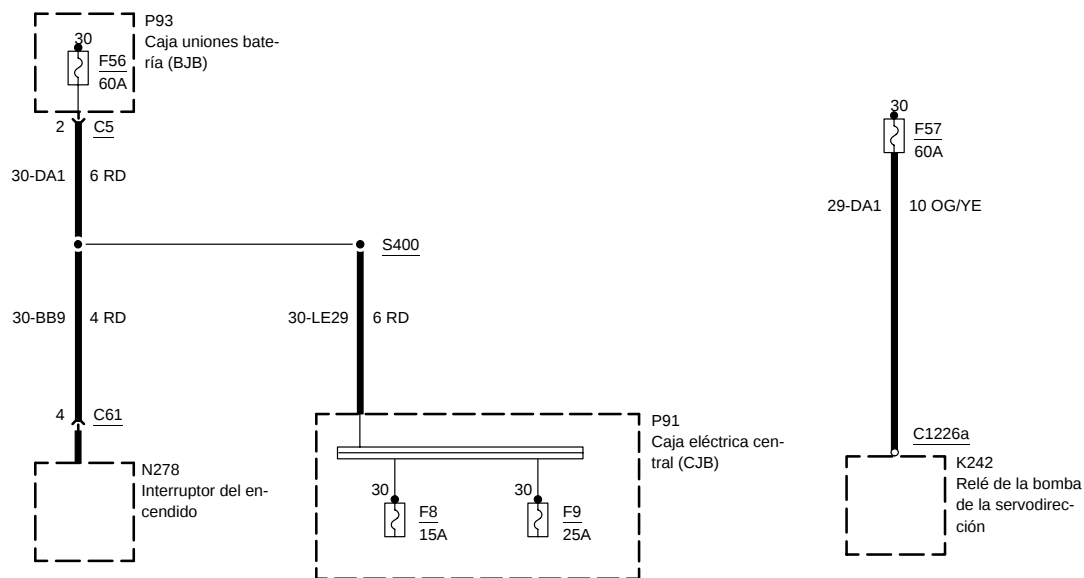


G1, Motores de gasolina, excepto 1,25 l ZETEC-SE, 1,6 l ZETEC-SE

-1

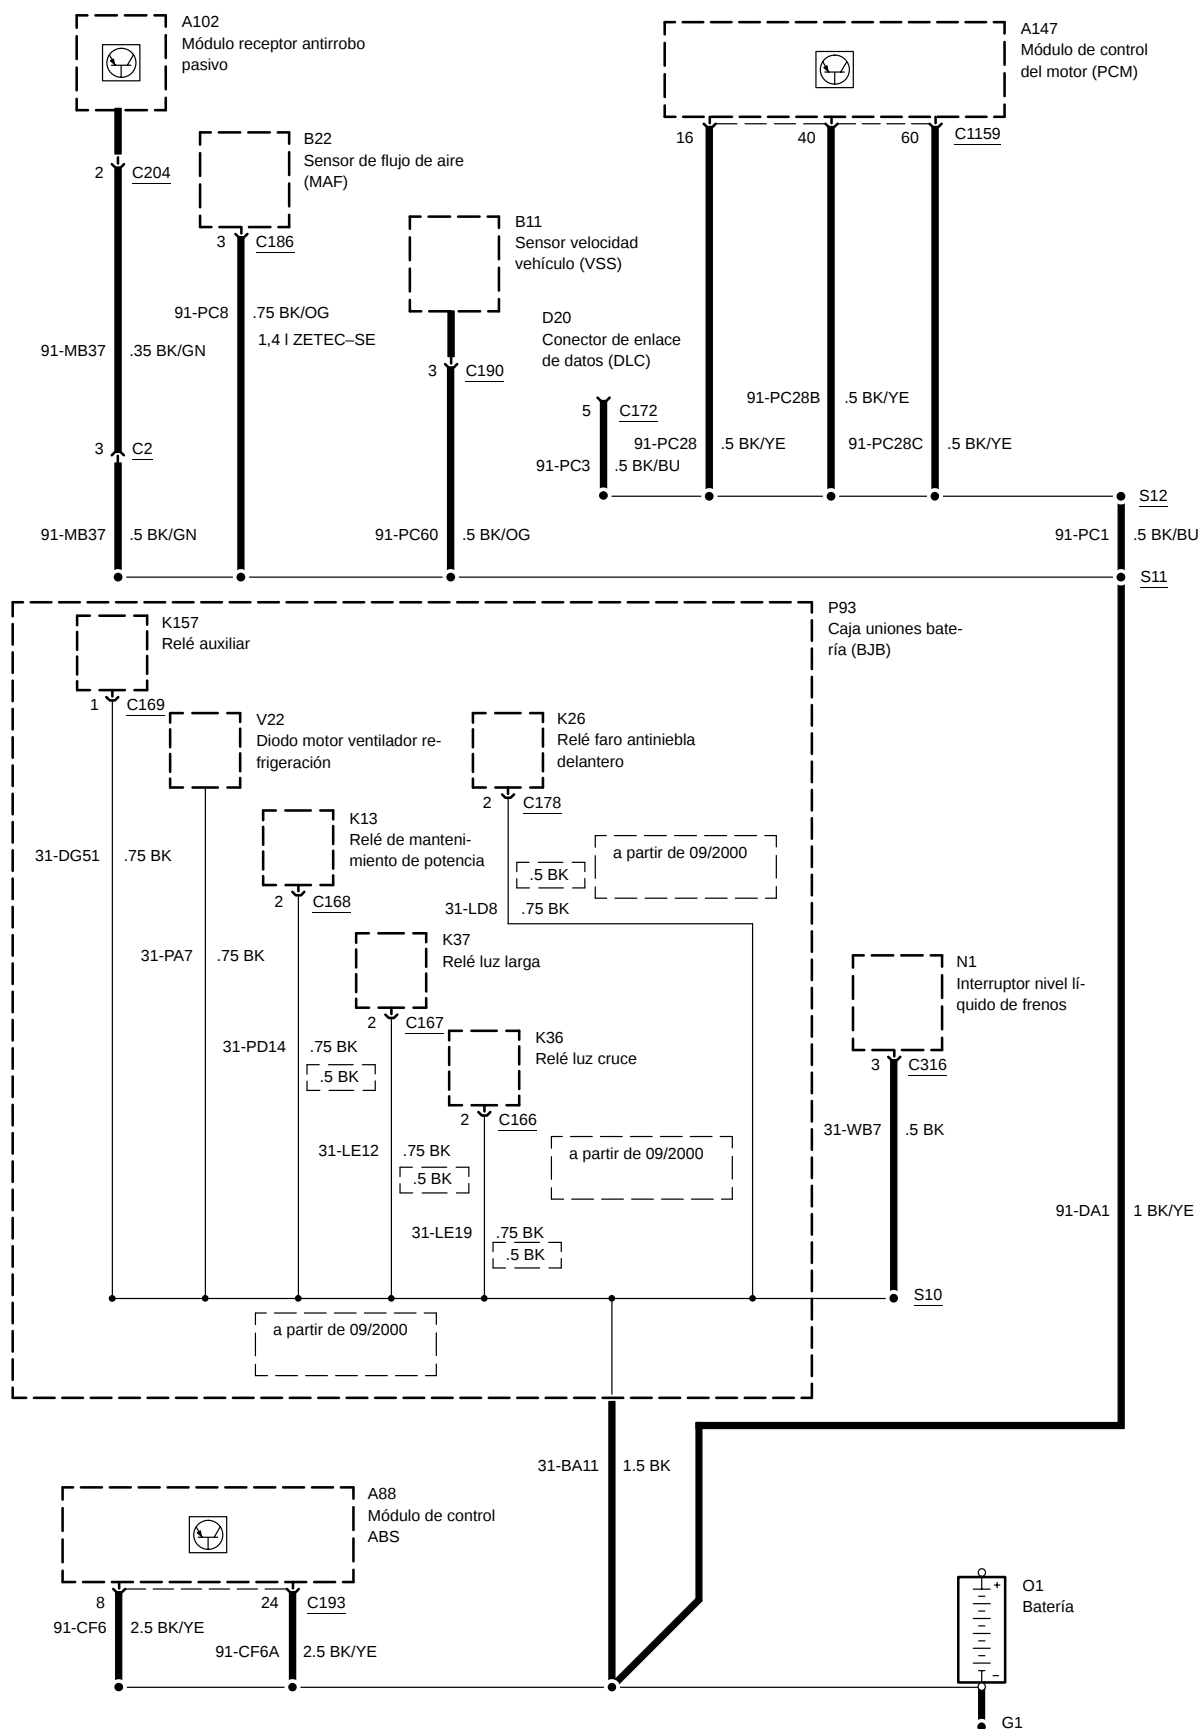


G1, 1,25 | ZETEC-SE

-2

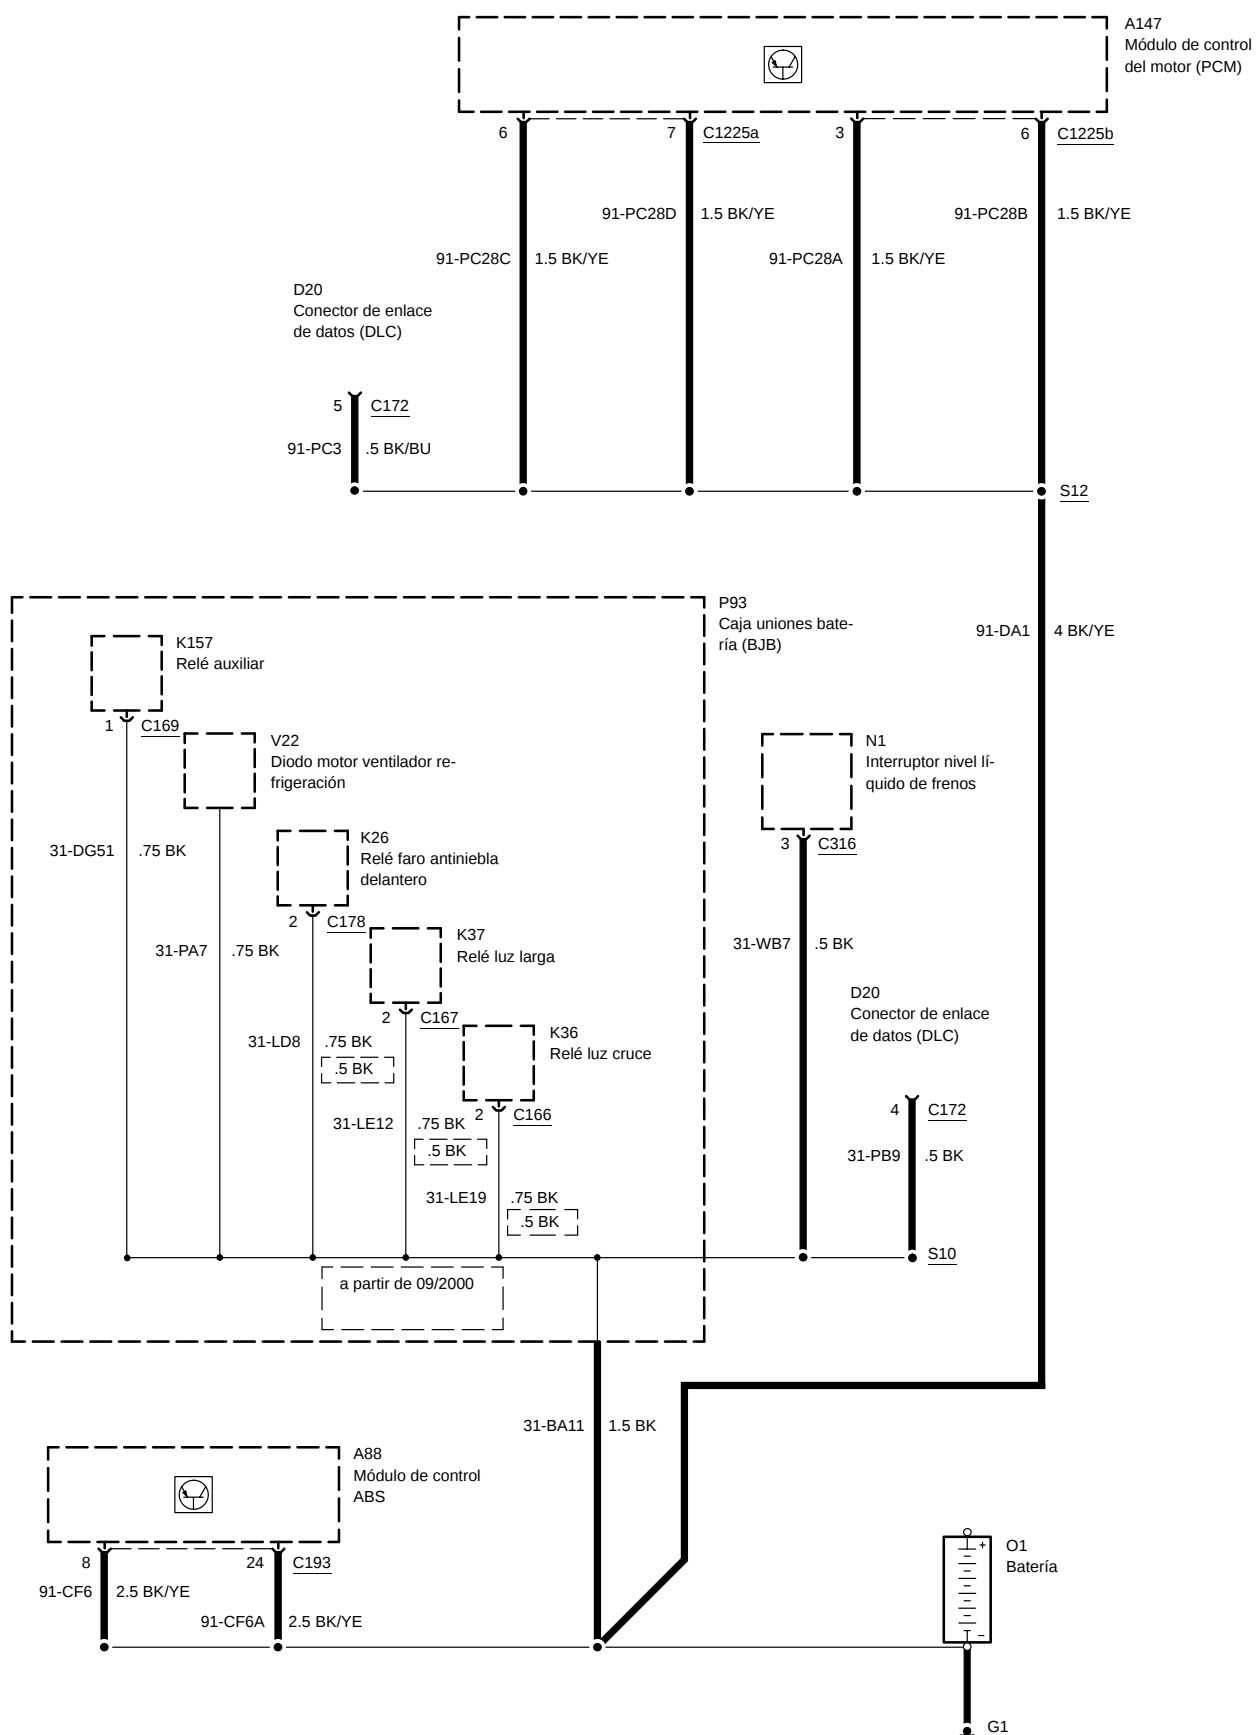


G1, 1,6 | ZETEC-SE

-3

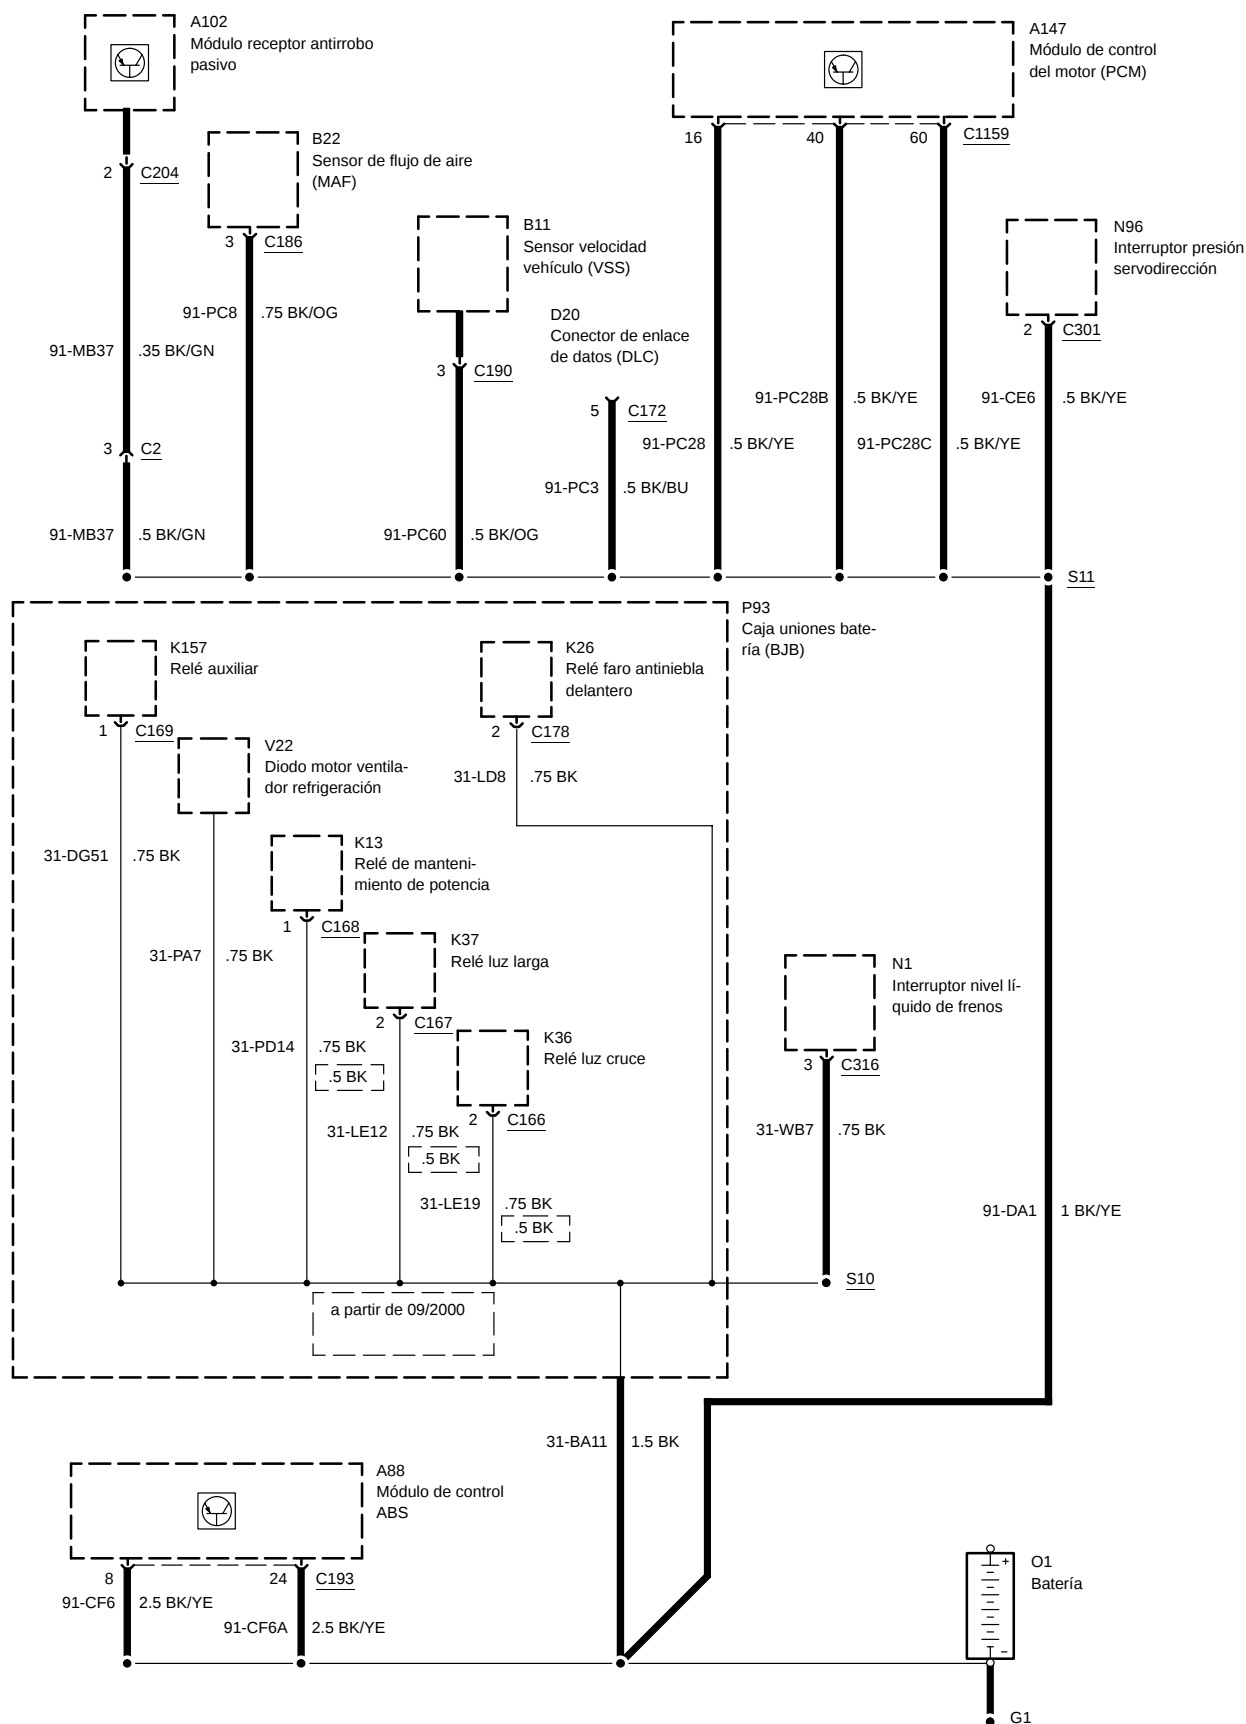


G1, 1,8 I Diesel Endura-DE

-4

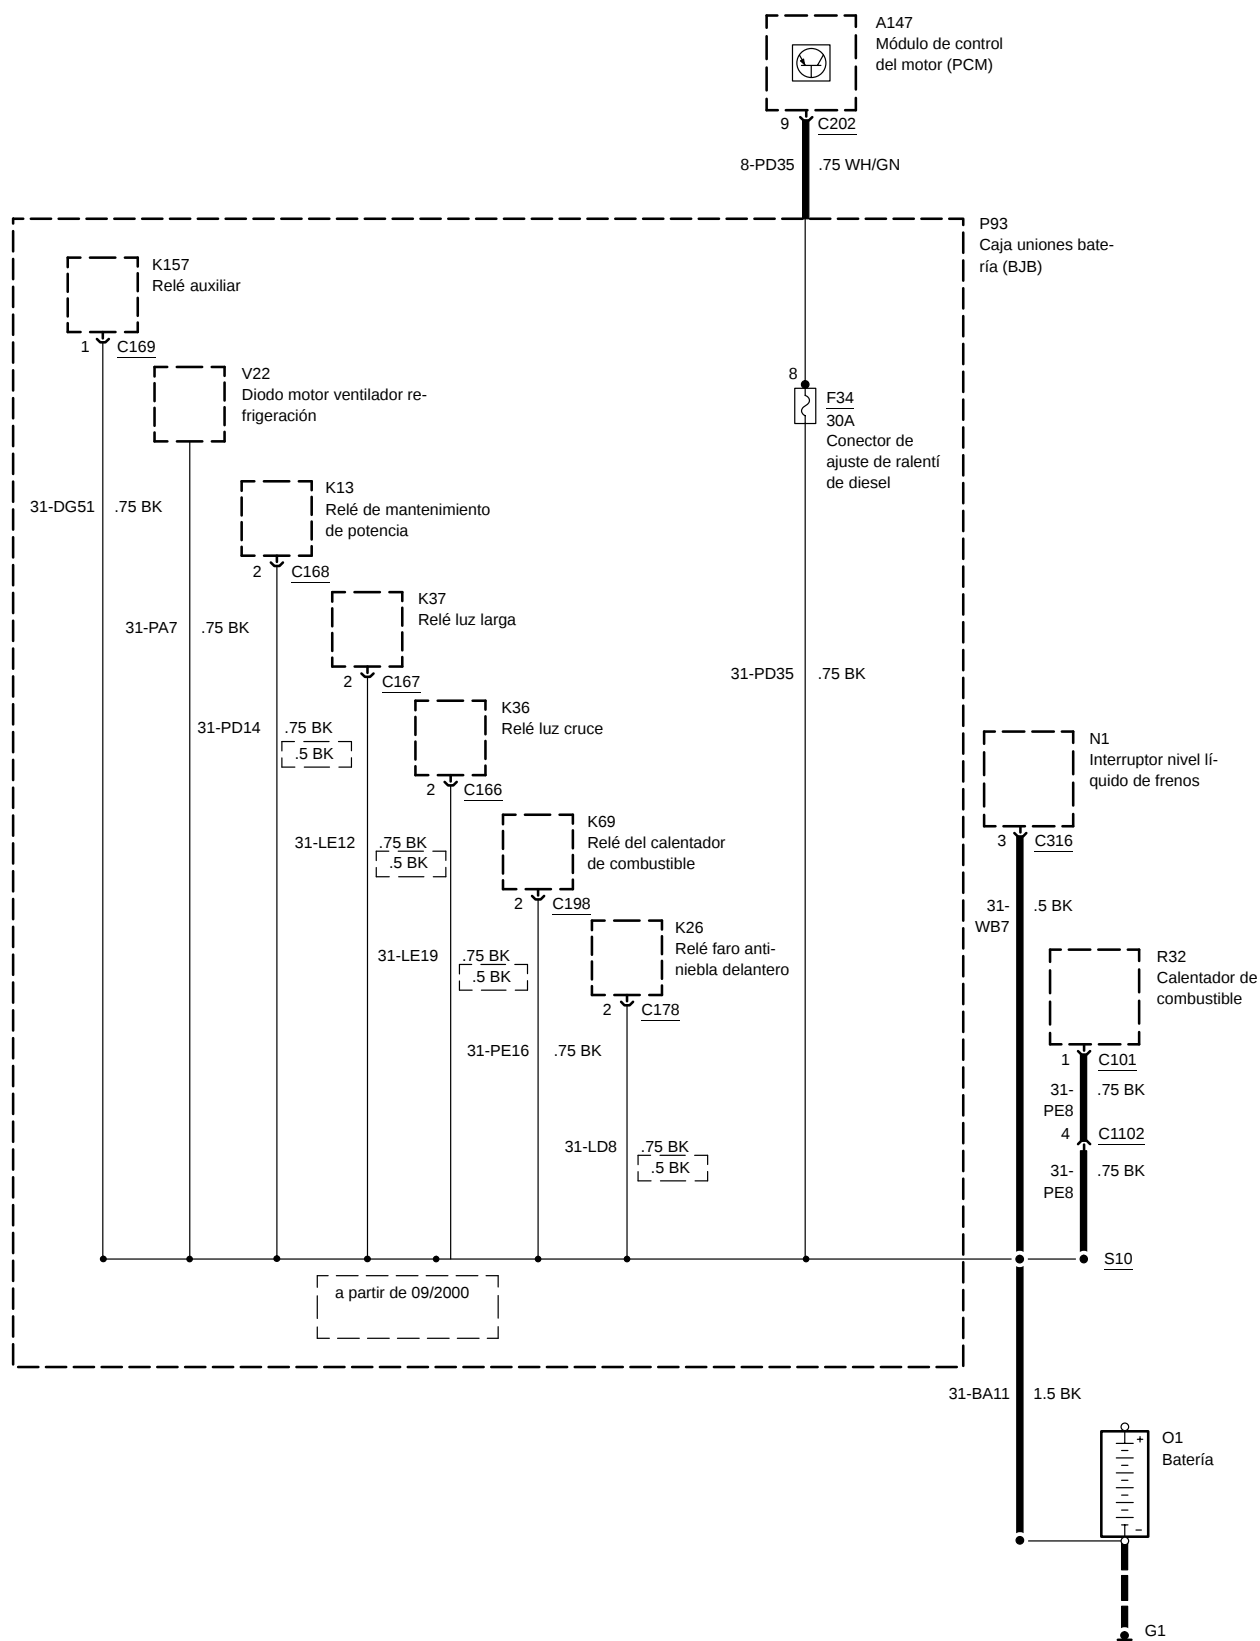


G1, 1,8 I Diesel Endura-DE

-5

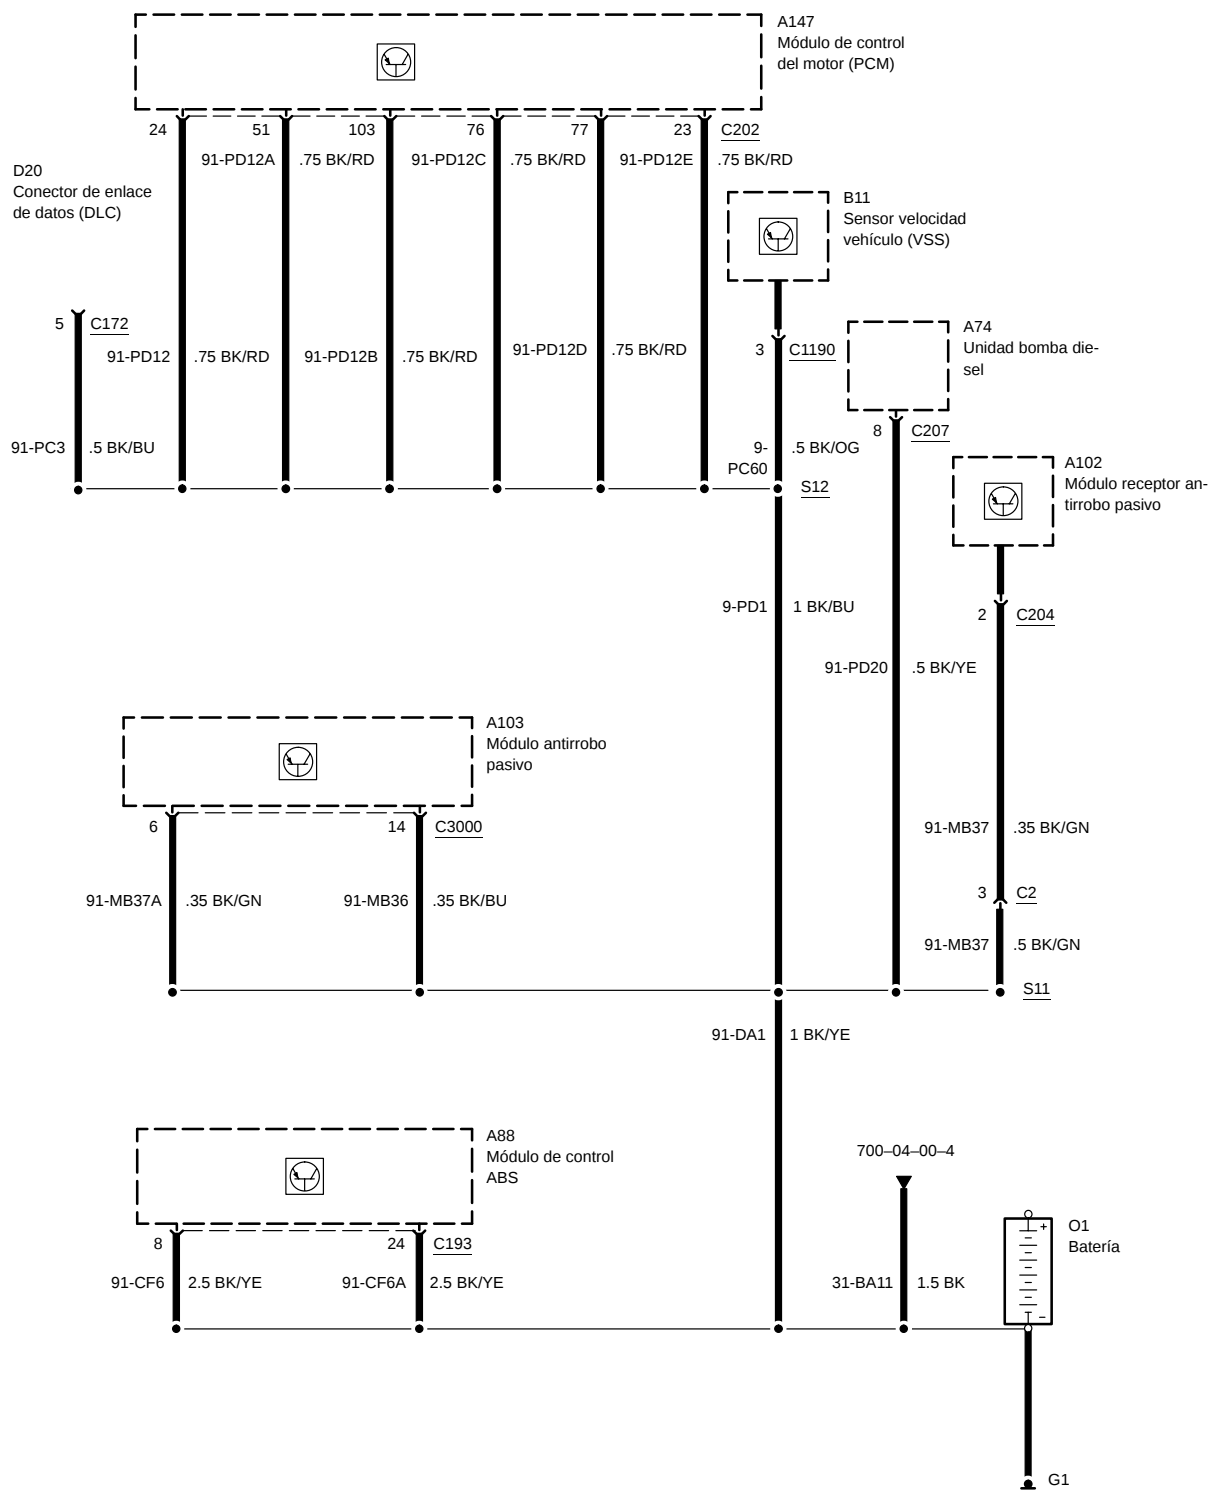


G1, 1,8 I Diesel Endura-DI

-6

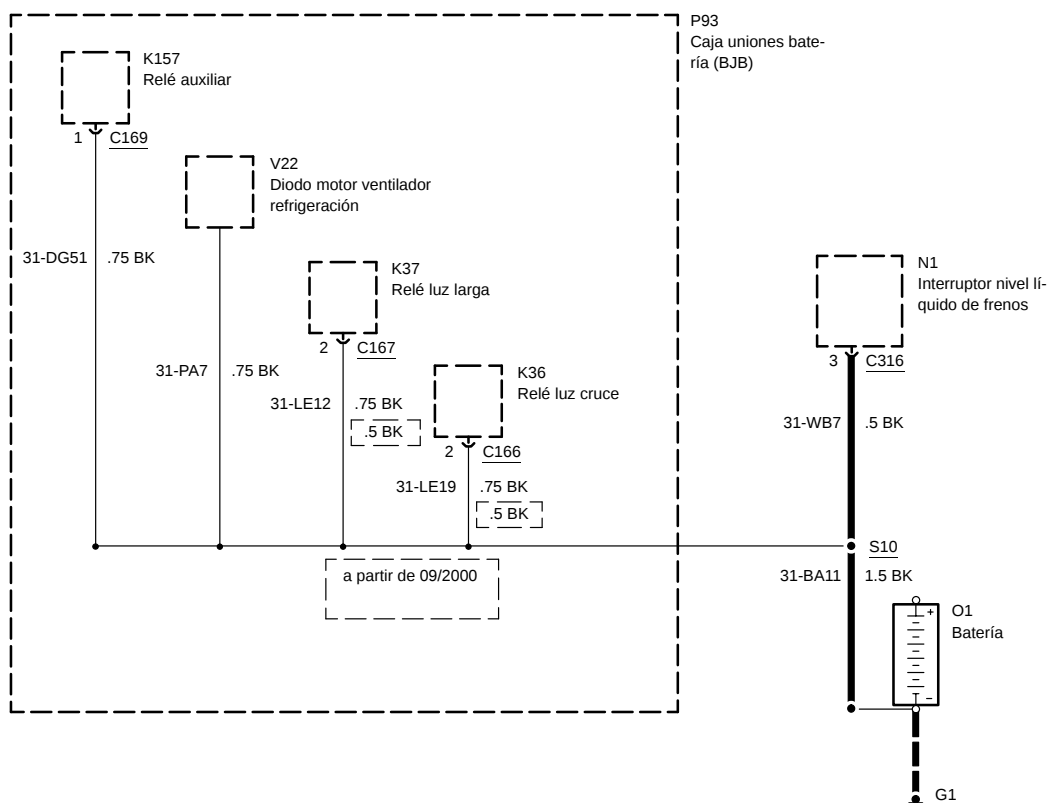


G1, 1,8 I Diesel Endura-DI

-7

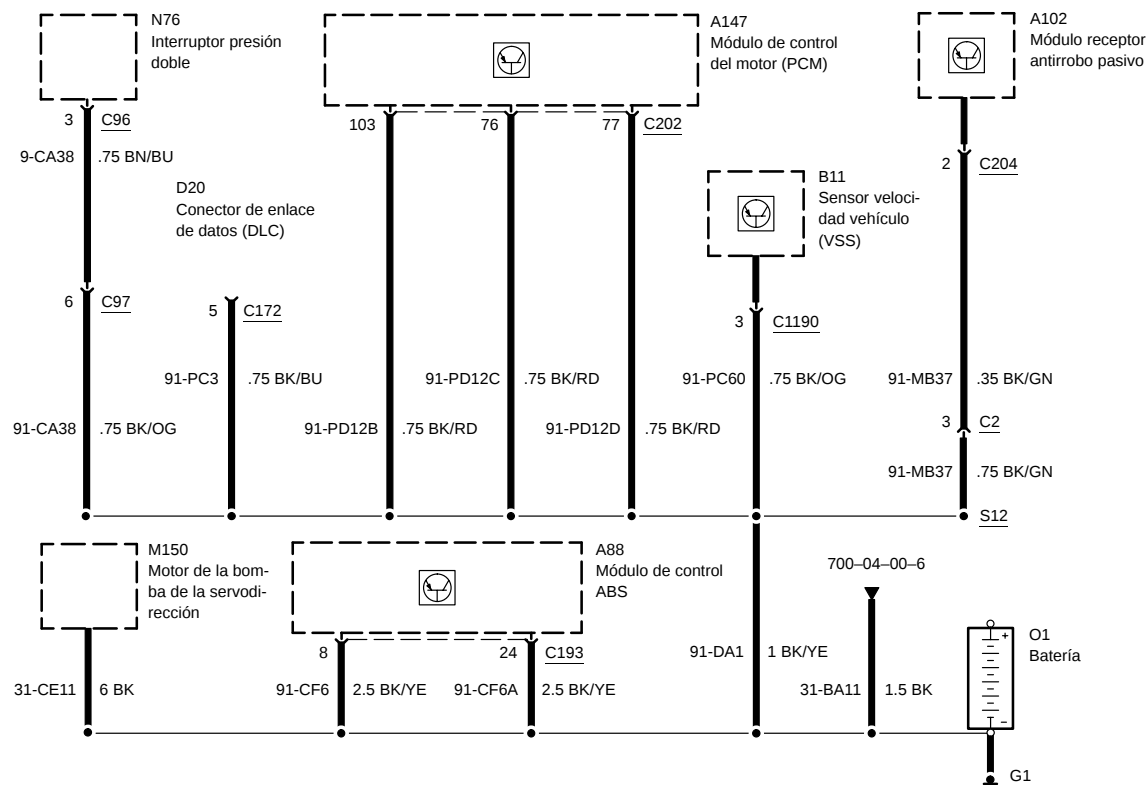


G3, excepto Courier, Vehículos con volante a la derecha

-8

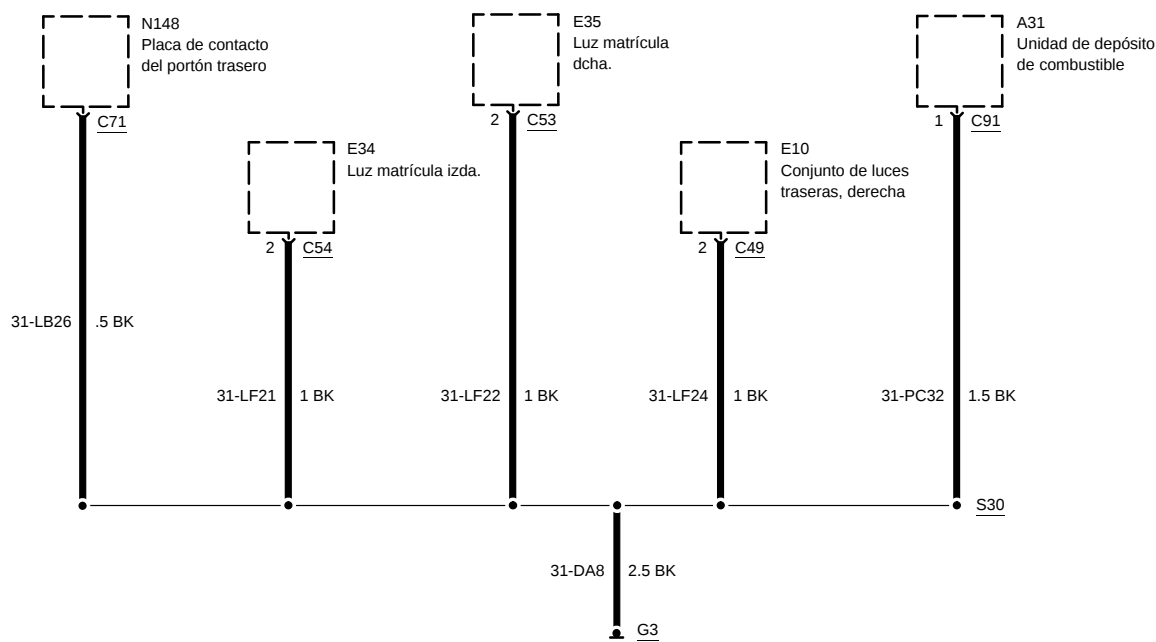


G3, Courier, Vehículos con volante a la derecha

-9

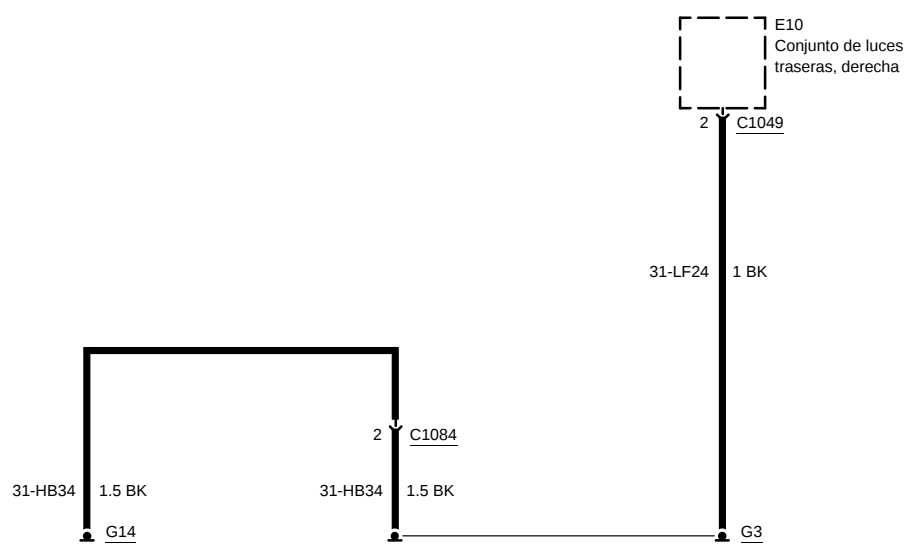


G3, excepto Courier, Vehículos con volante a la izquierda

-10

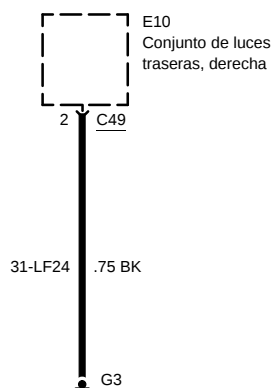


G3, Courier, Vehículos con volante a la izquierda

-11

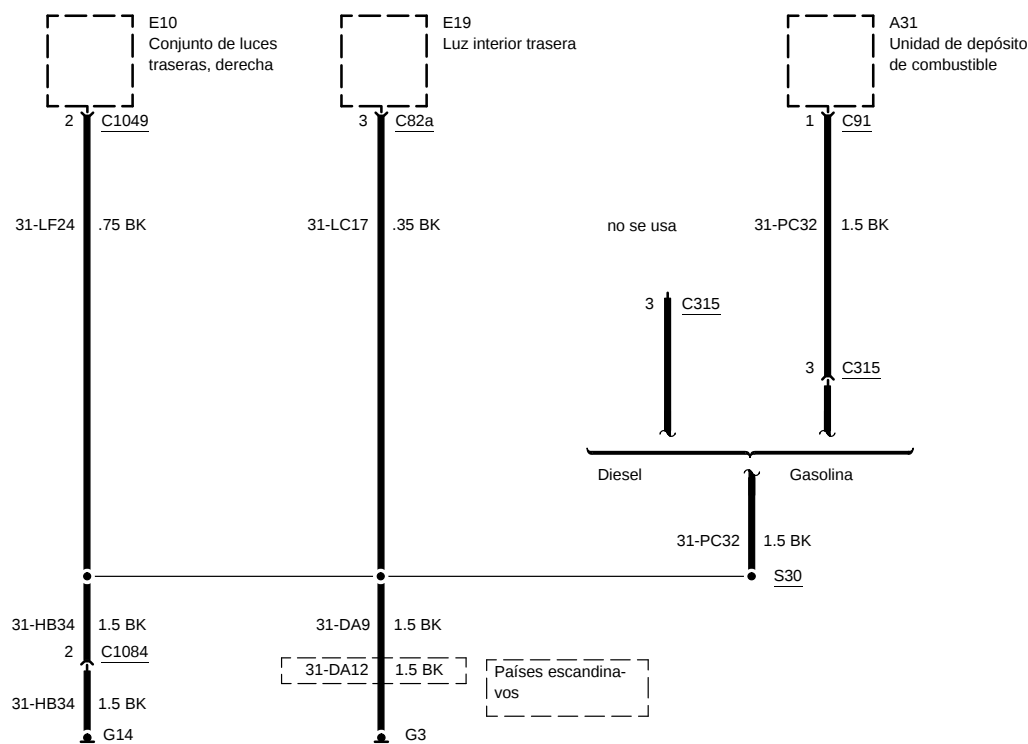


G4

-12

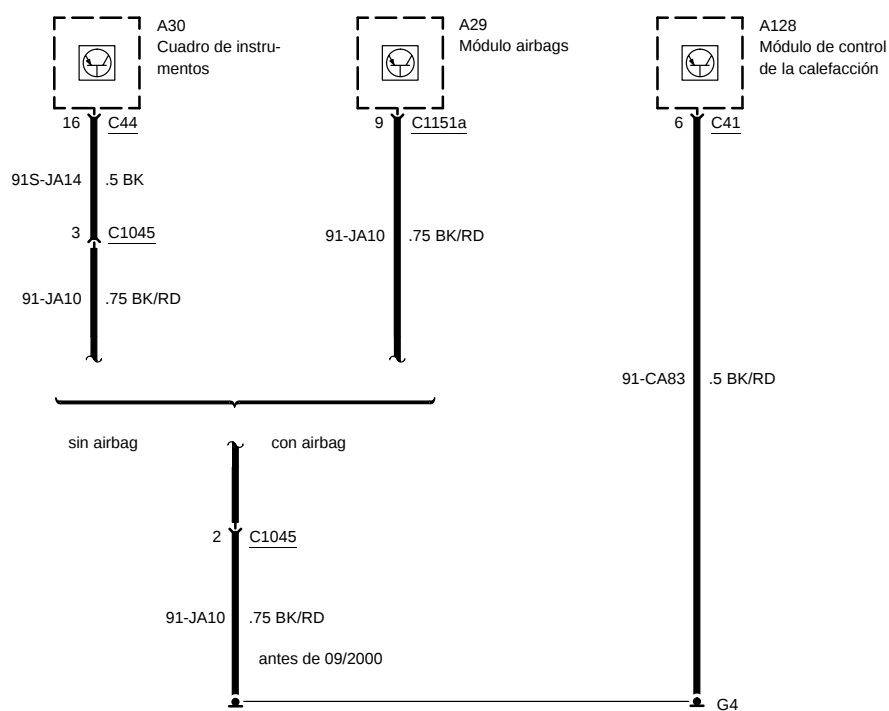


G5, excepto Courier

-13

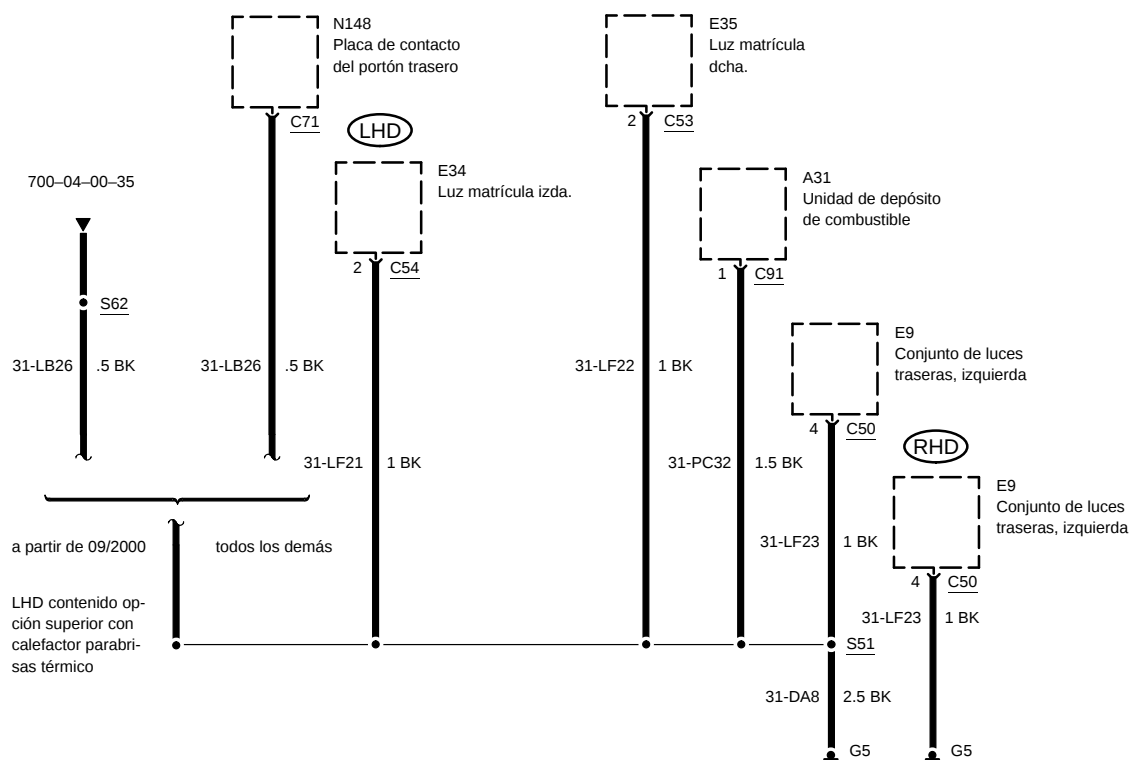


G6, Ghia

-18

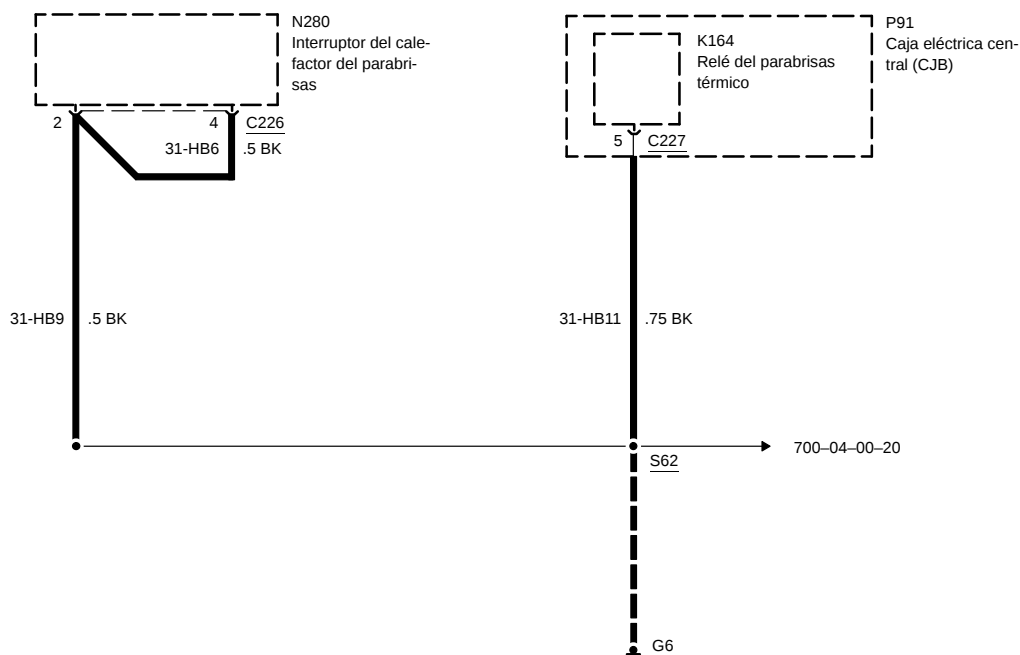


G6, salvo Ghia

-19

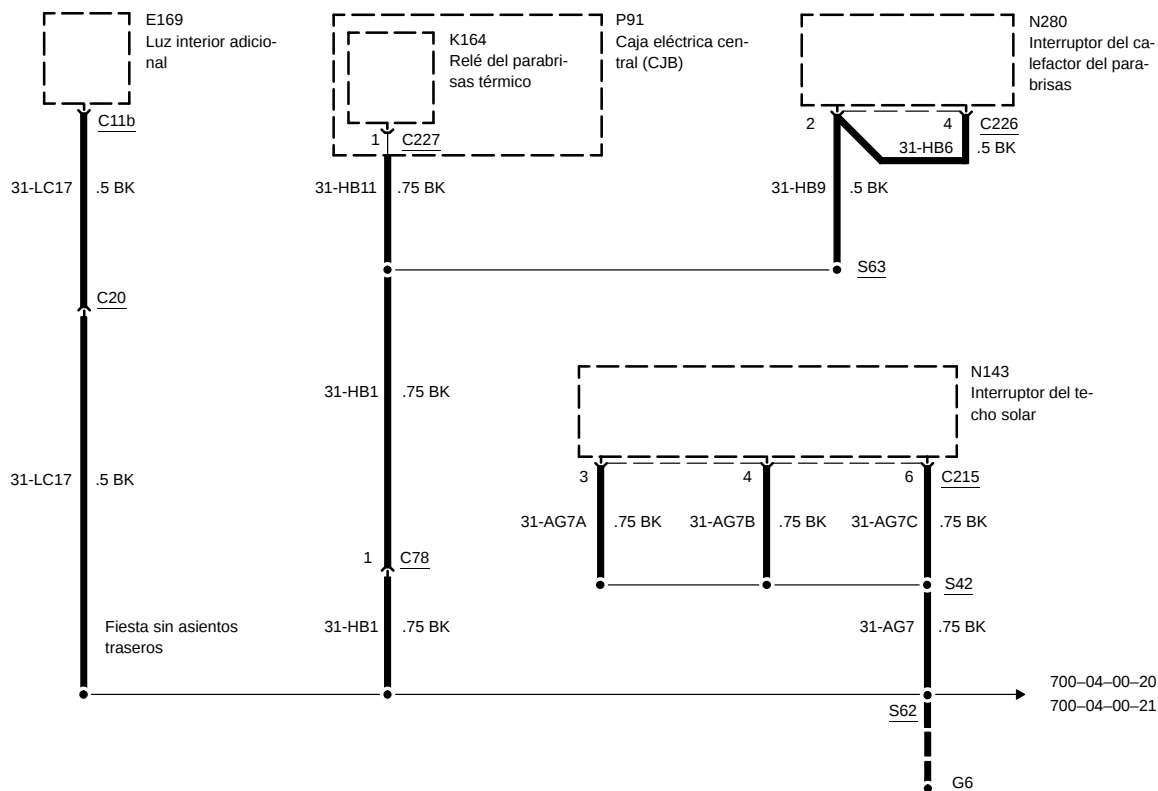


G6, con bloqueo doble

-20

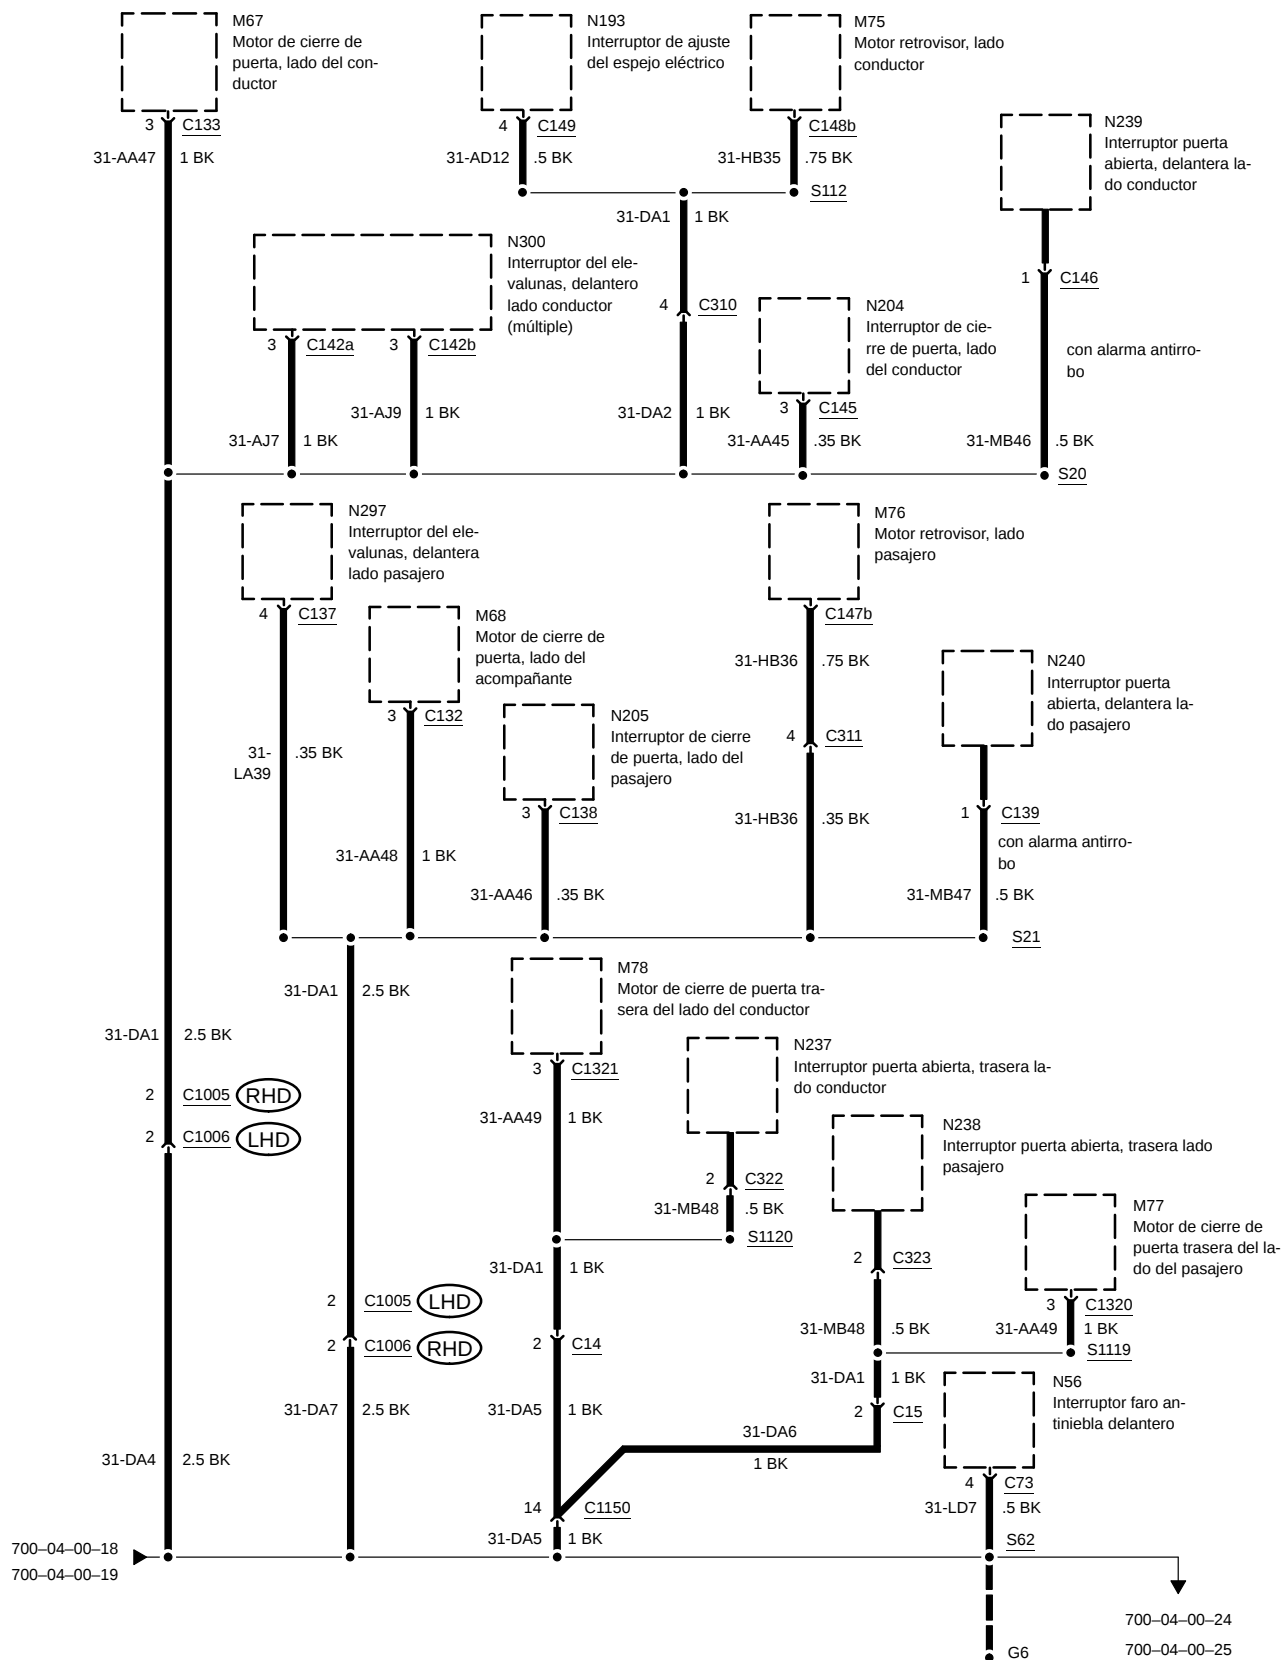


G6, con cierre centralizado

-21

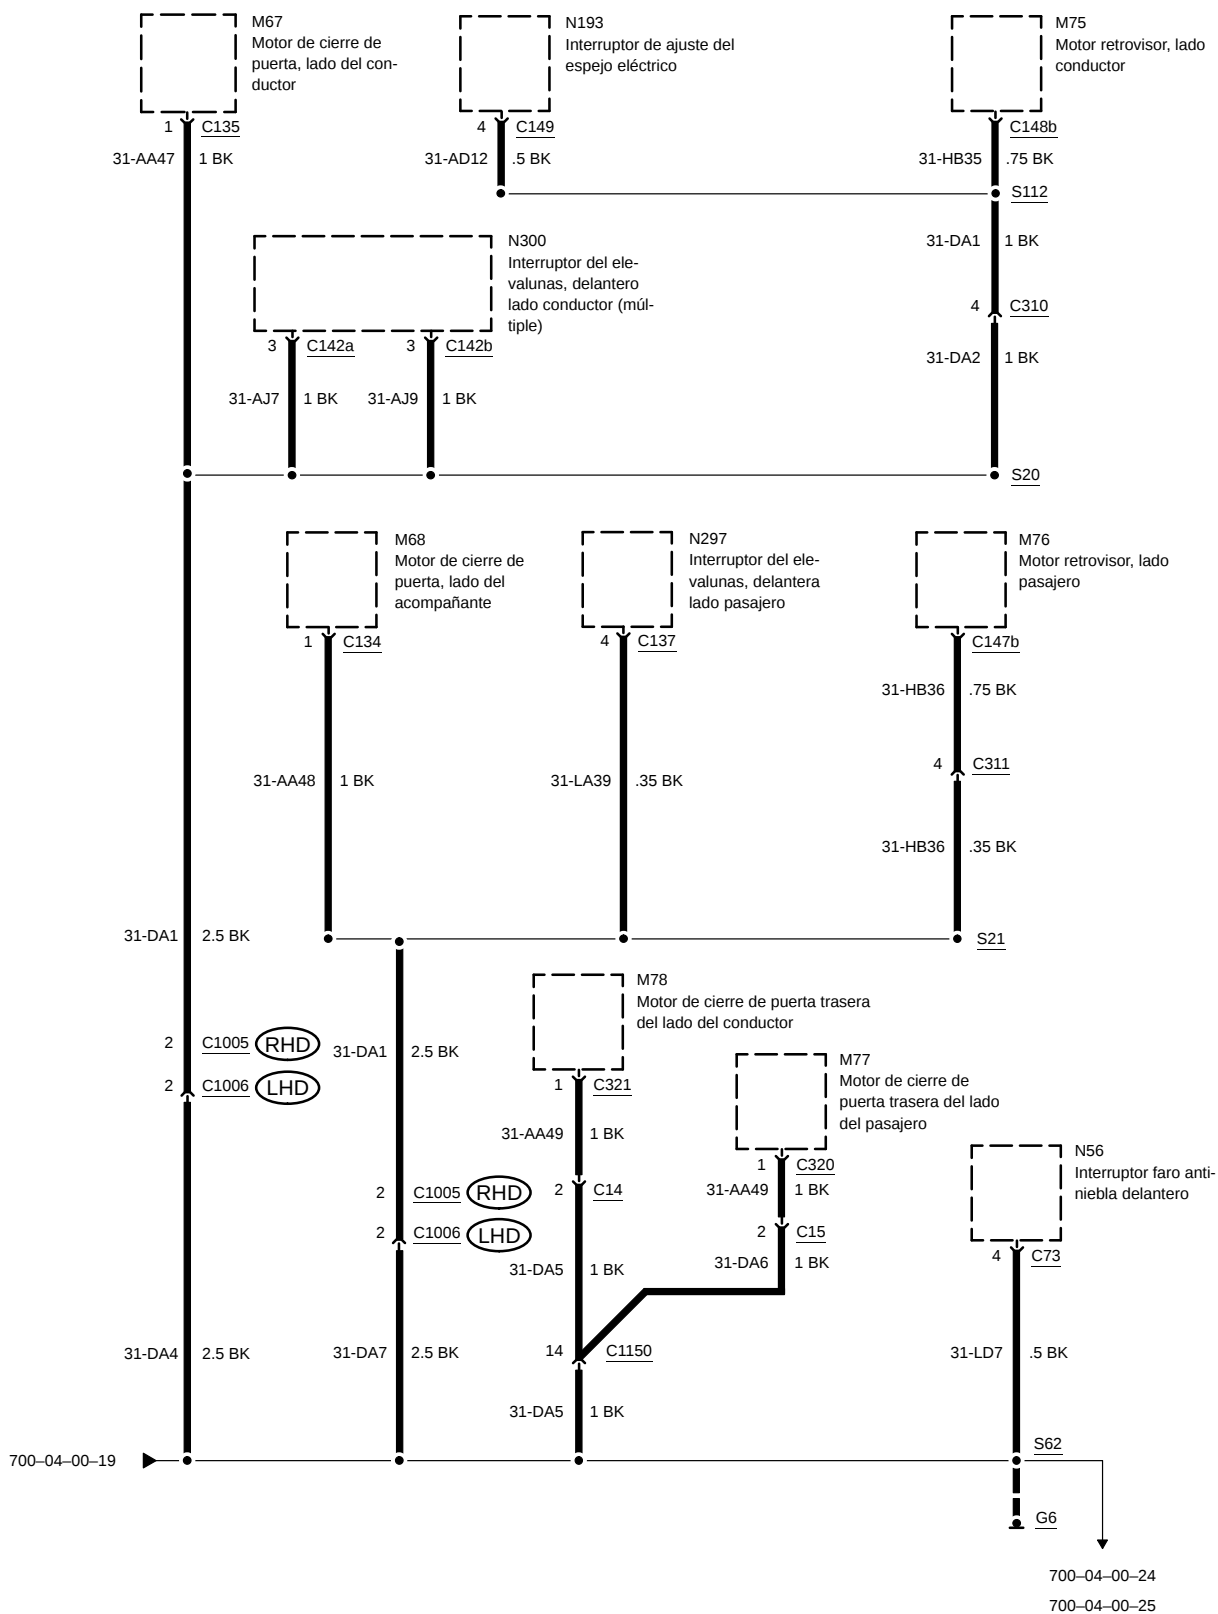


G6, Vehículos con volante a la izquierda

-22

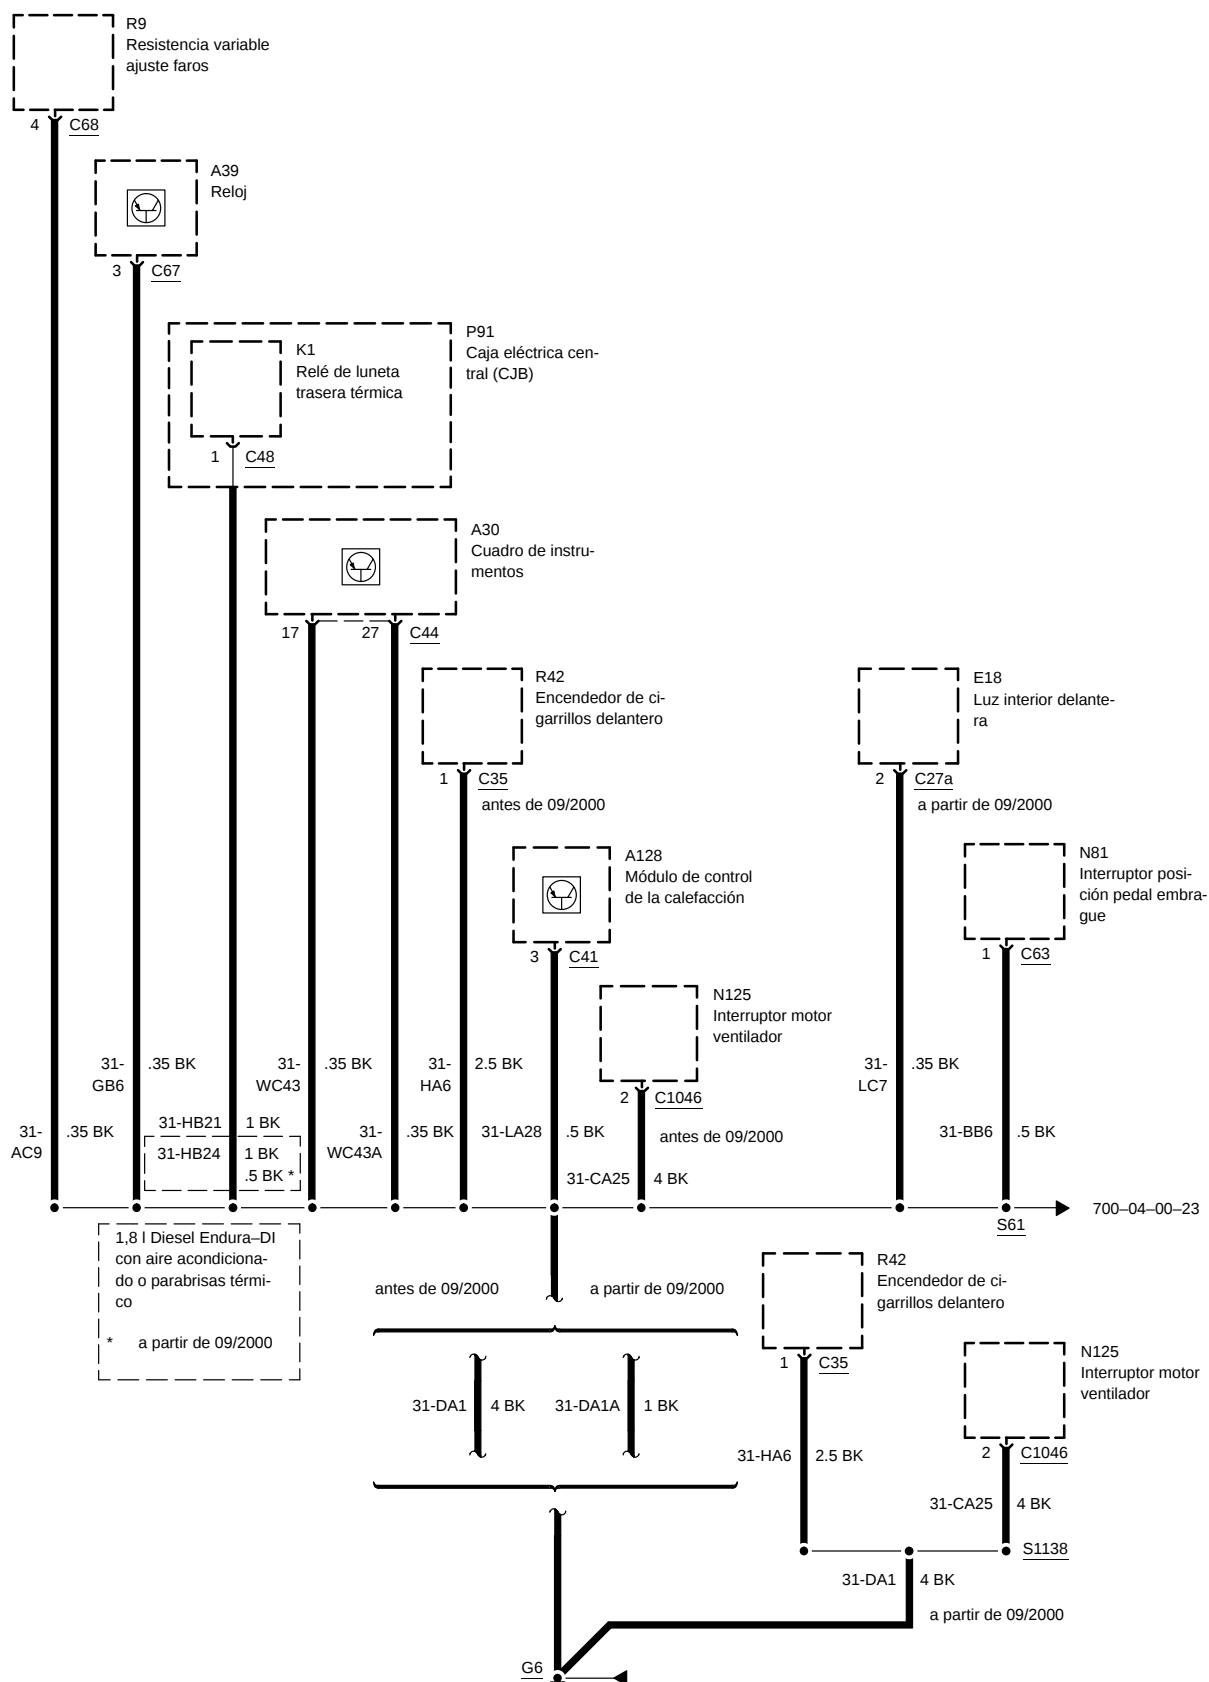


G6, Vehículos con volante a la izquierda

-23

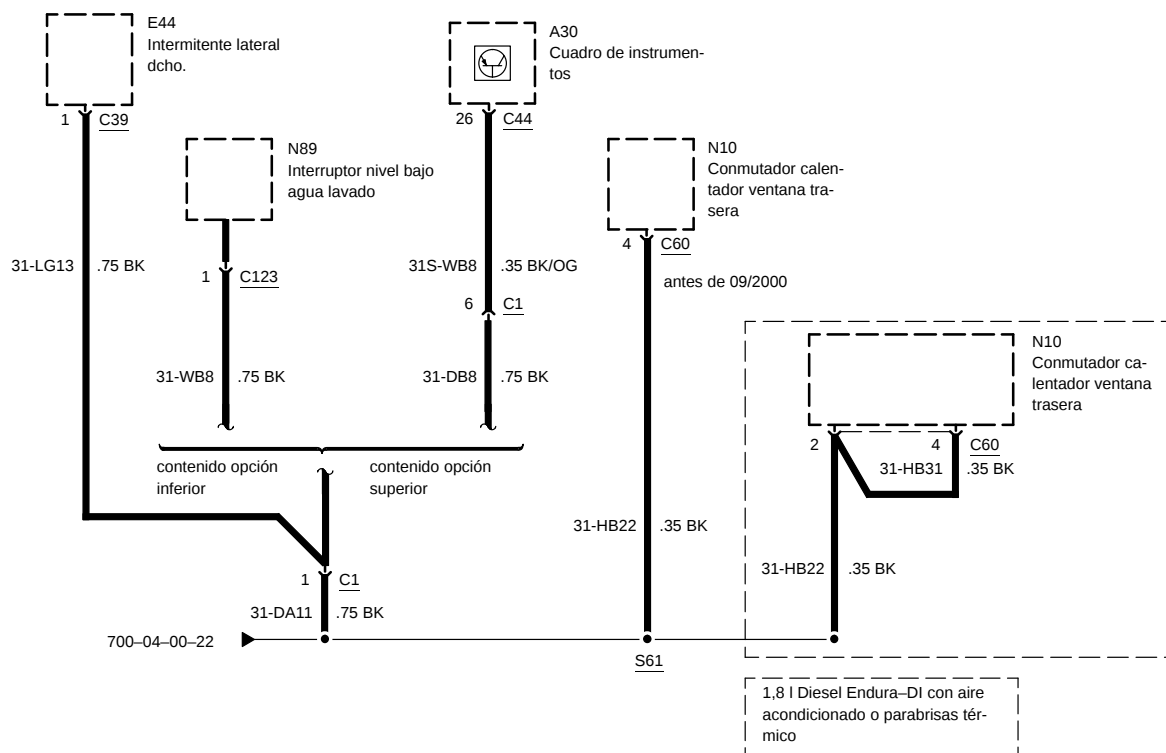


G6, Vehículos con volante a la izquierda

-24

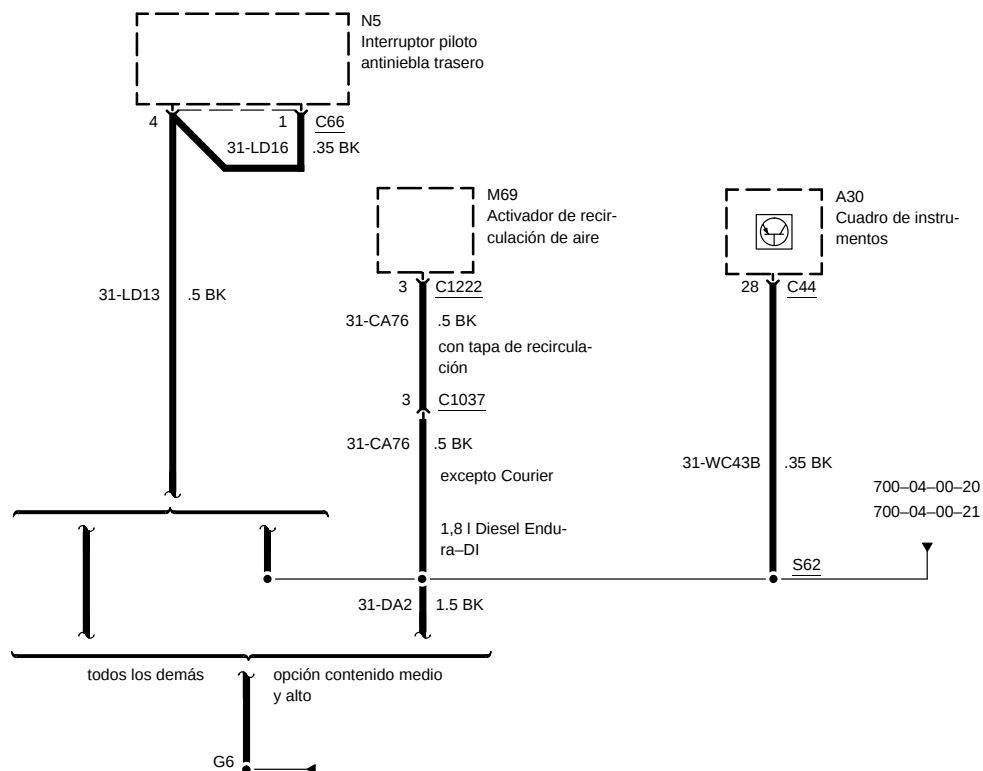


G6, Vehículos con volante a la derecha

-25

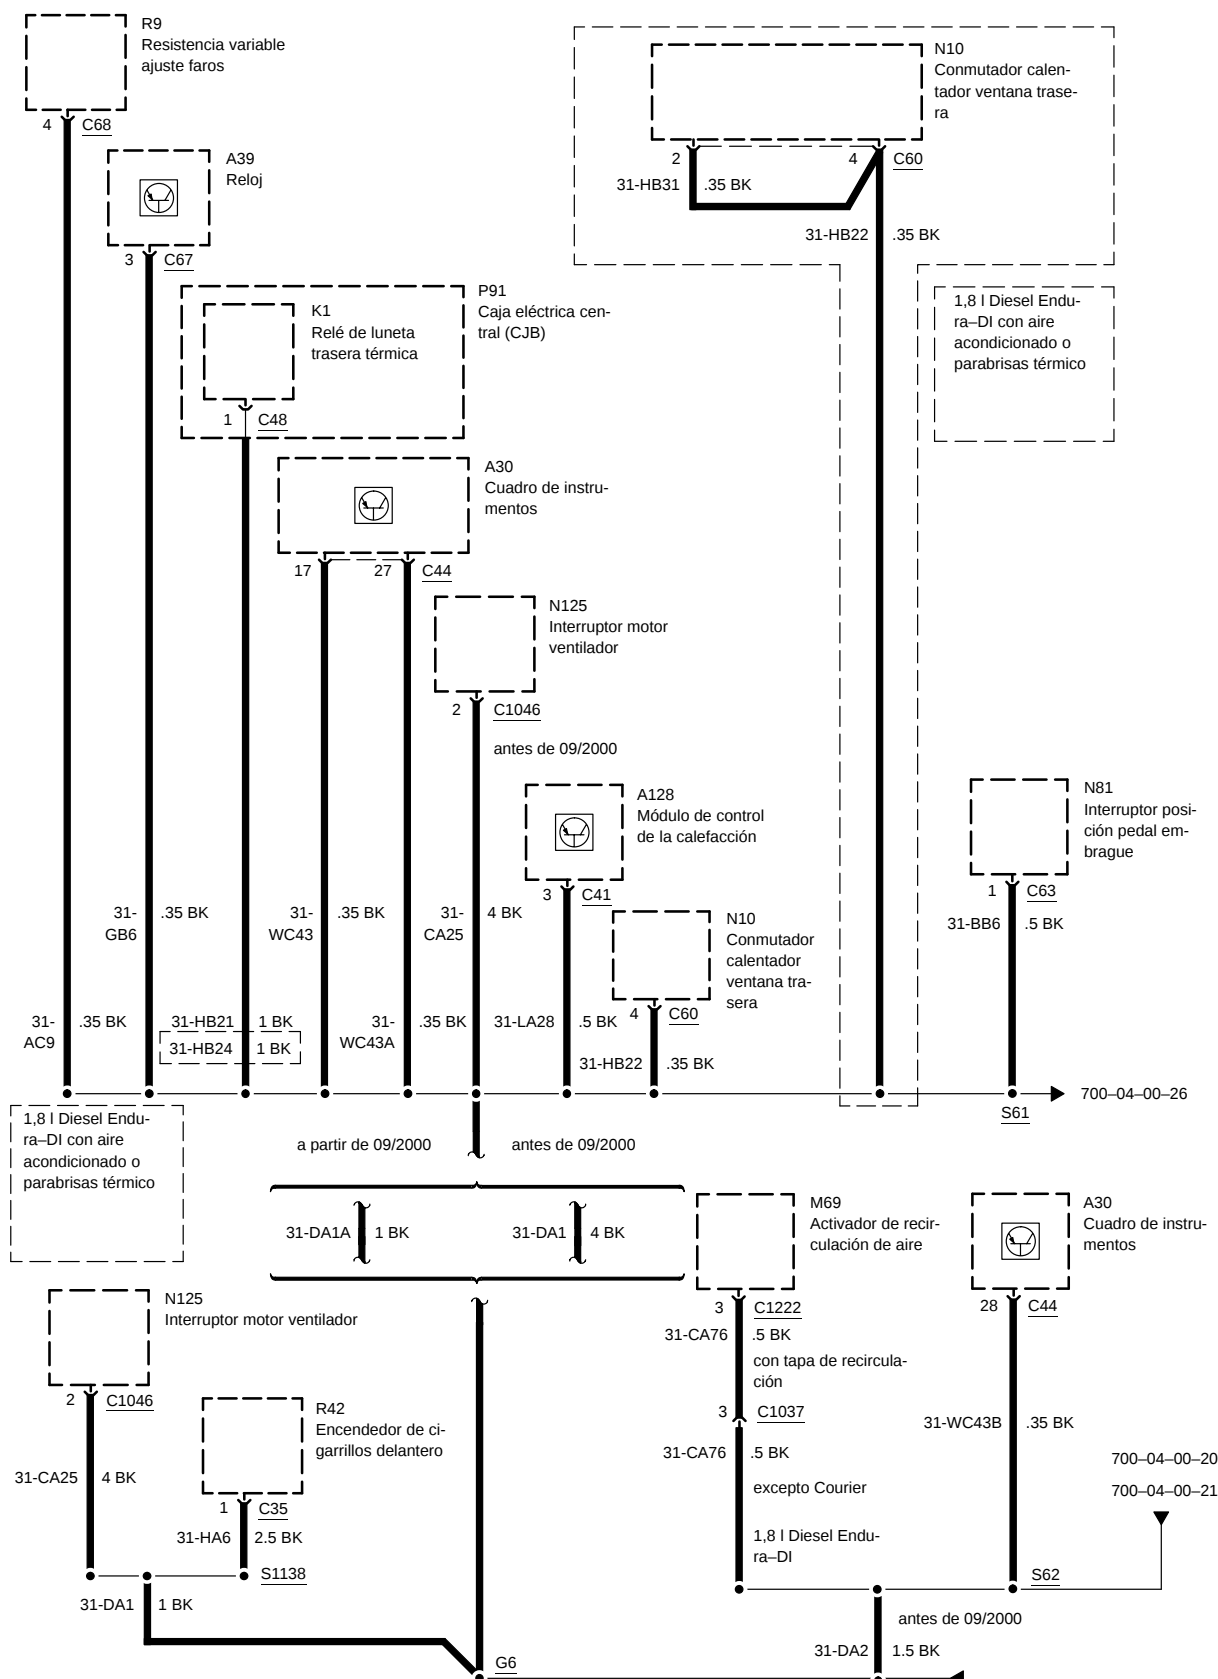


G6, Vehículos con volante a la derecha

-26

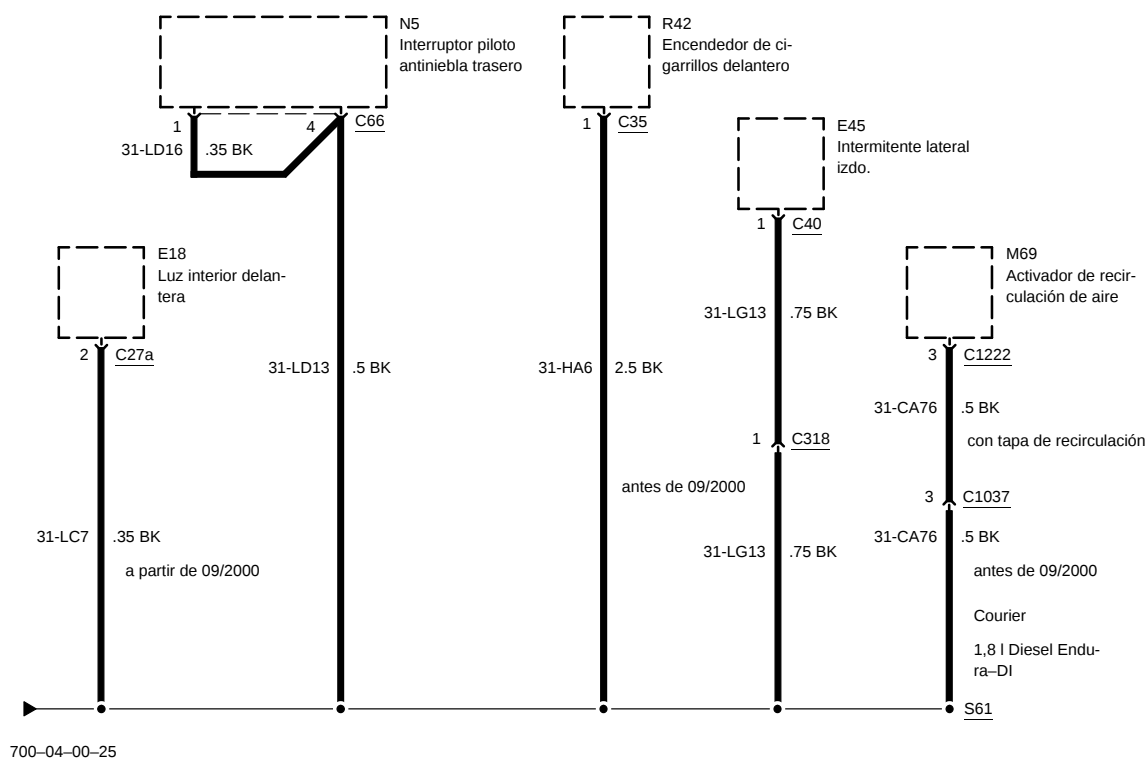


G6

-27

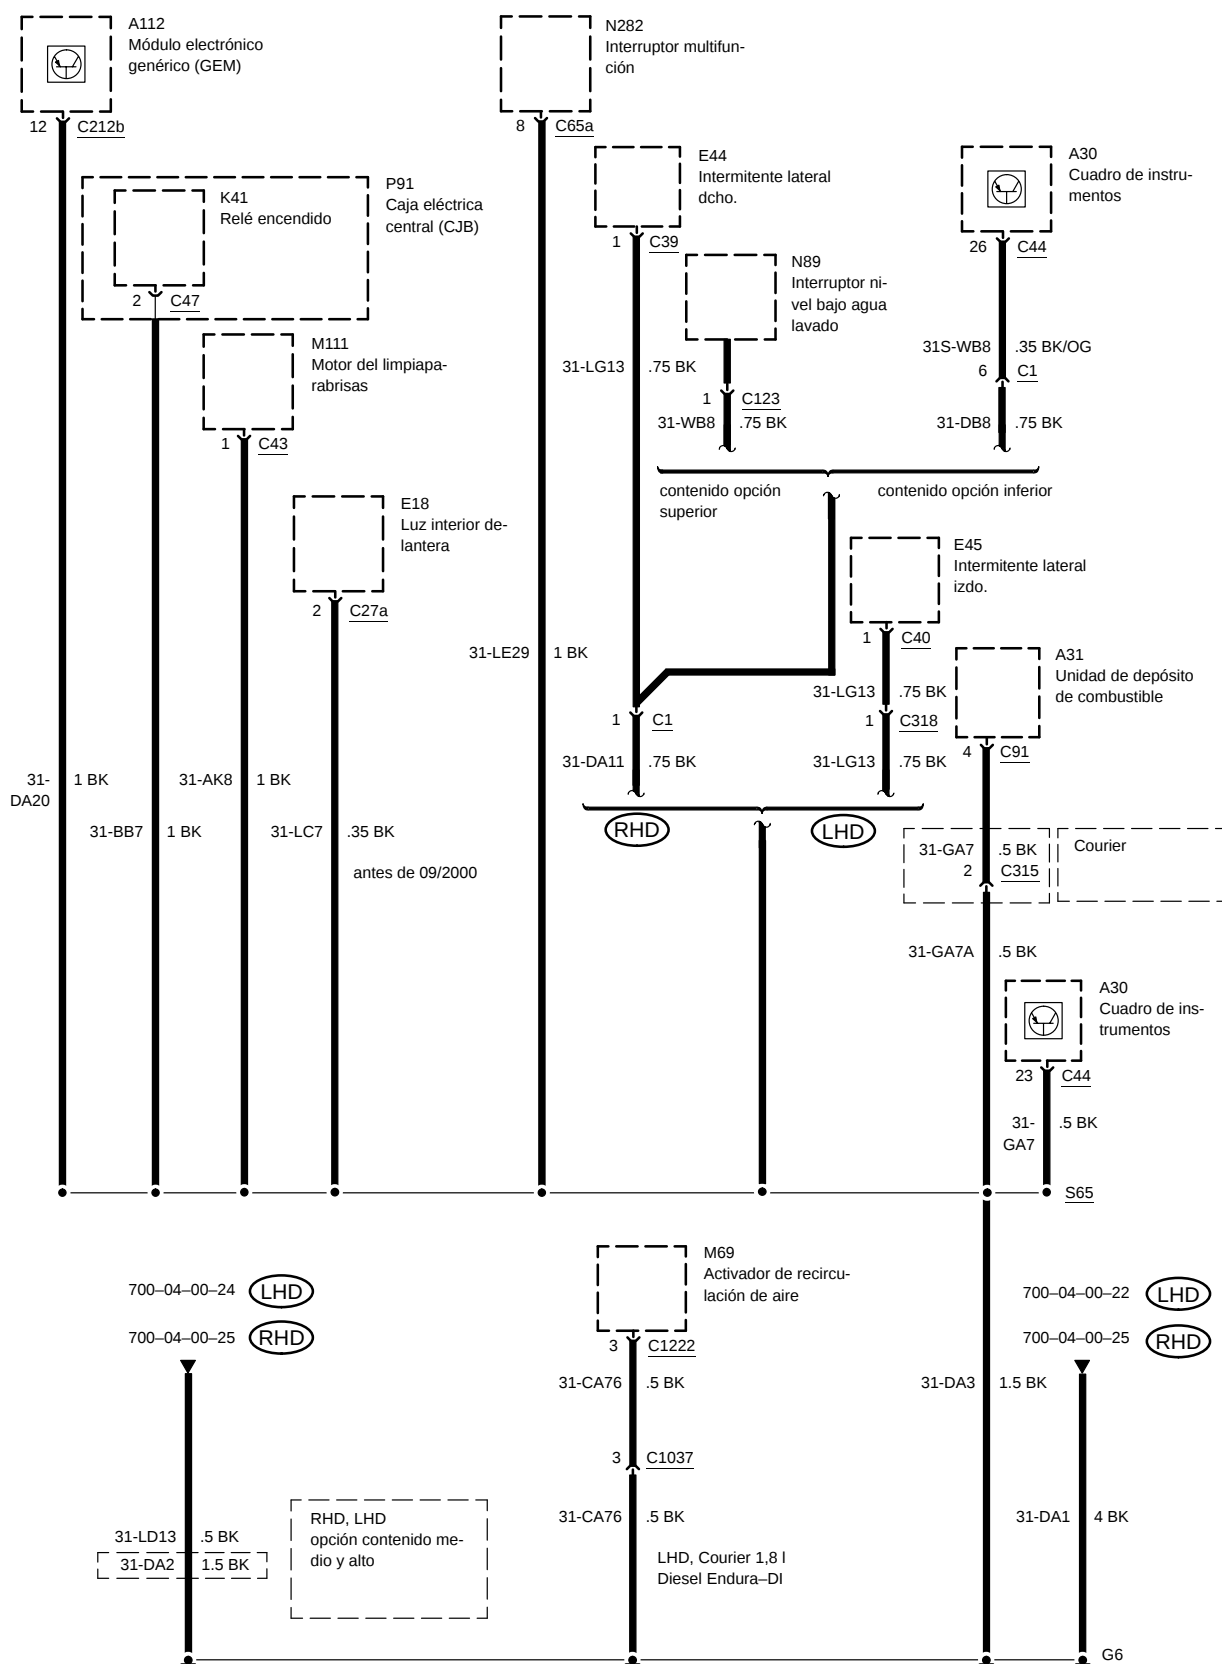


G7

-28

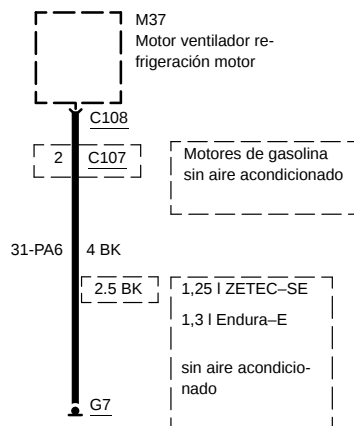


G9

-29

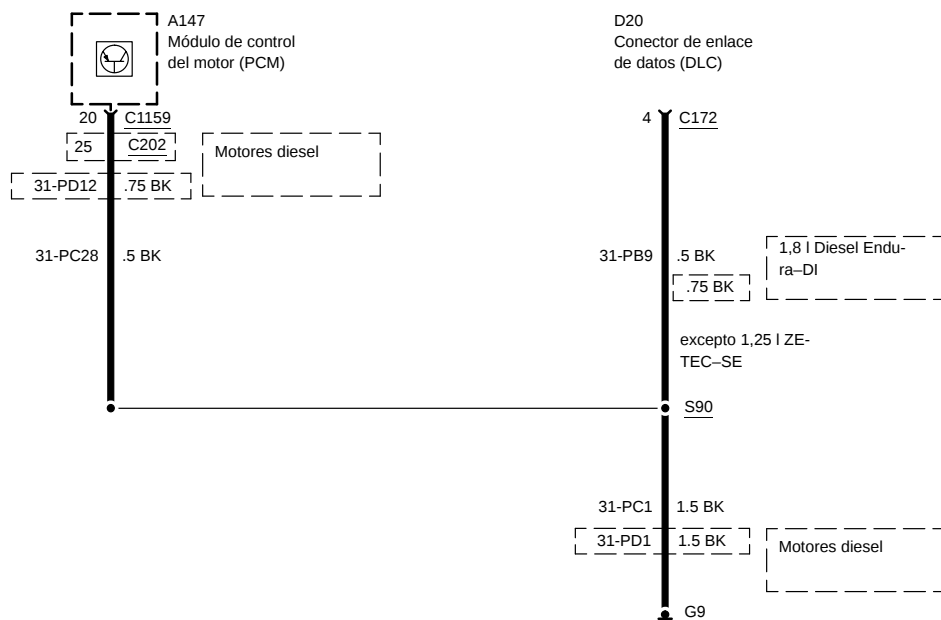


-30




G12, con alarma antirrobo

-31

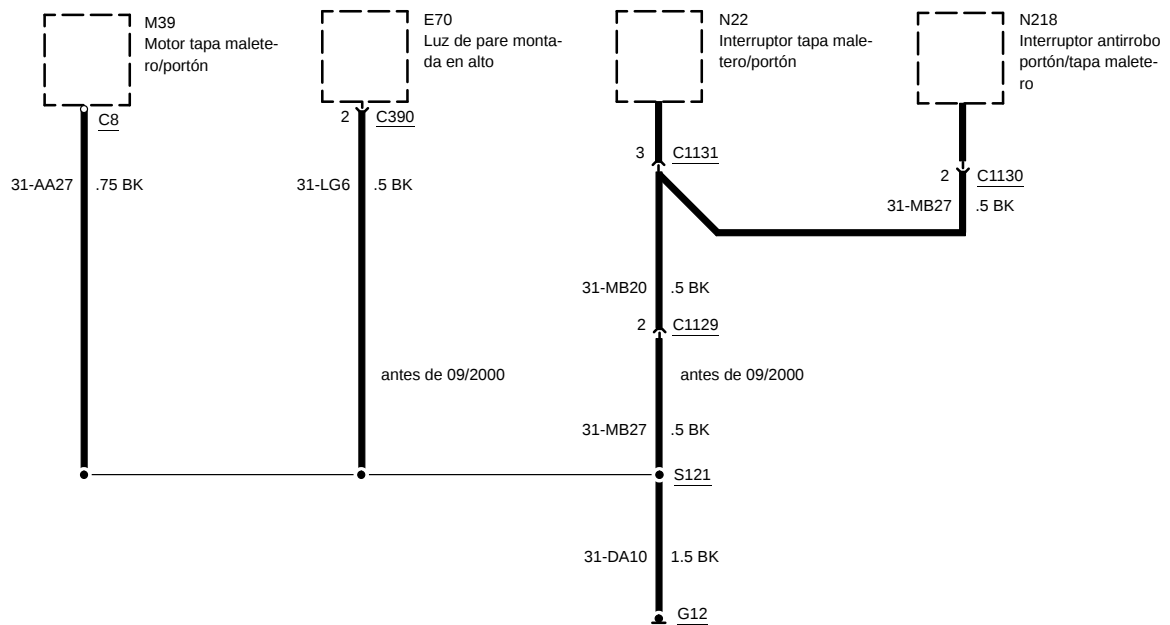


G12, sin sistema antirrobo

-32

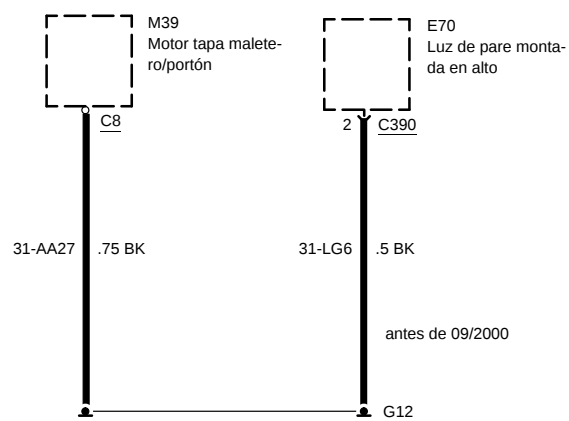


G13, Ghia

-33

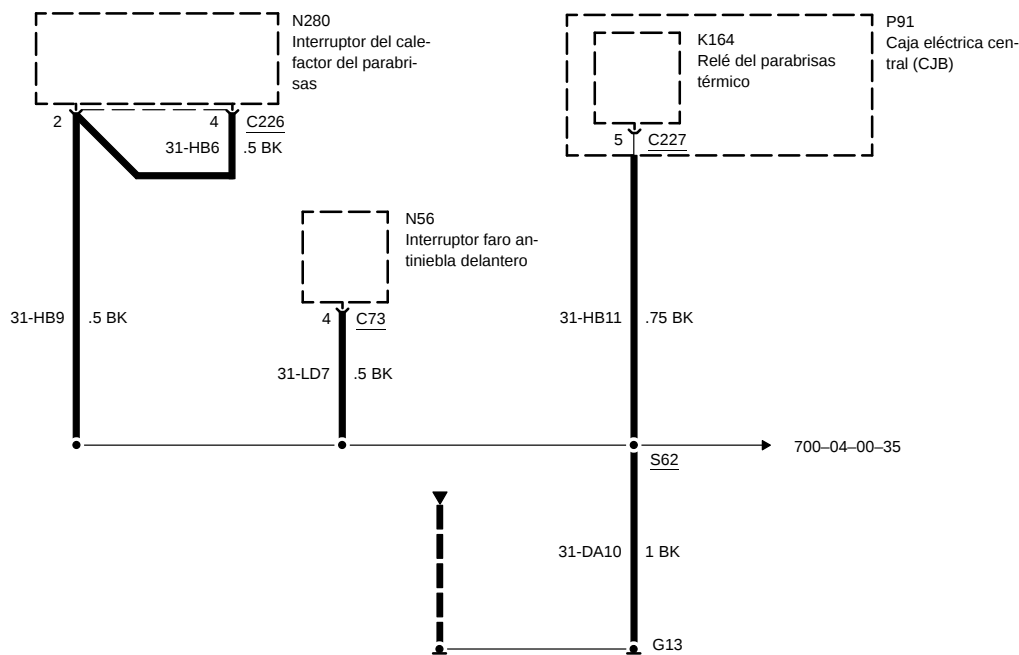


G13, salvo Ghia

-34

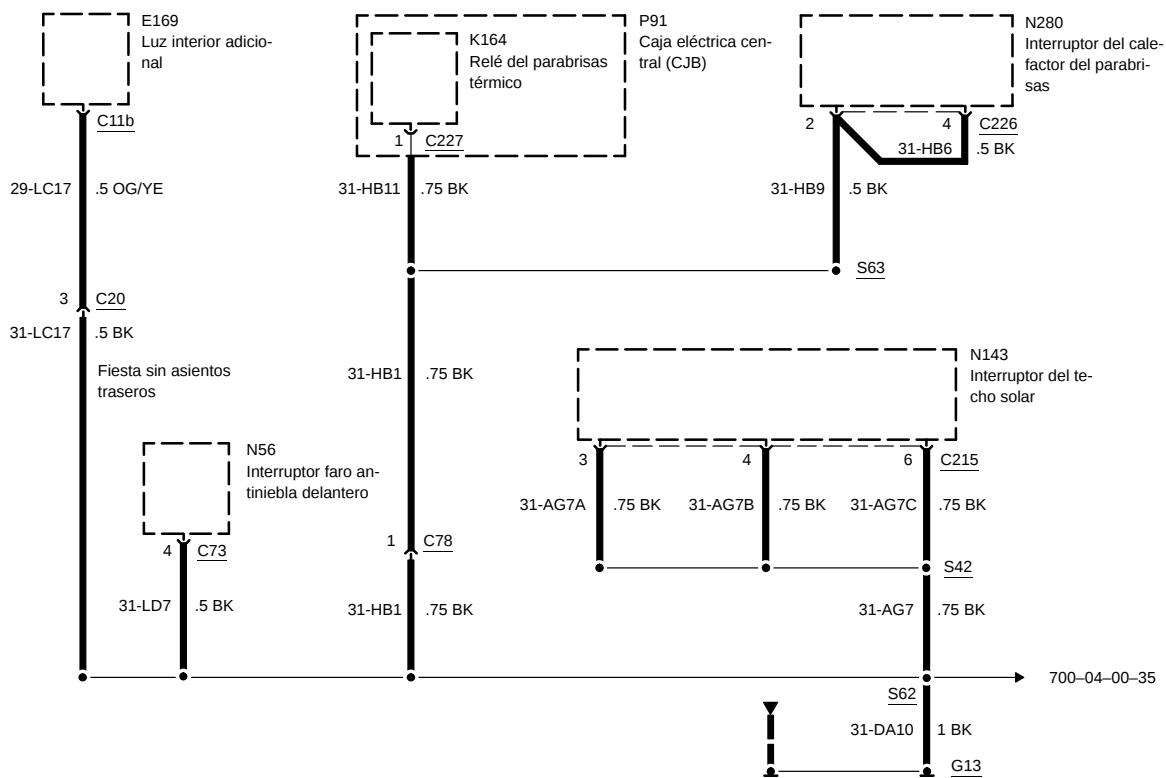


G13

-35

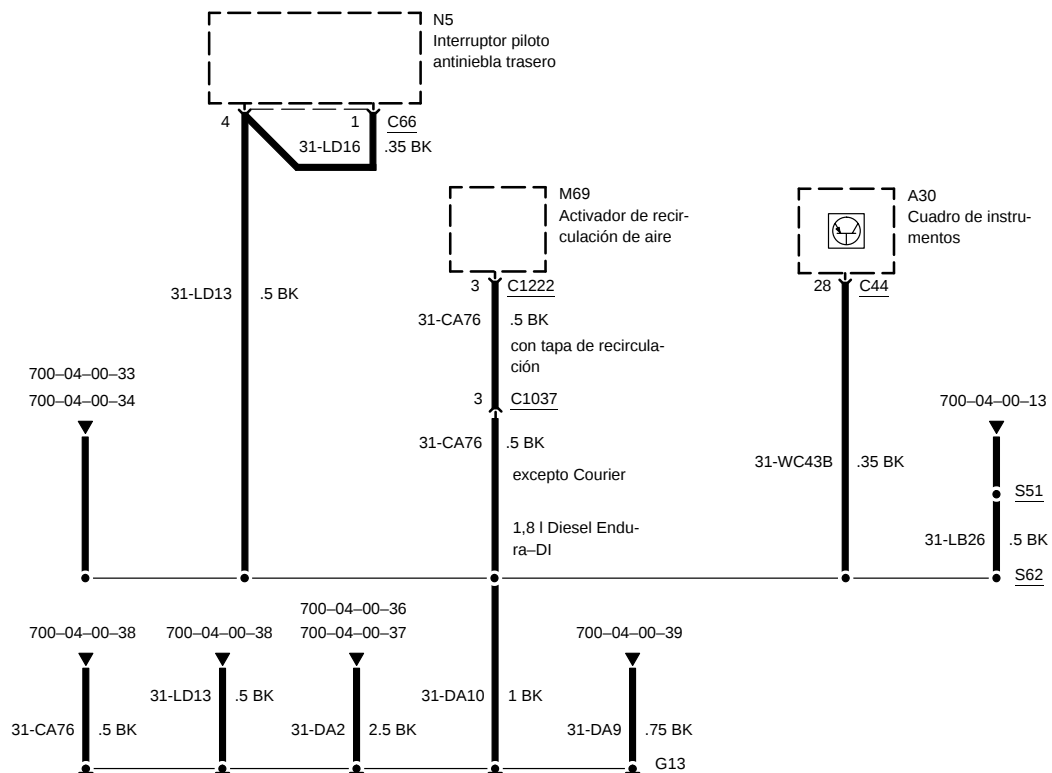


G13, con bloqueo doble

-36

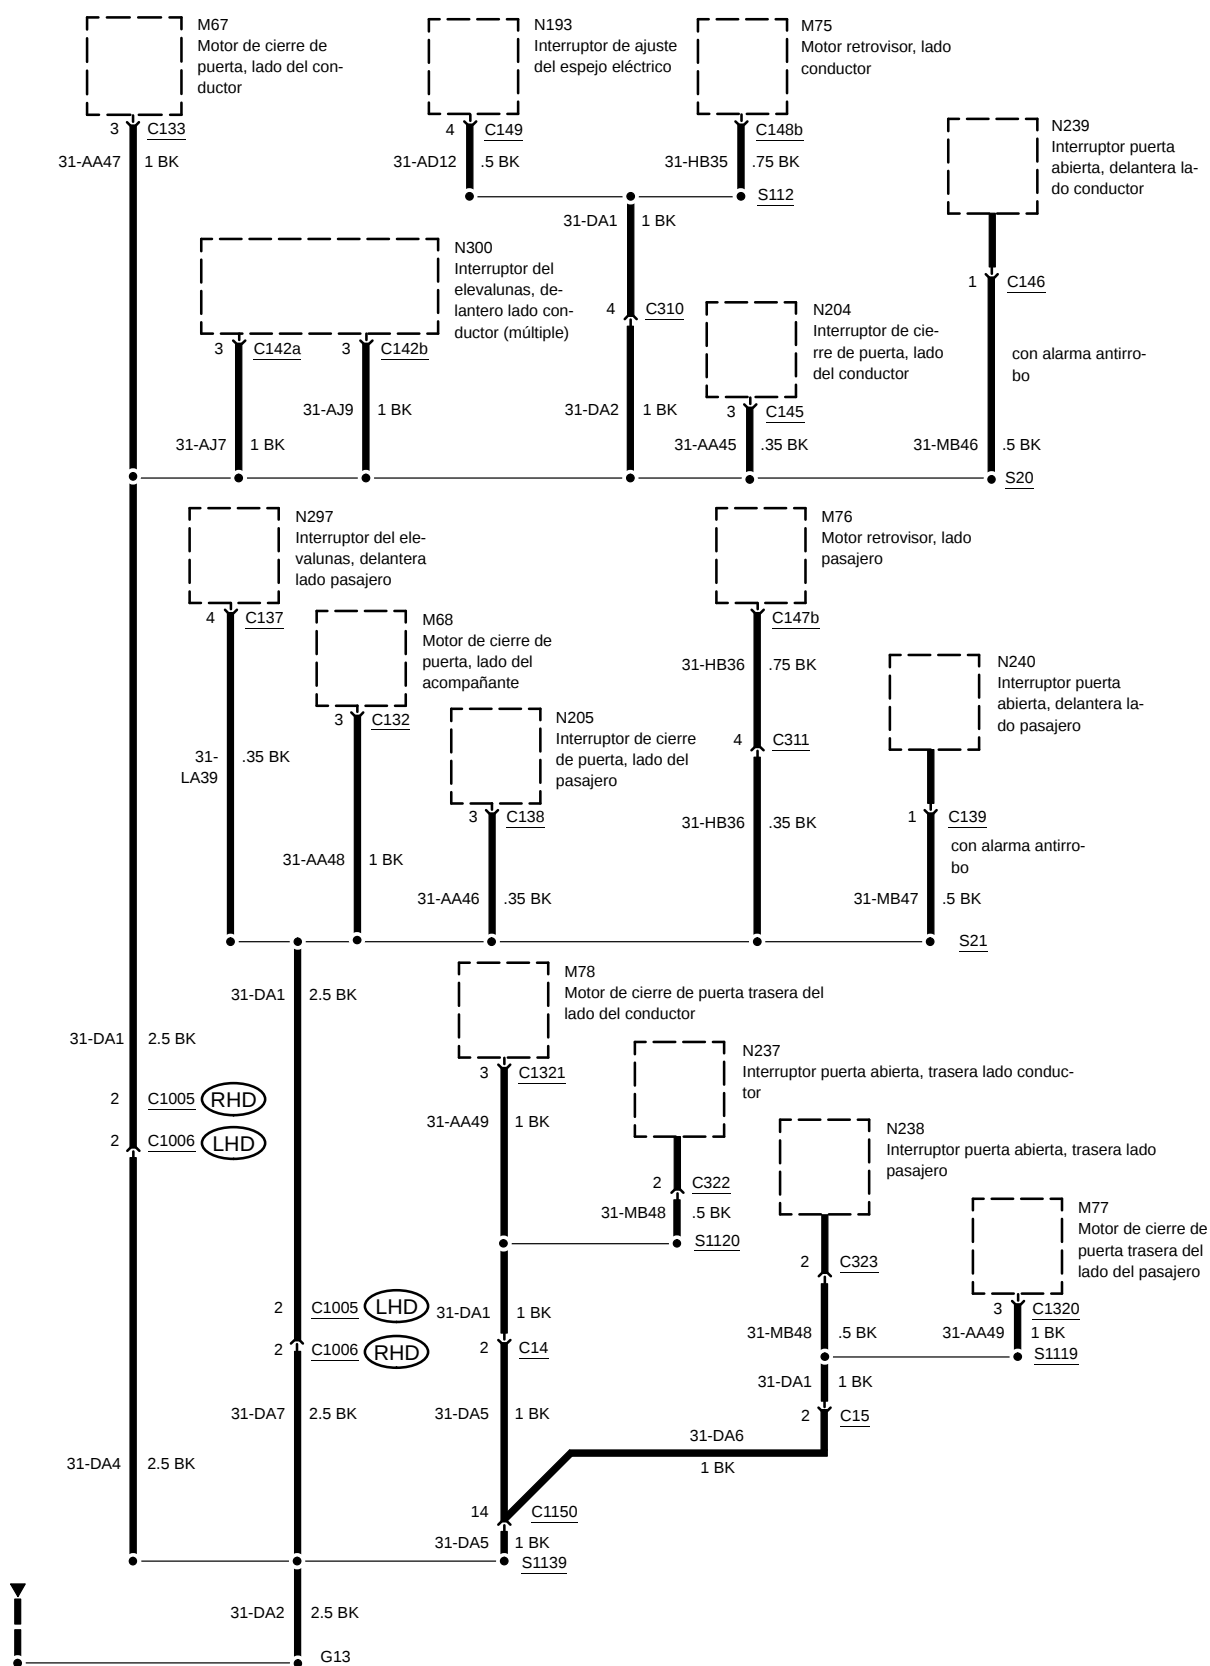


G13, con cierre centralizado

-37

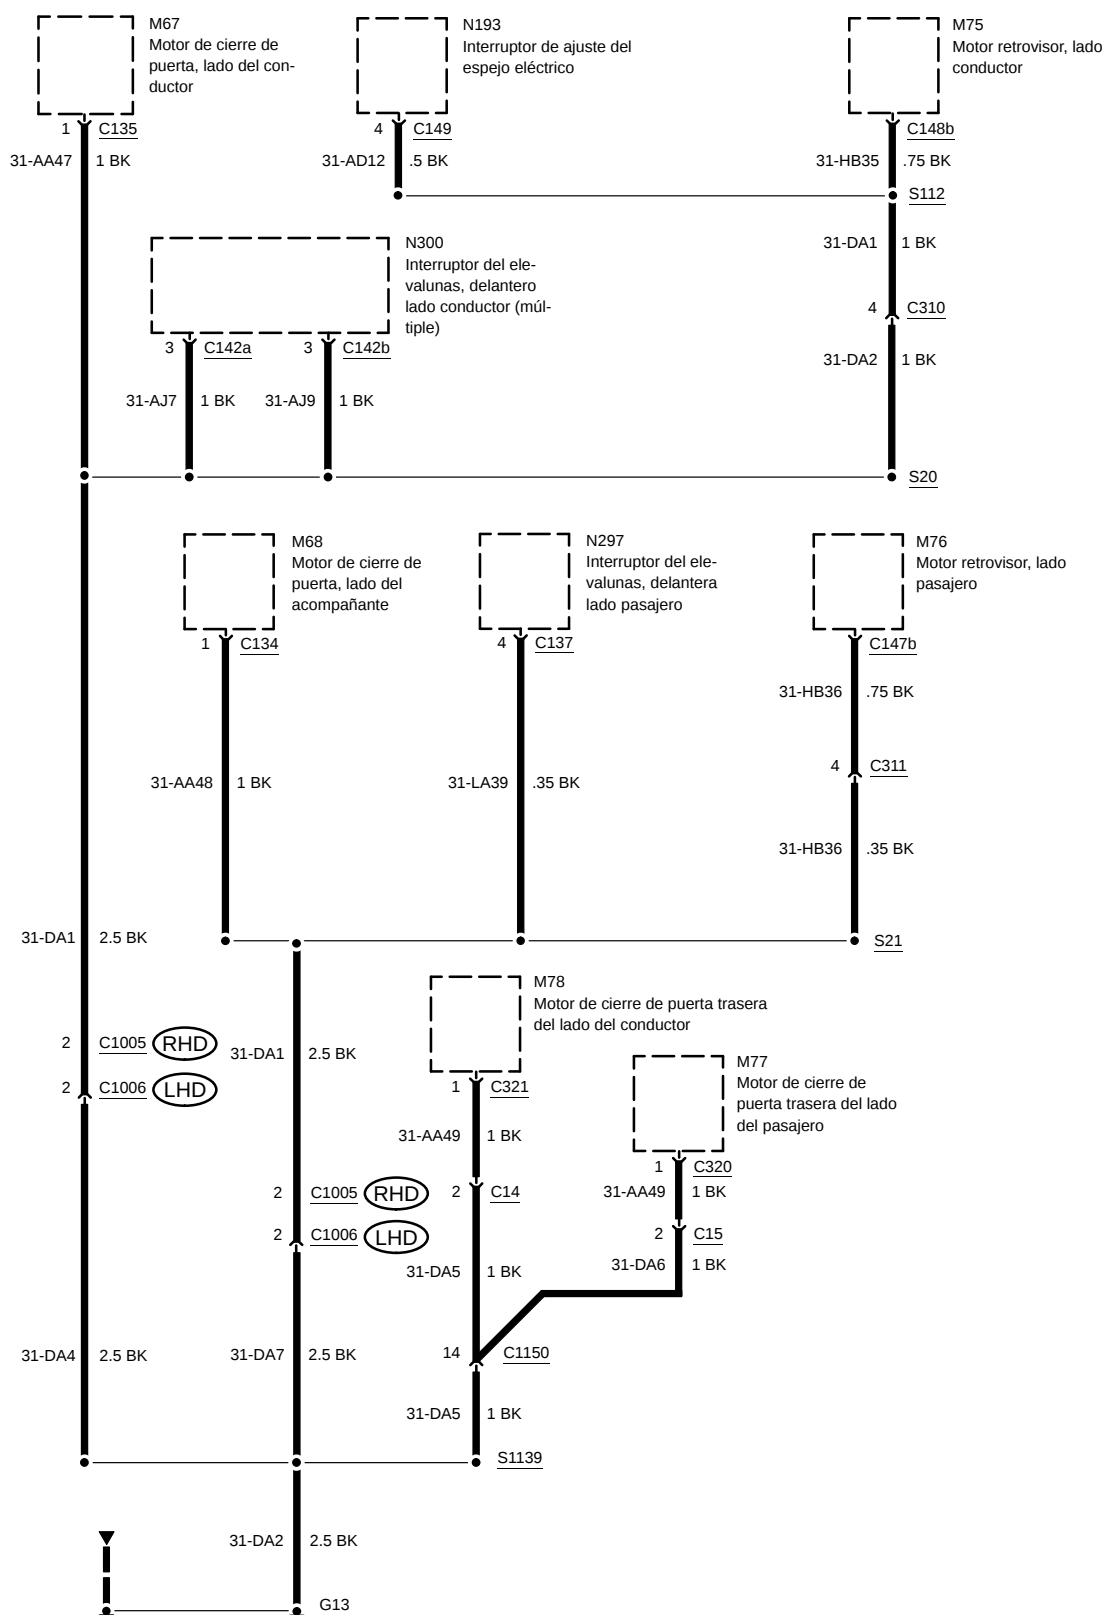


G13, contenido opción inferior

-38

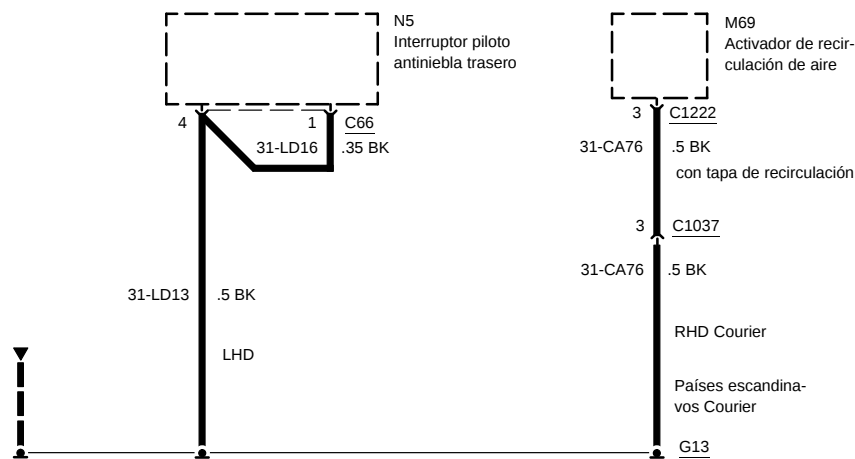


G13

-39

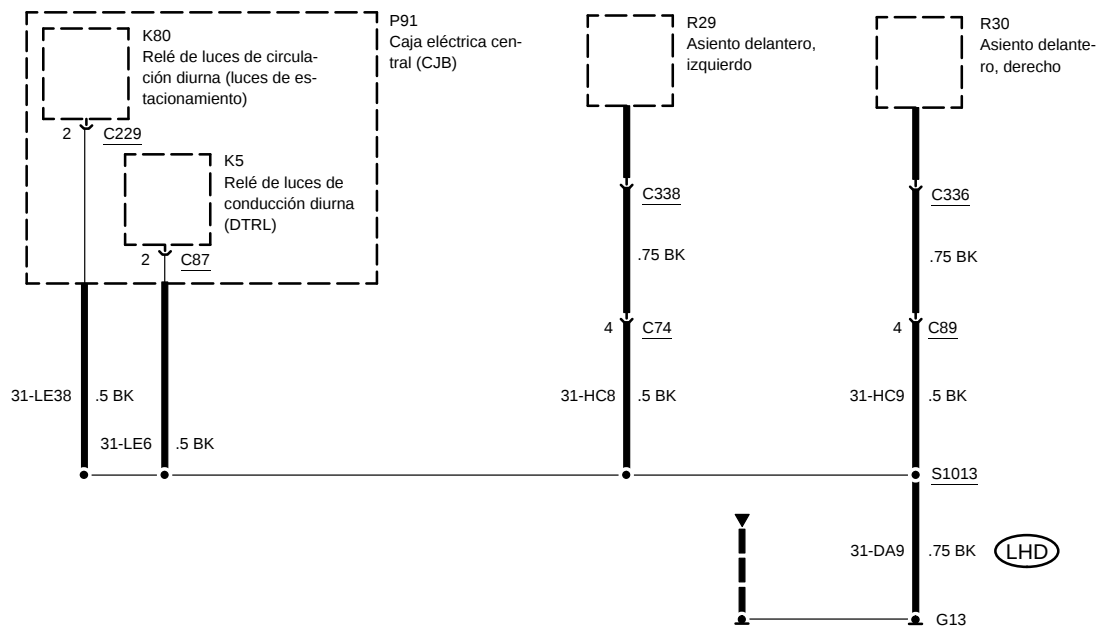


G14, Courier, Vehículos con volante a la derecha

-40

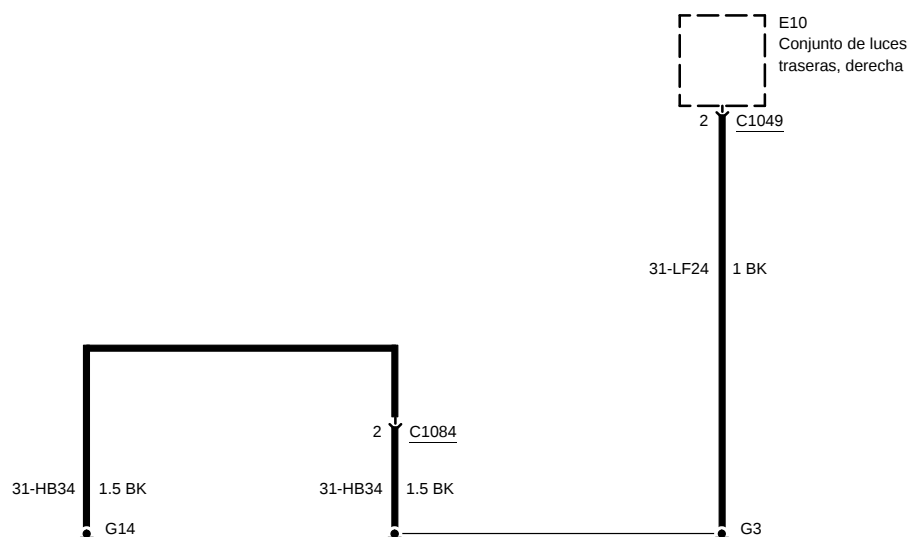


G14, Courier, Vehículos con volante a la izquierda

-41

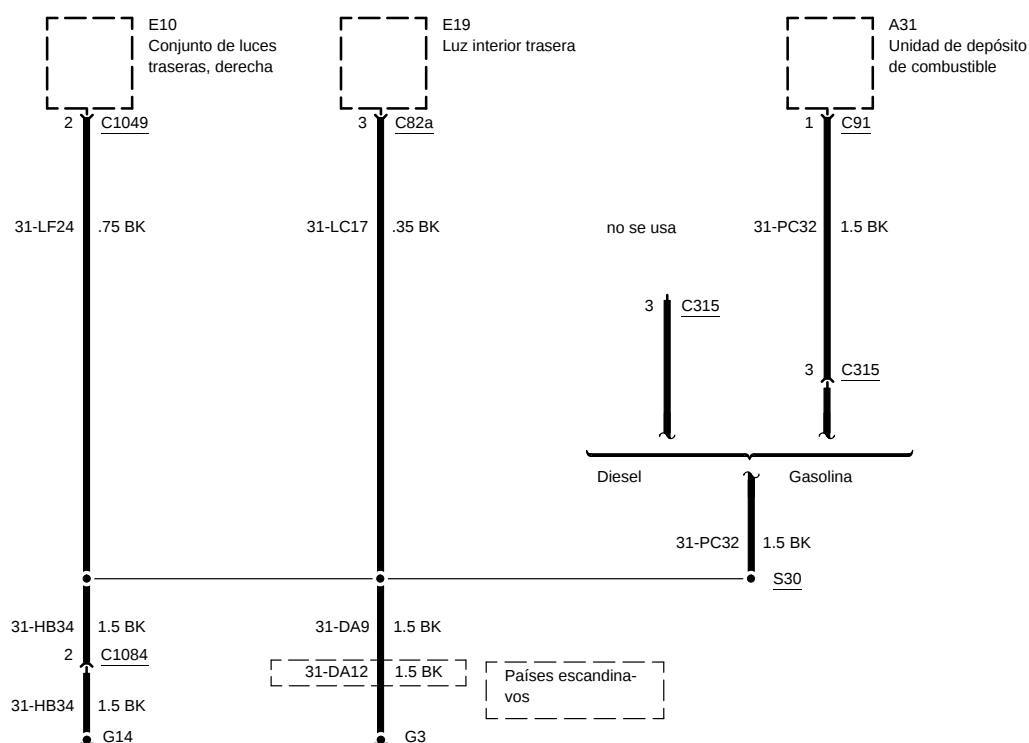


G15, Courier, con calefactor de luneta trasera

-42

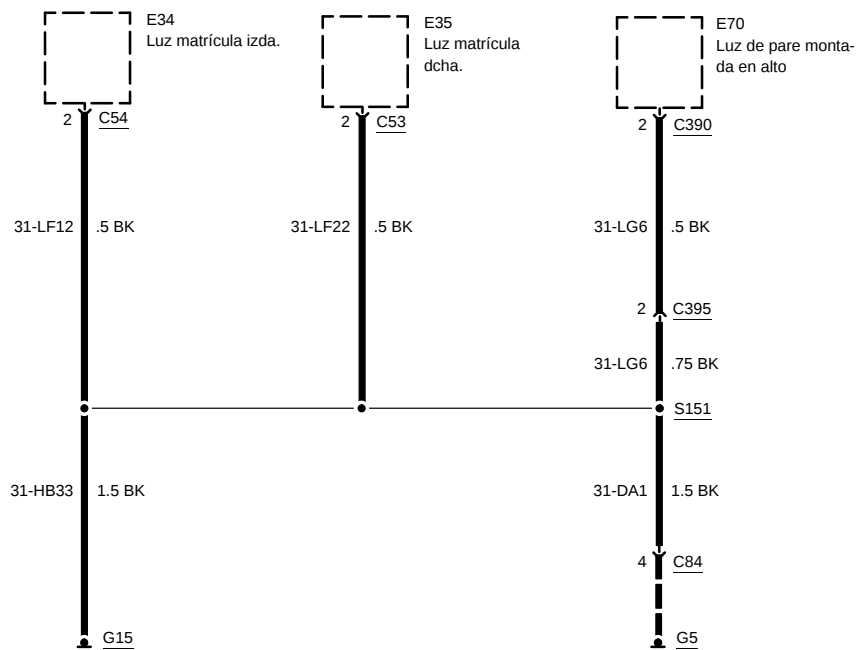


G17

-43

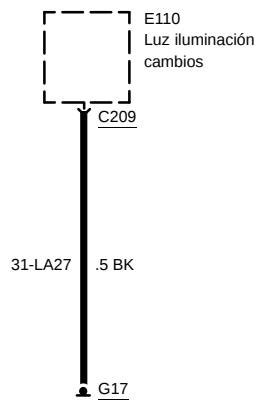


G18, con teléfono celular

-44

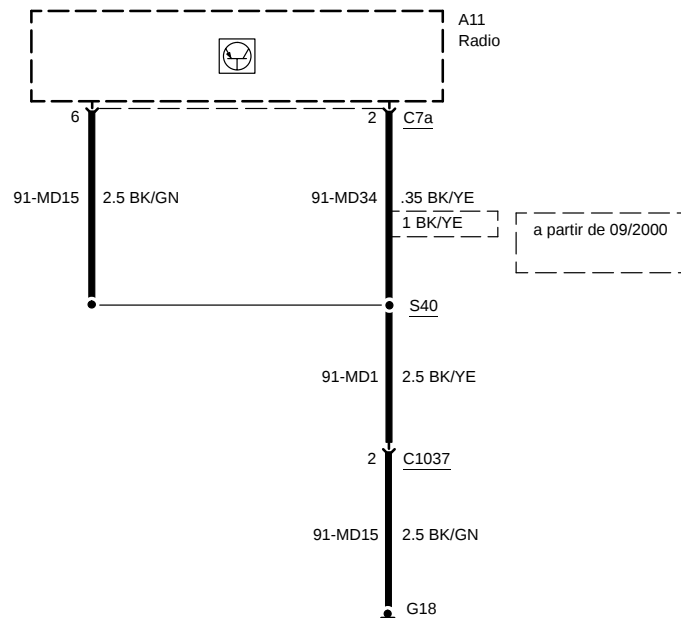


G18, sin teléfono celular

-45

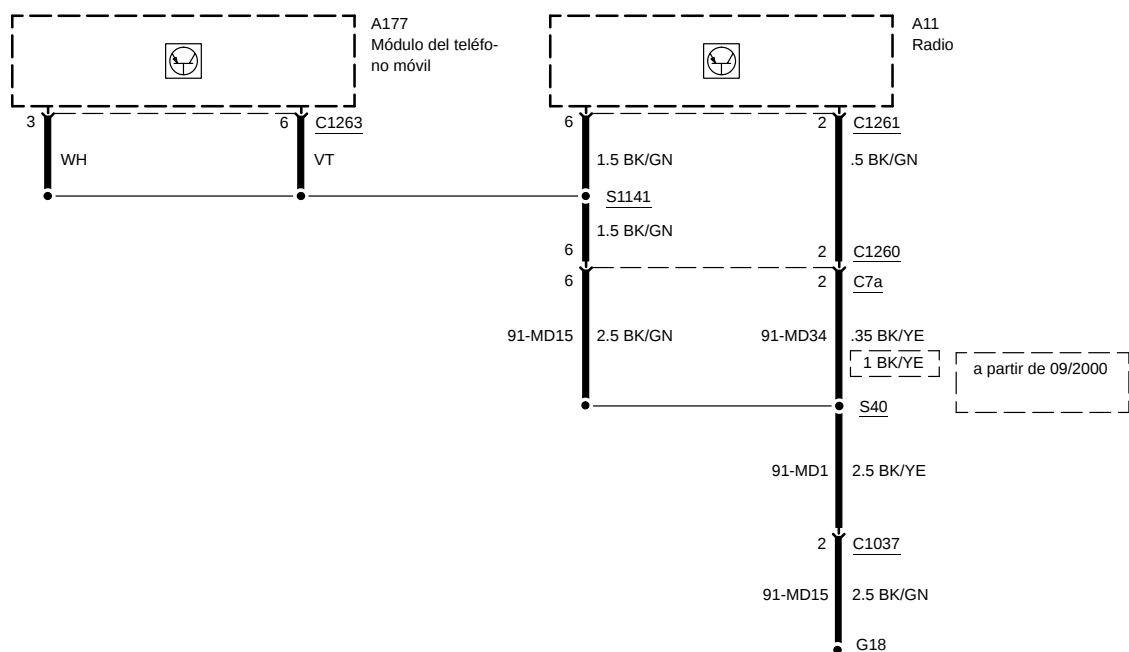


G19, G20

-46

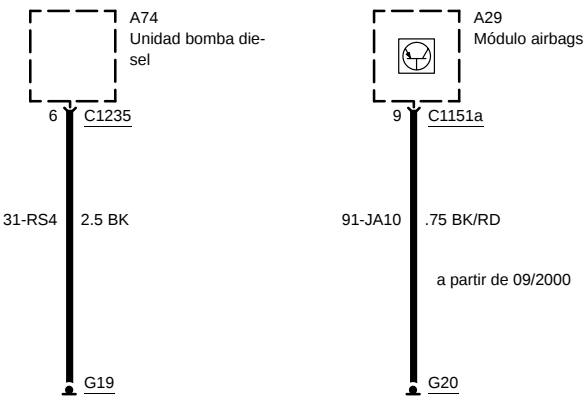

G21, G22 excepto Courier

-47

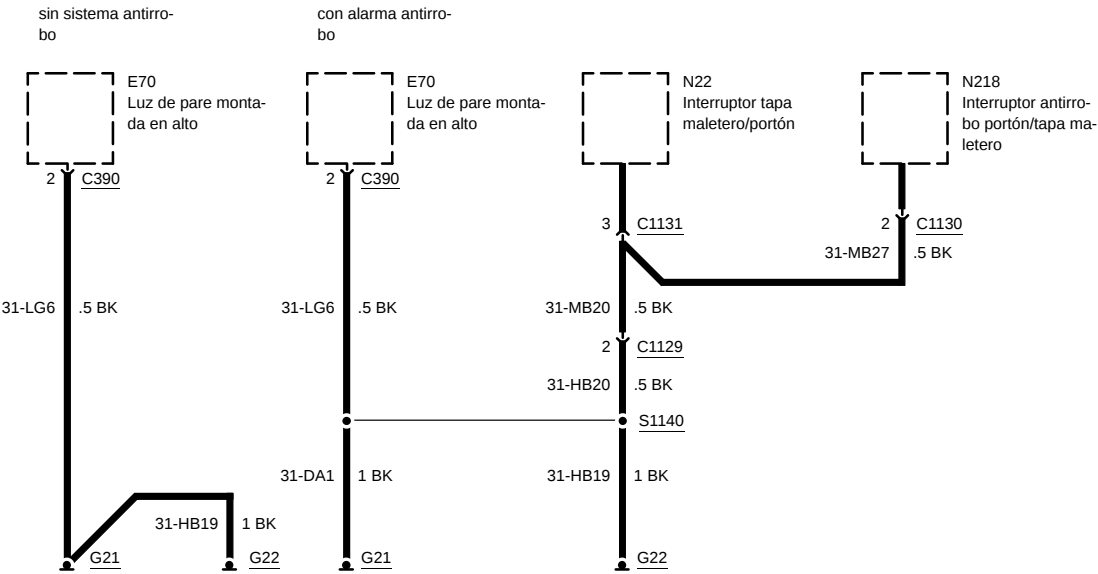

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
A11	Radio	
	tablero instrumentos, centro	12 – E 3
A11	Radio	
	tablero instrumentos, centro	12 – A 3
A11	Radio	
	tablero instrumentos, centro	15 – E 3
A11	Radio	
	tablero instrumentos, centro	15 – D 5
A29	Módulo airbags	
	consola central	17 – E 3
A29	Módulo airbags	
	consola central	17 – D 1
A30	Cuadro de instrumentos	
	tablero instrumentos, lado del conductor	13 – B 4
A30	Cuadro de instrumentos	
	tablero instrumentos, lado del conductor	14 – E 3
A31	Unidad de depósito de combustible	
	en depósito combustible	23 – B 1
A31	Unidad de depósito de combustible	
	en depósito combustible	
A39	Reloj	
	tablero instrumentos, centro	12 – E 4
A39	Reloj	
	tablero instrumentos, centro	15 – C 5
A42	Unidad airbag conductor	
	en volante dirección	13 – D 1
A42	Unidad airbag conductor	
	en volante dirección	14 – C 1
A43	Unidad airbag acompañante	
	encima guantera	11 – F 2
A43	Unidad airbag acompañante	
	encima guantera	16 – B 3
A68	Unidad de mando a distancia	
	no en el vehículo	
A74	Unidad bomba diesel	
	motor, delantero	1 – D 5
A74	Unidad bomba diesel	
	motor, delantero	
A88	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo.	2 – A 3
A88	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo.	7 – F 4
A88	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo.	8 – F 4
A102	Módulo receptor antirrobo pasivo	
	en columna dirección	13 – B 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A102	Módulo receptor antirrobo pasivo en columna dirección	
A103	Módulo antirrobo pasivo montante A izdo.	18 – A 3
A103	Módulo antirrobo pasivo montante A izdo.	
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	39 – B 5
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	42 – C 4
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	45 – C 4
A116	Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante asiento acompañante	45 – C 4
A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor asiento conductor	22 – D 5
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos, centro	12 – D 1
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos, centro	15 – B 3
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A izdo.	18 – F 2
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A izdo.	18 – C 1
A151	Antena techo, delantero	
A164	Micrófono en columna dirección	
A177	Módulo del teléfono móvil detrás tablero instrumentos, centro	
A178	Unidad manual del teléfono consola central, lado del pasajero	
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor asiento conductor	22 – E 5
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero asiento acompañante	
B2	Sensor (MAP) presión absoluta de colector recinto motor, trasero, centro	
B5	Sensor (ACT) temperatura carga de aire en sistema admisión	2 – E 5
B6	Sensor temperatura refrigerante motor, lado izdo.	35 – B 5
B6	Sensor temperatura refrigerante motor, lado izdo.	
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión	31 – E 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión	33 – E 2
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión	
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo.	32 – E 2
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, trasero, 1,3 l Endura-E	32 – E 2
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., 1,25 l ZETEC-SE	33 – F 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo.	33 – F 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., 1,4 l ZETEC-SE	33 – F 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, trasero, 1,3 l Endura-E	33 – F 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	34 – B 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	35 – A 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo.	
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, trasero, 1,3 l Endura-E	
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., 1,4/1,6 l ZETEC-SE	
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios	7 – D 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios	8 – C 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios	
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. cubo rueda, delantero, lado dcho.	29 – D 1
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. cubo rueda, delantero, lado izdo.	29 – D 1
B16	Sensor rueda trasera derecha cubo rueda, trasero, lado dcho.	30 – A 4
B17	Sensor rueda trasera izquierda cubo rueda, trasero, lado izdo.	30 – A 4
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión	2 – E 4
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, lado dcho., 1,3 l Endura-E	32 – B 2
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, 1,25 l ZETEC-SE	

Componentes**Ubicación****Sección 700-06-00****Página/coordenadas**

B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, 1,4/1,6 l ZETEC-SE	
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, 1,4 l ZETEC-SE	
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, 1,6 l ZETEC-SE	
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, 1,25/1,4/1,6 l ZETEC-SE	
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,3 l Endura-E	31 – E 2
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,25 l ZETEC-SE	33 – B 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,4/1,6 l ZETEC-SE	33 – B 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,4 l ZETEC-SE	33 – B 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,25/1,4/1,6 l ZETEC-SE	33 – B 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, lado izdo., trasero, 1,8 l Diesel Endura-DE	34 – E 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,4/1,6 l ZETEC-SE	
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,6 l ZETEC-SE	
B43	Sensor posición cigüeñal motor, lado izdo., trasero, 1,8 l Diesel Endura-DI	
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,25/1,4/1,6 l ZETEC-SE	
B45	Sensor de detonación motor	
B49	Sensor de posición de la válvula de EGR recinto motor, lado izdo.	
B64	Sensor de temperatura del aire de admisión en sistema admisión	
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	1 – D 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape, 1,3 l Endura-E	1 – D 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape, motores ZETEC-SE	1 – D 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape, 1,3 l Endura-E	
B90	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador en sistema escape	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática	
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador en soporte pedal acelerador	
B135	Sensor de temperatura de la culata culata	
B136	Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) motor, superior	
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector en sistema admisión	7 – D 1
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector en sistema admisión	33 – C 5
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector en sistema admisión	
B219	Antena para teléfono celular parabrisas, superior	
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor piso vehículo, bajo asiento conductor	22 – F 5
B239	Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero piso vehículo, bajo asiento acompañante	
D20	Conector de enlace de datos (DLC) montante A izdo.	18 – B 1
D20	Conector de enlace de datos (DLC) montante A izdo.	18 – E 1
E1	Faro izquierdo delante de vehículo (exterior), lado izdo.	2 – F 3
E7	Faro derecho delante de vehículo (exterior), lado dcho.	3 – C 5
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	23 – F 3
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	25 – A 3
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	23 – E 5
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	24 – E 3
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	26 – F 3
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro	9 – C 3
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro	9 – D 1
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro	25 – F 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E19	Luz interior trasera en espacio carga, superior	
E34	Luz matrícula izda. trasera vehículo, centro	23 – F 2
E34	Luz matrícula izda. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	23 – F 2
E34	Luz matrícula izda. trasera vehículo, centro	27 – E 2
E34	Luz matrícula izda. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – E 2
E34	Luz matrícula izda. trasera vehículo, centro	
E34	Luz matrícula izda. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	
E35	Luz matrícula dcha. trasera vehículo, centro	23 – E 1
E35	Luz matrícula dcha. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	23 – E 1
E35	Luz matrícula dcha. trasera vehículo, centro	27 – E 2
E35	Luz matrícula dcha. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – E 2
E35	Luz matrícula dcha. trasera vehículo, centro	
E35	Luz matrícula dcha. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	
E42	Faro antiniebla delantero dcho. paragolpes delantero, lado dcho.	3 – B 1
E43	Faro antiniebla delantero izdo. paragolpes delantero, lado izdo.	2 – F 2
E44	Intermitente lateral dcho. aleta, lado dcho.	19 – A 4
E45	Intermitente lateral izdo. aleta, lado izdo.	18 – D 4
E57	Luz compartimiento motor montante C dcho.	23 – D 5
E70	Luz de pare montada en alto luneta trasera	28 – D 3
E70	Luz de pare montada en alto luneta trasera	
E110	Luz iluminación cambios consola central	22 – B 2
E169	Luz interior adicional en espacio carga, en panel techo, trasero	24 – E 5
E169	Luz interior adicional en espacio carga, en panel techo, trasero	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

H1	Bocina recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – C 2
H5	Bocina antirrobo detrás revestimiento maletero, lado dcho.	23 – E 4
H5	Bocina antirrobo detrás revestimiento maletero, lado dcho.	
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	39 – D 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	42 – B 5
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	42 – D 2
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	43 – C 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	45 – D 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	45 – B 5
K4	Relé de la bomba de combustible en caja uniones batería	37 – D 2
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones central	39 – D 3
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones central	42 – D 3
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones central	
K13	Relé de mantenimiento de potencia en caja uniones batería	37 – E 5
K26	Relé faro antiniebla delantero en caja uniones batería	37 – B 2
K32	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C en caja uniones batería	37 – B 5
K36	Relé luz cruce en caja uniones batería	37 – D 5
K37	Relé luz larga en caja uniones batería	37 – D 2
K41	Relé encendido en caja uniones batería	39 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones batería	42 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones batería	43 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones batería	45 – A 1
K45	Relé ventilador refrigeración motor en caja uniones batería	37 – B 2

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

K46	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad en caja uniones batería	37 – A 4
K69	Relé del calentador de combustible en caja uniones batería	37 – D 2
K70	Relé pre-incandescencia diesel en caja uniones batería	37 – A 3
K80	Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) en caja uniones central	39 – D 3
K80	Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) en caja uniones central	42 – B 5
K80	Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) en caja uniones central	
K94	Relé inhibidor de arranque en caja uniones batería	37 – C 2
K157	Relé auxiliar en caja uniones batería	37 – C 5
K158	Relé de interruptor de aire acondicionado en caja uniones batería	37 – A 5
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	39 – D 2
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	42 – D 2
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	43 – A 3
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	45 – A 3
K166	Relé 1 de bujía recinto motor, trasero	
K167	Relé 2 de bujía en caja uniones batería	37 – A 2
K210	Relé intermitente en columna dirección	
K219	Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP) en caja uniones batería	37 – D 1
K242	Relé de la bomba de la servodirección recinto motor, lado izdo.	
M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
M8	Motor arranque motor	
M9	Motor limpiaventana en portón	28 – F 2
M9	Motor limpiaventana en portón	
M34	Motor techo solar en panel techo, delantero, centro	9 – E 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	4 – B 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	4 – D 1
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	5 – B 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	5 – C 3
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	6 – B 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	6 – E 1
M39	Motor tapa maletero/portón en portón	28 – A 1
M39	Motor tapa maletero/portón en portón	
M67	Motor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	20 – E 2
M68	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante en puerta acompañante	20 – E 2
M69	Activador de recirculación de aire detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
M75	Motor retrovisor, lado conductor puerta conductor (exterior)	
M76	Motor retrovisor, lado pasajero puerta acompañante (exterior)	
M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero puerta trasera, lado del pasajero	21 – E 3
M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor puerta trasera, lado del conductor	21 – E 2
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero recinto motor, lado dcho.	19 – A 3
M110	Motor de ralentí de diesel motor, lado izdo.	34 – A 2
M110	Motor de ralentí de diesel motor, lado izdo.	35 – D 1
M111	Motor del limpiaparabrisas en mamparo transversal, lado del conductor	10 – B 2
M111	Motor del limpiaparabrisas en mamparo transversal, lado del conductor	
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas recinto motor, lado dcho.	19 – A 4
M122	Motor del elevalunas, delantera lado conductor puerta conductor	20 – D 4
M123	Motor del elevalunas, delantera lado pasajero puerta conductor	20 – D 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

M149	Motor de control de la velocidad de ralentí motor	
M150	Motor de la bomba de la servodirección recinto motor, lado izdo.	
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	2 – A 2
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	10 – E 5
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	35 – F 4
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	
N5	Interruptor piloto antiniebla trasero tablero instrumentos, centro	12 – F 3
N5	Interruptor piloto antiniebla trasero tablero instrumentos, centro	15 – B 4
N10	Conmutador calentador ventana trasera tablero instrumentos, centro	12 – C 5
N10	Conmutador calentador ventana trasera tablero instrumentos, centro	15 – E 4
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura-E	33 – A 3
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DE	34 – B 4
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura-E	34 – B 4
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DE	35 – E 4
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura-E	35 – E 4
N17	Interruptor presión aceite motor, lado dcho., delantero, 1,25/1,4/1,6 l ZETEC-SE	
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DI	
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura-E	
N21	Interruptor capó recinto motor, delantero, centro	1 – C 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón Portón trasero; puerta trasera derecha del espacio de carga	28 – B 1
N22	Interruptor tapa maletero/portón Portón trasero; puerta trasera derecha del espacio de carga	
N27	Interruptor calefactor asiento delantero izdo. Asiento delantero, lado izdo.	
N28	Interruptor calefactor asiento delantero dcho. Asiento delantero, lado dcho.	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N54	Interruptor bocina en volante dirección	
N56	Interruptor faro antiniebla delantero tablero instrumentos, centro	12 – E 4
N56	Interruptor faro antiniebla delantero tablero instrumentos, centro	15 – C 5
N61	Interruptor inercia montante A izdo.	18 – D 3
N63	Interruptor freno mano bajo consola central	
N75	Interruptor ciclo compresor A/C en mamparo transversal, lado dcho.	10 – D 1
N75	Interruptor ciclo compresor A/C en mamparo transversal, lado dcho.	
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – E 4
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	5 – E 4
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	6 – F 4
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague	13 – C 1
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague	14 – D 1
N89	Interruptor nivel bajo agua lavado recinto motor, delantero, lado dcho.	19 – A 2
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – C 1
N125	Interruptor motor ventilador tablero instrumentos, centro	12 – C 1
N125	Interruptor motor ventilador tablero instrumentos, centro	15 – C 1
N143	Interruptor del techo solar en panel techo, delantero, centro	9 – B 5
N148	Placa de contacto del portón trasero trasera vehículo, centro / en portón	23 – E 4
N148	Placa de contacto del portón trasero trasera vehículo, centro / en portón	
N187	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero montante A, lado del pasajero	18 – C 5
N187	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero montante A, lado del pasajero	19 – C 5
N188	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor montante A, lado del conductor	18 – C 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N188	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor montante A, lado del conductor	19 – C 5
N193	Interruptor de ajuste del espejo eléctrico puerta conductor	20 – B 4
N204	Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	20 – F 4
N205	Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero en puerta acompañante	20 – F 3
N218	Interruptor antirrobo portón/tapa maletero en portón	28 – B 3
N218	Interruptor antirrobo portón/tapa maletero en portón	
N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor puerta trasera, lado del conductor	21 – F 4
N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero puerta trasera, lado del pasajero	21 – F 4
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor en puerta conductor	
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero en puerta acompañante	
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios	2 – C 1
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	13 – B 2
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	14 – F 2
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	36 – B 2
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas tablero instrumentos, centro	12 – C 5
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas tablero instrumentos, centro	15 – E 5
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	13 – D 1
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	14 – F 3
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	36 – D 5
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	36 – F 4
N297	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	20 – D 1
N300	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple) en puerta conductor	20 – D 2
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno	13 – C 1

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno	14 – E 1
O1	Batería recinto motor, lado izdo.	2 – C 5
O5	Generador motor	31 – A 2
O5	Generador motor	33 – A 4
O5	Generador motor	
P13	Muelle relojería en volante dirección	13 – D 1
P13	Muelle relojería en volante dirección	14 – C 1
P20	Bujías de incandescencia motor, delantero, culata	35 – B 2
P20	Bujías de incandescencia motor, delantero, culata	
P29	No hay acoplador de luces conducción diurna en caja uniones central	42 – D 3
P29	No hay acoplador de luces conducción diurna en caja uniones central	
P91	Caja eléctrica central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	39 – F 2
P91	Caja eléctrica central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	42 – F 2
P91	Caja eléctrica central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	43 – F 1
P91	Caja eléctrica central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	45 – F 2
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo.	2 – A 5
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo.	10 – C 5
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo.	
P136	Bujías culata	
R9	Resistencia variable ajuste faros tablero instrumentos, lado del conductor	
R15	Luneta trasera térmica izda. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – E 4
R16	Luneta trasera térmica dcha. puerta del espacio de carga, lado dcho., Courier	27 – C 5
R19	Calefactor luneta trasera luneta trasera	28 – E 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción ..	10 – C 2
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	4 – C 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	5 – D 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	6 – D 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	
R29	Asiento delantero, izquierdo Asiento delantero, lado izdo.	
R30	Asiento delantero, derecho Asiento delantero, lado dcho.	
R32	Calentador de combustible motor, lado izdo.	34 – A 4
R32	Calentador de combustible motor, lado izdo.	35 – C 1
R32	Calentador de combustible motor, lado izdo.	
R42	Encendedor de cigarrillos delantero consola central	12 – C 1
R42	Encendedor de cigarrillos delantero consola central	15 – E 3
R55	Calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante recinto motor, trasero, centro	
R65	Luneta térmica, lado derecho parabrisas, lado dcho.	11 – B 5
R65	Luneta térmica, lado derecho parabrisas, lado dcho.	14 – B 5
R66	Luneta térmica, lado izquierdo parabrisas, lado izdo.	13 – E 5
R66	Luneta térmica, lado izquierdo parabrisas, lado izdo.	16 – E 5
T1	Bobina encendido culata	32 – A 2
T3	Bobina de encendido DIS culata	33 – F 4
T3	Bobina de encendido DIS culata	
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – D 3
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – D 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	6 – D 3
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	
V22	Diodo motor ventilador refrigeración en caja uniones batería	38 – B 2
V33	Diodo en caja uniones batería	38 – C 2
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	7 – C 5
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	8 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, superior, 1,3 l Endura–E	31 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, delantero, centro, 1,4/1,6 l ZETEC–SE	31 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, delantero, centro, 1,4/1,6 l ZETEC–SE	33 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, delantero, centro, 1,4/1,6 l ZETEC–SE	
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – E 1
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – F 2
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	
Y26	Altavoz puerta delantera dcha. puerta delantera derecha	
Y27	Altavoz puerta delantera izda. puerta delantera izquierda	
Y49	Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR) recinto motor, lado izdo.	35 – E 5
Y49	Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR) recinto motor, lado izdo.	
Y61	Altavoz trasero izquierdo montante C izdo.	
Y62	Altavoz trasero derecho montante C dcho.	23 – C 5
Y62	Altavoz trasero derecho montante C dcho.	
Y100	Válvula solenoide de control de calefactor recinto motor, en mamparo transversal	
Y101	Altavoz delantero izquierdo 1 en parte inferior de puerta delantera izda.	20 – A 2
Y102	Altavoz delantero izquierdo 2 en parte superior de puerta delantera izda.	20 – B 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
Y103	Altavoz delantero derecho 1 en parte inferior de puerta delantera dcha.	20 – A 2
Y104	Altavoz delantero derecho 2 en parte superior de puerta delantera dcha.	20 – B 5
Y108	Inyector 1 culata	31 – B 5
Y108	Inyector 1 culata	
Y109	Inyector 2 culata	31 – E 5
Y109	Inyector 2 culata	
Y110	Inyector 3 culata	31 – F 4
Y110	Inyector 3 culata	
Y111	Inyector 4 culata	31 – E 2
Y111	Inyector 4 culata	
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero	
Y153	Altavoz del teléfono móvil consola central, lado del pasajero	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C1	montante A dcho.	19 – E 3
C2	en caja uniones batería	37 – B 2
C2	en caja uniones batería	37 – E 3
C3	en caja uniones batería	37 – C 5
C3	en caja uniones batería	37 – E 3
C4	en caja uniones batería	37 – C 5
C4	en caja uniones batería	37 – F 3
C5	en caja uniones batería	37 – D 5
C5	en caja uniones batería	37 – F 3
C6a	detrás revestimiento maletero, lado dcho.	23 – E 4
C6a	detrás revestimiento maletero, lado dcho.	
C7a	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 3
C7a	detrás tablero instrumentos, centro	15 – E 3
C7b	detrás tablero instrumentos, centro	12 – A 3
C7b	detrás tablero instrumentos, centro	15 – D 5
C8	en portón	
C11a	en espacio carga, en panel techo, trasero	24 – E 4
C11a	en espacio carga, en panel techo, trasero	
C11b	en espacio carga, en panel techo, trasero	24 – E 4
C11b	en espacio carga, en panel techo, trasero	
C14	montante B, lado del conductor	21 – A 2
C15	montante B, lado del pasajero	21 – A 2
C20	montante C dcho., detrás panel revestimiento	24 – A 4
C20	montante C dcho., detrás panel revestimiento	
C26	montante A, lado del conductor	18 – C 5
C26	montante A, lado del conductor	19 – C 4
C27a	en panel techo, delantero	9 – D 3
C27a	en panel techo, delantero	25 – F 4
C27a	en panel techo, delantero	
C27b	en panel techo, delantero	9 – B 2
C27b	en panel techo, delantero	25 – F 4
C27b	en panel techo, delantero	
C35	bajo consola central	12 – C 1
C35	bajo consola central	15 – E 2
C39	aleta derecha	19 – A 4
C40	aleta izquierda	18 – D 4
C40	aleta izquierda	18 – F 4
C41	detrás tablero instrumentos, centro	12 – D 1
C41	detrás tablero instrumentos, centro	15 – B 3
C42	recinto motor, en mamparo transversal	
C43	en mamparo transversal, lado del conductor	10 – B 2
C43	en mamparo transversal, lado del conductor	
C44	detrás tablero instrumentos, lado del conductor	13 – B 3
C44	detrás tablero instrumentos, lado del conductor	14 – E 3
C47	en caja uniones central	39 – A 1
C47	en caja uniones central	42 – A 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C47	en caja uniones central	43 – A 1
C47	en caja uniones central	45 – A 1
C48	en caja uniones central	39 – D 1
C48	en caja uniones central	42 – B 5
C48	en caja uniones central	42 – D 2
C48	en caja uniones central	43 – C 1
C48	en caja uniones central	45 – B 4
C48	en caja uniones central	45 – D 1
C49	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	23 – E 5
C49	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	24 – E 3
C49	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	
C50	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	23 – F 3
C50	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	
C53	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	23 – E 1
C53	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	23 – E 1
C53	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	27 – E 2
C53	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – E 2
C53	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	
C54	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	23 – F 2
C54	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	23 – F 2
C54	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	27 – E 2
C54	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – E 2
C54	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	
C55	montante A, lado del pasajero	18 – C 5
C55	montante A, lado del pasajero	19 – C 5
C60	detrás tablero instrumentos, centro	12 – C 5
C60	detrás tablero instrumentos, centro	15 – E 3
C61	en columna dirección	13 – B 2
C61	en columna dirección	14 – E 2
C61	en columna dirección	36 – B 2
C62	en soporte pedal freno	13 – C 1
C62	en soporte pedal freno	14 – E 1
C63	en soporte pedal embrague	12 – E 4
C63	en soporte pedal embrague	13 – C 1
C63	en soporte pedal embrague	14 – D 1
C65a	en columna dirección	36 – F4
C65b	en columna dirección	13 – D 1
C65b	en columna dirección	14 – F 2
C65b	en columna dirección	36 – D 4
C66	detrás tablero instrumentos, centro	12 – F 3
C66	detrás tablero instrumentos, centro	15 – B 3
C67	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 4
C67	detrás tablero instrumentos, centro	15 – C 5
C68	detrás tablero instrumentos, lado del conductor	
C70	montante C dcho., detrás panel revestimiento	23 – D 5
C70	montante C dcho., detrás panel revestimiento	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	23 – E 3
C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento maletero	23 – E 3
C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	
C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento maletero	
C73	detrás tablero instrumentos, centro	15 – C 5
C73	detrás tablero instrumentos, centro	
C74	Asiento delantero, lado izdo.	22 – D 1
C78	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero	12 – B 2
C78	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero	15 – E 2
C82a	en espacio carga, superior	
C82b	en espacio carga, superior	
C84	montante C izdo., detrás revestimiento espacio carga	25 – A 4
C84	montante C izdo., detrás revestimiento espacio carga	27 – E 3
C84	montante C izdo., detrás revestimiento espacio carga	
C87	en caja uniones central	39 – D 2
C87	en caja uniones central	42 – D 2
C89	Asiento delantero, lado dcho.	
C91	sobre depósito combustible	23 – B 1
C91	sobre depósito combustible	
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – D 3
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – D 3
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	6 – D 3
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	
C94	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – E 1
C94	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – F 2
C94	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	
C95	en mamparo transversal, lado dcho.	10 – D 1
C95	en mamparo transversal, lado dcho.	
C96	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – E 4
C96	recinto motor, delantero, lado dcho.	5 – E 4
C96	recinto motor, delantero, lado dcho.	6 – F 4
C96	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C97	recinto motor, delantero, lado dcho.	6 – F 3
C97	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C101	motor, lado izdo.	34 – A 4
C101	motor, lado izdo.	35 – C 1
C101	motor, lado izdo.	
C102	motor, lado izdo.	33 – F 2
C102	motor, lado izdo.	
C103	motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	34 – B 5
C103	motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	35 – A 3
C104	transmisión automática	
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – E 1
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – B 1
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – B 1
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	6 – B 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	
C107	en radiador	
C108	en radiador	4 – D 1
C108	en radiador	5 – C 3
C108	en radiador	5 – B 5
C108	en radiador	6 – E 1
C108	en radiador	6 – B 5
C108	en radiador	
C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – C 1
C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – D 1
C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	6 – D 1
C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	
C111	motor, trasero, lado dcho., 1,3 l Endura-E	32 – B 1
C111	motor, trasero, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	
C112	motor, superior, 1,3 l Endura-E	31 – D 5
C112	motor, delantero, centro, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	33 – D 5
C112	motor, delantero, centro, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	
C113	motor, lado izdo., 1,25/1,4 l ZETEC-SE	32 – E 2
C113	motor, trasero, 1,3 l Endura-E	32 – E 2
C113	motor, lado izdo., 1,25/1,4 l ZETEC-SE	33 – F 3
C113	motor, trasero, 1,3 l Endura-E	33 – F 3
C113	motor, trasero, 1,3 l Endura-E	
C114	en sistema admisión	31 – E 5
C114	en sistema admisión	33 – E 2
C114	en sistema admisión	
C115	culata	31 – B 5
C115	culata	
C116	culata	31 – E 5
C116	culata	
C117	culata	31 – F 4
C117	culata	
C118	culata	31 – E 2
C118	culata	
C121	recinto motor, lado dcho.	19 – A 3
C123	recinto motor, delantero, lado dcho.	19 – A 2
C129	en portón	28 – A 1
C129	en portón	
C132	en puerta acompañante	20 – E 2
C133	en puerta conductor	20 – E 2
C134	en puerta acompañante	20 – E 2
C135	en puerta conductor	20 – E 2
C136	en puerta acompañante	20 – C 4
C137	en puerta acompañante	20 – D 1
C138	en puerta acompañante	20 – F 3
C139	en puerta acompañante	20 – D 2
C141	en puerta conductor	20 – C 4

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C142a	en puerta conductor	20 – D 1
C142b	en puerta conductor	20 – D 1
C145	en puerta conductor	20 – F 3
C146	en puerta conductor	20 – D 1
C147a	en puerta acompañante	
C147b	en puerta acompañante	
C148a	en puerta conductor	
C148b	en puerta conductor	
C149	en puerta conductor	20 – B 4
C150	en columna dirección	13 – D 1
C150	en columna dirección	14 – C 1
C150	en columna dirección	36 – D 1
C152	asiento acompañante	
C153	asiento conductor	22 – D 5
C154	encima guantera	11 – F 2
C154	encima guantera	16 – B 3
C157a	Motor de nivelado de faros, lado izquierdo	
C157	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – F 3
C158	recinto motor, en mamparo transversal, centro	7 – A 2
C158	recinto motor, en mamparo transversal, centro	8 – B 4
C158	recinto motor, en mamparo transversal, centro	
C160	en caja uniones batería	37 – B 2
C161	en caja uniones batería	37 – A 4
C162	en caja uniones batería	37 – A 5
C163	en caja uniones batería	37 – C 2
C164	en caja uniones batería	37 – D 2
C165	en caja uniones batería	37 – B 5
C166	en caja uniones batería	37 – D 5
C167	en caja uniones batería	37 – D 2
C168	en caja uniones batería	37 – E 5
C169	en caja uniones batería	37 – C 5
C171	en sistema admisión	2 – E 5
C172	montante A izdo.	18 – B 1
C172	montante A izdo.	18 – E 1
C173	montante A izdo.	18 – D 3
C174a	recinto motor, delantero, lado izdo.	
C174	recinto motor, delantero, lado izdo.	3 – C 5
C175	recinto motor, delantero, lado izdo.	3 – E 5
C175	recinto motor, delantero, lado izdo.	31 – A 4
C176	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – C 2
C178	en caja uniones batería	37 – B 2
C180	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	7 – C 5
C180	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	8 – D 5
C180	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	
C181	recinto motor, en mamparo transversal, centro	8 – B 1
C181	recinto motor, en mamparo transversal, centro	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C183	recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – B 1
C184	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – F 2
C186	en sistema admisión	2 – E 4
C188	recinto motor, lado izdo.	2 – B 2
C190	caja cambios	7 – D 1
C190	caja cambios	8 – C 1
C190	recinto motor, lado izdo.	8 – C 1
C190	caja cambios	
C193	recinto motor, lado izdo.	2 – A 3
C193	recinto motor, lado izdo.	7 – F 4
C193	recinto motor, lado izdo.	8 – F 4
C193	recinto motor, lado izdo.	
C194	paso de rueda, lado dcho.	29 – E 5
C195	paso de rueda, lado izdo.	29 – E 5
C196	encima puente trasero	23 – D 2
C196	encima puente trasero	30 – C 2
C197	en caja uniones batería	37 – A 3
C198	en caja uniones batería	37 – D 1
C200	recinto motor, lado izdo.	35 – E 5
C202	montante A izdo.	18 – C 1
C202	montante A izdo.	
C203	recinto motor, lado izdo.	34 – A 3
C203	recinto motor, lado izdo.	35 – C 1
C204	en columna dirección	13 – B 3
C204	en columna dirección	
C205	motor, delantero, culata	35 – B 1
C206	recinto motor, lado izdo.	
C207	recinto motor, delantero, centro	1 – D 4
C209	bajo consola central	22 – B 2
C212a	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C212b	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C212c	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C212d	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C213	caja cambios	2 – C 1
C215	en panel techo, delantero, centro	9 – B 5
C218	luneta trasera	28 – E 3
C218	luneta trasera	
C219a	en motor arranque	
C219b	en motor arranque	
C220	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	10 – C 2
C220	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
C221	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
C223	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – E 4

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C223	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	
C224	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – C 5
C224	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	
C225a	montante A dcho.	11 – B 5
C225a	montante A dcho.	14 – B 5
C225b	montante A izdo.	13 – E 5
C225b	montante A izdo.	16 – E 5
C226	detrás tablero instrumentos, centro	12 – C 5
C226	detrás tablero instrumentos, centro	15 – E 5
C227	en caja uniones central	39 – D 2
C227	en caja uniones central	42 – D 2
C227	en caja uniones central	43 – A 3
C227	en caja uniones central	45 – A 1
C229	en caja uniones central	39 – D 3
C229	en caja uniones central	42 – B 5
C300	culata	32 – A 2
C300	culata	33 – F 4
C300	culata	
C301	recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – C 1
C303a	generador	31 – B 1
C303a	generador	33 – A 4
C303a	generador	
C303b	generador	31 – B 1
C303b	generador	
C303c	generador	31 – B 1
C303c	generador	
C303d	generador	
C307	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.,	7 – E 2
C307	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.,	8 – E 5
C307	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.,	
C309	recinto motor, en mamparo transversal, centro	7 – A 4
C309	recinto motor, en mamparo transversal, centro	
C310	en puerta conductor	20 – A 3
C311	en puerta acompañante	20 – A 3
C312a	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	23 – E 4
C312a	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento maletero	23 – E 4
C312a	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	
C312a	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento maletero	
C312b	en portón	
C313	motor, lado izdo., trasero, 1,8 l Diesel Endura-DE	34 – E 1
C315	montante B izdo., inferior, volante a la derecha	25 – D 1
C315	montante B izdo., inferior, volante a la derecha	26 – D 1
C315	montante B izdo., inferior, volante a la derecha	31 – E 1
C315	montante B izdo., inferior, volante a la derecha	
C315	piso vehículo, centro, volante a la izquierda	
C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	2 – A 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	10 – E 5
C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	35 – F 4
C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	
C318	montante A izdo.	19 – E 3
C320	puerta trasera, lado del pasajero	21 – E 3
C321	puerta trasera, lado del conductor	21 – E 2
C322	puerta trasera, lado del conductor	21 – E 2
C323	puerta trasera, lado del pasajero	21 – E 2
C324	montante C izdo., detrás panel revestimiento	
C325	montante C dcho., detrás panel revestimiento	23 – C 5
C325	montante C dcho., detrás panel revestimiento	
C326	en parte inferior de puerta delantera izda.	
C327	en parte inferior de puerta delantera dcha.	
C330	motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura–E	33 – A 3
C330	motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura–DE	34 – B 4
C330	motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura–DE	35 – E 4
C330	motor, lado dcho., delantero, 1,25/1,4 l ZETEC–SE	
C333	bajo consola central	
C334	Asiento delantero, lado dcho.	
C335	Asiento delantero, lado izdo.	
C336	Asiento delantero, lado dcho.	
C338	Asiento delantero, lado izdo.	
C343	recinto motor, delantero, centro	1 – A 5
C344	en portón	28 – F 2
C344	en portón	
C346	en panel techo, delantero, centro	9 – E 5
C385	en sistema admisión	7 – D 1
C385	en sistema admisión	33 – C 5
C390	luneta trasera, superior	28 – D 3
C390	luneta trasera, superior	
C395	detrás revestimiento maletero, lado dcho.	
C405	piso vehículo, en la parte trasera, lado izdo.	
C911	sobre depósito combustible	
C1005	montante A dcho.	20 – A 3
C1006	montante A izdo.	20 – A 2
C1037	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
C1037	detrás tablero instrumentos, centro	15 – B 2
C1045	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	12 – B 4
C1045	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	15 – B 2
C1045	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	15 – E 4
C1046	detrás tablero instrumentos, centro	12 – C 1
C1046	detrás tablero instrumentos, centro	15 – C 1
C1049	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	26 – F 3
C1049	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	
C1050	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	25 – A 3
C1050	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C1072	bajo consola central	
C1084	montante C dcho., detrás revestimiento espacio carga	26 – F 5
C1084	montante C dcho., detrás revestimiento espacio carga	27 – A 4
C1084	montante C dcho., detrás revestimiento espacio carga	
C1097	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – F 3
C1097	recinto motor, delantero, lado dcho.	5 – F 3
C1097	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C1102	motor, lado izdo.	34 – C 1
C1102	motor, lado izdo.	35 – F 3
C1102	motor, lado izdo.	
C1105	montante A dcho.	
C1106	montante A izdo.	
C1128	montante C, lado del conductor, detrás panel revestimiento	
C1129	en portón	28 – A 2
C1129	en portón	
C1130	en portón	28 – B 3
C1130	en portón	
C1131	Portón trasero; puerta trasera derecha del espacio de carga	28 – B 1
C1131	Portón trasero; puerta trasera derecha del espacio de carga	
C1150	detrás tablero instrumentos, centro	
C1151a	consola central	17 – E 3
C1151b	consola central	17 – D 1
C1159	montante A izdo.	18 – F 2
C1159	montante A izdo.	
C1181	recinto motor, delantero, centro,	1 – D 5
C1181	recinto motor, delantero, centro,	8 – B 1
C1181	recinto motor, delantero, centro,	
C1189	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – C 1
C1190	recinto motor, trasero	
C1204	motor, lado izdo.	34 – A 2
C1204	motor, lado izdo.	35 – E 1
C1222	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
C1225a	montante A izdo.	18 – F 2
C1225a	montante A izdo.	
C1225b	montante A izdo.	18 – D 3
C1226a	recinto motor, lado izdo.	
C1226b	recinto motor, lado izdo.	
C1226c	recinto motor, lado izdo.	
C1227	recinto motor, lado izdo.	
C1229	en sistema admisión	
C1230	motor, lado izdo.	
C1231	recinto motor, lado izdo.	
C1232	en caja uniones batería	37 – D 1
C1233	recinto motor, lado izdo.	
C1234	en caja uniones batería	37 – A 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1235	recinto motor, delantero, centro	
C1237	recinto motor, delantero, centro	
C1238	recinto motor, lado izdo.	
C1239	motor	
C1240	motor	
C1241	motor	
C1242	recinto motor, lado izdo.	
C1243	recinto motor, trasero	
C1244	en piso para pies, lado del conductor	18 – D 3
C1245	recinto motor, trasero	
C1246	en piso para pies, lado del conductor	
C1249	recinto motor, trasero, centro	
C1250	recinto motor, trasero, centro	
C1260	detrás tablero instrumentos, centro	
C1261	detrás tablero instrumentos, centro	
C1262	detrás tablero instrumentos, centro	
C1263	detrás tablero instrumentos, centro	
C1264	detrás tablero instrumentos, centro	
C1265	detrás tablero instrumentos, centro	
C1266	consola central, lado del pasajero	
C1267	piso vehículo, en la parte trasera, lado izdo.	
C1320	puerta trasera, lado del pasajero	21 – E 2
C1321	puerta trasera, lado del conductor	21 – E 2
C1326	en parte inferior de puerta delantera izda.	20 – A 2
C1327	en parte inferior de puerta delantera dcha.	20 – A 1
C1328	en parte superior de puerta delantera izda.	20 – C 5
C1329	en parte superior de puerta delantera dcha.	20 – C 5
C1331	motor, lado izdo.	35 – B 4
C1960	piso vehículo, bajo asiento conductor	22 – F 5
C1961	piso vehículo, bajo asiento acompañante	
C1964	asiento conductor	22 – E 5
C1965	asiento acompañante	
C2102	motor, lado izdo.	33 – F 2
C2102	motor, lado izdo.	
C3000	montante A izdo.	18 – A 3
C3000	montante A izdo.	

Puntos de masa

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

G1	recinto motor, lado izdo.	2 – A 4
G1	recinto motor, lado izdo.	35 – F 3
G3	trasera vehículo, lado izdo.	23 – E 4
G3	trasera vehículo, lado izdo.	26 – C 5
G4	montante A, lado del conductor	19 – E 1
G5	trasera vehículo, lado dcho.	23 – F 2
G5	trasera vehículo, lado dcho.	25 – D 5
G6	montante A, lado del conductor	19 – D 1
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – A 4
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – B 2
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – A 4
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – B 2
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	6 – C 3
G9	montante A izdo.	18 – E 4
G9	montante A izdo.	18 – A 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	3 – B 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	4 – E 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – E 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	6 – E 4
G12	bajo consola central	
G13	en columna dirección	18 – C 1
G14	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	27 – A 2
G15	puerta del espacio de carga, lado dcho., Courier	27 – D 5
G17	bajo consola central	22 – A 4
G18	en columna dirección	
G19	recinto motor, lado izdo.	
G20	montante A, lado del pasajero	
G21	montante C dcho.	
G22	portón, superior	28 – C 5

Empalmes**Ubicación**

S1	en caja uniones batería
S4	en caja uniones batería
S10	en caja uniones batería
S11	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S12	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S20	en puerta conductor
S21	en puerta acompañante
S23	montante A, lado del conductor
S24	montante A, lado del conductor
S30	detrás revestimiento maletero, lado dcho.
S30	detrás revestimiento espacio carga, lado dcho., Courier
S35	marchapié izdo., volante a la izquierda
S36	marchapié dcho., volante a la derecha
S37	marchapié izdo., volante a la izquierda
S37	marchapié dcho., volante a la derecha
S38	marchapié izdo., volante a la izquierda
S38	marchapié dcho., volante a la derecha
S40	detrás tablero instrumentos, centro
S42	en panel techo, delantero
S48	recinto motor, delantero, lado dcho.
S51	detrás revestimiento maletero, lado izdo.
S51	detrás revestimiento espacio carga, lado izdo.
S60	detrás tablero instrumentos, centro
S61	detrás tablero instrumentos, centro
S62	detrás tablero instrumentos, centro
S63	montante A, lado del conductor, superior
S64	montante A, lado del conductor
S65	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S70	montante A, lado del conductor
S78	recinto motor, lado izdo., delantero
S80	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S81	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S81	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S83	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S83	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S90	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S90	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S97	recinto motor, lado izdo.
S110	recinto motor, lado dcho.
S112	en puerta conductor
S120	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S121	montante C dcho.
S130	detrás tablero instrumentos, centro
S151	puerta del espacio de carga, lado izdo.
S160	detrás tablero instrumentos, centro
S170	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda

Empalmes**Ubicación**

S170	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S174	recinto motor, lado izdo.
S175	recinto motor, lado izdo.
S180	en caja uniones batería
S190	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S280	en caja uniones batería
S281	recinto motor, trasero
S282	motor, superior
S283	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S283	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S290	en caja uniones batería
S291	recinto motor, delantero, lado dcho.
S350	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S350	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S360	en caja uniones batería
S361	recinto motor, delantero
S370	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero
S372	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero
S391	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S400	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S401	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S401	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S902	en caja uniones batería
S903	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S904	bajo tablero instrumentos, lado izdo.
S905	en puerta conductor
S907	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S908	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S909	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S910	detrás tablero instrumentos, centro
S911	recinto motor, lado izdo.
S912	motor, superior
S913	montante A, lado izdo.
S914	montante A, lado del conductor
S915	recinto motor, lado izdo.
S917	bajo tablero instrumentos, lado izdo.
S930	cerca columna dirección, superior
S1006	marchapié izdo., volante a la izquierda
S1006	marchapié dcho., volante a la derecha
S1013	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero
S1119	en puerta trasera izda., volante a la izquierda
S1119	en puerta trasera dcha., volante a la derecha
S1120	en puerta trasera dcha., volante a la derecha
S1120	en puerta trasera izda., volante a la izquierda
S1121	en caja uniones batería
S1122	en caja uniones batería

Empalmes**Ubicación**

S1123	en caja uniones batería
S1124	en caja uniones batería
S1125	en caja uniones batería
S1126	en caja uniones batería
S1127	en caja uniones batería
S1128	en caja uniones batería
S1129	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S1129	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S1130	motor
S1131	en soporte pedal acelerador
S1132	en soporte pedal acelerador
S1133	en caja uniones batería
S1134	en caja uniones batería
S1135	cerca de la caja uniones batería (BJB)
S1138	detrás tablero instrumentos, centro
S1139	montante A dcho.
S1140	en portón
S1141	detrás tablero instrumentos, centro
S1142	detrás tablero instrumentos, centro
S1143	detrás tablero instrumentos, centro
S1180	bajo tablero instrumentos, lado del conductor

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1	en caja uniones central	40 – D 3
F1	en caja uniones central	41 – C 3
F1	en caja uniones central	44 – D 2
F1	en caja uniones central	46 – D 3
F2	en caja uniones central	40 – D 2
F2	en caja uniones central	41 – C 3
F2	en caja uniones central	44 – D 2
F2	en caja uniones central	46 – D 3
F3	en caja uniones central	40 – D 2
F3	en caja uniones central	41 – D 2
F3	en caja uniones central	44 – D 1
F3	en caja uniones central	46 – D 3
F4	en caja uniones central	40 – D 2
F4	en caja uniones central	41 – D 2
F4	en caja uniones central	44 – D 1
F4	en caja uniones central	46 – D 2
F5	en caja uniones central	40 – D 2
F5	en caja uniones central	41 – D 2
F5	en caja uniones central	44 – E 1
F5	en caja uniones central	46 – D 2
F6	en caja uniones central	40 – E 2
F6	en caja uniones central	41 – D 2
F6	en caja uniones central	44 – E 1
F6	en caja uniones central	46 – D 2
F7	en caja uniones central	40 – E 2
F7	en caja uniones central	41 – E 2
F7	en caja uniones central	44 – E 2
F7	en caja uniones central	46 – E 3
F8	en caja uniones central	40 – E 2
F8	en caja uniones central	41 – E 2
F8	en caja uniones central	44 – E 1
F8	en caja uniones central	46 – E 2
F9	en caja uniones central	40 – E 2
F9	en caja uniones central	41 – E 2
F9	en caja uniones central	44 – E 2
F9	en caja uniones central	46 – E 3
F10	en caja uniones central	40 – E 2
F10	en caja uniones central	41 – E 2
F10	en caja uniones central	44 – E 1
F10	en caja uniones central	46 – E 2
F11	en caja uniones central	40 – F 3
F11	en caja uniones central	41 – E 3
F11	en caja uniones central	44 – F 2
F11	en caja uniones central	46 – F 3
F12	en caja uniones central	40 – D 5
F12	en caja uniones central	41 – C 5

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F12	en caja uniones central	44 – D 4
F12	en caja uniones central	46 – C 5
F13	en caja uniones central	40 – D 5
F13	en caja uniones central	41 – D 5
F13	en caja uniones central	44 – D 4
F13	en caja uniones central	46 – D 5
F14	en caja uniones central	40 – D 5
F14	en caja uniones central	41 – D 5
F14	en caja uniones central	44 – D 4
F14	en caja uniones central	46 – D 5
F15	en caja uniones central	40 – D 5
F15	en caja uniones central	41 – D 5
F15	en caja uniones central	44 – D 4
F15	en caja uniones central	46 – D 5
F16	en caja uniones central	40 – E 5
F16	en caja uniones central	41 – D 5
F16	en caja uniones central	44 – E 4
F16	en caja uniones central	46 – D 5
F17	en caja uniones central	40 – E 5
F17	en caja uniones central	41 – D 5
F17	en caja uniones central	44 – E 4
F17	en caja uniones central	46 – E 5
F18	en caja uniones central	40 – E 5
F18	en caja uniones central	41 – E 5
F18	en caja uniones central	44 – E 4
F18	en caja uniones central	46 – E 5
F19	en caja uniones central	40 – E 5
F19	en caja uniones central	41 – E 5
F19	en caja uniones central	44 – E 4
F19	en caja uniones central	46 – E 5
F20	en caja uniones central	40 – E 4
F20	en caja uniones central	41 – E 5
F20	en caja uniones central	44 – E 4
F20	en caja uniones central	46 – E 5
F21	en caja uniones central	40 – F 5
F21	en caja uniones central	41 – E 5
F21	en caja uniones central	44 – F 4
F21	en caja uniones central	46 – E 5
F22	en caja uniones central	40 – F 5
F22	en caja uniones central	41 – F 5
F22	en caja uniones central	44 – F 4
F22	en caja uniones central	46 – F 5
F23	en caja uniones batería	38 – C 1
F24	en caja uniones batería	38 – C 2
F25	en caja uniones batería	38 – D 1
F26	en caja uniones batería	38 – C 1

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**


F27	en caja uniones batería	38 – D 1
F28	en caja uniones batería	38 – D 2
F29	en caja uniones batería	38 – E 1
F30	en caja uniones batería	38 – D 4
F31	en caja uniones batería	38 – E 1
F32	en caja uniones batería	38 – E 5
F33	en caja uniones batería	38 – E 2
F34	en caja uniones batería	38 – E 4
F35	en caja uniones batería	38 – E 1
F36	en caja uniones batería	38 – E 5
F37	en caja uniones batería	38 – E 2
F38	en caja uniones batería	38 – E 4
F43	en caja uniones central	40 – C 5
F43	en caja uniones central	41 – A 5
F51	en caja uniones batería	38 – C 5
F52	en caja uniones batería	38 – C 4
F53	en caja uniones batería	38 – C 5
F54	en caja uniones batería	38 – D 5
F55	en caja uniones batería	38 – D 4
F56	en caja uniones batería	38 – D 5
F57	recinto motor, lado izdo.	

Mazo de cables**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

19E753	Mazo de cables – Interruptor cíclico del compresor del A/A	7 – E 2
13A318	Mazo de cables – Intermitentes	19 – B 5
14A549	Mazo de cables – Portón trasero	28 – E 1
14A584	Mazo de cables – Puertas	20 – D 4
14A584	Mazo de cables – Puertas	21 – A 4
13B783	Mazo de cables – Cable auxiliar de la luz interior trasera	24 – C 5
14B085	Mazo de cables – Tercera luz de freno	28 – B 5
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	11 – A 3
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	12 – F 5
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	13 – C 5
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	14 – C 5
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	16 – B 5
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	22 – C 5
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	36 – E 1
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	33 – B 2
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	34 – E 2
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	4 – C 1
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	5 – D 1
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	6 – B 1
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	11 – C 5
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	12 – B 5
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	13 – B 5
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	14 – D 5
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	16 – E 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	8 – A 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	31 – E 3
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	32 – A 4
10K337	Mazo de cables – Alternador a batería	31 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	1 – C 1
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	2 – D 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	3 – C 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	4 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	5 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	6 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	7 – C 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	8 – C 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	23 – C 1
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	33 – F 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	34 – B 1
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	35 – F 2
17K400	Mazo de cables – Limpia/lavaluneta	28 – F 4
12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	7 – A 2
12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	32 – A 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	11 – E 5
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	12 – E 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	13 – F 2


Mazo de cables**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	13 – D 5
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	14 – A 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	16 – C 5
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	19 – E 5
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	22 – C 5
14401	Mazo de cables principal	9 – E 3
14401	Mazo de cables principal	10 – B 2
14401	Mazo de cables principal	11 – A 4
14401	Mazo de cables principal	13 – F 3
14401	Mazo de cables principal	14 – B 3
14401	Mazo de cables principal	16 – C 5
14401	Mazo de cables principal	19 – F 4
14401	Mazo de cables principal	23 – A 3
14401	Mazo de cables principal	24 – A 2
14401	Mazo de cables principal	25 – E 5
14401	Mazo de cables principal	26 – B 4
14401	Mazo de cables principal	36 – C 2
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	4 – F 2
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	5 – F 2
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	6 – F 2

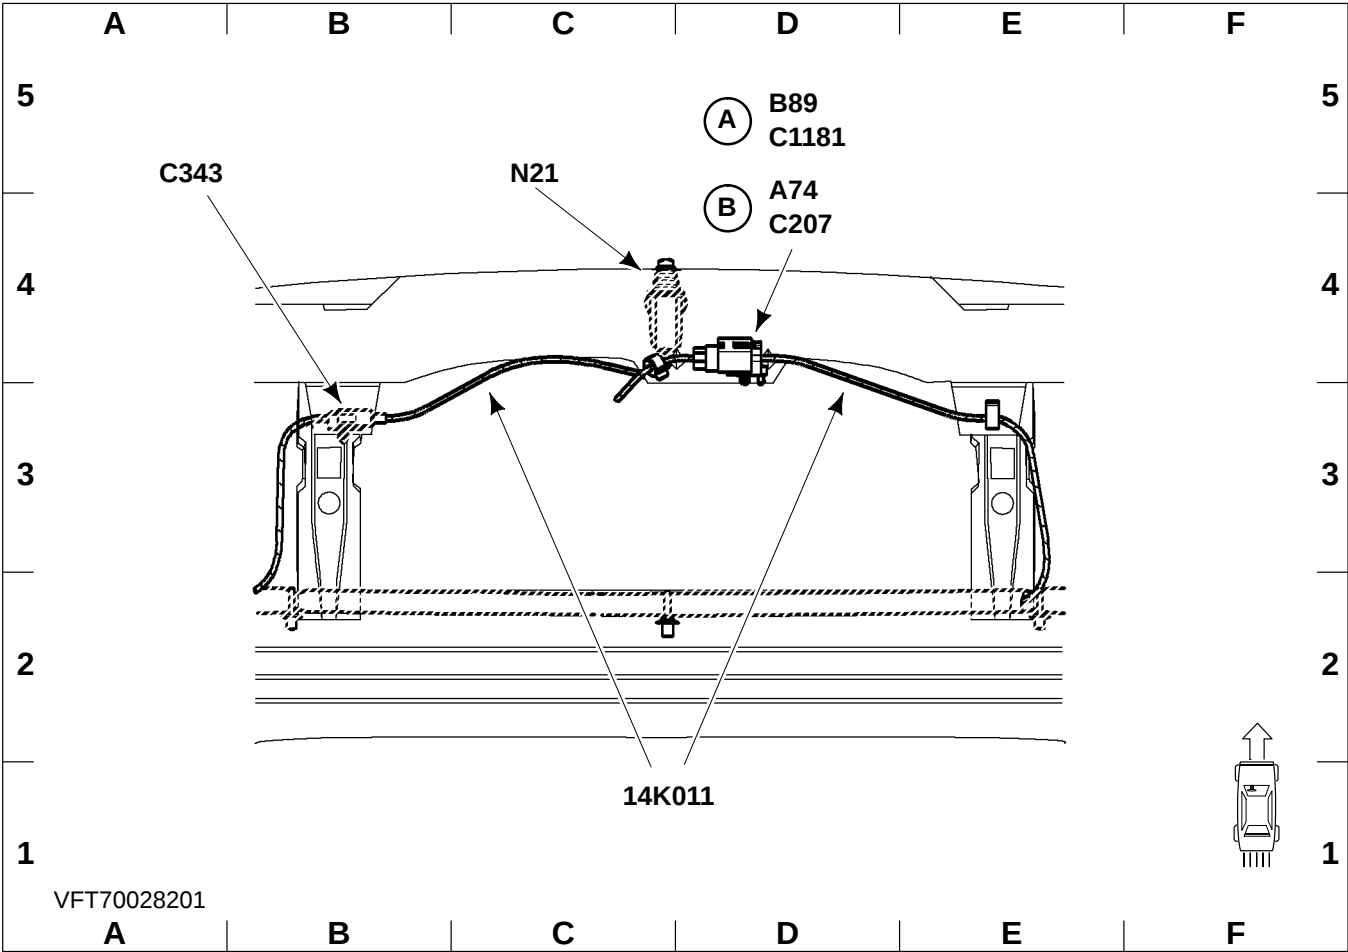


Delantera recinto motor
A: 1,3 l Endura-E; B: 1,8 l Diesel Endura-DE

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 1	C207		D 4
A74	Unidad bomba diesel	D 5	C343		A 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador	D 5	C1181		D 5
			N21	Interruptor capó	C 5

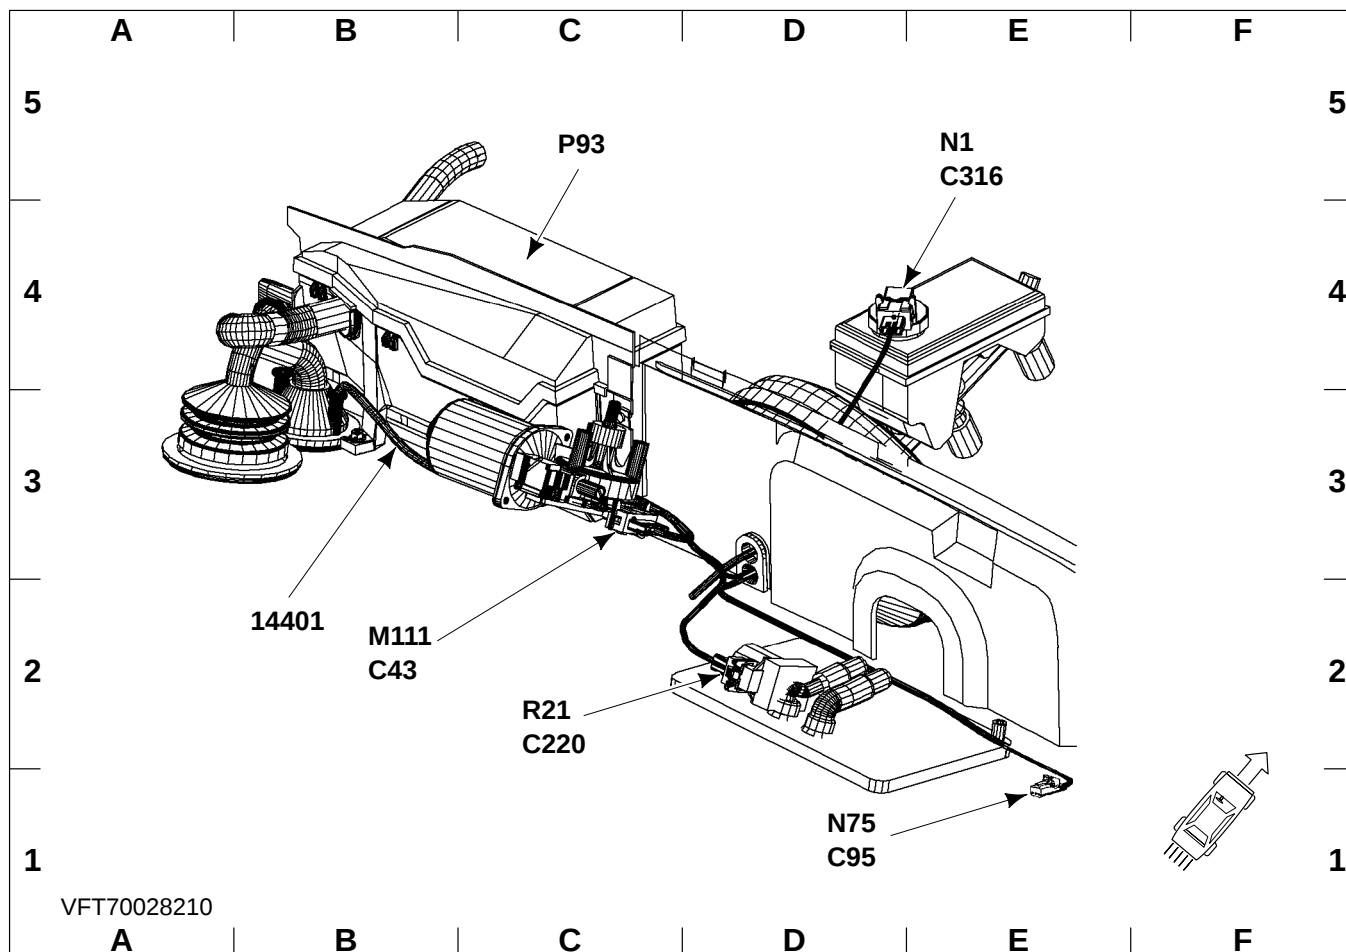


En mamparo transversal, Lado izdo. – volante a la izquierda

14401	Mazo de cables principal	B 2	M111	Motor del limpiaparabrisas	B 2
C43		B 2	N1	Interruptor nivel líquido de frenos	E 5
C95		D 1	N75	Interruptor ciclo compresor A/C	D 1
C220		C 2	P93	Caja uniones batería (BJB)	C 5
C316		E 5	R21	Resistencia en serie soplador calefactor	C 2

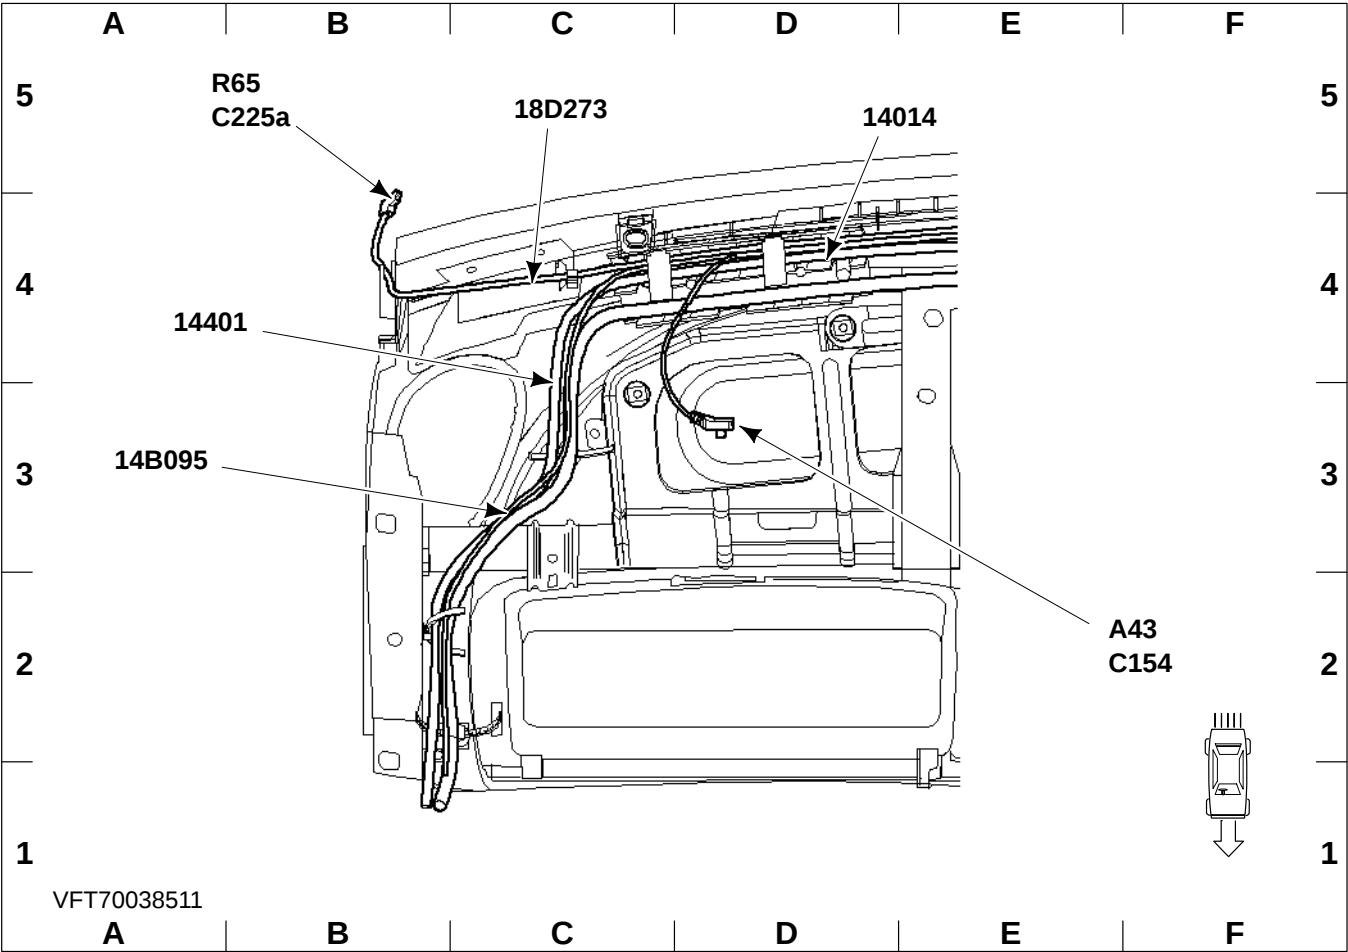


Mamparo – vista trasera, Lado del pasajero – volante a la izquierda

14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	A 3	A43 ..	Unidad airbag acompañante	F 2
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	C 5	C154		F 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	E 5	C225a		B 5
14401	Mazo de cables principal	A 4	R65 ..	Luneta térmica, lado derecho	B 5

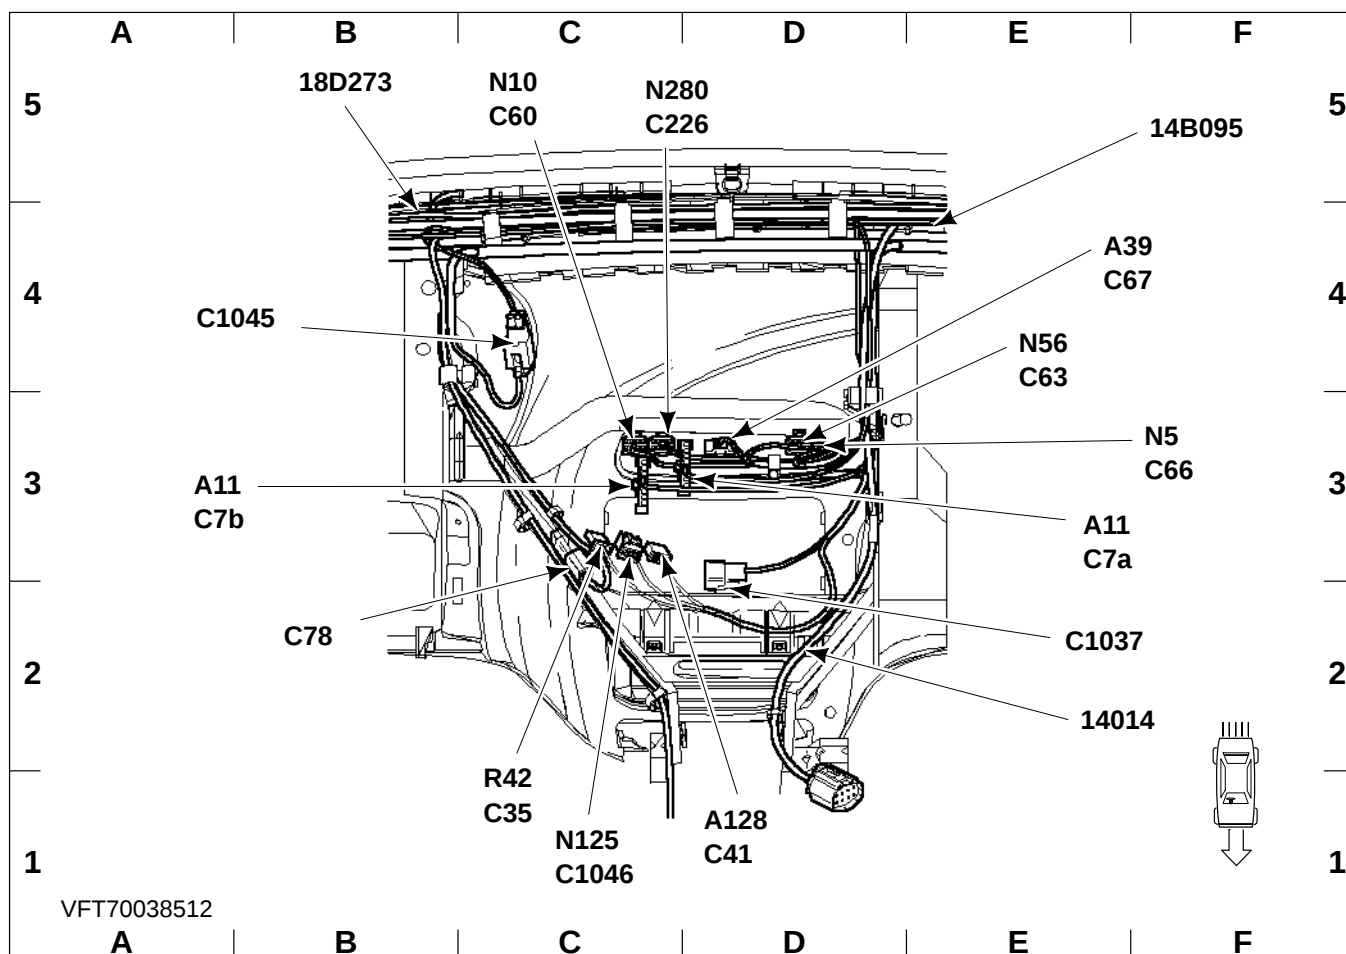


Mamparo – vista trasera, centro – volante a la izquierda

14B095 Mazo de cables – Airbag(s)	F 5	C66	F 3
18D273 Mazo de cables – Parabrisas térmico . . .	B 5	C67	E 4
14014 Mazo de cables – Puerta a puerta	E 2	C78	B 2
A11 .. Radio	E 3	C226	C 5
A11 .. Radio	A 3	C1037	E 2
A39 .. Reloj	E 4	C1045	B 4
A128 . Módulo de control de la calefacción . . .	D 1	C1046	C 1
C7a	E 3	N5 ... Interruptor piloto antiniebla trasero	F 3
C7b	A 3	N10 .. Conmutador calentador ventana trasera . .	C 5
C35	C 1	N56 .. Interruptor faro antiniebla delantero	E 4
C41	D 1	N125 . Interruptor motor ventilador	C 1
C60	C 5	N280 . Interruptor del calefactor del parabrisas . .	C 5
C63	E 4	R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero	C 1

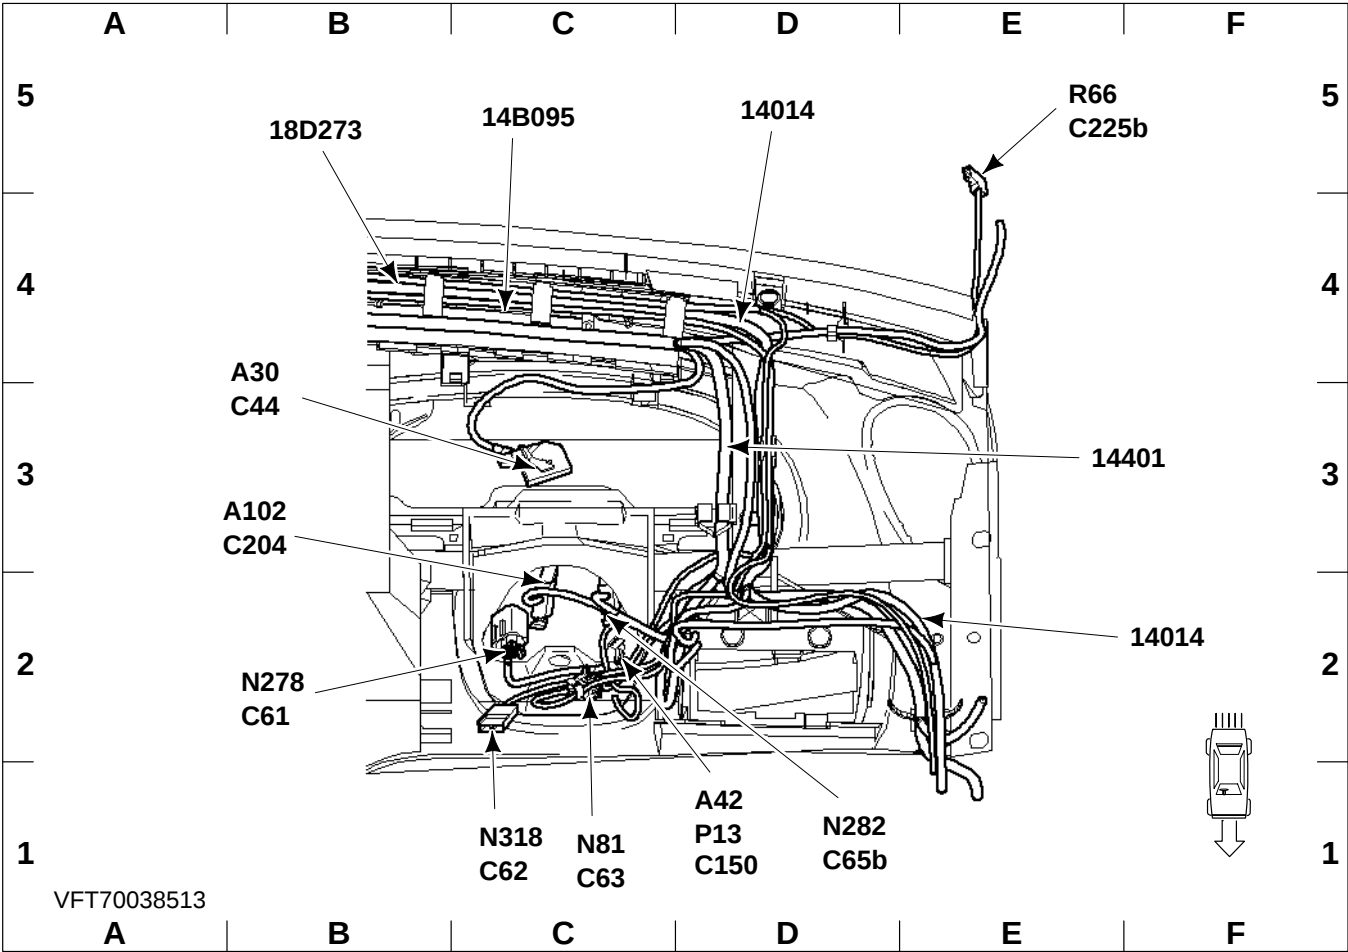


Mamparo – vista trasera, Lado del conductor – volante a la izquierda

14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	C 5	C63		C 1
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	B 5	C65b		D 1
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	F 2	C150		D 1
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	D 5	C204		B 3
14401	Mazo de cables principal	F 3	C225b		E 5
A30 ..	Cuadro de instrumentos	B 4	N81 ..	Interruptor posición pedal embrague	C 1
A42 ..	Unidad airbag conductor	D 1	N278 ..	Interruptor del encendido	B 2
A102 ..	Módulo receptor antirrobo pasivo	B 3	N282 ..	Interruptor multifunción	D 1
C44 ..		B 3	N318 ..	Interruptor de luz de pare	C 1
C61 ..		B 2	P13 ..	Muelle relojería	D 1
C62 ..		C 1	R66 ..	Luneta térmica, lado izquierdo	E 5

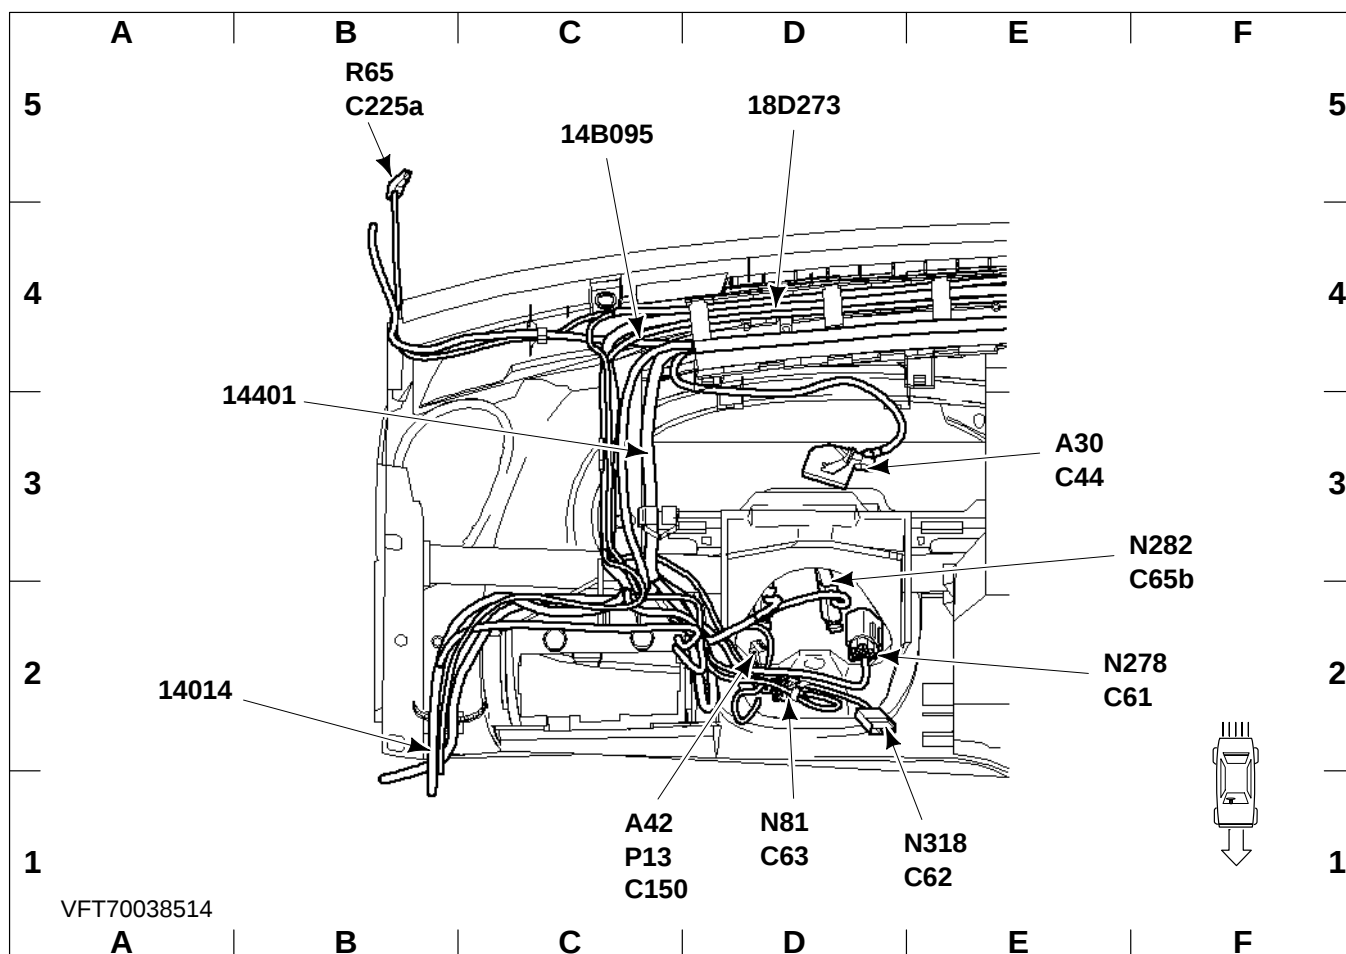


Mamparo – vista trasera, Lado del conductor – volante a la derecha

14B095 Mazo de cables – Airbag(s)	C 5	C65b	F 2
18D273 Mazo de cables – Parabrisas térmico ...	D 5	C150	C 1
14014 Mazo de cables – Puerta a puerta	A 2	C225a	B 5
14401 Mazo de cables principal	B 3	N81 .. Interruptor posición pedal embrague ...	D 1
A30 .. Cuadro de instrumentos	E 3	N278 .. Interruptor del encendido	F 2
A42 .. Unidad airbag conductor	C 1	N282 .. Interruptor multifunción	F 3
C44	E 3	N318 .. Interruptor de luz de pare	E 1
C61	E 2	P13 .. Muelle relojería	C 1
C62	E 1	R65 .. Luneta térmica, lado derecho	B 5
C63	D 1		

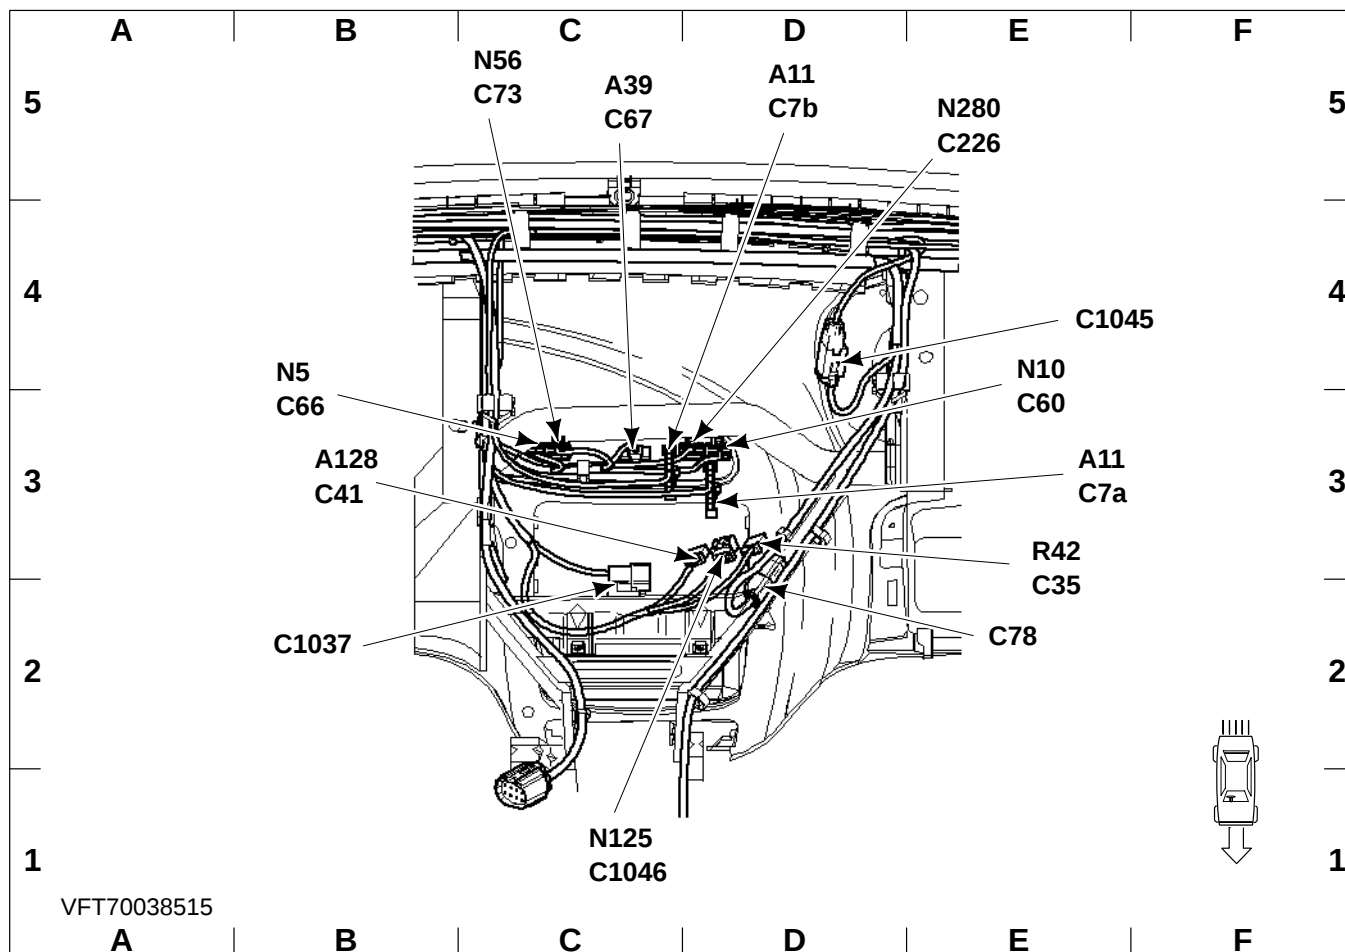


Mamparo – vista trasera, centro – volante a la derecha

A11 .. Radio	E 3	C78	E 2
A11 .. Radio	D 5	C226	E 5
A39 .. Reloj	C 5	C1037	B 2
A128 . Módulo de control de la calefacción ...	B 3	C1045	E 4
C7a	E 3	C1046	C 1
C7b	D 5	N5 ... Interruptor piloto antiniebla trasero	B 4
C35	E 2	N10 .. Conmutador calentador ventana trasera ..	E 4
C41	B 3	N56 .. Interruptor faro antiniebla delantero ...	C 5
C60	E 3	N125 . Interruptor motor ventilador	C 1
C66	B 3	N280 . Interruptor del calefactor del parabrisas ..	E 5
C67	C 5	R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero	E 3
C73	C 5		

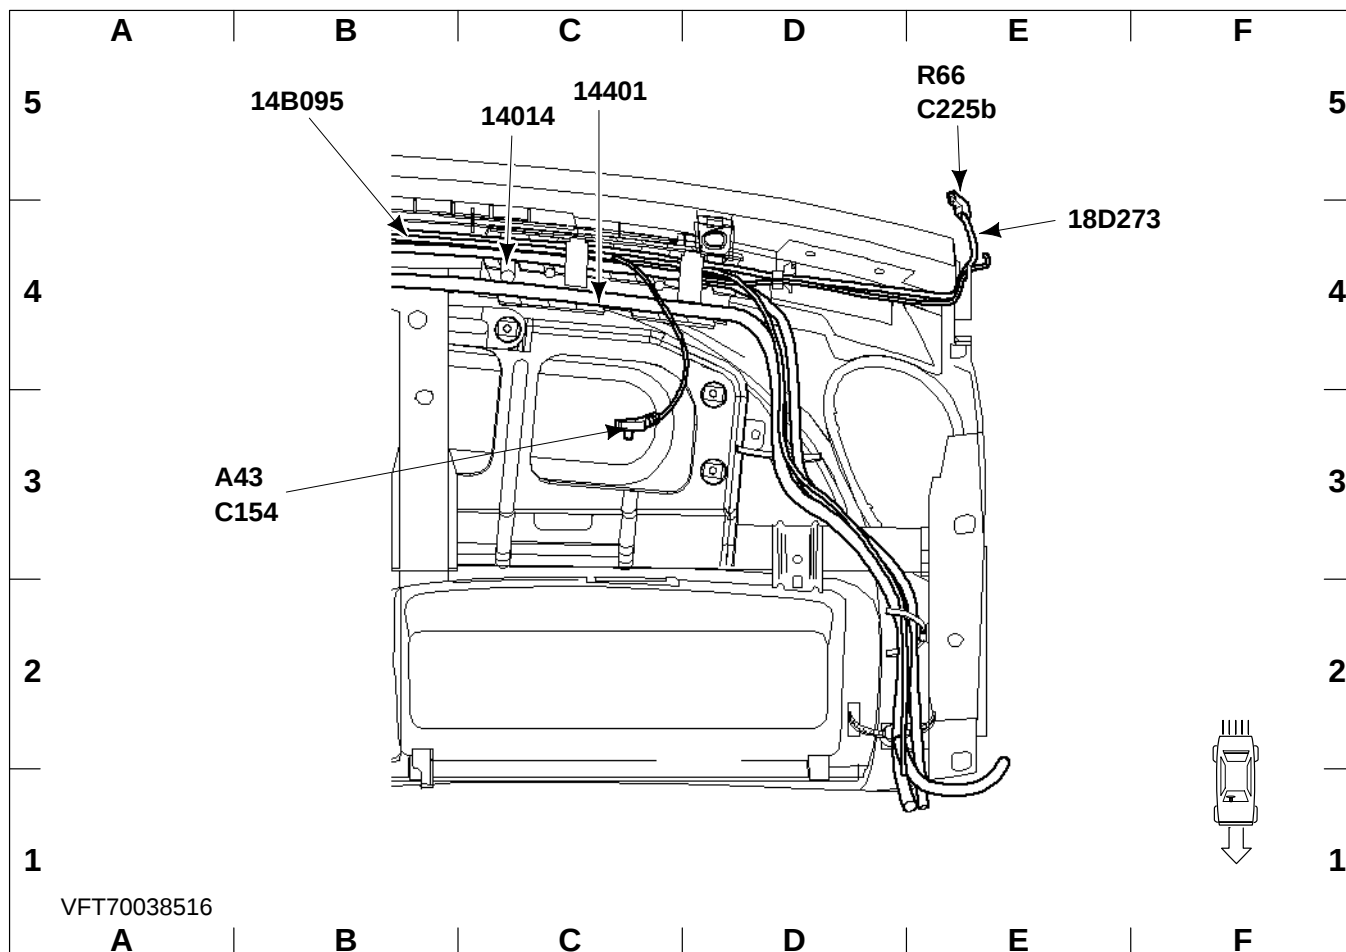


Mamparo – vista trasera, Lado del pasajero – volante a la derecha

14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	B 5	A43 ..	Unidad airbag acompañante	B 3
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	E 4	C154		B 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	C 5	C225b		E 5
14401	Mazo de cables principal	C 5	R66 ..	Luneta térmica, lado izquierdo	E 5

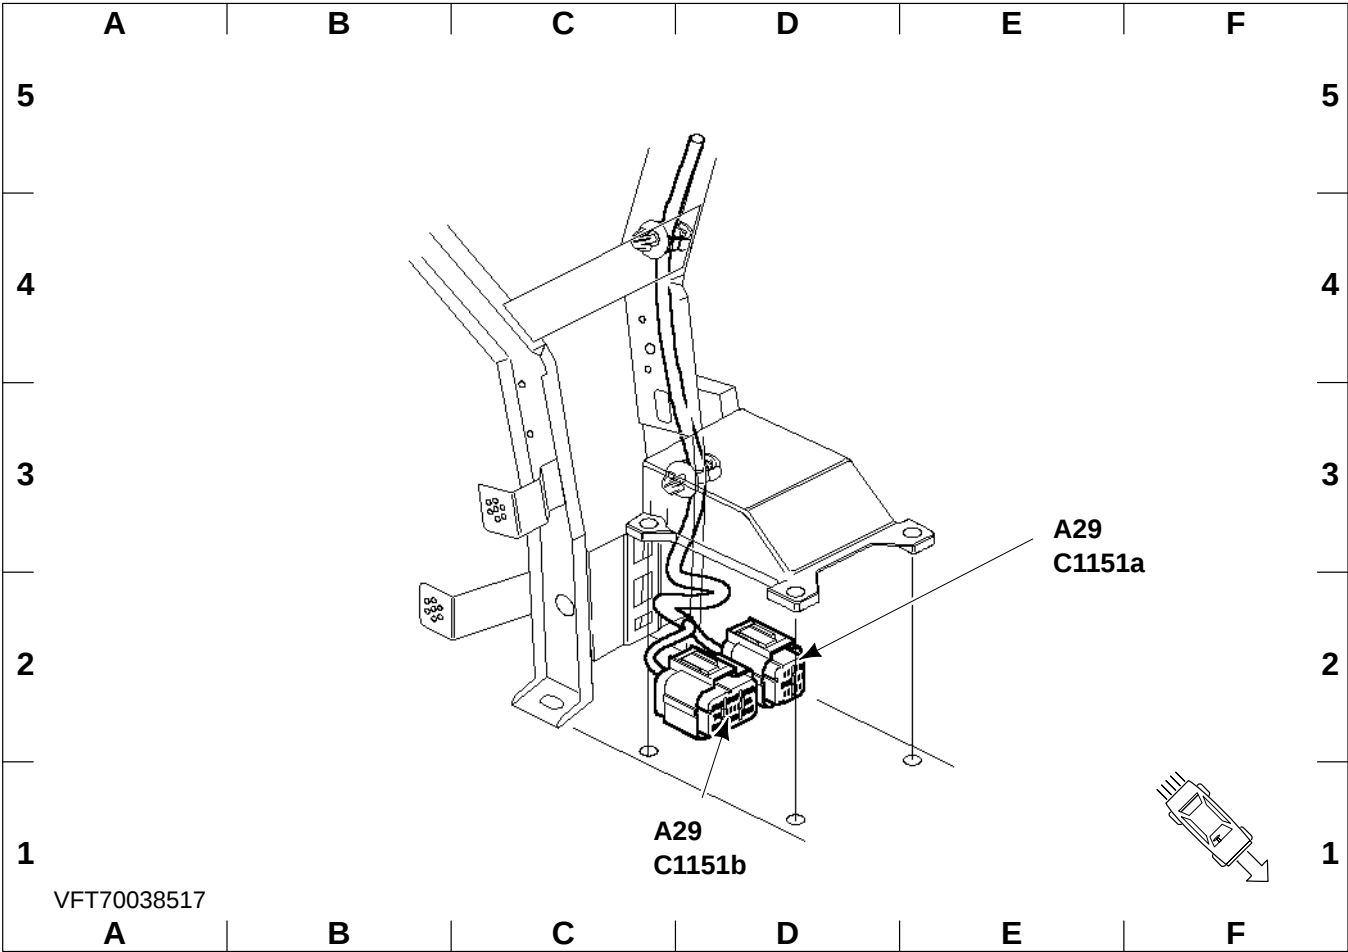


Consola central

A29 .. Módulo airbags	E 3	C1151a	E 3
A29 .. Módulo airbags	D 1	C1151b	D 1

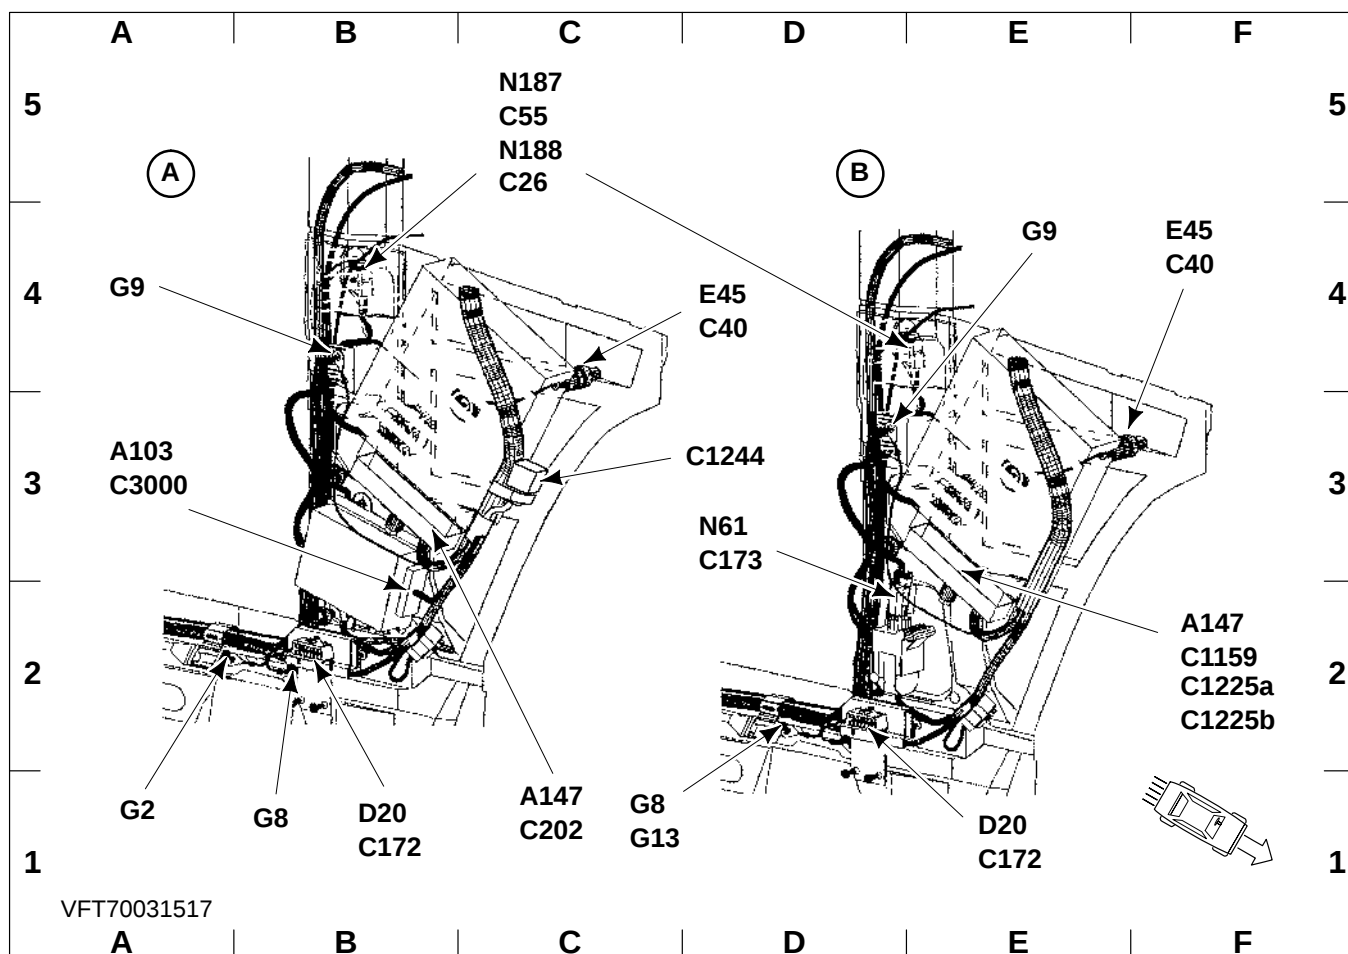

**Montante A izdo. – volante a la derecha,
Montante A dcho. – volante a la izquierda semejante
A: Motores diesel; B: Motores de gasolina**


A103 . Módulo antirrobo pasivo	A 3	D20 . . Conector de enlace de datos (DLC)	B 1
A147 . Módulo de control del motor (PCM)	F 2	D20 . . Conector de enlace de datos (DLC)	E 1
A147 . Módulo de control del motor (PCM) . . .	C 1	E45 . . Intermitente lateral izdo.	D 4
C26	C 5	E45 . . Intermitente lateral izdo.	F 4
C40	D 4	G2	A 1
C40	F 4	G8	B 1
C55	C 5	G8	C 1
C172	B 1	G9	A 4
C172	E 1	G9	E 4
C173	D 3	G13	C 1
C202	C 1	N61 . . Interruptor inercia	D 3
C1159	F 2	N187 . Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero	C 5
C1225a	F 2	N188 . Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor	C 5
C1225b	F 2		
C1244	D 3		
C3000	A 3		

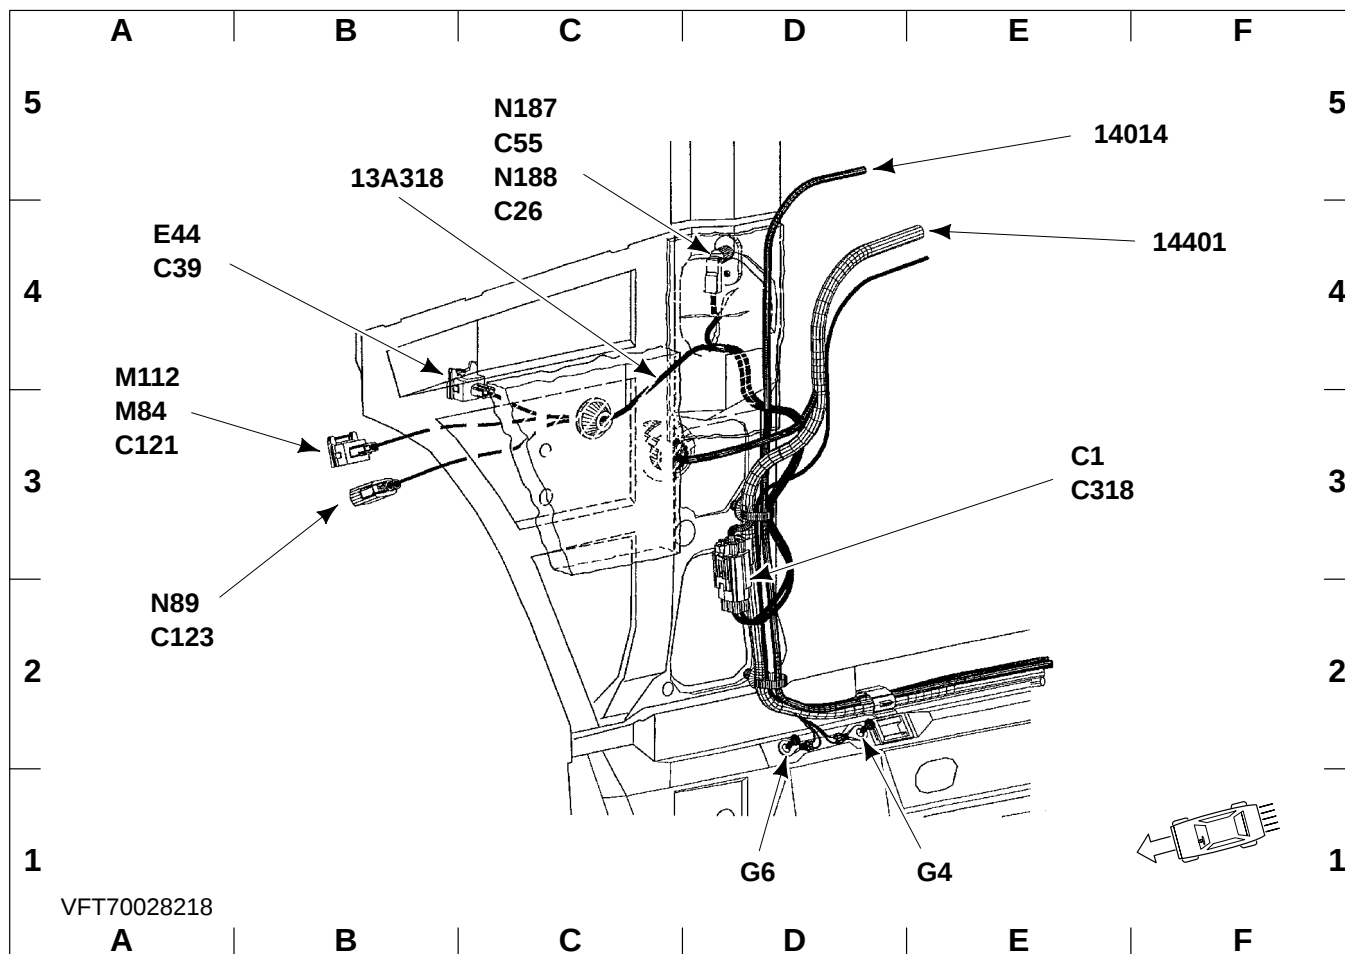

Montante A dcho. – volante a la derecha
Montante A izdo. – volante a la izquierda semejante


13A318 Mazo de cables – Intermitentes B 5
 14014 Mazo de cables – Puerta a puerta E 5
 14401 Mazo de cables principal F 4
 C1 E 3
 C26 C 4
 C39 A 4
 C55 C 5
 C121 A 3
 C123 A 2
 C318 E 3
 E44 .. Intermitente lateral dcho. A 4

G4 E 1
 G6 D 1
 M84 . Motor de la bomba del lavaparabrisas,
 trasero y delantero A 3
 M112 Motor de la bomba del lavaparabrisas .. A 4
 N89 .. Interruptor nivel bajo agua lavado A 2
 N187 . Interruptor de la luz de entrada de la
 puerta del lado del pasajero C 5
 N188 . Interruptor de la luz de entrada de la
 puerta del lado del conductor C 5

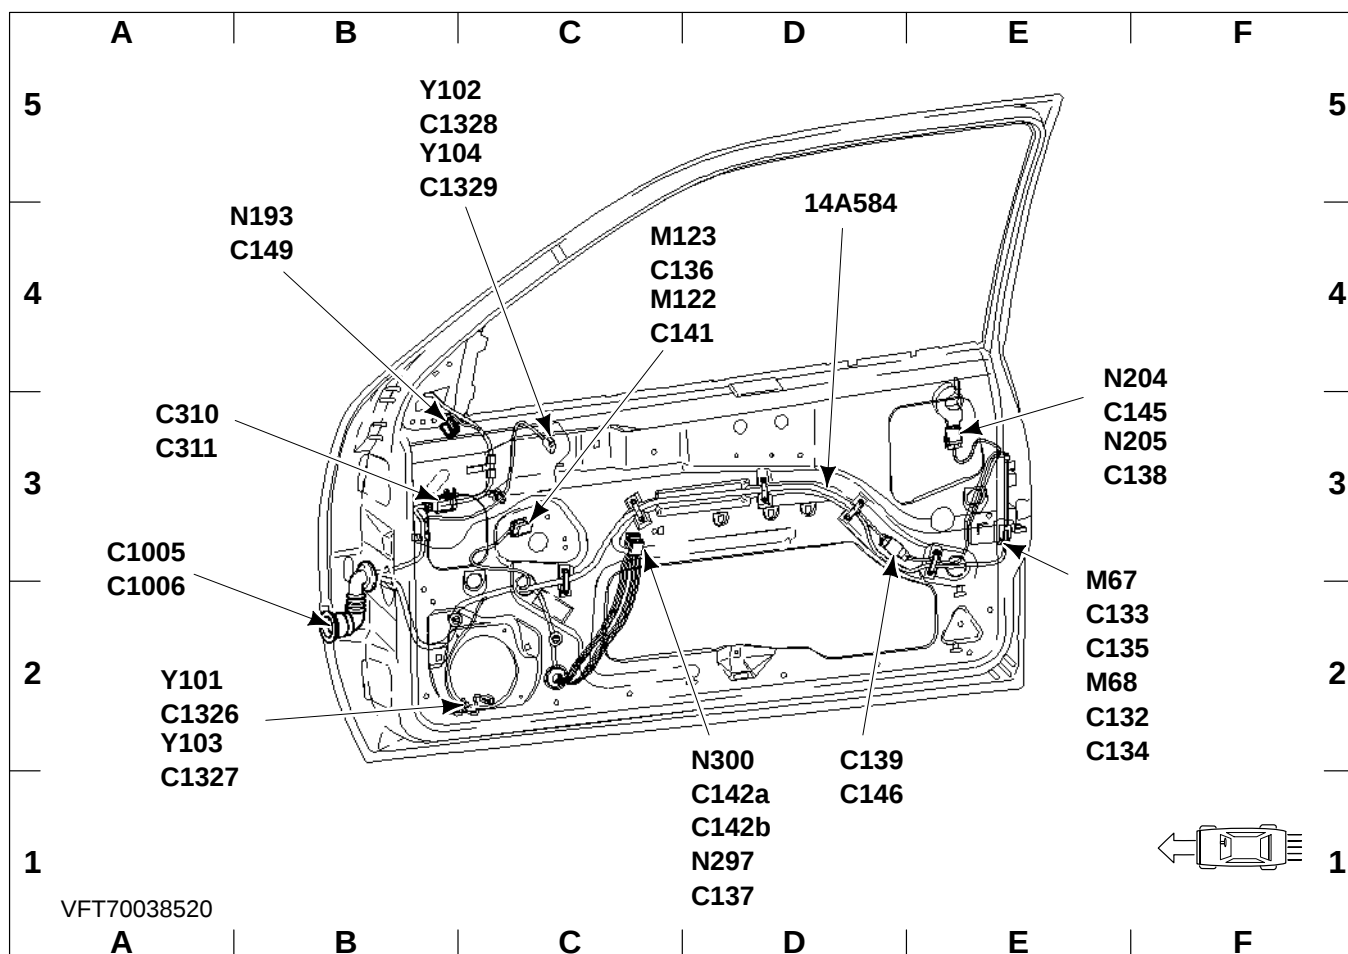


Puerta delantera

14A584 Mazo de cables – Puertas	D 4	C1326	A 2
C132	E 2	C1327	A 1
C133	E 2	C1328	C 5
C134	E 2	C1329	C 5
C135	E 2	M67 . Motor de cierre de puerta, lado del cond.	E 2
C136	C 4	M68 . Motor de cierre de puerta, lado del acompañante	E 2
C137	D 1	M122 Motor del elevalunas, del. lado cond. . .	D 4
C138	F 3	M123 Motor del elevalunas, del. lado pas. . . .	D 4
C139	D 2	N193 . Interruptor de ajuste del espejo eléctrico	B 4
C141	C 4	N204 . Inter. de cierre de puerta, lado del cond. .	F 4
C142a	D 1	N205 . Inter. de cierre de puerta, lado del pas. . .	F 3
C142b	D 1	N297 . Inter. del elevalunas, delantera lado pas.	D 1
C145	F 3	N300 . Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)	D 2
C146	D 1	Y101 . Altavoz delantero izquierdo 1	A 2
C149	B 4	Y102 . Altavoz delantero izquierdo 2	B 5
C310	A 3	Y103 . Altavoz delantero derecho 1	A 2
C311	A 3	Y104 . Altavoz delantero derecho 2	B 5
C1005	A 3		
C1006	A 2		

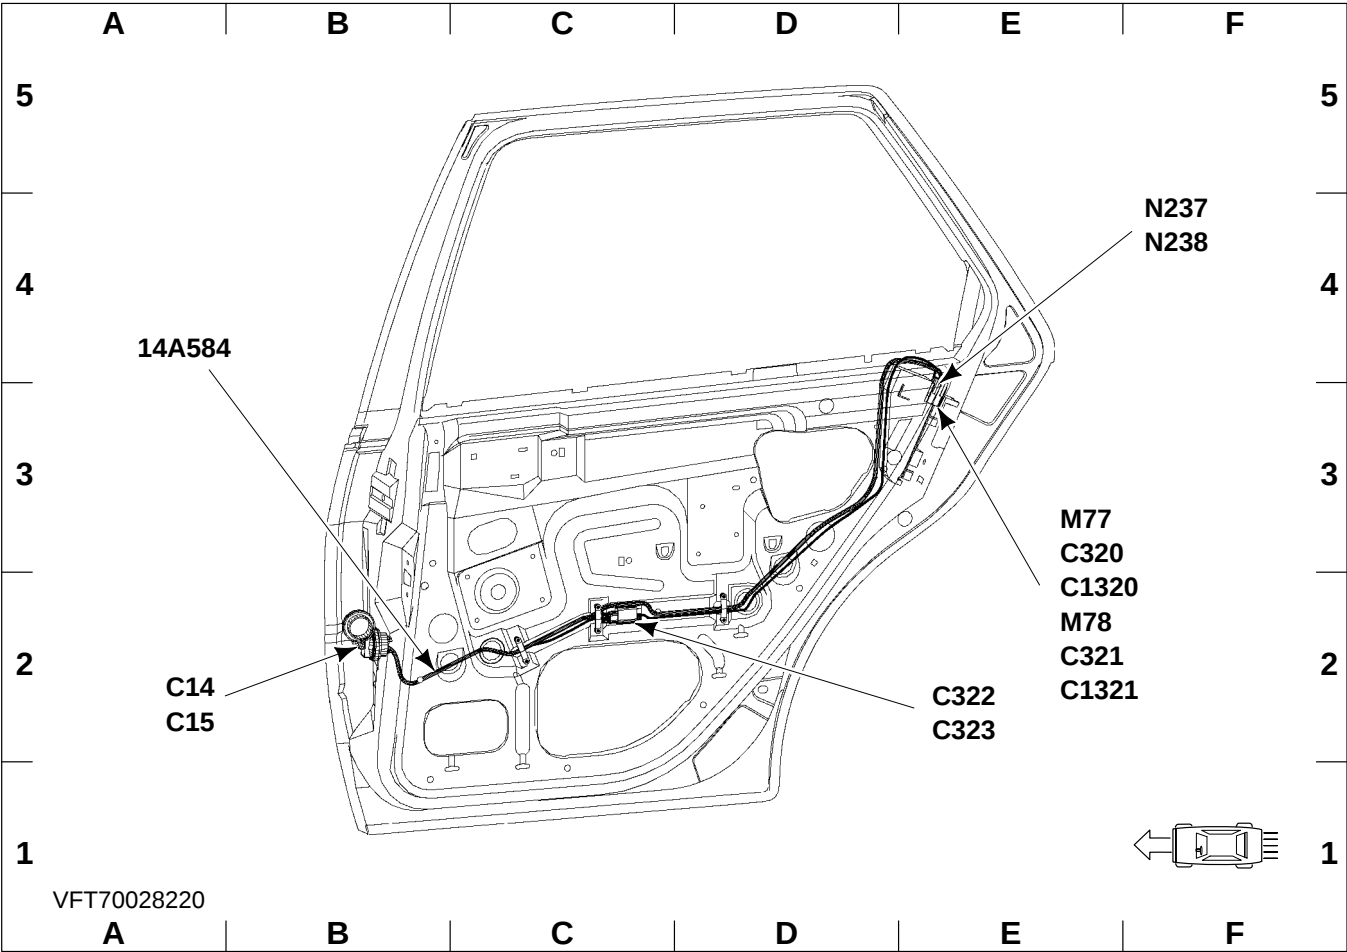


Puerta trasera

14A584	Mazo de cables – Puertas	A 4	M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero	E 3
C14		A 2	M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor	E 2
C15		A 2	N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor	F 4
C320		E 3	N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero	F 4
C321		E 2			
C322		E 2			
C323		E 2			
C1320		E 2			
C1321		E 2			

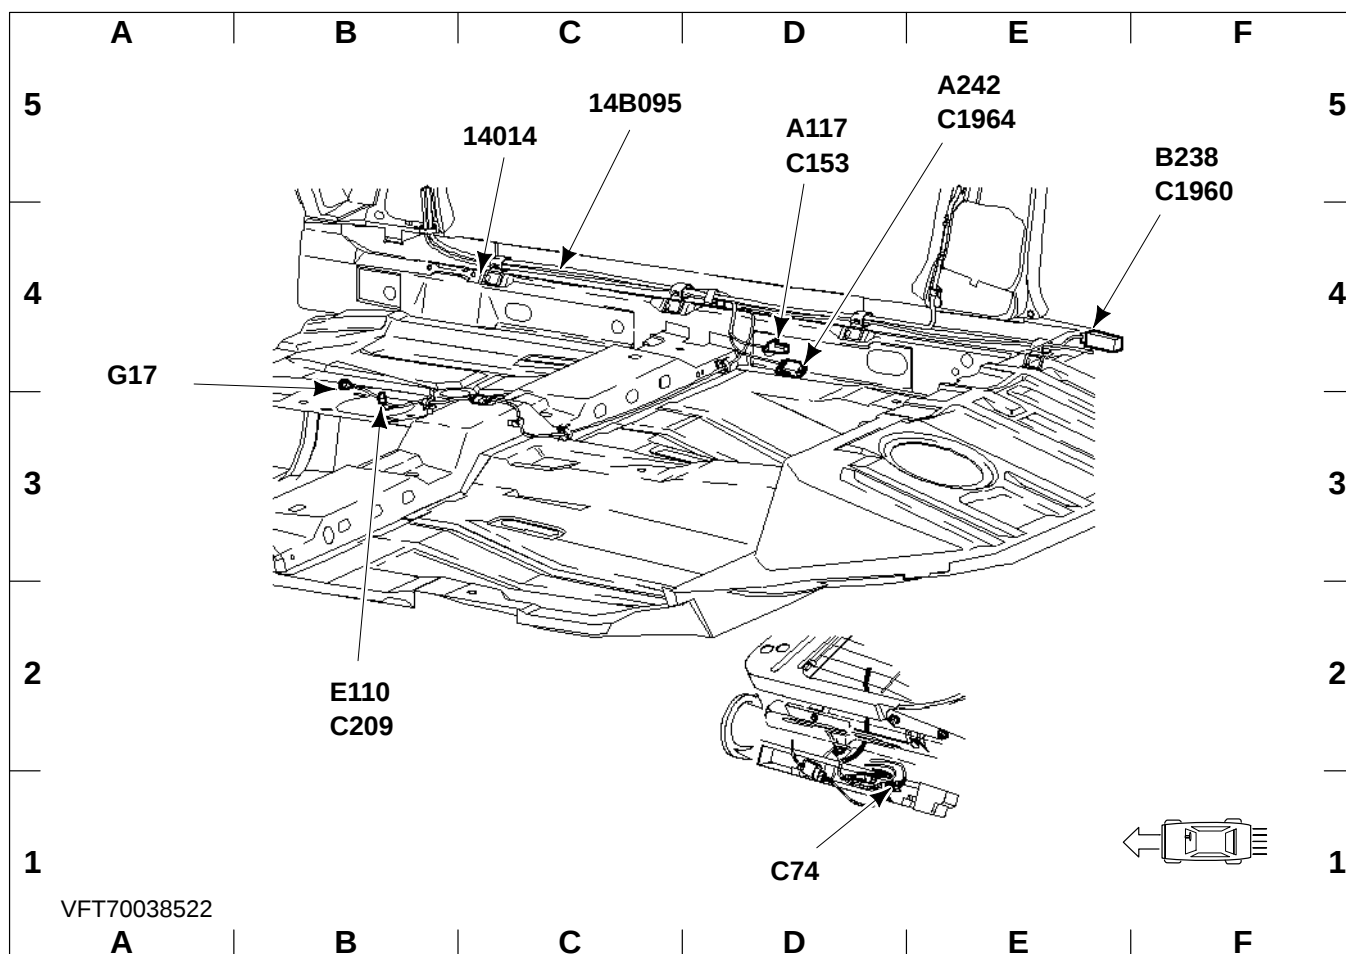


Piso vehículo, lado dcho.

14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	C 5	C74	D 1	
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	C 5	C153	D 5	
A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor	D 5	C209	B 2	
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	E 5	C1960	F 5	
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor	F 5	C1964	E 5	
			E110	Luz iluminación cambios	B 2
			G17	A 4	

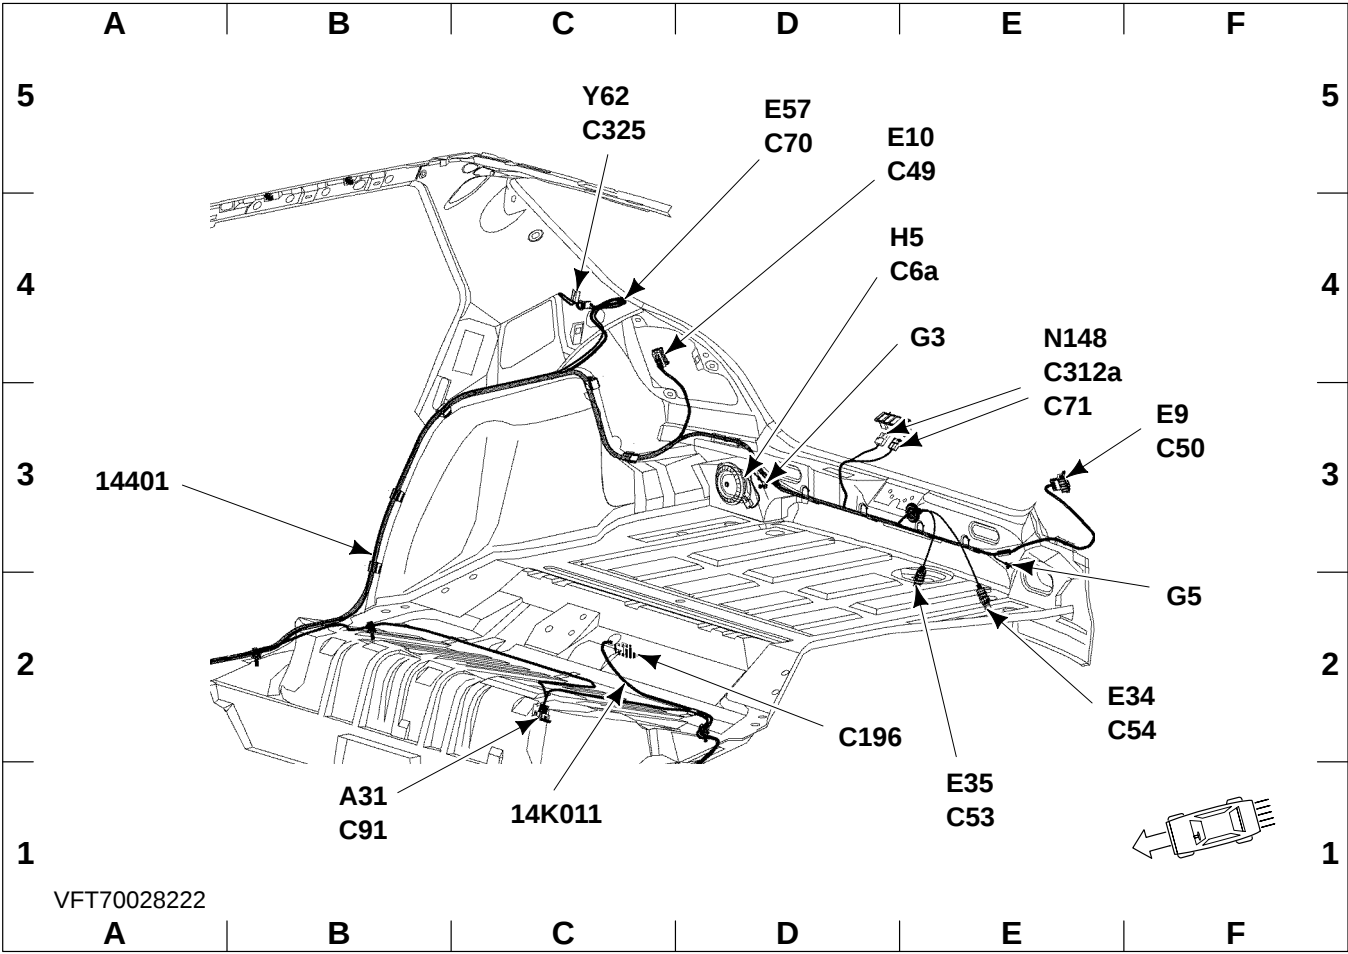


Compartimiento equipaje, salvo Fiesta sin asientos traseros – volante a la derecha, volante a la izquierda semejante

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 1	C312a		E 4
14401	Mazo de cables principal	A 3	C325		C 5
A31	Unidad de depósito de combustible	B 1	E9	Conjunto de luces traseras, izquierda	F 3
C6a		E 4	E10	Conjunto de luces traseras, derecha	E 5
C49		E 5	E34	Luz matrícula izda.	F 2
C50		F 3	E35	Luz matrícula dcha.	E 1
C53		E 1	E57	Luz compartimento motor	D 5
C54		F 2	G3		E 4
C70		D 5	G5		F 2
C71		E 3	H5	Bocina antirrobo	E 4
C91		B 1	N148	Placa de contacto del portón trasero	E 4
C196		D 2	Y62	Altavoz trasero derecho	C 5

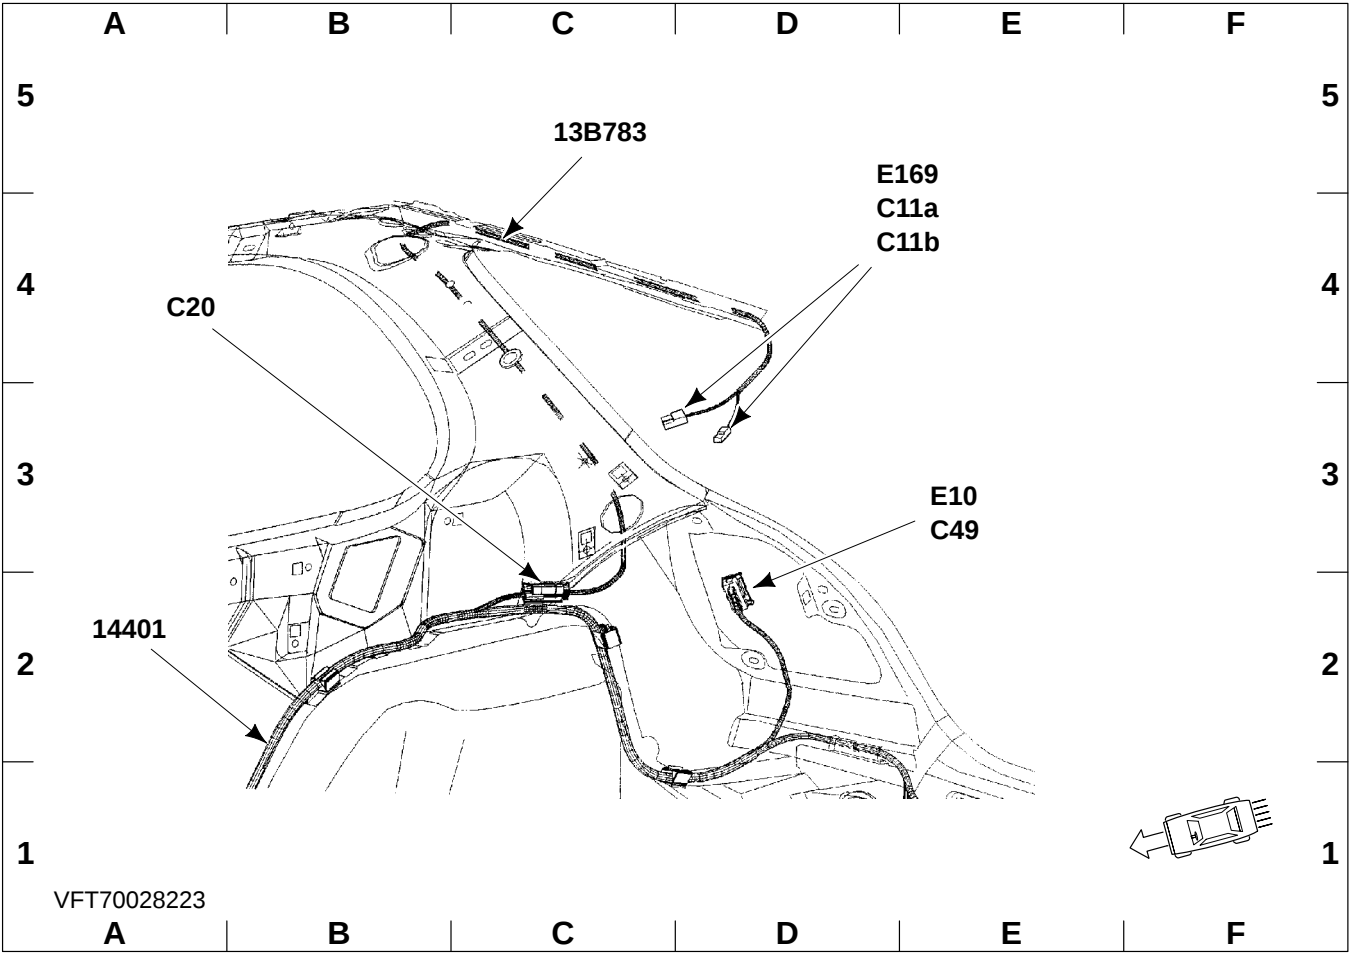


Espacio carga, Fiesta sin asientos traseros – volante a la derecha, volante a la izquierda semejante

13B783	Mazo de cables – Cable auxiliar de la luz interior trasera	C 5	C20		A 4
14401	Mazo de cables principal	A 2	C49		E 3
C11a		E 4	E10	.. Conjunto de luces traseras, derecha	E 3
C11b		E 4	E169	. Luz interior adicional	E 5

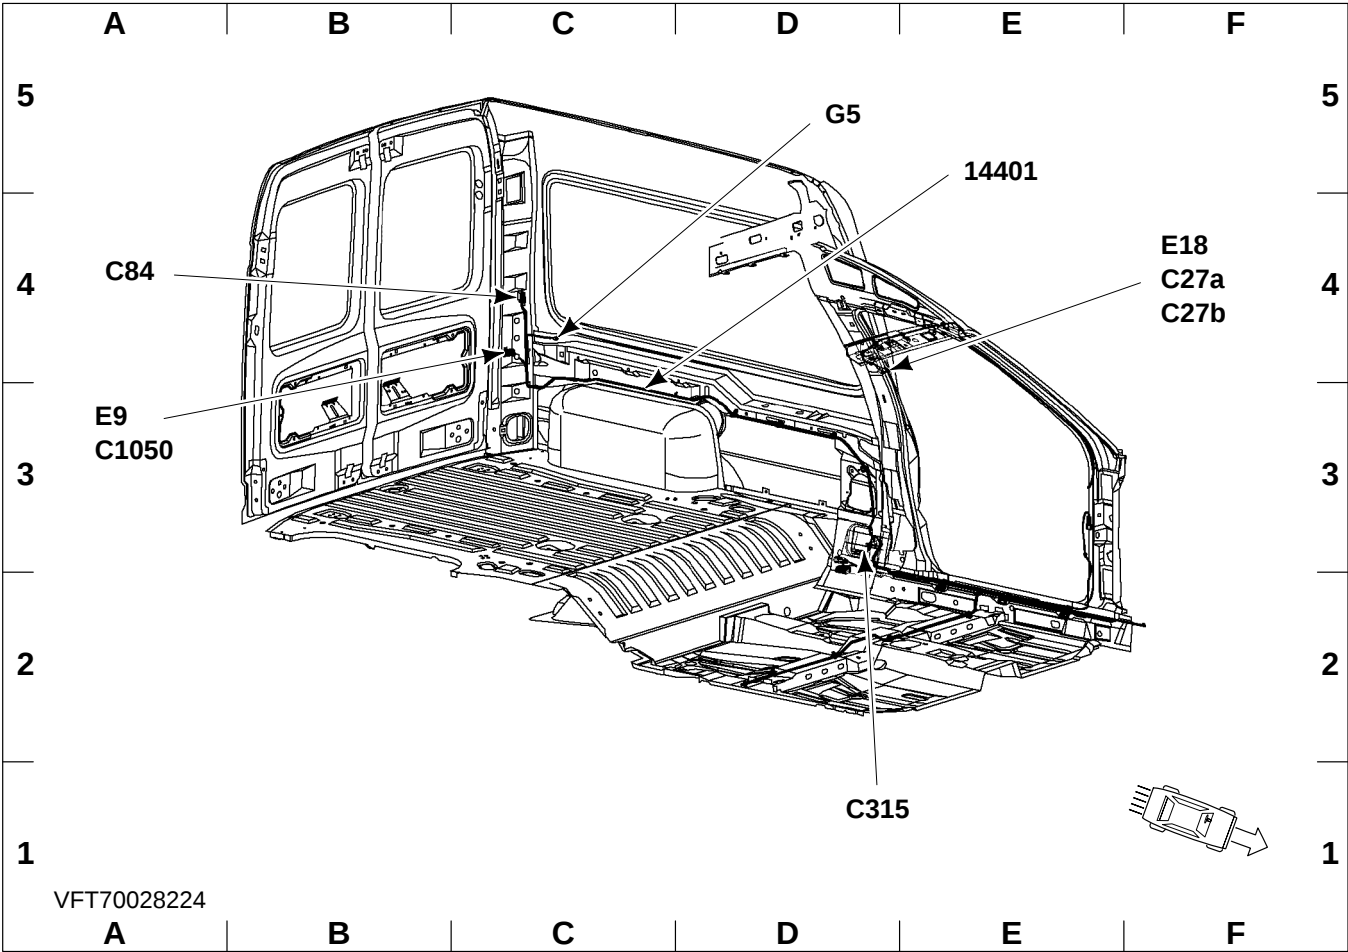

Espacio carga, Courier – volante a la derecha


14401	Mazo de cables principal	E 5	C1050		A 3
C27a		F 4	E9	Conjunto de luces traseras, izquierda	A 3
C27b		F 4	E18	Luz interior delantera	F 4
C84		A 4	G5		D 5
C315		D 1			

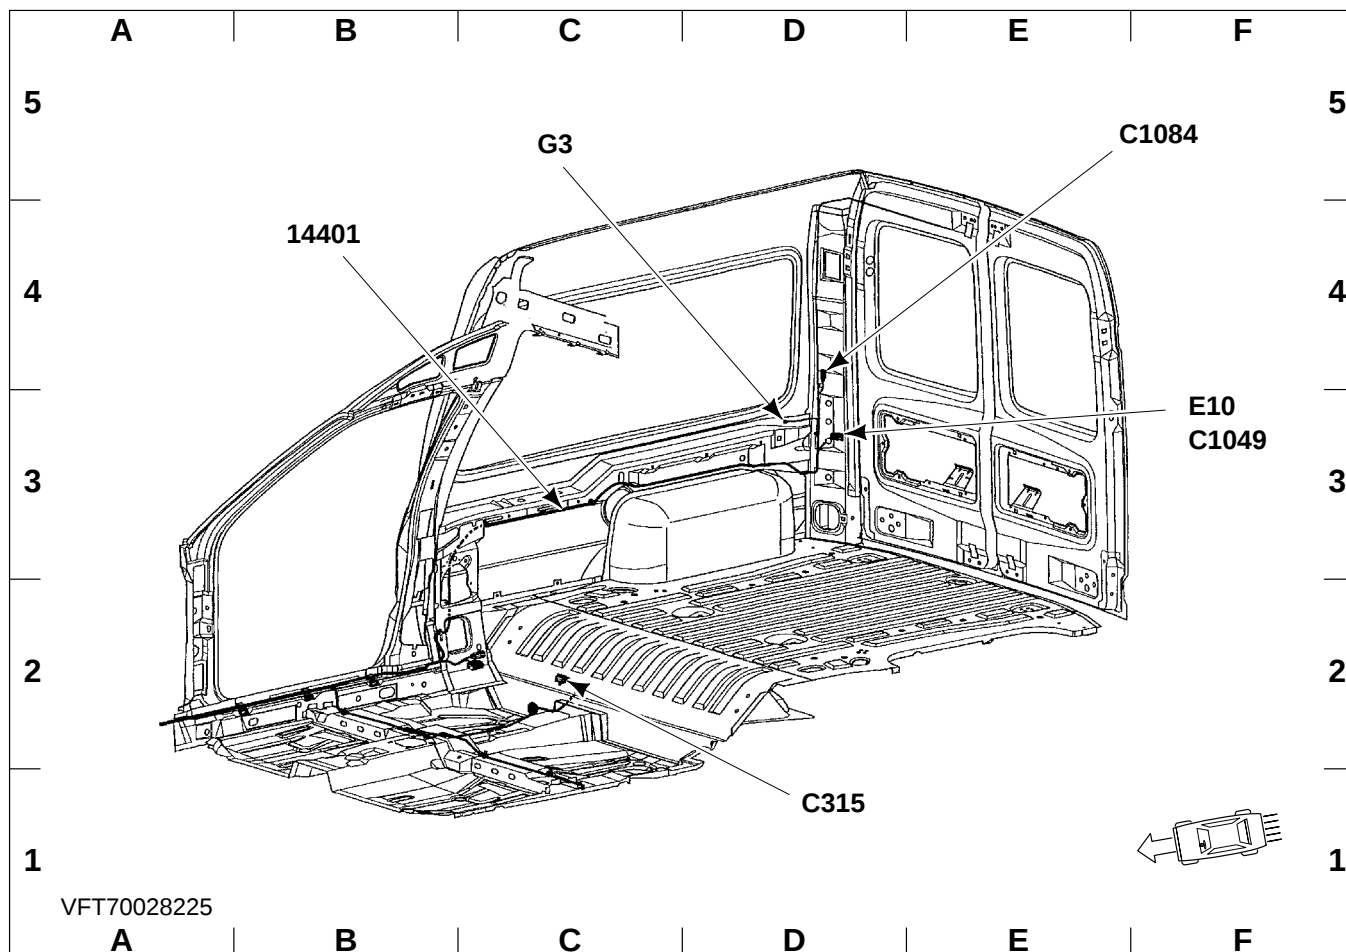

Espacio carga, Courier – volante a la izquierda


14401 Mazo de cables principal B 4
 C315 D 1
 C1049 F 3

C1084 F 5
 E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha F 3
 G3 C 5

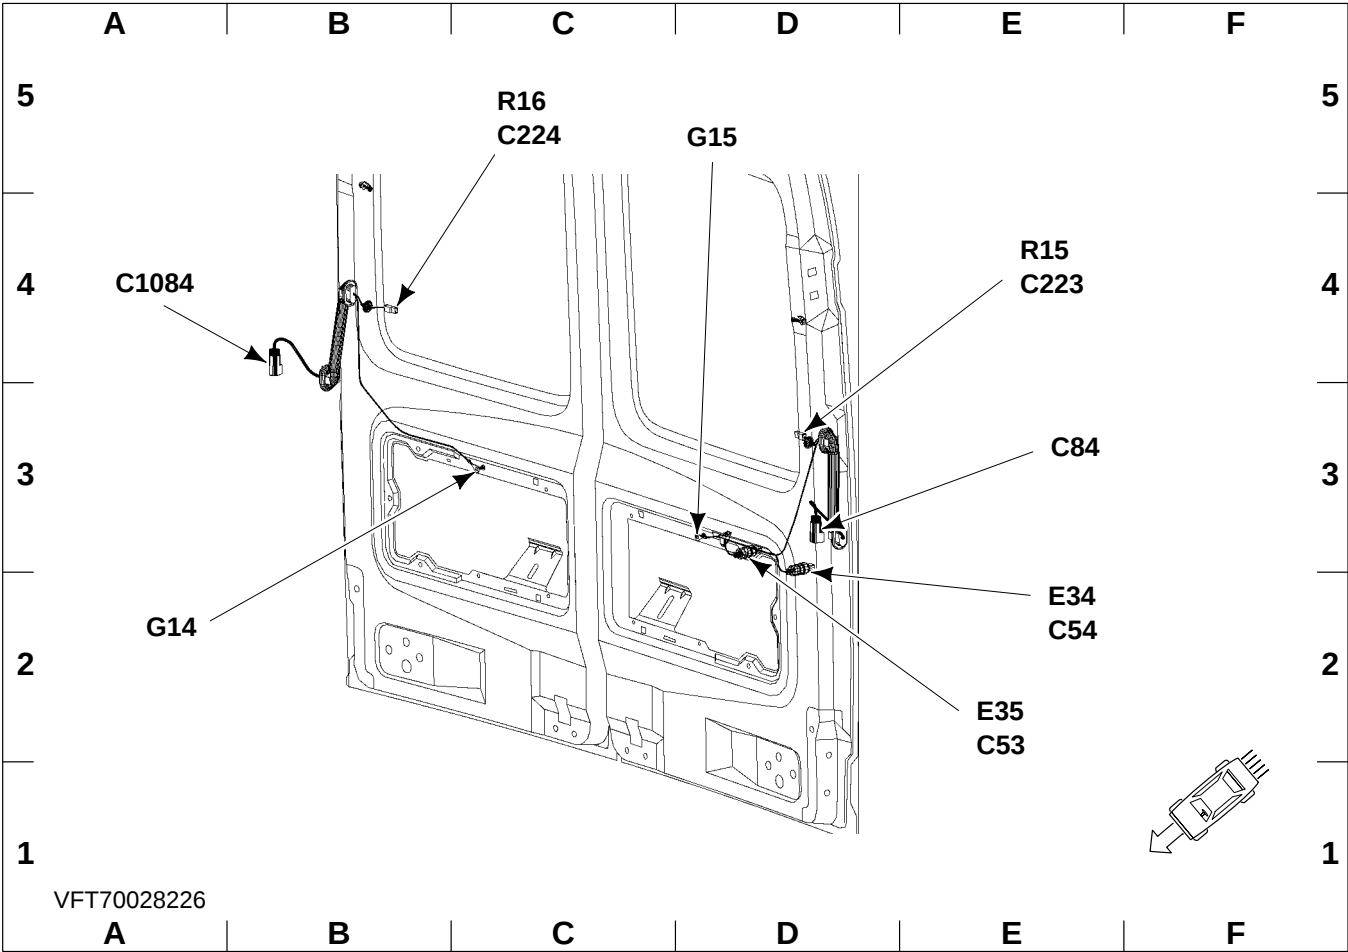


Puertas traseras – Courier

C53	E 2	E34 .. Luz matrícula izda.	E 2
C54	E 2	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 2
C84	E 3	G14	A 2
C223	E 4	G15	D 5
C224	C 5	R15 .. Luneta trasera térmica izda.	E 4
C1084	A 4	R16 .. Luneta trasera térmica dcha.	C 5

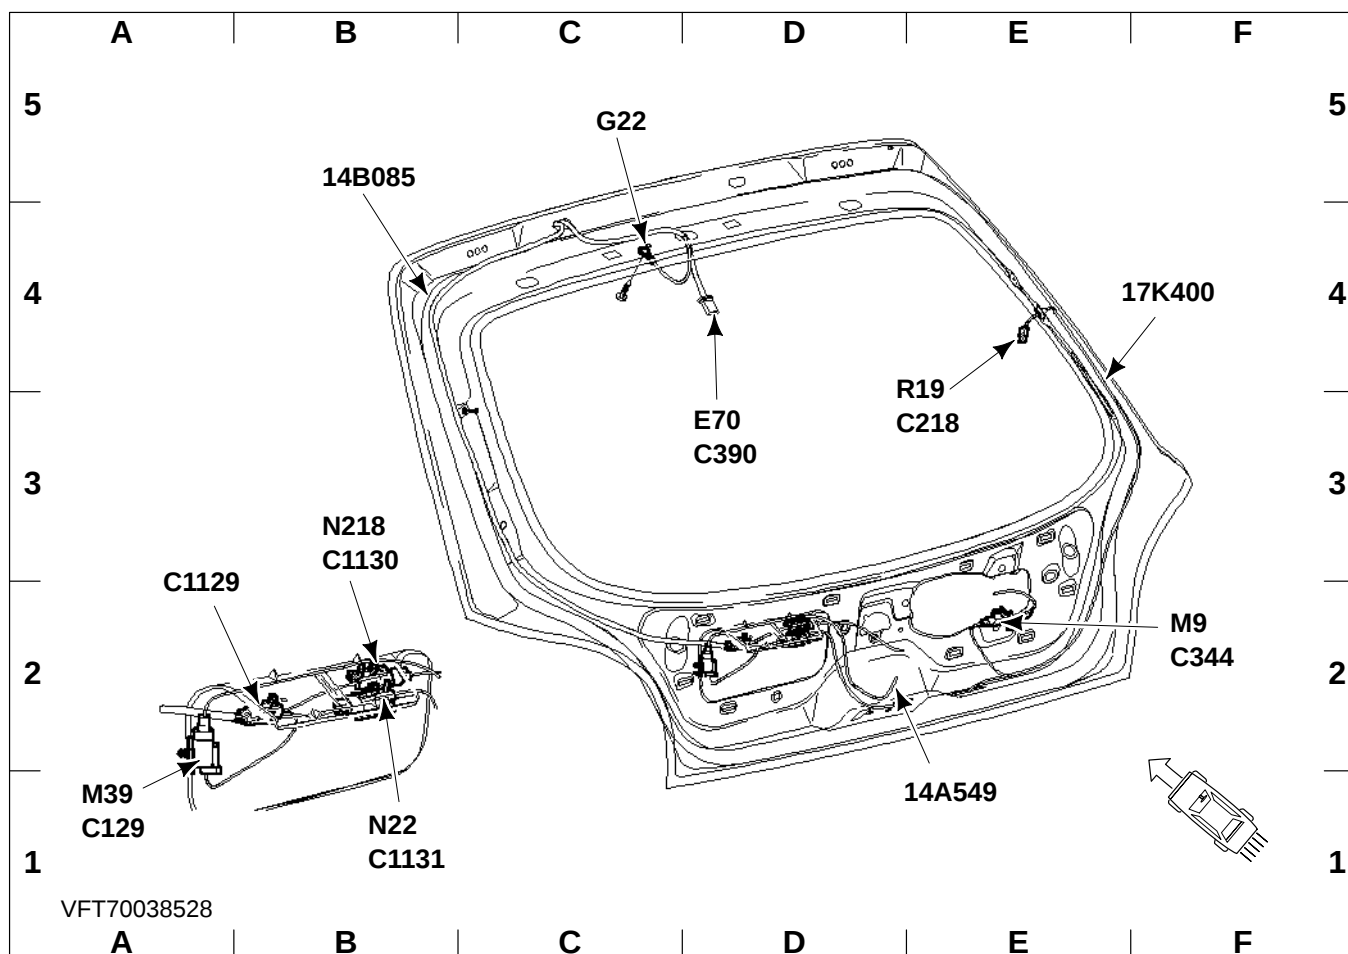


Portón trasero

14B085 Mazo de cables – Tercera luz de freno ..	B 5	C1131	B 1
14A549 Mazo de cables – Portón trasero	E 1	E70 .. Luz de pare montada en alto	D 3
17K400 Mazo de cables – Limpia/lavaluneta	F 4	G22	C 5
C129	A 1	M9 .. Motor limpiaviento	F 2
C218	E 3	M39 .. Motor tapa maletero/portón	A 1
C344	F 2	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	B 1
C390	D 3	N218 .. Interruptor antirrobo portón/tapa	
C1129	A 2	maletero	B 3
C1130	B 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	E 4

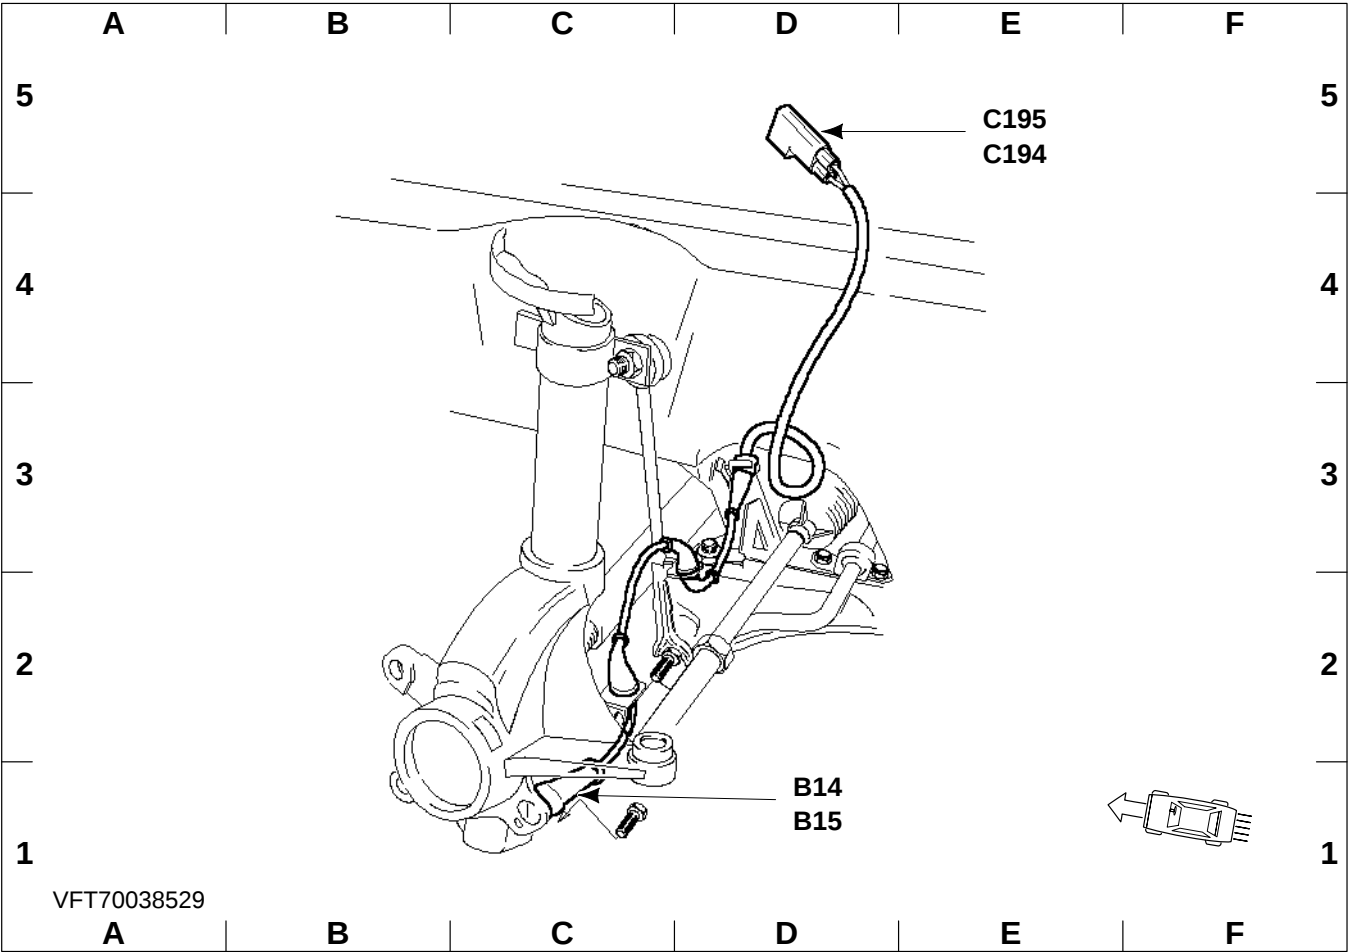


Puente delantero

B14 ..	Sensor velocidad rueda delantera dcha. .	D 1	C194	E 5
B15 ..	Sensor velocidad rueda delantera izda. .	D 1	C195	E 5

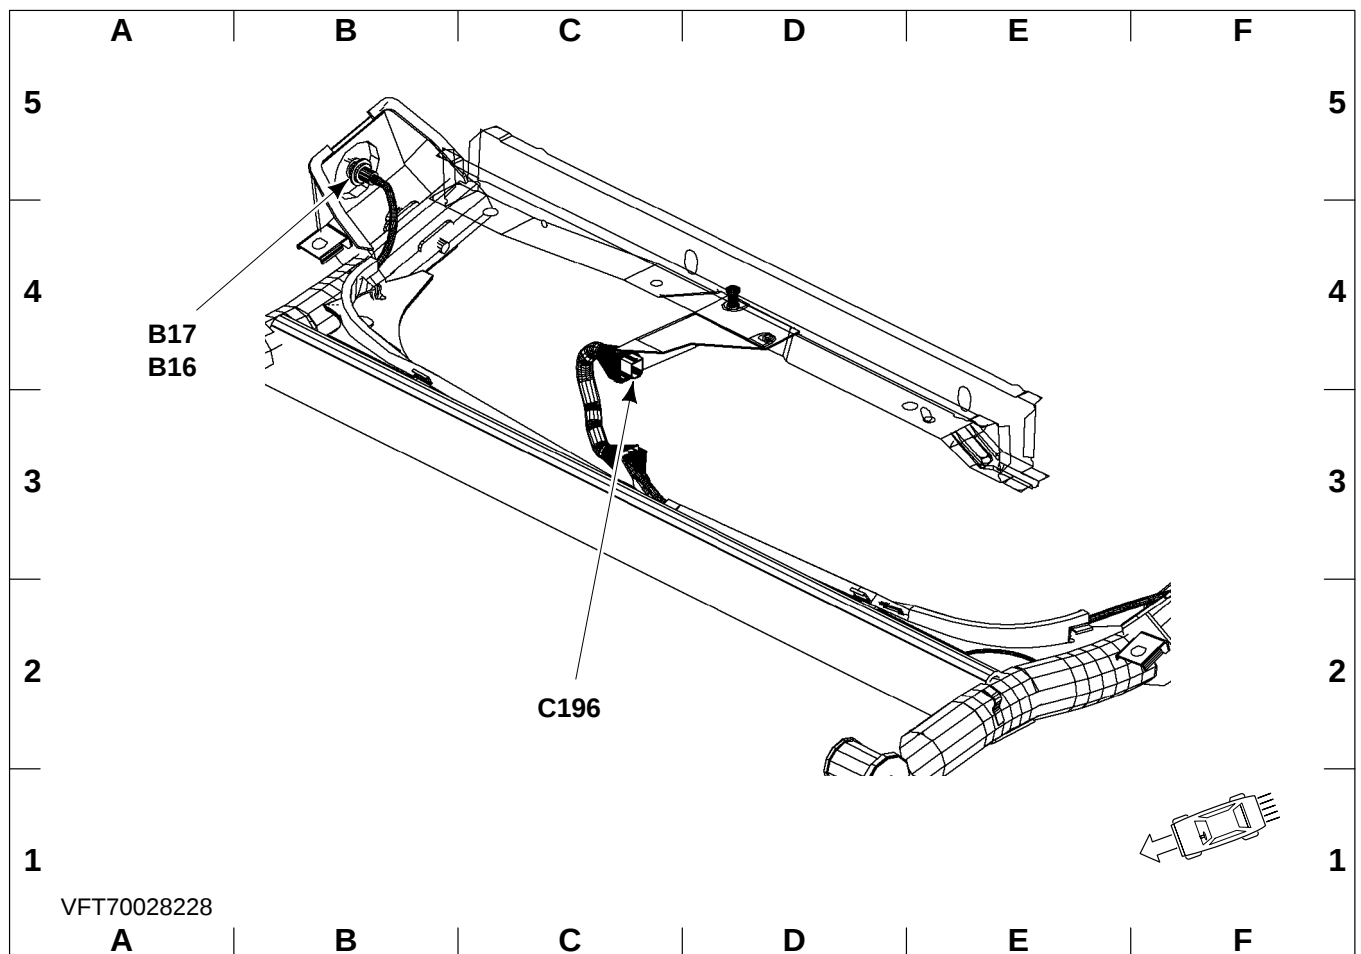


Eje trasero

B16 .. Sensor rueda trasera derecha	A 4	C196	C 2
B17 .. Sensor rueda trasera izquierda	A 4		

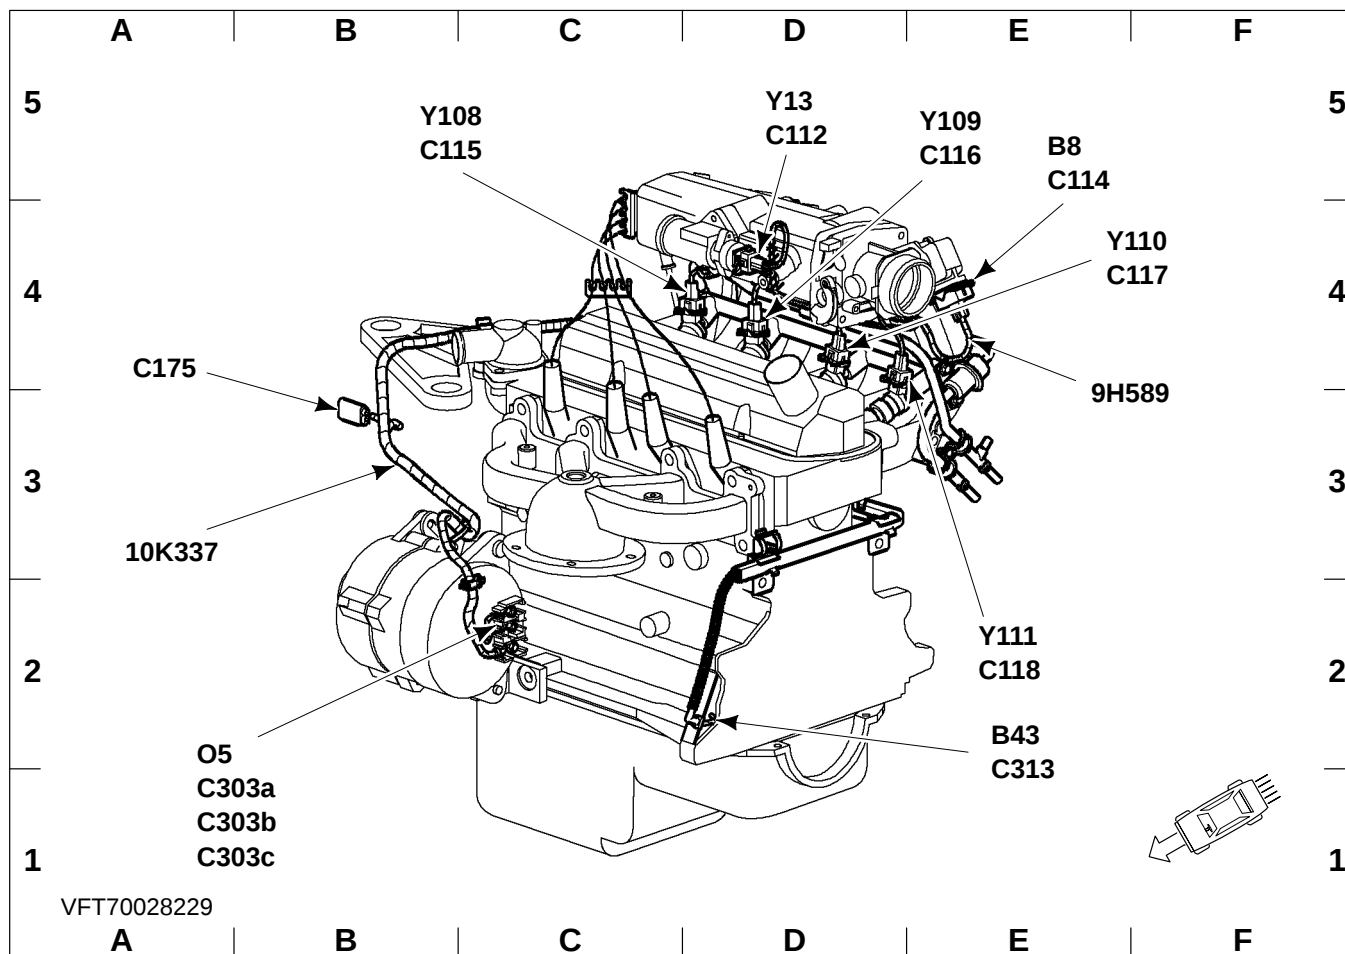


Sobre motor, delantero – 1,3 l Endura-E

10K337	Mazo de cables – Alternador a batería . .	A 3	C303a	B 1	
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible . .	E 3	C303b	B 1	
B8 . . .	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa .	E 5	C303c	B 1	
B43 . .	Sensor posición cigüeñal	E 2	C313	E 1	
C112		D 5	O5 . . .	Generador	A 2
C114		E 5	Y13 . .	Válvula reguladora velocidad ralentí . . .	D 5
C115		B 5	Y108 .	inyector 1	B 5
C116		E 5	Y109 .	inyector 2	E 5
C117		F 4	Y110 .	inyector 3	F 4
C118		E 2	Y111 .	inyector 4	E 2
C175		A 4			

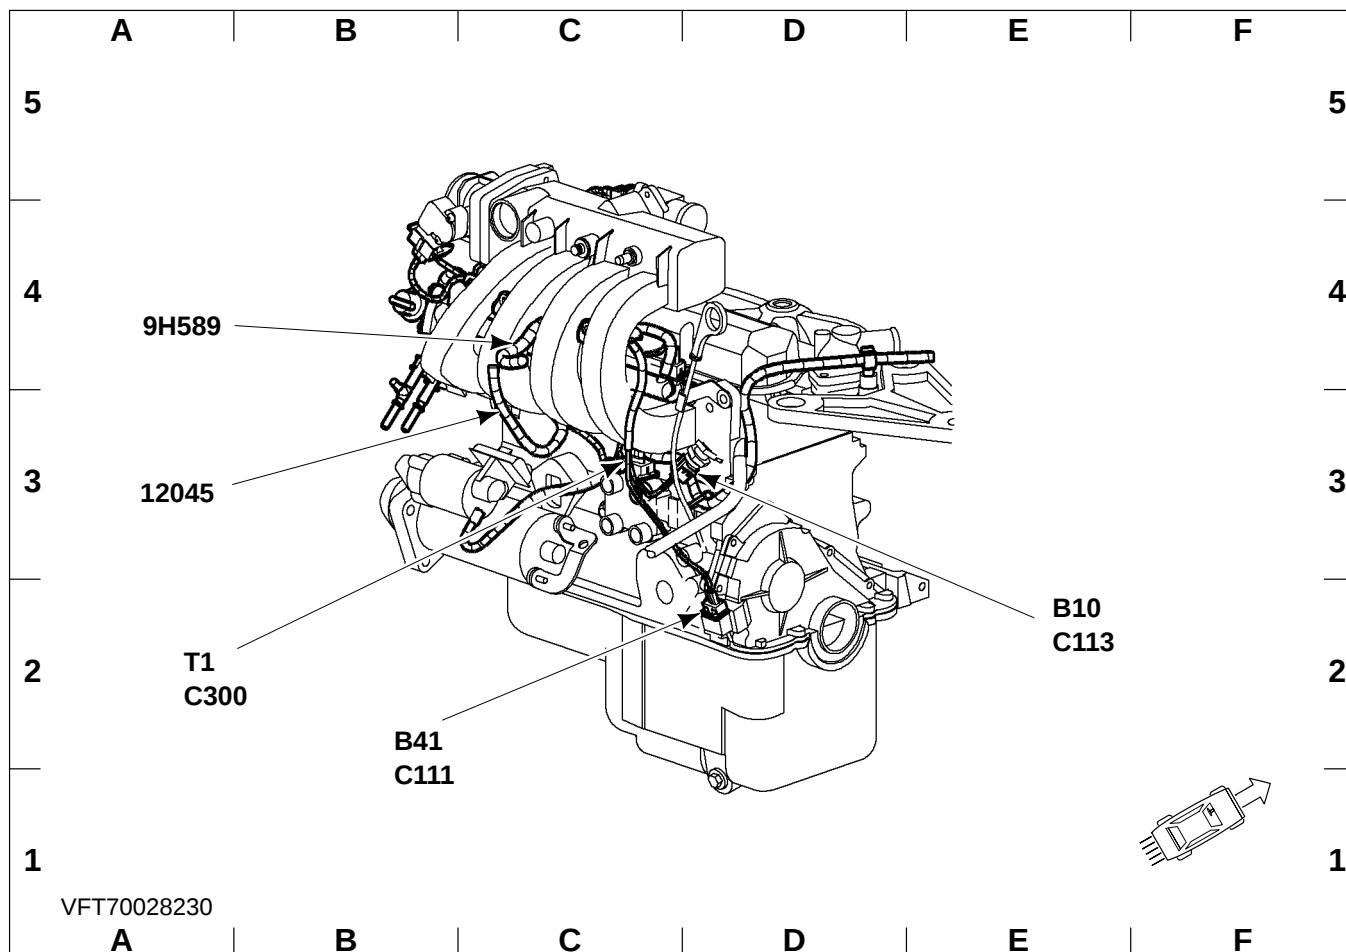


Sobre motor, trasero – 1,3 l Endura-E

12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	A 3
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	A 4
B10 ..	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	E 2
B41 ..	Sensor de posición del árbol de levas	B 2
C111		B 1
C113		E 2
C300		A 2
T1 ...	Bobina encendido	A 2

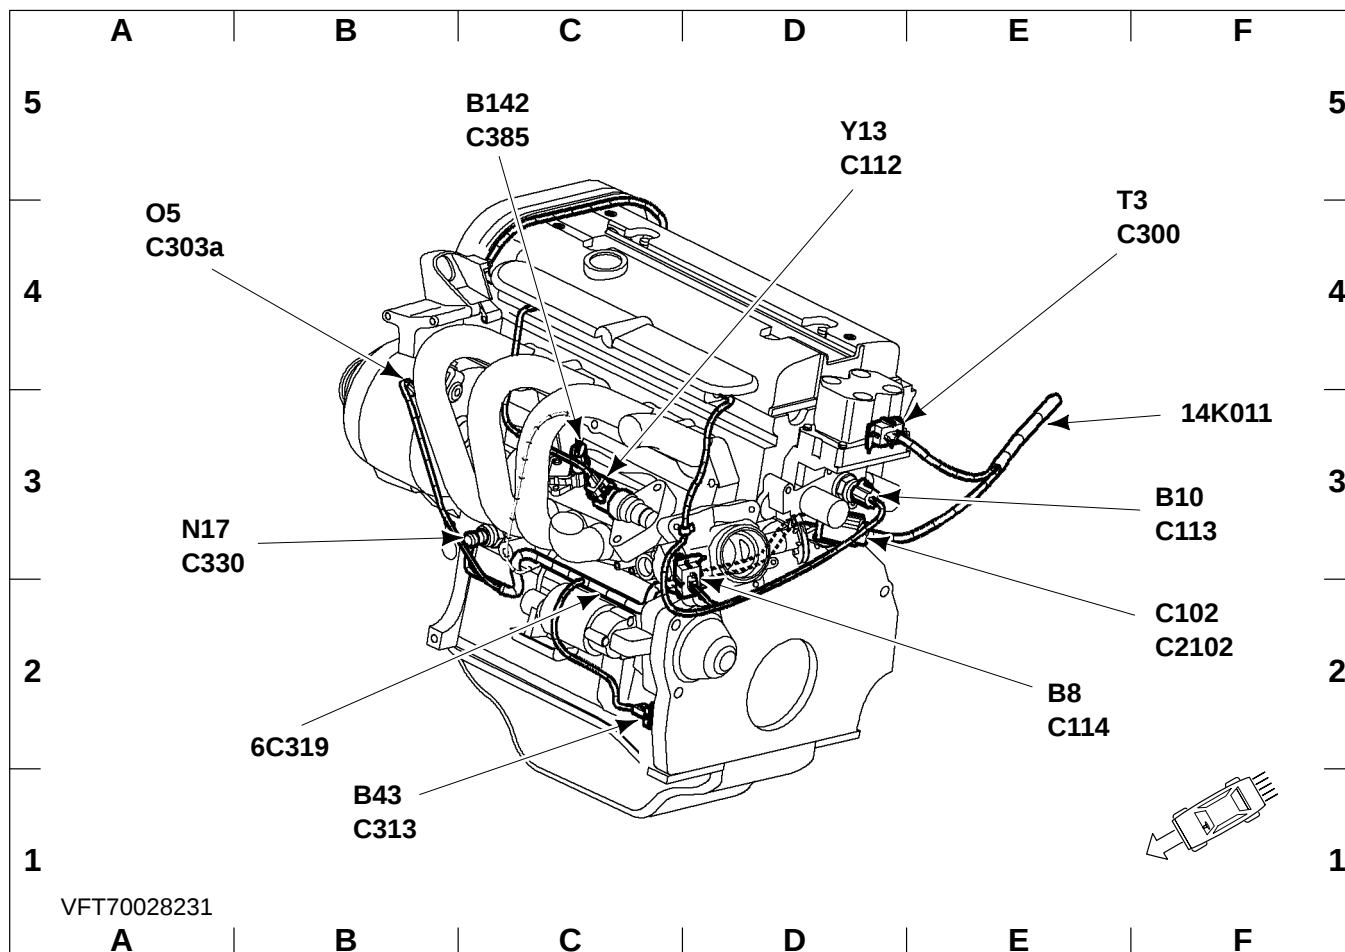


Sobre motor, delantero – motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	F 3	C114		E 2
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	B 2	C300		F 4
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	E 2	C303a		A 4
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	F 3	C313		B 1
B43	Sensor posición cigüeñal	B 1	C330		A 3
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector	C 5	C385		C 5
C102		F 2	C2102		F 2
C112		D 5	N17	Interruptor presión aceite	A 3
C113		F 3	O5	Generador	A 4
			T3	Bobina de encendido DIS	F 4
			Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí	D 5

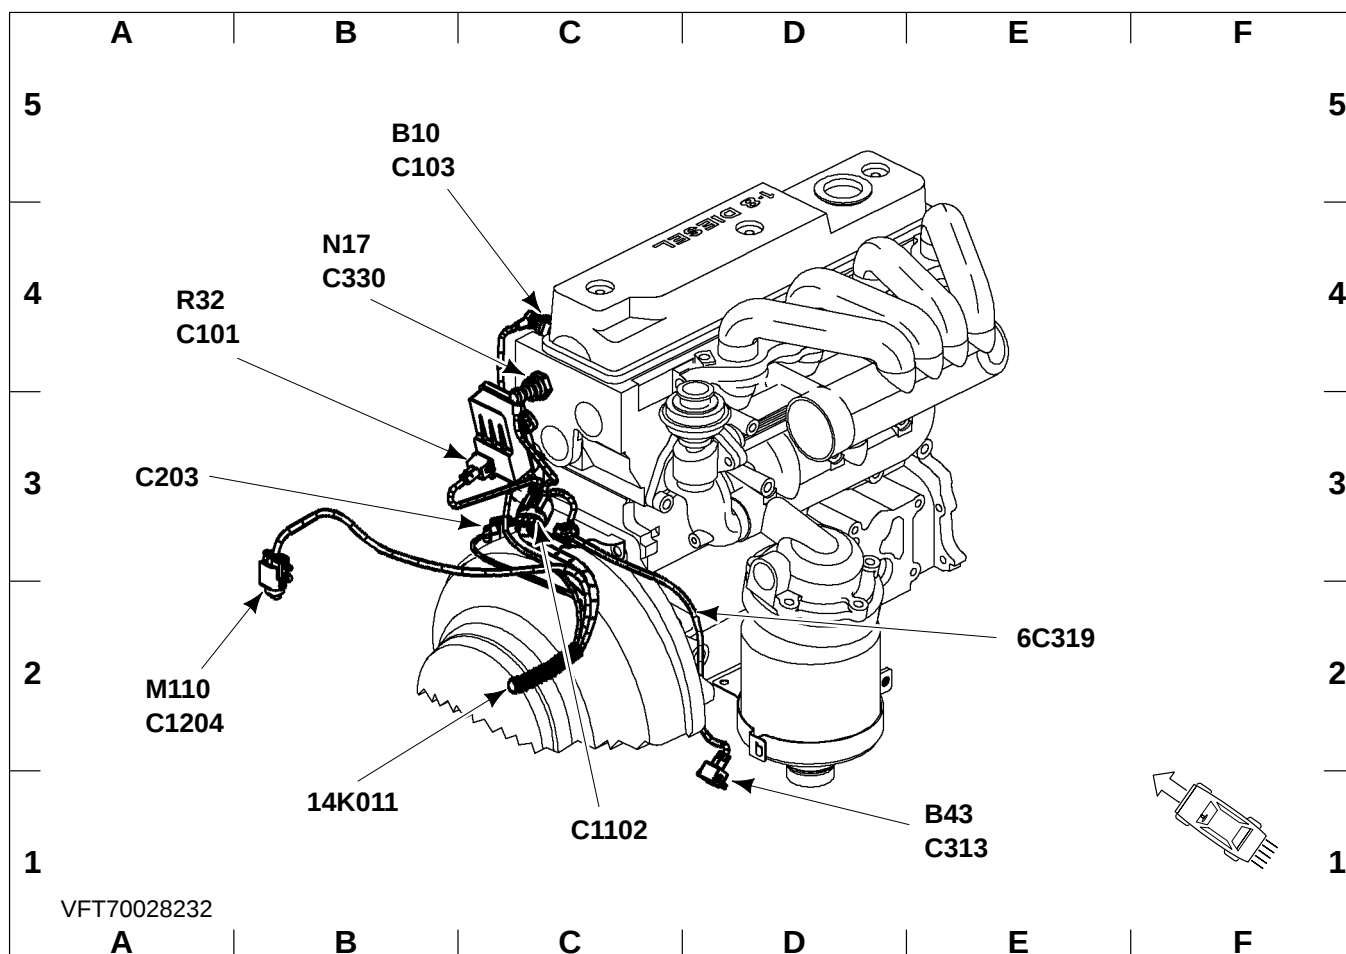


Sobre motor, trasero – 1,8 l Diesel Endura-DE

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	B 1	C203		A 3
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	E 2	C313		E 1
B10 ..	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	B 5	C330		B 4
B43 ..	Sensor posición cigüeñal	E 1	C1102		C 1
C101		A 4	C1204		A 2
C103		B 5	M110	Motor de ralentí de diesel	A 2
			N17 ..	Interruptor presión aceite	B 4
			R32 ..	Calentador de combustible	A 4

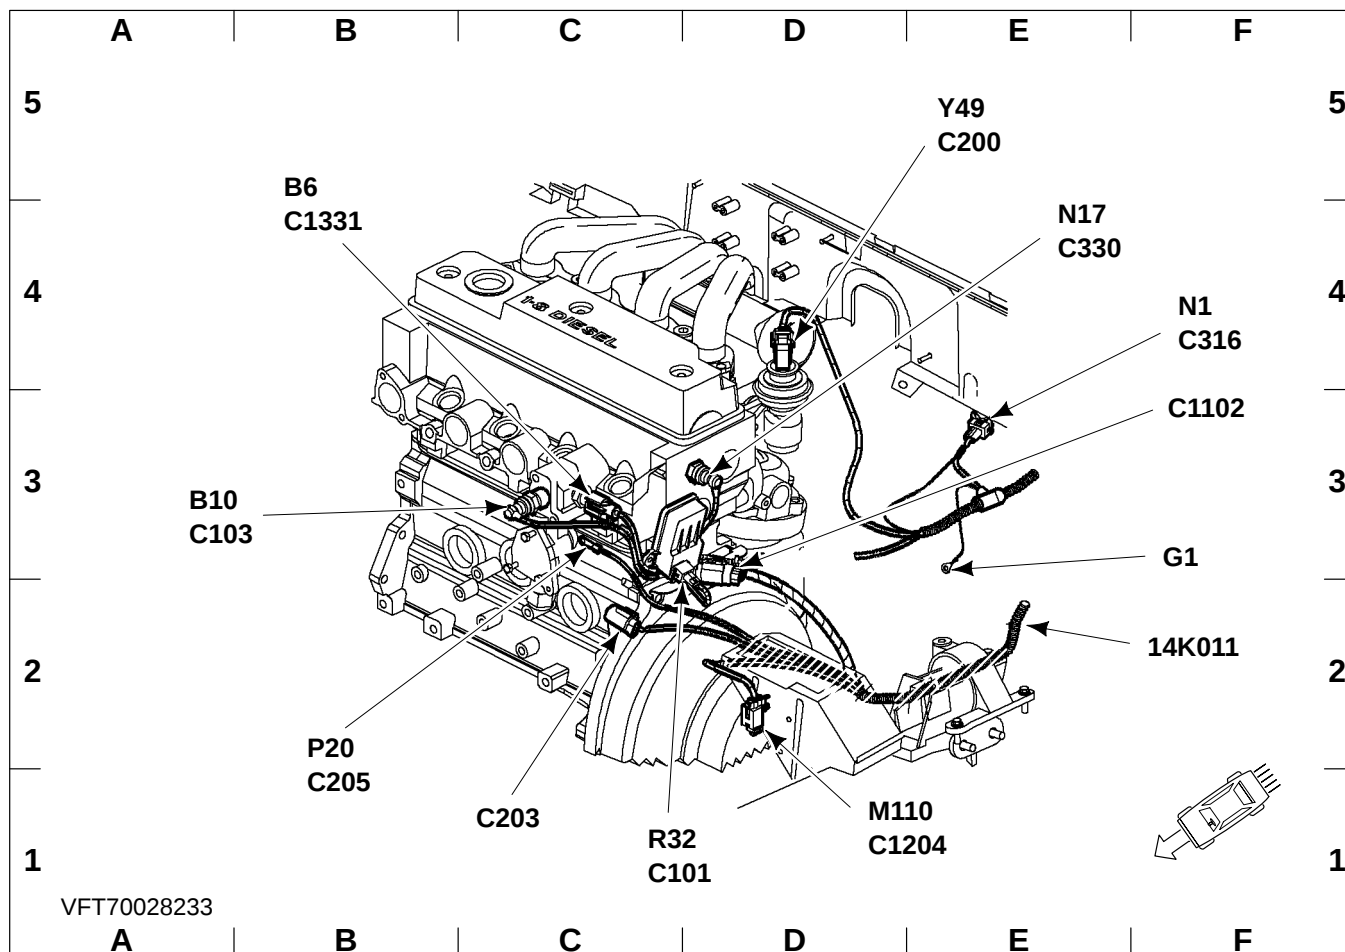

Sobre motor, delantero – 1,8 l Diesel Endura-DE


14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	F 2
B6	... Sensor temperatura refrigerante	B 5
B10	.. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	A 3
C101		C 1
C103		A 3
C200		E 5
C203		C 1
C205		B 1
C316		F 4
C330		E 4
C1102		F 3
C1204		E 1
C1331		B 4
G1		F 3
M110	Motor de ralentí de diesel	D 1
N1	... Interruptor nivel líquido de frenos	F 4
N17	.. Interruptor presión aceite	E 4
P20	.. Bujías de incandescencia	B 2
R32	.. Calentador de combustible	C 1
Y49	.. Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR)	E 5

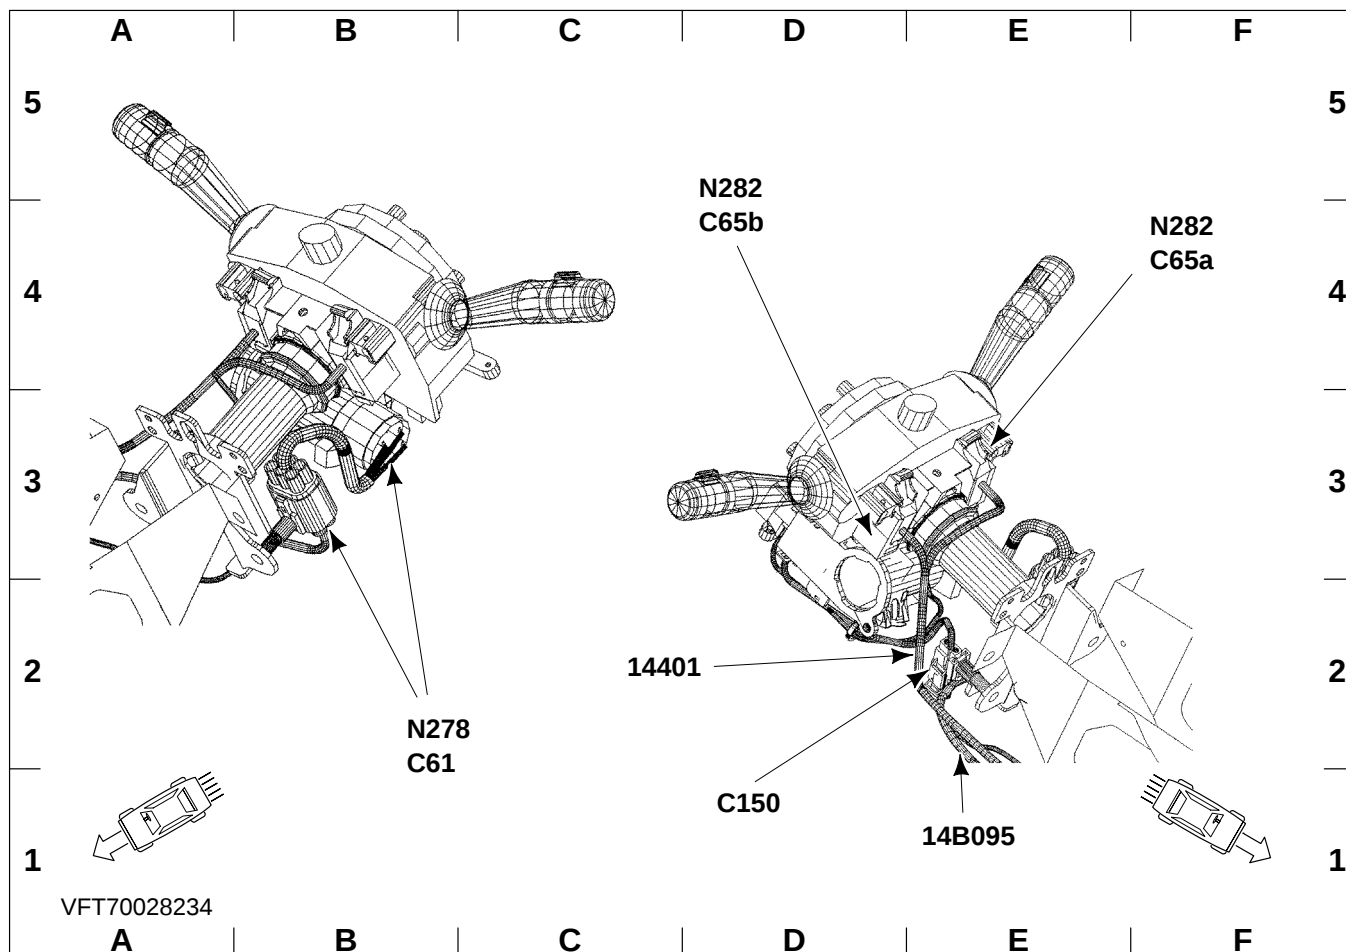

En la columna de la dirección


14B095 Mazo de cables – Airbag(s) E 1
 14401 Mazo de cables principal C 2
 C61 B 2
 C65b D 4
 C65a F 4

C150 D 1
 N278 . Interruptor del encendido B 2
 N282 . Interruptor multifunción D 5
 N282 . Interruptor multifunción F 4

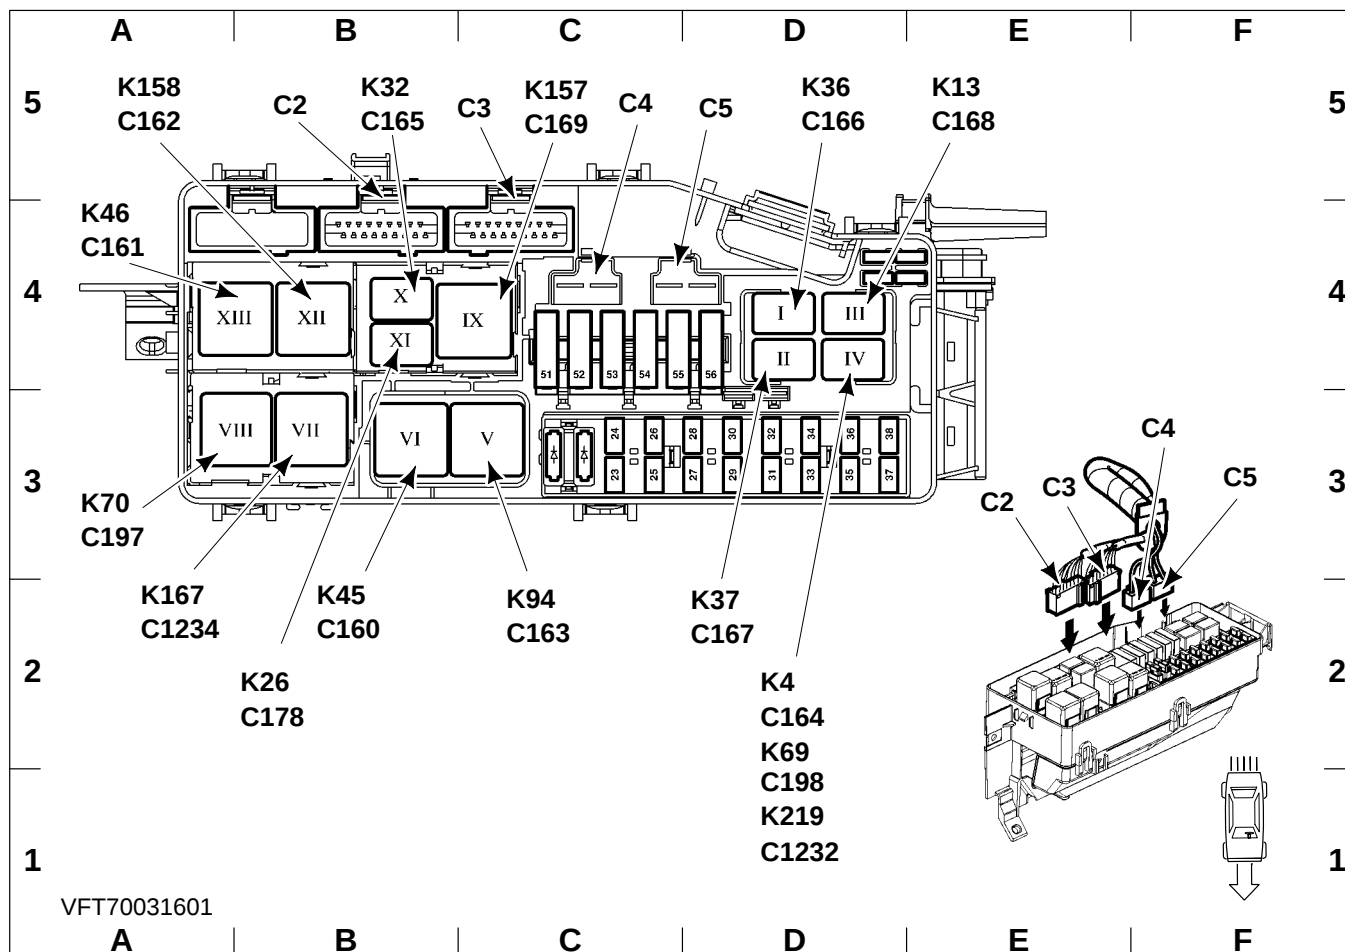


Caja de uniones de la batería

C2	B 5	C197	A 3
C2	E 3	C198	D 1
C3	C 5	C1232	D 1
C3	E 3	C1234	A 2
C4	C 5	K4 ...	Relé de la bomba de combustible D 2
C4	F 3	K13 ..	Relé de mantenimiento de potencia E 5
C5	D 5	K26 ..	Relé faro antiniebla delantero B 2
C5	F 3	K32 ..	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C . B 5
C160	B 2	K36 ..	Relé luz cruce D 5
C161	A 4	K37 ..	Relé luz larga D 2
C162	A 5	K45 ..	Relé ventilador refrigeración motor B 2
C163	C 2	K46 ..	Relé vent. refrig. motor alta velocidad .. A 4
C164	D 2	K69 ..	Relé del calentador de combustible D 2
C165	B 5	K70 ..	Relé pre-incandescencia diesel A 3
C166	D 5	K94 ..	Relé inhibidor de arranque C 2
C167	D 2	K157 ..	Relé auxiliar C 5
C168	E 5	K158 ..	Relé de interruptor de aire acondicionado A 5
C169	C 5	K167 ..	Relé 2 de bujía A 2
C178	B 2	K219 ..	Relé de alim. de la bomba de inyección D 1

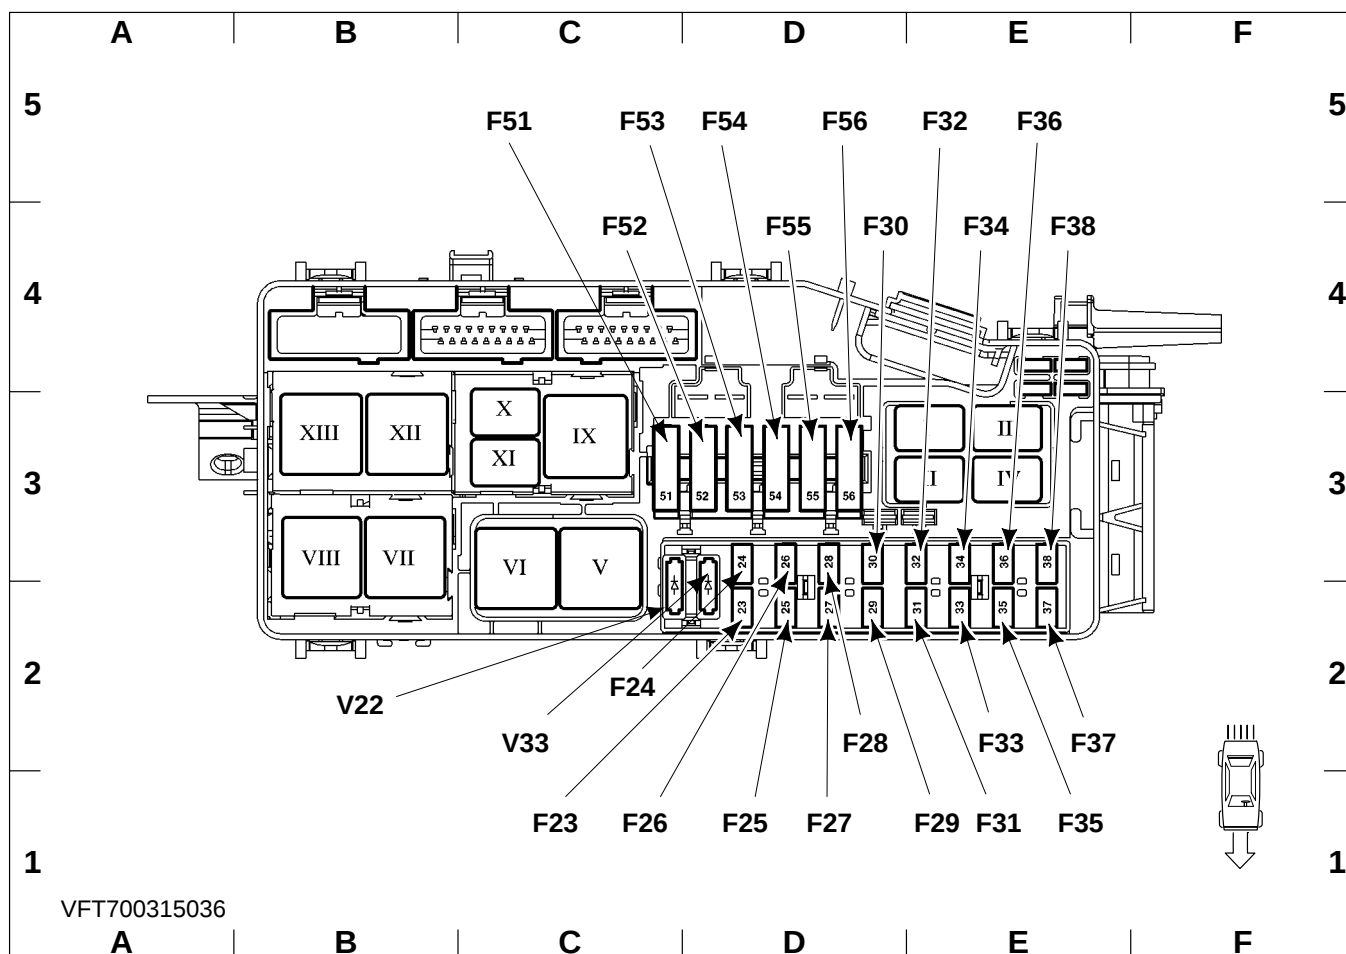


Caja de uniones de la batería

F23	C 1	F35	E 1
F24	C 2	F36	E 5
F25	D 1	F37	E 2
F26	C 1	F38	E 4
F27	D 1	F51	C 5
F28	D 2	F52	C 4
F29	E 1	F53	C 5
F30	D 4	F54	D 5
F31	E 1	F55	D 4
F32	E 5	F56	D 5
F33	E 2	V22 .. Diodo motor ventilador refrigeración ..	B 2
F34	E 4	V33 .. Diodo	C 2

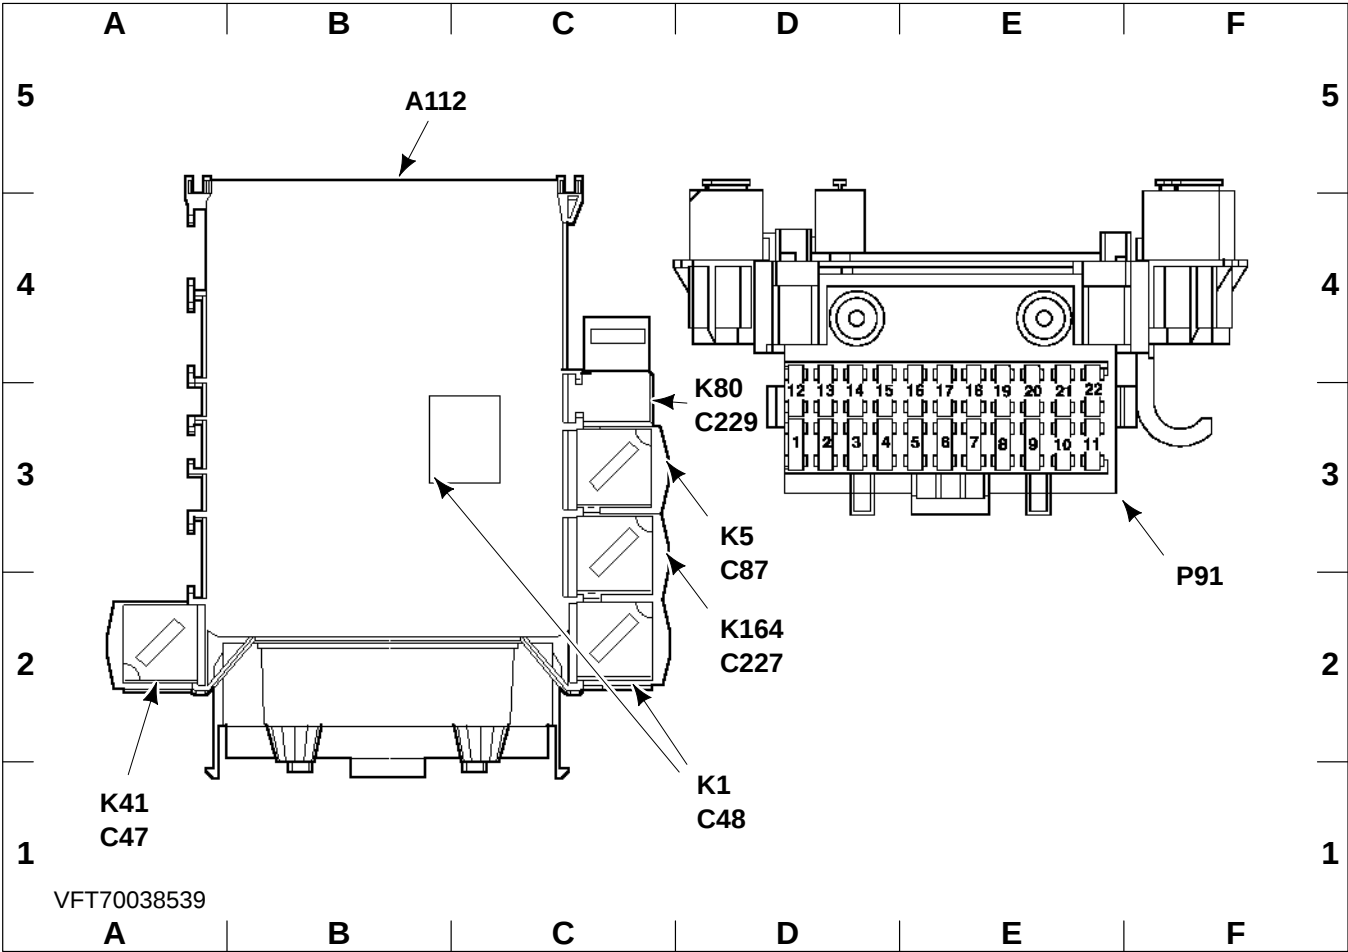


Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la izquierda, con bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	B 5	K5 ... Relé de luces de conducción diurna (DTRL)	D 3
C47	A 1	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	D 1	K80 .. Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento)	D 3
C87	D 2	K164 . Relé del parabrisas térmico	D 2
C227	D 2	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	F 2
C229	D 3		
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 1		

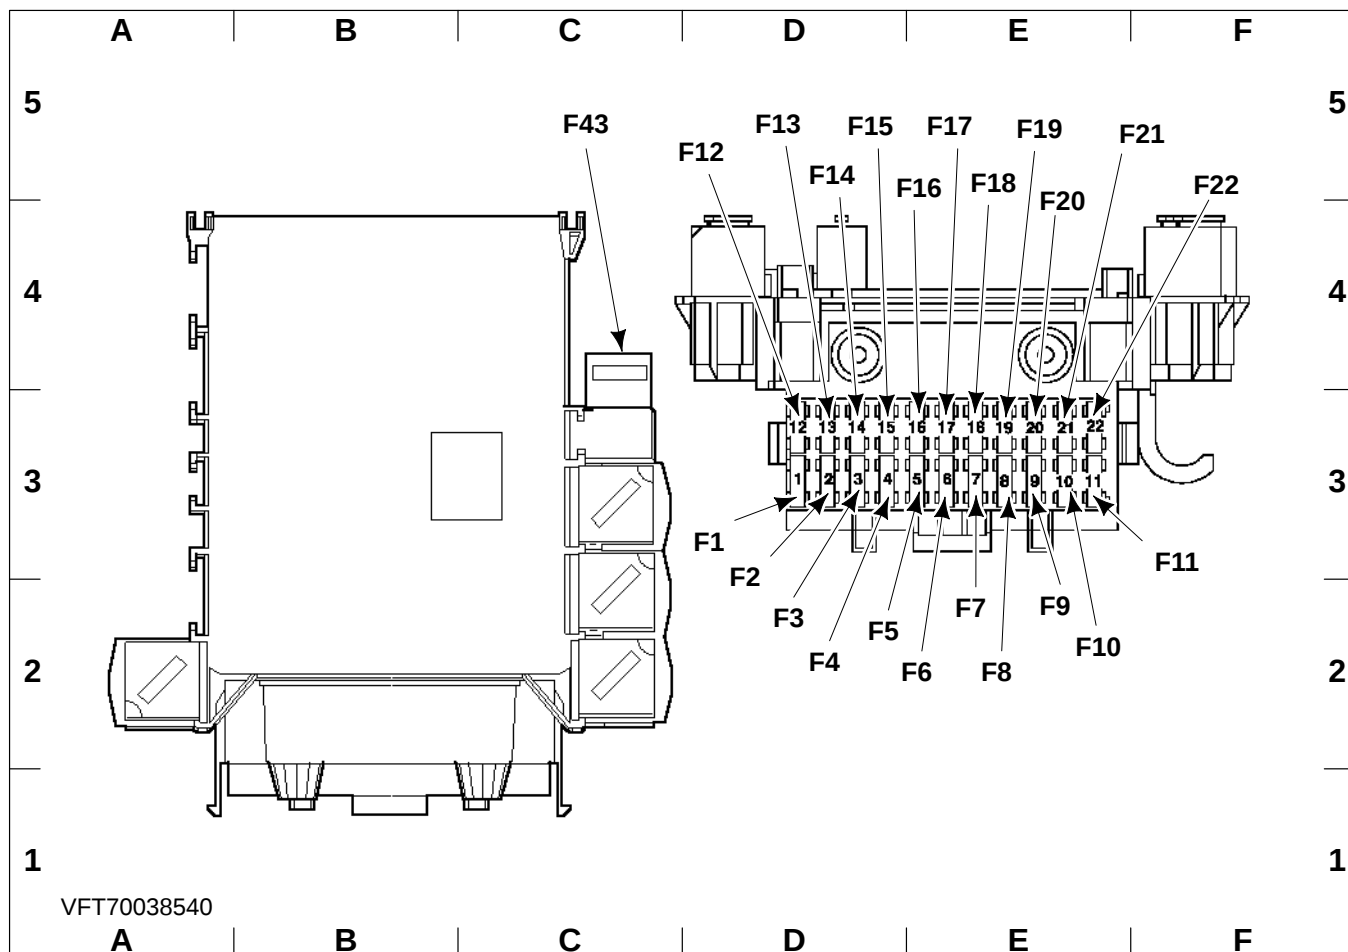


Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la izquierda, con bloqueo doble

F1	D 3	F13	D 5
F2	D 2	F14	D 5
F3	D 2	F15	D 5
F4	D 2	F16	E 5
F5	D 2	F17	E 5
F6	E 2	F18	E 5
F7	E 2	F19	E 5
F8	E 2	F20	E 4
F9	E 2	F21	F 5
F10	E 2	F22	F 5
F11	F 3	F43	C 5
F12	D 5		

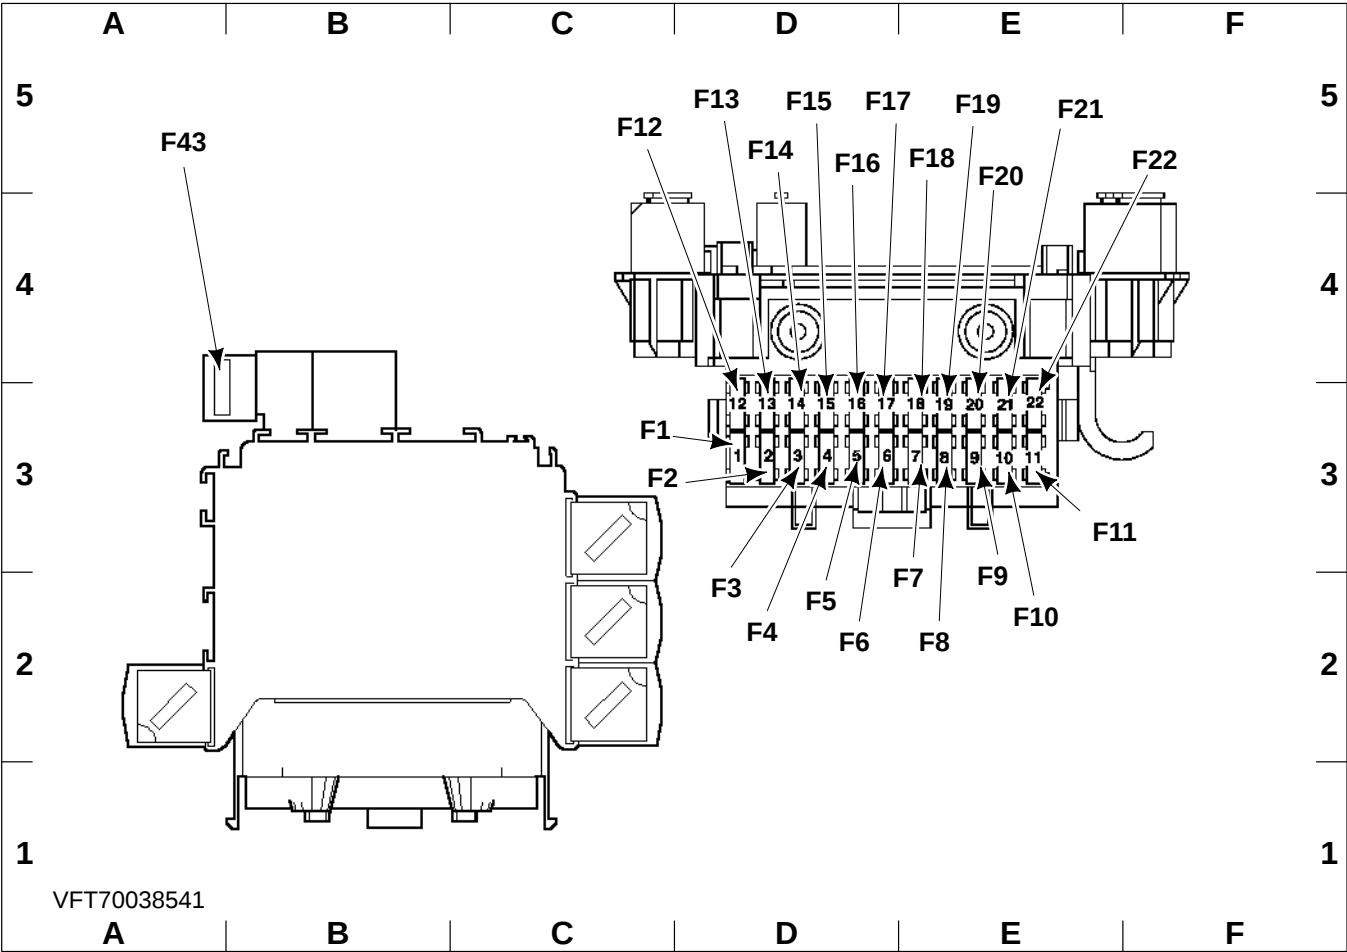


Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la izquierda, sin bloqueo doble

F1	C 3	F13	D 5
F2	C 3	F14	D 5
F3	D 2	F15	D 5
F4	D 2	F16	D 5
F5	D 2	F17	D 5
F6	D 2	F18	E 5
F7	E 2	F19	E 5
F8	E 2	F20	E 5
F9	E 2	F21	E 5
F10	E 2	F22	F 5
F11	E 3	F43	A 5
F12	C 5		

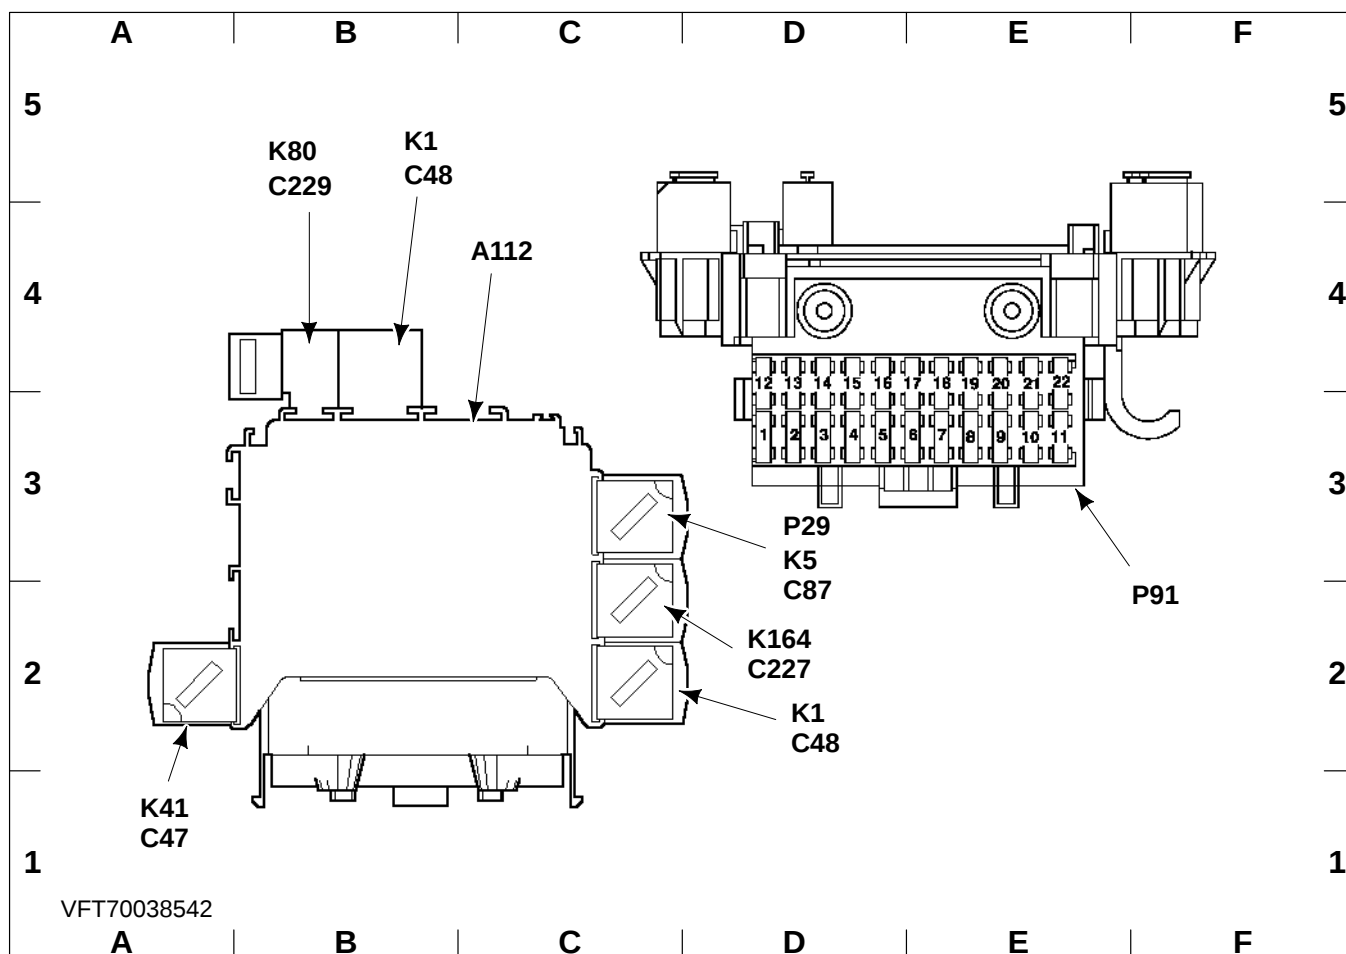


Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la izquierda, sin bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 4	K5 ... Relé de luces de conducción diurna (DTRL) ...	D 3
C47	A 1	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	B 5	K80 .. Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento)	B 5
C48	D 2	K164 . Relé del parabrisas térmico	D 2
C87	D 2	P29 .. No hay acoplador de luces conducción diurna	D 3
C227	D 2	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	F 2
C229	B 5		
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	B 5		
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 2		

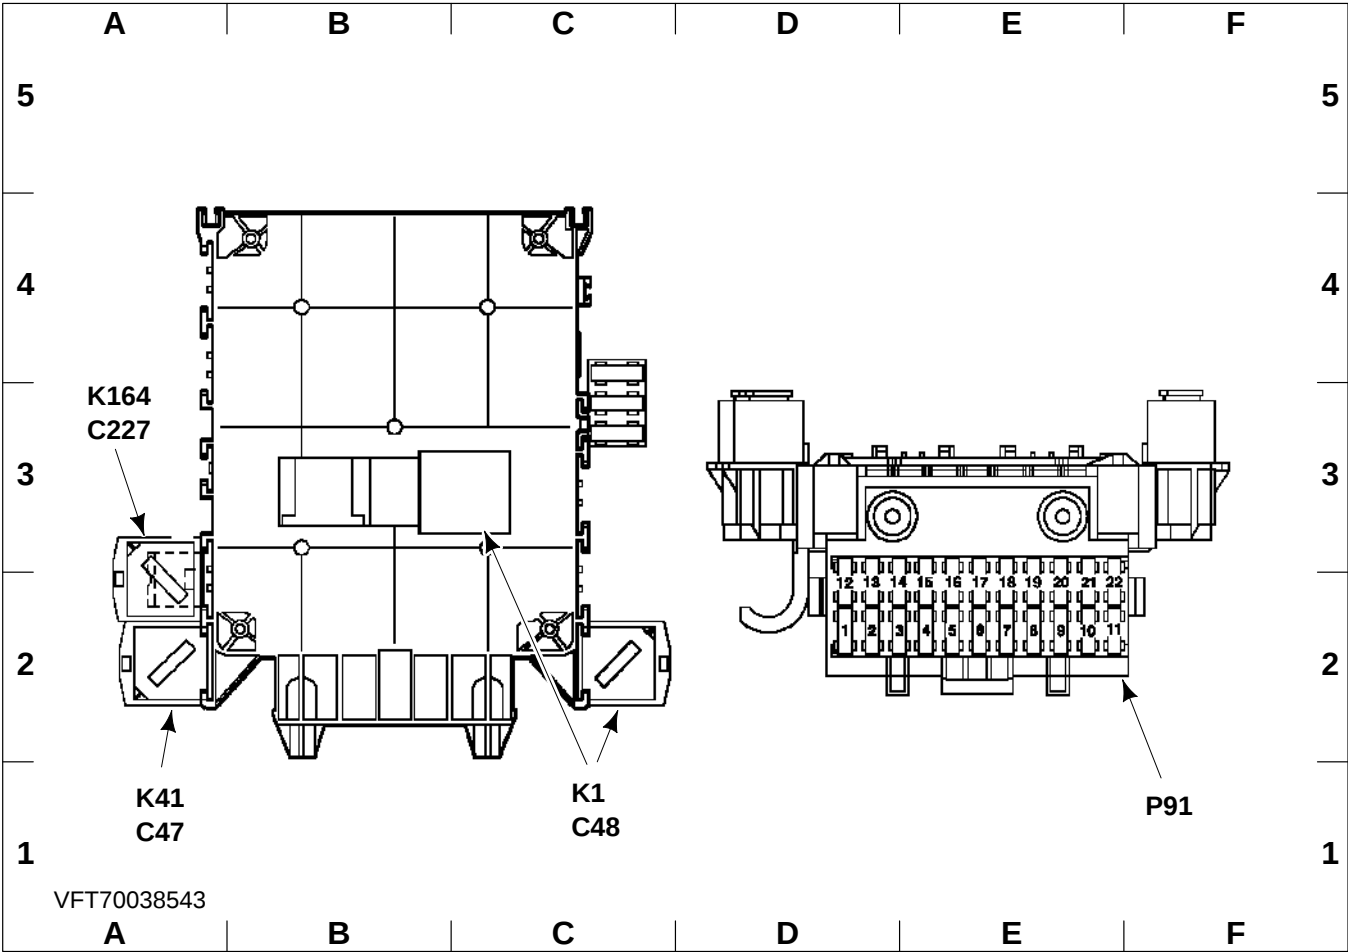


Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la derecha, con bloqueo doble

C47	A 1	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	C 1	K164 . Relé del parabrisas térmico	A 3
C227	A 3	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	F 1
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	C 1		

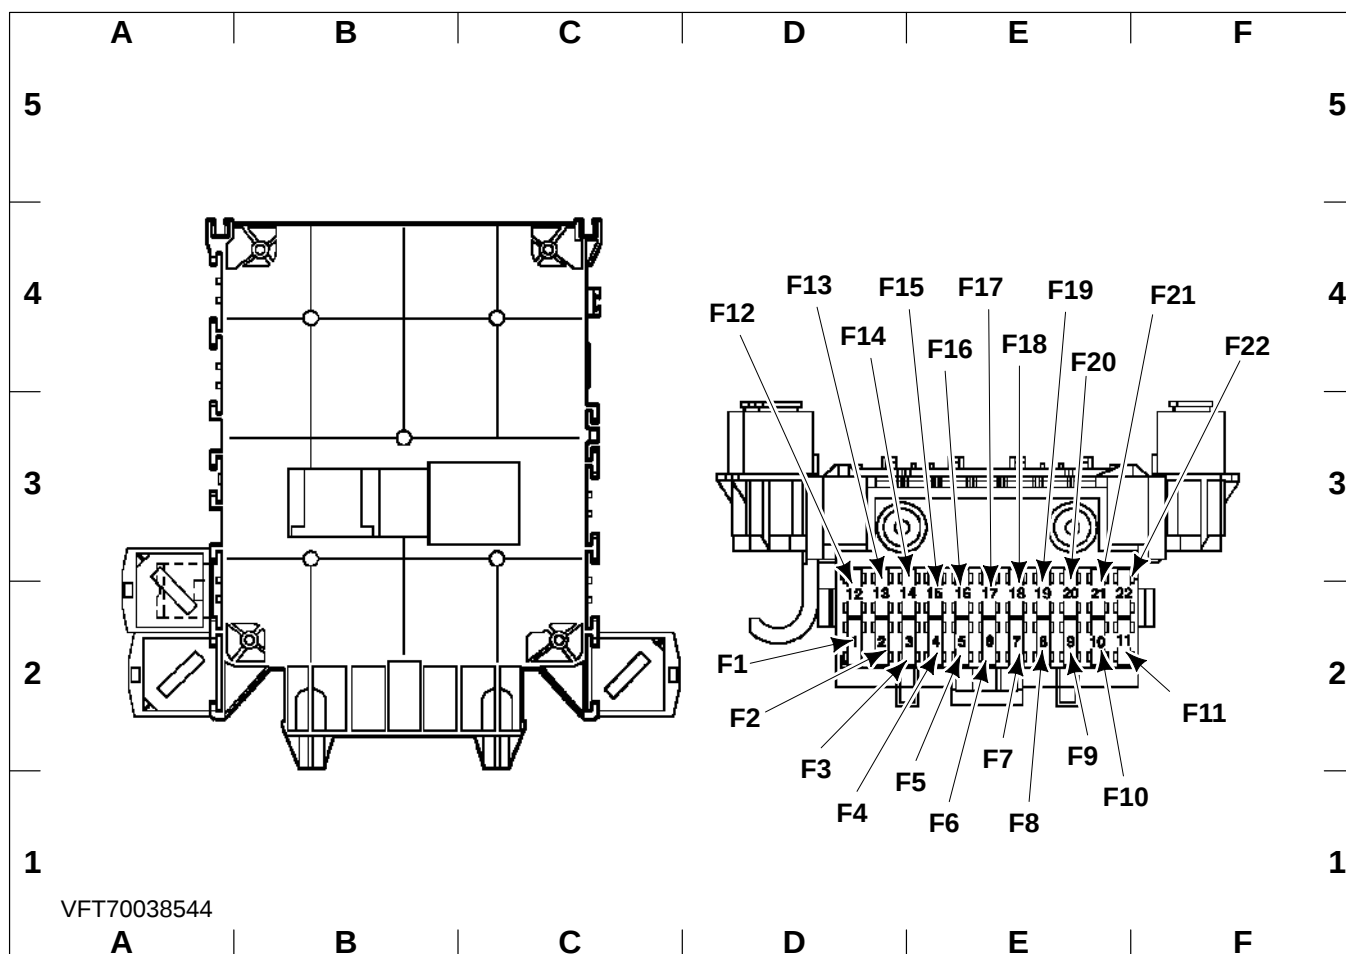


Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la derecha, con bloqueo doble

F1	D 2	F12	D 4
F2	D 2	F13	D 4
F3	D 1	F14	D 4
F4	D 1	F15	D 4
F5	E 1	F16	E 4
F6	E 1	F17	E 4
F7	E 2	F18	E 4
F8	E 1	F19	E 4
F9	E 2	F20	E 4
F10	E 1	F21	F 4
F11	F 2	F22	F 4

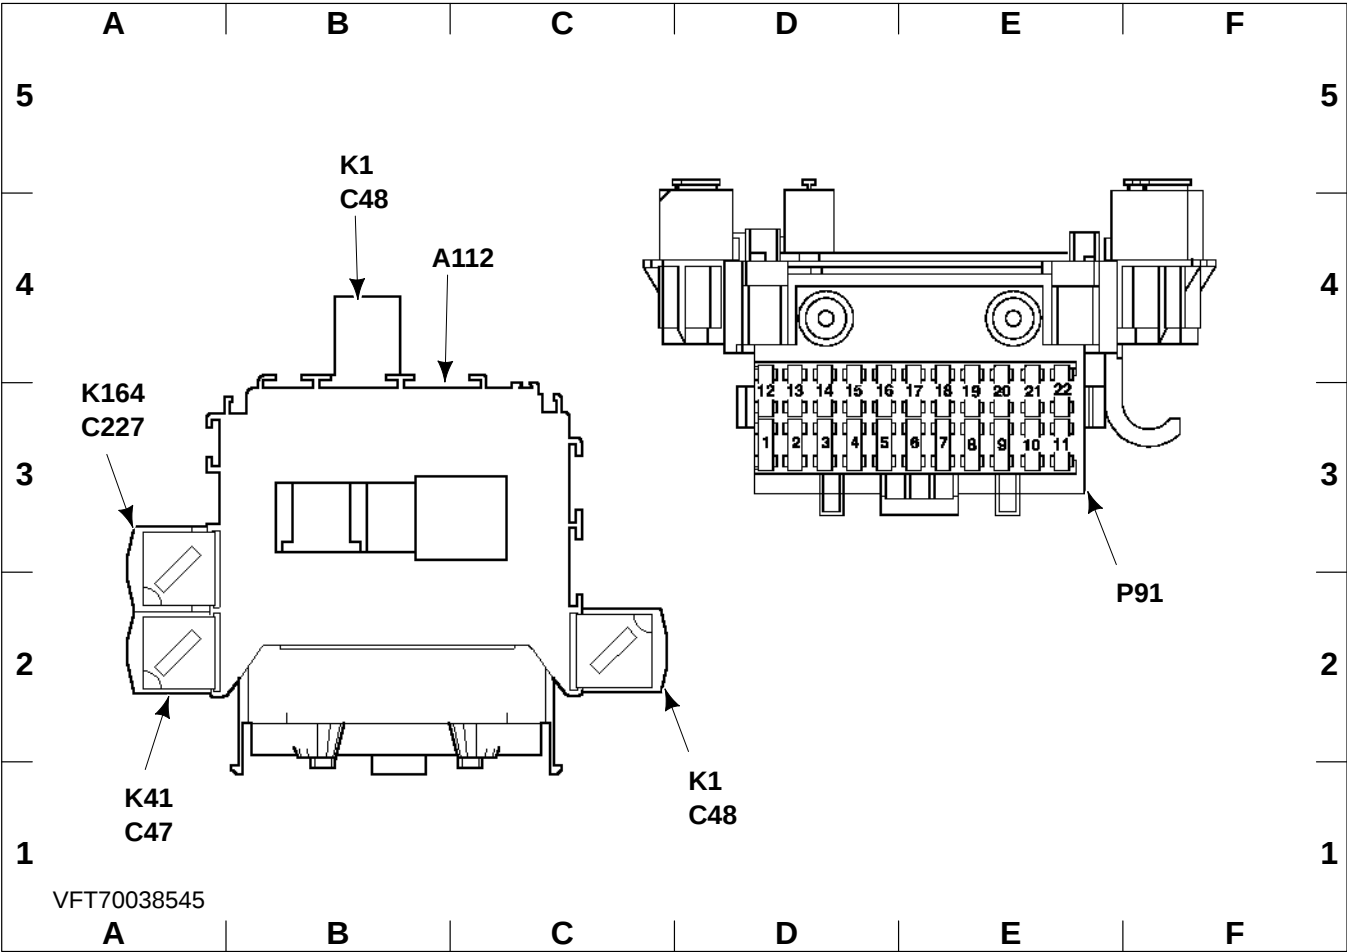

Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la derecha, sin bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 4	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 1
C47	A 1	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	B 5
C48	D 1	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	B 4	K164 . Relé del parabrisas térmico	A 3
C227	A 3	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	F 2

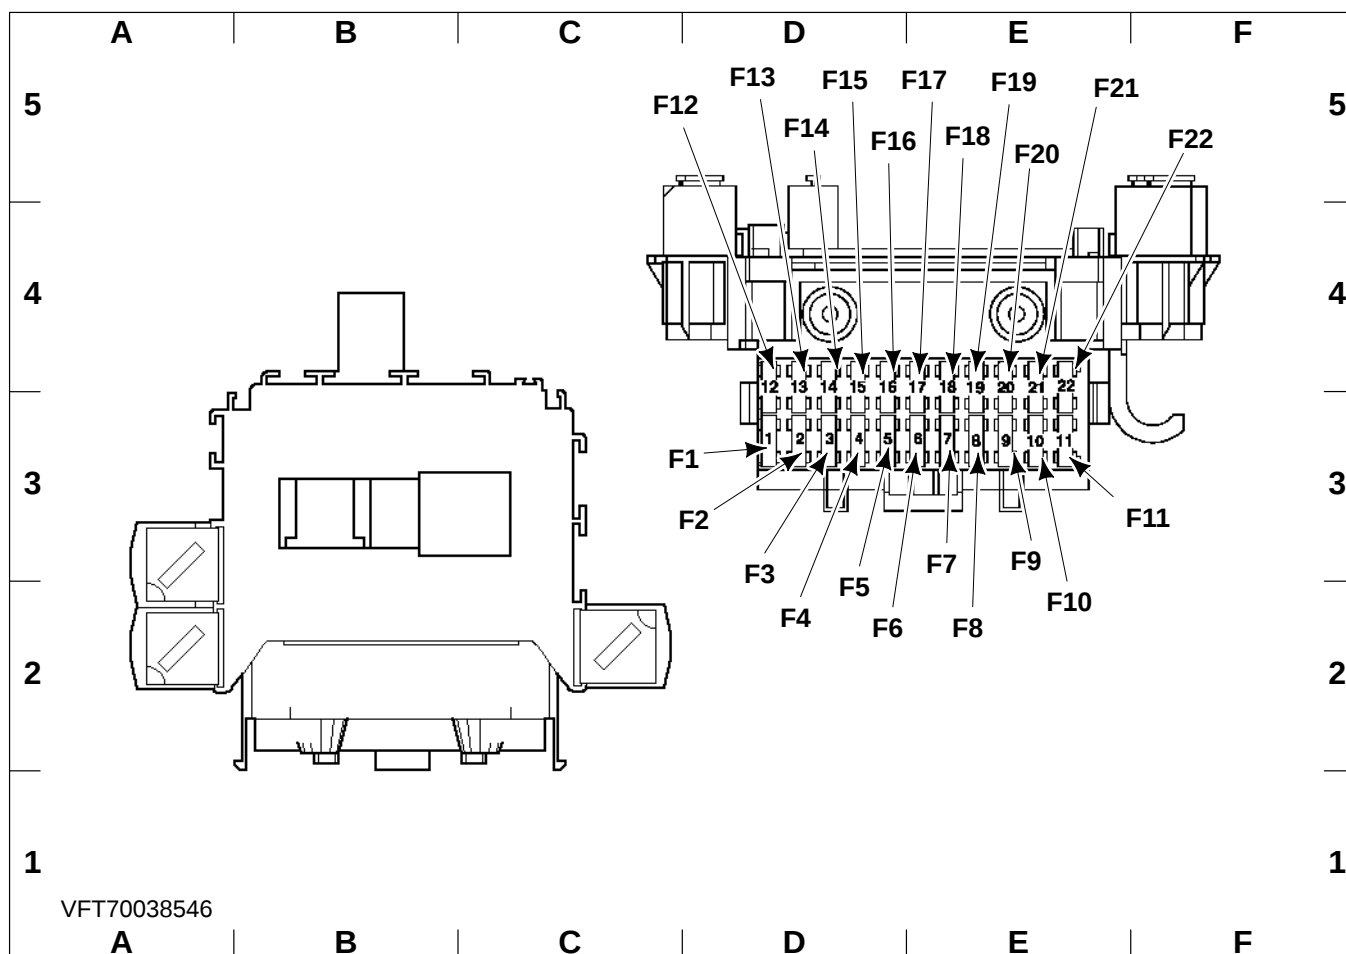



Módulo electrónico genérico (GEM), Vehículos con volante a la derecha, sin bloqueo doble

F1	D 3	F12	C 5
F2	D 3	F13	D 5
F3	D 3	F14	D 5
F4	D 2	F15	D 5
F5	D 2	F16	D 5
F6	D 2	F17	E 5
F7	E 3	F18	E 5
F8	E 2	F19	E 5
F9	E 3	F20	E 5
F10	E 2	F21	E 5
F11	F 3	F22	F 5

C1

14401



13A318

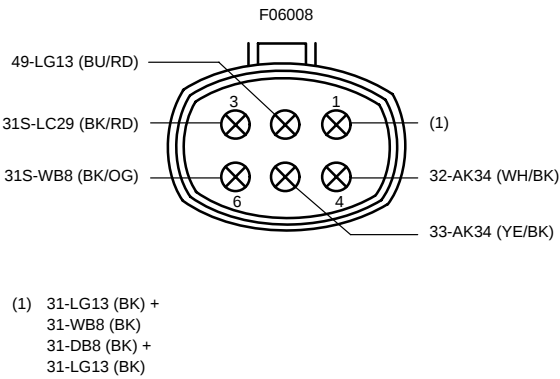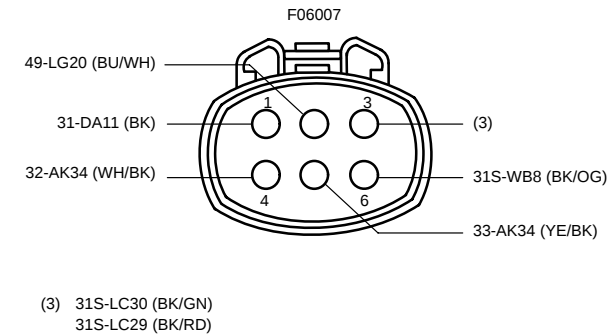

C2 (WH)


14401

14K011

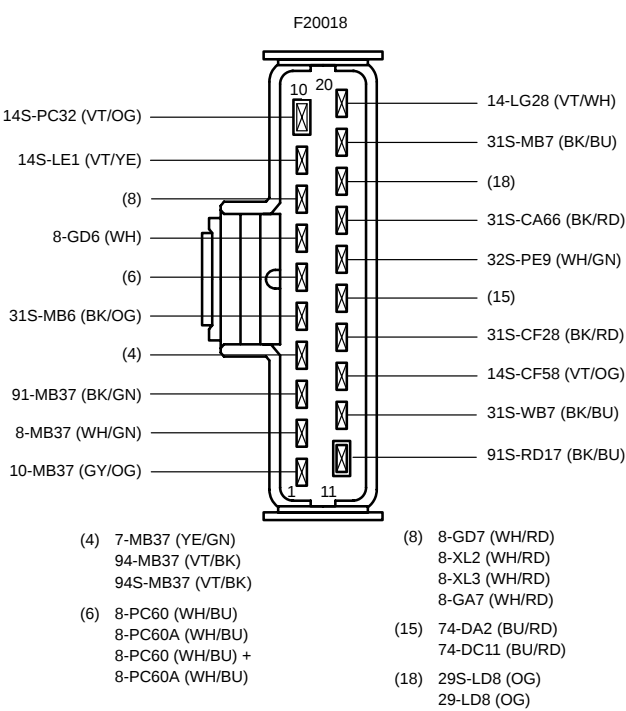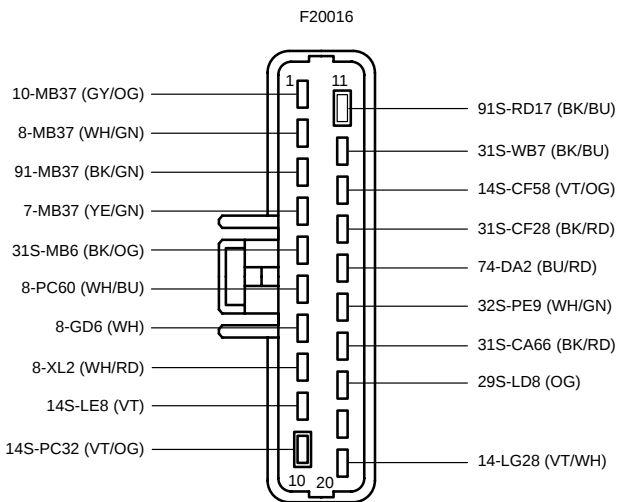

C3 (GN)**14401**


F20016

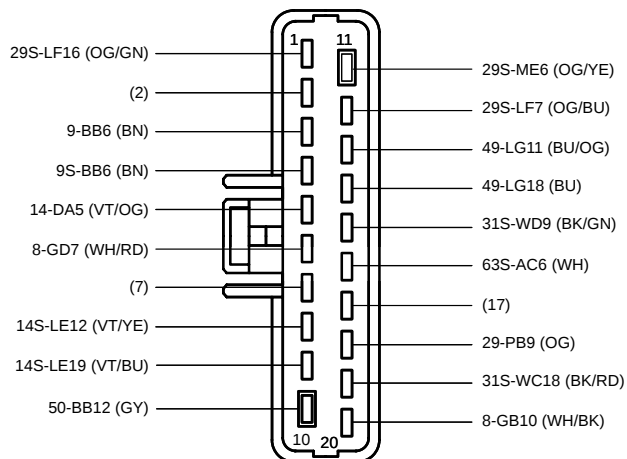

- (2) 64-DA1 (BU)
64-BA9 (BU/BK)
- (7) 4-EE8 (GY/VT) +
4-MB13 (GY)
4-DA1 (GY)
- (17) 14S-LG39 (VT/OG)
14S-LG36 (VT/BK)

14K011

F20018

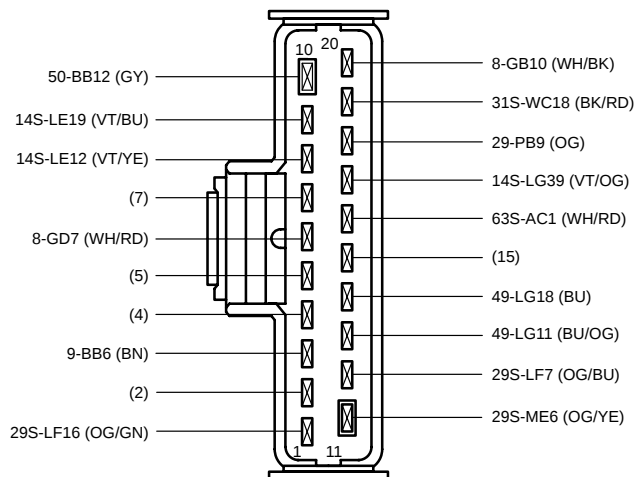


- (2) 64-BA9 (BU/BK)
31-PC2E (BK)
- (4) 9S-BB6 (BN)
9S-DA12 (BN/WH)
- (5) 14-DA5 (VT/OG)
14-PC28 (VT/YE)

- (7) 4-PB9 (GY/VT)
4-MB13 (GY)
4-PB9 (GY/VT) +
4-PC28 (GY)
- (15) 31S-WD9 (B/GN)
31-PC2C (BK)

C4**14401**

F02016

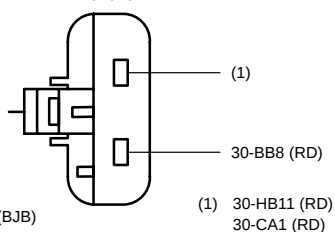

P93
Caja uniones batería (BJB)

C6a**14401**


F01013



H5
Bocina antirrobo

C5**14401**


F02016

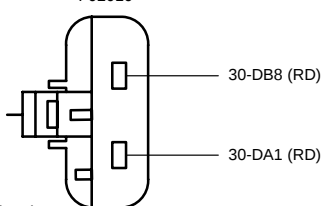

P93
Caja uniones batería (BJB)



C7a**14401**

F07011

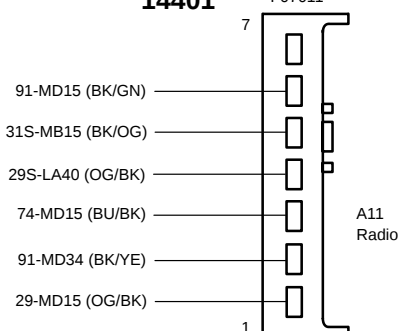


A11
Radio



C7b 14401 F08043 8 (8) (7) 33-MD17 (YE/RD) 32-MD17 (WH/RD) (4) (3) 33-MD10 (YE/BK) 32-MD10 (WH/BK) 1 (3) 32-MD11 (WH/VT) 32-MD18 (WH) (4) 33-MD11 (YE/VT) 33-MD18 (YE) (7) 32-MD18 (WH) 32-MD11 (WH/VT) (8) 33-MD18 (YE) 33-MD11 (YE/VT) A11 Radio	C11a 13B783 F03058 (1) 1 (3) 3 E169 Luz interior adicional (1) 29S-LC17 (OG/YE) 31-LC17 (BK) (3) 29-LC17 (OG/YE) 31S-LC17 (BK/YE)
C8 14B085 F01014 31-AA27 (BK) M39 Motor tapa maleta-ro/portón	C11b 13B783 F01005 (1) E169 Luz interior adicional (1) 31-LC17 (BK) 29-LC17 (OG/YE)
C14 14014 F06007 31-DA5 (BK) 33-AA35 (YE/VT) 32-AA16 (WH/BK) 1 3 4 6 31S-MB48 (BK/OG) 32-AA35 (WH/VT) 33-AA15 (YE/GN)	14A584 F06008 (2) 3 1 31S-MB48 (BK/OG) 33-AA35 (YE/VT) 6 4 32-AA35 (WH/VT) 32-AA16 (WH/BK) 33-AA15 (YE/GN) (2) 31-DA1 (BK) 31-AA49 (BK)

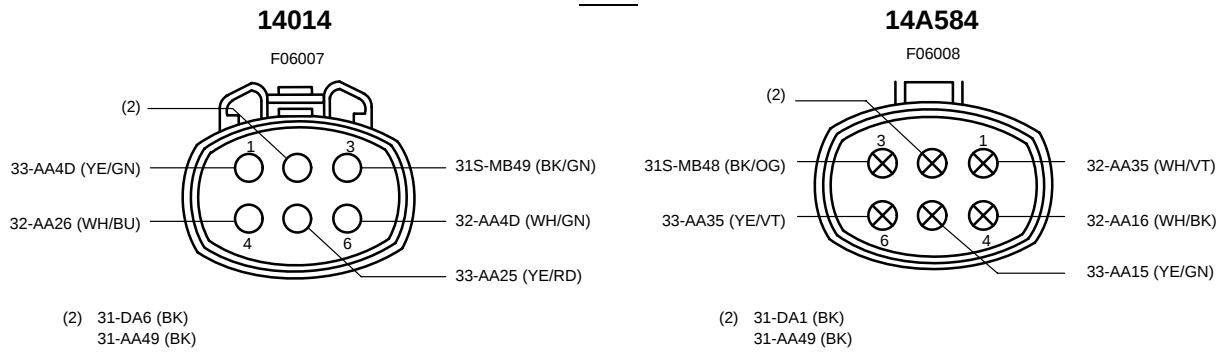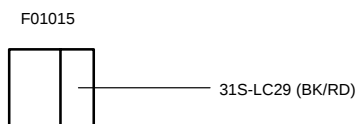C15**C20****C26****13A318**

N188
Interruptor de la luz
de entrada de la
puerta del lado del
conductor

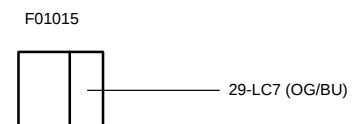
C27b**14401**

E18
Luz interior delante-
ra

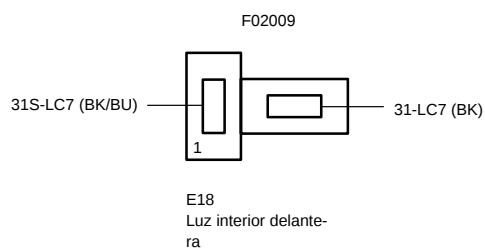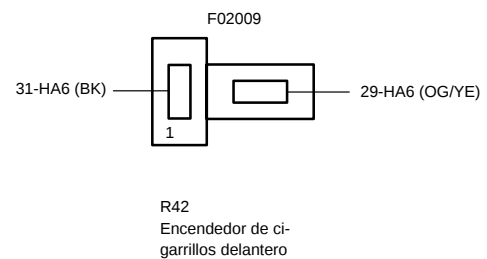C27a**14401****C35****14401**


C39

13A318

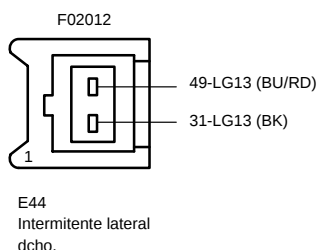


C42

14401

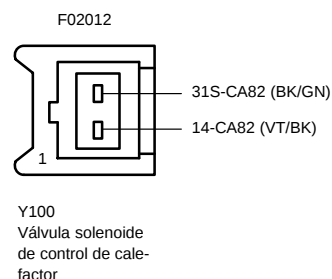


C40

13A318

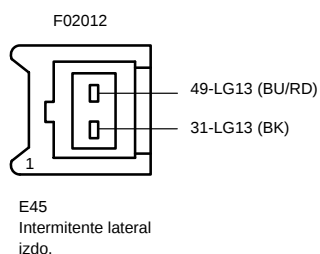


C43

14401

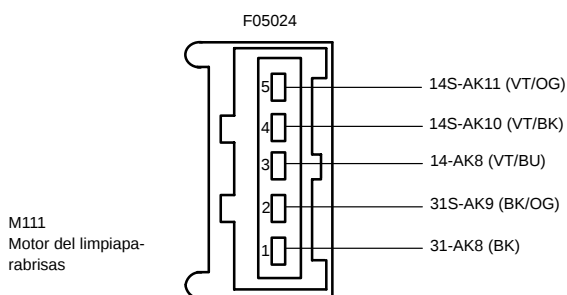


C41



14401

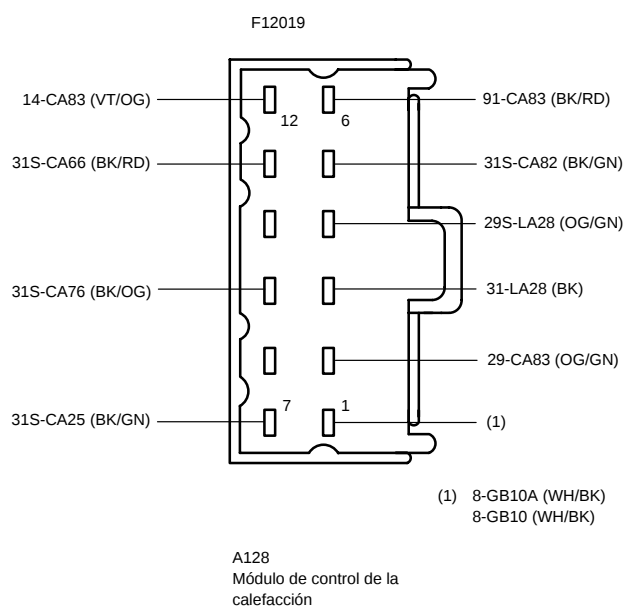

C44


14401

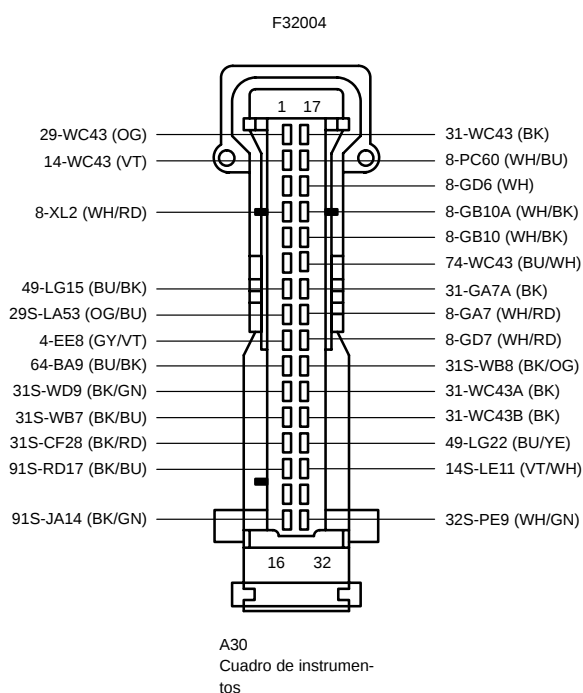

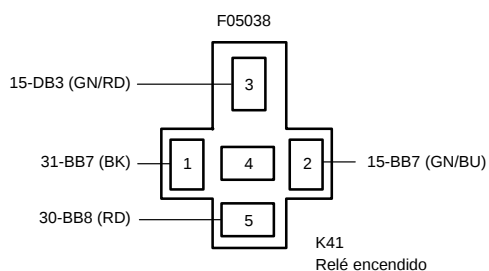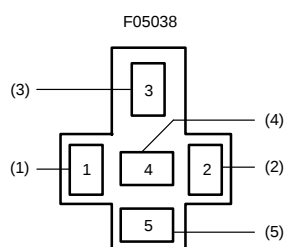C47**14401****C48****14401**


- (1) 31-HB21 (BK)
14S-HB19 (VT/BU) +
14S-HB31 (VT)
- (2) 14S-HB20 (VT/BK)
31-HB24 (BK)
- (3) 14S-HB19 (VT/BU) +
14S-HB16 (VT/OG)
29-HB24 (OG/YE)
- (4) 14-HB20 (VT/BK)
14-HB22 (VT/BK)
- (5) 29-HB21 (OG/GN)
31S-HB22 (BK/GN)

K1
Relé de luneta trasera
térmica

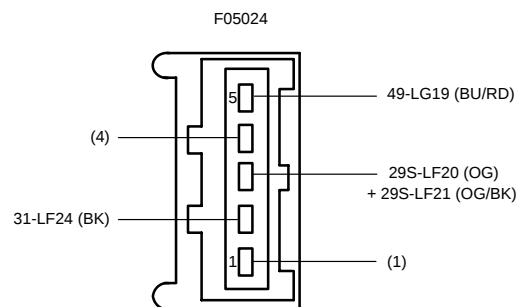C49**14401**

E10
Conjunto de luces traseras,
derecha

- (1) 14S-LG39 (VT/OG)
14S-LD6 (VT/YE)
- (4) 14S-LG41 (VT/BK) +
14S-LG38 (VT)
14S-LG41 (VT/BK)

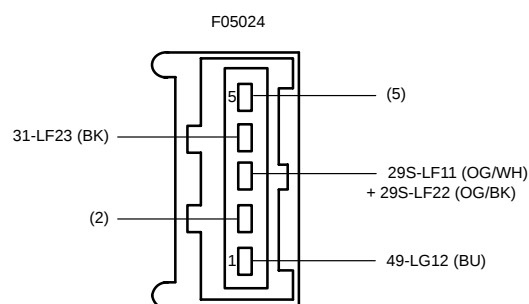C50**14401**

- (2) 14S-LG38 (VT) +
14S-LG41 (VT/BK)
14S-LG38 (VT)

- (5) 14S-LD6 (VT/YE)
14S-LG36 (VT/BK) +
14S-LG39 (VT/OG)

E9
Conjunto de luces traseras, izquier-
da

C53

Courier

18C619

F02036

29S-LF22 (OG/BK)

31-LF22 (BK)

todos los demás

14401

F02019

31-LF22 (BK)

29S-LF22 (OG/BK)

E35
Luz matrícula dcha.

C55

13A318

F01015

31S-LC29 (BK/RD)

N187
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero

C60

14401

F08060

(1)

(2)

(4)

14S-HB31 (VT)

29S-LA43 (OG/YE)

N10
Conmutador calentador ventana trasera

(1) 14S-HB20 (VT/BK)
31S-HB22 (BK/GN)

(2) 14-HB22 (VT/BK)
31-HB22 (BK) +
31-HB31 (BK)

(4) 31-HB22 (BK)
31-HB31 (BK)

C54

Courier

18C619

F02036

29S-LF12 (OG/BK)

31-LF12 (BK)

todos los demás

14401

F02019

31-LF21 (BK)

29S-LF21 (OG/BK)

E34
Luz matrícula izda.

C61

14401

F06028

50-BB12 (GY)

15-DB4 (GN/BK)


75-DA1 (YE)

30-BB9 (RD)

N278
Interruptor del encendido

C62**14401**

F02003




(1) 14S-CF58 (VT/OG) +
14S-LG38 (VT)
14S-LG1 (VT/YE)
14S-LG41 (VT/BK)
14S-LG6 (VT/YE)

N318
Interruptor de luz de
pare

C63**14401**

F02012

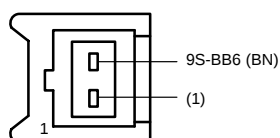


N81
Interruptor posición
pedal embrague

(1) 9-BB6 (BN)
31-BB6 (BK)

C65b (WH)**14401**


F11002

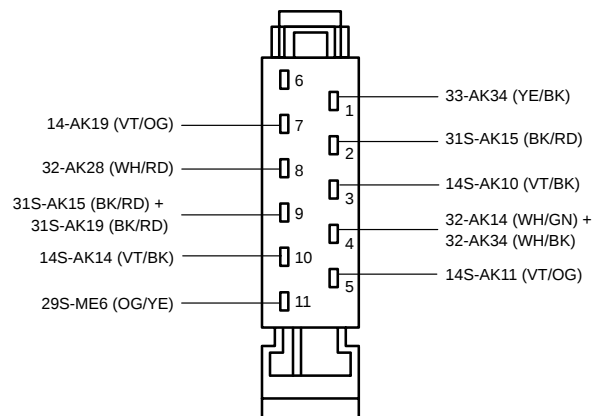

N282
Interruptor multifun-
ción

C65a (BK)**14401**


F11003

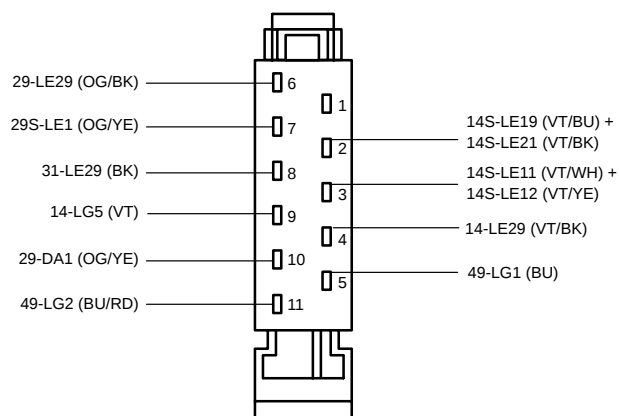


N282
Interruptor multifun-
ción

C66**14401**

F08060

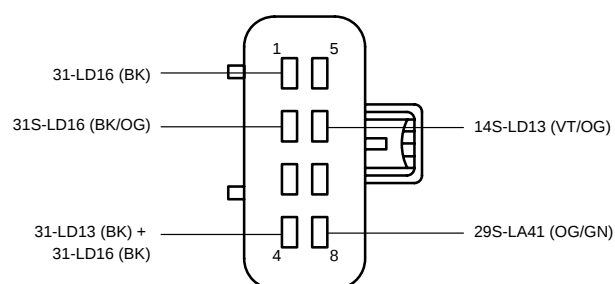


N5
Interruptor piloto an-
tiniebla trasero

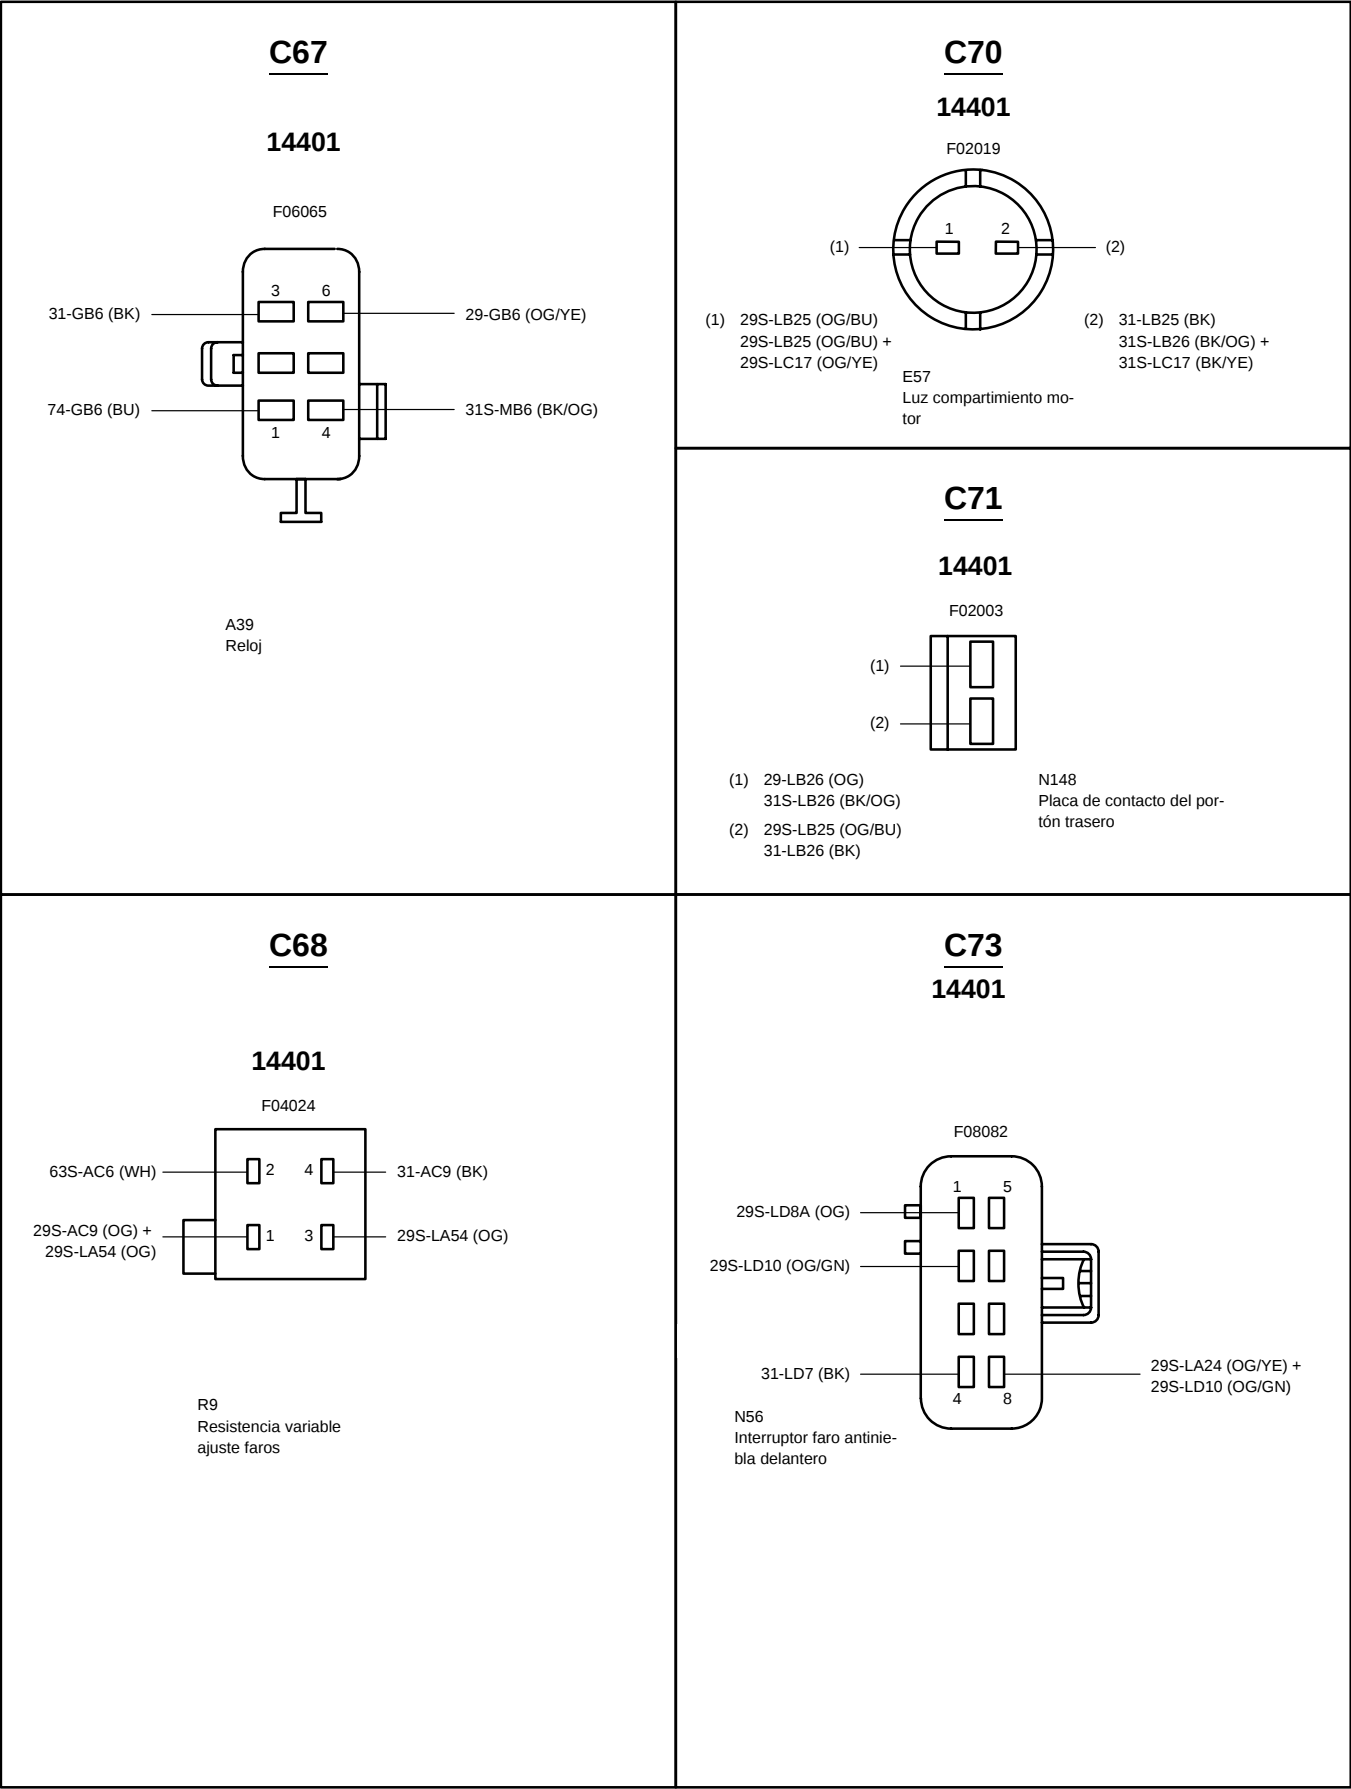


C74**14401**


F05027

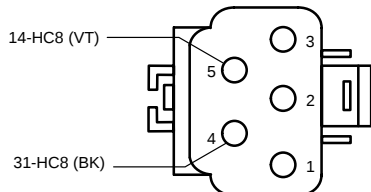**162147-MAN-001**

F05030

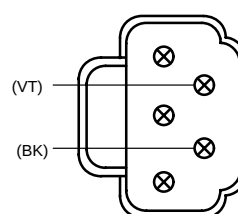**C78****14401**


F08114

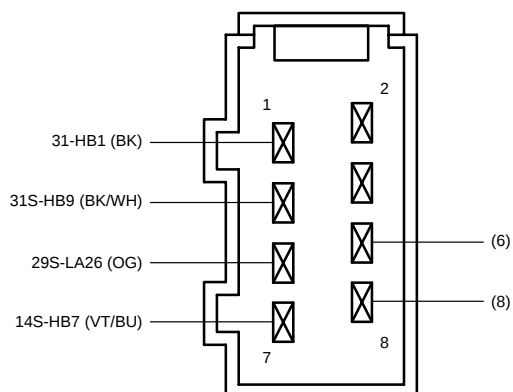


- (6) 30-HB11A (RD)
30-HB11 (RD)
(8) 30-HB11 (RD)
30-HB11B (RD)

18D273

F08112

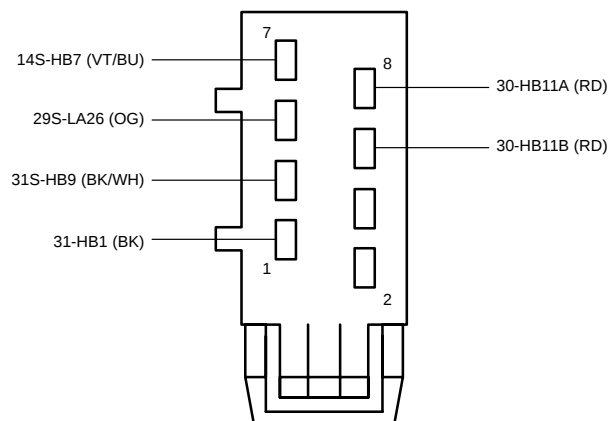**C82a****14401**


F03049

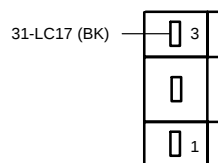

E19
Luz interior trasera

C82b**14401**





F01005



E19
Luz interior trasera



Courier

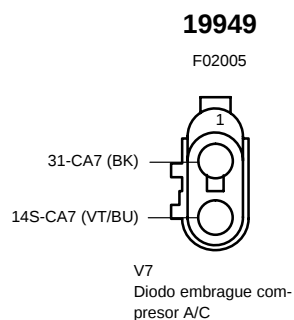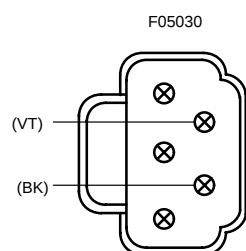


C94 19949 F03073 Y16 Embrague compresor A/C	C96 19949 F04030 (2) 31S-PA5A (BK/BU) 14S-CA12 (VT/BU) (3) 91-CA38 (BK/OG) 31-CA38 (BK) N76 Interruptor presión doble
C95 19E753 F04083 14S-CA17 (VT/OG) 14S-PC72 (VT/BU) N75 Interruptor ciclo compresor A/C	
C97 14K011 F06007 31S-PA5A (BK/BU) 14S-CA12 (VT/BU) 14-CA38 (VT) 14S-CA1 (VT/BU) (6) 19949 F06008 31S-PA5A (BK/BU) 14S-CA12 (VT/BU) 91-CA38 (BK/OG) 14-CA38 (VT) 14S-CA1 (VT/BU) (6) 9-CA38 (BN/BU) 91-CA38 (BK/OG)	
	C101 6C319 F02012 29S-PE8 (OG) 31-PE8 (BK) R32 Calentador de combustible

C102

todos los demás


6C319

F12001

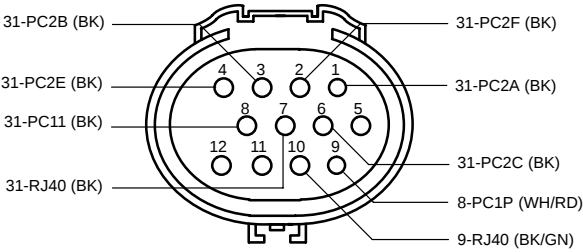

14K011



F12004

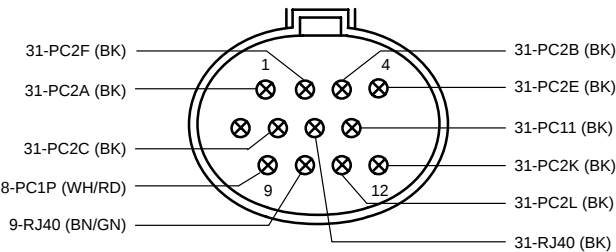

9H589


F16036

1,25 I ZETEC-SE

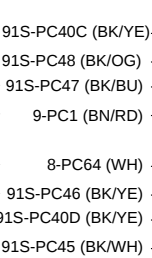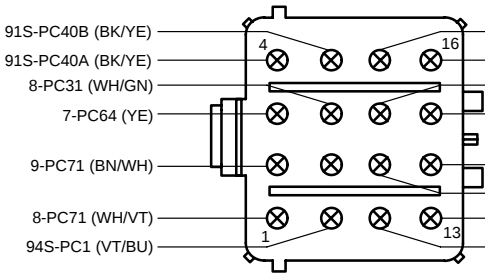

14K011

F16034

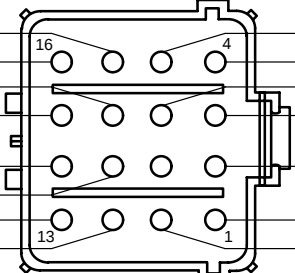


C103

6C319

todos los demás

F02027

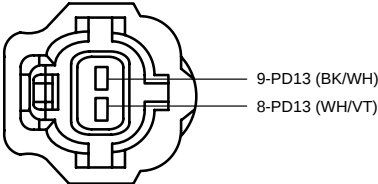


B10
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor

6C319

1,8 I Diesel Endura-DI

F02064

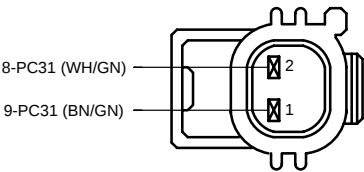


B135
Sensor de temperatura de la culata

C104

7D307


F05008

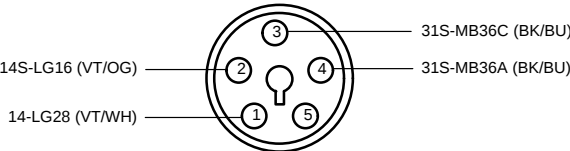


B120
Sensor de posición de la caja de cambios

C106**8C290**

F02021

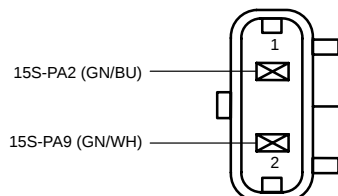**14K011**


F02017

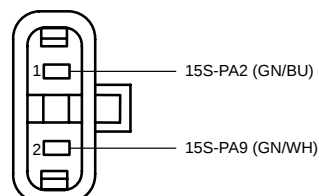**C107**

con ABS

8C290


F02004

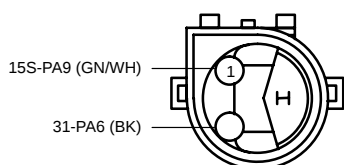

sin ABS

14K011

F02004

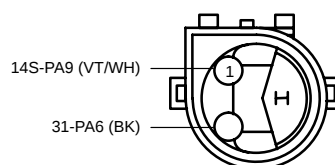


M37
Motor ventilador refri-
geración motor

C108

con aire acondicionado

8C290


F02025

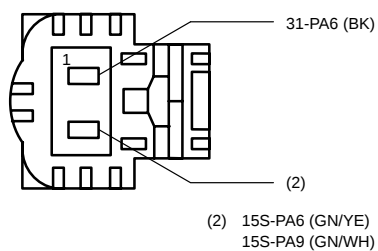

sin aire acondicionado

14K011


F02025

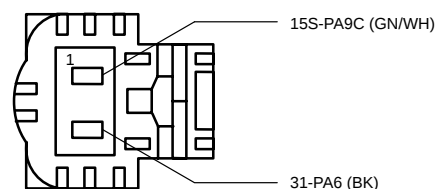

M37
Motor ventilador refrigera-
ción motor

C109 (GY)**8C290**


F02025

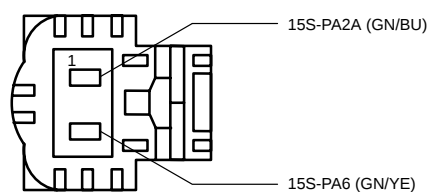

R27
Resistencia ventila-
dor refrigeración mo-
tor



C111**9H589**



F02012


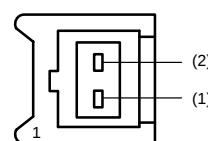




B41
Sensor de posición
del árbol de levas

- (1) 8-PC71 (WH/VT)
31-PC1A (BK)
8-RJ3 (WH/VT)
- (2) 9-PC71 (BN/WH)
31-PC1B (BK)
9-RJ3 (BN/WH)

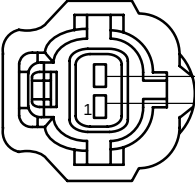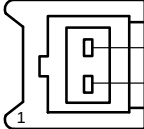C112 9H589 F02027  (1) 15-RL9 (GN/YE) 94S-PC40 (VT/YE) (2) 31-PC1F (BK) 31S-RL9 (BK/YE) Y13 Válvula reguladora ve- locidad ralentí C115 9H589 F02012  (1) 15-RL10 (GN/WH) 94S-PC45 (VT/WH) (2) 31-PC1J (BK) 31S-RL10 (BK/WH) 91S-PC45 (BK/WH) Y108 Inyector 1
--

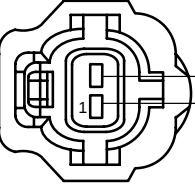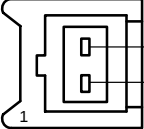
C113 9H589 F02027  (1) 8-RJ33 (WH/VT) 8-PC31 (WH/GN) 31-PC1G (BK) (2) 9-PC1B (BN/RD) 9-PC31 (BN/GN) 9-RJ33 (BN/WH) B135 Sensor de temperatura de la culata B10 Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor C116 9H589 F02012  (1) 15-RL11 (GN/YE) 94S-PC46 (VT/YE) (2) 31-PC1K (BK) 31S-RL11 (BK/YE) 91S-PC46 (BK/YE) Y109 Inyector 2

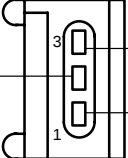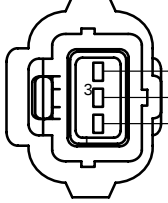C114 9H589 todos los demás F03027  (1) 9-PC1 (BN/RD) 9-PC64 (BN) 31-PC1D (BK) 31-PC1C (BK) 9H589 1,25 l ZETEC-SE 1,6 l ZETEC-SE F03093  (1) 9-PC64 (BN) 9-RJ28 (BN) (2) 8-PC64 (WH) 8-RJ28 (WH) (3) 7-PC64 (YE) 7-RJ28 (YE) B8 Sensor (TPS) posi- cionamiento mariposa

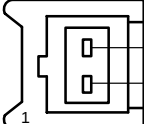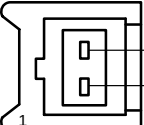C117 9H589 F02012  (1) 15-RL12 (GN/BU) 94S-PC47 (VT/BU) (2) 31-PC1L (BK) 31S-RL12 (BK/BU) 91S-PC47 (BK/BU) Y110 Inyector 3 C118 9H589 F02012  (1) 15-RL13 (GN/RD) 94S-PC48 (VT) (2) 31-PC1M (BK) 91S-PC48 (BK/OG) 31S-RL13 (BK/OG) Y111 Inyector 4
--

C121**13A318**

F02014

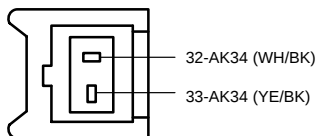


M84

Motor de la bomba
del lavaparabrisas,
trasero y delantero

M112

Motor de la bomba
del lavaparabrisas**C133****14A584**


F06007

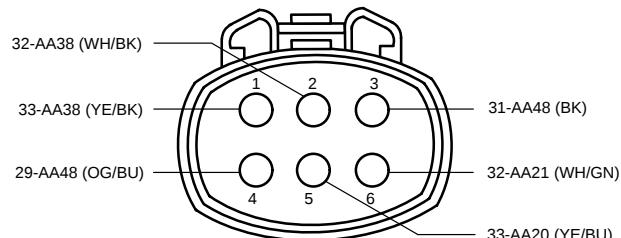

M67

Motor de cierre de puerta,
lado del conductor**C123****13A318**


F02005

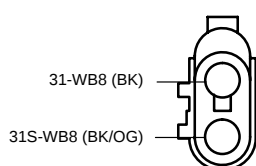

N89

Interrupor nivel bajo
agua lavado**C134****14A584**


F04017

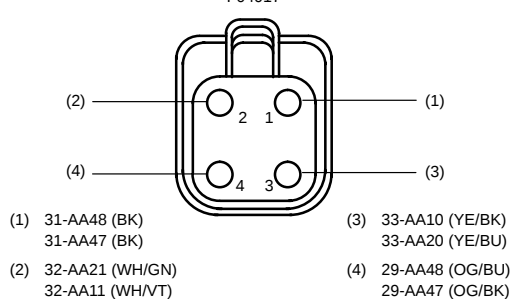

M68

Motor de cierre de puerta,
lado del acompañante**C129****14A549**


F01010

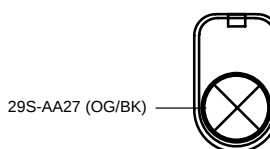

M39

Motor tapa malete-
ro/portón**C132****14A584**


F06007

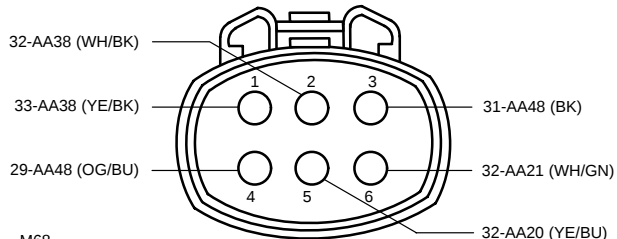

M68

Motor de cierre de puerta,
lado del acompañante**C135****14A584**

F04017

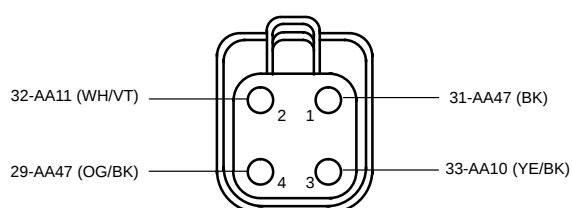


M67

Motor de cierre de puer-
ta, lado del conductor

C136 14A584 F02005 33-AJ27 (YE/VT) 32-AJ27 (WH/VT) 1 M123 Motor del eleva- lunas, delantera lado pasajero	C141 14A584 F02005 33-AJ26 (YE) 32-AJ26 (WH) 1 M122 Motor del eleva- lunas, delantera lado conductor
C137 14A584 F07016 32-AJ27 (WH/VT) 14-AJ18 (VT/WH) 33-AJ18 (YE/VT) 31-LA39 (BK) 1 2 3 4 5 6 7 32-AJ18 (WH/VT) 33-AJ27 (YE/VT) N297 Interruptor del eleva- lunas, delantera lado pasajero	C142a (BK) 14A584 F07016 32-AJ26 (WH) 14-AJ7 (VT/BU) + 14-AJ9 (VT/BK) 31-AJ7 (BK) 1 2 3 4 5 6 7 33-AJ26 (YE) N300 Interruptor del eleva- lunas, delantero lado con- ductor (múltiple)
C138 14A584 F04017 10-AA46 (GY/WH) 2 1 4 3 8-AA46 (WH/VT) 31-AA46 (BK) N205 Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero	C142b (BU) 14A584 F07016 32-AJ18 (WH/VT) 14-AJ9 (VT/BK) 31-AJ9 (BK) 1 2 3 4 5 6 7 33-AJ18 (YE/VT) N300 Interruptor del eleva- lunas, delantero lado conductor (múlti- ple)
C139 14A584 F02007 31-MB47 (BK) 31S-MB47 (BK/BU) 1 N240 Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero	C145 14A584 F04017 10-AA45 (GY/RD) 2 1 4 3 8-AA45 (WH/RD) 31-AA45 (BK) N204 Interruptor de cierre de puer- ta, lado del conductor

C146**14A584**

F02007

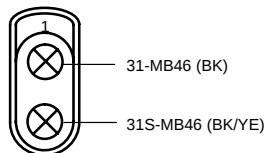

N239
Interrupor puerta
abierta, delantera
lado conductor

C148b**14A684**

F01015



M75
Motor retrovisor,
lado conductor

C147a**14A684**


F01015



M76
Motor retrovisor,
lado pasajero

C149**14A684**

F08086

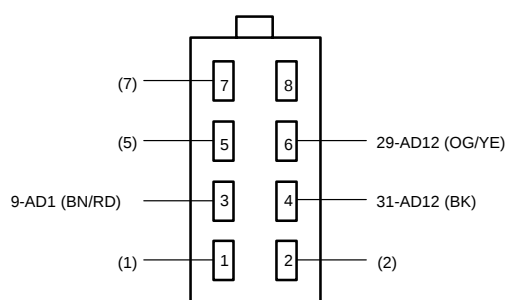

N193
Interrupor de ajuste
del espejo eléctrico

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) 10-AD8 (GY/VT) | (5) 8-AD10 (WH/BK) |
| 10-AD11 (GY/WH) | 8-AD7 (WH/RD) |
| (2) 10-AD11 (GY/WH) | (7) 8-AD7 (WH/RD) |
| 10-AD8 (GY/VT) | 8-AD10 (WH/BK) |

C147b**14A684**

F01015



M76
Motor retrovisor,
lado pasajero

C148a**14A684**


F01015



M75
Motor retrovisor,
lado conductor






C150**14B095**

F03035

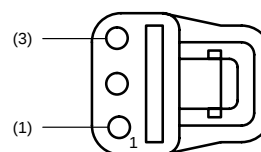


- | |
|---------------------|
| (1) 91S-MA8 (BK/OG) |
| 91S-JA8 (BK/OG) |
| (3) 94S-MA8 (VT) |
| 94S-JA8 (VT) |

P13
Muelle relojería

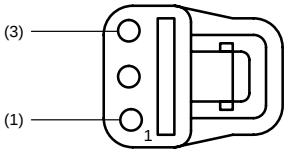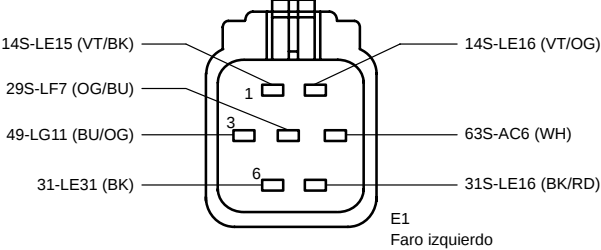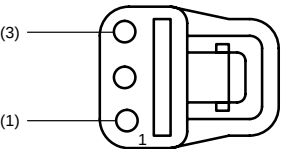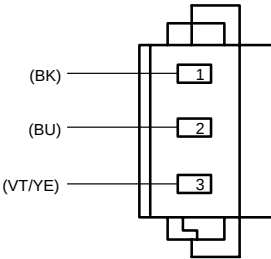C152 14B095 F03035  (1) 91S-MA34 (BK/RD) 91S-JA34 (BK/RD) (3) 94S-MA34 (VT/OG) 94S-JA34 (VT/OG) A116 Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante	C157 14K011 F07017  14S-LE15 (VT/BK) 29S-LF7 (OG/BU) 49-LG11 (BU/OG) 31-LE31 (BK) 14S-LE16 (VT/OG) 63S-AC6 (WH) 31S-LE16 (BK/RD) E1 Faro izquierdo
C153 14B095 F03035  (1) 91S-MA33 (BK/BU) 91S-JA33 (BK/BU) (3) 94S-MA33 (VT/BU) 94S-JA33 (VT/BU) A117 Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor	C157a F03112  (BK) (BU) (VT/YE) E1 Faro izquierdo
C154 14B095 F02024  A43 Unidad airbag acompañante (1) 94S-JA11 (VT/WH) 94S-MA31 (VT/WH) (2) 91S-MA31 (BK/WH) 91S-JA11 (BK/WH)	

9H589


F16020.01

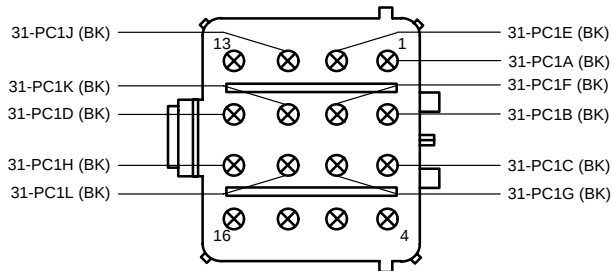**C158**

todos los demás

14K011


F16034

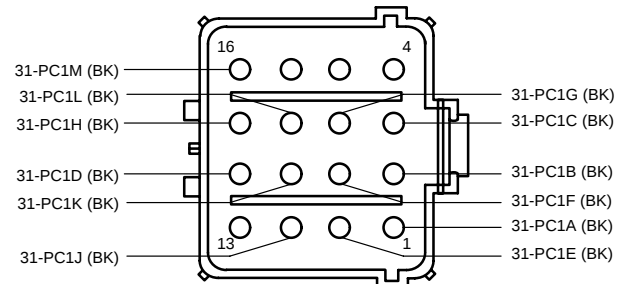


1,25 | ZETEC-SE

9H589

F16020.01

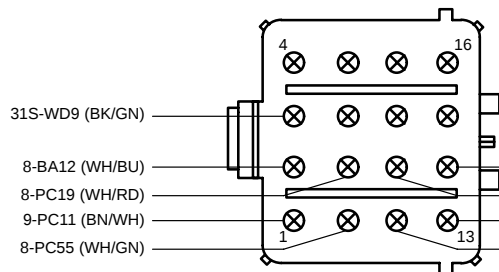**14K011**


F16020

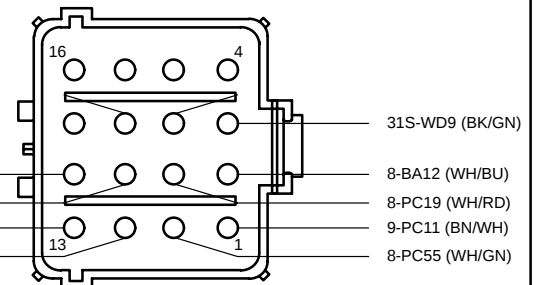




1,6 | ZETEC-SE


14K011






F16034

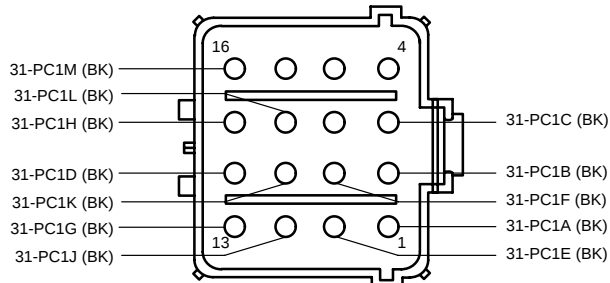**9H589**



F16036




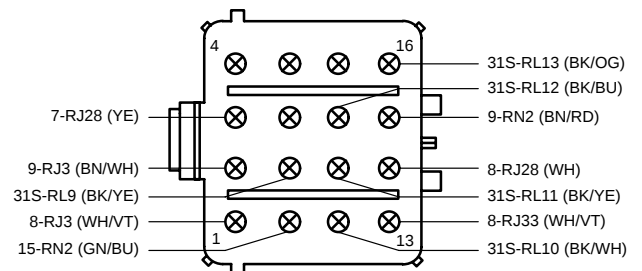
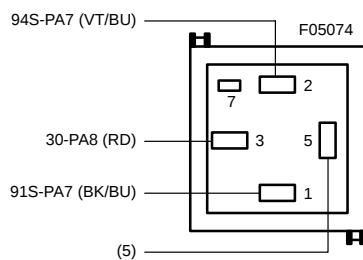
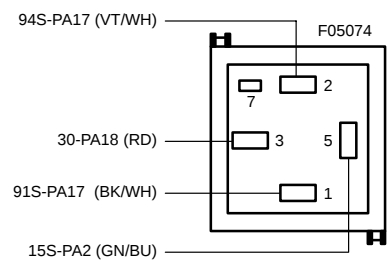
**C160** (DG)**14K011**K45
Relé ventilador refrigeración
motor(5) 15S-PA9A (GN/WH)
15S-PA9B (GN/WH)
15S-DC12A (GN/BU)**C161** (BK)**14K011**K46
Relé ventilador refrigera-
ción motor alta velocidad






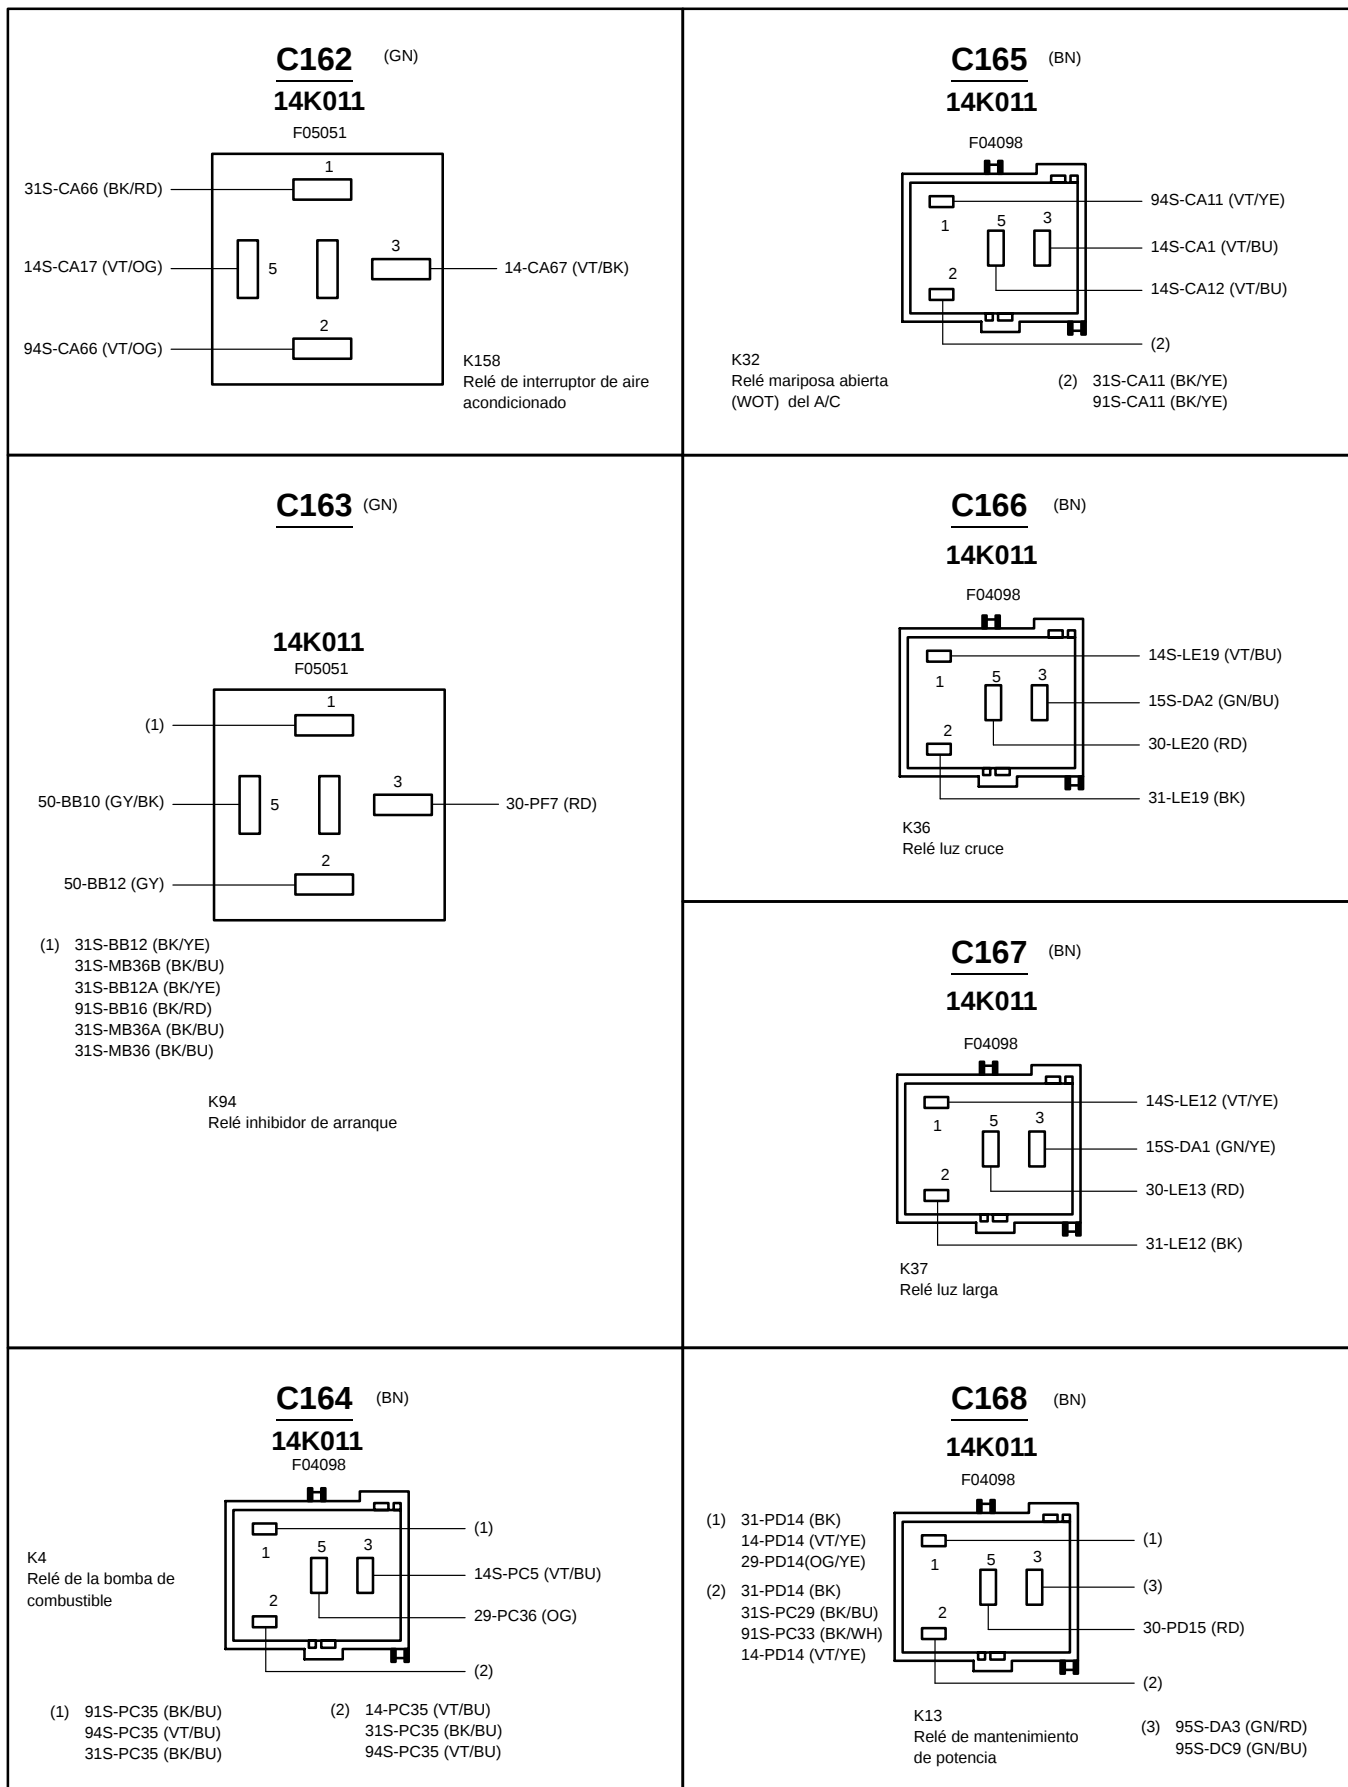


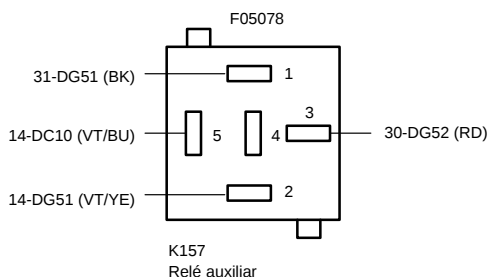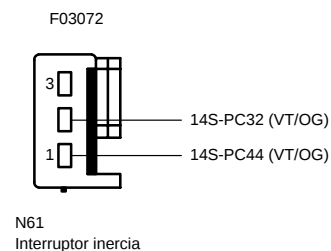
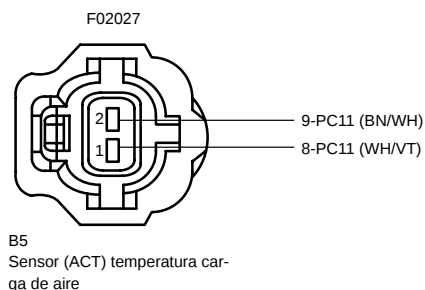
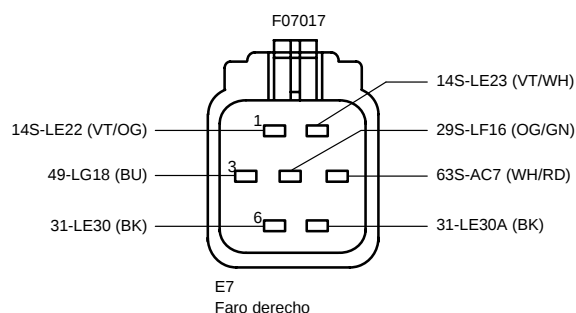
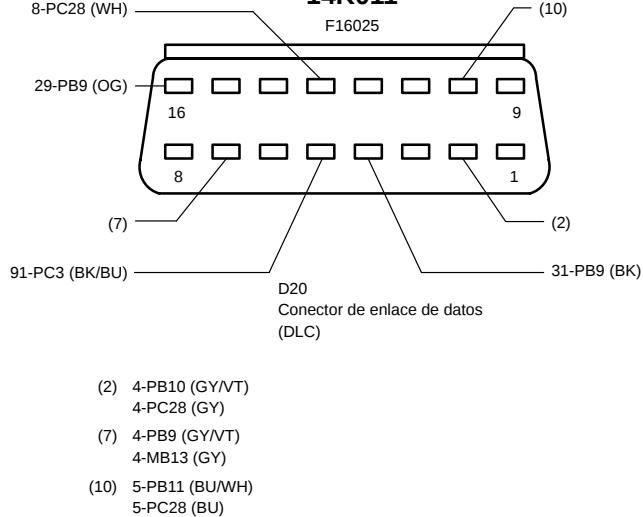
C169 (GN)**14K011****C173****14K011****C171****14K011****C174****14K011****C172****14K011****C174a**

F03112

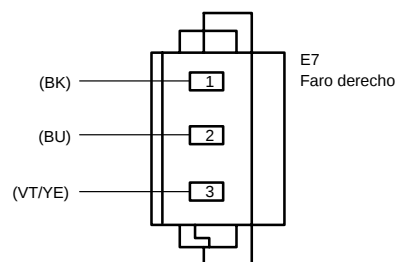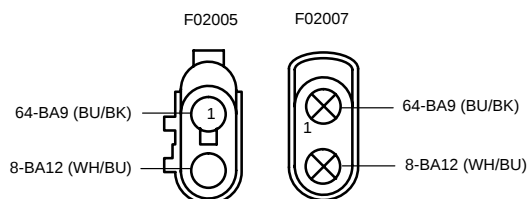**C175****10K337 14K011**

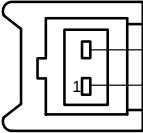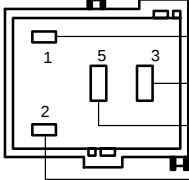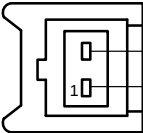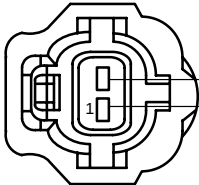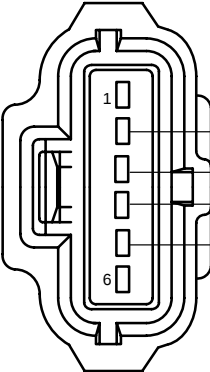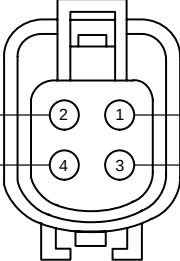
C176 14K011 F01013  29S-ME6 (OG/YE) H1 Bocina	C183 14K011 F02012  31-LD17 (BK) 14S-LD17 (VT/WH) E42 Faro antiniebla delantero dcho.
C178 (BN) F04098  14S-LD1 (VT/YE) 31-LD8 (BK) K26 Relé faro antiniebla delantero (1) 29-LD8 (OG) 29S-LD8 (OG) (5) 14-LD9 (VT/BK) 14S-LD9 (VT/BK)	C184 14K011 F02012  31-LD11 (BK) 14S-LD11 (VT/WH) E43 Faro antiniebla delantero izdo.
C180 14K011 F02027  91S-PC14 (BK/OG) 94S-PC14 (VT) Y1 Válvula solenoide de purga de filtro	C186 14K011 F06077  94S-PC8 (VT) 91-PC8 (BK/OG) 9-PC8 (BN/BU) 8-PC8 (WH/BU) B22 Sensor de flujo de aire (MAF)
C181 14K011 F04013  9-PC54 (BN) 94S-PC54 (VT/YE) 8-PC54 (WH) 91S-PC54 (BK/YE) B89 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador	

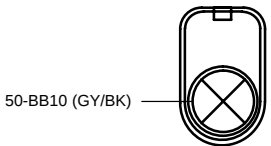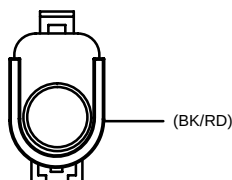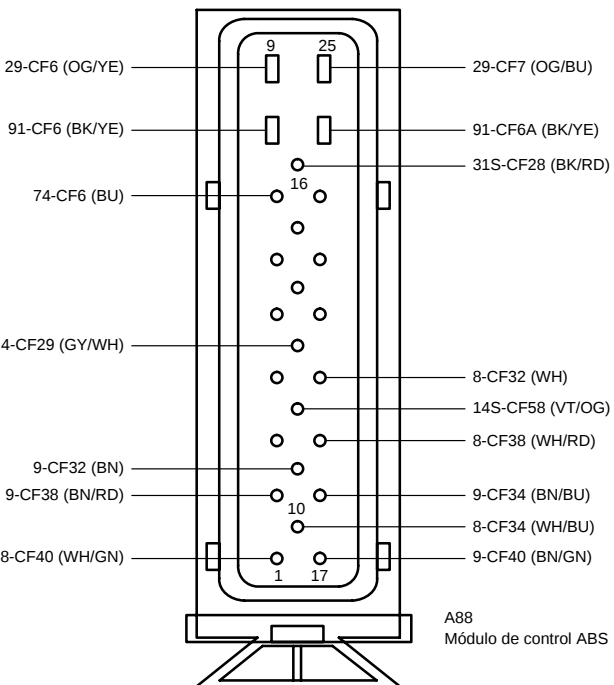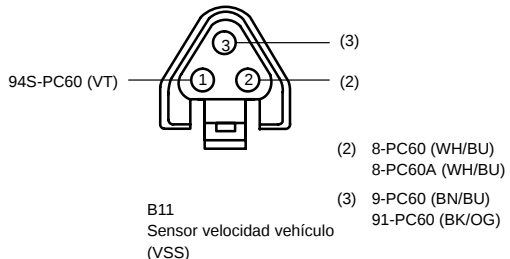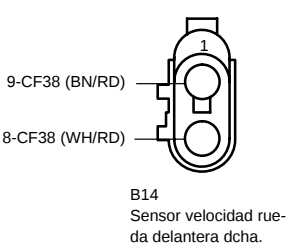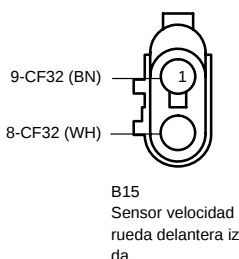C188 14K011 F01010  50-BB10 (GY/BK) 10K337 F01009  (BK/RD)	C193 14K011 F25007  29-CF6 (OG/YE) 91-CF6 (BK/YE) 74-CF6 (BU) 4-CF29 (GY/WH) 9-CF32 (BN) 9-CF38 (BN/RD) 8-CF40 (WH/GN) 29-CF7 (OG/BU) 91-CF6A (BK/YE) 31S-CF28 (BK/RD) 8-CF32 (WH) 14S-CF58 (VT/OG) 8-CF38 (WH/RD) 9-CF34 (BN/BU) 8-CF34 (WH/BU) 9-CF40 (BN/GN) A88 Módulo de control ABS
C190 14K011 F03015  94S-PC60 (VT) (2) (3) (2) 8-PC60 (WH/BU) 8-PC60A (WH/BU) (3) 9-PC60 (BN/BU) 91-PC60 (BK/OG) B11 Sensor velocidad vehículo (VSS)	C194 14K011 F02005  9-CF38 (BN/RD) 8-CF38 (WH/RD) B14 Sensor velocidad rueda delantera dcha.
	C195 14K011 F02005  9-CF32 (BN) 8-CF32 (WH) B15 Sensor velocidad rueda delantera iz- da.

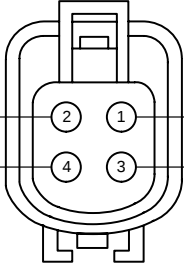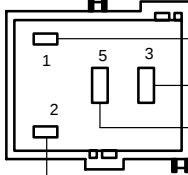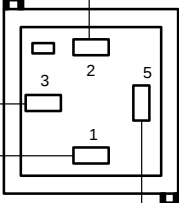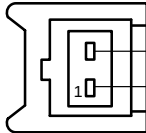C196 14K011 F04013  8-CF40 (WH/GN) — 2 — 1 — 9-CF40 (BN/GN) 8-CF34 (WH/BU) — 4 — 3 — 9-CF34 (BN/BU) B16 Sensor rueda trasera derecha B17 Sensor rueda trasera izquierda	C198 14K011 F04098  (1) — 30S-DC8 (RD/BU) 30-PE17 (RD) 31-PE16 (BK) K69 Relé del calentador de combustible (1) 64-BA9 (BU/BK) + 64-BA9A (BU/BK)
C197 14K011 F05074  94S-PE12 (VT/YE) — 2 — 30-PE13 (RD) — 3 — 5 — 91S-PE12 (BK/YE) — 1 — 30S-PE10 (RD/BK) K70 Relé pre-incandescencia diesel	C200 14K011 F02012  94S-PD18 (VT/BU) 31S-PD18 (BK/BU) Y49 Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR)

C202**14K011**

F104001

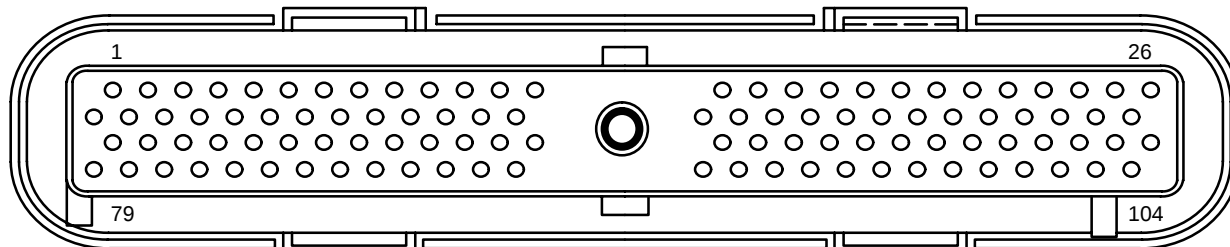


(1) 91S-PE12 (BK/YE)	(26) 31S-BB12 (BK/YE)	(52) 8-MB37 (WH/GN)	(79) 32S-PE9 (WH/GN)
(2) 8-PC11 (WH/VT)	(27) 32-PD34 (WH/GN)	(53) 8-RJ30 (WH)	(80) 33-PD34 (YE/GN)
(3) 8-RJ35 (WH/RD)	(28) 8-GD7 (WH/RD)	(54) 8-RJ36 (WH/BU)	(81) 31S-PD18 (BK/BU)
(4) 31S-CE12 (BK/RD)	(29) 8-XL2 (WH/RD)	(55) 8-PC60B (WH/BU)	(82) 8-PD20 (WH)
(5) 91S-PD34 (BK/GN)	(30) 8-BA12 (WH/BU)	(56) 8-RS17 (WH)	(83) 7-PD1 (YE/RD)
(6) 8-RJ36 (WH/BU)	(31) 8-RJ20 (WH/GN)	(57) 8-PC60B (WH/BU)	(84) 9-PD1 (BN/RD)
(7) 14-PC28 (VT/YE)	(32) 8-PA37 (WH/BU)	(58) 9S-BB6 (BN)	(85) 14S-CF58 (VT/OG)
(8) 8-PD35 (WH/GN)	(33) 14S-PC72 (VT/BU)	(59) 91S-PA7 (BK/BU)	(86) 14S-CF58A (VT/OG)
(9) 8-RS16 (WH/VT)	(34) 31S-MB6 (BK/OG)	(60) 31-XL1 (BK)	(87) 31S-PC29 (BK/BU)
(10) 31S-PA5A (BK/BU)	(35) 14S-PD20A (VT/YE)	(61) 94S-PD12A (VT/OG)	(88) 31S-XL2 (BK/BU)
(11) 8-PC28 (WH)	(36) 8-GD6 (WH)	(62) 31S-XL3 (BK/BU)	(89) 31S-PA5A (BK/BU)
(12) 8-PC31 (WH/GN)	(37) 31S-PD18 (BK/BU)	(63) 91-PD12C (BK/RD)	(90) 91-PD12B (BK/RD)
(13) 5-PB11 (BU/WH)	(38) 8-PB11 (WH/BU)	(64) 91-PD12D (BK/RD)	(91) 14S-PD20B (VT/YE)
(14) 4-PB10 (GY/VT)	(39) 8-PB10 (WH/BU)		
(15) 91S-PA17 (BK/WH)	(40) 9-RJ36 (WH/BU)		
(16) 8-GB10 (WH/BK)			
(17) 10-MB37 (GY/OG)			
(18) 9-PC19 (BN/RD)			
(19) 8-PC19 (WH/RD)			
(20) 8-PC19 (WH/RD)			
(21) 9-PC19 (BN/RD)			
(22) 91-PD12E (BK/RD)			
(23) 91-PD12 (BK/RD)			
(24) 31-PD12 (BK)			
(25) 31-PD12 (BK)			

A147
Módulo de control del mo-
tor (PCM)

C203**14K011**

F02008



50-BB10 (GY/BK)

64-BA9A (BU/BK)

F02007




64-BA9A (BU/BK)

50-BB10 (GY/BK)

C212b (BU)**14401**

F12022

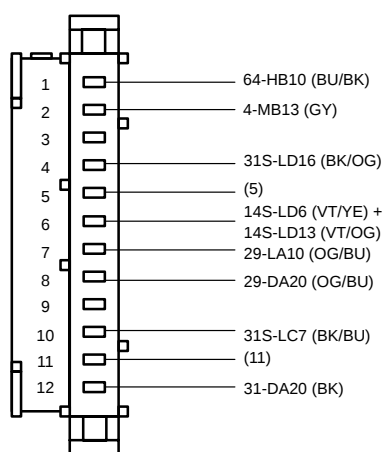


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

(5) 31S-LC30 (BK/GN)
31S-MB47 (BK/BU)
(11) 31S-LC29 (BK/RD)
31S-MB46 (BK/YE)

C212d**14401**

F22006

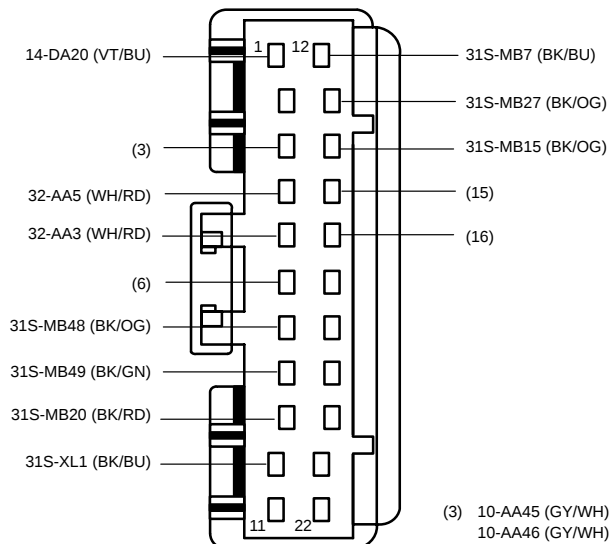


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

(3) 10-AA45 (GY/WH)
10-AA46 (GY/WH)
(6) 8-AA45 (WH/RD)
8-AA46 (WH/VT)
(15) 10-AA45 (GY/RD)
10-AA46 (GY/RD)
(16) 8-AA45 (WH/RD)
8-AA46 (WH/VT)

C212c (BN)**14401**

F12022

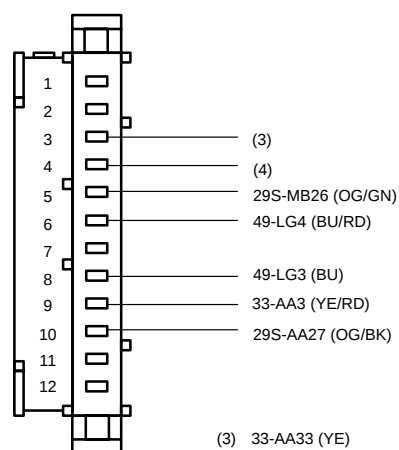


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

(3) 33-AA33 (YE)
33-AA40 (YE/GN)
33-AA38 (YE/BK)
33-AA35 (YE/VT)
(4) 33-AA33 (YE)
33-AA40 (YE/GN)
33-AA38 (YE/BK)
33-AA35 (YE/VT)

C213**14K011**

F03015

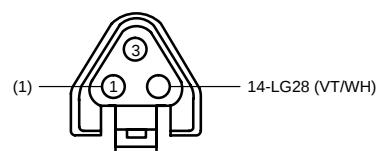


N276
Interruptor de caja de cam-
bios





(1) 14S-LG39 (VT/OG)
14S-LG39A (VT/OG)

C215**14401**

F07016

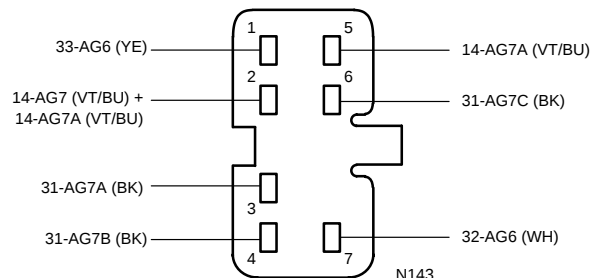

N143
Interruptor del techo solar

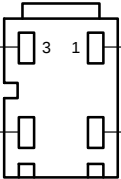C218 17K400 F01015  14S-HB19 (VT/BU) R19 Calefactor luneta trasera	C221 18B518 F02005  14-CA18 (VT/OG) 31S-CA18 (BK/RD) M3 Motor soplador calefactor
C219a 10K337 F01009  (BK/RD) M8 Motor arranque	C223 18C619 F01015  14S-HB33 (VT/OG) R15 Luneta trasera térmica izda.
C219b 10K337 F01014  30-BA6 (RD) M8 Motor arranque	C224 18C619 F01015  14S-HB34 (VT/BU) R16 Luneta trasera térmica dcha.
C220 18B518 F04029  31S-CA30 (BK/WH) 31S-CA18A (BK/RD) 31S-CA32 (BK/BU) 31S-CA31 (BK/YE) R21 Resistencia en serie soplador calefactor	C225a Ghia 14401 todos los demás 18D273 F01013  14S-HB25 (VT/BU) R65 Luneta térmica, lado derecho


C225b

Ghia

todos los demás

14401**18D273**

F01013



14S-HB12 (VT/YE)

R66

Luneta térmica, lado izquierdo


C227

todos los demás

Ghia

18D273**14401**

F05038

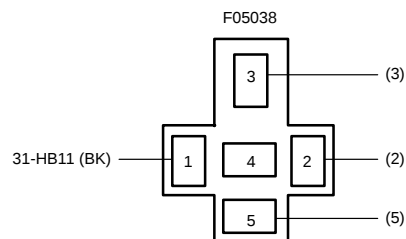

(2) 14S-HB6 (VT/YE) +
14S-HB7 (VT/BU)
14S-HB25 (VT/BU) +
14S-HB6 (VT/YE)

(3) 14S-HB12 (VT/YE) +
14S-HB25 (VT/BU)
14S-HB1 (VT/BU)
(5) 30-HB6 (RD)
30-HB11 (RD)

K164

Relé del parabrisas térmico


C226

todos los demás

Ghia

18D273**14401**

F08060

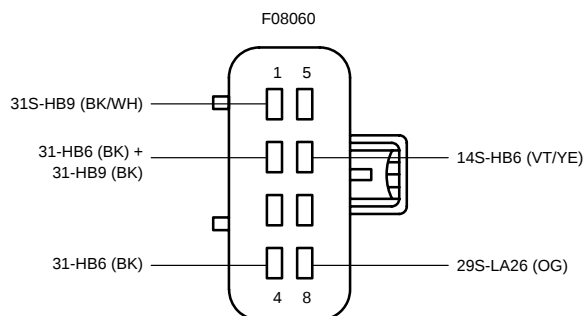

31S-HB9 (BK/WH)

31-HB6 (BK) +
31-HB9 (BK)

31-HB6 (BK)

14S-HB6 (VT/YE)


29S-LA26 (OG)

N280

Interruptor del calefactor del parabrisas

C229**14401**

F04018

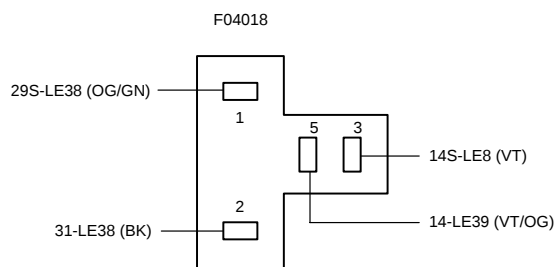

29S-LE38 (OG/GN)

31-LE38 (BK)


14S-LE8 (VT)

14-LE39 (VT/OG)

K80

Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento)


C300 1,3 I Endura-E todos los demás 1204514K011 F03027 (1) 9-PC78 (BN/BU) 31-PC2E (BK) 31S-PC78 (BK/OG) (2) 31-PC2D (BK) 14-PC41 (VT/BU) 14S-PC41 (VT/BU) (3) 31-PC2B (BK) 31S-PC79 (BK/GN) 9-PC79 (BN/GN) T3 Bobina de encendido DIS 3 2 1 (3) (2) (1)	C301 14K011 F02012 1 2 1 (1) 8-CE6 (WH) 91S-CE6 (BK/YE) 91-CE6 (BK/YE) N96 Interruptor presión servodirección (2) 9-CE6 (BN)
C303a 10K337 F01004 8-BA12 (WH/BU) O5 Generador	6C319, 9H589 F02012 2 1 (1) 31-PC2E (BK) 64-BA9 (BU/BK) (2) 8-BA12 (WH/BU) 31-PC2B (BK)
C303b 10K337 F01004 64-BA9 (BU/BK)	C303d 10C308 F03093 3 2 1 8-BA12 (WH/BU) 64-BA9 (BU/BK) O5 Generador
C303c 10K337 F01002 30-BA6 (RD)	

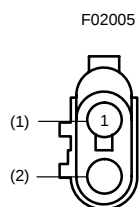C307**14K011**

- (1) 14S-PC72 (VT/BU)
31S-PC72 (BK/BU)
(2) 14S-CA17 (VT/OG)
31S-CA66 (BK/RD)

19E753


F02007



- 14S-PC72 (VT/BU)
14S-CA17 (VT/OG)

C309**14K011**


F06007

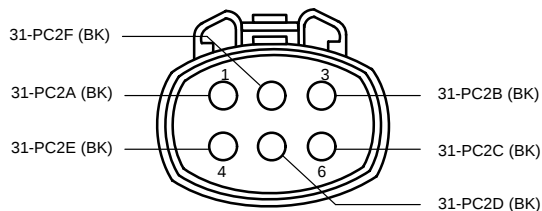

- 31-PC2F (BK)
31-PC2A (BK)
31-PC2E (BK)
31-PC2B (BK)
31-PC2C (BK)
31-PC2D (BK)

12045


F06008

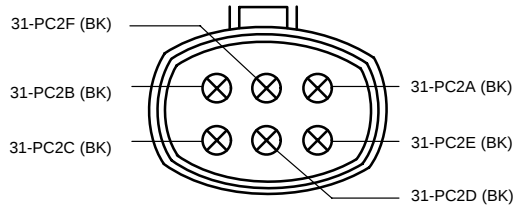

- 31-PC2F (BK)
31-PC2B (BK)
31-PC2C (BK)
31-PC2A (BK)
31-PC2E (BK)
31-PC2D (BK)

C310**14A684**


F06007

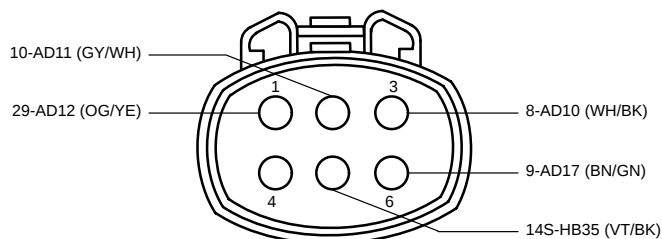

- 10-AD11 (GY/WH)
29-AD12 (OG/YE)
8-AD10 (WH/BK)
9-AD17 (BN/GN)
14S-HB35 (VT/BK)

14A584


F06008

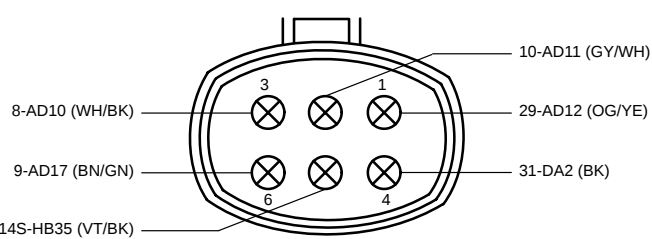

- 10-AD11 (GY/WH)
29-AD12 (OG/YE)
31-DA2 (BK)
8-AD10 (WH/BK)
9-AD17 (BN/GN)
14S-HB35 (VT/BK)

C311**14A684**


F06007

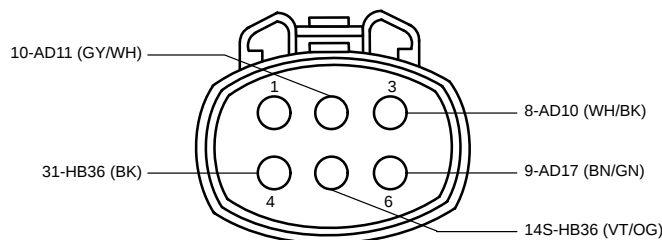

- 10-AD11 (GY/WH)
31-HB36 (BK)
8-AD10 (WH/BK)
9-AD17 (BN/GN)
14S-HB36 (VT/OG)

14A584

F06008

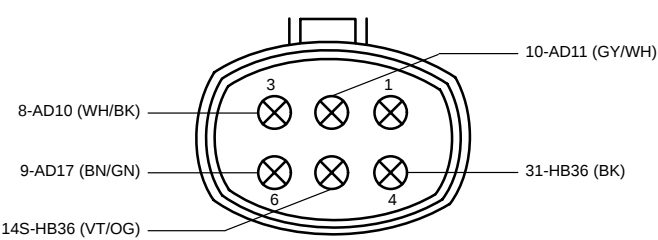


- 10-AD11 (GY/WH)
31-HB36 (BK)
8-AD10 (WH/BK)
9-AD17 (BN/GN)
14S-HB36 (VT/OG)


C312a 14401 F03043 1 2 3 14S-HB19 (VT/BU) 14-AK28 (VT/BU) 32-AK28 (WH/RD) N148 Placa de contacto del portón trasero	motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE 1,8 l Diesel Endura-DI C313 1,3 l Endura-E 6C319, 9H589 12045 F02012 1 (2) (1) B43 Sensor posición cigüeñal (1) 8-PC19 (WH/RD) 9-PC13 (BK/RD) 31-PC2F (BK) (2) 8-PC13 (WH/RD) 9-PC19 (BN/RD) 31-PC2A (BK)
C312b 17K400 F04117 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 14S-HB19 (VT/BU) 14-AK28 (VT/BU) 32-AK28 (WH/RD) N148 Placa de contacto del portón trasero	
14401 F06008 3 2 1 6 5 4 31-PC32 (BK) 31-GA7A (BK) 8-GA7 (WH/RD) 14S-PC32 (VT/OG) C315 14406 F06007 1 2 3 4 5 6 31-GA7 (BK) 8-GA7 (WH/RD) 14S-PC32 (VT/OG) 31-PC32 (BK) 91S-WB15 (BK/GN)	
C316 14K011 F03030 3 2 1 31-WB7 (BK) 31S-WB7 (BK/BU) 31S-WC18 (BK/RD) N1 Interruptor nivel líquido de frenos	

C318**14401**


F03015

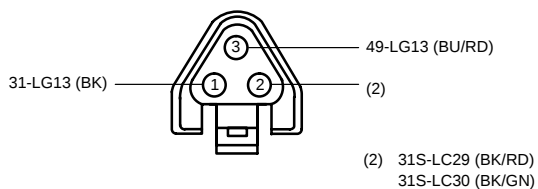**13A318**

F03017

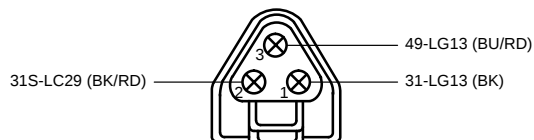**C322****14A584**


F02007

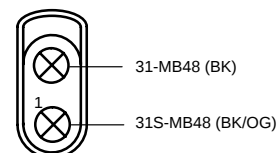

N237
Interruptor puerta abierta, tra-
sera lado conductor

C323**14A584**

F02007

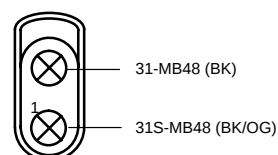


N238
Interruptor puerta abierta, tra-
sera lado pasajero

C320**14A584**

Cierre centralizado


F04017

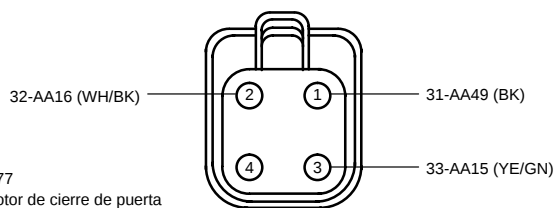

M77
Motor de cierre de puerta
trasera del lado del pasajero

C324**14014**


F02009



Y61
Altavoz trasero iz-
quierdo

C321**14A584**


F04017

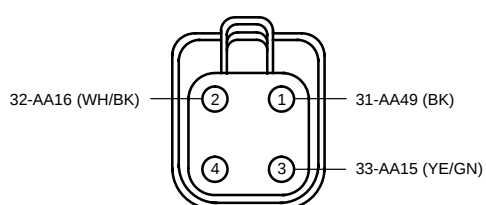

M78
Motor de cierre de puerta tra-
sera del lado del conductor

C325**14014**

F02009




Y62
Altavoz trasero de-
recho

C326 14A584 F02009 (1) (2) (1) 33-MD28 (YE) 33-MD32 (YE) (2) 32-MD28 (WH) 32-MD32 (WH) Y27 Altavoz puerta de- lantera izda. C333 14401 F01013 31S-WC18 (BK/RD) N63 Interruptor freno mano	C327 14A584 F02009 1 33-MD32 (YE) 32-MD32 (WH) Y26 Altavoz puerta delant- era dcha.	C334 162147-MAN-001 F02008 (VT) (BK) N28 Interruptor calefactor asiento delantero dcho.
1,25/ 1,4/ 1,6 ZETEC – SE 1,3 Endura – E 6C319, 9H589 12045 F01001 (1) (1) 31-PC2C (BK) 31S-WD9 (BK/GN) 6C319 1,8 Diesel Endura–DI F01016 31S-WD9 (BK/GN) N17 Interruptor presión aceite	C335 162147-MAN-001 F02008 (VT) (BK) N27 Interruptor calefactor asiento delantero izdo.	C336 162147-MAN-001 F03015 (BK) (BK) R30 Asiento delantero, de- recho

C338**162147-MAN-001**

F03015

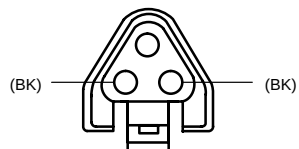

R29


Asiento delantero, izquierdo

motores 1,25/1,4 l
ZETEC-SE**C385**

1,3 l Endura-E

6C319**14KO11**

F04130

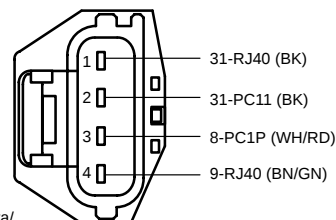


B142

Sensor de temperatura/
presión absoluta en el
colector**9H589**

1,25 l ZETEC-SE


F04079

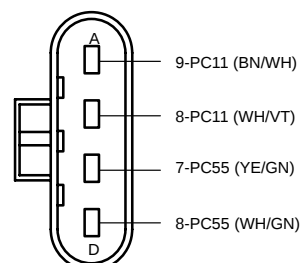

B142

Sensor de temperatura/
presión absoluta en el
colector**C343****14K011**

F02005

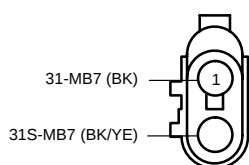


N21

Interruptor capó

C344**17K400**

F02007

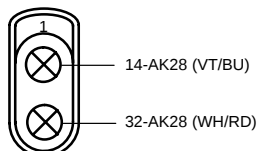


M9

Motor limpiaventana

C390**13A625**


F02023

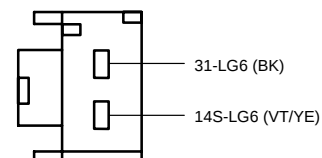

E70

Luz de pared montada
en alto**C346****14401**

F02009




M34

Motor techo solar

C395**13A625****18C619**

F02005

F02007

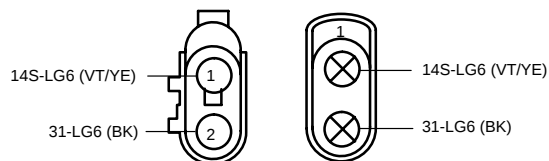


C405

antes de 09/2000

13A625
14B085


F03035

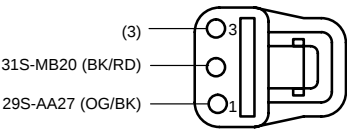

(3) 14S-LG6 (VT/YE)
31S-MB27 (BK/OG)

14401

F03062

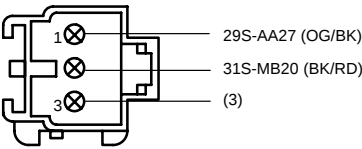




(3) 14S-LG6 (VT/YE)
31S-MB27 (BU/OG)

C911


14406

F03022

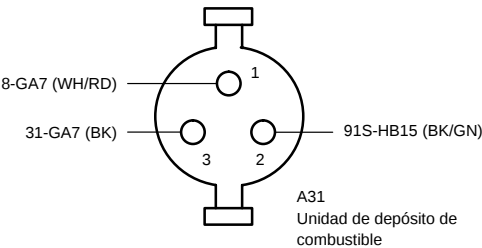


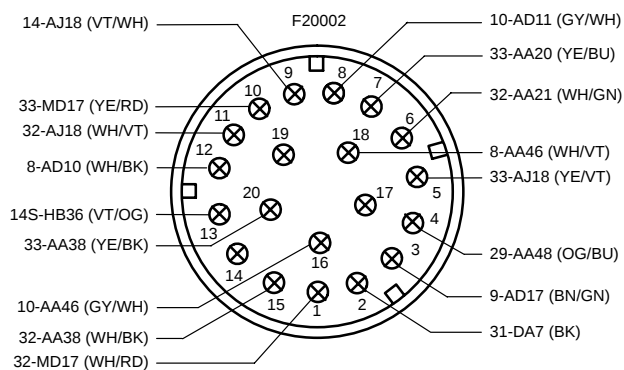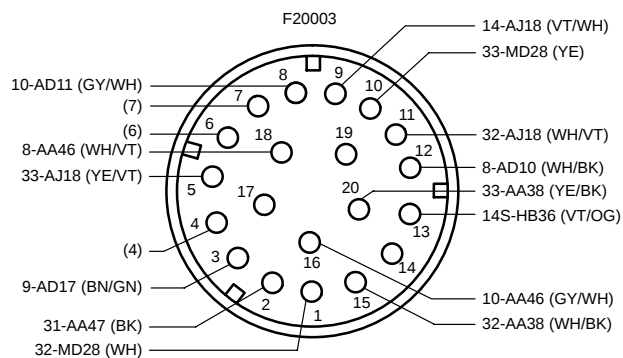C1005**LHD****14401****14A584**

- (4) 29-AA48 (OG)
 29-AA7 (OG/BK)
 (6) 32-AA21 (WH/GN)
 33-AA11 (WH/VT)
 (7) 33-AA20 (YE/BU)
 33-AA10 (YE/BK)

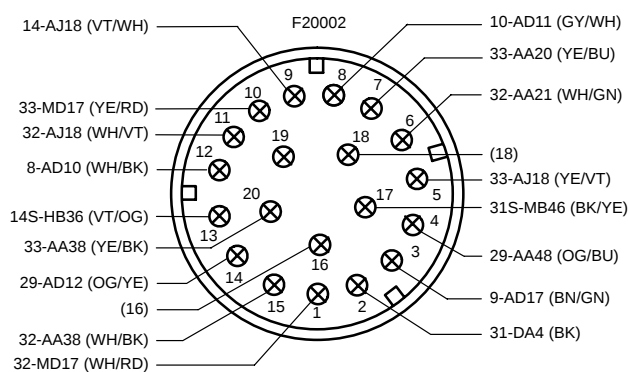RHD**14401**

- (16) 10-AA46 (GY/WH)
 10-AA45 (GY/RD)
 (18) 8-AA46 (WH/VT)
 8-AA45 (WH/RD)

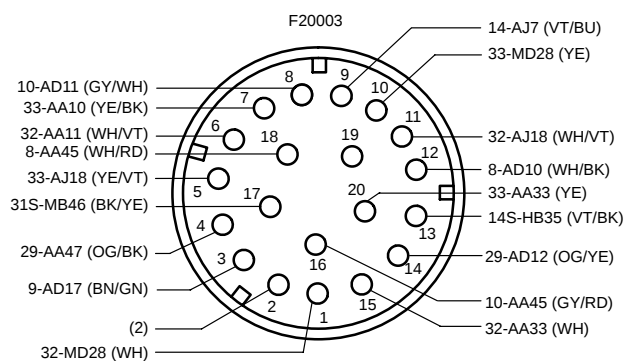14A584



- (2) 31-DA1 (BK)
 31-AA47 (BK)

C1006

LHD

14401

14A584

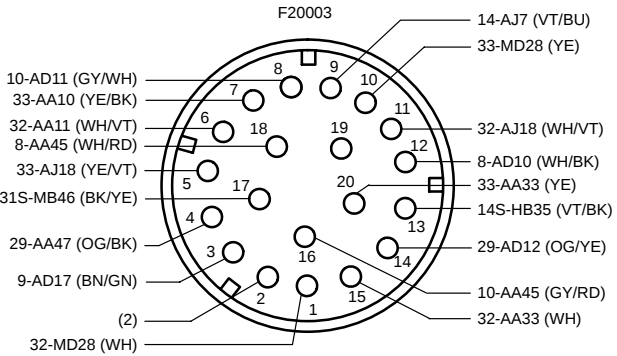
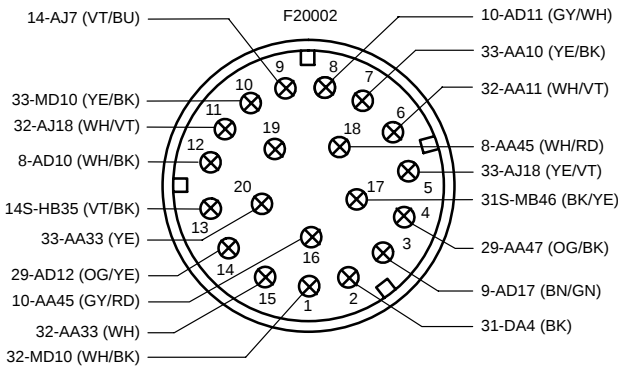


(2) 31-DA1 (BK)
31-AA47 (BK)

RHD

14401

14A584

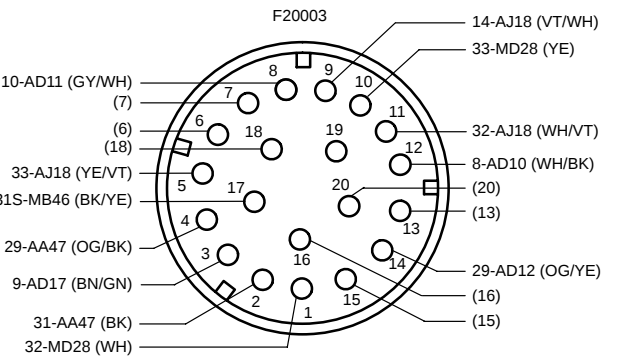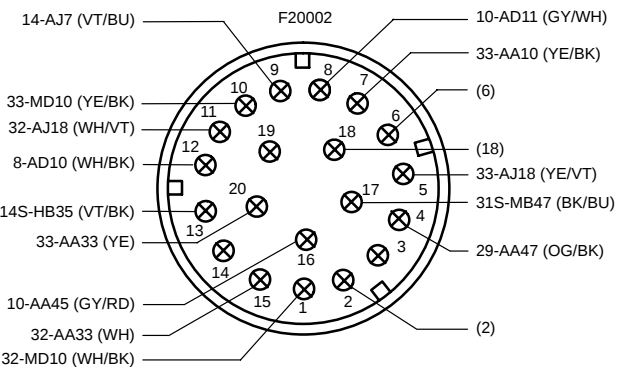


(2) 31-DA7 (BK)
31-DA4 (BK)
(6) 32-AA11 (WH/VT)
32-AA21 (WH/VT)
(18) 8-AA45 (WH/RD)
8-AA46 (WH/VT)

(6) 32-AA21 (WH/GN)
32-AA11 (WH/VT)
(7) 33-AA20 (YE/BU)
33-AA10 (YE/BK)
(13) 14S-HB36 (VT/OG)
14S-HB35 (VT/BK)
(15) 32-AA38 (WH/BK)
32-AA33 (WH)


(16) 10-AA46 (GY/WH)
10-AA45 (GY/RD)
(18) 8-AA45 (WH/RD)
8-AA46 (WH/VT)
(20) 33-AA38 (YE/BK)
33-AA33 (YE)

C1037**14401**


F08114

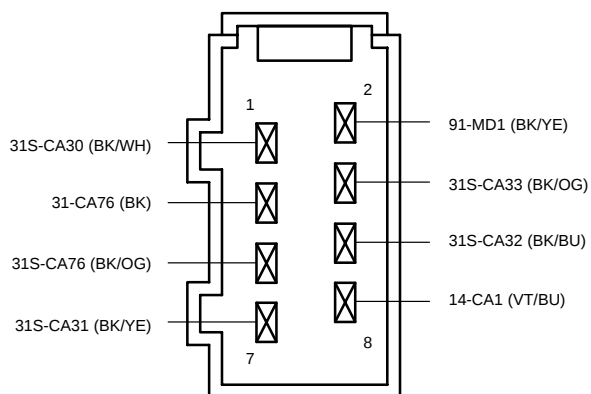**18B518**

F08112

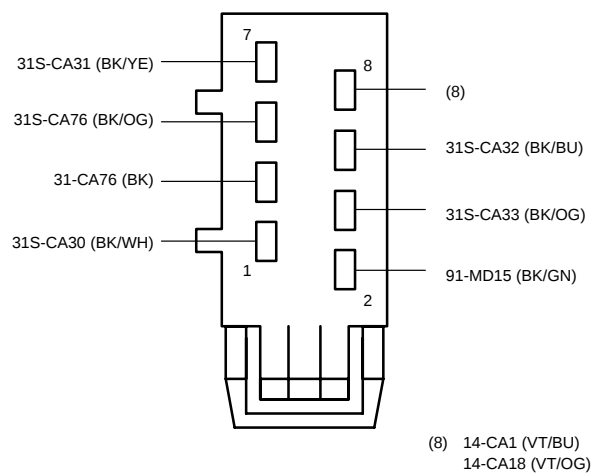**C1045****14401**


F04013

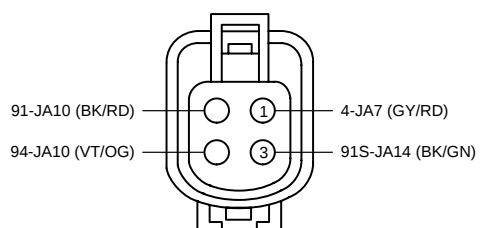


antes de 09/2000

14B095

F04012

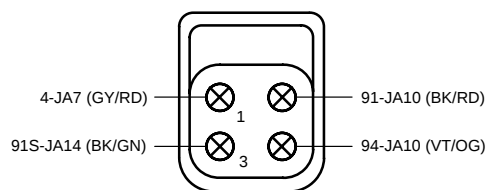**14B095**


F04105

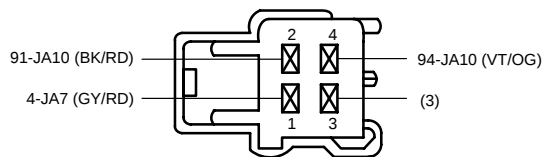

a partir de 09/2000

14401

F04106

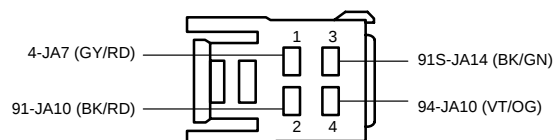


(3) 91-JA10 (BK/RD)
91S-JA14 (BK/GN)


C1046 14401 F06146 31S-CA32 (BK/BU) 31S-CA31 (BK/YE) 31S-CA25 (BK/GN) +31S-CA30 (BK/WH) 31S-CA33 (BK/OG) 31-CA25 (BK) N125 Interruptor motor venti- lador	C1072 14401 F01008 29S-LA27 (OG/BK)
C1049 14401 F06074 (1) 49-LG19 (BU/RD) 29S-LF20 (OG) (4) 31-LF24 (BK) 14S-LD12 (VT/YE) E10 Conjunto de luces tra- seras, derecha (1) 14S-LG39A (VT/OG) 14S-LG36 (VT/BK) (4) 14S-LG41 (VT/BK) 14S-LG38 (VT)	C1084 14401 F02005 14S-HB34 (VT/BU) 31-HB34 (BK)
C1050 14401 F06074 (1) 49-LG12 (BU) 29S-LF11 (OG/WH) (4) 31-LF23 (BK) 14S-LD6A (VT/YE) (1) 14S-LG36 (VT/BK) 14S-LG39 (VT/OG) (4) 14S-LG38A (VT) 14S-LG41A (VT/BK) E9 Conjunto de luces tra- seras, izquierda	C1097 14K011 F04013 14S-CA12 (VT/BU) (4) 31S-CA38 (BK/OG) 31S-PA5A (BK/BU) 14S-CA1 (VT/BU) 14-CA38 (VT) 19949 F04012 14S-CA1 (VT/BU) 14-CA38 (VT) 14S-CA12 (VT/BU) 31S-PA5A (BK/BU)

C1102**14K011**


F08027

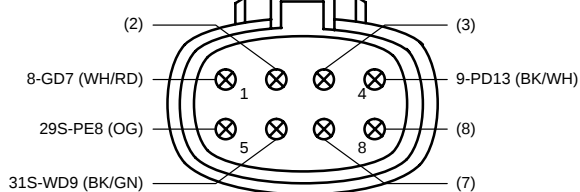**6C319**


F08040

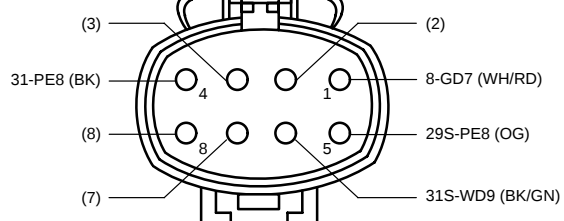**C1105****14401**


F02005

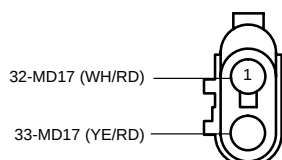**14A584**


F02007

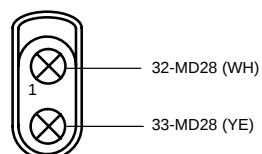**C1106** (WH)**14401**

F02005

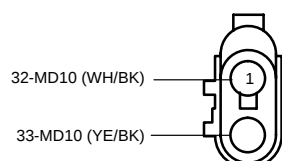**14A584**



F02007

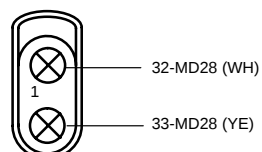

C1128

14401

14B085

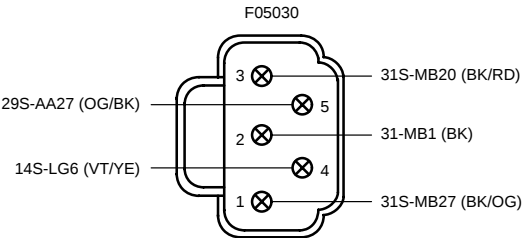
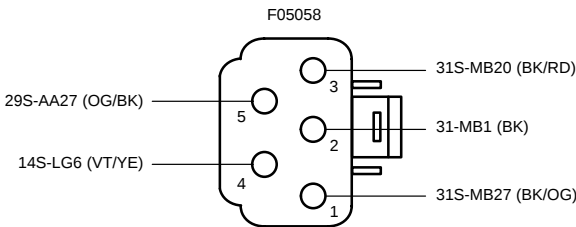


C1129

14A549

antes de 09/2000



14B085

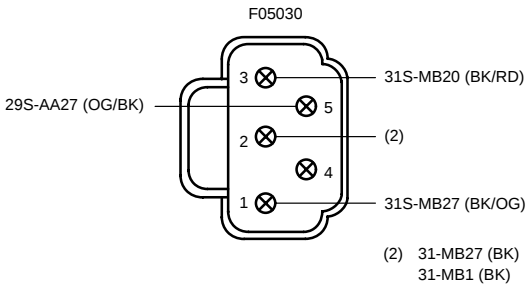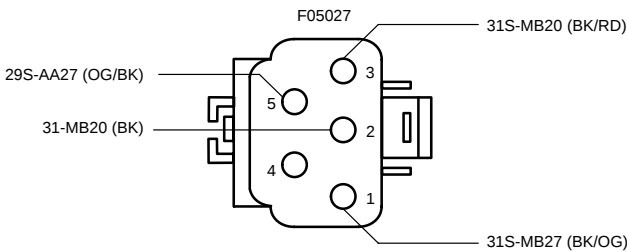

14B085


a partir de 09/2000

17K400

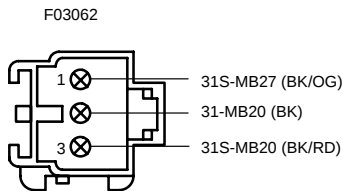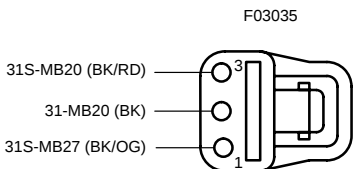


C1130

14A549,
17K400

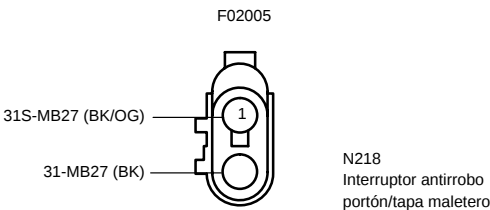


C1131

14A549,
17K400

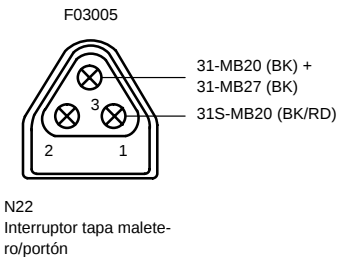


C1150**14014**


F14013

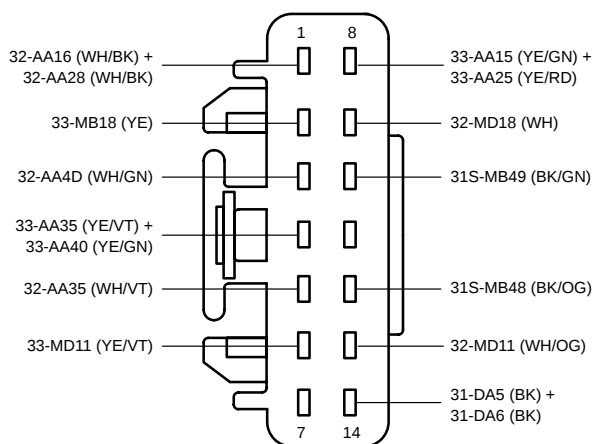**14401**


F14012

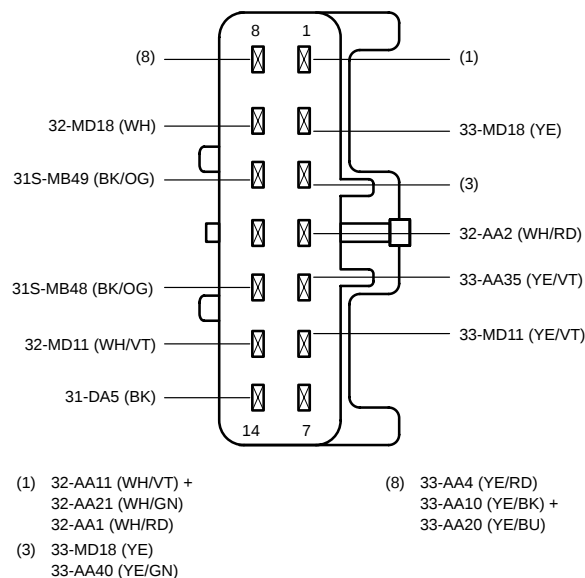**C1151a****14B095**

F11020

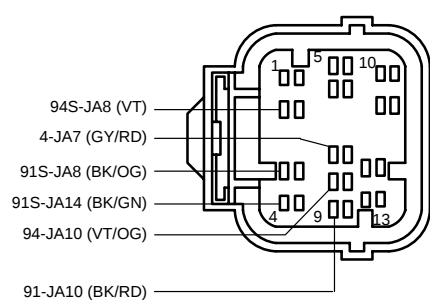A29
Módulo airbags**C1151b****14B095**


F26020

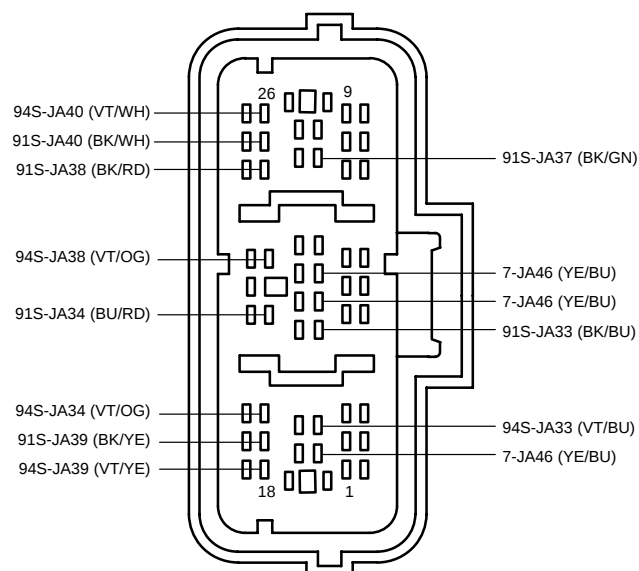A29
Módulo airbags

C1159

14K011

F60001

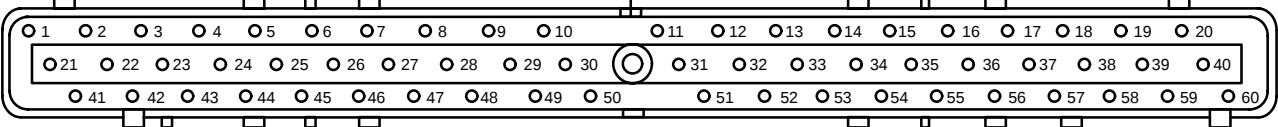


- | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| (1) 89-PC28 (OG/YE) | (19) 4-PB10 (GY/VT) | (33) 91S-PC54 (BK/YE) | (46) 9-PC1 (BN/RD) |
| (2) 31-PC2G (BK) | (20) 31-PC28 (BK) | (34) 31-PC1L (BK) | (47) 31-PC1D (BK) |
| (3) 8-PC60 (WH/BU) | (21) 31-PC1F (BK) | (35) 91S-PA17 (BK/WH) | (48) |
| (4) 8-GB10 (WH/BK) | (22) 91S-RL25 (BK/BU) | 8-GD6 (WH) | (49) 31-RJ40 (BK) |
| (5) 8-MB37 (WH/GN) | (23) 31-PC2H (BK) | (36) 4-PC28 (GY) | (50) 8-PC8 (WH/BU) |
| (6) 31S-PA5A (BK/BU) | (24) 31-PC1A (BK) | 8-XL2 (WH/RD) | (51) |
| (7) 31-PC1G (BK) | (25) 8-PC11 (WH/VT) | 8-XL3 (WH/RD) | (52) 91S-RD17 (BK/BU) |
| (8) 14S-PC74 (VT/BK) | 8-PC1P (WH/RD) | 8-GA7 (WH/RD) | (53) 31S-PC35 (BK/BU) |
| (9) 9-PC8 (BN/BU) | (26) 31-PC1C (BK) | (37) 94S-PC28A (VT/YE) | (54) 31S-CA11 (BK/YE) |
| (10) 14S-PC72 (VT/BU) | 31-PC1N (BK) | (38) 10-MB37 (GY/OG) | (55) 31-PC2A (BK) |
| (11) 91S-PC14 (BK/OG) | (27) 8-PC56 (WH/BK) | (39) 31S-MB6 (BK/OG) | (56) 31-PC2F (BK) |
| (12) 31-PC1J (BK) | (28) 8-CE6 (WH) | (40) 91-PC28B (BK/YE) | (57) 94S-PC28 (VT/YE) |
| (13) 91S-PA7 (BK/BU) | 91S-CE6 (BK/YE) | (41) | (58) 31S-PC78 (BK/OG) |
| (14) 31-PC1M (BK) | (29) | (42) | 31-PC2E (BK) |
| (15) 31-PC1K (BK) | (30) 31-PC1B (BK) | (43) 9S-DA12 (BN/WH) | (59) 31S-PC79 (BK/GN) |
| (16) 91-PC28 (BK/YE) | (31) 8-GD6 (WH) | (44) 8-PC54 (WH) | 31-PC2B (BK) |
| (17) 8-PC28 (WH) | 91S-PA17 (BK/WH) | (45) 31-PC2B (BK) | (60) 91-PC28C (BK/YE) |
| (18) 5-PB11 (BU/WH) | (32) 31S-MB36A (BK/BU) | 8-BA12 (WH/BU) | |
| | 31S-MB36 (BK/BU) | | |

A147
Módulo de control del
motor (PCM)

C1181

14K011

F04124

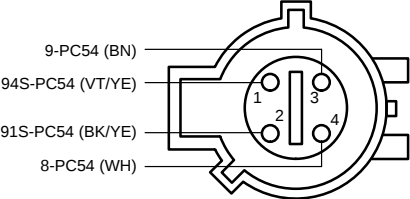


B89
Sensor calentado de oxí-
geno (HO2S) precataliza-
dor

C1189


14K011

F04013

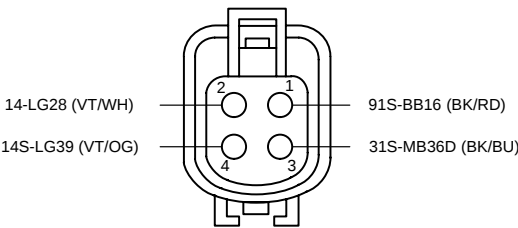


7D307

F04012

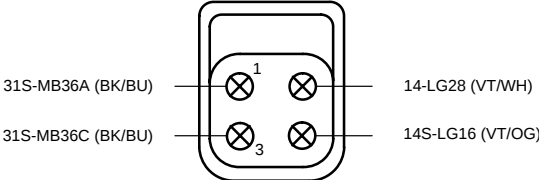

C1225a

14K011

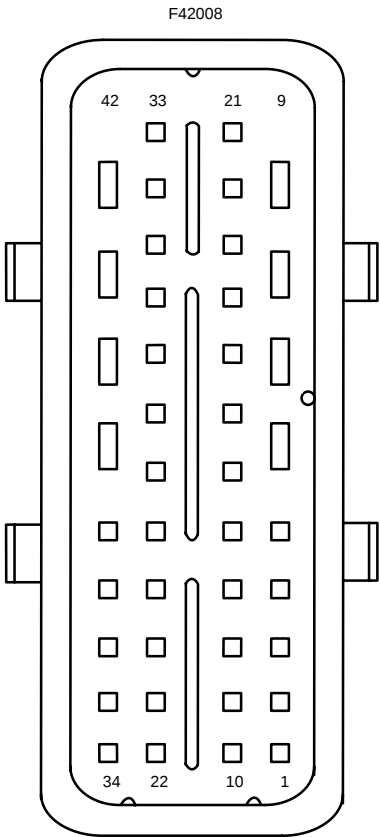


- | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (12) 91S-CA11 (BK/YE) | (23) 8-GB10 (WH/BK) | (33) |
| (2) | (13) 9-CE6 (BN) | (24) 91S-PC35 (BK/BU) | (34) |
| (3) | (14) | (25) 8-CE6 (WH) | (35) 91S-PA7 (BK/BU) |
| (4) | (15) | (26) 31S-PC72 (BK/BU) | (36) 91S-PC33 (BK/WH) |
| (5) | (16) 91-MB37 (BK/GN) | (27) 9S-PF9 (BN/GN) | (37) 91S-BB16 (BK/RD) |
| (6) 91-PC28C (BK/YE) | (17) | (28) 8-MB37 (WH/GN) | (38) 31S-CA38 (BK/OG) |
| (7) 91-PC28D (BK/YE) | (18) | (29) 10-MB37 (GY/OG) | (39) |
| (8) 94S-PC28 (VT/YE) | (19) 5-PC28 (BU) | (30) 31S-MB6 (BK/OG) | (40) |
| (9) 89-PC28 (OG/YE) | (20) | (31) 4-PC28 (GY) | (41) |
| (10) | (21) 14-PC28 (VT/YE) | (32) | (42) |
| (11) 8-GD6 (WH) | (22) 91S-PA17 (BK/WH) | | |

A147
Módulo de control del
motor (PCM)





C1225b**14K011**

F52004

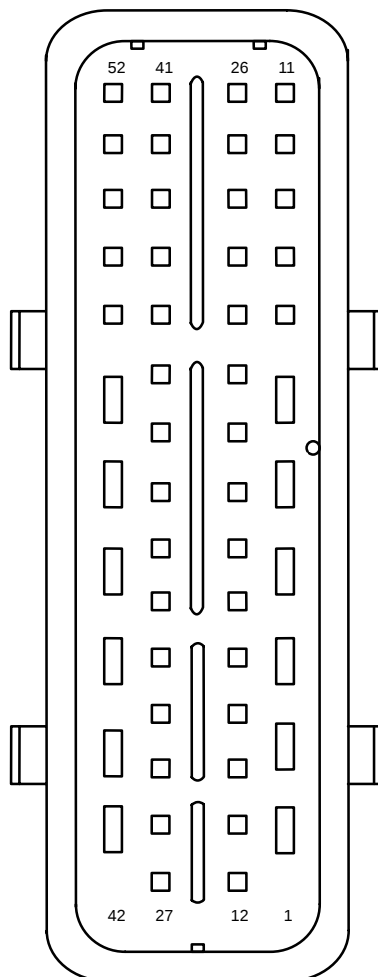


- | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (1) 9-PC79 (BN/GN) | (14) | (27) 91S-PC40D (BK/YE) | (40) 91S-PC47 (BK/BU) |
| (2) 9-PC78 (BN/BU) | (15) 8-BA12 (WH/BU) | (28) 91S-PC40B (BK/YE) | (41) 91S-PC45 (BK/WH) |
| (3) 91-PC28A (BK/YE) | (16) 9-PC60 (BN/BU) | (29) | (42) |
| (4) 91S-PC58 (BK/BU) | (17) | (30) | (43) |
| (5) 91S-PC54 (BK/YE) | (18) 91S-PC14 (BK/OG) | (31) 8-PC60 (WH/BU) | (44) |
| (6) 91-PC28B (BK/YE) | (19) 9-PC71 (BN/WH) | (32) | (45) |
| (7) | (20) 9-PC54 (BN) | (33) | (46) |
| (8) | (21) 9-PC58 (BN/RD) | (34) 8-PC71 (WH/VT) | (47) |
| (9) | (22) 9-PC11 (BN/WH) | (35) 8-PC54 (WH) | (48) 8-PC10 (WH/BK) |
| (10) | (23) 7-PC55 (YE/GN) | (36) 8-PC58 (WH/RD) | (49) |
| (11) 9-PC19 (BN/RD) | (24) 7-PC64 (YE) | (37) 8-PC55 (WH/GN) | (50) 8-PC64 (WH) |
| (12) 91S-PC40C (BK/YE) | (25) | (38) 8-PC11 (WH/VT) | (51) 91S-PC48 (BK/OG) |
| (13) 91S-PC40A (BK/YE) | (26) 8-PC19 (WH/RD) | (39) 9-PC1 (BN/RD) | (52) 91S-PC46 (BK/YE) |

A147
Módulo de control del
motor (PCM)

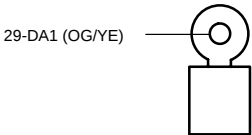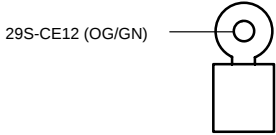
C1226a 3F720 F01002 29-DA1 (OG/YE)  K242 Relé de la bomba de la servodirección	C1229 9H589 F04079 A 91S-PC40A (BK/YE) 91S-PC40B (BK/YE) 91S-PC40C (BK/YE) D 91S-PC40D (BK/YE) M149 Motor de control de la velocidad de ralentí
C1226b F01002 29S-CE12 (OG/GN)  K242 Relé de la bomba de la servodirección	C1231 14K011 F02027 1 91S-RL25 (BK/BU) 94S-RL25 (VT/BU) Y131 Válvula de ventilación del filtro EVAP
C1226c F02106 14-CE12 (VT/OG) 1 31S-CE12 (BU/RD) 2 K242 Relé de la bomba de la servodirección	C1232 14K011 F04098 1 94S-PD20 (VT/YE) 5 29S-PD20 (OG/YE) 3 29-PD20 (OG/YE) 2 31-XL1 (BK) K219 Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP)
C1227 14K011 3F720 F02005 F02007 31S-CE12 (BK/RD) 1 94S-CE12 (VT/OG) 31S-CE12 (BK/RD)  14-CE12 (VT/OG) 	C1233 14K011 F04026 29-XL2 (OG/BU) 5 31S-XL2 (BK/BU) 2 94S-XL2 (VT/BU) 1 29S-XL2 (OG/BU) 3 K166 Relé 1 de bujía

C1234**14K011**


F05074

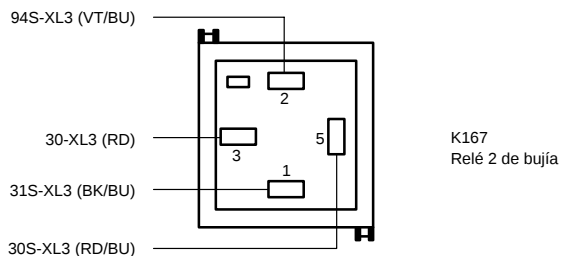**C1238****14B258**


F02017

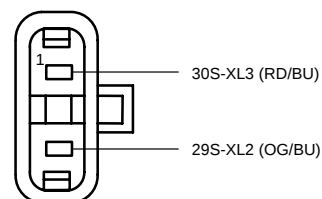**C1235****14K011**


F08016

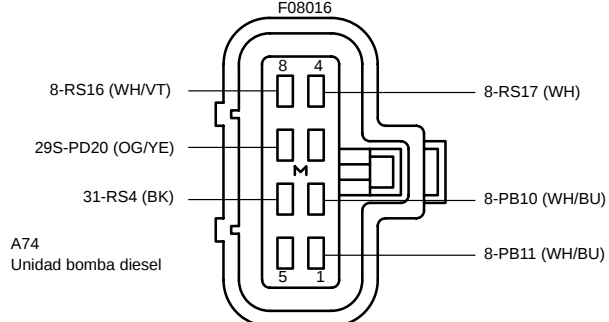**14K011**


F02021

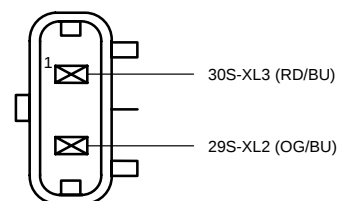**C1237****10C308**


F02005

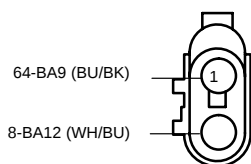**14K011**

F02007

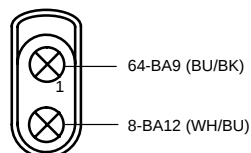**C1239****14B258**


F01014




R55
Calefactor eléctrico
auxiliar de refrigeran-
te

C1240**14B258**



F01014




R55
Calefactor eléctrico
auxiliar de refrigeran-
te

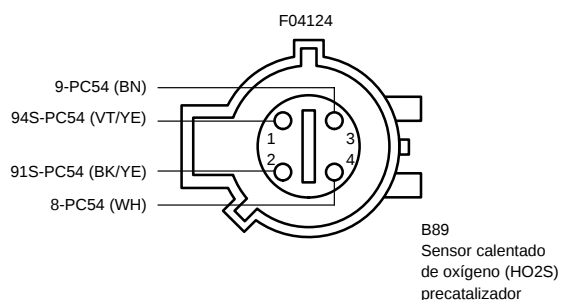C1249**14K011****C1262**


F06144

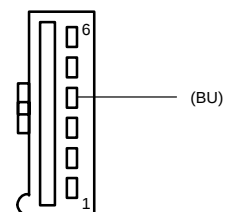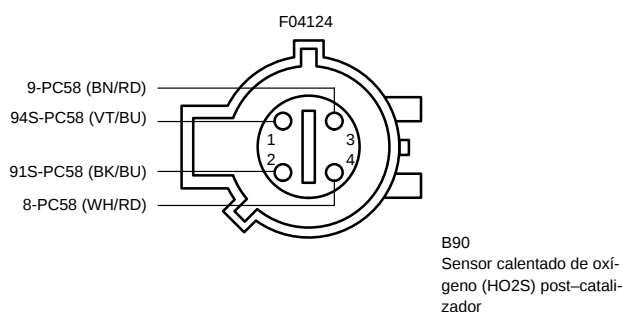A11
Radio**C1250****14K011****C1263**


F08148

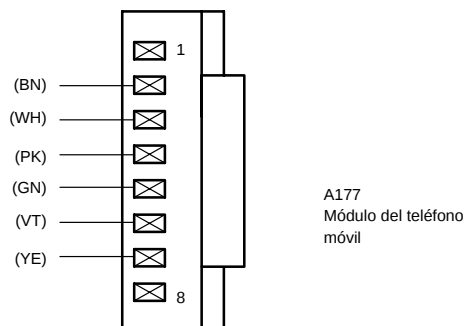**C1260**


F08146

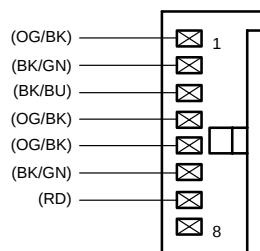**C1264**


F02144








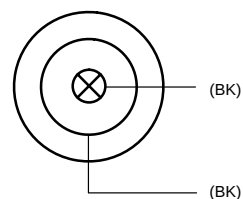
**C1261**


F07011

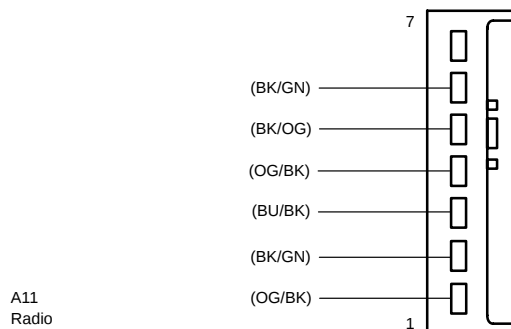**C1265**


F15020

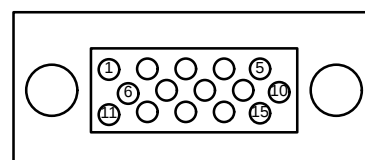A177
Módulo del teléfono
móvil

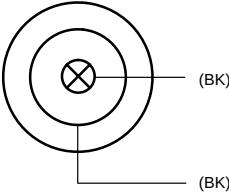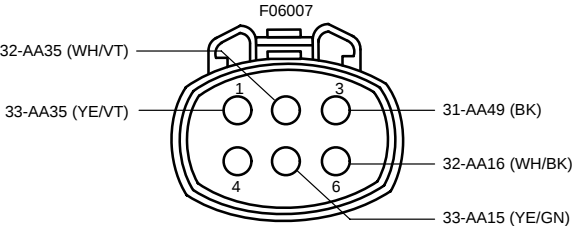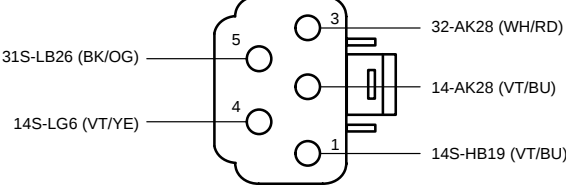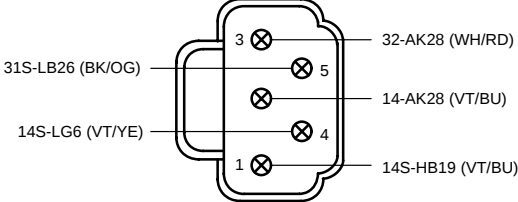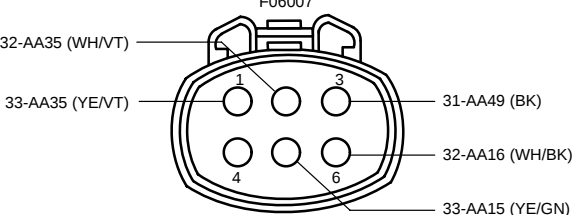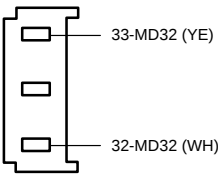
C1266 F02144 	C1321 14A584 F06007  M78 Motor de cierre de puerta tra- sera del lado del conductor
C1267 14401 F05058  14B085 F05030 	C1326 14A584 F02009  Y101 Altavoz delantero izquierdo 1
	C1327 14A584 F02009  Y103 Altavoz delantero derecho 1
C1320 14A584 F06007  M77 Motor de cierre de puerta tra- sera del lado del pasajero	C1328 14A584 F03047  Y102 Altavoz delantero iz- quierdo 2

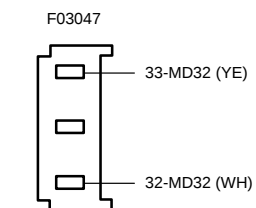C1329**14A584**


Y104
Altavoz delantero
derecho 2

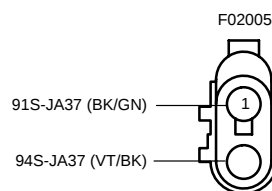C1964**14B095**


A242
Módulo de la bolsa
de aire lateral para el
conductor

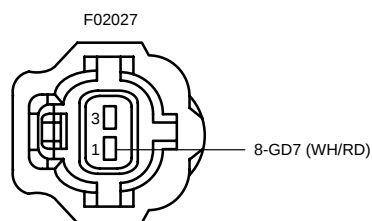C1331**6C319**


B6
Sensor temperatura
refrigerante

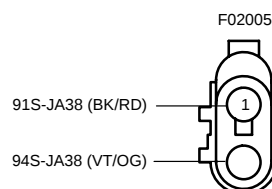C1965**14B095**

A245
Módulo de la bolsa
de aire lateral para el
pasajero

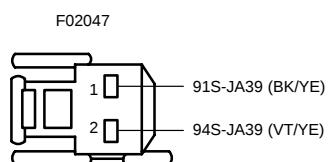C1960**14B095**

B238
Sensor de la bolsa
de aire para el con-
ductor

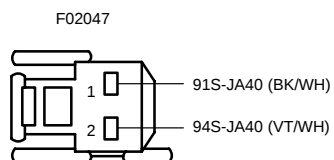C1961**14B095**


B239
Sensor de la bolsa
de aire lateral para el
pasajero

C2102

todos los demás


6C319

F06007

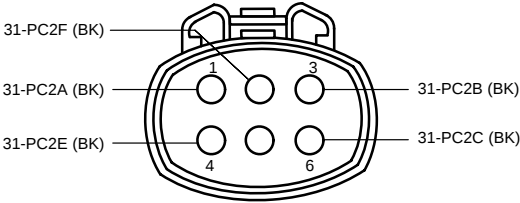


14K011

F06008

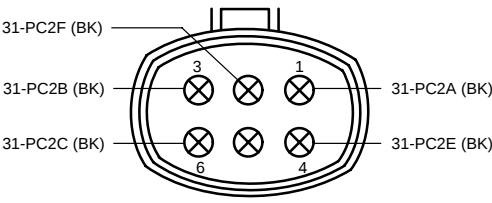

6C319


F08008

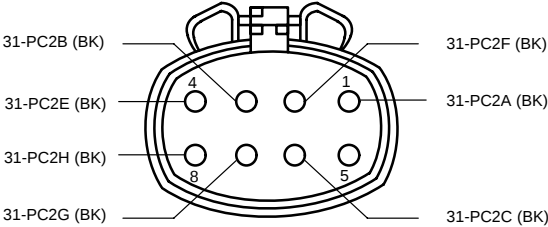

1,6 I ZETEC-SE

14K011


F08027

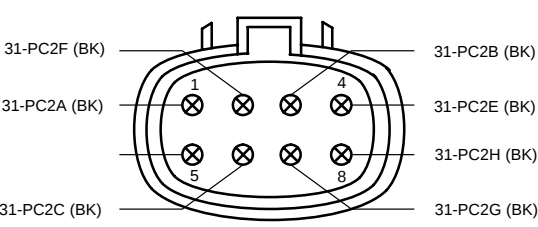

C3000

14K011

F16008

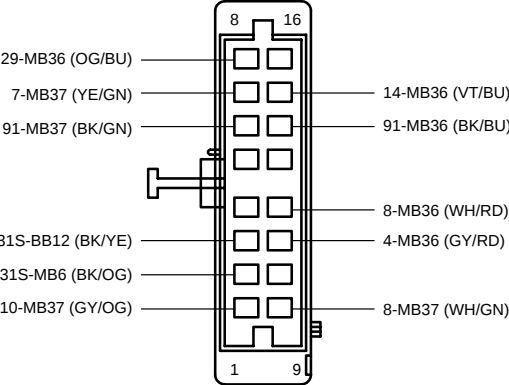


A103
Módulo antirrobo pa-
sivo

Introducción

Se proporcionan procedimientos de comprobación de componentes para determinar si un componente está en buen o en mal estado.

La información para la comprobación que se proporciona para cada componente incluye un diagrama de cableado y una vista de las ubicaciones de los terminales, además de procedimientos de comprobación paso a paso. Las ubicaciones de los terminales se identifican mediante cifras o letras que pueden estar situadas en el componente o junto al mismo.

Ubicaciones de los terminales

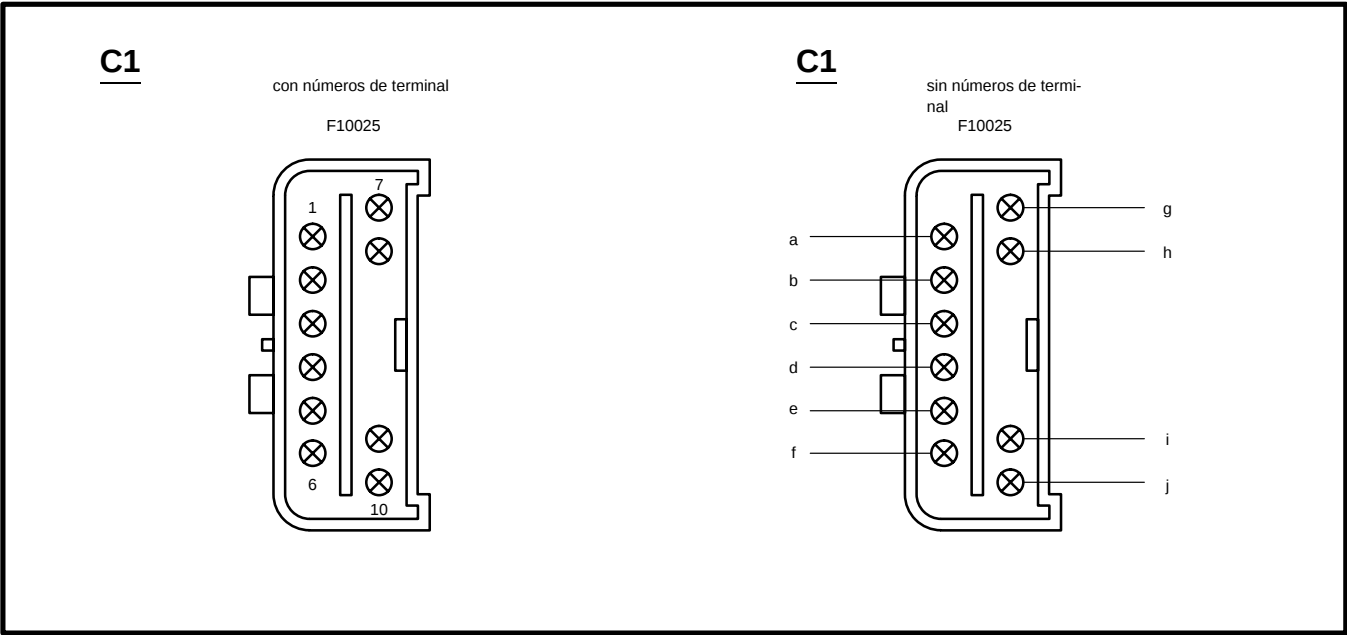


El conector del componente SE DEBE DESENCHUFAR antes de realizar la comprobación. Para comprobar un solo circuito del componente, seleccione el circuito en cuestión de la columna "A comprobar". Si desea comprobar el componente completo, realice todas las comprobaciones.

Conecte el comprobador a los terminales indicados en la segunda columna y accione el componente según se indica en la tercera columna.


Interruptor del encendido

-2

Esquema

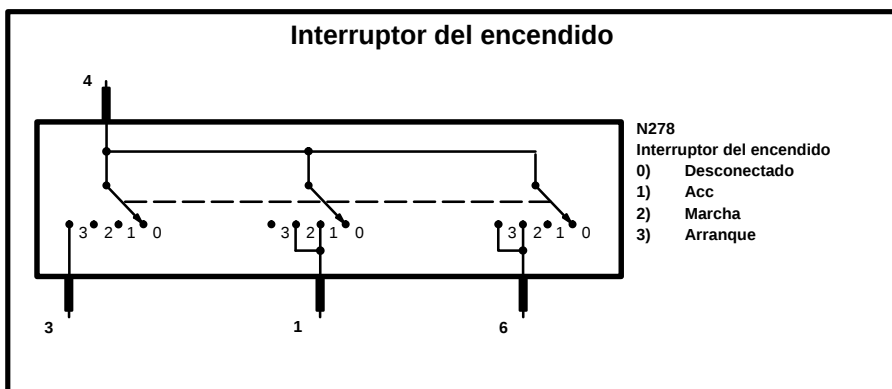

Ubicaciones de los terminales

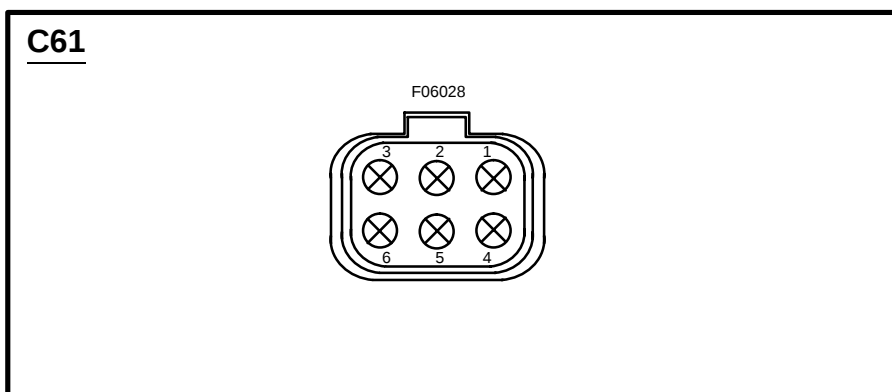


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de relé inhibidor de arranque	4 y 3	Desconectado	Circuito abierto
		Acc	Circuito abierto
		Marcha	Circuito abierto
		Arranque	Circuito cerrado
Circuito de alimentación de marcha	4 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Acc	Circuito abierto
		Marcha	Circuito cerrado
		Arranque	Circuito cerrado
Circuito de alimentación de Acc	4 y 1	Desconectado	Circuito abierto
		Acc	Circuito cerrado
		Marcha	Circuito cerrado
		Arranque	Circuito abierto


Interrupor multifunción

-3

Esquema

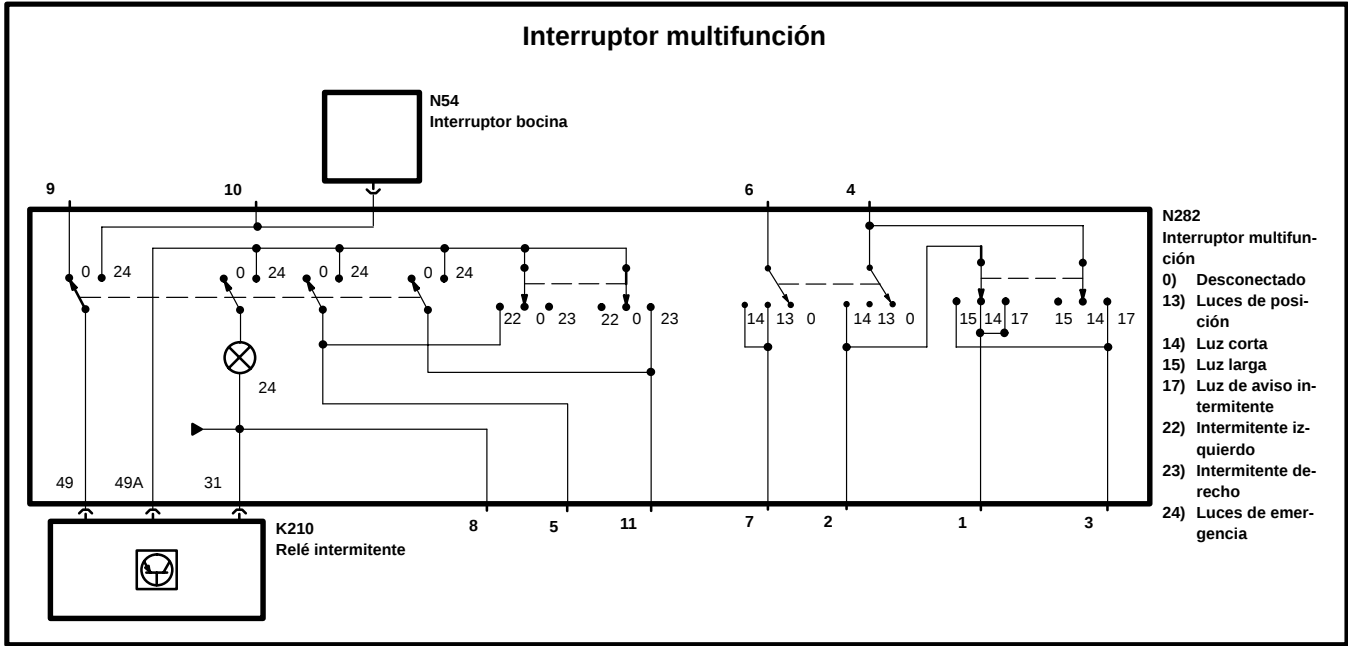

Ubicaciones de los terminales

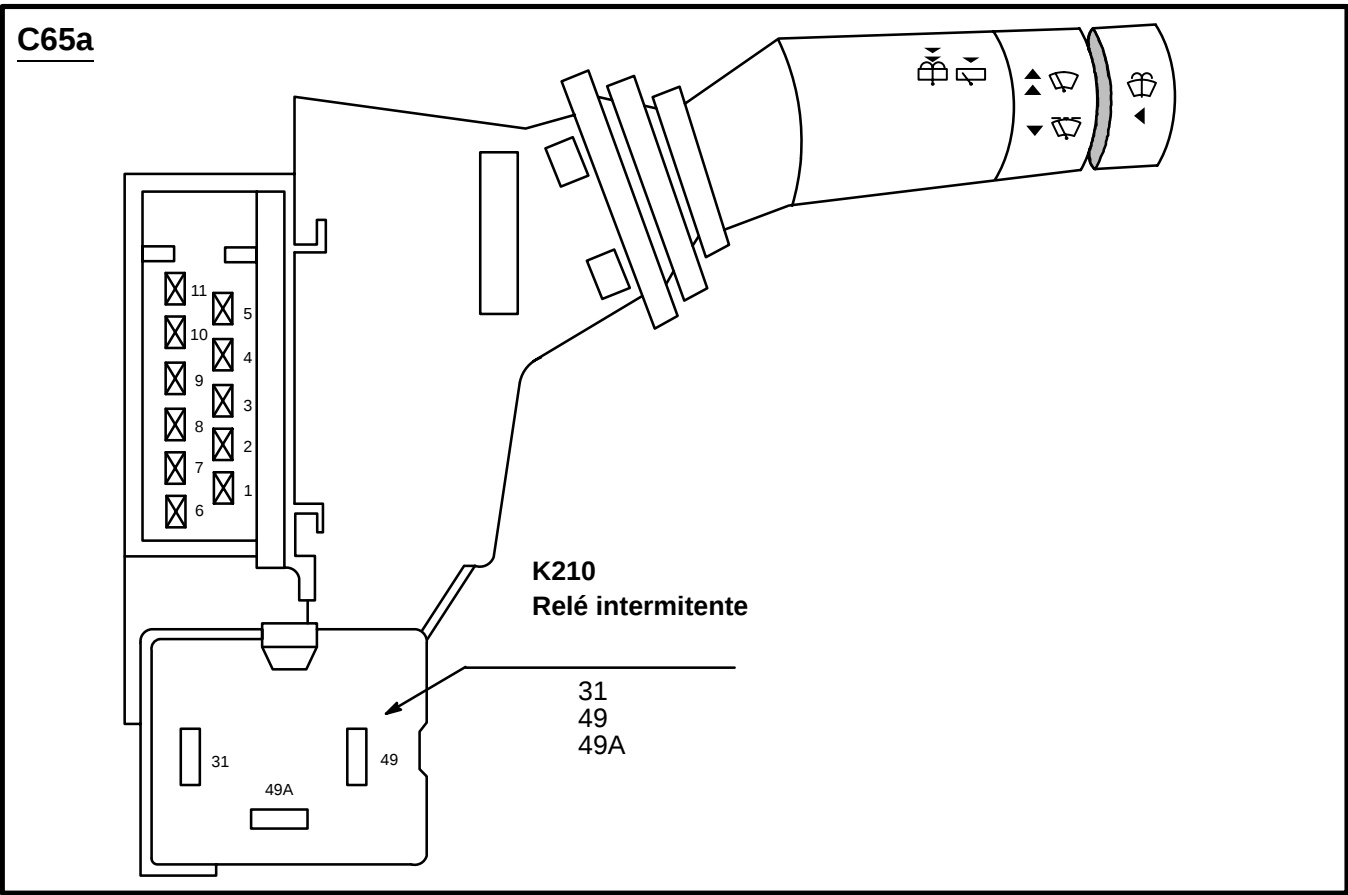

Interruptor multifunción

-4


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Luces de posición	6 y 7	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de posición	Circuito cerrado
		Luz corta	Circuito cerrado
Luz corta	4 y 1	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de posición	Circuito abierto
		Luz corta	Circuito cerrado
Luz larga	4 y 3	Posición neutra	Circuito abierto
		Luz larga	Circuito cerrado
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
Luz de aviso intermitente	4 y 3	Posición neutra	Circuito abierto
		Luz larga	Circuito abierto
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
Intermitente izquierdo	49A y 5	Desconectado	Circuito abierto
		Intermitente izquierdo	Circuito cerrado
Intermitente derecho	49A y 11	Desconectado	Circuito abierto
		Intermitente derecho	Circuito cerrado
Luces de emergencia	49 y 9	Desconectado	Circuito cerrado
		Luces de emergencia	Circuito abierto
	49 y 10	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de emergencia	Circuito cerrado
	49A y 5	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de emergencia	Circuito cerrado
	49A y 11	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de emergencia	Circuito cerrado
Masa	31 y 8		Circuito cerrado
Luz emergencia	49A y 8	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de emergencia	Circuito cerrado
Módulo electrónico genérico (GEM)	4 y 2	Desconectado	Circuito abierto
		Luces de posición	Circuito abierto
		Luz corta	Circuito cerrado


Interruptor multifunción

-5

Esquema

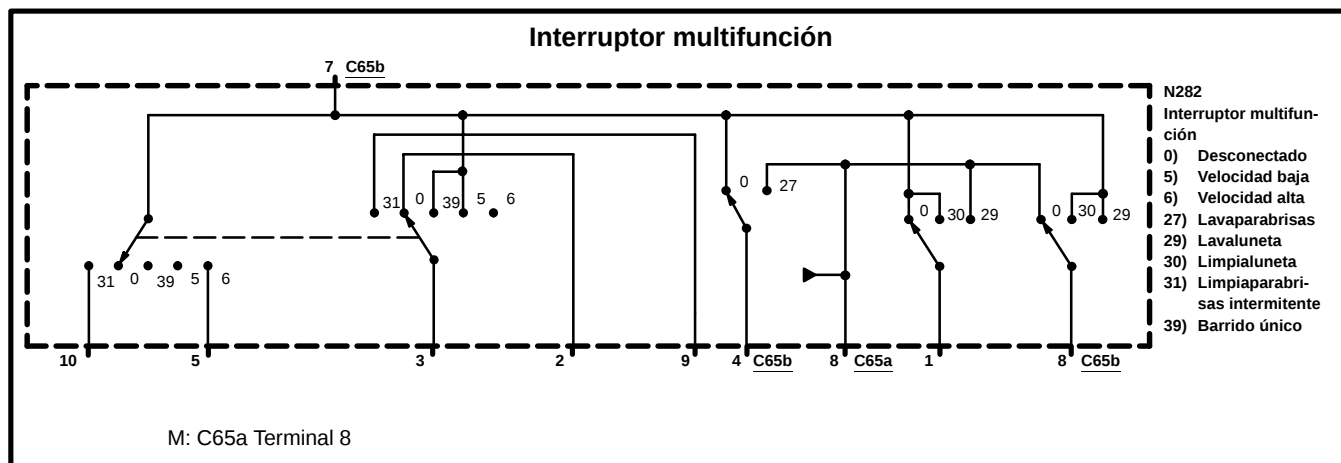

Ubicaciones de los terminales

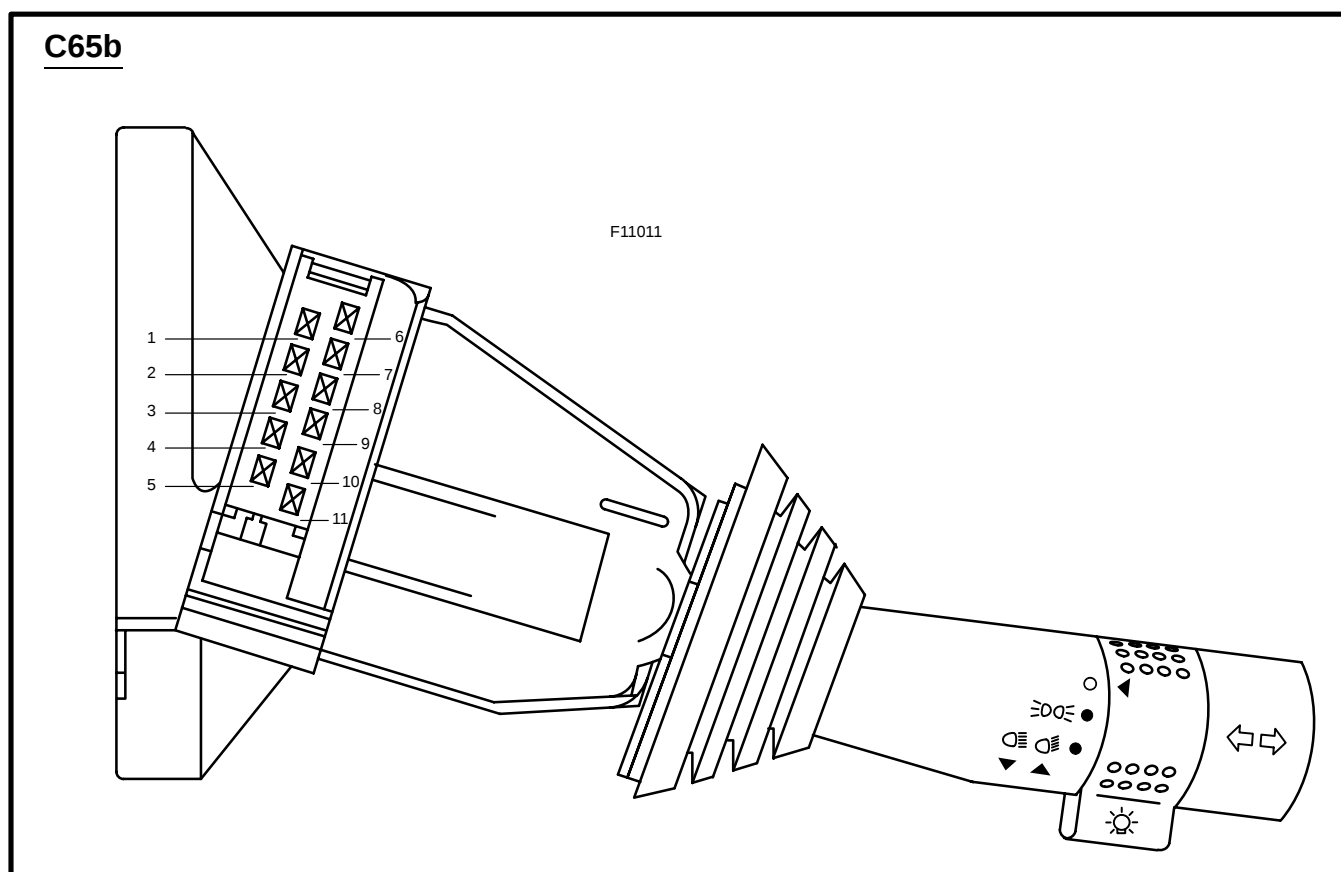

Interruptor multifunción

-6


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Barrido único Limpiaparabrisas	7 y 3	Barrido único	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito abierto
		Velocidad baja	Circuito cerrado
		Velocidad alta	Circuito abierto
Limpiaparabrisas intermitente Limpiaparabrisas	7 y 10	Barrido único	Circuito abierto
		Desconectado	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito cerrado
		Velocidad baja	Circuito abierto
		Velocidad alta	Circuito abierto
	9 y 3	Barrido único	Circuito abierto
		Desconectado	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito cerrado
		Velocidad baja	Circuito abierto
		Velocidad alta	Circuito abierto
Velocidad baja Limpiaparabrisas	7 y 3	Barrido único	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito abierto
		Velocidad baja	Circuito cerrado
		Velocidad alta	Circuito abierto
Velocidad alta Limpiaparabrisas	7 y 5	Barrido único	Circuito abierto
		Desconectado	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito abierto
		Velocidad baja	Circuito abierto
		Velocidad alta	Circuito cerrado
Lavaparabrisas y lavaluneta	4 y M	Desconectado	Circuito abierto
		Lavaparabrisas conectado	Circuito cerrado
		Lavaluneta conectado	Circuito abierto
	1 y M	Desconectado	Circuito abierto
		Lavaparabrisas conectado	Circuito abierto
		Lavaluneta conectado	Circuito cerrado
	7 y 4	Desconectado	Circuito cerrado
		Lavaparabrisas conectado	Circuito abierto
		Lavaluneta conectado	Circuito cerrado
	7 y 1	Desconectado	Circuito cerrado
		Lavaparabrisas conectado	Circuito cerrado
		Lavaluneta conectado	Circuito abierto
Limpialuneta	7 y 8	Desconectado	Circuito abierto
		Limpialuneta conectado	Circuito cerrado
	M y 8	Desconectado	Circuito cerrado
		Limpialuneta conectado	Circuito abierto


Interrupor del eevalunas, delantero lado conductor (múltiple)

-7

Esquema

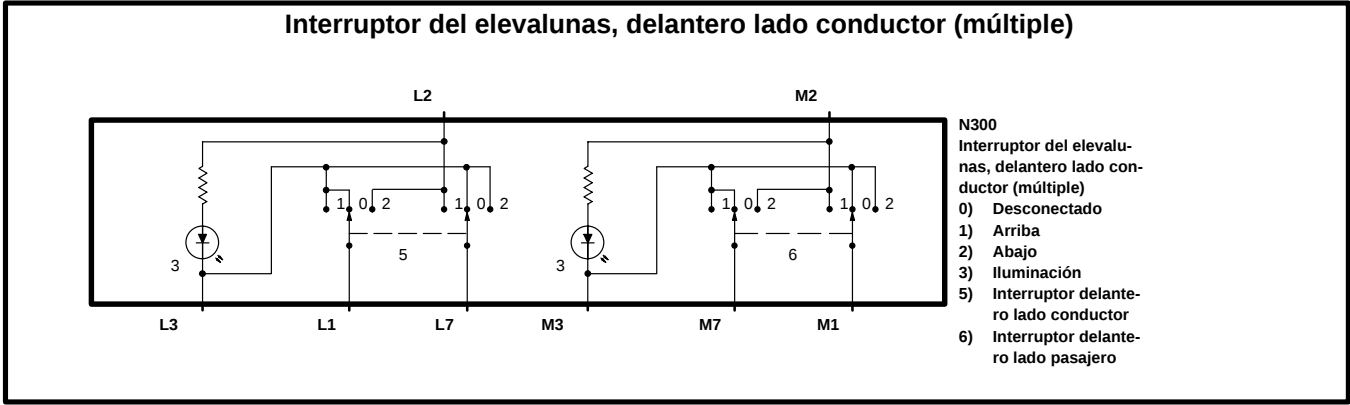

Ubicaciones de los terminales

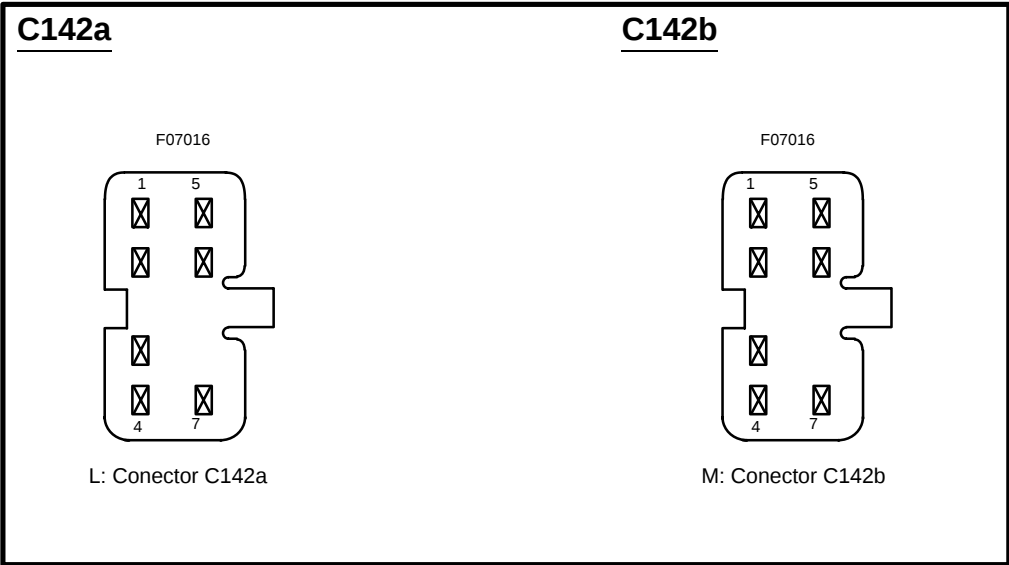

Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple)

-8


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de elevallunas, Lado del conductor	L2 y L1	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
	L2 y L7	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto
	L3 y L1	Desconectado	Circuito cerrado
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto
	L3 y L7	Desconectado	Circuito cerrado
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
Circuito de elevallunas, Lado del pasajero	M2 y M1	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto
	M2 y M7	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
	M3 y M1	Desconectado	Circuito cerrado
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
	M3 y M7	Desconectado	Circuito cerrado
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto


Interruptor de ajuste del espejo eléctrico

-10

Esquema

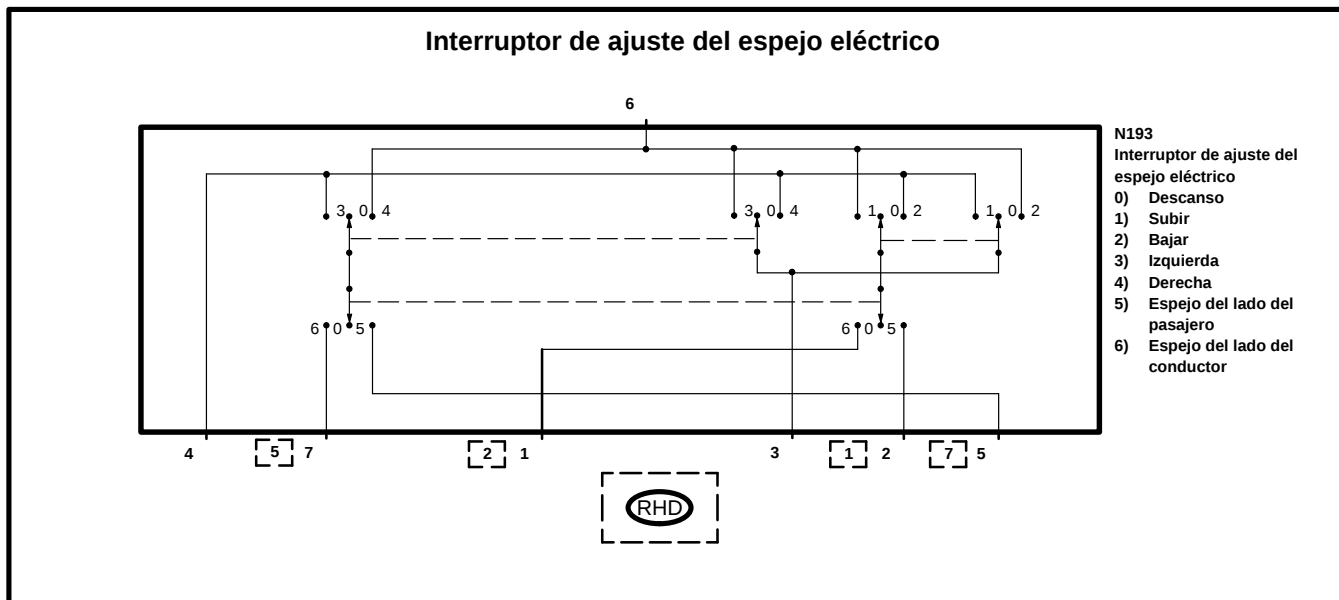

Ubicaciones de los terminales

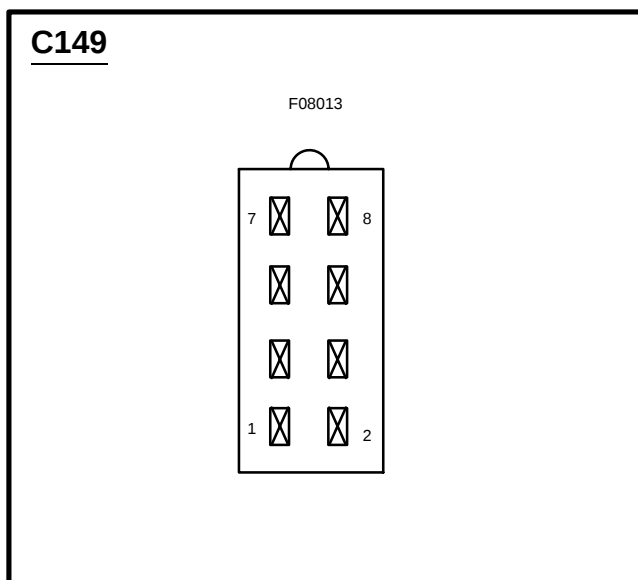

Interruptor de ajuste del espejo eléctrico

-11


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Retrovisor exterior eléctrico del lado del conductor Subir/bajar	6 y 1	 Descanso	Circuito abierto
	6 y 2	 Subir	Circuito cerrado
		Bajar	Circuito abierto
	1 y 4	 Descanso	Circuito abierto
	2 y 4	 Subir	Circuito abierto
		Bajar	Circuito cerrado
Retrovisor exterior eléctrico del lado del acompañante Subir/bajar	2 y 6	 Descanso	Circuito abierto
	1 y 6	 Subir	Circuito cerrado
		Bajar	Circuito abierto
	2 y 4	 Descanso	Circuito abierto
	1 y 4	 Subir	Circuito abierto
		Bajar	Circuito cerrado
Retrovisor exterior eléctrico del lado del conductor Izquierda/derecha	6 y 7	 Descanso	Circuito abierto
	6 y 5	 Izquierda	Circuito abierto
		Derecha	Circuito cerrado
	4 y 7	 Descanso	Circuito abierto
	4 y 5	 Izquierda	Circuito cerrado
		Derecha	Circuito abierto
Retrovisor exterior eléctrico del lado del acompañante Izquierda/derecha	5 y 6	 Descanso	Circuito abierto
	7 y 6	 Izquierda	Circuito abierto
		Derecha	Circuito cerrado
	5 y 4	 Descanso	Circuito abierto
	7 y 4	 Izquierda	Circuito cerrado
		Derecha	Circuito abierto
Subir/bajar	6 y 3	Descanso	Circuito abierto
		Subir	Circuito abierto
		Bajar	Circuito cerrado
	3 y 4	Descanso	Circuito abierto
		Subir	Circuito cerrado
		Bajar	Circuito abierto
Izquierda/derecha	6 y 3	Descanso	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito cerrado
		Derecha	Circuito abierto
	3 y 4	Descanso	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito abierto
		Derecha	Circuito cerrado

Interruptor del techo solar

-12


Esquema

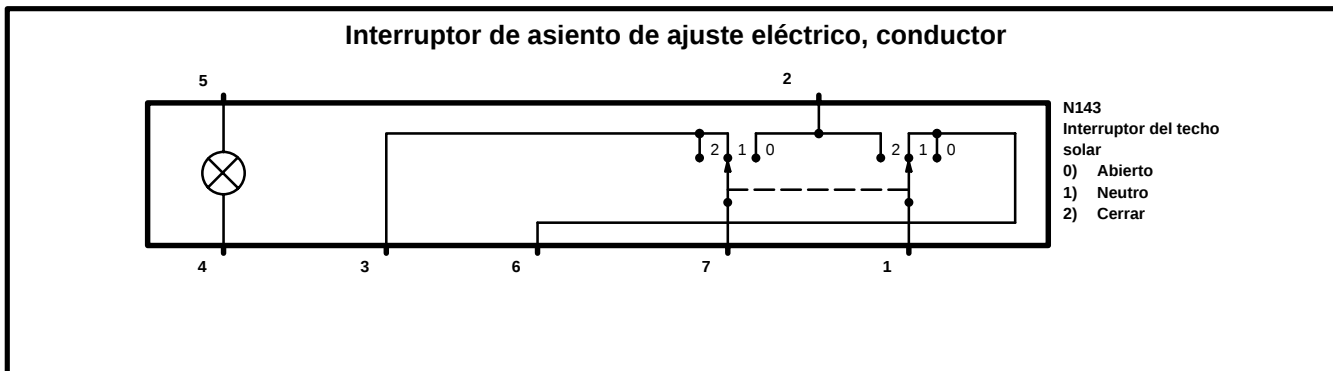

Ubicaciones de los terminales

C215

F07016

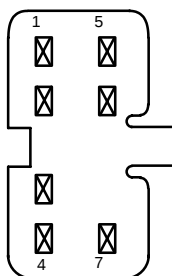


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de techo solar	2 y 1	Neutro	Circuito abierto
		Abierto	Circuito cerrado
		Cerrar	Circuito cerrado
	2 y 3	Neutro	Circuito abierto
		Abierto	Circuito abierto
		Cerrar	Circuito cerrado
	2 y 6	Neutro	Circuito abierto
		Abierto	Circuito cerrado
		Cerrar	Circuito abierto
	2 y 7	Neutro	Circuito abierto
		Abierto	Circuito cerrado
		Cerrar	Circuito cerrado


Mini ISO

-13

Esquema

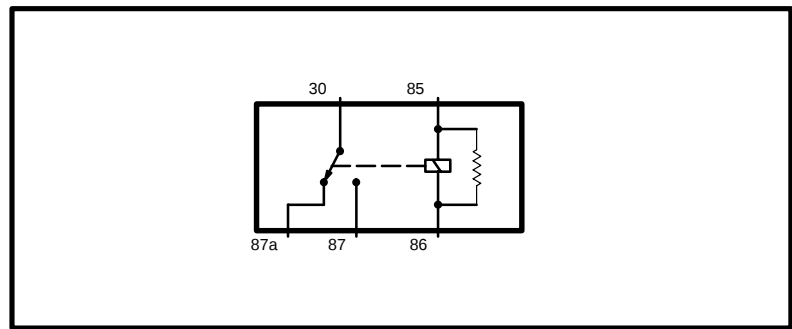

Ubicaciones de los terminales

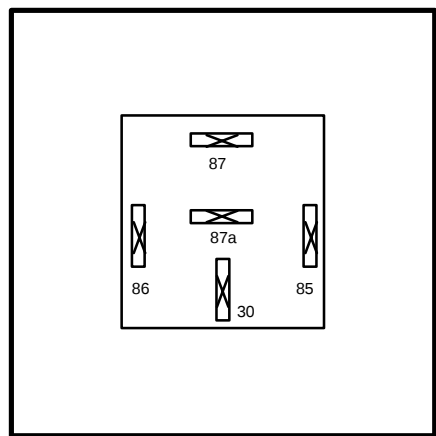

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica tensión)

Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relé en buen estado indicará
Bobina	85 y 86	50–100 W
Contacto	30 y 87a	Circuito cerrado
	30 y 87	Circuito abierto
Bobina – Contacto	86 y 30	Circuito abierto
	86 y 87a	Circuito abierto
	86 y 87	Circuito abierto


Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica tensión)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 30 y 85 a la alimentación positiva de la batería de 12 V de cc y el terminal 86 a masa. Mida la tensión entre el terminal 87 y el terminal 86. Si la tensión es de 12 V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12 V, sustituya el relé. Desconecte la alimentación del terminal 85 y mida la tensión entre el terminal 87a y el terminal 86. Si la tensión es de 12 V, el relé está en buen estado. Si no es de 12 V, sustituya el relé.


Micro ISO

-14

Esquema

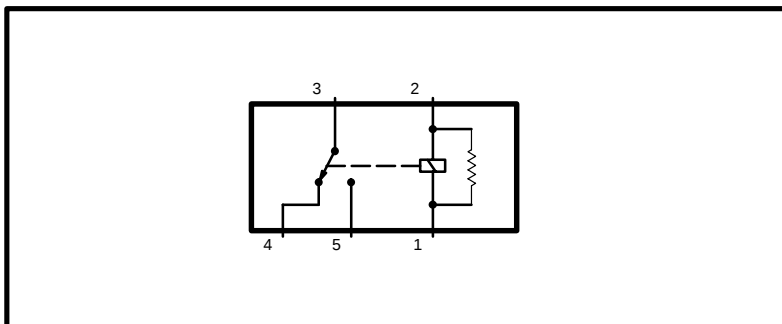

Ubicaciones de los terminales

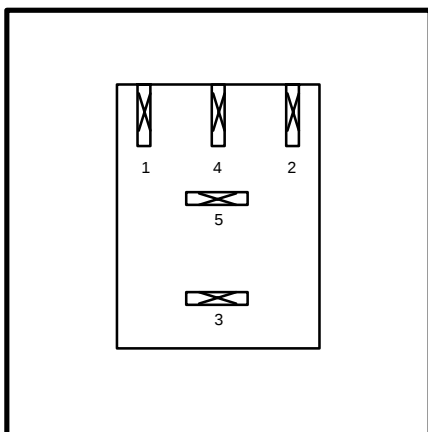

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica tensión)

Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relé en buen estado indicará
Bobina	1 y 2	100–150 W
Contacto	3 y 4	Circuito cerrado
	3 y 5	Circuito abierto
Bobina – Contacto	1 y 3	Circuito abierto
	1 y 4	Circuito abierto
	1 y 5	Circuito abierto

Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica tensión)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 2 y 3 a la alimentación positiva de la batería de 12 V de cc y el terminal 1 a masa. Mida la tensión entre el terminal 5 y el terminal 1. Si la tensión es de 12 V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12 V, sustituya el relé. Desconecte la alimentación del terminal 2 y mida la tensión entre el terminal 4 y el terminal 1. Si la tensión es de 12 V, el relé está en buen estado. Si no es de 12 V, sustituya el relé.

