

Fiesta Diagramas de cableado

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de materias	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
---------------------------	--------------

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 1,3 l Endura–E	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible 1,25/1,4 l ZETEC–SE .	303-04B-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura–DE	303-04D-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor – 1,3 l Endura–E	303-07A-00-1
Encendido del motor – 1,25/1,4 l ZETEC–SE	303-07B-00-1
Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura–DE	303-07D-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,3 l Endura–E	303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,25/1,4 l ZETEC–SE	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura–DE	303-14D-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Calefacción y ventilación	412-02-00-1
Aire acondicionado	412-03A-00-1
Control de climatización auxiliar – Furgoneta frigorífico	412-03B-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del panel de instrumentos y del panel	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Sistema de carga – Información general	414-00-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula	417-01-00-2
Iluminación exterior – Intermitentes .	417-01-00-7
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-8
Iluminación exterior – Faros antiniebla delanteros	417-01-00-9
Iluminación exterior – Luces antiniebla traseras	417-01-00-10
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-12
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-19
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC) ..	418-00-00-1
---	-------------

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00-1

Módulos multifunción de control
electrónico 419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores 501-09-00-1
Asientos – Asientos térmicos 501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos –
Ventanillas eléctricas 501-11-00-1
Cristales, marcos y mecanismos –
Parabrisas térmico 501-11-00-2
Cristales, marcos y mecanismos –
Luneta térmica trasera 501-11-00-4
Salpicadero y consola 501-12-00-1
Manecillas, cerraduras, pestillos y
mecanismos 501-14A-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de
accionamiento por ordenador 501-14B-00-1
Limpia/lavacristales 501-16-00-1
Panel de apertura del techo 501-17-00-1
Sistemas de seguridad activos 501-20A-00-1
Sistemas de seguridad pasivos –
Airbag 501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relés ... 700-01-00-1
Distribución eléctrica 700-02-00-1
Detalles de fusibles 700-03-00-1
Distribución de masa 700-04-00-1
Cuadros de emplazamiento de
componentes 700-05-00-1
Vistas de emplazamiento de
componentes 700-06-00-1
Vistas de conectores 700-07-00-1

Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones
contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender,
en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su
política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de
efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles
incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si
bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo
más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación,
así como su almacenamiento informático y su transmisión por
medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación,
traducción o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito
de Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

© Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG 1999

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D-57537
Wissen/Alemania

Código de pedido: CG1647es (indique este código en pedidos
sucesivos)

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de
cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa
gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

Sistema de carga – Información general
414-00-00

Sistema de alimentación de combustible –
1,3 l Endura-E
303-04A-00

Sistema de alimentación de combustible –
1,25/1,4 l ZETEC-SE
303-04B-00

Sistema de alimentación de combustible –
1,8 l Diesel Endura-DE
303-04D-00

Sistema de arranque
303-06-00

Encendido del motor –
1,3 l Endura-E
303-07A-00

Encendido del motor –
1,25/1,4 l ZETEC-SE
303-07B-00

Sistema de precalentamiento –
1,8 l Diesel Endura-DE
303-07D-00

Controles electrónicos del motor –
1,3 l Endura-E
303-14A-00

Controles electrónicos del motor –
1,25/1,4 l ZETEC-SE
303-14B-00

Controles electrónicos del motor –
1,8 l Diesel Endura-DE
303-14D-00

Iluminación exterior –
Faros
417-01-00

Iluminación exterior –
Intermitentes
417-01-00

Iluminación exterior –
Nivelación de los faros
417-01-00

Iluminación exterior –
Faros antiniebla delanteros
417-01-00

Luces de conducción diurna
417-04-00

Calefacción y ventilación
412-02-00

Aire acondicionado
412-03A-00

Control de climatización auxiliar –
Furgoneta frigorífico
412-03B-00

Iluminación del panel de instrumentos y del panel
413-00-00

Grupo de instrumentos
413-01-00

Salpicadero y consola
501-12-00

Unidad de audio
415-01-00

Altavoces
415-03-00

Reloj
413-07-00

Limpia/lavaparabrisas
501-16-00

Sistemas de seguridad activos
501-20A-00

Sistemas de seguridad pasivos – Airbag
501-20B-00

Bocina
413-06-00

Panel de apertura del techo
501-17-00

Iluminación interior
417-02-00

Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula
417-01-00

Iluminación exterior – Intermitentes
417-01-00

Iluminación exterior – Luces antiniebla traseras
417-01-00

Iluminación exterior – Luces de pare
417-01-00

Iluminación exterior – Luces de marcha atrás
417-01-00

Asientos – Asientos térmicos
501-10-00

Cristales, marcos y mecanismos
501-11-00

Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos
501-14A-00

Apertura a distancia/ cerraduras de accionamiento por ordenador
501-14B-00

Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC)
418-00-00

Sistema antirrobo activo
419-01A-00


Sistema antirrobo pasivo
419-01B-00

Módulos multifunción de control electrónico
419-10-00

Refrigeración del motor
303-03-00

Sistema antibloqueo
206-09A-00

Retrovisores
501-09-00

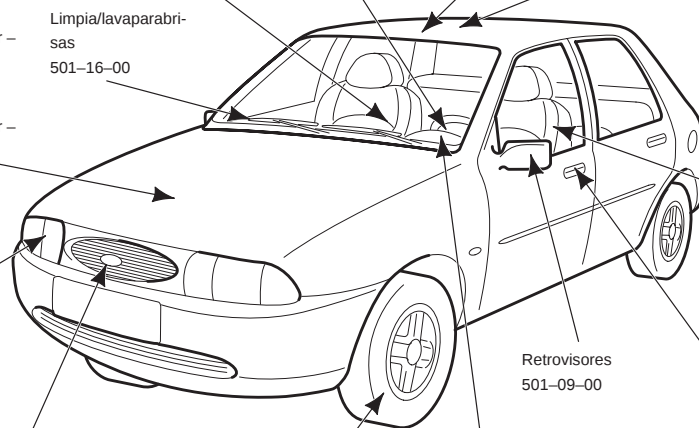

Activador de recirculación de aire, M69	412-02-00-1
Activador de recirculación de aire, M69	412-03A-00-1
Aire acondicionado	412-03A-00
Altavoces	415-03-00
Altavoz delantero derecho 1, Y103	415-03-00-1
Altavoz delantero derecho 2, Y104	415-03-00-1
Altavoz delantero izquierdo 1, Y101	415-03-00-1
Altavoz delantero izquierdo 2, Y102	415-03-00-1
Altavoz puerta delantera dcha., Y26	415-03-00-2
Altavoz puerta delantera dcha., Y26	415-03-00-3
Altavoz puerta delantera izda., Y27	415-03-00-2
Altavoz puerta delantera izda., Y27	415-03-00-3
Altavoz trasero derecho, Y62	415-03-00-1
Altavoz trasero derecho, Y62	415-03-00-2
Altavoz trasero derecho, Y62	415-03-00-3
Altavoz trasero izquierdo, Y61	415-03-00-1
Altavoz trasero izquierdo, Y61	415-03-00-2
Altavoz trasero izquierdo, Y61	415-03-00-3
Antena, A151	415-00-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00
Asiento delantero, derecho, R30	501-10-00-1
Asiento delantero, izquierdo, R29	501-10-00-1
Asientos	501-10-00
Batería, O1	700-02-00-1
Batería, O1	700-04-00-1
Batería, O1	700-04-00-3
Bobina de encendido DIS, T3	303-07B-00-1
Bobina encendido, T1	303-07A-00-1
Bocina	413-06-00
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-3
Bocina antirrobo, H5	419-10-00-5
Bocina, H1	413-06-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07D-00-1
Bujías, P136	303-07A-00-1
Bujías, P136	303-07B-00-1
Caja de fusibles auxiliar, P92	412-03B-00-2
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Caja uniones central (CJB), P91	700-02-00-1
Calefacción y ventilación	412-02-00
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-4
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-5
Calentador de combustible, R32	303-04D-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-4
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-5
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-6
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-19
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-20
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-19
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-20

Conjunto de mandos – Sistema de refrigeración, A104	412-03B-00-2
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-4
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-5
Control de climatización auxiliar	412-03B-00
Controles electrónicos del motor	303-14A-00
Controles electrónicos del motor	303-14B-00
Controles electrónicos del motor	303-14D-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-2
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-3
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-4
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03B-00-5
Diodo, V33	700-02-00-4
Dispositivos de sujeción de los ocupantes – pasivos	501-20B-00
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-3
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-4
Embrague compresor A/C, Y16	412-03B-00-5
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor	303-07A-00
Encendido del motor	303-07B-00
F1	700-02-00-1
F1	700-03-00-1
F1	700-03-00-2
F2	700-02-00-1
F2	700-03-00-1
F2	700-03-00-2
F3	700-02-00-1
F3	700-03-00-3
F4	700-02-00-1
F4	700-03-00-3
F5	700-02-00-1
F5	700-03-00-3
F6	700-02-00-3
F6	700-02-00-6
F6	700-03-00-4
F6	700-03-00-5
F7	700-02-00-3
F7	700-02-00-6
F7	700-03-00-6
F7	700-03-00-7
F8	700-02-00-1
F8	700-02-00-5
F8	700-02-00-6
F8	700-03-00-10
F8	700-03-00-8

F8	700-03-00-9
F9	700-02-00-1
F9	700-02-00-5
F9	700-02-00-6
F9	700-03-00-10
F10	700-02-00-3
F10	700-03-00-11
F11	700-02-00-3
F11	700-03-00-12
F12	700-02-00-3
F12	700-03-00-13
F13	700-02-00-3
F13	700-03-00-14
F14	700-02-00-3
F14	700-03-00-15
F15	700-02-00-1
F15	700-03-00-15
F16	700-02-00-3
F16	700-03-00-16
F17	700-02-00-3
F17	700-03-00-16
F18	700-02-00-3
F18	700-02-00-4
F18	700-03-00-17
F19	700-02-00-3
F19	700-03-00-17
F20	700-02-00-3
F20	700-02-00-5
F20	700-02-00-6
F20	700-03-00-17
F21	700-03-00-18
F21	700-03-00-19
F22	700-02-00-1
F22	700-03-00-20
F23	700-02-00-5
F23	700-02-00-6
F23	700-03-00-20
F24	700-02-00-5
F24	700-02-00-6
F24	700-03-00-21
F25	700-02-00-5
F25	700-02-00-6
F25	700-03-00-21
F26	700-02-00-5
F26	700-02-00-6
F26	700-03-00-21
F27	700-02-00-1
F27	700-02-00-4
F27	700-03-00-21

F28	700-02-00-4
F28	700-03-00-22
F28	700-03-00-23
F29	700-02-00-4
F29	700-03-00-25
F30	700-02-00-3
F30	700-03-00-26
F31	700-02-00-1
F31	700-03-00-26
F32	700-02-00-1
F32	700-03-00-26
F33	700-02-00-1
F33	700-02-00-2
F33	700-03-00-26
F34	303-14B-00-3
F34	303-14D-00-2
F34	700-03-00-26
F35	700-02-00-1
F35	700-03-00-27
F36	700-02-00-1
F36	700-03-00-27
F37	700-02-00-1
F37	700-03-00-28
F38	700-02-00-1
F38	700-03-00-29
F39	700-02-00-1
F39	700-03-00-30
F39	700-03-00-31
F39	700-03-00-32
F39	700-03-00-33
F40	700-02-00-1
F42	700-02-00-1
F42	700-02-00-5
F42	700-02-00-6
F42	700-03-00-35
F43	700-02-00-3
F43	700-03-00-35
F49	700-02-00-3
F49	700-02-00-5
F49	700-02-00-6
F49	700-03-00-36
F50	700-02-00-1
F50	700-02-00-5
F50	700-02-00-6
F50	700-03-00-36
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-9
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-9
Faro derecho, E7	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-04-00-1

Faro izquierdo, E1	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-04-00-1
G1	700-04-00-1
G1	700-04-00-3
G3	700-04-00-4
G3	700-04-00-5
G3	700-04-00-6
G3	700-04-00-7
G4	700-04-00-8
G4	700-04-00-9
G5	700-04-00-10
G5	700-04-00-11
G5	700-04-00-12
G5	700-04-00-13
G5	700-04-00-14
G6	700-04-00-19
G6	700-04-00-20
G6	700-04-00-22
G7	700-04-00-23
G8	700-04-00-24
G9	700-04-00-24
G11	700-04-00-25
G12	700-04-00-26
G12	700-04-00-27
G13	700-04-00-28
G15	700-04-00-29
G16	700-04-00-30
G17	700-04-00-31
Generador, O5	414-00-00-1
Generador, O5	414-00-00-2
Generador, O5	414-00-00-3
Grupo de instrumentos	413-01-00
Iluminación del panel de instrumentos y del panel	413-00-00
Iluminación exterior	417-01-00
Iluminación interior	417-02-00
Intermitente lateral dcho., E44	417-01-00-7
Intermitente lateral dcho., E44	419-01A-00-4
Intermitente lateral izdo., E45	417-01-00-7
Intermitente lateral izdo., E45	419-01A-00-4
Interruptor accionado por vacío, N328	412-03B-00-5
Interruptor antirrobo portón/tapa maletero, N218	419-01A-00-1
Interruptor antirrobo portón/tapa maletero, N218	501-14A-00-5
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor calefactor asiento delantero dcho., N28	501-10-00-1
Interruptor calefactor asiento delantero izdo., N27	501-10-00-1
Interruptor capó, N21	419-01A-00-2
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-3
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-4
Interruptor de ajuste del espejo eléctrico, N193	501-09-00-1

Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-19
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-20
Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor, N204	419-01A-00-3
Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor, N204	501-14A-00-1
Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero, N205	419-01A-00-3
Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero, N205	501-14A-00-1
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor, N188	417-02-00-3
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor, N188	417-02-00-4
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor, N188	417-02-00-5
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero, N187	417-02-00-3
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero, N187	417-02-00-4
Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero, N187	417-02-00-5
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-12
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-13
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-14
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-15
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-16
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-17
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-18
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280	501-11-00-2
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280	501-11-00-3
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-1
Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-1
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-3
Interruptor del techo solar, N143	501-17-00-1
Interruptor faro antiniebla delantero, N56	417-01-00-9
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-3
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor inercia, N61	303-14A-00-2
Interruptor inercia, N61	303-14B-00-2
Interruptor inercia, N61	303-14B-00-3
Interruptor motor ventilador, N125	412-02-00-1
Interruptor motor ventilador, N125	412-03A-00-1
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-1
Interruptor multifunción, N282	417-01-00-7
Interruptor multifunción, N282	417-04-00-1
Interruptor multifunción, N282	501-16-00-1
Interruptor nivel bajo agua lavado, N89	413-01-00-5
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-3
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor piloto antiniebla trasero, N5	417-01-00-10
Interruptor piloto antiniebla trasero, N5	417-01-00-11
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14A-00-3
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-1
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-3
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-4
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-3
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-4
Interruptor presión doble, N76	412-03B-00-4

Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-3
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-2
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14A-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-2
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14A-00-1
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-2
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14A-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-2
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14A-00-5
Interruptor tapa maletero/portón, N22	419-01A-00-1
Interruptor tapa maletero/portón, N22	501-14A-00-5
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1
Inyector 1, Y108	303-04B-00-1
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-1
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-1
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luneta trasera térmica dcha., R16	501-11-00-5
Luneta trasera térmica izda., R15	501-11-00-5
Luneta térmica, lado derecho, R65	501-11-00-2
Luneta térmica, lado derecho, R65	501-11-00-3
Luneta térmica, lado izquierdo, R66	501-11-00-2
Luneta térmica, lado izquierdo, R66	501-11-00-3
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-1
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-2
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-3
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-5
Luz de paro montada en alto, E70	417-01-00-12
Luz de paro montada en alto, E70	417-01-00-13
Luz de paro montada en alto, E70	417-01-00-14
Luz de paro montada en alto, E70	417-01-00-16
Luz de paro montada en alto, E70	417-01-00-17
Luz iluminación cambios, E110	413-00-00-1
Luz iluminación cambios, E110	413-00-00-3
Luz interior adicional, E169	417-02-00-3
Luz interior adicional, E169	417-02-00-4
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior delantera, E18	417-02-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-3
Luz interior delantera, E18	417-02-00-4

Luz interior delantera, E18	417-02-00-5
Luz interior trasera, E19	417-02-00-5
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-2
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-3
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-4
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-5
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-6
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-2
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-3
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-4
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-5
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-6
Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00
Módulo airbags, A29	501-20A-00-1
Módulo airbags, A29	501-20A-00-2
Módulo airbags, A29	501-20B-00-1
Módulo airbags, A29	501-20B-00-2
Módulo antirrobo pasivo, A103	419-01B-00-3
Módulo de control ABS, A88	206-09A-00-1
Módulo de control de la calefacción, A128	412-02-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-03A-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-03B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14D-00-1
Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor, A242	501-20B-00-3
Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero, A245	501-20B-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-2
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-3
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Motor arranque, M8	303-06-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-2
Motor arranque, M8	303-06-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14A-00-7
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14A-00-7
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-8
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-7
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-8
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-7
Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112	501-16-00-3
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-2

Motor de ralentí de diesel, M110	303-14D-00-3
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-1
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor limpialluneta, M9	501-16-00-2
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-02-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-03A-00-1
Motor tapa maletero/portón, M39	501-14A-00-5
Motor tapa maletero/portón, M39	501-14A-00-6
Motor techo solar, M34	501-17-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-2
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-3
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-6
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03A-00-5
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03A-00-6
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-03B-00-6
Muelle relojería, P13	501-20B-00-1
Muelle relojería, P13	501-20B-00-2
No hay acoplador de luces conducción diurna, P29	417-01-00-2
Panel de apertura del techo	501-17-00
Placa de contacto del portón trasero, N148	501-16-00-2
Radio, A11	415-00-00-1
Radio, A11	415-03-00-1
Radio, A11	415-03-00-2
Radio, A11	415-03-00-3
Red de comunicaciones de módulo	418-00-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Reloj	413-07-00
Reloj, A39	413-07-00-1
Relé auxiliar, K157	700-02-00-4
Relé de control de la válvula del solenoide de la unidad frigorífica, K226	412-03B-00-3
Relé de control de la válvula del solenoide del evaporador, K225	412-03B-00-2
Relé de control del embrague – Sistema de refrigeración, K183	412-03B-00-2
Relé de control del motor del ventilador – Sistema de refrigeración, K184	412-03B-00-3
Relé de control del ventilador de alta velocidad, K305	303-03-00-5
Relé de control del ventilador de alta velocidad, K305	412-03B-00-4
Relé de control del ventilador de baja velocidad, K309	303-03-00-5
Relé de control del ventilador de baja velocidad, K309	412-03B-00-6
Relé de interruptor de aire acondicionado, K158	412-03A-00-3
Relé de interruptor de aire acondicionado, K158	412-03A-00-4
Relé de interruptor de aire acondicionado, K158	412-03B-00-4
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14A-00-2
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-2
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-3
Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento), K80	417-04-00-2

Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-01-00-4
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-01-00-6
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-4
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-5
Relé de mantenimiento de potencia, K13	700-02-00-4
Relé del calentador de combustible, K69	303-04D-00-1
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-2
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-3
Relé del sistema frigorífico , K227	412-03B-00-2
Relé encendido, K41	700-02-00-3
Relé faro antiniebla delantero, K26	417-01-00-9
Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-1
Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-2
Relé inhibidor de arranque, K94	303-06-00-3
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-1
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-2
Relé inhibidor de arranque, K94	419-01B-00-3
Relé luz cruce, K36	417-01-00-1
Relé luz cruce, K36	417-04-00-1
Relé luz larga, K37	417-01-00-1
Relé luz larga, K37	417-04-00-1
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03A-00-3
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03A-00-4
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03B-00-5
Relé pre-incandescencia diesel, K70	303-07D-00-1
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-6
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-5
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-6
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03B-00-6
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-3
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-6
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03A-00-5
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03A-00-6
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-03B-00-6
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-02-00-1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-03A-00-1
Resistencia variable ajuste faros, R9	413-00-00-1
Resistencia variable ajuste faros, R9	417-01-00-8
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-2
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-4
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-6
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03A-00-5
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03A-00-6

Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-03B-00-6
Retrovisores	501-09-00
S1	700-02-00-1
S2	417-01-00-1
S2	417-04-00-1
S2	700-02-00-5
S2	700-02-00-6
S3	417-01-00-1
S3	417-04-00-1
S3	700-02-00-5
S3	700-02-00-6
S4	700-02-00-4
S10	700-04-00-1
S10	700-04-00-2
S11	700-04-00-1
S11	700-04-00-3
S12	700-04-00-1
S12	700-04-00-3
S20	700-04-00-17
S20	700-04-00-18
S21	700-04-00-17
S21	700-04-00-18
S23	700-03-00-1
S23	700-03-00-2
S24	700-03-00-1
S24	700-03-00-2
S30	700-04-00-4
S30	700-04-00-7
S35	417-01-00-12
S36	417-01-00-16
S37	417-01-00-19
S38	501-11-00-5
S40	700-04-00-8
S40	700-04-00-9
S42	700-04-00-16
S48	700-04-00-25
S51	700-04-00-10
S51	700-04-00-13
S51	700-04-00-14
S60	700-03-00-4
S60	700-03-00-5
S61	700-04-00-19
S61	700-04-00-21
S62	700-04-00-20
S62	700-04-00-21
S63	700-04-00-16
S64	700-03-00-4
S64	700-03-00-5
S65	700-04-00-22

S70	700-03-00-6
S70	700-03-00-7
S78	417-01-00-9
S80	700-03-00-19
S80	700-03-00-9
S81	303-06-00-3
S83	303-14D-00-3
S83	303-14D-00-4
S86	700-03-00-27
S90	700-04-00-24
S97	303-14D-00-3
S97	303-14D-00-4
S110	700-04-00-25
S112	700-04-00-17
S112	700-04-00-18
S115	303-06-00-2
S115	303-14B-00-5
S115	419-01B-00-2
S120	700-03-00-13
S121	700-04-00-26
S130	700-03-00-14
S151	700-04-00-12
S151	700-04-00-14
S151	700-04-00-29
S160	700-03-00-16
S170	303-14A-00-3
S170	303-14B-00-2
S174	303-06-00-2
S174	303-14B-00-5
S174	419-01B-00-2
S175	303-03-00-3
S180	700-03-00-17
S190	700-03-00-17
S205	700-03-00-28
S210	412-03B-00-2
S210	700-03-00-3
S215	412-03B-00-2
S215	700-03-00-25
S220	412-03B-00-2
S225	412-03B-00-3
S230	412-03B-00-2
S235	700-04-00-28
S280	700-03-00-22
S280	700-03-00-23
S281	700-03-00-23
S282	700-03-00-24
S283	700-03-00-23
S283	700-03-00-24
S290	700-03-00-25


S291	412-03A-00-3
S291	412-03A-00-4
S291	412-03B-00-5
S350	303-14A-00-2
S350	303-14B-00-2
S350	303-14B-00-3
S360	700-03-00-27
S361	303-03-00-2
S361	303-03-00-4
S361	303-03-00-6
S361	412-03A-00-5
S361	412-03A-00-6
S361	412-03B-00-6
S370	700-03-00-28
S372	700-03-00-28
S391	700-03-00-32
S391	700-03-00-33
S400	700-02-00-1
S400	700-03-00-34
S401	700-02-00-3
S902	418-00-00-4
S903	501-11-00-3
S904	413-01-00-3
S904	413-01-00-4
S904	414-00-00-1
S904	414-00-00-2
S904	414-00-00-3
S905	501-09-00-1
S907	501-14A-00-2
S907	501-14A-00-3
S908	501-14A-00-2
S908	501-14A-00-3
S909	501-14A-00-2
S909	501-14A-00-3
S910	412-02-00-1
S910	412-03A-00-1
S911	303-14A-00-3
S911	303-14B-00-1
S912	303-14A-00-3
S912	303-14B-00-2
S912	303-14B-00-3
S913	417-01-00-7
S913	419-01A-00-4
S914	417-01-00-7
S914	419-01A-00-4
S915	417-01-00-8
S917	418-00-00-2
S930	417-04-00-2
S930	700-02-00-5

S930	700-02-00-6
S1006	417-01-00-10
S1013	700-04-00-28
S1119	700-04-00-17
S1120	700-04-00-17
S1180	417-01-00-13
S1180	417-01-00-17
Salpicadero y consola	501-12-00
Sensor (ACT) temperatura carga de aire, B5	303-14B-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-5
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-6
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14A-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14D-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14D-00-4
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	412-03A-00-5
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	412-03A-00-6
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	413-01-00-1
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-3
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, B89	303-14A-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, B89	303-14B-00-1
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14B-00-4
Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero, B239	501-20B-00-3
Sensor de la bolsa de aire para el conductor, B238	501-20B-00-3
Sensor de posición de la caja de cambios, B120	303-14B-00-5
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14D-00-3
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14D-00-4
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07A-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07B-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-4
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-4
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14A-00-4
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14B-00-2
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07A-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07B-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14D-00-3
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14D-00-4
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-1
Sensor temperatura refrigerante, B6	413-01-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-1
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-1

Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14A-00-4
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-4
Sistema antibloqueo	206-09A-00
Sistema antirrobo activo	419-01A-00
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00
Sistema de alimentación de combustible	303-04A-00
Sistema de alimentación de combustible	303-04B-00
Sistema de alimentación de combustible	303-04D-00
Sistema de arranque	303-06-00
Sistema de carga – Información general	414-00-00
Sistema de precalentamiento	303-07D-00
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20A-00-1
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20A-00-2
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20A-00-1
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20A-00-2
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-1
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-2
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-1
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-2
Unidad bomba diesel, A74	303-04D-00-2
Unidad bomba diesel, A74	303-14D-00-3
Unidad bomba diesel, A74	303-14D-00-4
Unidad de audio	415-00-00
Unidad de mando a distancia, A68	419-01A-00-5
Unidad de mando a distancia, A68	419-10-00-1
Unidad de mando a distancia, A68	501-14A-00-1
Unidad de mando a distancia, A68	501-14B-00-1
Unidad del depósito de combustible, A31	413-01-00-1
Unidad del depósito de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad frigorífica, A181	412-03B-00-3
Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR), Y49	303-14D-00-2
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04A-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04B-00-1
Válvula solenoide de control de calefactor, Y100	412-02-00-2
Válvula solenoide de control de calefactor, Y100	412-03A-00-2
Válvula solenoide de control de calefactor, Y100	412-03B-00-1
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14A-00-4
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14B-00-4
Ventilador de refrigeración de alta velocidad del motor, diodo de bloqueo , V39	303-03-00-4
Ventilador de refrigeración de alta velocidad del motor, diodo de bloqueo , V39	412-03B-00-6
Ventilador de refrigeración del motor, diodo de bloqueo, V38	303-03-00-4
Ventilador de refrigeración del motor, diodo de bloqueo, V38	412-03B-00-6

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componentes y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

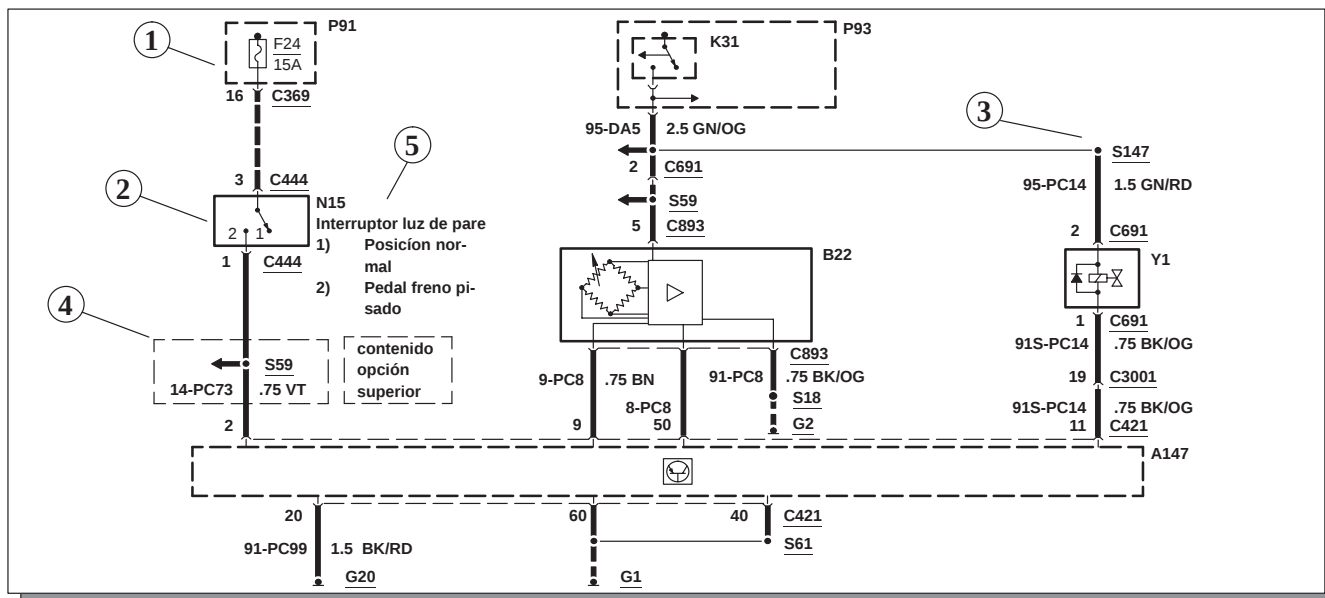

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

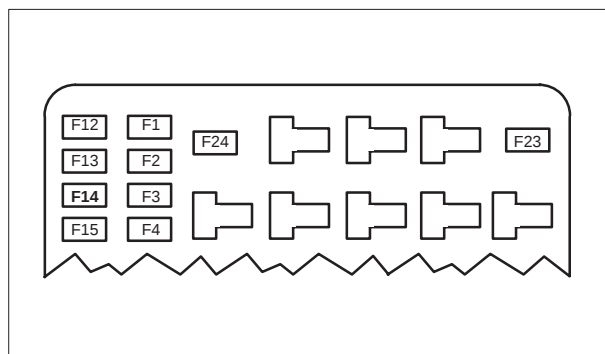


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

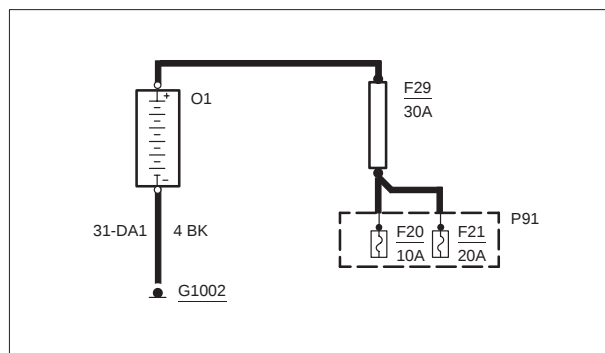

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

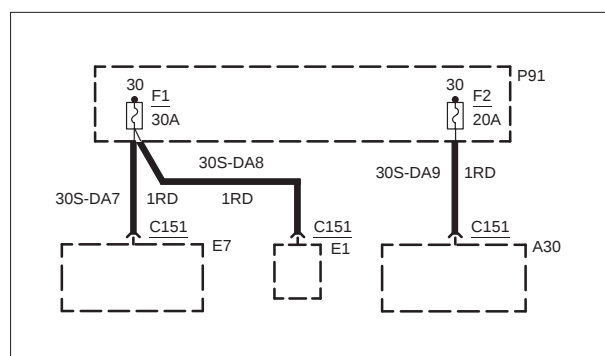


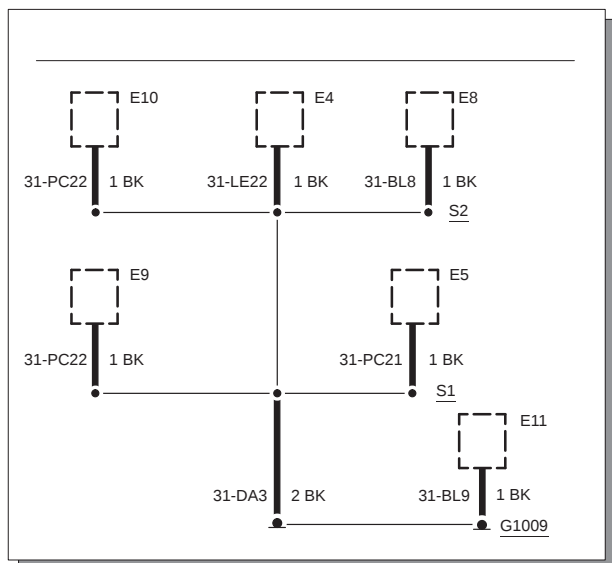

Distribución de masas

En la celdilla “Distribución de masas” (700-04-00) se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

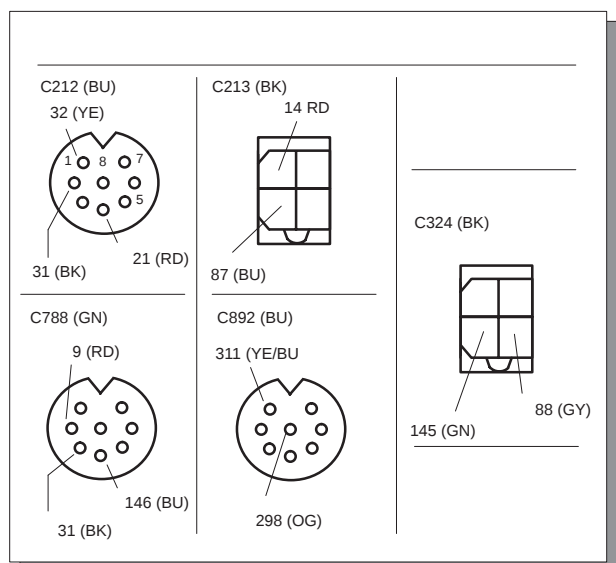

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

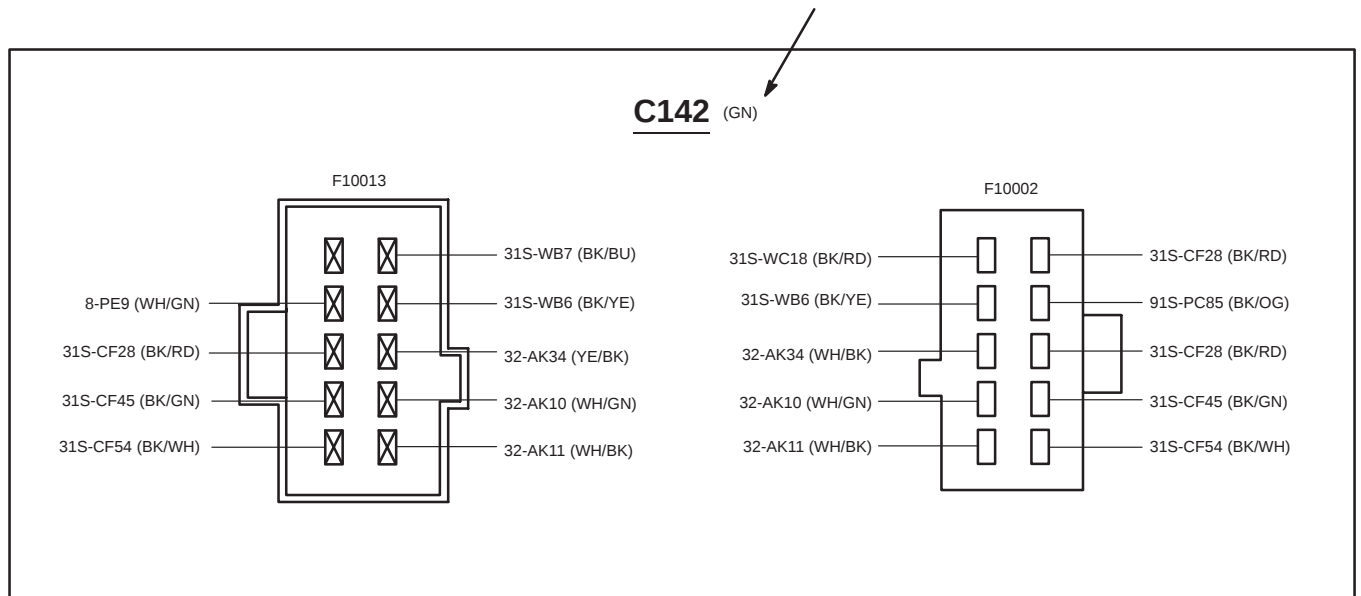

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

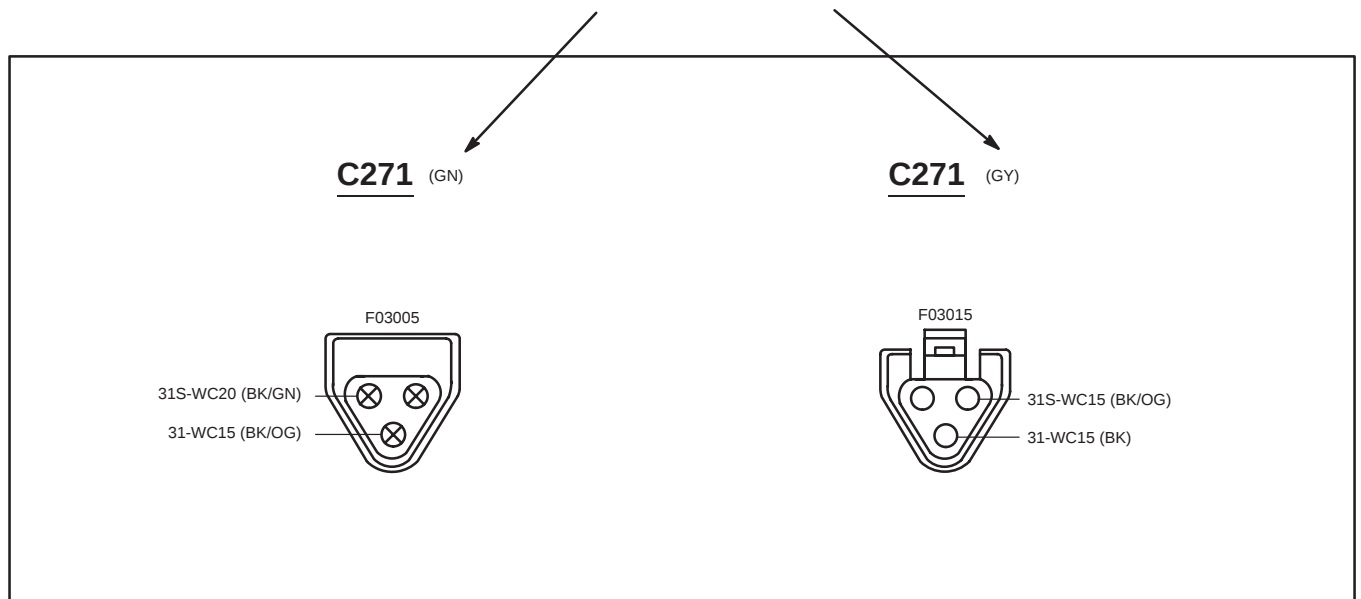

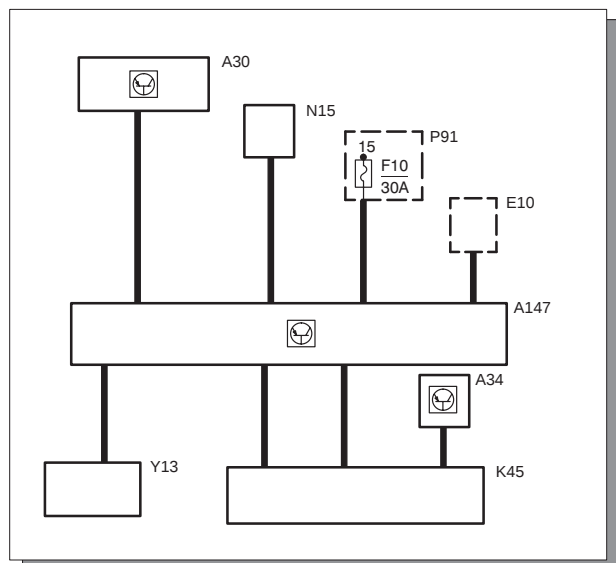


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión ("FSC" en sus siglas inglesas).

El sistema "FSC" fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

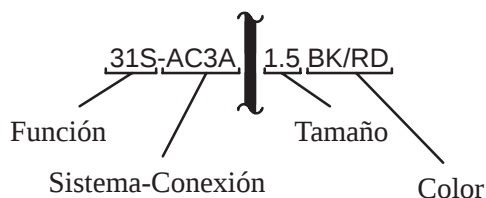

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra "S" para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 ("Símbolos") se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 ("Símbolos") muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 ("Símbolos").

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 ("Símbolos"). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.


Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:


31S-AC3A } 1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31) RD = Color de identificación rojo

-1

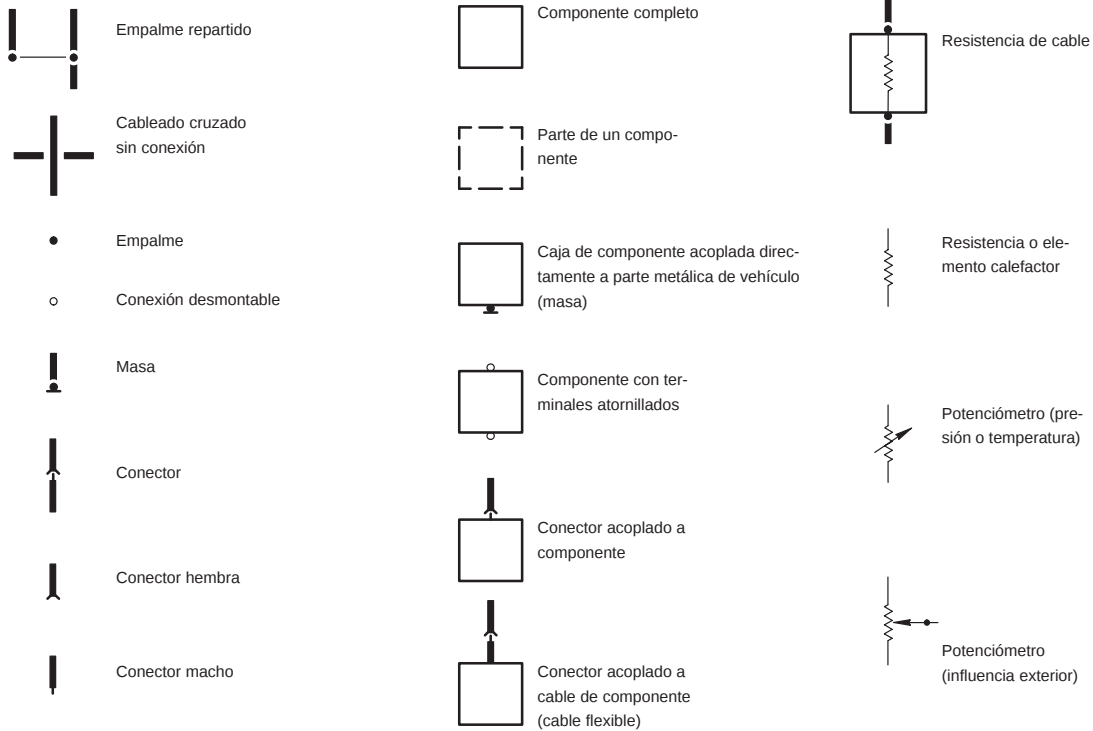

-2

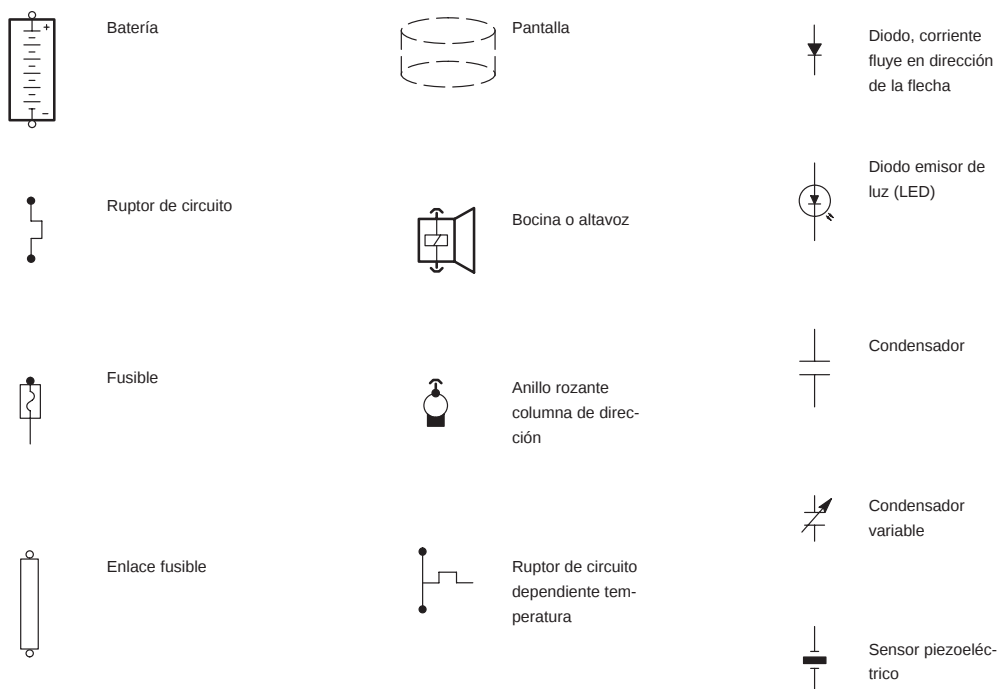

-3



Bobina



Lámpara bifilar



Sensor Hall



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Símbolo de la luz larga



Muelle relojera




Transistor



Símbolo de piloto antiniebla trasero



Zumbador

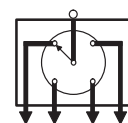


Distribuidor



Lámpara



Símbolo del faro antiniebla delantero



Conector barra cortocircuito

-4



Elemento calefactor



Calibrador



Imán permanente, motor una velocidad



Aforador de combustible



Antena



Imán permanente, motor dos velocidades



Barra colectora



Relé temporizador térmico




Bobina de encendido



Símbolo intermitente



Tensión alterna




Sensor rueda ABS



Filtro

-5

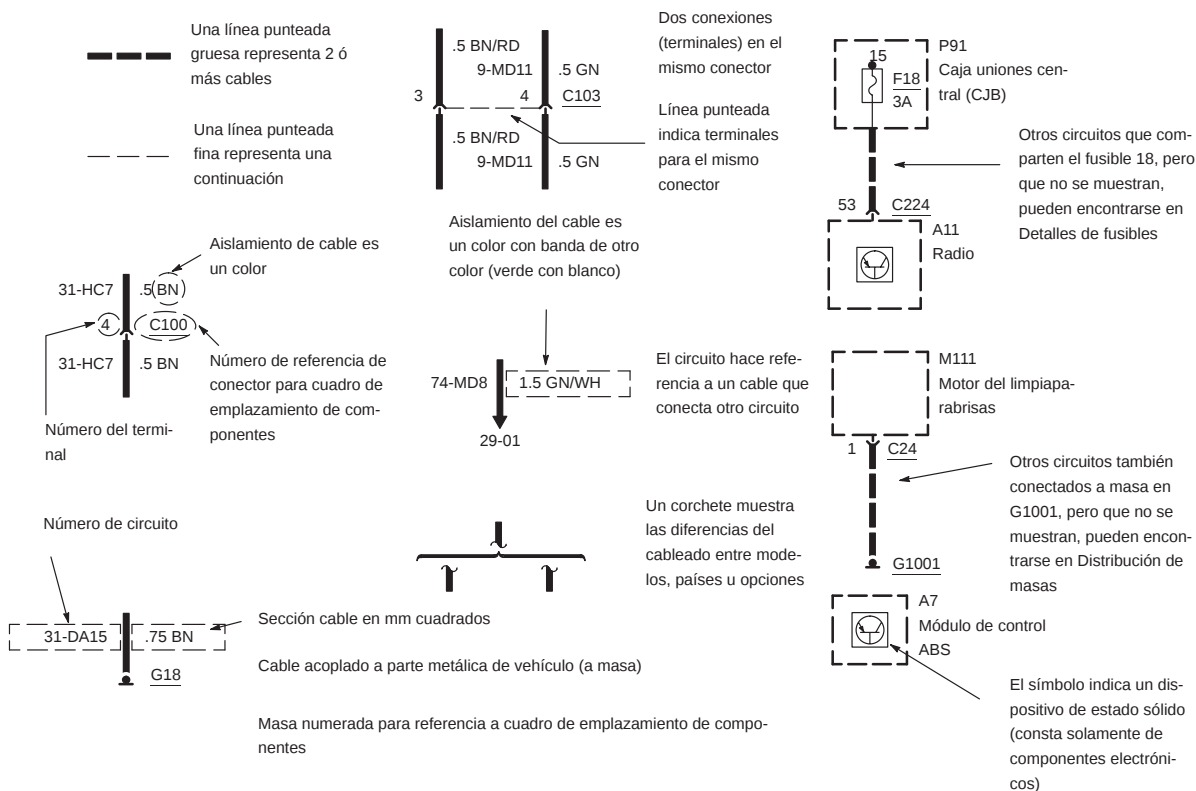

-6

(LHD) Vehículos con volante a la izquierda

(RHD) Vehículos con volante a la derecha

Códigos de países

(A) Austria

(B) Bélgica

(CH) Suiza

(CZ) República Checa

(D) Alemania

(DK) Dinamarca

(E) España

(F) Francia

(FIN) Finlandia

(GR) Grecia

(H) Hungría

(I) Italia

(IS) Islandia

(N) Noruega

(NL) Países Bajos


(P) Portugal

(S) Suecia

(PL) Polonia

Colores de cables	
BK	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
DG	Oscuro verde
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo

-7

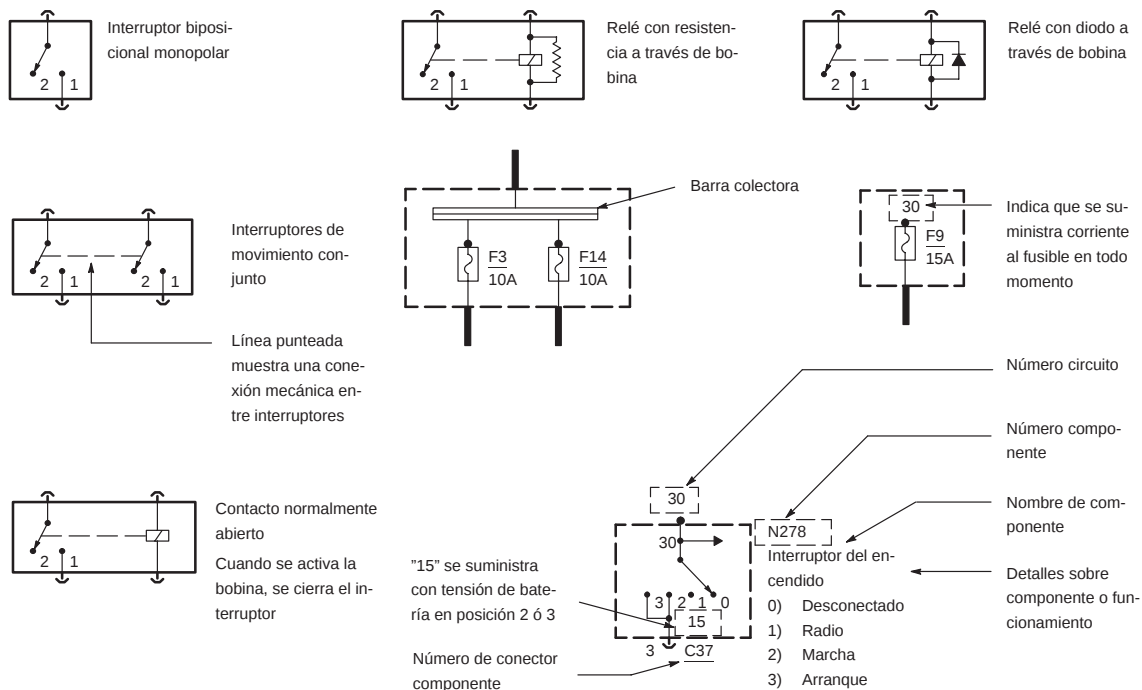


-8


Número	Descripción	Color básico
1	Señal de audio positiva	WH
2	Señal de audio negativa	GY
3	Señal de referencia de audio (retorno/protector)	BN
4	Datalink, bus positivo	GY
5	Datalink, bus negativo	BU
6	Data link, protector de bus	NO
7	Tensión de CC constante, no la de la batería	YE
8	Señal del sensor (eje horizontal, hacia delante, hacia arriba)	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/masa)	BN
10	Señal del sensor (eje vertical, hacia atrás, hacia abajo)	GY
15	Tensión de la batería, con corriente sólo en el arranque y marcha	GN
20	Tensión de la batería, con corriente sólo en marcha	PK
29	Tensión de la batería, con corriente permanente (protegido por un fusible secundario)	OG
30	Tensión de la batería, con corriente permanente (no está protegido por un fusible y protegido por un fusible principal)	RD
31	Masa	BK
32	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia abajo, abrir ventana, espejo hacia la izquierda, desbloquear, encendido)	WH

Número	Descripción	Color básico
33	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia arriba, cerrar ventana, espejo hacia la derecha, bloquear, apagar)	YE
34	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste)	BU
35	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: bajar la parte posterior del asiento, bajar el retrovisor, mover el asiento hacia atrás o para la tensión de salida del sensor de posición)	VT
48	Cable falso	NO
49	Alimentación de impulsos	BU
50	Tensión de la batería, con corriente sólo en arranque	GY
59	Corriente alterna CA	GY
64	Tensión de CC, con corriente sólo si el motor está en marcha	BU
75	Tensión de la batería, con corriente sólo en marcha y posición de encendido	YE
91	Masa	BK

-9

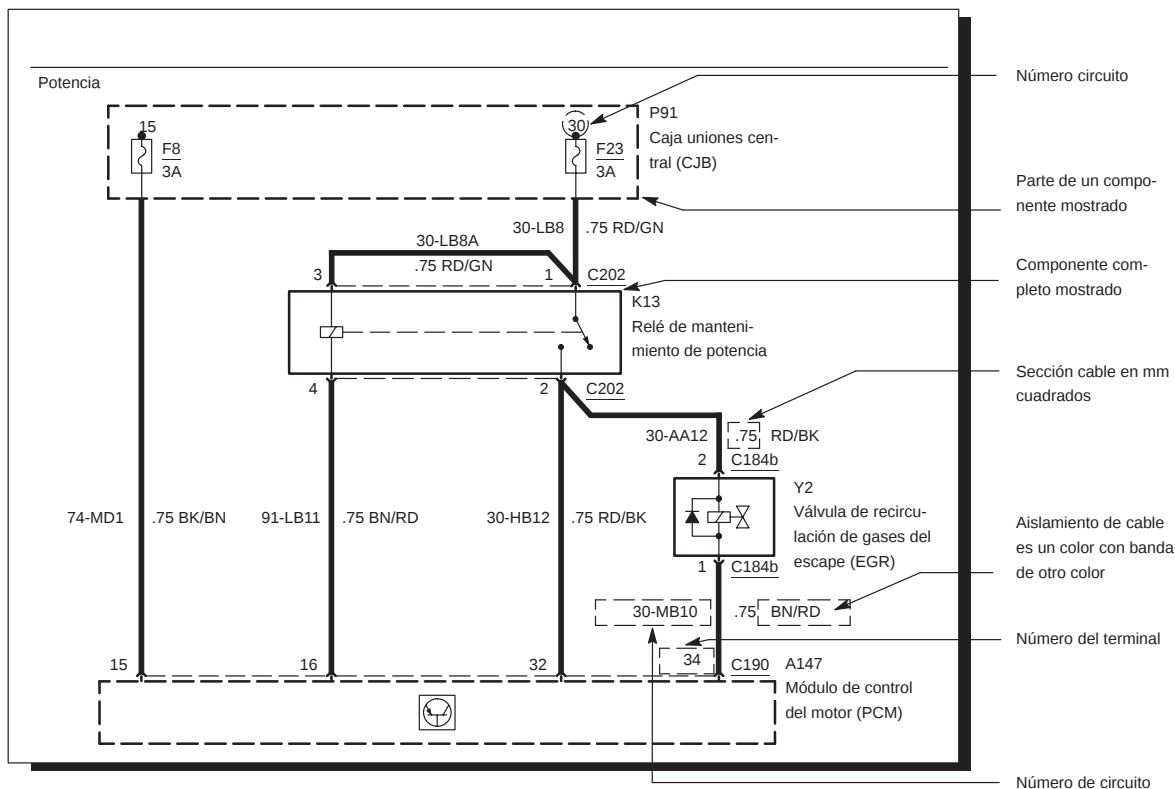

-10

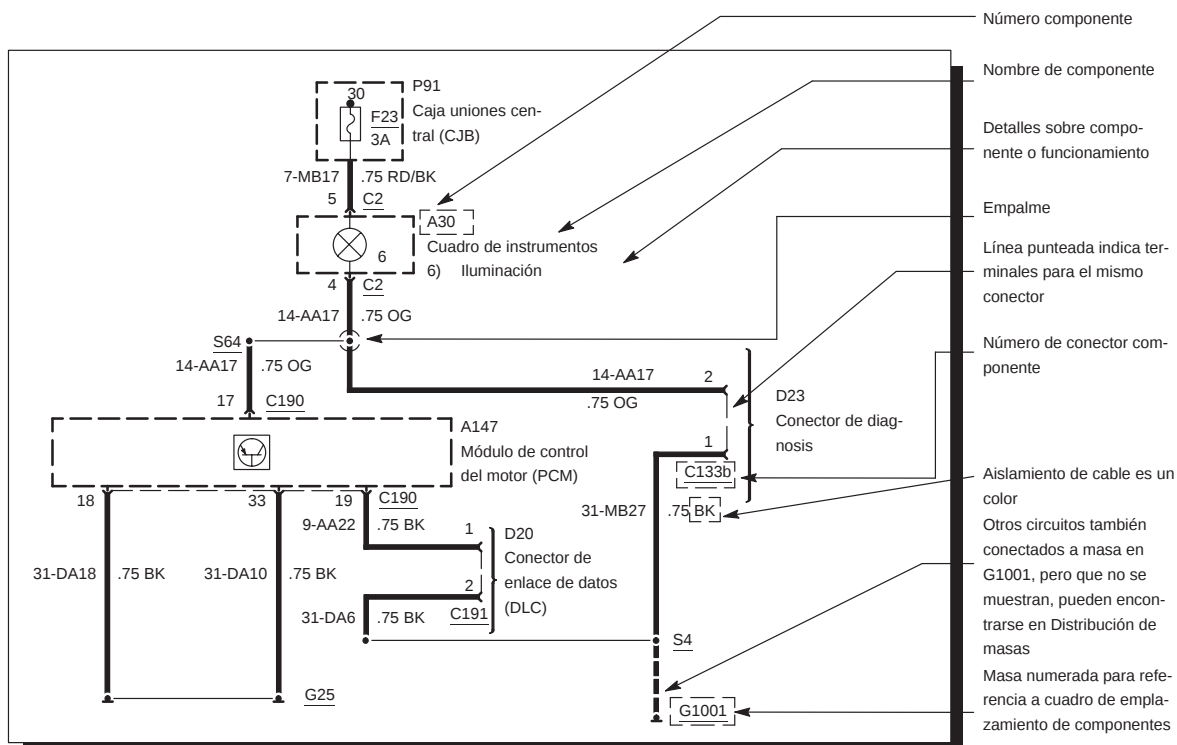

Códigos sistemas

-11

Sistemas distribución

DA:	Empalmes distribución
DB:	Barras colectoras
DC:	Protección circuitos – Caja uniones batería (BJB)
DD:	Protección circuitos – Caja uniones central (CJB)
DE:	Masa
DF:	Bloqueo uniones
DG:	Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar
DH:	Distribución – Caja de fusibles auxiliar

Sistemas accionados (alta corriente)

AA:	Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: entrada sin llaves/cierre global)
AB:	Tracción a cuatro ruedas
AC:	Nivelación de los faros
AD:	Retrovisores eléctricos
AE:	Apoyo ocupante
AF:	Módulo control motor (incluyendo: puente/diferencial/transmisión)
AG:	Techo corredizo eléctrico
AH:	Asientos eléctricos
AI:	Ventanas eléctricas
AK:	Limpia/lavacristales

Sistemas básicos

BA:	Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)
BB:	Arranque

Sistema control

CA:	Climatización 1
CB:	Climatización 2
CC:	Suspensión marcha
CD:	Suspensión autonivelante
CE:	Servodirección (dirección automática variable servo asistida)
CF:	Tracción (incluyendo: frenos antibloqueo)

Sistemas indicación

GA:	Niveles / Presión
GB:	Misceláneas (incluyendo: velocímetro/reloj)
GC:	Presión
GD:	Temperatura

Sistema térmicos

HA:	Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)
HB:	Deshielo (incluyendo: eyectores/retrovisores/surtidores lavado/ventanillas)
HC:	Asientos térmicos

Sistemas de seguridad antiimpactos

JA:	Airbags
-----	---------

Sistema iluminación

LA:	Control e instrumentos
LB:	Cortesia (guantero/capó/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)
LC:	Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)
LD:	Antiniebla/inundación/conducción
LE:	Faro (incluyendo: oculte/cruce/circul. día)

LF:	Aparcamiento/indicadores/matricula/separación
LG:	Indicador dirección/curvas/peligro/pare/marcha atrás

Sistemas misceláneos

MA:	Airbags
MB:	Antirrobo
MC:	Comunicación
MD:	Autorradio
ME:	Bocina
MF:	Policia
MG:	Específicas de vehículo (taxi/policia/ambulancia)
MH:	Ordenador de bordo

Sistema control módulo control motor

PA:	Control del motor (común y extra carburados)
PB:	Control del motor (extra inyección combustible 2)
PC:	Control del motor (extra inyección combustible 1)
PD:	Control del motor (extra diesel electrónico)
PE:	Control motor (diesel común)
PF:	Control transmisión
PG:	Velocidad vehículo a RPM del motor

Sistema indicador (sólo)

WA:	Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/pitos)
WB:	Niveles
WC:	Aviso auxiliar/fallo bombilla
WD:	Presión / Temperatura
WE:	Temperatura
XL:	Numeración temporal para futuras funciones

Una gran proporción de los conectores del sistema eléctrico de este vehículo son conectores de nueva generación introducidos por primera vez en el Fiesta '89 y progresivamente utilizados a partir de entonces en otros vehículos. Estos conectores ofrecen no sólo un contacto seguro sino que son también fáciles de reparar.

Existe un kit específico para la reparación de mazos de cables. Este permite substituir conectores individuales. El kit de reparación incluye los conectores de substitución necesarios, las herramientas necesarias para el montaje y una ilustración de los

procedimientos de reparación más importantes.

El kit de reparación de mazos de cables de Ford, número FDEP 0472513, puede obtenerse de los siguientes proveedores:

SPX Löwener OTC Tool GmbH
Karl-Benz-Str. 9
D-40764 Langenfeld
Tel.: (0)2173-928-0
Fax: (0)2173-928-199

Reparación de conectores mediante el kit para reparación de mazos de cables

No aplique fuerza excesiva al reparar un conector. Al insertar los terminales de substitución, escuche o espere sentir el chasquido característico para cerciorarse de que el conector ha enganchado correctamente.

Herramientas especiales

(Incluidas en el kit para reparación de mazos de cables)



MS. 1561 = Extractor
MS. 1562 = Extractor
MS. 1563 = Herramienta para desenganchar I
MS. 1570 = Extractor
MS. 1571 = Herramienta para desenganchar II
MS. 1572 = Herramienta para desenganchar III
SD = Destornillador
MS. 1535A = Herramienta para desenganchar IV
MS. 1575 = Herramienta para desenganchar V
MS. 1587 = Herramienta para desenganchar VI


Conectores individuales disponibles

(Incluidos en el kit para reparación de mazos de cables)

A = Terminal de enchufes
B = Clavija
C = Terminal DFK de clavijas lisas
D = Terminal ESPA DFK-1 de clavijas lisas
E = Terminal de clavijas
F = Terminal de enchufes
G = Terminal de enchufes lisos
H = Terminal de clavijas lisas
J = Terminal de enchufes

Estos conectores ya están dotados de terminaciones para cables de distinto diámetro. El kit de reparación incluye varias camisas estirables para la conexión al mazo de cables.

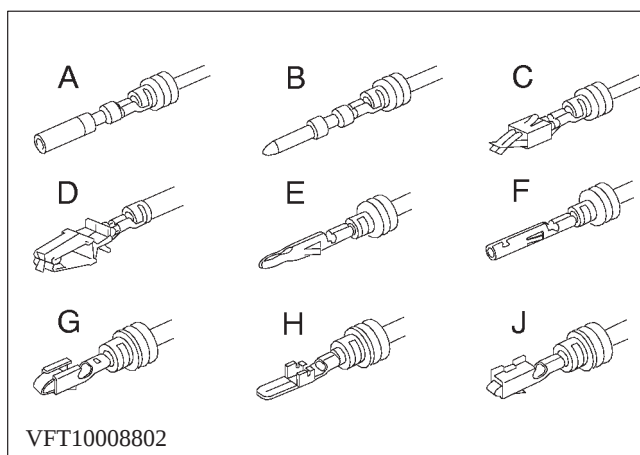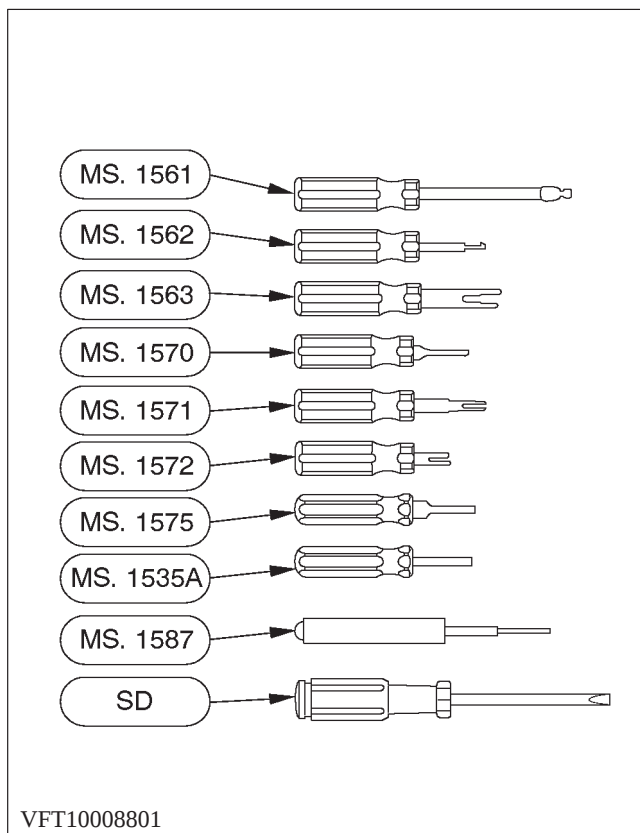

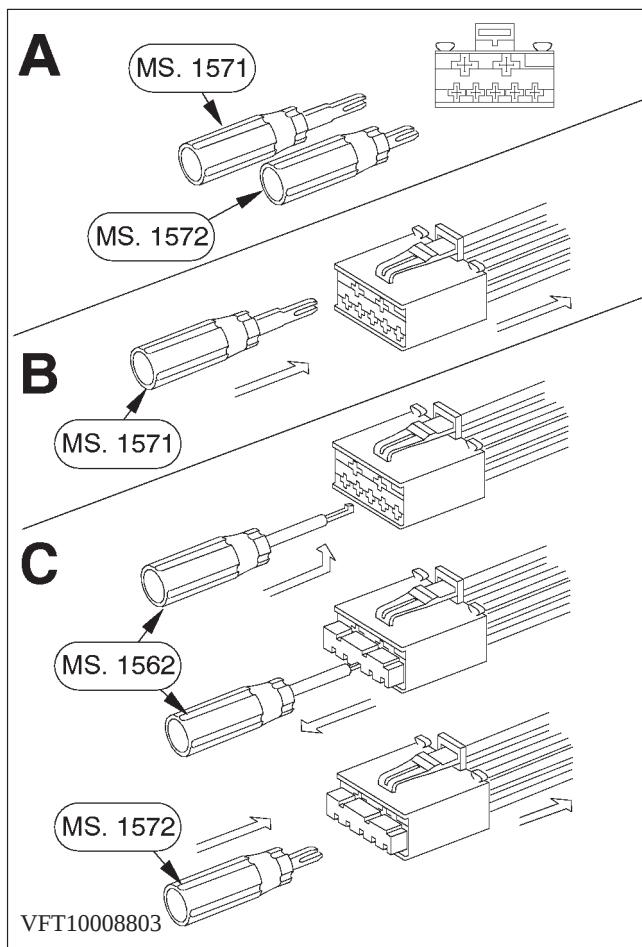


Desmontaje de multiconectores de dos hileras

Nota: Se utilizan dos herramientas de desenganche diferentes (A),

- MS. 1571 con dos patas de igual longitud
- MS. 1572 con dos patas de diferente longitud

Para extraer el terminal de clavijas lisas (superior), inserte la herramienta de desenganche MS. 1571 y empuje a presión el terminal de clavijas lisas hacia la parte trasera (B).


Para extraer los terminales de clavijas lisas menores (inferiores), tire primero del mecanismo de bloqueo hasta el primer tope utilizando el extractor MS. 1562 (C). Inserte luego la herramienta de desenganche MS.1572 con la pata más larga adyacente al mecanismo de bloqueo rojo y saque a presión el terminal de clavijas lisas menor hacia la parte trasera (C). Inserte el terminal de substitución y entonces enganche de nuevo el mecanismo de bloqueo por completo.

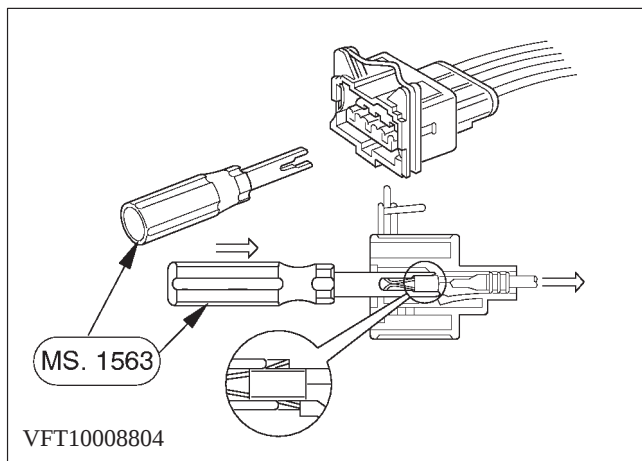

Desmontaje de los multiconectores tipo DFK

Inserte la herramienta de desenganche MS. 1563 con la pata más larga adyacente al mecanismo de bloqueo rojo y saque a presión el terminal de clavijas lisas tipo DFK.

Al insertar el terminal de substitución, compruebe que éste engancha correctamente.

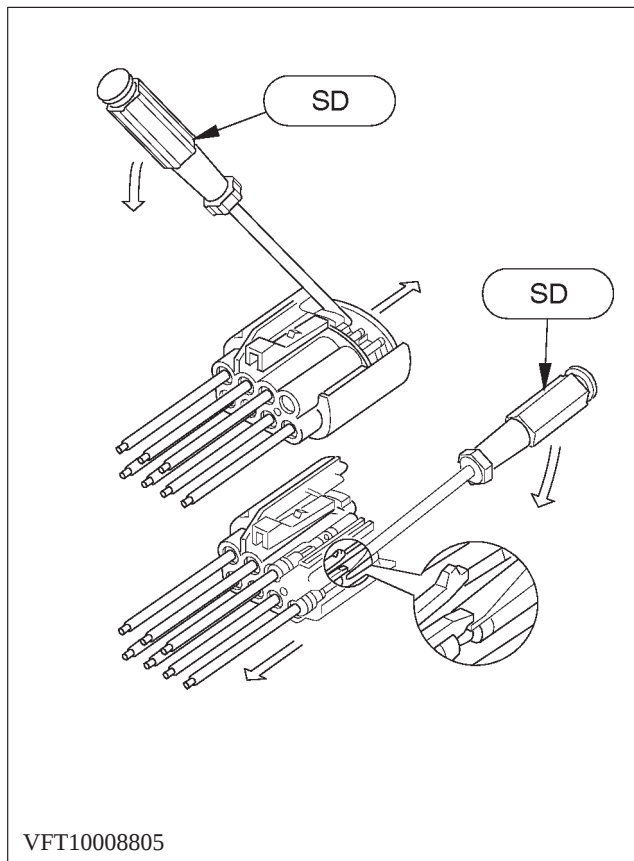


Desmontaje de conectores ovalados

a) Lado de la clavija

Saque a presión la tapa utilizando el destornillador SD. Después levante el mecanismo de bloqueo de la clavija correspondiente y extraiga la clavija del extremo del cable.


Al insertar la nueva clavija, cerciórese de que ésta engancha correctamente.

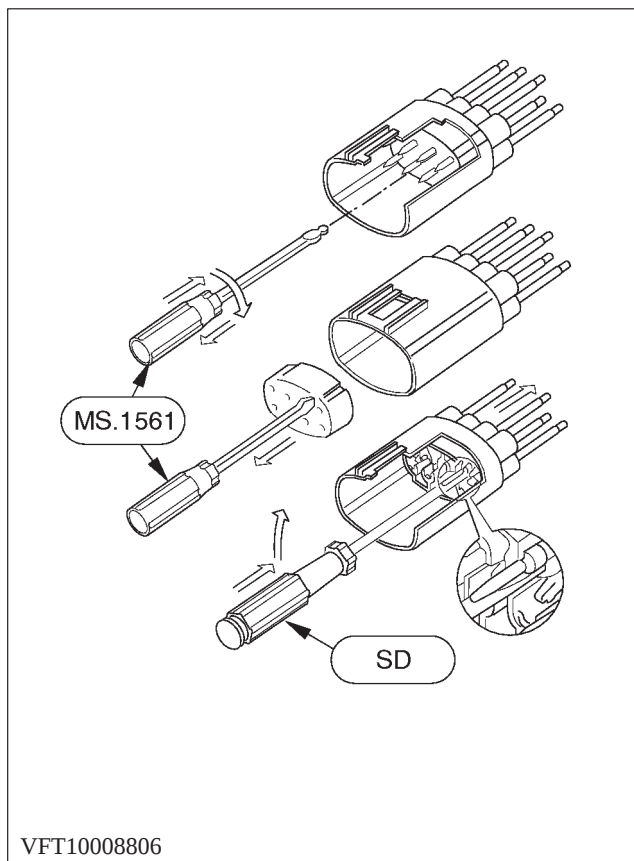

b) Lado del enchufe

Extraiga la tapa de bloqueo completamente utilizando el extractor MS. 1561. Levante luego el mecanismo de bloqueo con el destornillador SD y tire del terminal del enchufe al extremo del cable.

Al insertar el nuevo terminal del enchufe, cerciórese que éste engancha correctamente.

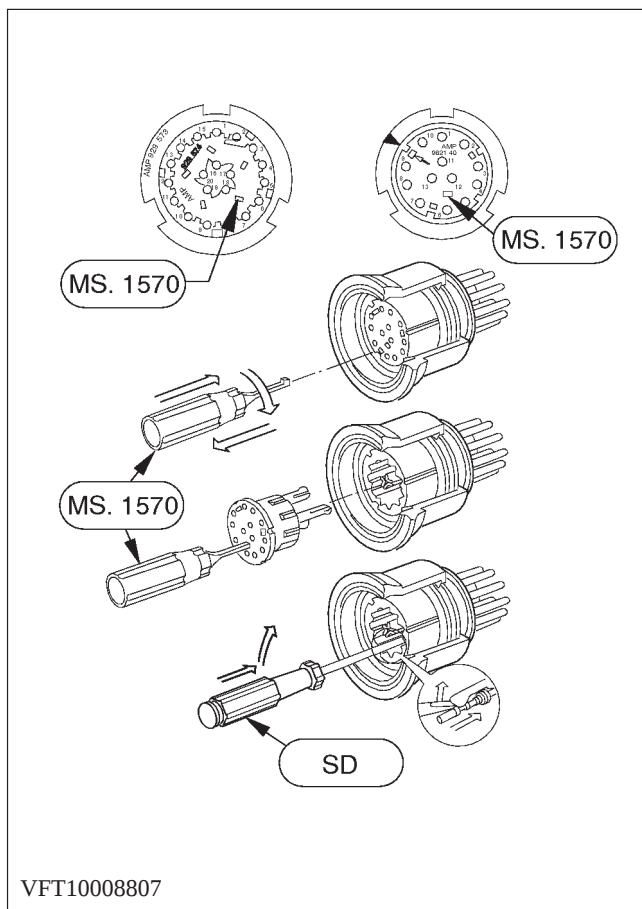


Desmontaje de conectores redondos

Inserte el extractor MS. 1570 en una de las aberturas rectangulares, después gire 90° y extraiga completamente el mecanismo de bloqueo rojo.

Levante luego ligeramente la oreja de bloqueo de la clavija o el terminal tipo camisa correspondiente con el destornillador SD y extraiga el terminal del cable.

Al insertar el nuevo terminal, cerciőrese de que el terminal y el mecanismo de bloqueo rojo enganchan completamente.

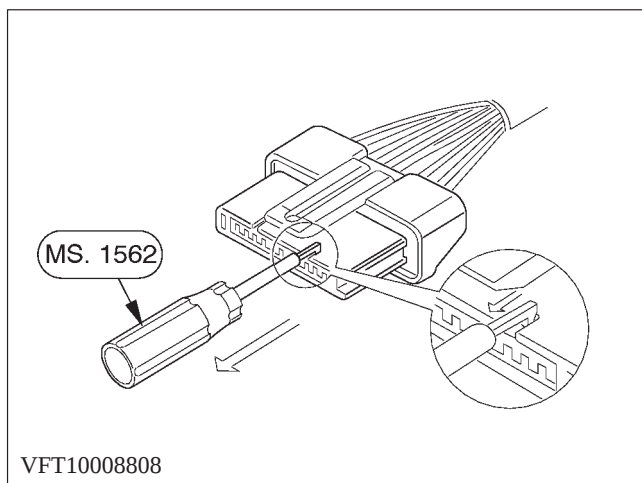


Desmontaje de multiconectores de una sola hilera

Tire del mecanismo de bloqueo hacia la parte delantera utilizando el extractor MS. 1562 (para desengancharlo).

Extraiga luego el terminal sencillo correspondiente de su cable hacia la parte posterior.


El mecanismo de bloqueo debe enganchar correctamente después insertarse el nuevo terminal.

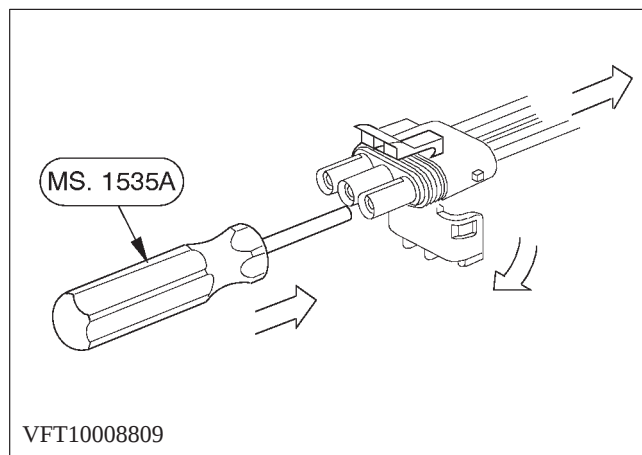

Desmontaje de conectores de 3 clavijas

Abra el mecanismo de bloqueo. Presione luego la clavija correspondiente - en la forma ilustrada - con la herramienta de desenganche disponible MS. 1535A y extraiga el cable tirando hacia la parte posterior.

Al insertar el nuevo terminal, escuche o sienta el chasquido característico para cerciorarse de que la clavija y el mecanismo de bloqueo enganchan correctamente.

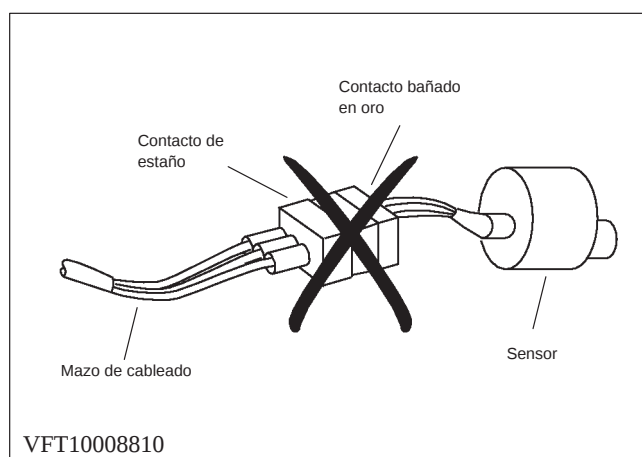

Contactos bañados en oro


Cómo se trabaja con sensores y conectores de sistemas de control del motor de contactos bañados en oro

Se han comenzado a utilizar conectores con contactos bañados en oro en varias conexiones clave de los sistemas de control del motor (menos de 1 mA de intensidad, tensión inferior a 5 V). La resistencia de los contactos bañados en oro es mucho menor que la de los contactos bañados en estaño empleados anteriormente. De este modo se logra la transmisión ininterrumpida y sin interferencias de las señales a la unidad de control del motor.

NOTA:

No se debe hacer contactos mixtos estaño-oro (figura VFT10008810). De hacer esto, no sólo se podría deteriorar el baño de oro, sino que la resistencia resultante de la mezcla es mucho más elevada que la de cualquiera de los dos metales.


Los contactos adecuados para reparar las conexiones bañadas en oro se pueden obtener como elementos extra del equipo de reparación del mazo de cableado de Löwener. Entre los elementos extra del equipo se hallan contactos bañados en oro con conductores flexibles blancos y un tubo de grasa especial. Los conectores de contactos bañados en oro se protegen con una grasa especial que se aplica al producirlos y por lo tanto no deben tratarse con grasa de Litio.

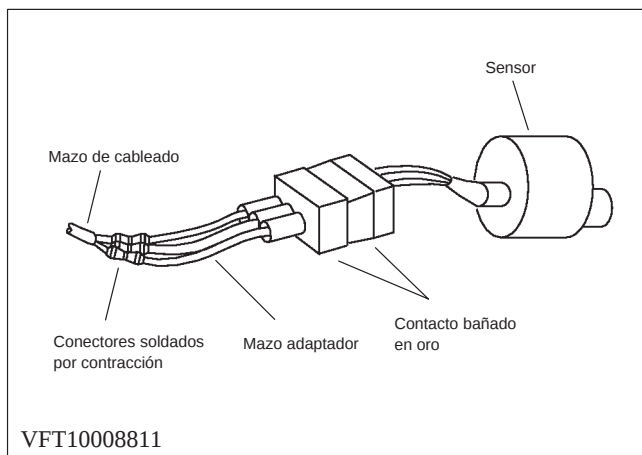

Todo sensor o conector que necesite recambio se puede sustituir por un componente con contactos bañados en oro.

Todo sensor con contactos bañados en oro se debe reemplazar por otro sensor con contactos bañados en oro.


Si se fuera a reemplazar un sensor de contactos de estaño por uno con contactos de oro, se debe utilizar un mazo de cableado adaptador especial. Lo mismo se aplica a mazos de cableado de reemplazo con contactos de oro que vayan a ser conectados con sensores con contactos en estaño.

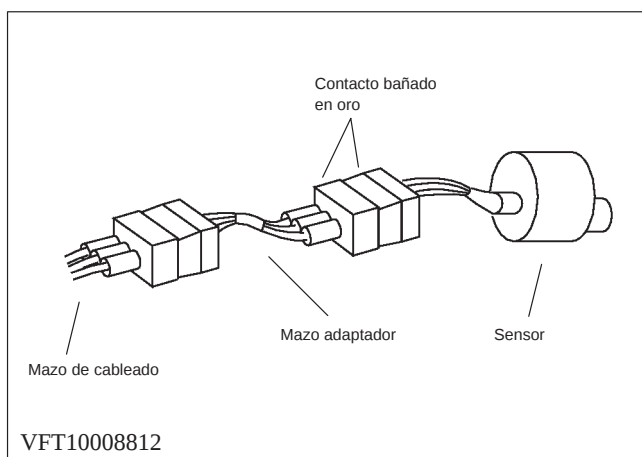


El mazo adaptador para el sensor de posición del sensor de posición de la mariposa (TPS) y el de posición del cigüeñal se deben conectar con conectores soldados por contracción (figura VFT10008811). El mazo adaptador para el sensor de posición del cigüeñal cuenta con un conector en cada extremo y sólo es necesario enchufarlo entre y sensor y el mazo de cableado (figura VFT10008812).


El sensor de posición de la mariposa (TPS) se puede reemplazar por un sensor nuevo (con contactos bañados de oro). Cortar el mazo de cableado, quitar el conector y reconectar los cables con conectores soldados por contracción (figura VFT10008813).

Para reconectar cables cortados, se deben emplear exclusivamente conectores soldados por contracción (se piden de componentes Ford). Los conectores soldados por contracción del equipo de reparación del mazo de cableado de Löwener son muy similares.

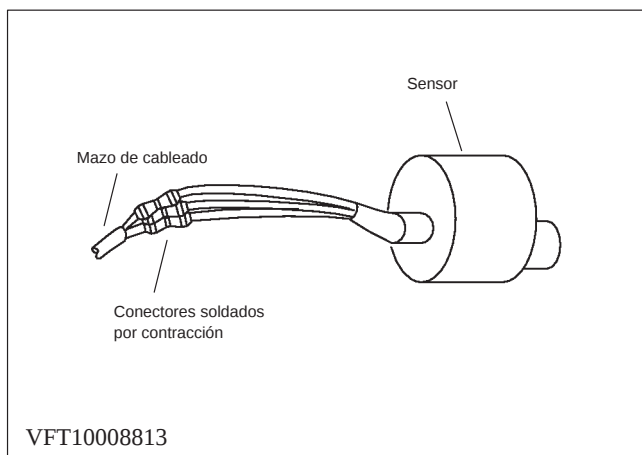

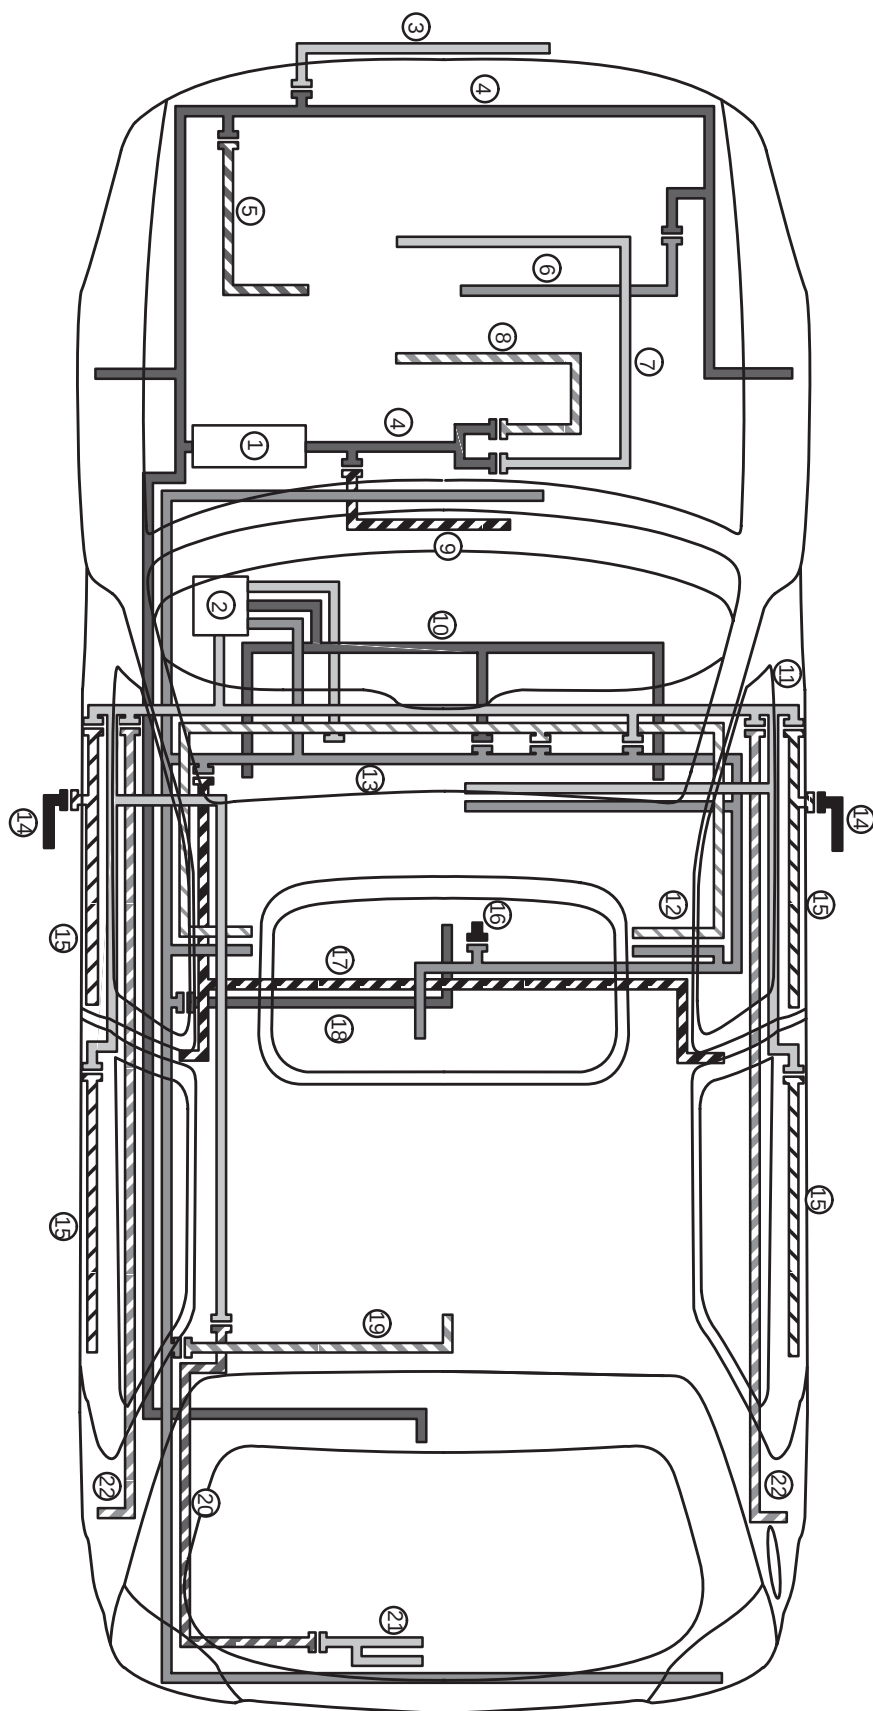


Nº	Número de pieza	Descripción
1	-	Caja uniones batería (BJB)
2	-	Caja uniones central (CJB)
3	8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor
4	14K011	Mazo de cables – Compartimiento del motor
5	-	Mazo de cables – Interruptor transmisión
6	19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A
7	12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido
8	9H589	Mazo de cables – Corte de combustible
9	19E753	Mazo de cables – Interruptor cíclico del compresor del A/A
10	18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico
11	14014	Mazo de cables – Puerta a puerta
12	14B095	Mazo de cables – Airbag(s)
13	14401	Mazo de cables principal
14	14A684	Mazo de cables – Regulación del retrovisor exterior
15	14A584	Mazo de cables – Puertas
16	-	Mazo de cables – Techo corredizo eléctrico
17	13K701	Mazo de cables – Interruptor de las luces de cortesía
18	14K076	Mazo de cables – Iluminación de la palanca del cambio automático
19	14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible
20	14B085	Mazo de cables – Maletero
21	14A549	Mazo de cables – Maletero Interruptor tapa maletero/portón
22	-	Mazo de cables – Altavoz trasero

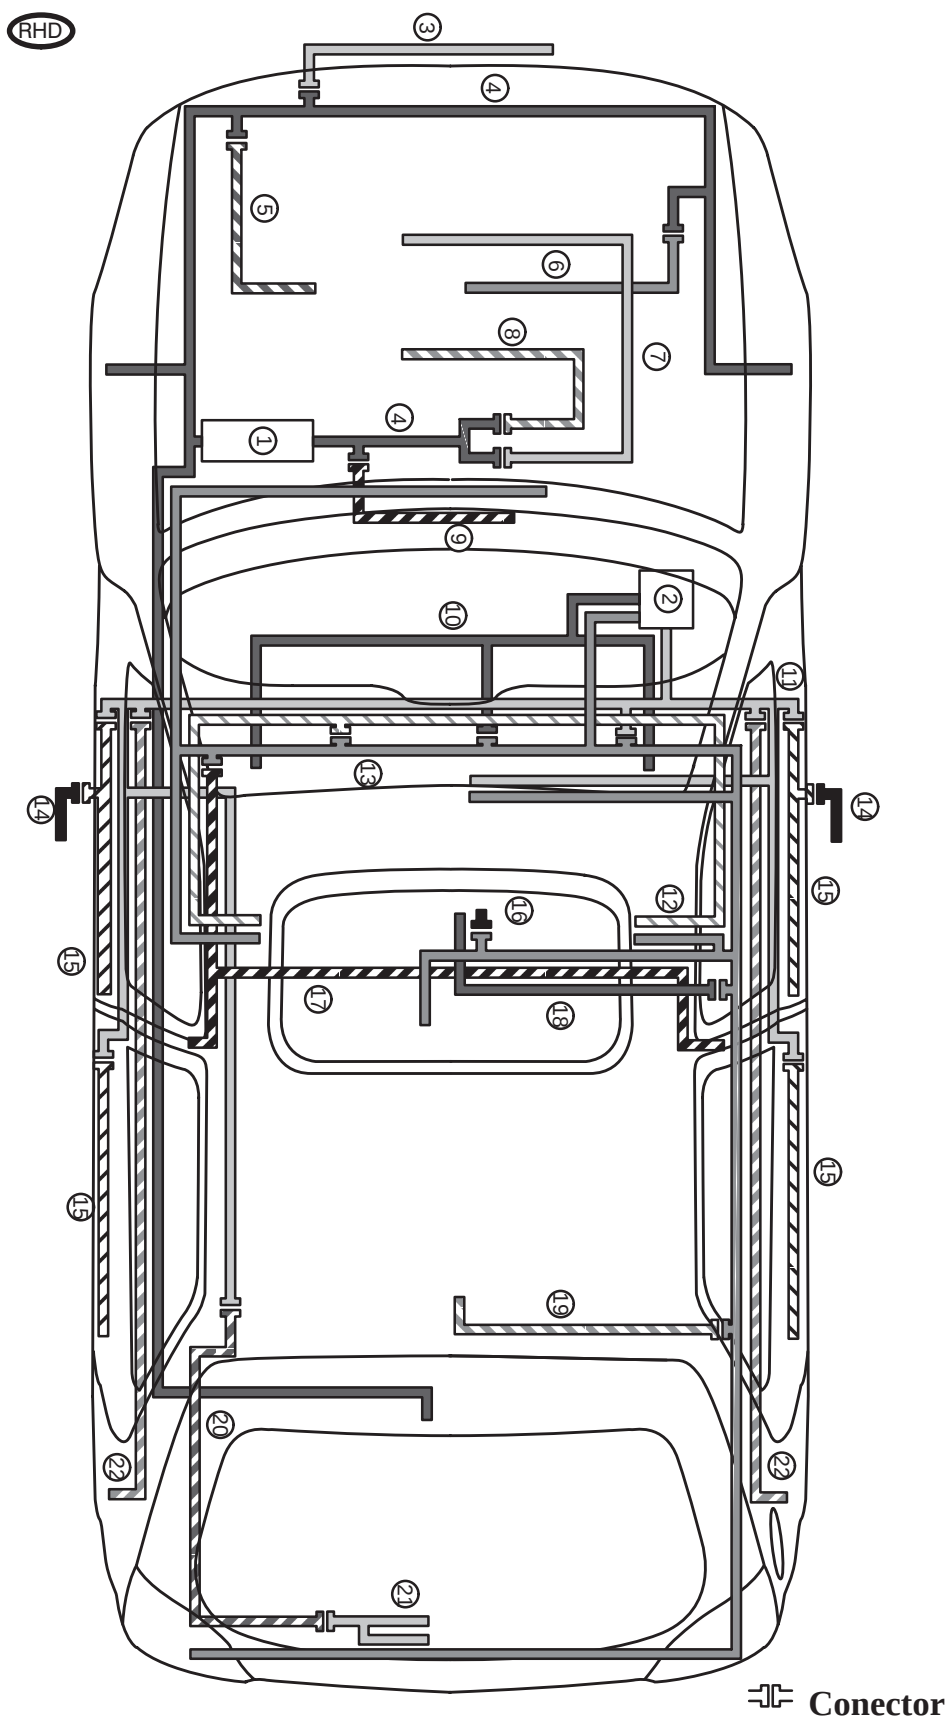

Nº	Número de pieza	Descripción
1	-	Caja uniones batería (BJB)
2	-	Caja uniones central (CJB)
3	8C290	Mazo de cables – Ventilador refriger. motor
4	14K011	Mazo de cables – Recinto motor
5	-	Mazo de cables – Interruptor transmisión
6	19949	Mazo de cables – Aire acondicionado
7	12045	Mazo de cables – Transformador encendido
8	9H589	Mazo de cables – Gestión del motor
9	19E753	Mazo de cables – Interruptor ciclo compresor A/C
10	18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico
11	14014	Mazo de cables – Puerta a puerta
12	14B095	Mazo de cables – Airbags
13	14401	Mazo de cableado principal
14	14A684	Mazo de cables – Retrovisores eléctricos
15	14A584	Mazo de cables – Puerta
16	-	Mazo de cables – Techo corredizo eléctrico
17	13K701	Mazo de cables – Luces indicadoras
18	14K076	Mazo de cables – Luz de selector transmisión automática
19	14406	Mazo de cables – Depósito combustible
20	14B085	Mazo de cables – Portón trasero
21	14A549	Mazo de cables – Compartimiento equipaje
22	-	Mazo de cables – Altavoz trasero


Motores de gasolina, sin aire acondicionado

-1

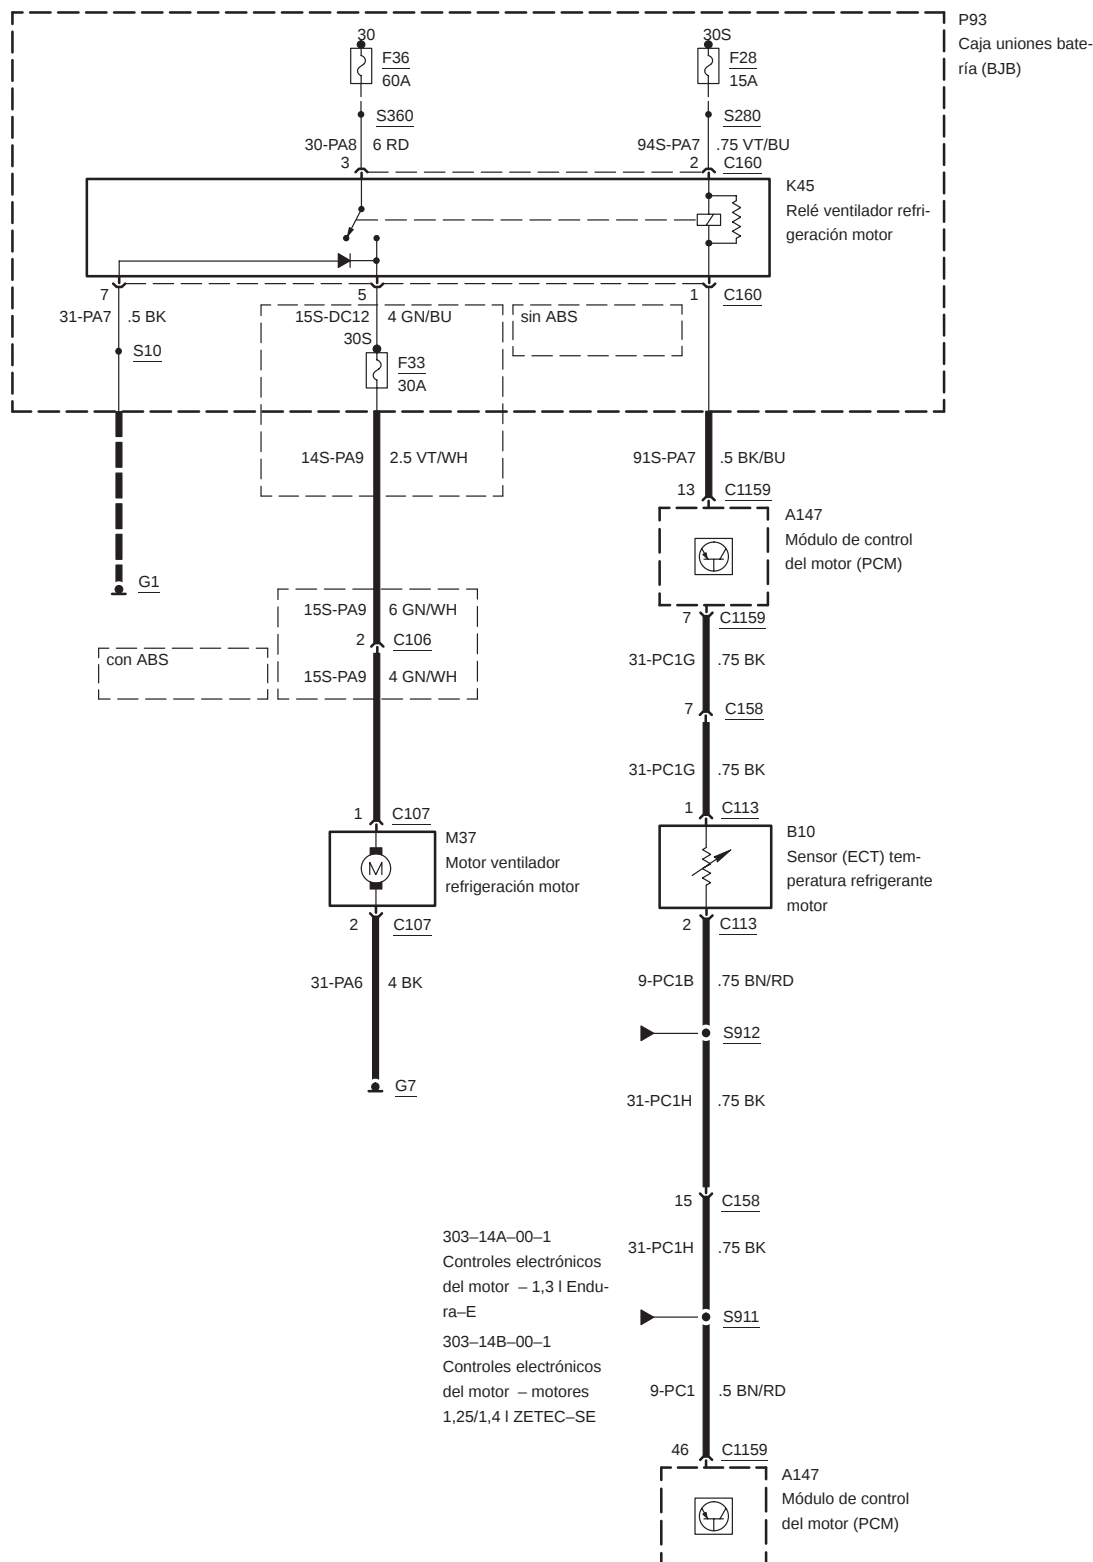


Motores de gasolina, con aire acondicionado

-2

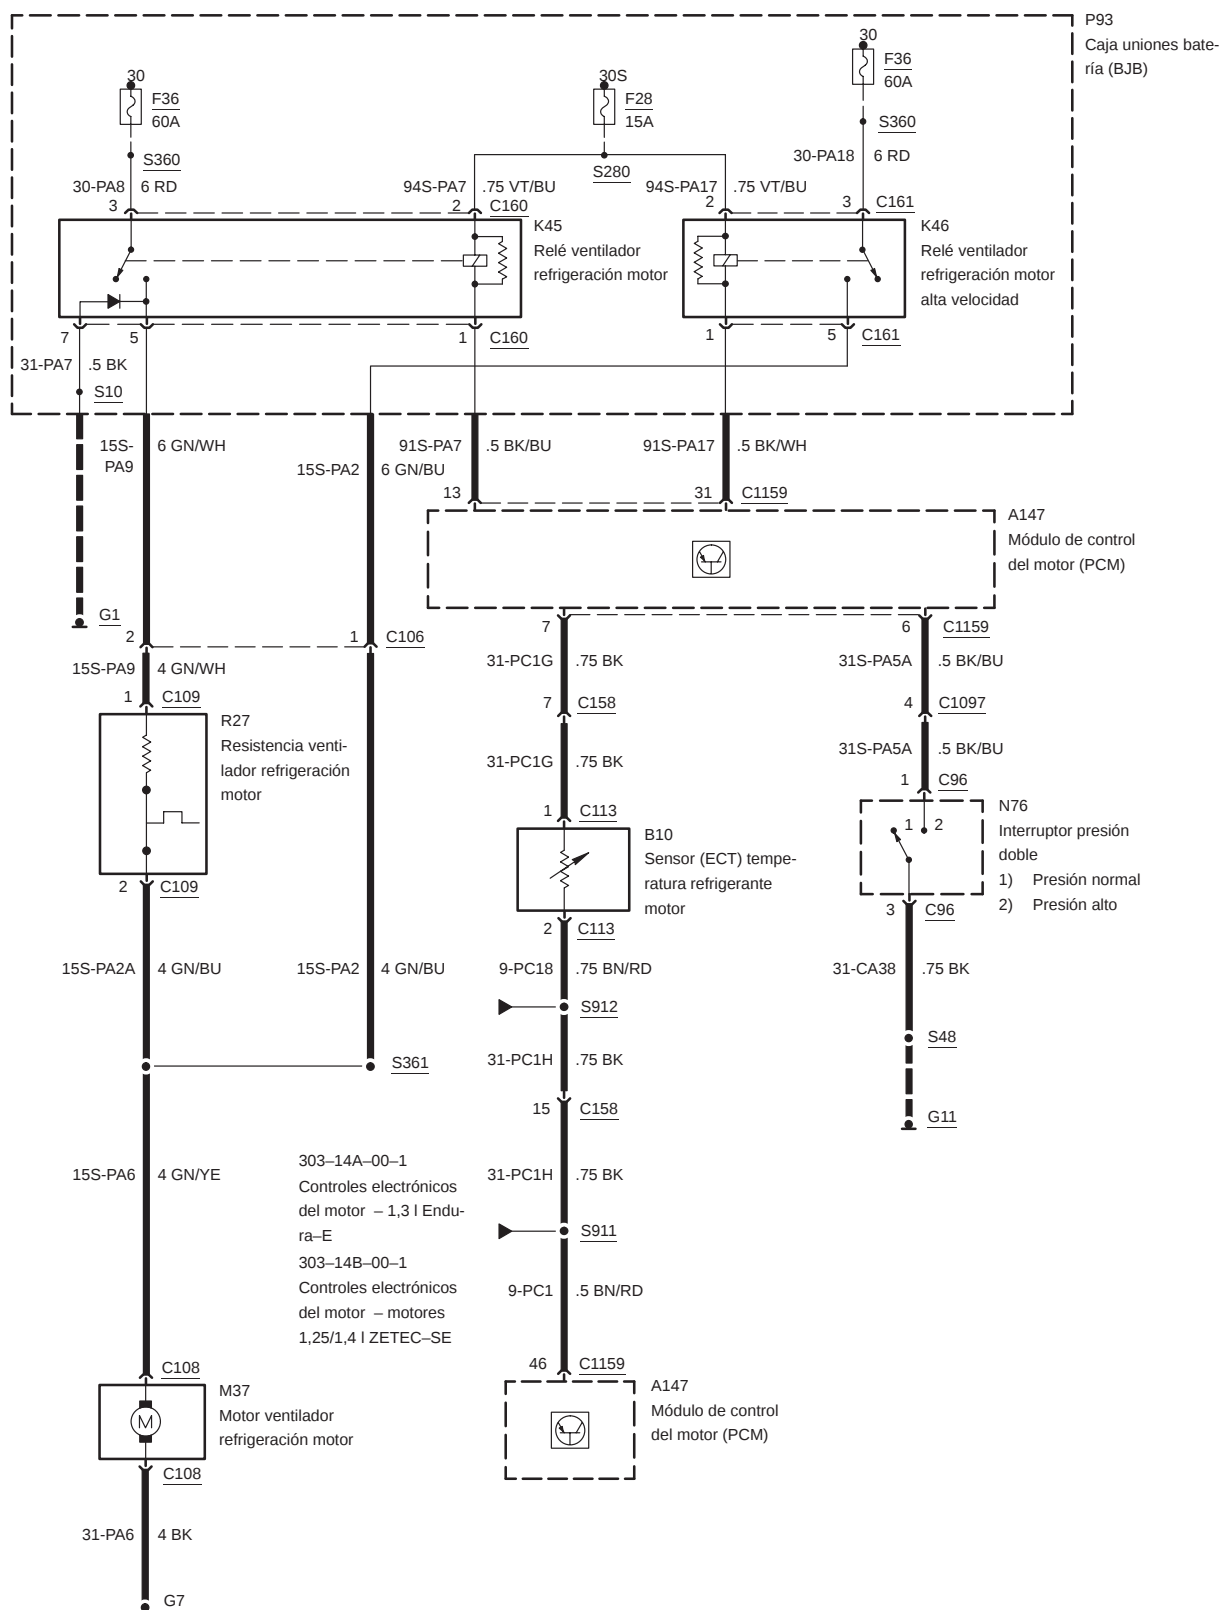


1,8 l Diesel Endura-DE, sin aire acondicionado

-3

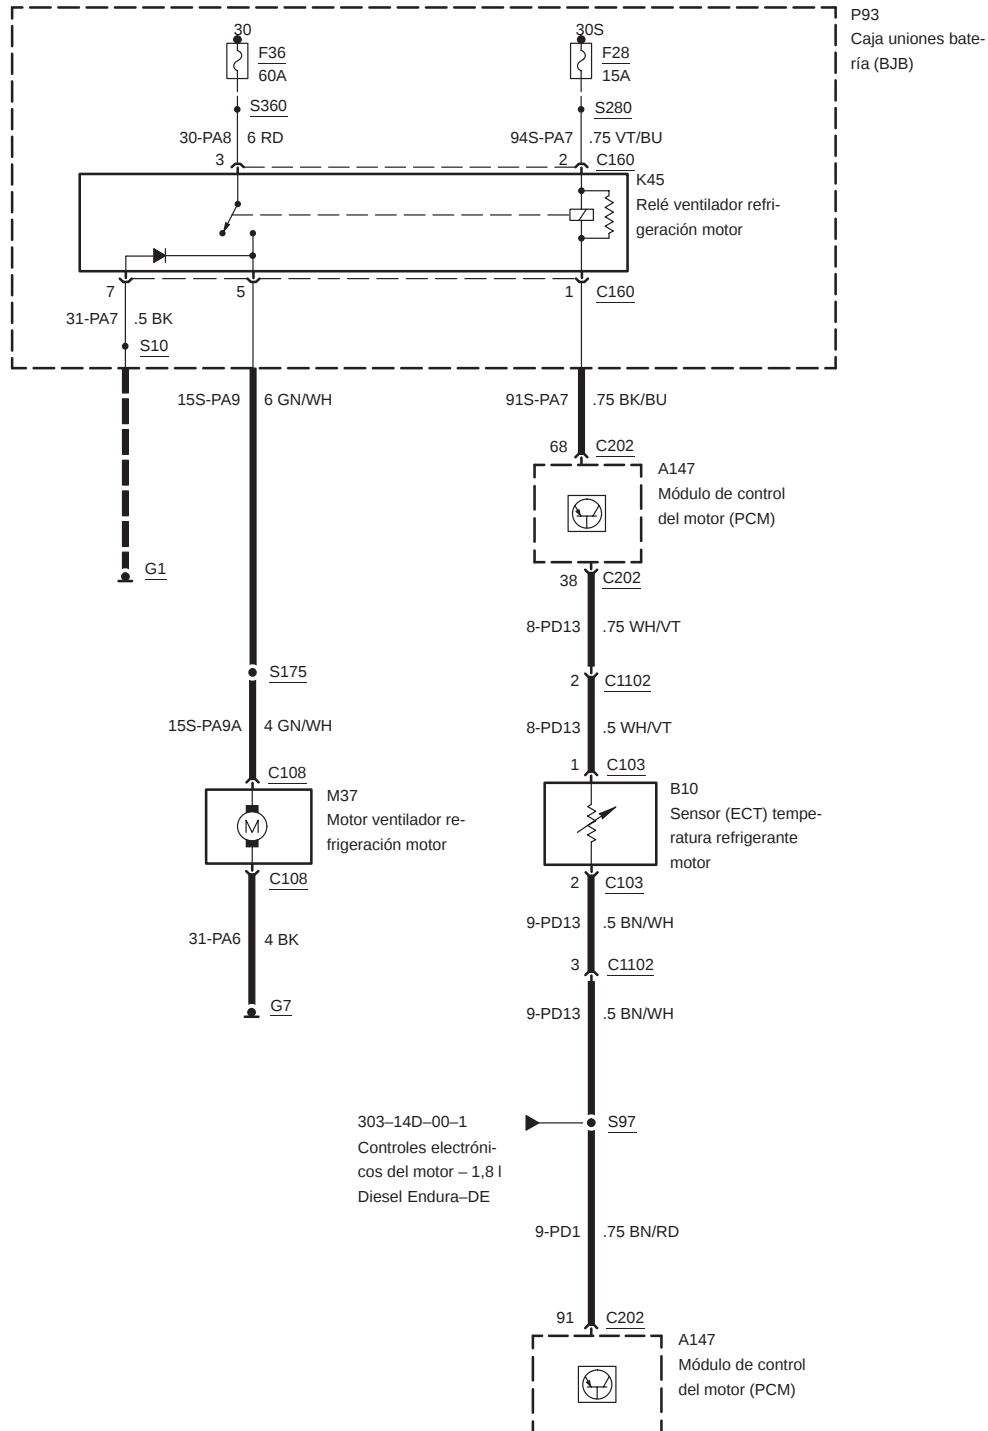


Furgoneta frigorífica


-4

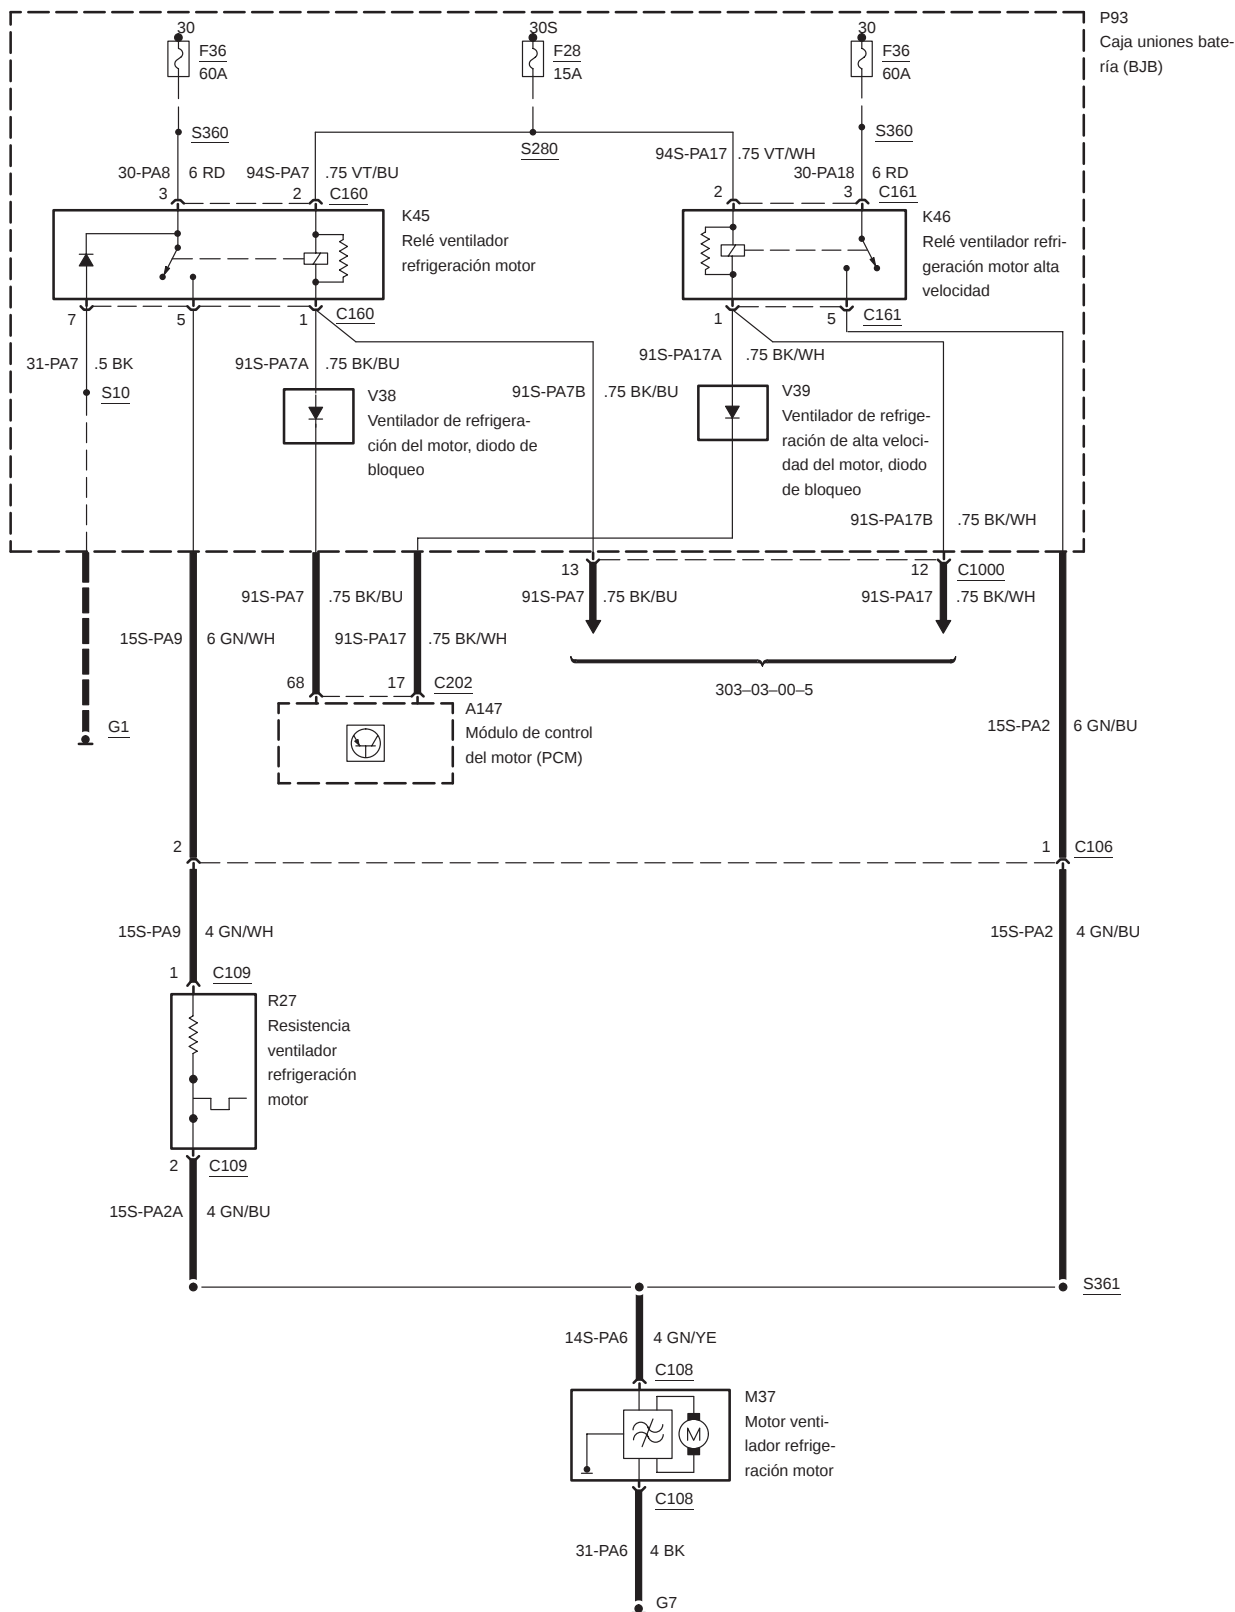



Furgoneta frigorífico

-5

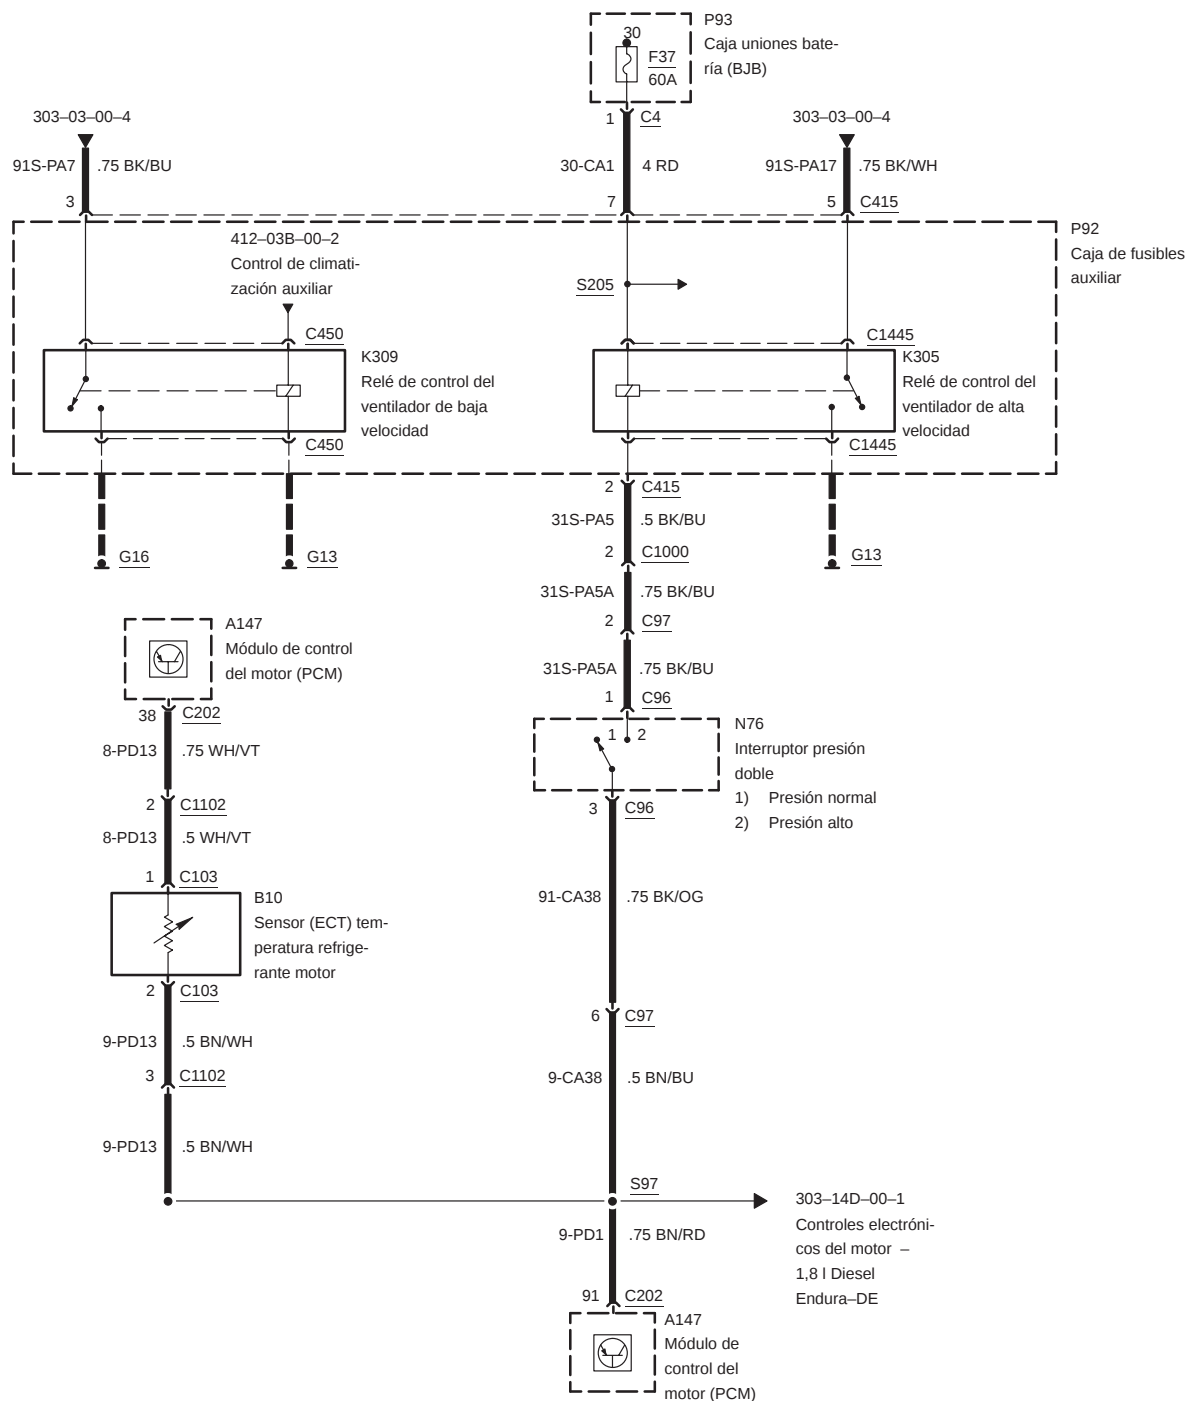

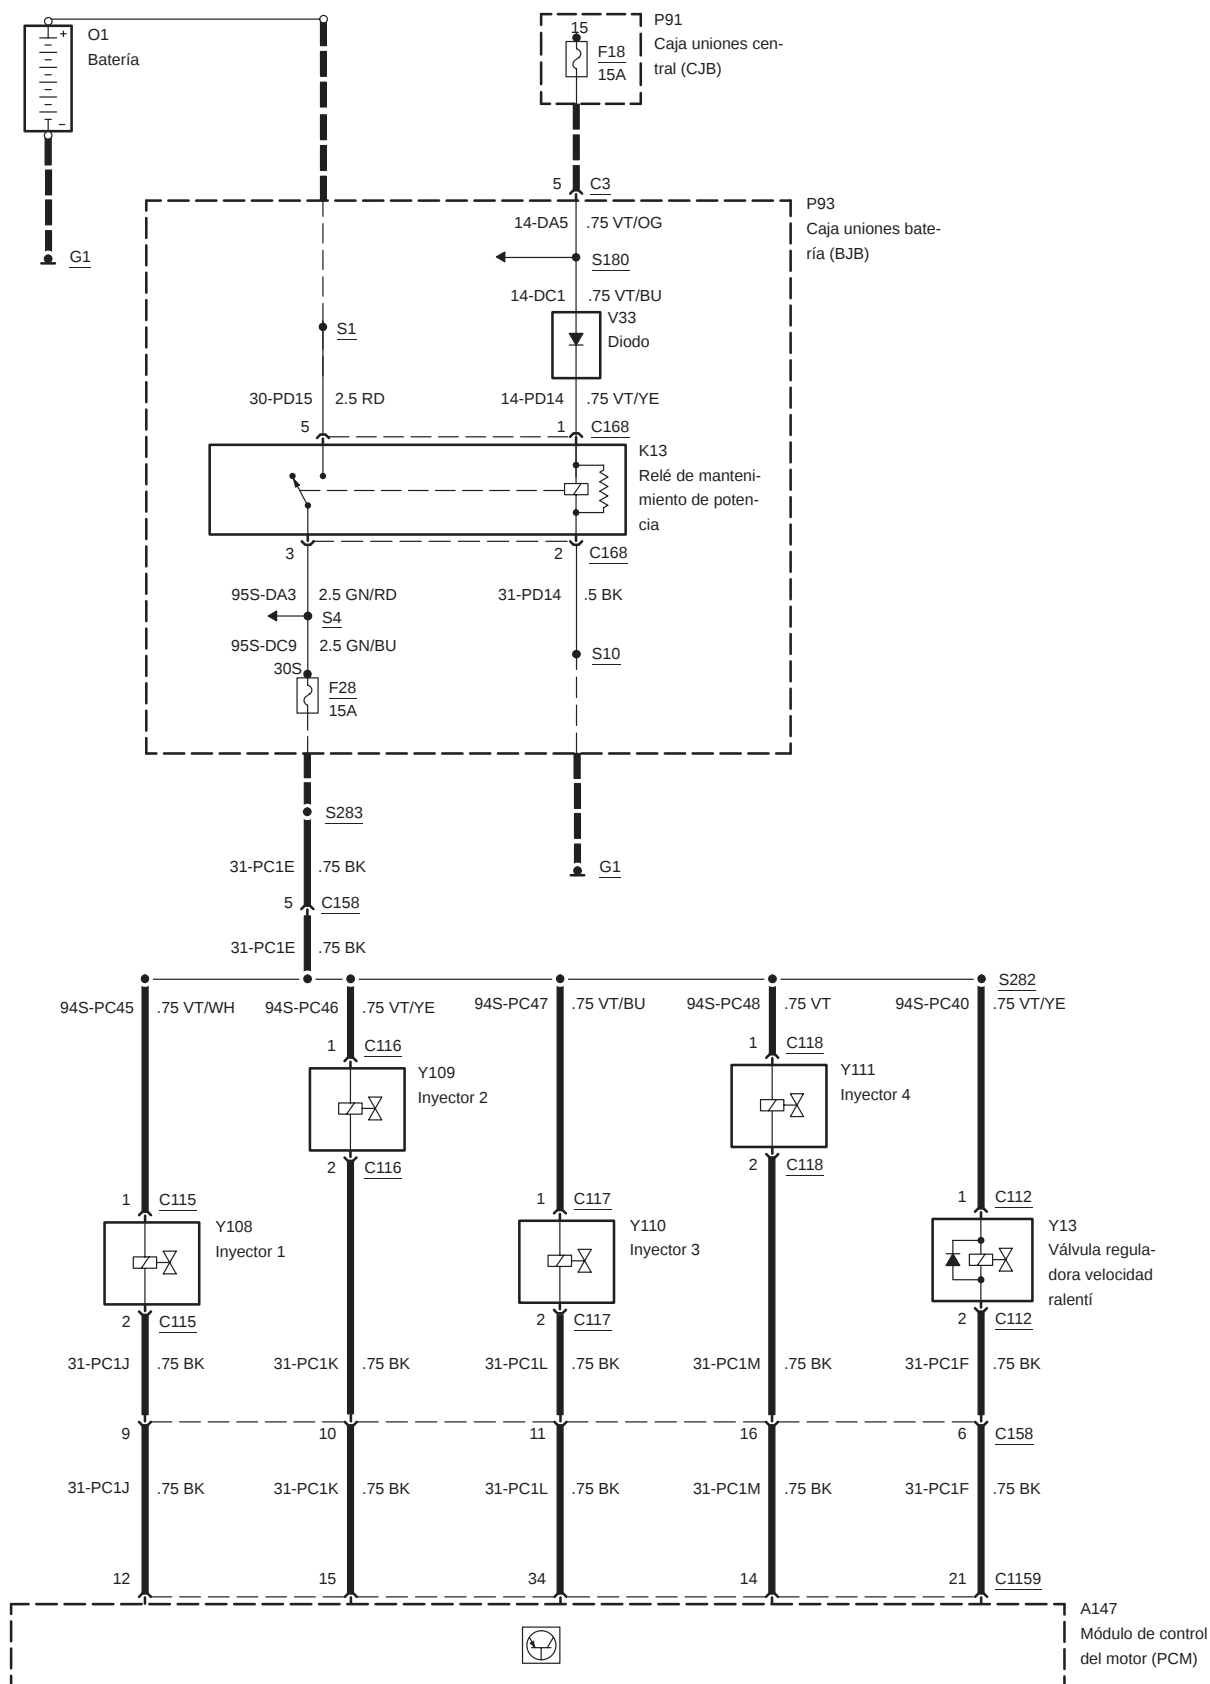


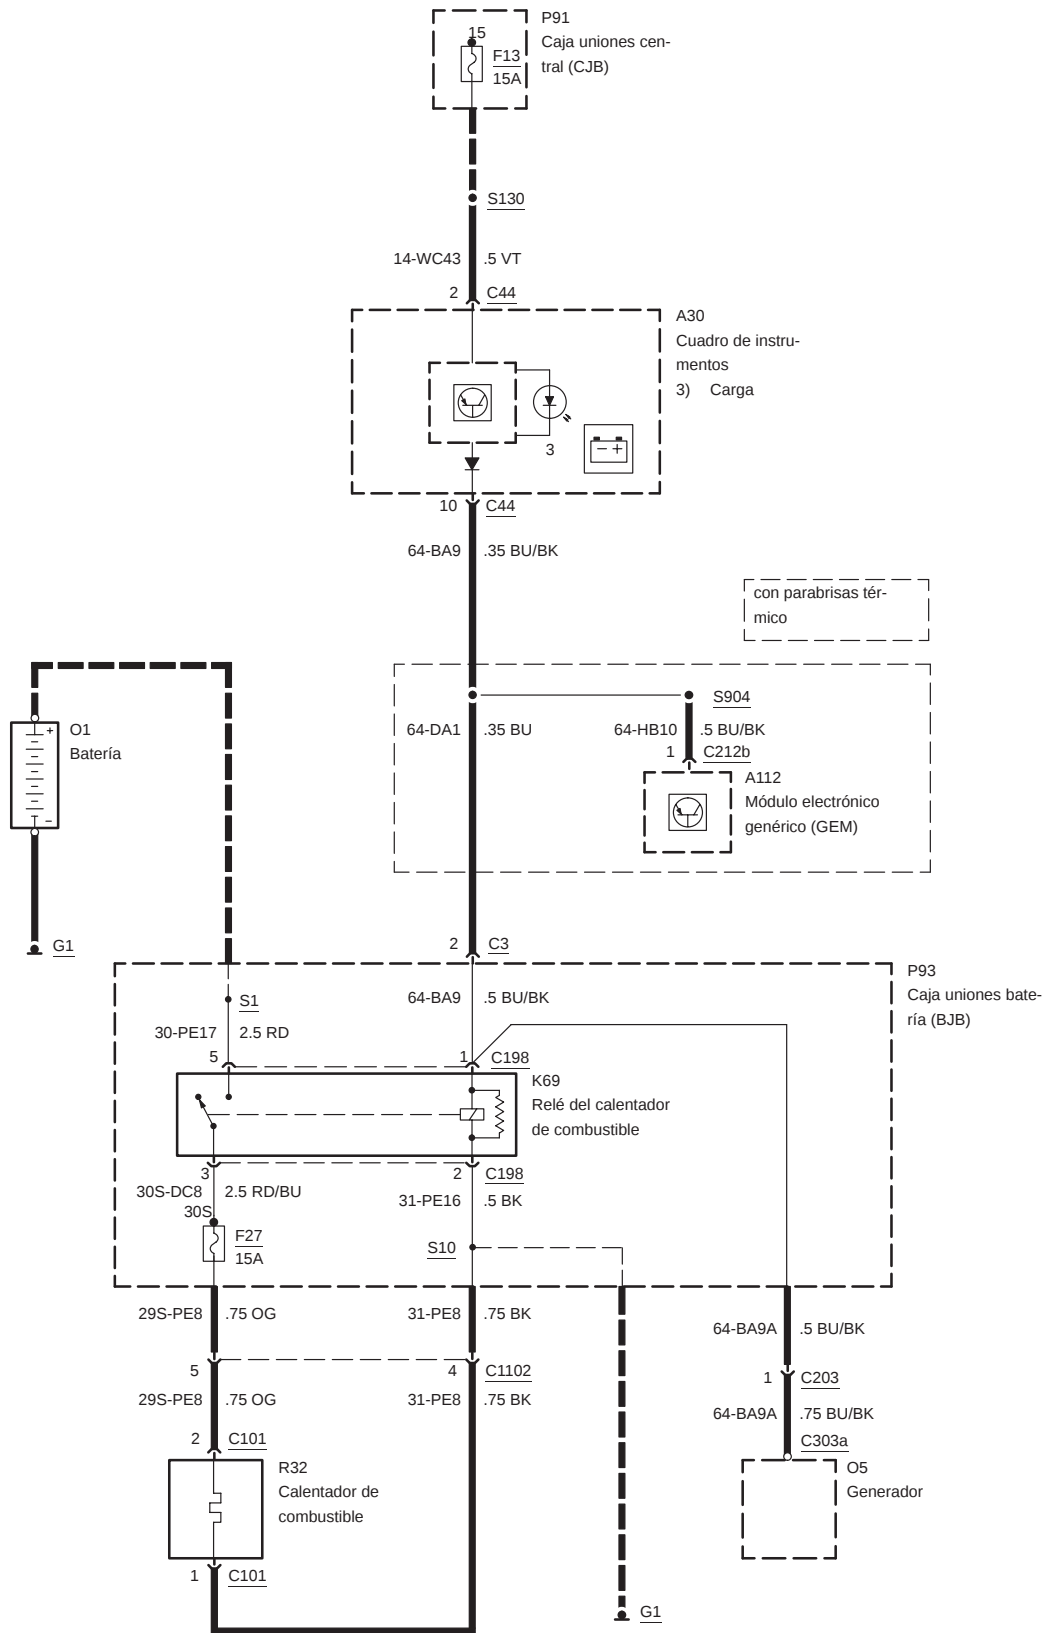

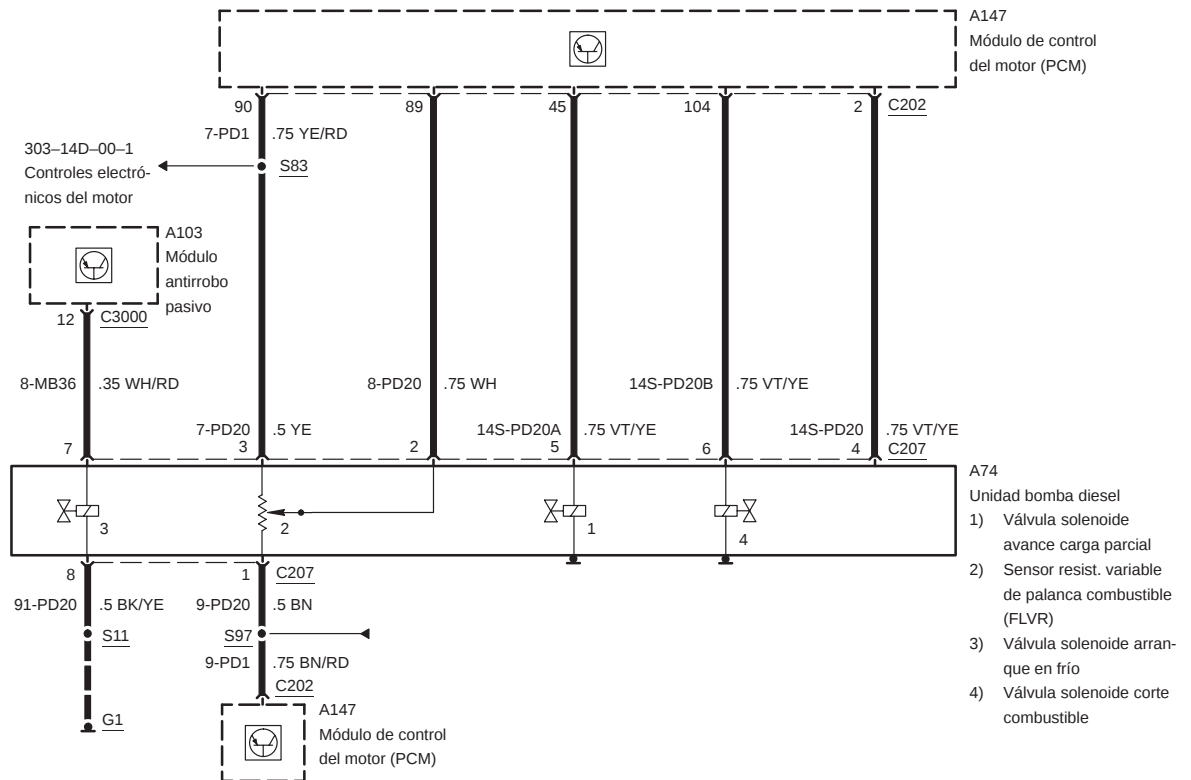


Motores de gasolina, caja de cambio manual


-1

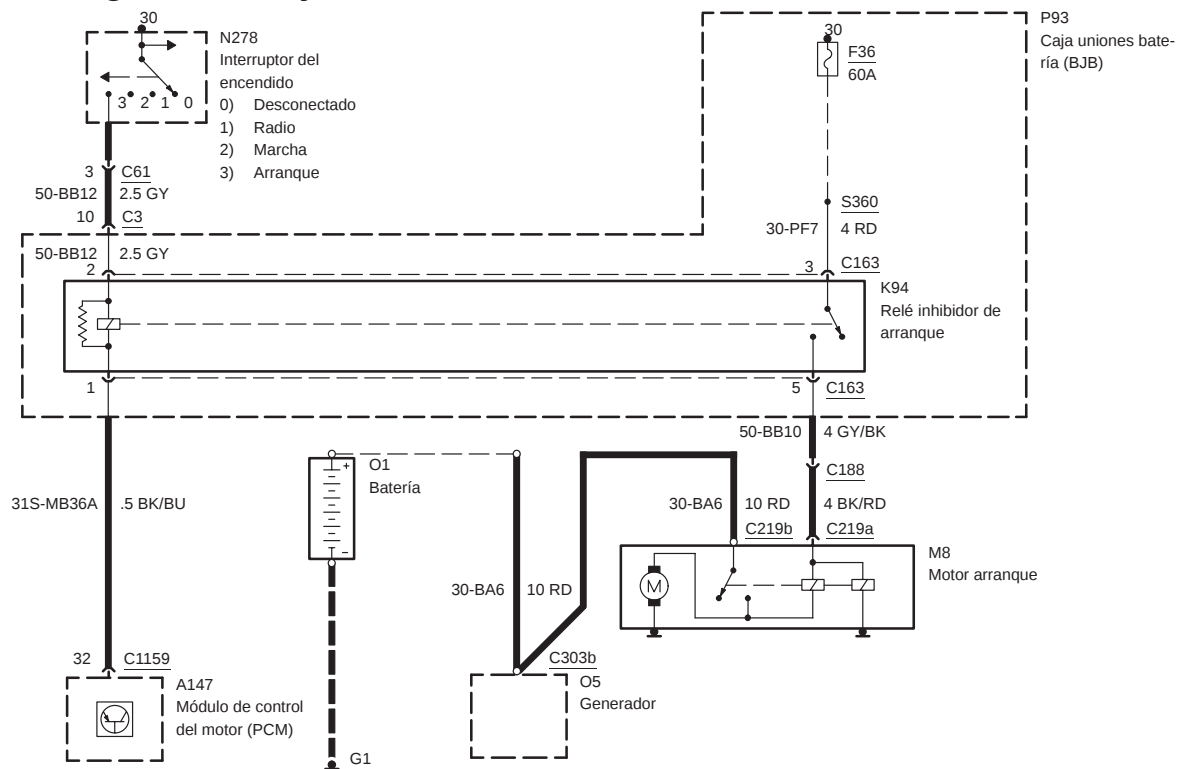


Motores de gasolina, Transmisión automática


-2

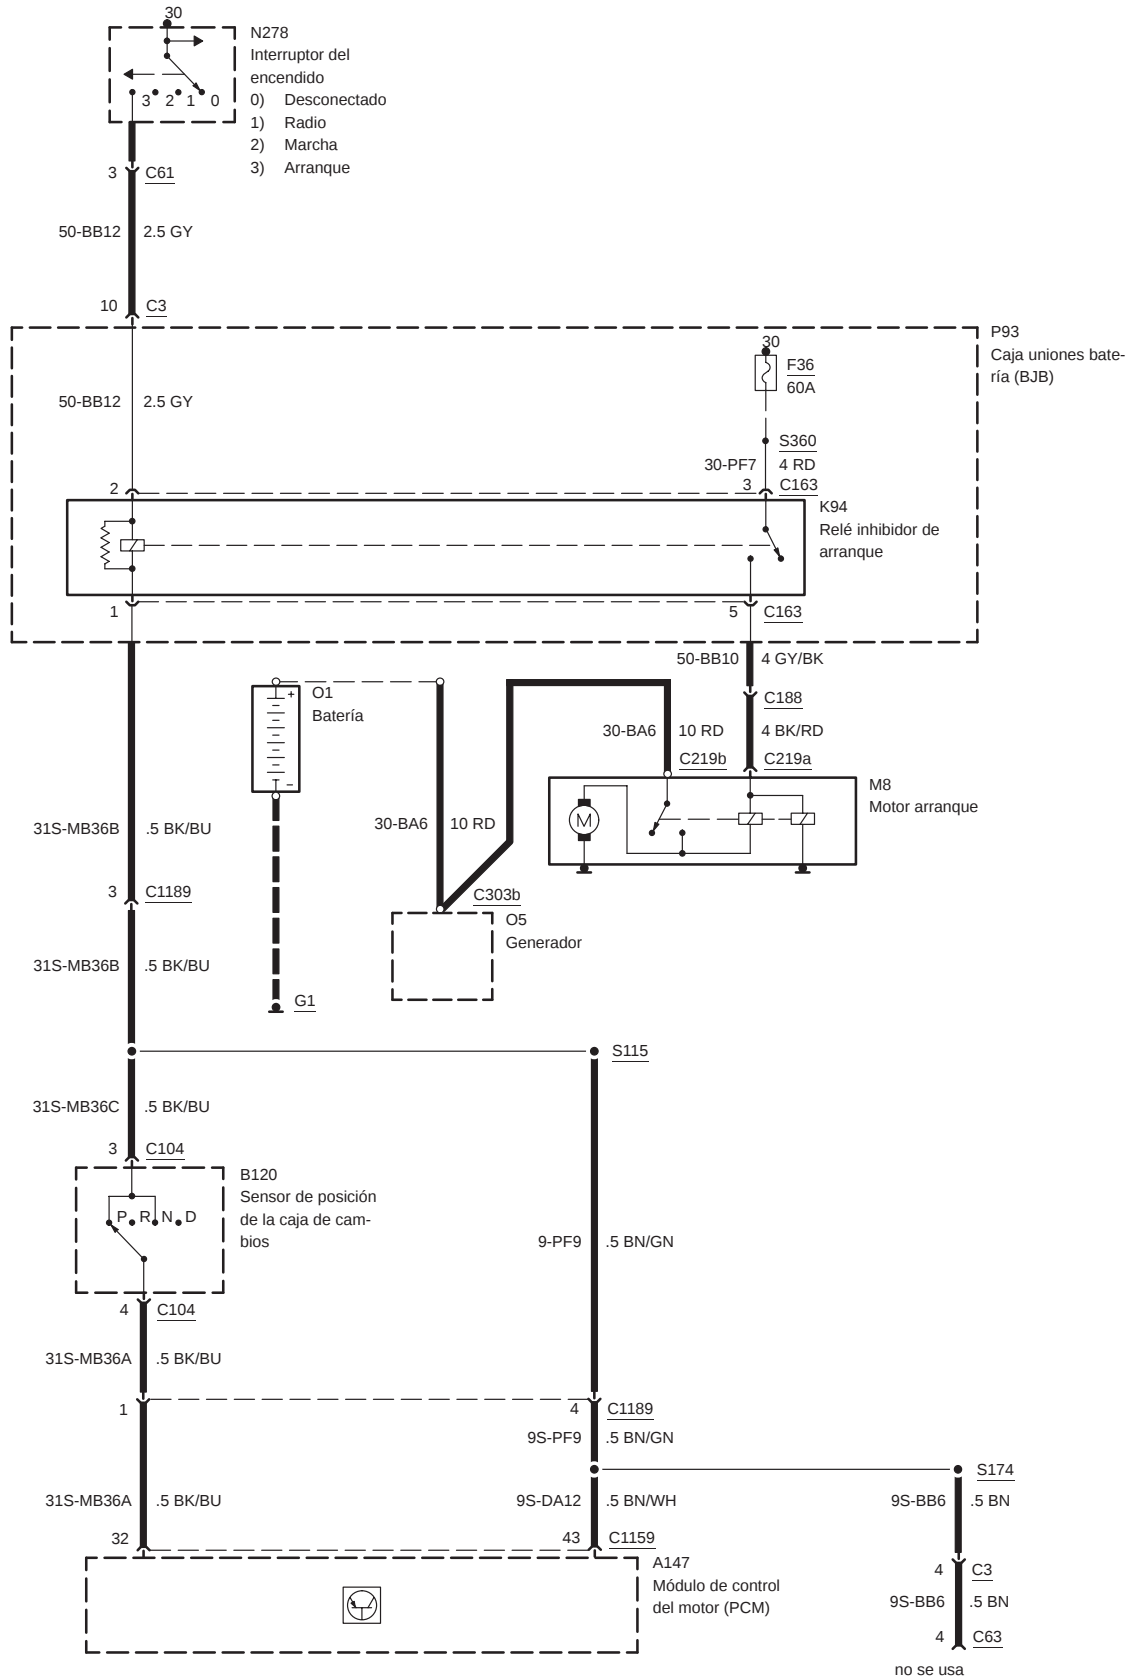

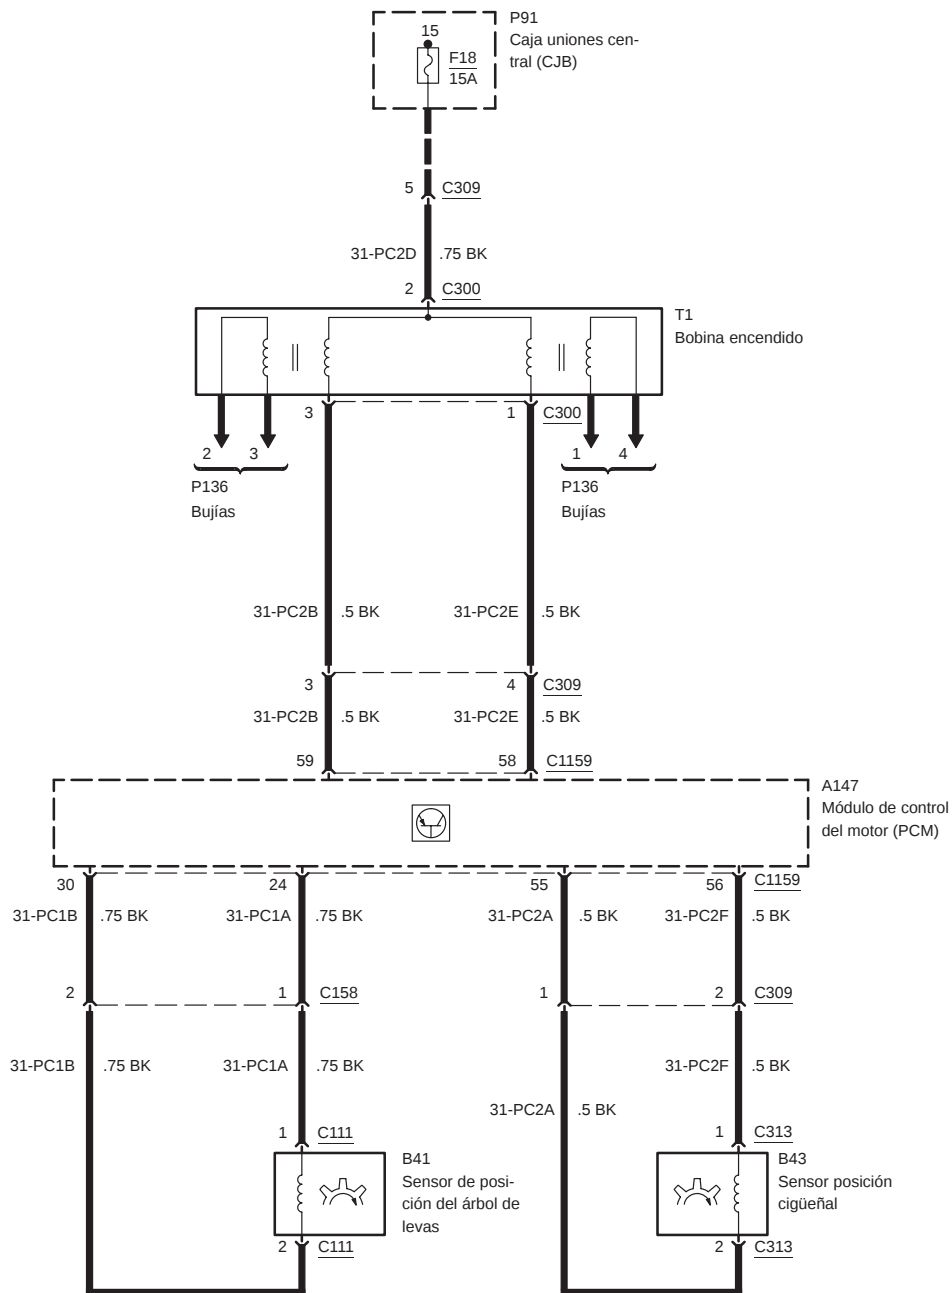


-1

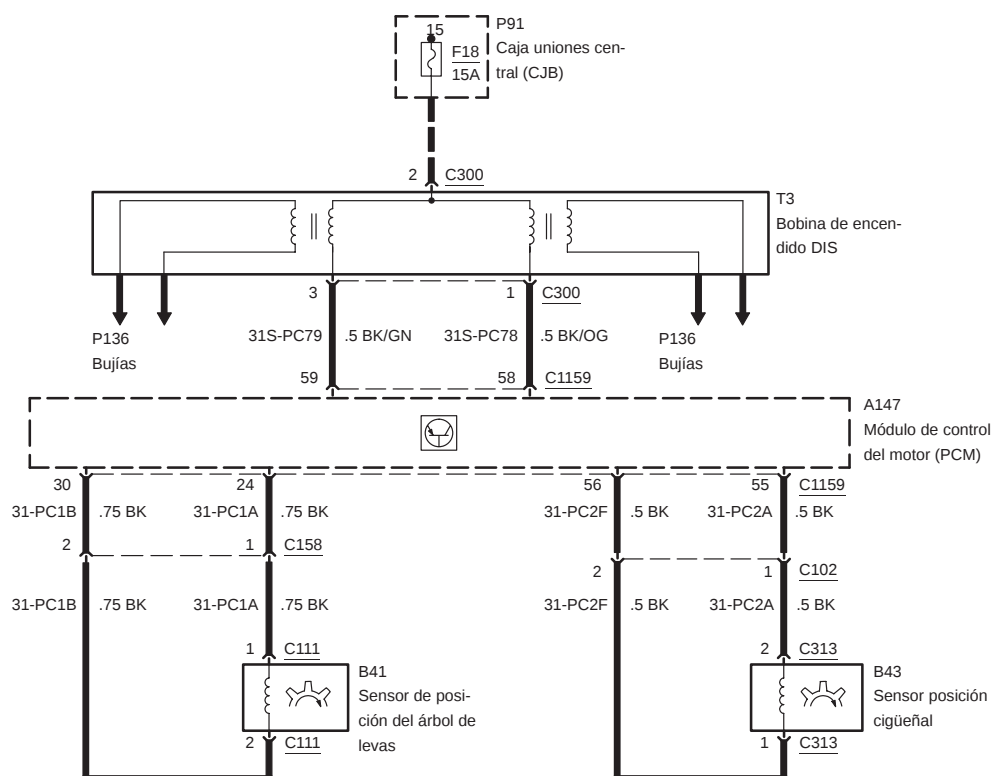


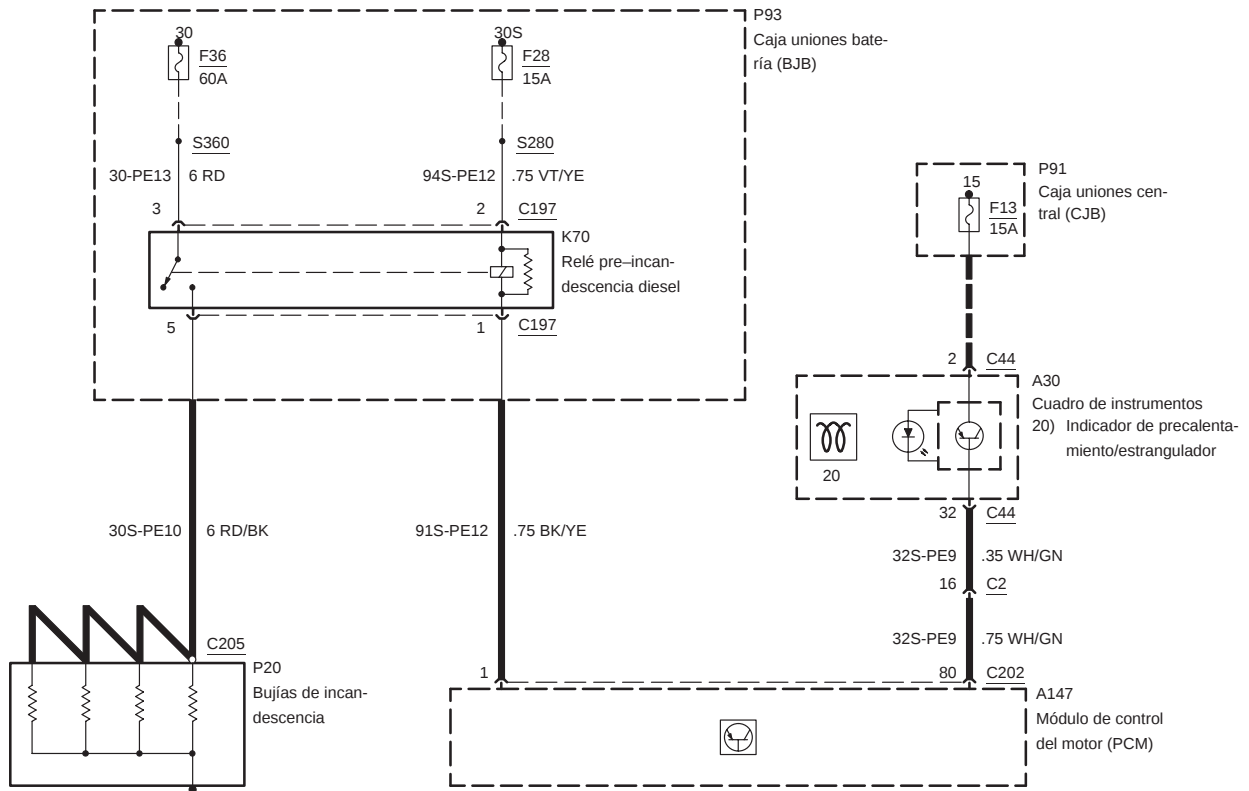


-A

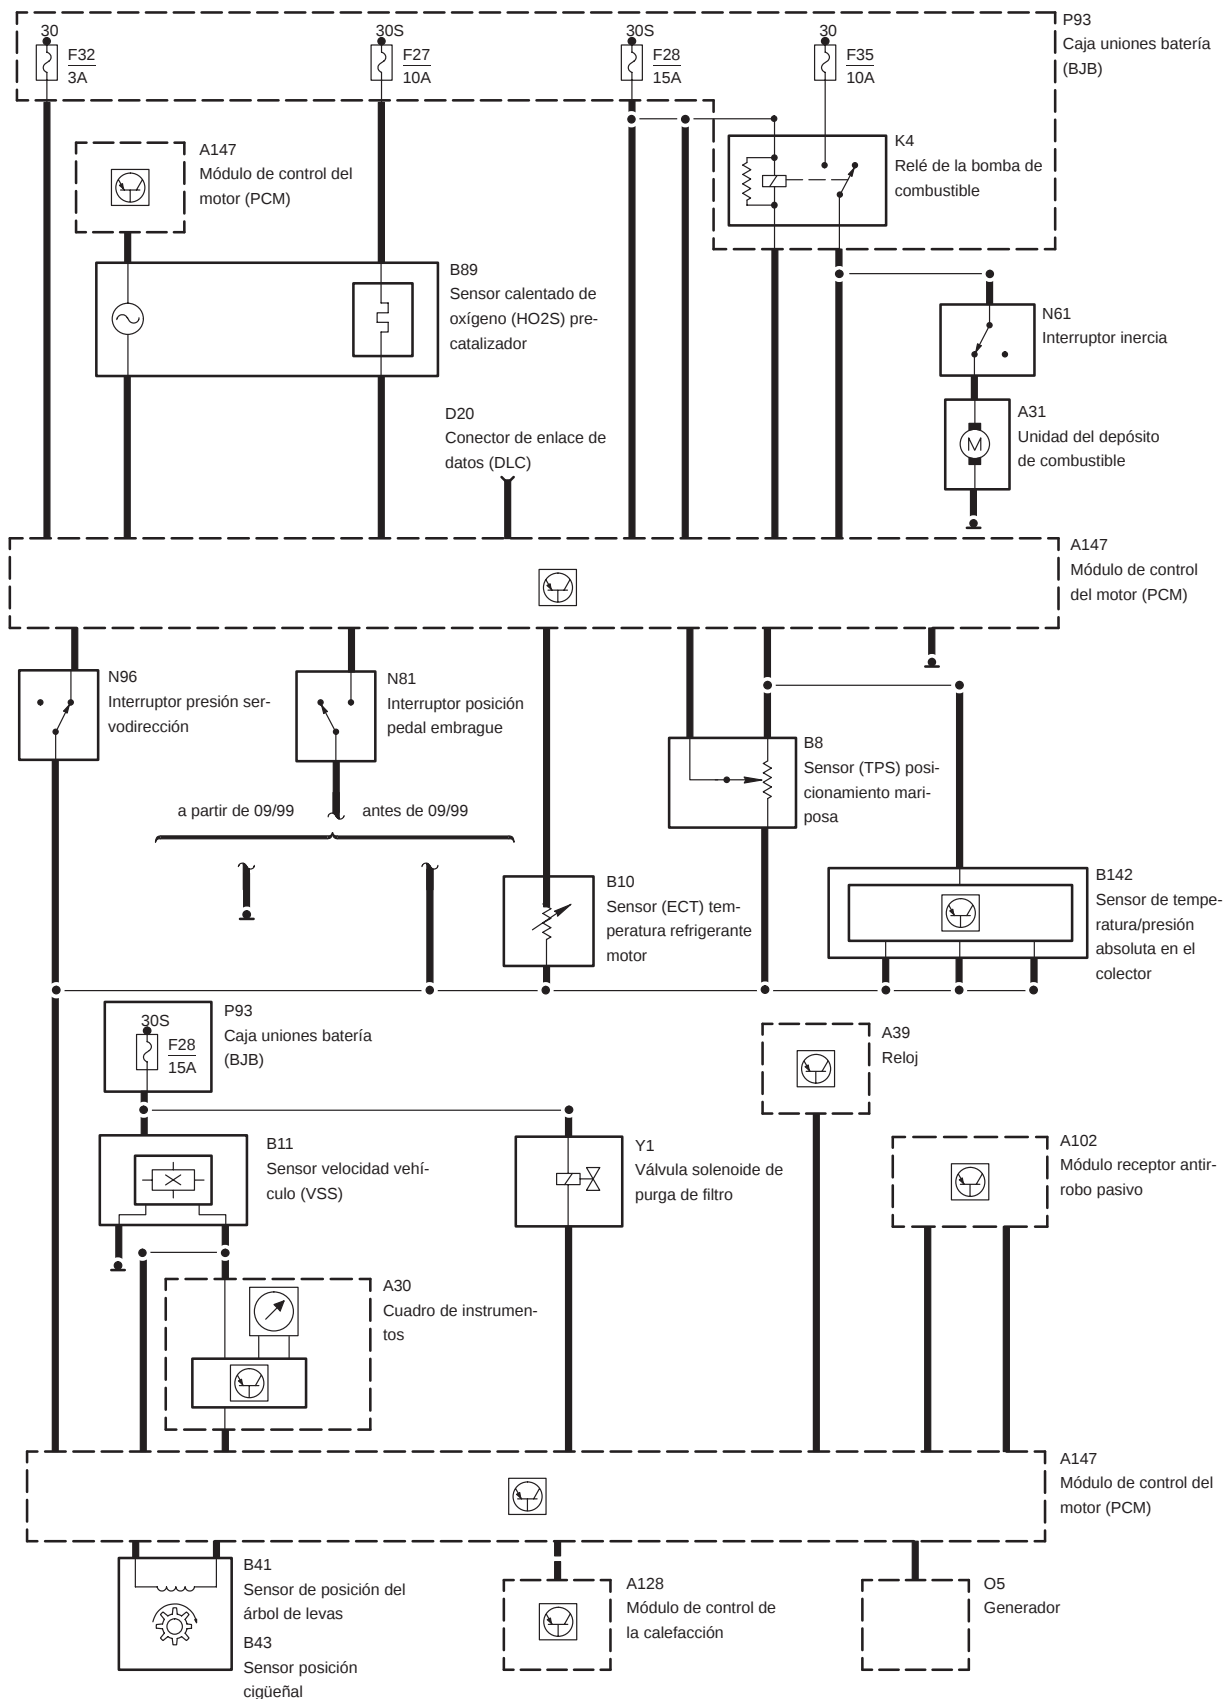


Fiesta '99 1/2

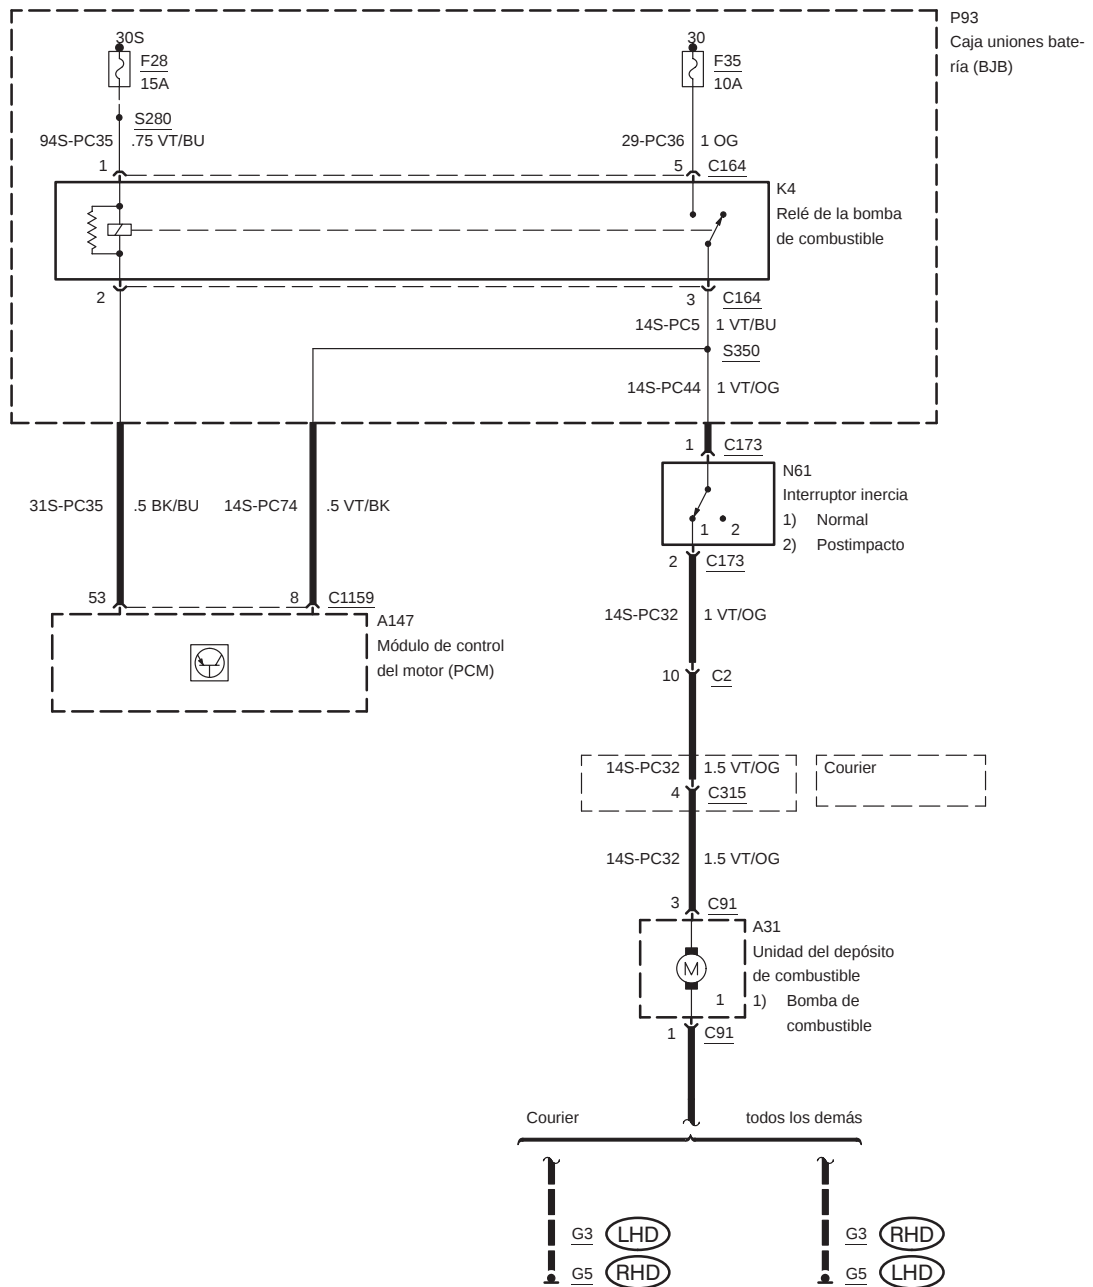


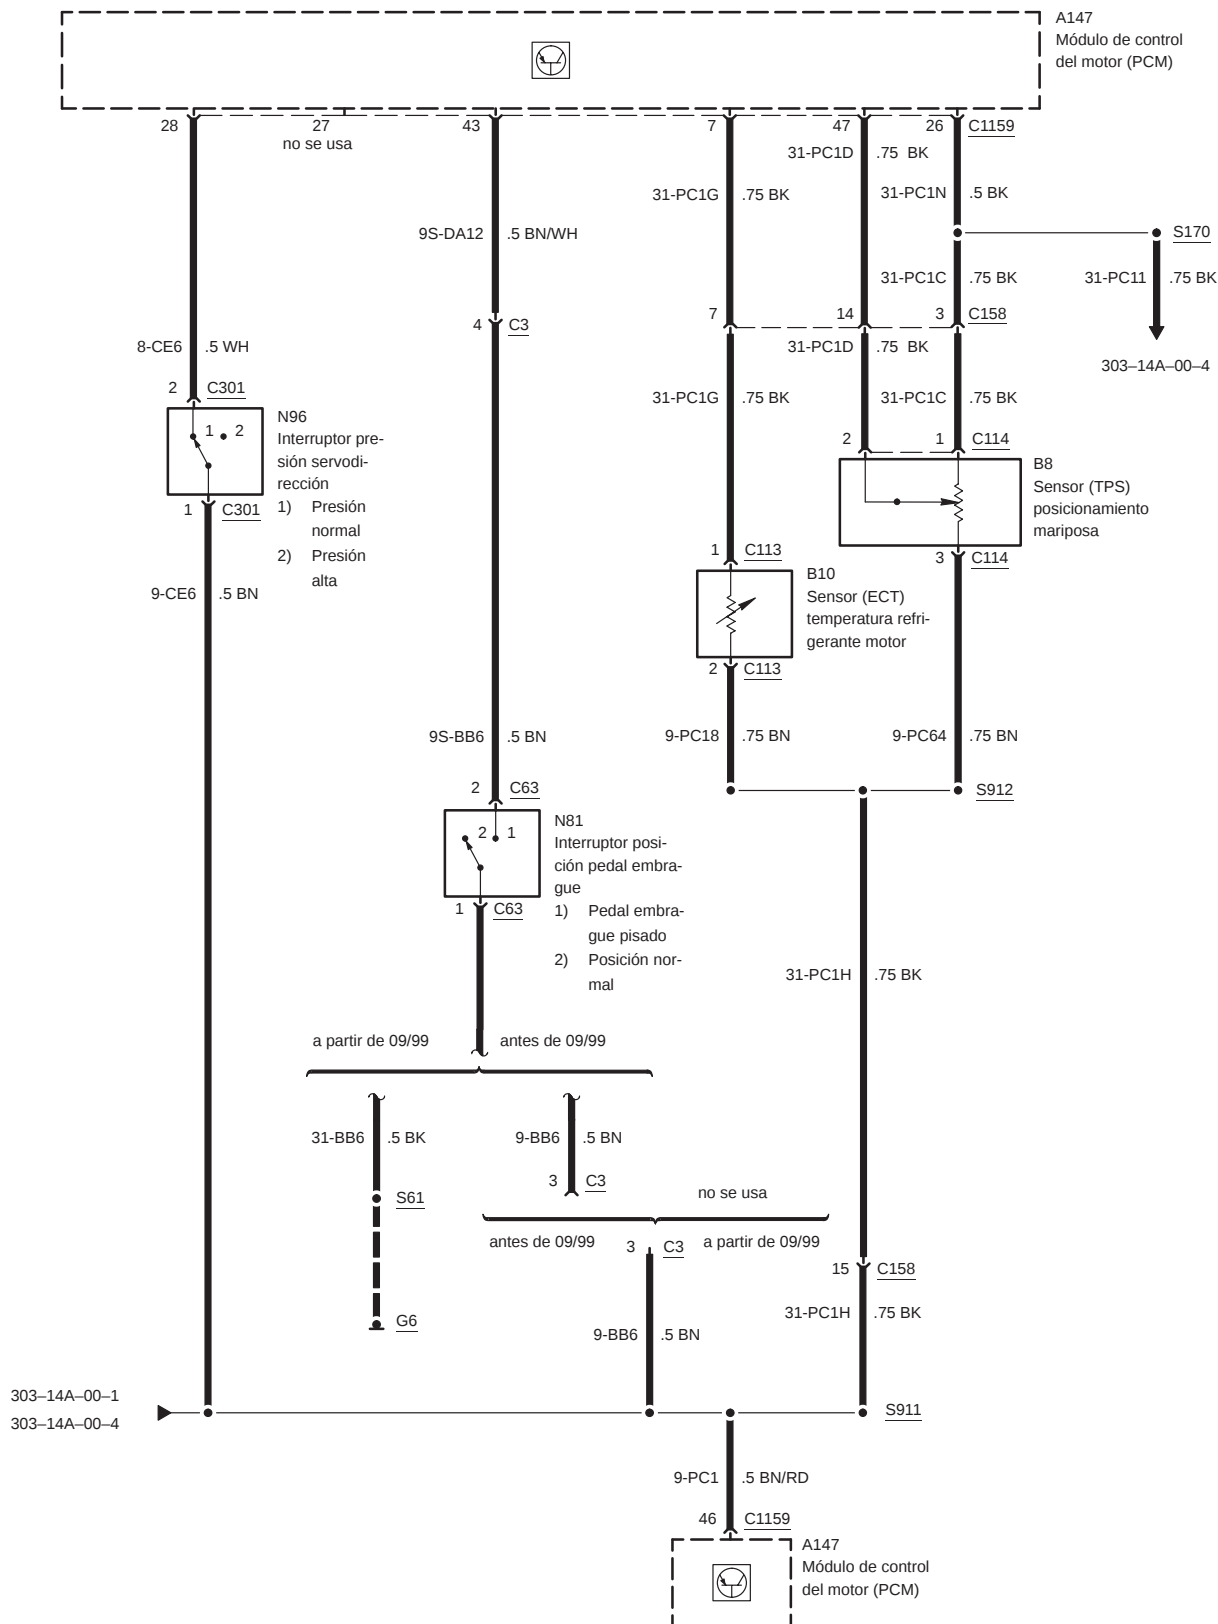



-A

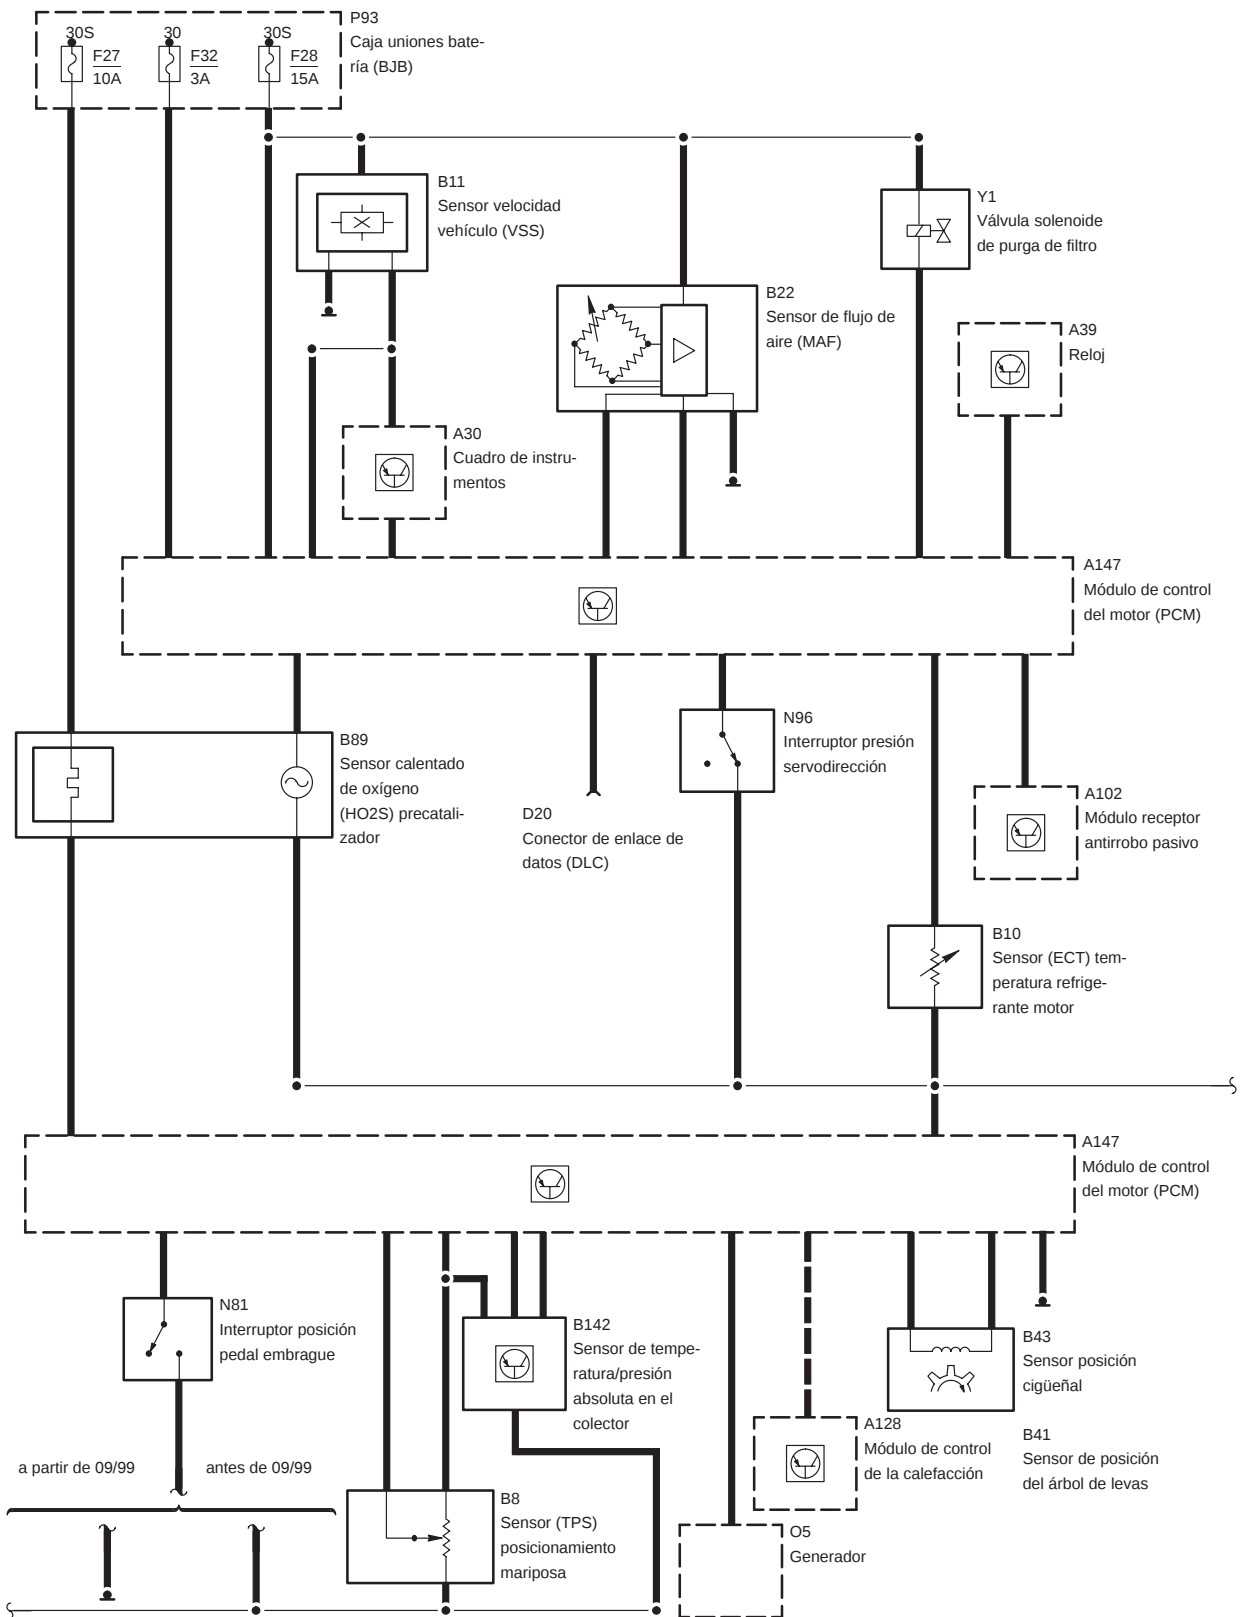


-B

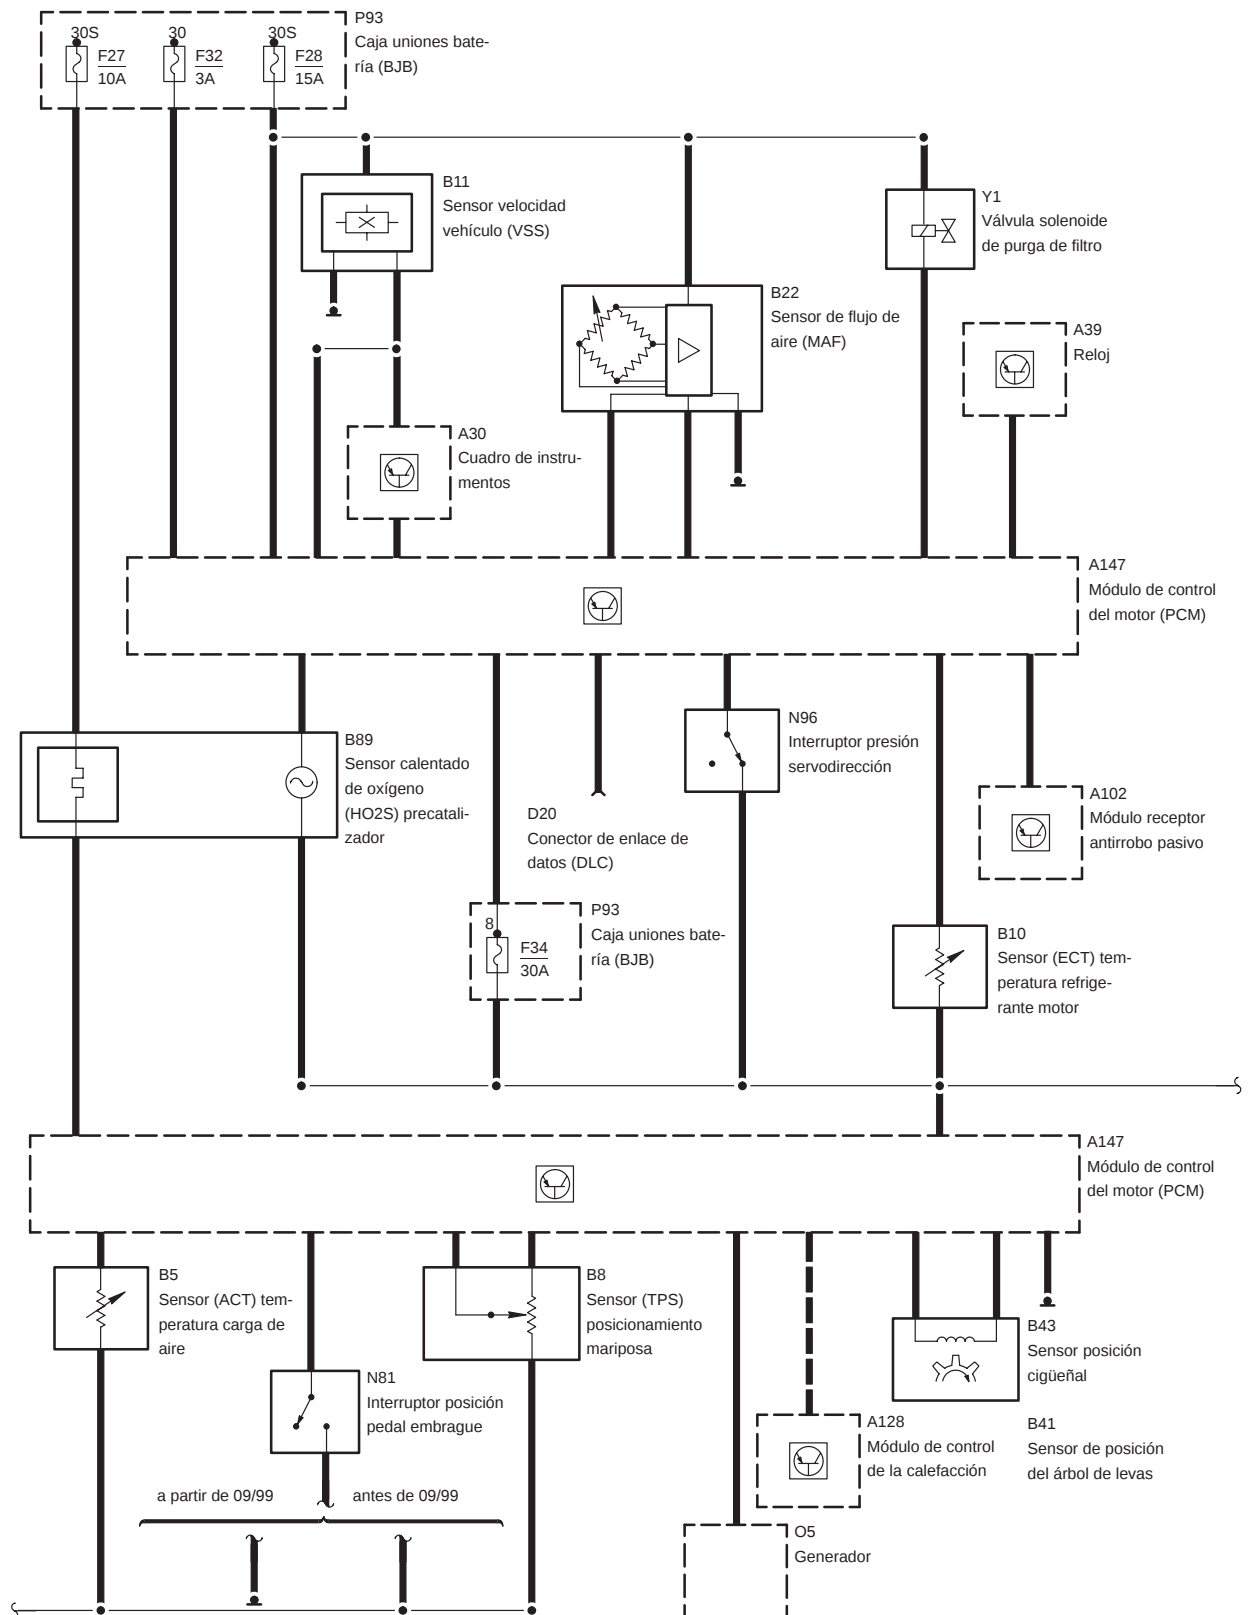


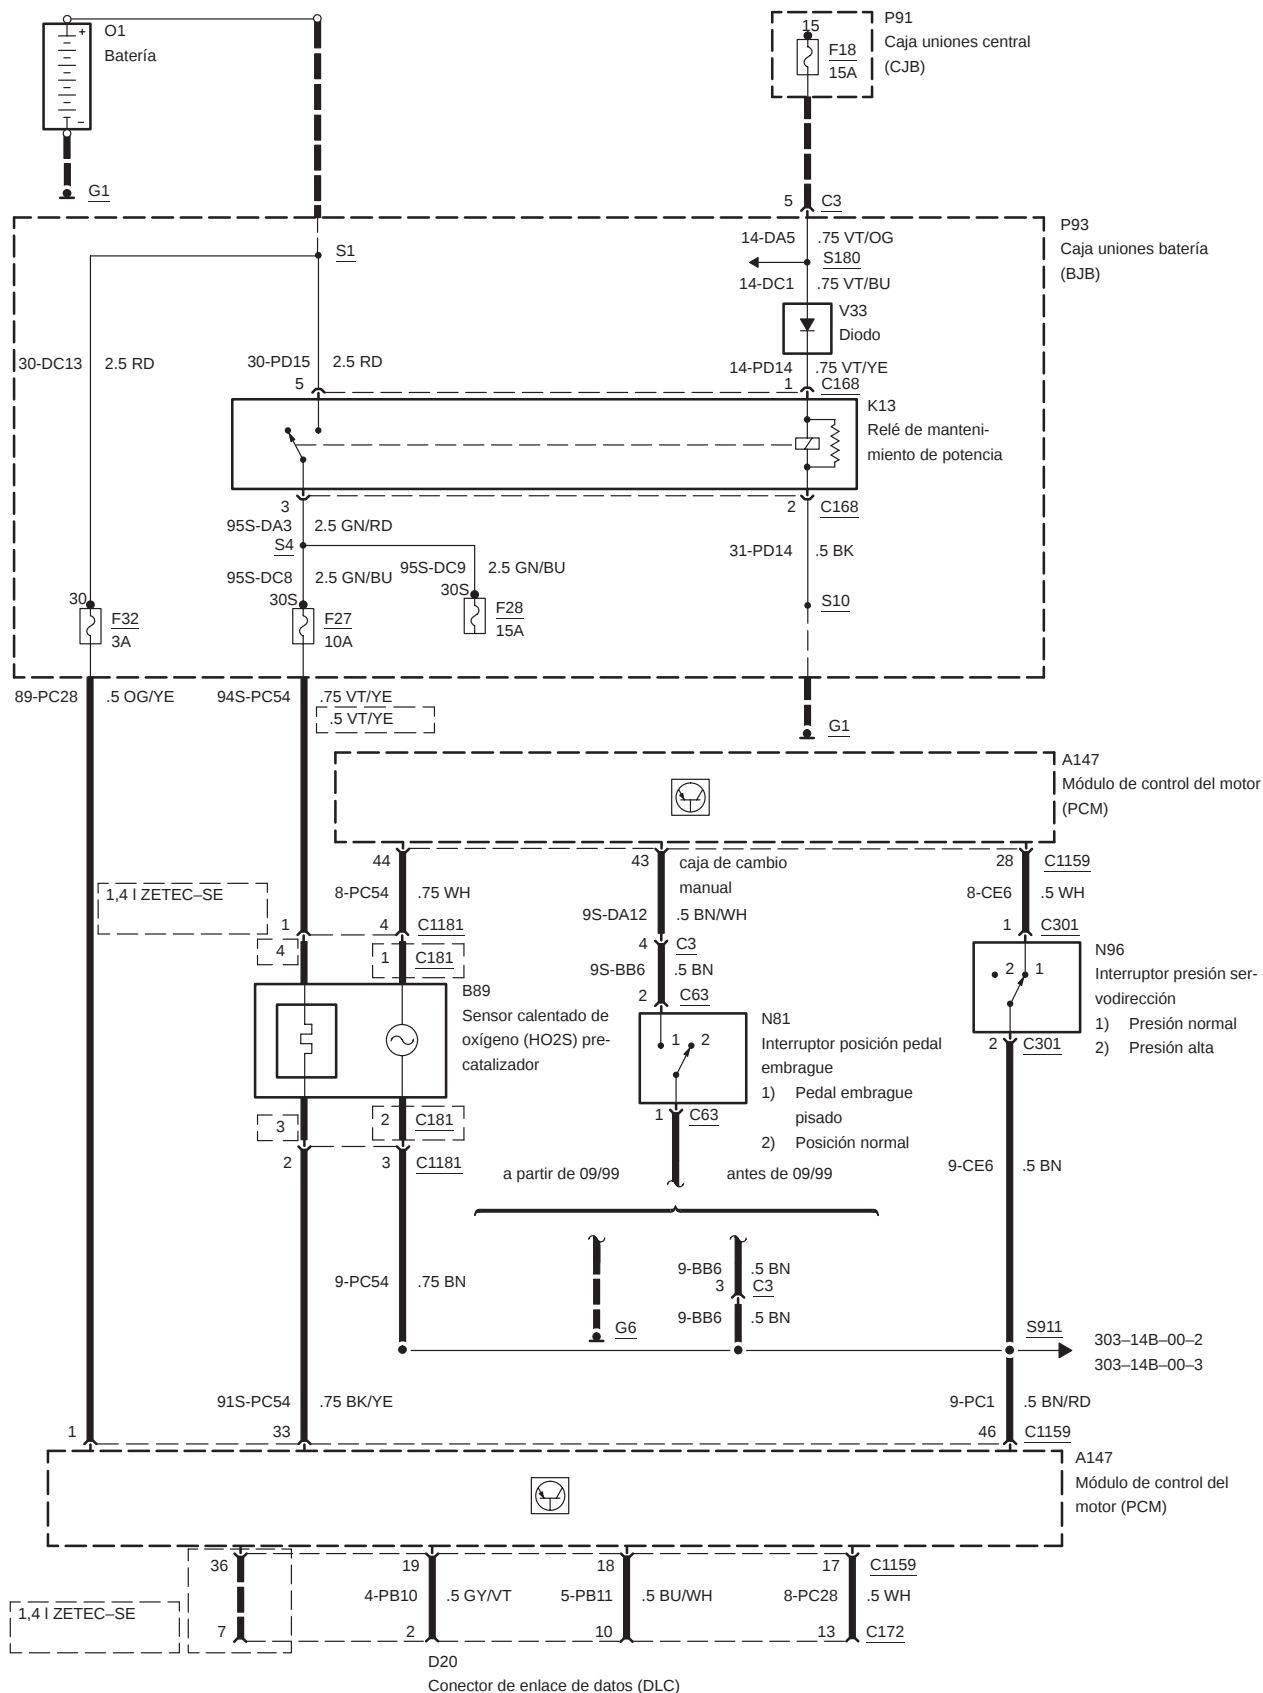

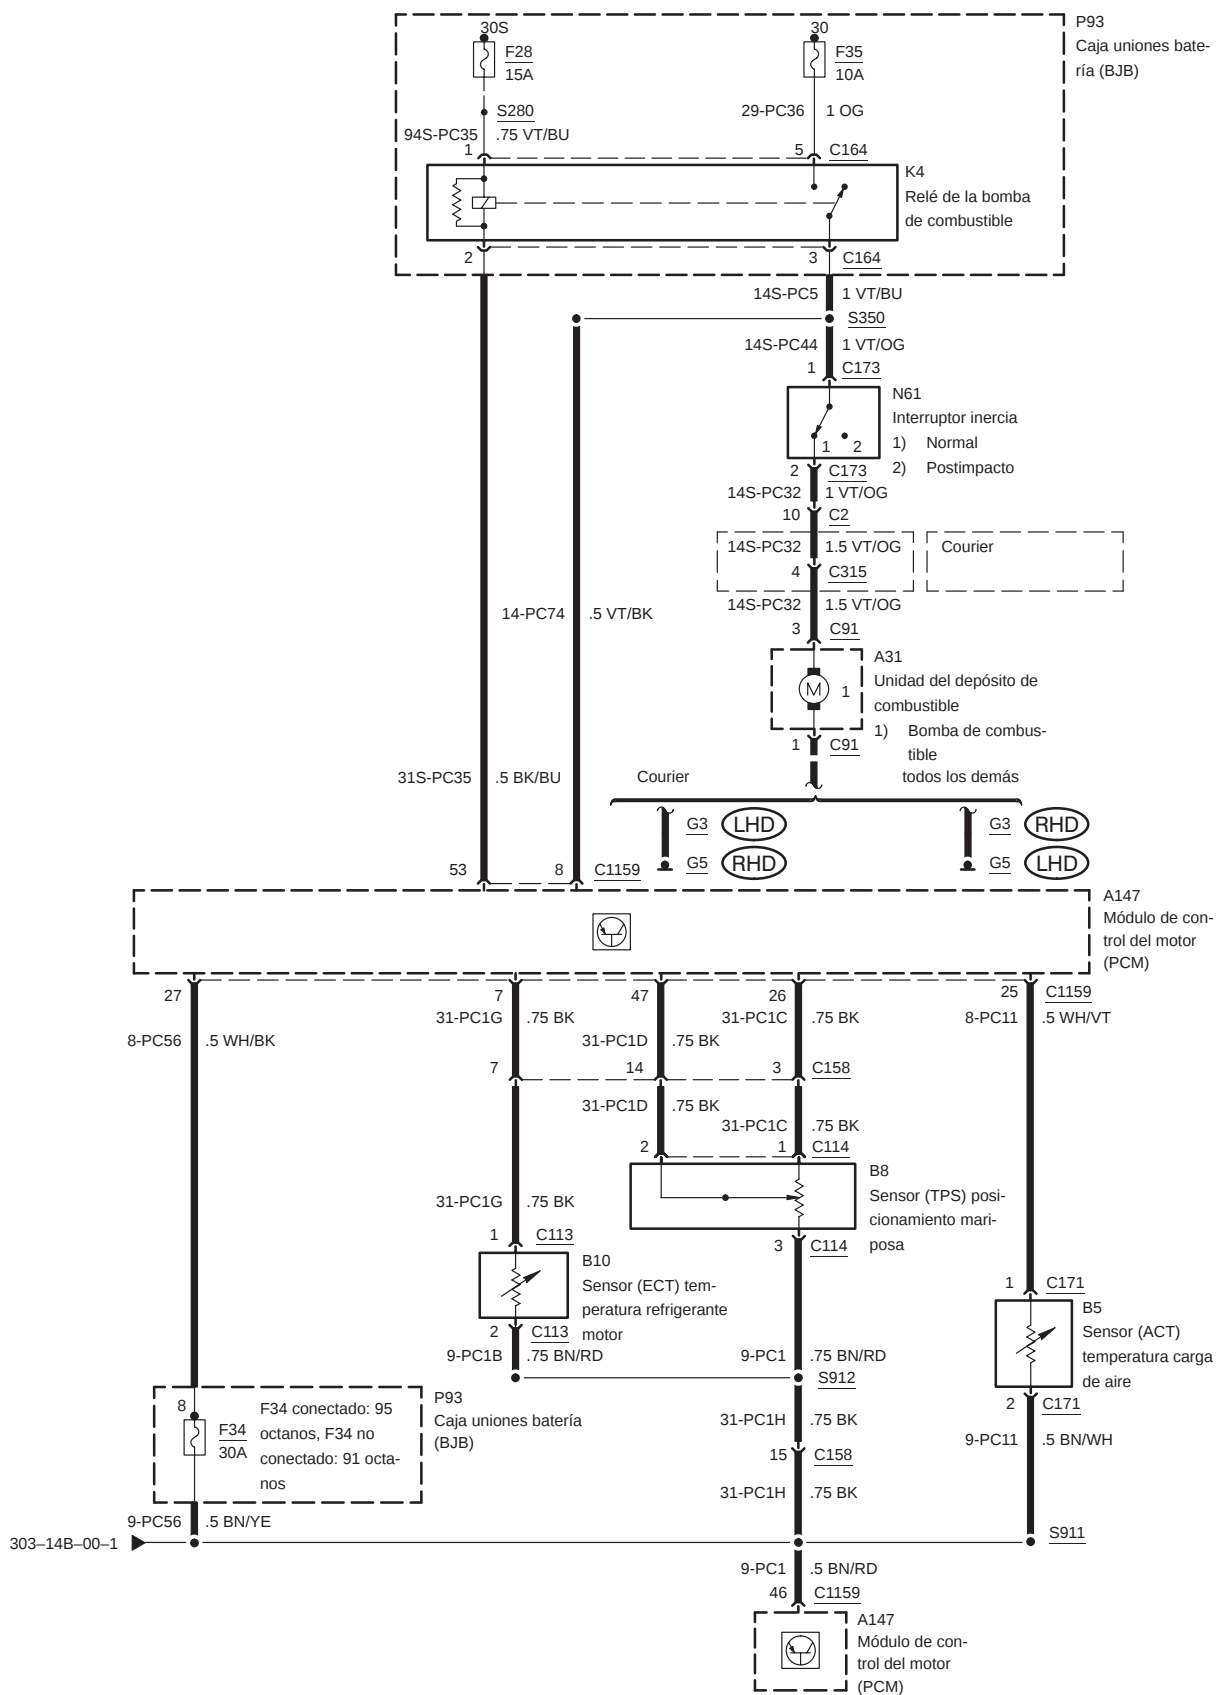

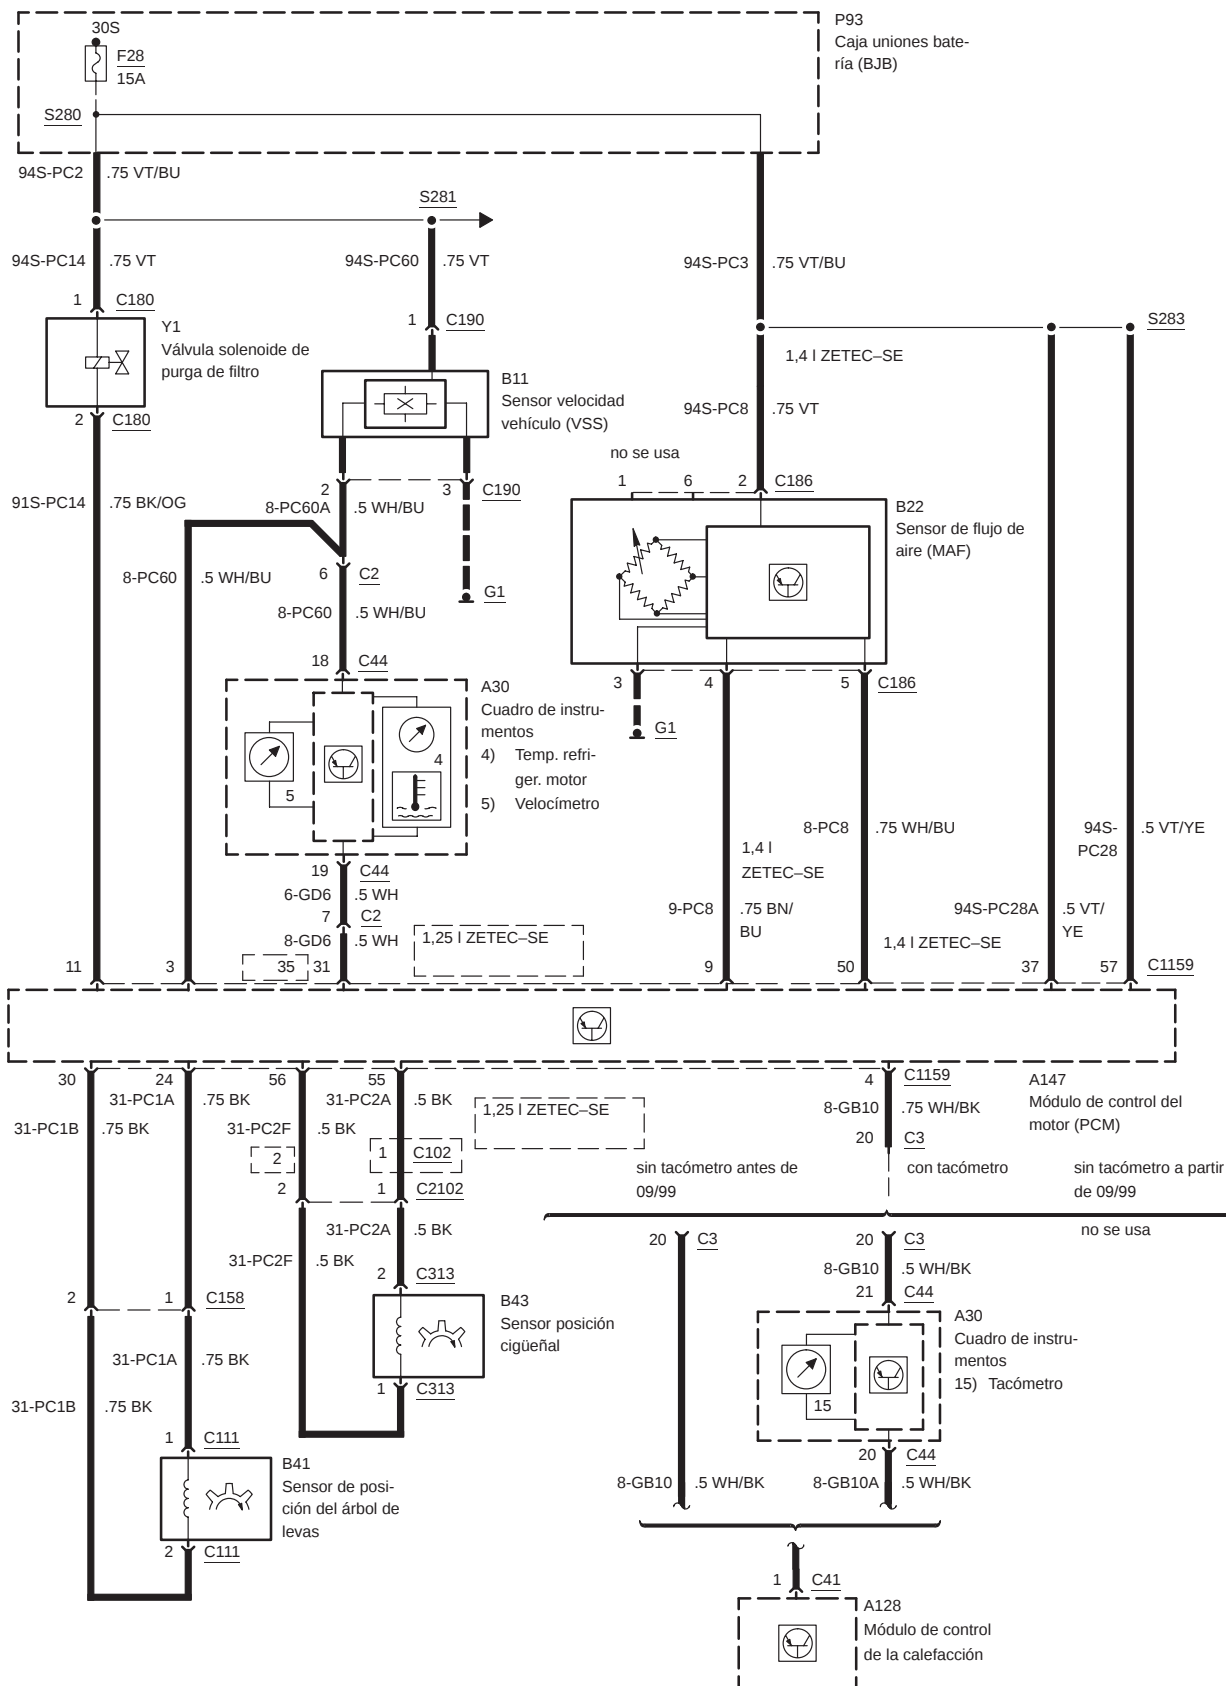


-5

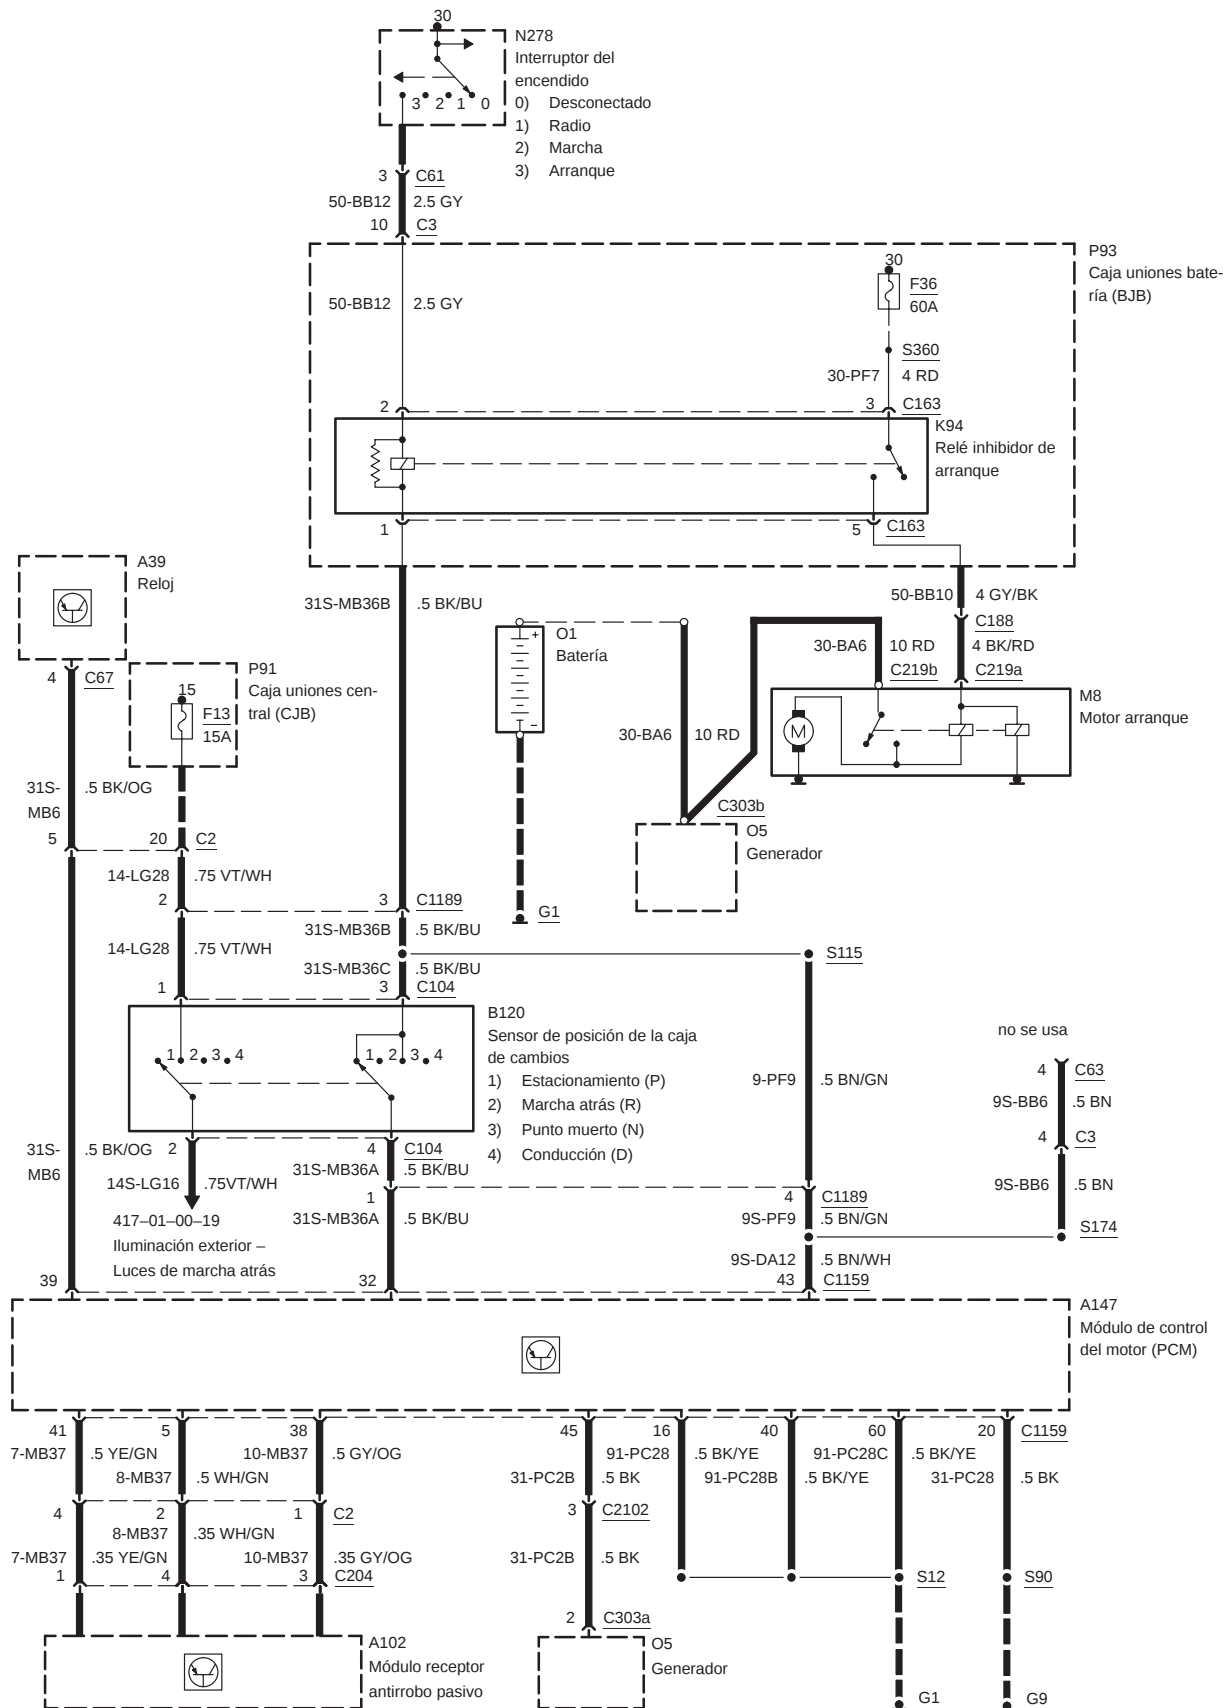


caja de cambio manual


-6

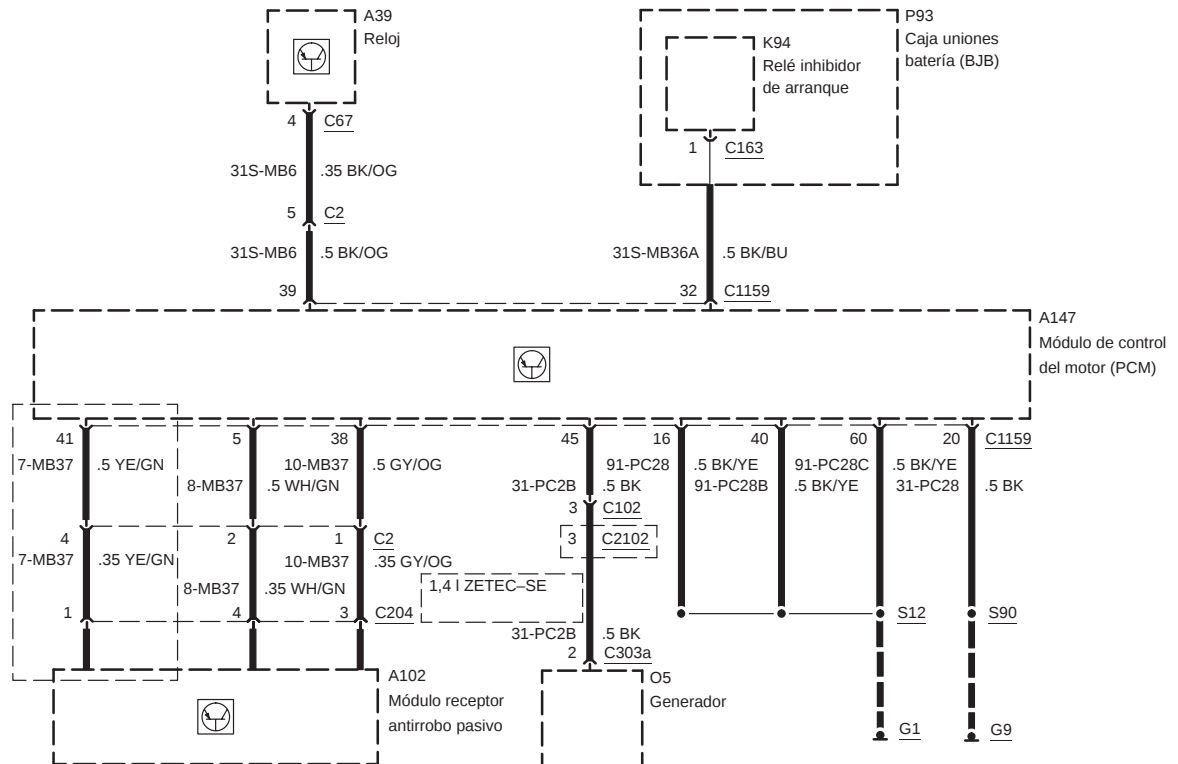


-A

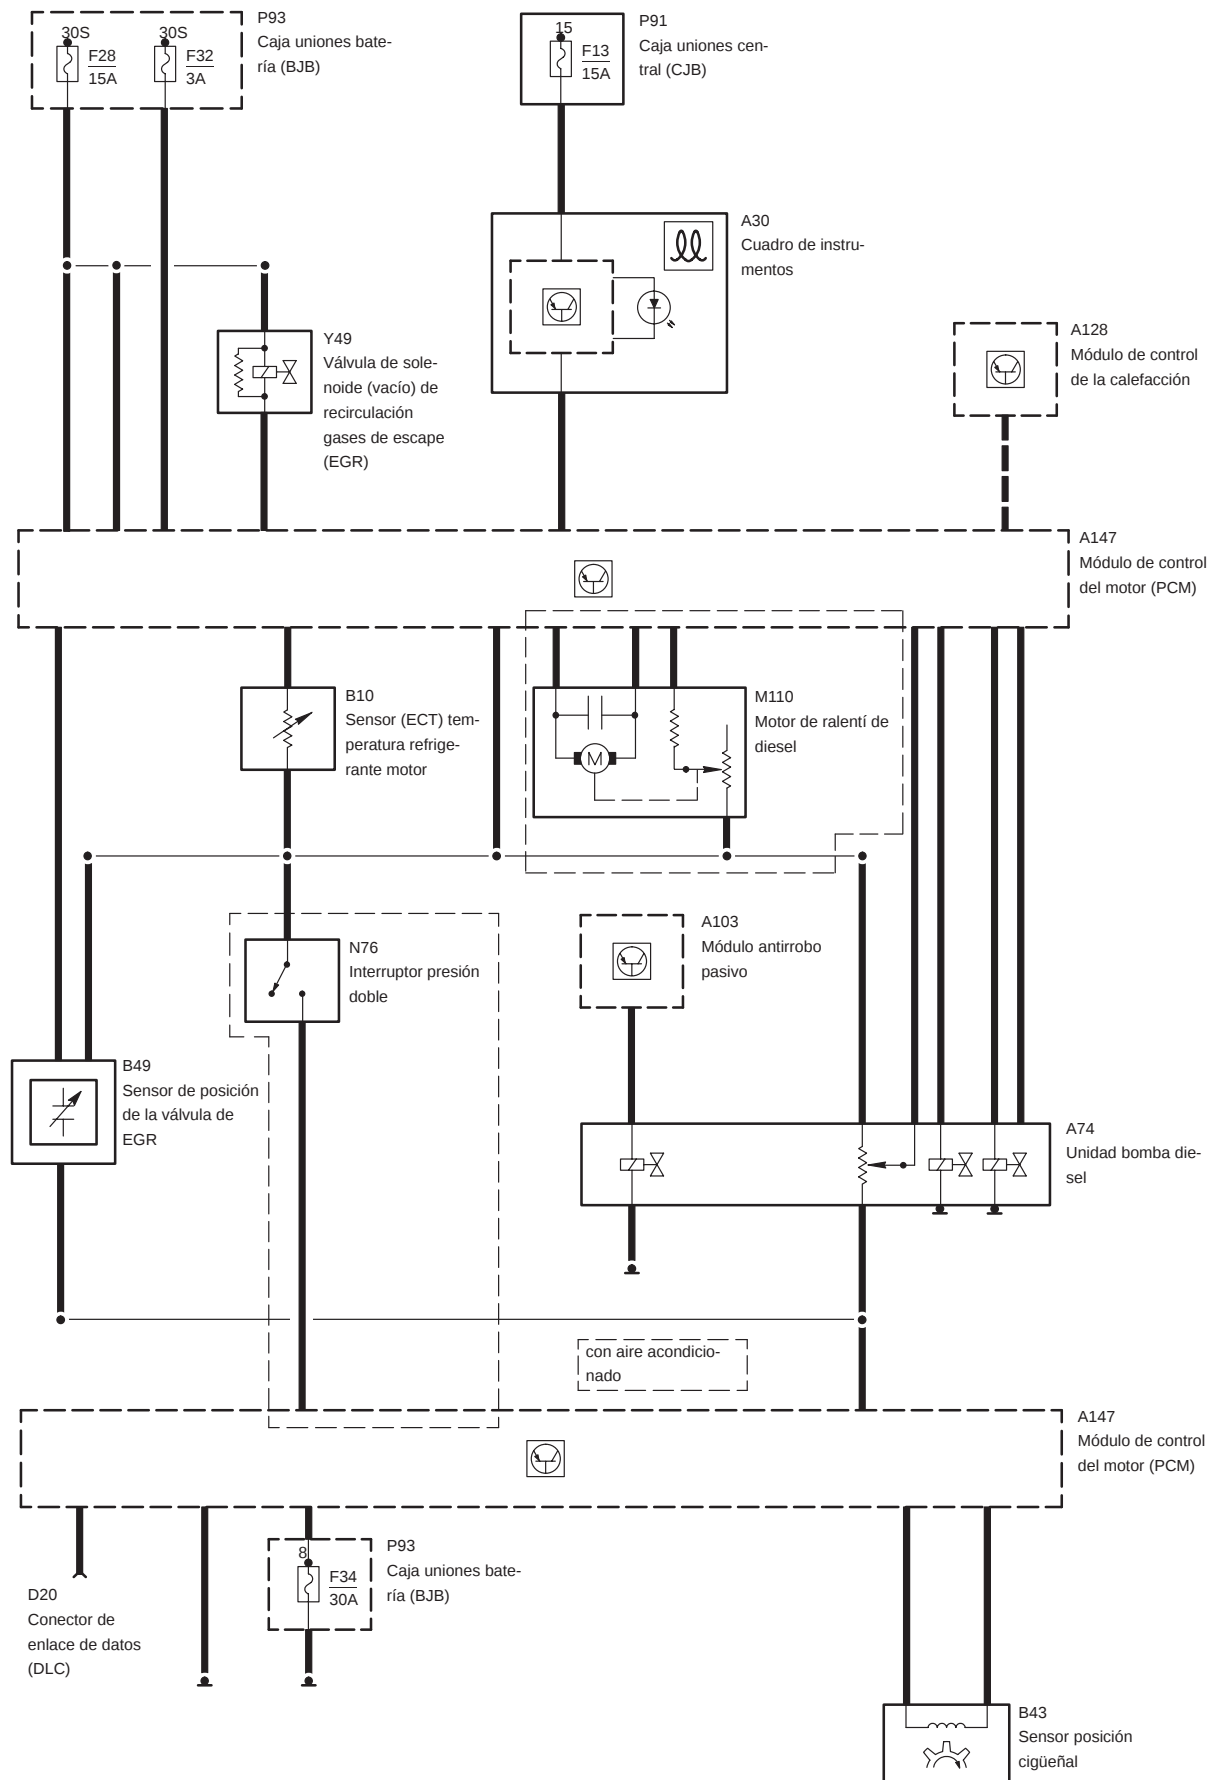


-1

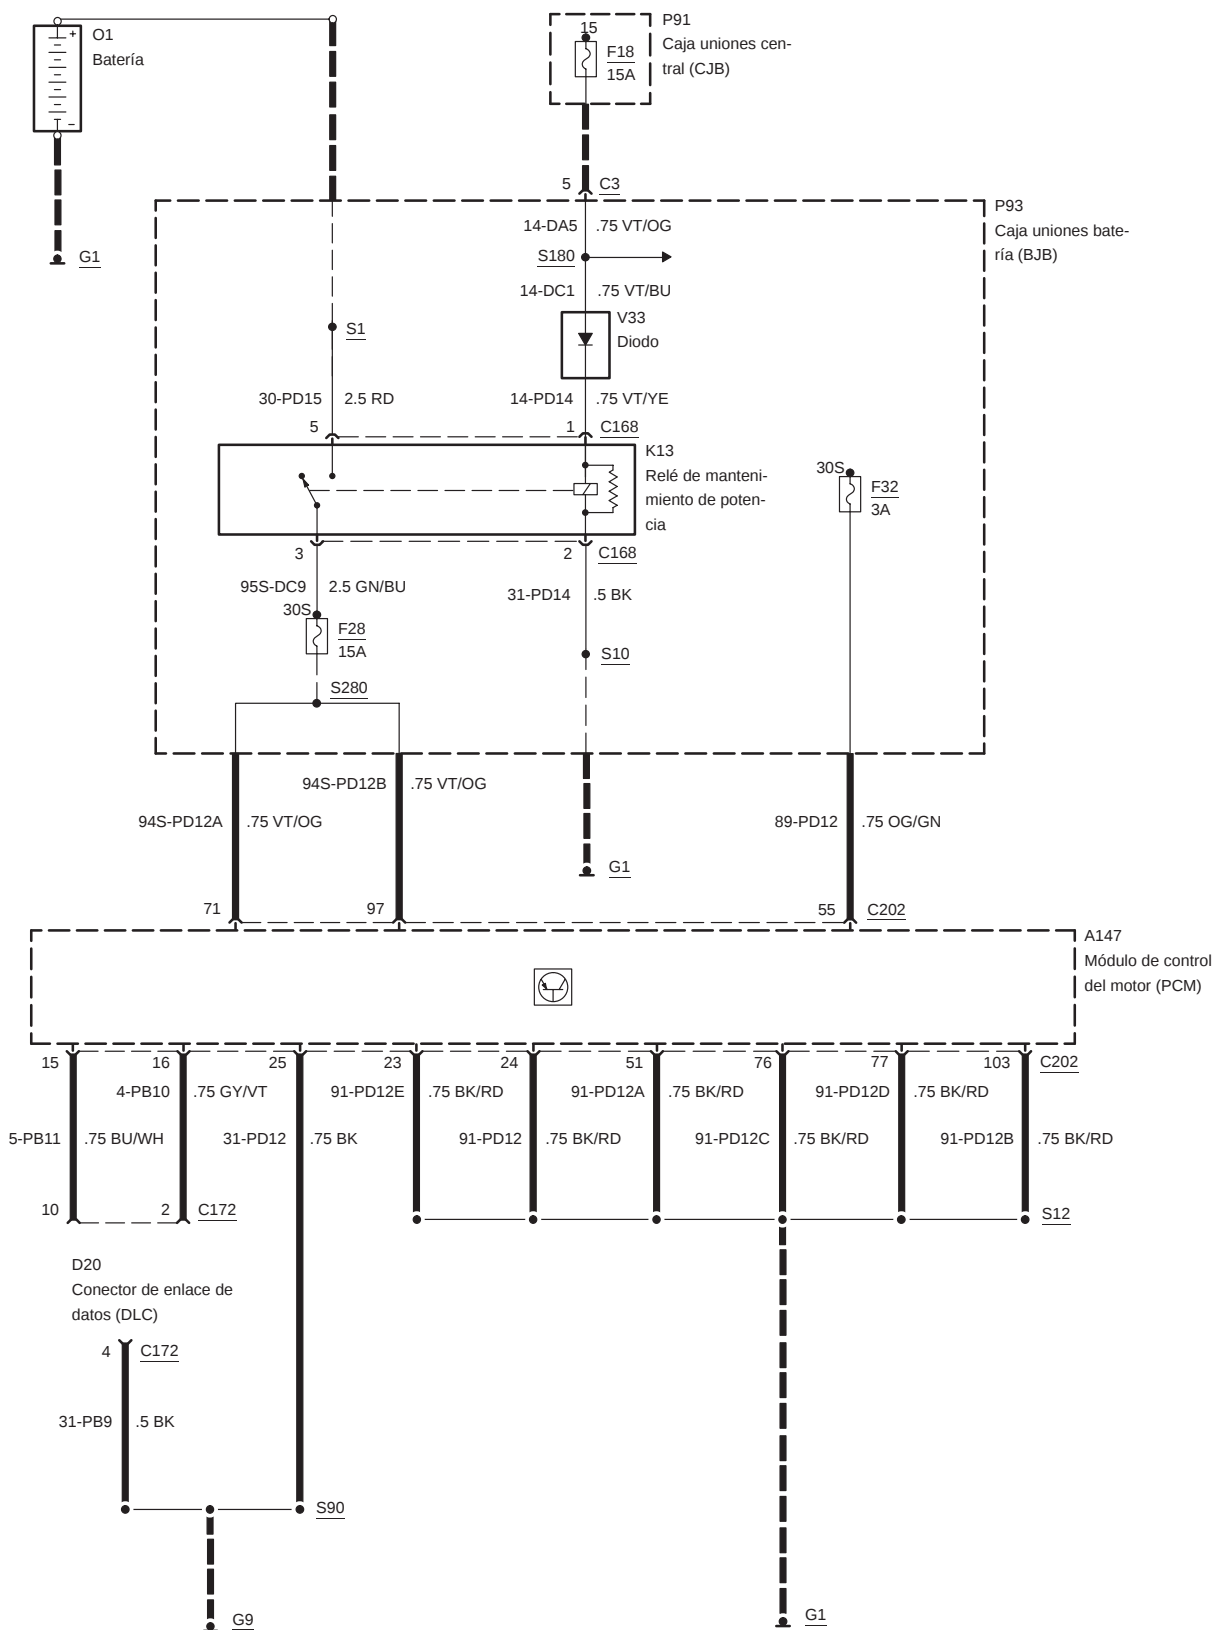

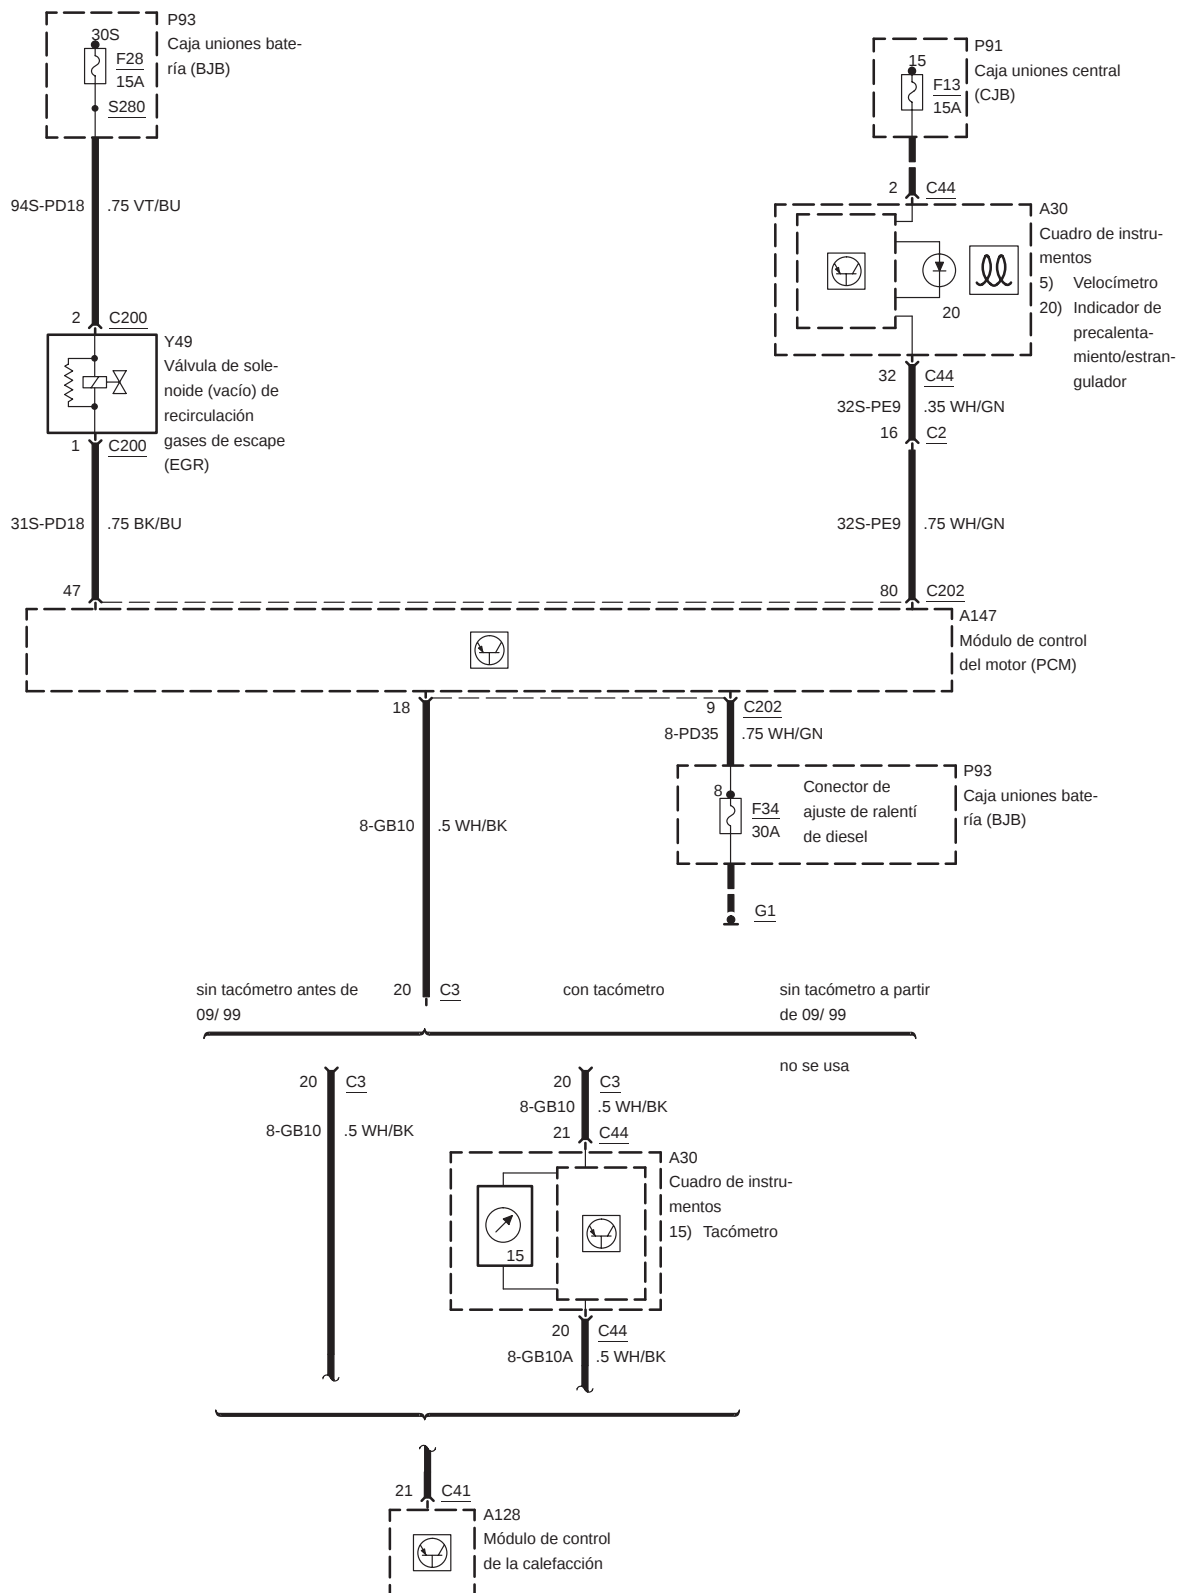


con aire acondicionado


-3

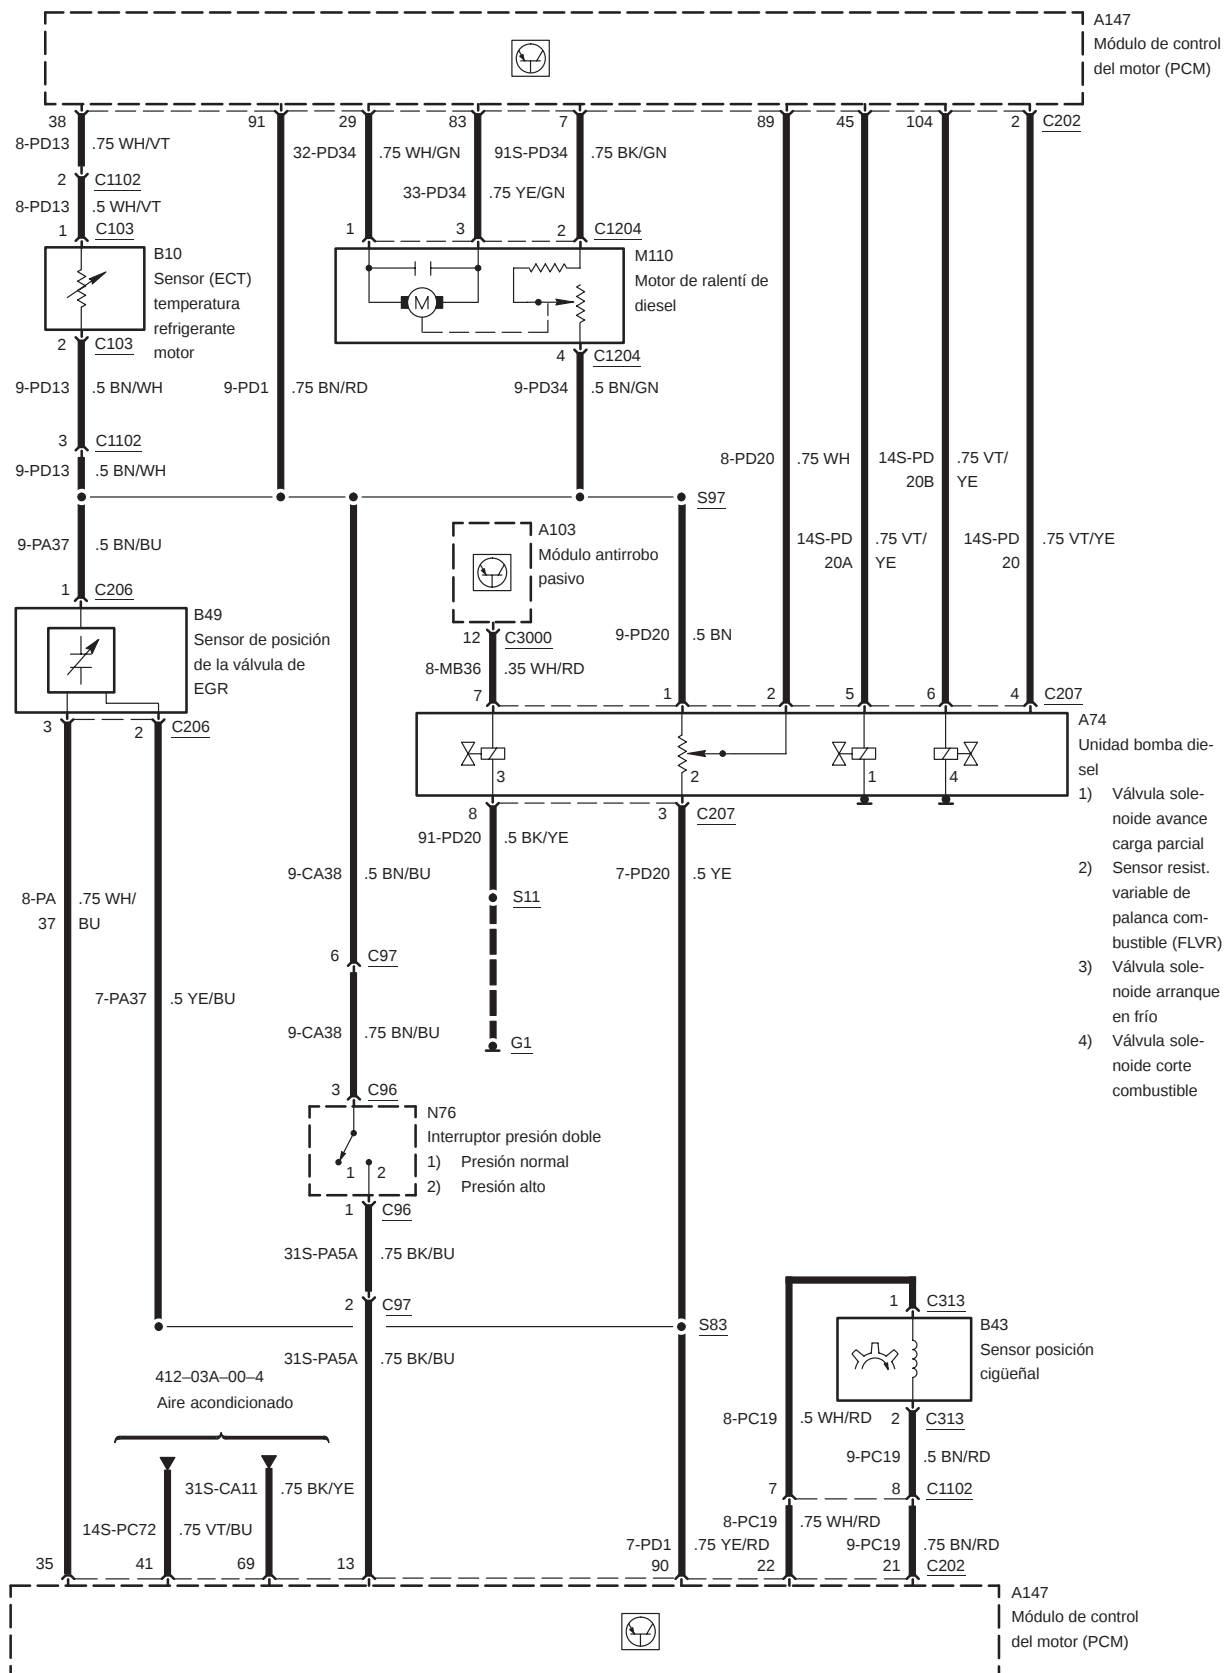


sin aire acondicionado


-4

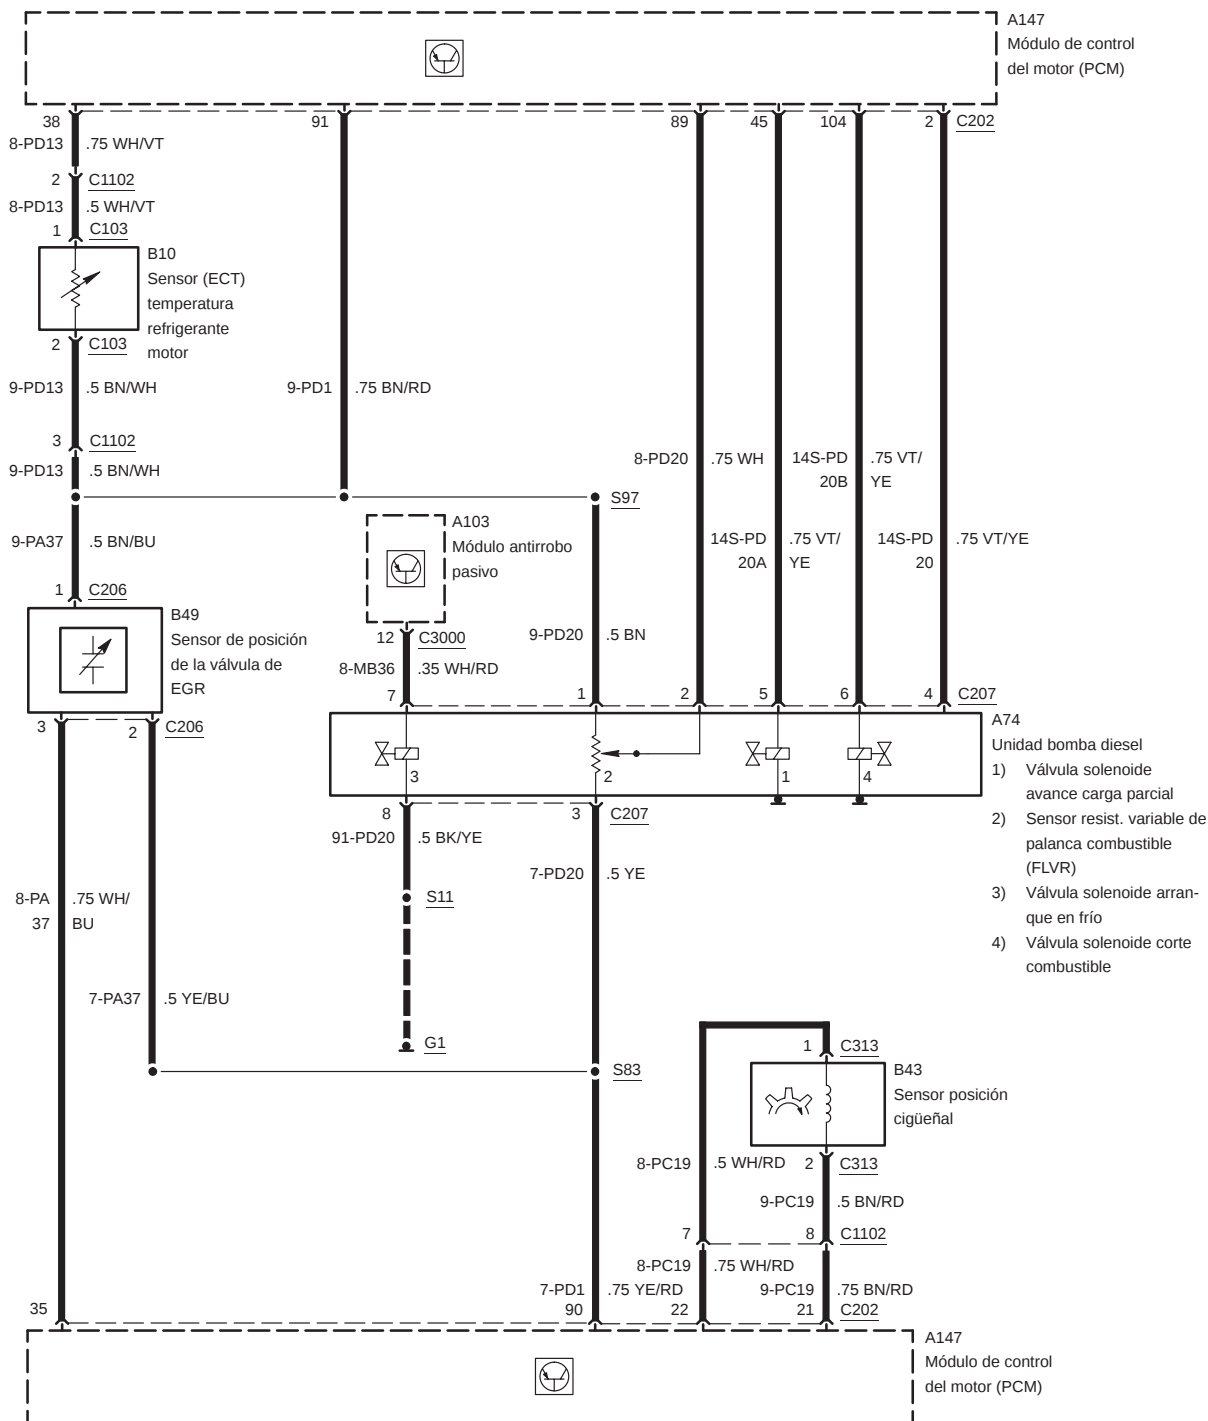

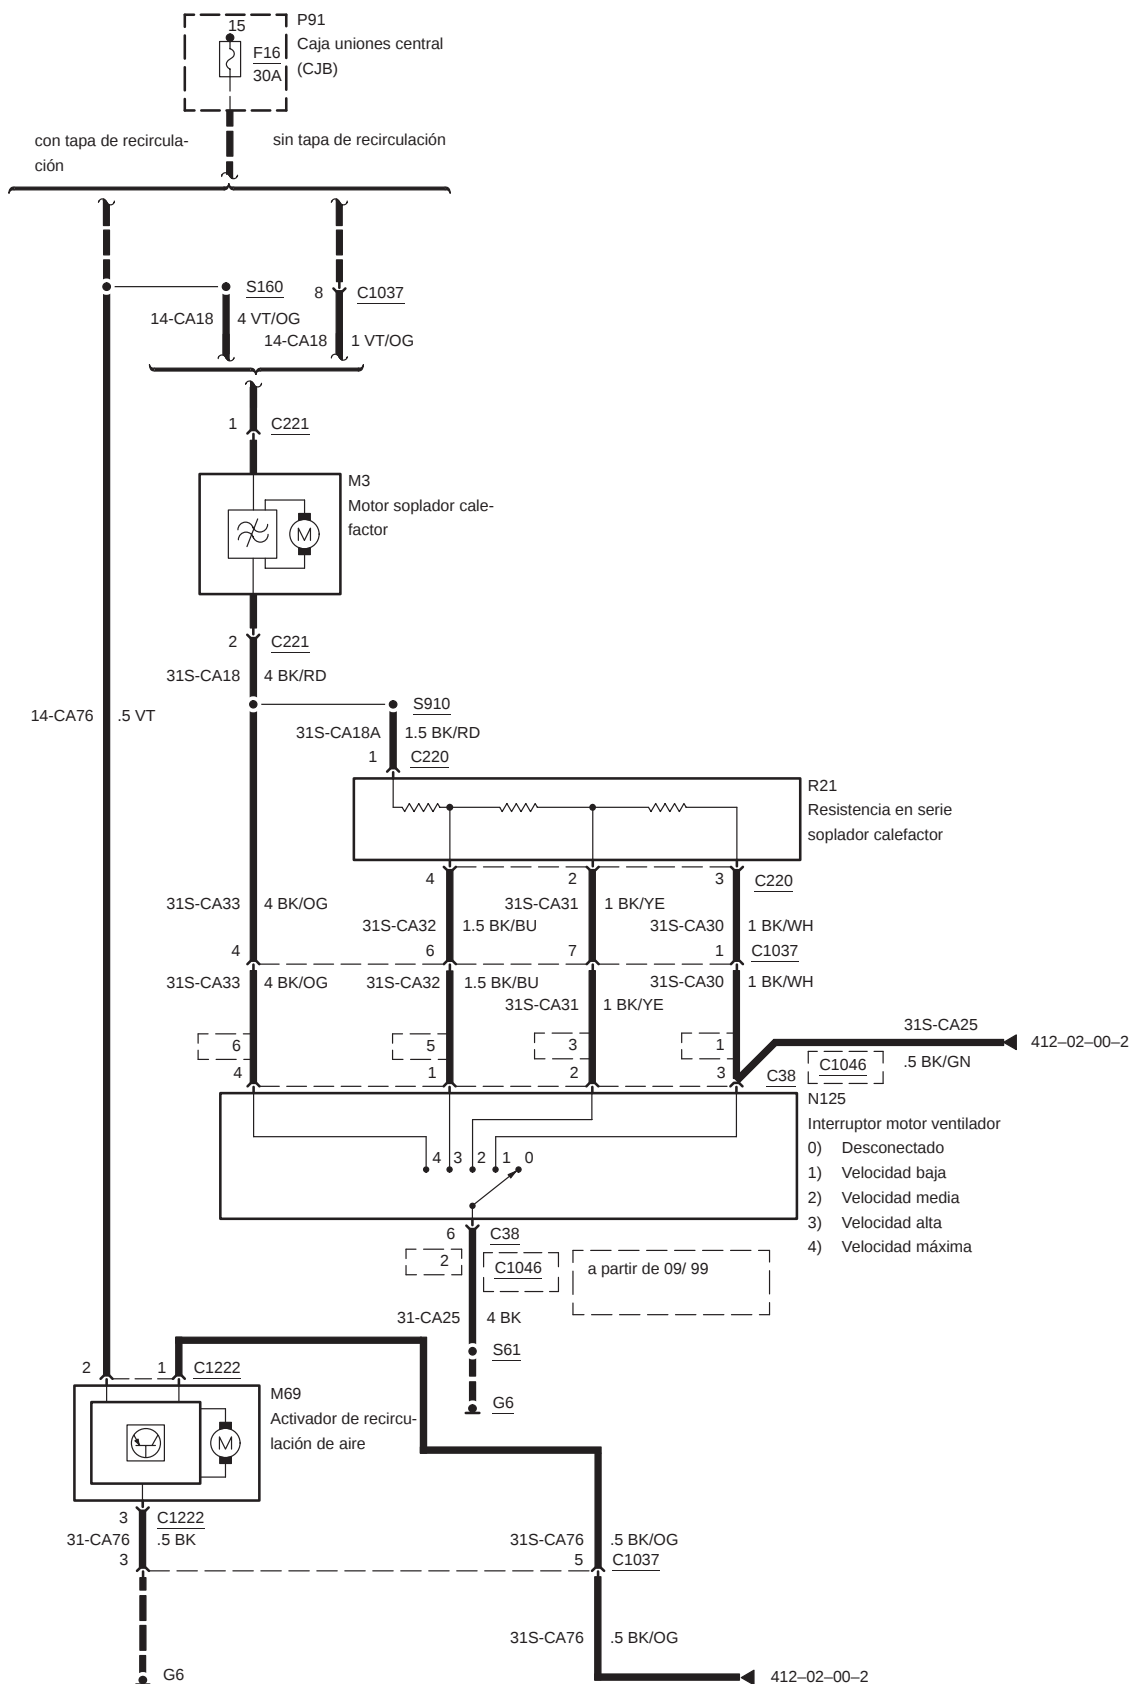


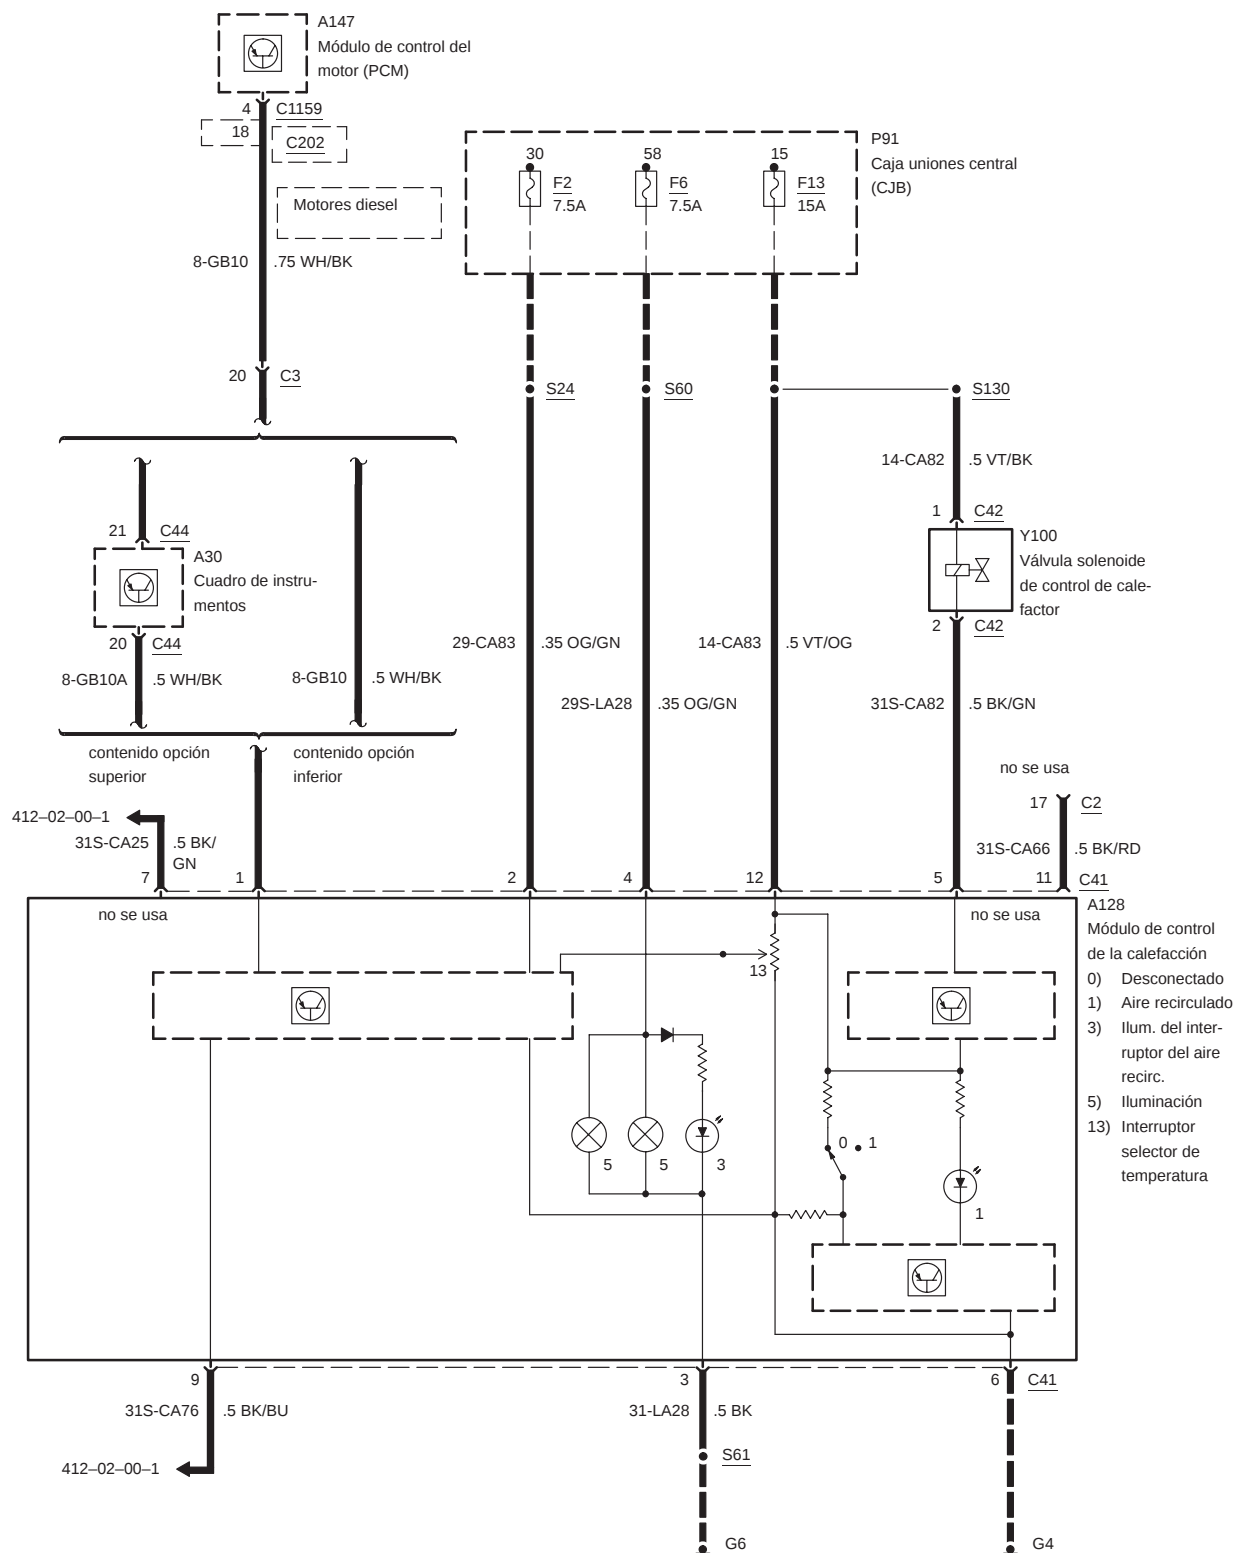



-A

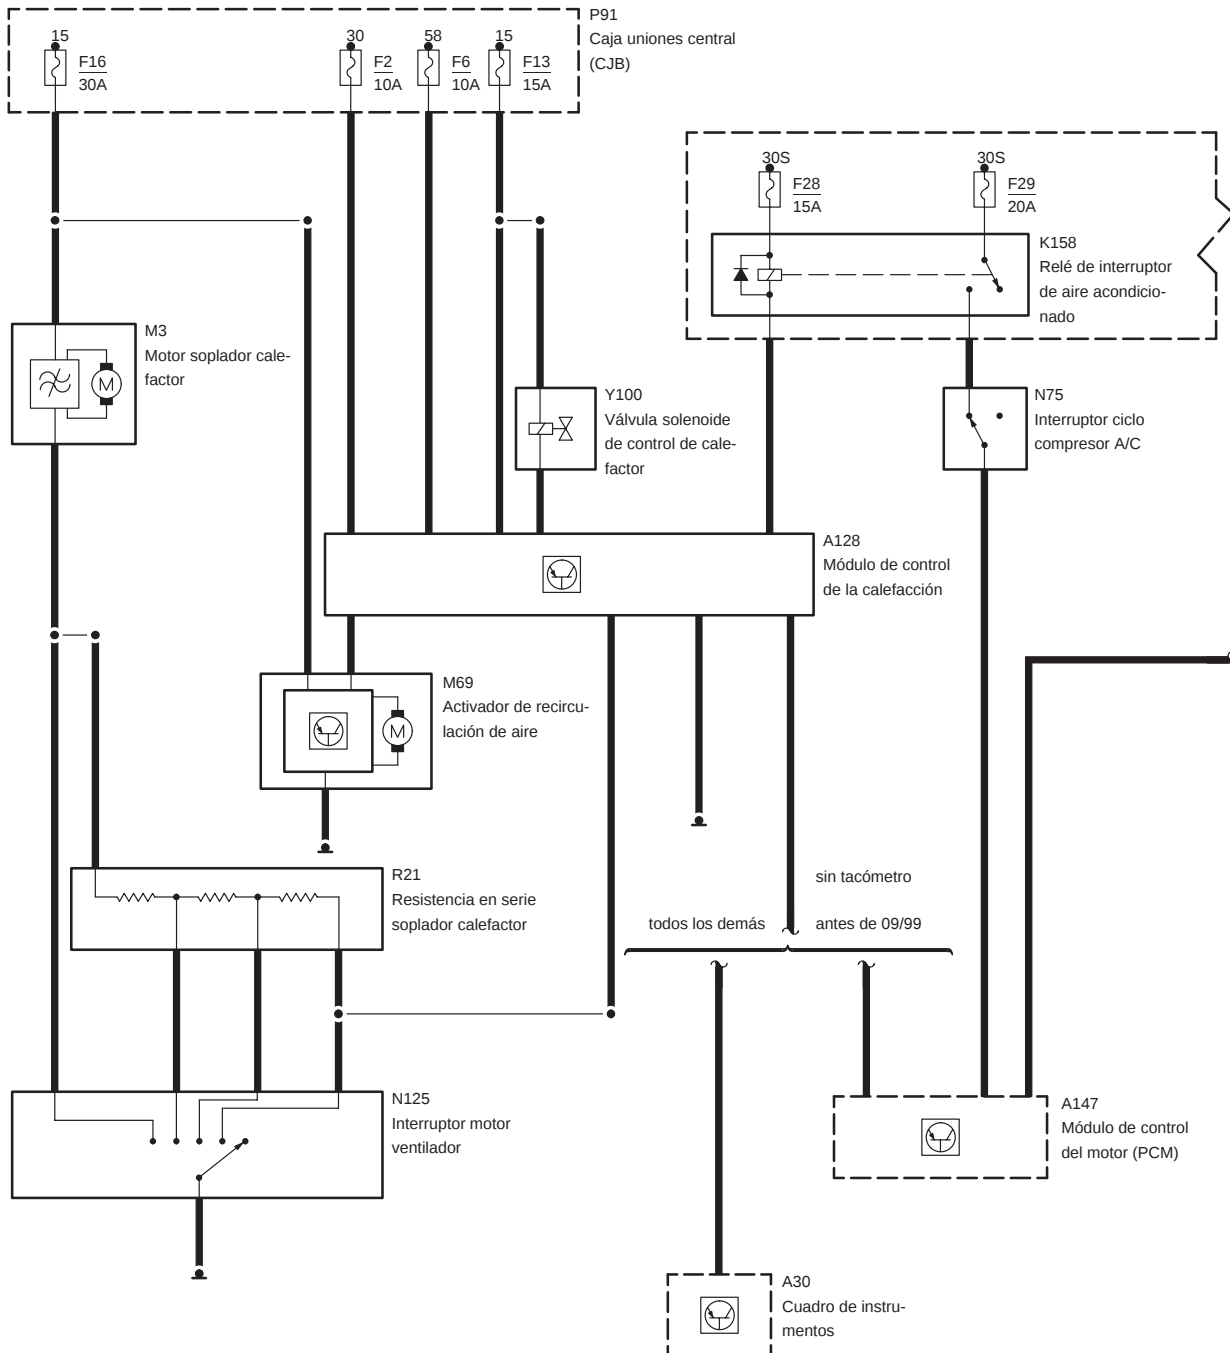


-B

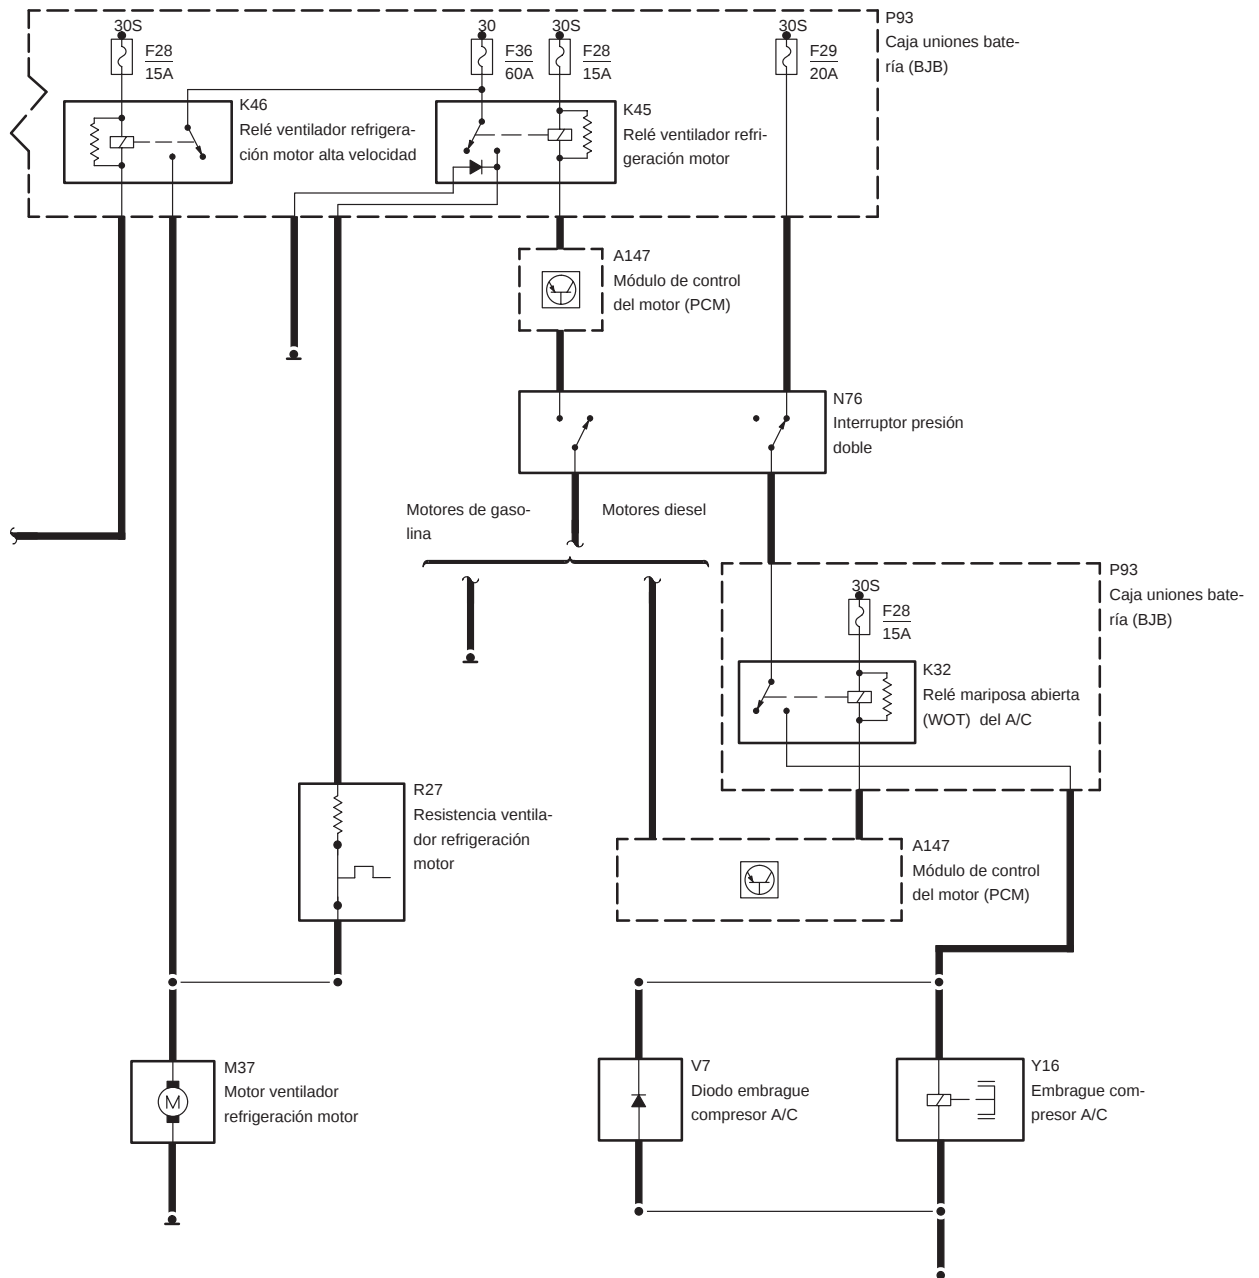

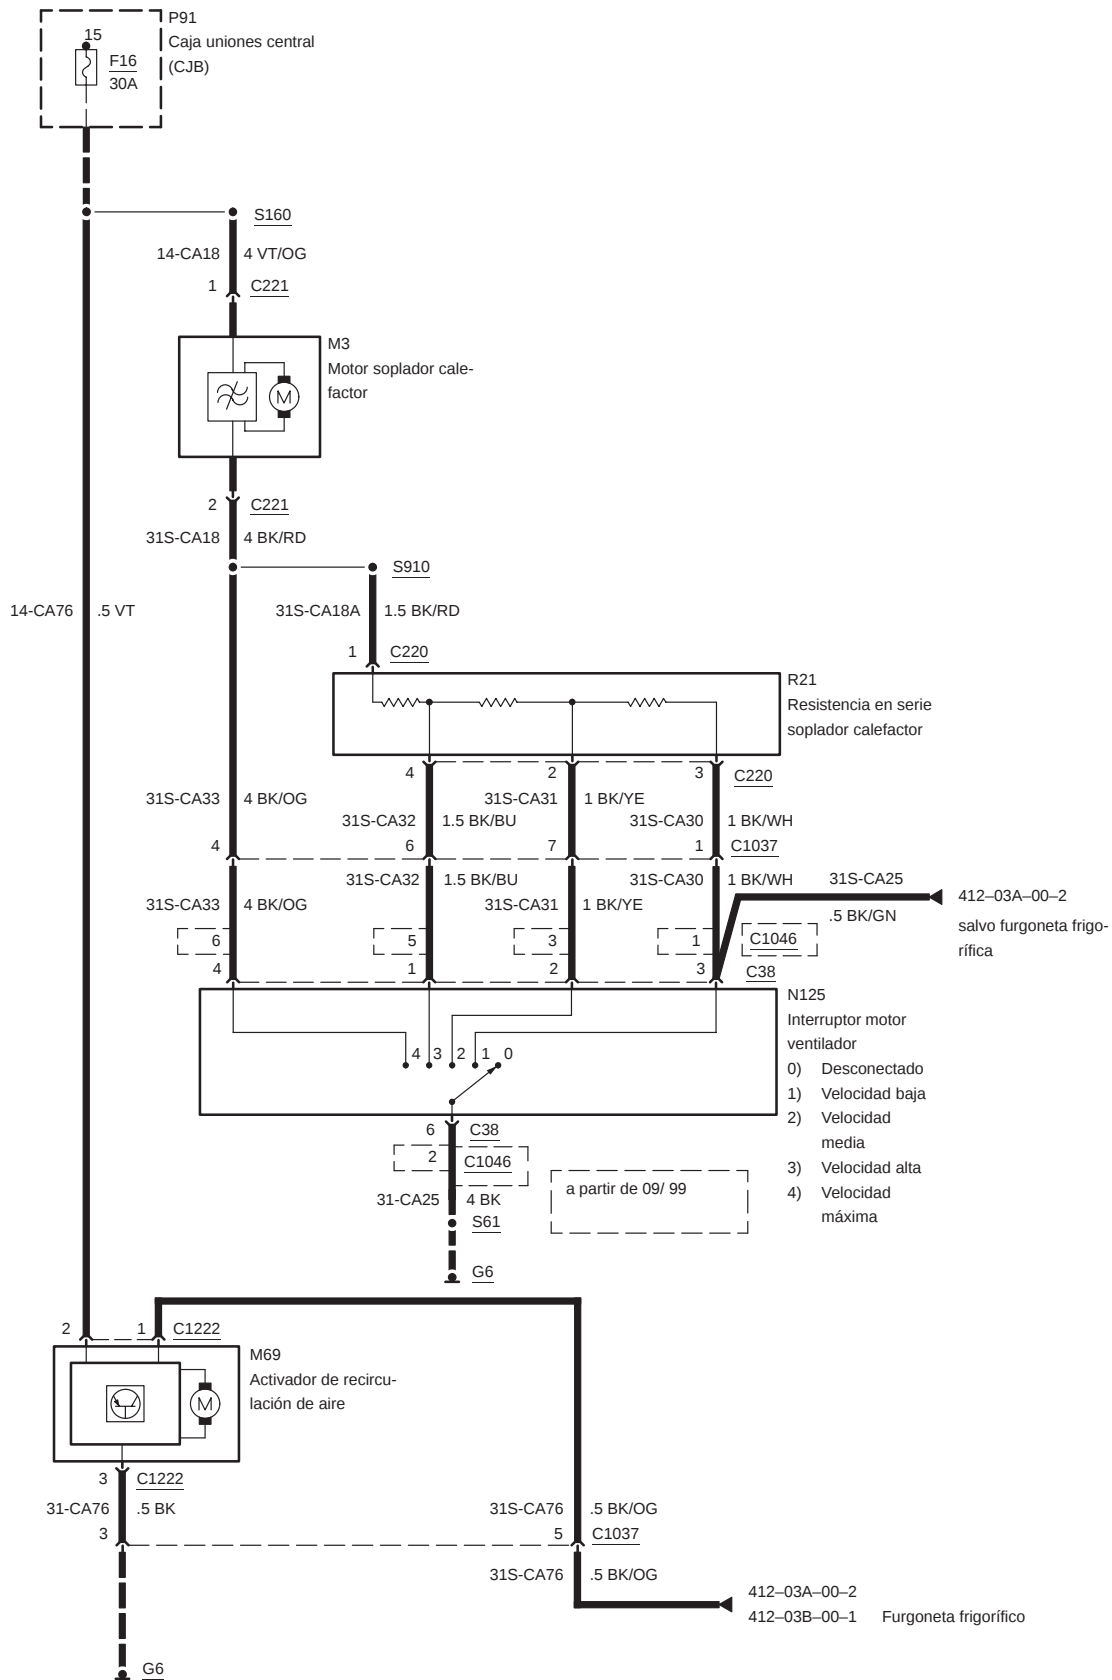

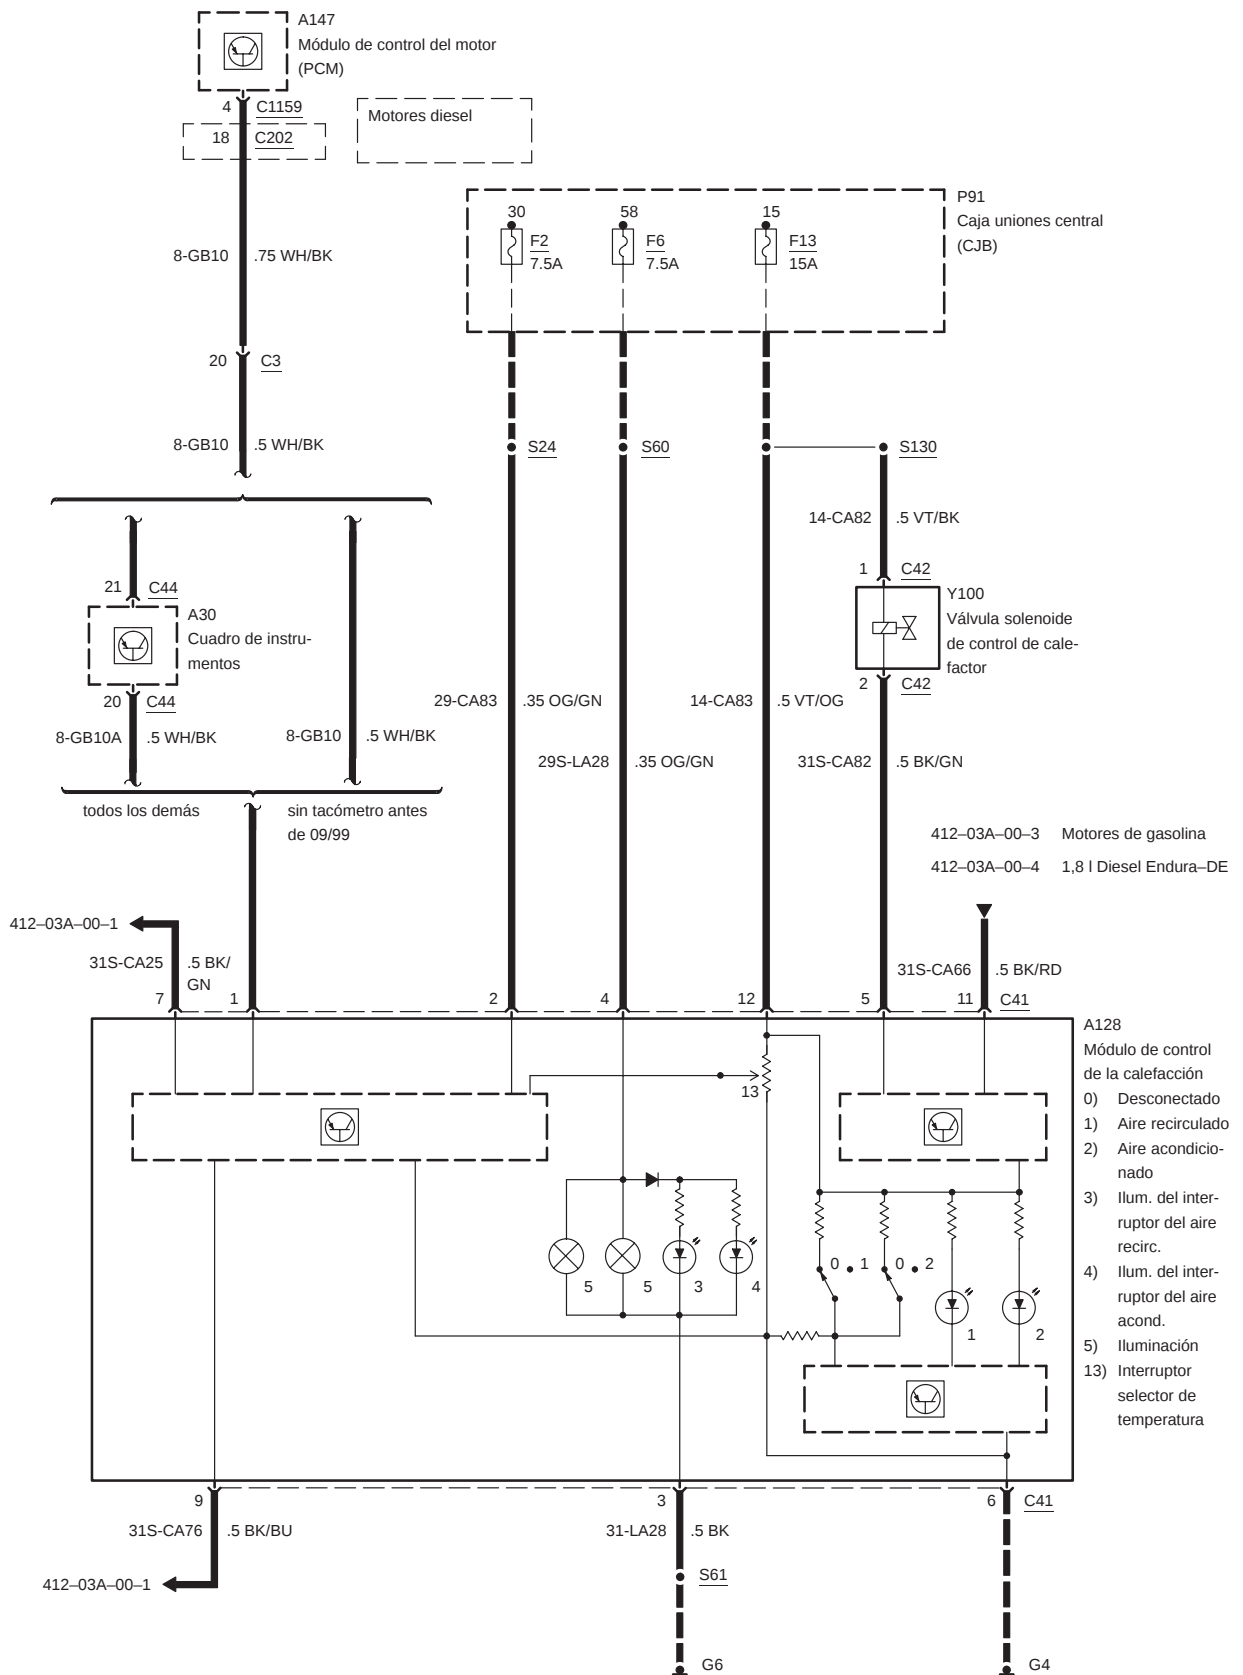


-3




1,8 I Diesel Endura-DE

-4

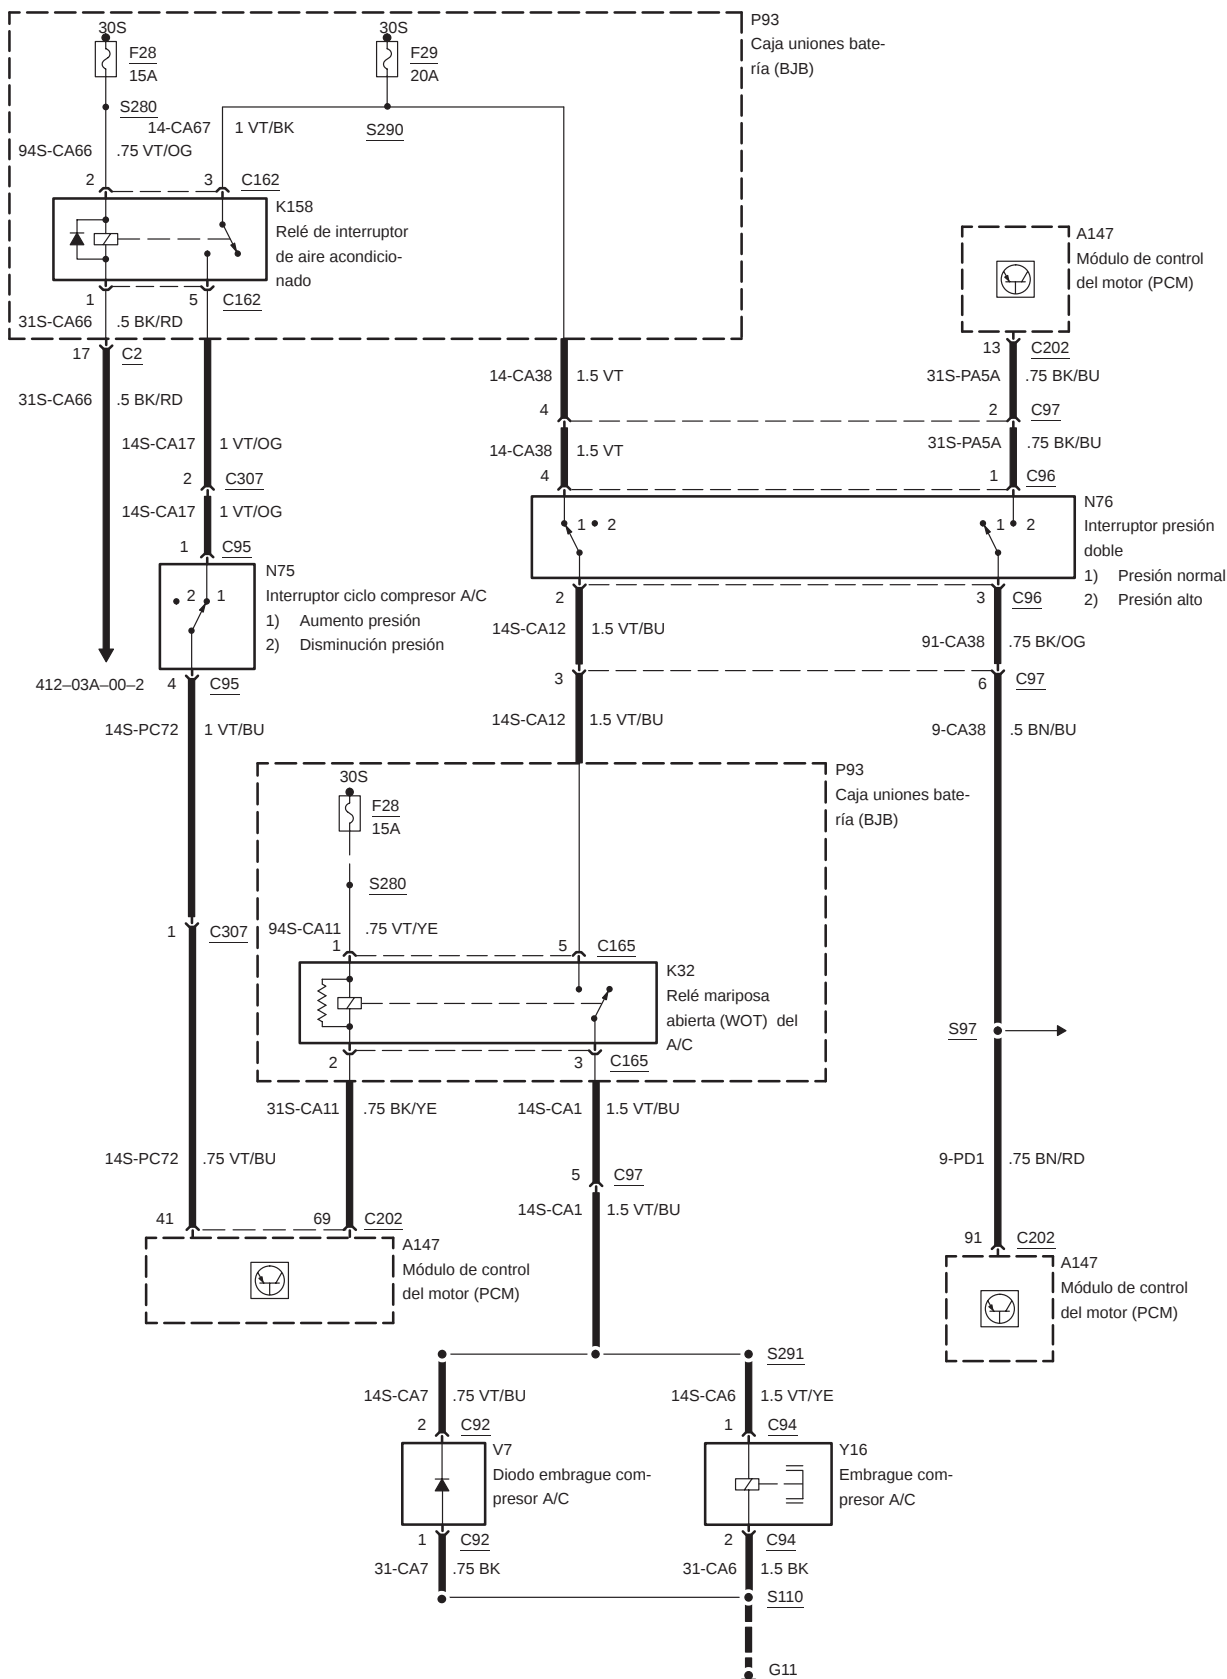


Motores de gasolina

-5

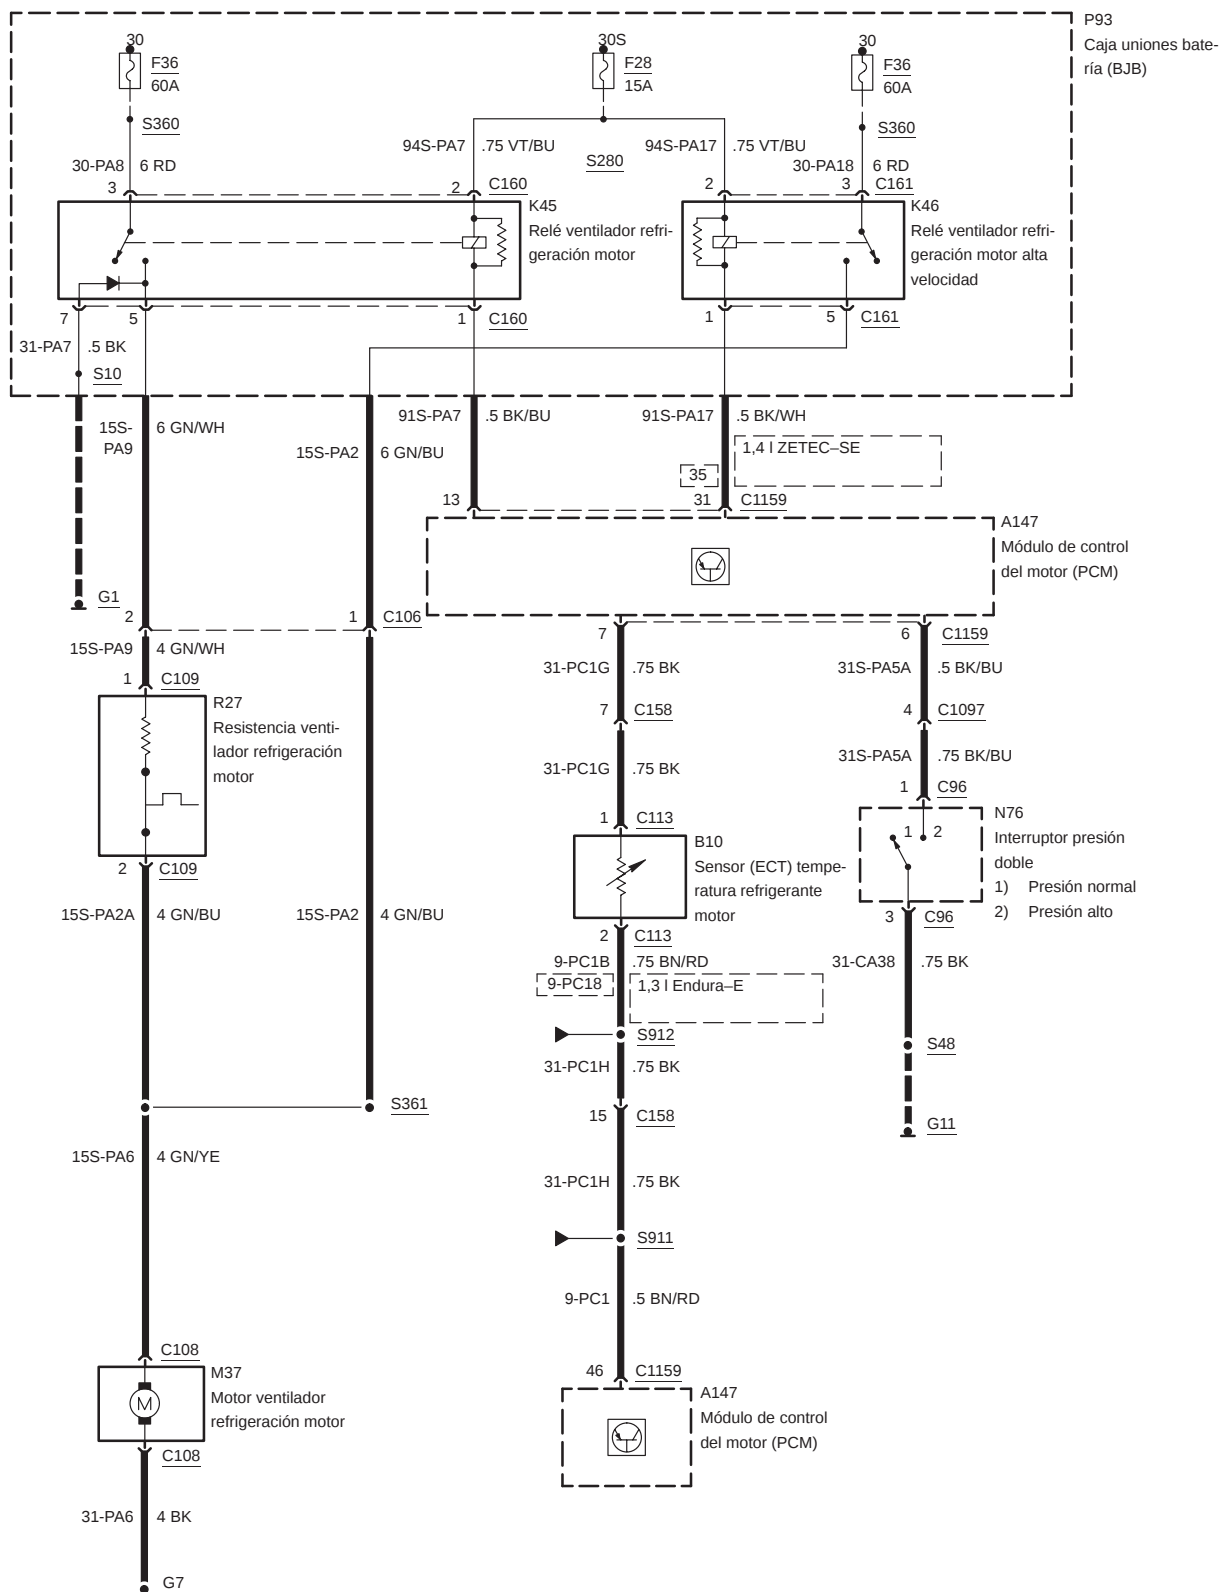


1,8 I Diesel Endura-DE

-6

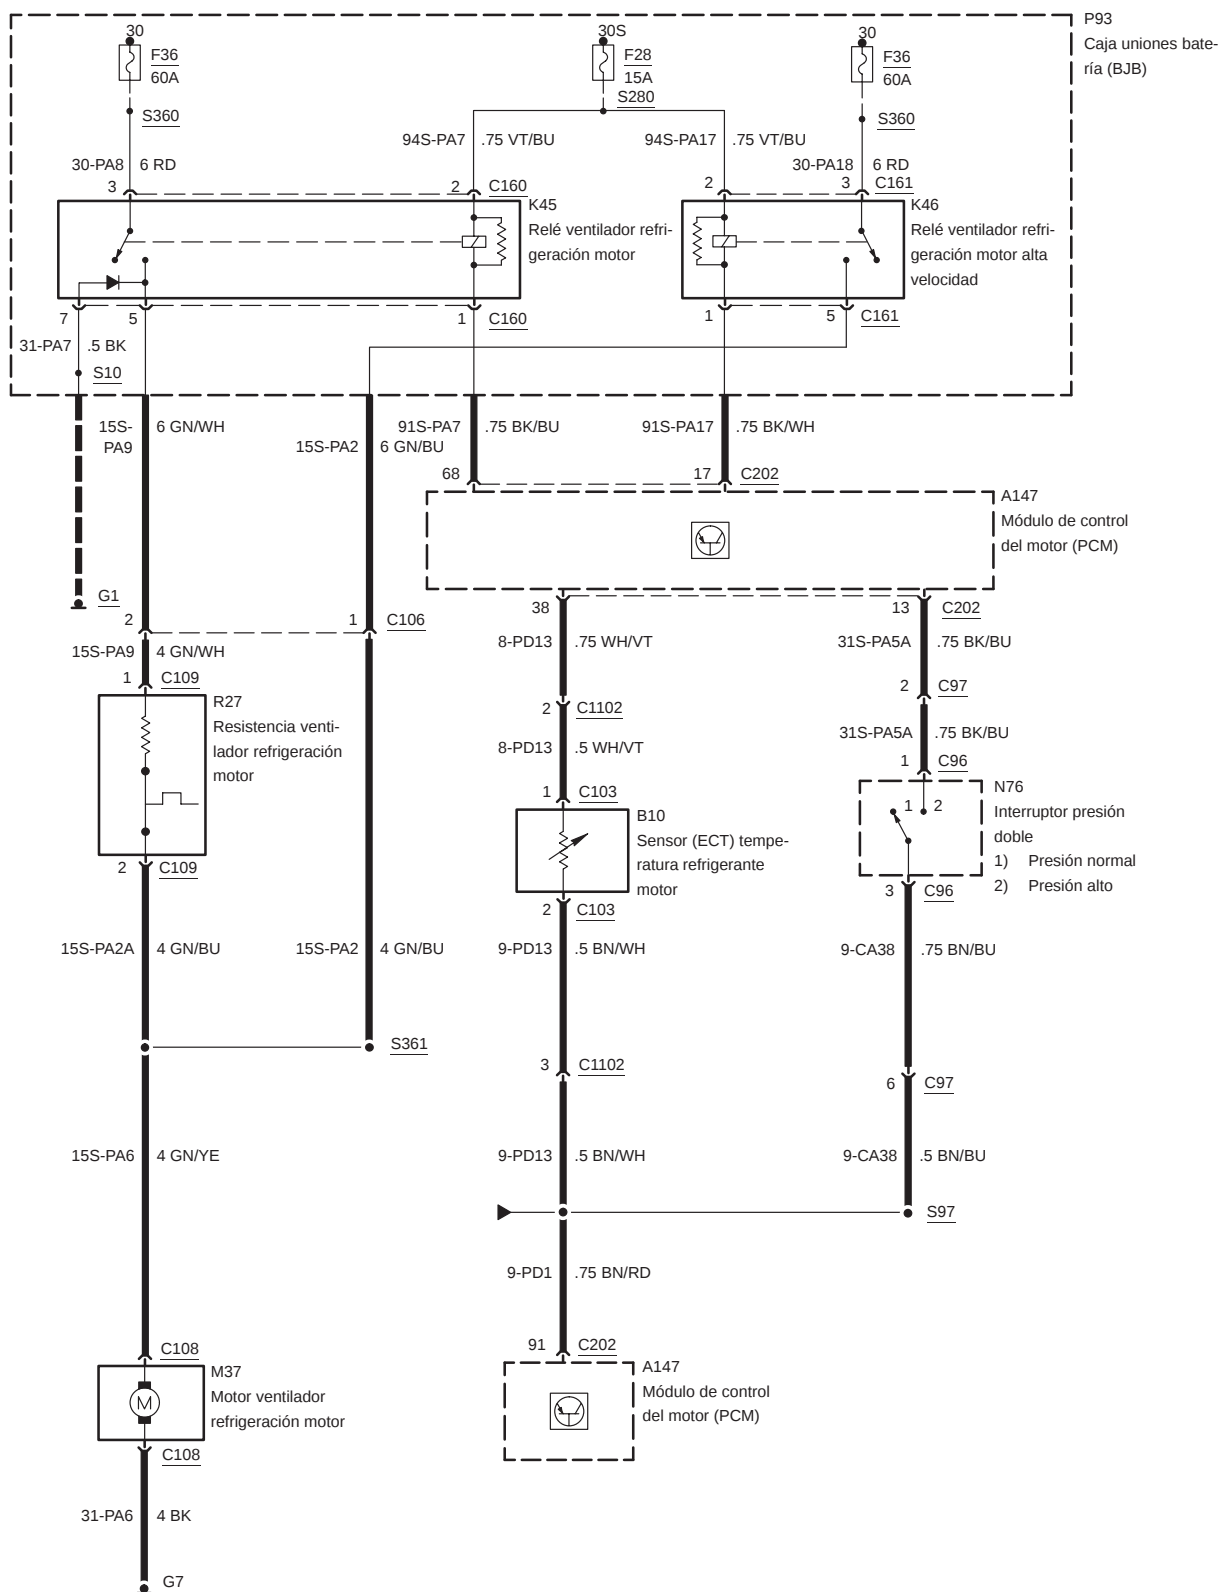


Furgoneta frigorífico

-1

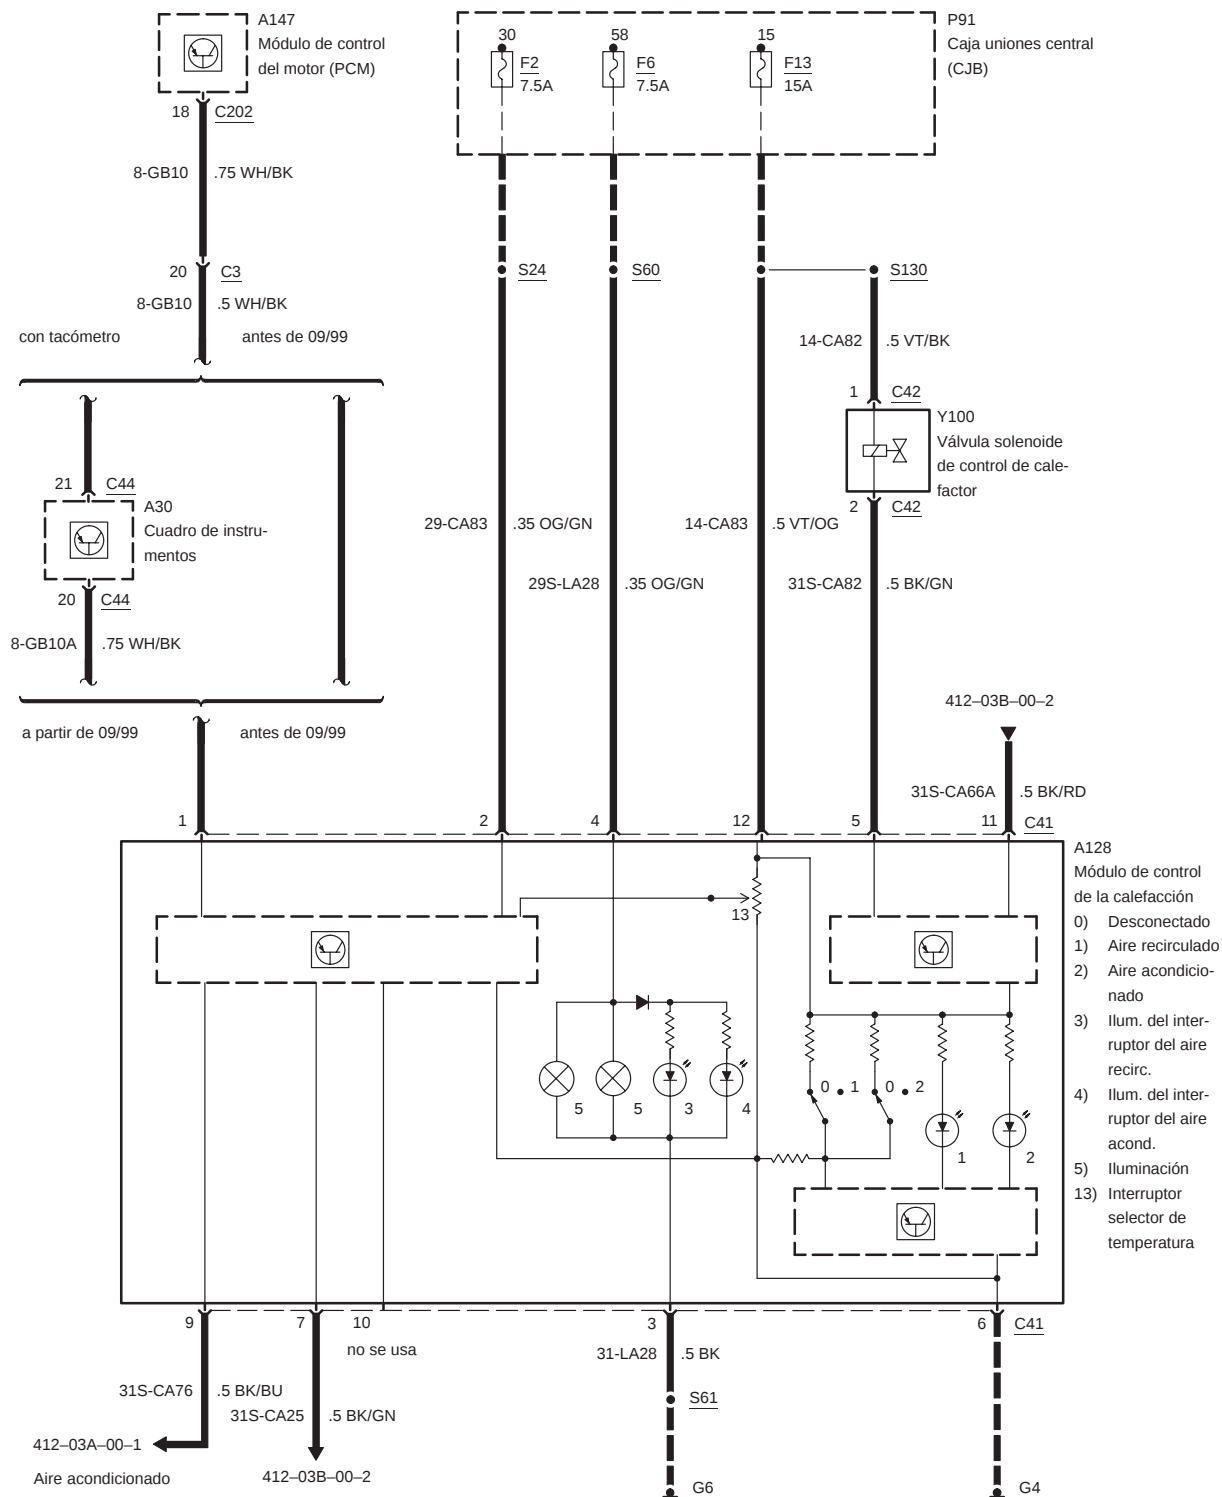


Furgoneta frigorífico

-3

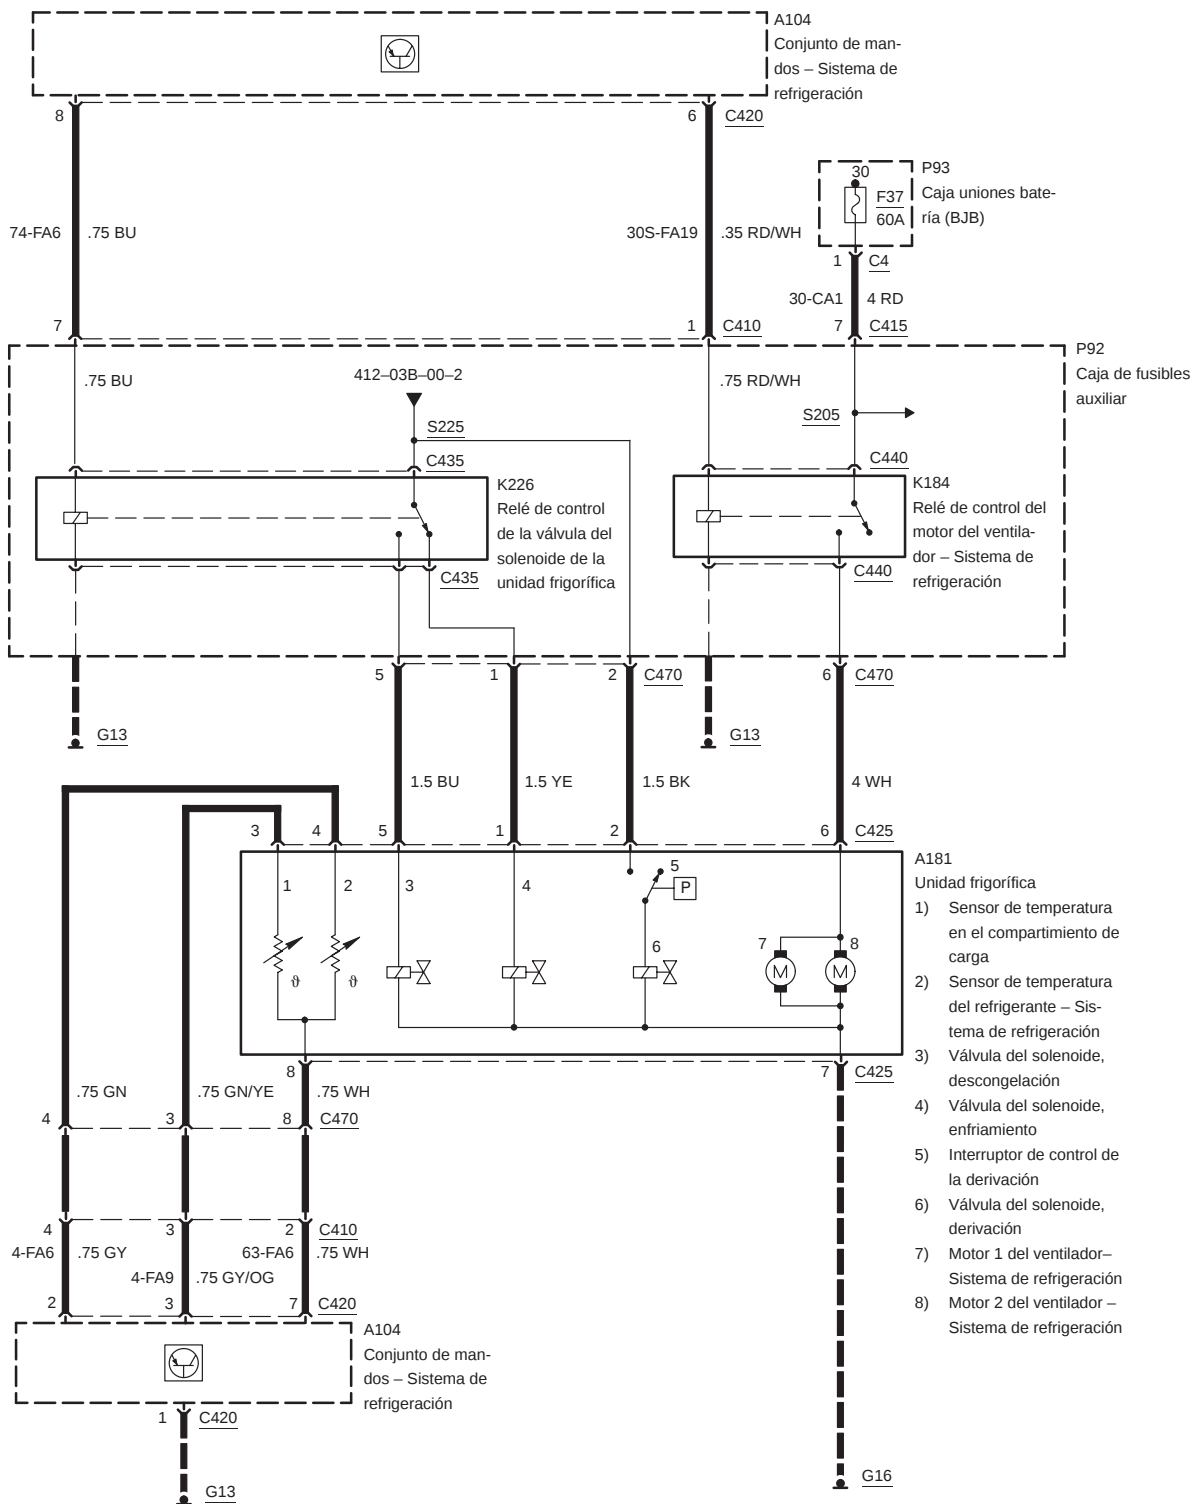


Furgoneta frigorífica

-4

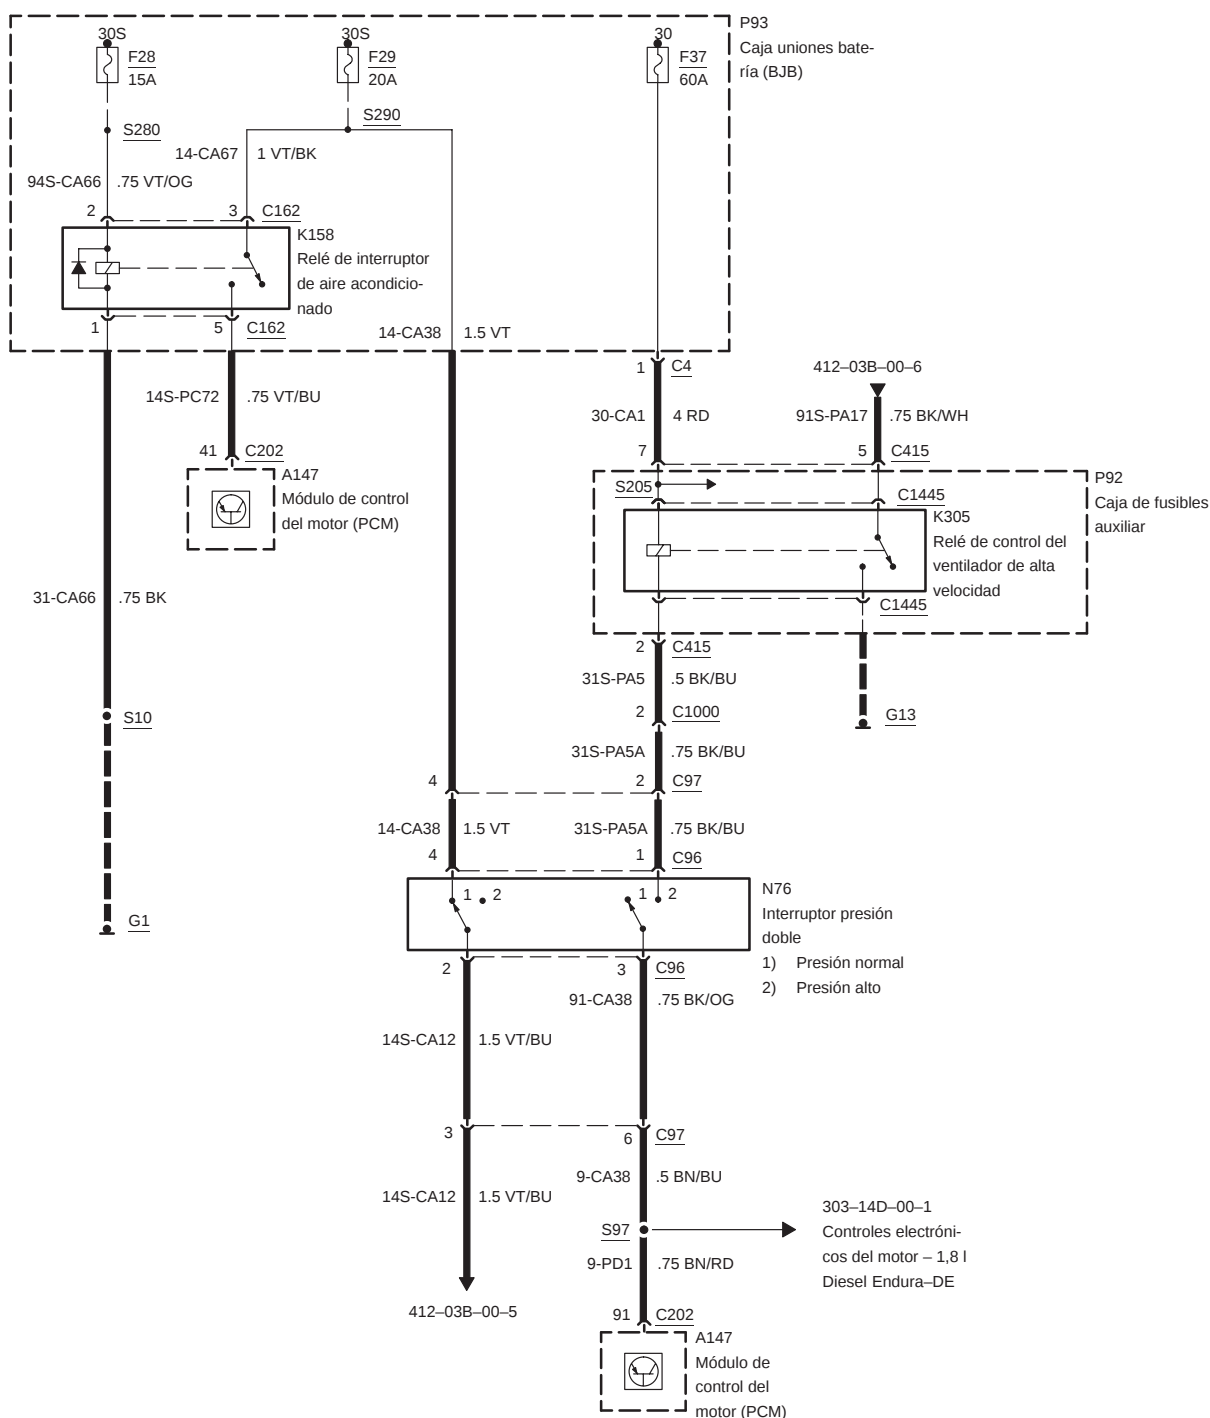


Furgoneta frigorífico

-5

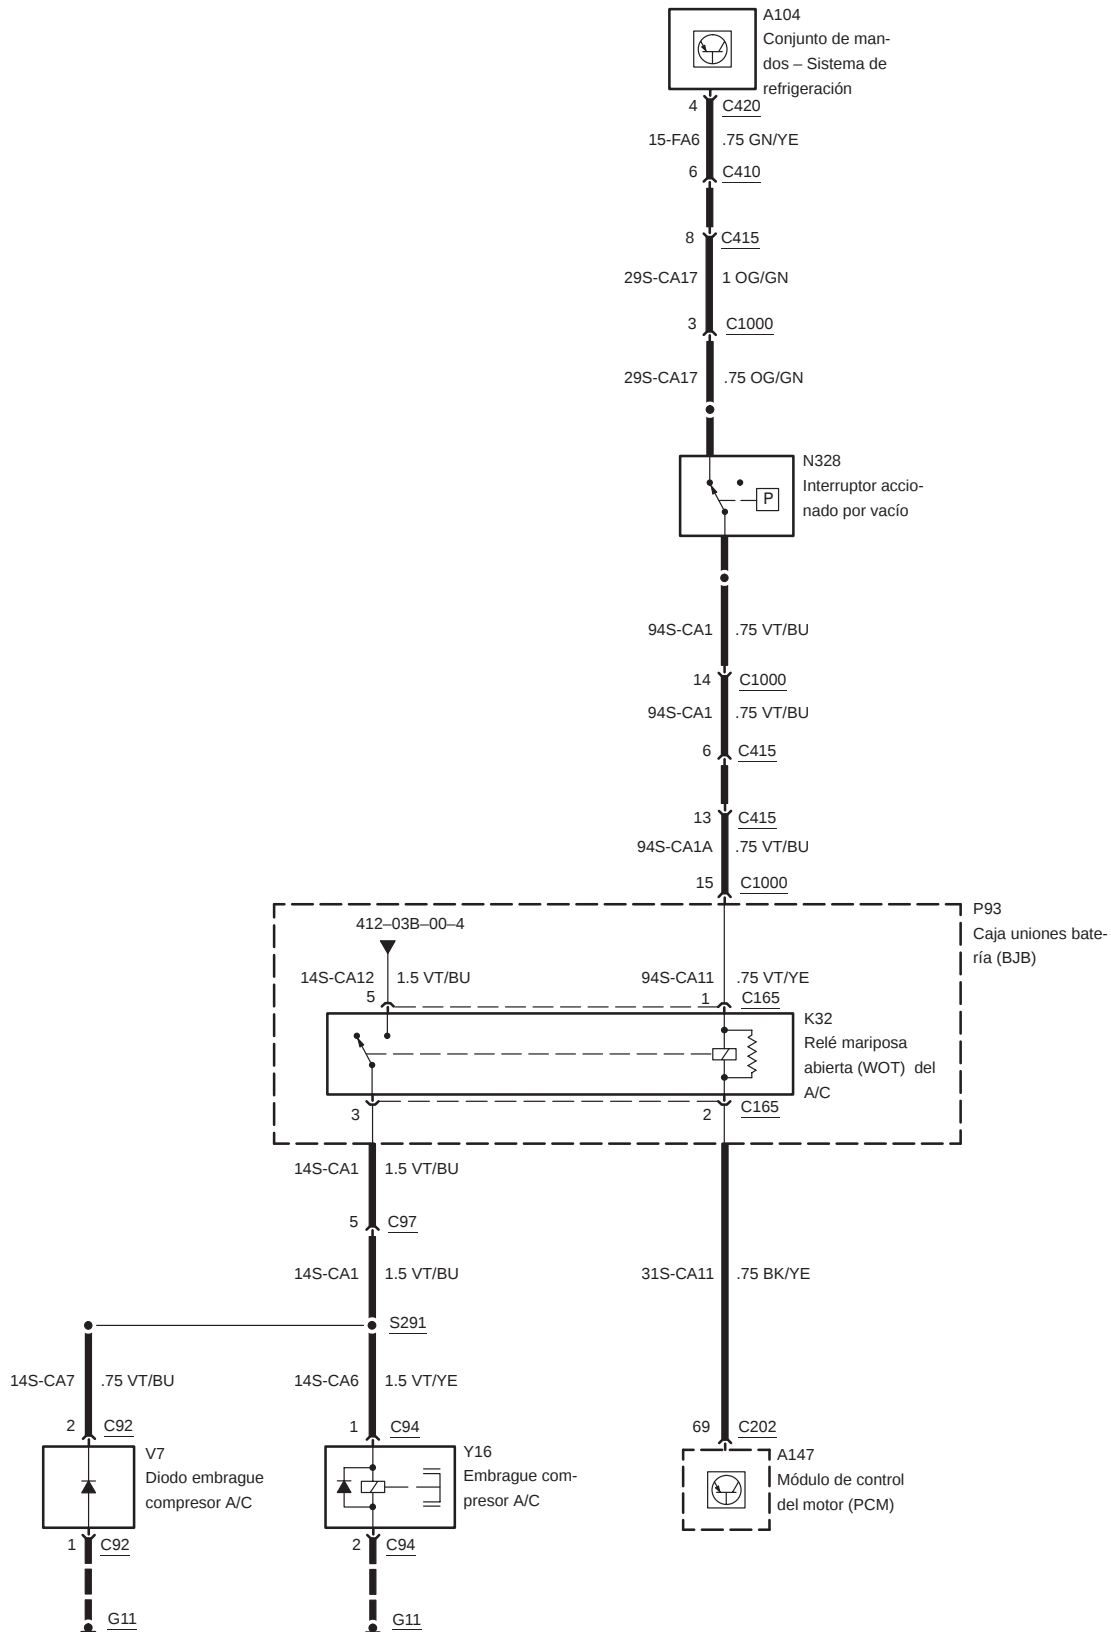


Furgoneta frigorífica

-6

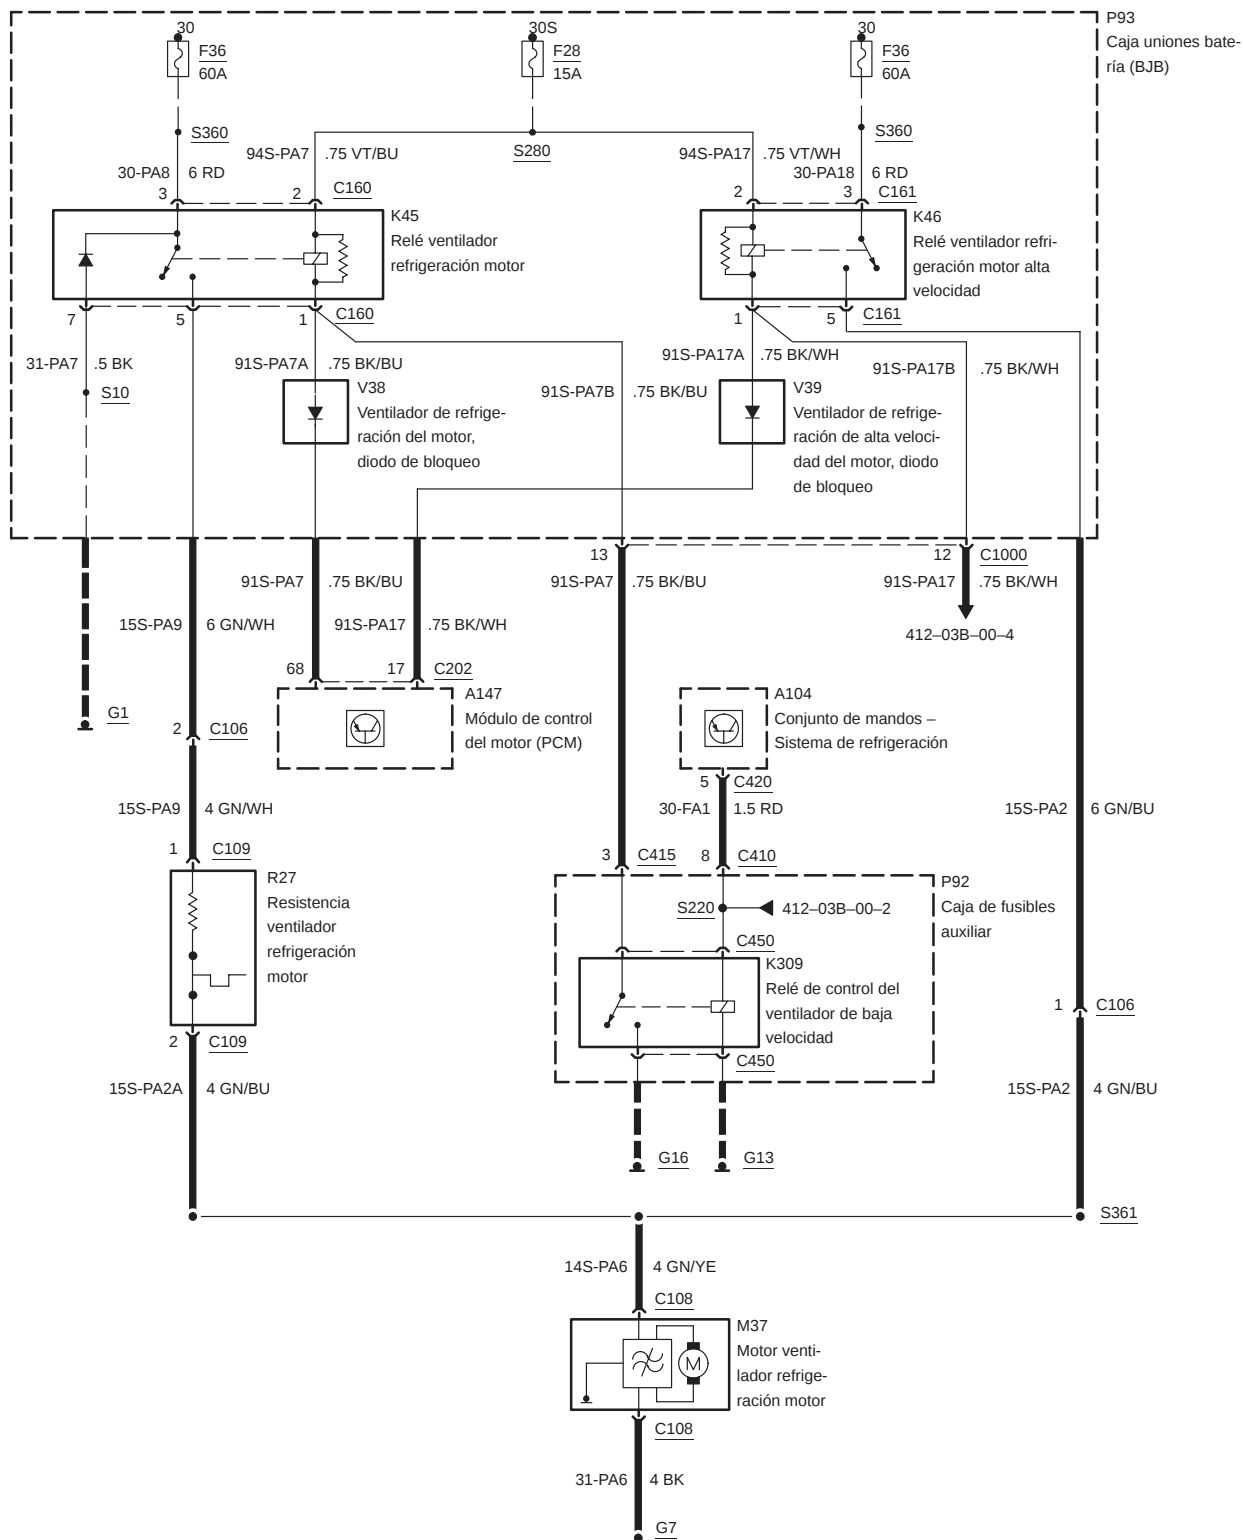


sin luces de marcha diurna

-1

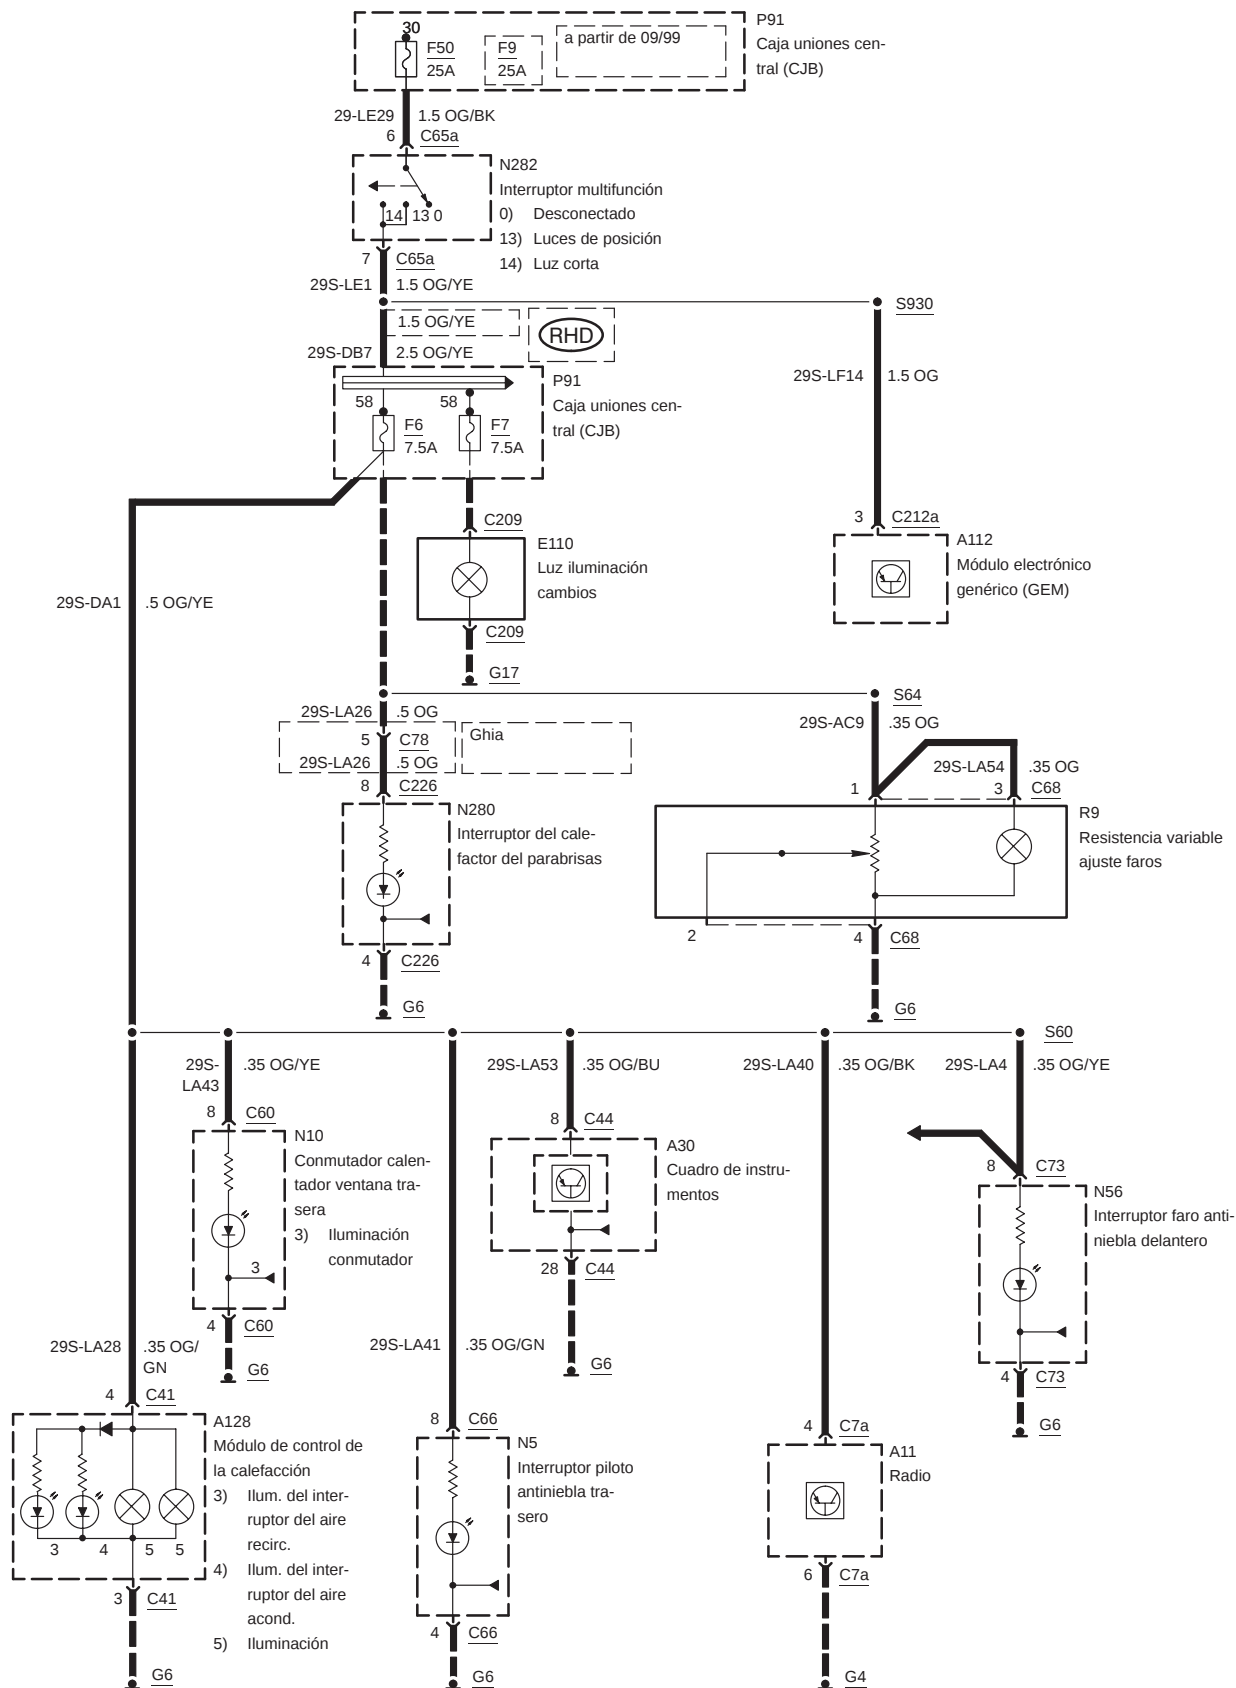


con luces de marcha diurna


-2

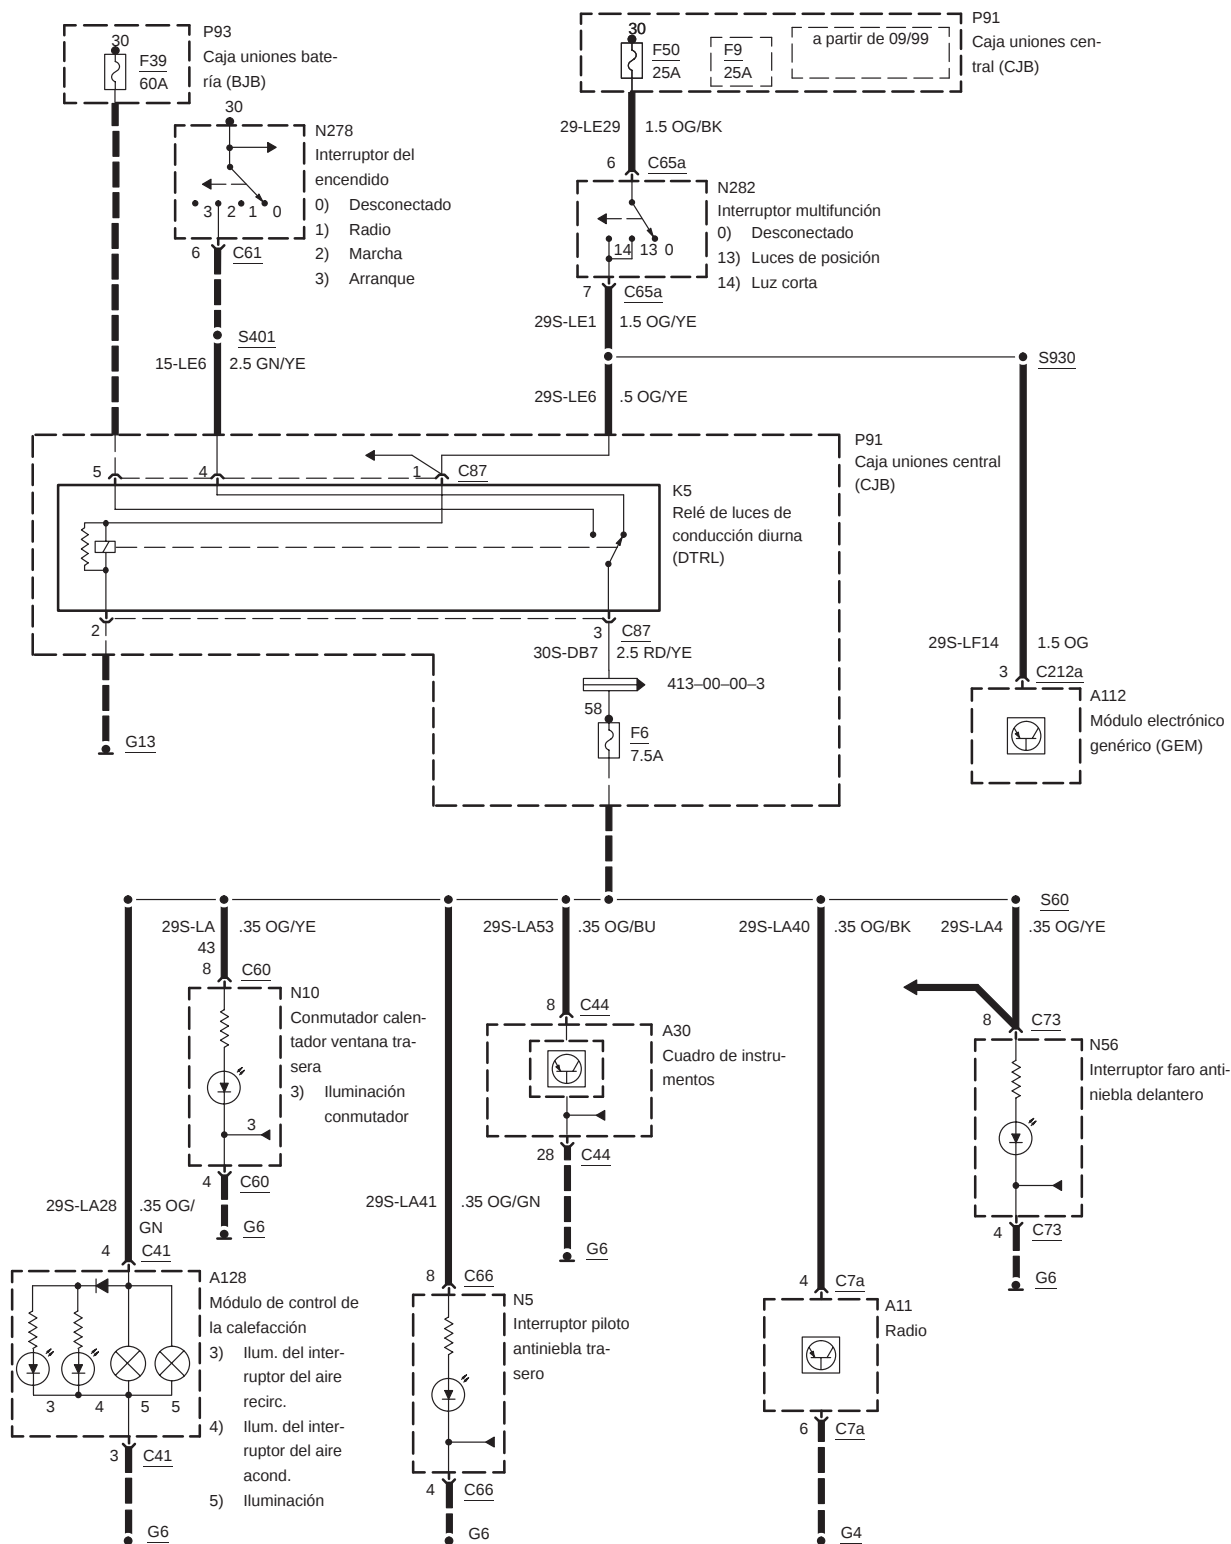


-3

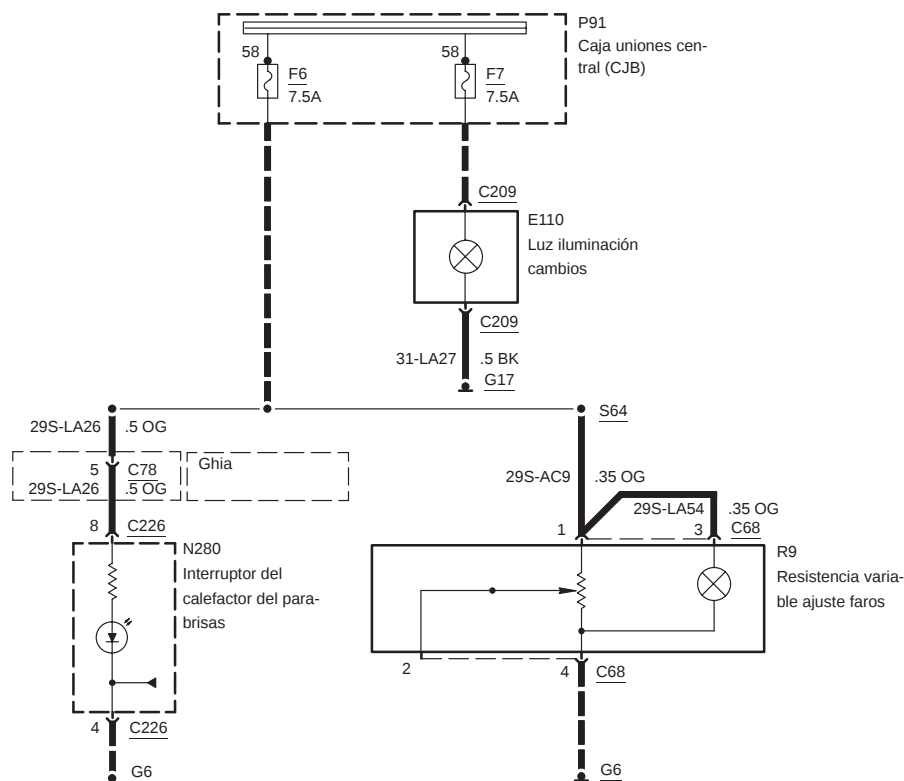

-4

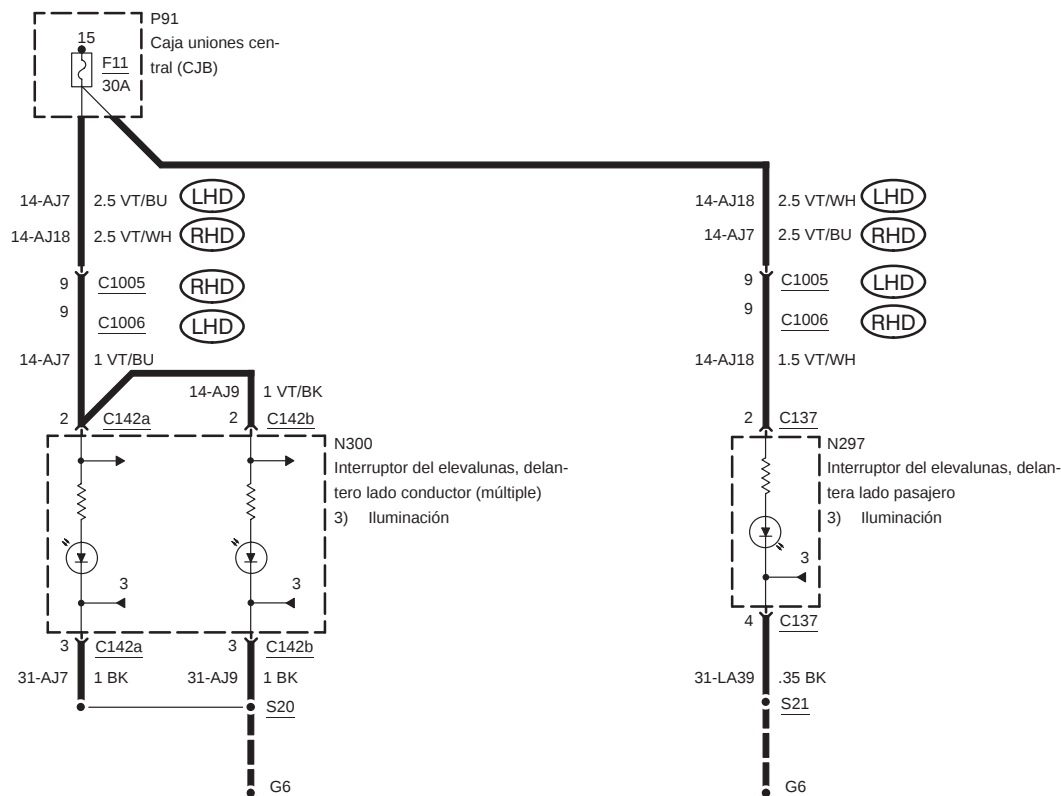



-A

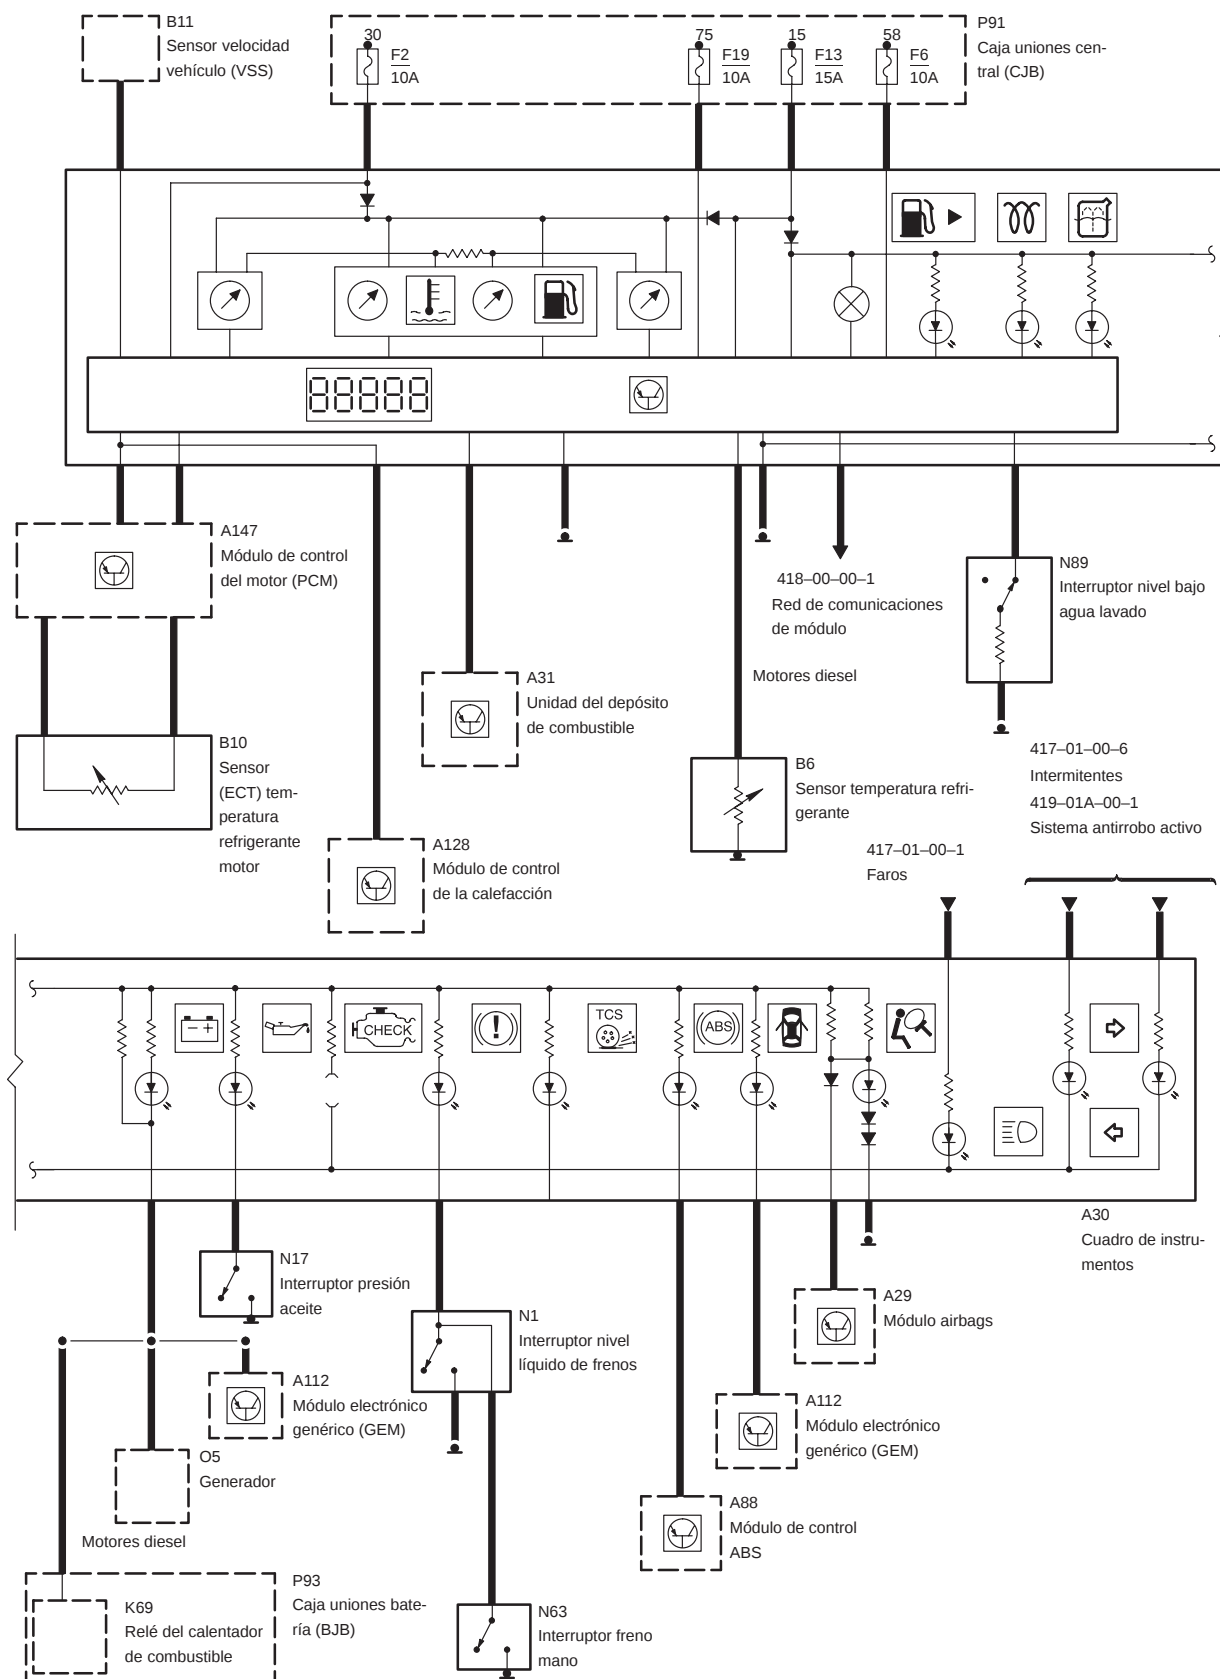


Motores de gasolina


-1

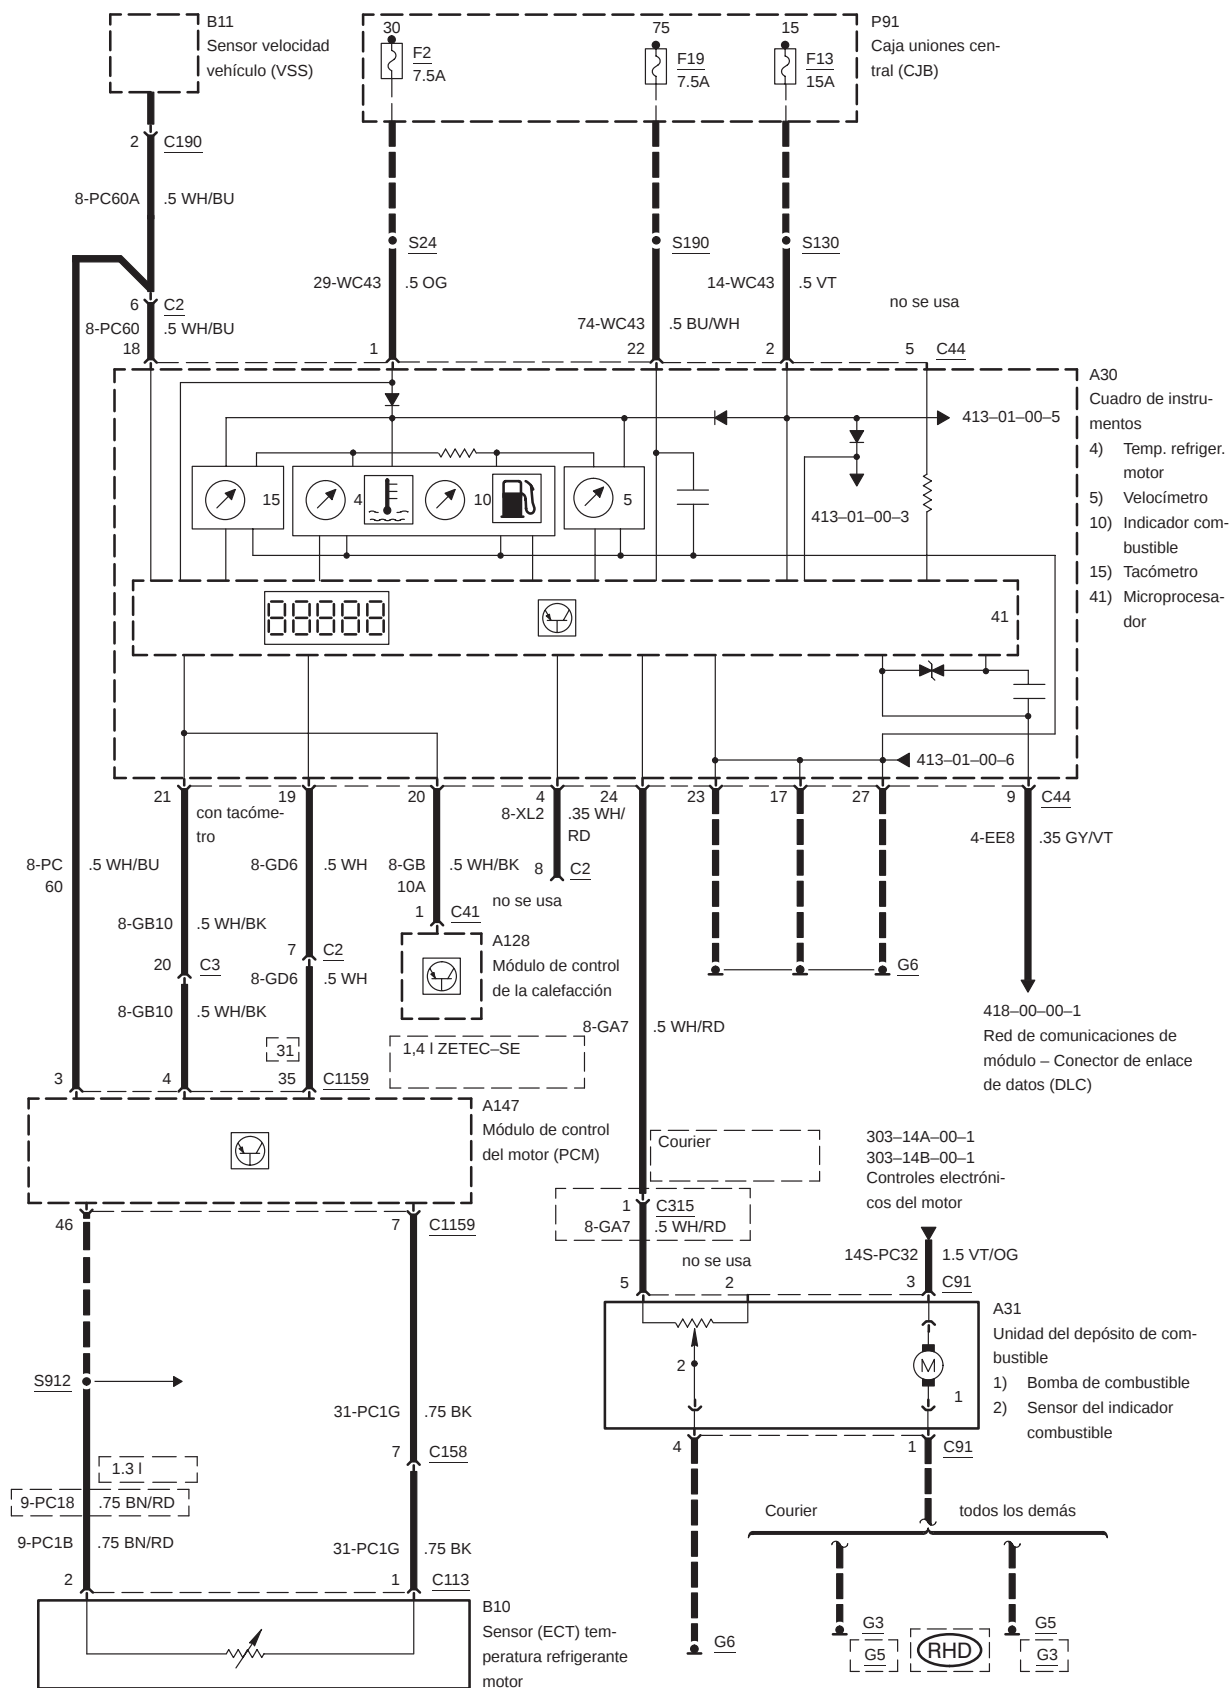

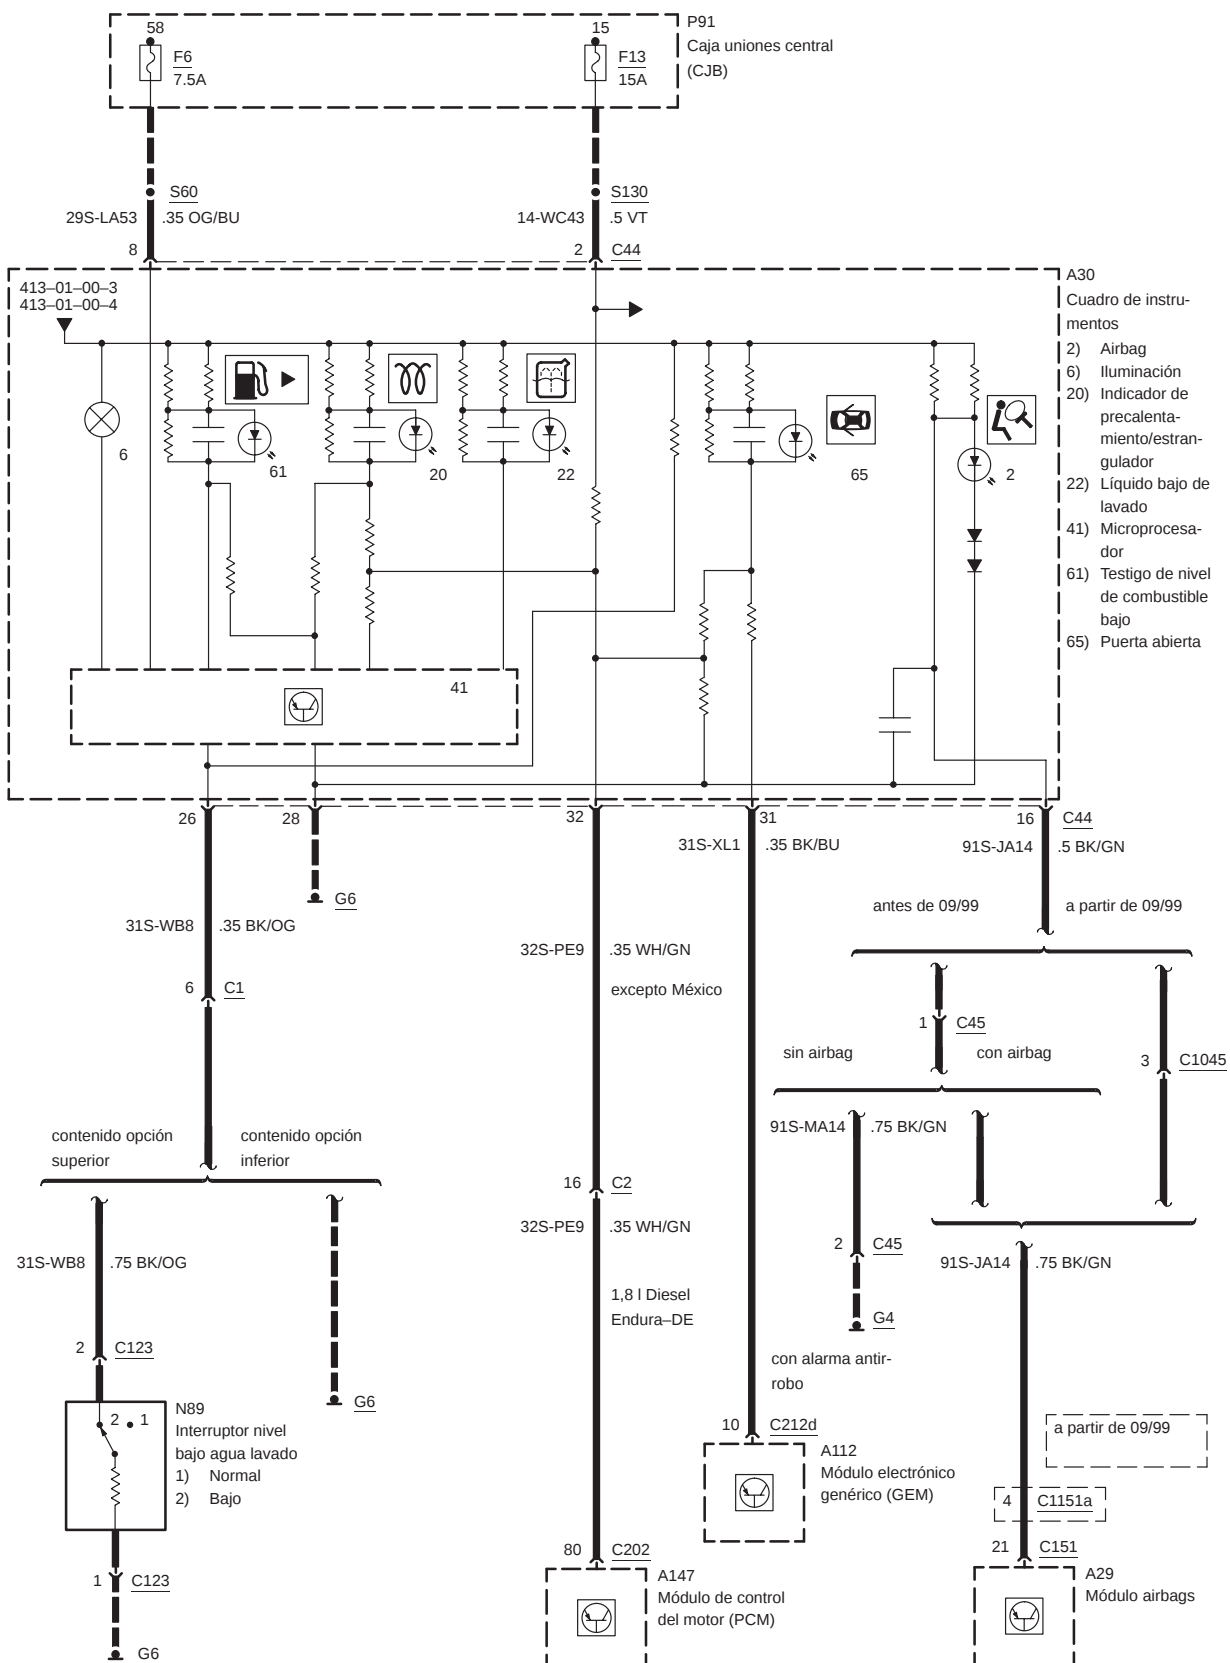


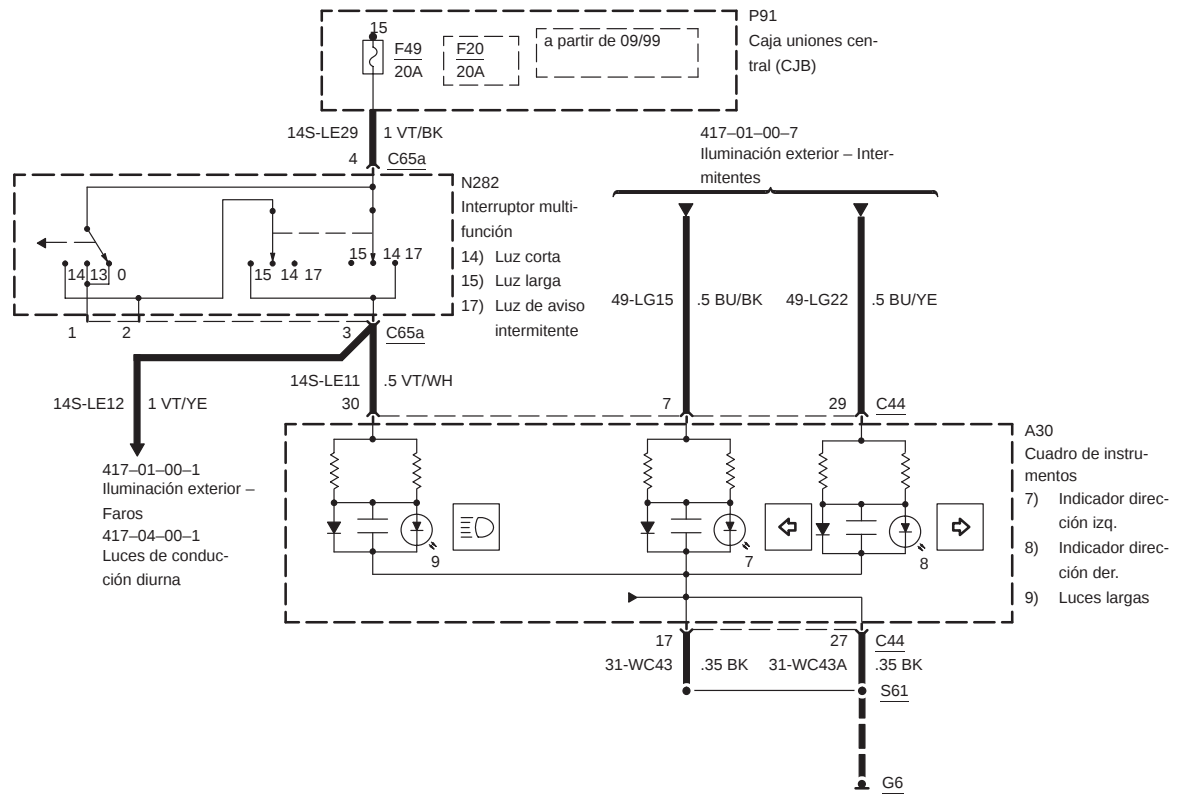

-1

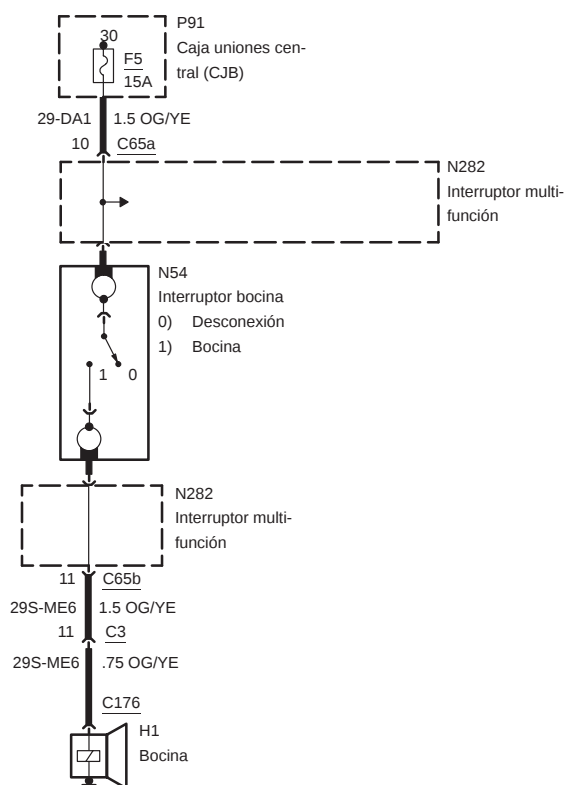


-1

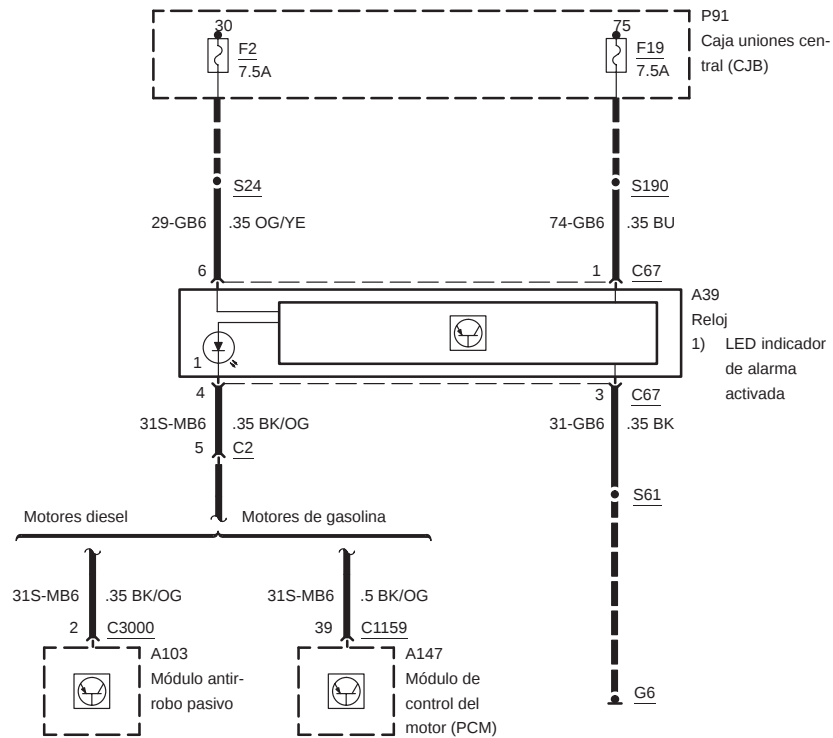


1,3 I Endura-E

-1

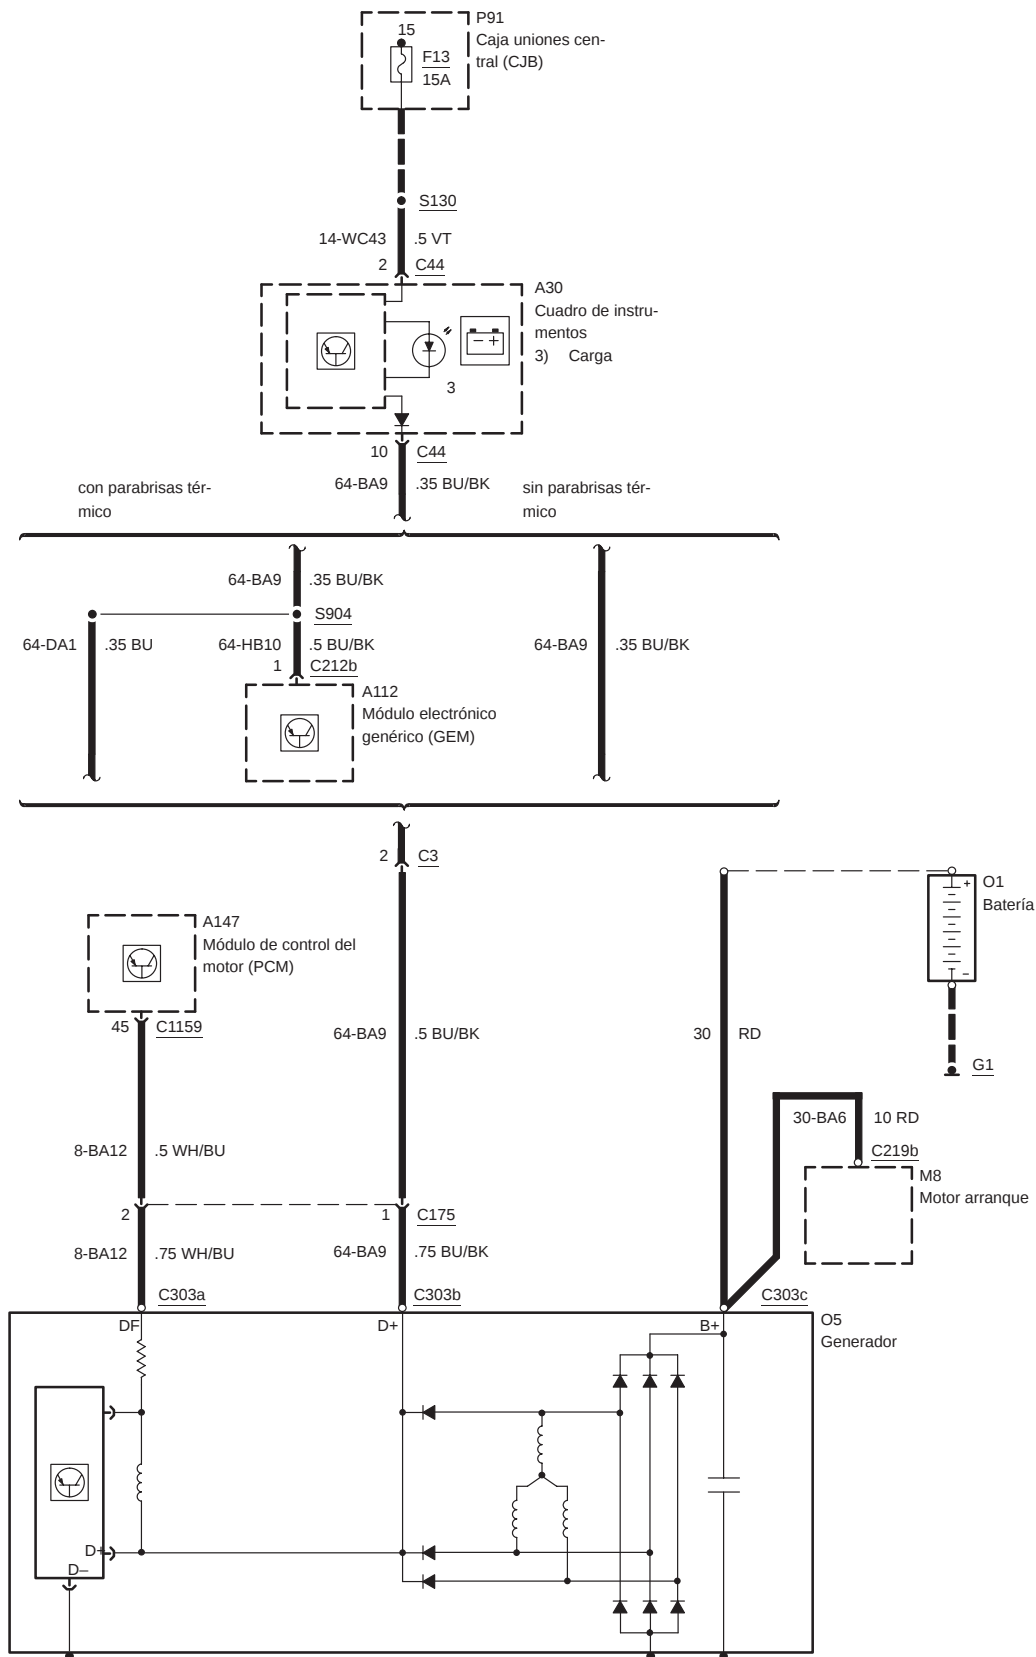


motores 1,25/1,4 I ZETEC-SE

-2

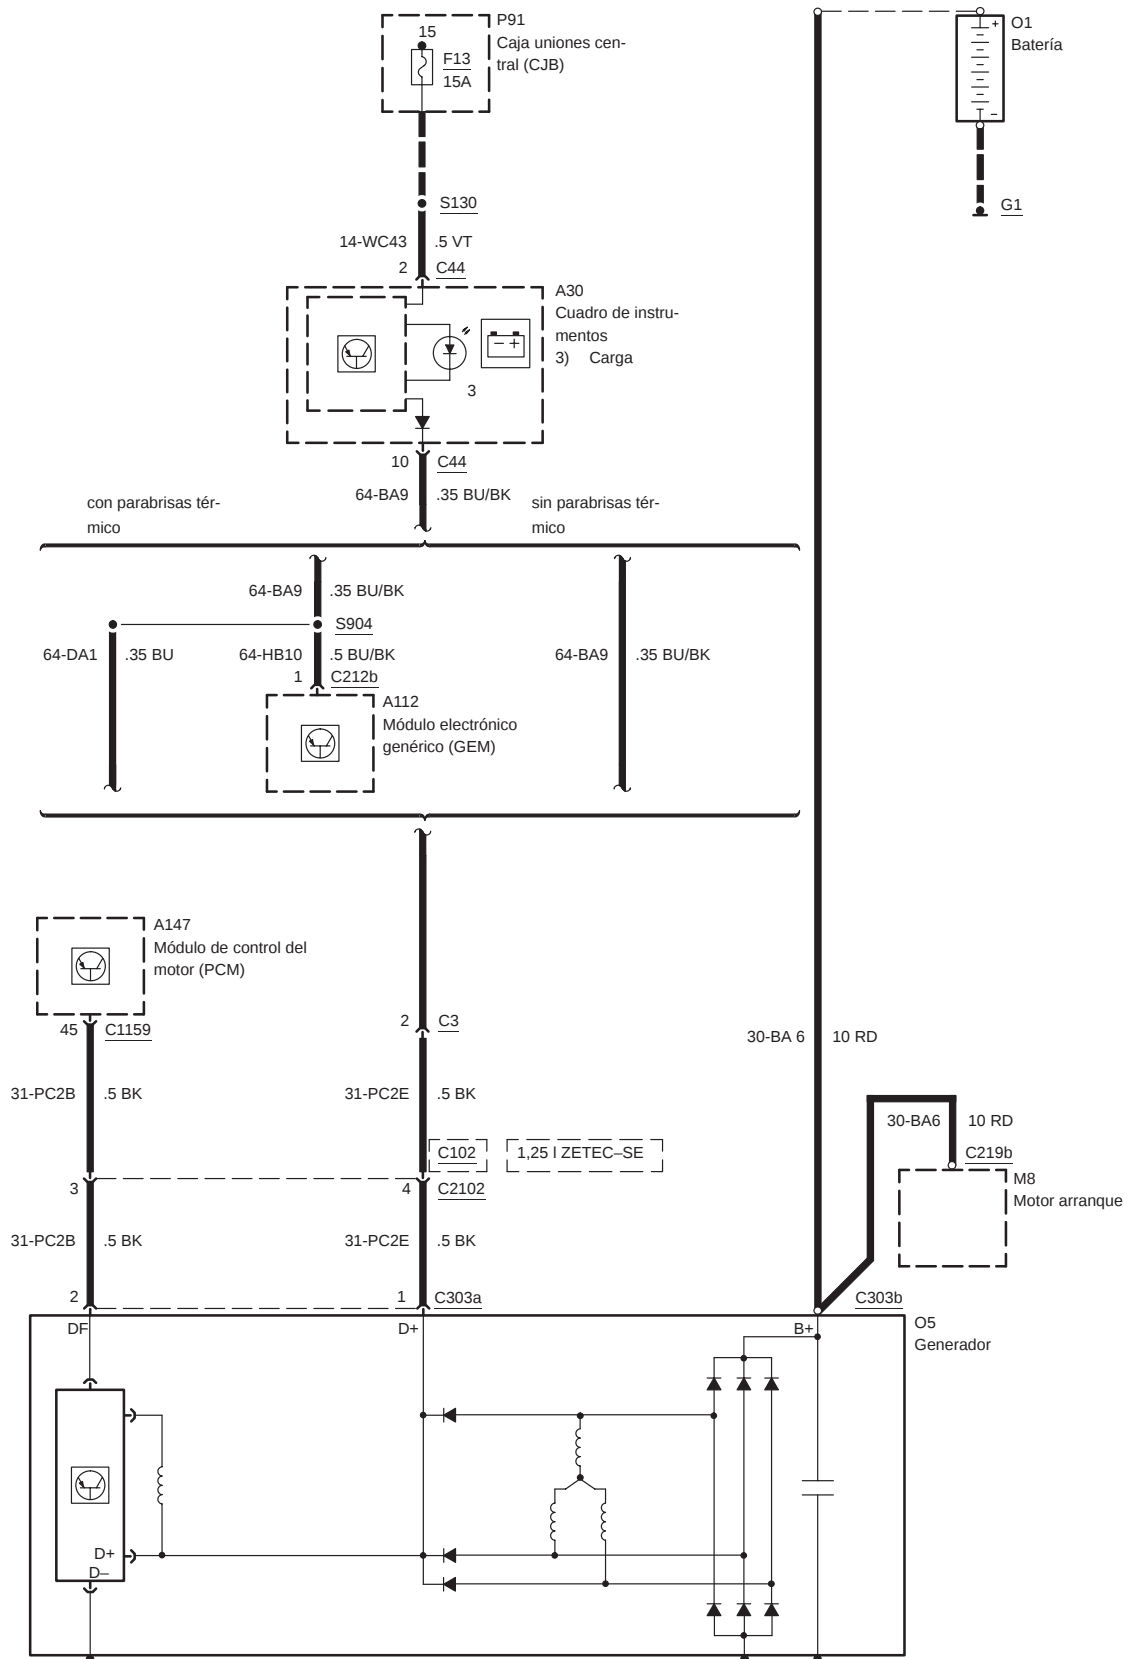


1,8 I Diesel Endura-DE

-3

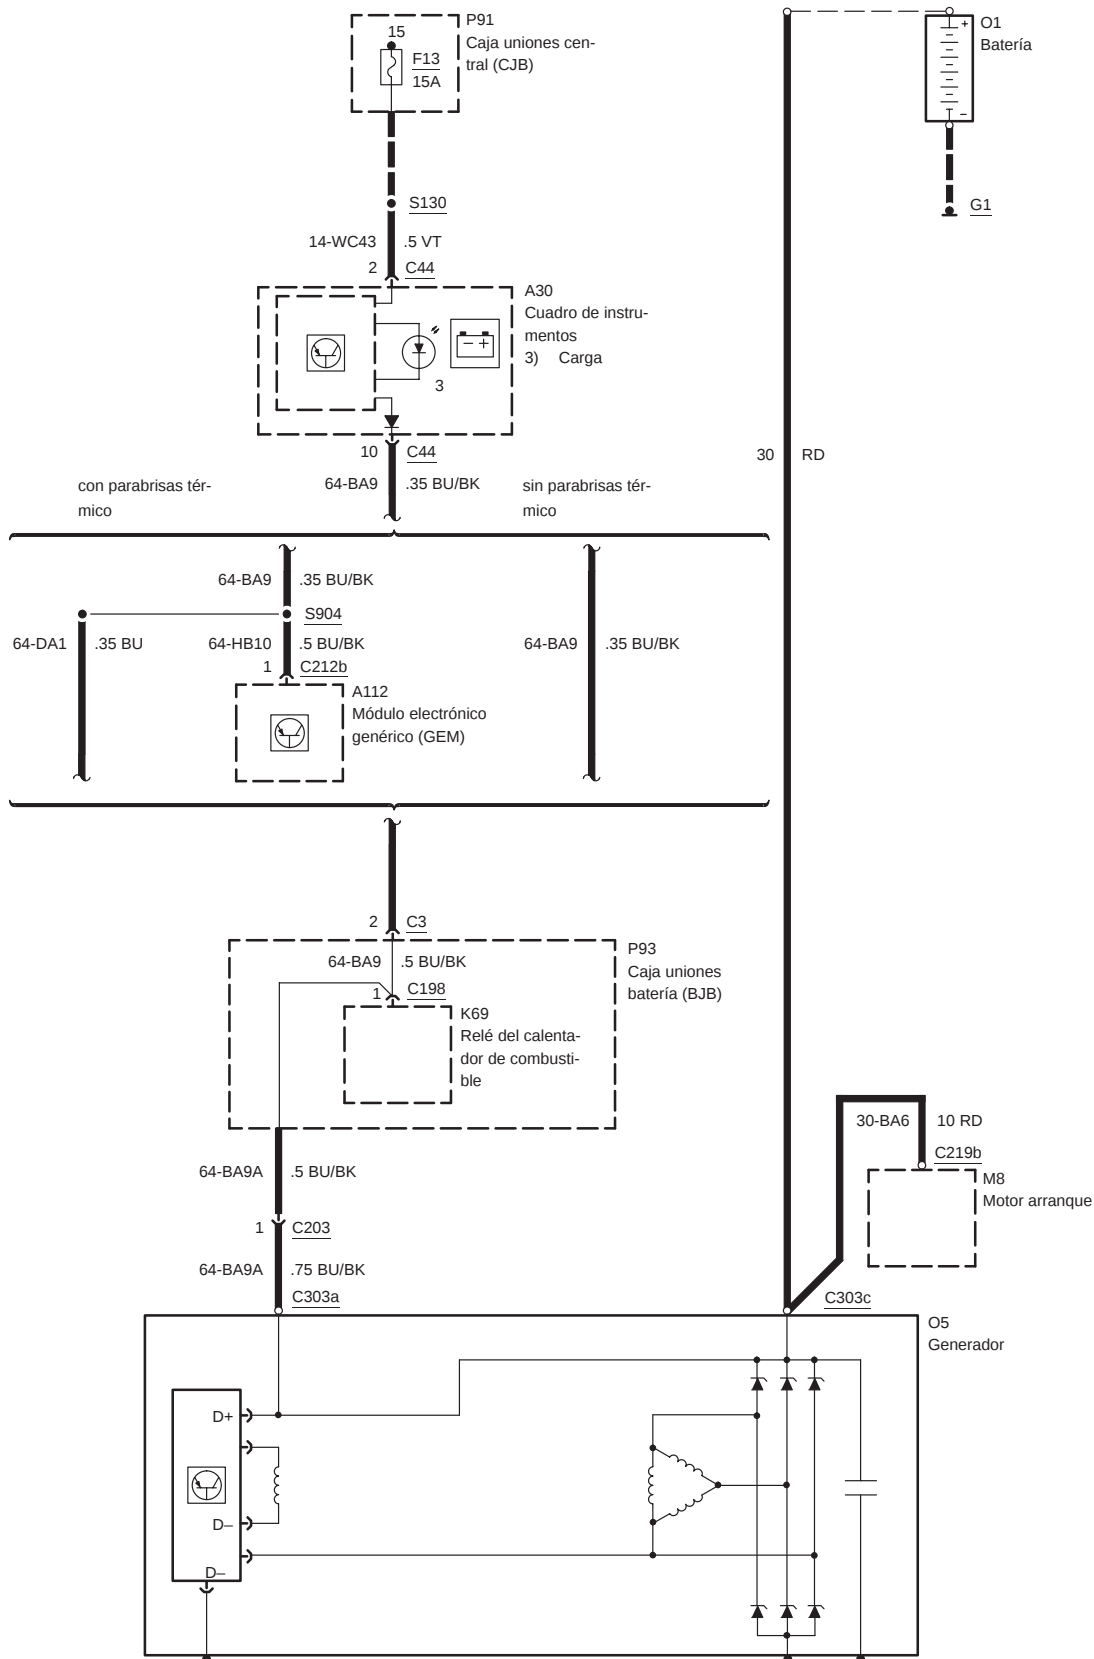


-1

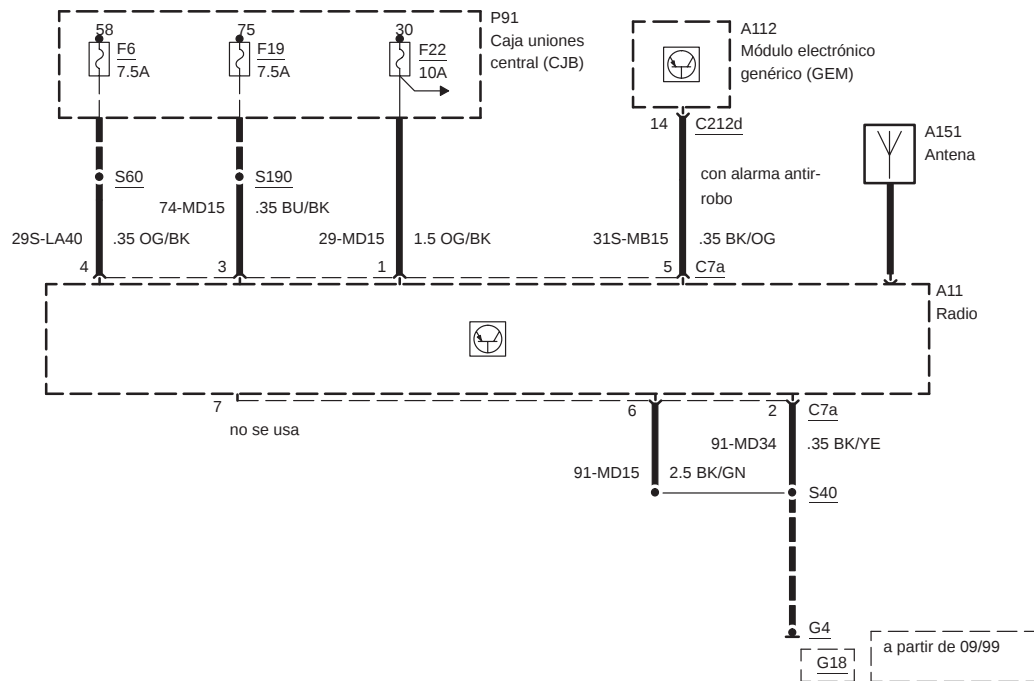


Contenido de opción alta

-1

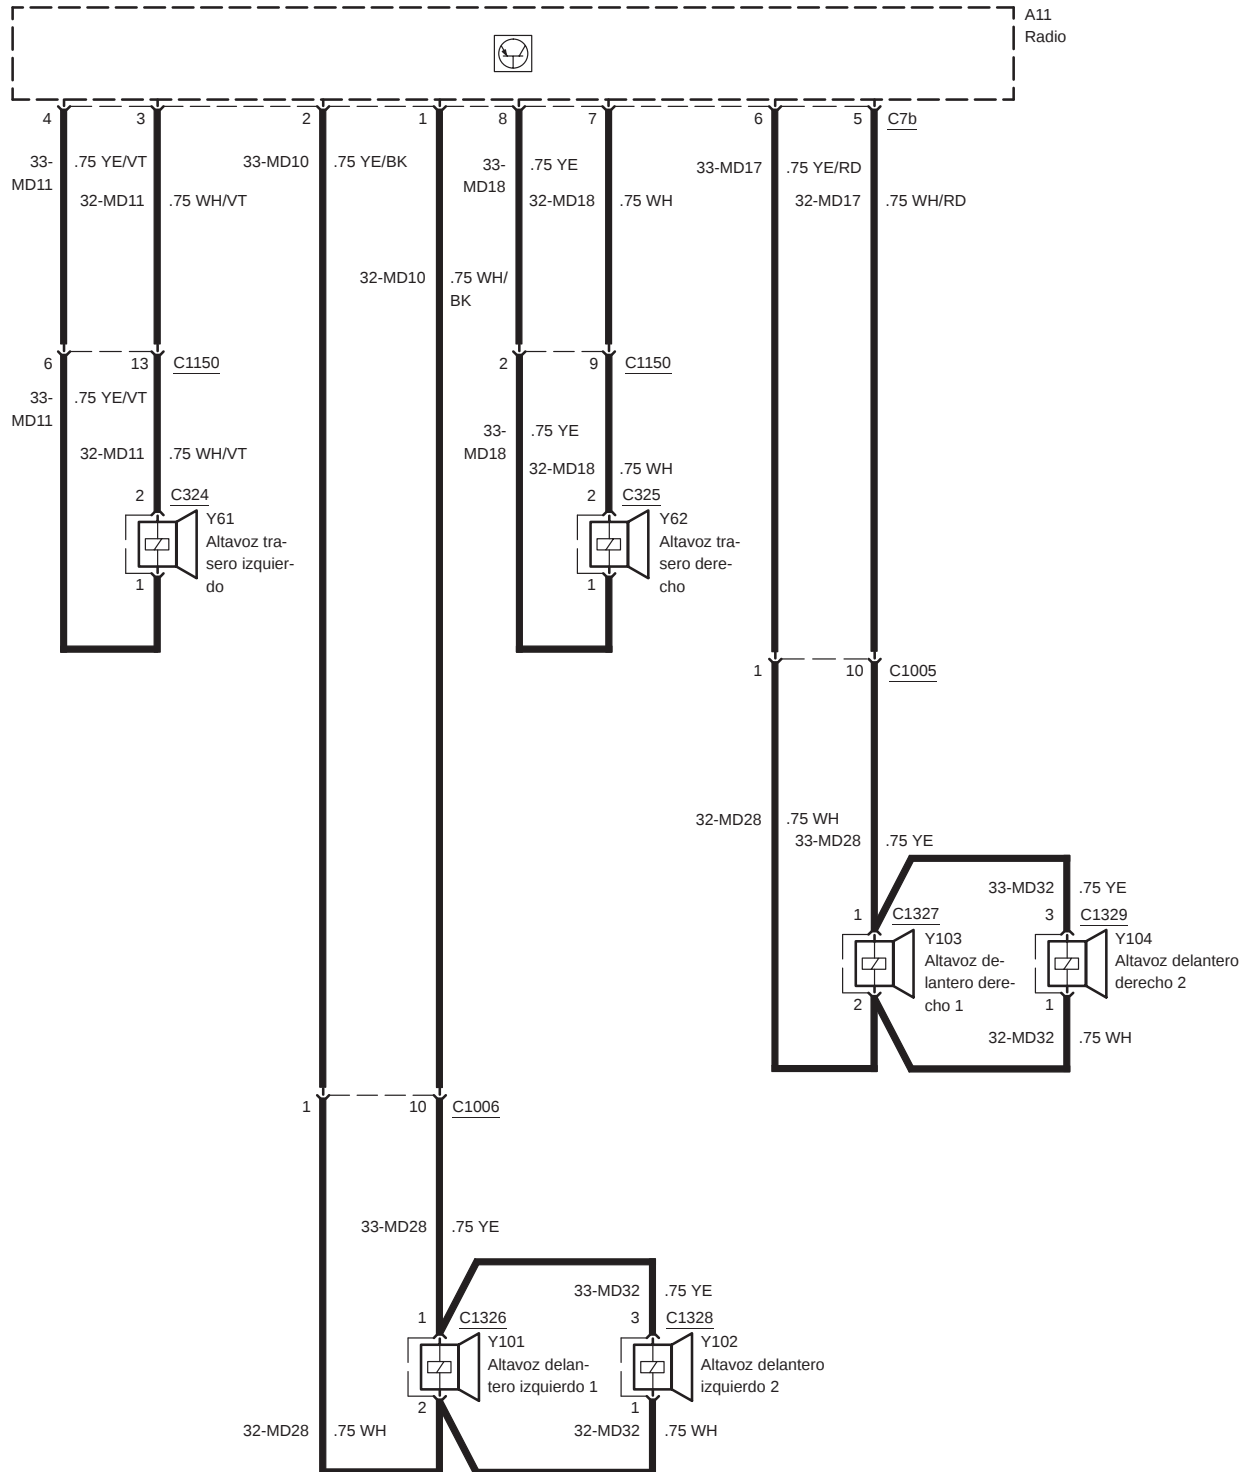


Contenido de opción baja, con cierre centralizado, con bloqueo doble

-2

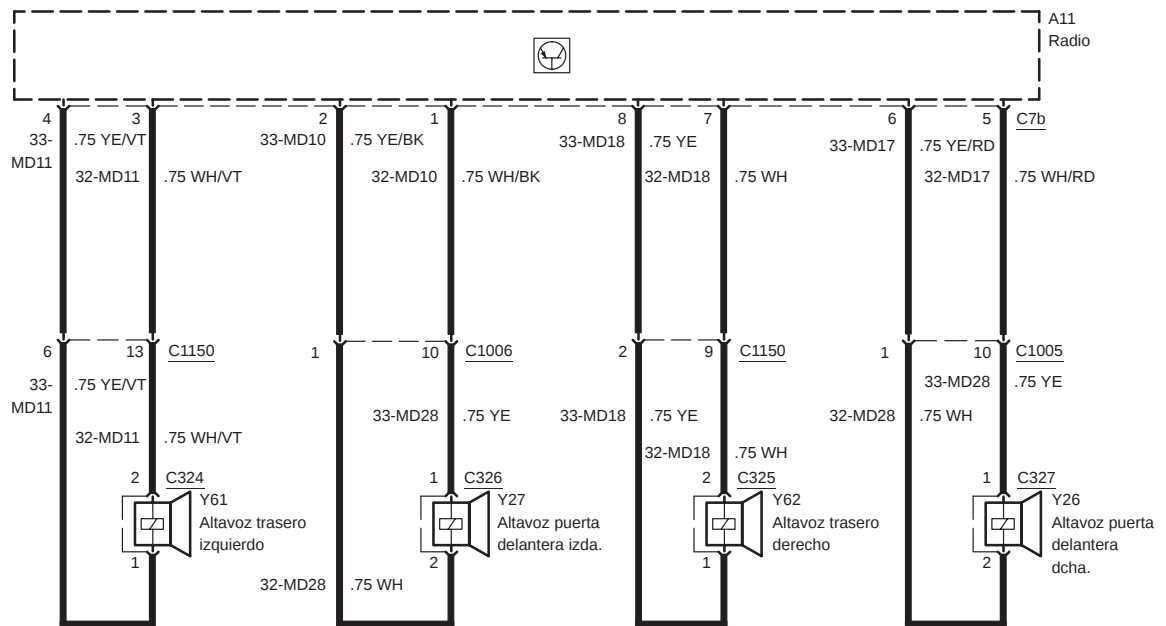


Contenido de opción baja, sin cierre centralizado

-3

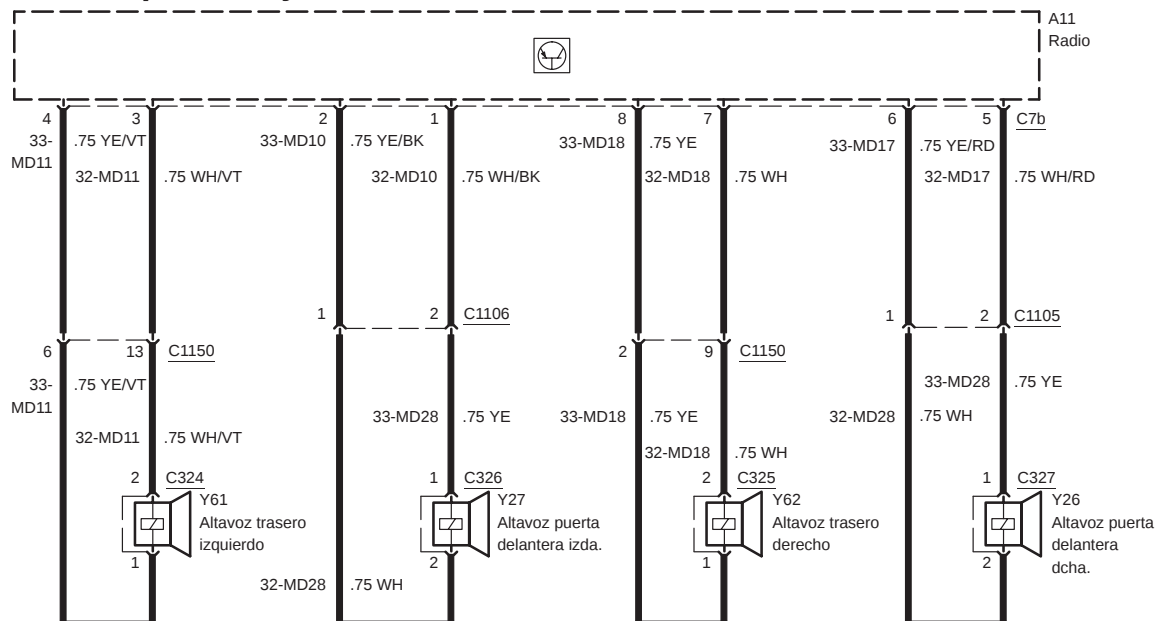


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, Fiesta sin asientos traseros, Polonia, República Checa, Hungría

-2

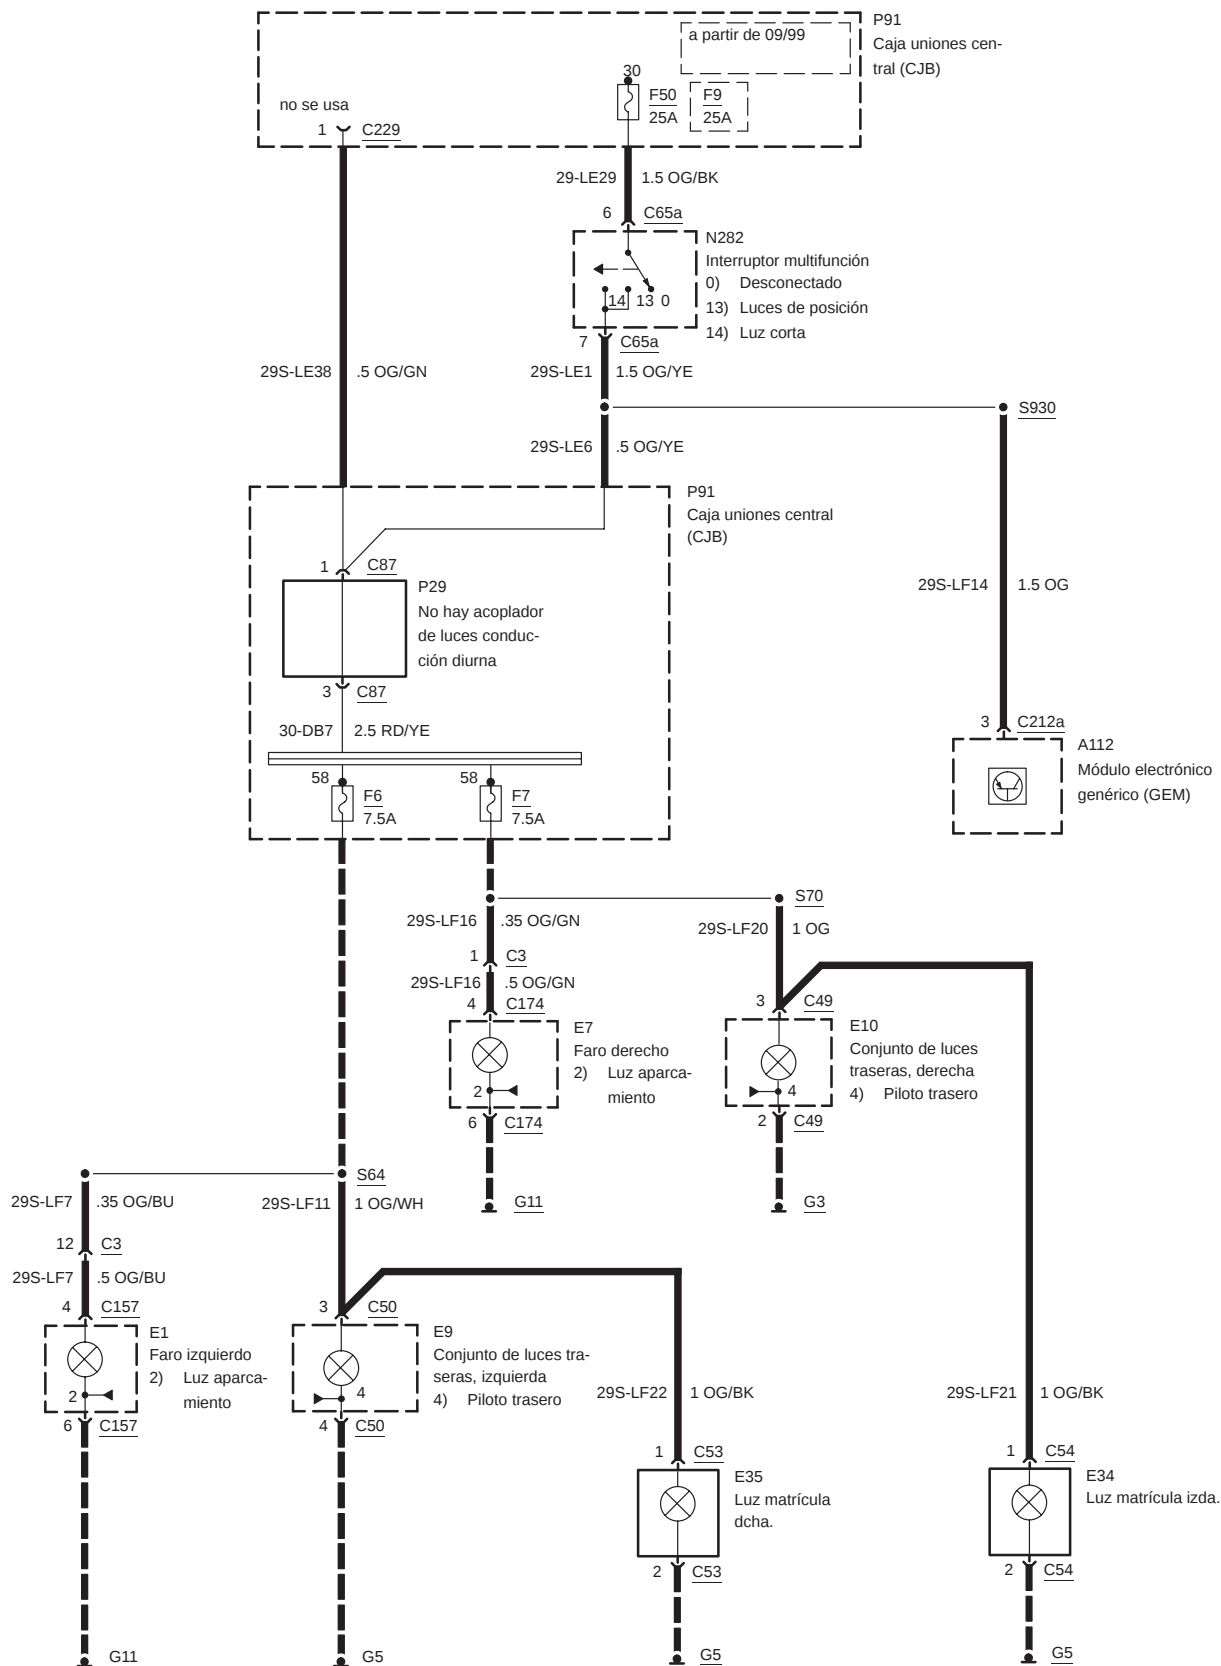


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, excepto Courier,
sin luces de marcha diurna

-3

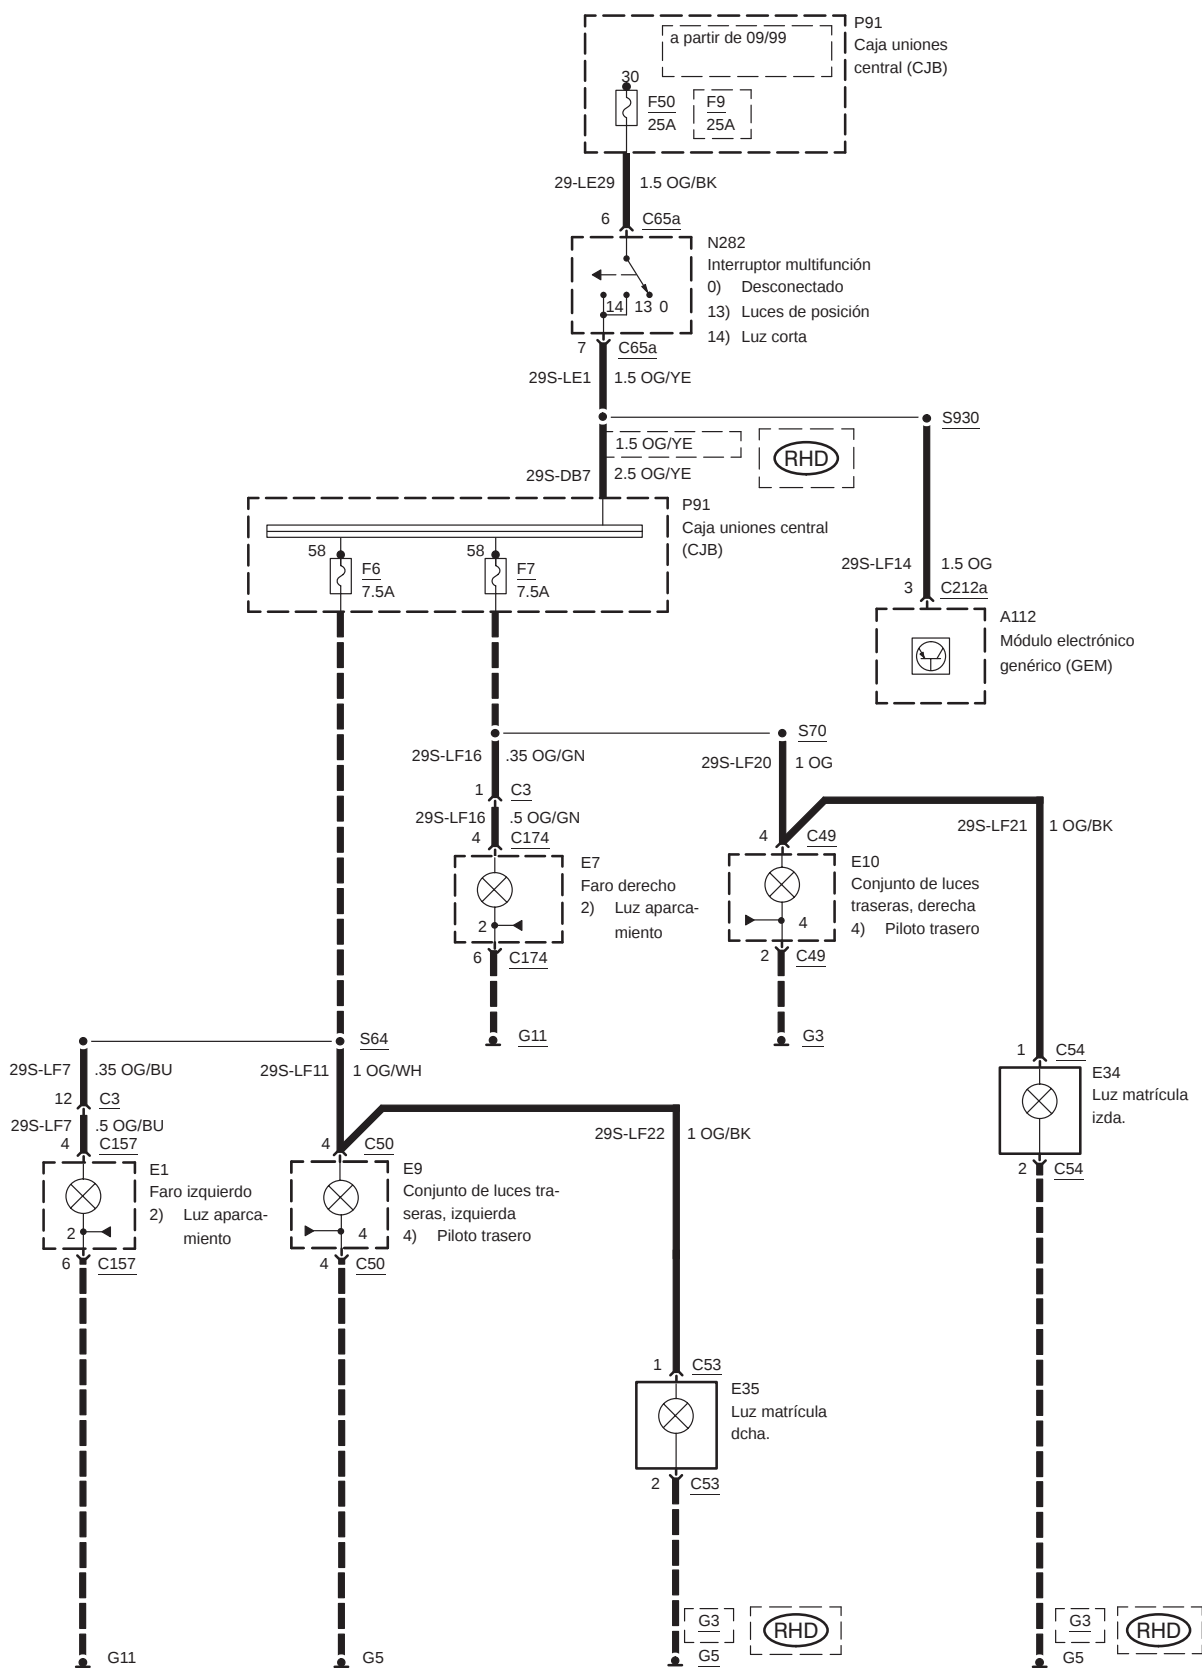


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, excepto Courier, con luces de marcha diurna

-4

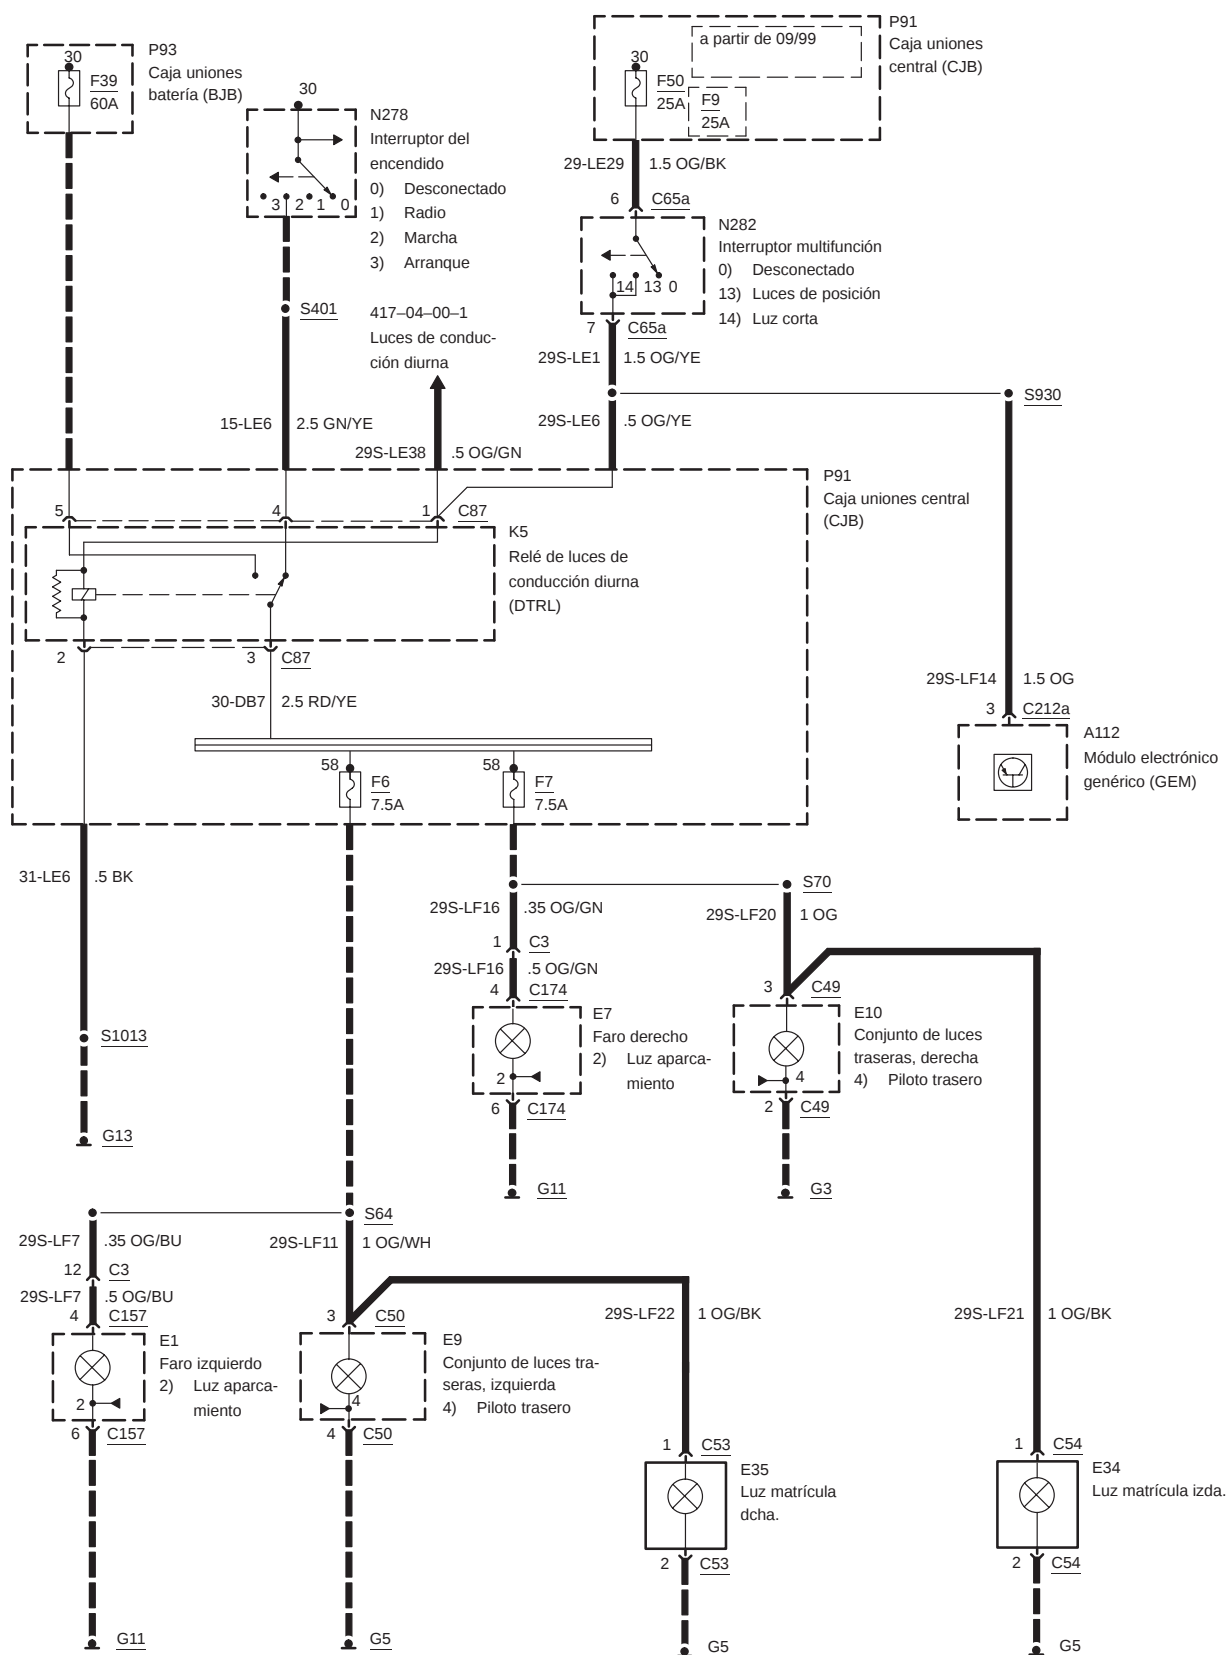


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, Courier, sin luces de marcha diurna

-5

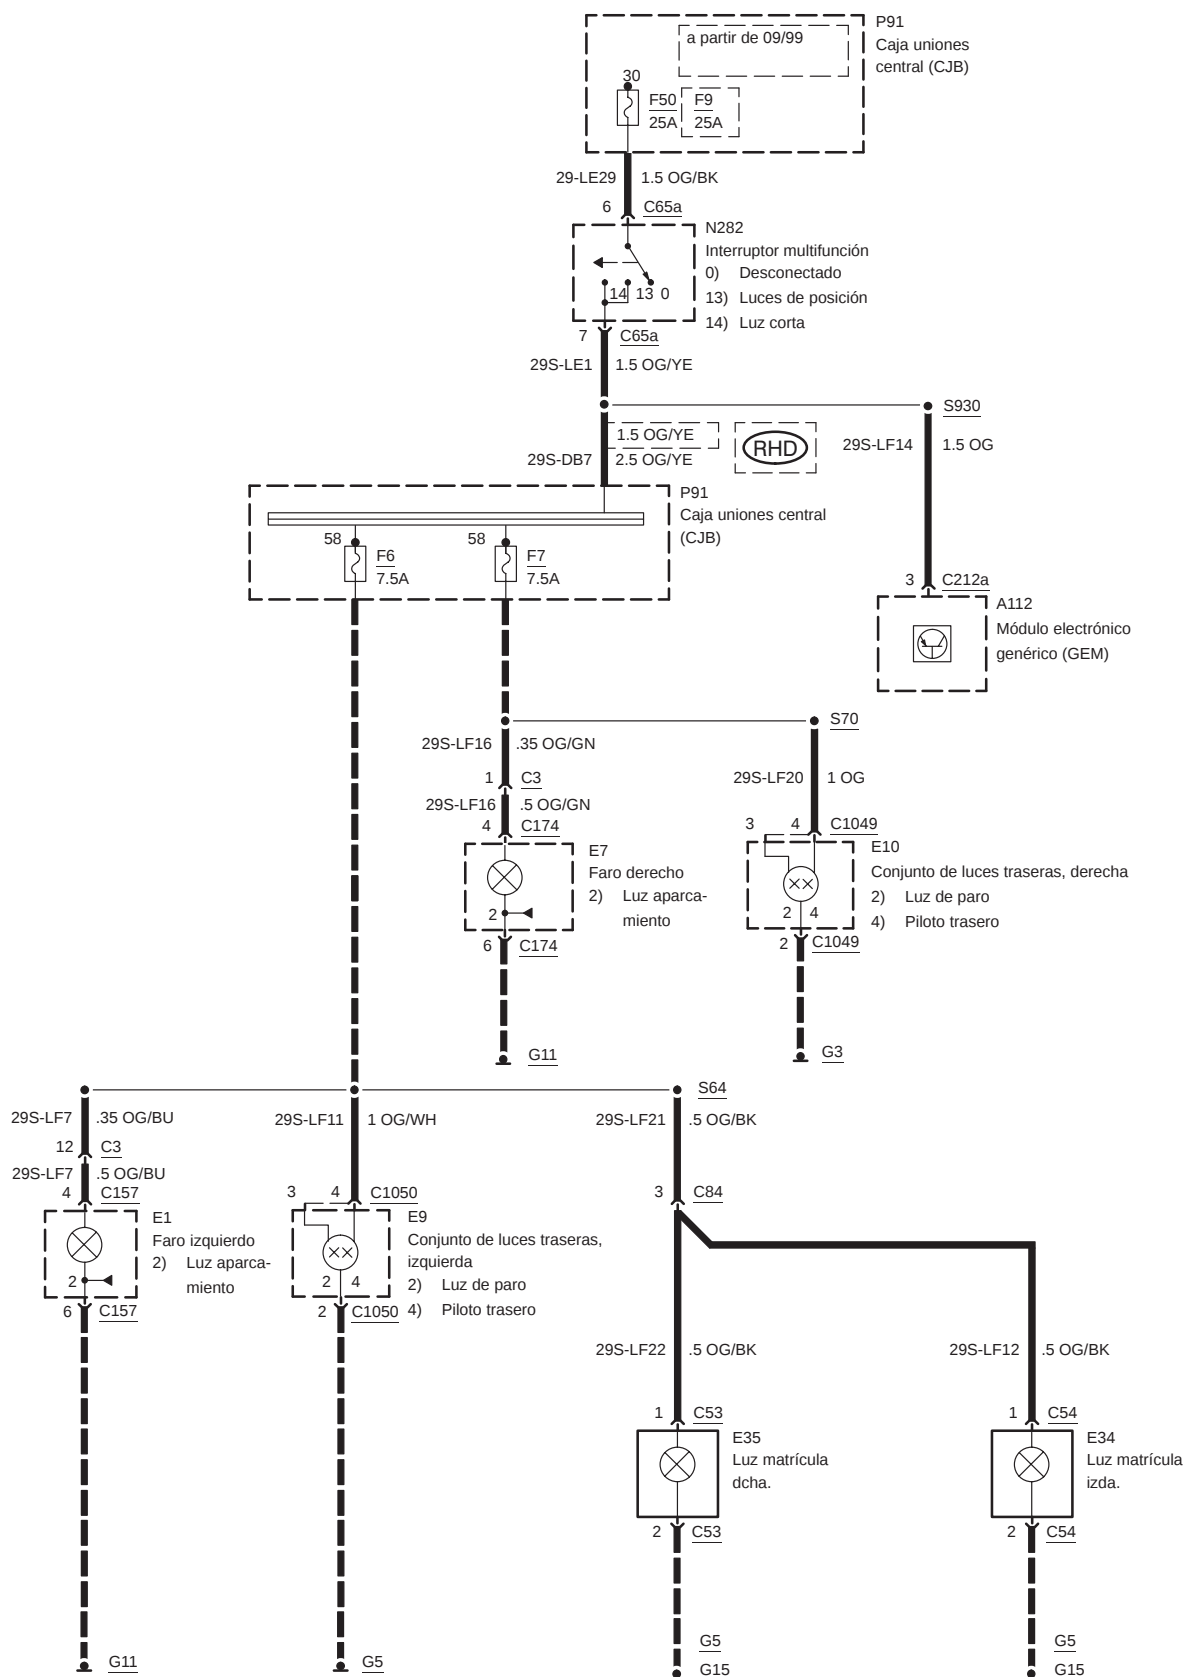


Luces de posición y de aparcamiento, Luces matrícula, Courier, con luces de marcha diurna

-6

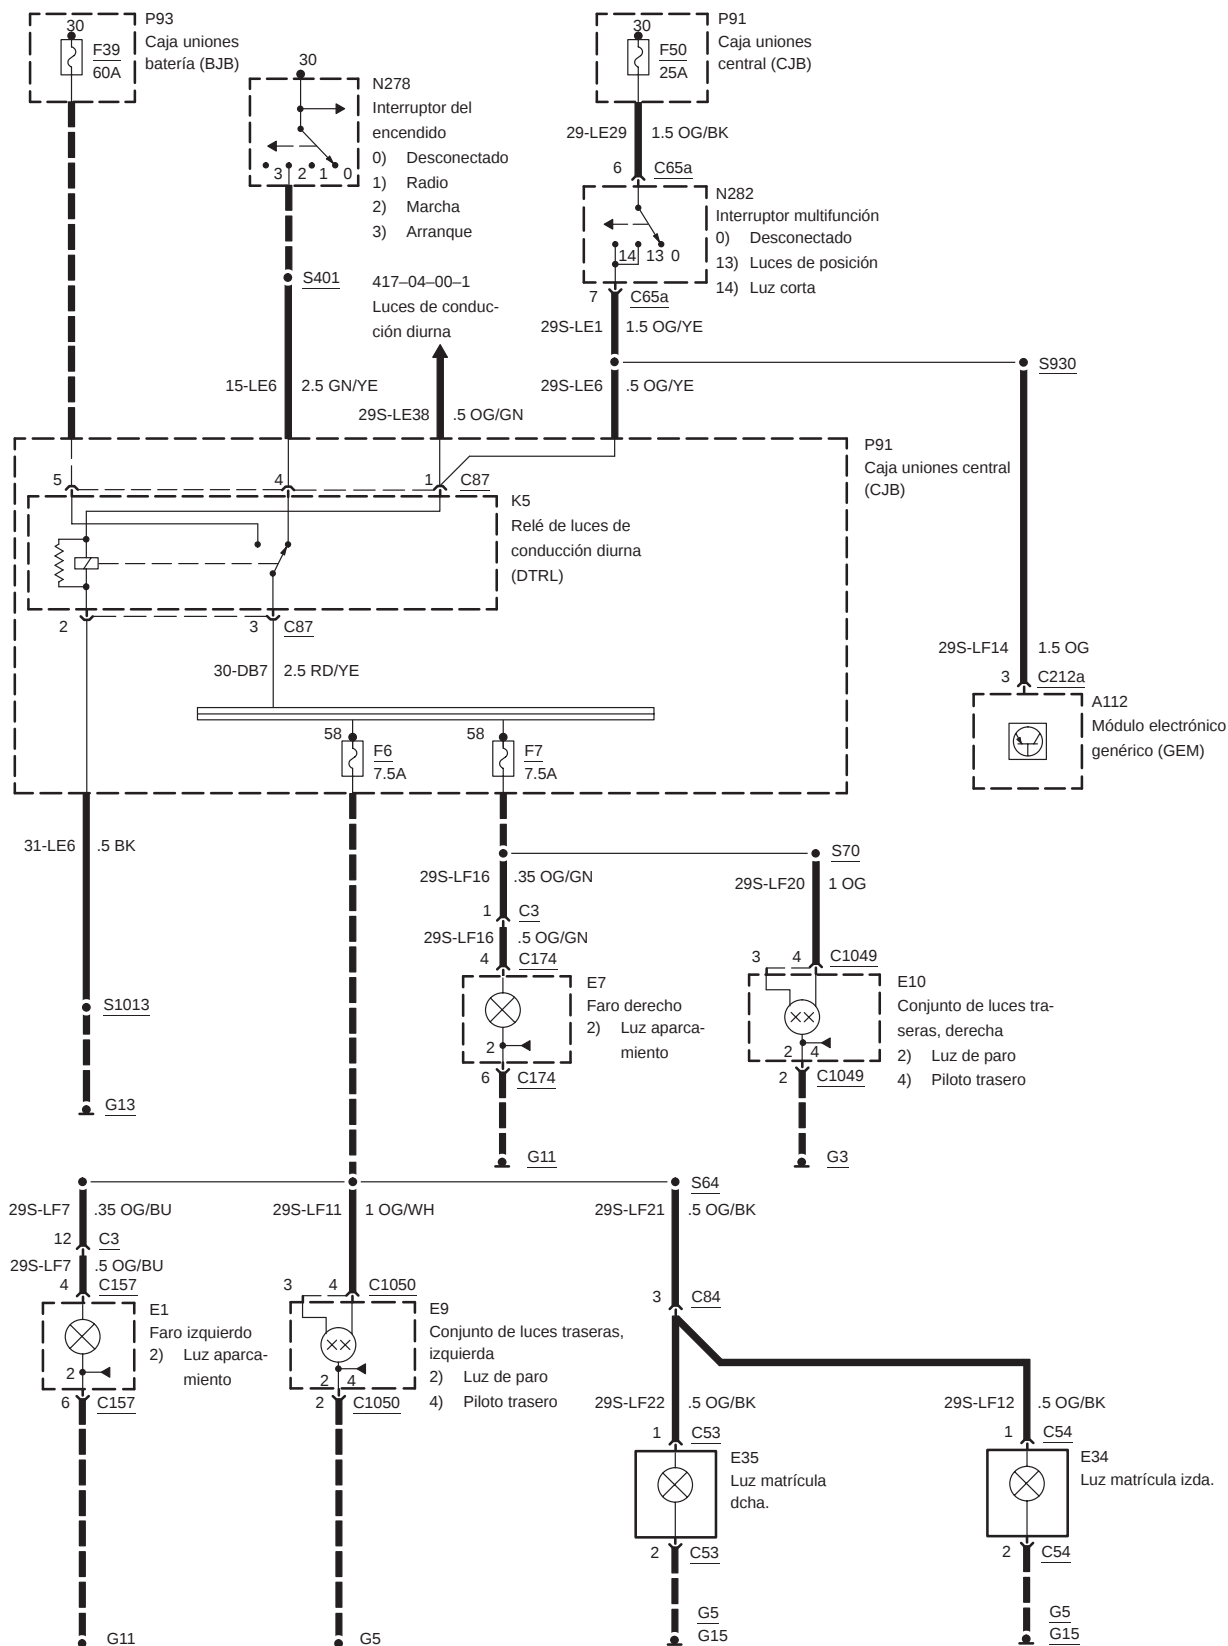


Intermitentes

-7

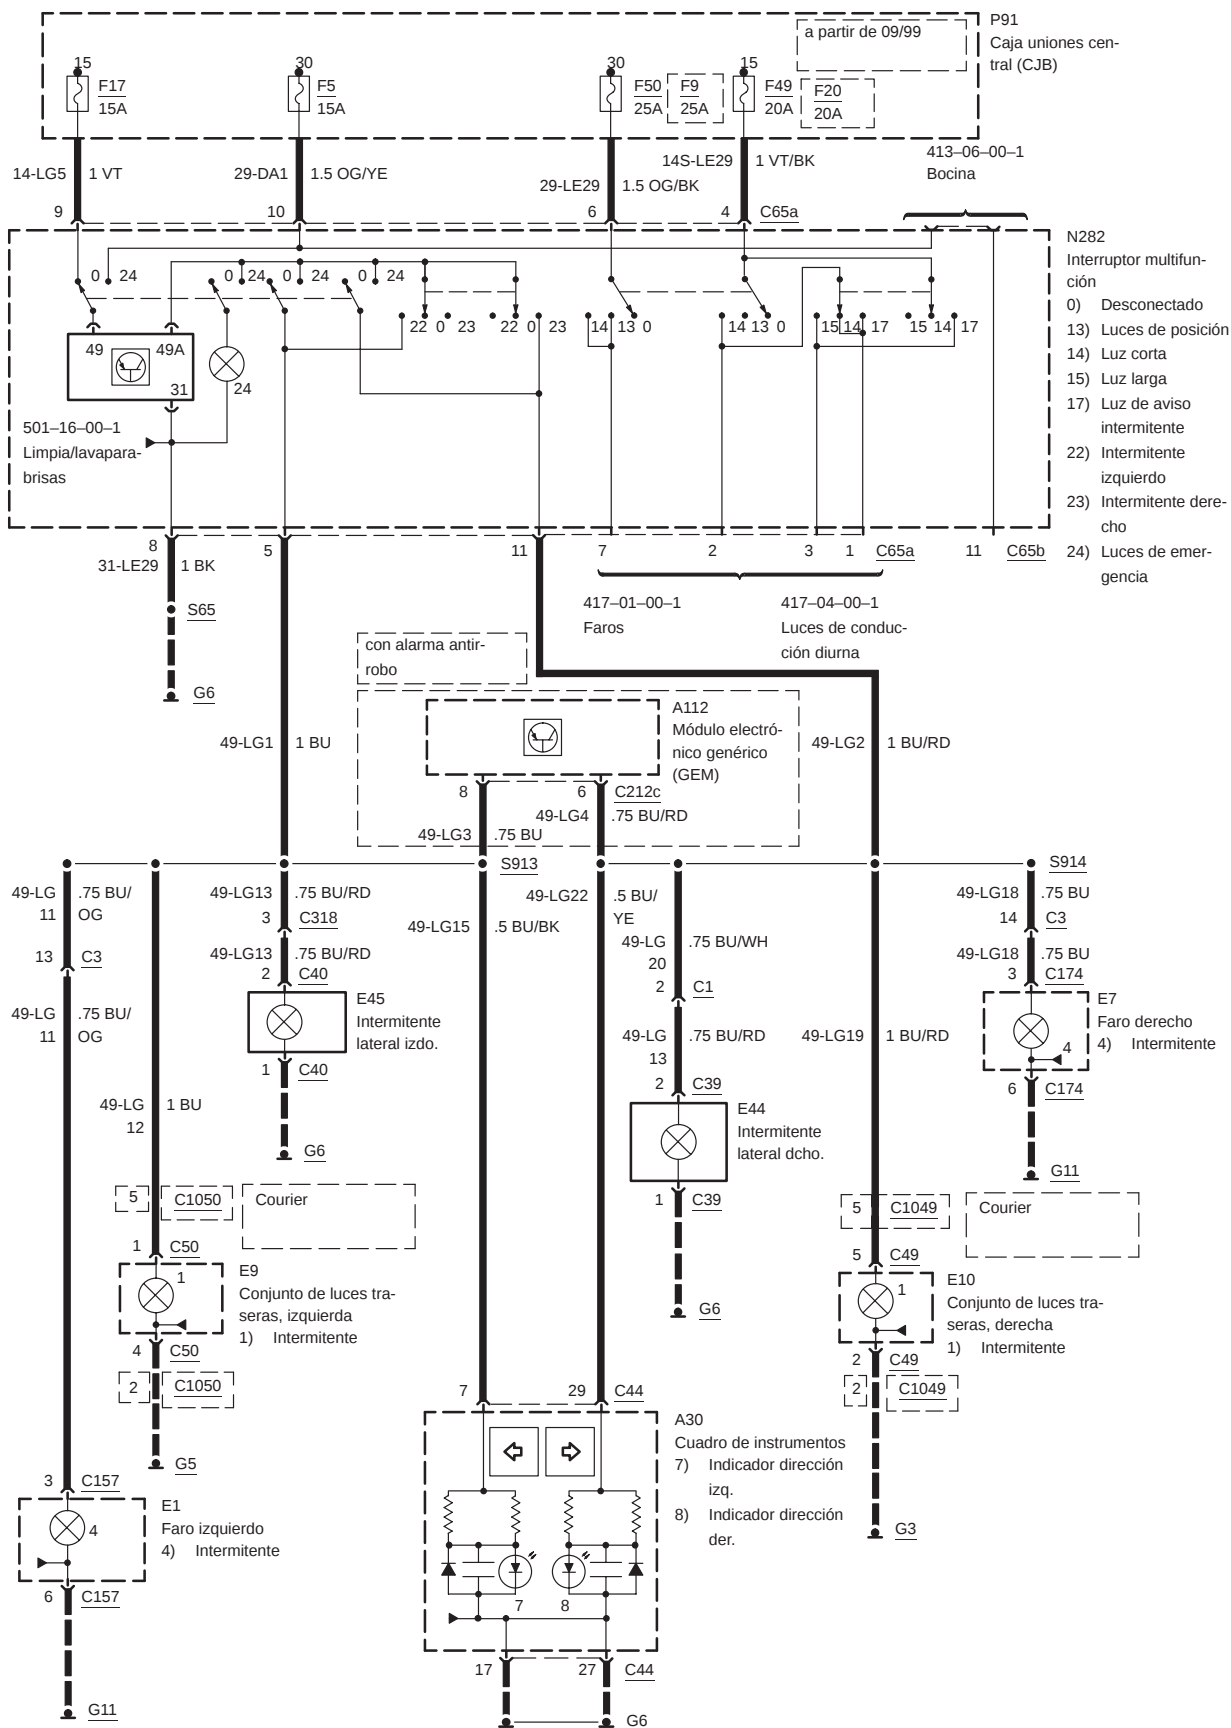


Nivelación de los faros

-8

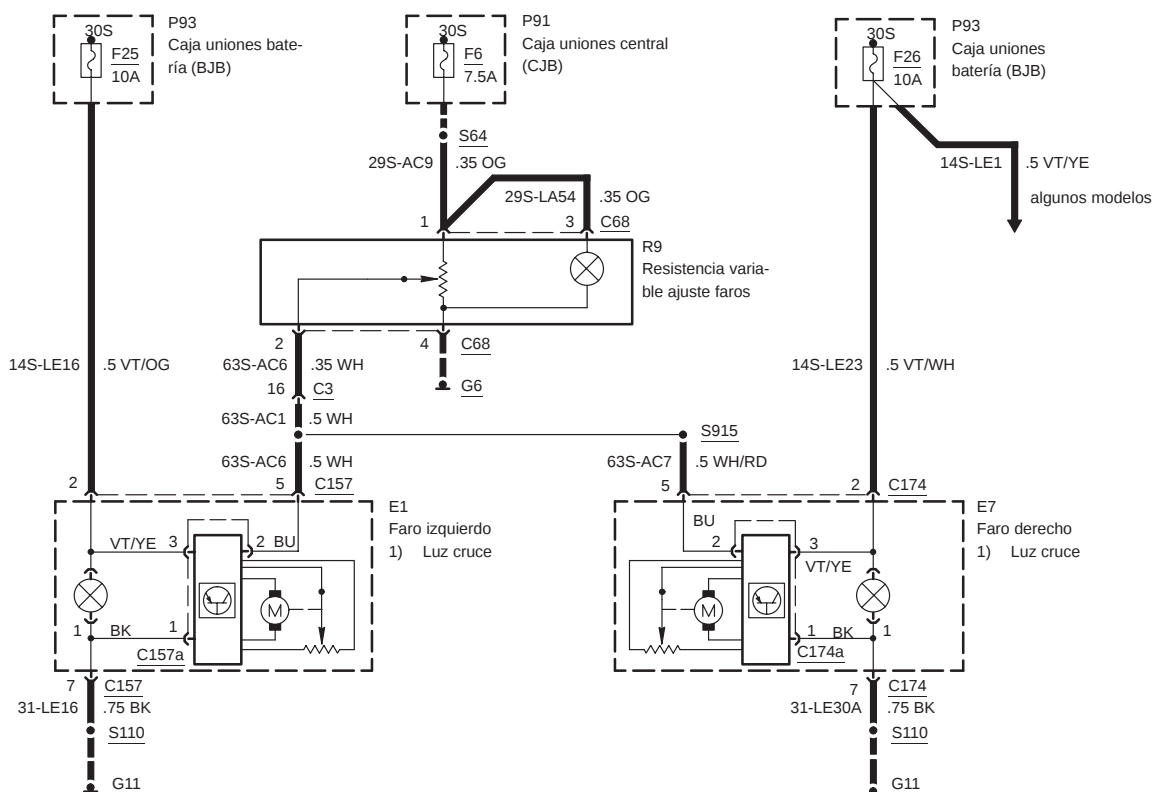


Faros antiniebla delanteros

-9

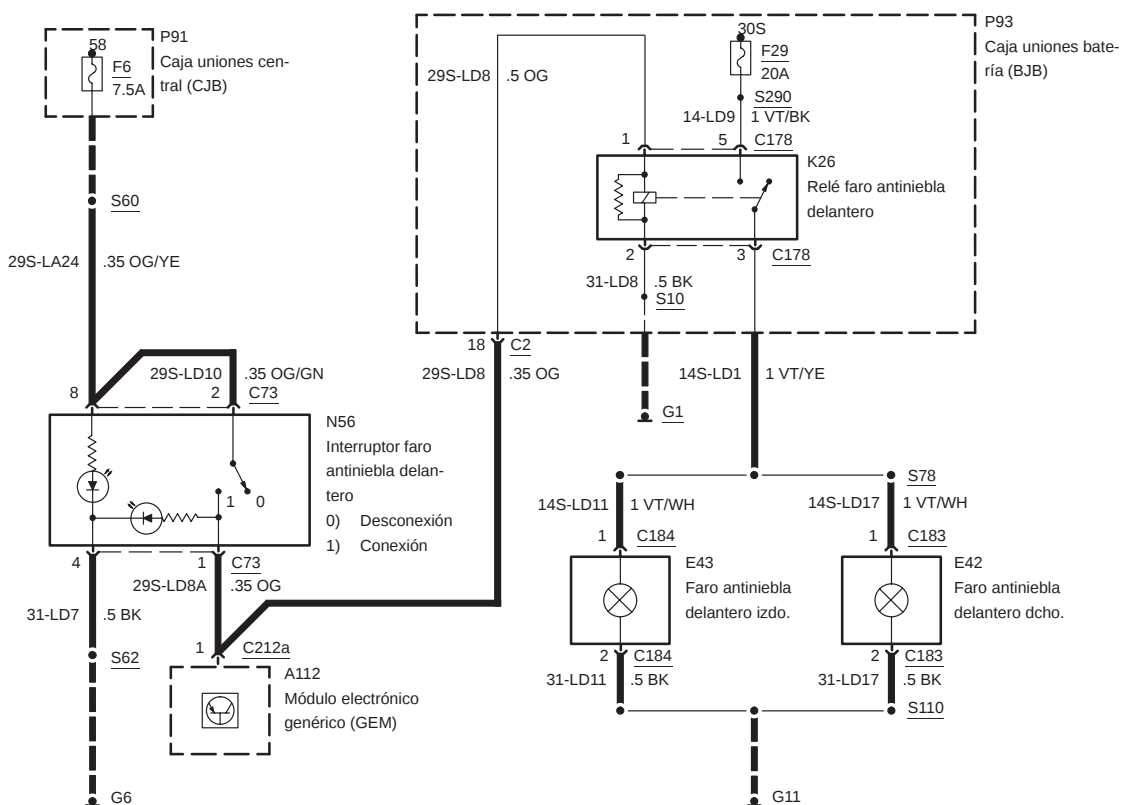


Luces antiniebla traseras, Courier

-10

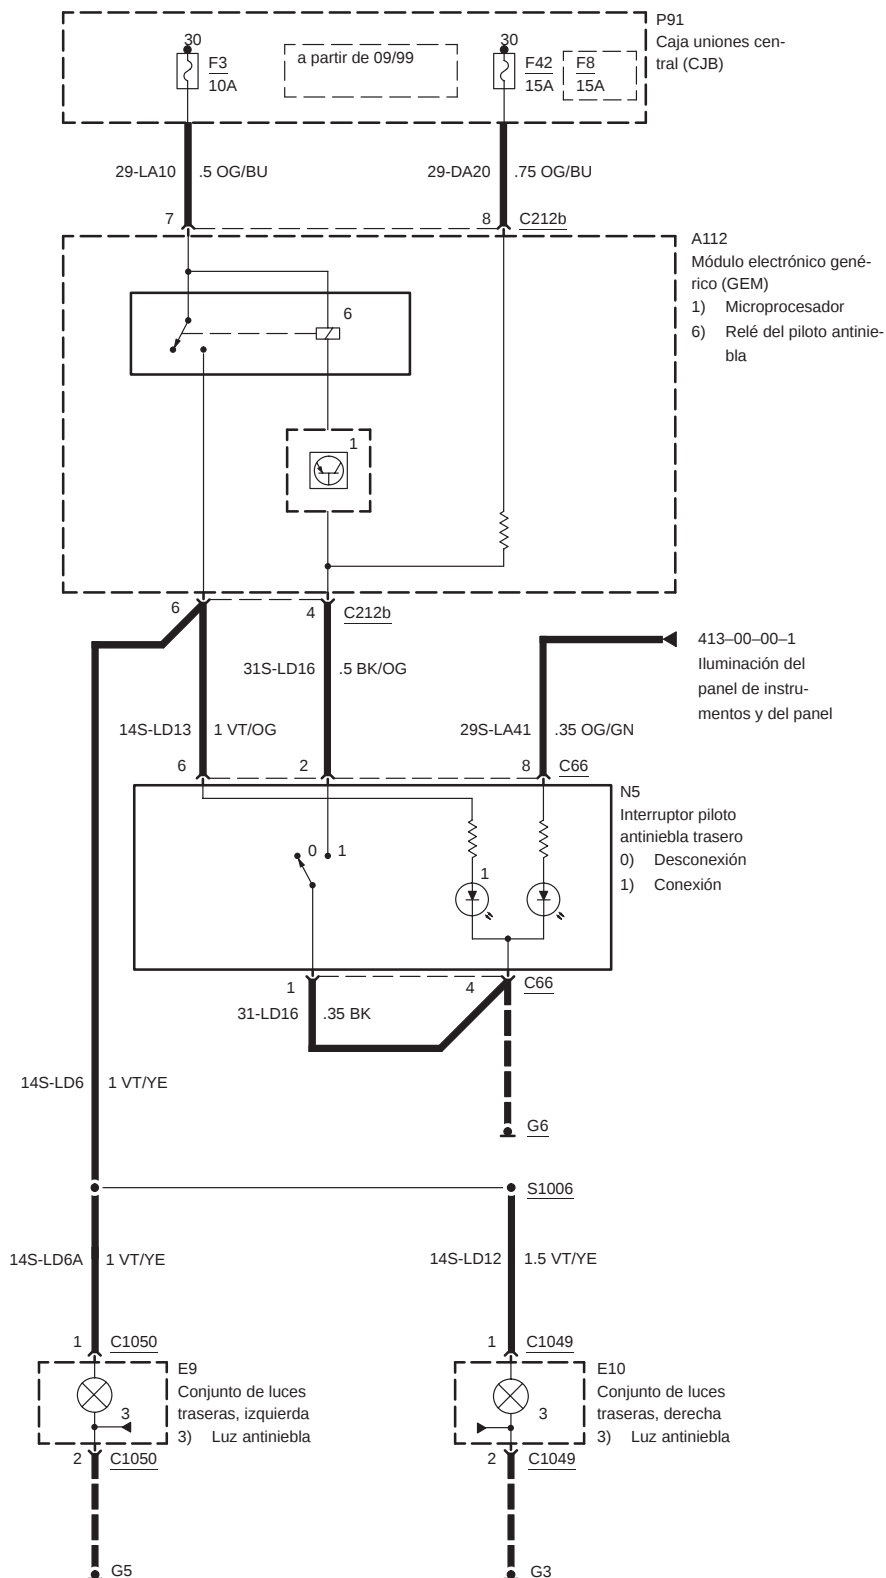


Luces antiniebla traseras, excepto Courier

-11

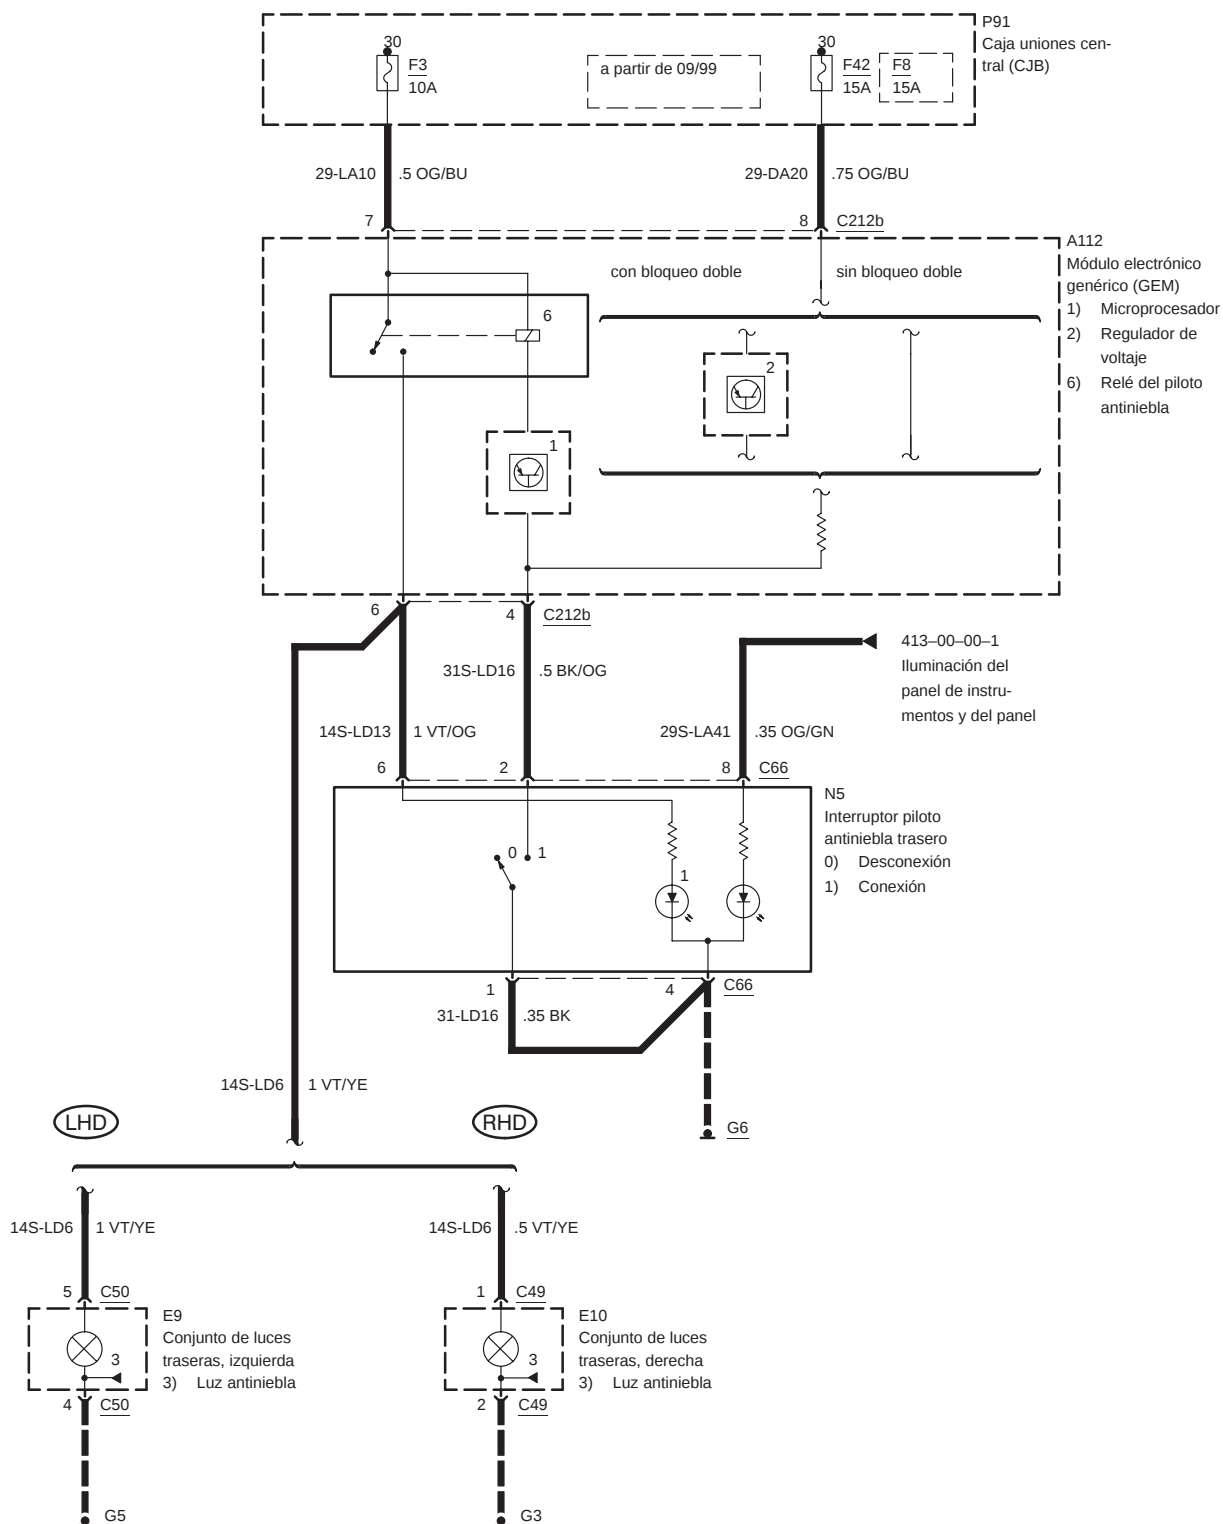


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, Courier

-12

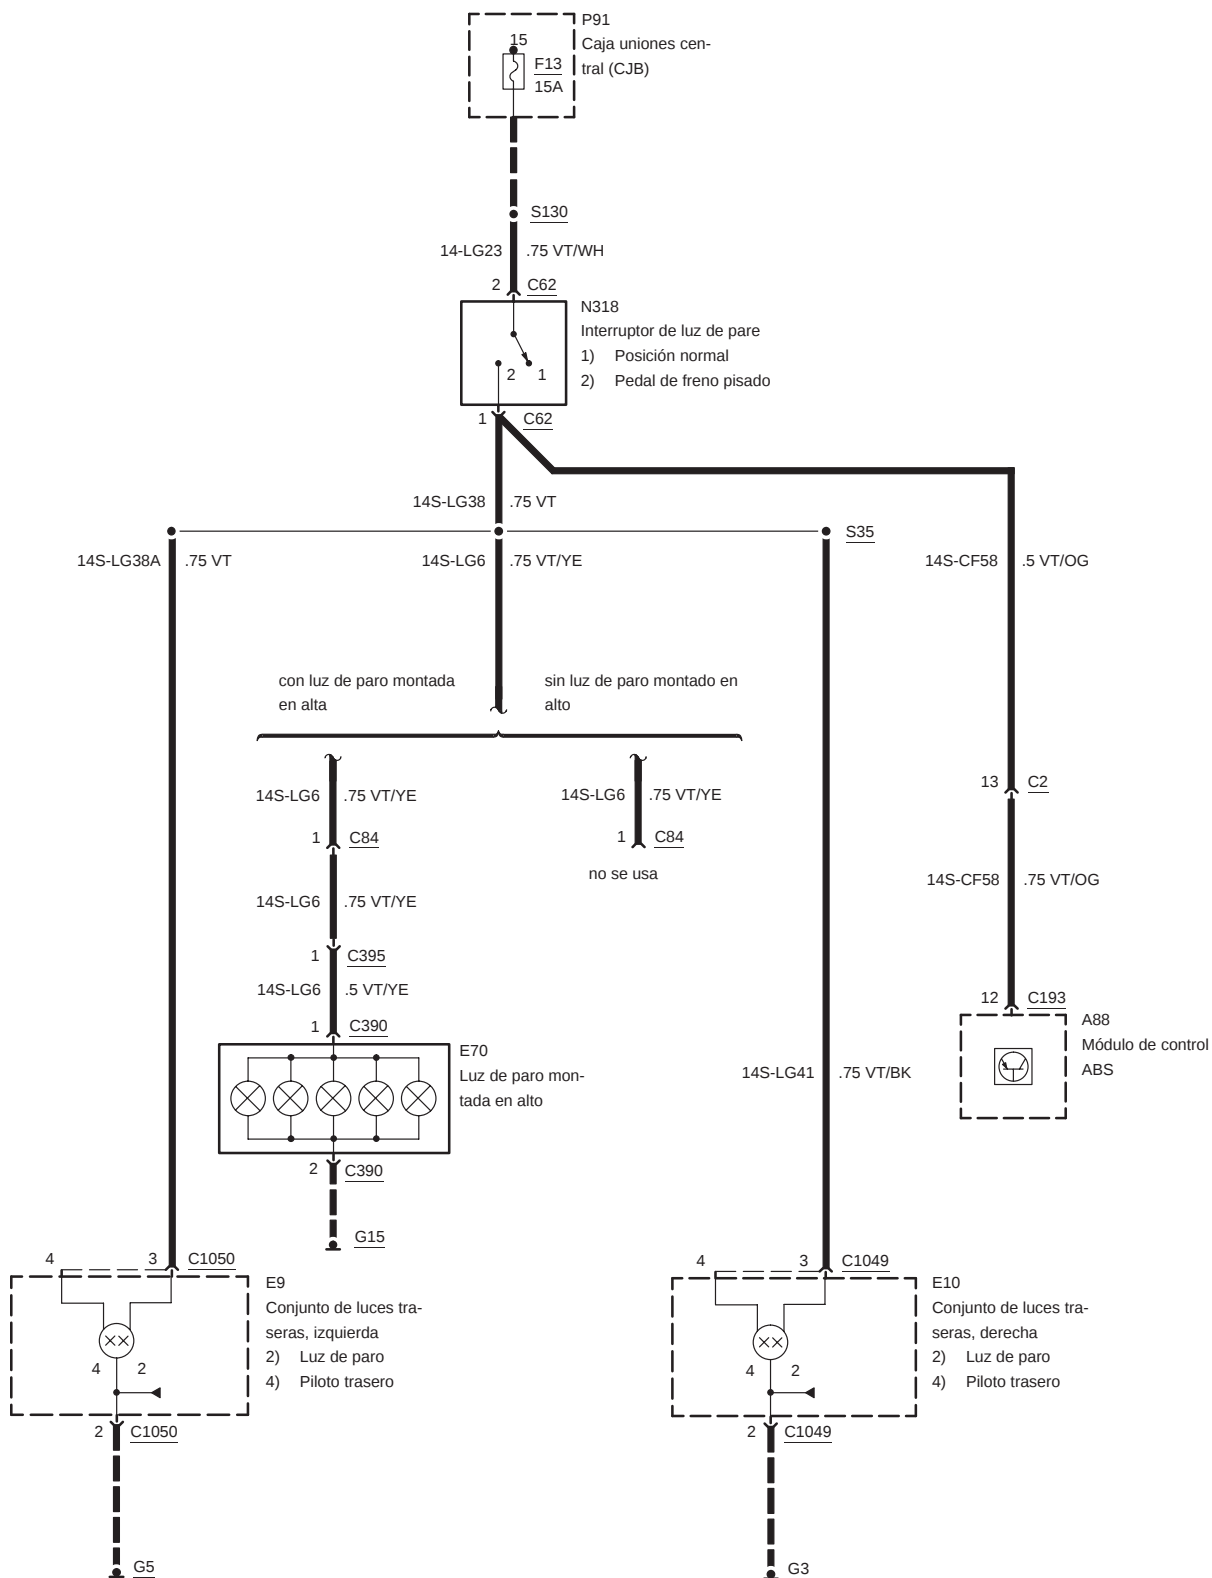


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, con luz de paro montada en alta, con ABS, excepto Courier

-13

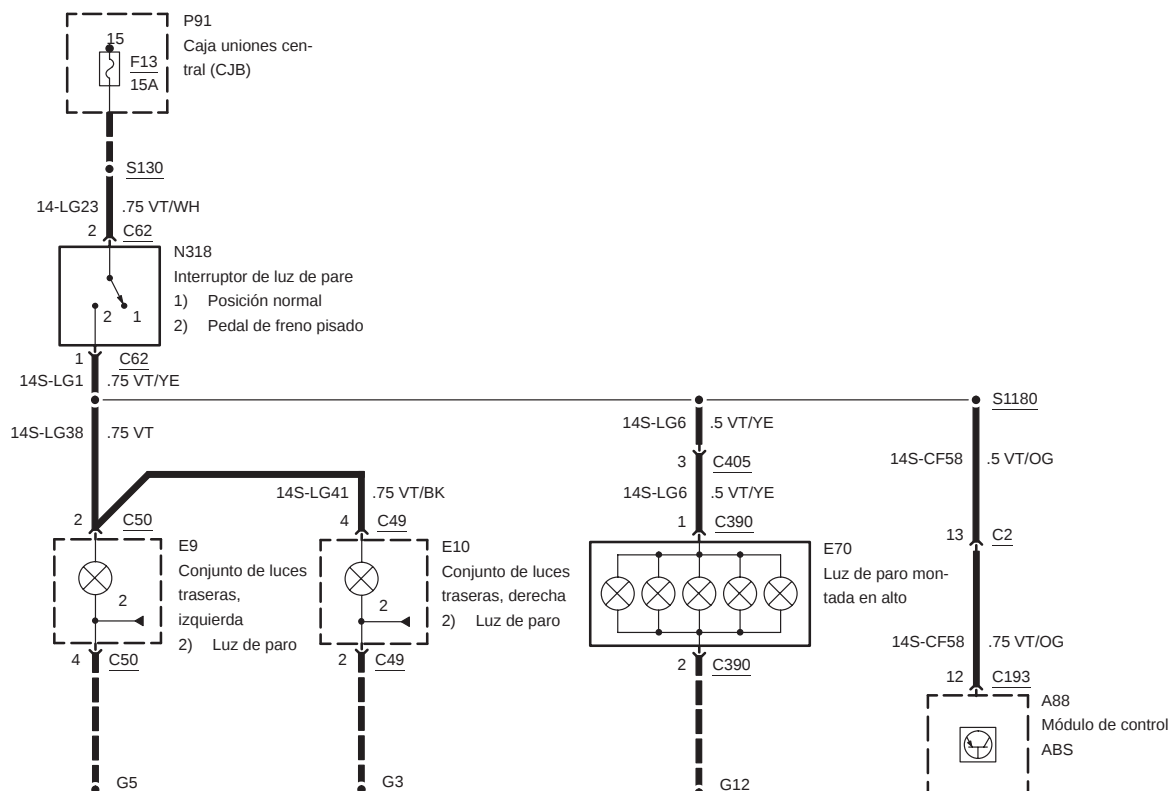


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, con luz de paro montada en alta, sin ABS, excepto Courier

-14

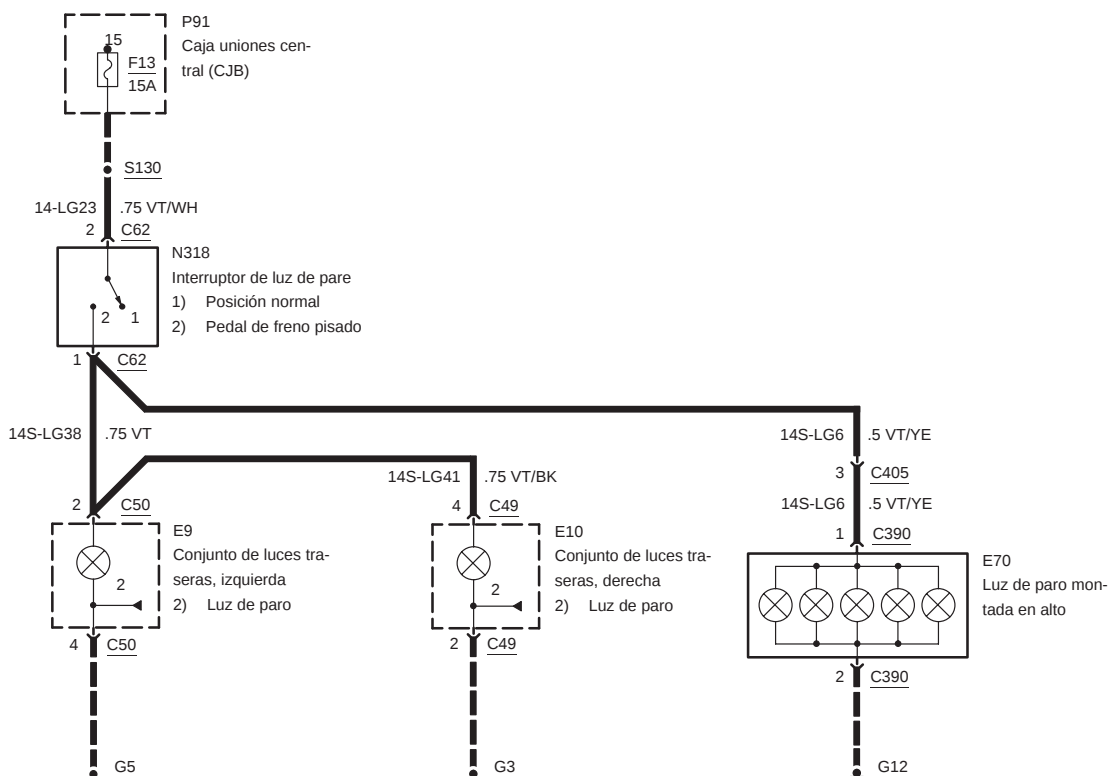


Luces de pare, Vehículos con volante a la izquierda, sin luz de paro montado en alto, excepto Courier

-15

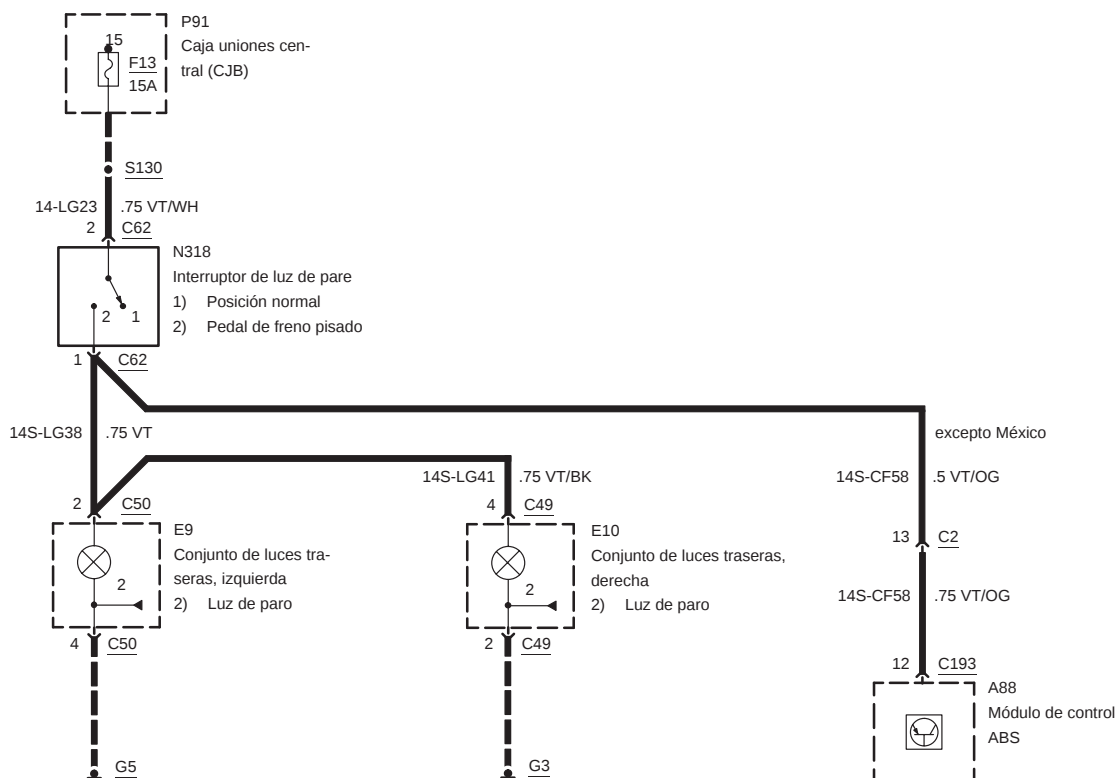


Luces de pare, Vehículos con volante a la derecha, Courier

-16

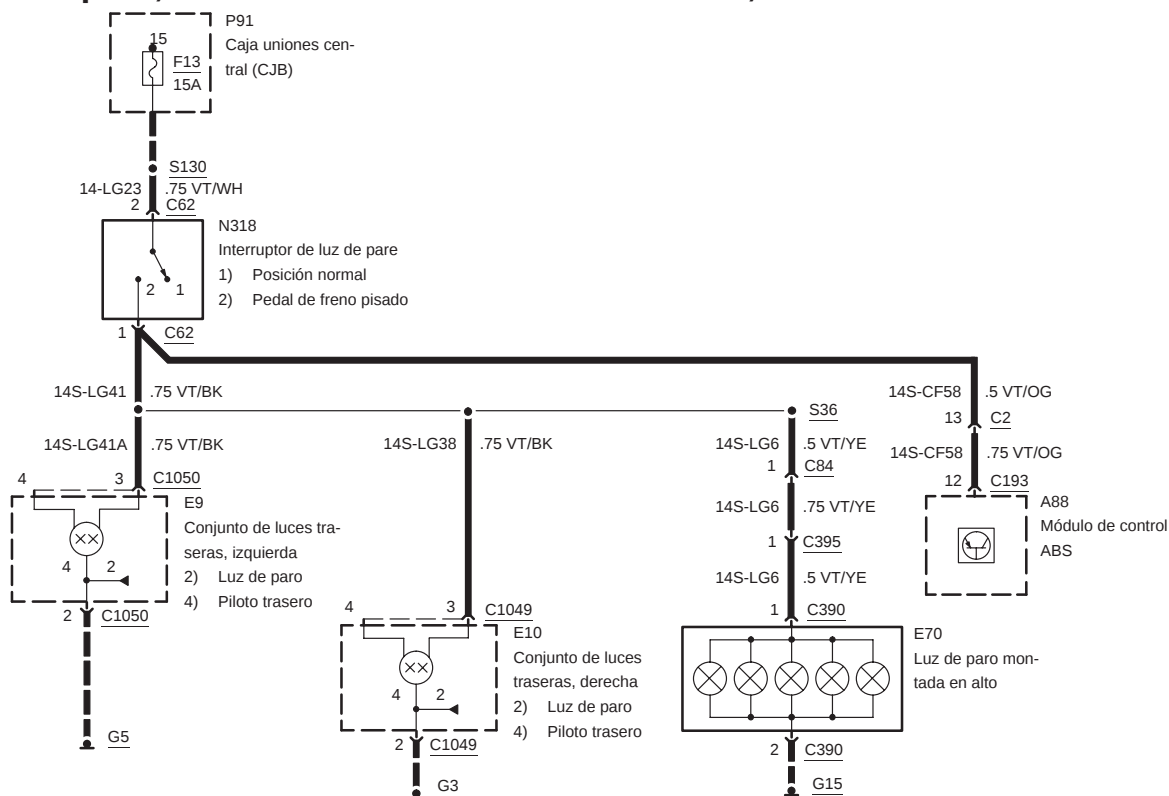


Luces de pare, Vehículos con volante a la derecha, con luz de paro montada en alta, excepto Courier

-17

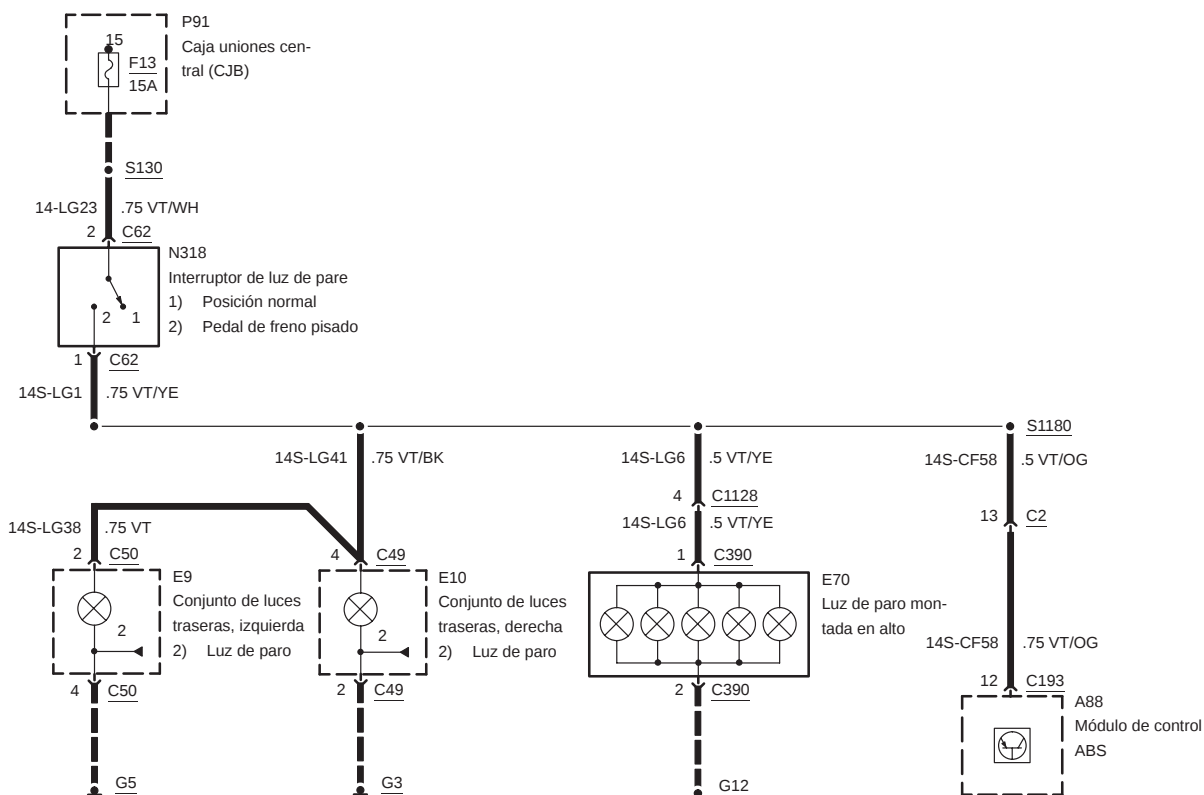


Luces de pare, Vehículos con volante a la derecha, sin luz de paro montada en alto, excepto Courier

-18

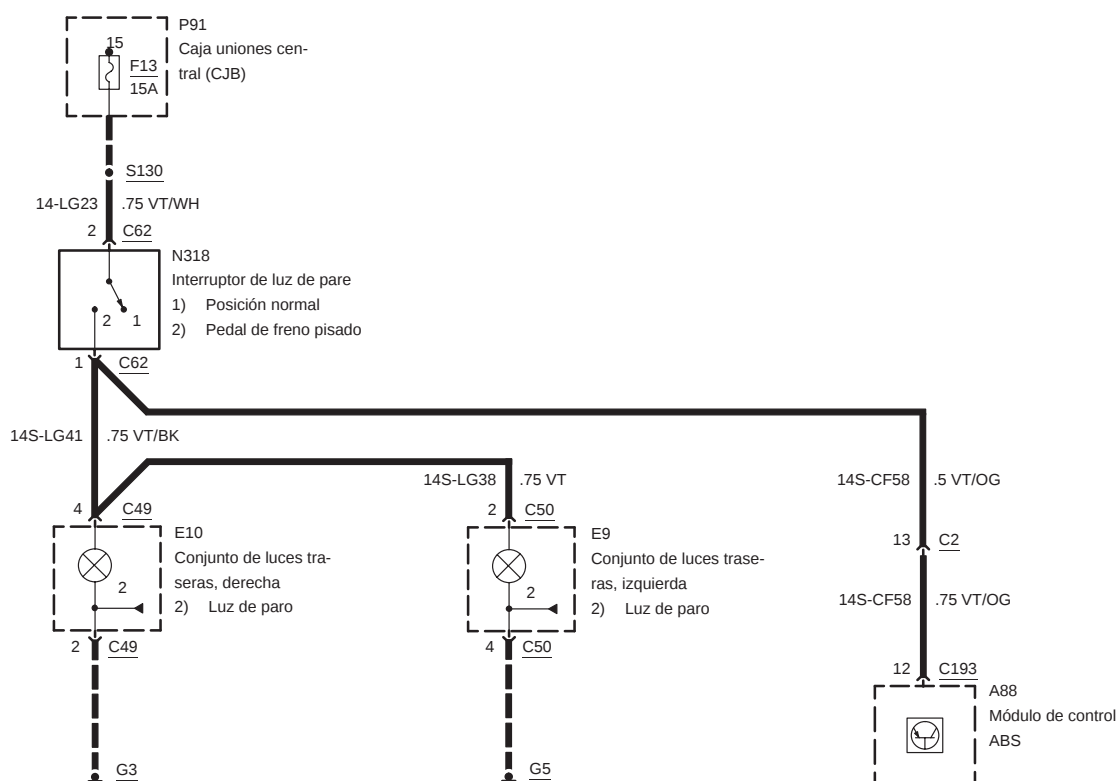


Luces de marcha atrás, Courier

-19

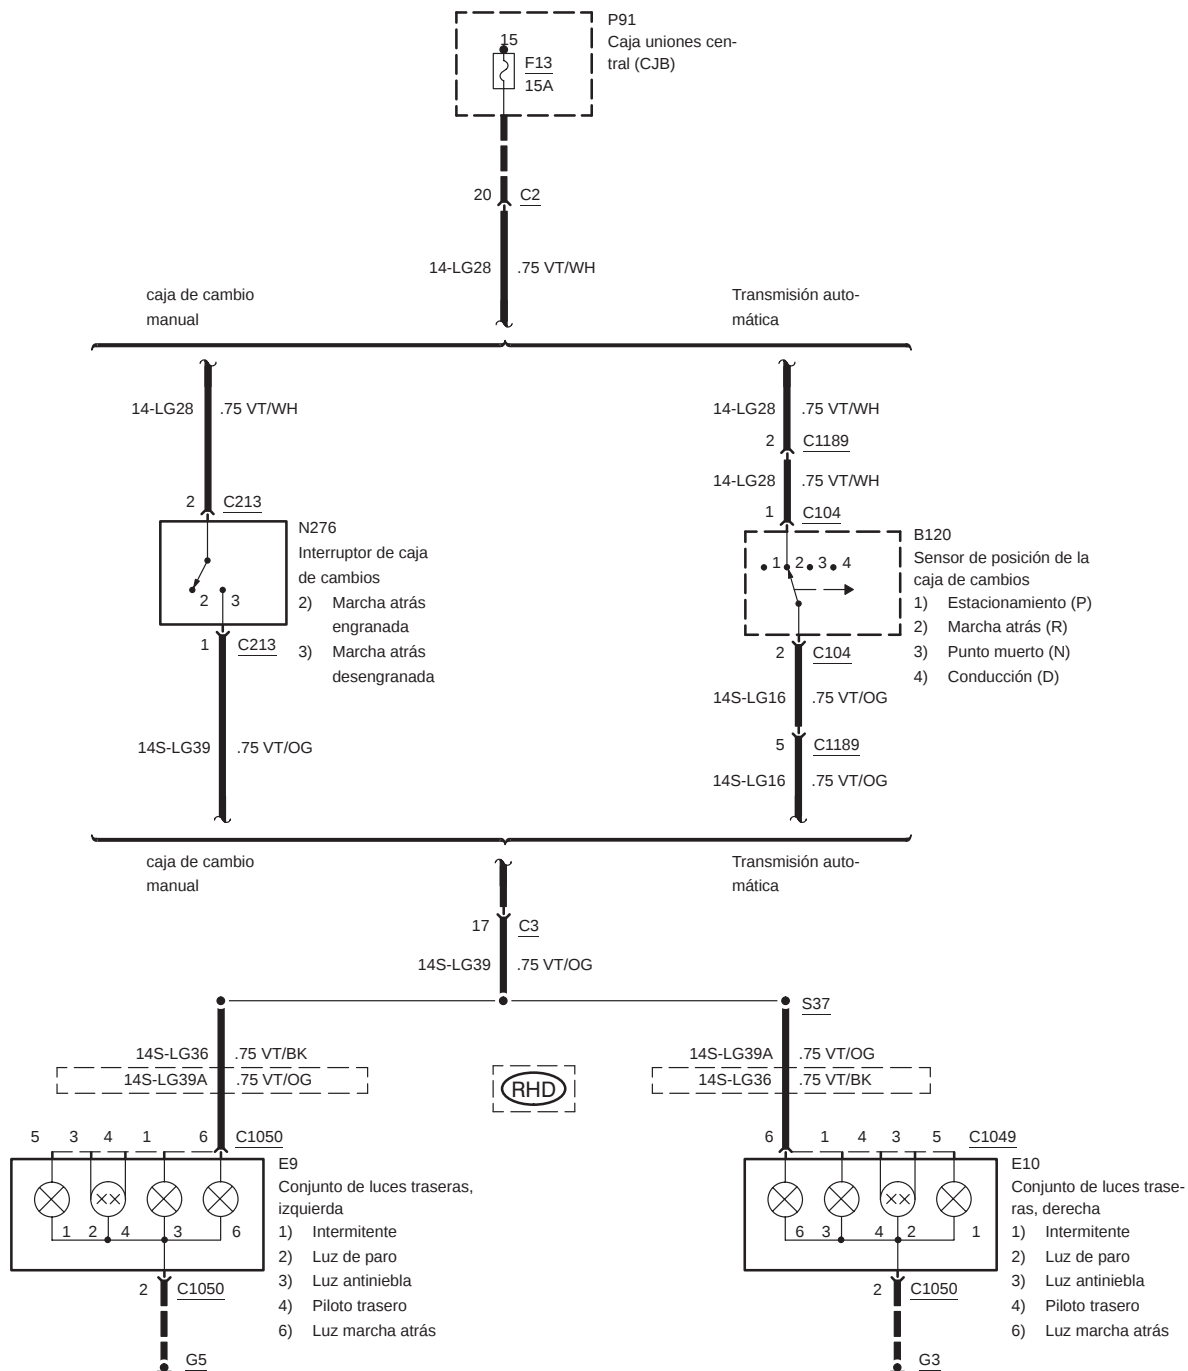


Luces de marcha atrás, excepto Courier

-20

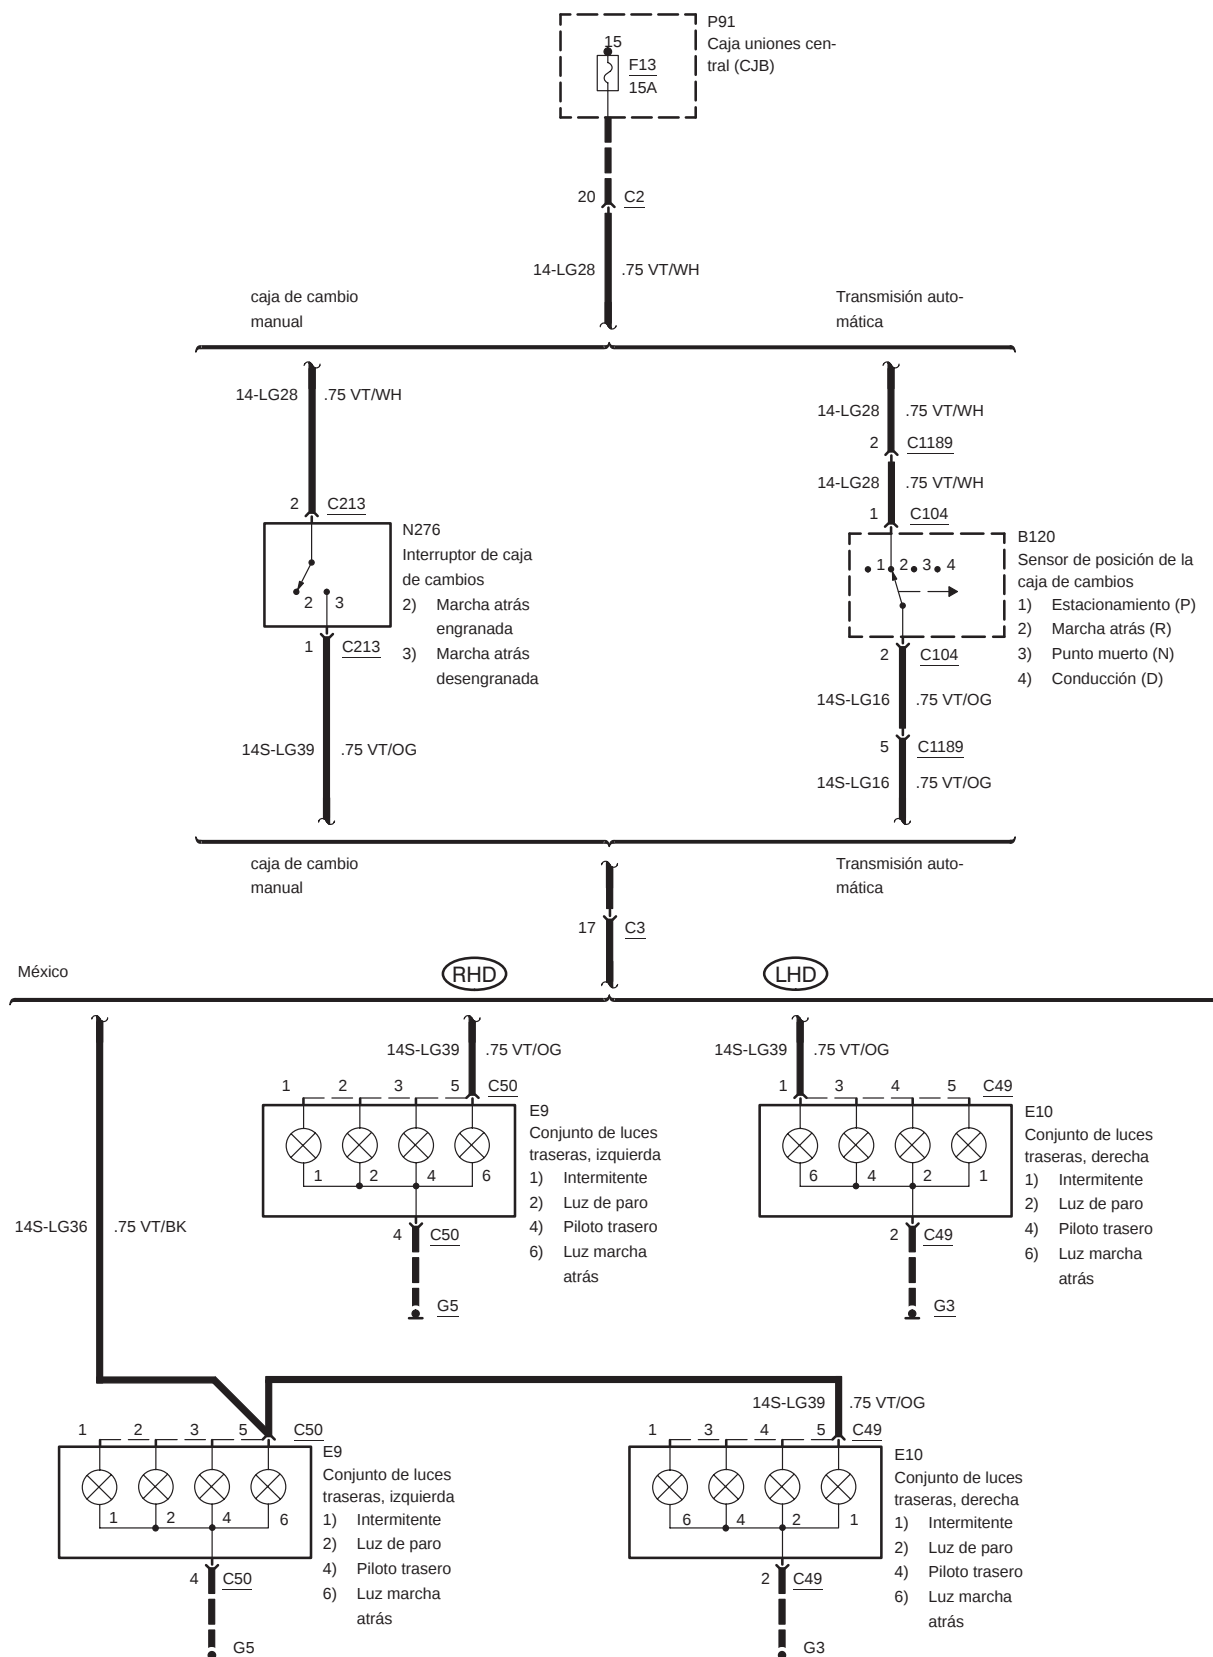


con bloqueo doble, antes de 09/99

-1

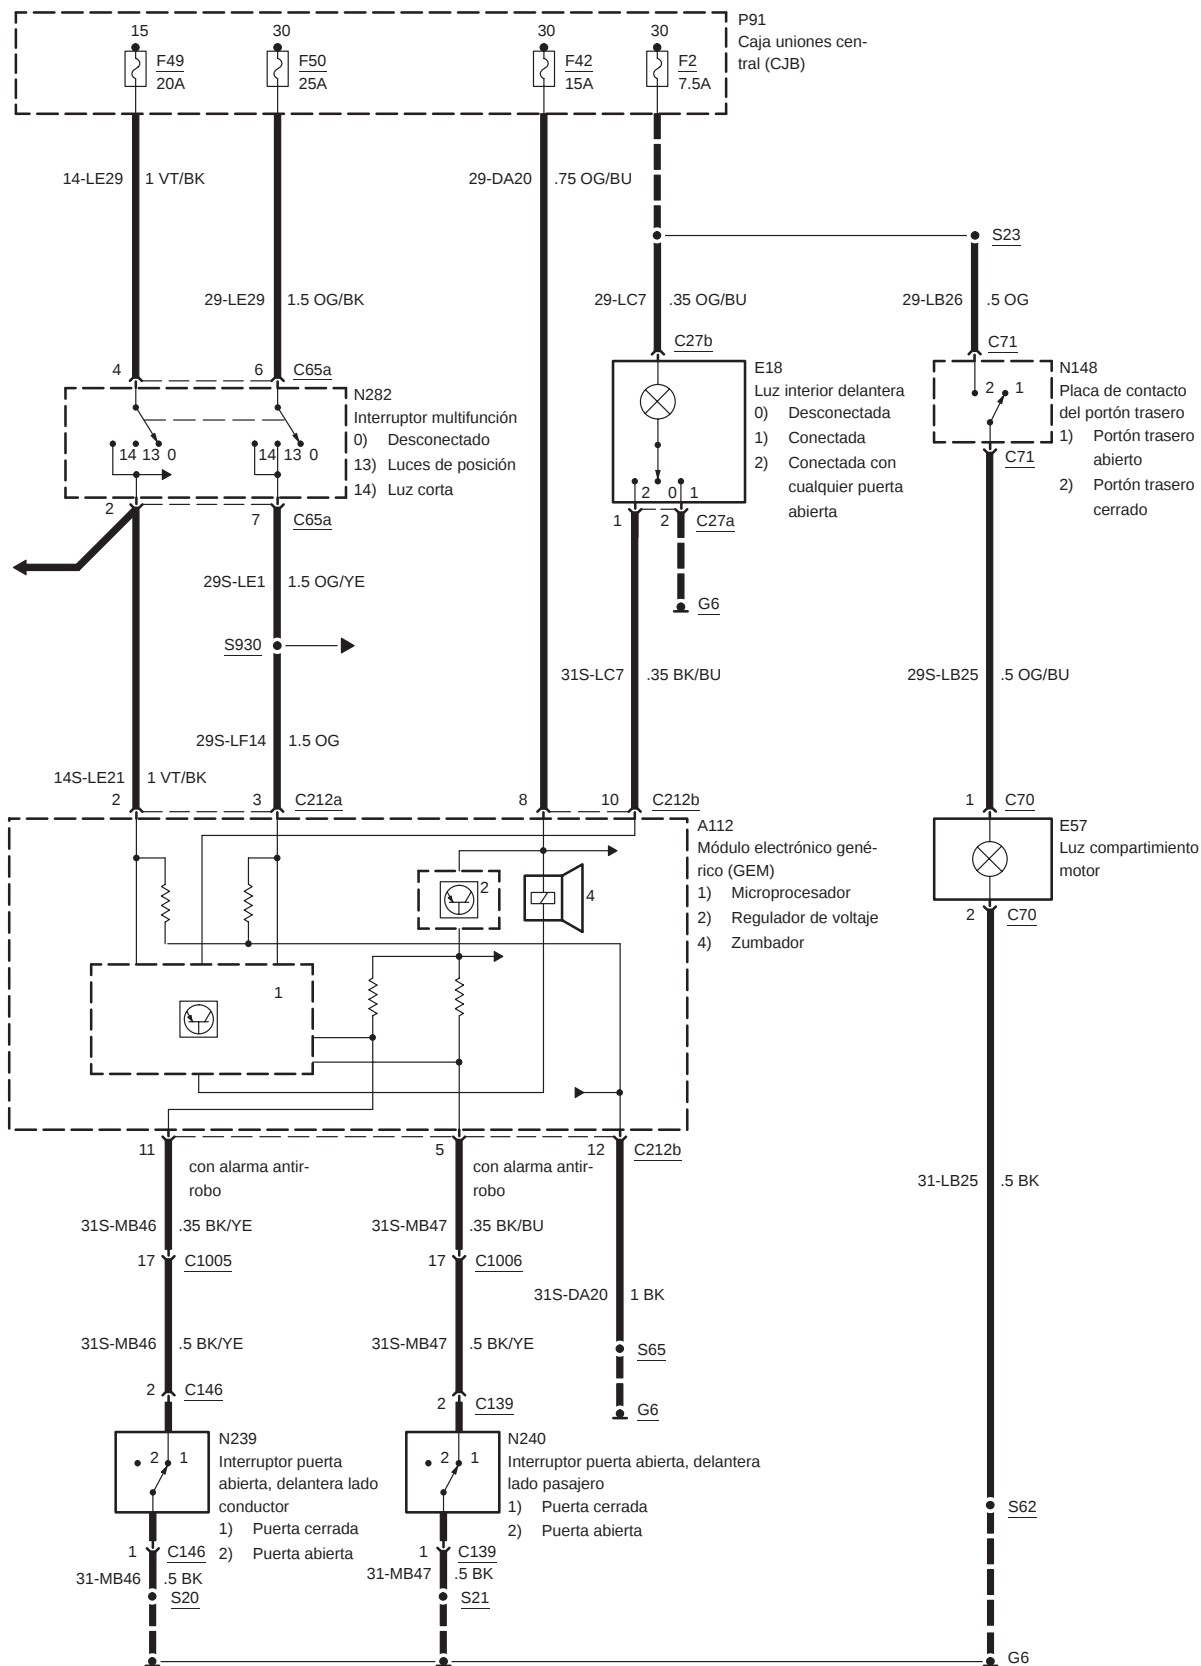


con bloqueo doble, a partir de 09/99

-2

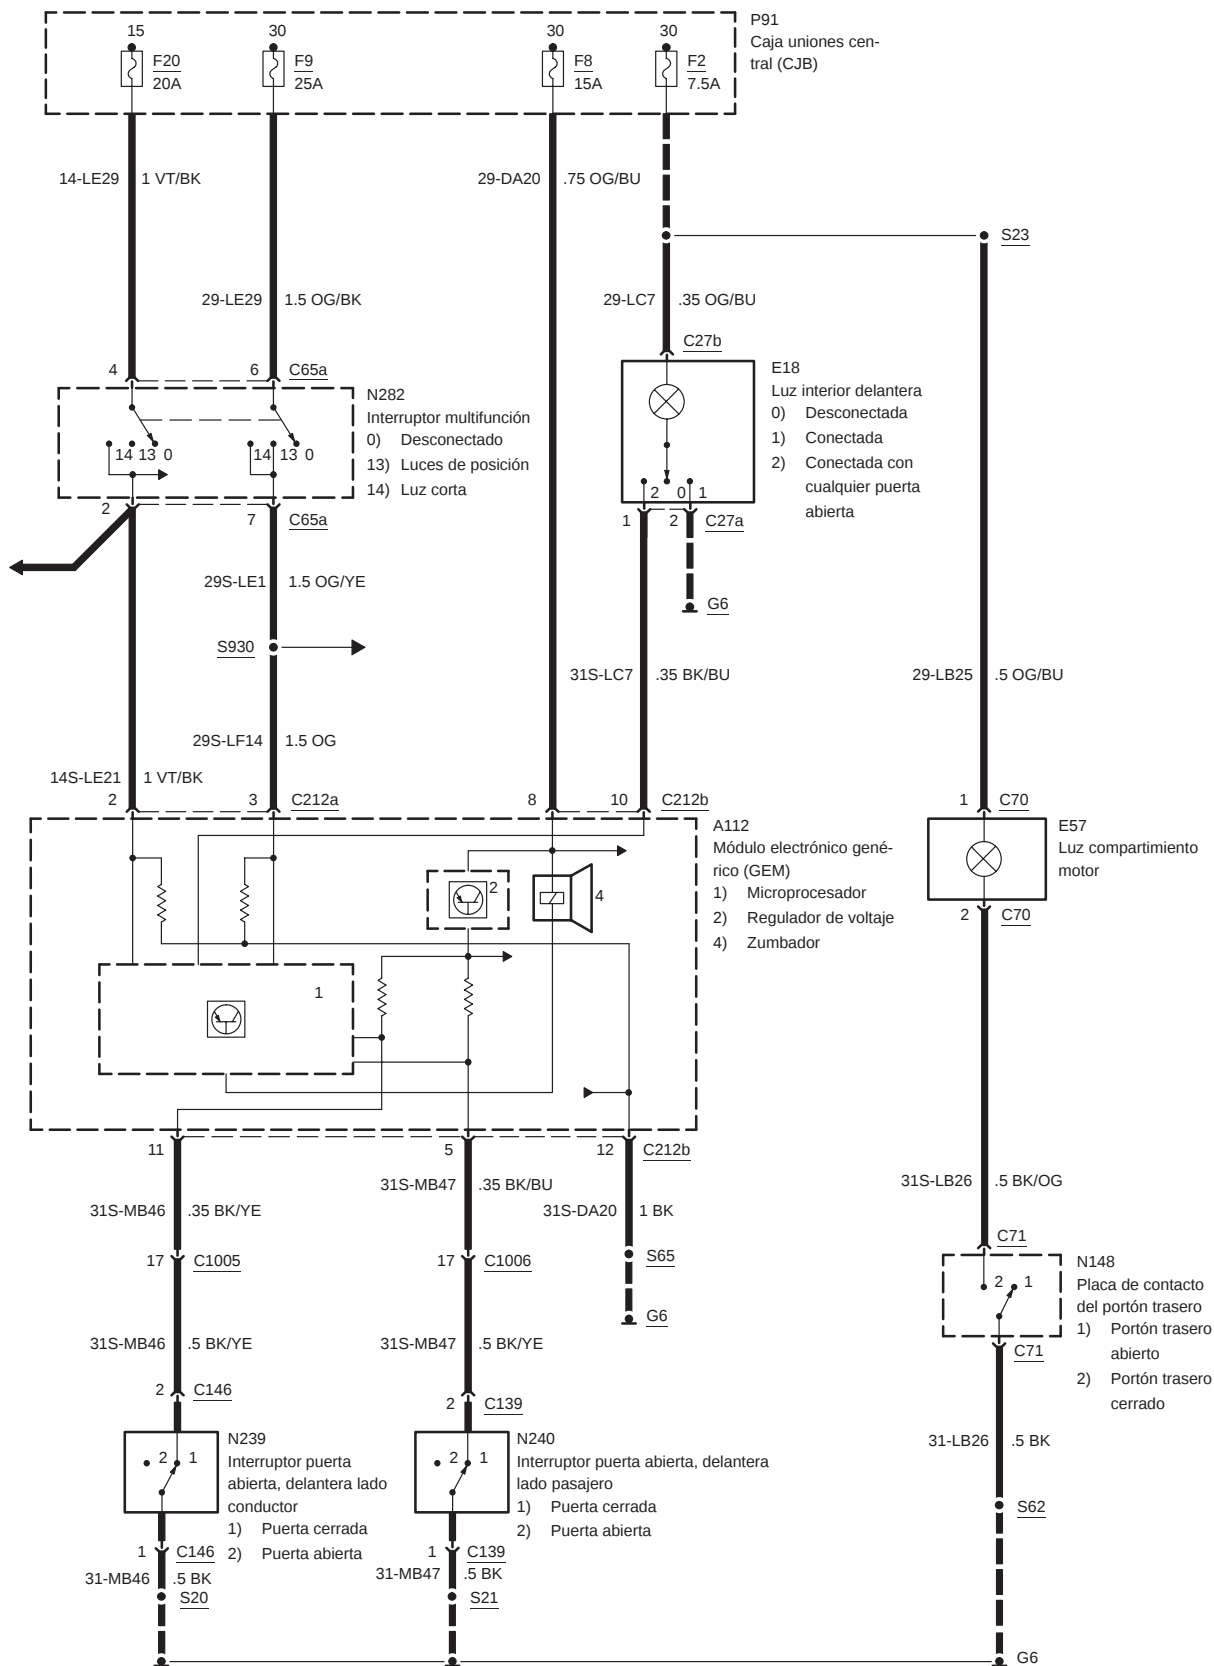


Fiesta sin asientos traseros, antes de 09/99

-3

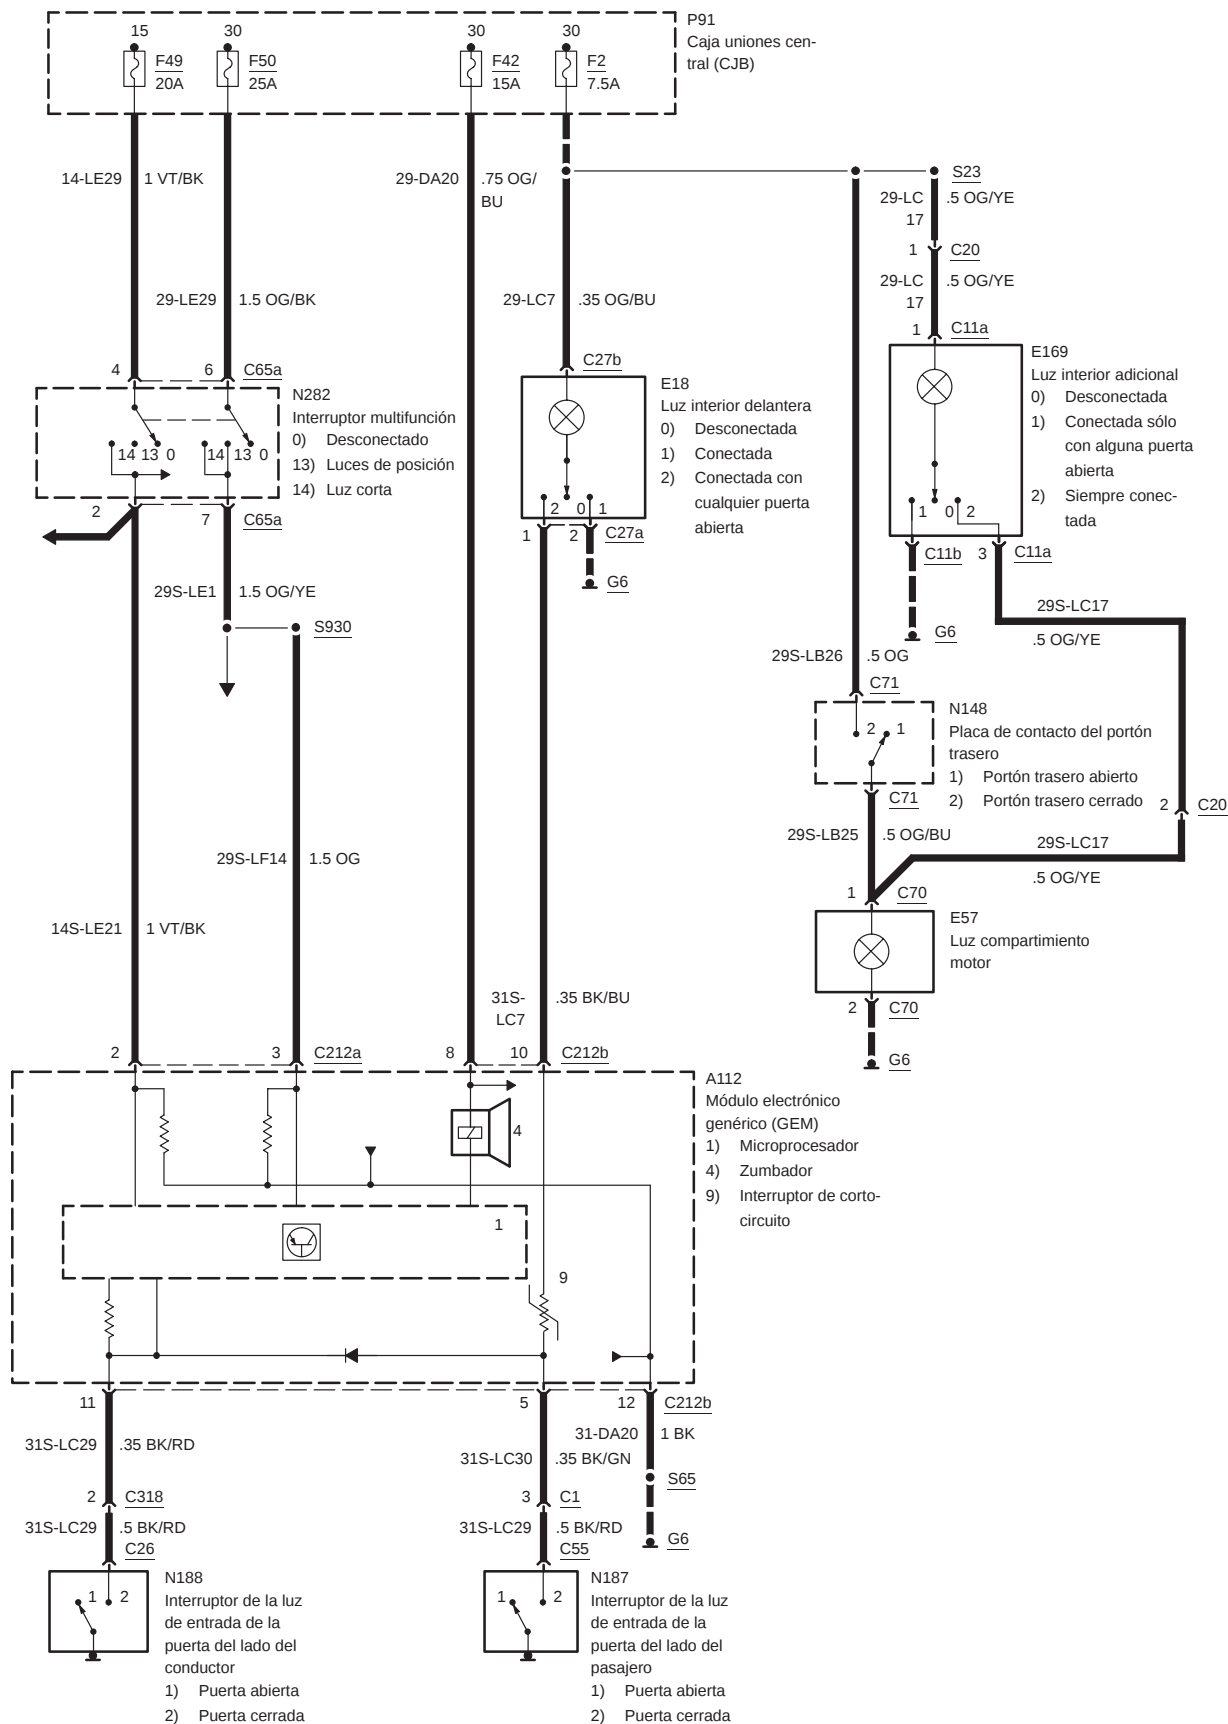


Fiesta sin asientos traseros, a partir de 09/99


-4

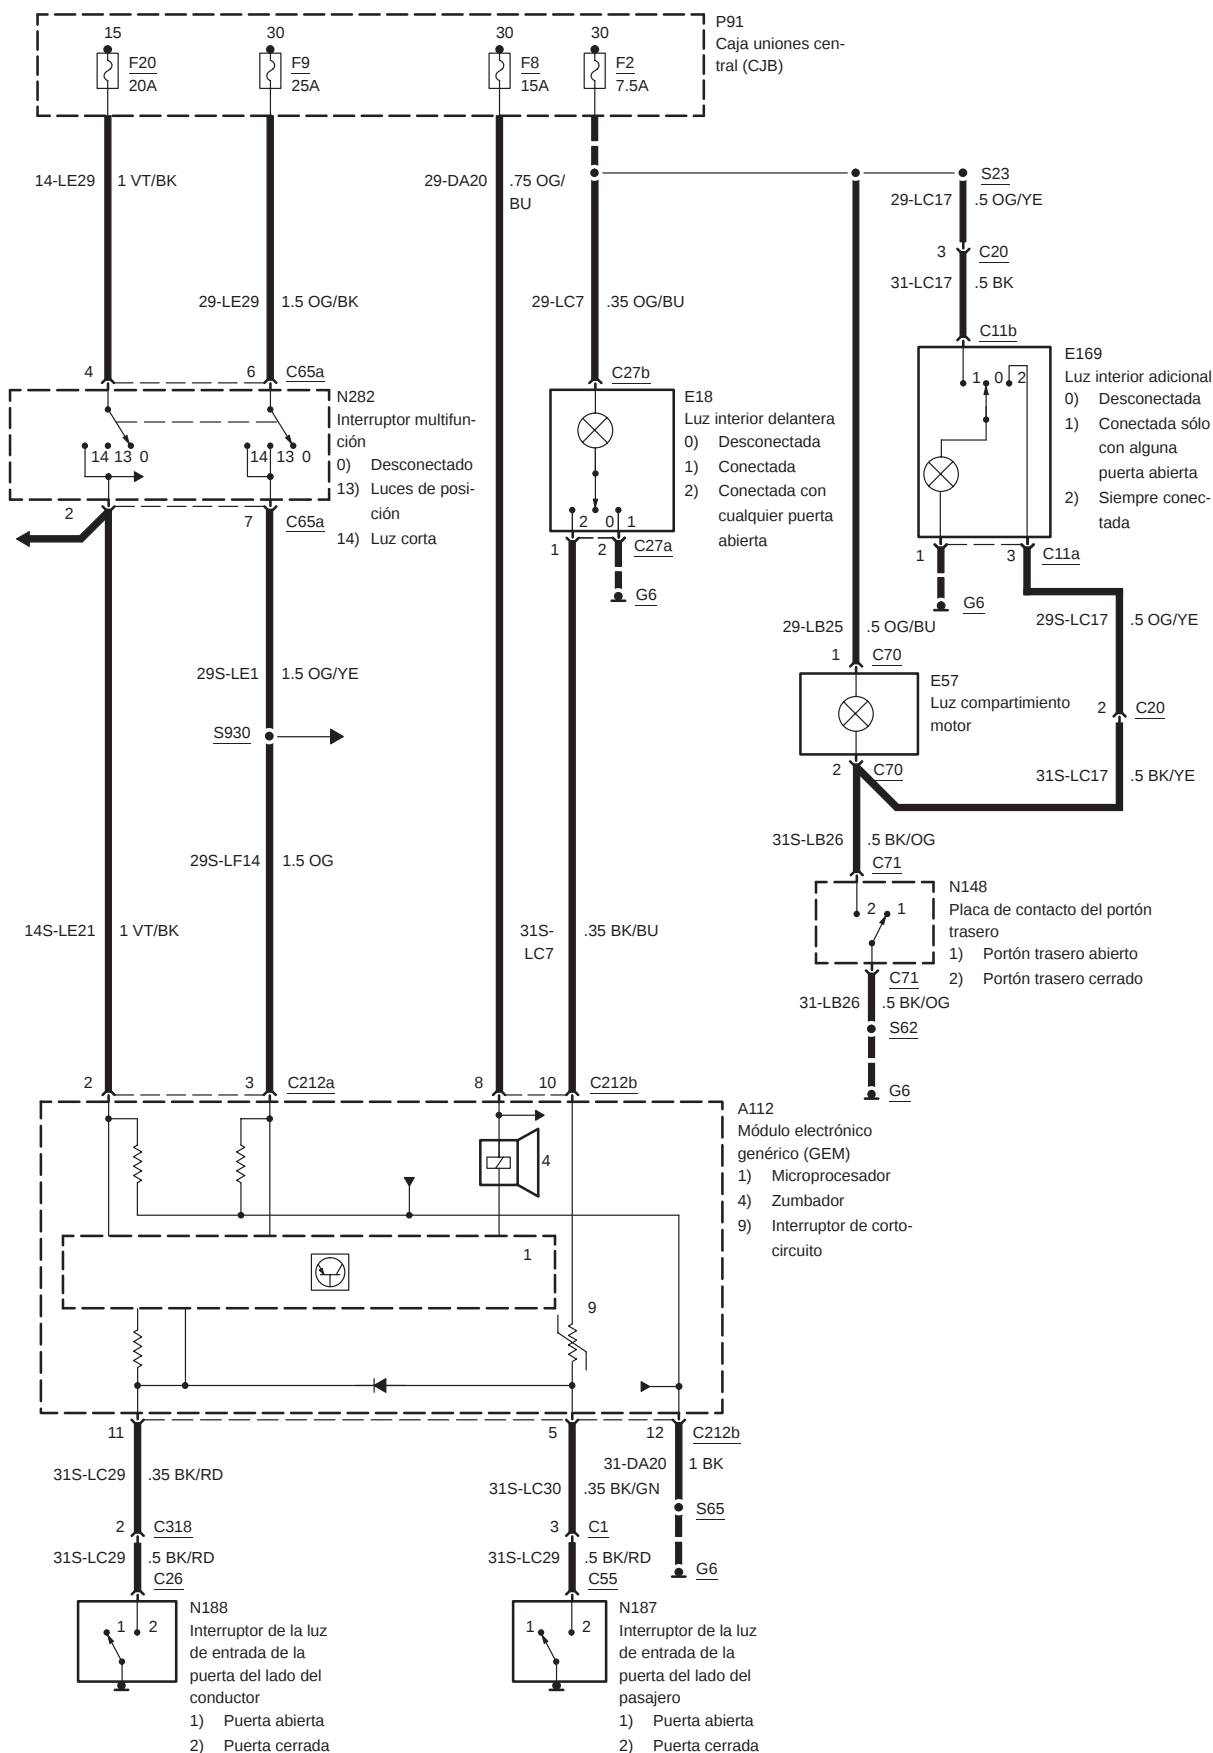


salvo Fiesta sin asientos traseros, sin bloqueo doble

-5

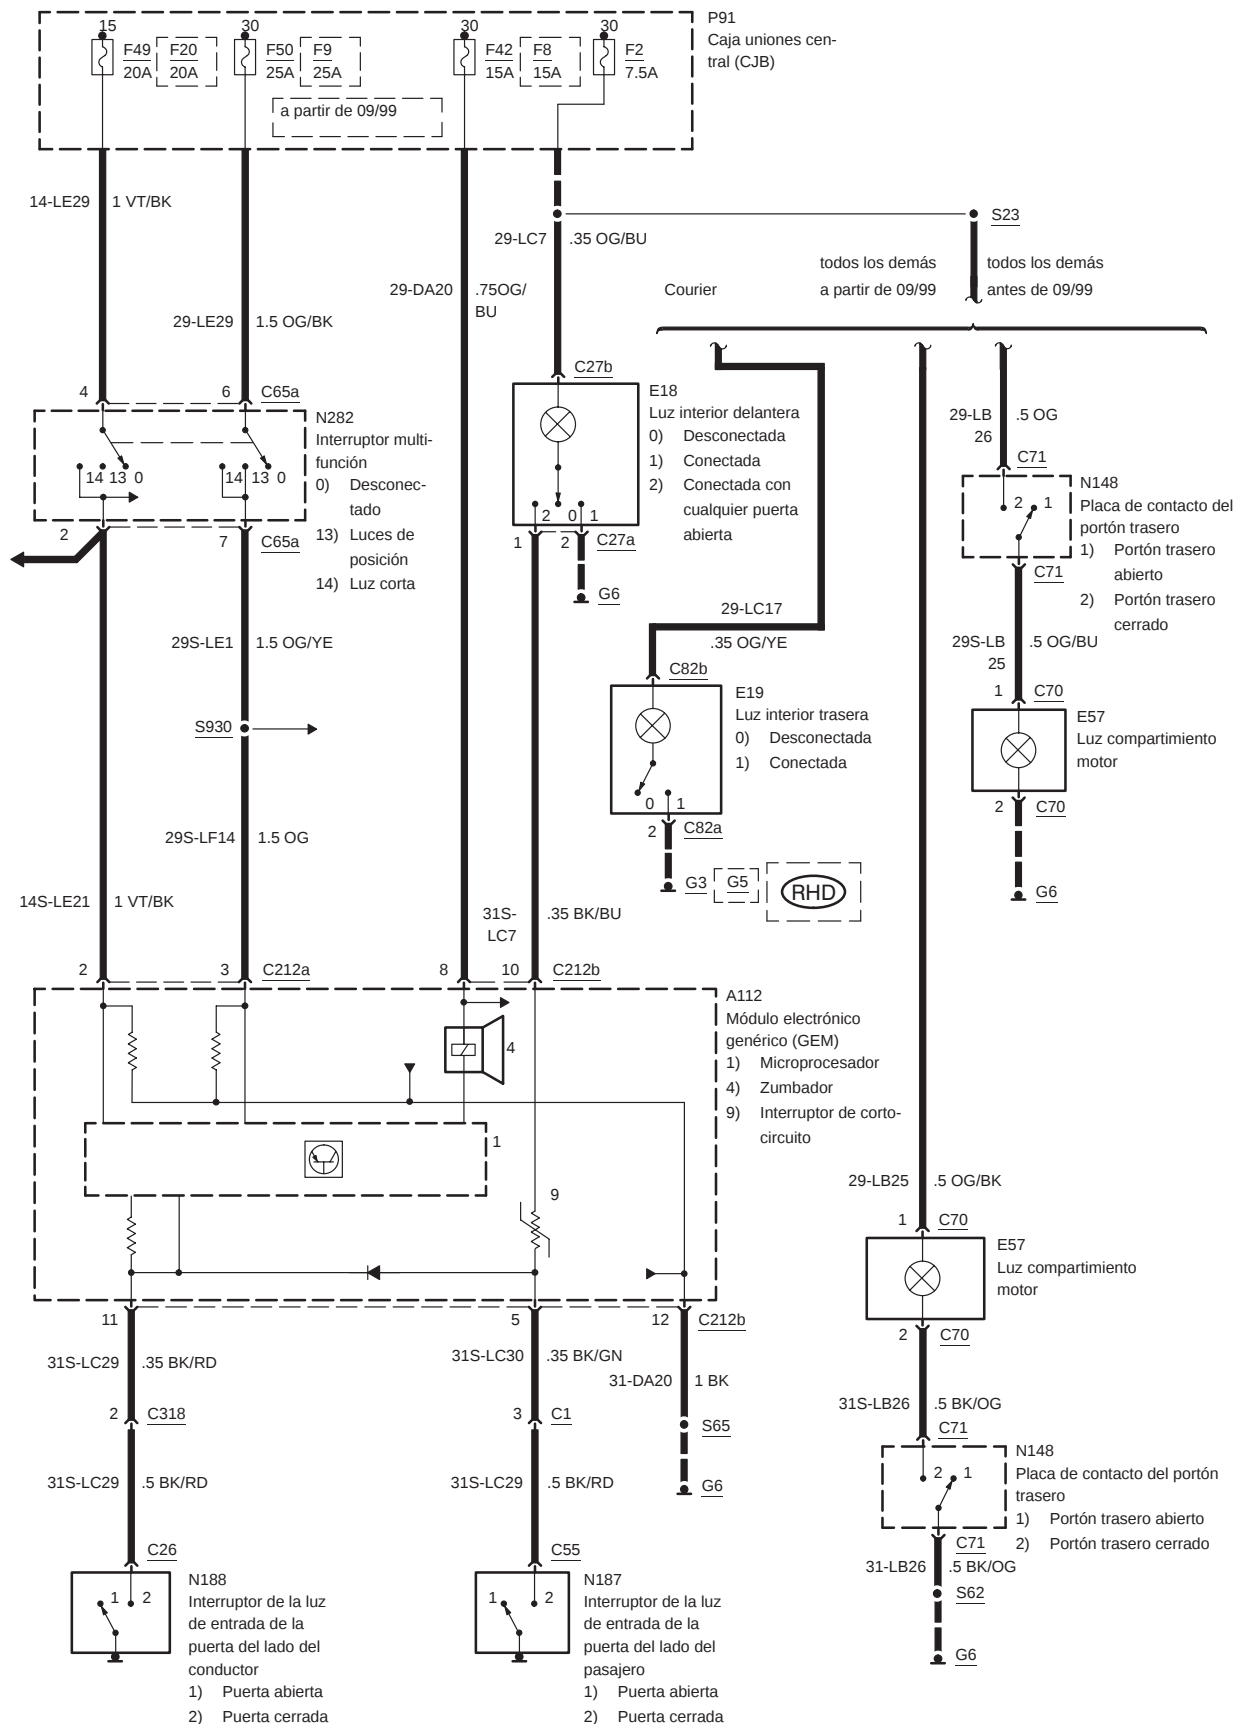


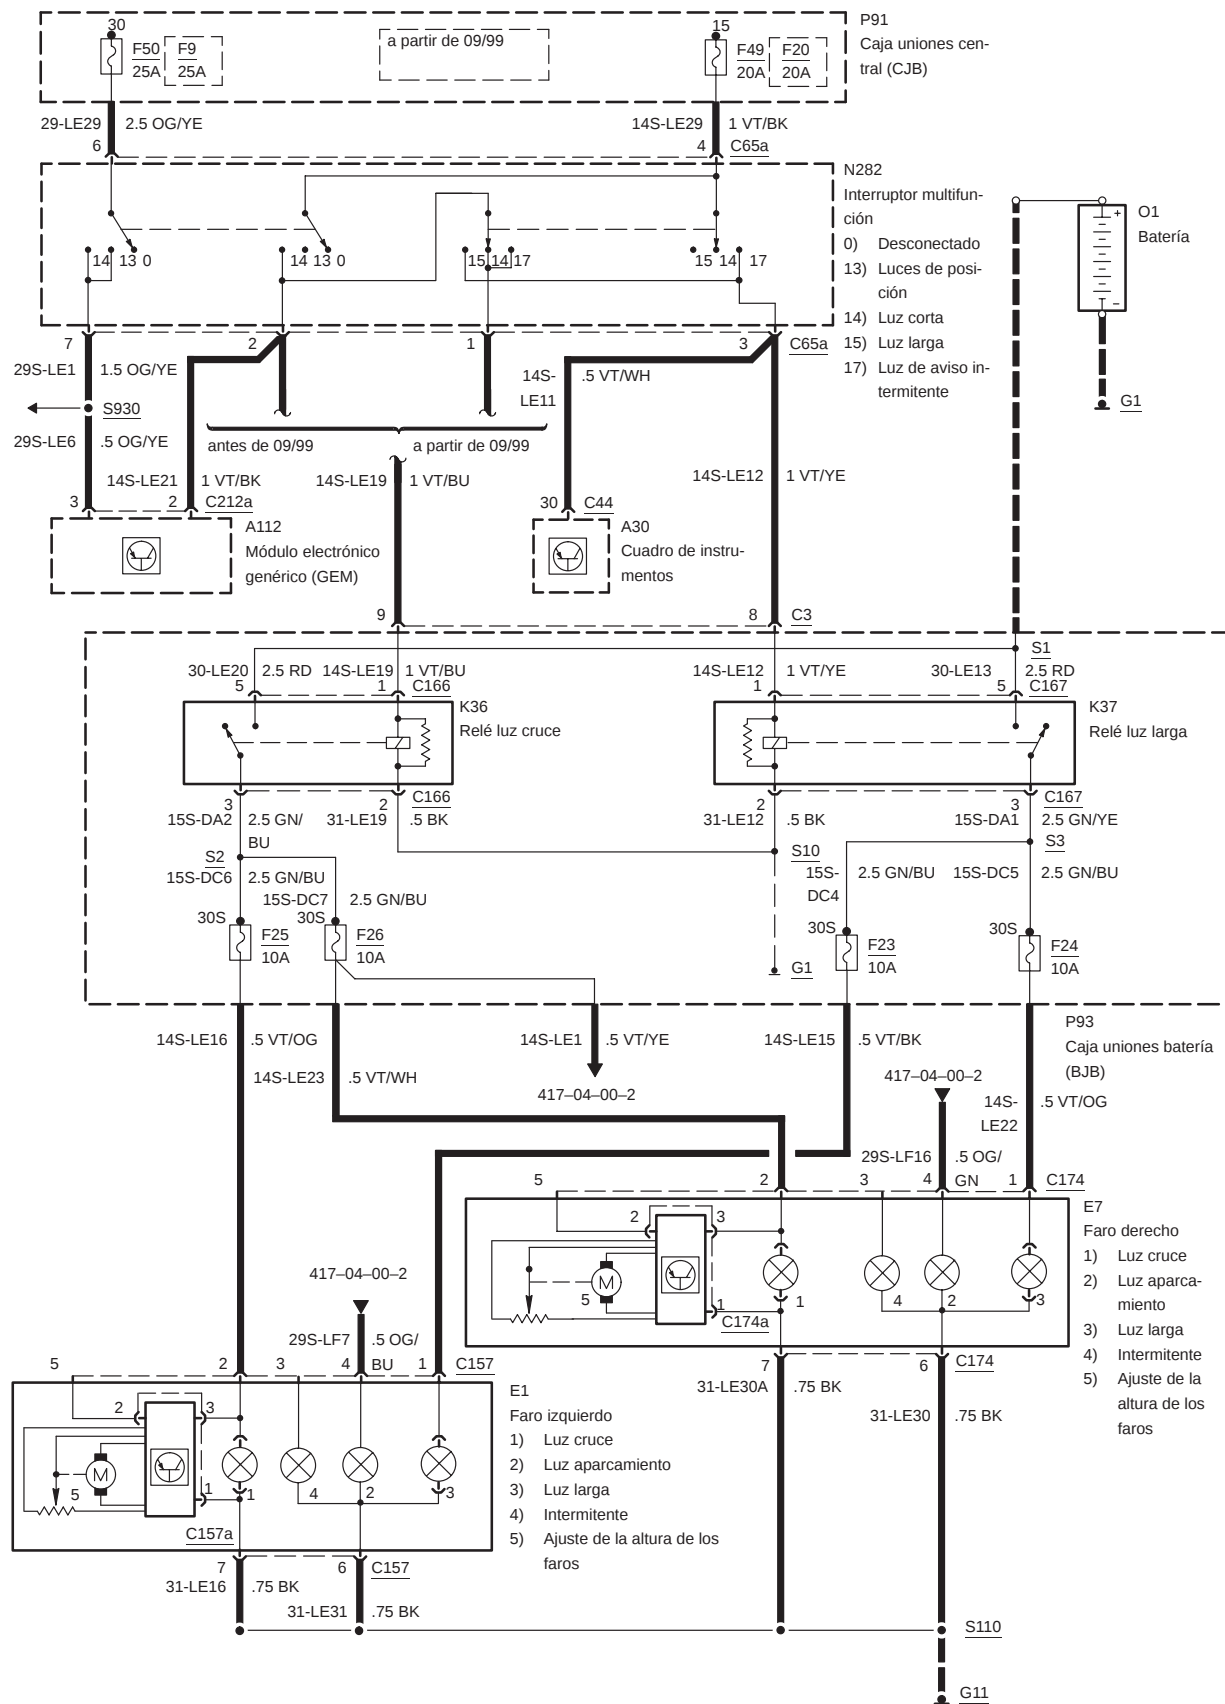

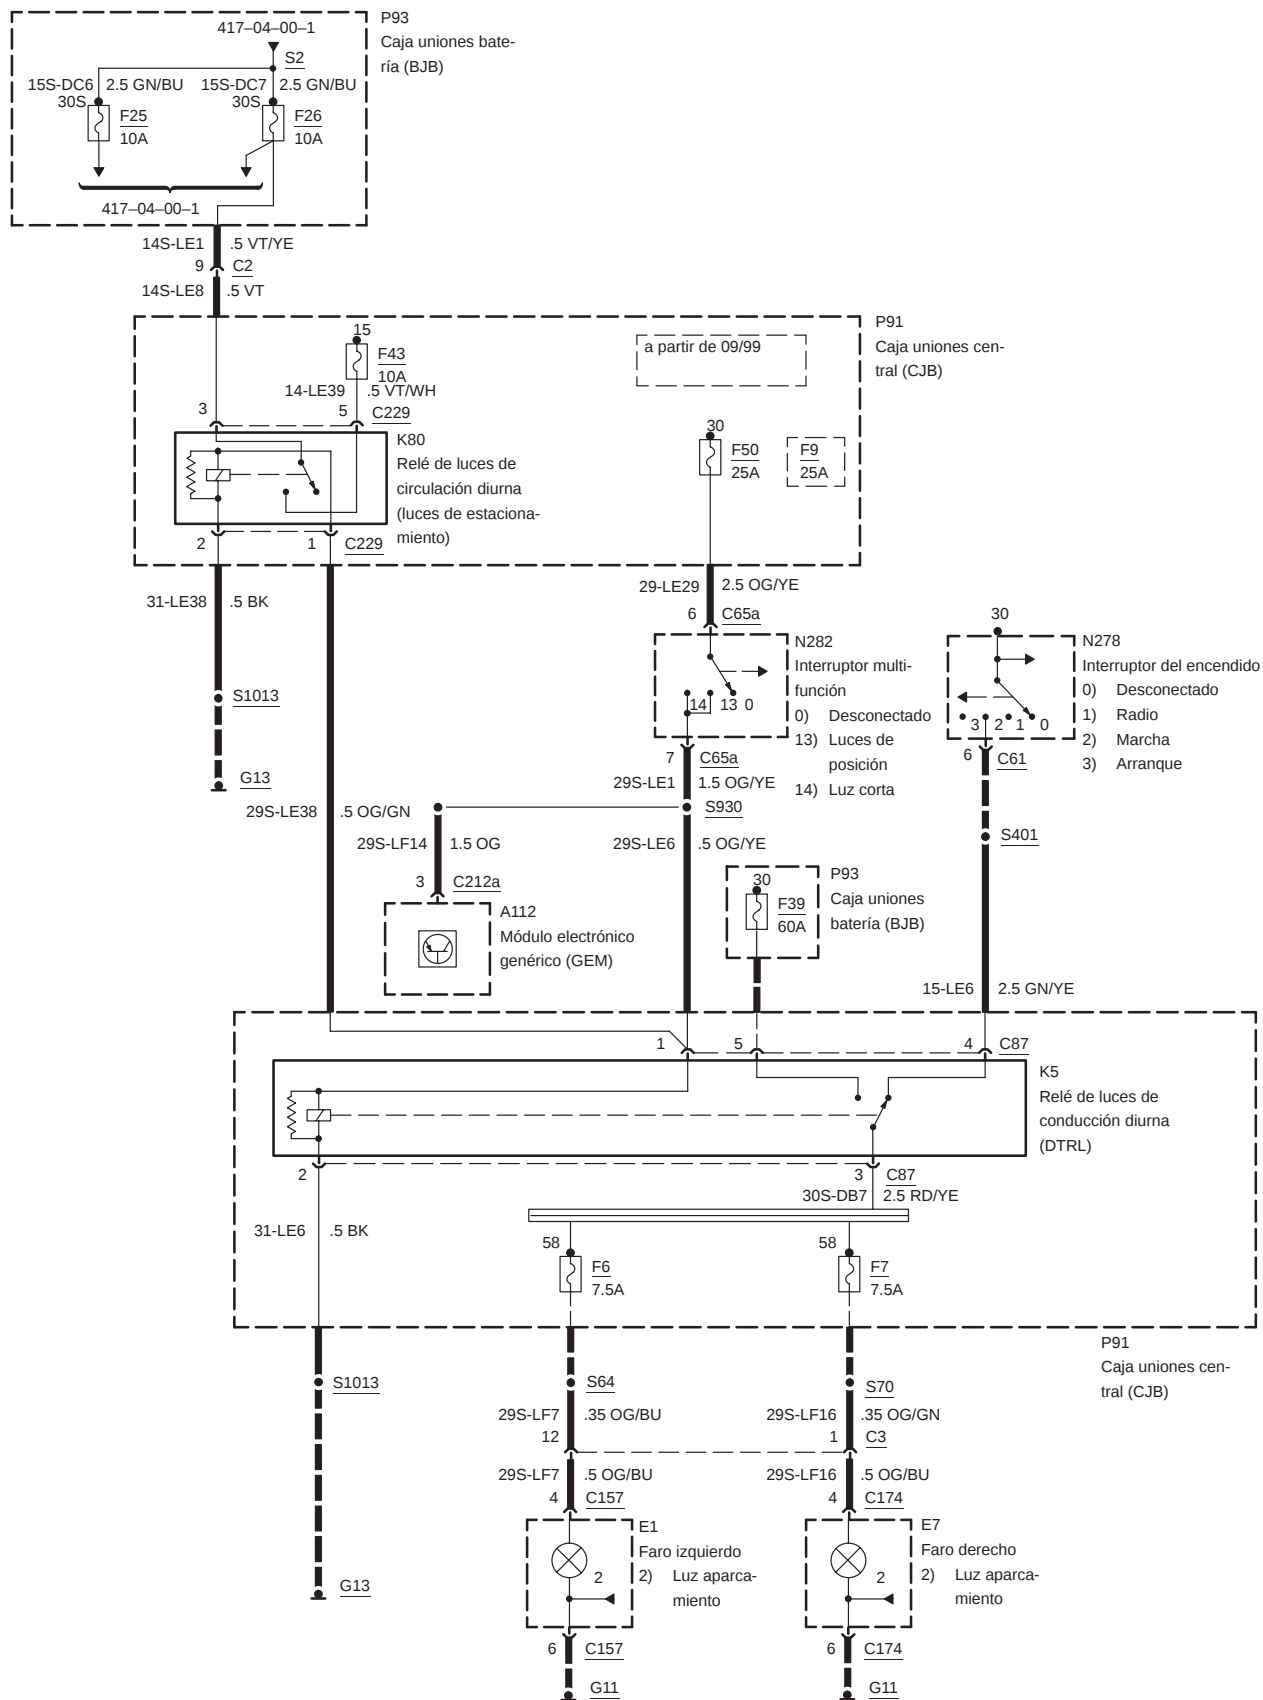


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, con bloqueo doble antes de 09/99

-1

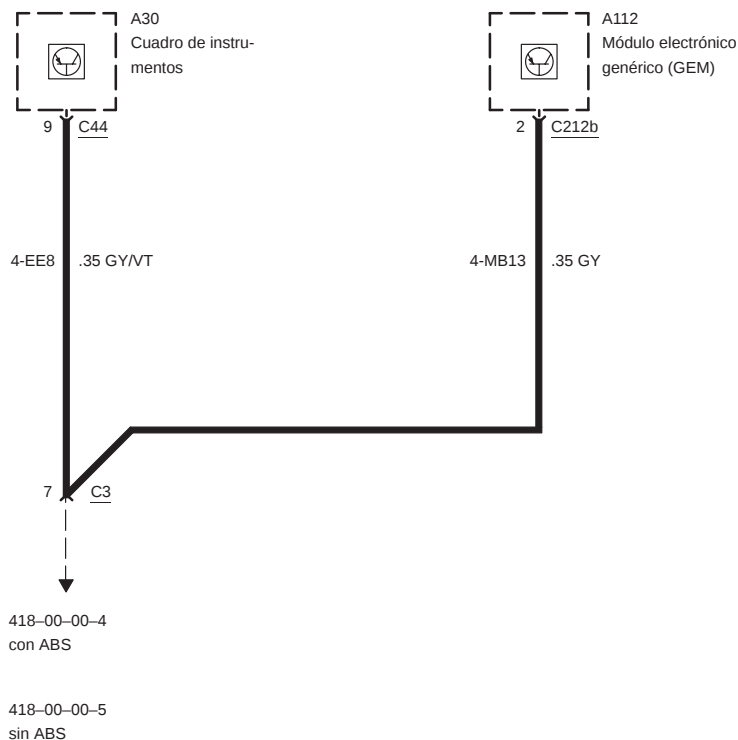


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, con bloqueo doble a partir de 09/99

-2

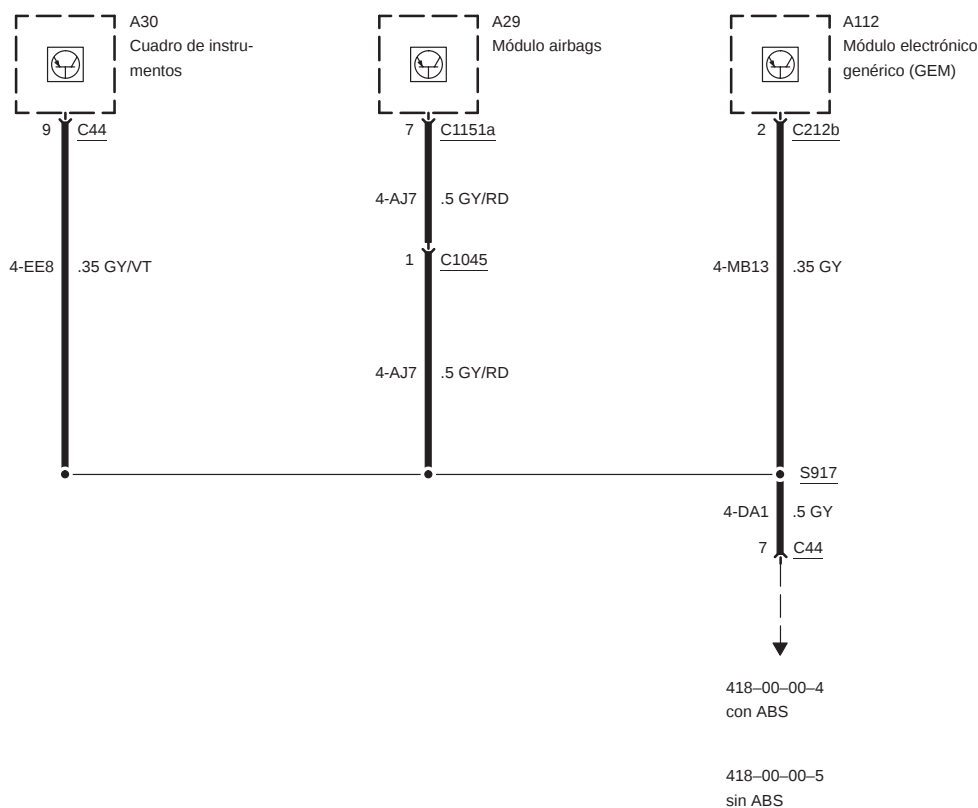


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, sin bloqueo doble

-3

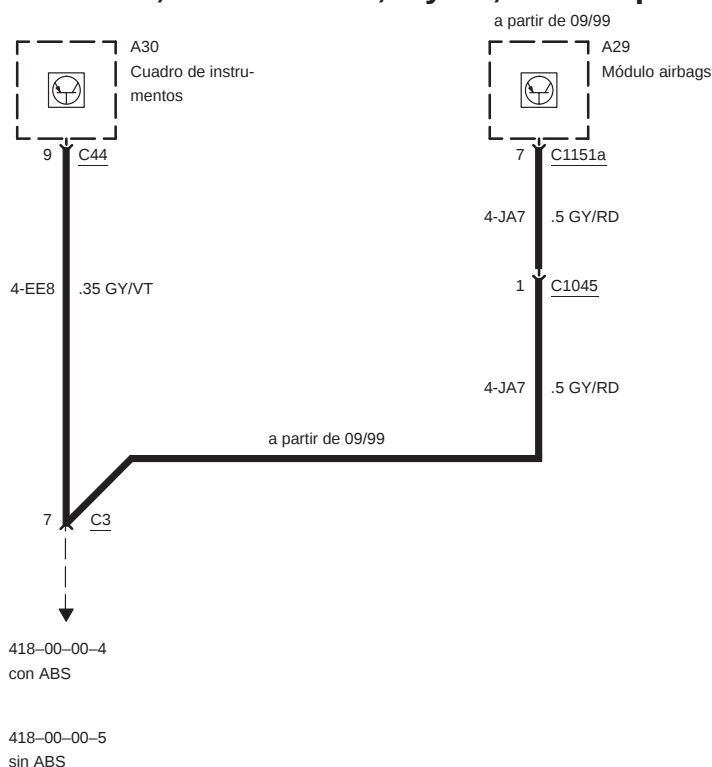


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, con ABS

-4

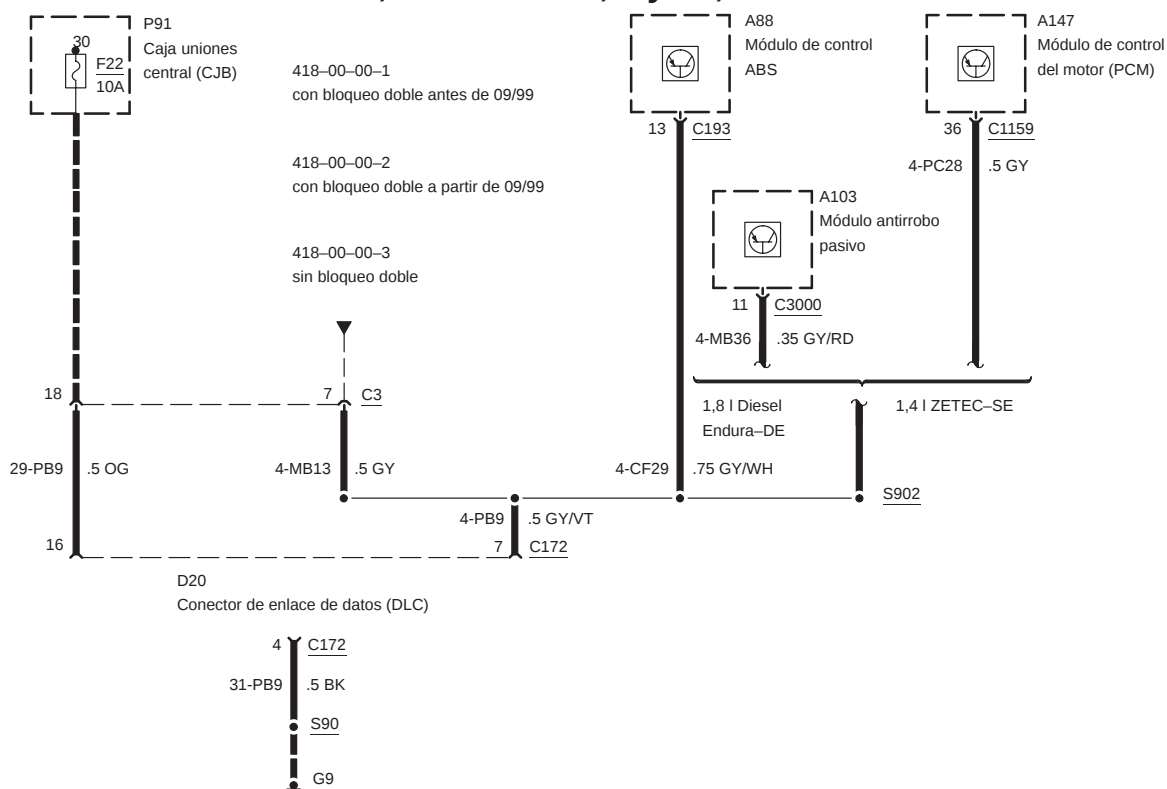


Conector de enlace de datos, terminales 4, 7 y 16, sin ABS

-5

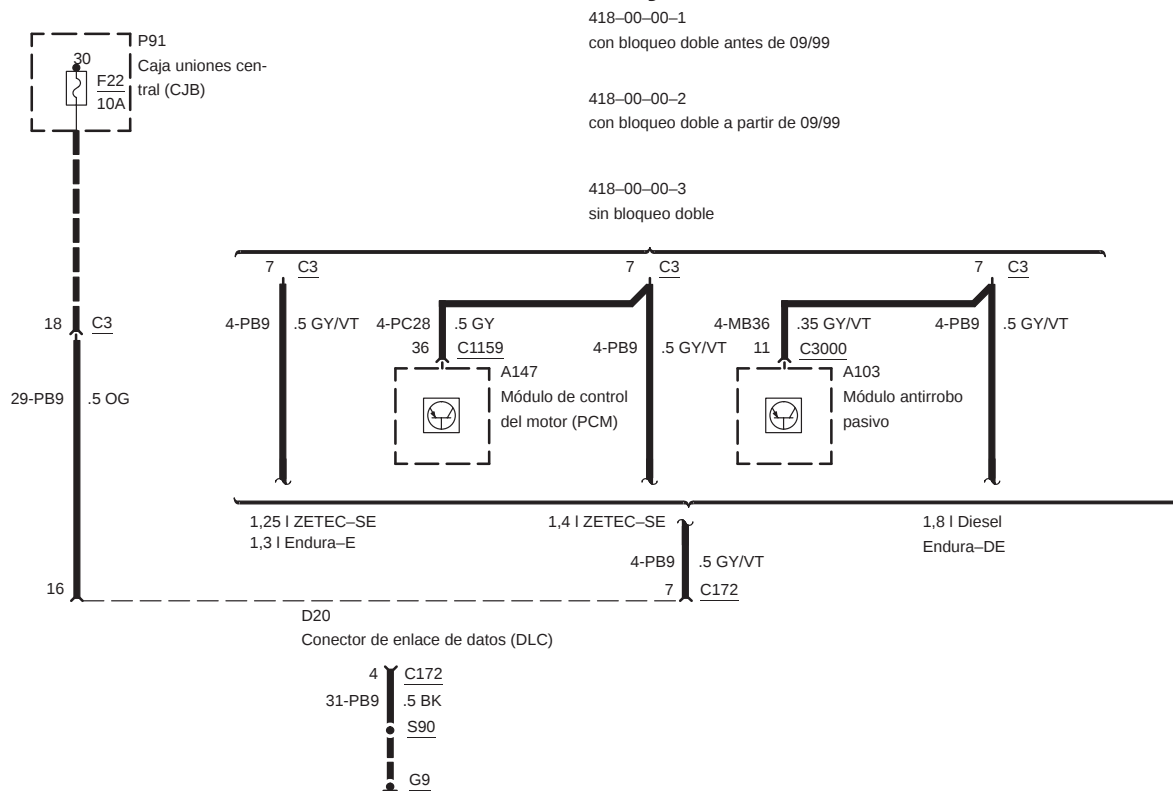

Conector de enlace de datos, terminales 2, 5, 10 y 13


-6

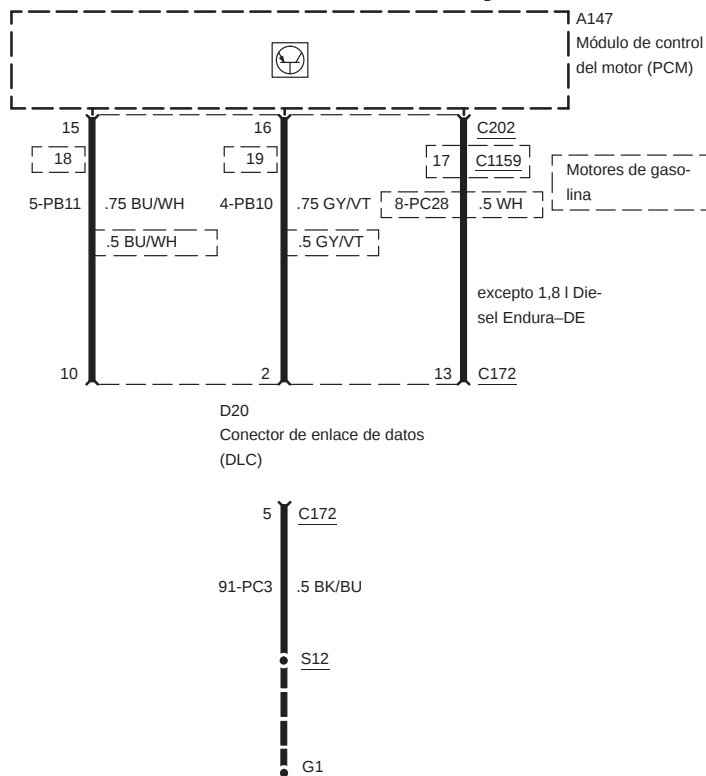

Conector de enlace de datos (DLC)


-7


C172
F16025





Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1	no se usa	
2	Bus de datos (SCP+)	GY/VT
3	no se usa	
4	Masa chasis	BK
5	Masa de batería	BK/BU
6	no se usa	
7	Bus de datos ISO 9141 (línea K)	GY/VT
8	no se usa	
9	no se usa	
10	Bus de datos (SCP-)	BU/WH
11	no se usa	
12	no se usa	
13	Señal programación módulo	WH
14	no se usa	
15	no se usa	
16	Potencia batería	OG


-A

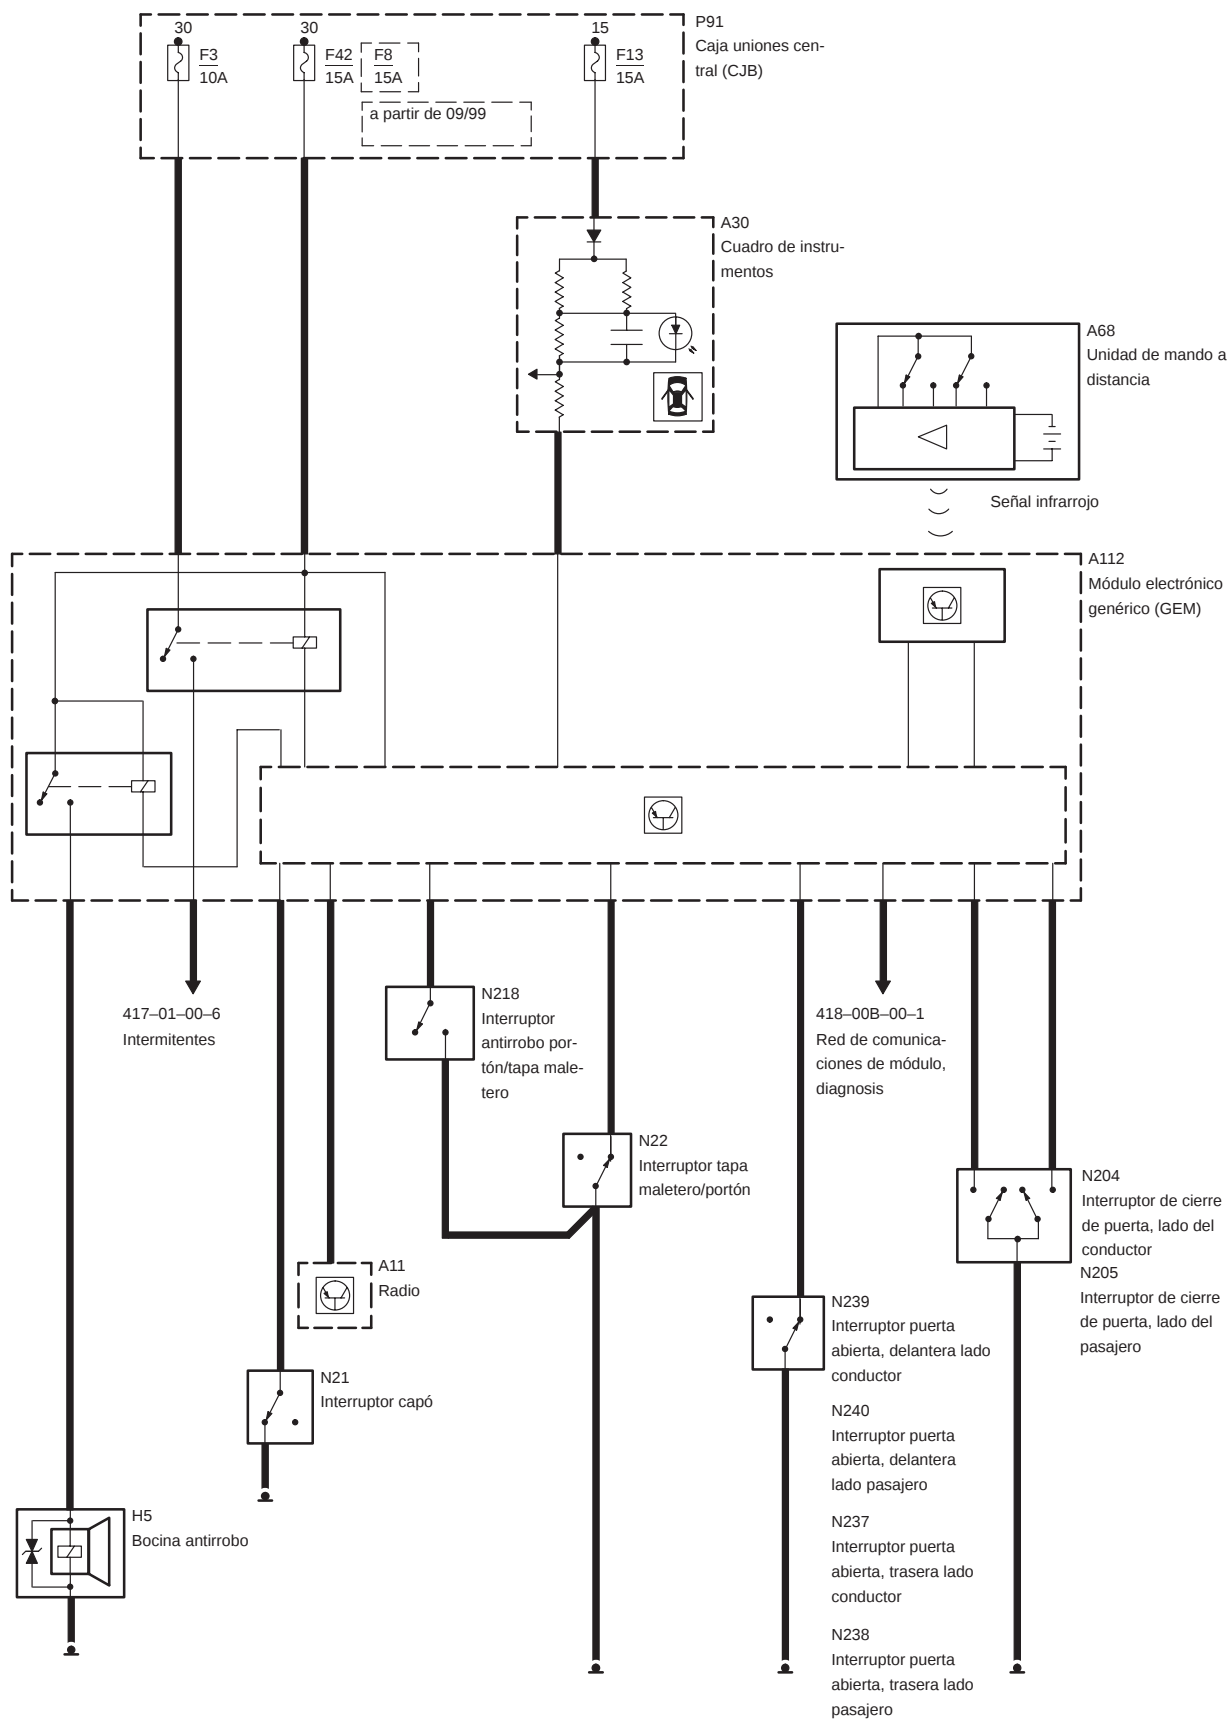


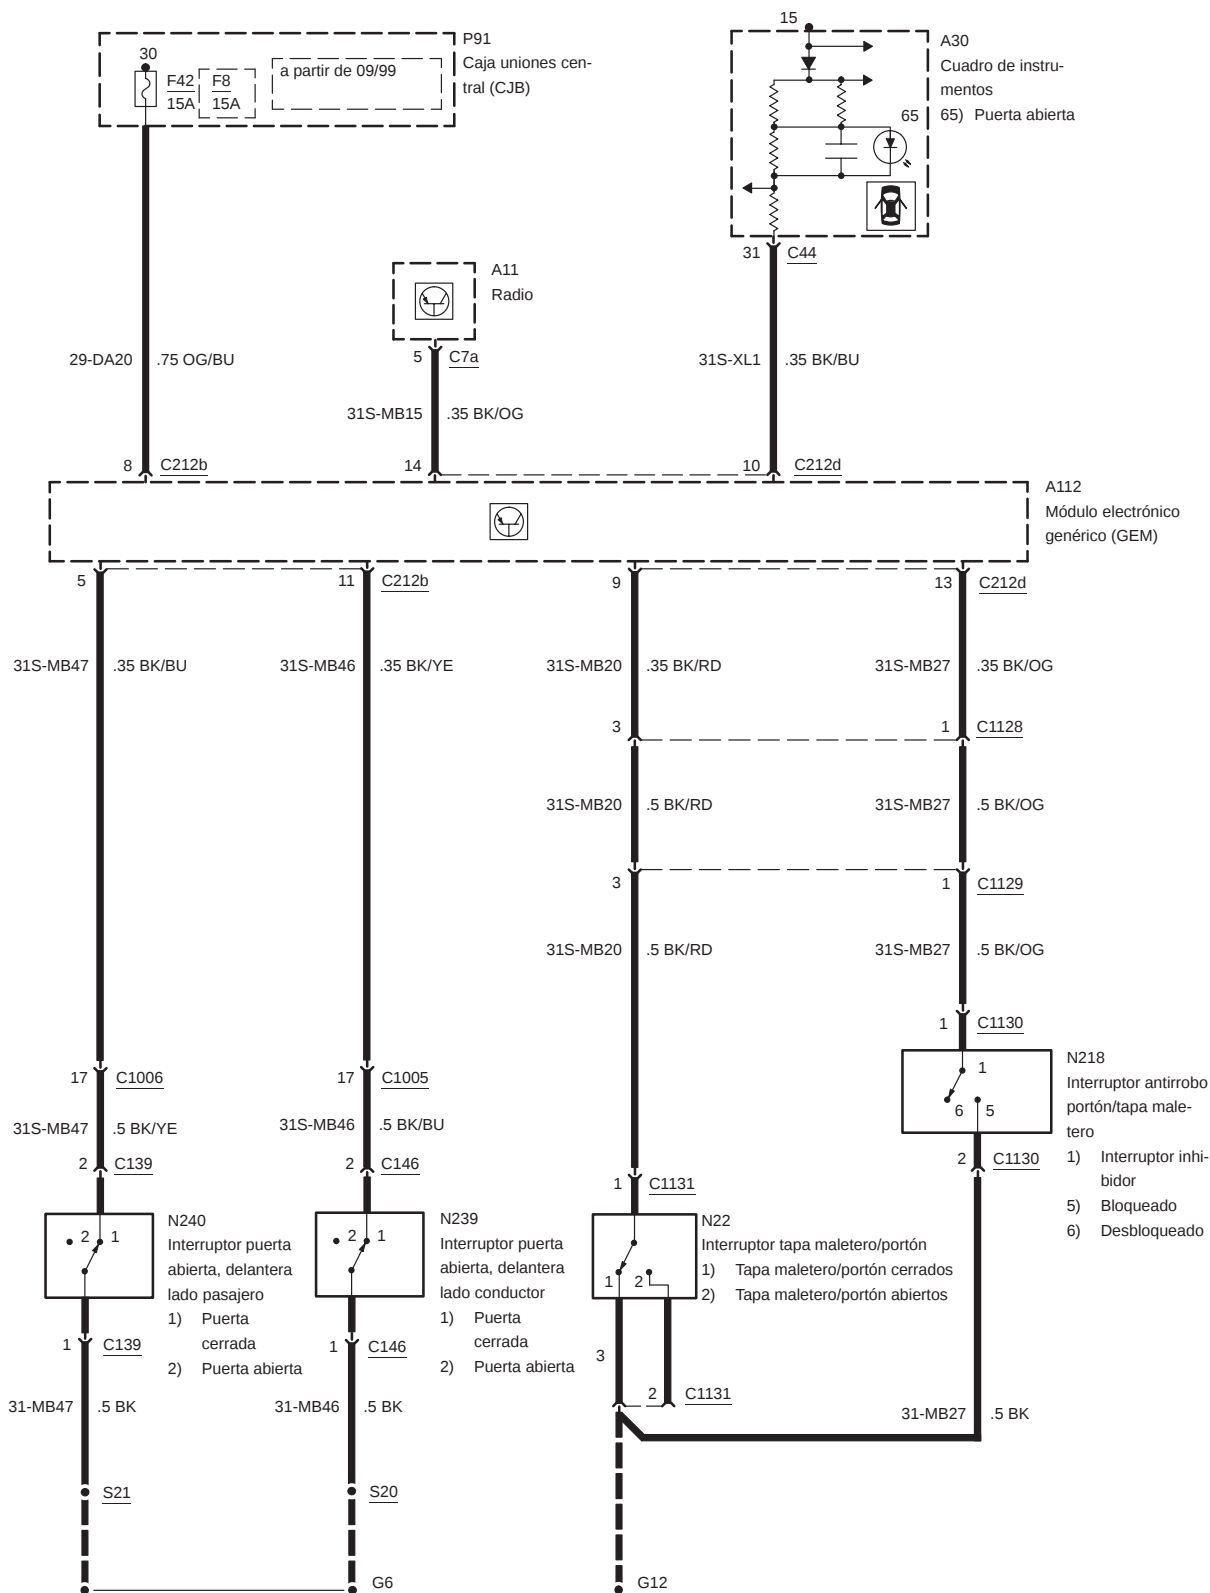

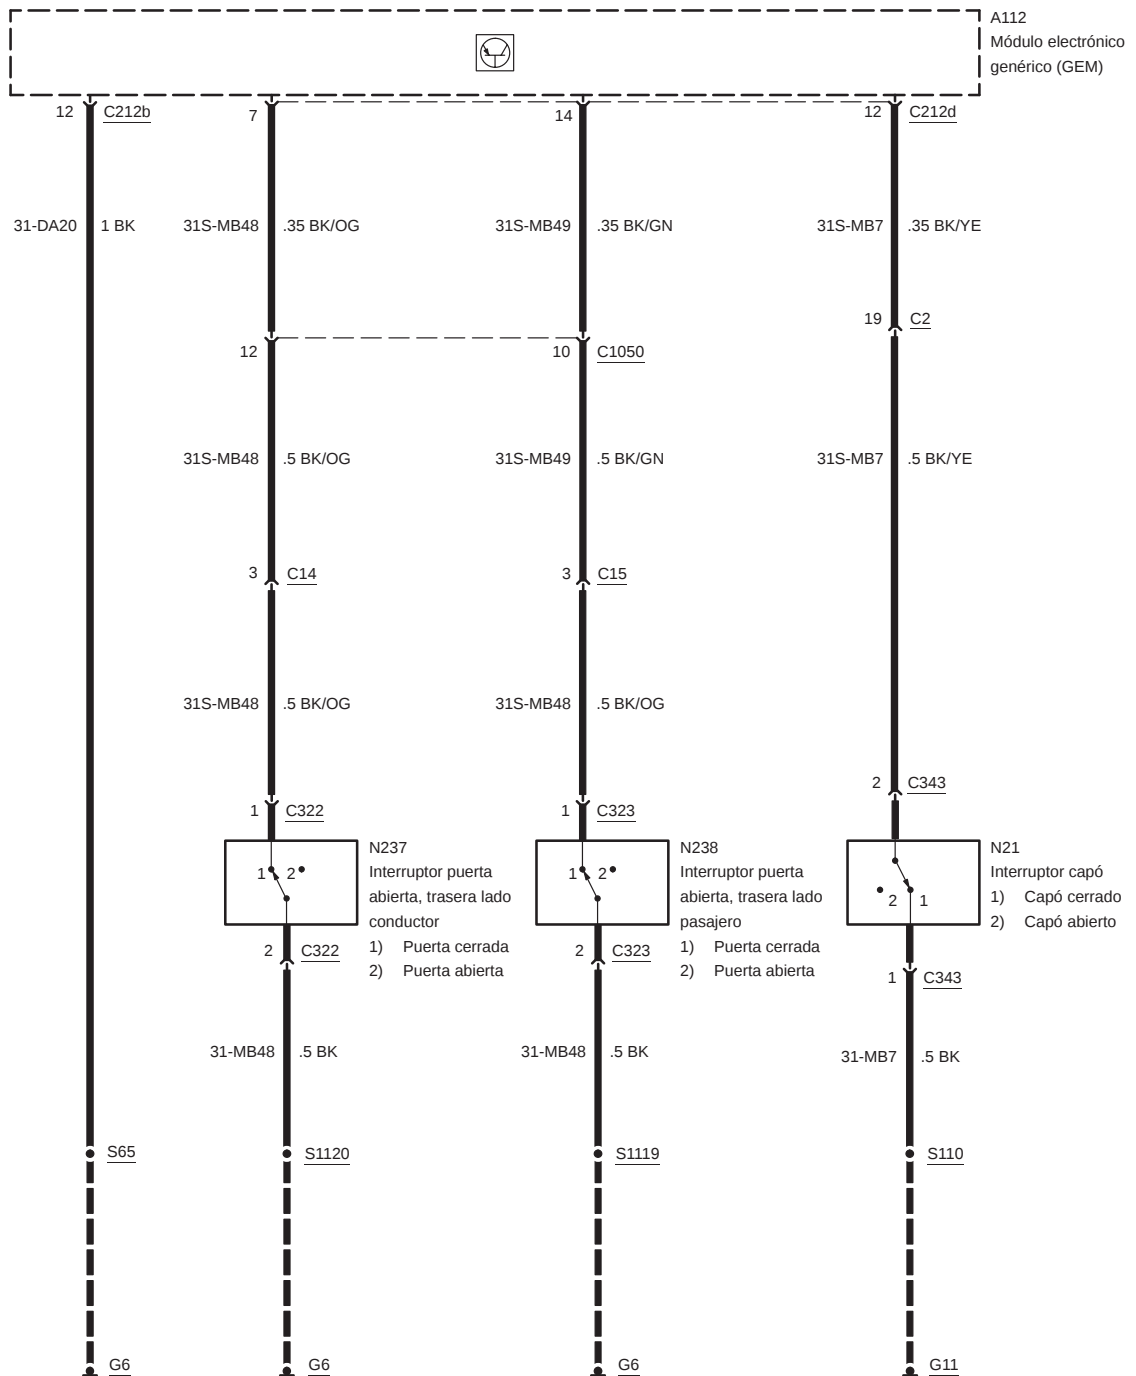

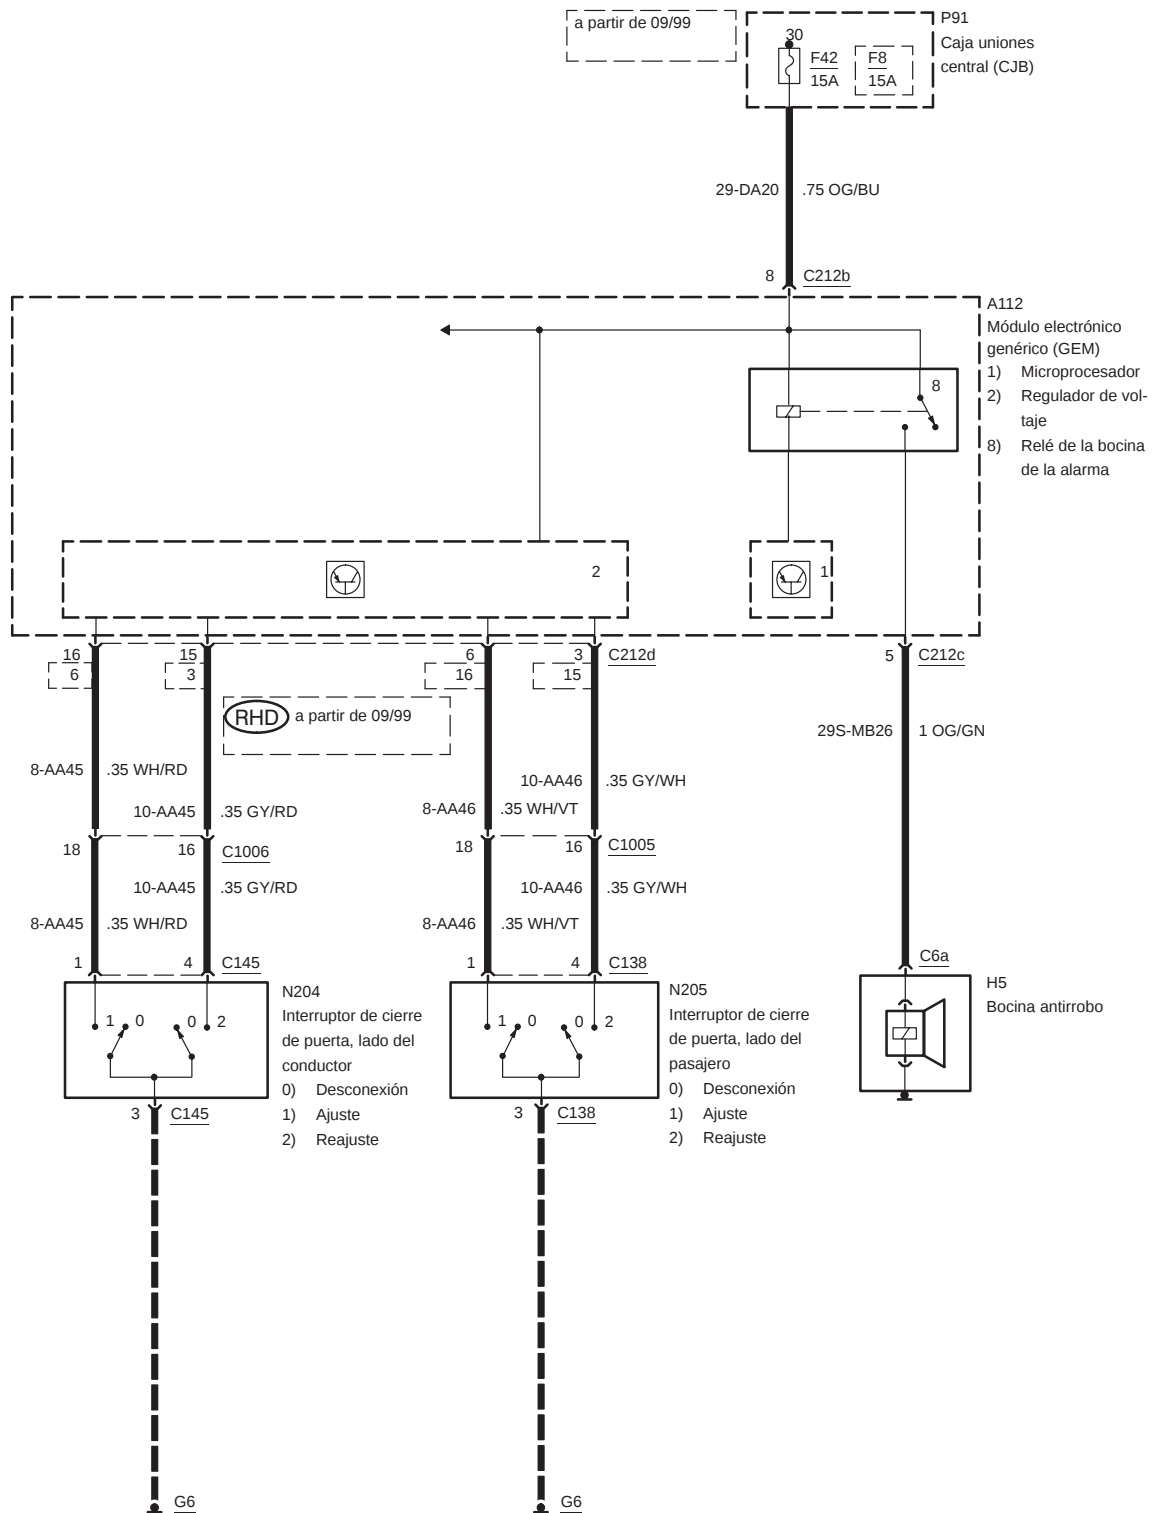


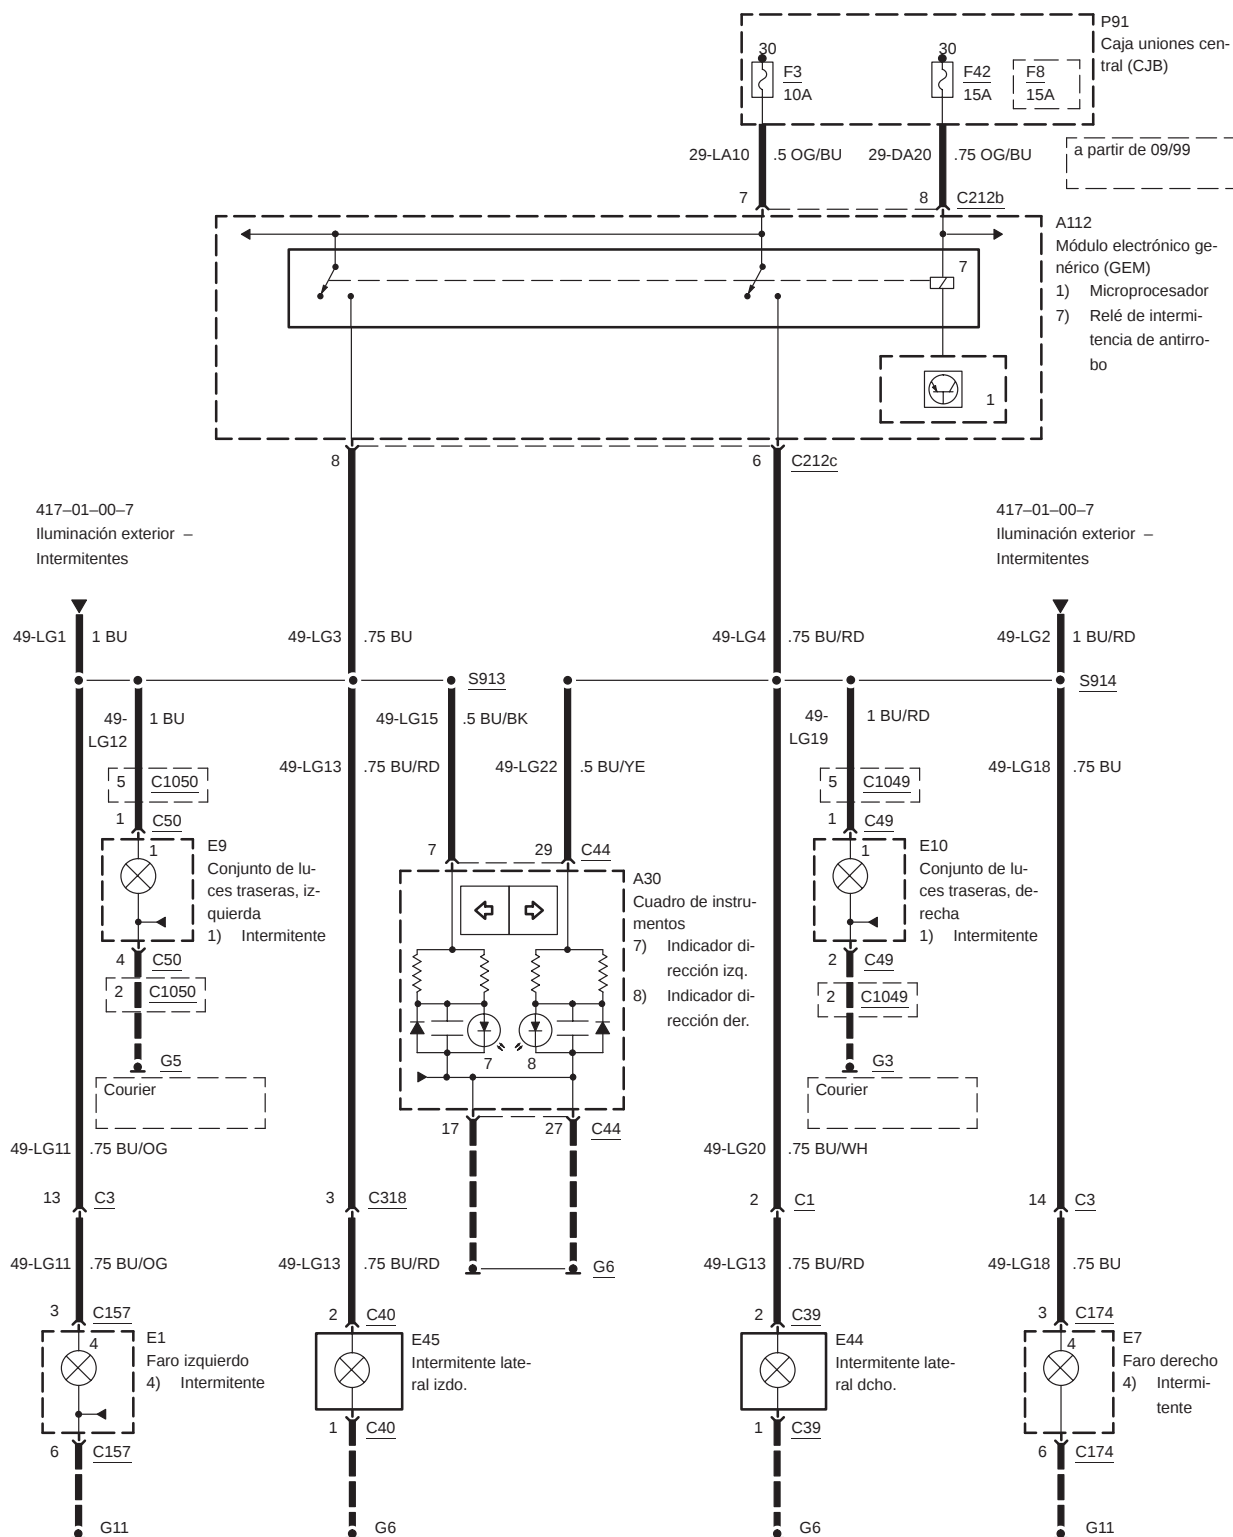

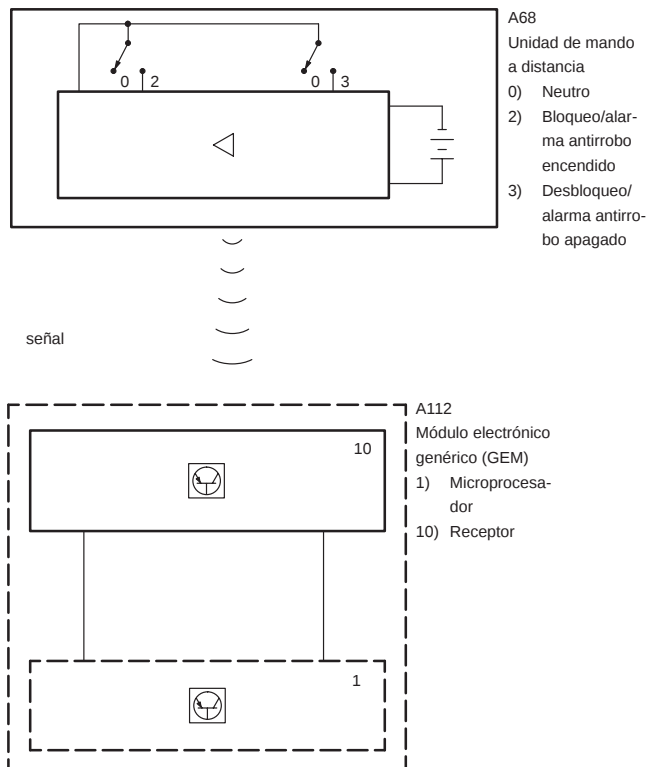


Caja de cambio manual, excepto 1,8 l Diesel Endura-DE

-1

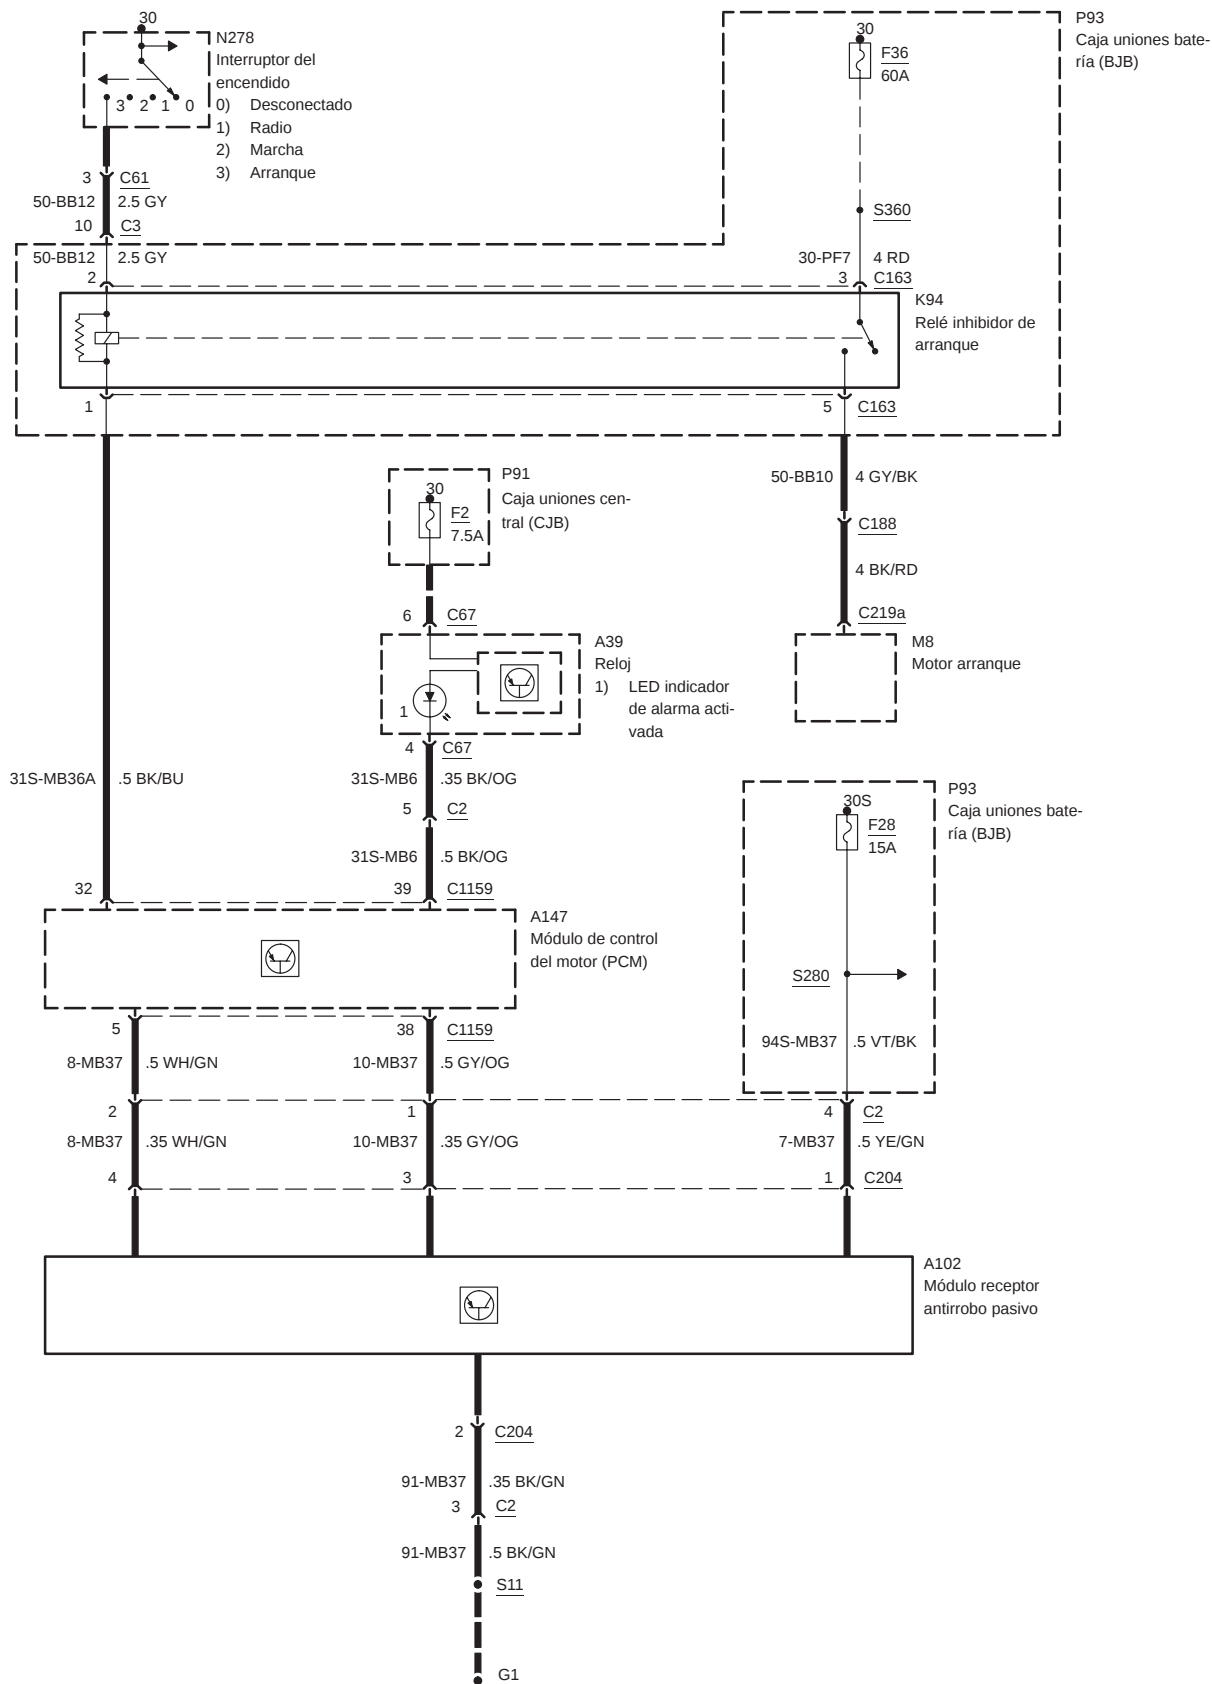


Caja de cambios automática, excepto 1,8 l Diesel Endura-DE


-2

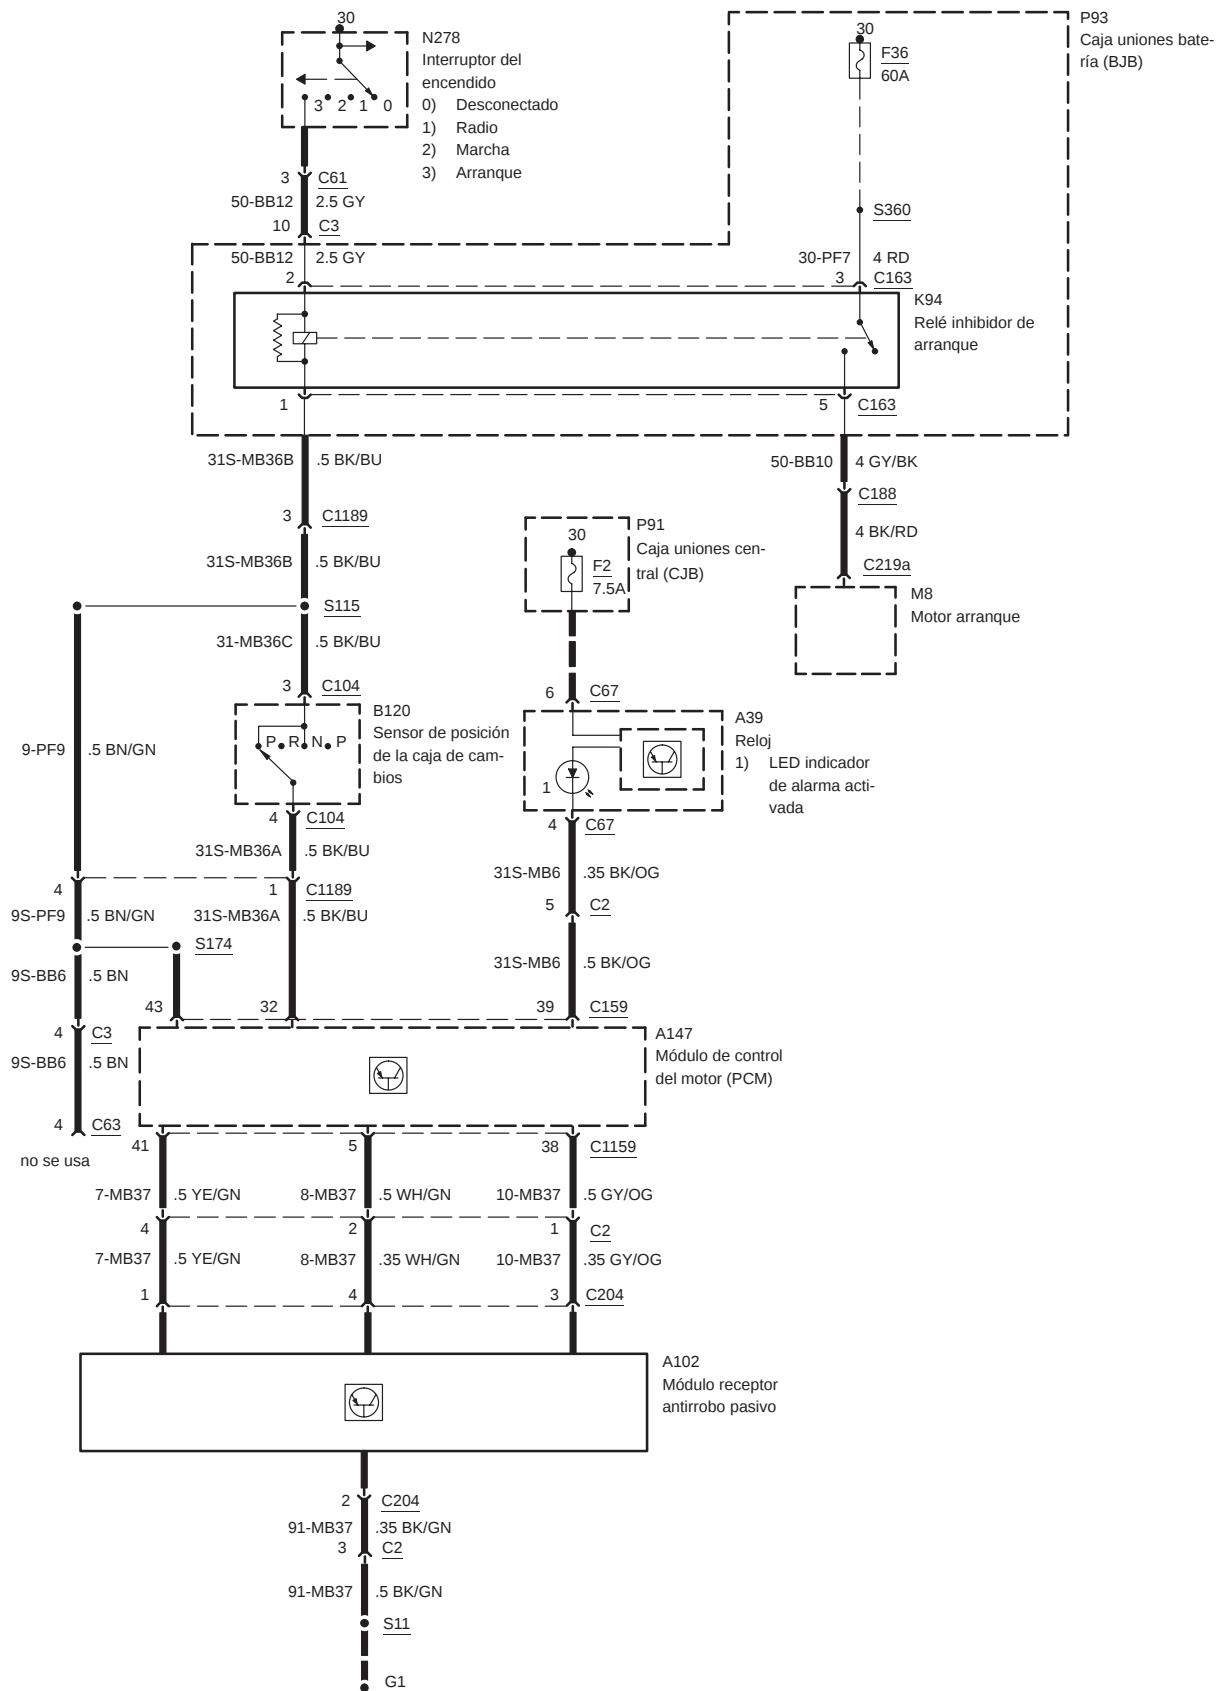

1,8 I Diesel Endura-DE


-3

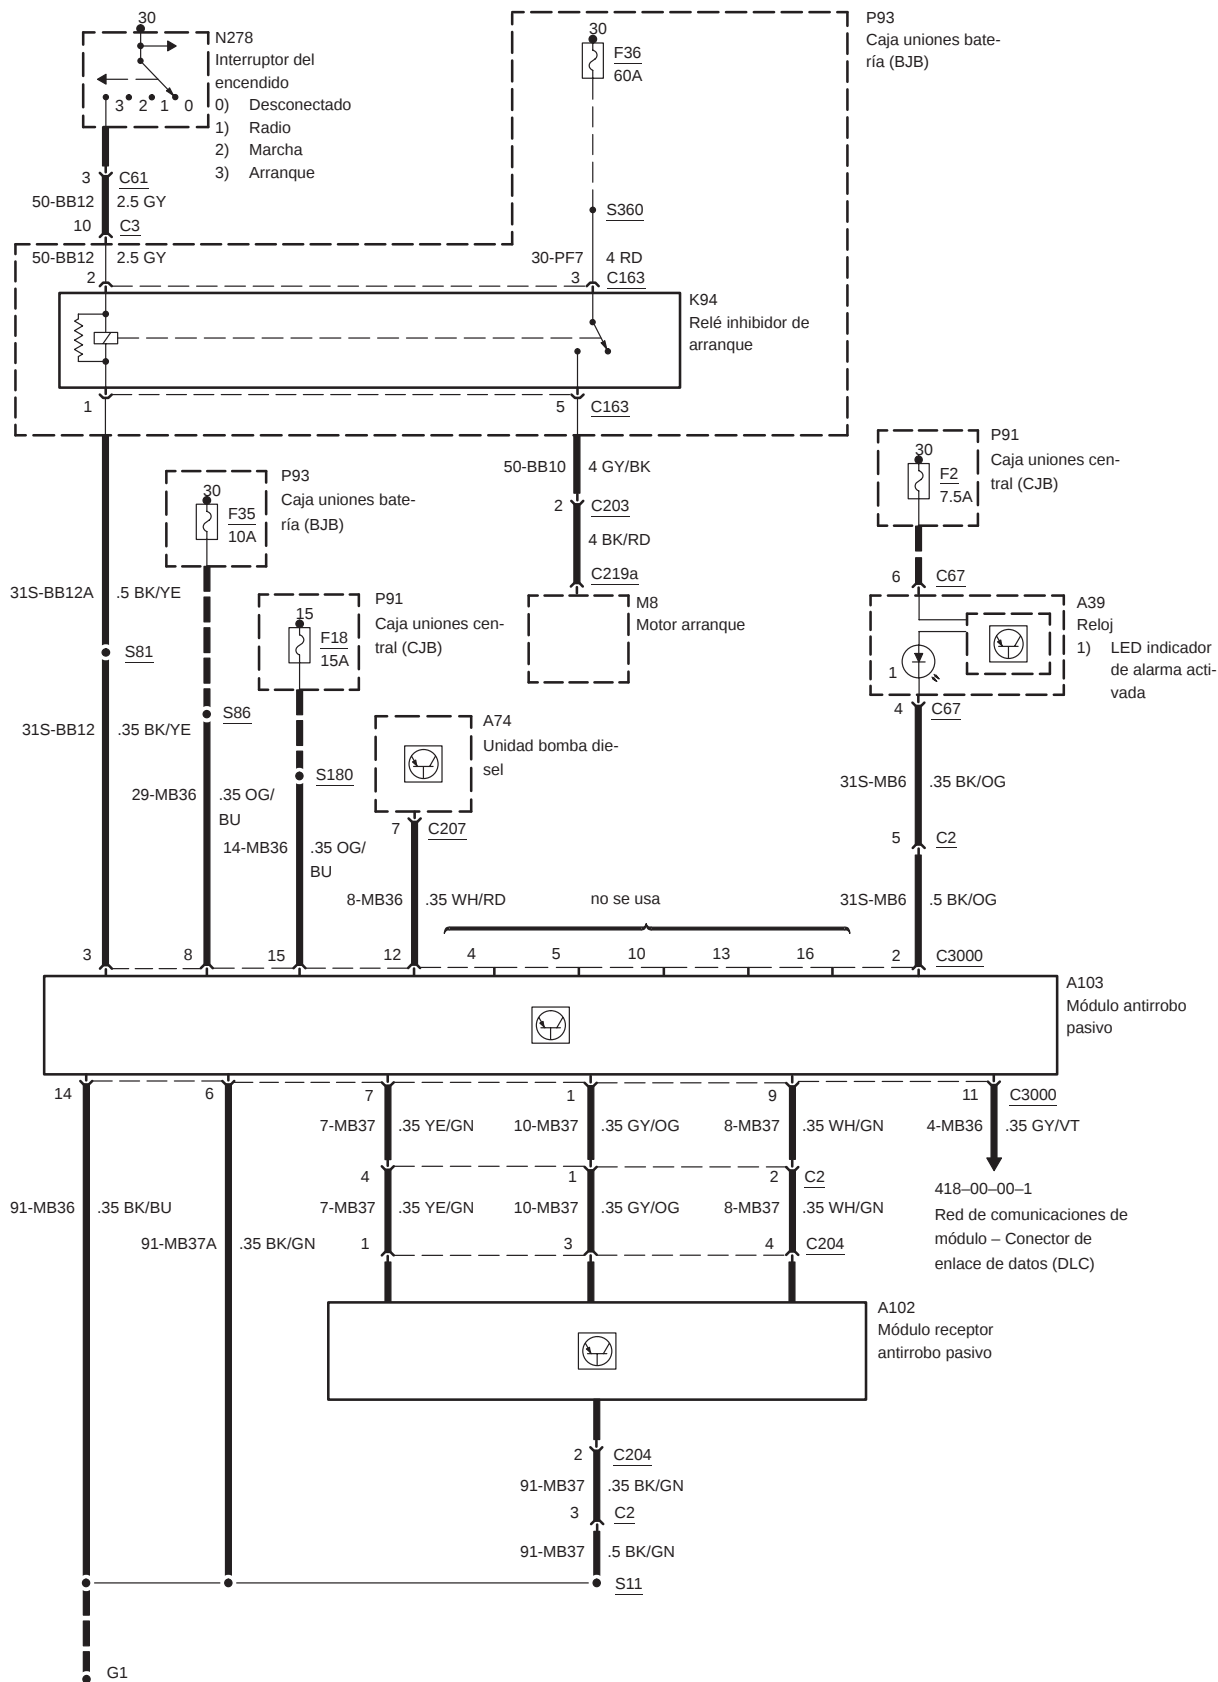

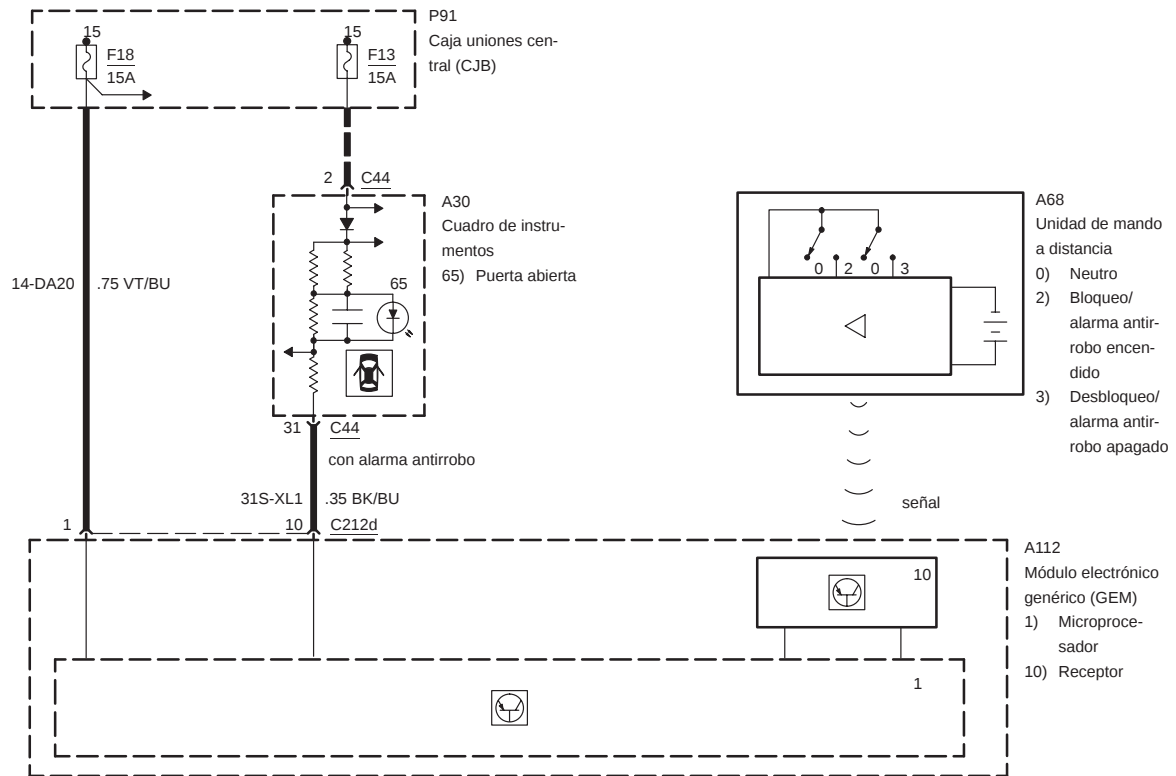


con bloqueo doble

-3

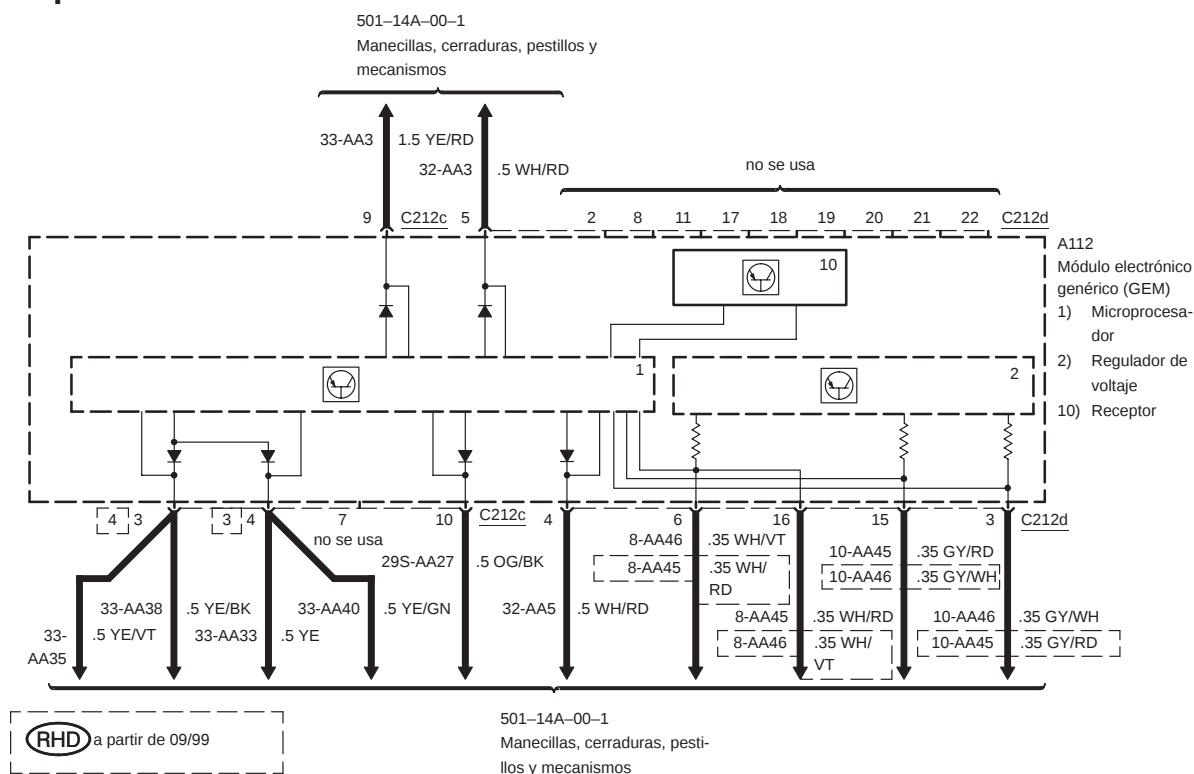


con bloqueo doble

-4

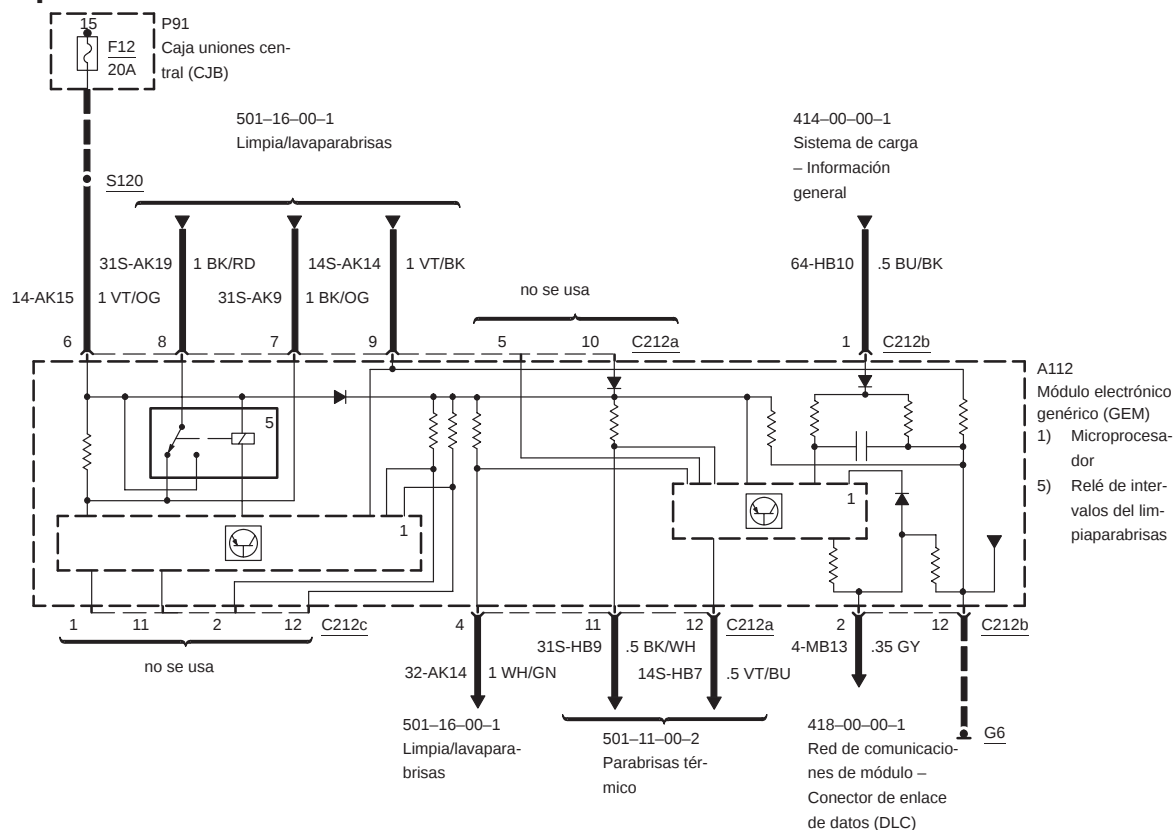


con bloqueo doble, con alarma antirrobo

-5

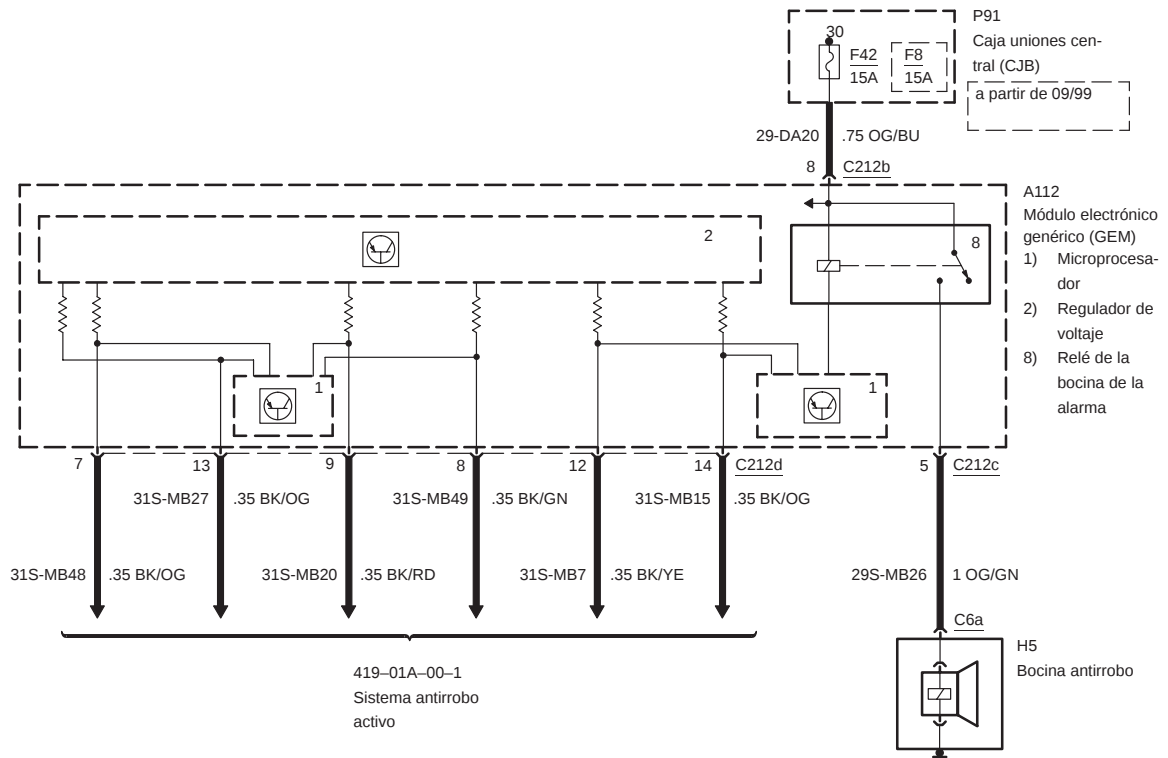


sin bloqueo doble


-6

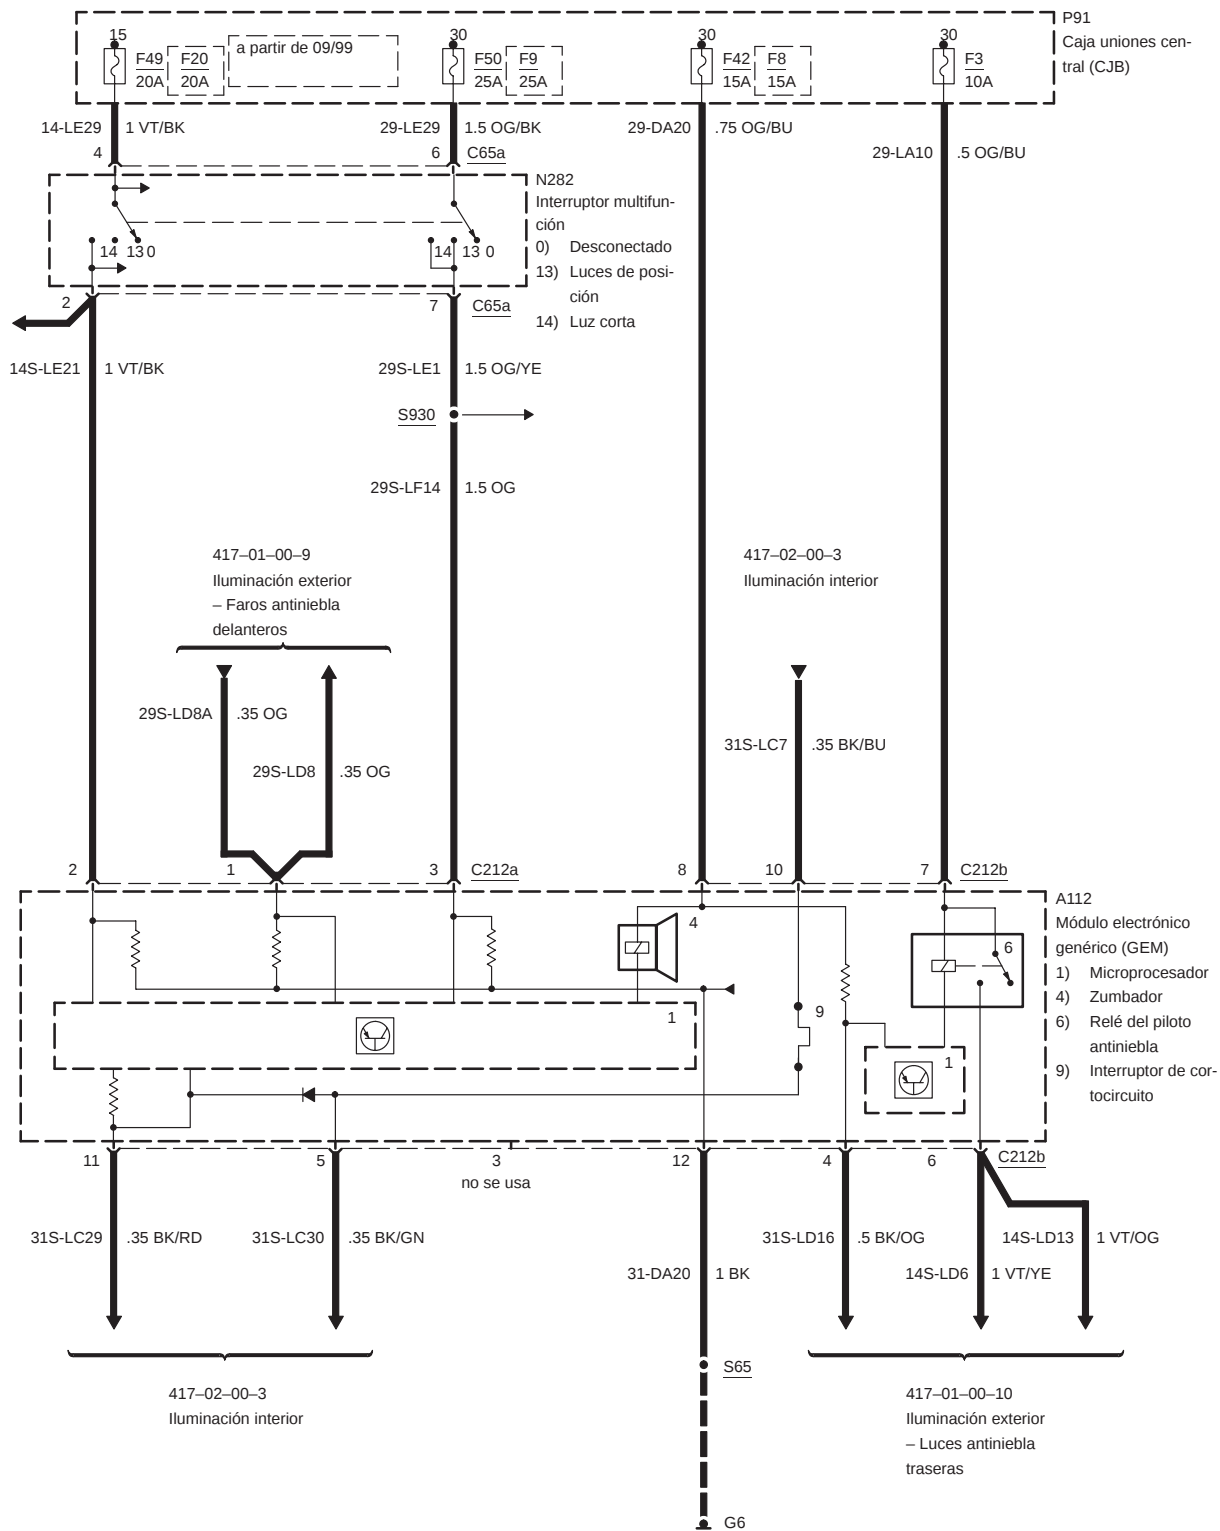

sin bloqueo doble


-7

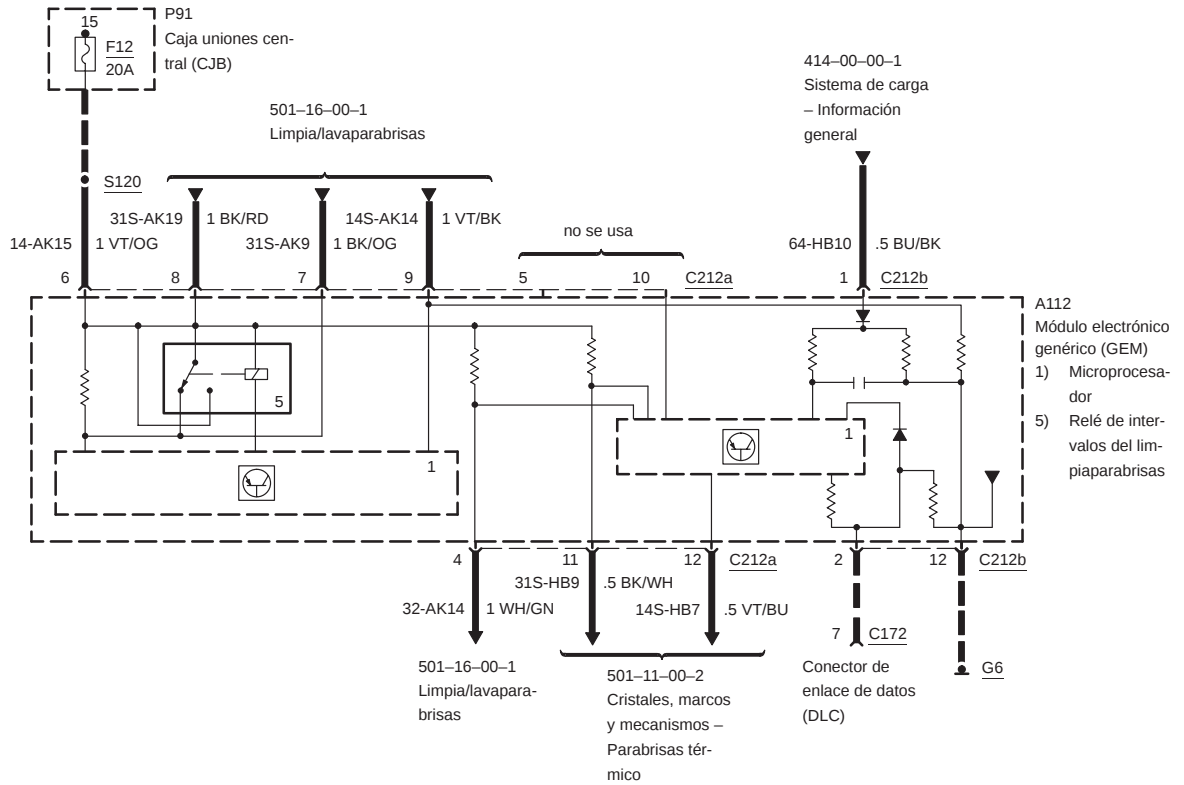

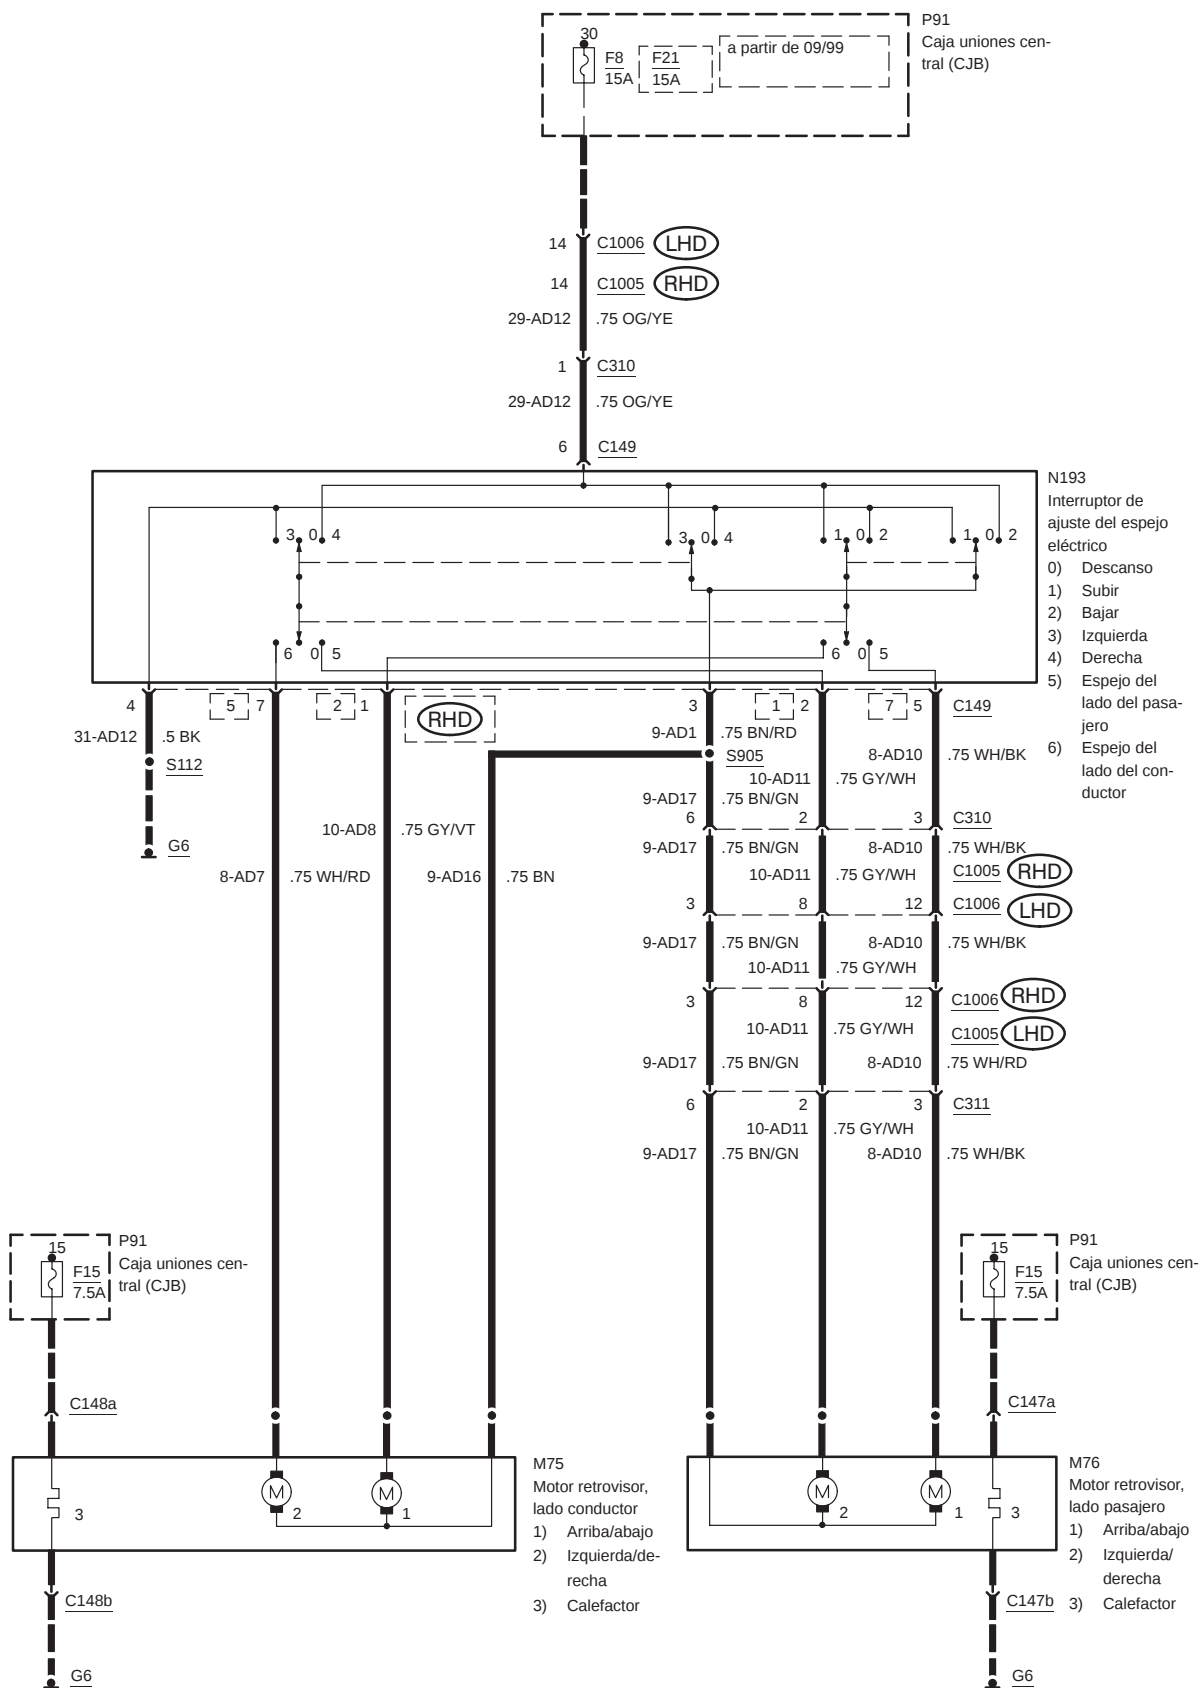


Asientos térmicos

-1

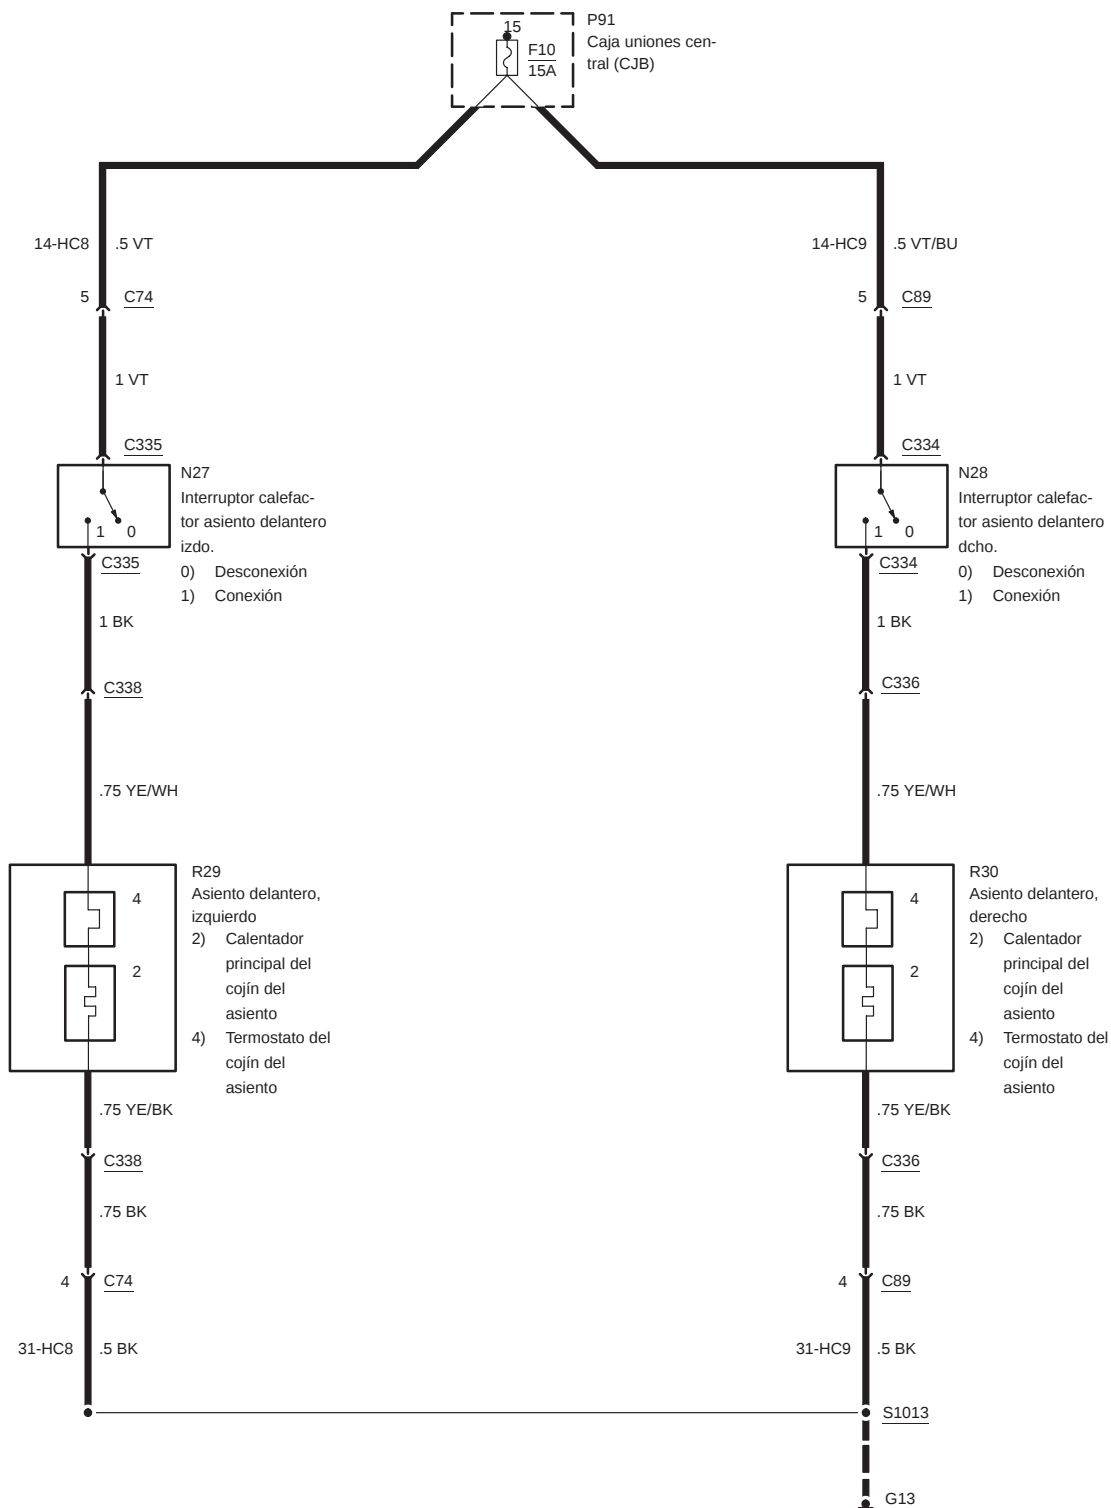


Ventanas eléctricas

-1

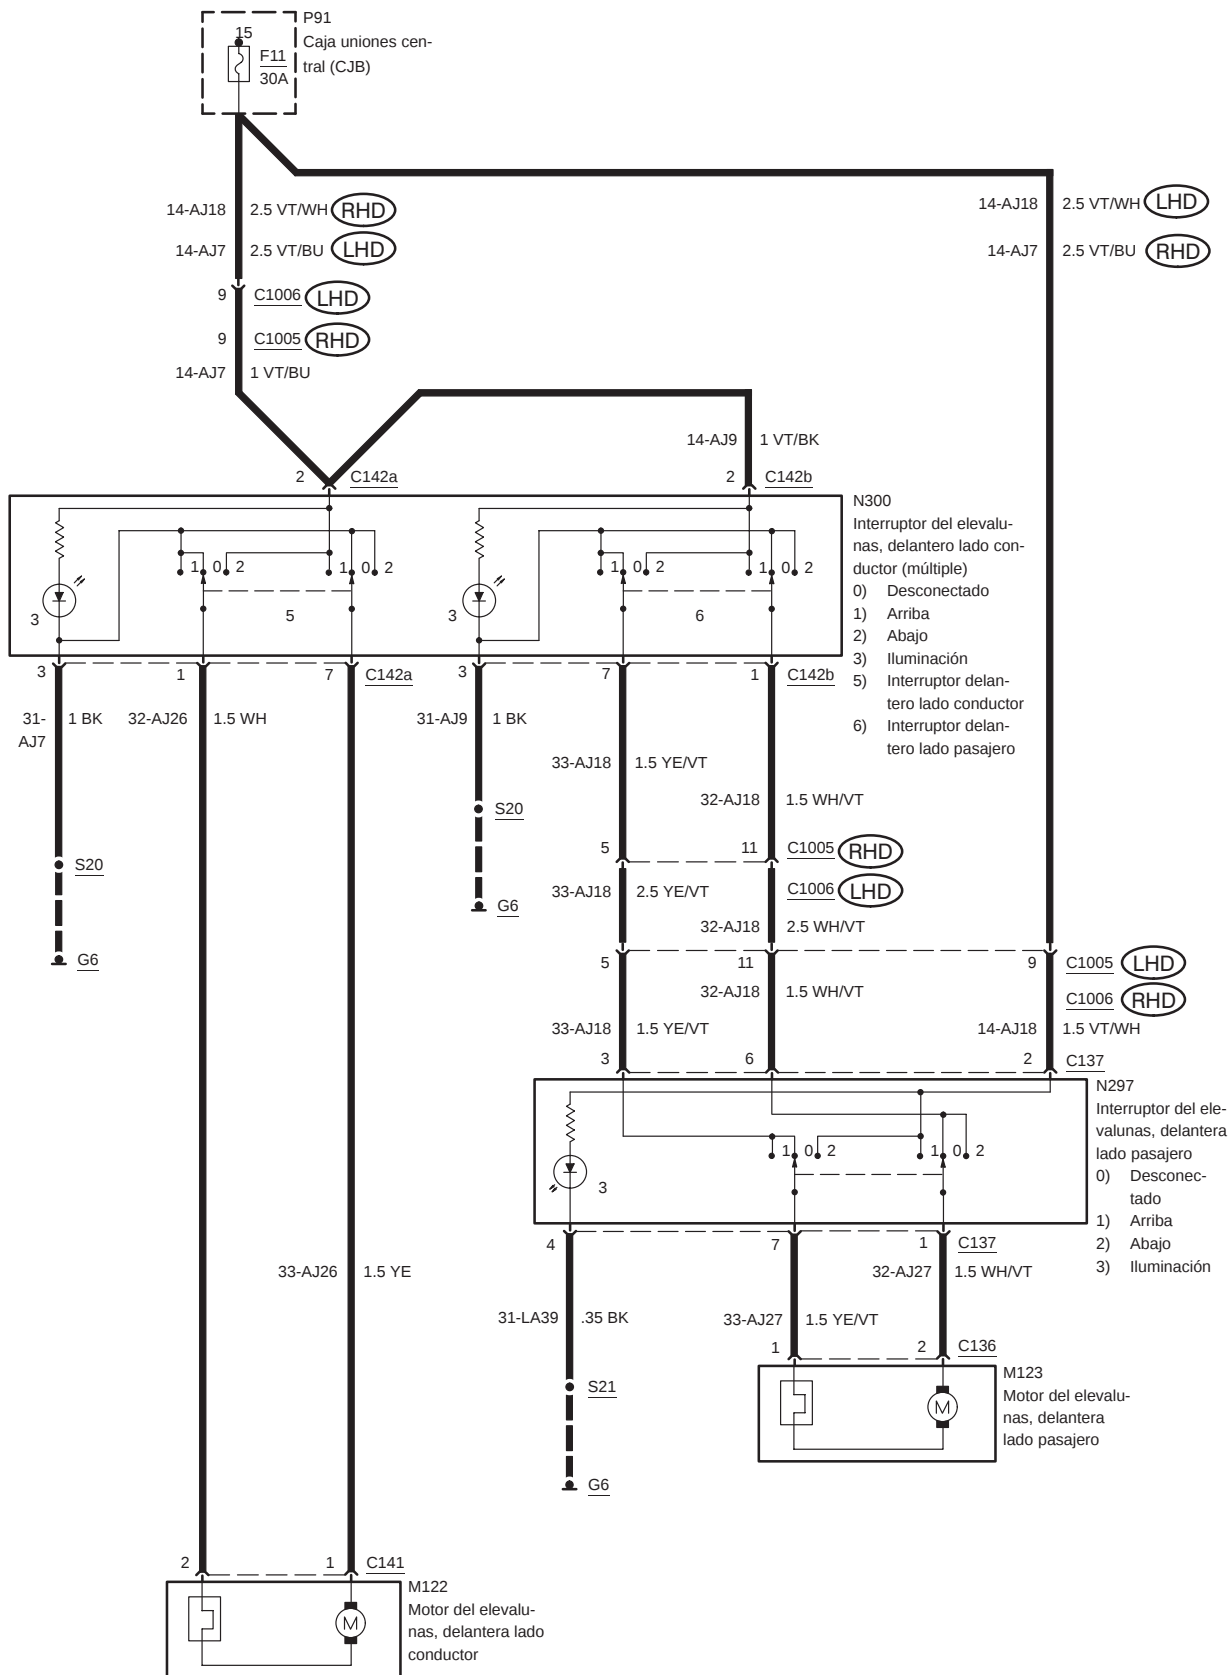


Parabrisas térmico, Ghia

-2

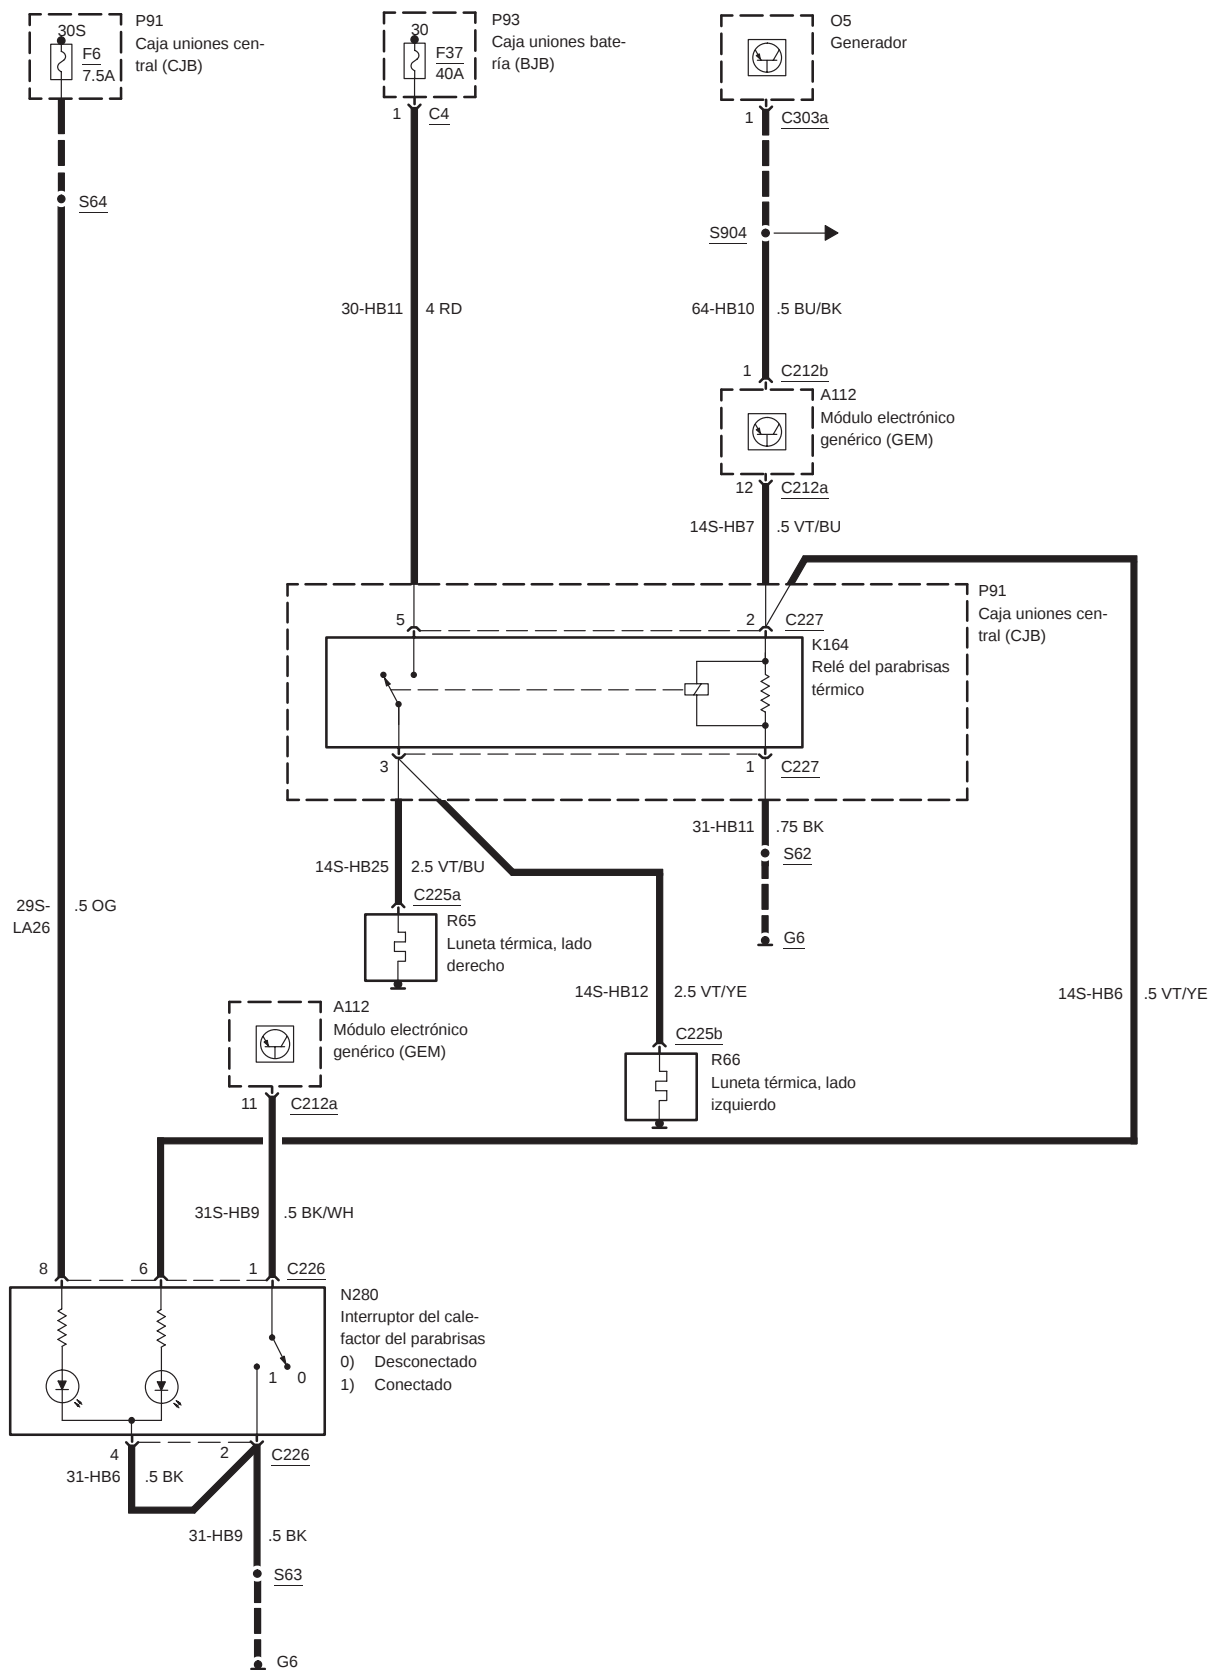


Parabrisas térmico, salvo Ghia

-3

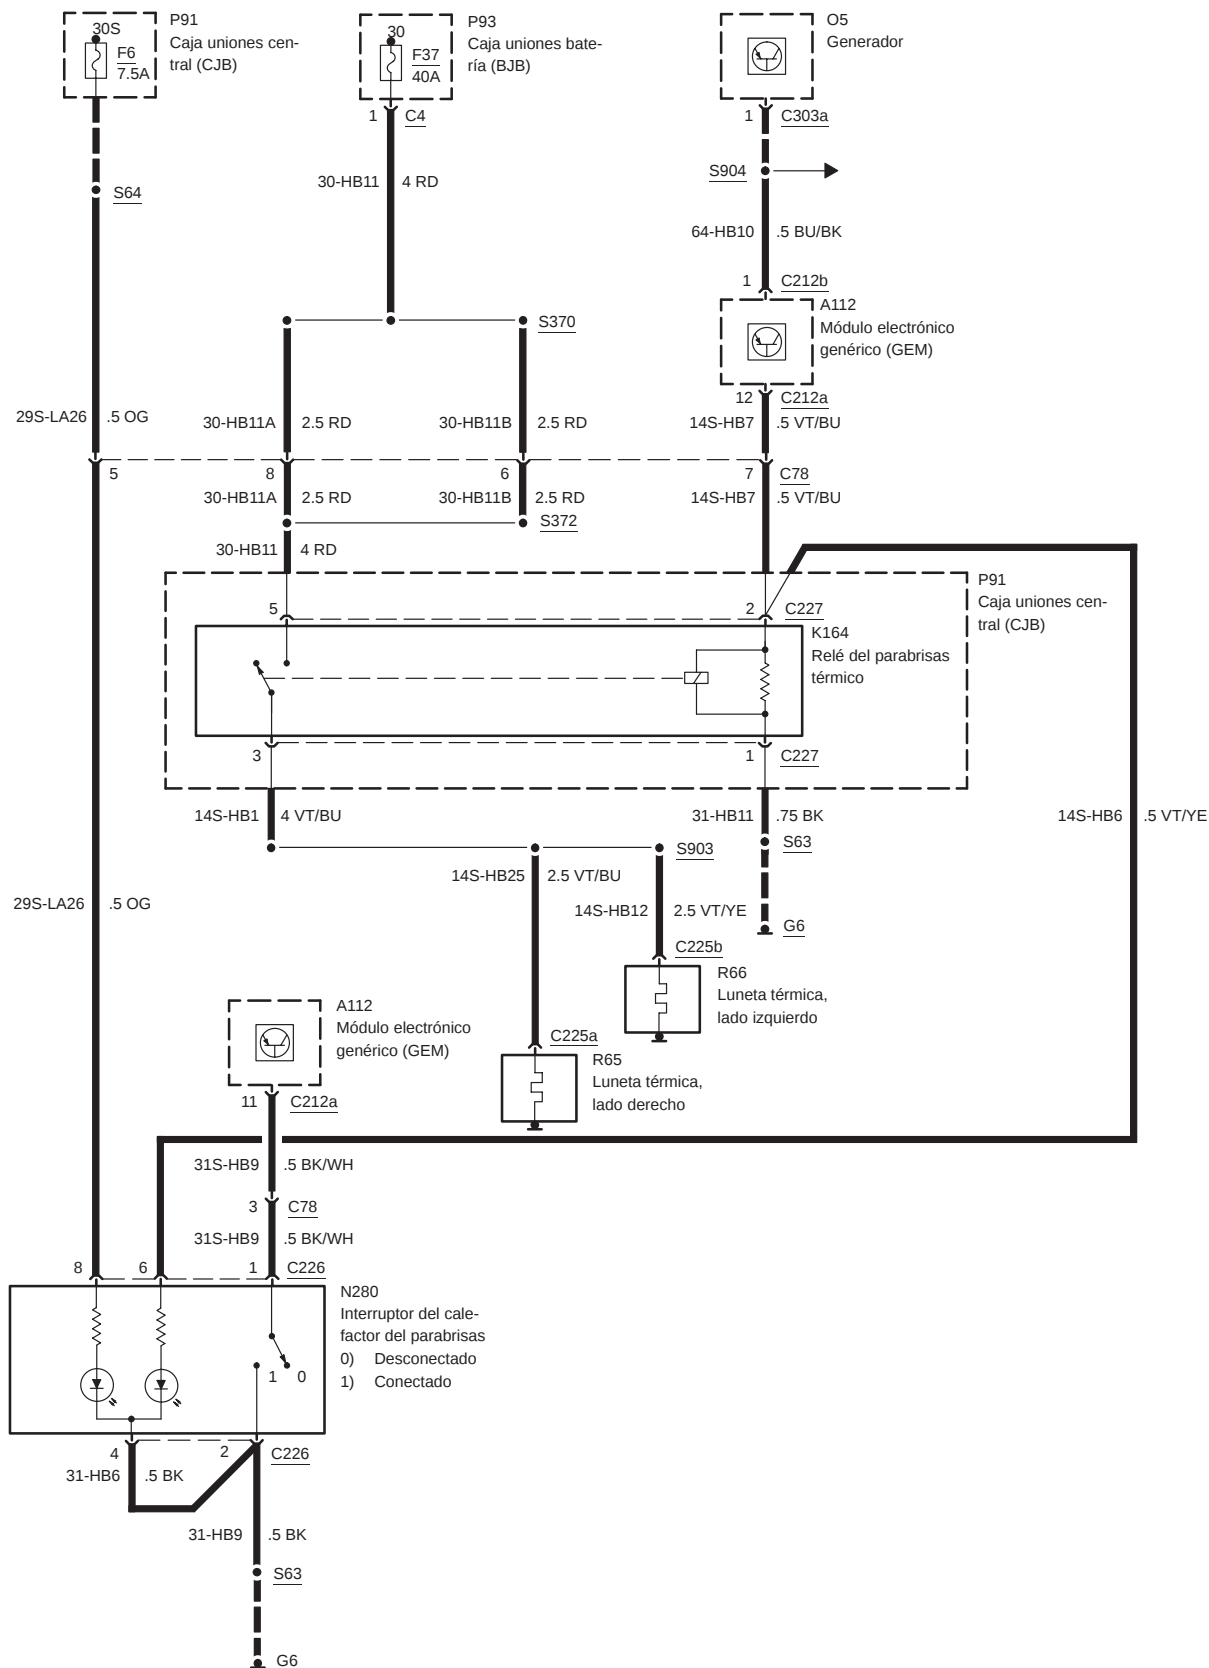


Luneta térmica trasera, Retrovisores térmicos eléctricos

-4

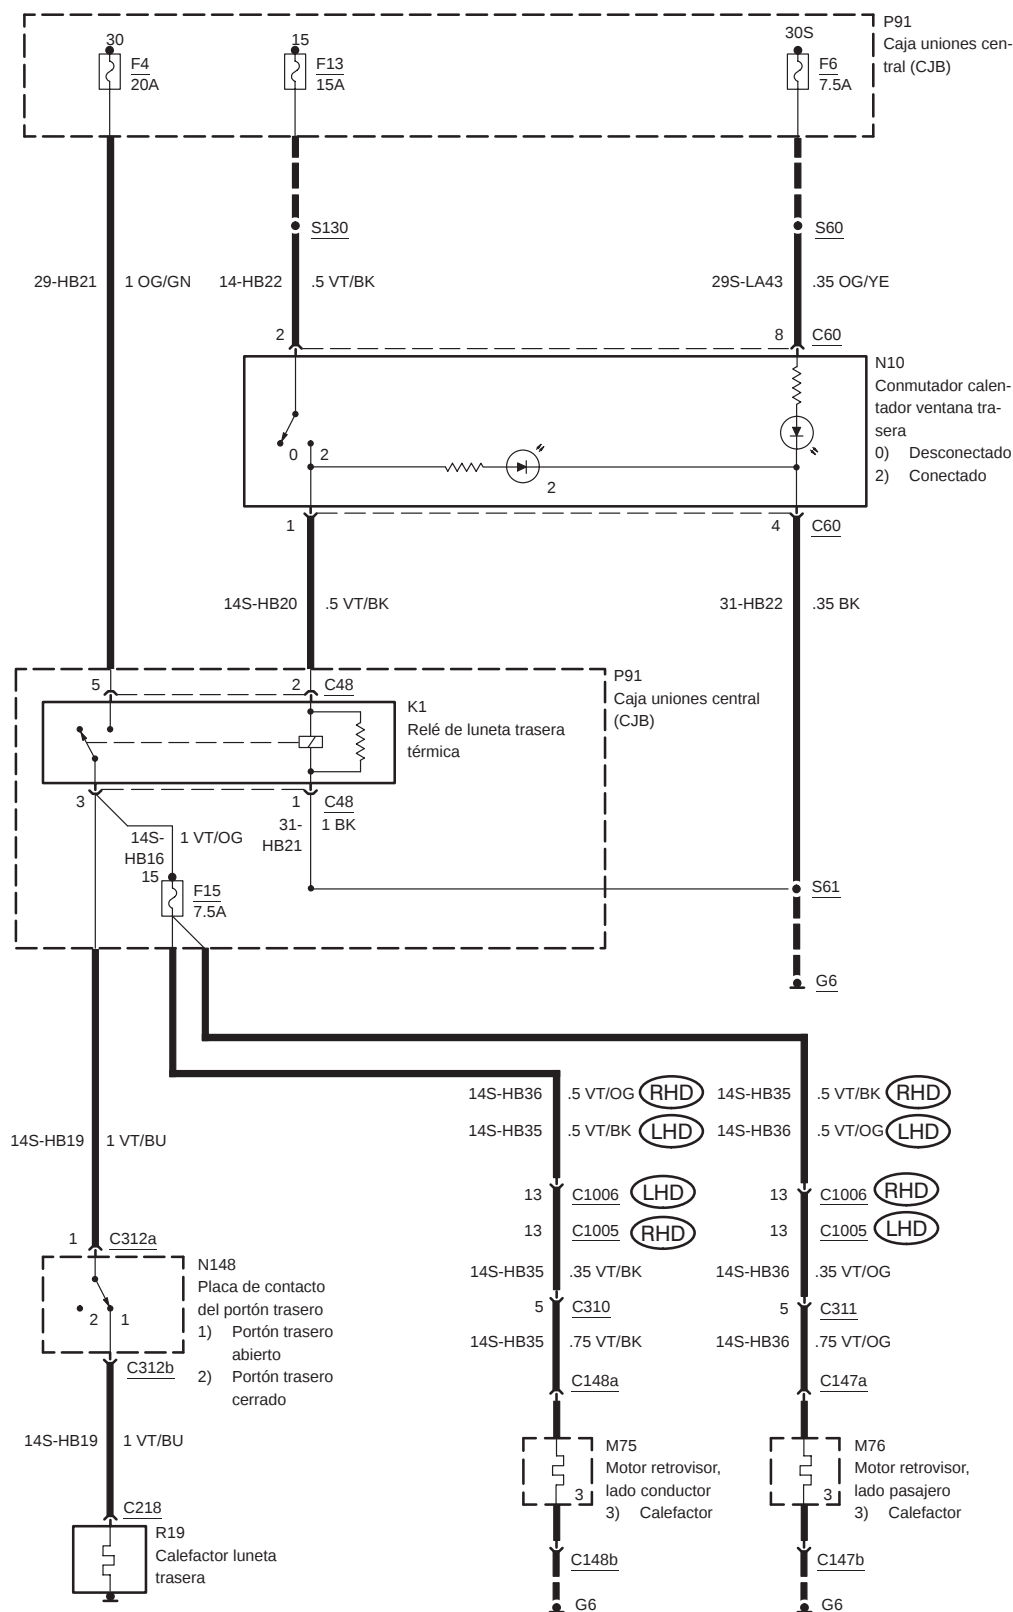


Luneta térmica trasera

-5

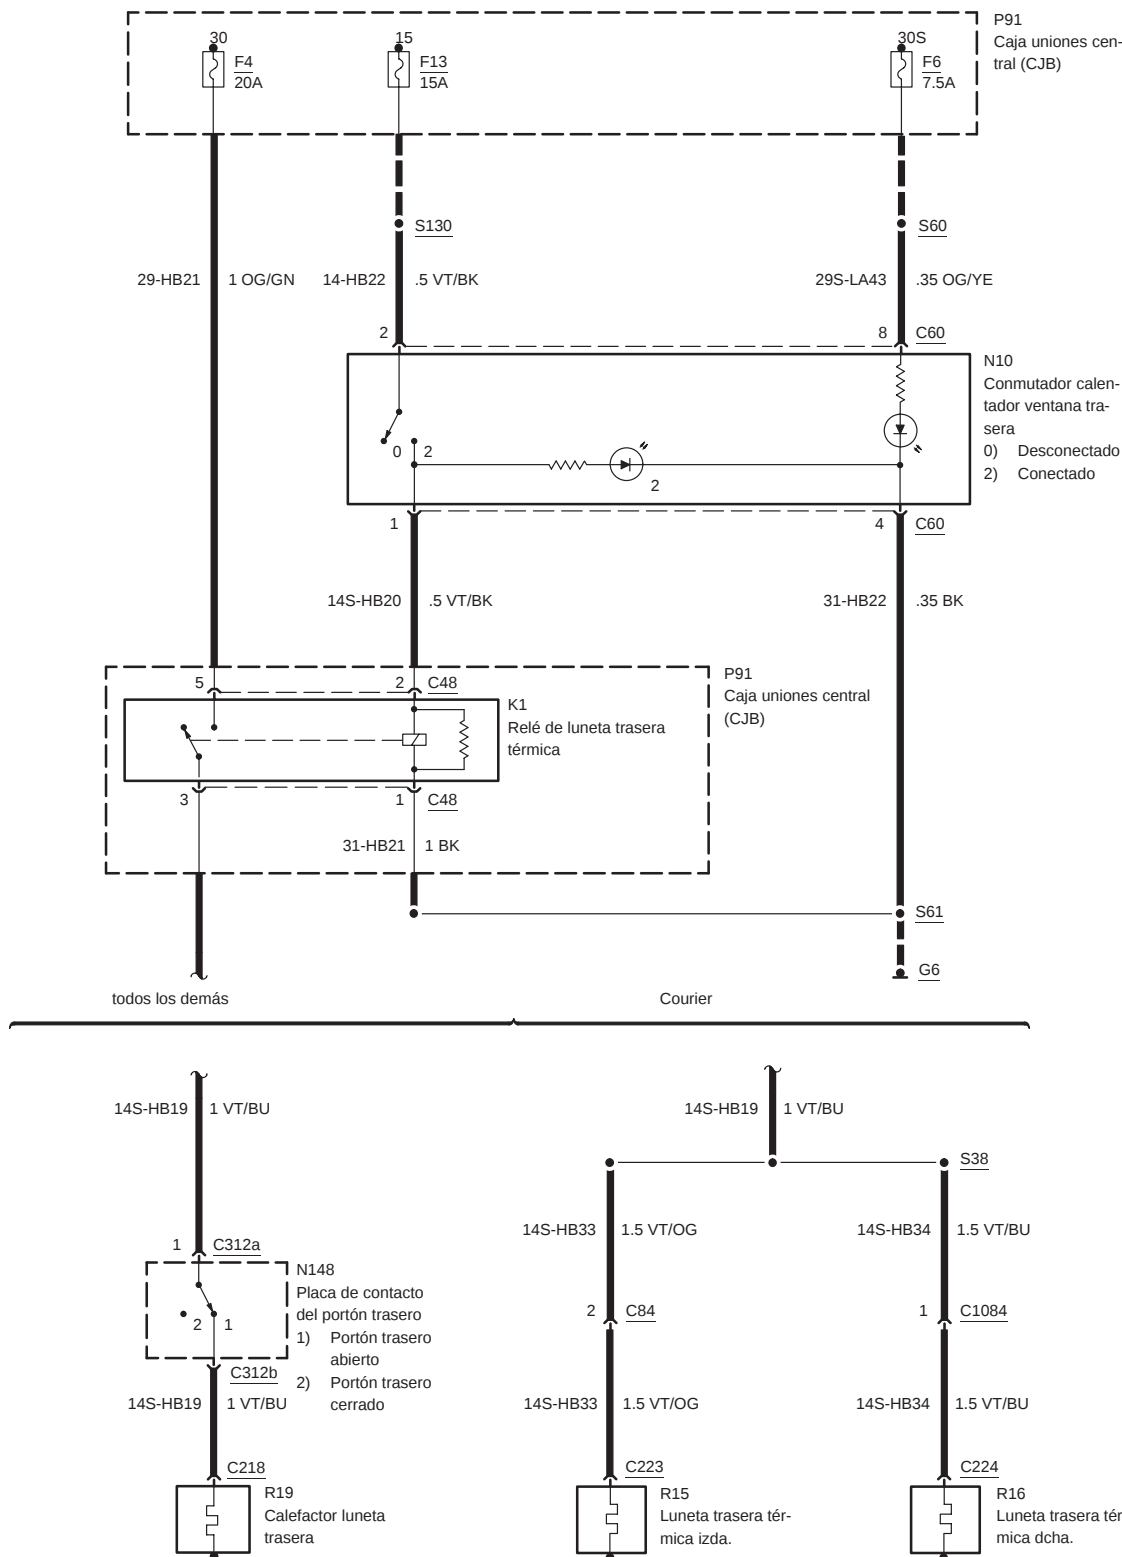


Encendedor de cigarrillos delantero

-1

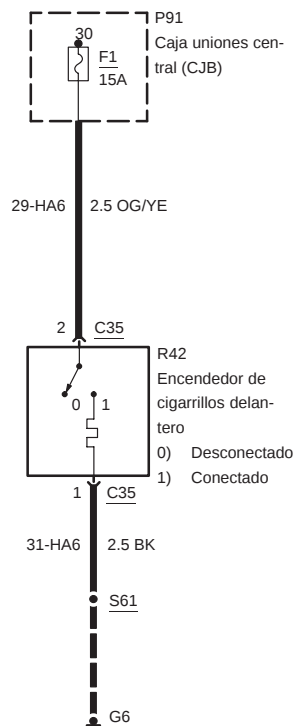


Con bloqueo doble

-A

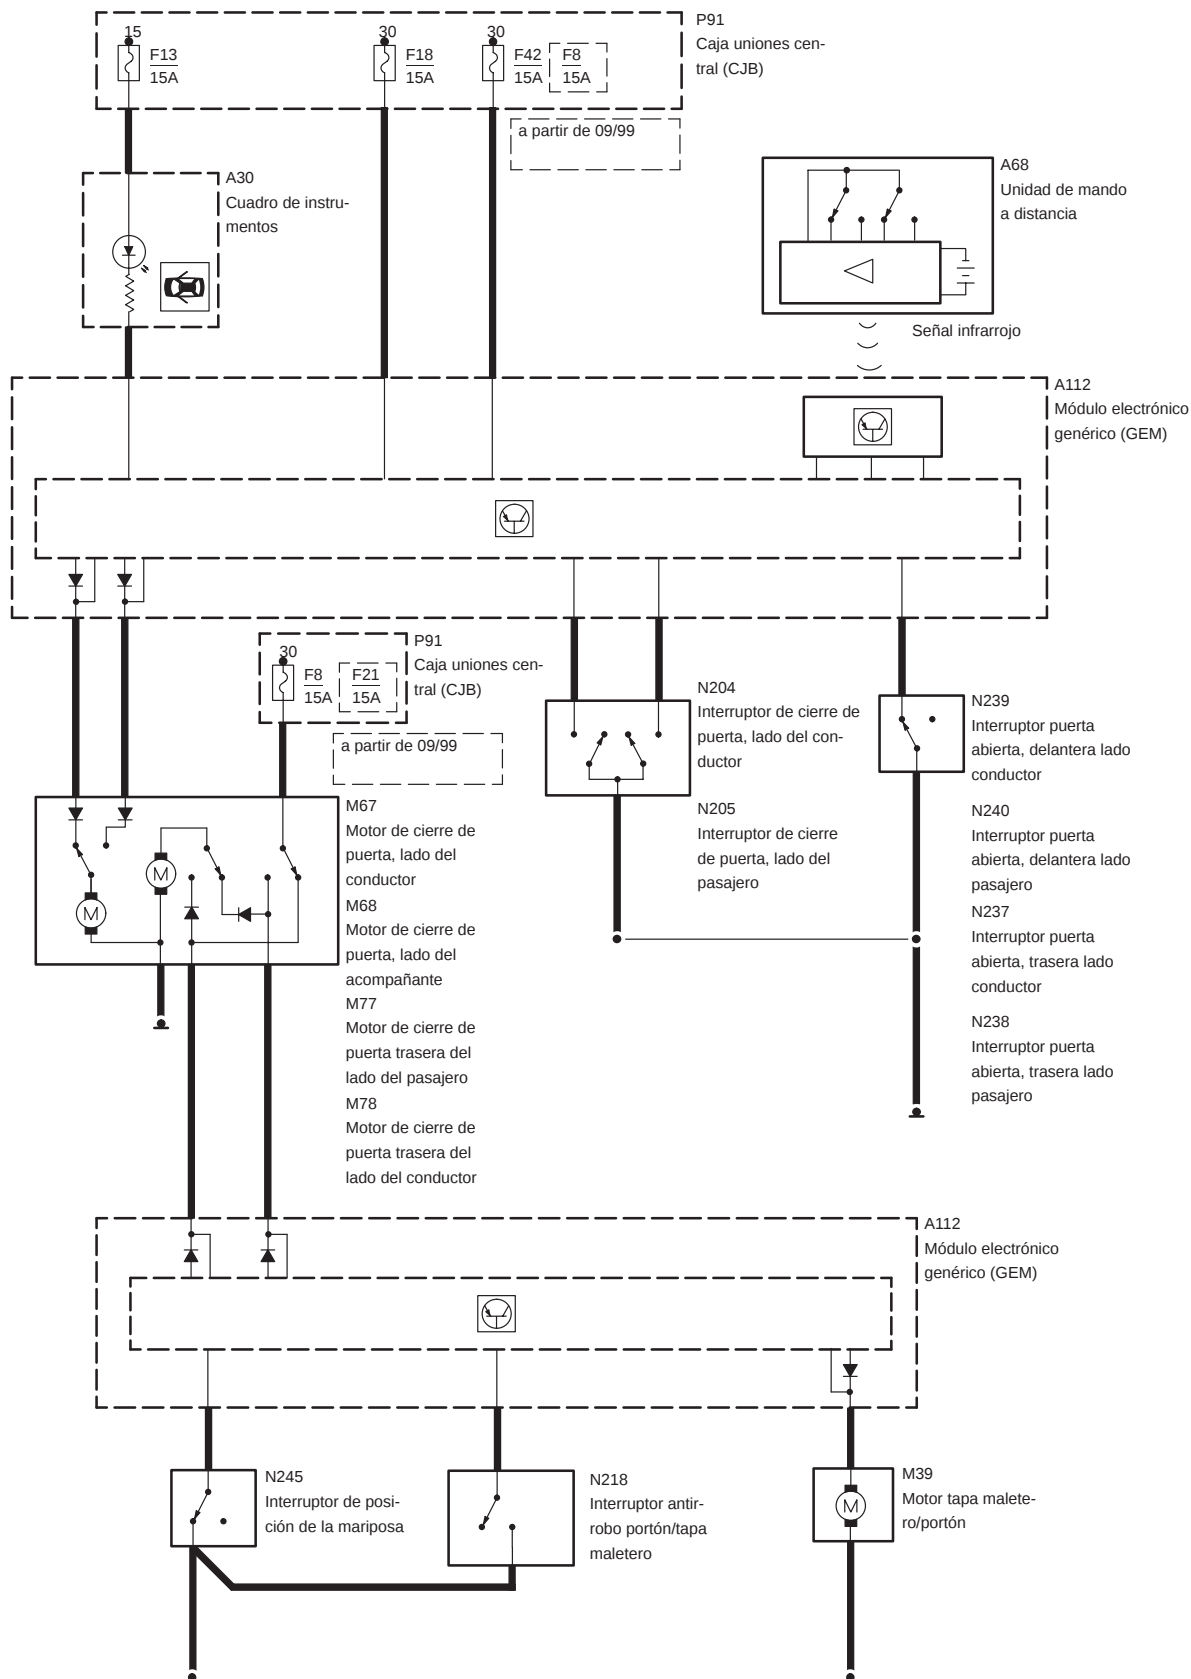


con cierre doble a distancia

-1

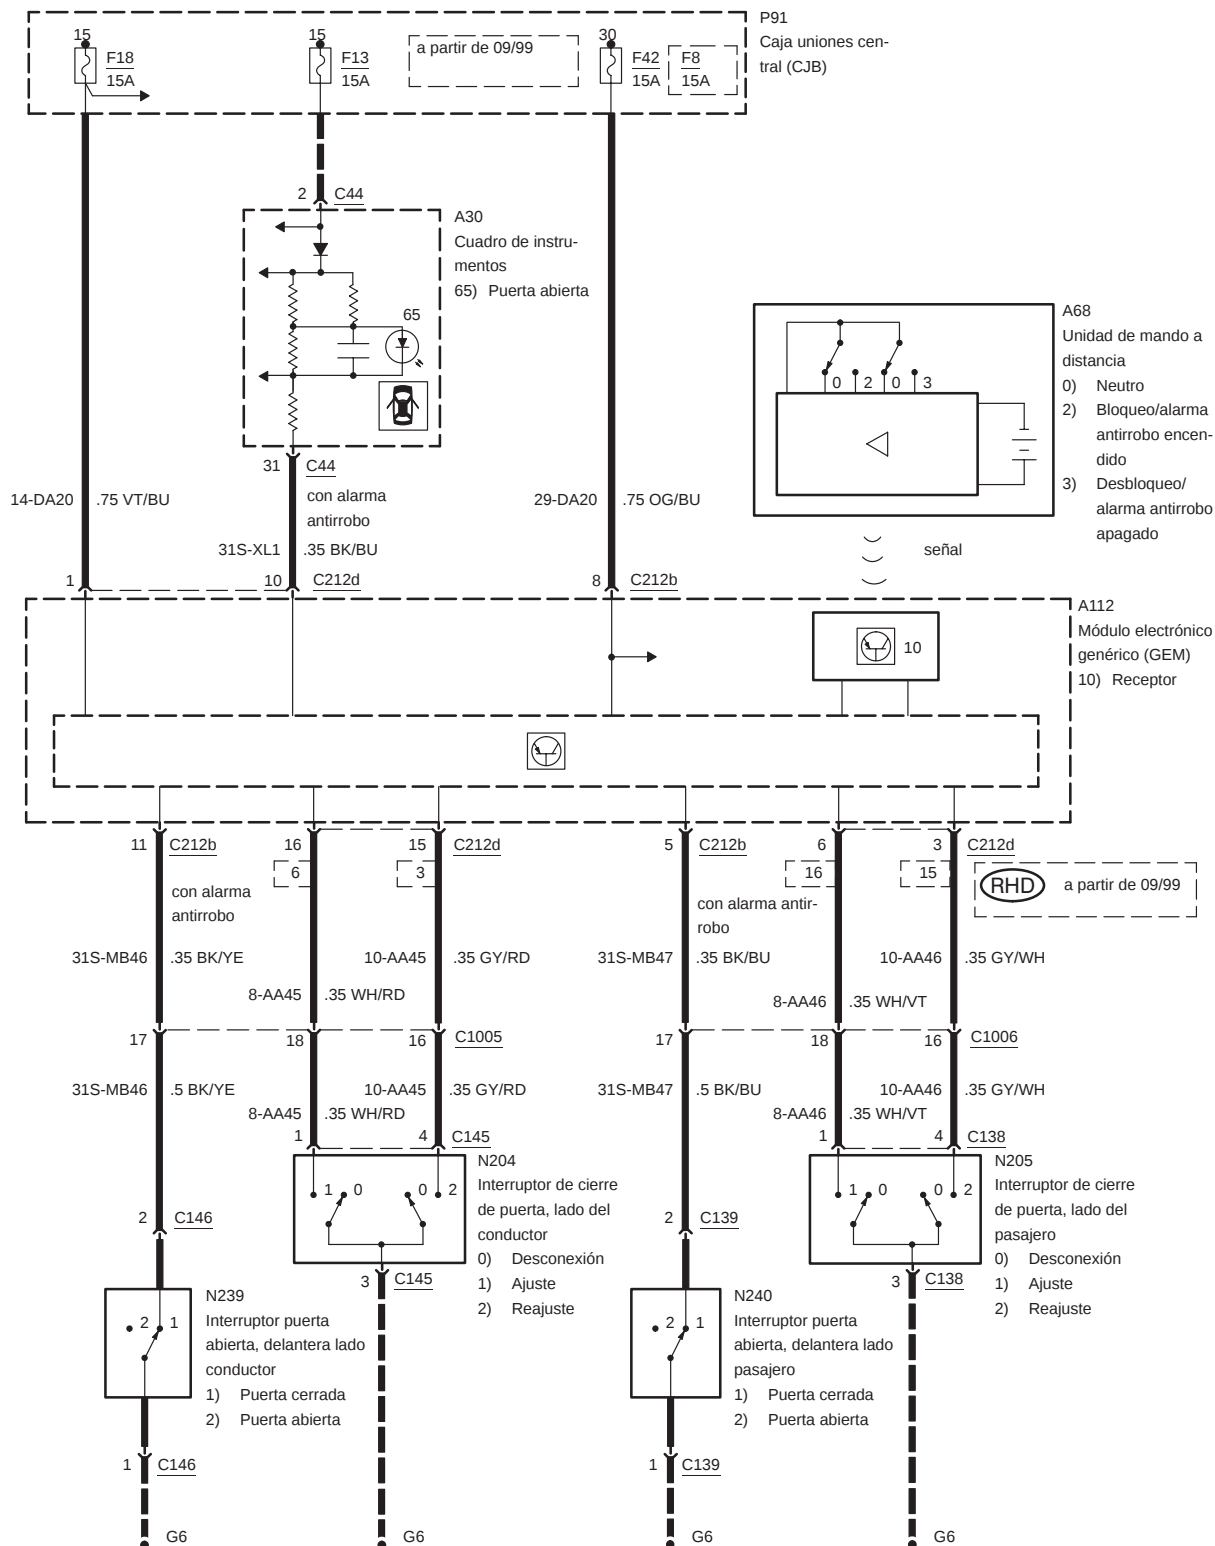


con cierre doble a distancia, Vehículos con volante a la izquierda

-2

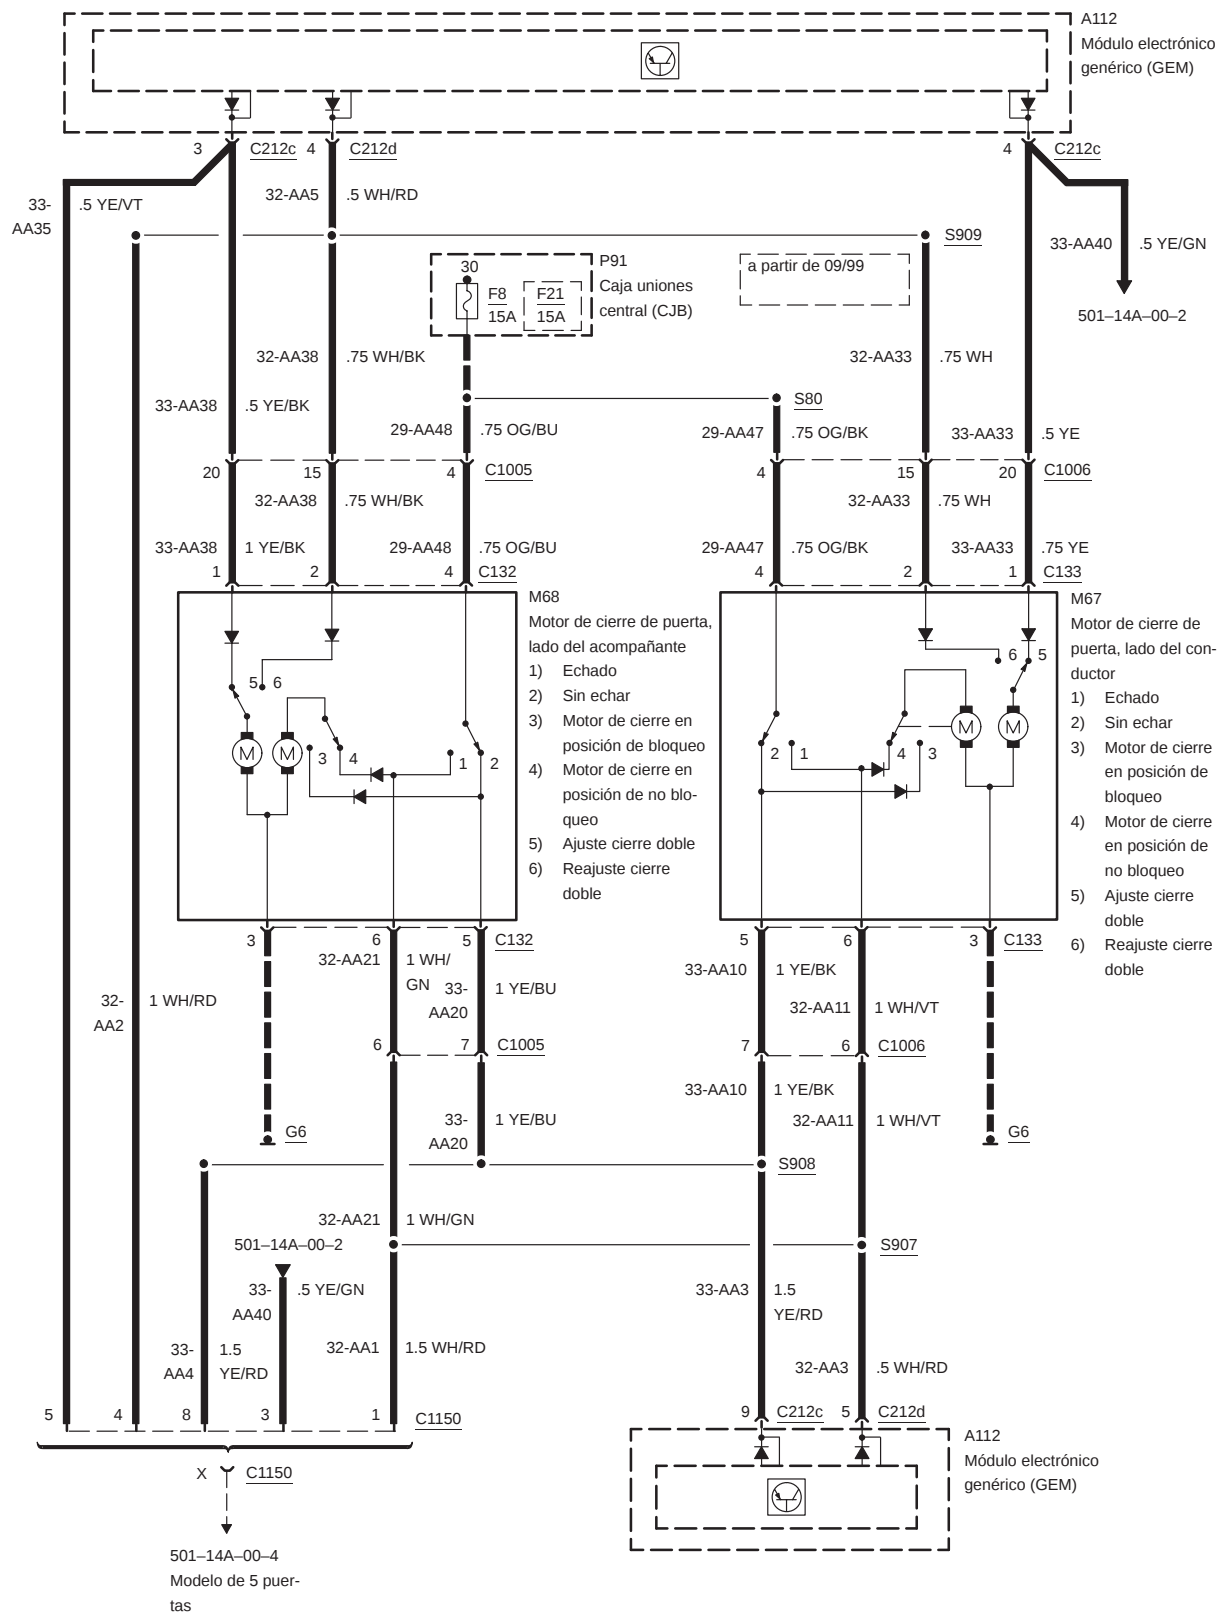


con cierre doble a distancia, Vehículos con volante a la derecha

-3

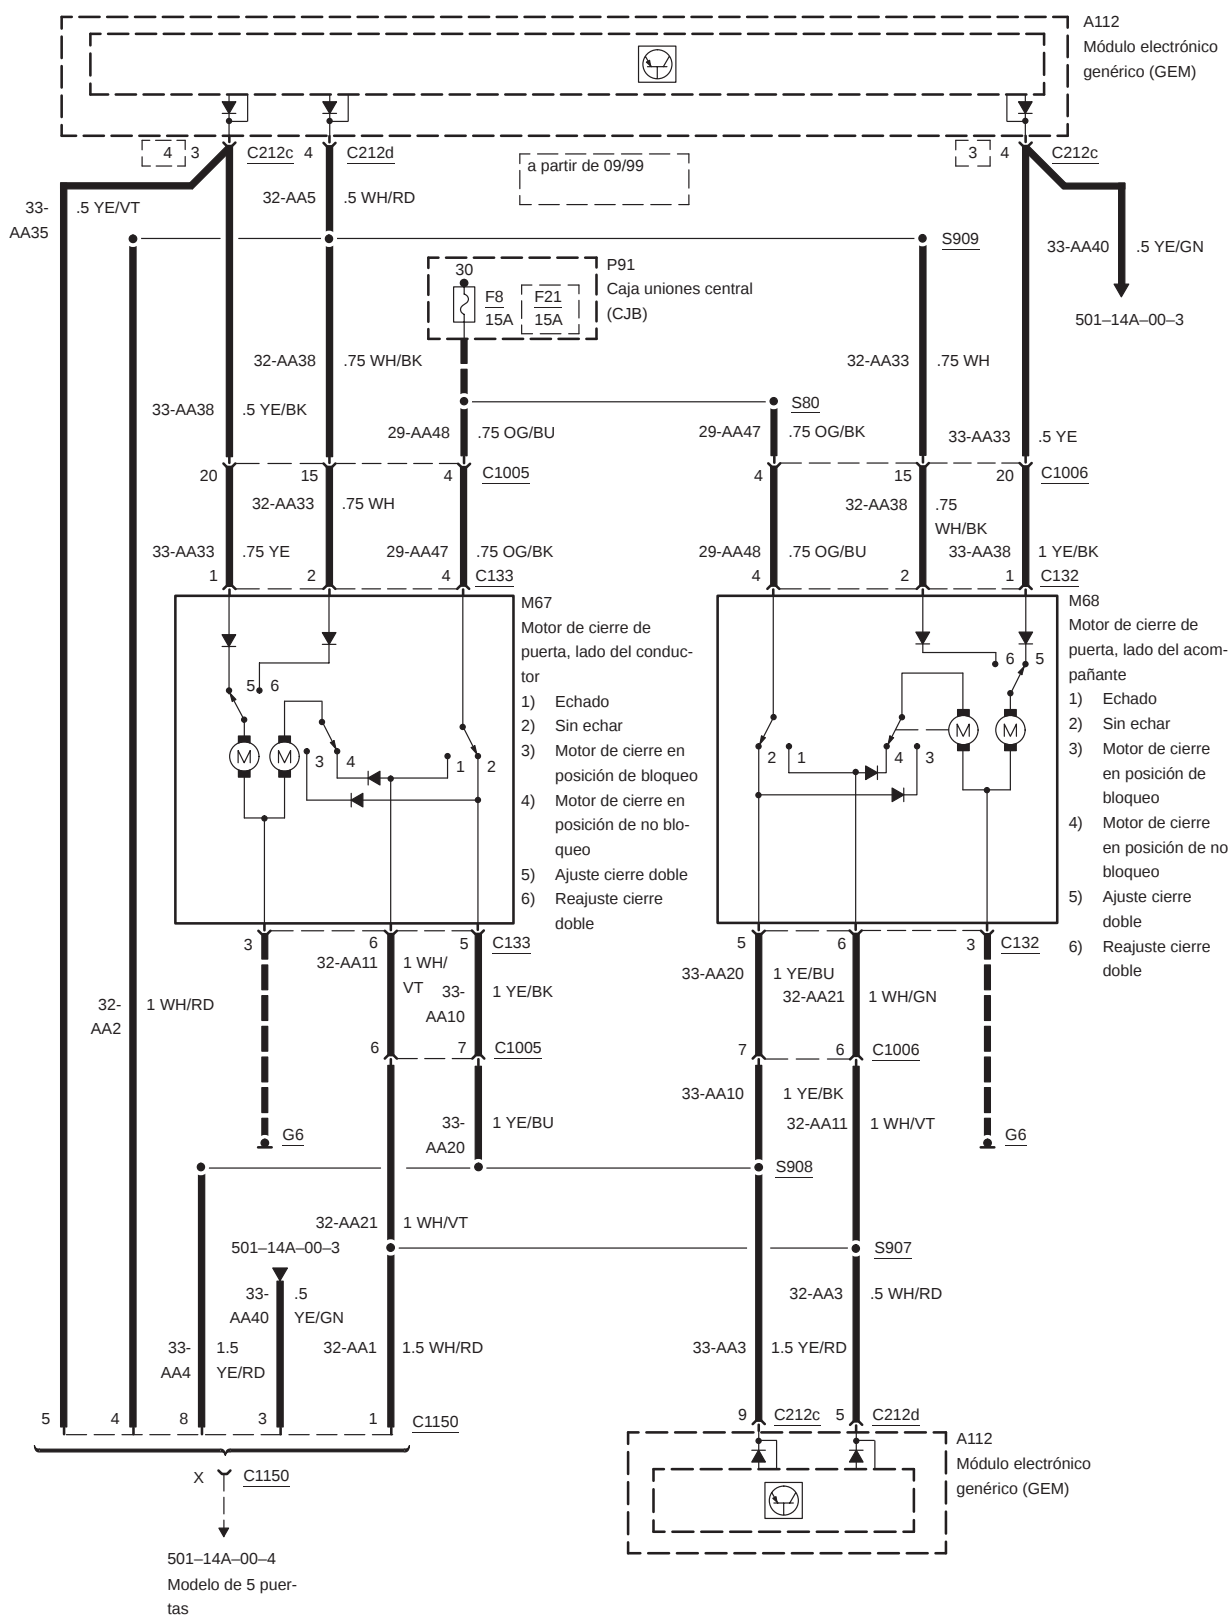


con cierre doble a distancia, Modelo de 5 puertas

-4

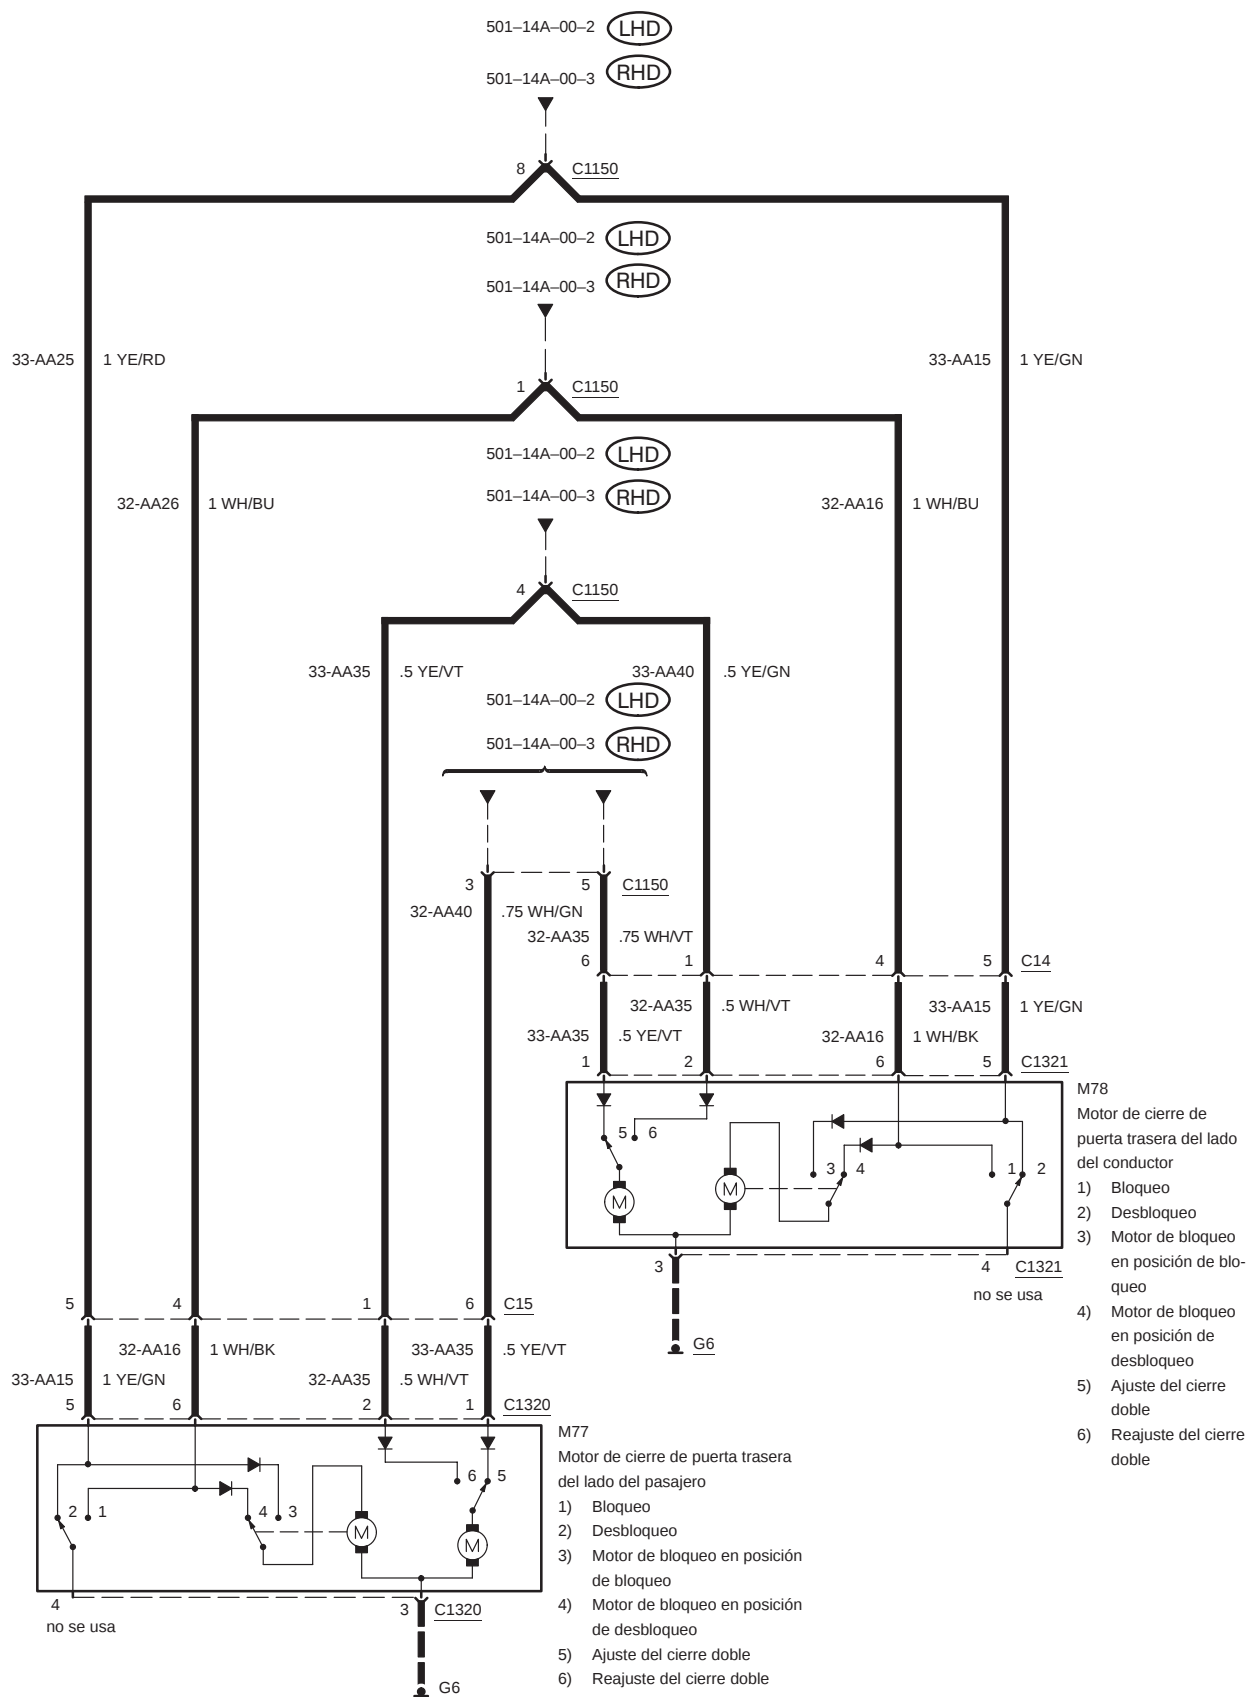


con cierre doble a distancia, con alarma antirrobo

-5

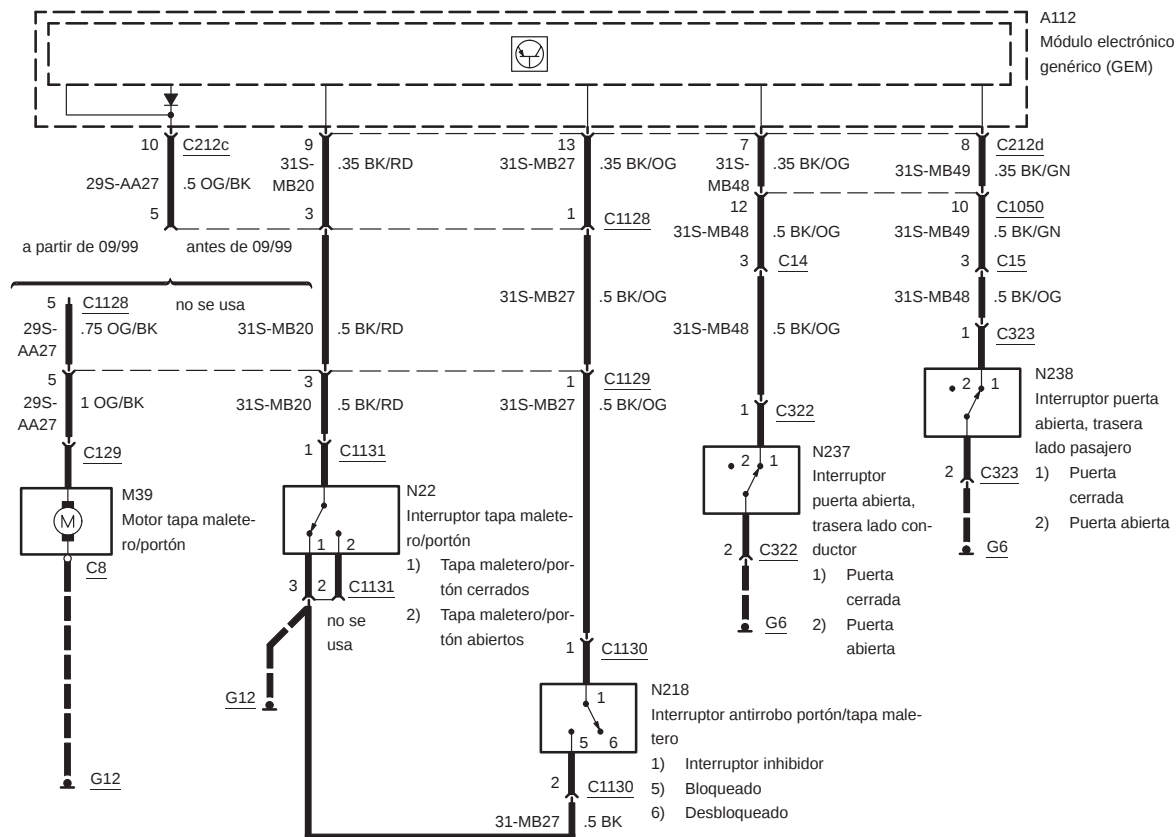


con cierre doble a distancia, sin sistema antirrobo, a partir de 09/99

-6

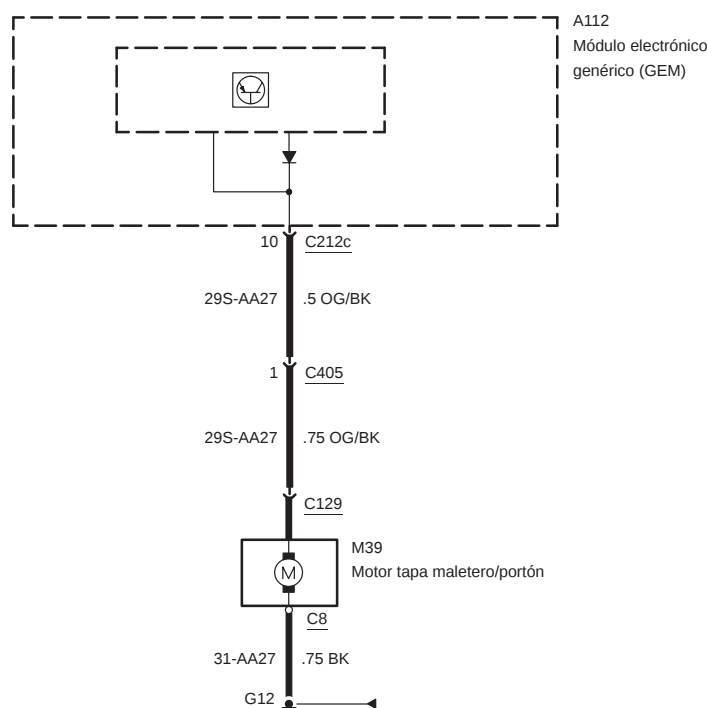


con cierre centralizado, Modelo de 5 puertas

-7

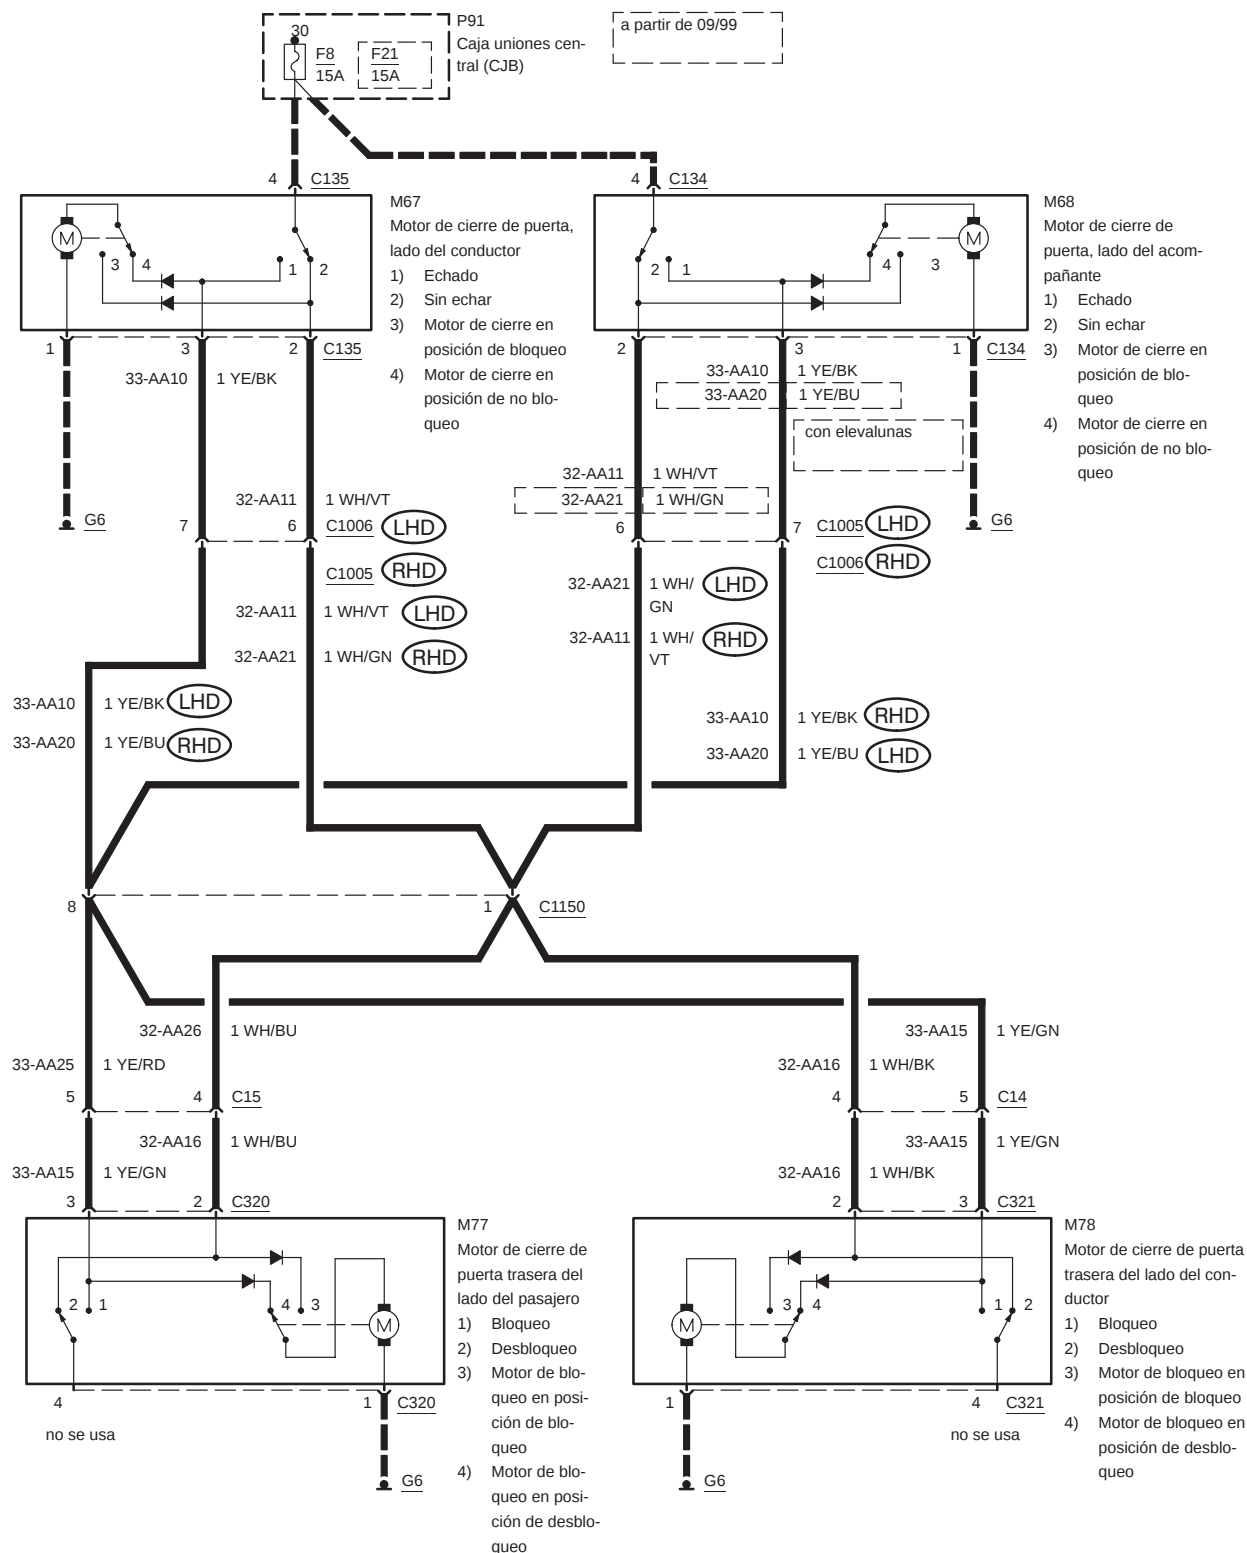



con cierre centralizado, Modelo de 3 puertas

-8

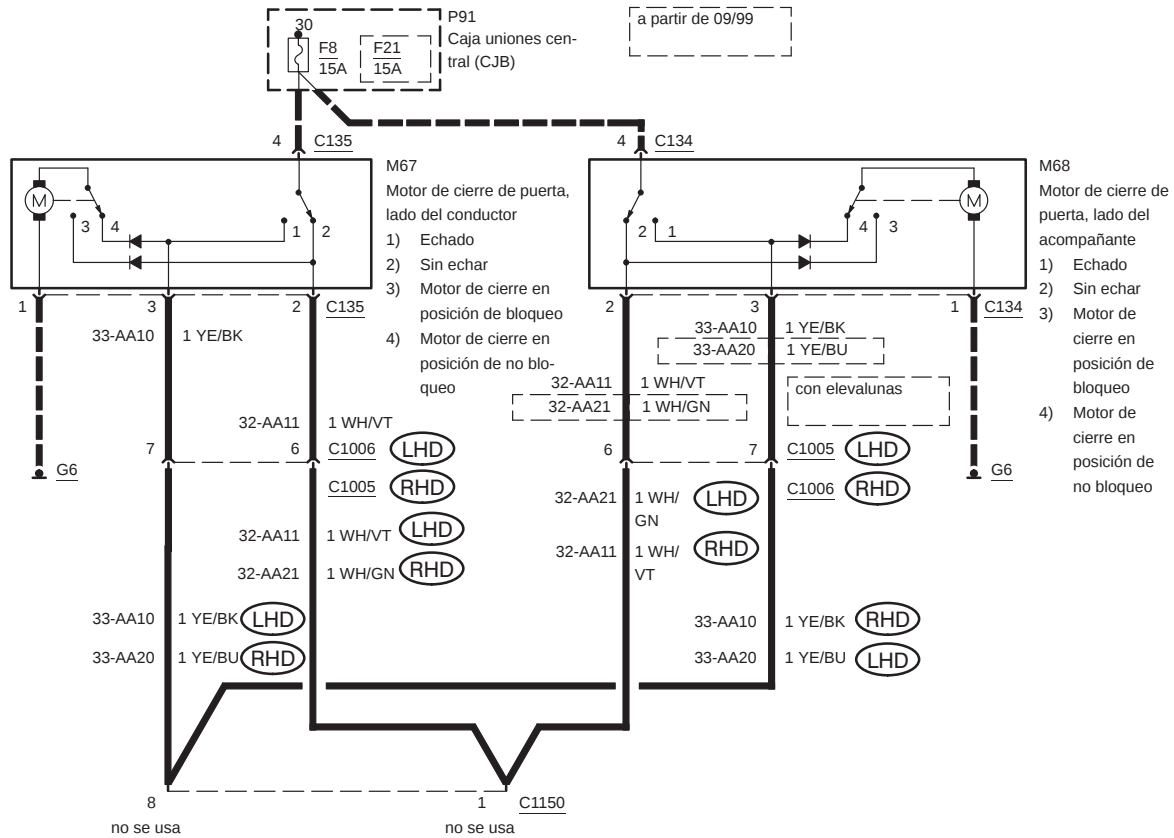


-1

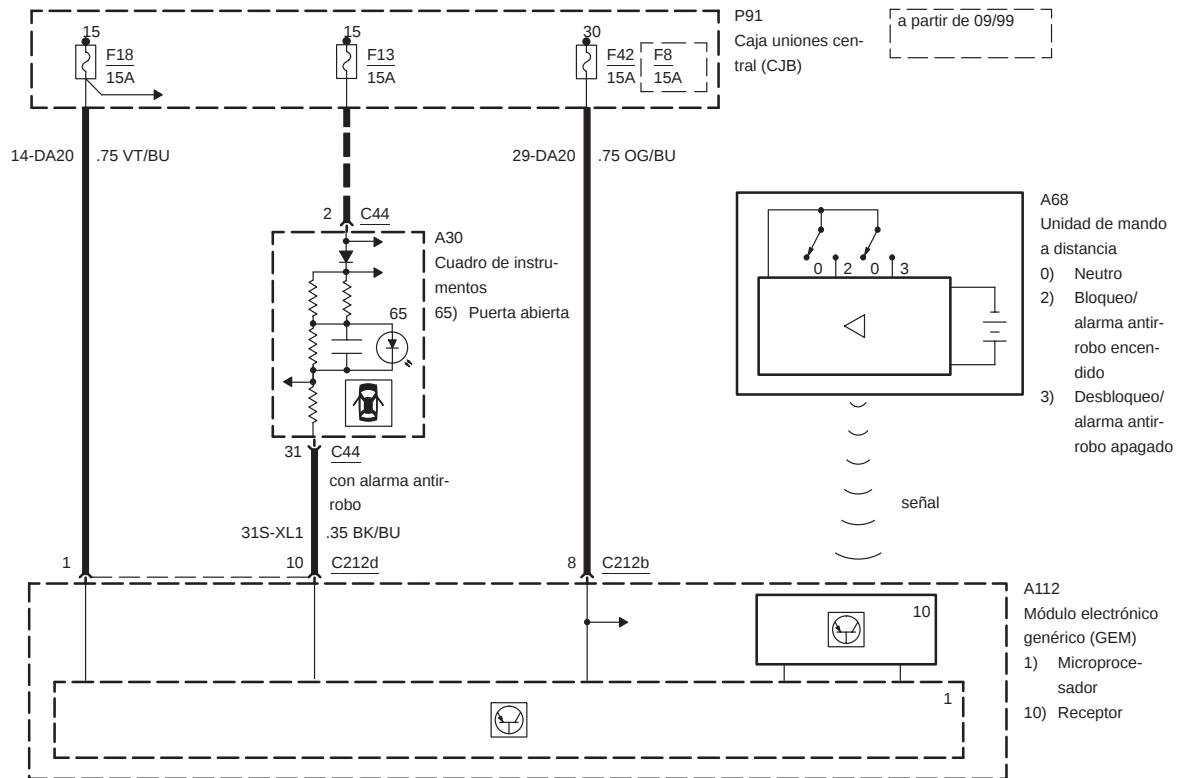

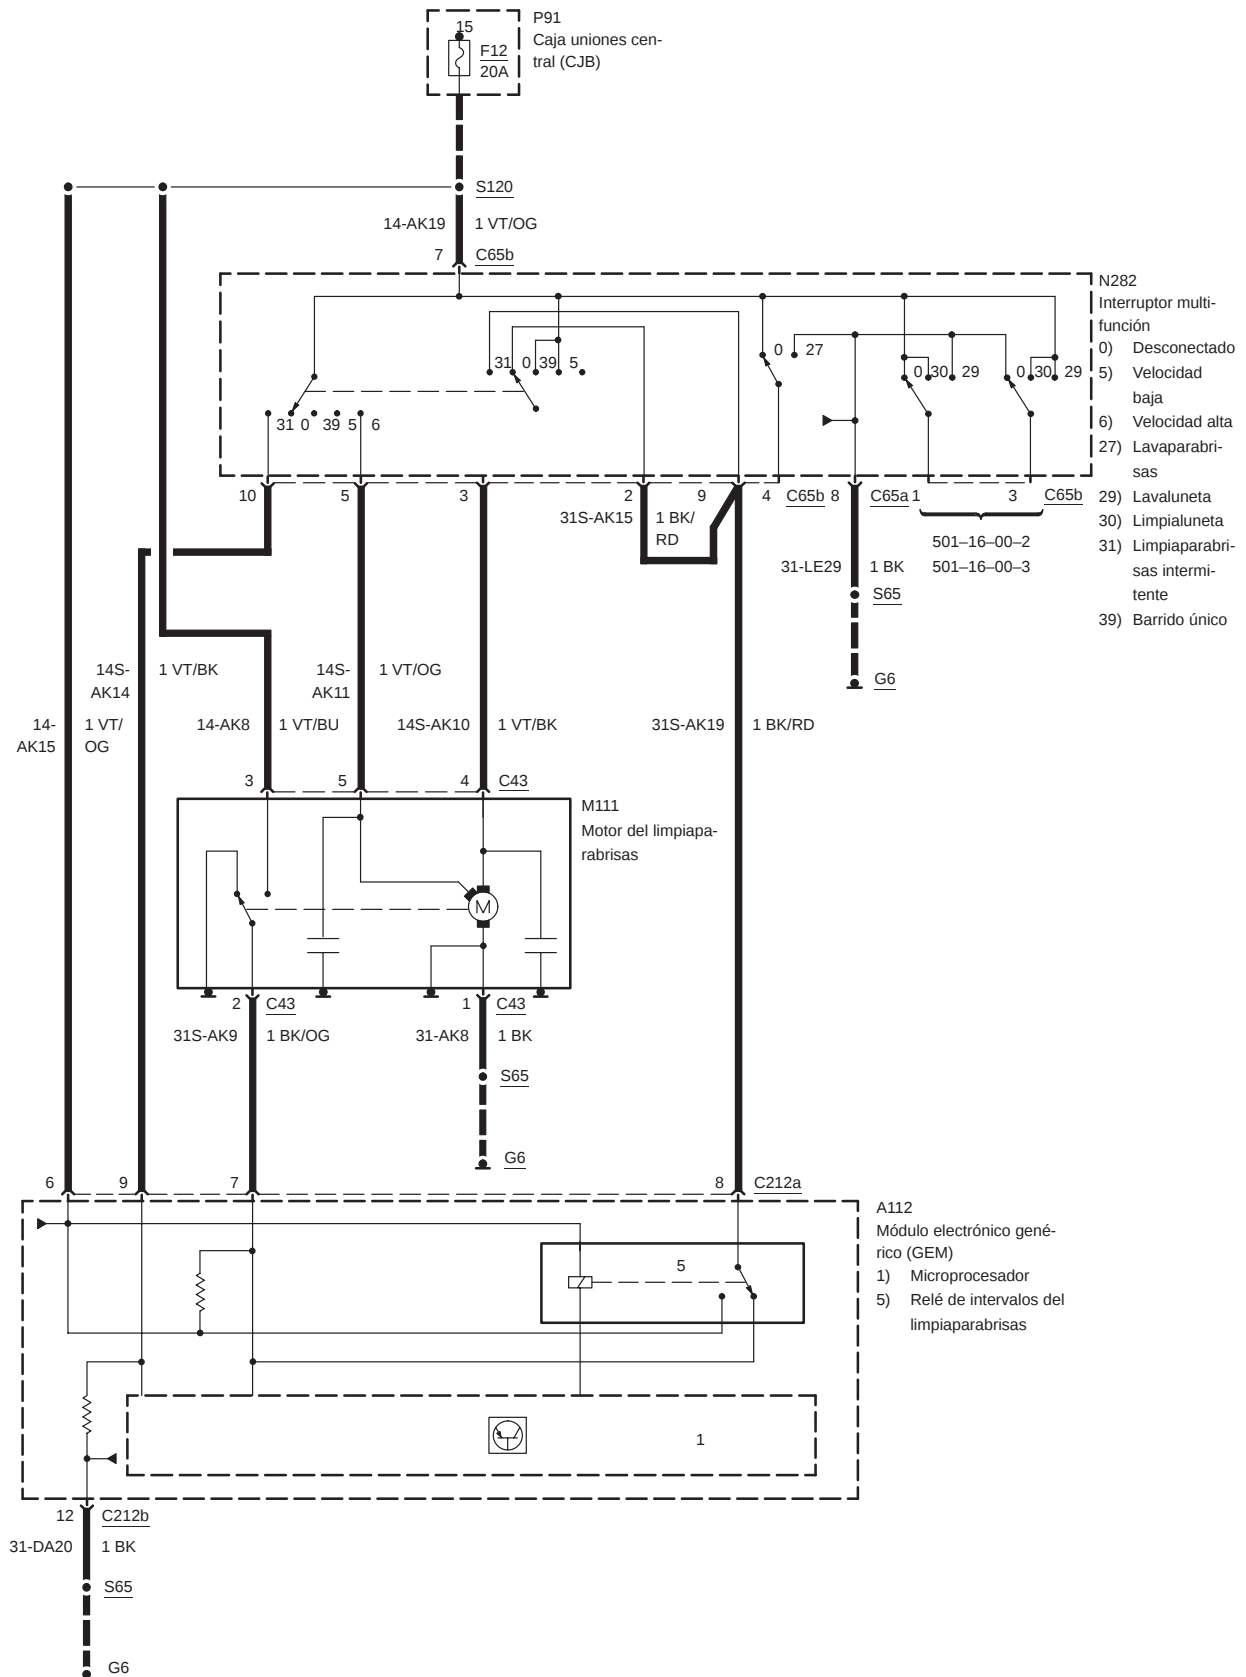


excepto Courier

-2

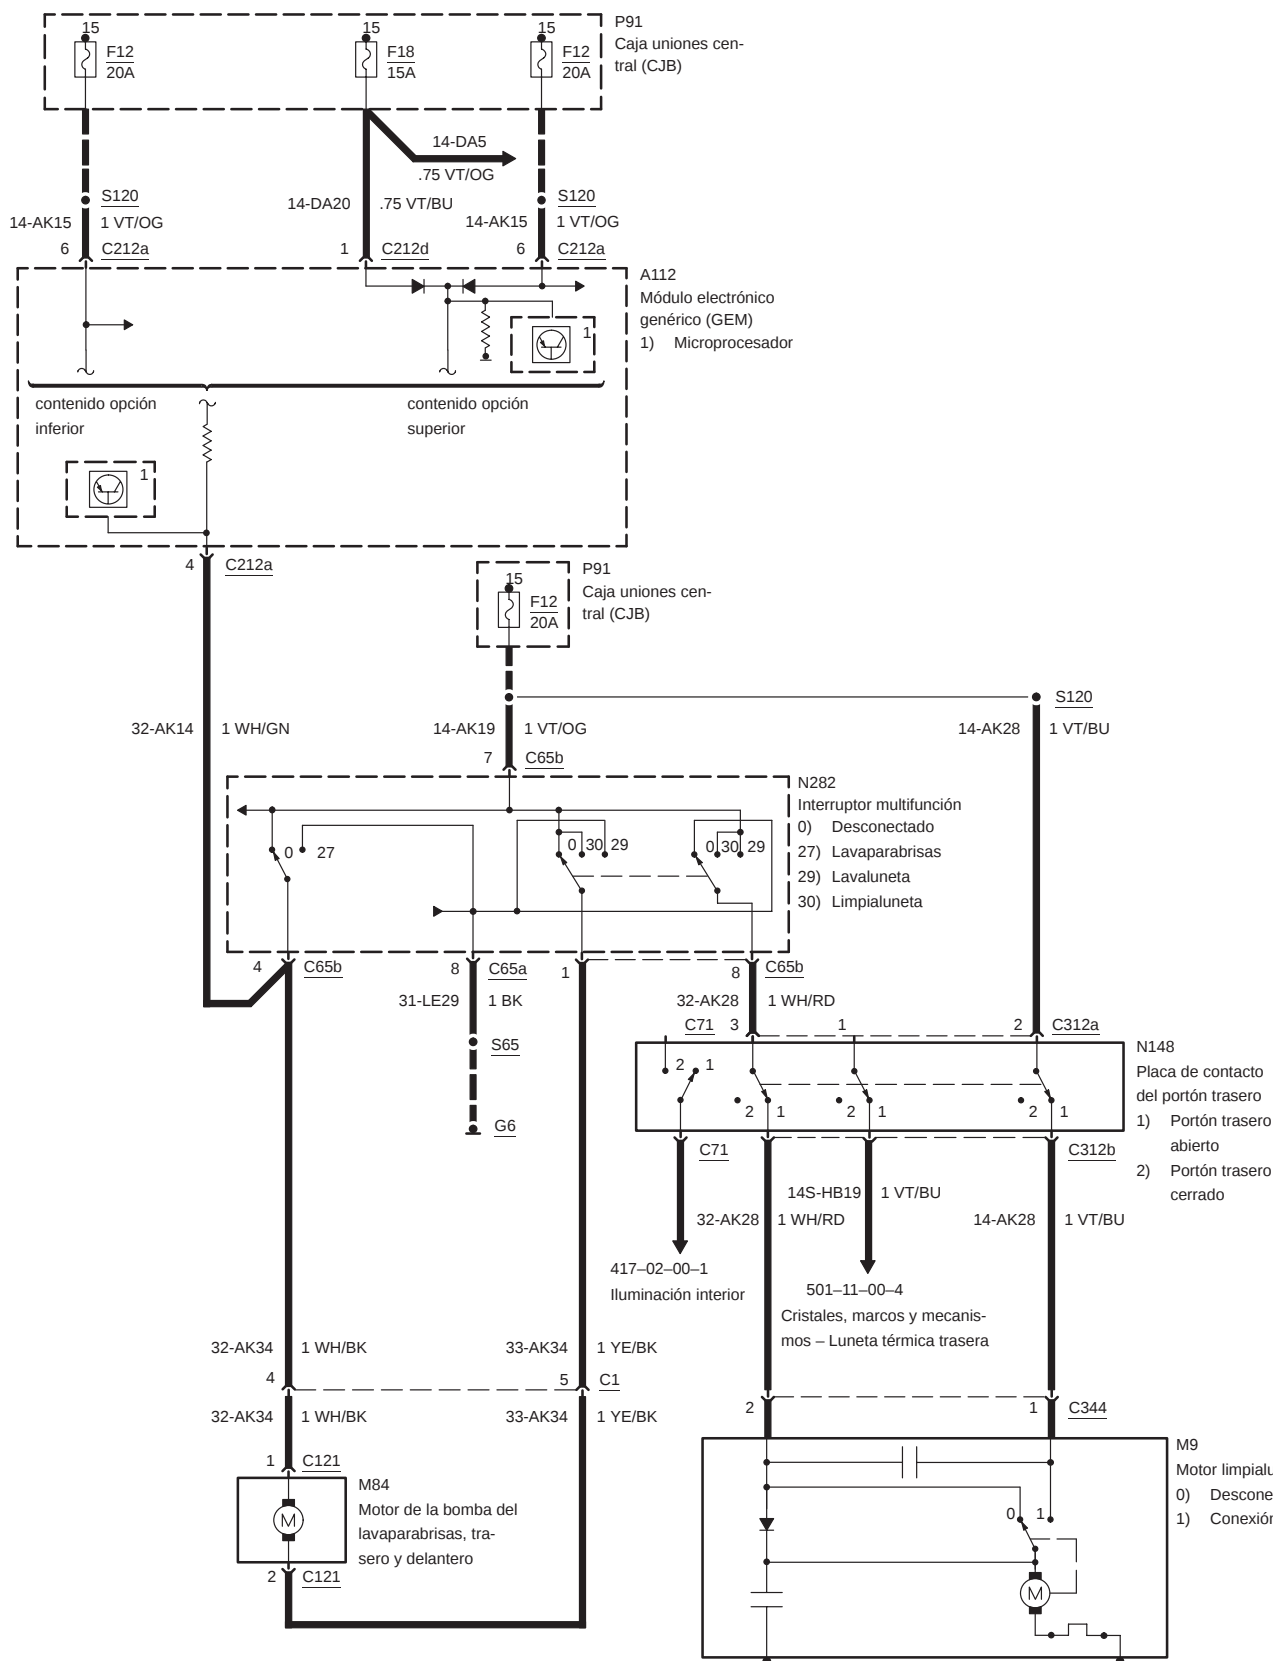


Courier

-3

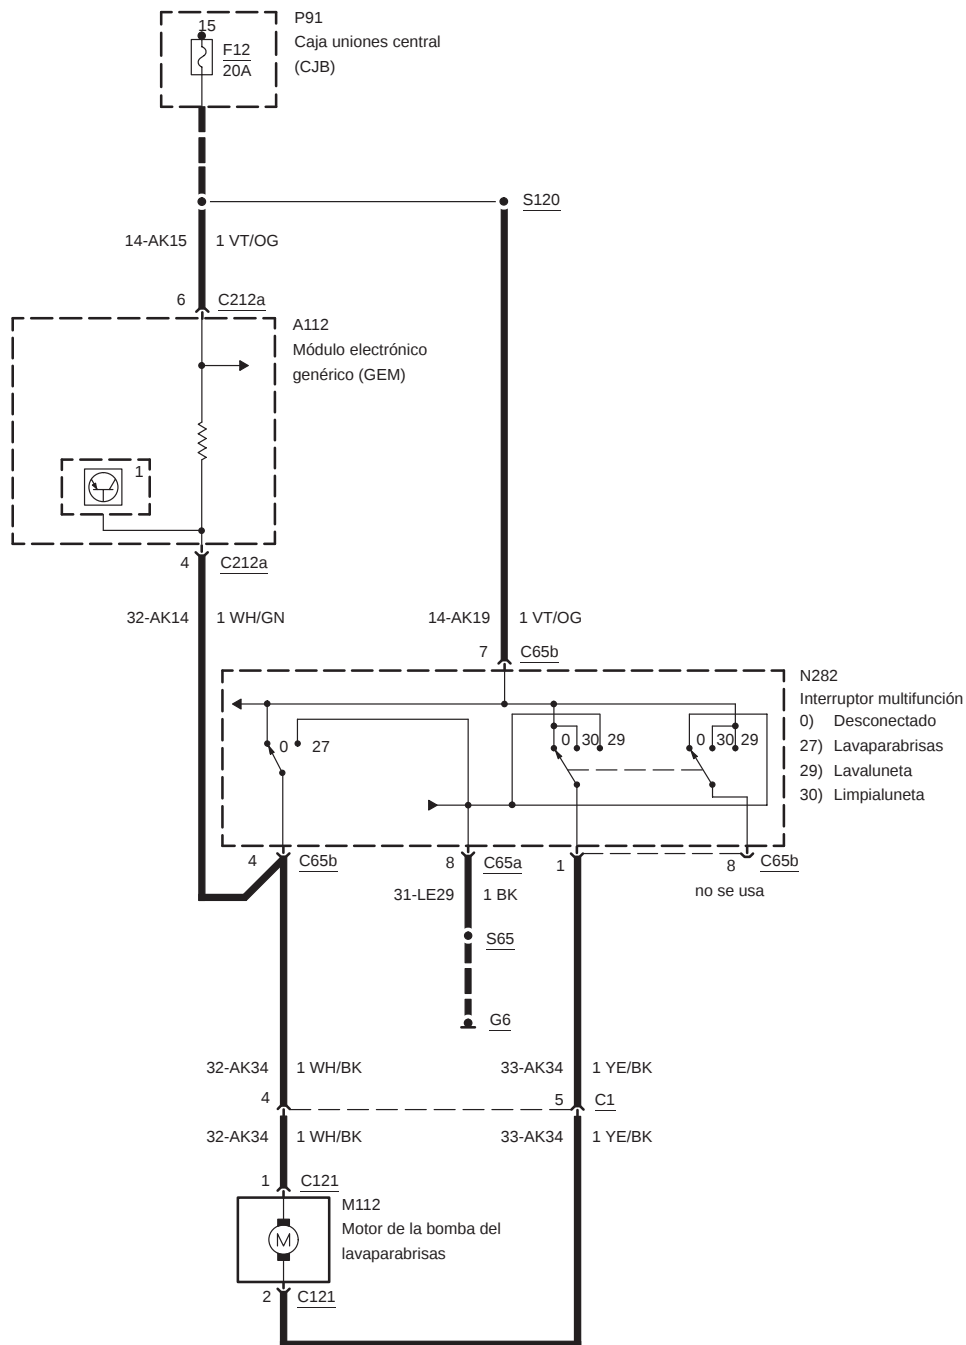


Antes de 09/99

-1

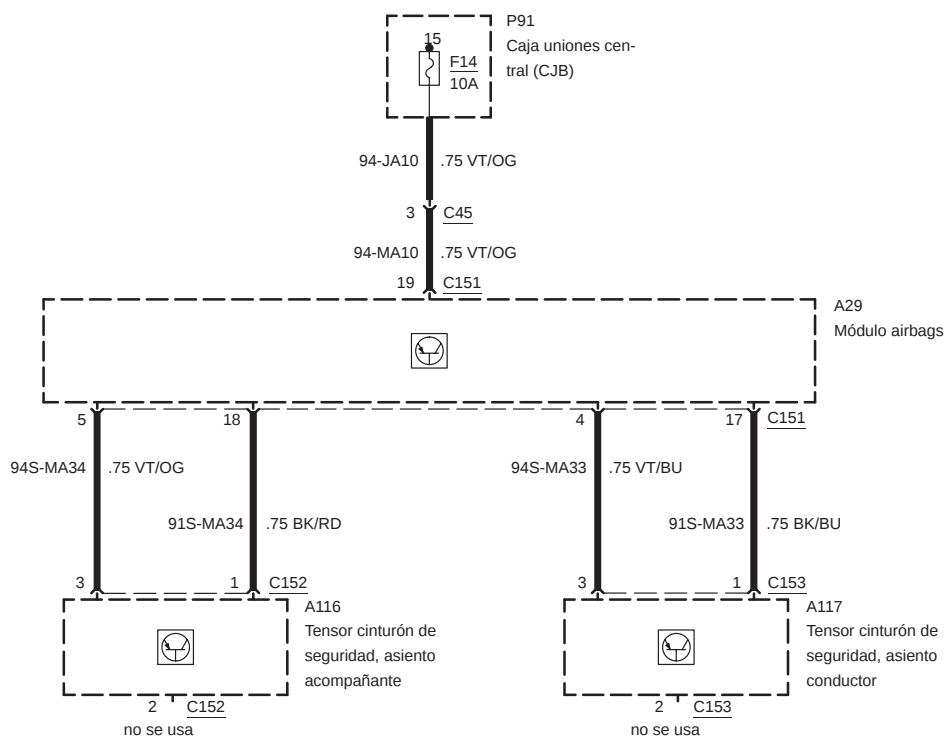


A partir de 09/99

-2

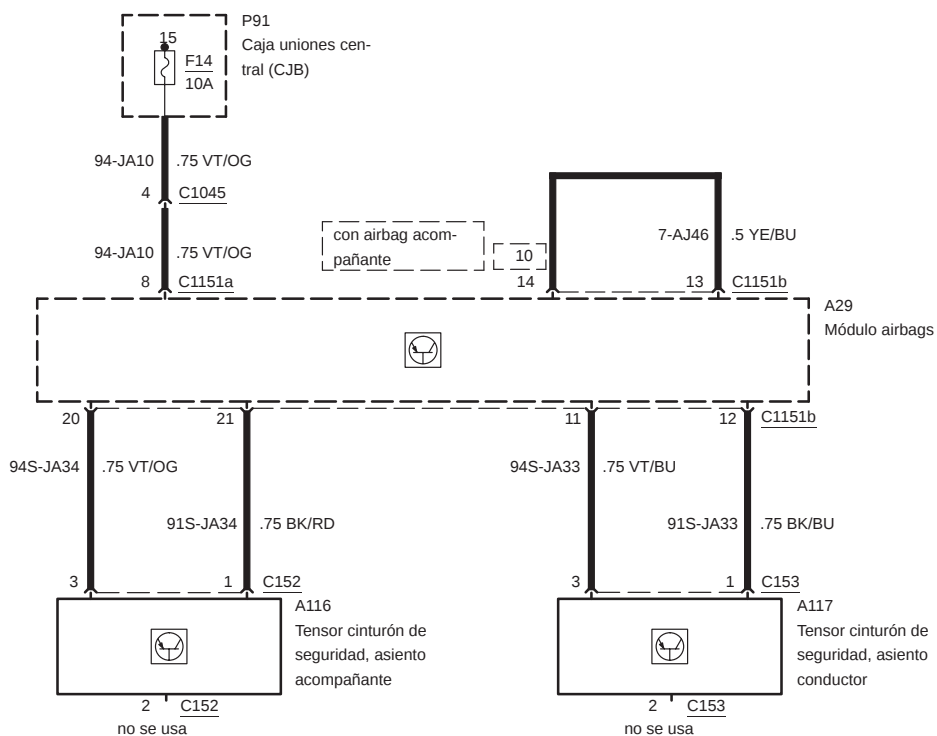


Antes de 09/99

-1

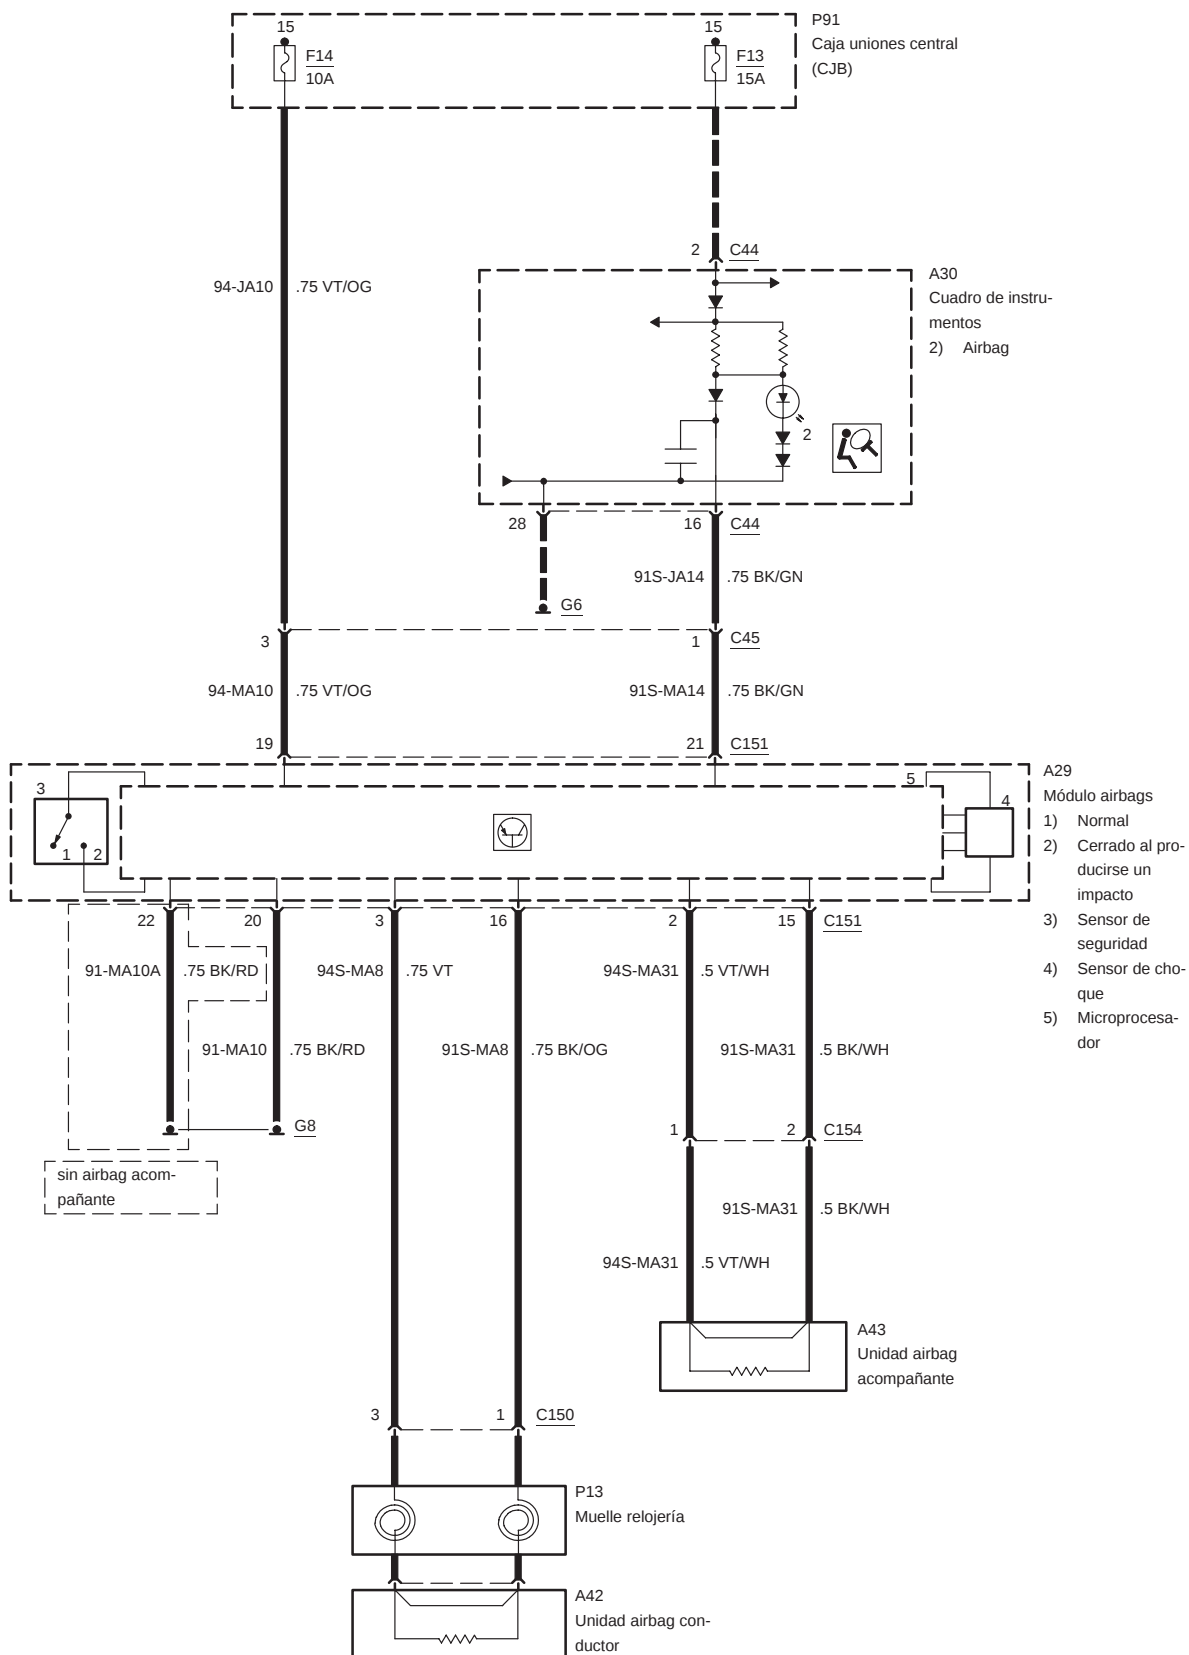


A partir de 09/99

-2

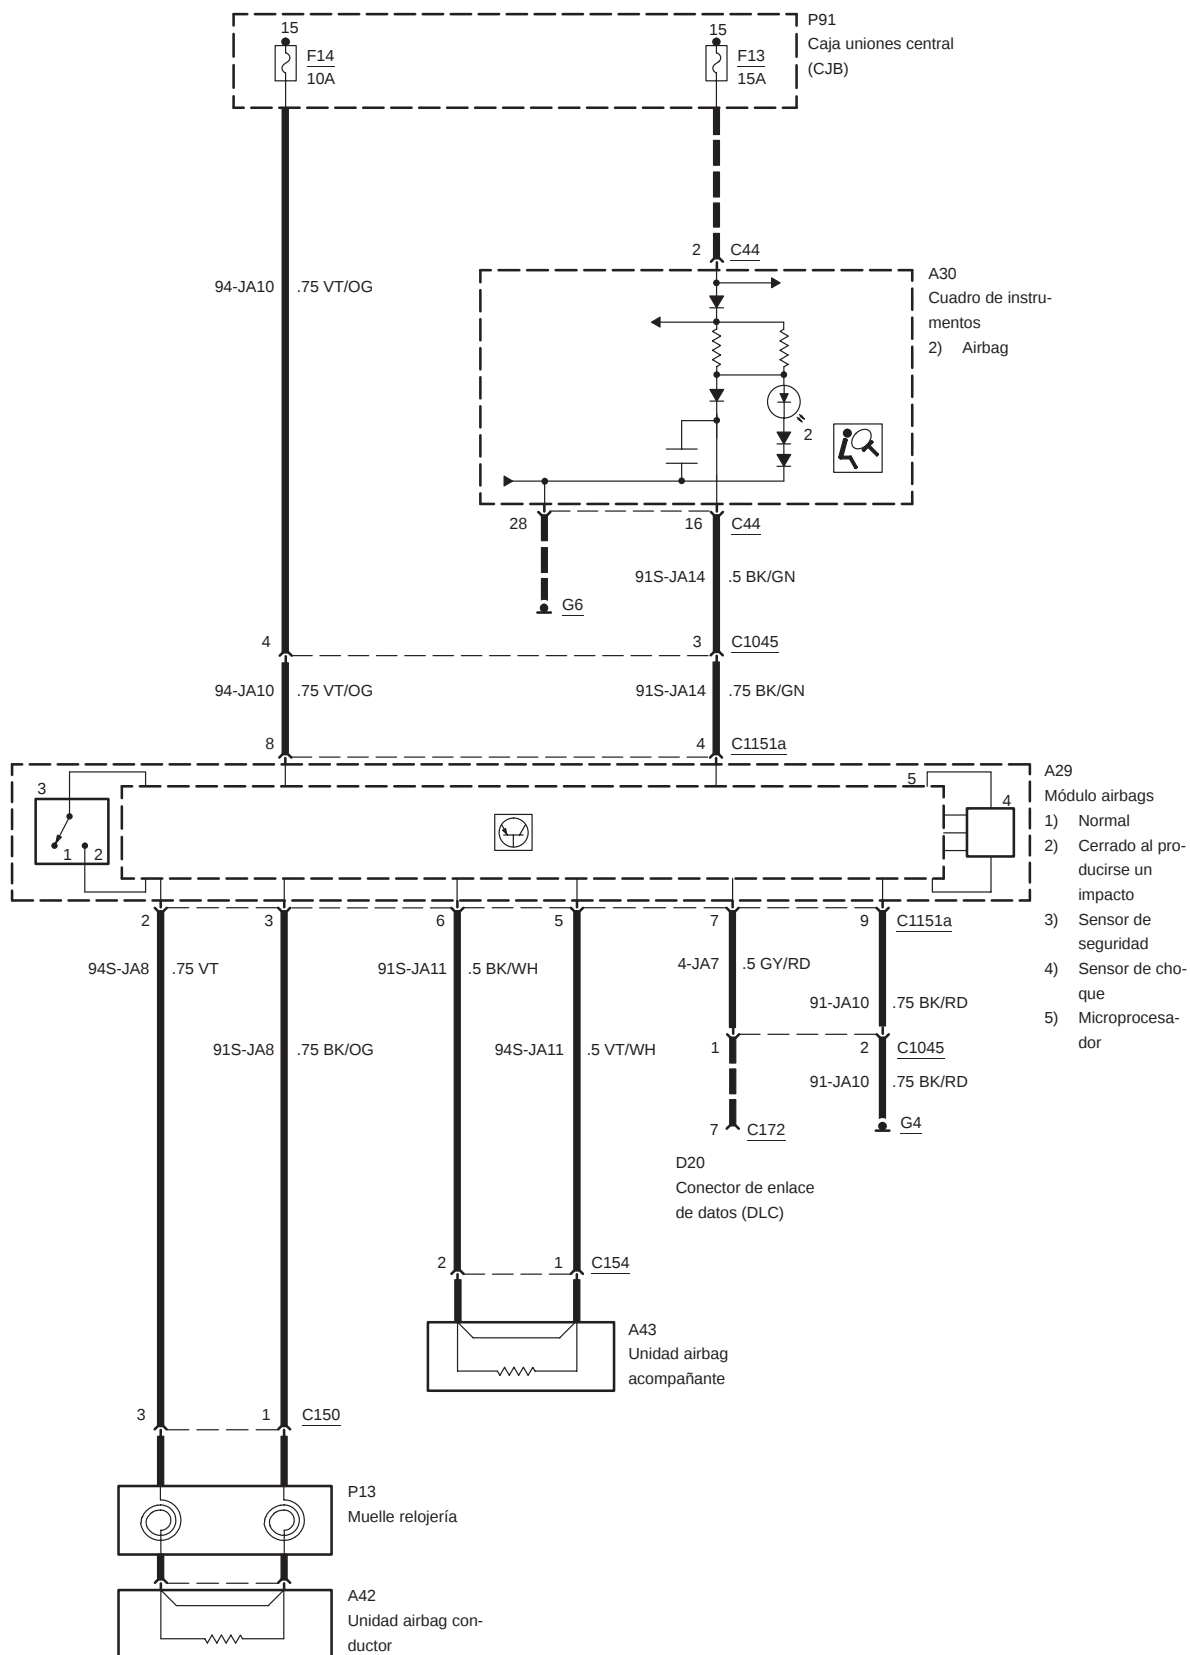

con airbags laterales


-3

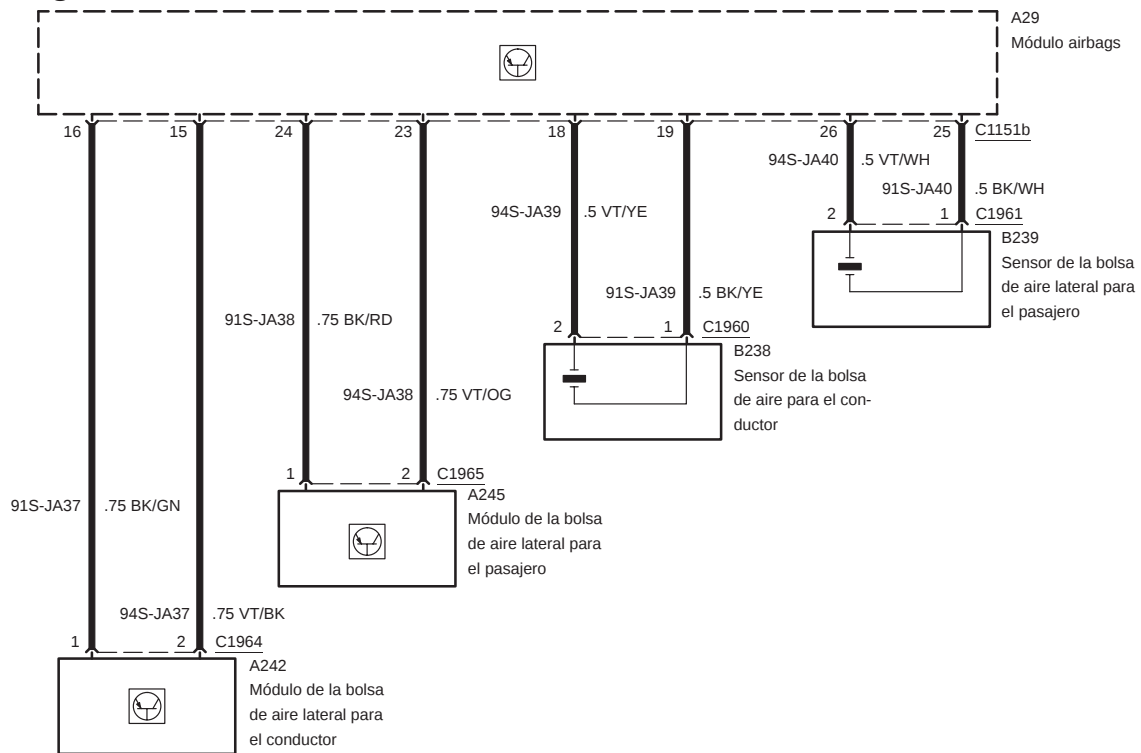

-1

RHD


con bloqueo doble

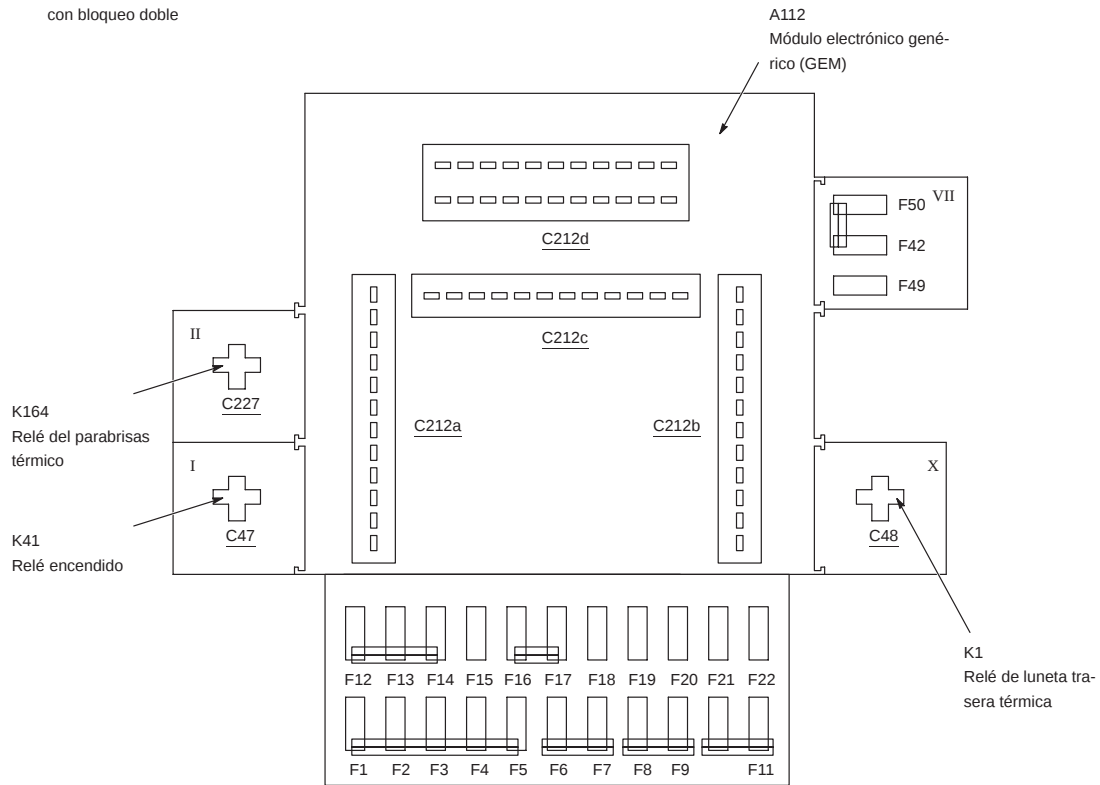


-2

RHD


sin bloqueo doble

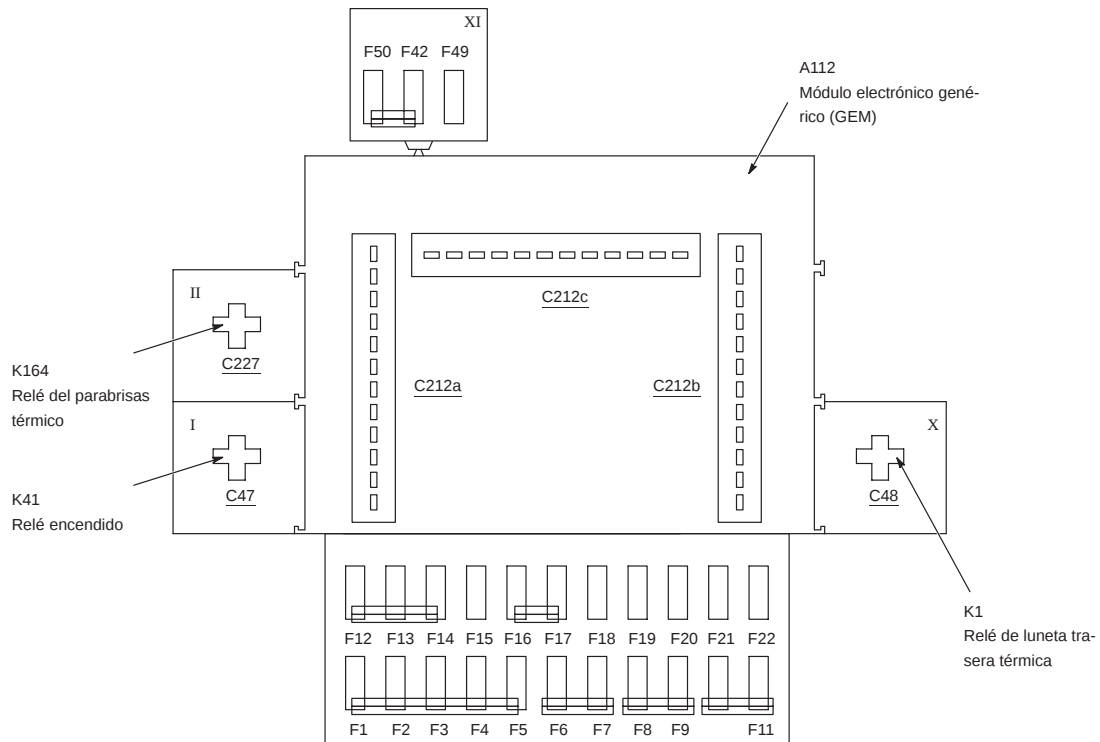

-3

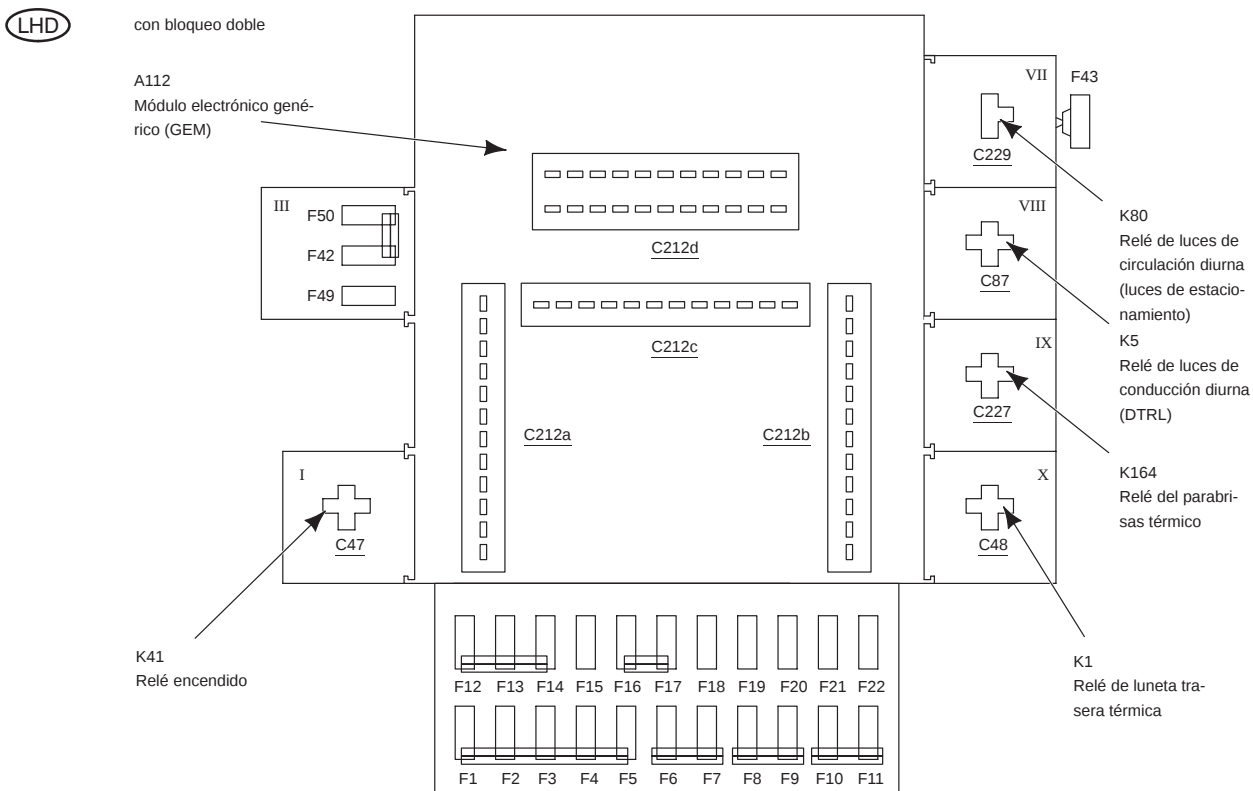


-4

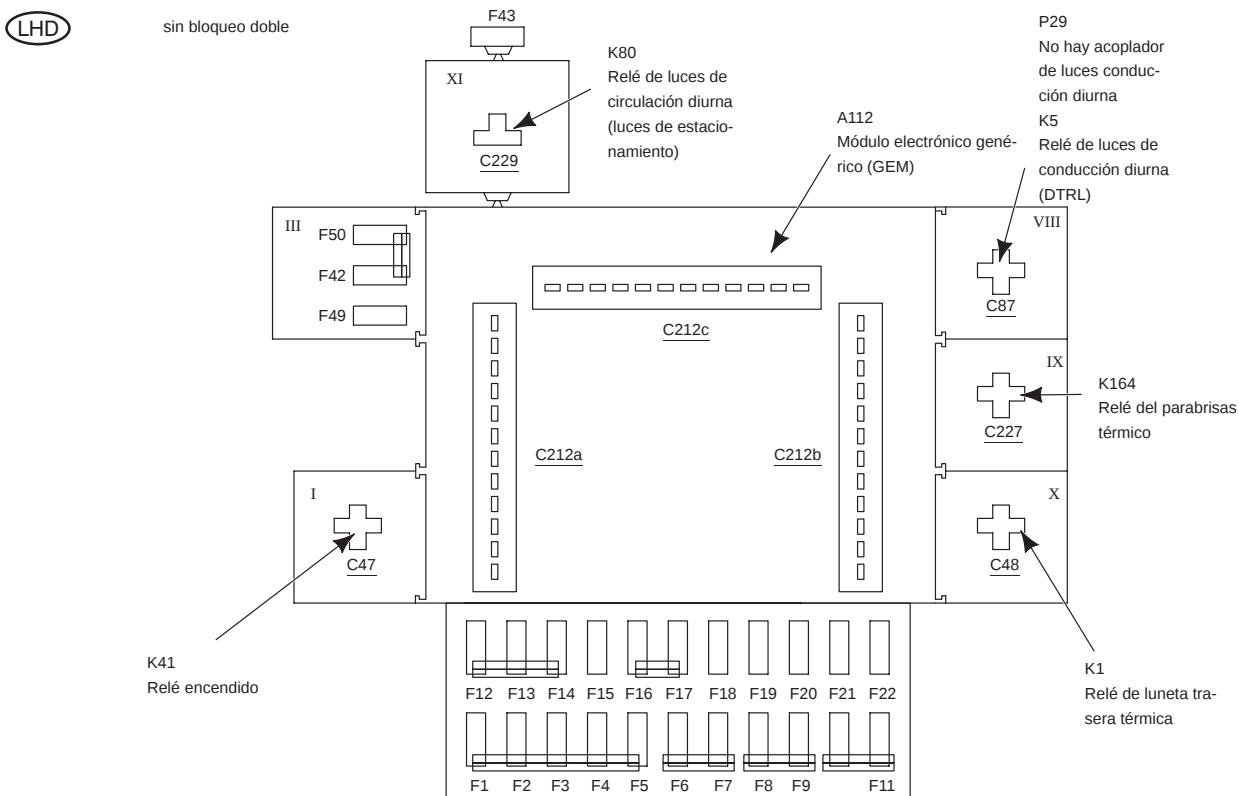


-5

Motores de gasolina

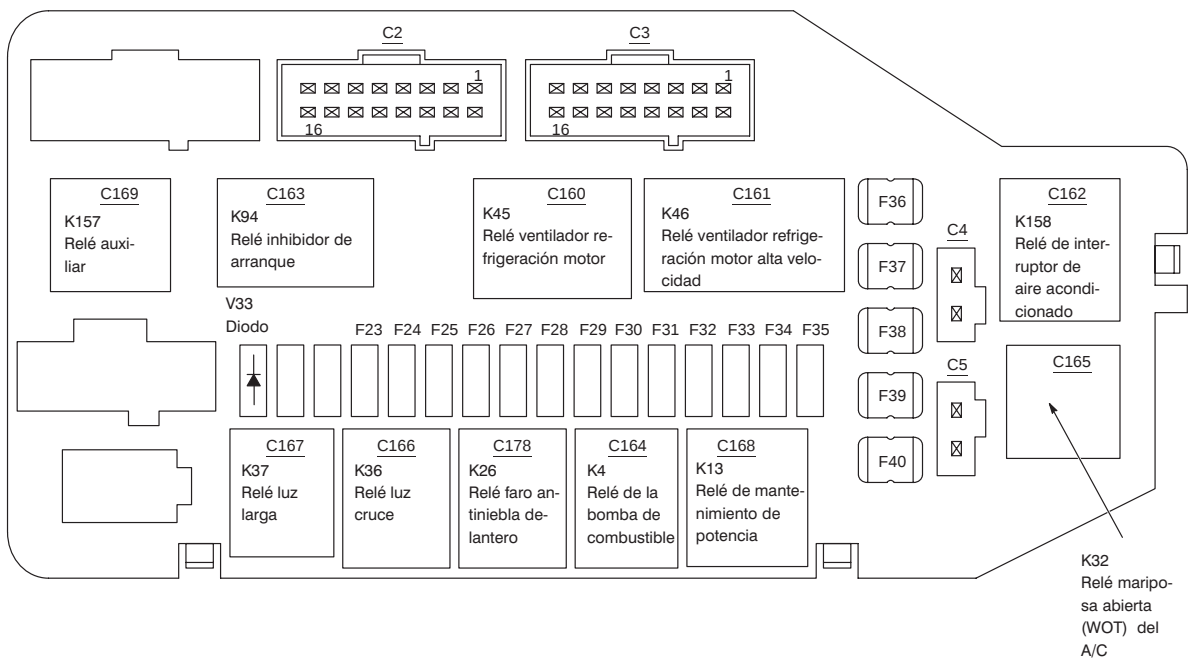

-6

Motores diesel

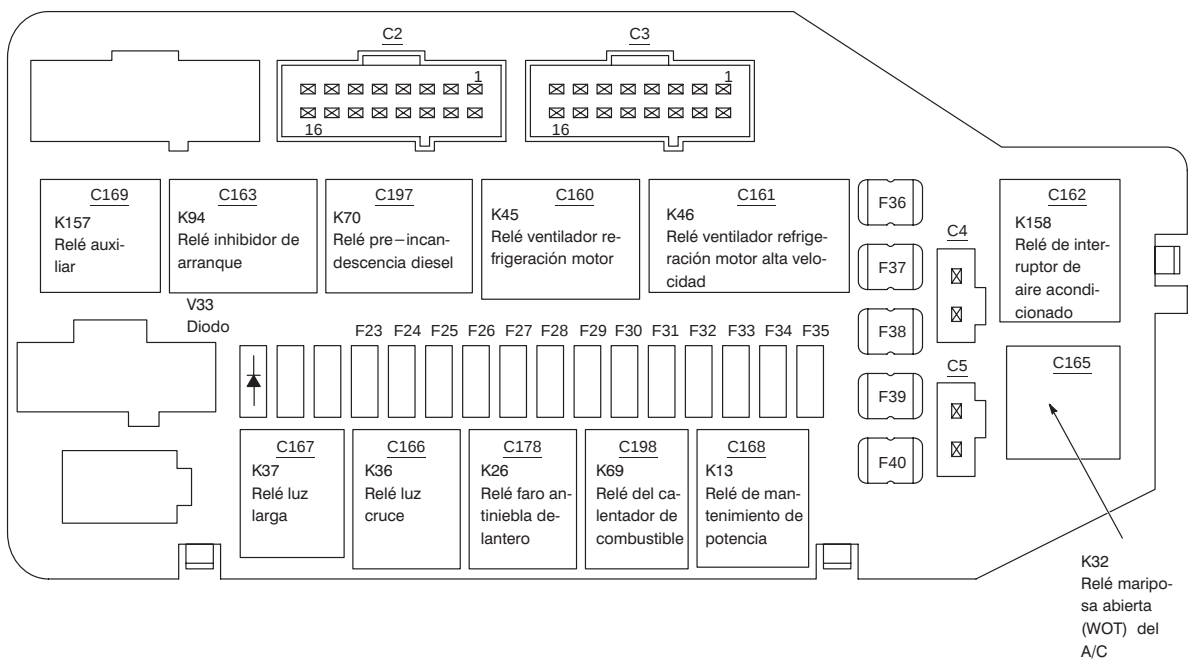

Caja uniones central (CJB)

Grupo	Descripción	Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15A	7.5A	10A	20A	15A	10A	10A	15A	25A	15A	30A
206-09A-00	Sistema antibloqueo a las cuatro ruedas											
303-03-00	Refrigeración del motor											
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,3 l Endura-E											
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,25/1,4 l ZETEC-SE											
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura-DE											
303-06-00	Sistema de arranque											
303-07A-00	Encendido del motor – 1,3 l Endura-E											
303-07B-00	Encendido del motor – 1,25/1,4 l ZETEC-SE											
303-07D-00	Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura-DE											
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,3 l Endura-E											
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1,25/1,4 l ZETEC-SE											
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura-DE											
412-02-00	Calefacción y ventilación		●				●					
412-03A-00	Aire acondicionado		●				●					
412-03B-00	Control de climatización auxiliar		●	●			●					
413-00-00	Iluminación del panel de instrumentos y del panel						●	●				●
413-01-00	Grupo de instrumentos		●				●					
413-06-00	Bocina					●						
413-07-00	Reloj		●									
414-00-00	Sistema de carga – Información general											
415-01-00	Unidad de audio						●					
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior					●	●	●		●		
417-02-00	Iluminación interior		●									
417-04-00	Luces de conducción diurna						●	●				
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15A	7.5A	10A	20A	15A	10A	10A	15A	25A	15A	30A

Caja uniones central (CJB)

Número de fusible																
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	41	42	43	49	50	
20A	15A	10A	7.5A	30A	15A	15A	7.5A	20A	15A	10A		15A	10A	20A	25A	Grupo
	●						●									206-09A-00
																303-03-00
						●										303-04A-00
						●										303-04B-00
●																303-04D-00
																303-06-00
						●										303-07A-00
						●										303-07B-00
●																303-07D-00
						●										303-14A-00
●						●										303-14B-00
						●										303-14D-00
●				●		●										412-02-00
●				●												412-03A-00
●						●										412-03B-00
																413-00-00
●							●									413-01-00
																413-06-00
							●									413-07-00
●																414-00-00
							●			●						415-01-00
																415-03-00
●					●			●						●	●	417-01-00
																417-02-00
●								●					●	●		417-04-00
										●						418-00-00
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	41	42	43	49	50	
20A	15A	10A	7.5A	30A	15A	15A	7.5A	20A	15A	10A		15A	10A	20A	25A	


Caja de uniones de la batería

Grupo	Descripción	Número de fusible											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		10A	10A	10A	10A	10A 15A	15A	20A	3A	30A	3A	30A	
206-09A-00	Sistema antibloqueo a las cuatro ruedas								●	●		●	
303-03-00	Refrigeración del motor						●						
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,3 l Endura-E						●						
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,25/1,4 l ZETEC-SE						●						
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l Diesel Endura-DE						●						
303-06-00	Sistema de arranque												
303-07A-00	Encendido del motor – 1,3 l Endura-E												
303-07B-00	Encendido del motor – 1,25/1,4 l ZETEC-SE												
303-07D-00	Sistema de precalentamiento – 1,8 l Diesel Endura-DE						●						
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,3 l Endura-E					●	●				●		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1,25/1,4 l ZETEC-SE					●	●				●		
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l Diesel Endura-DE						●				●		
412-02-00	Calefacción y ventilación												
412-03A-00	Aire acondicionado						●	●					
412-03B-00	Control de climatización auxiliar						●	●					
413-00-00	Iluminación del panel de instrumentos y del panel												
413-01-00	Grupo de instrumentos												
413-06-00	Bocina												
413-07-00	Reloj												
414-00-00	Sistema de carga – Información general												
415-01-00	Unidad de audio												
415-03-00	Altavoces												
417-01-00	Iluminación exterior	●	●	●	●			●					
417-02-00	Iluminación interior												
417-04-00	Luces de conducción diurna	●	●	●	●								
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo												
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		10A	10A	10A	10A	10A 15A	15A	20A	3A	30A	3A	30A	

Caja de uniones de la batería


Número de fusible													Grupo
34	35	36	37	38	39	40							
30A	10A	60A	60A* 40A	30A	60A	60A							
													206-09A-00
		●	●										303-03-00
													303-04A-00
													303-04B-00
													303-04D-00
		●				●							303-06-00
													303-07A-00
													303-07B-00
		●											303-07D-00
	●												303-14A-00
●	●	●											303-14B-00
●													303-14D-00
													412-02-00
		●											412-03A-00
		●	●										412-03B-00
				●									413-00-00
					●								413-01-00
					●								413-06-00
					●								413-07-00
													414-00-00
					●								415-01-00
													415-03-00
				●	●	●							417-01-00
					●								417-02-00
					●								417-04-00
					●								418-00-00
34	35	36	37	38	39	40							
30A	10A	60A	60A* 40A	30A	60A	60A							

* Furgoneta frigorífico

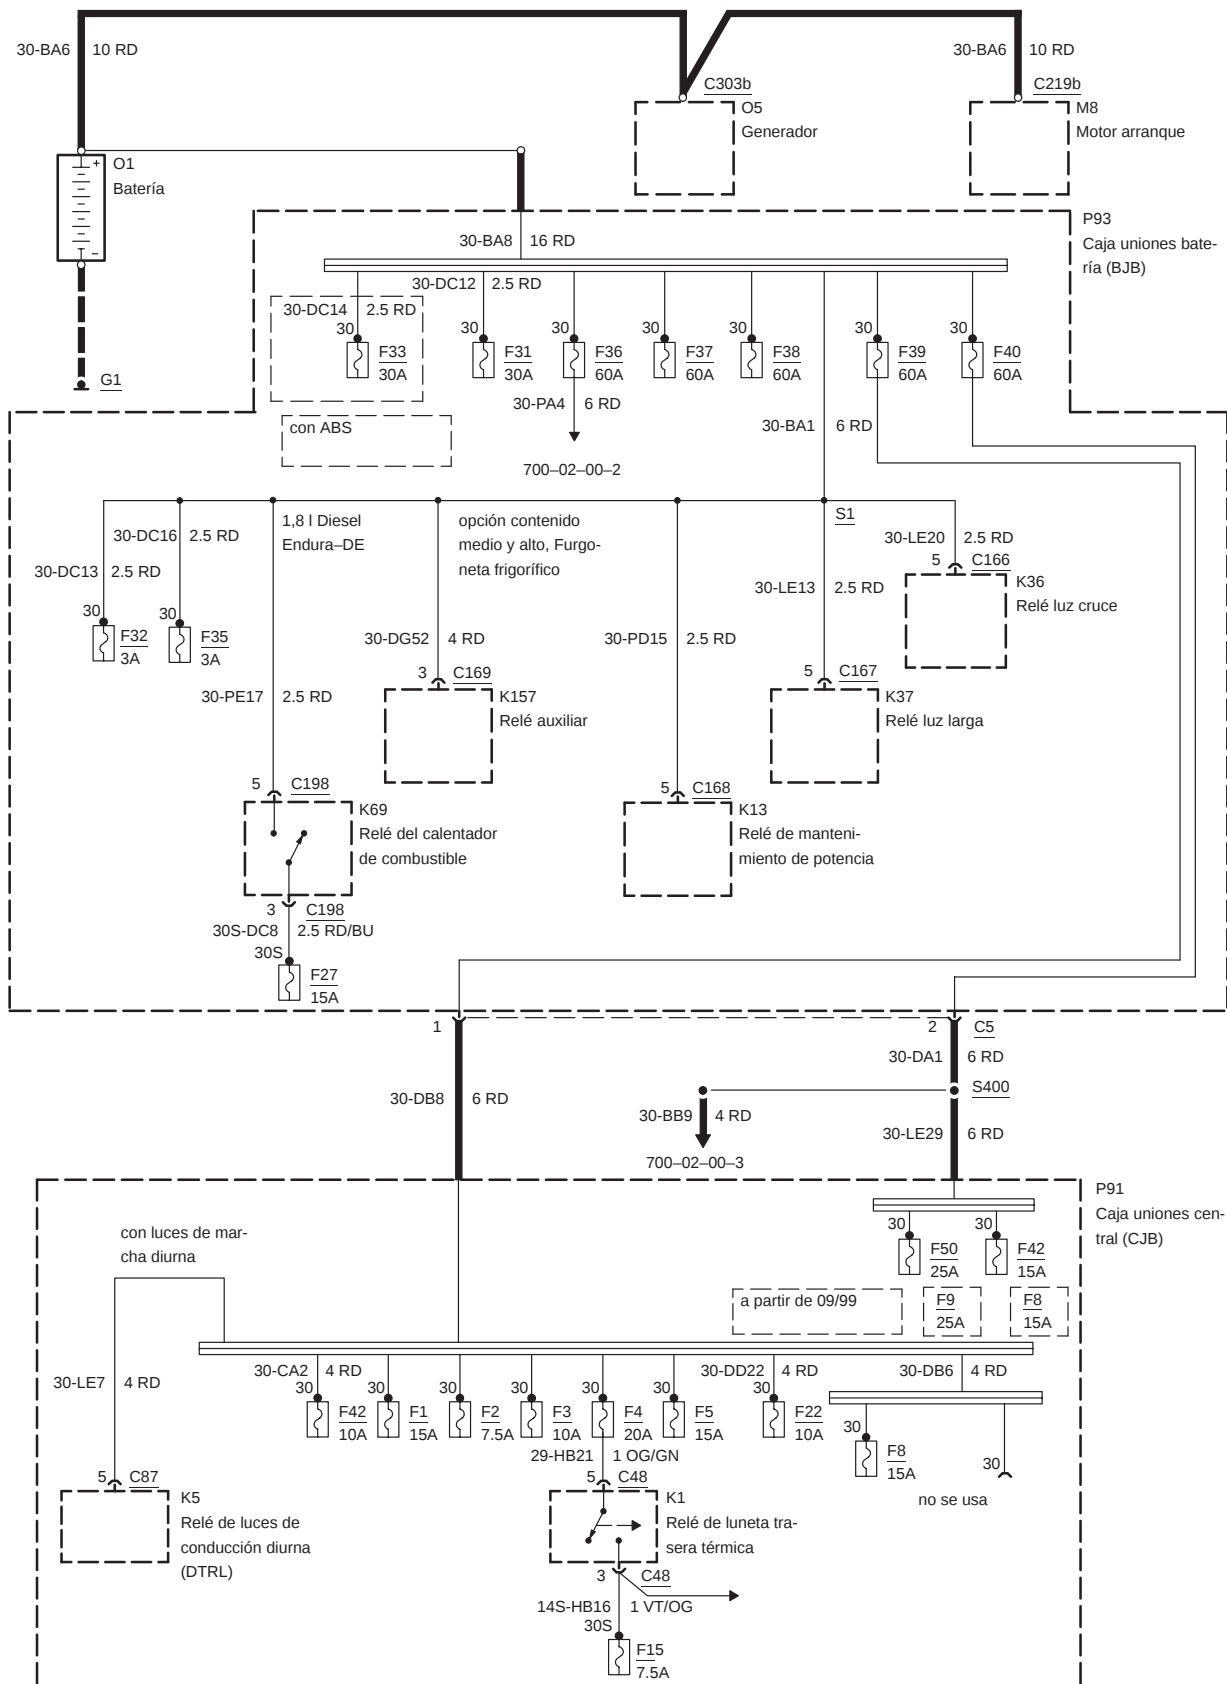


Interrupor del encendido, Relé encendido

-3

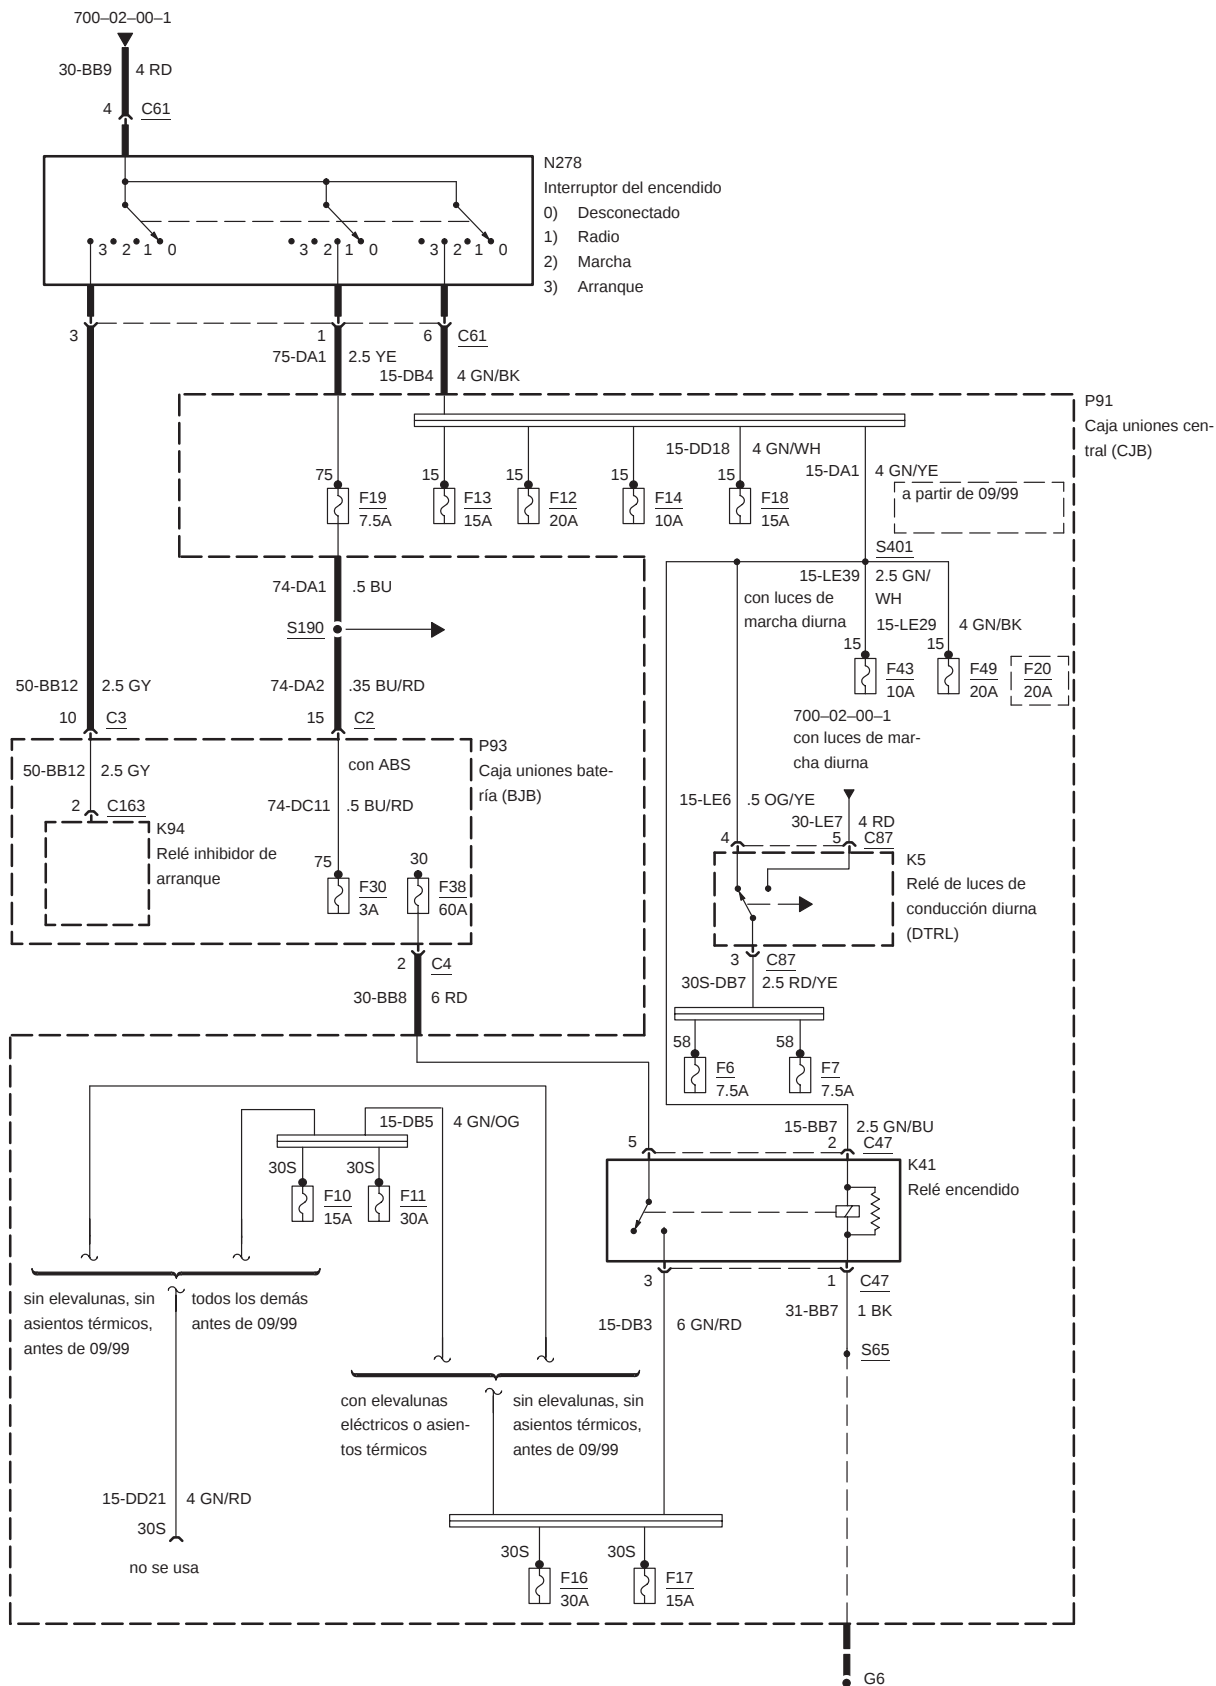


Relé de mantenimiento de potencia, Relé auxiliar

-4

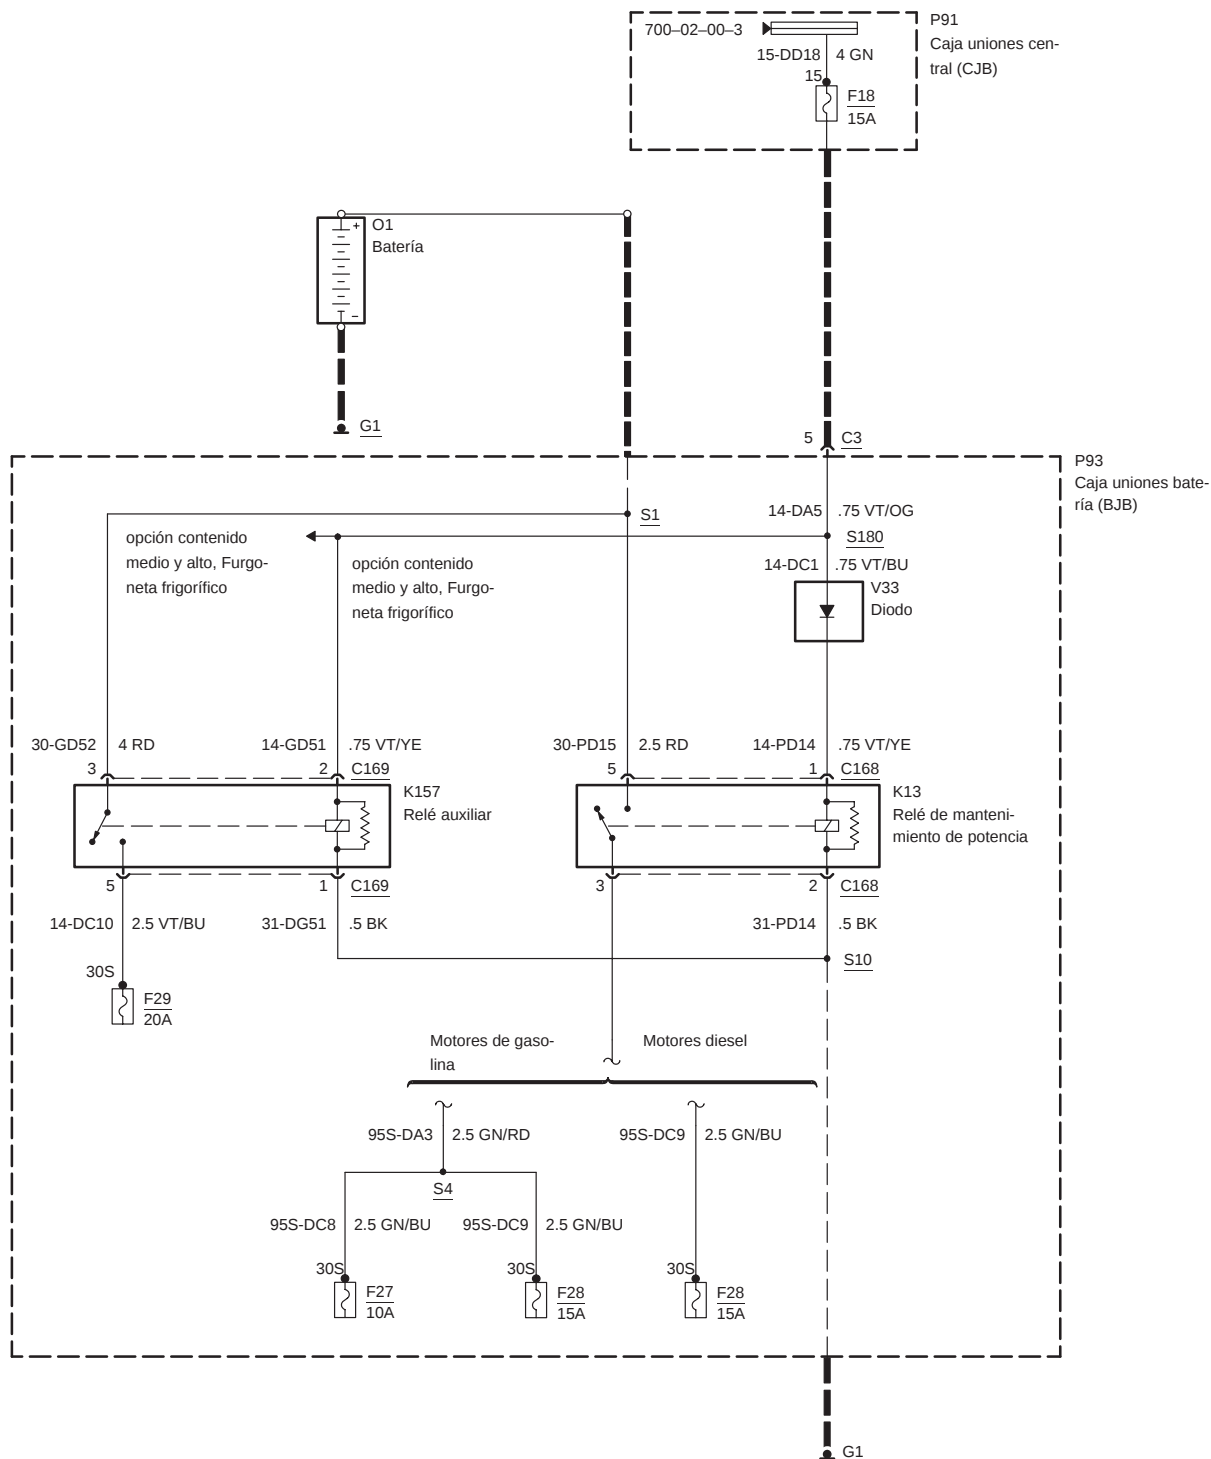


con luces de marcha diurna

-5

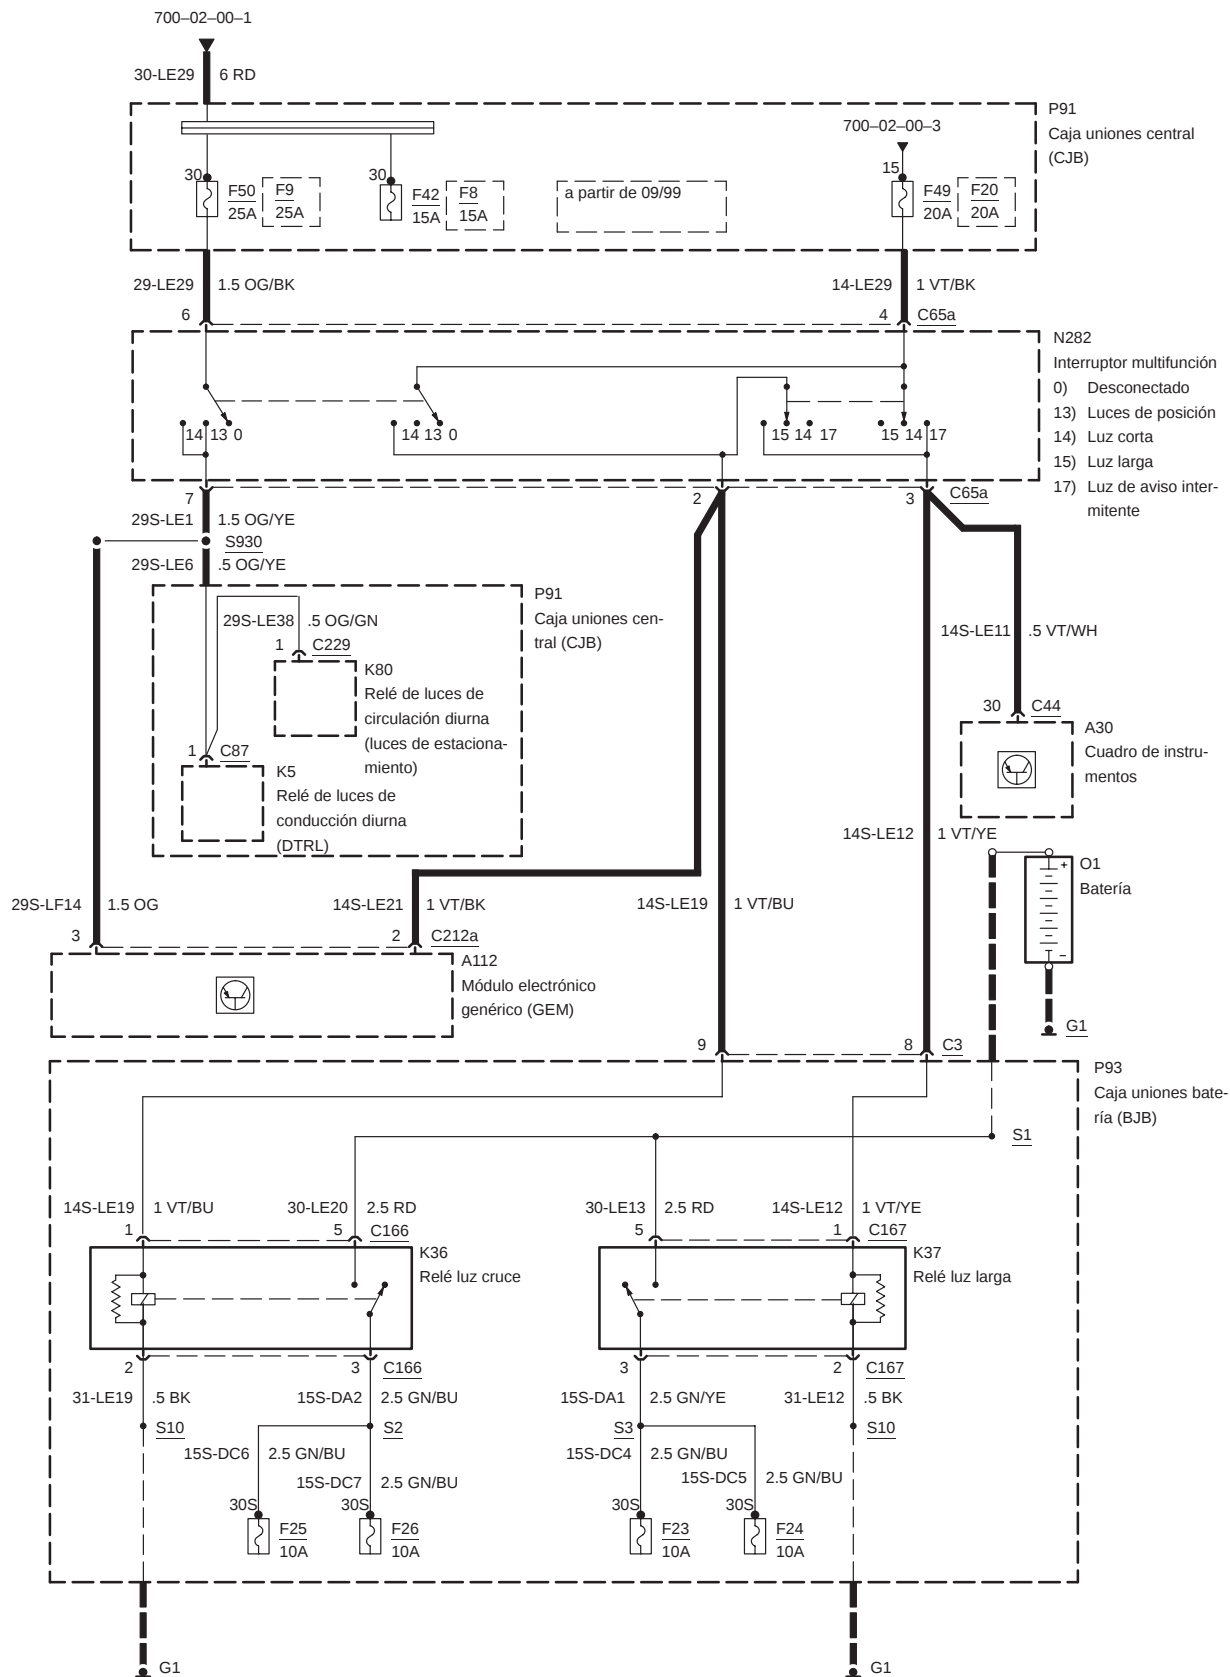


sin luces de marcha diurna

-6

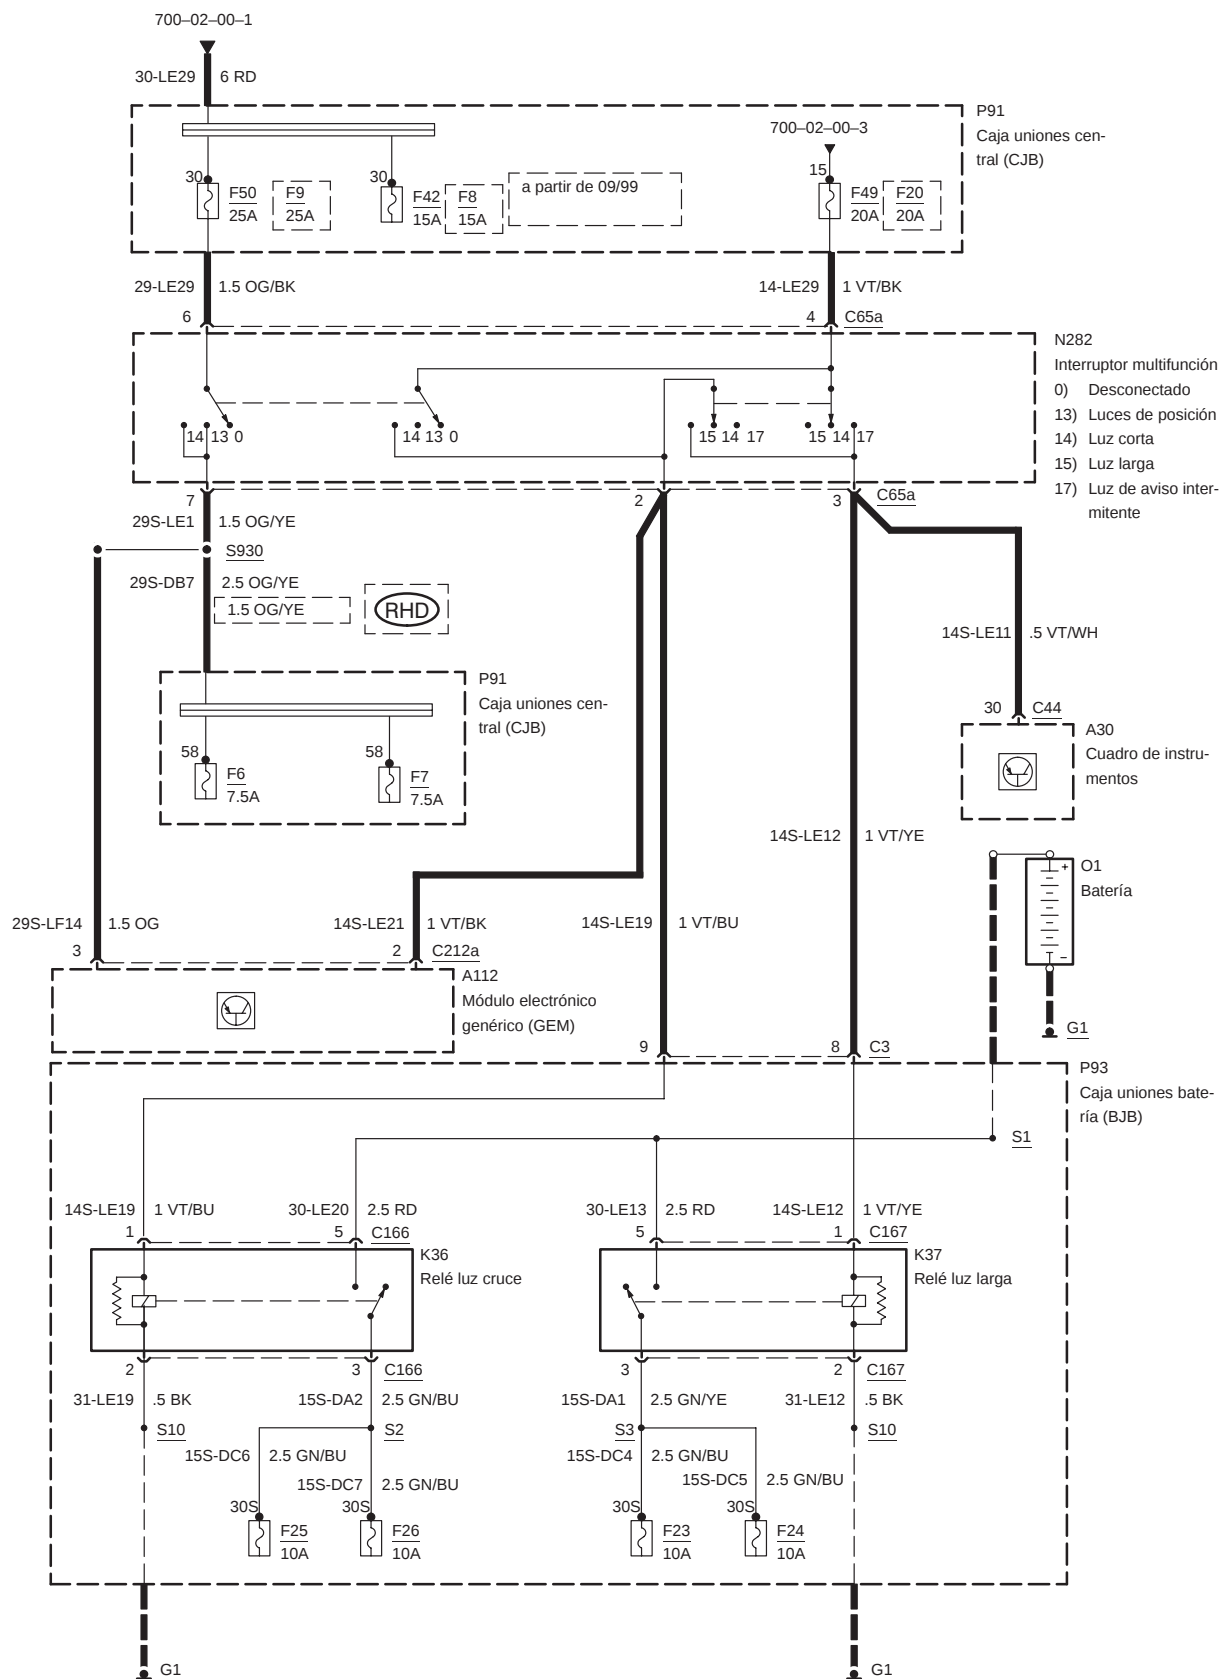


F1, F2, Courier

-1

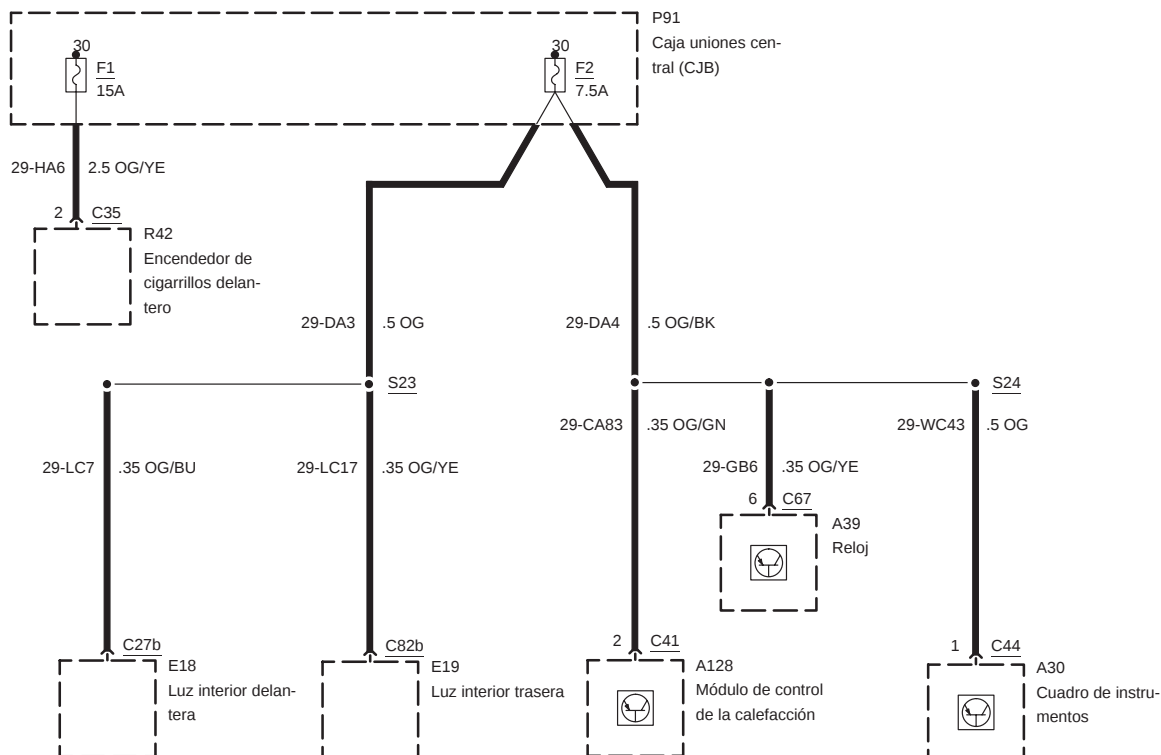


F1, F2, excepto Courier

-2

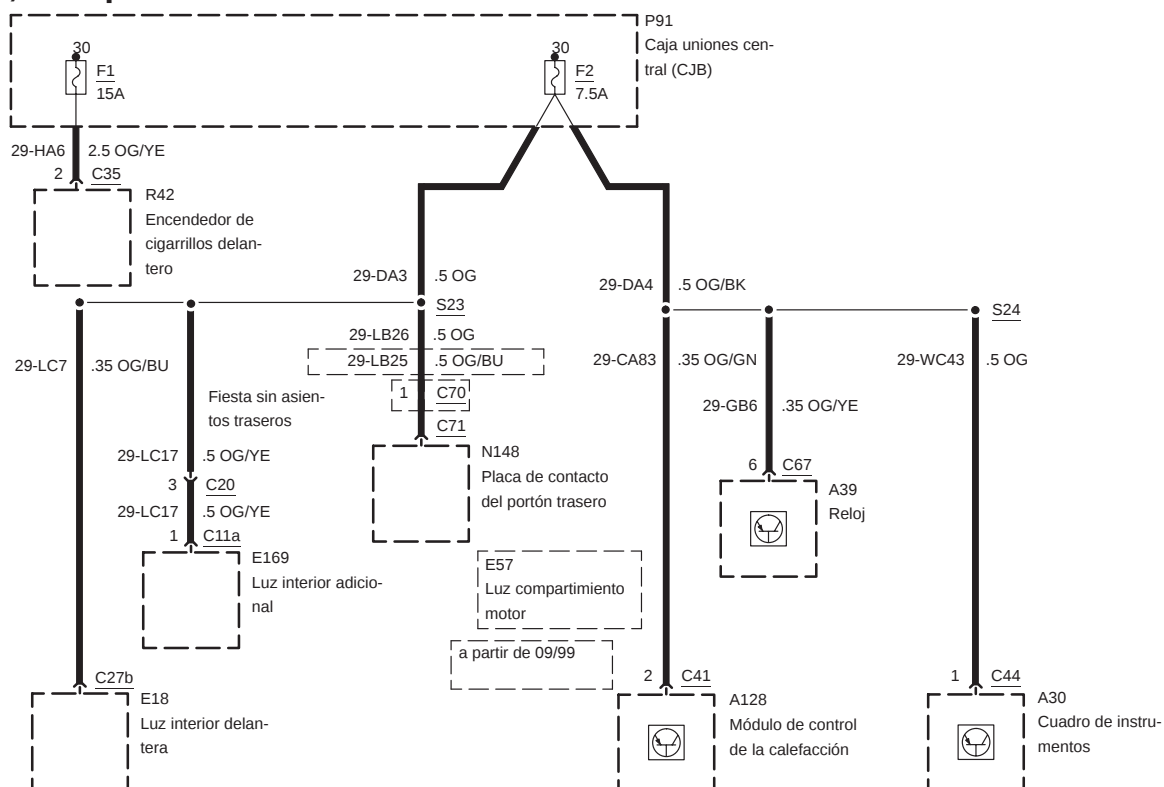


F3, F4, F5

-3

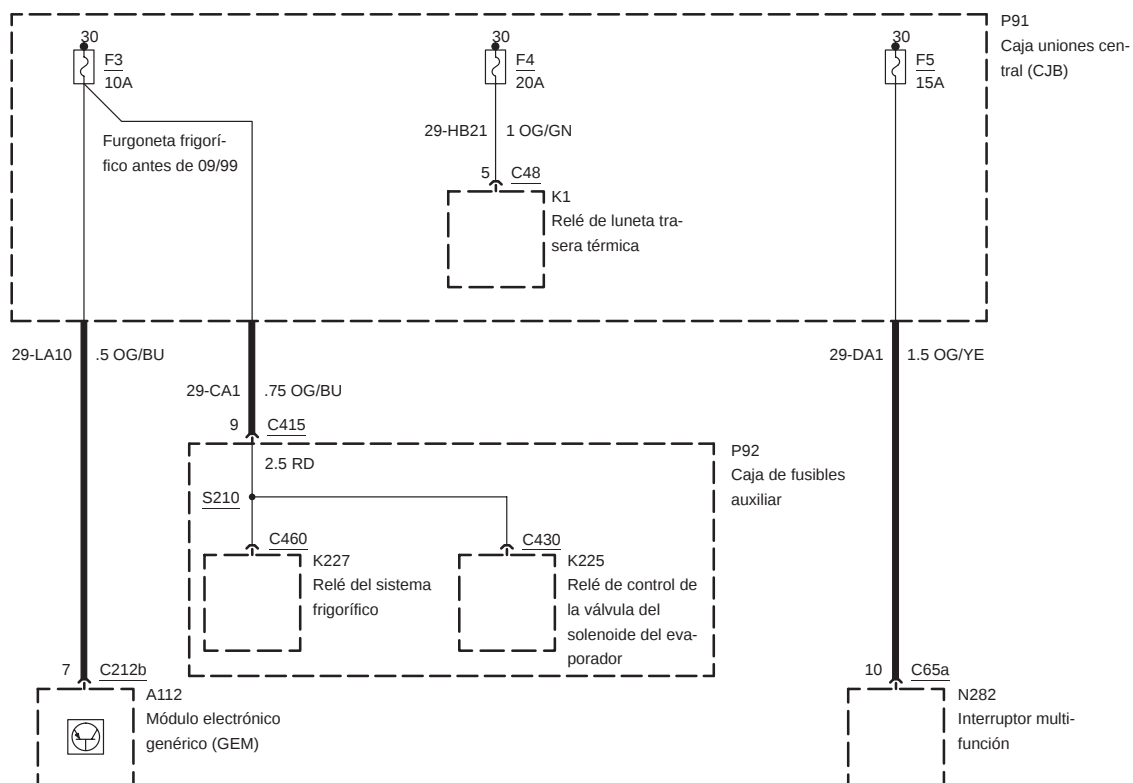


F6, excepto Courier

-4

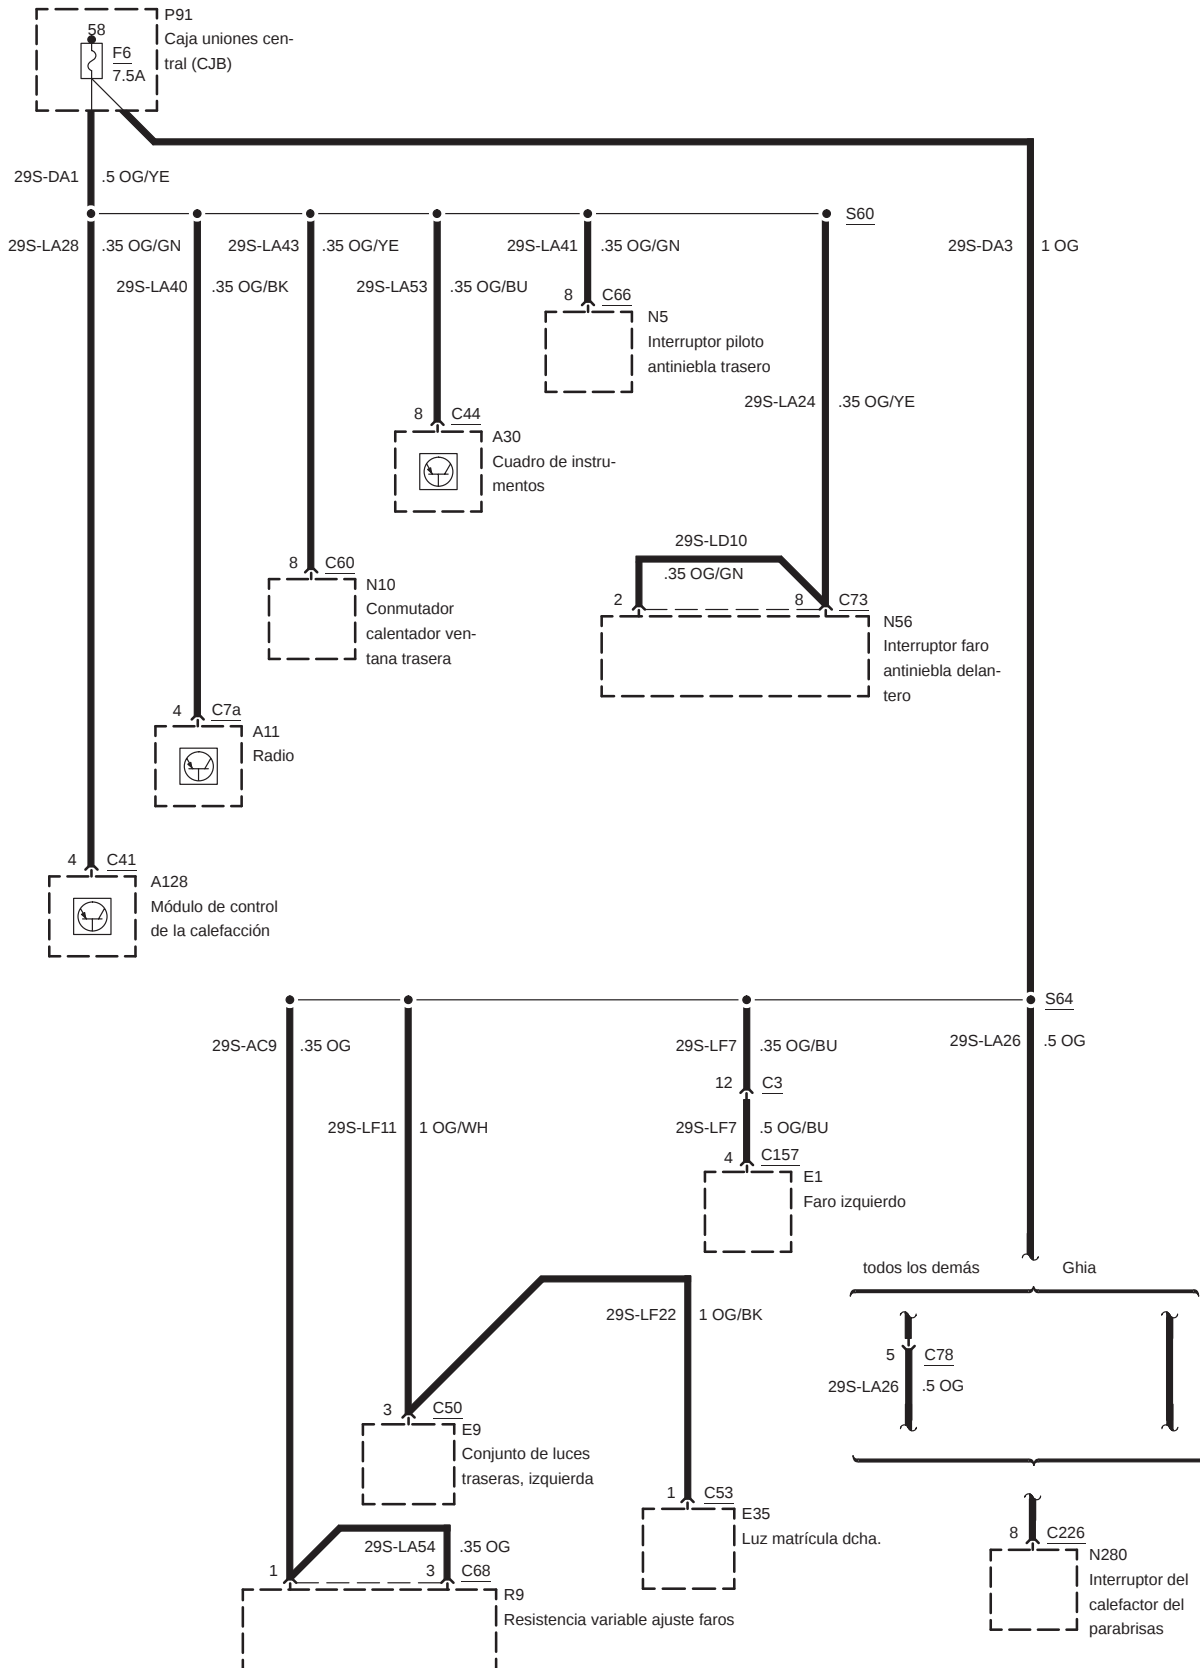


F6, Courier

-5

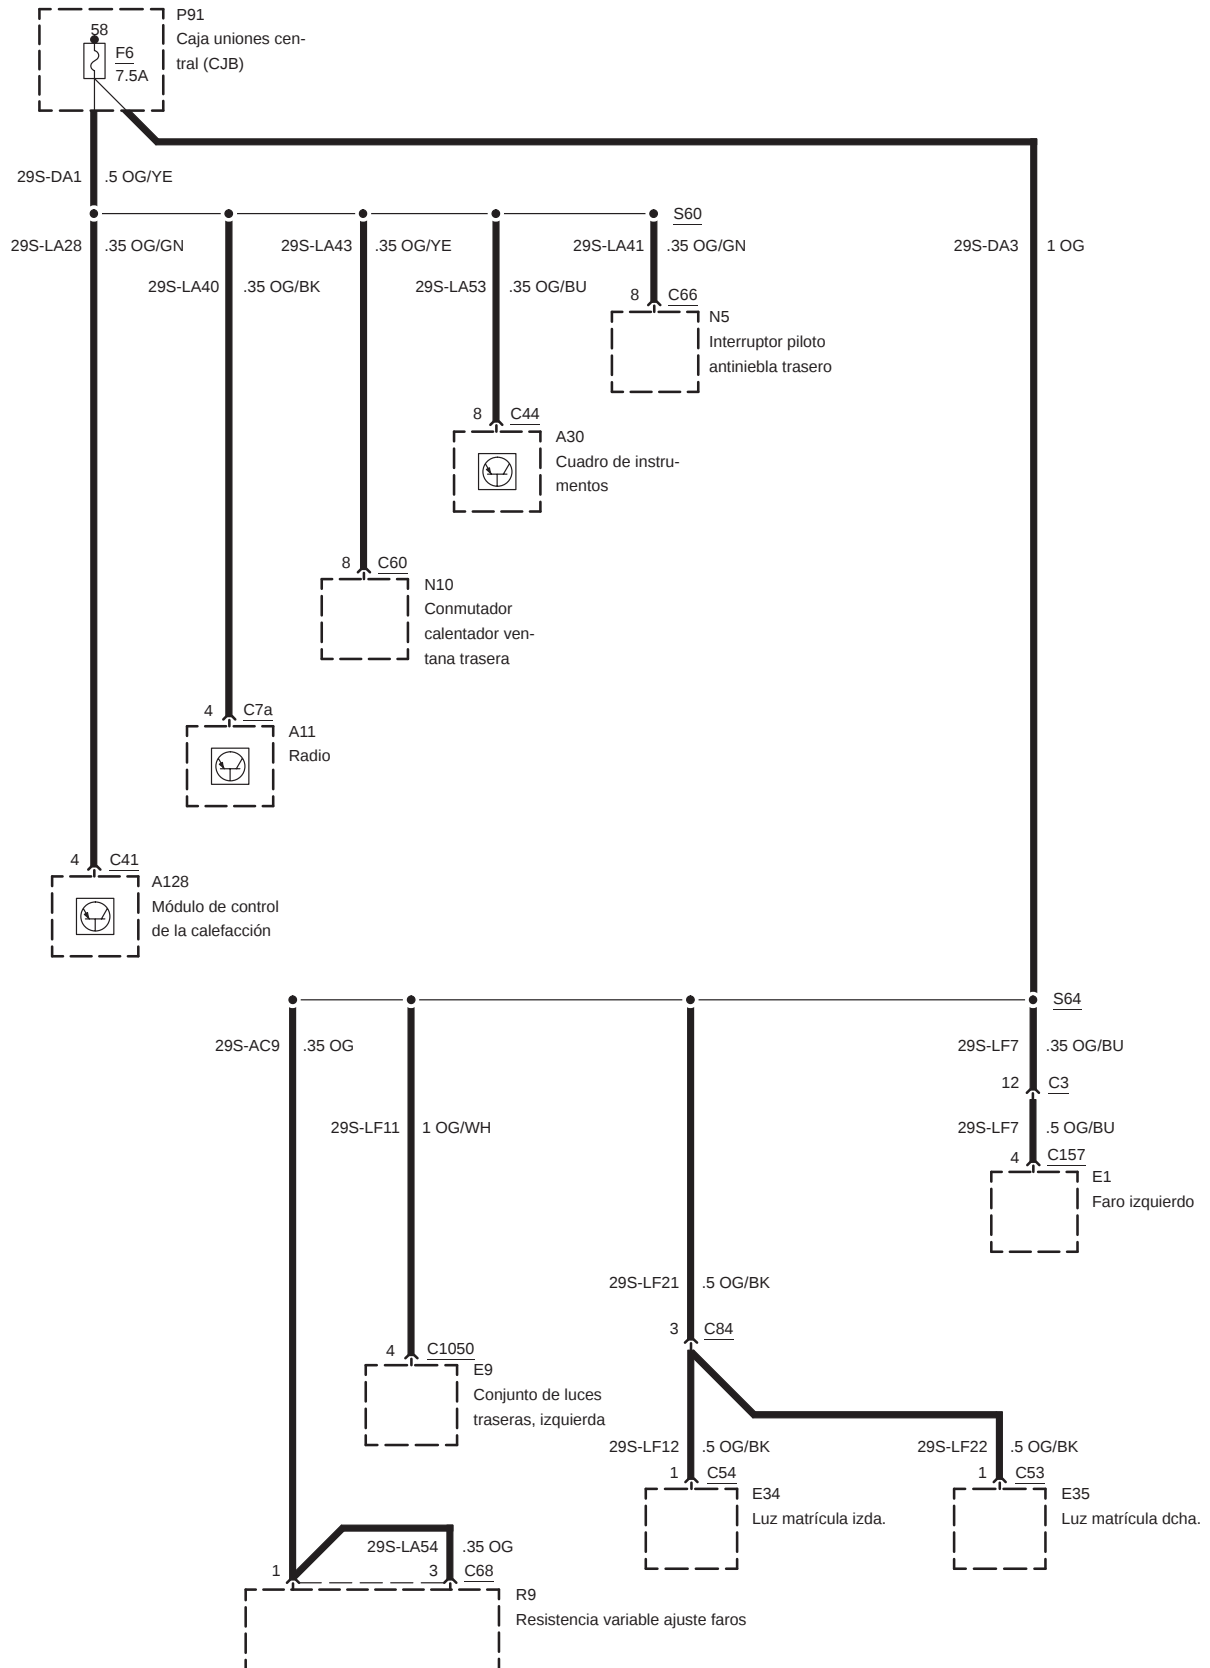


F7, excepto Courier

-6

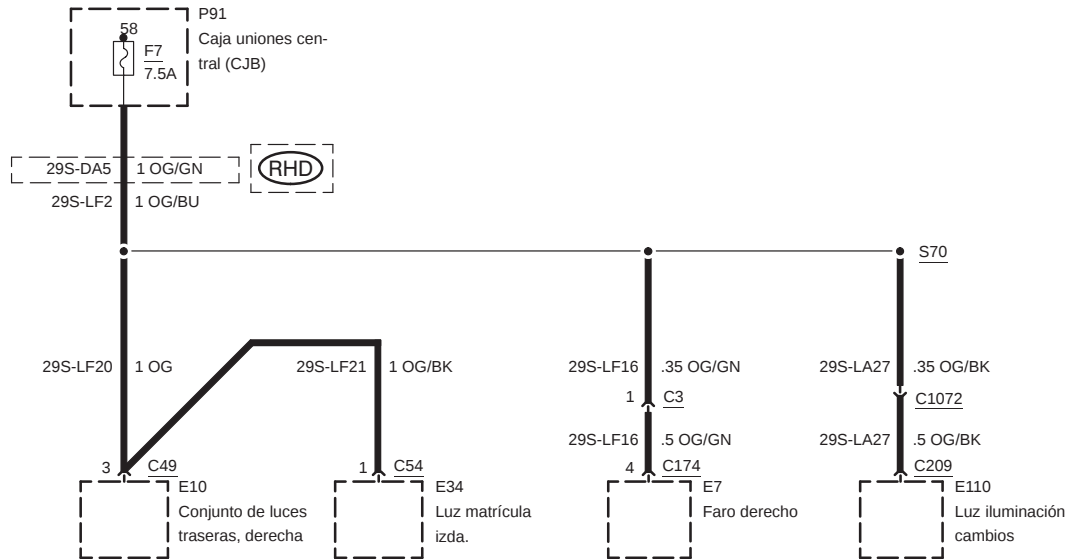


F7, Courier

-7

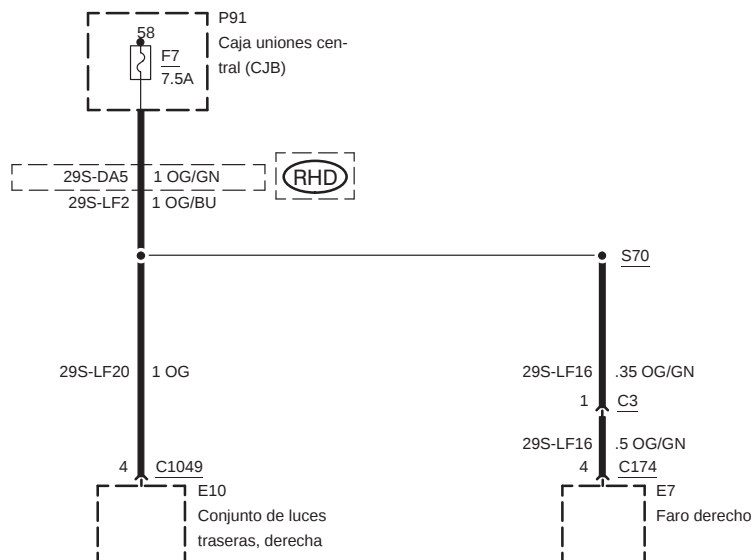


F8, sin espejos eléctricos, antes de 09/99

-8

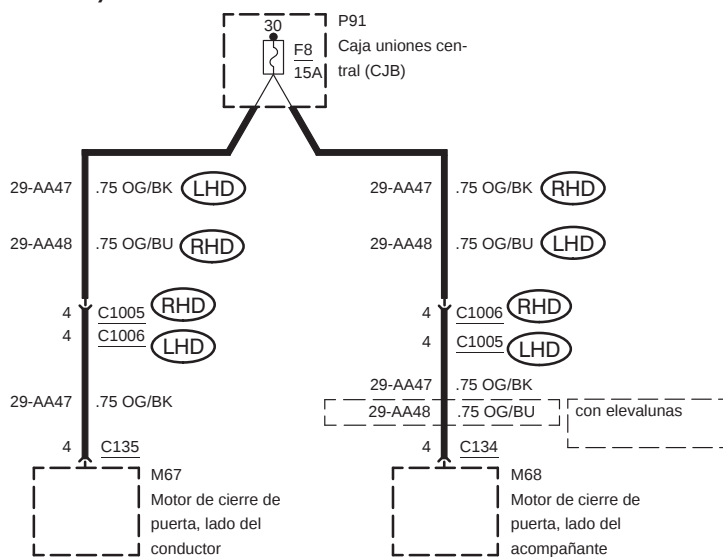


F8, con espejos eléctricos, antes de 09/99

-9

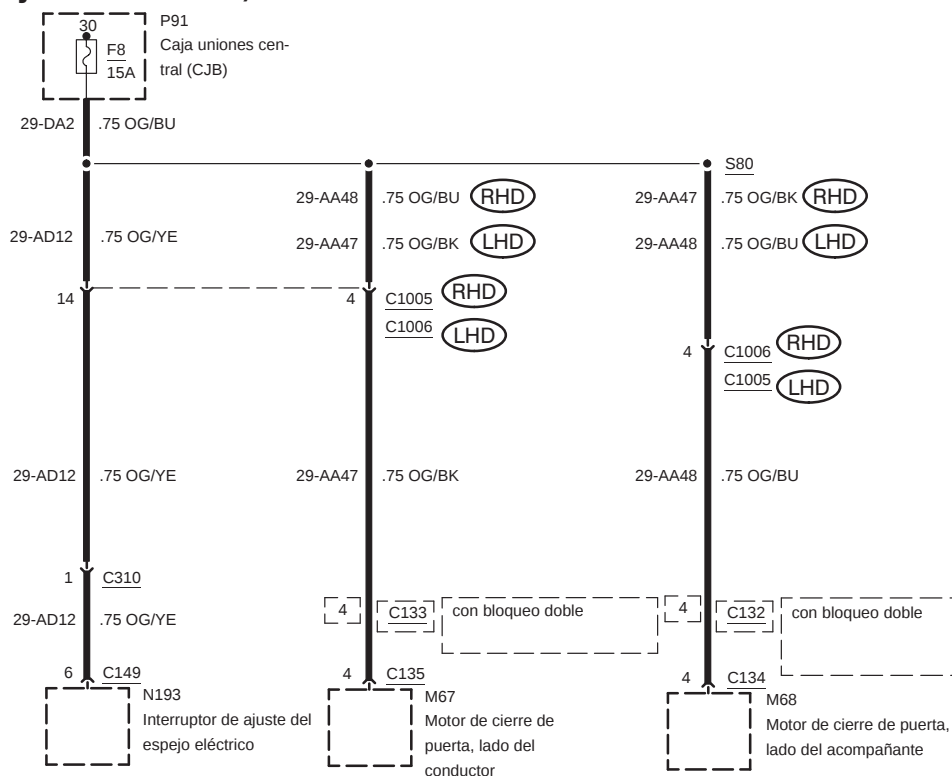


F8, F9, a partir de 09/99

-10

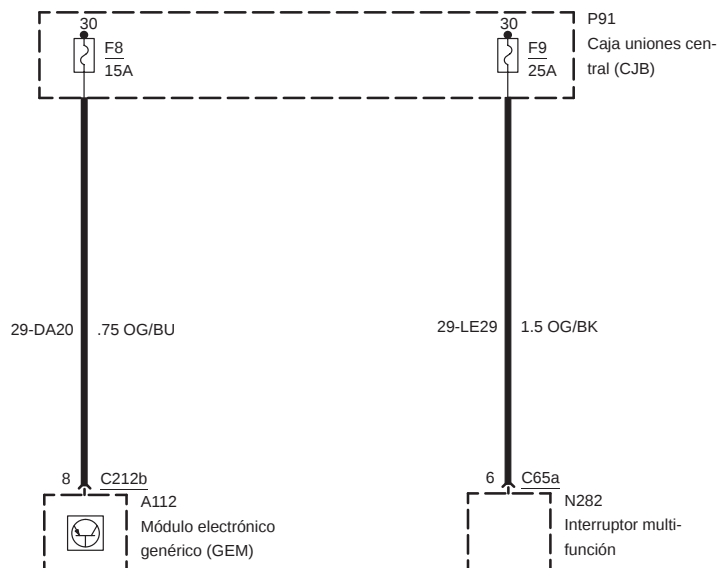


F10

-11

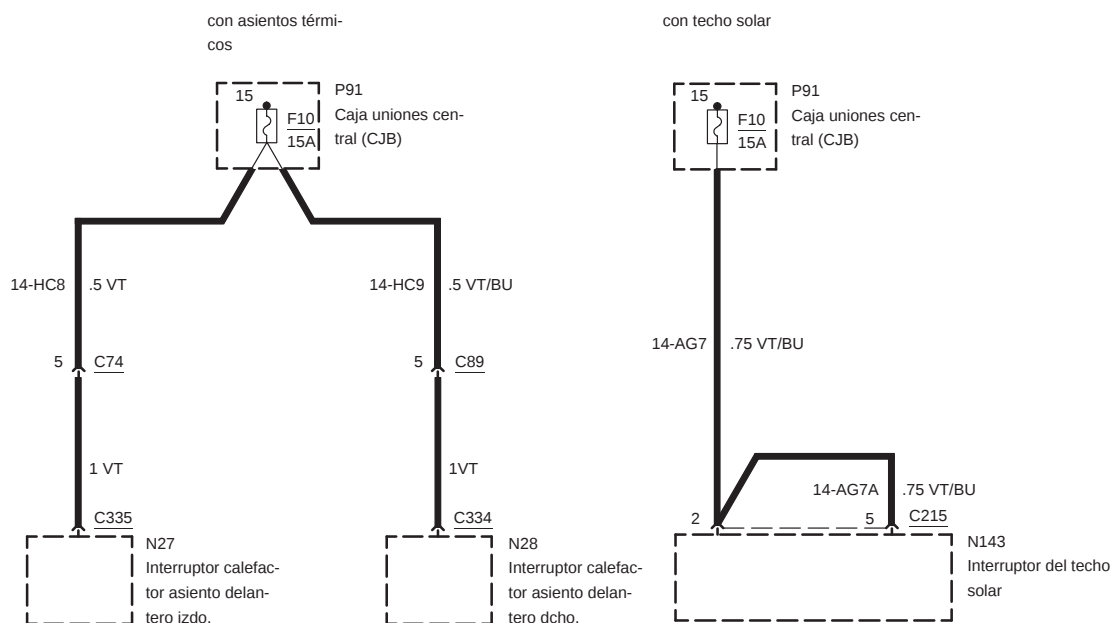


F11

-12

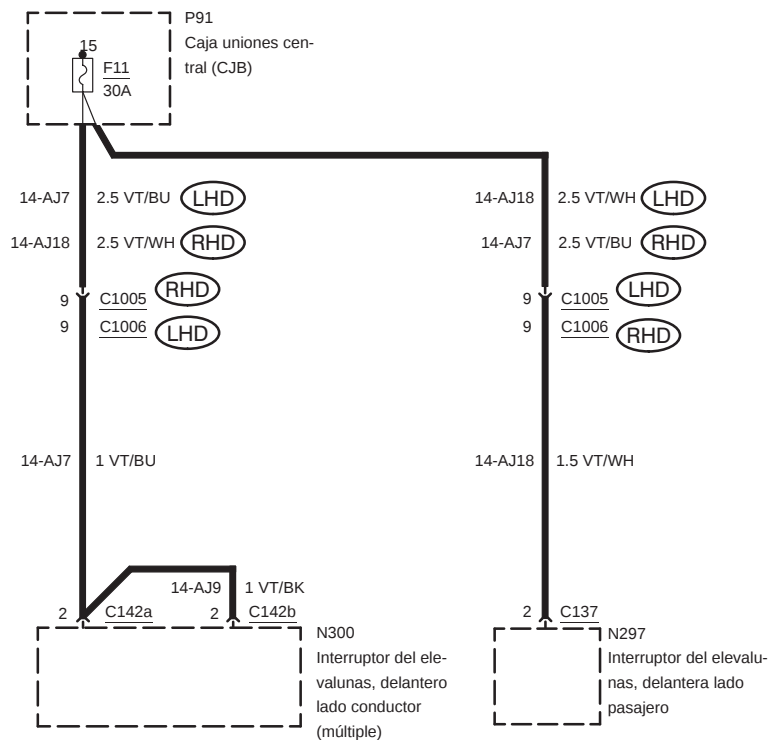


F12

-13

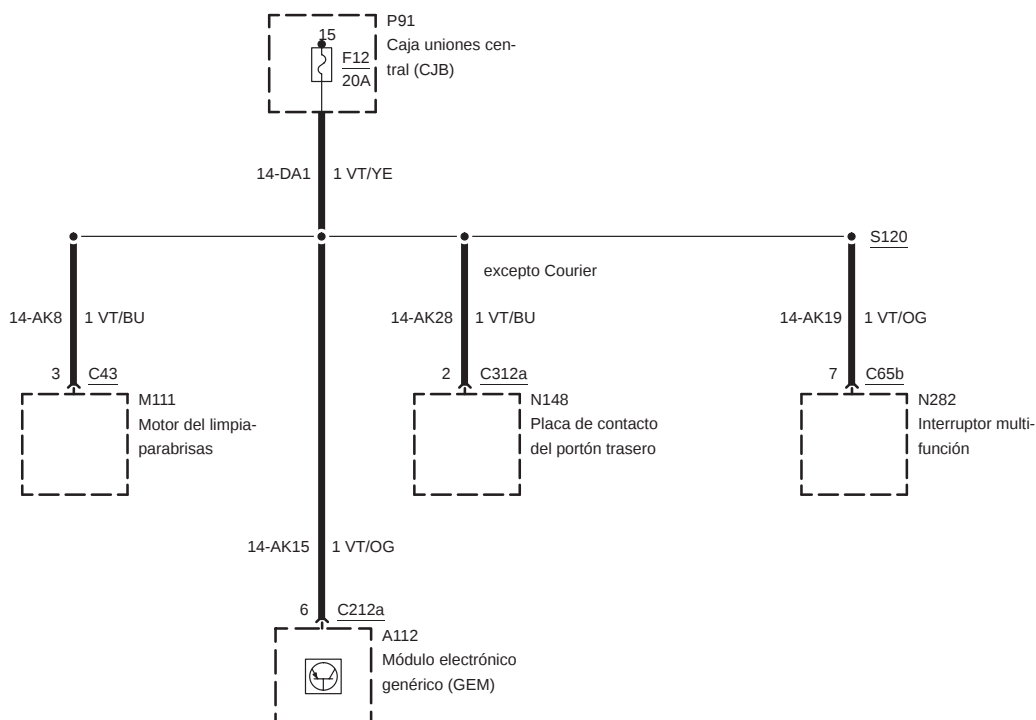


-14




F14, F15

-15

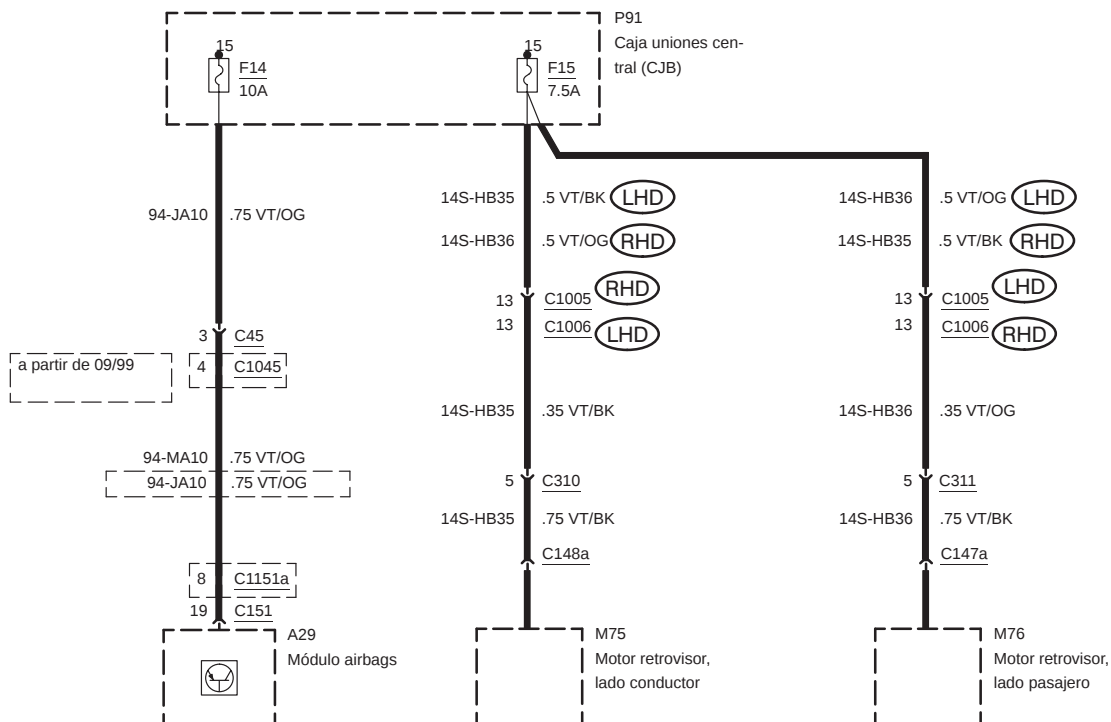


F16, F17

-16

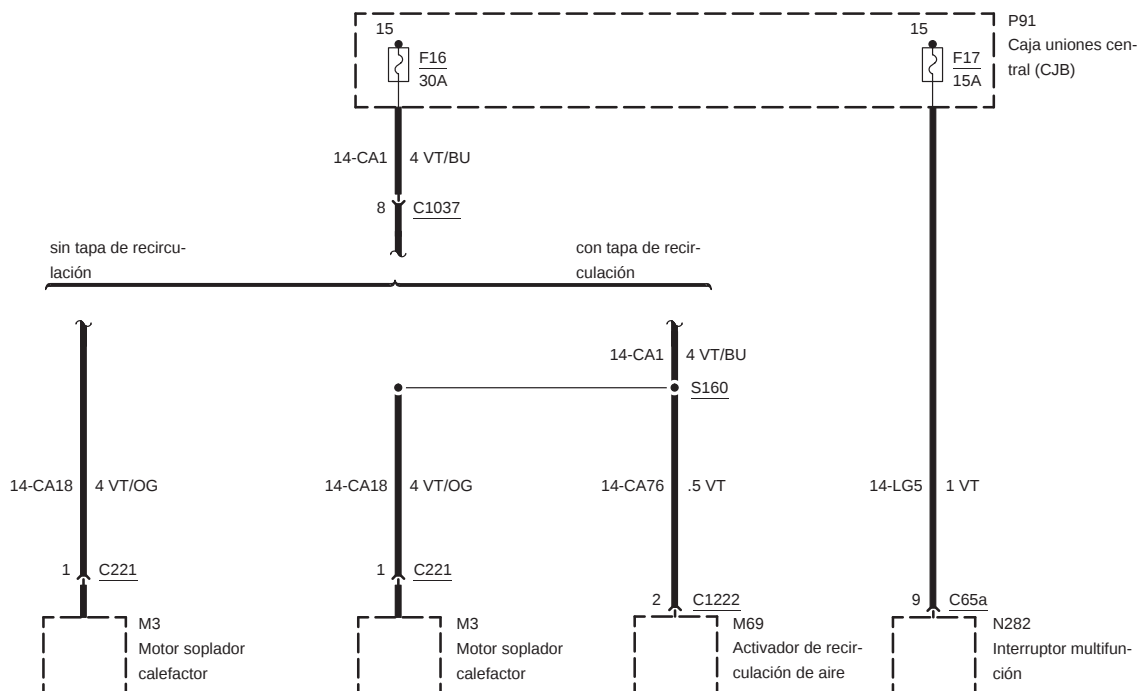


F18, F19, F20

-17

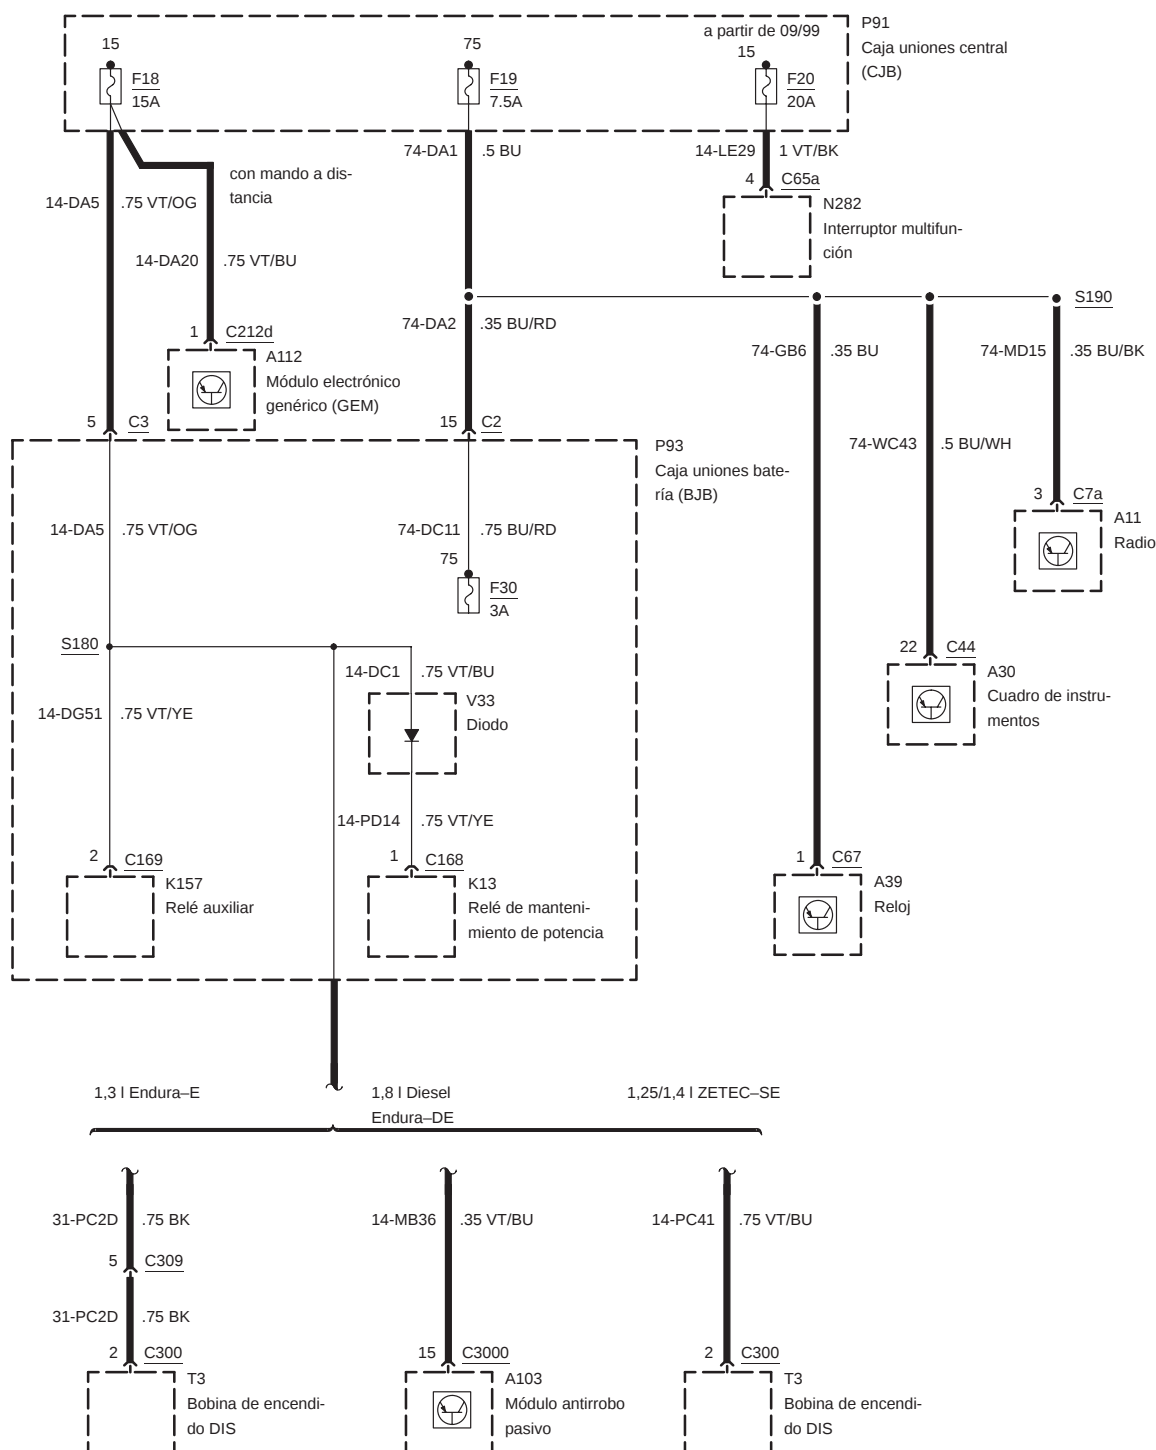


F21, sin espejos eléctricos, a partir de 09/99

-18

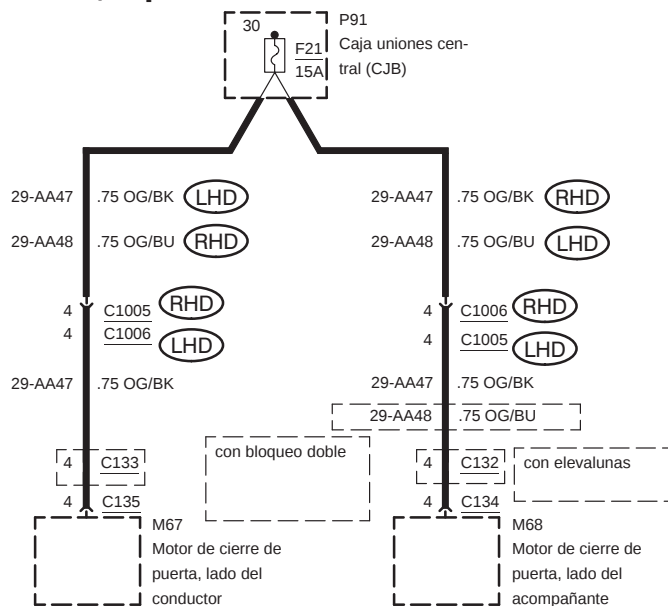


F21, con espejos eléctricos, a partir de 09/99

-19

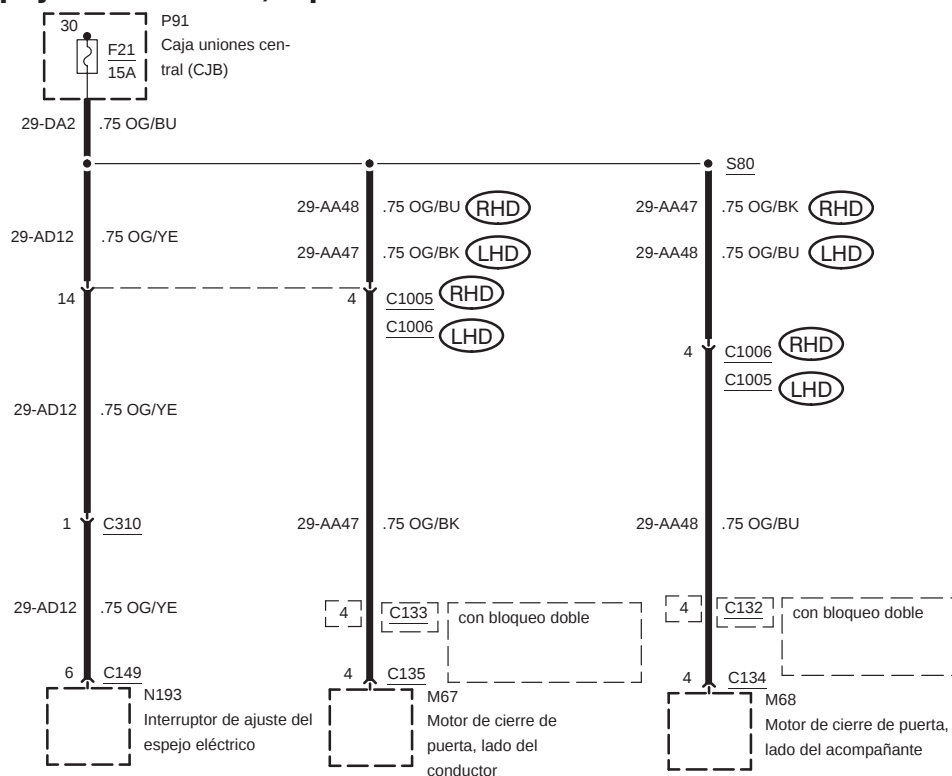


F22, F23

-20

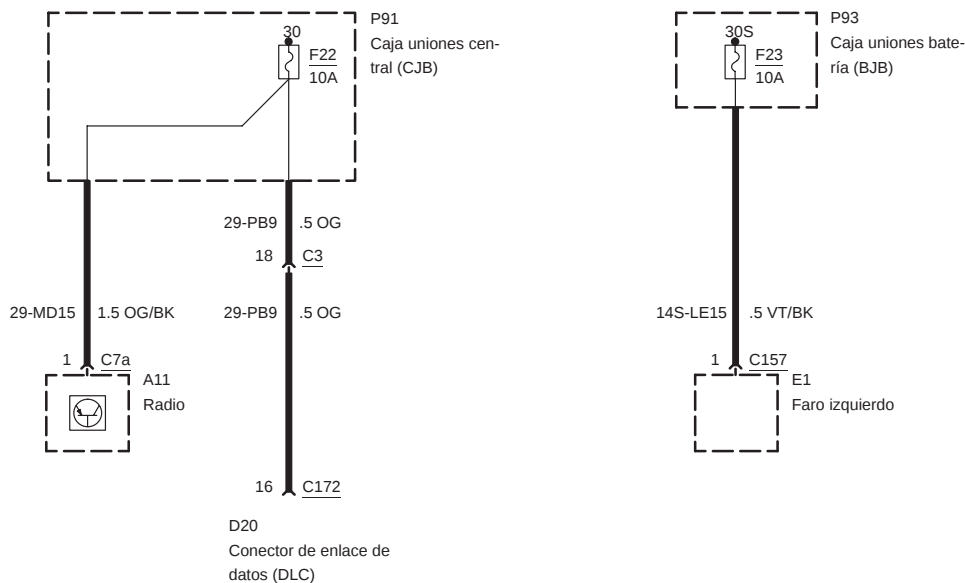


F24, F25, F26, F27

-21

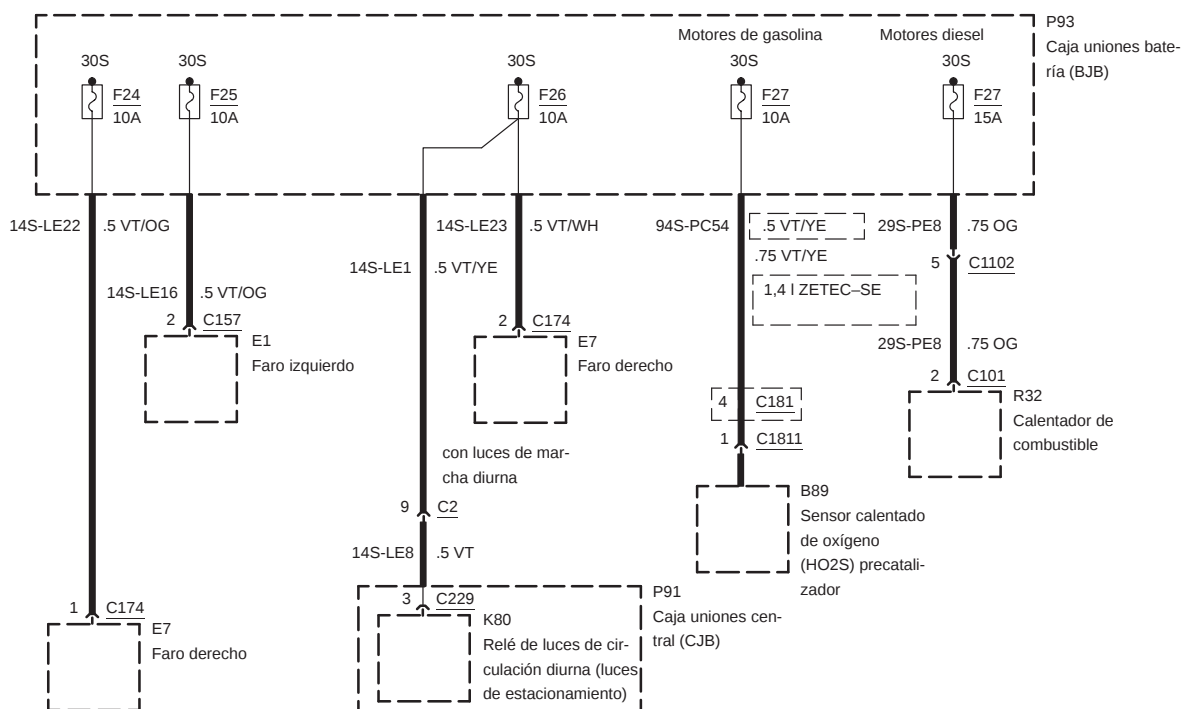


F28, 1,8 I Diesel Endura-DE

-22

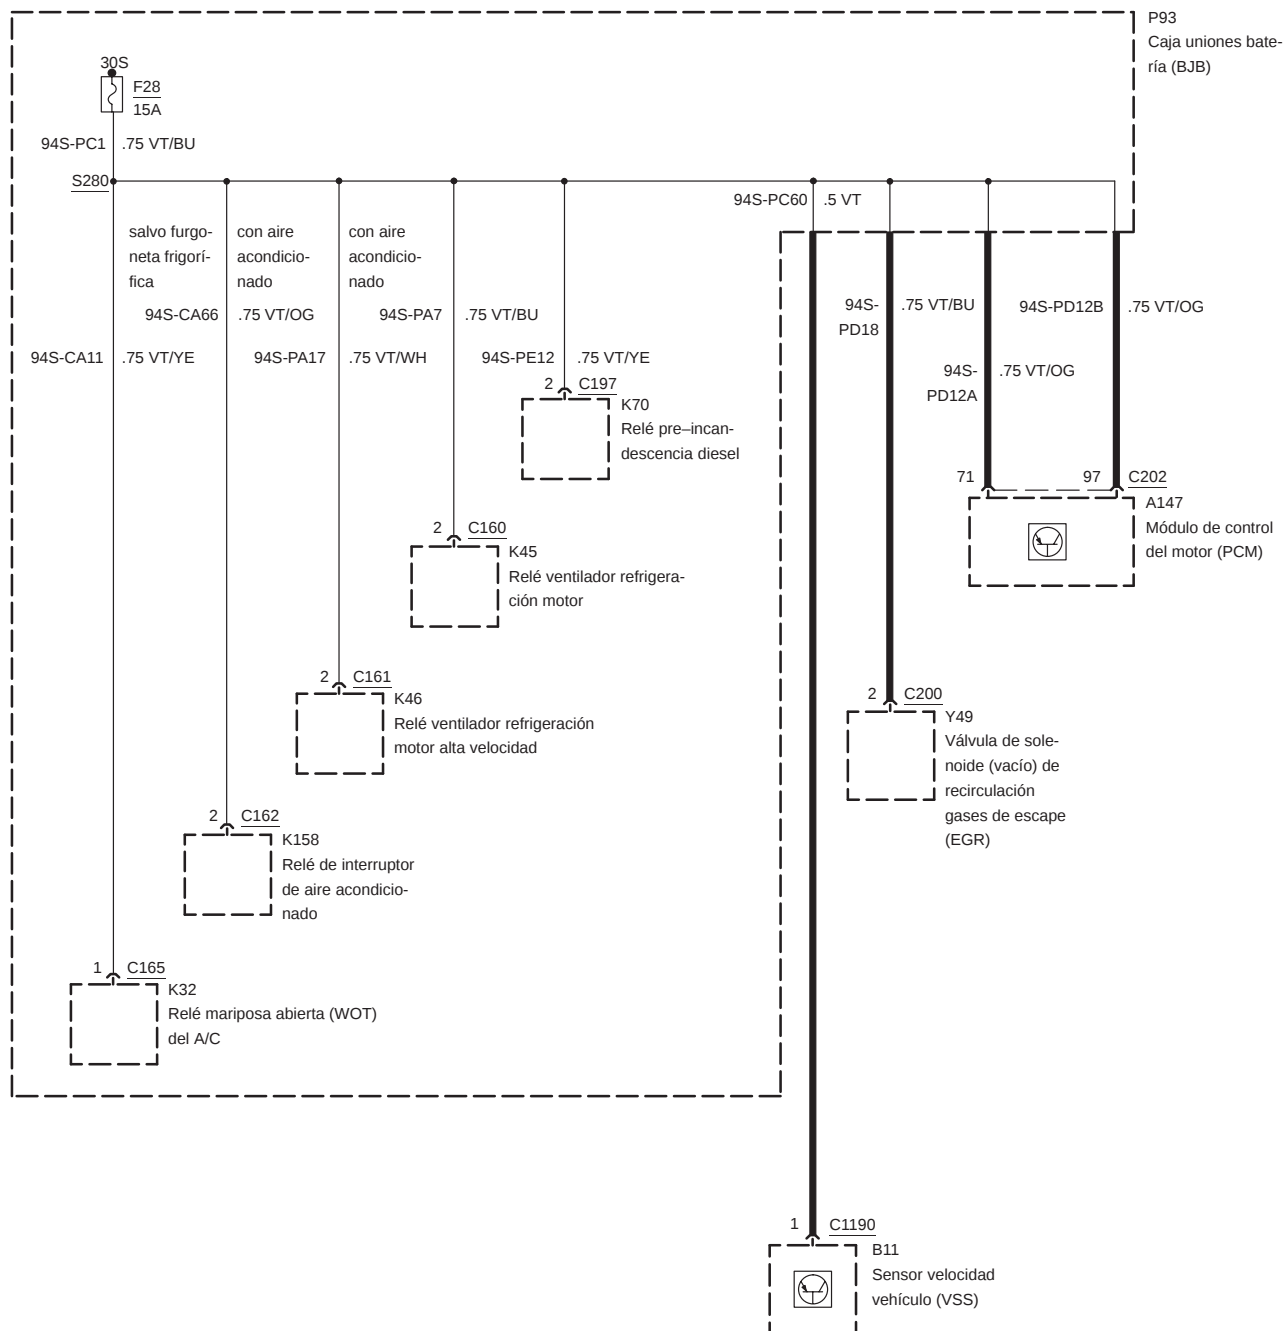


F28, Motores de gasolina

-23

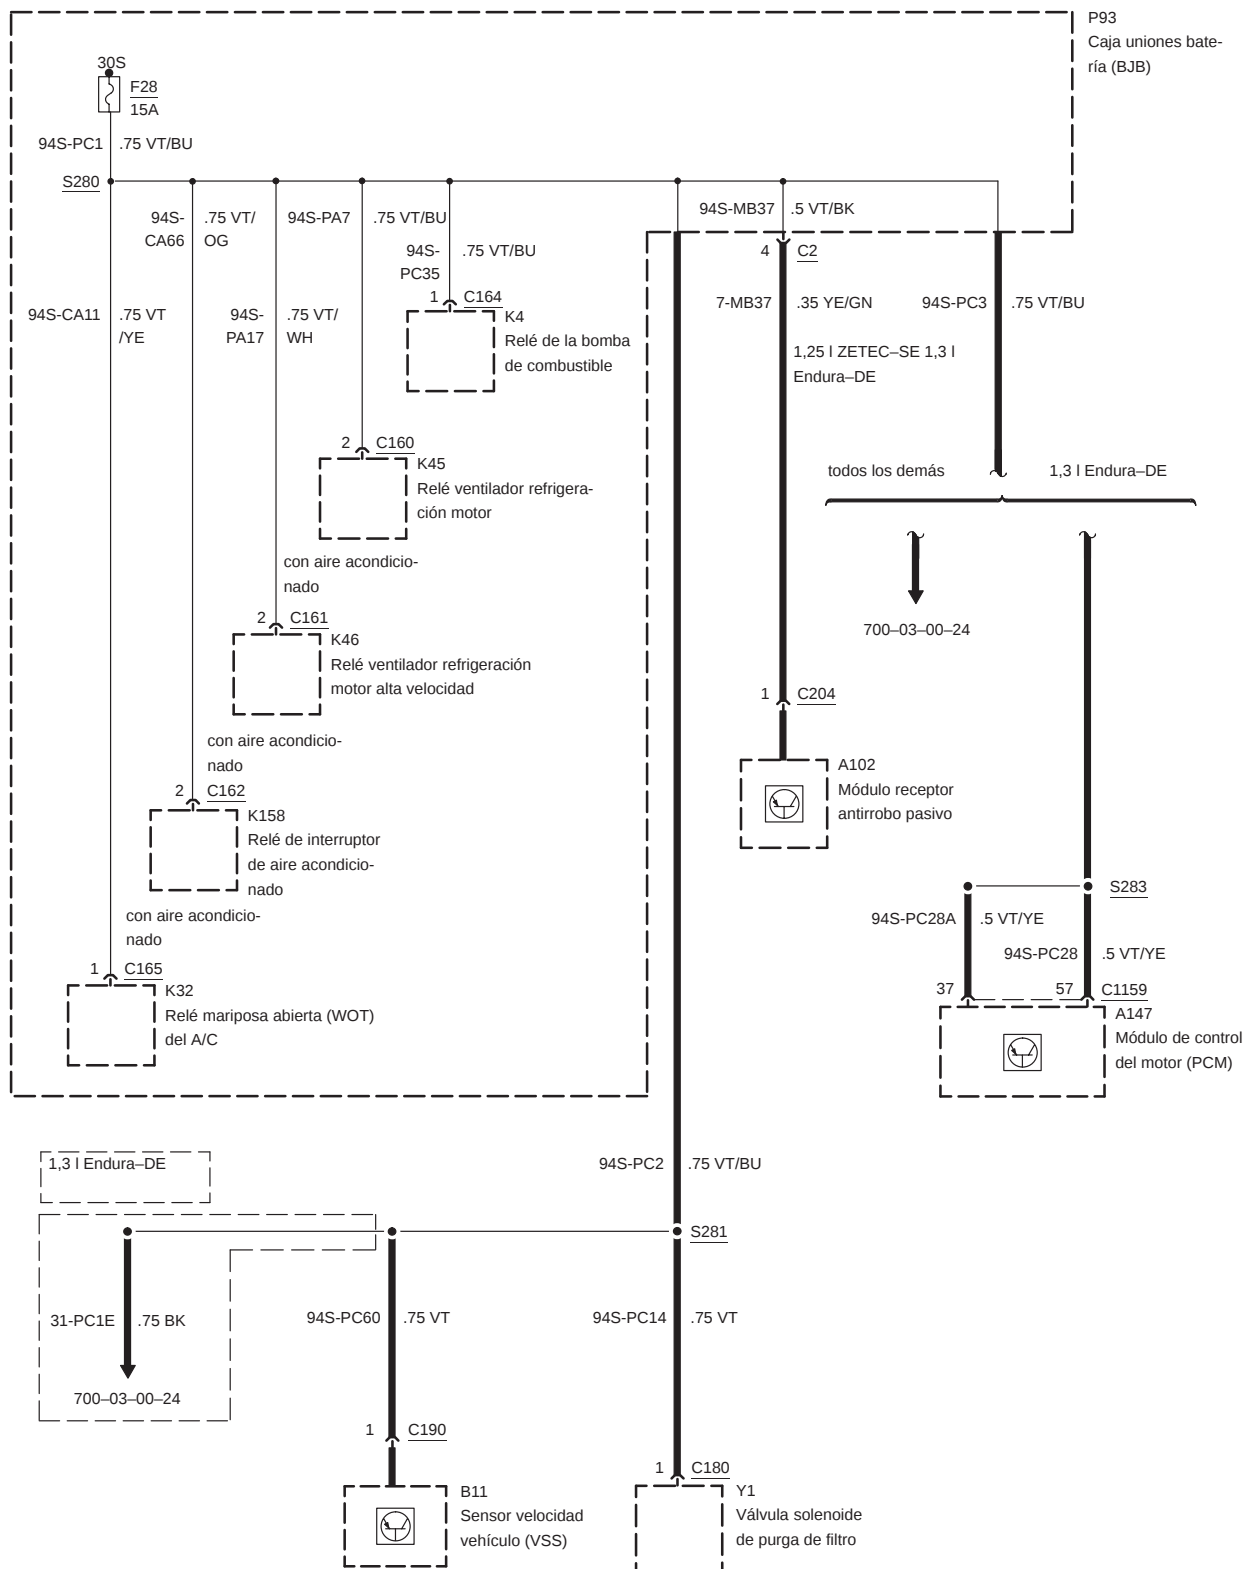


F28, Motores de gasolina

-24

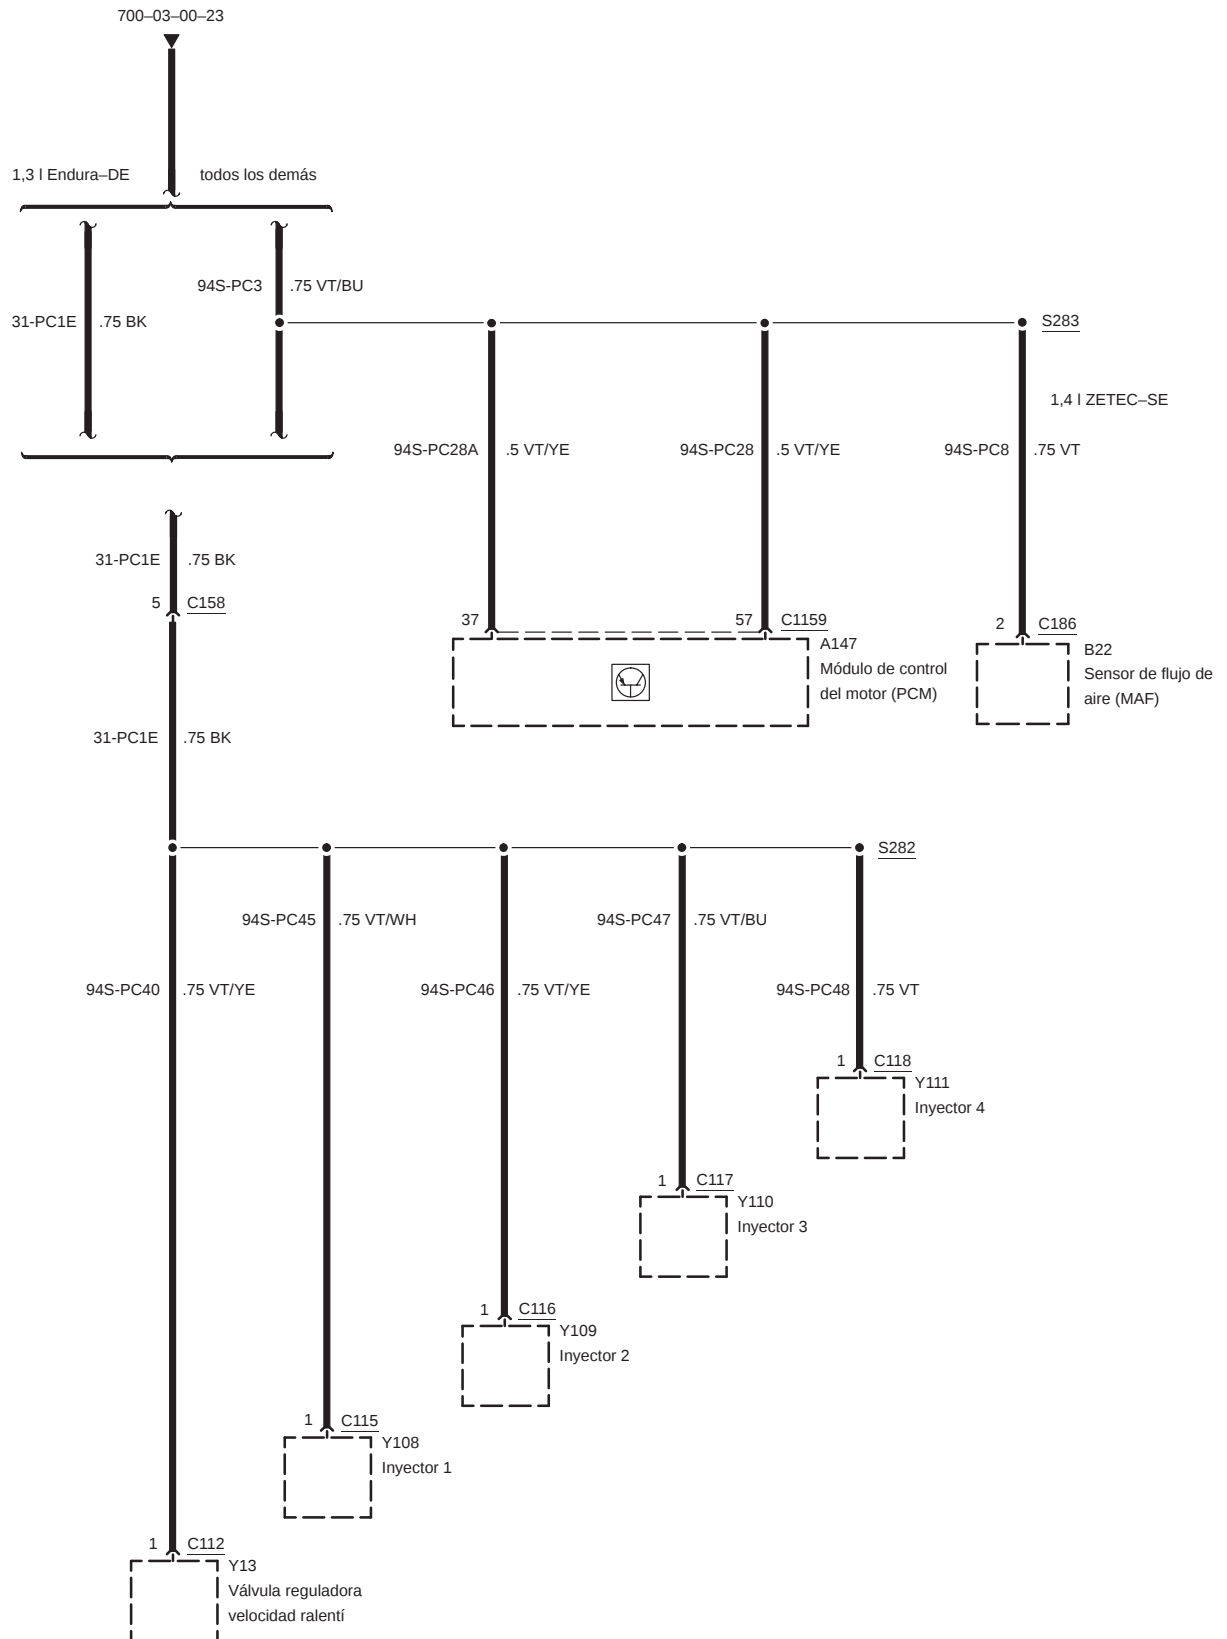


F29, con aire acondicionado

-25

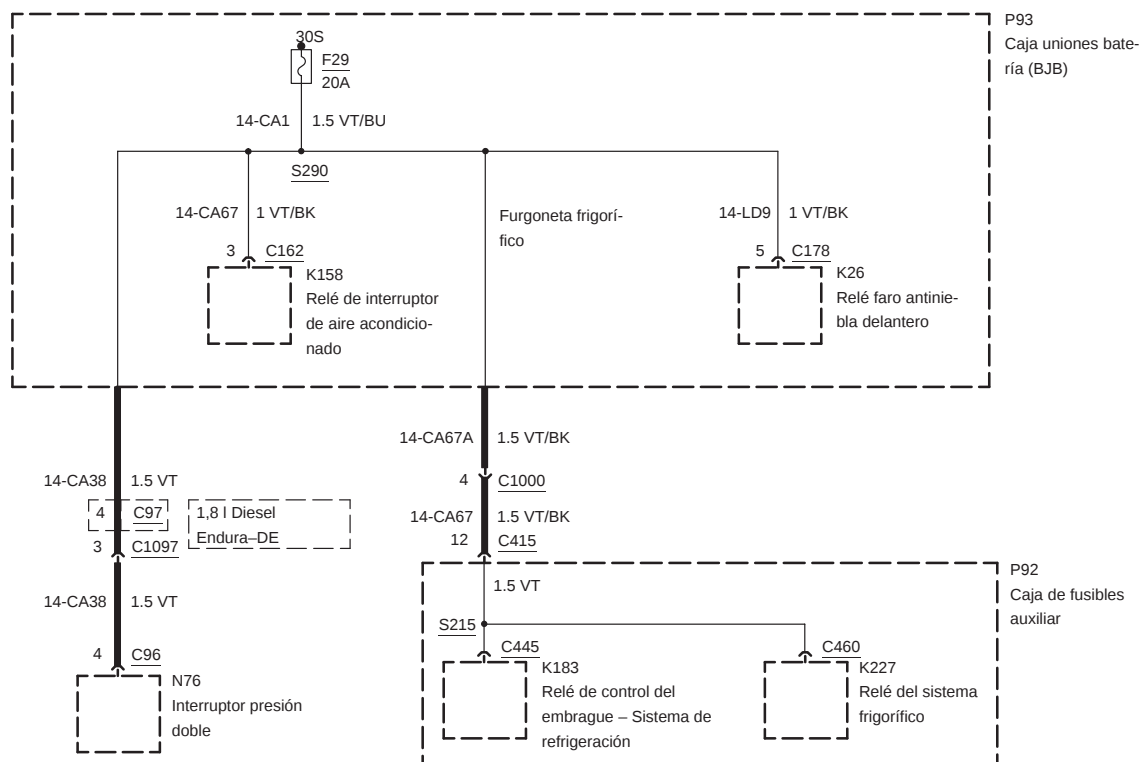


F38

-29

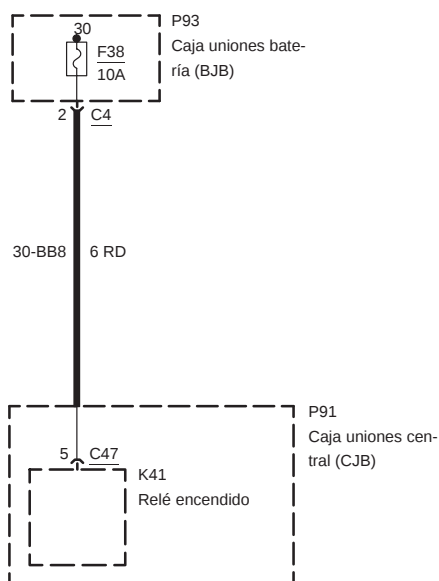


F39, sin luces de marcha diurna

-30

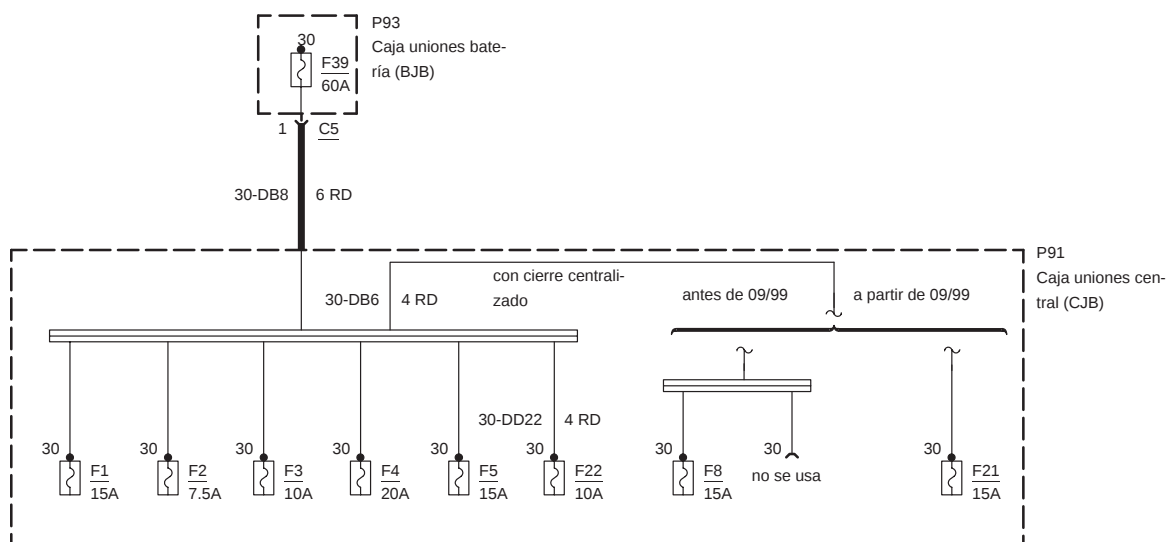


F39, con luces de marcha diurna, sin cierre centralizado

-31

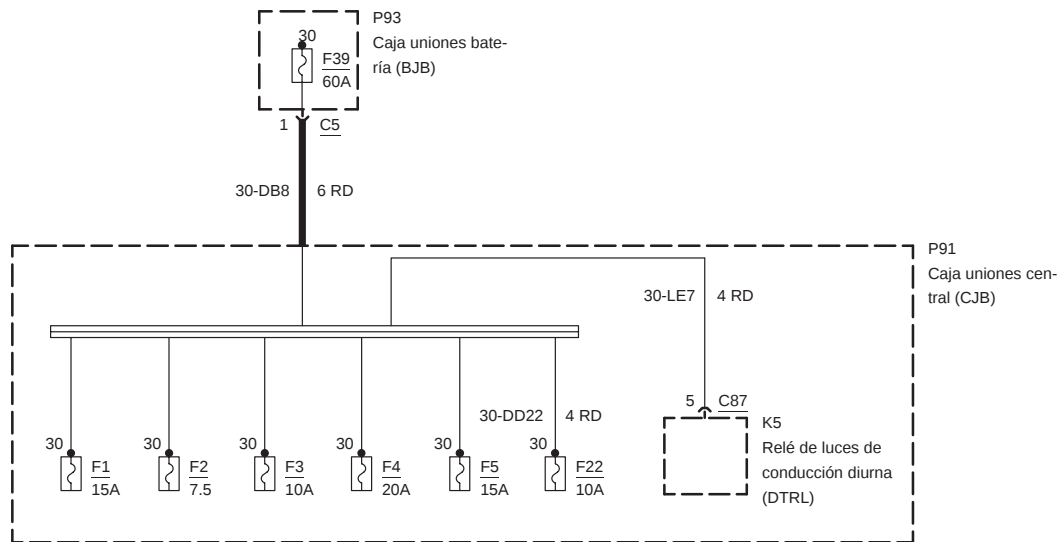


F39, con luces de marcha diurna, con cierre centralizado, antes de 09/99

-32

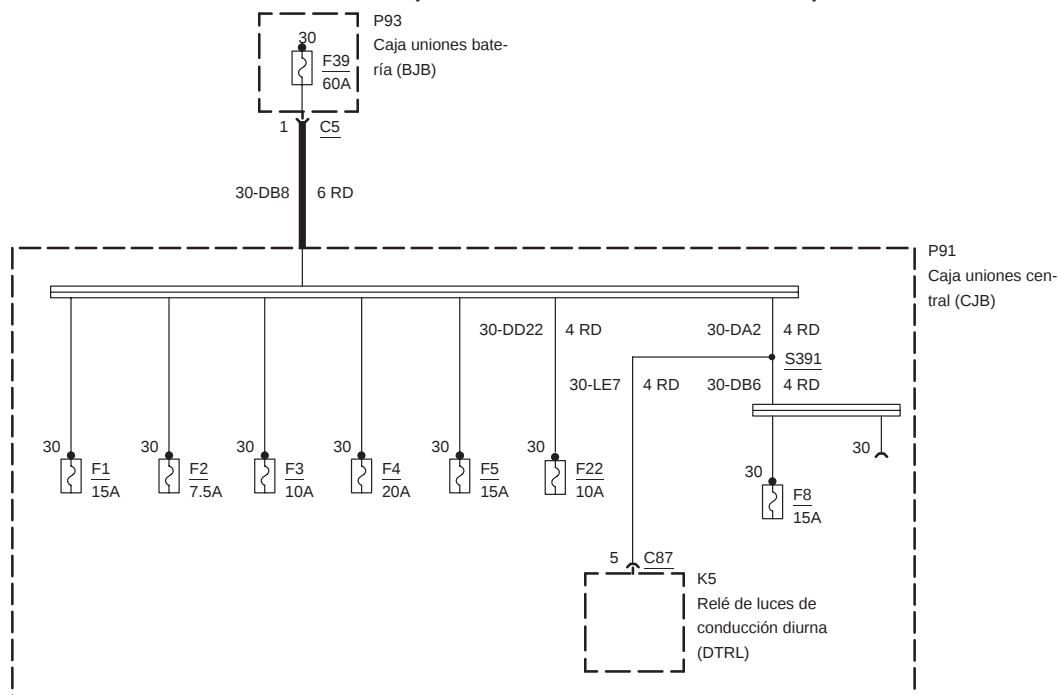


F39, con luces de marcha diurna, con cierre centralizado, a partir de 09/99

-33

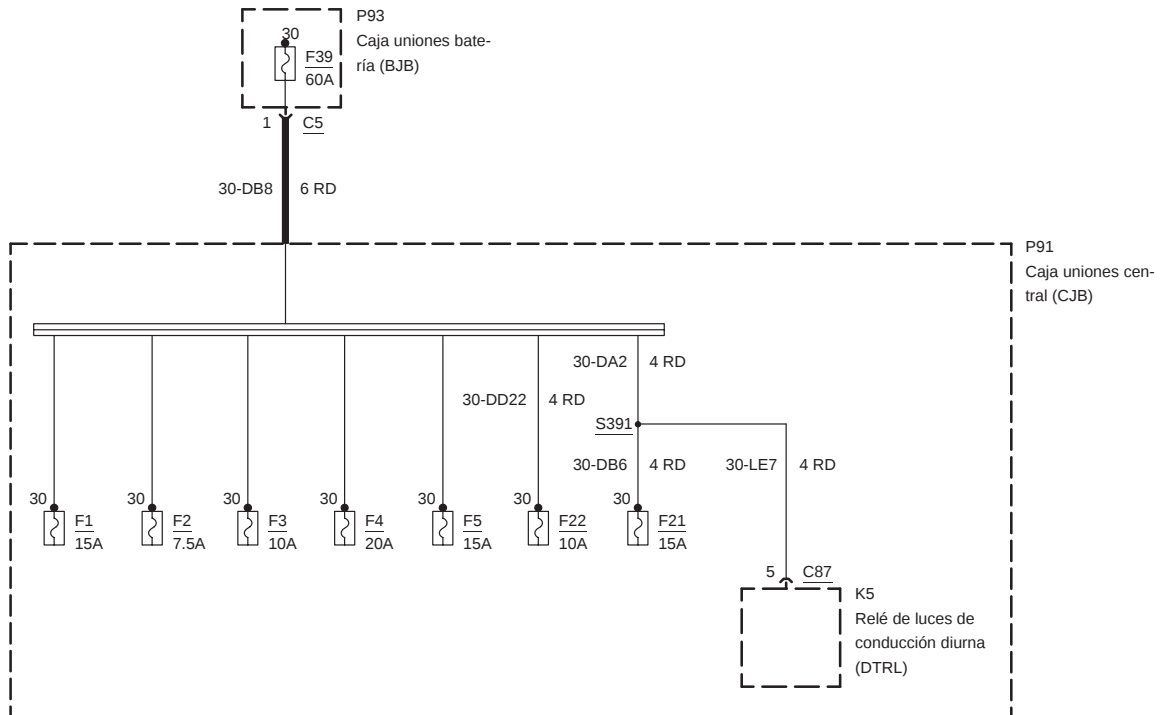


F40

-34

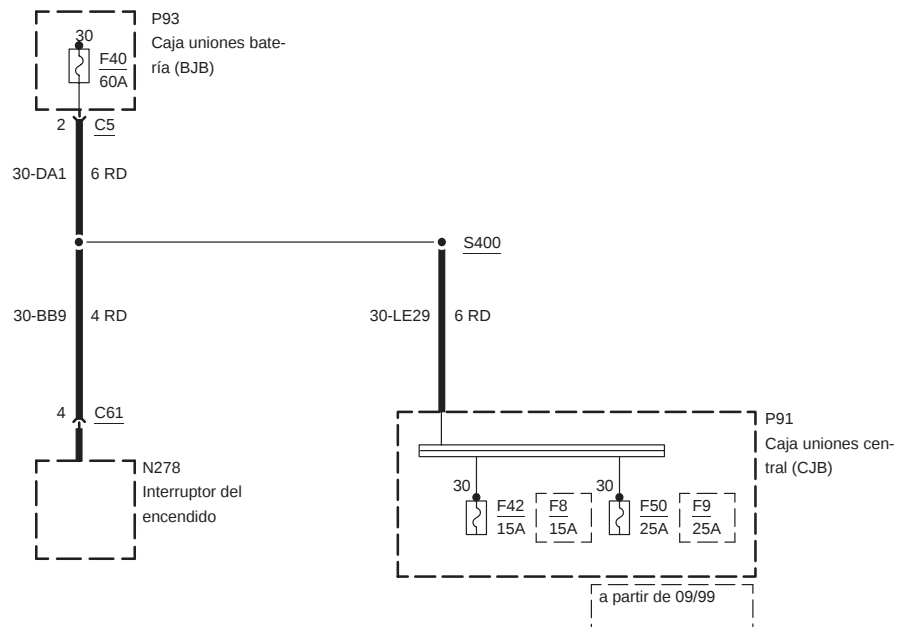


F42, F43

-35

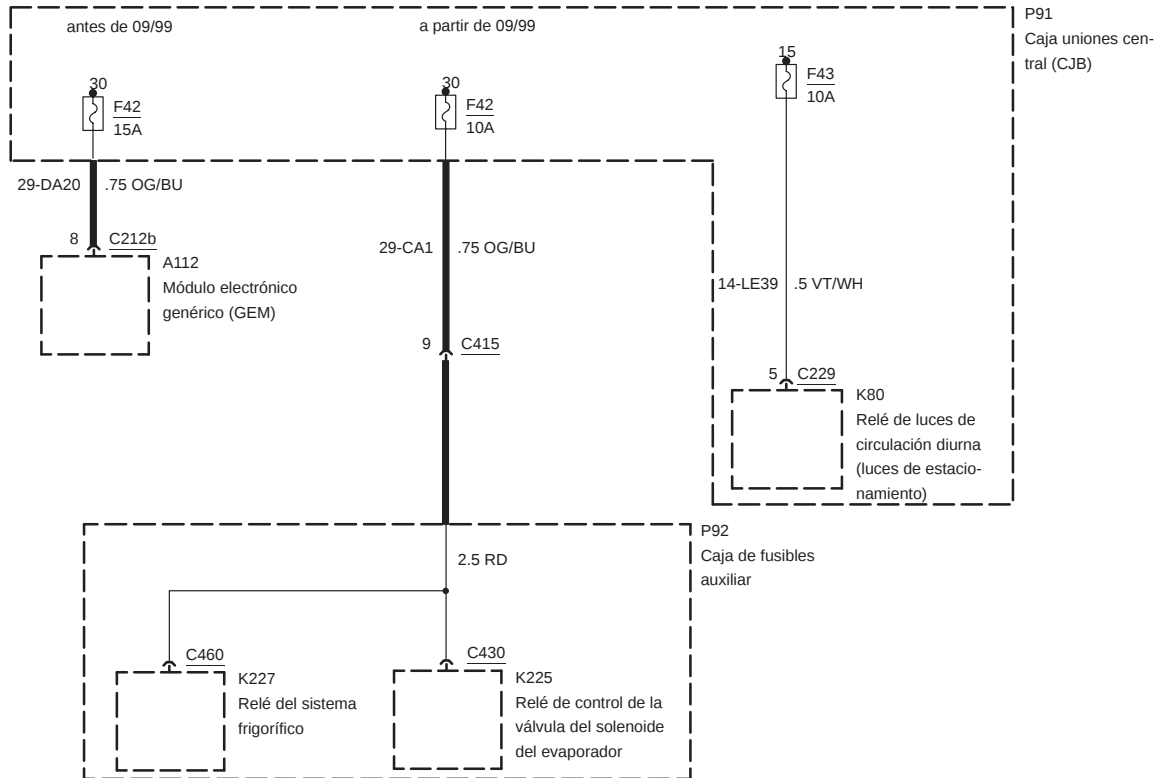


F49, F50, antes de 09/99

-36

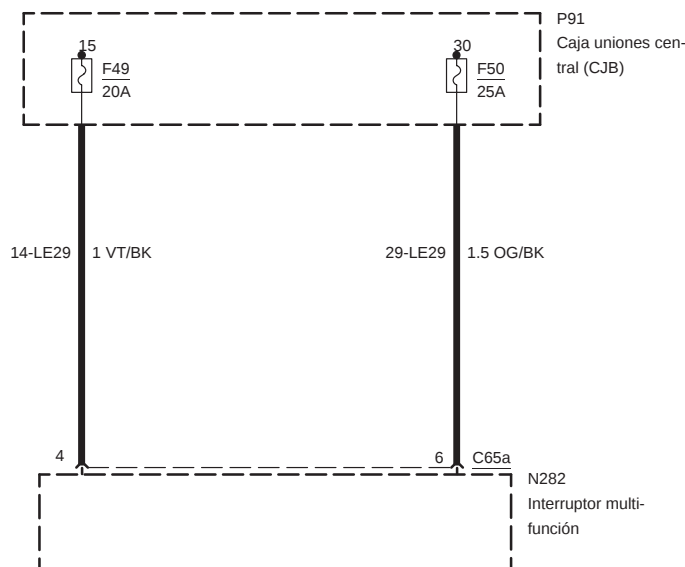


G1, Motores de gasolina

-1

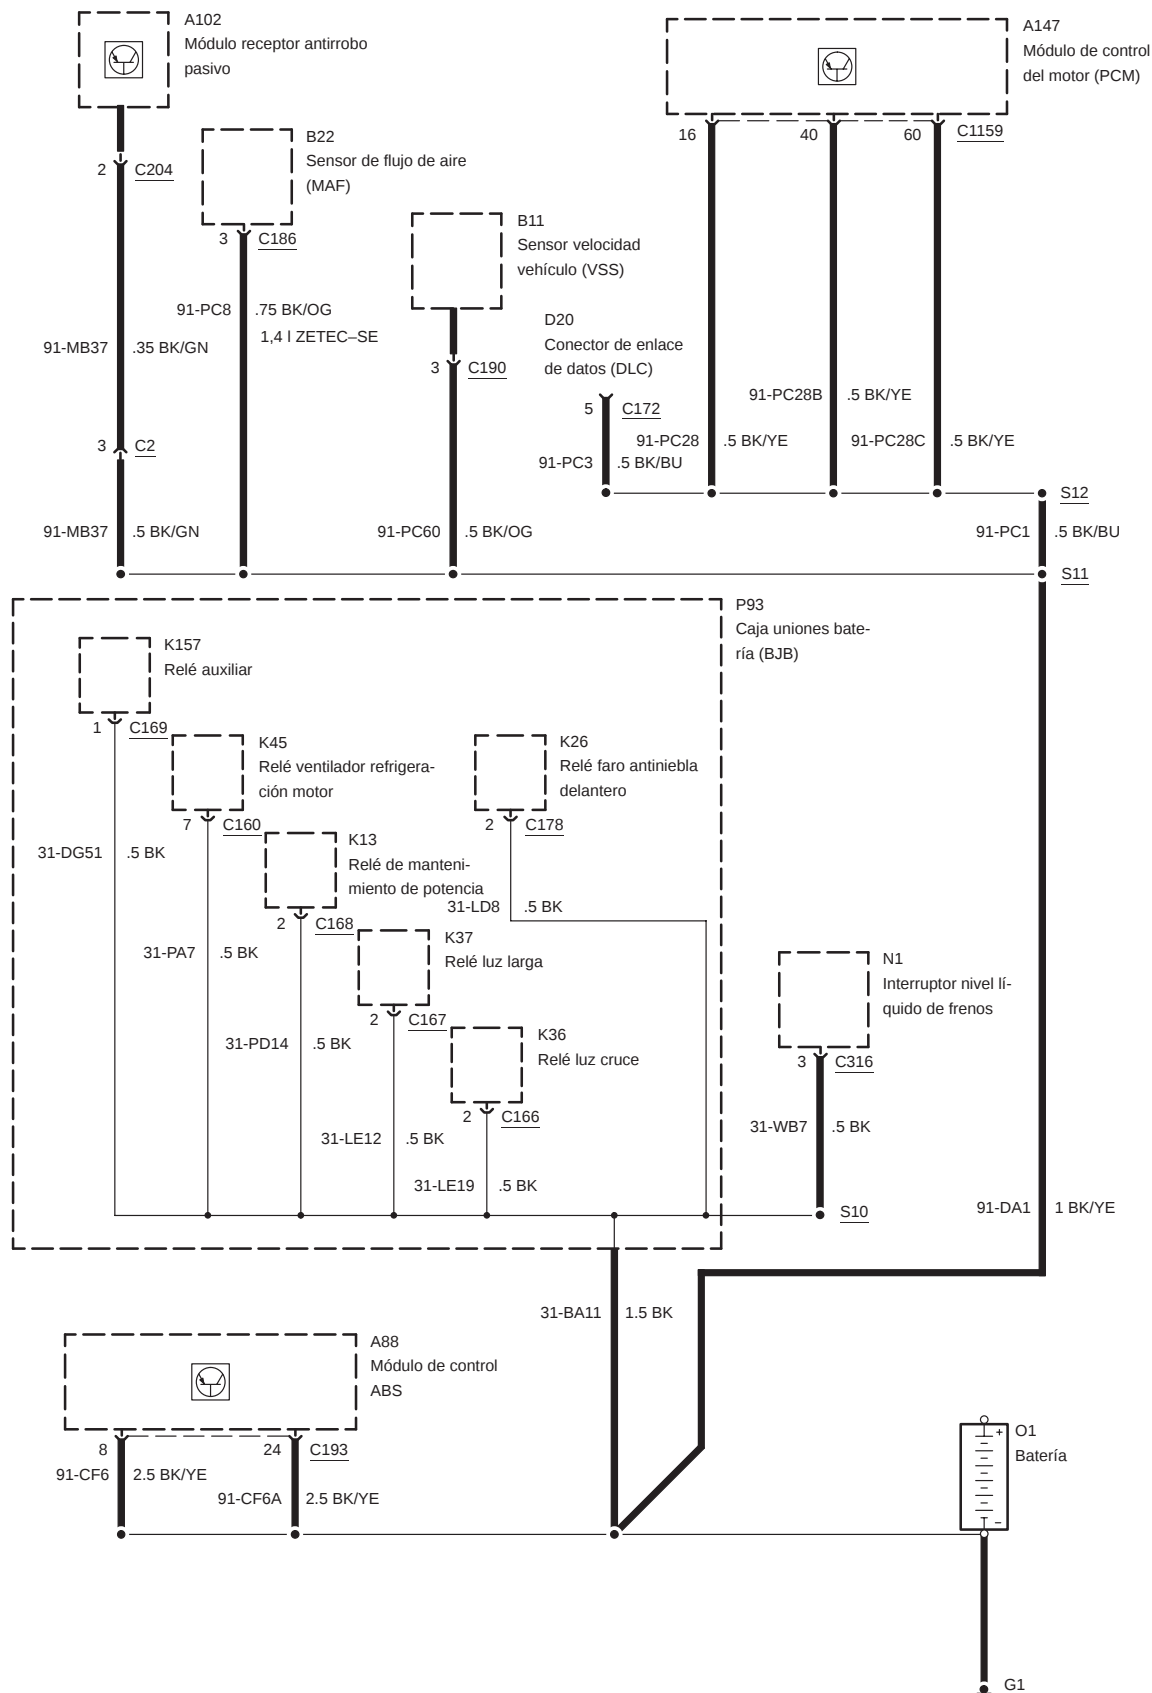


G1, 1,8 I Diesel Endura-DE

-2

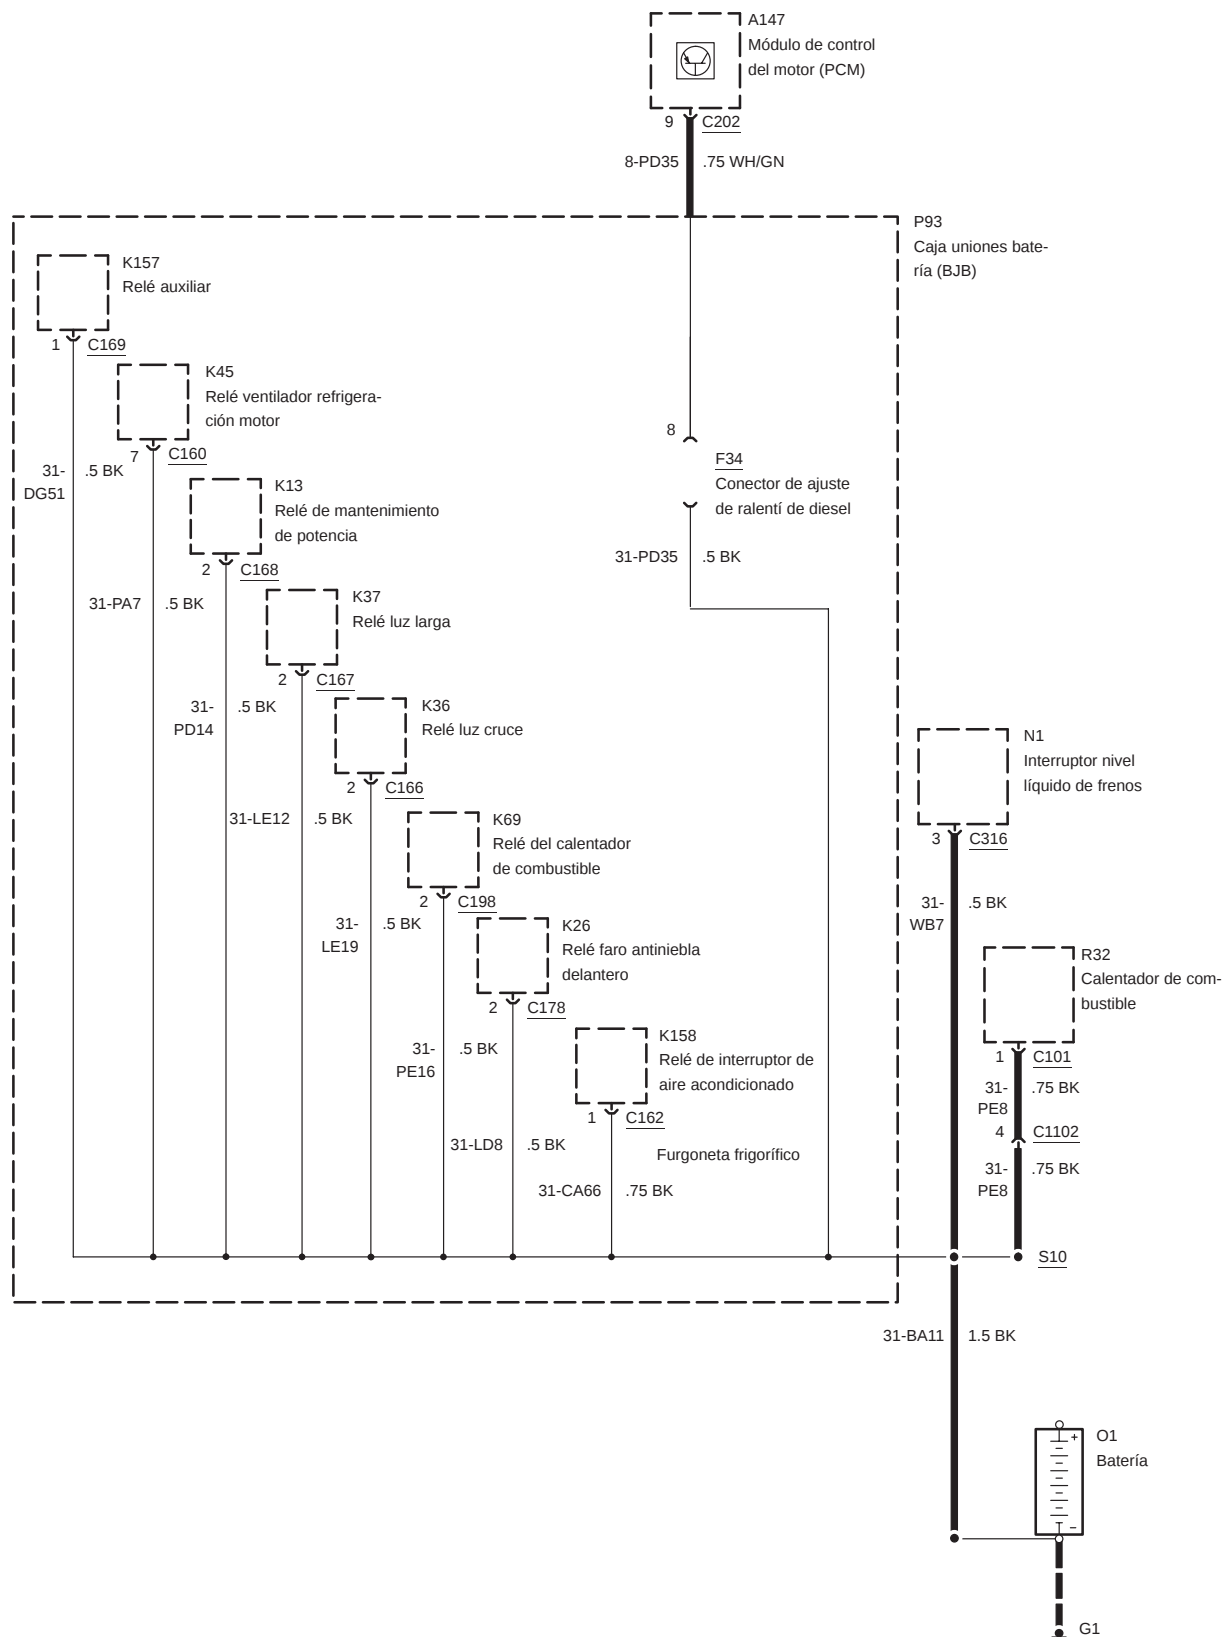


G1, 1,8 I Diesel Endura-DE

-3

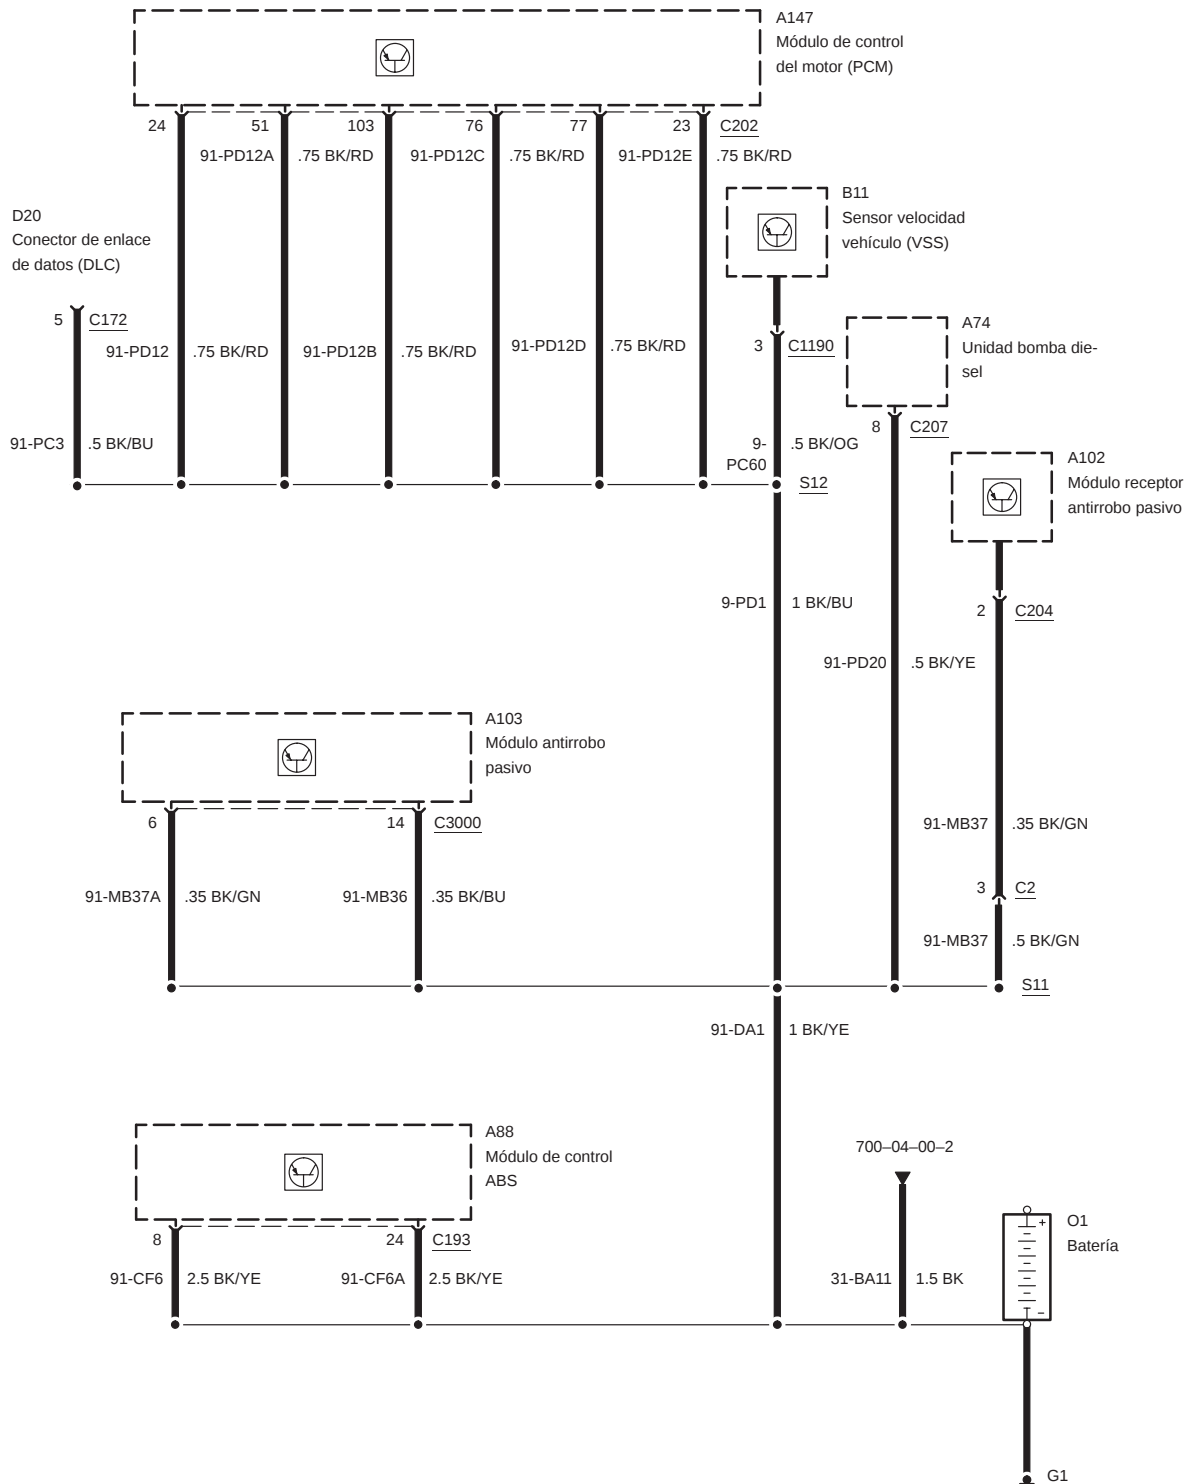


G3, excepto Courier, Vehículos con volante a la derecha

-4

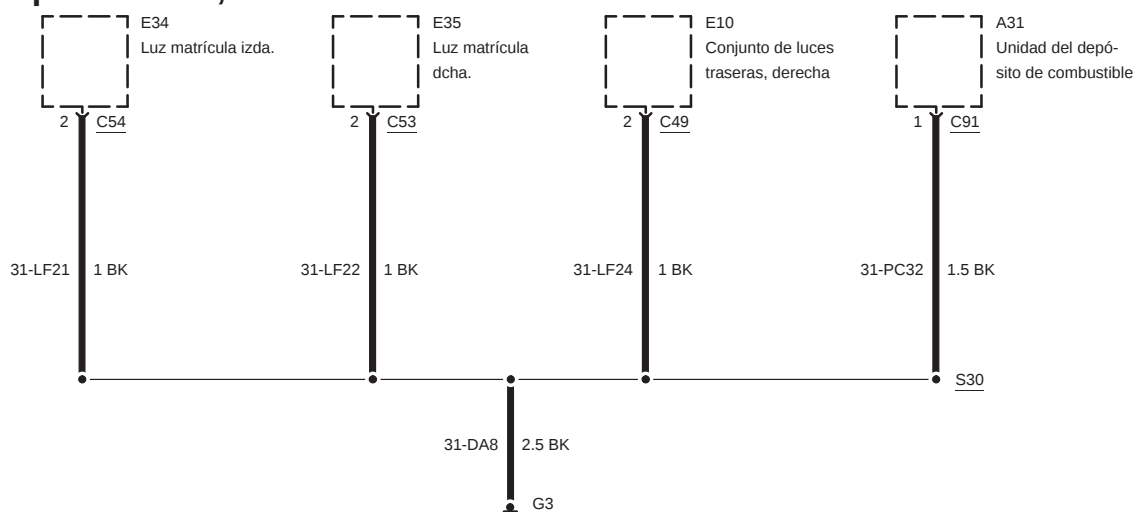


G3, Courier, Vehículos con volante a la derecha

-5

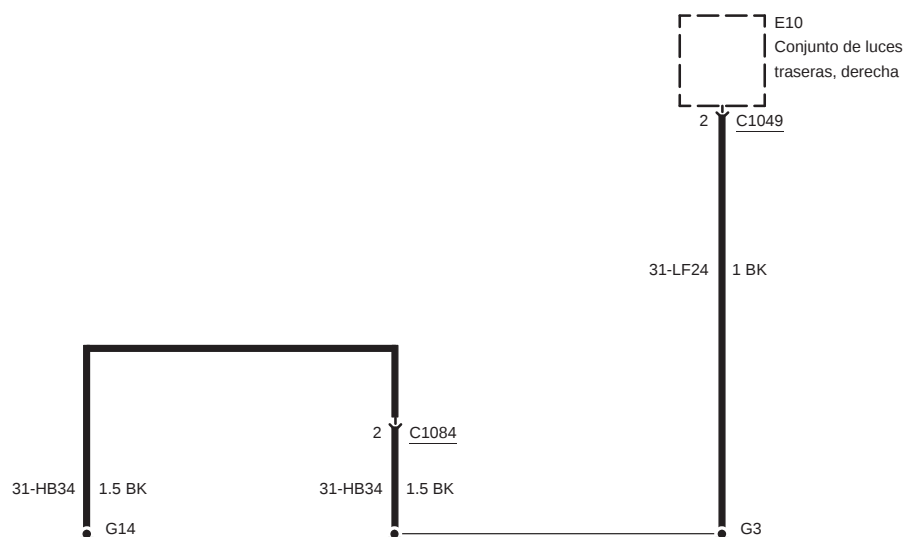


G3, excepto Courier, Vehículos con volante a la izquierda

-6

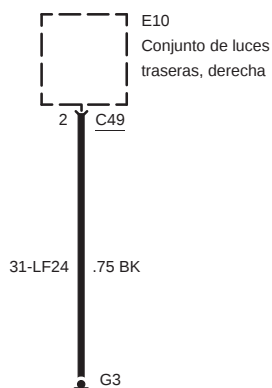


G3, Courier, Vehículos con volante a la izquierda

-7

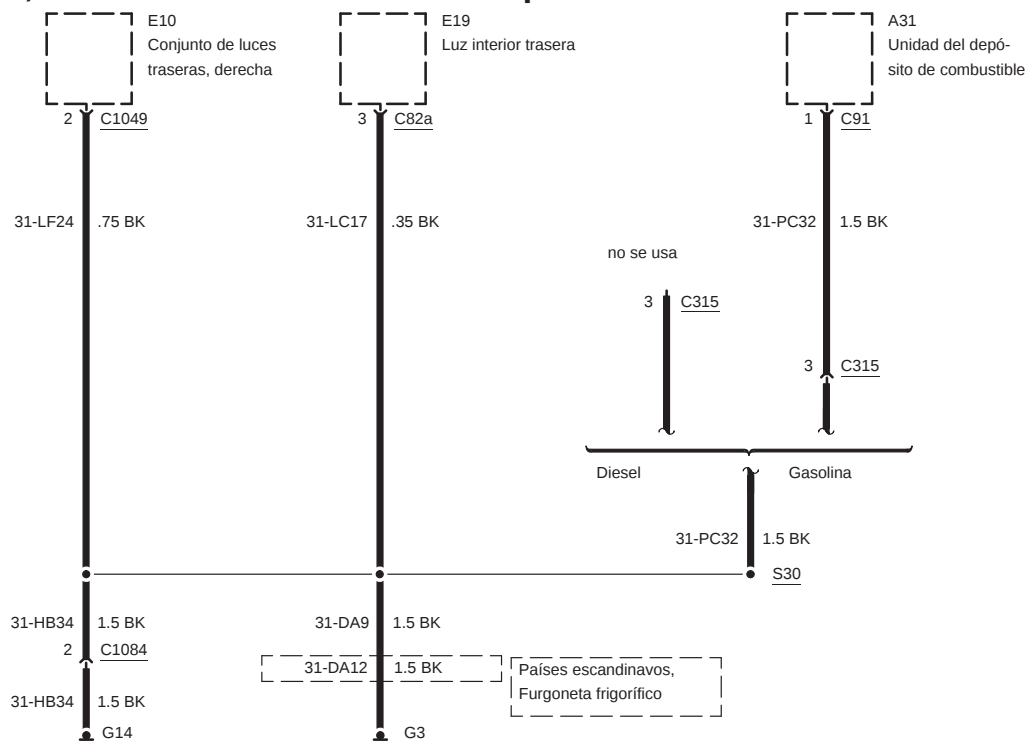


G4, sin airbag

-8

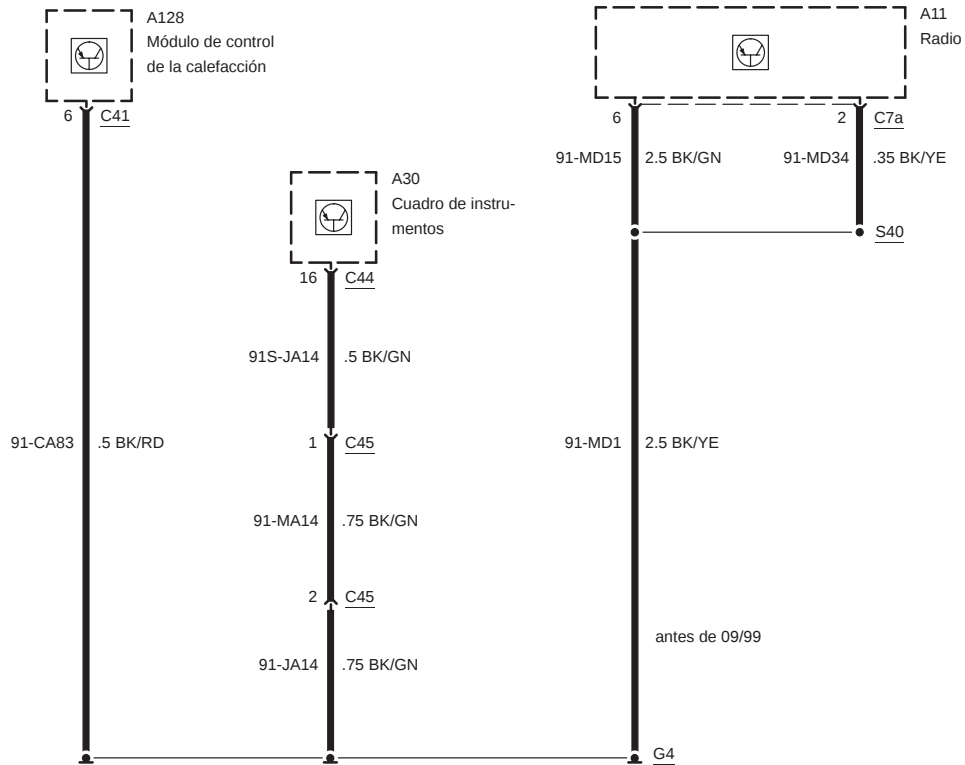


G4, con airbag

-9

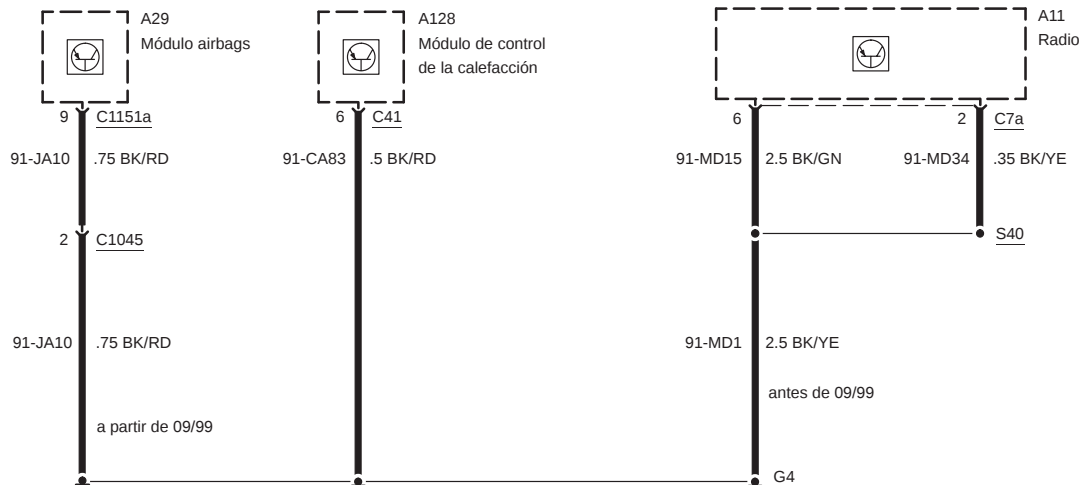


G5, excepto Courier

-10

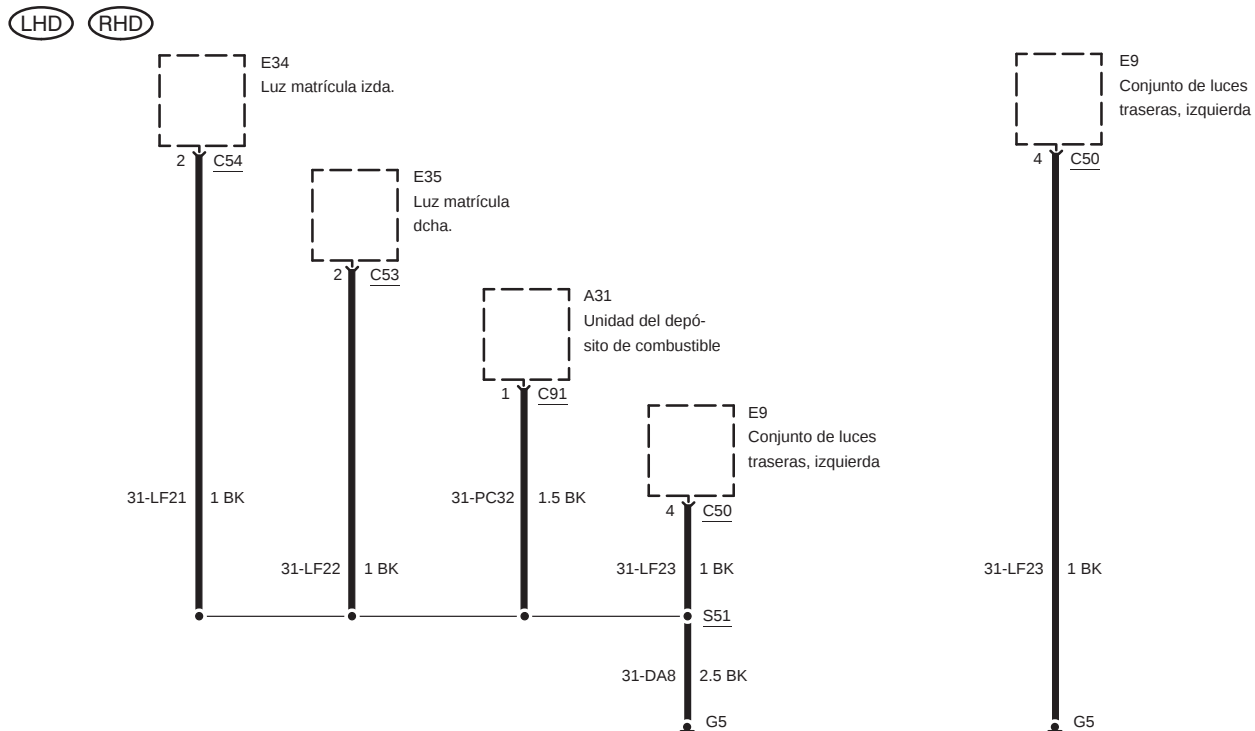


G5, Courier, Vehículos con volante a la izquierda, sin luneta térmica

-11

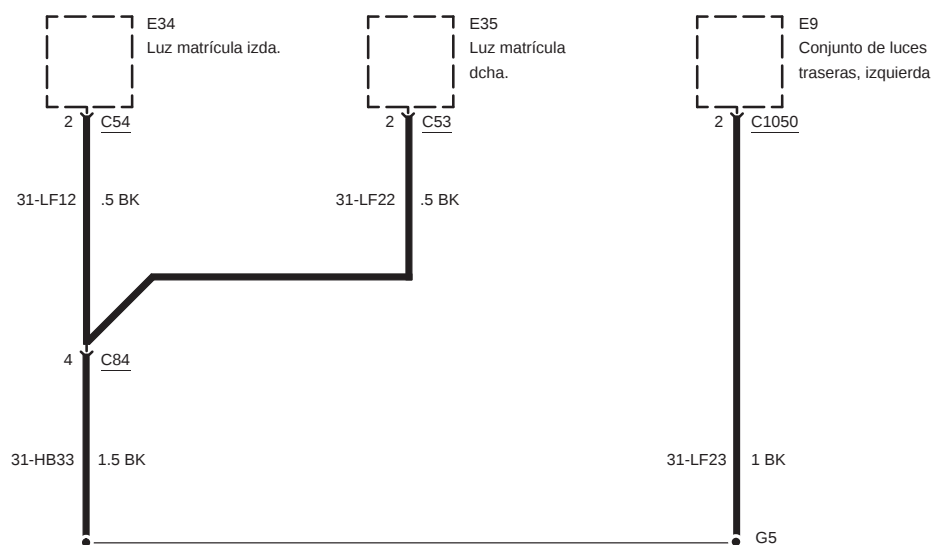


G5, Courier, Vehículos con volante a la izquierda, con calefactor de luneta trasera

-12

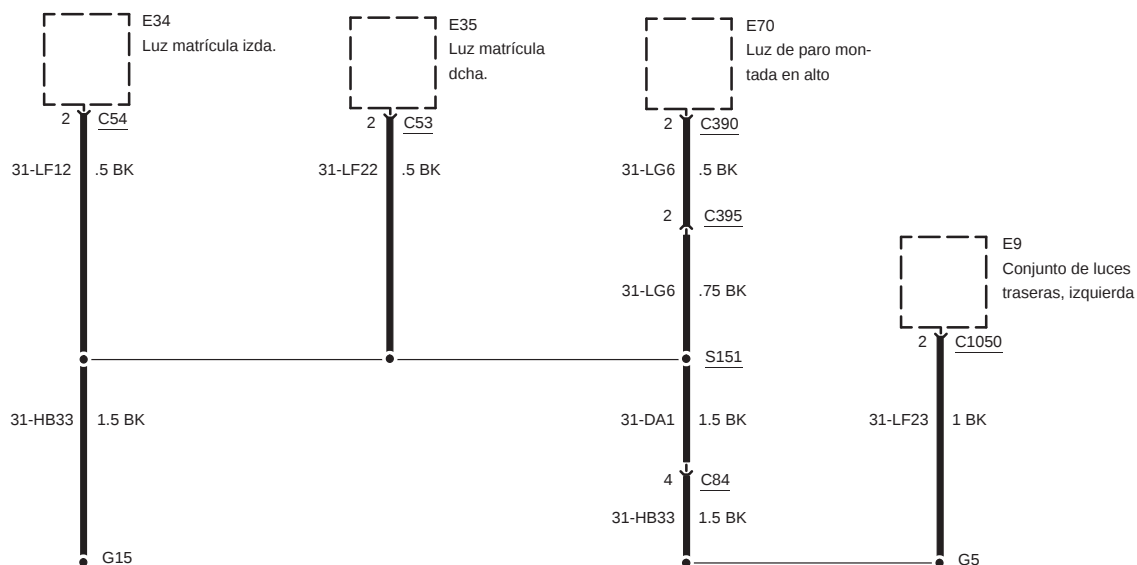


G5, Courier, Vehículos con volante a la derecha, sin luneta térmica

-13

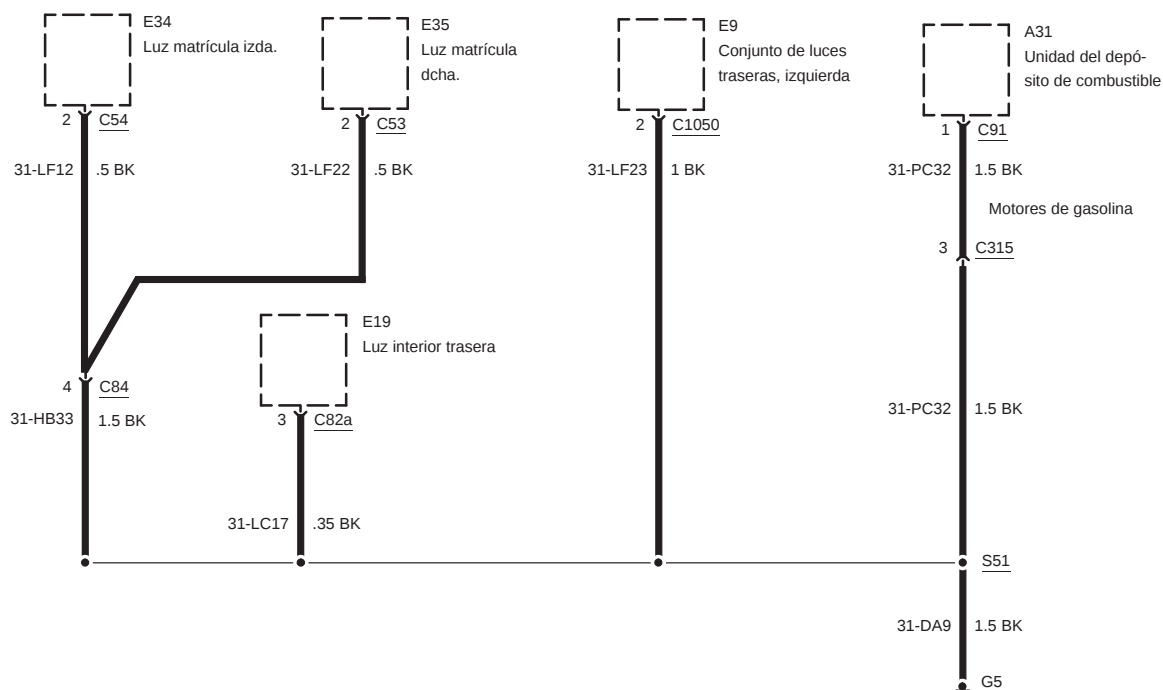


G5, Courier, Vehículos con volante a la derecha, con calefactor de luneta trasera

-14

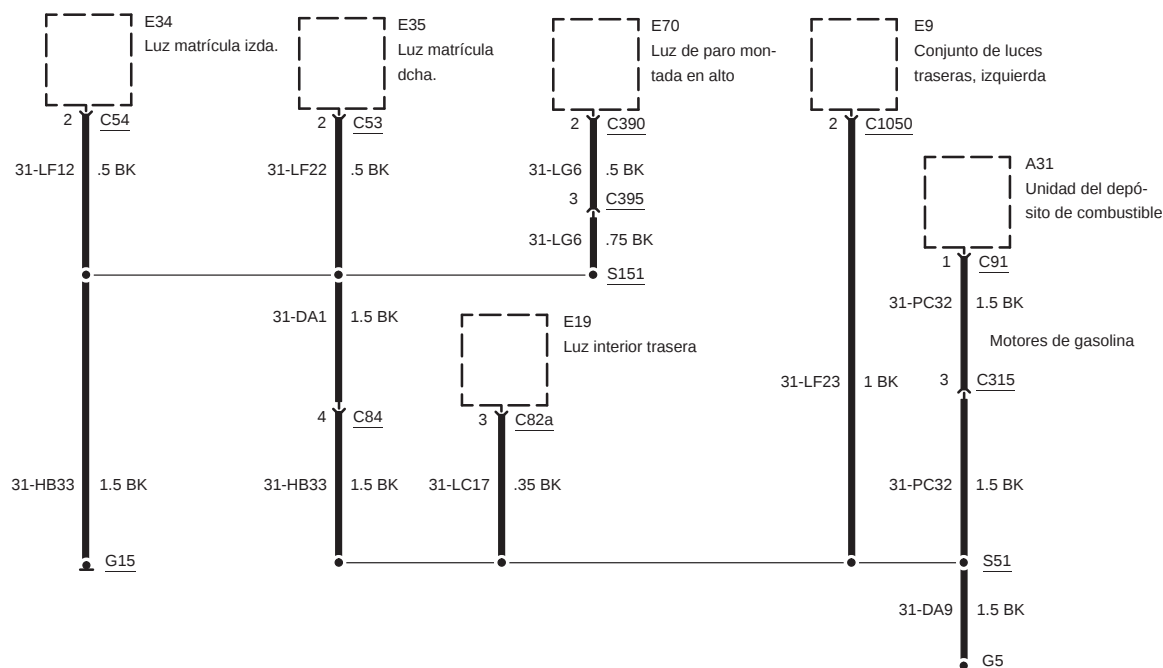


G6, Ghia

-15

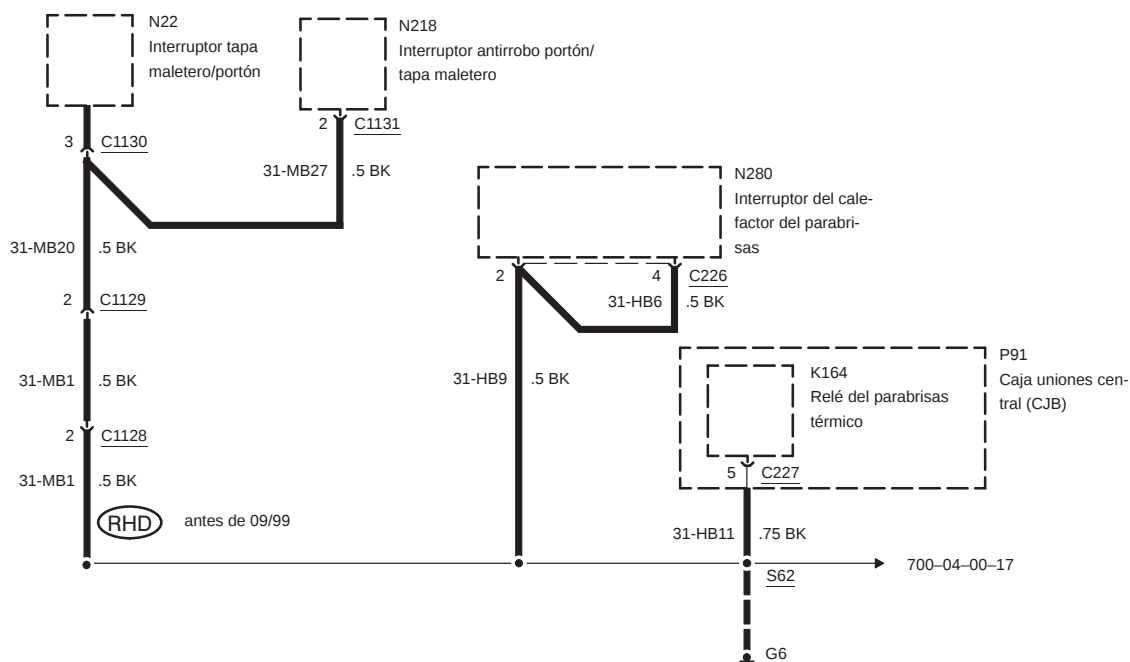


G6, salvo Ghia

-16

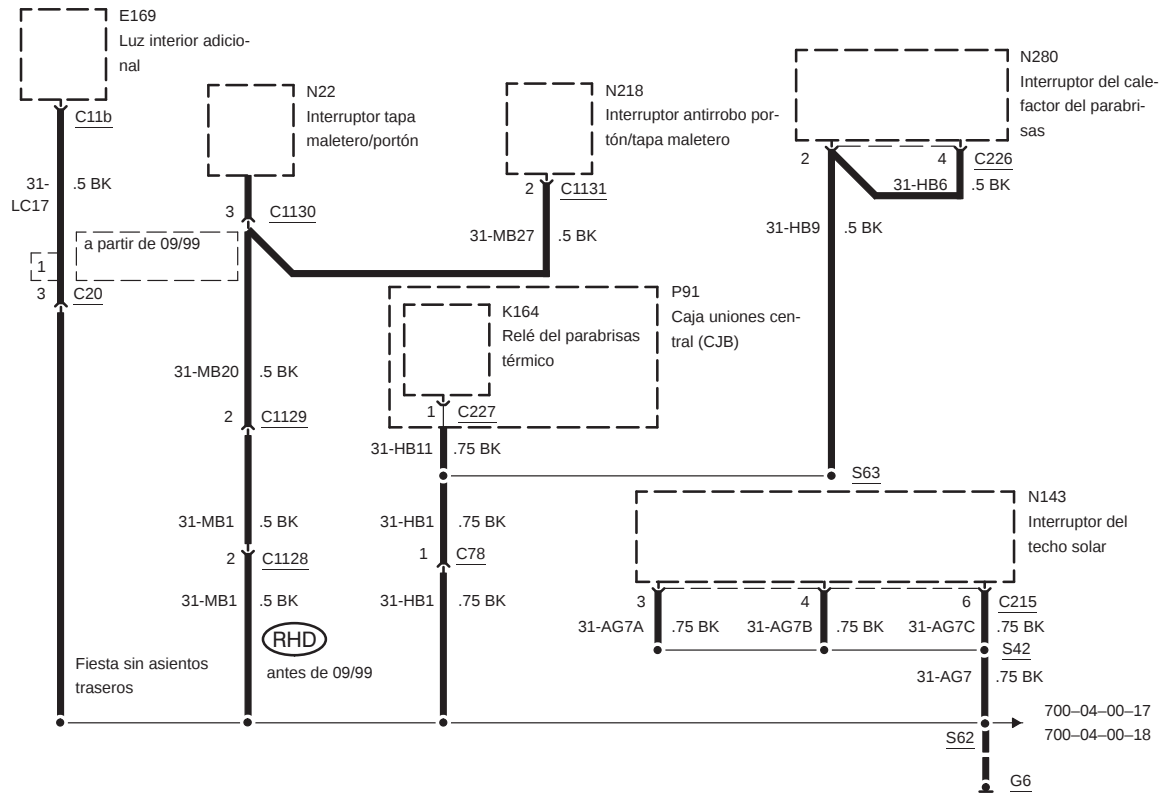


G6, con bloqueo doble

-17

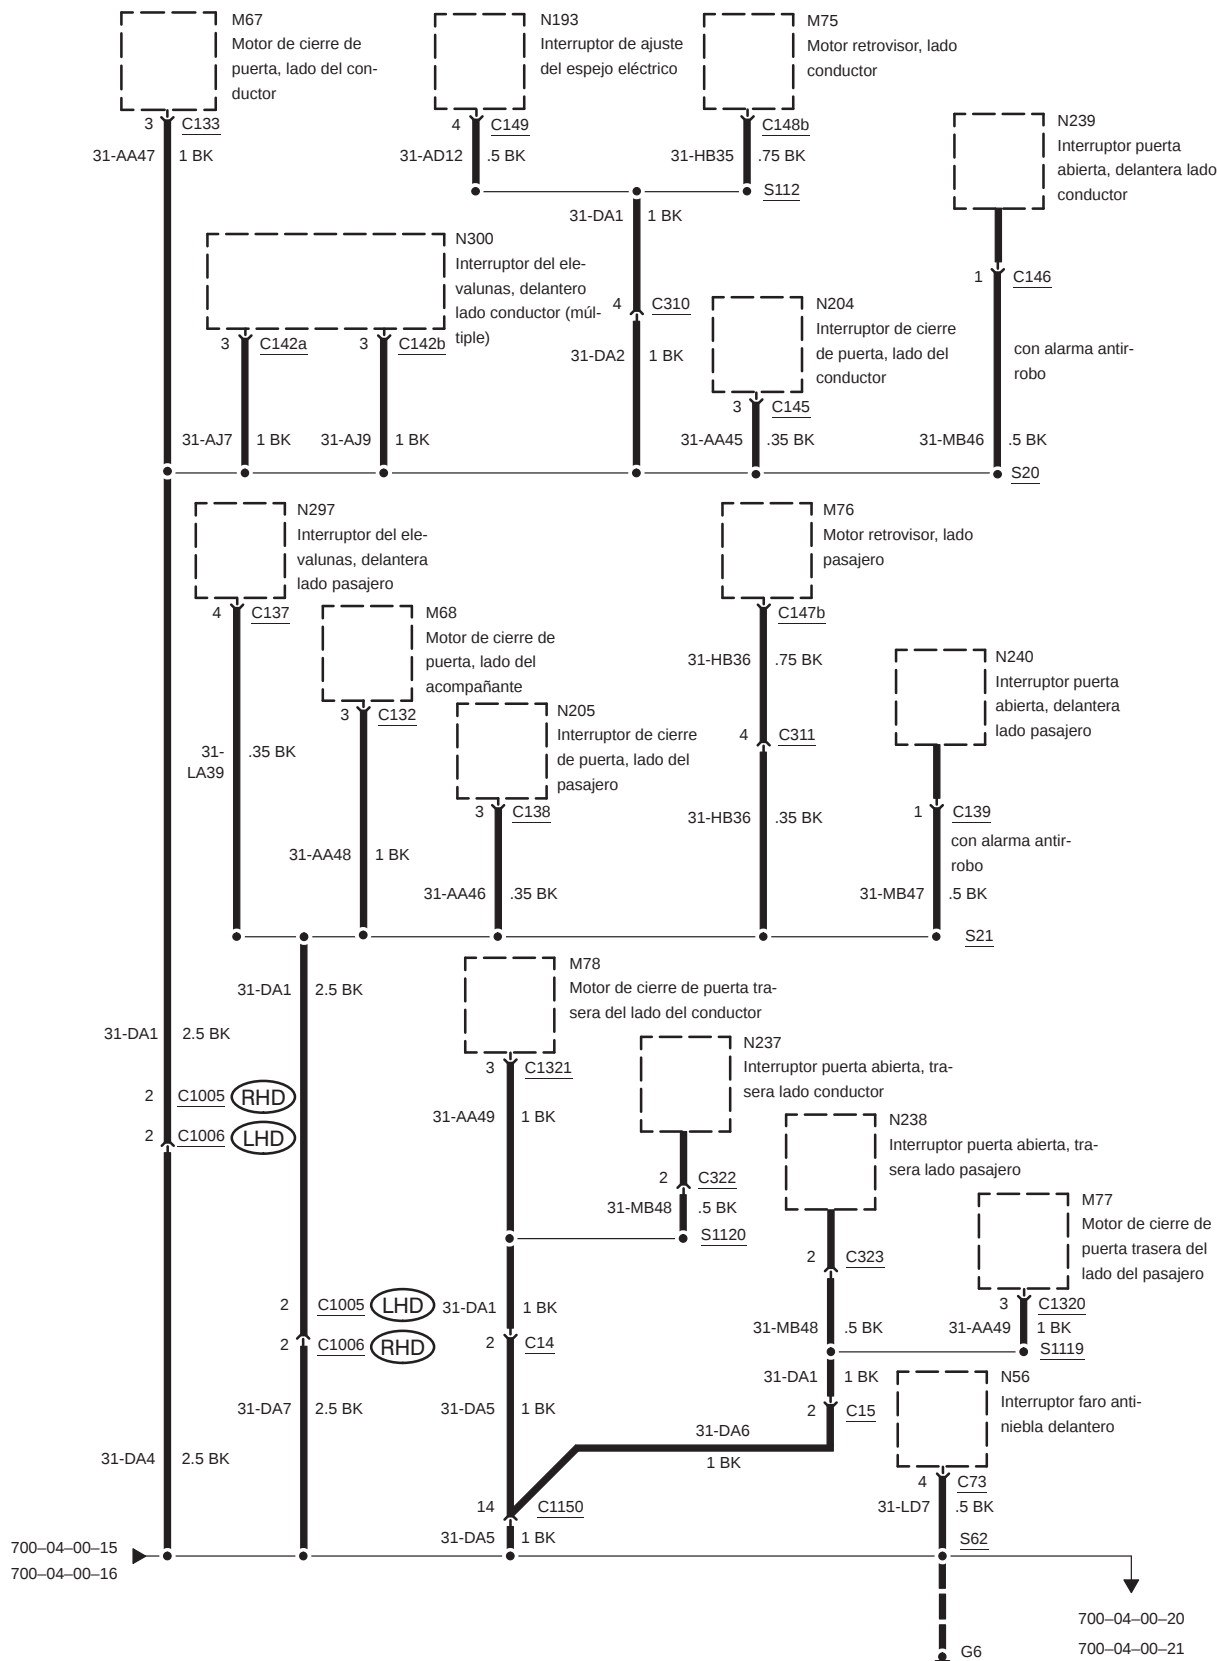


G6, con cierre centralizado

-18

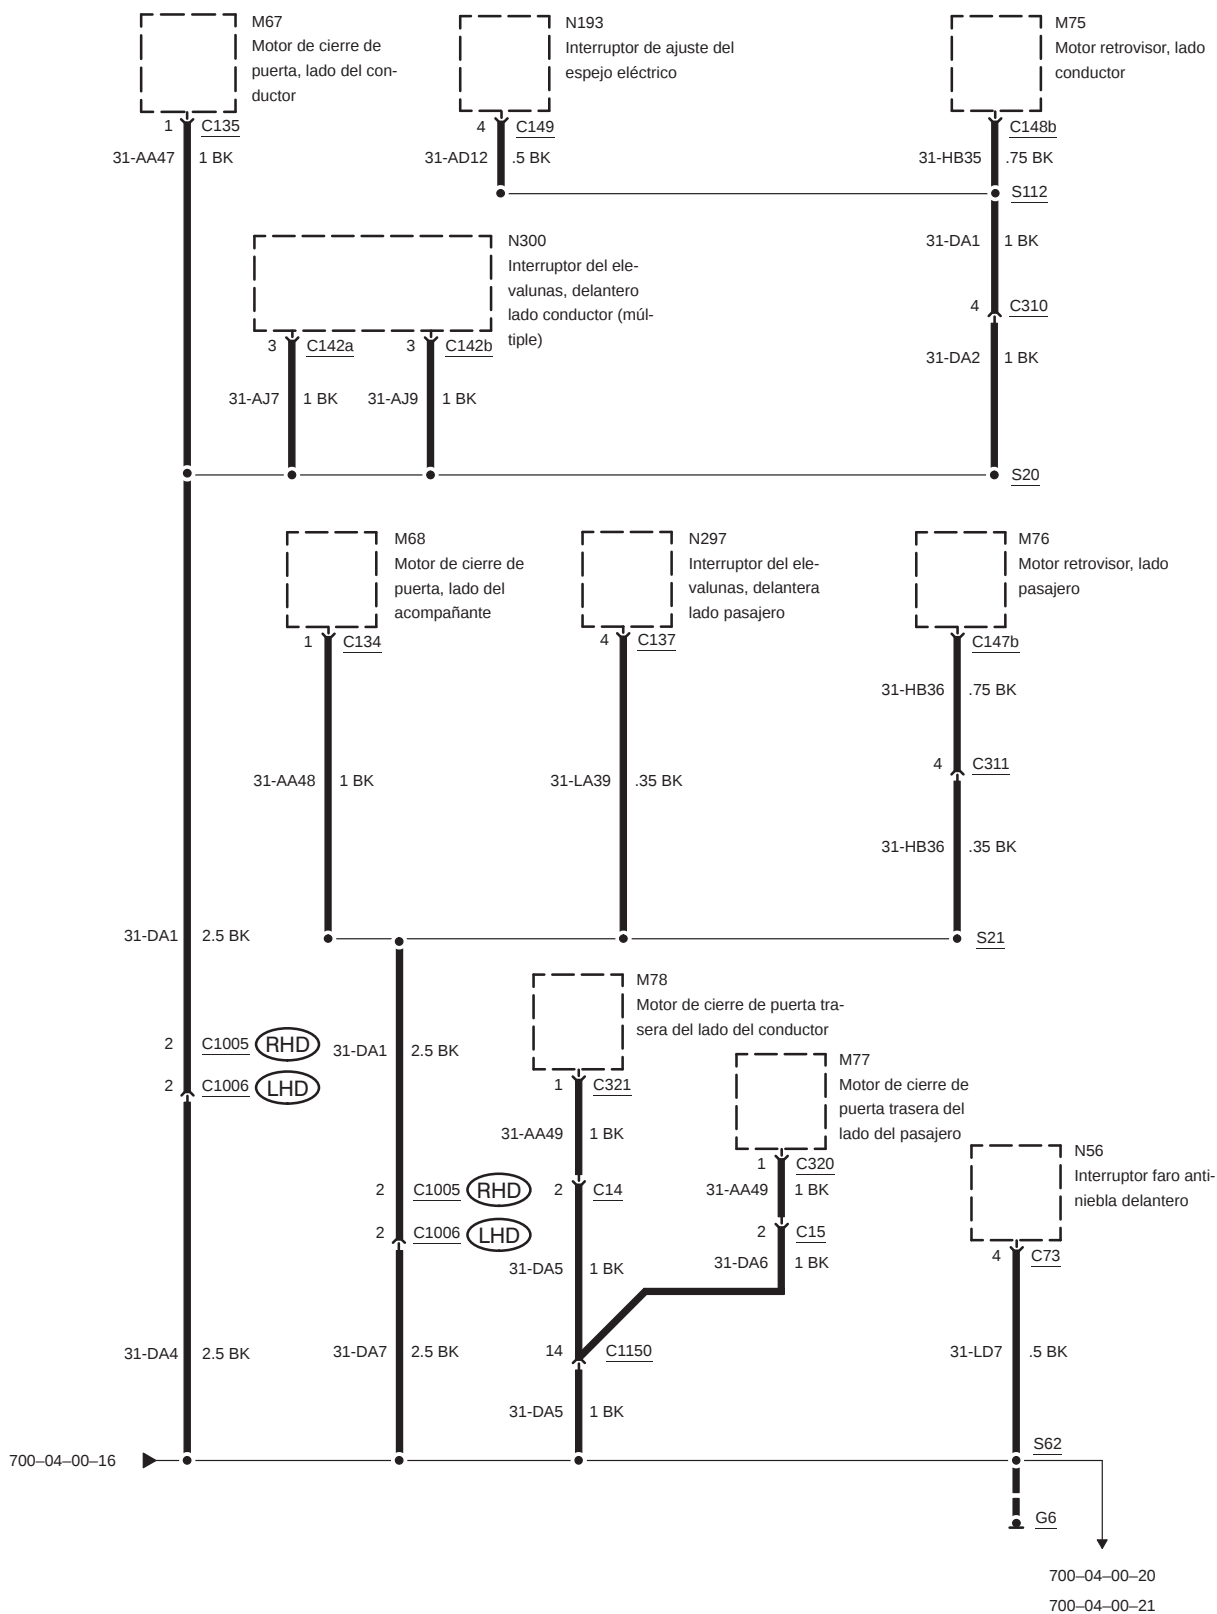


G6, Vehículos con volante a la izquierda

-19

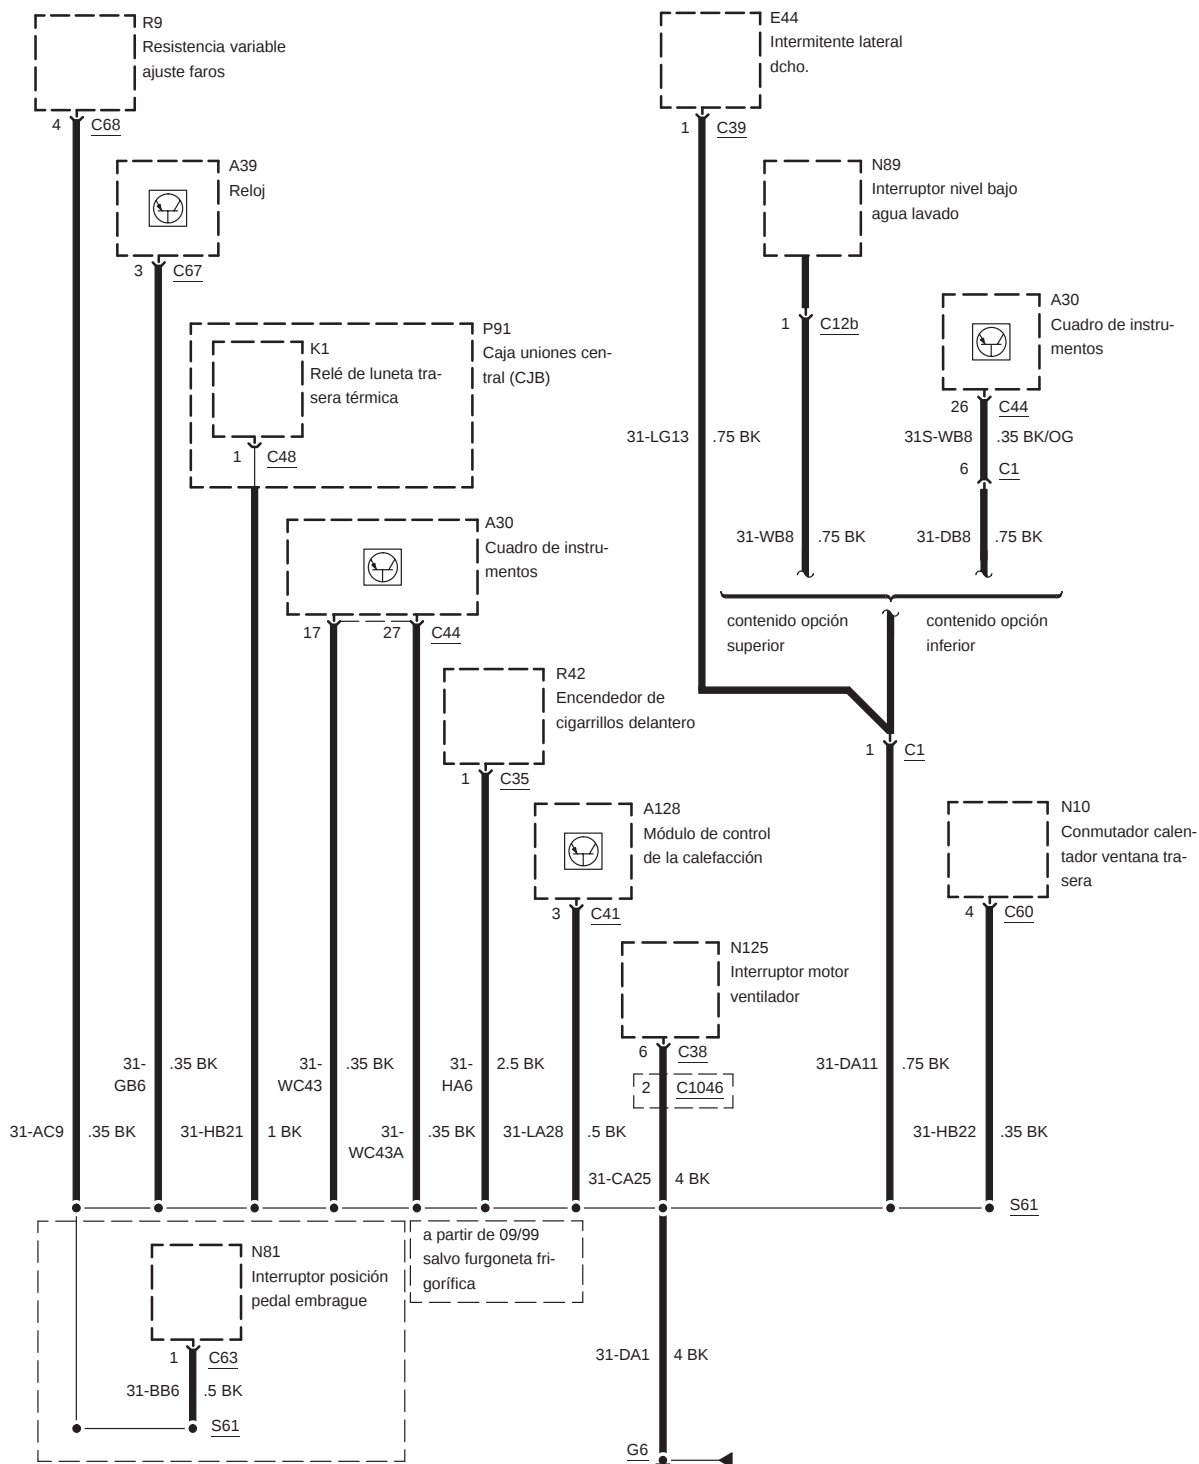


G6, Vehículos con volante a la izquierda

-20

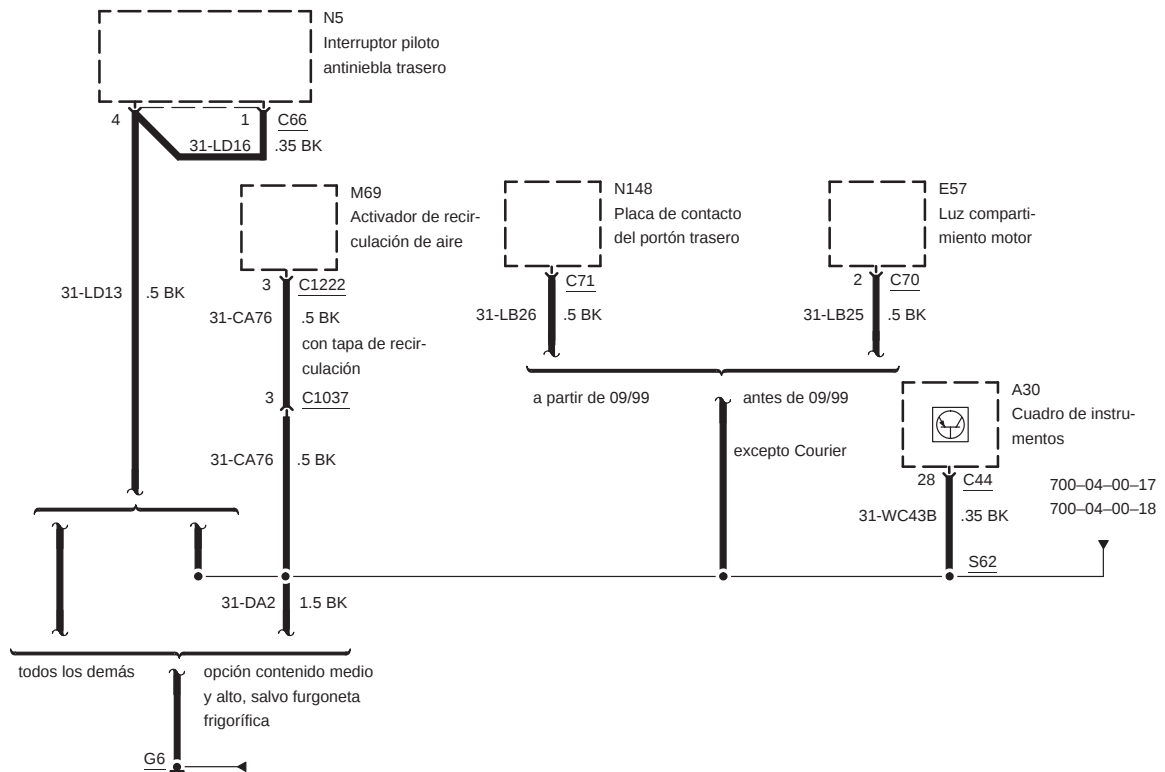

G6, Vehículos con volante a la derecha

-21

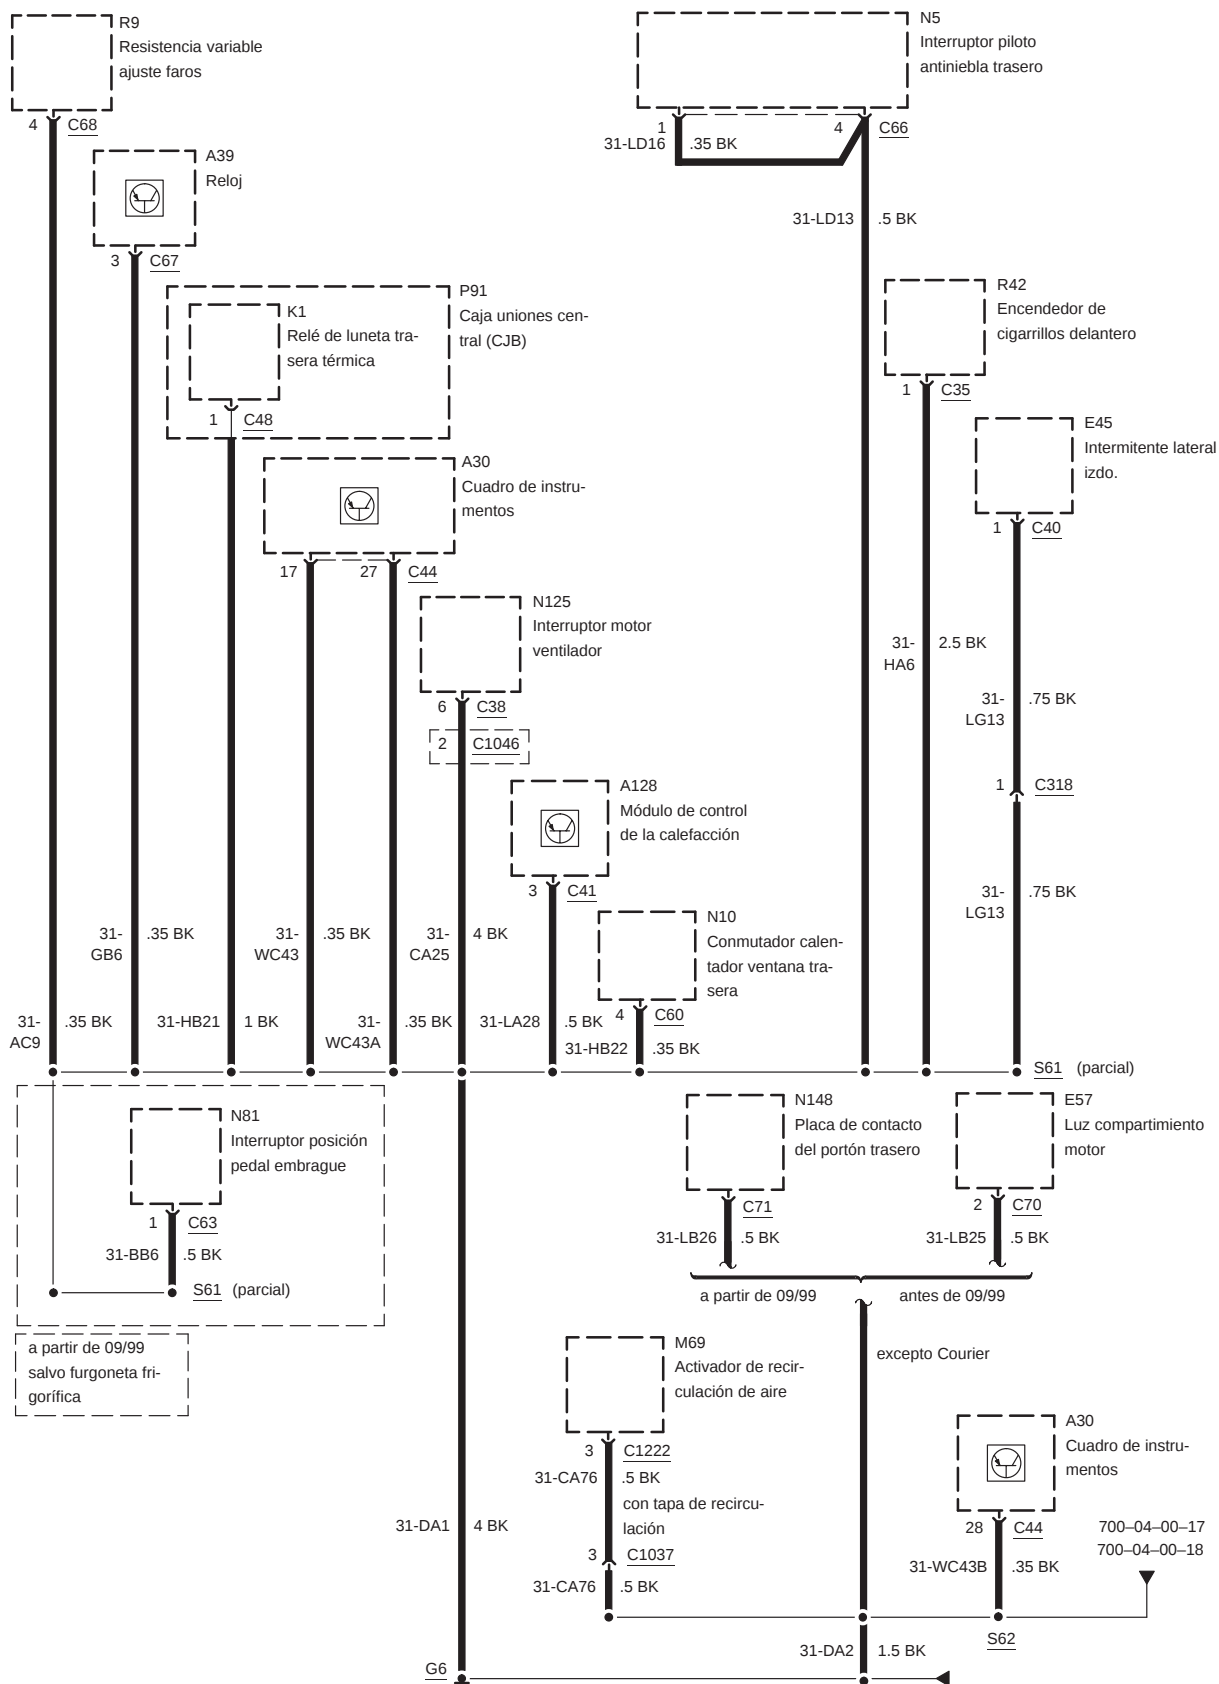


700-04-00

Distribución de masa

700-04-00


G7

-23

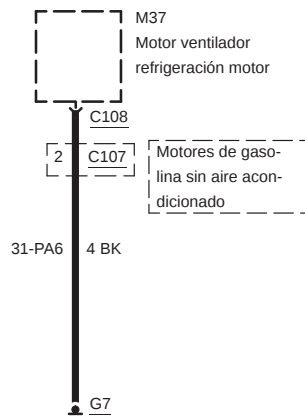


G8, G9

-24

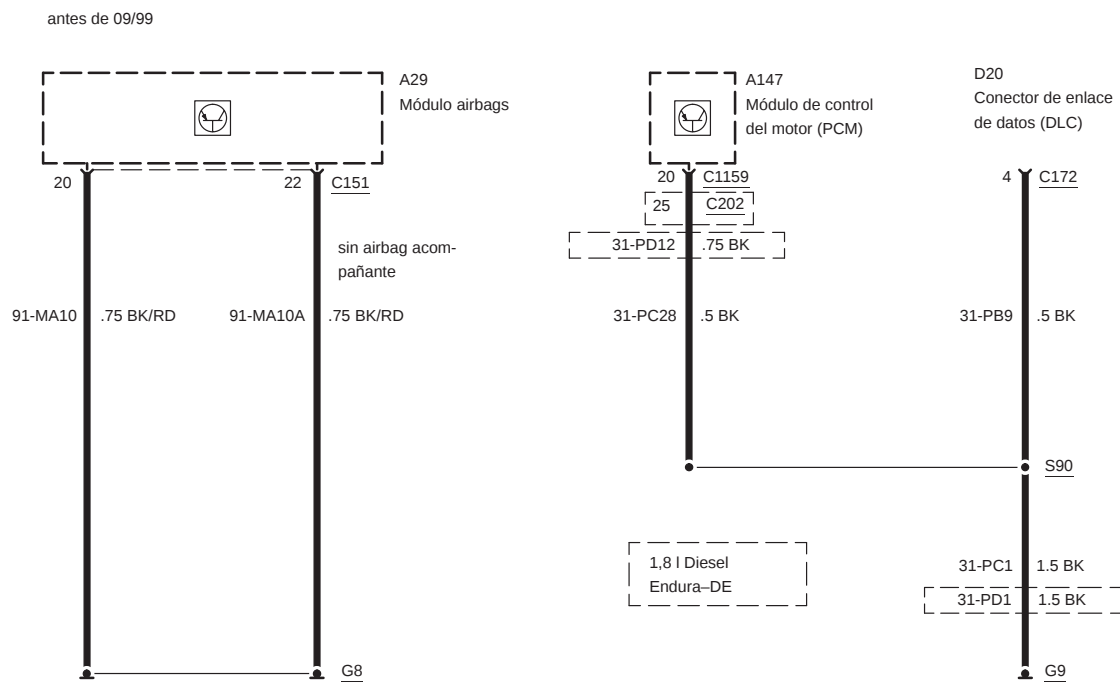


G11

-25

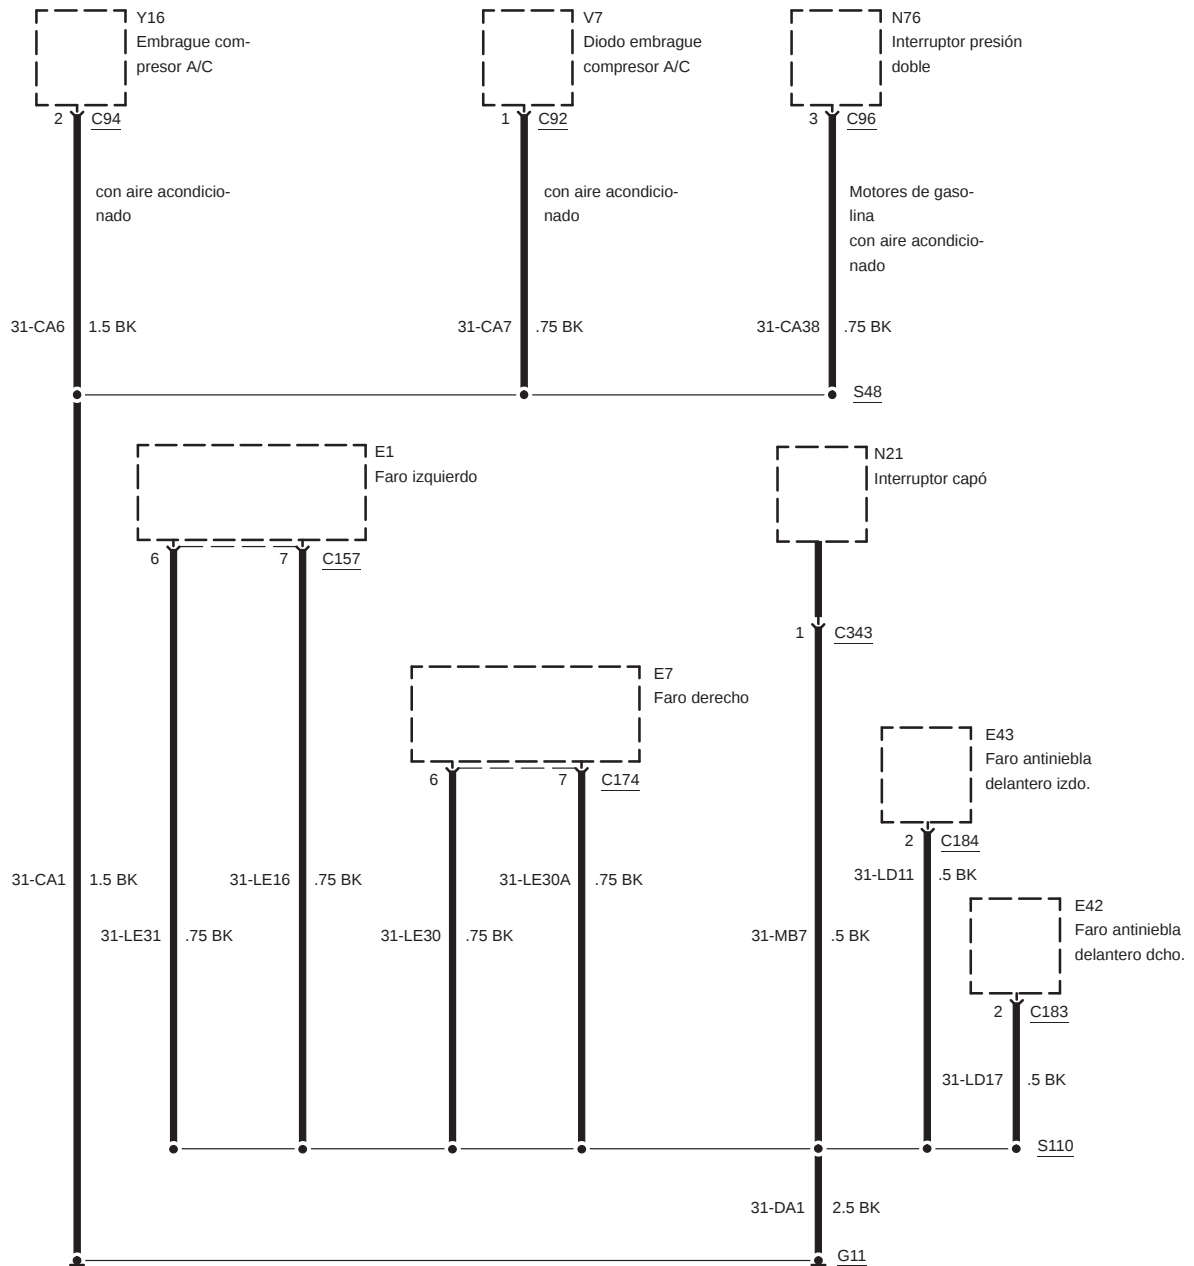


G12, con alarma antirrobo

-26

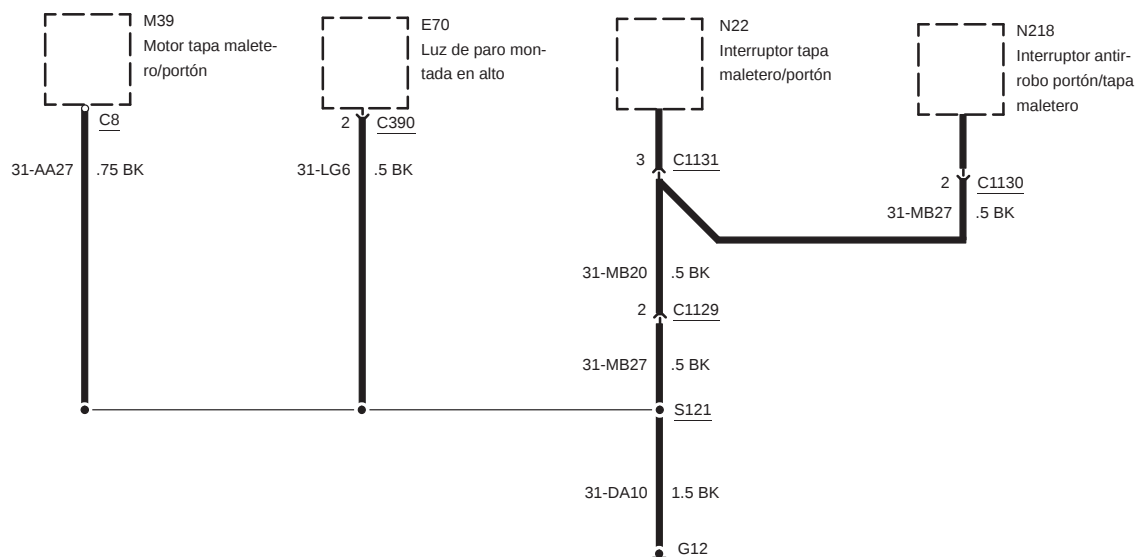


G12, sin sistema antirrobo

-27

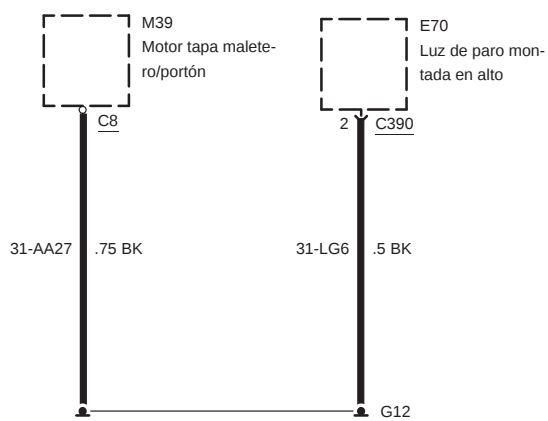


G13

-28

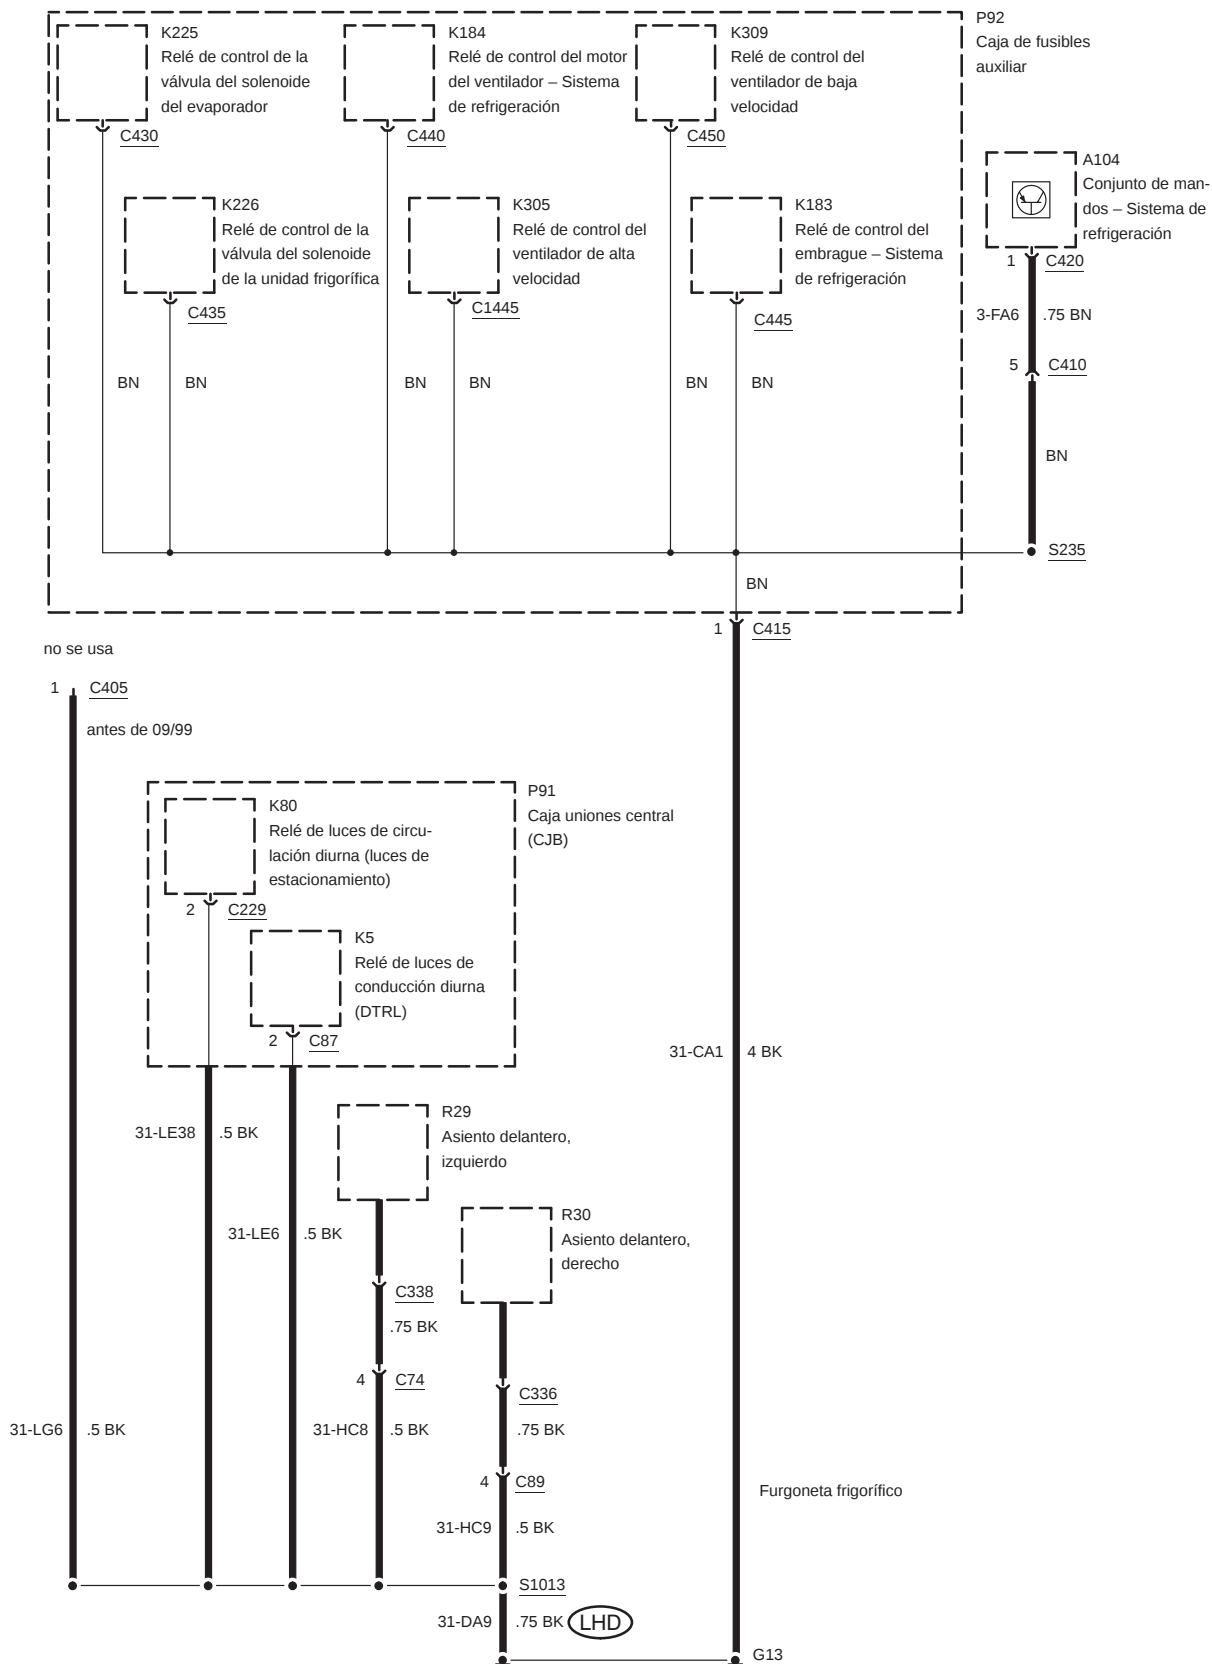


G15, Courier, con calefactor de luneta trasera

-29

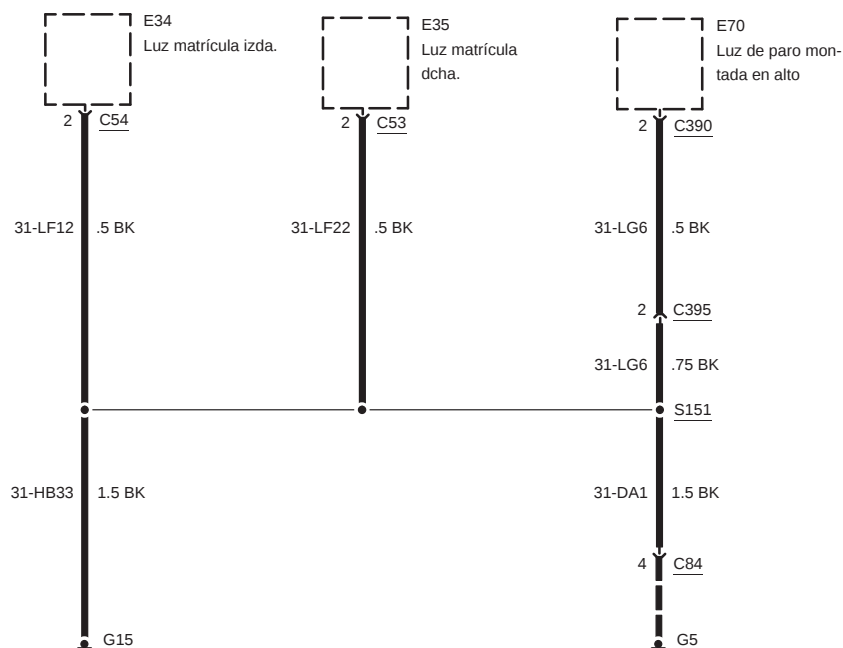


G16

-30

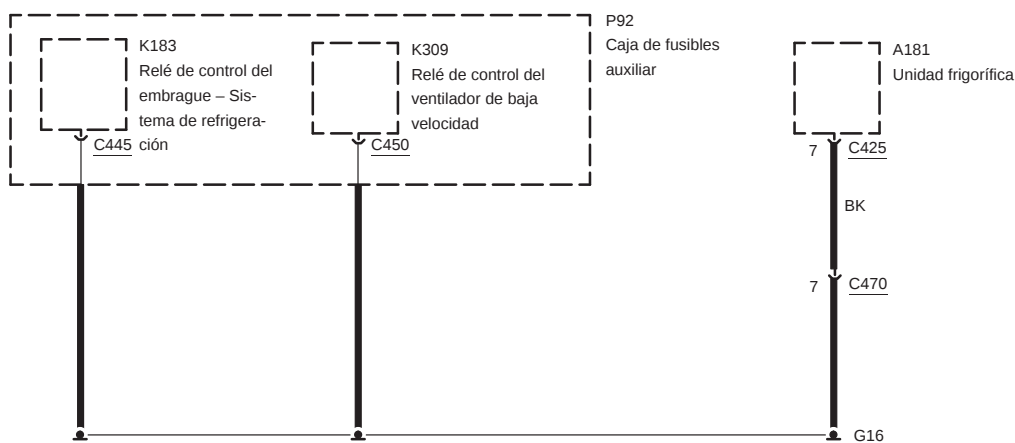

G17

-31

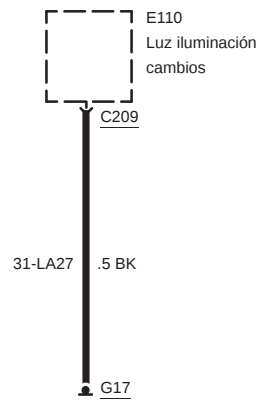

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A11	Radio	
	tablero instrumentos, centro	12 – E 3
A11	Radio	
	tablero instrumentos, centro	15 – A 2
A29	Módulo airbags	
	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	11 – E 2
A29	Módulo airbags	
	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	16 – A 2
A30	Cuadro de instrumentos	
	tablero instrumentos, lado del conductor	13 – A 4
A30	Cuadro de instrumentos	
	tablero instrumentos, lado del conductor	14 – E 5
A31	Unidad del depósito de combustible	
	en depósito combustible	22 – B 1
A31	Unidad del depósito de combustible	
	en depósito combustible	
A39	Reloj	
	tablero instrumentos, centro	12 – D 5
A39	Reloj	
	tablero instrumentos, centro	15 – B 5
A42	Unidad airbag conductor	
	en volante dirección	
A43	Unidad airbag acompañante	
	encima guantera	11 – C 5
A43	Unidad airbag acompañante	
	encima guantera	16 – C 5
A68	Unidad de mando a distancia	
	no en el vehículo	
A74	Unidad bomba diesel	
	motor, delantero	1 – D 5
A74	Unidad bomba diesel	
	motor, delantero	3 – A 4
A88	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo.	2 – A 3
A88	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo.	7 – F 4
A88	Módulo de control ABS	
	recinto motor, lado izdo.	8 – F 4
A102	Módulo receptor antirrobo pasivo	
	en columna dirección	
A103	Módulo antirrobo pasivo	
	montante A izdo.	17 – A 3
A104	Conjunto de mandos – Sistema de refrigeración	
	cerca palanca cambio	12 – E 1
A104	Conjunto de mandos – Sistema de refrigeración	
	cerca palanca cambio	15 – A 1

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	13 – C 1
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	14 – C 1
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	37 – C 5
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	40 – C 4
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	41 – C 5
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	43 – C 4
A116	Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante asiento acompañante	
A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor asiento conductor	
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos, centro	12 – E 2
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos, centro	15 – E 1
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A izdo.	17 – C 1
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A izdo.	17 – F 2
A151	Antena techo, delantero	
A181	Unidad frigorífica en espacio carga, superior	
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor asiento conductor	
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero asiento acompañante	
B5	Sensor (ACT) temperatura carga de aire en sistema admisión	2 – E 5
B6	Sensor temperatura refrigerante motor, lado izdo.	33 – B 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión	29 – E 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión	30 – A 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión	31 – E 2
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, trasero, 1,3 l Endura-E	30 – E 2
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., 1,25/1,4 l ZETEC-SE	31 – F 3

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	32 - B 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	33 - A 3
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios	7 - D 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios	8 - C 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios	
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. cubo rueda, delantero, lado dcho.	
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. cubo rueda, delantero, lado izdo.	
B16	Sensor rueda trasera derecha cubo rueda, trasero, lado dcho.	28 - A 4
B17	Sensor rueda trasera izquierda cubo rueda, trasero, lado izdo.	
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión	2 - E 4
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, lado dcho., 1,3 l Endura-E	30 - B 2
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, trasero, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,3 l Endura-E	29 - E 2
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, lado izdo., 1,25/1,4 l ZETEC-SE	31 - B 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, lado izdo., trasero, 1,8 l Diesel Endura-DE	32 - E 1
B49	Sensor de posición de la válvula de EGR recinto motor, lado izdo.	
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	1 - D 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	3 - A 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	8 - B 1
B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática	
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector en sistema admisión	7 - D 1
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector en sistema admisión	31 - C 5
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor piso vehículo, bajo asiento conductor	

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
B239	Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero piso vehículo, bajo asiento acompañante	
D20	Conector de enlace de datos (DLC) montante A izdo.	17 – B 1
D20	Conector de enlace de datos (DLC) montante A izdo.	17 – E 1
E1	Faro izquierdo delante de vehículo (exterior), lado izdo.	2 – F 3
E7	Faro derecho delante de vehículo (exterior), lado dcho.	3 – C 5
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	22 – F 3
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	24 – A 3
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	22 – E 5
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	23 – E 3
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	25 – F 3
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro	9 – C 3
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro	9 – D 1
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, centro	24 – F 4
E19	Luz interior trasera en espacio carga, superior	
E34	Luz matrícula izda. trasera vehículo, centro	22 – F 2
E34	Luz matrícula izda. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – E 2
E34	Luz matrícula izda. trasera vehículo, centro	
E35	Luz matrícula dcha. trasera vehículo, centro	22 – E 1
E35	Luz matrícula dcha. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – E 2
E35	Luz matrícula dcha. trasera vehículo, centro	
E42	Faro antiniebla delantero dcho. paragolpes delantero, lado dcho.	3 – B 1

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E43	Faro antiniebla delantero izdo. paragolpes delantero, lado izdo.	2 – F 2
E44	Intermitente lateral dcho. aleta, lado dcho.	18 – A 4
E45	Intermitente lateral izdo. aleta, lado izdo.	17 – D 4
E45	Intermitente lateral izdo. aleta, lado izdo.	17 – F 4
E57	Luz compartimiento motor montante C dcho.	22 – D 5
E70	Luz de paro montada en alto luneta trasera	27 – E 5
E70	Luz de paro montada en alto luneta trasera	
E110	Luz iluminación cambios consola central	
E169	Luz interior adicional en espacio carga, en panel techo, trasero	23 – E 5
H1	Bocina recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – C 2
H5	Bocina antirrobo detrás revestimiento maletero, lado dcho.	22 – E 4
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	37 – D 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	37 – E 5
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	40 – D 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	40 – F 5
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	41 – D 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	41 – E 5
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	43 – D 1
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	43 – E 5
K4	Relé de la bomba de combustible en caja uniones batería	35 – C 2
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones central	37 – D 2
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones central	40 – D 2
K13	Relé de mantenimiento de potencia en caja uniones batería	35 – C 2

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
K26	Relé faro antiniebla delantero en caja uniones batería	35 – C 2
K32	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C en caja uniones batería	35 – E 3
K36	Relé luz cruce en caja uniones batería	35 – B 2
K37	Relé luz larga en caja uniones batería	35 – B 2
K41	Relé encendido en caja uniones central	37 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones central	37 – D 5
K41	Relé encendido en caja uniones central	40 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones central	40 – C 5
K41	Relé encendido en caja uniones central	41 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones central	41 – D 5
K41	Relé encendido en caja uniones central	43 – A 1
K41	Relé encendido en caja uniones central	43 – C 5
K45	Relé ventilador refrigeración motor en caja uniones batería	35 – C 5
K46	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad en caja uniones batería	35 – D 5
K69	Relé del calentador de combustible en caja uniones batería	35 – C 1
K70	Relé pre-incandescencia diesel en caja uniones batería	
K80	Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) en caja uniones central	37 – C 5
K80	Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) en caja uniones central	40 – B 5
K80	Relé de luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) en caja uniones central	40 – E 5
K94	Relé inhibidor de arranque en caja uniones batería	35 – B 5
K157	Relé auxiliar en caja uniones batería	35 – A 5
K158	Relé de interruptor de aire acondicionado en caja uniones batería	35 – E 4
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	37 – D 2

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	40 – E 2
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	41 – A 4
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones central	43 – A 4
K183	Relé de control del embrague – Sistema de refrigeración en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – E 4
K184	Relé de control del motor del ventilador – Sistema de refrigeración en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – B 5
K225	Relé de control de la válvula del solenoide del evaporador en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – B 4
K226	Relé de control de la válvula del solenoide de la unidad frigorífica en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – B 3
K227	Relé del sistema frigorífico en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – D 5
K305	Relé de control del ventilador de alta velocidad en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – E 5
K309	Relé de control del ventilador de baja velocidad en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – E 3
M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
M8	Motor arranque motor	
M9	Motor limpiaventana en portón	27 – E 1
M34	Motor techo solar en panel techo, delantero, centro	9 – E 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	4 – B 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	4 – D 1
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	5 – B 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	5 – C 3
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	6 – B 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	6 – E 1
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	
M39	Motor tapa maletero/portón en portón	
M67	Motor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	19 – F 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M68	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante en puerta acompañante	19 – F 3
M69	Activador de recirculación de aire detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
M75	Motor retrovisor, lado conductor puerta conductor (exterior)	
M76	Motor retrovisor, lado pasajero puerta acompañante (exterior)	
M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero puerta trasera, lado del pasajero	20 – E 3
M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor puerta trasera, lado del conductor	20 – E 2
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero recinto motor, lado dcho.	18 – A 3
M110	Motor de ralentí de diesel motor, lado izdo.	32 – A 2
M110	Motor de ralentí de diesel motor, lado izdo.	33 – D 1
M111	Motor del limpiaparabrisas en mamparo transversal, lado del conductor	10 – B 2
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas recinto motor, lado dcho.	18 – A 4
M122	Motor del elevalunas, delantera lado conductor en puerta conductor	19 – A 3
M123	Motor del elevalunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	19 – A 3
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	2 – A 2
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	10 – E 5
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, trasero, lado del conductor	33 – F 4
N5	Interruptor piloto antiniebla trasero tablero instrumentos, centro	12 – E 4
N5	Interruptor piloto antiniebla trasero tablero instrumentos, centro	15 – A 3
N10	Conmutador calentador ventana trasera tablero instrumentos, centro	12 – B 5
N10	Conmutador calentador ventana trasera tablero instrumentos, centro	15 – D 5
N17	Interruptor presión aceite motor, lado dcho., delantero, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	31 – A 3
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DE	32 – B 4
N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DE	33 – E 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N17	Interruptor presión aceite motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura-E	
N21	Interruptor capó recinto motor, delantero, centro	1 – C 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón Portón trasero; puerta trasera derecha del espacio de carga	27 – D 1
N27	Interruptor calefactor asiento delantero izdo. Asiento delantero, lado izdo.	
N28	Interruptor calefactor asiento delantero dcho. Asiento delantero, lado dcho.	
N54	Interruptor bocina en volante dirección	
N56	Interruptor faro antiniebla delantero tablero instrumentos, centro	12 – D 5
N61	Interruptor inercia montante A izdo.	17 – D 3
N63	Interruptor freno mano bajo consola central	21 – B 2
N75	Interruptor ciclo compresor A/C en mamparo transversal, lado dcho.	10 – D 1
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – E 4
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	5 – E 4
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	6 – F 4
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague	13 – B 1
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague	14 – E 1
N89	Interruptor nivel bajo agua lavado recinto motor, delantero, lado dcho.	18 – A 2
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – C 1
N125	Interruptor motor ventilador tablero instrumentos, centro	12 – A 3
N125	Interruptor motor ventilador tablero instrumentos, centro	15 – E 3
N143	Interruptor del techo solar en panel techo, delantero, centro	9 – B 5
N148	Placa de contacto del portón trasero trasera vehículo, centro / en portón	22 – E 4
N148	Placa de contacto del portón trasero trasera vehículo, centro / en portón	
N187	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero montante A, lado del pasajero	17 – C 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N187	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero montante A, lado del pasajero	18 – C 5
N188	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor montante A, lado del conductor	17 – C 5
N188	Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor montante A, lado del conductor	18 – C 5
N193	Interruptor de ajuste del espejo eléctrico puerta conductor	19 – A 4
N204	Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	19 – F 4
N205	Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero en puerta acompañante	19 – F 4
N218	Interruptor antirrobo portón/tapa maletero en portón	27 – A 4
N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor puerta trasera, lado del conductor	20 – F 4
N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero puerta trasera, lado del pasajero	20 – F 4
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor en puerta conductor	
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero en puerta acompañante	
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios	2 – C 1
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	13 – A 3
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	14 – E 3
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	34 – B 2
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas tablero instrumentos, centro	12 – C 5
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas tablero instrumentos, centro	15 – C 5
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	13 – A 3
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	14 – E 3
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	34 – D 5
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	34 – F 4
N297	Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	19 – D 1
N300	Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple) en puerta conductor	19 – D 2

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno	13 – A 2
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno	14 – E 2
N328	Interruptor accionado por vacío en mamparo transversal, lado del conductor	
O1	Batería recinto motor, lado izdo.	2 – C 5
O5	Generador motor	29 – A 2
O5	Generador motor	31 – A 4
O5	Generador motor	
P13	Muelle relojería en volante dirección	13 – A 2
P13	Muelle relojería en volante dirección	14 – D 1
P20	Bujías de incandescencia motor, delantero, culata	33 – B 2
P29	No hay acoplador de luces conducción diurna en caja uniones central	40 – D 3
P91	Caja uniones central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	13 – C 1
P91	Caja uniones central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	14 – C 1
P91	Caja uniones central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	37 – F 2
P91	Caja uniones central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	40 – F 2
P91	Caja uniones central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	41 – F 2
P91	Caja uniones central (CJB) bajo tablero instrumentos, lado del conductor	43 – F 2
P92	Caja de fusibles auxiliar detrás del asiento del acompañante	45 – C 5
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo.	2 – A 5
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo.	10 – C 5
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo.	35 – D 2
P136	Bujías culata	
R9	Resistencia variable ajuste faros tablero instrumentos, lado del conductor	

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
R15	Luneta trasera térmica izda. puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – E 4
R16	Luneta trasera térmica dcha. puerta del espacio de carga, lado dcho., Courier	26 – C 5
R19	Calefactor luneta trasera luneta trasera	27 – F 3
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción ..	10 – C 2
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	4 – C 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	5 – D 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	6 – D 1
R29	Asiento delantero, izquierdo Asiento delantero, lado izdo.	
R30	Asiento delantero, derecho Asiento delantero, lado dcho.	
R32	Calentador de combustible motor, lado izdo.	32 – A 4
R32	Calentador de combustible motor, lado izdo.	33 – C 1
R42	Encendedor de cigarrillos delantero consola central	12 – C 1
R42	Encendedor de cigarrillos delantero consola central	
R65	Luneta térmica, lado derecho parabrisas, lado dcho.	11 – B 5
R65	Luneta térmica, lado derecho parabrisas, lado dcho.	11 – B 5
R65	Luneta térmica, lado derecho parabrisas, lado dcho.	14 – C 5
R65	Luneta térmica, lado derecho parabrisas, lado dcho.	14 – C 5
R66	Luneta térmica, lado izquierdo parabrisas, lado izdo.	13 – F 5
R66	Luneta térmica, lado izquierdo parabrisas, lado izdo.	13 – F 5
R66	Luneta térmica, lado izquierdo parabrisas, lado izdo.	16 – E 4
R66	Luneta térmica, lado izquierdo parabrisas, lado izdo.	16 – E 4
T1	Bobina encendido culata	7 – C 1
T1	Bobina encendido culata	30 – A 2

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

T3	Bobina de encendido DIS culata	31 – F 4
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – D 3
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – D 3
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	6 – D 3
V33	Diodo en caja uniones batería	36 – A 2
V38	Ventilador de refrigeración del motor, diodo de bloqueo en caja uniones batería	36 – A 2
V39	Ventilador de refrigeración de alta velocidad del motor, diodo de bloqueo en caja uniones batería	36 – A 1
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	7 – C 5
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	8 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, superior, 1,3 l Endura-E	29 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, superior, 1,3 l Endura-E	30 – B 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, delantero, centro, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	31 – D 5
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – E 1
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – F 2
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	
Y26	Altavoz puerta delantera dcha. puerta delantera derecha	
Y27	Altavoz puerta delantera izda. puerta delantera izquierda	
Y49	Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR) recinto motor, lado izdo.	33 – E 5
Y61	Altavoz trasero izquierdo montante C izdo.	
Y62	Altavoz trasero derecho montante C dcho.	22 – C 5
Y100	Válvula solenoide de control de calefactor recinto motor, en mamparo transversal	
Y101	Altavoz delantero izquierdo 1 en parte inferior de puerta delantera izda.	19 – C 1
Y102	Altavoz delantero izquierdo 2 en parte superior de puerta delantera izda.	19 – B 5

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

Y103	Altavoz delantero derecho 1 en parte inferior de puerta delantera dcha.	19 – C 1
Y104	Altavoz delantero derecho 2 en parte superior de puerta delantera dcha.	19 – B 5
Y108	Inyector 1 culata	29 – B 5
Y108	Inyector 1 culata	
Y109	Inyector 2 culata	29 – E 5
Y109	Inyector 2 culata	
Y110	Inyector 3 culata	29 – F 4
Y110	Inyector 3 culata	
Y111	Inyector 4 culata	29 – E 2
Y111	Inyector 4 culata	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C1	montante A dcho.	18 – E 3
C2	en caja uniones batería	35 – B 5
C2	en caja uniones batería	35 – E 1
C3	en caja uniones batería	35 – C 5
C3	en caja uniones batería	35 – F 1
C4	en caja uniones batería	35 – E 4
C4	en caja uniones batería	35 – F 3
C5	en caja uniones batería	35 – E 3
C5	en caja uniones batería	35 – F 2
C6a	detrás revestimiento maletero, lado dcho.	22 – E 4
C7a	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
C7a	detrás tablero instrumentos, centro	15 – A 2
C7b	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
C7b	detrás tablero instrumentos, centro	15 – A 2
C8	en portón	
C11a	en espacio carga, en panel techo, trasero	23 – E 4
C11b	en espacio carga, en panel techo, trasero	23 – E 4
C14	montante B, lado del conductor	20 – A 2
C15	montante B, lado del pasajero	20 – A 2
C20	montante C dcho., detrás panel revestimiento	23 – A 4
C26	montante A, lado del conductor	17 – C 5
C26	montante A, lado del conductor	18 – C 4
C27a	en panel techo, delantero	9 – D 3
C27a	en panel techo, delantero	24 – F 4
C27b	en panel techo, delantero	9 – B 2
C27b	en panel techo, delantero	9 – B 3
C27b	en panel techo, delantero	24 – F 4
C35	bajo consola central	12 – C 1
C35	bajo consola central	
C38	detrás tablero instrumentos, centro	12 – A 3
C38	detrás tablero instrumentos, centro	15 – E 3
C39	aleta derecha	18 – A 4
C40	aleta izquierda	17 – D 4
C40	aleta izquierda	17 – F 4
C41	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 1
C41	detrás tablero instrumentos, centro	15 – E 1
C42	recinto motor, en mamparo transversal	
C43	en mamparo transversal, lado del conductor	10 – B 2
C44	detrás tablero instrumentos, lado del conductor	13 – A 3
C44	detrás tablero instrumentos, lado del conductor	14 – E 5
C45	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	11 – E 3
C45	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	12 – B 4
C45	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	15 – E 5
C45	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	16 – A 3
C47	en caja uniones central	37 – A 1
C47	en caja uniones central	37 – D 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C47	en caja uniones central	40 – A 1
C47	en caja uniones central	40 – C 5
C47	en caja uniones central	41 – A 1
C47	en caja uniones central	41 – D 5
C47	en caja uniones central	43 – A 1
C47	en caja uniones central	43 – C 5
C48	en caja uniones central	37 – D 1
C48	en caja uniones central	37 – E 5
C48	en caja uniones central	40 – D 1
C48	en caja uniones central	40 – F 5
C48	en caja uniones central	41 – D 1
C48	en caja uniones central	41 – E 5
C48	en caja uniones central	43 – D 1
C48	en caja uniones central	43 – E 5
C49	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	22 – E 5
C49	detrás revestimiento espacio carga, lado dcho., trasero	23 – E 3
C49	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	23 – E 3
C50	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	22 – F 3
C50	detrás revestimiento espacio carga, lado izdo., trasero	
C53	detrás revestimiento maletero, trasero, centro	22 – E 1
C53	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – E 2
C53	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	
C54	detrás revestimiento maletero, trasero, centro	22 – F 2
C54	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – E 2
C54	detrás revestimiento espacio carga, trasero, centro	
C55	montante A, lado del pasajero	17 – C 5
C55	montante A, lado del pasajero	18 – C 5
C60	detrás tablero instrumentos, centro	12 – B 5
C60	detrás tablero instrumentos, centro	15 – D 5
C61	en columna dirección	13 – A 3
C61	en columna dirección	14 – E 3
C61	en columna dirección	34 – B 2
C62	en soporte pedal freno	13 – A 2
C62	en soporte pedal freno	14 – E 2
C63	en soporte pedal embrague	13 – B 1
C63	en soporte pedal embrague	14 – E 1
C65a	en columna dirección	34 – F 4
C65b	en columna dirección	13 – A 3
C65b	en columna dirección	14 – E 3
C65b	en columna dirección	34 – D 4
C66	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 4
C66	detrás tablero instrumentos, centro	15 – A 3
C67	detrás tablero instrumentos, centro	12 – D 5
C67	detrás tablero instrumentos, centro	15 – B 5
C68	detrás tablero instrumentos, lado del conductor	
C70	montante C dcho., detrás panel revestimiento	22 – D 5

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C70	montante C dcho., detrás panel revestimiento	
C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	22 – E 3
C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento maletero	22 – E 3
C71	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	
C73	detrás tablero instrumentos, centro	12 – D 5
C74	Asiento delantero, lado izdo.	21 – E 2
C78	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero	12 – B 2
C78	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero	15 – E 2
C82a	en espacio carga, superior	
C82b	en espacio carga, superior	
C84	montante C izdo., detrás revestimiento espacio carga	24 – A 4
C84	montante C izdo., detrás revestimiento espacio carga	26 – E 3
C87	en caja uniones central	37 – D 2
C87	en caja uniones central	40 – D 2
C89	Asiento delantero, lado dcho.	21 – D 5
C91	sobre depósito combustible	22 – B 1
C91	sobre depósito combustible	
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – D 3
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – D 3
C92	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	6 – D 3
C94	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	4 – E 1
C94	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	5 – F 2
C94	recinto motor, delantero, compresor de acond. aire	
C95	en mamparo transversal, lado dcho.	10 – D 1
C96	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – E 4
C96	recinto motor, delantero, lado dcho.	6 – F 4
C97	recinto motor, delantero, lado dcho.	6 – F 3
C101	motor, lado izdo.	32 – A 4
C101	motor, lado izdo.	33 – C 1
C102	motor, lado izdo.	31 – F 2
C103	motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	32 – B 5
C103	motor, lado izdo., delantero, 1,8 l Diesel Endura-DE	33 – A 3
C104	transmisión automática	
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – E 1
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – B 1
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – B 1
C106	recinto motor, delantero, lado izdo.	6 – B 1
C107	en radiador	
C108	en radiador	4 – B 5
C108	en radiador	4 – D 1
C108	en radiador	5 – B 5
C108	en radiador	5 – C 3
C108	en radiador	6 – B 5
C108	en radiador	6 – E 1
C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – C 1
C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – D 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C109	recinto motor, delantero, lado izdo.	6 – D 1
C111	motor, trasero, lado dcho., 1,3 l Endura–E	30 – B 1
C111	motor, trasero, 1,25/1,4 l ZETEC–SE	
C112	motor, superior, 1,3 l Endura–E	29 – D 5
C112	motor, superior, 1,3 l Endura–E	30 – B 5
C112	motor, delantero, centro, 1,25/1,4 l ZETEC–SE	31 – D 5
C113	motor, trasero, 1,3 l Endura–E	30 – E 2
C113	motor, lado izdo., 1,25/1,4 l ZETEC–SE	31 – F 3
C114	en sistema admisión	29 – E 5
C114	en sistema admisión	30 – A 5
C114	en sistema admisión	31 – E 2
C115	culata	29 – B 5
C115	culata	
C116	culata	29 – E 5
C116	culata	
C117	culata	29 – F 4
C117	culata	
C118	culata	29 – E 2
C118	culata	
C121	recinto motor, lado dcho.	18 – A 3
C123	recinto motor, delantero, lado dcho.	18 – A 2
C129	en portón	
C132	en puerta acompañante	19 – F 2
C133	en puerta conductor	19 – F 3
C134	en puerta acompañante	19 – F 2
C135	en puerta conductor	19 – F 3
C136	en puerta acompañante	19 – A 3
C137	en puerta acompañante	19 – D 1
C138	en puerta acompañante	19 – F 4
C139	en puerta acompañante	
C141	en puerta conductor	19 – A 3
C142a	en puerta conductor	19 – D 1
C142b	en puerta conductor	19 – D 1
C145	en puerta conductor	19 – F 4
C146	en puerta conductor	
C147a	en puerta acompañante	
C147b	en puerta acompañante	
C148a	en puerta conductor	
C148b	en puerta conductor	
C149	en puerta conductor	19 – A 4
C150	en columna dirección	13 – A 2
C150	en columna dirección	14 – D 1
C150	en columna dirección	34 – D 1
C151	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	11 – E 2
C151	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	16 – A 2
C152	asiento acompañante	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C153	asiento conductor	
C154	encima guantera	11 – C 5
C154	encima guantera	16 – C 5
C157a	Motor de nivelado de faros, lado izquierdo	
C157	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – F 3
C158	recinto motor, en mamparo transversal, centro	7 – A 2
C158	recinto motor, en mamparo transversal, centro	8 – B 4
C160	en caja uniones batería	35 – C 5
C161	en caja uniones batería	35 – D 5
C162	en caja uniones batería	35 – E 4
C163	en caja uniones batería	35 – B 5
C164	en caja uniones batería	35 – C 1
C165	en caja uniones batería	35 – E 3
C166	en caja uniones batería	35 – B 1
C167	en caja uniones batería	35 – B 2
C168	en caja uniones batería	35 – C 2
C169	en caja uniones batería	35 – A 5
C171	en sistema admisión	2 – E 5
C172	montante A izdo.	17 – E 1
C172	montante A izdo.	17 – B 1
C173	montante A izdo.	17 – D 3
C174a	Motor de nivelado de faros, lado derecho	
C174	recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – C 5
C175	recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – E 5
C175	recinto motor, delantero, lado dcho.	29 – A 4
C176	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – C 2
C178	en caja uniones batería	35 – C 2
C180	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	7 – C 5
C180	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.	8 – D 5
C181	recinto motor, en mamparo transversal, centro	8 – B 1
C183	recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – B 1
C184	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – F 2
C186	en sistema admisión	2 – E 4
C188	recinto motor, lado izdo.	2 – B 2
C190	caja cambios	7 – D 1
C190	caja cambios	8 – C 1
C193	recinto motor, lado izdo.	2 – A 3
C193	recinto motor, lado izdo.	7 – F 4
C193	recinto motor, lado izdo.	8 – F 4
C194	paso de rueda, lado dcho.	
C195	paso de rueda, lado izdo.	
C196	encima puente trasero	22 – D 2
C196	encima puente trasero	28 – C 2
C197	en caja uniones batería	
C198	en caja uniones batería	35 – C 1
C200	recinto motor, lado izdo.	33 – E 5

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C202	montante A izdo.	17 – C 1
C203	recinto motor, lado izdo.	32 – A 3
C203	recinto motor, lado izdo.	33 – C 1
C204	en columna dirección	
C205	motor, delantero, culata	33 – B 1
C206	recinto motor, lado izdo.	
C207	recinto motor, delantero, centro,	1 – D 4
C207	recinto motor, delantero, centro,	3 – A 4
C209	bajo consola central	
C212a	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C212b	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C212c	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C212d	bajo tablero instrumentos, lado del conductor	
C213	caja cambios	2 – C 1
C215	en panel techo, delantero, centro	9 – B 5
C218	luneta trasera	27 – F 3
C219a	en motor arranque	
C219b	en motor arranque	
C220	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	10 – C 2
C221	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
C223	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – E 4
C224	puerta del espacio de carga, lado dcho., Courier	26 – C 5
C225a	montante A dcho.	11 – B 5
C225a	montante A dcho.	14 – C 5
C225b	montante A izdo.	13 – F 4
C225b	montante A izdo.	16 – E 4
C226	detrás tablero instrumentos, centro	12 – C 5
C226	detrás tablero instrumentos, centro	15 – C 5
C227	en caja uniones central	37 – D 2
C227	en caja uniones central	41 – A 4
C227	en caja uniones central	43 – A 3
C229	en caja uniones central	37 – C 5
C229	en caja uniones central	40 – B 4
C229	en caja uniones central	40 – E 5
C300	culata	7 – C 1
C300	culata	30 – A 2
C300	culata	31 – F 4
C301	recinto motor, delantero, lado dcho.	3 – C 1
C303a	generador	29 – B 1
C303a	generador	31 – A 4
C303a	generador	
C303b	generador	29 – B 1
C303b	generador	
C303c	generador	29 – B 1

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C303c	generador	
C307	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.,	7 – E 2
C307	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.,	8 – E 5
C307	recinto motor, en mamparo transversal, lado izdo.,	
C309	recinto motor, en mamparo transversal, centro	7 – A 4
C310	en puerta conductor	19 – A 4
C311	en puerta acompañante	19 – A 4
C312a	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento espacio carga	22 – E 4
C312a	trasera vehículo, centro, detrás revestimiento maletero	22 – E 4
C312b	en portón	
C313	motor, delantero, lado izdo., 1,3 l Endura-E	29 – E 1
C313	motor, delantero, lado izdo., 1,25/1,4 l ZETEC-SE	31 – B 1
C313	motor, lado izdo., trasero, 1,8 l Diesel Endura-DE	32 – E 1
C315	montante B izdo., inferior, volante a la derecha	24 – D 1
C315	piso vehículo, centro, volante a la izquierda	24 – D 1
C315	montante B izdo., inferior, volante a la derecha	25 – D 1
C315	piso vehículo, centro, volante a la izquierda	25 – D 1
C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	2 – A 2
C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	10 – E 5
C316	recinto motor, trasero, lado del conductor	33 – F 4
C318	montante A izdo.	18 – E 3
C320	puerta trasera, lado del pasajero	20 – E 3
C321	puerta trasera, lado del conductor	20 – E 2
C322	puerta trasera, lado del conductor	20 – E 2
C323	puerta trasera, lado del pasajero	20 – E 2
C324	montante C izdo., detrás panel revestimiento	
C325	montante C dcho., detrás panel revestimiento	22 – C 5
C326	en parte inferior de puerta delantera izda.	
C327	en parte inferior de puerta delantera dcha.	
C330	motor, lado dcho., delantero, 1,25/1,4 l ZETEC-SE	31 – A 3
C330	motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DE	32 – B 4
C330	motor, lado izdo., 1,8 l Diesel Endura-DE	33 – E 4
C330	motor, lado izdo., trasero, 1,3 l Endura-E	
C333	bajo consola central	21 – B 2
C334	Asiento delantero, lado dcho.	
C335	Asiento delantero, lado izdo.	
C336	Asiento delantero, lado dcho.	
C338	Asiento delantero, lado izdo.	
C343	recinto motor, delantero, centro	1 – A 5
C344	en portón	27 – E 1
C346	en panel techo, delantero, centro	9 – E 5
C385	en sistema admisión	7 – D 1
C385	en sistema admisión	31 – C 5
C390	luneta trasera, superior	27 – E 5
C390	luneta trasera, superior	
C395	detrás revestimiento maletero, lado dcho.	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C405	piso vehículo, en la parte trasera, lado izdo.	
C410	detrás del asiento del acompañante, Caja de fusibles auxiliar	24 – C 2
C410	detrás del asiento del acompañante, Caja de fusibles auxiliar	25 – C 1
C410	detrás del asiento del acompañante, Caja de fusibles auxiliar	45 – C 1
C415	detrás del asiento del acompañante, Caja de fusibles auxiliar	24 – C 1
C415	detrás del asiento del acompañante, Caja de fusibles auxiliar	25 – A 1
C415	detrás del asiento del acompañante, Caja de fusibles auxiliar	45 – F 2
C420	cerca palanca cambio	12 – E 1
C420	cerca palanca cambio	15 – A 1
C425	en espacio carga, superior	
C430	en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – B 4
C435	en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – B 3
C440	en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – B 4
C445	en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – E 4
C450	en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – E 3
C460	en caja suplementaria de fusibles y relés	45 – D 5
C470	en espacio carga, superior	45 – A 2
C911	sobre depósito combustible	
C1000	recinto motor, lado izdo.	
C1005	montante A dcho.	19 – A 2
C1006	montante A izdo.	19 – A 2
C1037	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
C1037	detrás tablero instrumentos, centro	15 – A 2
C1045	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	12 – B 4
C1045	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	15 – E 5
C1046	detrás tablero instrumentos, centro	12 – A 3
C1046	detrás tablero instrumentos, centro	15 – E 3
C1049	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	25 – F 3
C1049	detrás revestimiento maletero, lado dcho., trasero	
C1050	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	24 – A 3
C1050	detrás revestimiento maletero, lado izdo., trasero	
C1072	bajo consola central	
C1084	montante C dcho., detrás revestimiento espacio carga	25 – F 5
C1084	montante C dcho., detrás revestimiento espacio carga	26 – A 4
C1097	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – F 3
C1097	recinto motor, delantero, lado dcho.	5 – F 3
C1102	motor, lado izdo.	32 – C 1
C1102	motor, lado izdo.	33 – F 3
C1105	montante A dcho.	
C1106	montante A izdo.	
C1128	montante C, lado del conductor, detrás panel revestimiento	
C1129	en portón	27 – B 1
C1130	en portón	27 – A 4
C1131	Portón trasero; puerta trasera derecha del espacio de carga	27 – D 1
C1150	detrás tablero instrumentos, centro	
C1151a	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	11 – E 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1151a	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	16 – A 2
C1151b	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	11 – E 1
C1151b	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero	16 – A 2
C1159	montante A izdo.	17 – F 2
C1181	recinto motor, delantero, centro,	1 – D 5
C1181	recinto motor, delantero, centro,	3 – A 4
C1181	recinto motor, delantero, centro,	
C1189	recinto motor, delantero, lado izdo.	2 – C 1
C1190	recinto motor, trasero	
C1204	motor, lado izdo.	32 – A 2
C1204	motor, lado izdo.	33 – E 1
C1222	detrás tablero instrumentos, centro, cerca aire acondicionado/unidad mando calefacción	
C1320	puerta trasera, lado del pasajero	20 – E 2
C1321	puerta trasera, lado del conductor	20 – E 2
C1326	en parte inferior de puerta delantera izda.	19 – C 1
C1327	en parte inferior de puerta delantera dcha.	19 – C 1
C1328	en parte superior de puerta delantera izda.	19 – B 5
C1329	en parte superior de puerta delantera dcha.	19 – B 4
C1331	motor, lado izdo.	33 – B 4
C1445	en caja suplementaria de fusibles y relés	
C1811	recinto motor, en mamparo transversal, centro	
C1960	piso vehículo, bajo asiento conductor	
C1961	piso vehículo, bajo asiento acompañante	
C1964	asiento conductor	
C1965	asiento acompañante	
C2102	motor, lado izdo.	31 – F 2
C3000	montante A izdo.	17 – A 3

Puntos de masa**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

G1	recinto motor, lado izdo.	2 – A 4
G1	recinto motor, lado izdo.	33 – F 3
G3	trasera vehículo, lado izdo.	22 – E 4
G3	trasera vehículo, lado izdo.	25 – C 5
G3	trasera vehículo, lado izdo.	
G4	montante A, lado del conductor	18 – E 1
G4	montante A, lado del conductor	21 – C 5
G5	trasera vehículo, lado dcho.	22 – F 2
G5	trasera vehículo, lado dcho.	24 – D 5
G5	trasera vehículo, lado dcho.	
G6	montante A, lado del conductor	18 – D 1
G6	montante A, lado del conductor	21 – A 4
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – A 4
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	4 – B 2
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – A 4
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	5 – B 2
G7	recinto motor, delantero, lado izdo.	6 – C 3
G8	montante A, lado del pasajero	17 – B 1
G8	montante A, lado del pasajero	17 – C 1
G8	montante A, lado del pasajero	21 – C 5
G9	montante A izdo.	17 – A 4
G9	montante A izdo.	17 – E 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	3 – B 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	4 – E 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – E 4
G11	recinto motor, lado dcho., delantero	6 – E 4
G12	bajo consola central	
G13	en columna dirección	17 – C 1
G13	en columna dirección	21 – C 5
G14	puerta del espacio de carga, lado izdo., Courier	26 – A 2
G15	puerta del espacio de carga, lado dcho., Courier	26 – D 5
G16	detrás del asiento del acompañante	
G17	bajo consola central	
G18	en columna dirección	

Empalmes

Ubicación

S1	en caja uniones batería
S2	en caja uniones batería
S3	en caja uniones batería
S4	en caja uniones batería
S10	en caja uniones batería
S11	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S11	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S12	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S12	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S20	en puerta conductor
S21	en puerta acompañante
S23	montante A, lado del conductor
S24	detrás tablero instrumentos, centro
S30	detrás revestimiento espacio carga, lado dcho., Courier
S30	detrás revestimiento maletero, lado dcho.
S35	marchapié izdo., volante a la izquierda
S36	marchapié dcho., volante a la derecha
S37	marchapié izdo., volante a la izquierda
S37	marchapié dcho., volante a la derecha
S38	marchapié izdo., volante a la izquierda
S38	marchapié dcho., volante a la derecha
S40	detrás tablero instrumentos, centro
S42	en panel techo, delantero
S48	recinto motor, delantero, lado dcho.
S51	detrás revestimiento maletero, lado izdo., excepto Courier
S51	detrás revestimiento espacio carga, lado izdo., Courier
S60	detrás tablero instrumentos, centro
S61	detrás tablero instrumentos, centro
S62	detrás tablero instrumentos, centro
S63	montante A, lado del conductor, superior
S64	montante A, lado del conductor
S65	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S70	montante A, lado del conductor
S78	recinto motor, lado izdo., delantero
S80	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S81	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S81	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S83	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S83	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S86	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S86	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S90	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S90	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S97	recinto motor, lado izdo.
S110	recinto motor, lado dcho.
S112	en puerta conductor

Empalmes

Ubicación

S115	bajo consola central
S120	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S121	montante C dcho.
S130	detrás tablero instrumentos, centro
S151	puerta del espacio de carga, lado izdo.
S160	detrás tablero instrumentos, centro
S170	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S170	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S174	recinto motor, lado izdo.
S175	recinto motor, lado izdo.
S180	en caja uniones batería
S190	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S205	Caja de fusibles auxiliar
S210	Caja de fusibles auxiliar
S215	Caja de fusibles auxiliar
S220	Caja de fusibles auxiliar
S225	Caja de fusibles auxiliar
S230	Caja de fusibles auxiliar
S235	Caja de fusibles auxiliar
S280	en caja uniones batería
S281	recinto motor, trasero
S282	motor, superior
S283	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S283	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S290	en caja uniones batería
S291	recinto motor, delantero, lado dcho.
S350	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S350	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S360	en caja uniones batería
S361	recinto motor, delantero
S370	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero
S372	bajo tablero instrumentos, lado del pasajero
S391	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S400	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S401	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S401	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S902	en piso pies, delante montante A dcho., volante a la derecha
S902	en piso pies, delante montante A izdo., volante a la izquierda
S903	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S904	bajo tablero instrumentos, lado izdo.
S905	en puerta conductor
S907	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S908	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S909	bajo tablero instrumentos, lado del conductor
S910	detrás tablero instrumentos, centro
S911	recinto motor, lado izdo.

Empalmes

Ubicación

S912	motor, superior
S913	montante A, lado del conductor
S914	montante A, lado del conductor
S915	recinto motor, lado izdo.
S917	bajo tablero instrumentos, lado izdo.
S930	cerca columna dirección, superior
S1006	marchapié izdo., volante a la izquierda
S1006	marchapié dcho., volante a la derecha
S1013	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero
S1119	en puerta trasera dcha., volante a la derecha
S1119	en puerta trasera izda., volante a la izquierda
S1120	en puerta trasera dcha., volante a la derecha
S1120	en puerta trasera izda., volante a la izquierda
S1180	bajo tablero instrumentos, lado del conductor

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1	en caja uniones central	38 – D 3
F1	en caja uniones central	39 – D 3
F1	en caja uniones central	42 – D 2
F1	en caja uniones central	44 – C 3
F2	en caja uniones central	38 – D 2
F2	en caja uniones central	39 – D 3
F2	en caja uniones central	39 – D 3
F2	en caja uniones central	42 – D 1
F2	en caja uniones central	44 – D 2
F3	en caja uniones central	38 – D 2
F3	en caja uniones central	39 – D 2
F3	en caja uniones central	42 – D 1
F3	en caja uniones central	44 – D 2
F4	en caja uniones central	38 – D 1
F4	en caja uniones central	39 – D 2
F4	en caja uniones central	42 – D 1
F4	en caja uniones central	44 – D 1
F5	en caja uniones central	38 – E 2
F5	en caja uniones central	39 – D 1
F5	en caja uniones central	42 – E 1
F5	en caja uniones central	44 – E 1
F6	en caja uniones central	38 – E 1
F6	en caja uniones central	39 – E 2
F6	en caja uniones central	42 – E 1
F6	en caja uniones central	44 – E 2
F7	en caja uniones central	38 – E 2
F7	en caja uniones central	39 – E 1
F7	en caja uniones central	42 – E 1
F7	en caja uniones central	44 – F 2
F8	en caja uniones central	38 – E 2
F8	en caja uniones central	39 – E 1
F8	en caja uniones central	42 – F 1
F8	en caja uniones central	44 – F 2
F9	en caja uniones central	38 – F 2
F9	en caja uniones central	39 – F 2
F9	en caja uniones central	42 – F 2
F9	en caja uniones central	44 – F 2
F10	en caja uniones central	38 – F 2
F11	en caja uniones central	38 – F 3
F11	en caja uniones central	39 – F 3
F11	en caja uniones central	42 – F 2
F11	en caja uniones central	44 – F 3
F12	en caja uniones central	38 – D 4
F12	en caja uniones central	39 – C 3
F12	en caja uniones central	42 – D 3
F12	en caja uniones central	44 – C 4

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F13	en caja uniones central	38 – C 5
F13	en caja uniones central	39 – C 5
F13	en caja uniones central	42 – D 4
F13	en caja uniones central	44 – C 5
F14	en caja uniones central	38 – D 5
F14	en caja uniones central	39 – D 5
F14	en caja uniones central	42 – D 4
F14	en caja uniones central	44 – C 5
F15	en caja uniones central	38 – D 5
F15	en caja uniones central	39 – D 5
F15	en caja uniones central	39 – D 5
F15	en caja uniones central	42 – E 4
F15	en caja uniones central	44 – D 5
F16	en caja uniones central	38 – D 5
F16	en caja uniones central	39 – D 5
F16	en caja uniones central	42 – E 5
F16	en caja uniones central	44 – D 5
F17	en caja uniones central	38 – D 5
F17	en caja uniones central	39 – E 4
F17	en caja uniones central	42 – E 5
F17	en caja uniones central	44 – E 5
F18	en caja uniones central	38 – E 5
F18	en caja uniones central	39 – E 5
F18	en caja uniones central	39 – E 5
F18	en caja uniones central	42 – E 4
F18	en caja uniones central	44 – E 5
F19	en caja uniones central	38 – E 5
F19	en caja uniones central	39 – E 5
F19	en caja uniones central	42 – F 5
F19	en caja uniones central	44 – E 5
F20	en caja uniones central	38 – E 5
F20	en caja uniones central	39 – E 5
F20	en caja uniones central	42 – F 4
F20	en caja uniones central	44 – F 5
F21	en caja uniones central	38 – E 5
F21	en caja uniones central	39 – F 5
F21	en caja uniones central	42 – F 4
F21	en caja uniones central	44 – F 5
F22	en caja uniones central	38 – F 5
F22	en caja uniones central	39 – F 4
F22	en caja uniones central	42 – F 3
F22	en caja uniones central	44 – F 4
F23	en caja uniones batería	36 – B 2
F24	en caja uniones batería	36 – B 2
F25	en caja uniones batería	36 – B 5
F26	en caja uniones batería	36 – C 5

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F27	en caja uniones batería	36 – C 5
F28	en caja uniones batería	36 – B 2
F29	en caja uniones batería	36 – C 1
F30	en caja uniones batería	36 – C 1
F31	en caja uniones batería	36 – C 1
F32	en caja uniones batería	36 – C 2
F33	en caja uniones batería	36 – D 1
F34	en caja uniones batería	36 – D 2
F35	en caja uniones batería	36 – D 2
F36	en caja uniones batería	36 – E 5
F37	en caja uniones batería	36 – E 4
F38	en caja uniones batería	36 – E 3
F39	en caja uniones batería	36 – E 3
F40	en caja uniones batería	36 – E 2
F42	en caja uniones central	38 – A 4
F42	en caja uniones central	39 – A 3
F42	en caja uniones central	42 – D 5
F42	en caja uniones central	44 – B 5
F43	en caja uniones central	39 – B 4
F49	en caja uniones central	38 – A 2
F49	en caja uniones central	42 – D 4
F49	en caja uniones central	44 – C 4
F50	en caja uniones central	38 – A 4
F50	en caja uniones central	39 – A 4
F50	en caja uniones central	42 – D 5
F50	en caja uniones central	44 – A 5

Mazo de cables**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	7 – A 2
12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	30 – A 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	13 – E 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	18 – E 5
14401	Mazo de cables principal	9 – E 3
14401	Mazo de cables principal	10 – B 2
14401	Mazo de cables principal	11 – E 4
14401	Mazo de cables principal	12 – E 4
14401	Mazo de cables principal	13 – A 4
14401	Mazo de cables principal	14 – E 4
14401	Mazo de cables principal	15 – E 4
14401	Mazo de cables principal	16 – A 4
14401	Mazo de cables principal	18 – F 4
14401	Mazo de cables principal	21 – C 5
14401	Mazo de cables principal	22 – A 3
14401	Mazo de cables principal	23 – A 2
14401	Mazo de cables principal	24 – E 5
14401	Mazo de cables principal	25 – B 4
14401	Mazo de cables principal	34 – C 2
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	4 – F 2
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	5 – F 2
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	6 – F 2
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	31 – B 2
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	32 – E 2
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	4 – C 1
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	5 – D 1
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	6 – B 1
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	8 – A 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	29 – E 3
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	30 – A 4
13A318	Mazo de cables – Intermitentes	18 – B 5
14A549	Mazo de cables – Portón trasero	27 – C 1
14A584	Mazo de cables – Puertas	19 – C 5
14A584	Mazo de cables – Puertas	20 – A 4
13B783	Mazo de cables – Cable auxiliar de la luz interior trasera	23 – C 5
14B085	Mazo de cables – Tercera luz de freno	27 – A 2
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	11 – E 3
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	13 – E 3
14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	34 – E 1
10K337	Mazo de cables – Alternador a batería	29 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	2 – D 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	3 – C 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	4 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	5 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	6 – A 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	7 – C 5


Mazo de cables

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas


14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	8 – C 5
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	22 – C 1
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	31 – F 3
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	32 – B 1
14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	33 – F 2
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	11 – B 5
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	12 – B 1
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	14 – D 5
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	15 – E 4
18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico	16 – E 3
19E753	Mazo de cables – Interruptor cíclico del compresor del A/A	7 – E 2

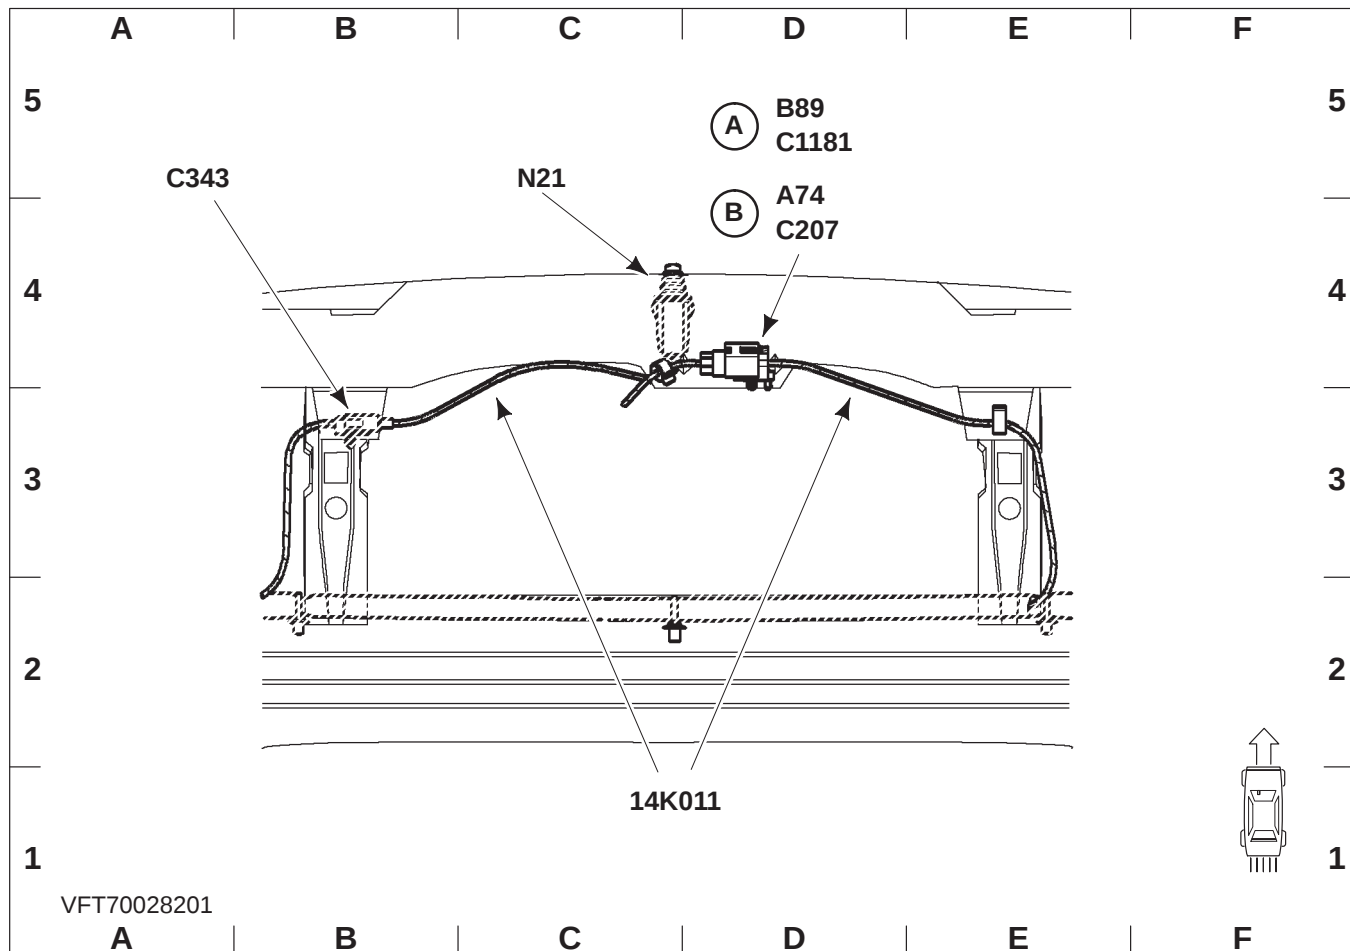

Delantera recinto motor

A: 1,3 l Endura-E; B: 1,8 l Diesel Endura-DE


14K011 Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 1	C207	D 4
A74 .. Unidad bomba diesel	D 5	C343	A 5
B89 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)	D 5	C1181	D 5
precatalizador	D 5	N21 .. Interruptor capó	C 5

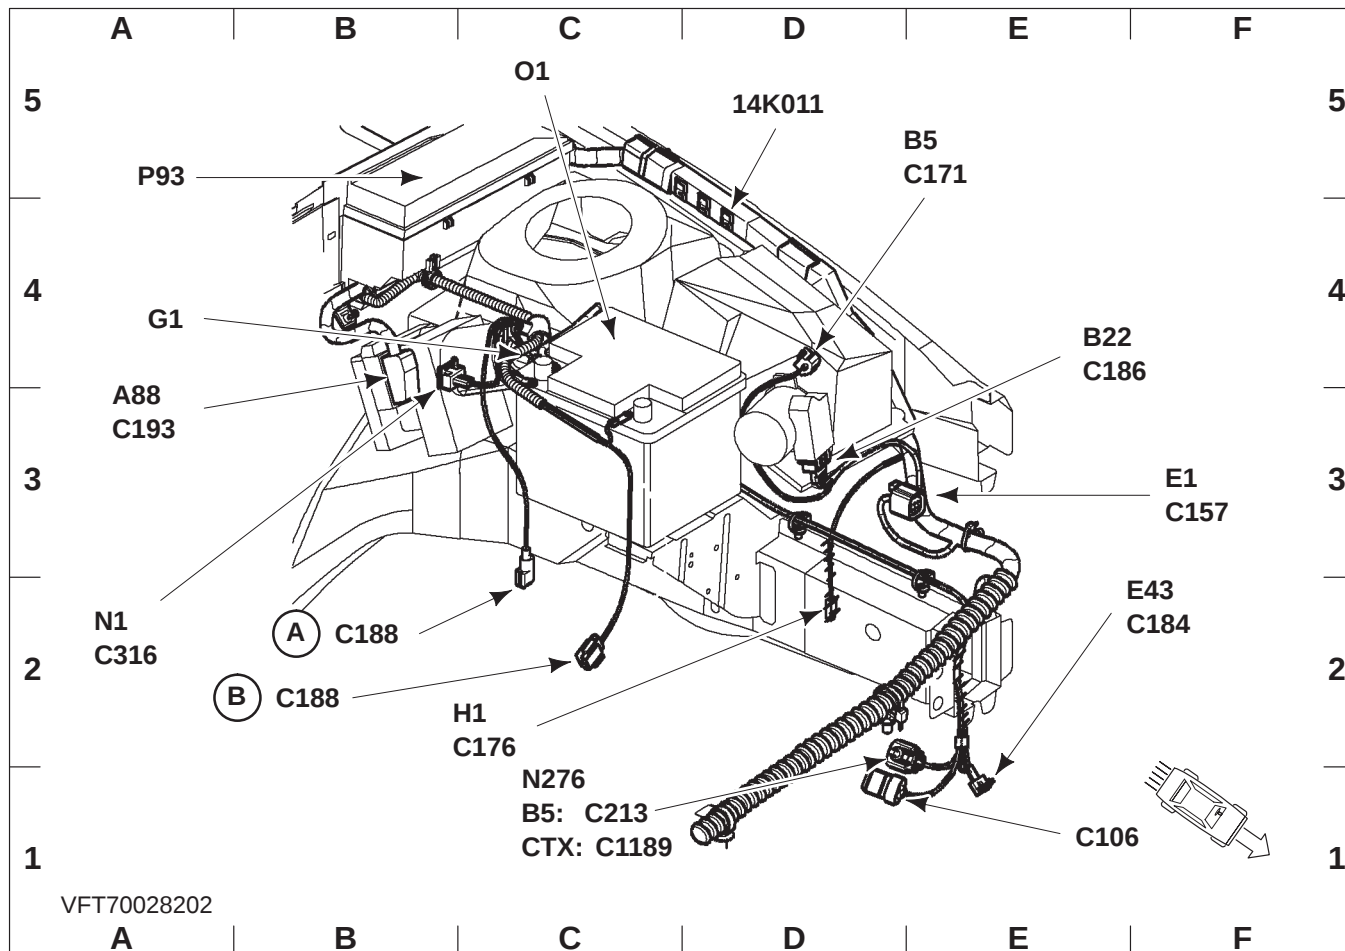

Recinto motor izdo.

A: 1,3 l Endura-E; B: Motores ZETEC, Motores diesel


14K011 Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	D 5	C193	A 3
A88 .. Módulo de control ABS	A 3	C213	C 1
B5 ... Sensor (ACT) temperatura carga de aire	E 5	C316	A 2
B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	E 4	C1189	C 1
C106	E 1	E1 ... Faro izquierdo	F 3
C157	F 3	E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	F 2
C171	E 5	G1	A 4
C176	C 2	H1 ... Bocina	C 2
C184	F 2	N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos	A 2
C186	E 4	N276 .. Interruptor de caja de cambios	C 1
C188	B 2	O1 ... Batería	C 5
C188	B 2	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	A 5

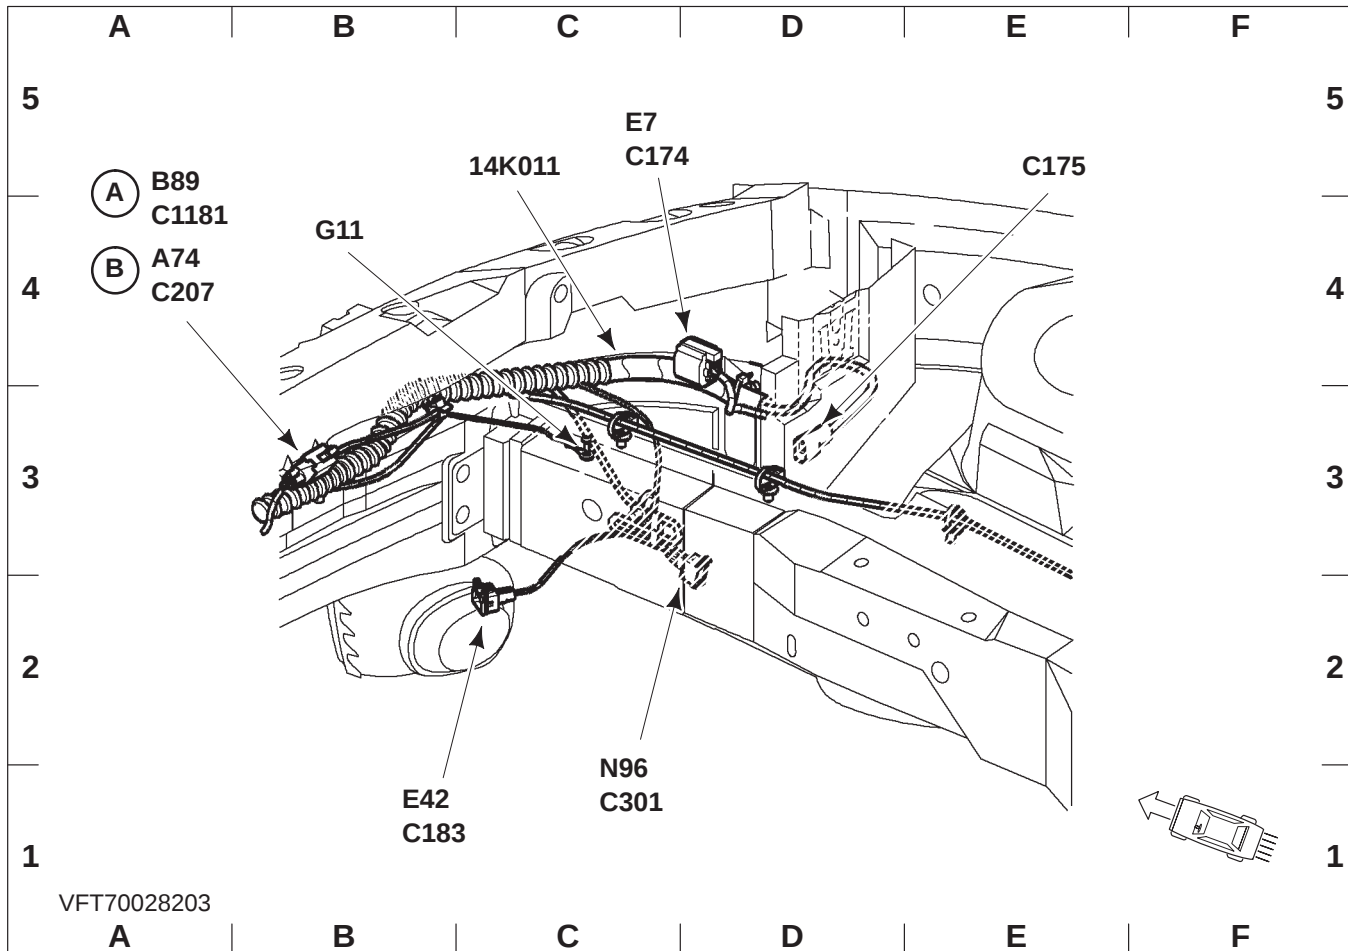

Recinto motor dcho.


A: 1,3 l Endura-E; B: 1,8 l Diesel Endura-DE

14K011 Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 5	C207	A 4
A74 .. Unidad bomba diesel	A 4	C301	C 1
B89 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador	A 5	C1181	A 4
C174	C 5	E7 .. Faro derecho	C 5
C175	E 5	E42 .. Faro antiniebla delantero dcho.	B 1
C183	B 1	G11	B 4
		N96 .. Interruptor presión servodirección	C 1

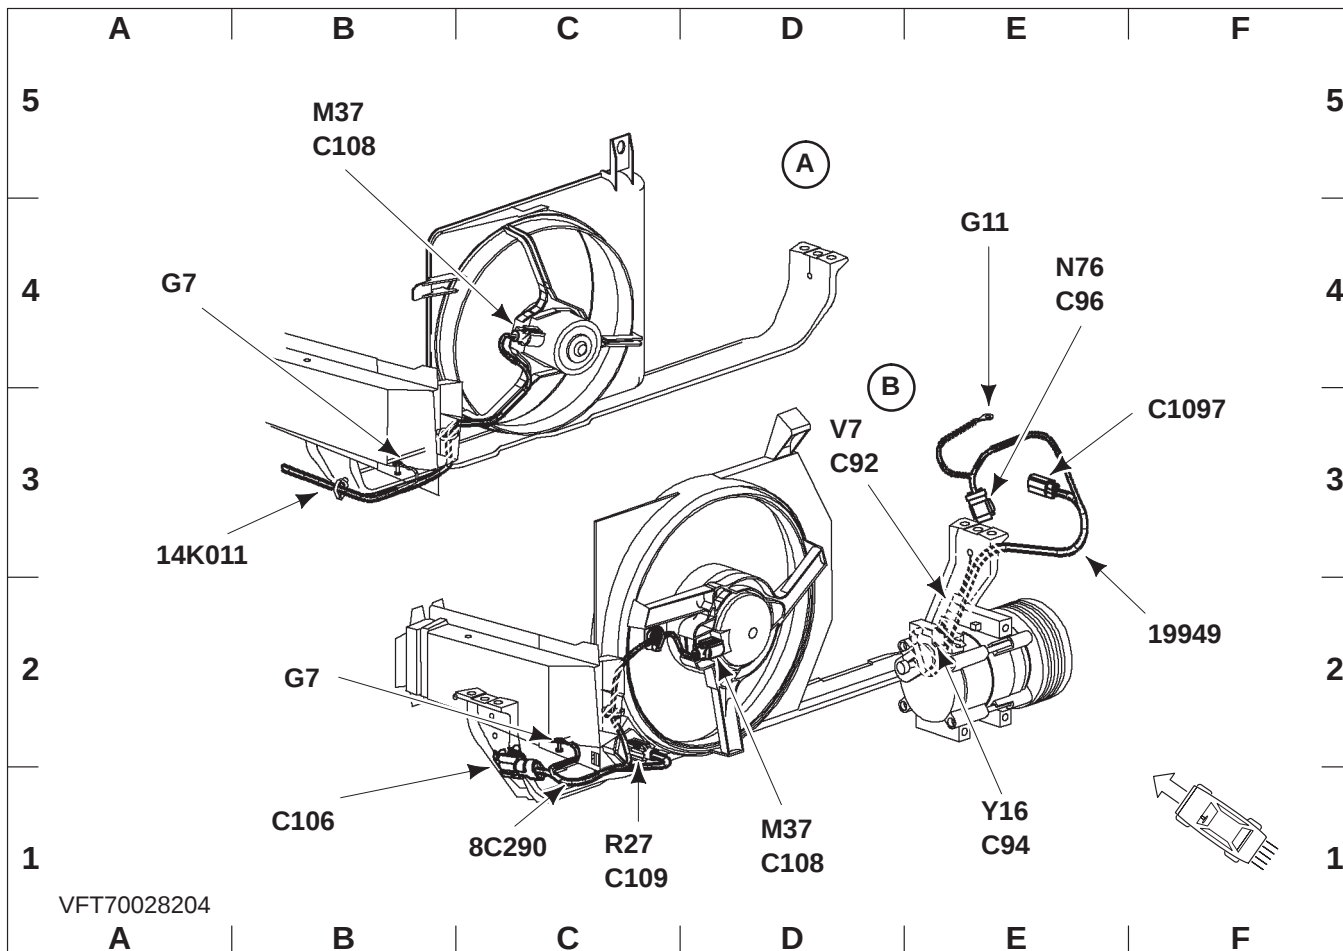

Ventilador refriger. motor – 1,3 l Endura-E
A: sin aire acondicionado; B: con aire acondicionado

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	A 3	C109		C 1
19949	Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A	F 2	C1097		F 3
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	C 1	G7		A 4
C92		D 3	G7		B 2
C94		E 1	G11		E 4
C96		E 4	M37	.. Motor ventilador refrigeración motor	B 5
C106		B 1	M37	.. Motor ventilador refrigeración motor	D 1
C108		B 5	N76	.. Interruptor presión doble	E 4
C108		D 1	R27	.. Resistencia ventilador refrigeración motor	C 1
			V7	... Diodo embrague compresor A/C	D 3
			Y16	.. Embrague compresor A/C	E 1

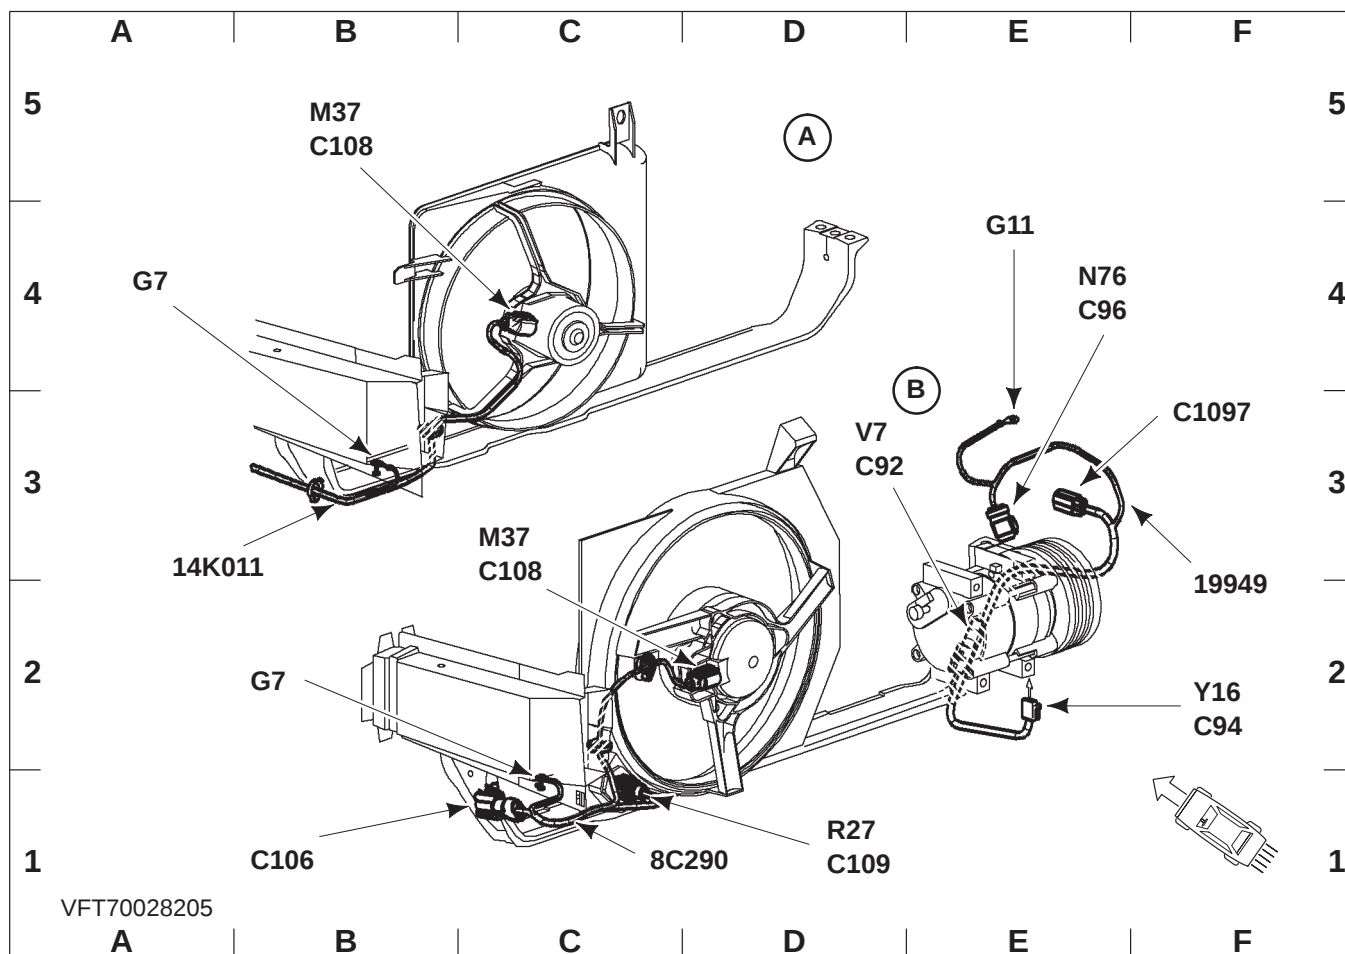


Ventilador refriger. motor – motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE

A: sin aire acondicionado; B: con aire acondicionado

14K011 Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho A 3
 19949 Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A F 2
 8C290 Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor D 1
 C92 D 3
 C94 F 2
 C96 E 4
 C106 B 1
 C108 B 5
 C108 C 3


C109 D 1
 C1097 F 3
 G7 A 4
 G7 B 2
 G11 E 4
 M37 .. Motor ventilador refrigeración motor .. B 5
 M37 .. Motor ventilador refrigeración motor .. C 3
 N76 .. Interruptor presión doble E 4
 R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor D 1
 V7 ... Diodo embrague compresor A/C D 3
 Y16 .. Embrague compresor A/C F 2

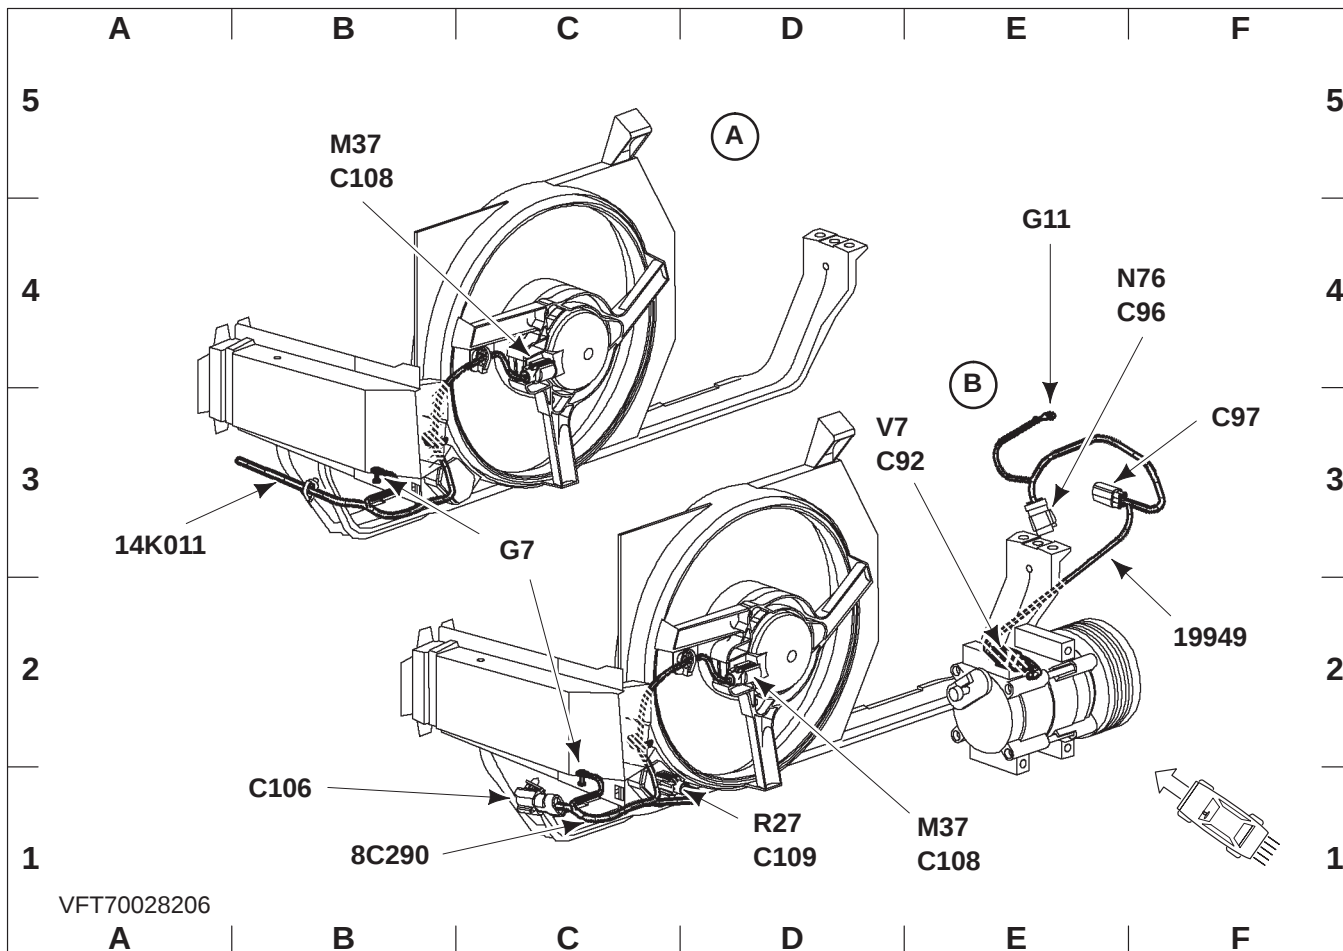

Ventilador refriger. motor – 1,8 l Diesel Endura-DE
A: sin aire acondicionado; B: con aire acondicionado


14K011 Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho A 3
 19949 Mazo de cables – Motor del ventilador del A/A F 2
 8C290 Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor B 1
 C92 D 3
 C96 F 4
 C97 F 3
 C106 B 1
 C108 B 5

C108 E 1
 C109 D 1
 G7 C 3
 G11 E 4
 M37 . Motor ventilador refrigeración motor .. B 5
 M37 . Motor ventilador refrigeración motor ... E 1
 N76 .. Interruptor presión doble F 4
 R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor D 1
 V7 ... Diodo embrague compresor A/C D 3

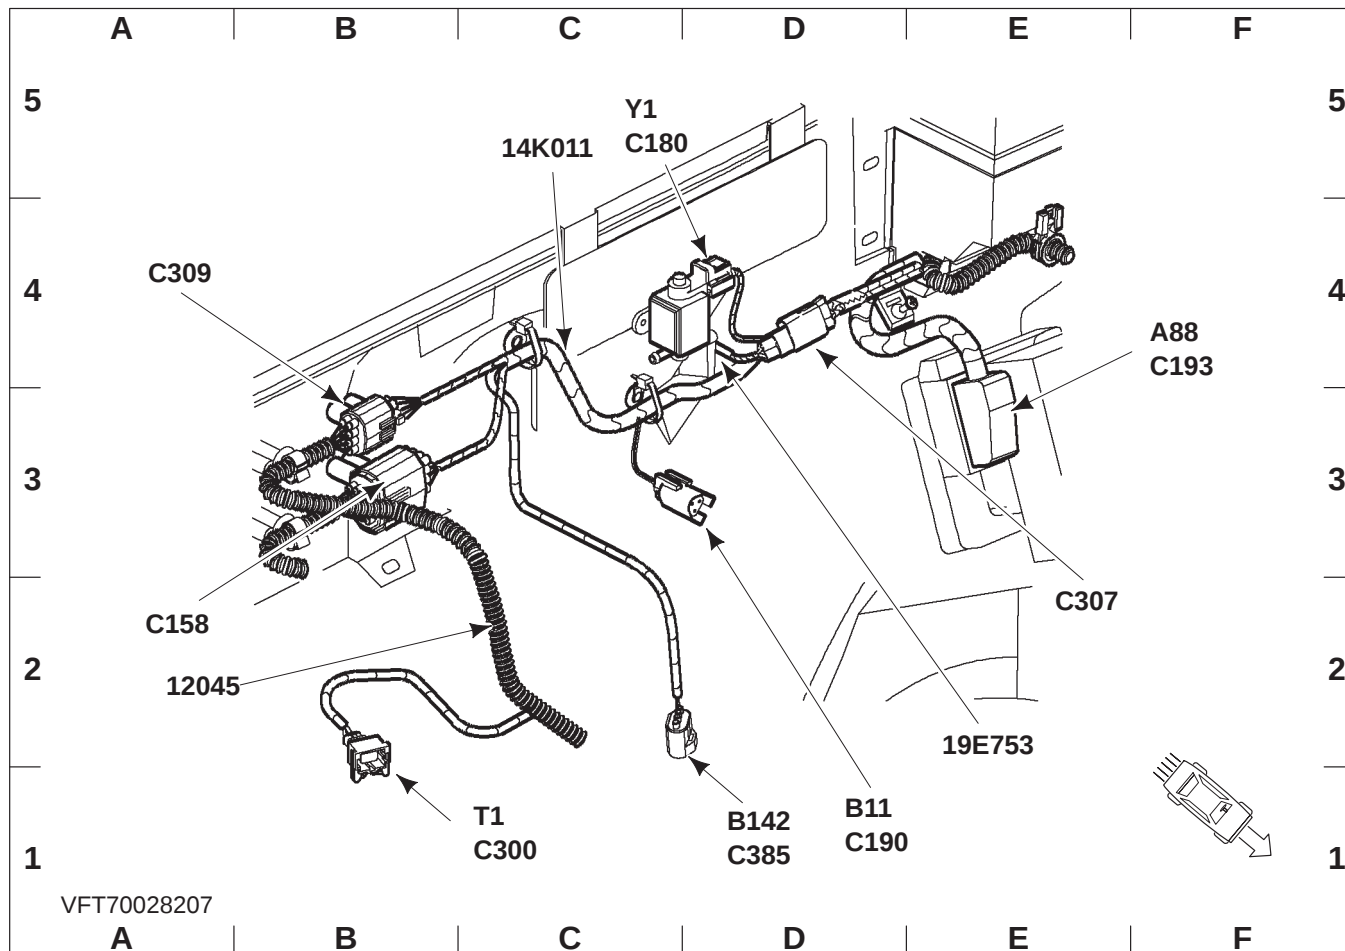


En mamparo transversal – 1,3 l Endura-E

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 5	C158		A 2
19E753	Mazo de cables – Interruptor cíclico del compresor del A/A	E 2	C180		C 5
12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	A 2	C190		D 1
A88	.. Módulo de control ABS	F 4	C193		F 4
B11	.. Sensor velocidad vehículo (VSS)	D 1	C300		C 1
B142	.. Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector	D 1	C307		E 2
			C309		A 4
			C385		D 1
			T1	.. Bobina encendido	C 1
			Y1	.. Válvula solenoide de purga de filtro	C 5

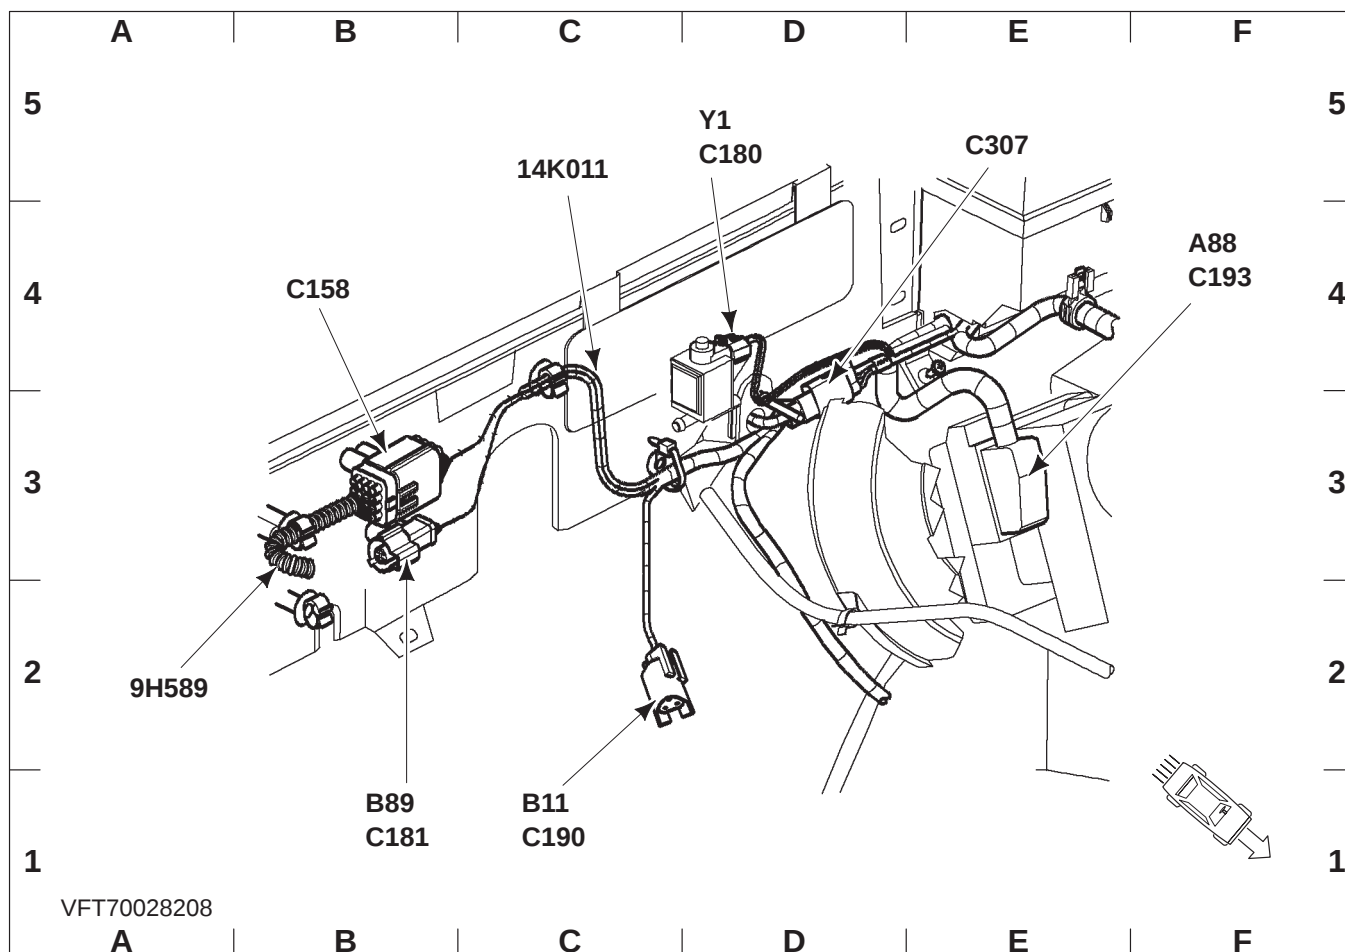

En mamparo transversal – motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE


14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 5	C158		B 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	A 2	C180		D 5
A88 ..	Módulo de control ABS	F 4	C181		B 1
B11 ..	Sensor velocidad vehículo (VSS)	C 1	C190		C 1
B89 ..	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador	B 1	C193		F 4
			C307		E 5
			Y1 ...	Válvula solenoide de purga de filtro	D 5

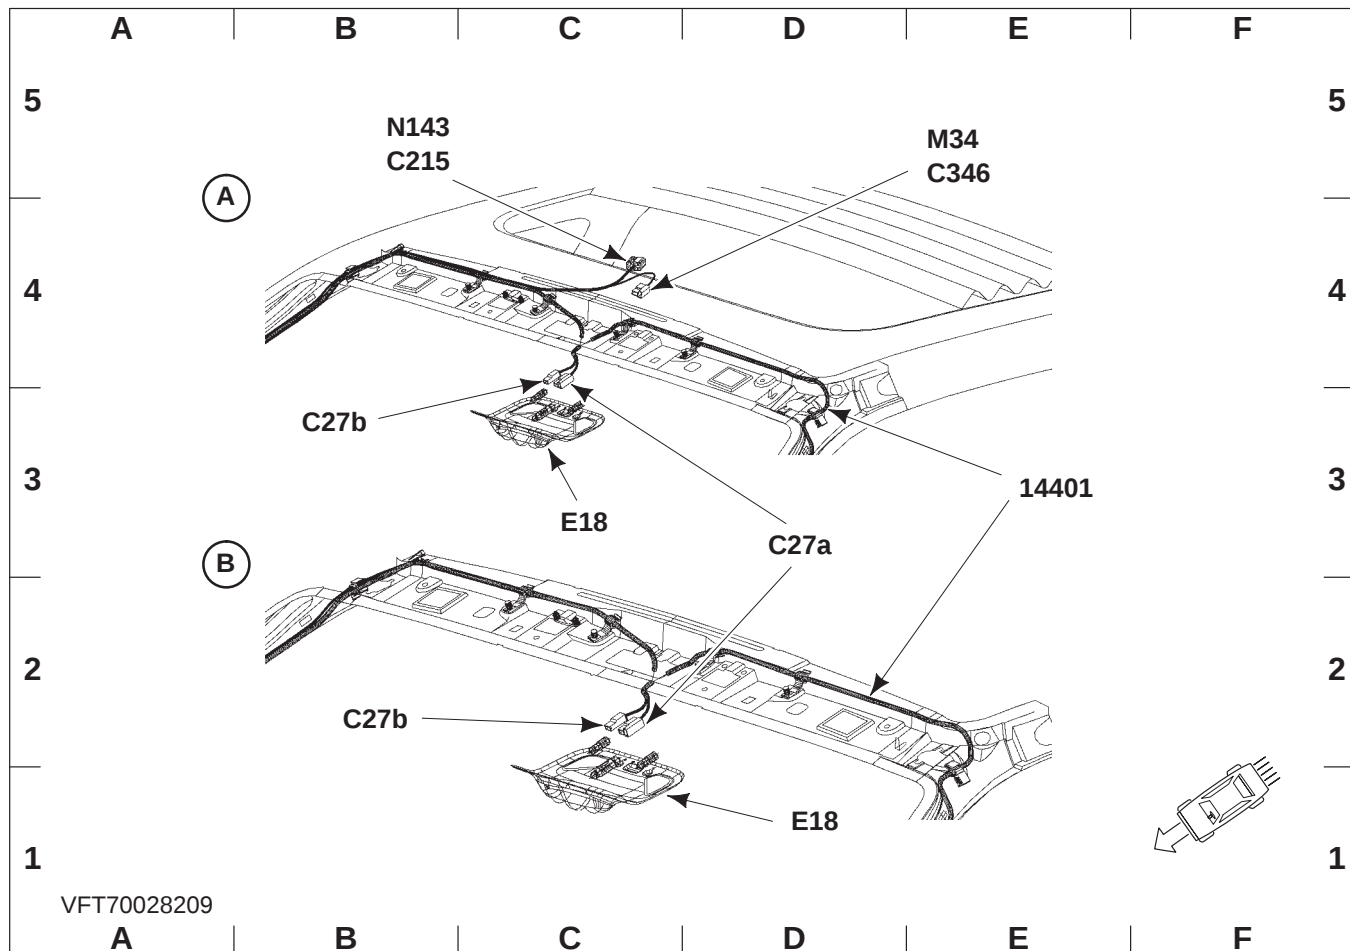

En techo, delantero


A: con techo solar eléctrico; B: sin techo solar eléctrico

14401	Mazo de cables principal	E 3	C346	E 5
C27a		D 3	E18 .. Luz interior delantera	C 3
C27b		B 3	E18 .. Luz interior delantera	D 1
C27b		B 2	M34 . Motor techo solar	E 5
C215		B 5	N143 . Interruptor del techo solar	B 5

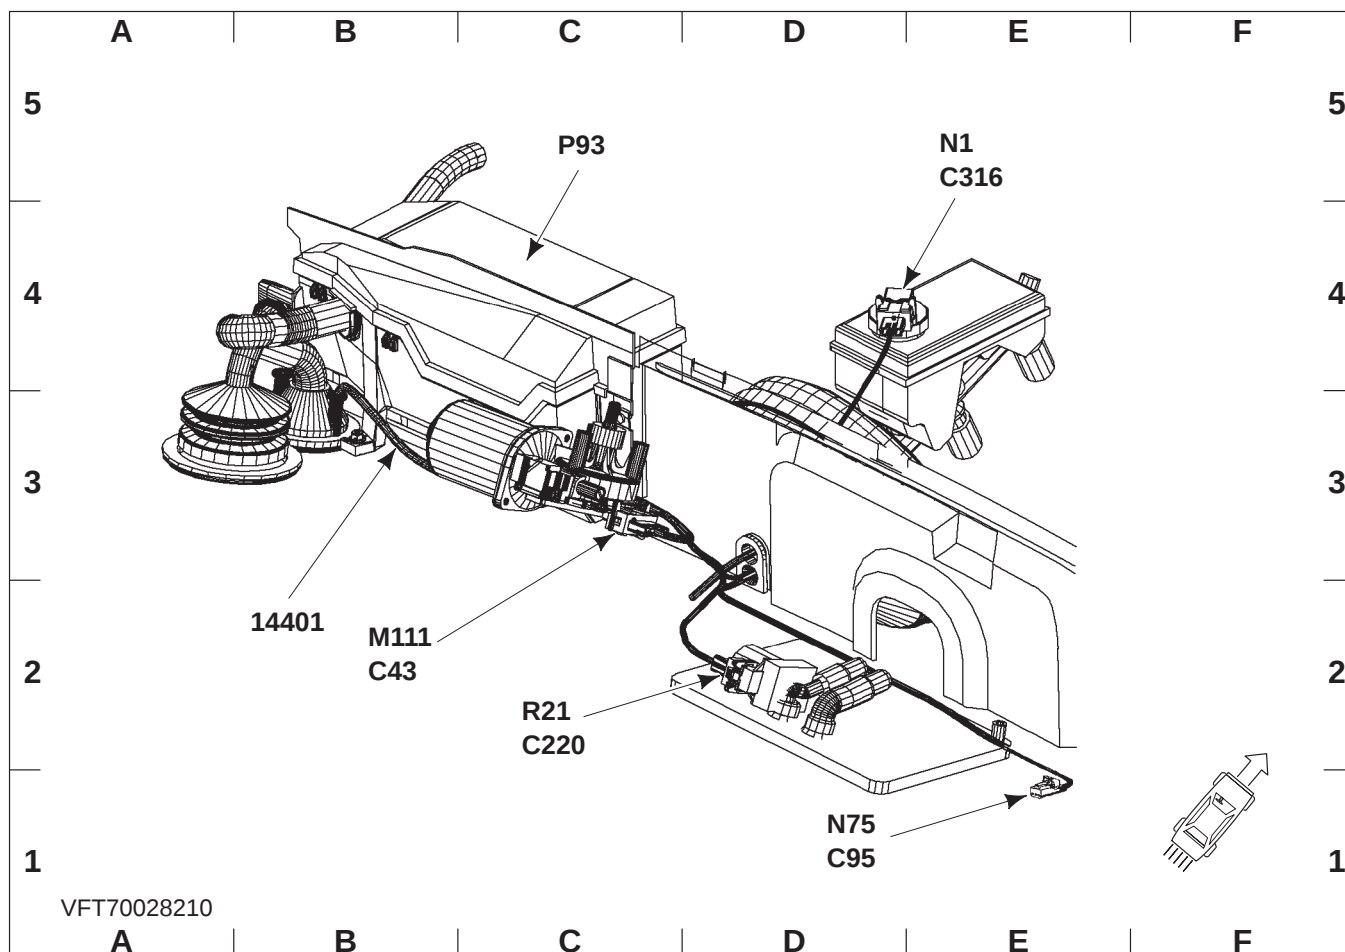


En mamparo transversal, Lado izdo. – volante a la izquierda

14401	Mazo de cables principal	B 2	M111	Motor del limpiaparabrisas	B 2
C43		B 2	N1	Interruptor nivel líquido de frenos	E 5
C95		D 1	N75	Interruptor ciclo compresor A/C	D 1
C220		C 2	P93	Caja uniones batería (BJB)	C 5
C316		E 5	R21	Resistencia en serie soplador calefactor	C 2

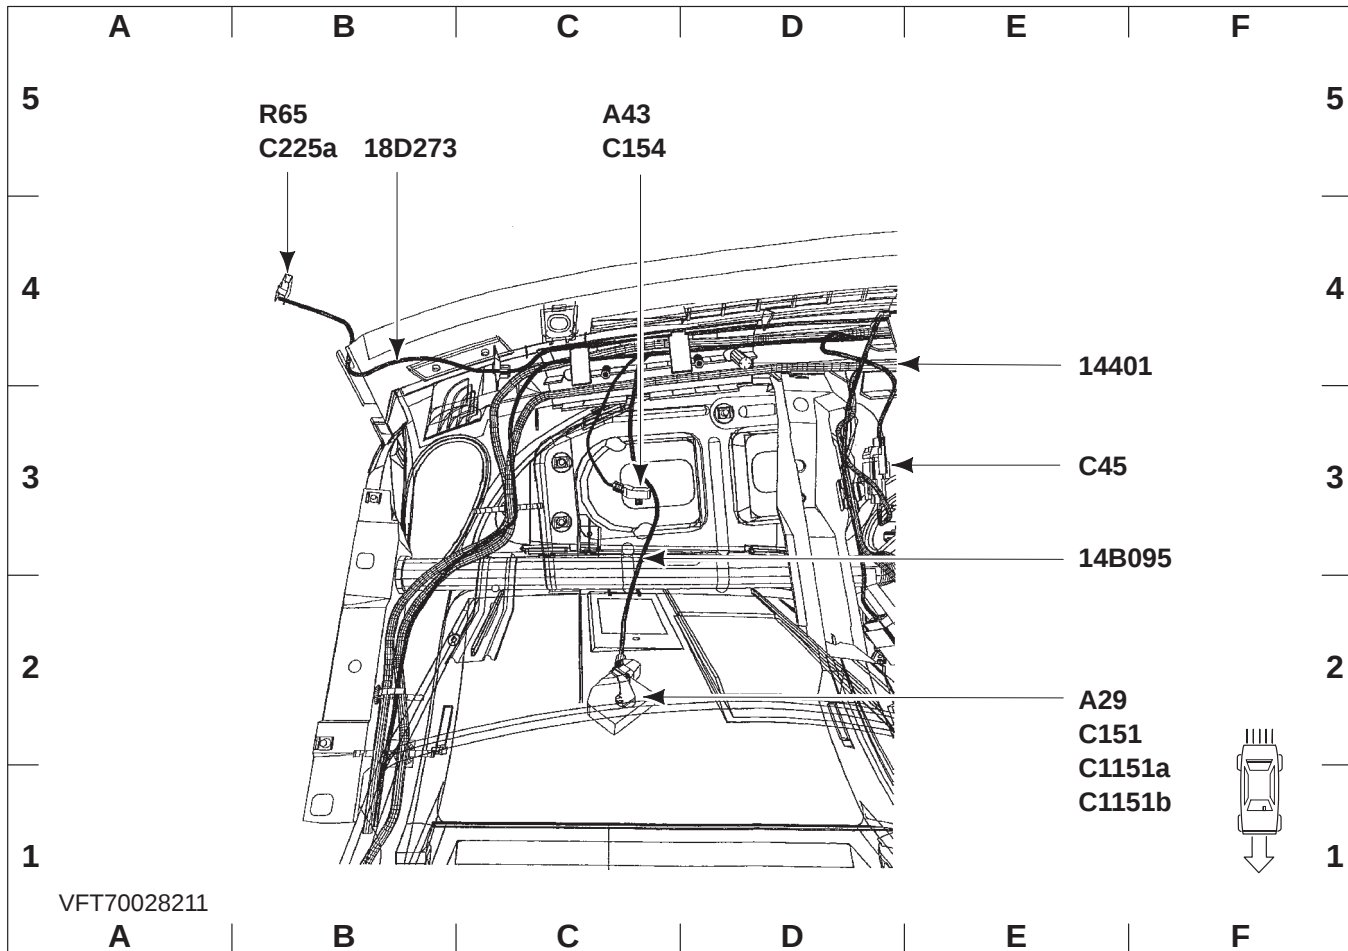


Mamparo – vista trasera, Lado del pasajero – volante a la izquierda

14B095 Mazo de cables – Airbag(s)	E 3	C151	E 2
18D273 Mazo de cables – Parabrisas térmico . . .	B 5	C154	C 5
14401 Mazo de cables principal	E 4	C225a	B 5
A29 .. Módulo airbags	E 2	C1151a	E 1
A43 .. Unidad airbag acompañante	C 5	C1151b	E 1
C45	E 3	R65 .. Luneta térmica, lado derecho	B 5

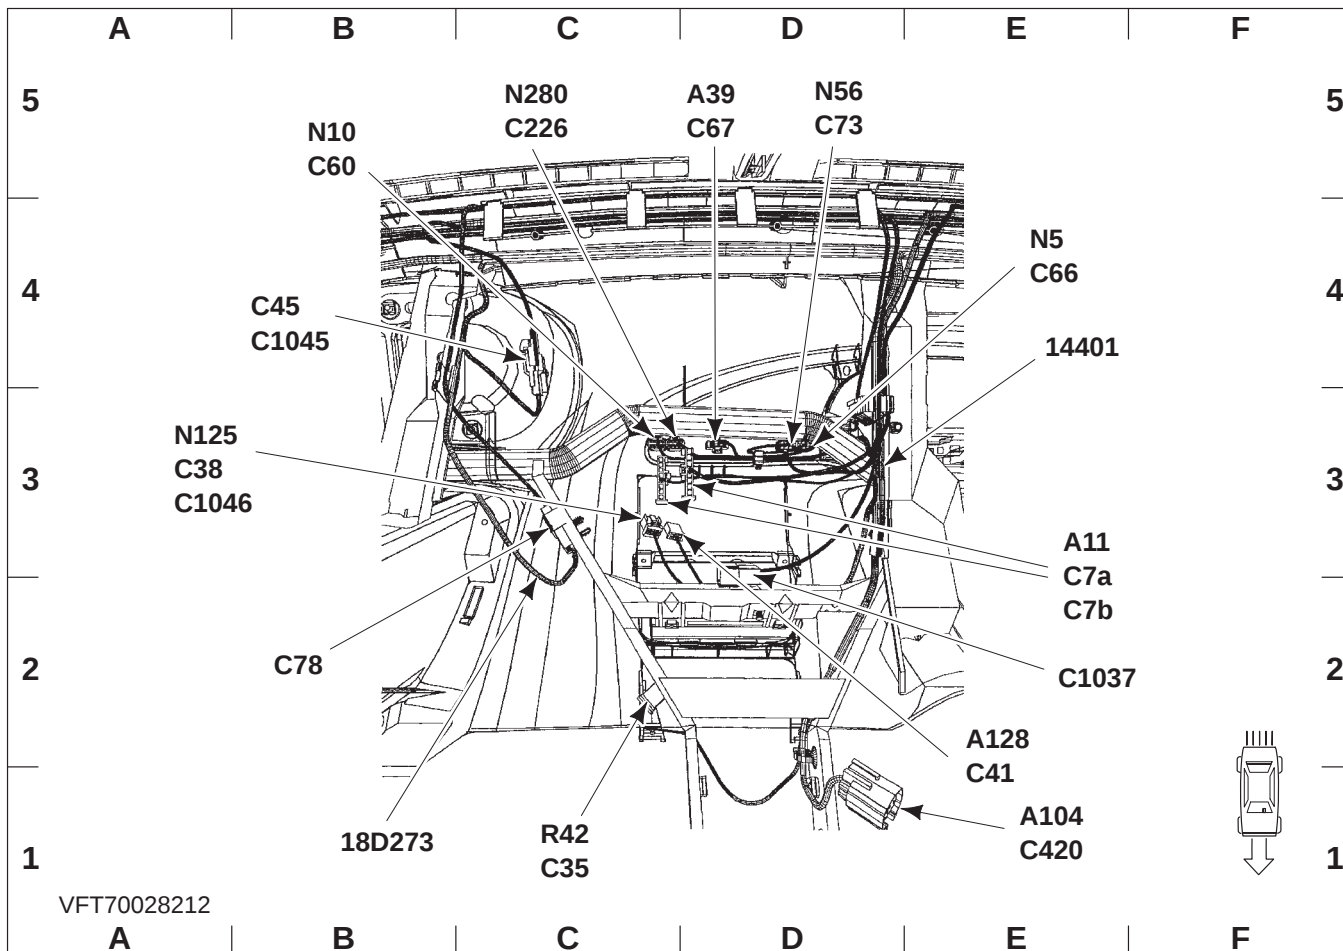


Mamparo – vista trasera, Centro – volante a la izquierda

18D273	Mazo de cables – Parabrisas térmico . . .	B 1	C67		D 5
14401	Mazo de cables principal	E 4	C73		D 5
A11	.. Radio	E 3	C78		B 2
A39	.. Reloj	D 5	C226		C 5
A104	.. Conjunto de mandos – Sistema de refrigeración	E 1	C420		E 1
A128	.. Módulo de control de la calefacción . . .	E 2	C1037		E 2
C7a		E 2	C1045		B 4
C7b		E 2	C1046		A 3
C35		C 1	N5	.. Interruptor piloto antiniebla trasero . . .	E 4
C38		A 3	N10	.. Conmutador calentador ventana trasera .	B 5
C41		E 1	N56	.. Interruptor faro antiniebla delantero . .	D 5
C45		B 4	N125	.. Interruptor motor ventilador	A 3
C60		B 5	N280	.. Interruptor del calefactor del parabrisas .	C 5
C66		E 4	R42	.. Encendedor de cigarrillos delantero . . .	C 1

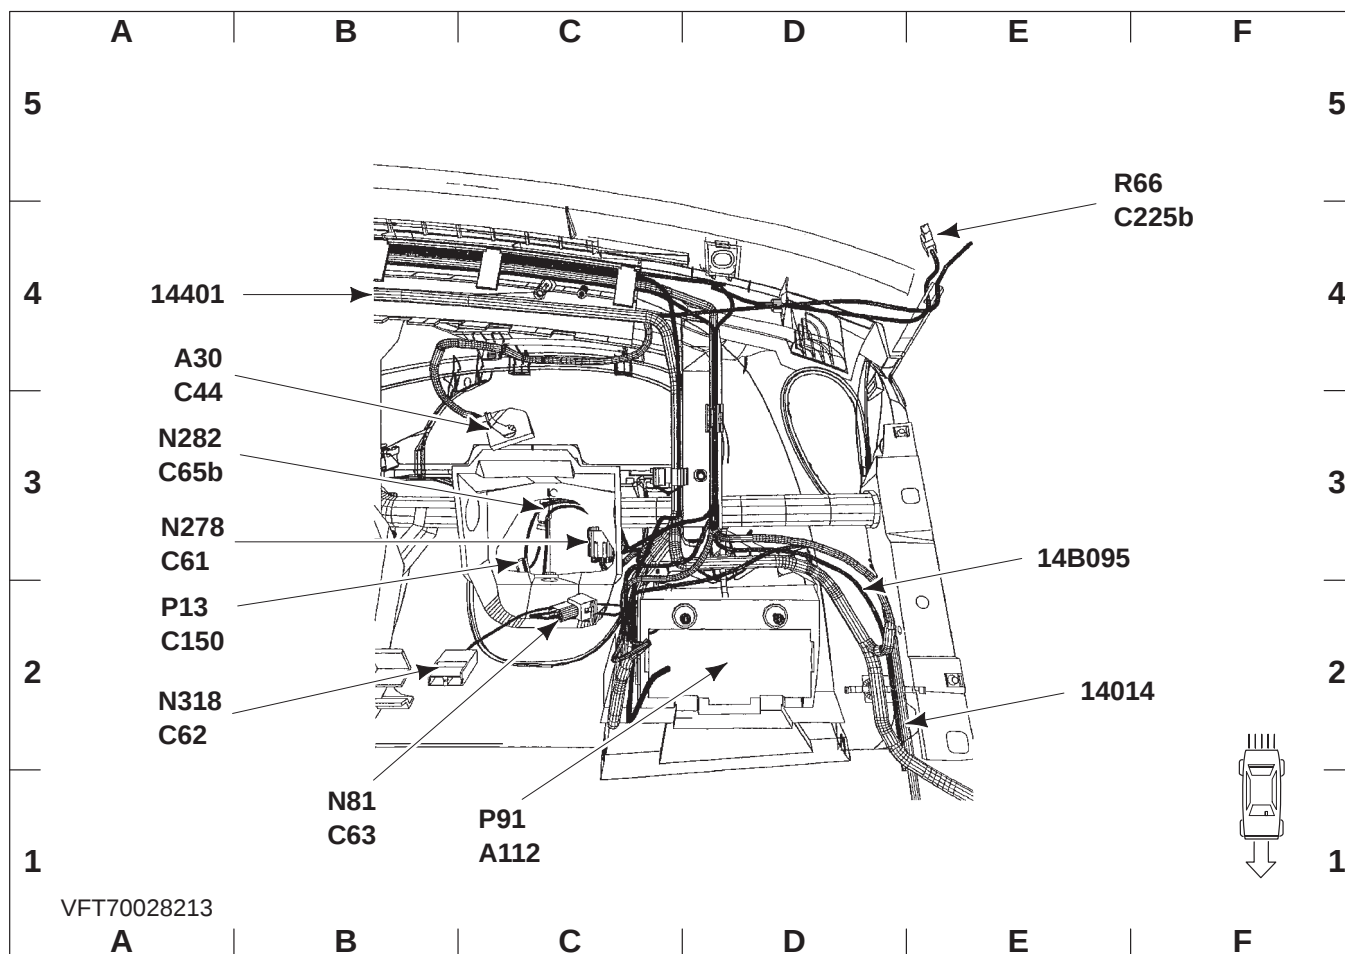


Mamparo – vista trasera, Lado del conductor – volante a la izquierda

14B095	Mazo de cables – Airbag(s)	E 3	C150		A 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	E 2	C225b		F 4
14401	Mazo de cables principal	A 4	N81	.. Interruptor posición pedal embrague	B 1
A30	.. Cuadro de instrumentos	A 4	N278	.. Interruptor del encendido	A 3
A112	.. Módulo electrónico genérico (GEM)	C 1	N282	.. Interruptor multifunción	A 3
C44		A 3	N318	.. Interruptor de luz de pare	A 2
C61		A 3	P13	.. Muelle relojería	A 2
C62		A 2	P91	.. Caja uniones central (CJB)	C 1
C63		B 1	R66	.. Luneta térmica, lado izquierdo	F 5
C65b		A 3			

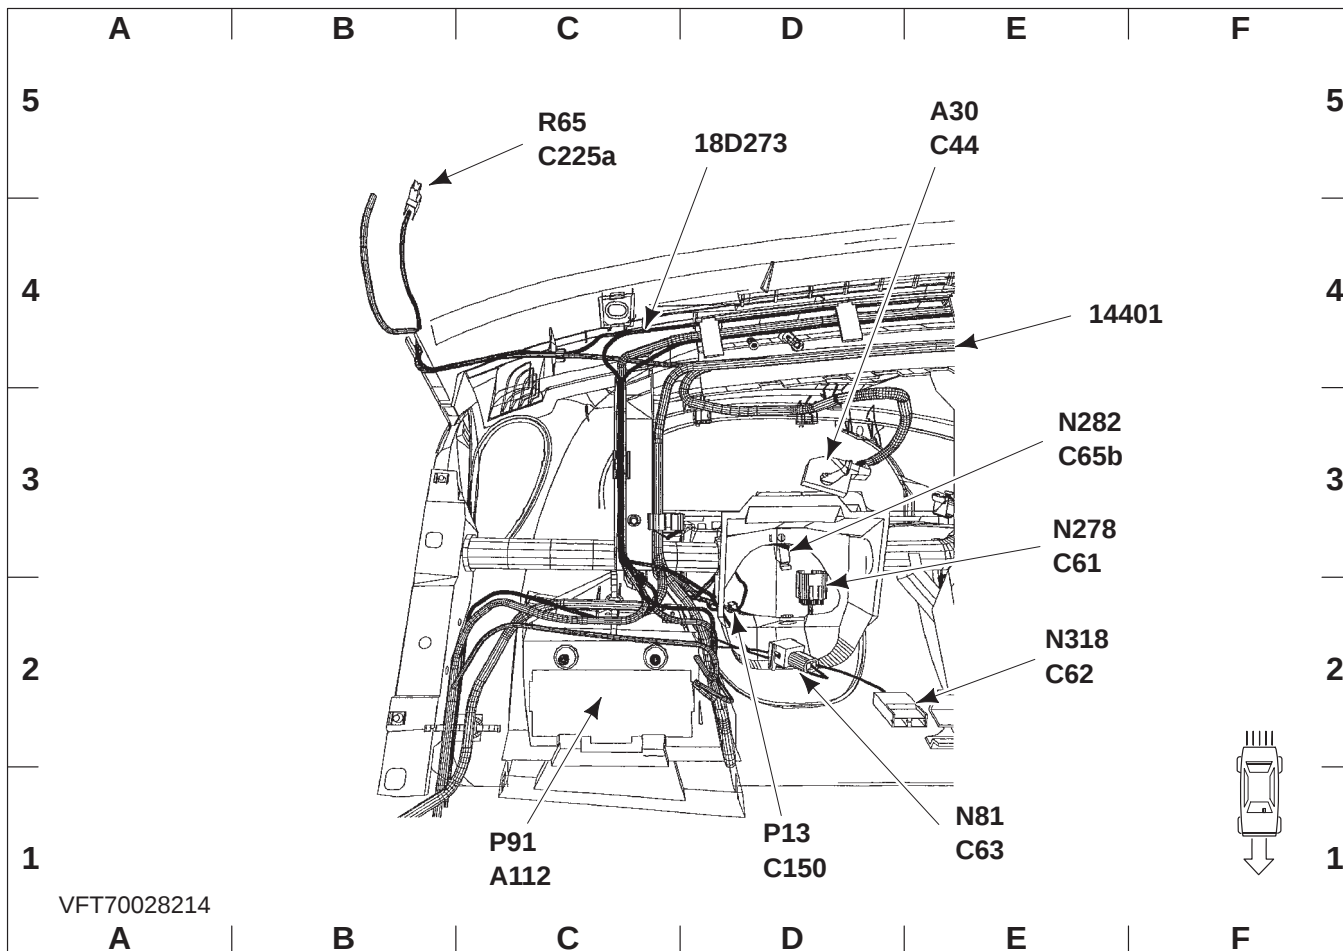


Mamparo – vista trasera, Lado del conductor – volante a la derecha

18D273 Mazo de cables – Parabrisas térmico ...	D 5	C150	D 1
14401 Mazo de cables principal	E 4	C225a	C 5
A30 .. Cuadro de instrumentos	E 5	N81 .. Interruptor posición pedal embrague	E 1
A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 1	N278 . Interruptor del encendido	E 3
C44	E 5	N282 . Interruptor multifunción	E 3
C61	E 3	N318 . Interruptor de luz de pare	E 2
C62	E 2	P13 .. Muelle relojería	D 1
C63	E 1	P91 .. Caja uniones central (CJB)	C 1
C65b	E 3	R65 .. Luneta térmica, lado derecho	C 5

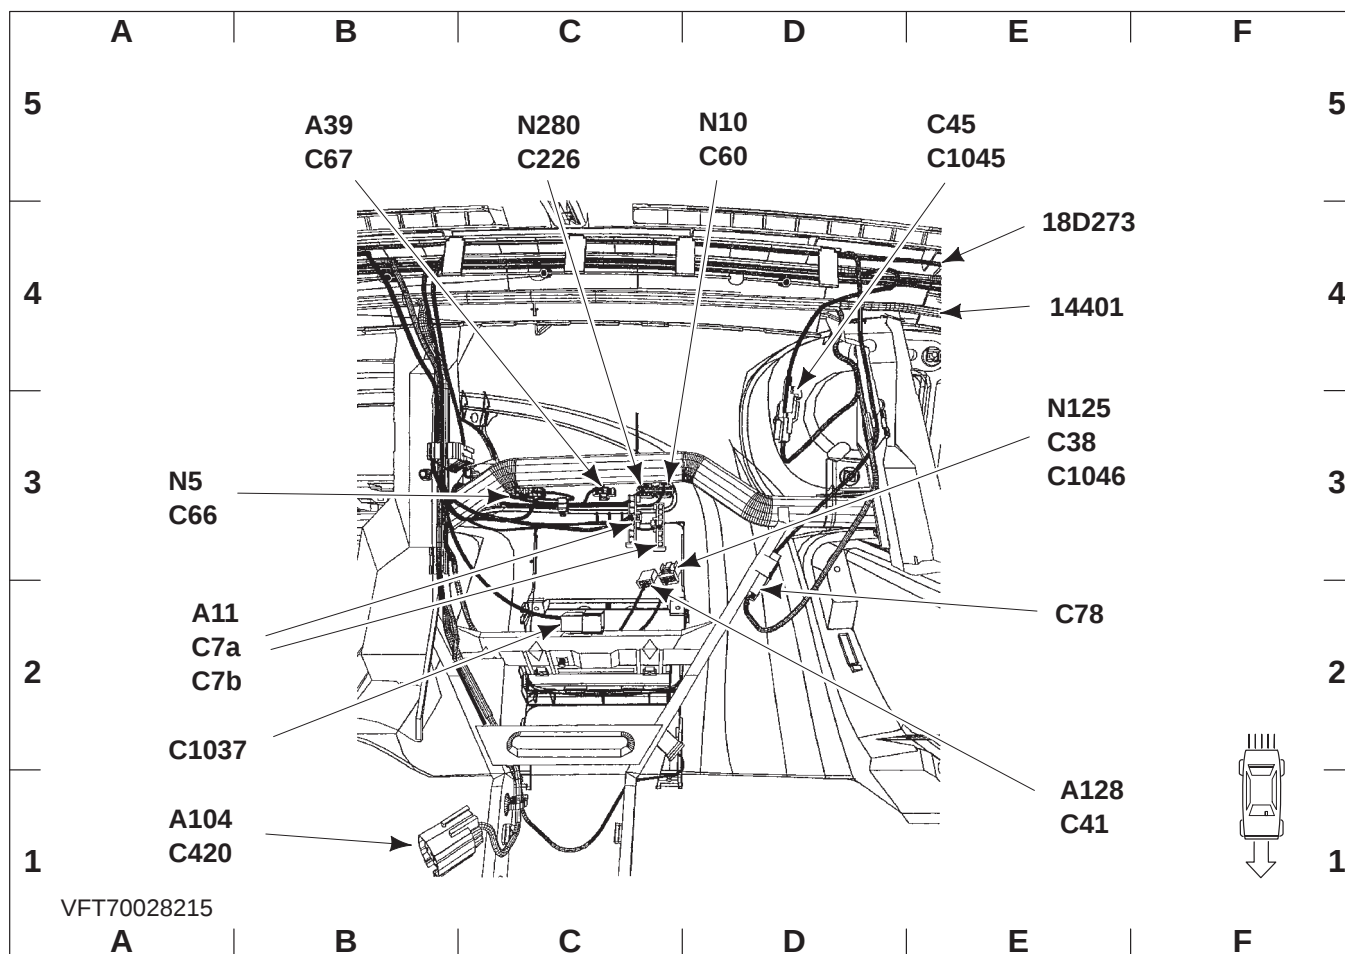

Mamparo – vista trasera, Centro – volante a la derecha


18D273 Mazo de cables – Parabrisas térmico	E 4	C66	A 3
14401 Mazo de cables principal	E 4	C67	B 5
A11 .. Radio	A 2	C78	E 2
A39 .. Reloj	B 5	C226	C 5
A104 . Conjunto de mandos – Sistema de refrigeración	A 1	C420	A 1
A128 . Módulo de control de la calefacción	E 1	C1037	A 2
C7a	A 2	C1045	E 5
C7b	A 2	C1046	E 3
C38	E 3	N5 ... Interruptor piloto antiniebla trasero	A 3
C41	E 1	N10 .. Conmutador calentador ventana trasera .	D 5
C45	E 5	N125 . Interruptor motor ventilador	E 3
C60	D 5	N280 . Interruptor del calefactor del parabrisas .	C 5

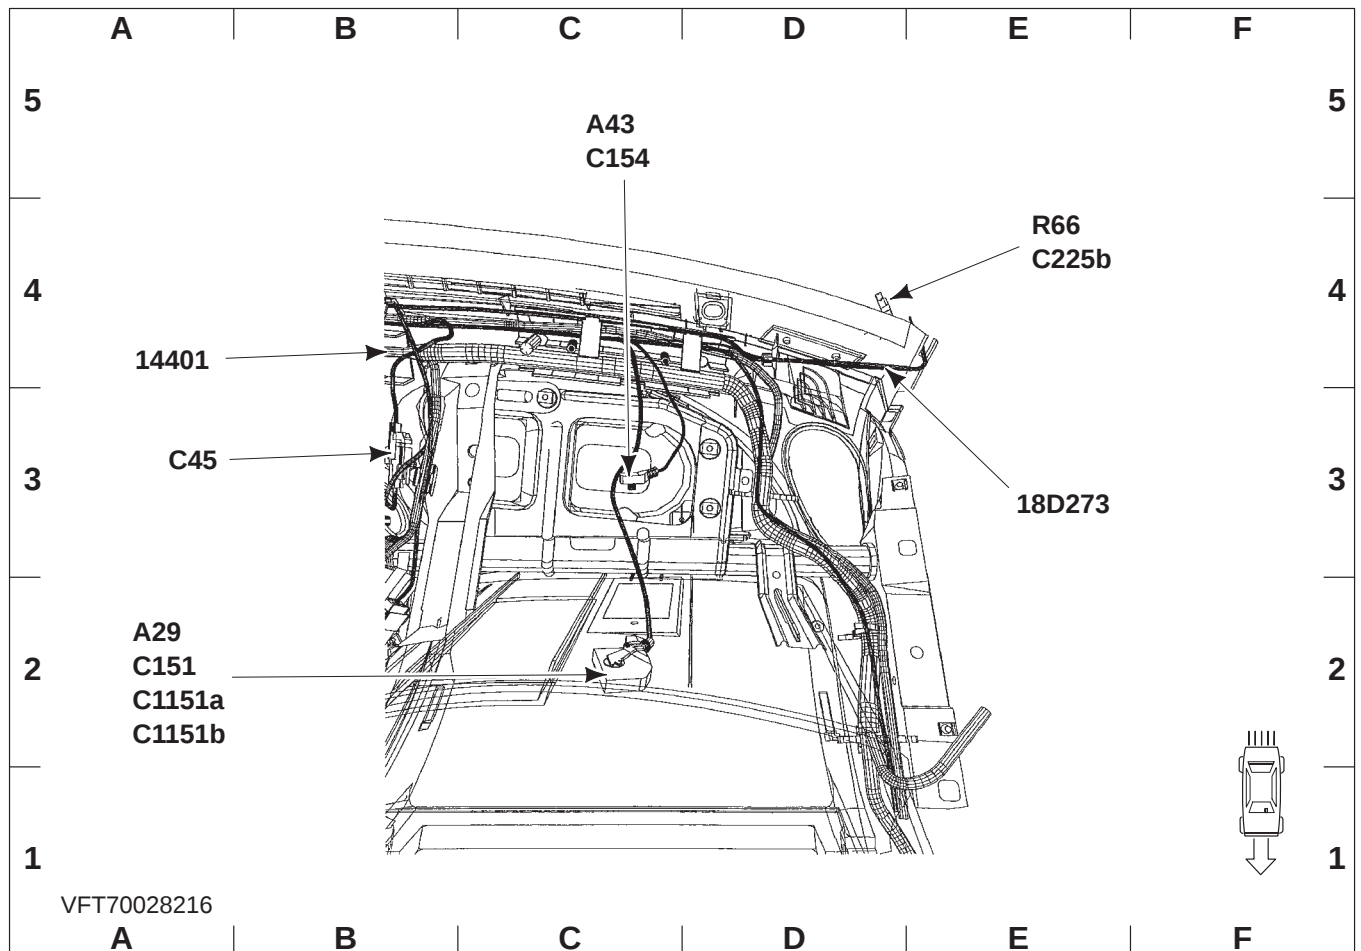

Mamparo – vista trasera, Lado del pasajero – volante a la derecha


18D273 Mazo de cables – Parabrisas térmico E 3
 14401 Mazo de cables principal A 4
 A29 .. Módulo airbags A 2
 A43 .. Unidad airbag acompañante C 5
 C45 A 3
 C151 A 2

C154 C 5
 C225b E 4
 C1151a A 2
 C1151b A 2
 R66 .. Luneta térmica, lado izquierdo E 4

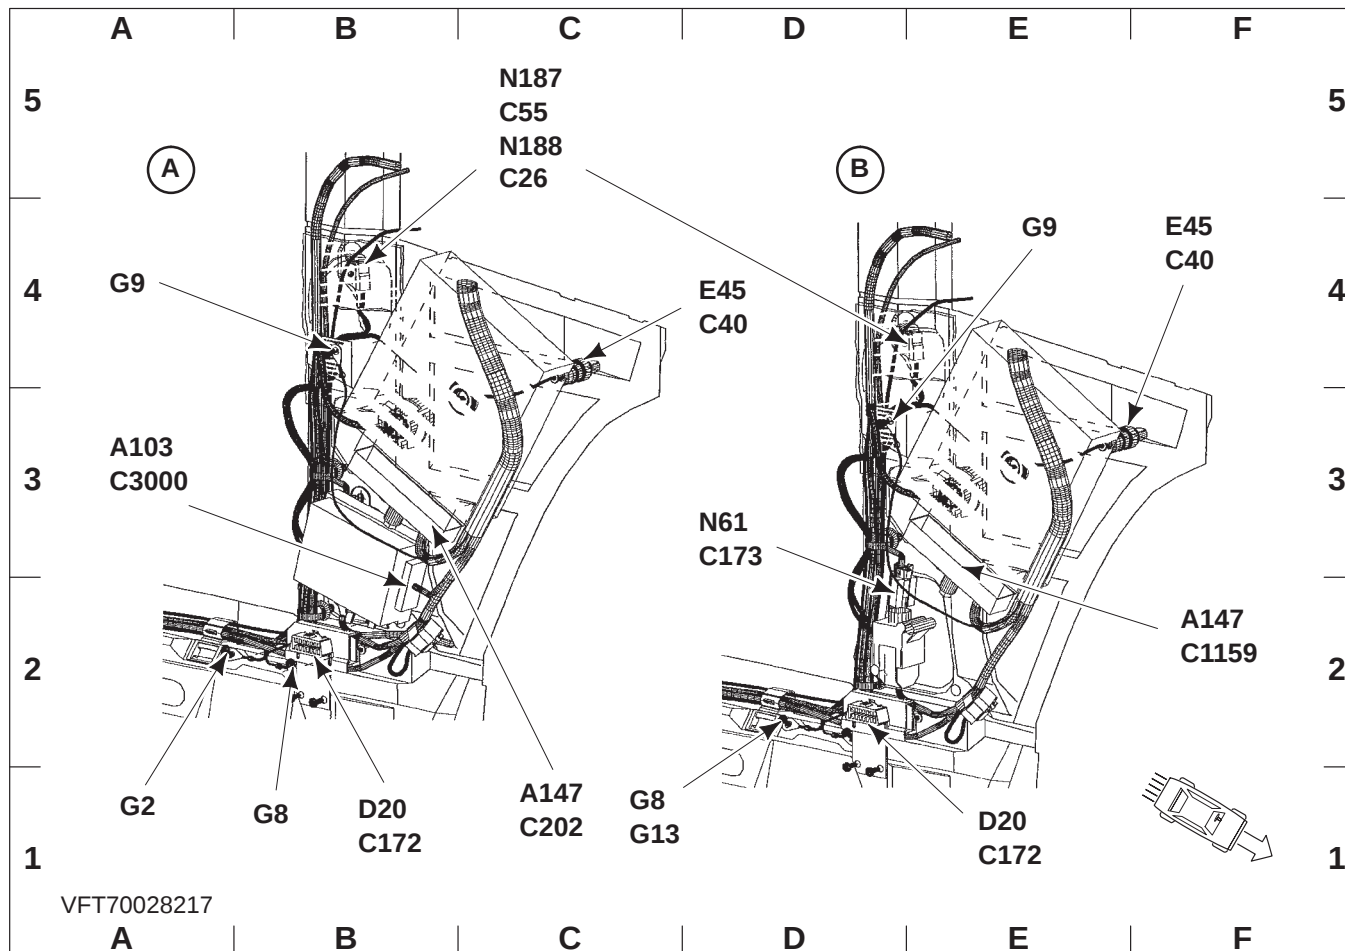

**Montante A izdo. – volante a la derecha,
Montante A dcho. – volante a la izquierda semejante
A: Motores diesel; B: Motores de gasolina**


A103 . Módulo antirrobo pasivo	A 3	D20 . . Conector de enlace de datos (DLC)	E 1
A147 . Módulo de control del motor (PCM)	F 2	E45 . . Intermitente lateral izdo.	D 4
A147 . Módulo de control del motor (PCM)	C 1	E45 . . Intermitente lateral izdo.	F 4
C26	C 5	G2	A 1
C40	D 4	G8	B 1
C40	F 4	G8	C 1
C55	C 5	G9	A 4
C172	B 1	G9	E 4
C172	E 1	G13	C 1
C173	D 3	N61 . . Interruptor inercia	D 3
C202	C 1	N187 . Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del pasajero	C 5
C1159	F 2	N188 . Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor	C 5
C3000	A 3		
D20 . . Conector de enlace de datos (DLC)	B 1		

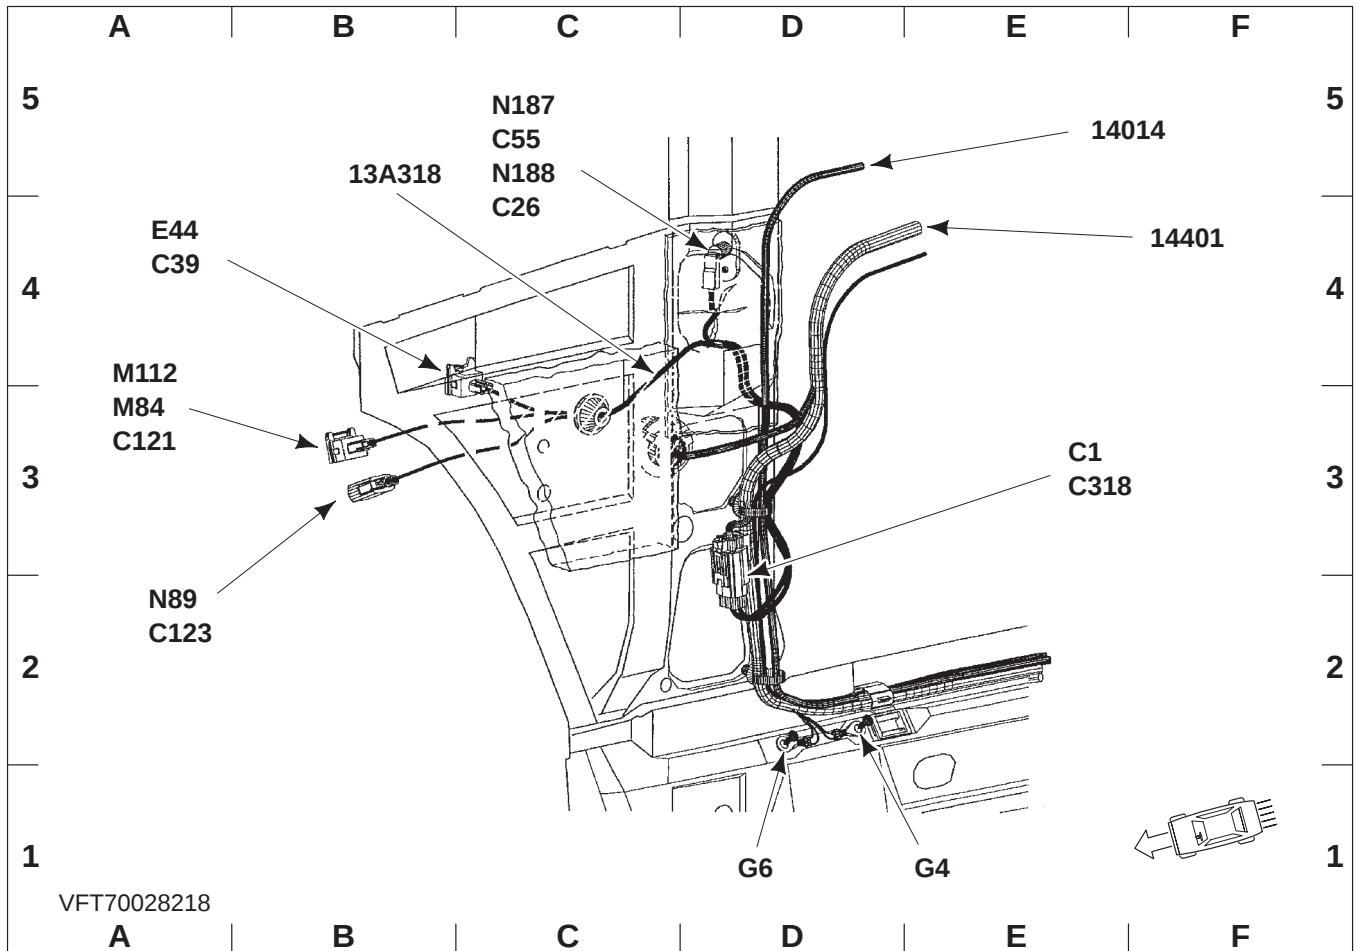

Montante A dcho. – volante a la derecha
Montante A izdo. – volante a la izquierda semejante


13A318 Mazo de cables – Intermitentes B 5
 14014 Mazo de cables – Puerta a puerta E 5
 14401 Mazo de cables principal F 4
 C1 E 3
 C26 C 4
 C39 A 4
 C55 C 5
 C121 A 3
 C123 A 2
 C318 E 3
 E44 .. Intermitente lateral dcho. A 4

G4 E 1
 G6 D 1
 M84 . Motor de la bomba del lavaparabrisas,
 trasero y delantero A 3
 M112 Motor de la bomba del lavaparabrisas .. A 4
 N89 .. Interruptor nivel bajo agua lavado A 2
 N187 . Interruptor de la luz de entrada de la
 puerta del lado del pasajero C 5
 N188 . Interruptor de la luz de entrada de la
 puerta del lado del conductor C 5

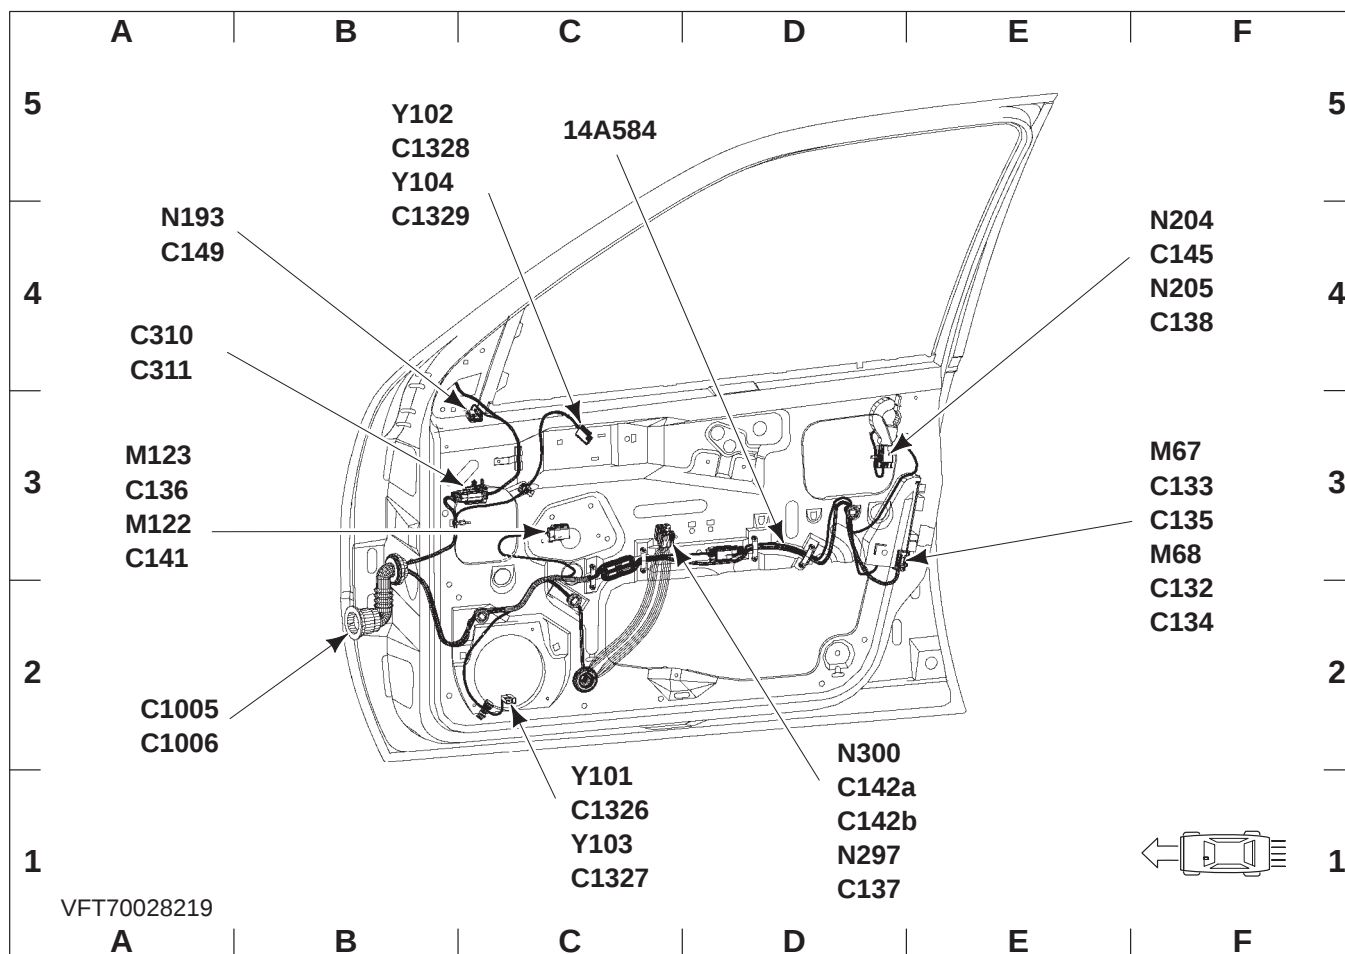

Puerta delantera


14A584 Mazo de cables – Puertas	C 5	C1327	C 1
C132	F 2	C1328	B 5
C133	F 3	C1329	B 4
C134	F 2	M67 . Motor de cierre de puerta, lado cond. . . .	F 3
C135	F 3	M68 . Motor de cierre de puerta, lado pas.	F 3
C136	A 3	M122 Motor del elevalunas, delant. lado cond. . .	A 3
C137	D 1	M123 Motor del elevalunas, delant. lado pas. . .	A 3
C138	F 4	N193 . Interruptor de ajuste del espejo eléctrico .	A 4
C141	A 3	N204 . Interruptor de cierre de puerta, lado cond. .	F 4
C142a	D 1	N205 . Interruptor de cierre de puerta, lado pas. .	F 4
C142b	D 1	N297 . Interruptor del elevalunas, delantera lado	
C145	F 4	pasajero	D 1
C149	A 4	N300 . Interruptor del elevalunas, delantero lado	
C310	A 4	conductor (múltiple)	D 2
C311	A 4	Y101 . Altavoz delantero izquierdo 1	C 1
C1005	A 2	Y102 . Altavoz delantero izquierdo 2	B 5
C1006	A 2	Y103 . Altavoz delantero derecho 1	C 1
C1326	C 1	Y104 . Altavoz delantero derecho 2	B 5

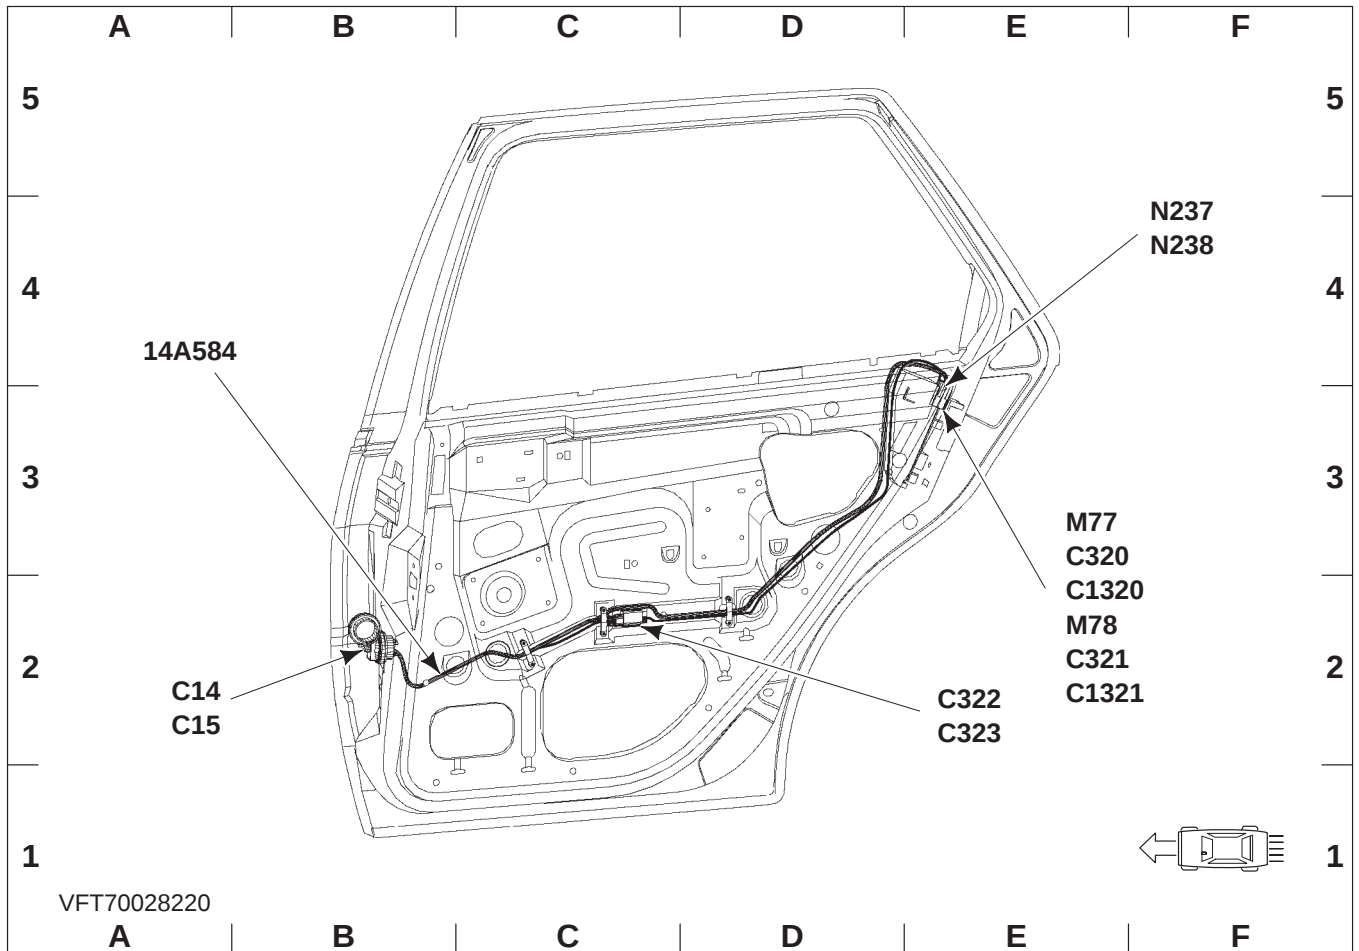

Puerta trasera

14A584 Mazo de cables – Puertas A 4
 C14 A 2
 C15 A 2
 C320 E 3
 C321 E 2
 C322 E 2
 C323 E 2
 C1320 E 2
 C1321 E 2


M77 . Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero E 3
 M78 . Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor E 2
 N237 . Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor F 4
 N238 . Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero F 4

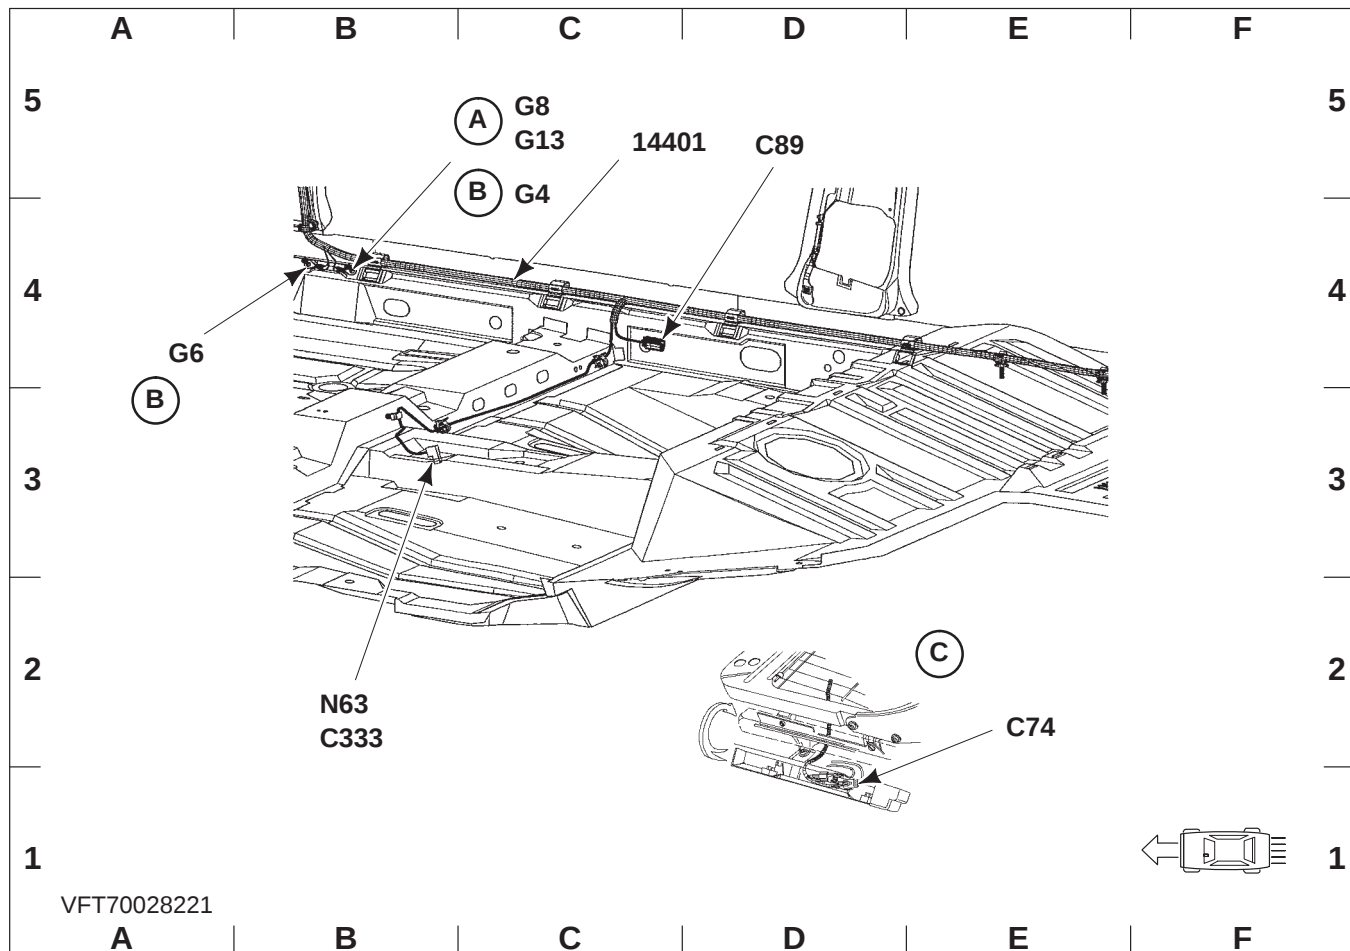

Piso vehículo, Lado dcho.


A: Lado del pasajero; B: Lado del conductor; C: Asientos térmicos, Lado izdo.

14401	Mazo de cables principal	C 5	G6	A 4
C74		E 2	G8	C 5
C89		D 5	G13	C 5
C333		B 2	N63	Interruptor freno mano
G4		C 5		B 2

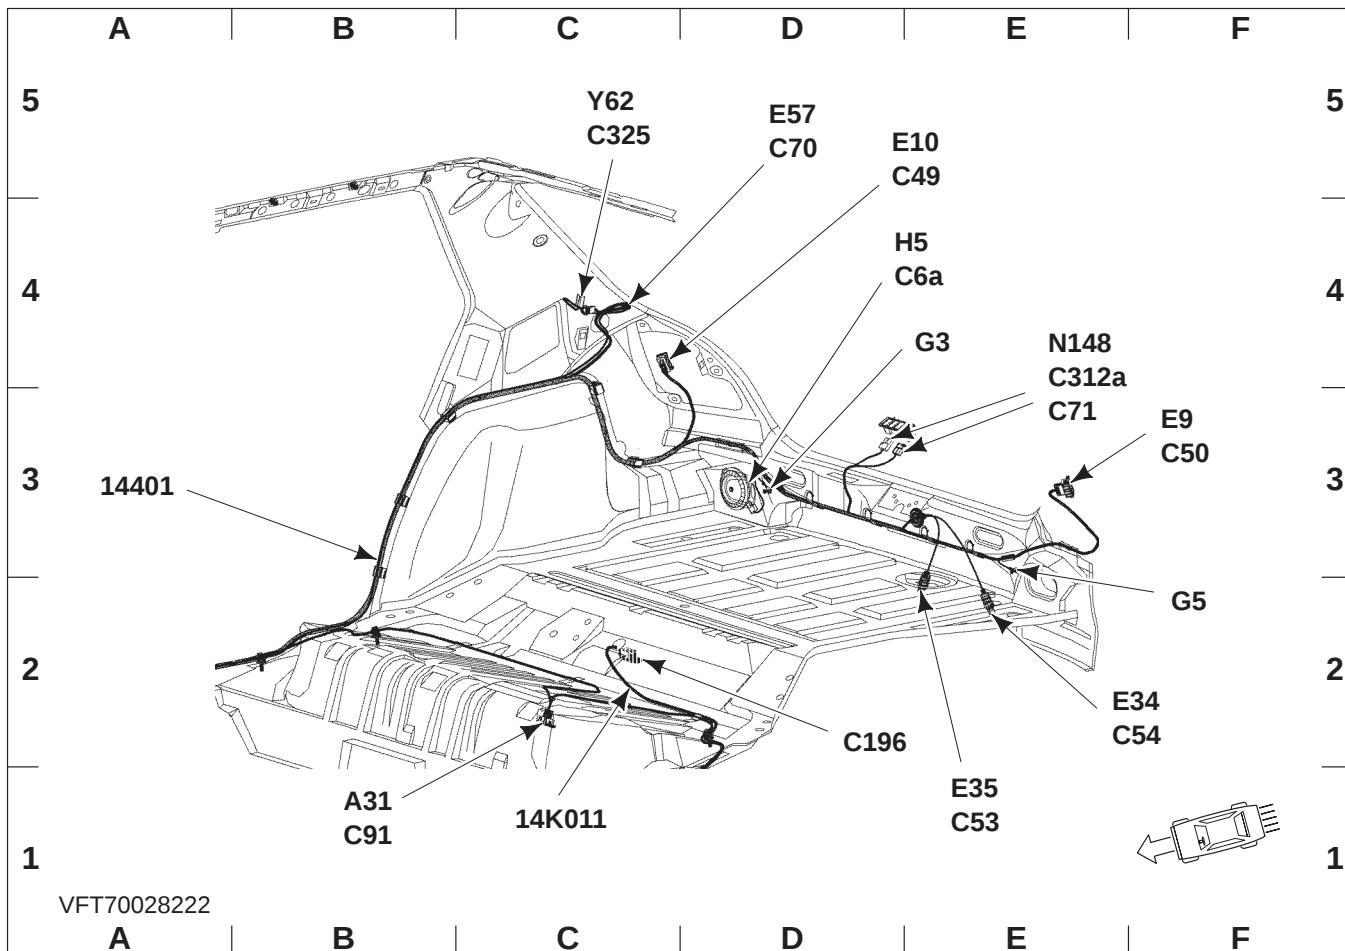


Compartimiento equipaje, salvo Fiesta sin asientos traseros – volante a la derecha, volante a la izquierda semejante

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	C 1	C312a		E 4
14401	Mazo de cables principal	A 3	C325		C 5
A31	Unidad del depósito de combustible	B 1	E9	Conjunto de luces traseras, izquierda	F 3
C6a		E 4	E10	Conjunto de luces traseras, derecha	E 5
C49		E 5	E34	Luz matrícula izda.	F 2
C50		F 3	E35	Luz matrícula dcha.	E 1
C53		E 1	E57	Luz compartimiento motor	D 5
C54		F 2	G3		E 4
C70		D 5	G5		F 2
C71		E 3	H5	Bocina antirrobo	E 4
C91		B 1	N148	Placa de contacto del portón trasero	E 4
C196		D 2	Y62	Altavoz trasero derecho	C 5

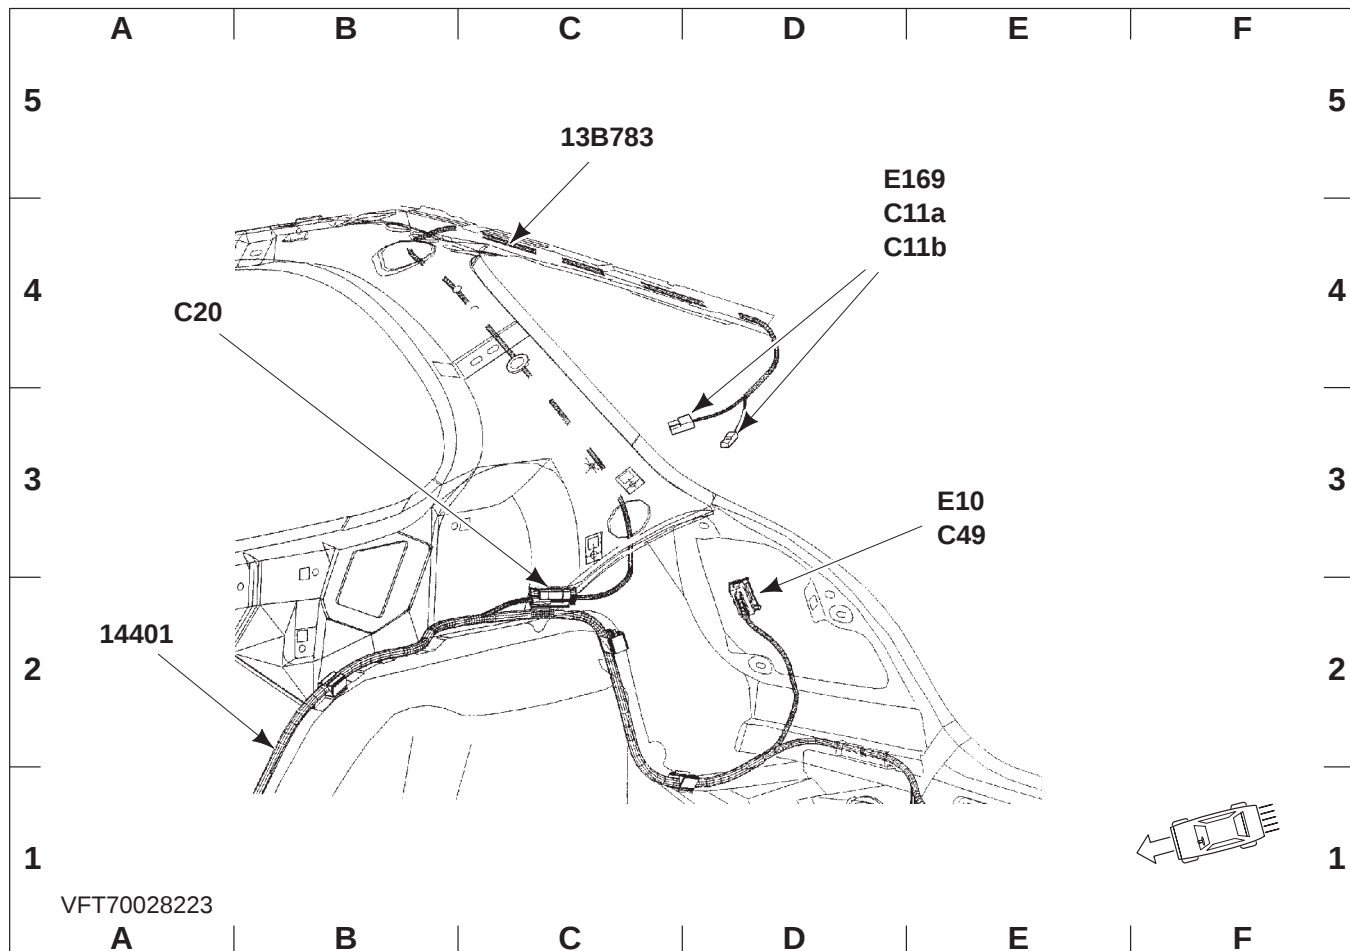


Espacio carga, Fiesta sin asientos traseros – volante a la derecha, volante a la izquierda semejante

13B783	Mazo de cables – Cable auxiliar de la luz interior trasera	C 5	C20		A 4
14401	Mazo de cables principal	A 2	C49		E 3
C11a		E 4	E10	.. Conjunto de luces traseras, derecha	E 3
C11b		E 4	E169	. Luz interior adicional	E 5

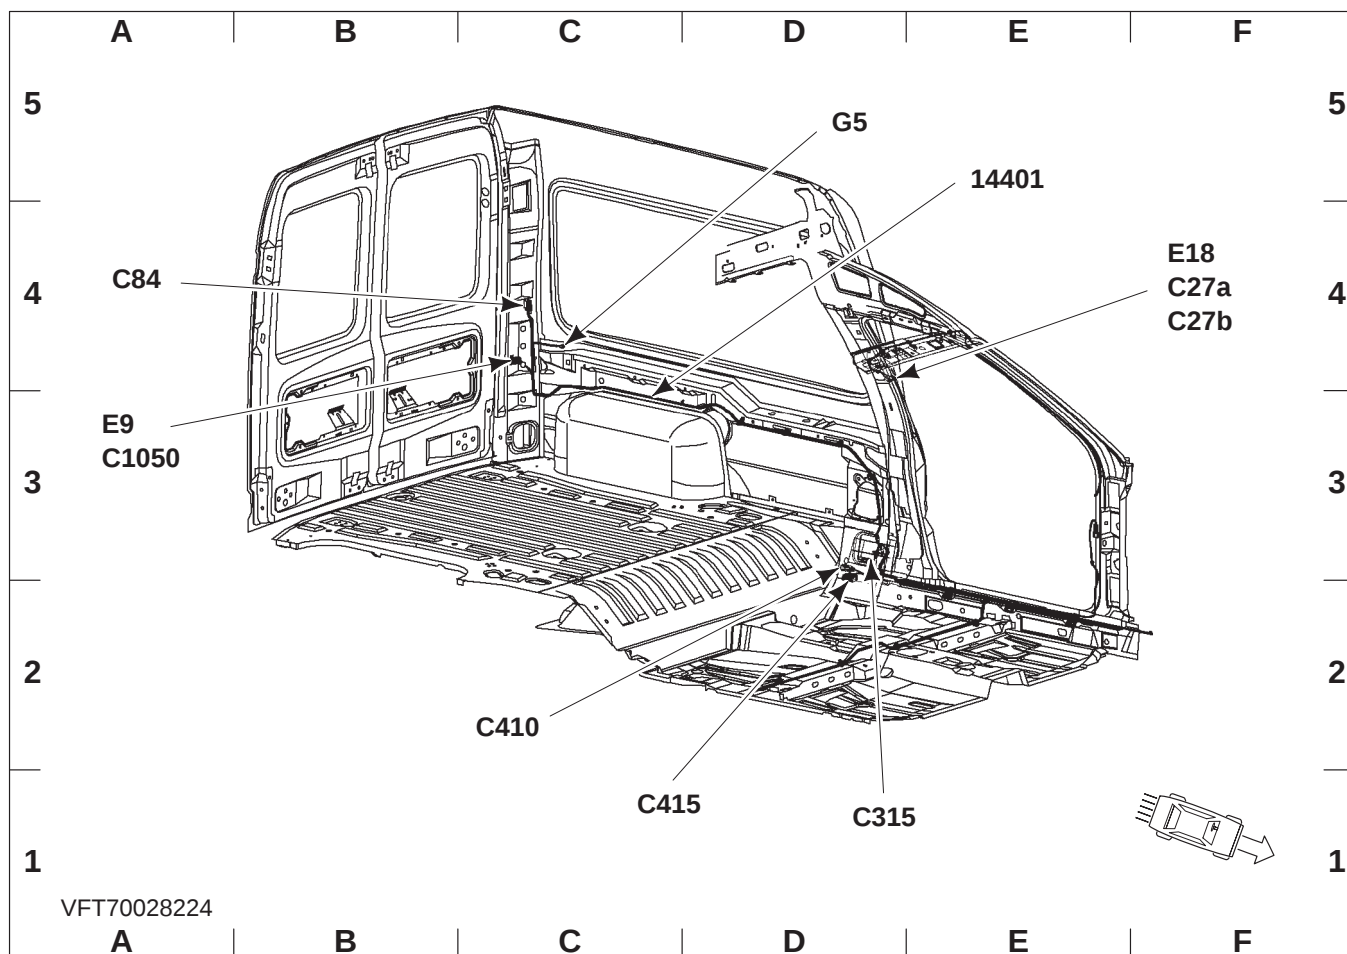


Espacio carga, Courier – volante a la derecha

14401	Mazo de cables principal	E 5	C415		C 1
C27a		F 4	C1050		A 3
C27b		F 4	E9 ...	Conjunto de luces traseras, izquierda	A 3
C84		A 4	E18 ..	Luz interior delantera	F 4
C315		D 1	G5		D 5
C410		C 2			

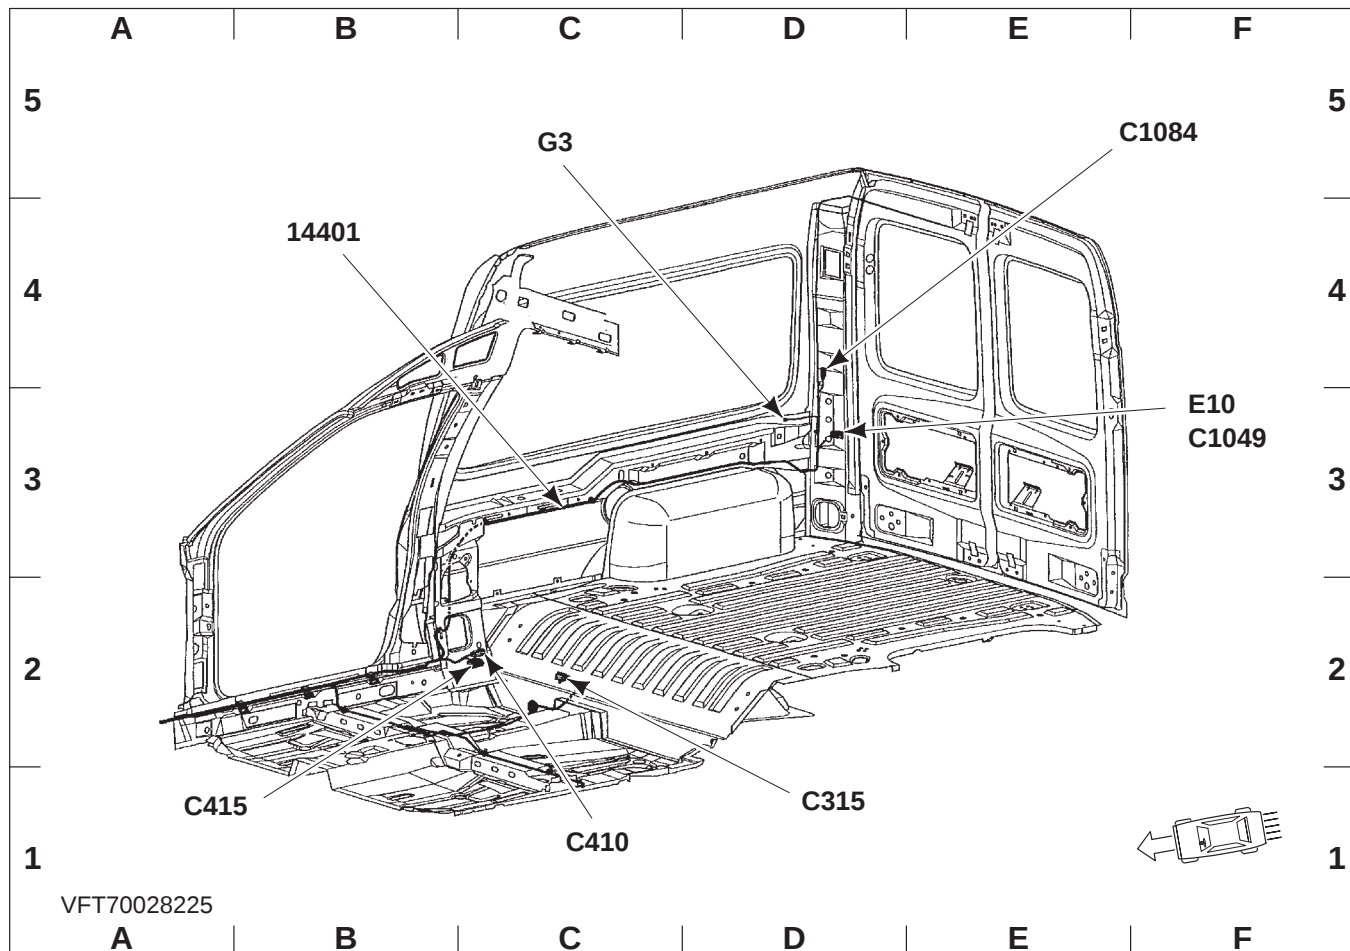


Espacio carga, Courier – volante a la izquierda

14401	Mazo de cables principal	B 4	C1049	Conjunto de luces traseras, derecha	F 3
C315		D 1	C1084		F 5
C410		C 1	E10		F 3
C415		A 1	G3		C 5

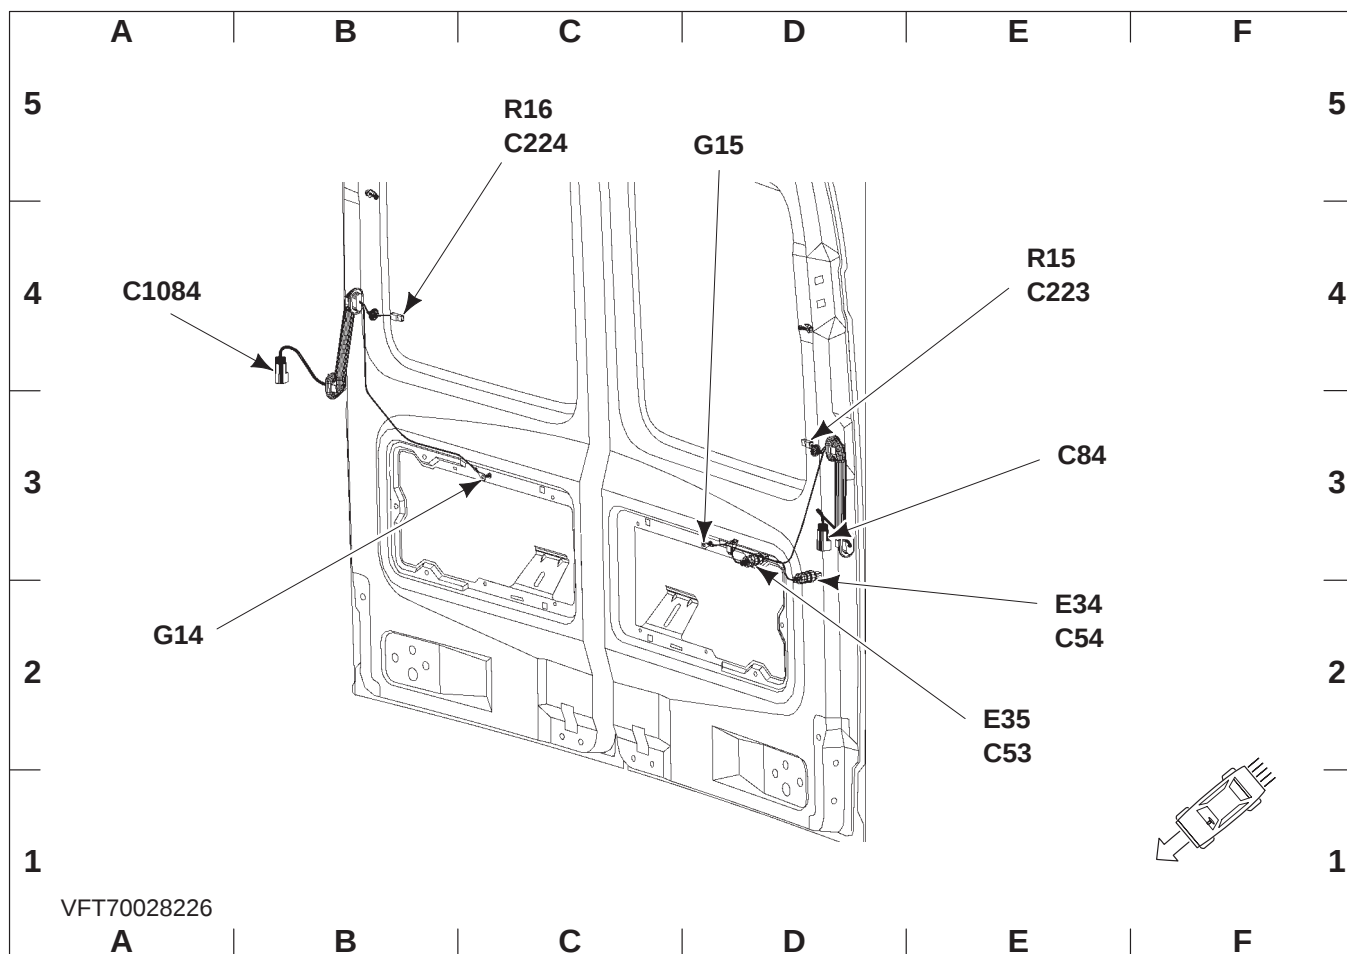


Puertas traseras – Courier

C53	E 2	E34 .. Luz matrícula izda.	E 2
C54	E 2	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 2
C84	E 3	G14	A 2
C223	E 4	G15	D 5
C224	C 5	R15 .. Luneta trasera térmica izda.	E 4
C1084	A 4	R16 .. Luneta trasera térmica dcha.	C 5

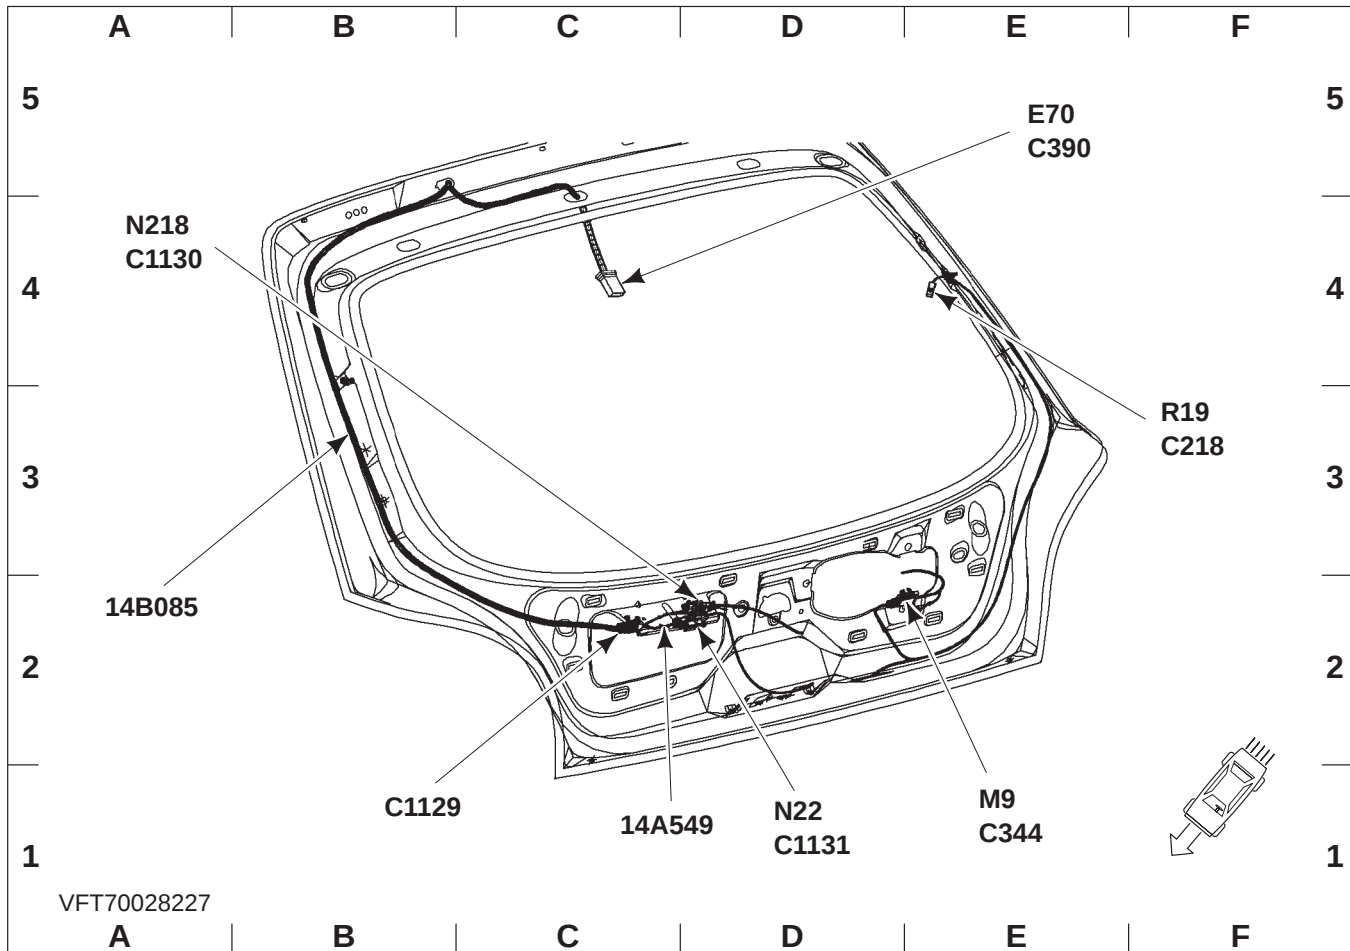


Portón trasero

14A549 Mazo de cables – Portón trasero	C 1	C1131	D 1
14B085 Mazo de cables – Tercera luz de freno ..	A 2	E70 .. Luz de paro montada en alto	E 5
C218	F 3	M9 .. Motor limpiaventana	E 1
C344	E 1	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	D 1
C390	E 5	N218 .. Interruptor antirrobo portón/tapa	
C1129	B 1	maletero	A 4
C1130	A 4	R19 .. Calefactor luneta trasera	F 3

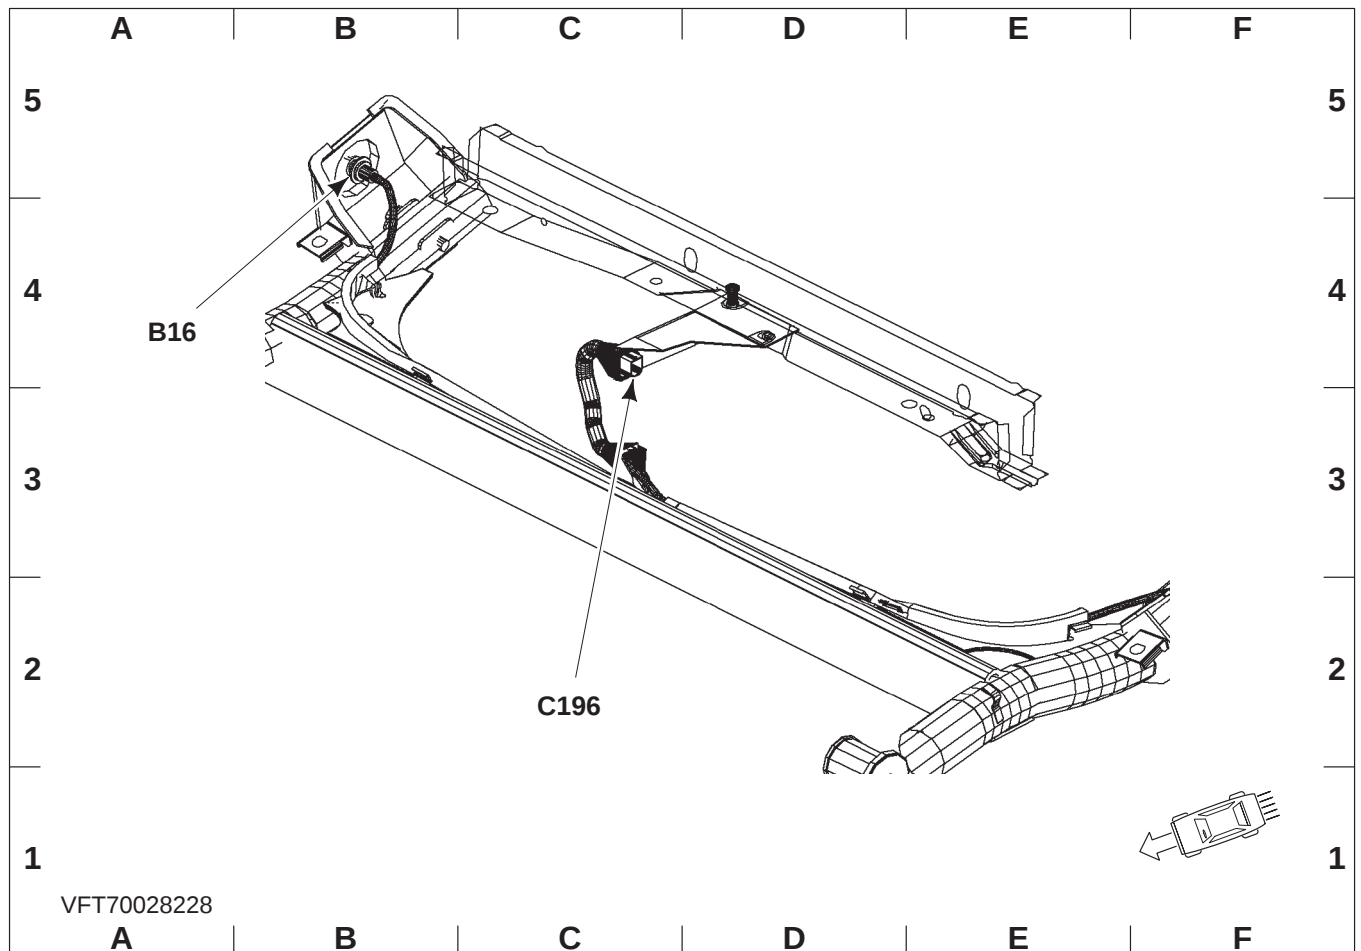


Eje trasero

B16 .. Sensor rueda trasera derecha A 4 C196 C 2

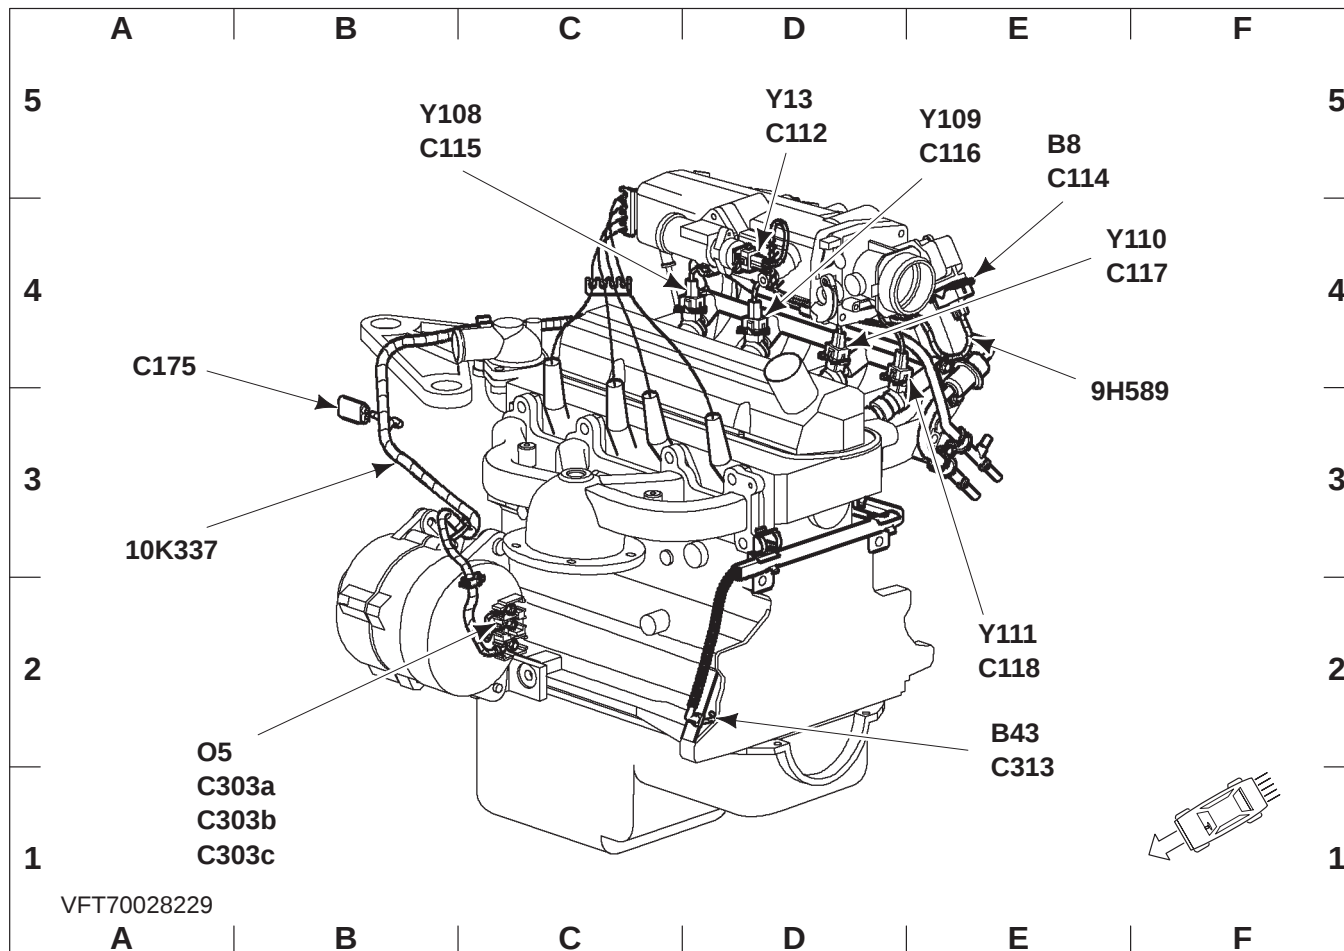


Sobre motor, delantero – 1,3 l Endura-E

10K337	Mazo de cables – Alternador a batería . .	A 3	C303a	B 1	
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible . .	E 3	C303b	B 1	
B8 . . .	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa .	E 5	C303c	B 1	
B43 . .	Sensor posición cigüeñal	E 2	C313	E 1	
C112		D 5	O5 . . .	Generador	A 2
C114		E 5	Y13 . .	Válvula reguladora velocidad ralentí . . .	D 5
C115		B 5	Y108 .	Inyector 1	B 5
C116		E 5	Y109 .	Inyector 2	E 5
C117		F 4	Y110 .	Inyector 3	F 4
C118		E 2	Y111 .	Inyector 4	E 2
C175		A 4			

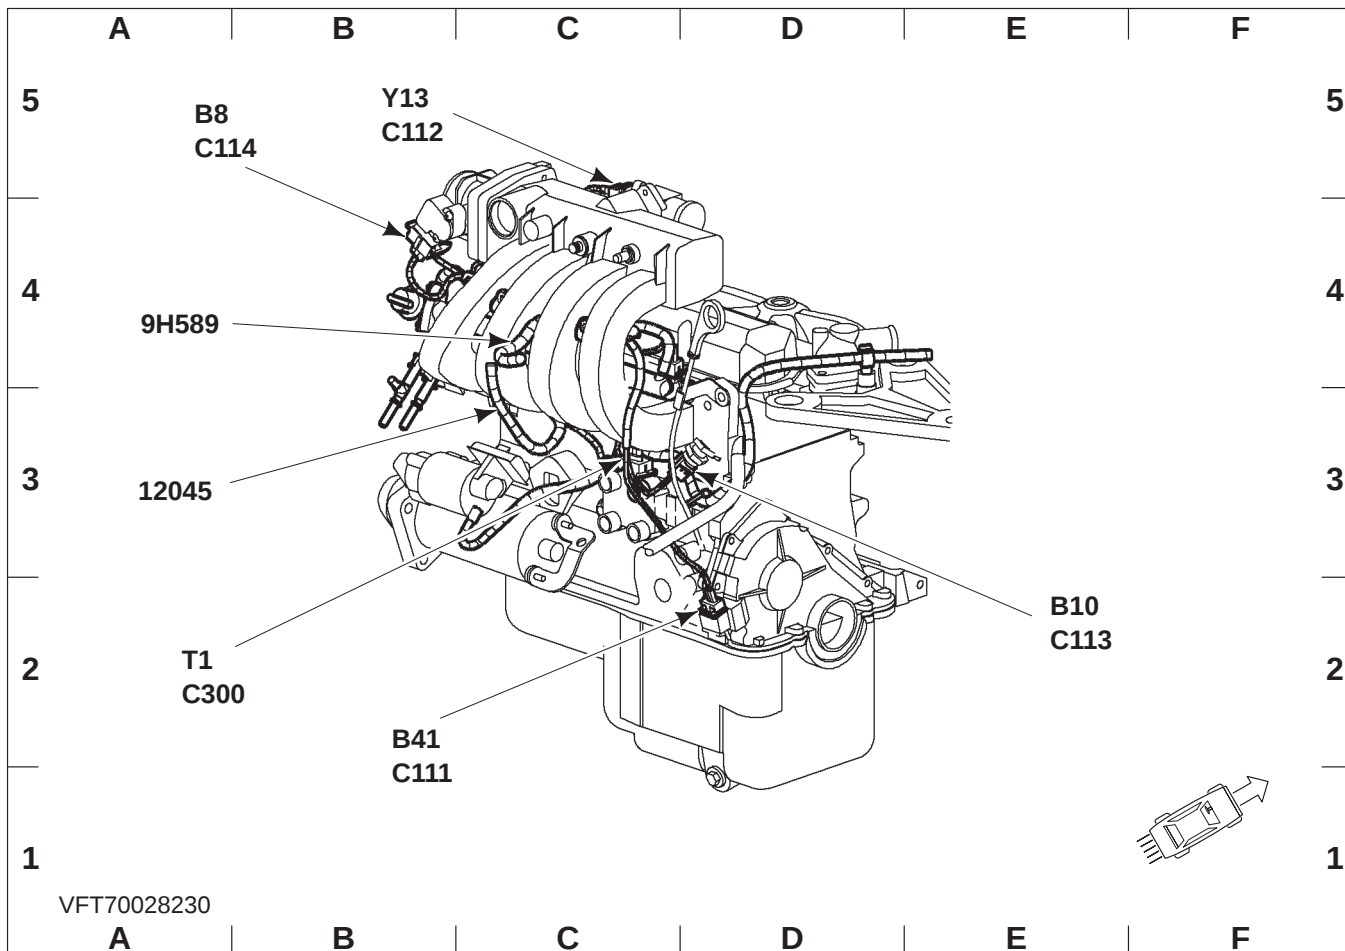

Sobre motor, trasero – 1,3 l Endura-E


12045	Mazo de cables – Amplificador de la corriente de encendido	A 3	C111		B 1
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	A 4	C112		B 5
B8 ...	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	A 5	C113		E 2
B10 ..	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	E 2	C114		A 5
B41 ..	Sensor de posición del árbol de levas	B 2	C300		A 2
			T1 ...	Bobina encendido	A 2
			Y13 ..	Válvula reguladora velocidad ralentí	B 5

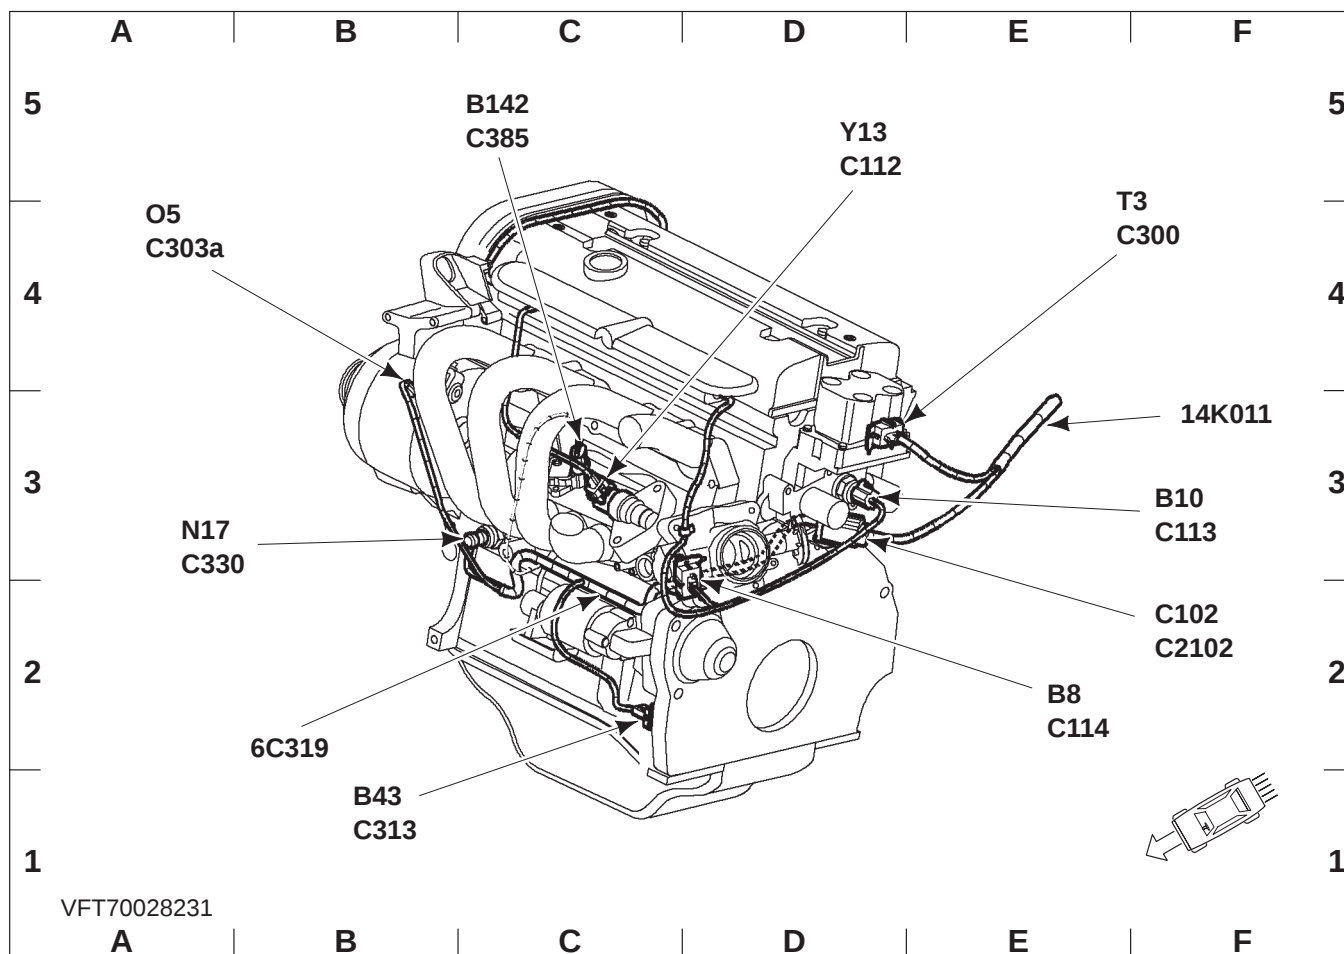

Sobre motor, delantero – motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE


14K011 Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho F 3
 6C319 Mazo de cables – Sensor del cigüeñal .. B 2
 B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa . E 2
 B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor F 3
 B43 .. Sensor posición cigüeñal B 1
 B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector C 5
 C102 F 2
 C112 D 5
 C113 F 3

C114 E 2
 C300 F 4
 C303a A 4
 C313 B 1
 C330 A 3
 C385 C 5
 C2102 F 2
 N17 .. Interruptor presión aceite A 3
 O5 ... Generador A 4
 T3 ... Bobina de encendido DIS F 4
 Y13 .. Válvula reguladora velocidad ralentí ... D 5

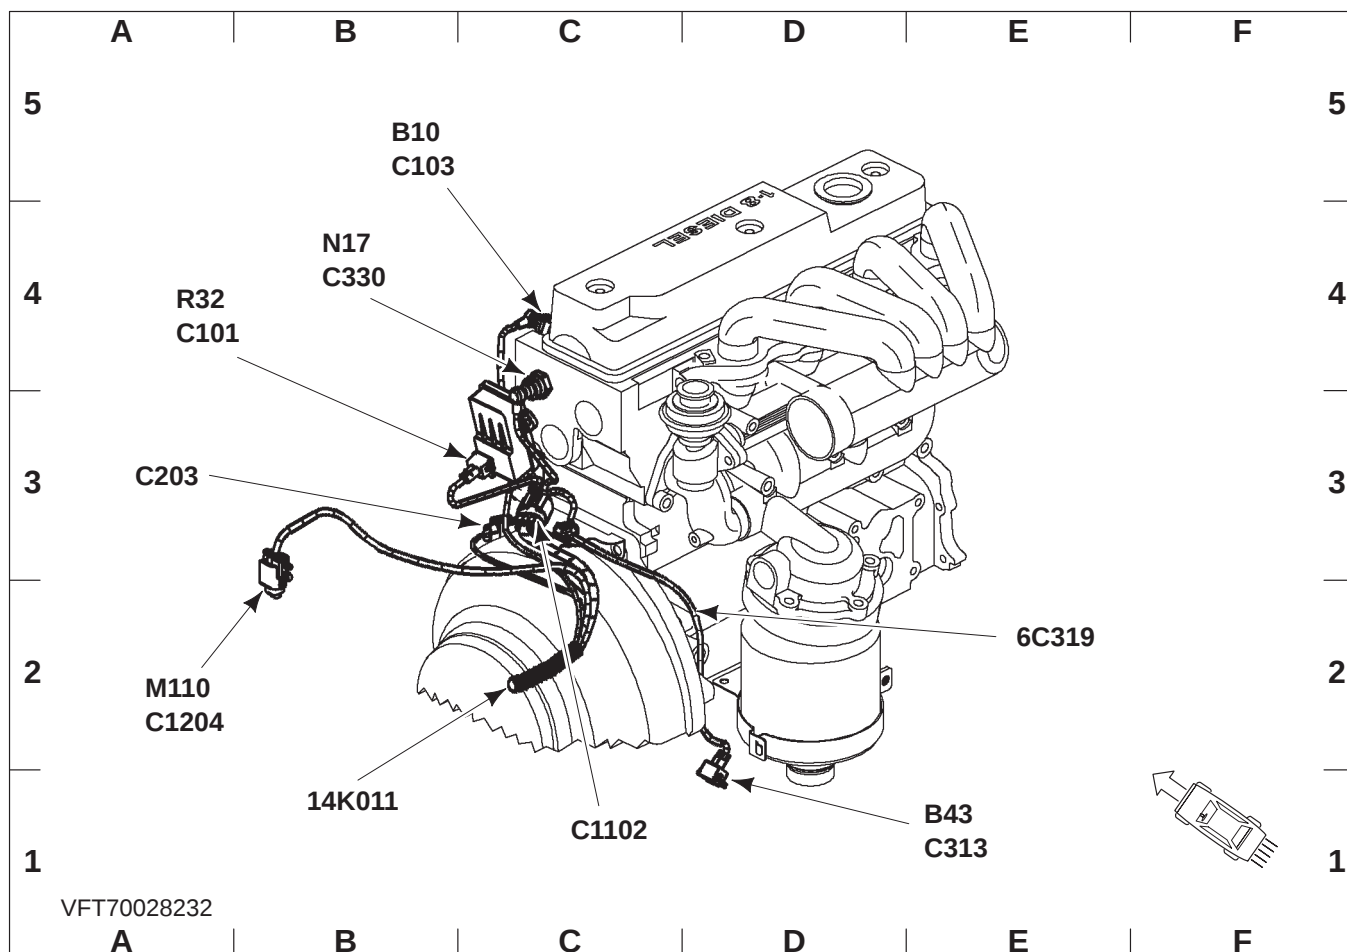


Sobre motor, trasero – 1,8 l Diesel Endura-DE

14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	B 1	C203		A 3
6C319	Mazo de cables – Sensor del cigüeñal	E 2	C313		E 1
B10 ..	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	B 5	C330		B 4
B43 ..	Sensor posición cigüeñal	E 1	C1102		C 1
C101		A 4	C1204		A 2
C103		B 5	M110	Motor de ralentí de diesel	A 2
			N17 ..	Interruptor presión aceite	B 4
			R32 ..	Calentador de combustible	A 4

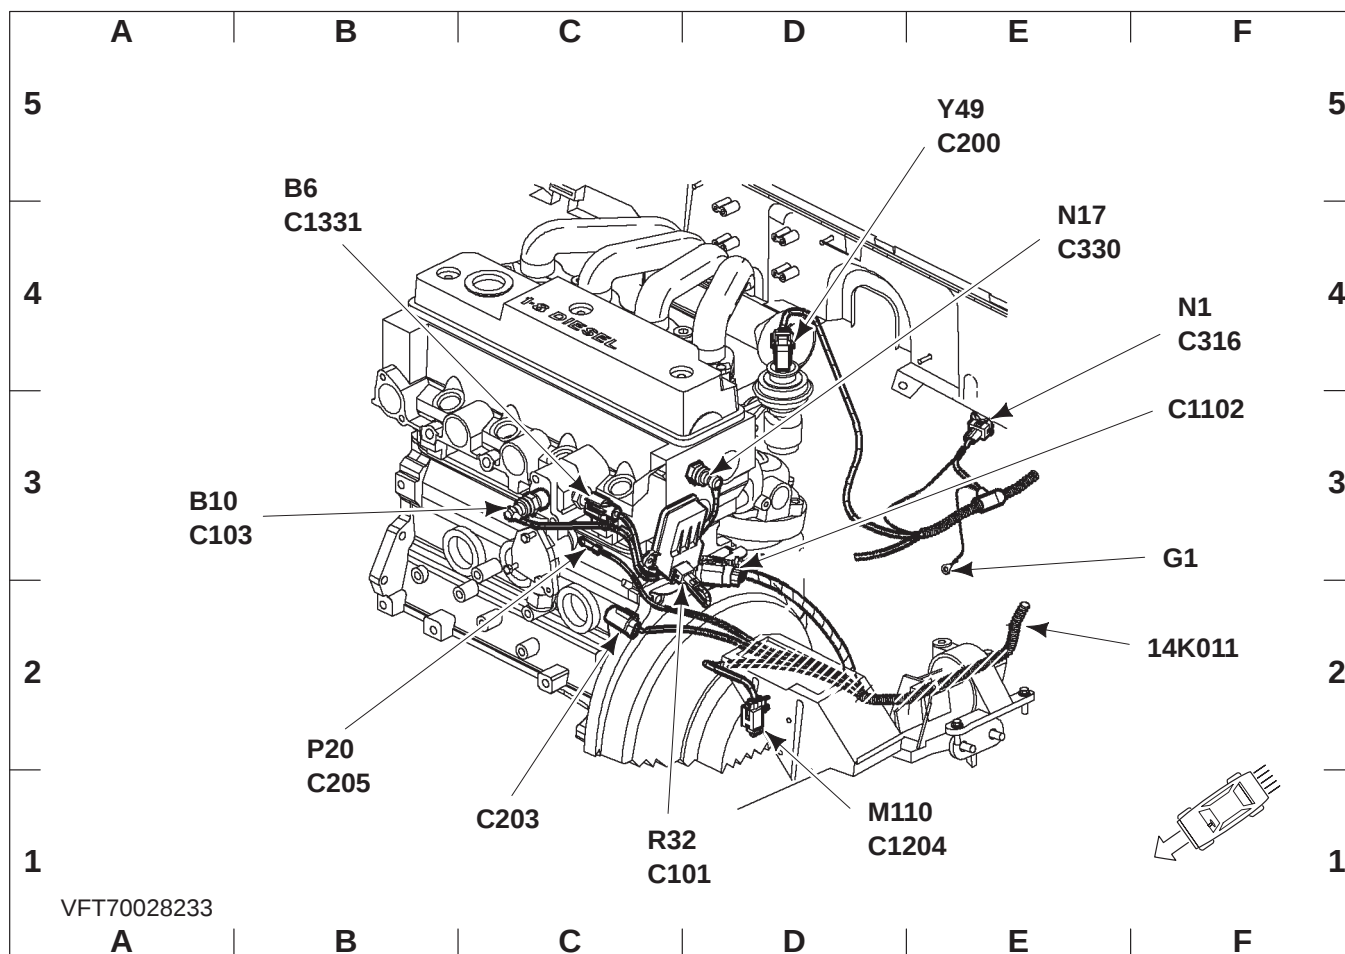

Sobre motor, delantero – 1,8 l Diesel Endura-DE


14K011	Mazo de cables – Compartimento del motor, lado derecho	F 2
B6	... Sensor temperatura refrigerante	B 5
B10	.. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	A 3
C101		C 1
C103		A 3
C200		E 5
C203		C 1
C205		B 1
C316		F 4
C330		E 4
C1102		F 3
C1204		E 1
C1331		B 4
G1		F 3
M110	Motor de ralentí de diesel	D 1
N1	... Interruptor nivel líquido de frenos	F 4
N17	.. Interruptor presión aceite	E 4
P20	.. Bujías de incandescencia	B 2
R32	.. Calentador de combustible	C 1
Y49	.. Válvula de solenoide (vacío) de recirculación gases de escape (EGR)	E 5

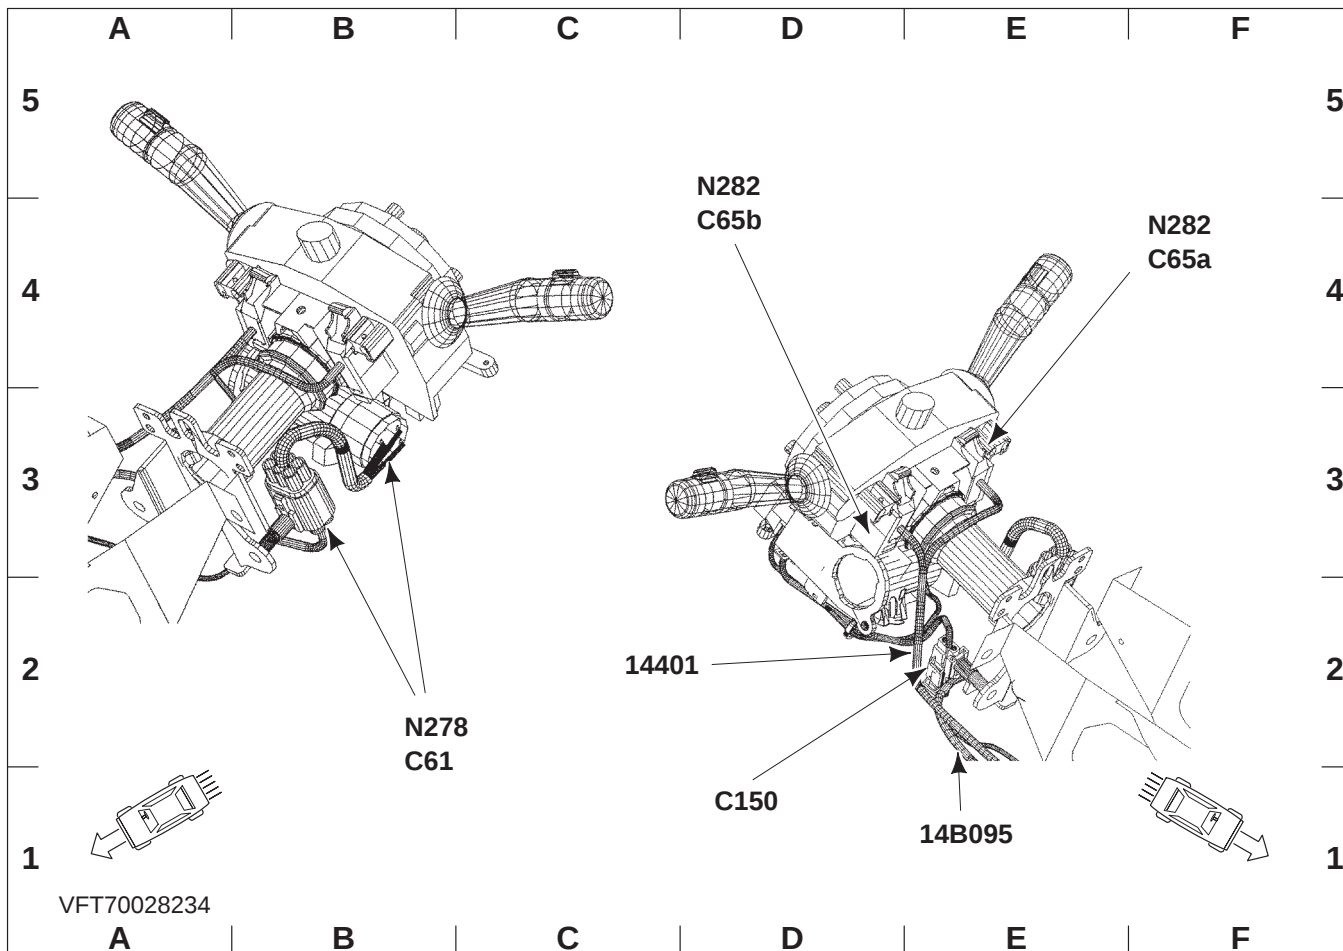

En la columna de la dirección


14B095 Mazo de cables – Airbag(s) E 1
 14401 Mazo de cables principal C 2
 C61 B 2
 C65b D 4
 C65a F 4

C150 D 1
 N278 . Interruptor del encendido B 2
 N282 . Interruptor multifunción D 5
 N282 . Interruptor multifunción F 4

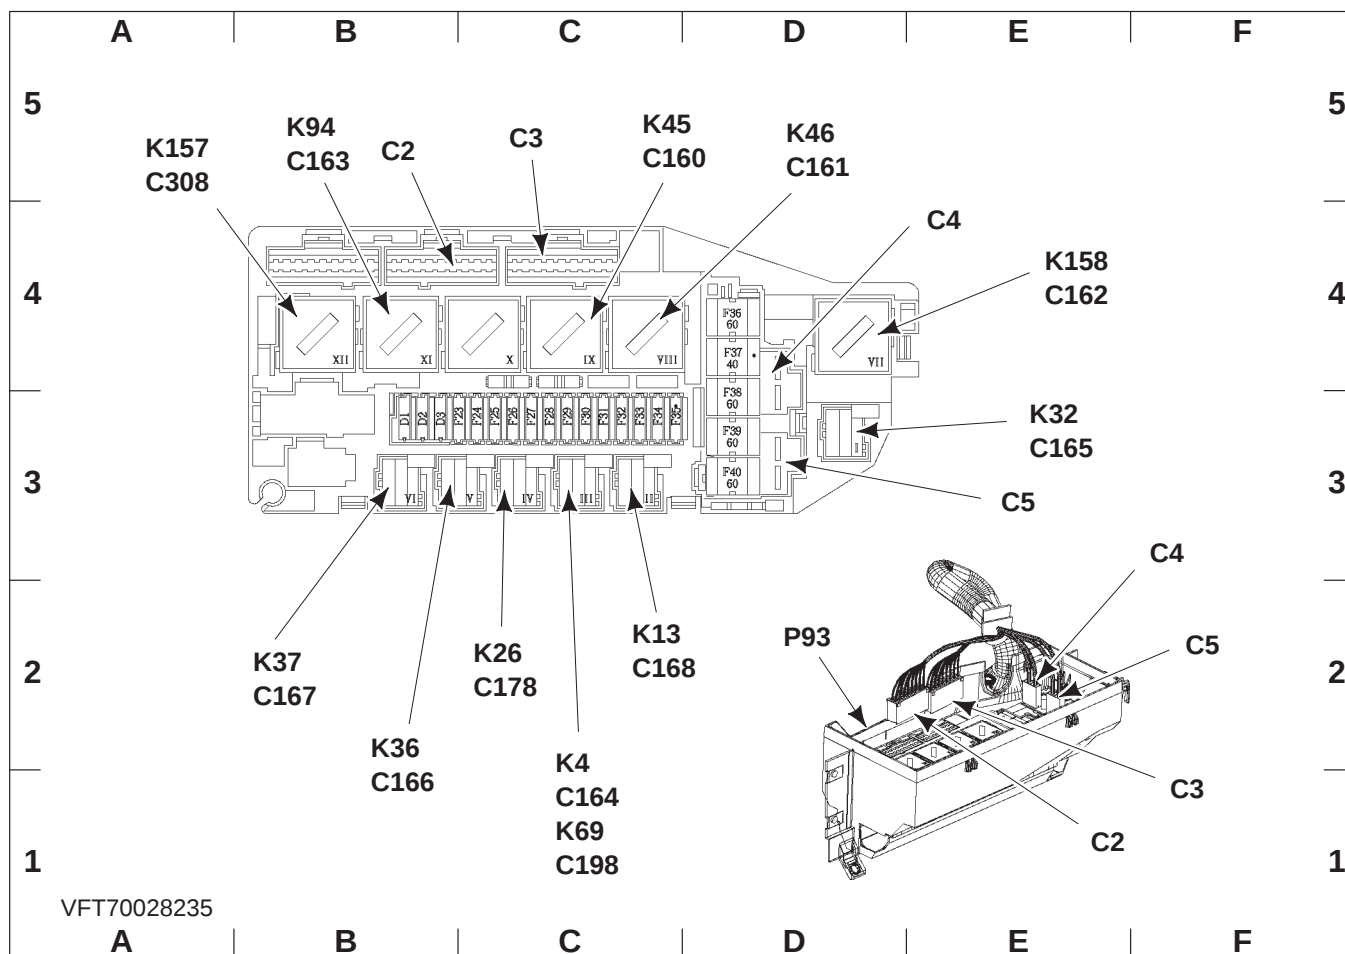


Caja de uniones de la batería

C2	B 5	C178	C 2
C2	E 1	C198	C 1
C3	C 5	C308	A 5
C3	F 1	K4 ... Relé de la bomba de combustible	C 2
C4	E 4	K13 .. Relé de mantenimiento de potencia	C 2
C4	F 3	K26 .. Relé faro antiniebla delantero	C 2
C5	E 3	K32 .. Relé mariposa abierta (WOT) del A/C ..	E 3
C5	F 2	K36 .. Relé luz cruce	B 2
C160	C 5	K37 .. Relé luz larga	B 2
C161	D 5	K45 .. Relé ventilador refrigeración motor	C 5
C162	E 4	K46 .. Relé ventilador refrigeración motor alta	
C163	B 5	velocidad	D 5
C164	C 1	K69 .. Relé del calentador de combustible	C 1
C165	E 3	K94 .. Relé inhibidor de arranque	B 5
C166	B 1	K157 .. Relé auxiliar	A 5
C167	B 2	K158 .. Relé de interruptor de aire acondicionado	E 4
C168	C 2	P93 .. Caja uniones batería (BJB)	D 2

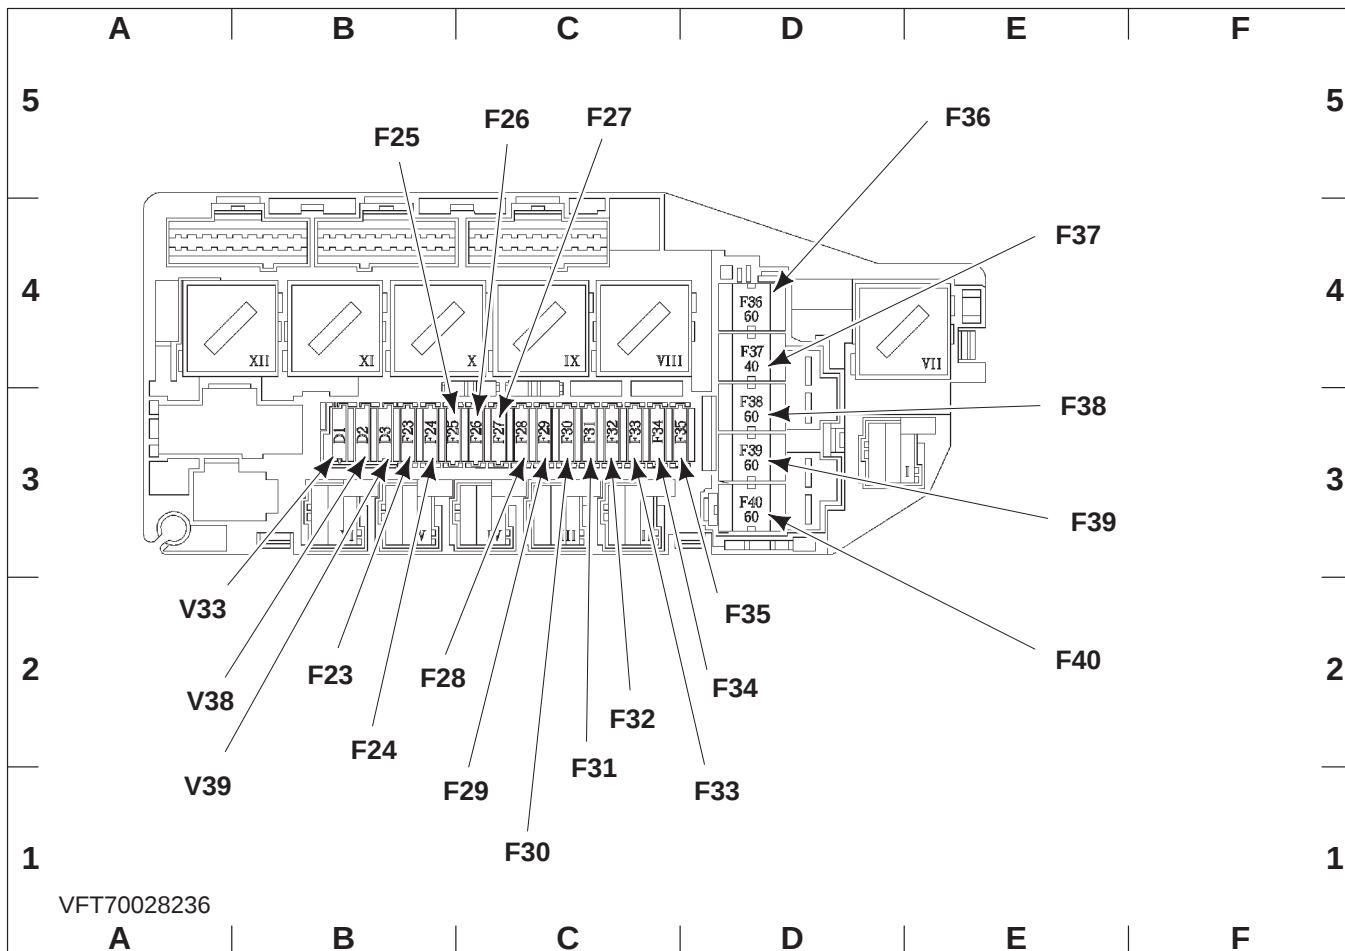


Caja de uniones de la batería

F23	B 2	F35	D 2
F24	B 2	F36	E 5
F25	B 5	F37	E 4
F26	C 5	F38	E 3
F27	C 5	F39	E 3
F28	B 2	F40	E 2
F29	C 1	V33 .. Diodo	A 2
F30	C 1	V38 .. Ventilador de refrigeración del motor, diodo de bloqueo	A 2
F31	C 1	V39 .. Ventilador de refrigeración de alta velocidad del motor, diodo de bloqueo ..	A 1
F32	C 2		
F33	D 1		
F34	D 2		

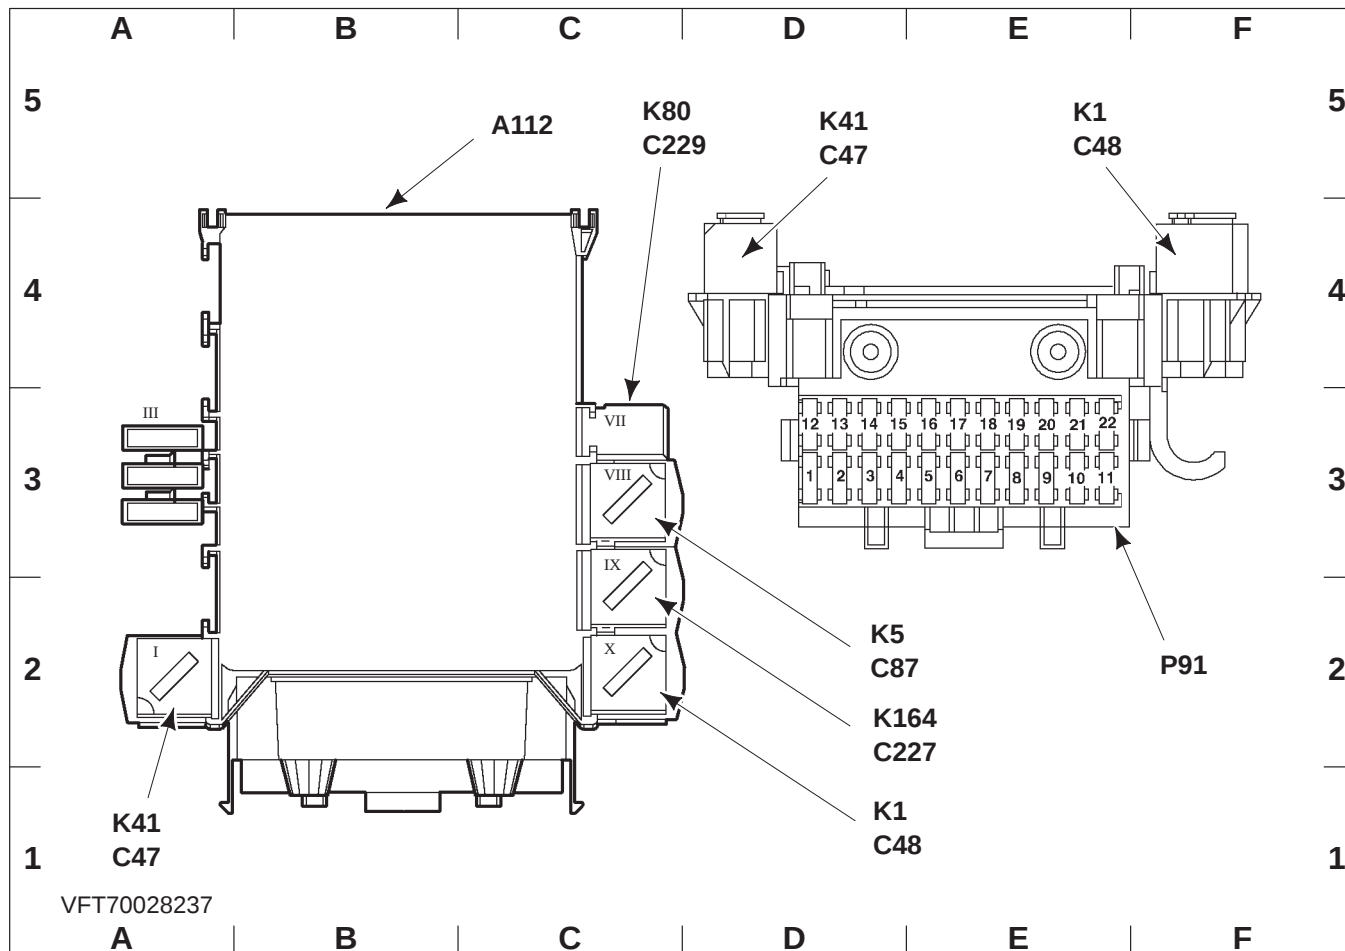


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la izquierda, con bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 5	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	E 5
C47	A 1	K5 ... Relé de luces de conducción diurna	
C47	D 5	(DTRL)	D 2
C48	D 1	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	E 5	K41 .. Relé encendido	D 5
C87	D 2	K80 .. Relé de luces de circulación diurna	
C227	D 2	(luces de estacionamiento)	C 5
C229	C 5	K164 . Relé del parabrisas térmico	D 2
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 1	P91 .. Caja uniones central (CJB)	F 2

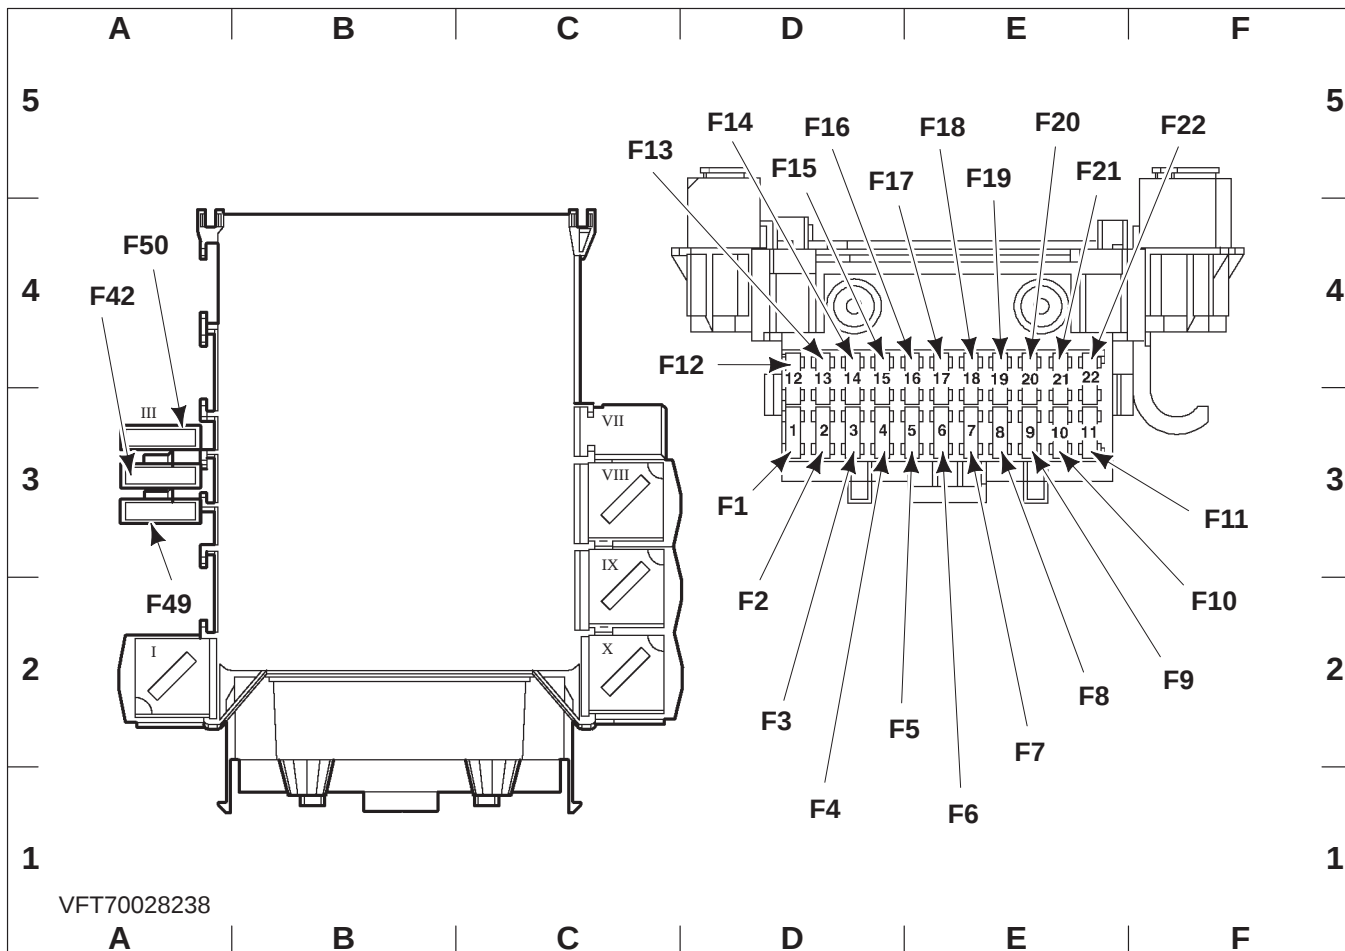


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la izquierda, con bloqueo doble

F1	D 3	F14	D 5
F2	D 2	F15	D 5
F3	D 2	F16	D 5
F4	D 1	F17	D 5
F5	E 2	F18	E 5
F6	E 1	F19	E 5
F7	E 2	F20	E 5
F8	E 2	F21	E 5
F9	F 2	F22	F 5
F10	F 2	F42	A 4
F11	F 3	F49	A 2
F12	D 4	F50	A 4
F13	C 5		

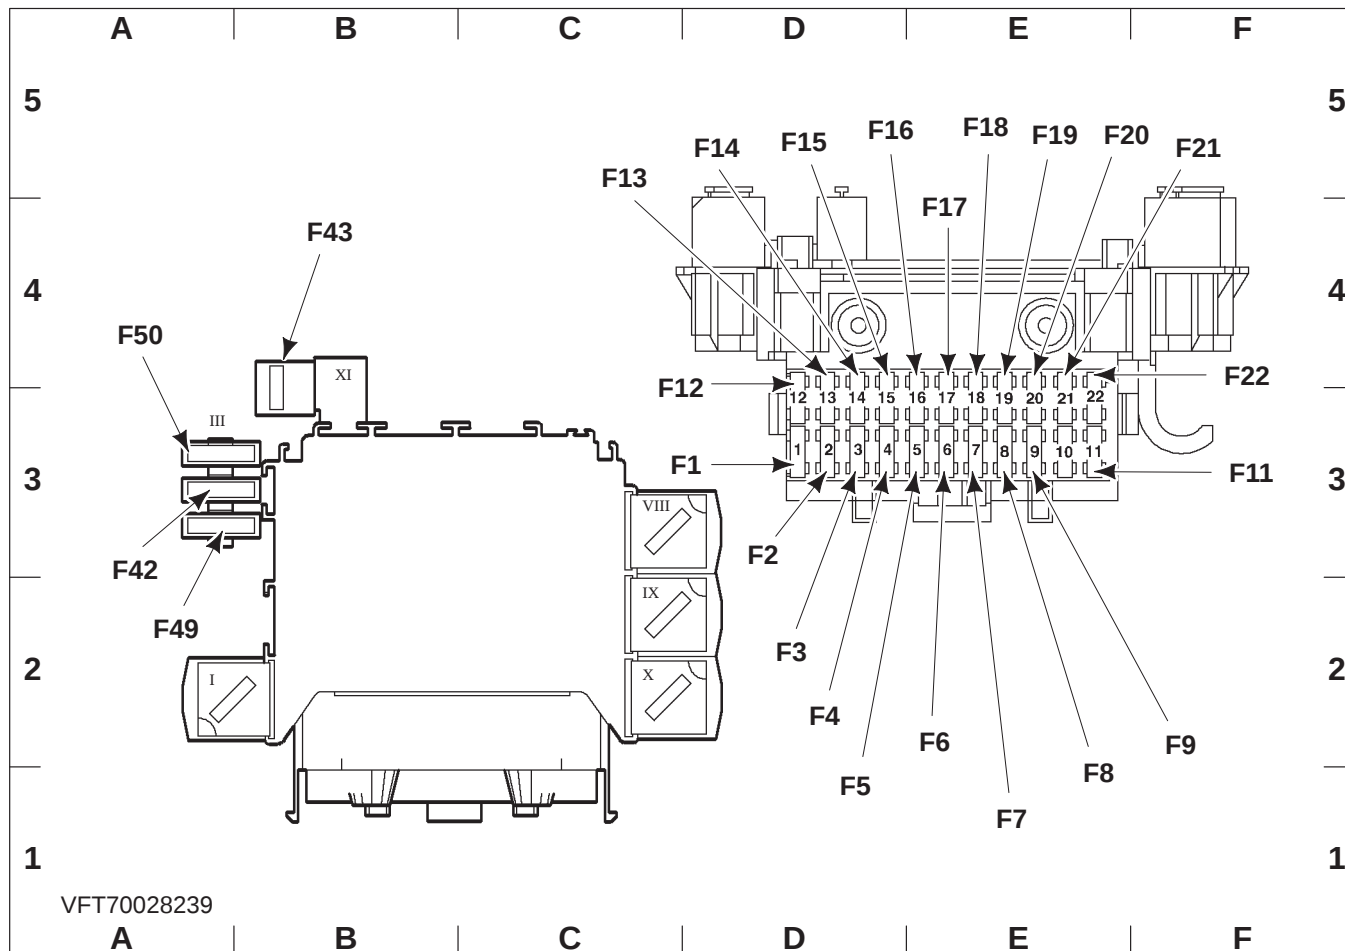


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la izquierda, sin bloqueo doble

F1	D 3	F15	D 5
F2	D 3	F16	D 5
F3	D 2	F17	E 4
F4	D 2	F18	E 5
F5	D 1	F19	E 5
F6	E 2	F20	E 5
F7	E 1	F21	F 5
F8	E 1	F22	F 4
F9	F 2	F42	A 3
F11	F 3	F43	B 4
F12	C 3	F49	A 2
F13	C 5	F50	A 4
F14	D 5		

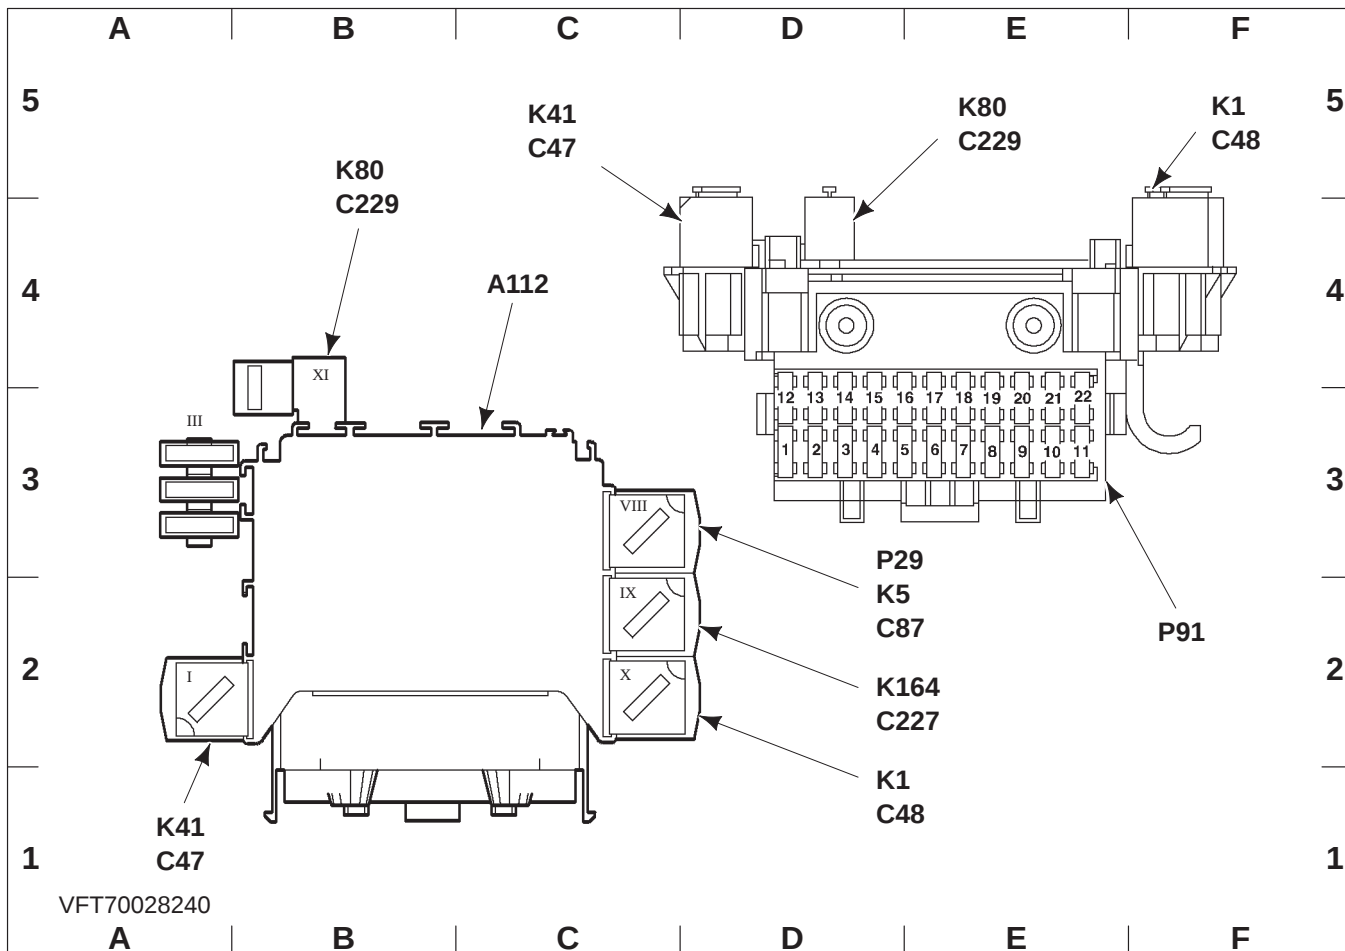


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la izquierda, sin bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 4	K41 .. Relé encendido	A 1
C47	A 1	K41 .. Relé encendido	C 5
C47	C 5	K80 .. Relé de luces de circulación diurna	
C48	D 1	(luces de estacionamiento)	B 5
C48	F 5	K80 .. Relé de luces de circulación diurna	
C87	D 2	(luces de estacionamiento)	E 5
C227	E 2	K164 . Relé del parabrisas térmico	E 2
C229	B 4	P29 .. No hay acoplador de luces conducción	
C229	E 5	diurna	D 3
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 1	P91 .. Caja uniones central (CJB)	F 2
K1 ... Relé de luneta trasera térmica	F 5		
K5 ... Relé de luces de conducción diurna			
(DTRL)	D 2		

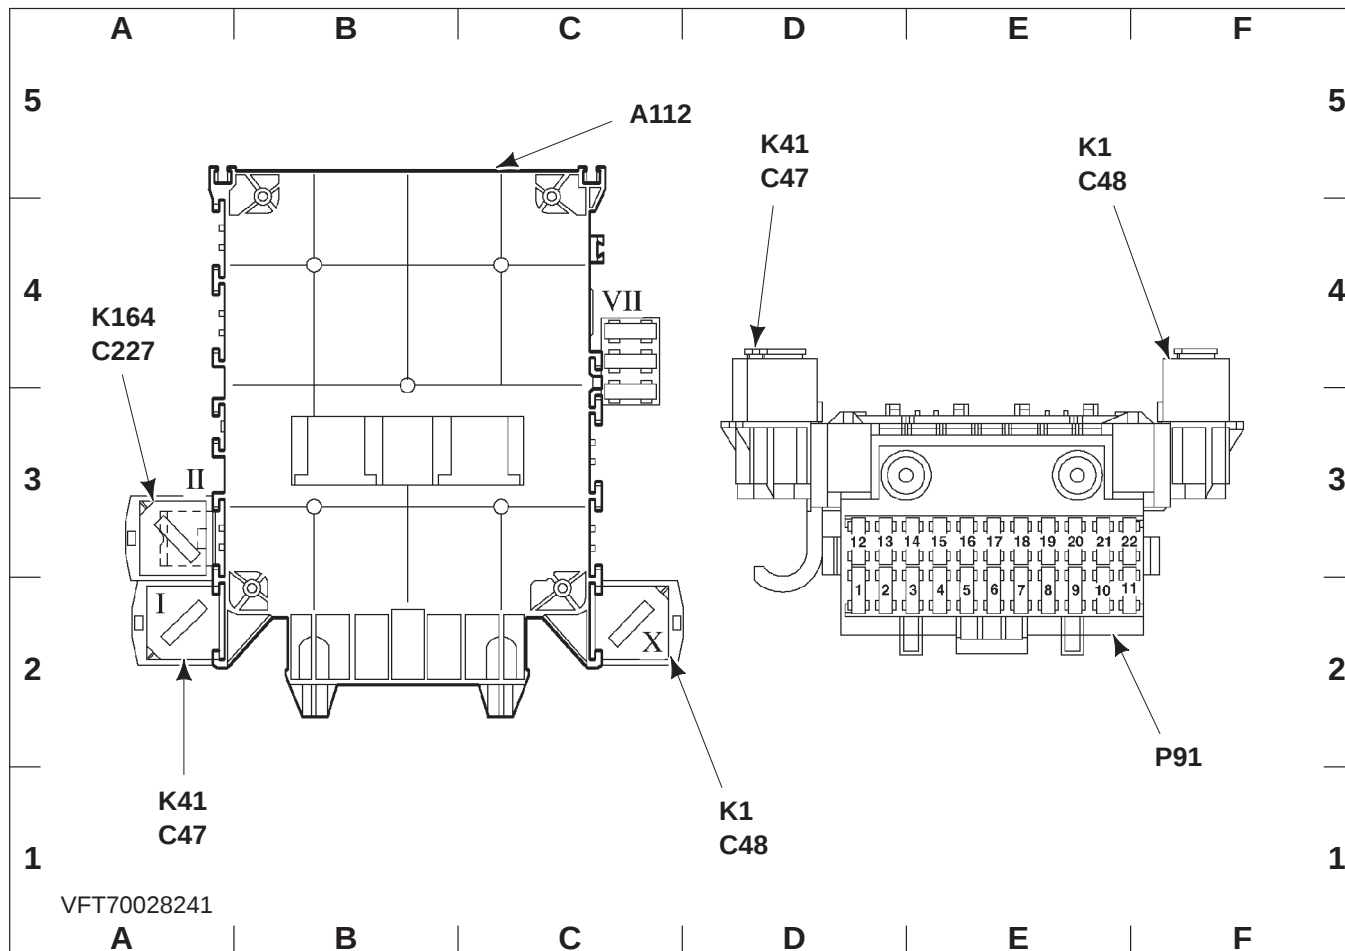


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la derecha, con bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 5	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 1
C47	A 1	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	E 5
C47	D 5	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	D 1	K41 .. Relé encendido	D 5
C48	E 5	K164 . Relé del parabrisas térmico	A 4
C227	A 4	P91 .. Caja uniones central (CJB)	F 2

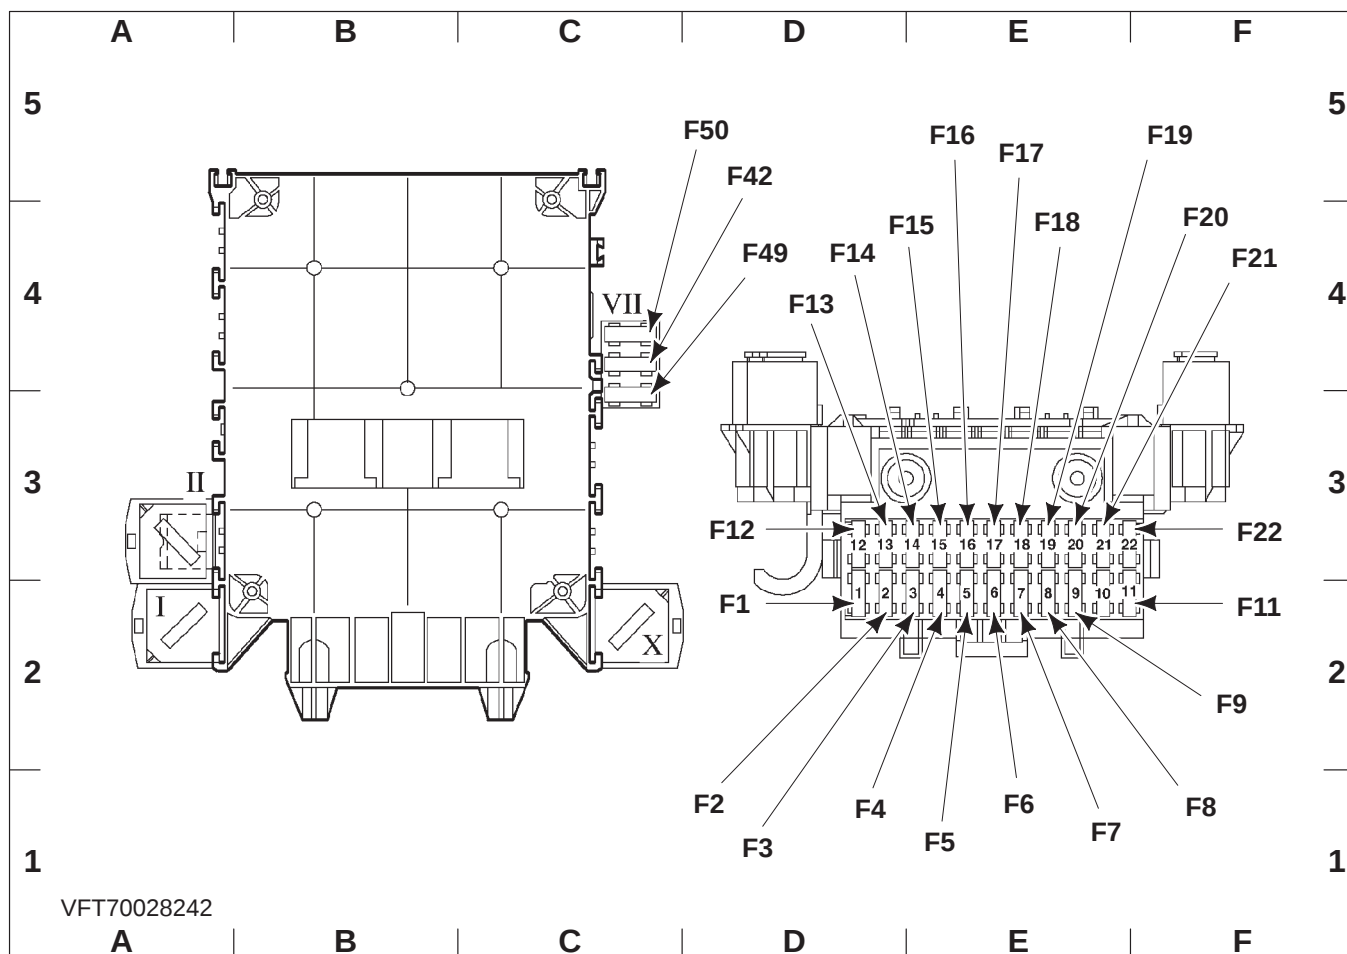


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la derecha, con bloqueo doble

F1	D 2	F14	D 4
F2	D 1	F15	E 4
F3	D 1	F16	E 5
F4	D 1	F17	E 5
F5	E 1	F18	E 4
F6	E 1	F19	F 5
F7	E 1	F20	F 4
F8	F 1	F21	F 4
F9	F 2	F22	F 3
F11	F 2	F42	D 5
F12	D 3	F49	D 4
F13	D 4	F50	D 5

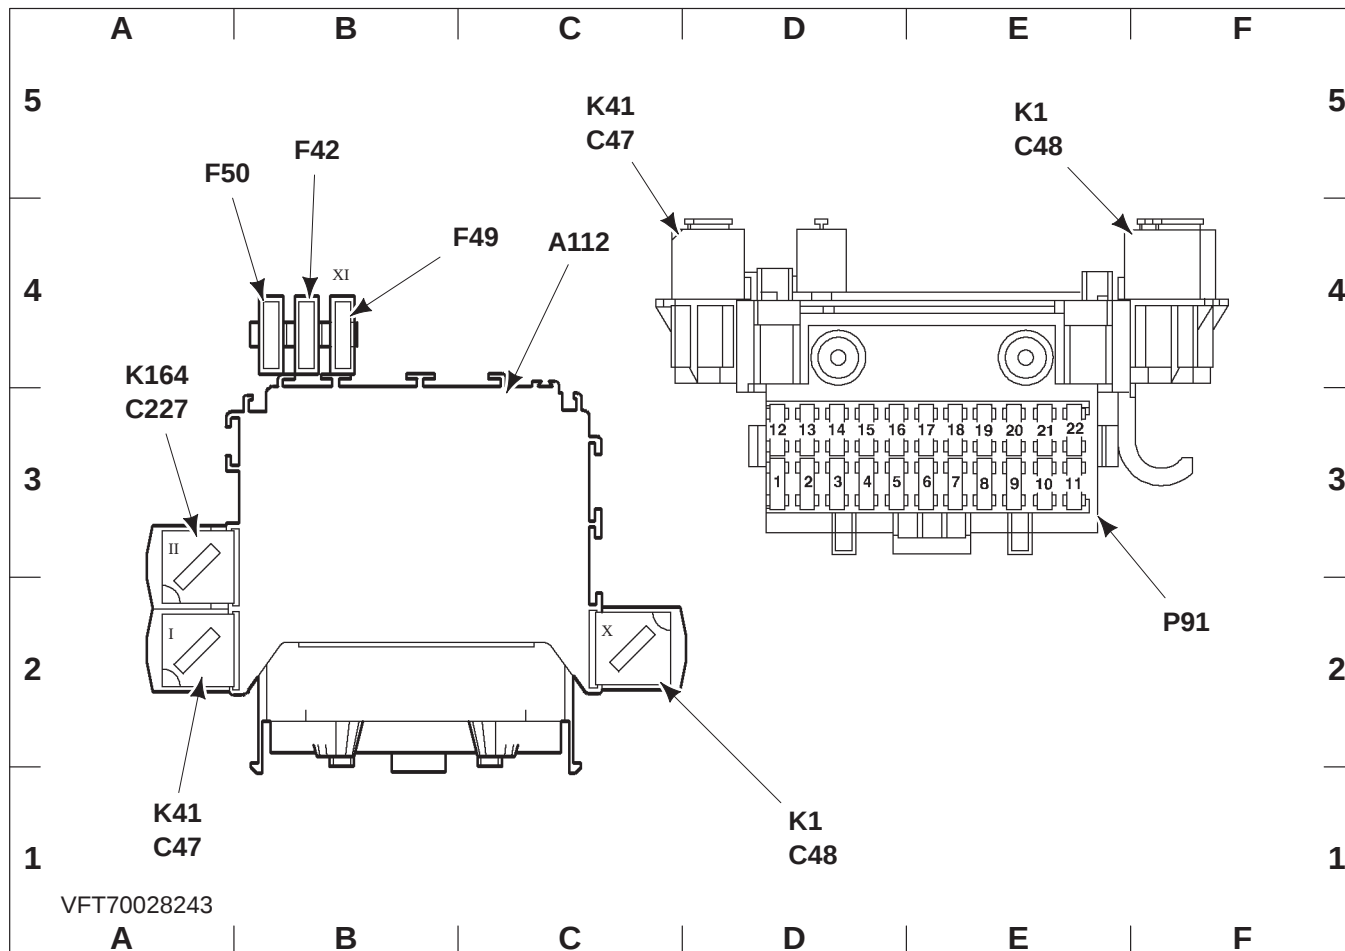


Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la derecha, sin bloqueo doble

A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ...	C 4	F50	A 5
C47	A 1	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	D 1
C47	C 5	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	E 5
C48	D 1	K41 .. Relé encendido	A 1
C48	E 5	K41 .. Relé encendido	C 5
C227	A 3	K164 . Relé del parabrisas térmico	A 4
F42	B 5	P91 .. Caja uniones central (CJB)	F 2
F49	C 4		

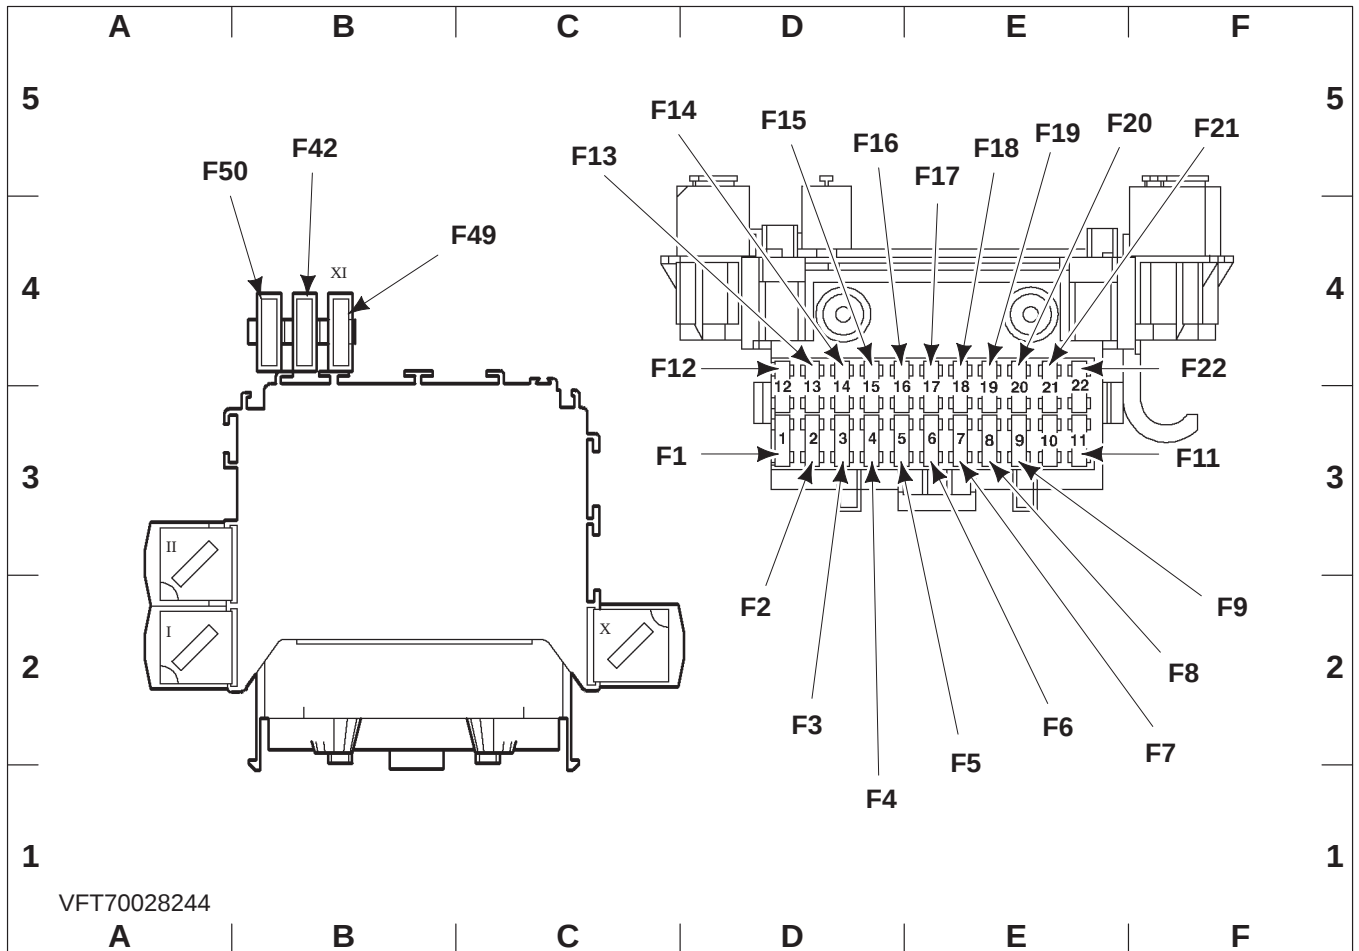

Módulo electrónico genérico (GEM) – Vehículos con volante a la derecha, sin bloqueo doble

F1	C 3	F14	C 5
F2	D 2	F15	D 5
F3	D 2	F16	D 5
F4	D 1	F17	E 5
F5	E 1	F18	E 5
F6	E 2	F19	E 5
F7	F 2	F20	F 5
F8	F 2	F21	F 5
F9	F 2	F22	F 4
F11	F 3	F42	B 5
F12	C 4	F49	C 4
F13	C 5	F50	A 5

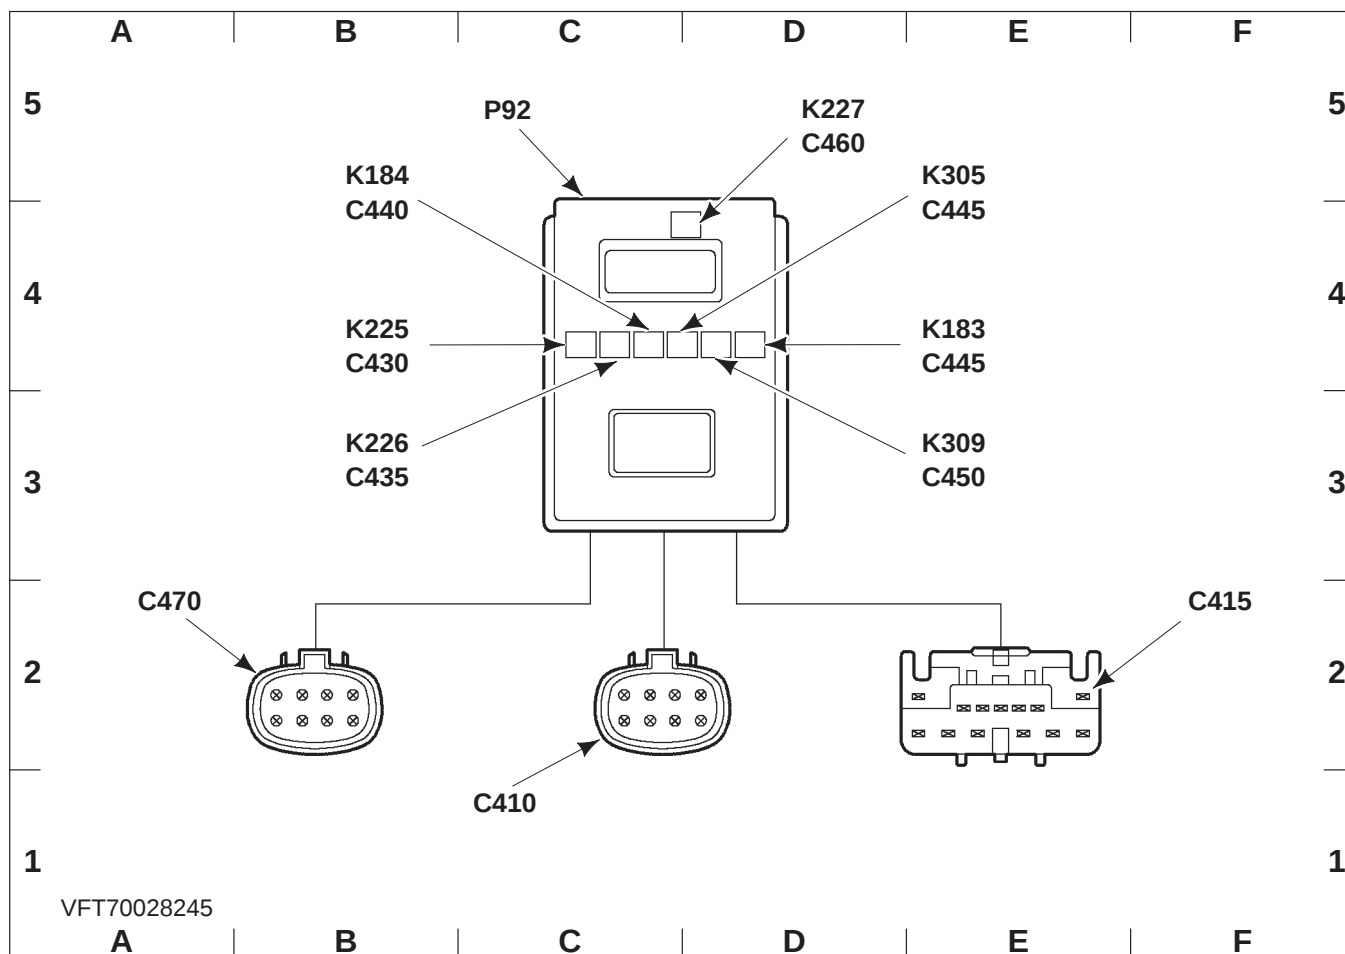


Caja de fusibles auxiliar – Furgoneta frigorífico

C410	C 1	K184 . Relé de control del motor del ventilador – Sistema de refrigeración	B 5
C415	F 2	K225 . Relé de control de la válvula del solenoide del evaporador	B 4
C430	B 4	K226 . Relé de control de la válvula del solenoide de la unidad frigorífica	B 3
C435	B 3	K227 . Relé del sistema frigorífico	D 5
C440	B 4	K305 . Relé de control del ventilador de alta velocidad	E 5
C445	E 4	K309 . Relé de control del ventilador de baja velocidad	E 3
C445	E 4	P92 .. Caja de fusibles auxiliar	C 5
C450	E 3		
C460	D 5		
C470	A 2		
K183 . Relé de control del embrague – Sistema de refrigeración	E 4		

C1

14401


F06007

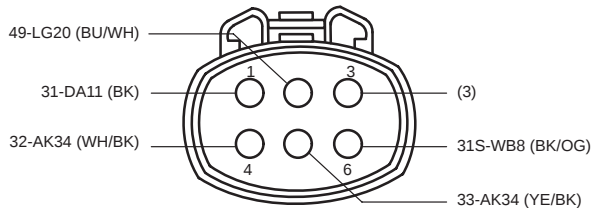

(3) 31S-LC30 (BK/GN)
31S-LC29 (BK/RD)

13A318

F06008

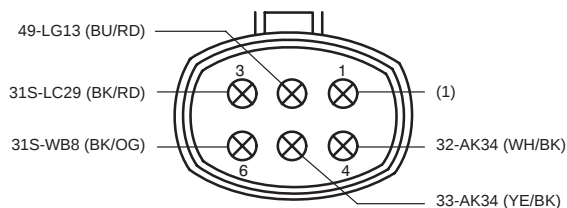


(1) 31-LG13 (BK) +
31-WB8 (BK)
31-DB8 (BK) +
31-LG13 (BK)

C2 (WH)


14401


F20016

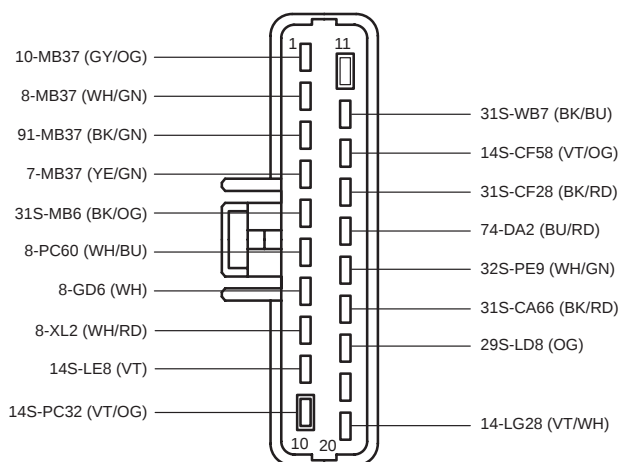

14K011

F20018

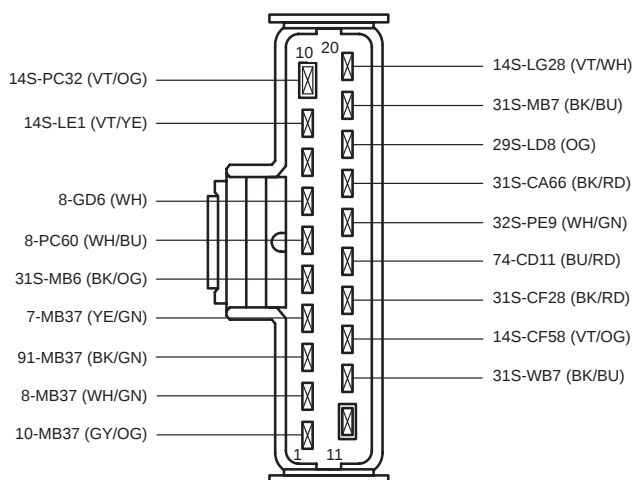


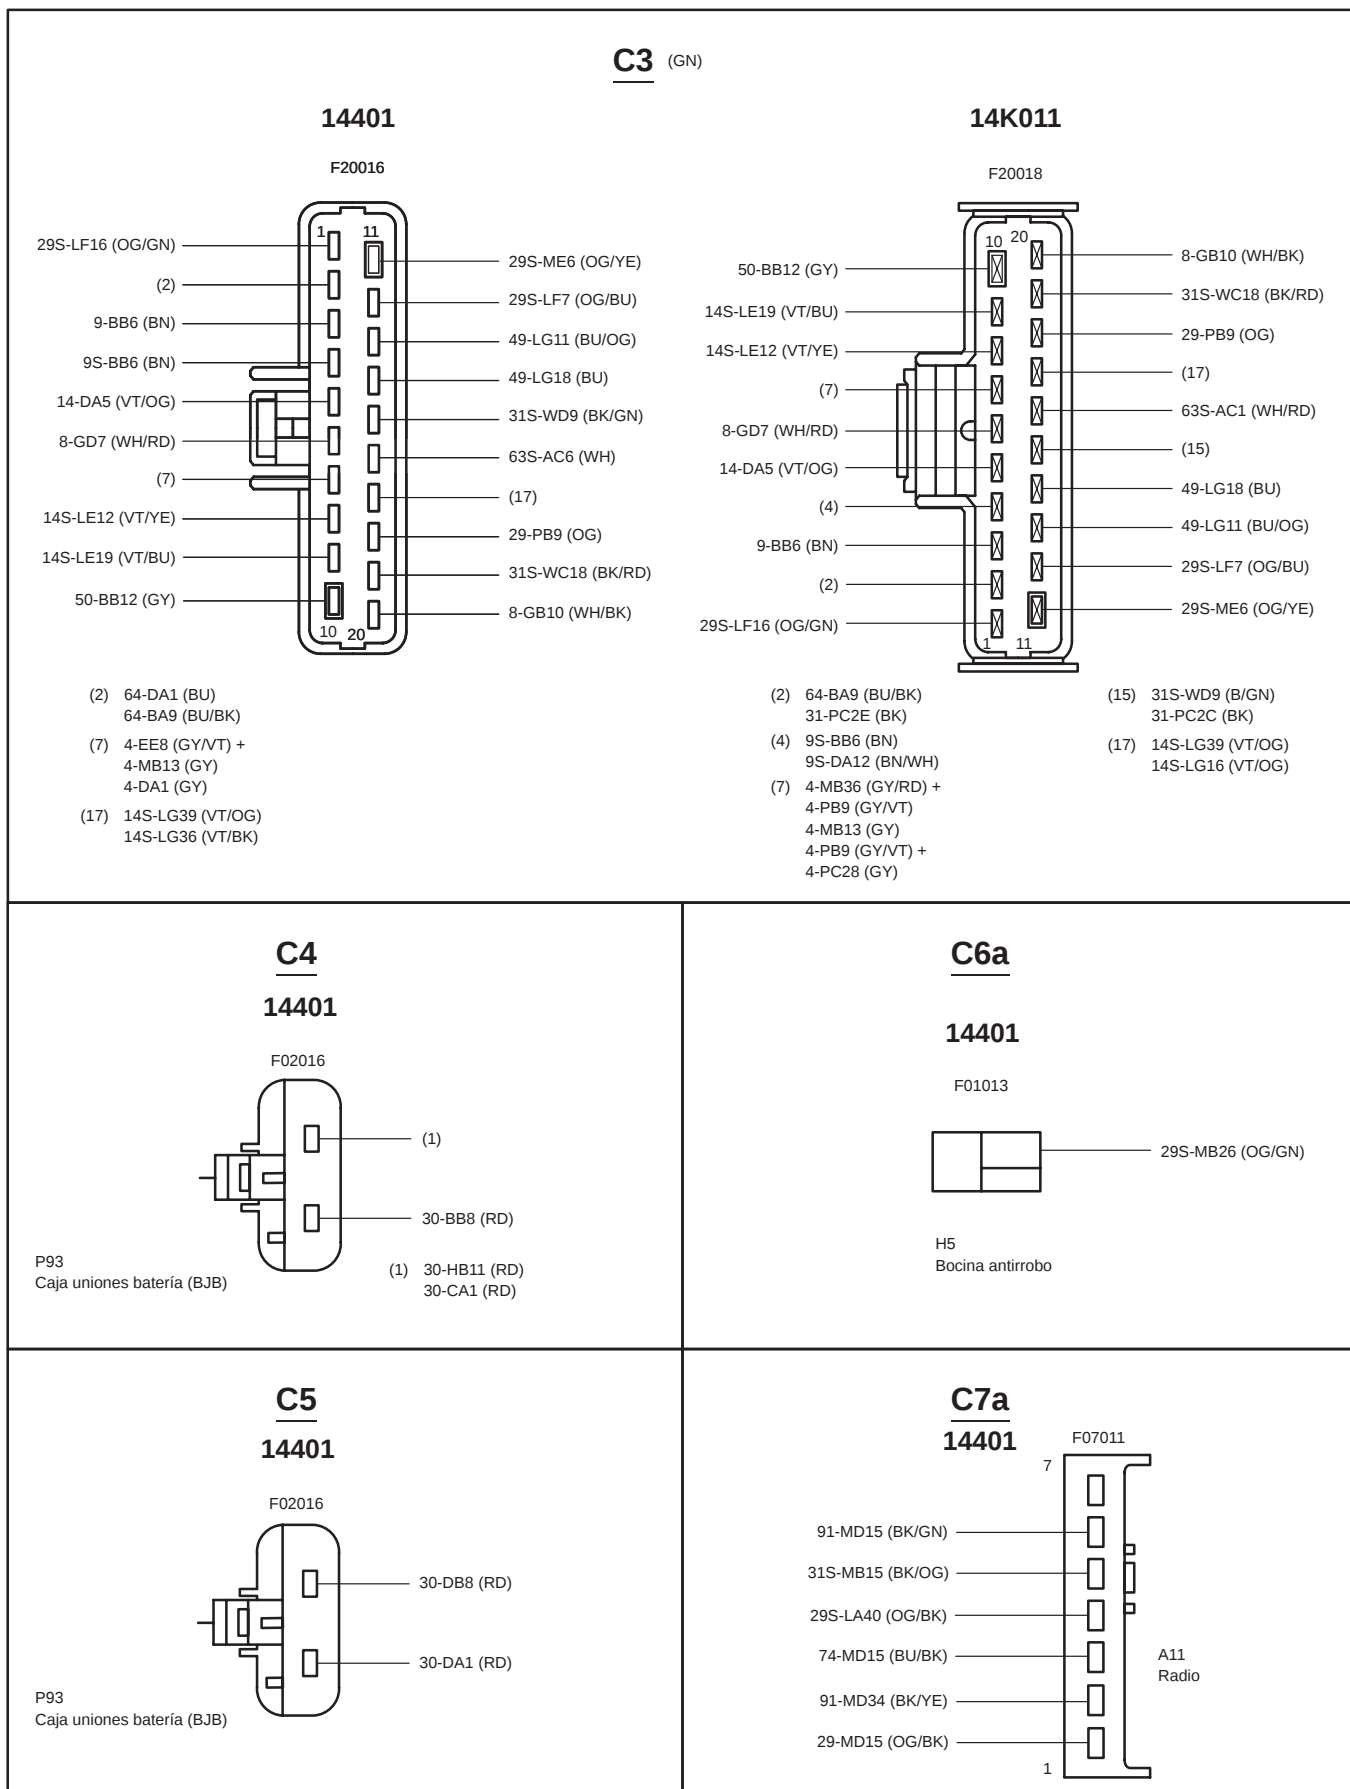

C7b

14401

F08043

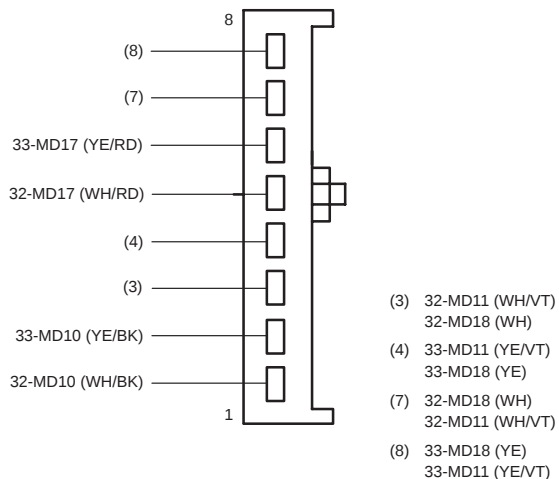


A11
Radio

C11a

13B783


F03058

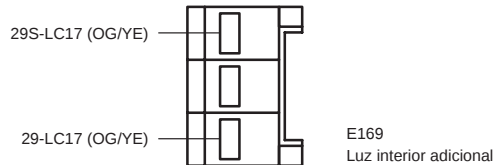

C11b

13B783


F01005

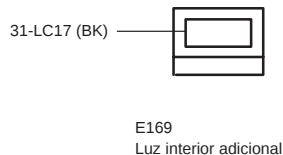

C8

14B085


F01014

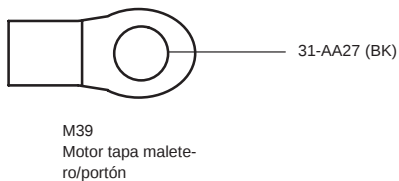

C14


14014








F06007

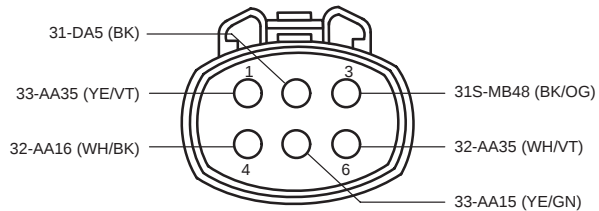

14A584

F06008

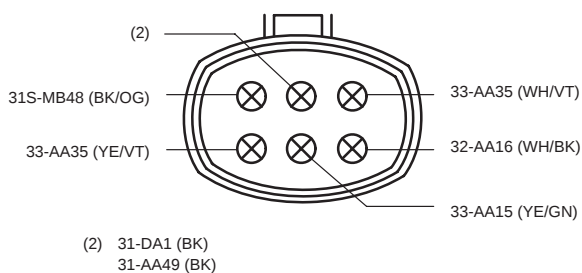

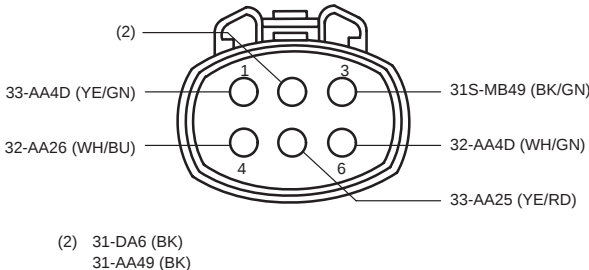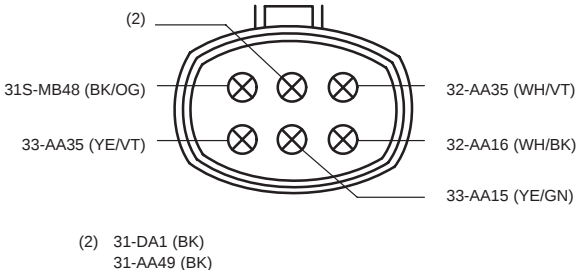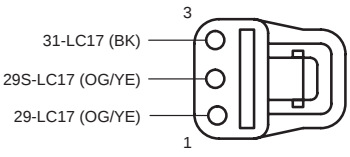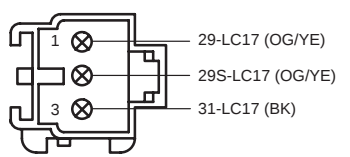
<u>C15</u> 14014 F06007  14A584 F06008 	
<u>C20</u> 13B783 F03035  14401 F03062 	
<u>C26</u> 13A318 F01015  N188 Interruptor de la luz de entrada de la puerta del lado del conductor	<u>C27b</u> 14401 F01015  E18 Luz interior delantera
<u>C27a</u> 14401 F02009  E18 Luz interior delantera	<u>C35</u> 14401 F02009  R42 Encendedor de cigarrillos delantero

C38

14401

F06023

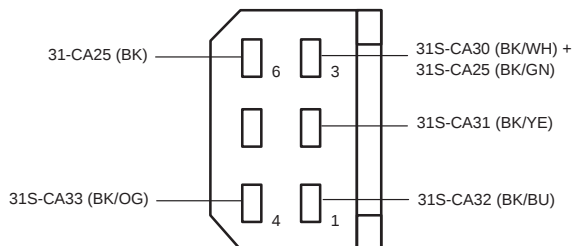


N125
Interruptor motor
ventilador

C41

14401

F12019

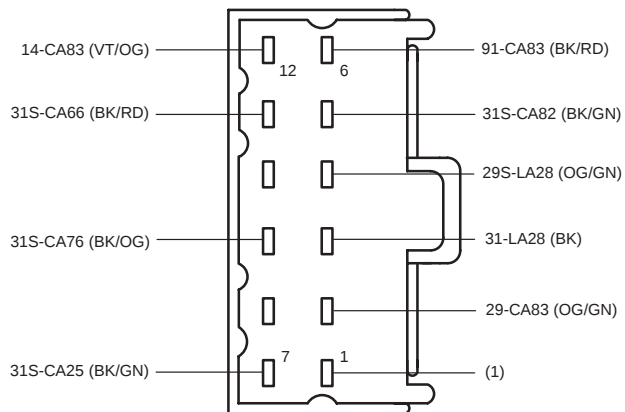


(1) 8-GB10A (WH/BK)
8-GB10 (WH/BK)

A128
Módulo de control de la
calefacción

C39

13A318

F02012

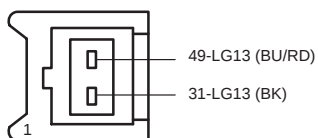


E44
Intermitente lateral
dcho.

C42

14401

F02012

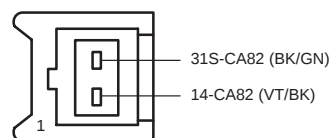


Y100
Válvula solenoide
de control de cale-
factor

C40

13A318

F02012

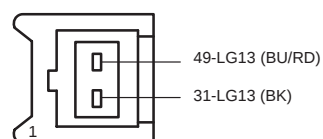


E45
Intermitente lateral
izdo.

C43

14401

F05024

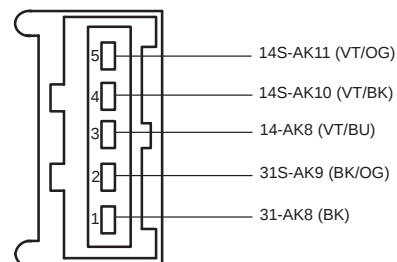


M111
Motor del limpiapa-
rabisas

C44

14401

F32004

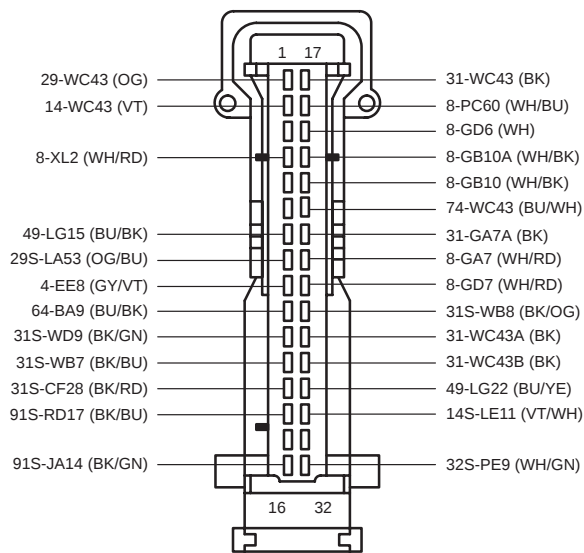


A30
Cuadro de instrumen-
tos

C47

14401


F05038

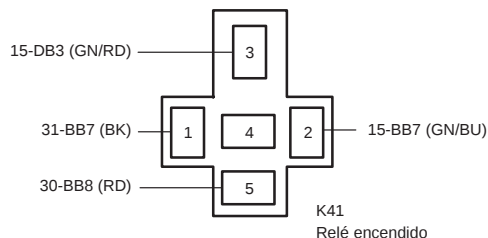

C48

14401


F05038

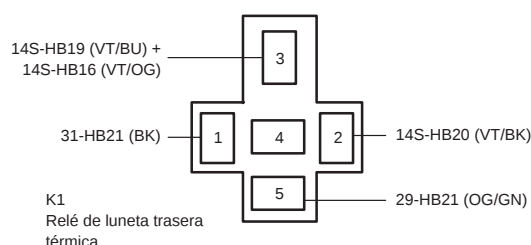

C45

14B095


F03035

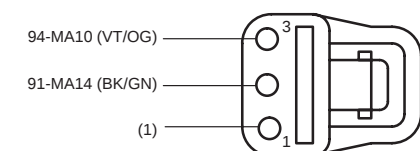

(1) 91S-MA14 (BK/GN)
91-MA14 (BK/GN)

14401


F03062

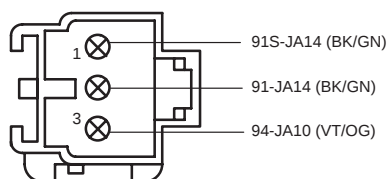

C49

14401


F05024

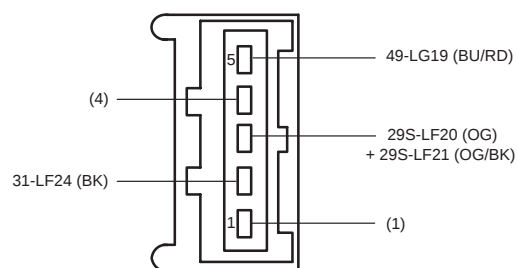

(1) 14S-LG39 (VT/OG)
14S-LD6 (VT/YE)

(4) 14S-LG41 (VT/BK) +
14S-LG38 (VT)
14S-LG41 (VT/BK)


E10
Conjunto de luces traseras,
derecha

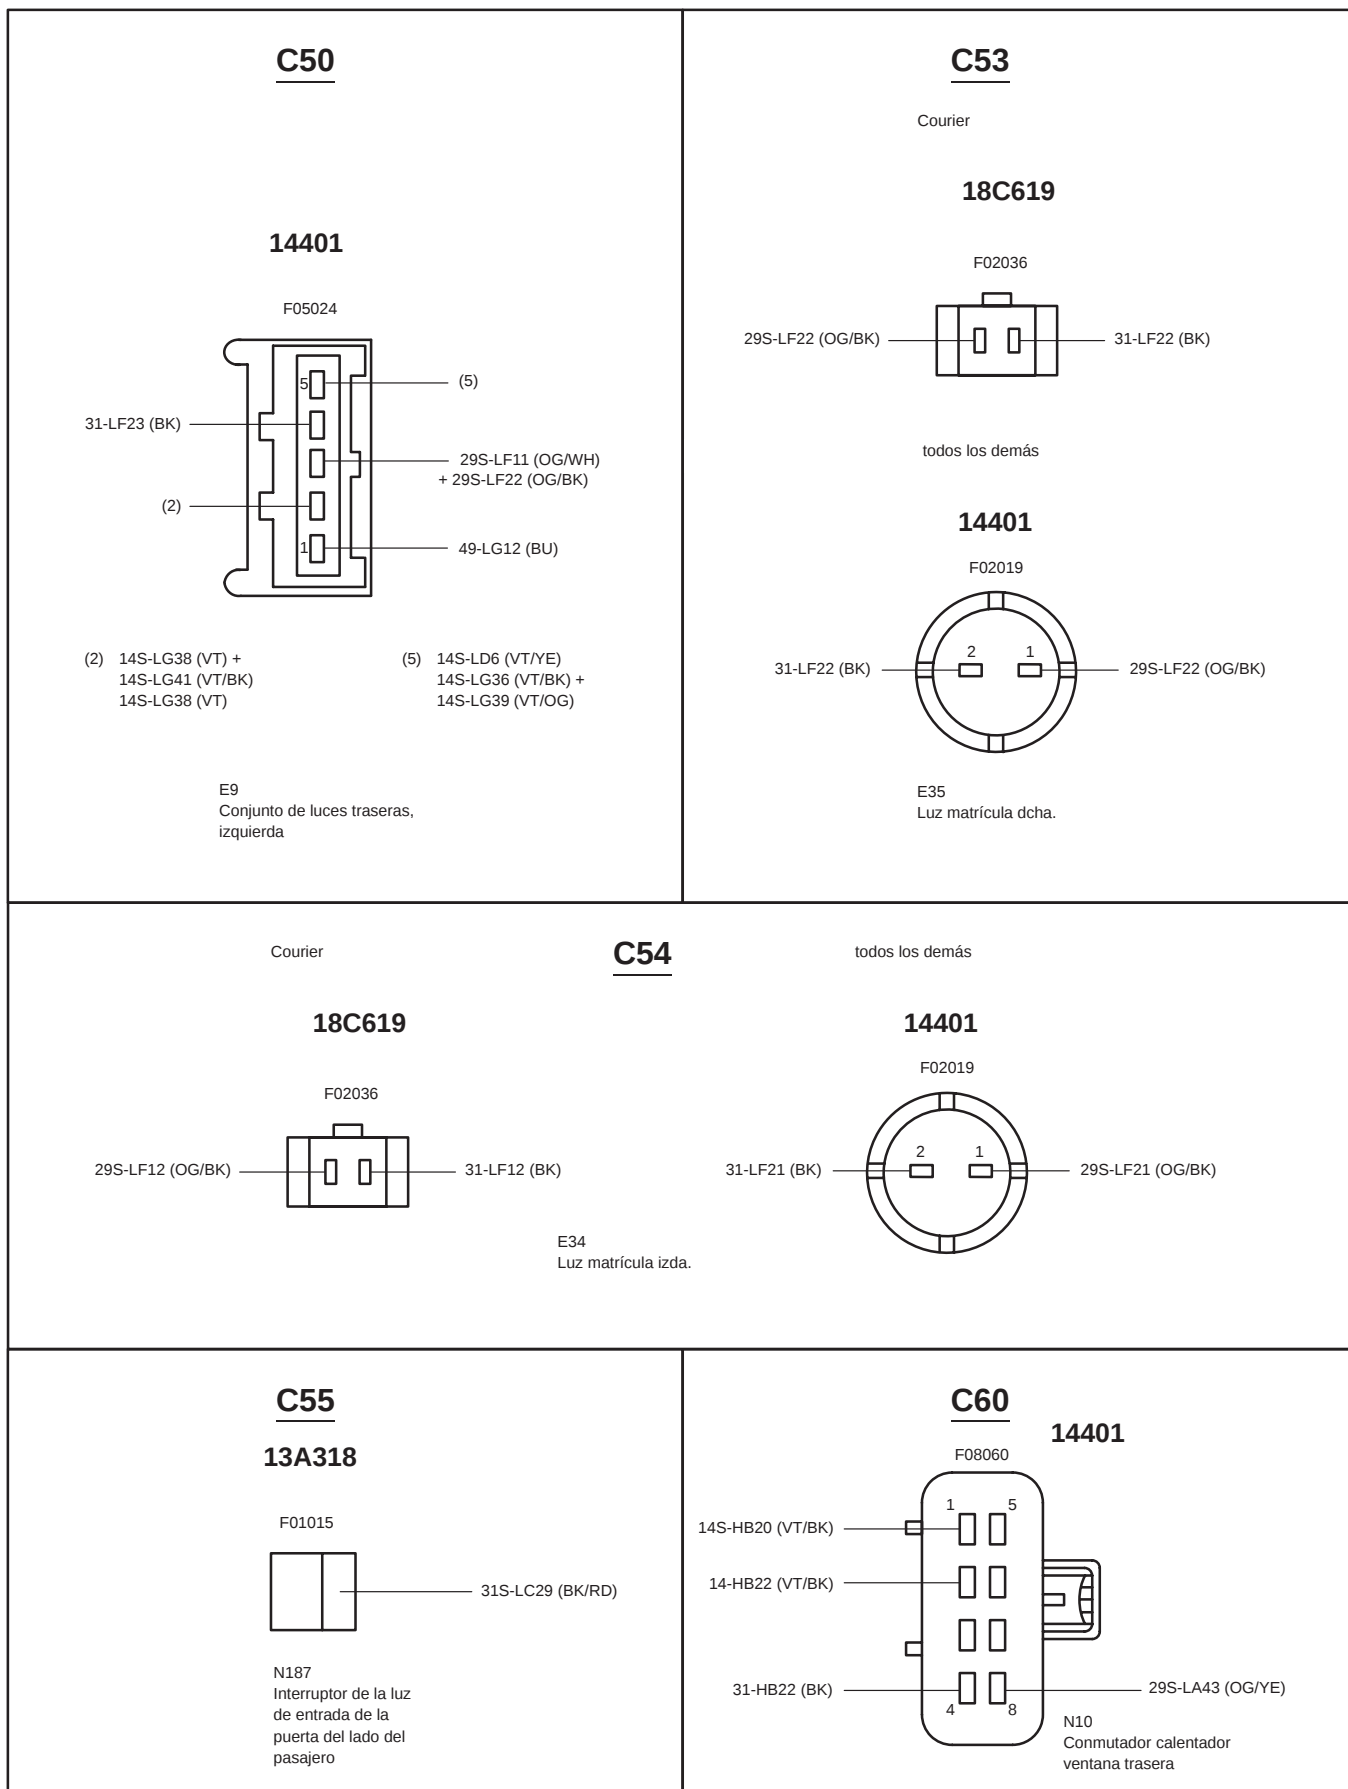

C61

14401

F06028

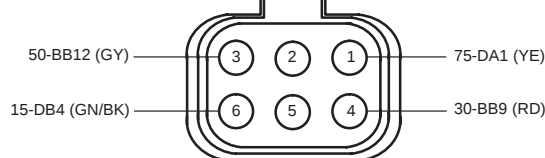


N278
Interruptor del en-
cendido

C62

14401

F02003




(1) 14S-CF58 (VT/OG) +
14S-LG38 (VT)
14S-LG1 (VT/YE)
14S-LG41 (VT/BK)
14S-LG6 (VT/YE)

N318
Interruptor de luz de
pare

C63

14401

F02012

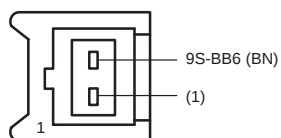


N81
Interruptor posición
pedal embrague

(1) 9-BB6 (BN)
31-BB6 (BK)

C65a (BK)

14401

F11003

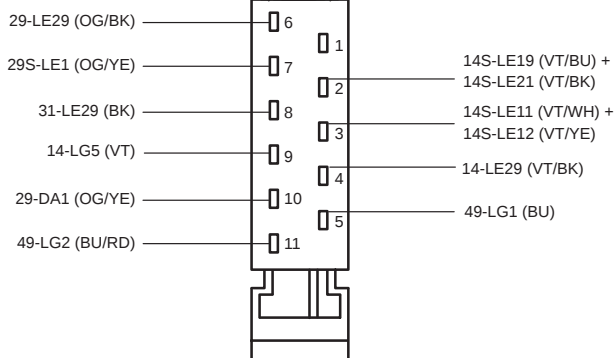


N282
Interruptor multifun-
ción

C65b (WH)

14401

F11002

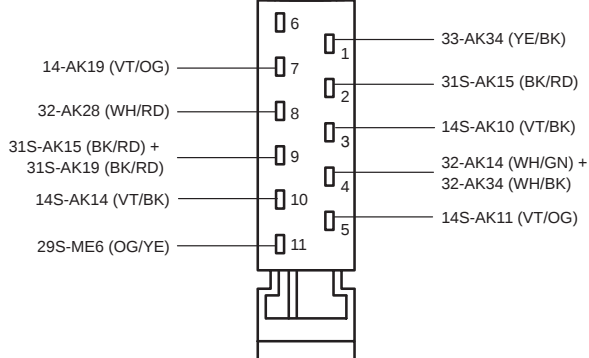


N282
Interruptor multifun-
ción

C66

14401

F08060

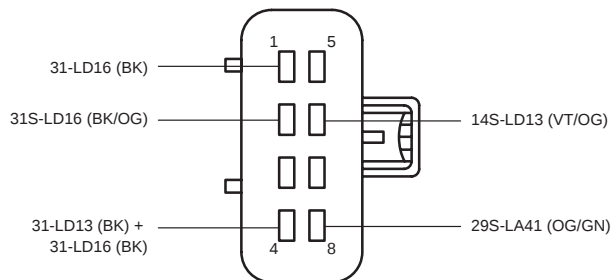


N5
Interruptor piloto an-
tiniebla trasero

C67

14401

F06065

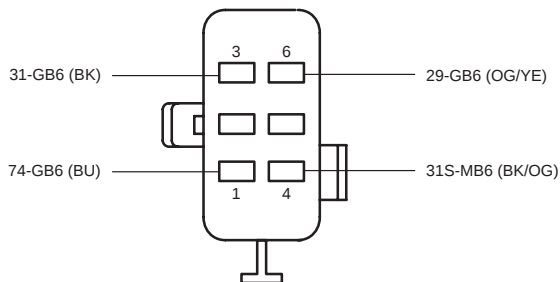


A39
Reloj

C68

14401

F04024

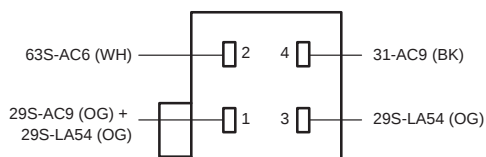


R9
Resistencia variable
ajuste faros

C70

14401


F02019

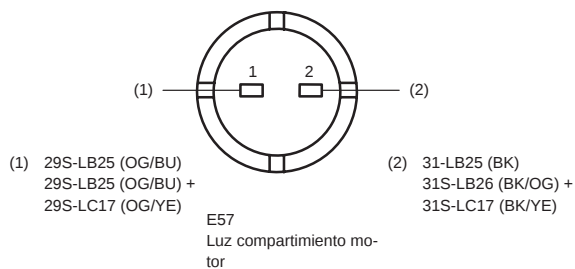

C71


14401







F02003

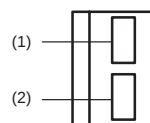


- (1) 29-LB26 (OG)
- 31S-LB26 (BK/OG)
- (2) 29S-LB25 (OG/BU)
- 31-LB26 (BK)

N148
Placa de contacto del por-
tón trasero

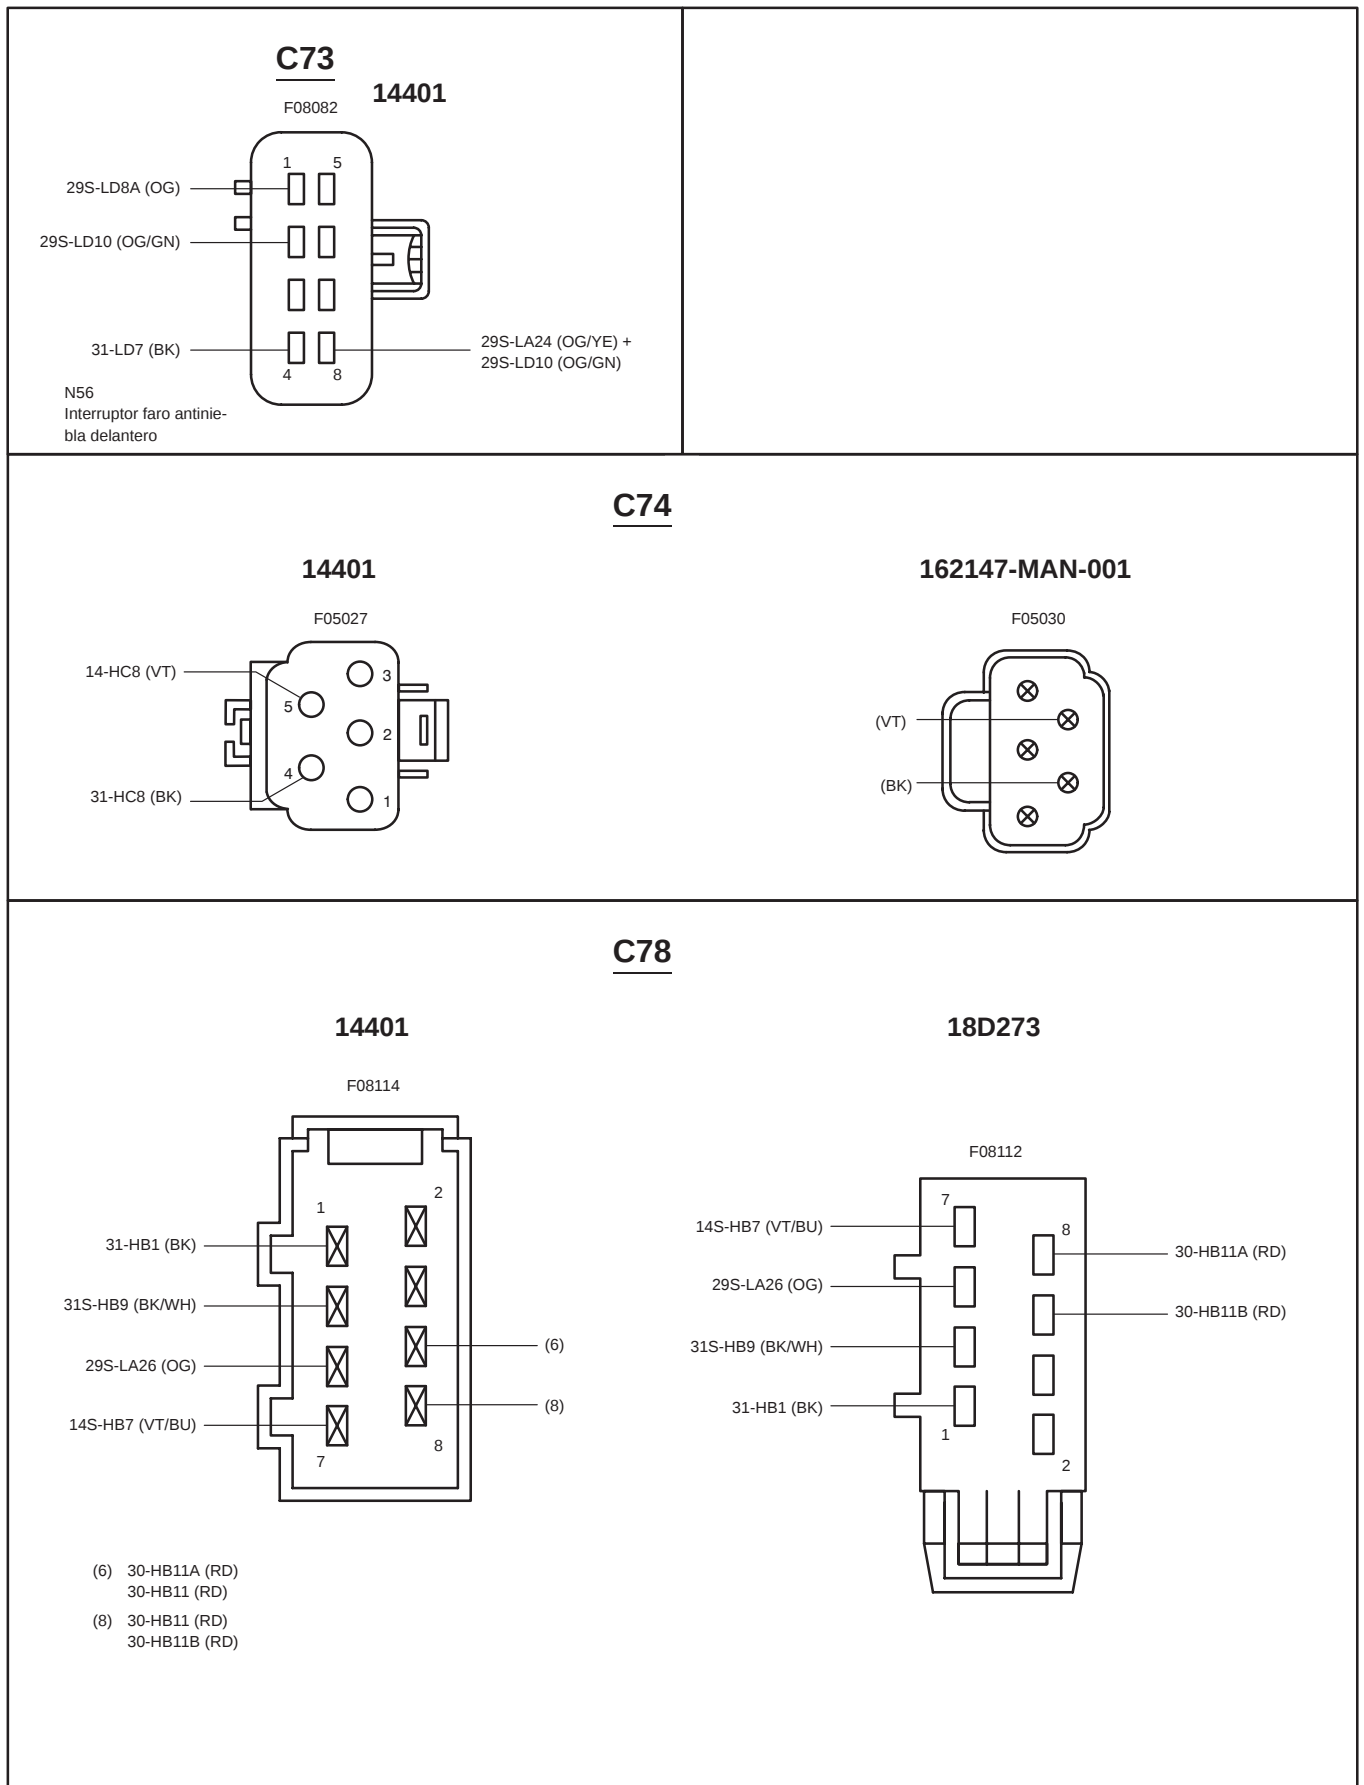

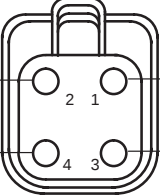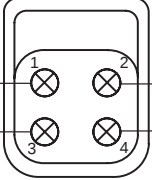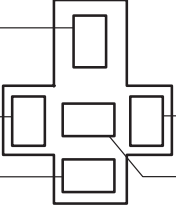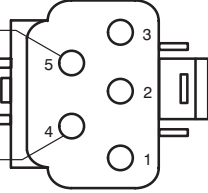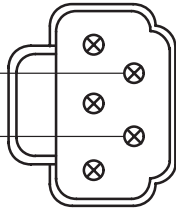
C82a 14401 F03049 31-LC17 (BK) —  E19 Luz interior trasera	C82b 14401 F01005 29-LC17 (OG/YE) —  E19 Luz interior trasera
14401 F04017 14S-HB33 (VT/OG) —  31-HB33 (BK) — 14S-LG6 (VT/YE) — 29S-LF21 (OG/BK) —	C84 18C619 F04012 14S-LG6 (VT/YE) —  29S-LF12 (OG/BK) + 29S-LF22 (OG/BK) — 14S-HB33 (VT/OG) — (4) — (4) 31-DA1 (BK) 29S-LF12 (OG/BK) + 29S-LF22 (OG/BK)
C87 14401 F05038 30S-DB7 (RD/YE) —  29S-LE6 (OG/YE) — 29S-LE38 (OG/GN) — 30-LE7 (RD) — 31-LE6 (BK) — 15-LE6 (GN/YE) — K5 Relé de luces de conducción diurna (DTRL)	C89 14401 F05027 14-HC9 (VT/BK) —  31-HC9 (BK) —
	162147-MAN-001 F05030 (VT) —  (BK) —

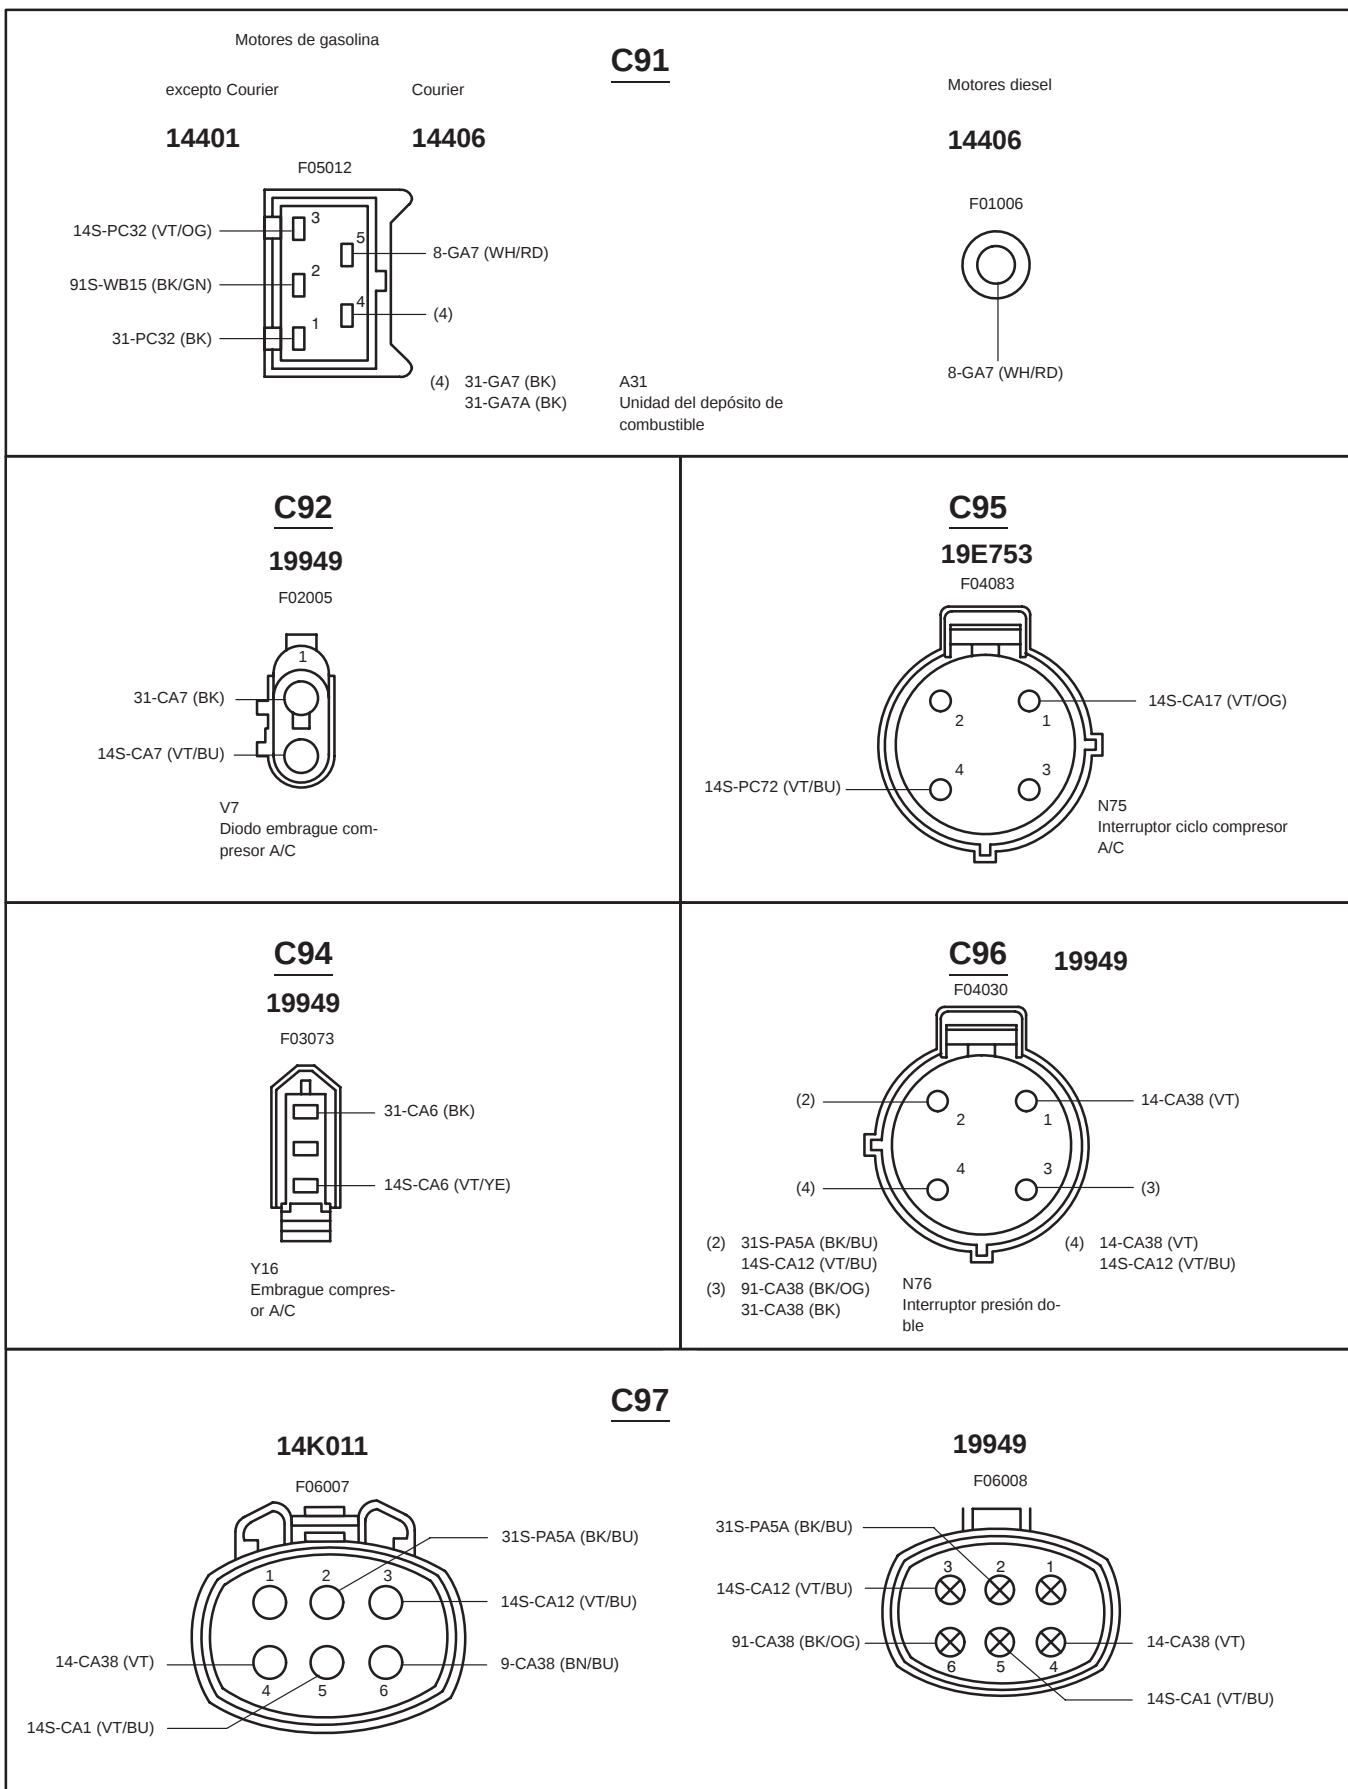

C101

6C319

F02012

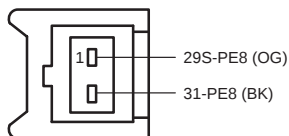


R32
Calentador de combustible

C102


6C319

F12001

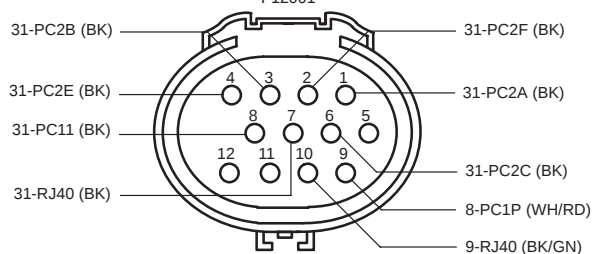

14K011


F12004

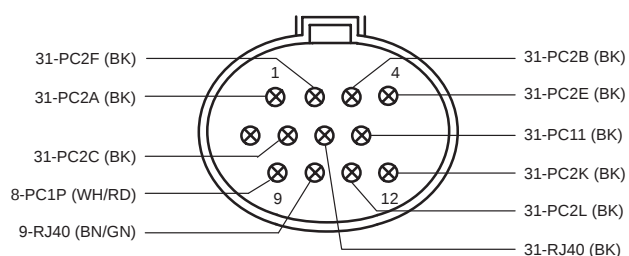

C103

6C319

F02027

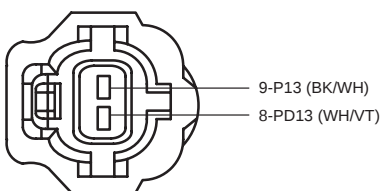


B10
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor

C104

7D307

F05008

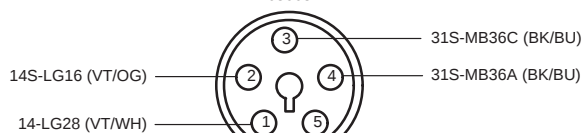


B120
Sensor de posición de la caja de cambios

C106


8C290









F02021

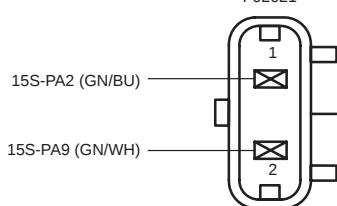

14K011

F02017

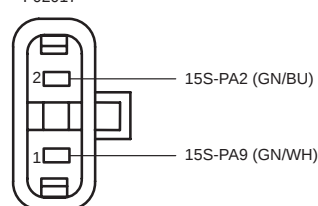

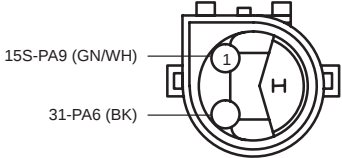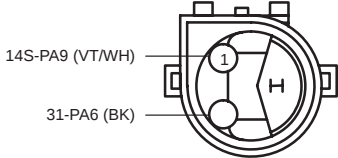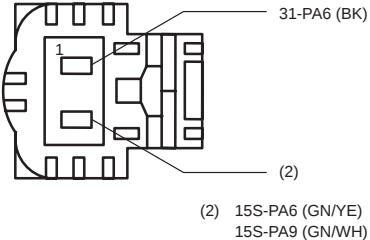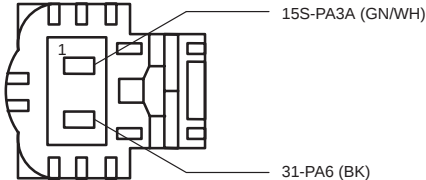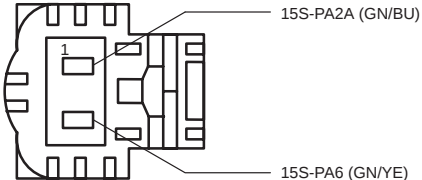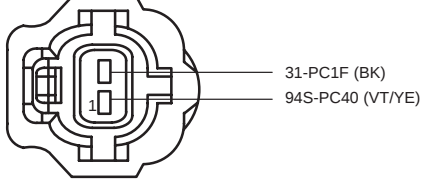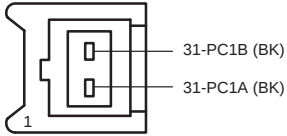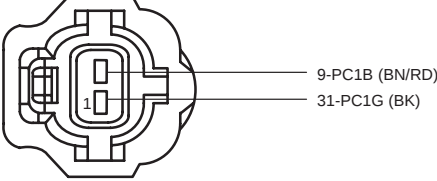con ABS C107 8C290 F02004  15S-PA9 (GN/WH) 31-PA6 (BK) sin ABS 14K011 F02004  14S-PA9 (VT/WH) 31-PA6 (BK) M37 Motor ventilador refri- geración motor	
con aire acondicionado C108 8C290 F02025  31-PA6 (BK) (2) (2) 15S-PA6 (GN/YE) 15S-PA9 (GN/WH) M37 Motor ventilador refrigera- ción motor sin aire acondicionado 14K011 F02025  15S-PA3A (GN/WH) 31-PA6 (BK)	
C109 (GY) 8C290 F02025  15S-PA2A (GN/BU) 15S-PA6 (GN/YE) R27 Resistencia ventila- dor refrigeración mo- tor	C112 9H589 F02027  31-PC1F (BK) 94S-PC40 (VT/YE) Y13 Válvula reguladora ve- locidad ralentí
C111 9H589 F02012  31-PC1B (BK) 31-PC1A (BK) B41 Sensor de posición del árbol de levas	C113 9H589 F02027  9-PC1B (BN/RD) 31-PC1G (BK) B10 Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor


C114 9H589 F03027 31-PC1D (BK) 31-PC1C (BK) (1) B8 Sensor (TPS) posicionamiento mariposa (1) 9-PC1 (BN/RD) 9-PC64 (BN)	C118 9H589 F02012 31-PC1M (BK) 94S-PC48 (VT) Y111 Inyector 4
C115 9H589 F02012 31-PC1J (BK) 94S-PC45 (VT/WH) Y108 Inyector 1	C121 13A318 F02014 32-AK34 (WH/BK) 33-AK34 (YE/BK) M84 Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero M112 Motor de la bomba del lavaparabrisas
C116 9H589 F02012 31-PC1K (BK) 94S-PC46 (VT/YE) Y109 Inyector 2	C123 13A318 F02005 31-WB8 (BK) 31S-WB8 (BK/OG) N89 Interruptor nivel bajo agua lavado
C117 9H589 F02012 31-PC1L (BK) 94S-PC47 (VT/BU) Y110 Inyector 3	C129 14A549 F01010 29S-AA27 (OG/BK) M39 Motor tapa maletero/portón

C132 14A584 F06007 M68 Motor de cierre de puerta, lado del acompañante	C135 14A584 F04017 M67 Motor de cierre de puer- ta, lado del conductor
C133 14A584 F06007 M67 Motor de cierre de puerta, lado del conductor	C136 14A584 F02005 M123 Motor del elevalu- nas, delantera lado pasajero
C134 14A584 F04017 M68 Motor de cierre de puerta, lado del acompañante	C137 14A584 F07016 N297 Interruptor del elevalu- nas, delantera lado pasajero
	C138 14A584 F04017 N205 Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero

C139

14A584

F02007



31-MB47 (BK)


31S-MB47 (BK/BU)

N240
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado pasajero

C150

14B095

F03035

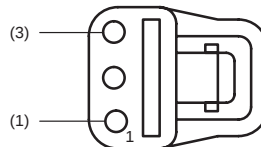

(1) 91S-MA8 (BK/OG)
91S-JA8 (BK/OG)


(3) 94S-MA8 (VT)
94S-JA8 (VT)

P13
Muelle relojera

C141

14A584

F02005

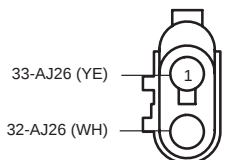

33-AJ26 (YE)


32-AJ26 (WH)

M122
Motor del eleva-
lunas, delantera lado
conductor

C151

14B095

F26002

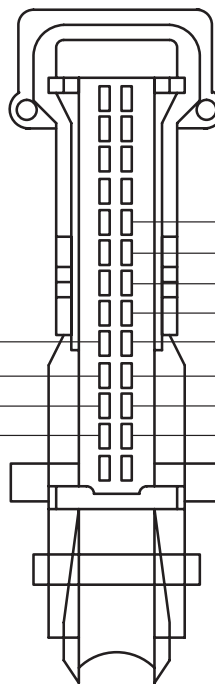

91-MA10A (BK/RD)

91S-MA14 (BK/GN)

91-MA10 (BK/RD)

94-MA10 (VT/OG)

91S-MA34 (BK/RD)

91S-MA33 (BK/BU)

91S-MA8 (BK/OG)

91S-MA31 (BK/WH)

94S-MA34 (VT/OG)

94S-MA33 (VT/BU)

94S-MA8 (VT)


94S-MA31 (VT/WH)

A29
Módulo airbags

C142a (BK)

14A584

F07016

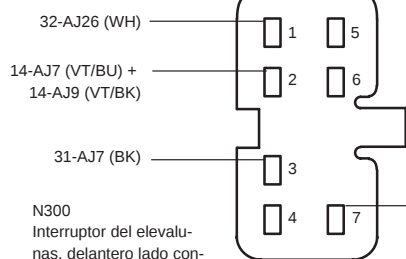

32-AJ26 (WH)

14-AJ7 (VT/BU) +
14-AJ9 (VT/BK)

31-AJ7 (BK)


N300
Interruptor del eleva-
lunas, delantero lado con-
ductor (múltiple)

33-AJ26 (YE)

C142b (BU)

14A584

F07016

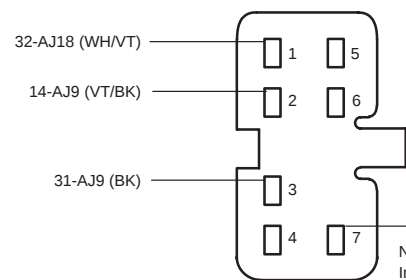

32-AJ18 (WH/VT)

14-AJ9 (VT/BK)


31-AJ9 (BK)

33-AJ18 (YE/VT)
N300
Interruptor del eleva-
lunas, de-
lantero lado conductor (múlti-
ple)

C152








14B095


F03035

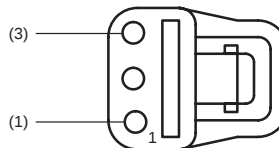

(1) 91S-MA34 (BK/RD)
91S-JA34 (BK/RD)
(3) 94S-MA34 (VT/OG)
94S-JA34 (VT/OG)

A116
Tensor cinturón de se-
guridad, asiento acom-
pañante

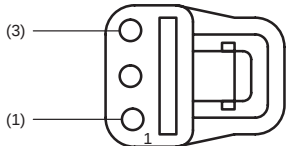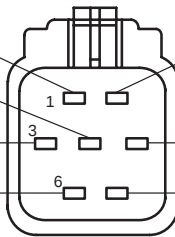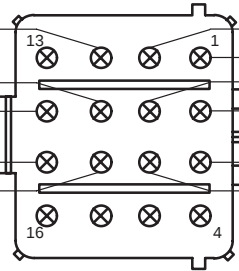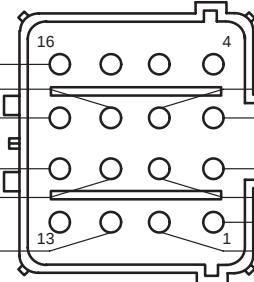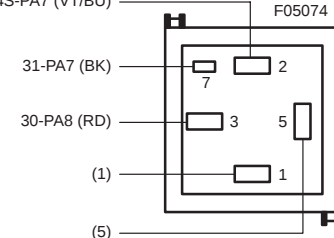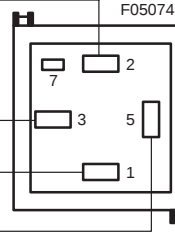C153 14B095 F03035  (1) 91S-MA33 (BK/BU) 91S-JA33 (BK/BU) (3) 94S-MA33 (VT/BU) 94S-JA33 (VT/BU) A117 Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor	C157 14K011 F07017  14S-LE15 (VT/BK) 29S-LF7 (OG/BU) 49-LG11 (BU/OG) 31-LE31 (BK) 14S-LE16 (VT/OG) 63S-AC6 (WH) 31S-LE16 (BK/RD) E1 Faro izquierdo
C154 14B095 F02024  A43 Unidad airbag acompañante (1) 94S-JA11 (VT/WH) 94S-MA31 (VT/WH) (2) 91S-MA31 (BK/WH) 91S-JA11 (BK/WH)	
9H589 F16020.01  31-PC1J (BK) 31-PC1K (BK) 31-PC1D (BK) 31-PC1H (BK) 31-PC1L (BK) 31-PC1E (BK) 31-PC1A (BK) 31-PC1F (BK) 31-PC1B (BK) 31-PC1C (BK) 31-PC1G (BK)	C158 14K011 F16034  31-PC1M (BK) 31-PC1L (BK) 31-PC1H (BK) 31-PC1D (BK) 31-PC1K (BK) 31-PC1J (BK) 31-PC1G (BK) 31-PC1C (BK) 31-PC1B (BK) 31-PC1F (BK) 31-PC1A (BK) 31-PC1E (BK)
C160 (DG) 14K011 F05074  94S-PA7 (VT/BU) 31-PA7 (BK) 30-PA8 (RD) K45 Relé ventilador refrigeración motor (1) 91S-PA7 (BK/BU) 91S-PA7A (BK/BU) + 91S-PA7B (BK/BU) (5) 15S-PA9 (GN/WH) 15S-DC12 (GN/BU)	C161 (BK) 14K011 F05074  94S-PA17 (VT/WH) 30-PA18 (RD) 91S-PA17A (BK/WH) + 91S-PA17B (BK/WH) 15S-PA2 (GN/BU) K46 Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad

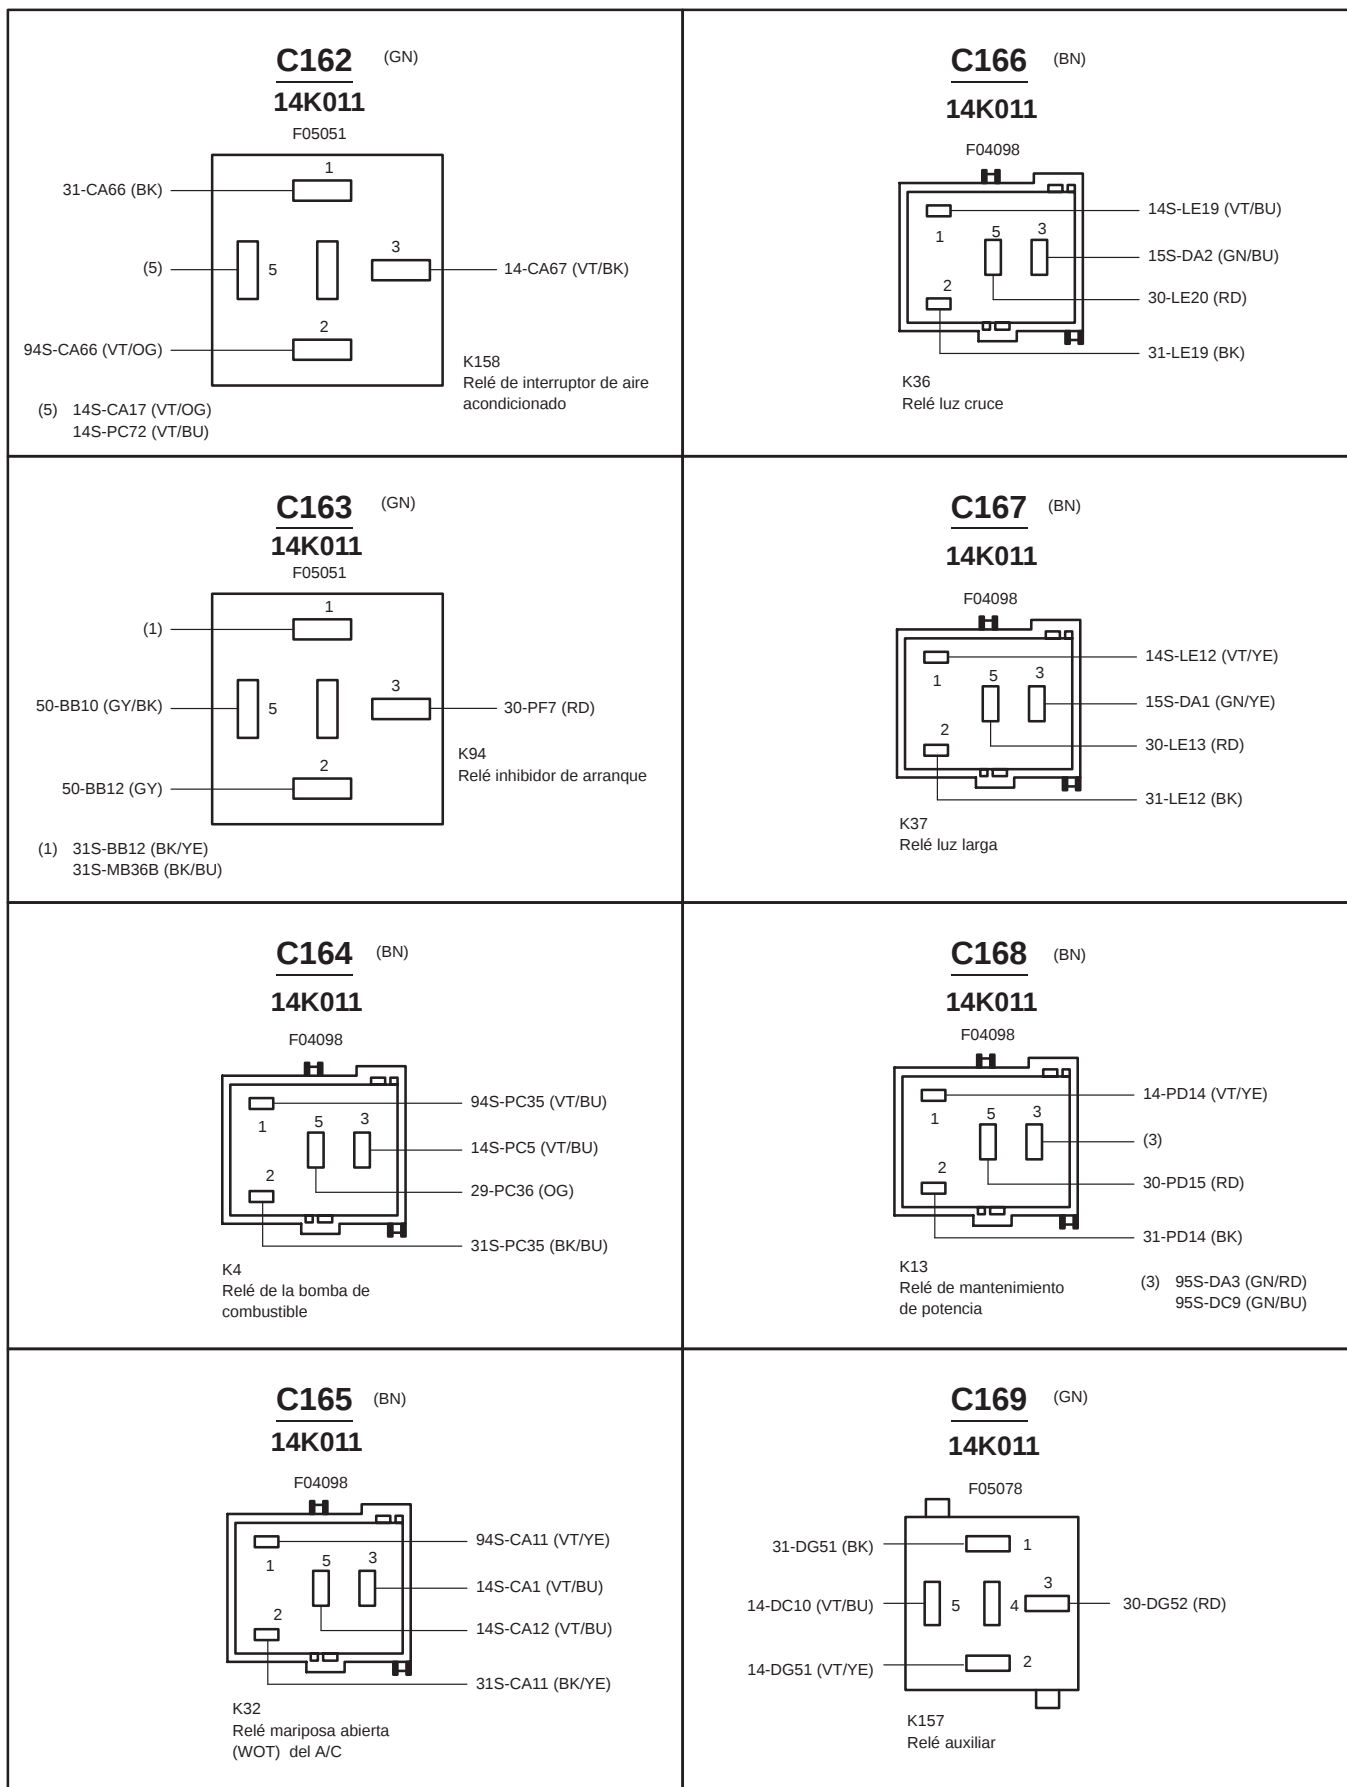


C171 14K011 F02027 9-PC11 (BN/WH) 8-PC11 (WH/VT) B5 Sensor (ACT) temperatura carga de aire	C175 10K337 14K011 F02005 F02007 64-BA9 (BU/BK) 8-BA12 (WH/BU)
C172 14K011 F16025 8-PC28 (WH) 29-PB9 (OG) 4-PB9 (GY/VT) 91-PC3 (BK/BU) 5-PB11 (BU/WH) 4-PB10 (GY/VT) 31-PB9 (BK) D20 Conector de enlace de datos (DLC)	C176 14K011 F01013 29S-ME6 (OG/YE) H1 Bocina
C173 14K011 F03072 14S-PC32 (VT/OG) 14S-PC44 (VT/OG) N61 Interruptor inercia	C178 (BN) F04098 29S-LD8 (OG) 14S-LD1 (VT/YE) 74-LD9 (BU/BK) 31-LE19 (BK) K26 Relé faro antiniebla de-lantero
C174 14K011 F07017 14S-LE23 (VT/WH) 29S-LF16 (OG/GN) 63S-AC7 (WH/RD) 31-LE30A (BK) 14S-LE22 (VT/OG) 49-LG18 (BU) 31-LE30 (BK) E7 Faro derecho	C180 14K011 F02027 91S-PC14 (BK/OG) 94S-PC14 (VT) Y1 Válvula solenoide de purga de filtro

C181

14K011

F04013

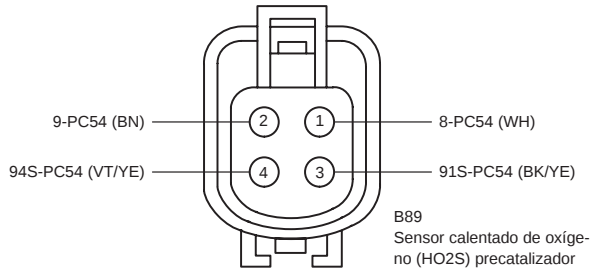

C188

14K011


F01010



C183

14K011


F02012

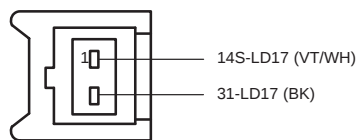

E42
Faro antiniebla delantero dcho.

10K337


F01009

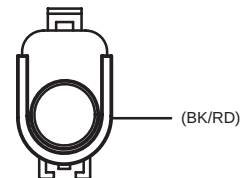

C184

14K011

F02012

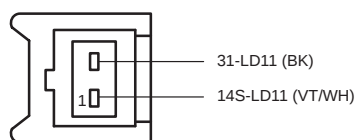


E42
Faro antiniebla delantero dcho.

C190

14K011

F03015

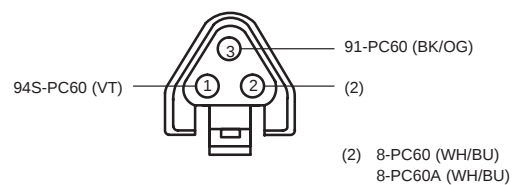


B11
Sensor velocidad vehículo (VSS)

C193 14K011 F25007	C196 14K011 F04013
C194 14K011 F02005	C198 14K011 F04098
C195 14K011 F02005	C200 14K011 F02012

C202

14K011

F104001

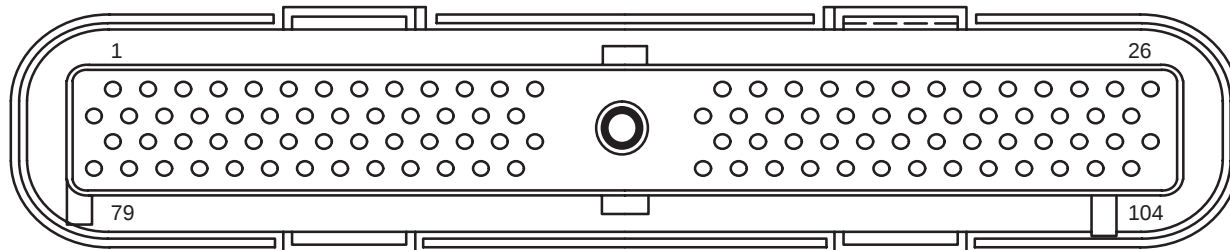

(1) 91S-PE12 (BK/YE)	(27)	(53)	(79)
(2) 14S-PD20 (VT/YE)	(28)	(54)	(80) 32S-PE9 (WH/GN)
(3)	(29) 32-PD34 (WH/GN)	(55) 89-PD12 (OG/GN)	(81)
(4)	(30)	(56)	(82)
(5)	(31)	(57)	(83) 33-PD34 (YE/GN)
(6)	(32)	(58)	(84)
(7) 91S-PD34 (BK/GN)	(33)	(59)	(85)
(8)	(34)	(60)	(86)
(9) 8-PD35 (WH/GN)	(35) 8-PA37 (WH/BU)	(61)	(87)
(10)	(36)	(62)	(88)
(11)	(37)	(63)	(89) 8-PD20 (WH)
(12)	(38) 8-PD13 (WH/VT)	(64)	(90) 7-PD1 (YE/RD)
(13) 31S-PA5A (BK/BU)	(39)	(65)	(91) 9-PD1 (BN/RD)
(14)	(40)	(66)	(92)
(15) 5-PB11 (BU/WH)	(41) 14S-PC72 (VT/BU)	(67)	(93)
(16) 4-PB10 (GY/VT)	(42)	(68) 91S-PA7 (BK/BU)	(94)
(17)	(43)	(69) 31S-CA11 (BK/YE)	(95)
(18) 8-GB10 (WH/BK)	(44)	(70)	(96)
(19)	(45) 14S-PD20A (VT/YE)	(71) 94S-PD12A (VT/OG)	(97) 94S-PD12B (VT/OG)
(20)	(46)	(72)	(98)
(21) 9-PC19 (BN/RD)	(47) 31S-PD18 (BK/BU)	(73)	(99)
(22) 8-PC19 (WH/RD)	(48)	(74)	(100)
(23) 91-PD12E (BK/RD)	(49)	(75)	(101)
(24) 91-PD12 (BK/RD)	(50)	(76) 91-PD12C (BK/RD)	(102)
(25) 31-PD12 (BK)	(51) 91-PD12A (BK/RD)	(77) 91-PD12D (BK/RD)	(103) 91-PD12B (BK/RD)
(26)	(52)	(78)	(104) 14S-PD20B (VT/YE)

A147
Módulo de control del motor (PCM)

C203

14K011

F02008




F02007



C204

14401

F04116

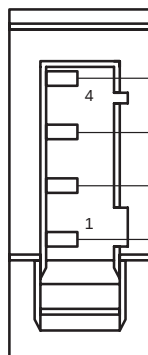


- 8-MB37 (WH/GN)
- 10-MB37 (GY/OG)
- 91-MB37 (BK/GN)
- 7-MB37 (YE/GN)

A102
Módulo receptor anti-
robo pasivo

C207

14K011

F08040

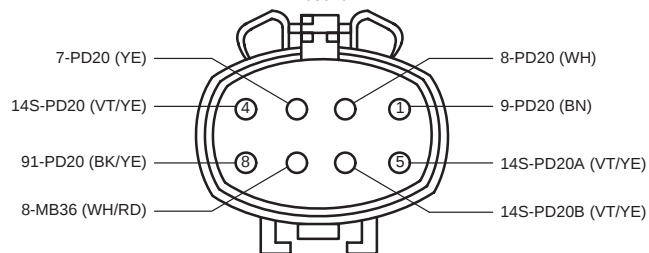


A74
Unidad bomba diesel

C209

14K076

F02019

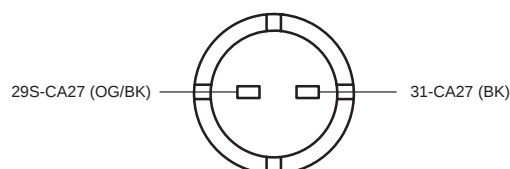

E110
Luz iluminación cam-
bios

C205

14K011

F01014




P20
Bujías de incandes-
cencia

C212a

(GY)

14401

F12022

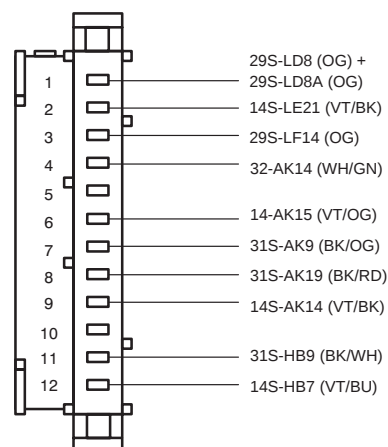


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

C206

14K011

F03093

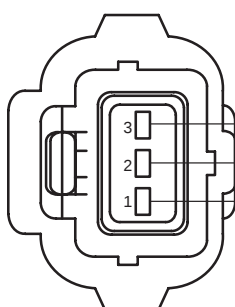


- 8-PA37 (WH/BU)
- 7-PA37 (YE/BU)
- 9-PA37 (BN/BU)

B49
Sensor de posición de la
válvula de EGR

C212b (BU)

14401

F12022

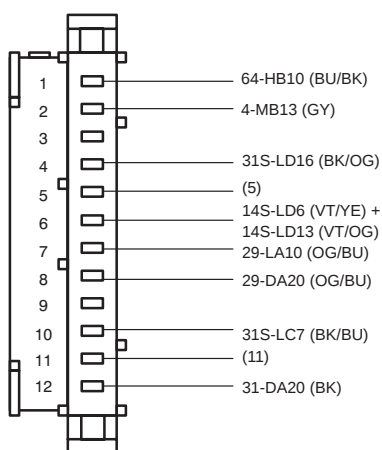


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

- (5) 31S-LC30 (BK/GN)
- (11) 31S-LC29 (BK/RD)
- 31S-MB46 (BK/YE)

C212d

14401

F22006

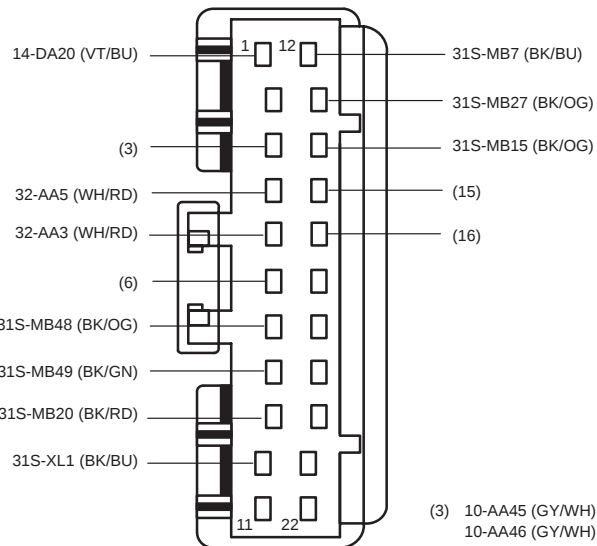


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

C212c (BN)

14401

F12022

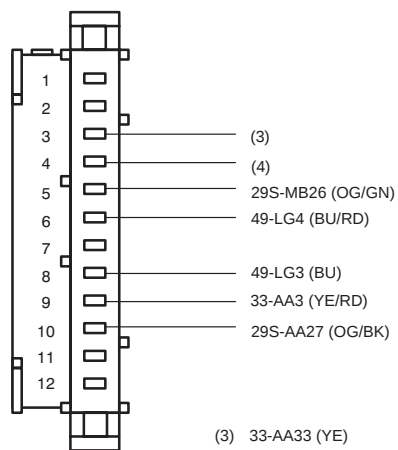


A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

- (3) 33-AA33 (YE)
- (4) 33-AA40 (YE/GN)
- 33-AA38 (YE/BK)
- 33-AA35 (YE/VT)

C213

14K011

F03015

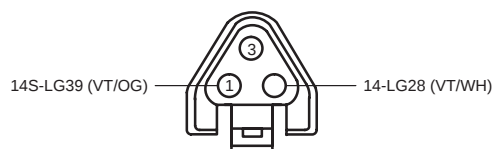


N276
Interrupor de caja de cam-
bios



C215

14401

F07016

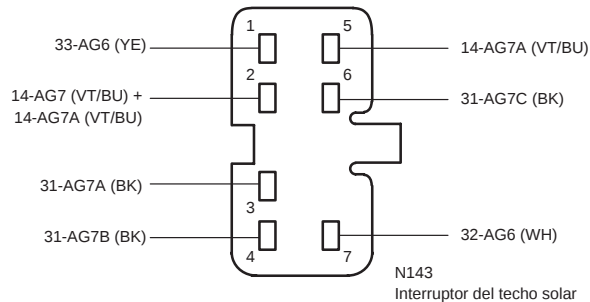

N143
Interrupor del techo solar

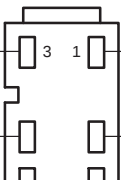C219b 10K337 F01014  30-BA6 (RD) M8 Motor arranque	C224 18C619 F01015  14S-HB34 (VT/BU) R16 Luneta trasera térmica dcha.
C220 18B518 F04029  31S-CA30 (BK/WH) — 3 31S-CA32 (BK/BU) — 4 31S-CA18A (BK/RD) — 1 31S-CA31 (BK/YE) — 2 R21 Resistencia en serie soplador calefactor	C225a Ghia todos los demás 14401 18D273 F01013  14S-HB25 (VT/BU) R65 Luneta térmica, lado derecho
C221 18B518 F02005  14-CA18 (VT/OG) — 1 31S-CA18 (BK/RD) — 2 M3 Motor soplador calefactor	C225b Ghia todos los demás 14401 18D273 F01013  14S-HB12 (VT/YE) R66 Luneta térmica, lado izquierdo
C223 18C619 F01015  14S-HB33 (VT/OG) R15 Luneta trasera térmica izda.	


C226

todos los demás

Ghia

18D273

14401

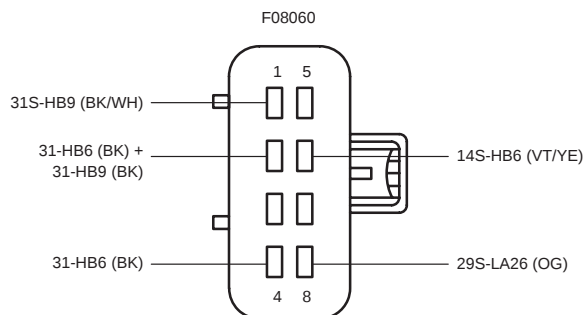


N280
Interrupor del calefac-
tor del parabrisas

C229

14401

F04018

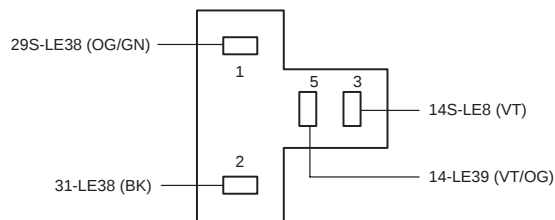

K80
Relé de luces de circula-
ción diurna (luces de
estacionamiento)


C227

todos los demás

Ghia

18D273

14401

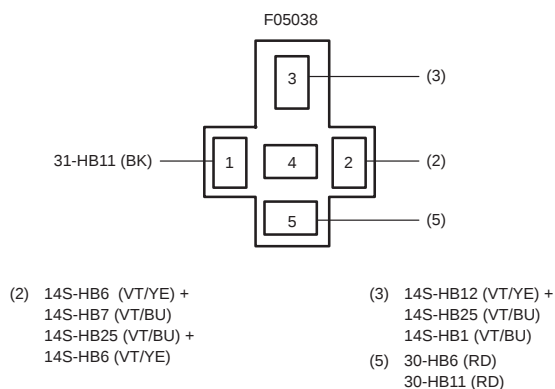

K164
Relé del parabrisas térmico


C300

1,3 I Endura-E

todos los demás

12045

14K011

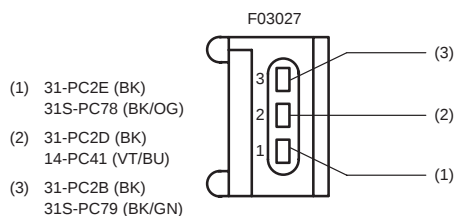


T3
Bobina de encendido
DIS

C301

14K011

F02012

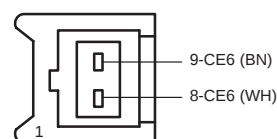


N96
Interrupor presión servodirec-
ción

C303a


10K337

F01004

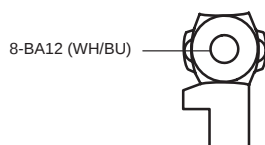

6C319

F02012

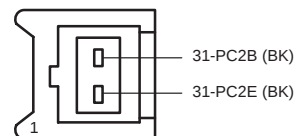


O5
Generador

C303b

10K337


F01004

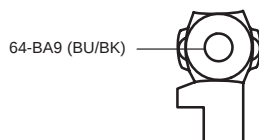

C307

14K011


F02005

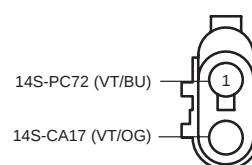

C303c


10K337

F01002

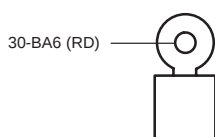

19E753


F02007

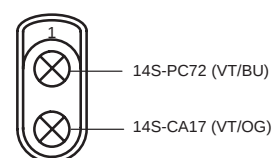

C309


14K011

F06007








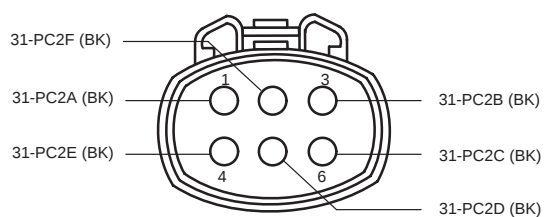







12045









F06008

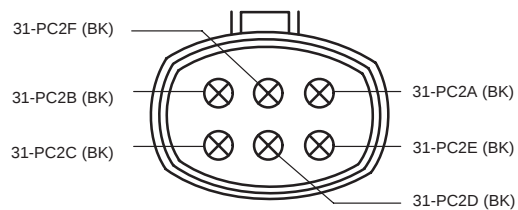

14A684 F06007	C310 14A584 F06008
14A684 F06007	C311 14A584 F06008
C312a 14401 F03043 N148 Placa de contacto del portón trasero	motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE C313 1,3 l Endura-E 6C319 12045 F02012 B43 Sensor posición cigüeñal (1) 9-PC13 (BK/RD) 31-PC2F (BK) (2) 8-PC13 (WH/RD) 31-PC2A (BK)
C312b 17K400 F04117 N148 Placa de contacto del portón trasero	

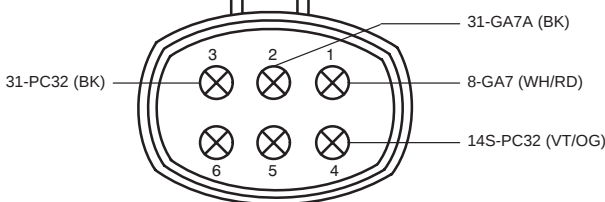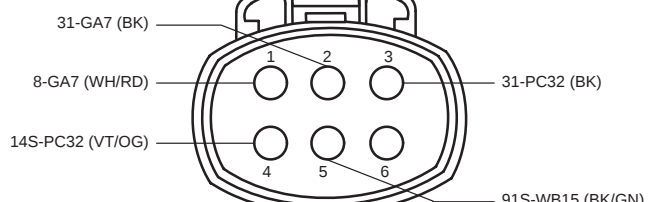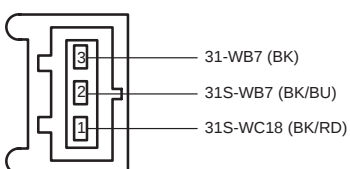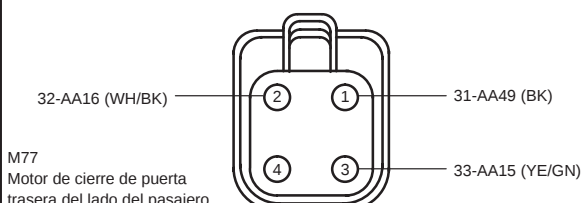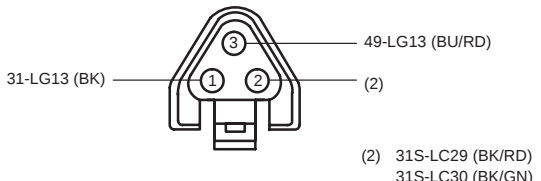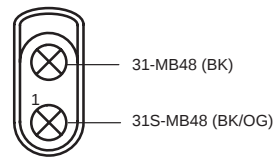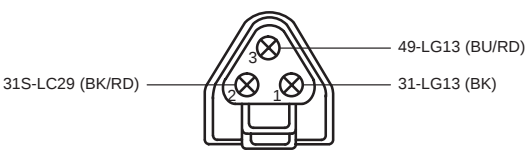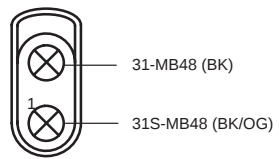C315 14401 F06008  14406 F06007 	
C316 14K011 F03030  N1 Interruptor nivel líquido de frenos	C320 14A584 Cierre centralizado F04017  M77 Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero
C318 14401 F03015  (2) 31S-LC29 (BK/RD) 31S-LC30 (BK/GN)	C322 14A584 F02007  N237 Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor
13A318 F03017 	C323 14A584 F02007  N238 Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero


C324 14014 F02009  Y61 Altavoz trasero izquierdo	motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE C330 1,3 l Endura-E 6C319 12045 F01001  (1) 31-PC2C (BK) 31S-WD9 (BK/GN) N17 Interruptor presión aceite
C325 14014 F02009  Y62 Altavoz trasero derecho	C333 14401 F01013  N63 Interruptor freno mano
C326 14A584 F02009  (1) 33-MD28 (YE) 33-MD32 (YE) (2) 32-MD28 (WH) 32-MD32 (WH) Y27 Altavoz puerta delantera izda.	C334 162147-MAN-001 F02008  N28 Interruptor calefactor asiento delantero dcho.
C327 14A584 F02009  Y26 Altavoz puerta delantera dcha.	C335 162147-MAN-001 F02008  N27 Interruptor calefactor asiento delantero izdo.

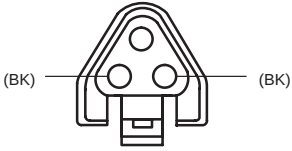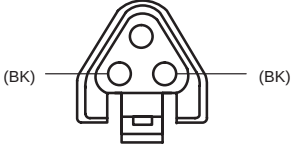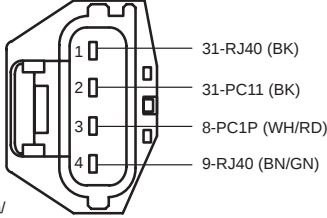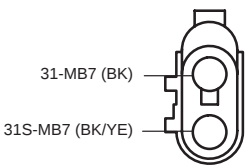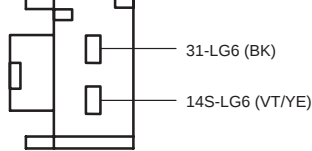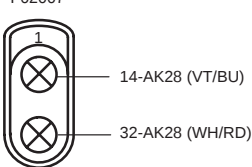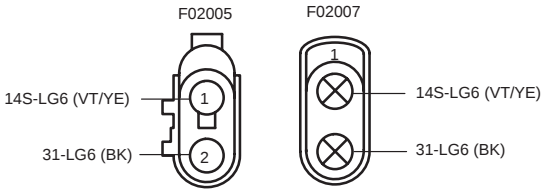C336 162147-MAN-001 F03015  R30 Asiento delantero, de- recho	C346 14401 F02009  M34 Motor techo solar
C338 162147-MAN-001 F03015  R29 Asiento delantero, iz- quierdo	motores 1,25/1,4 l ZETEC-SE C385 14KO11 1,3 l Endura-E F04130  B142 Sensor de temperatura/ presión absoluta en el colector
C343 14K011 F02005  N21 Interruptor capó	C390 13A625 F02023  E70 Luz de paro montada en alto
C344 17K400 F02007  M9 Motor limpiaventa	C395 13A625 18C619 F02005 F02007 

C405


14B085

F03035

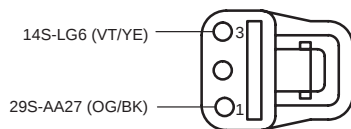

14401

F03062

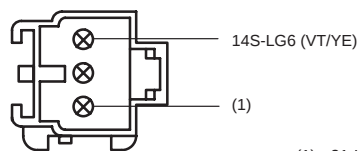


(1) 31-LG6 (BK)
29S-AA27 (OG/BK)

C410


14401

F08040

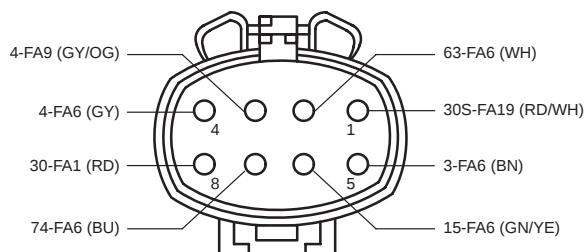

Caja de fusibles auxi-
liar


F08027

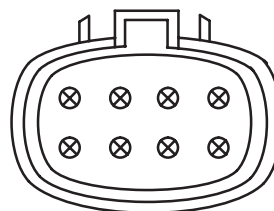

C415


14401

F13009

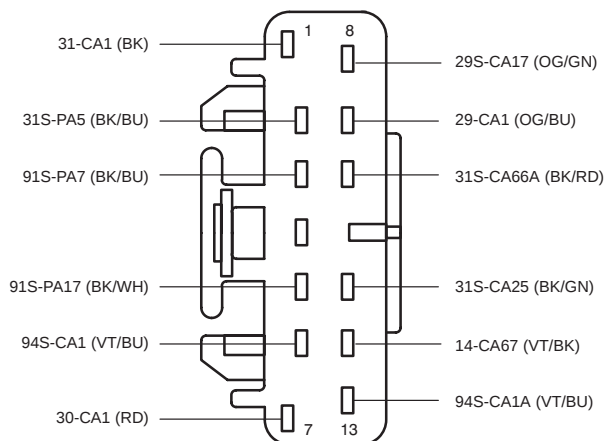

Caja de fusibles auxi-
liar


F13010

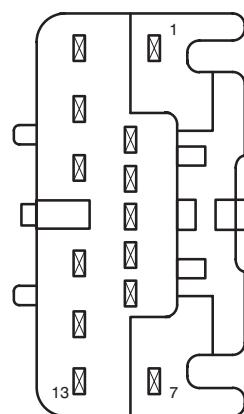

C420

14401


F08027

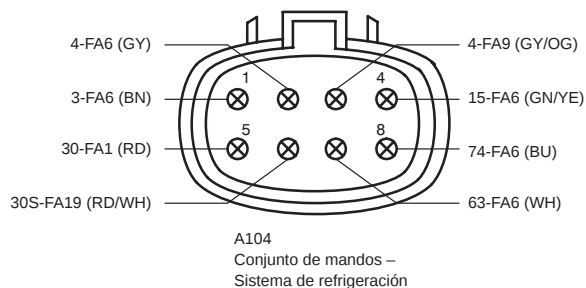

C911


14406

F03022

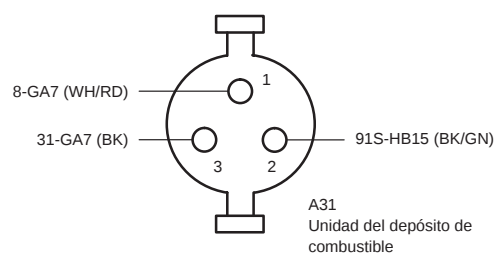

C425


F08008

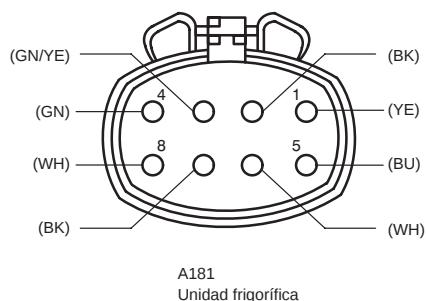

C1000


14401

F20016

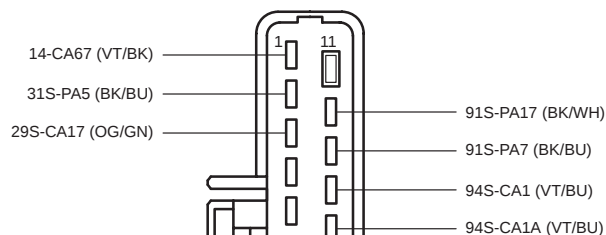


C470

F08008

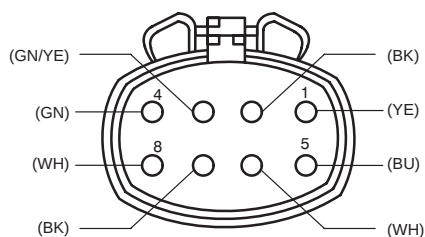


Caja de fusibles auxi-
liar

F08027

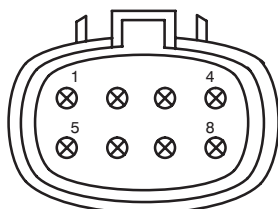

14K011


F20018

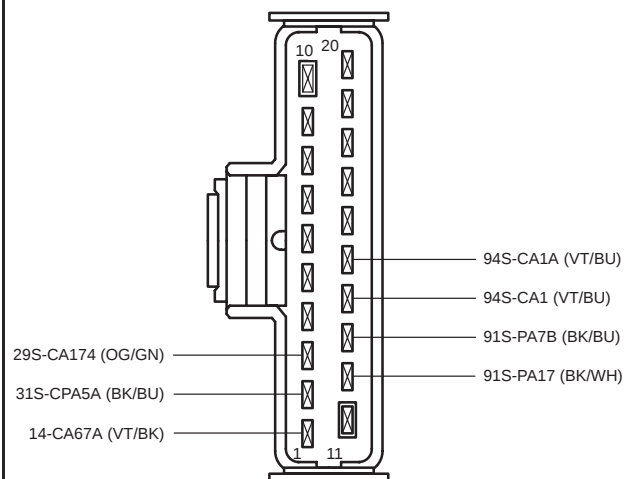


C1005

LHD

14401

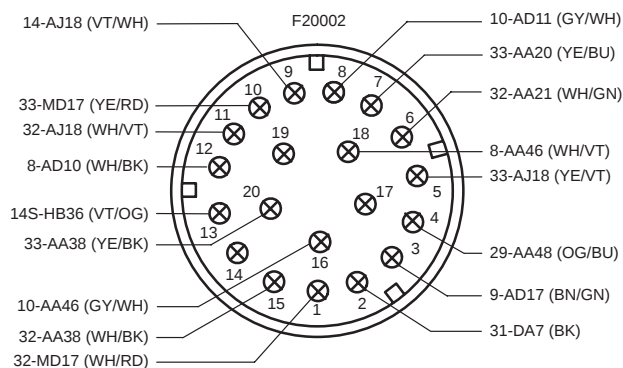


14A584

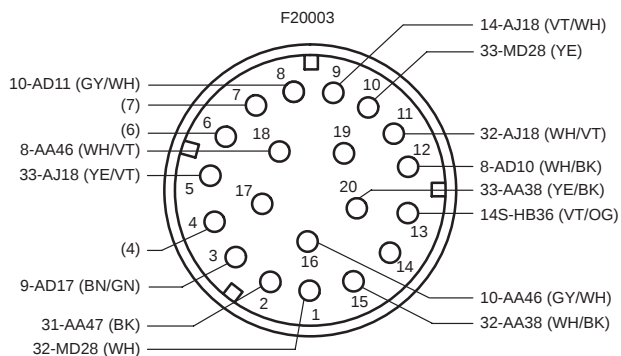

- (4) 29-AA48 (OG)
29-AA7 (OG/BK)
- (6) 32-AA21 (WH/GN)
33-AA11 (WH/VT)
- (7) 33-AA20 (YE/BU)
33-AA10 (YE/BK)


RHD

14401

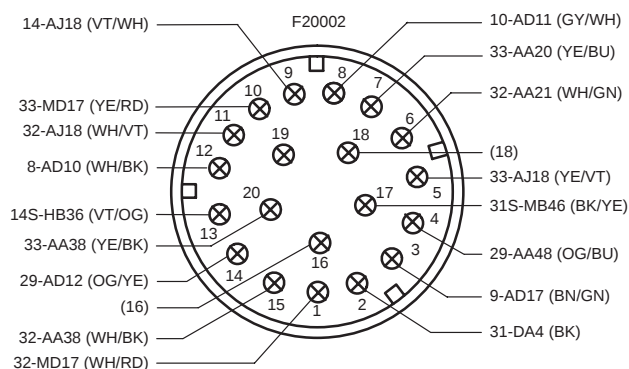

- (16) 10-AA46 (GY/WH)
10-AA45 (GY/RD)
- (18) 8-AA46 (WH/VT)
8-AA45 (WH/RD)

14A584

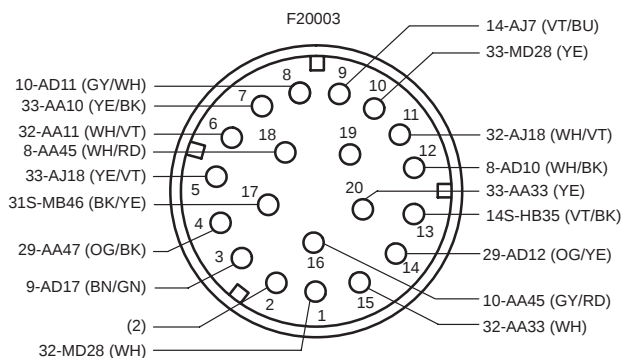


- (2) 31-DA1 (BK)
31-AA47 (BK)


C1006

LHD

14401

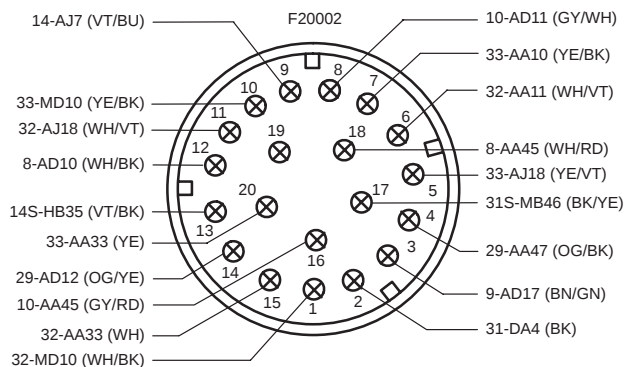


14A584

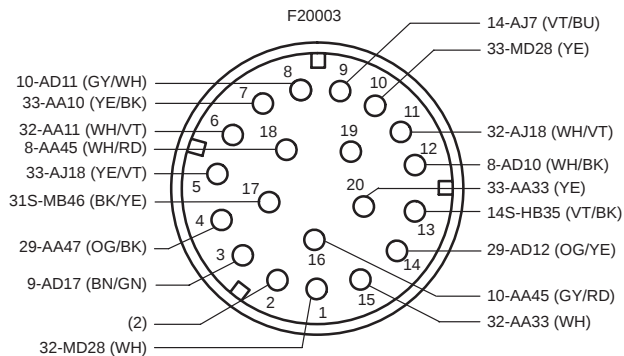

(2) 31-DA1 (BK)
31-AA47 (BK)


RHD

14401

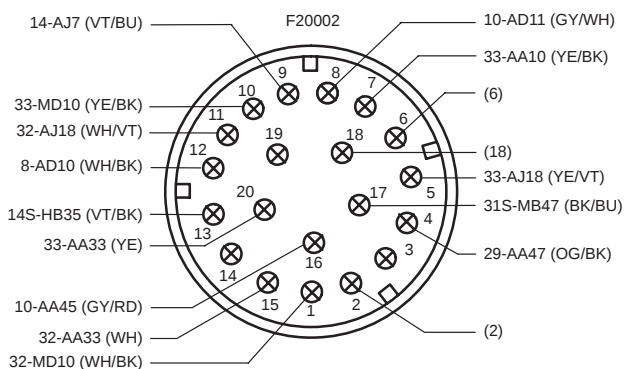

(2) 31-DA7 (BK)
31-DA4 (BK)
(6) 32-AA11 (WH/VT)
32-AA21 (WH/VT)
(18) 8-AA45 (WH/RD)
8-AA46 (WH/VT)

14A584

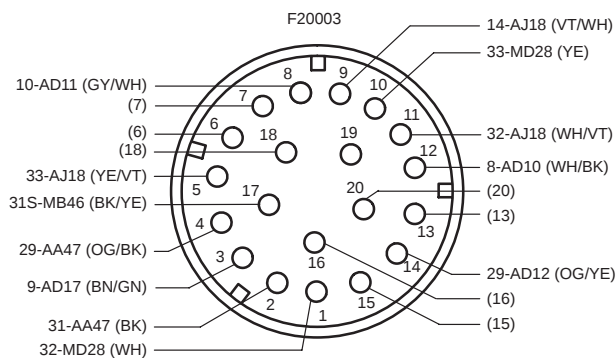


(6) 32-AA21 (WH/GN)
32-AA11 (WH/VT)
(7) 33-AA20 (YE/BU)
33-AA10 (YE/BK)
(13) 14S-HB36 (VT/OG)
14S-HB35 (VT/BK)
(15) 32-AA38 (WH/BK)
32-AA33 (WH)
(16) 10-AA46 (GY/WH)
10-AA45 (GY/RD)
(18) 8-AA45 (WH/RD)
8-AA46 (WH/VT)
(20) 33-AA38 (YE/BK)
33-AA33 (YE)

C1037


14401

F08114

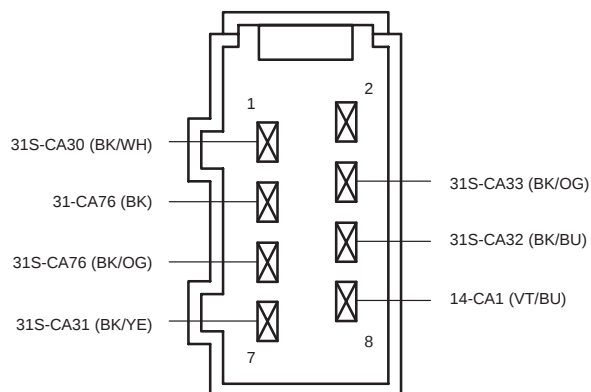

18B518


F08112

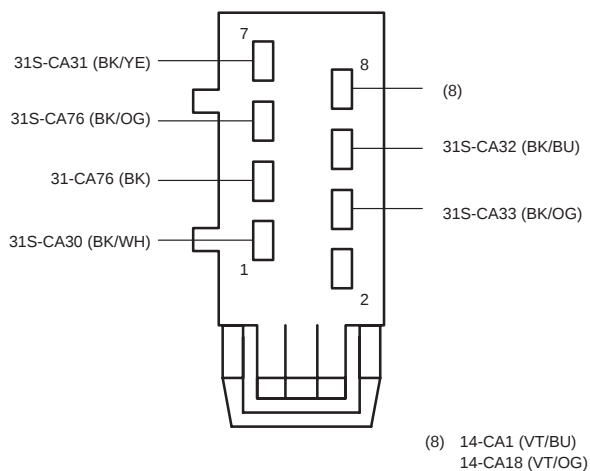

C1045


14401

F04013

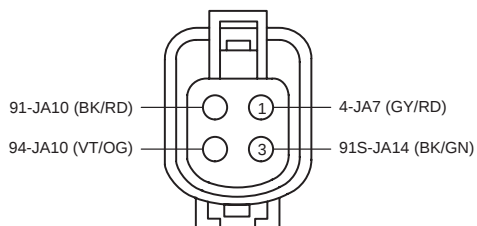

14B095


F04012

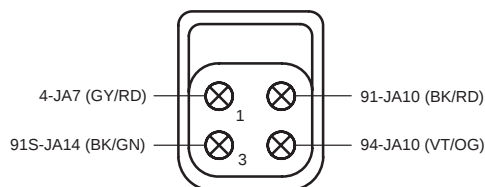

C1046

14401

F06146

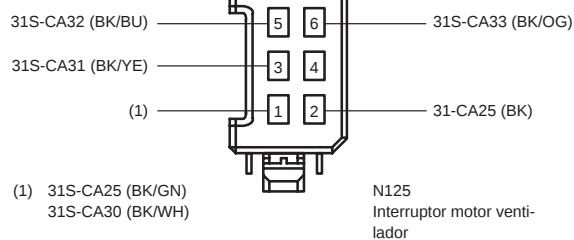


N125
Interruptor motor venti-
lador

C1049

14401

F06074

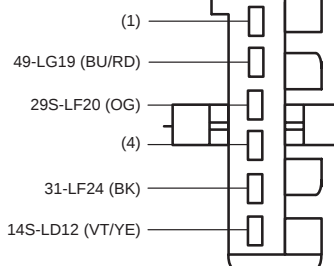


E10
Conjunto de luces tra-
seras, derecha

(1) 14S-LG39A (VT/OG)
14S-LG36 (VT/BK)
(4) 14S-LG41 (VT/BK)
14S-LG38 (VT)

C1050

14401

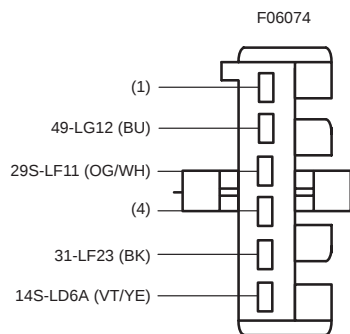

- (1) 14S-LG36 (VT/BK)
14S-LG39 (VT/OG)
- (4) 14S-LG38A (VT)
14S-LG41A (VT/BK)

E9
Conjunto de luces tra-
seras, izquierda


C1072

14401




C1084

14401

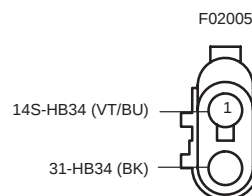


C1097

14K011

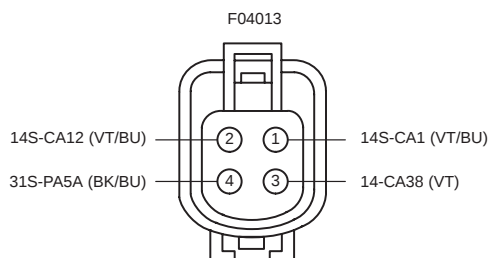


19949

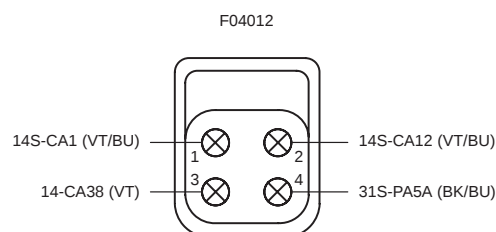


C1102

C14K011

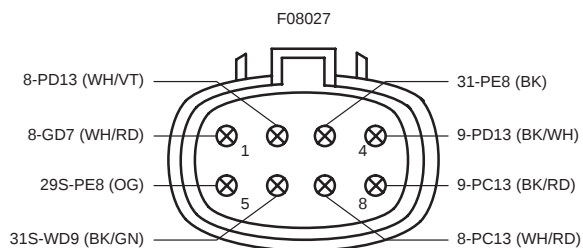


6C319

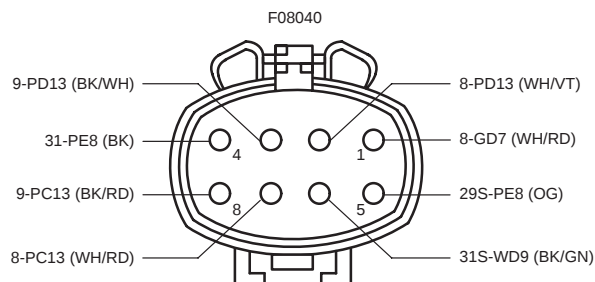

C1105


14401

F02005

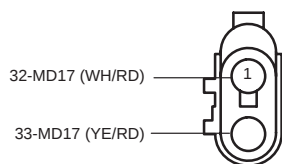

14A584


F02007

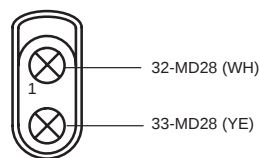

C1106


14401

F02005

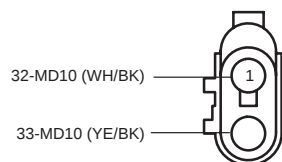

14A584


F02007

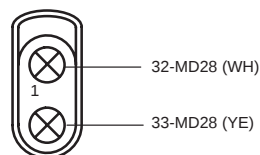

C1128


14401

F05058

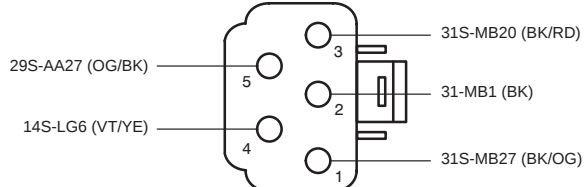

14B085


F05030

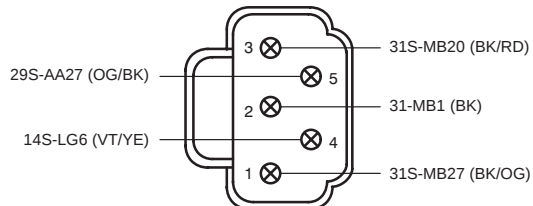

C1129


14A549

F05027

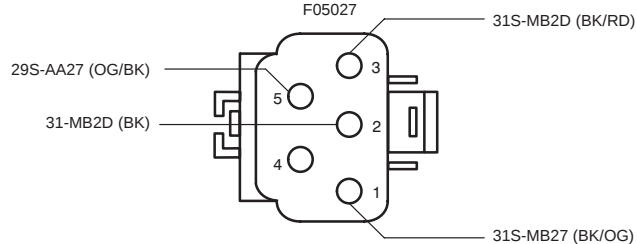

14B085


F05030

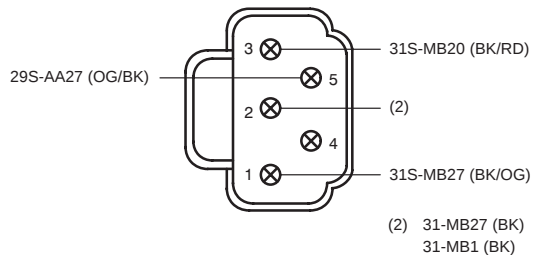

C1130

14A549

F02005

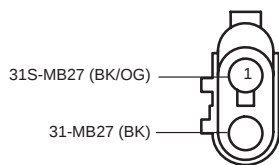


N218
Interruptor antirrobo
portón/tapa maletero

C1131

14A549

F03005

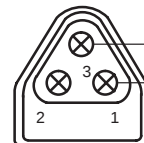


N245
Interruptor de posición
de la mariposa

C1150


14014

F14013

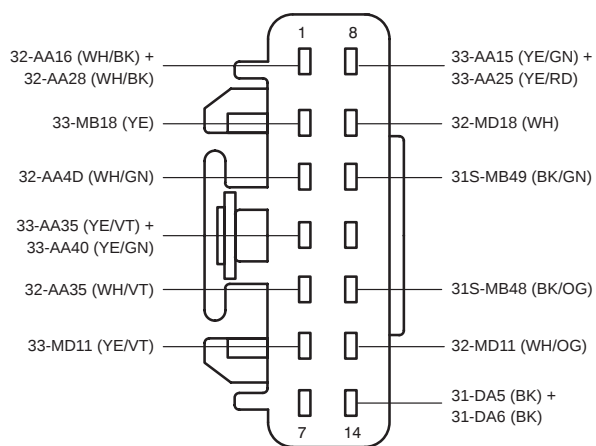

14401

F14012

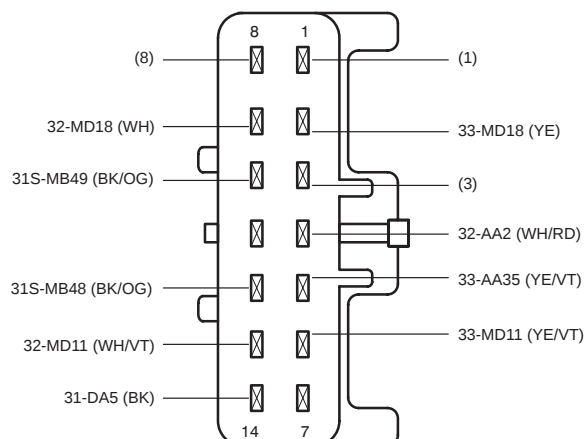


(1) 32-AA11 (WH/VT) +
32-AA21 (WH/GN)
32-AA1 (WH/RD)
(3) 33-MD18 (YE)
33-AA40 (YE/GN)

(8) 33-AA4 (YE/RD)
33-AA10 (YE/BK) +
33-AA20 (YE/BU)

C1151a

14B095

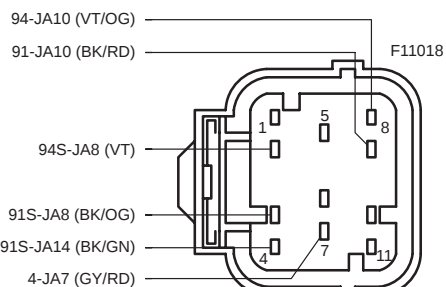


A29
Módulo airbags

C1151b

14B095

F26008

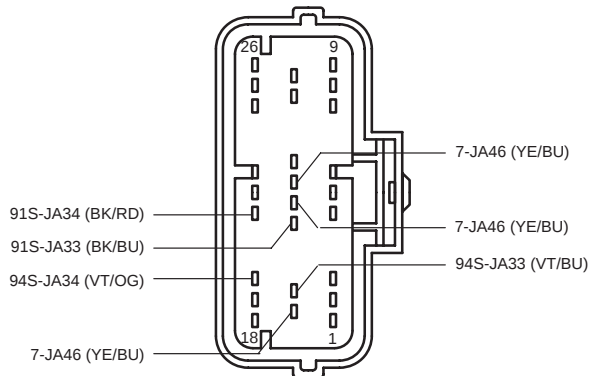


A29
Módulo airbags

C1159









14K011

F60001

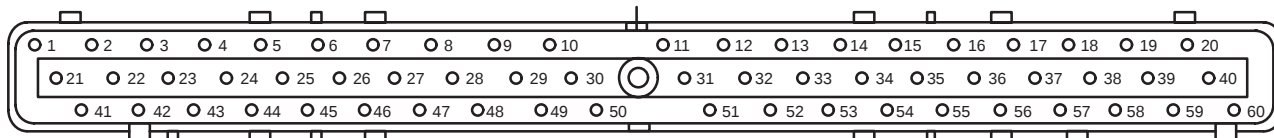

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| (1) 89-PC28 (OG/YE) | (18) 5-PB11 (BU/WH) | (32) 31S-MB36A (BK/BU) | (47) 31-PC1D (BK) |
| (2) | (19) 4-PB10 (GY/VT) | (33) 91S-PC54 (BK/YE) | (48) |
| (3) 8-PC60 (WH/BU) | (20) 31-PC28 (BK) | (34) 31-PC1L (BK) | (49) 31-RJ40 (BK) |
| (4) 8-GB10 (WH/BK) | (21) 31-PC1F (BK) | (35) 91S-PA17 (BK/WH) | (50) 8-PC8 (WH/BU) |
| (5) 8-MB37 (WH/GN) | (22) | 8-GD6 (WH) | (51) |
| (6) 31S-PA5A (BK/BU) | (23) | (36) 4-PC28 (GY) | (52) |
| (7) 31-PC1G (BK) | (24) 31-PC1A (BK) | (37) 94S-PC28A (VT/YE) | (53) 31S-PC35 (BK/BU) |
| (8) 14S-PC74 (VT/BK) | (25) 8-PC11 (WH/VT) | (38) 10-MB37 (GY/OG) | (54) 31S-CA11 (BK/YE) |
| (9) 9-PC8 (BN/BU) | 8-PC1P (WH/RD) | (39) 31S-MB6 (BK/OG) | (55) 31-PC2A (BK) |
| (10) 14S-PC72 (VT/BU) | (26) 31-PC1C (BK) | (40) 91-PC28B (BK/YE) | (56) 31-PC2F (BK) |
| (11) 91S-PC14 (BK/OG) | 31-PC1N (BK) | (41) 7-MB37 (YE/GN) | (57) 94S-PC28 (VT/YE) |
| (12) 31-PC1J (BK) | (27) 8-PC56 (WH/BK) | (42) | (58) 31S-PC78 (BK/OG) |
| (13) 91S-PA7 (BK/BU) | (28) 8-CE6 (WH) | (43) 9S-DA12 (BN/WH) | 31-PC2E (BK) |
| (14) 31-PC1M (BK) | (29) | (44) 8-PC54 (WH) | (59) 31S-PC79 (BK/GN) |
| (15) 31-PC1K (BK) | (30) 31-PC1B (BK) | (45) 31-PC2B (BK) | 31-PC2B (BK) |
| (16) 91-PC28 (BK/YE) | (31) 8-GD6 (WH) | 8-BA12 (WH/BU) | (60) 91-PC28C (BK/YE) |
| (17) 8-PC28 (WH) | 91S-PA17 (BK/WH) | (46) 9-PC1 (BN/RD) | |


A147
Módulo de control del
motor (PCM)

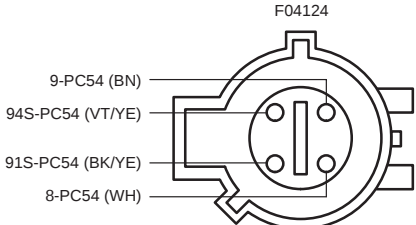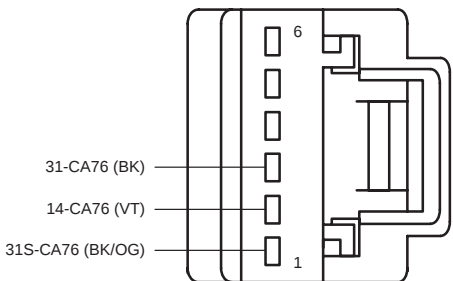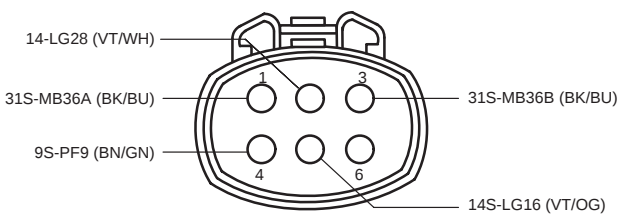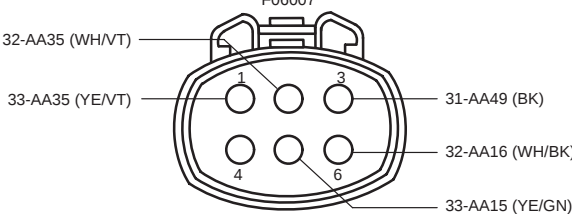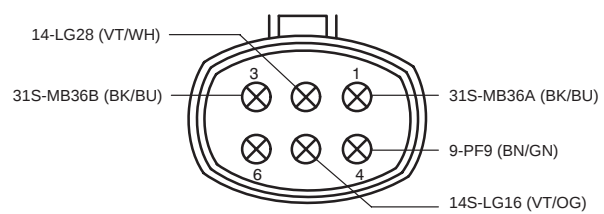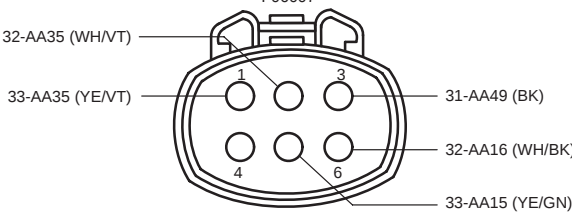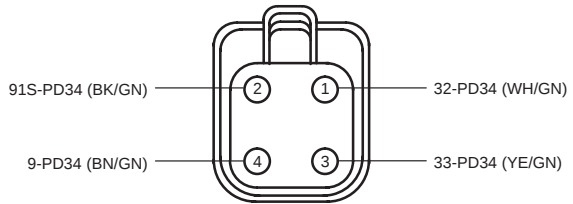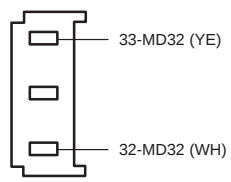C1181 14K011 F04124  B89 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador	C1222 18B518 F06128  M69 Activador de recirculación de aire
C1189 14K011 F06007  M77 Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero	C1320 14A584 F06007  M77 Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero
7D307 F06008  M78 Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor	C1321 14A584 F06007  M78 Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor
C1204 14K011 F04017  M110 Motor de ralentí de diesel	C1328 14A584 F03047  Y102 Altavoz delantero izquierdo 2

C1329

14A584

F03047

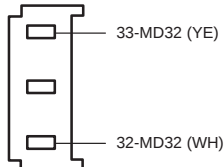


Y104
Altavoz delantero
derecho 2

C1961

14B095

F02047

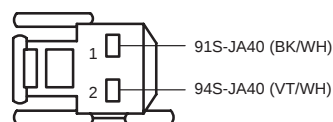


B239
Sensor de la bolsa
de aire lateral para el
pasajero

C1331

6C319

F02027

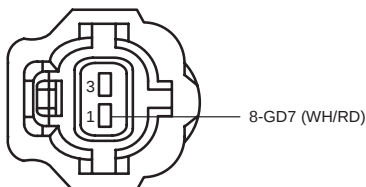


B6
Sensor temperatura
refrigerante

C1964

14B095

F02005

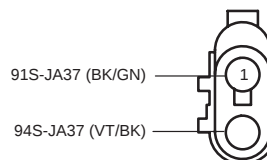


A242
Módulo de la bolsa
de aire lateral para el
conductor

C1960

14B095

F02047

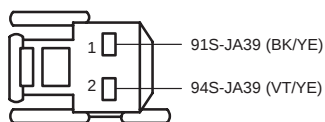


B238
Sensor de la bolsa
de aire para el con-
ductor

C1965

14B095

F02005

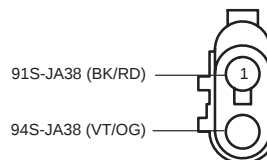


A245
Módulo de la bolsa
de aire lateral para el
pasajero

C2102


6C319

F06007

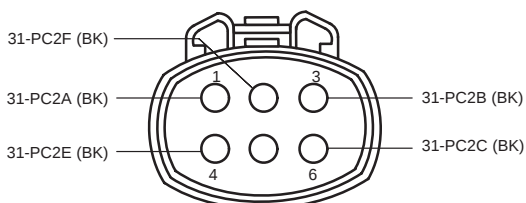


14K011

F06008

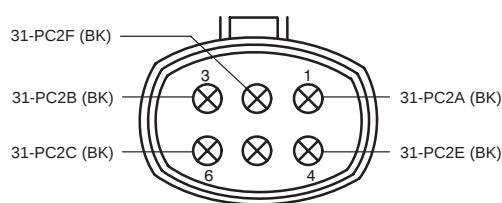

C3000

14K011

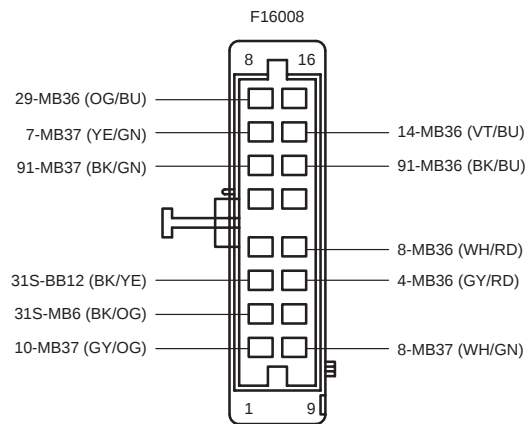

A103
Módulo antirrobo pa-
sivo



Fiesta '99 1/2

DIAGRAMAS DE CABLEADO

Código: CG1647es

Junio 1999

Estos son nuevos diagramas de cableado para el Fiesta '99 1/2 .

Archive estos diagramas en el archivo correspondiente del Fiesta '99 1/2 (CG1647es).

Sírvase cambiar el juego de separadores del archivo del Fiesta '99 1/2 por el juego (CG1647es) adjunto.

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D-57537 Wissen/Alemania