



Arranque y carga

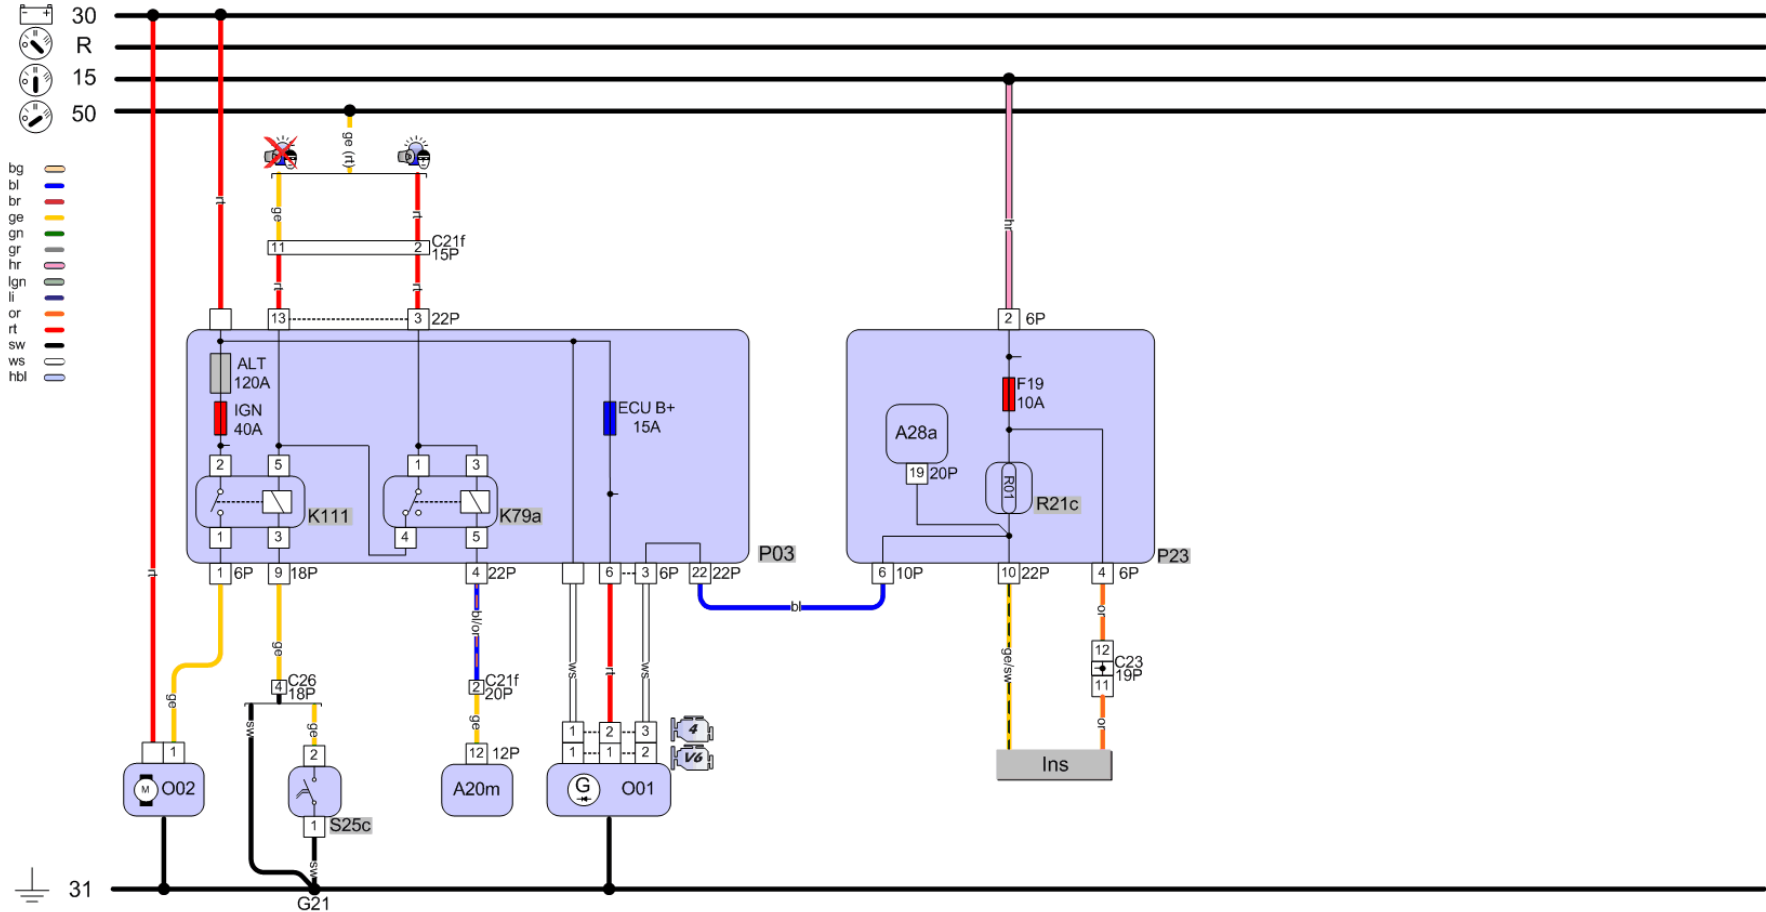

Arranque y carga

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
40A	Fusible 40A
50	Señal de arranque - 50
A20m	Unidad de control multifunción
A28a	Unidad de control del cierre centralizado y del sistema de alarma
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
K111	Relé de arrancador
K79a	Relé de alarma
lgn	verde claro
li	violeta
O01	Alternador
O02	Motor de arranque
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R	Posición de radio - R
R01	Resistencia
R21c	Resistencia / diodo del testigo luminoso de carga
rt	rojo
S25c	Conmutador de embrague
sw	negro
ws	blanco


Arranque y carga transmisión automática

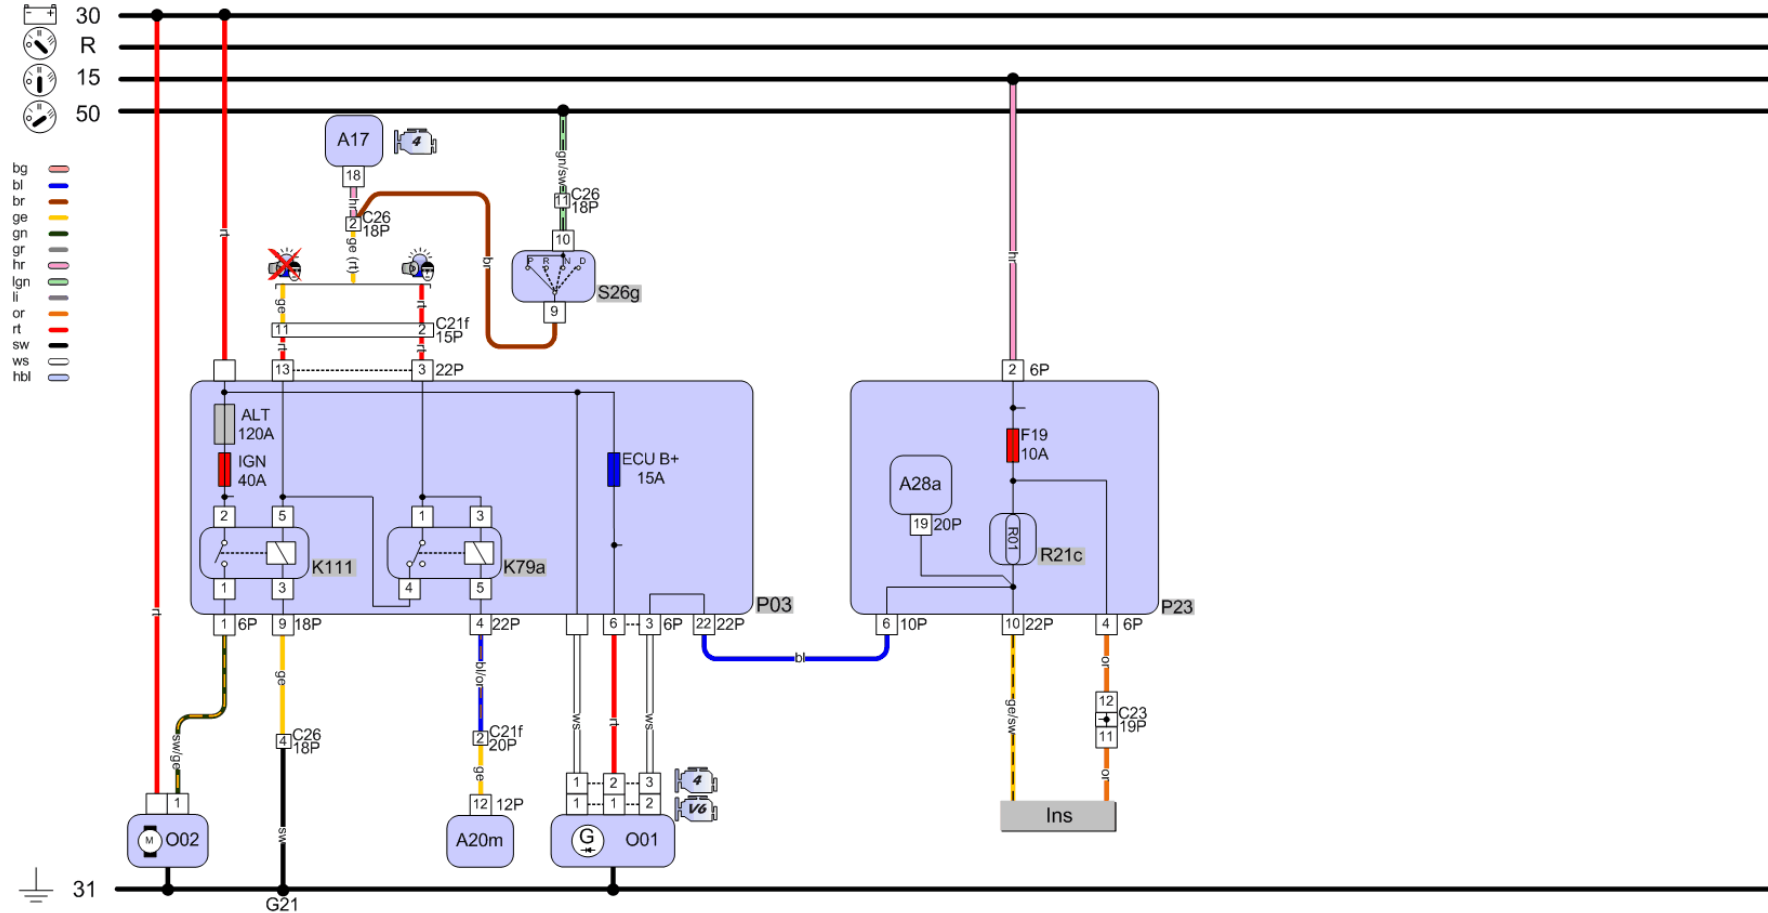

Arranque y carga transmisión automática

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
40A	Fusible 40A
50	Señal de arranque - 50
A17	Unidad de control de la transmisión automática
A20m	Unidad de control multifunción
A28a	Unidad de control del cierre centralizado y del sistema de alarma
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
K111	Relé de arrancador
K79a	Relé de alarma
lgn	verde claro
li	violeta
O01	Alternador
O02	Motor de arranque
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R	Posición de radio – R
R01	Resistencia
R21c	Resistencia / diodo del testigo luminoso de carga
rt	rojo
S26g	Interruptor de la palanca de cambios
sw	negro
ws	blanco


Refrigeración del motor

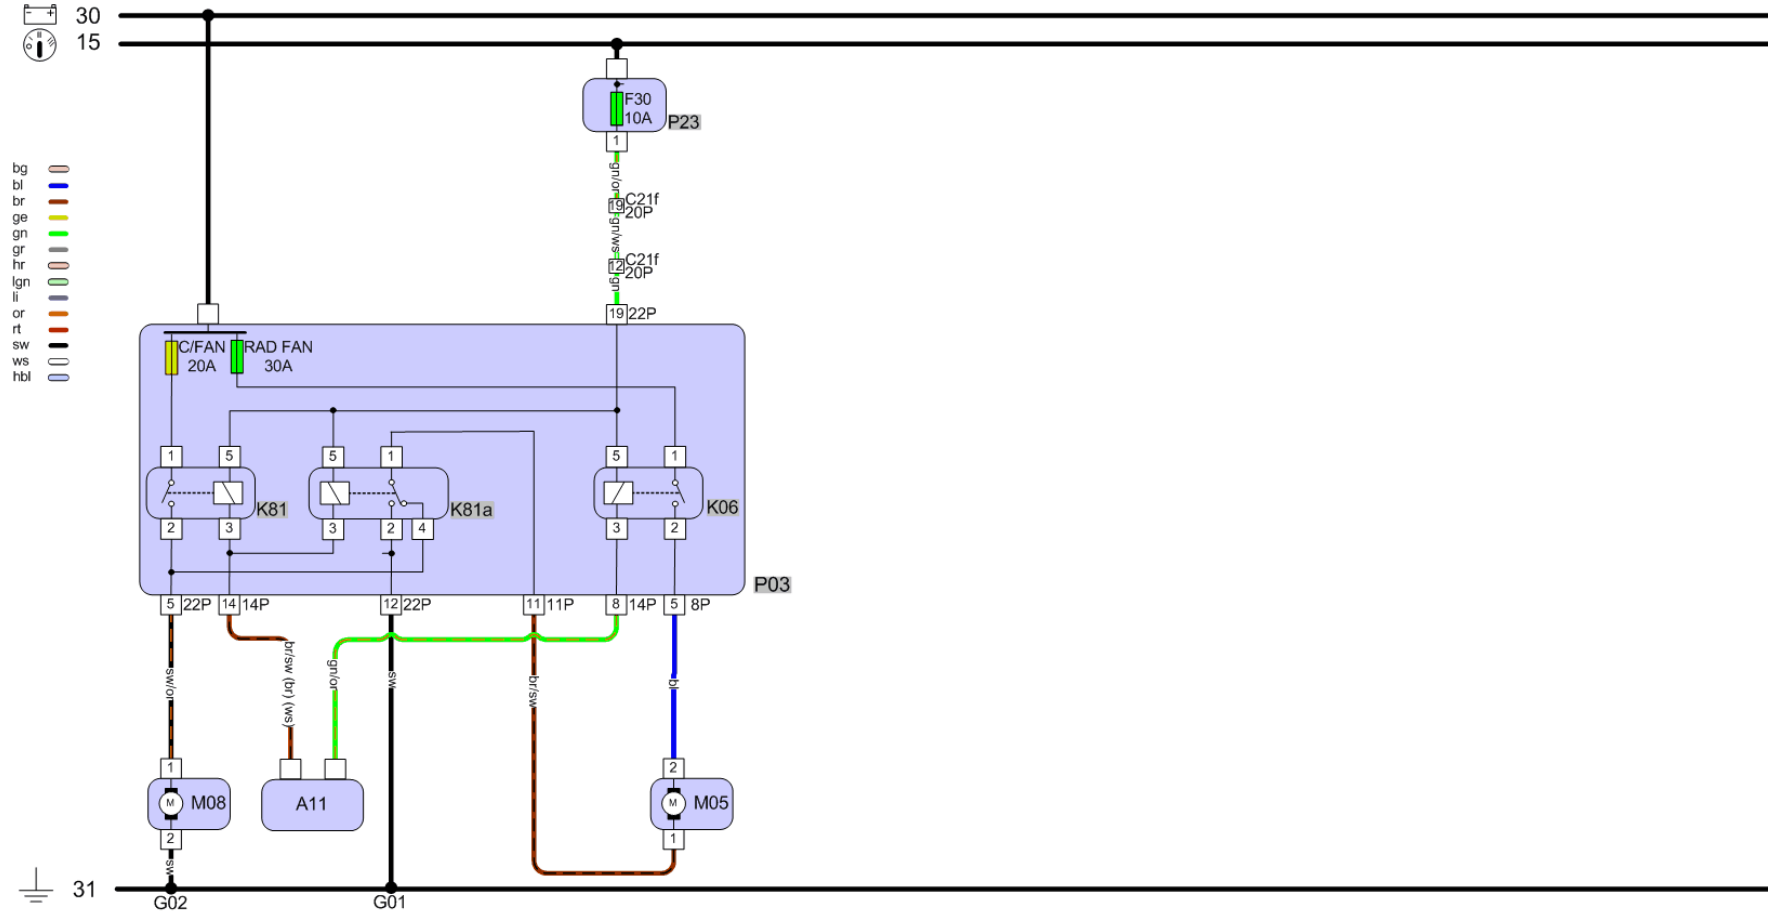

Refrigeración del motor

15	Encendido conectado - 15
20A	Fusible 20A
30	Tensión de la batería - 30
30A	Fusible 30A
31	Masa - 31
A11	Unidad de control del motor
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
K06	Relé del ventilador del radiador
K81	Relé para ventilador del condensador
K81a	Relé para ventilador del condensador 2
lgn	verde claro
li	violeta
M05	Ventilador del radiador
M08	Ventilador del condensador
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
sw	negro
ws	blanco


Bocina

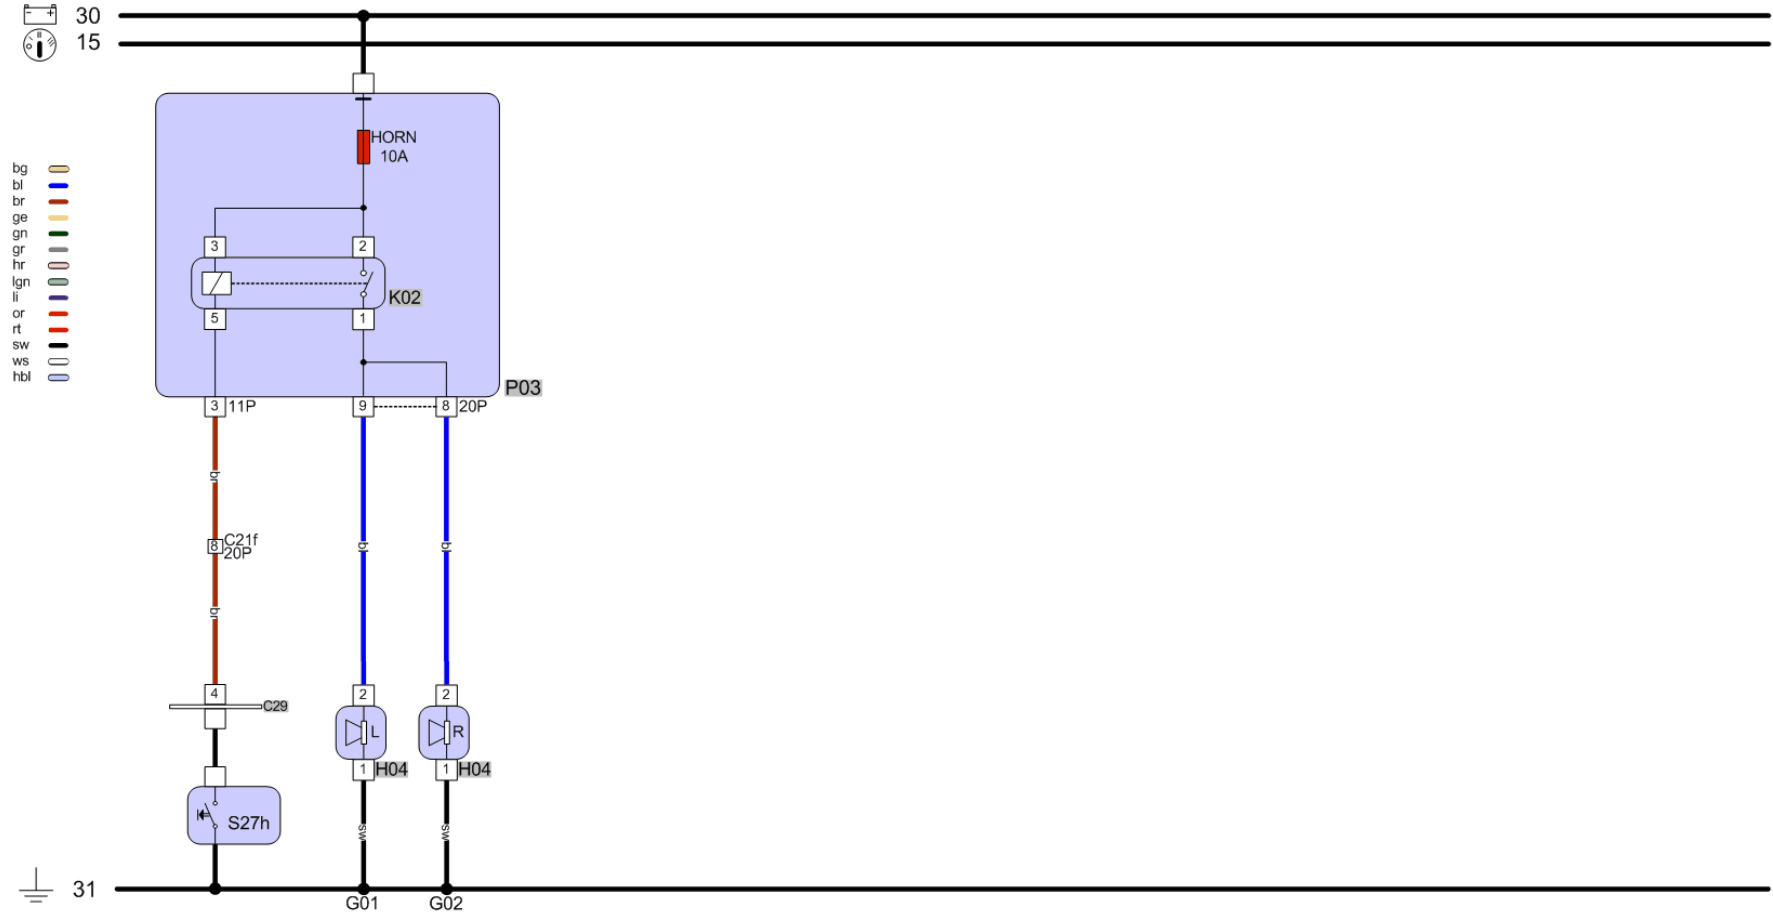

Bocina

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C29	Unidad de contacto del volante
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
H04	Bocina
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
K02	Relé de la bocina
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
rt	rojo
S27h	Interruptor de bocina
sw	negro
ws	blanco


Piloto de marcha atrás

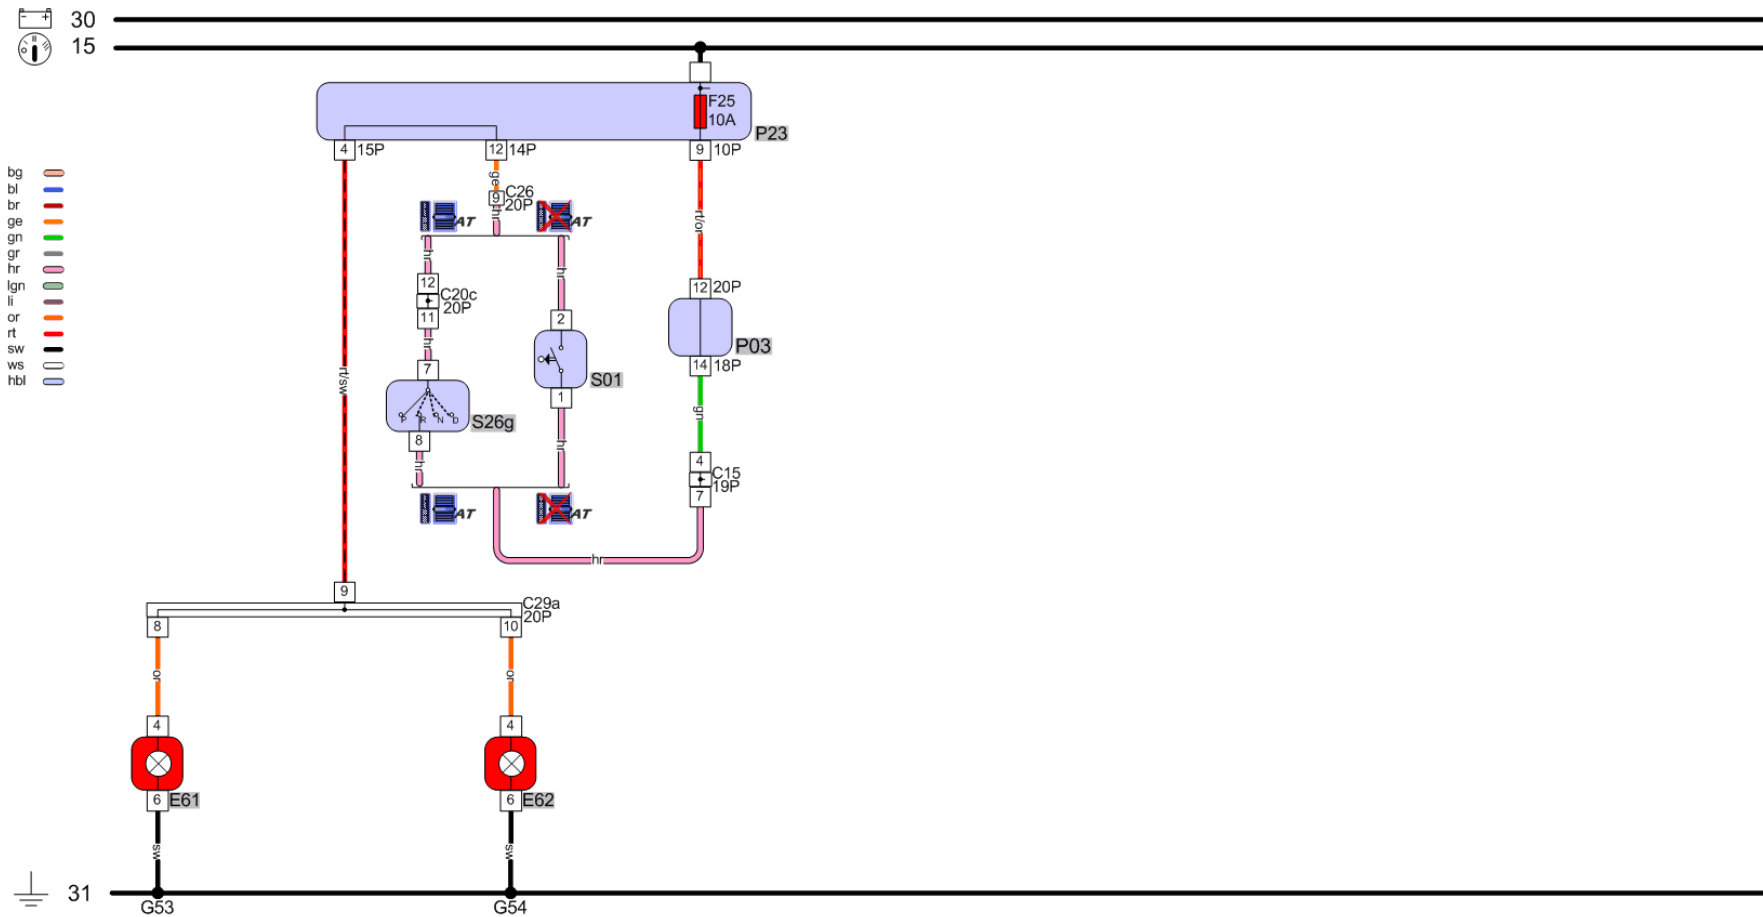

Piloto de marcha atrás

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C15	Conector en la caja de fusibles del vano motor
C20c	Conector en la consola central
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
C29a	Conector al lado del túnel
E61	Luz de marcha atrás izquierda
E62	Luz de marcha atrás derecha
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S01	Interruptor de la luz de marcha atrás
S26g	Interruptor de la palanca de cambios
sw	negro
ws	blanco


Intermittente

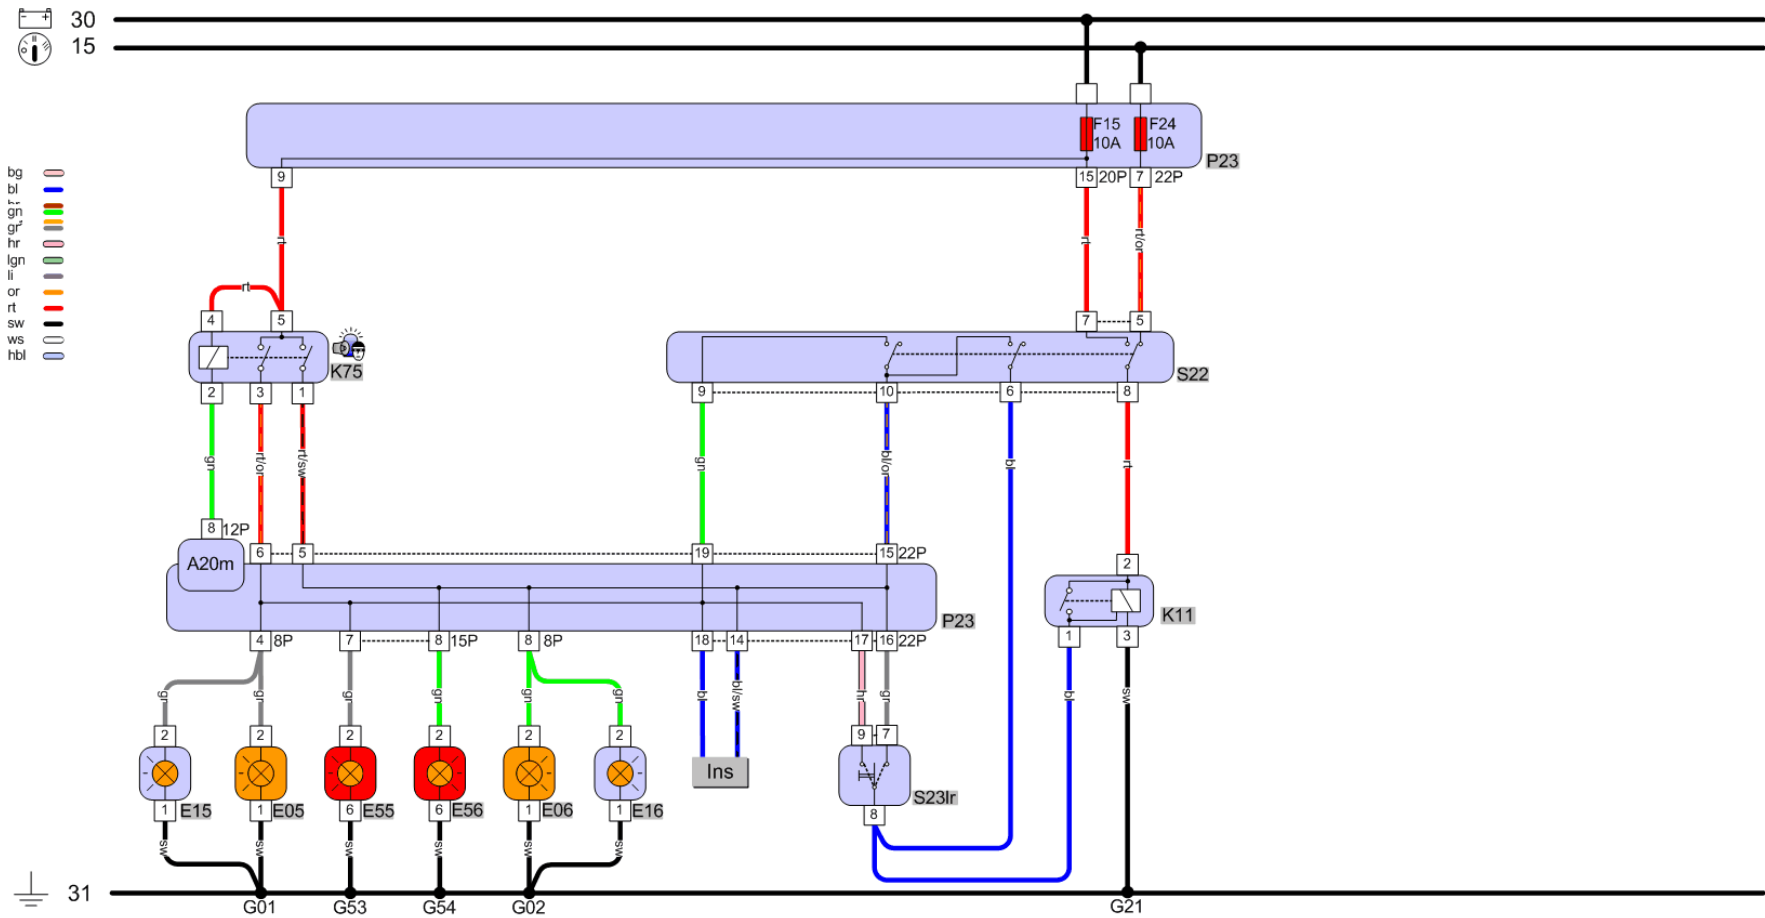

Intermitente

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
E05	Intermitente delantero izquierdo
E06	Intermitente delantero derecho
E15	Intermitente lateral izquierdo
E16	Intermitente lateral derecho
E55	Intermitente trasero izquierdo
E56	Intermitente trasero derecho
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
K11	Relé del avisador luminoso
K75	Relé intermitentes de emergencia
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S22	Interruptor del sistema de intermitentes de emergencia
S23lr	Interruptor de los intermitentes
sw	negro
ws	blanco


Regulación de altura de los faros

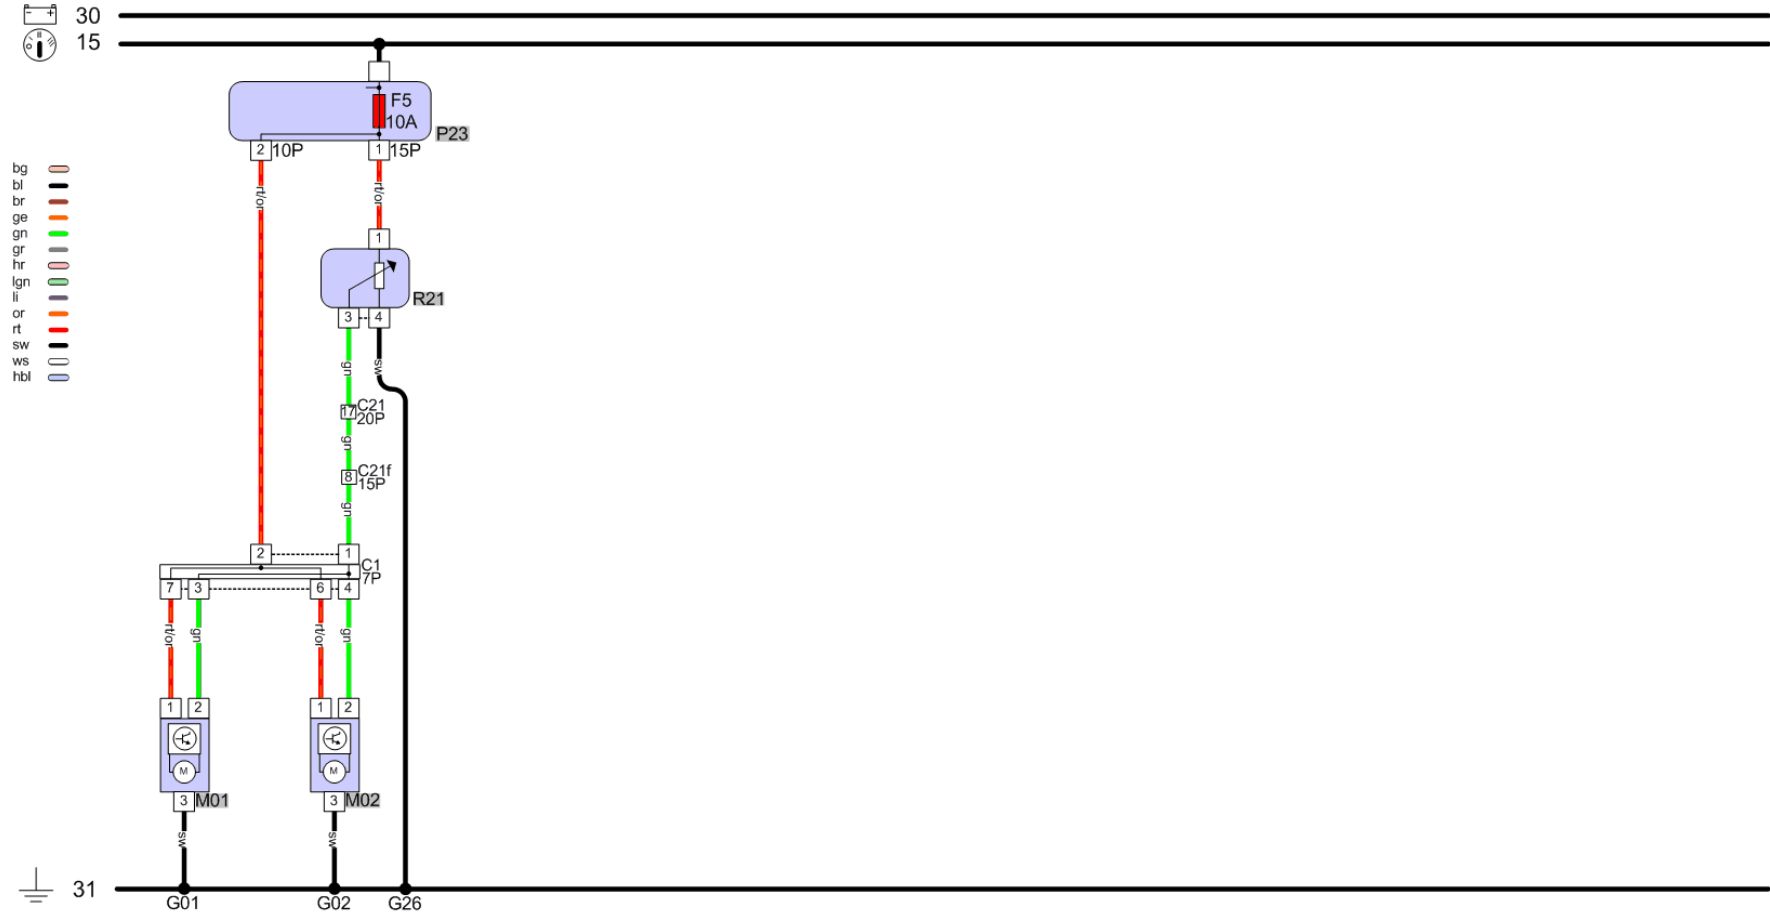

Regulación de altura de los faros

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C1	Conector
C21	Conector del montante A, izquierda
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
G26	Conexión a masa del suelo del vehículo, lado del acompañante
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
M01	Motor del faro izquierdo
M02	Motor del faro derecho
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R21	Ajuste de los faros
rt	rojo
sw	negro
ws	blanco


Luz diurna

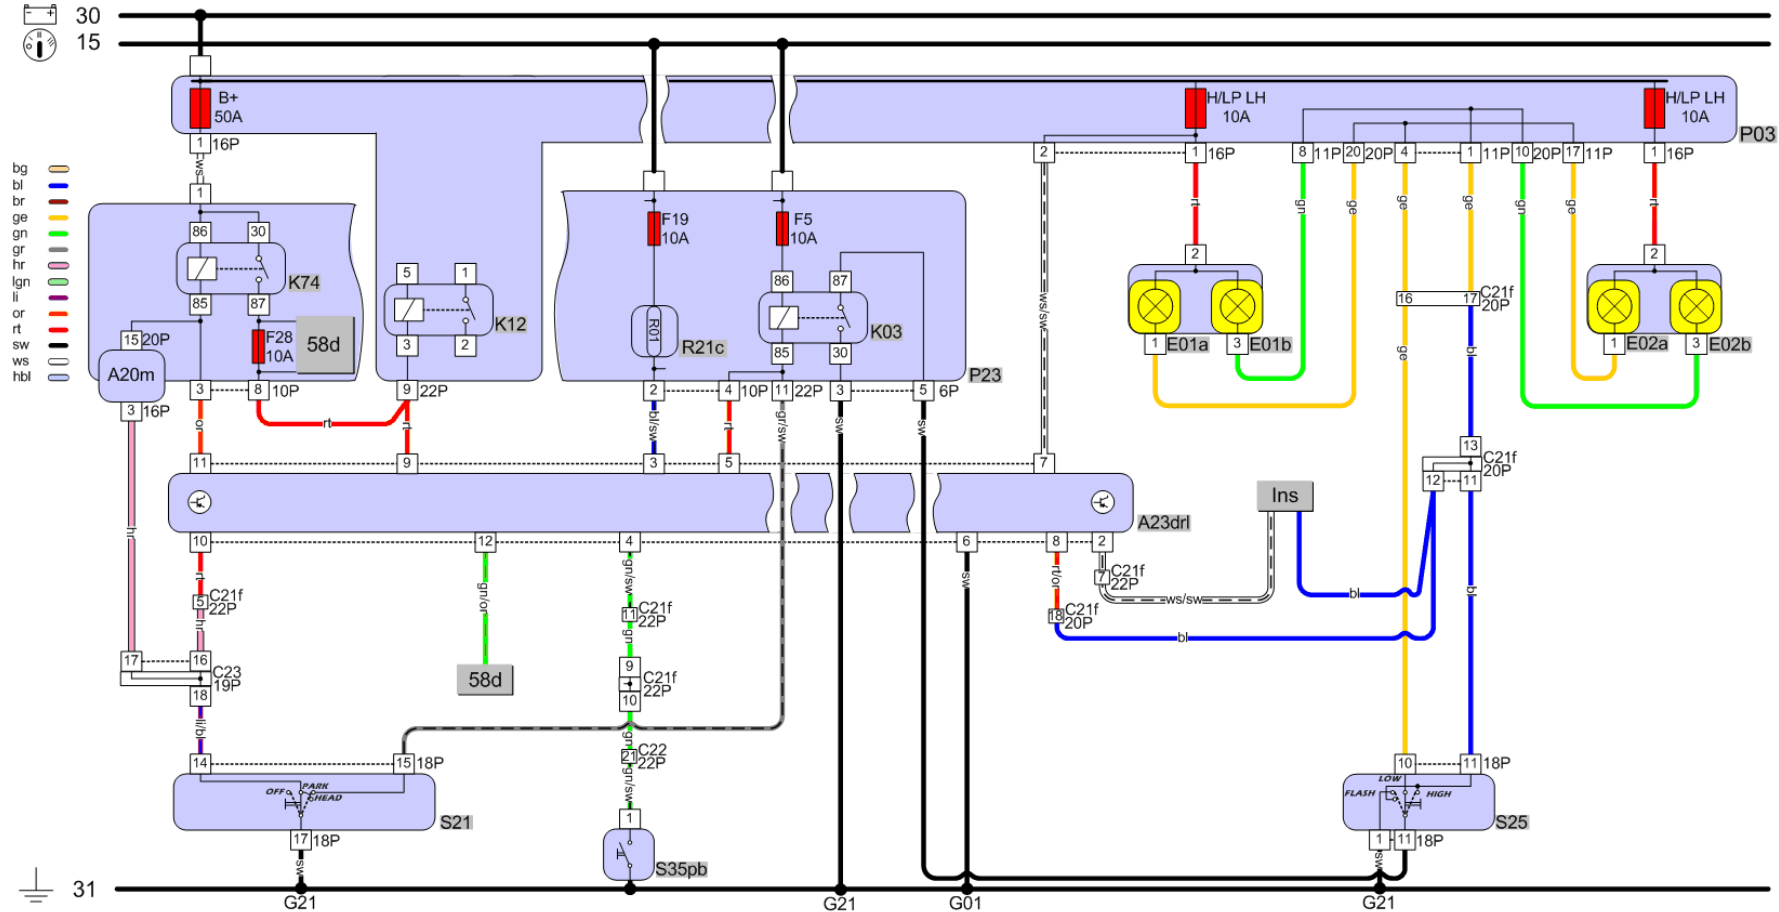

Luz diurna

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
58d	Iluminación de instrumentos
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C22	Conector del montante A, derecha
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
E01a	Luz de cruce izquierda
E01b	Luz de carretera izquierda
E02a	Luz de cruce derecha
E02b	Luz de carretera derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
K03	Relé principal
K12	Relé de las luces antiniebla, parte delantera
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R01	Resistencia
R21c	Resistencia / diodo del testigo luminoso de carga
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
S25	Interruptor de luces
S35pb	Interruptor del freno de mano
sw	negro
ws	blanco


Luz de cruce

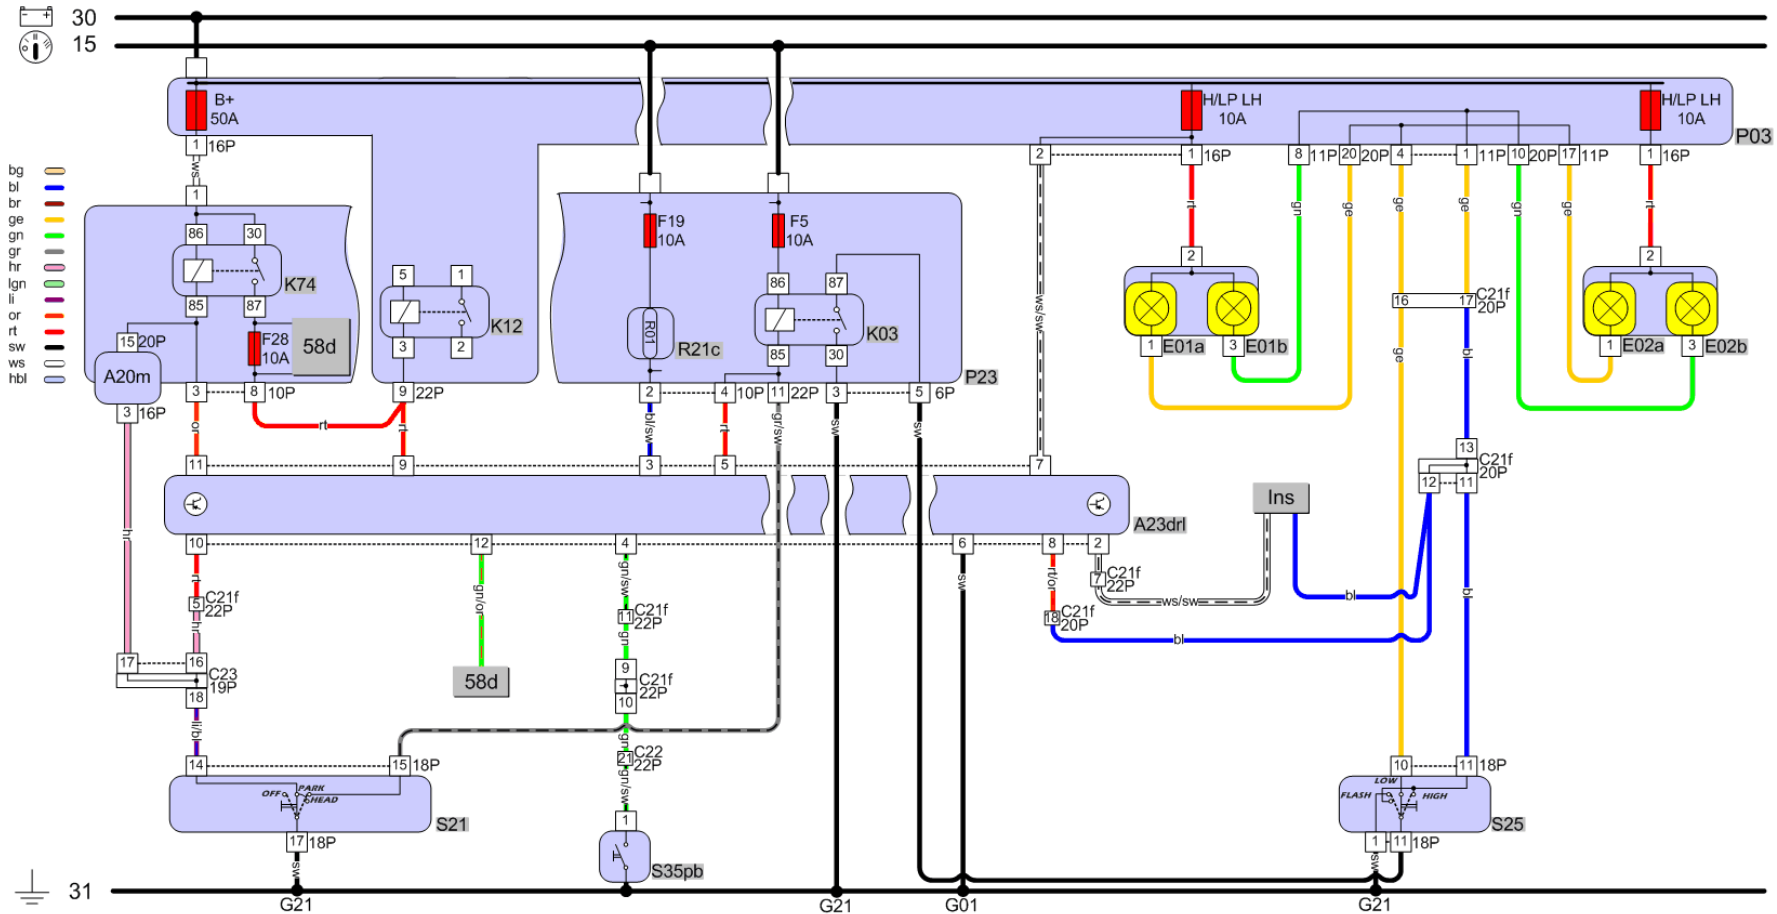

Luz de cruce

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
58d	Iluminación de instrumentos
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C22	Conector del montante A, derecha
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
E01a	Luz de cruce izquierda
E01b	Luz de carretera izquierda
E02a	Luz de cruce derecha
E02b	Luz de carretera derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
K03	Relé principal
K12	Relé de las luces antiniebla, parte delantera
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R01	Resistencia
R21c	Resistencia / diodo del testigo luminoso de carga
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
S25	Interruptor de luces
S35pb	Interruptor del freno de mano
sw	negro
ws	blanco


Luz de carretera

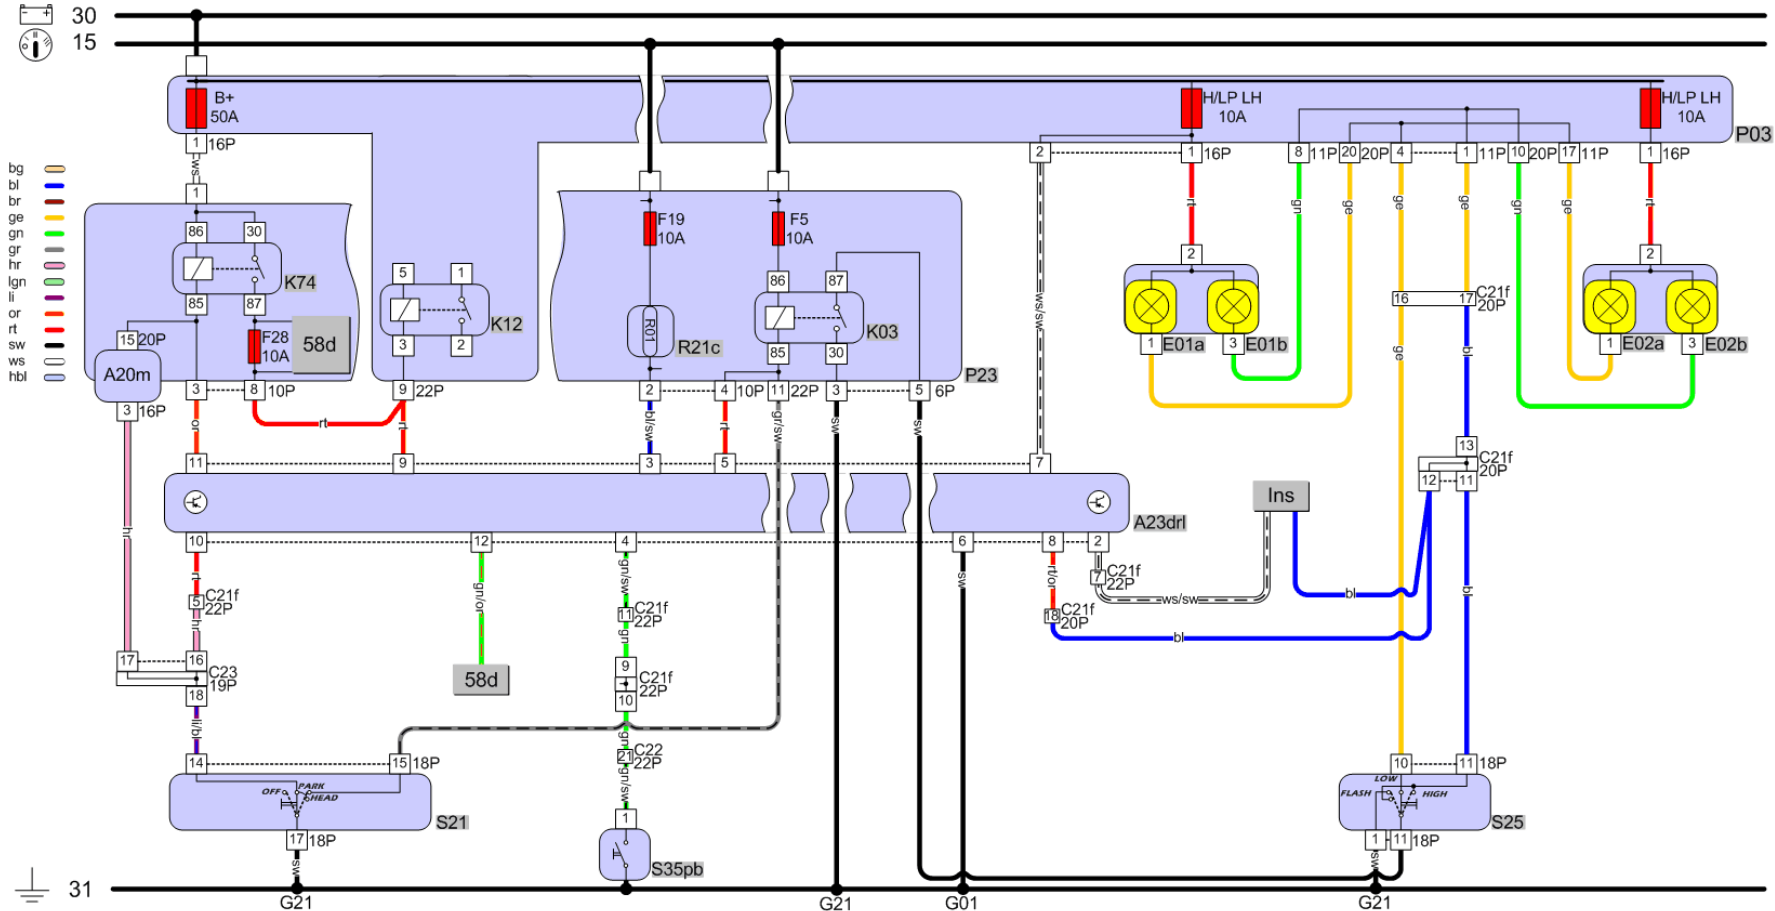

Luz de carretera

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
58d	Iluminación de instrumentos
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C22	Conector del montante A, derecha
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
E01a	Luz de cruce izquierda
E01b	Luz de carretera izquierda
E02a	Luz de cruce derecha
E02b	Luz de carretera derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
K03	Relé principal
K12	Relé de las luces antiniebla, parte delantera
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R01	Resistencia
R21c	Resistencia / diodo del testigo luminoso de carga
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
S25	Interruptor de luces
S35pb	Interruptor del freno de mano
sw	negro
ws	blanco


Luz de estacionamiento

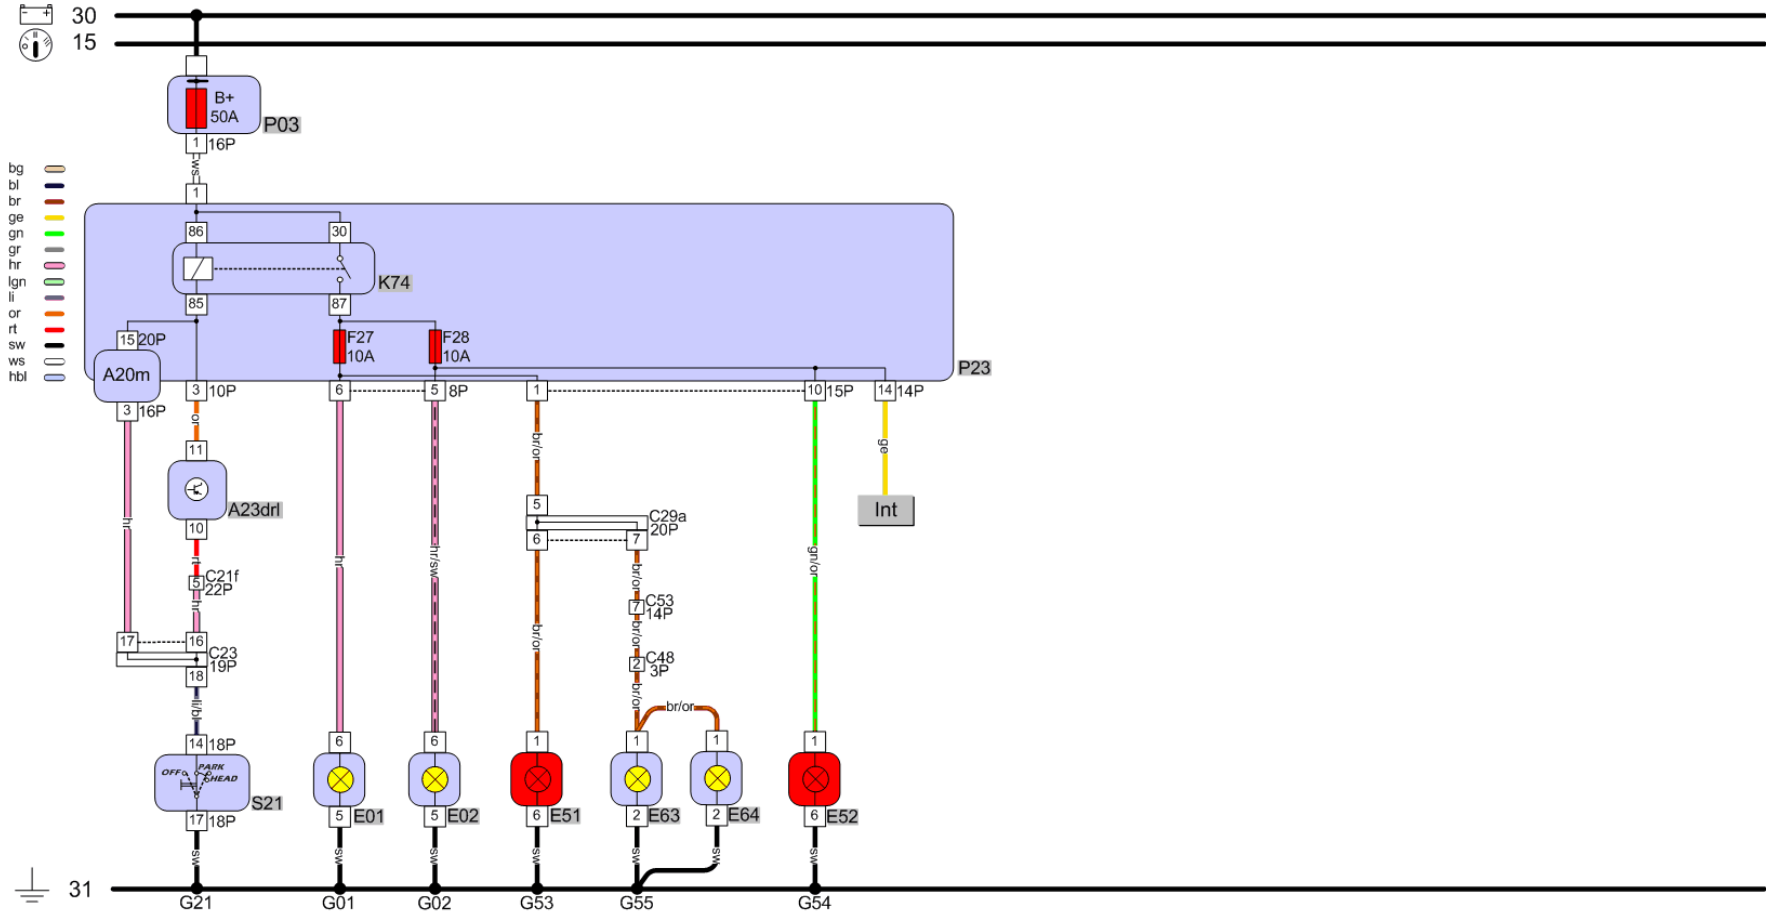

Luz de estacionamiento

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
E01	Luz de estacionamiento izquierda
E02	Luz de estacionamiento derecha
E51	Luz trasera izquierda
E52	Luz trasera derecha
E63	Luz de matrícula izquierda
E64	Luz de matrícula derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Int	Luz interior
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
sw	negro
ws	blanco


Luz de la placa de matrícula

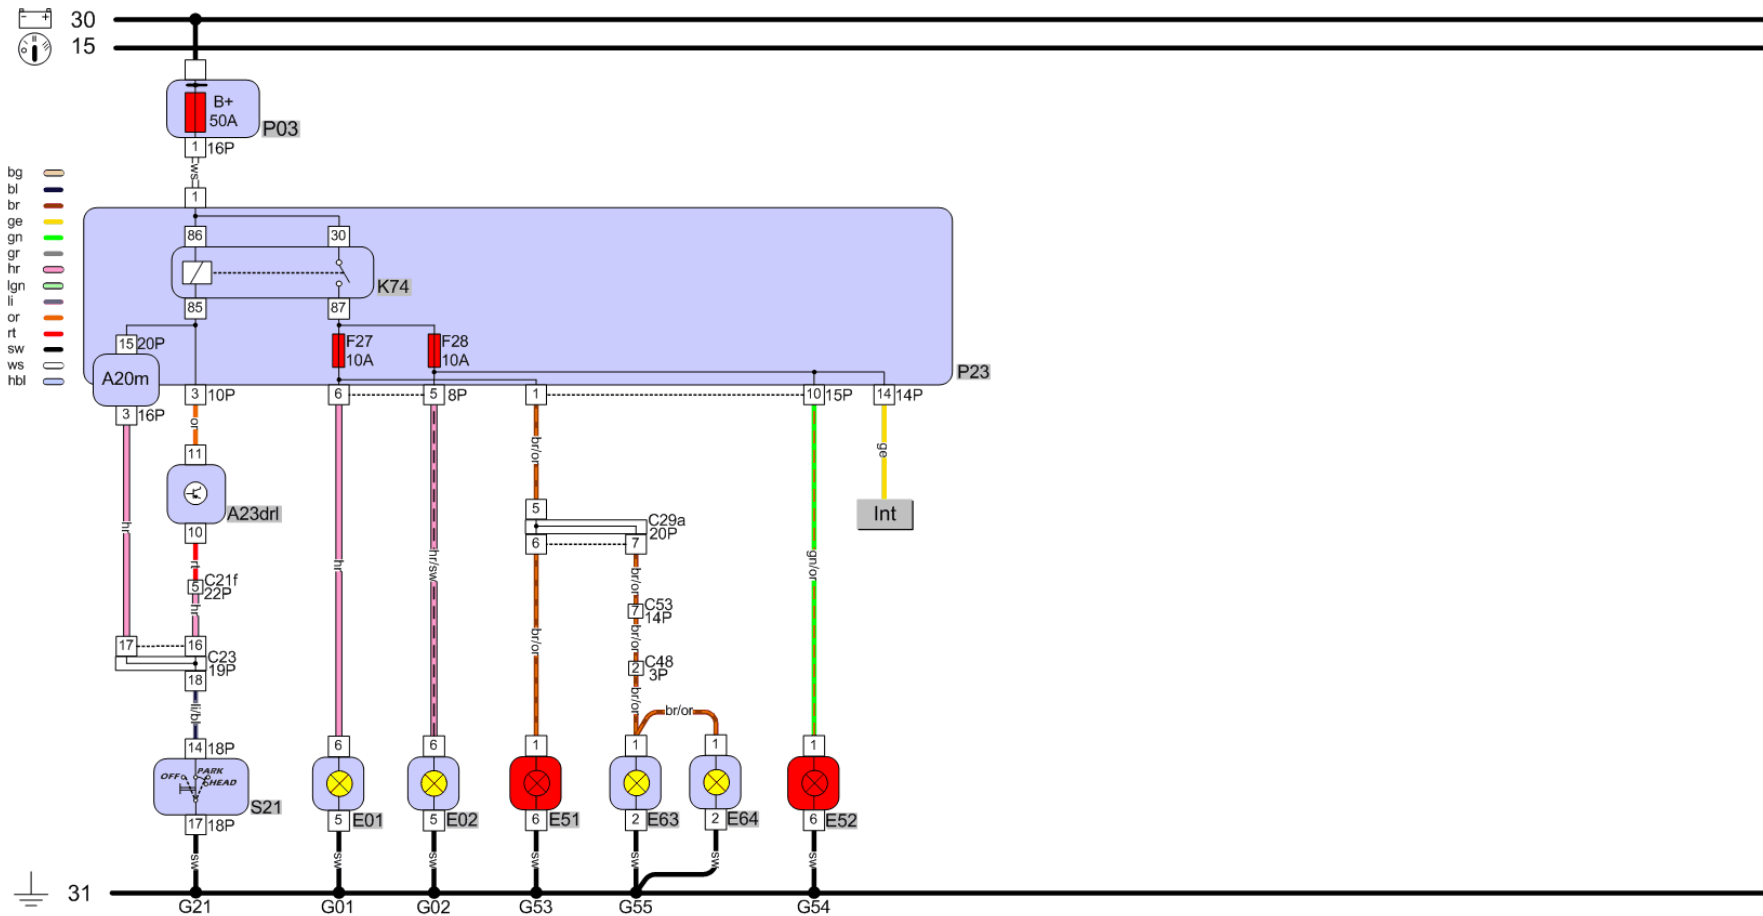

Luz de la placa de matrícula

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
E01	Luz de estacionamiento izquierda
E02	Luz de estacionamiento derecha
E51	Luz trasera izquierda
E52	Luz trasera derecha
E63	Luz de matrícula izquierda
E64	Luz de matrícula derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Int	Luz interior
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
sw	negro
ws	blanco


Luz de freno

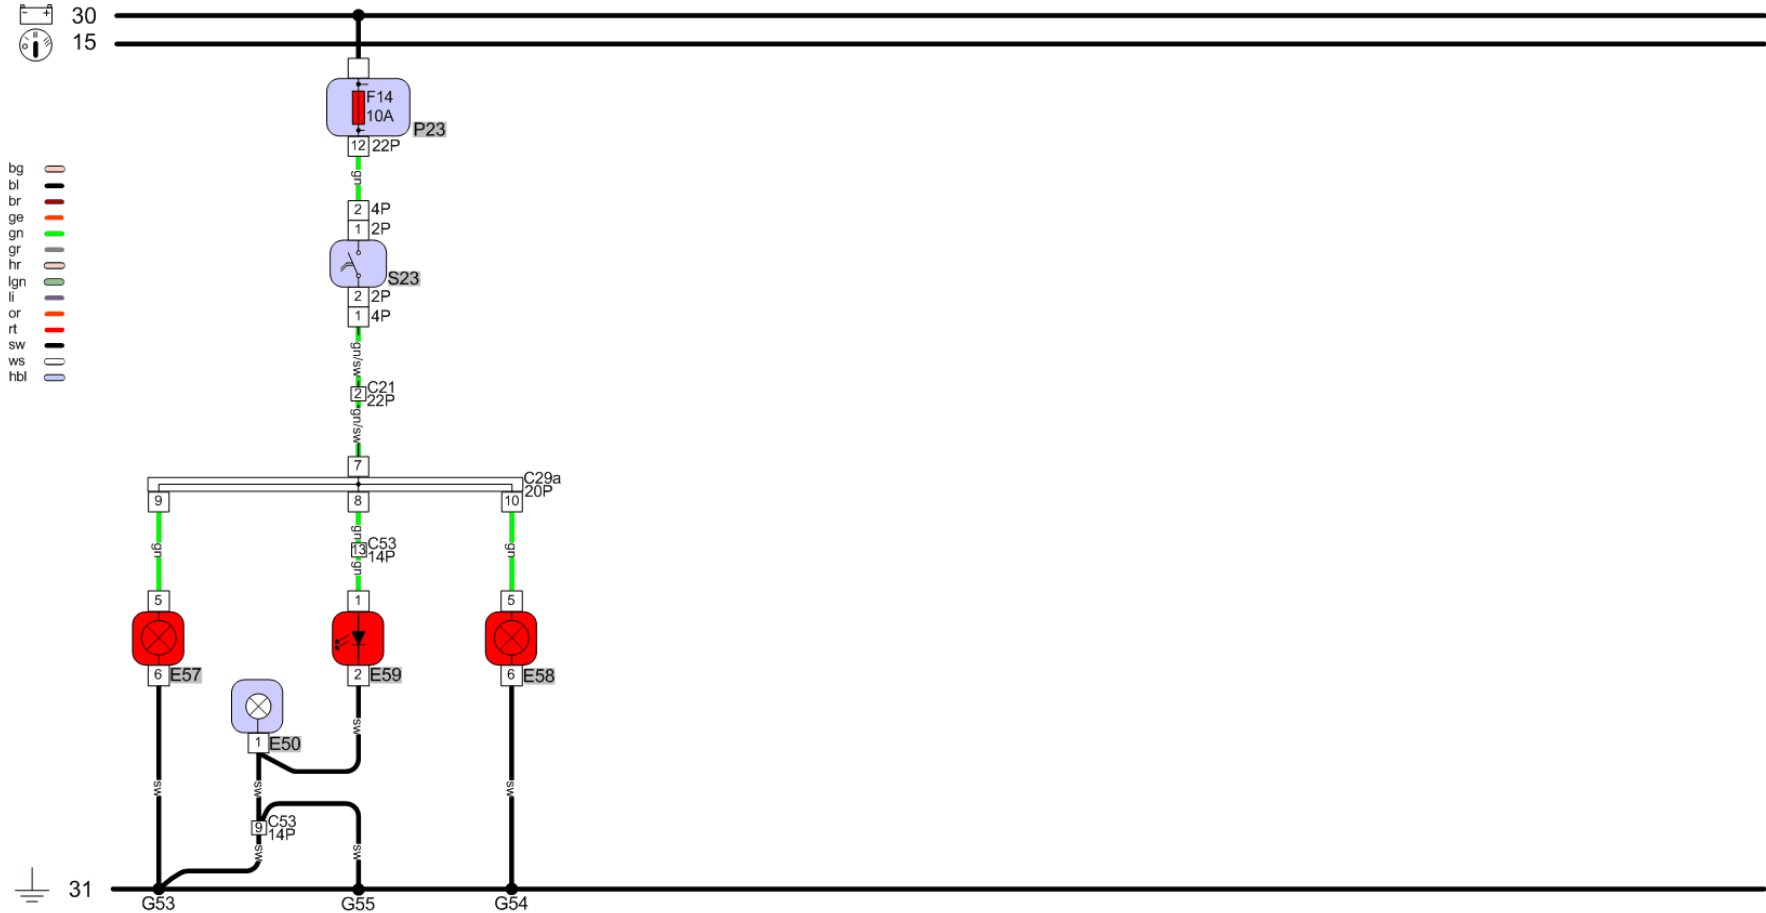

Luz de freno

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
C53	Conector del montante D, izquierda
E50	Luz del maletero
E57	Luz de freno izquierda
E58	Luz de freno derecha
E59	Luz de freno central
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S23	Interruptor luces freno
sw	negro
ws	blanco


Faro antiniebla delantero

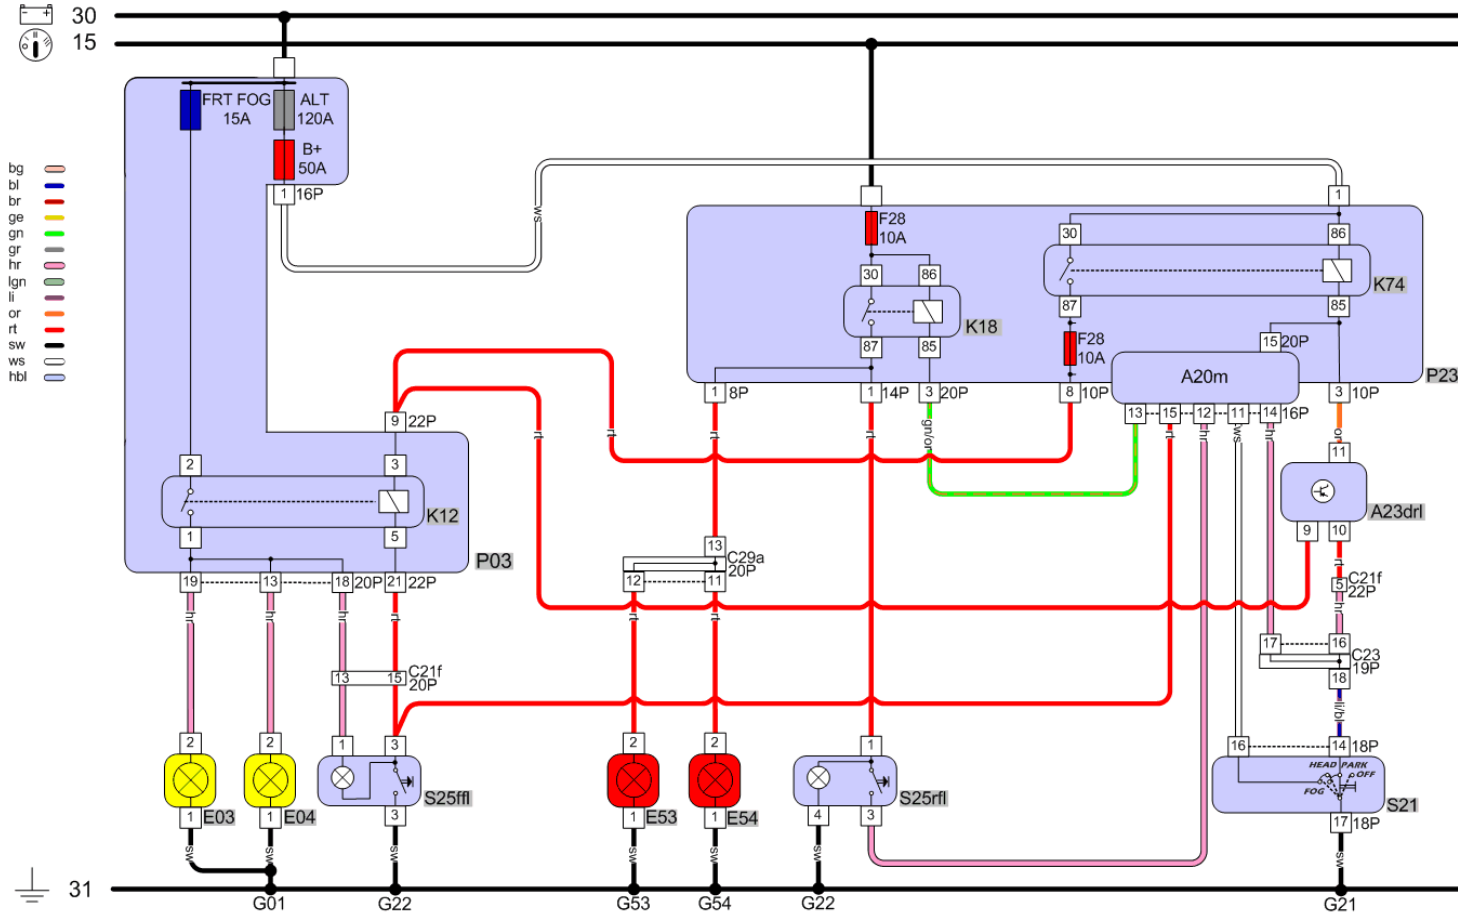

Faro antiniebla delantero

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
E03	Luz antiniebla, parte delantera izquierda
E04	Luz antiniebla, parte delantera derecha
E53	Luz antiniebla trasera izquierda
E54	Luz antiniebla trasera derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G22	Conexión a masa del montante A derecho
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
K12	Relé de las luces antiniebla, parte delantera
K18	Relé de las luces traseras antiniebla
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
S25ffl	Interruptor de luces antiniebla delanteras
S25rfl	Interruptor de las luces traseras antiniebla
sw	negro
ws	blanco


Piloto antiniebla posterior

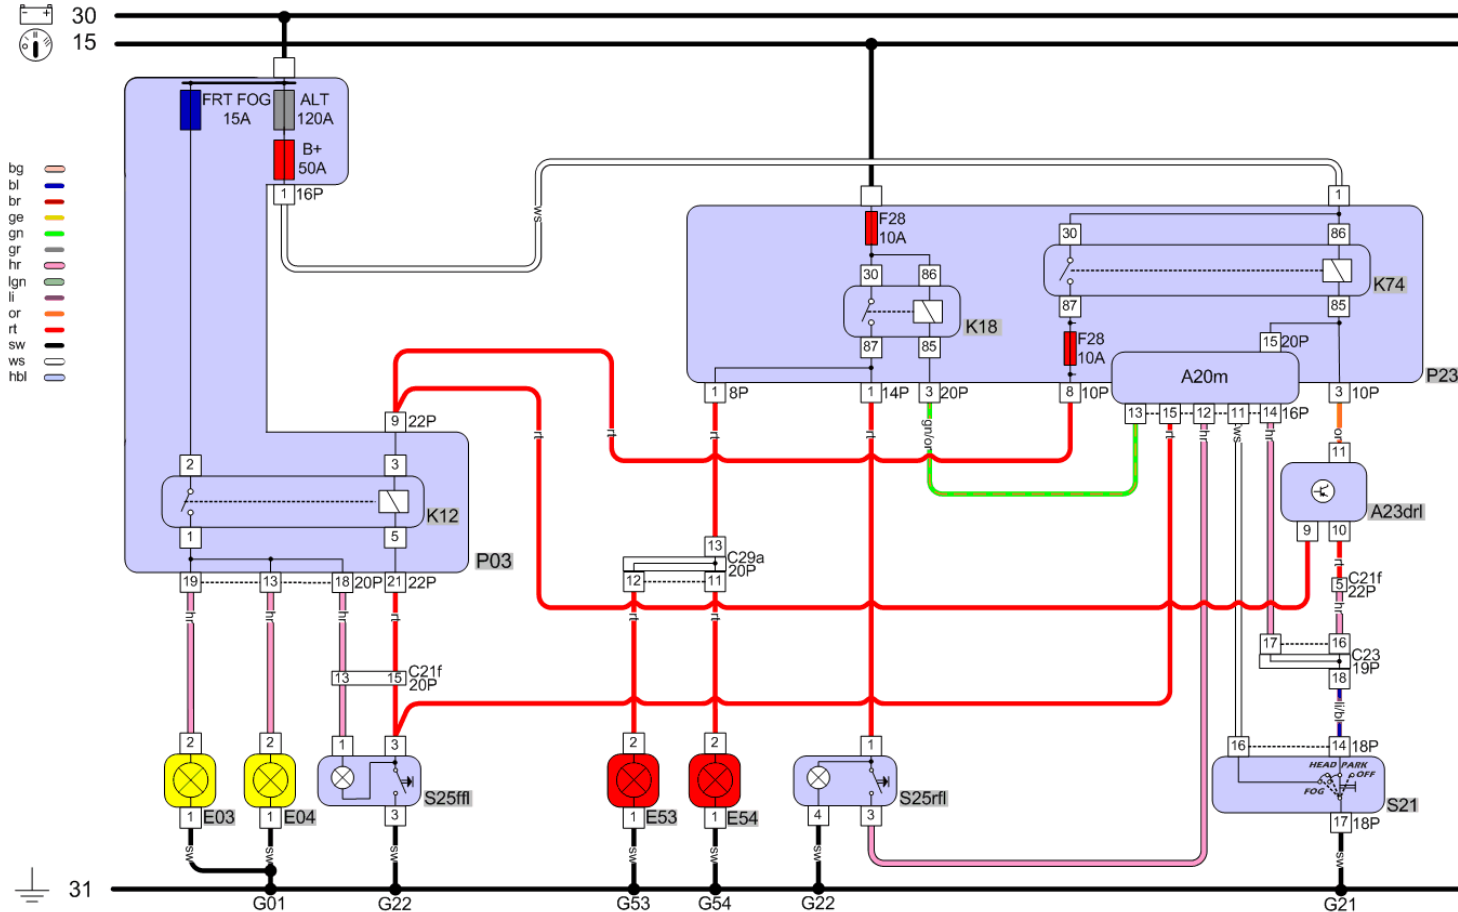

Piloto antiniebla posterior

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
A20m	Unidad de control multifunción
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
E03	Luz antiniebla, parte delantera izquierda
E04	Luz antiniebla, parte delantera derecha
E53	Luz antiniebla trasera izquierda
E54	Luz antiniebla trasera derecha
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G22	Conexión a masa del montante A derecho
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G54	Conexión a masa del montante D, derecha
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
K12	Relé de las luces antiniebla, parte delantera
K18	Relé de las luces traseras antiniebla
K74	Relé piloto trasero
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21	Interruptor de luces
S25ffl	Interruptor de luces antiniebla delanteras
S25rfl	Interruptor de las luces traseras antiniebla
sw	negro
ws	blanco


Iluminación interior

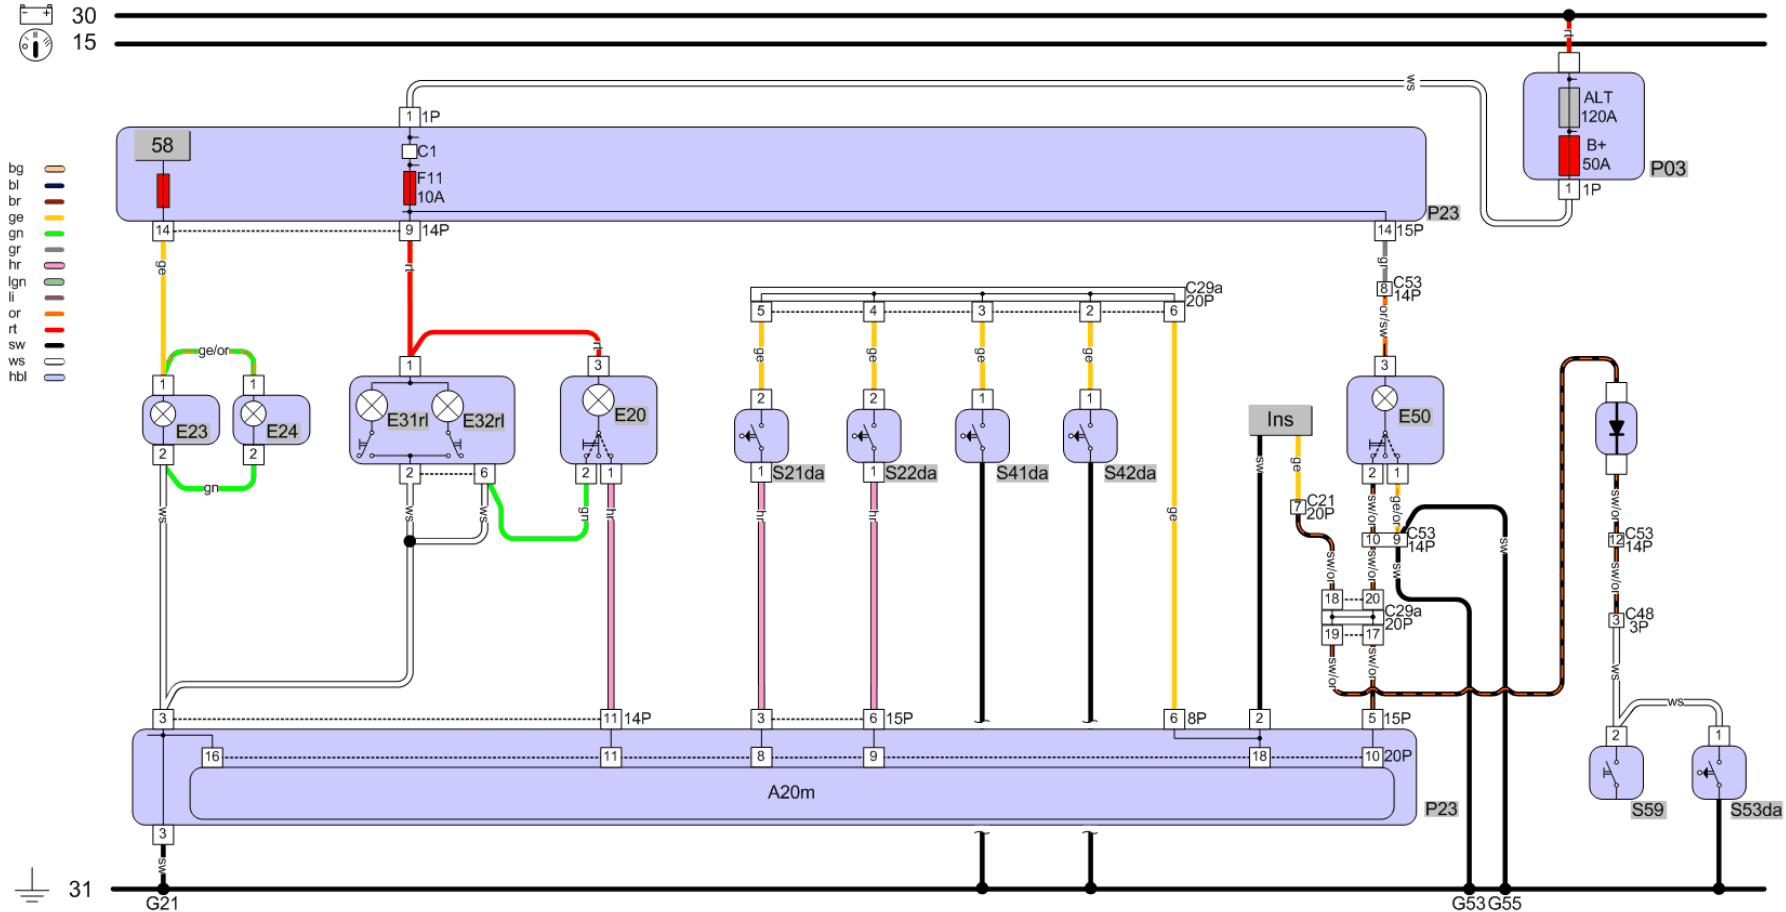

Iluminación interior

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
58	Luz de gálibo
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C1	Conector
C21	Conector del montante A, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
E20	Luz interior, parte delantera
E23	Luz de cortesía izquierda
E24	Luz de cortesía derecha
E31rl	Luz de lectura, parte central izquierda
E32rl	Luz para lectura, parte central derecha
E50	Luz del maletero
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21da	Interruptor del contacto de la puerta – puerta del conductor
S22da	Interruptor del contacto de la puerta – puerta del copiloto
S41da	Interruptor táctil de la puerta - detrás a la izquierda
S42da	Interruptor táctil de la puerta - detrás a la derecha
S53da	Interruptor de contacto de puerta – portón del maletero
S59	Interruptor de contacto, luneta trasera abierta
sw	negro
ws	blanco


Illuminación interior con techo solar

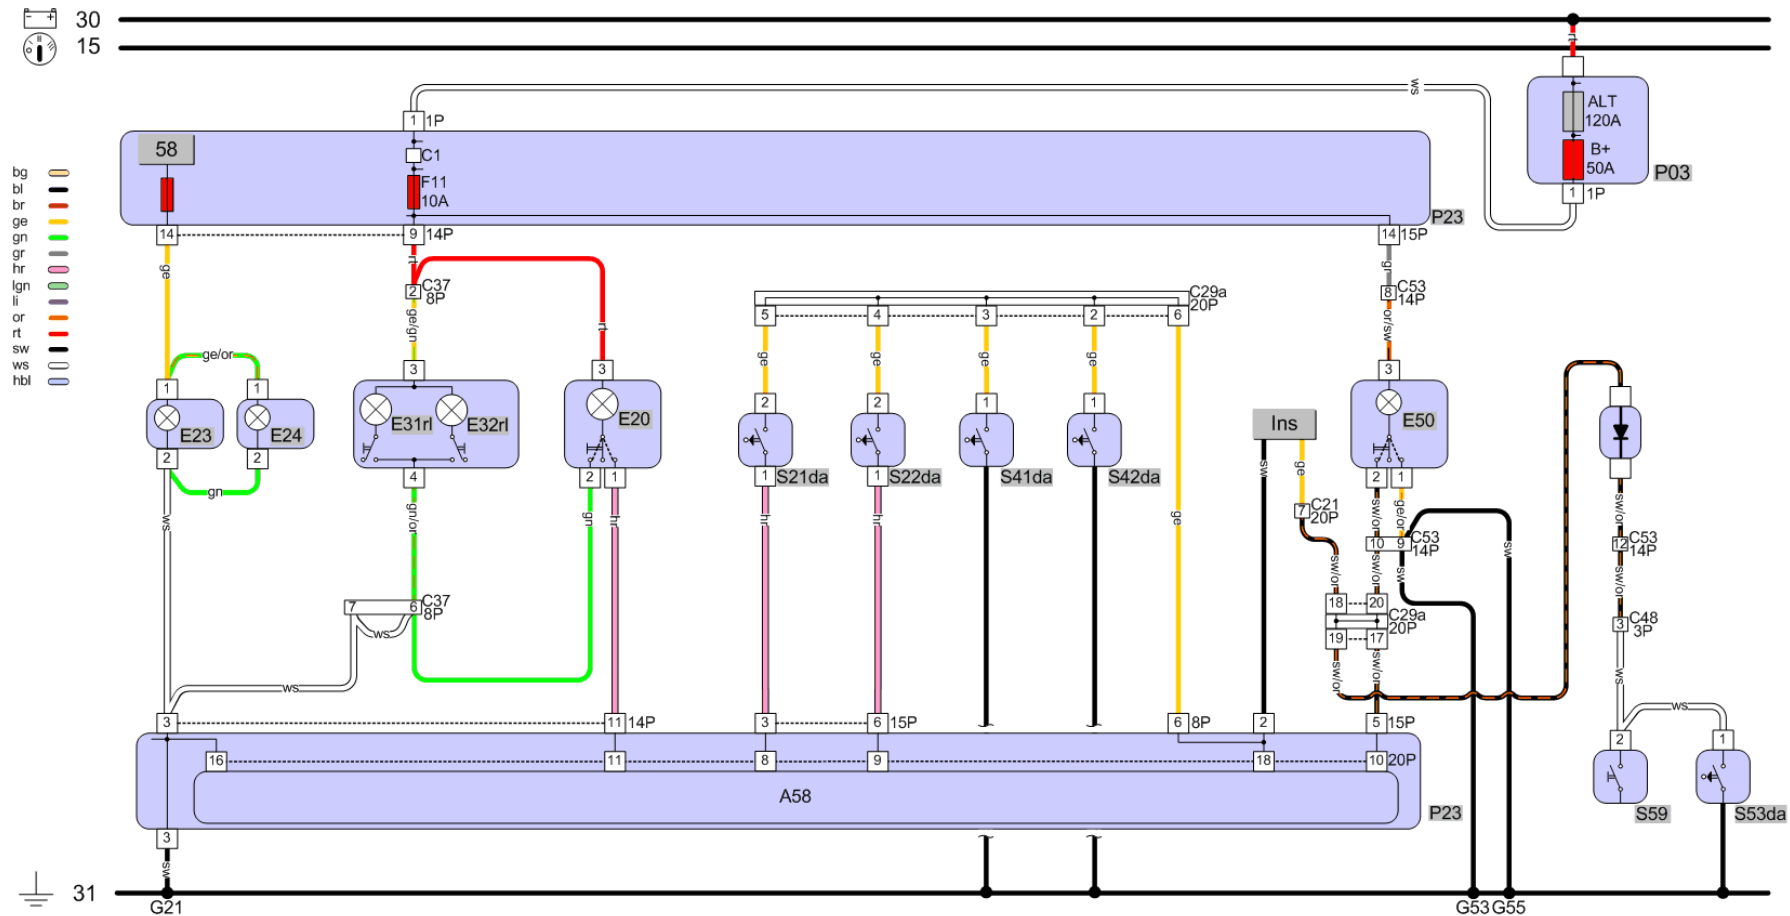

Iluminación interior con techo solar

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
58	Luz de gálibo
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C1	Conector
C21	Conector del montante A, izquierda
C29a	Conector al lado del túnel
C37	Conector del revestimiento del techo
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
E20	Luz interior, parte delantera
E23	Luz de cortesía izquierda
E24	Luz de cortesía derecha
E31rl	Luz de lectura, parte central izquierda
E32rl	Luz para lectura, parte central derecha
E50	Luz del maletero
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Ins	Instrumento
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21da	Interruptor del contacto de la puerta – puerta del conductor
S22da	Interruptor del contacto de la puerta – puerta del copiloto
S41da	Interruptor táctil de la puerta - detrás a la izquierda
S42da	Interruptor táctil de la puerta - detrás a la derecha
S53da	Interruptor de contacto de puerta – portón del maletero
S59	Interruptor de contacto, luneta trasera abierta
sw	negro
ws	blanco

Instrumento

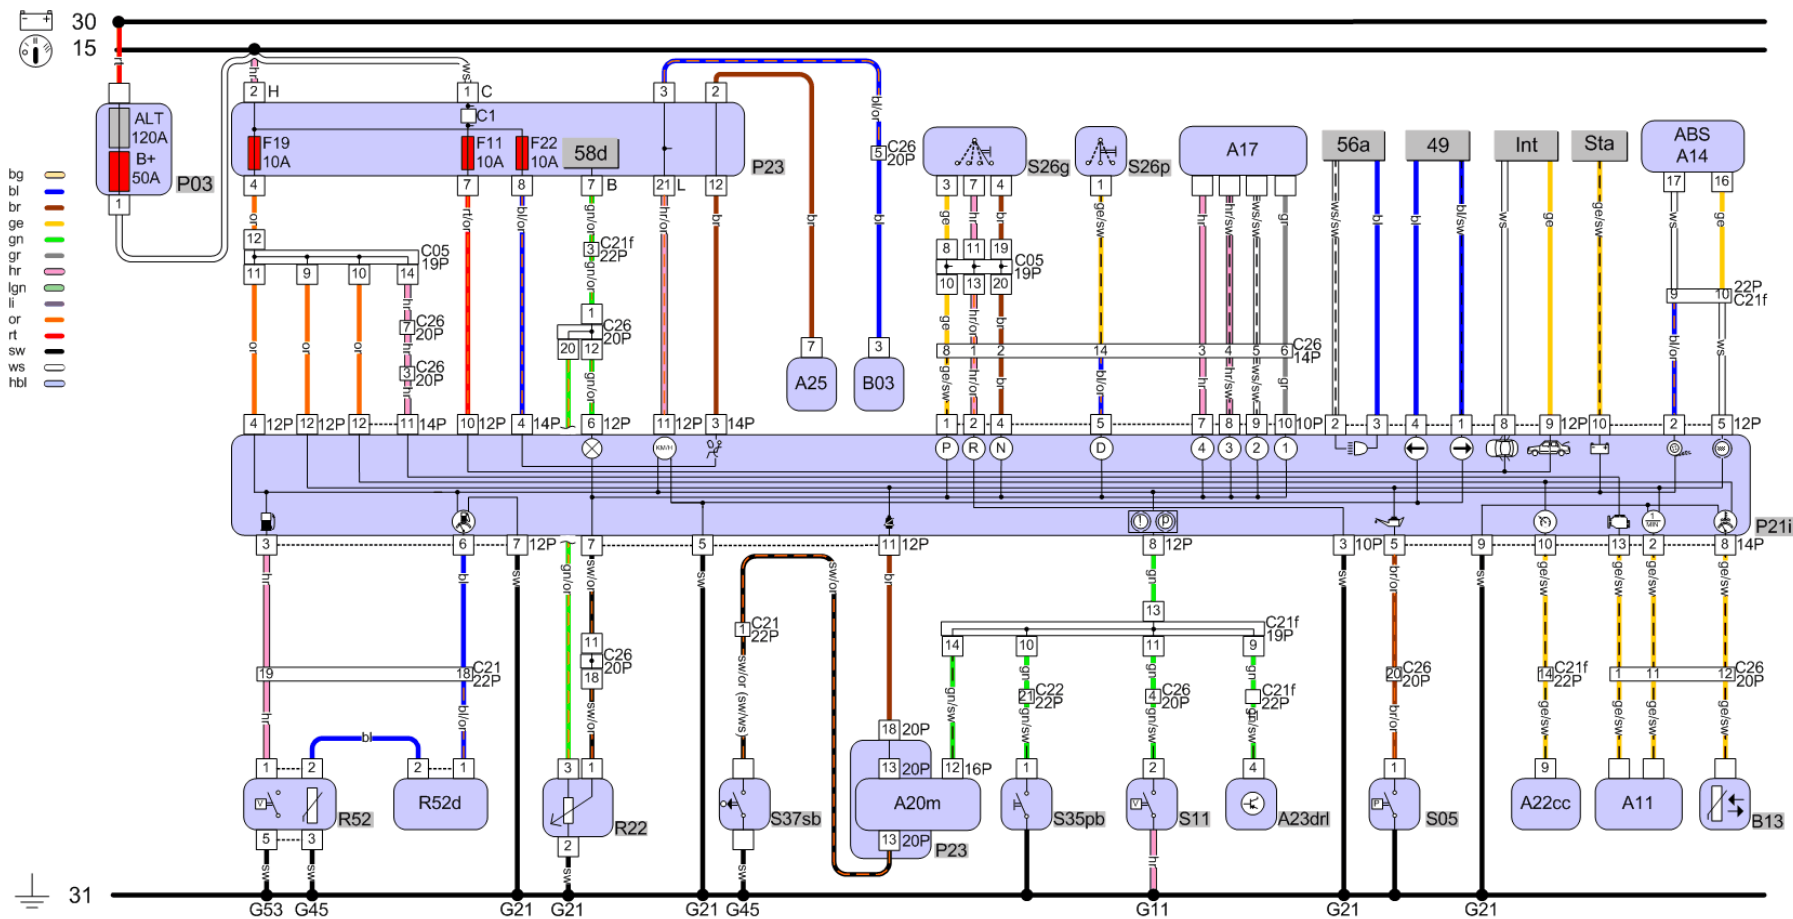


Instrumento

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
49	Señal intermitente
50A	Maxi-fusible 50A
56a	Luz de carretera
58d	Iluminación de instrumentos
A11	Unidad de control del motor
A14	ABS
A17	Unidad de control de la transmisión automática
A20m	Unidad de control multifunción
A22cc	Unidad de control del sistema de regulación de la velocidad
A23drl	Unidad de control de los faros diurnos
A25	Unidad de control del airbag
B03	Sensor de velocidad
B13	Sensor de temperatura del refrigerante
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C05	Conector próximo al parachoques, parte delantera
C1	Conector
C21	Conector del montante A, izquierda
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C22	Conector del montante A, derecha
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G11	Conexión a masa en el vano motor, parte trasera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G45	Conexión a masa debajo del asiento trasero
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
Int	Luz interior
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P21i	Instrumento
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R22	Atenuador de los instrumentos
R52	Indicador del nivel de combustible
R52d	Vaporizador del indicador de combustible
rt	rojo
S05	Interruptor de control de la presión de aceite
S11	Interruptor del líquido de frenos
S26g	Interruptor de la palanca de cambios
S26p	Programador de la transmisión automática
S35pb	Interruptor del freno de mano

Instrumento

S37sb	Interruptor de cinturón de seguridad abrochado, lado del conductor
Sta	Arranque y carga
SW	negro
WS	blanco


Limpiaparabrisas

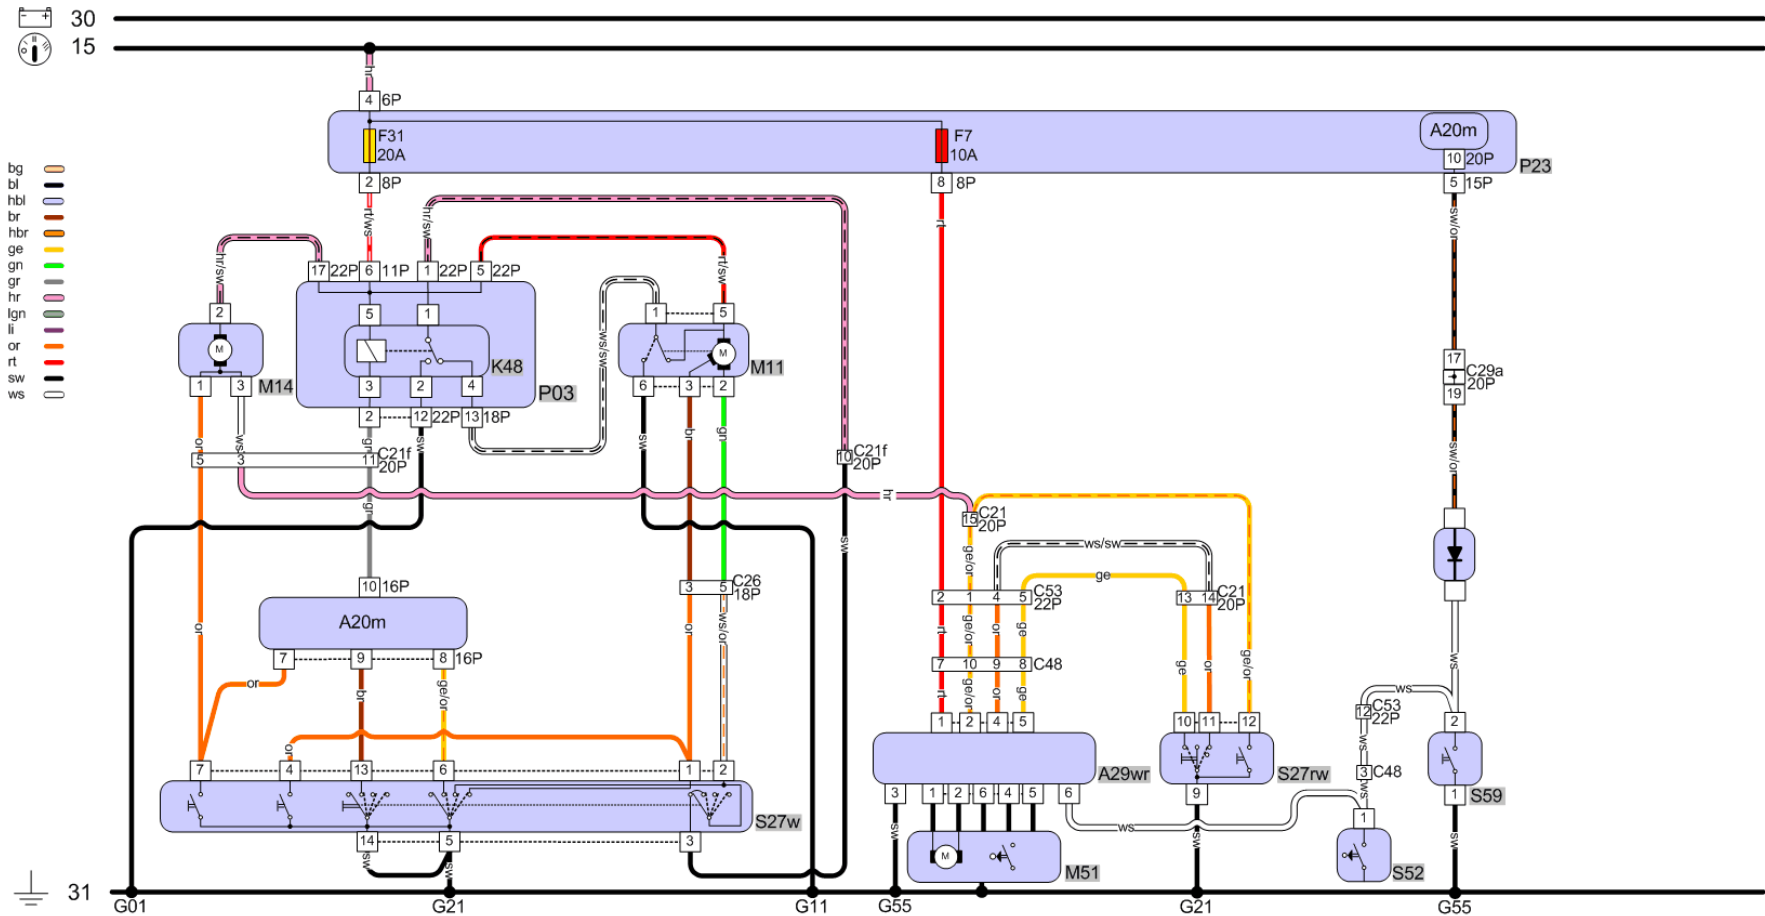

Limpiaparabrisas

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
20A	Fusible 20A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
A20m	Unidad de control multifunción
A29wr	Rear wiper control module
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
C29a	Conector al lado del túnel
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G11	Conexión a masa en el vano motor, parte trasera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hbr	marrón claro
hr	rosa
K48	Relé del limpiaparabrisas
lgn	verde claro
li	violeta
M11	Motor del limpiaparabrisas, parte delantera
M14	Bomba del sistema de lavado
M51	Motor del limpiaparabrisas, parte trasera
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S27rw	Interruptor del limpiaparabrisas, parte trasera
S27w	Interruptor del limpia y lavaparabrisas
S52	Interruptor del maletero
S59	Interruptor de contacto, luneta trasera abierta
sw	negro
ws	blanco


Lavaparabrisas

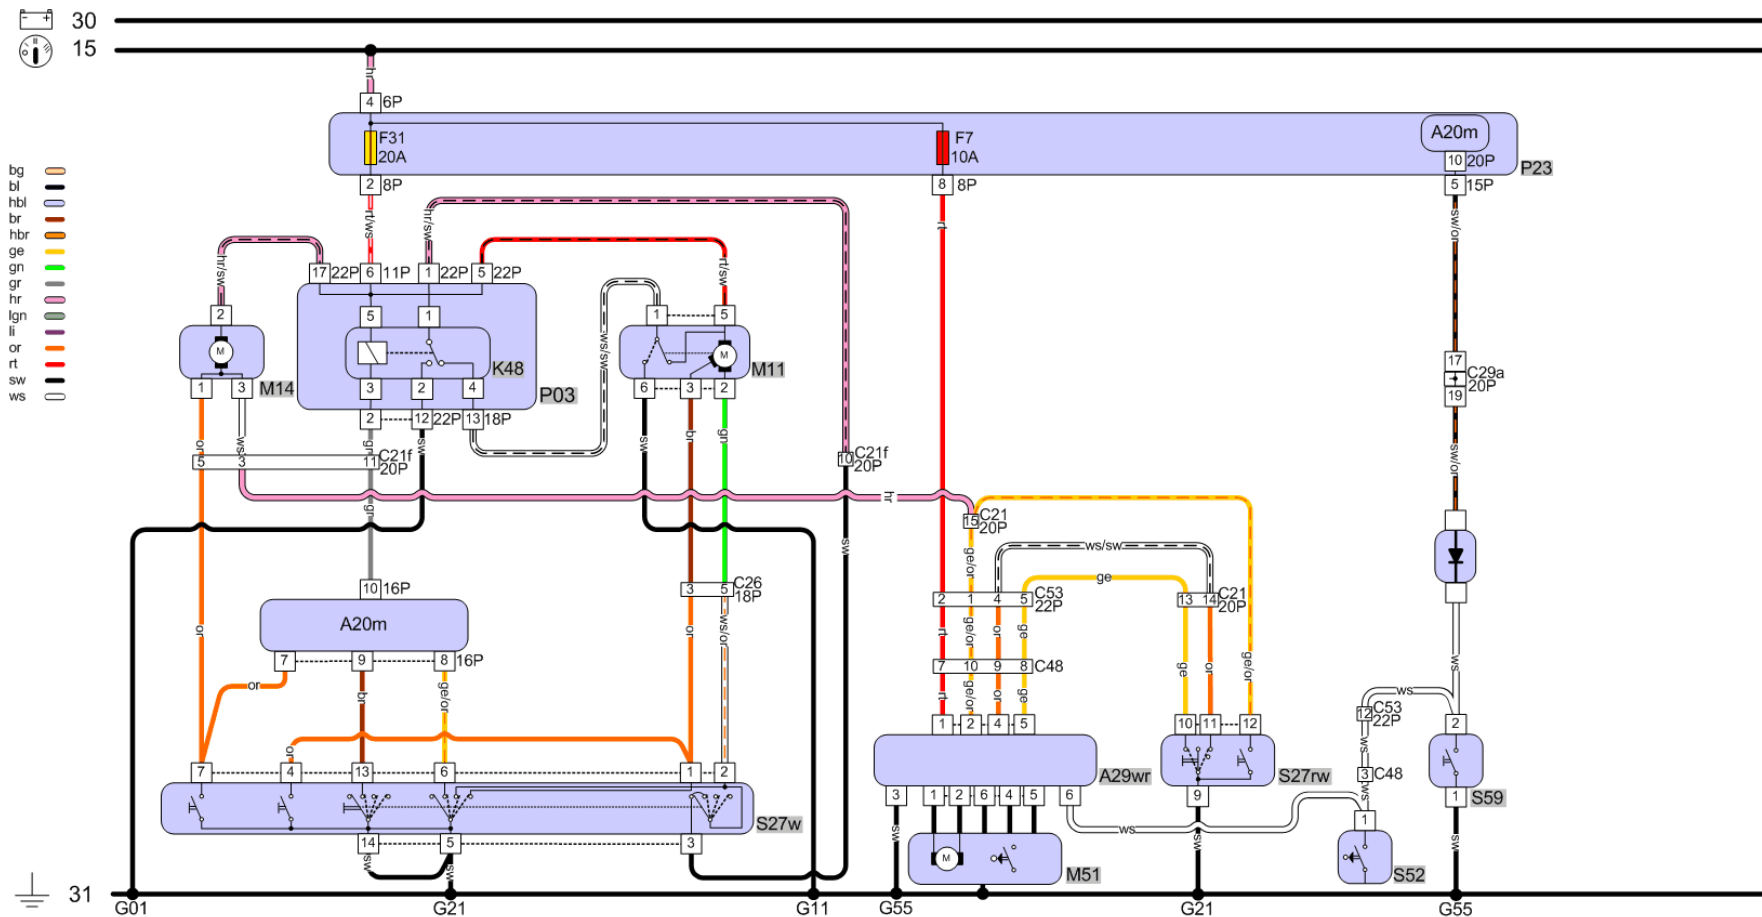

Lavaparabrisas

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
20A	Fusible 20A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
A20m	Unidad de control multifunción
A29wr	Rear wiper control module
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
C29a	Conector al lado del túnel
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G11	Conexión a masa en el vano motor, parte trasera izquierda
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hbr	marrón claro
hr	rosa
K48	Relé del limpiaparabrisas
lgn	verde claro
li	violeta
M11	Motor del limpiaparabrisas, parte delantera
M14	Bomba del sistema de lavado
M51	Motor del limpiaparabrisas, parte trasera
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S27rw	Interruptor del limpiaparabrisas, parte trasera
S27w	Interruptor del limpia y lavaparabrisas
S52	Interruptor del maletero
S59	Interruptor de contacto, luneta trasera abierta
sw	negro
ws	blanco


Cierre centralizado

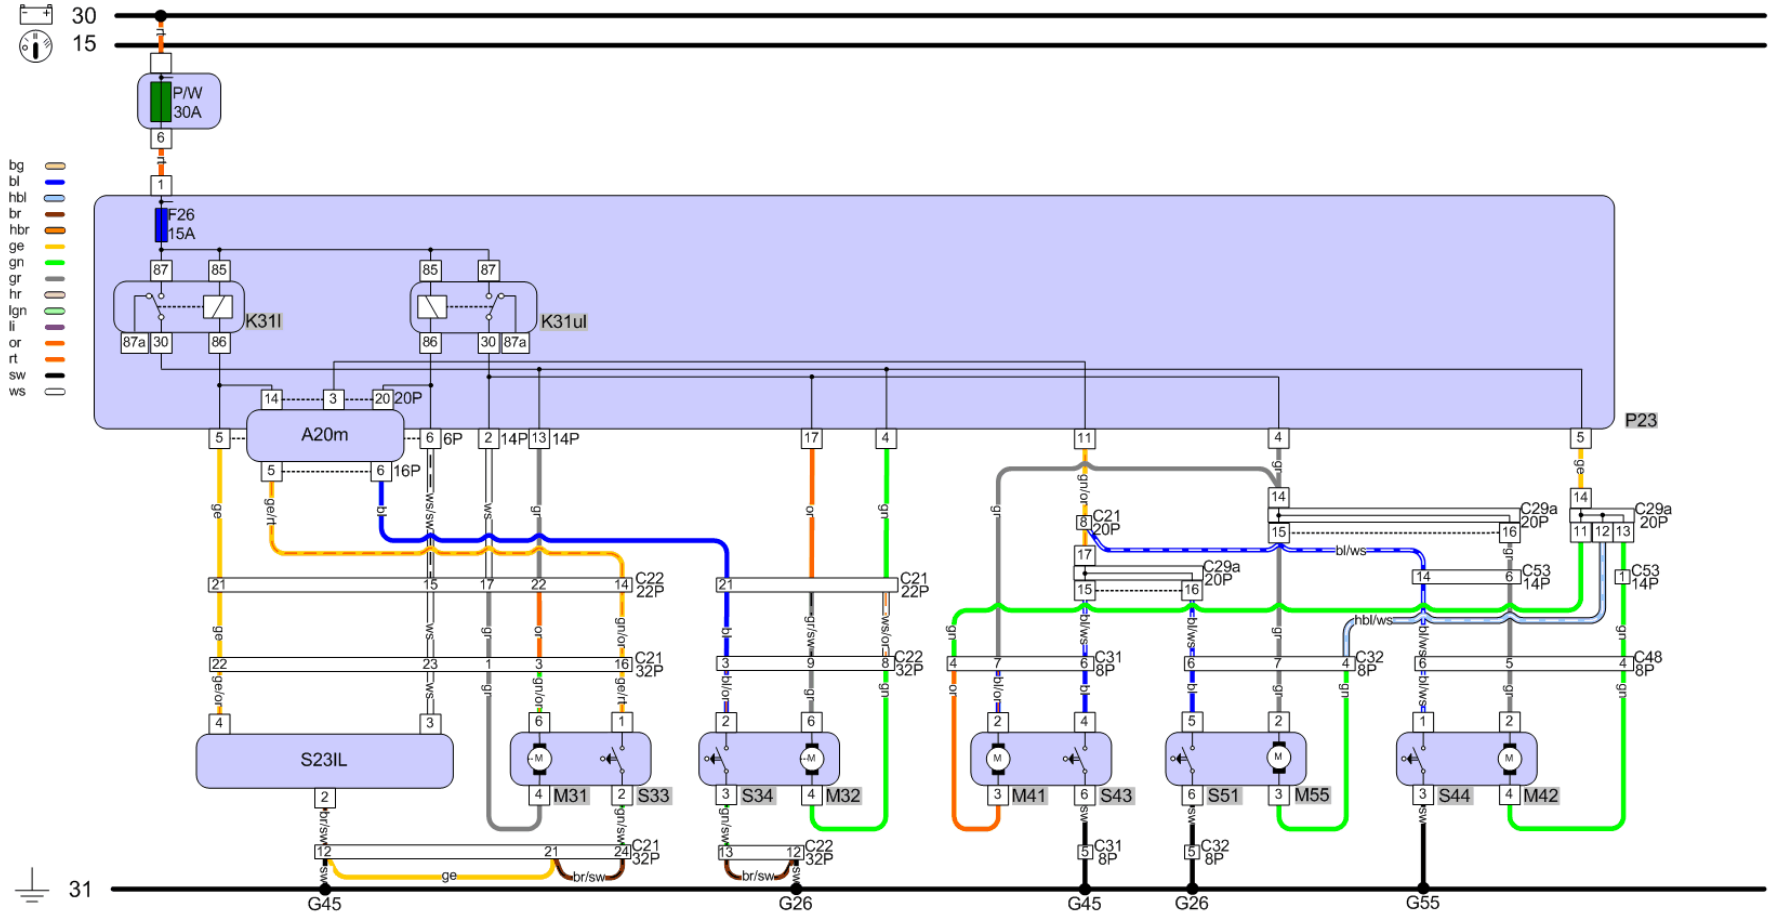

Cierre centralizado

15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
30	Tensión de la batería - 30
30A m	Maxi-fusible 30A
31	Masa - 31
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C22	Conector del montante A, derecha
C29a	Conector al lado del túnel
C31	Conector del montante B, izquierda
C32	Conector del montante B, derecha
C48	Conector en el revestimiento del techo, parte trasera
C53	Conector del montante D, izquierda
G26	Conexión a masa del suelo del vehículo, lado del acompañante
G45	Conexión a masa debajo del asiento trasero
G55	Conexión a masa del portón del maletero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hbr	marrón claro
hr	rosa
K31l	Relé de cierre
K31ul	Relé de apertura
lgn	verde claro
li	violeta
M31	Motor de cierre de la puerta del conductor
M32	Motor de cierre de la puerta del acompañante
M41	Motor de cierre de la puerta trasera izquierda
M42	Motor de cierre de la puerta trasera derecha
M55	Motor de cierre del maletero
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S23IL	Conmutador para el cierre del espacio interior Lado del conductor
S33	Interruptor de posición del motor de cierre, puerta del conductor
S34	Interruptor de posición del motor de cierre, puerta del acompañante
S43	Interruptor de posición del motor de cierre, puerta trasera izquierda
S44	Interruptor de posición del motor de cierre, puerta trasera derecha
S51	Interruptor de posición del cilindro de cierre del maletero
sw	negro
ws	blanco


Elevalunas

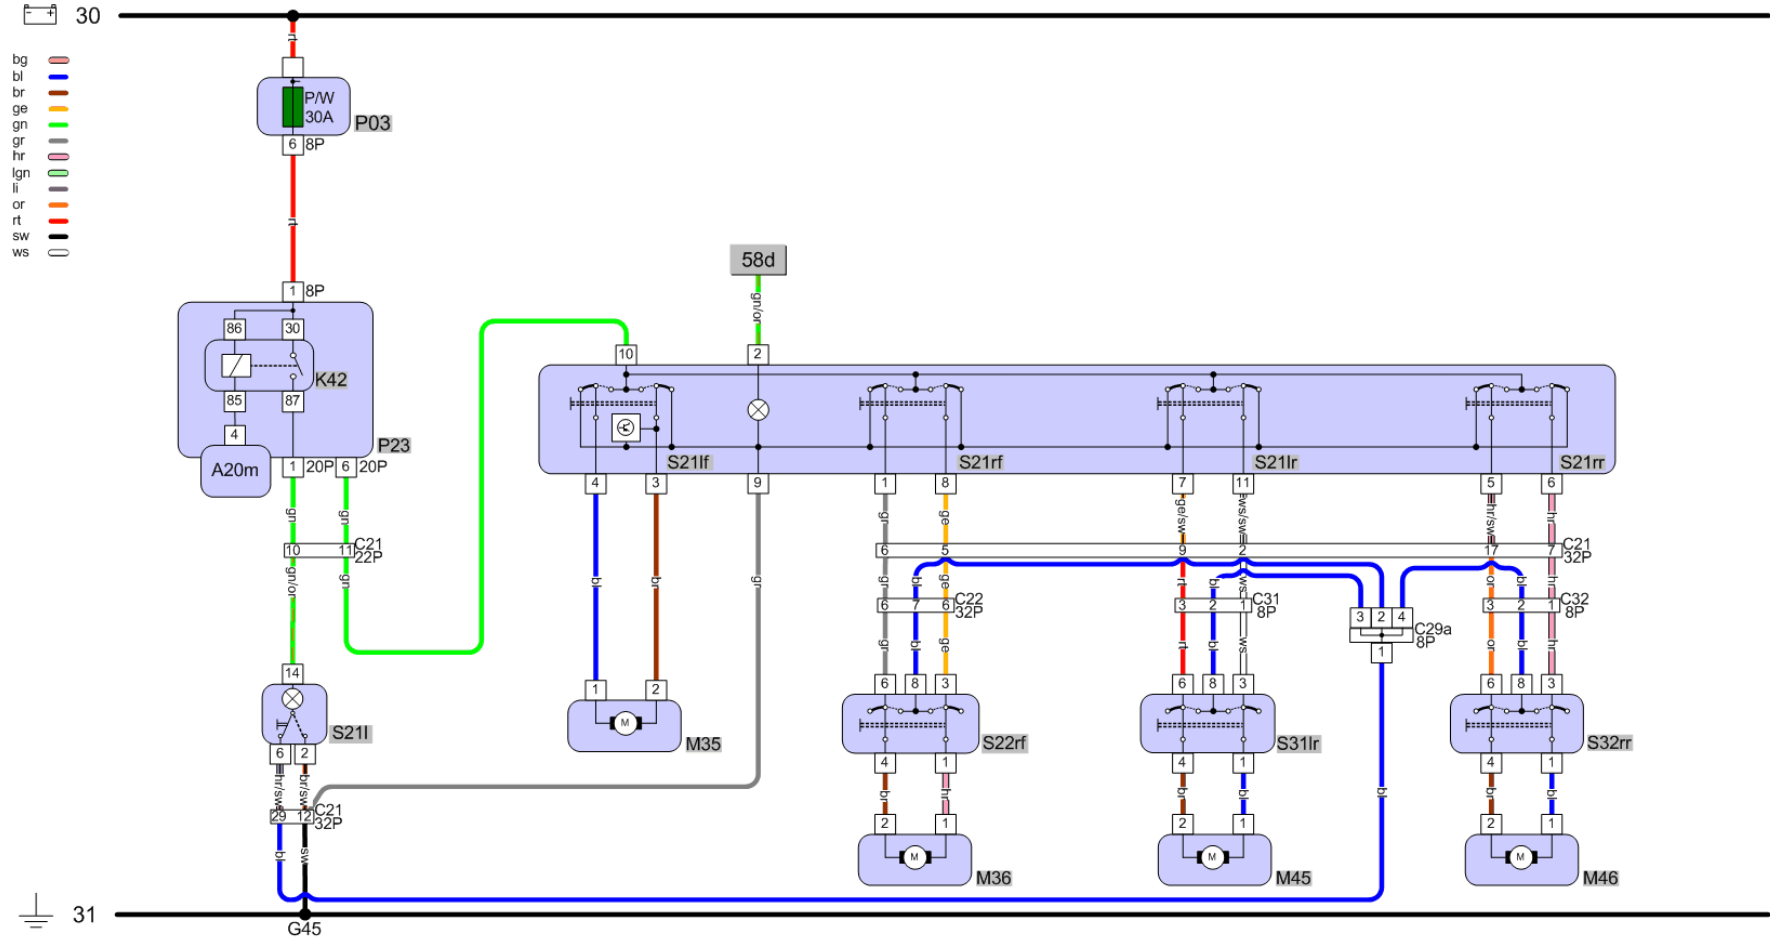

Elevalunas

30	Tensión de la batería - 30
30A m	Maxi-fusible 30A
31	Masa - 31
58d	Iluminación de instrumentos
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C22	Conector del montante A, derecha
C29a	Conector al lado del túnel
C31	Conector del montante B, izquierda
C32	Conector del montante B, derecha
G45	Conexión a masa debajo del asiento trasero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hr	rosa
K42	Relé del elevalunas
lgn	verde claro
li	violeta
M35	Motor del elevalunas de la puerta del conductor
M36	Motor del elevalunas de la puerta del acompañante
M45	Motor del elevalunas, puerta trasera izquierda
M46	Motor del elevalunas, puerta trasera derecha
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21l	Interruptor de protección del elevalunas, parte trasera
S21lf	Interruptor del elevalunas de la puerta del conductor
S21lr	Interruptor del elevalunas, puerta trasera izquierda
S21rf	Interruptor del elevalunas de la puerta del acompañante
S21rr	Interruptor del elevalunas, puerta trasera derecha
S22rf	Interruptor del elevalunas del lado del acompañante
S31lr	Interruptor del elevalunas de la puerta trasera izquierda
S32rr	Interruptor del elevalunas de la puerta trasera derecha
sw	negro
ws	blanco


Ajuste de retrovisores exteriores

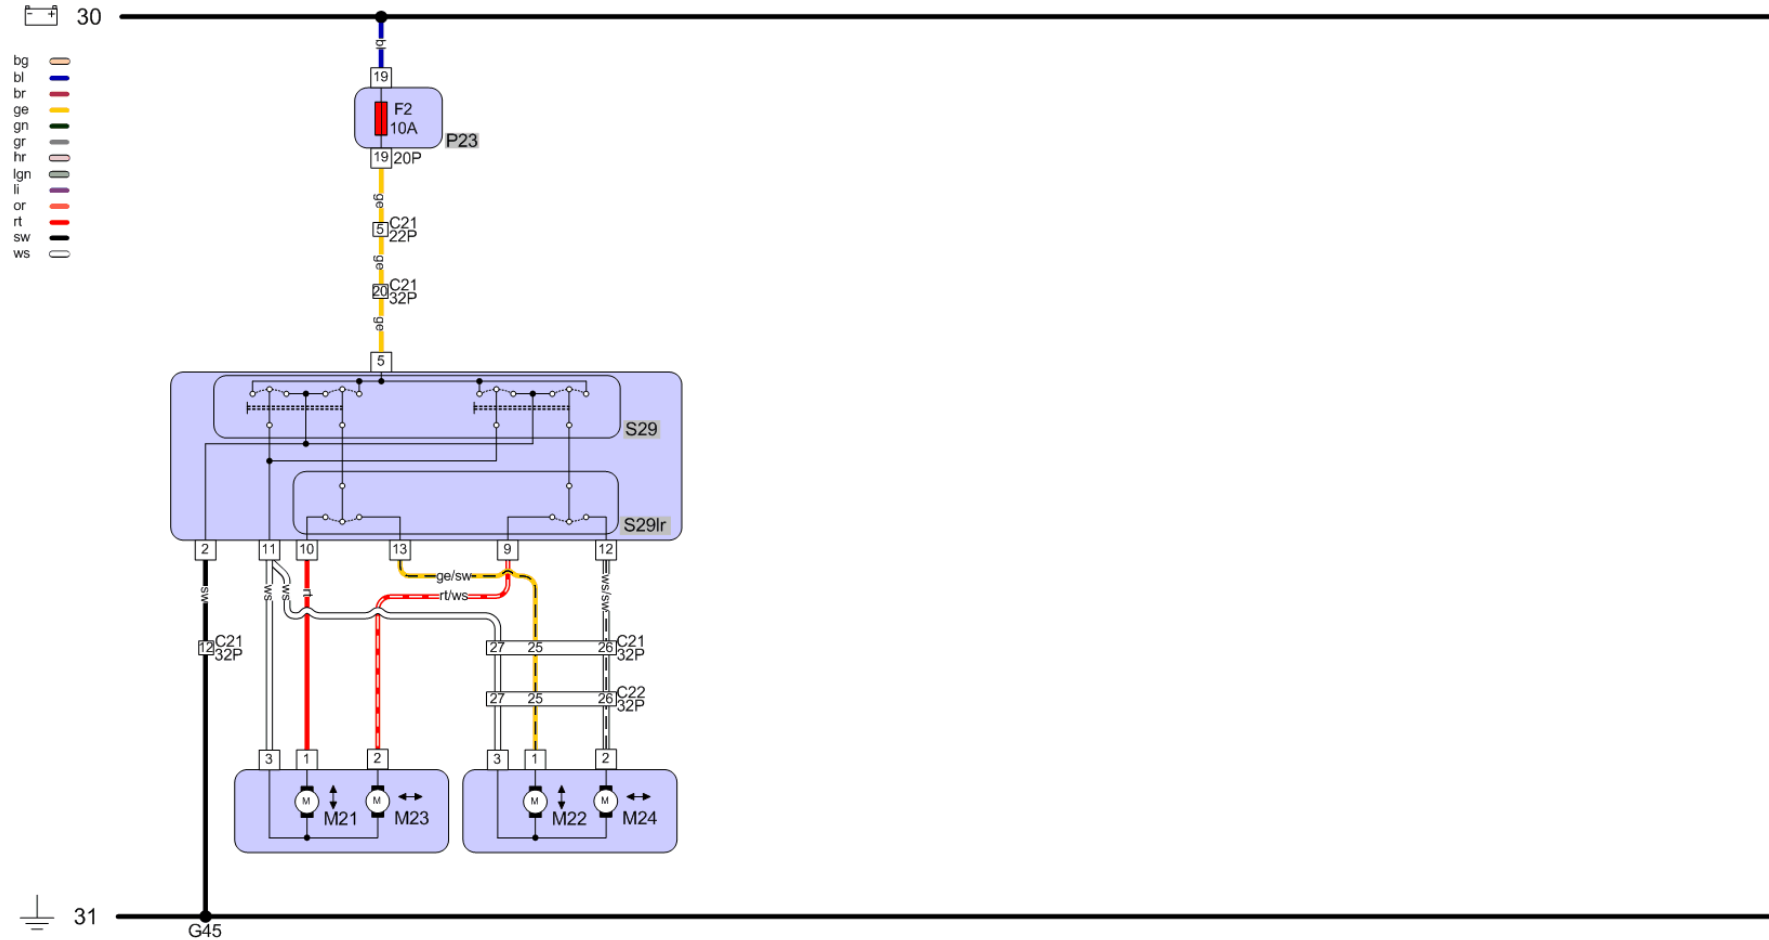

Ajuste de retrovisores exteriores

10A	Fusible 10A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C22	Conector del montante A, derecha
G45	Conexión a masa debajo del asiento trasero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
M21	Motor 1 del retrovisor del conductor
M22	Motor 1 del retrovisor del acompañante
M23	Motor 2 del retrovisor del conductor
M24	Motor 2 del retrovisor del acompañante
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S29	Interruptor del ajuste de los retrovisores
S29lr	Conmutador del ajuste de los retrovisores, izquierda/derecha
sw	negro
ws	blanco


Sistema regulador de velocidad

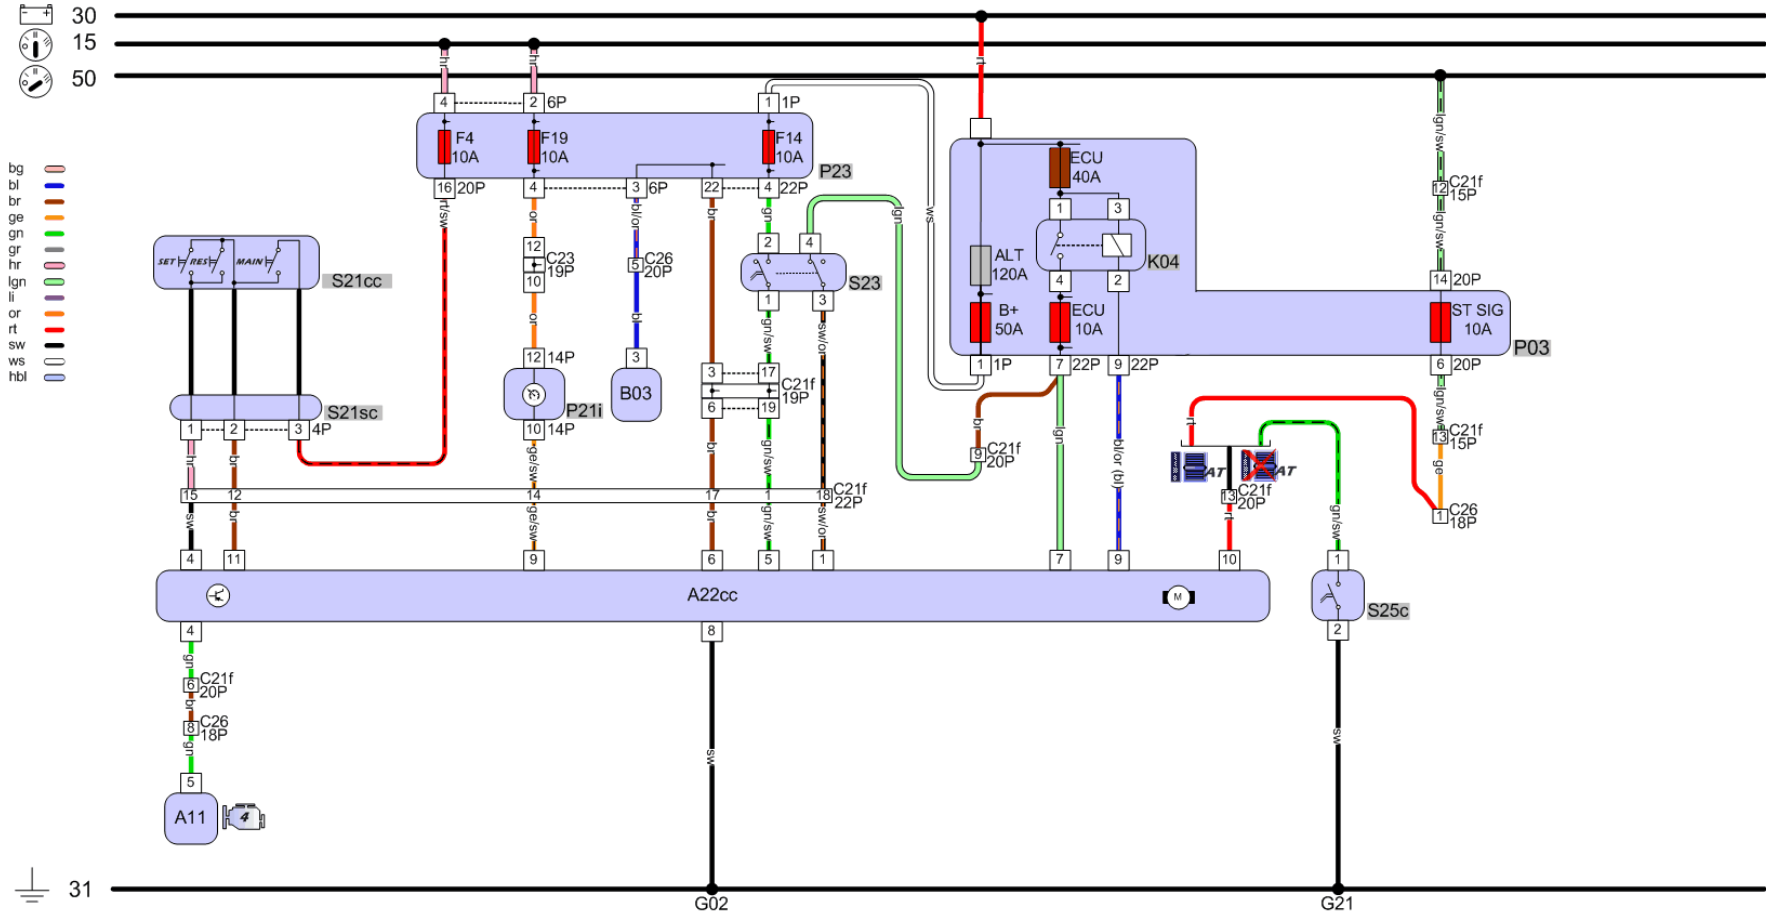

Sistema regulador de velocidad

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50	Señal de arranque - 50
50A	Maxi-fusible 50A
A11	Unidad de control del motor
A22cc	Unidad de control del sistema de regulación de la velocidad
B03	Sensor de velocidad
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G02	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera derecha
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
K04	Relé de gestión del motor
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P21i	Instrumento
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S21cc	Interruptor del sistema de regulación de velocidad
S21sc	Conmutador para la columna de dirección
S23	Interruptor luces freno
S25c	Conmutador de embrague
sw	negro
ws	blanco


Enchufe de 12 V para accesorios

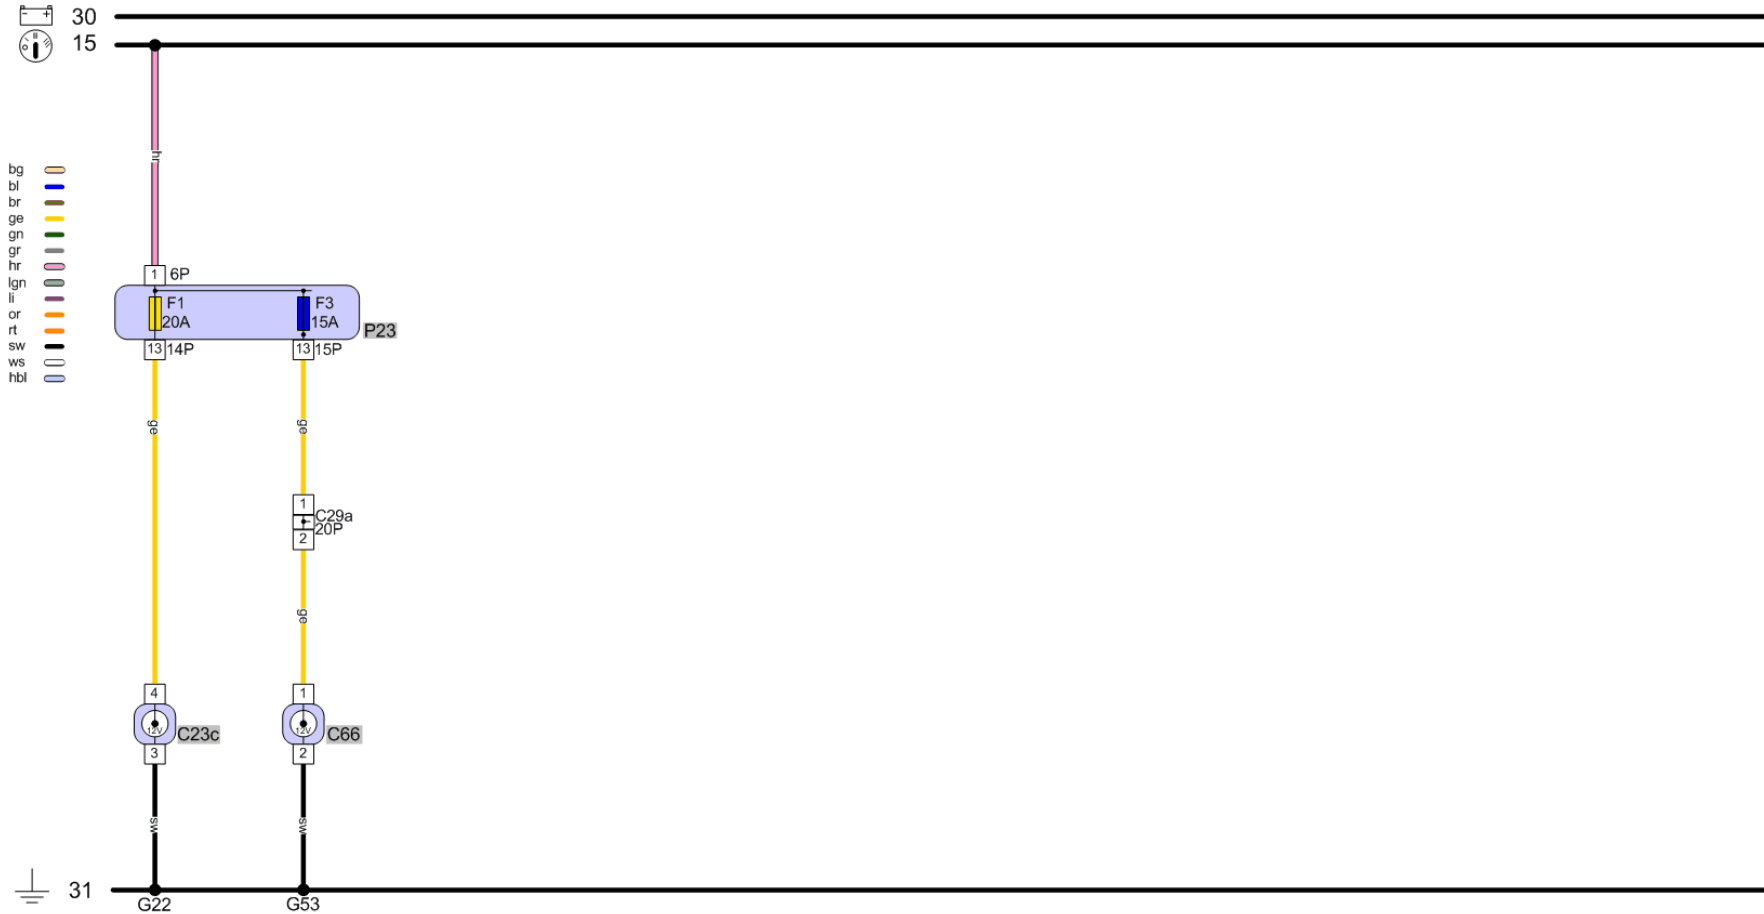

Enchufe de 12 V para accesorios

15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
20A	Fusible 20A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C23c	Encendedor
C29a	Conector al lado del túnel
C66	Matelero Caja de enchufe de 12 V
G22	Conexión a masa del montante A derecho
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
sw	negro
ws	blanco


Radio

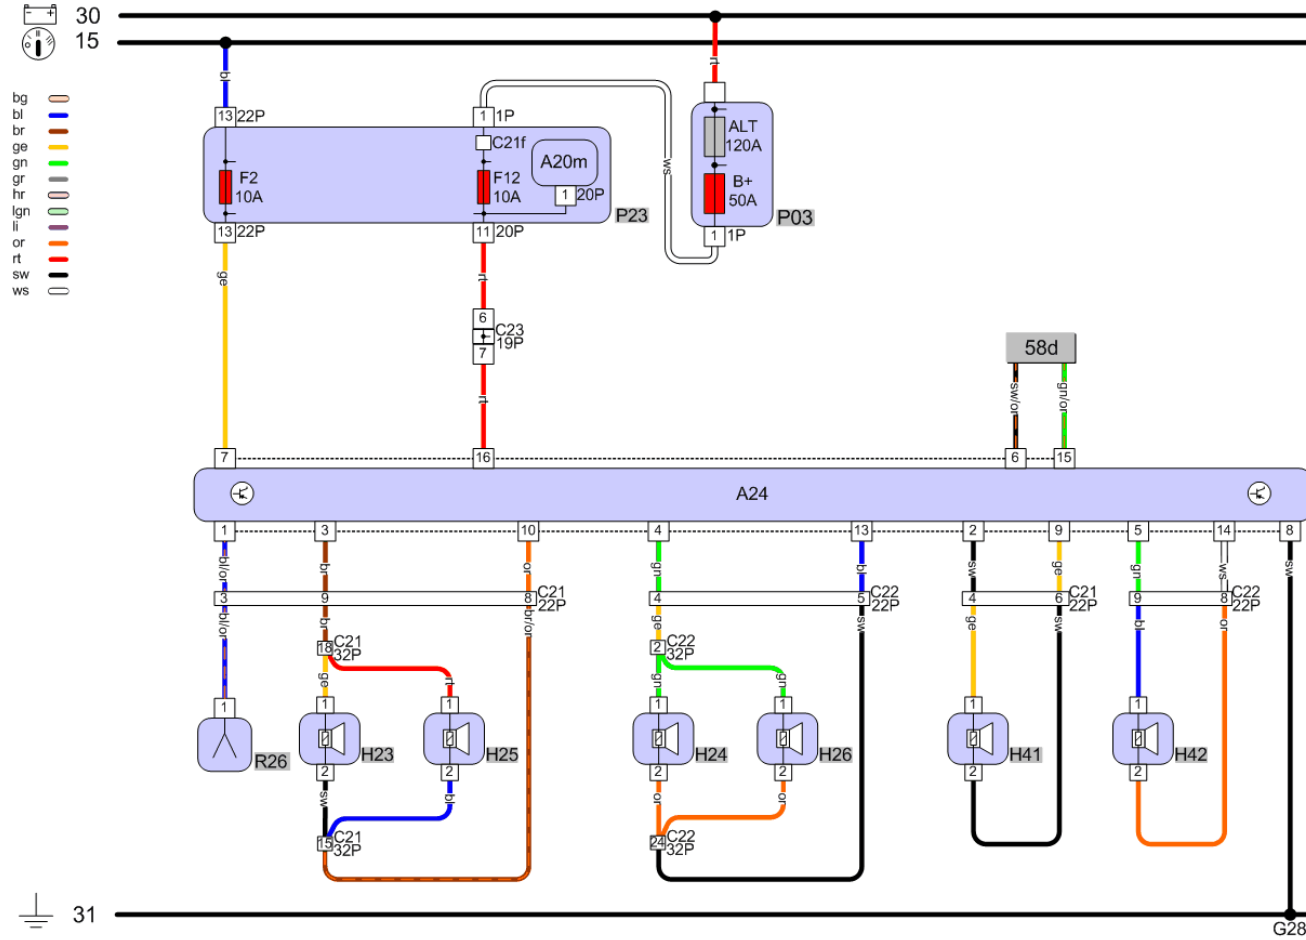

Radio

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
58d	Iluminación de instrumentos
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21	Conector del montante A, izquierda
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C22	Conector del montante A, derecha
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
G28	Conexión a masa detrás del cuadro de instrumentos, parte central
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
H23	Altavoz de la puerta del conductor
H24	Altavoz de la puerta del acompañante
H25	Altavoz de tono agudo, puerta del conductor
H26	Altavoz de tono agudo, puerta del acompañante
H41	Altavoz trasero izquierdo
H42	Altavoz trasero derecho
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R26	Antena
Ra	Radio
rt	rojo
sw	negro
ws	blanco


Techo solar

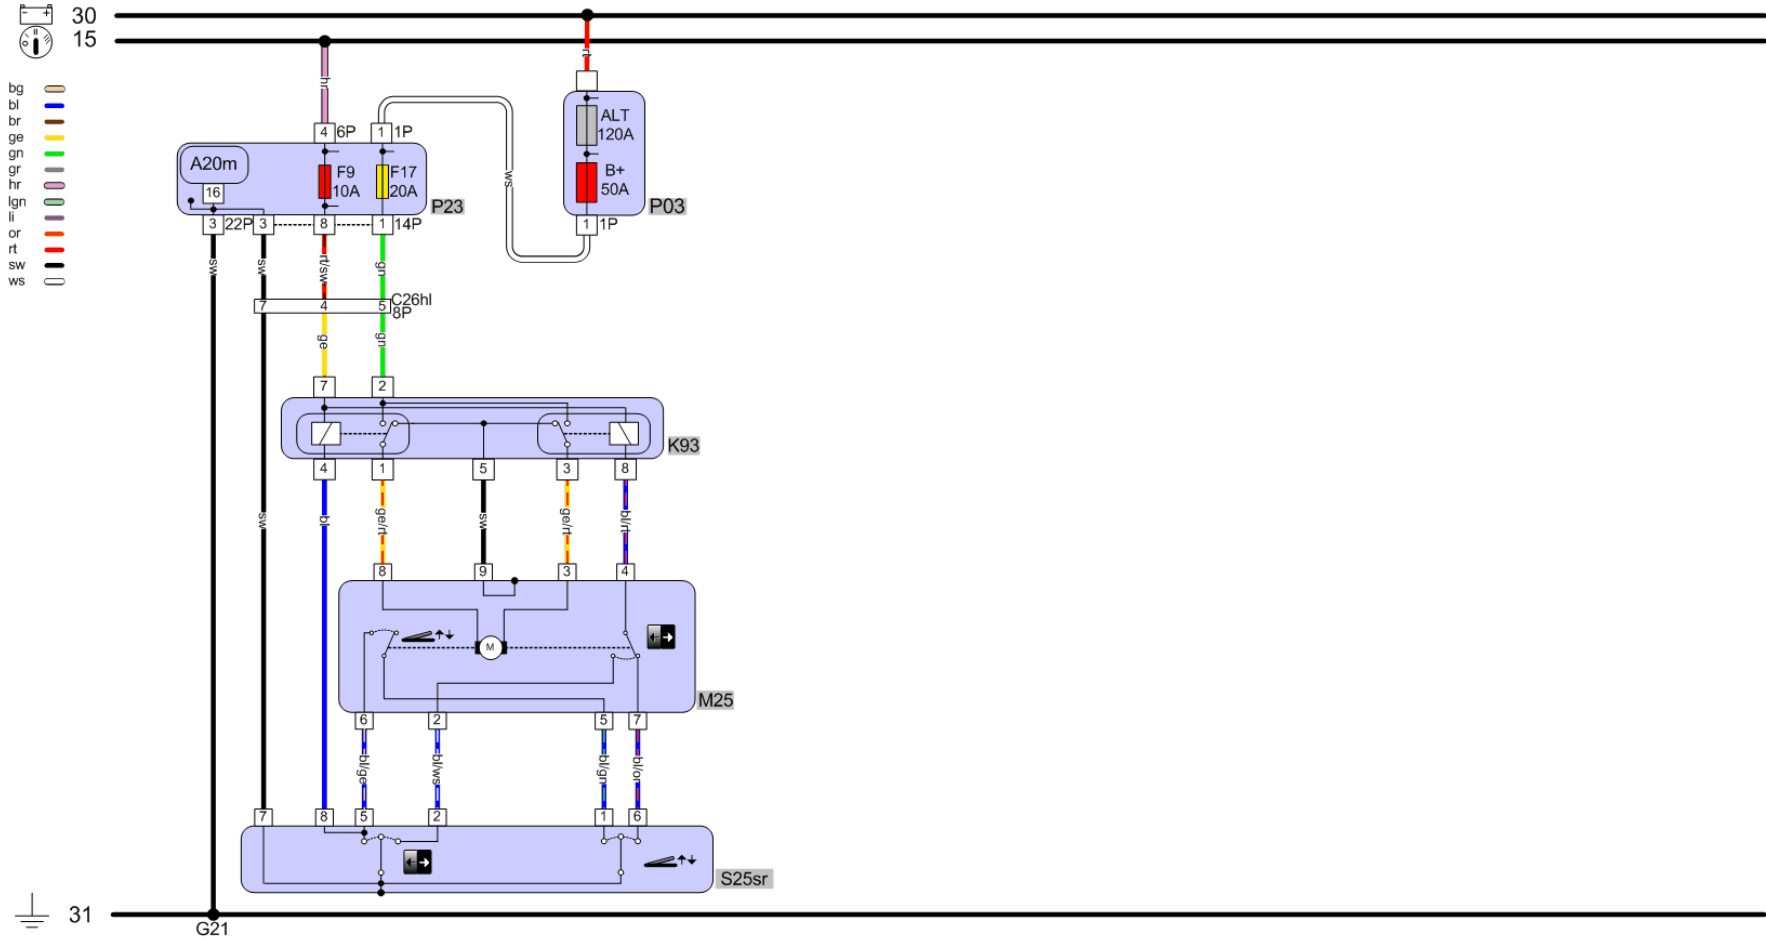

Techo solar

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
20A	Fusible 20A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C26hl	Conector del revestimiento del techo, parte delantera
G21	Conexión a masa del montante A izquierdo
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hr	rosa
K93	Relé del techo solar
lgn	verde claro
li	violeta
M25	Motor del techo corredizo
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S25sr	Interruptor del techo corredizo
sw	negro
ws	blanco


Calefacción de asiento

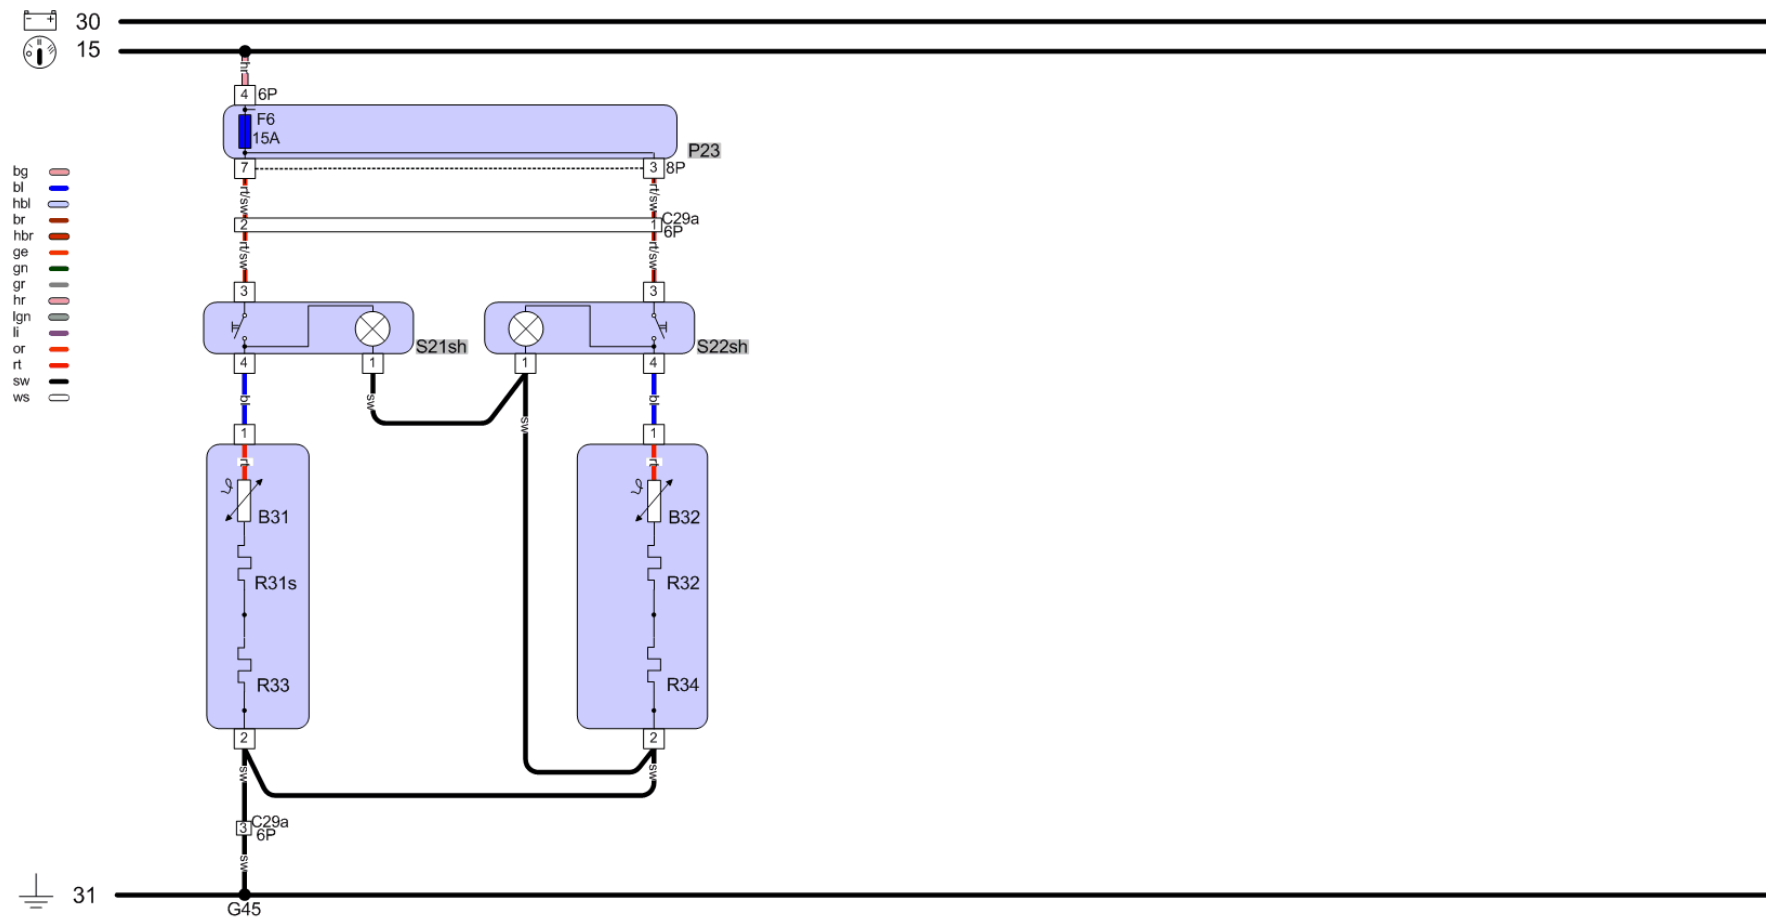

Calefacción de asiento

15	Encendido conectado - 15
15A	Fusible 15A
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
B31	Sensor de temperatura del asiento del conductor
B32	Sensor de temperatura del asiento del acompañante
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C29a	Conector al lado del túnel
G45	Conexión a masa debajo del asiento trasero
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hbr	marrón claro
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R31s	Elemento calefactor de la calefacción de asientos, sujeciones laterales del asiento del conductor
R32	Elemento calefactor de la calefacción de asientos, asiento del acompañante
R33	Elemento calefactor de la calefacción de asientos, respaldo del asiento del conductor
R34	Elemento calefactor de la calefacción de asientos, respaldo del asiento del acompañante
rt	rojo
S21sh	Interruptor de la calefacción del asiento del conductor
S22sh	Interruptor de la calefacción del asiento del acompañante
sw	negro
ws	blanco


Pantalla informativa

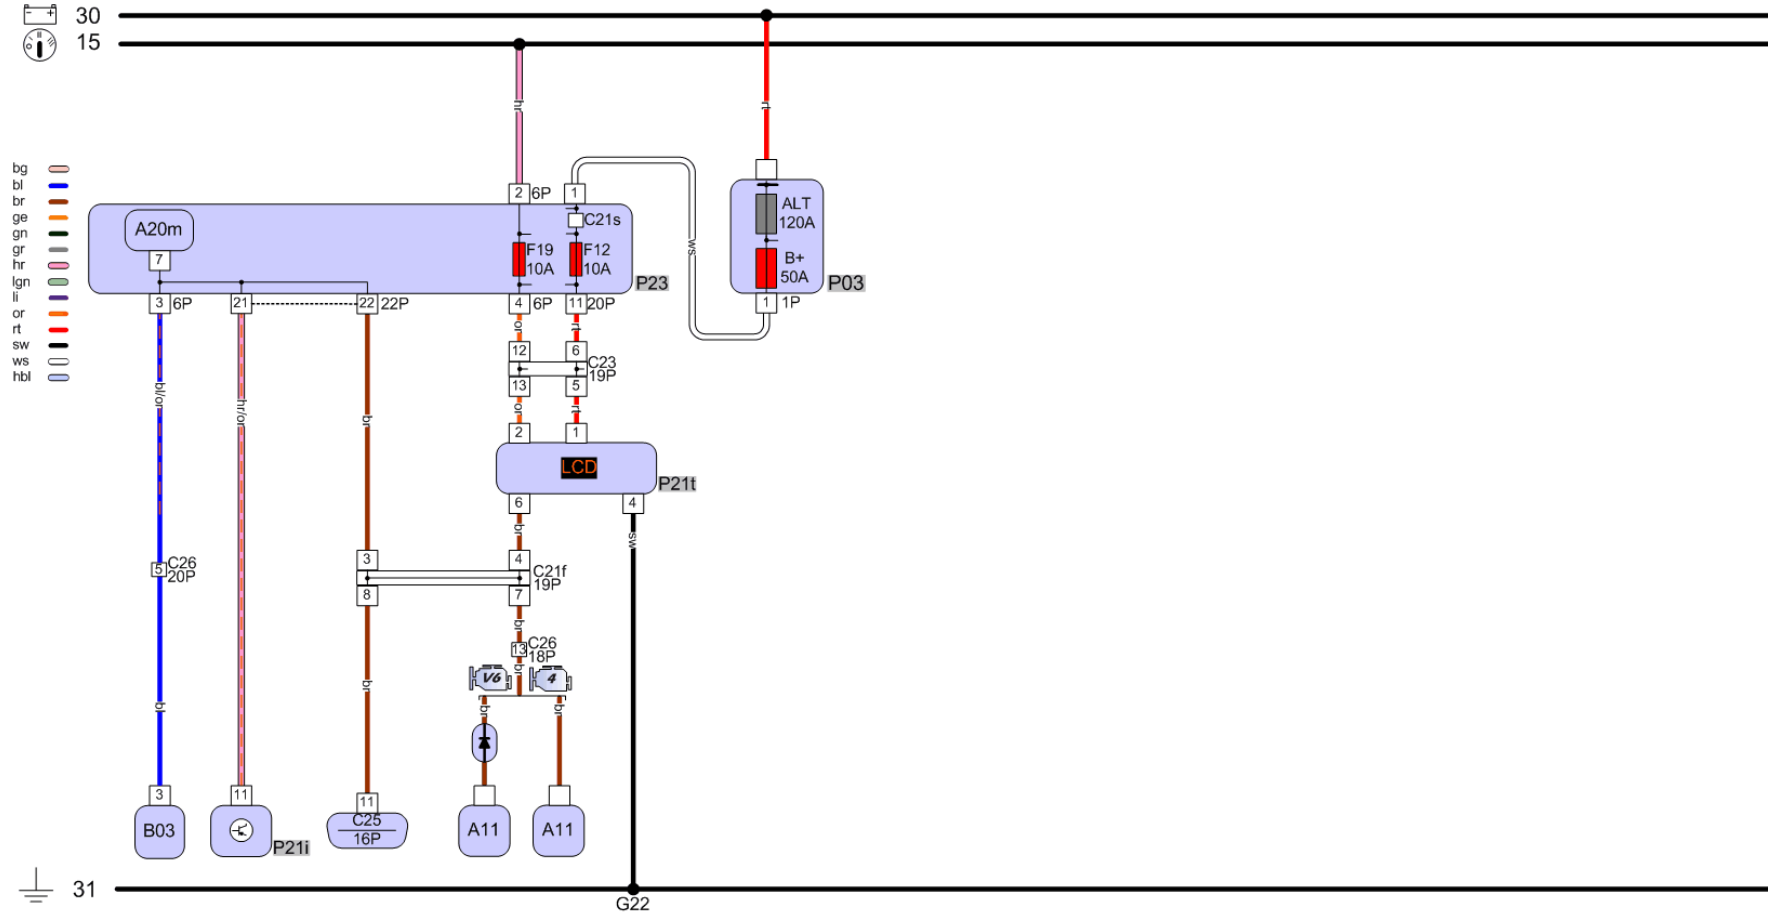

Pantalla informativa

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
50A	Maxi-fusible 50A
A11	Unidad de control del motor
A20m	Unidad de control multifunción
B03	Sensor de velocidad
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C21s	Atornilladura en la caja de fusibles/relés, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C25	Conector EOBD
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G22	Conexión a masa del montante A derecho
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P21i	Instrumento
P21t	Lámparas testigo, unidad de control
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
sw	negro
ws	blanco


Luneta trasera calefactable

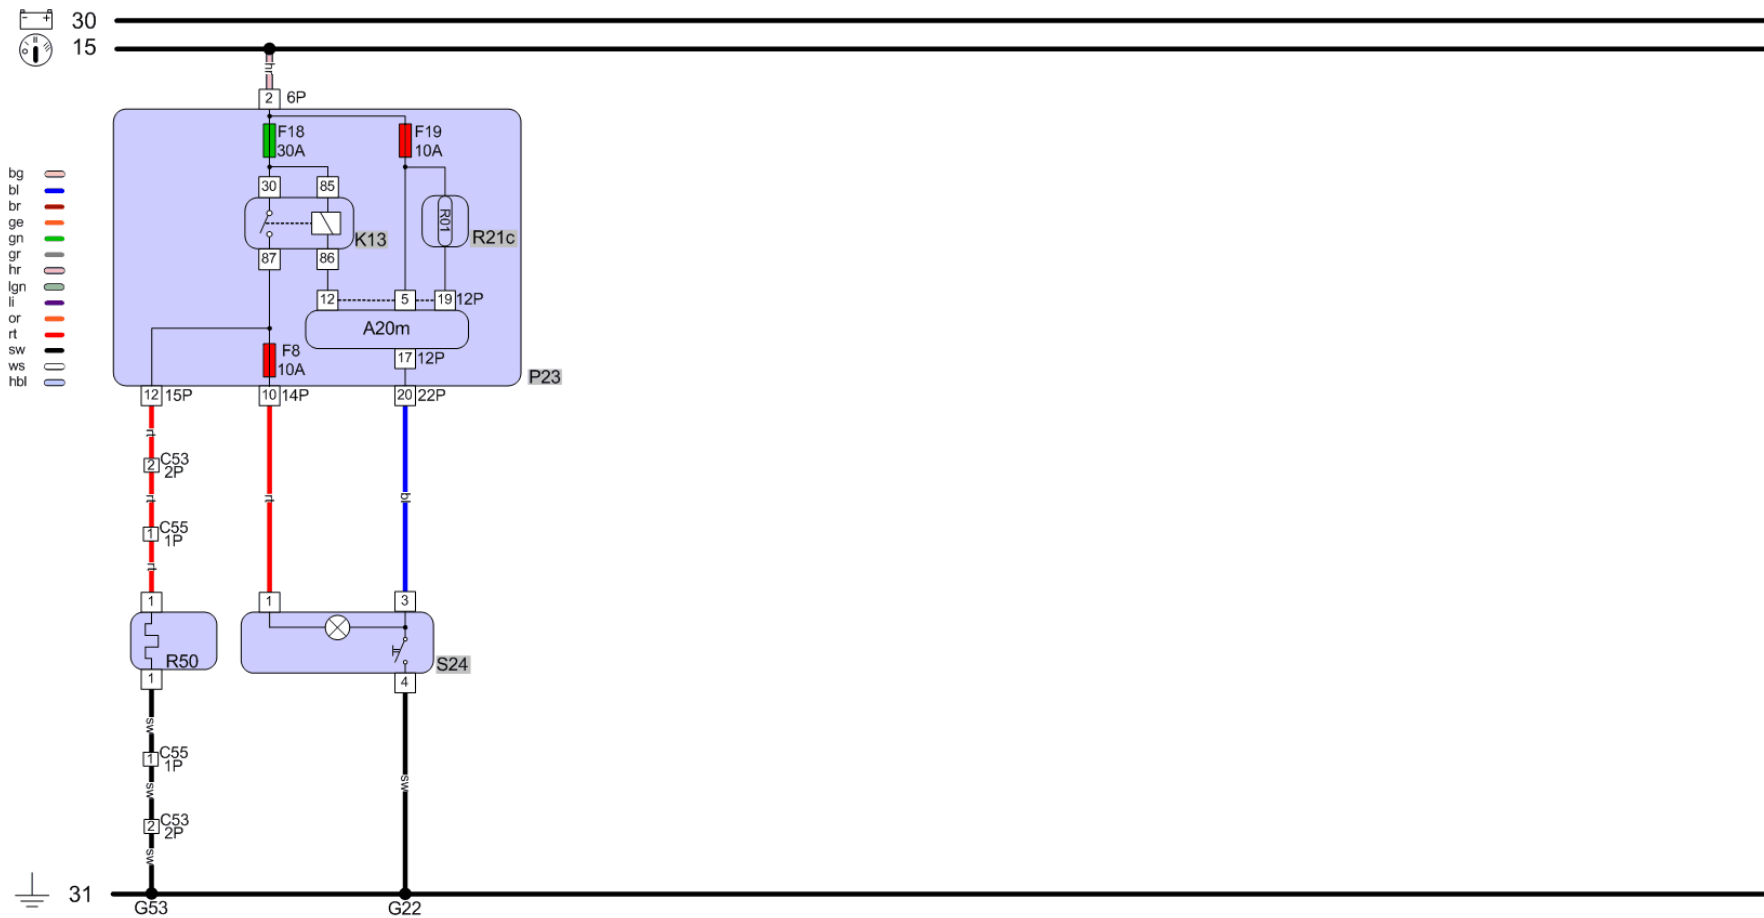


Luneta trasera calefactable

10A	Fusible 10A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
30A	Fusible 30A
31	Masa - 31
A20m	Unidad de control multifunción
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C53	Conector del montante D, izquierda
C55	Conector del portón del maletero
G22	Conexión a masa del montante A derecho
G53	Conexión a masa del montante D, izquierda
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbl	Conexión del ventilador de la calefacción
hr	rosa
K13	Relé de la luna posterior calentada
lgn	verde claro
li	violeta
or	naranja
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R01	Resistencia
R21c	Resistencia / diodo del testigo luminoso de carga
R50	Luna posterior calentada
rt	rojo
S24	Interruptor de la luna posterior calentada
sw	negro
ws	blanco

Ventilador de calefacción con aire acondicionado

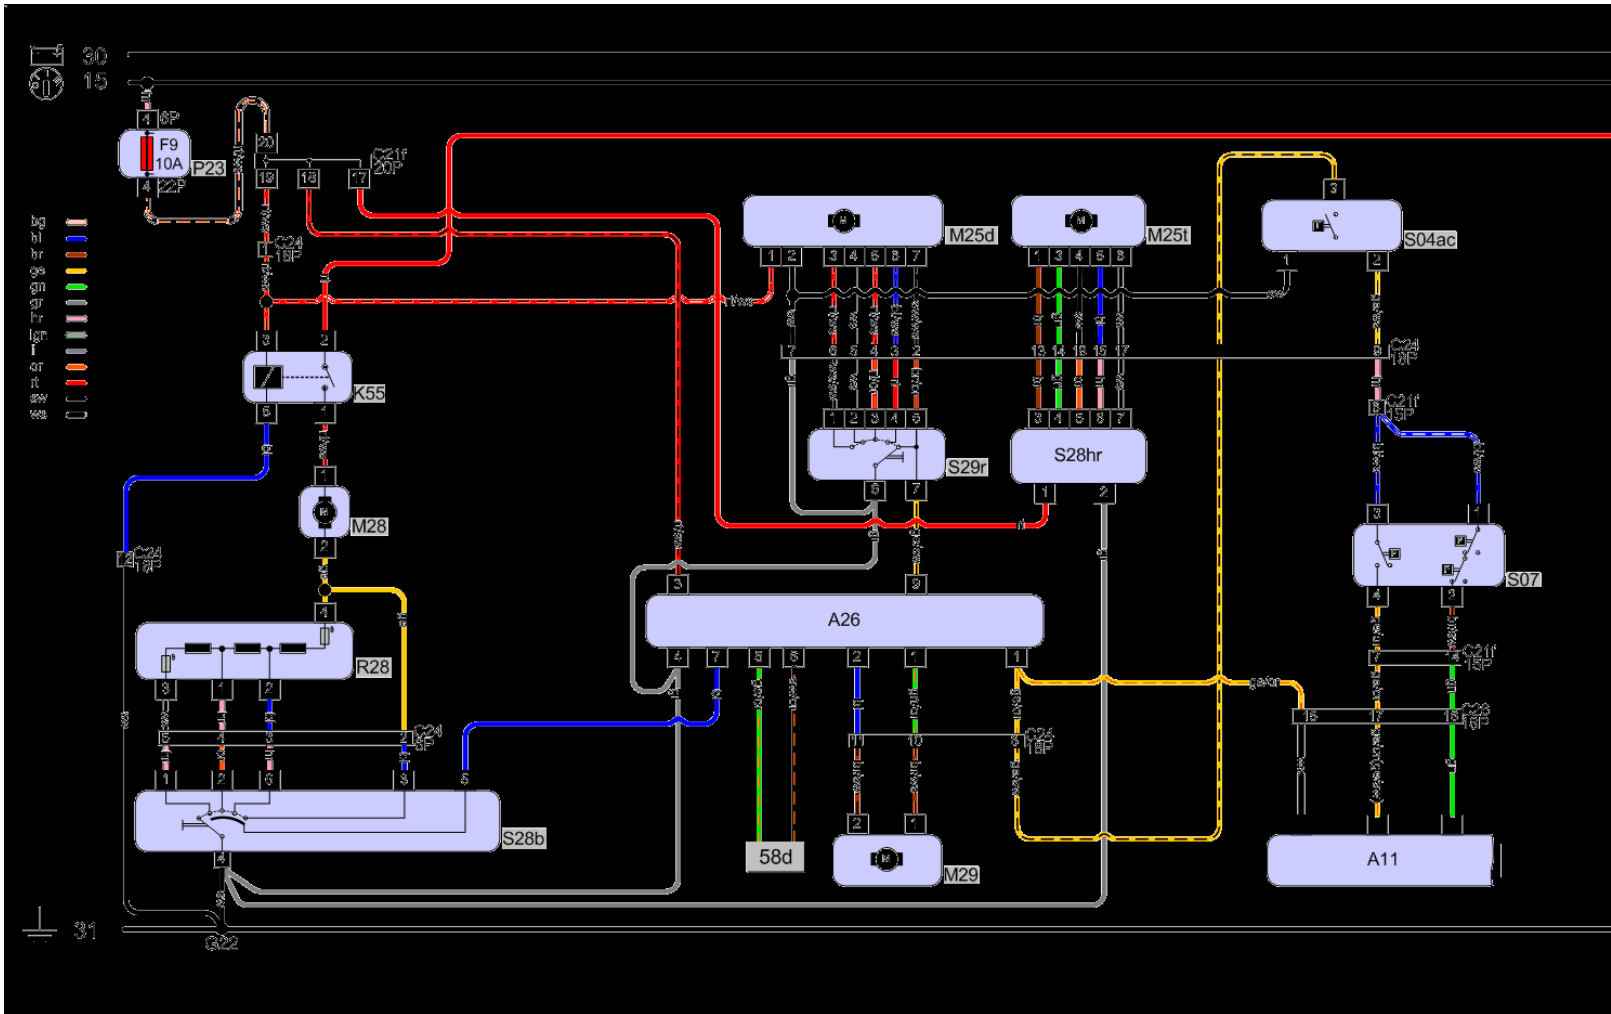


Ventilador de calefacción con aire acondicionado

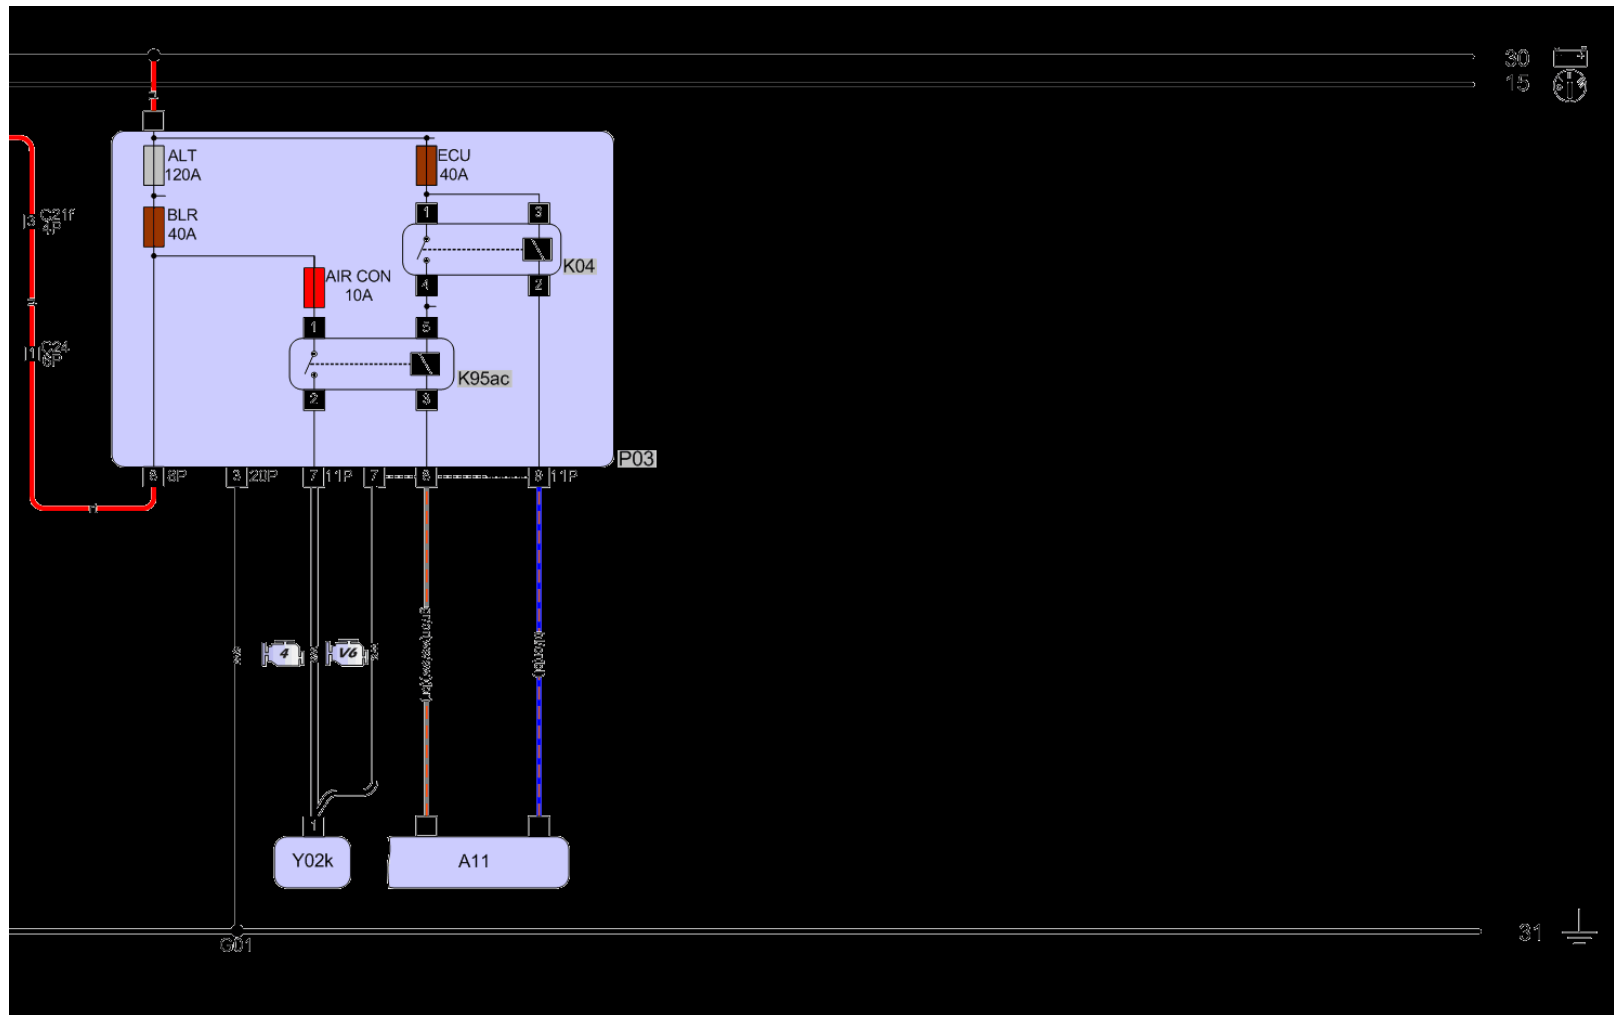


Ventilador de calefacción con aire acondicionado

10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
40A m	Maxi-fusible 40A
58d	Iluminación de instrumentos
A11	Unidad de control del motor
A26	Unidad de control del aire acondicionado
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C24	Conector detrás del cuadro de instrumentos, derecha
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G22	Conexión a masa del montante A derecho
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hr	rosa
K04	Relé de gestión del motor
K55	Relé del ventilador de la calefacción
K95ac	Relé para aire acondicionado
lgn	verde claro
li	violeta
M25d	Servomotor, deflector de aire
M25t	Servomotor, trampilla de temperatura
M28	Motor del ventilador de la calefacción
M29	Motor de recirculación de aire
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
R28	Resistencia del ventilador de la calefacción
rt	rojo
S04ac	Interruptor térmico A/C
S07	Interruptor de presión del aire acondicionado
S28b	Interruptor del ventilador de la calefacción
S28hr	Interruptor regulador de la calefacción
S29r	Interruptor del distribuidor de aire
sw	negro
TF	Termofusible
ws	blanco
Y02k	Compresor del aire acondicionado

Ventilador de calefacción con regulación de la climatización

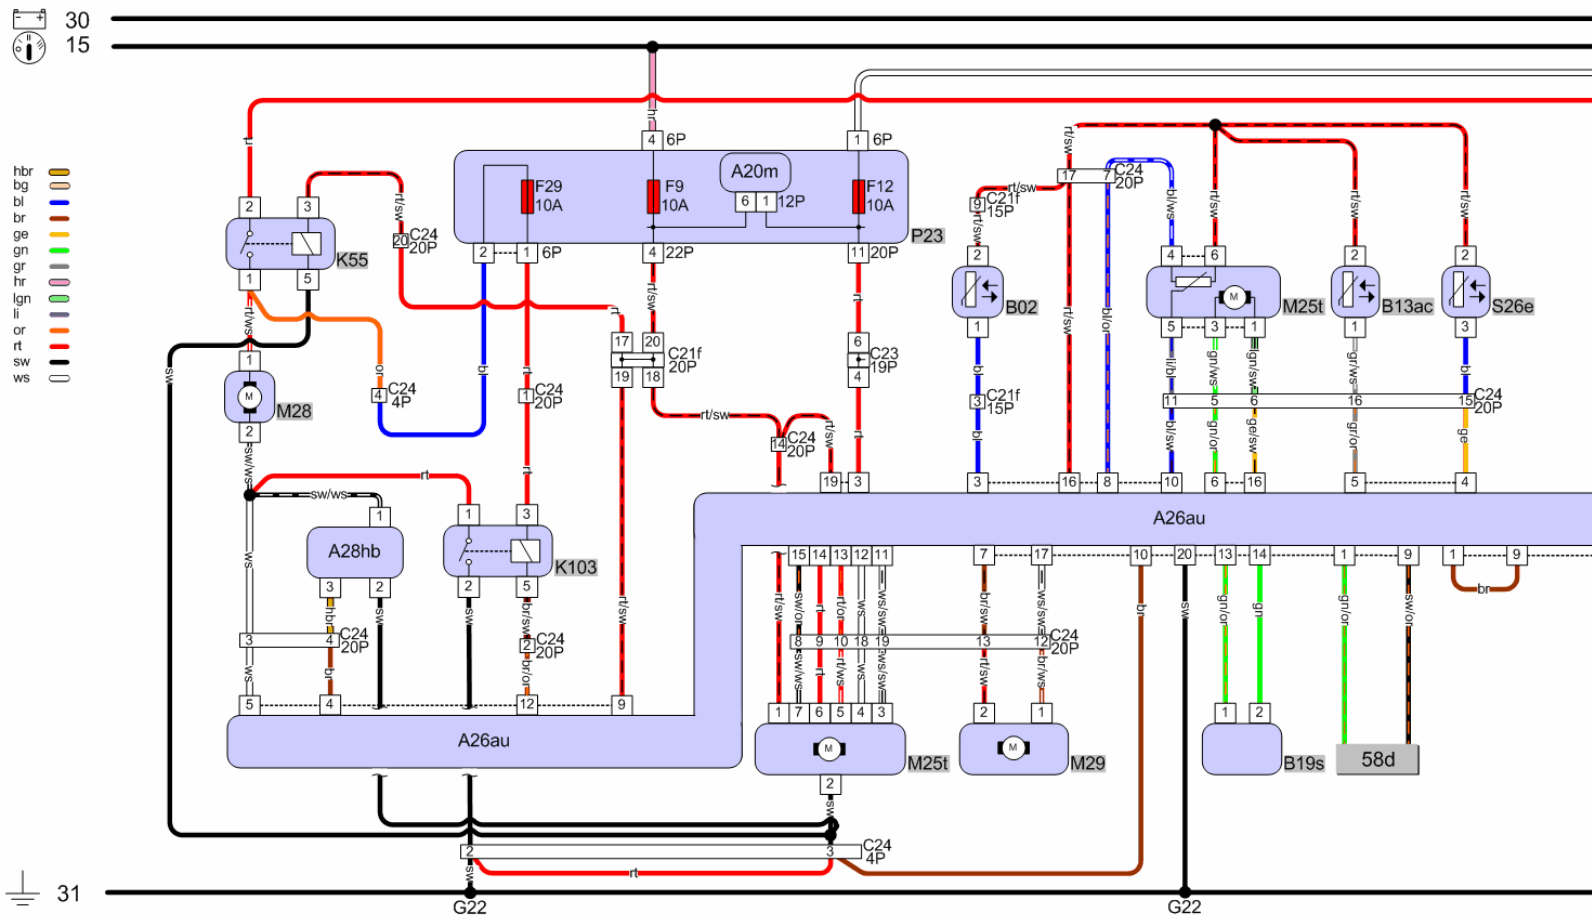

Ventilador de calefacción con regulación de la climatización

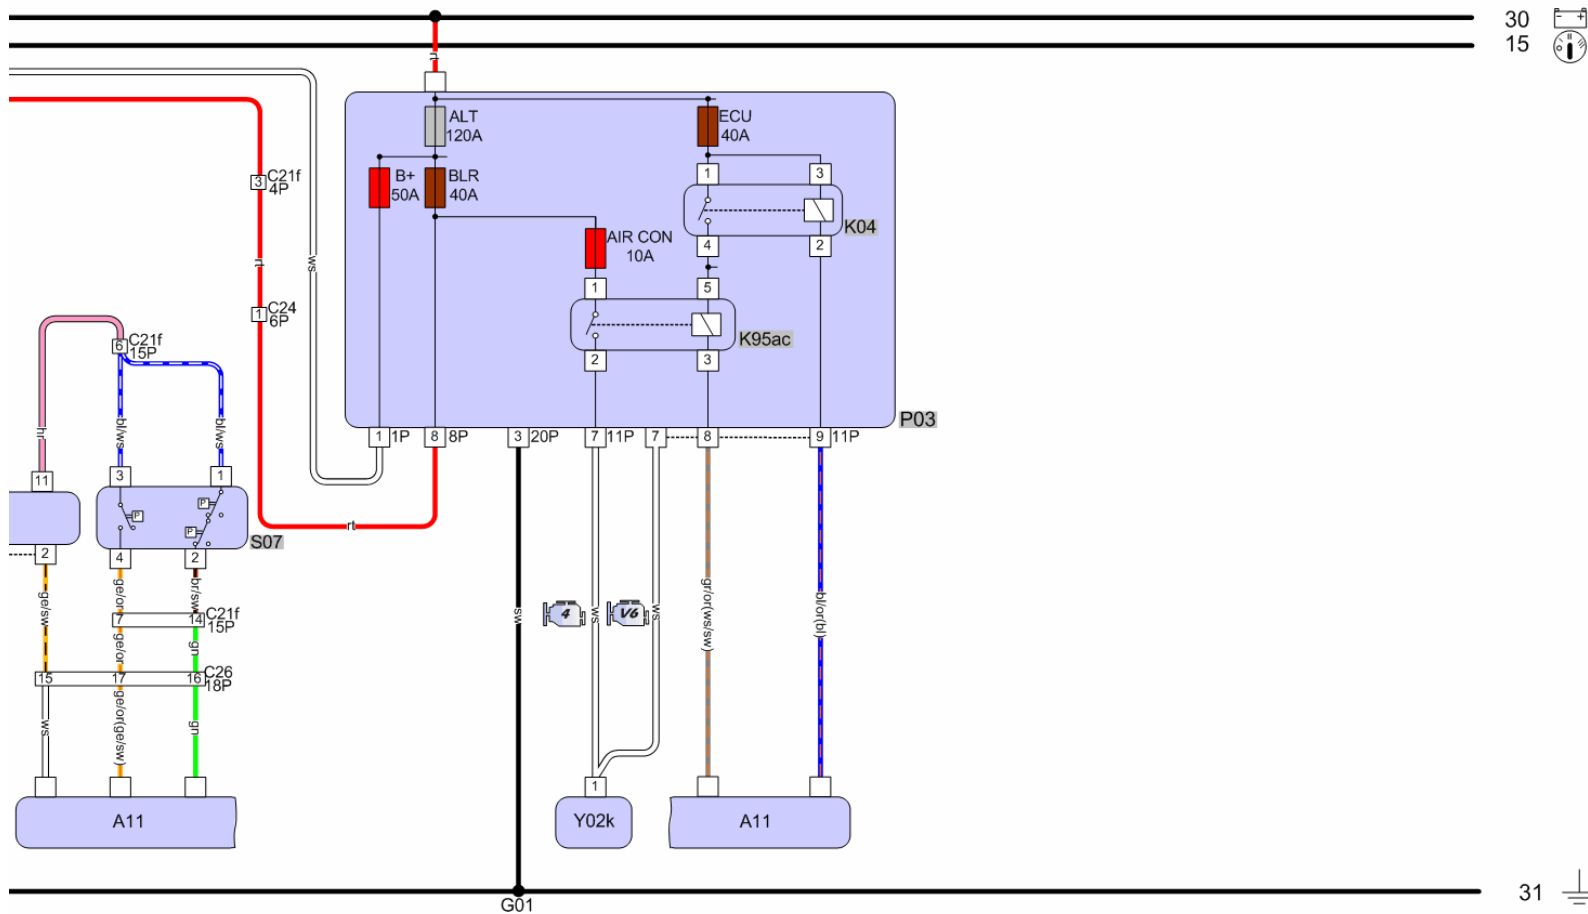


Ventilador de calefacción con regulación de la climatización


10A	Fusible 10A
120A	Maxi fusible 120A
15	Encendido conectado - 15
30	Tensión de la batería - 30
31	Masa - 31
40A m	Maxi-fusible 40A
58d	Iluminación de instrumentos
A11	Unidad de control del motor
A20m	Unidad de control multifunción
A26au	Módulo de control del climatizador automático
A28hb	Heater blower control module
B02	Sensor de temperatura exterior
B13ac	Sensor de temperatura del refrigerante, aire acondicionado
B19s	Sensor de luz solar
bg	beige
bl	azul
br	marrón
C21f	Conector en la caja de fusibles, lado del acompañante
C23	Conector detrás del cuadro de instrumentos, izquierda
C24	Conector detrás del cuadro de instrumentos, derecha
C26	Conector detrás del cuadro de instrumentos
G01	Conexión a masa en el vano motor, parte delantera izquierda
G22	Conexión a masa del montante A derecho
ge	amarillo
gn	verde
gr	gris
hbr	marrón claro
hr	rosa
K04	Relé de gestión del motor
K103	Relé alta velocidad para aire acondicionado
K55	Relé del ventilador de la calefacción
K95ac	Relé para aire acondicionado
lgn	verde claro
li	violeta
M25t	Servomotor, trampilla de temperatura
M28	Motor del ventilador de la calefacción
M29	Motor de recirculación de aire
or	naranja
P03	Caja de fusibles/relés del vano motor
P23	Caja de fusibles/relés del habitáculo
rt	rojo
S07	Interruptor de presión del aire acondicionado
S26e	Interruptor de temperatura del evaporador
sw	negro
ws	blanco
Y02k	Compresor del aire acondicionado

Fusíveis e Relés

Localização

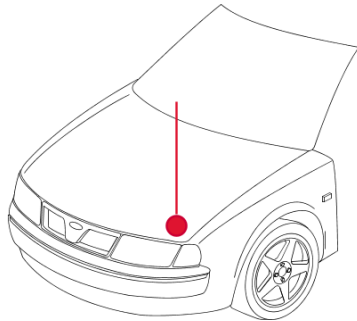


Disposição

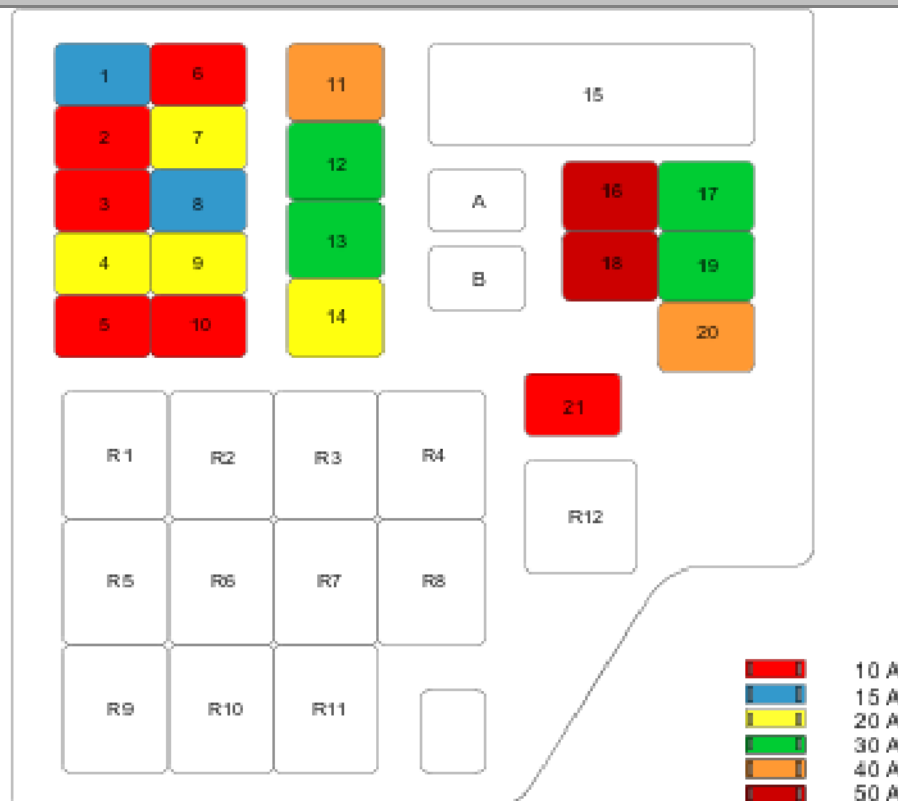


Descrição	
Fuse 1 - 15.0 A	Relé de luzes de nevoeiro dianteiras
Fuse 2 - 10.0 A	Farol, direita
Fuse 3 - 10.0 A	Farol, esquerdo Grupo de instrumentos Sistema diurno
Fuse 4 - 20.0 A	Sensor do oxigénio Relé do aquecedor
Fuse 5 - 10.0 A	Luz do painel de instrumentos, aviso do motor Unidade de controle do motor Unidade de controle de trem de potência Relé da ventoinha de arrefecimento Relé da ventoinha do condensador Solenóide de recirculação do gás de escape
Fuse 6 - 10.0 A	Relé de buzina
Fuse 7 - 20.0 A	Relé de controle da transmissão automática
Fuse 8 - 15.0 A	Relé da bomba de combustível Unidade de controle do motor Unidade de controle da transmissão Alternador Unidade de controle de trem de potência
Fuse 9 - 20.0 A	Injectores Unidade de controle do motor Antena do transponder
Fuse 10 - 10.0 A	Relé do ar condicionado
Fuse 11 - 40.0 A	Relé de controle do motor
Fuse 12 - 30.0 A	Relé de janela(s) eléctrica(s) Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro, fusível 26
Fuse 13 - 30.0 A	Relé da ventoinha de arrefecimento
Fuse 14 - 20.0 A	Relé da ventoinha do condensador
Fuse 15 - 120.0 A	Alternador
Fuse 16 - 50.0 A	Relé de luzes traseiras Conector de energia Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro, fusíveis 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Fuse 17 - 30.0 A	Unidade de controle do ABS Conector de purga do ABS
Fuse 18 - 50.0 A	Relé de arranque Interruptor da ignição
Fuse 19 - 30.0 A	Unidade de controle do ABS Conector de purga do ABS
Fuse 20 - 40.0 A	Relé do insuflador Caixa de fusíveis do compartimento do motor, fusível 10
Fuse 21 - 10.0 A	Unidade de controle de trem de potência Unidade de controle do motor
Relay R1	Relé de luzes de nevoeiro dianteiras
Relay R2	Não utilizados
Relay R3	Relé do ar condicionado
Relay R4	Relé da bomba de combustível
Relay R5	Relé da ventoinha de arrefecimento
Relay R6	Relé de arranque
Relay R7	Relé da ventoinha de arrefecimento 1
Relay R8	Relé de buzina
Relay R9	Relé do limpa-vidros
Relay R10	Relé da ventoinha de arrefecimento 2
Relay R11	Relé do alarme
Relay R12	Relé da unidade de controle do motor
Relay A	Diodo do ar condicionado
Relay B	Não utilizados

Localização

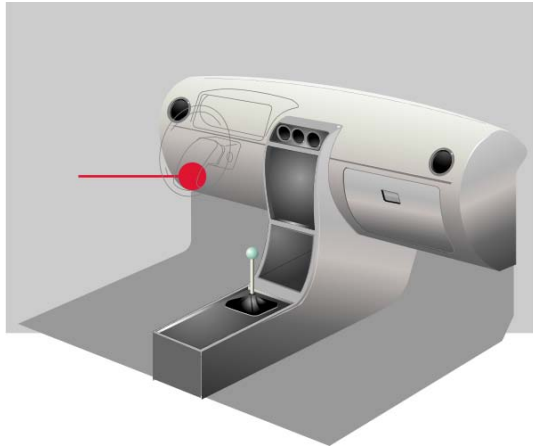

Disposição

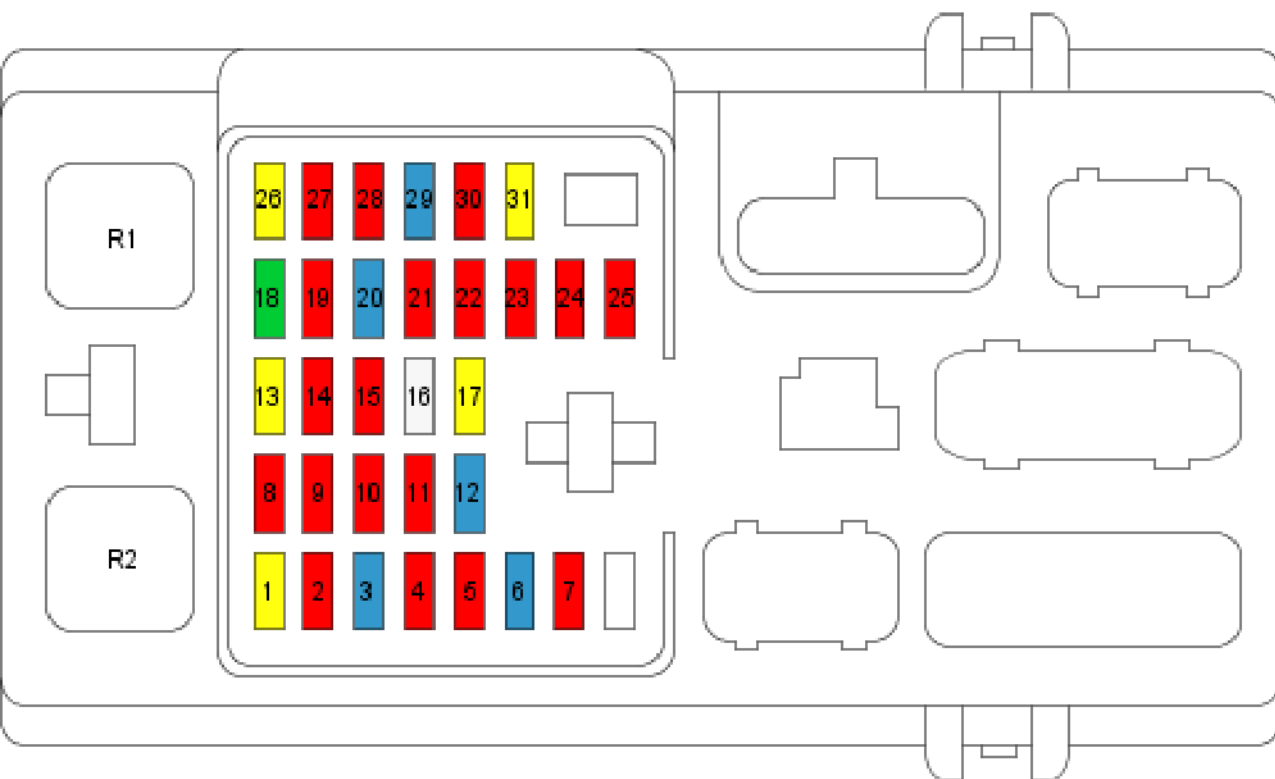

Descrição	
Fuse 1 - 20.0 A	Isqueiro Tomada para acessórios
Fuse 2 - 10.0 A	Áudio Espelhos eléctricos
Fuse 3 - 15.0 A	Relógio Tomada para acessórios traseira
Fuse 4 - 10.0 A	Controle da velocidade de cruzeiro Relé do filtro de combustível
Fuse 5 - 10.0 A	Relé do farol Interruptor do nivelamento de farol Actuador de nivelamento do farol
Fuse 6 - 15.0 A	Assentos aquecidos
Fuse 7 - 10.0 A	Limpa-vidros traseiro
Fuse 8 - 10.0 A	Vidro traseiro aquecido Espelhos eléctricos
Fuse 9 - 10.0 A	Controle do ar condicionado Relé do tecto de abrir Espelho retrovisor electrocromático Unidade de controle de alarme e de hora electrónica
Fuse 10 - 10.0 A	Relé de luz(es) de nevoeiro traseira(s)
Fuse 11 - 10.0 A	Luz(es) interior(es) Luz(es) de cortesia de porta Aviso 'Porta aberta'
Fuse 12 - 15.0 A	Unidade de controle de alarme e de hora electrónica Áudio Relógio Sirene Visor multi-informações
Fuse 13 - 20.0 A	Acessório de áudio
Fuse 14 - 10.0 A	Interruptor da luz dos travões Ligação de dados do conector Conector de verificação multiusos
Fuse 15 - 10.0 A	Luzes de aviso de perigo Unidade de controle imobilizador
Fuse 16 - 25.0 A	Limpa-vidros traseiro
Fuse 17 - 20.0 A	Relé do tecto de abrir
Fuse 18 - 30.0 A	Relé do vidro traseiro aquecido
Fuse 19 - 10.0 A	Resistência de pré-excitação Grupo de instrumentos Unidade de controle de alarme e de hora electrónica Visor multi-informações Iluminação
Fuse 20 - 15.0 A	Unidade de controle do sistema de limitação suplementar
Fuse 21 - 10.0 A	Unidade de controle do motor Unidade de controle de trem de potência
Fuse 22 - 10.0 A	Luz do painel de instrumentos, airbag
Fuse 23 - 10.0 A	Sensor força G Unidade de controle do ABS Conector da sangria de ar Unidade de controle imobilizador
Fuse 24 - 10.0 A	Interruptor das luzes de aviso de perigo
Fuse 25 - 10.0 A	Luz(es) de marcha-atrás Sensor da velocidade do veículo Unidade de controle da transmissão
Fuse 26 - 20.0 A	Relé da fechadura da porta Relé de desbloqueio da porta
Fuse 27 - 10.0 A	Luz(es) da chapa de matrícula Luz traseira, esquerda Luz de estacionamento, esquerda, farol, esquerdo

Fuse 28 - 10.0 A

*Relé de luz(es) de nevoeiro
Iluminação, interruptores
Luz traseira, direita
Luz de estacionamento, direita
Farol, direita
Foco de luz*

Fuse 29 - 15.0 A

Não utilizados

Fuse 30 - 10.0 A

*Relé da ventoinha de arrefecimento
Relé da ventoinha do condensador*

Fuse 31 - 20.0 A

*Motor do limpa pára-brisas
Relé do limpa-vidros
Motor do lava-vidros*


Relay R1

Relé das janelas eléctricas


Relay R2

Relé do vidro traseiro aquecido

Localização

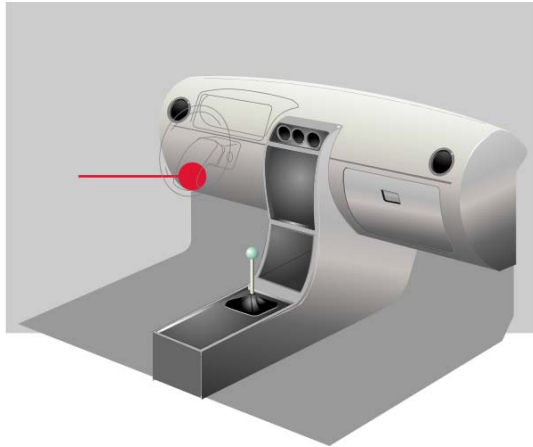

Disposição

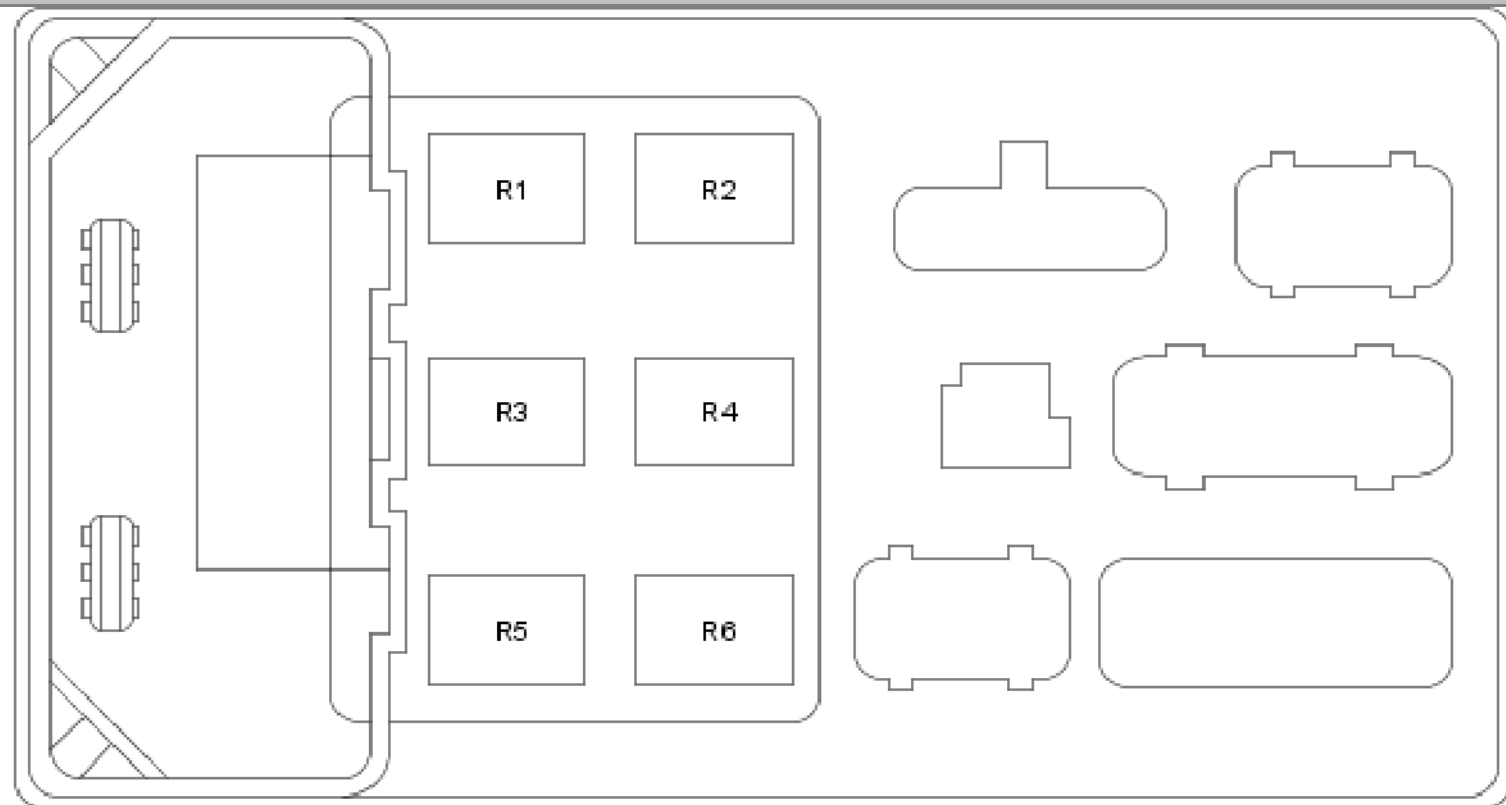

Descrição	
Relay R1	<i>Resistência de pré-excitação</i>
Relay R2	<i>Relé do farol</i>
Relay R3	<i>Relé da fechadura da porta</i>
Relay R4	<i>Relé de luz de nevoeiro traseiro</i>
Relay R5	<i>Relé de desbloqueio da porta</i>
Relay R6	<i>Relé de luzes traseiras</i>