

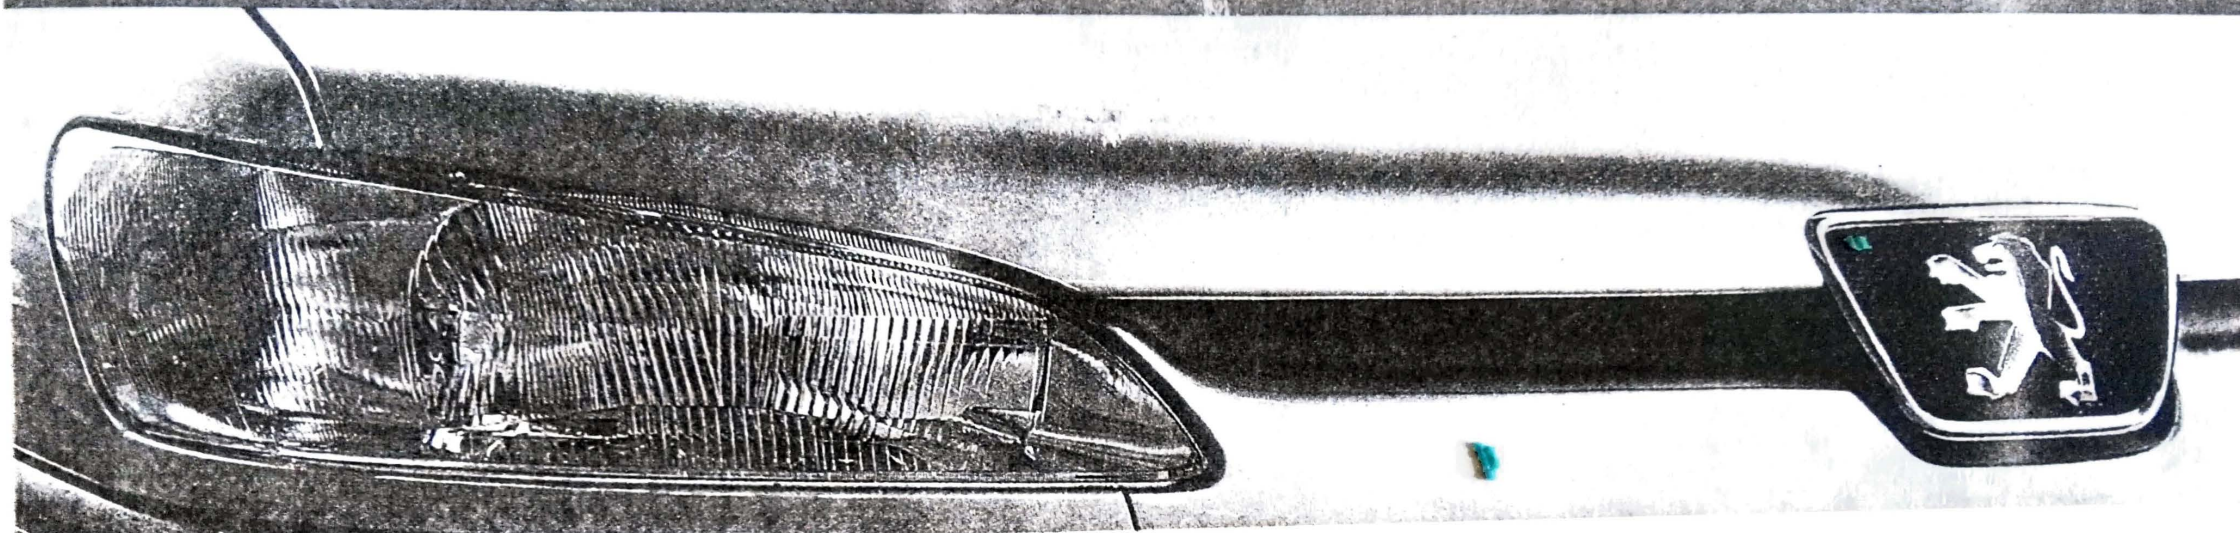
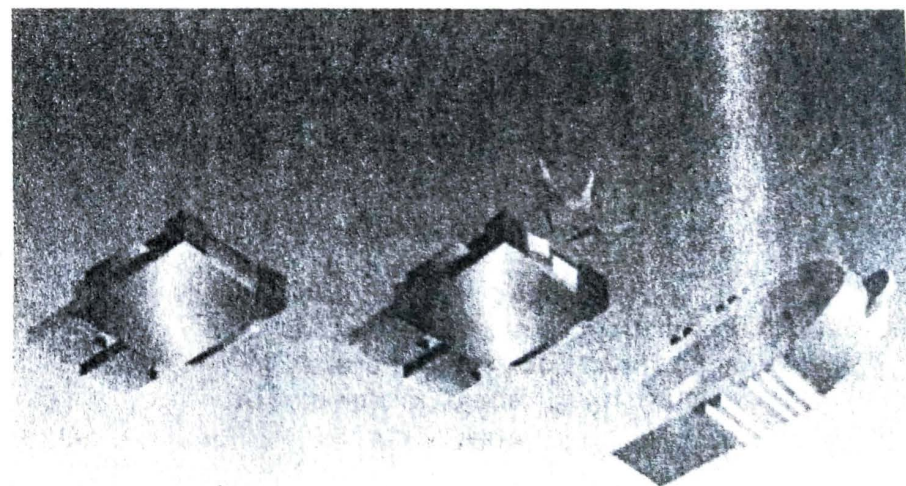
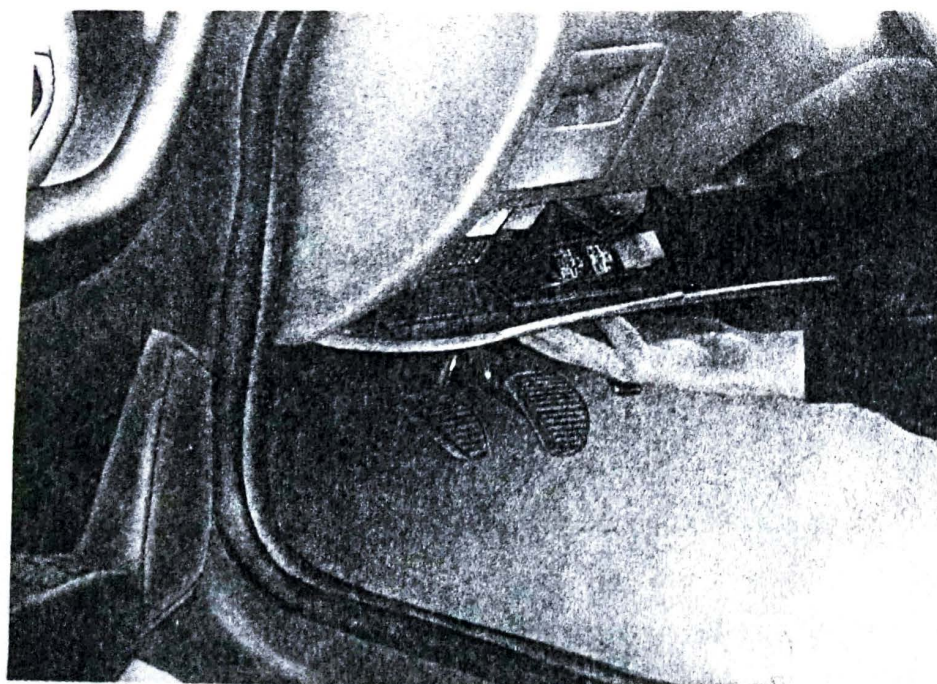


SEVEL
ARGENTINA S.A.

PEUGEOT 306

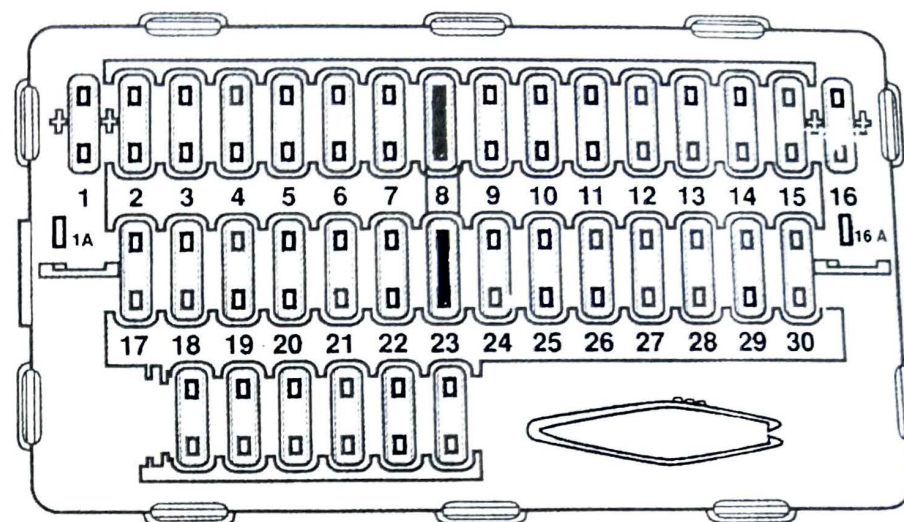

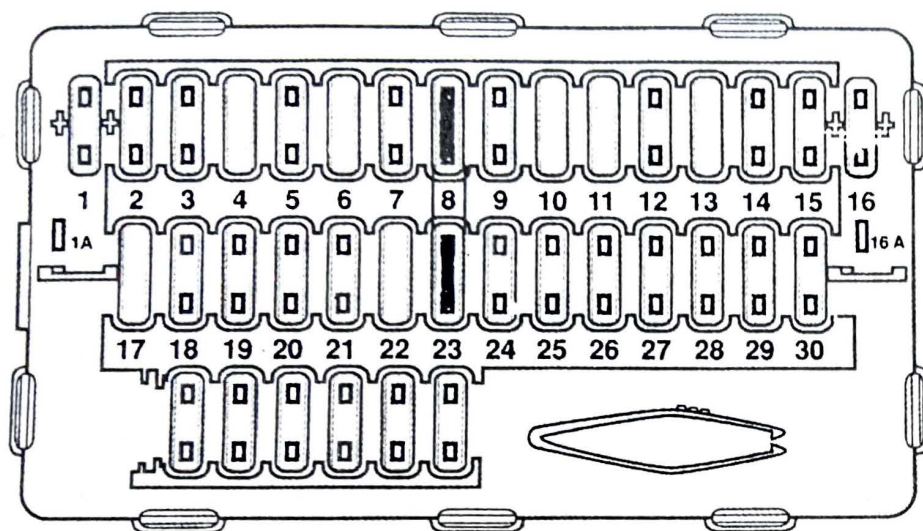


CAJA DE FUSIBLES

La caja de fusibles 1 está situada bajo el panel de instrumentos, a la izquierda del conductor. Para acceder a ella, gire el tornillo ~ de vuelta. Contiene una pinza especial y fusibles de repuesto. Caja de fusibles, de 23 fusibles y de 30 fusibles según equipamiento.


De 23		De 30	
10A	F1	10A	Autoradio, c/llave de contacto.
—	F1a	—	
5A	F2	5A	Testigos cuentavueeltas, medidor de combustible, caja de temperatura de líquido refrigerante motor, sistema de llave de contacto electrónico.
—	F3	15A	
10A	F4	10A	Luces de posición delanteras, luz de posición trasera derecha.
10A	F5	10A	Interruptor luneta térmica, temporizador luneta térmica, ventilador aire climatizador.
—	F6	10A	Faros delanteros antiniebla (*).
20A	F7	20A	Mando de luces, relé alimentación luces altas, eventual alarma.
Puente	F8	Puente	Puente, alimentación fusibles F15 y F25.
5A	F9	5A	Luz de posición trasera izquierda, luz patente.
—	F10	30A	Alzacristales traseros.
—	F11	30A	Sin servicio.
20A	F12	20A	Luces de marcha atrás, caja temperatura catalizador, ABS, presóstat, relé compresor de aire, grupo motoventilador, relé luces alta y baja.
—	F13	—	Sin servicio.
15A	F14	15A	Caja mando traba de puertas.
30A	F15	30A	Testigo de emergencia, luz de techo, caja módulo electrónico del motor (CPU).
20A	F16	20A	Encendedor de cigarrillos, s/llave de contacto.
—	F16a	20A	Encendedor de cigarrillos, c/llave de contacto.

De 23		De 30	
—	F17	20A	Sin servicio.
	F18	10A	Luces antiniebla traseras.
	F19	10A	Interruptor señal de emergencia, iluminación interruptores, iluminación encendedor de cigarrillos, iluminación reloj, reóstato iluminación panel de instrumentos (*), iluminación mandos climatización.
30A	F20	30A	Sin servicio.
30A	F21	25A	Termostato electrónico temperatura habitáculo, interruptor aire acondicionado, módulo mando ventilador aire calefacción.
—	F22	20A	Relé levantavidrios traseros (*).
Puente	F23		Puente.
30A	F24	30A	Limpiaparabrisas, bomba limpiaparabrisas, limpialuneta (*).
5A	F25	5A	Reloj, memoria autoradio, luz de baúl, tablero, eventual alarma.
20A	F26	20A	Sin servicio.
30A	F27	30A	Luneta térmica.
15A	F28	15A	Luces de stop, alzacristal delantero, alzacristal trasero (*), testigo de carga, techo corredizo (*), iluminación reloj, limpialuneta (*).
30A	F29	30A	Alzacristal delantero, techo corredizo (*).
15A	F30	15A	Indicador de dirección, luz de techo delantera, lector de mapas, caja alzacristales secuencial (*), retrovisores con mando eléctrico (*).

(*) Según equipamiento del vehículo.

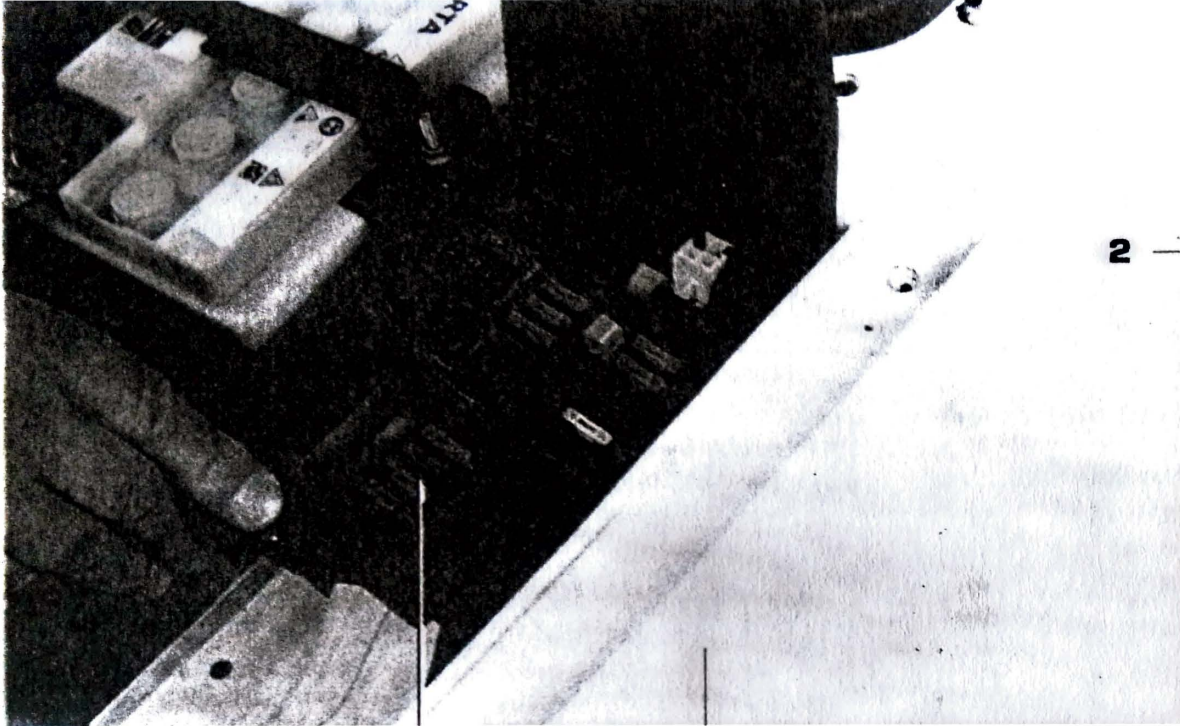

2

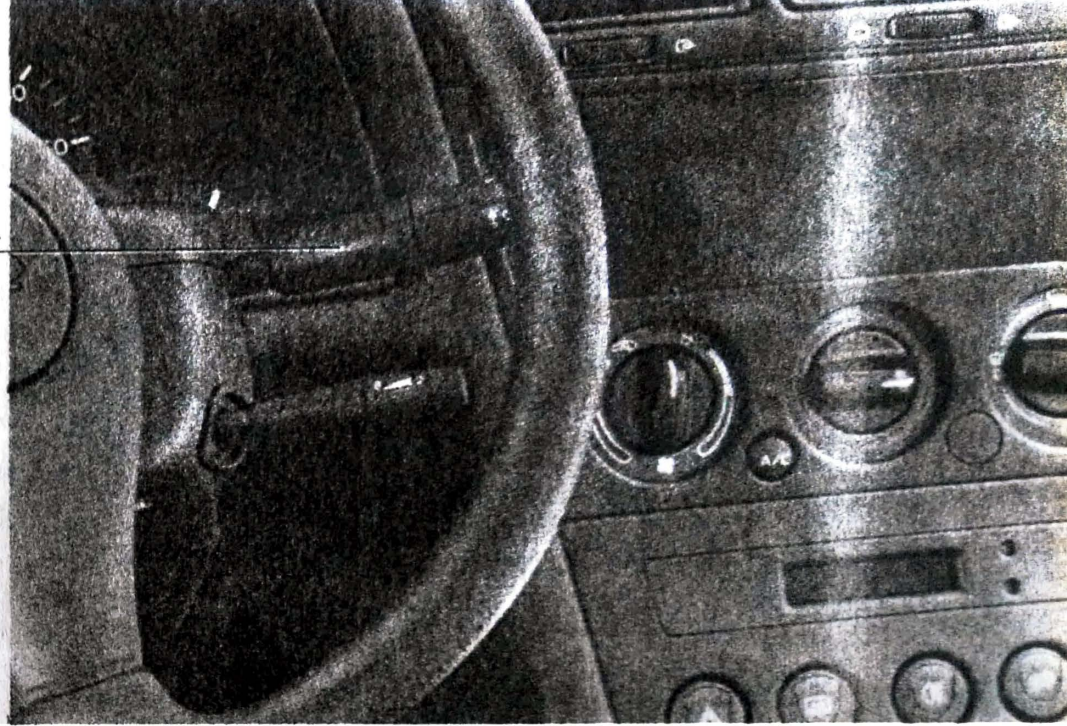

Fusibles bajo capot motor

Debajo del compartimiento del motor, se encuentra una caja (1) en cuyo interior aloja los fusibles que protejen a:

CAJA DE 15 FUSIBLES

F1	—	—
F2	40A	Grupo motoventilador (*).
F3	40A	Grupo motoventilador, combinado.
F4	—	—
F5	—	—
F6	20A	—
F7	—	—
F8	—	—
F9	15A	Bomba de combustible.
F10	—	—
F11	10A	Mando bomba de combustible, sonda lambda.
F12	10A	Luz alta izquierda.
F13	10A	Luz alta derecha.
F14	10A	Luz baja izquierda.
F15	10A	Luz baja derecha.

A: Pinza de fusibles

B: Repuestos

Equipamiento

- Radio digital AM/FM stereo con pasacassettes autoreverse con frente desmontable.
- 2 ó 4 parlantes según equipamiento.
- (2) Mando autorradio bajo el volante (*); Sus funciones:
 - Volumen +/-: accione la palanca hacia arriba o hacia abajo.
 - SCAN, exploración de las emisoras memorizadas: tire de la palanca hacia el volante o empújela hacia adelante.

IMPORTANTE

En la guantera podrá encontrar el manual de instrucciones y las condiciones de Garantía correspondientes al modelo de radio.

(*) Según equipamiento

La caja de fusibles 1 está situada bajo el panel de instrumentos, a la izquierda del conductor. Para acceder a ella, gire el tornillo de vuelta. Contiene una pinza especial y fusibles de repuesto.

CAJA DE 13 FUSIBLES

F1	10A	Avisador sonoro luces quedan encendidas, iluminación interruptores, iluminación encendedor, iluminación tablero.
F2	25A	Ventilador climatizador.
F3	25A	Luneta trasera térmica.
F4	15A	Indicador de dirección, limpiaventana trasera.
F5	30A	Temporizador luneta térmica.
F6	10A	Central Electrónica Motor (CPU), Luces de emergencia.
F7	10A	Luces de marcha atrás, testigos de tablero de instrumentos, medidor de combustible.
F8	20A	Luz de techo, reloj analógico, memoria autoradio, iluminación tablero, iluminación baúl, encendedor de cigarrillos, sistema llave de contacto electrónica.
F9	30A	Luces de stop, testigo de carga, luz de techo, avisador sonoro luces quedan encendidas, limpiaparabrisas, bomba limpiaparabrisas, autoradio.
F10	25A	Termocontacto puesta en funcionamiento motoventilador, bocina.
F11	5A	Luces antiniebla traseras, conmutador de luces.
F12	7.5A	Luz de posición trasera derecha.
F13	15A	Luces de posición delanteras, luz de posición trasera izquierda, luz patente.

