

**Diagramas
de Cableado
EcoSport 2009
Emissions**

Ford**EcoSport**



Seguí moviéndote



Diagramas de Cableados EcoSport 2009 Emissions



Índice

Distribución de Alimentación

Fusiblera central Motor Rocam nafta T/M	4
Fusiblera central todos los Motores Diesel	5
Fusiblera central Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	6
Fusiblera central Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	7
Distribución de masa Motor Rocam nafta T/M	8
Distribución de masa solo Diesel	9
Distribución de masa Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	10
Distribución de masa Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	11

Diagnóstico

Conector de diagnóstico Motores Duratec / Rocam combustible flex y nafta T/M	12
Conector de diagnóstico solo Diesel	13
Conector de diagnóstico Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	14

Seguridad

Sistema de arranque Motores Duratec / Rocam combustible flex y nafta T/M	15
Sistema de arranque solo Diesel	16
Sistema de arranque Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	17
Sistema de carga Motores Rocam combustible flex y nafta T/M	18
Sistema de carga Solo Diesel	19
Sistema de carga Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	20
Sistema de carga Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	21

Control Electrónico del Motor

Control electrónico del motor SOHC Motor Rocam nafta T/M	22
Control electrónico del Motor Diesel	23

Control electrónico del motor Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	24
Control electrónico del motor Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	25
Control del electroventilador Motor Rocam a nafta - (vehículos sin aire acondicionado) T/M	26
Control del electroventilador Diesel - (vehículos sin aire acondicionado)	27
Control del electroventilador Motores Duratec combustible flex y nafta - (vehículos sin aire acondicionado) T/M	28
Control de transmisión automática Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	29
Sistema embrague E-RBC 4x4 T/M	30

Iluminación Externa

Faros delanteros, luz de posición Motores Duratec combustible flex y nafta / Rocam nafta T/M	31
Faros delanteros, luz de posición solo Diesel	32
Faros delanteros, luz de posición Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	33
Faro antiniebla delantero Motores Rocam / Duratec combustible flex y nafta T/M	34
Faro antiniebla delantero solo Diesel	35
Faro antiniebla delantero Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	36
Luz de freno Motores Rocam / Duratec combustible flex y nafta T/M	37
Luz de freno solo Diesel	38
Luz de freno Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	39
Luz de giro y balizas Motores Duratec combustible flex y nafta / Rocam nafta T/M	40
Luz de giro y balizas solo Diesel	41
Luces de giro / balizas Motores Duratec combustible flex y nafta / Rocam nafta T/A	42
Luz de marcha atrás Motor Rocam nafta T/M	43
Luz de marcha atrás solo Diesel	44
Luz de marcha atrás Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	45

Luz de marcha atrás Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	46
Luz de cortesía T/M	47
Luz de cortesía T/A	48
Iluminación del panel de instrumentos / luz de interruptores solo Comfort MD T/M	49

Iluminación Interna

Iluminación del panel de instrumentos / luz de interruptores solo RKE+OTD y OTD+PA MDS T/M	50
Iluminación del panel de instrumentos / luz de interruptores solo Comfort MD T/A	51
Iluminación del panel de instrumentos / luz de interruptores solo OTD+PA MD T/A	52

Sistemas Eléctricos

Desempañador de luneta T/M	53
Desempañador de luneta T/A	54
Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero T/M	55
Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero T/A	56
Bocina Motores Rocam / Duratec combustible flex y nafta T/M	57
Bocina solo Diesel	58
Bocina Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	59
Sistema de airbags y pretensores T/M	60
Sistema de airbags y pretensores T/A	61
Sistema de ABS T/M	62
Sistema de ABS T/A	63
Panel de instrumentos Motor Rocam nafta T/M	64
Panel de instrumentos solo Diesel	65
Panel de instrumentos Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	66
Panel de instrumentos Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	67

Sistema de Climatización


Control de aire acondicionado vehículos con control manual de temperatura Motor Rocam nafta T/M	68
Control de aire acondicionado vehículos con control de temperatura manual solo Diesel	69

Control de aire acondicionado vehículos con control de temperatura manual Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	70
Control de aire acondicionado vehículos con control de temperatura manual Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	71
Ventanillas eléctricas solo Comfort MD T/M	72
Ventanillas eléctricas solo RKE+OTD MD y OTD+PA MD T/M	73
Ventanillas eléctricas solo Comfort MD T/A	74
Ventanillas eléctricas solo OTD+PA MD T/A	75
Espejos exteriores eléctricos T/M	76
Espejos exteriores eléctricos T/A	77
Encendedor y toma corriente 12 voltios T/M	78
Encendedor y toma corriente 12 voltios solo Diesel	79
Encendedor y toma corriente 12 voltios T/A	80
Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) Motor Rocam nafta T/M	81
Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) solo Diesel	82
Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) Motores Duratec combustible flex y nafta T/M	83
Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) Motores Duratec combustible flex y nafta T/A	84
Sistema de detección de movimiento sólo Comfort MD T/M	85
Sistema de detección de movimiento sólo Comfort MD T/A	86
Cierre centralizado solo Comfort MD, RKE+OTD MD y OTD+PA MD T/M	87
Cierre centralizado solo Comfort MD y OTD+PA MD T/A	88


Entretenimiento

Sistema de audio T/M	89
Sistema de audio T/A	90


MOTOR ROCAM NAFTA - T/M




TODOS LOS MOTORES DIESEL

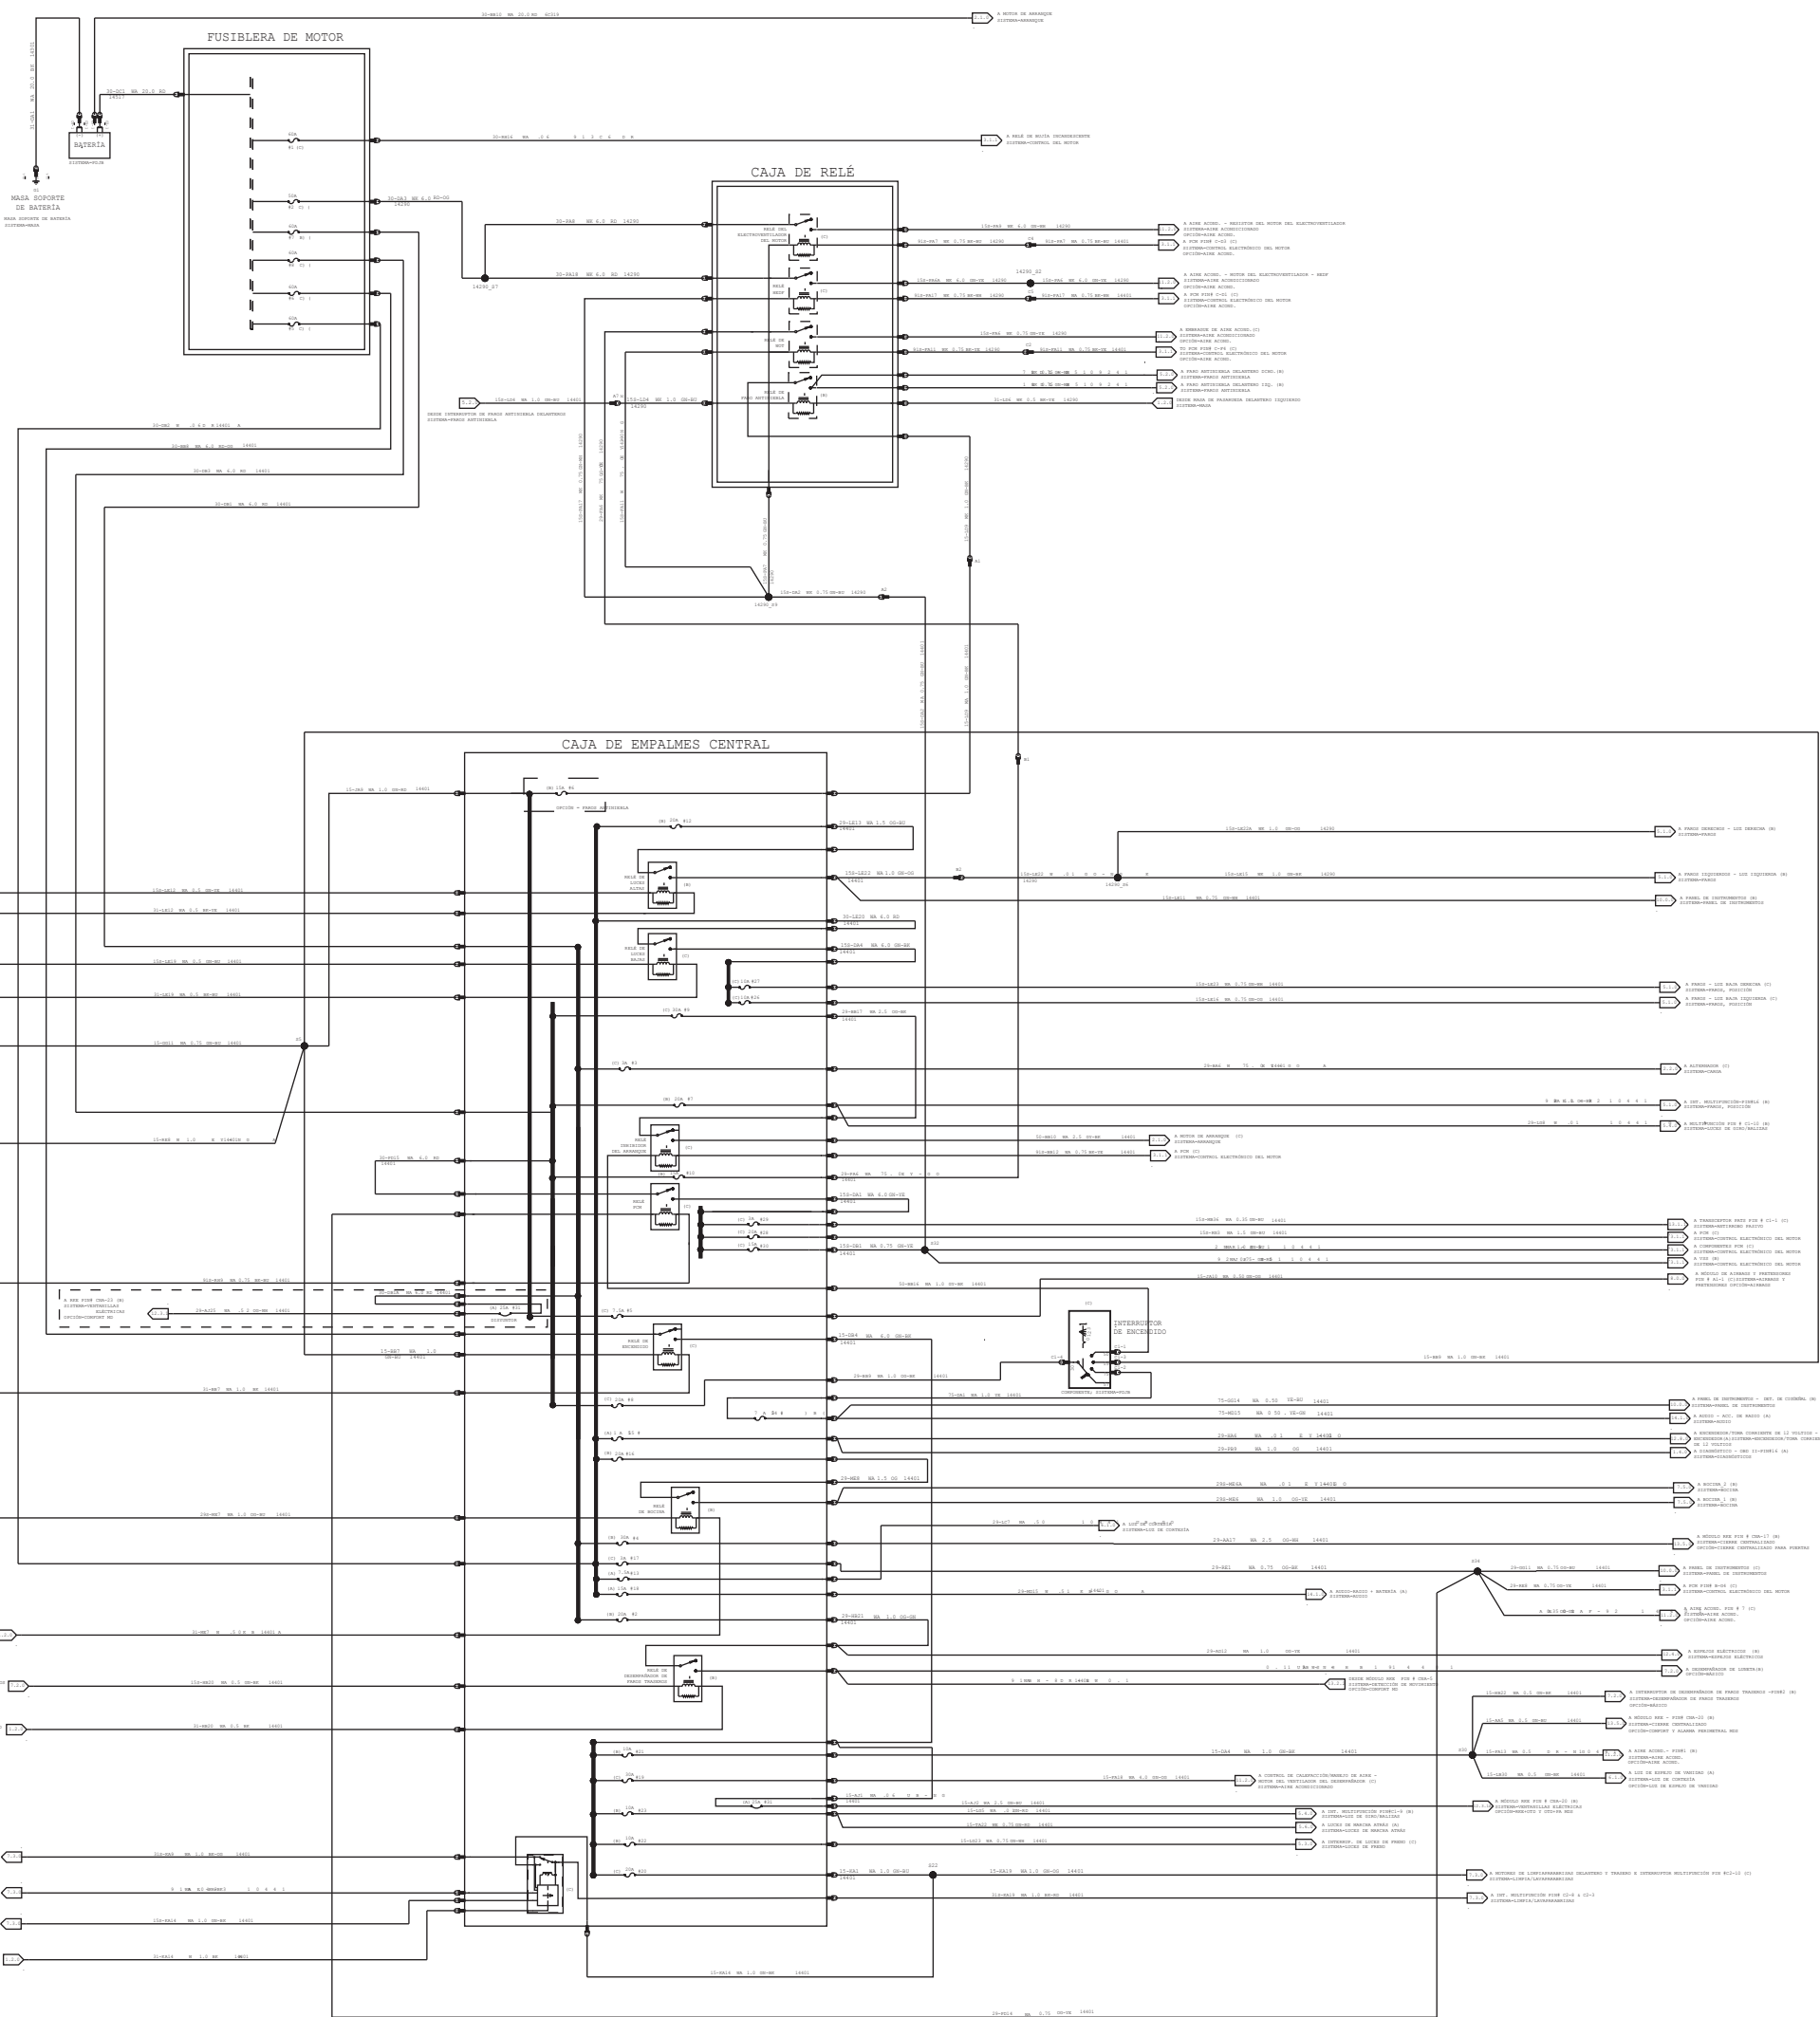


ECOSPORT 2009
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN / FUSIBLERA CENTRAL
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

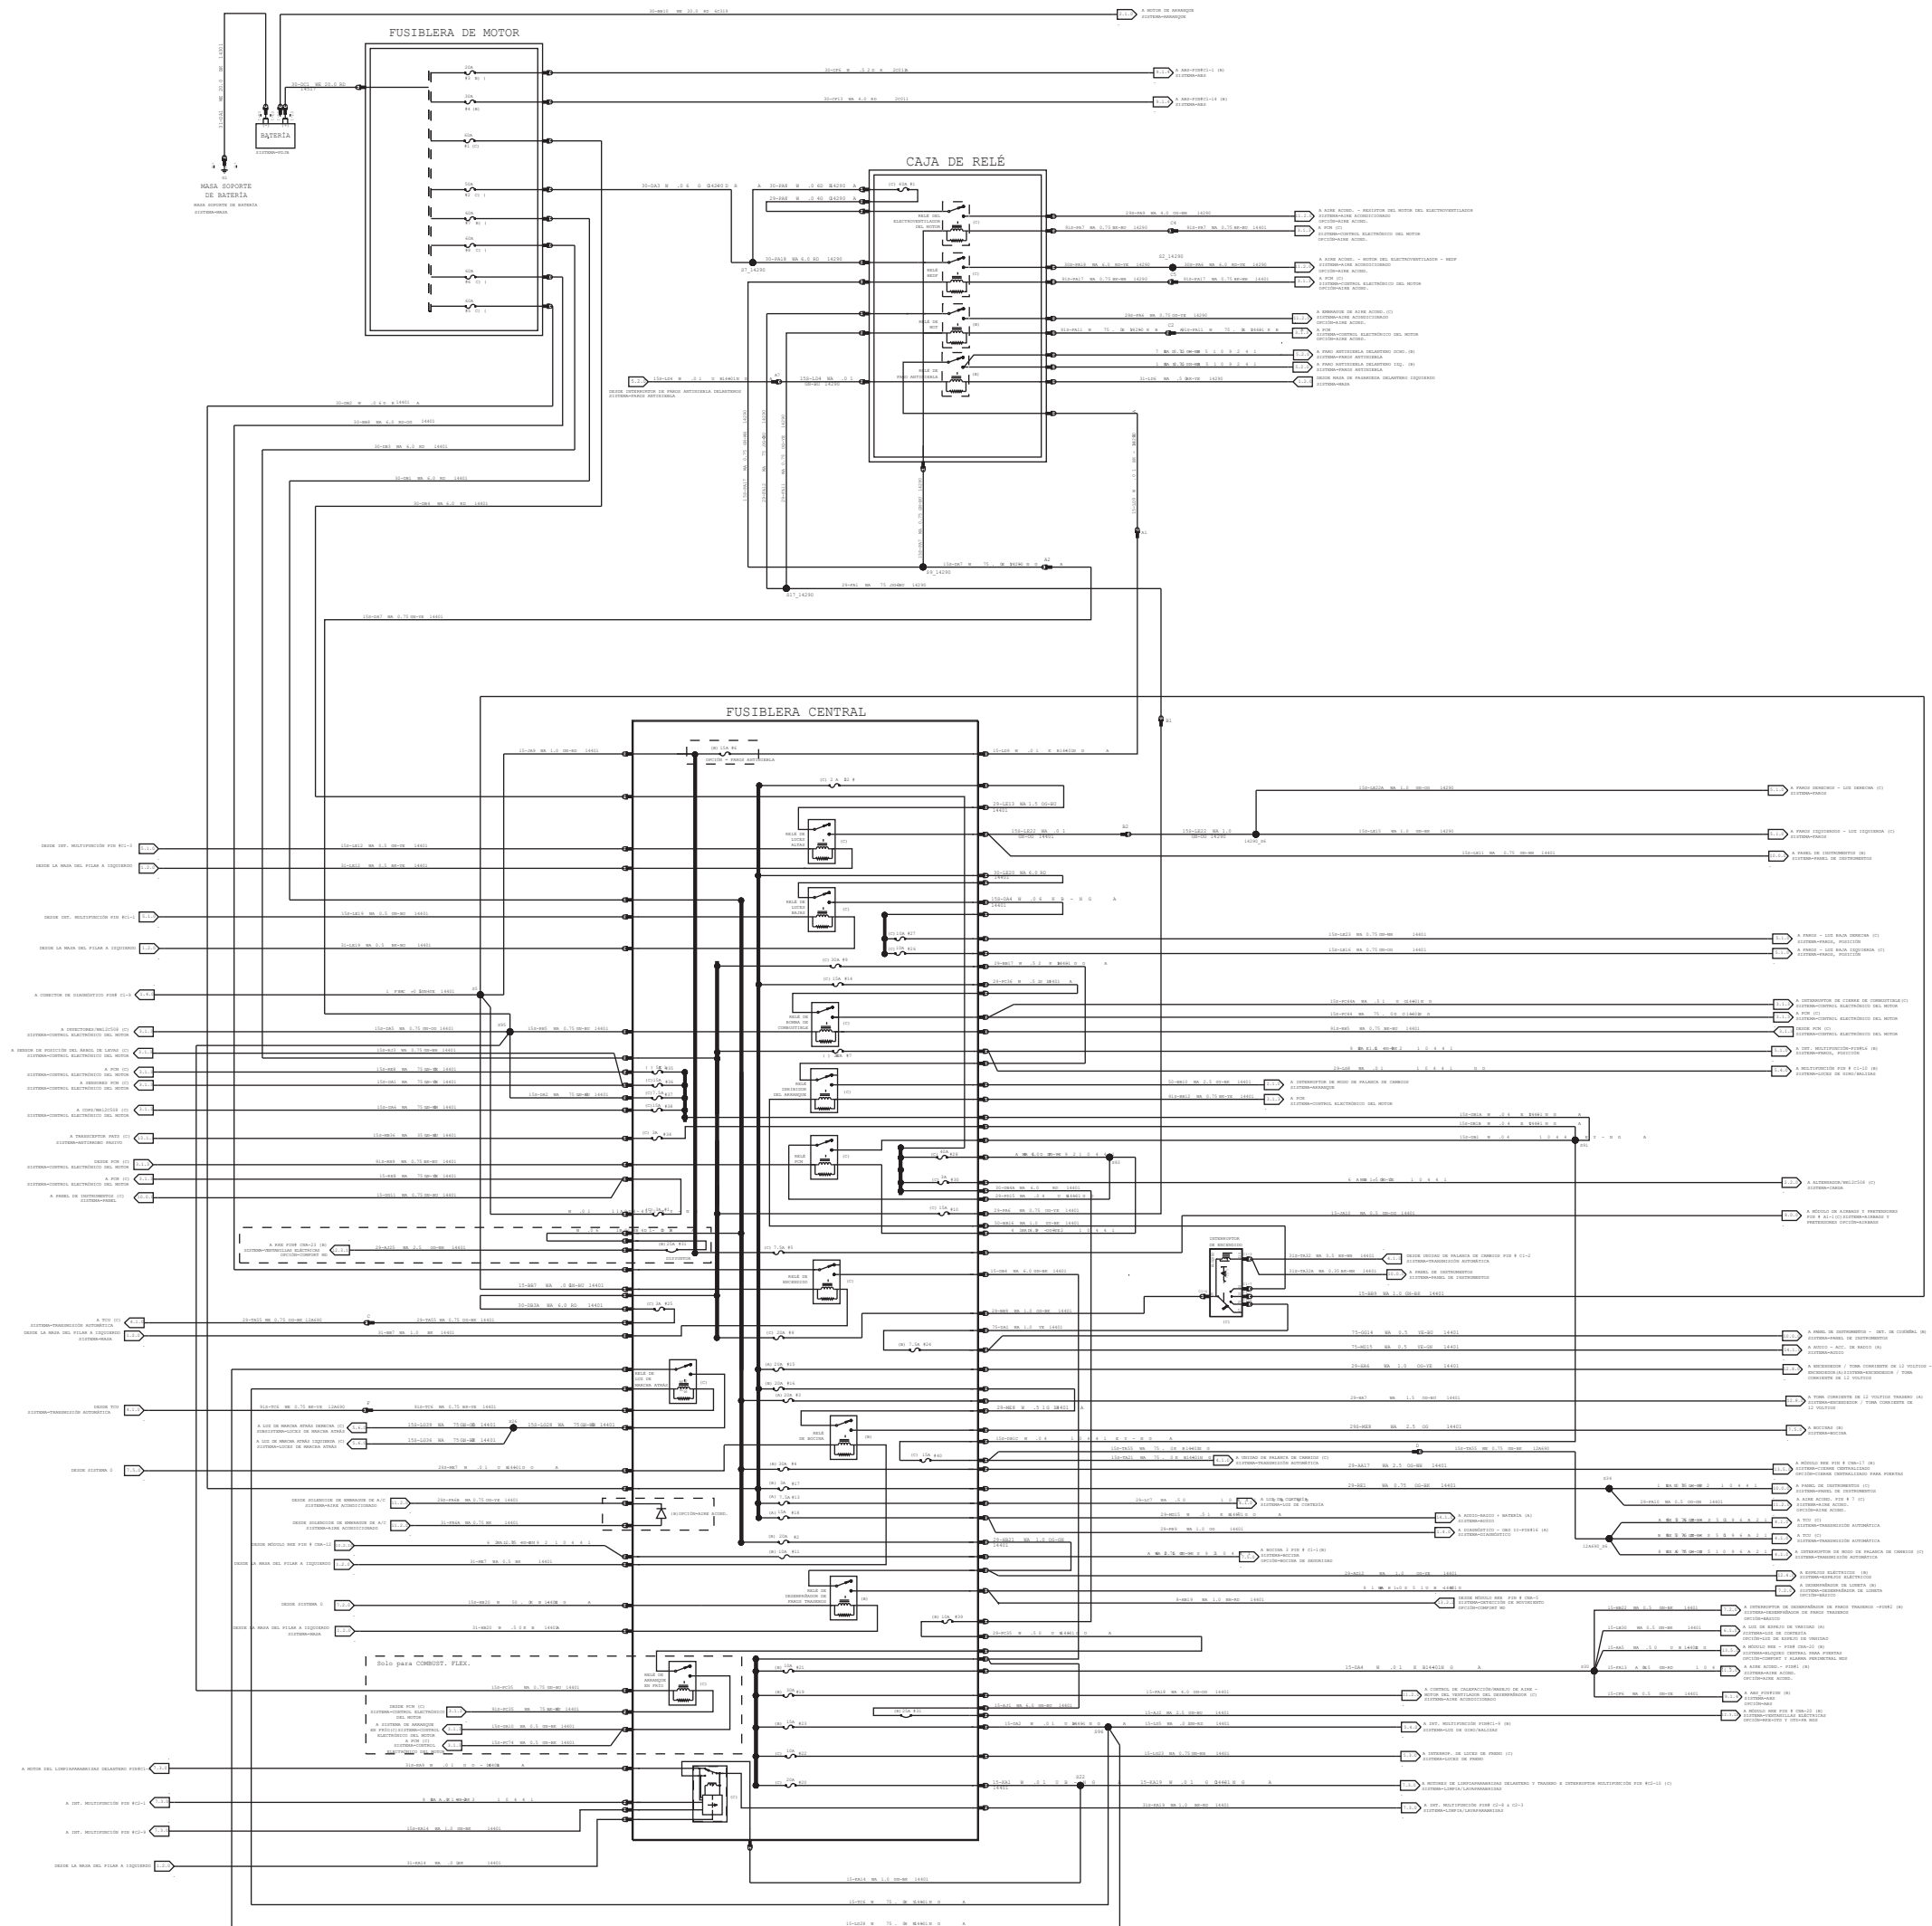


ECOSPORT 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
MOTOR ROCAM NAFTA - T/M

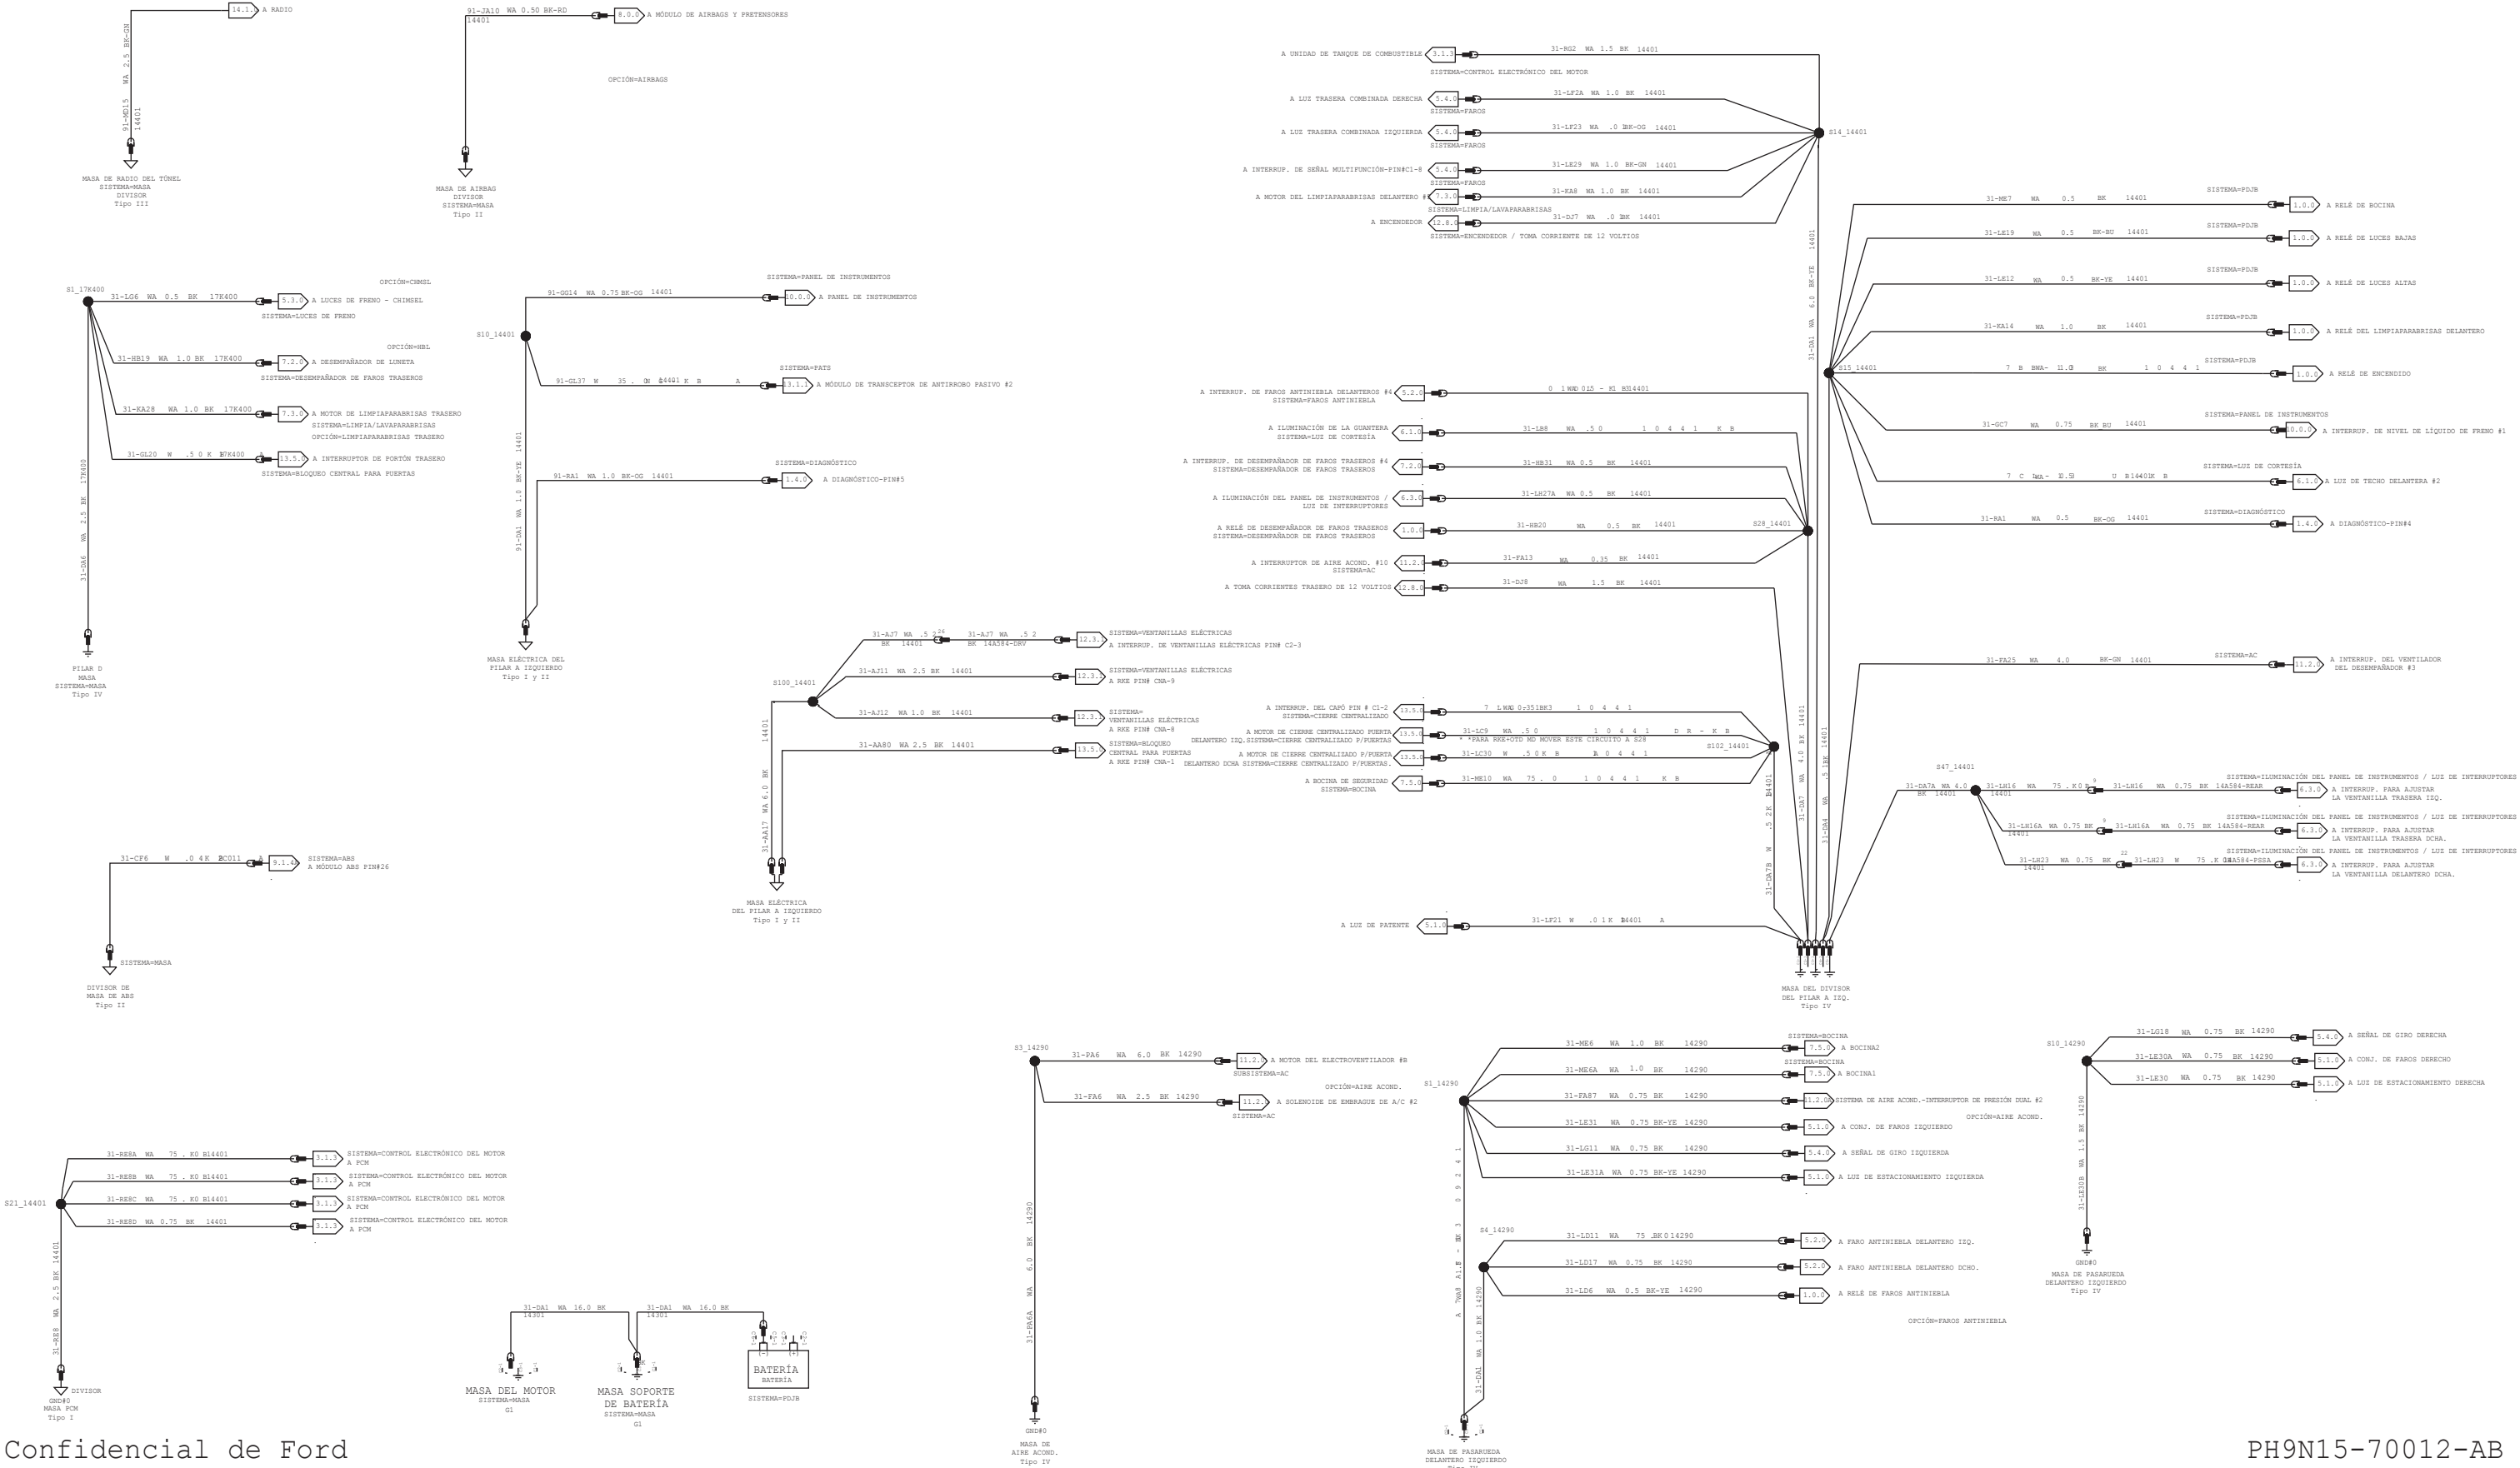


ECOSPORT 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
SOLO DIESEL

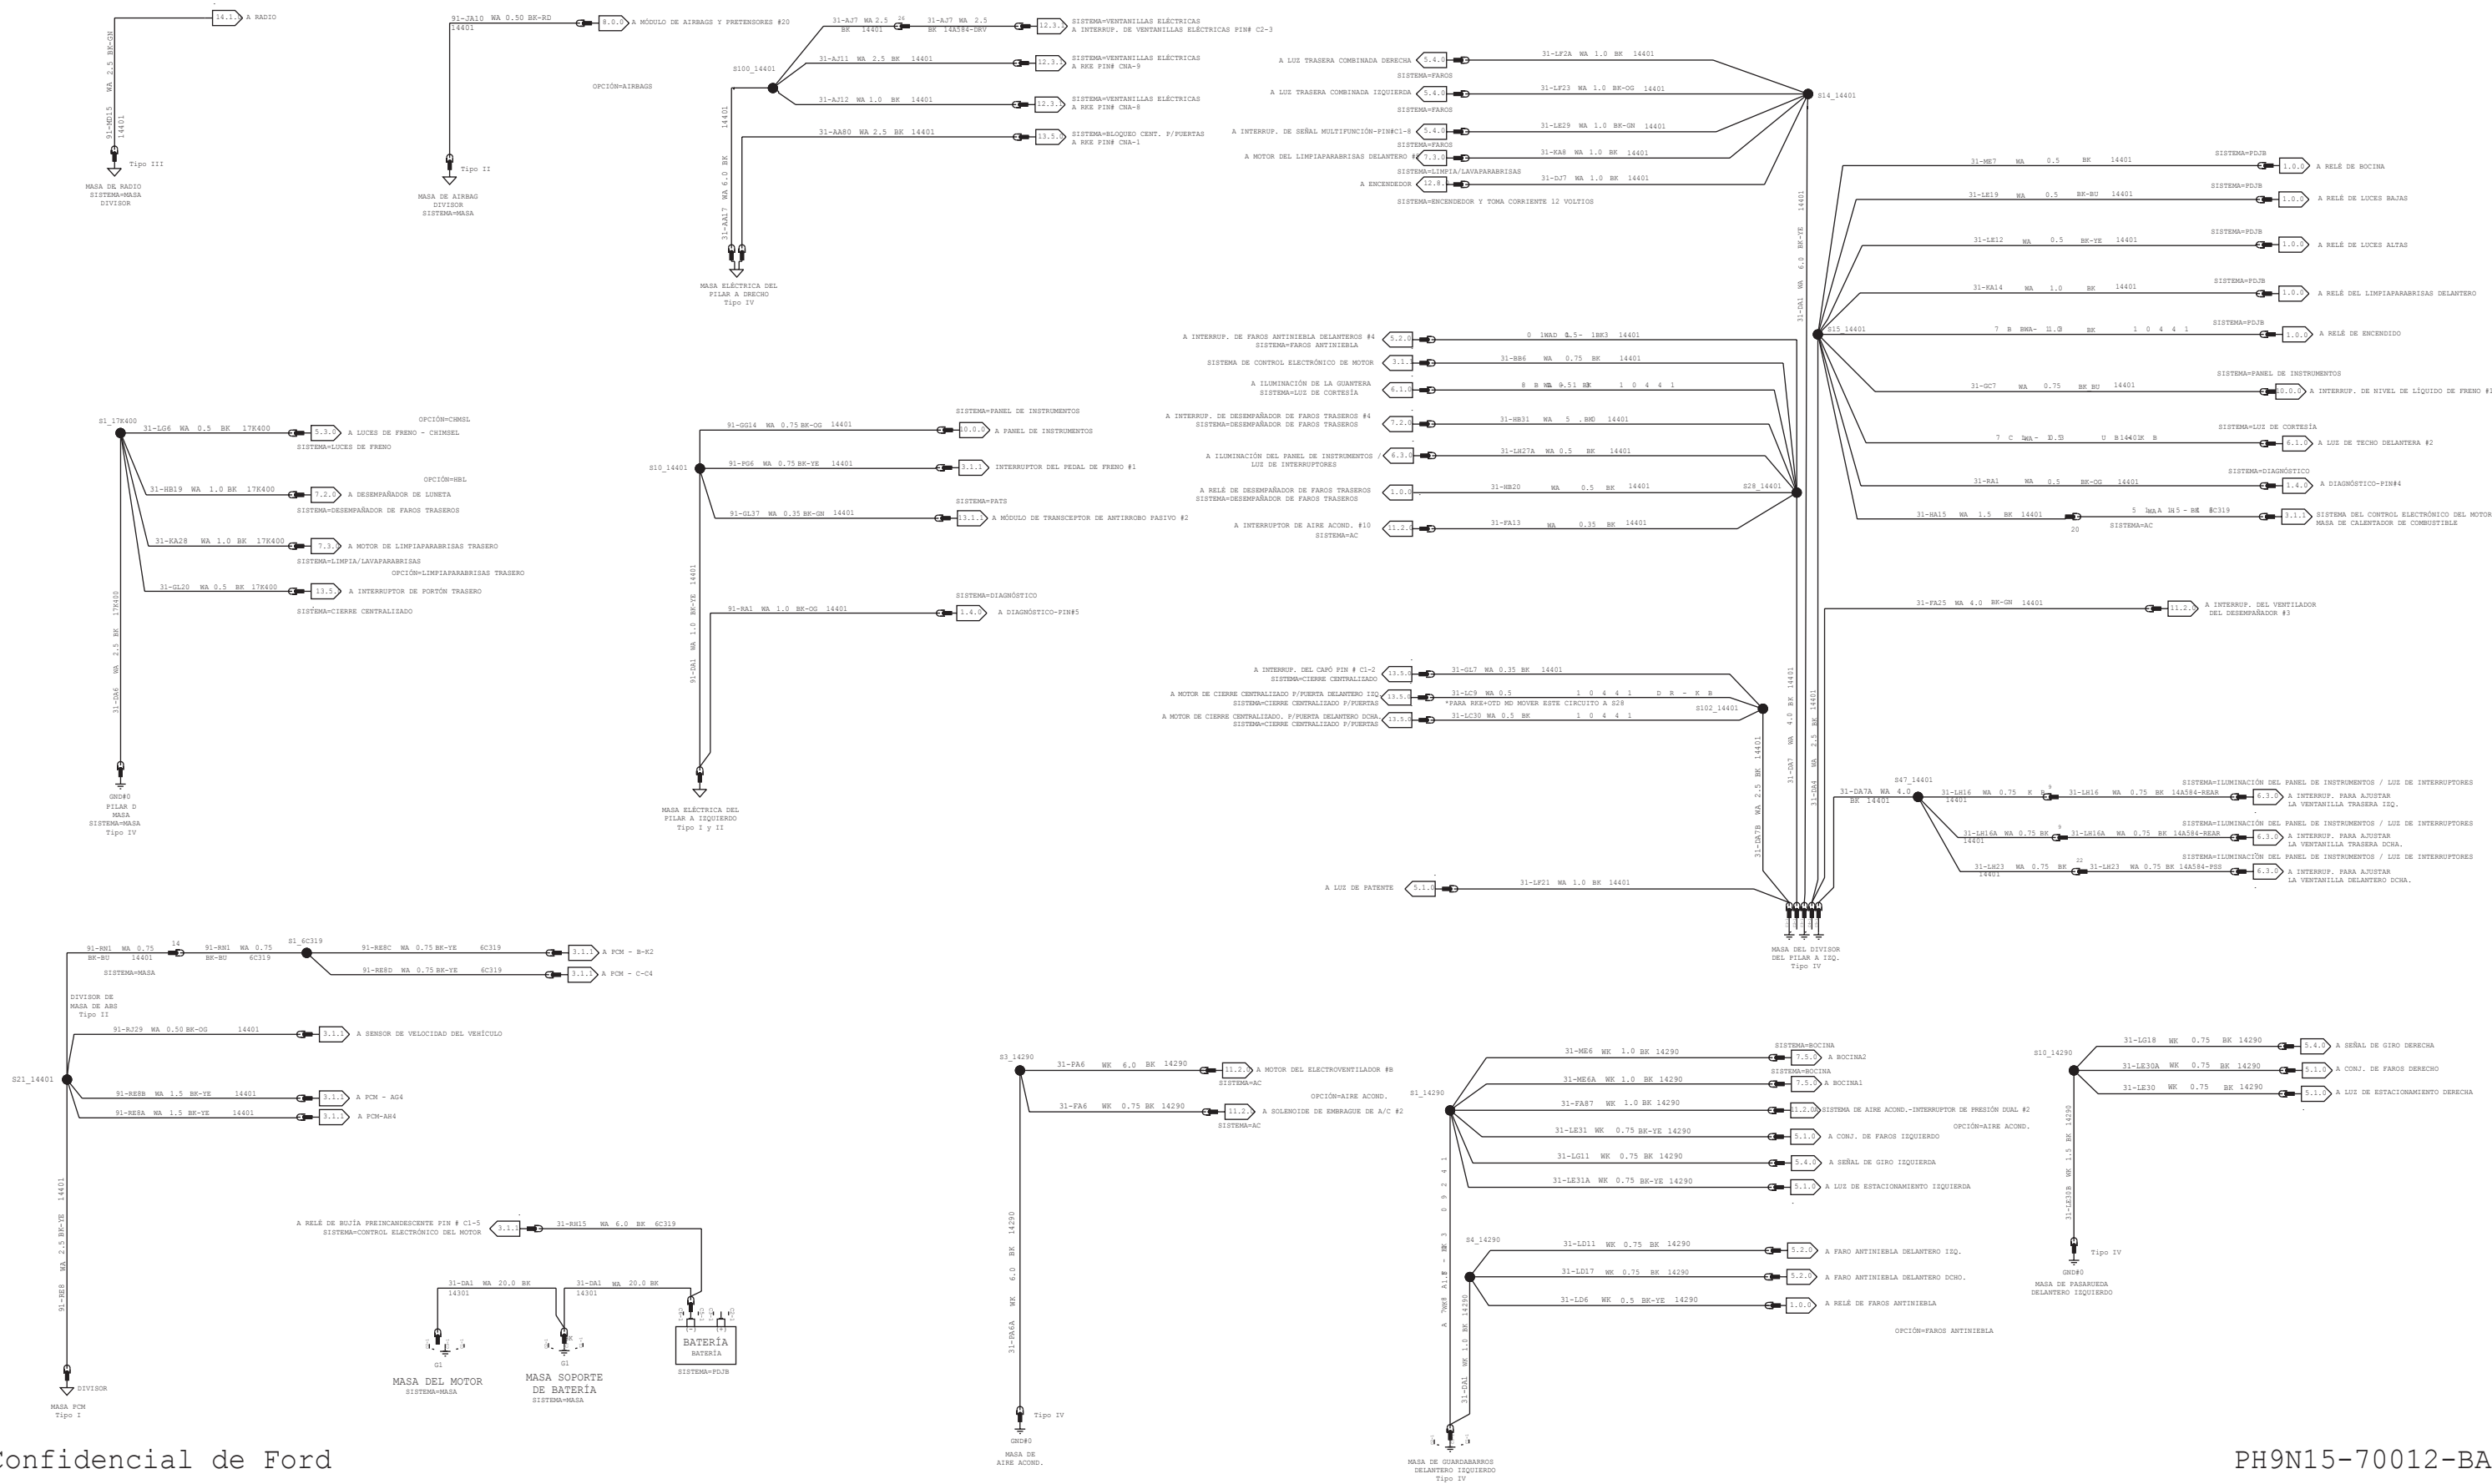


ECOSPORT 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/M

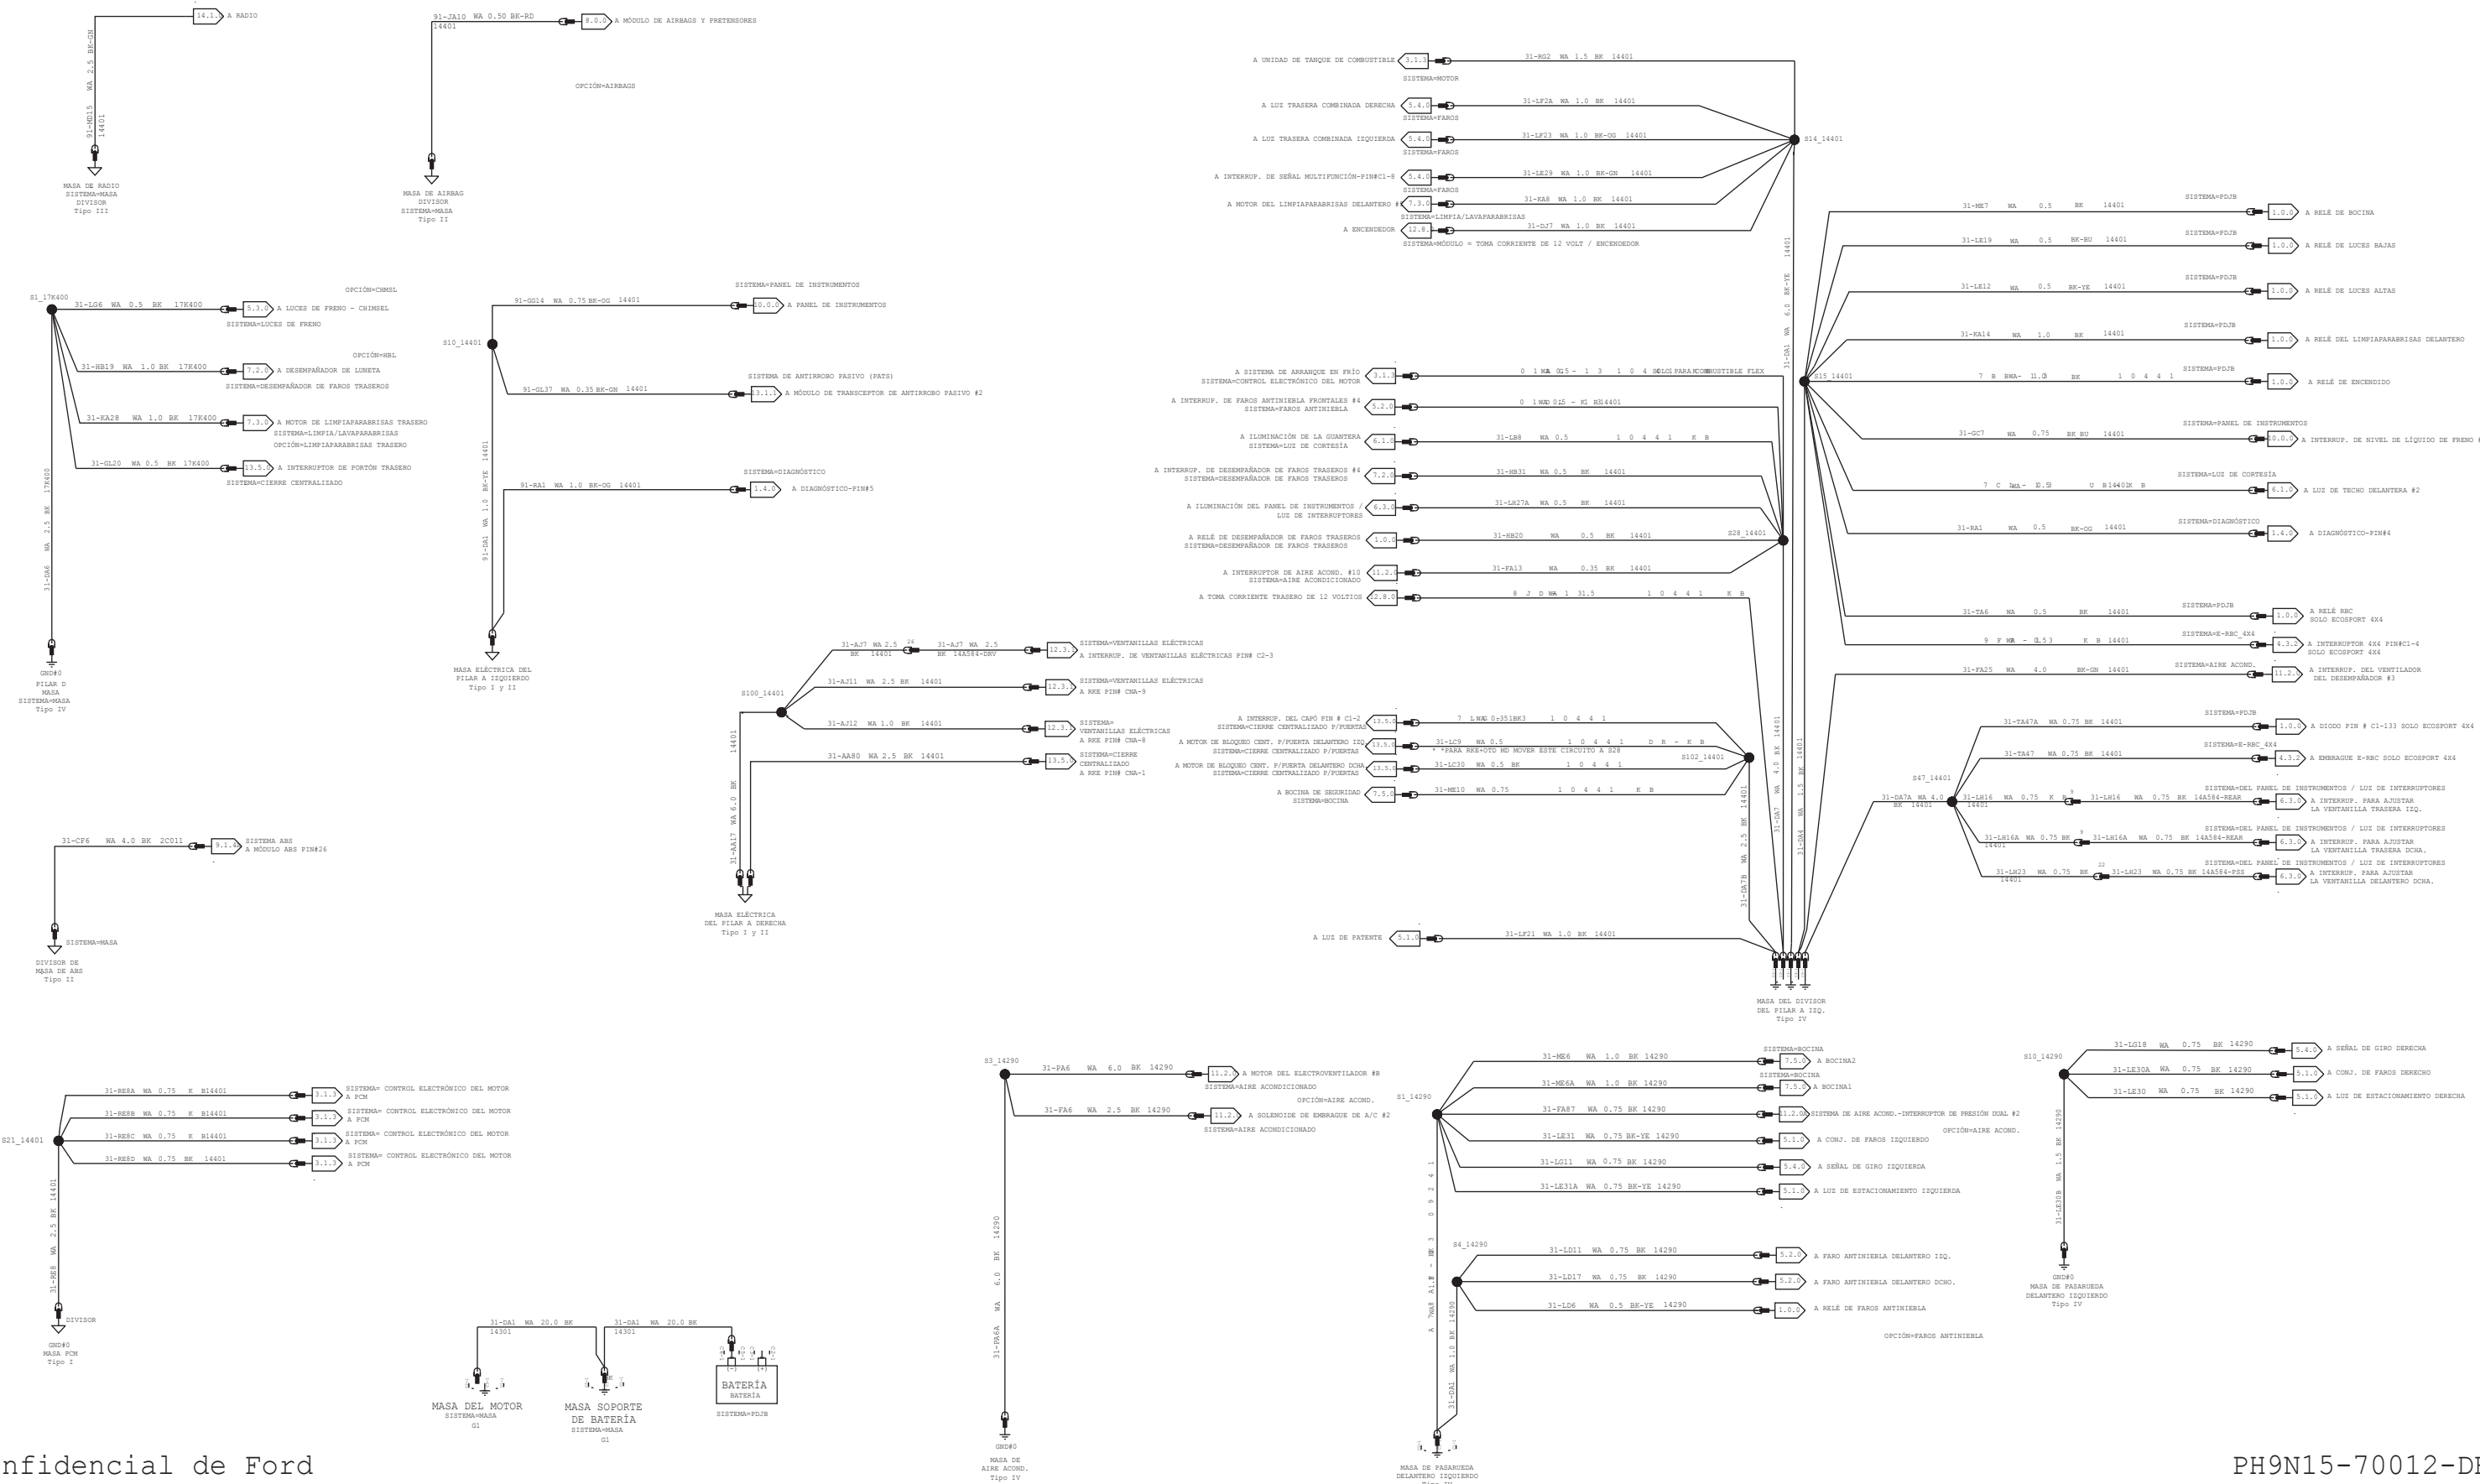


ECOSPORT 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

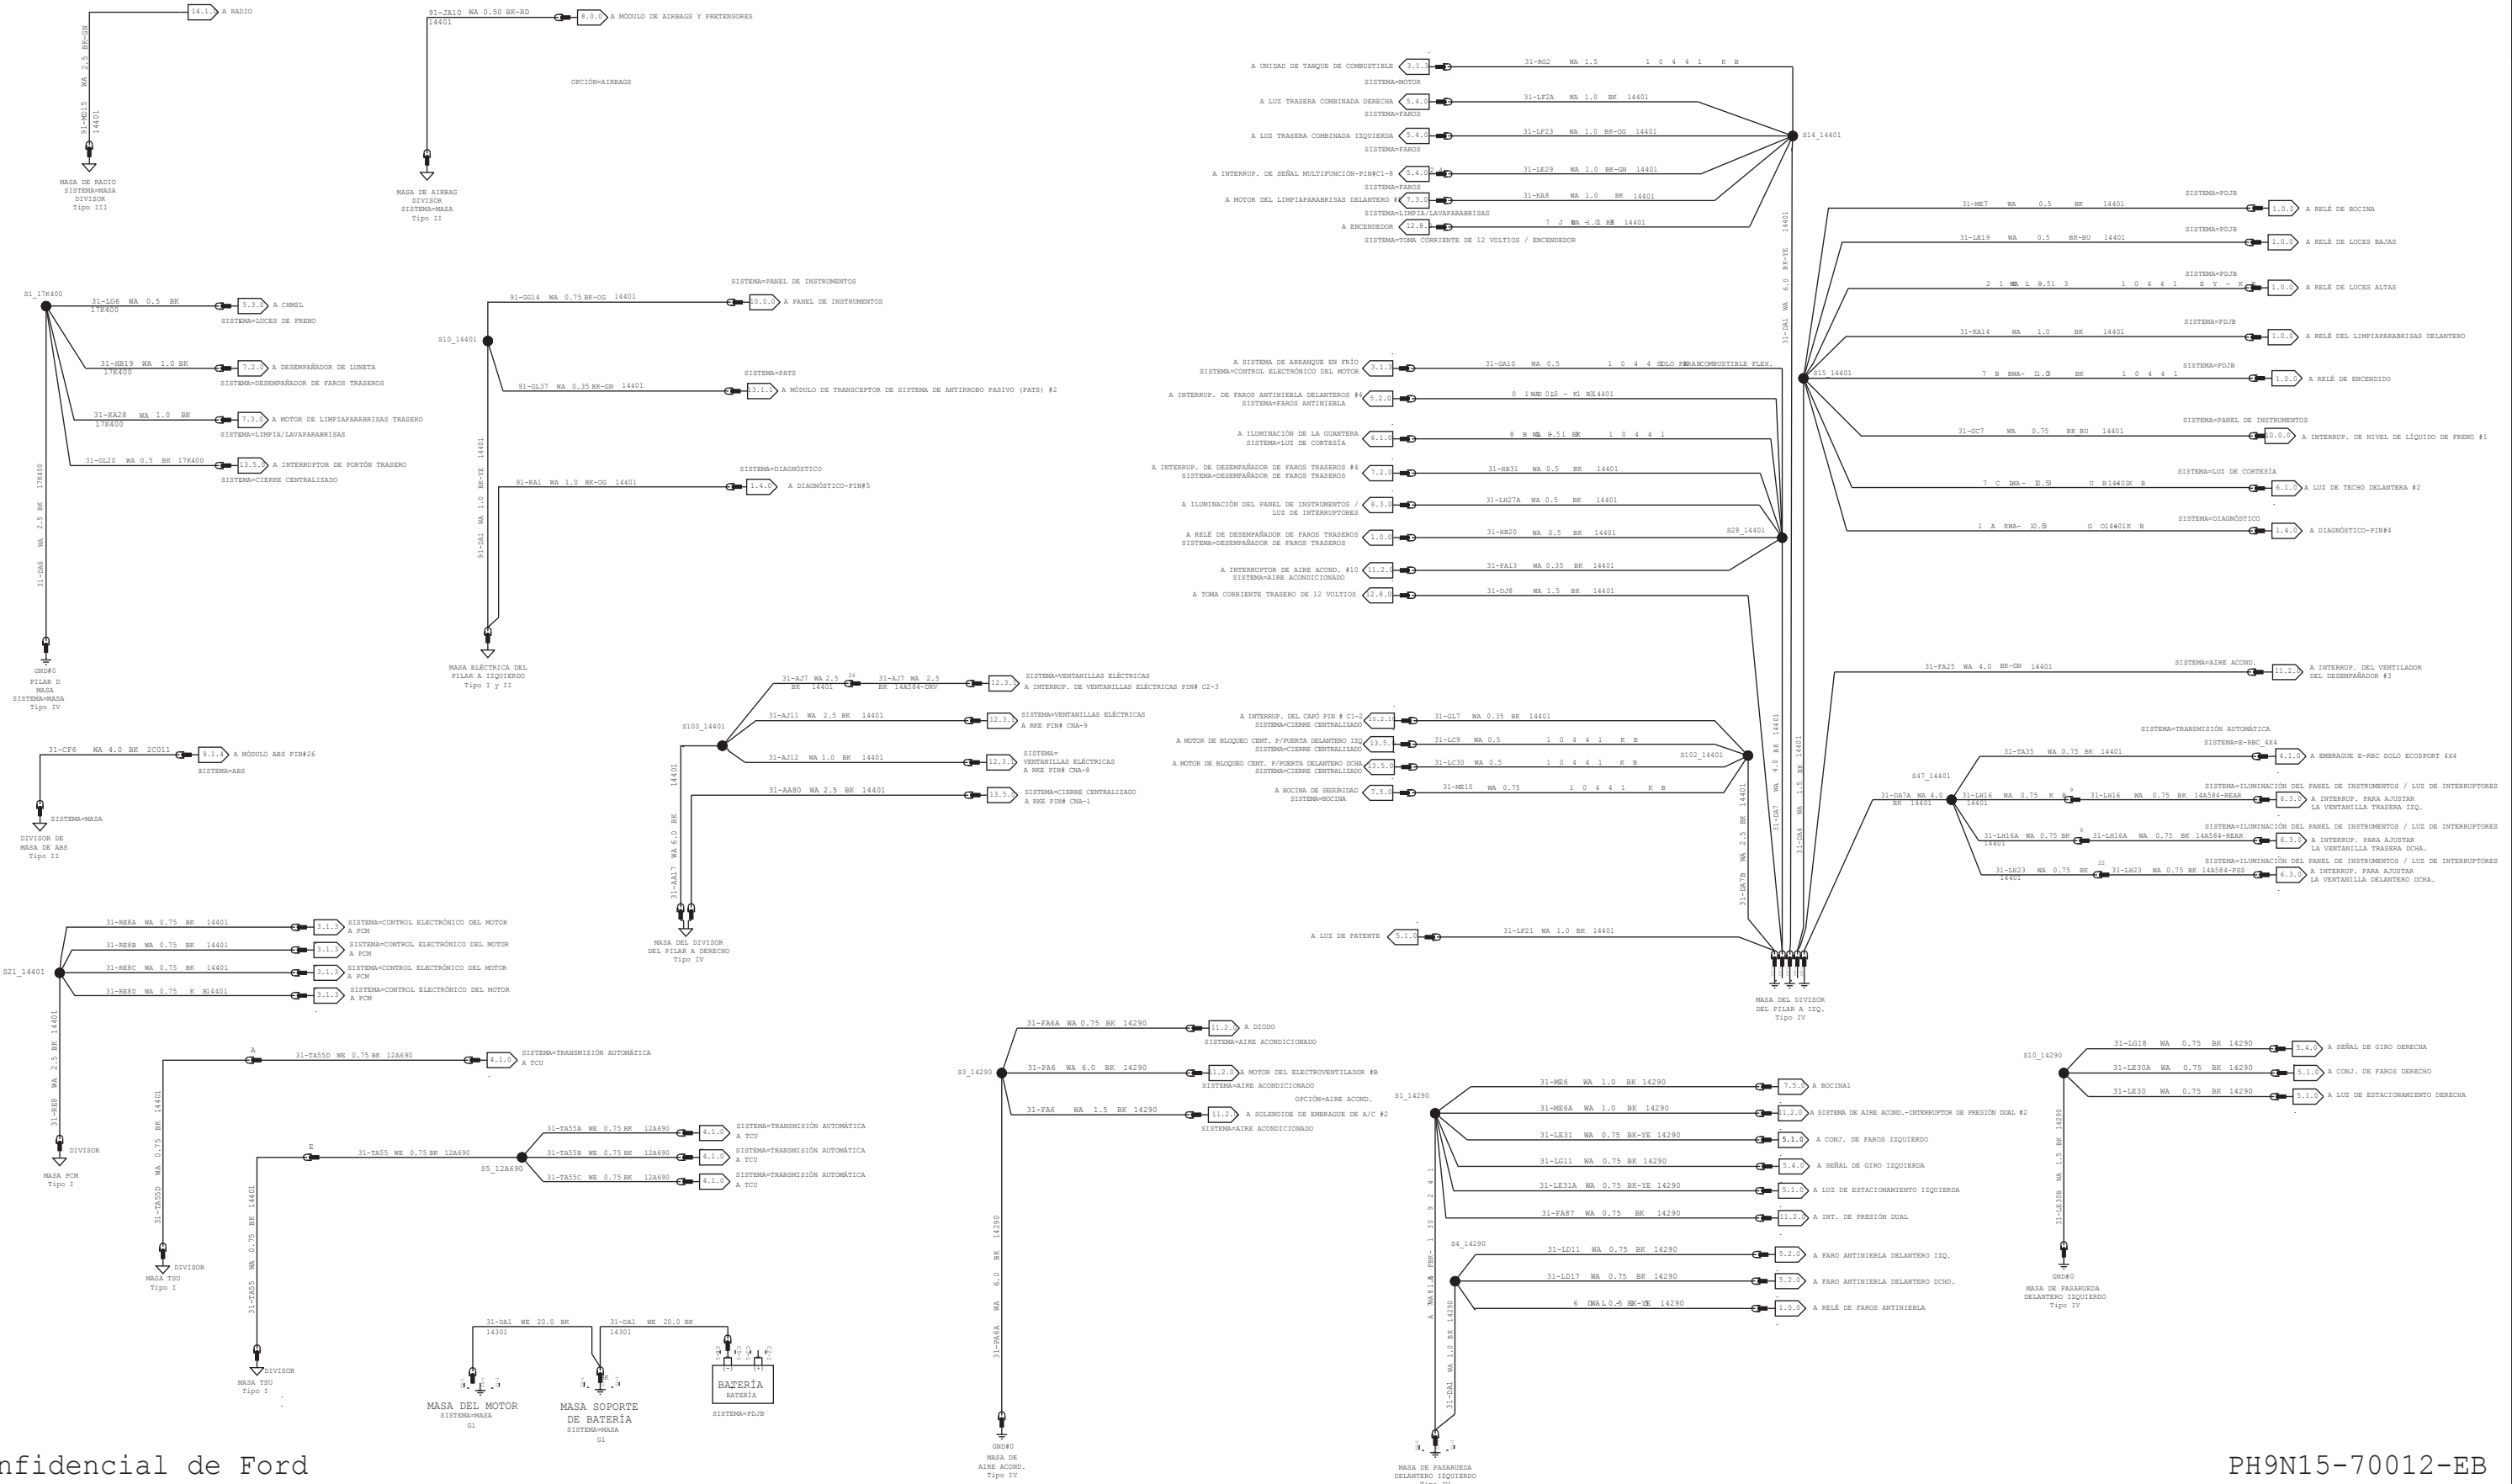


ECOSPORT 2009
CONECTOR DE DIAGNÓSTICO

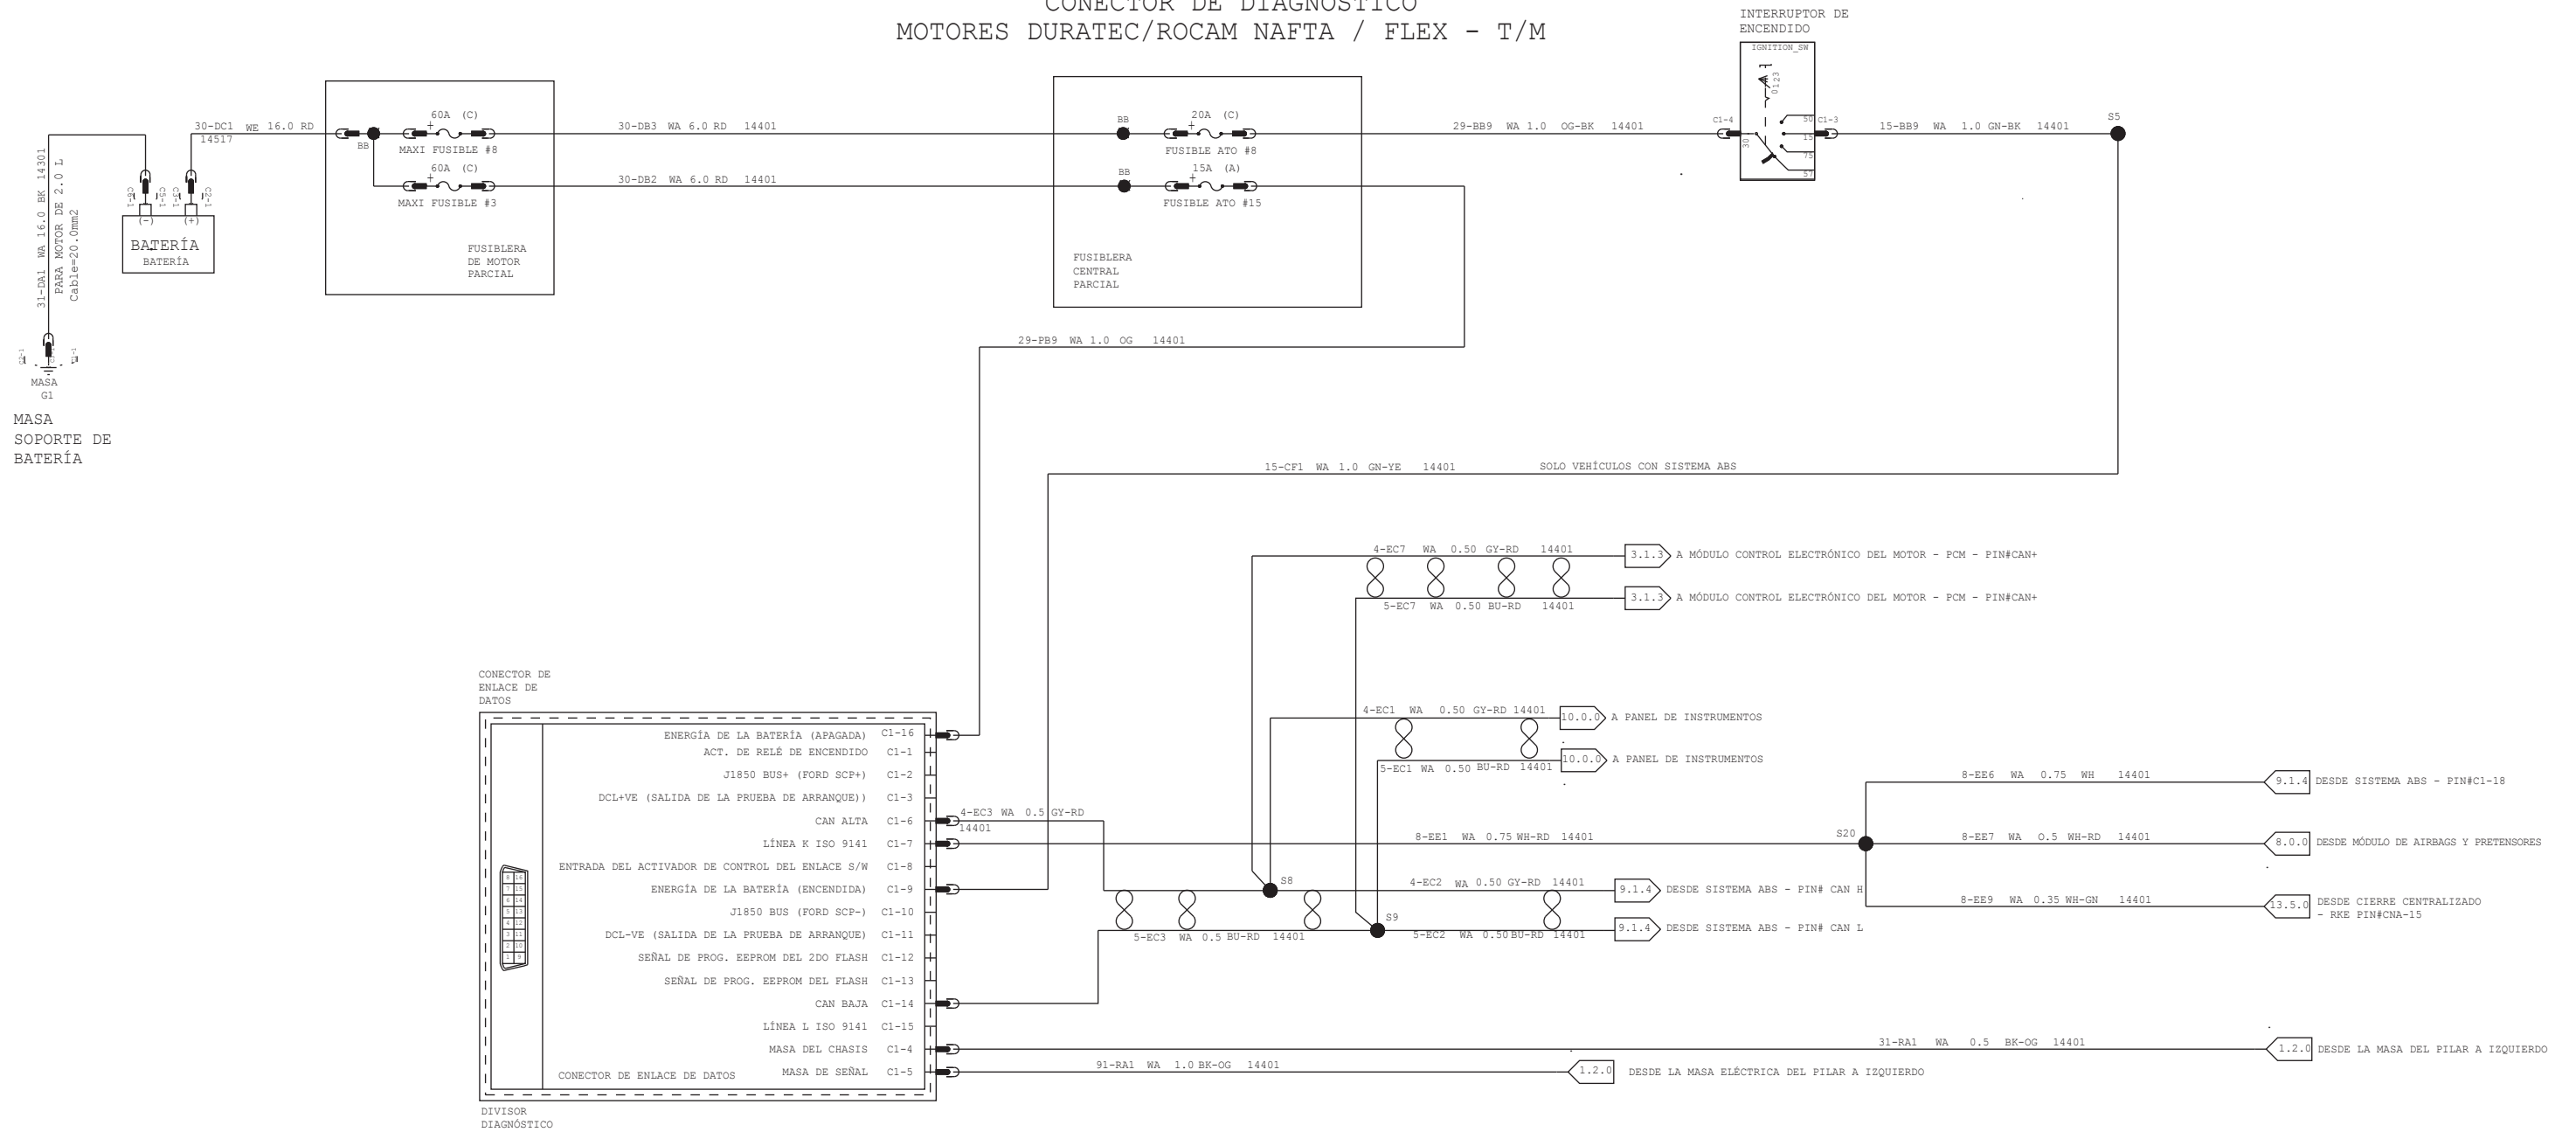


ECOSPORT 2009
CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
SOLO DIESEL

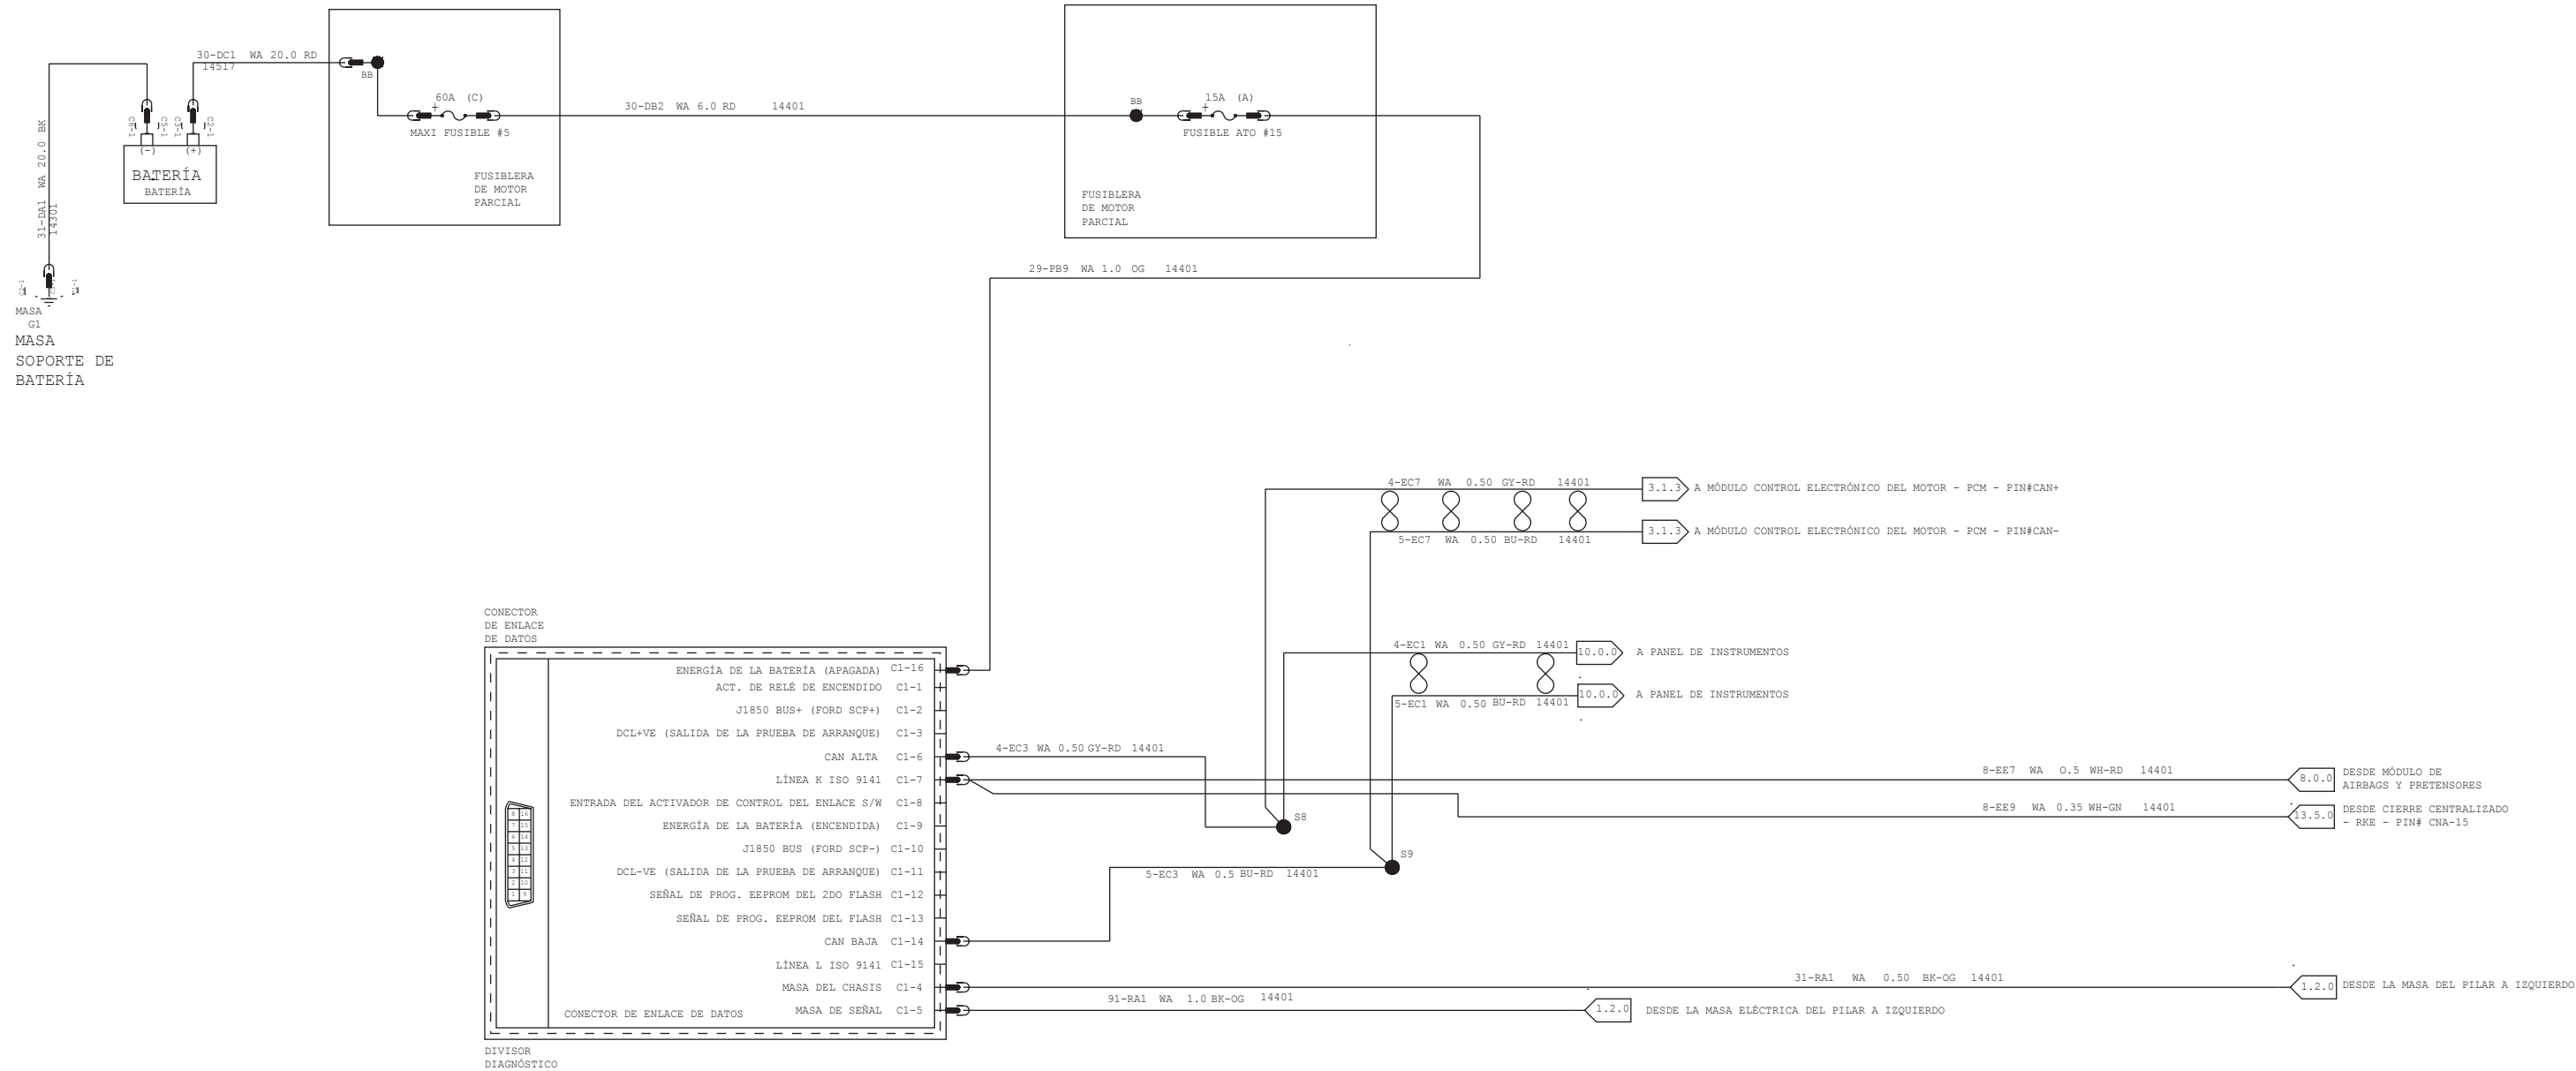


ECOSPORT 2009
CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

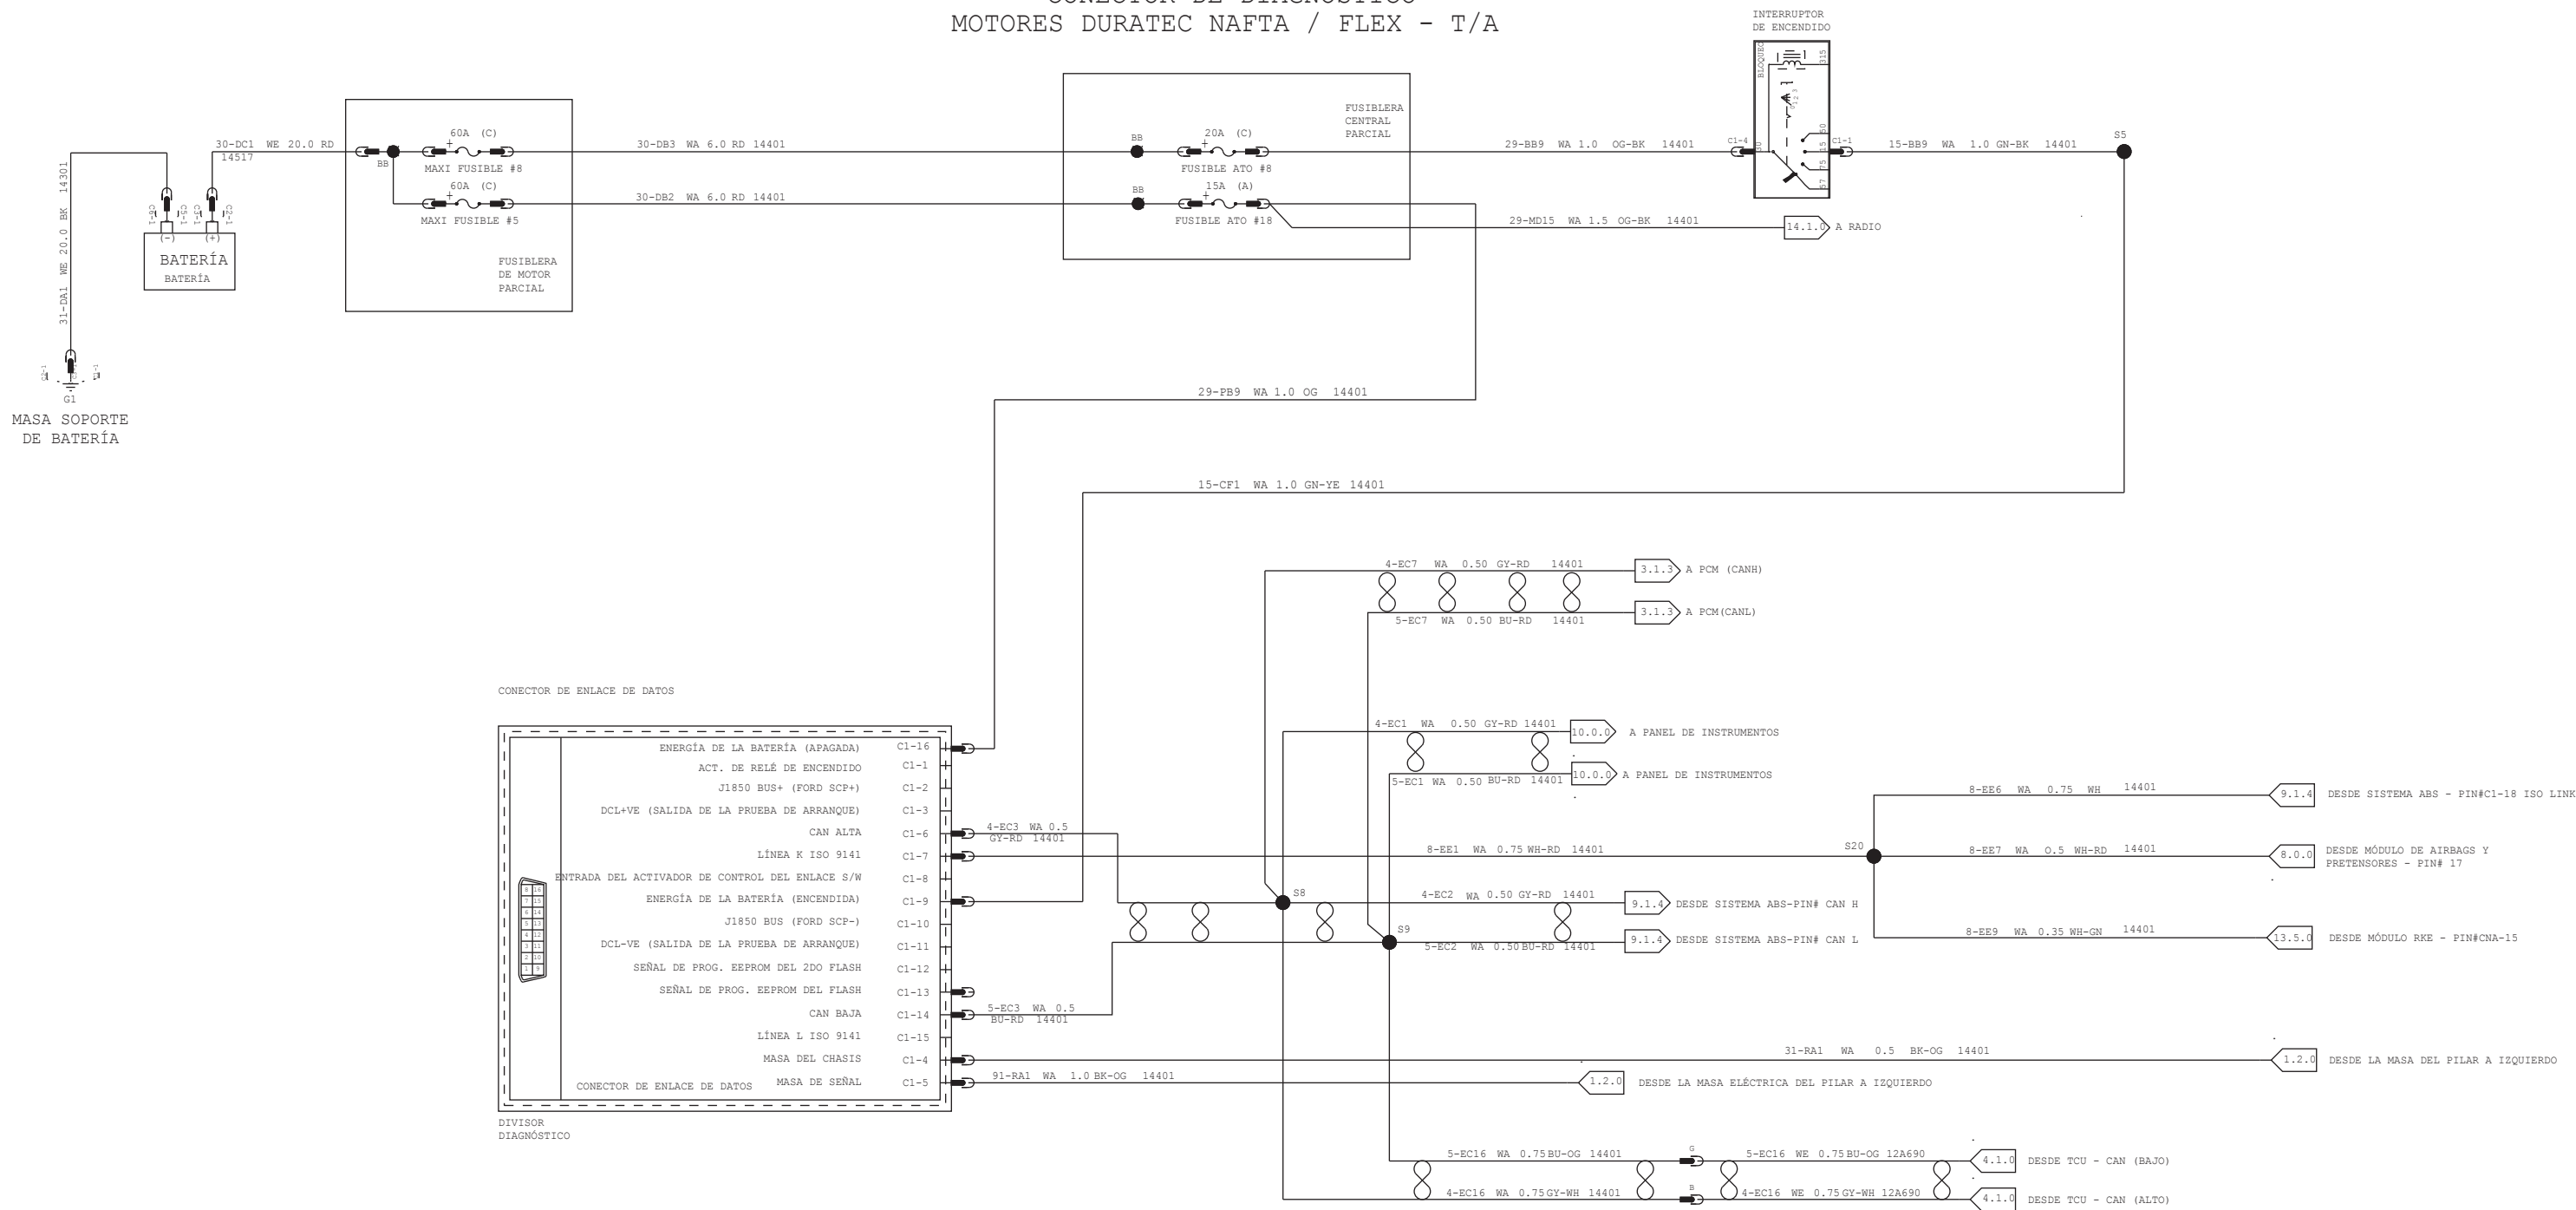


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE ARRANQUE
MOTORES DURATEC/ROCAM NAFTA / FLEX - T/M

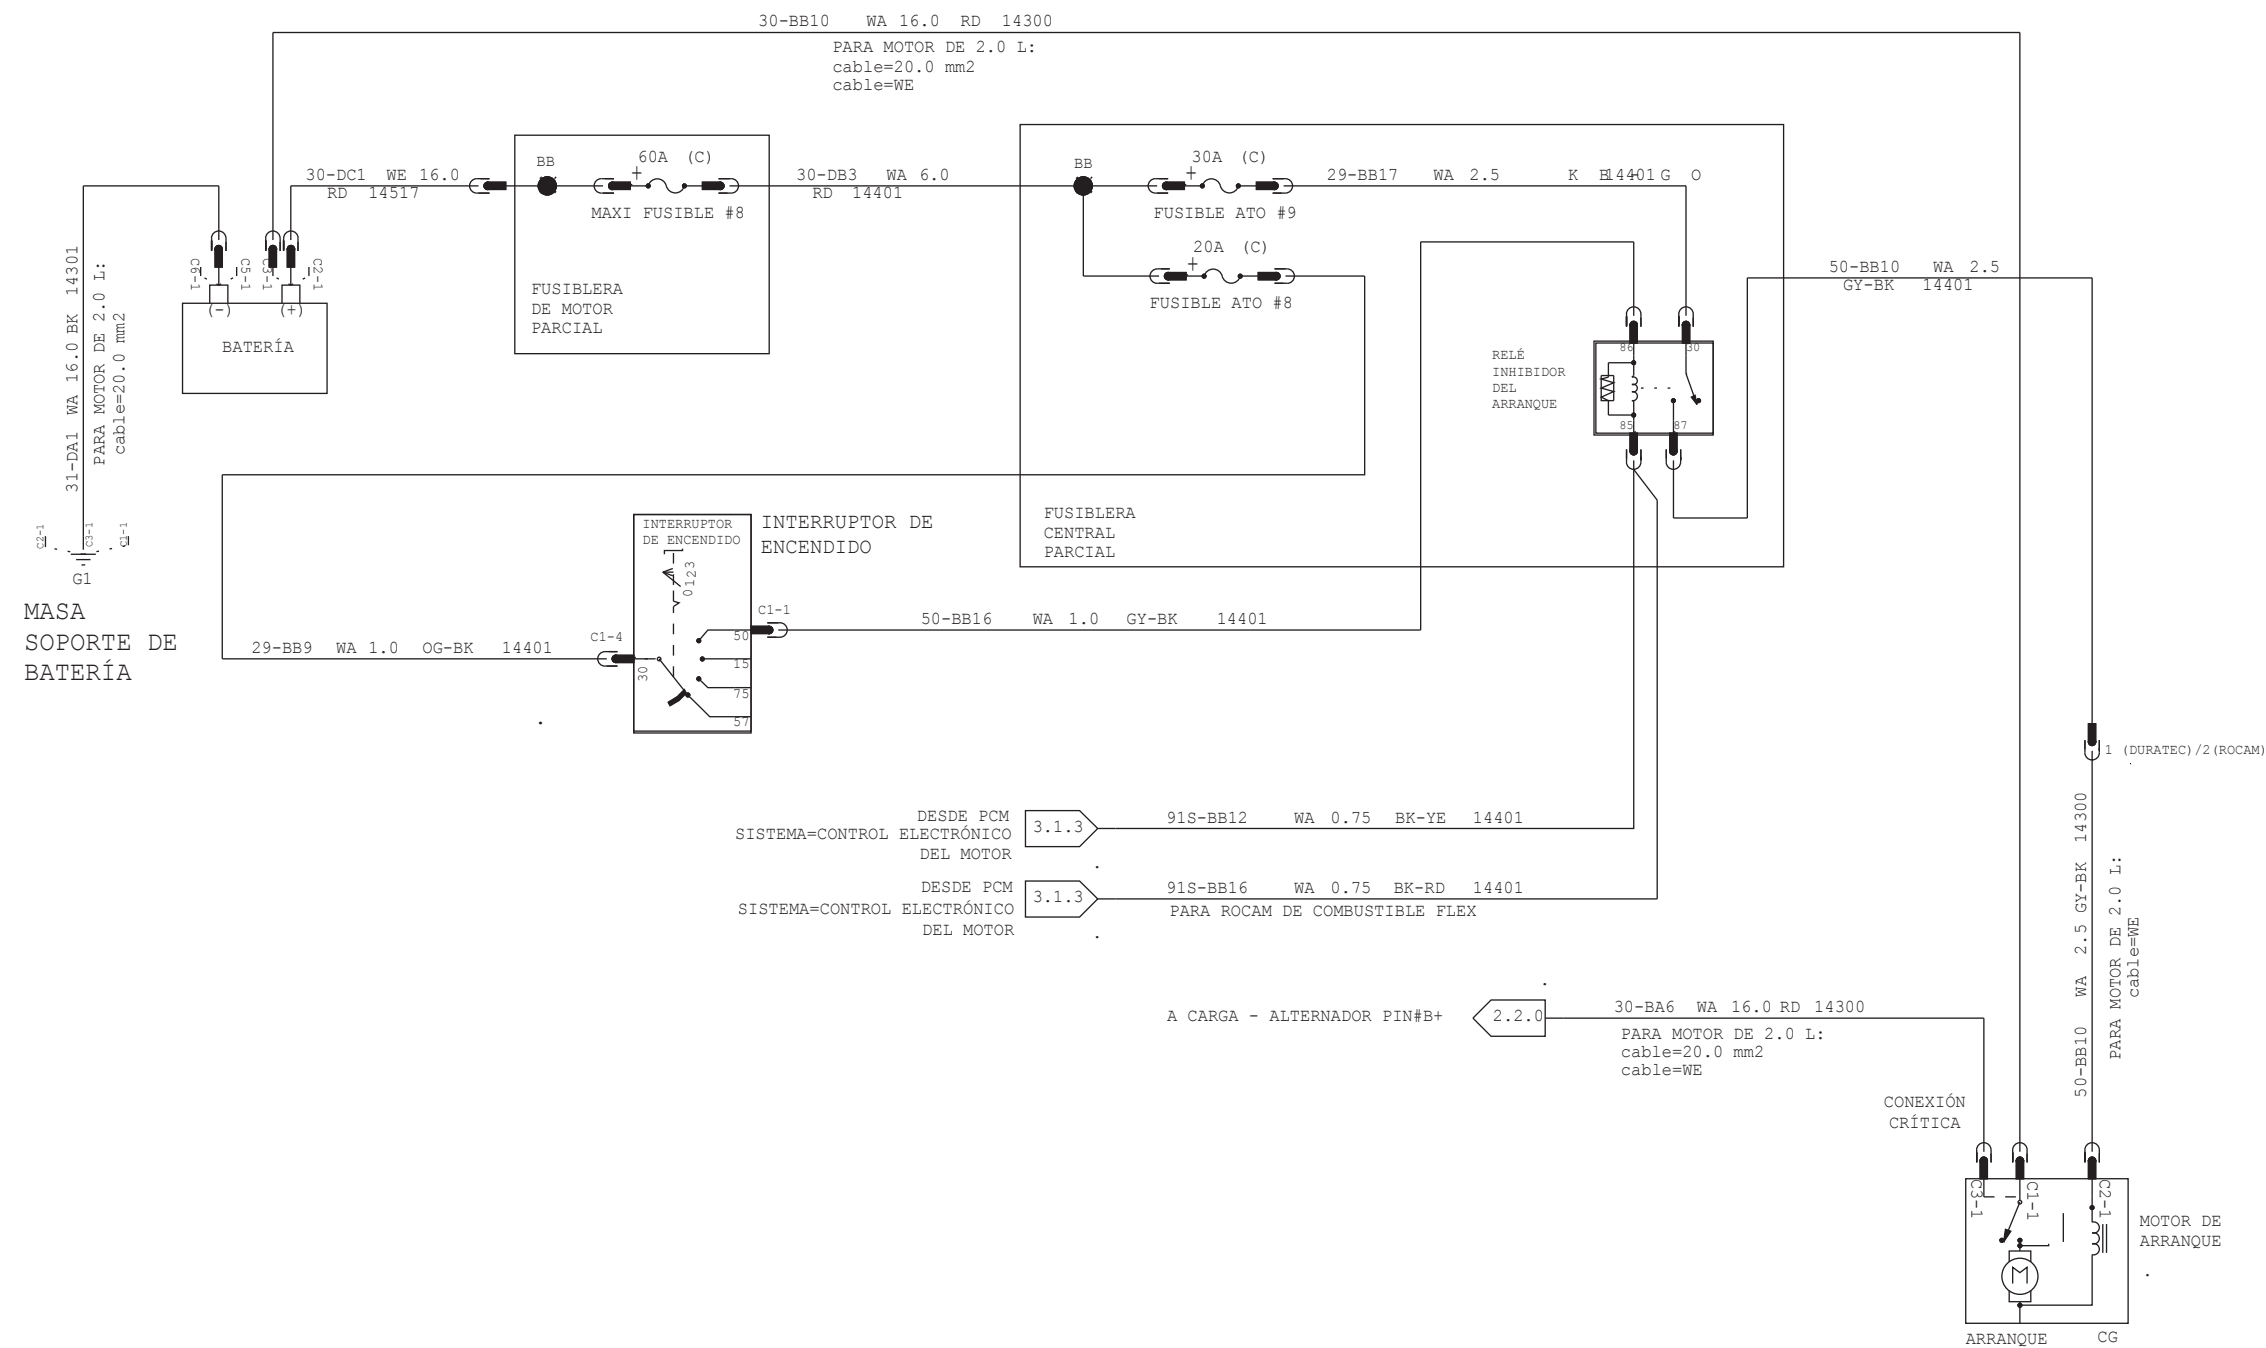


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE ARRANQUE
SOLO DIESEL

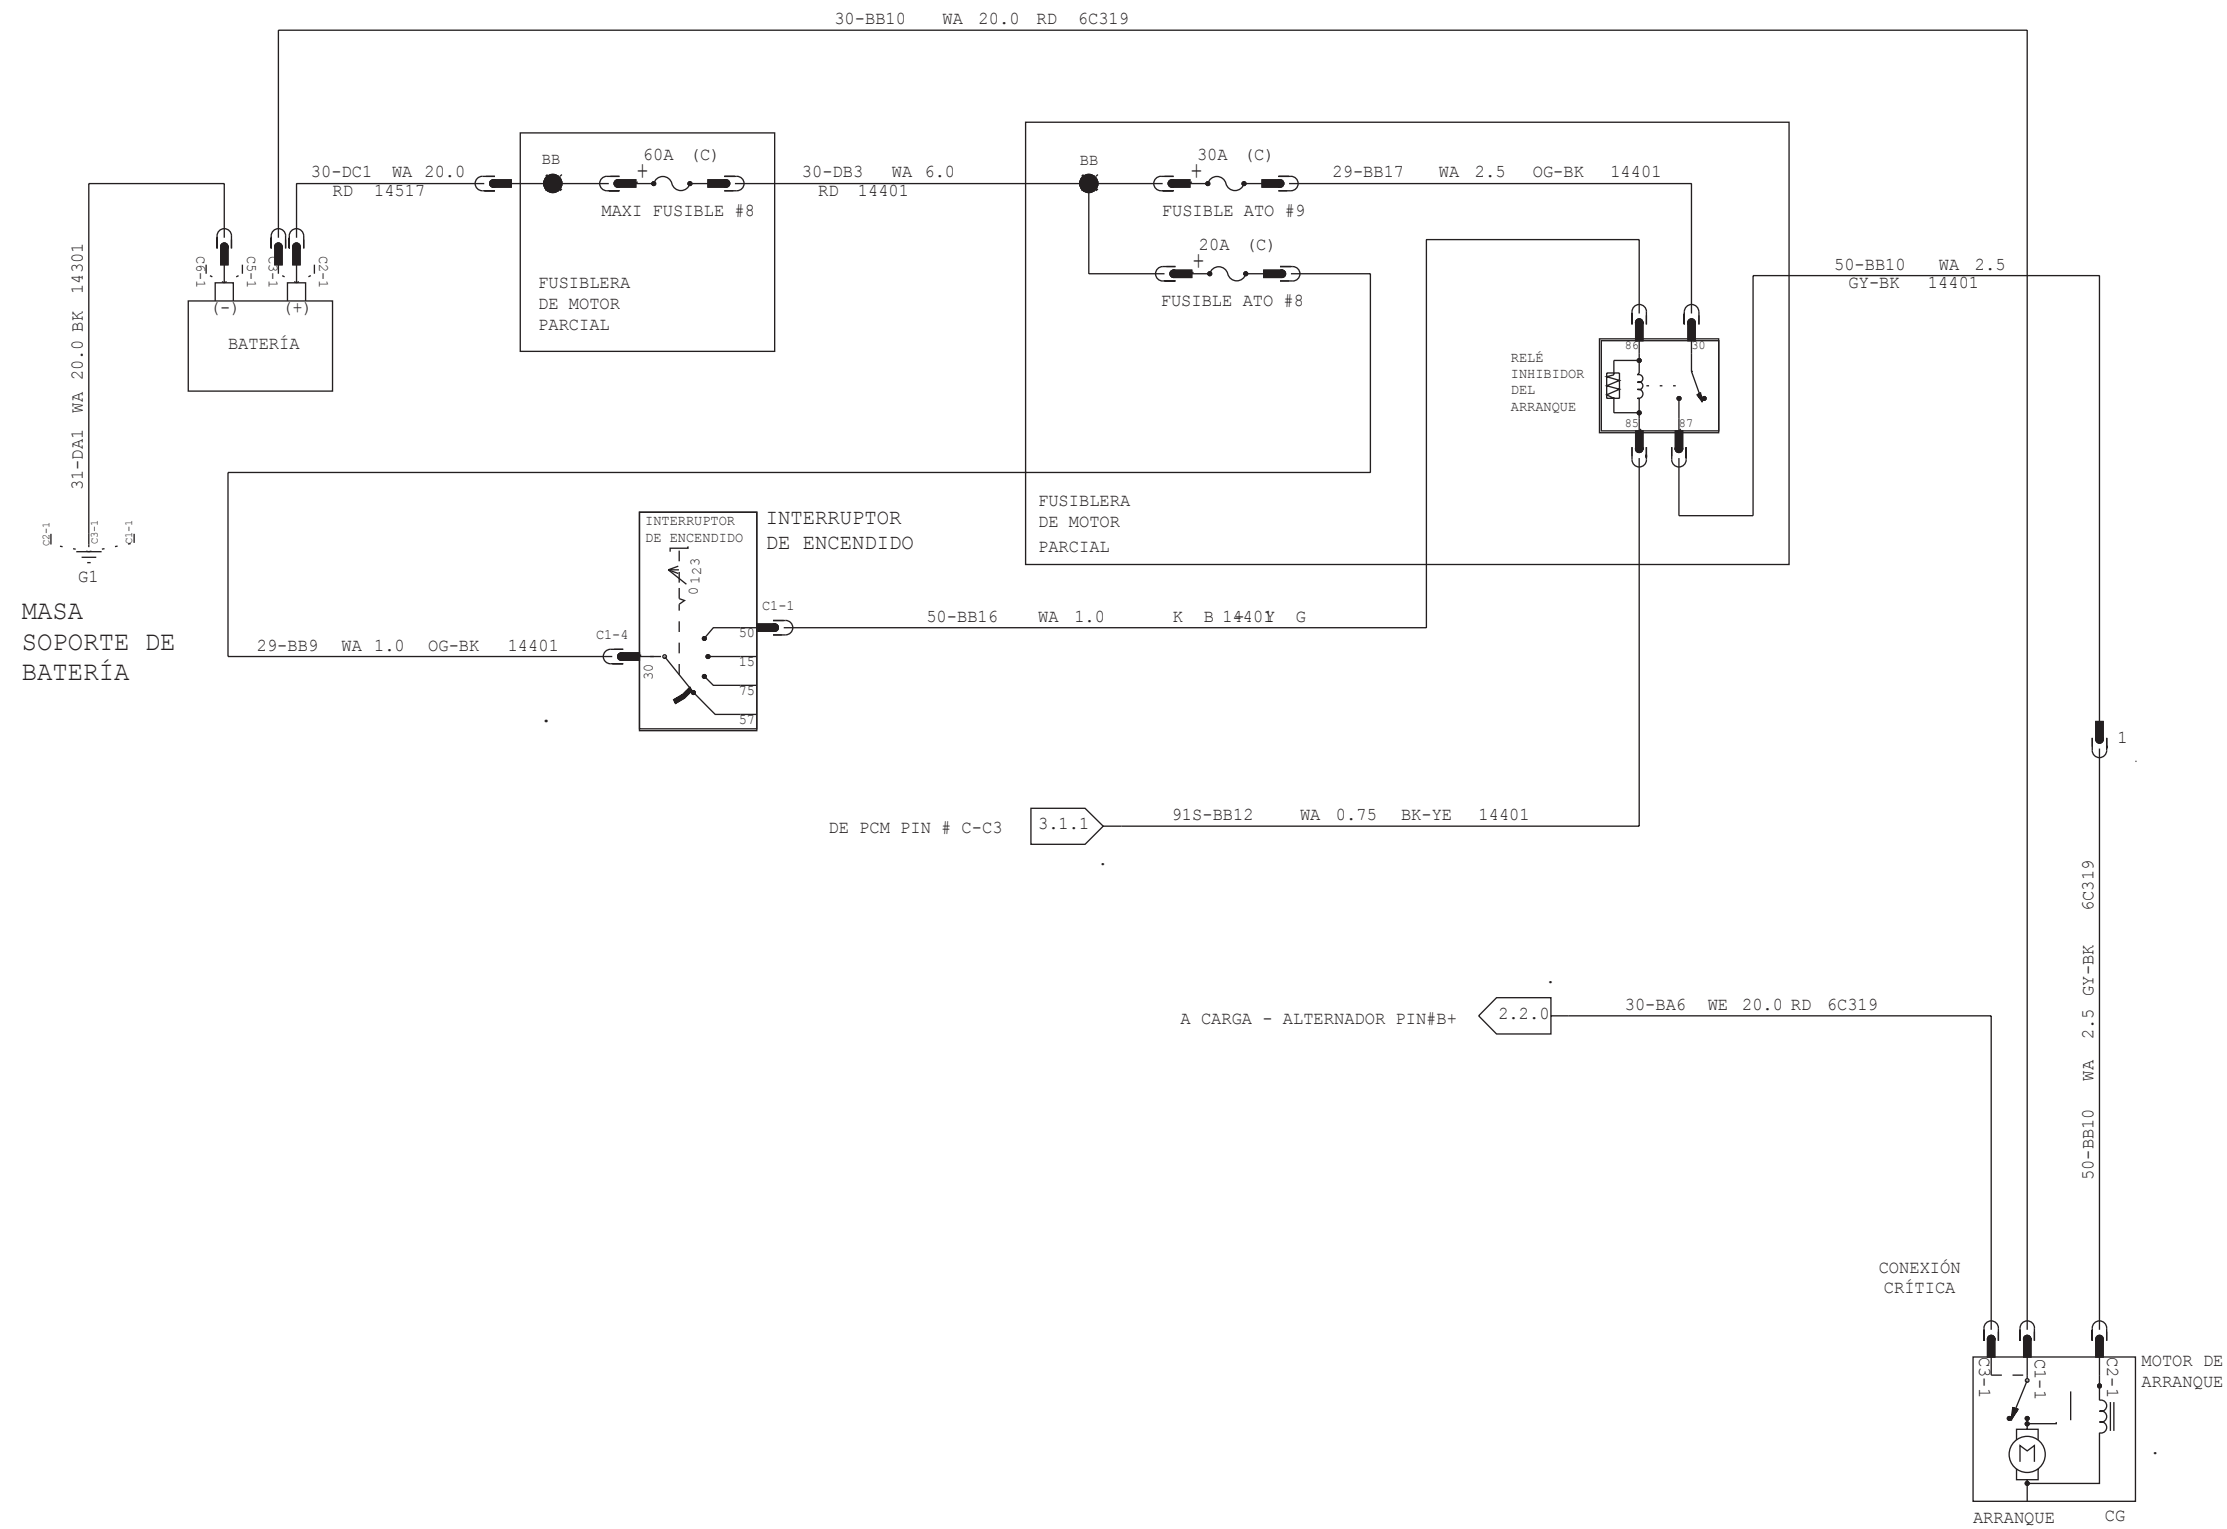


ECOSPORT 2009 SISTEMA DE ARRANQUE MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

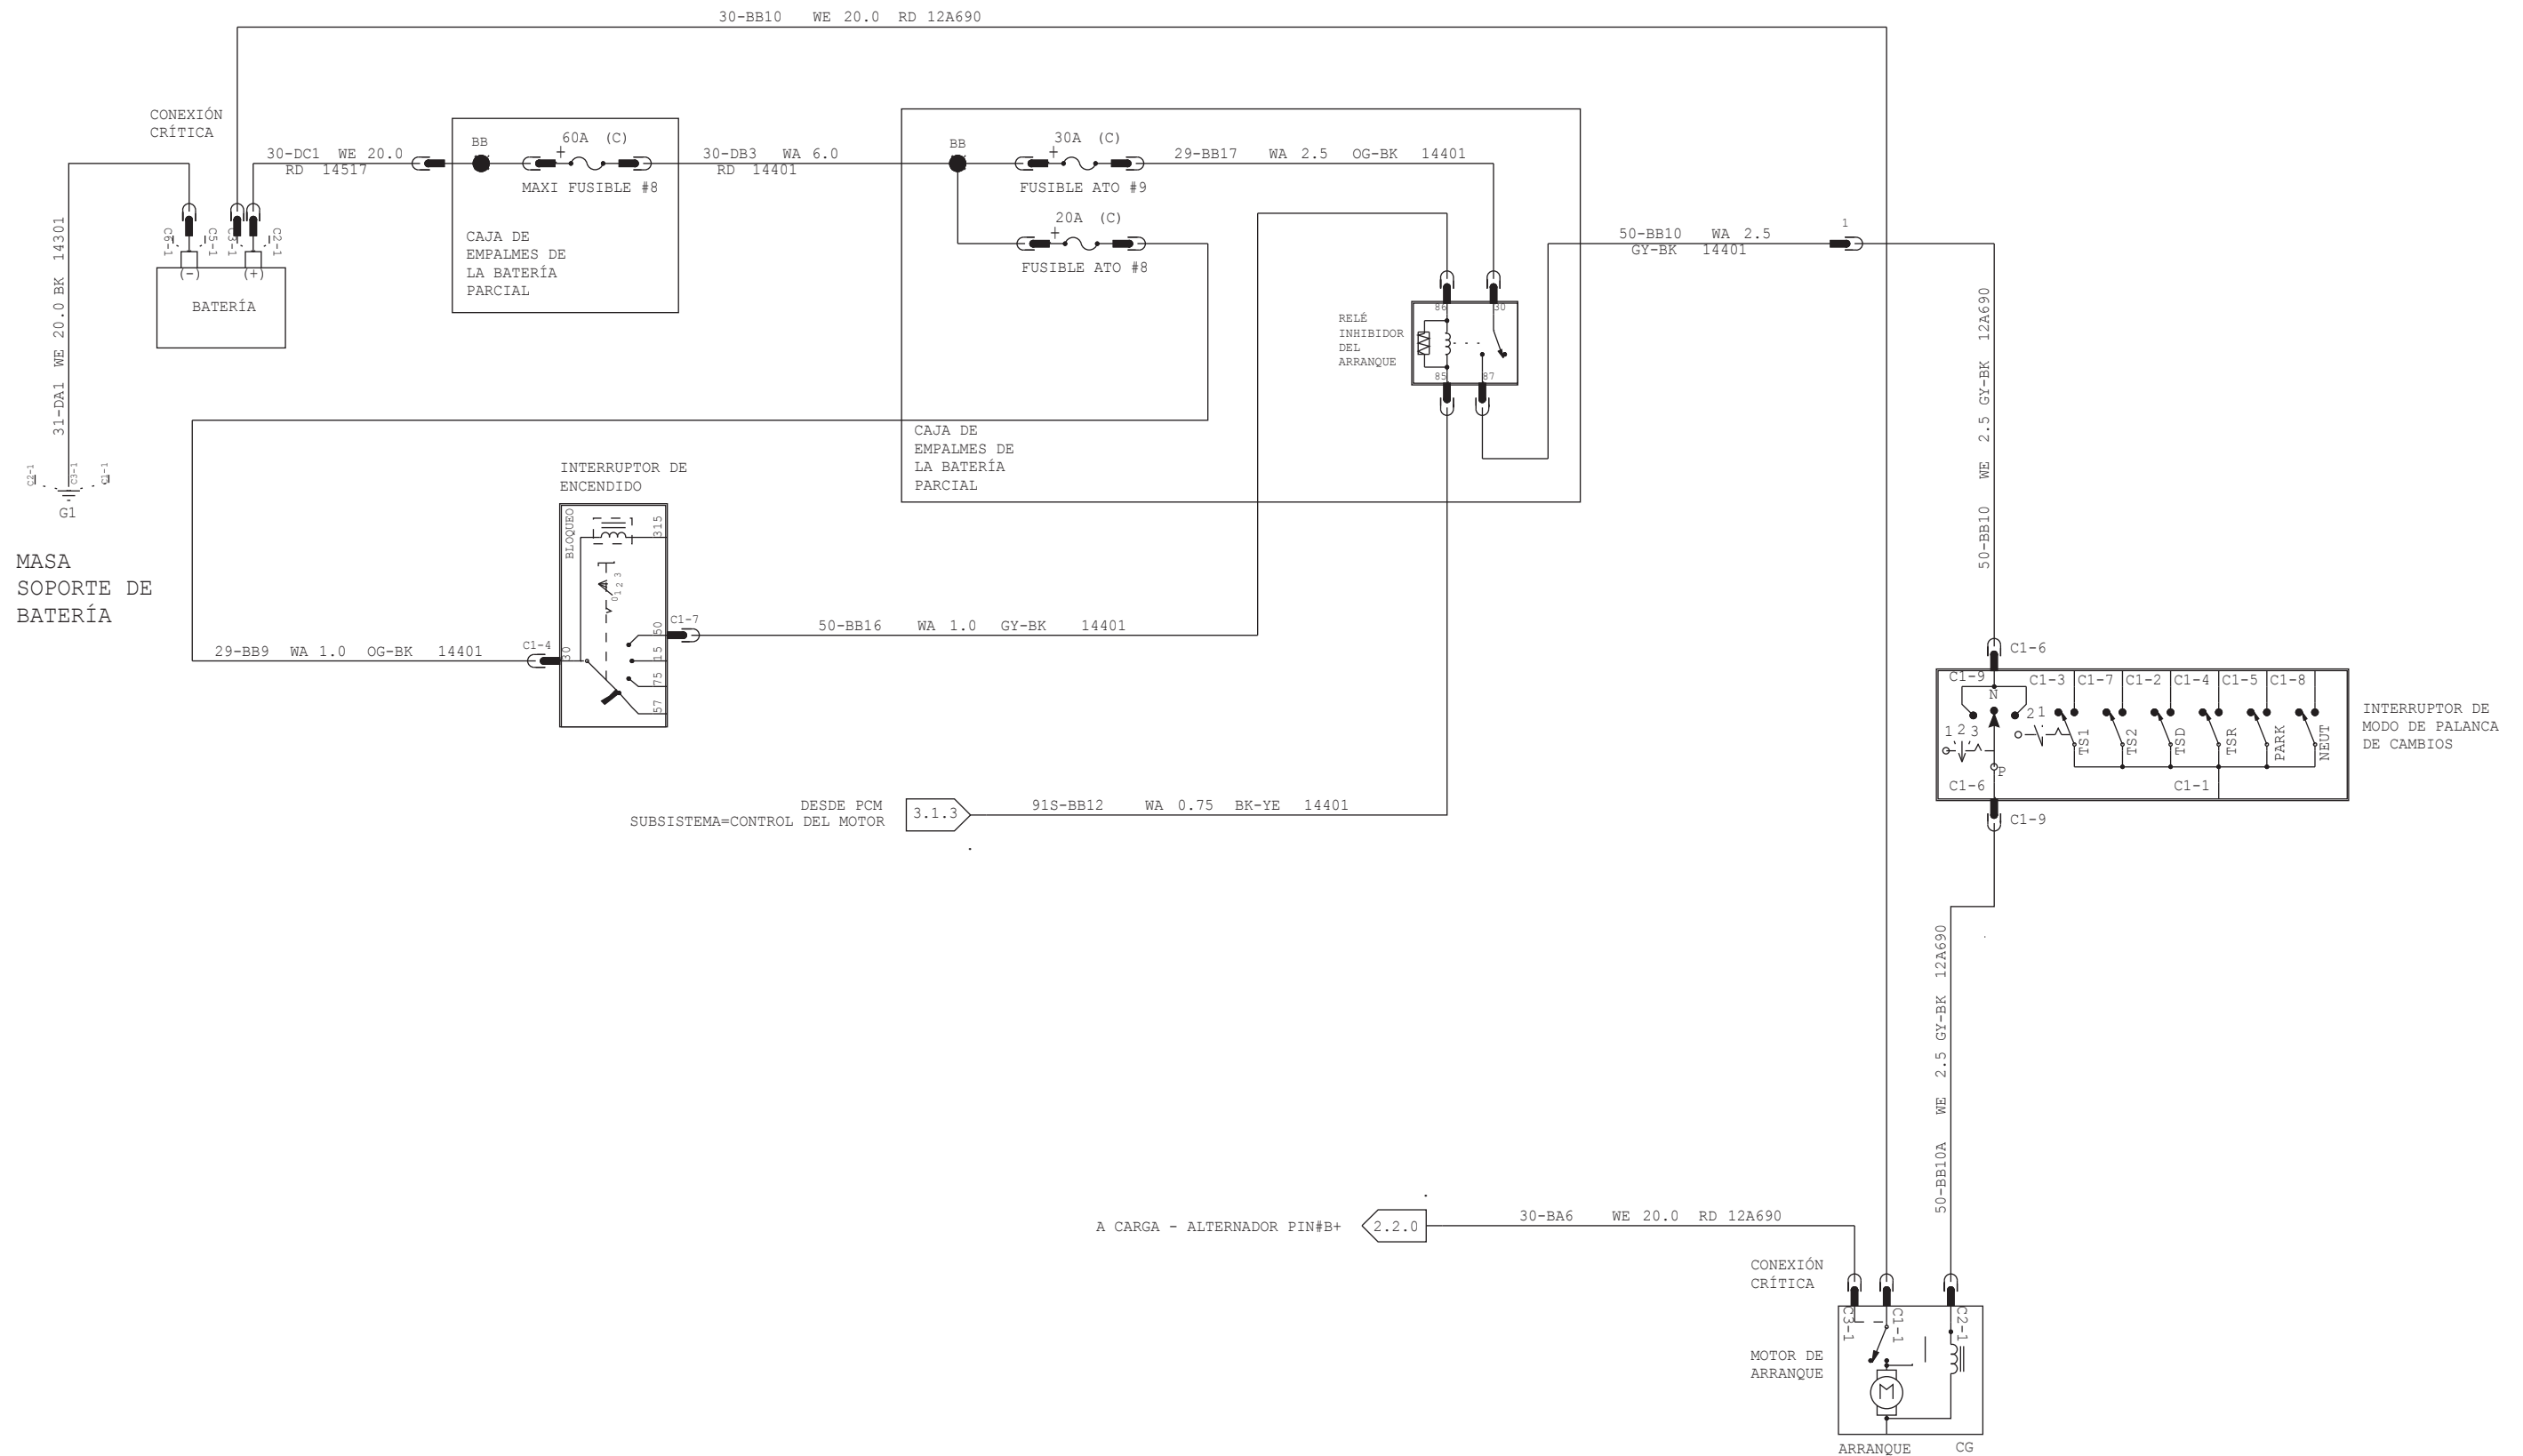


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE CARGA
MOTORES ROCAM NAFTA / FLEX - T/M

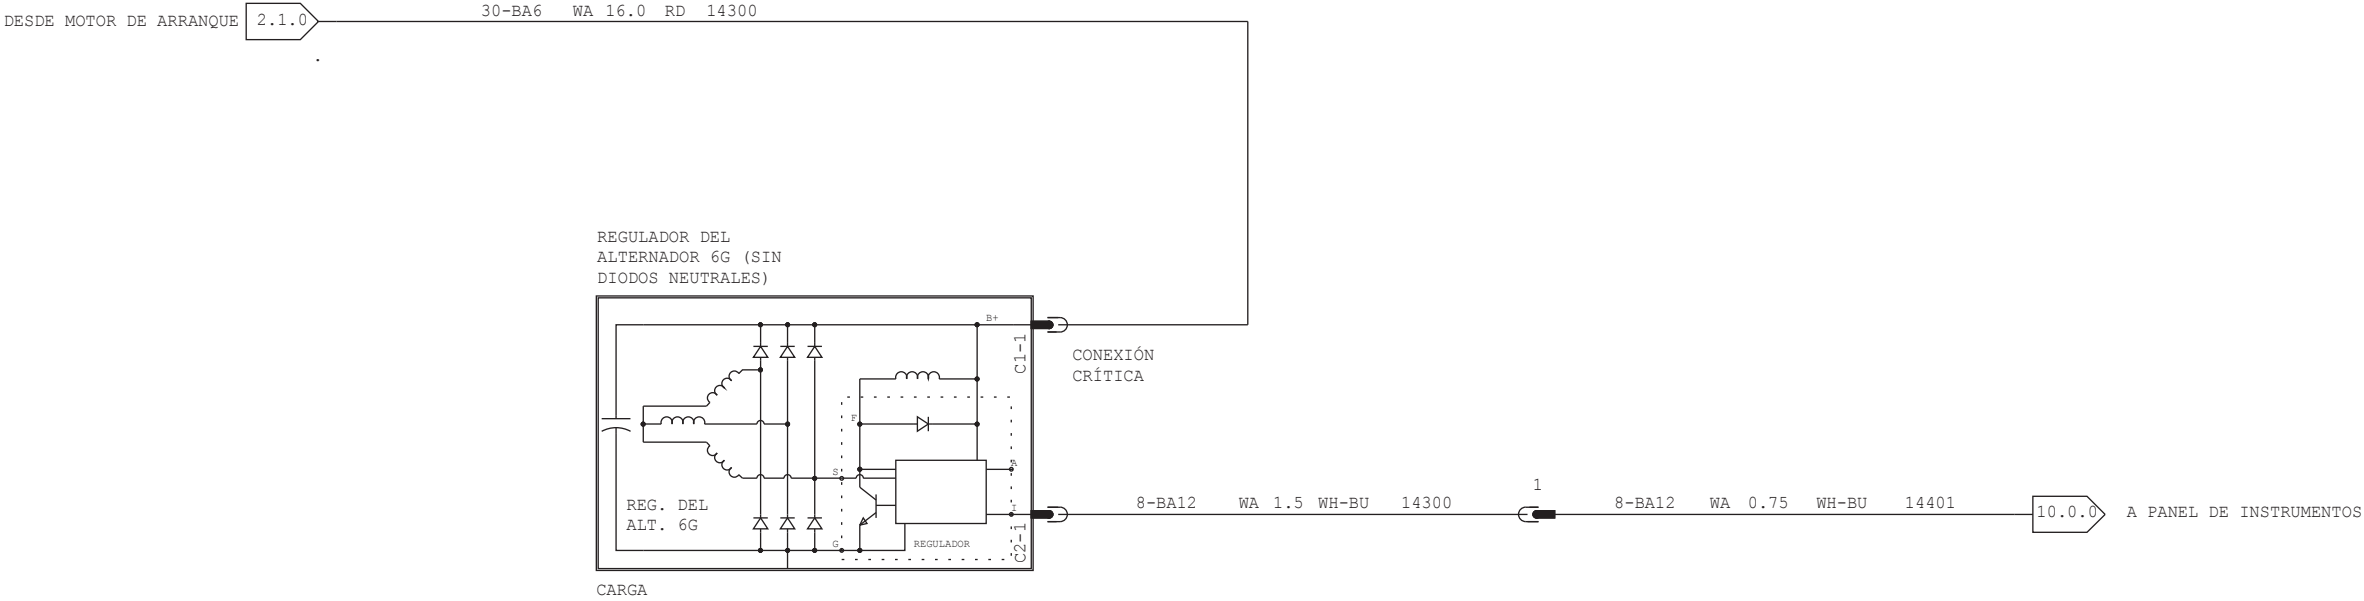


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE CARGA
SOLO DIESEL

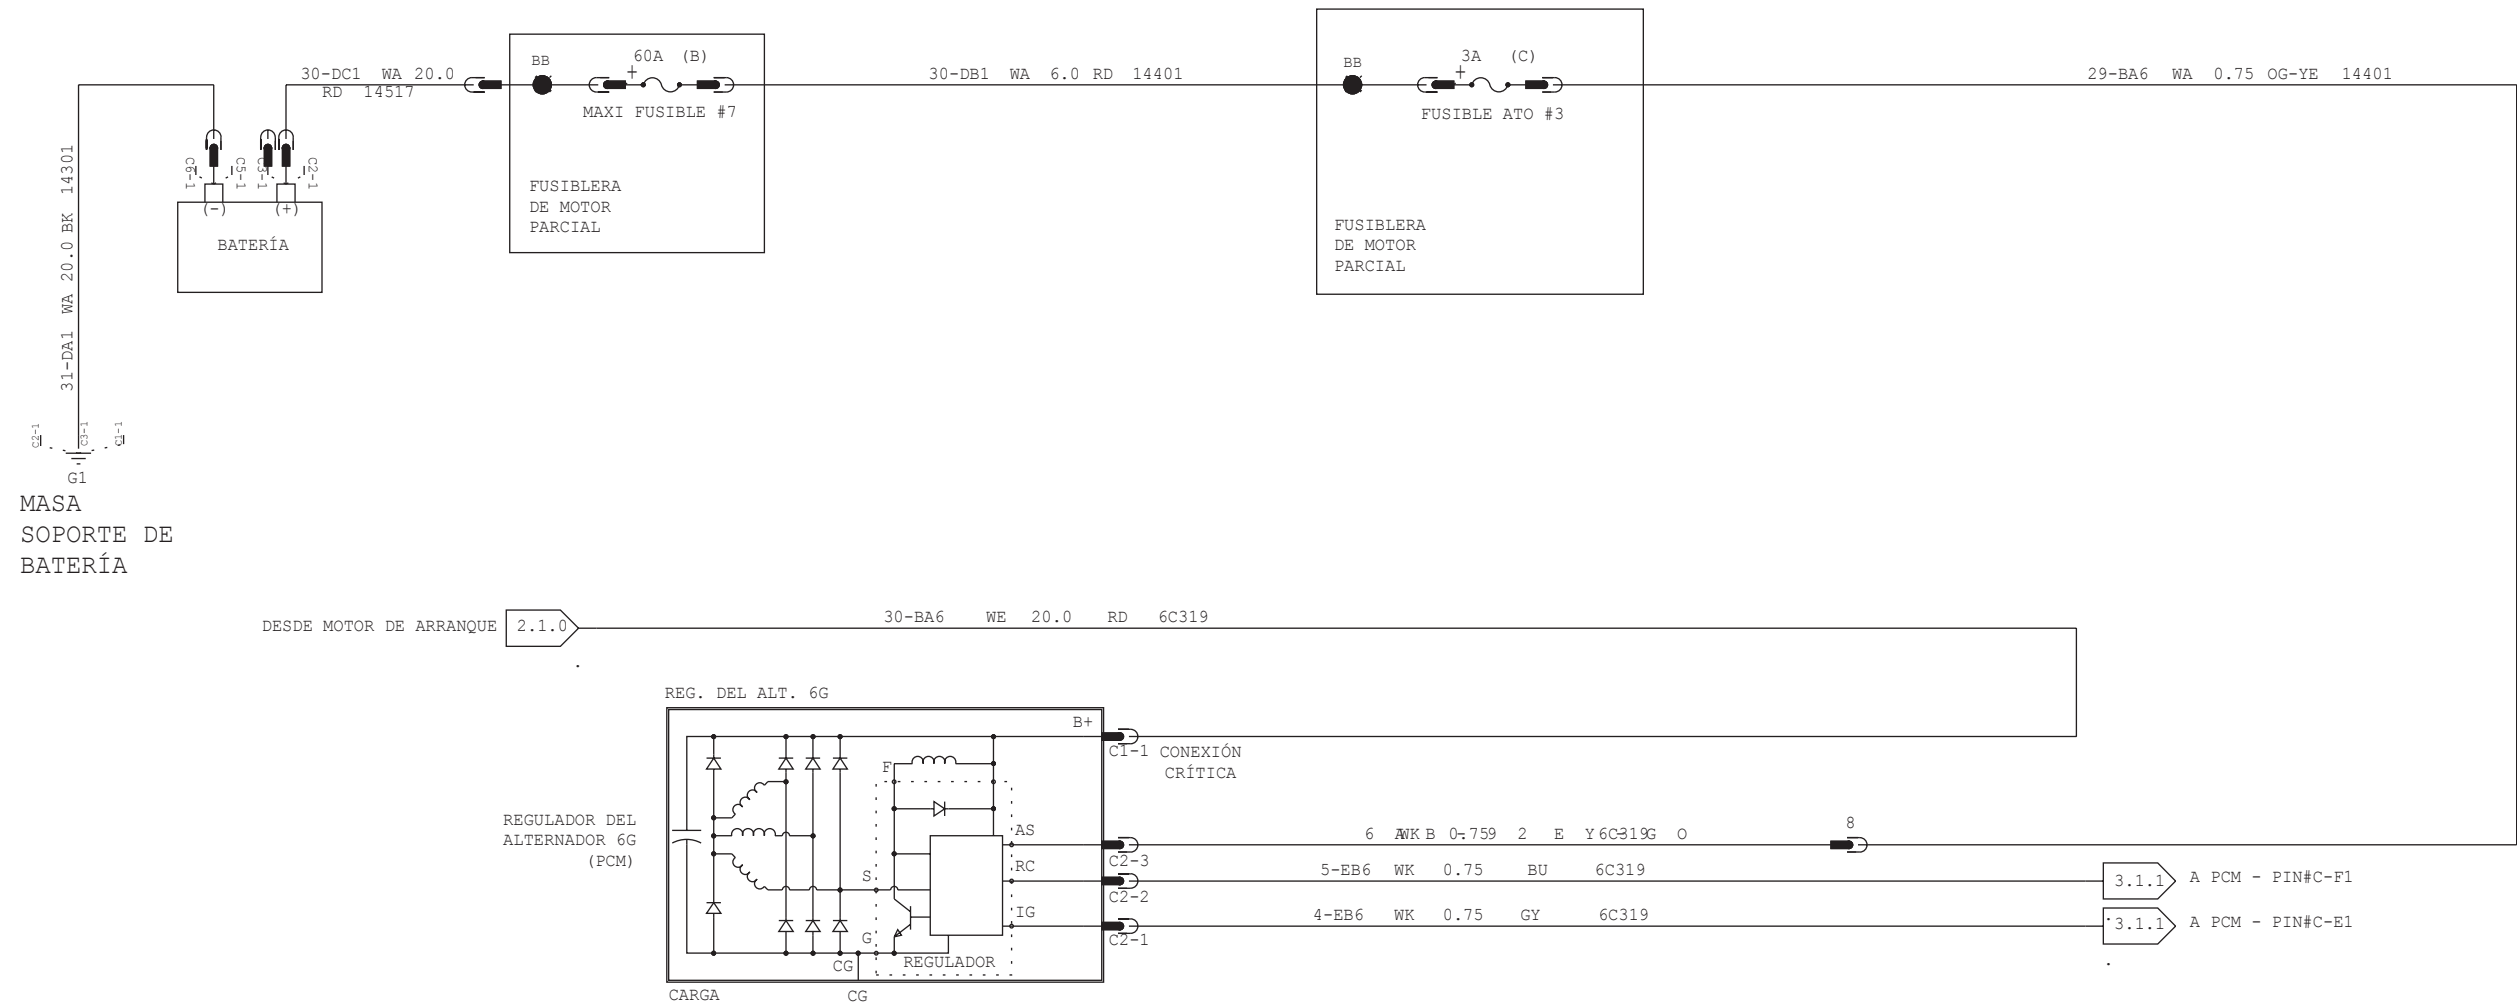


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE CARGA
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/M

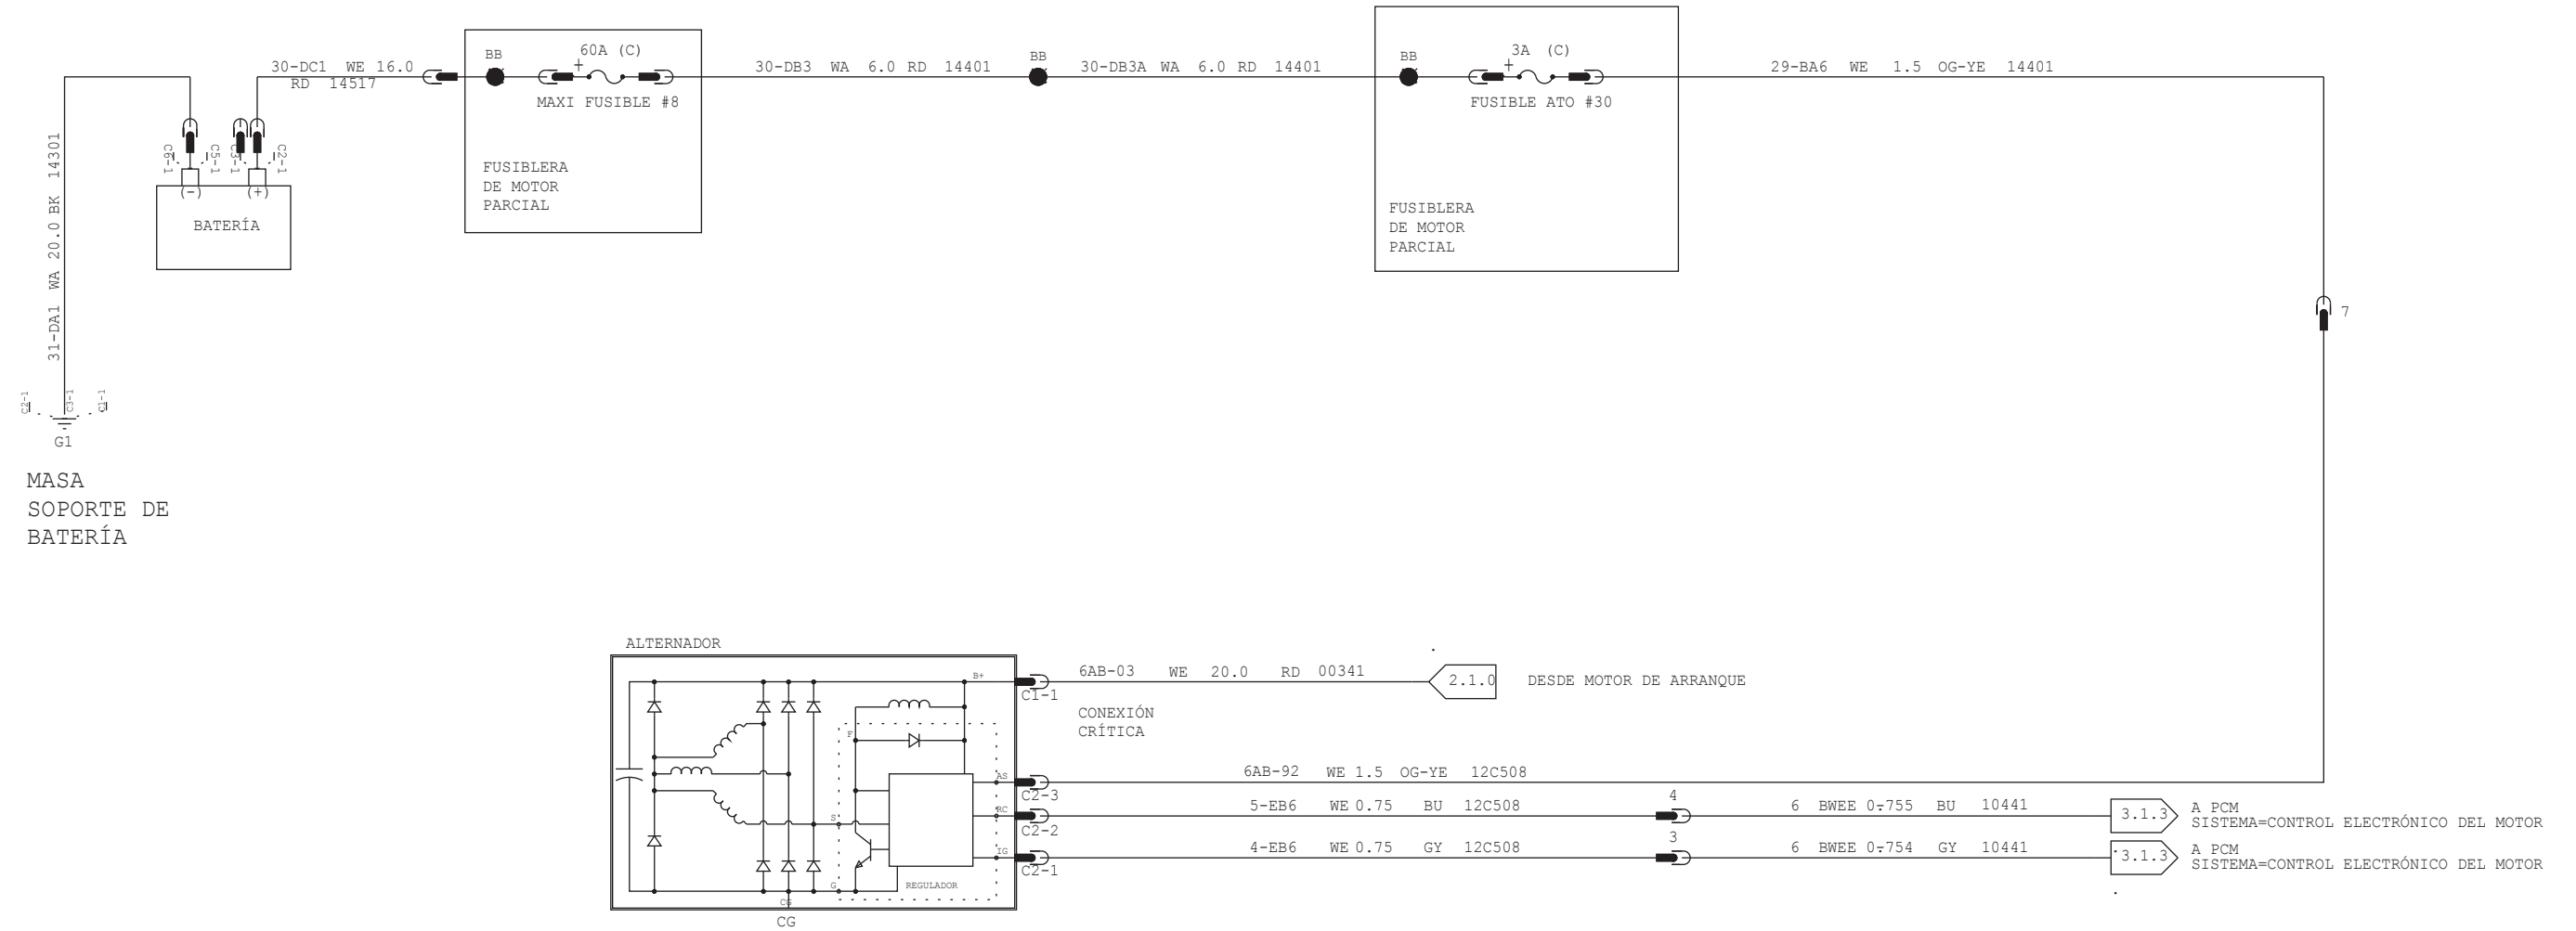



ECOSPORT 2009
SISTEMA DE CARGA
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

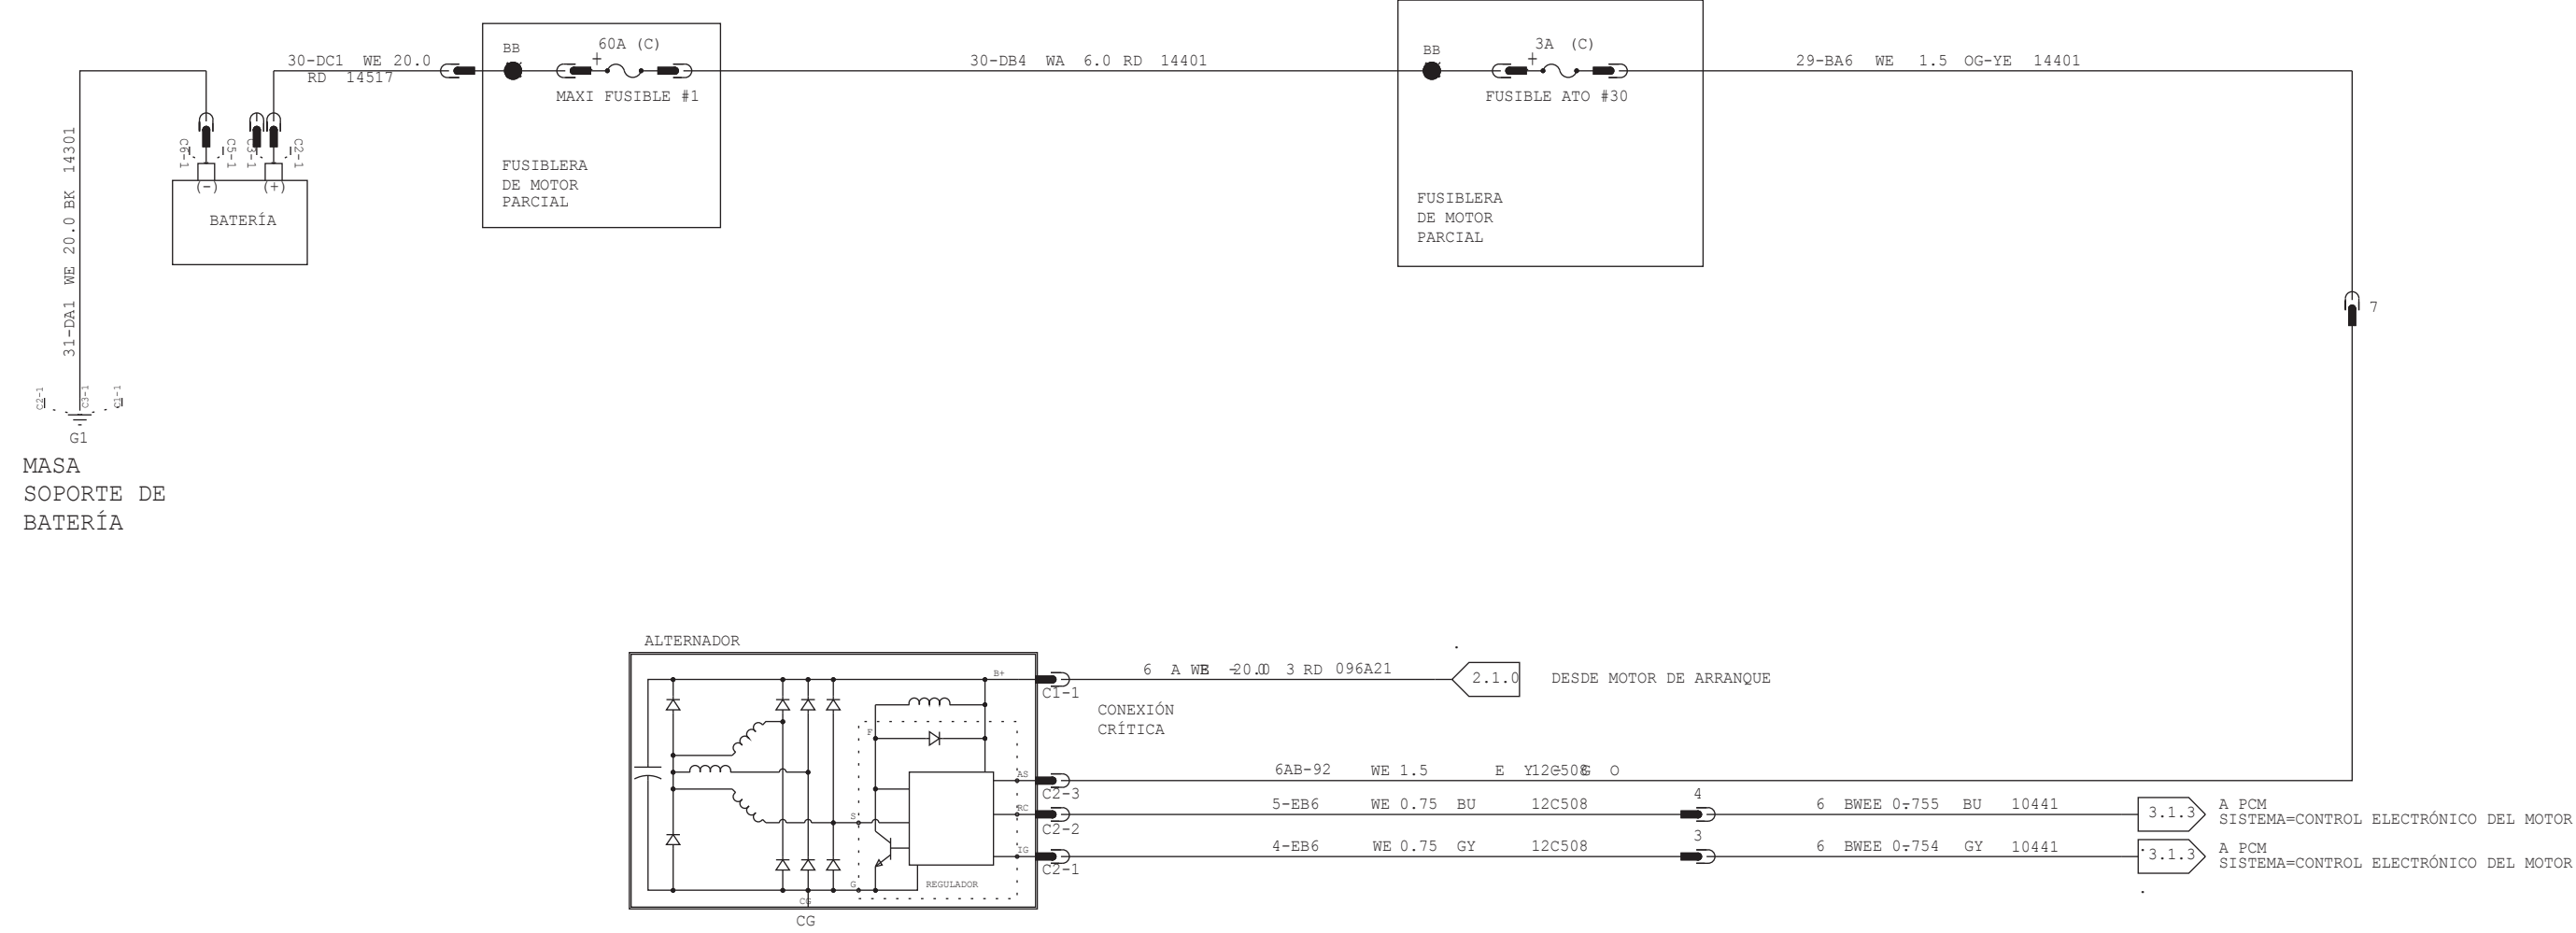




ECOSPORT 2009
CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR DIESEL

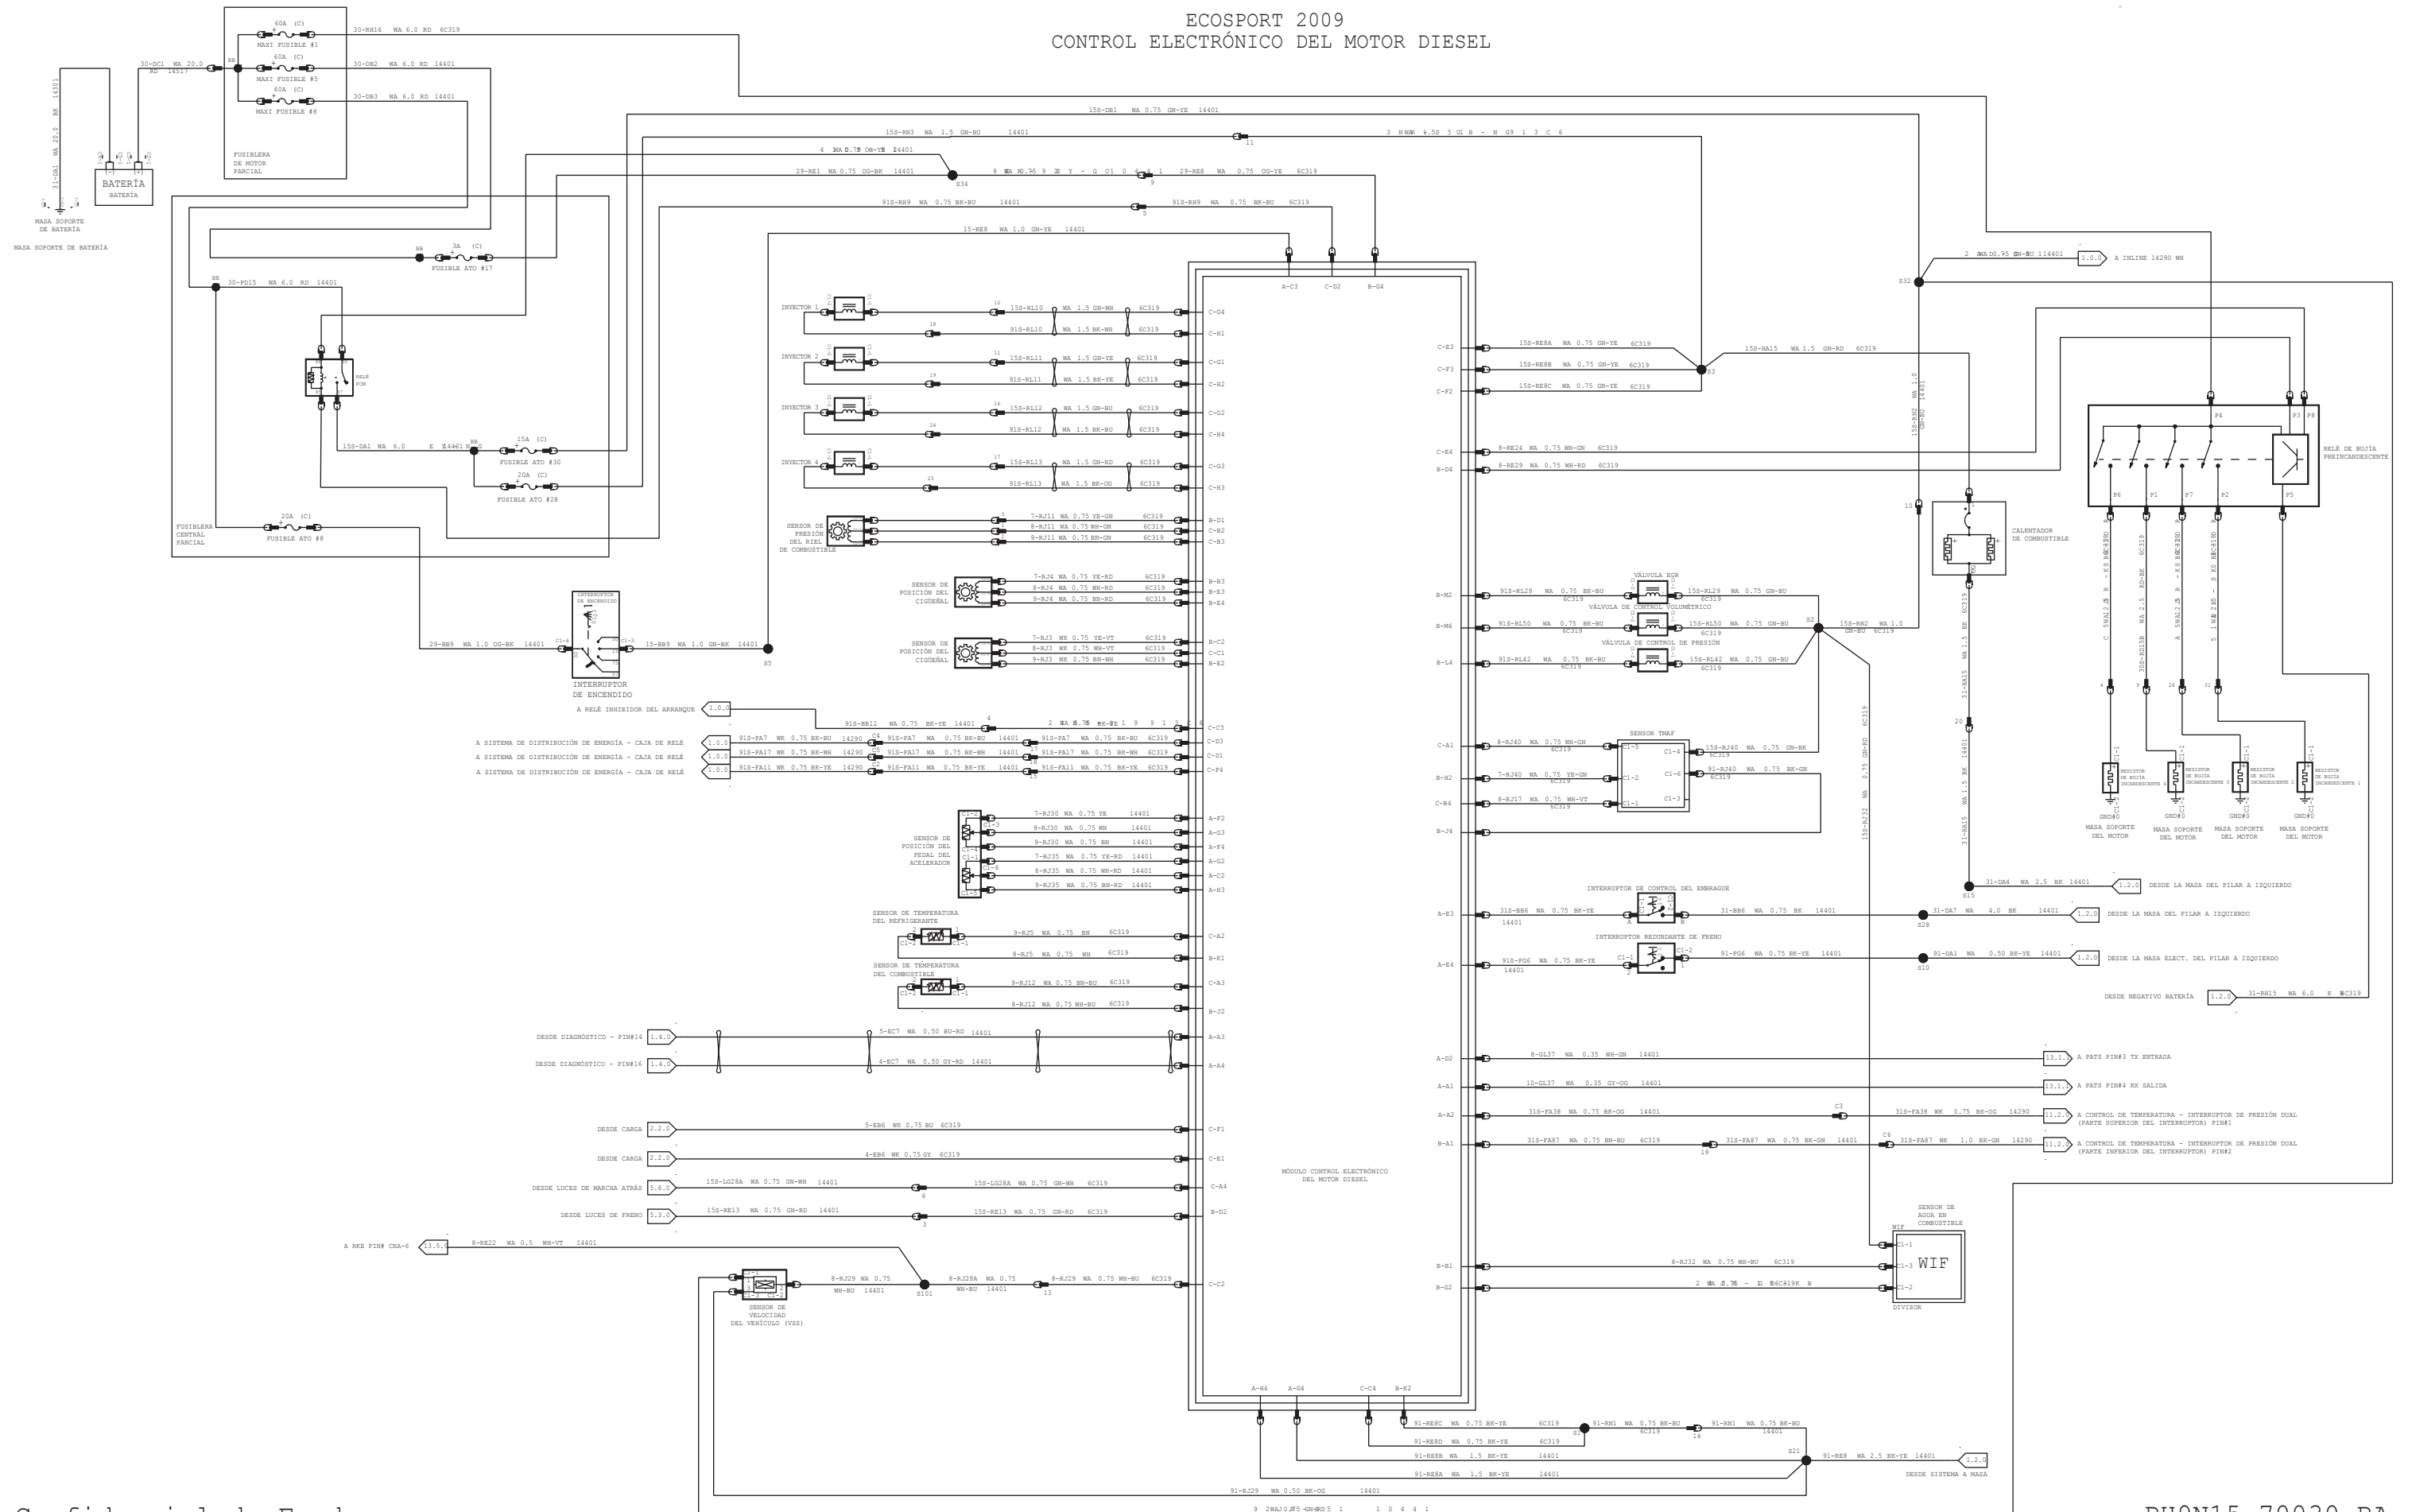




ECOSPORT 2009
CONTROL DEL ELECTROVENTILADOR
MOTOR NAFTA T/M - (VEHÍCULOS SIN AIRE ACONDICIONADO)

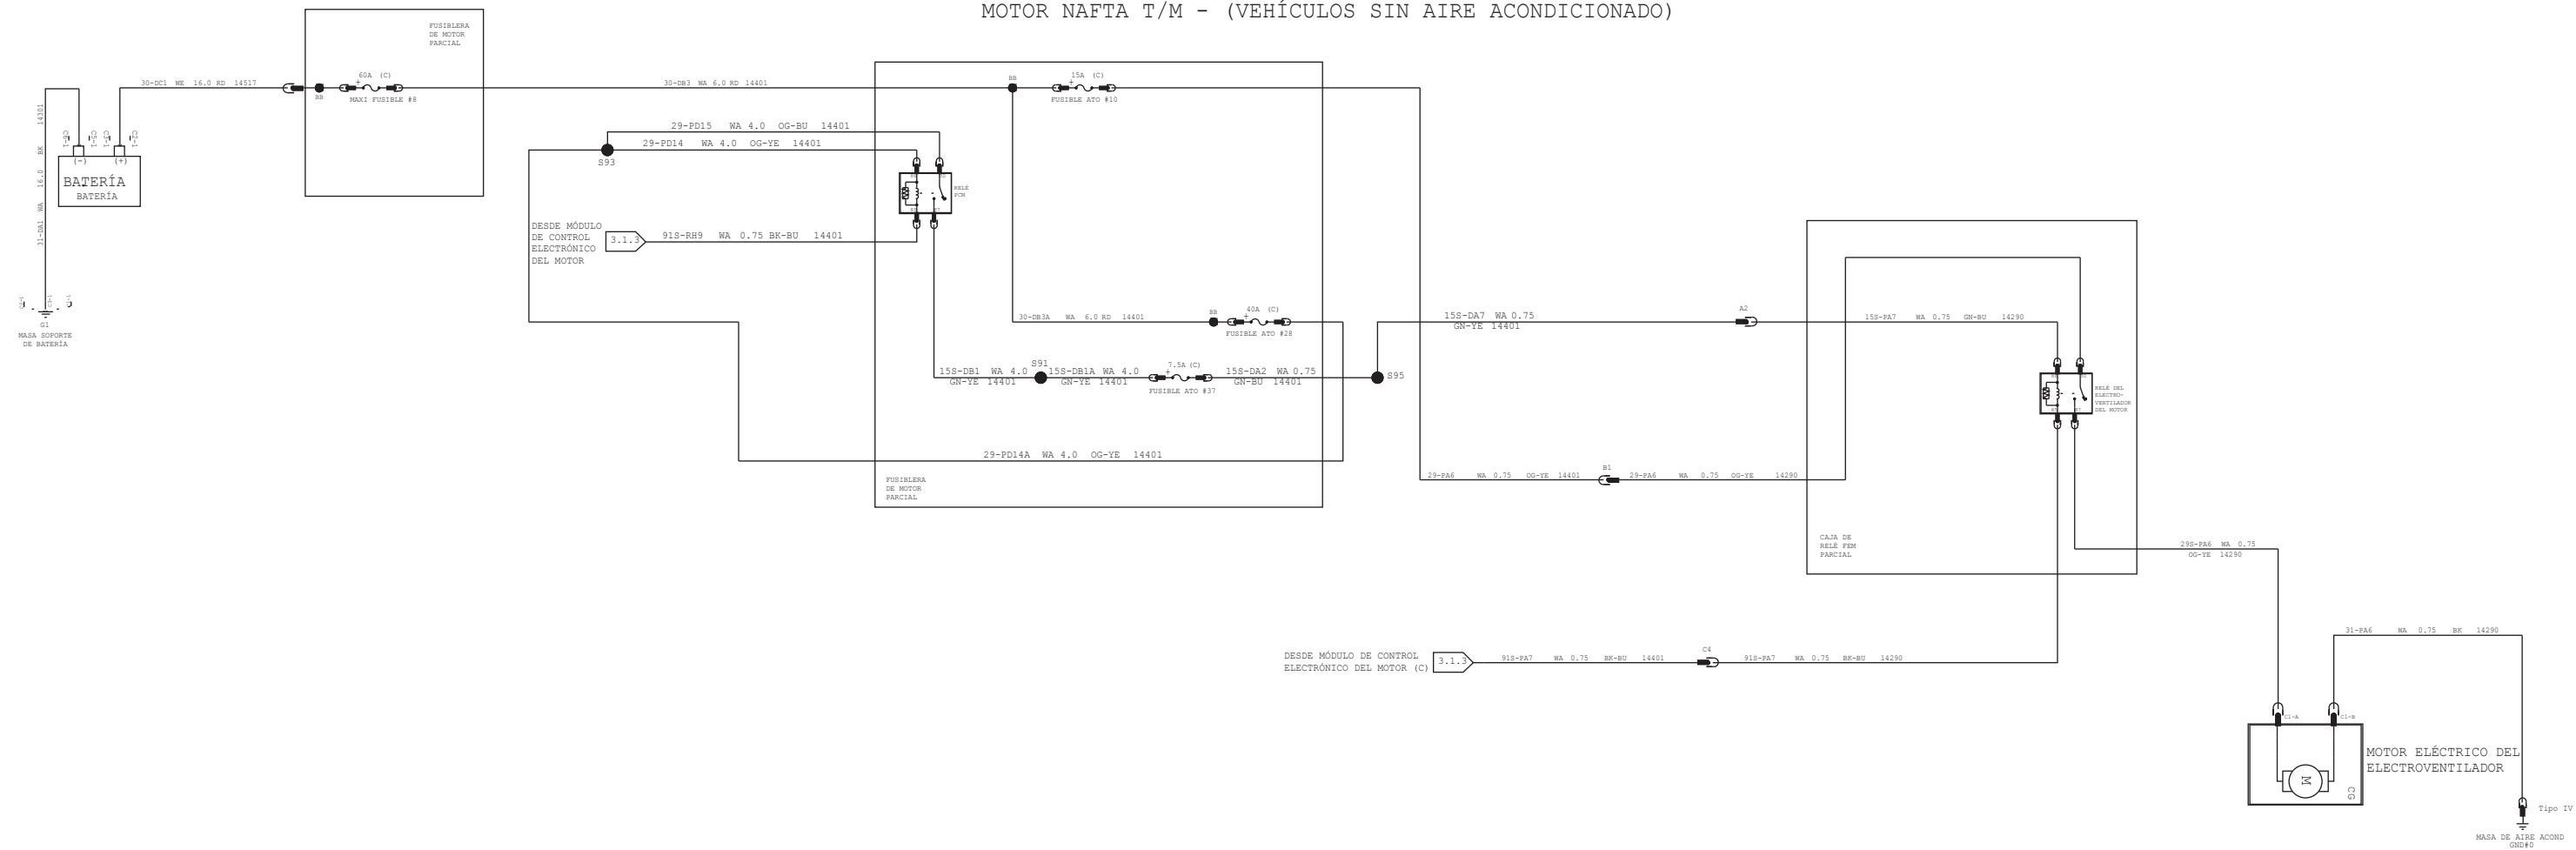


POTENCIA DEL ELECTROVENTILADOR - 80W

ECOSPORT 2009
CONTROL DEL ELECTROVENTILADOR
DIESEL - (VEHÍCULOS SIN AIRE ACONDICIONADO)

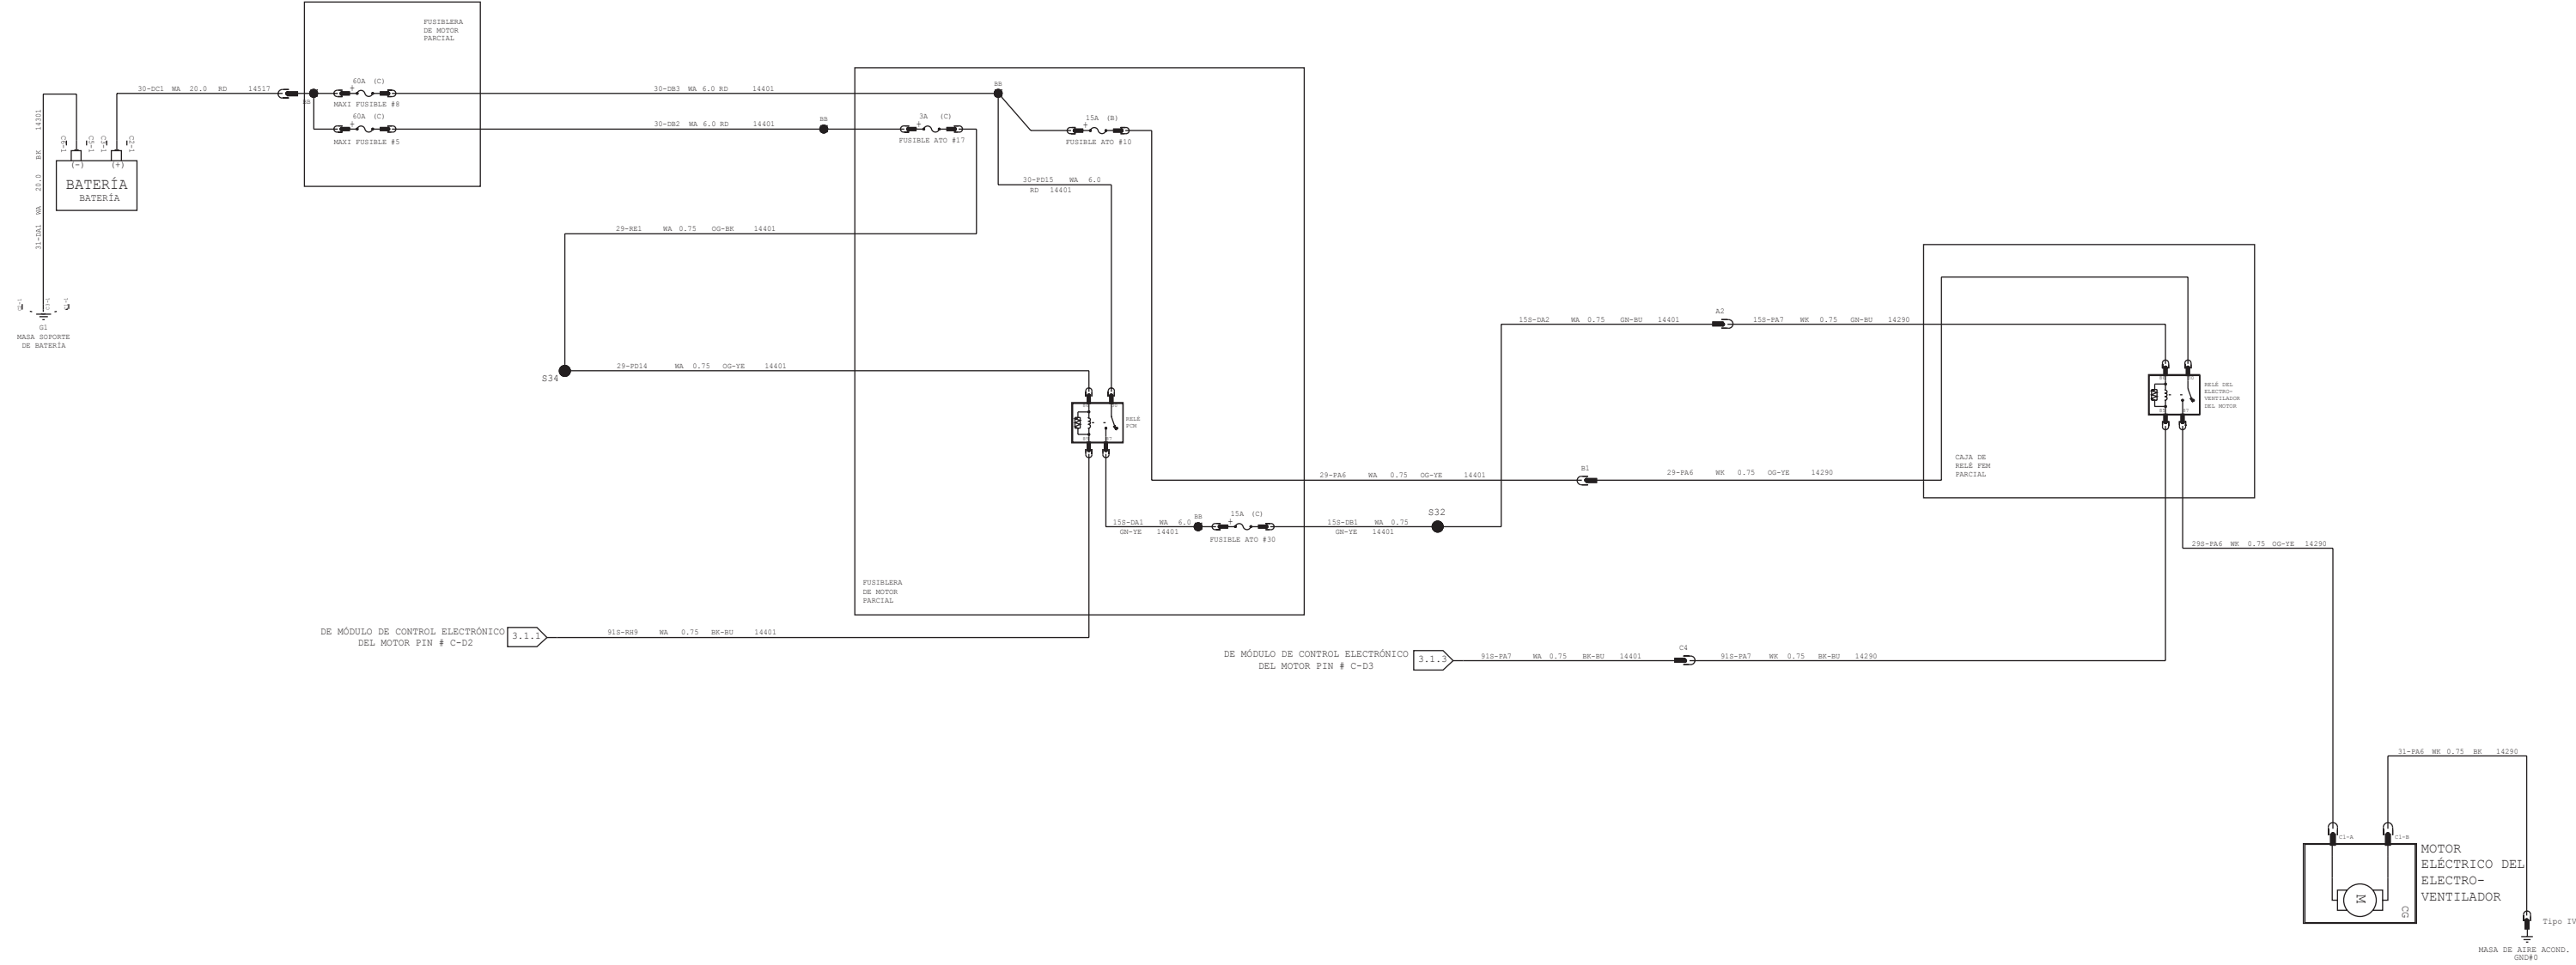



POTENCIA DEL ELECTROVENTILADOR - 80W

ECOSPORT 2009
CONTROL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

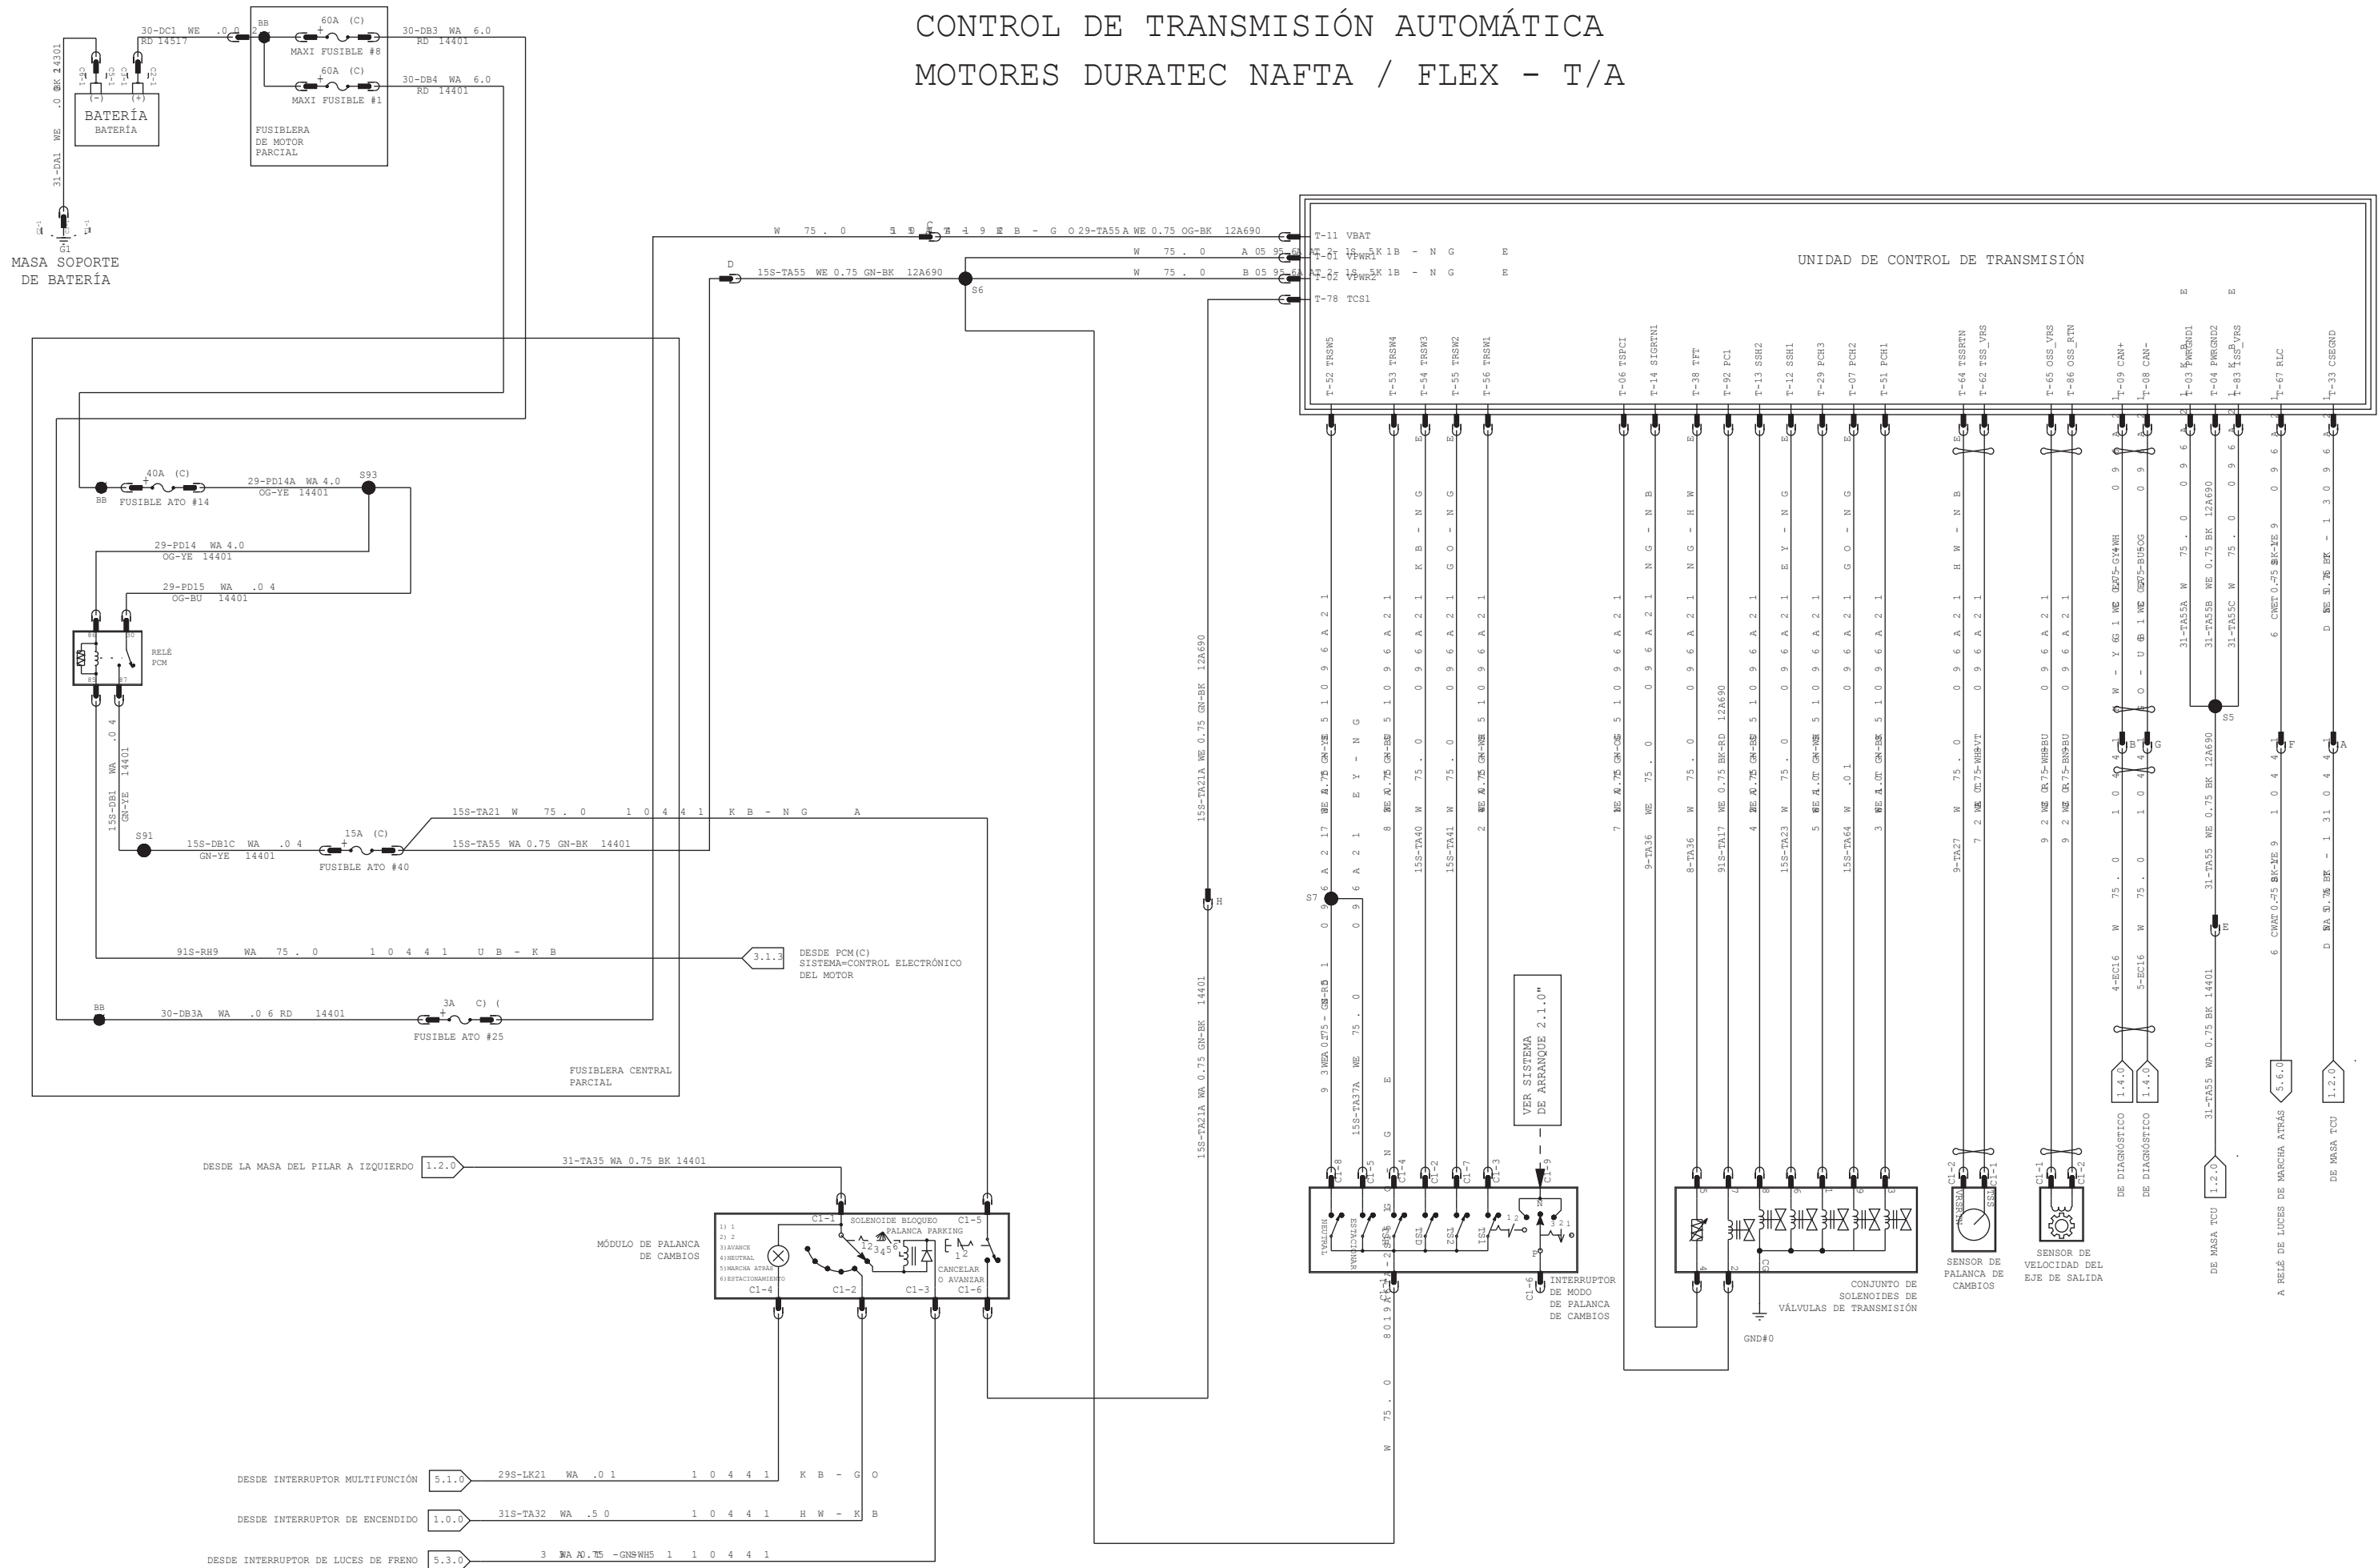


ECOSPORT 2009
FAROS DELANTEROS, LUZ DE POSICIÓN
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

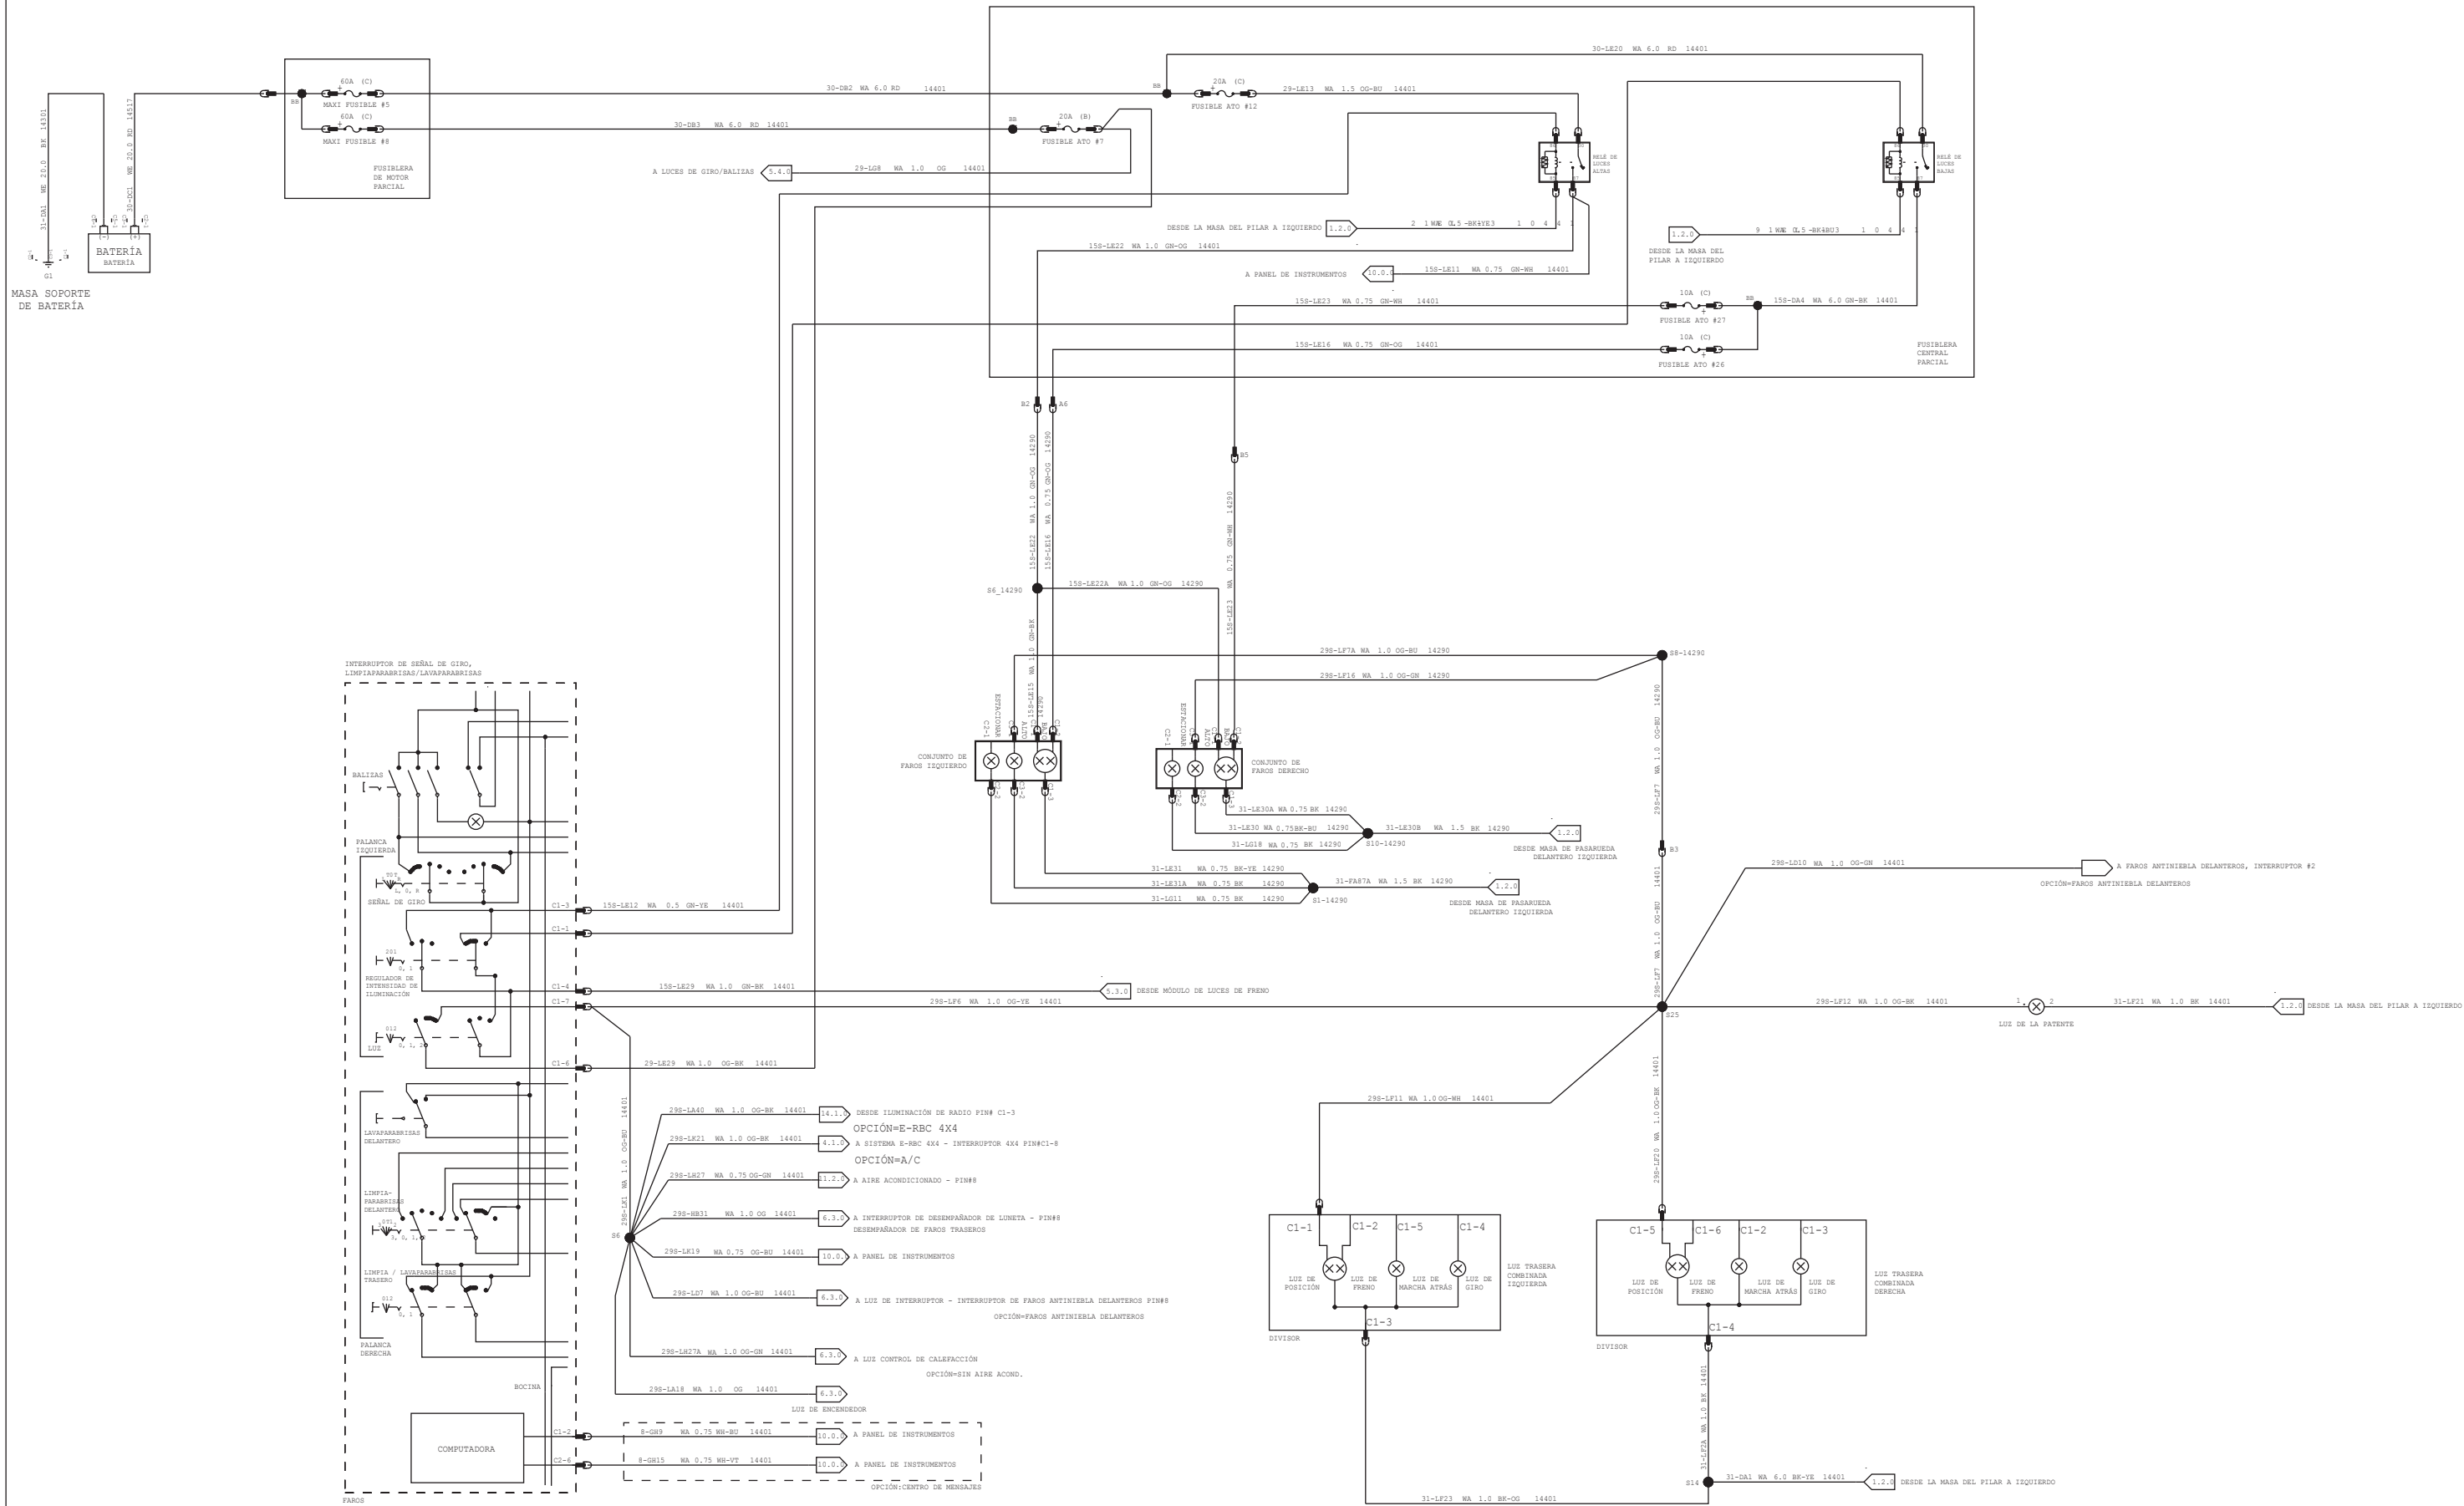


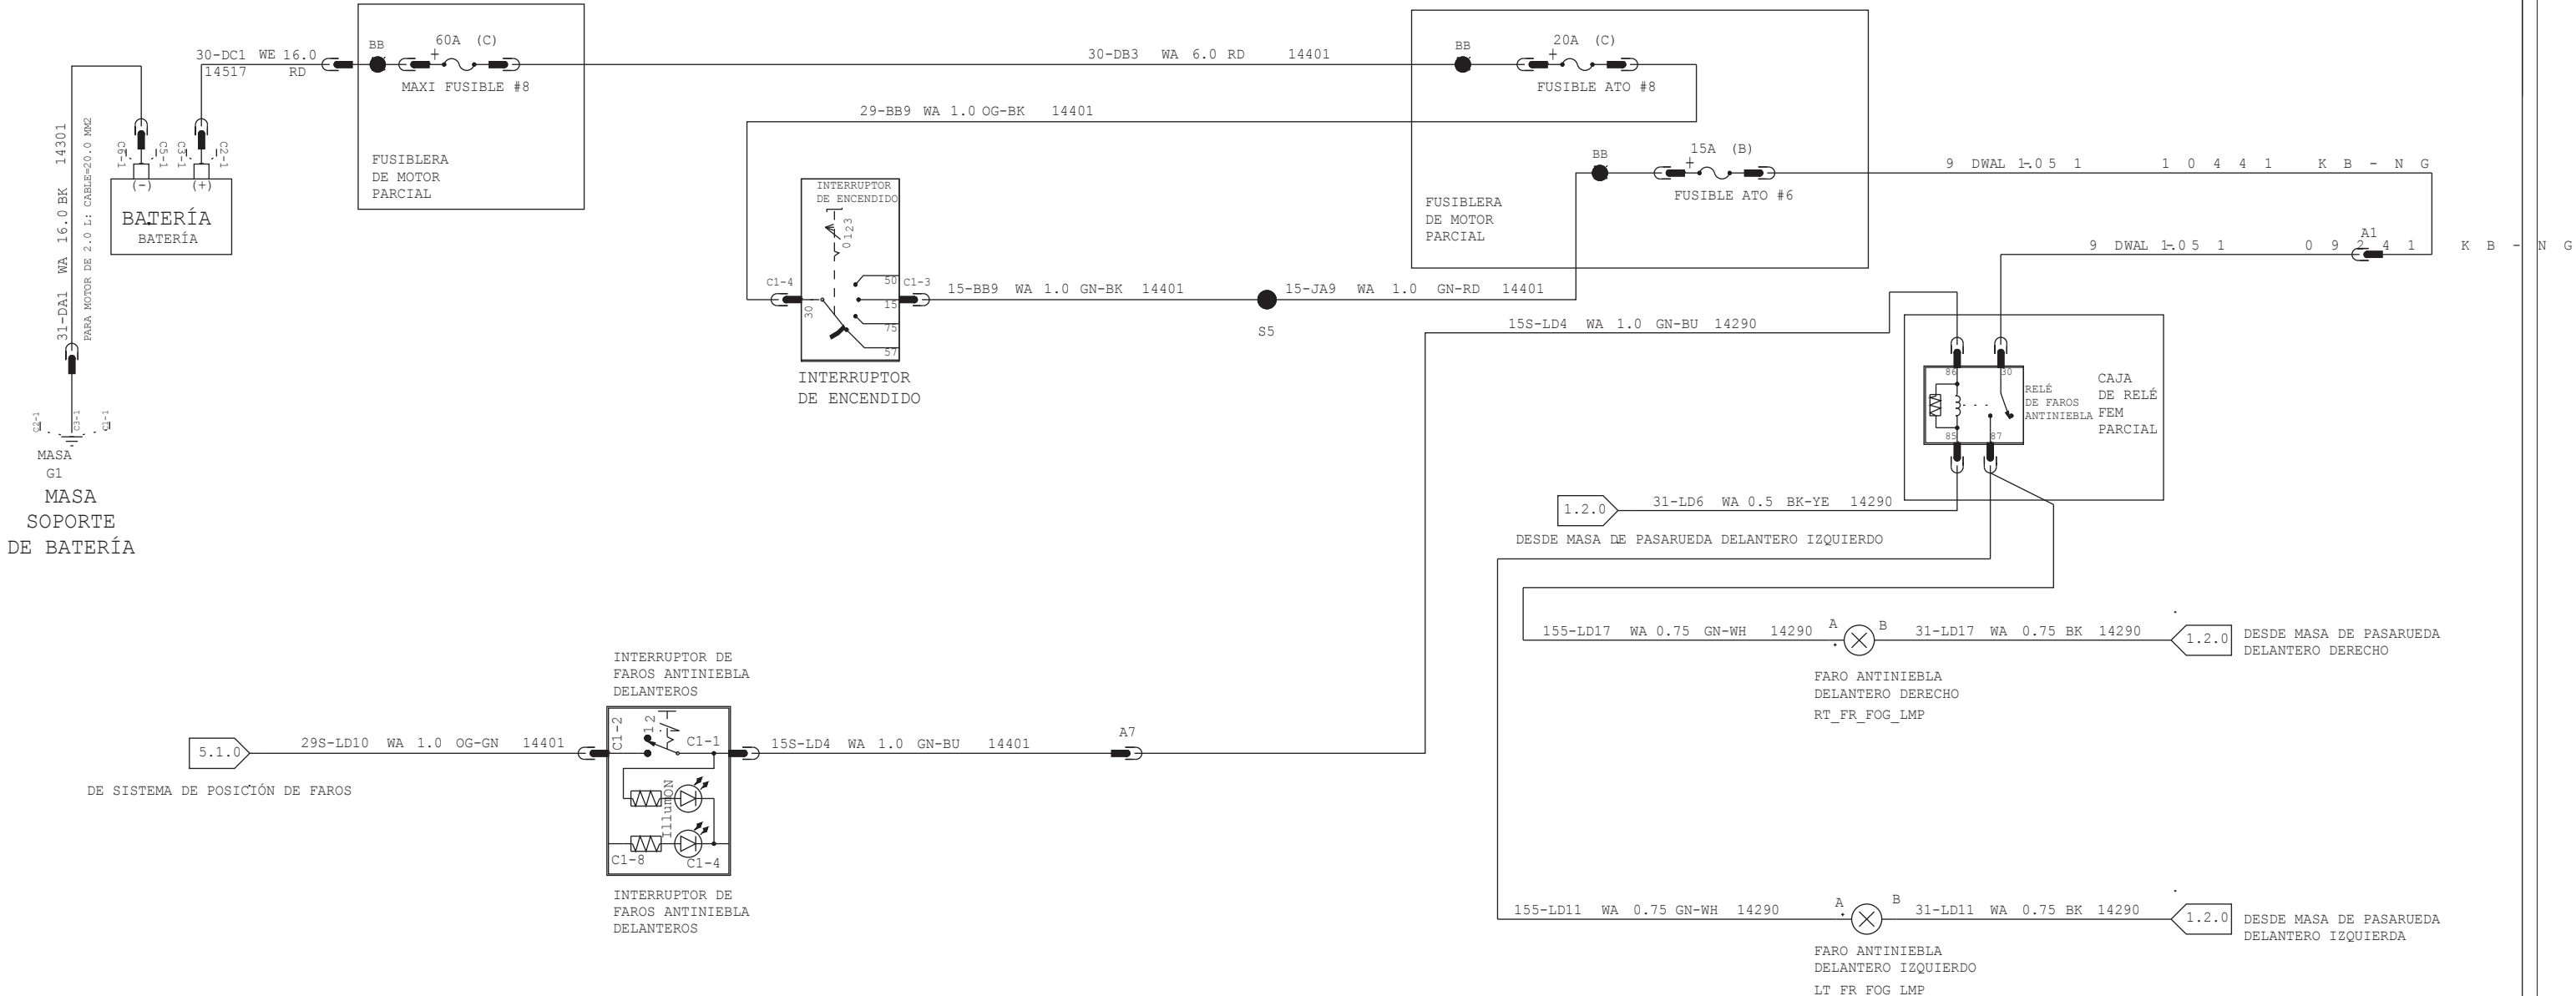


ECOSPORT 2009
FARO ANTINEBLA DELANTERO
SOLO DIESEL

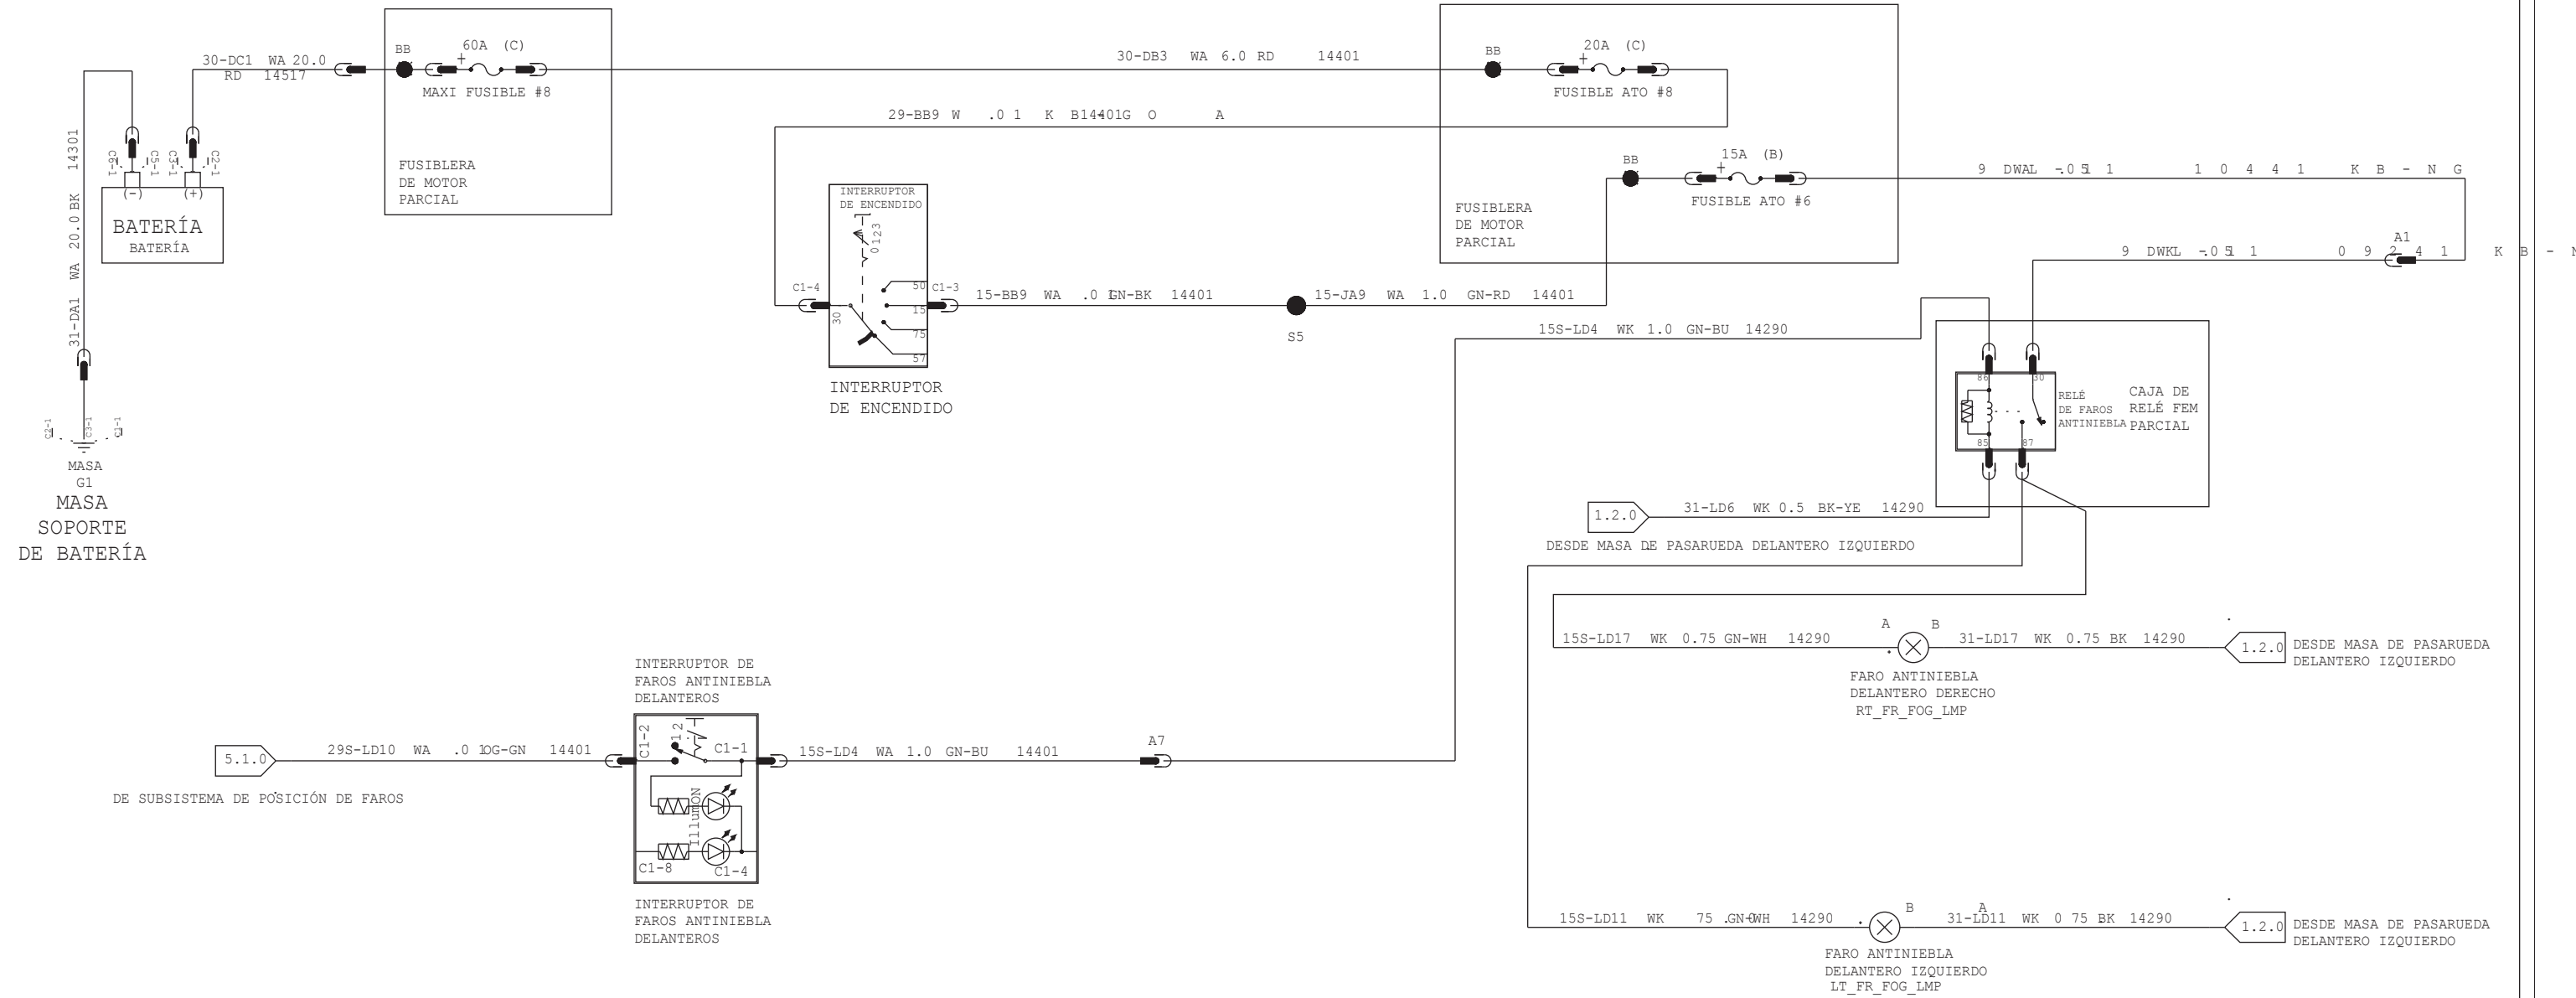


ECOSPORT 2009
FARO ANTINIEBLA DELANTERO
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

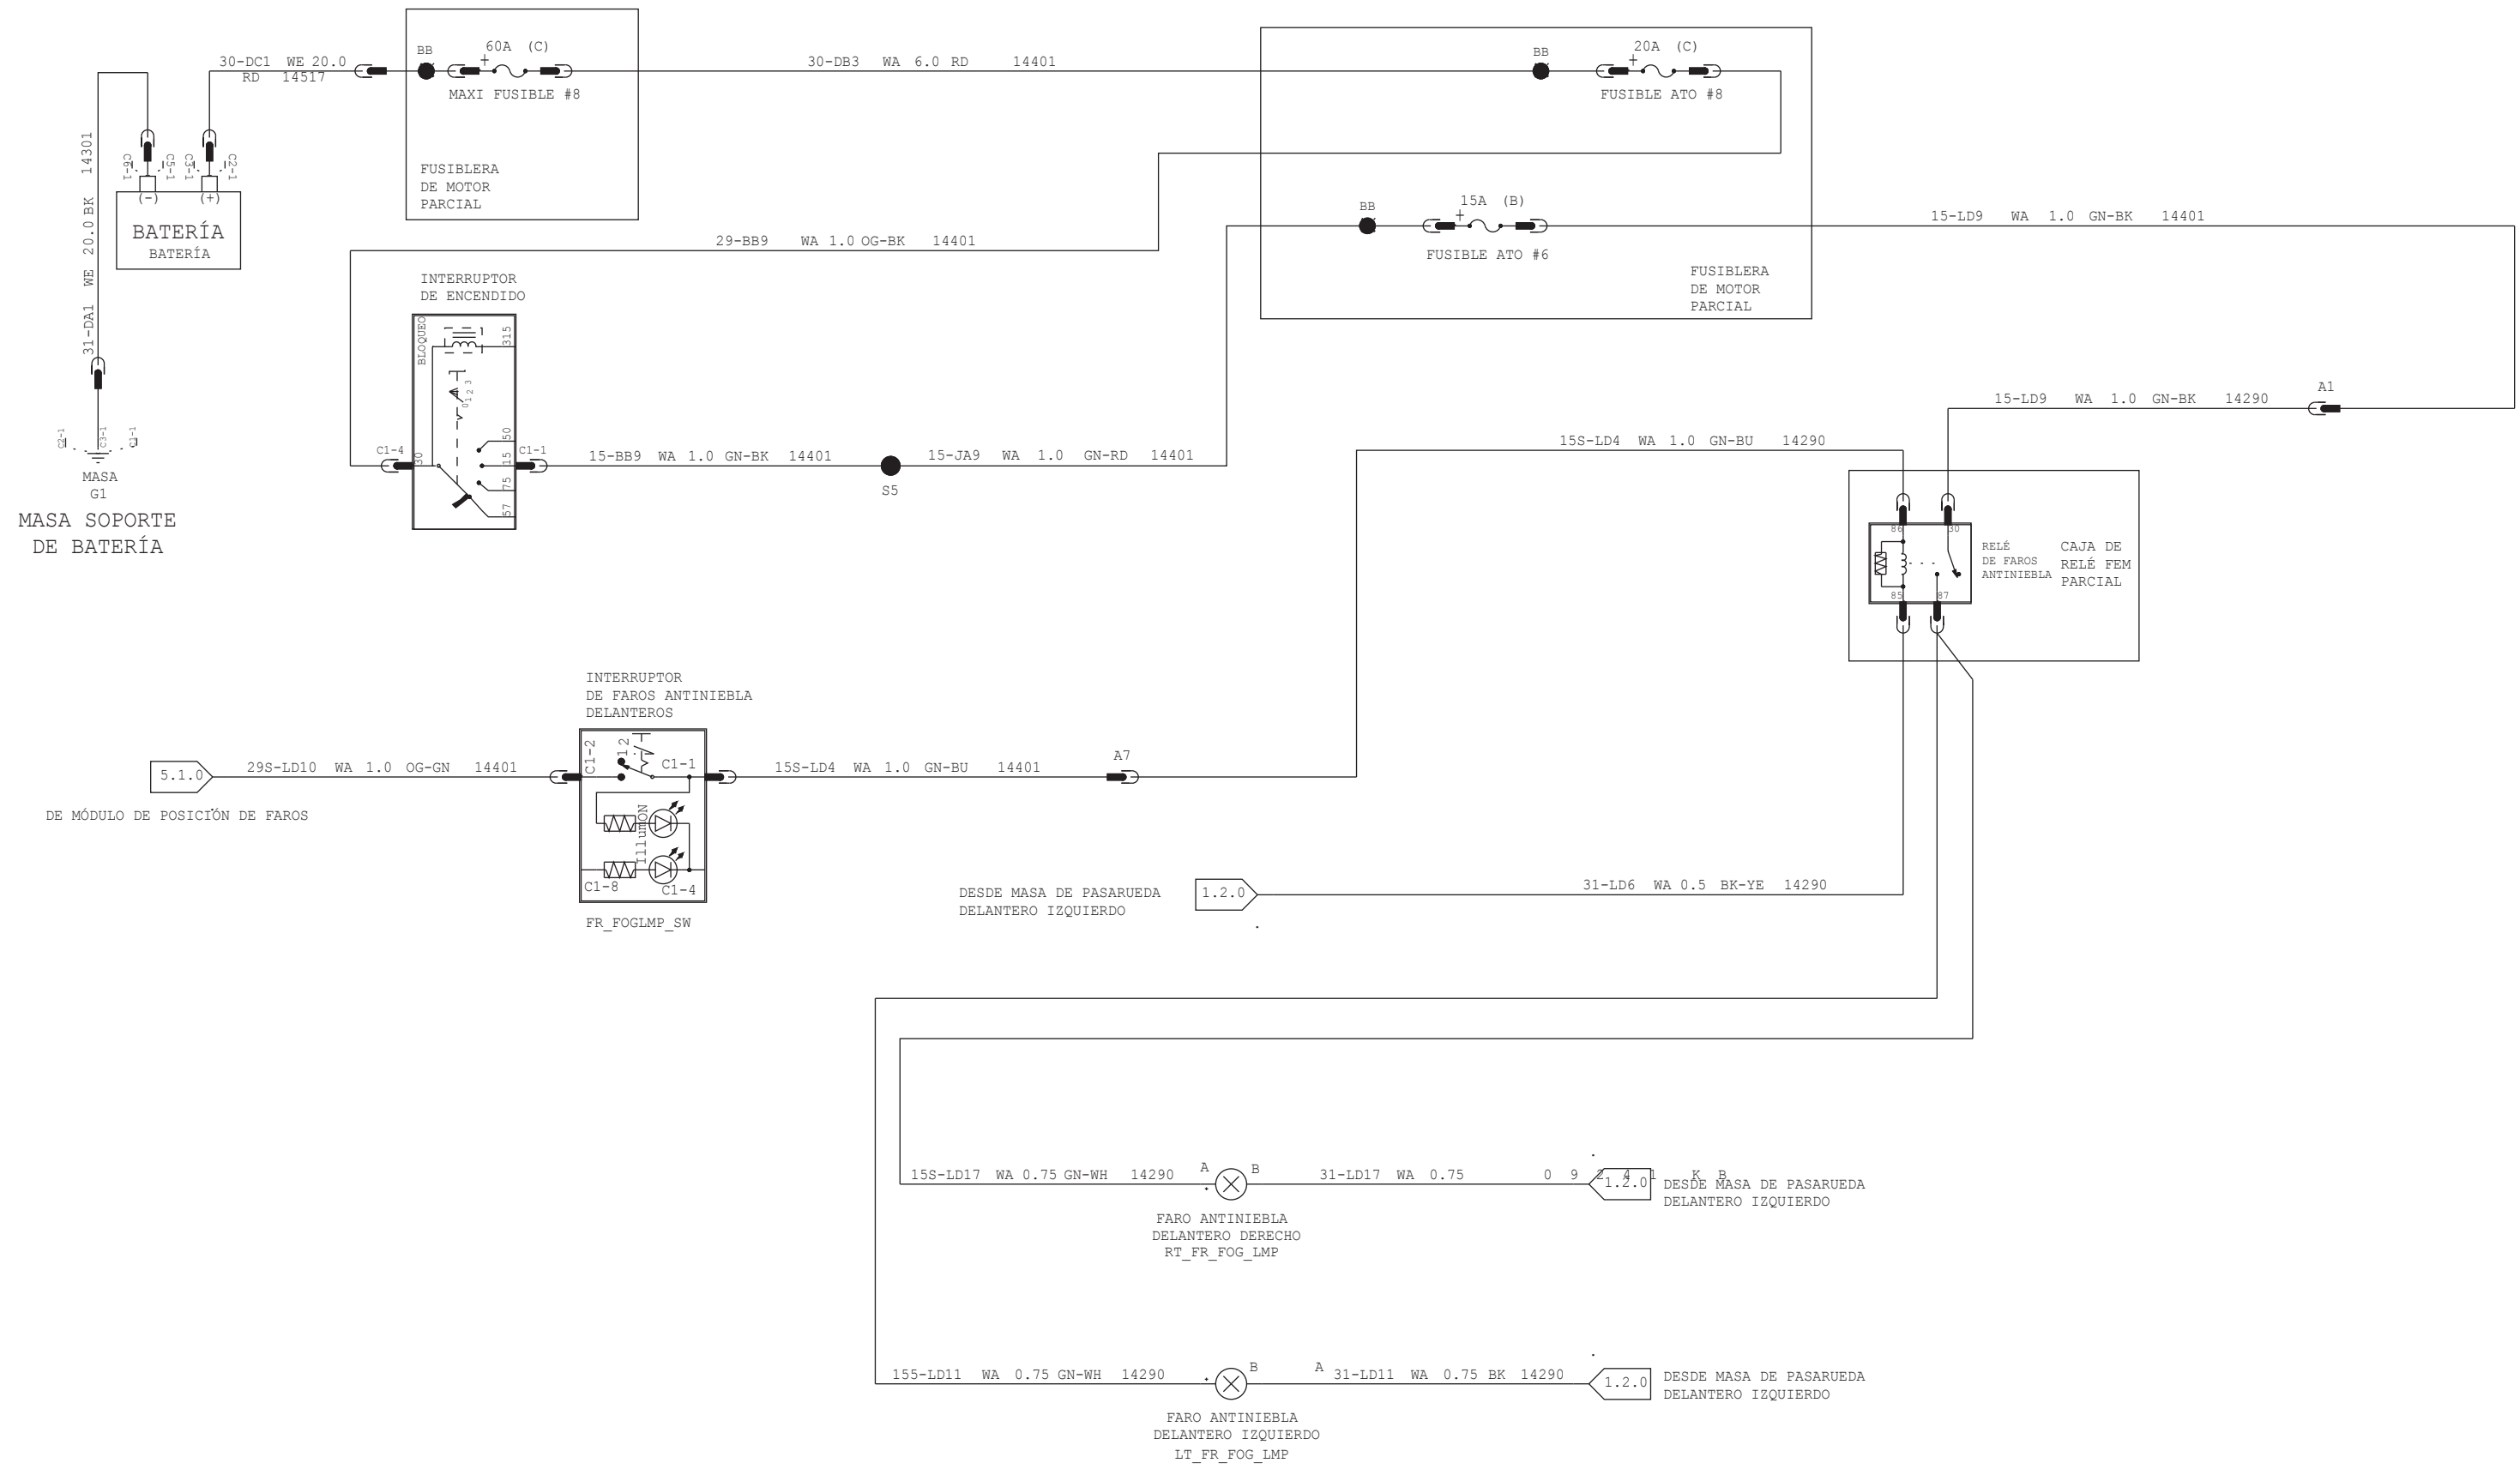


ECOSPORT 2009
LUCES DE GIRO / BALIZAS
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX / ROCAM NAFTA - T/A

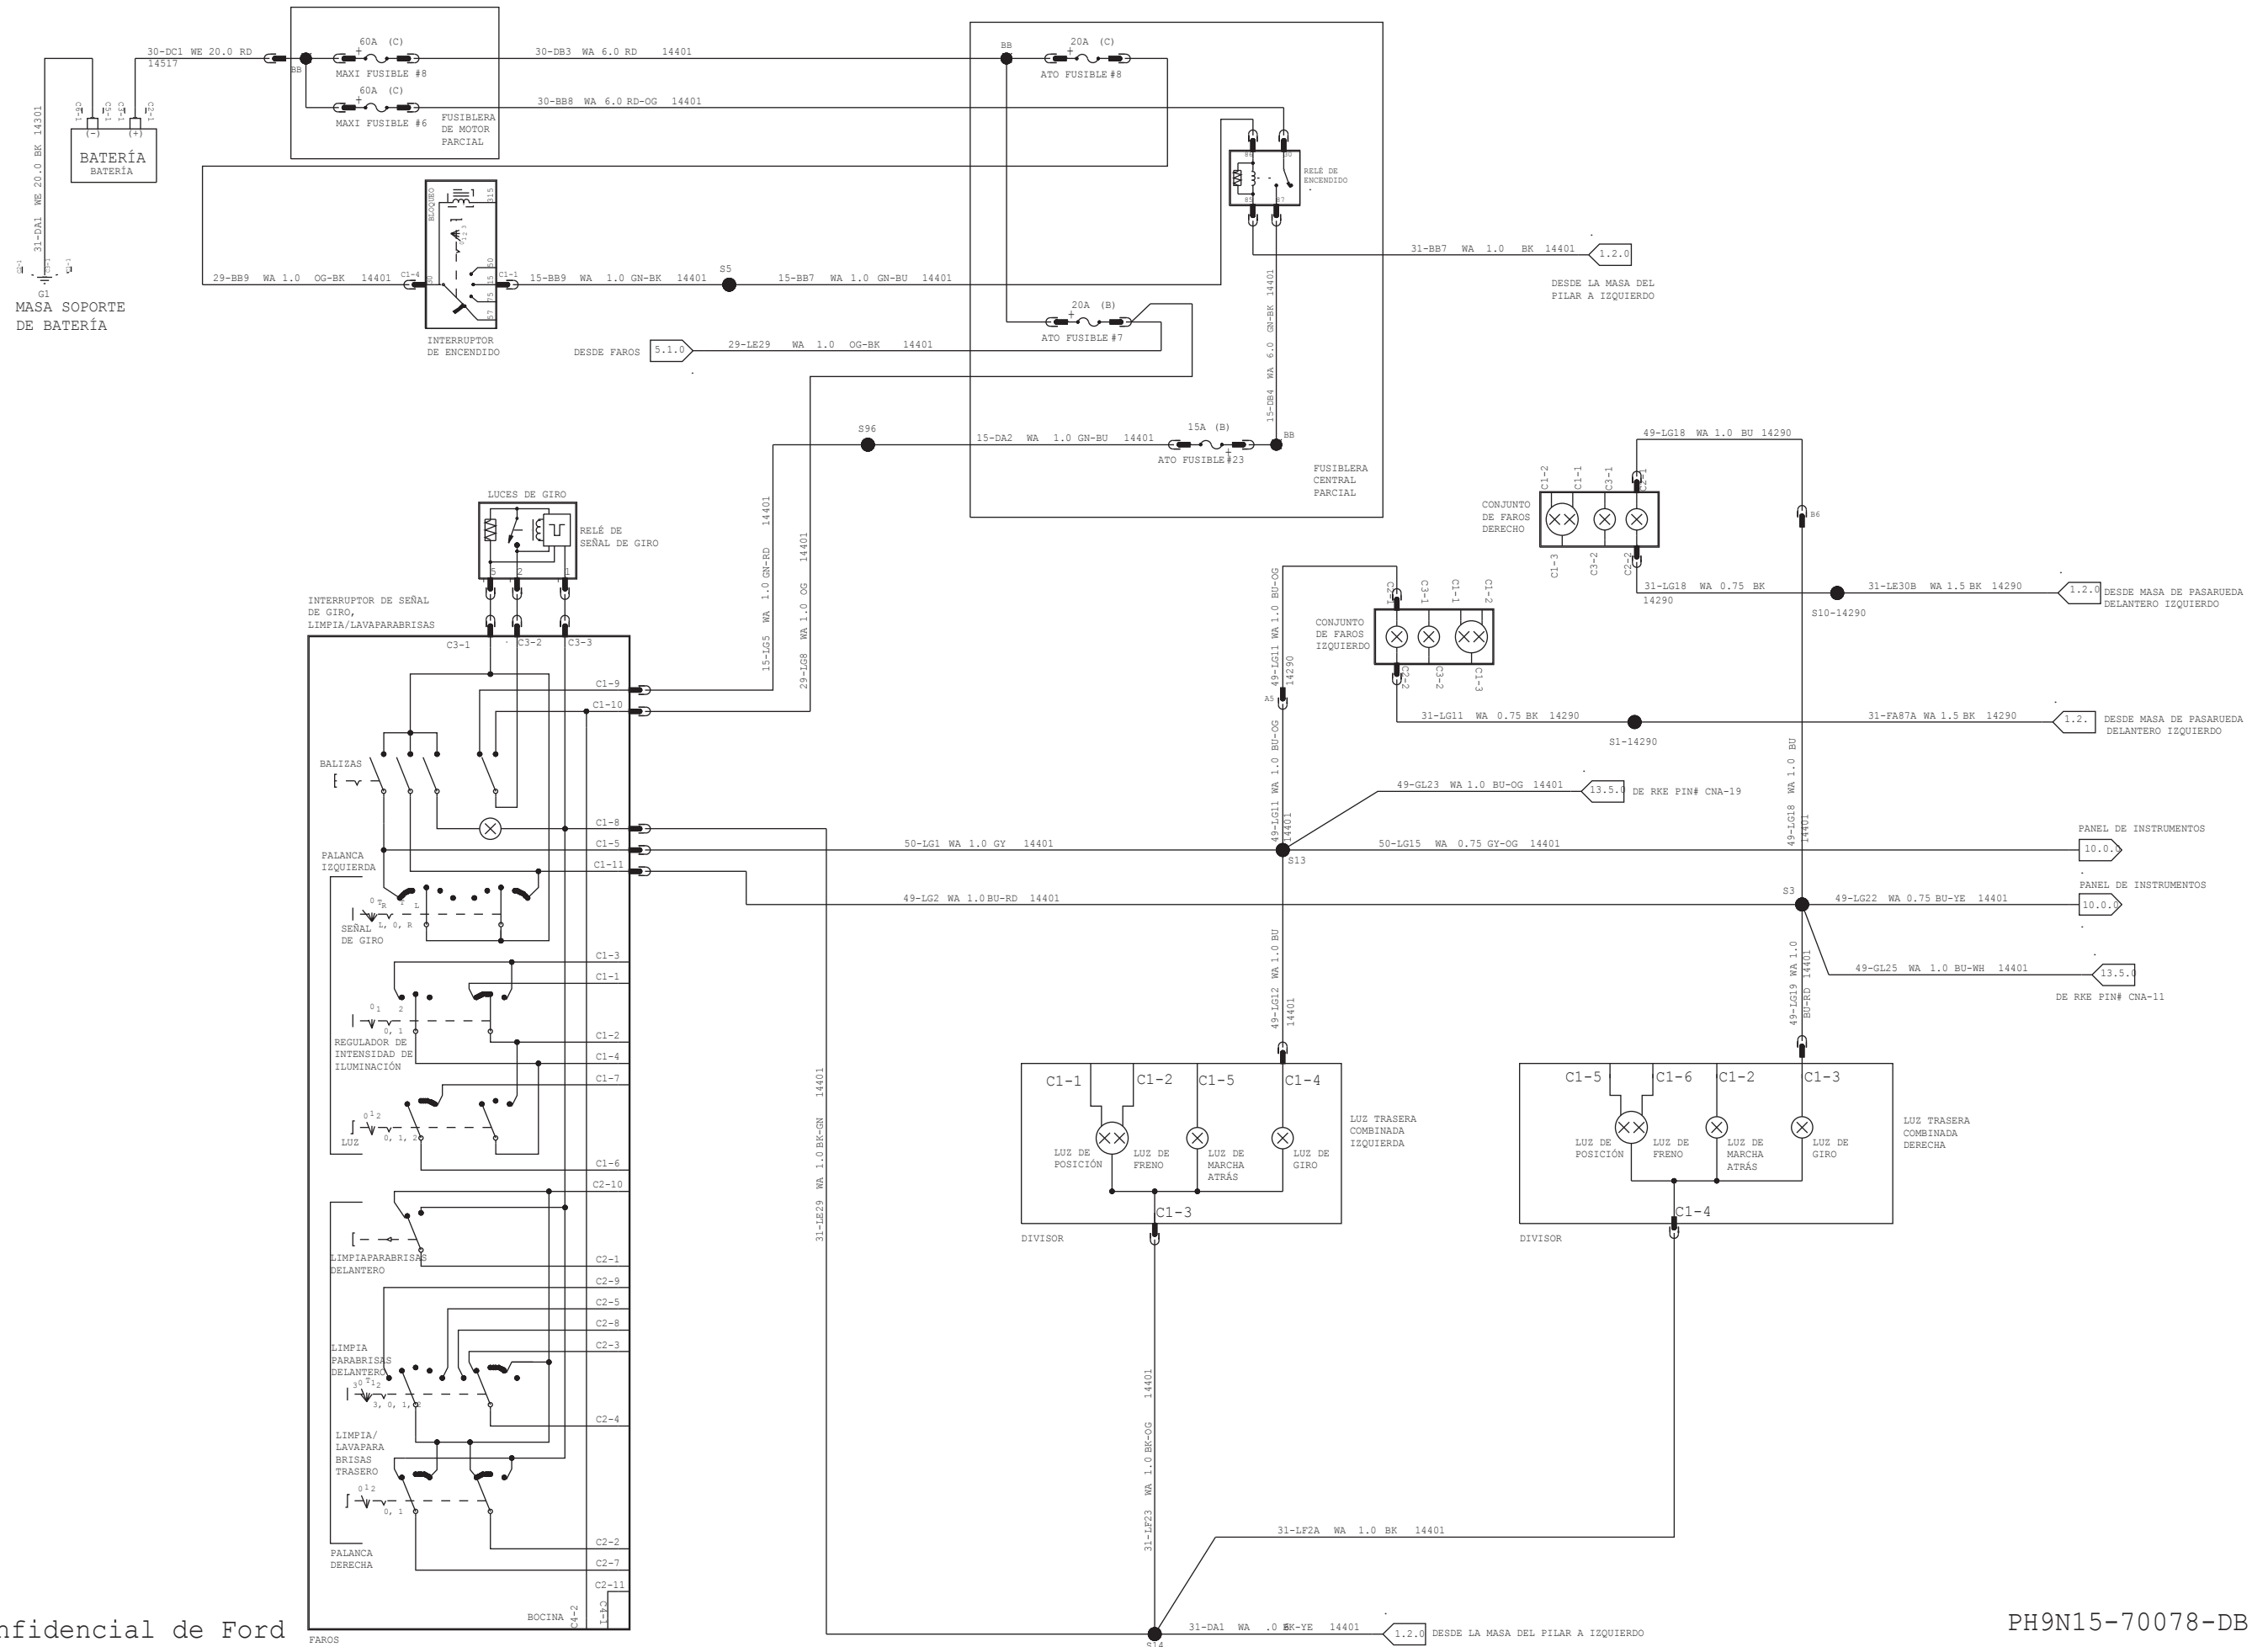


ECOSPORT 2009 LUZ DE MARCHA ATRÁS MOTOR ROCAM NAFTA - T/M

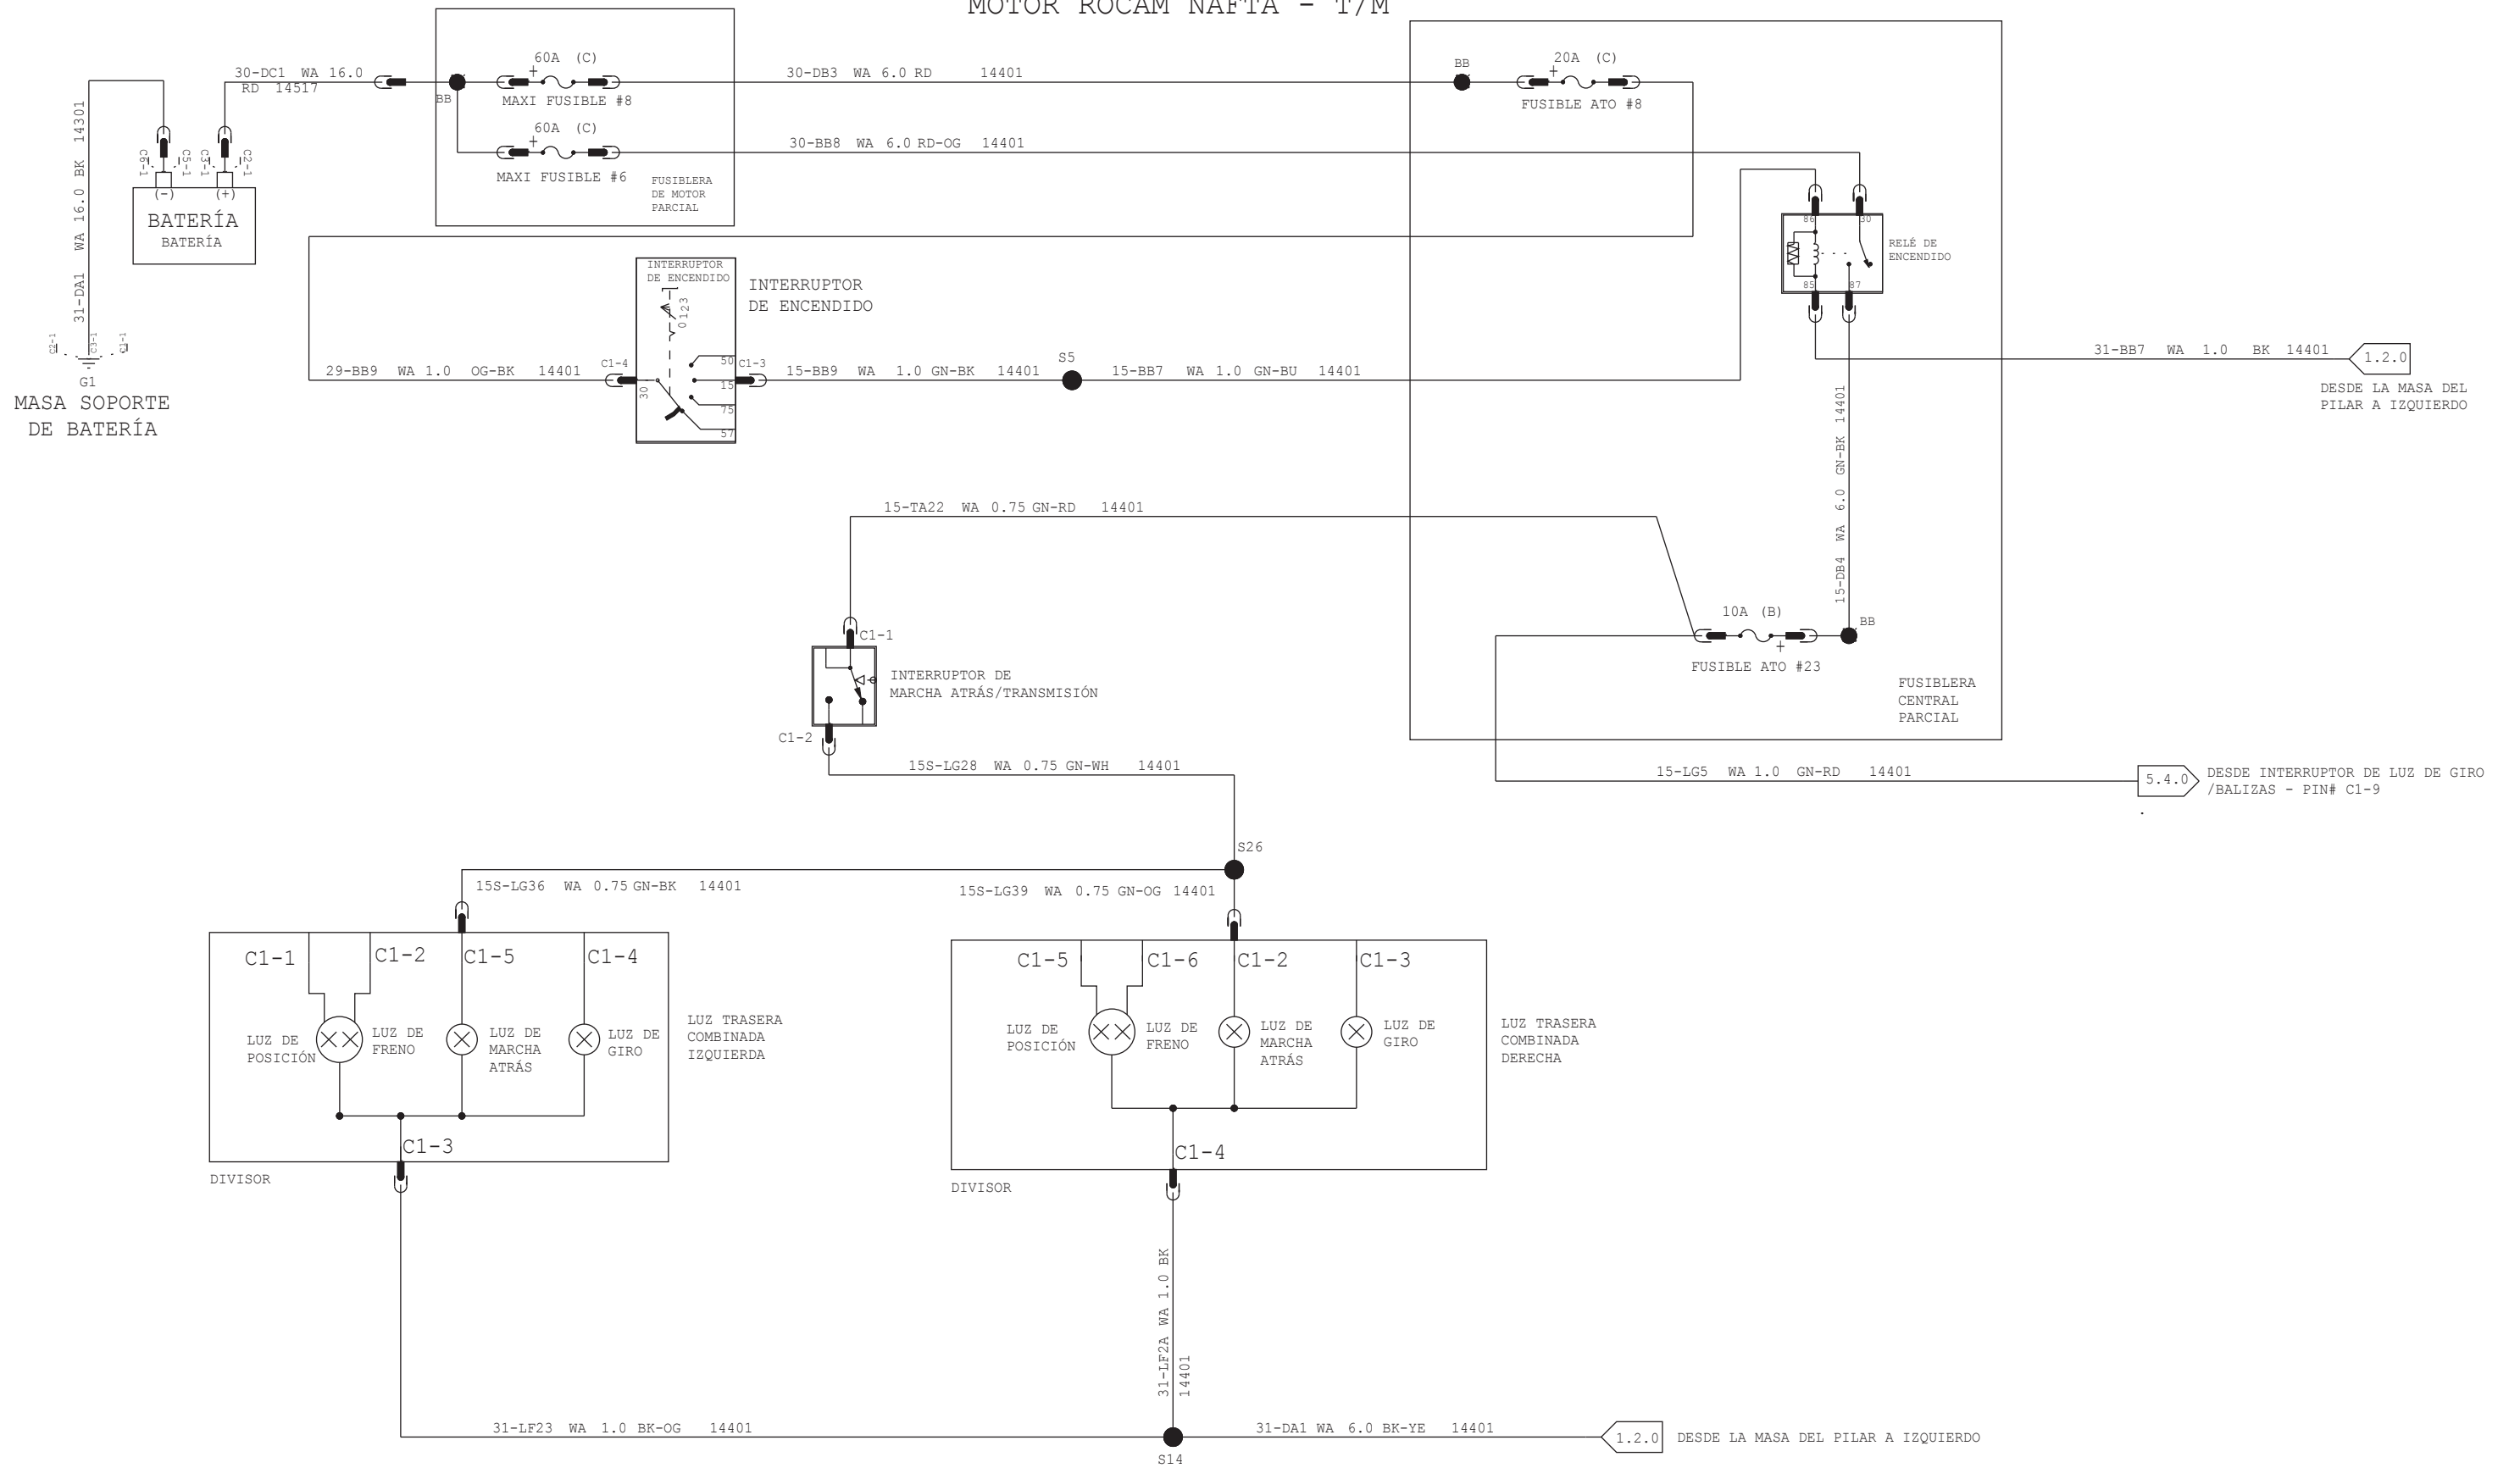


ECOSPORT 2009 LUZ DE MARCHA ATRÁS SOLO DIESEL

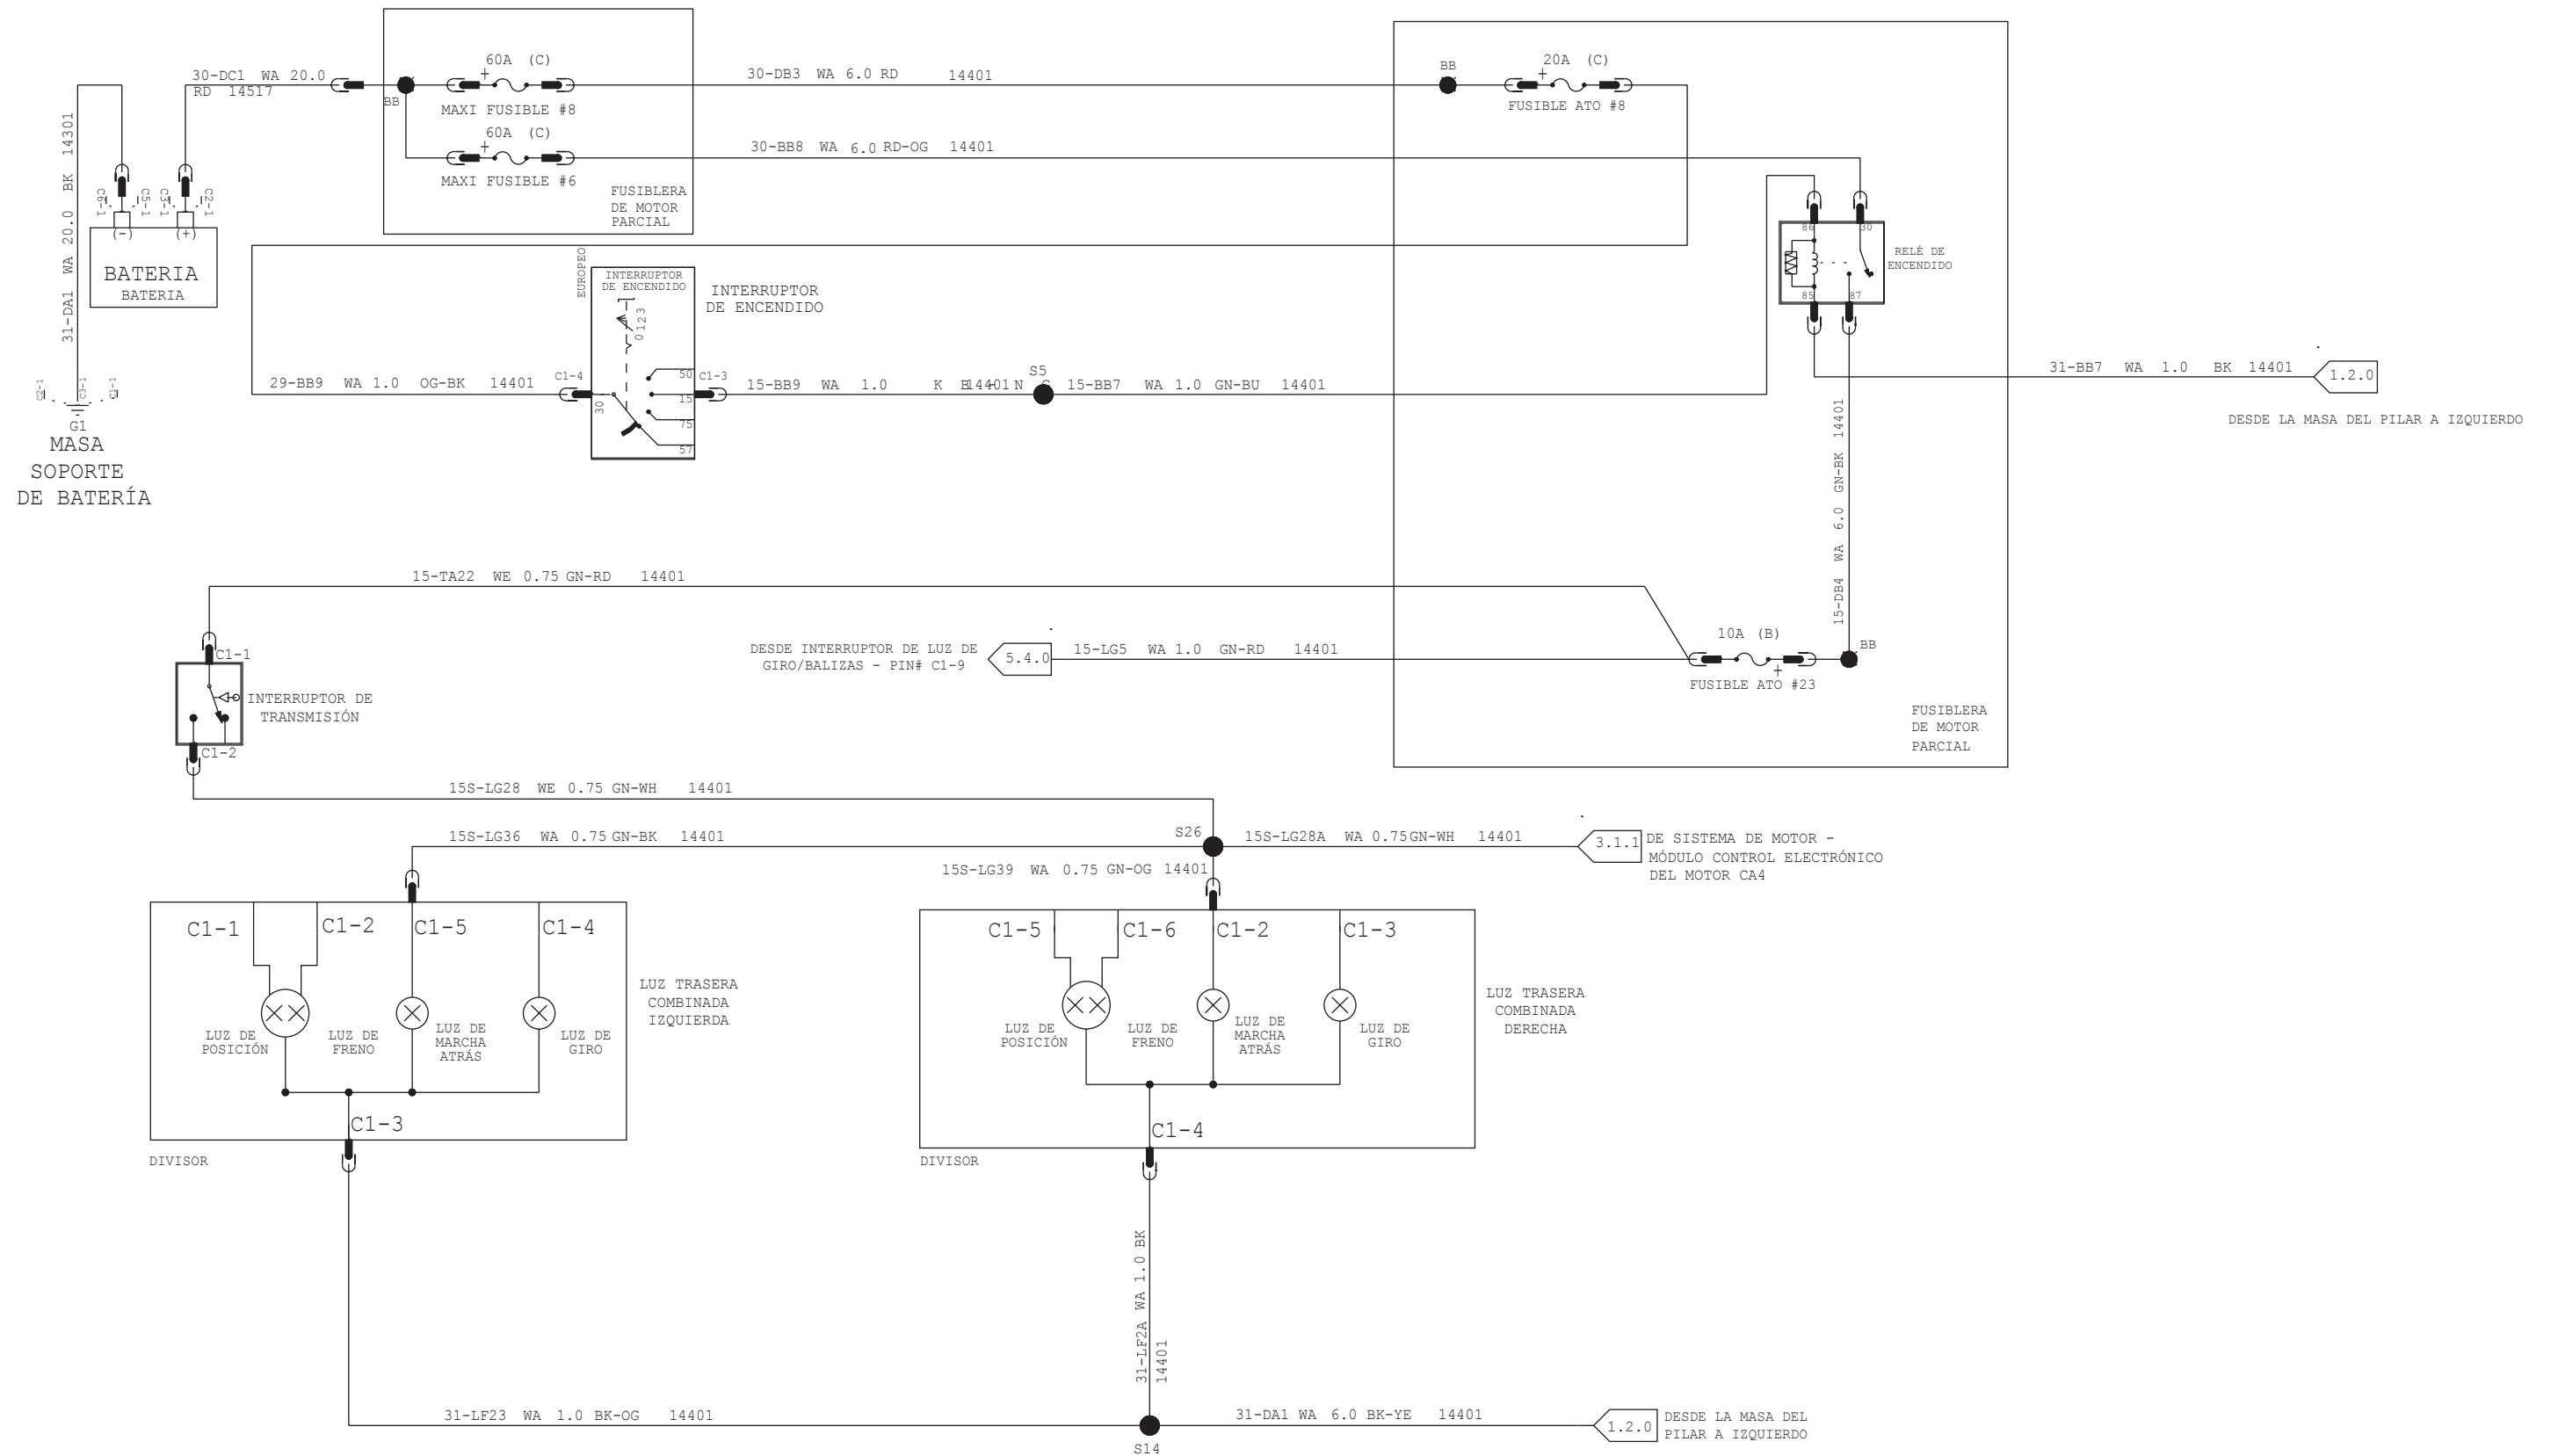



ECOSPORT 2009
LUZ DE MARCHA ATRÁS
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

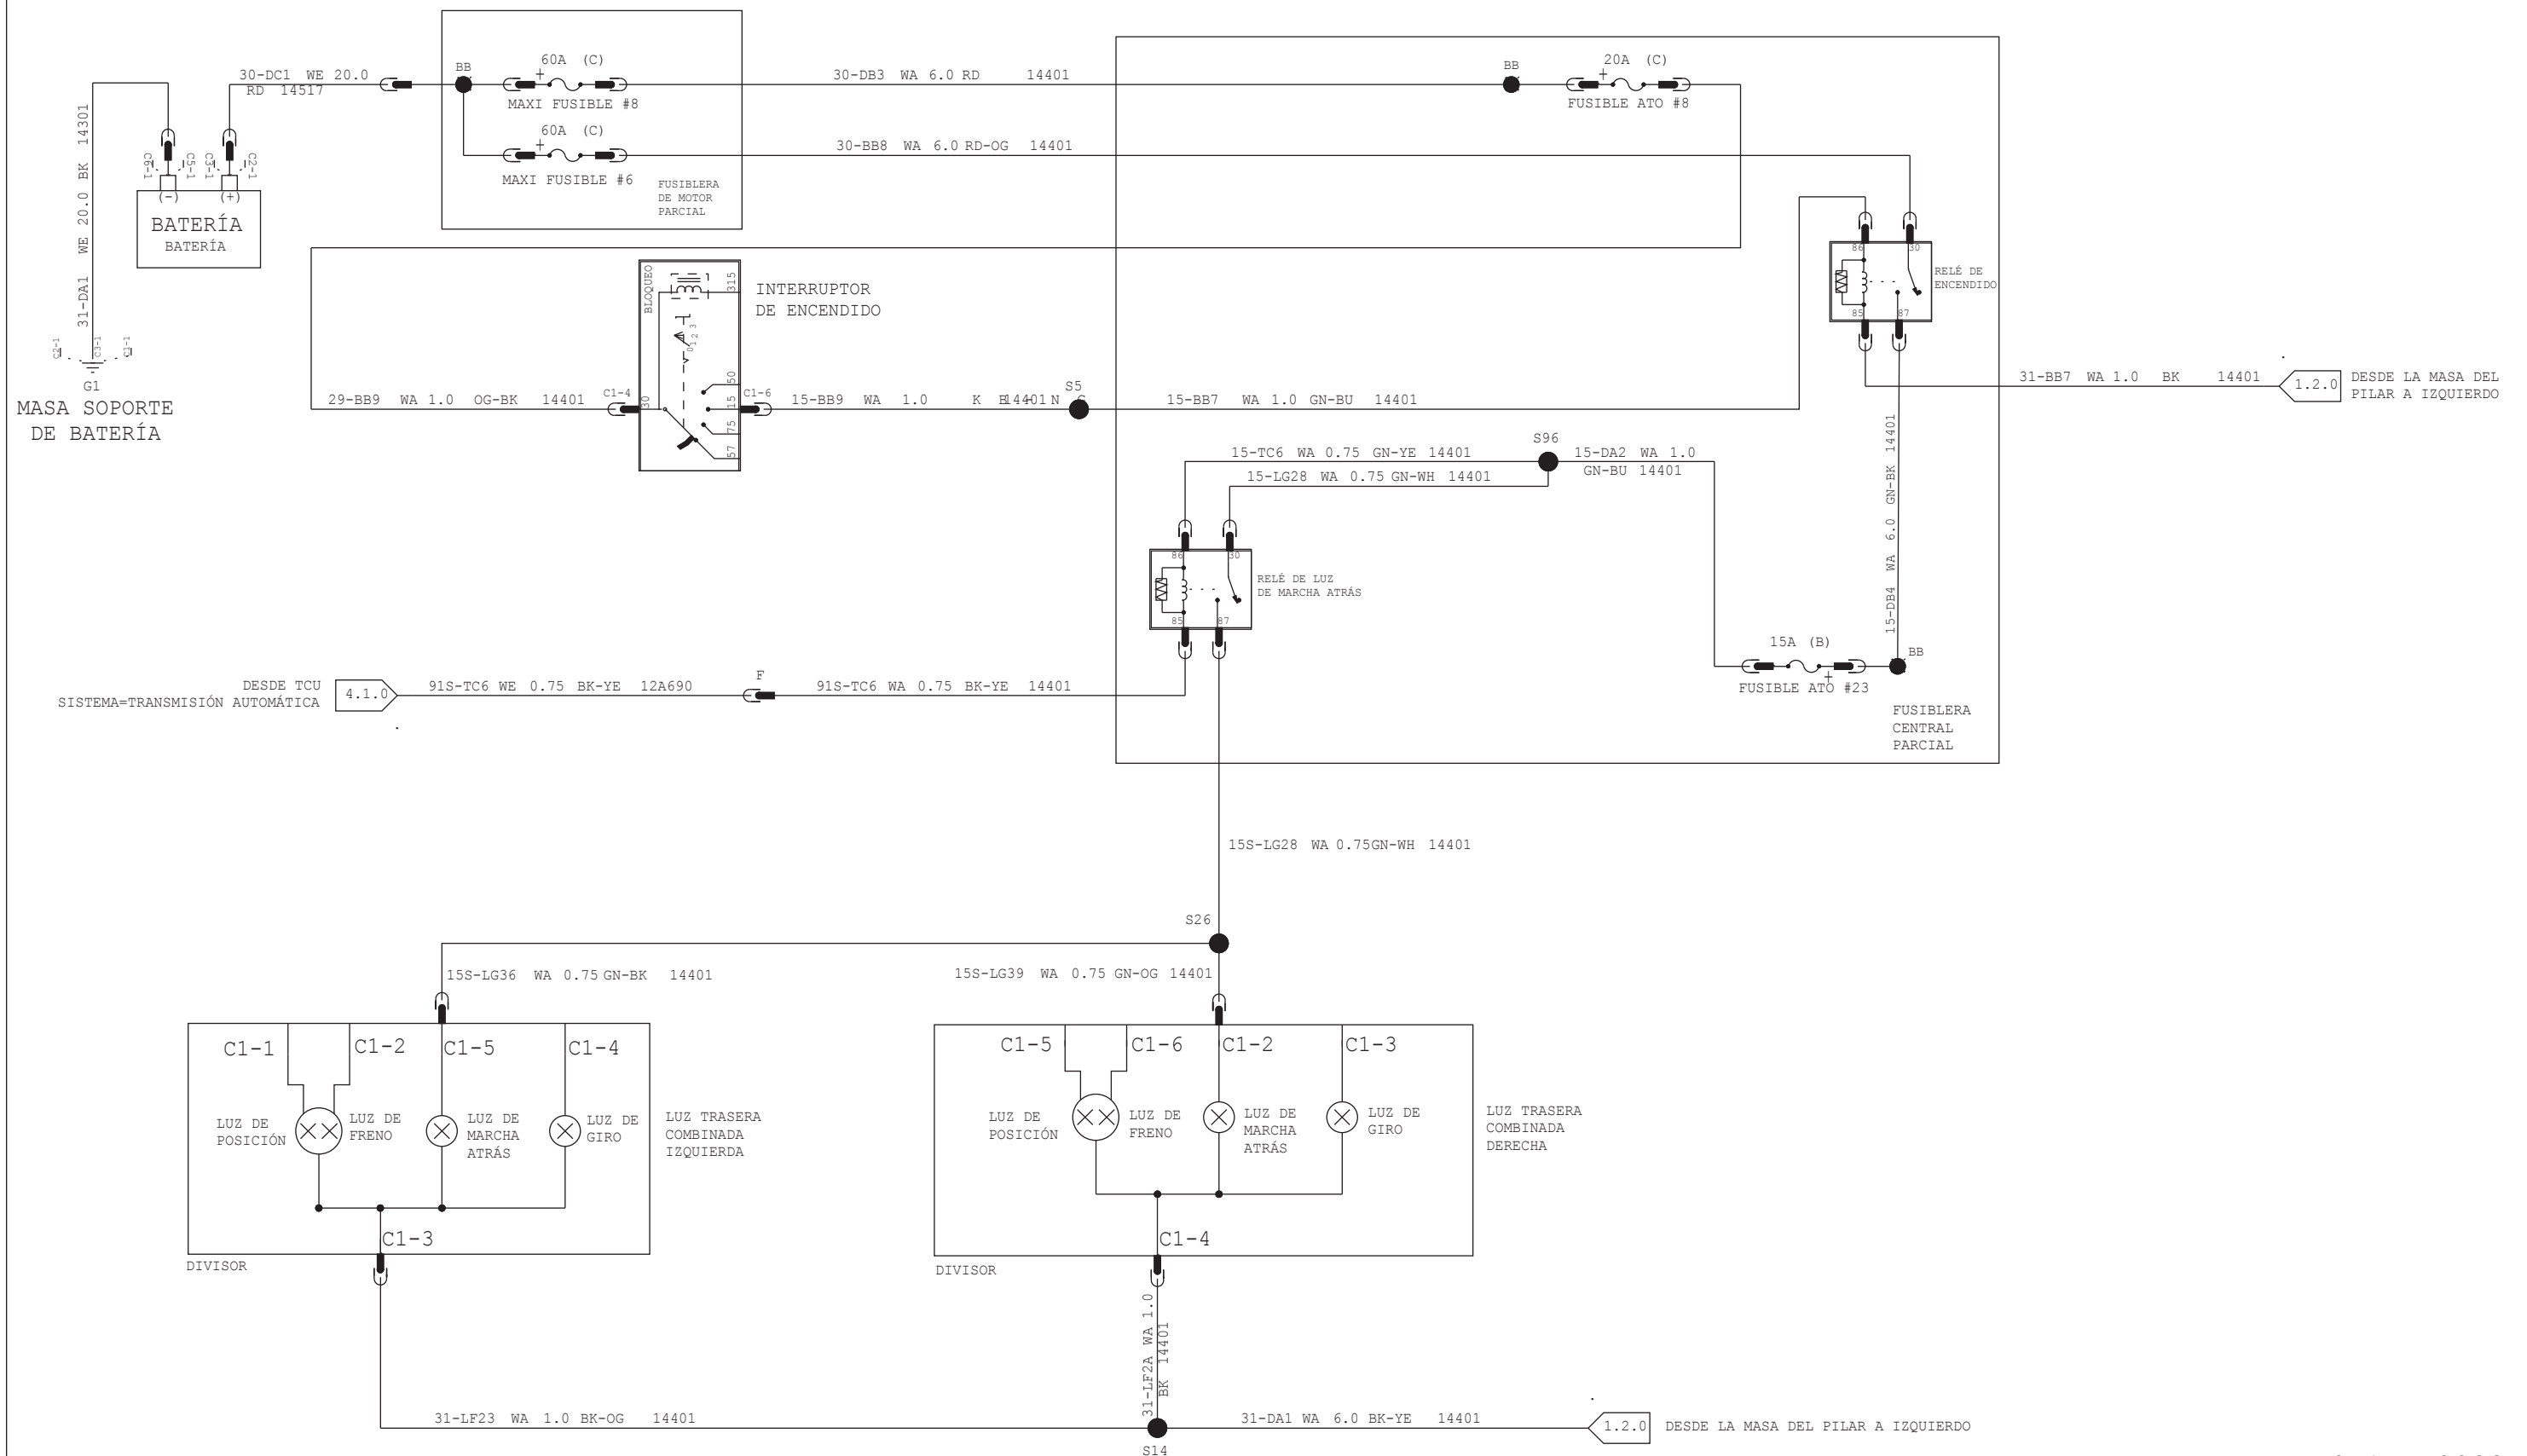




ECOSPORT 2009
ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS / LUZ DE INTERRUPTORES
SOLO RKE+OTD Y OTD+PA MDS - T/M

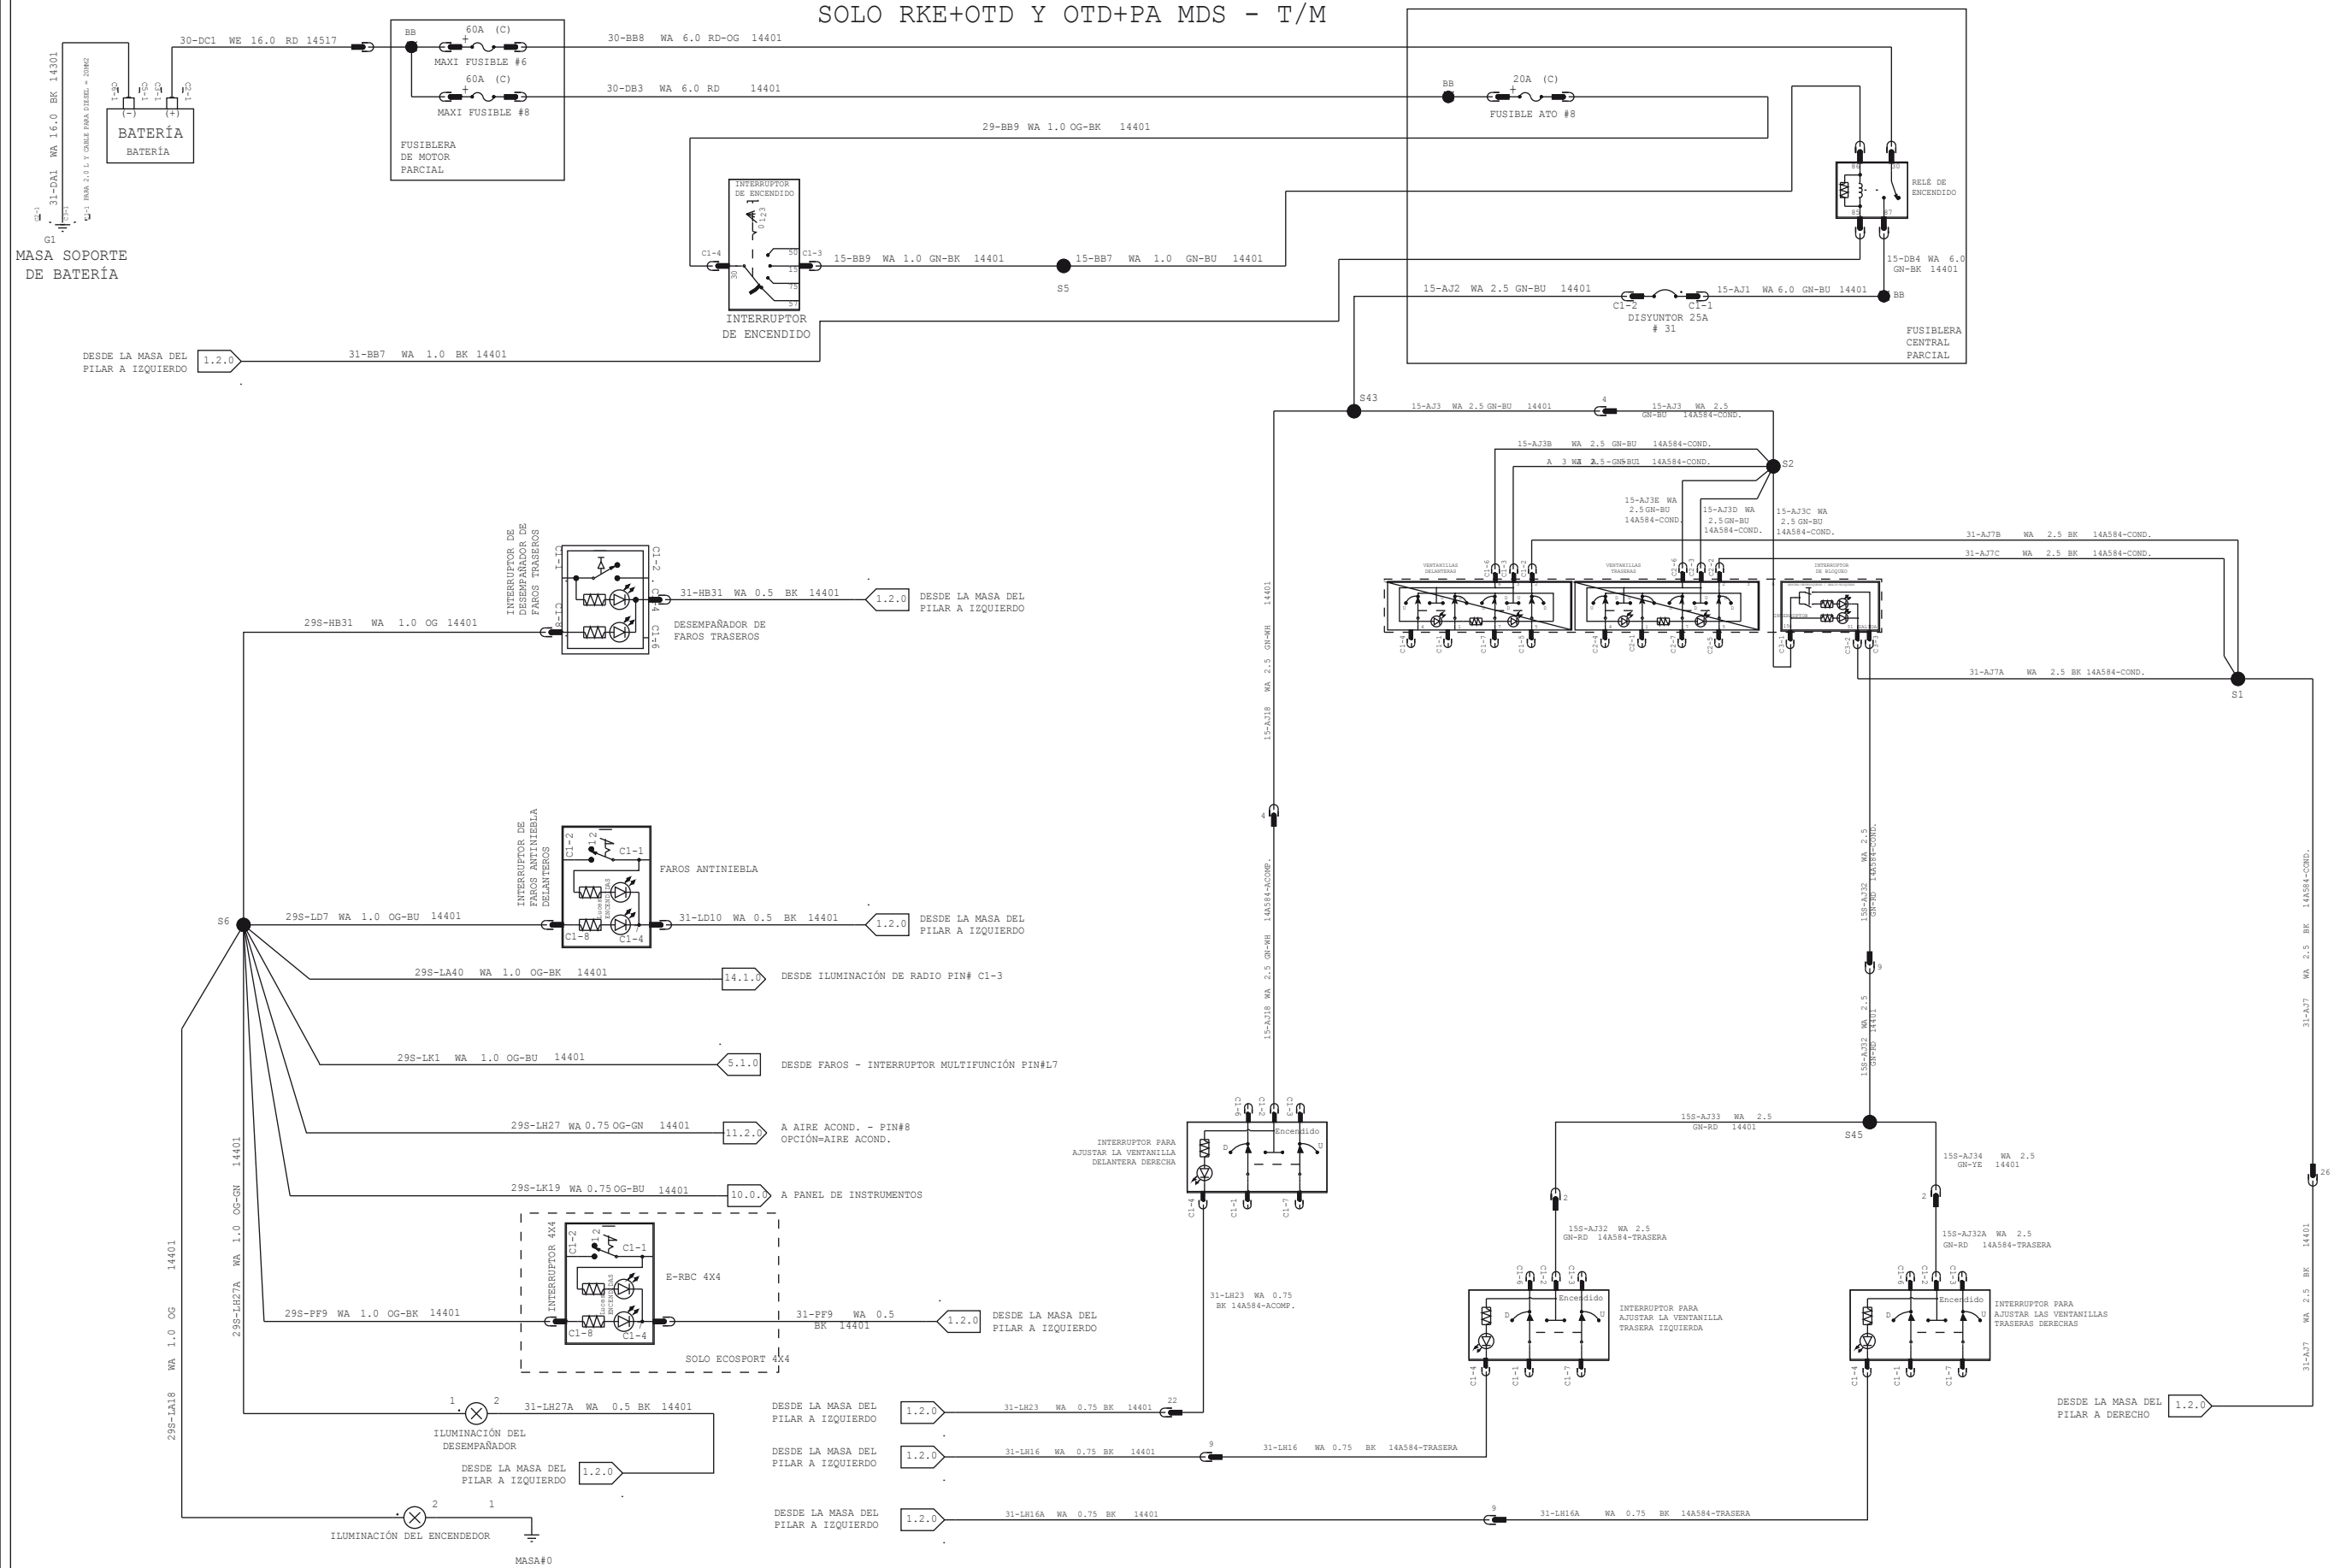





ECOSPORT 2009
DESEMPAÑADOR DE LUNETA - T/M

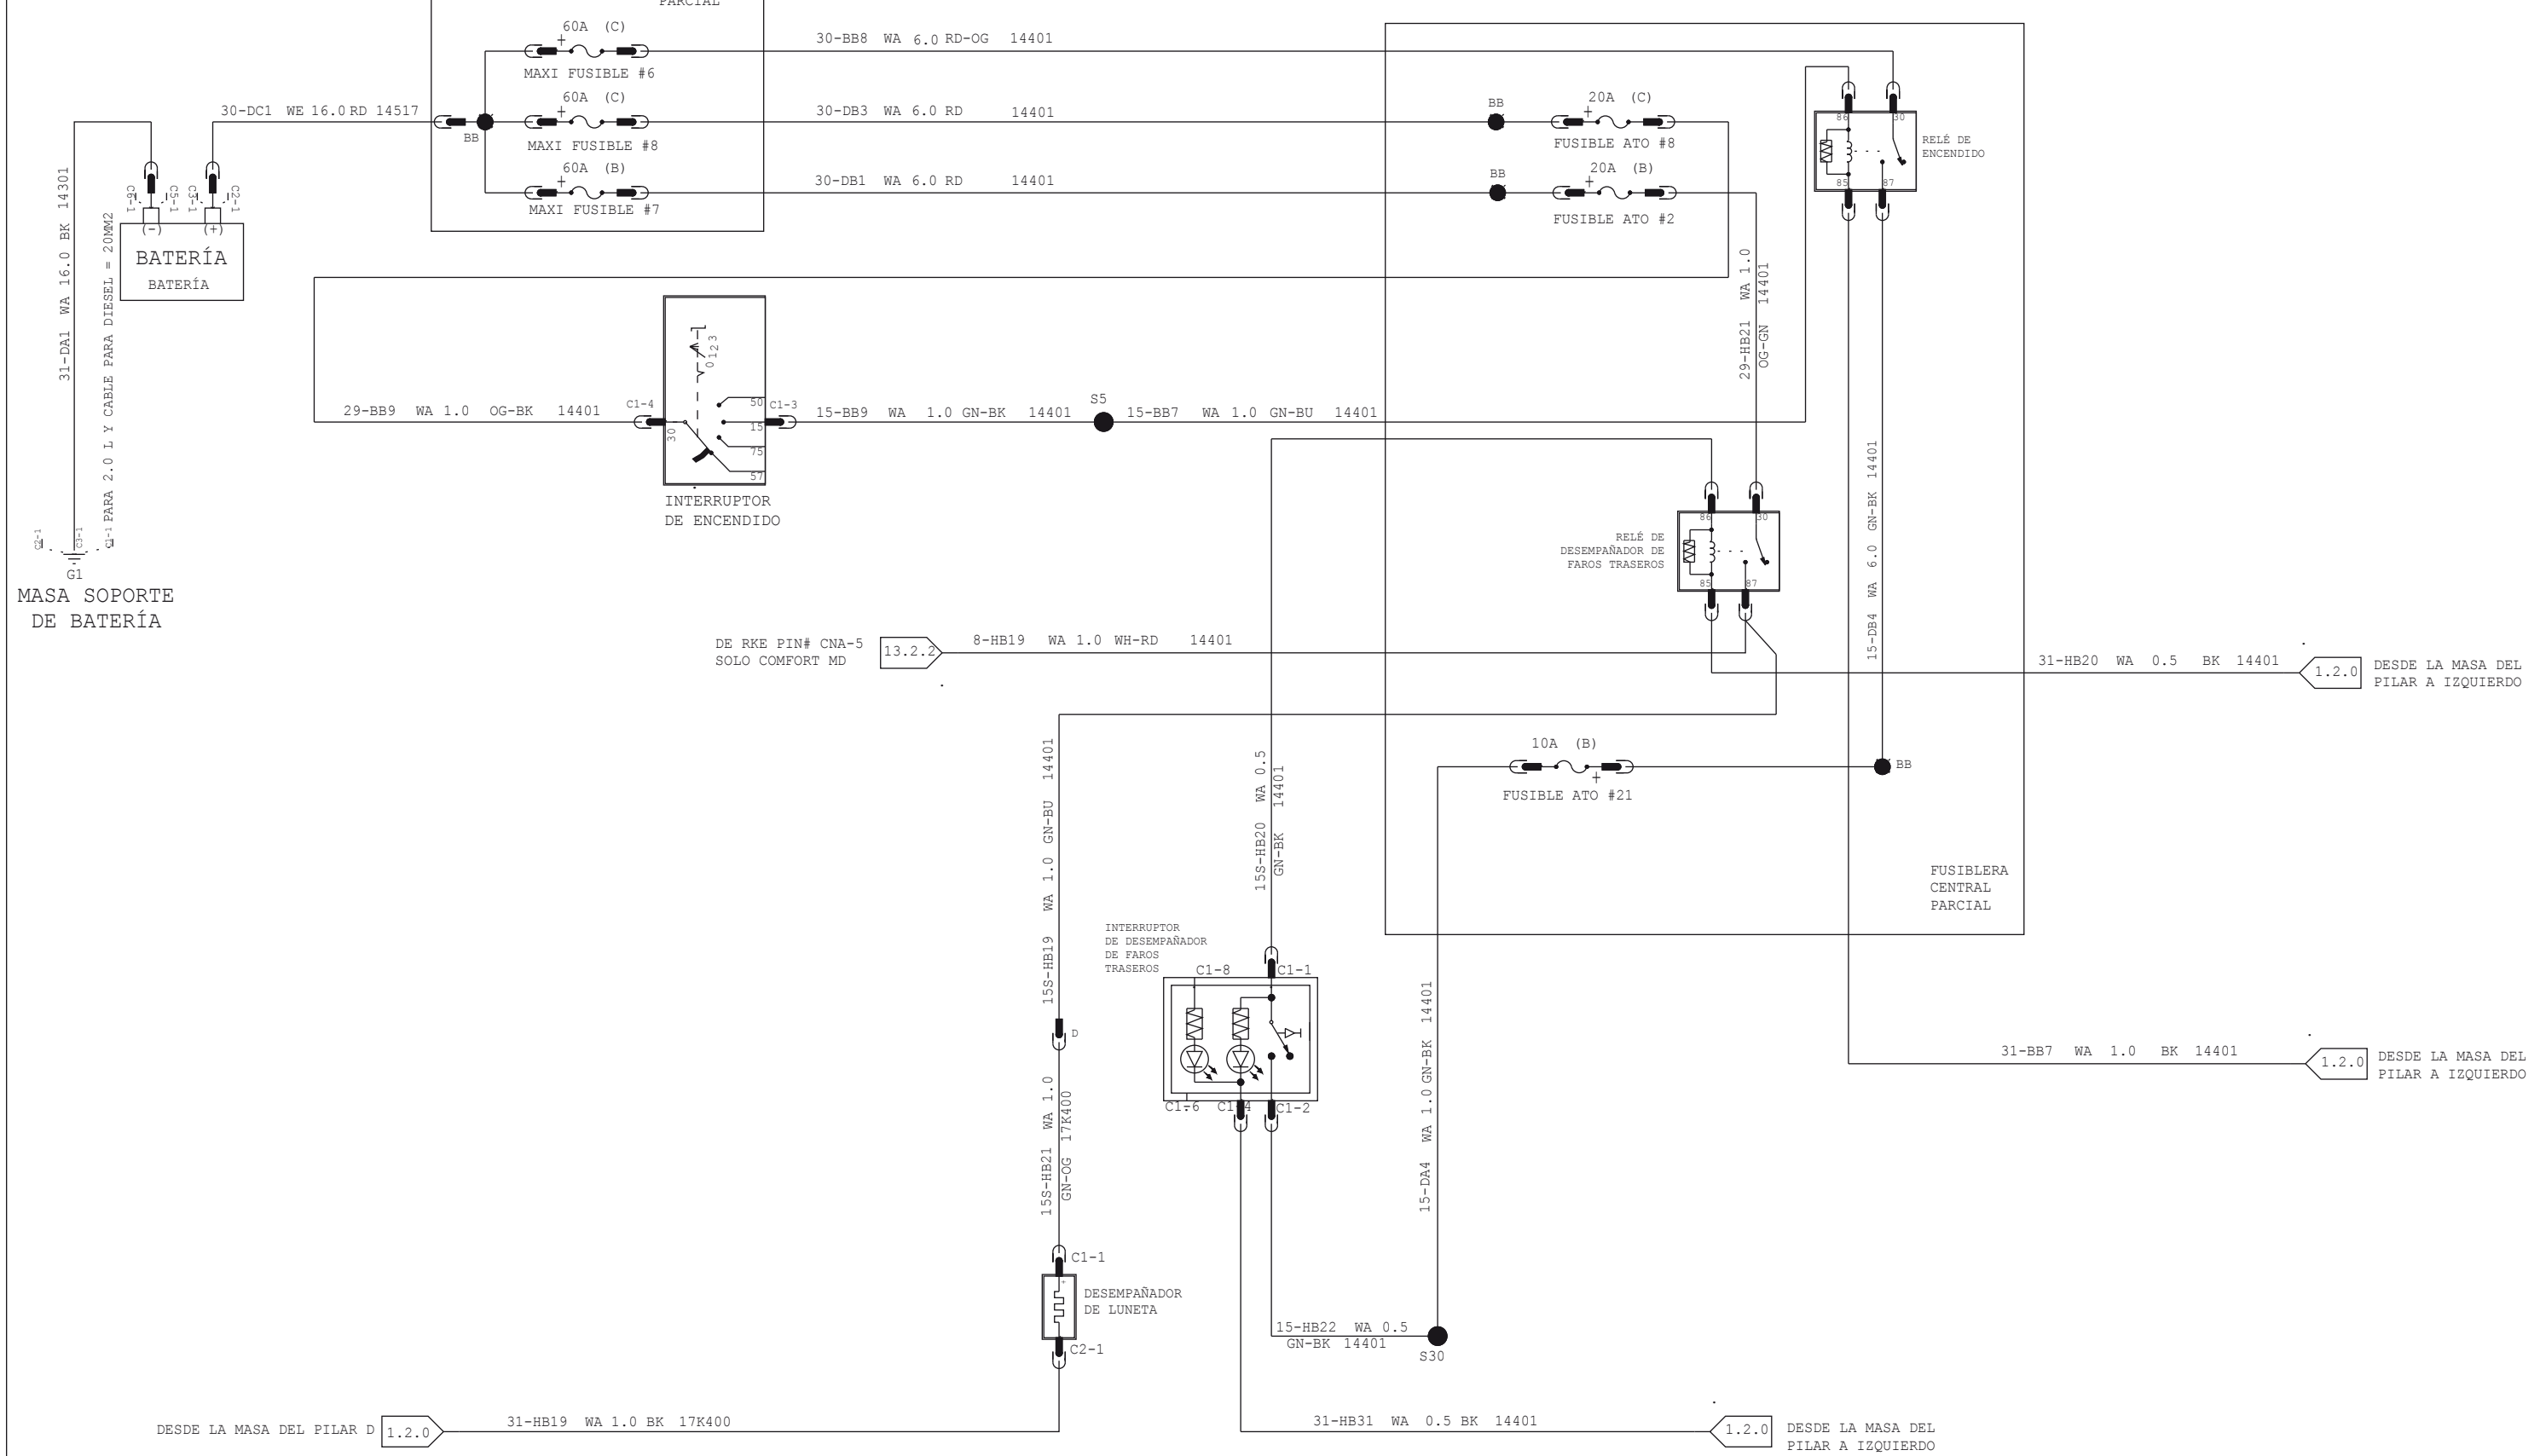


ECOSPORT 2009
LIMPIA/LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO - T/M

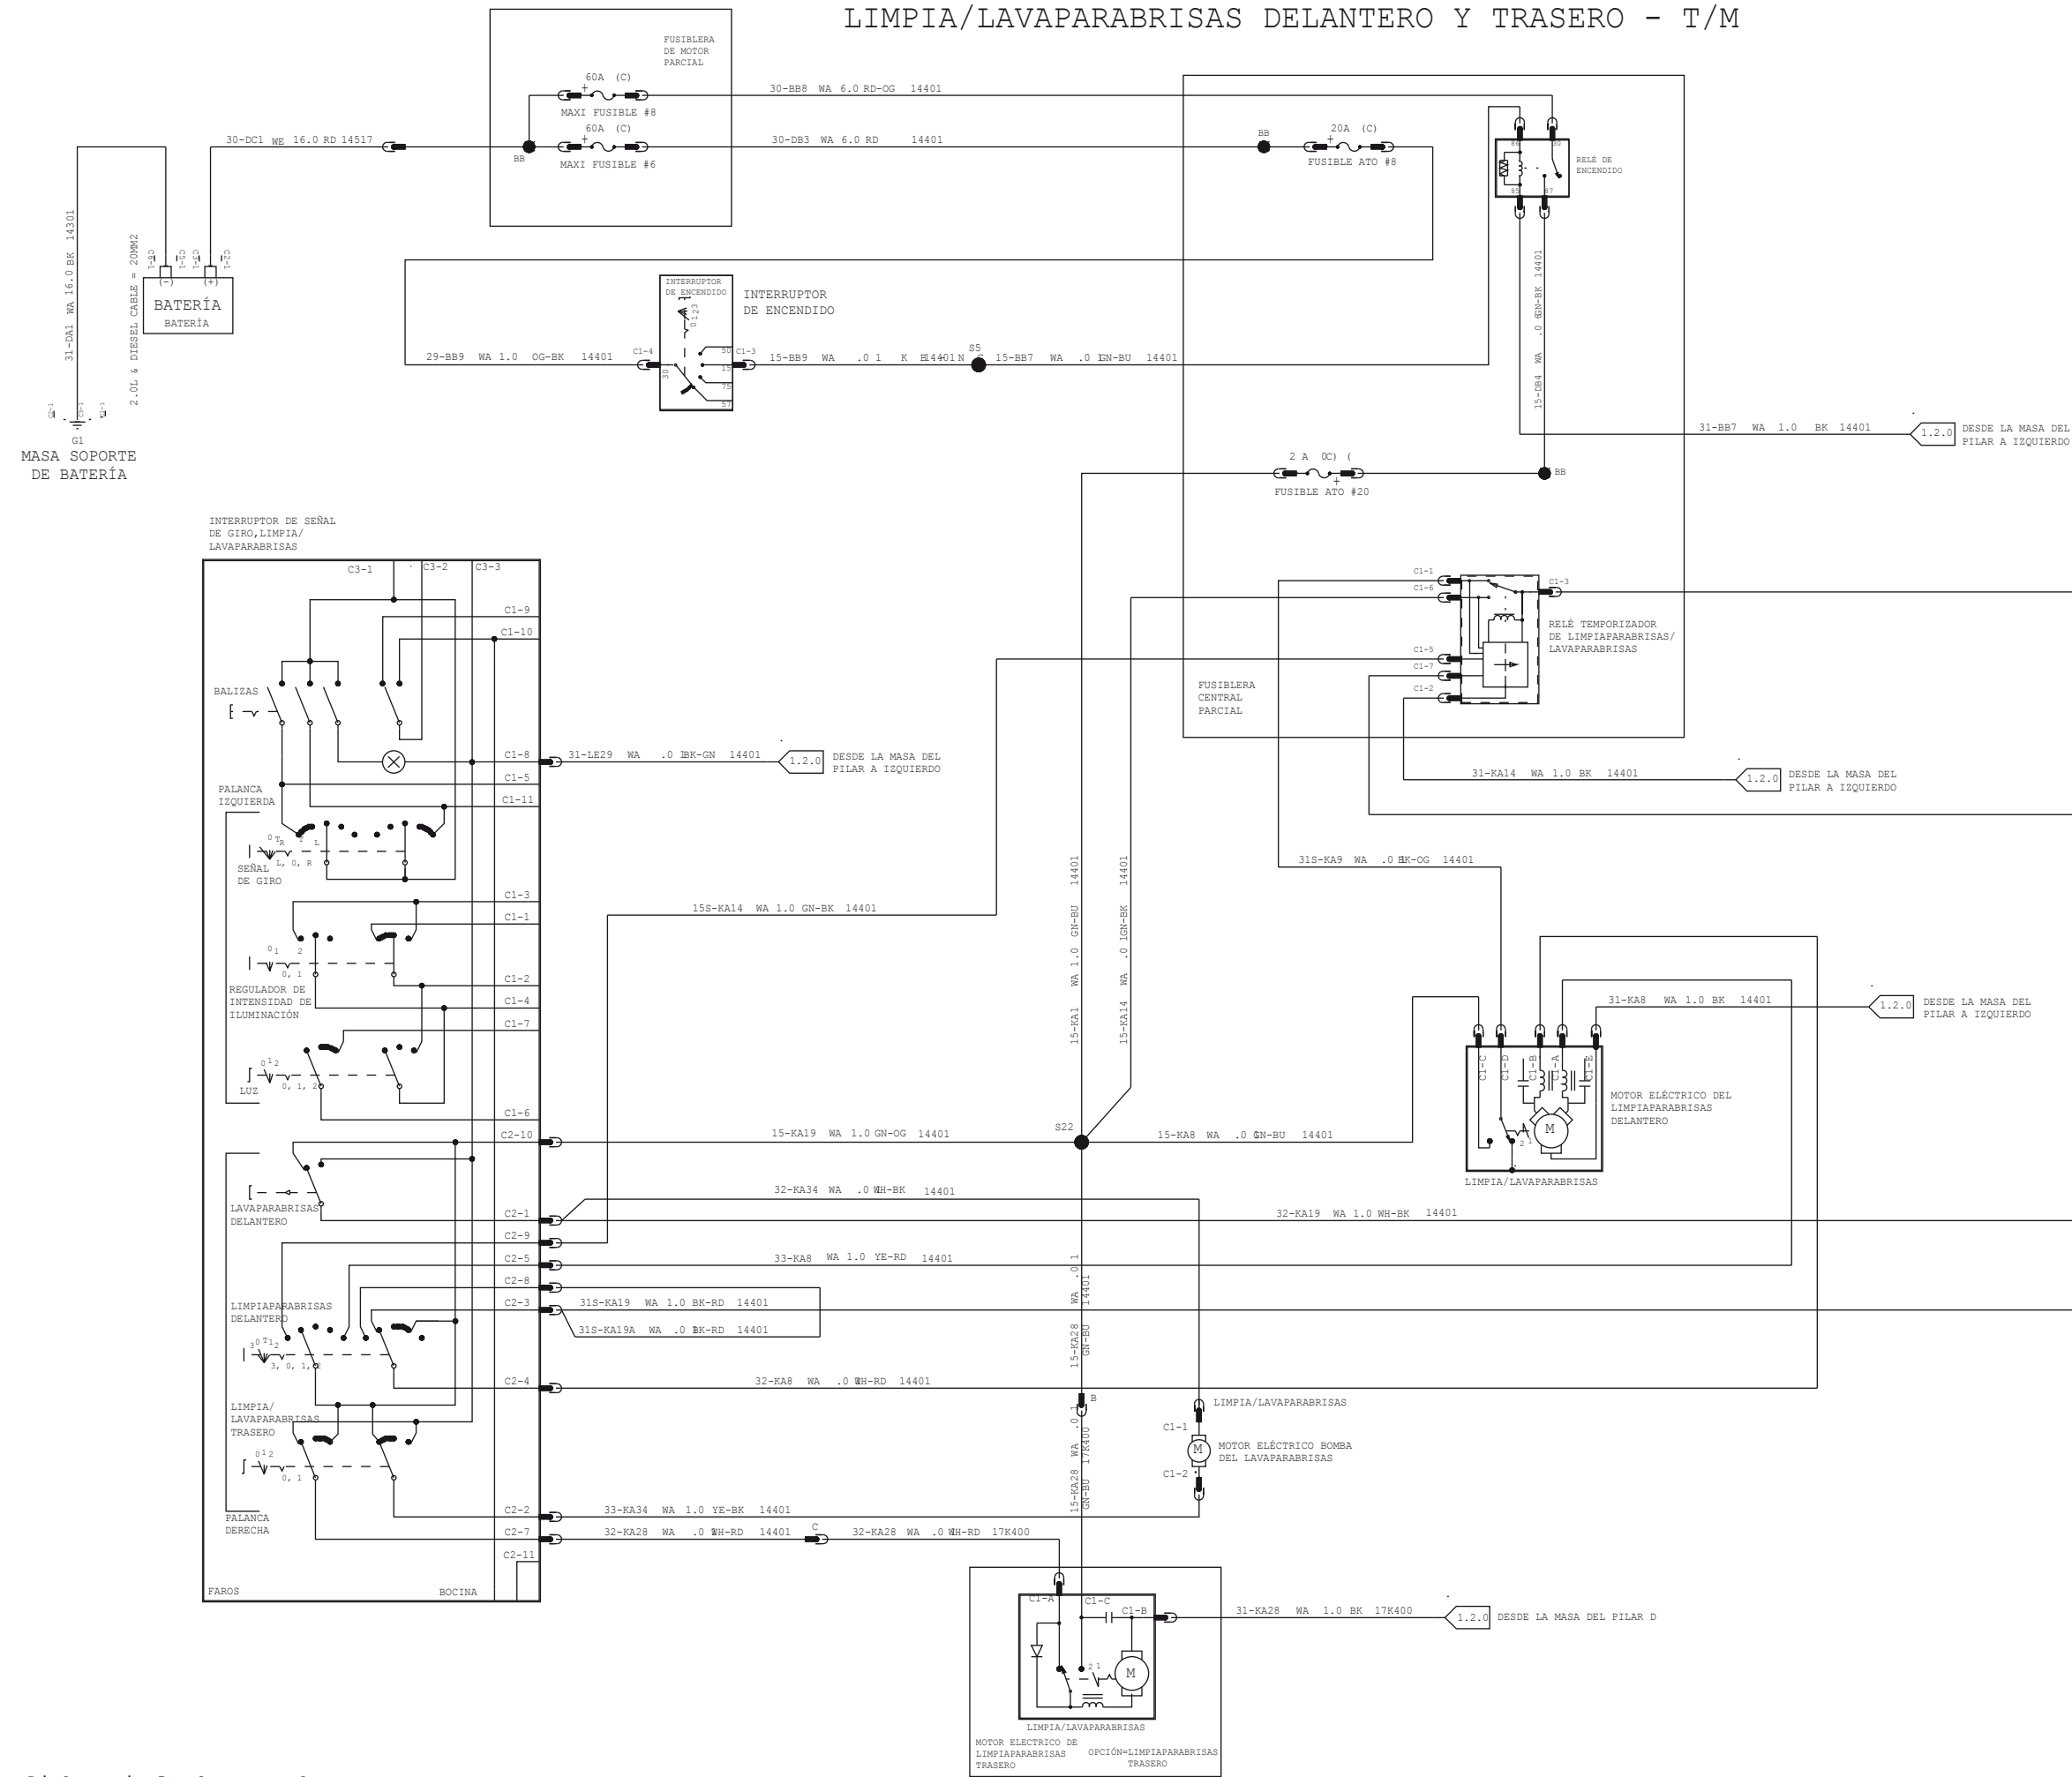


ECOSPORT 2009
BOCINA
SOLO DIESEL

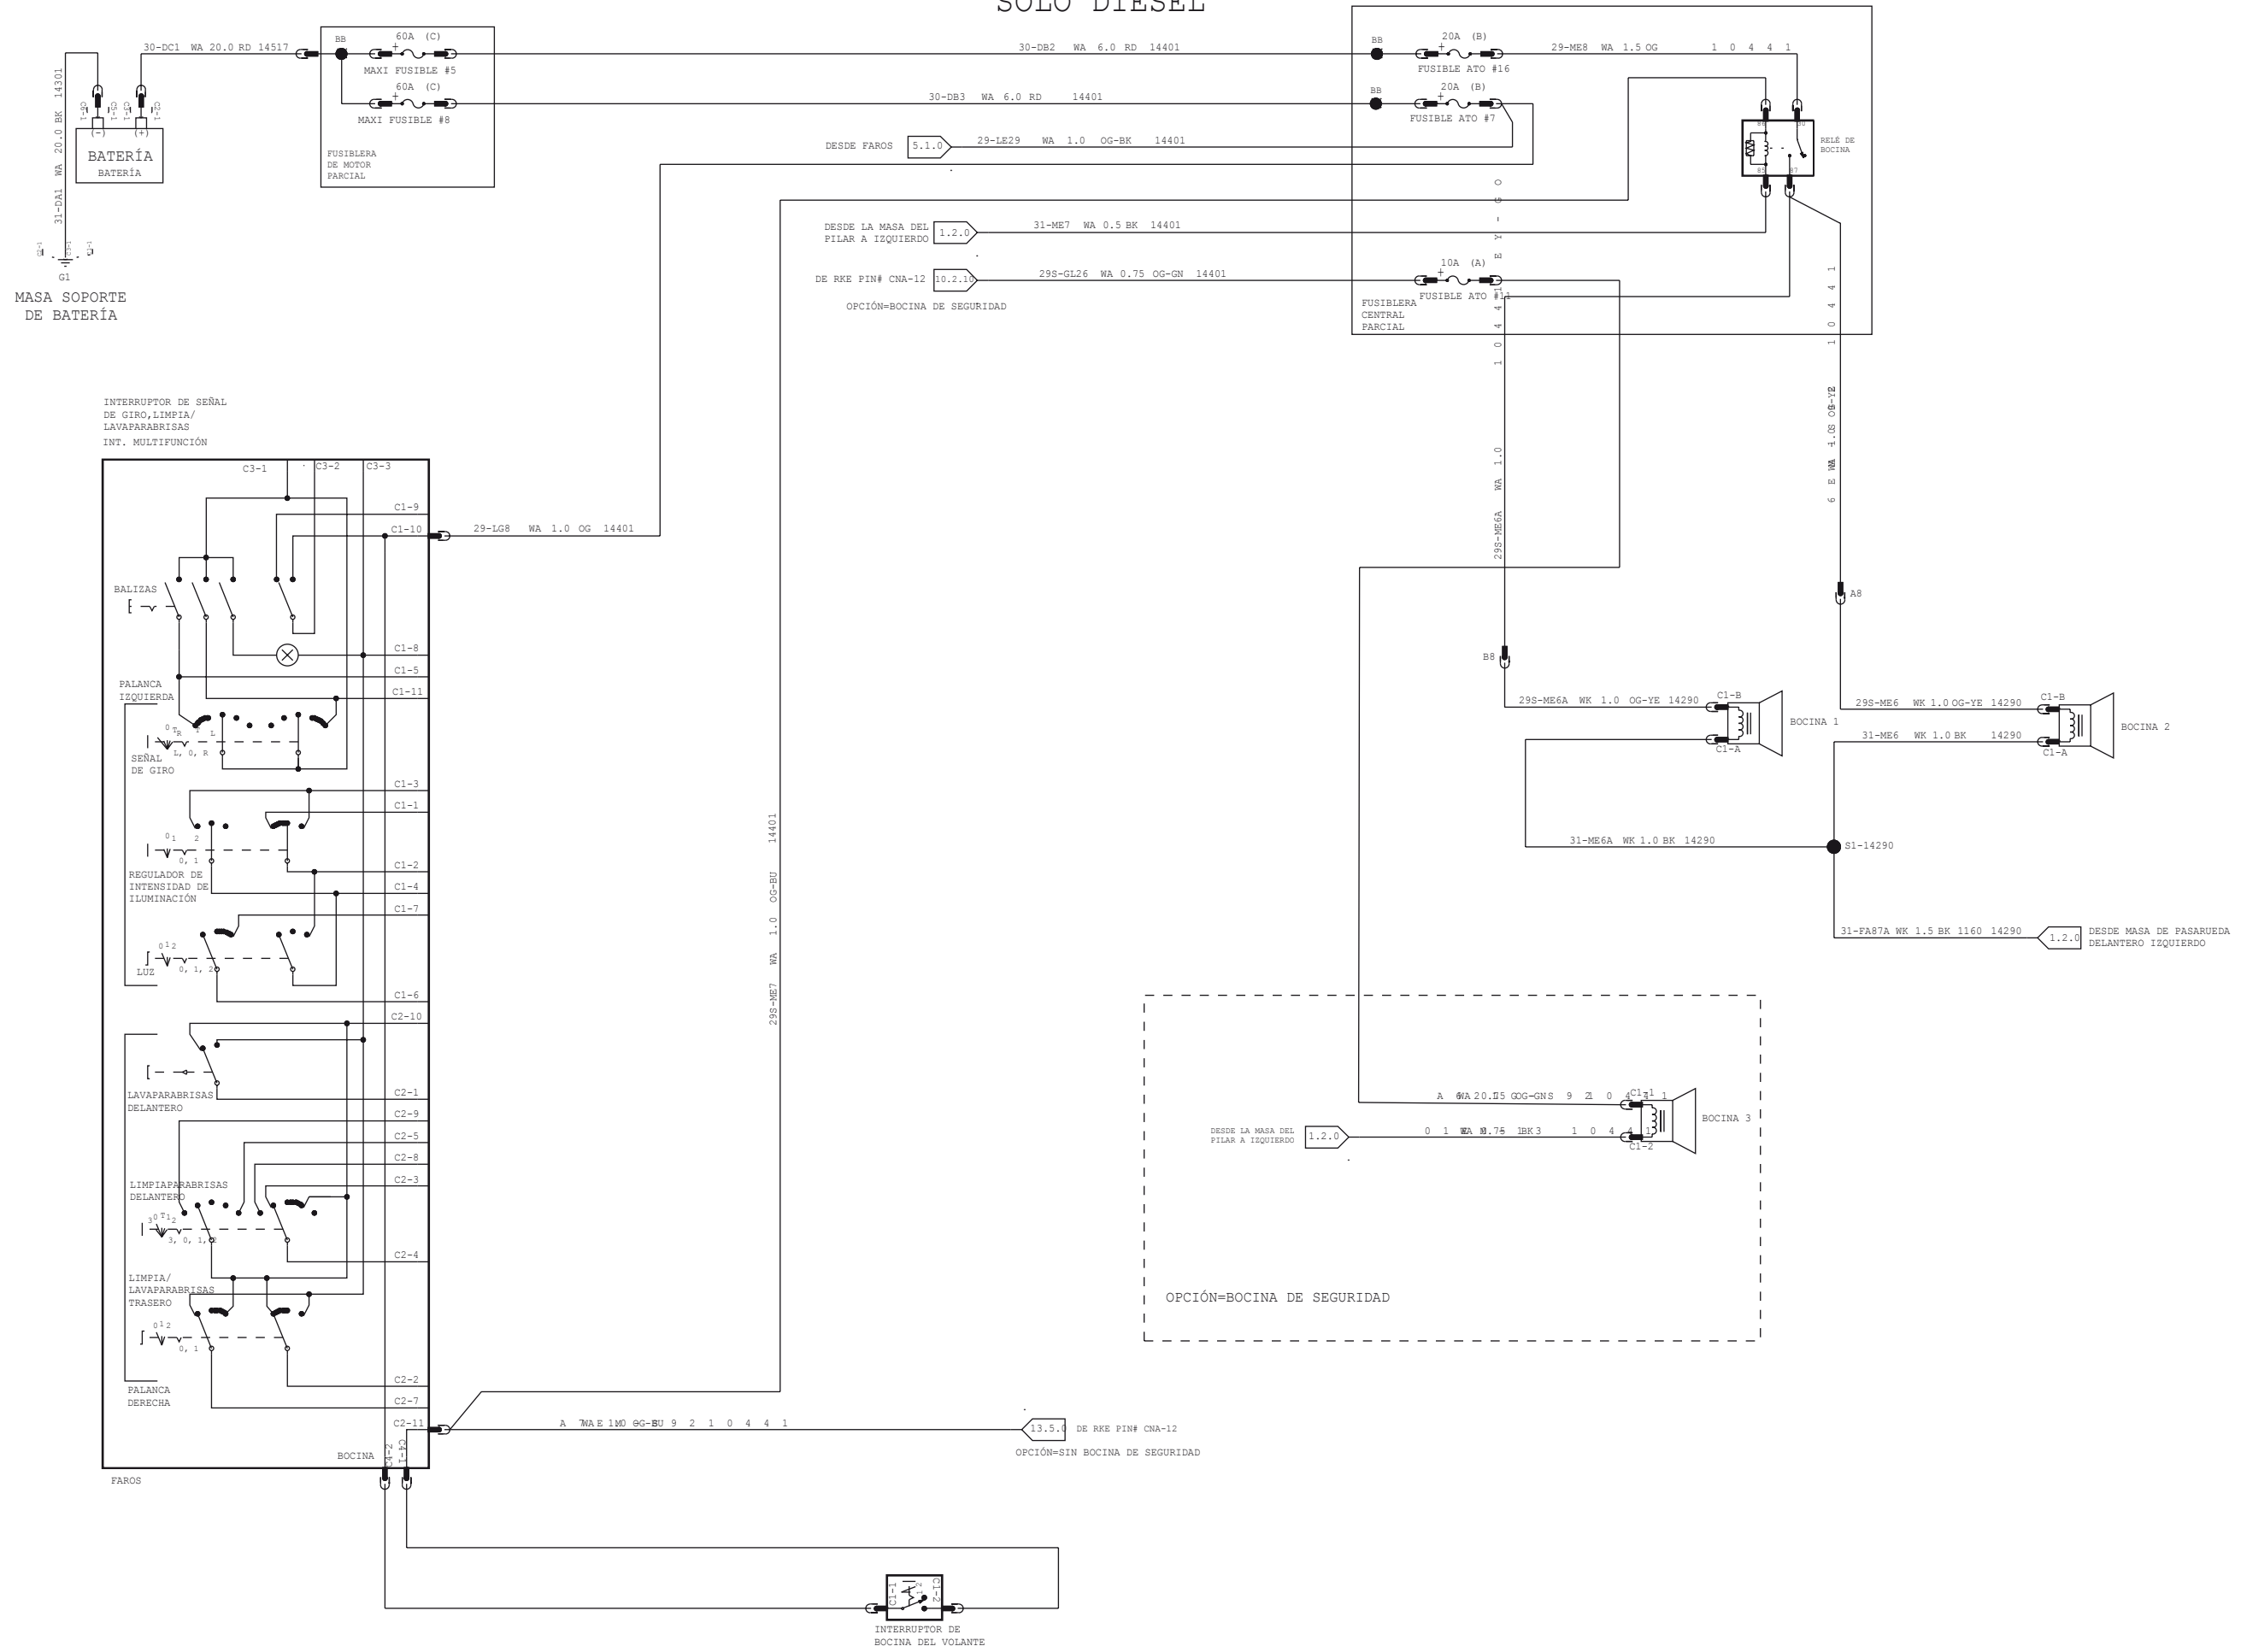


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE AIRBAGS Y PRETENSORES - T/M

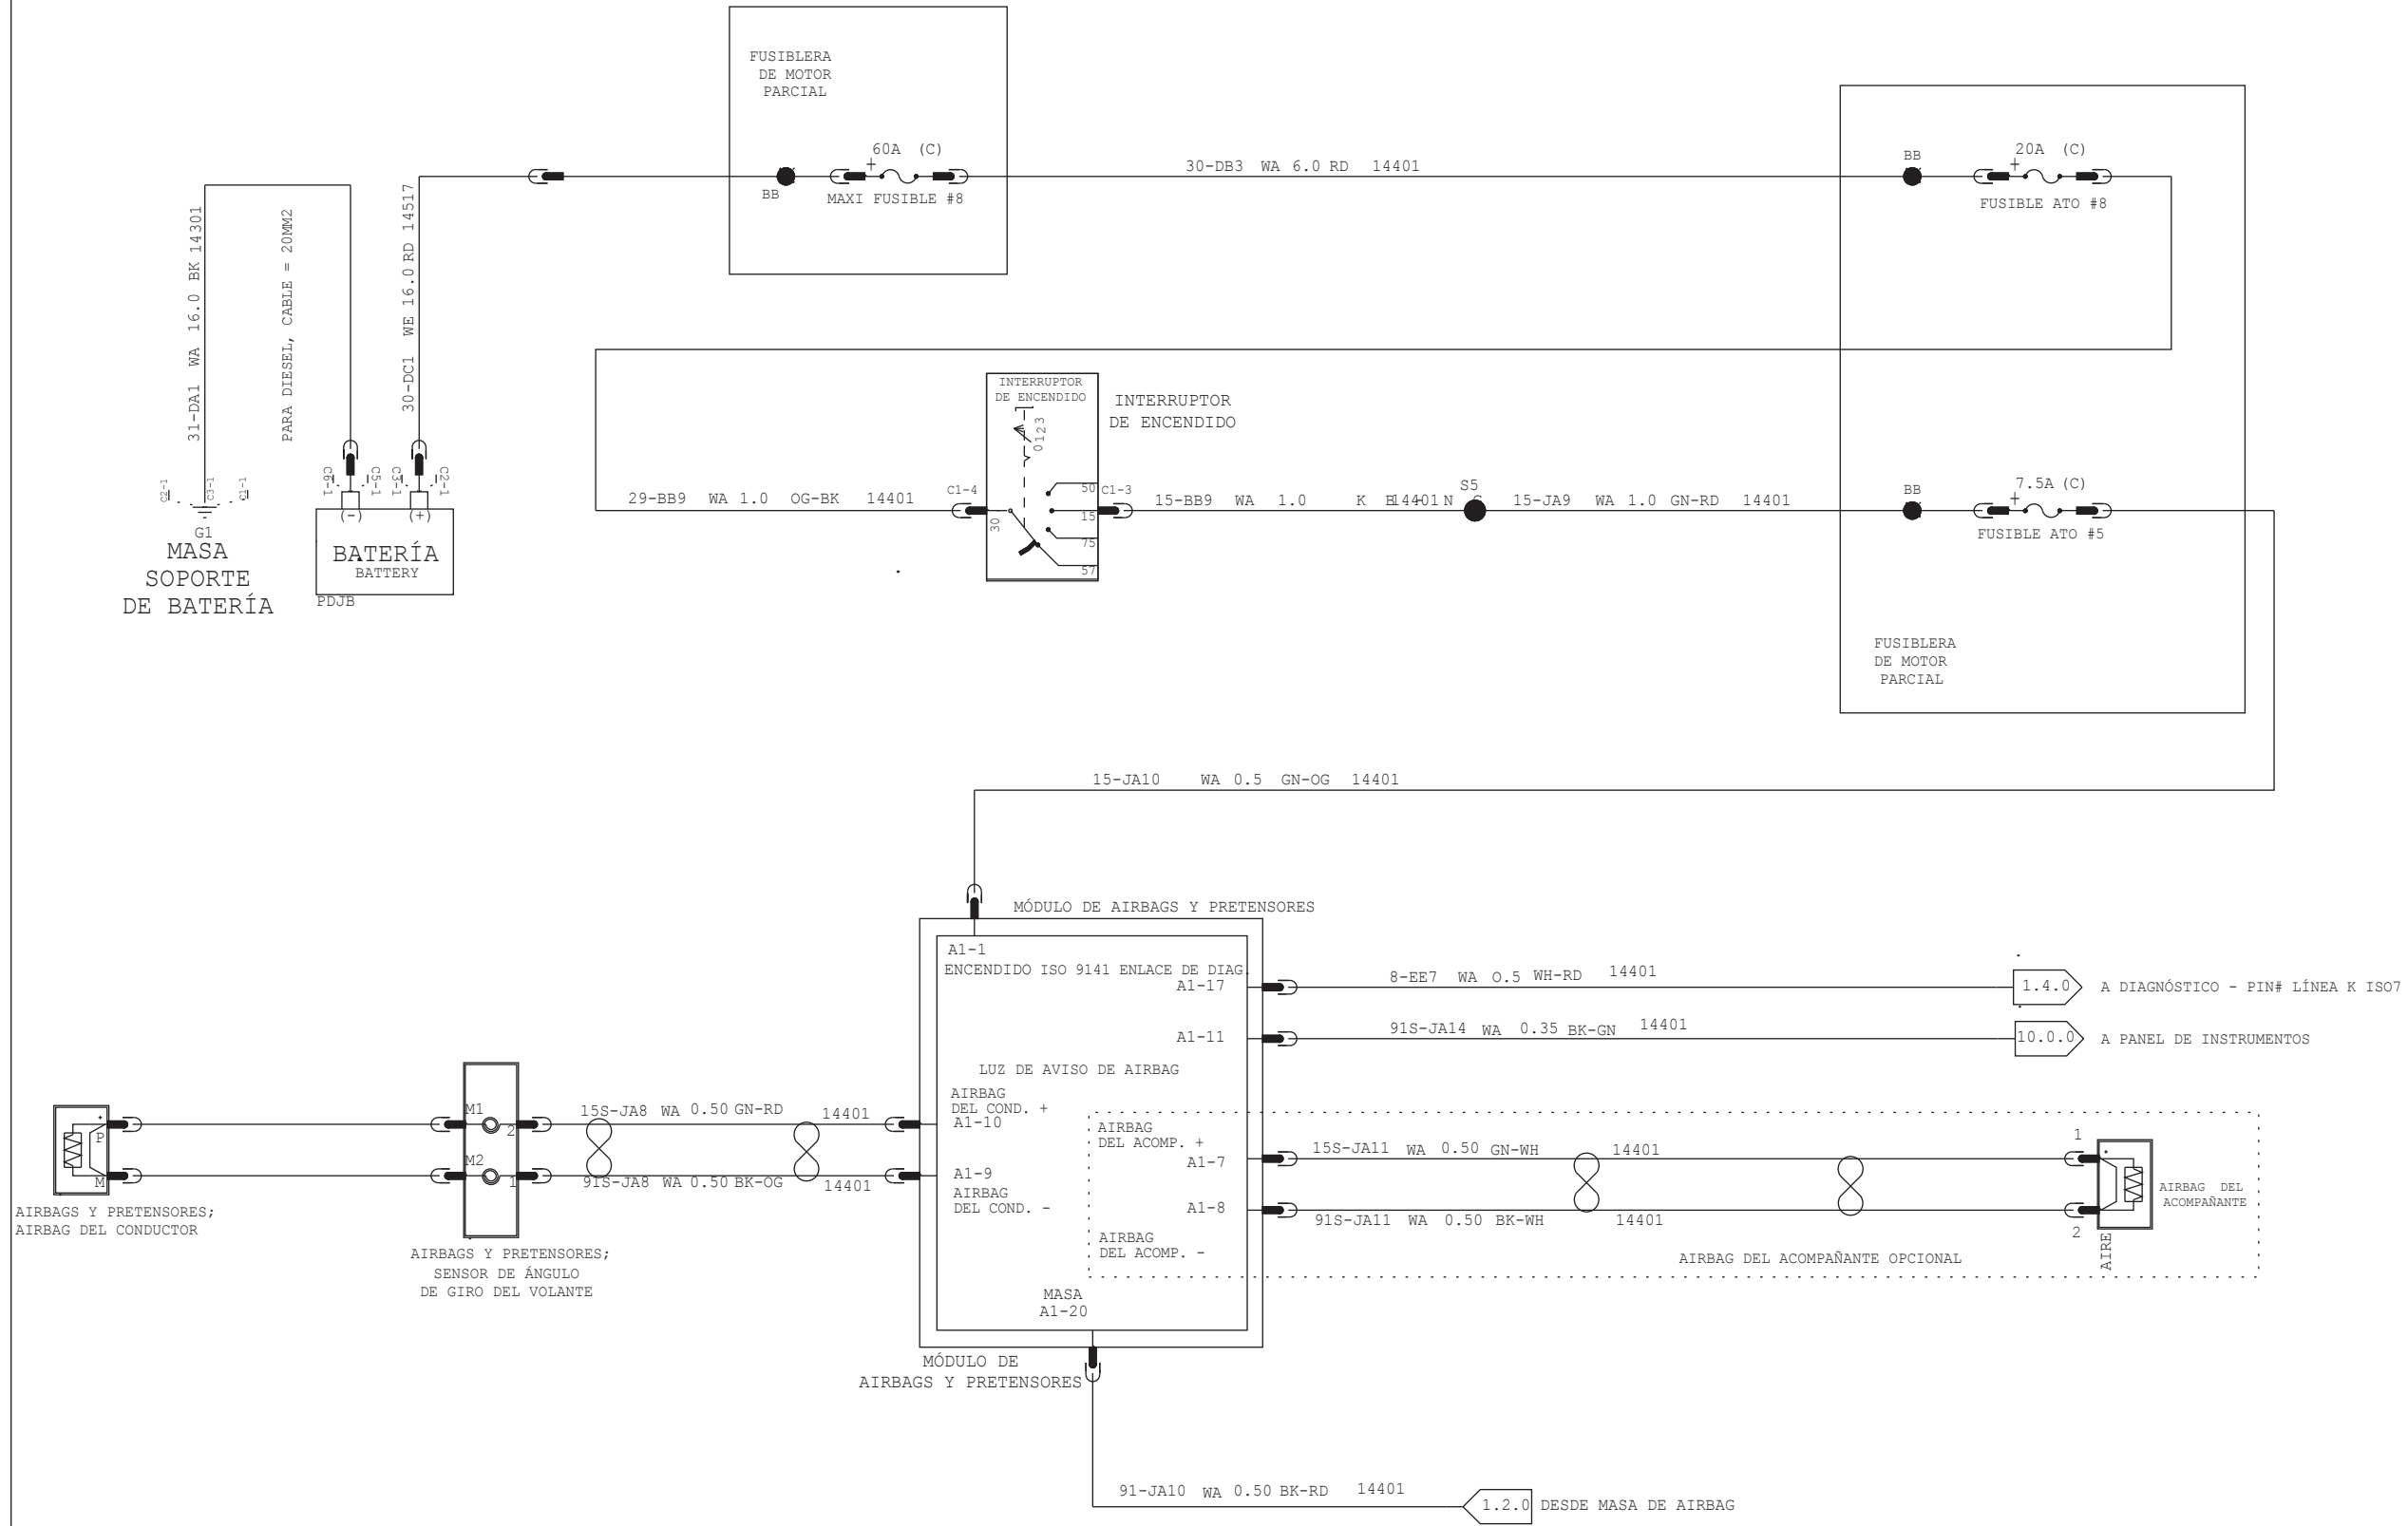


EC

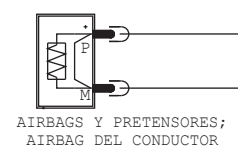


ECOSPORT 2009 SISTEMA DE ABS - T/M

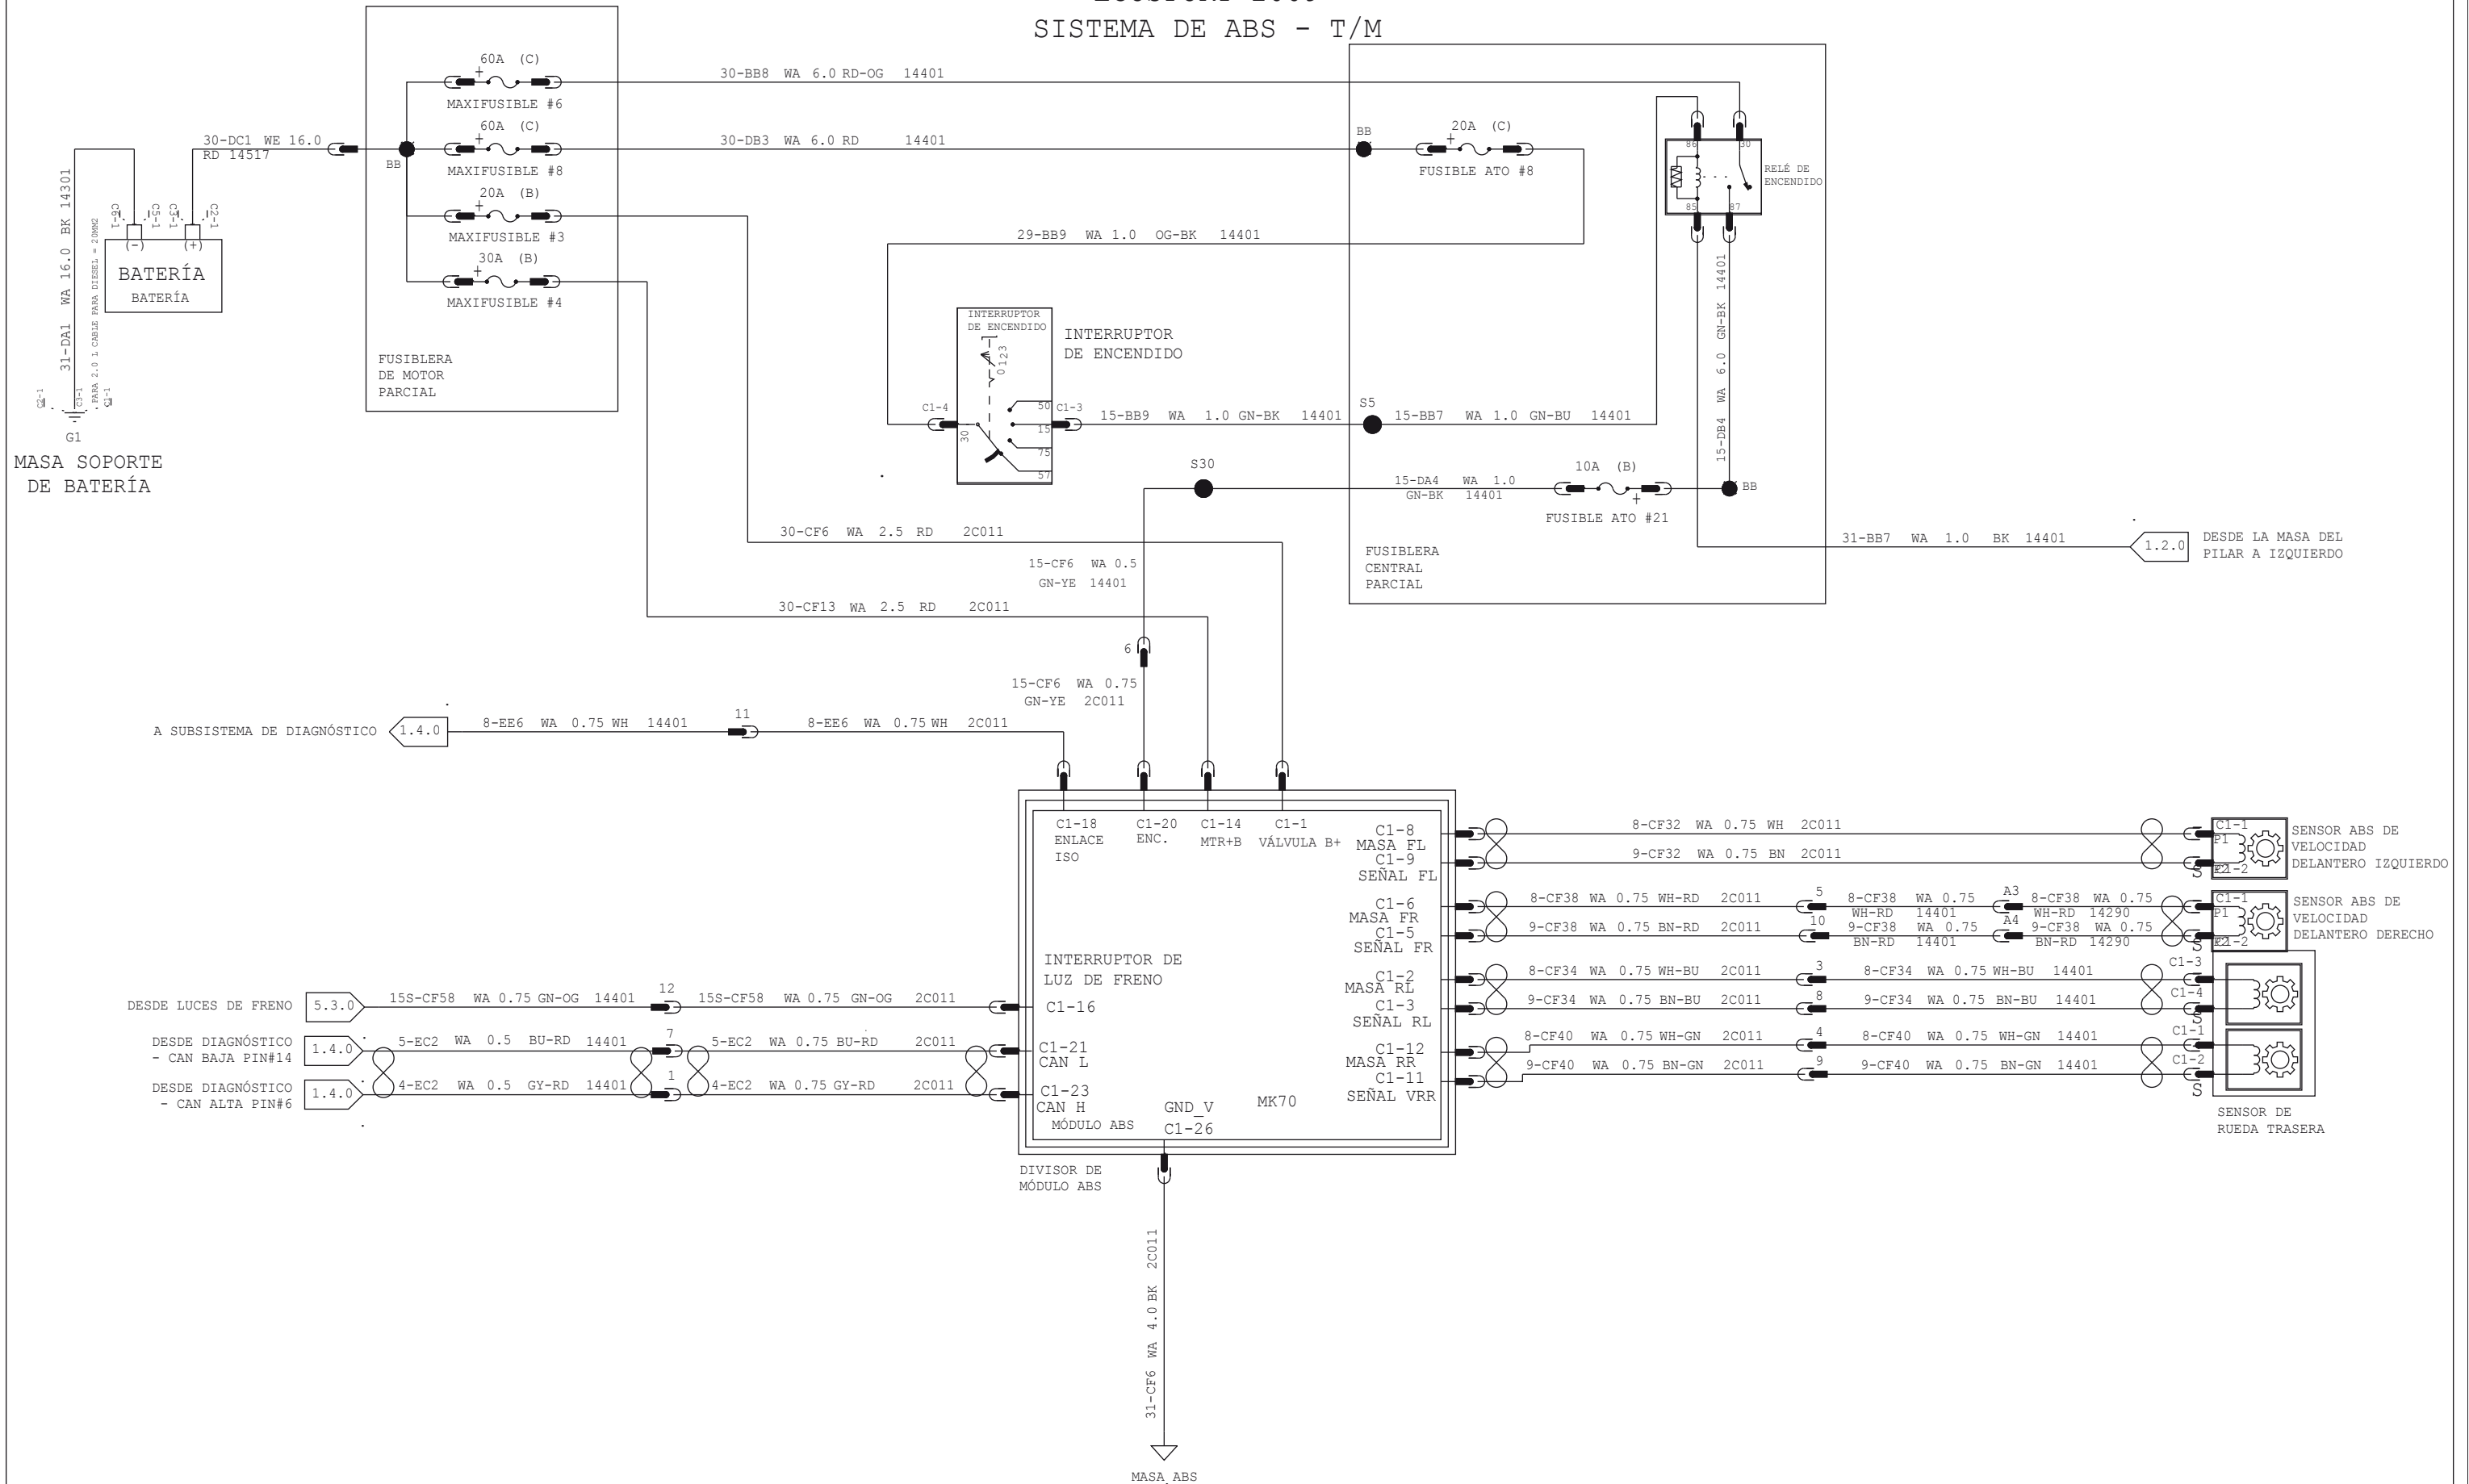


ECOSPORT 2009
SISTEMA DE ABS - T/A

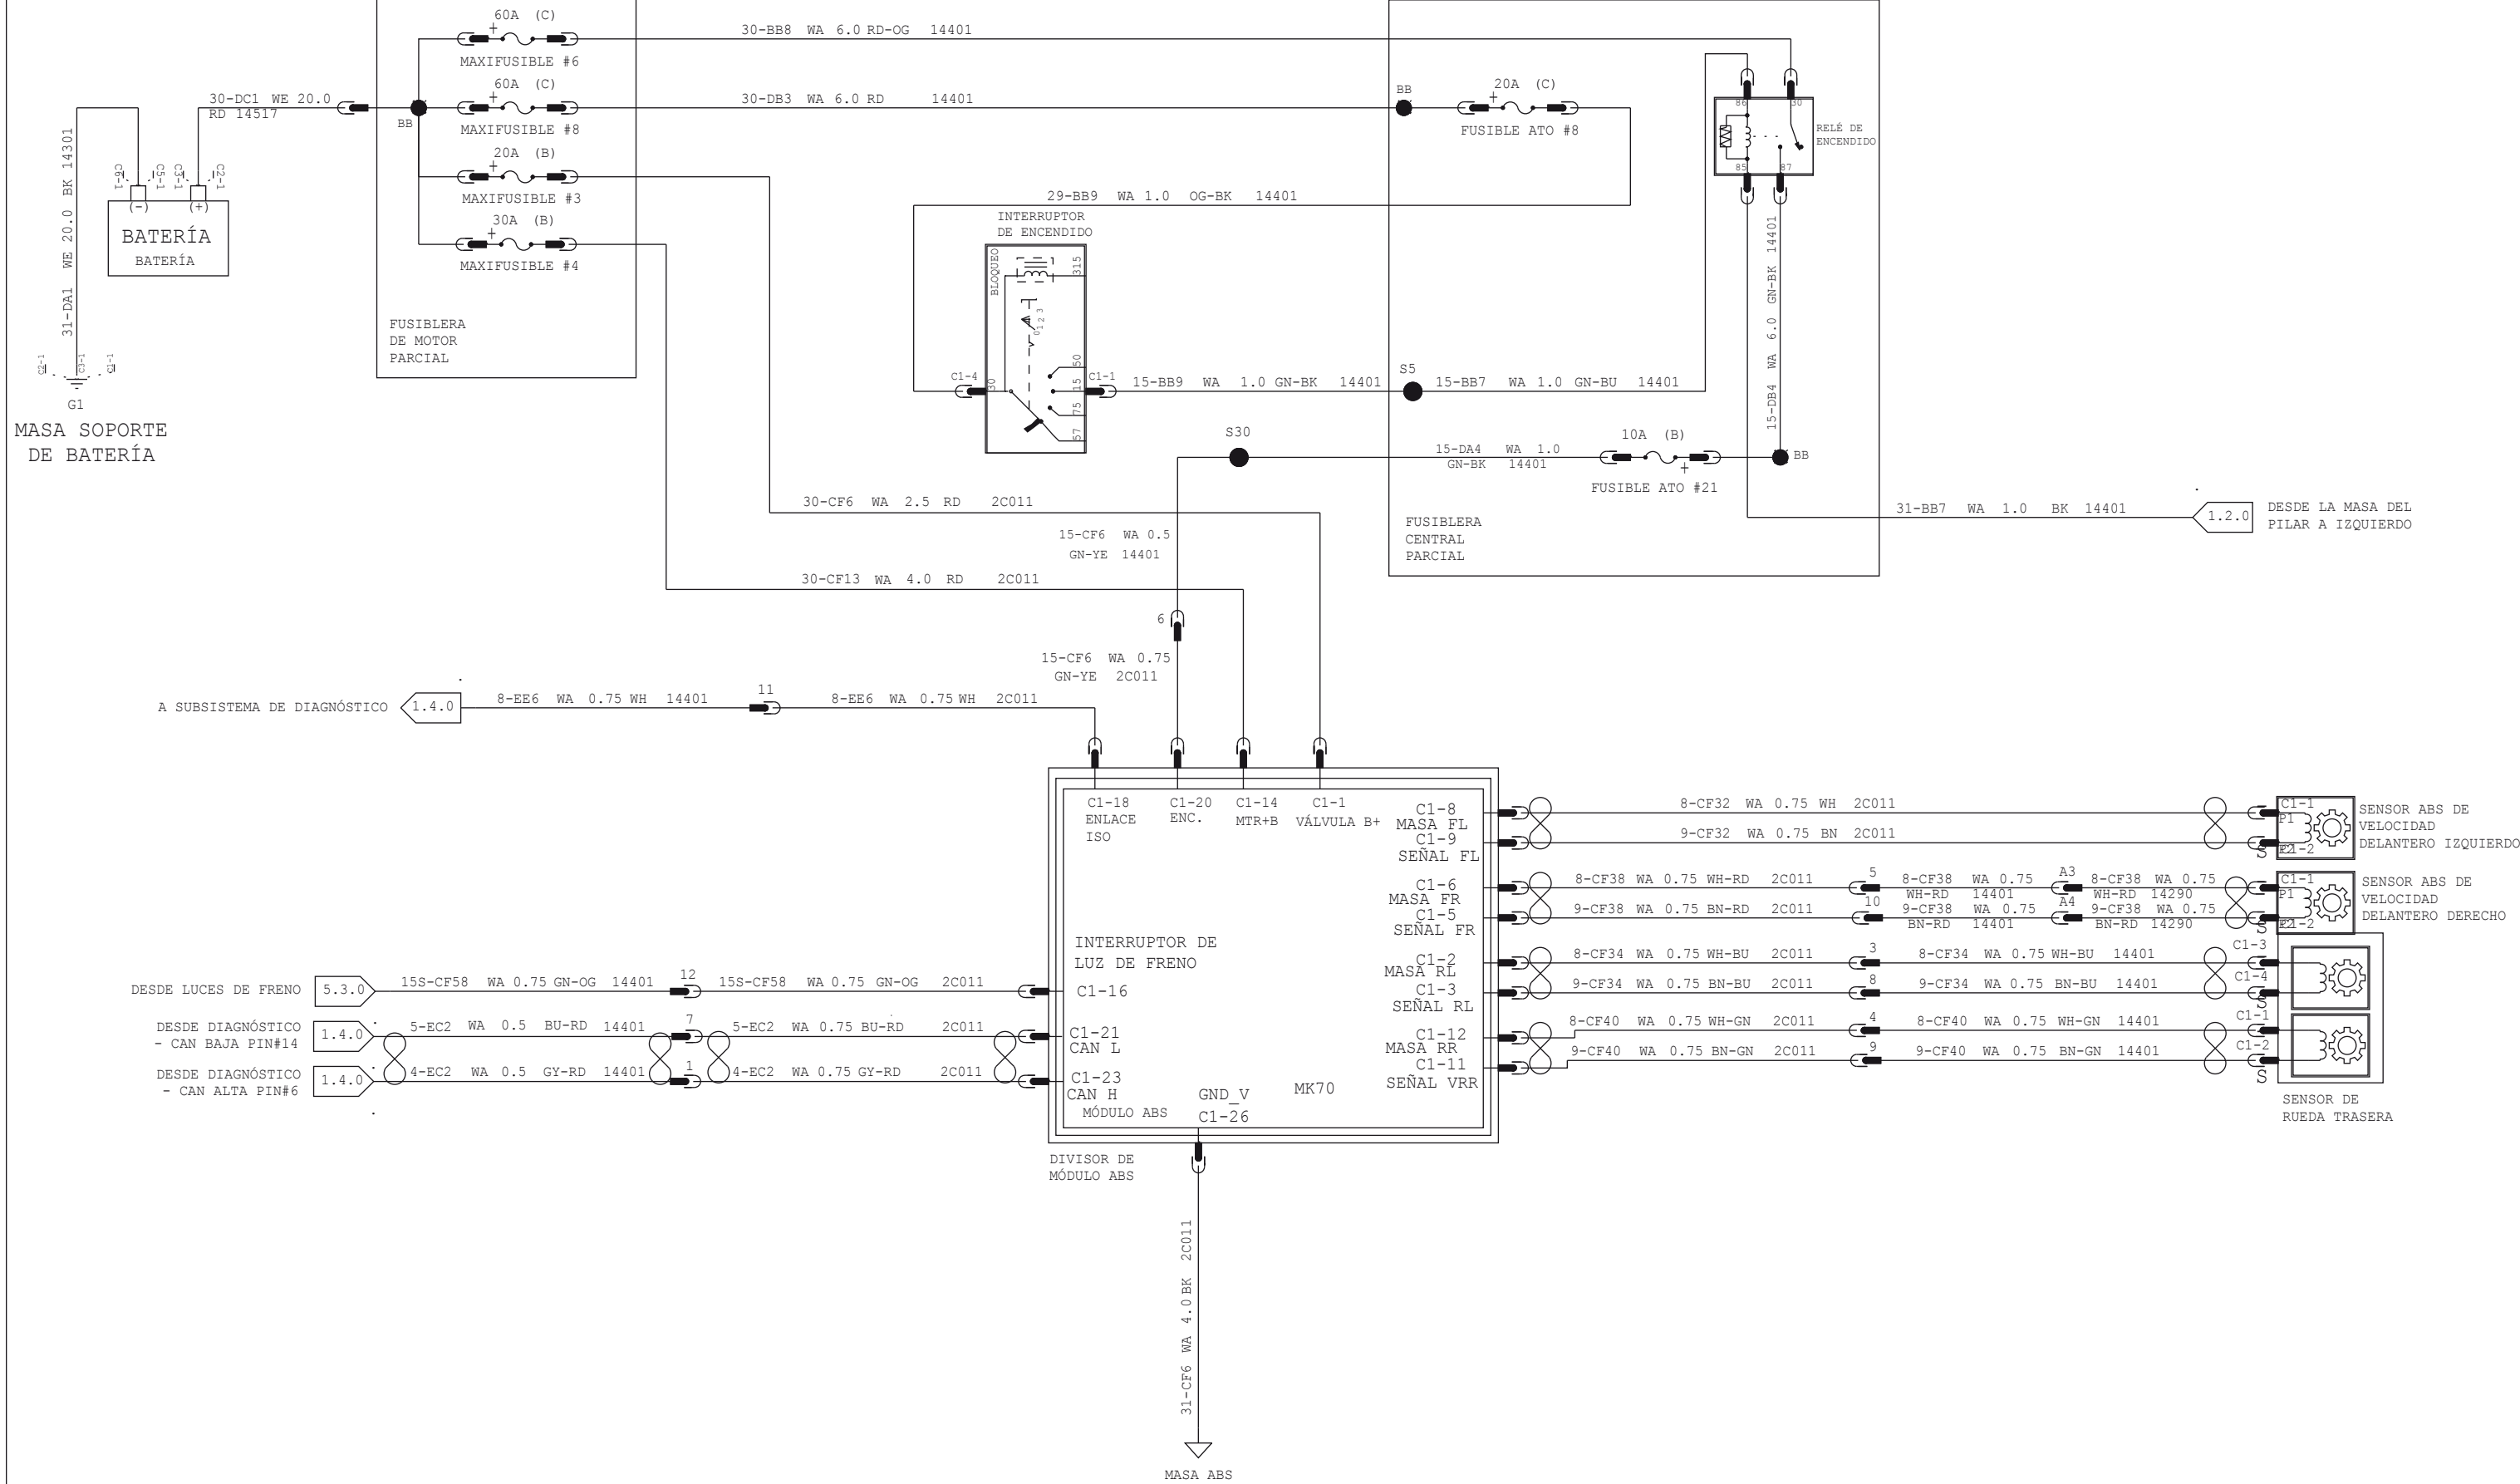


ECOSPORT 2009
PANEL DE INSTRUMENTOS
MOTOR ROCAM NAFTA - T/M

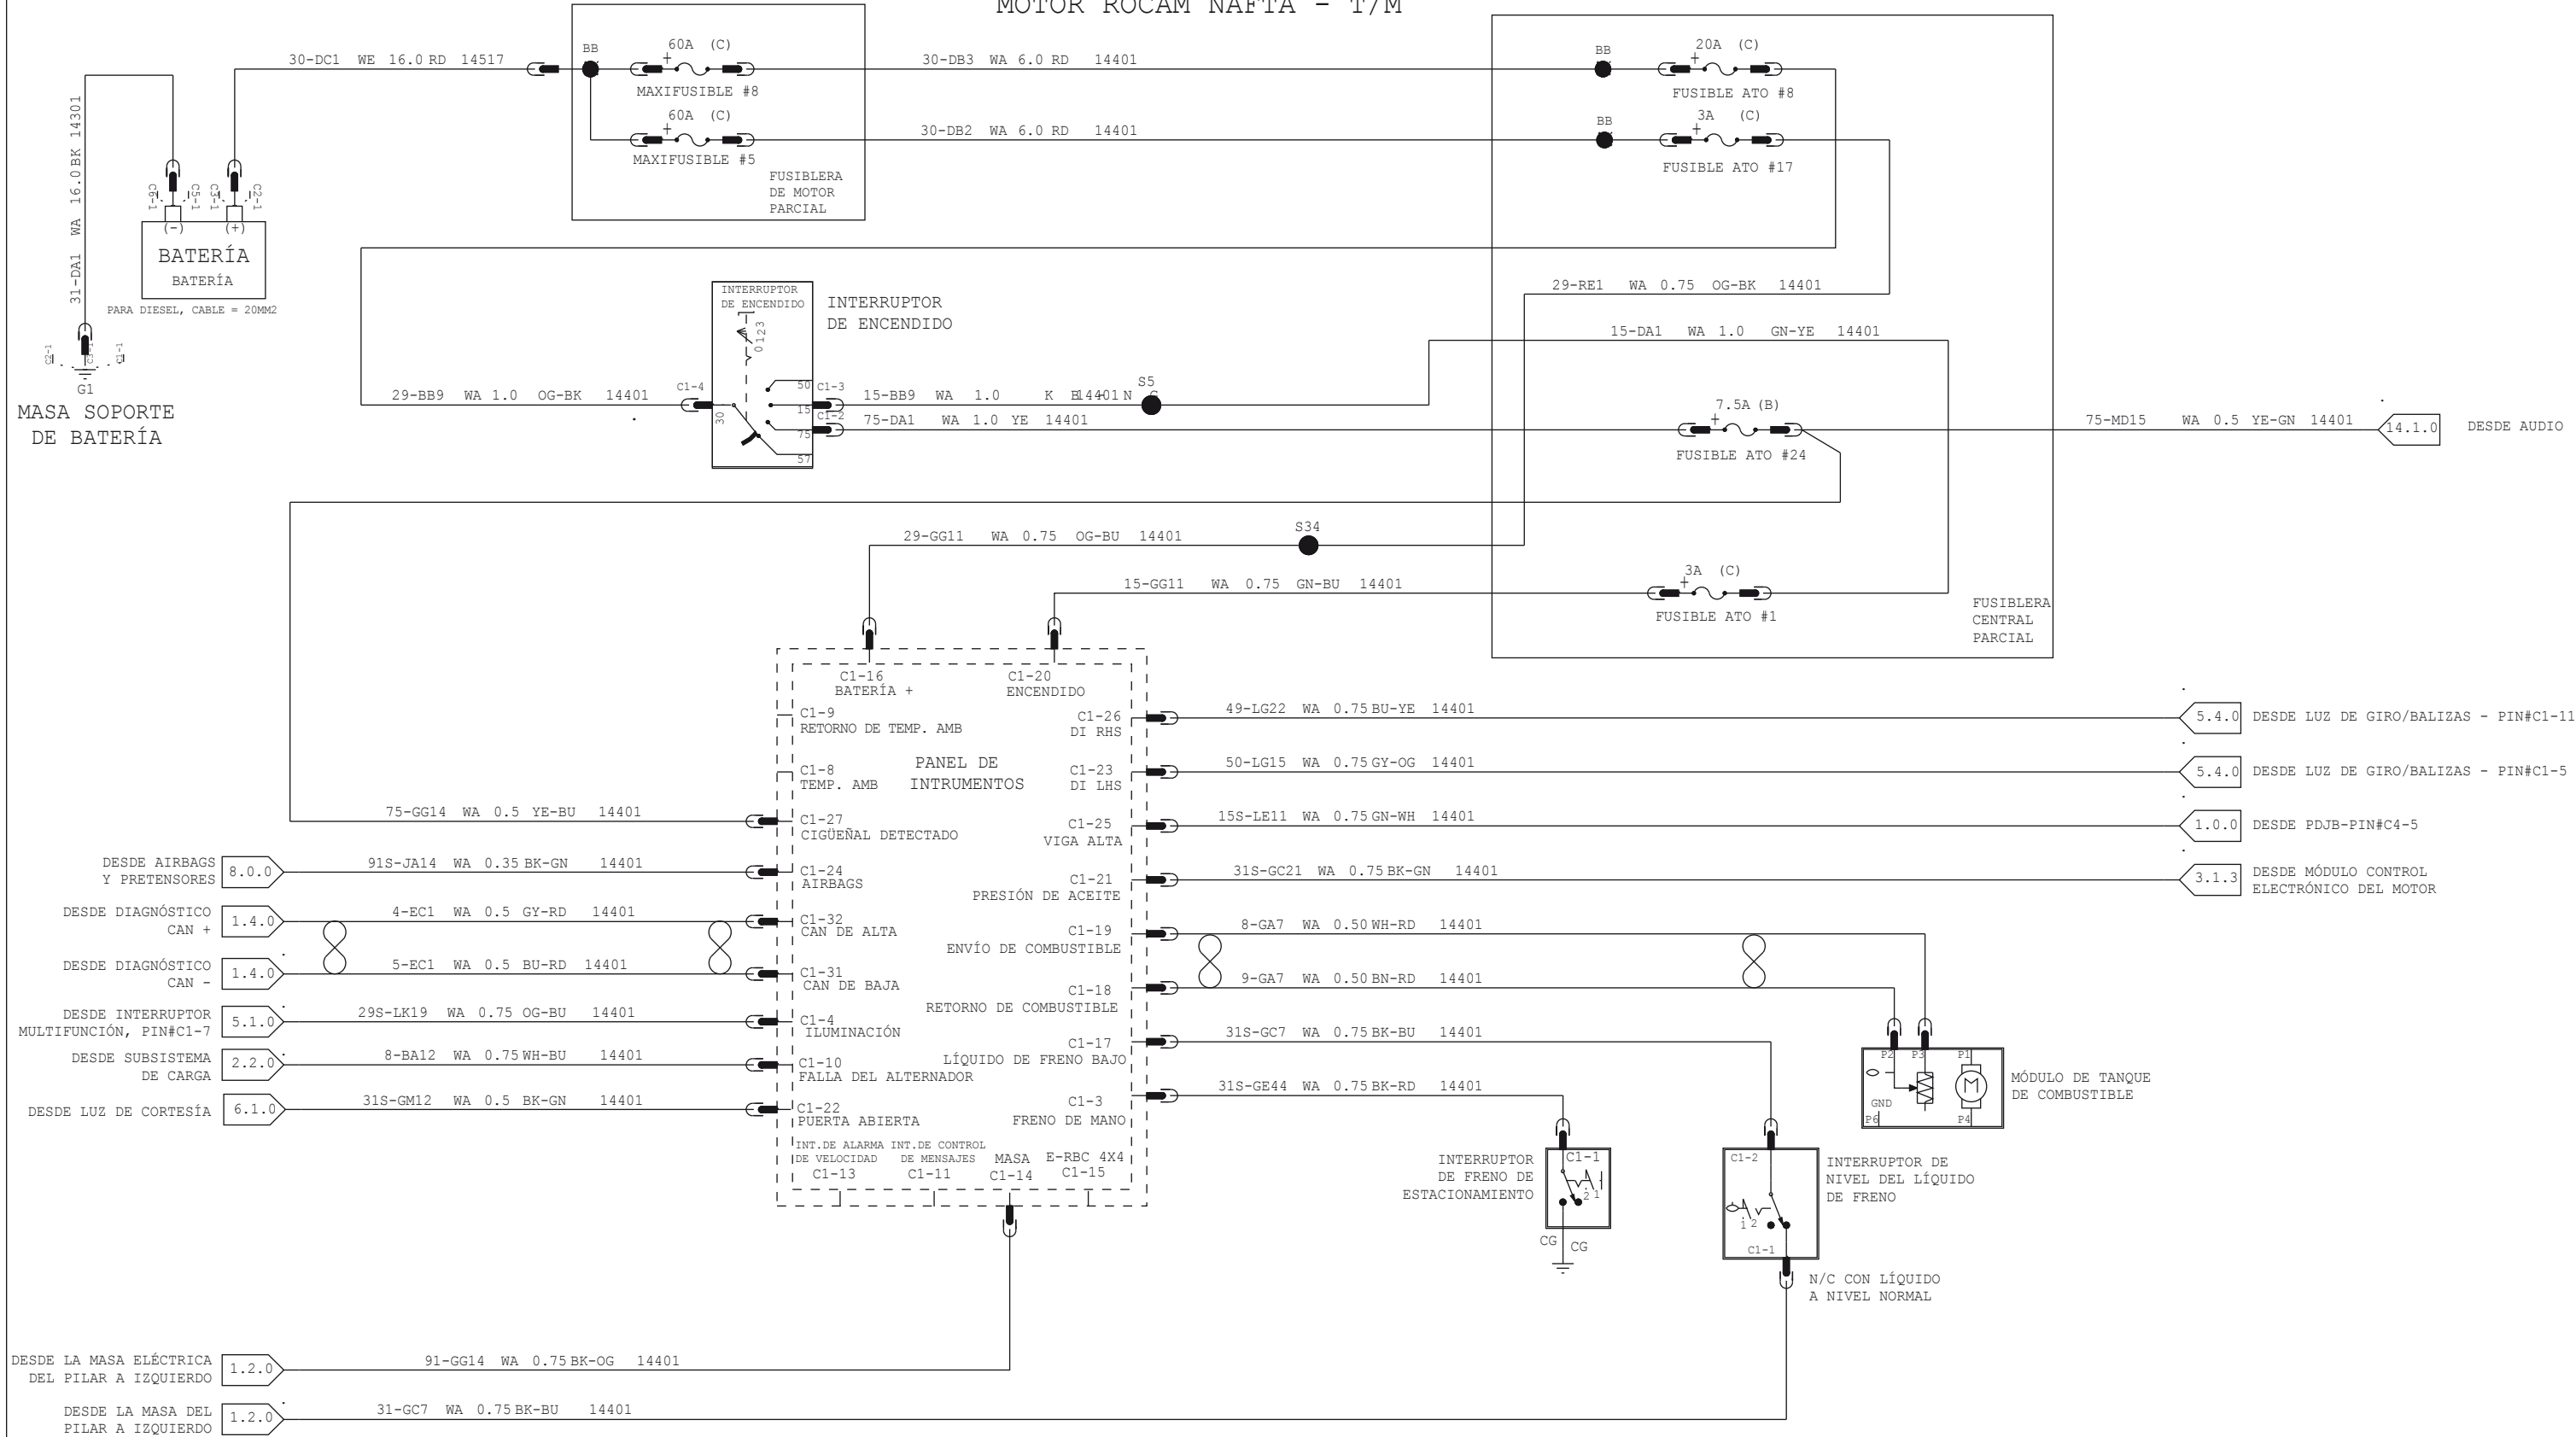


ECOSPORT 2009
PANEL DE INSTRUMENTOS
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

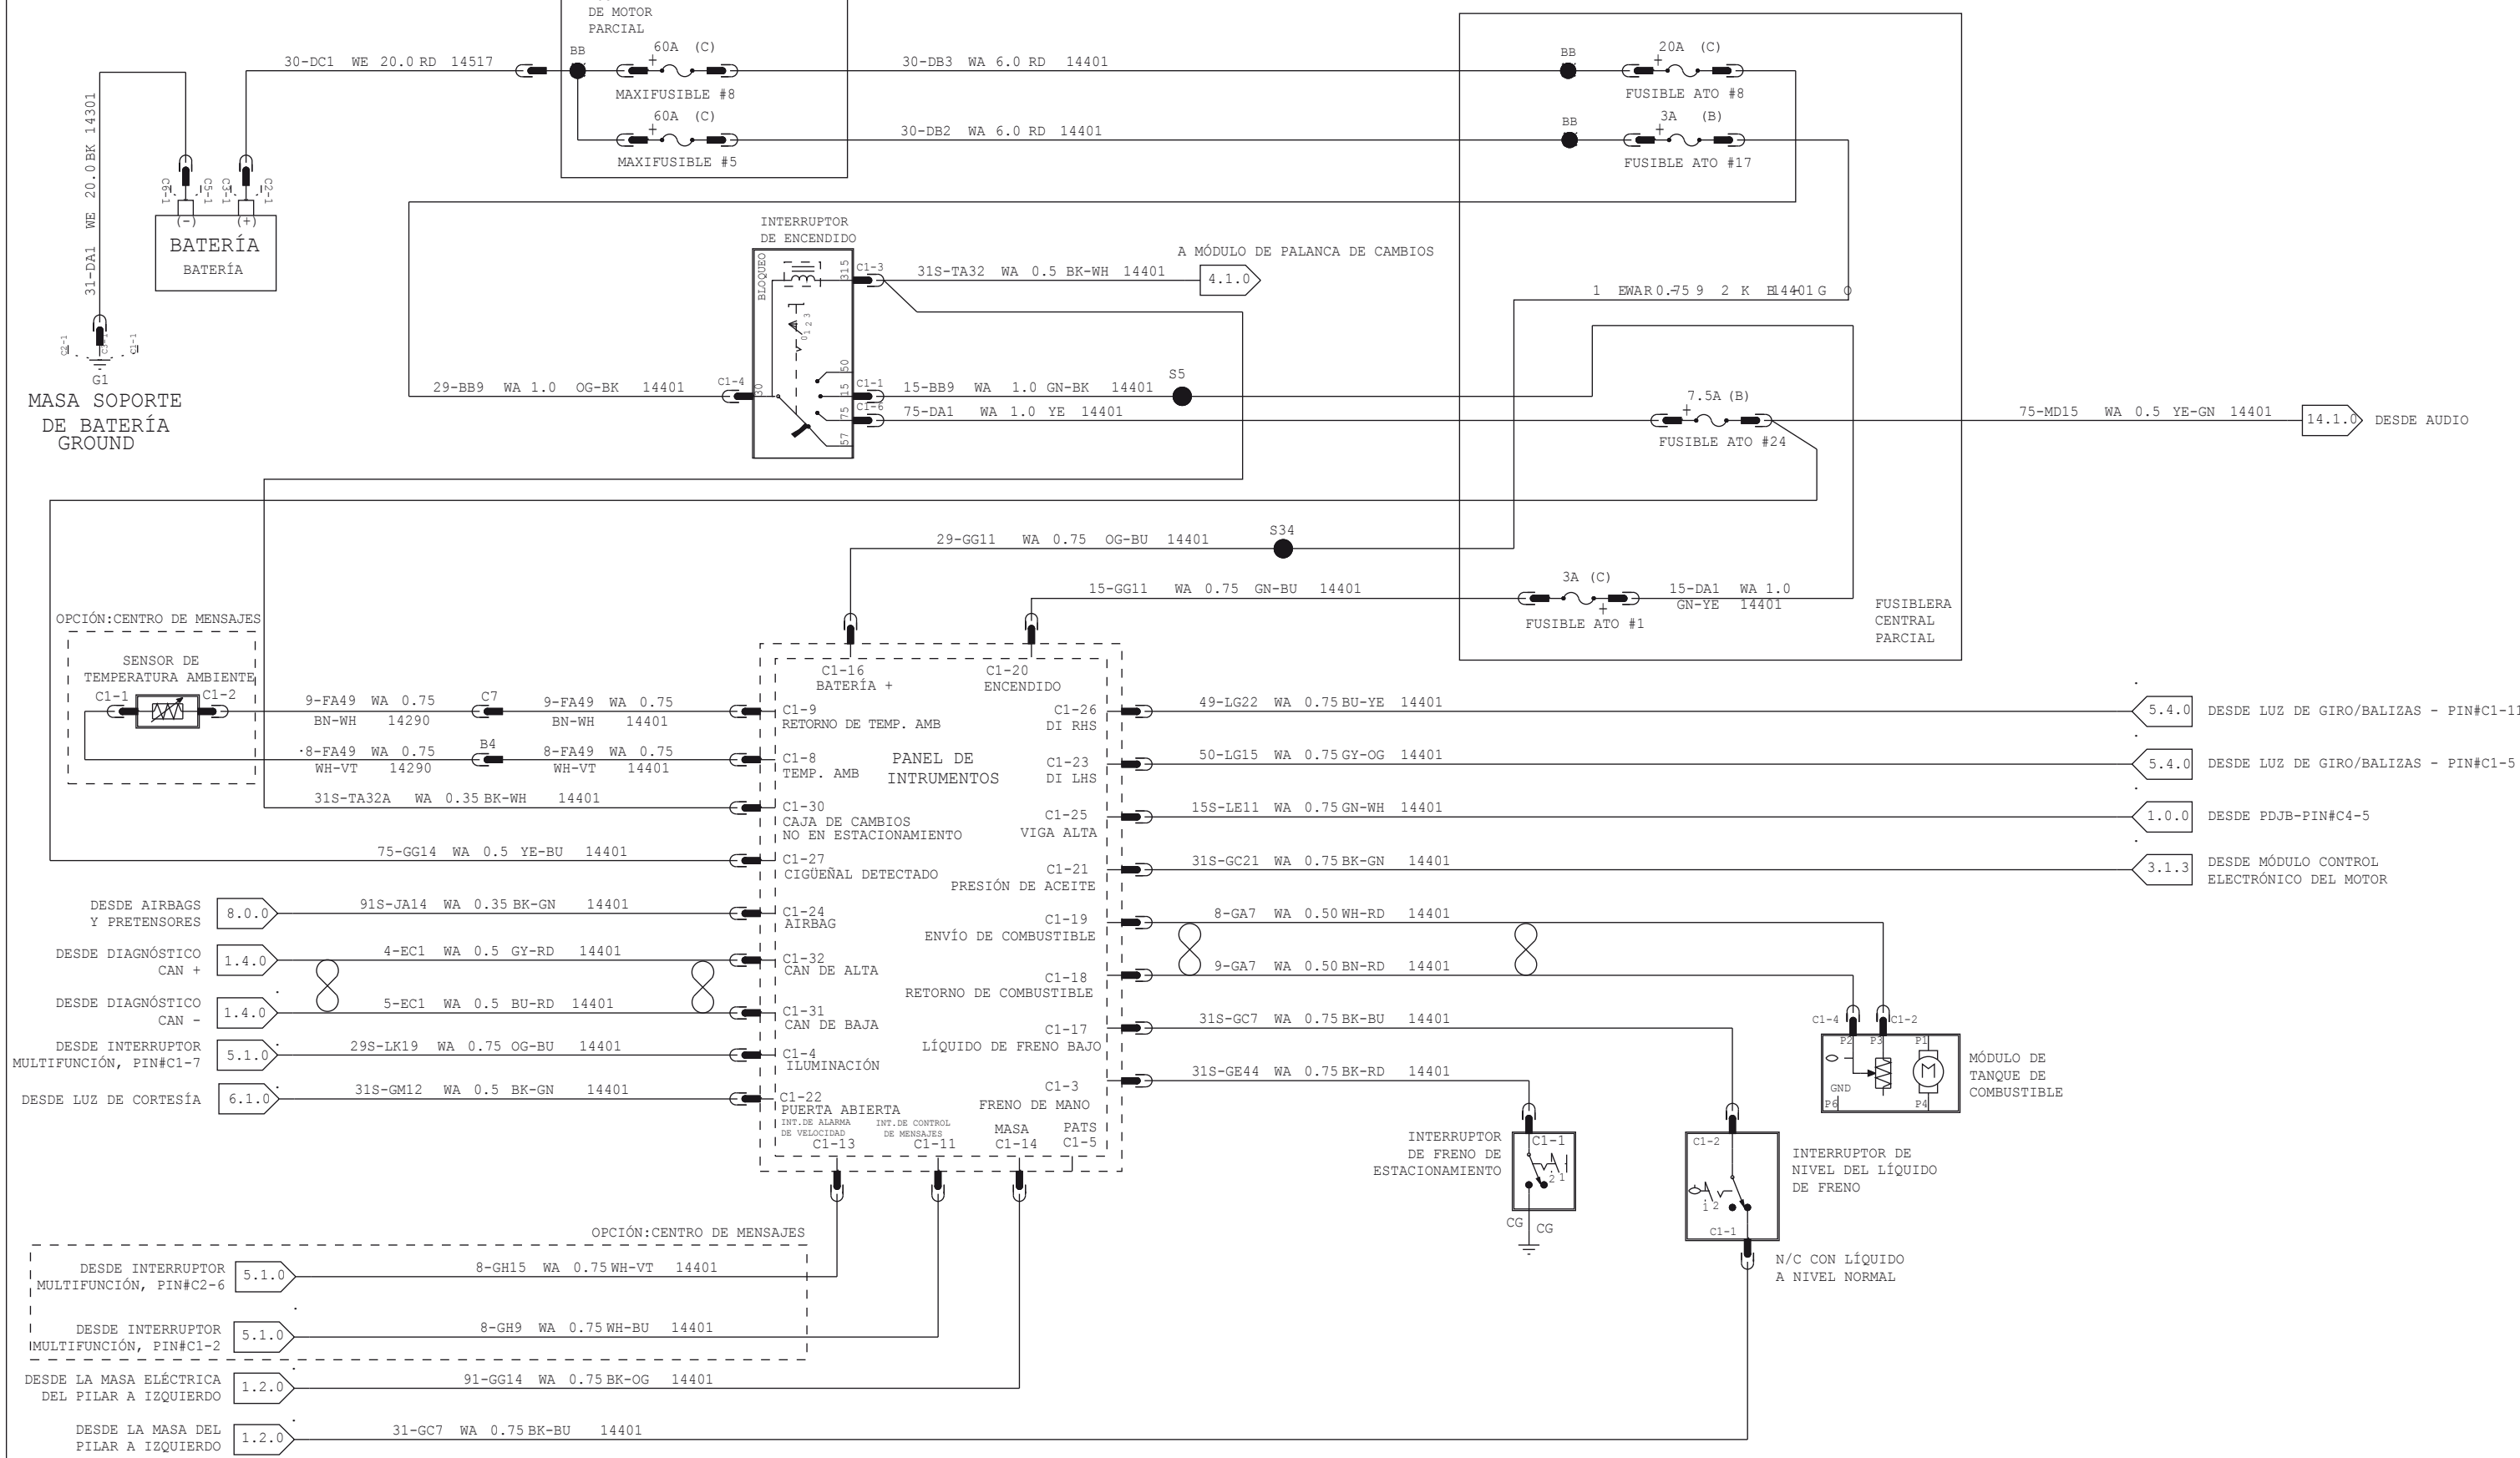


ECOSPORT 2009
CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS CON CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL
SOLO DIESEL

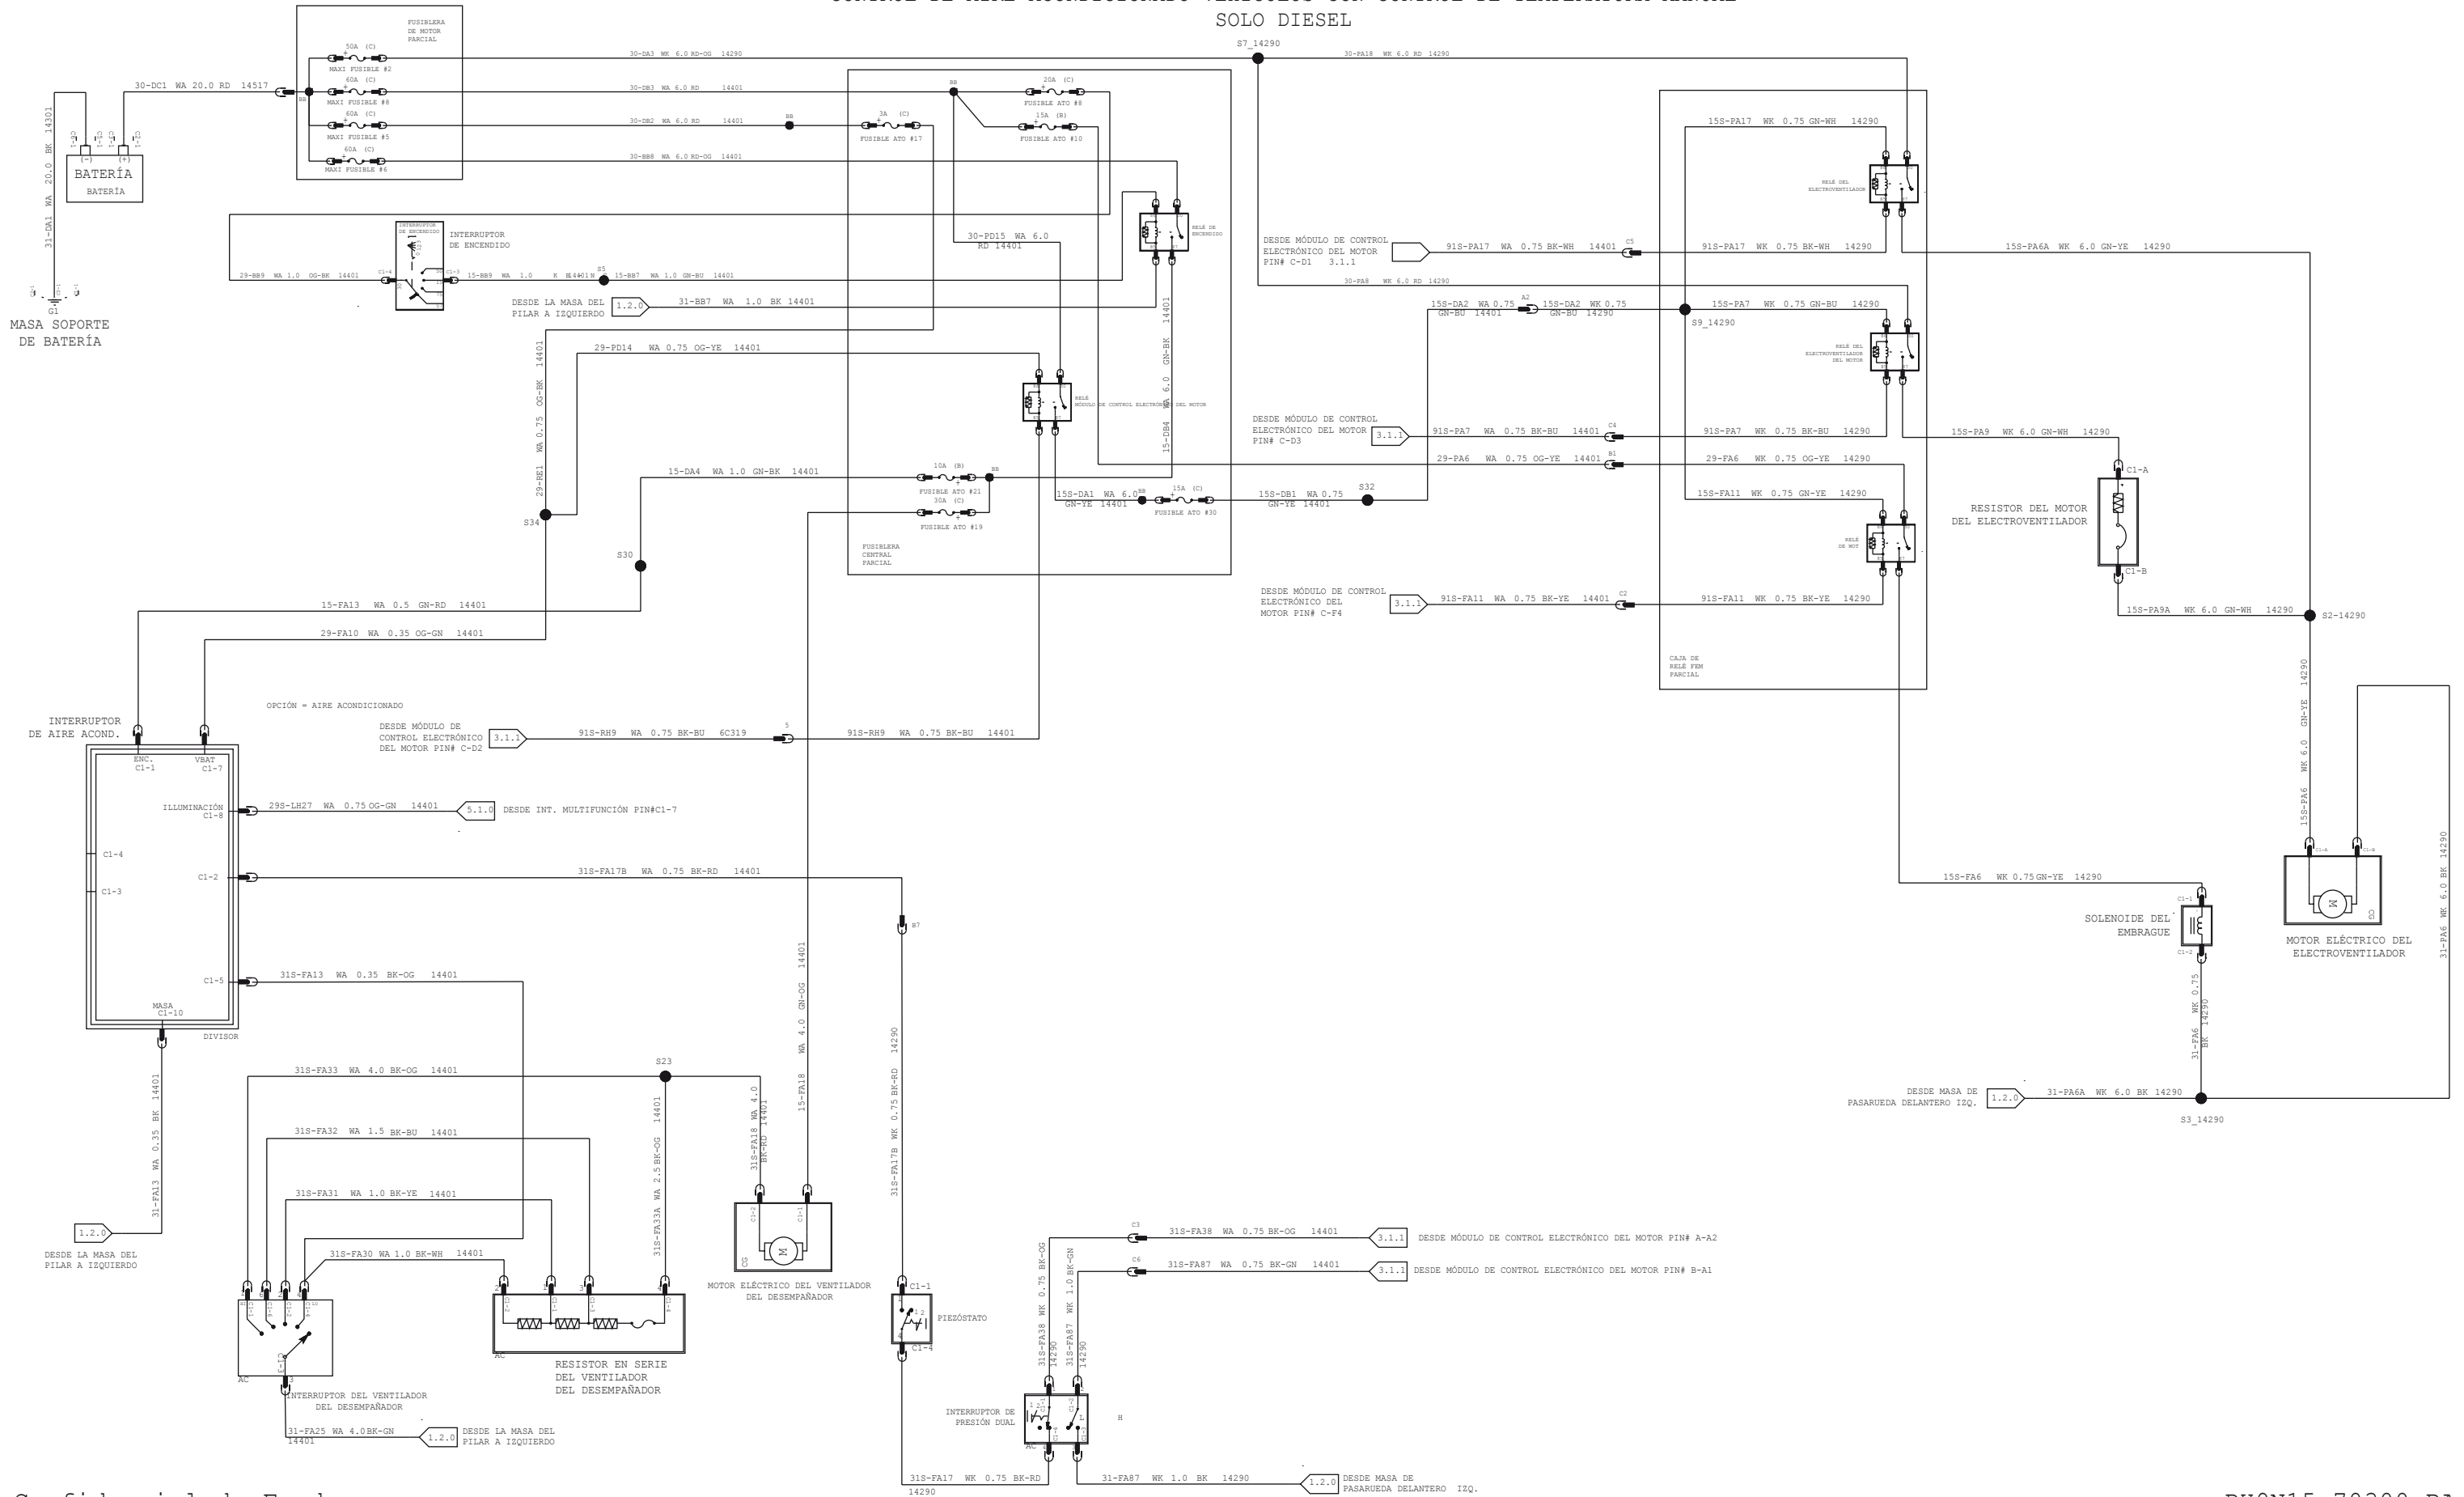


ECOSPORT 2009
VENTANILLAS ELÉCTRICAS
SOLO RKE+OTD MD Y OTD+PA MD - T/M

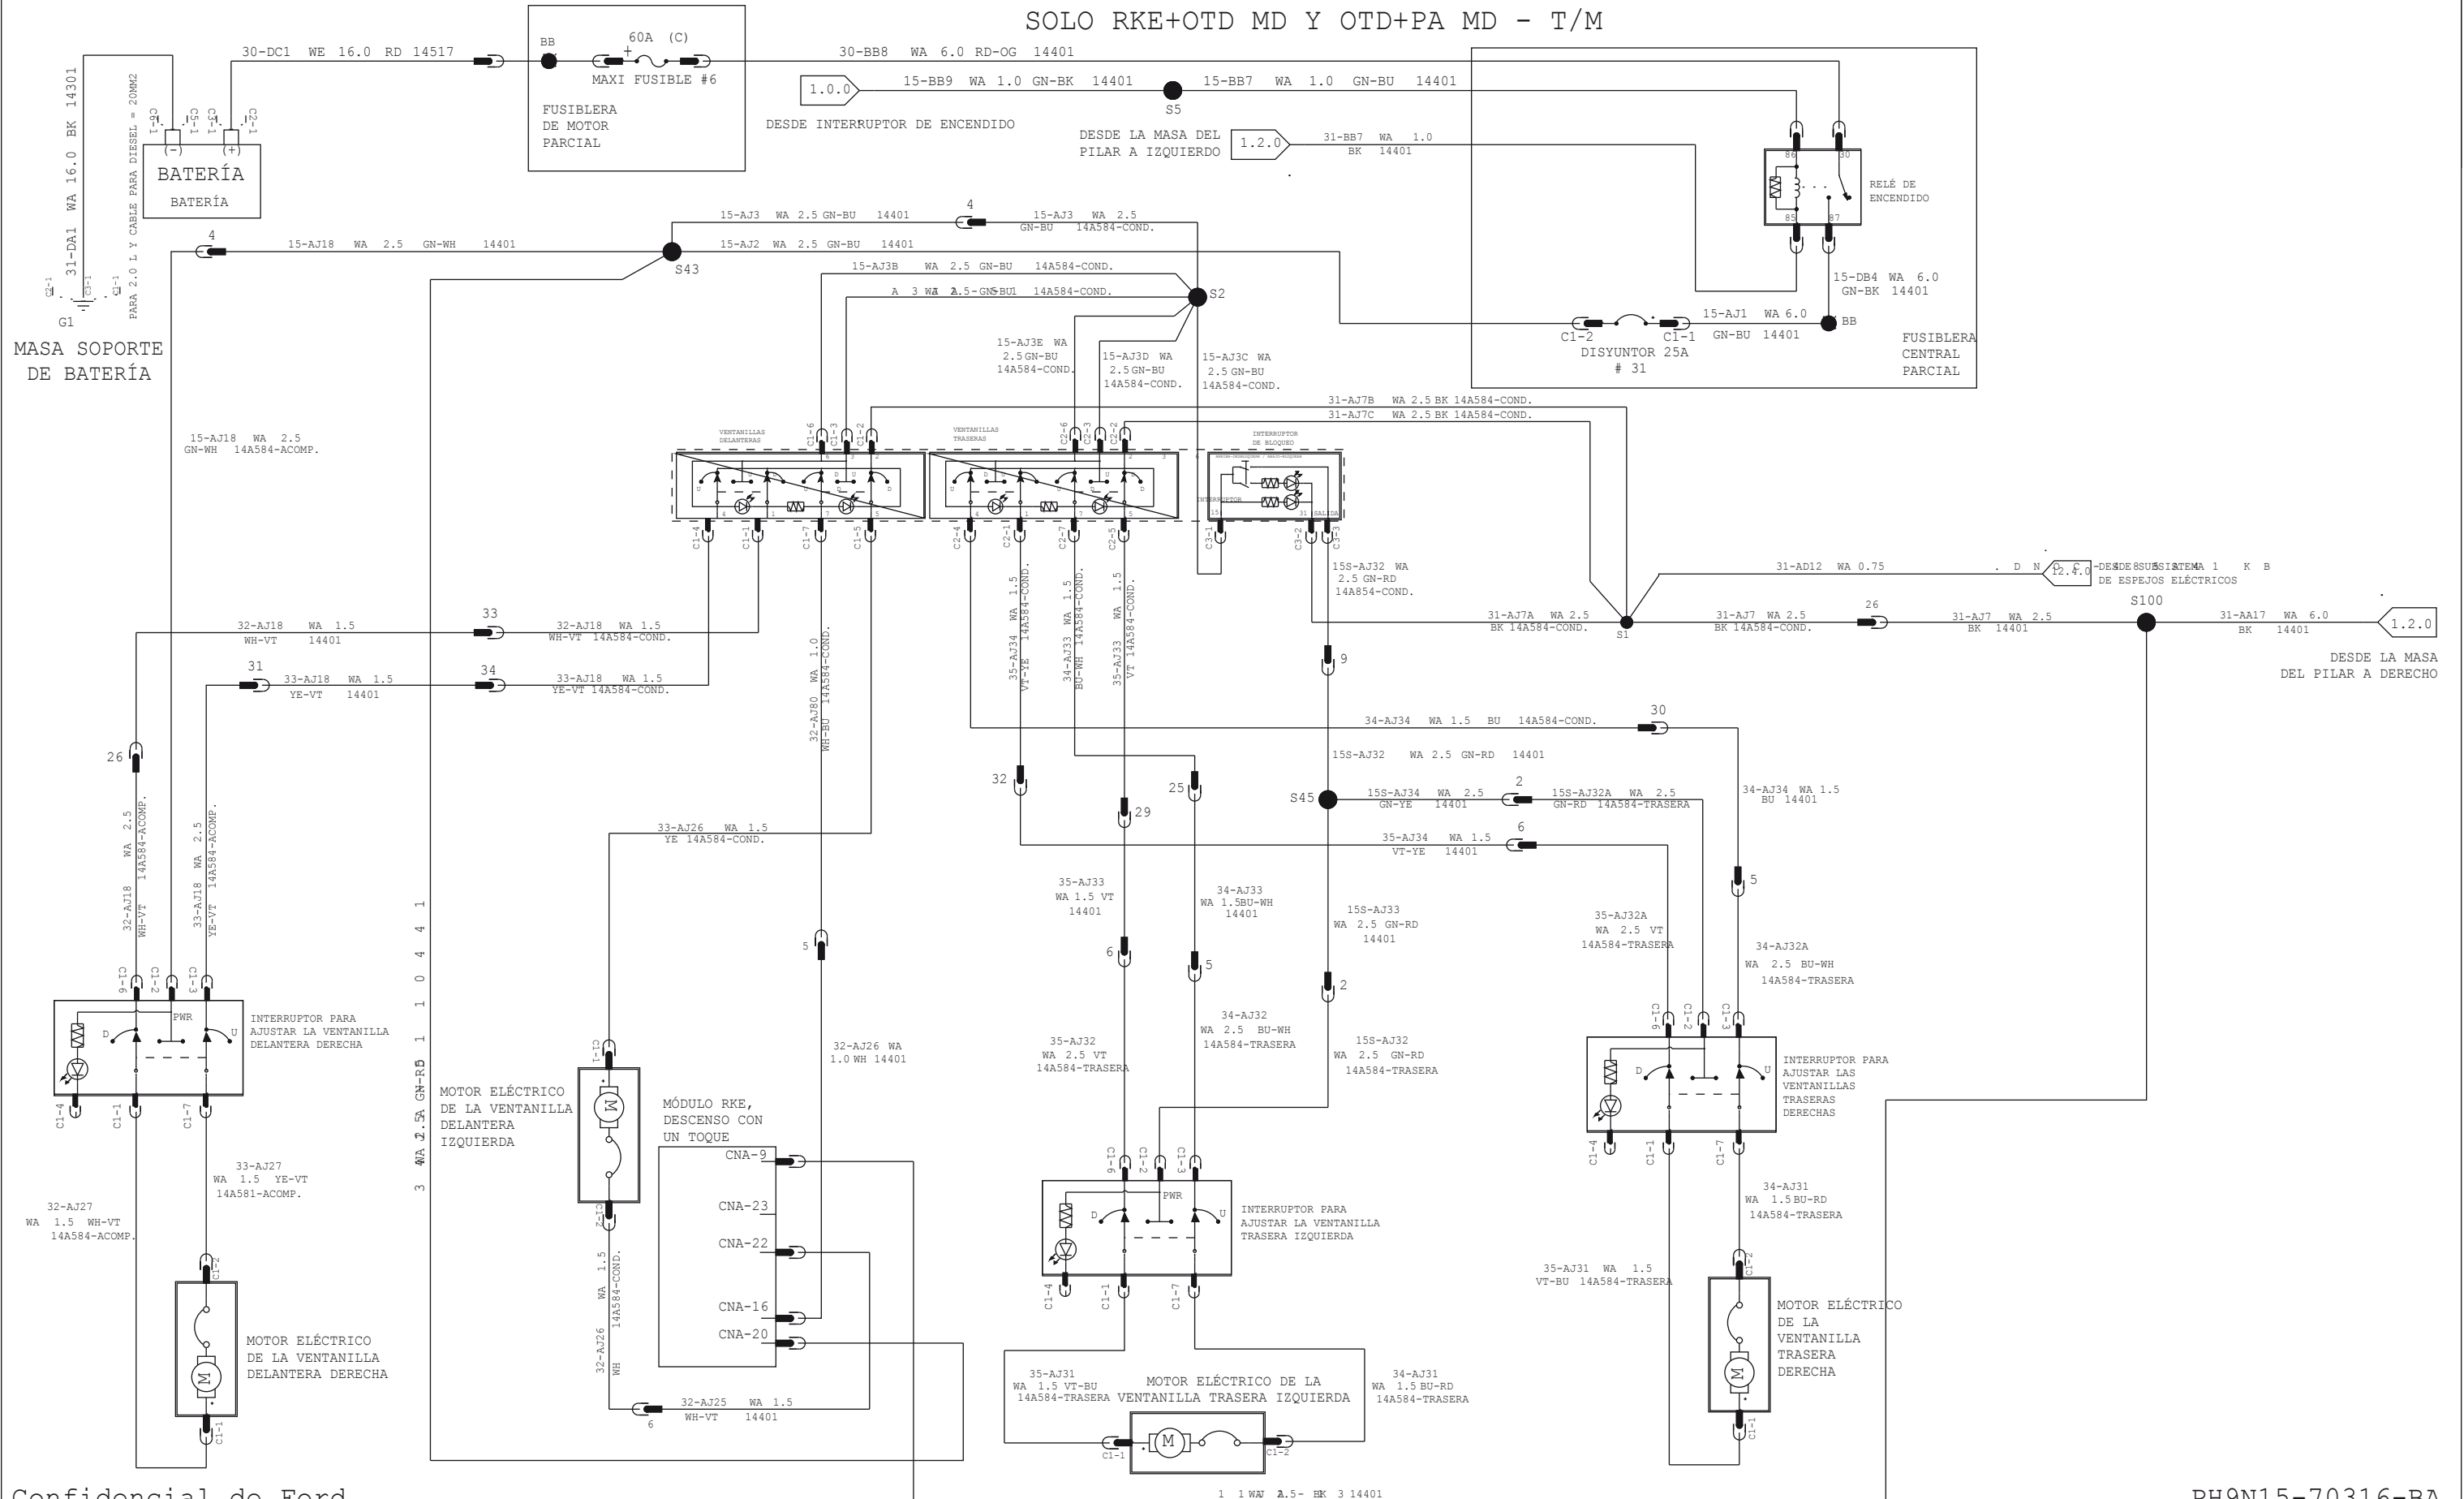


ECOSPORT 2009
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS - T/M

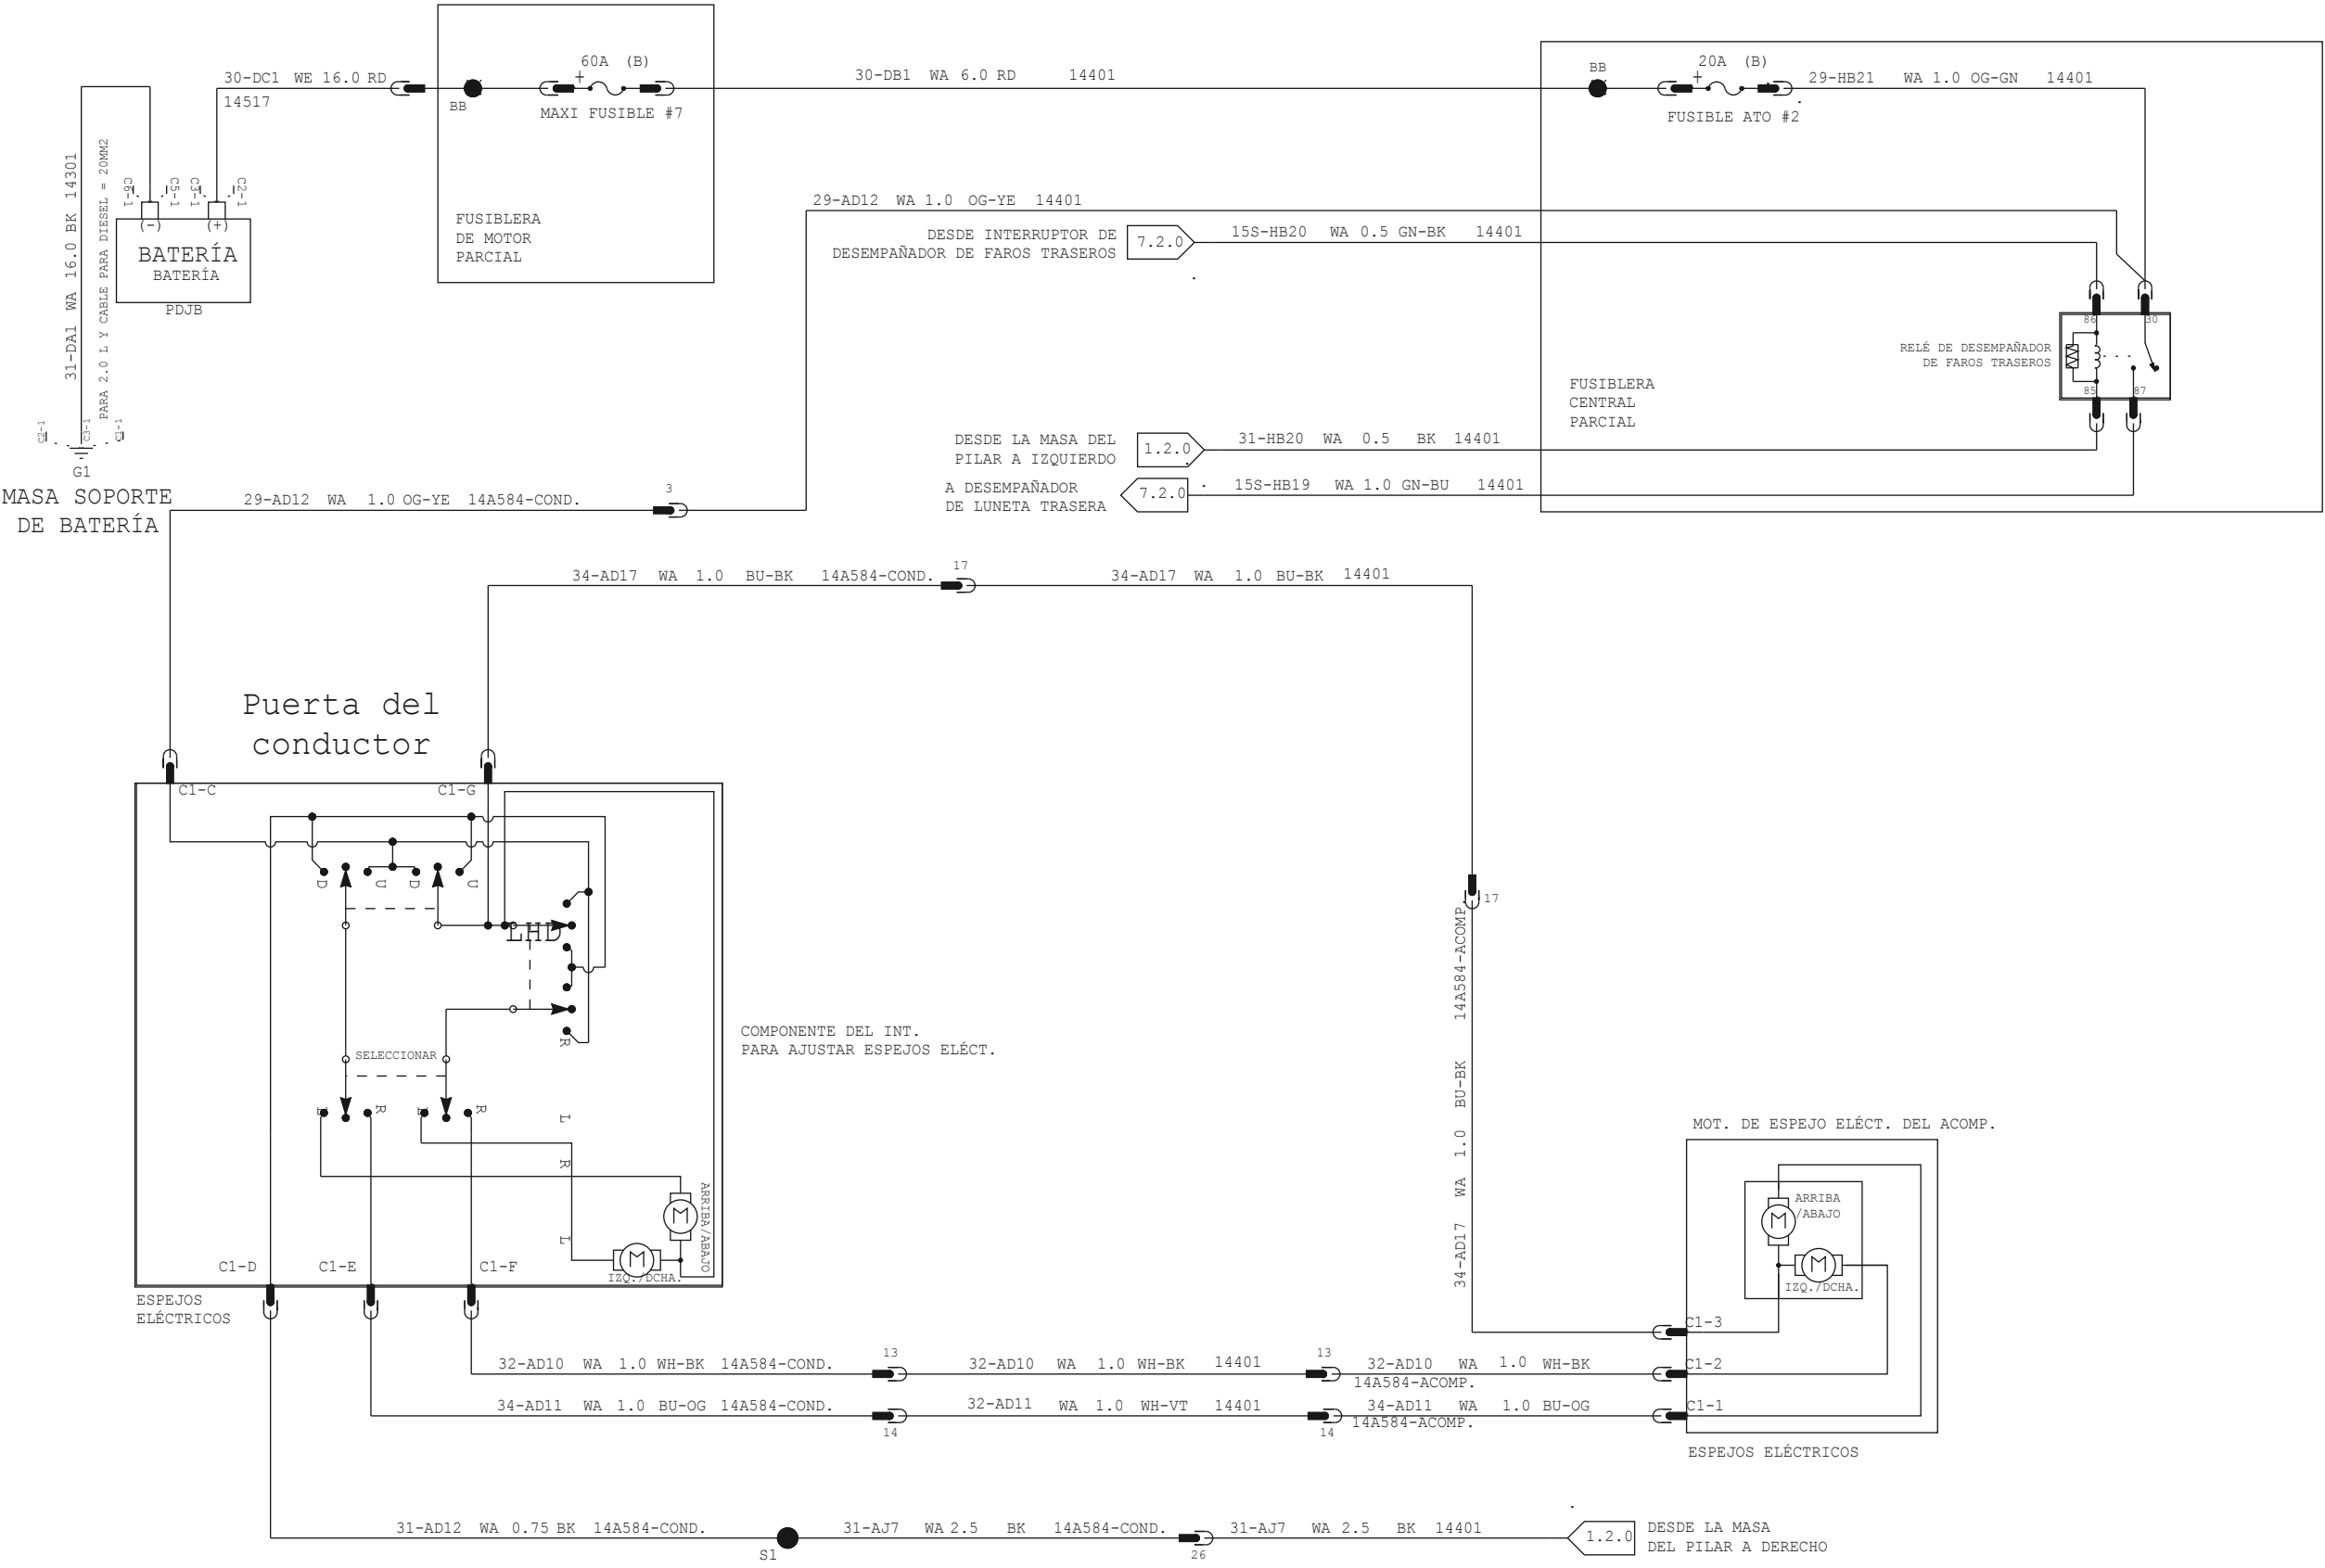


ECOSPORT 2009
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS - T/A

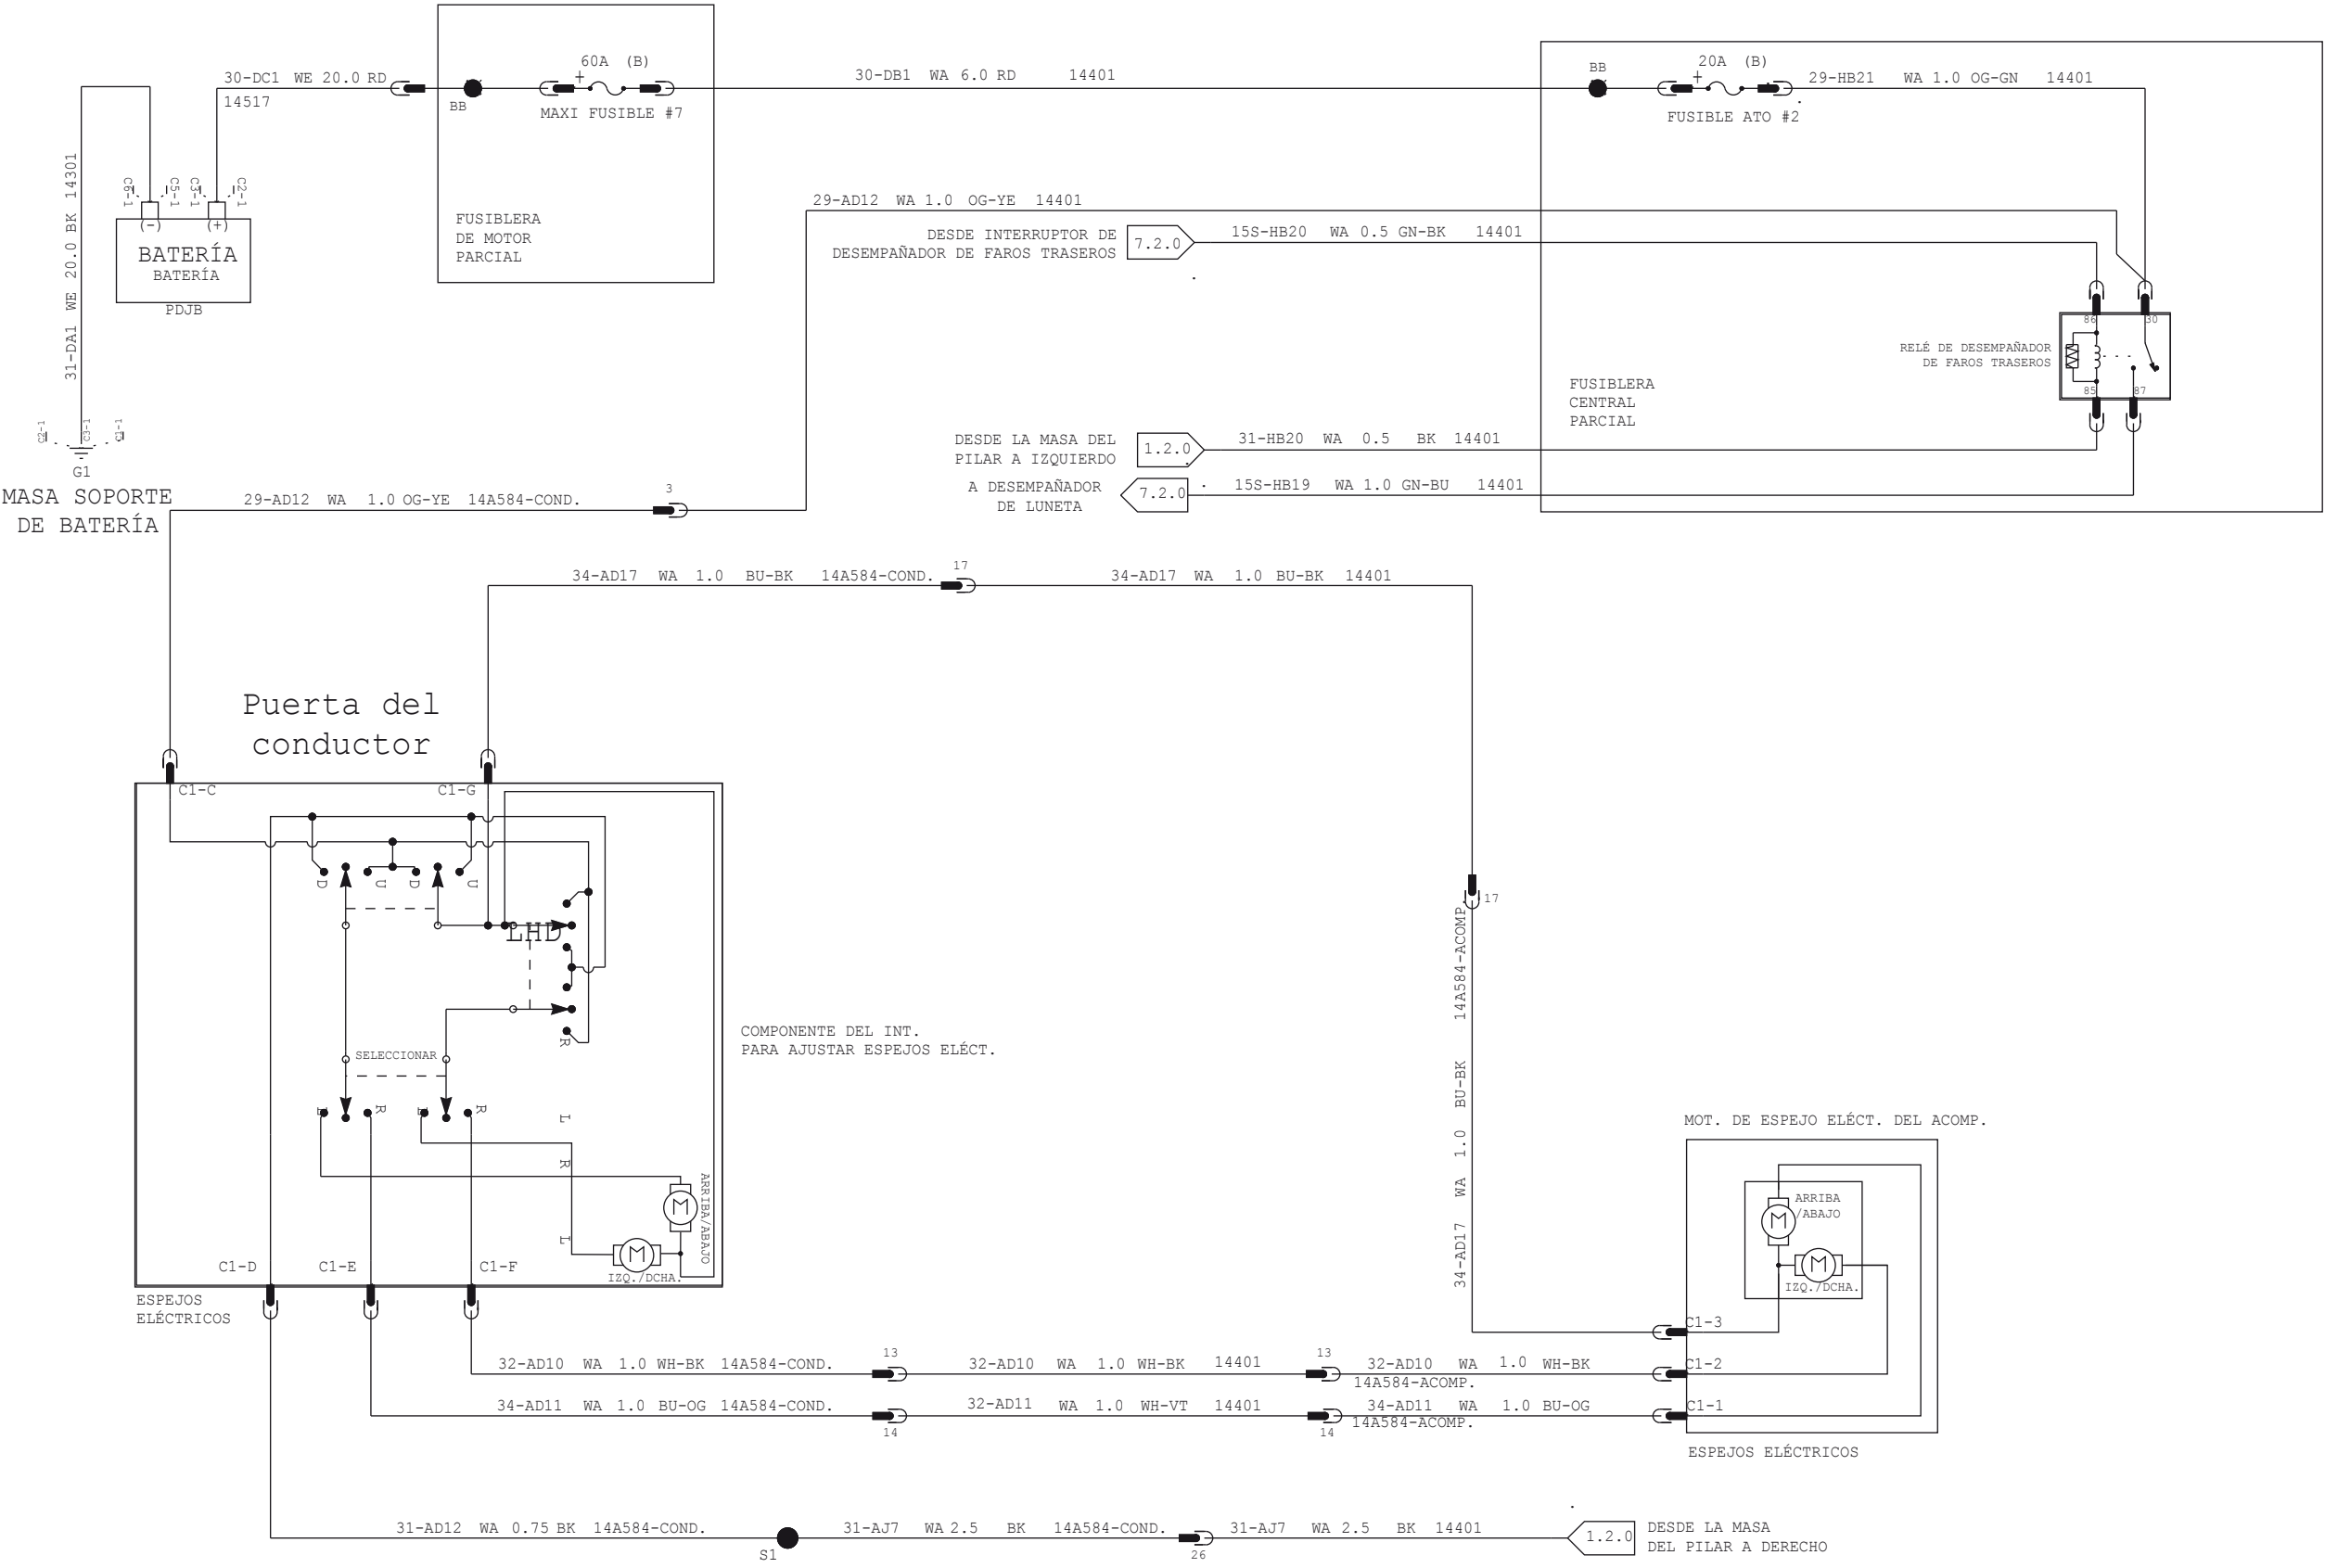


ECOSPORT 2009
ENCENDEDOR Y TOMA CORRIENTE 12 VOLTIOS - T/M

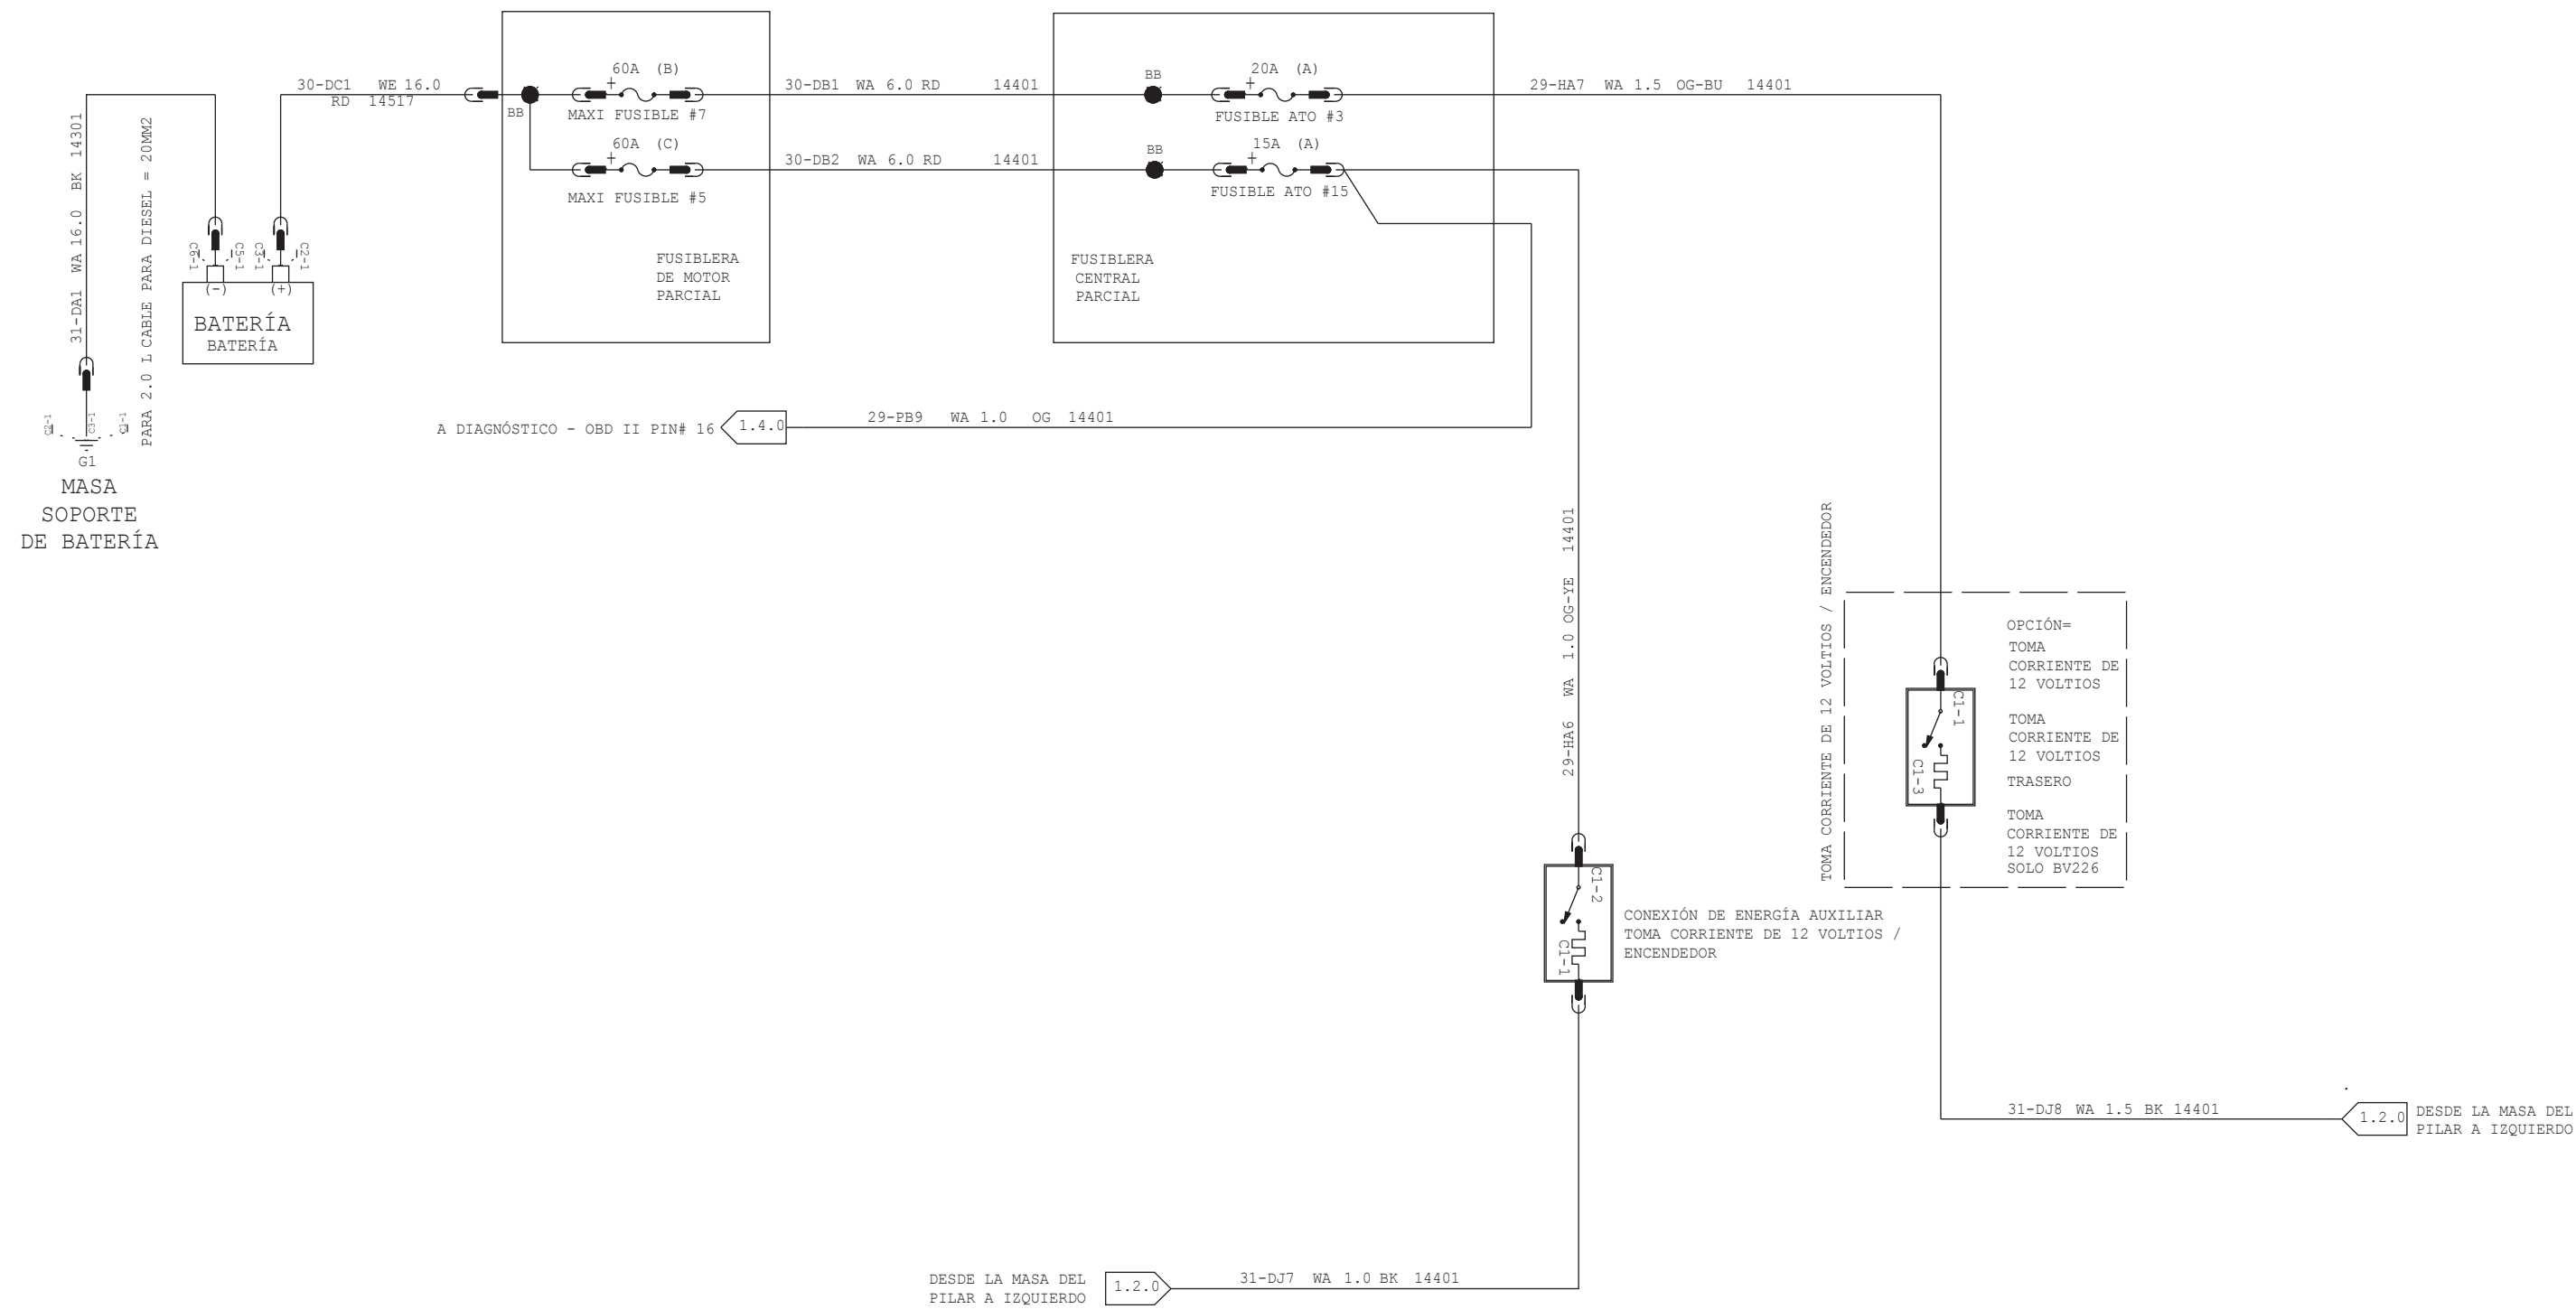


ECOSPORT 2009
ENCENDEDOR Y TOMA CORRIENTE 12 VOLTIOS
SOLO DIESEL

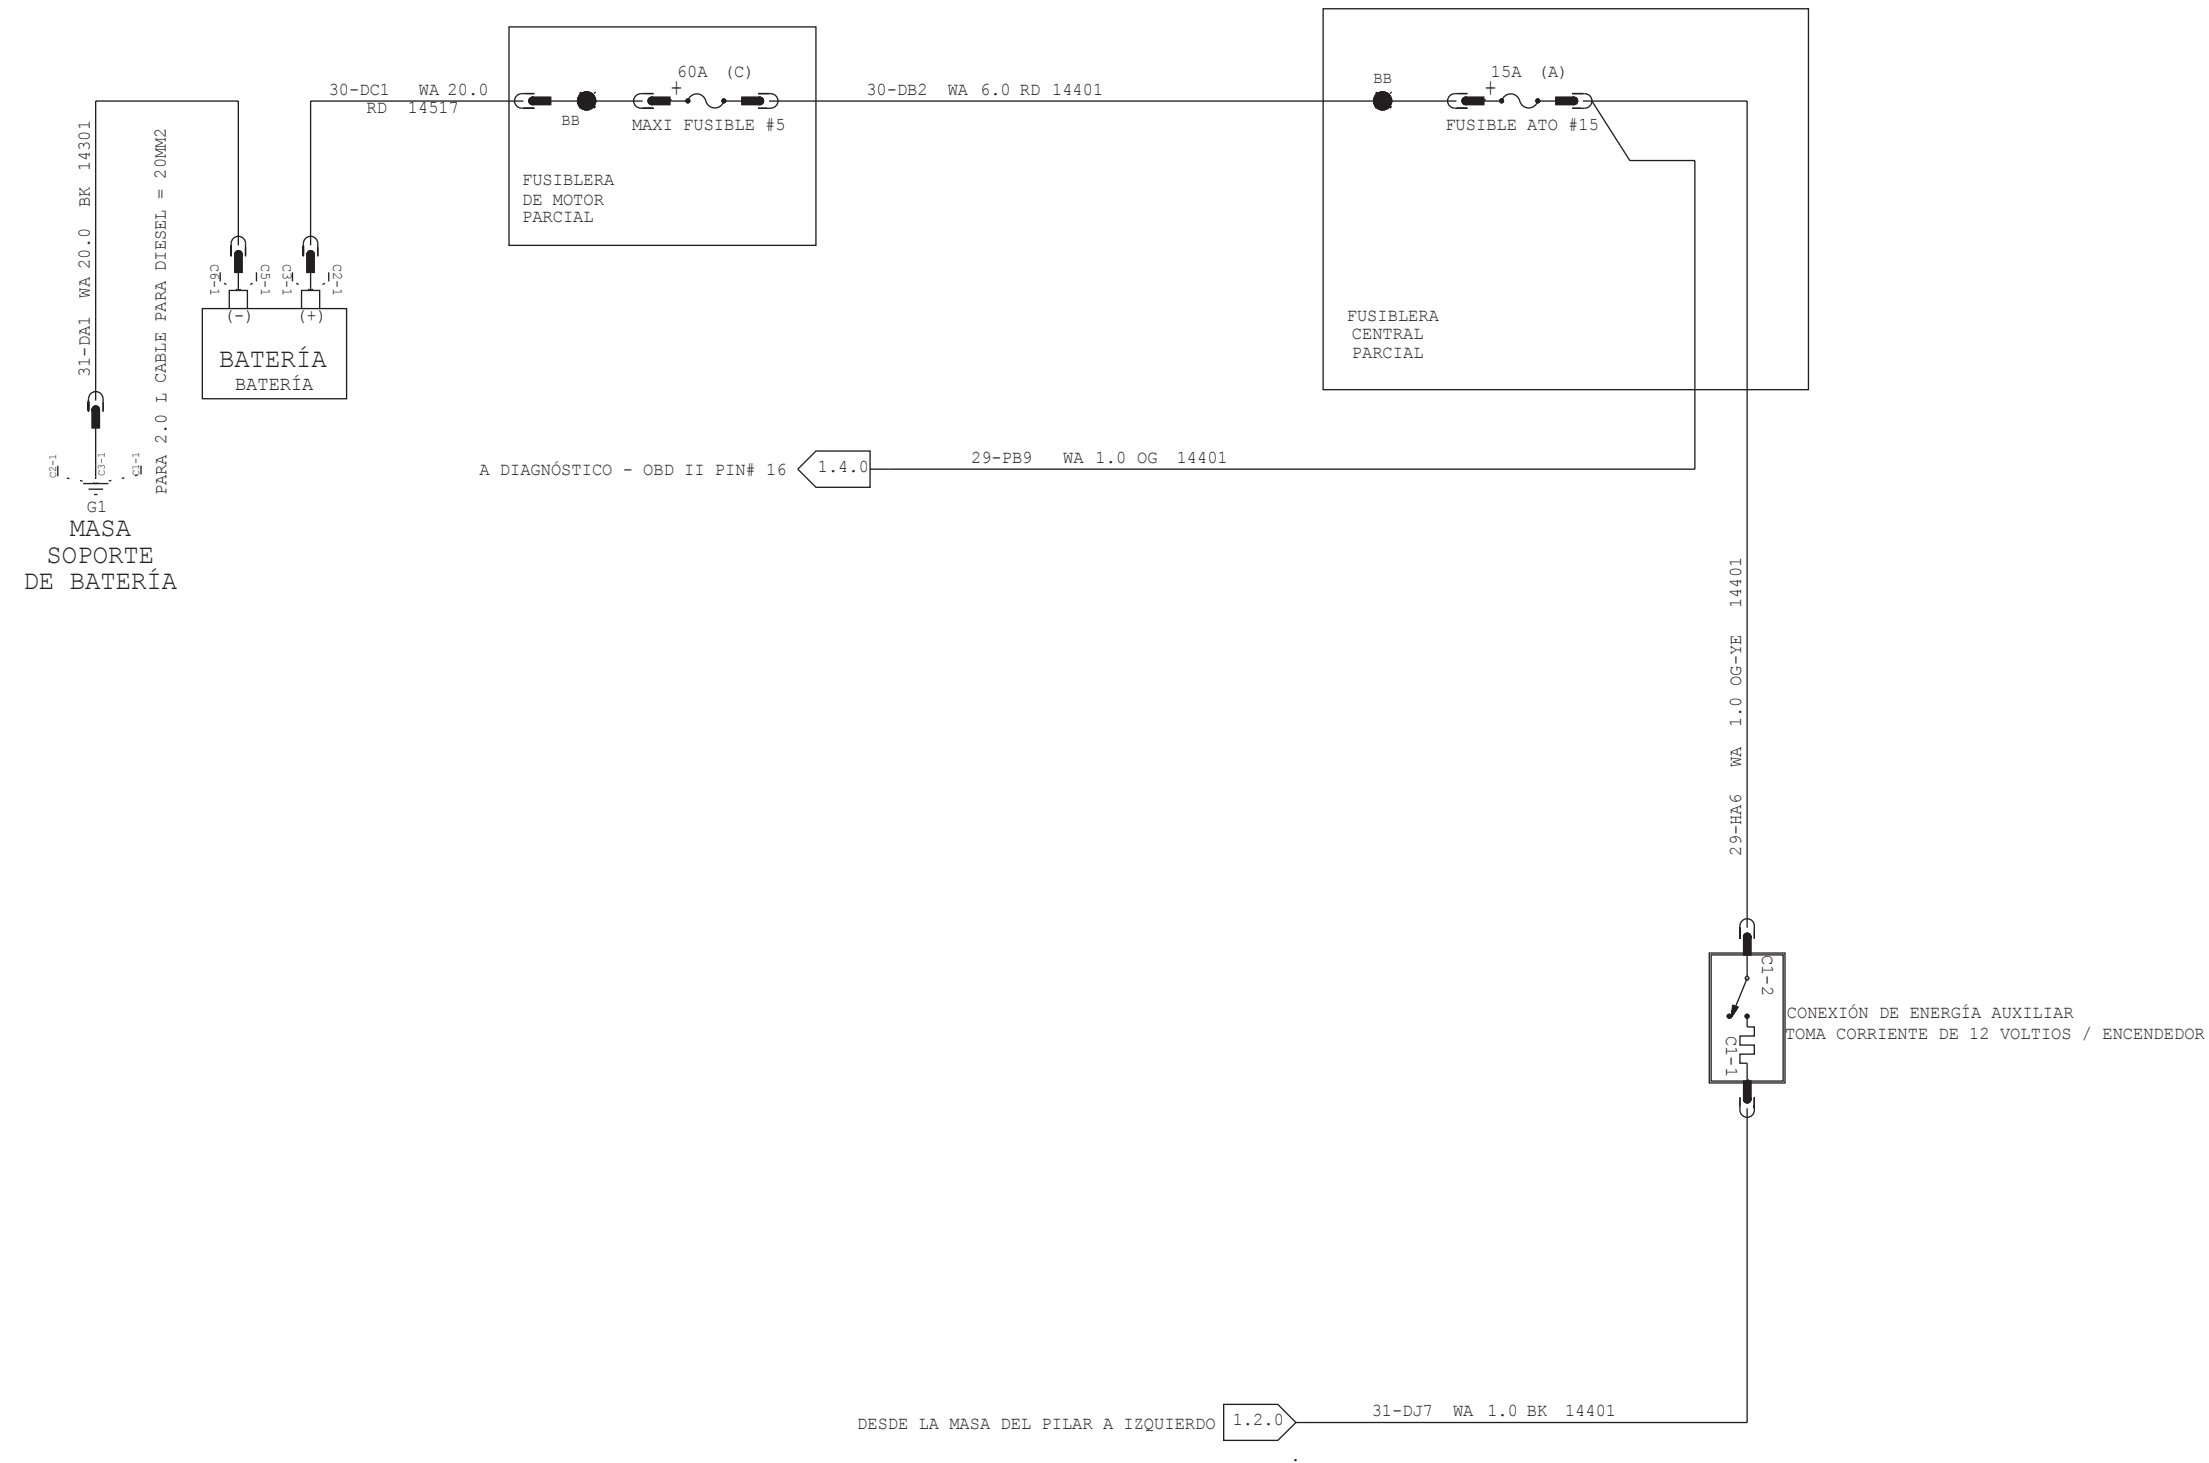


ECOSPORT 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)
MOTOR ROCAM NAFTA - T/M

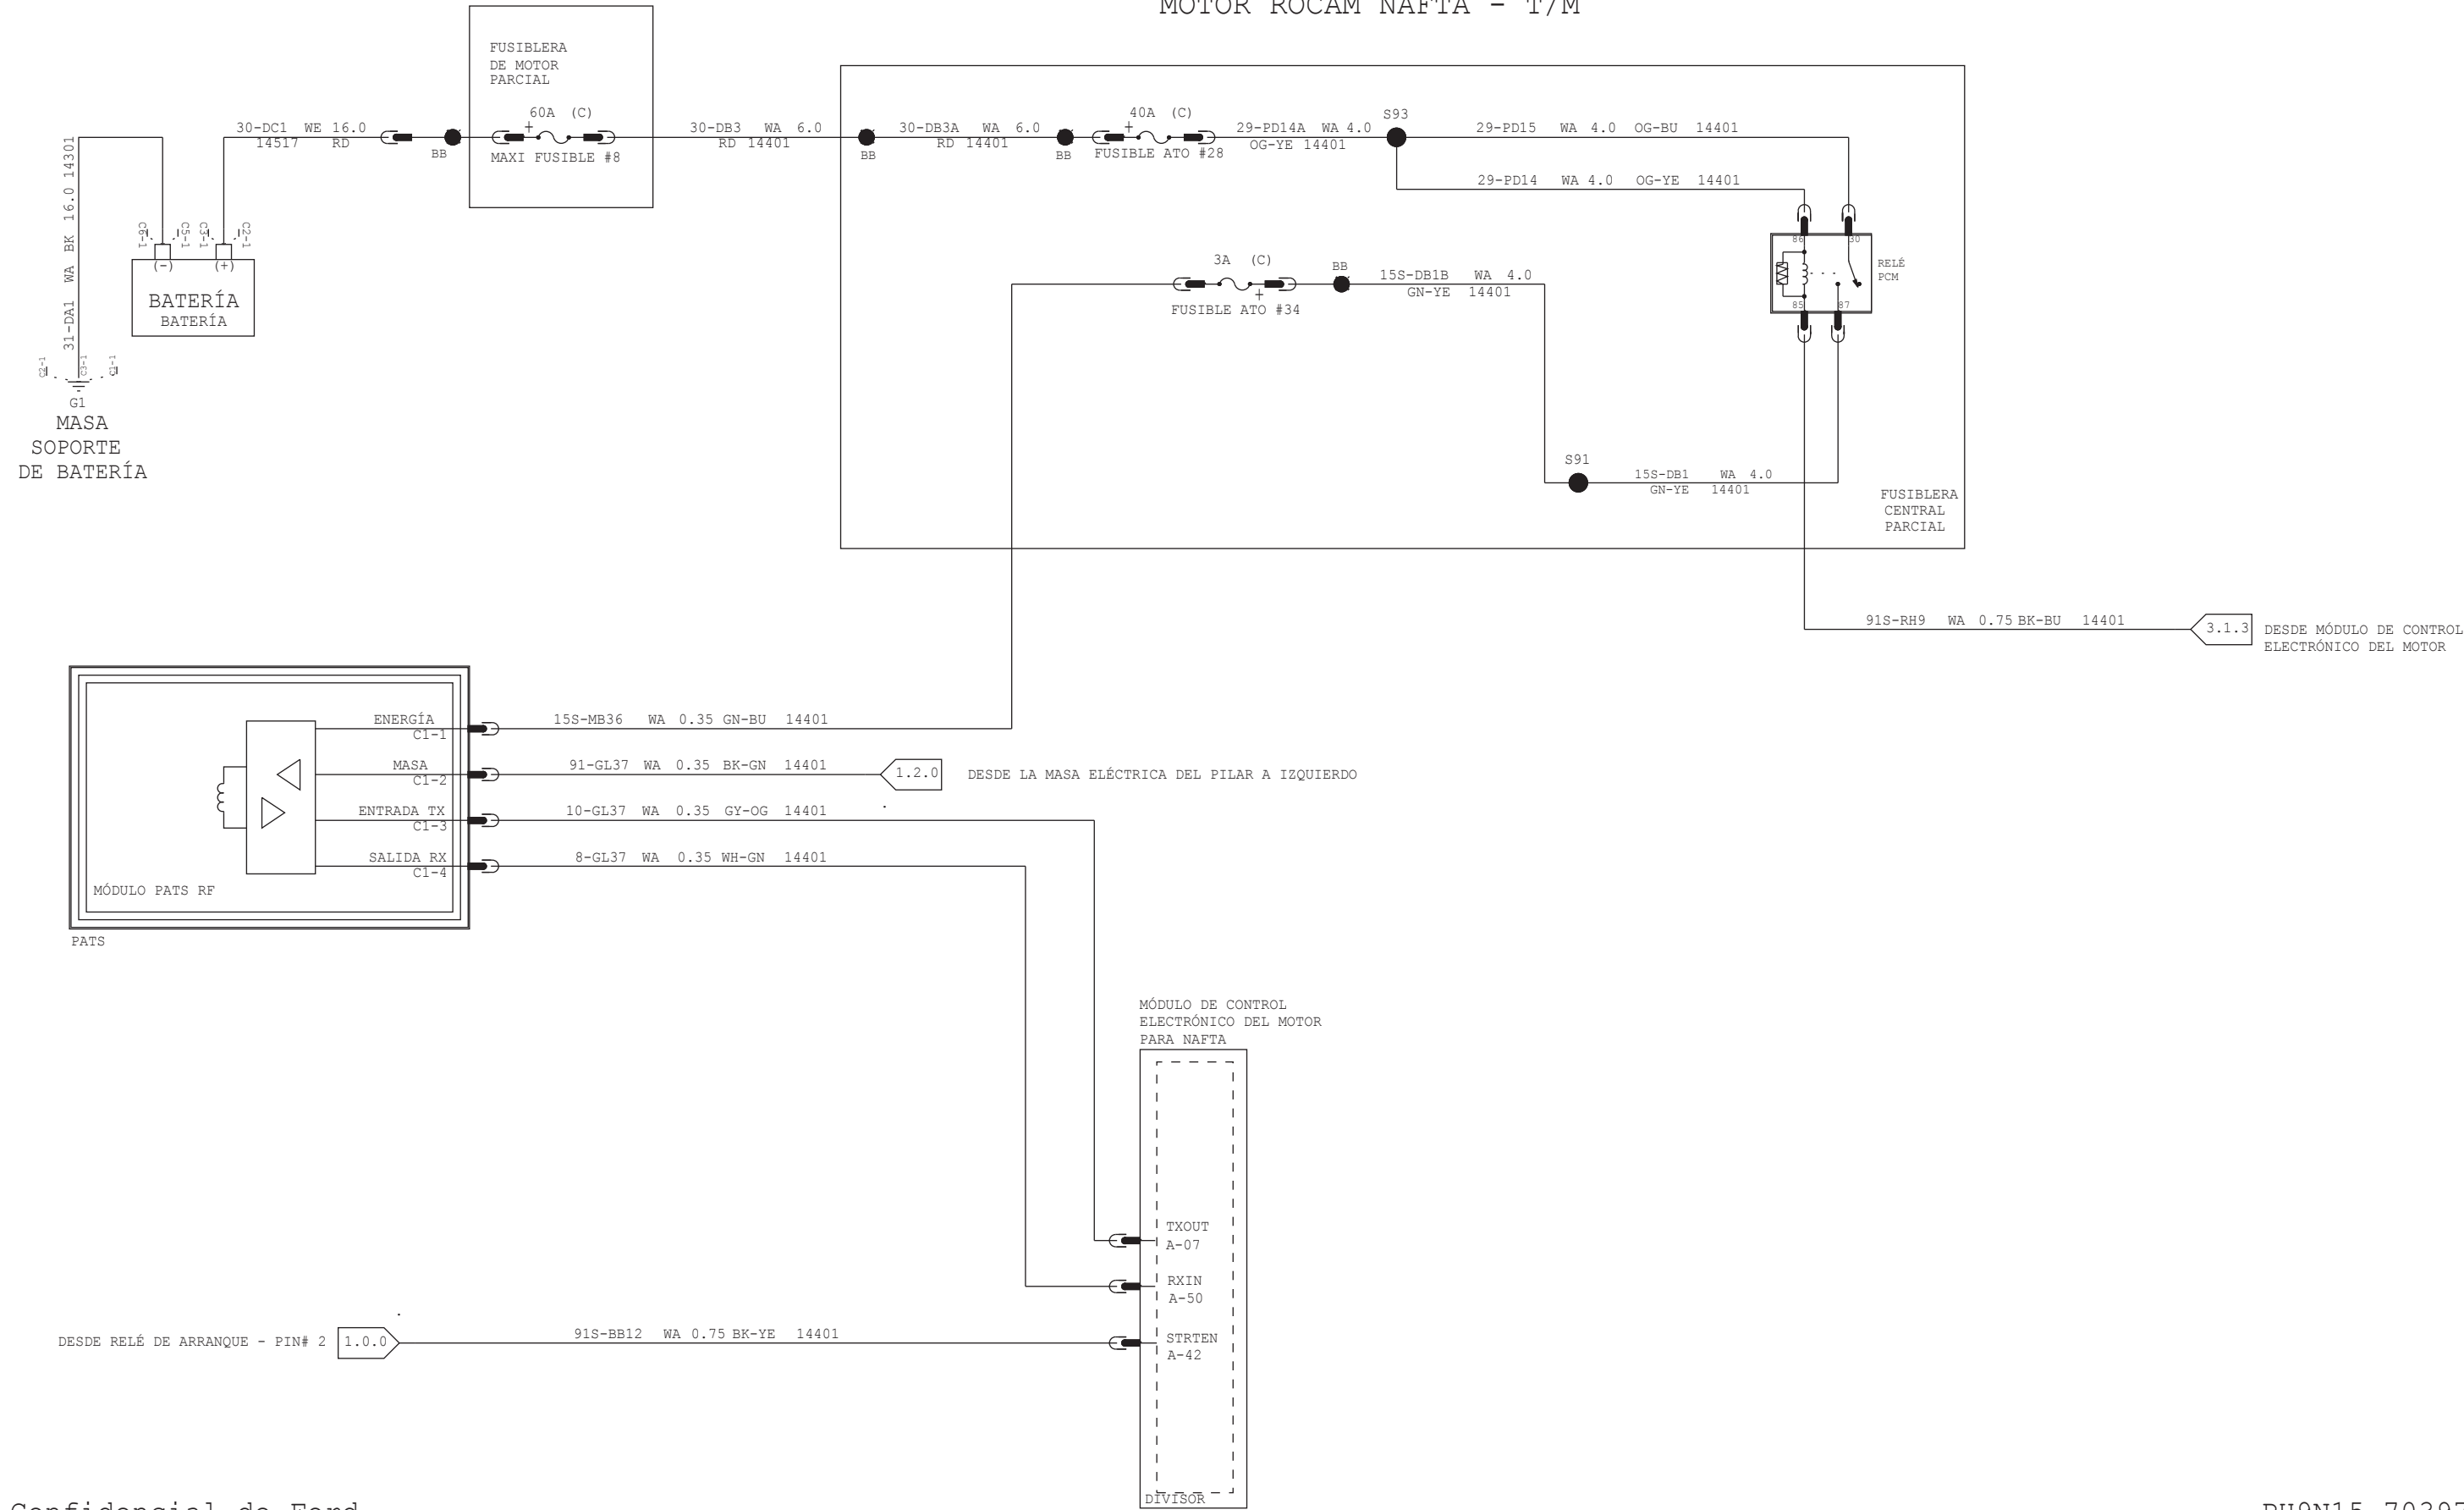


ECOSPORT 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)
SOLO DIESEL

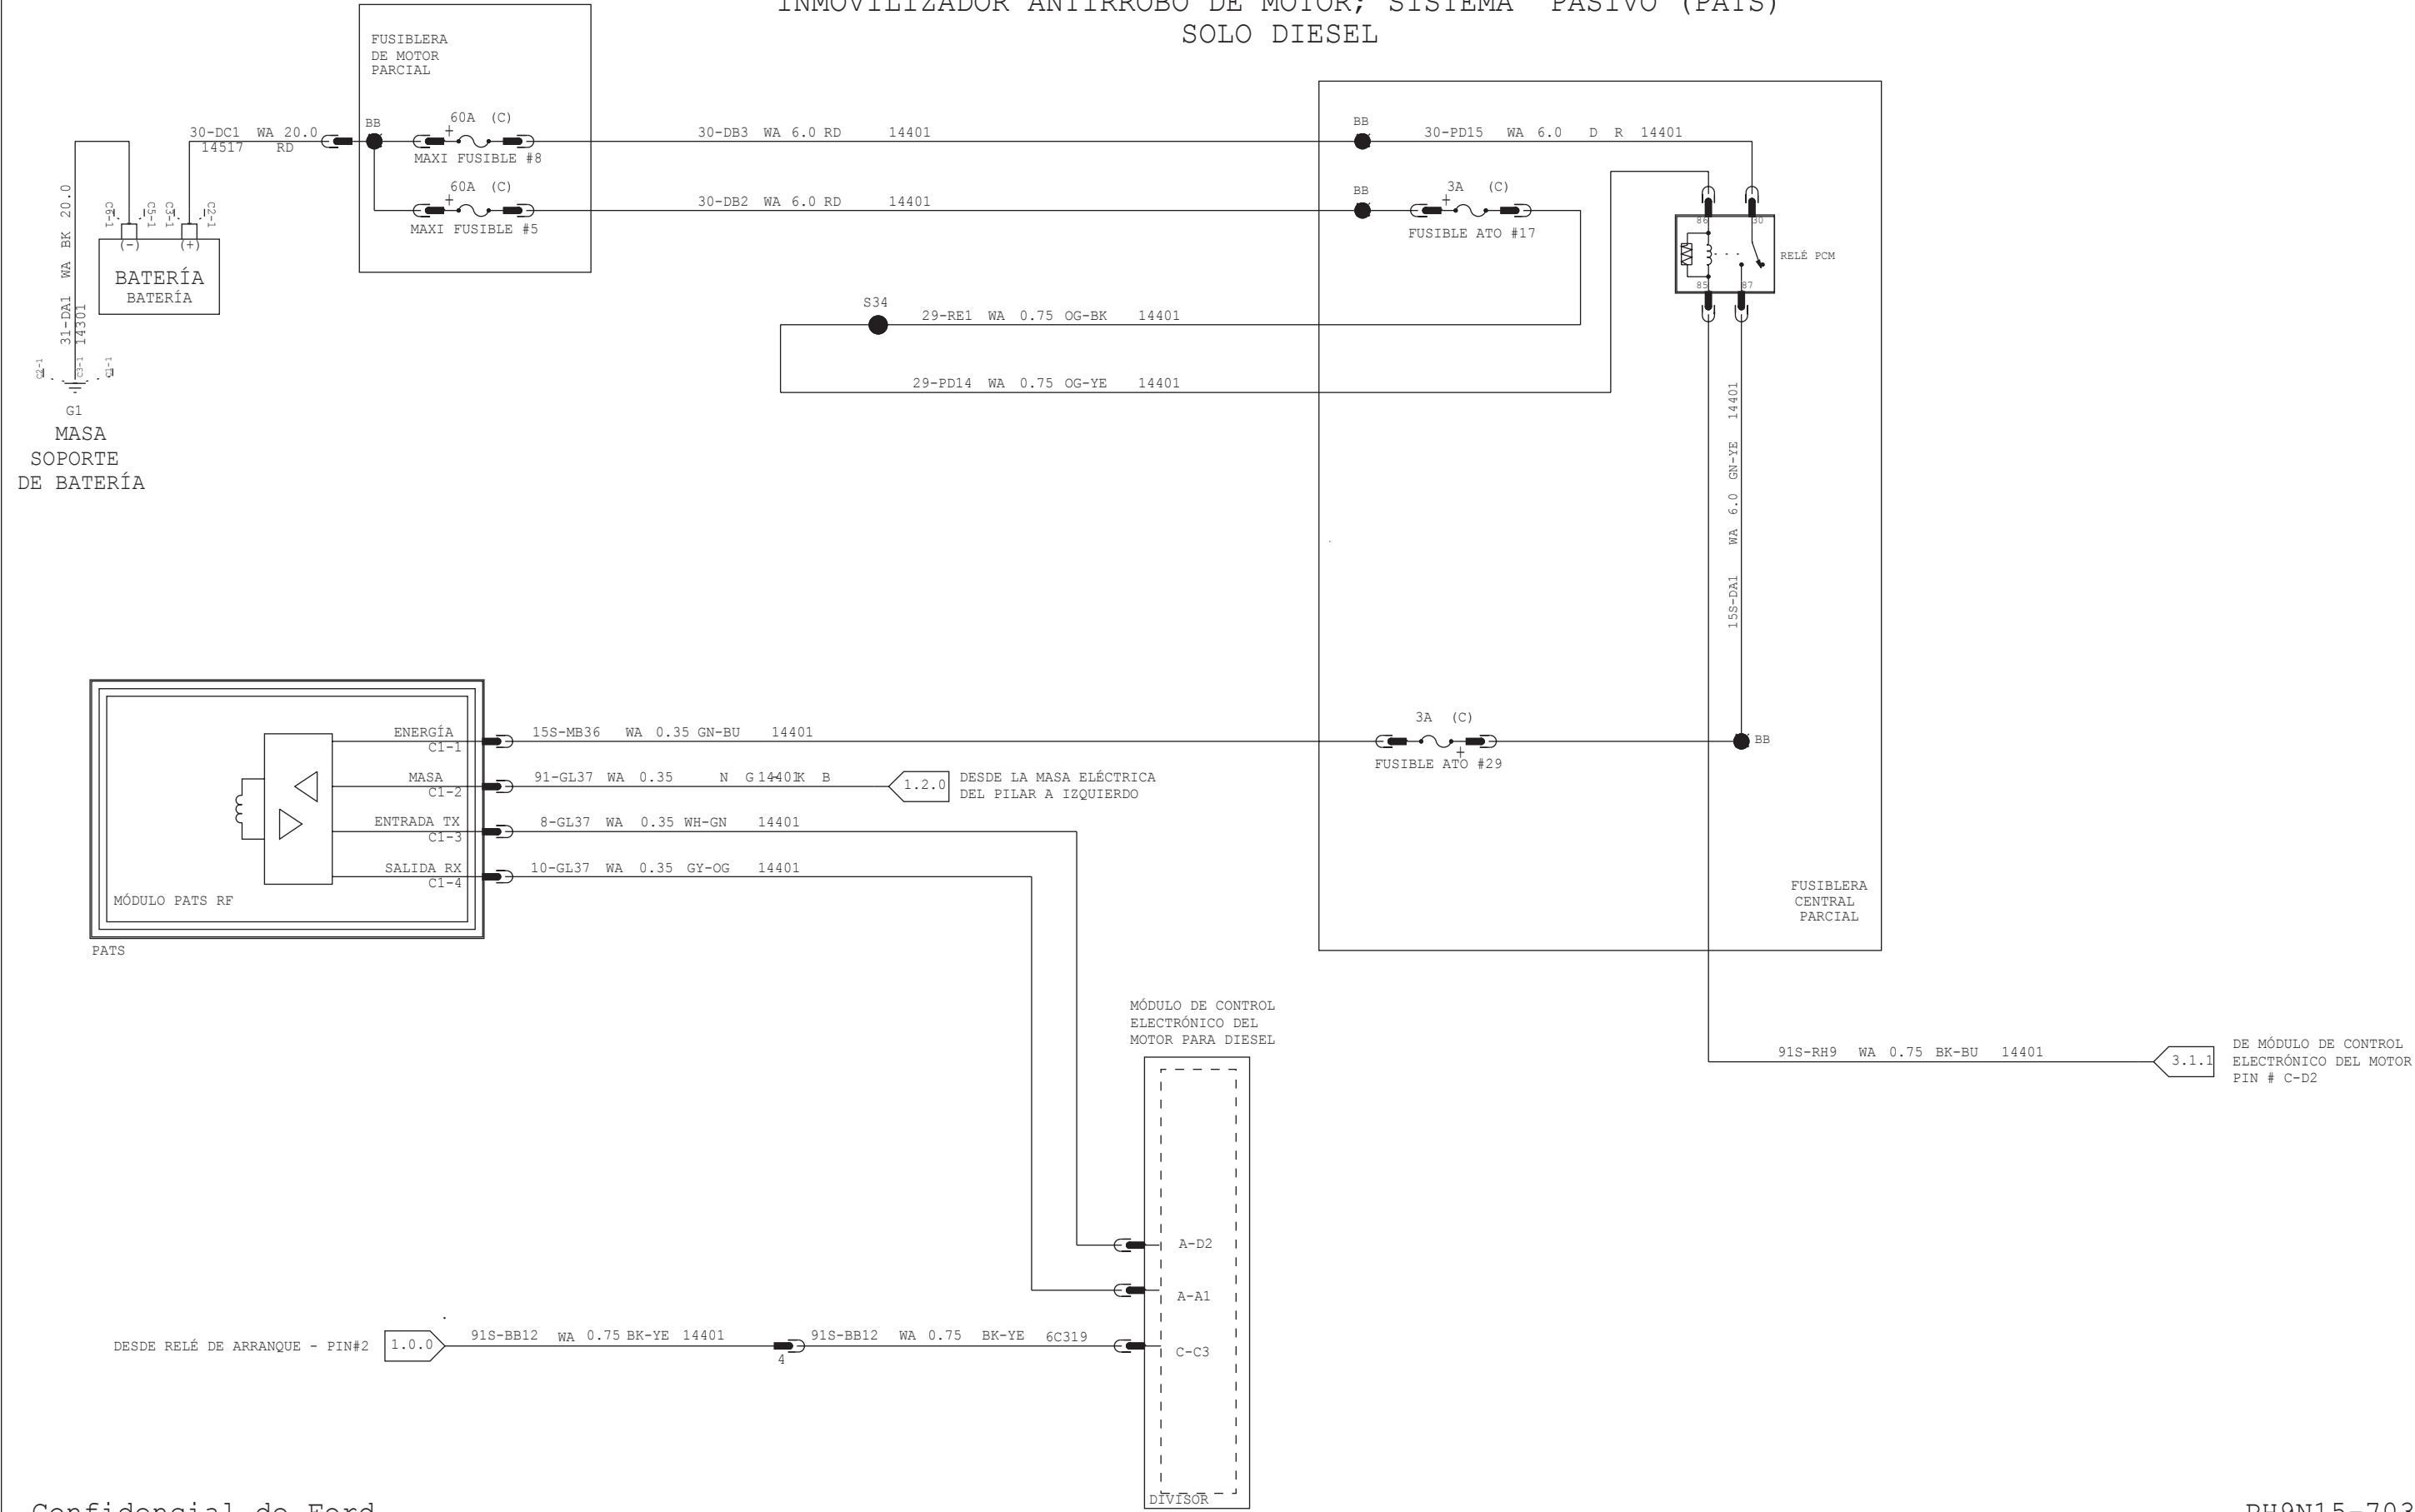


ECOSPORT 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/M

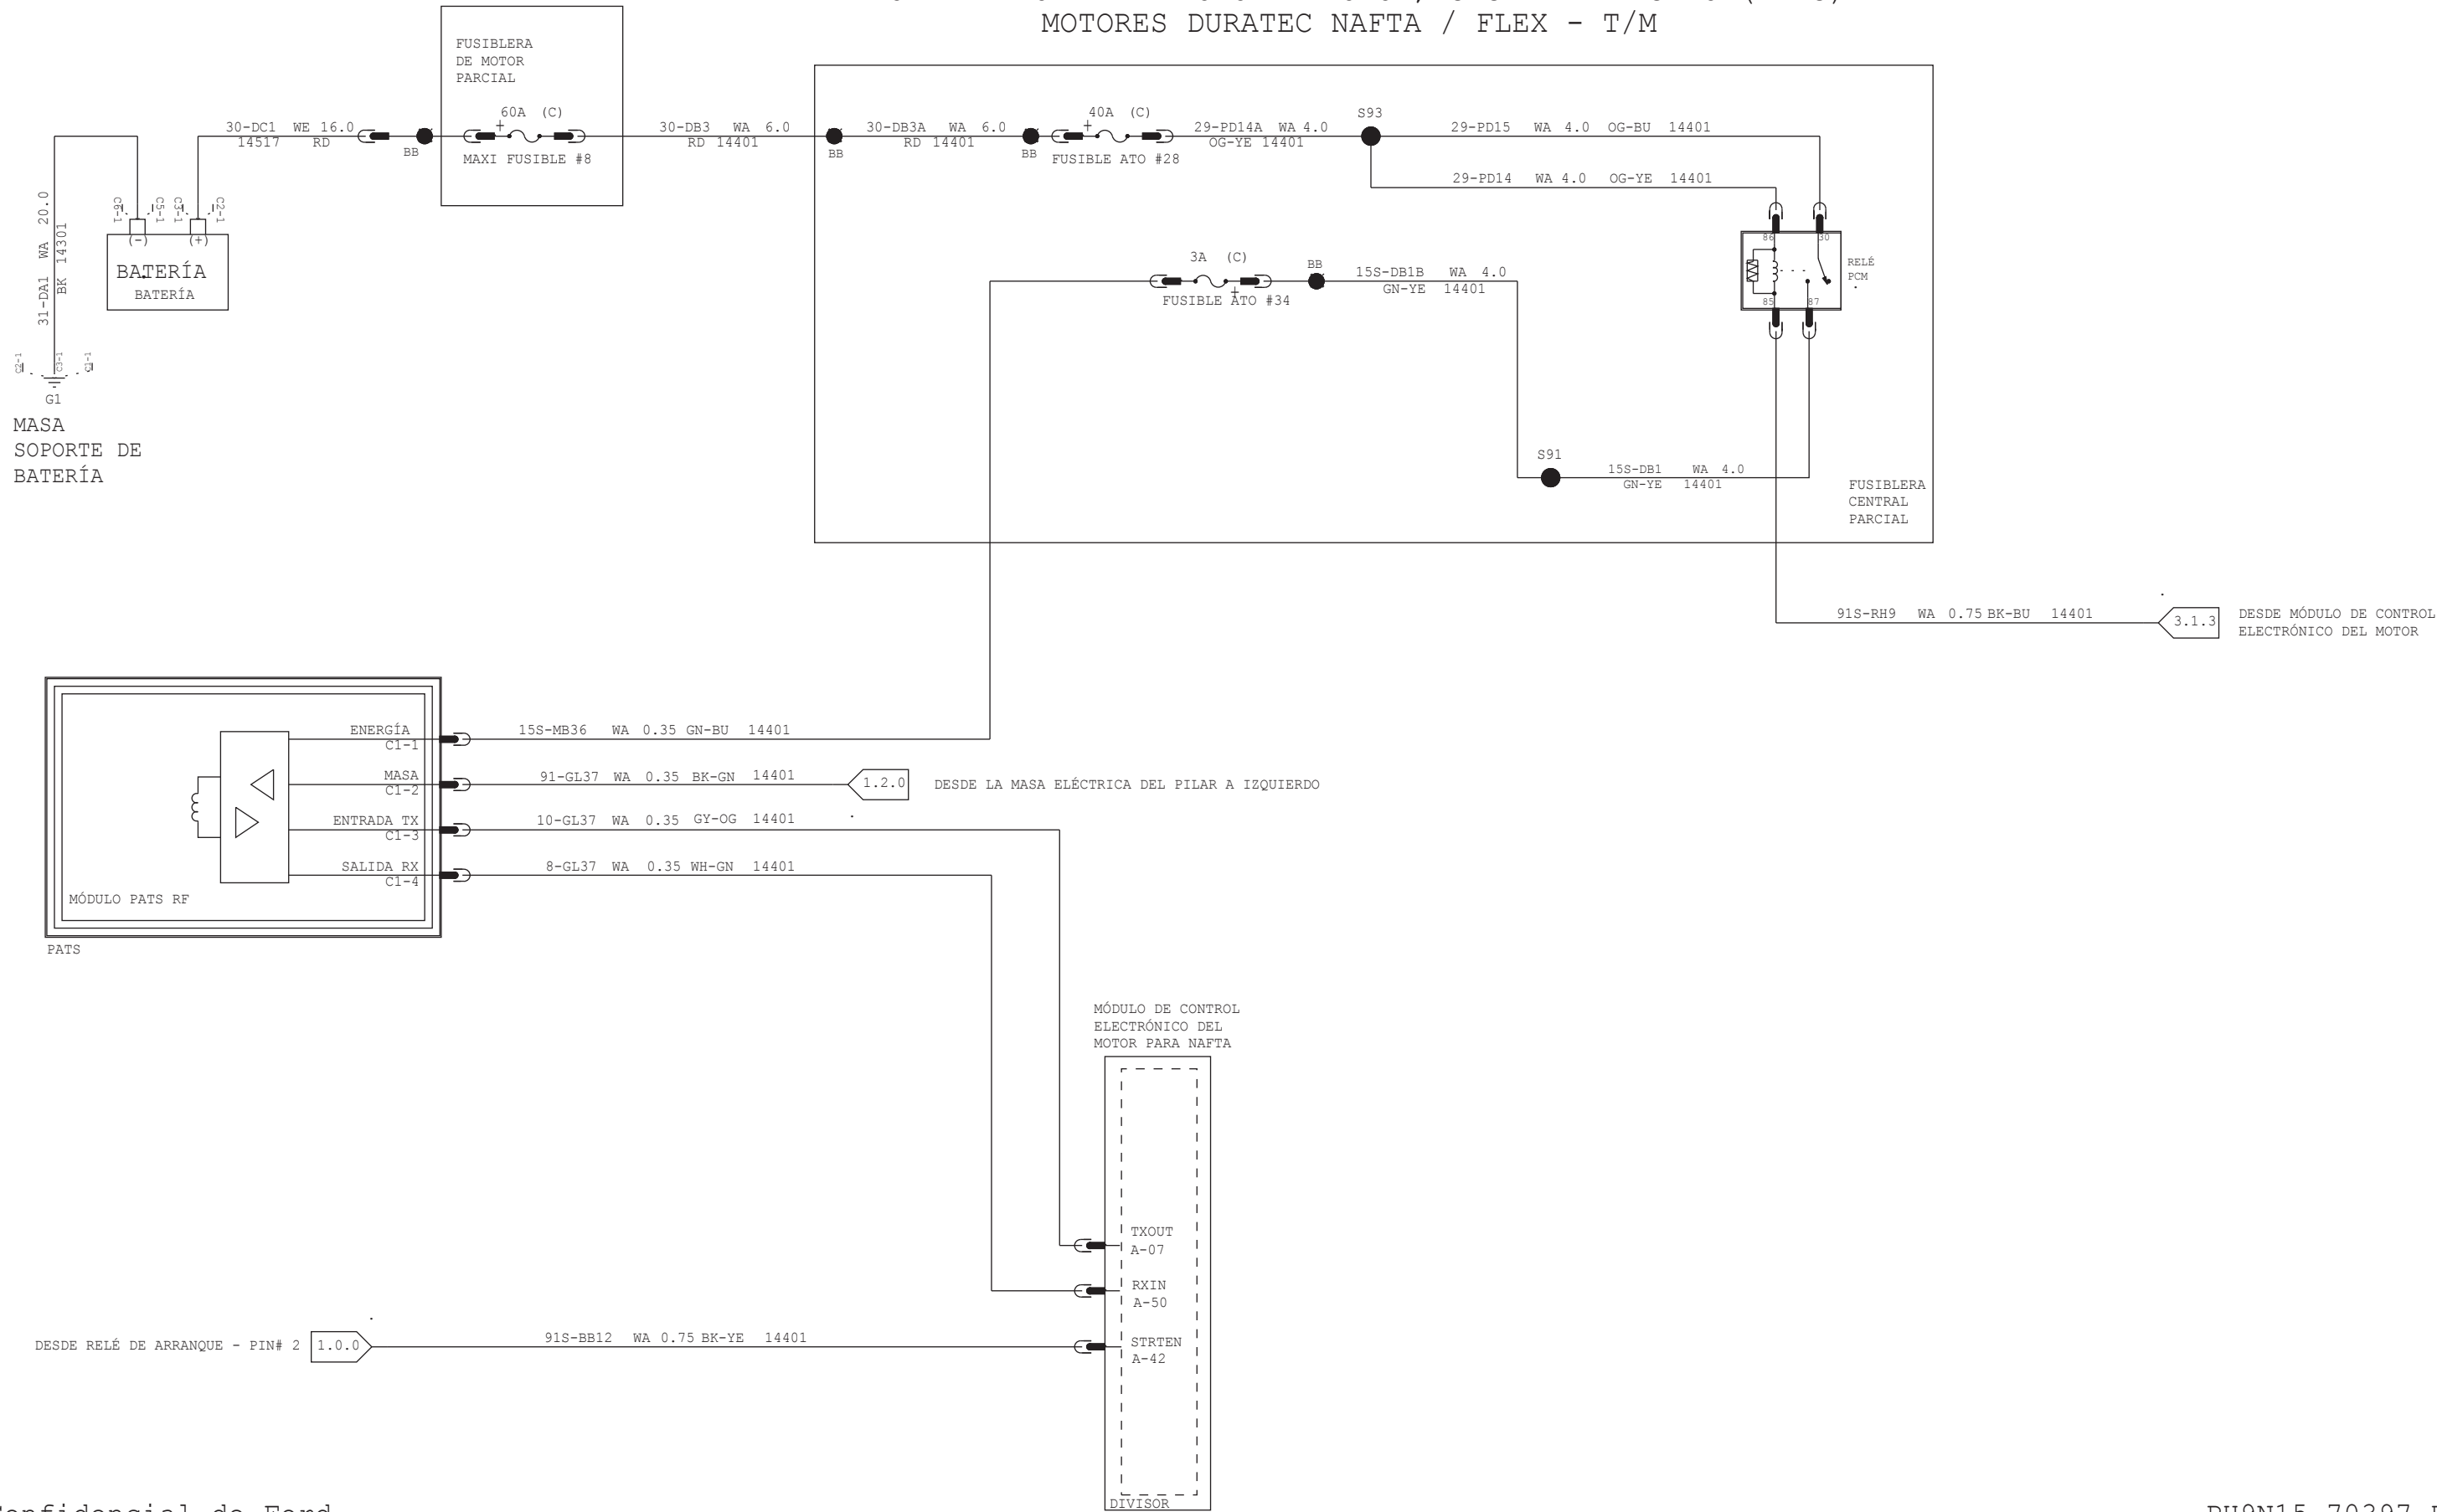


ECOSPORT 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)
MOTORES DURATEC NAFTA / FLEX - T/A

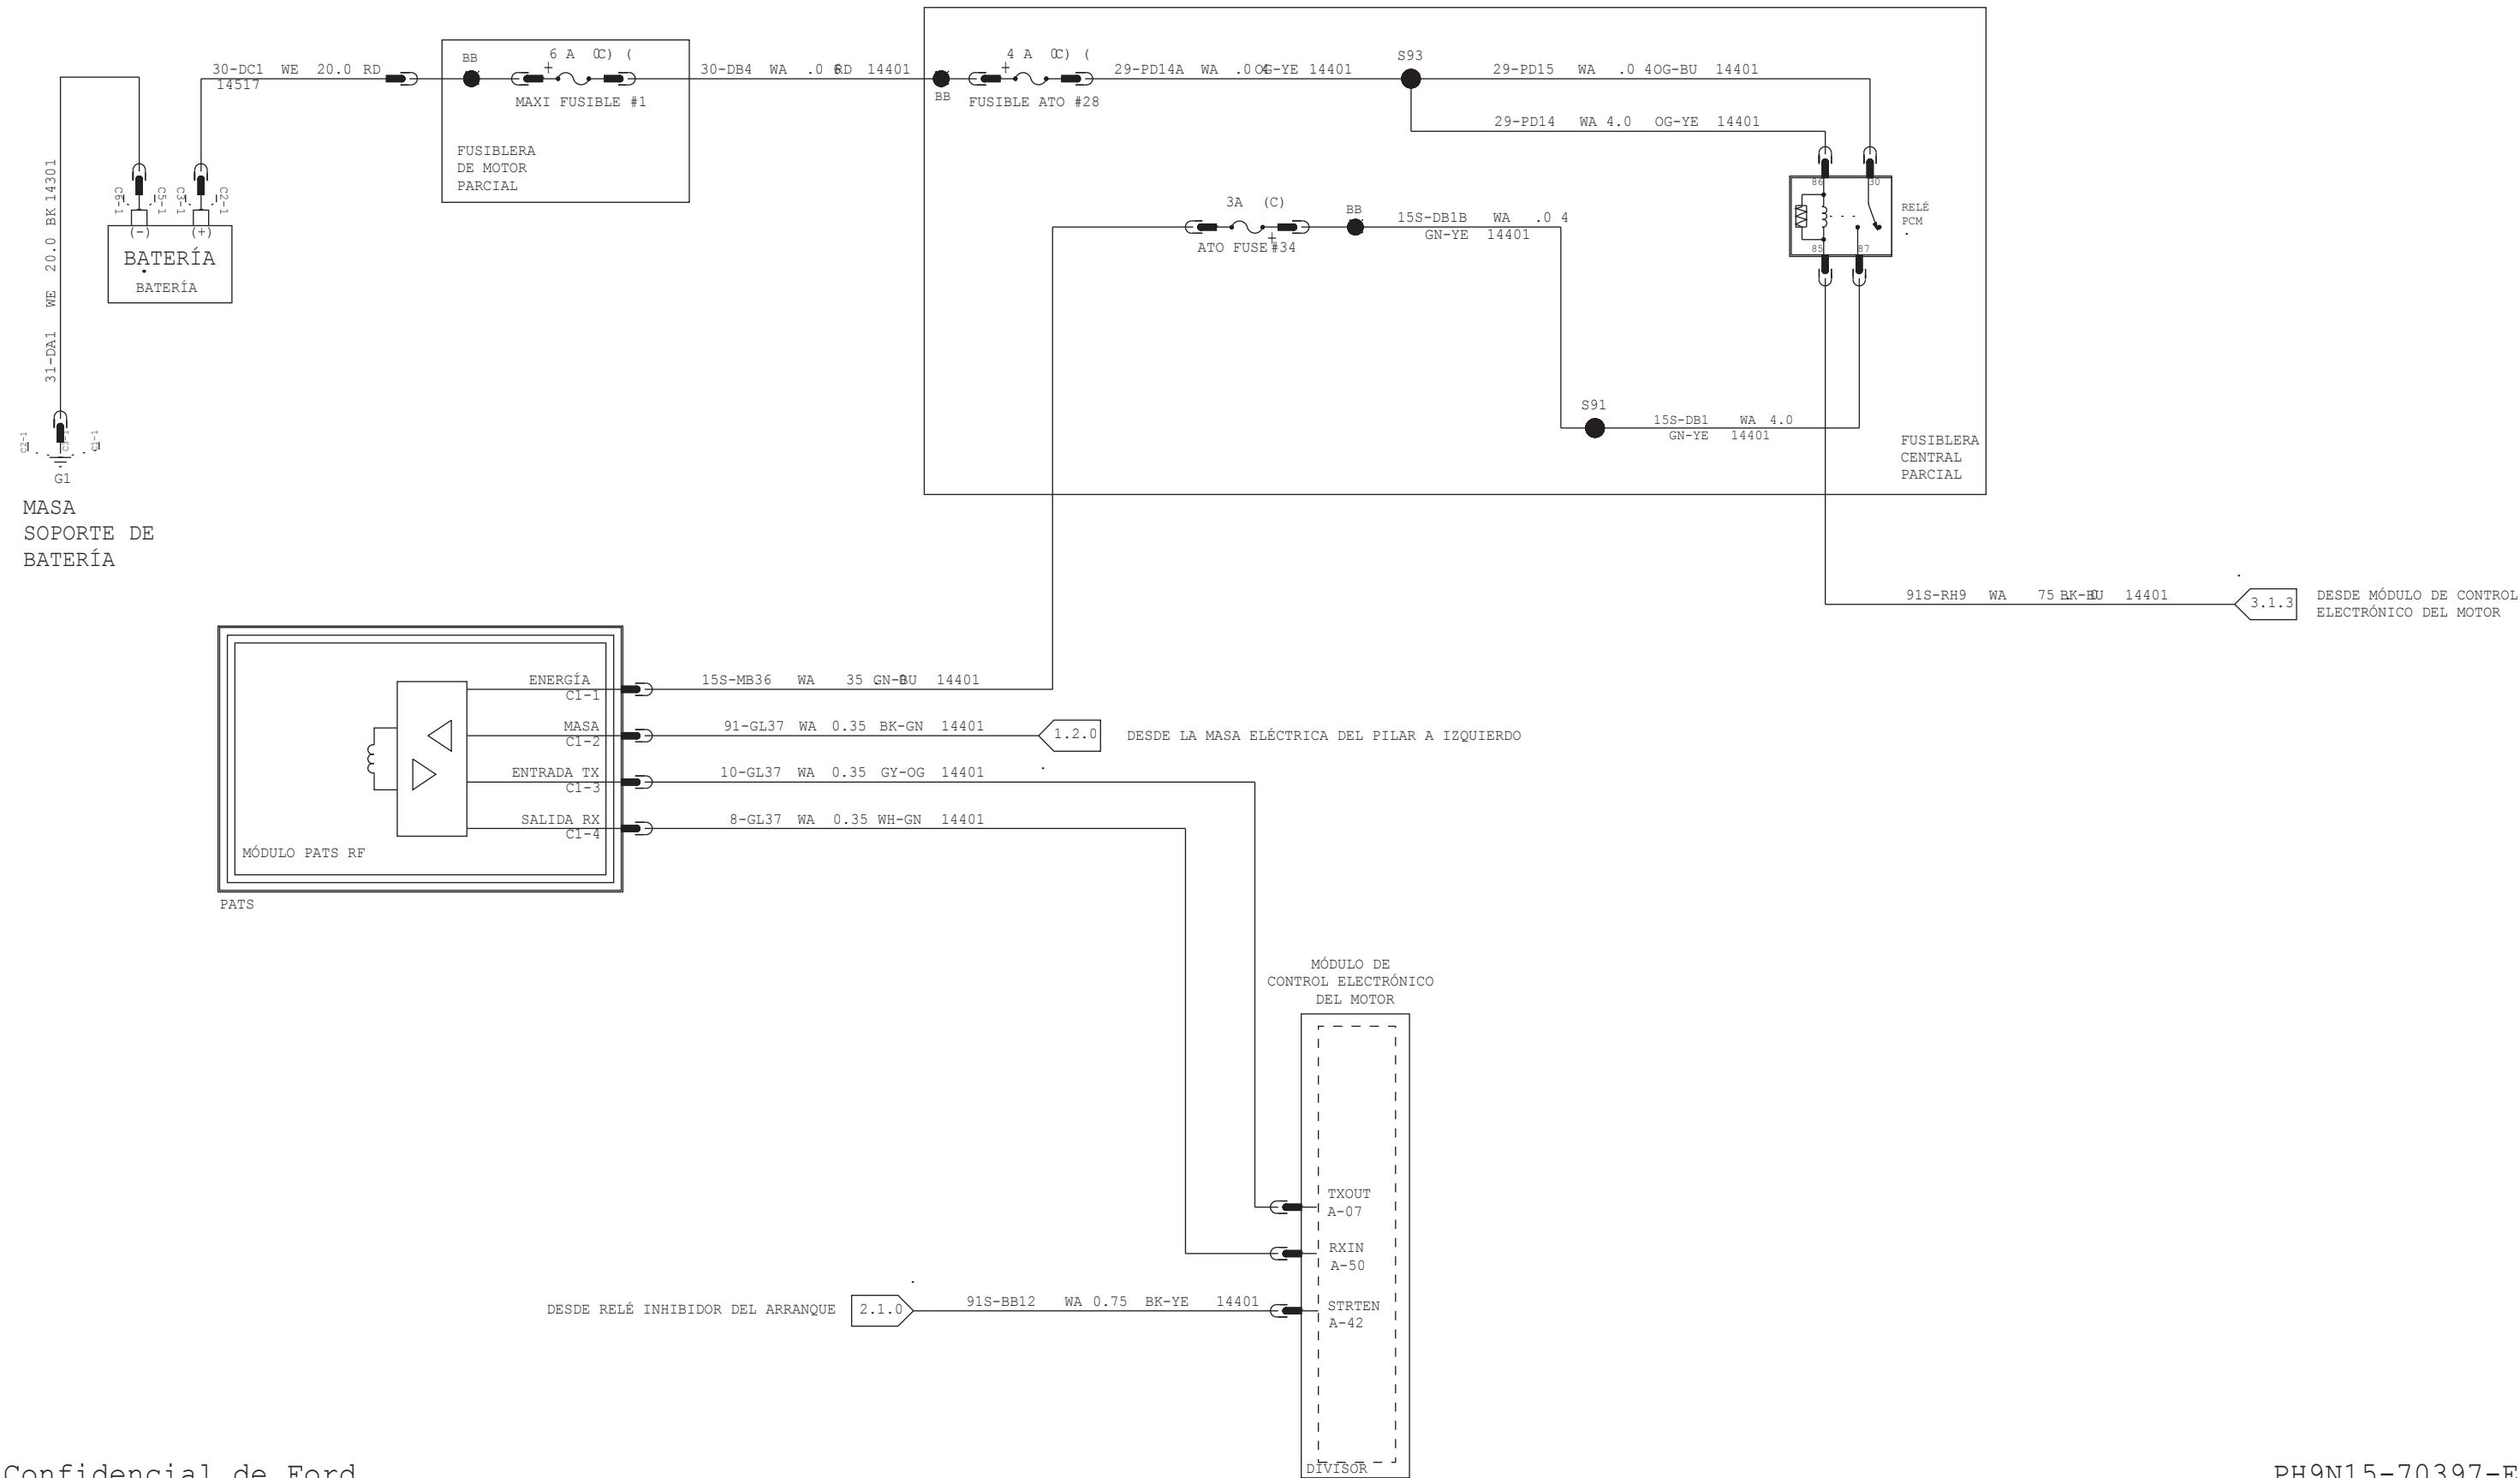

ECOSPORT 2009
SISTEMA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
SOLO COMFORT MD - T/M

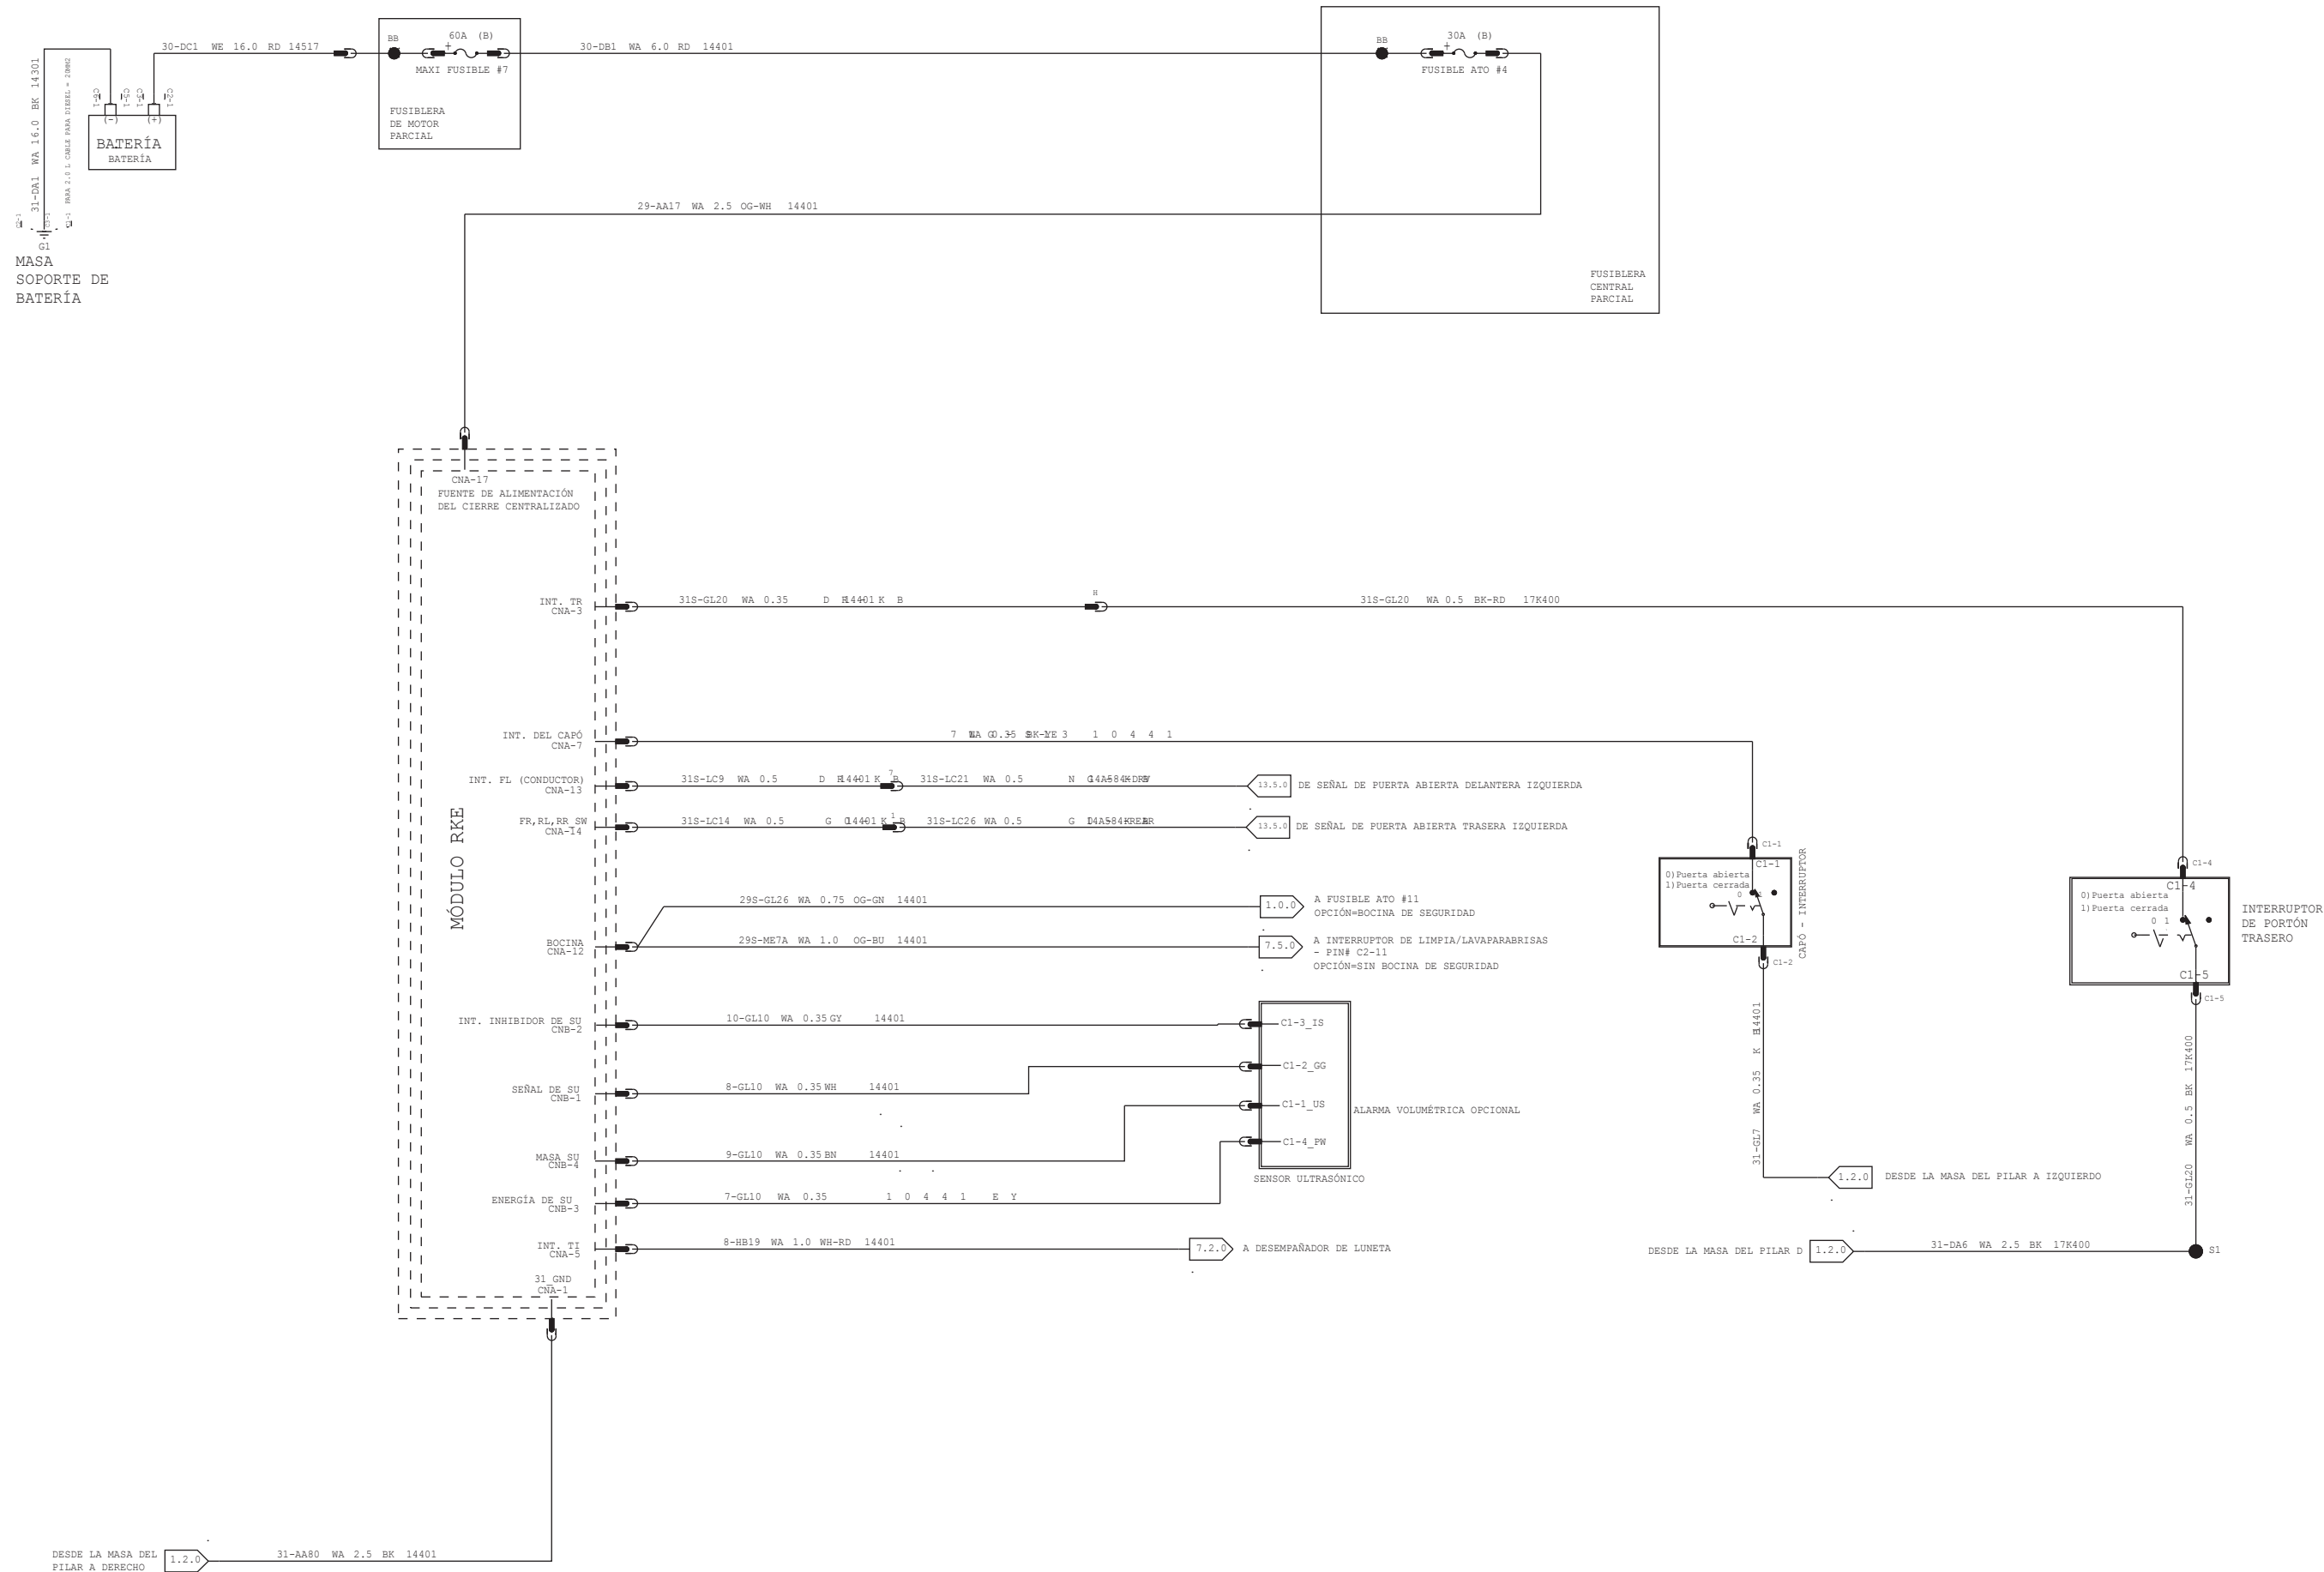

ECOSPORT 2009
CIERRE CENTRALIZADO
SOLO COMFORT MD Y OTD+PA MD - T/A

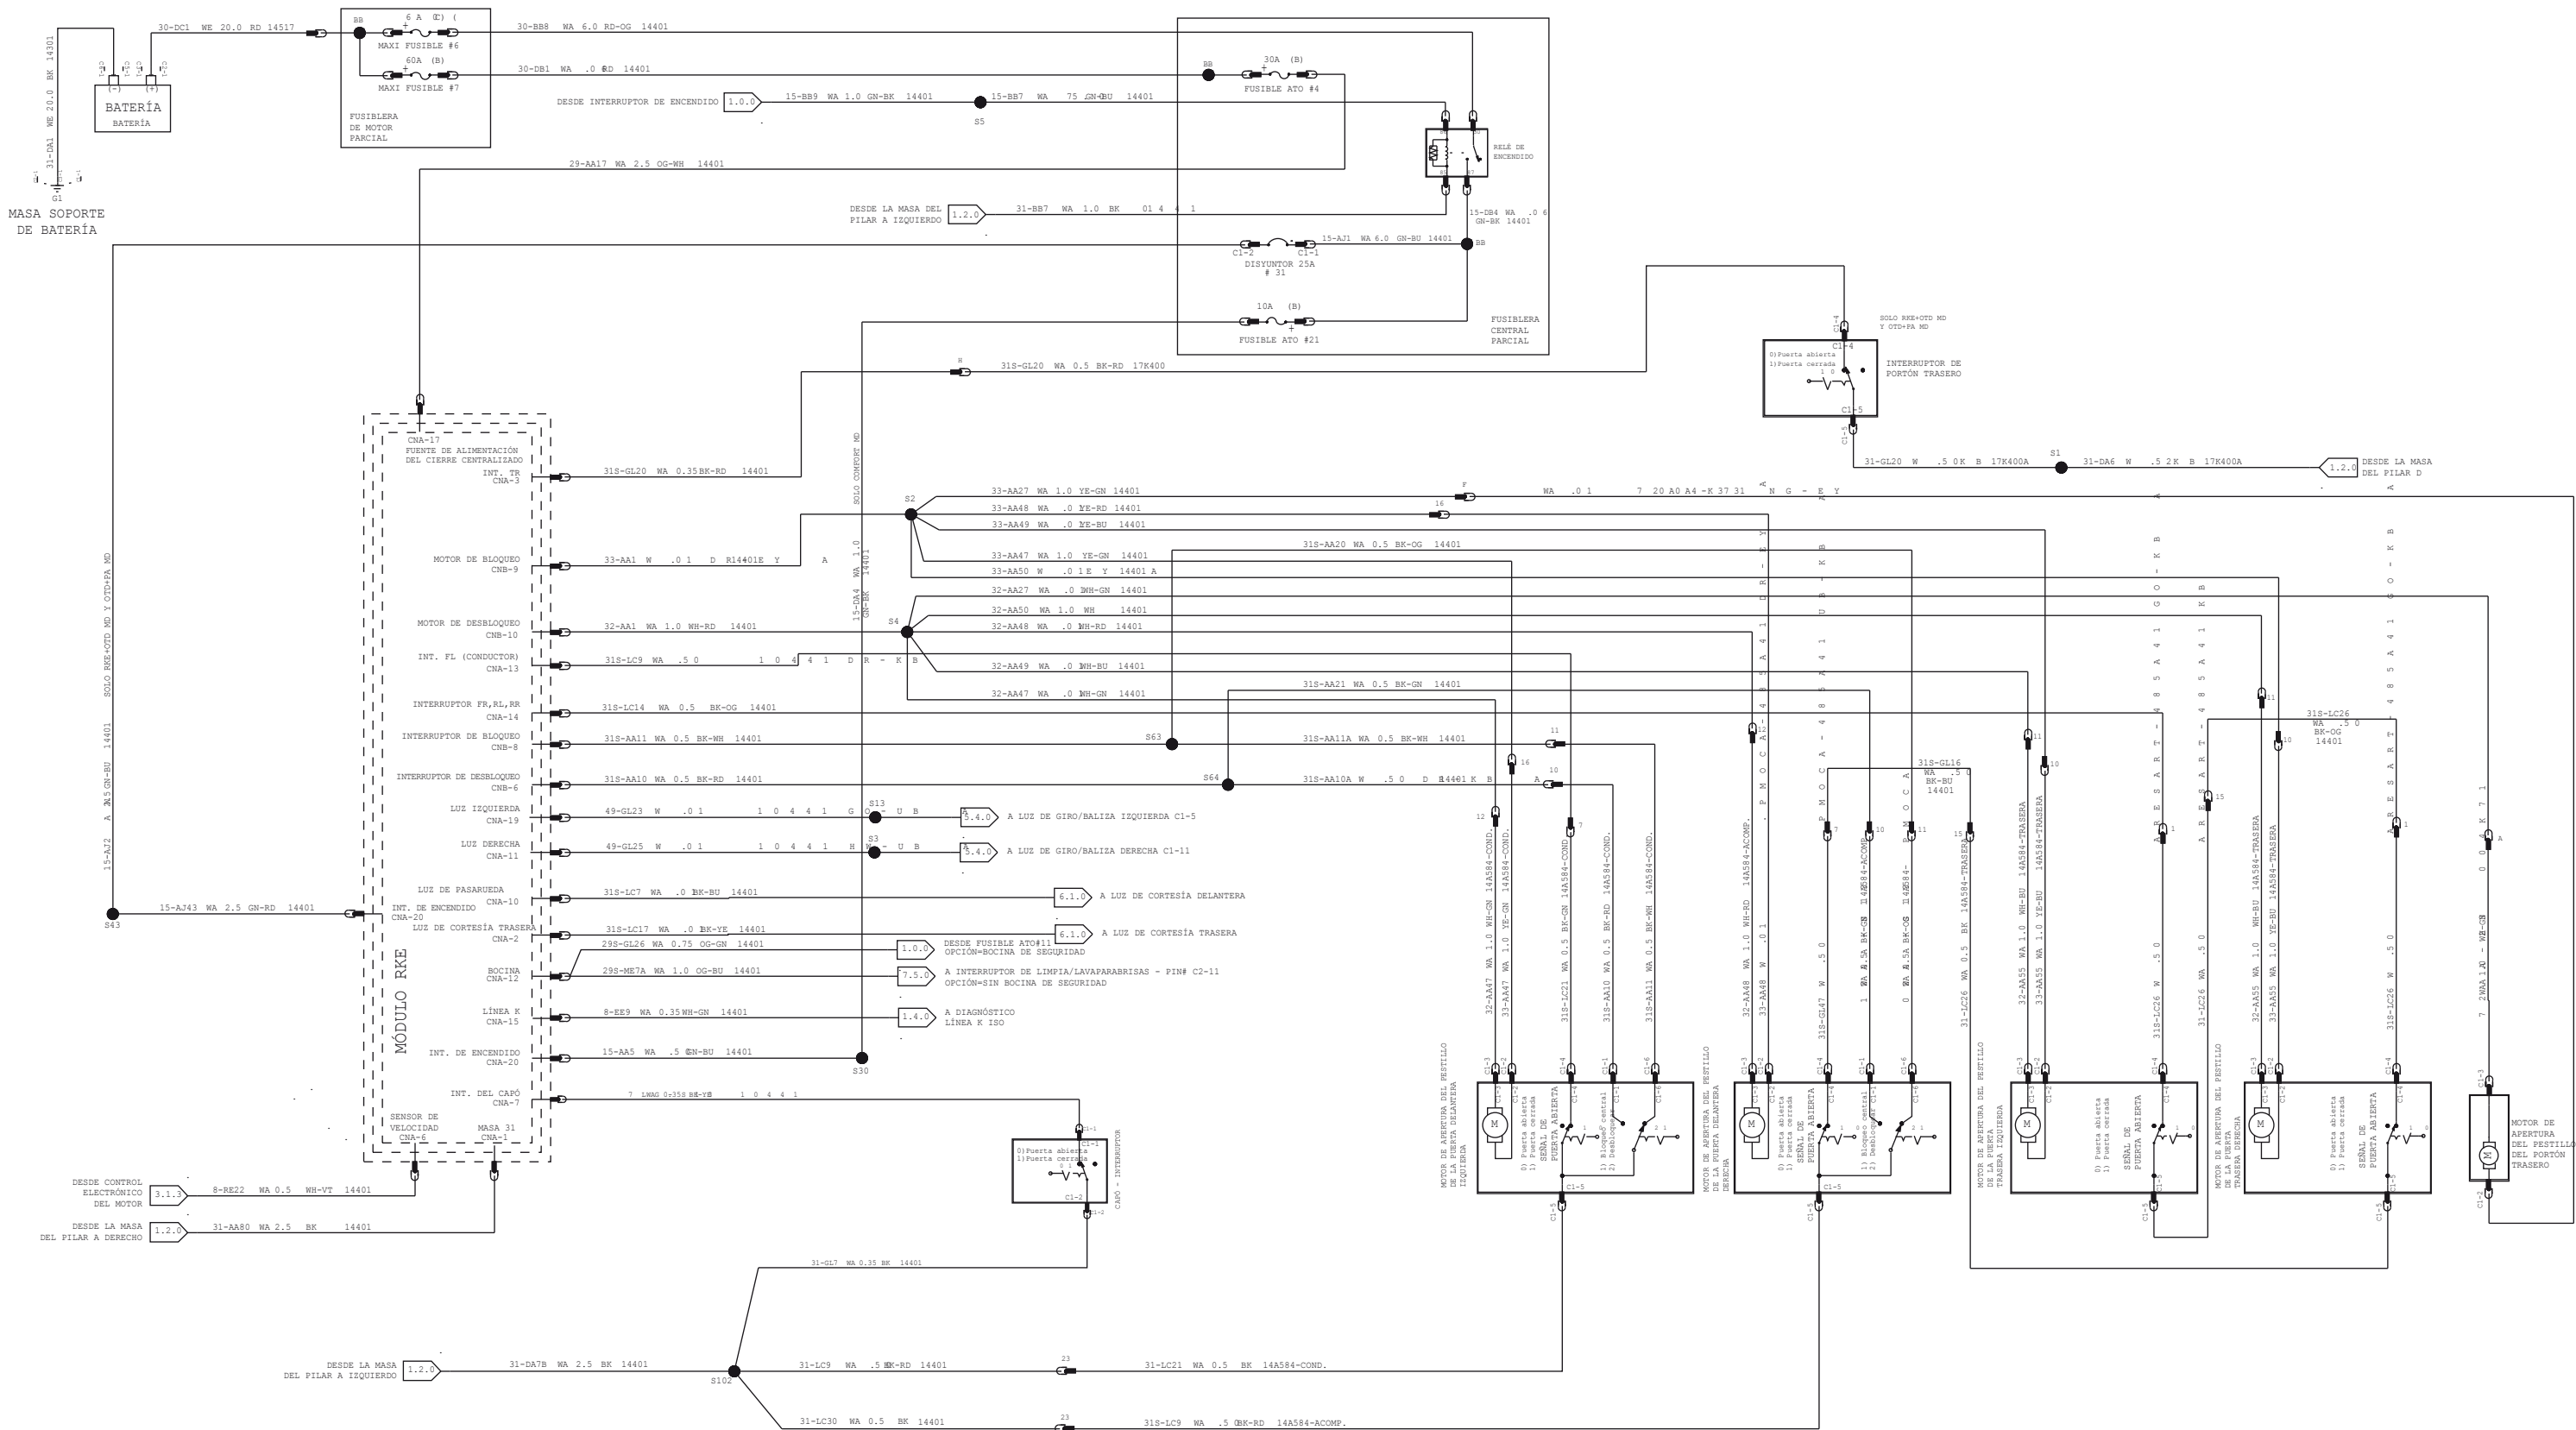

ECOSPORT 2009
SISTEMA DE AUDIO - T/M

