

Diagramas de cableado Mondeo

Tabla de contenido

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de contenido	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de arneses de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Control antibloqueo	206-09A-00-1
Control antibloqueo –	
Control de tracción y asistencia para estabilizar	206-09C-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor –	
1.8L Duratec–SCi (MI4)	303-03A-00-1
Refrigeración del motor –	
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	303-03B-00-1
Refrigeración del motor –	
2.5L Duratec–VE (VE6)	303-03C-00-1
Refrigeración del motor –	
3.0L Duratec–SE (VE6),	
3.0L Duratec–ST (VE6)	303-03D-00-1
Refrigeración del motor –	
2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma)	
diesel, 90 CV	303-03E-00-1
Refrigeración del motor –	
2.0L Duratorq–TDCi (Puma)	
diesel, 2.2L Duratorq–TDCi	
(Puma) Diesel	303-03F-00-1
Controles y carga del combustible –	
1.8L Duratec–SCi (MI4)	303-04A-00-1

Controles y carga del combustible –	
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	303-04B-00-1
Controles y carga de combustible –	
2.5L Duratec–VE (VE6)	303-04C-00-1
Controles y carga de combustible –	
3.0L Duratec–SE (VE6),	
3.0L Duratec–ST (VE6)	303-04D-00-1
Controles y carga de combustible –	
2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel,	
90 CV	303-04E-00-1
Controles y carga de combustible –	
2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel,	
2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel	303-04F-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor –	
1.8L Duratec–SCi (MI4)	303-07A-00-1
Encendido del motor –	
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	303-07B-00-1
Encendido del motor –	
2.5L Duratec–VE (VE6)	303-07C-00-1
Encendido del motor –	
3.0L Duratec–SE (VE6),	
3.0L Duratec–ST (VE6)	303-07D-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia –	
2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel,	
90 CV	303-07E-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia –	
2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel,	
2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel	303-07F-00-1
Controles electrónicos del motor –	
1.8L Duratec–SCi (MI4)	303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor –	
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor –	
2.5L Duratec–VE (VE6)	303-14C-00-1
Controles electrónicos del motor –	
3.0L Duratec–SE (VE6),	
3.0L Duratec–ST (VE6)	303-14D-00-1
Controles electrónicos del motor –	
2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel,	
90 CV	303-14E-00-1
Controles electrónicos del motor –	
2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel,	
2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel	303-14F-00-1

Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 4 velocidades (CD4E)	307-01A-00-1
Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)	307-01B-00-1
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Calefacción auxiliar	412-02B-00-1
A/C	412-03-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del panel y tablero de instrumentos	413-00-00-1
Tablero de instrumentos	413-01-00-1
Claxon	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Dispositivos de advertencia	413-09-00-1
Asistencia de estacionamiento – Valeo .	413-13A-00-1
Asistencia de estacionamiento – Bosch .	413-13B-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Bocinas	415-03-00-1
Sistema de video	415-07-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Luces automáticas	417-01-00-10
Iluminación exterior – Alineación de faros	417-01-00-11
Iluminación exterior – Intermitentes y luces de advertencia	417-01-00-13
Iluminación exterior – Luces de estacionamiento	417-01-00-19
Iluminación exterior – Luces de pare ..	417-01-00-27
Iluminación exterior – Luces placa	417-01-00-35
Iluminación exterior – Luces de reversa	417-01-00-36
Iluminación exterior – Luces antiniebla .	417-01-00-44
Iluminación exterior – Enchufe del trailer	417-01-00-50

Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico	418-00B-00-1

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00-1
Guía de ruta/navegación del vehículo– Piloto de viaje	419-07A-00-1
Guía de ruta/navegación del vehículo – sistema de navegación con DVD con pantalla táctil	419-07B-00-1
Teléfono celular – sin cargador de CD externo ni sistema de vídeo	419-08A-00-1
Teléfono celular – Activación por voz Bluetooth	419-08B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores	501-09-00-1
Asientos	501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1
Panel de instrumentos y consola	501-12-00-1
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso	501-14-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Panel de apertura del techo	501-17-00-1
Protección del ocupante – Activa	501-20A-00-1
Sistemas de protección pasivos	501-20B-00-1


Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relevadores	700-01-00-1
Distribución eléctrica	700-02-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00-1
Distribución de tierra	700-04-00-1
Tabla de localización de componentes ..	700-05-00-1
Vistas de localización de componentes ..	700-06-00-1
Vistas de conectores	700-07-00-1

Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender, en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

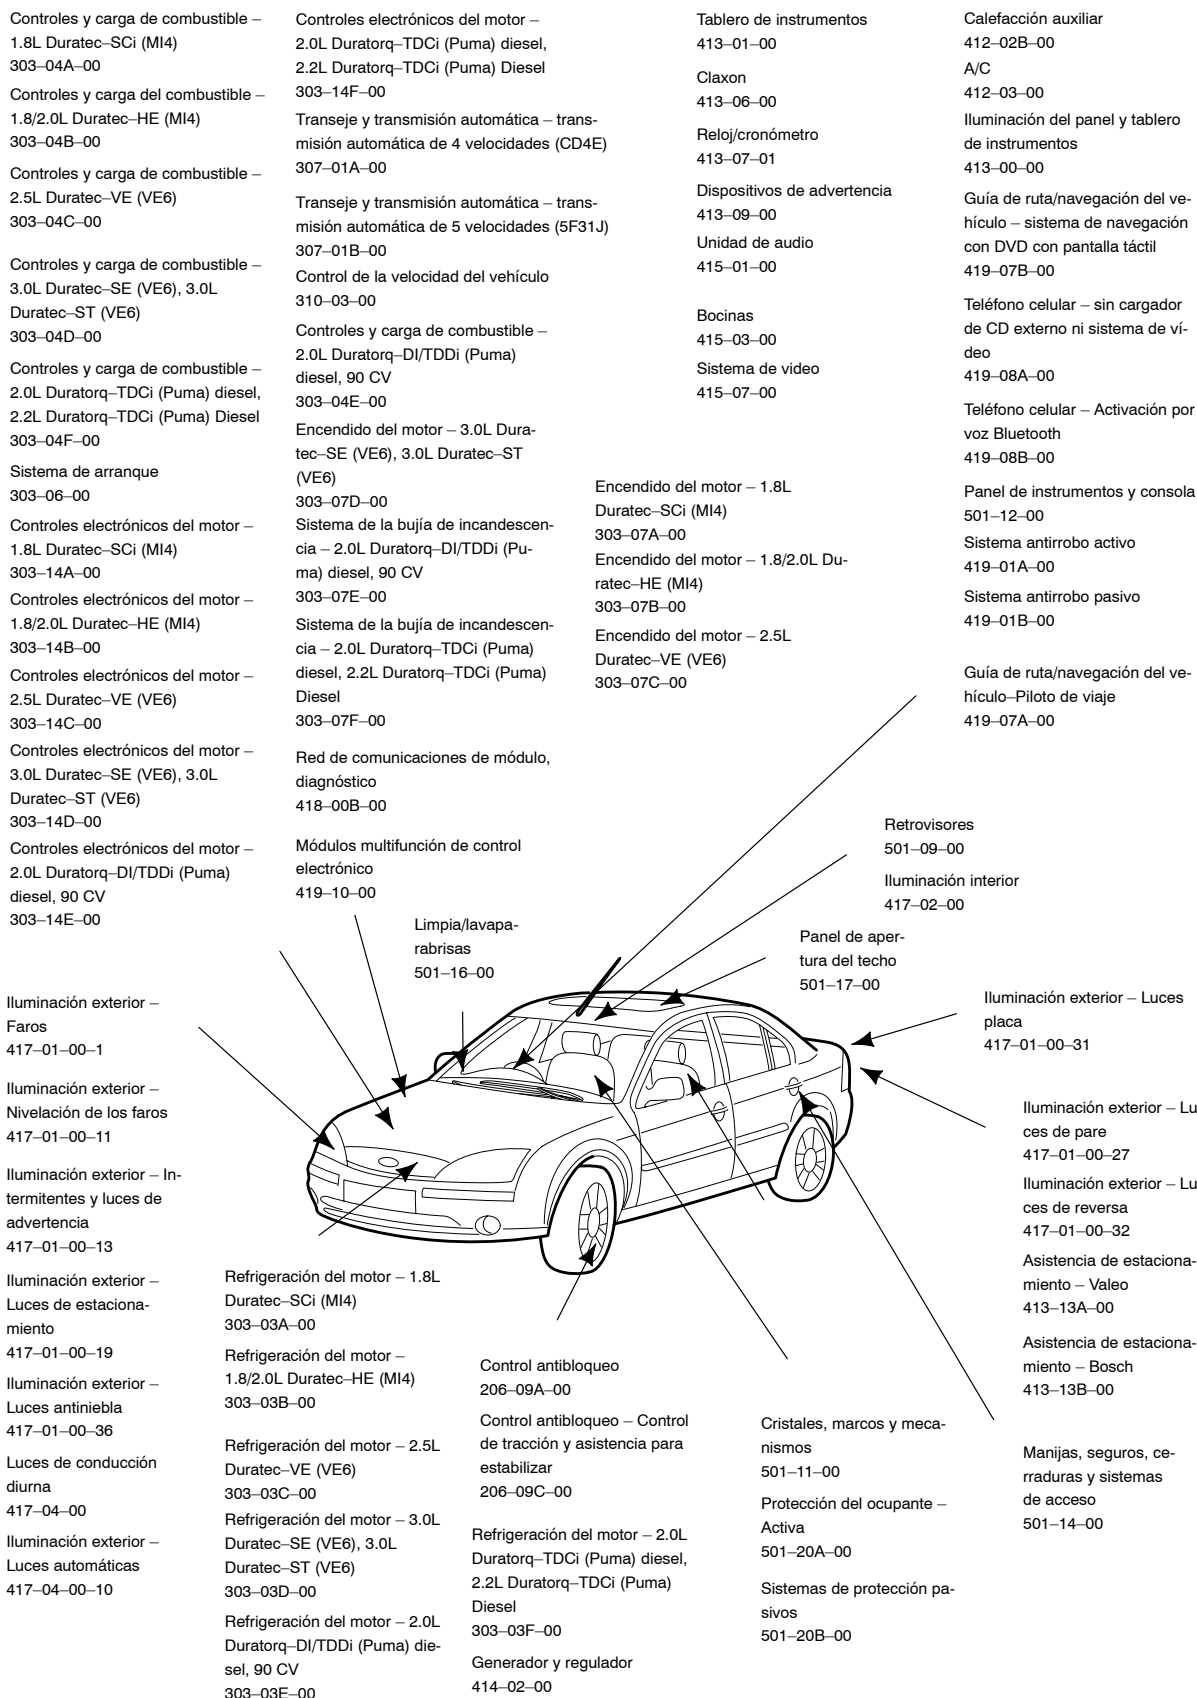

Índice	100-00-02
A/C	412-03-00
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14E-00-1
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14F-00-1
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14F-00-2
Accionador del modo del descongelador, M210	412-03-00-4
Accionador de modo de panel/suelo, M250	412-03-00-5
Accionador de modo de temperatura de aire, M249	412-03-00-5
Accionador de turbo geométrico variable, M253	303-14F-00-1
Accionador de turbo geométrico variable, M253	303-14F-00-2
Antena, A151	415-01-00-1
Antena, A151	415-01-00-4
Antena, A151	415-01-00-5
Antena, triplex, A260	419-07A-00-1
Antena de control remoto, A158	419-01A-00-1
Antena de control remoto, A158	419-10-00-6
Antena GPS, A153	419-07B-00-5
Antena para teléfono celular, B219	419-08A-00-1
Asientos	501-10-00
Asistencia de estacionamiento – Bosch	413-13B-00
Asistencia de estacionamiento – Valeo	413-13A-00
Batería, O1	303-06-00-1
Batería, O1	414-02-00-1
Batería, O1	414-02-00-2
Batería, O1	414-02-00-3
Batería, O1	414-02-00-4
Bobina de encendido, cilindro 1, T6	303-07A-00-1
Bobina de encendido, cilindro 2, T7	303-07A-00-1
Bobina de encendido, cilindro 3, T8	303-07A-00-1
Bobina de encendido, cilindro 4, T9	303-07A-00-1
Bocina de asistencia para estacionamiento, Y234	413-13A-00-5
Bocina de asistencia para estacionamiento, Y234	413-13B-00-3
Bocina delantera derecha, Y18	415-03-00-1
Bocina delantera izquierda, Y28	415-03-00-1
Bocina del teléfono móvil, Y153	419-08A-00-1
Bocina del teléfono móvil, Y153	419-08A-00-2
Bocinas	415-03-00
Bocina trasera derecha, Y19	415-03-00-2
Bocina trasera izquierda, Y17	415-03-00-2
Bujías, P136	303-07C-00-1
Bujías, P136	303-07D-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07E-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07F-00-1
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93	700-02-00-2
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-02-00-1
Calefacción auxiliar	412-02B-00
Calefactor auxiliar, R50	412-02B-00-2
Calefactor auxiliar, R50	412-02B-00-3
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho, R52	501-16-00-8

Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo, R51	501-16-00-8
Calefactor del cojín del asiento delantero izquierdo, N29	501-10-00-4
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54	501-11-00-7
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53	501-11-00-7
Calefactor respaldo asiento delantero derecho, N32	501-10-00-5
Calefactor respaldo asiento delantero izquierdo, N31	501-10-00-4
Calefactor ventanilla trasera, R19	501-11-00-8
Calentador del cojín del asiento trasero derecho, N645	501-10-00-8
Calentador del cojín del asiento trasero izquierdo, N643	501-10-00-8
Calentador del respaldo del asiento trasero derecho, N646	501-10-00-8
Calentador del respaldo del asiento trasero izquierdo, N644	501-10-00-8
Cambiador de discos compactos, A144	415-01-00-6
Cambiador de discos compactos, A144	415-01-00-7
Claxon, H1	413-06-00-1
Claxon	413-06-00
Claxon antirrobo, H5	419-01A-00-2
Claxon tono alto, H3	413-06-00-1
Claxon tono bajo, H2	413-06-00-1
Condensador transformador encendido, U1	303-07A-00-1
Condensador transformador encendido, U1	303-07B-00-1
Condensador transformador encendido, U1	303-07C-00-1
Condensador transformador encendido, U1	303-07D-00-1
Conector de calibración de faros de xenón, D49	417-01-00-7
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-10
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-13
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-17
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-3
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-4
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-5
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-8
Conjunto de control, A141	415-07-00-3
Control antibloqueo – Control de tracción y asistencia para estabilizar	206-09C-00
Control antibloqueo	206-09A-00
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00
Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)	303-14B-00
Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratec-SCi (MI4)	303-14A-00
Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	303-14E-00
Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel	303-14F-00
Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec-VE (VE6)	303-14C-00
Controles electrónicos del motor – 3.0L Duratec-SE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)	303-14D-00
Controles y carga de combustible – 1.8L Duratec-SCi (MI4)	303-04A-00
Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	303-04E-00
Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel	303-04F-00
Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec-VE (VE6)	303-04C-00
Controles y carga de combustible – 3.0L Duratec-SE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)	303-04D-00
Controles y carga del combustible – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)	303-04B-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00

Cuerpo de la mariposa de control electrónico, A364	303-14A-00-11
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo, V33	303-03A-00-1
Diodo, V33	303-03B-00-1
Diodo, V33	303-03C-00-2
Diodo, V33	303-03D-00-2
Diodo, V33	303-03F-00-1
Diodo, V33	303-14C-00-1
Diodo, V33	303-14D-00-1
Diodo del embrague compresor A/C, V7	303-14A-00-10
Diodo del embrague compresor A/C, V7	303-14C-00-11
Diodo del embrague compresor A/C, V7	303-14D-00-18
Diodo del embrague compresor A/C, V7	412-03-00-2
Diodo del embrague compresor A/C, V7	412-03-00-500
Diodo EEC, V13	303-04A-00-1
Diodo EEC, V13	303-04B-00-1
Diodo EEC, V13	303-14A-00-1
Diodo EEC, V13	303-14A-00-2
Diodo EEC, V13	303-14D-00-1
Diodo EEC, V13	700-02-00-4
Diodo EEC, V13	700-02-00-5
Dispositivos de advertencia	413-09-00
Distribución de tierra	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)	303-07B-00
Encendido del motor – 1.8L Duratec-SCi (MI4)	303-07A-00
Encendido del motor – 2.5L Duratec-VE (VE6)	303-07C-00
Encendido del motor – 3.0L Duratec-SE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)	303-07D-00
Enchufe del trailer, D41	417-01-00-50
Enchufe del trailer, D41	417-01-00-51
Enchufe de remolque auxiliar, D46	417-01-00-53
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-15
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-17
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-19
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-20
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-23
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-24
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-27
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-31
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-36
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-44
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-04-00-6
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-15
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-17
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-19
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-20
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-23
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-24

Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-27
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-30
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-31
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-36
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-44
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-04-00-6
Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático, A222	501-09-00-3
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355	501-09-00-1
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356	501-09-00-1
F1	700-03-00-1
F2	700-03-00-1
F3	700-03-00-2
F4	700-03-00-3
F5	700-03-00-3
F6	700-03-00-3
F7	700-03-00-4
F8	700-03-00-5
F8	700-03-00-6
F8	700-03-00-7
F9	700-03-00-8
F10	700-03-00-9
F11	700-03-00-10
F13	700-03-00-10
F15	700-03-00-10
F16	700-03-00-11
F17	700-03-00-12
F18	700-03-00-13
F20	700-03-00-14
F21	700-03-00-14
F22	700-03-00-15
F22	700-03-00-16
F23	700-03-00-15
F23	700-03-00-16
F24	700-03-00-17
F25	700-03-00-17
F26	700-03-00-18
F27	700-03-00-19
F27	700-03-00-20
F28	700-03-00-21
F29	700-03-00-21
F30	700-03-00-22
F30	700-03-00-24
F31	700-03-00-22
F31	700-03-00-24
F32	700-03-00-22
F32	700-03-00-24
F33	700-03-00-23
F33	700-03-00-24
F37	700-03-00-25

F37	700-03-00-26
F37	700-03-00-27
F37	700-03-00-28
F37	700-03-00-29
F37	700-03-00-30
F40	700-03-00-31
F40	700-03-00-32
F40	700-03-00-33
F40	700-03-00-34
F40	700-03-00-35
F41	700-03-00-36
F42	700-03-00-37
F42	700-03-00-38
F42	700-03-00-39
F42	700-03-00-40
F42	700-03-00-41
F42	700-03-00-42
F42	700-03-00-43
F42	700-03-00-44
F60	700-03-00-45
F61	700-03-00-46
F62	700-03-00-47
F63	700-03-00-48
F63	700-03-00-49
F64	700-03-00-50
F64	700-03-00-51
F64	700-03-00-52
F64	700-03-00-53
F65	700-03-00-54
F66	700-03-00-54
F67	700-03-00-55
F67	700-03-00-56
F67	700-03-00-57
F67	700-03-00-58
F67	700-03-00-59
F67	700-03-00-60
F68	700-03-00-61
F69	700-03-00-62
F69	700-03-00-63
F70	700-03-00-64
F71	700-03-00-65
F71	700-03-00-66
F71	700-03-00-67
F71	700-03-00-68
F72	700-03-00-69
F72	700-03-00-70
F73	700-03-00-71
F74	700-03-00-72
F74	700-03-00-73

F74	700-03-00-74
F75	700-03-00-75
F75	700-03-00-76
F76	700-03-00-77
F76	700-03-00-78
F77	700-03-00-77
F77	700-03-00-78
F78	700-03-00-79
F79	700-02-00-23
F80	700-03-00-79
F81	700-03-00-80
F82	700-03-00-81
F82	700-03-00-82
F83	700-03-00-83
F85	700-03-00-84
F86	700-03-00-84
F87	700-02-00-3
F88	700-03-00-85
F88	700-03-00-86
F89	700-03-00-86
F90	700-03-00-87
F91	700-03-00-88
F91	700-03-00-89
F91	700-03-00-90
F92	700-03-00-91
F92	700-03-00-92
F93	700-03-00-93
F94	700-03-00-94
F95	700-03-00-95
F96	700-03-00-95
F97	700-03-00-96
F98	700-03-00-97
F99	700-03-00-98
F99	700-03-00-99
F102	700-03-00-100
F200	700-03-00-73
F200	700-03-00-74
F200	700-03-00-101
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-44
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-47
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-44
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-47
Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho, E182	417-01-00-7
Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho, E182	417-04-00-5
Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo, E181	417-01-00-7
Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo, E181	417-04-00-5
Faro derecho, E7	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-01-00-2
Faro derecho, E7	417-04-00-1

Faro izquierdo, E1	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-01-00-2
Faro izquierdo, E1	417-04-00-1
G100	700-04-00-1
G101	700-04-00-1
G102	700-04-00-2
G102	700-04-00-3
G102	700-04-00-4
G102	700-04-00-5
G103	700-04-00-6
G104	700-04-00-7
G104	700-04-00-8
G104	700-04-00-9
G105	700-04-00-10
G106	700-04-00-11
G106	700-04-00-12
G106	700-04-00-13
G106	700-04-00-14
G106	700-04-00-15
G106	700-04-00-16
G106	700-04-00-17
G106	700-04-00-18
G107	700-04-00-19
G109	700-04-00-20
G200	700-04-00-21
G200	700-04-00-22
G200	700-04-00-23
G200	700-04-00-24
G200	700-04-00-25
G200	700-04-00-26
G200	700-04-00-27
G201	700-04-00-28
G201	700-04-00-29
G201	700-04-00-30
G202	700-04-00-31
G203	700-04-00-32
G204	700-04-00-33
G204	700-04-00-34
G204	700-04-00-35
G204	700-04-00-36
G205	700-04-00-37
G205	700-04-00-38
G205	700-04-00-39
G205	700-04-00-40
G300	700-04-00-41
G300	700-04-00-42
G300	700-04-00-43
G300	700-04-00-44
G300	700-04-00-45

G300	700-04-00-46
G300	700-04-00-47
G300	700-04-00-48
G300	700-04-00-49
G301	700-04-00-50
G302	700-04-00-51
G303	700-04-00-51
G303	700-04-00-52
G304	700-04-00-53
G304	700-04-00-54
Generador, O5	414-02-00-1
Generador, O5	414-02-00-2
Generador, O5	414-02-00-3
Generador, O5	414-02-00-4
Generador y regulador	414-02-00
Guía de ruta/navegación del vehículo–Piloto de viaje	419-07A-00
Guía de ruta/navegación del vehículo – sistema de navegación con DVD con pantalla táctil	419-07B-00
Iluminación del panel y tablero de instrumentos	413-00-00
Iluminación exterior – Alineación de faros	417-01-00-11
Iluminación exterior – Enchufe del trailer	417-01-00-50
Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Intermitentes y luces de advertencia	417-01-00-13
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-44
Iluminación exterior – Luces automáticas	417-01-00-10
Iluminación exterior – Luces de estacionamiento	417-01-00-19
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-27
Iluminación exterior – Luces de reversa	417-01-00-36
Iluminación exterior – Luces placa	417-01-00-35
Iluminación interior	417-02-00
Información sobre fusibles y relevadores	700-01-00
Interruptor alta presión del A/C, N126	303-14A-00-10
Interruptor alta presión del A/C, N126	303-14C-00-11
Interruptor alta presión del A/C, N126	303-14D-00-18
Interruptor alta presión del A/C, N126	303-14E-00-8
Interruptor alta presión del A/C, N126	303-14F-00-4
Interruptor alta presión del A/C, N126	412-03-00-1
Interruptor alta presión del A/C, N126	412-03-00-2
Interruptor alta presión del A/C, N126	412-03-00-3
Interruptor alta presión del A/C, N126	412-03-00-500
Interruptor apoyo lateral asiento delantero derecho, N30	501-10-00-5
Interruptor baja presión del A/C, N246	303-14A-00-10
Interruptor baja presión del A/C, N246	303-14B-00-13
Interruptor baja presión del A/C, N246	303-14C-00-11
Interruptor baja presión del A/C, N246	303-14D-00-18
Interruptor baja presión del A/C, N246	303-14E-00-8
Interruptor baja presión del A/C, N246	412-03-00-1
Interruptor baja presión del A/C, N246	412-03-00-2
Interruptor baja presión del A/C, N246	412-03-00-3
Interruptor baja presión del A/C, N246	412-03-00-500

Interruptor cofre, N21	419-01A-00-2
Interruptor de ajuste del retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-1
Interruptor de ajuste del techo solar, N230	501-17-00-1
Interruptor de ajuste del techo solar, N230	501-17-00-2
Interruptor de apertura exterior de la puerta trasera, N356	419-01A-00-3
Interruptor de apertura exterior de la puerta trasera, N356	501-14-00-4
Interruptor de asiento con control de clima, N668	501-10-00-6
Interruptor de asiento con control de clima, N668	501-10-00-7
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-2
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, pasajero, N243	501-10-00-1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, pasajero, N243	501-10-00-3
Interruptor de control remoto del radio, N214	415-01-00-1
Interruptor de control remoto del radio, N214	415-01-00-4
Interruptor de control remoto del radio, N214	415-01-00-5
Interruptor de control remoto del radio, N214	419-07A-00-1
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14A-00-5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14B-00-10
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14C-00-8
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14D-00-12
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14D-00-13
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14D-00-14
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	413-01-00-2
Interruptor de desactivación del ESP y apertura del portón/maletero, N389	206-09C-00-3
Interruptor de intermitentes, N90	417-01-00-13
Interruptor de intermitentes, N90	417-01-00-16
Interruptor de intermitentes, N90	419-10-00-3
Interruptor de la calefacción del asiento, N393	501-10-00-4
Interruptor de la calefacción del asiento, N393	501-10-00-5
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-2
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-4
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantero lado conductor (múltiple), N300	413-00-00-4
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-1
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-3
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho, N299	501-11-00-6
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo, N298	501-11-00-5
Interruptor del calefactor de la ventanilla, delantera/trasera, N263	501-11-00-7
Interruptor del calefactor de la ventanilla, delantera/trasera, N263	501-11-00-8
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-10
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-9
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	419-10-00-9
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-1
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-2
Interruptor del módulo de interfase (SI), remolque, A311	417-01-00-50
Interruptor del módulo de interfase (SI), remolque, A311	417-01-00-51
Interruptor del módulo de interfase (SI), remolque, A311	417-01-00-52
Interruptor de los asientos traseros térmicos, N387	501-10-00-8
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-13
Interruptor de luces de reversa, N394	303-14F-00-4

Interruptor de luces de reversa, N394	413-13B-00-2
Interruptor de luces de reversa, N394	419-07A-00-2
Interruptor de luces de reversa, N394	501-16-00-7
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	303-14A-00-12
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	303-14F-00-6
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	310-03-00-2
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466	413-09-00-6
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466	501-20A-00-2
Interruptor de soplador de calefactor, N14	412-03-00-6
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-5
Interruptor inhibición antirrobo tapa compartimiento de equipaje/puerta trasera, N98	419-01A-00-3
Interruptor luz de freno, N15	206-09A-00-1
Interruptor luz de freno, N15	206-09C-00-1
Interruptor luz de freno, N15	303-14A-00-12
Interruptor luz de freno, N15	303-14C-00-7
Interruptor luz de freno, N15	303-14D-00-11
Interruptor luz de freno, N15	303-14E-00-8
Interruptor luz de freno, N15	303-14F-00-6
Interruptor luz de freno, N15	307-01B-00-1
Interruptor luz de freno, N15	307-01B-00-7
Interruptor luz de freno, N15	310-03-00-2
Interruptor luz de freno, N15	417-01-00-27
Interruptor luz de freno, N15	417-01-00-28
Interruptor luz de freno, N15	417-01-00-29
Interruptor luz de freno, N15	417-01-00-31
Interruptor luz de freno, N15	417-01-00-32
Interruptor luz de freno, N15	417-01-00-33
Interruptor luz guantera, N20	417-02-00-6
Interruptor luz principal, N113	417-01-00-3
Interruptor luz principal, N113	417-01-00-4
Interruptor luz principal, N113	417-01-00-8
Interruptor luz principal, N113	417-01-00-9
Interruptor luz principal, N113	417-04-00-4
Interruptor nivel bajo agua lavado, N89	413-01-00-2
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-5
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-5
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14C-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14D-00-8
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14D-00-9
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14F-00-7
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14F-00-8
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-501
Interruptor presión freno, N249	307-01B-00-7
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-12
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-4
Interruptor presión servodirección, N96	303-14C-00-5
Interruptor presión servodirección, N96	303-14D-00-10

Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85	413-09-00-4
Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85	413-09-00-5
Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85	417-02-00-5
Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85	419-01A-00-1
Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85	419-10-00-6
Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85	501-14-00-1
Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84	413-09-00-4
Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84	413-09-00-5
Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84	417-02-00-5
Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84	419-01A-00-1
Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84	419-10-00-6
Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84	501-14-00-1
Interruptor puerta trasera derecha abierta, N87	413-09-00-4
Interruptor puerta trasera derecha abierta, N87	413-09-00-5
Interruptor puerta trasera derecha abierta, N87	417-02-00-5
Interruptor puerta trasera derecha abierta, N87	419-01A-00-1
Interruptor puerta trasera derecha abierta, N87	419-10-00-6
Interruptor puerta trasera derecha abierta, N87	501-14-00-1
Interruptor puerta trasera izquierda abierta, N86	413-09-00-4
Interruptor puerta trasera izquierda abierta, N86	413-09-00-5
Interruptor puerta trasera izquierda abierta, N86	417-02-00-5
Interruptor puerta trasera izquierda abierta, N86	419-01A-00-1
Interruptor puerta trasera izquierda abierta, N86	419-10-00-6
Interruptor puerta trasera izquierda abierta, N86	501-14-00-1
Interruptor térmico, temperatura exterior, N289	412-02B-00-2
Interruptor térmico, temperatura exterior, N289	412-02B-00-3
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-1
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-6
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-9
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1
Inyector 1, Y108	303-04B-00-1
Inyector 1, Y108	303-04C-00-1
Inyector 1, Y108	303-04D-00-1
Inyector 1, Y108	303-04F-00-1
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-1
Inyector 2, Y109	303-04C-00-1
Inyector 2, Y109	303-04D-00-1
Inyector 2, Y109	303-04F-00-1
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-1
Inyector 3, Y110	303-04C-00-1
Inyector 3, Y110	303-04D-00-1
Inyector 3, Y110	303-04F-00-1
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-1
Inyector 4, Y111	303-04C-00-1
Inyector 4, Y111	303-04D-00-1

Inyector 4, Y111	303-04F-00-1
Inyector 5, Y112	303-04C-00-1
Inyector 5, Y112	303-04D-00-1
Inyector 6, Y113	303-04C-00-1
Inyector 6, Y113	303-04D-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces automáticas/sensor de lluvia, B302	417-01-00-10
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz compartimiento maletero, E57	417-02-00-1
Luz de espejo de vanidad dcha., E31	417-02-00-4
Luz de espejo de vanidad izda., E30	417-02-00-4
Luz de freno montada en alto, E70	417-01-00-27
Luz de freno montada en alto, E70	417-01-00-28
Luz de freno montada en alto, E70	417-01-00-31
Luz de freno montada en alto, E70	417-01-00-32
Luz de freno montada en alto, E70	417-01-00-33
Luz de la guantera, E28	417-02-00-6
Luz del compartimiento de carga, E87	417-02-00-1
Luz de techo delantera, E63	417-02-00-2
Luz de techo trasera, E64	417-02-00-2
Luz espacio pies delantero dcho., E62	417-02-00-3
Luz espacio pies delantero izdo., E61	417-02-00-3
Luz indicadora intermitente dcha., E8	417-01-00-14
Luz indicadora intermitente izda., E3	417-01-00-14
Luz placa dcha., E35	417-01-00-35
Luz placa izda., E34	417-01-00-35
Módulo control velocidad, A27	413-01-00-6
Módulo de activación por voz Bluetooth, A381	419-08B-00-2
Módulo de asistencia de estacionamiento, A265	413-13A-00-6
Módulo de asistencia de estacionamiento, A265	413-13B-00-4
Módulo de bolsa de aire del conductor, A42	501-20B-00-2
Módulo de bolsa de aire del pasajero, A43	501-20B-00-3
Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor, A326	501-20B-00-4
Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero, A327	501-20B-00-4
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-2
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-3
Módulo de control de conductos del múltiple de admisión, A149	303-04C-00-2
Módulo de control de conductos del múltiple de admisión, A149	303-14C-00-6
Módulo de control de conductos del múltiple de admisión, A149	700-03-00-33
Módulo de control de conductos del múltiple de admisión, A149	700-04-00-14
Módulo de control del A/C y calefactor, A300	412-03-00-5
Módulo de control de los inyectores (IDM), A313	303-04A-00-1
Módulo de control del sistema de audio, A369	415-01-00-9
Módulo de control del soplador del calefactor, A97	412-03-00-8
Módulo de control del soplador del calefactor, A97	412-03-00-9
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-04C-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-04D-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14A-00-1

Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14A-00-8
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14C-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14D-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14E-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14F-00-1
Módulo de control de protección (RCM), A208	501-20B-00-1
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205	412-03-00-8
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205	412-03-00-9
Módulo de control interactivo, A306	415-07-00-1
Módulo de control interactivo, A306	415-07-00-2
Módulo de interfaz del remolque (TI), A310	413-13A-00-3
Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor, A242	501-20B-00-5
Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero, A245	501-20B-00-5
Módulo del asiento delantero derecho con control de climatización, A374	501-10-00-7
Módulo del asiento delantero izquierdo con control de climatización, A373	501-10-00-6
Módulo del asiento térmico delantero derecho, A372	501-10-00-5
Módulo del asiento térmico delantero izquierdo, A371	501-10-00-4
Módulo del asiento térmico trasero derecho, A437	501-10-00-8
Módulo del asiento térmico trasero izquierdo, A436	501-10-00-8
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176	206-09C-00-4
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176	206-09C-00-5
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176	206-09C-00-6
Módulo del sensor de lluvia, A217	501-16-00-2
Módulo del teléfono móvil, A177	419-08A-00-1
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia, A365	417-01-00-10
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico, A148	501-09-00-1
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico, A148	501-09-00-2
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-2
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-9
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Módulo Tiptronic, A360	307-01B-00-1
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-2
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso	501-14-00
Micrófono, A164	419-08B-00-2
Micrófono del teléfono celular, A291	419-08A-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-1
Motor arranque, M8	419-01B-00-3
Motor de altura de asiento de conductor, M158	501-10-00-1
Motor de altura de asiento de pasajero, M159	501-10-00-1
Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor, M228	501-10-00-2
Motor de altura del frente del asiento del conductor, M229	501-10-00-2
Motor de la bomba del lavador de faros delanteros, M246	501-16-00-4
Motor de la bomba del lavador de faros delanteros, M246	501-16-00-6
Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112	501-16-00-3
Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112	501-16-00-4
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-5

Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-6
Motor de la ventanilla eléctrica, trasera derecha, M117	501-11-00-6
Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda, M116	501-11-00-5
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80	501-11-00-1
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80	501-11-00-3
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79	501-11-00-2
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79	501-11-00-4
Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera, M9	501-16-00-7
Motor de los limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor de los limpiaparabrisas, M111	501-16-00-2
Motor del respaldo del asiento del conductor, M230	501-10-00-2
Motor del respaldo del asiento del pasajero, M234	501-10-00-3
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03A-00-1
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03B-00-1
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03C-00-1
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03C-00-2
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03D-00-2
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03F-00-1
Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor, M227	501-10-00-2
Motor de movimiento horizontal del asiento del pasajero, M232	501-10-00-3
Motor graduador EGR, M251	303-14A-00-4
Motor graduador EGR, M251	303-14B-00-7
Motor para regular la altura frontal del asiento del acompañante, M279	501-10-00-3
Motor para regular la altura posterior del asiento del acompañante, M280	501-10-00-3
Motor recirculación puerta, M92	412-03-00-4
Motor soplador calefactor, M3	412-03-00-6
Motor soplador calefactor, M3	412-03-00-9
Motor tapa maletero/portón, M39	419-01A-00-3
Motor tapa maletero/portón, M39	501-14-00-4
Motor techo solar, M34	501-17-00-1
Motor techo solar, M34	501-17-00-2
Muelle relojería, P13	501-20B-00-2
Panel de apertura del techo	501-17-00
Panel de instrumentos y consola	501-12-00
Pantalla de video, lado derecho, A308	415-07-00-5
Pantalla de video, lado derecho, A308	415-07-00-6
Pantalla de video, lado izquierdo, A307	415-07-00-5
Pantalla de video, lado izquierdo, A307	415-07-00-6
Pantalla táctil, A363	419-07B-00-5
Portafusibles, P44	417-01-00-51
Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, A225	501-20A-00-2
Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, A226	501-20A-00-2
Protección del ocupante – Activa	501-20A-00
Radio, A11	415-01-00-4
Radio, A11	415-01-00-5
Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico	418-00-00
Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)	303-03B-00
Refrigeración del motor – 1.8L Duratec-SCi (MI4)	303-03A-00
Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	303-03E-00

Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel	303-03F-00
Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)	303-03C-00
Refrigeración del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)	303-03D-00
Relevador 1 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar, K168	303-14E-00-3
Relevador 1 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar, K168	303-14F-00-5
Relevador 1 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar, K168	412-02B-00-1
Relevador 2 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar, K169	303-14E-00-3
Relevador 2 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar, K169	303-14F-00-5
Relevador claxon, K33	700-03-00-18
Relevador de acople de remolque, luz de alto, K526	417-01-00-30
Relevador de acople de remolque, luz de alto, K526	417-01-00-34
Relevador de acumulación de batería, K115	417-02-00-1
Relevador de acumulación de batería, K115	700-02-00-3
Relevador de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-04E-00-1
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125	413-13A-00-4
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125	413-13B-00-2
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125	417-01-00-45
Relevador de encendido, K258	501-10-00-5
Relevador de encendido, K258	501-10-00-7
Relevador de enganche del remolque, luces de reversa, K357	417-01-00-39
Relevador de enganche del remolque, luces de reversa, K357	417-01-00-43
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14C-00-8
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14D-00-12
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14D-00-13
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14D-00-14
Relevador del cronómetro del parabrisas térmico, K40	501-11-00-7
Relevador del cronómetro del parabrisas térmico, K40	700-02-00-8
Relevador del desempañador de la ventanilla trasera, K1	700-02-00-2
Relevador del limpiaparabrisas, K162	700-02-00-23
Relevador del limpiaparabrisas trasero, K64	501-16-00-7
Relevador del limpiaparabrisas trasero, K64	700-02-00-24
Relevador del módulo PCM, K163	303-04A-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-04B-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-04F-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14A-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14A-00-2
Relevador del módulo PCM, K163	303-14A-00-3
Relevador del módulo PCM, K163	303-14B-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14C-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14D-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14F-00-2
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-4
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-5
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-6
Relevador del soplador del calefactor, K14	412-03-00-6
Relevador del soplador del calefactor, K14	412-03-00-8
Relevador del soplador del calefactor, K14	412-03-00-9
Relevador del soplador del calefactor, K14	700-02-00-2
Relevador de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2

Relevador de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-4
Relevador de luces de reversa, K273	419-07A-00-2
Relevador de luces de reversa, K273	419-07A-00-3
Relevador de luz alta, K244	417-01-00-3
Relevador de luz alta, K244	417-01-00-8
Relevador de luz alta, K244	700-02-00-3
Relevador de luz baja, K243	417-01-00-1
Relevador de luz baja, K243	417-01-00-5
Relevador de luz baja, K243	417-04-00-1
Relevador de luz baja, K243	417-04-00-3
Relevador de luz baja, K243	700-02-00-1
Relevador de luz baja, K243	700-02-00-12
Relevador de luz baja, K243	700-02-00-14
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03A-00-1
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03B-00-1
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03C-00-2
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03D-00-2
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03F-00-1
Relevador encendido, K41	700-02-00-1
Relevador lavador de faros, K34	501-16-00-6
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	303-14A-00-10
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	303-14B-00-13
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	303-14C-00-11
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	303-14D-00-18
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03-00-2
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03-00-3
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	700-02-00-4
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	700-02-00-5
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	700-02-00-6
Relevador motor arranque, K22	303-06-00-1
Relevador motor arranque, K22	419-01B-00-3
Relevador pre-incandescencia diesel, K70	303-07E-00-1
Relevador pre-incandescencia diesel, K70	303-07F-00-1
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03A-00-1
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03B-00-1
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03C-00-2
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03D-00-2
Reloj, A39	413-07-00-1
Reloj	413-07-00
Reproductor de DVD, A433	415-07-00-4
Resistencia del módulo de asistencia de estacionamiento, R91	413-13B-00-3
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-03-00-6
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03A-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03B-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03C-00-2
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03D-00-2
Resonador alimentado por batería, A196	419-01A-00-2
Retrovisores	501-09-00
S102	700-04-00-32

S110	700-04-00-33
S110	700-04-00-34
S112	303-14D-00-15
S112	413-07-00-1
S112	419-01B-00-1
S113	412-03-00-6
S116	700-04-00-35
S116	700-04-00-36
S120	206-09C-00-4
S120	206-09C-00-5
S120	206-09C-00-6
S132	417-01-00-3
S132	417-01-00-4
S132	417-01-00-8
S132	417-01-00-9
S133	417-04-00-2
S133	417-04-00-4
S134	206-09C-00-4
S134	206-09C-00-5
S134	206-09C-00-6
S137	307-01B-00-2
S137	310-03-00-1
S137	310-03-00-9
S137	700-03-00-81
S137	700-03-00-82
S142	303-07A-00-1
S142	303-07B-00-1
S142	700-02-00-9
S142	700-02-00-10
S145	417-01-00-6
S145	417-01-00-10
S147	417-01-00-2
S147	417-01-00-6
S153	307-01B-00-2
S153	700-03-00-76
S167	417-01-00-20
S167	417-01-00-22
S167	417-01-00-24
S167	417-01-00-26
S167	700-02-00-18
S169	417-01-00-10
S169	700-02-00-18
S169	700-03-00-14
S172	413-00-00-1
S174	418-00B-00-10
S174	418-00B-00-11
S174	418-00B-00-12
S174	418-00B-00-13
S176	418-00B-00-10

S176	418-00B-00-11
S176	418-00B-00-12
S176	418-00B-00-13
S178	418-00B-00-2
S180	412-03-00-10
S183	501-16-00-2
S184	419-07B-00-1
S184	419-08A-00-2
S184	700-03-00-63
S185	501-16-00-3
S185	501-16-00-5
S190	418-00B-00-6
S192	418-00B-00-6
S192	418-00B-00-7
S194	418-00B-00-6
S194	418-00B-00-7
S201	700-04-00-31
S210	417-02-00-3
S211	700-04-00-43
S211	700-04-00-44
S212	501-10-00-1
S215	700-04-00-40
S231	303-14B-00-10
S231	303-14D-00-14
S232	307-01A-00-3
S232	417-01-00-36
S232	417-01-00-37
S232	417-01-00-38
S232	417-01-00-40
S232	417-01-00-41
S236	501-10-00-7
S238	501-10-00-8
S238	700-03-00-83
S250	501-10-00-1
S250	700-03-00-54
S252	700-03-00-98
S252	700-03-00-99
S270	501-11-00-2
S272	501-14-00-2
S274	501-14-00-2
S276	501-14-00-2
S278	501-10-00-7
S280	501-10-00-8
S301	303-04F-00-1
S301	303-14F-00-2
S301	700-04-00-17
S301	700-04-00-18
S311	700-04-00-9
S315	700-04-00-7

S315	700-04-00-8
S317	700-04-00-10
S331	501-11-00-7
S332	303-04F-00-1
S333	412-02B-00-2
S333	414-02-00-5
S334	303-04F-00-1
S335	700-03-00-93
S337	412-02B-00-1
S339	303-04F-00-1
S343	700-03-00-41
S343	700-03-00-42
S344	307-01B-00-6
S346	307-01B-00-3
S346	700-03-00-12
S347	700-03-00-58
S347	700-03-00-59
S349	501-16-00-2
S349	700-02-00-24
S349	700-03-00-94
S361	303-14E-00-3
S361	700-03-00-2
S369	303-14D-00-10
S371	417-01-00-14
S373	417-01-00-14
S377	418-00B-00-10
S377	418-00B-00-11
S377	418-00B-00-12
S377	418-00B-00-13
S378	303-14D-00-10
S379	418-00B-00-10
S379	418-00B-00-11
S379	418-00B-00-12
S379	418-00B-00-13
S380	303-14B-00-14
S380	303-14C-00-12
S380	303-14D-00-19
S380	303-14F-00-11
S380	310-03-00-11
S381	303-14E-00-5
S383	303-14E-00-6
S385	418-00B-00-2
S387	418-00B-00-12
S387	418-00B-00-13
S389	418-00B-00-12
S389	418-00B-00-13
S390	307-01B-00-5
S395	307-01B-00-8
S397	307-01B-00-8

S399	307-01B-00-8
S401	303-14A-00-1
S401	303-14B-00-1
S401	700-04-00-12
S401	700-04-00-13
S401	700-04-00-14
S401	700-04-00-15
S403	303-07A-00-1
S403	700-04-00-11
S403	700-04-00-12
S405	303-14A-00-3
S409	303-14F-00-3
S411	700-04-00-2
S411	700-04-00-3
S411	700-04-00-4
S411	700-04-00-5
S431	303-03A-00-1
S431	303-03C-00-2
S433	303-03A-00-1
S433	303-03C-00-2
S435	303-04B-00-1
S435	303-14C-00-1
S435	700-03-00-31
S435	700-03-00-32
S437	412-03-00-1
S437	412-03-00-3
S437	700-02-00-4
S437	700-02-00-5
S437	700-02-00-6
S439	700-03-00-37
S439	700-03-00-38
S439	700-03-00-39
S439	700-03-00-40
S439	700-03-00-41
S439	700-03-00-42
S441	310-03-00-5
S441	310-03-00-6
S441	700-03-00-55
S441	700-03-00-56
S443	700-03-00-27
S443	700-03-00-28
S443	700-03-00-29
S443	700-03-00-30
S447	303-14F-00-1
S447	303-14F-00-2
S461	303-03A-00-1
S461	303-03C-00-2
S461	700-03-00-5
S461	700-03-00-7

S461	700-03-00-9
S471	303-14B-00-2
S473	700-02-00-9
S475	303-14A-00-12
S477	303-14A-00-11
S479	303-14B-00-9
S481	303-14A-00-12
S483	303-07C-00-1
S483	303-07D-00-1
S483	303-14A-00-8
S483	303-14C-00-7
S483	700-04-00-16
S485	303-14C-00-7
S485	700-04-00-16
S487	303-14B-00-7
S487	700-04-00-13
S489	303-07B-00-1
S489	303-07C-00-1
S489	303-07D-00-1
S491	303-07B-00-1
S491	303-07C-00-1
S491	303-07D-00-1
S493	303-07C-00-1
S493	303-07D-00-1
S495	303-14A-00-6
S497	303-14A-00-9
S499	303-14A-00-8
S510	501-11-00-2
S510	501-11-00-4
S512	501-11-00-2
S512	501-11-00-4
S514	501-11-00-2
S514	501-11-00-4
S516	501-11-00-1
S516	501-11-00-3
S516	700-04-00-23
S516	700-04-00-38
S518	419-01A-00-3
S518	700-04-00-42
S520	700-04-00-41
S530	501-11-00-2
S530	501-11-00-4
S530	700-03-00-88
S530	700-03-00-89
S532	501-11-00-1
S532	501-11-00-3
S532	700-03-00-88
S532	700-03-00-89
S601	303-07C-00-1

S601	303-07D-00-1
S601	700-04-00-16
S631	303-04C-00-1
S631	303-04D-00-1
S631	700-03-00-33
S631	700-03-00-34
S633	303-04C-00-1
S633	303-14C-00-6
S633	700-03-00-33
S635	700-03-00-57
S635	700-03-00-58
S635	700-03-00-59
S637	303-04B-00-1
S671	303-14E-00-6
S675	303-03C-00-1
S675	303-03D-00-2
S675	303-14C-00-6
S675	303-14D-00-10
S679	303-14F-00-9
S681	303-14F-00-9
S687	303-14F-00-10
S689	303-14F-00-10
S704	419-07B-00-1
S704	700-04-00-30
S709	700-04-00-30
S710	417-02-00-4
S710	700-04-00-22
S712	700-04-00-46
S712	700-04-00-47
S712	700-04-00-48
S713	700-04-00-40
S714	413-00-00-2
S718	415-01-00-9
S718	419-07B-00-7
S720	415-01-00-7
S720	419-07A-00-5
S720	419-07B-00-6
S722	415-01-00-7
S722	415-01-00-9
S722	419-07A-00-5
S724	419-07B-00-5
S726	415-01-00-9
S726	419-07B-00-7
S728	419-07B-00-7
S732	700-03-00-90
S733	417-01-00-47
S733	417-01-00-48
S733	700-02-00-19
S733	700-02-00-20

S733	700-02-00-22
S734	417-01-00-47
S750	700-03-00-98
S750	700-03-00-99
S754	419-07B-00-1
S754	700-03-00-70
S770	415-01-00-8
S770	418-00B-00-8
S772	415-01-00-8
S772	418-00B-00-7
S772	418-00B-00-8
S774	418-00B-00-8
S774	419-07B-00-8
S776	418-00B-00-8
S776	419-07B-00-8
S778	415-01-00-6
S778	418-00B-00-8
S778	419-07A-00-4
S778	419-07B-00-8
S780	415-01-00-6
S780	418-00B-00-7
S780	418-00B-00-8
S780	419-07A-00-4
S782	419-07B-00-5
S784	419-07B-00-5
S786	415-01-00-7
S786	415-01-00-9
S786	419-07B-00-7
S802	415-01-00-10
S804	415-07-00-3
S810	417-01-00-50
S810	417-01-00-51
S810	700-03-00-72
S810	700-03-00-73
S810	700-03-00-101
S811	417-01-00-50
S811	700-04-00-44
S811	700-04-00-45
S811	700-04-00-47
S811	700-04-00-48
S815	413-13A-00-6
S816	413-13A-00-6
S850	419-07B-00-1
S850	700-03-00-70
S872	419-07B-00-3
S874	418-00B-00-9
S874	419-08B-00-1
S876	418-00B-00-9
S876	419-08B-00-1

S911	303-07A-00-1
S911	700-04-00-20
S931	417-01-00-36
S933	417-01-00-36
S935	700-03-00-25
S936	700-04-00-54
S1006	501-16-00-2
S1006	700-02-00-23
S1007	501-10-00-8
S1008	501-10-00-8
S1009	418-00B-00-6
S1010	501-10-00-4
S1010	501-10-00-6
S1011	501-10-00-5
S1011	501-10-00-7
S1012	501-10-00-4
S1012	501-10-00-6
S1013	501-10-00-5
S1013	501-10-00-7
S1014	700-04-00-26
S1015	700-04-00-39
S1016	501-10-00-6
S1016	700-04-00-26
S1017	501-10-00-7
S1018	700-04-00-26
S1019	501-10-00-5
S1020	501-10-00-6
S1021	501-10-00-7
S1022	501-10-00-6
S1022	700-04-00-26
S1023	501-10-00-7
S1024	501-10-00-6
S1025	501-10-00-7
S1026	501-10-00-6
S1026	700-04-00-26
S1027	501-10-00-7
S1028	413-13B-00-4
S1028	700-03-00-92
S1029	413-13B-00-4
S1030	417-01-00-52
S1030	700-03-00-74
Símbolos	100-00-04
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03C-00-2
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03D-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03A-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03B-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03D-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14A-00-8
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-4

Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14C-00-5
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14D-00-10
Sensor (MAP) presión absoluta del múltiple, B2	303-14A-00-11
Sensor (TPS) posición de la mariposa, B8	303-14B-00-2
Sensor (TPS) posición de la mariposa, B8	303-14C-00-5
Sensor (TPS) posición de la mariposa, B8	303-14D-00-10
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, B89	303-14B-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador dcho., B48	303-14C-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador dcho., B48	303-14D-00-5
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador dcho., B48	303-14D-00-6
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador dcho., B48	303-14D-00-7
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo., B47	303-14C-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo., B47	303-14D-00-5
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo., B47	303-14D-00-6
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo., B47	303-14D-00-7
Sensor carga solar, B72	412-03-00-503
Sensor de detonación, B45	303-14B-00-7
Sensor de detonación, B45	303-14F-00-9
Sensor de detonación 1, B105	303-14A-00-4
Sensor de detonación 2, B106	303-14A-00-4
Sensor de exploración interior antirrobo izquierdo, B102	419-01A-00-2
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14A-00-6
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14C-00-2
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14D-00-2
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14D-00-4
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14F-00-3
Sensor de impacto, B177	501-20B-00-1
Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero, B239	501-20B-00-6
Sensor de la bolsa de aire para el conductor, B238	501-20B-00-6
Sensor de lluvia, B303	501-16-00-2
Sensor del sistema de asistencia de frenos, B220	303-14A-00-12
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225	303-14A-00-11
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225	303-14F-00-9
Sensor de nivelación de faros delanteros, frente, B245	417-01-00-12
Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior, B244	417-01-00-12
Sensor de oxígeno de gas del escape calentado (HEGO), B3	303-14A-00-7
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, B192	303-14A-00-7
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, B192	303-14B-00-3
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, B192	303-14C-00-3
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, B192	303-14D-00-5
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado derecho, B300	303-14D-00-6
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado derecho, B300	303-14D-00-7
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo, B199	303-14D-00-6
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo, B199	303-14D-00-7
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07B-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07C-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07D-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-11
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-8

Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-9
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14C-00-7
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14D-00-11
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14F-00-3
Sensor de posición de la placa de turbulencia, B197	303-14A-00-6
Sensor de posición de la transmisión, B120	307-01A-00-2
Sensor de posición de la transmisión, B120	307-01A-00-3
Sensor de posición de la transmisión, B120	419-07A-00-2
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR), B136 ...	303-14E-00-5
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR), B136 ...	303-14F-00-7
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR), B136 ...	303-14F-00-8
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14A-00-8
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14E-00-4
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14F-00-10
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-4
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-5
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-6
Sensor de rpm del motor, B251	303-14E-00-6
Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador, B187	303-14A-00-8
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142	303-14B-00-2
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142	303-14E-00-5
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142	303-14F-00-3
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14A-00-8
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14B-00-3
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14C-00-2
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14D-00-8
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14D-00-9
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14E-00-6
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14F-00-7
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14F-00-8
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	413-09-00-10
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	413-09-00-7
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	413-09-00-8
Sensor de temperatura de aceite de la transmisión (TFT), B191	307-01B-00-8
Sensor de temperatura de combustible, B109	303-14F-00-9
Sensor de temperatura de descarga, panel, B247	412-03-00-503
Sensor de temperatura de descarga, suelo, B246	412-03-00-503
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-03F-00-1
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-14E-00-6
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-14F-00-7
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-14F-00-8
Sensor de temperatura interior, lado izquierdo, B66	412-03-00-503
Sensor de ultrasonido, trasero 2, B169	413-13A-00-6
Sensor de ultrasonido, trasero 2, B169	413-13B-00-4
Sensor de ultrasonido, trasero 3, B170	413-13A-00-6
Sensor de ultrasonido, trasero 3, B170	413-13B-00-4
Sensor de ultrasonido, trasero 4, B171	413-13A-00-6
Sensor de ultrasonido, trasero 4, B171	413-13B-00-4
Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo, B168	413-13A-00-6


Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo, B168	413-13B-00-4
Sensor de velocidad de dos coordenadas, B139	206-09C-00-4
Sensor de velocidad de dos coordenadas, B139	206-09C-00-5
Sensor de velocidad de dos coordenadas, B139	206-09C-00-6
Sensor de velocidad de la flecha intermedia (ISS), B235	307-01B-00-8
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07B-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07C-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07D-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-8
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-8
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-9
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14C-00-7
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14D-00-11
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14F-00-9
Sensor posición de la dirección, B36	206-09C-00-4
Sensor posición de la dirección, B36	206-09C-00-5
Sensor posición de la dirección, B36	206-09C-00-6
Sensor UEGO, B198	303-14A-00-7
Sensor velocidad de la flecha de la turbina, B44	303-14B-00-9
Sensor velocidad de la flecha de la turbina, B44	307-01A-00-4
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-3
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-4
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-3
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-4
Sensor velocidad rueda trasera dcha., B16	206-09A-00-3
Sensor velocidad rueda trasera dcha., B16	206-09A-00-4
Sensor velocidad rueda trasera izda., B17	206-09A-00-3
Sensor velocidad rueda trasera izda., B17	206-09A-00-4
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-9
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	310-03-00-3
Sistema antirrobo activo	419-01A-00
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00
Sistema de arranque	303-06-00
Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	303-07E-00
Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel	303-07F-00
Sistema de video	415-07-00
Sistemas de protección pasivos	501-20B-00
Solenoides de placa de turbulencia, Y160	303-14A-00-5
Solenoides de placa de turbulencia, Y160	303-14B-00-2
Solenoides embrague A/C, Y31	303-14A-00-10
Solenoides embrague A/C, Y31	303-14B-00-13
Solenoides embrague A/C, Y31	303-14C-00-11
Solenoides embrague A/C, Y31	303-14D-00-18
Solenoides embrague A/C, Y31	412-03-00-1
Solenoides embrague A/C, Y31	412-03-00-2
Solenoides embrague A/C, Y31	412-03-00-3
Solenoides embrague A/C, Y31	412-03-00-500
Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor, R79	303-14E-00-3

Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor, R79	303-14F-00-5
Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor, R79	412-02B-00-1
Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor, R80	303-14E-00-3
Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor, R80	303-14F-00-5
Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor, R80	412-02B-00-1
Tabla de contenido	100-00-00
Tabla de localización de componentes	700-05-00
Tablero de instrumentos, A30	413-01-00-1
Tablero de instrumentos	413-01-00
Teléfono celular – Activación por voz Bluetooth	419-08B-00
Teléfono celular	419-08A-00
Termostato electrónico, B248	303-14A-00-1
Termostato electrónico, B248	303-14A-00-2
Termostato electrónico, B248	303-14B-00-10
Toma de corriente, lado trasero derecho, D44	501-12-00-2
Toma de entrada auxiliar, D81	415-01-00-7
Toma de entrada auxiliar, D81	415-01-00-9
Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 4 velocidades (CD4E)	307-01A-00
Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)	307-01B-00
Transformador encendido, T2	303-07B-00-1
Transformador encendido, T2	303-07C-00-1
Transformador encendido, T2	303-07D-00-1
Unidad bomba diesel, A74	303-04E-00-1
Unidad bomba diesel, A74	303-14E-00-2
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172	501-14-00-3
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173	501-14-00-3
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276	501-14-00-2
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275	501-14-00-2
Unidad de audio	415-01-00
Unidad de control de audio/navegación, A157	419-07A-00-1
Unidad de control de la transmisión (TCU), A318	307-01B-00-8
Unidad de la palanca de cambios, N93	307-01A-00-1
Unidad de la palanca de cambios, N93	307-01B-00-1
Unidad de tanque de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad hardware de transmisión, A40	303-14B-00-6
Unidad hardware de transmisión, A40	307-01A-00-4
Unidad manual del teléfono celular, A178	419-08B-00-2
Unidad principal de navegación, A182	419-07B-00-5
Unidad techo solar, A26	501-17-00-2
Válvula de control de combustible, Y190	303-14A-00-3
Válvula dosificadora de combustible, Y165	303-14F-00-1
Válvula dosificadora de combustible, Y165	303-14F-00-2
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04B-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04C-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04D-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-14B-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-14C-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-14D-00-1
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14A-00-1

Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14A-00-2
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14B-00-1
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14C-00-1
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14D-00-1
Ventilador 1 de la banqueta del asiento delantero derecho, M171	501-10-00-7
Ventilador 1 de la banqueta del asiento delantero izquierdo, M167	501-10-00-6
Ventilador 1 del respaldo del asiento delantero derecho, M173	501-10-00-7
Ventilador 1 del respaldo del asiento delantero izquierdo, M169	501-10-00-6
Ventilador 2 de la banqueta del asiento delantero derecho, M172	501-10-00-7
Ventilador 2 de la banqueta del asiento delantero izquierdo, M168	501-10-00-6
Ventilador 2 del respaldo del asiento delantero derecho, M174	501-10-00-7
Ventilador 2 del respaldo del asiento delantero izquierdo, M170	501-10-00-6
Visión de conjunto de arneses de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de localización de componentes	700-06-00

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componentes y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

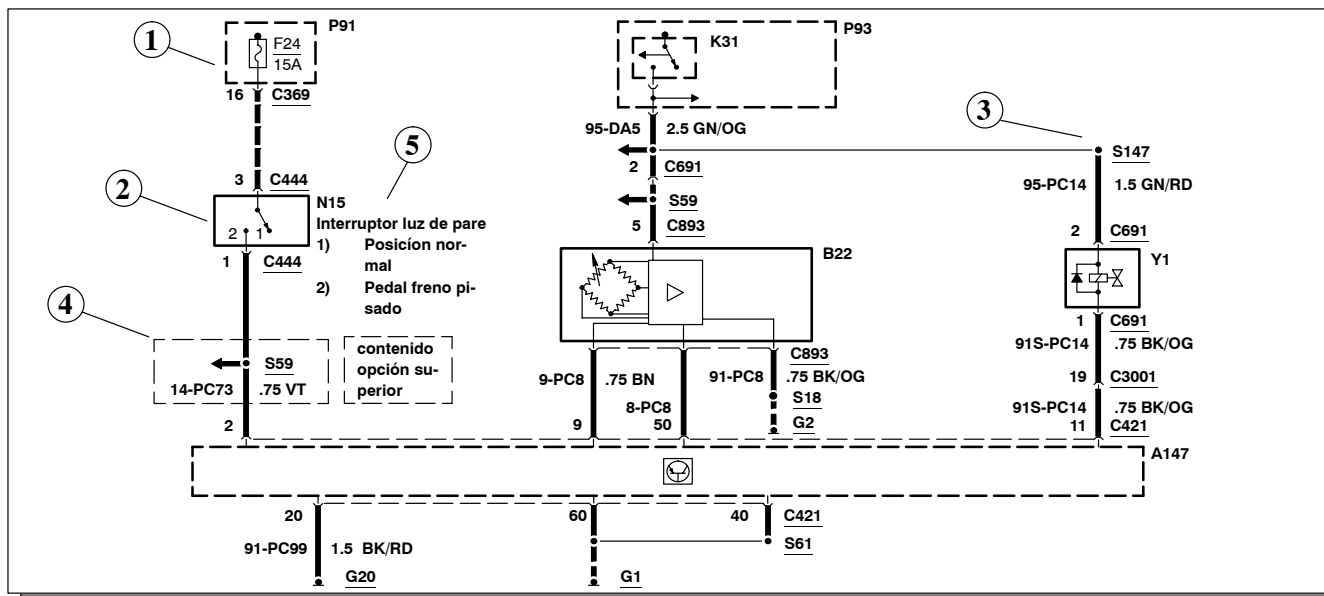

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

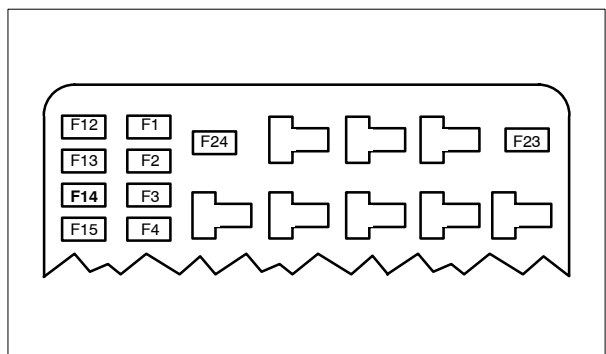


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

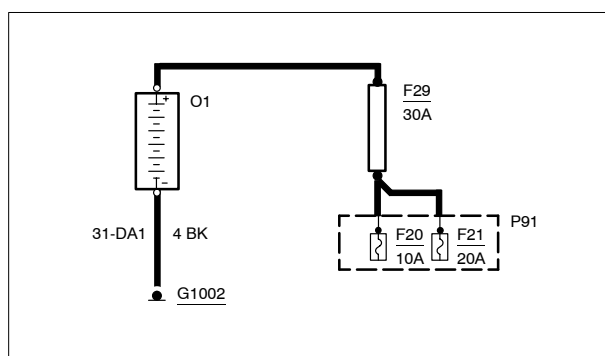

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

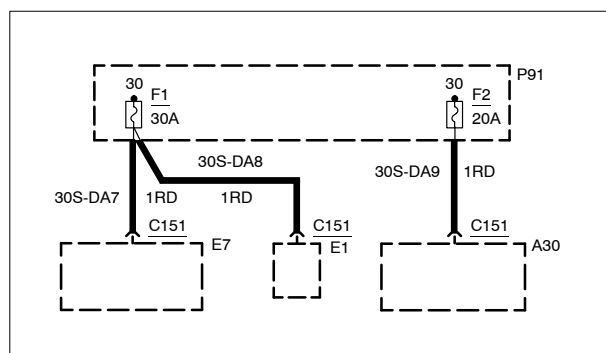


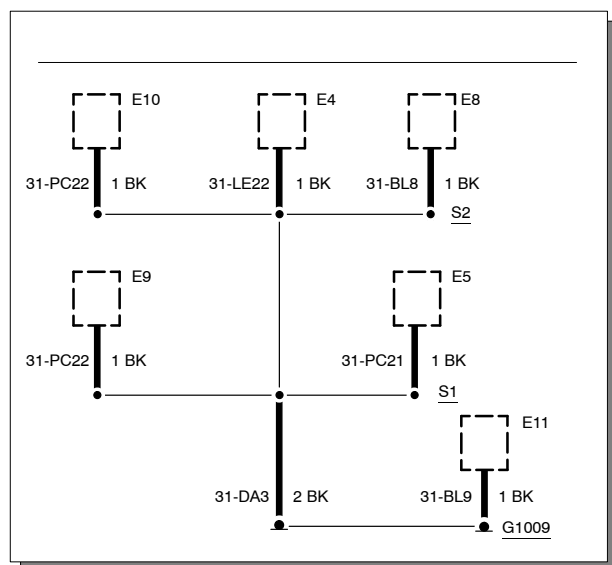

Distribución de masas

En la celdilla “Distribución de masas” (700-04-00) se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

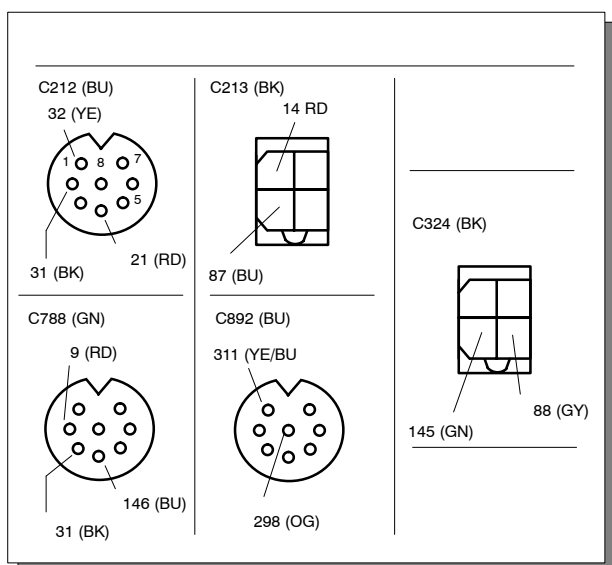

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos los conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

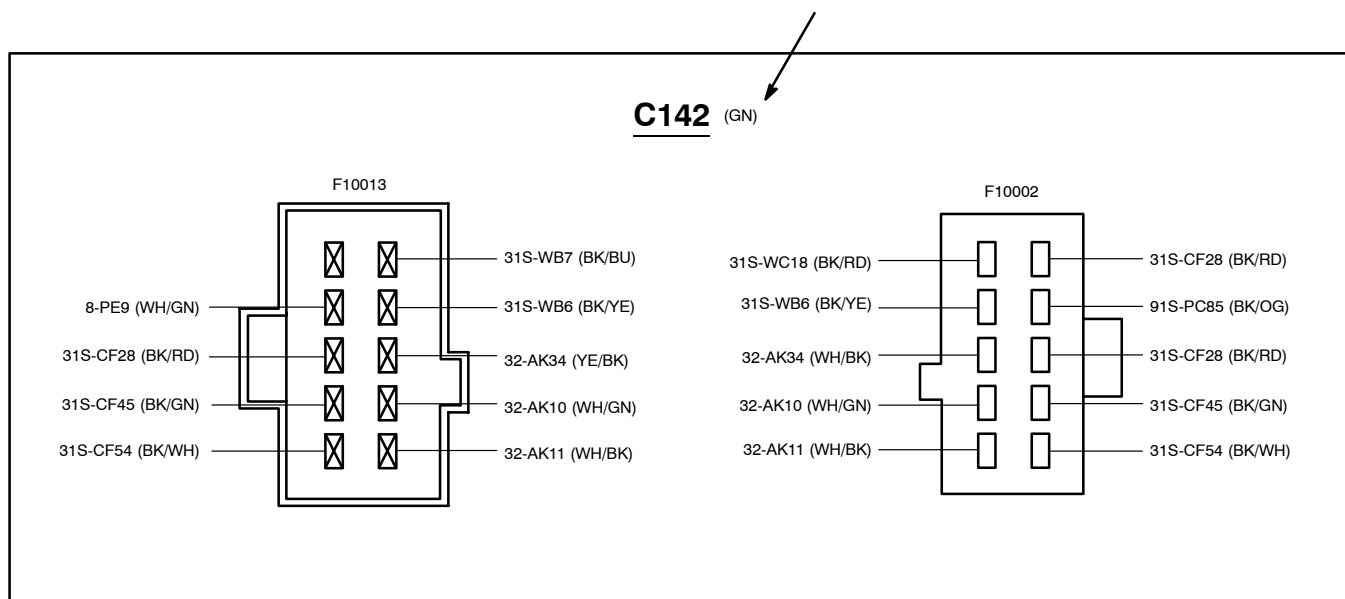

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

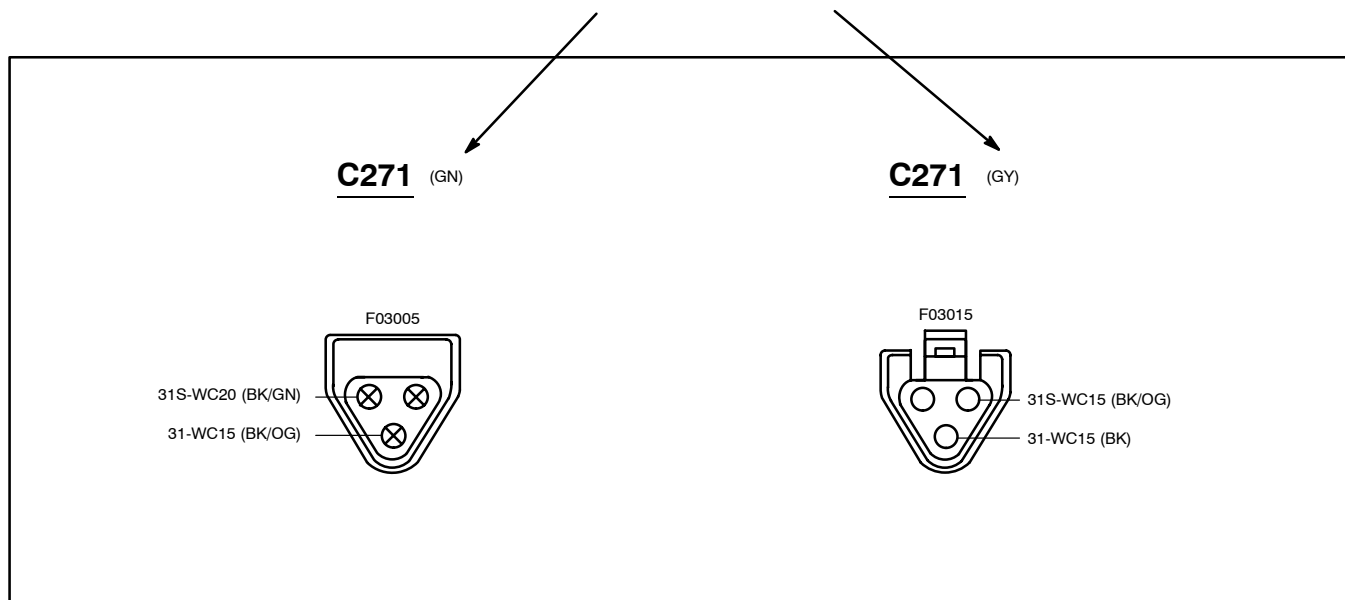

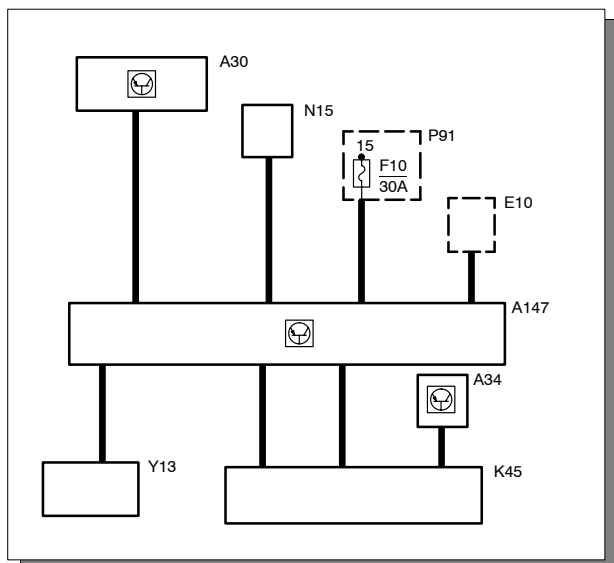


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión ("FSC" en sus siglas inglesas).

El sistema "FSC" fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

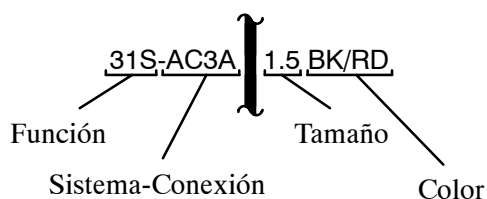

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra "S" para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 ("Símbolos") se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relacionados con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 ("Símbolos") muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 (“Símbolos”).

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de las celdilla 100-00-04 (“Símbolos”). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.


Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:


31S-AC3A } 1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa
	S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor
	A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31)
	RD = Color de identificación rojo

-1

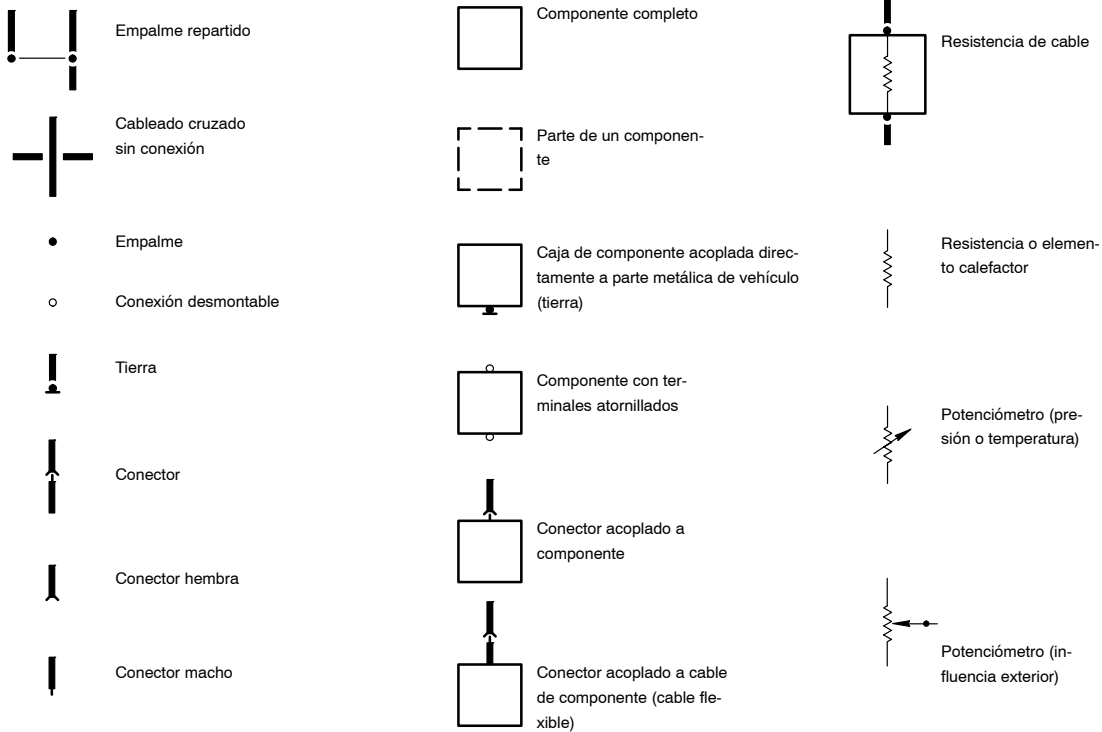

-2

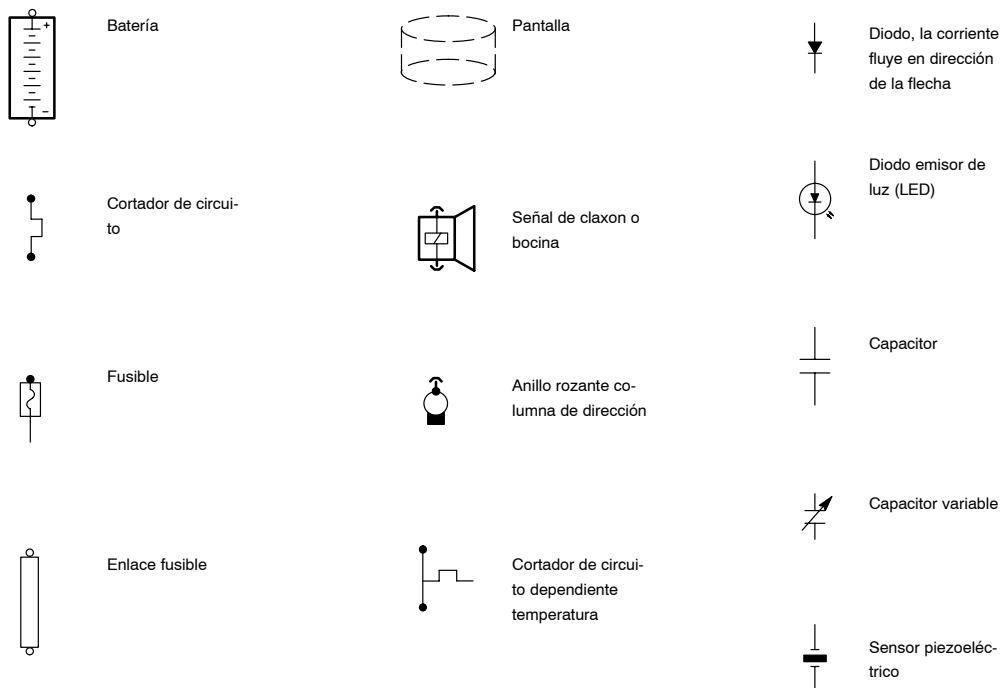

-3



Bobina



Luz bifilar



Sensor Hall



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Símbolo de la luz larga



Muelle de reloj



Transistor



Símbolo de piloto antiniebla trasero




Zumbador




Luz



Símbolo del faro antiniebla delantero

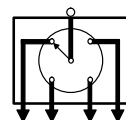

Distribuidor



Conector barra cortocircuito

-4



Elemento calefactor



Indicadores



Imán permanente, motor una velocidad



Transmisor de combustible



Antena



Imán permanente, motor dos velocidades



Barra bus



Relevador del cronómetro térmico




Ensamble de la bobina de encendido



Símbolo intermitente



Voltaje alterno




Sensor rueda ABS




Filtro


-5

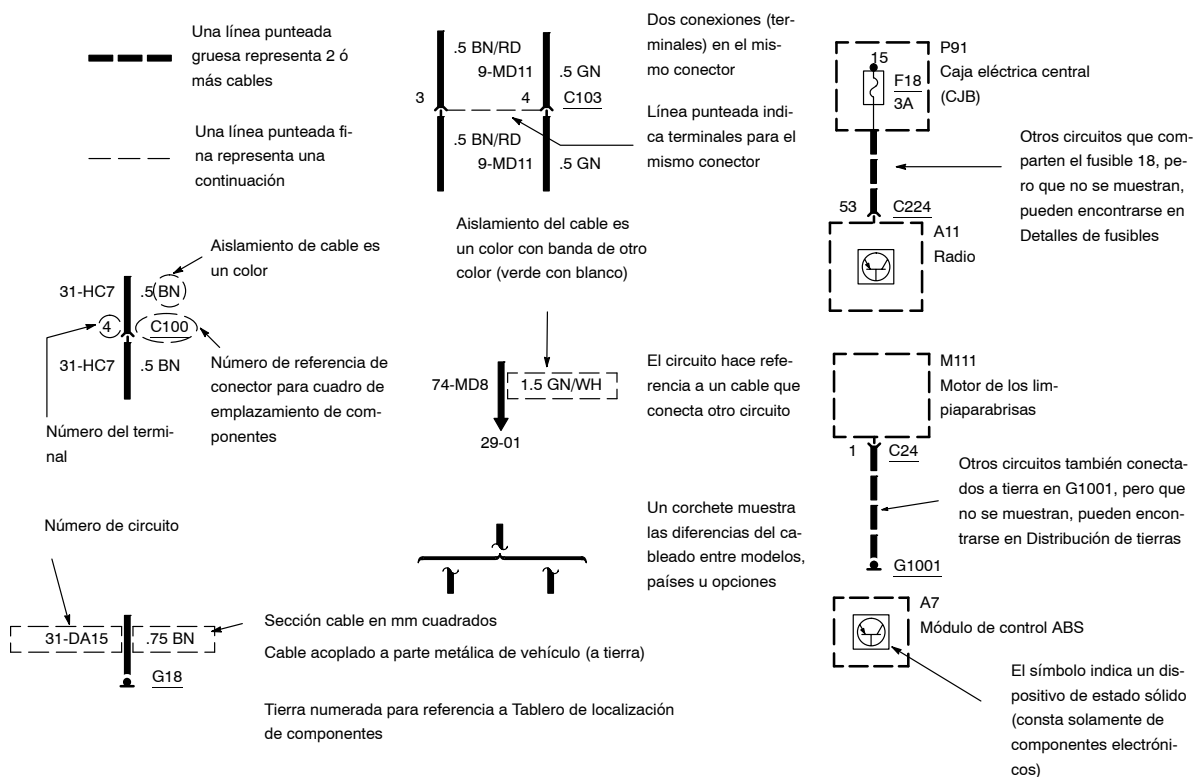


-6

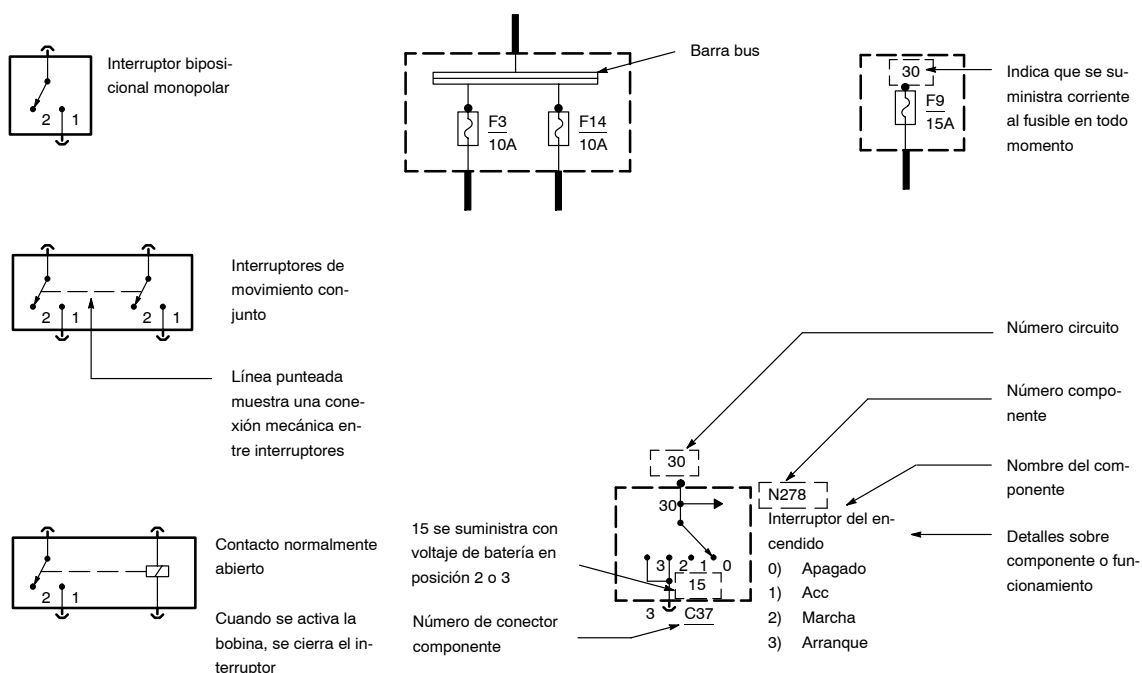

-7

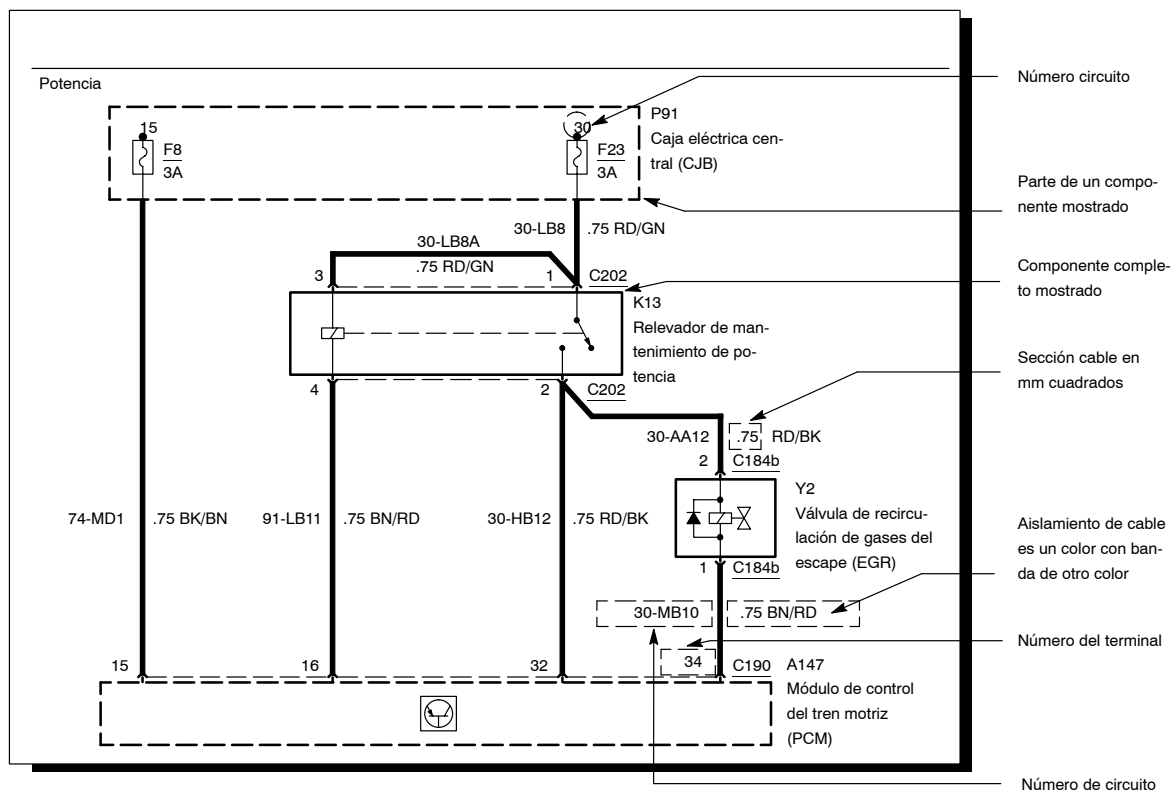

-8

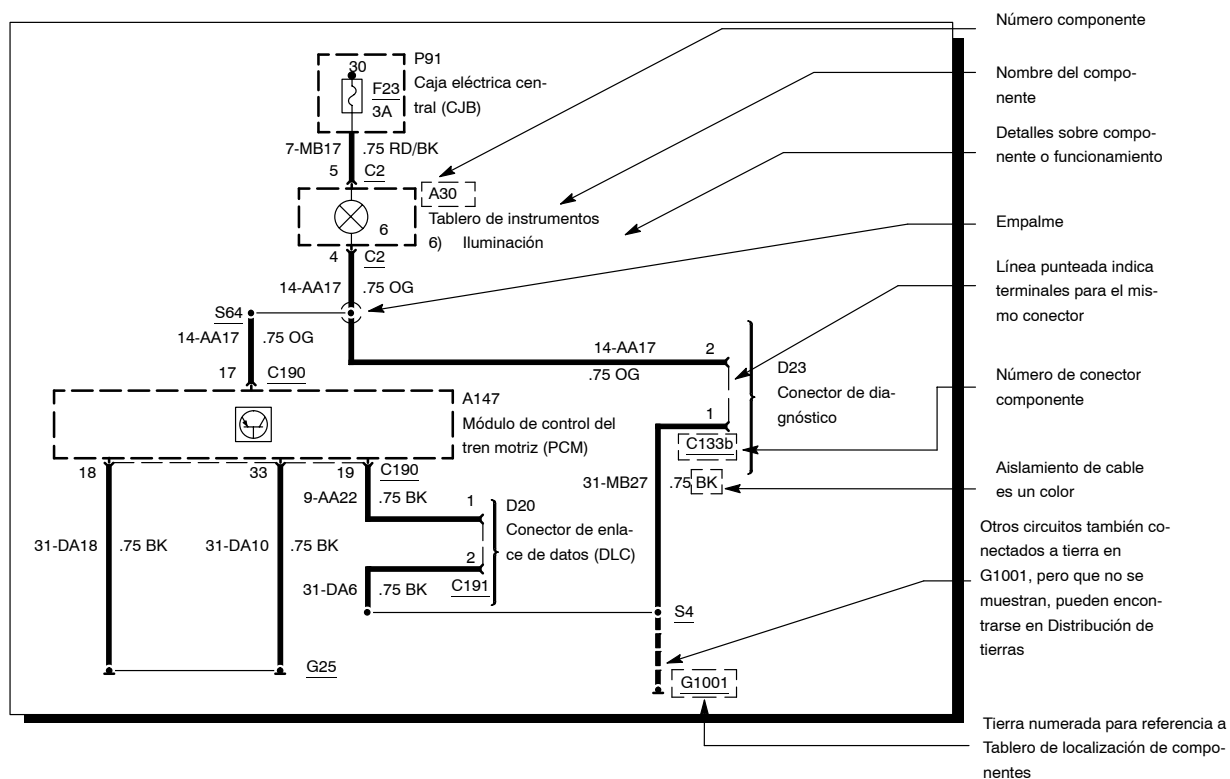

Número	Descripción	Color básico
1	Señal de audio positiva	WH
2	Señal de audio negativa	GY
3	Señal de referencia de audio (retorno/protector)	BN
4	Enlace de datos, bus positivo	GY
5	Enlace de datos, bus positivo	BU
6	Enlace de datos, protector de bus	NO
7	Voltaje de CC constante, no la de la batería	YE
8	Señal del sensor (eje horizontal, hacia delante, hacia arriba)	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/tierra)	BN
10	Señal del sensor (eje vertical, hacia atrás, hacia abajo)	GY
15	Voltaje de la batería, con corriente sólo en el arranque y marcha	GN
20	Voltaje de la batería, con corriente sólo en marcha	PK
29	Voltaje de la batería, con corriente permanente (protegido por un fusible secundario)	OG
30	Voltaje de la batería, con corriente permanente (no está protegido por un fusible y protegido por un fusible principal)	RD
31	Tierra	BK
32	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia abajo, abrir ventana, espejo hacia la izquierda, desbloquear, encendido)	WH

Número	Descripción	Color básico
33	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia arriba, cerrar ventana, espejo hacia la derecha, bloquear, apagado)	YE
34	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste)	BU
35	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: bajar la parte posterior del asiento, bajar el retrovisor, mover el asiento hacia atrás o para el voltaje de salida del sensor de posición)	VT
48	Cable falso	NO
49	Alimentación de impulsos	BU
50	Voltaje de la batería, con corriente sólo en arranque	GY
59	Corriente alterna CA	GY
64	Voltaje de CC, con corriente sólo si el motor está en marcha	BU
75	Voltaje de la batería, con corriente sólo en marcha y posición de encendido	YE
91	Tierra	BK

Códigos sistemas

-10

Sistemas distribución

DA:	Empalmes distribución
DB:	Barras bus
DC:	Protección circuitos – Caja de conexiones de la batería (BJB)
DD:	Protección circuitos – Caja eléctrica central (CJB)
DE:	Tierra
DF:	Bloqueo uniones
DG:	Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar
DH:	Distribución – Caja de fusibles auxiliar
DJ:	Distribución auxiliar
DK:	Componentes integrados

Sistemas de bus de datos

EA:	Bus ACP
EB:	Bus ALT
EC:	Bus CAN
ED:	Bus DCL
EE:	Bus ISO
EG:	Bus SCP

Sistemas eléctricos de confort

AA:	Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: acceso sin llaves/cierre global)
AD:	Retrovisores eléctricos
AG:	Techo corredizo eléctrico
AH:	Asientos eléctricos
AJ:	Ventanillas eléctricas
AL:	Columna de la dirección hidráulica
AM:	Puertas eléctricas

Sistemas básicos

BA:	Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)
BB:	Arranque

Sistemas del chasis

CC:	Suspensión marcha

CD:	Suspensión (de aire/autonivelante)
CE:	Servodirección (dirección automática variable servo asistida)
CF:	Frenos antibloqueo/control de tracción
CG:	Frenos (motor/escape/descompresión)

Sistemas del clima

FA:	Clima 1
FB:	Clima 2
FC:	Clima, calefacción auxiliar

Sistemas de advertencia e información

GA:	Indicadores – nivel/presión/temperatura
GB:	Indicadores varios (incluyendo: velocímetro/reloj)
GC:	Indicador – nivel/presión/temperatura
GE:	Aviso auxiliar/falla del foco
GG:	Tablero de instrumentos
GH:	Computadora del recorrido
GJ:	Claxon
GK:	Navegación
GL:	Antirrobo
GM:	Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/campanillas)
GN:	ayuda para el estacionamiento
GP:	Control de emergencia del vehículo

Sistema térmicos

HA:	Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)
HB:	Deshielo (incluyendo: espejos/surtidores lavaparabrisas/ventanillas)
HC:	Asientos térmicos

Sistemas de protección antiimpactos

JA:	Bolsas de aire

Sistemas lava/limpiaparabrisas

KA:	Limpiaparabrisas/lavaparabrisas

Sistema iluminación

LB:	Cortesia (guantero/cofre/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)
LC:	Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)
LD:	Antiniebla/inundación/conducción
LE:	Faro (incluyendo: oculte/cruce/conducción diurna)
LF:	Estacionamiento/indicadores/placa/separación
LG:	Indicador dirección/curvas/peligro/pare/reversa
LH:	Iluminación conmutador
LK:	Iluminación de los instrumentos

Sistemas de comunicación y audio

MC:	Comunicación
MD:	Autorradio

Vehículos especiales (exclusivo)

NA:	Ambulancia
NB:	Policia
NC:	Taxi
ND:	Remolque

Sistema control módulo control motor

PA:	Control del motor (común, refrigeración y extra carburado)
PG:	Velocidad vehículo a RPM del motor

-11

LHD	Vehículos con volante a la izquierda
RHD	Vehículos con volante a la derecha

Códigos de países

A	Austria	IS	Islandia
B	Bélgica	N	Noruega
CH	Suiza	NL	Países Bajos
CZ	República Checa	P	Portugal
D	Alemania	S	Suecia
DK	Dinamarca	FIN	Finlandia
E	España		
F	Francia		
GR	Grecia		
H	Hungría		
I	Italia		

Colores de cables	
BK	Negro
BN	Café
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo

La mayoría de los conectores de los sistemas eléctricos de este vehículo son de la nueva generación, que fueron introducidos primero en el Fiesta 89 y desde entonces se han ido utilizando de manera progresiva en otros vehículos. Estos conectores no solo proporcionan un contacto muy fiable, sino que además son fáciles de reparar.

Para realizar dichas reparaciones hay disponible un kit de reparación de mazos de cables. Ello ha permitido que se puedan sustituir conectores por separado. El kit de reparaciones incluye los conectores de repuesto, las herramientas necesarias para el montaje y una ilustración de los procedimientos de reparación más importantes.

Las herramientas especiales pueden pedirse a través de OTC Europe o sus agentes/distribuidores. Si hay dificultades, pueden obtenerse pidiéndolas a:

Löwener OTC Tool GmbH
Industriestr. 67
D-40764 Langenfeld
Tel.: (0)2173-928-0
Fax: (0)2173-928-199


Reparaciones de conectores utilizando el kit de reparación de mazos de cables


No aplique una fuerza excesiva al reparar los conectores. Al introducir los terminales de repuesto escuche o busque a tientas el "clic" para asegurarse de que el terminal encaja correctamente.

Herramientas especiales

(incluido en el equipo de reparación de mazos de cables o en el juego de herramientas especiales)

MS. 1561	=	Extractor
MS. 1562	=	Extractor
MS. 1563	=	Herramienta de desenganche I
MS. 1570	=	Extractor
MS. 1571	=	Herramienta de desenganche II
MS. 1572	=	Herramienta de desenganche III
SD	=	Destornillador
MS. 1535A	=	Herramienta de desenganche IV
MS. 1575	=	Herramienta de desenganche V
MS. 1587	=	Herramienta de desenganche VI
33-012-01	=	Extractor
33-012-02	=	Extractor

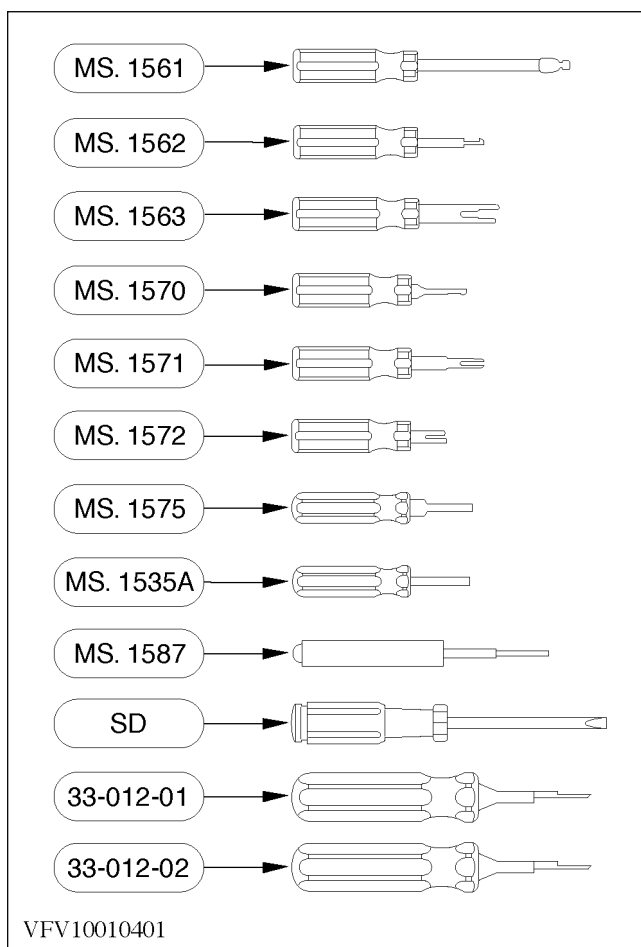

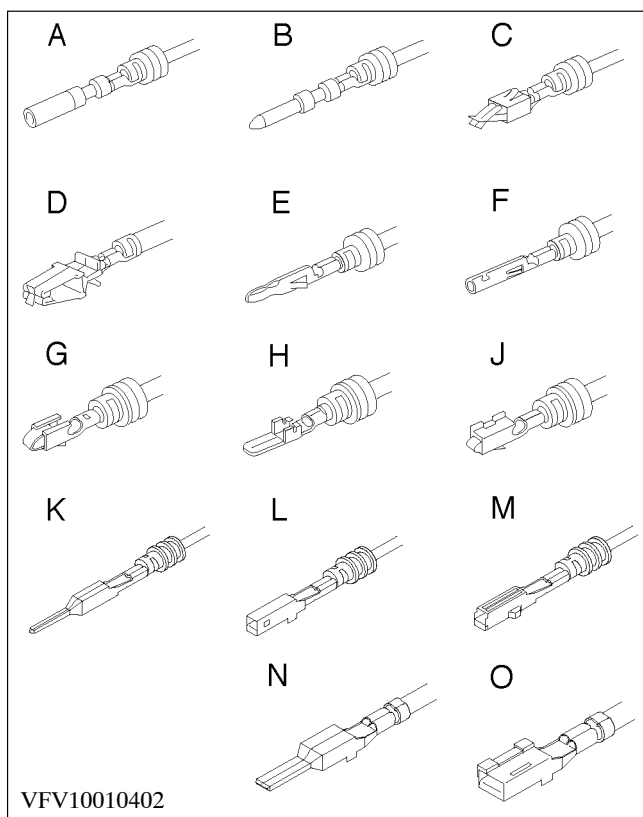


Conectores disponibles por separado

(Incluidos en el kit de reparación de mazos de cables)

- A = Terminal de enchufe
- B = Terminal de patilla
- C = Terminal de patilla plana DFK
- D = Terminal de patilla plana ESPA DFK-1
- E = Terminal de patilla
- F = Terminal de enchufe
- G = Terminal de enchufe plano
- H = Terminal de patilla plana
- J = Terminal de enchufe
- K = Terminal de patilla
- L = Terminal de enchufe
- M = Terminal de enchufe
- N = Terminal de patilla
- O = Terminal de enchufe

Estos conectores vienen ya provistos de terminaciones de cable de distintas secciones transversales. El kit de reparación también incluye diversos manguitos de contracción para su conexión con el cable del mazo.

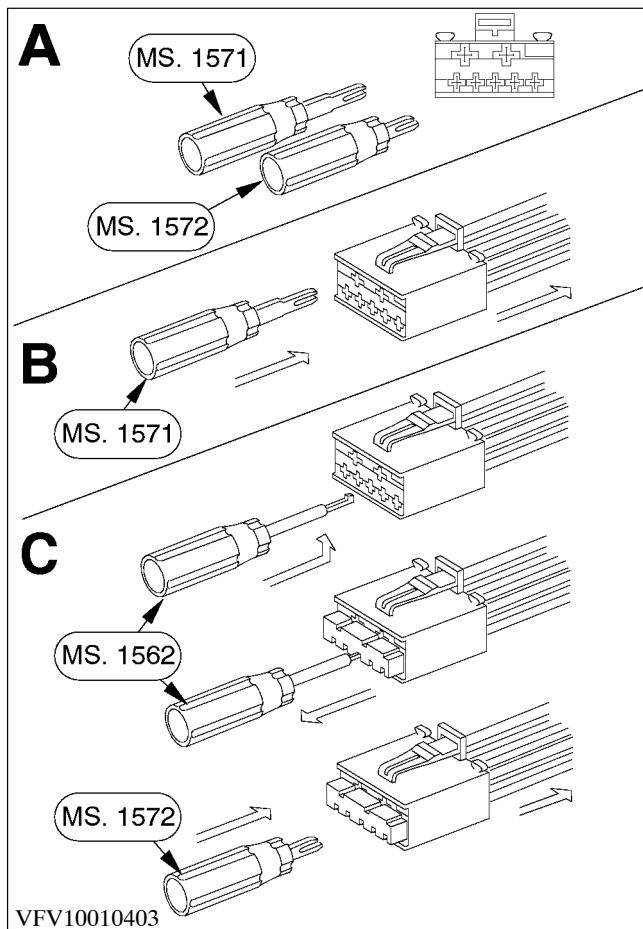


Desmantelamiento de los conectores de doble fila

Nota: Se utilizan dos herramientas de desenganche (A):

- MS. 1571 con dos patas de la misma longitud
- MS. 1572 con dos patas de distinta longitud

Para desmontar el terminal mayor (superior) de patilla plana, introduzca la herramienta de desenganche MS. 1571 y saque presionando el terminal de patilla plana hacia la parte trasera (B).


Para desmontar los terminales de patillas planas más pequeños (inferiores), tire primero hacia afuera del dispositivo de apertura hasta el primer tope utilizando el extractor MS. 1562 (C). A continuación introduzca la herramienta de desenganche MS. 1572 con la pata más larga situada junto al dispositivo de cierre rojo y saque presionando el terminal de patilla plana pequeño hacia la parte trasera (C). Introduzca el terminal de repuesto y a continuación acople de nuevo el dispositivo de cierre completamente.

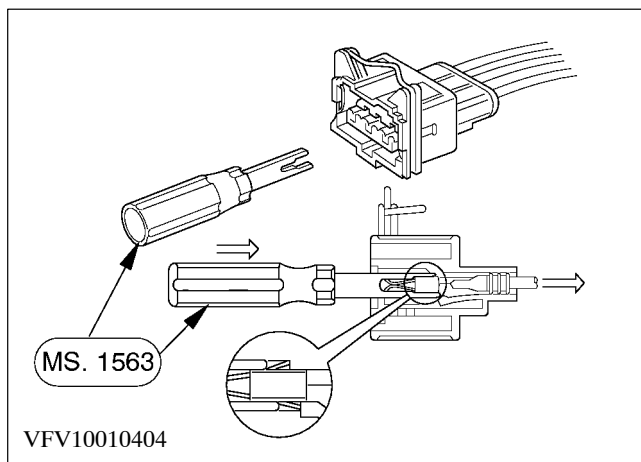

Desmantelamiento de los conectores del tipo DFK

Introduzca la herramienta de desenganche MS. 1563 con la pata más larga situada junto al dispositivo de bloqueo rojo y empuje hacia afuera el terminal de patilla plana DFK.

Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que encaje correctamente.

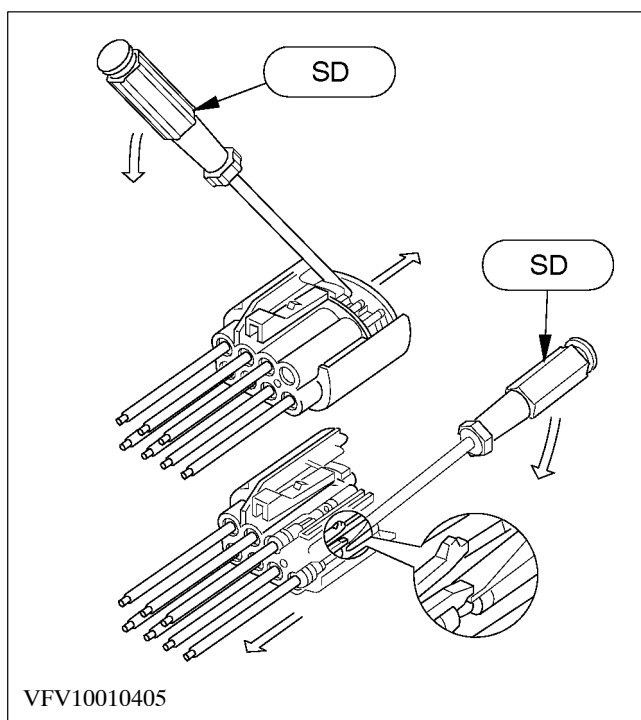


Desmantelamiento de los conectores ovalados

a) Lado del terminal

Saque la tapa haciendo palanca con un destornillador SD. A continuación suba el dispositivo de bloqueo del terminal en cuestión y tire hacia afuera del mismo en el extremo del cable.


Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que encaje correctamente.

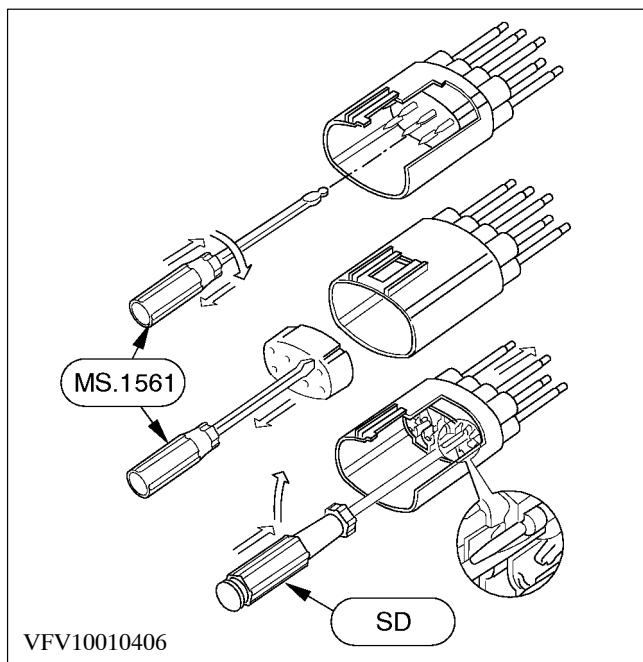

b) Lado del enchufe


Desmonte la tapa de cierre completamente utilizando el extractor MS. 1561. A continuación suba el dispositivo de bloqueo con el destornillador SD y saque hacia afuera el terminal de enchufe en el extremo del cable.

Al introducir el terminal de enchufe de repuesto, asegúrese de que ecaja correctamente.

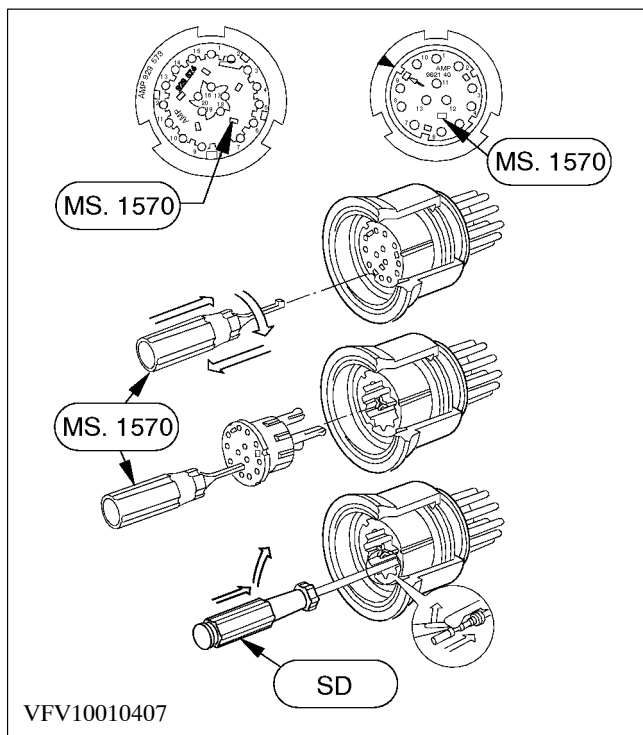**Desmantelamiento de conectores redondos**

Introduzca el extractor MS. 1570 en una de las aberturas rectangulares, gire 90° y saque completamente el dispositivo de bloqueo rojo. A continuación suba la orejeta de bloqueo del terminal tipo patilla o tipo manguito en cuestión ligeramente con un destornillador SD y saque el terminal del cable.


Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que el terminal y el dispositivo de bloqueo rojo ecajan completamente.

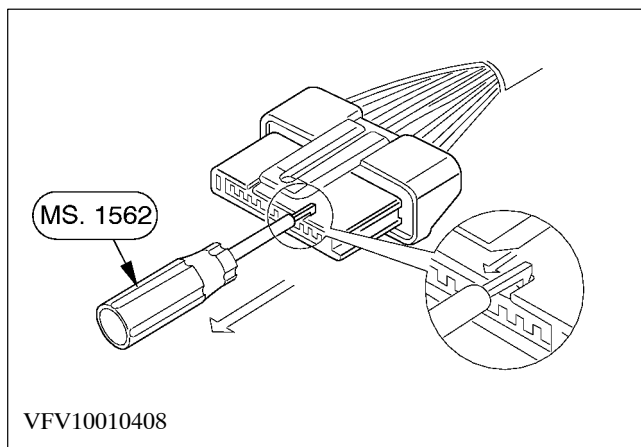

Desmantelamiento de conectores de fila única

Tire del dispositivo de bloqueo hacia la parte delantera utilizando el extractor MS. 1562 (para desacoplarlo). A continuación saque el terminal en cuestión sobre su cable hacia la parte trasera.


El dispositivo de bloqueo debe encajar correctamente después de la introducción del terminal de repuesto.

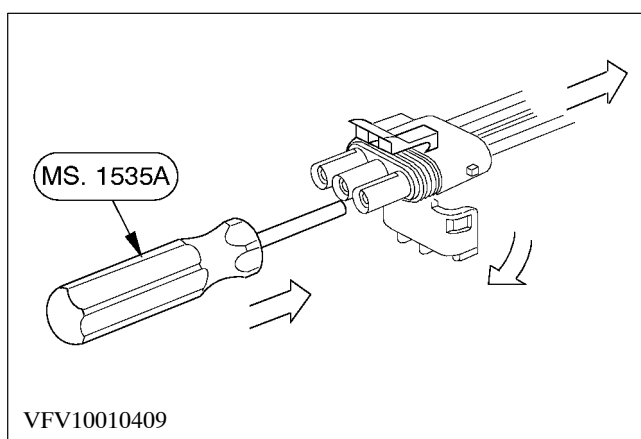

Despiece de conectores de 3 terminales

Abra el dispositivo de bloqueo. A continuación apriete el terminal en cuestión – tal como se muestra – con la herramienta de desenganche MS. 1535A disponible y saque el cable hacia la parte trasera.

Al introducir el terminal de repuesto, escuche o busque a tientas el "clik" para asegurarse de que el terminal y el dispositivo de bloqueo encajen correctamente.

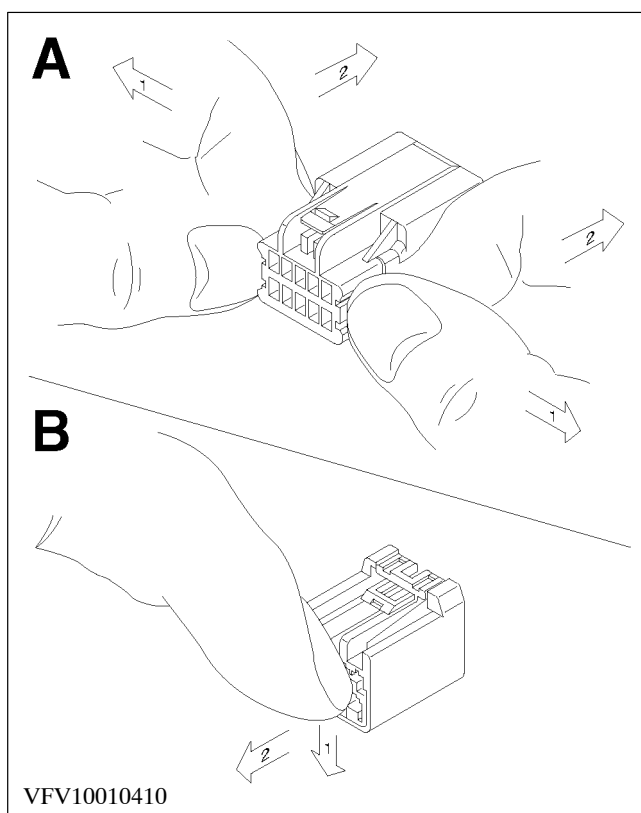

Despiece de conectores no sellados


A: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (macho)

Suelte los cierres que sujetan el espaciador en la posición de bloqueo total desviando los brazos de accionamiento hacia afuera. Con los brazos de accionamiento desviados, empuje el espaciador a la posición de prebloqueo.

B: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (hembra)

Suelte el cierre que sujeta el espaciador en la posición de bloqueo total desviando el brazo de accionamiento hacia abajo. Con el brazo de accionamiento desviado, tire del espaciador a la posición de prebloqueo.

La ilustración muestra cómo se mueve el espaciador de la posición de bloqueo total a la posición de prebloqueo.

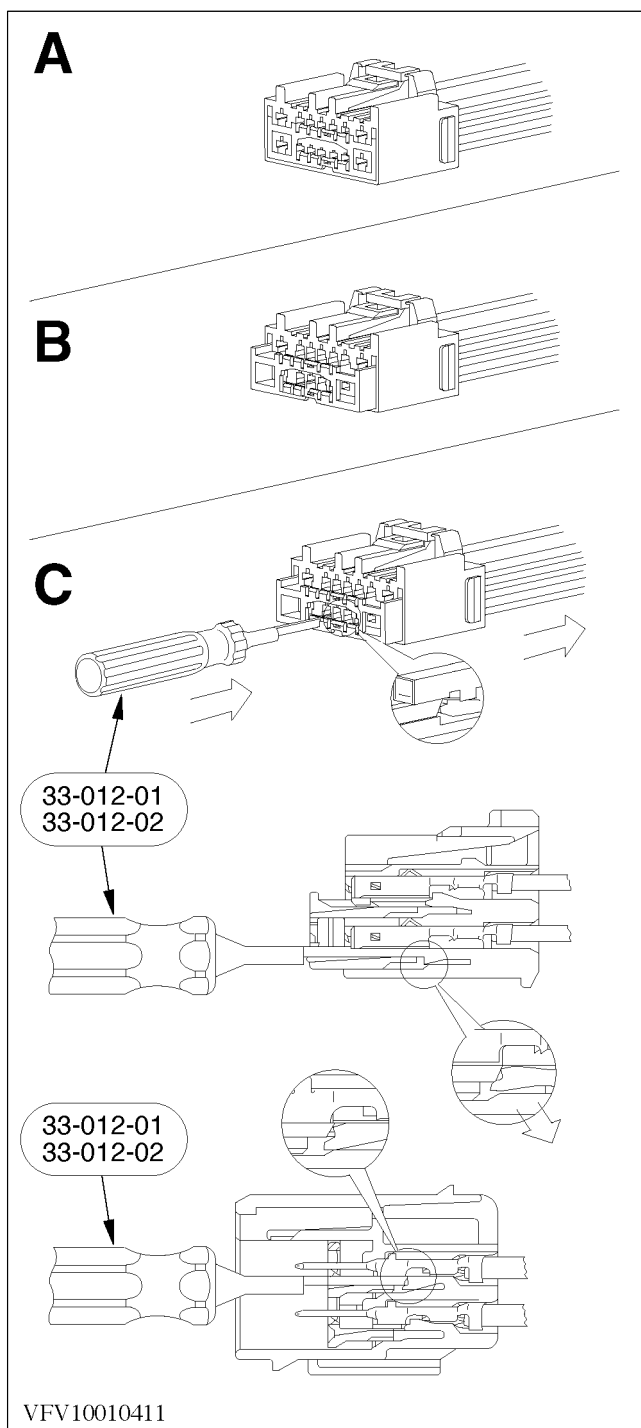

Despiece de conectores no sellados


Nota: Espaciador en posición de bloqueo total (A). Para desmontar los terminales tire del espaciador a la posición de prebloqueo (B) tal como se describe en la figura VFV10010410.

Empuje ligeramente el cable correspondiente para asegurarse de que el terminal está totalmente metida en la cavidad del terminal.

Introduzca el extractor 33-012-01 o 33-012-02 en la cara de la cavidad del terminal. La punta de la herramienta debe estar colocada entre la orejeta de manipulación del brazo flexible y el terminal.

Empuje la herramienta hacia adelante, levantando automáticamente el brazo flexible. La utilización de herramientas alternativas requerirá que el técnico desvíe manualmente el brazo flexible.

Con el brazo flexible desviado, tire del cable para desmontar el terminal de la cavidad. Si el terminal no se desacopla fácilmente de la carcasa, repita los pasos expuestos anteriormente.

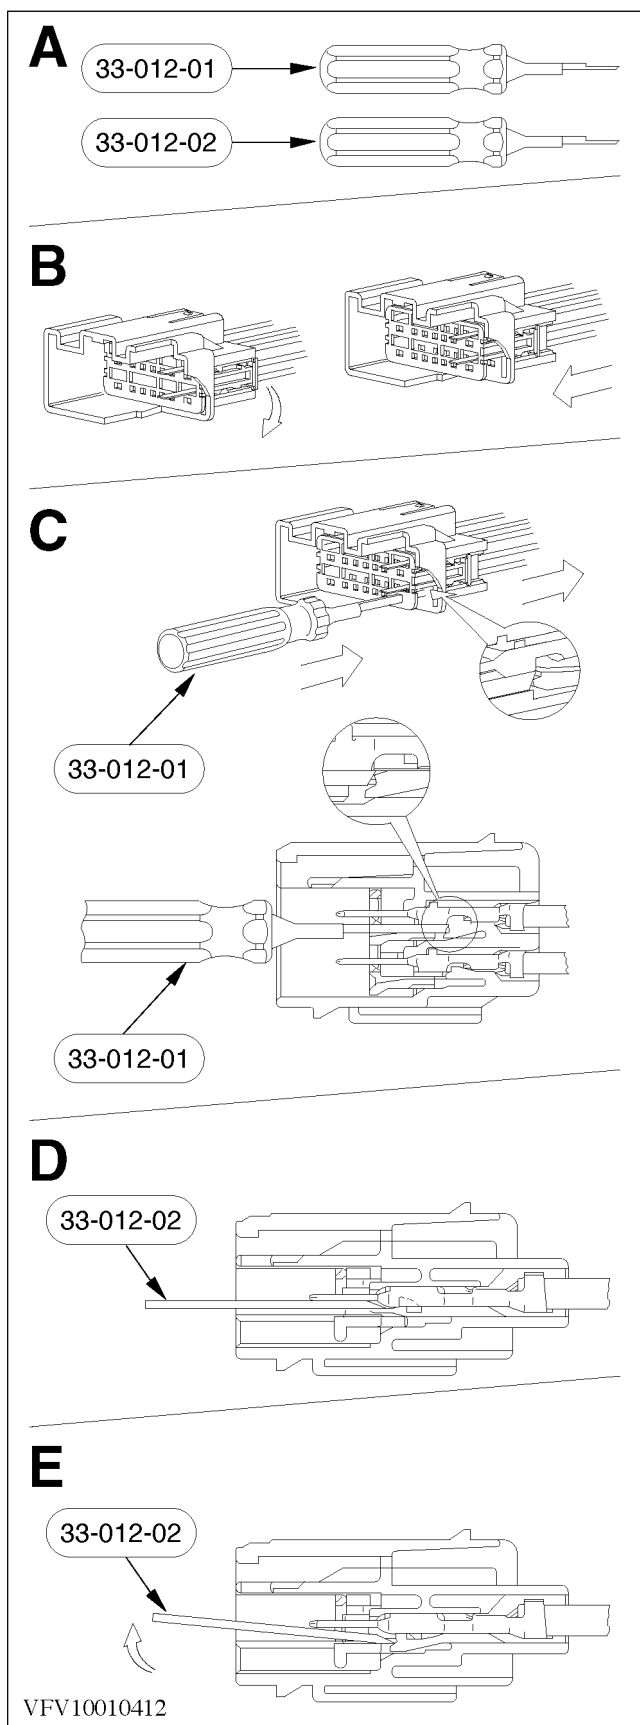


Despiece de conectores híbridos

Nota: Se utilizan dos útiles diferentes de desbloqueo (A). Para desmontar los terminales tire del espaciador a la posición de prebloqueo (B) tal como se describe en la figura VFV10010410.

Para desmontar los terminales de patillas planas más pequeños, empuje ligeramente el cable en dirección de la introducción del terminal. Tras cerciorarse de la orientación del útil de extracción, coloque el extractor 33-012-01 (C) entre el terminal y el brazo elástico, siguiendo el orificio guía del soporte delantero. Empuje el extractor ligeramente. El cierre entre el pico y el gancho se soltará. A continuación tire del cable ligeramente de la carcasa.

Para desmontar los terminales más grandes de patillas planas, empuje el cable ligeramente en dirección de la introducción del terminal. Tras cerciorarse de la orientación del útil de extracción, coloque el extractor 33-012-02 (D) entre el terminal y el brazo elástico, siguiendo el orificio guía del soporte delantero. Para desbloquear el pico y el gancho, levante el extractor 33-012-02 (E). A continuación tire del cable ligeramente de la carcasa.

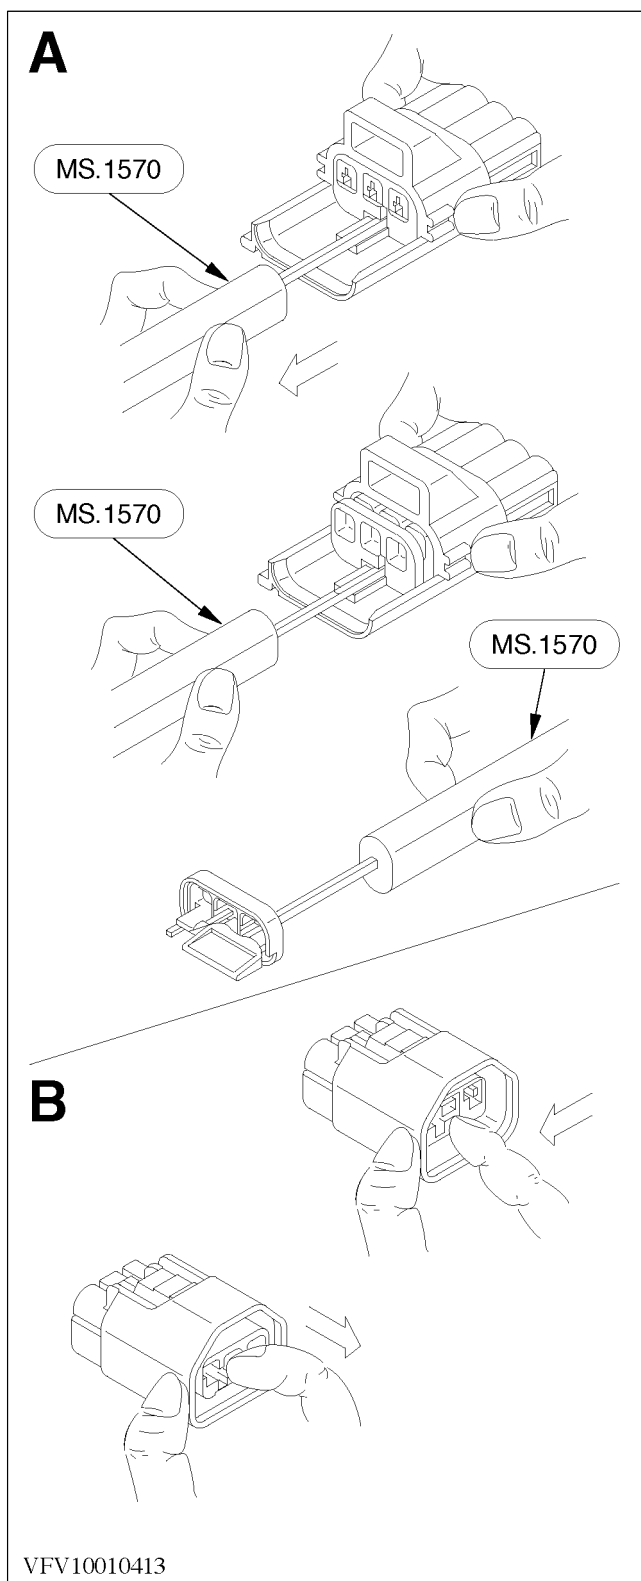


Despiece de conectores sellados

A: Desacoplamiento del soporte delantero de la posición de bloqueo total (macho)

Introduzca el útil (gancho) MS. 1570 en la ranura dispuesta para tal fin. Dando un tirón suave del útil (gancho) MS. 1570 en el sentido que indica la flecha, se libera el espaciador y se podrá quitar el terminal.

B: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (hembra)

Suelte el cierre que mantiene el espaciador en la posición de bloqueo total desviando el brazo de accionamiento de derecha a izquierda. Con el brazo de accionamiento desviado, tire del espaciador a la posición de prebloqueo.

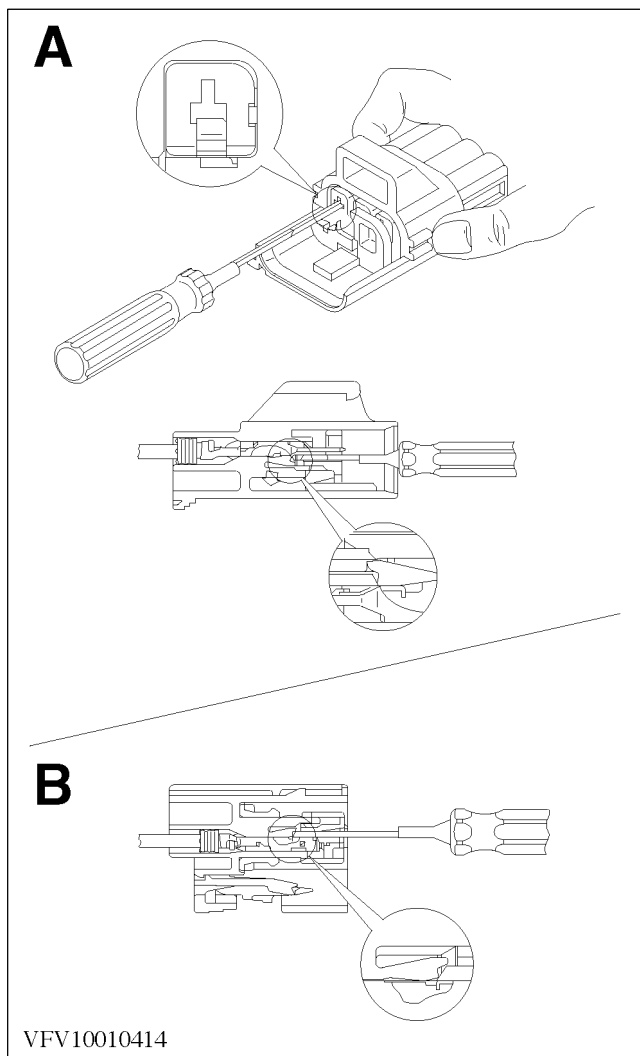

Despiece de conectores sellados


Nota: Desacople el soporte delantero y/o espaciador tal como se describe en la figura VFV10010413.

Empuje ligeramente el cable correspondiente para asegurarse de que el terminal está totalmente metida en la cavidad del terminal.

Introduzca el extractor 33-012-01 o 33-012-02 en la cara de la cavidad del terminal como indica la ilustración para el terminal macho. La punta de la herramienta debe estar colocada entre la orejeta de manipulación del brazo flexible y el terminal.

Empuje el extractor hacia adelante, elevando automáticamente el brazo flexible. La utilización de extractores alternativos requerirá que el técnico desvíe manualmente el brazo flexible.

Con el brazo flexible desviado, tire del cable para desmontar el terminal de la cavidad. Si el terminal no se desacopla fácilmente de la carcasa, repita los pasos expuestos anteriormente.

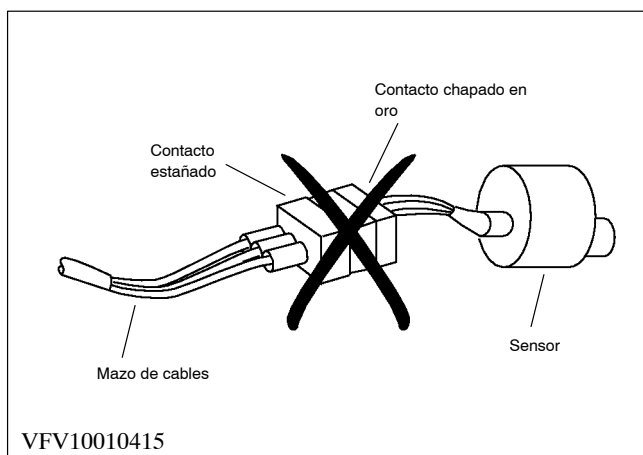


Contactos chapados en oro

Sensores y conectores de servicio con contactos chapados en oro de los sistemas de control del motor

Se han introducido conectores con contactos chapados en oro en diversas conexiones críticas (corriente menor de 1 mA, tensión inferior a 5 V) en los sistemas de control del motor. Los contactos chapados en oro tienen una resistencia significativamente menor que los contactos estañados que se han utilizado previamente. De esta manera puede garantizarse una transmisión de señales ininterrumpida, exenta de interferencias a la unidad de control del motor.

Nota: Los contactos chapados en oro no deben conectarse nunca con los contactos estañados (figura VFV10010415). No sólo puede resultar dañada la chapa de oro, sino que la resistencia resultante es mucho mayor que una conexión oro–oro o estaño–estaño.

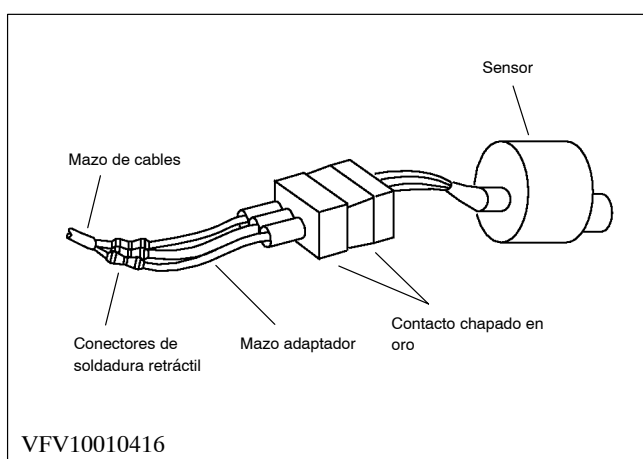


Los contactos necesarios para reparar las conexiones chapadas en oro pueden obtenerse de manera adicional con el kit de reparación de mazos de cables de Löwener. Lo que se ofrece adicionalmente con el kit incluye los contactos chapados en oro con cables flexibles blancos de conexión y un tubo de grasa especial. Los conectores con contactos chapados en oro están protegidos por una grasa especial que se aplica en producción y por tanto no debe tratarse nunca con grasa de litio.

Si hay que sustituir un conector o un sensor, la sustitución por uno nuevo puede incluir contactos chapados en oro.


Los sensores con contactos chapados en oro deben sustituirse sólo por otros que también tengan los contactos chapados en oro.

Si hay que sustituir un sensor con contactos estañados por un sensor nuevo con contactos chapados en oro, debe utilizarse un adaptador especial (figura VFV10010416). Lo mismo se debe aplicar a los mazos de cables de repuesto con contactos chapados en oro que se van a conectar con sensores con contactos estañados.

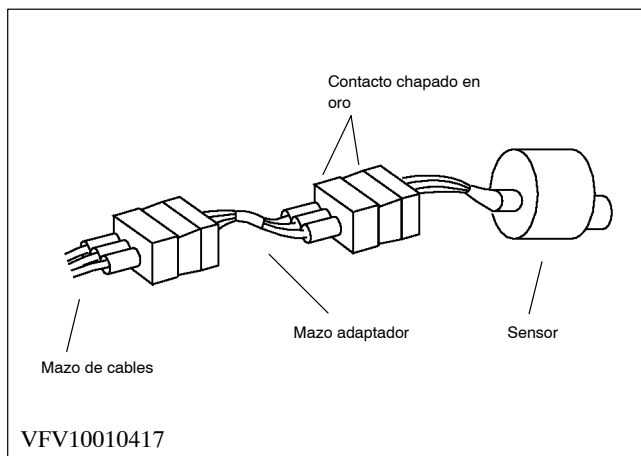


El mazo adaptador del sensor de posición de la mariposa (TPS) y el sensor de posición del cigüeñal debe fijarse con conectores de soldadura retráctil (figura VFV10010416). El mazo adaptador del sensor de posición del cigüeñal tiene un conector en ambos extremos y sólo se necesita enchufarlo entre el sensor y el mazo de cables (figura VFV10010417).

El sensor de posición de la mariposa (TPS) puede sustituirse por un sensor nuevo (con contactos chapados en oro) cortando el mazo de cables, desmontando el conector y reuniendo los cables con conectores de soldadura retráctil (figura VFV10010418).

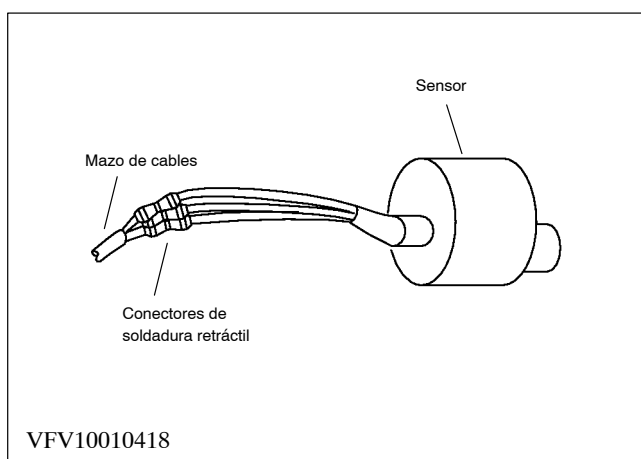

Sólo deben utilizarse conectores de soldadura retráctil para reunir cables cortadores (pídalo con las piezas de Ford). Los conectores de soldadura retráctil disponibles en el kit de reparación de mazos de cables de Löwener son aproximadamente iguales.

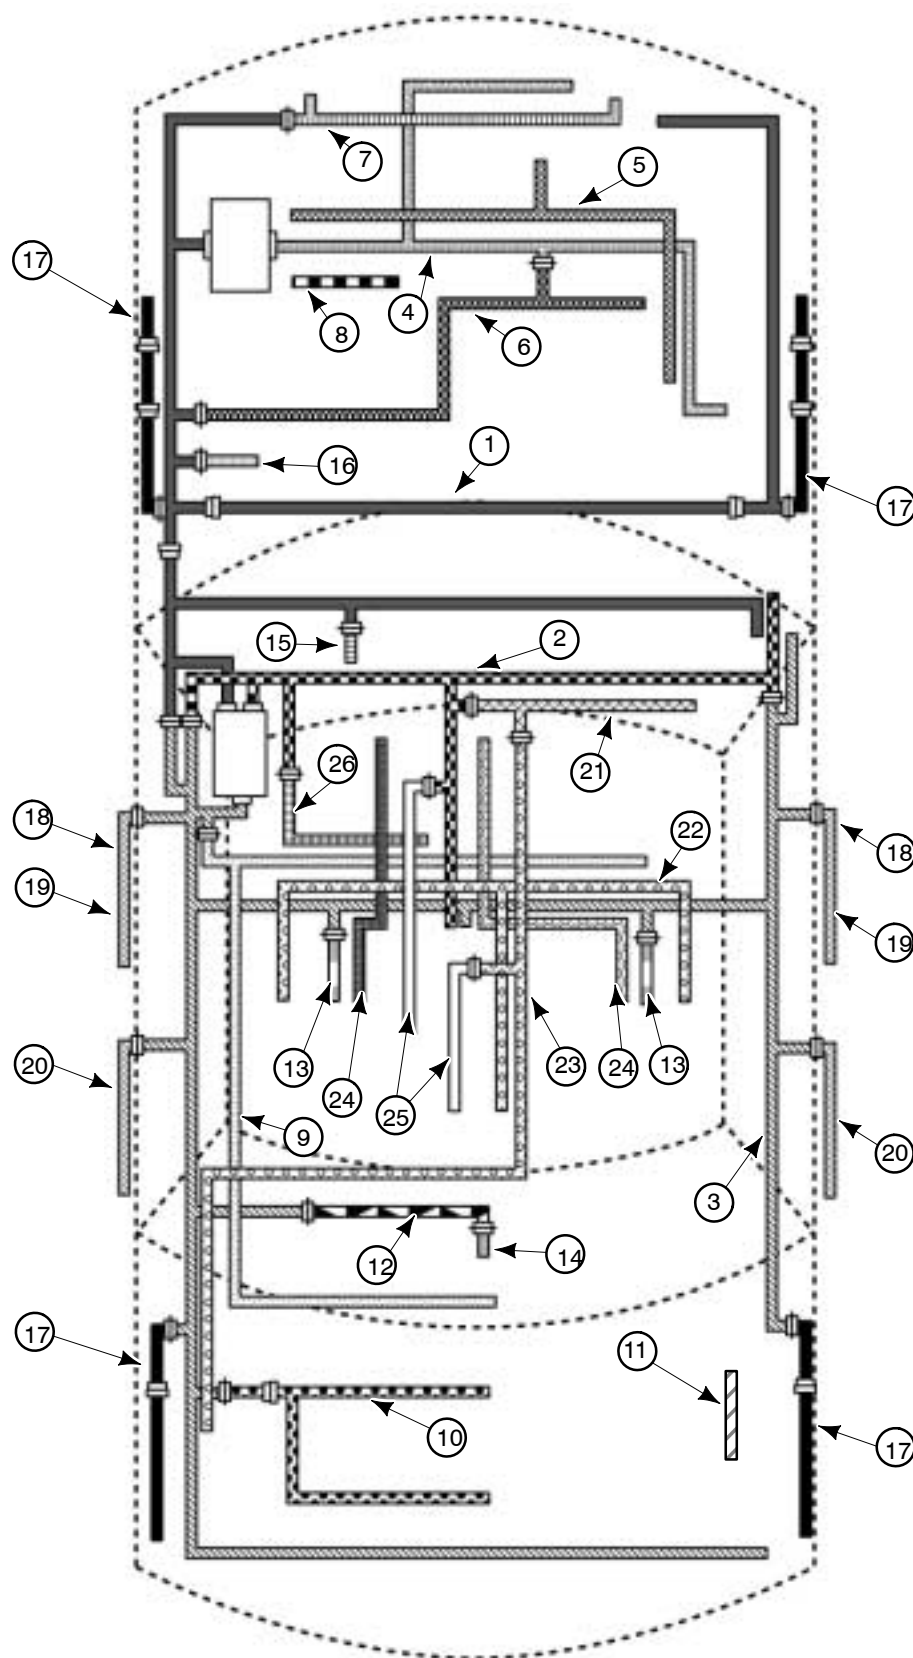

- ▬ Conector
- ▬ Pasahilos


No.	Número de parte	Descripción	No.	Número de parte	Descripción
1	14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones	14	9A340	Arnés de cables – Bomba de combustible
2	14K024	Arnés de cables – Salpicadera	15	13A612	Arnés de cables – Interruptor de las luces de freno
3	14A005	Arnés de cables – Principal	16	6B018	Arnés de cables – Calentador del bloque motor
4	12A522	Arnés de cables – Control del motor	17	2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno
5	14300	Arnés de cables – Salida de la batería	18	14A584	Arnés de cables – Puente del seguro de puerta
6	9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	19	14K138	Arnés de cables – Puerta de entrada
7	15A211	Arnés de cables – Cable puente de la luz de niebla	20	14240	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta trasera
8	14301	Arnés de cables – Bloque de conexión a tierra del motor	21	10E925	Arnés de cables – sistema de navegación
9	14335	Arnés de cables – Iluminación interior	22	14B067A	Arnés de cables – entretenimiento asiento trasero
10	18C619	Arnés de cables – Calefactor de la ventana trasera	23	14B067B	Arnés de cables – entretenimiento asiento trasero
11	18C620	Arnés de cables – Tierra del calefactor de la ventana trasera	24	18C873	Arnés de cables – Radio al reproductor de CD
12	14406	Arnés de cables – Transmisor del tanque de combustible	25	14K006	Arnés de cables – encendedor de cigarros
13	14K155	Arnés de cables – Bolsa de aire lateral	26	19A442	Mazo de cables– Teléfono móvil

-1




antes de 08/2004


-3

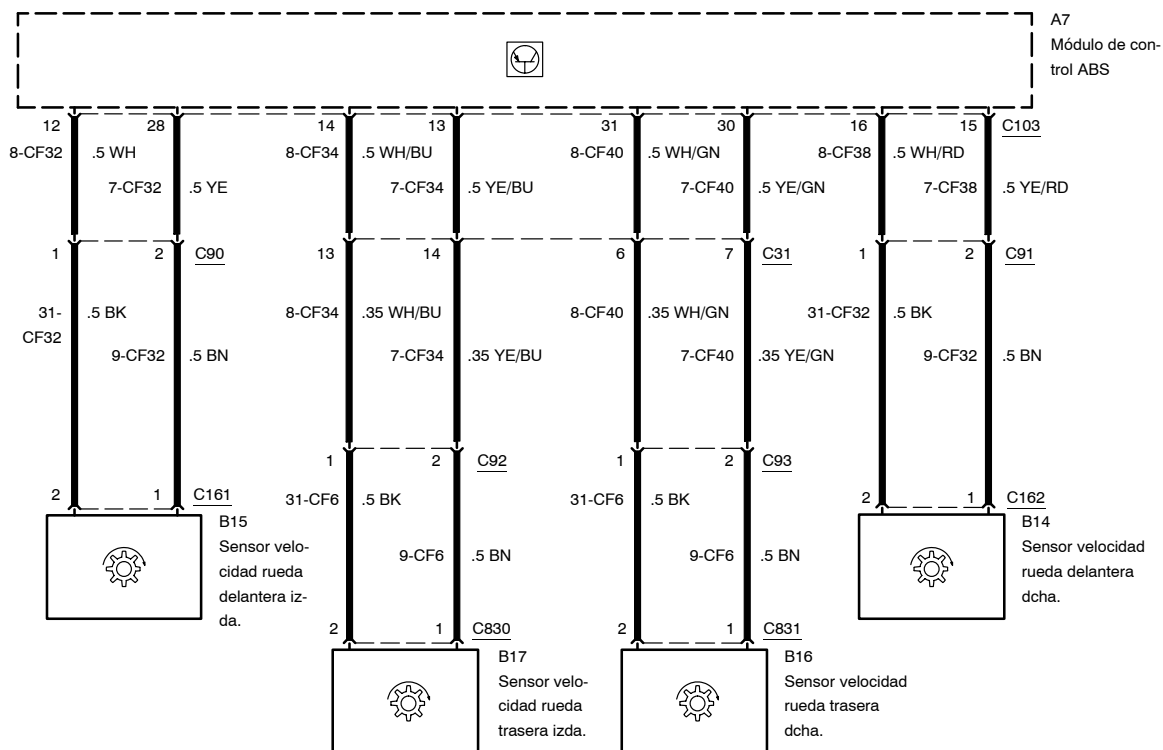


Bosch 8.0

-4

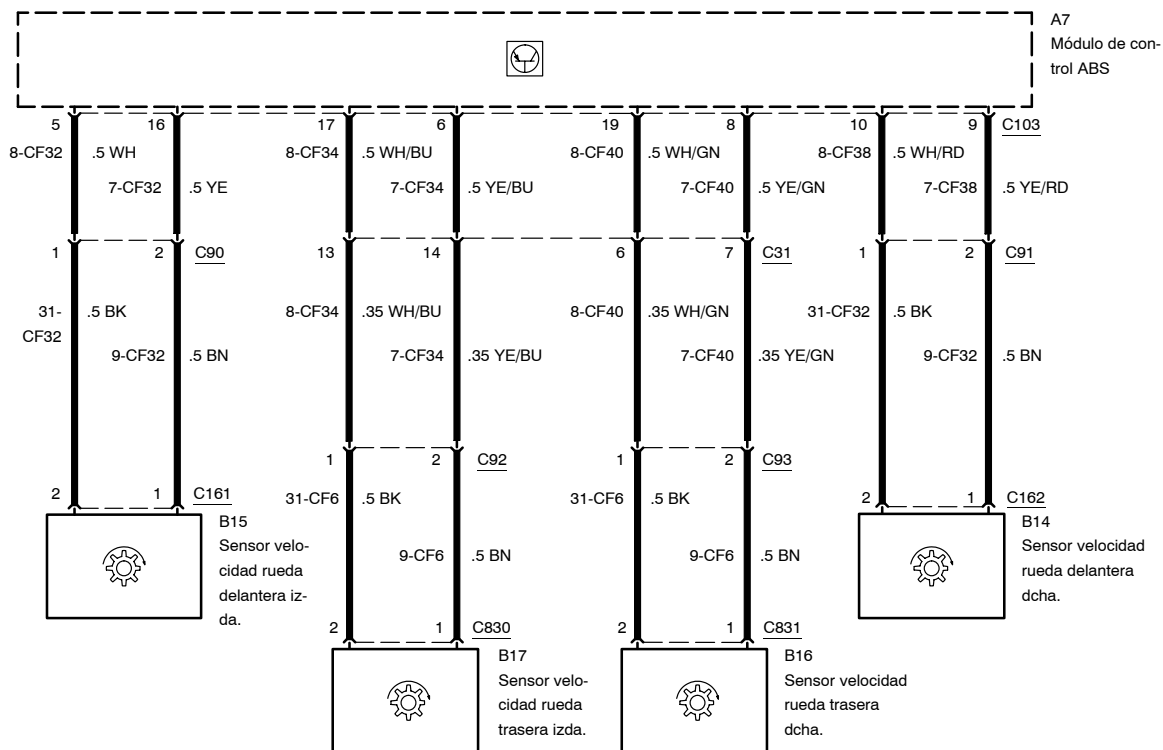


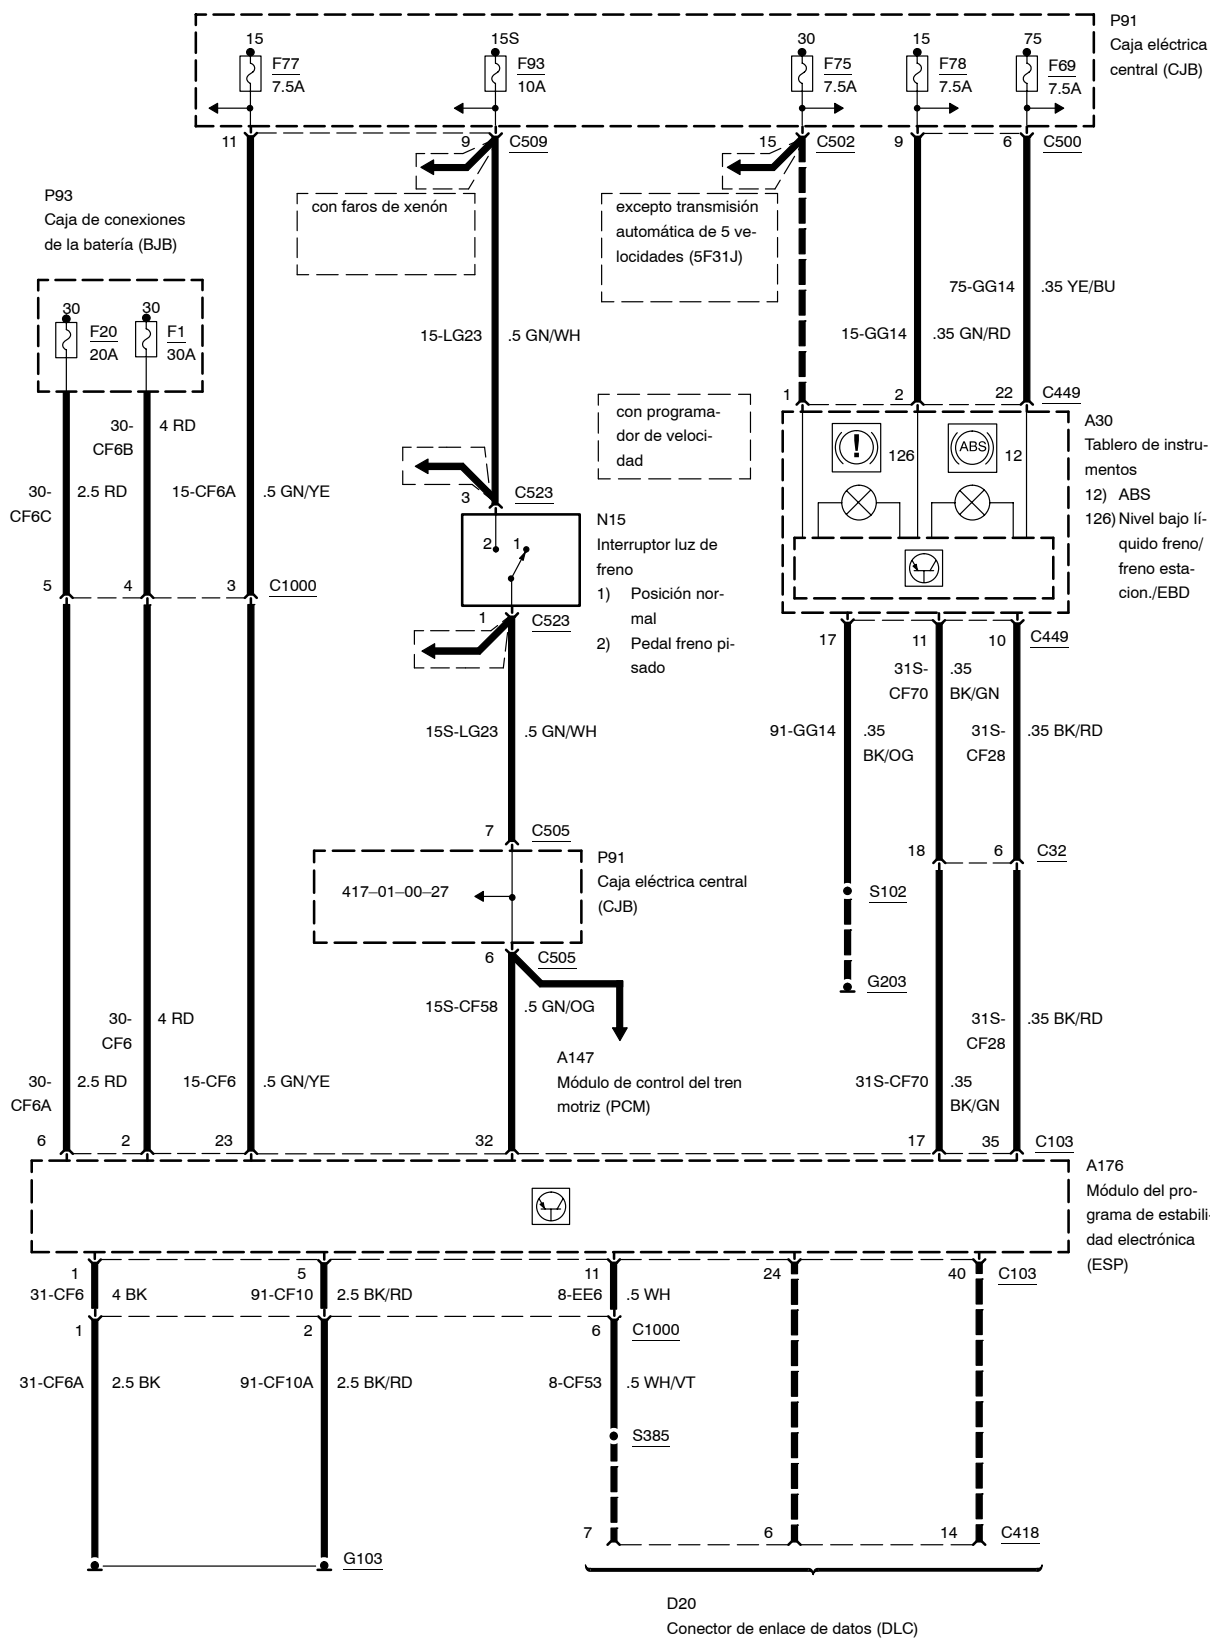

-2

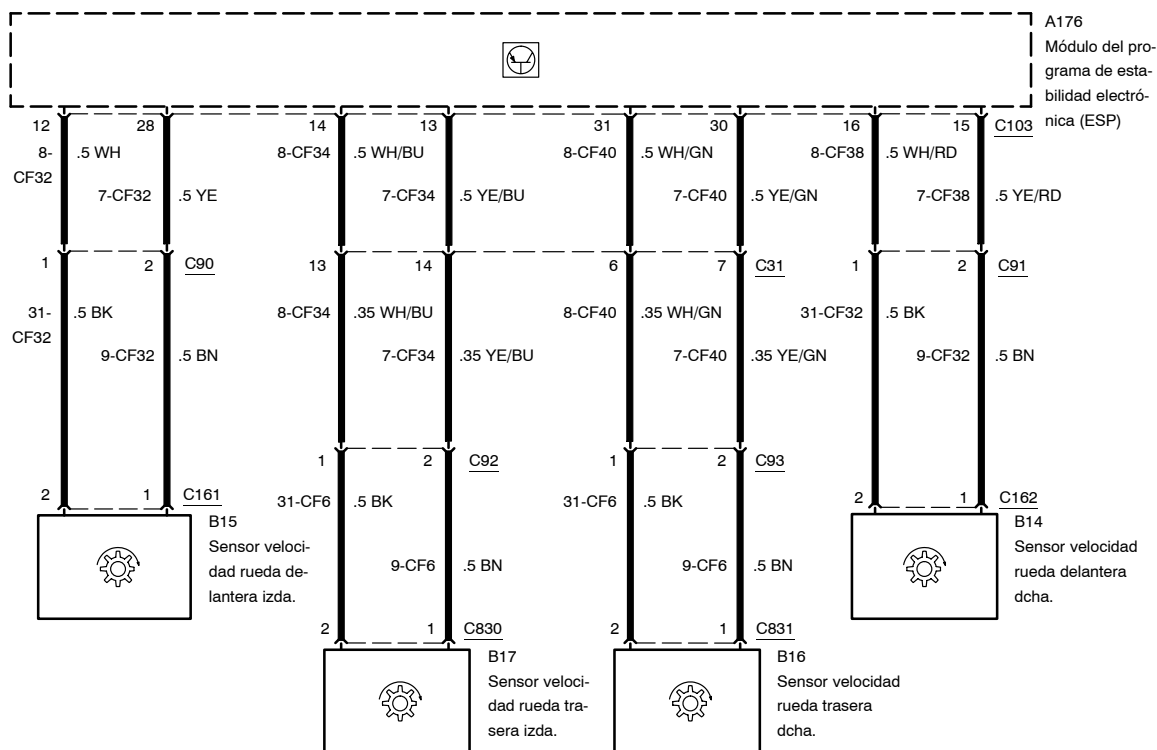


-3

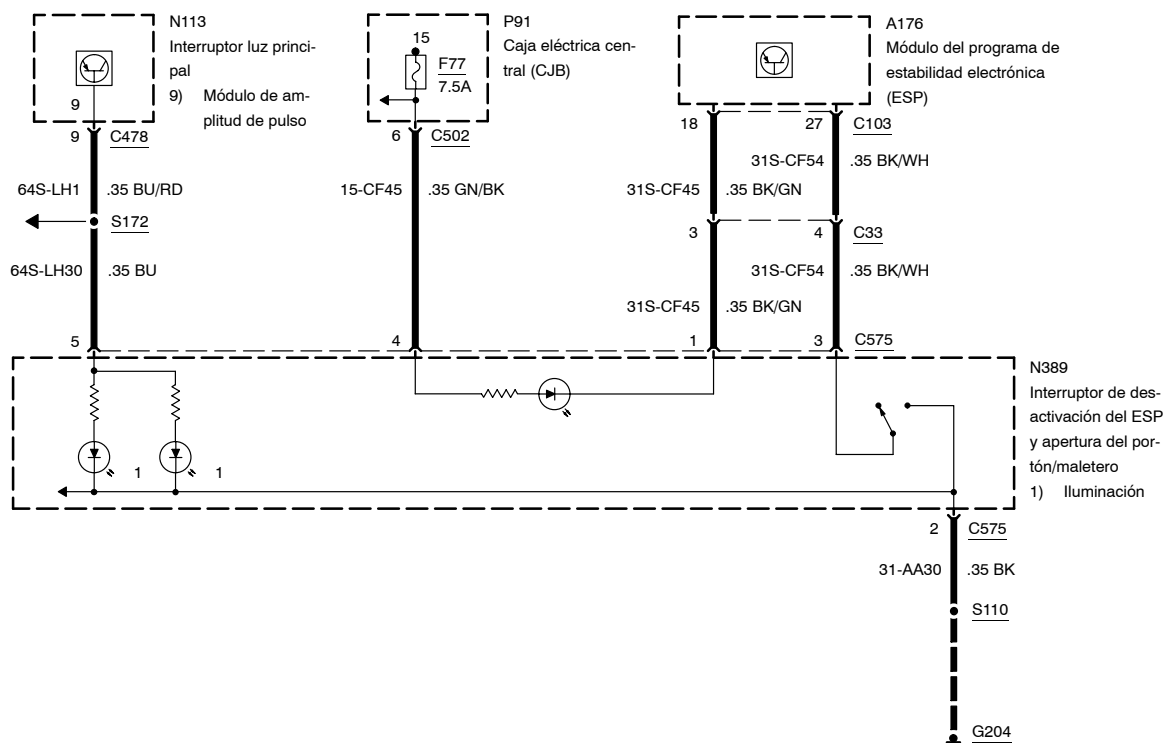


Motores de gasolina, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel con caja de cambio manual, antes de 08/2004


-4

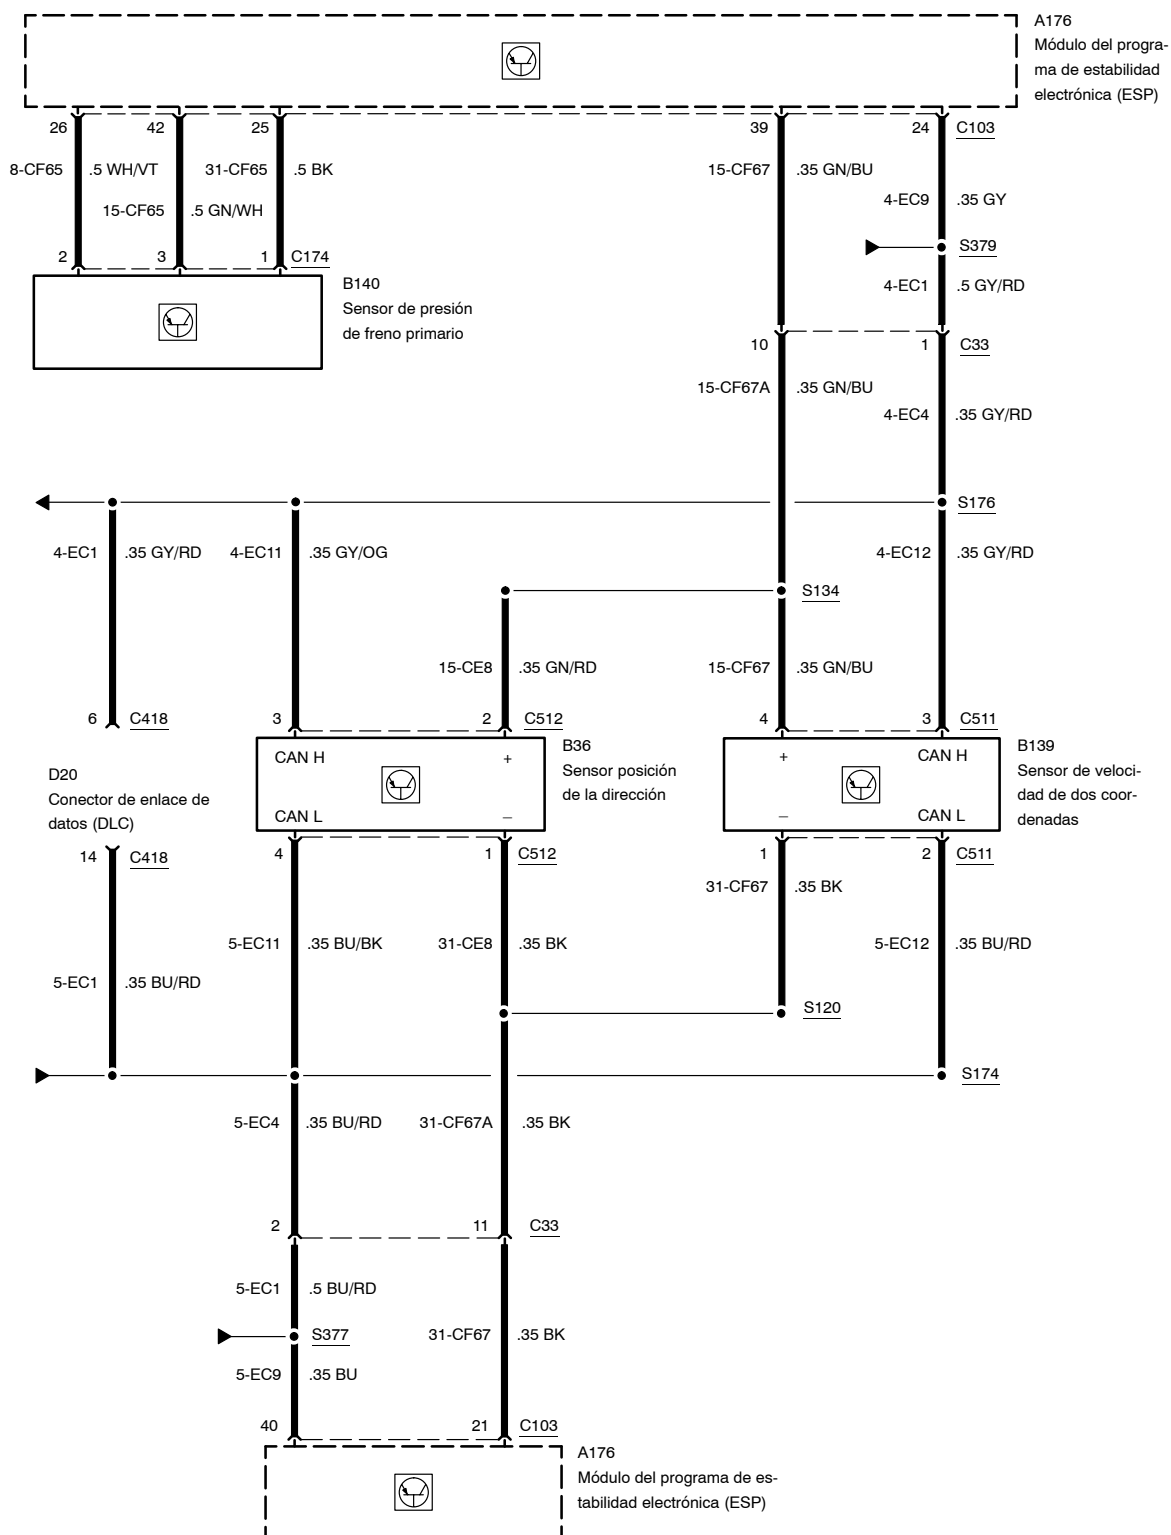


-5

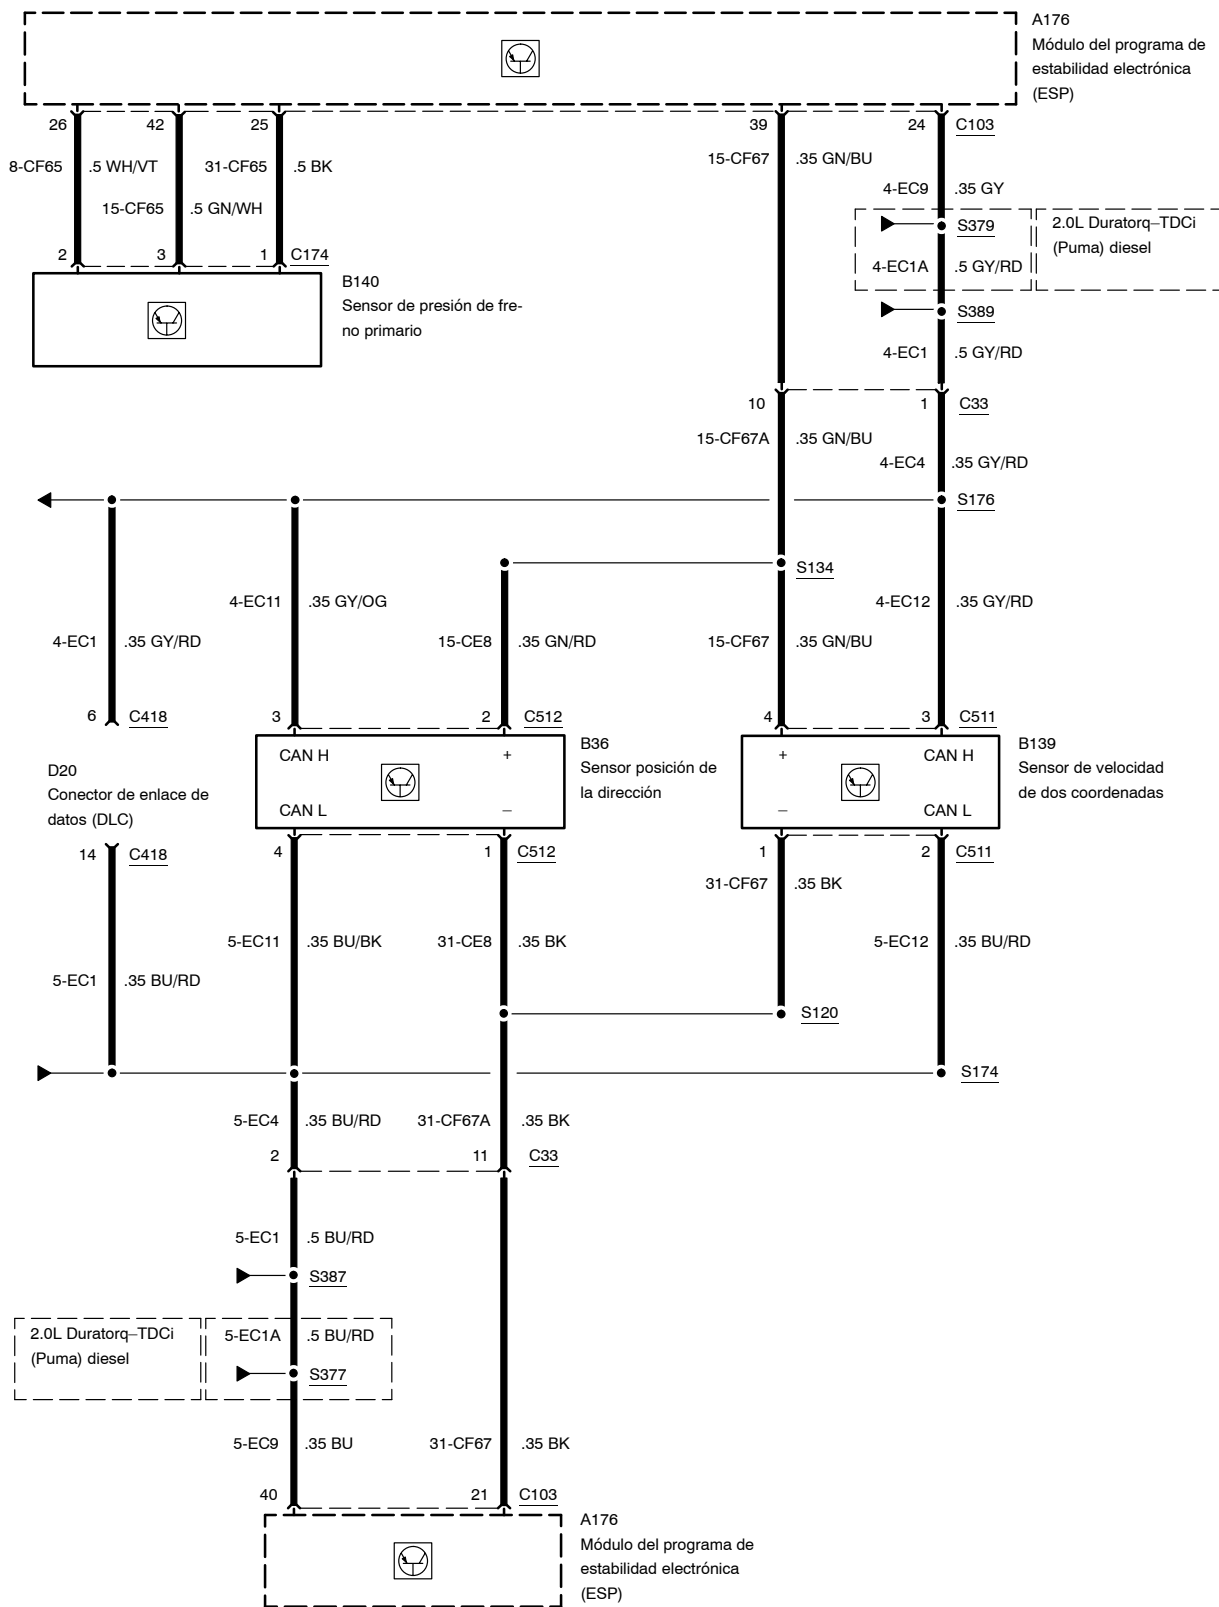


-6

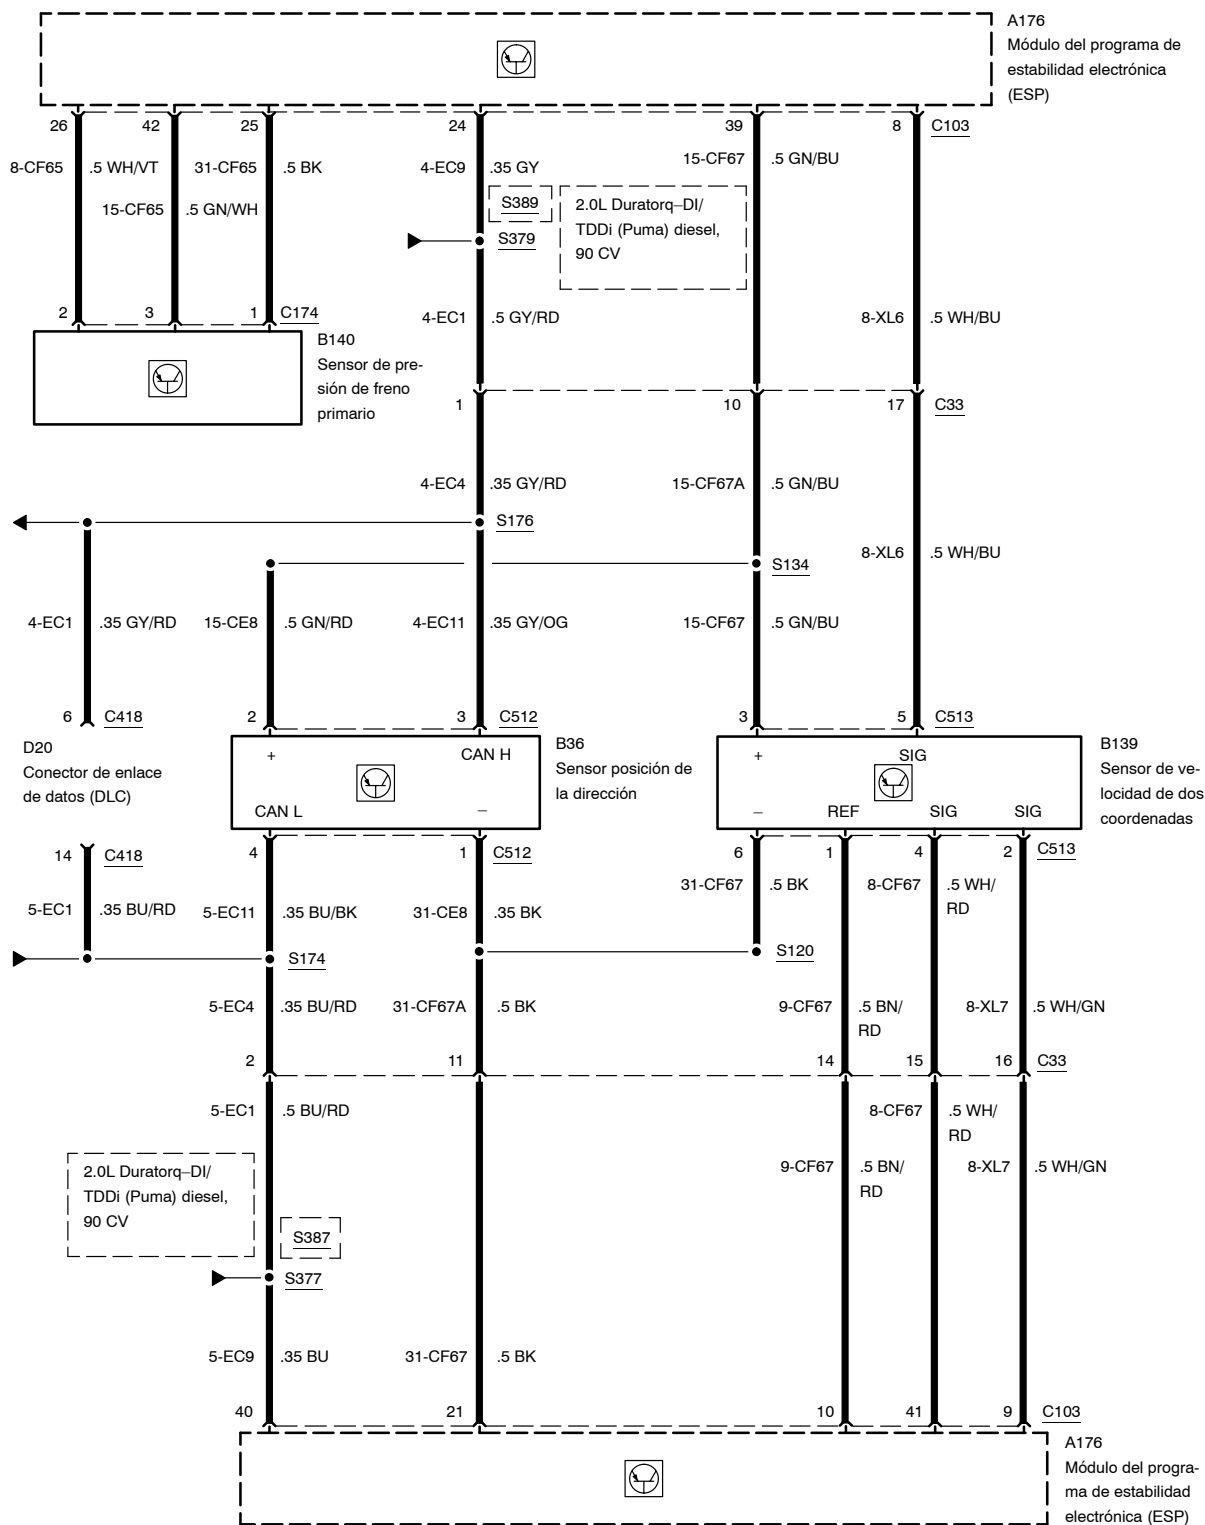

-1

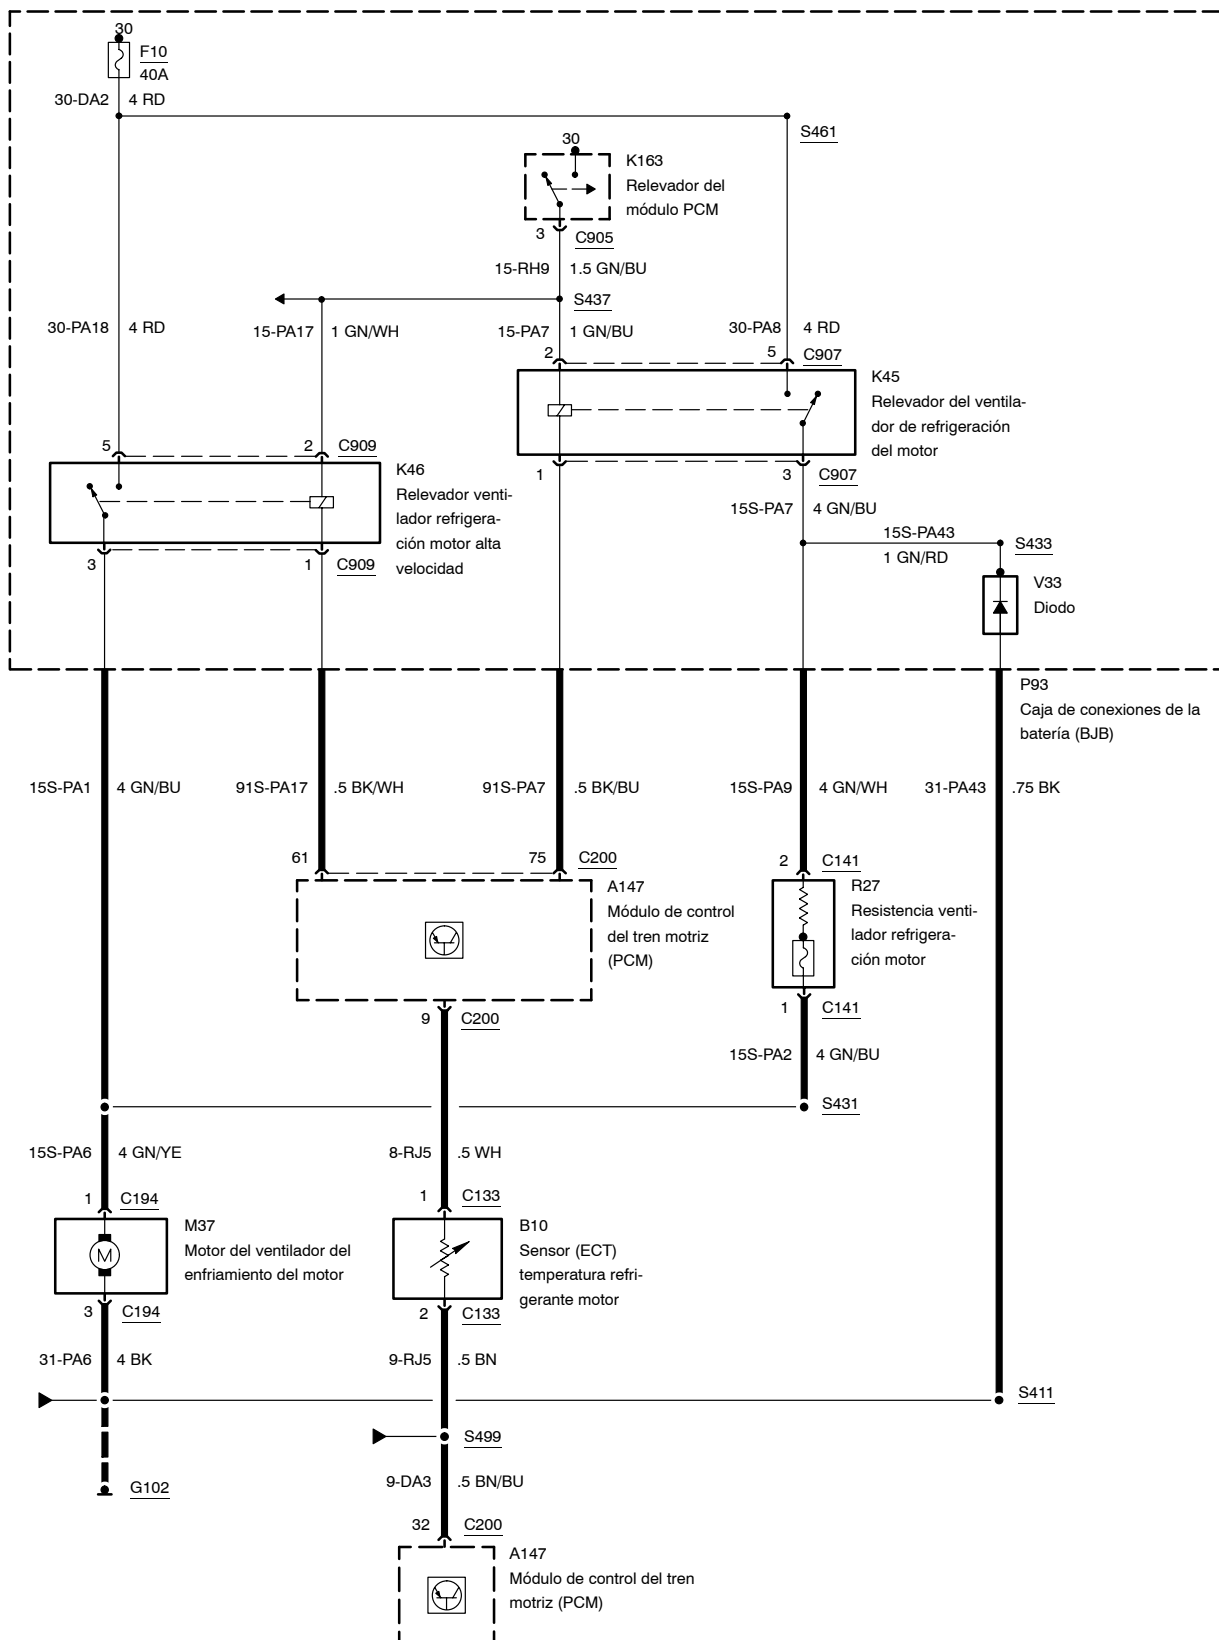


-1

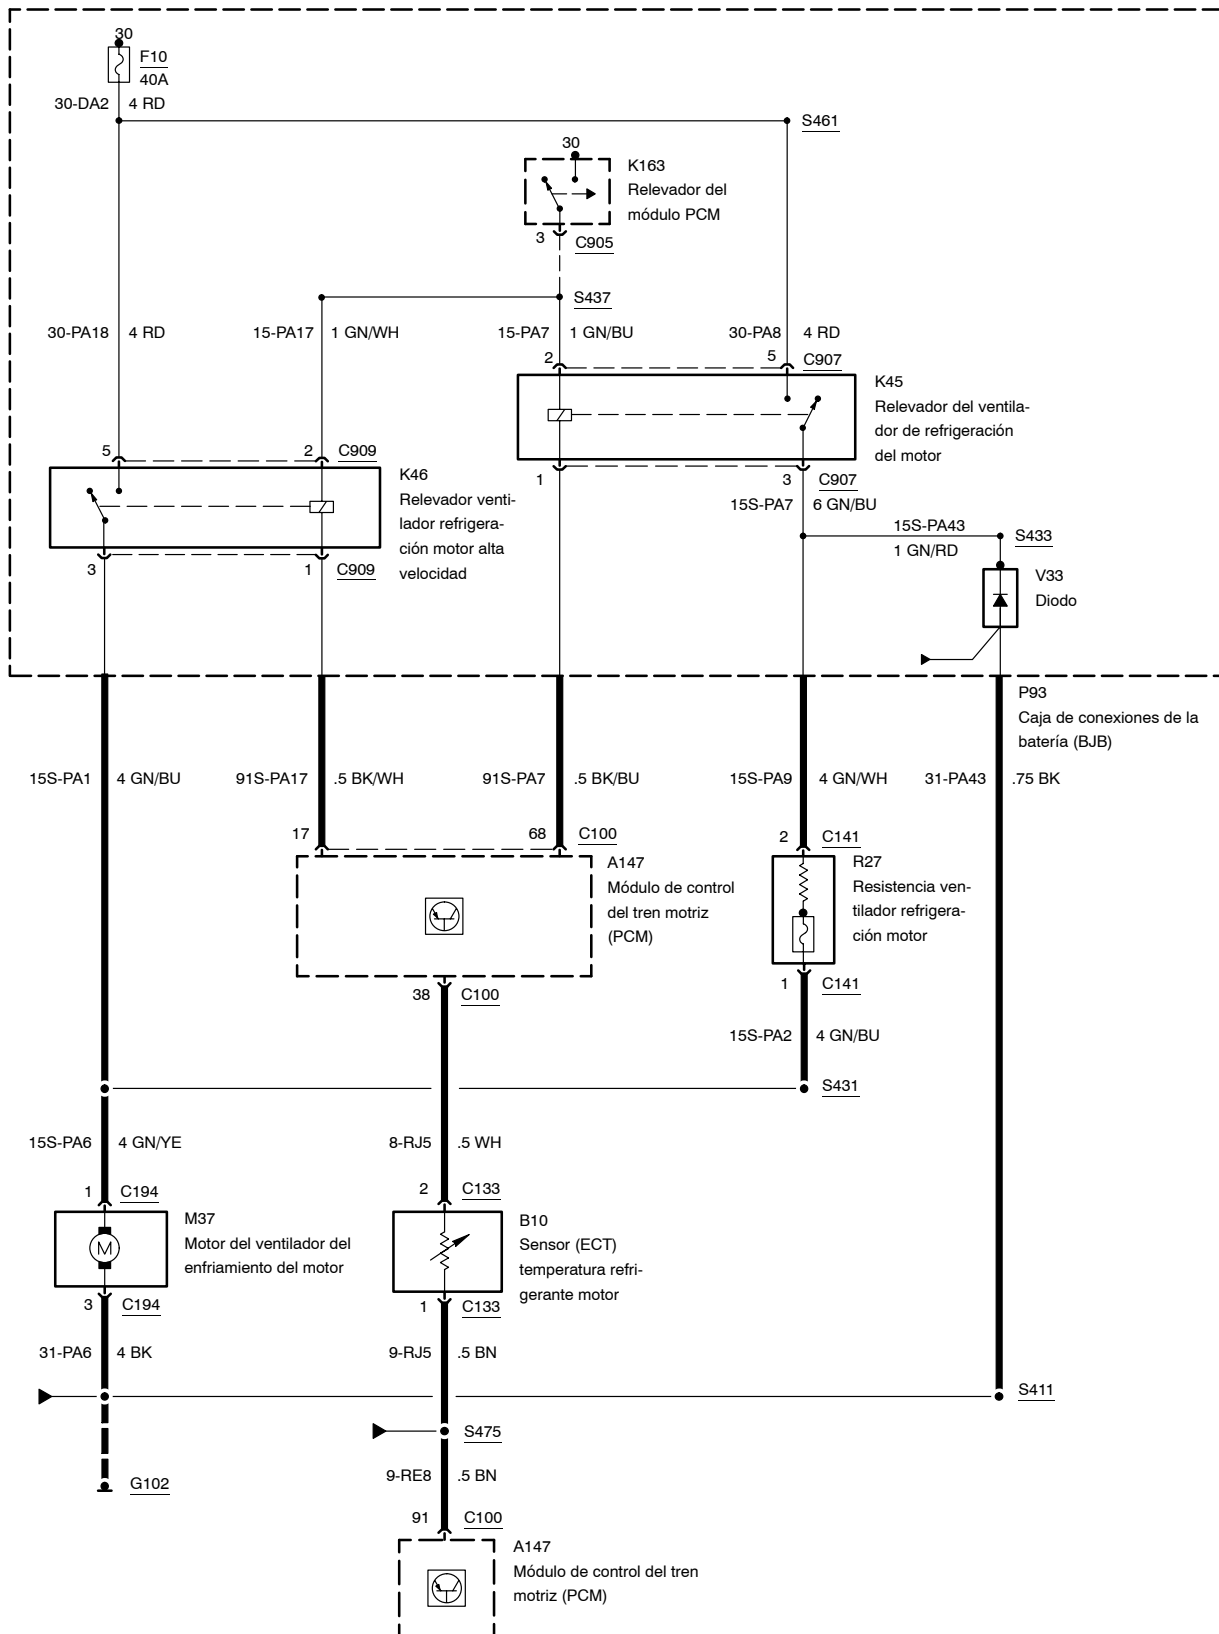


Caja de cambio manual

-1

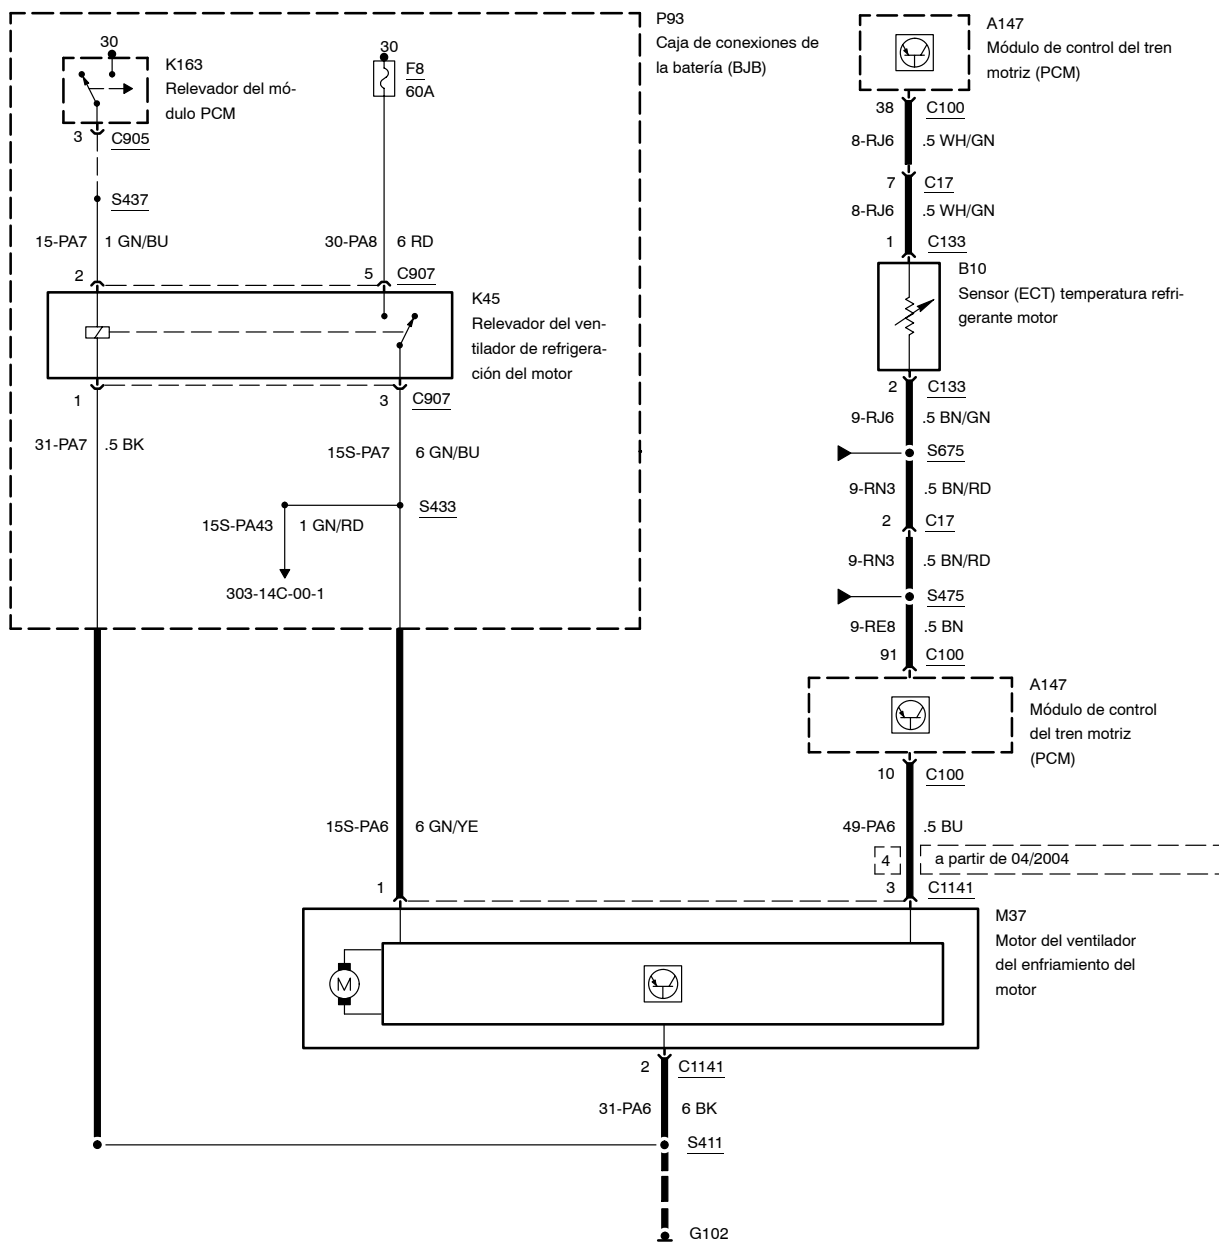



Transmisión automática


-2

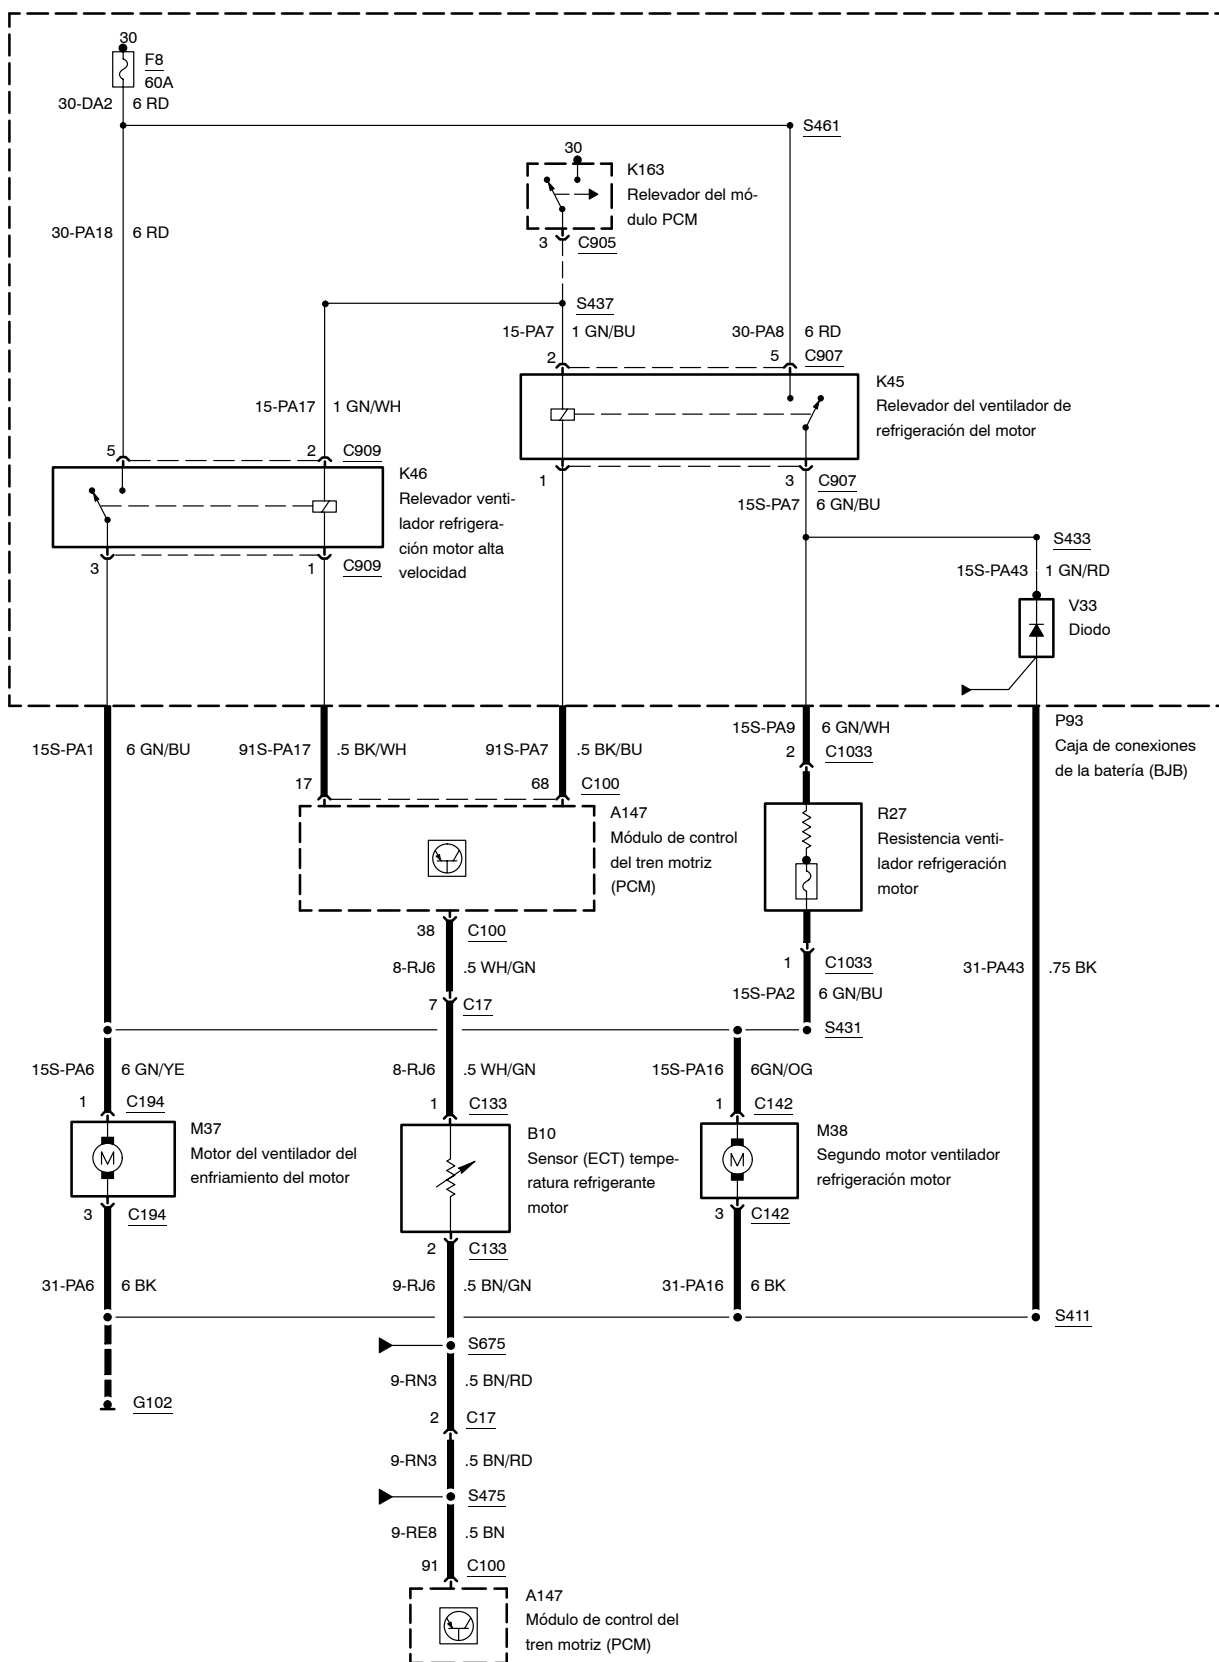

-1

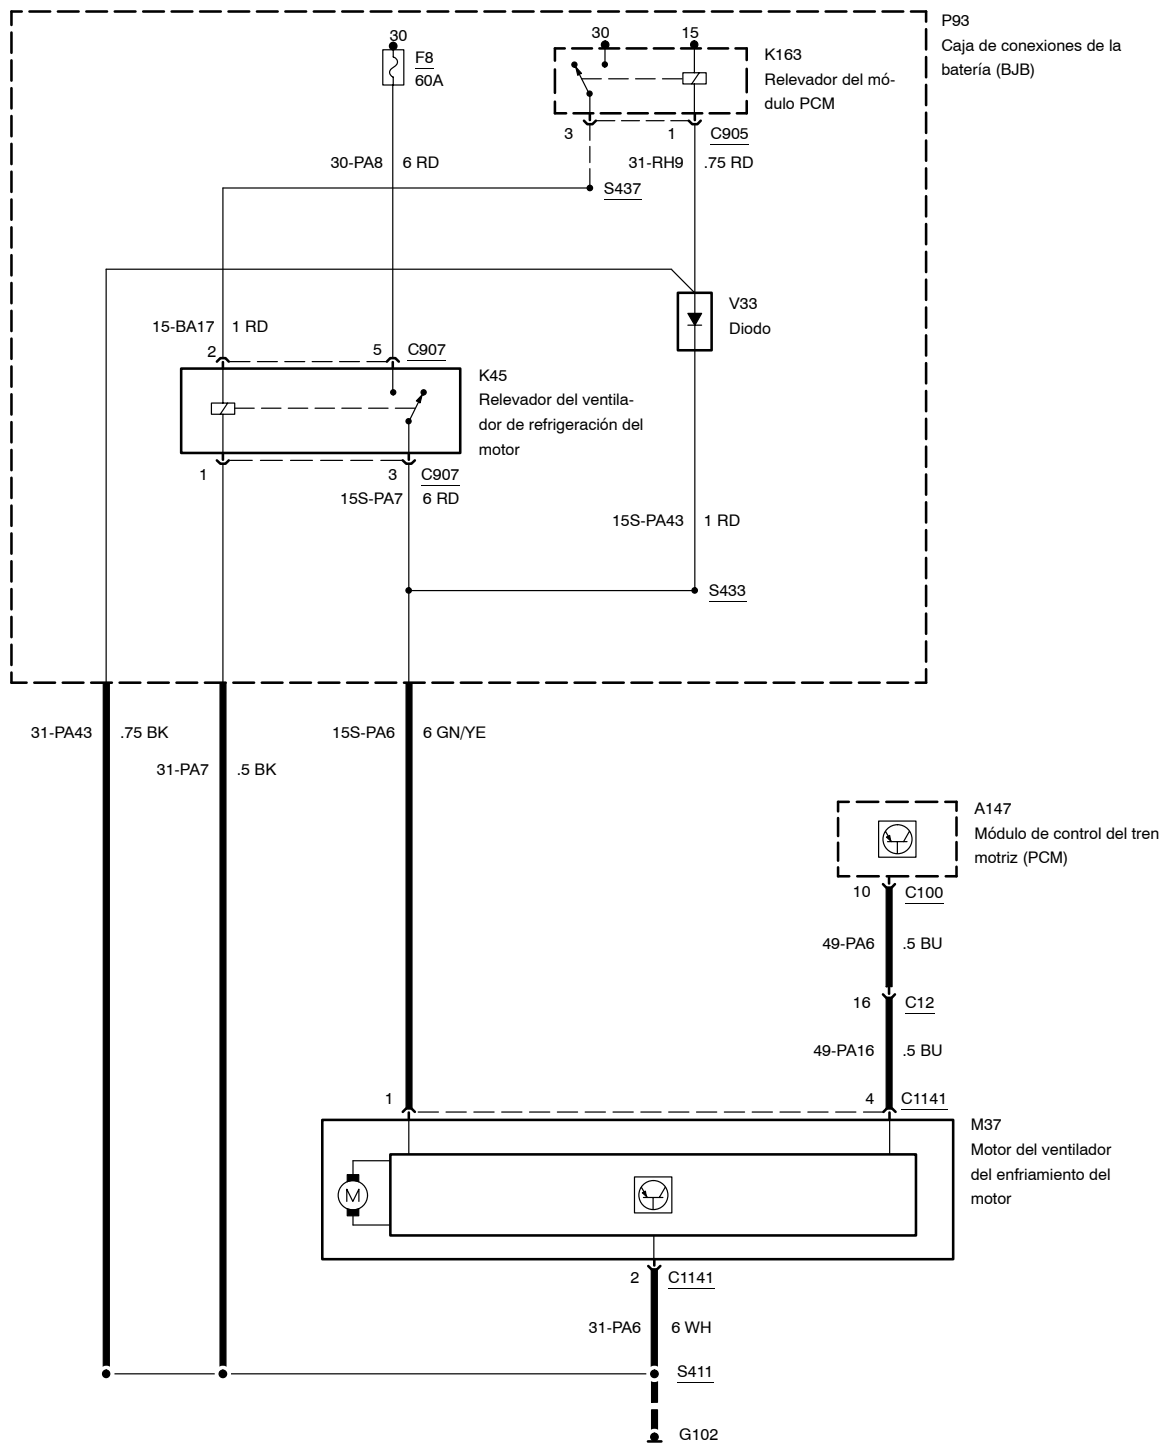


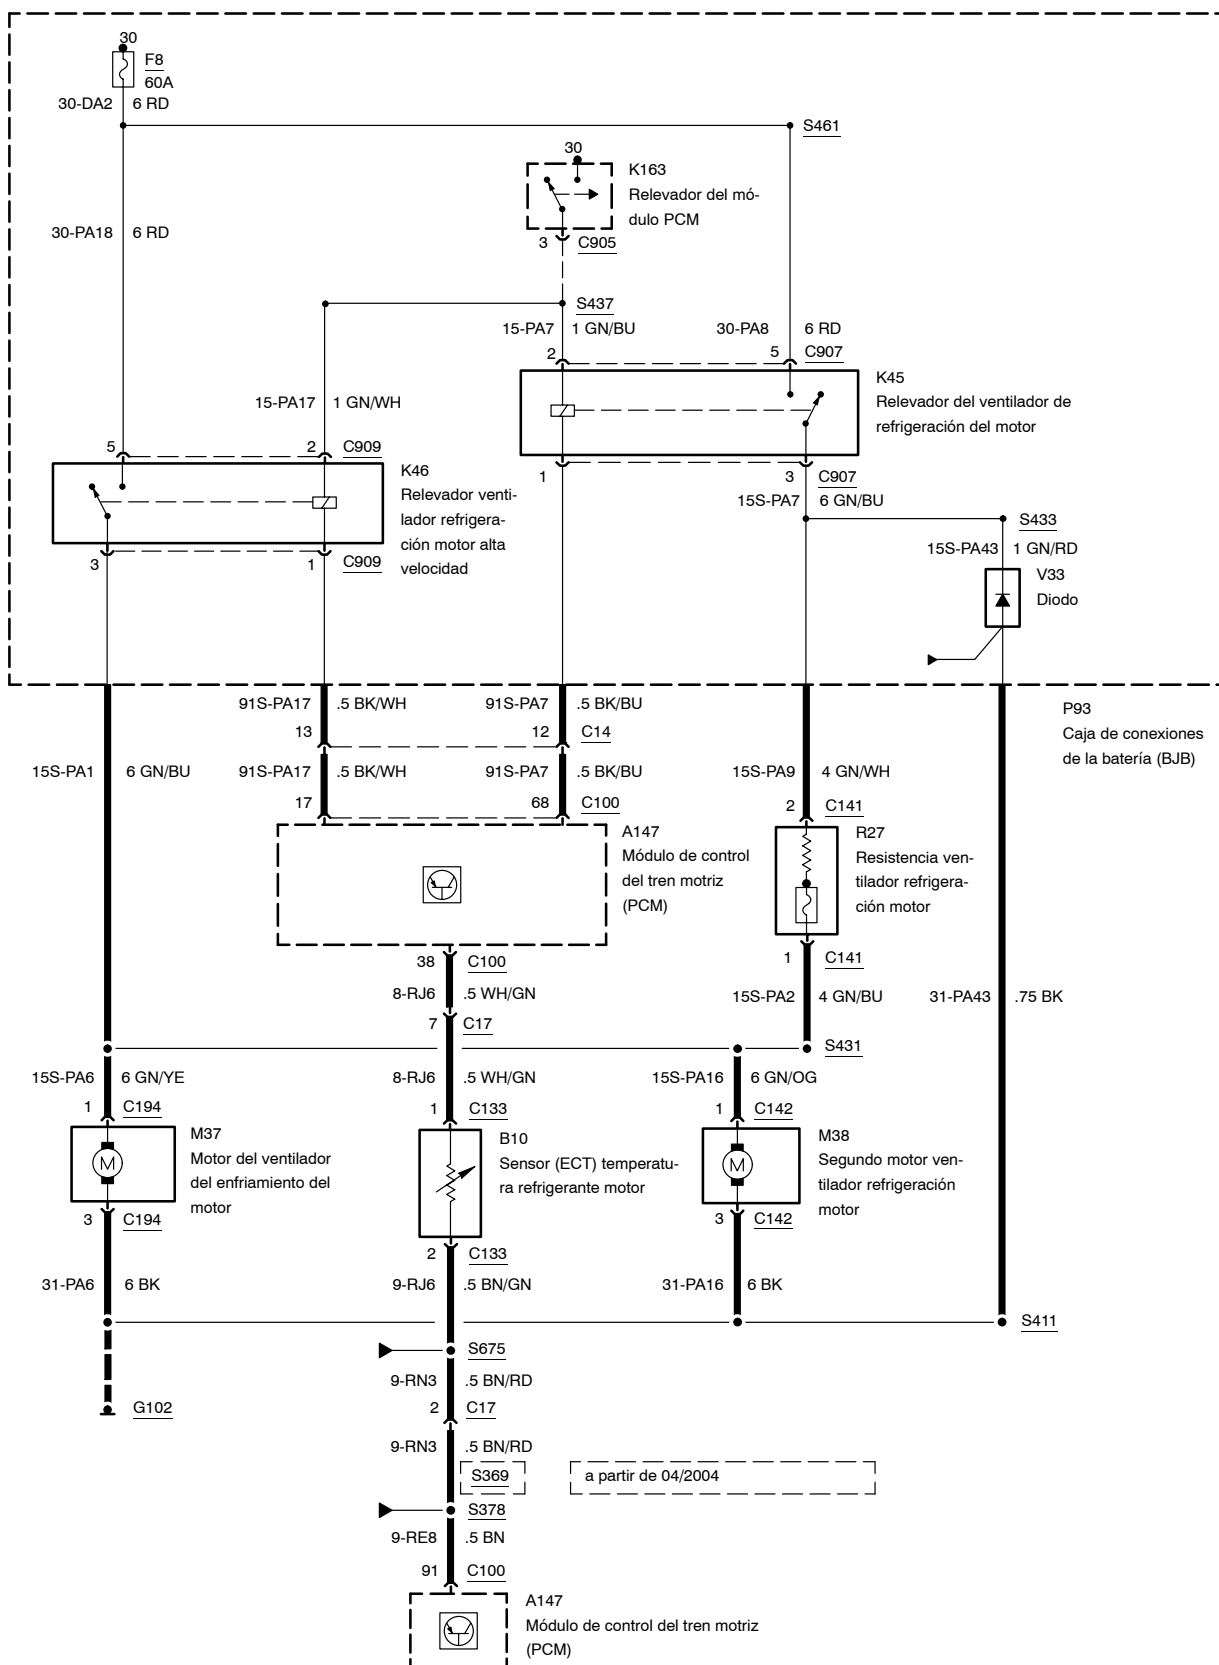

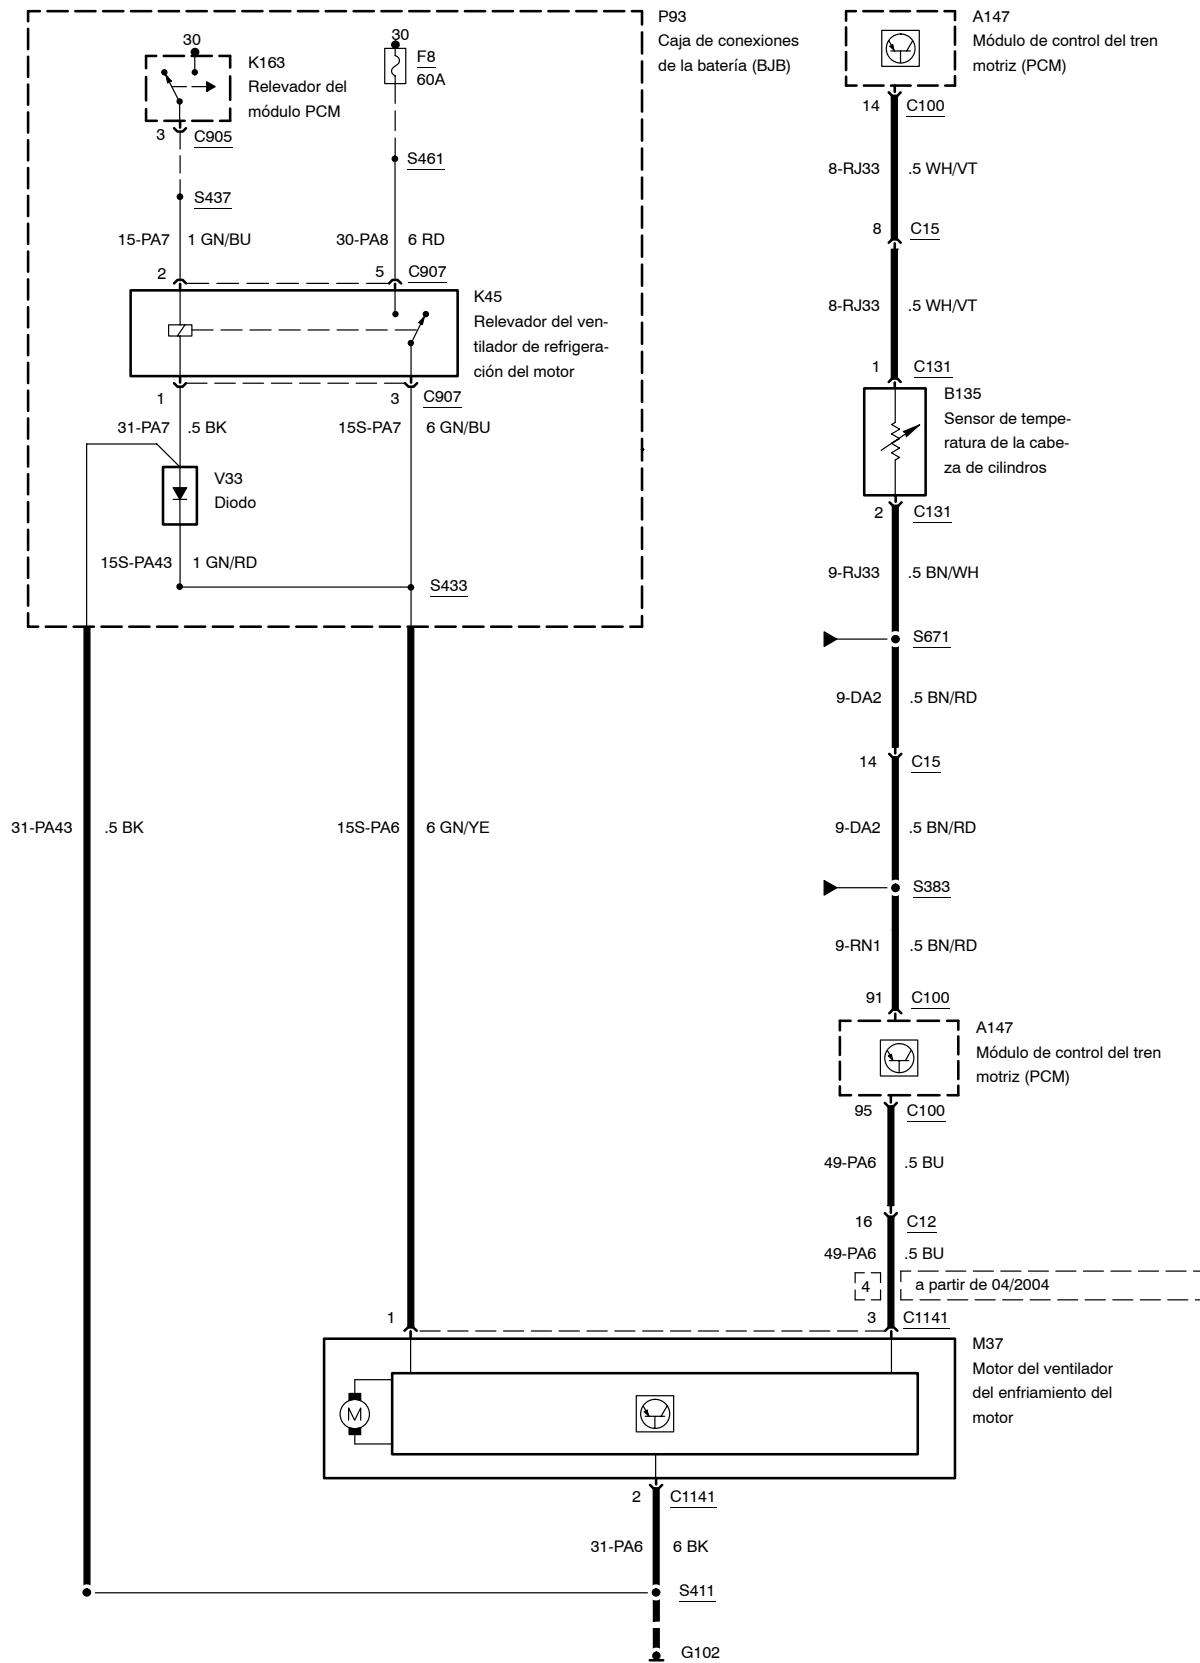


Duratorq–TDCi (Puma) diesel


-1

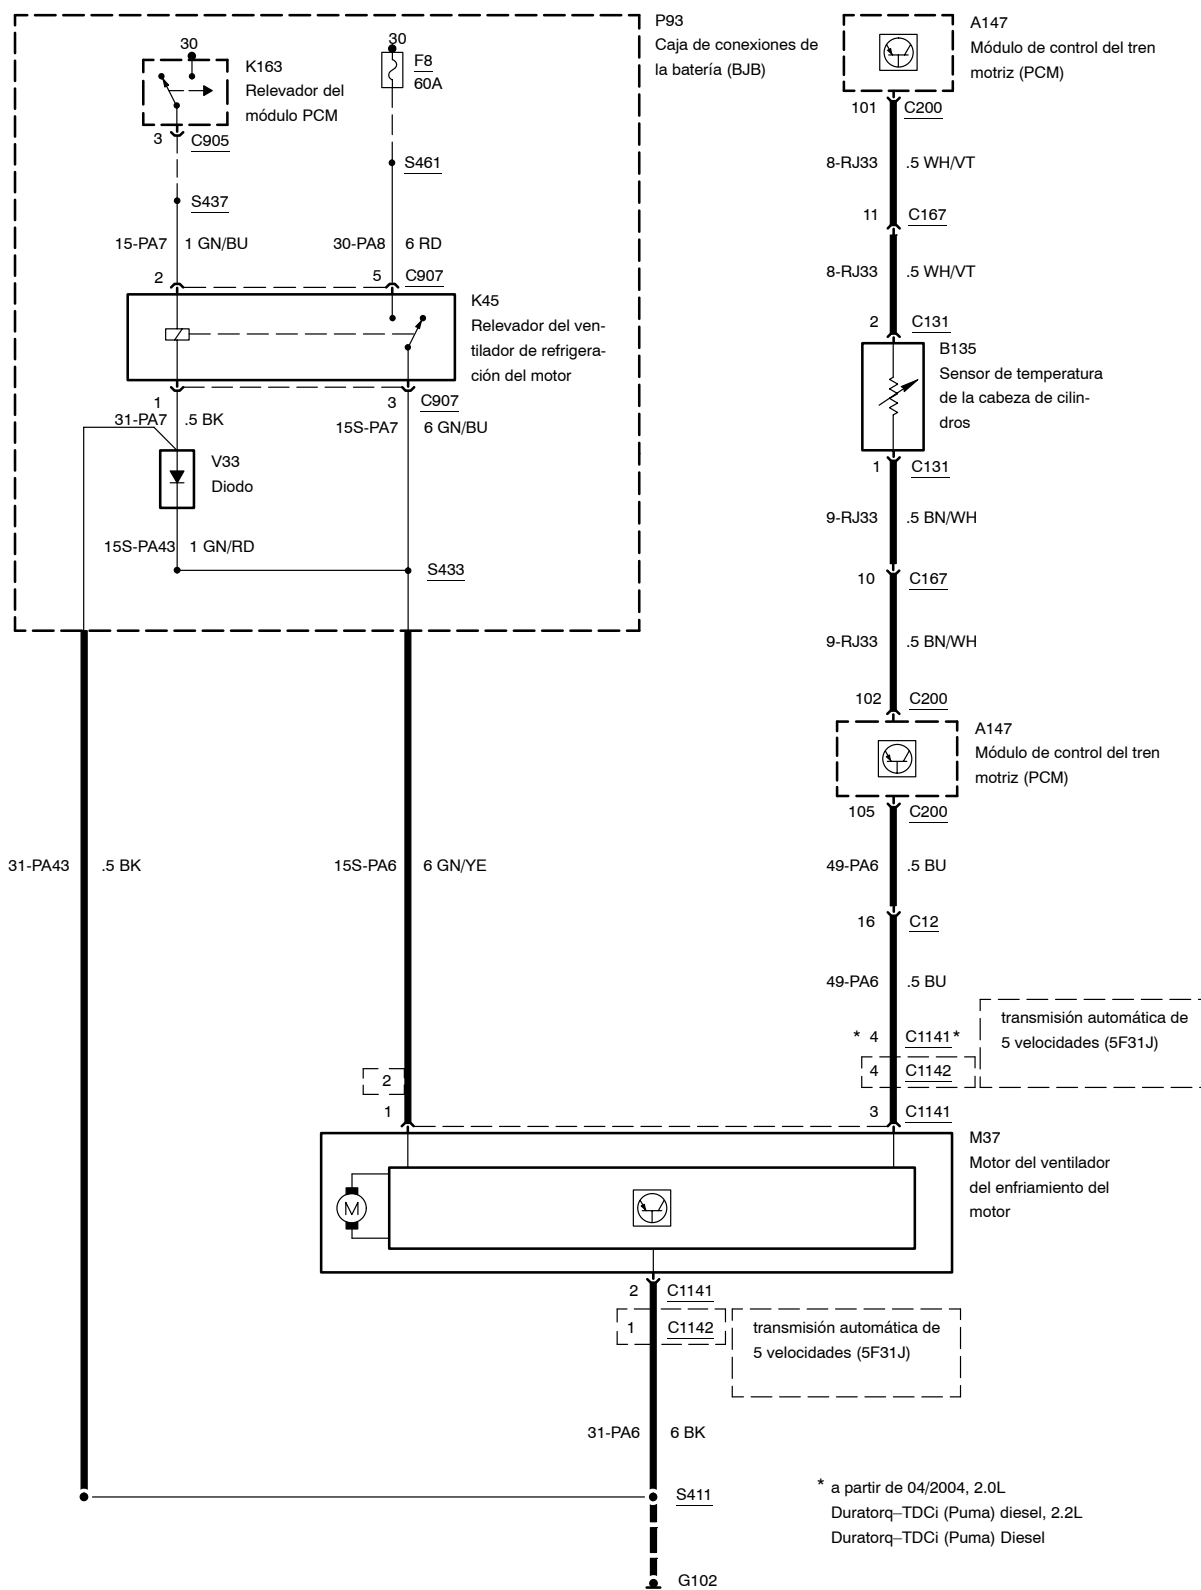


-1

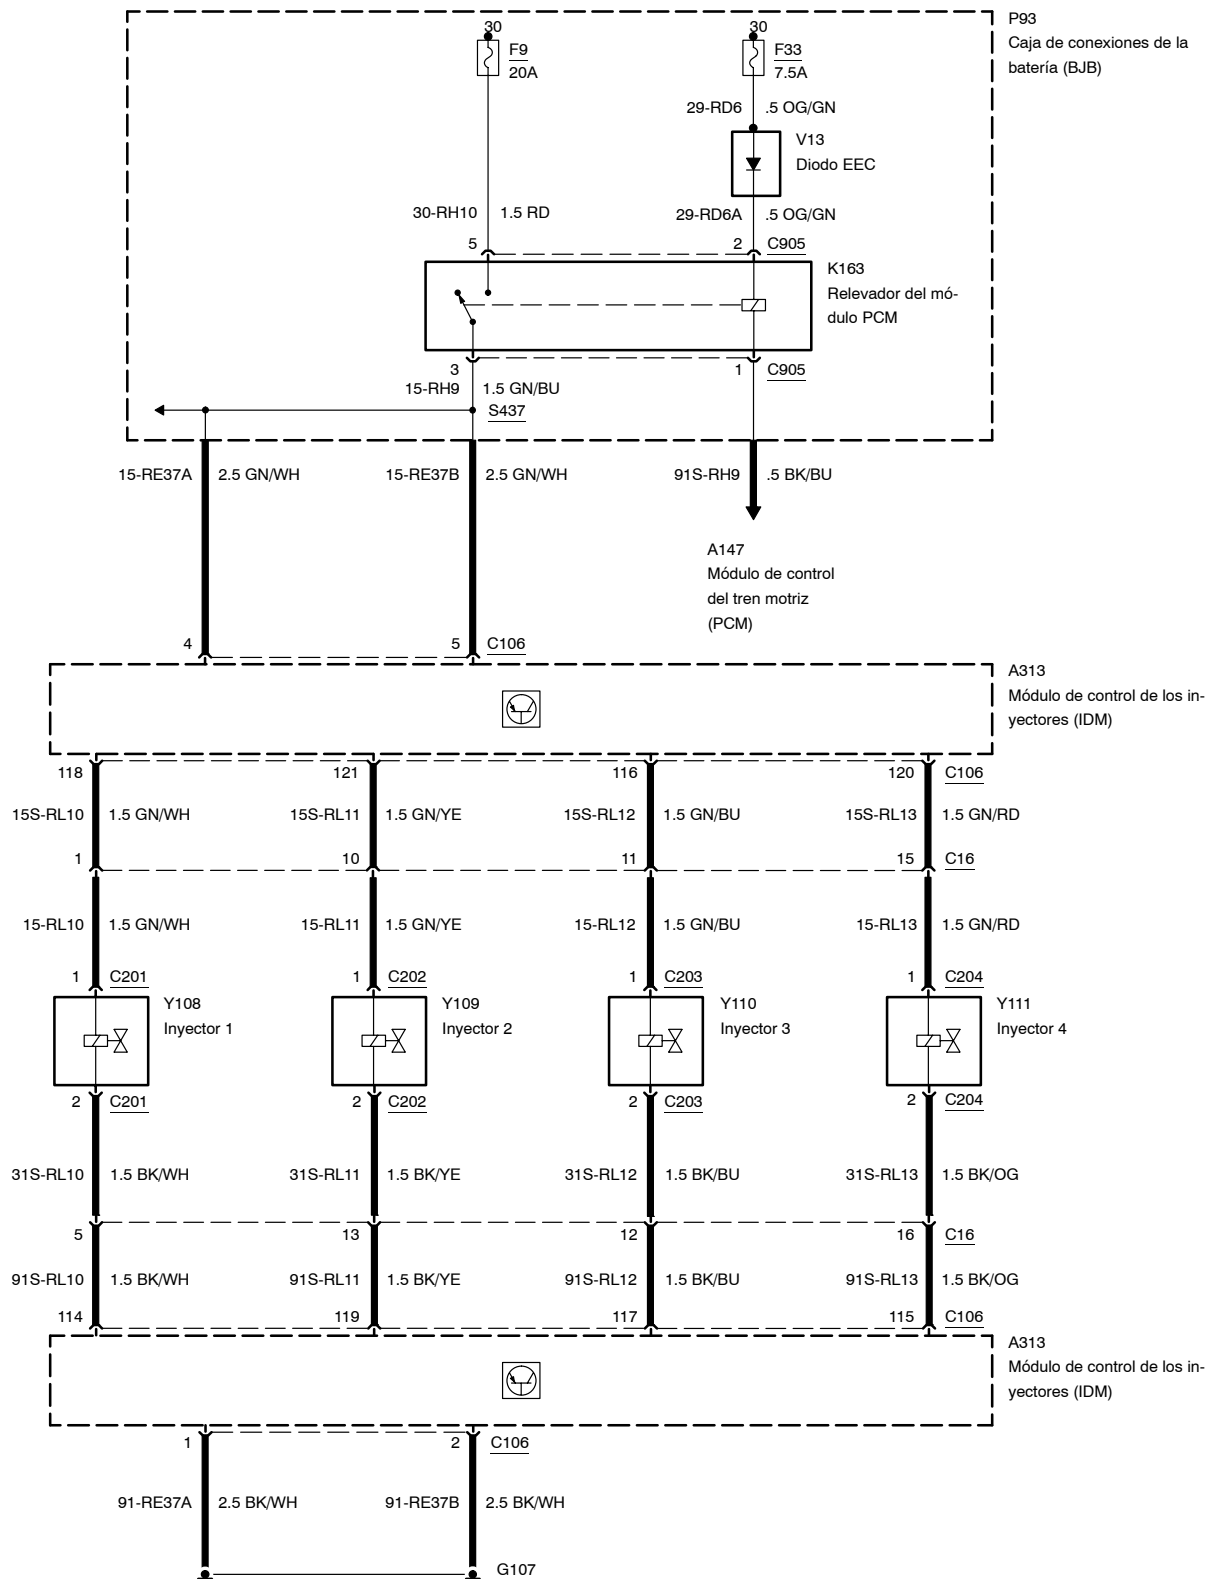


-1

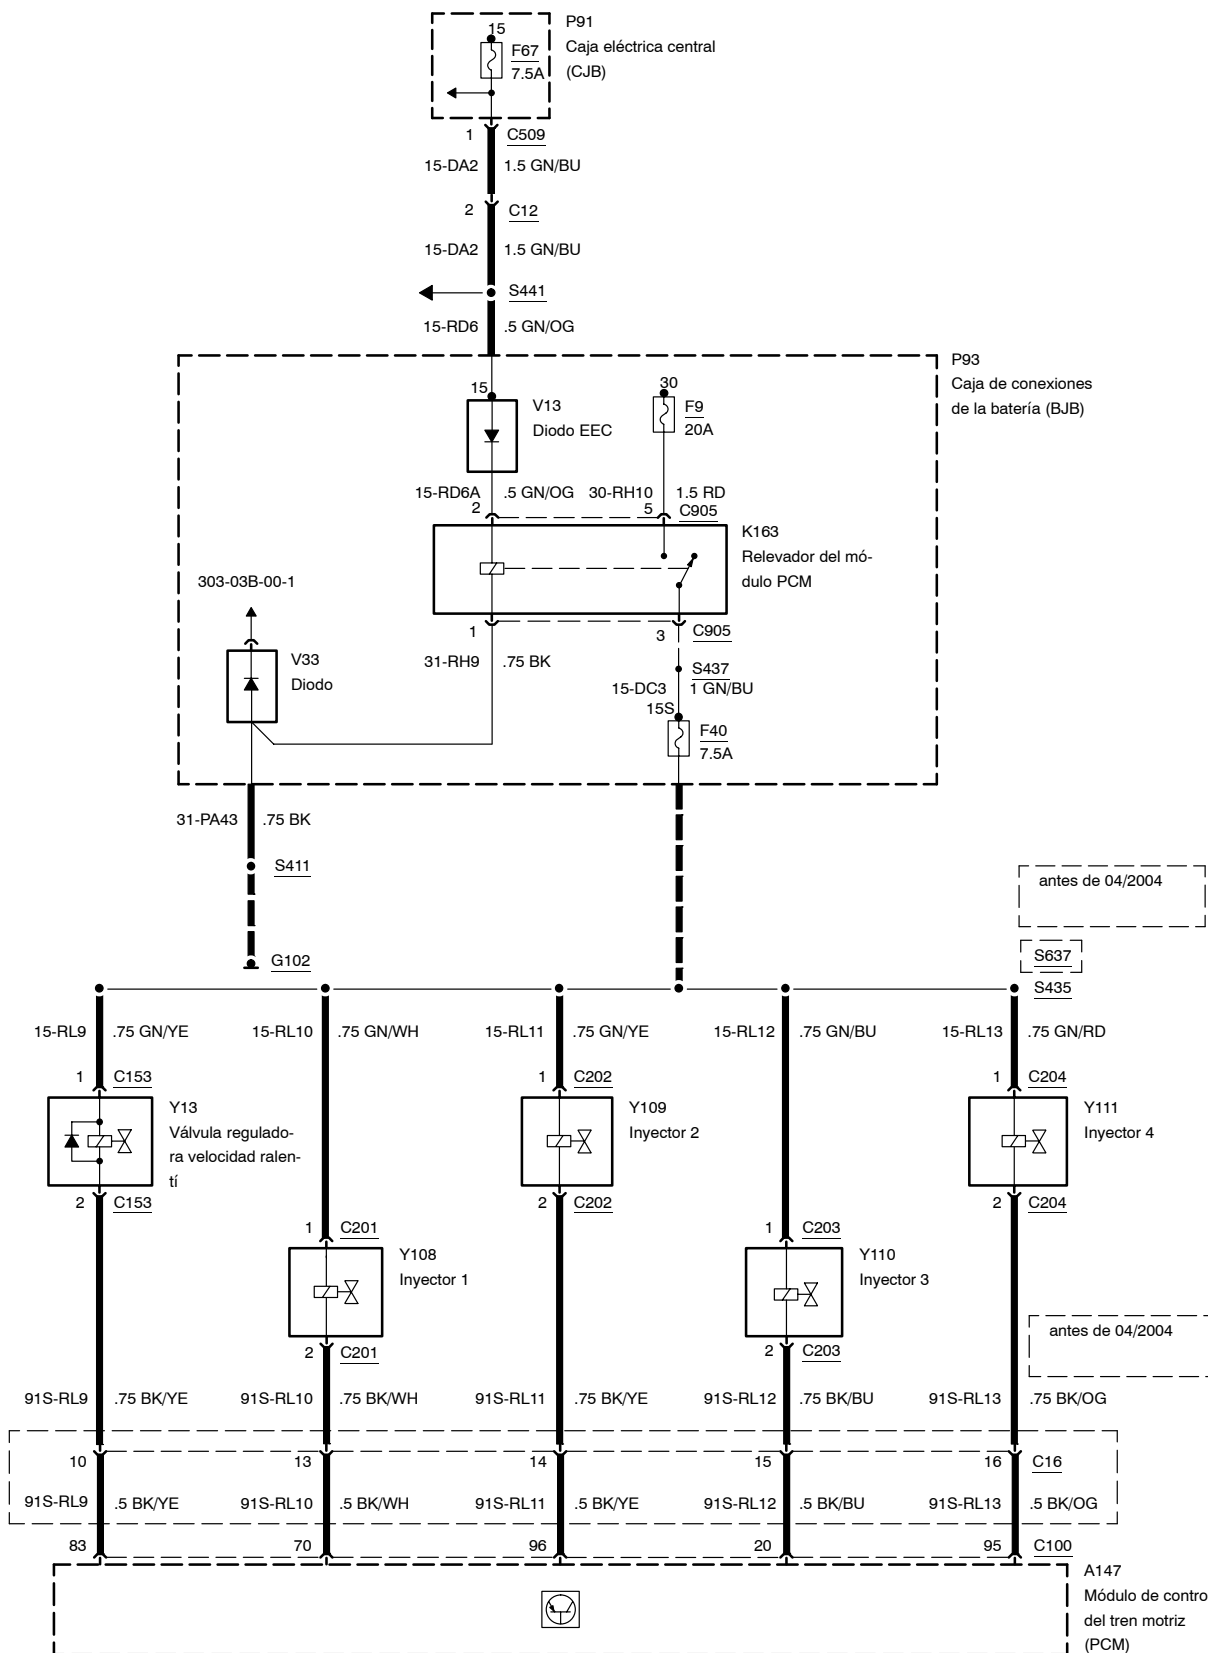


-1

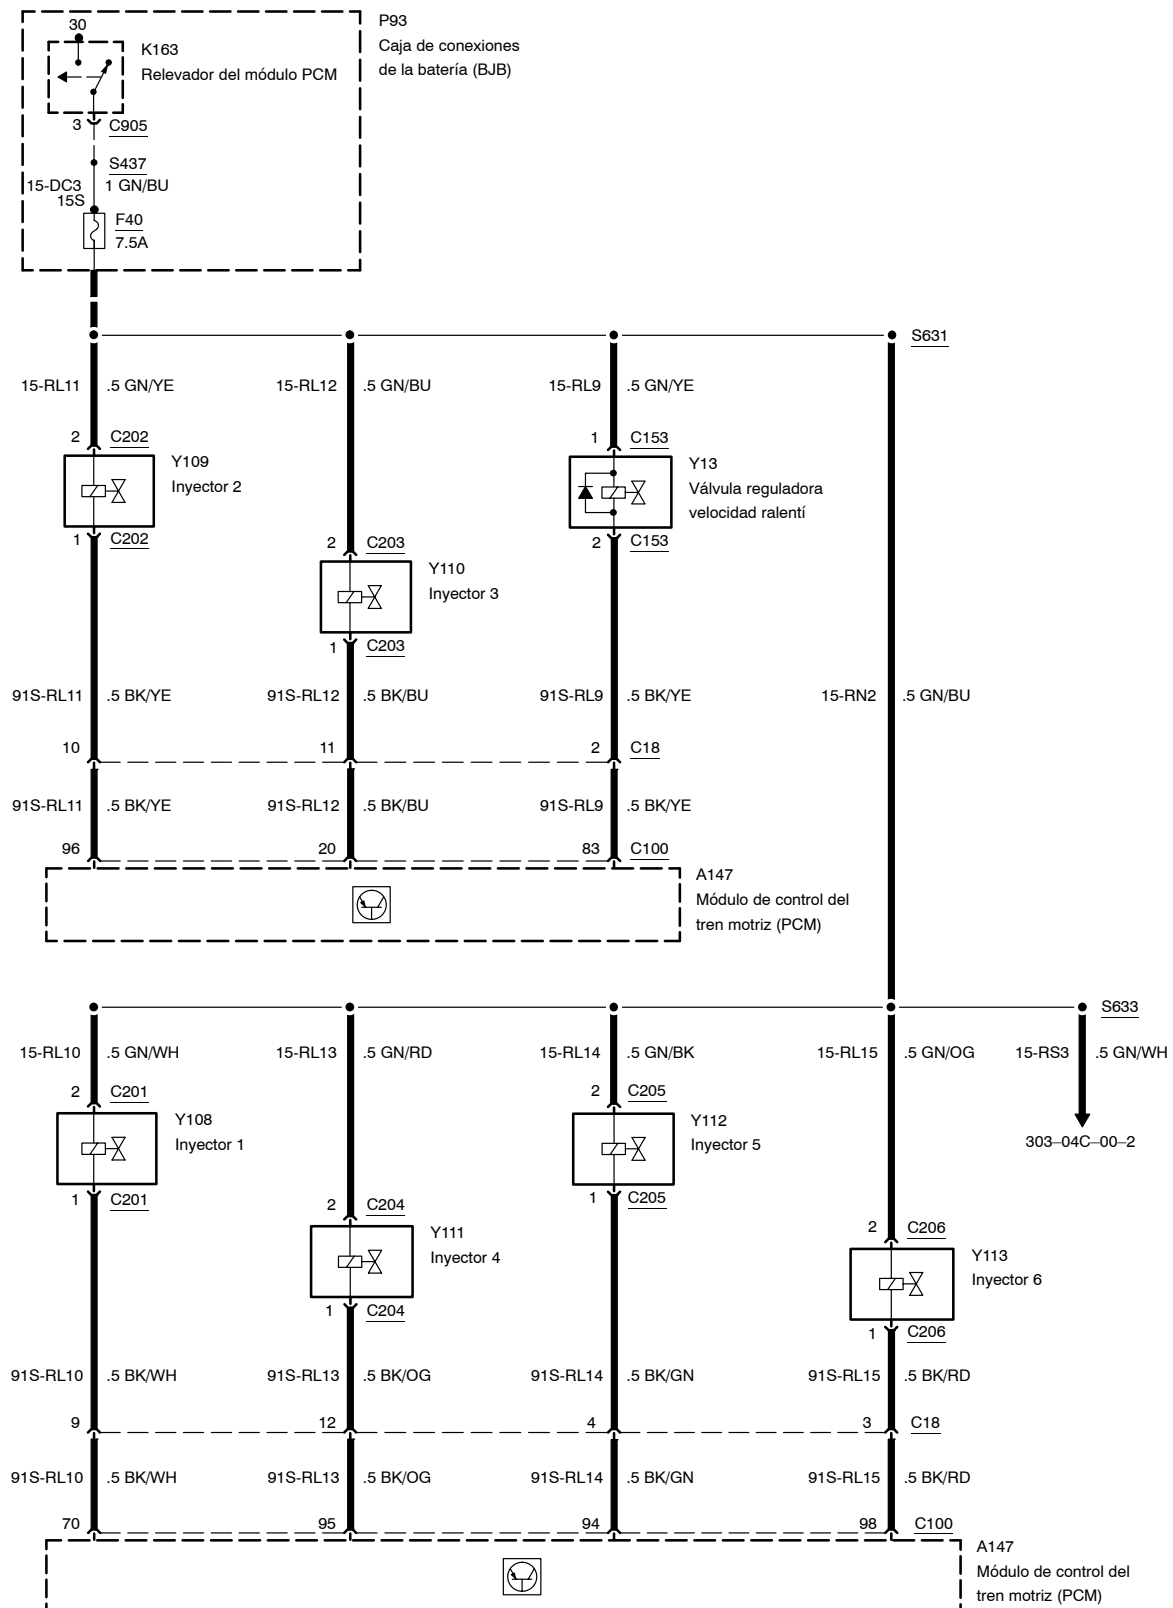

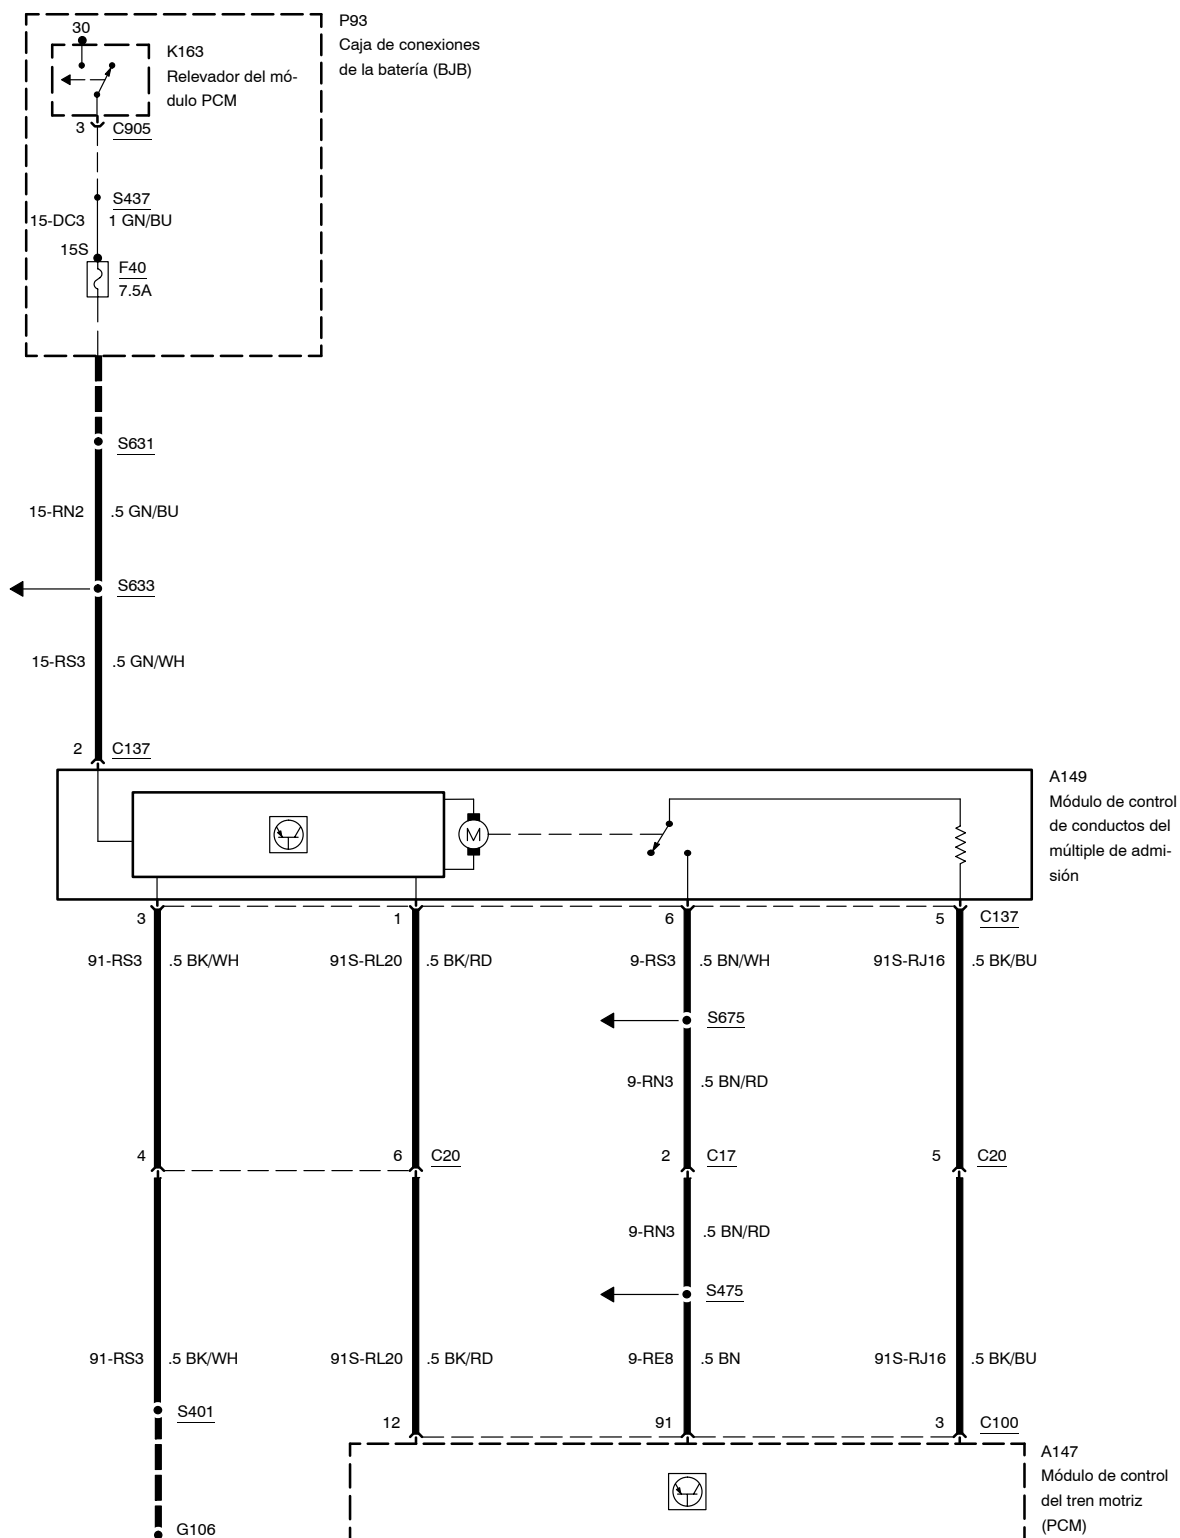


Duratec–ST (VE6)

-1

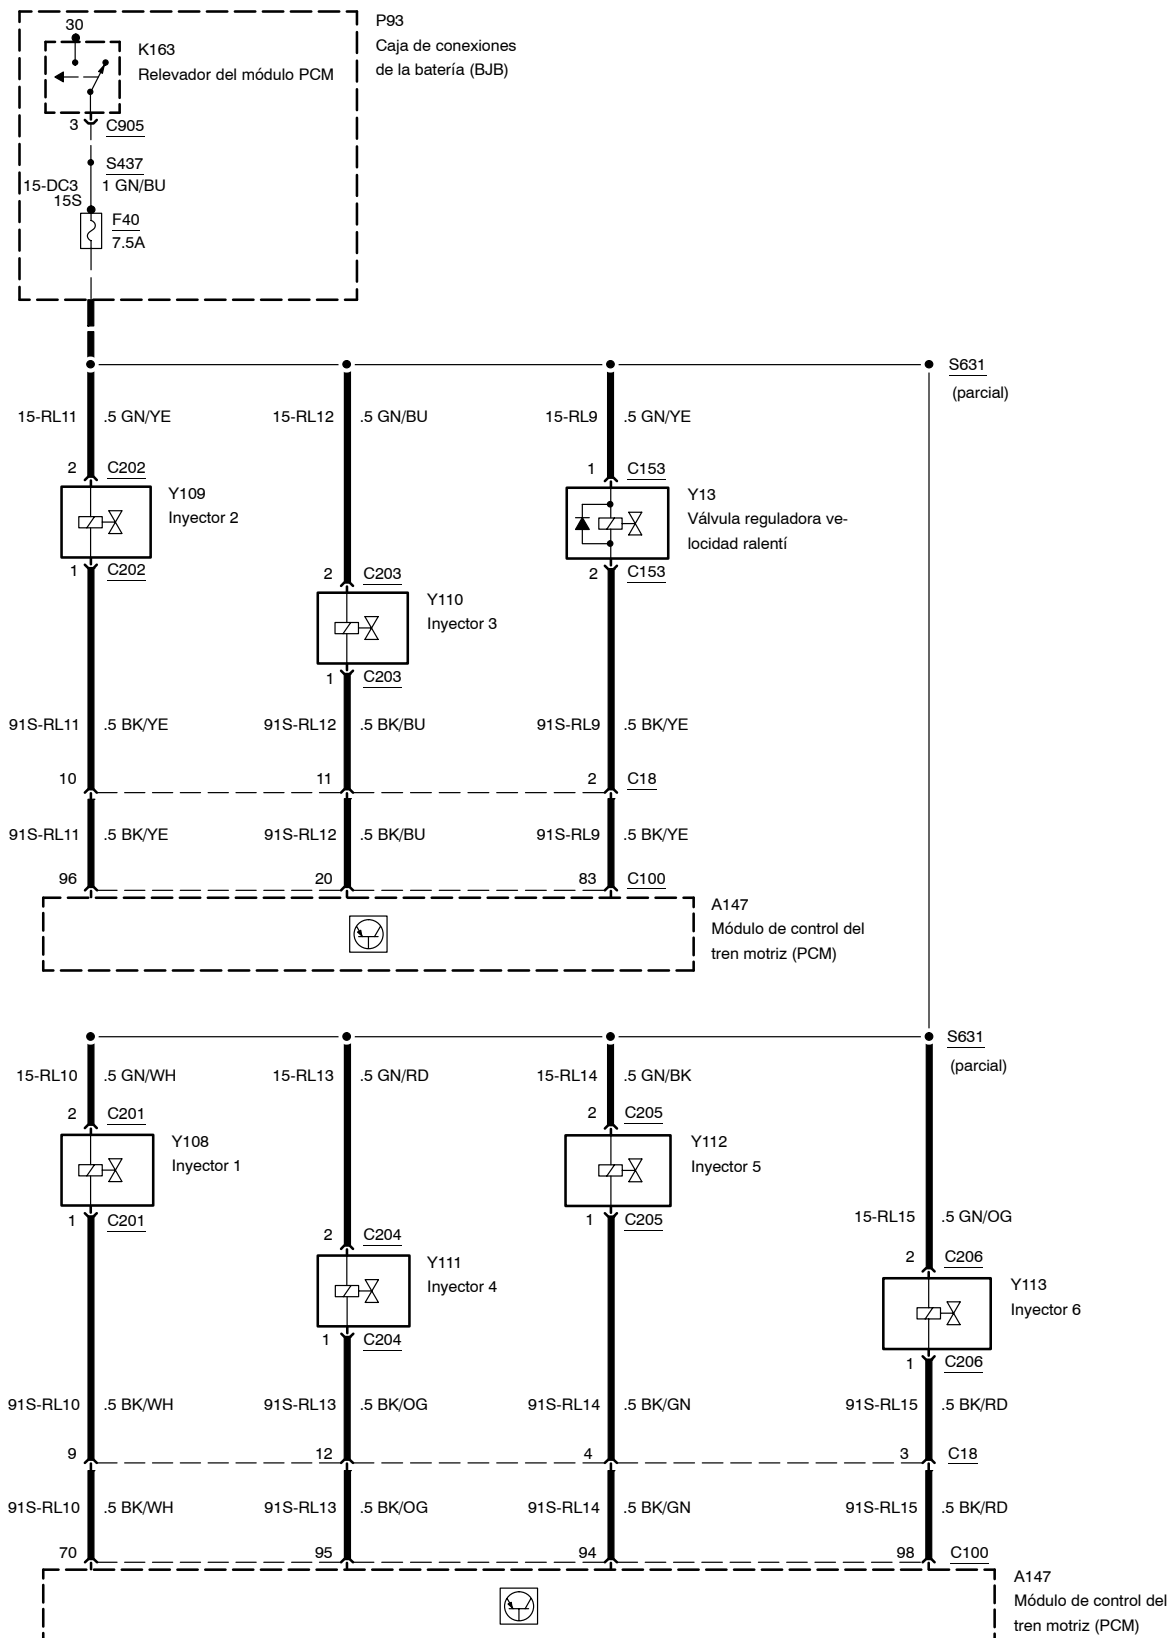


diesel, 90 CV


-1

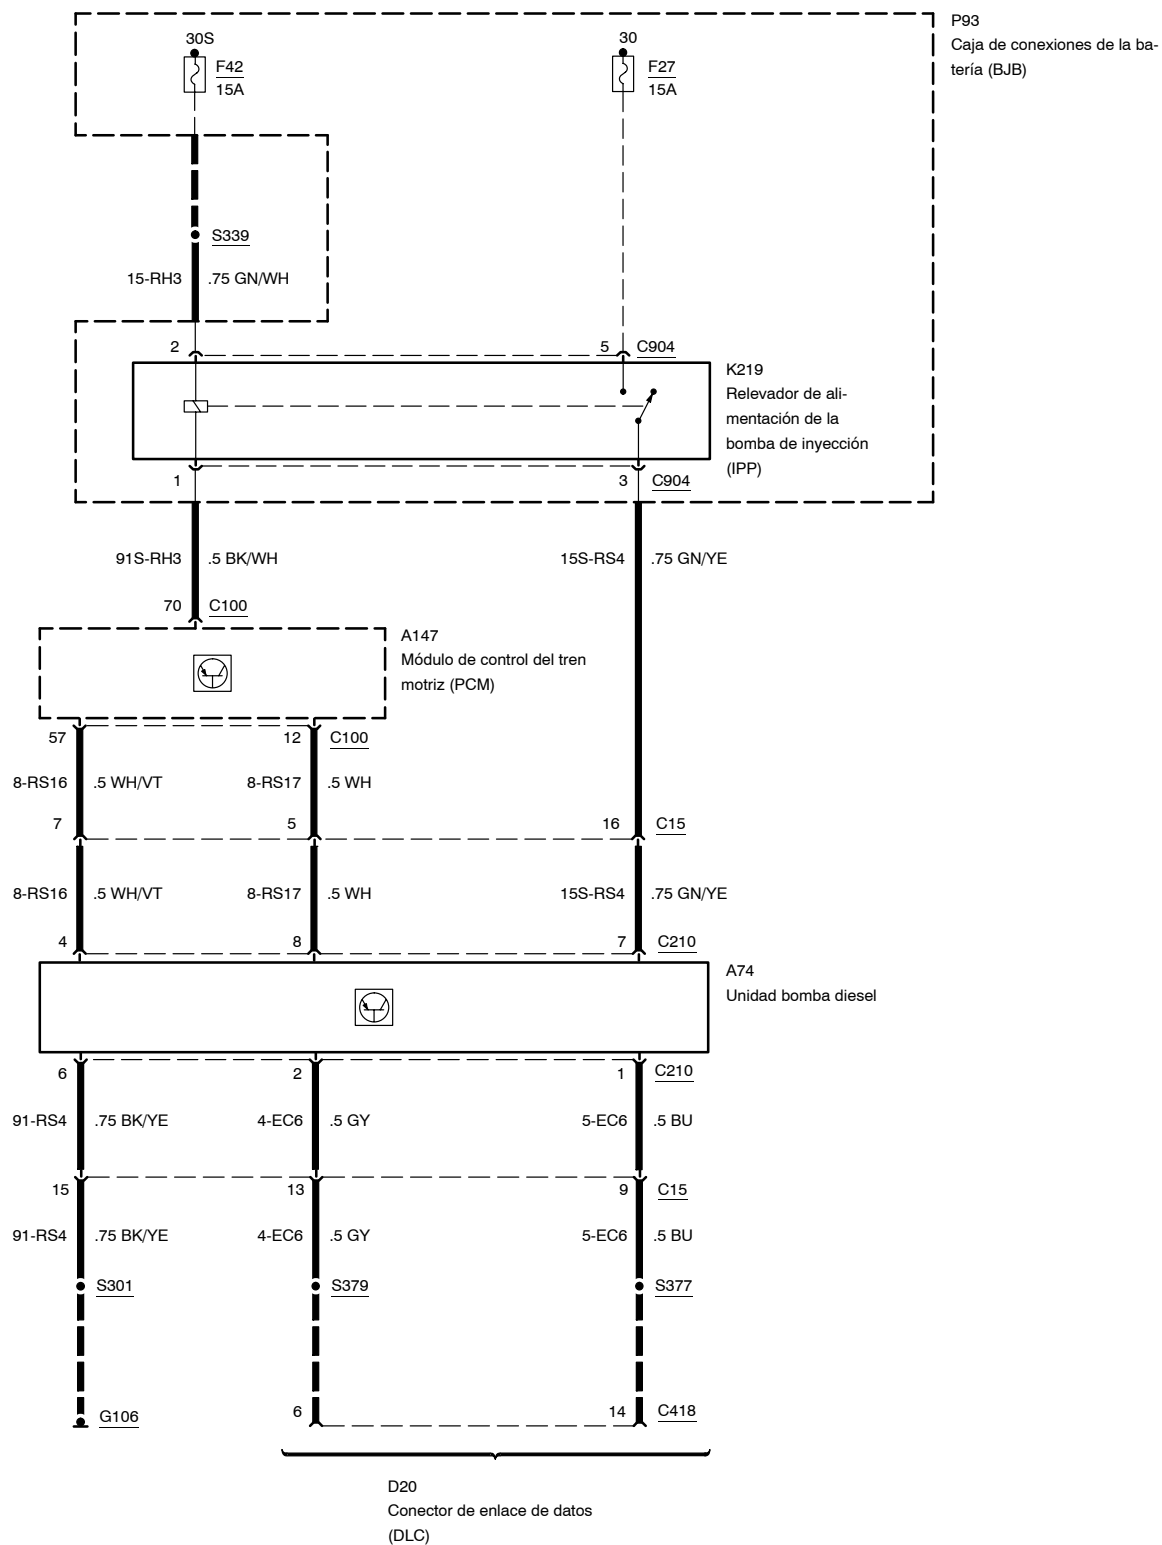



sel, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel


-1

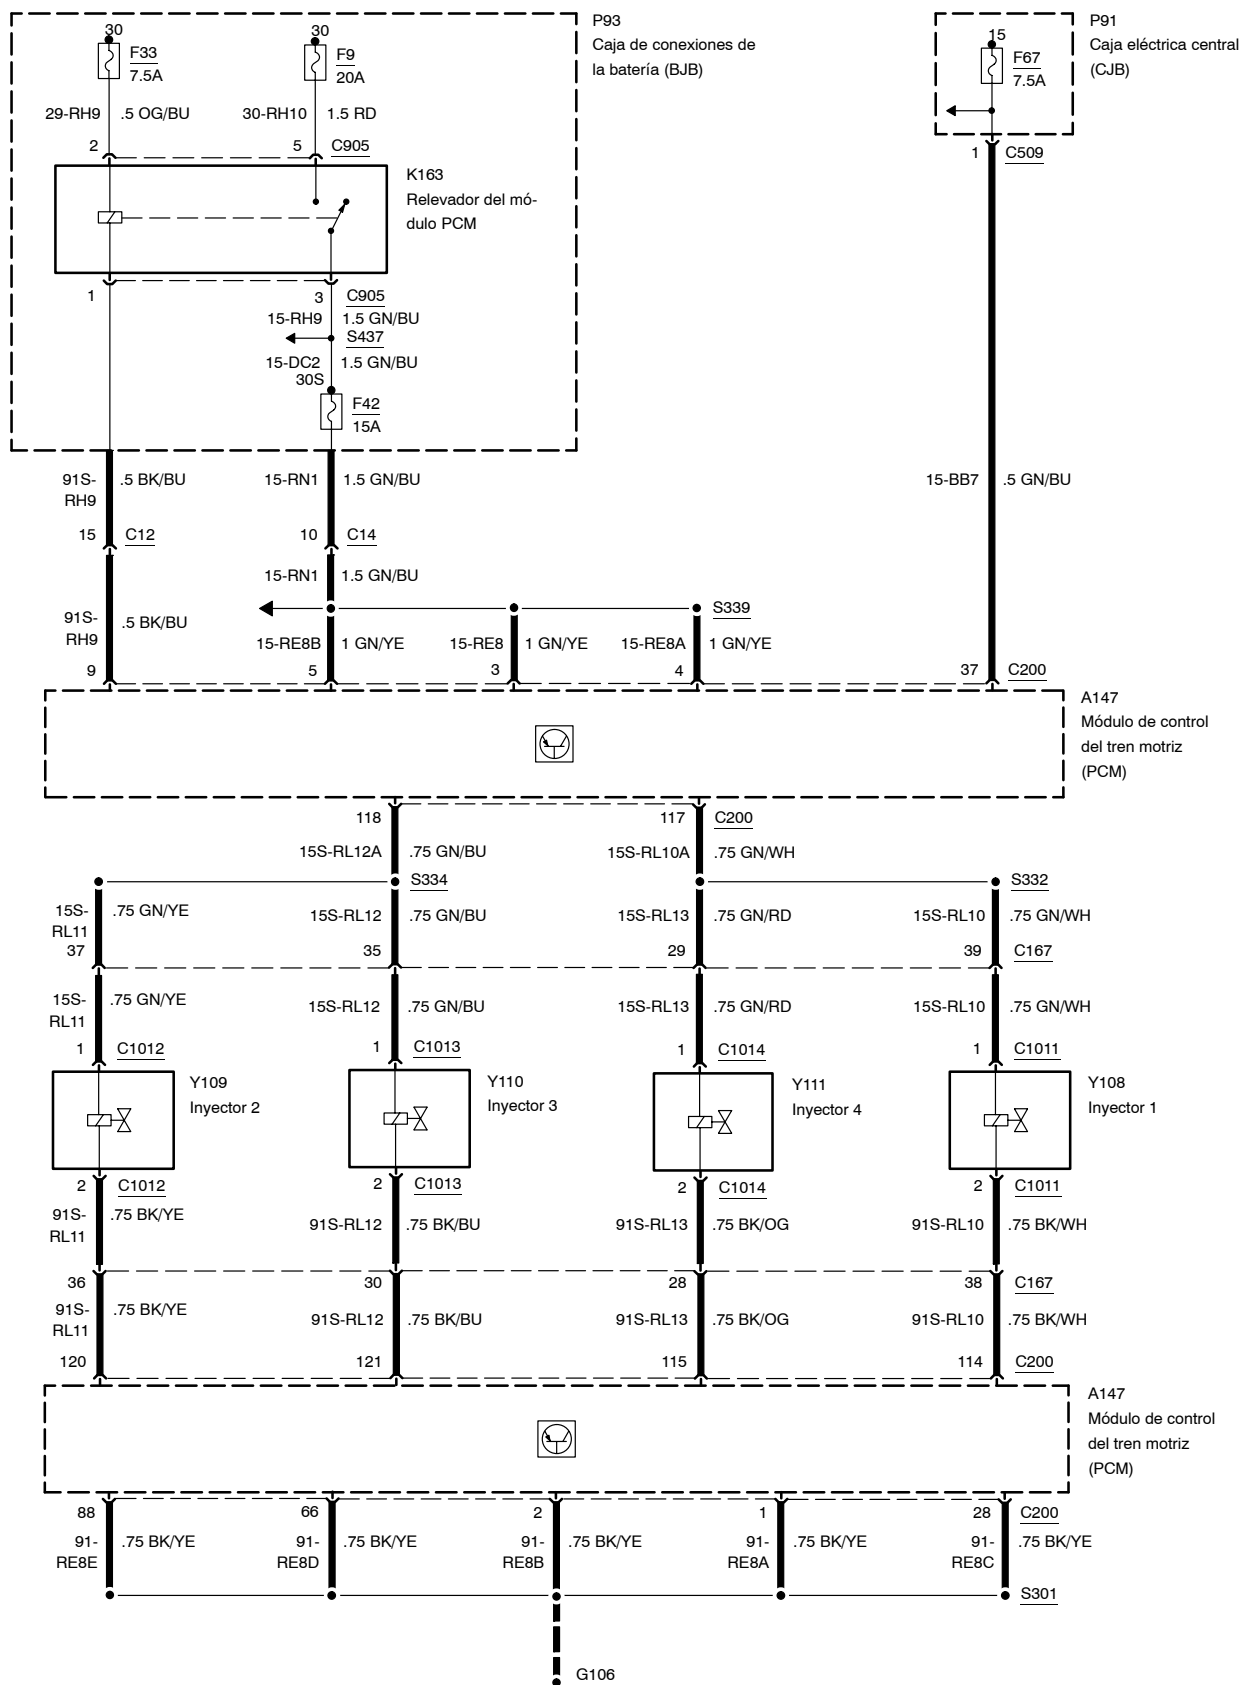

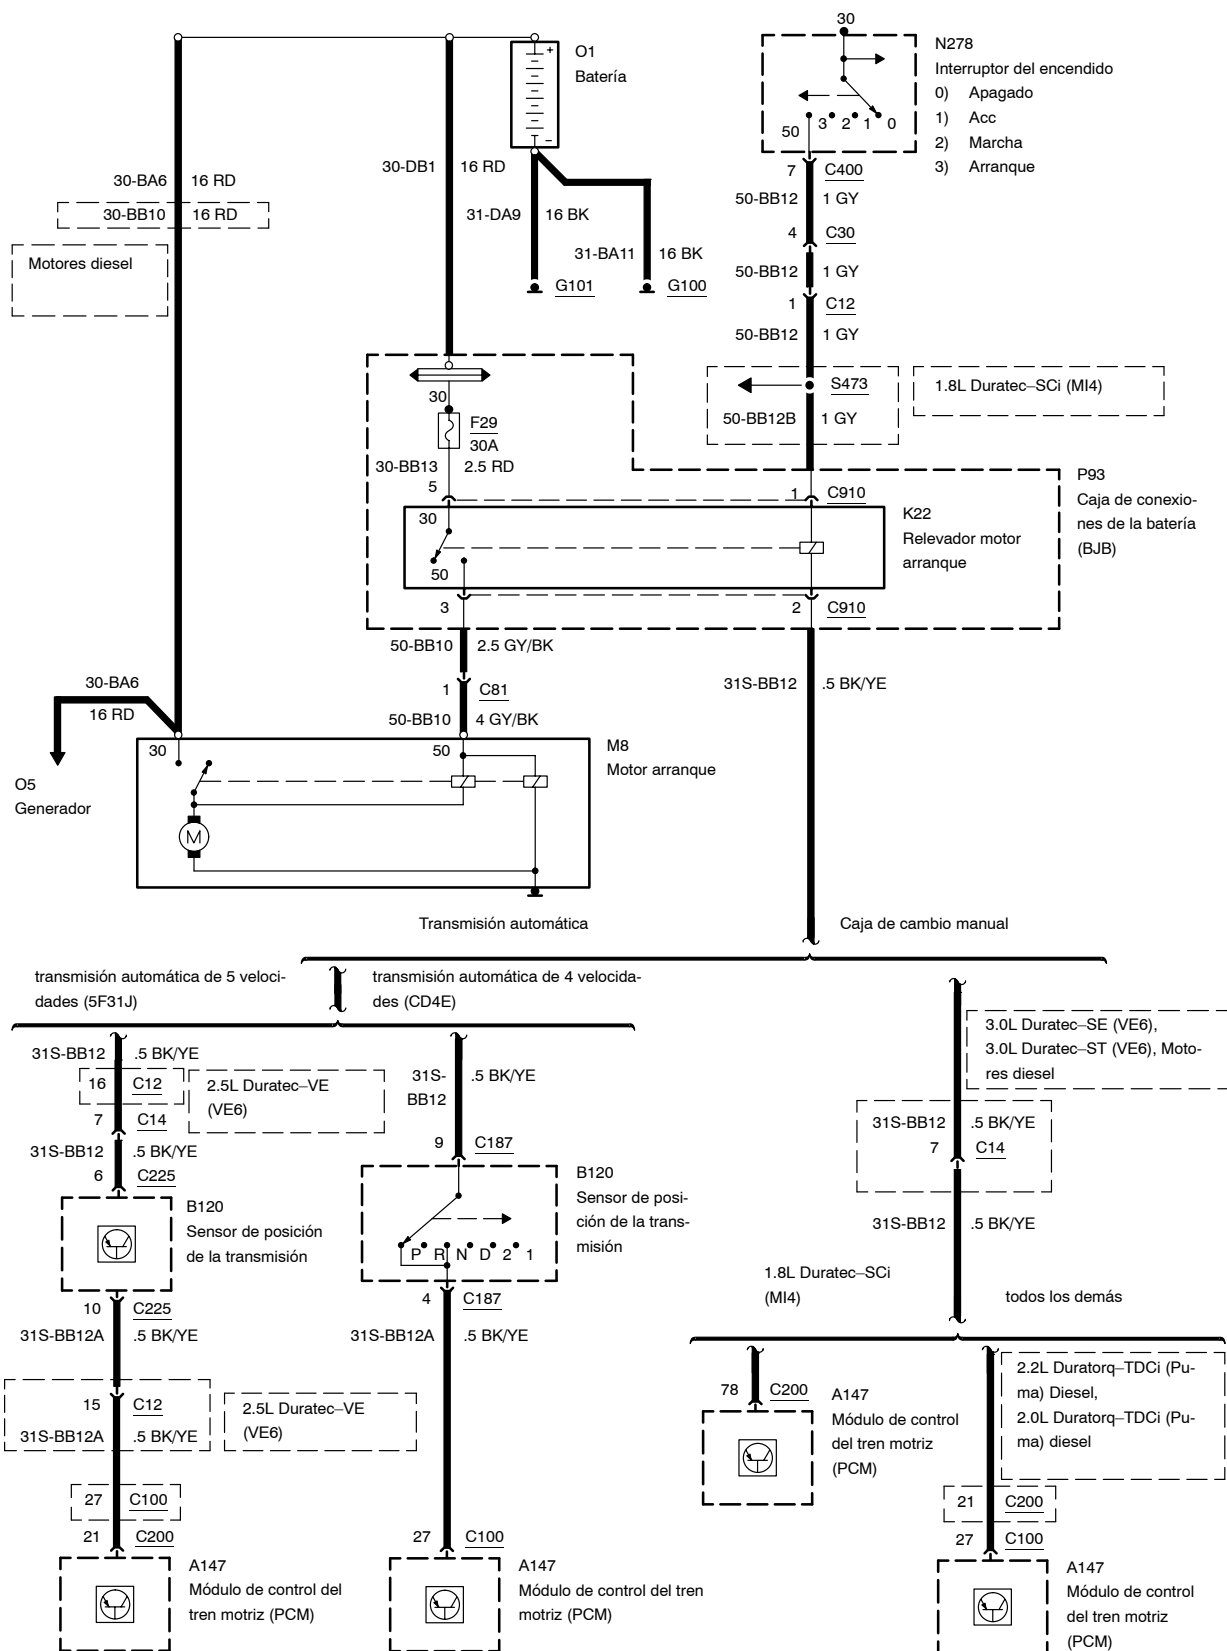

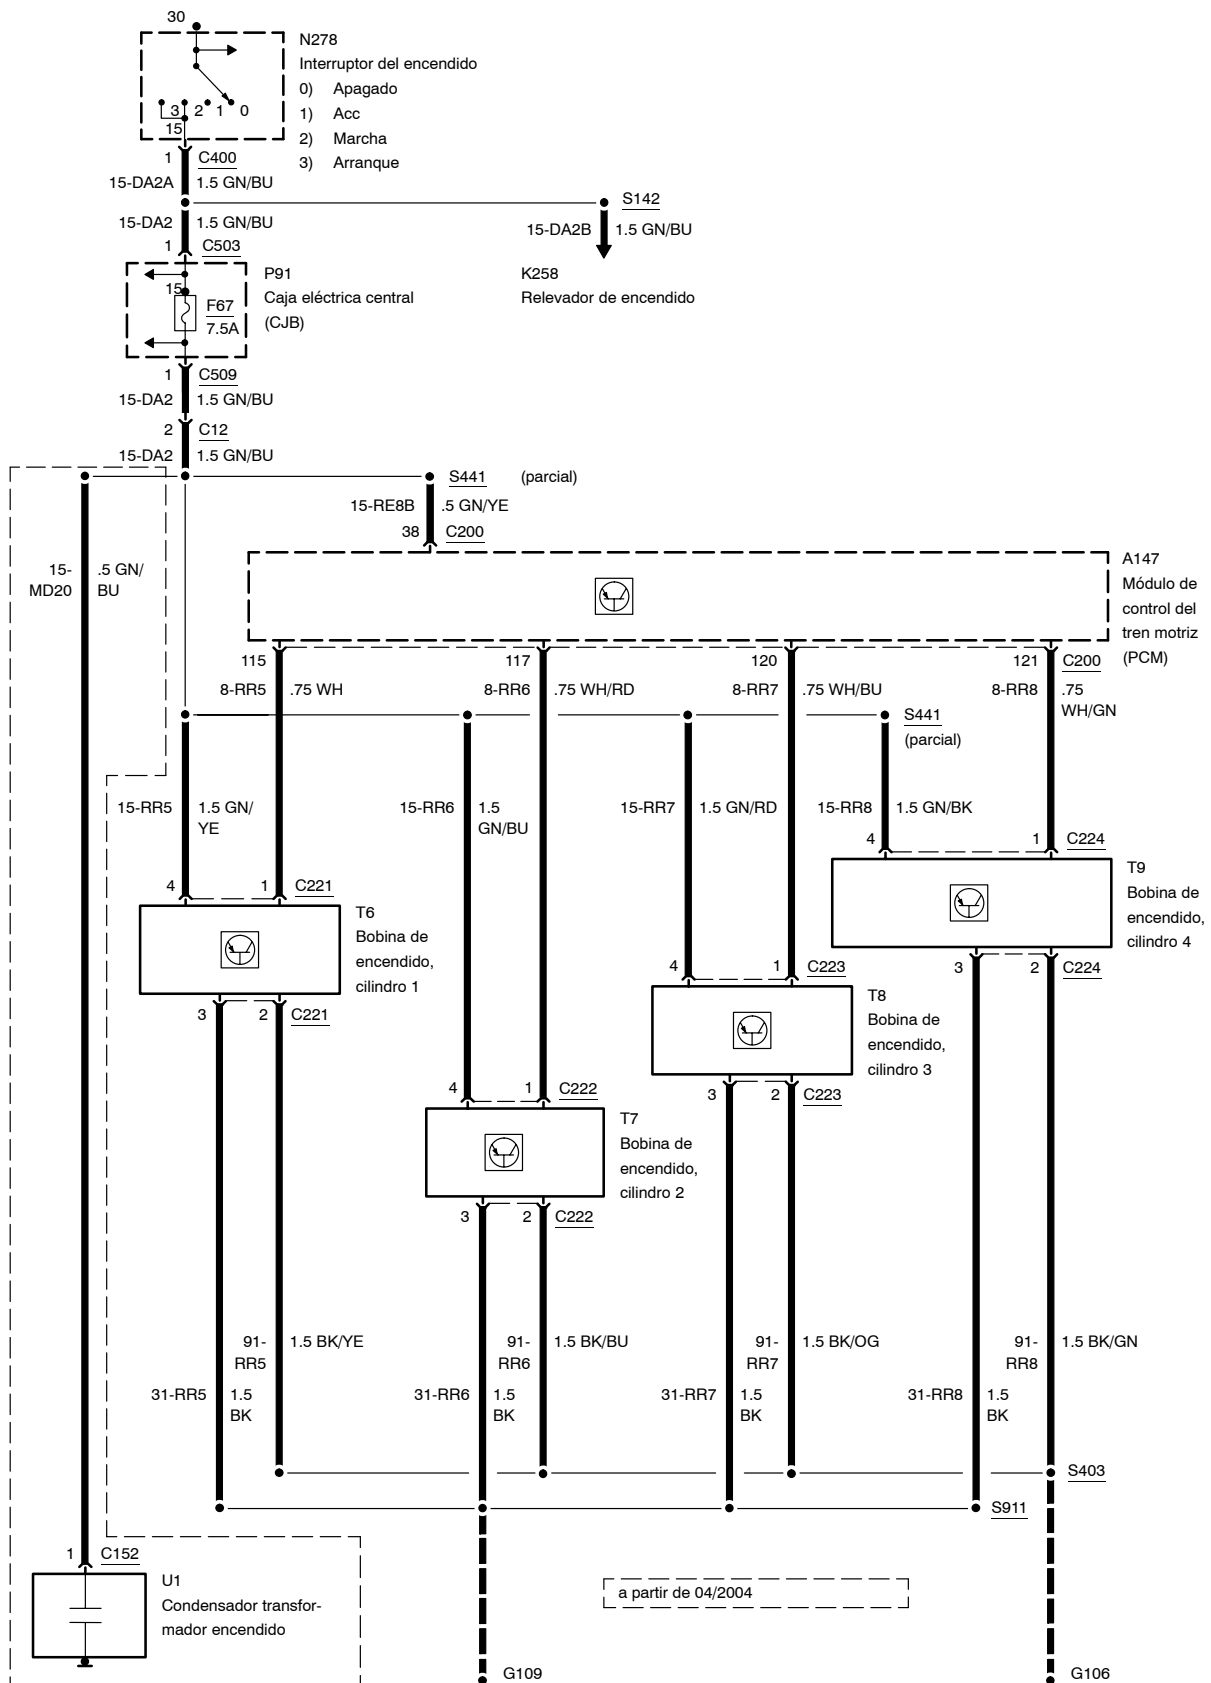


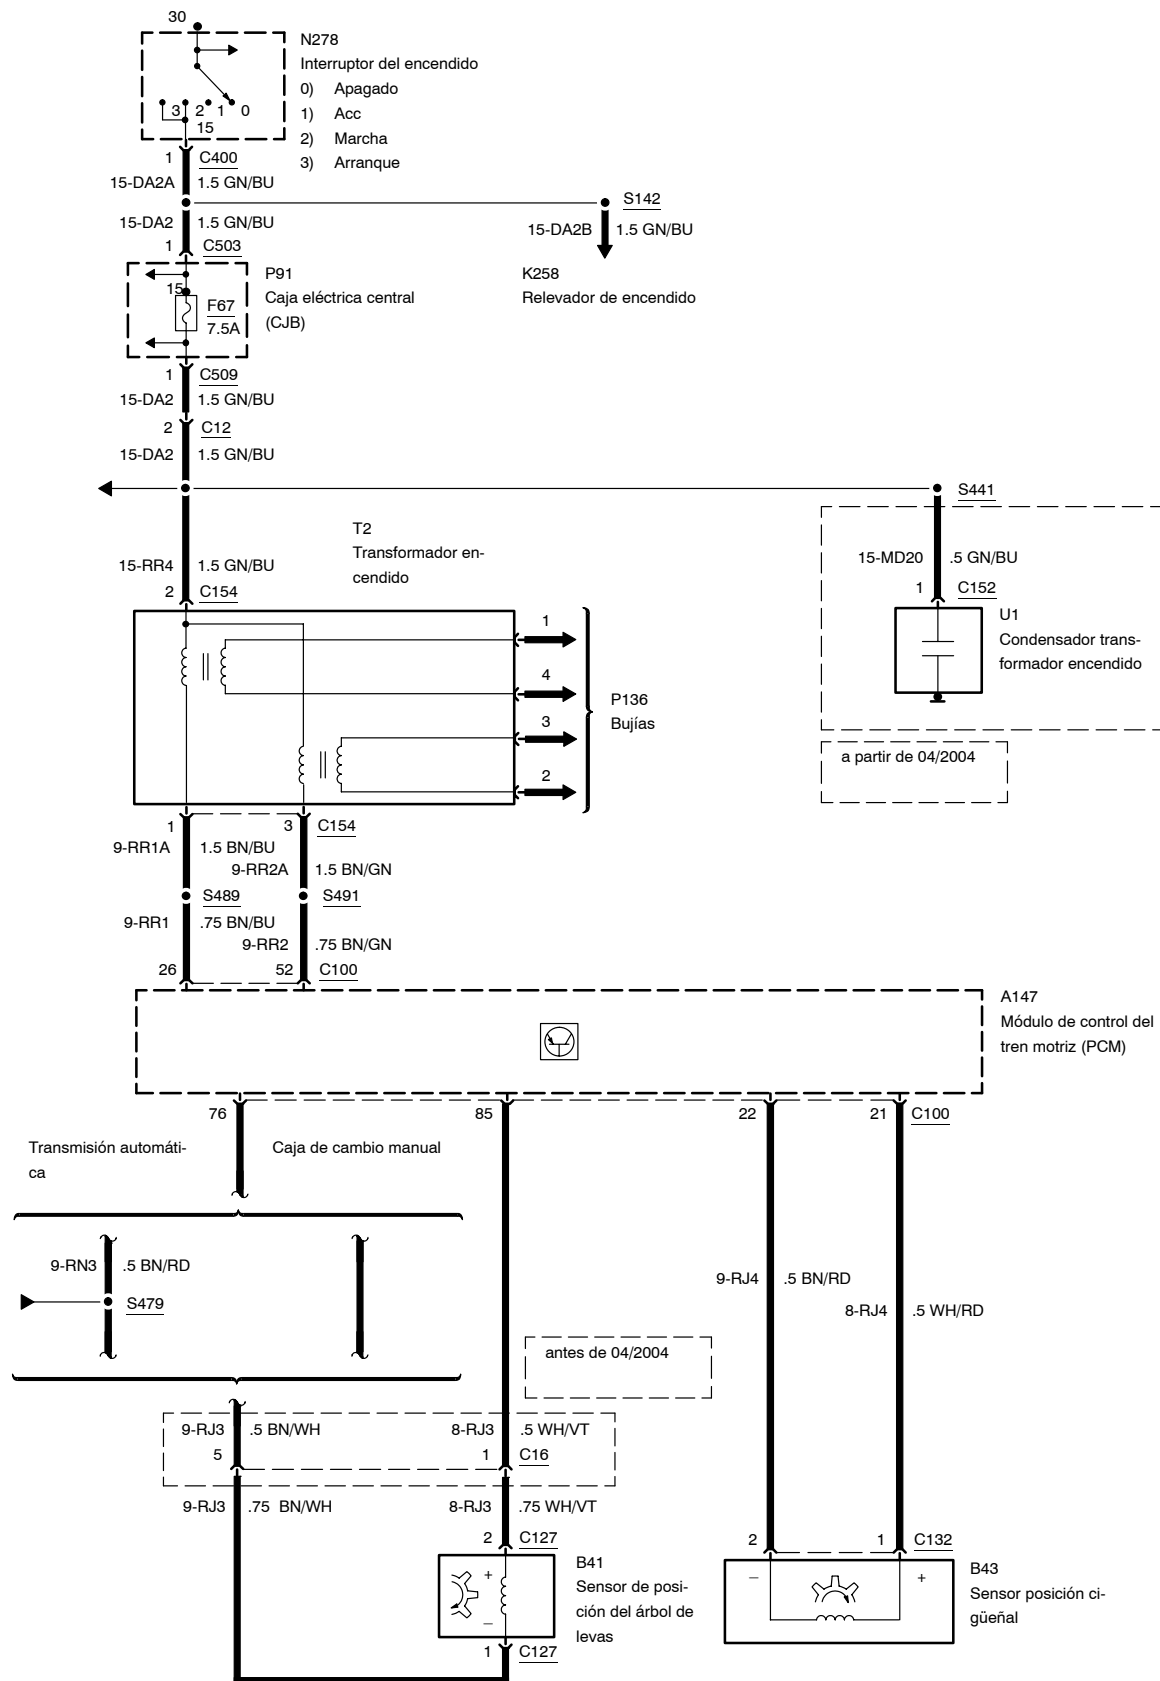

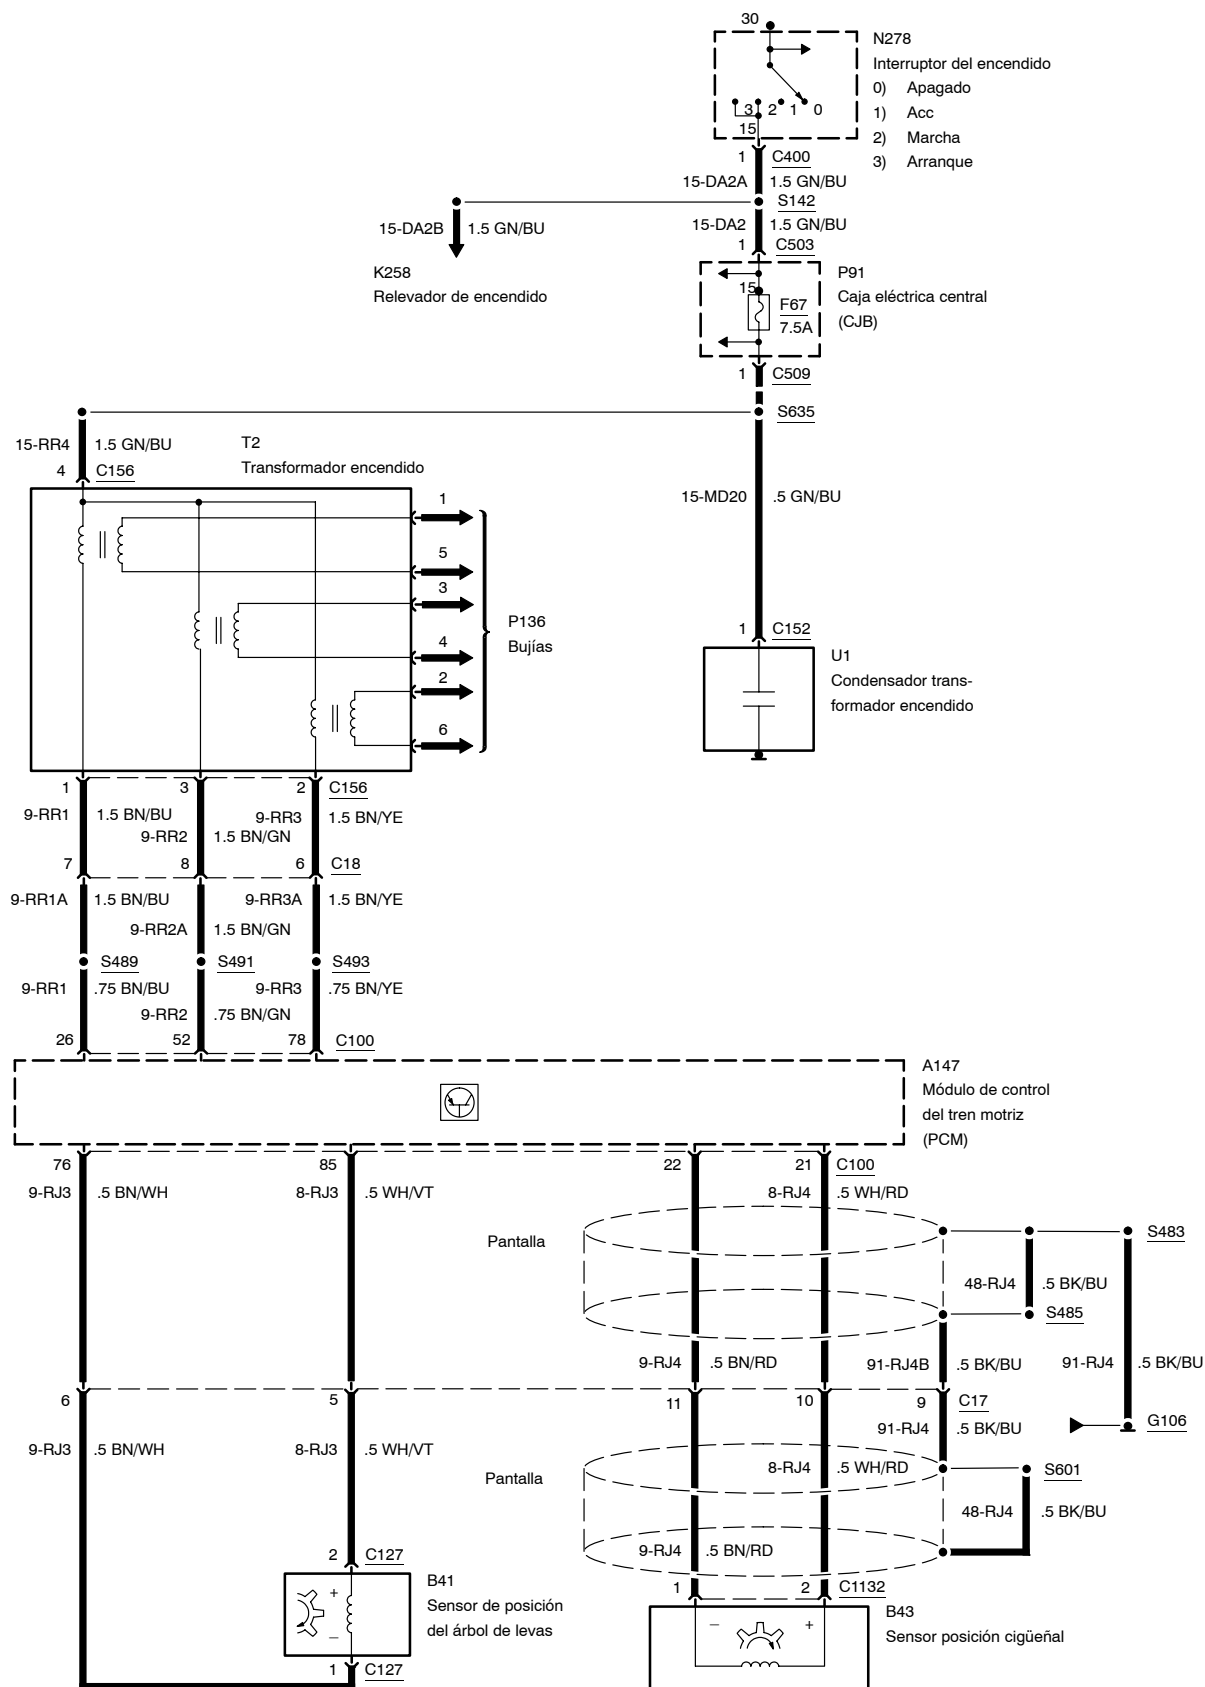


(Puma) diesel, 90 CV

-1

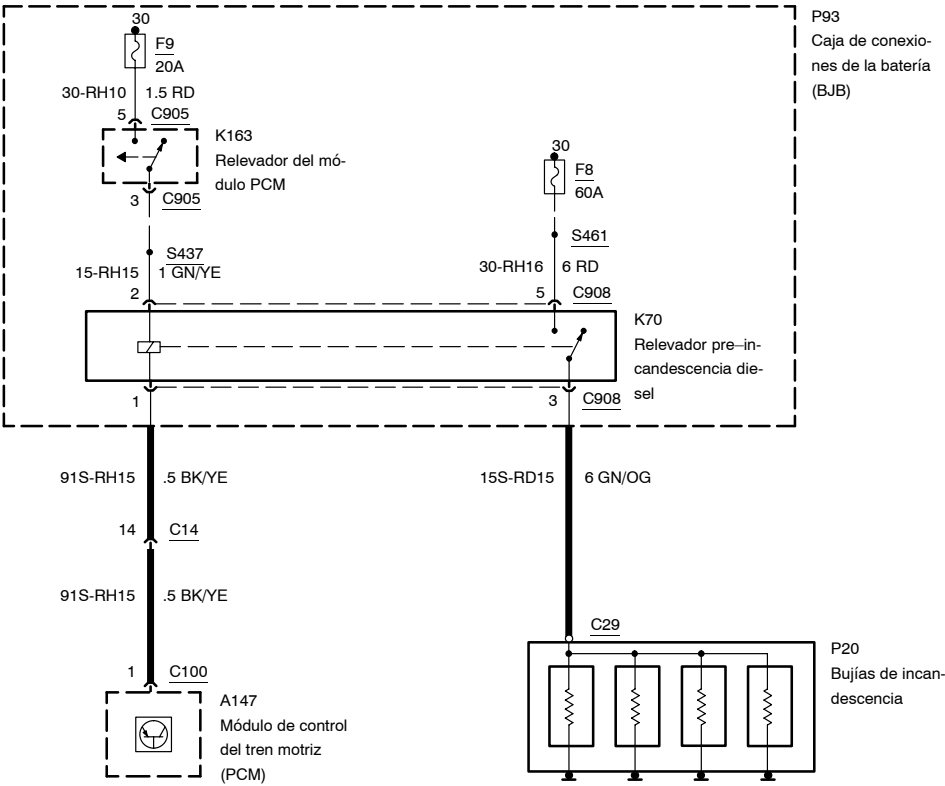


Diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel


-1

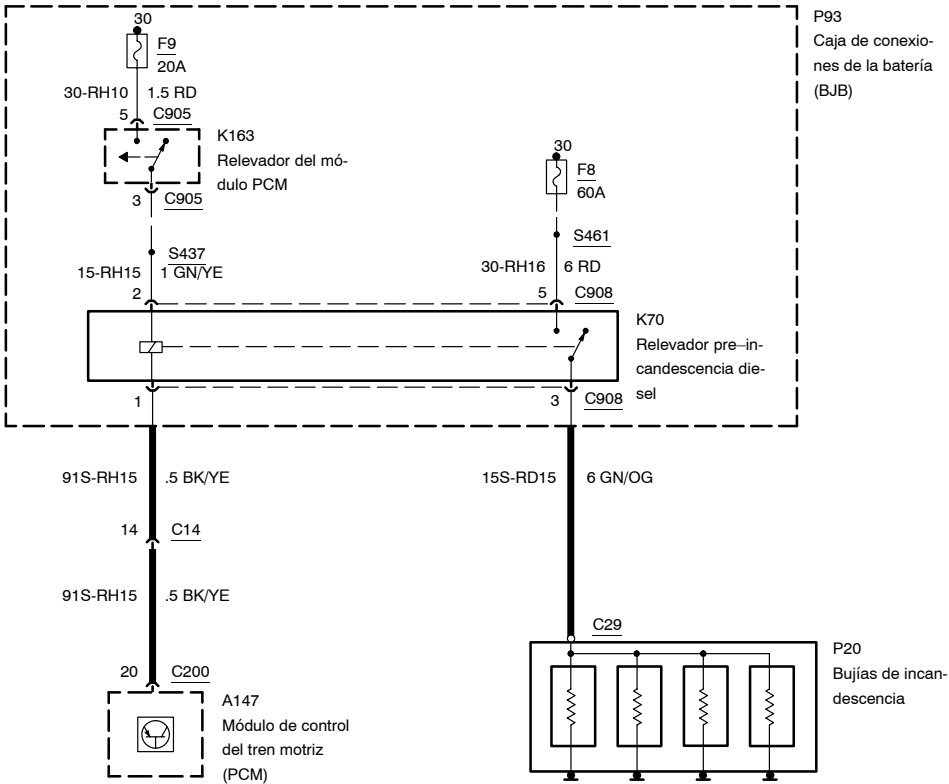

-A

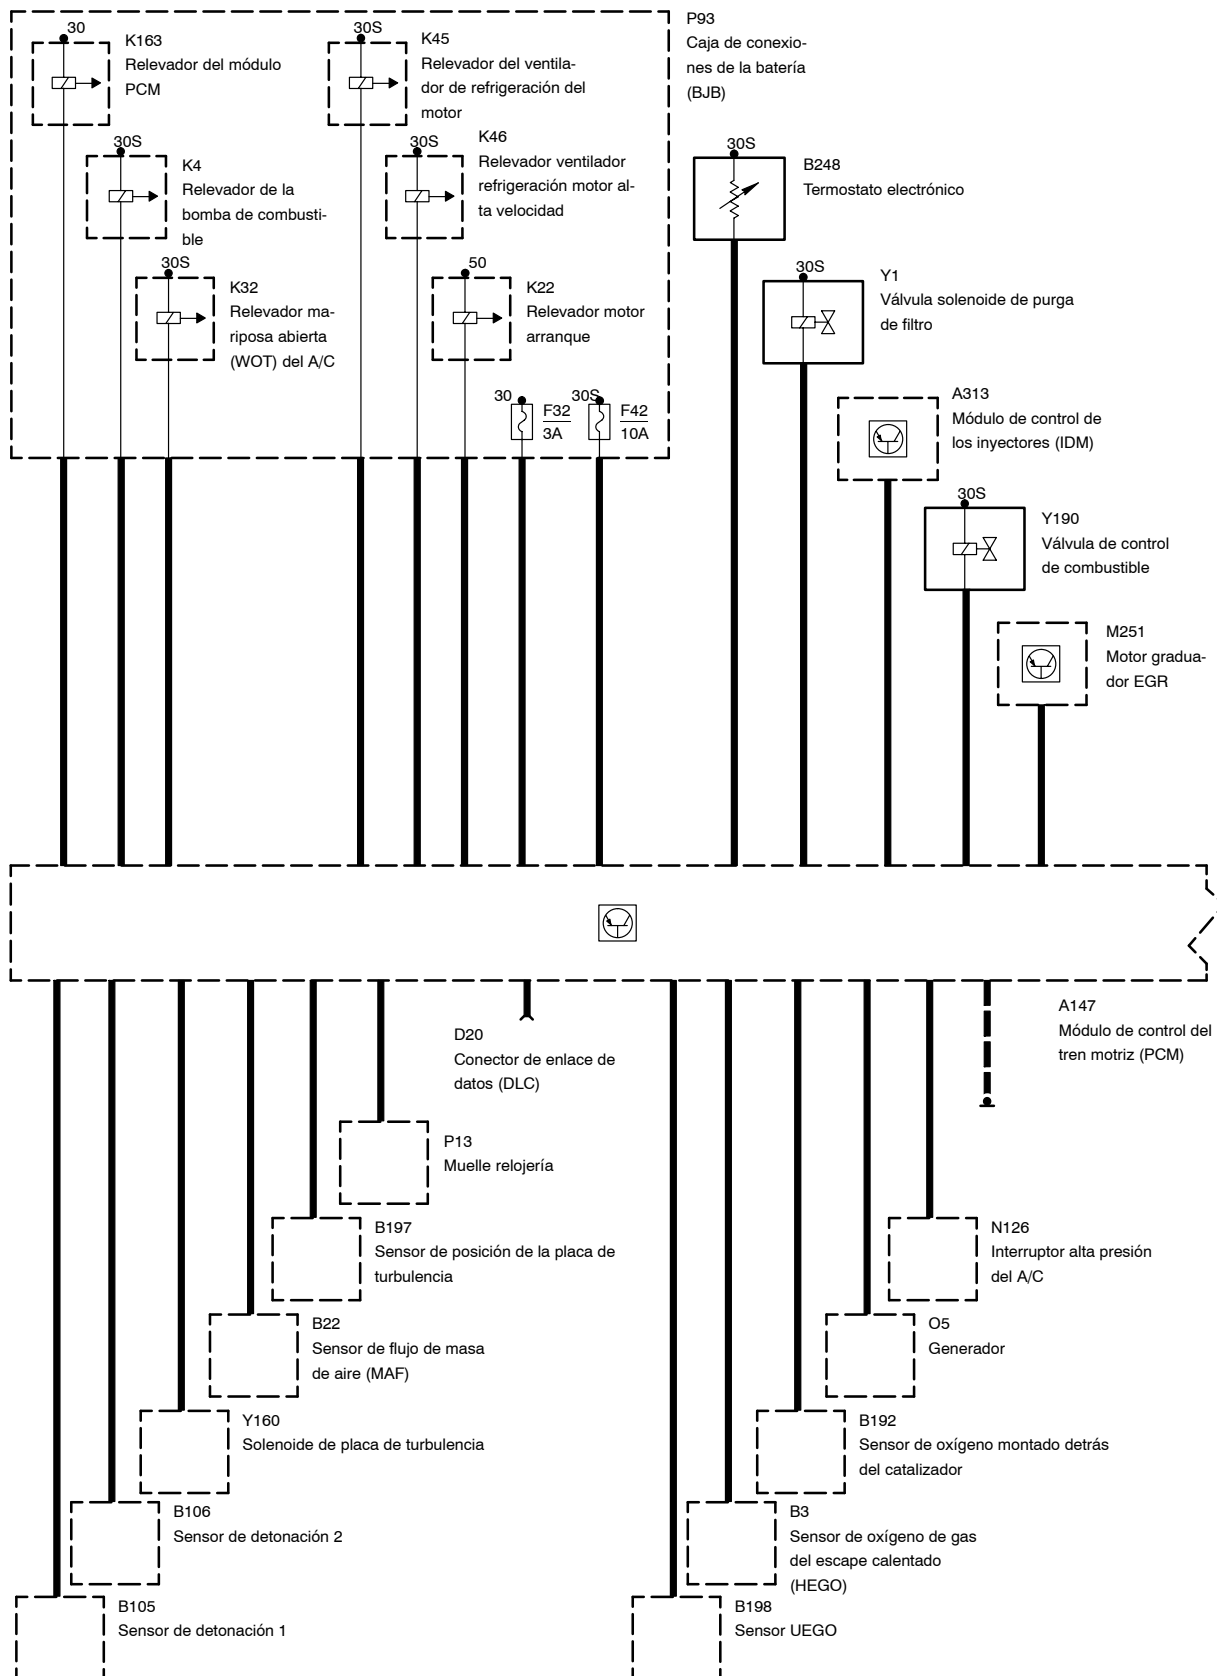


-B

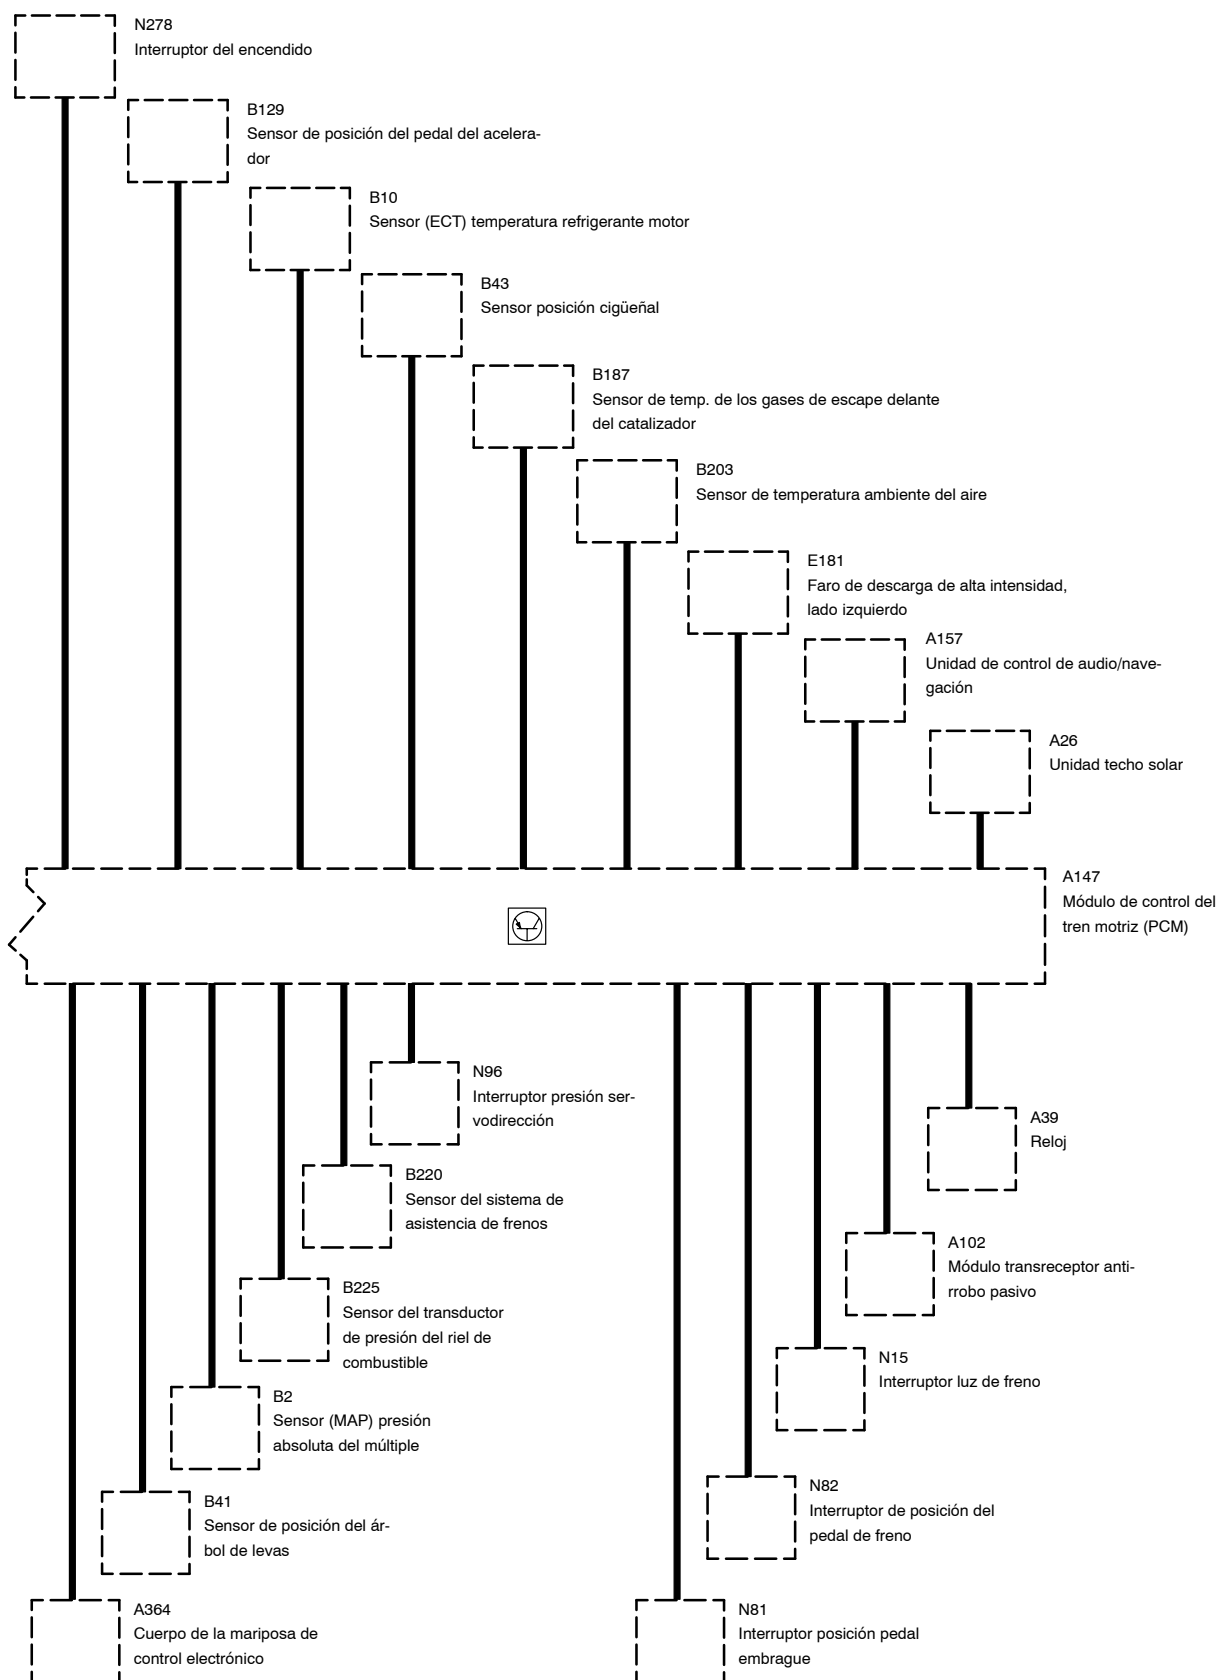


antes de 04/2004

-1

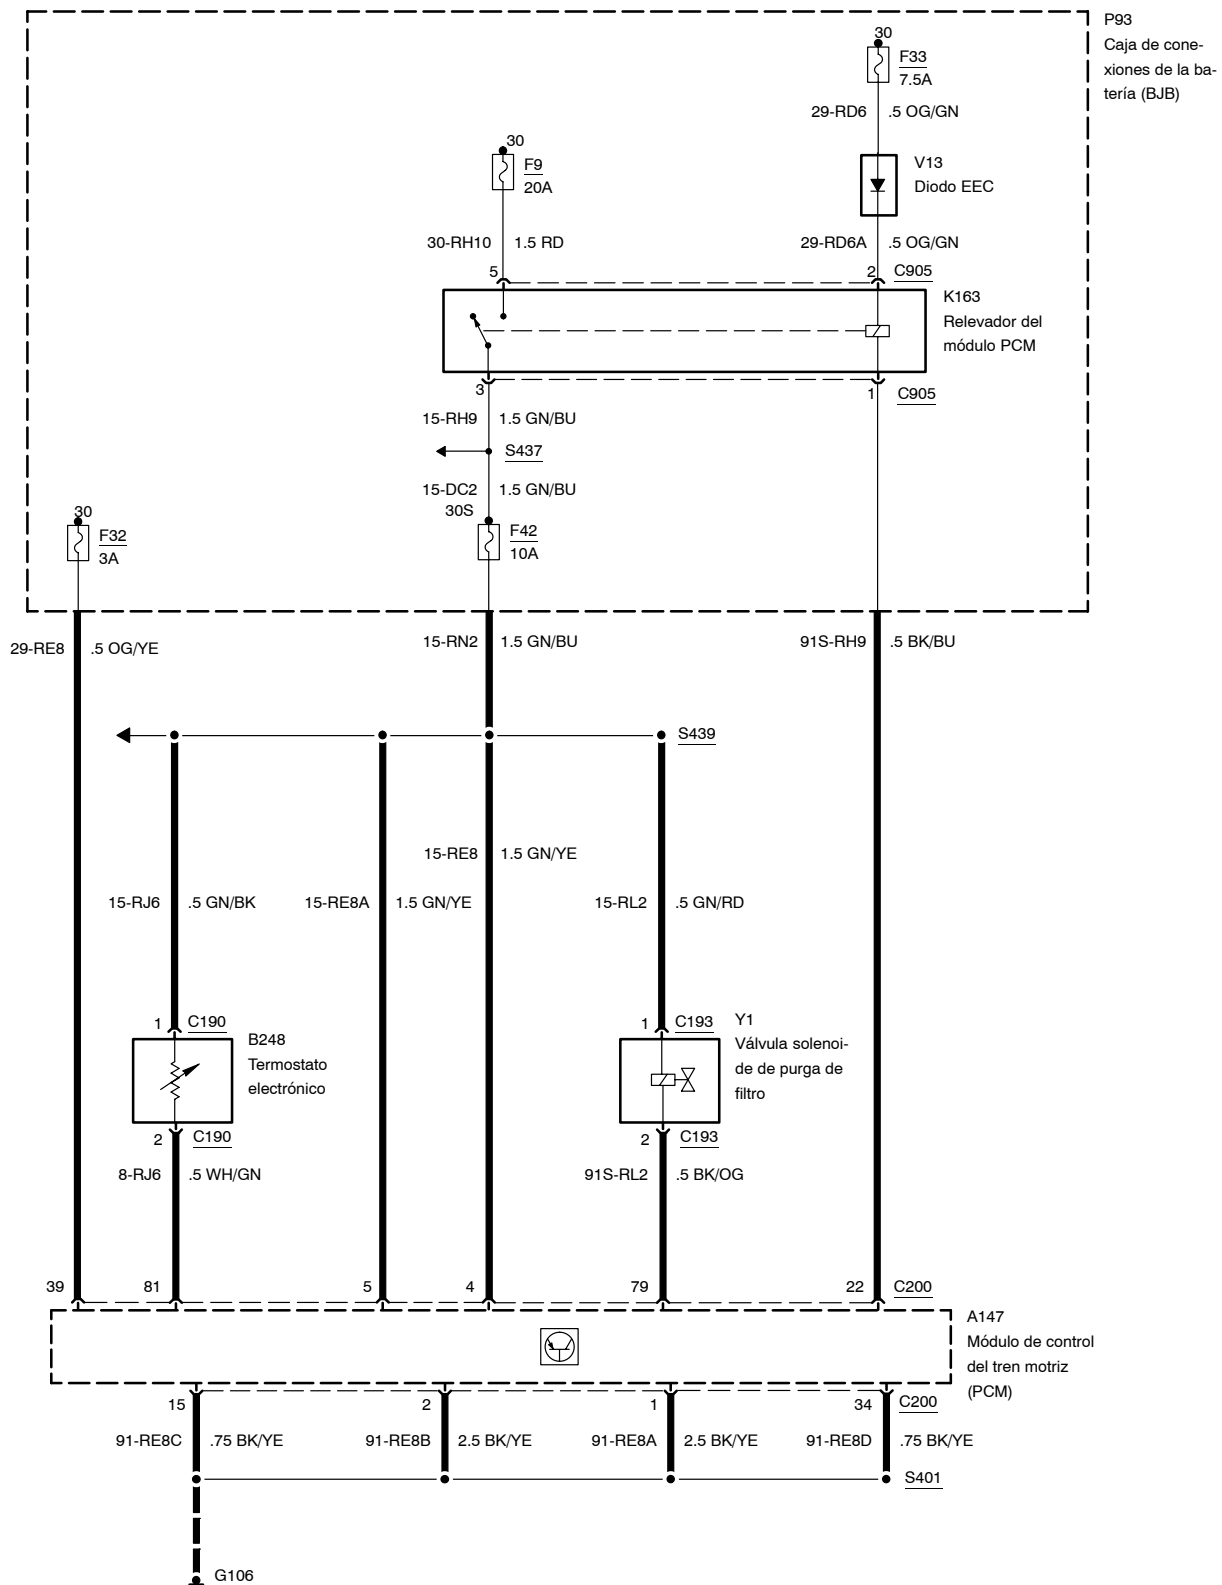



a partir de 04/2004


-2

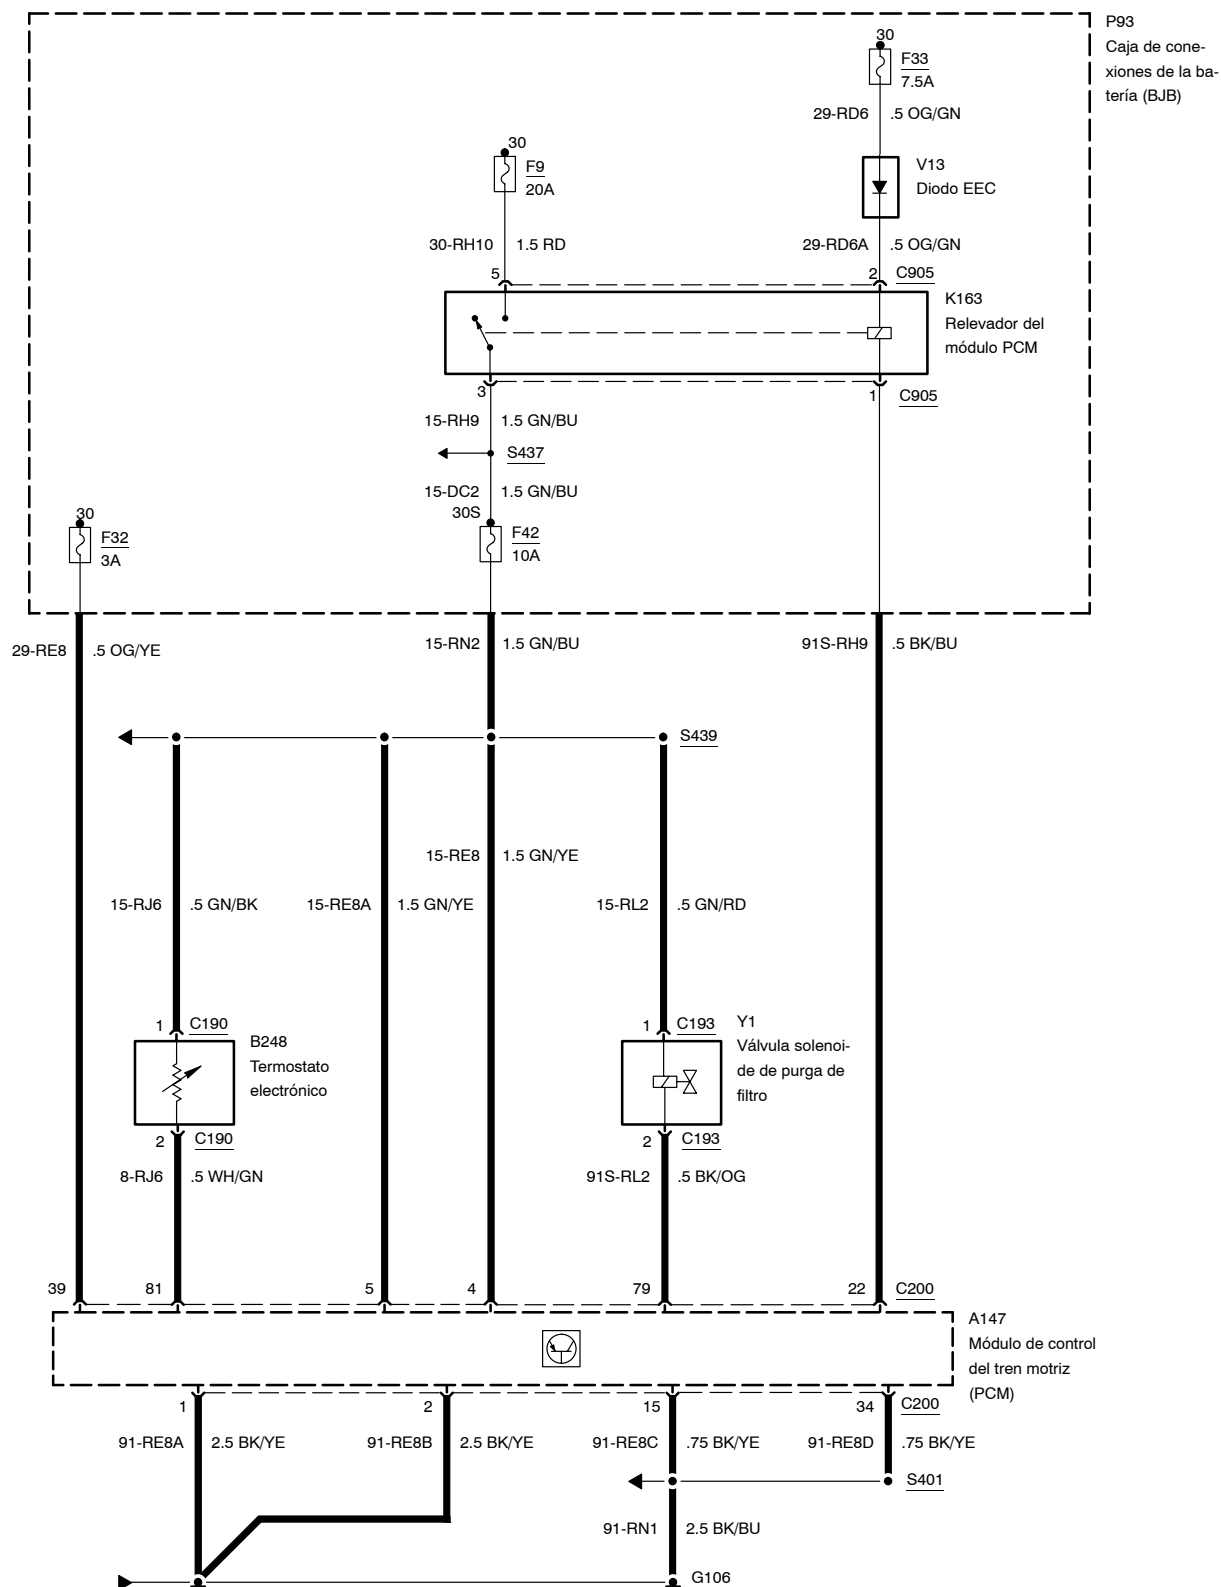



-3

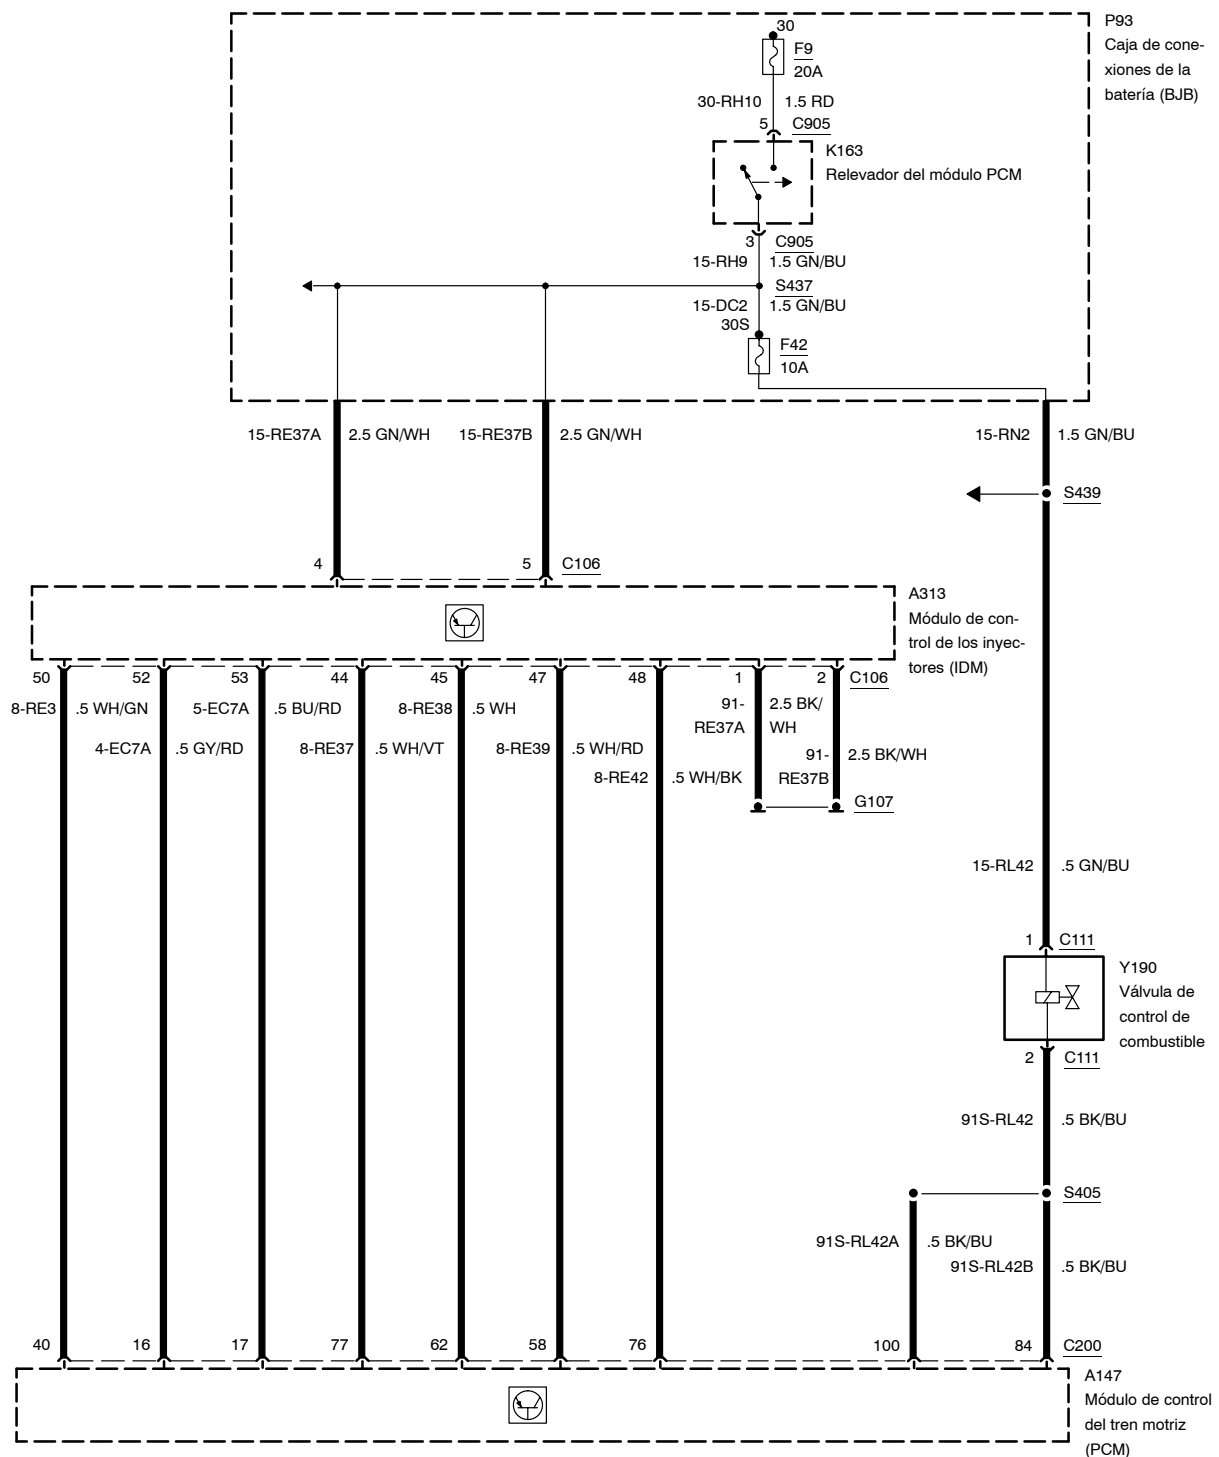


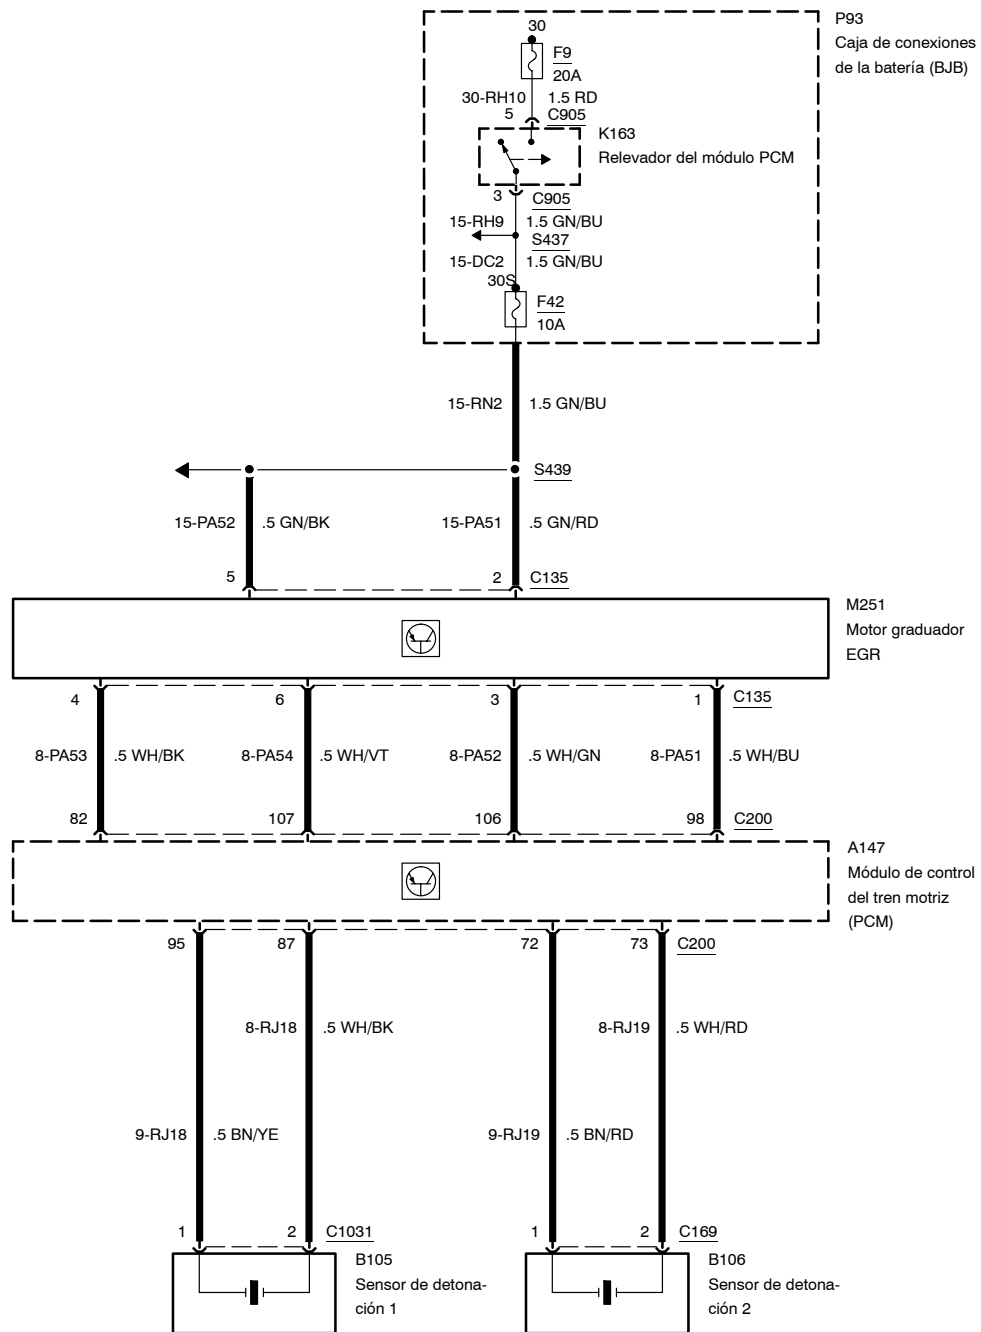


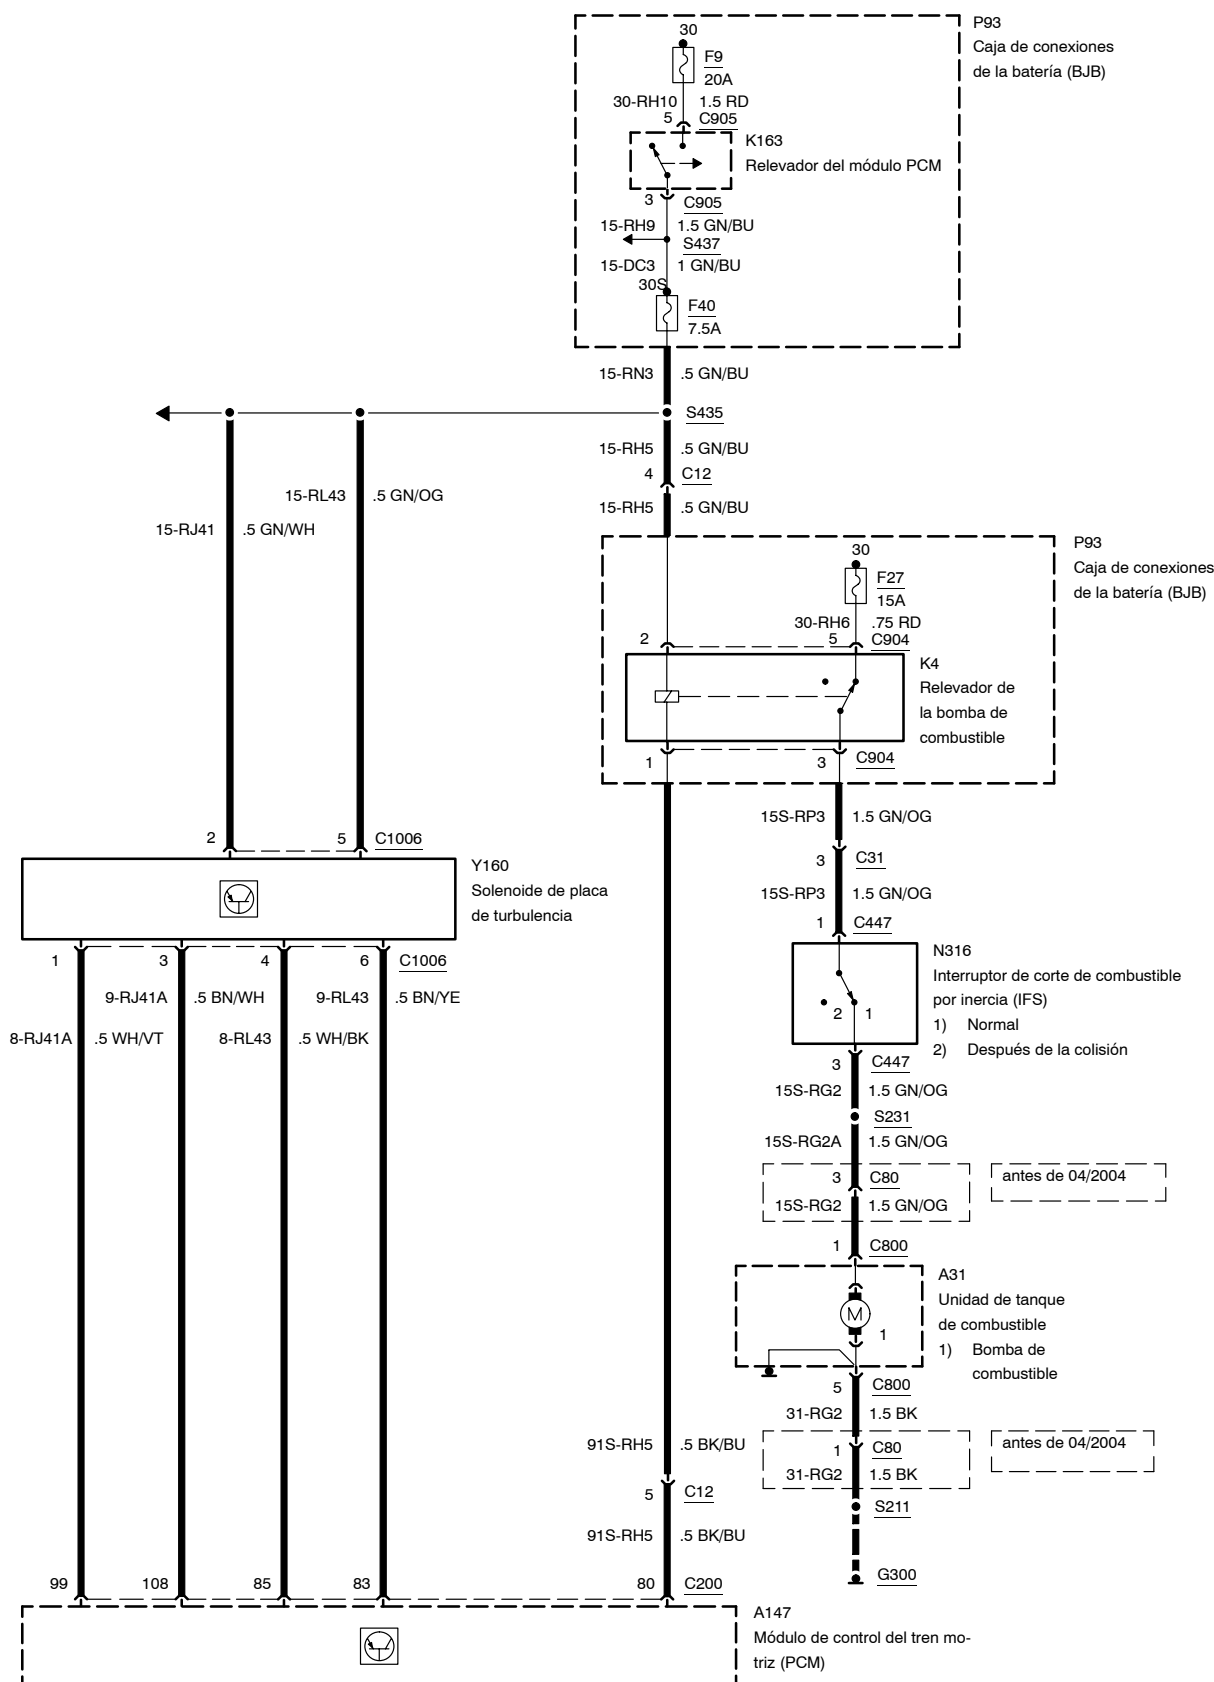

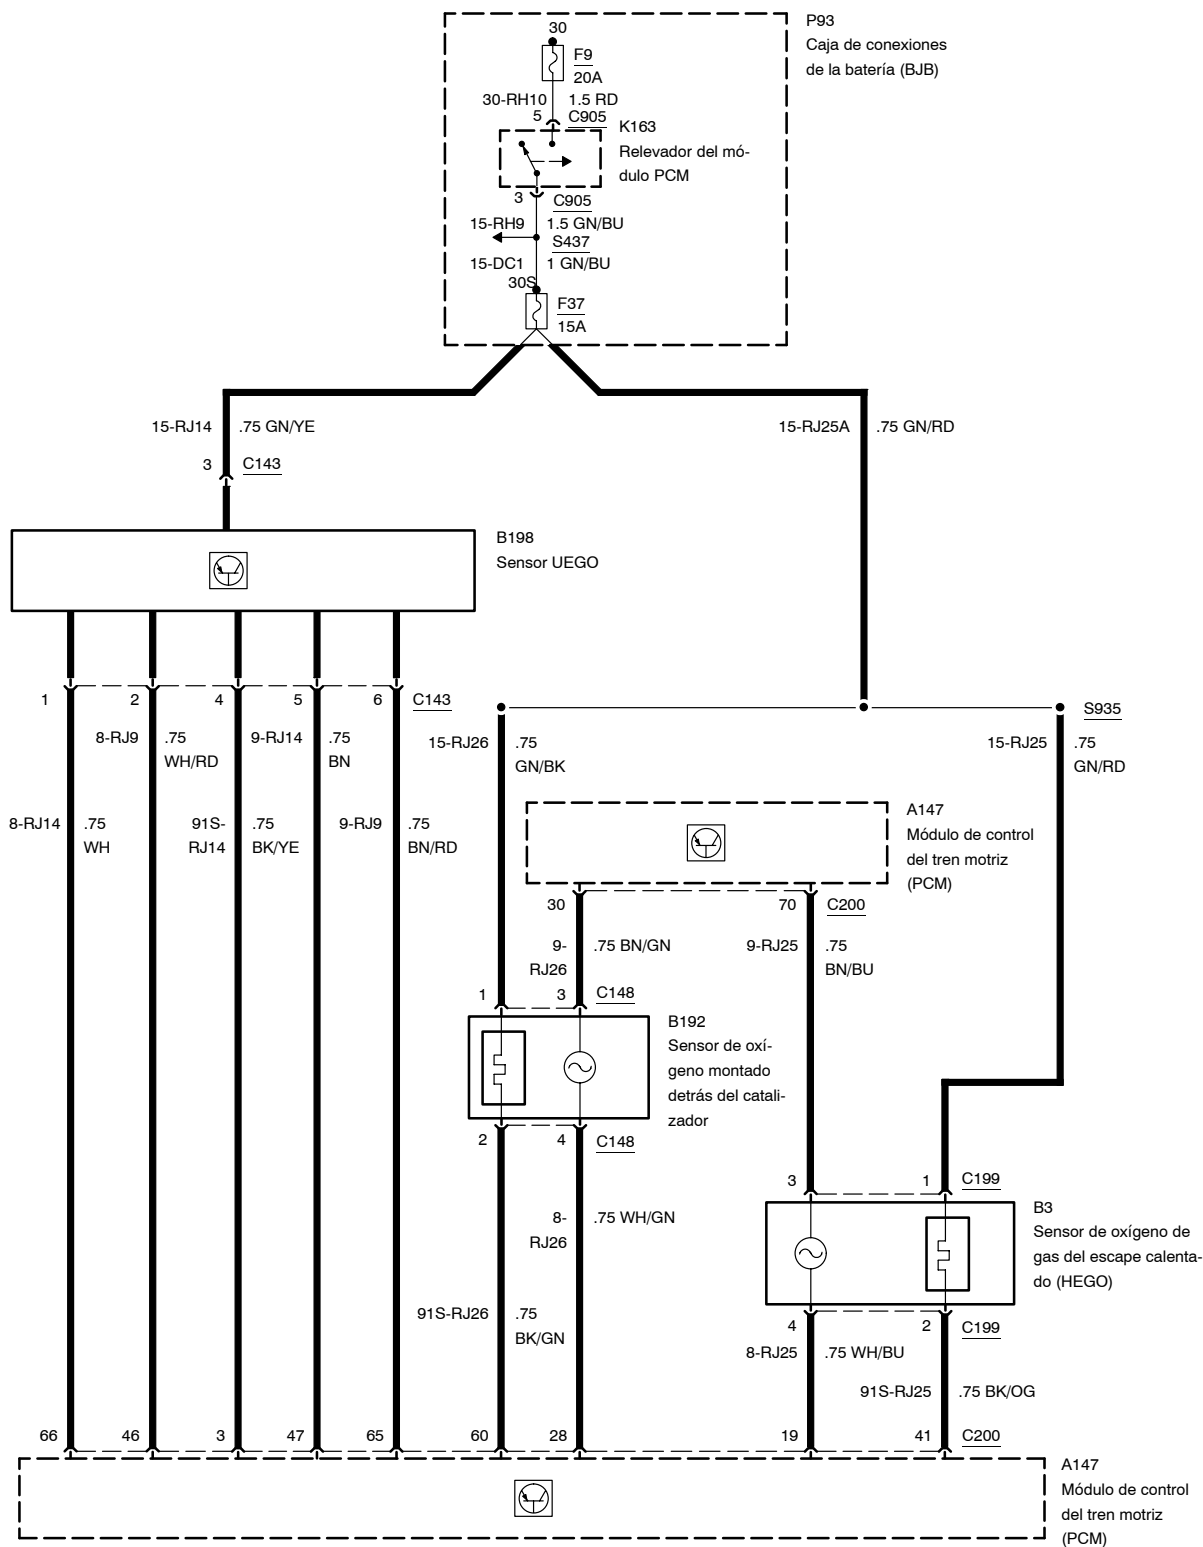


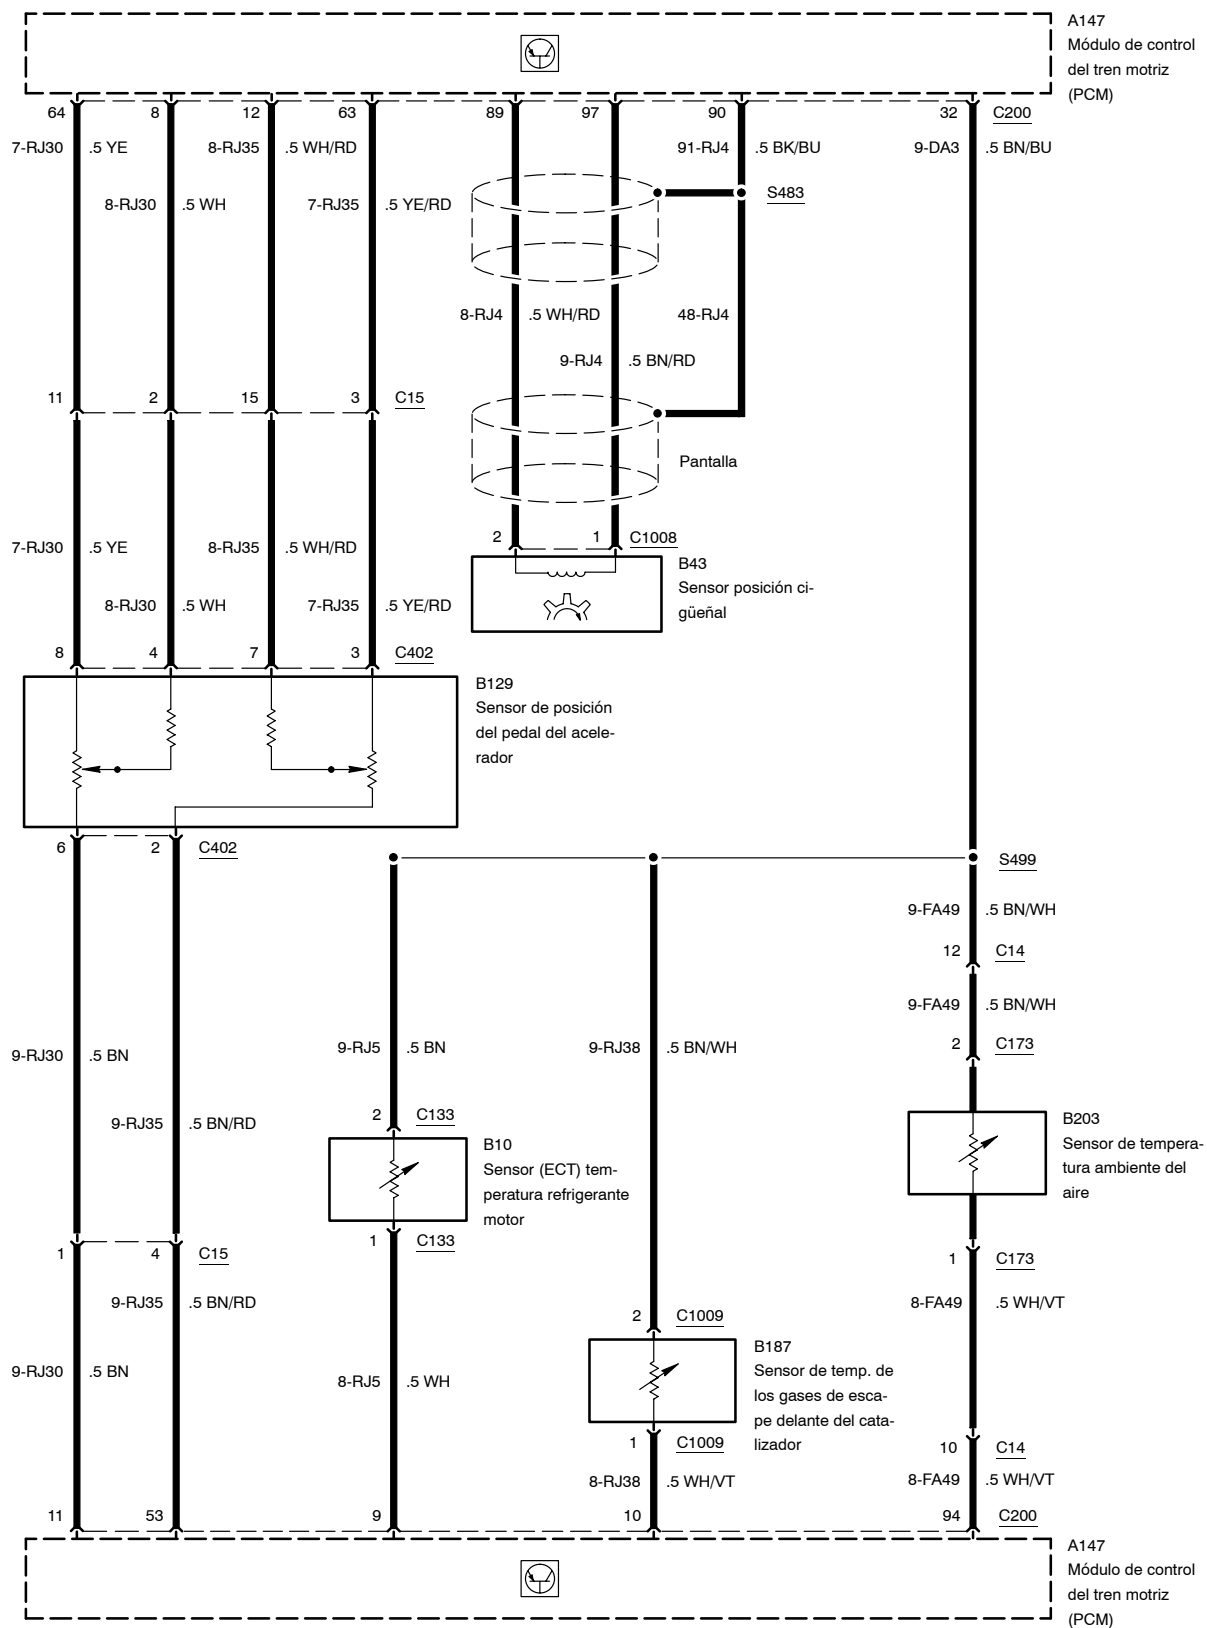


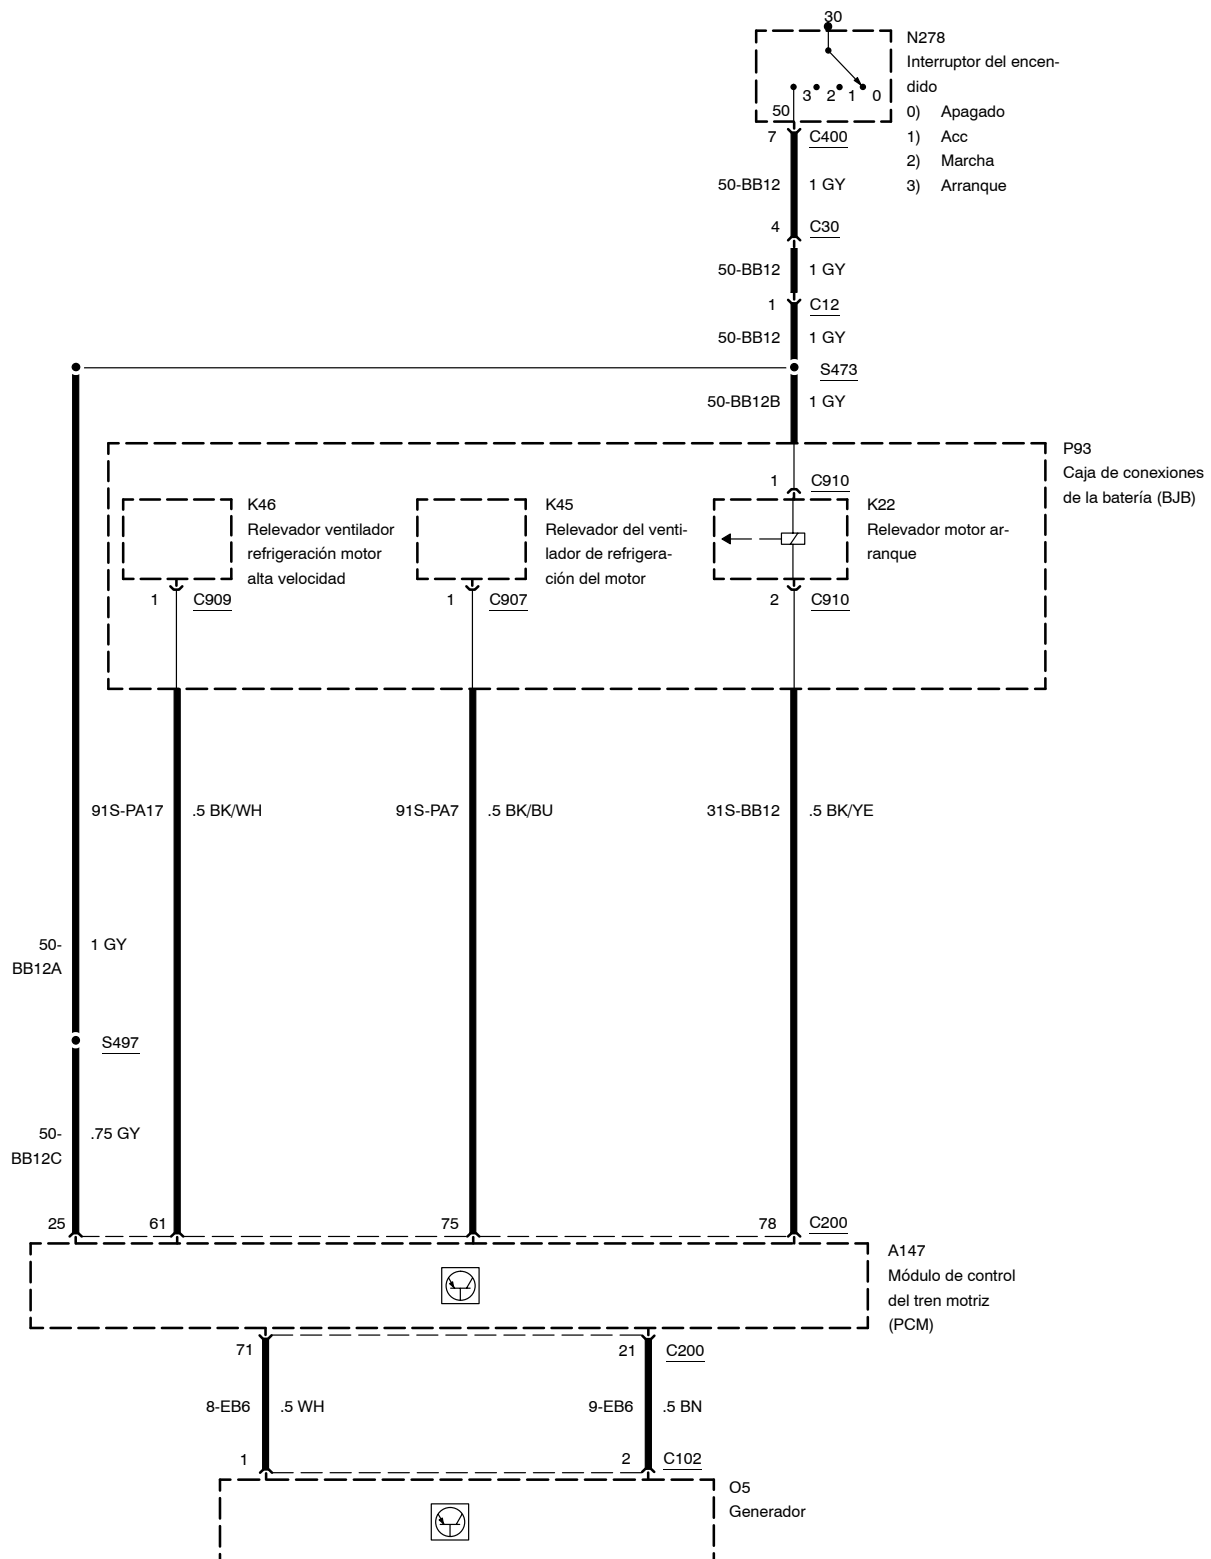


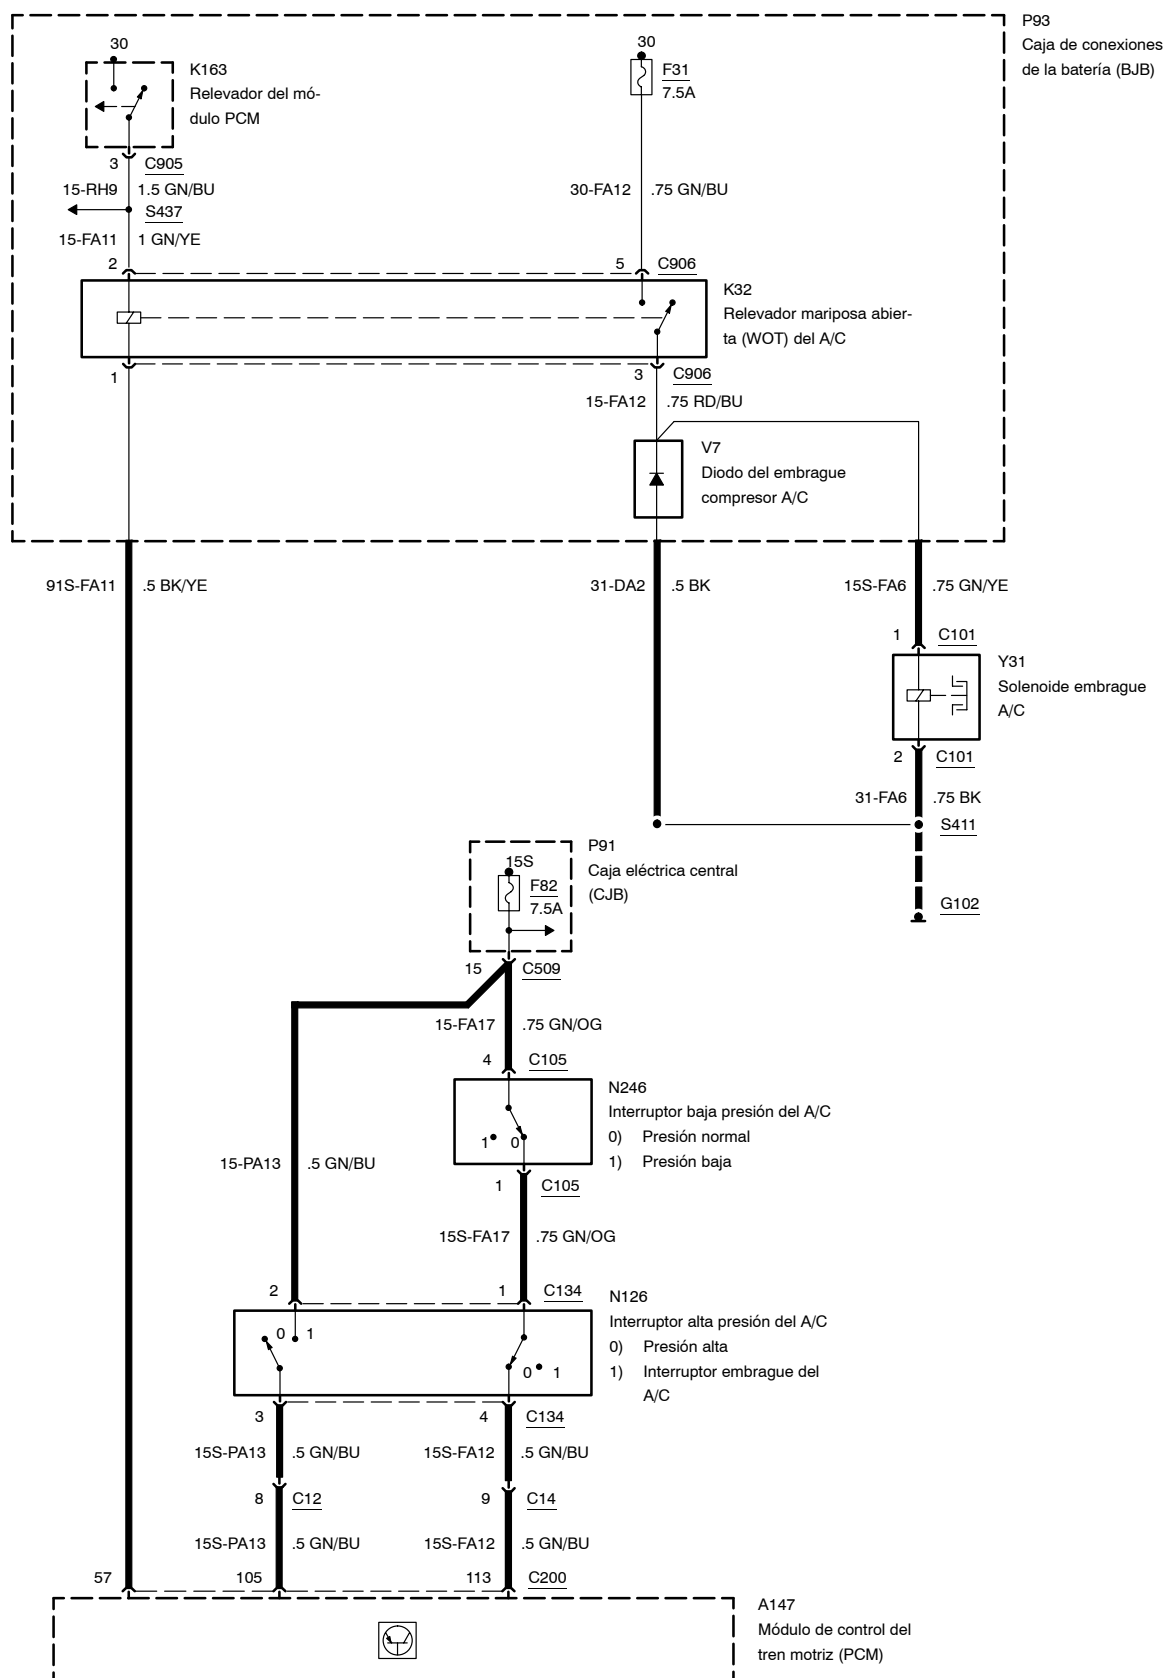


-11

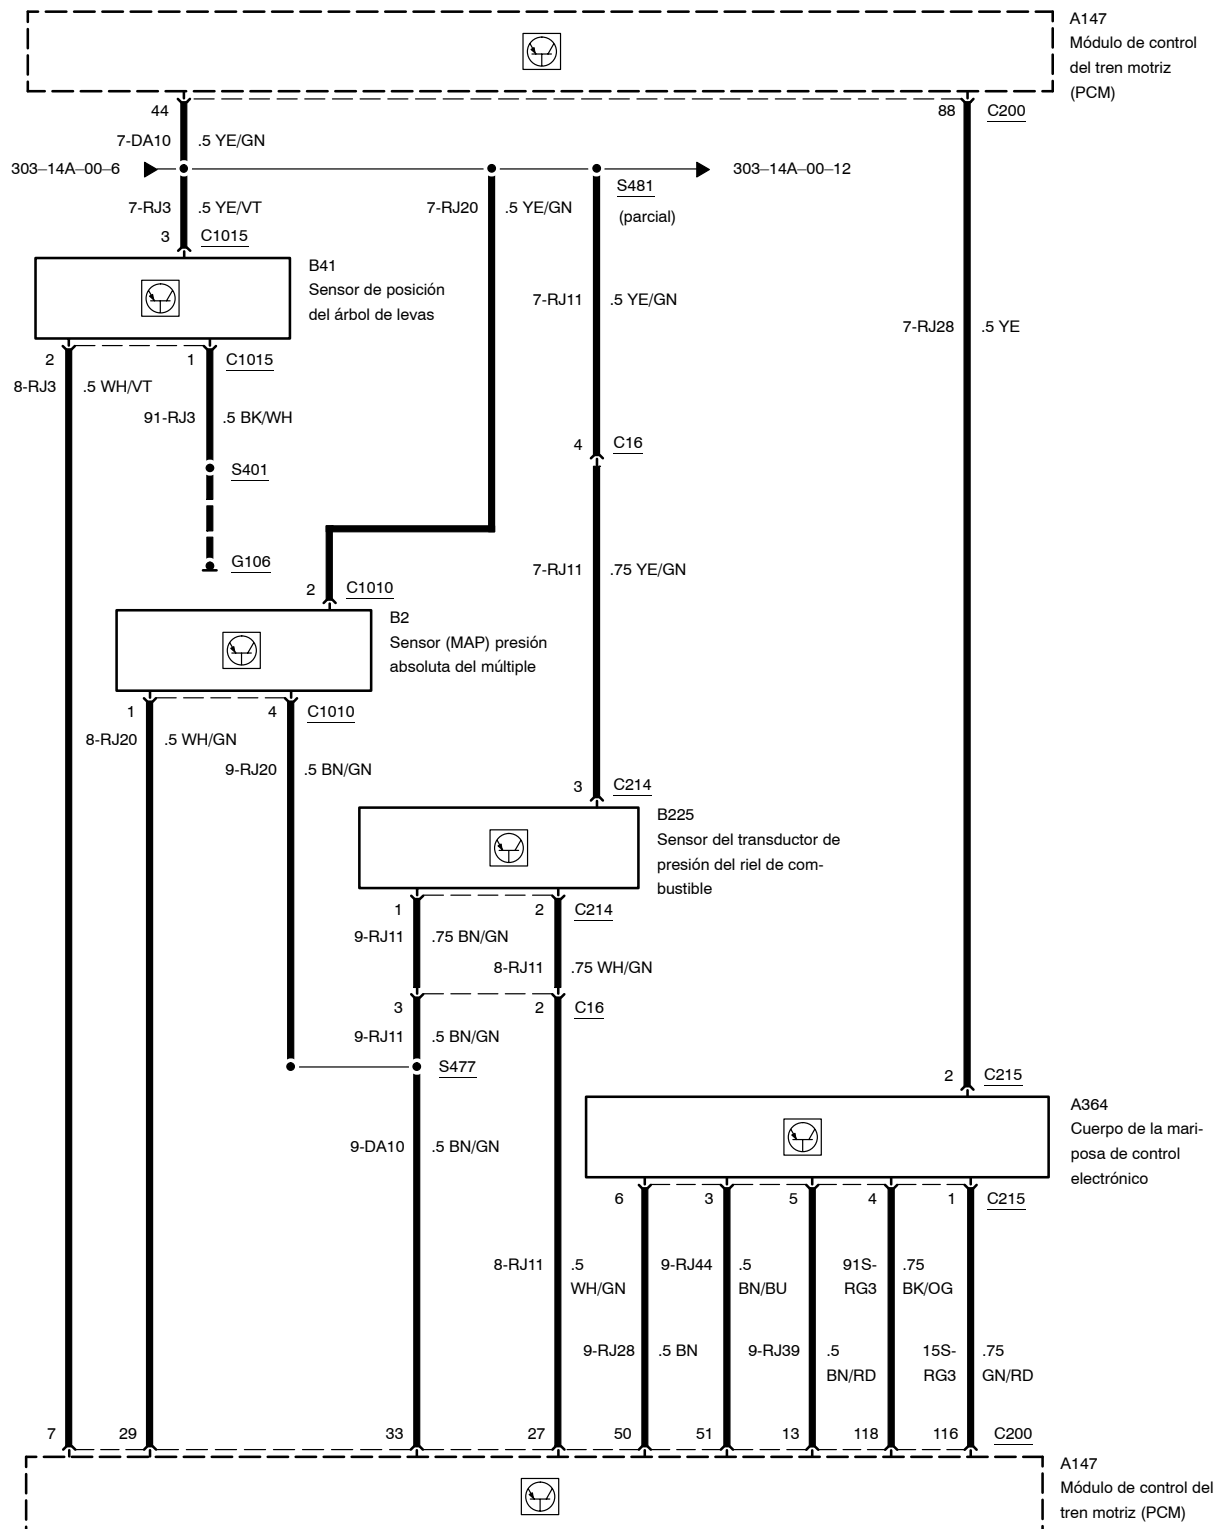


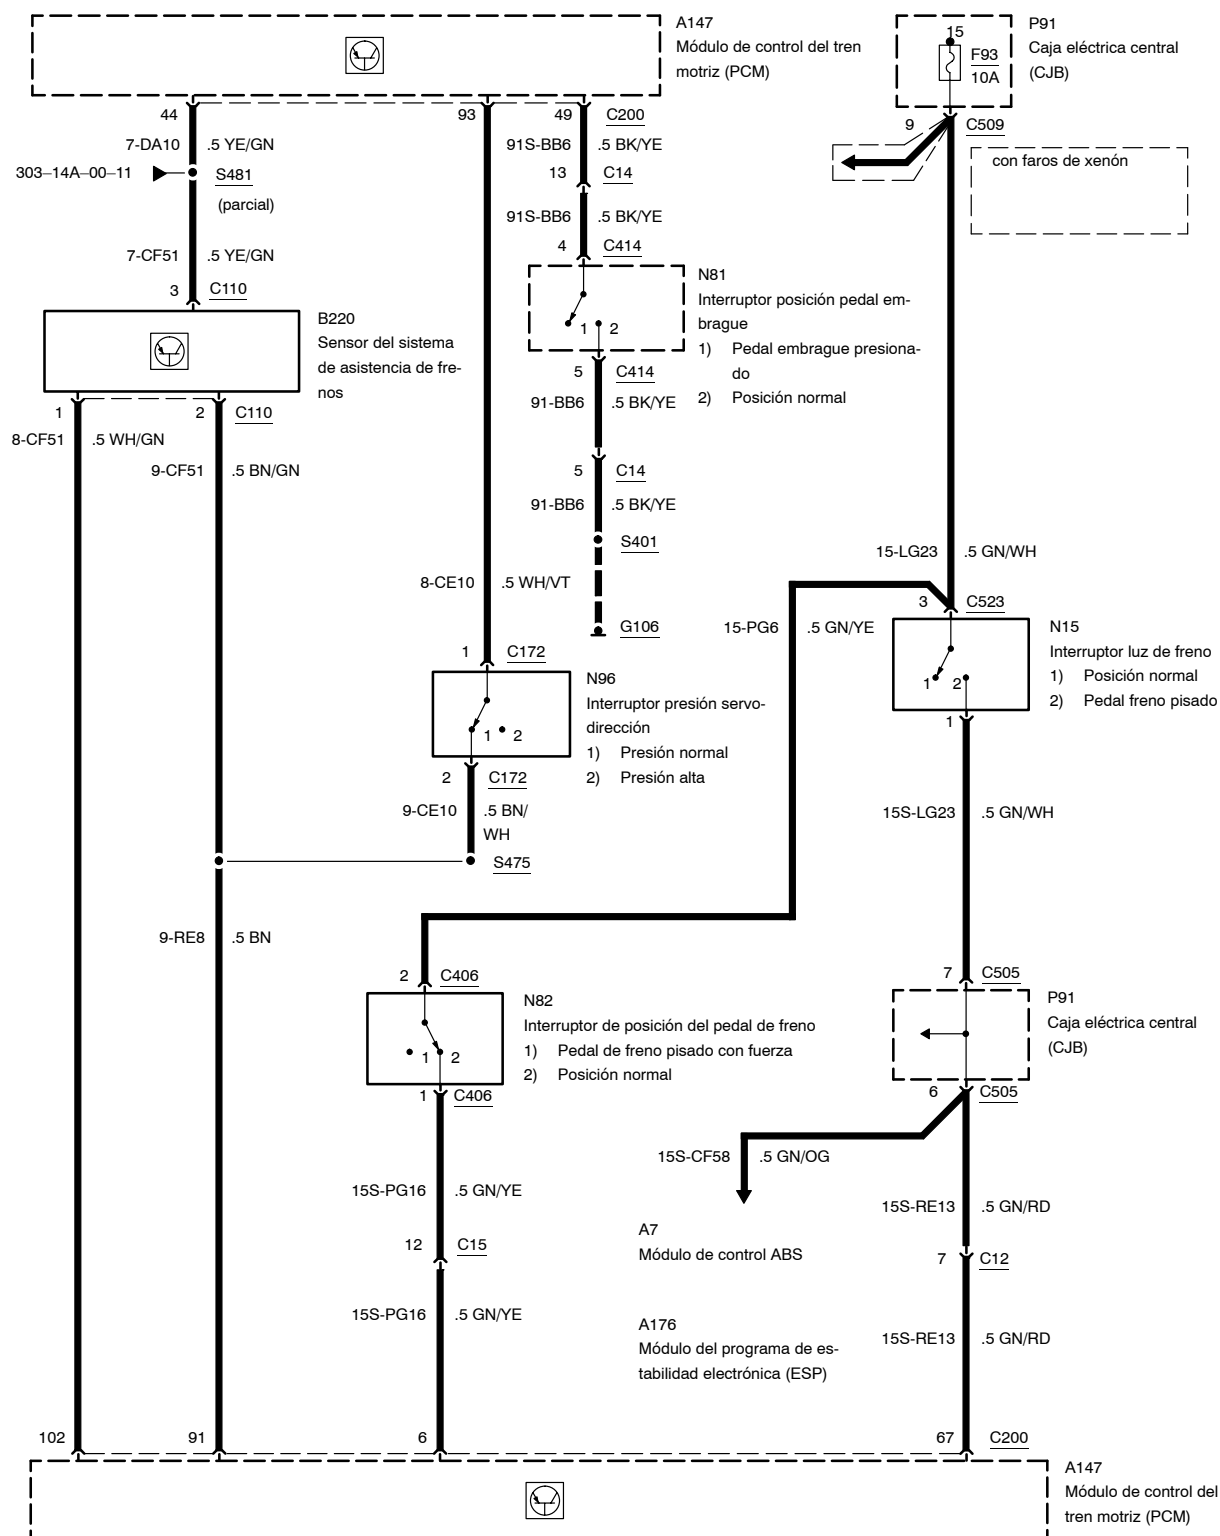

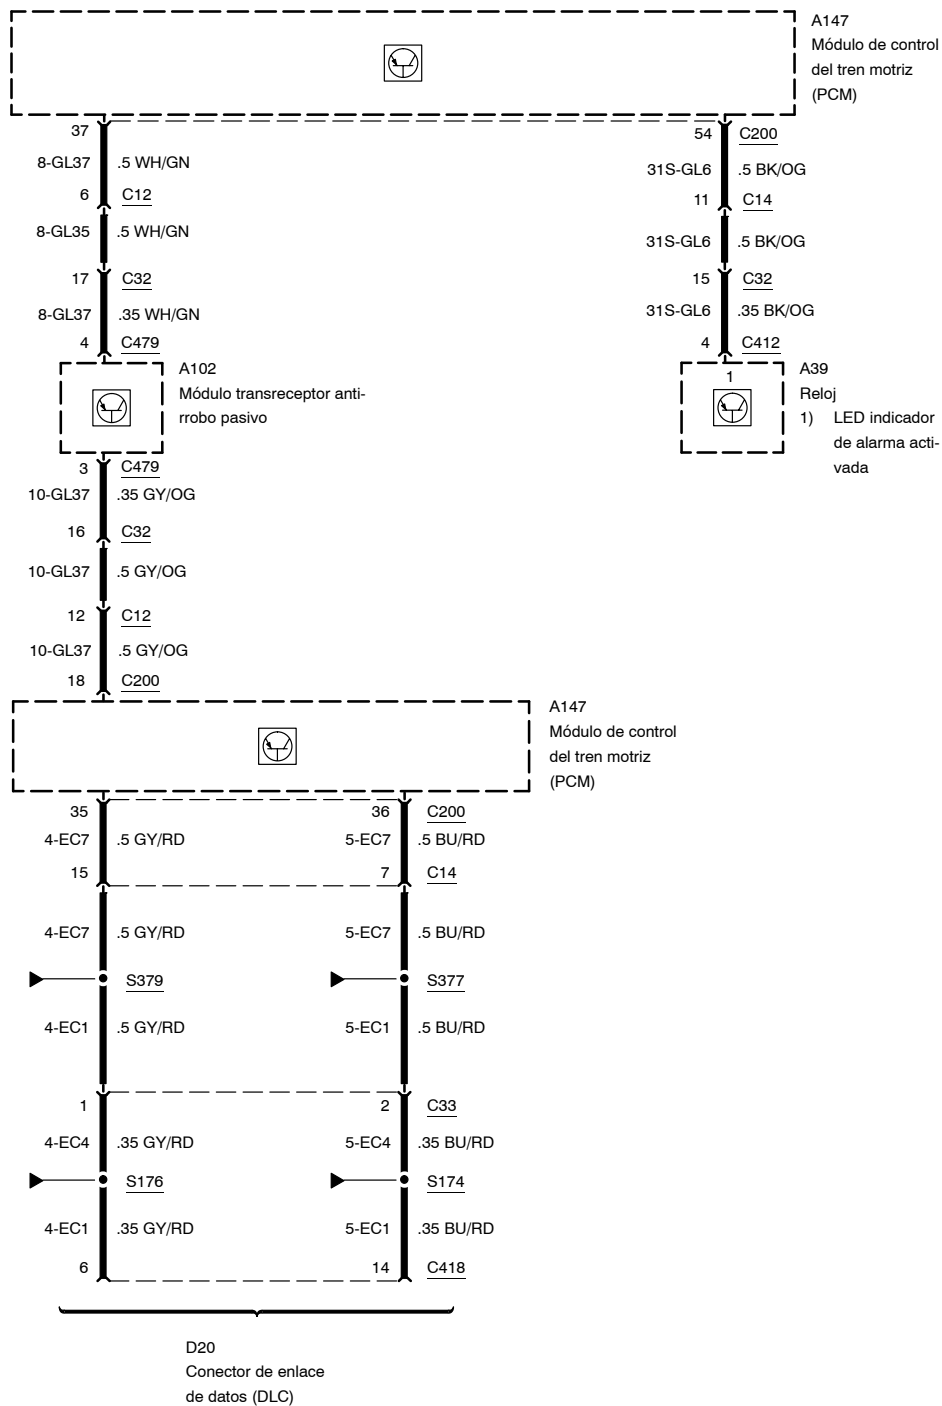


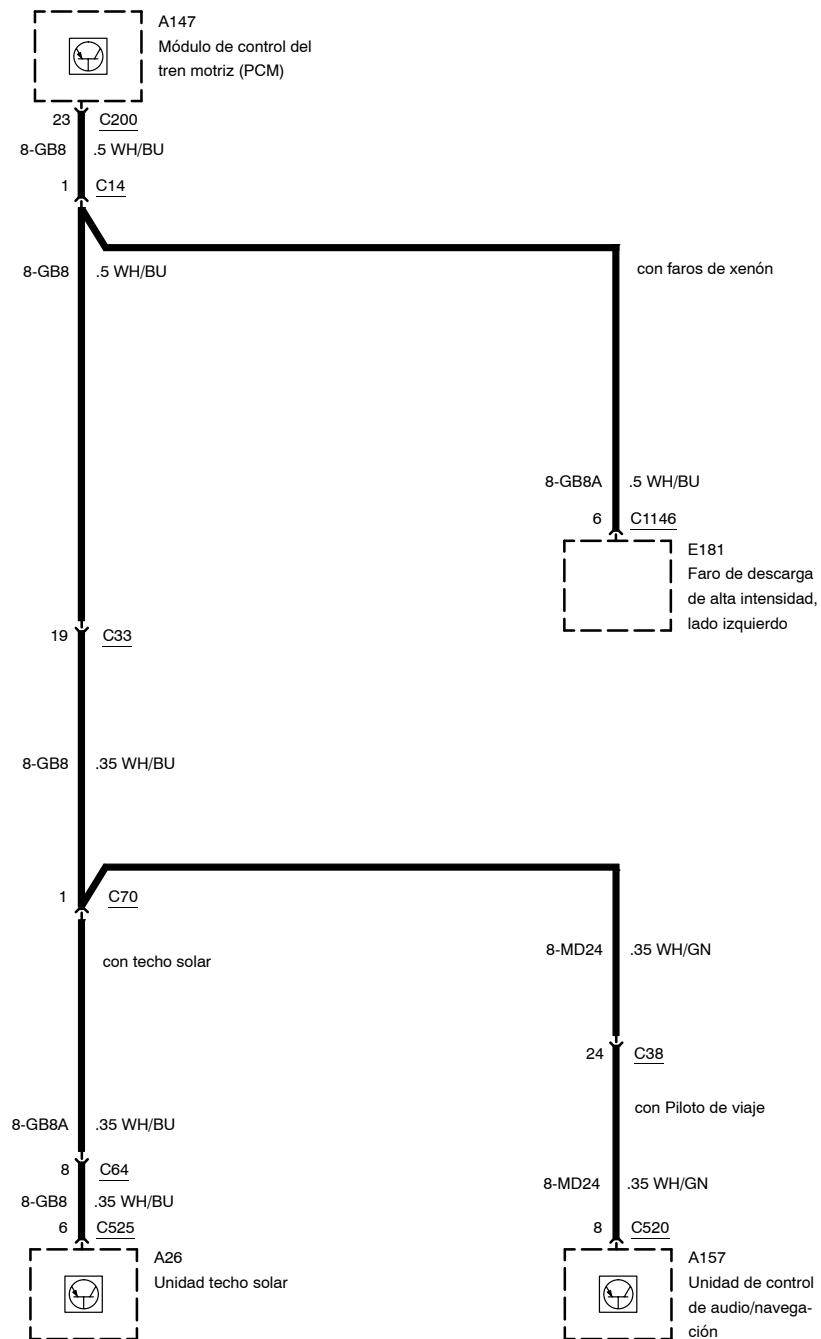



-A

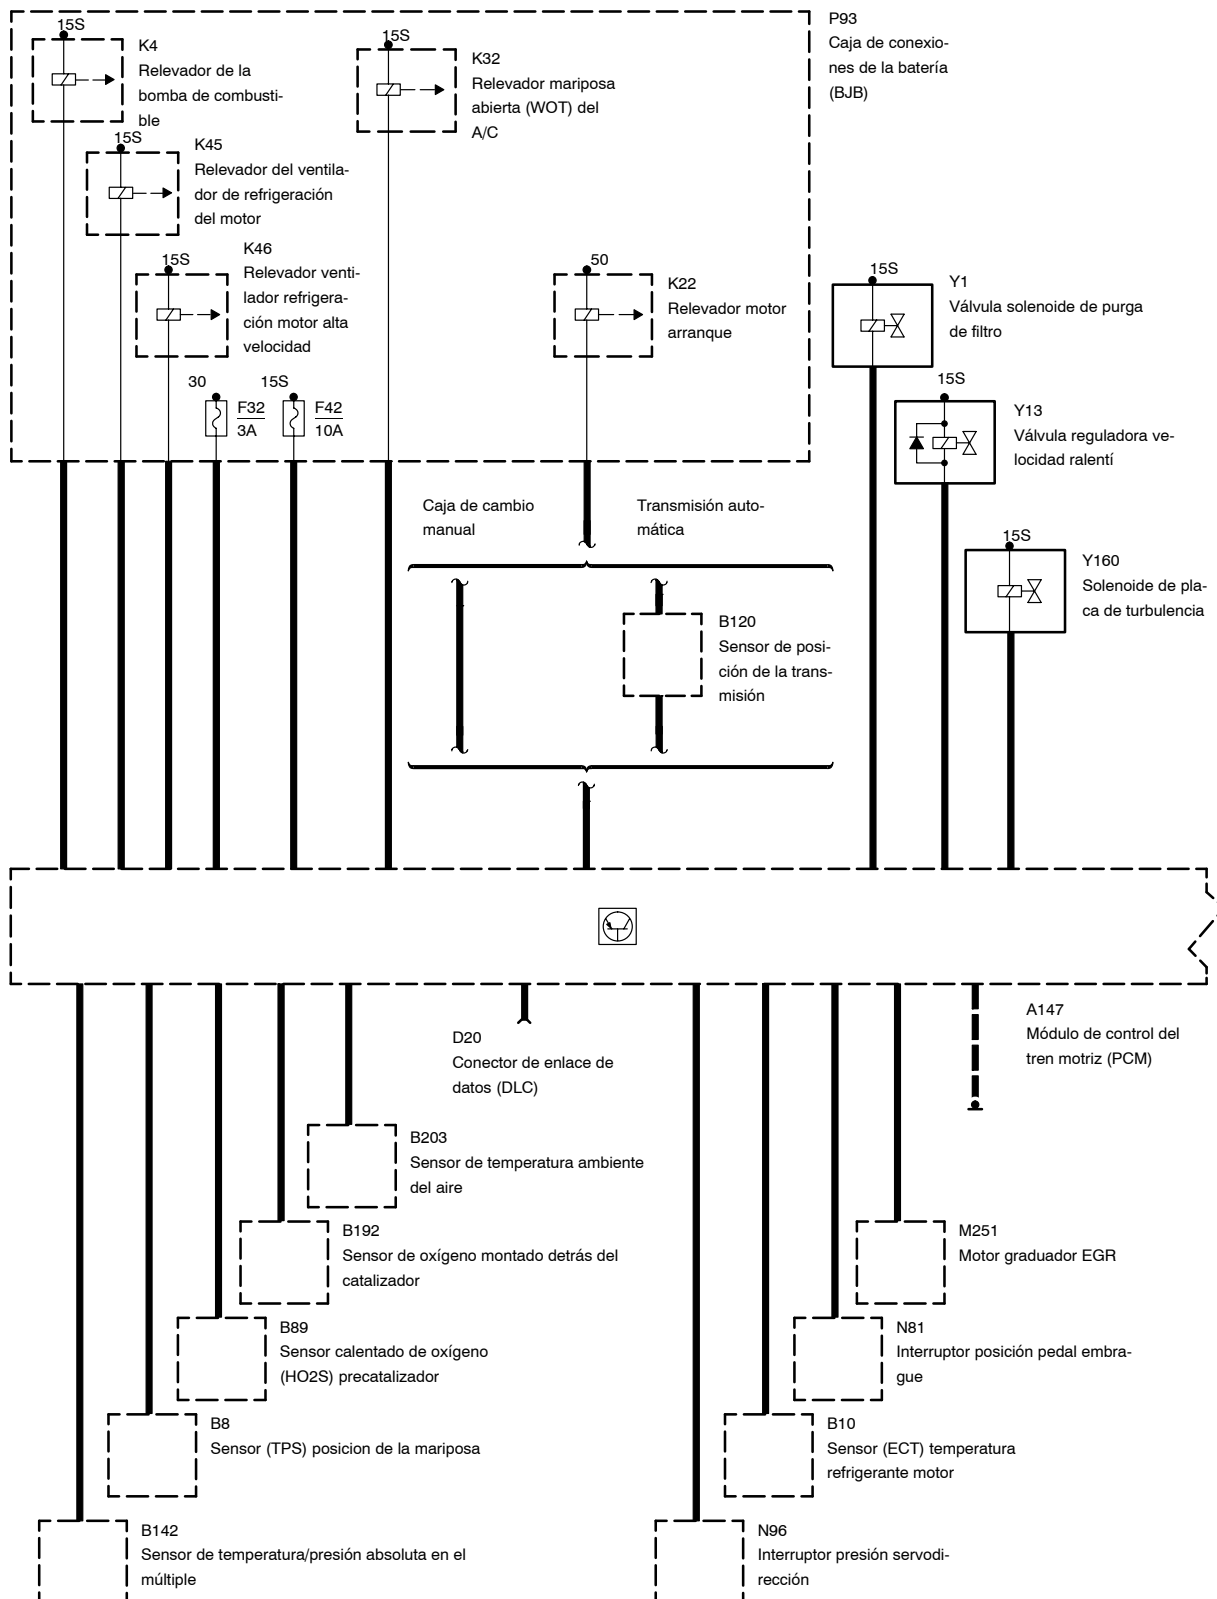


-B

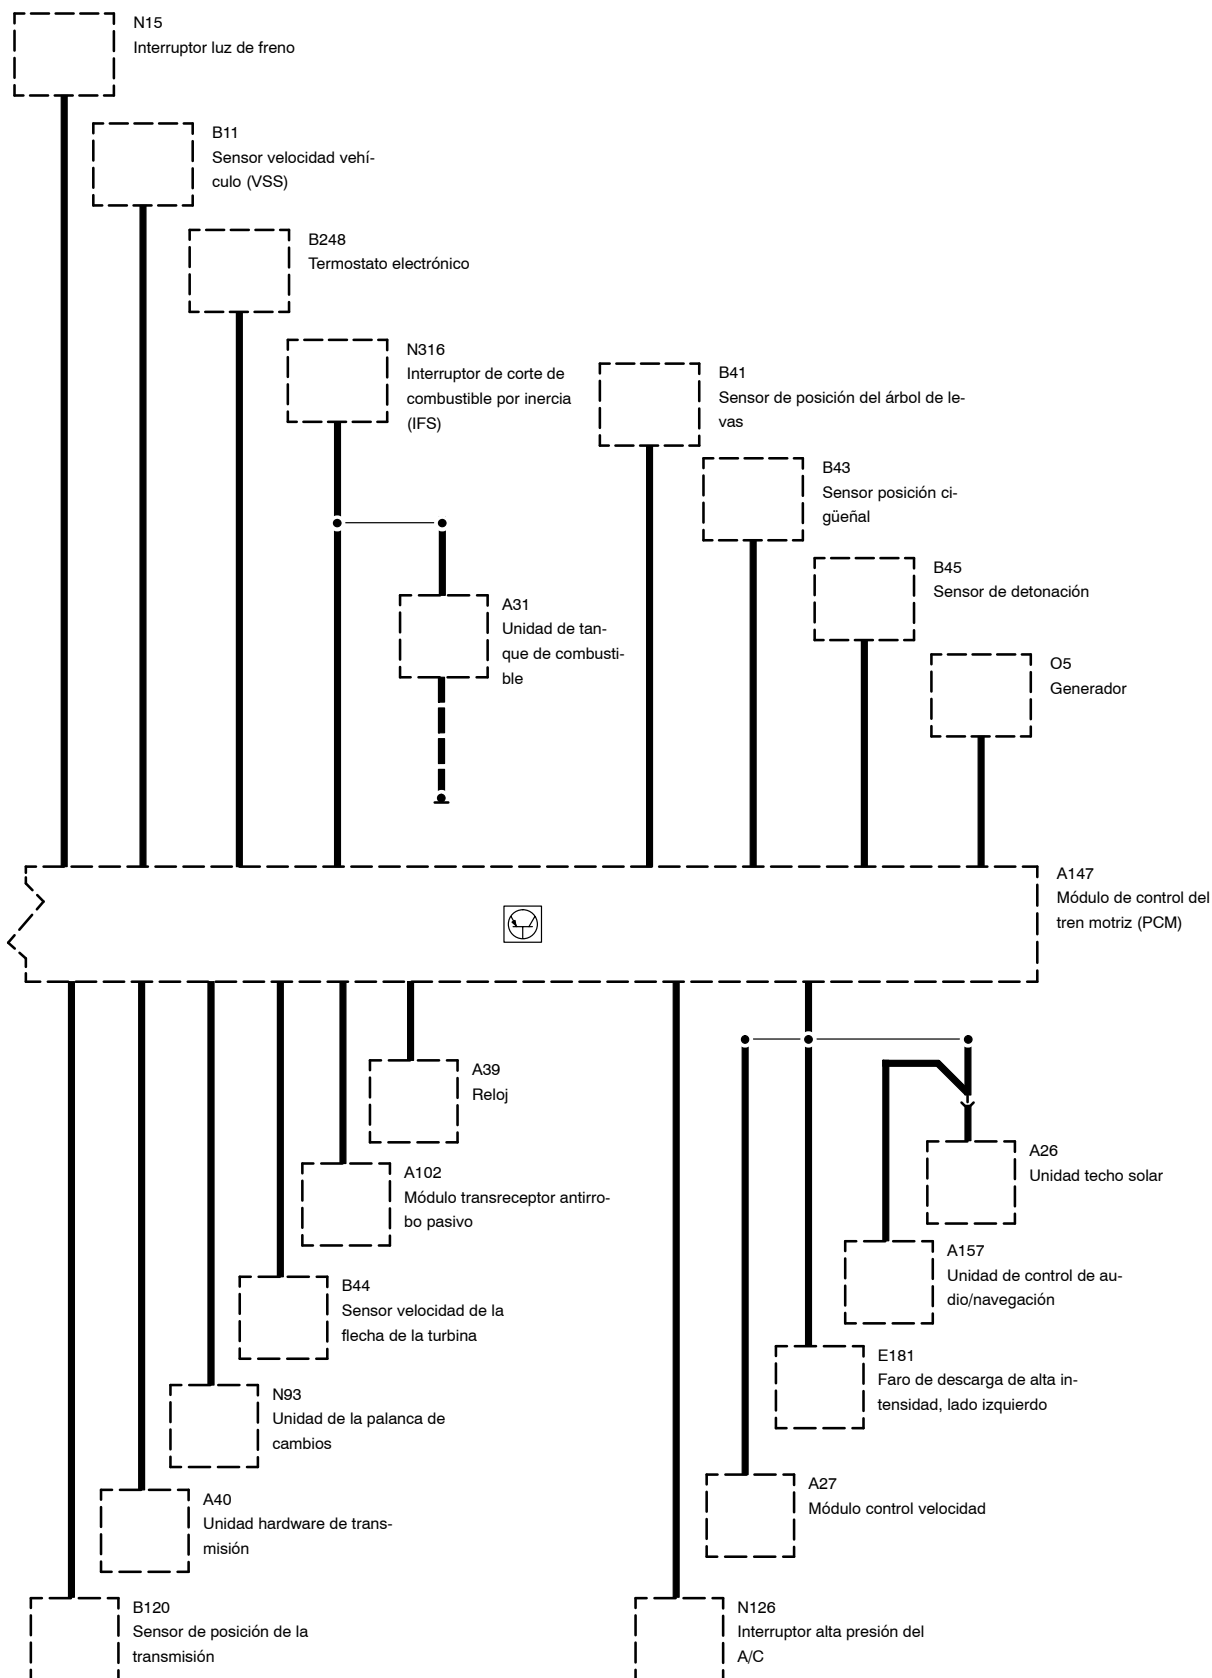


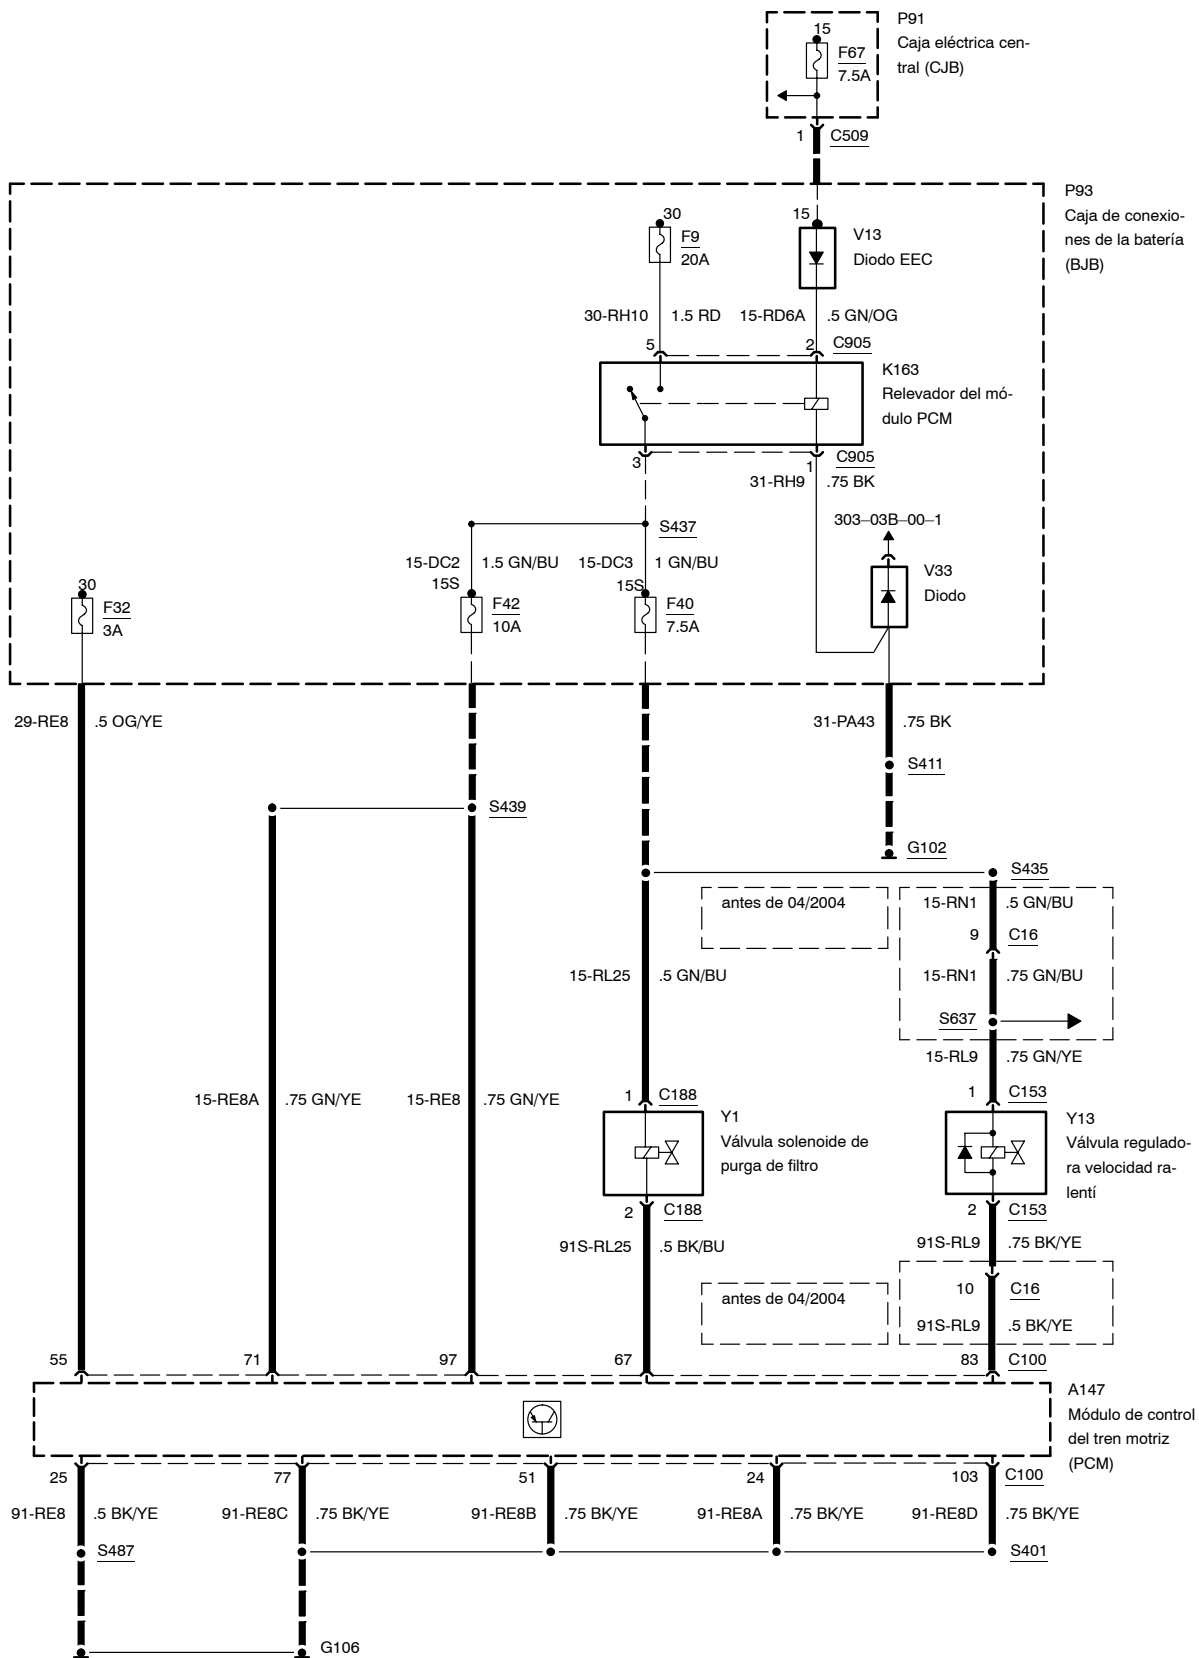

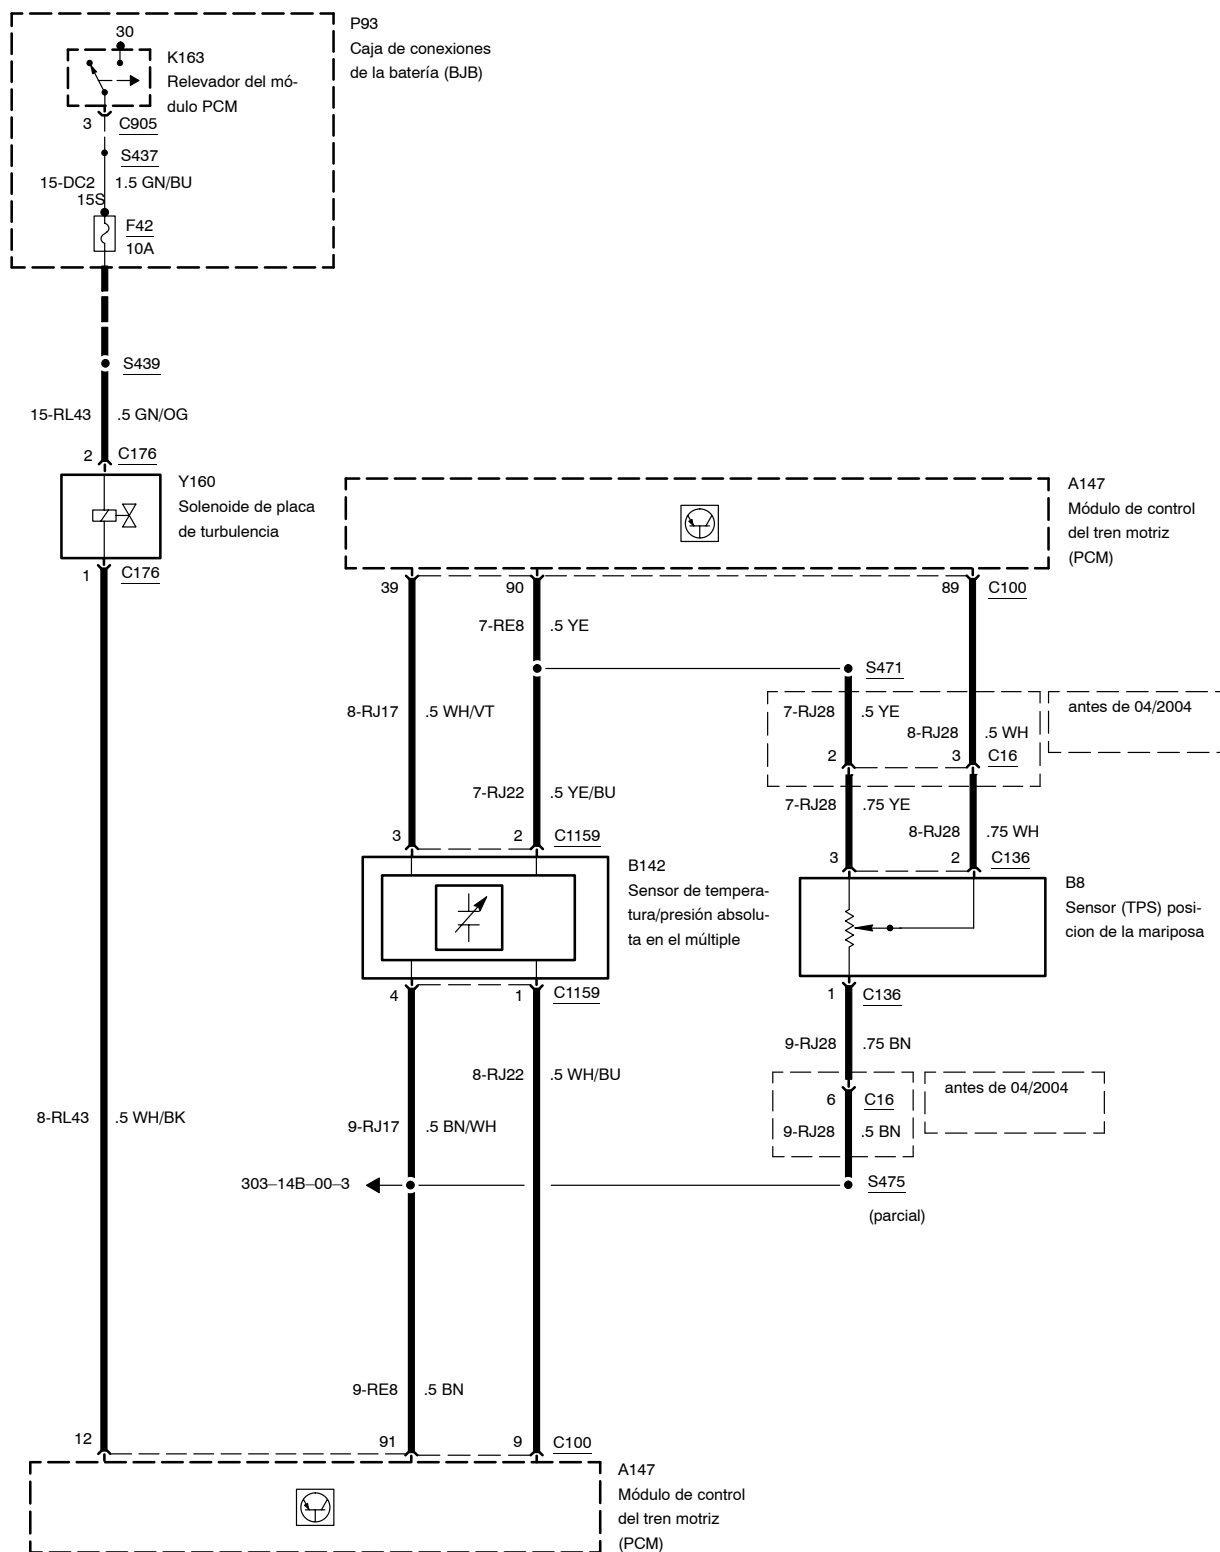

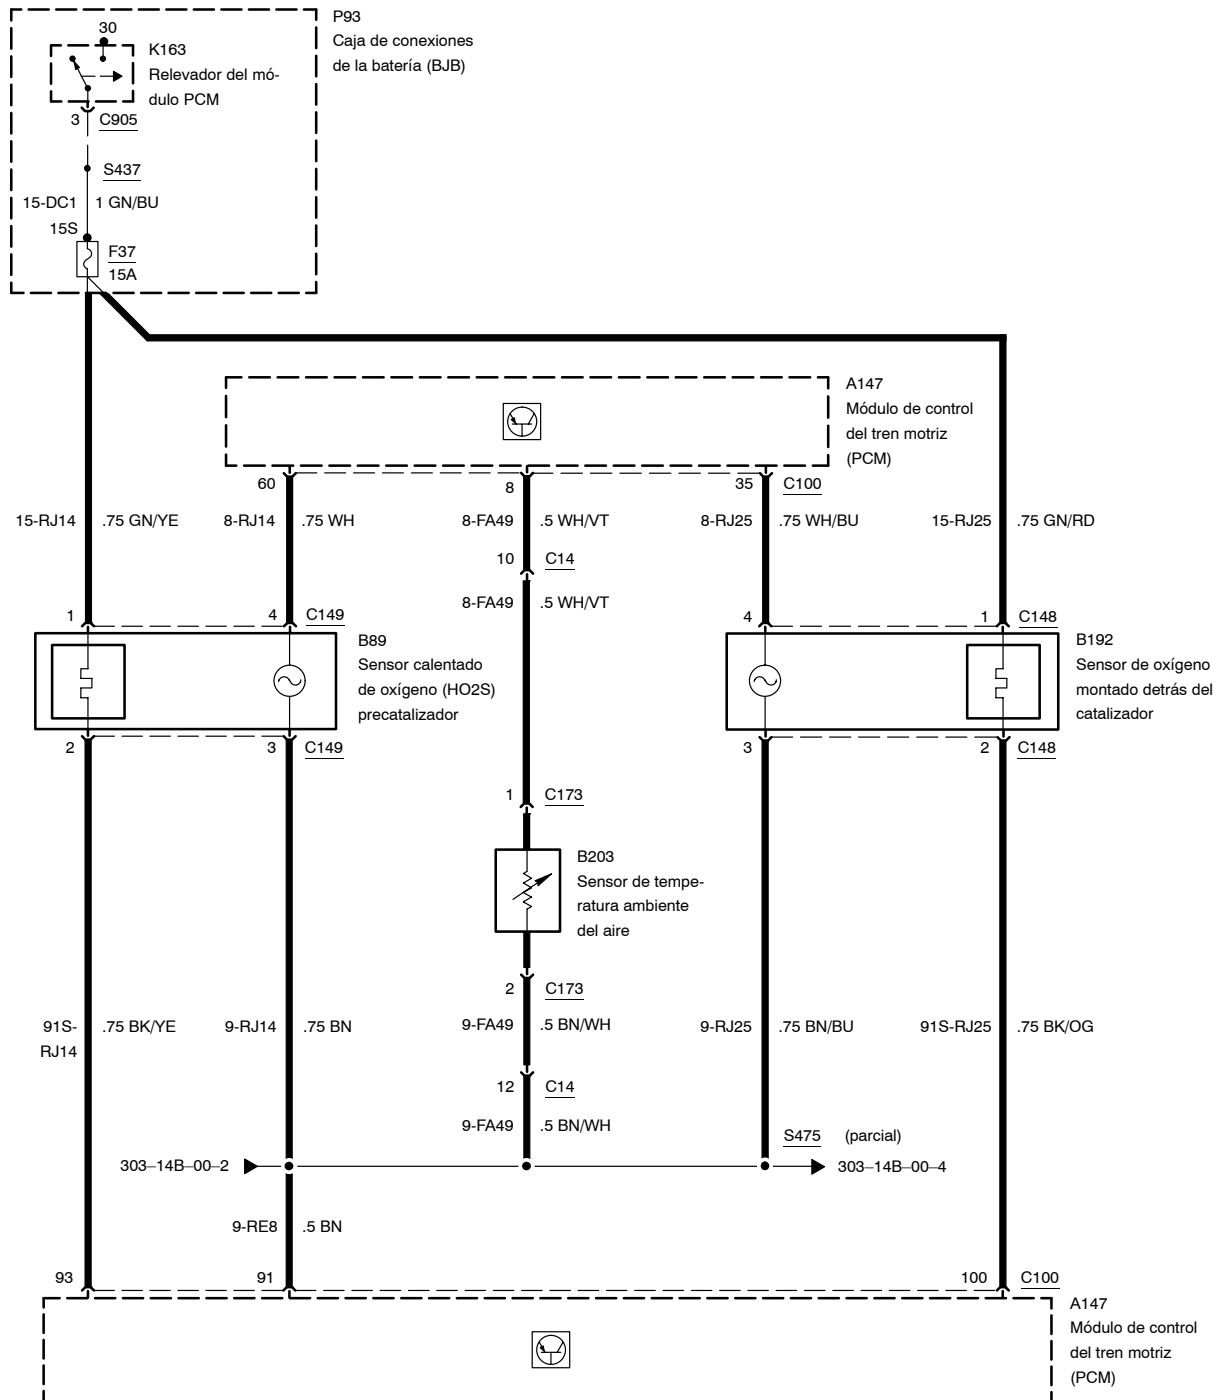


-4

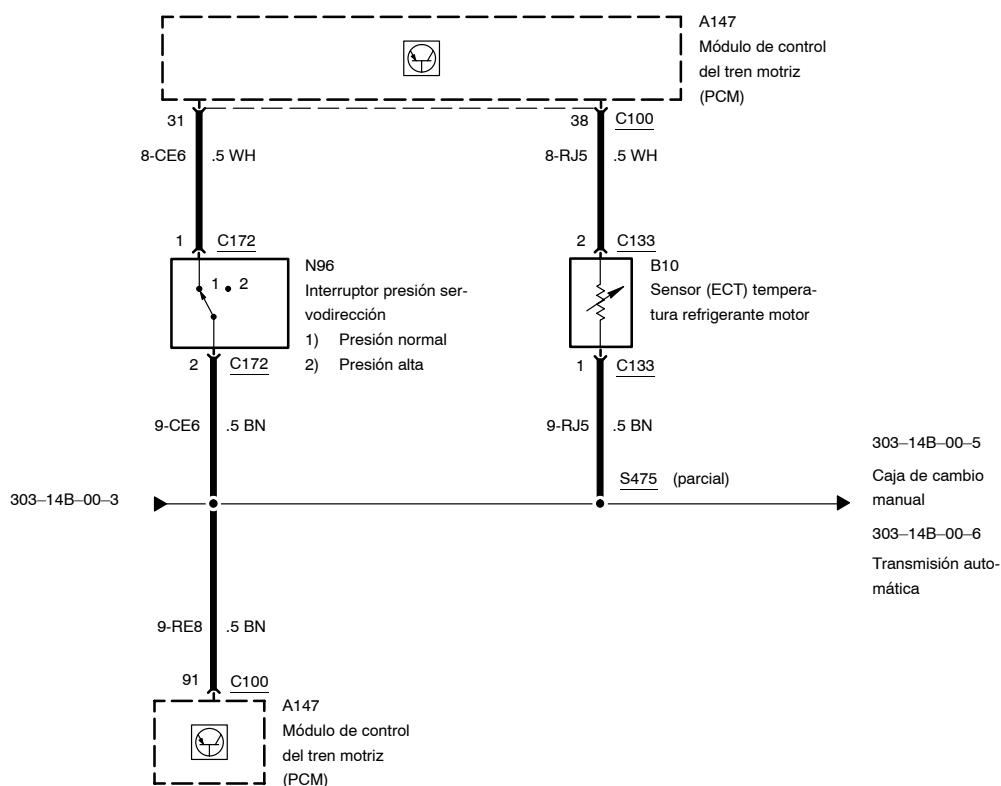


Caja de cambio manual


-5

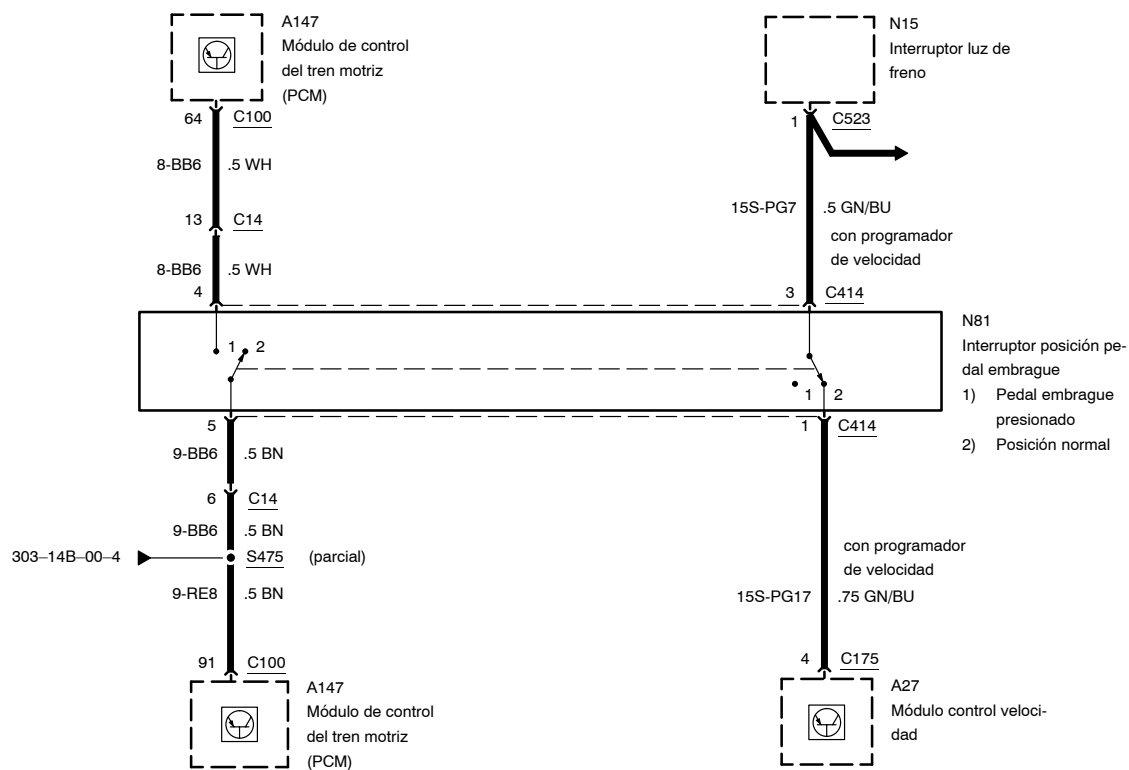

Transmisión automática


-6

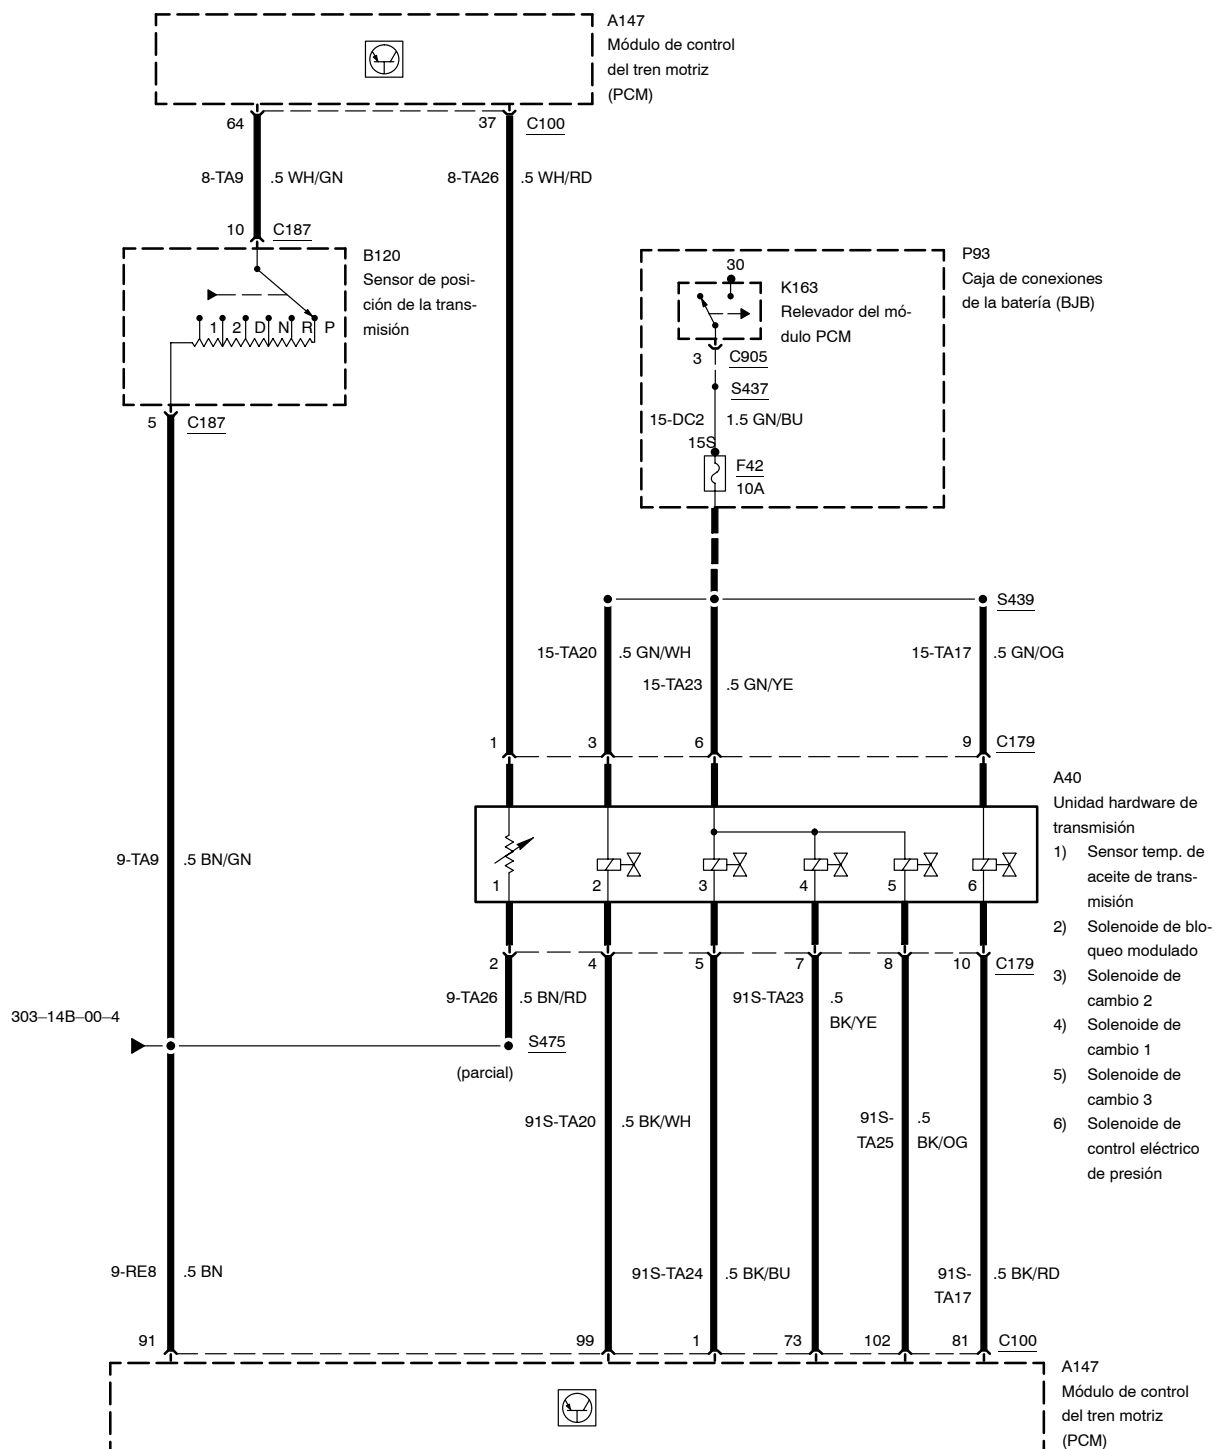

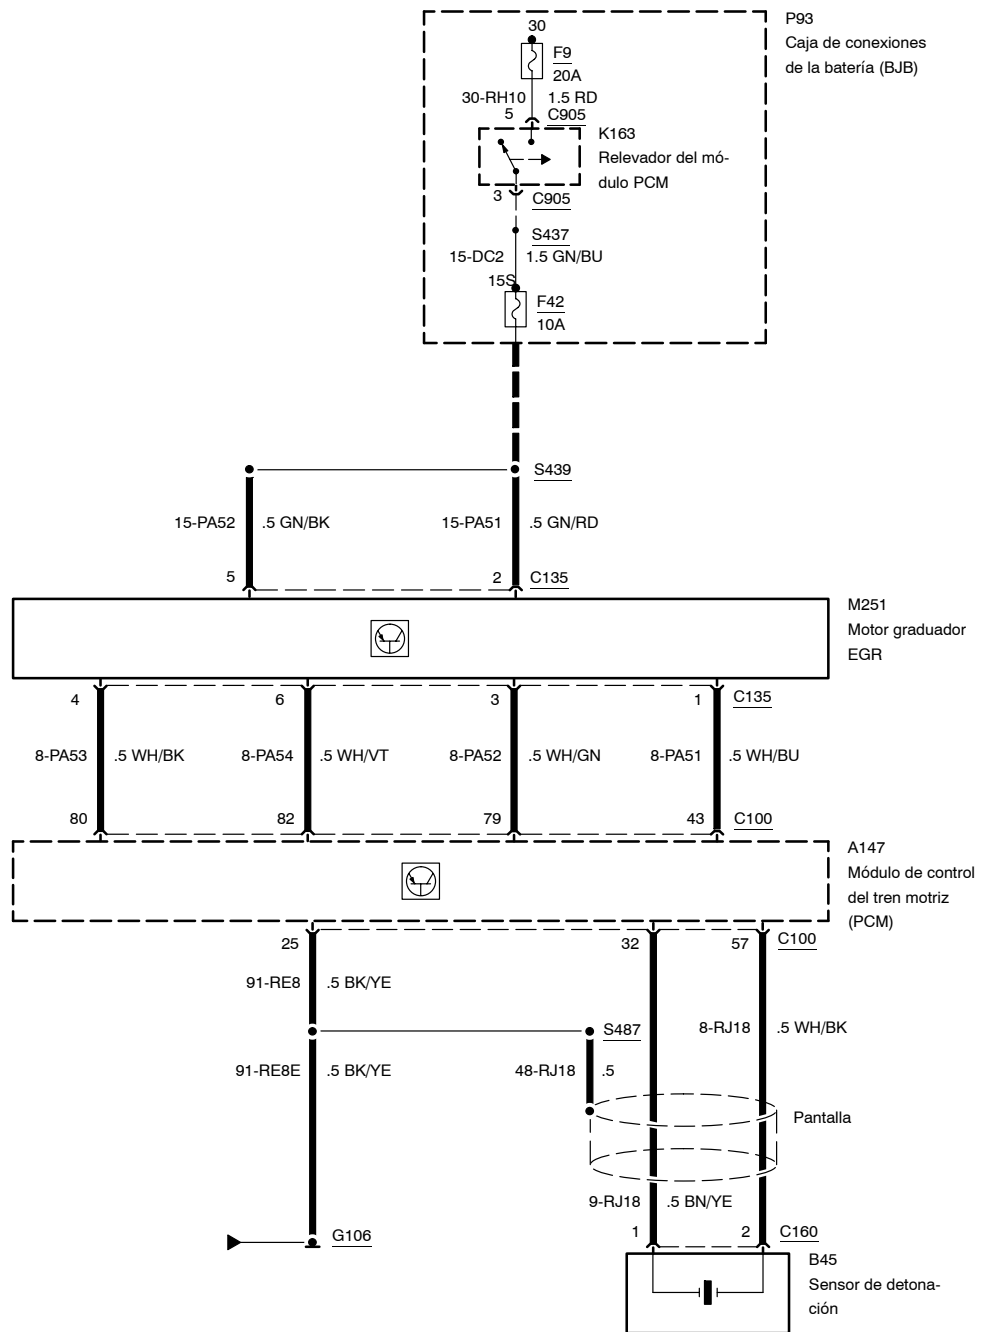


Caja de cambio manual


-8

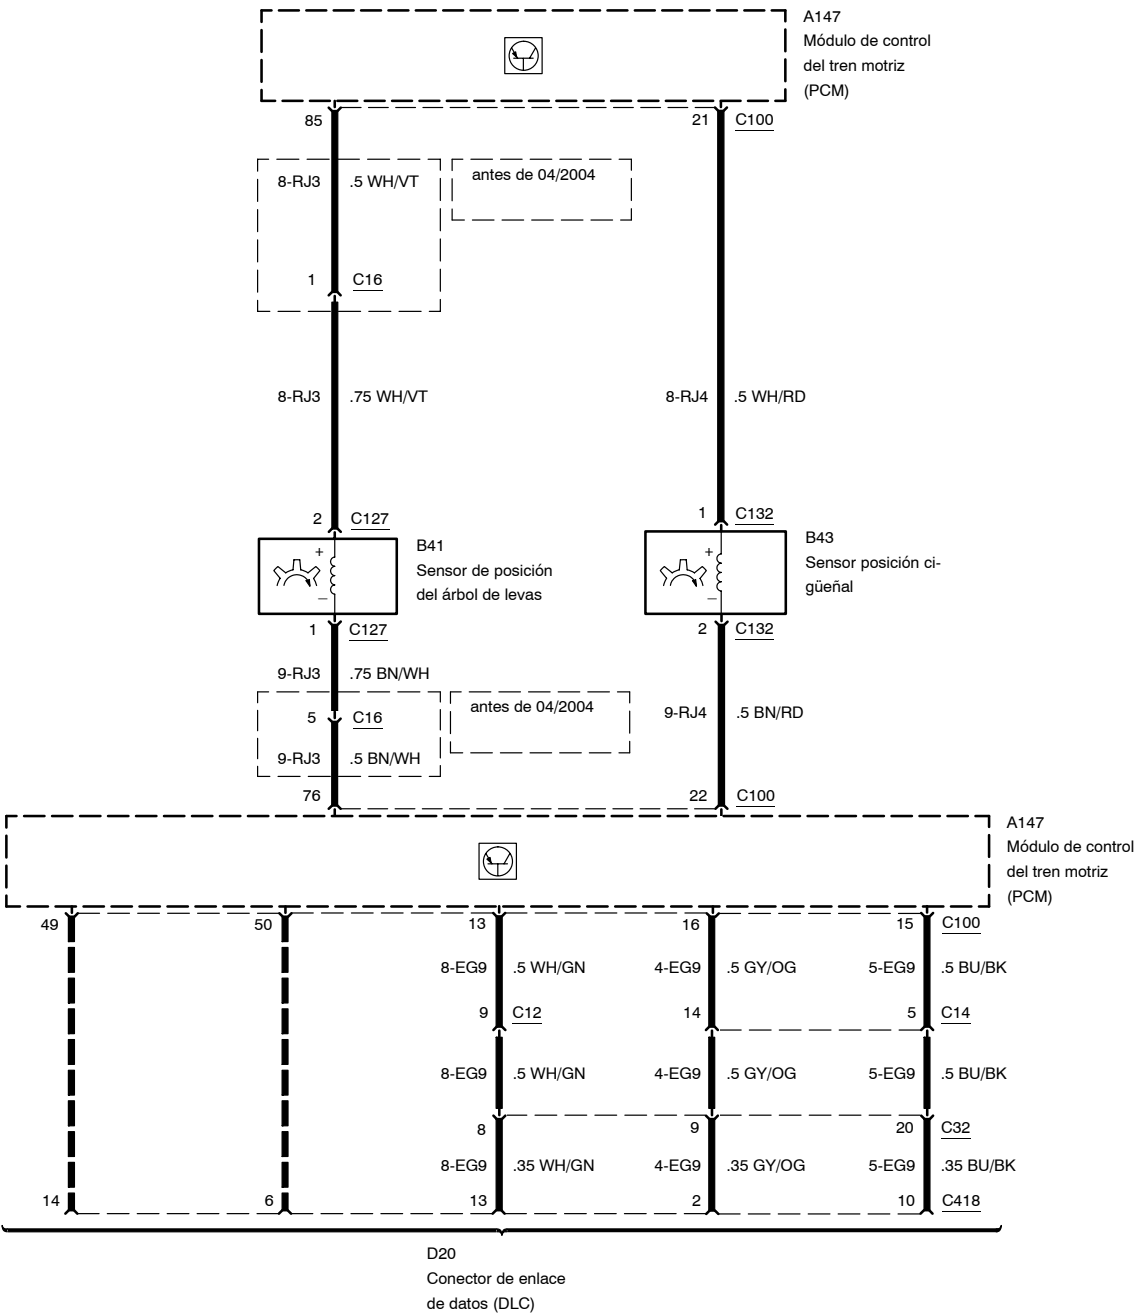



Transmisión automática


-9

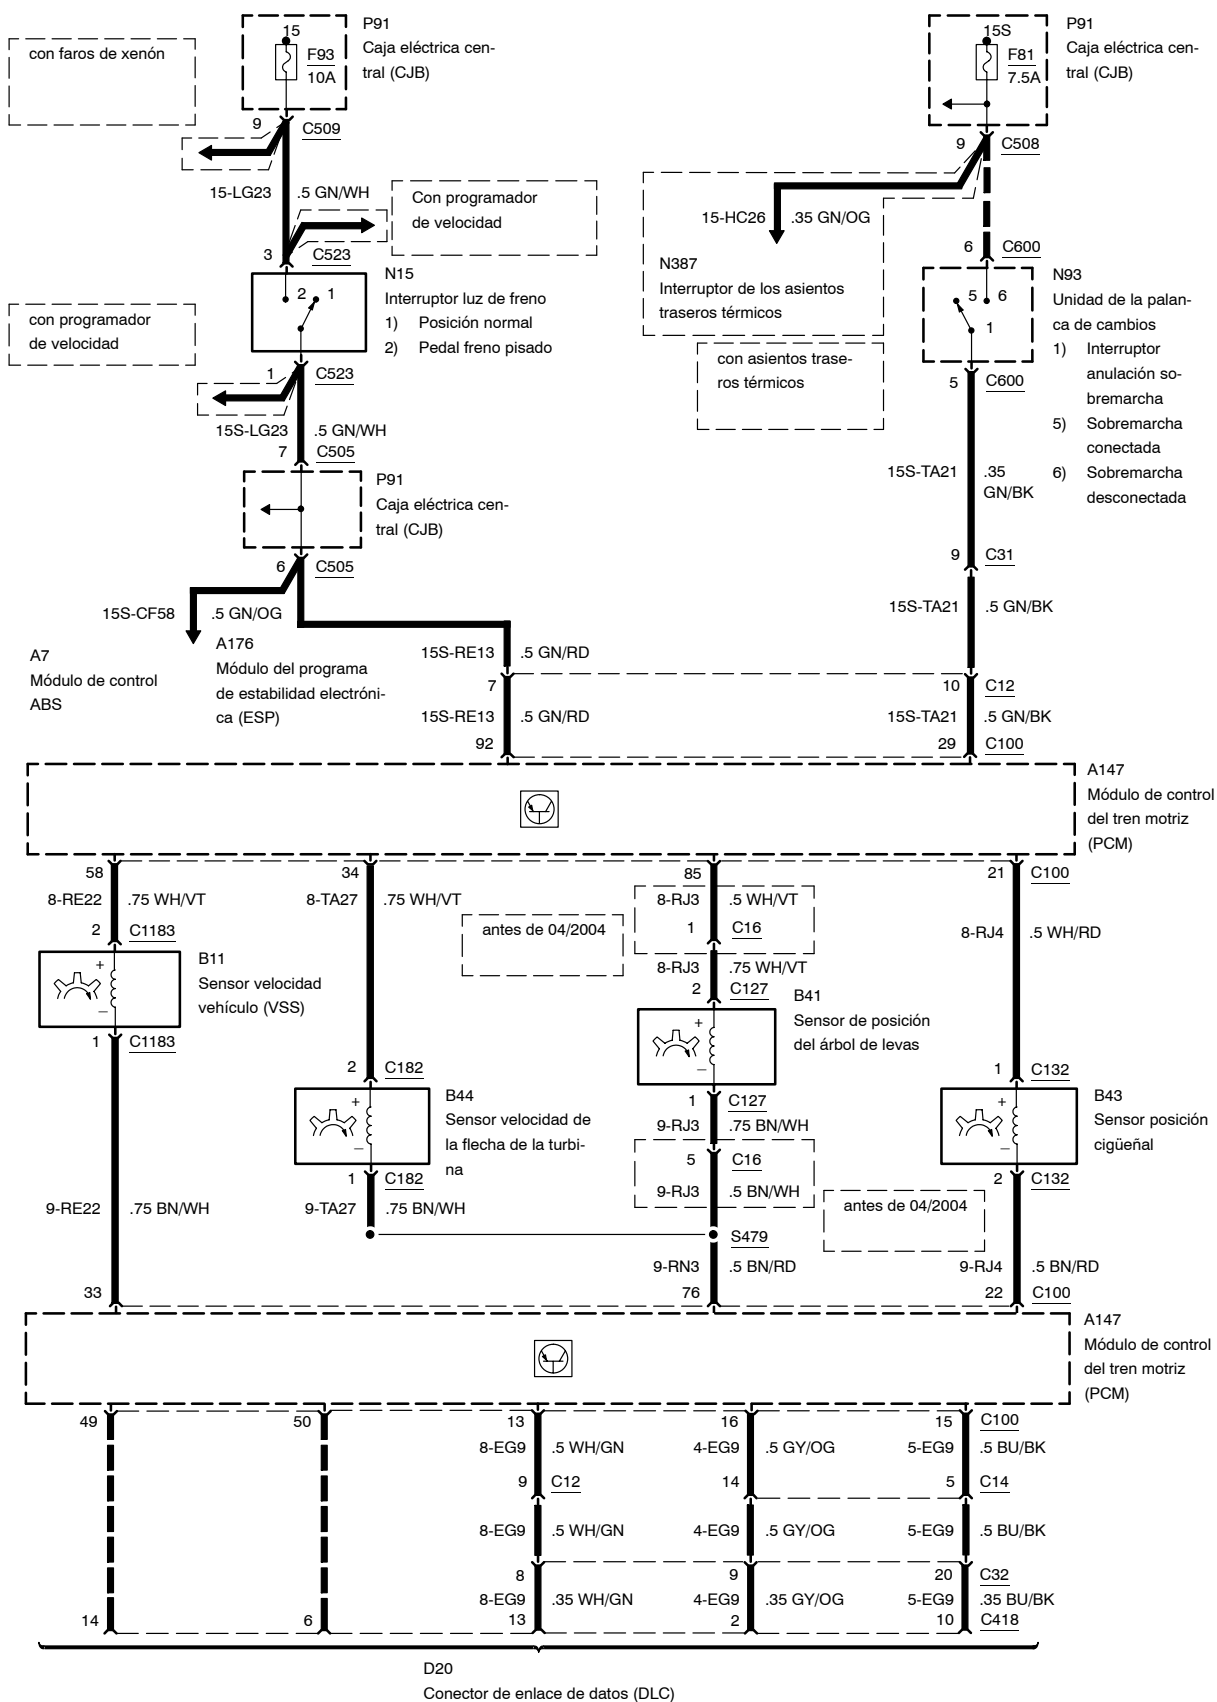


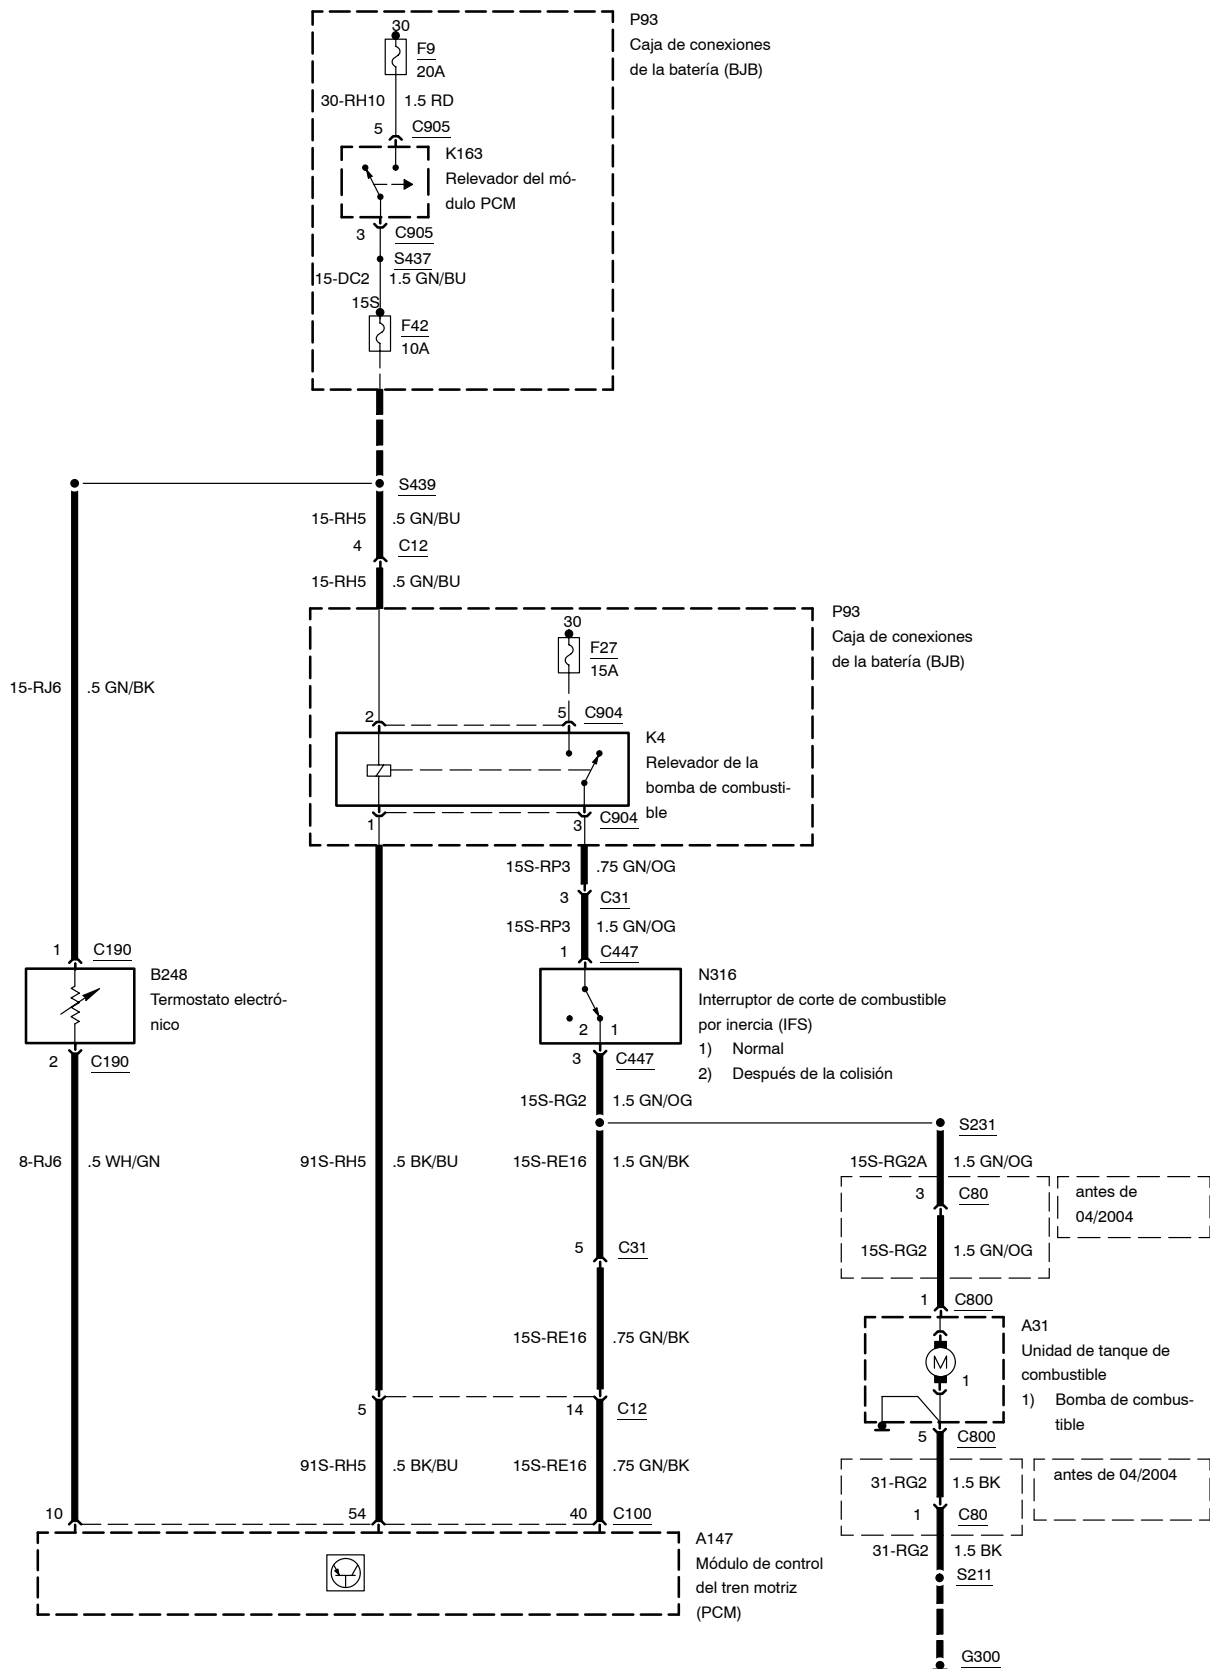

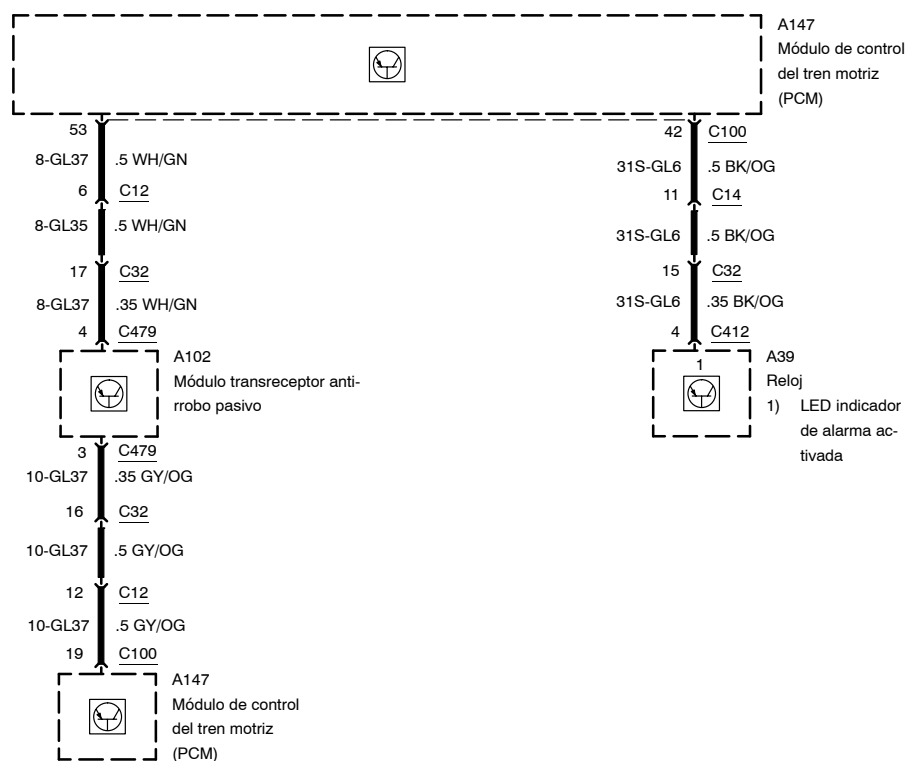


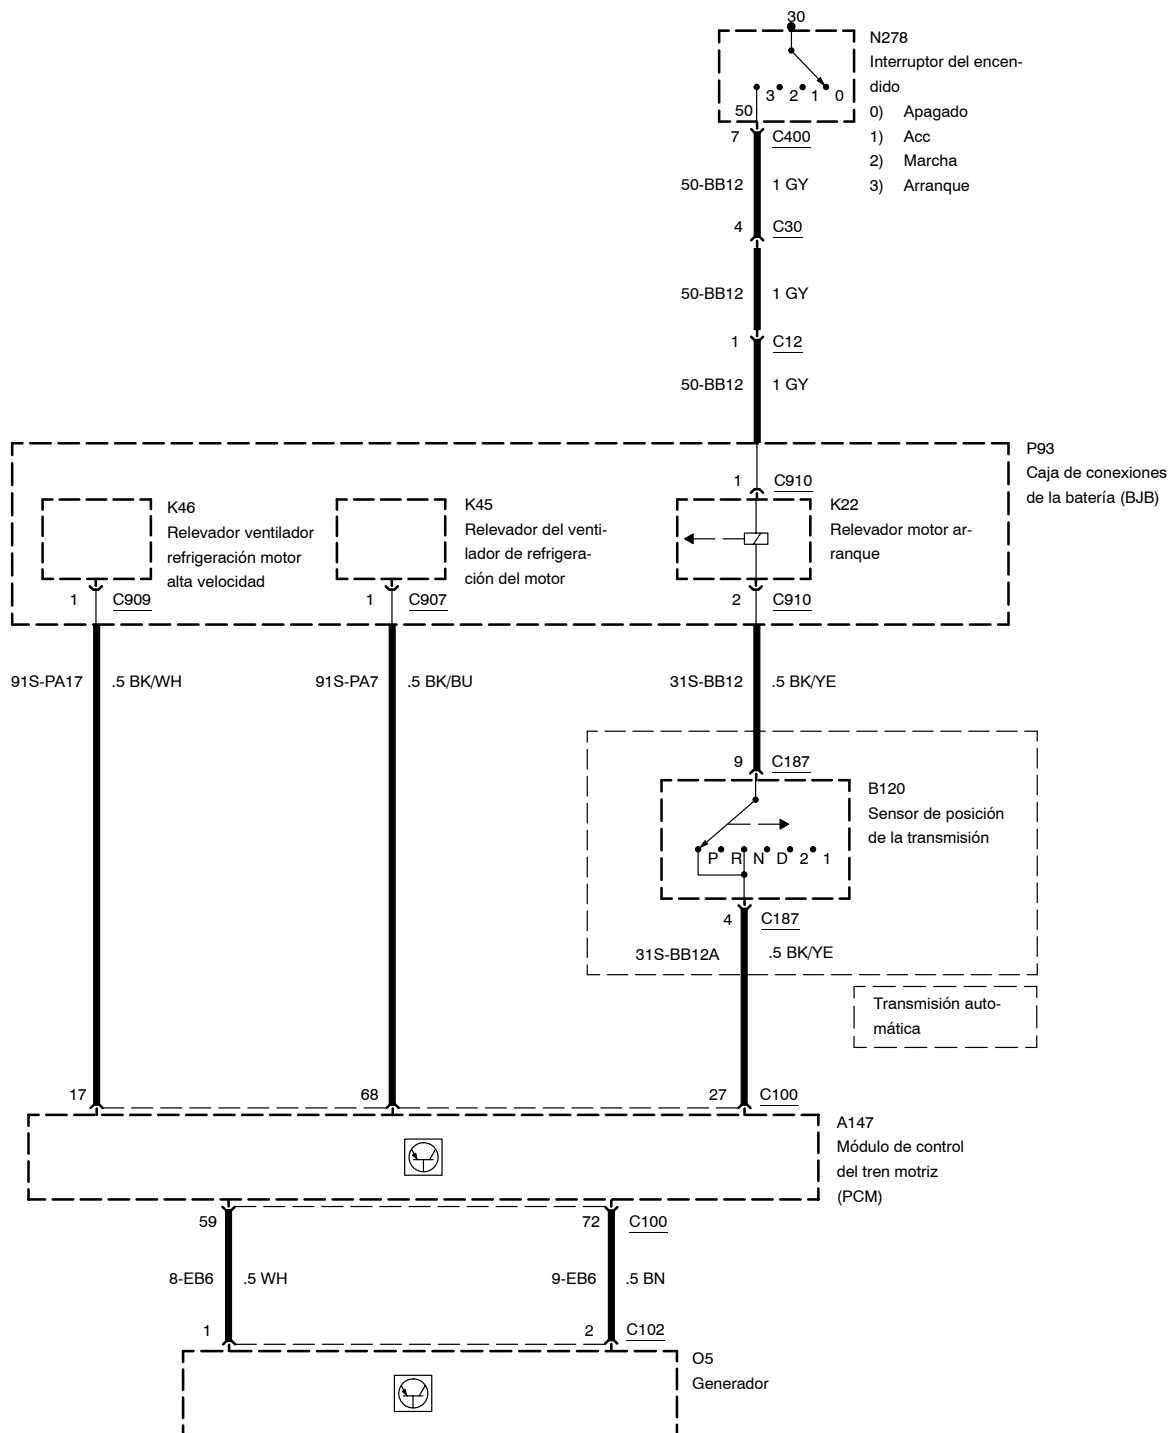

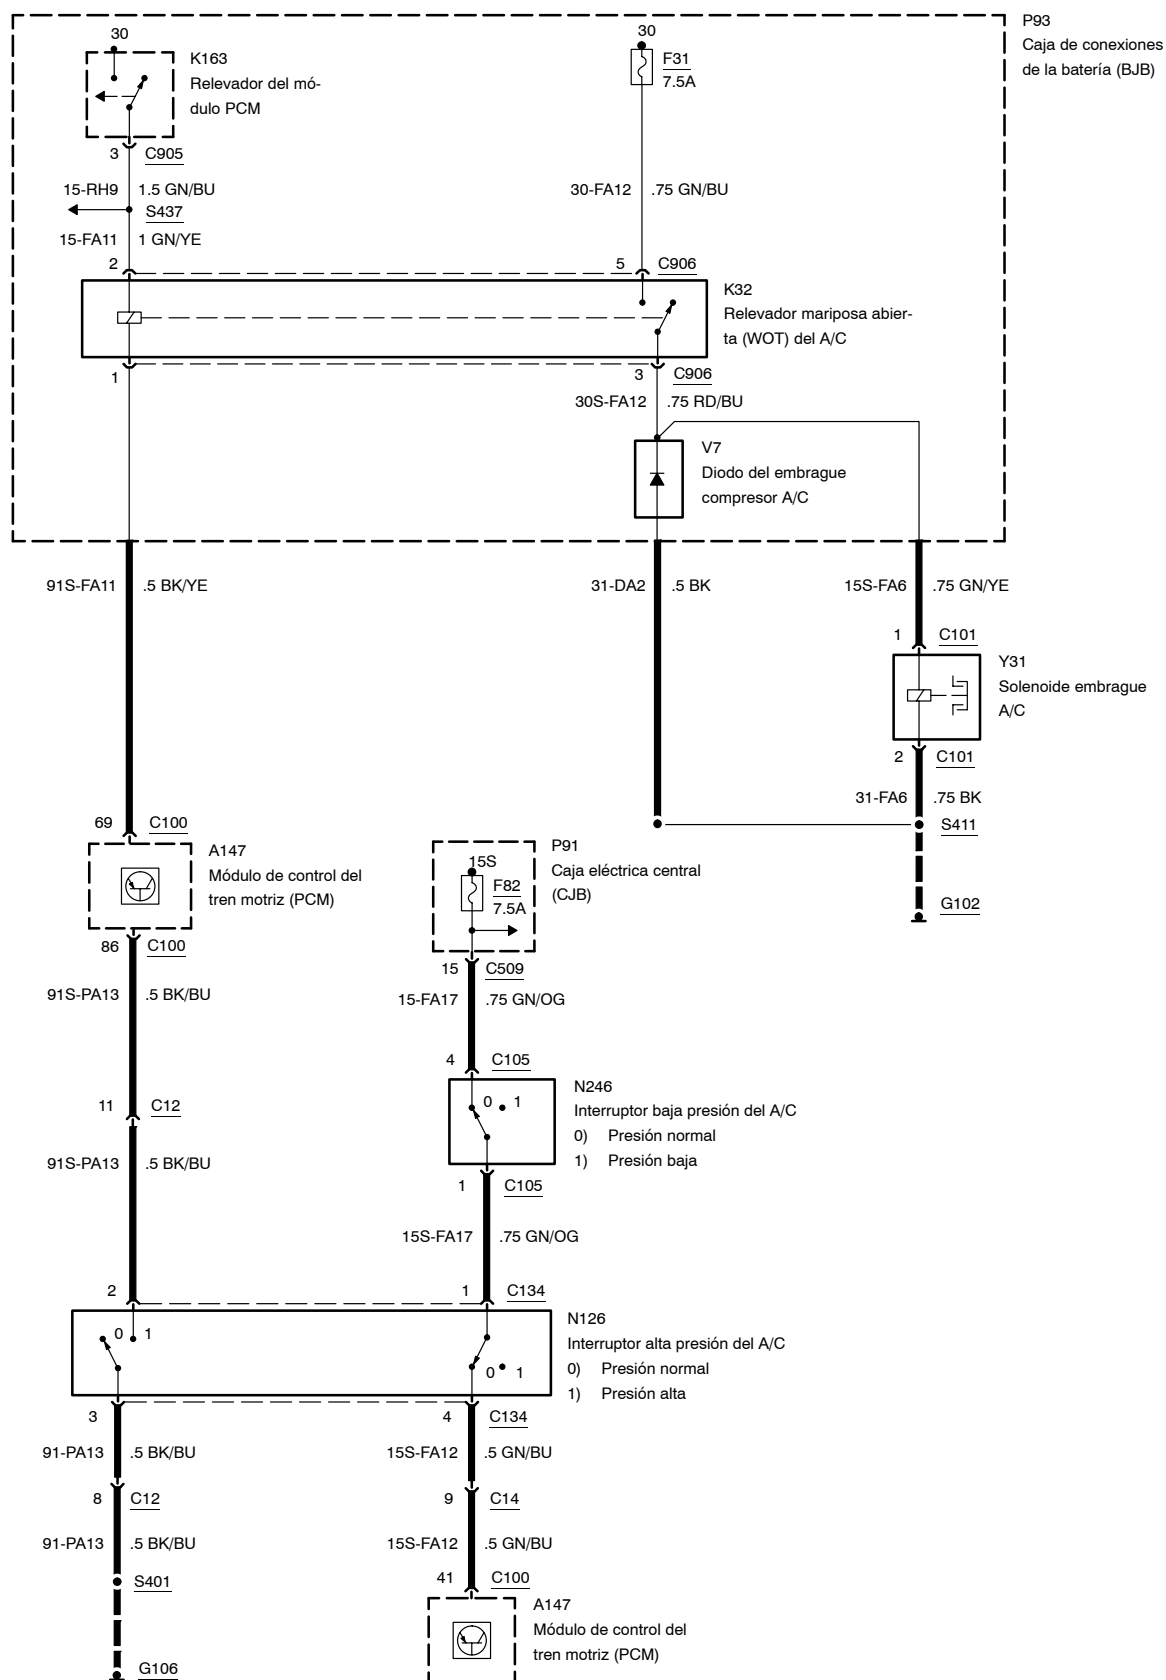


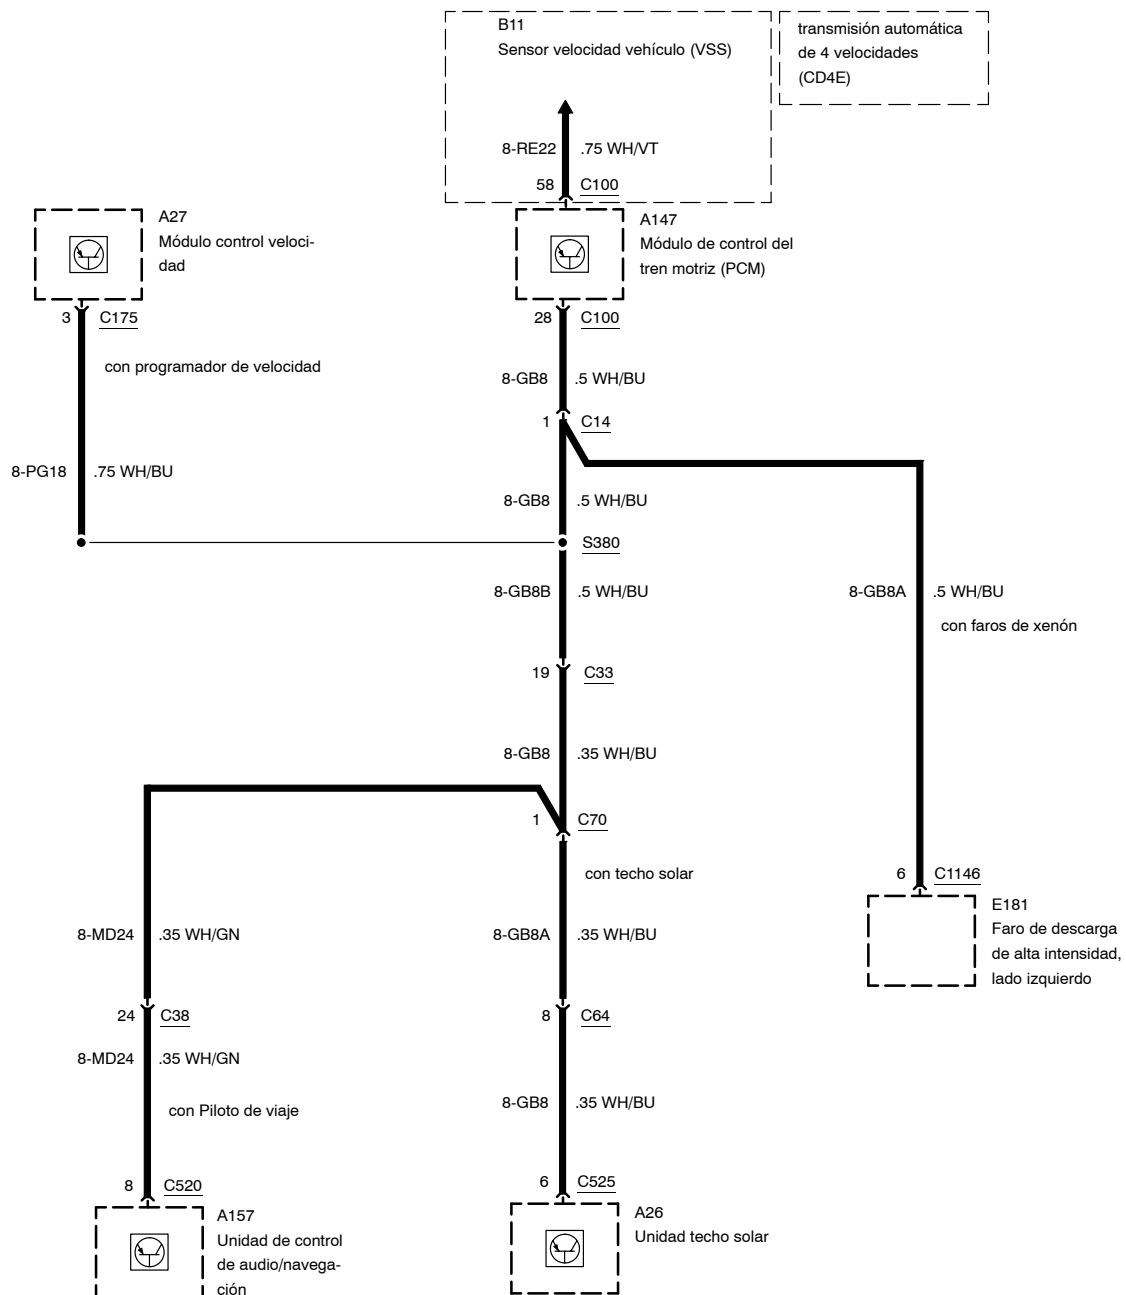



-A

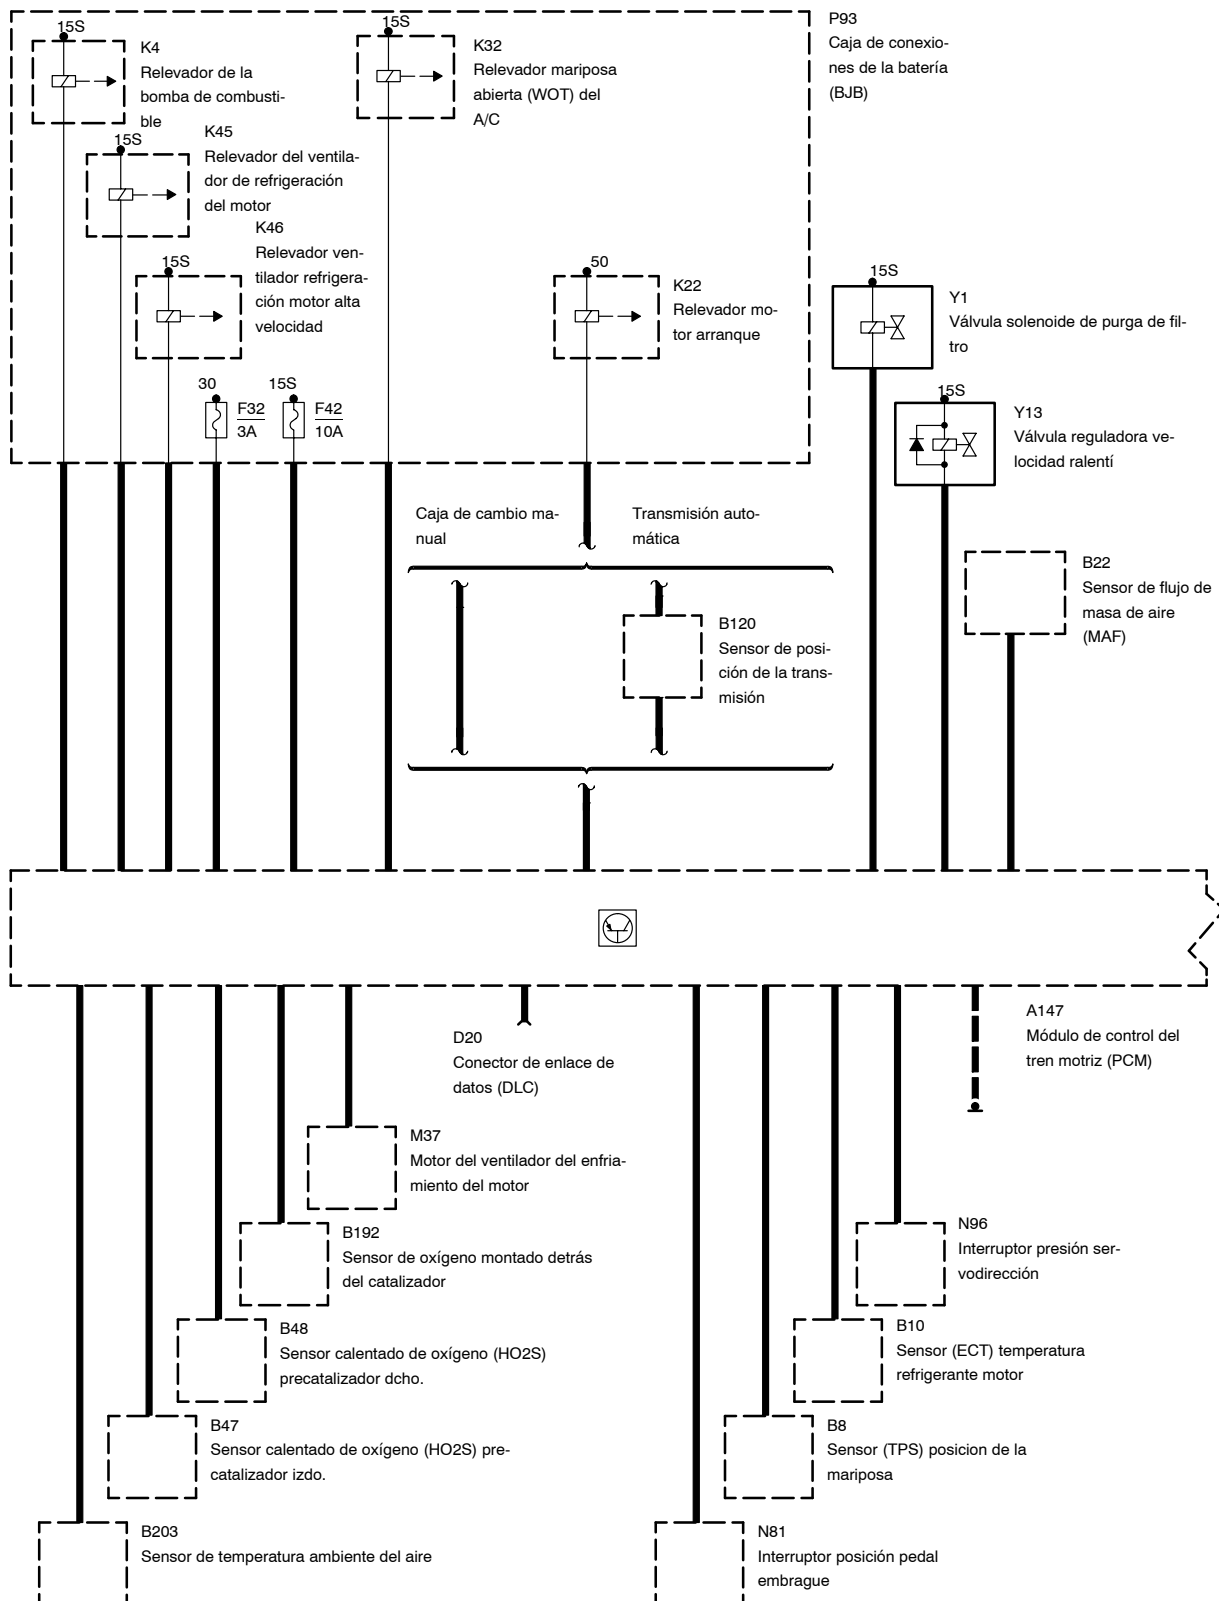


-B

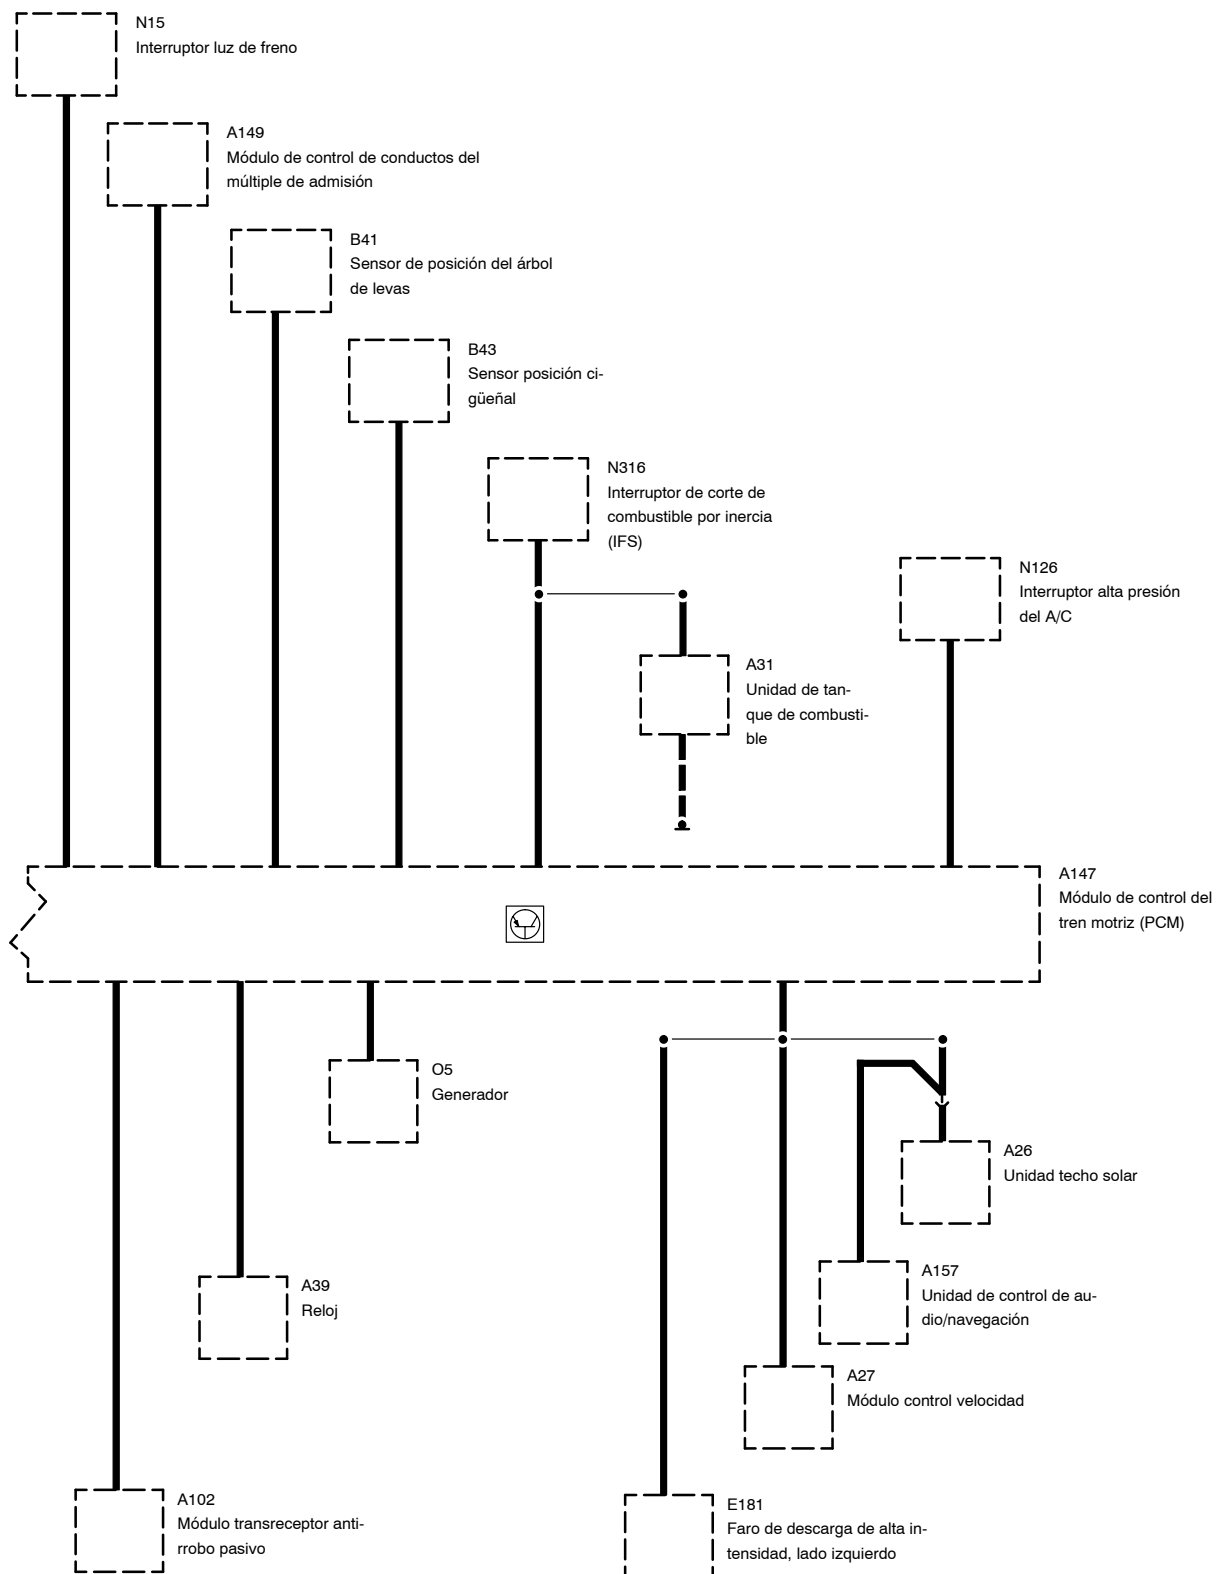


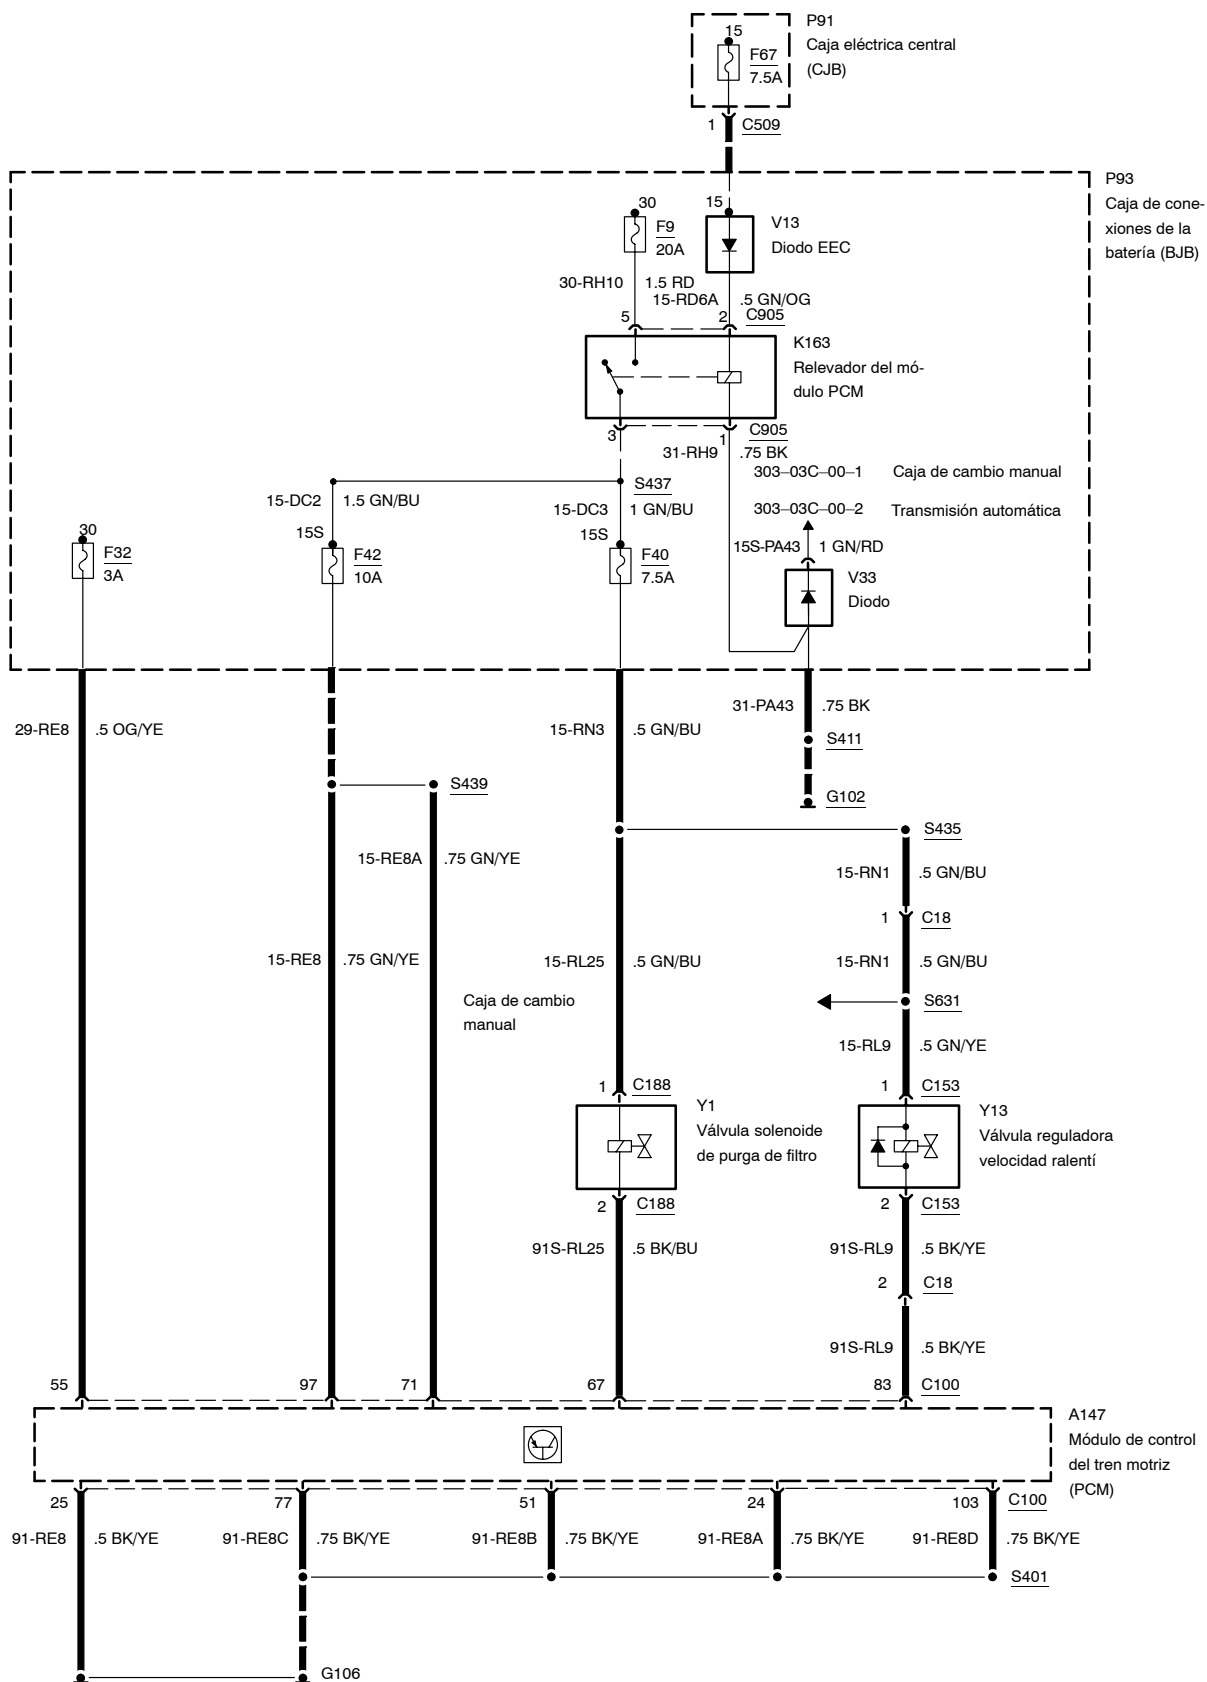


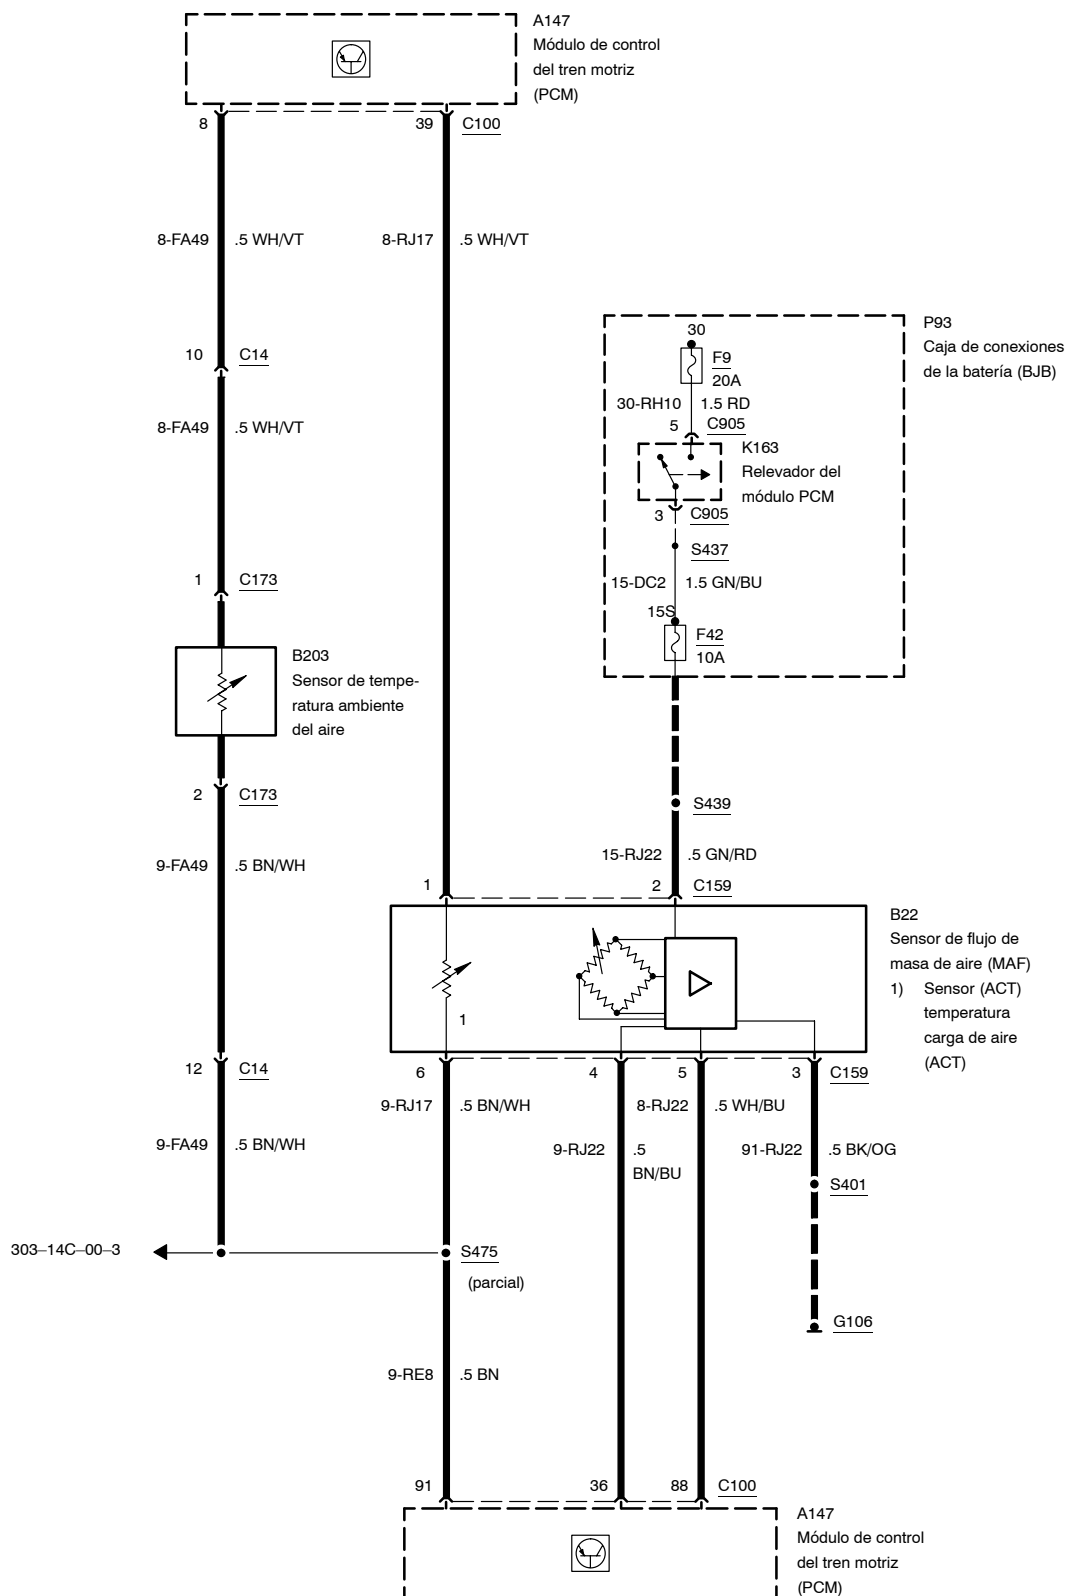


-3

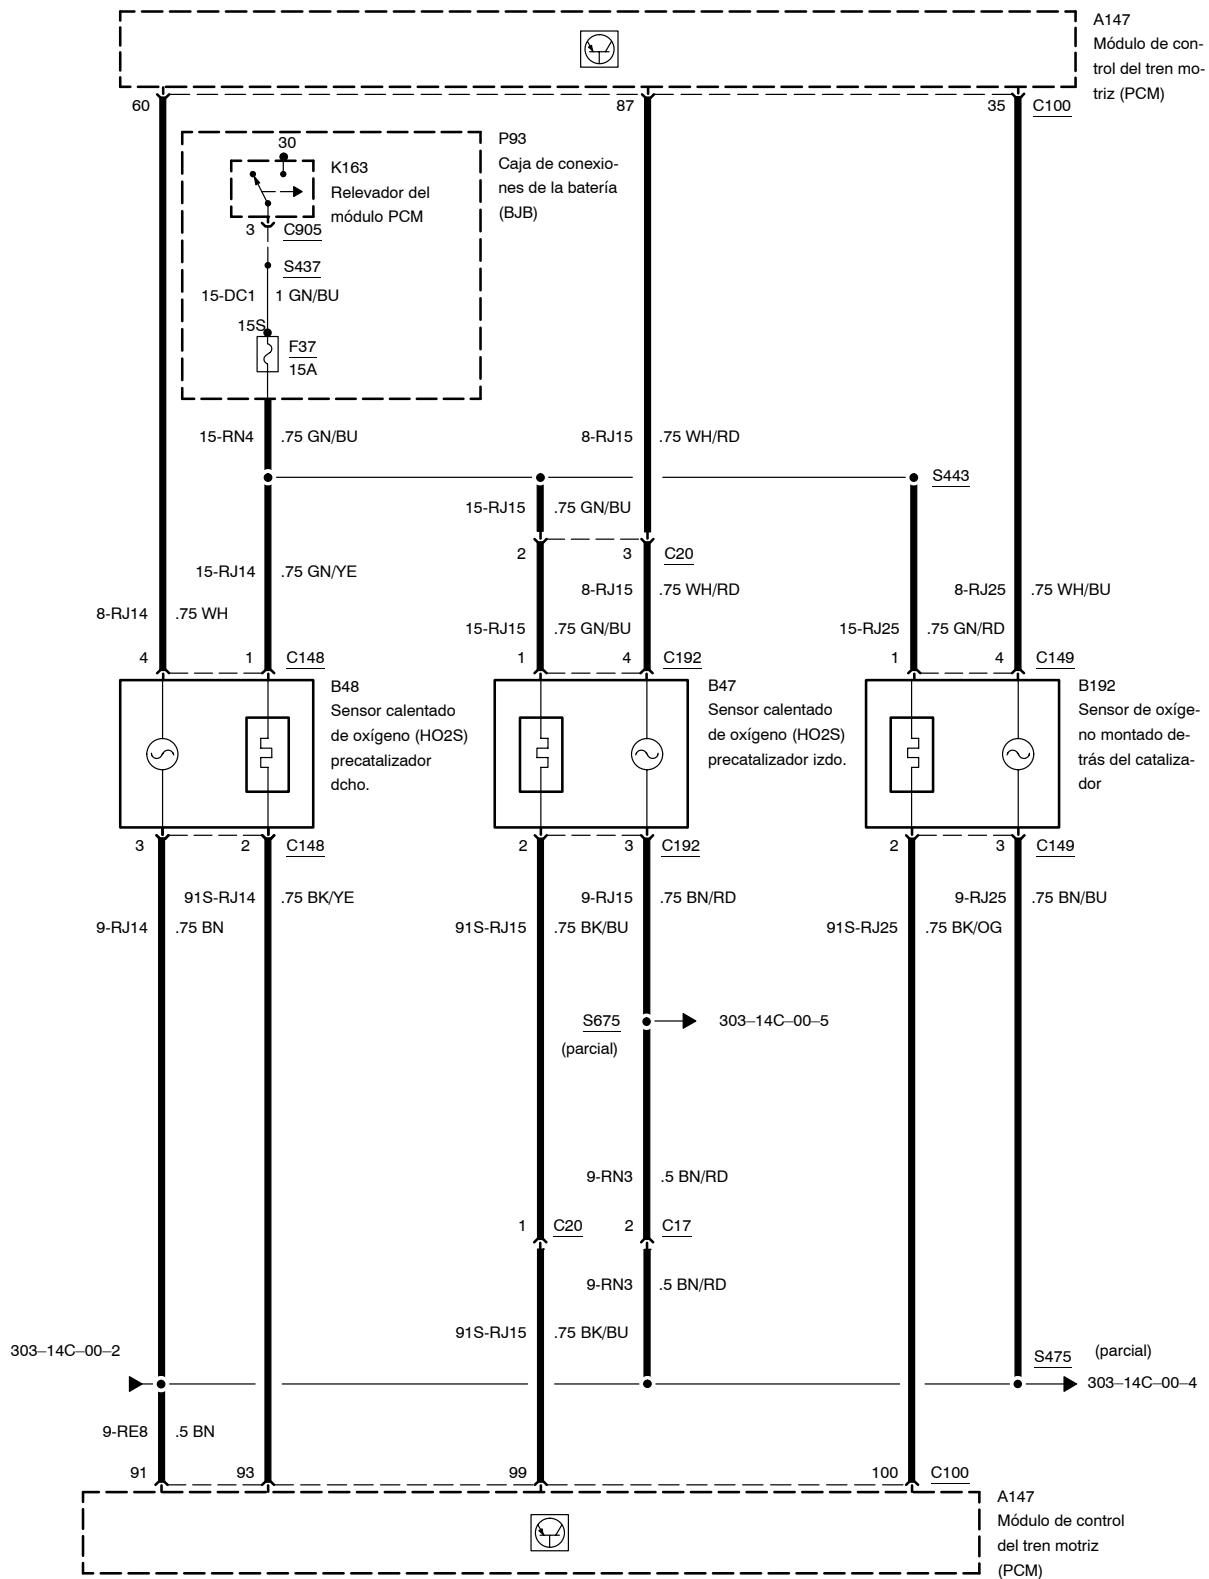


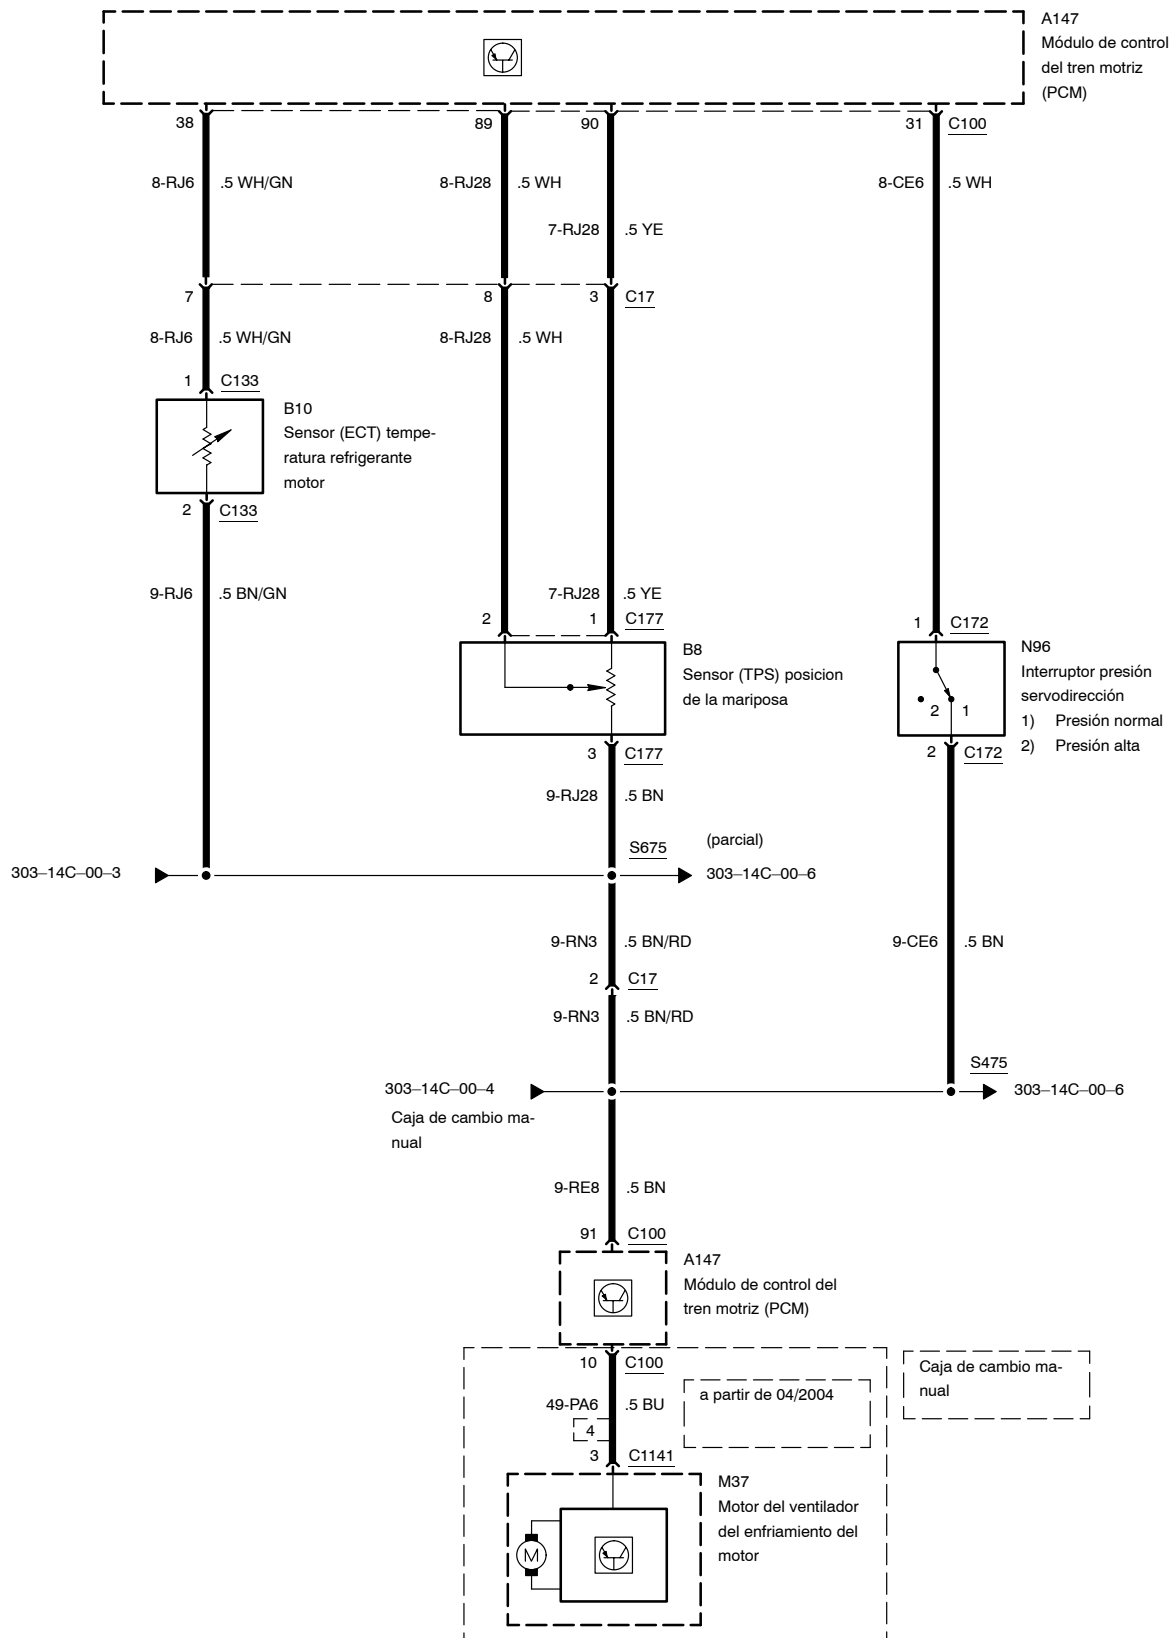


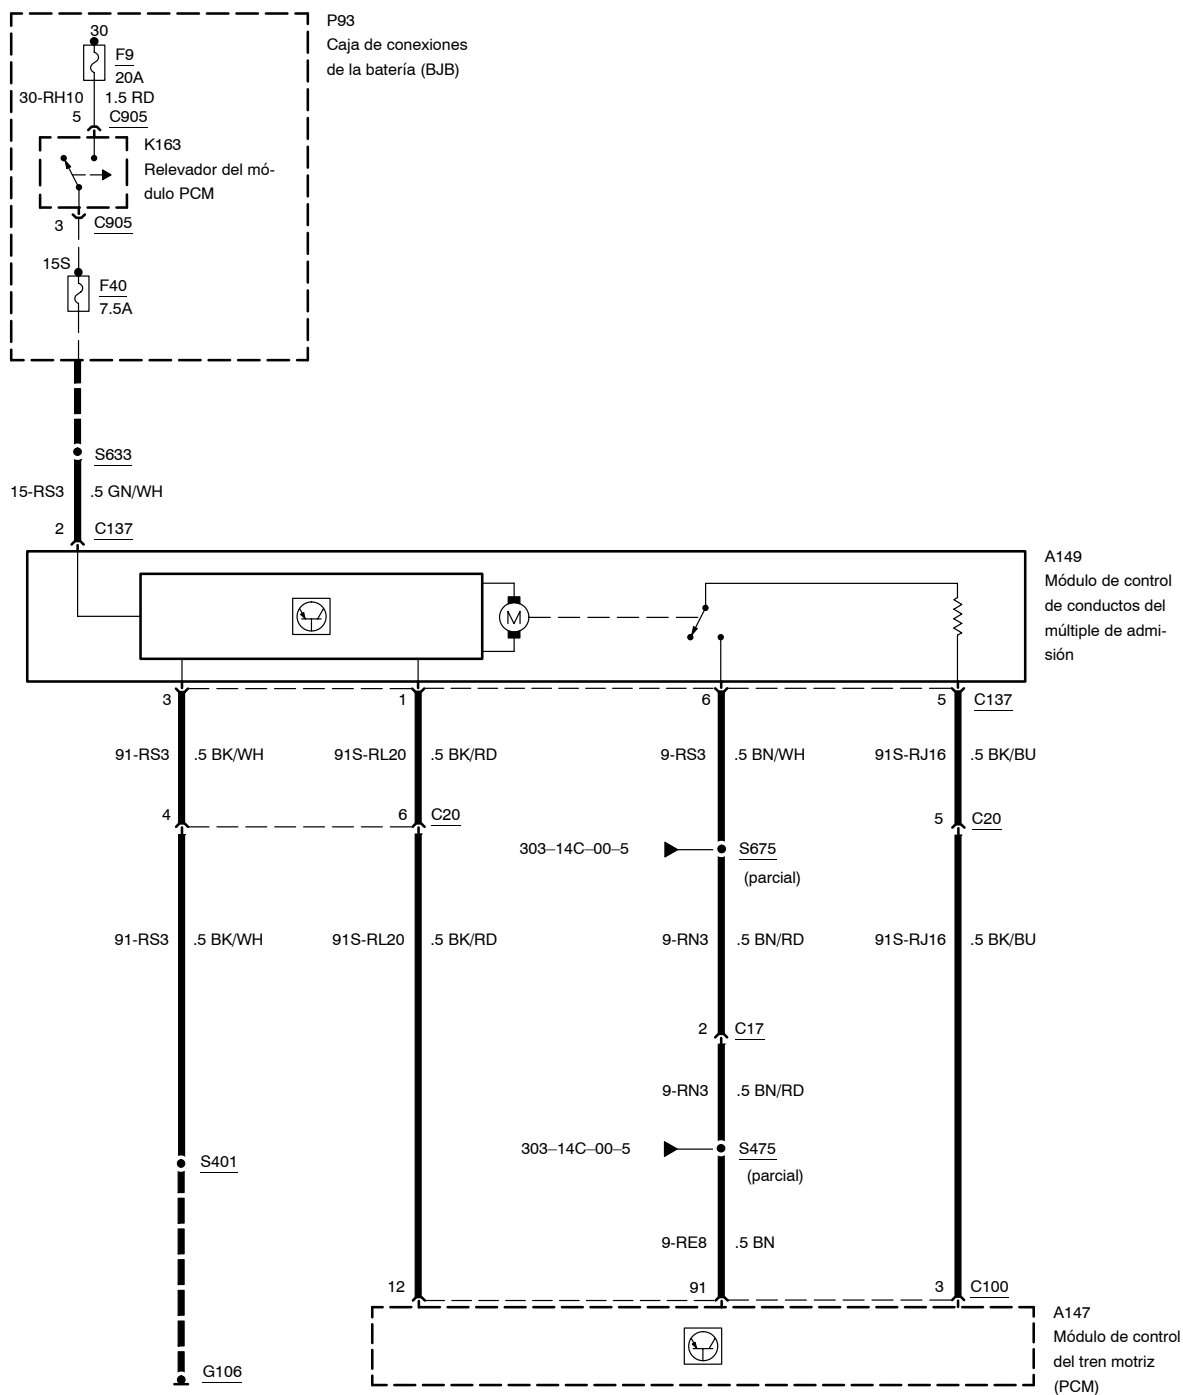



-7

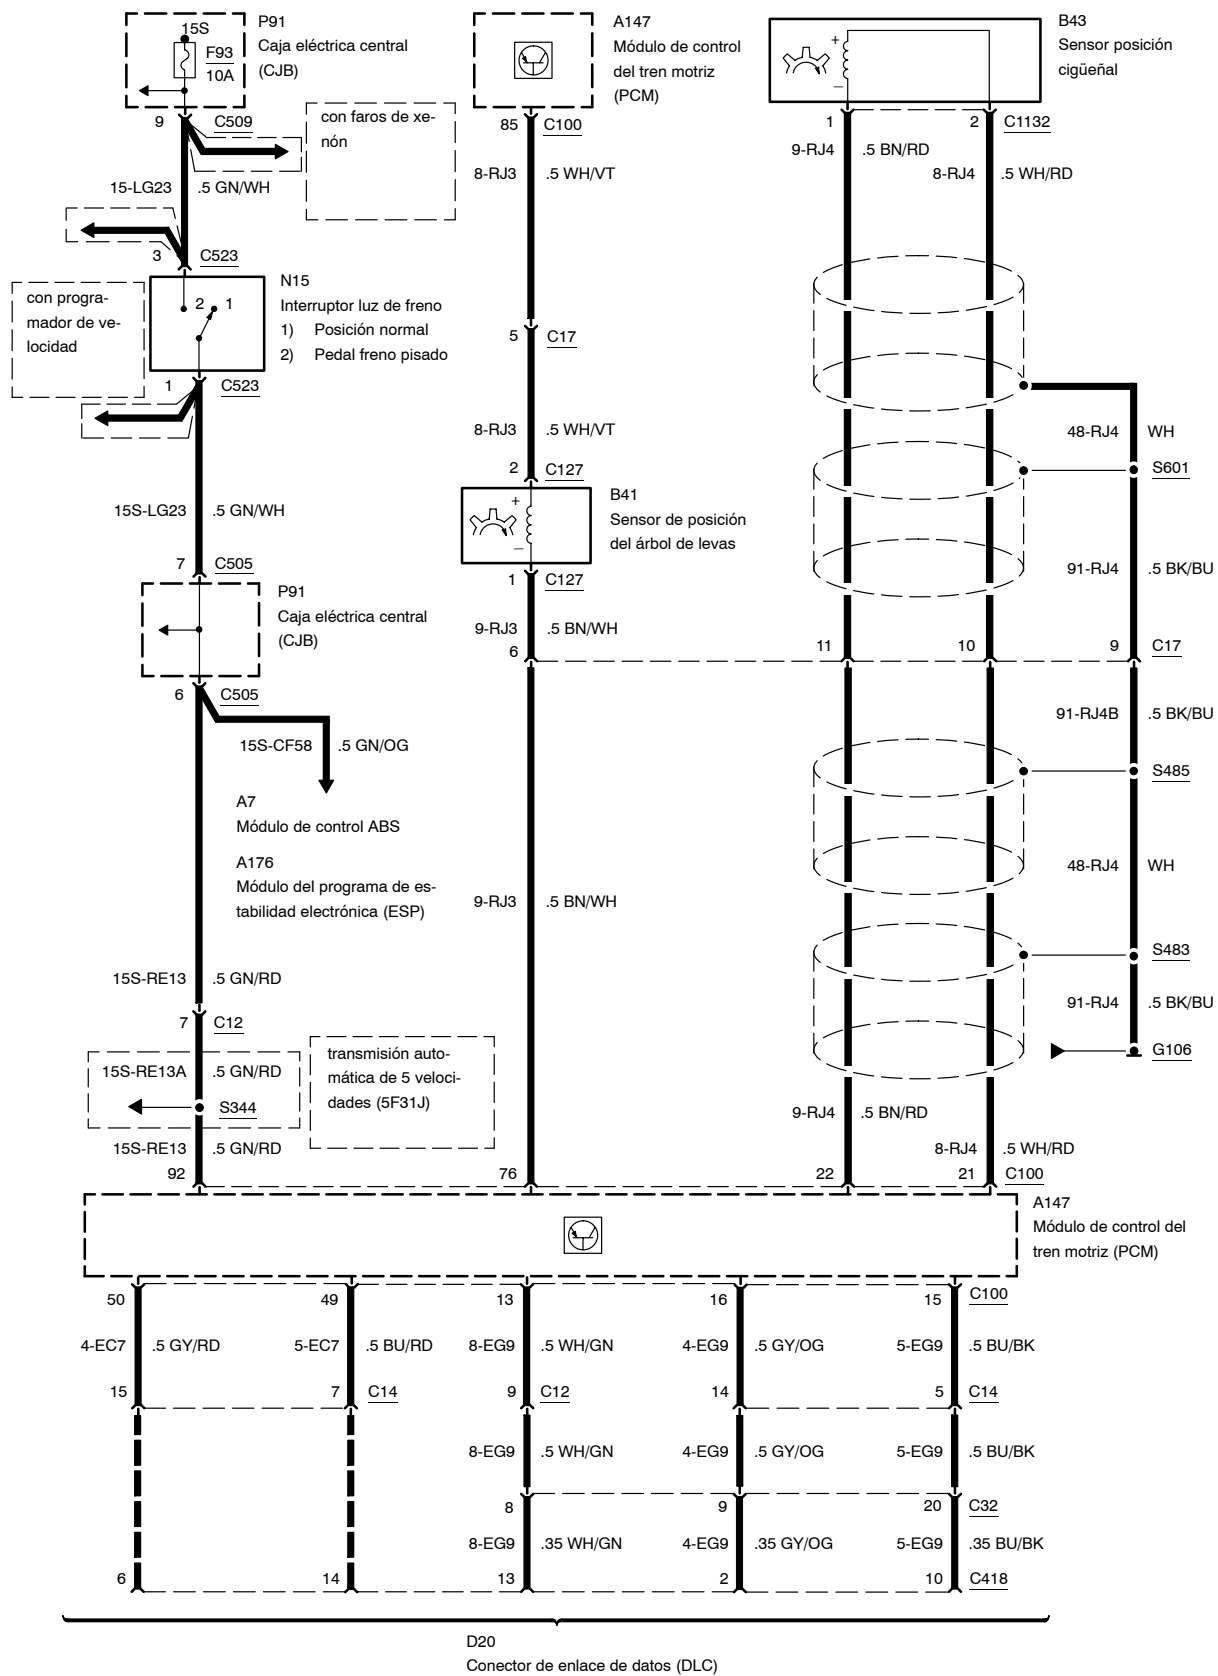

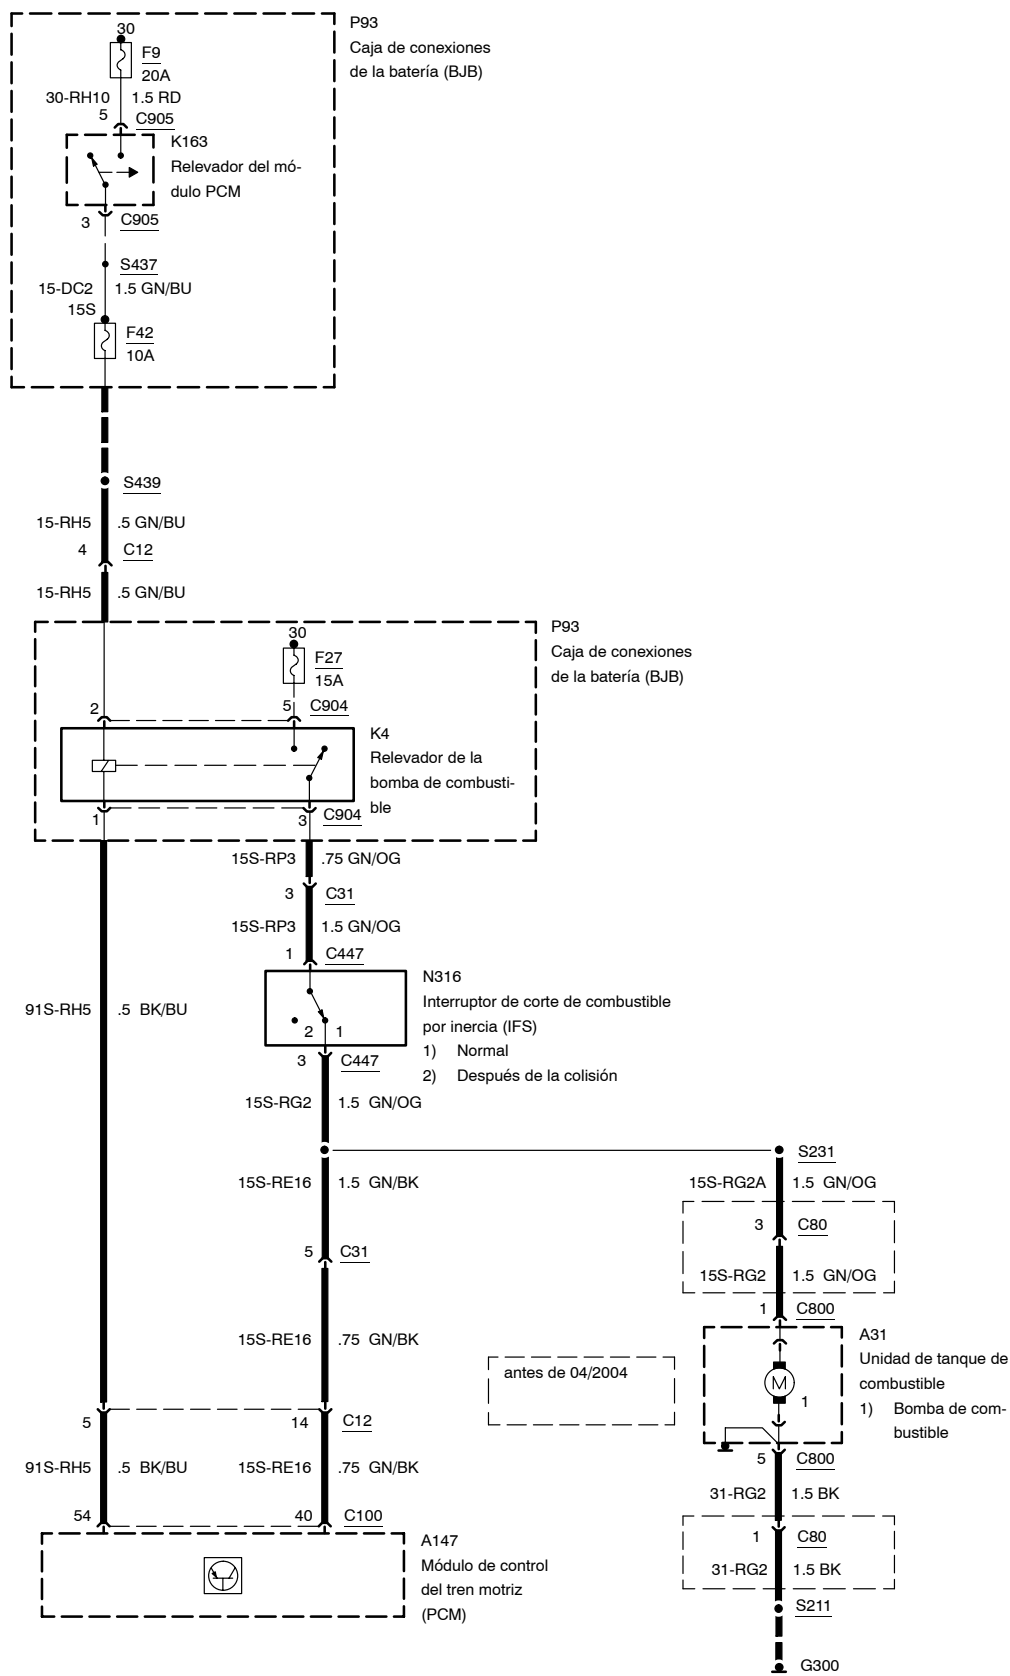


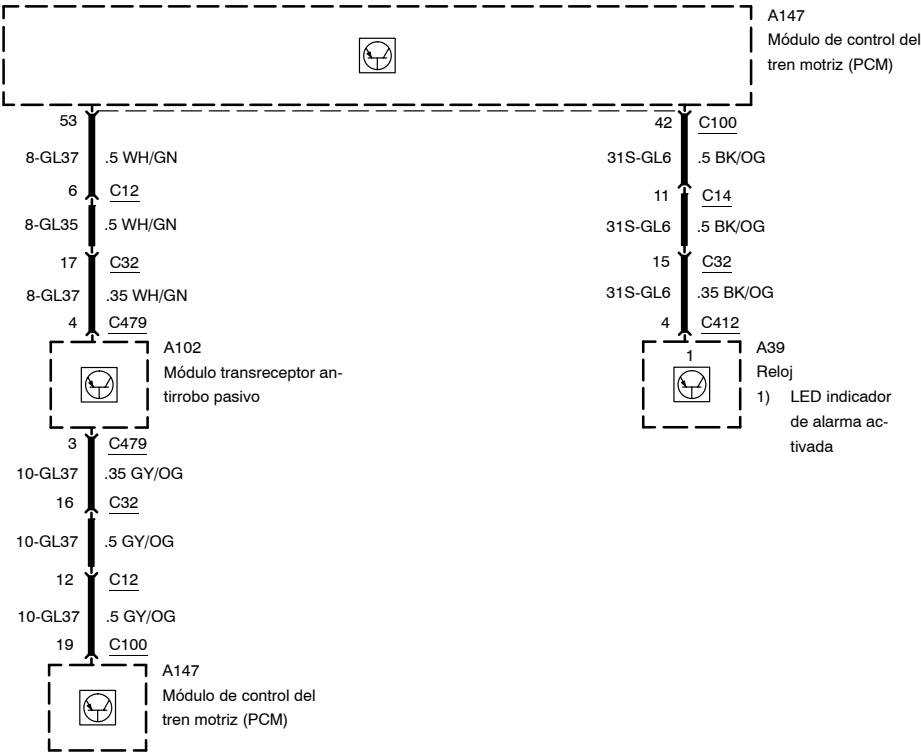

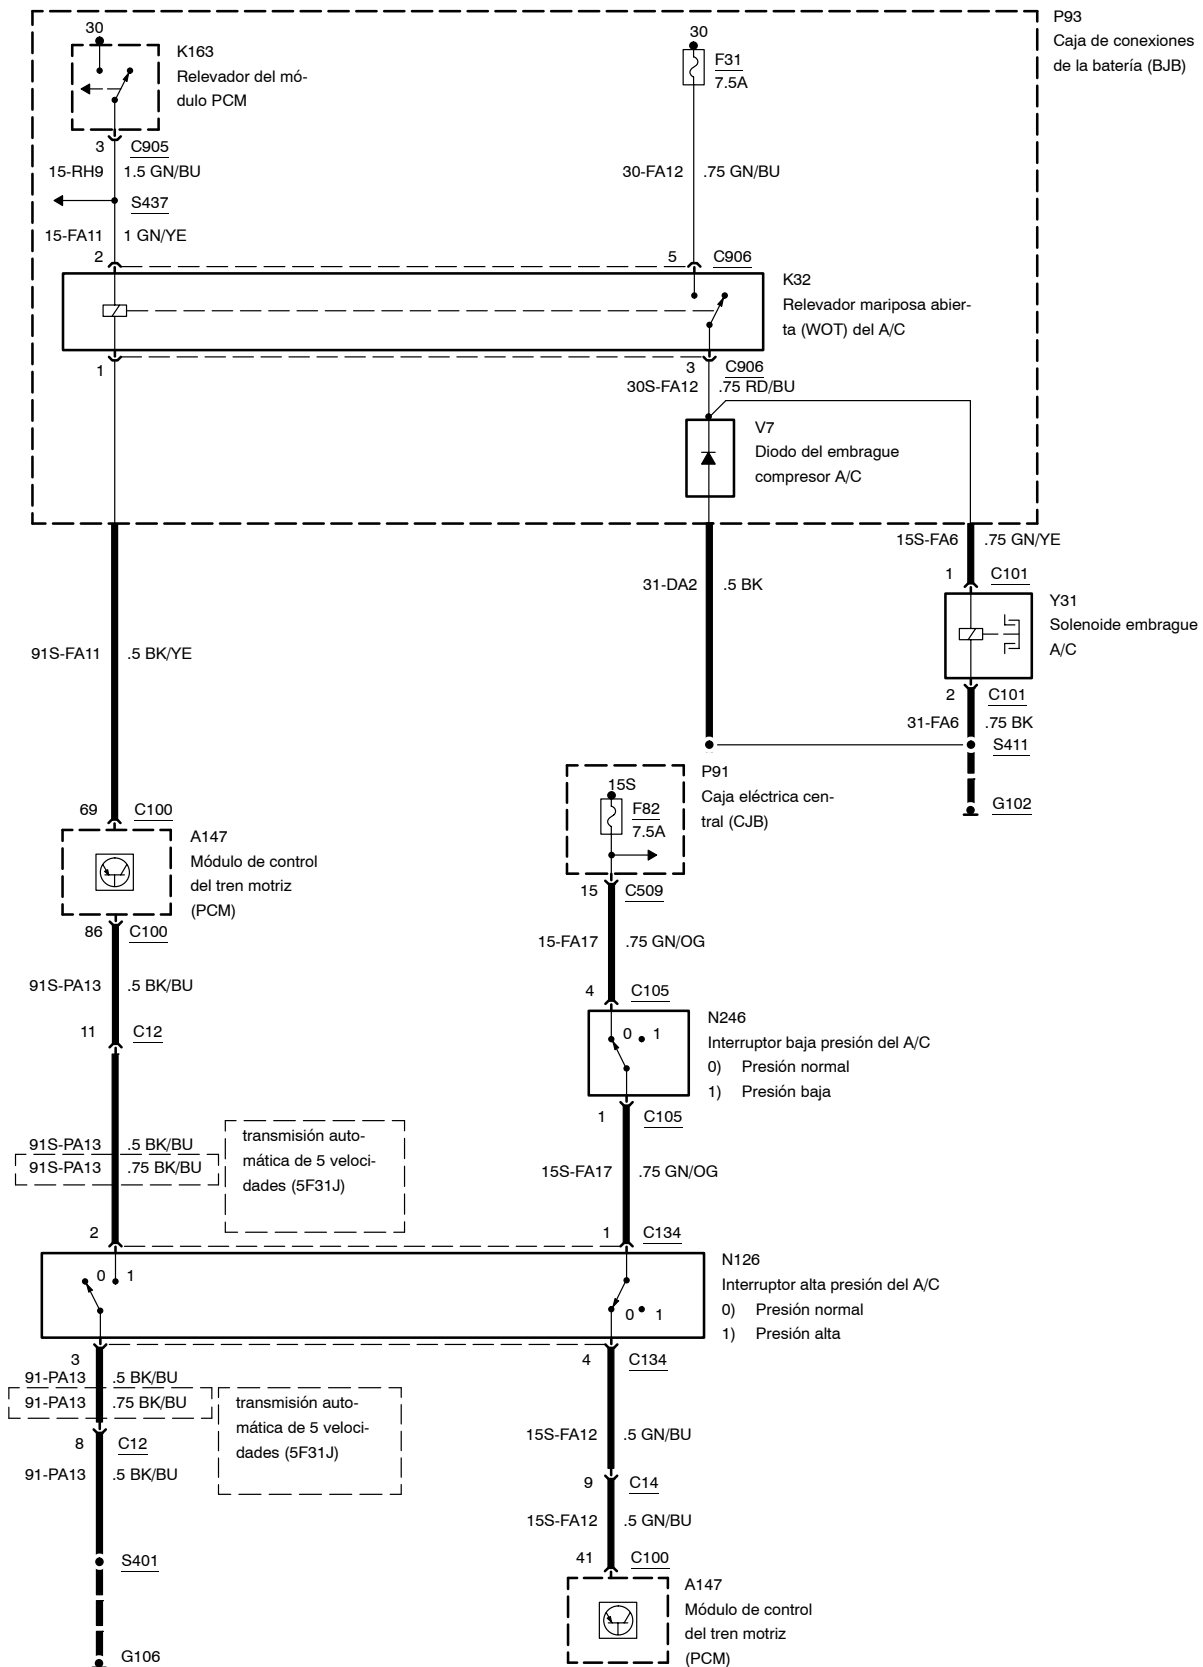


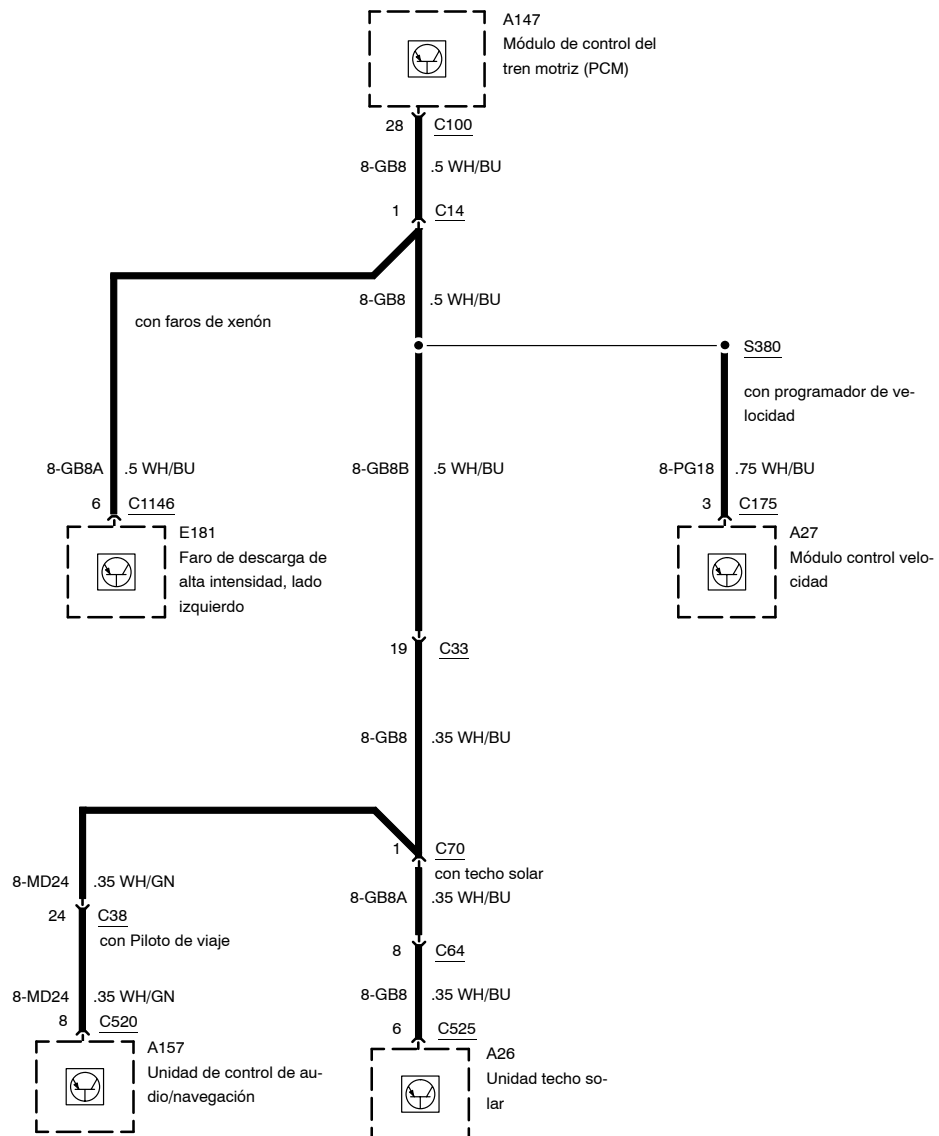

-A

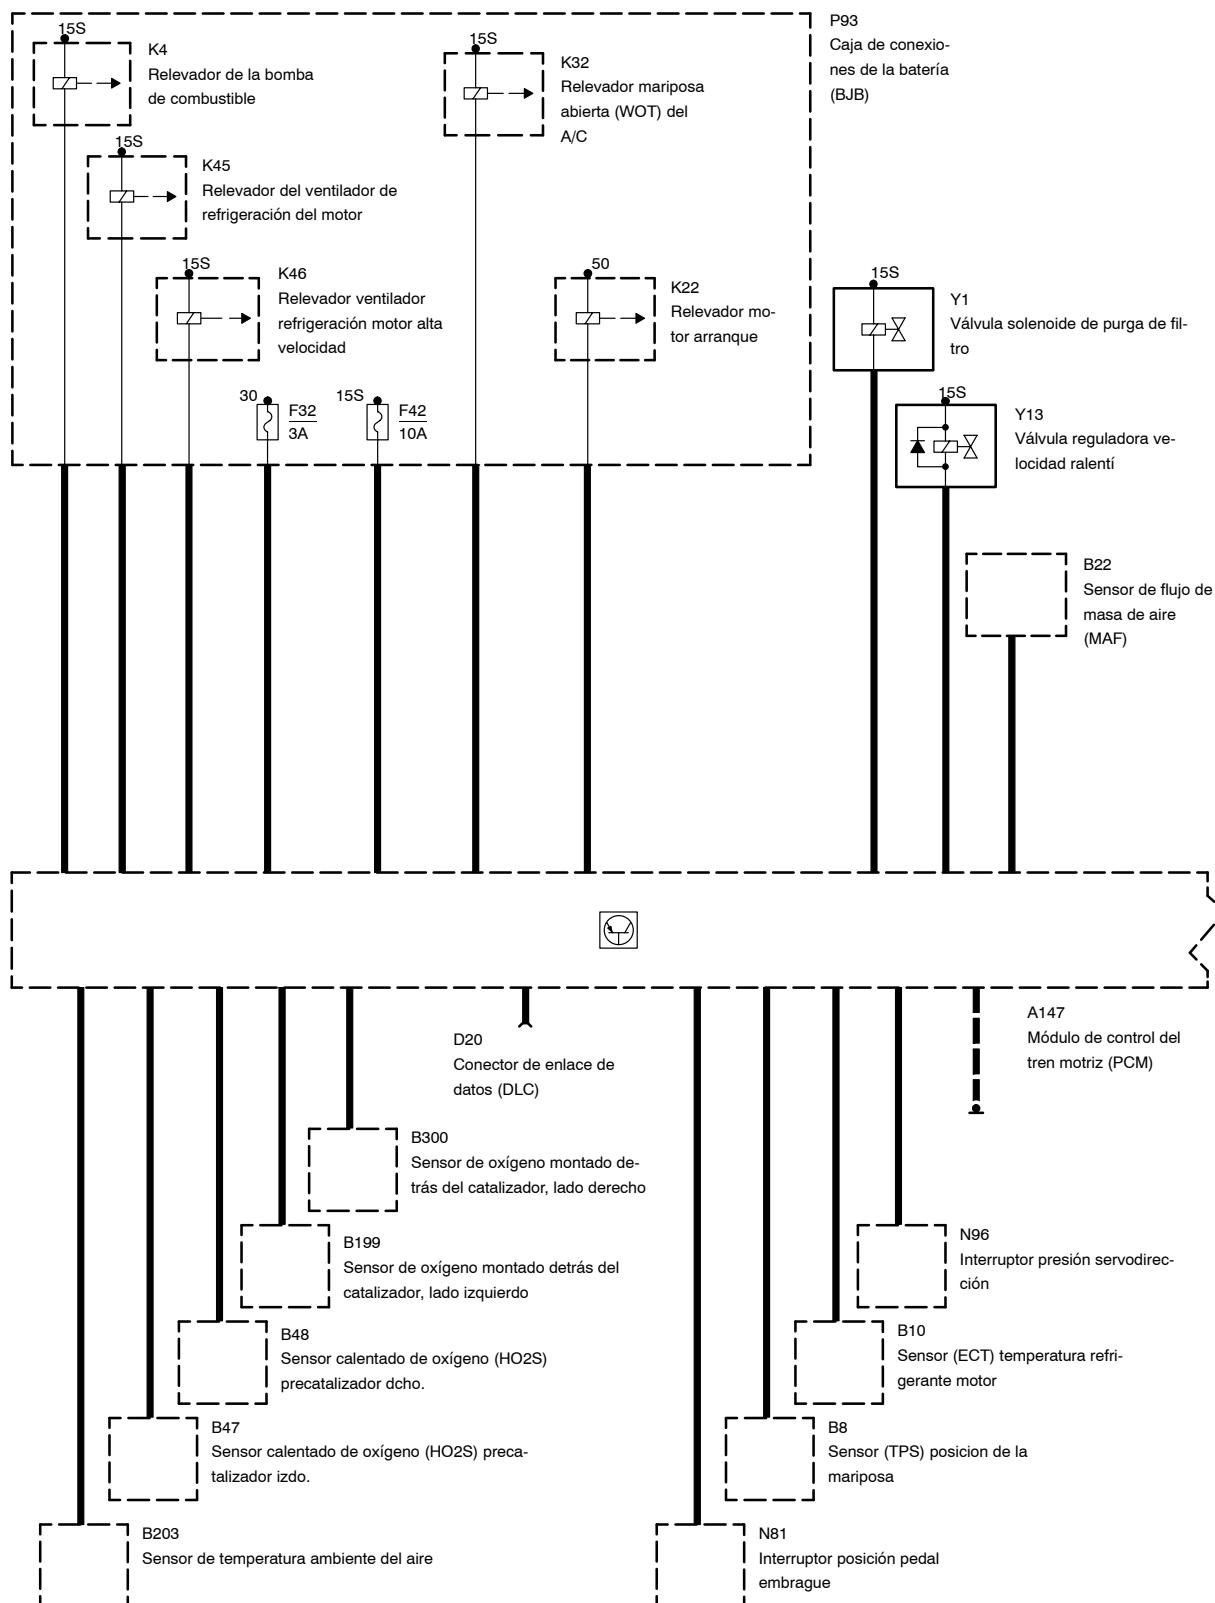


-B

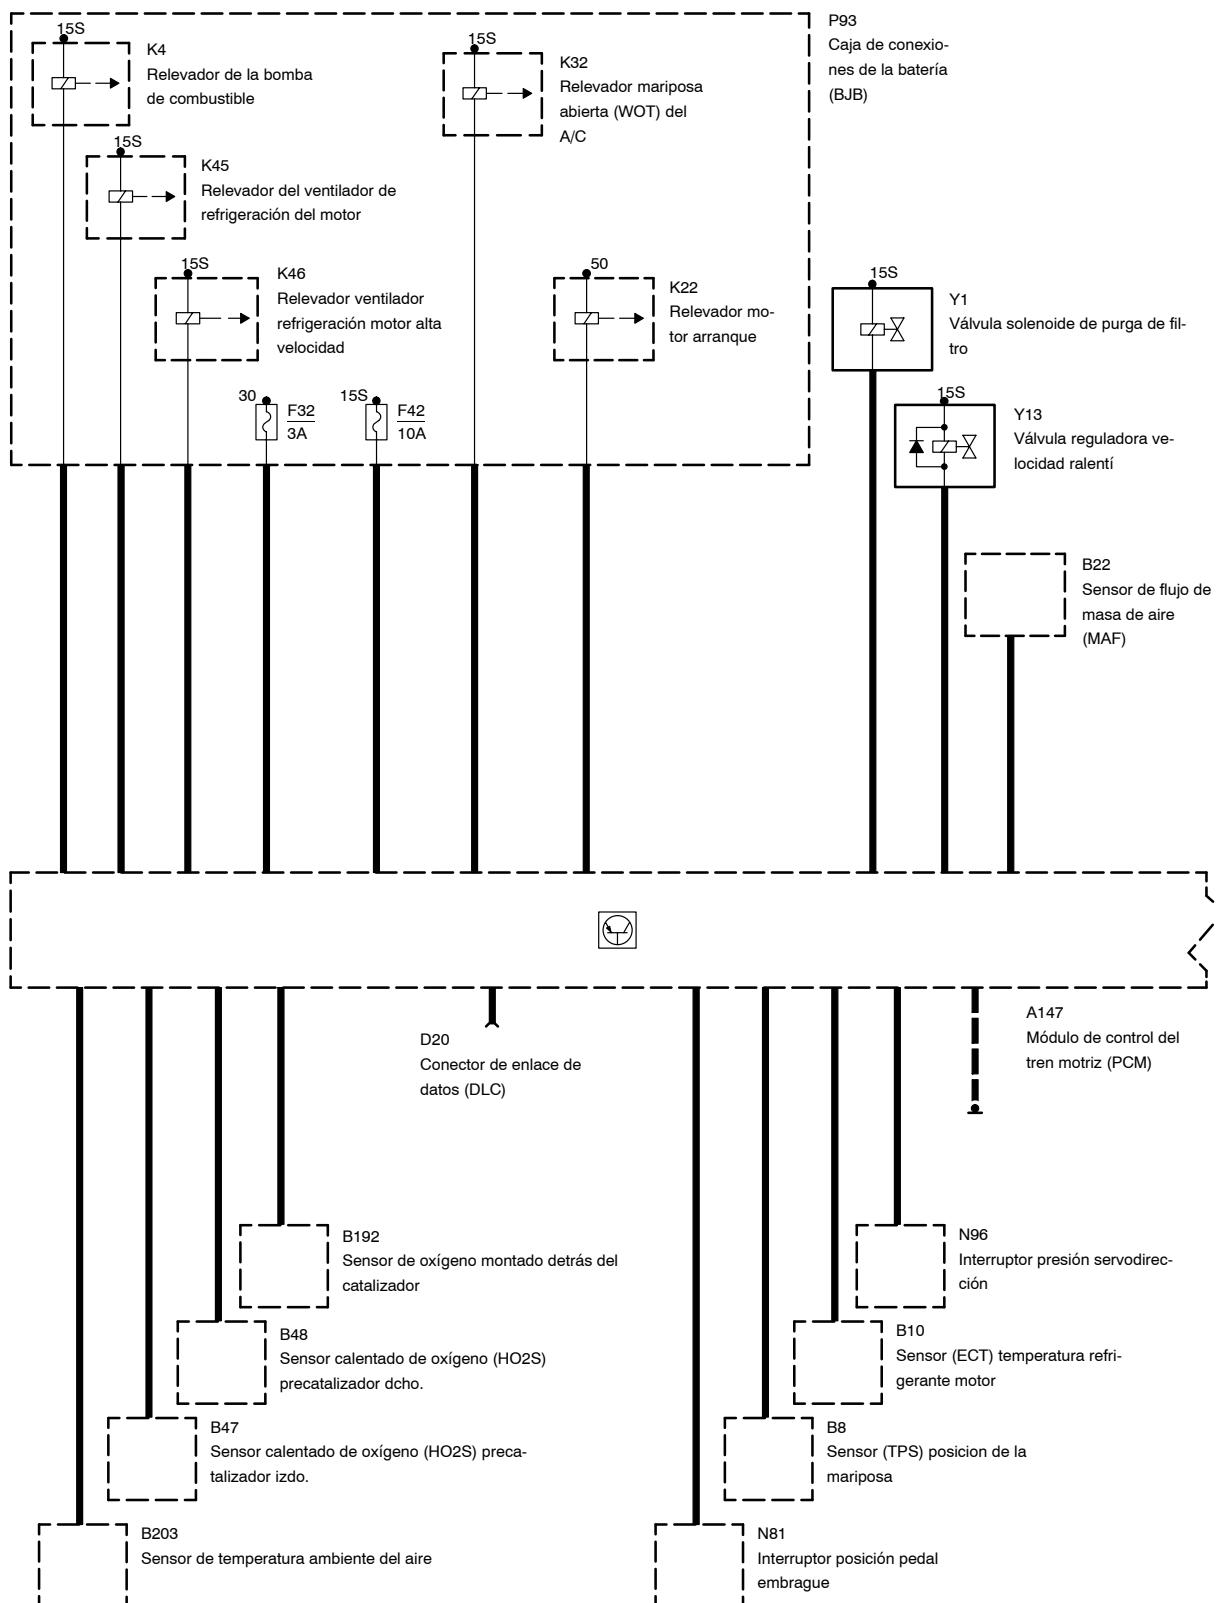


Duratec–ST (VE6)


-C

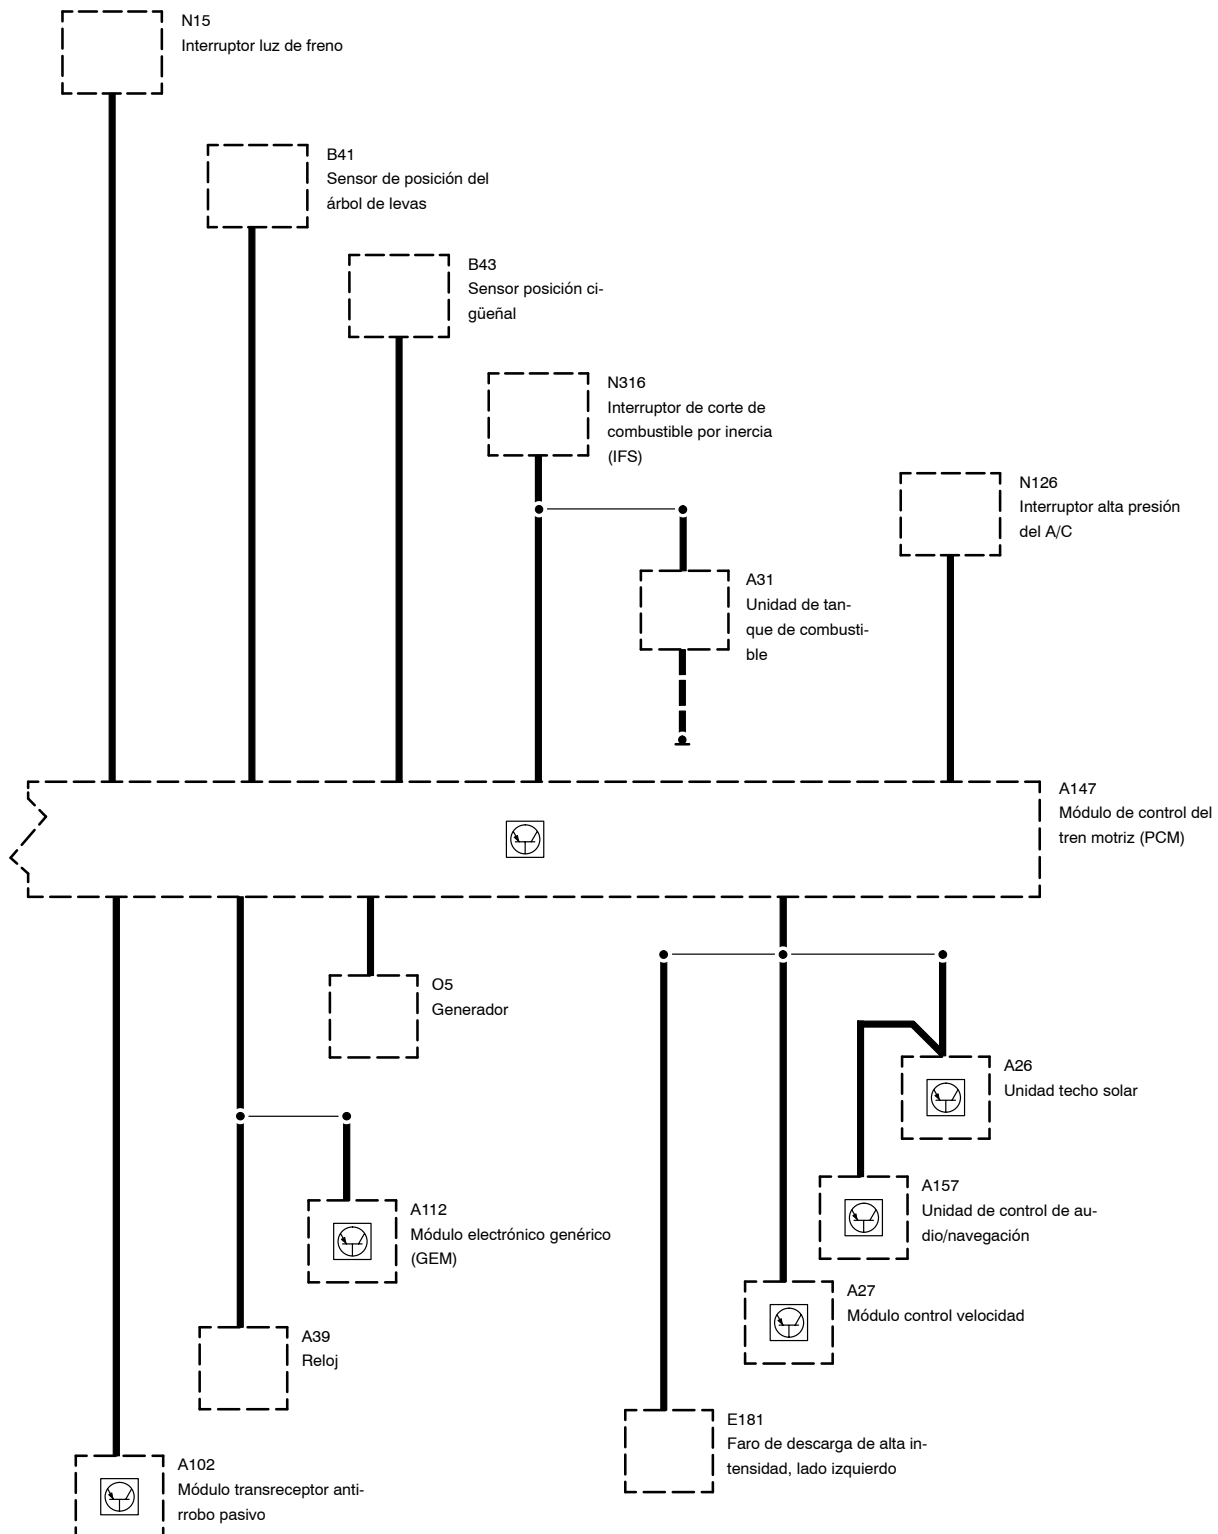

Duratec–ST (VE6)


-1

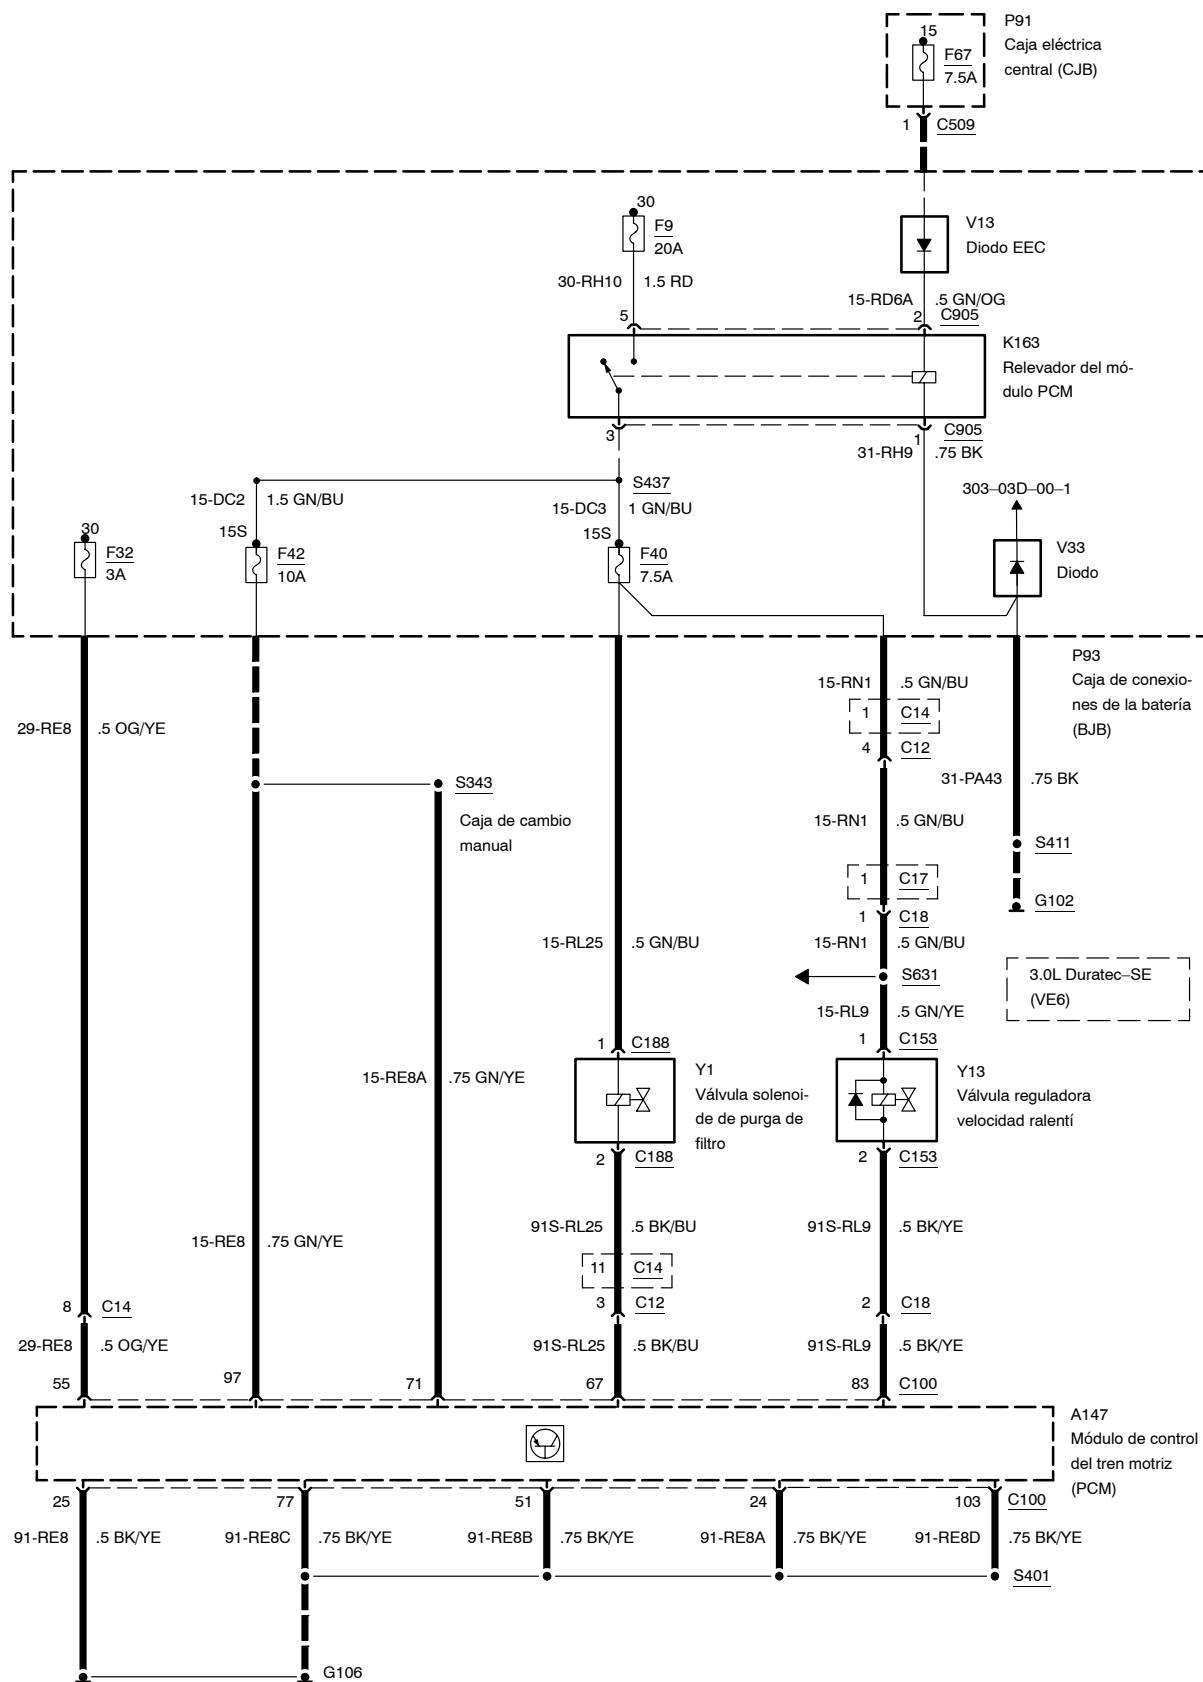

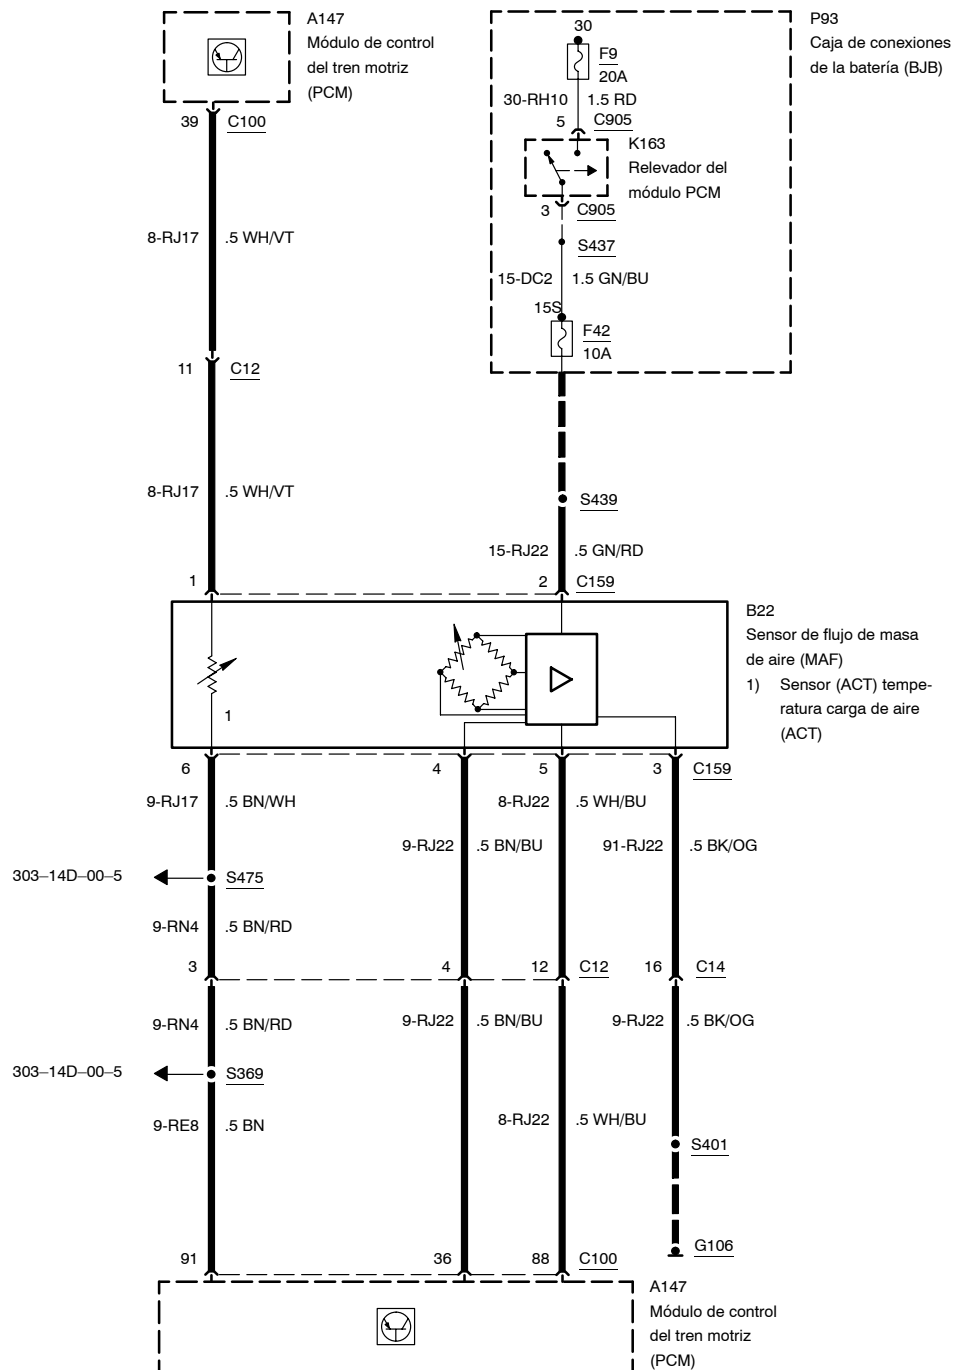

antes de 04/2004

-3

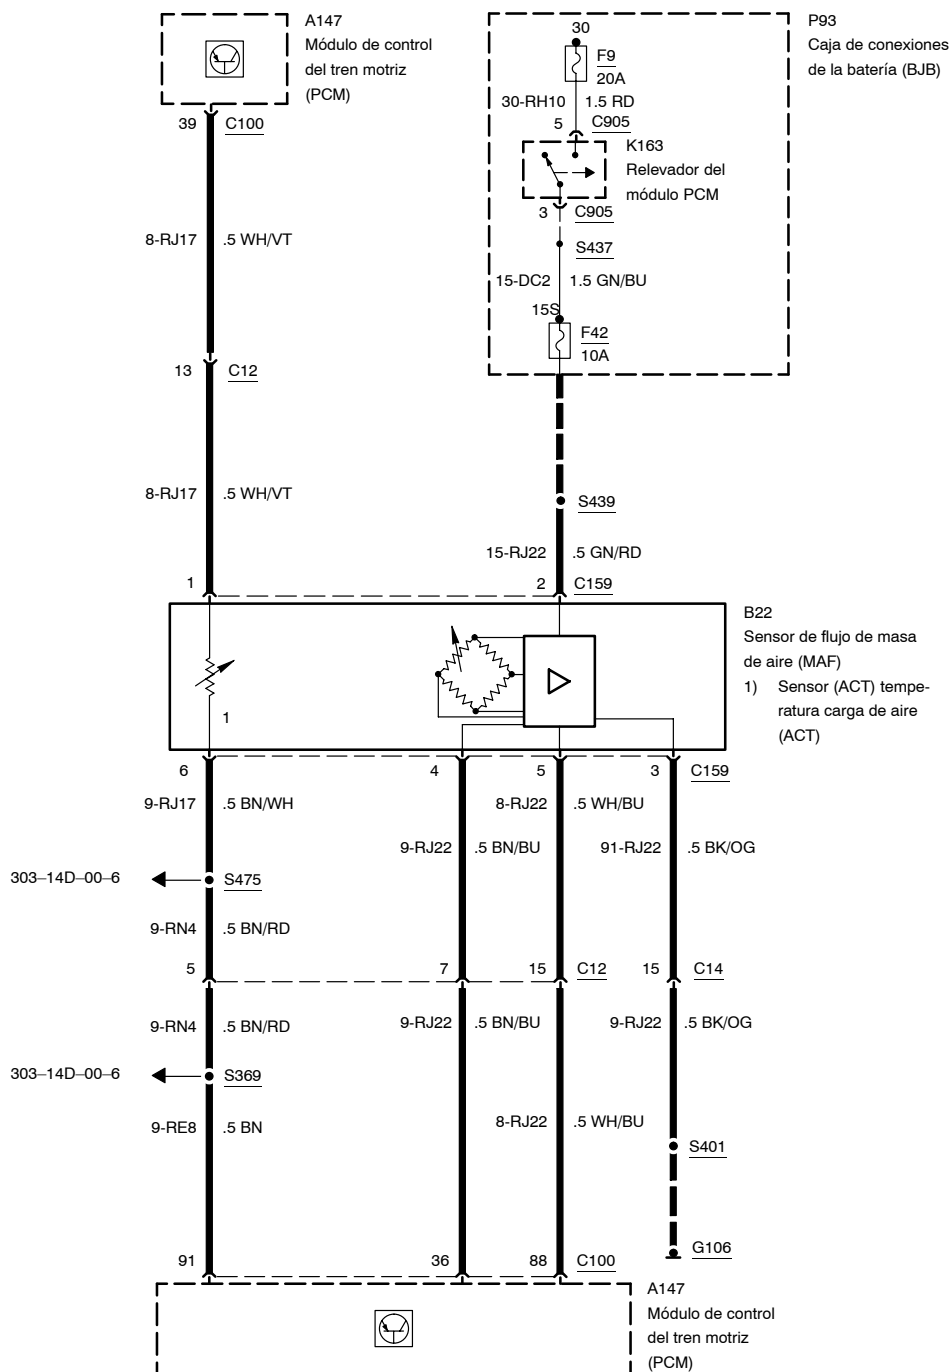


-4




antes de 04/2004

-6

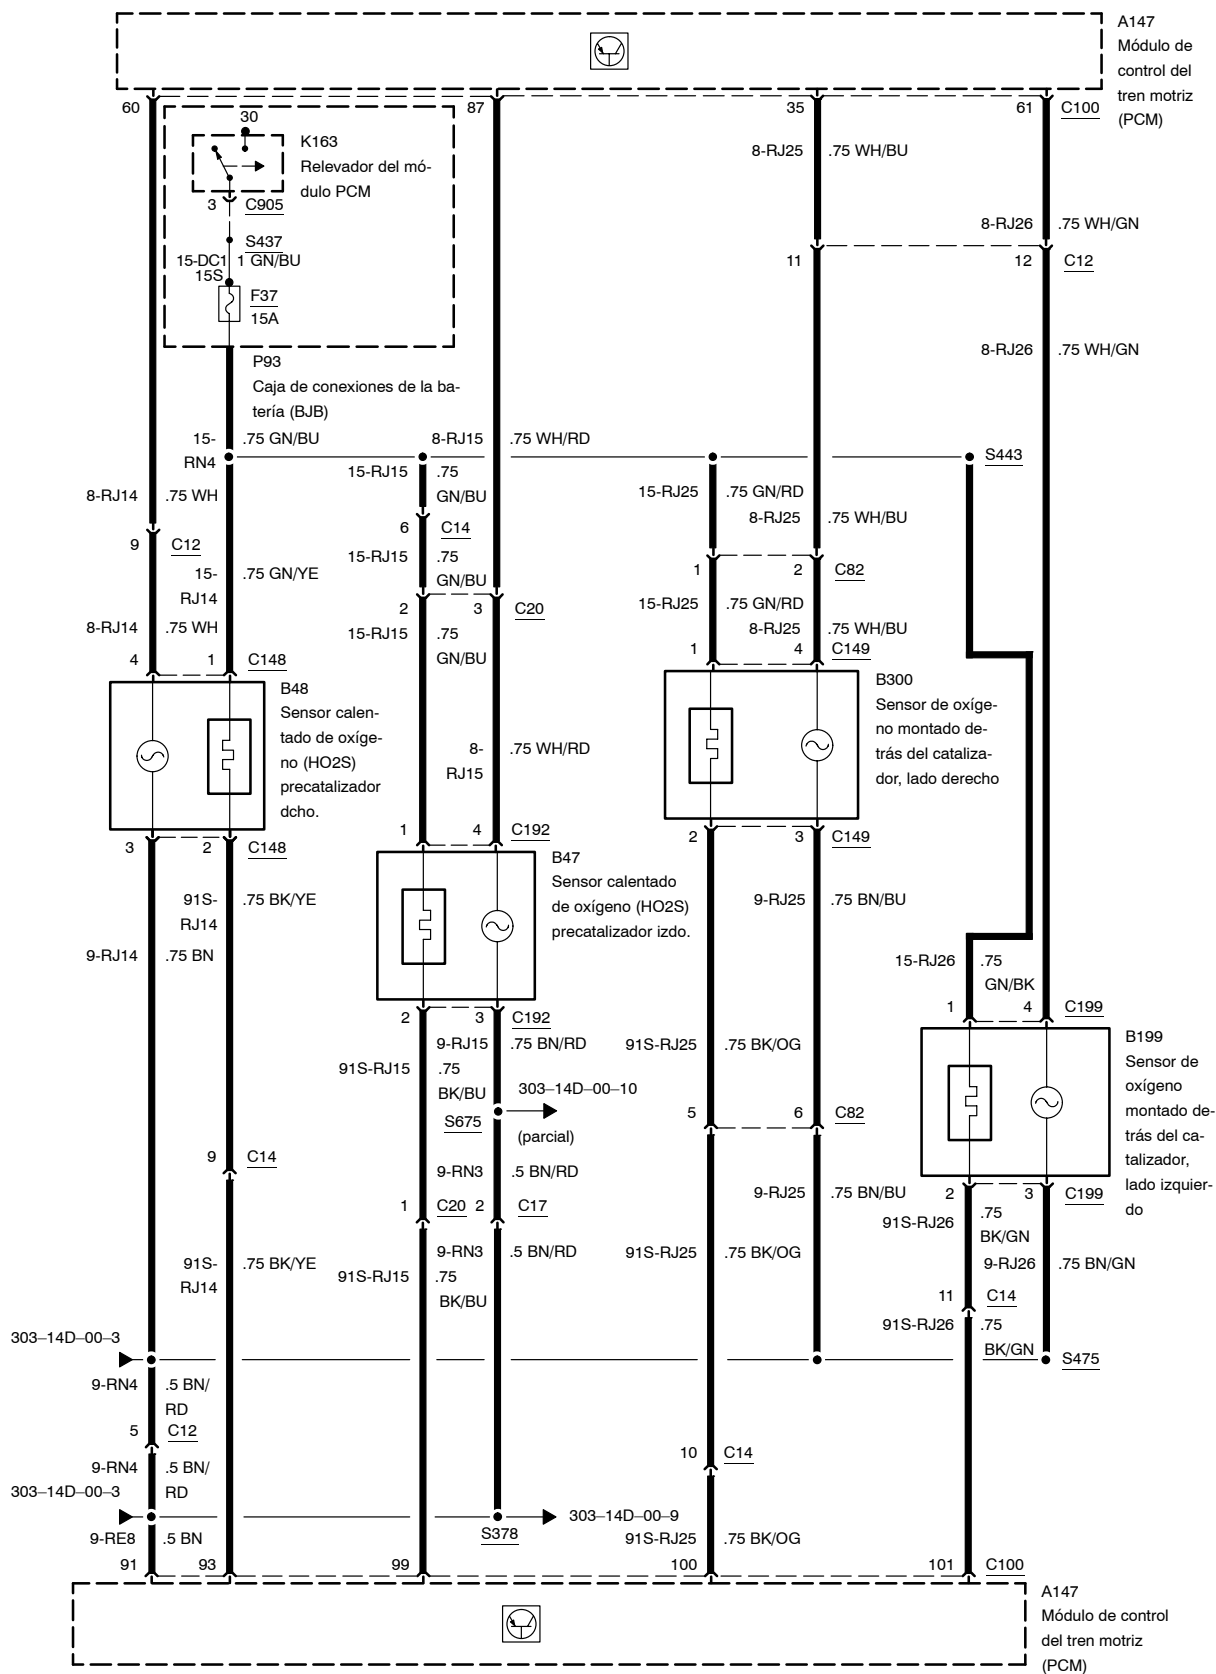



a partir de 04/2004

-7

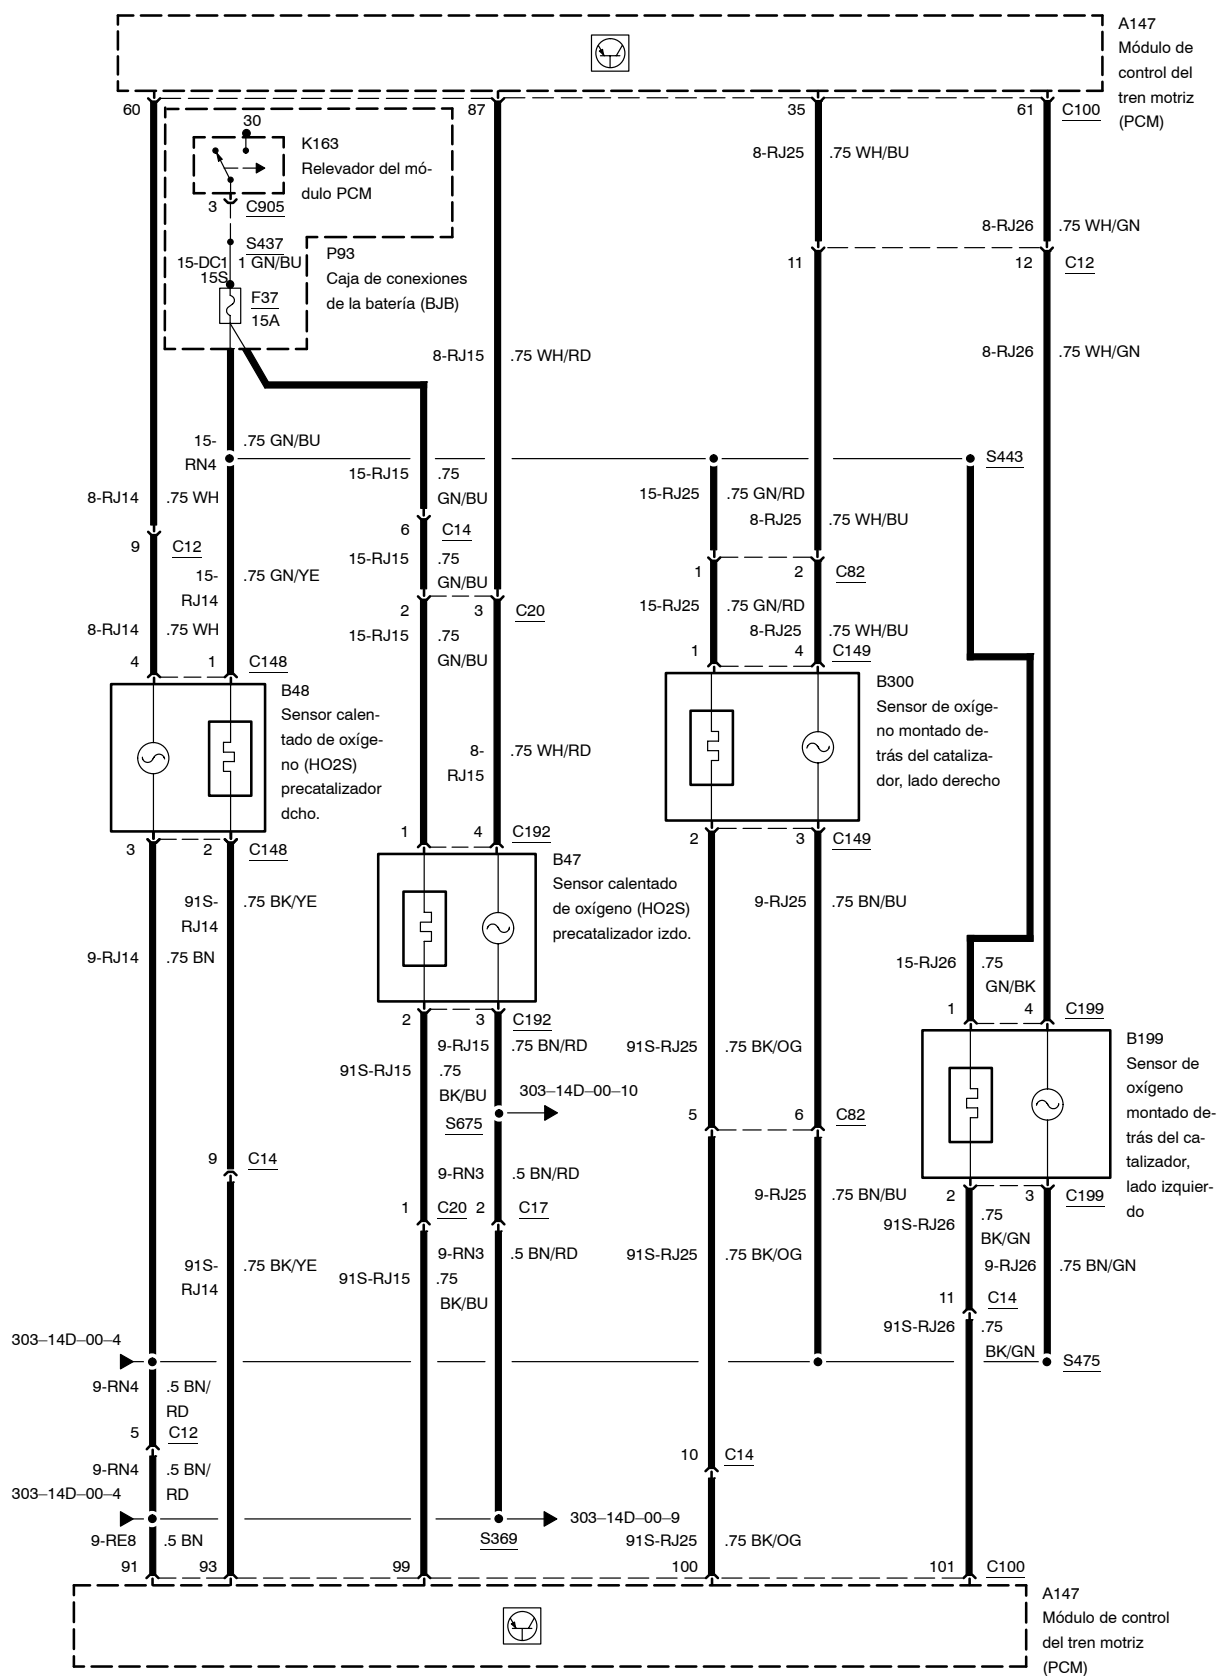


-8

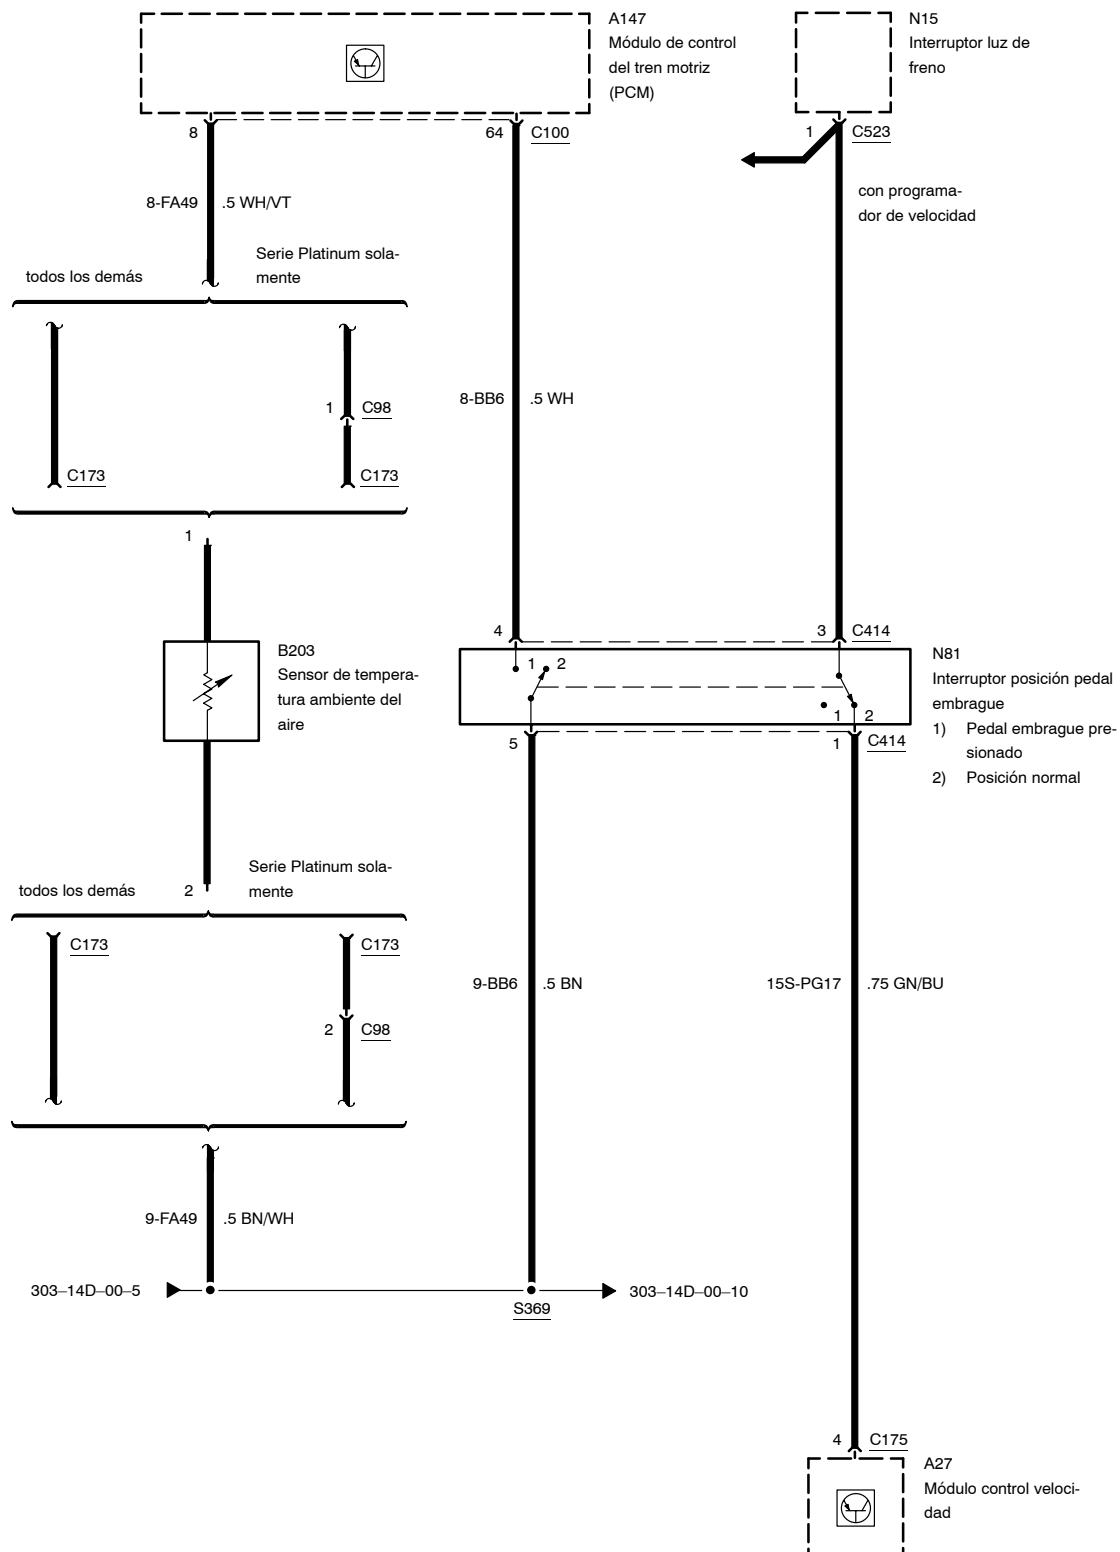

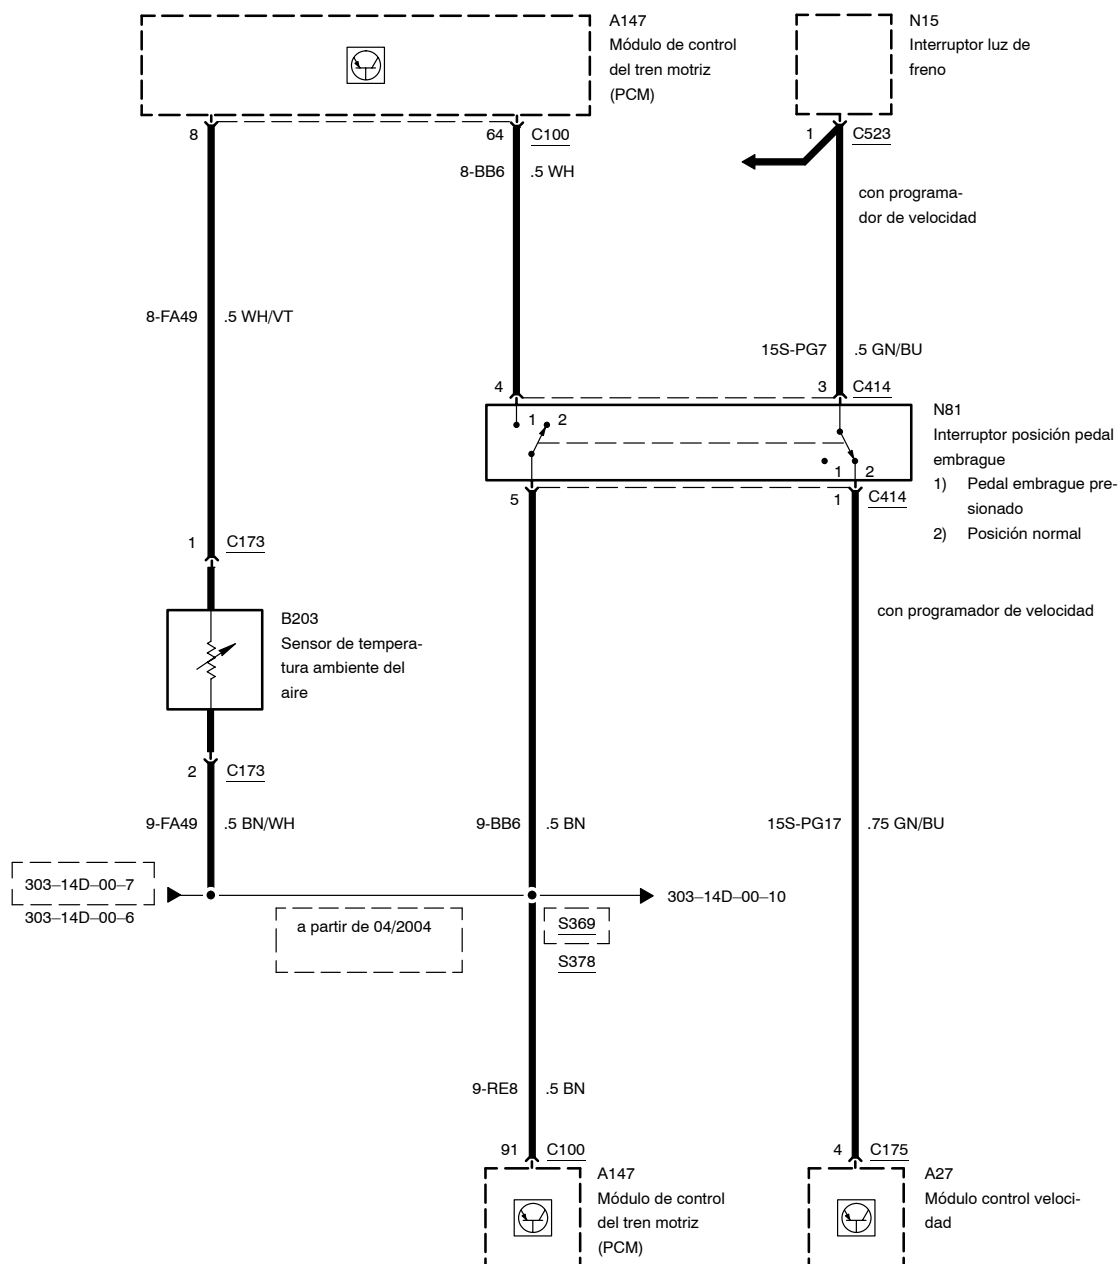


Duratec–ST (VE6)


-10

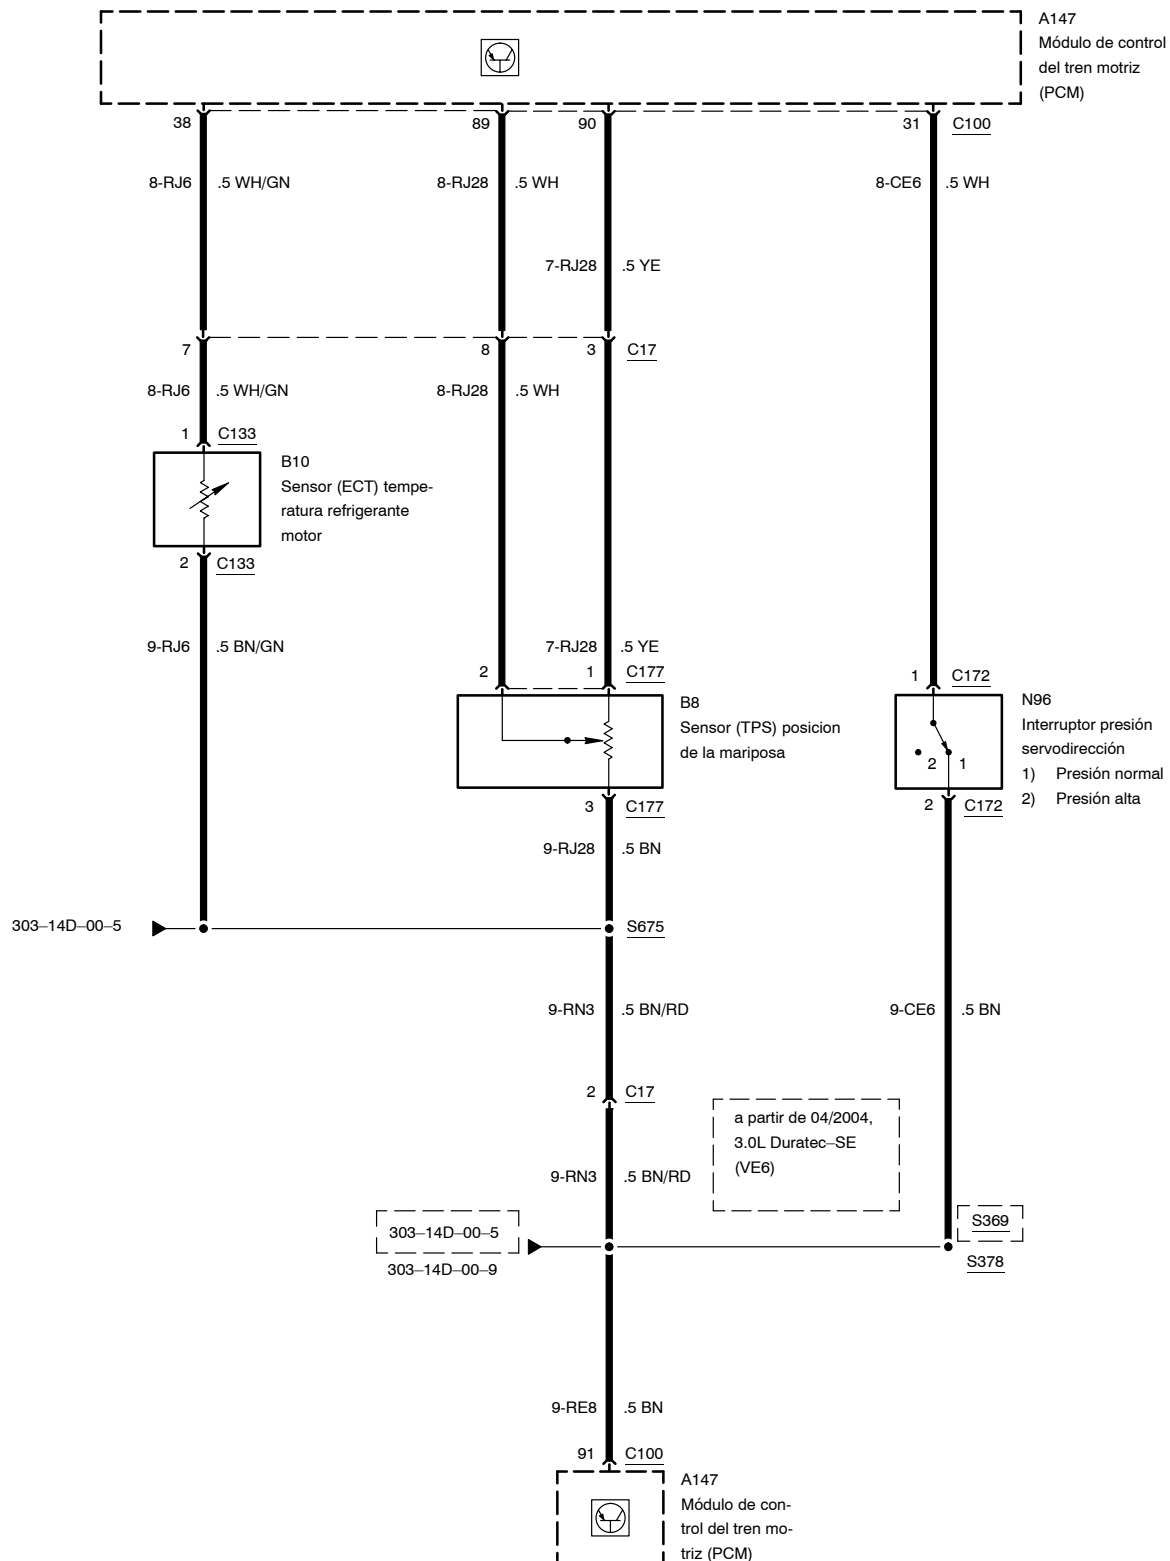

Duratec–ST (VE6)


-11

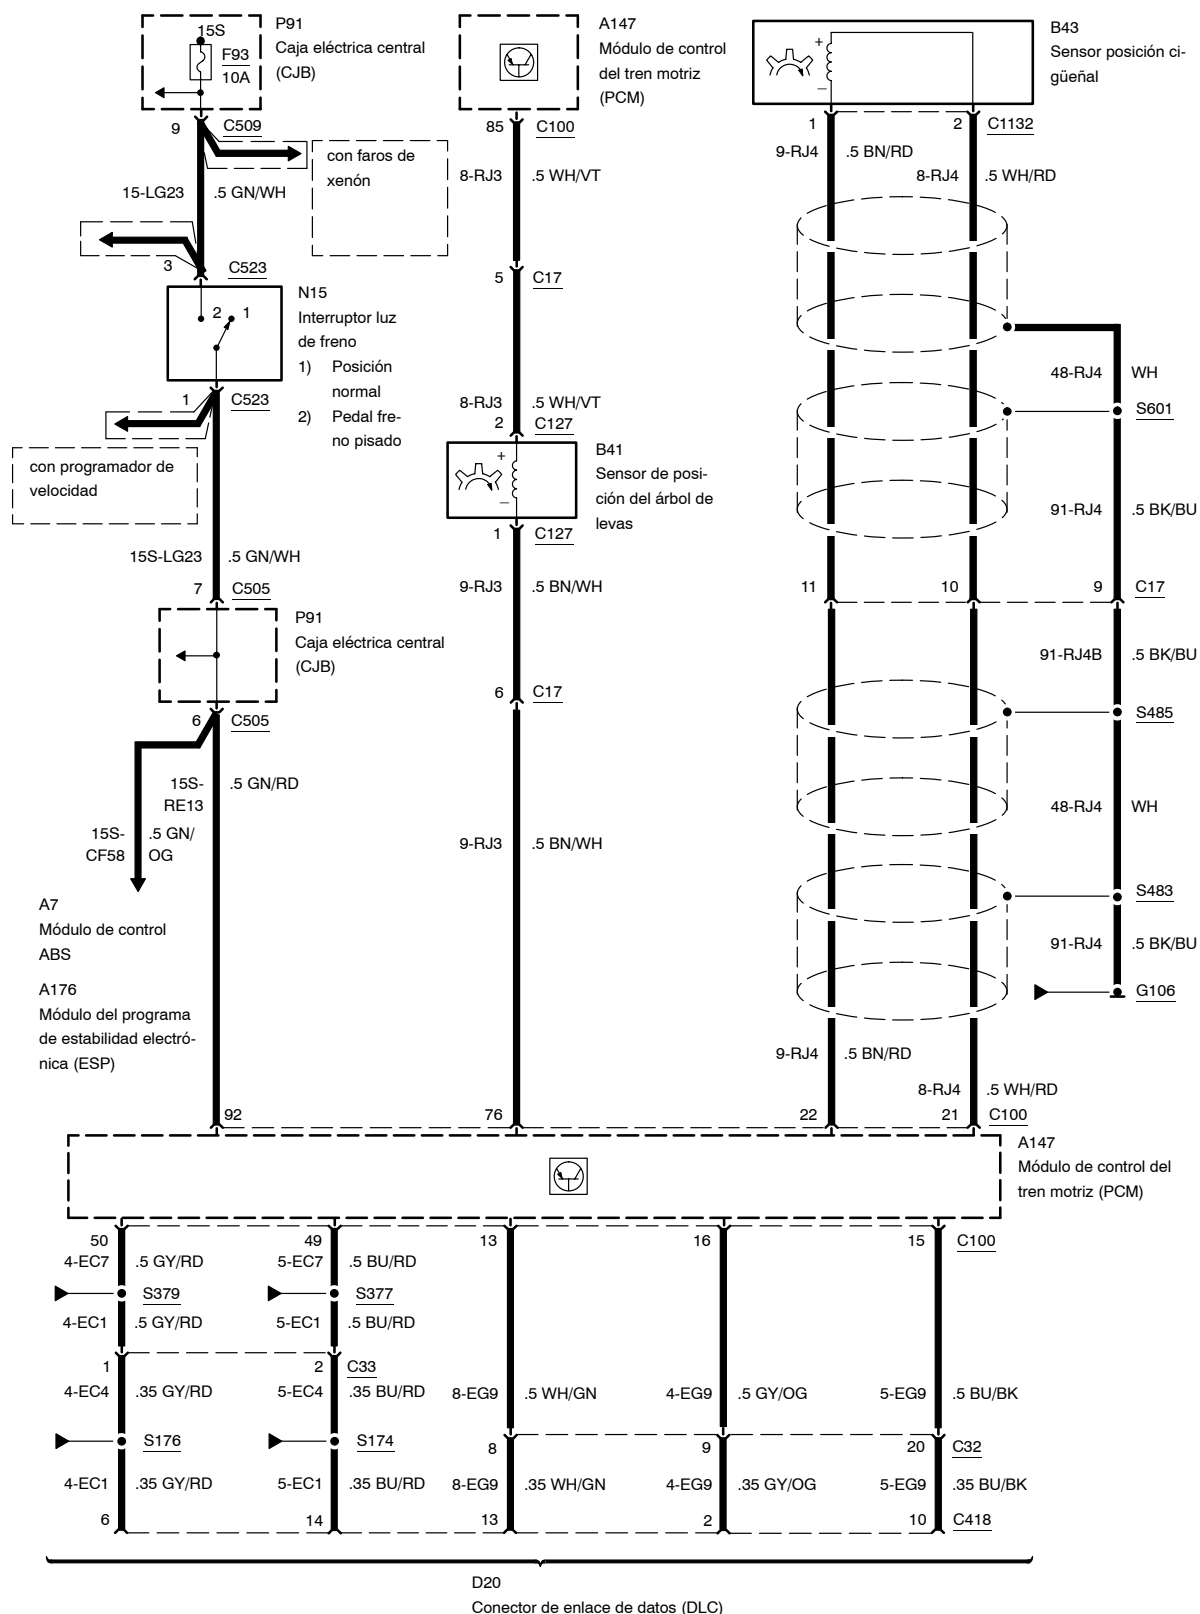

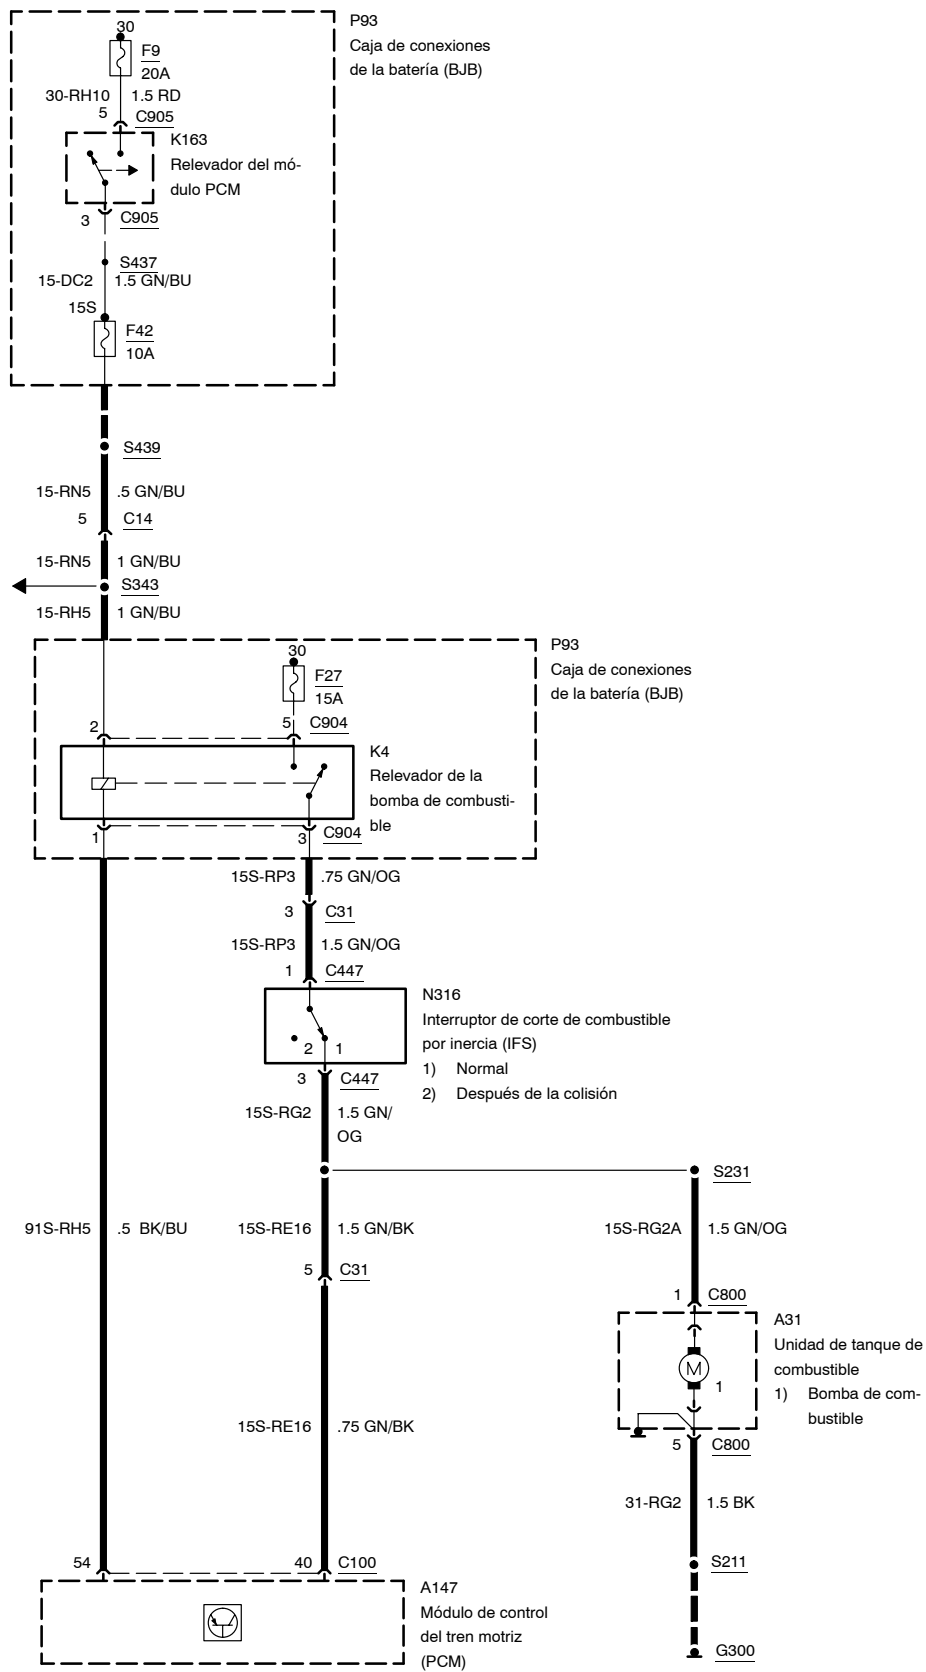


a partir de 04/2004


-14

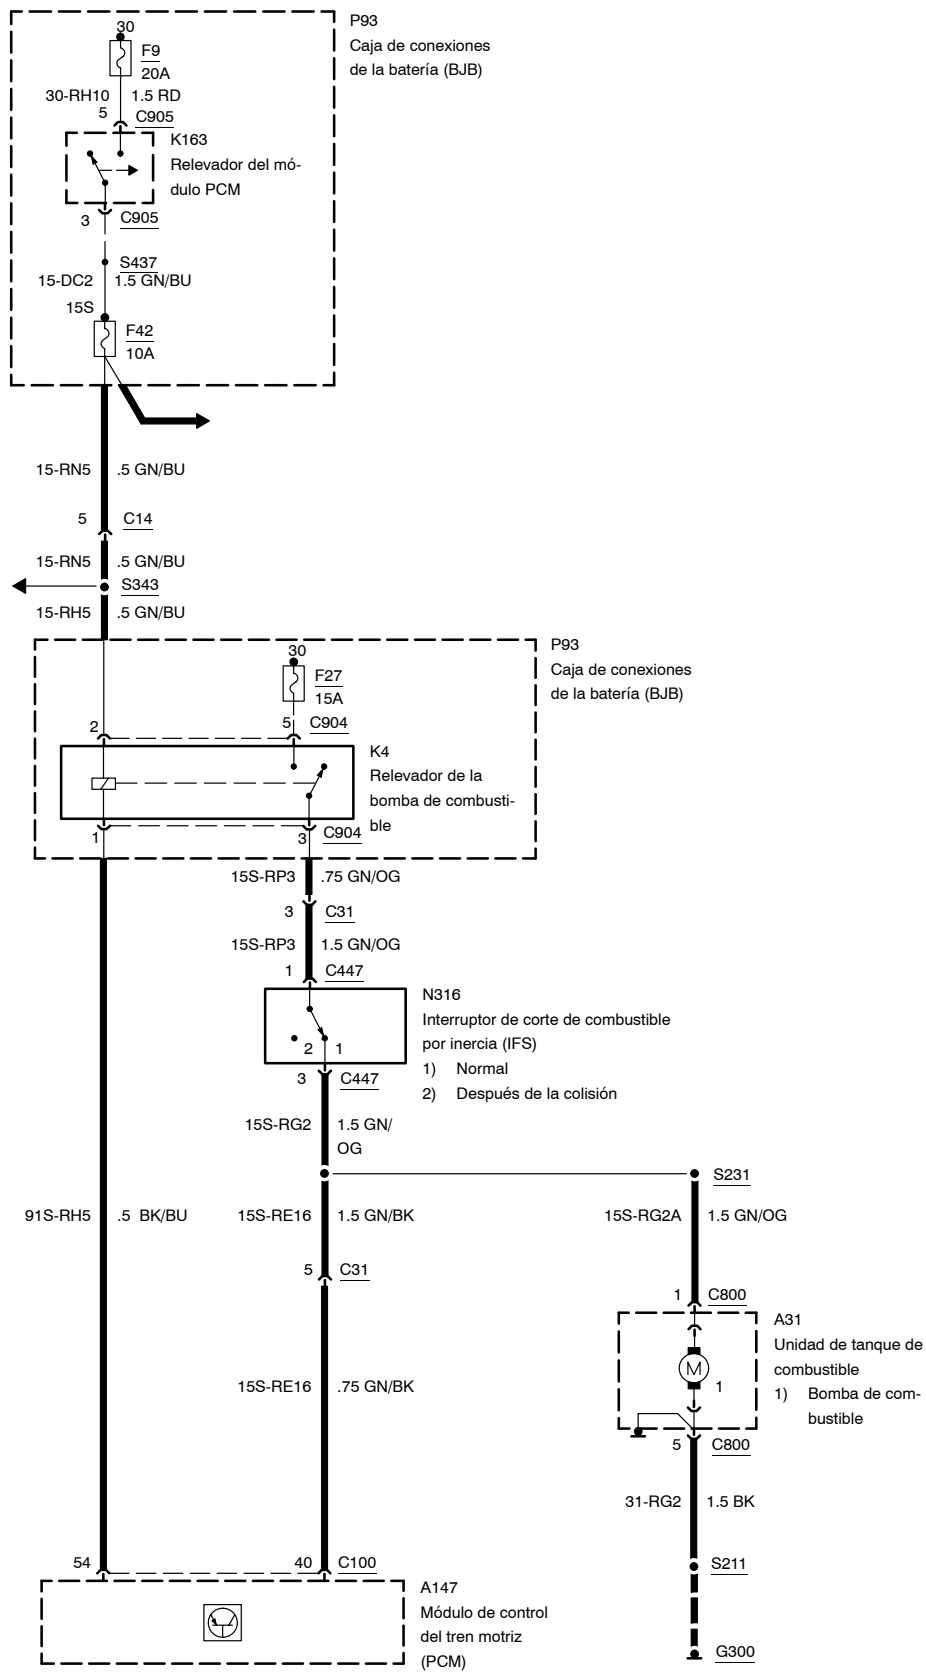


Duratec–ST (VE6)

-15

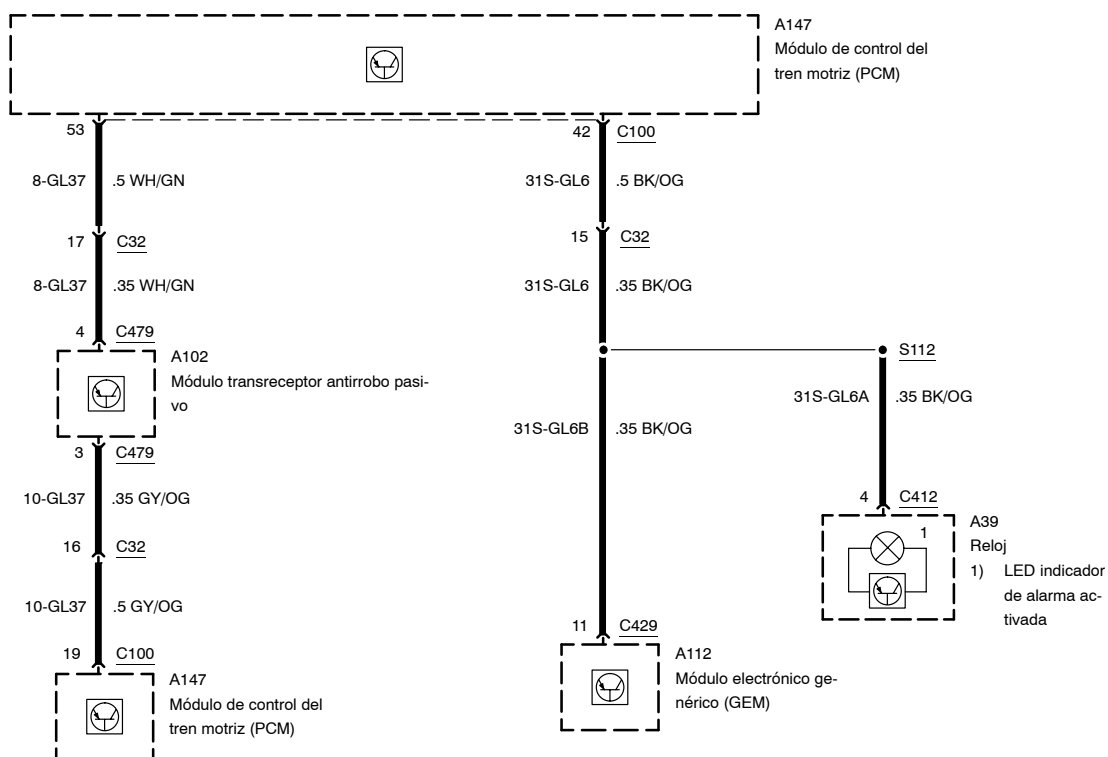


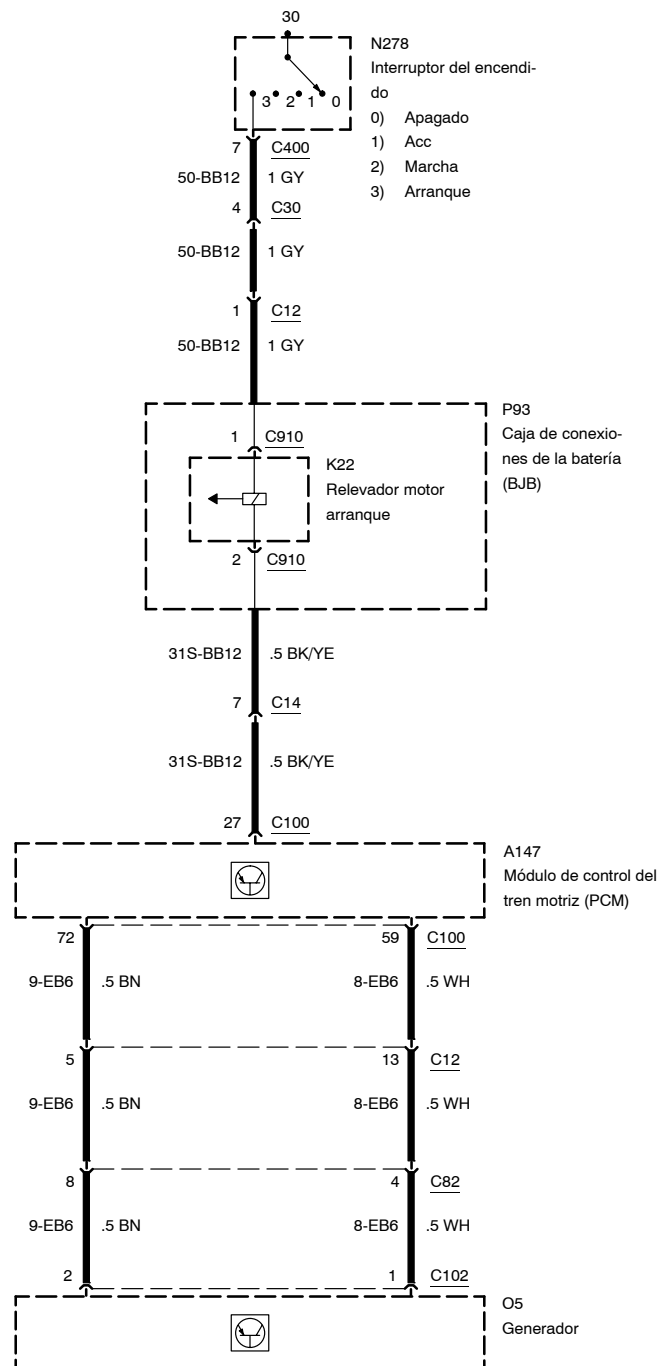

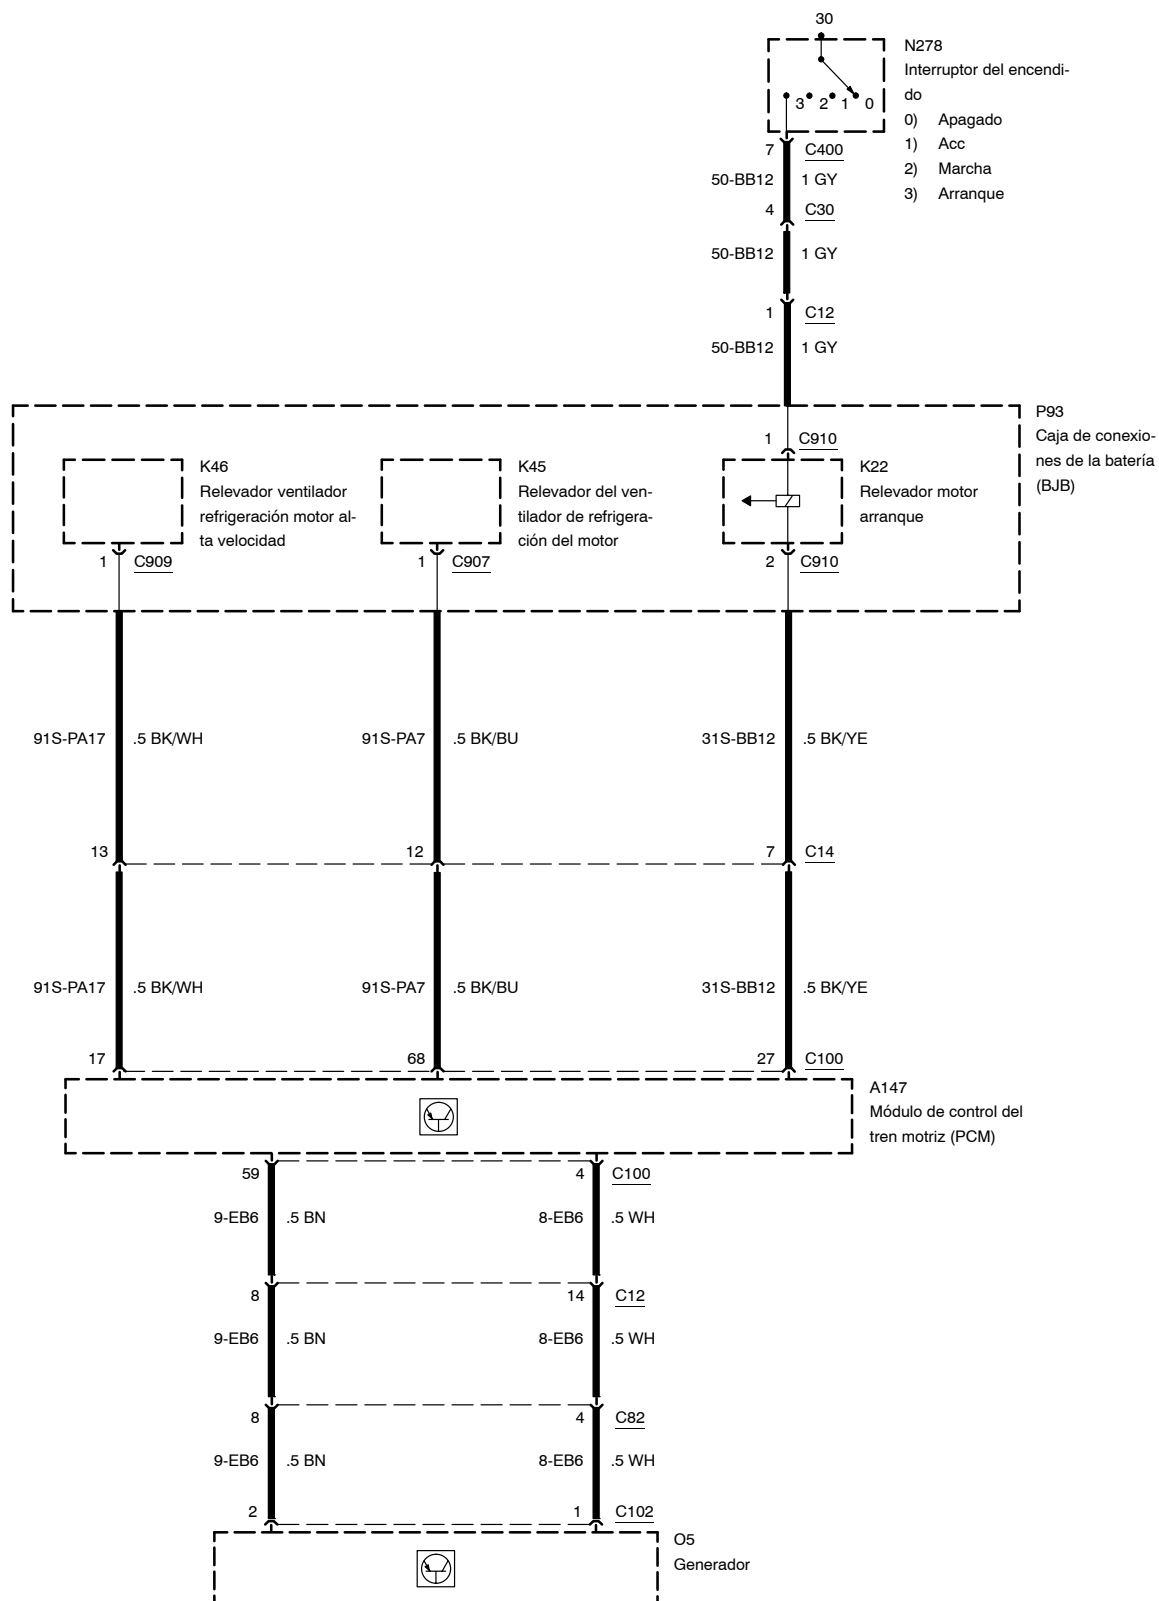


Duratec–ST (VE6)

-18

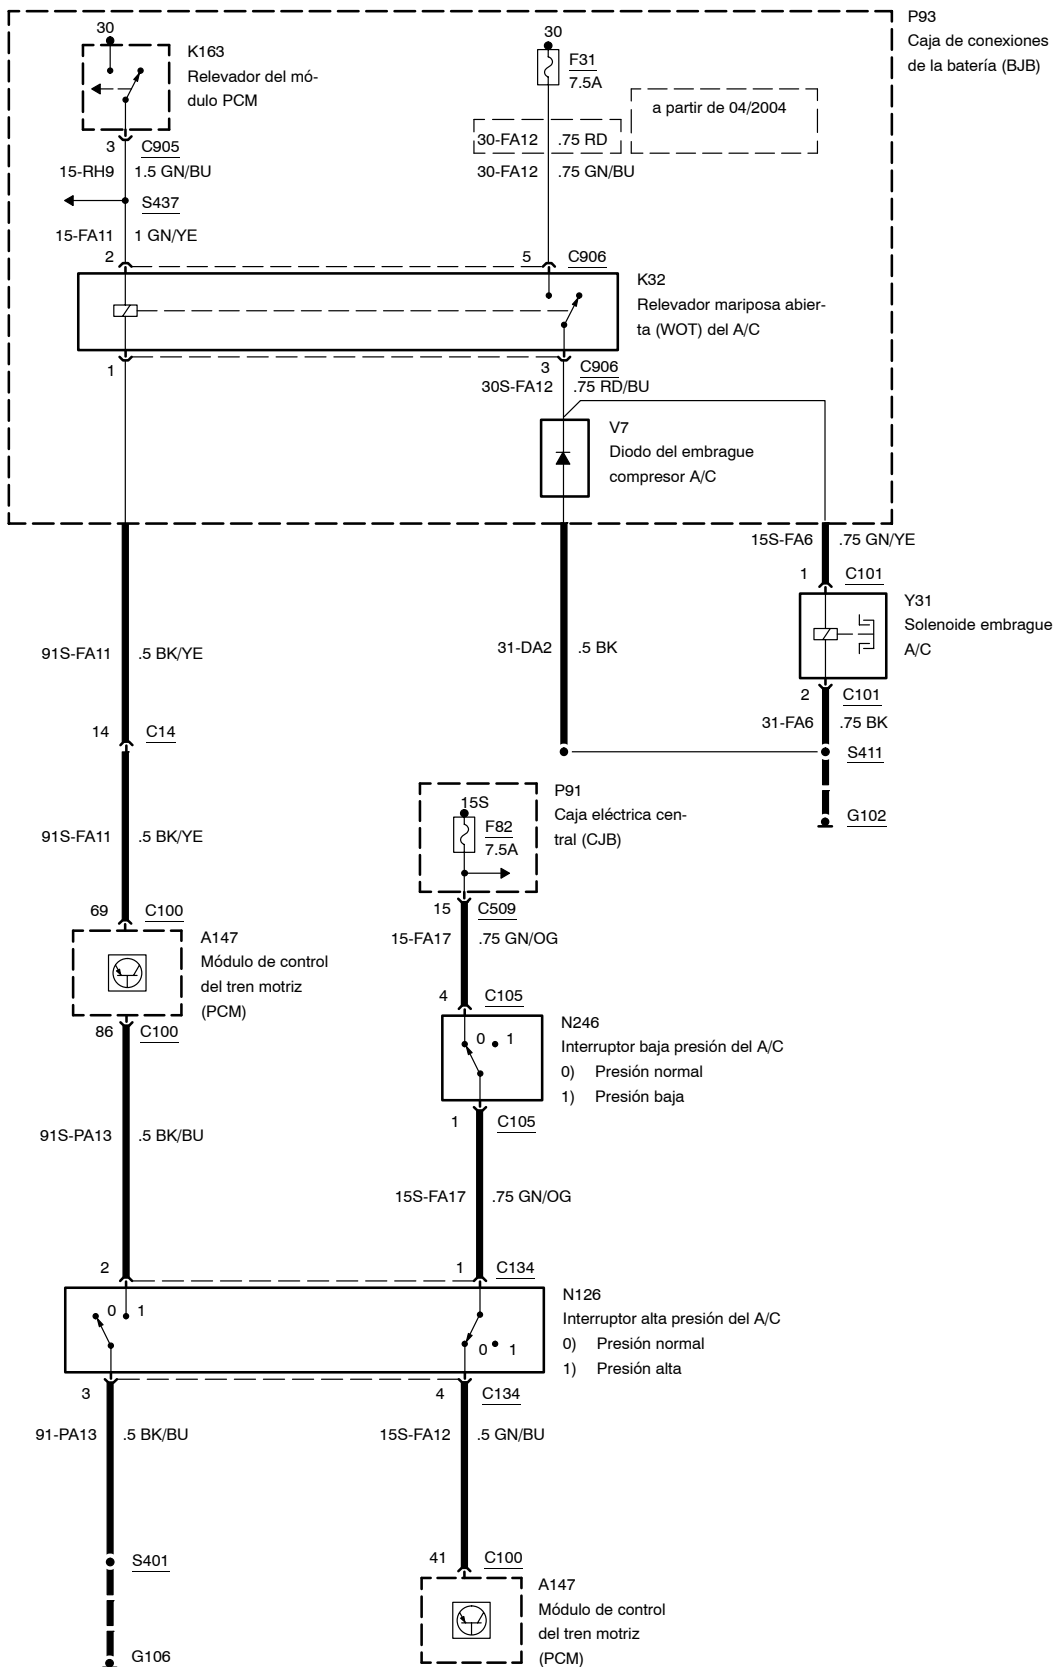


Duratec–ST (VE6)

-19

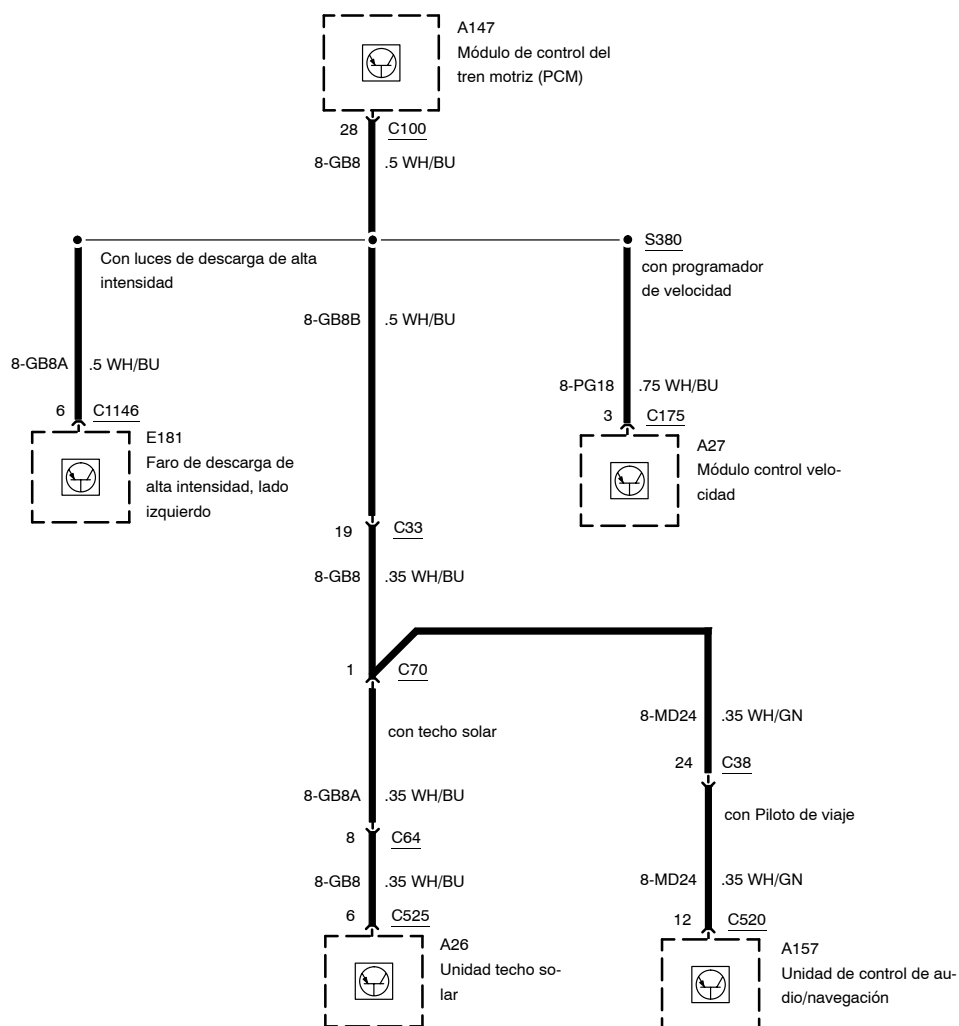


sel, 90 CV

-A

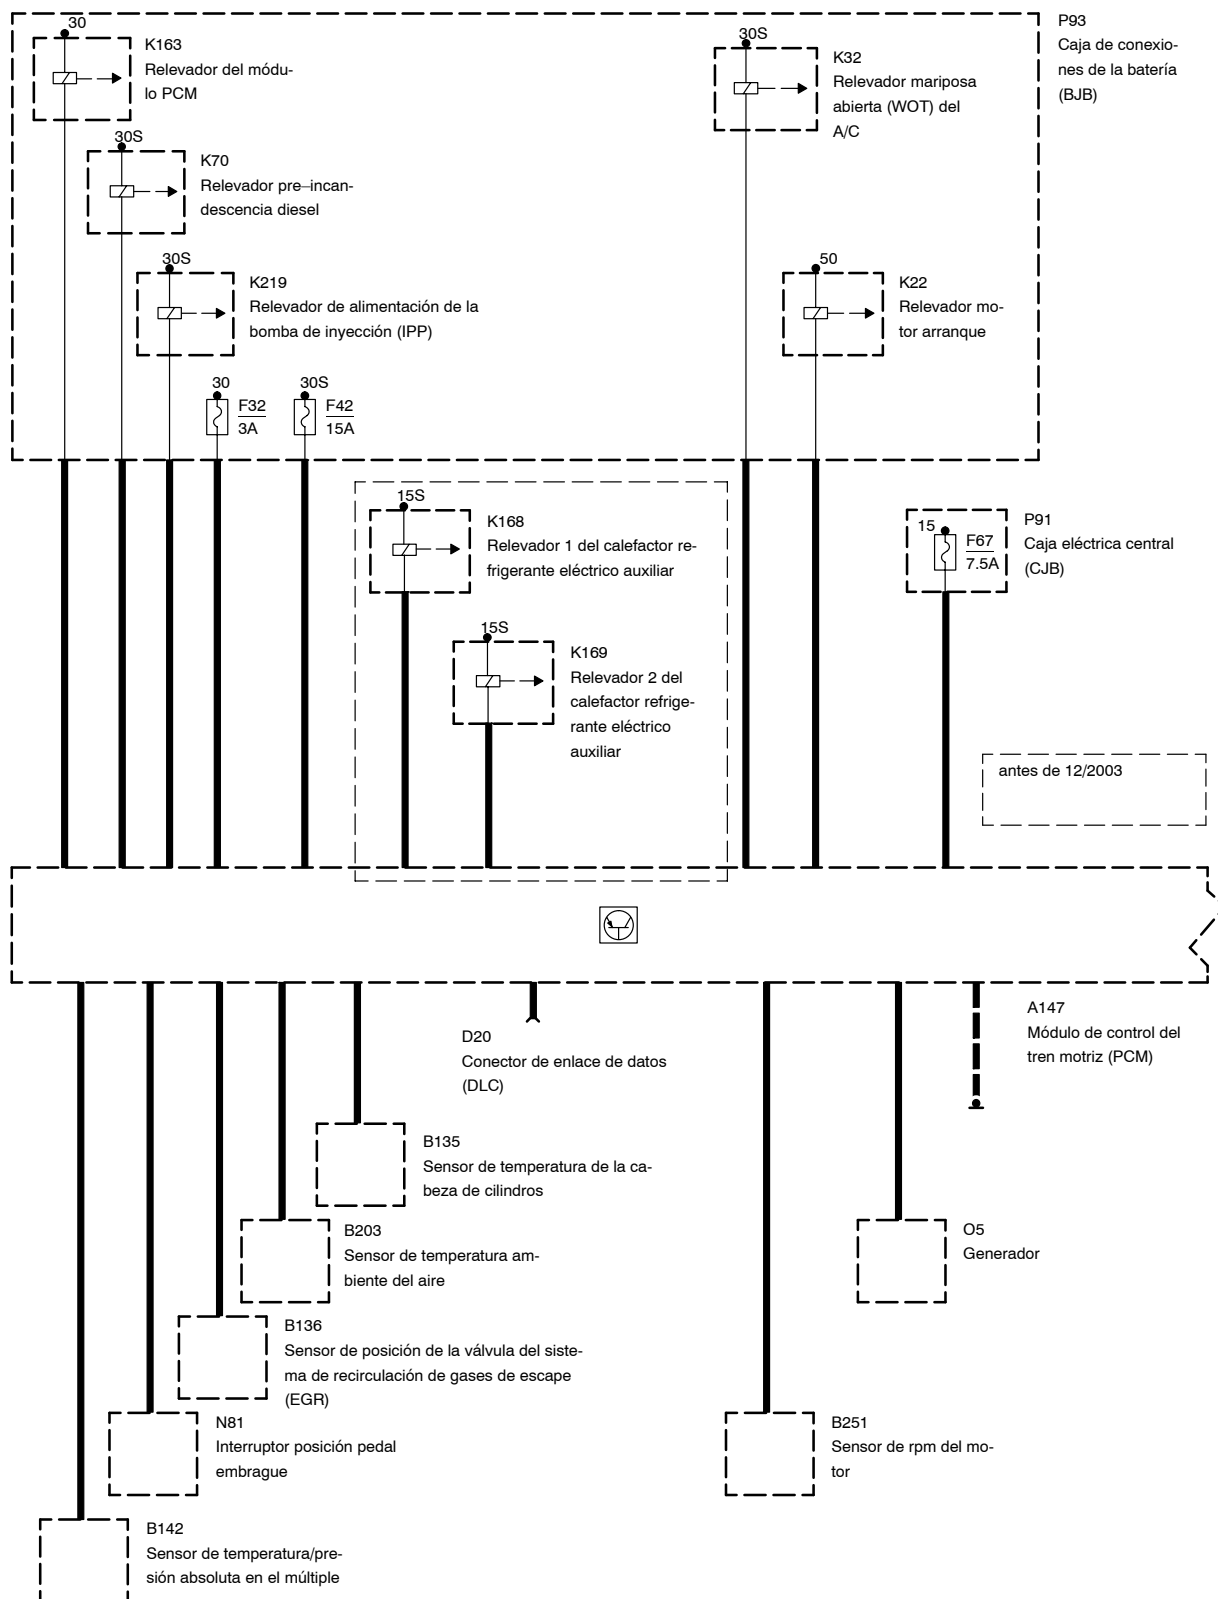


sel, 90 CV

-B

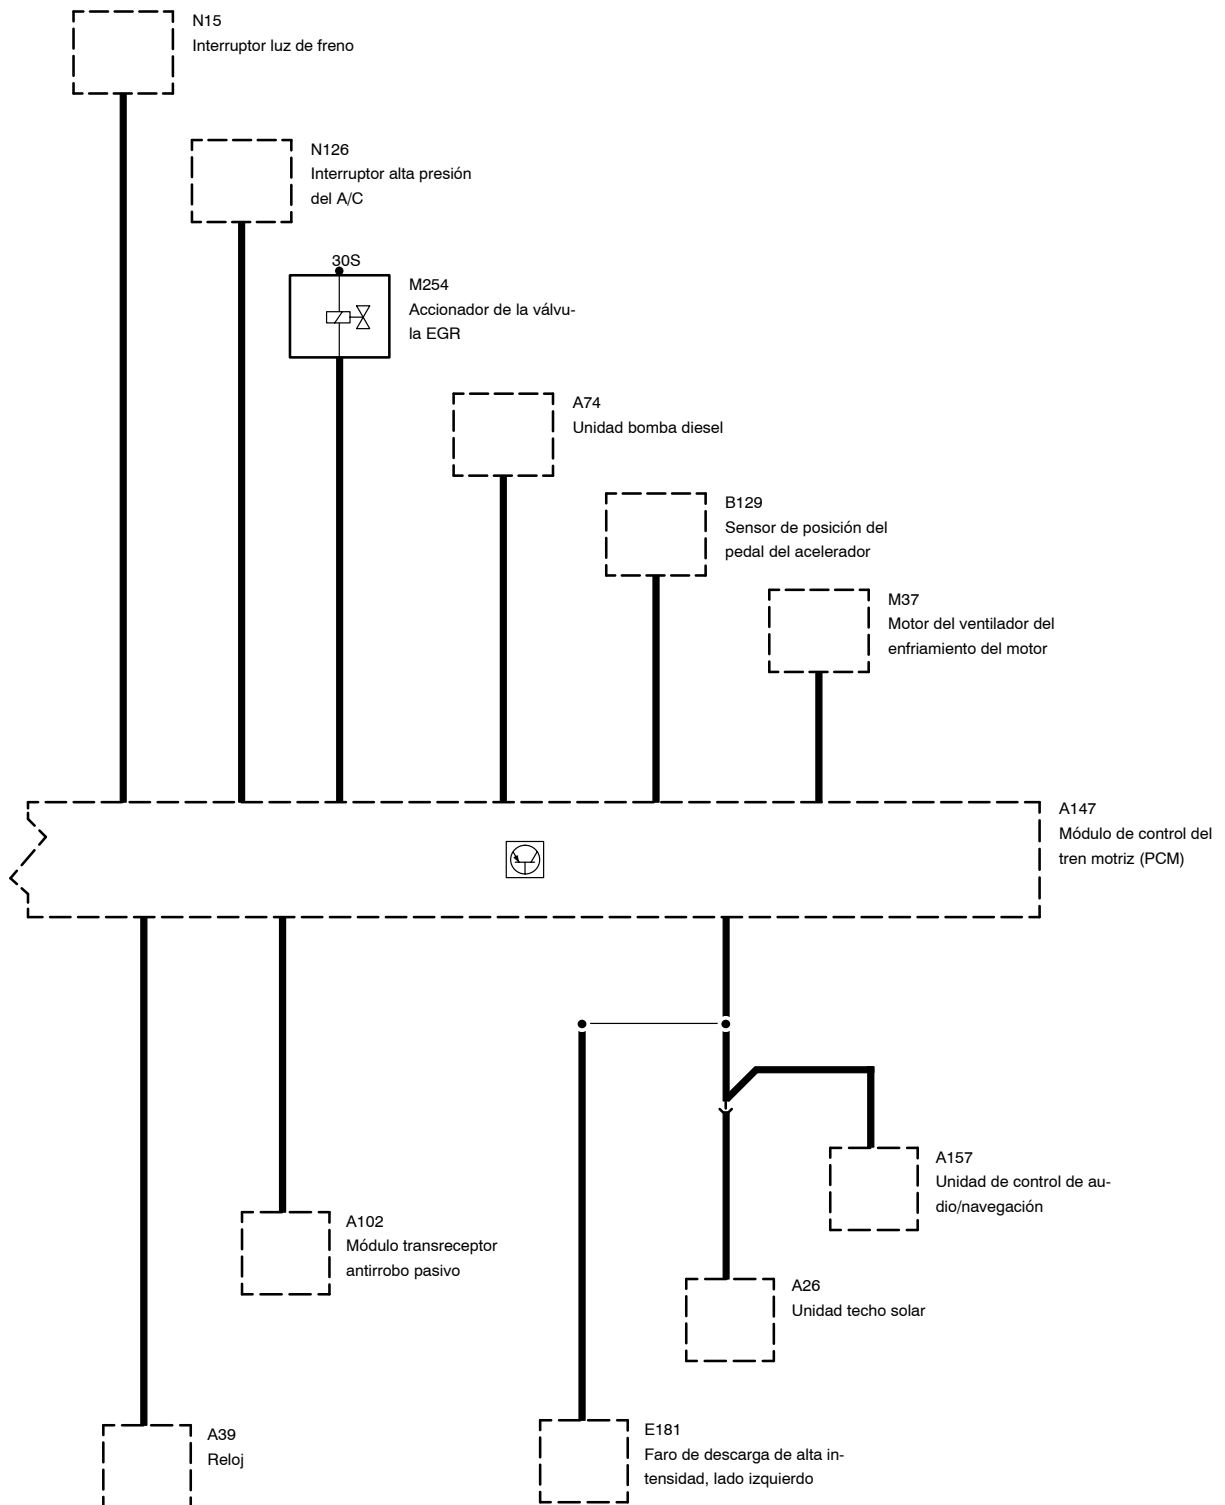


sel, 90 CV

-1

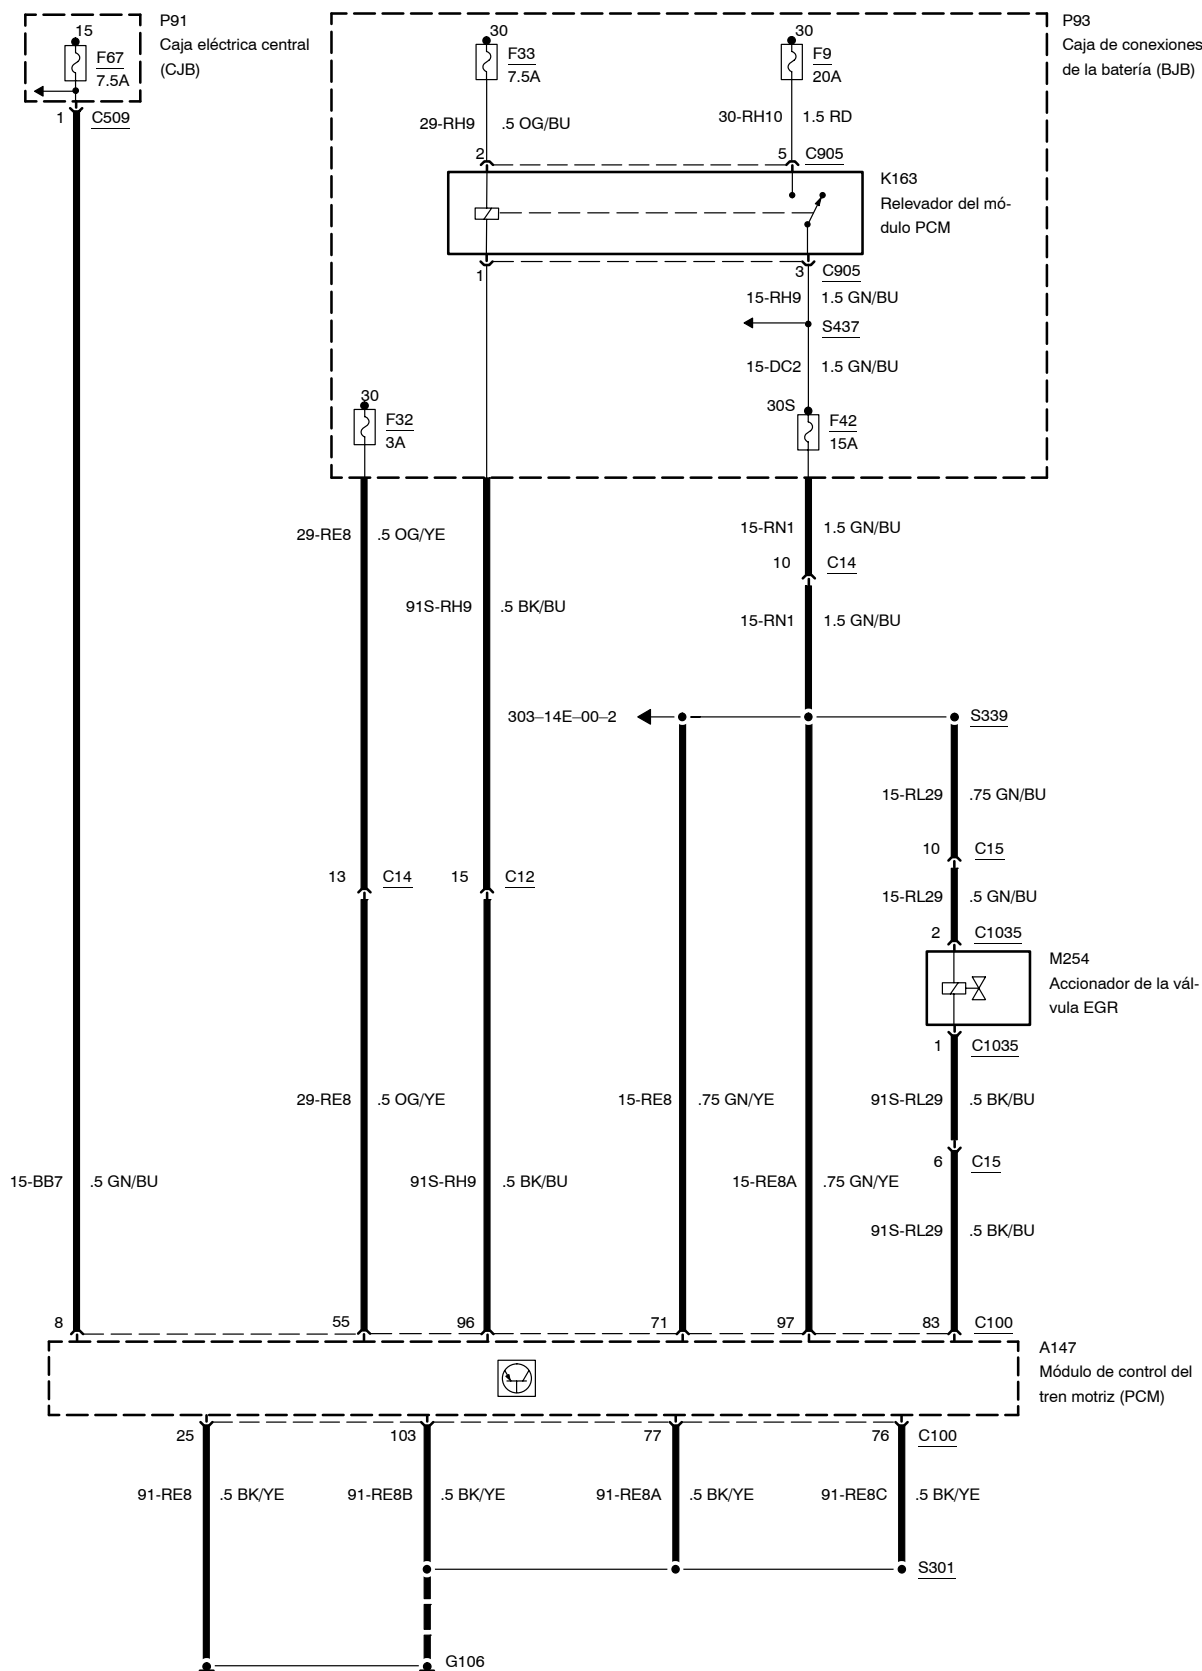


sel, 90 CV

-2

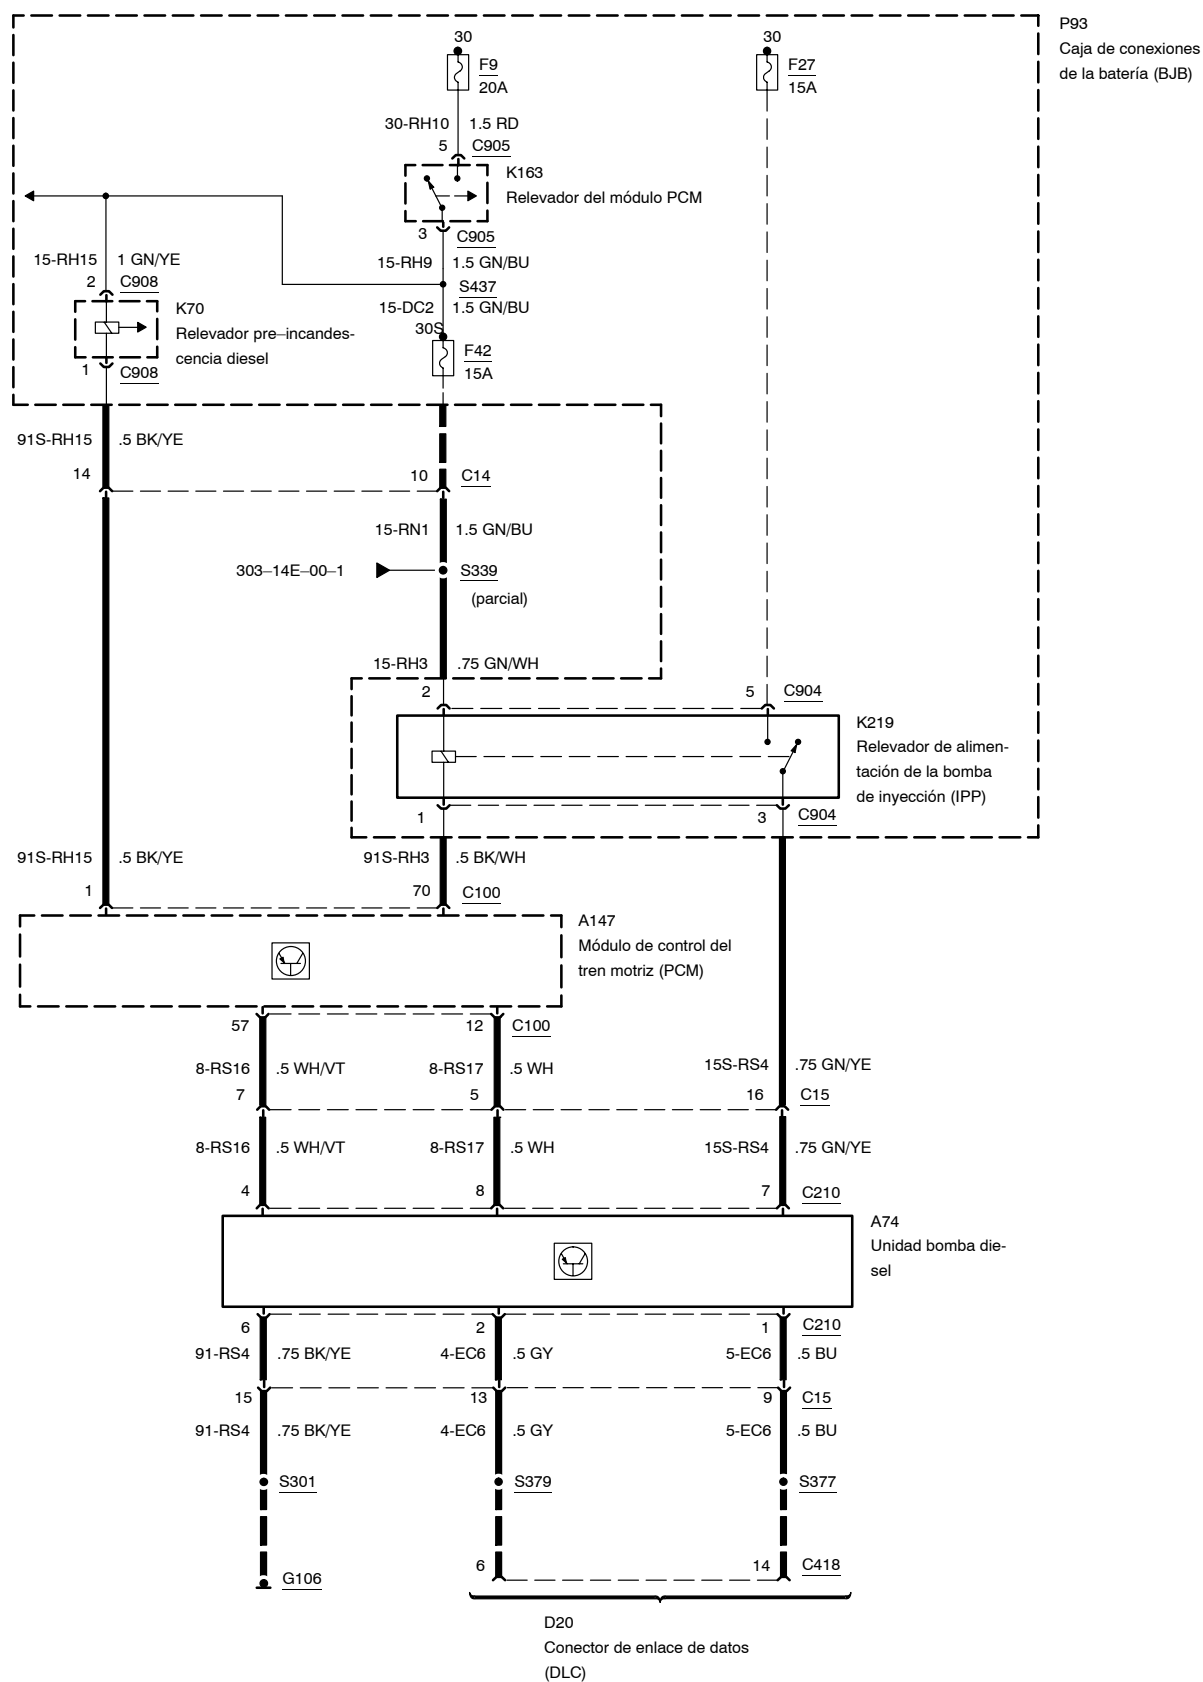


-3

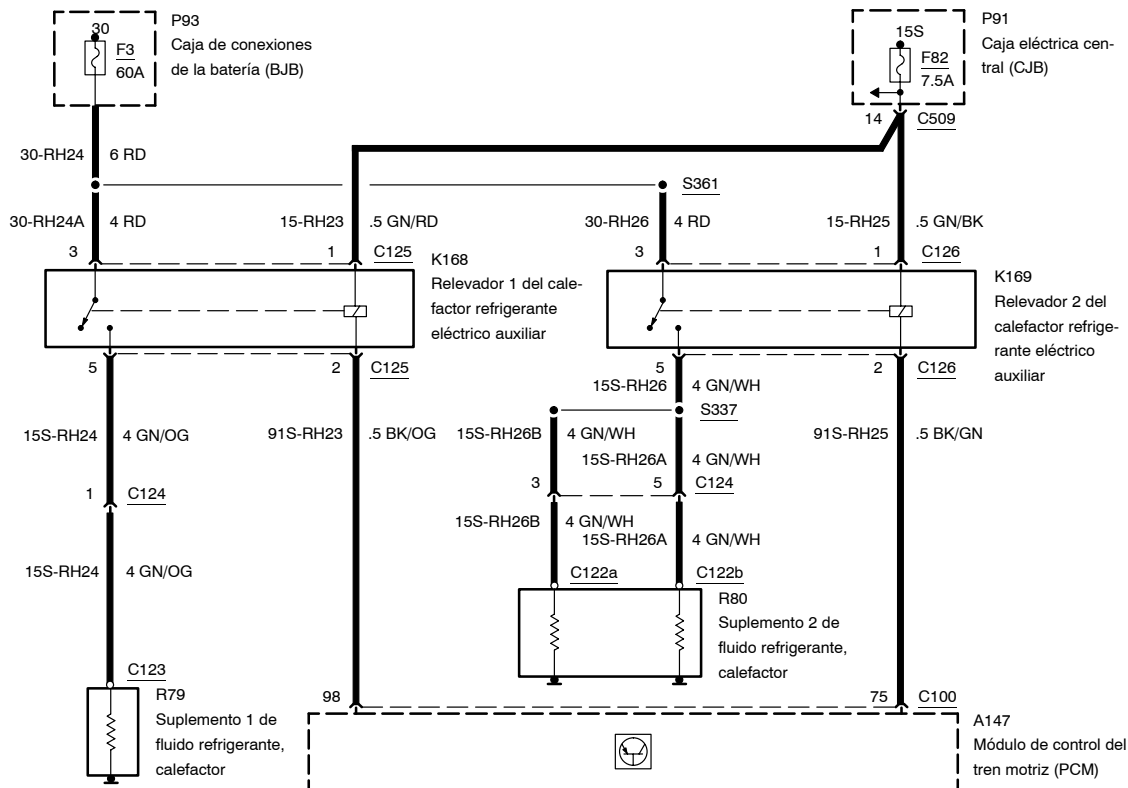


sel, 90 CV

-4

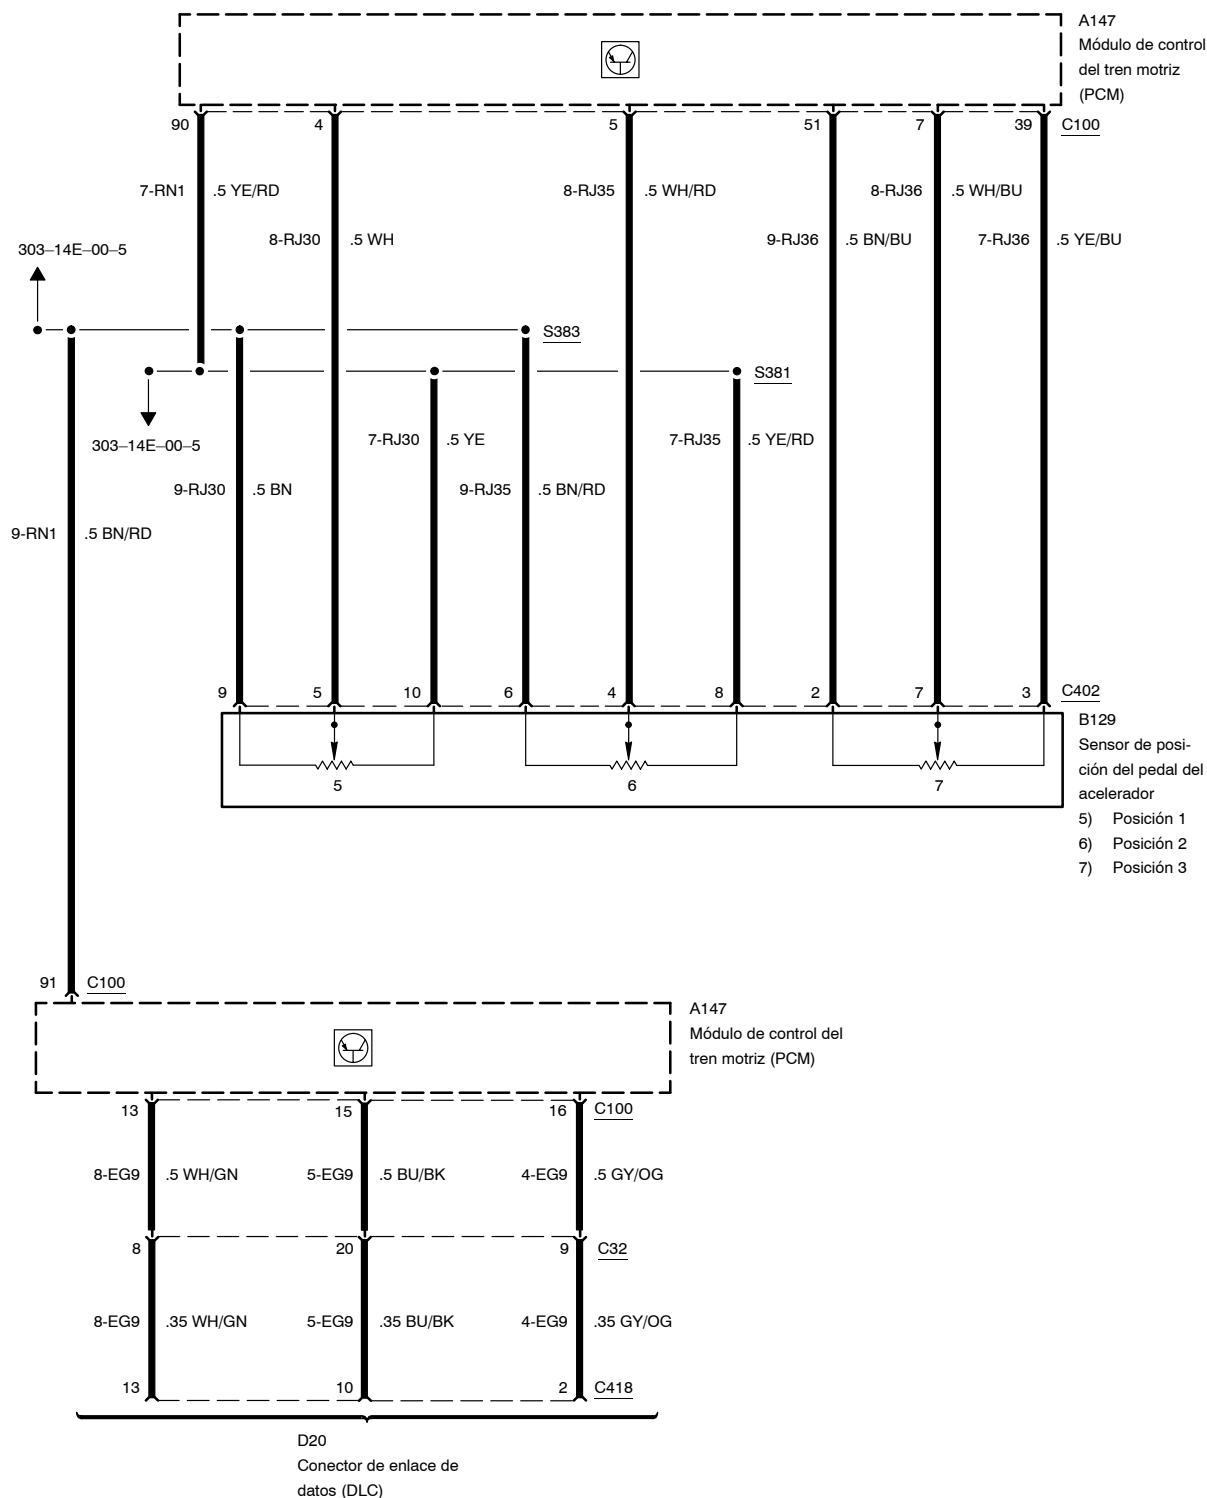


sel, 90 CV


-5

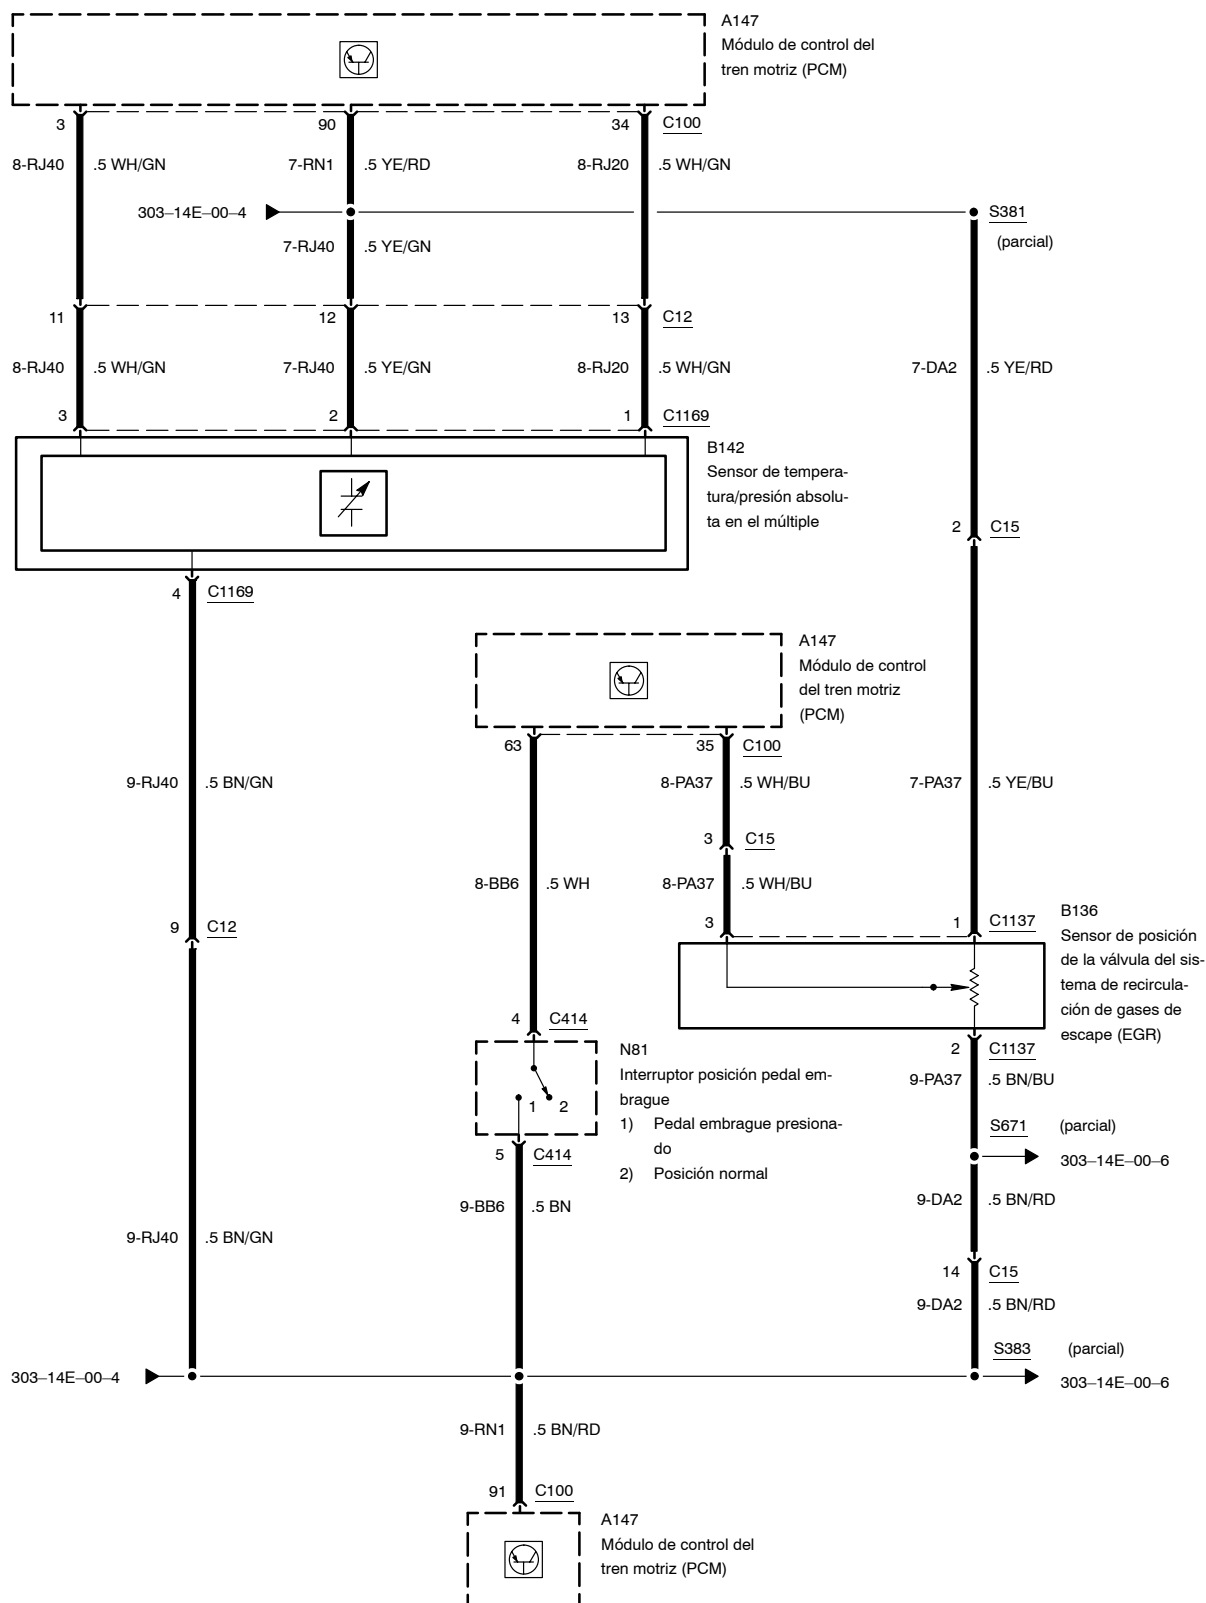

sel, 90 CV


-6

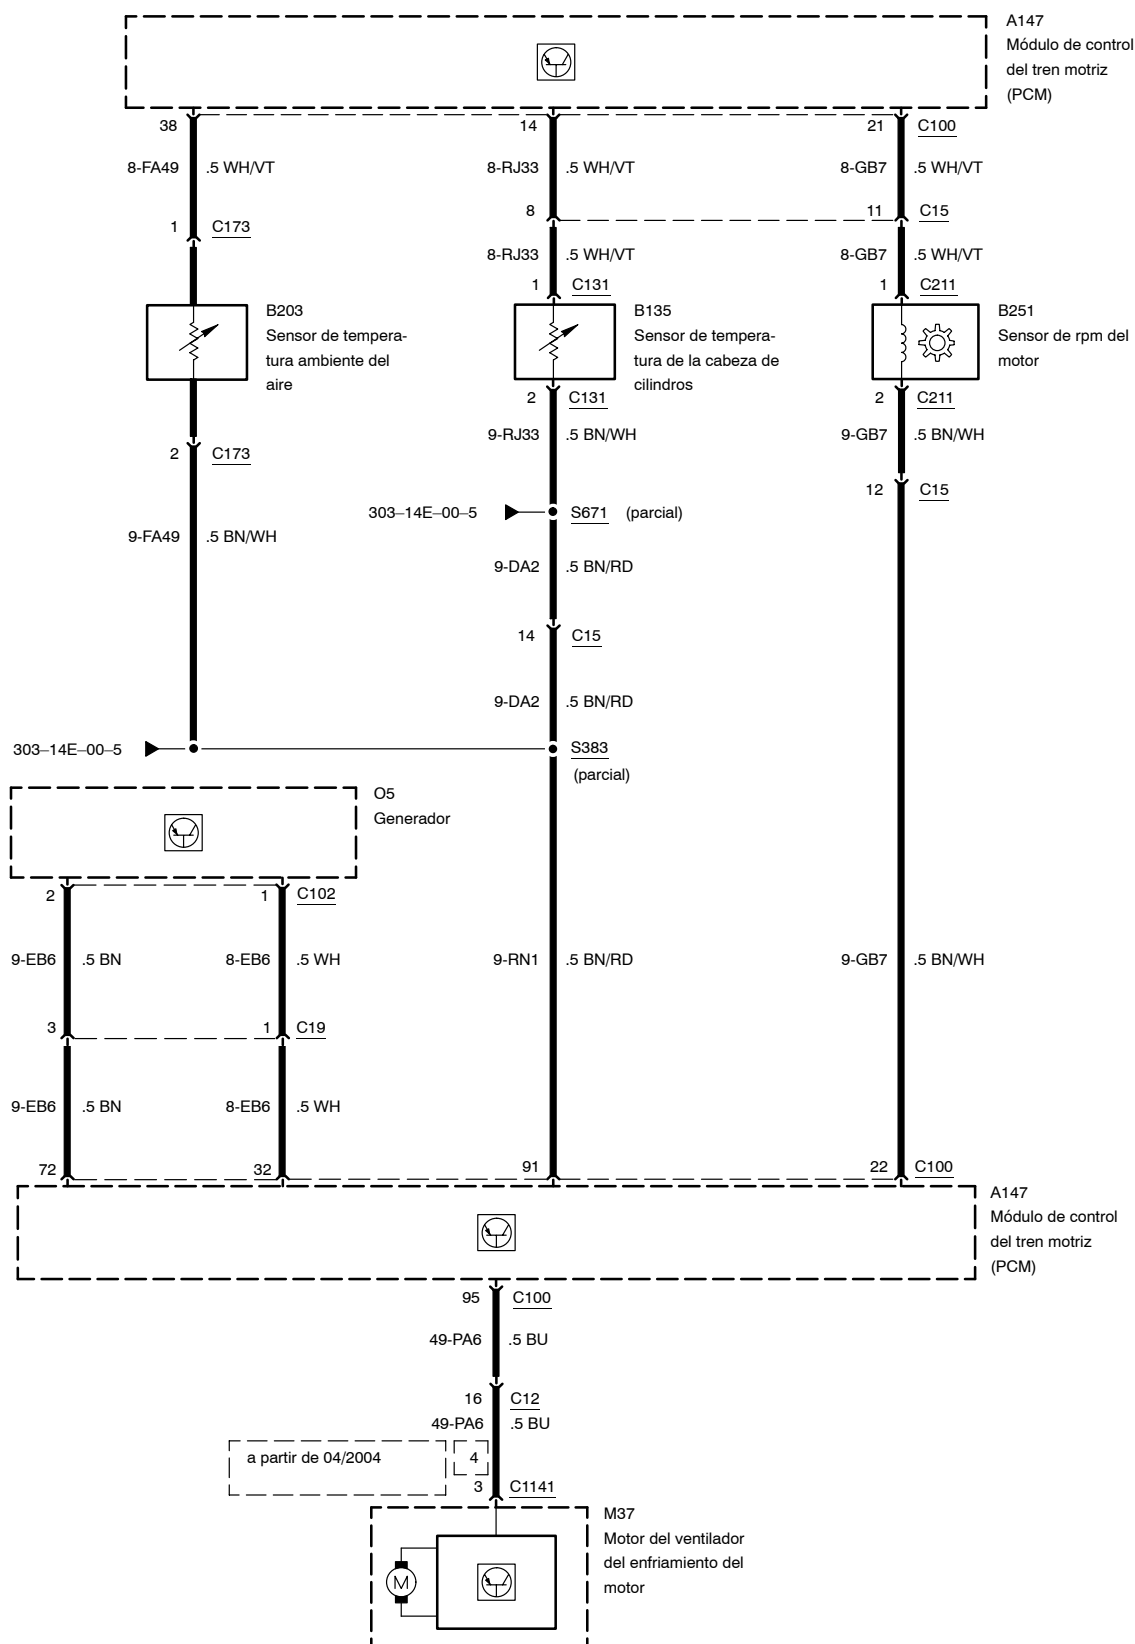

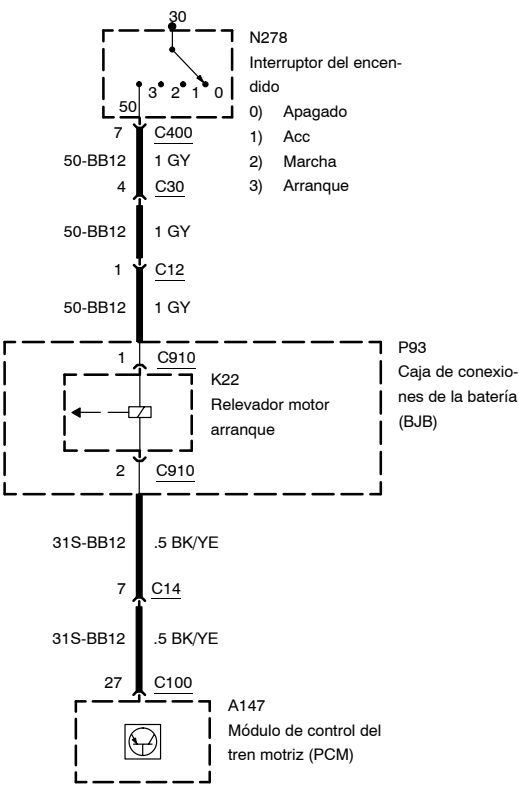


sel, 90 CV

-8

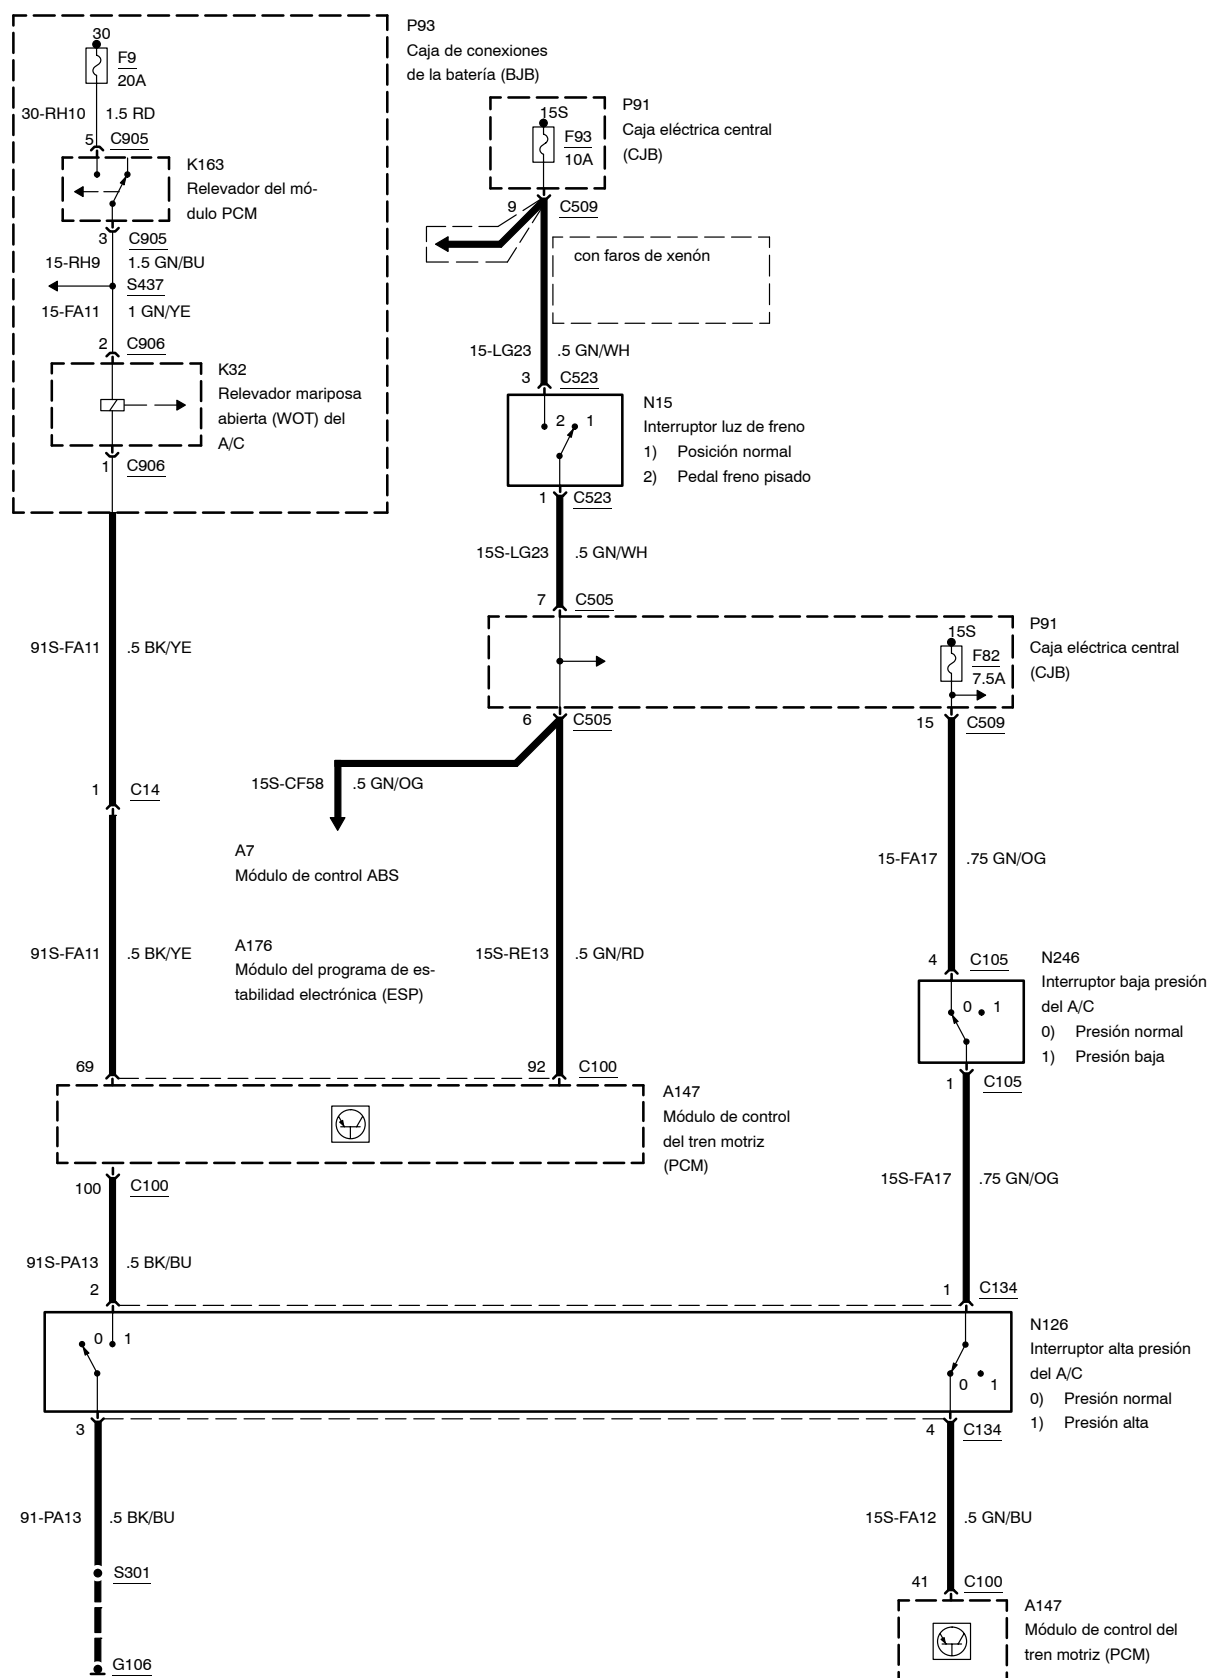


sel, 90 CV

-9

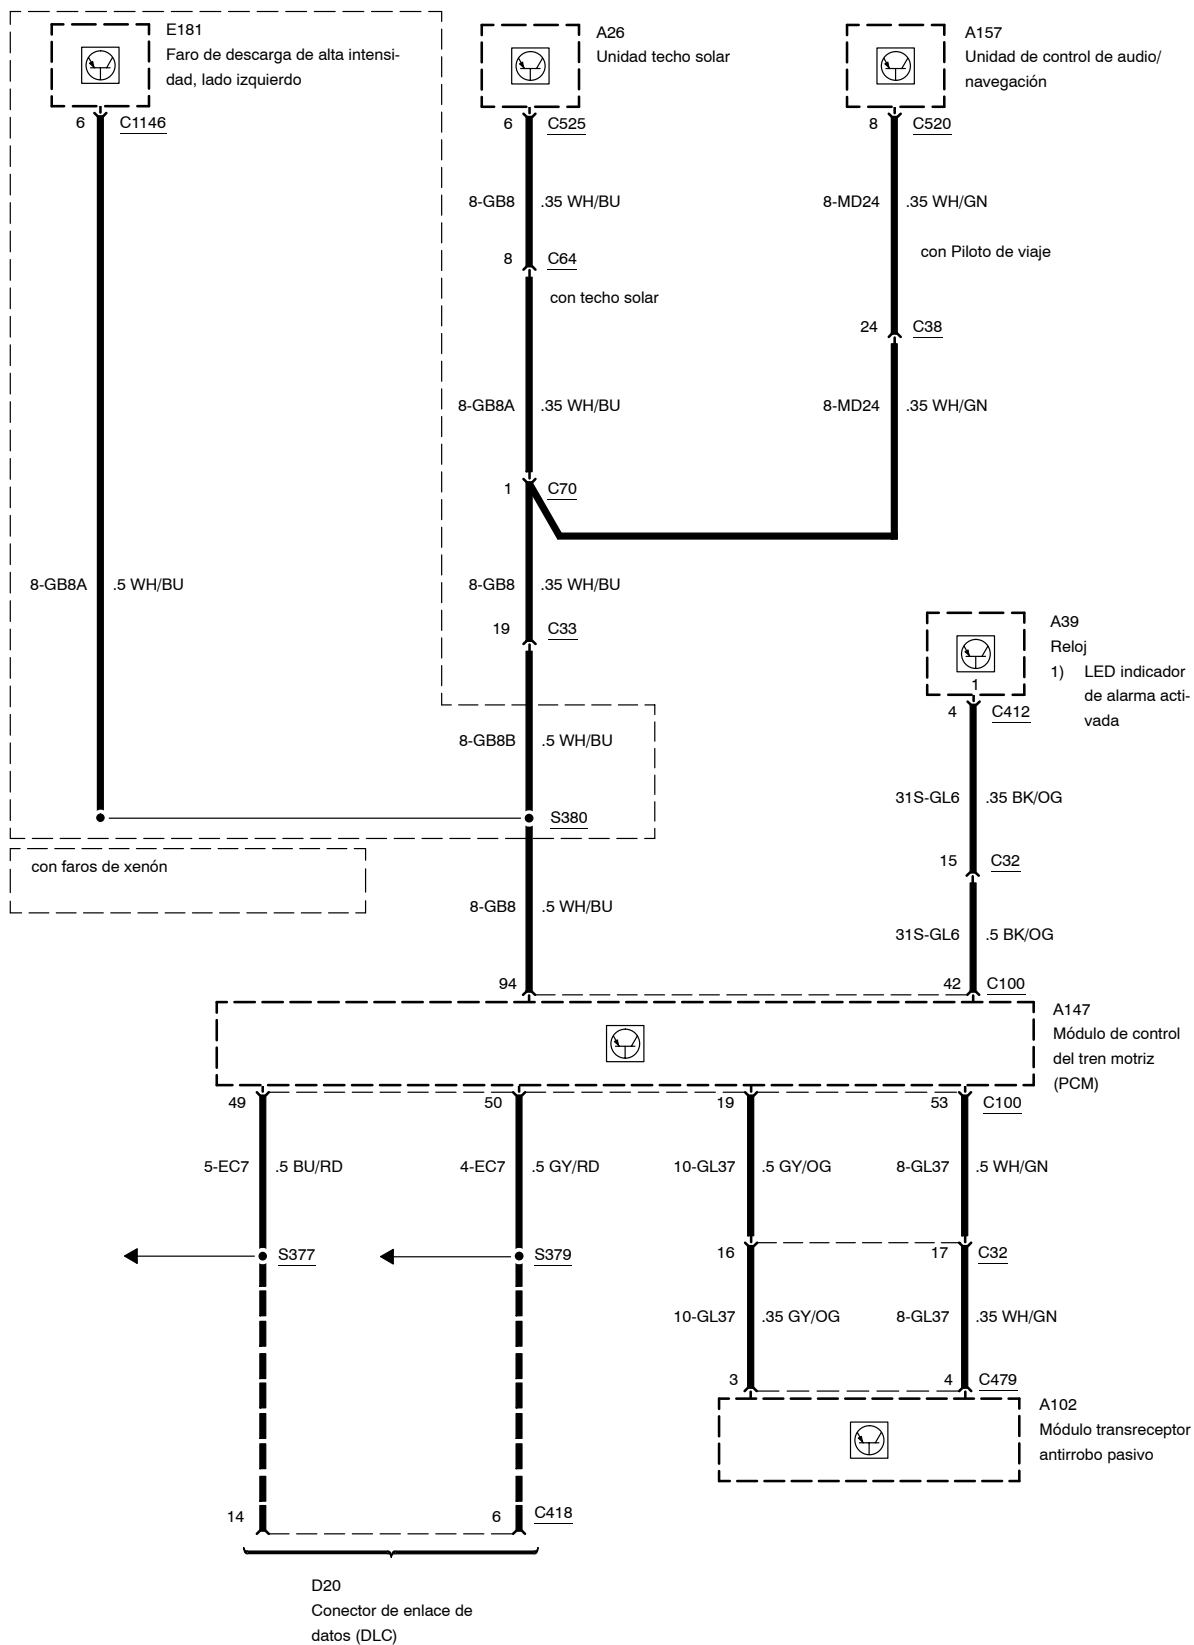


-A

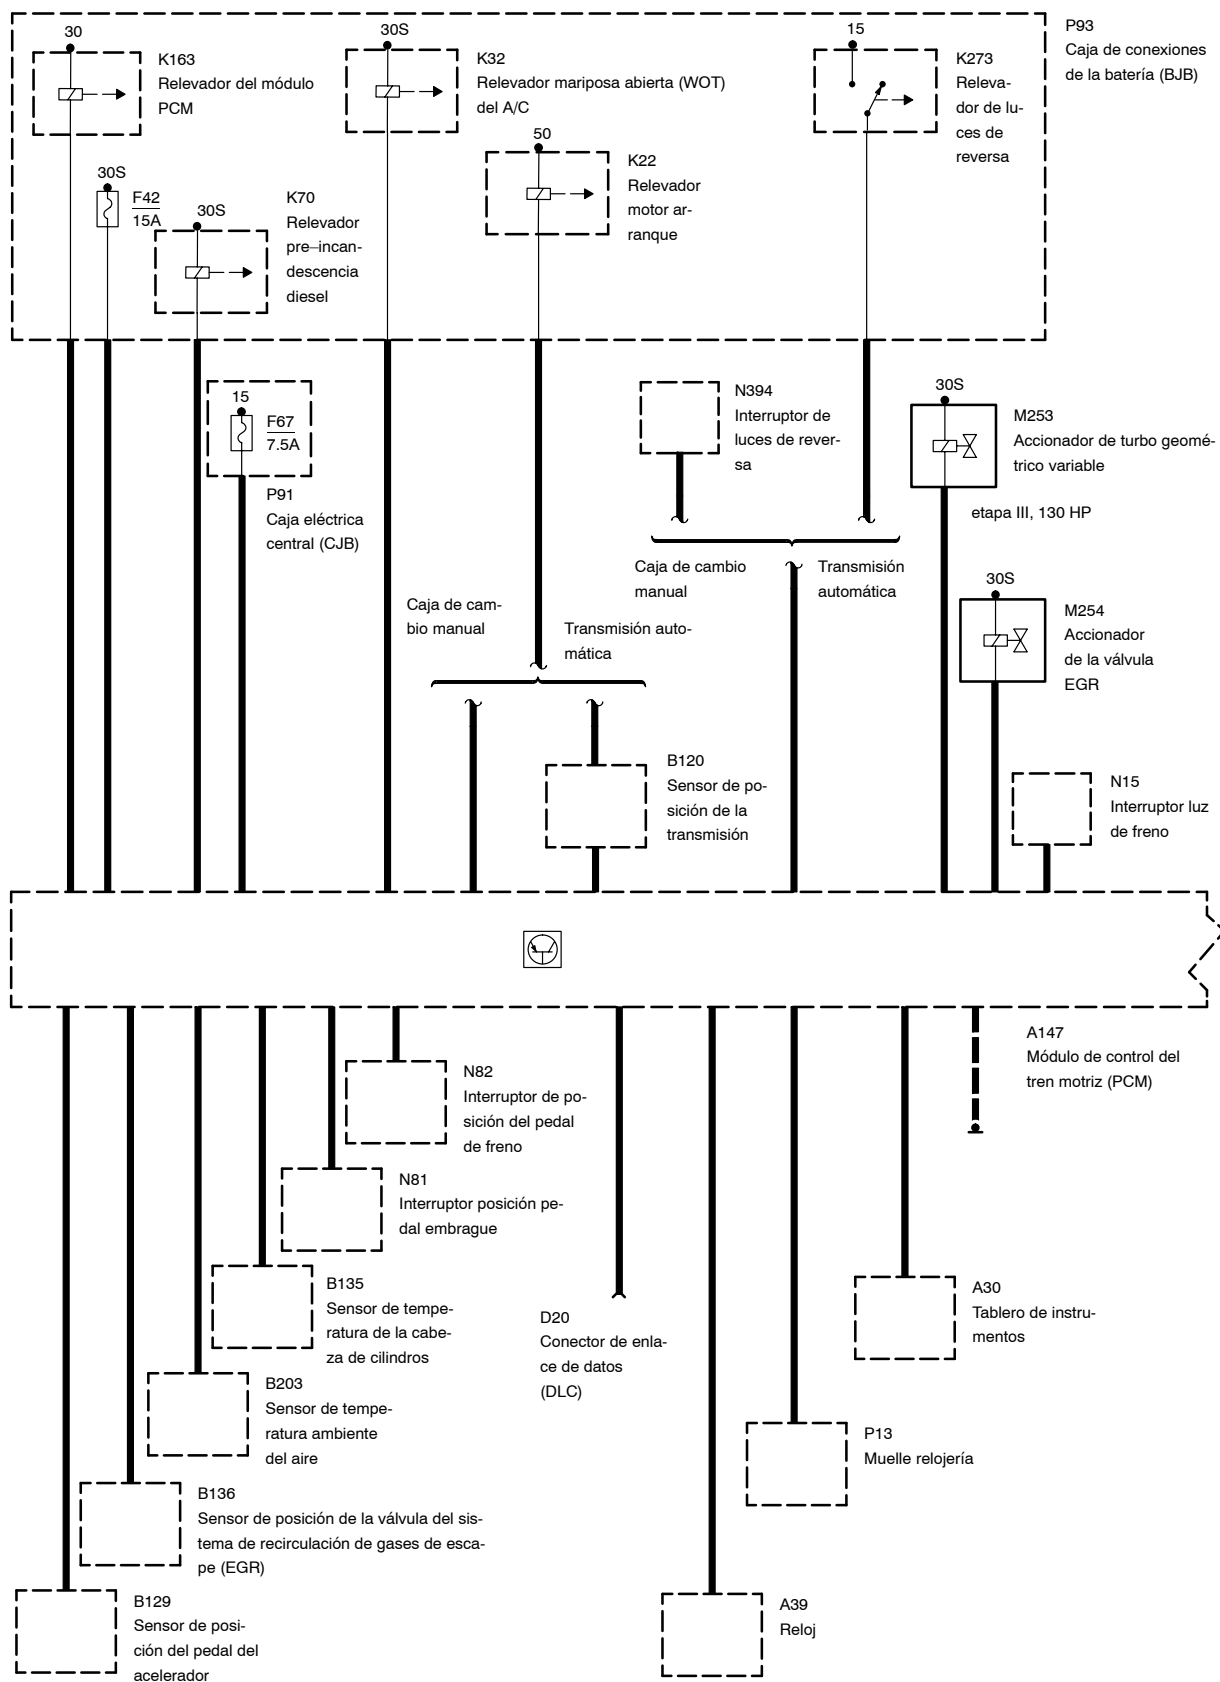


2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-B

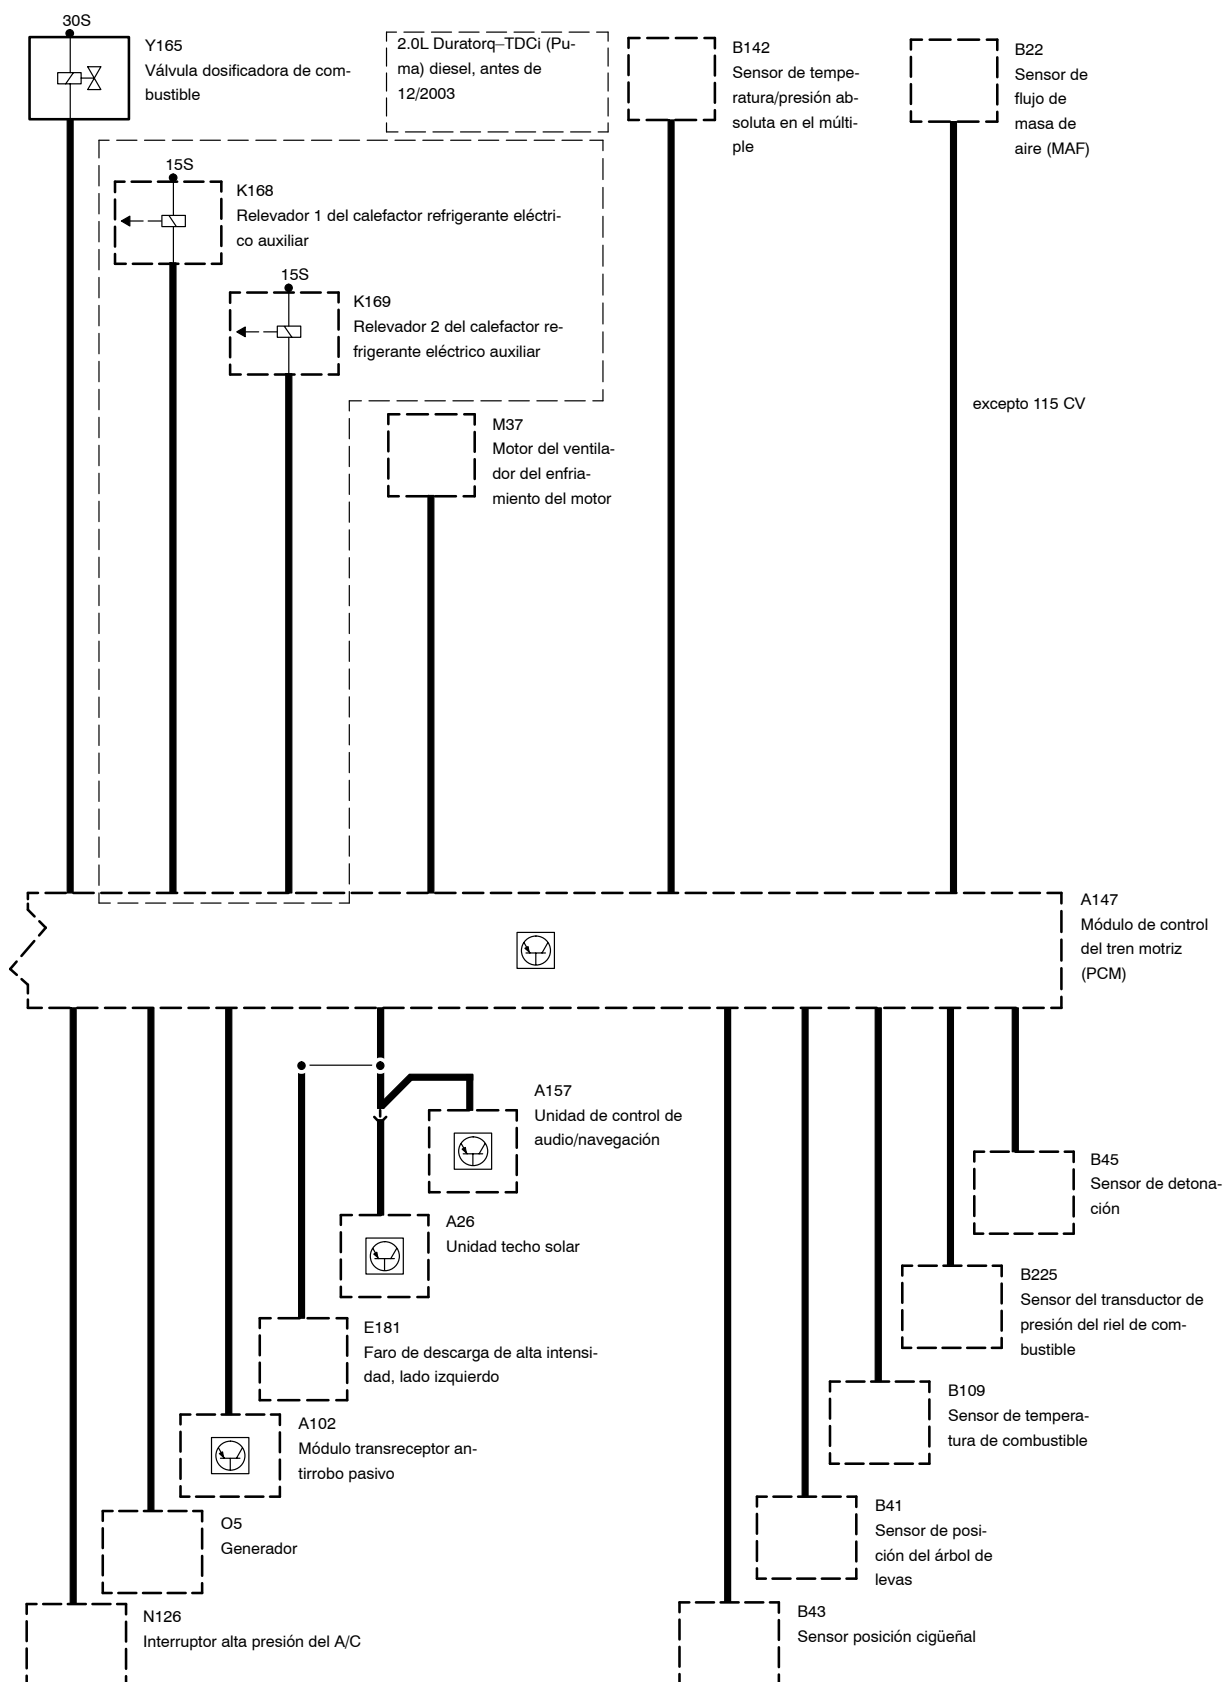


etapa III, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, etapa III

-1

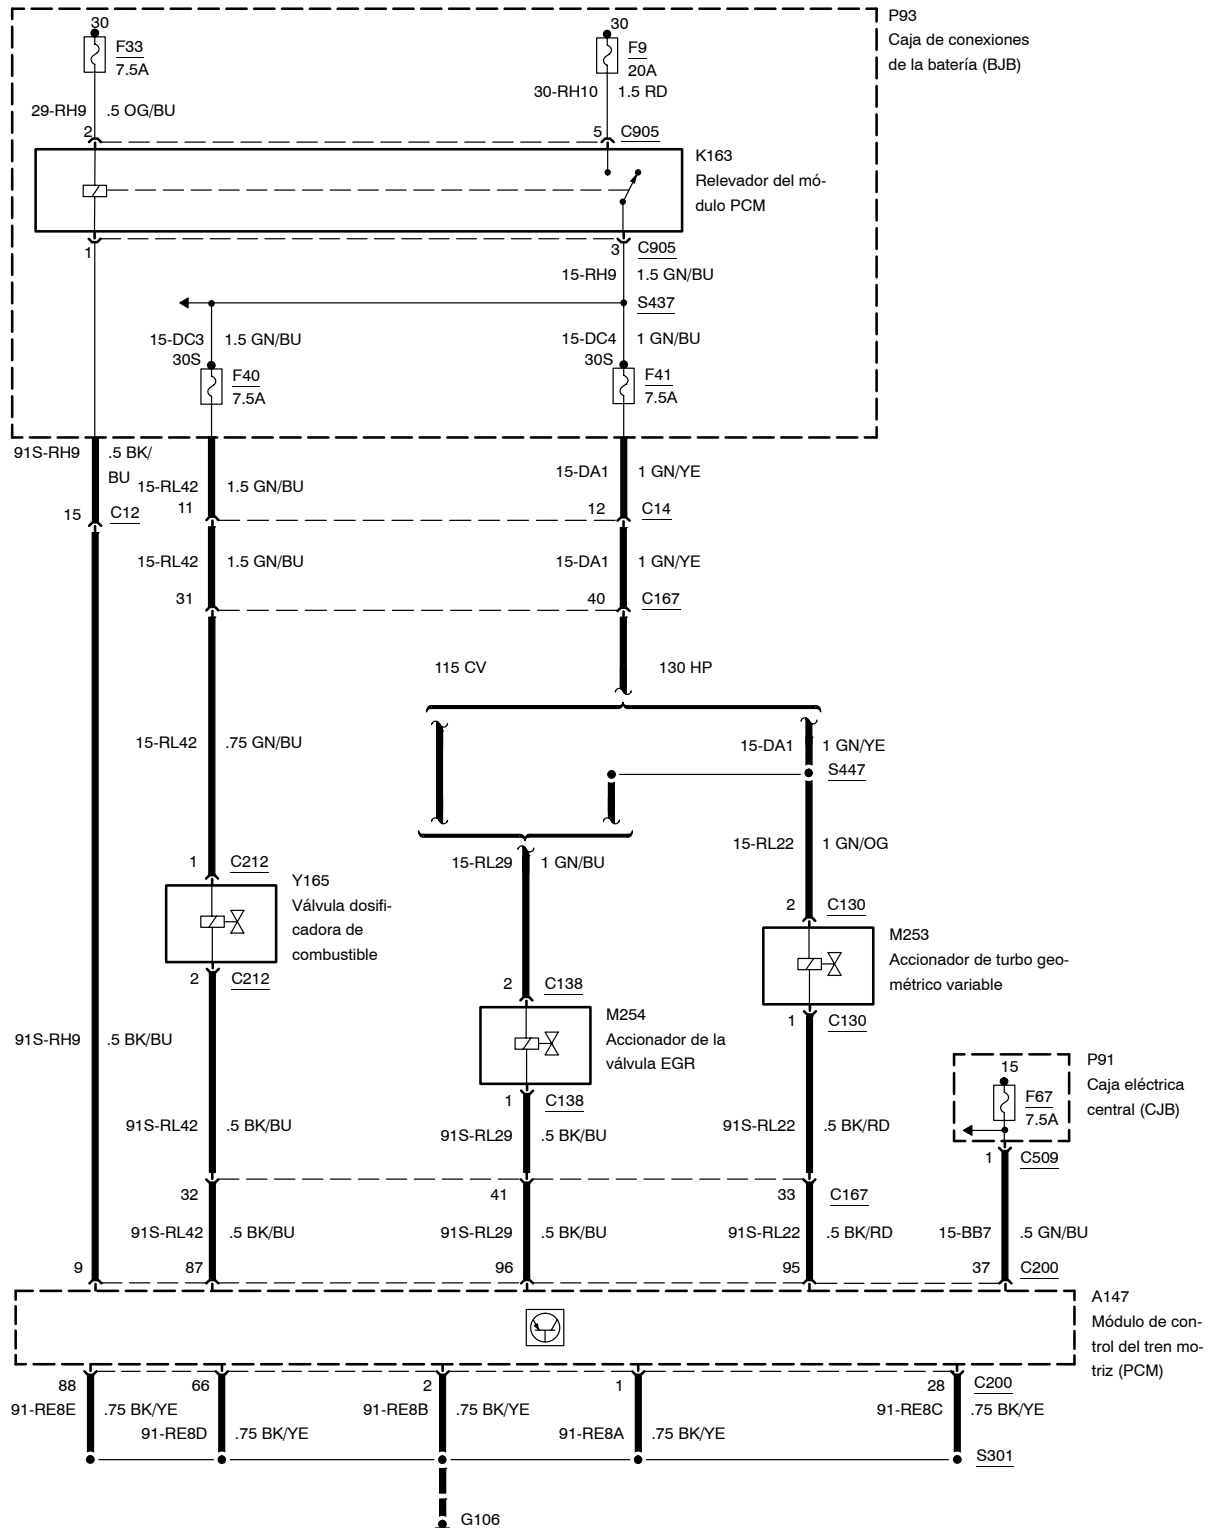


etapa IV

-2

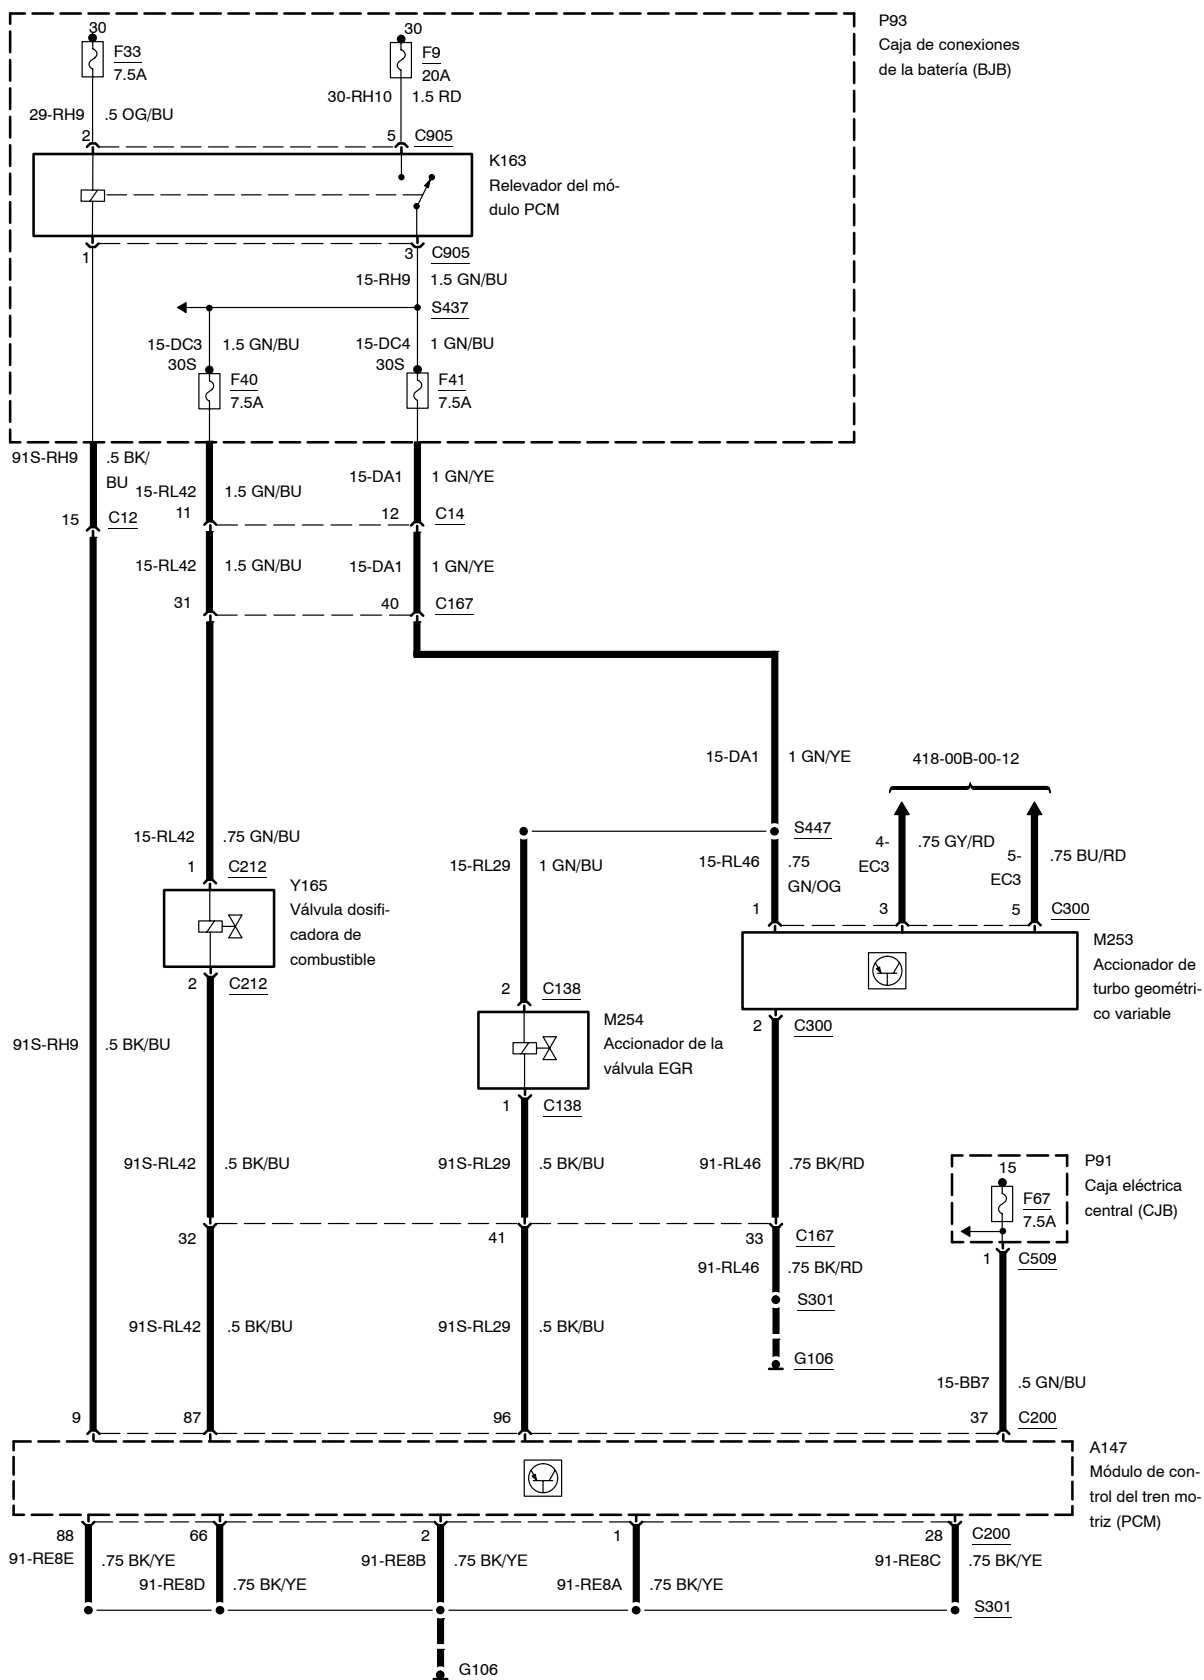


2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-3

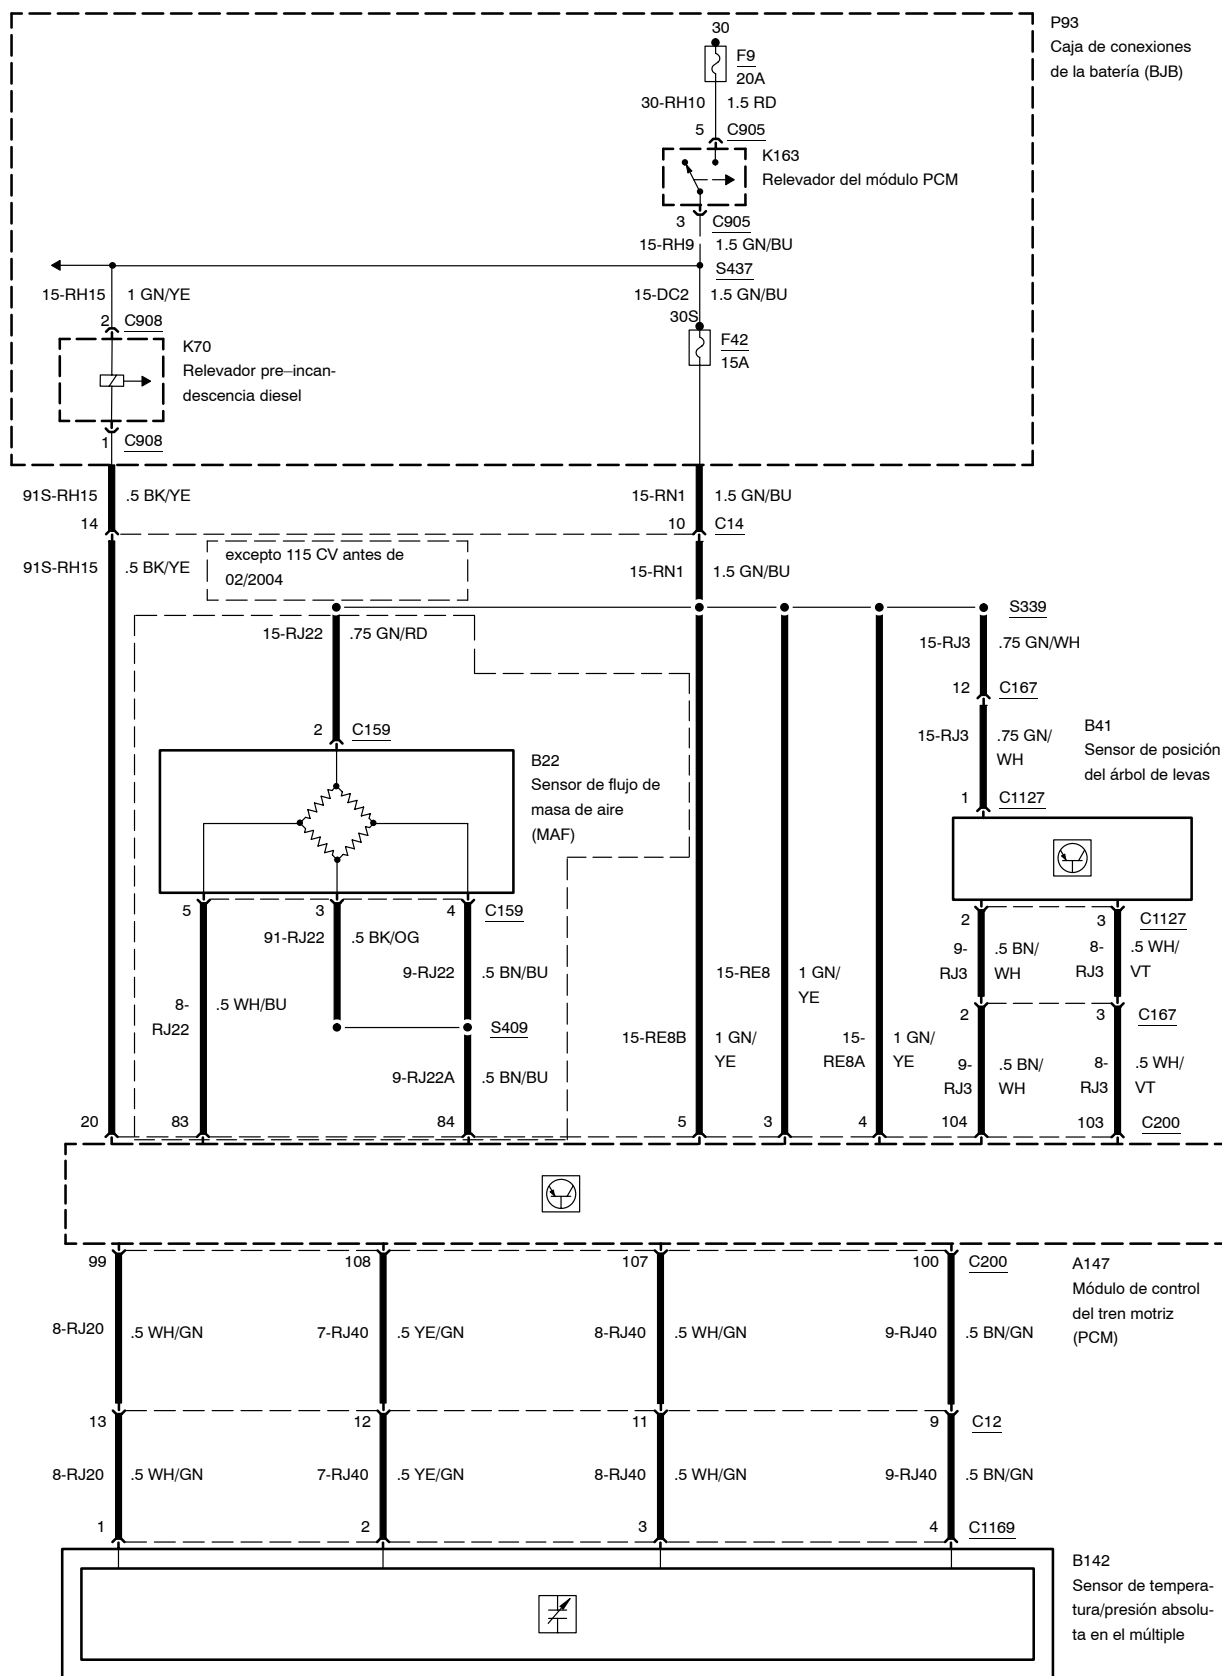


2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-4

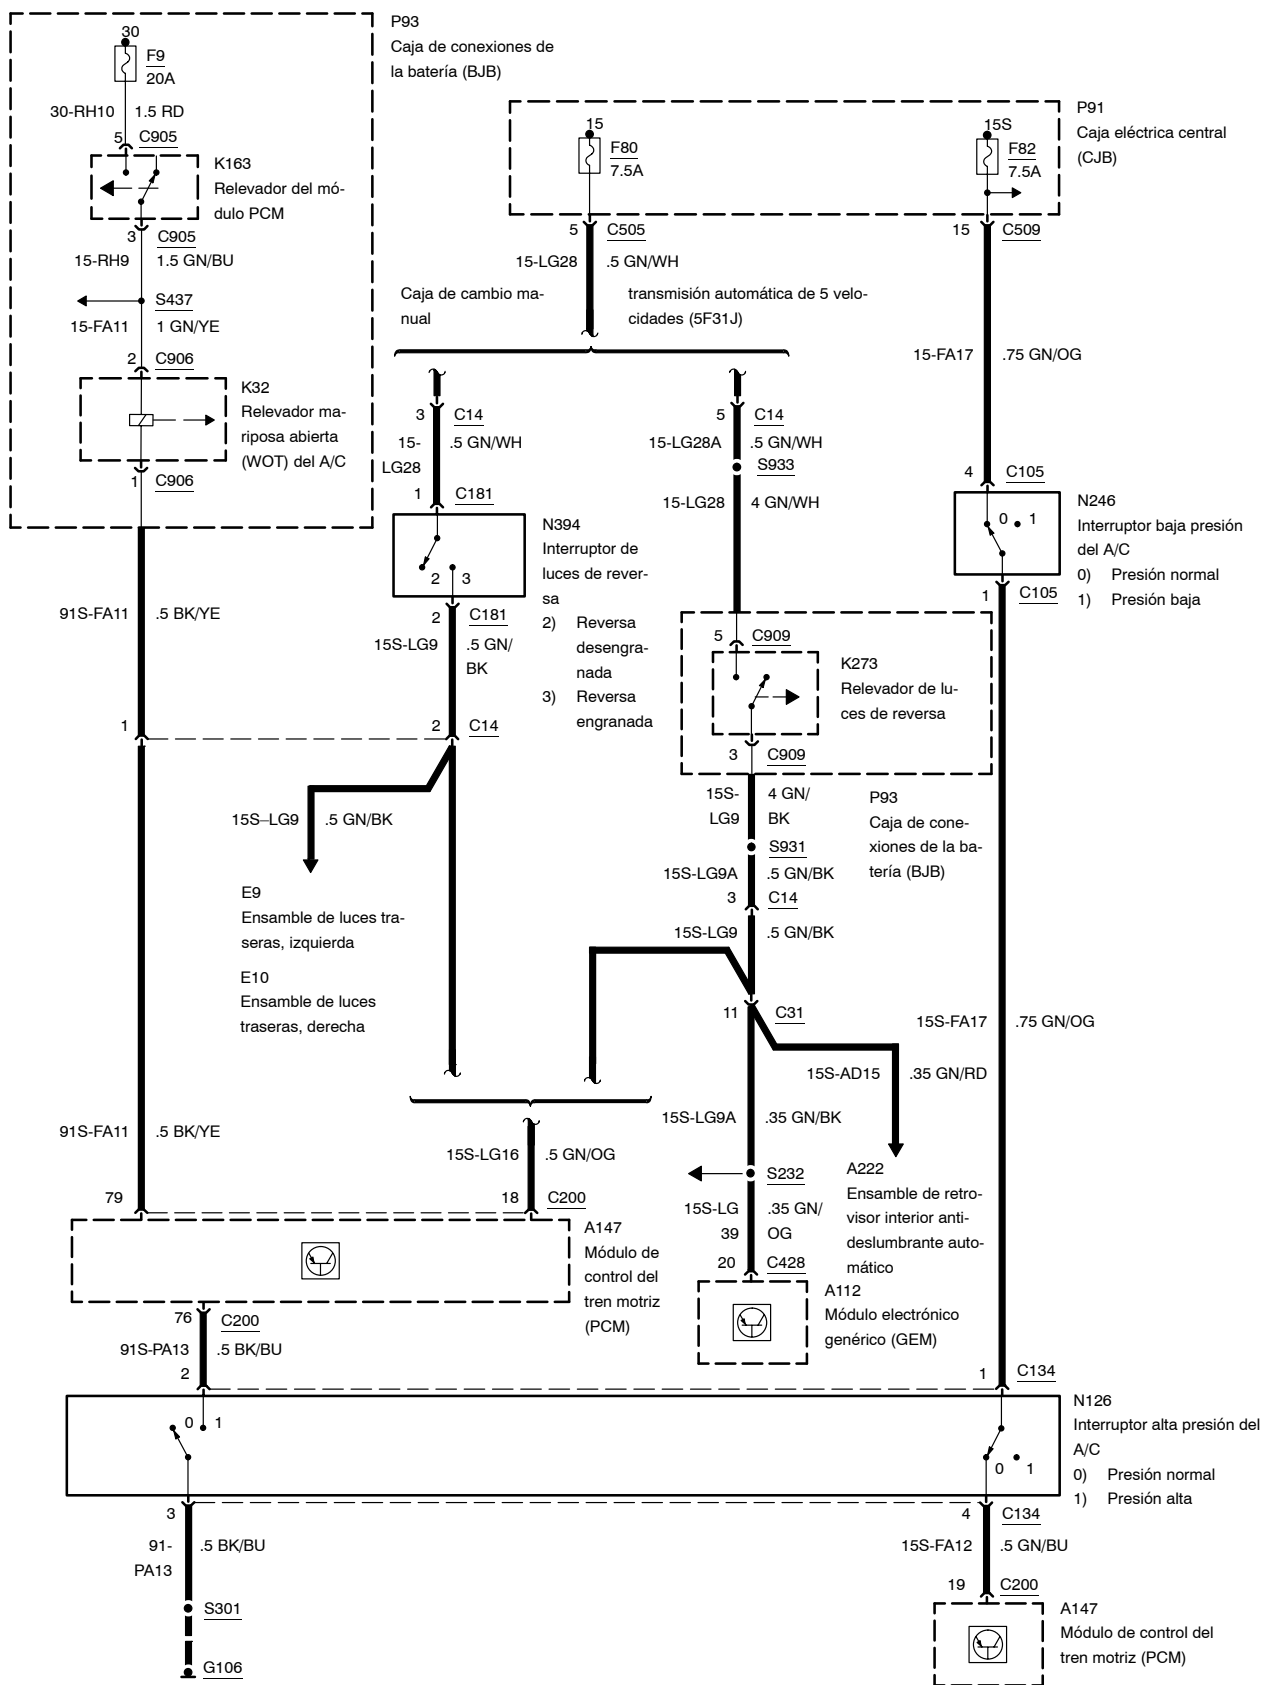



-5

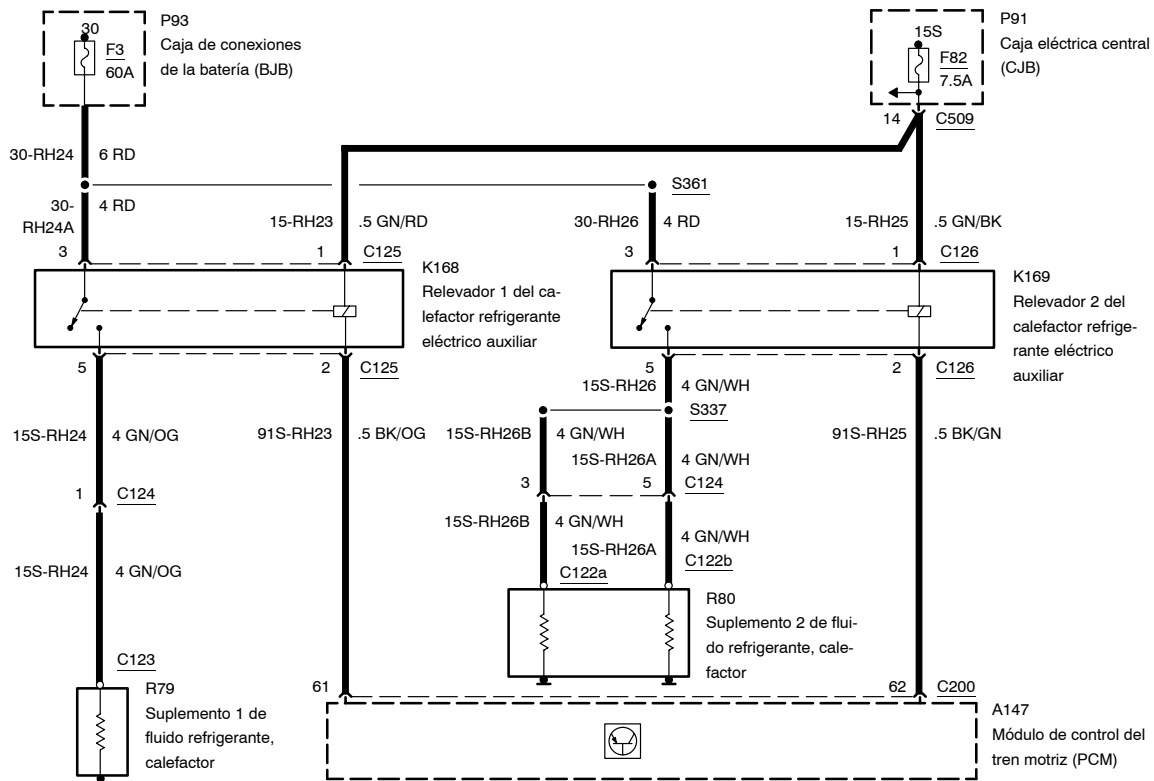


2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-6

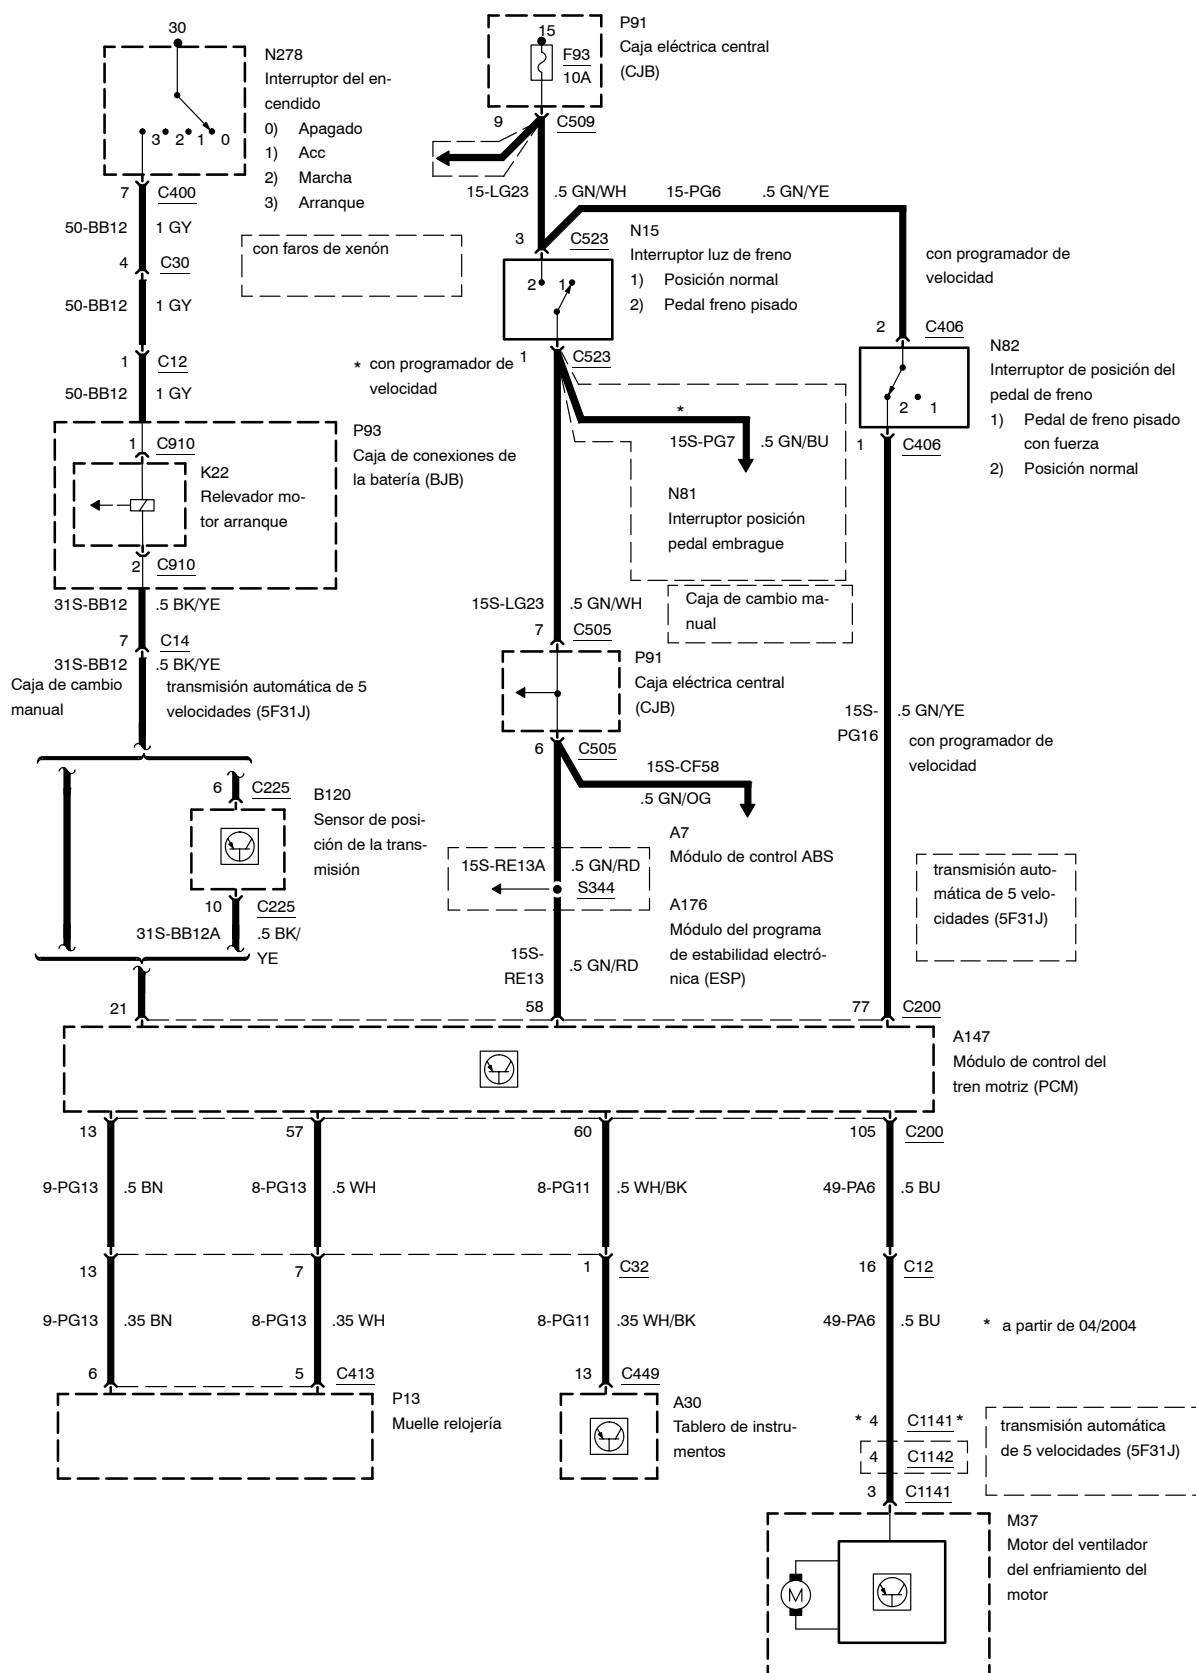


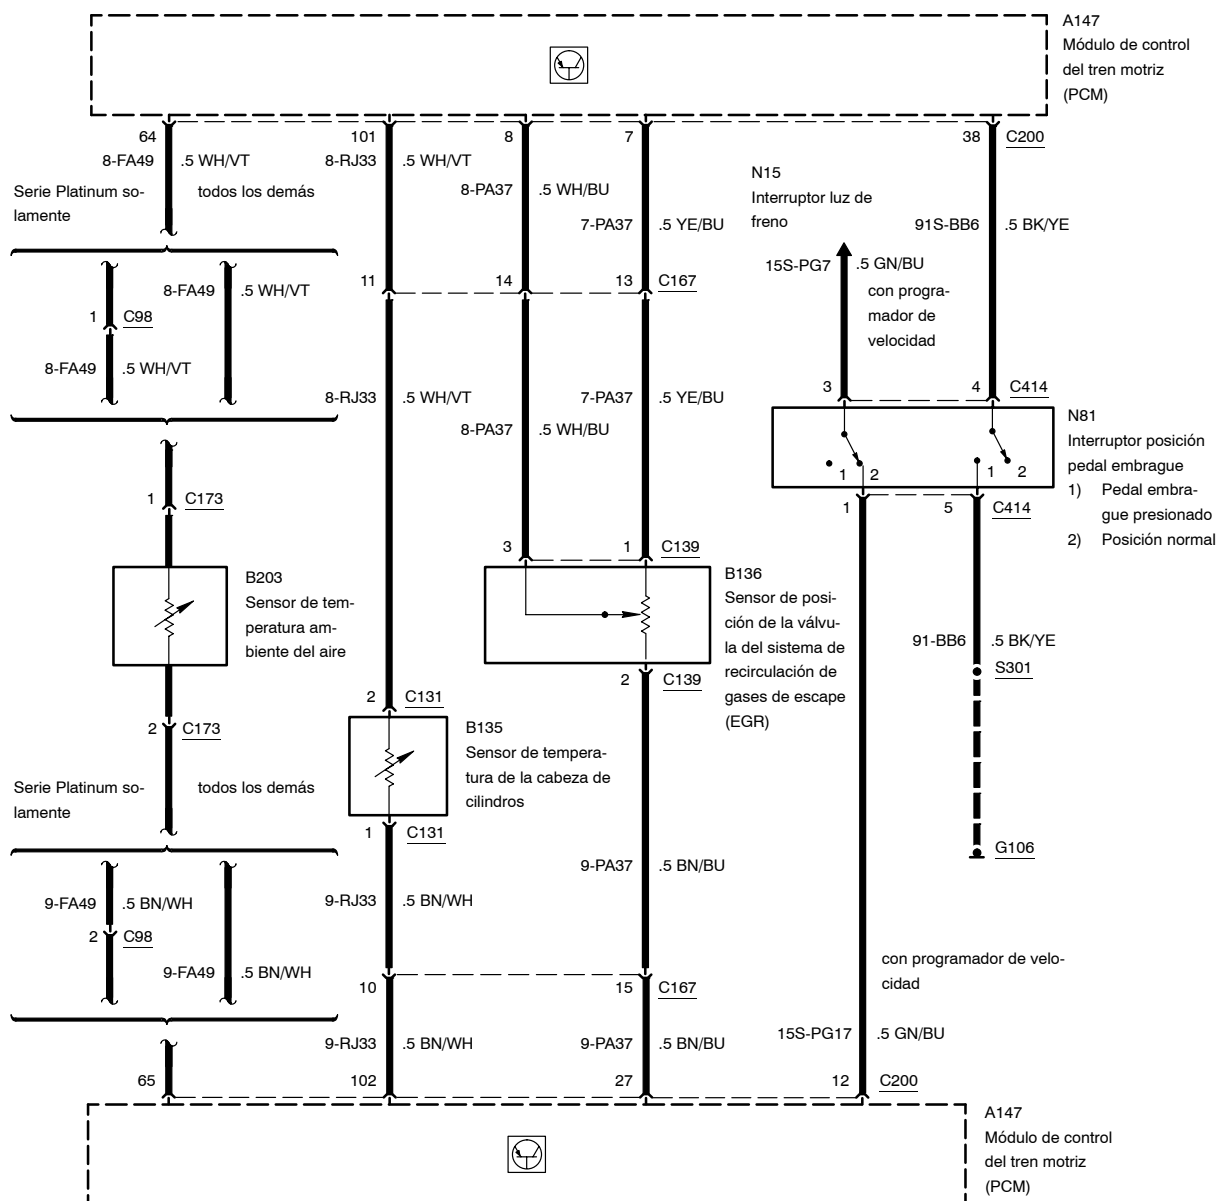

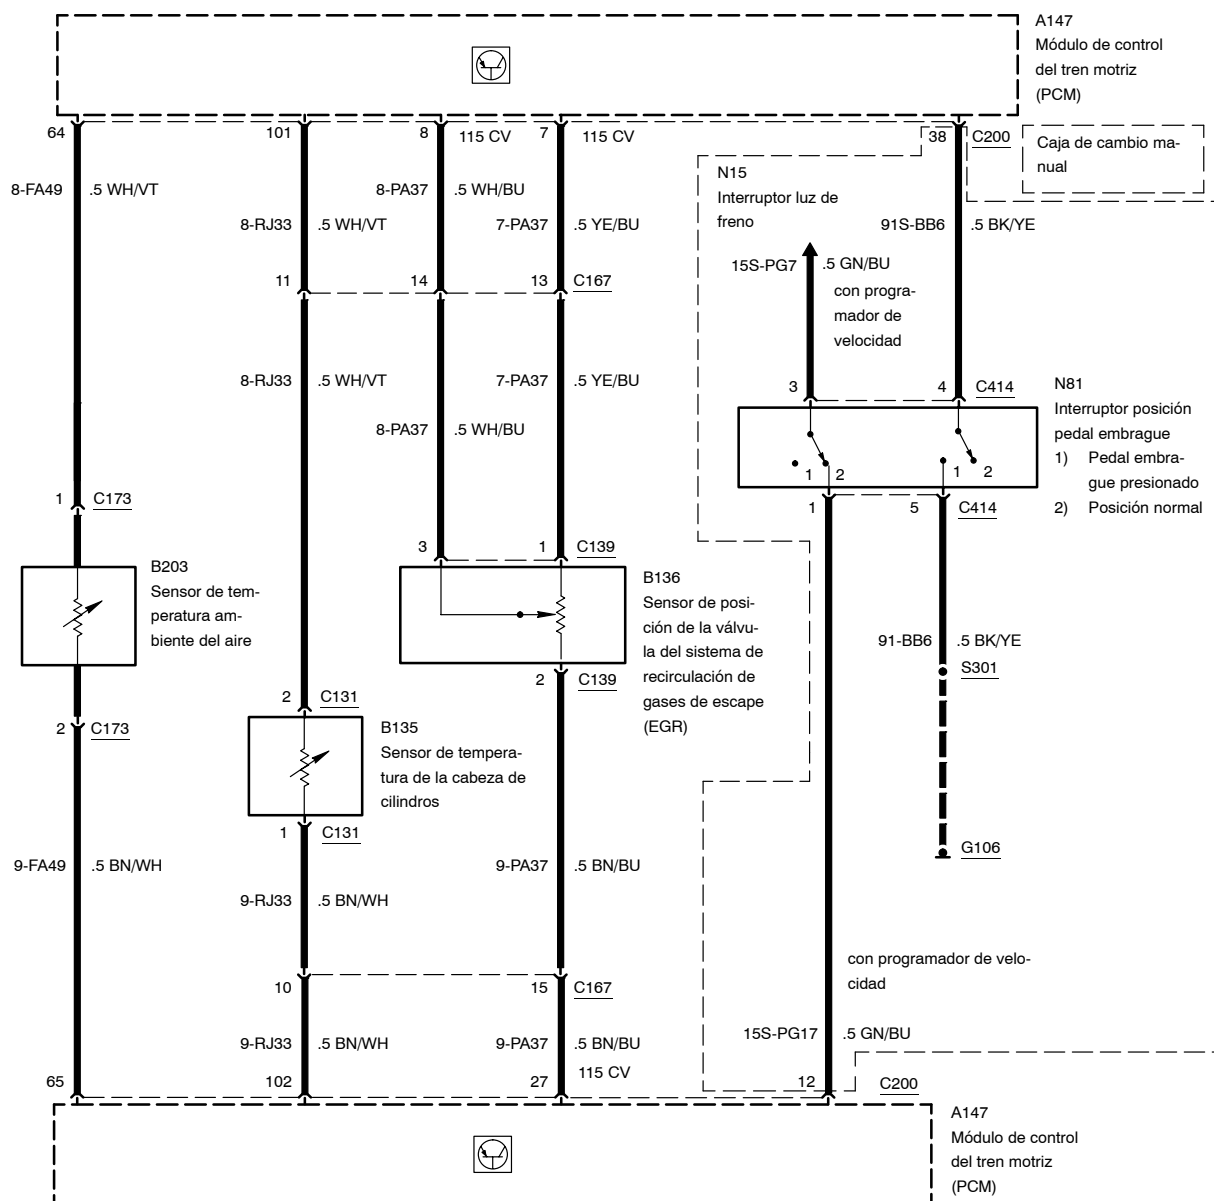


2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-9

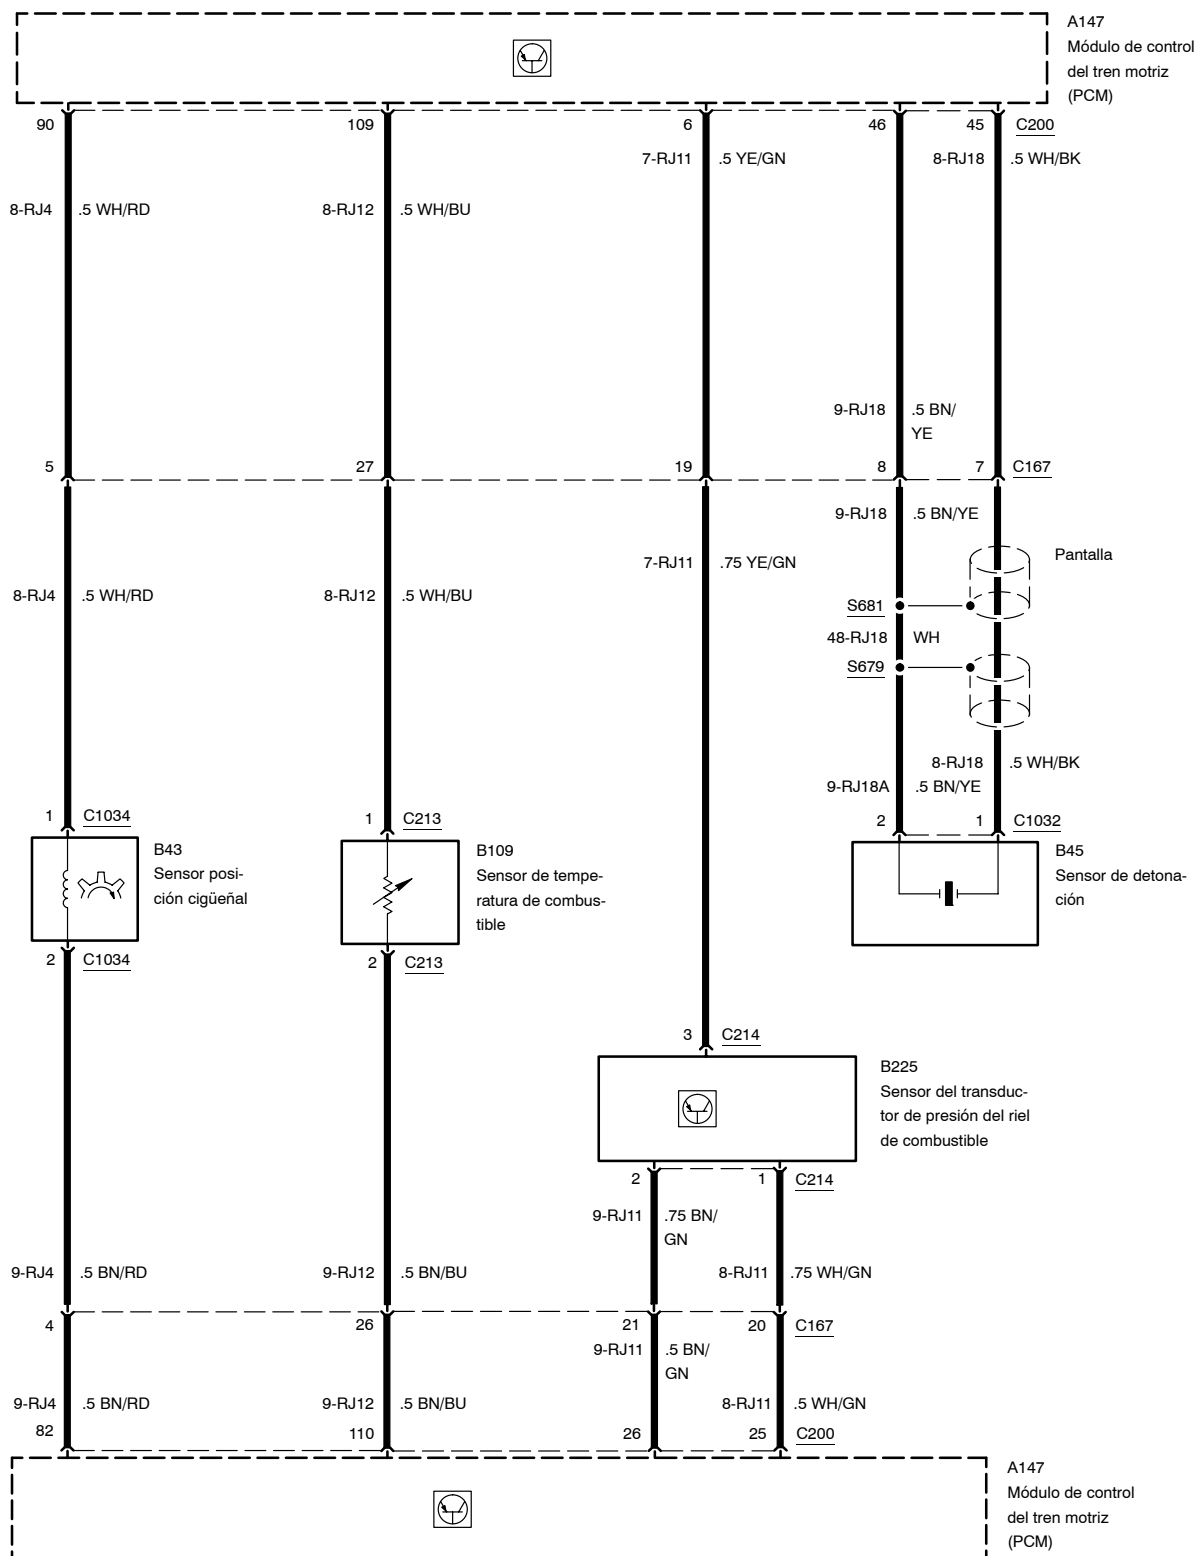


2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-10

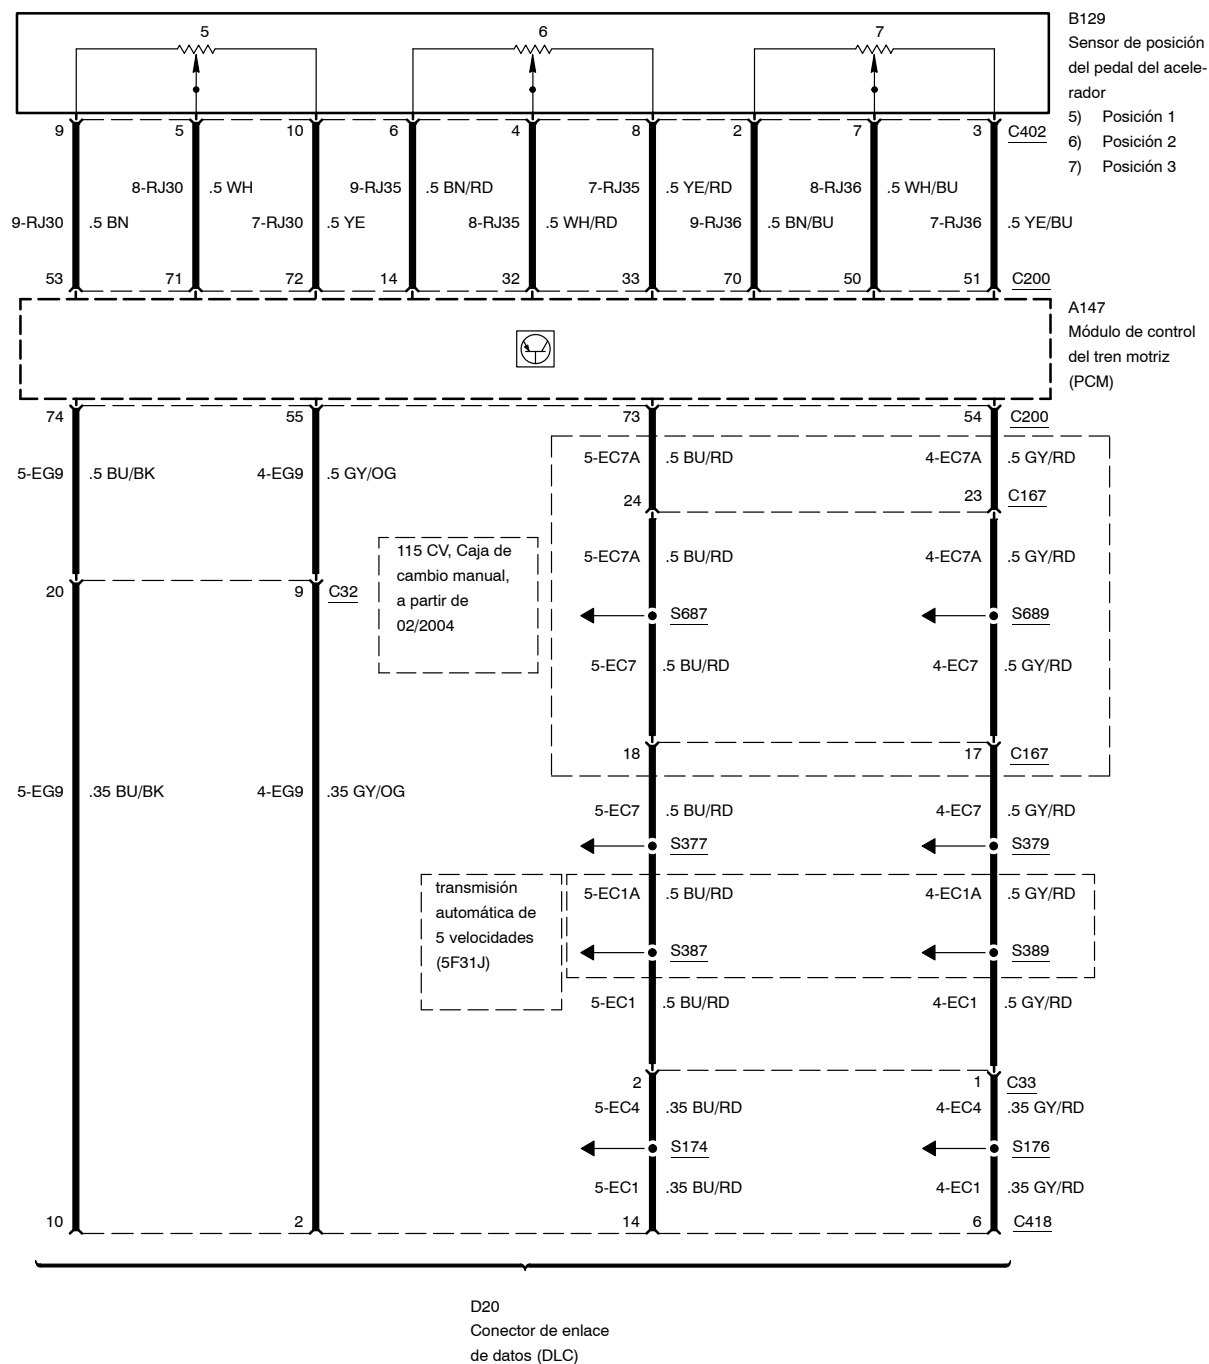


2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel

-11

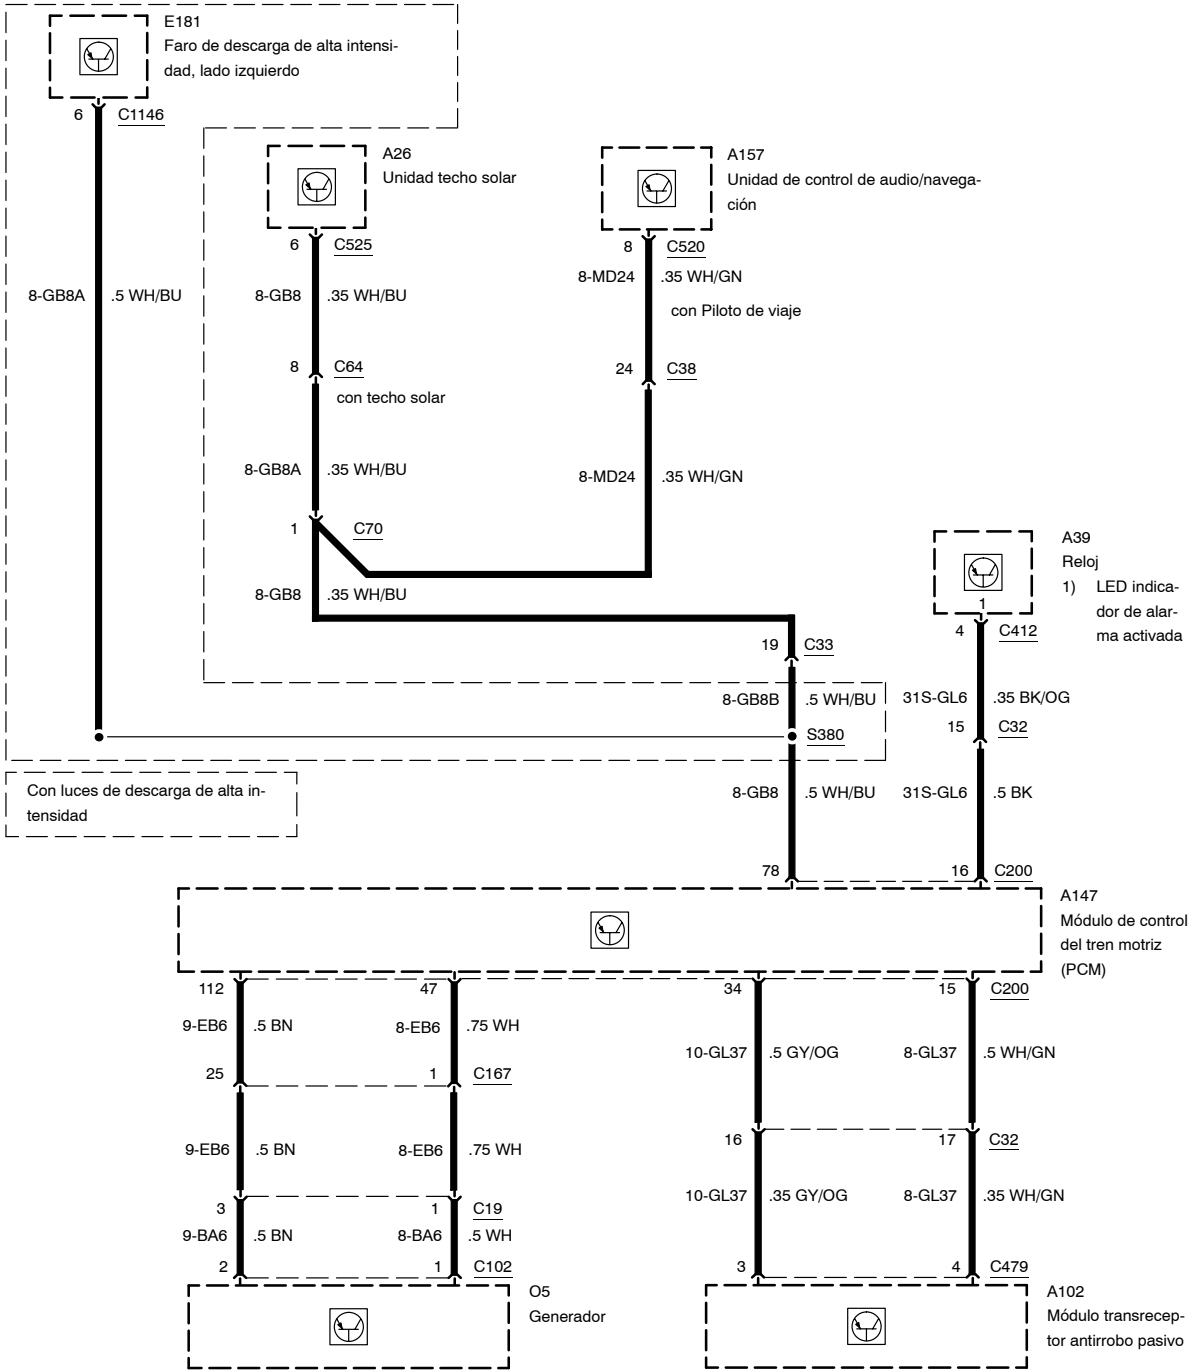


locidades (CD4E)


-1

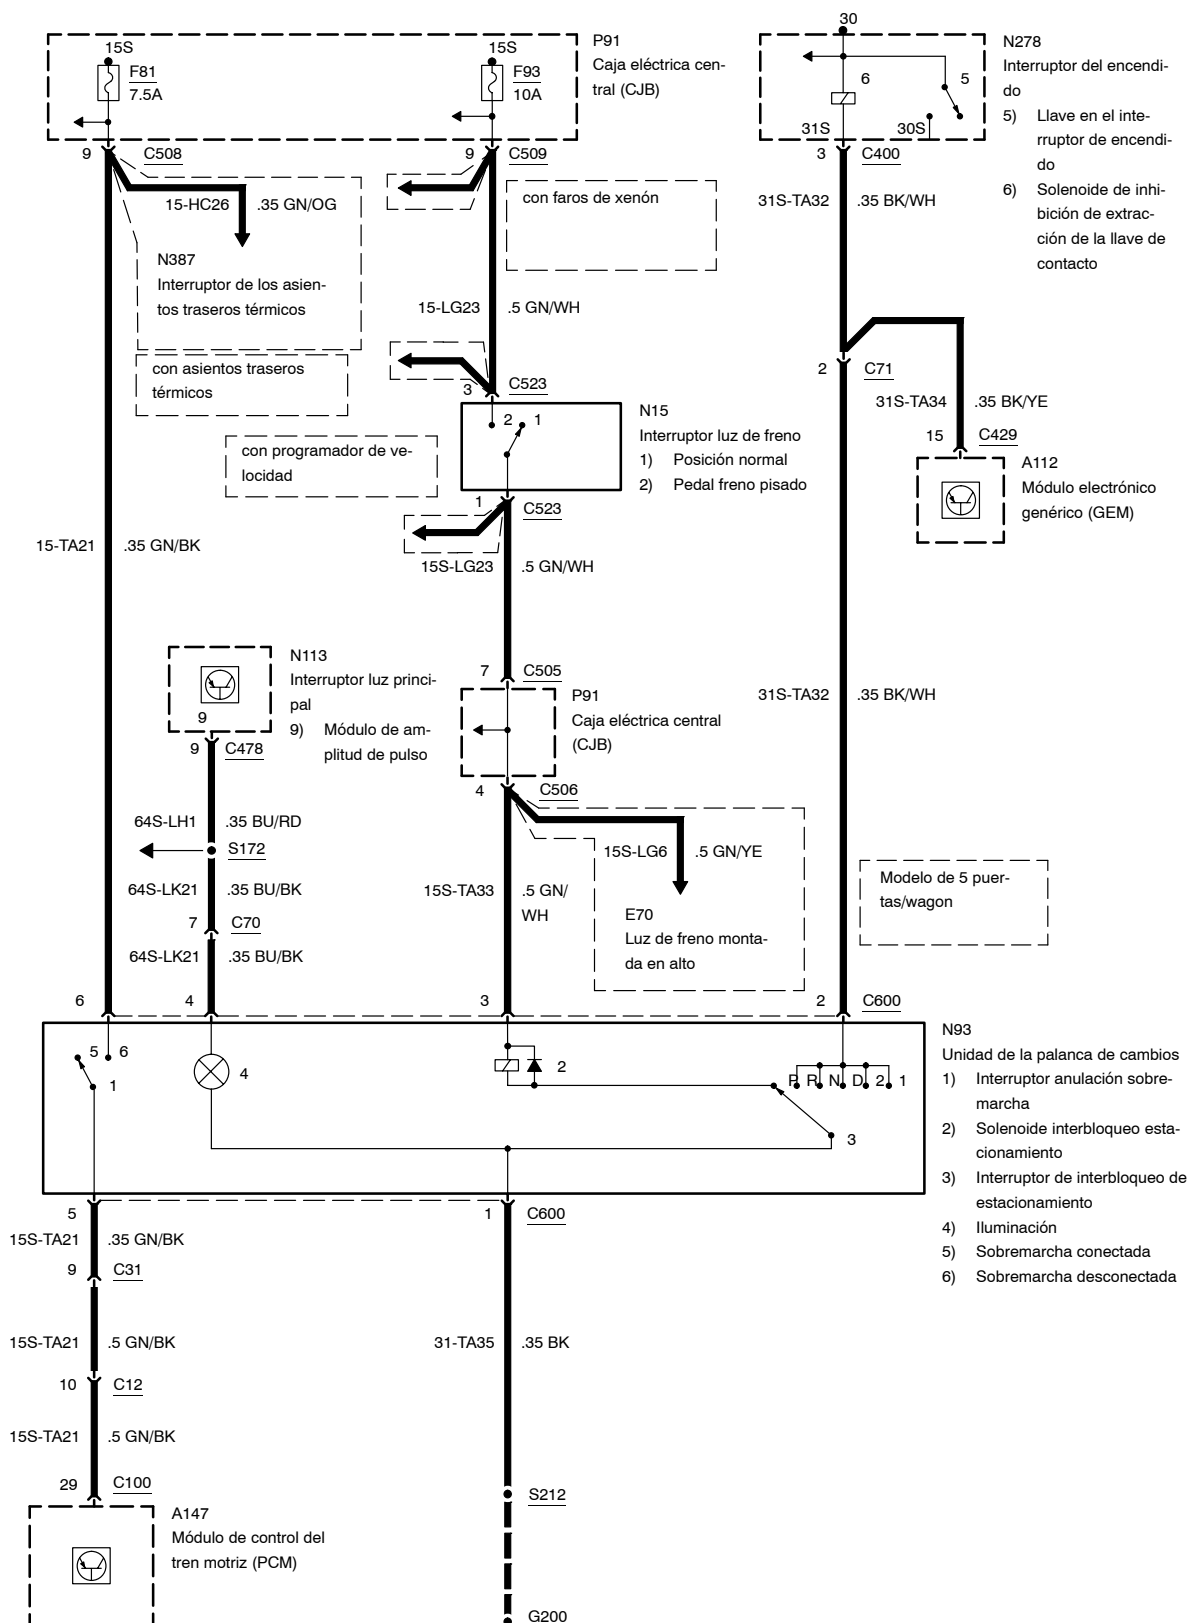

Modelos de 4/5 puertas


-2

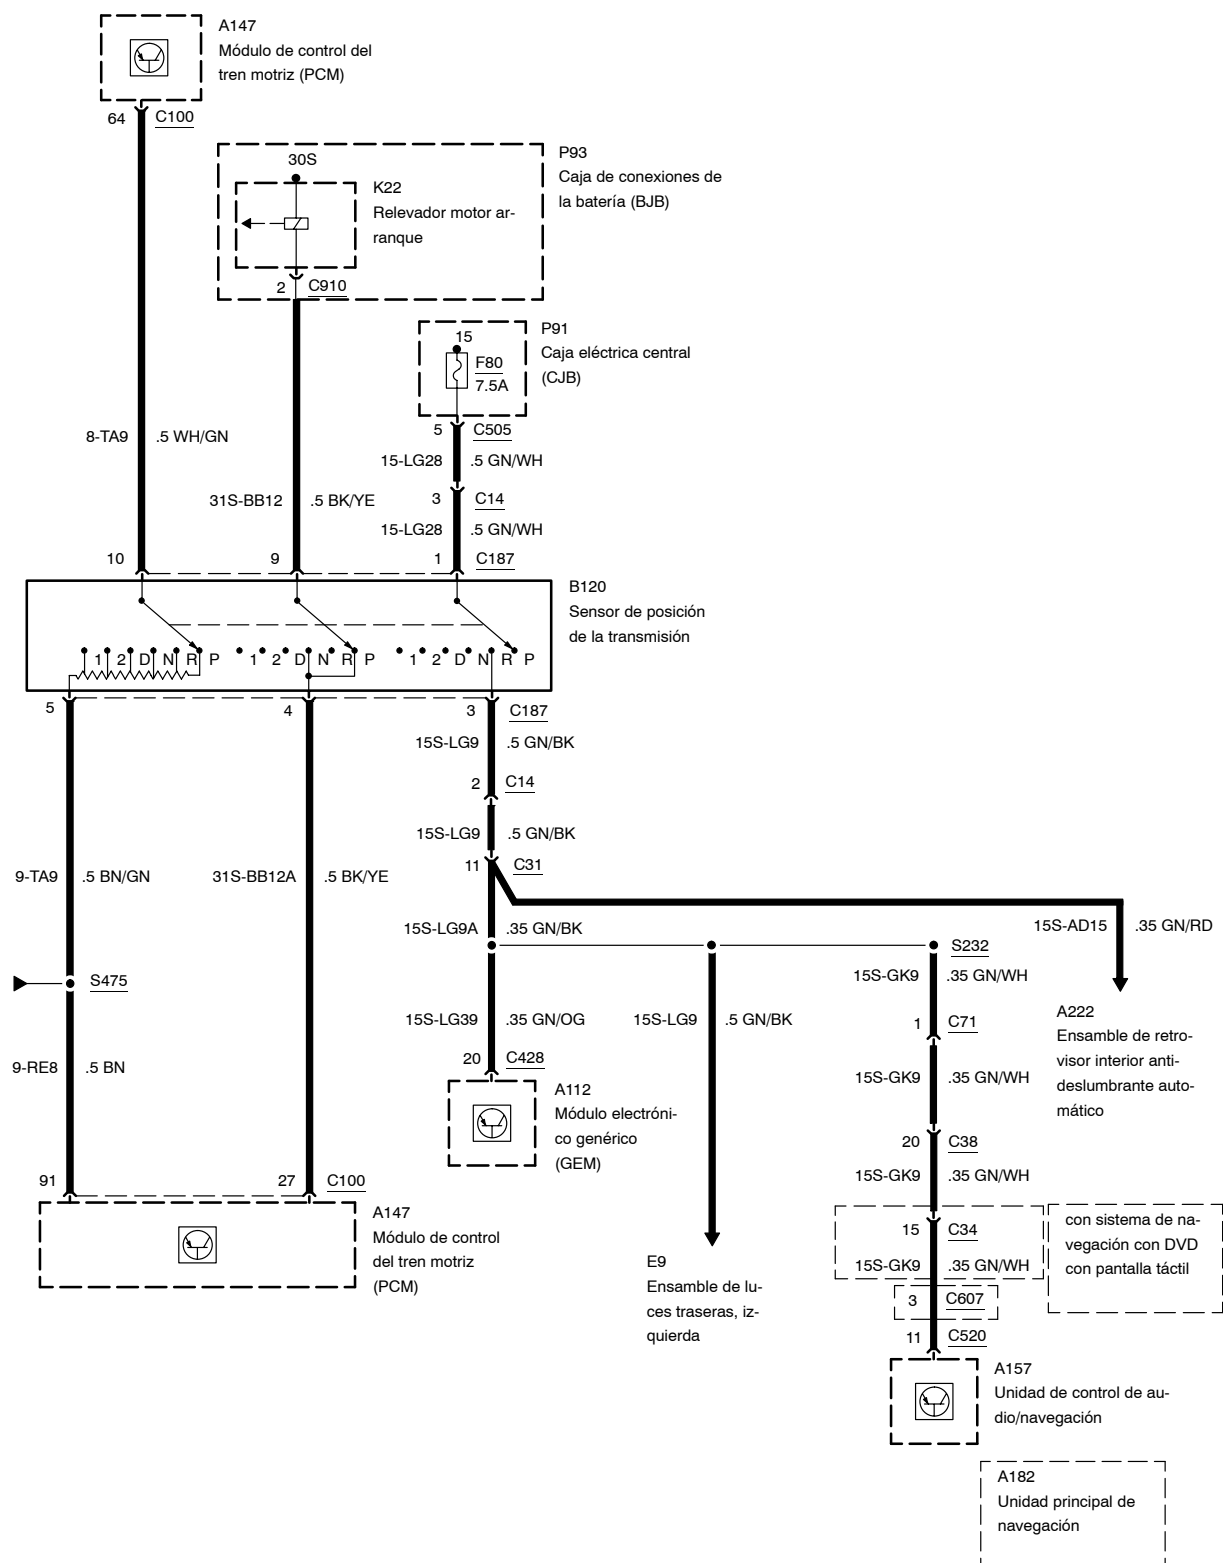

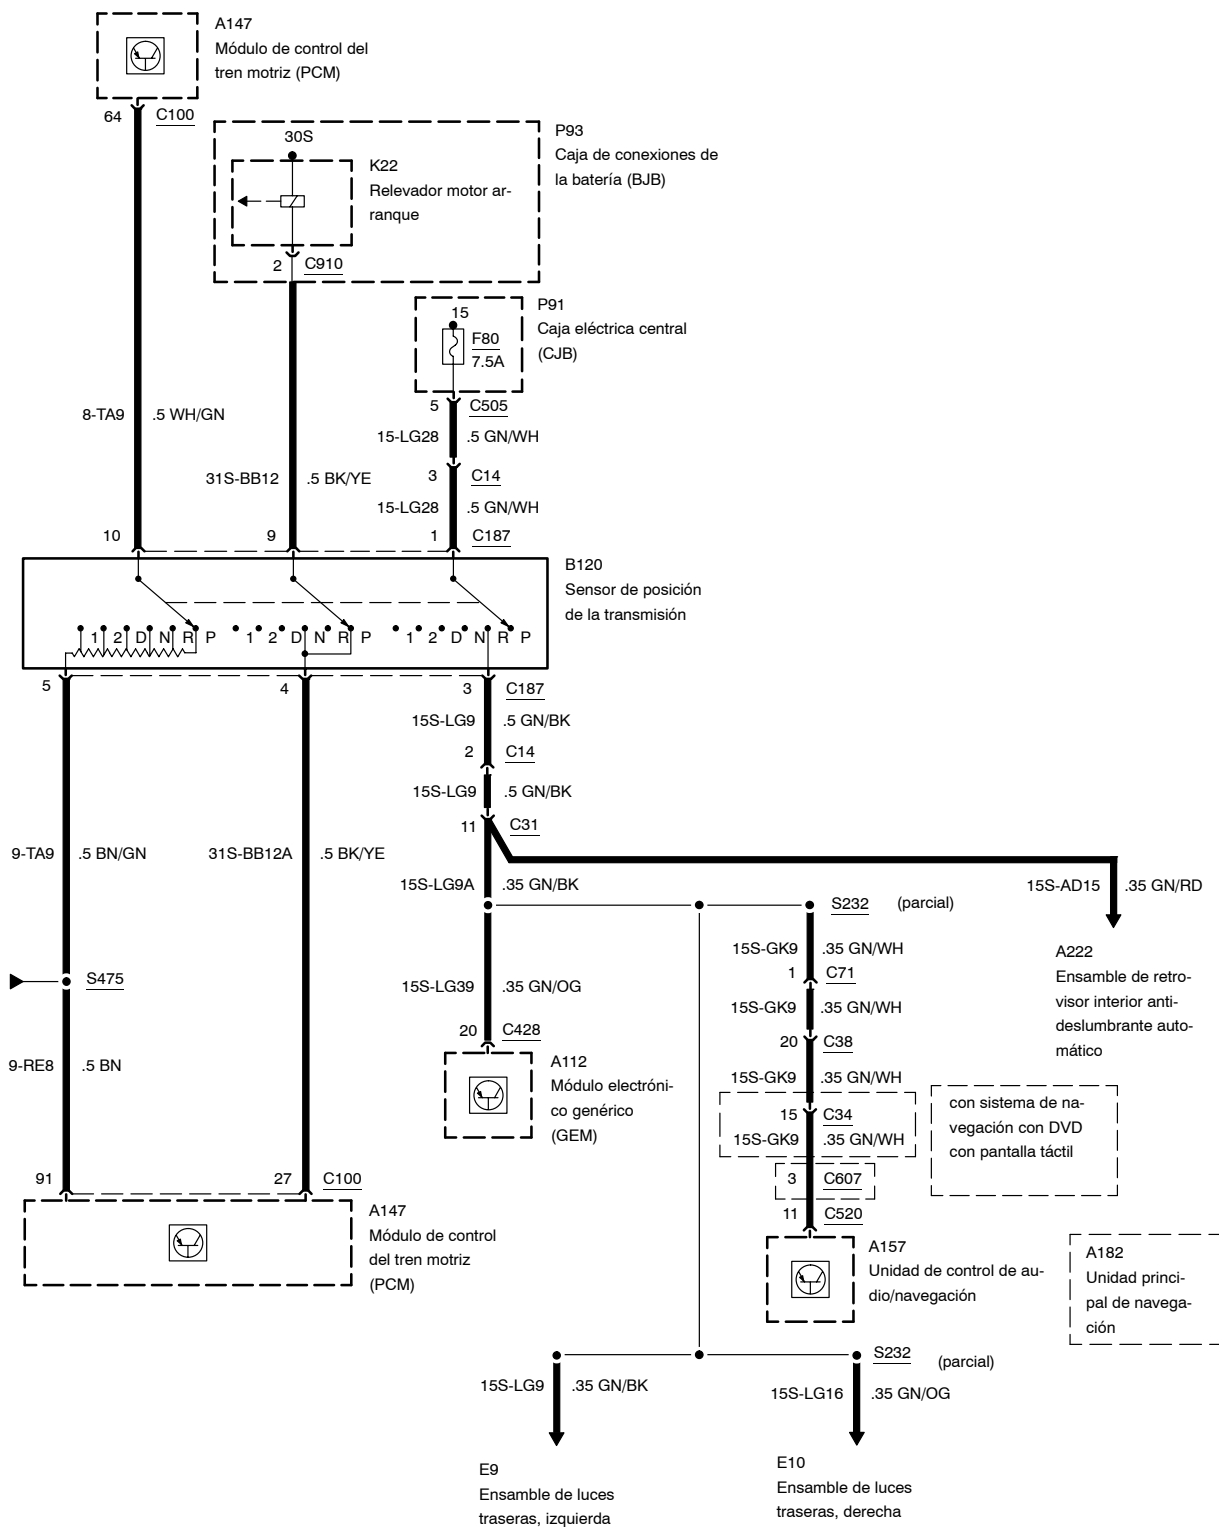locidades (CD4E)
wagon
-3


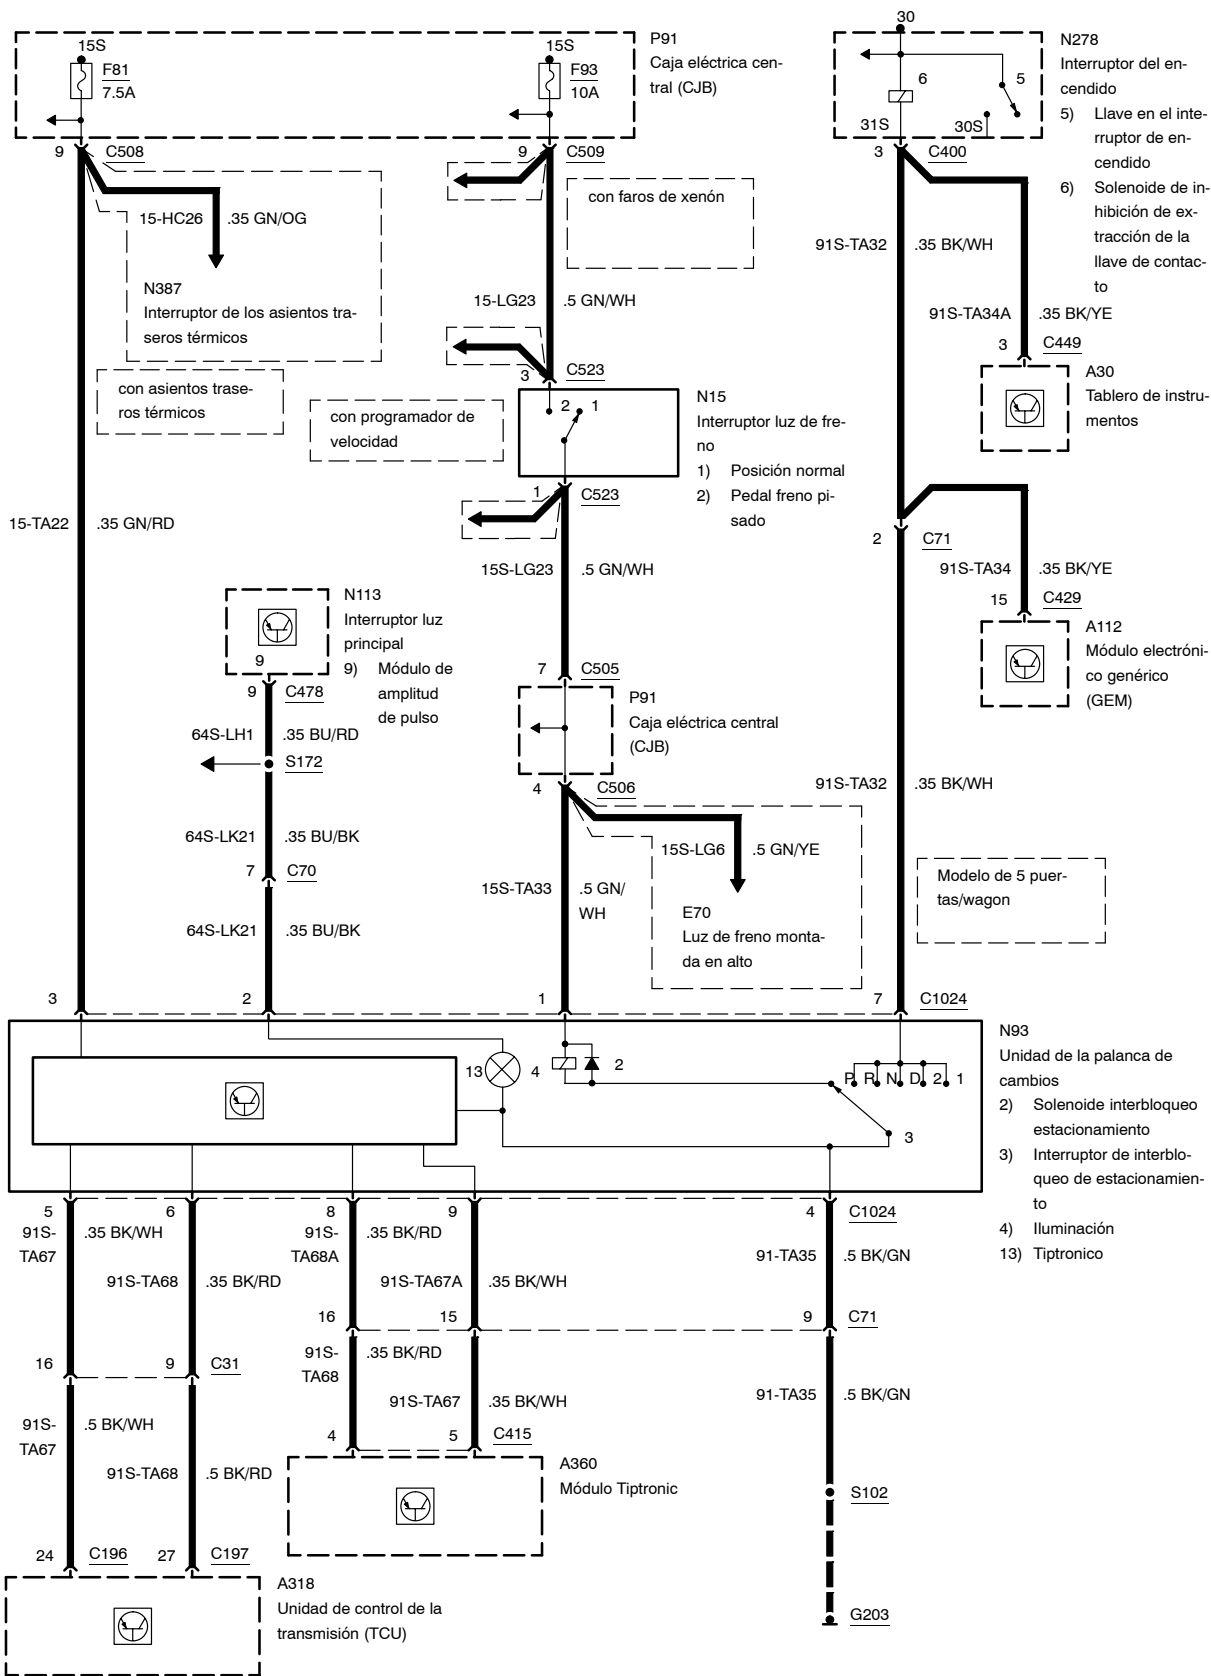
locidades (CD4E)

-4

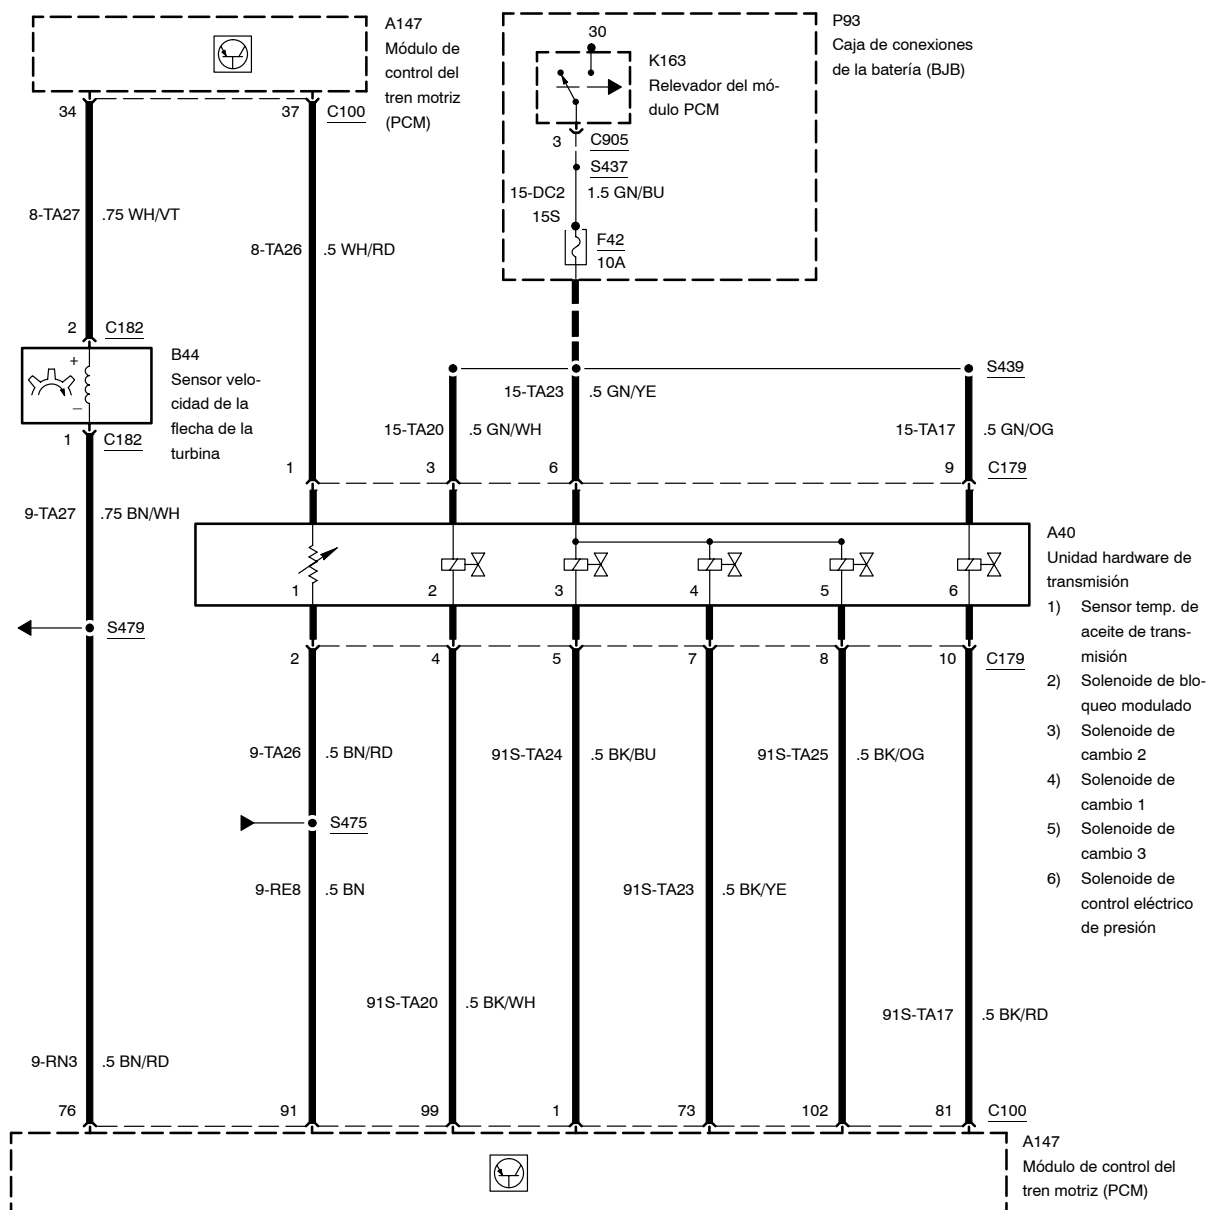


locidades (5F31J)

-1




-2

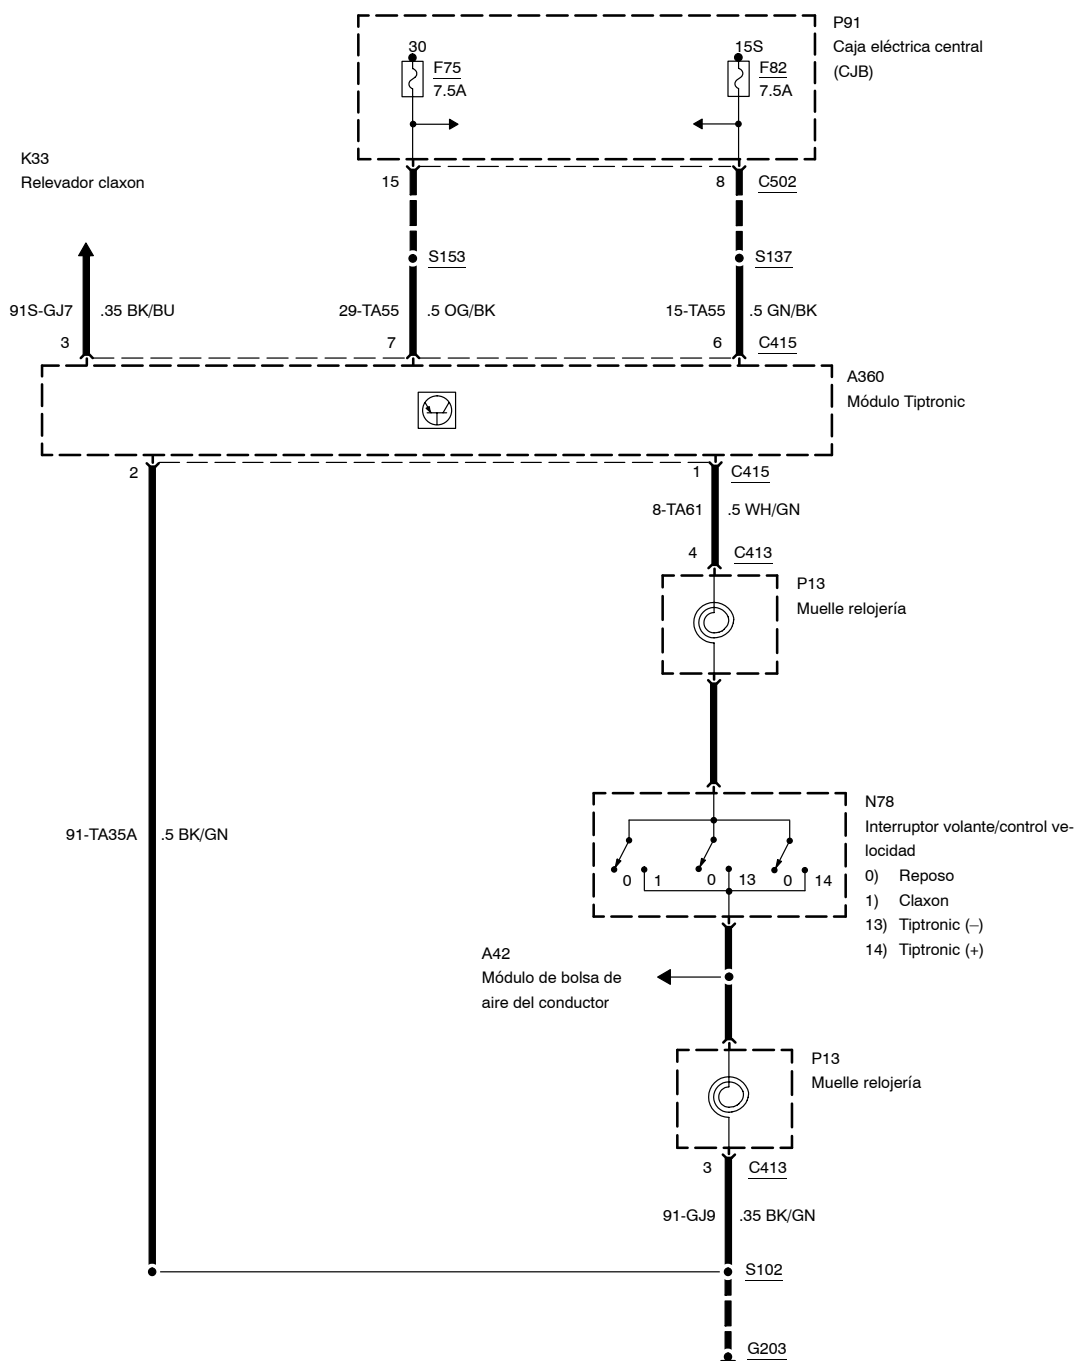

locidades (5F31J)

Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas


-3

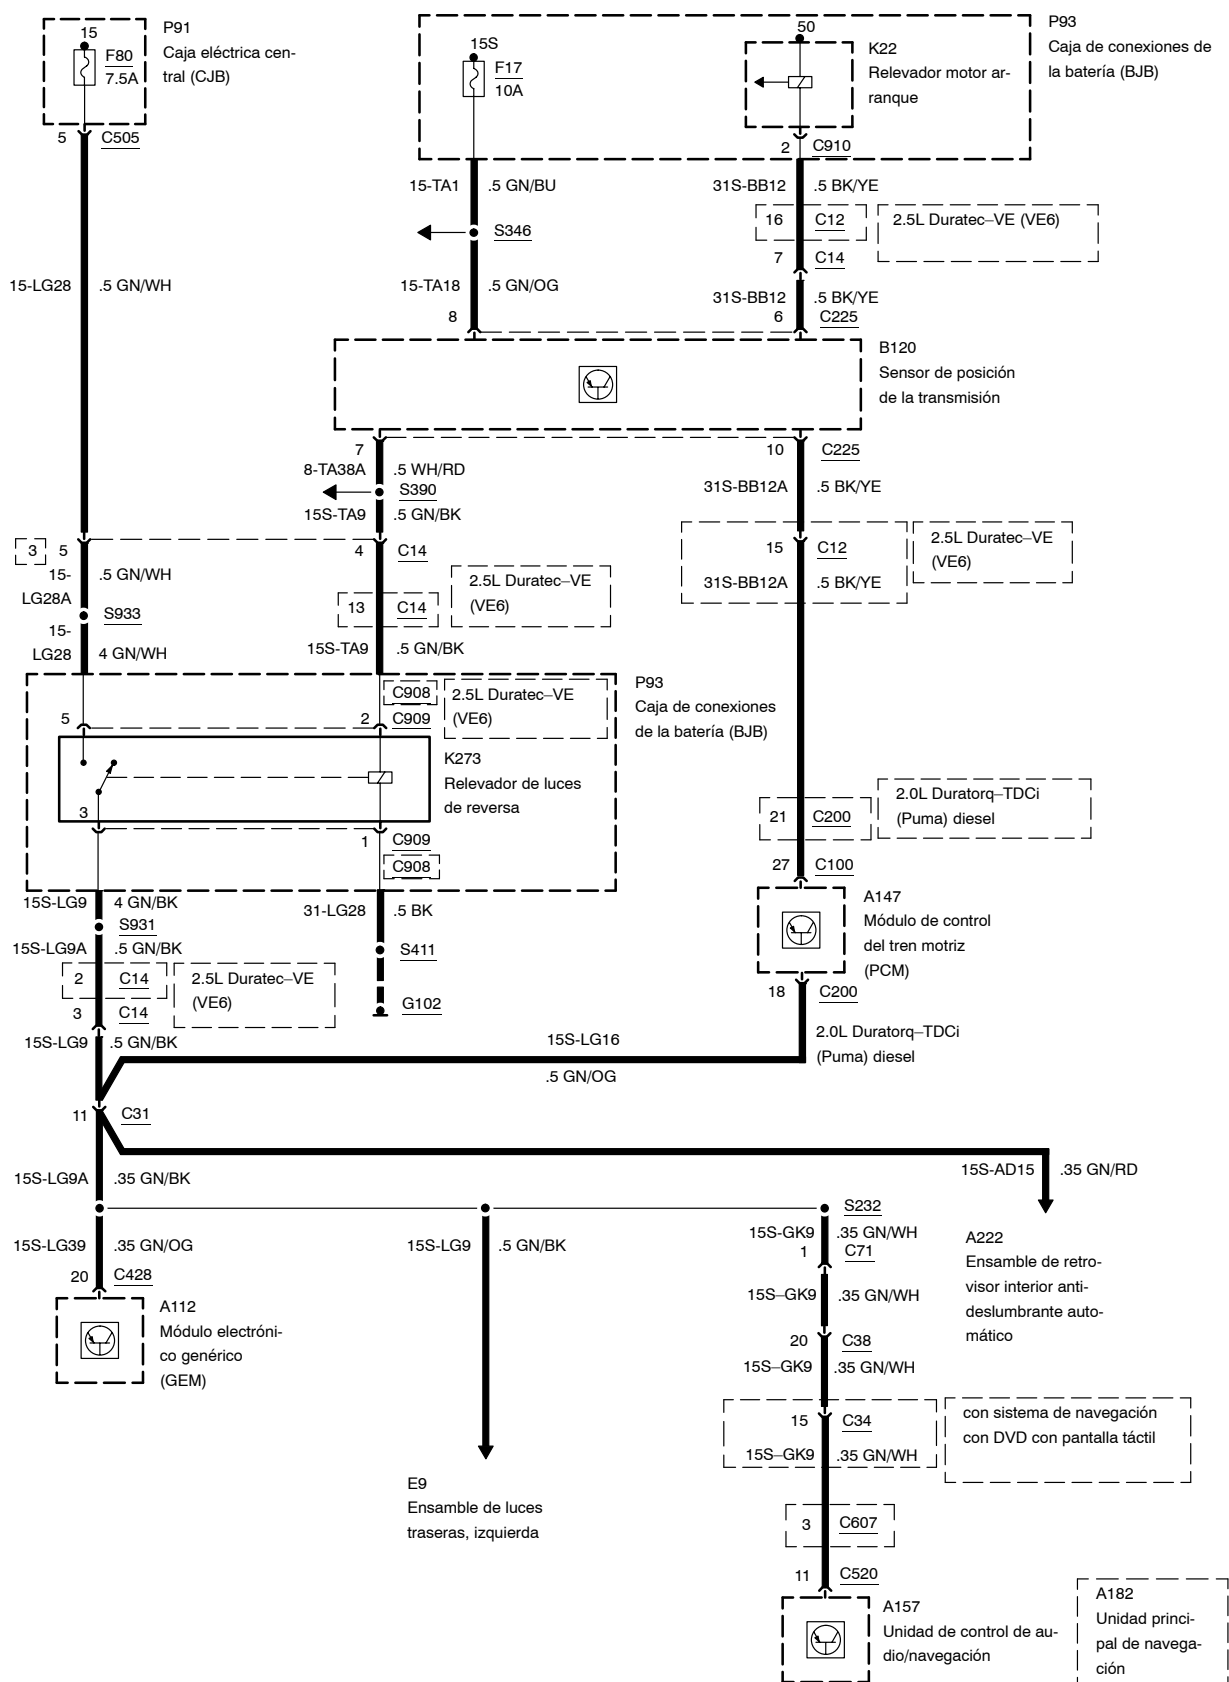

locidades (5F31J)


wagon

-4

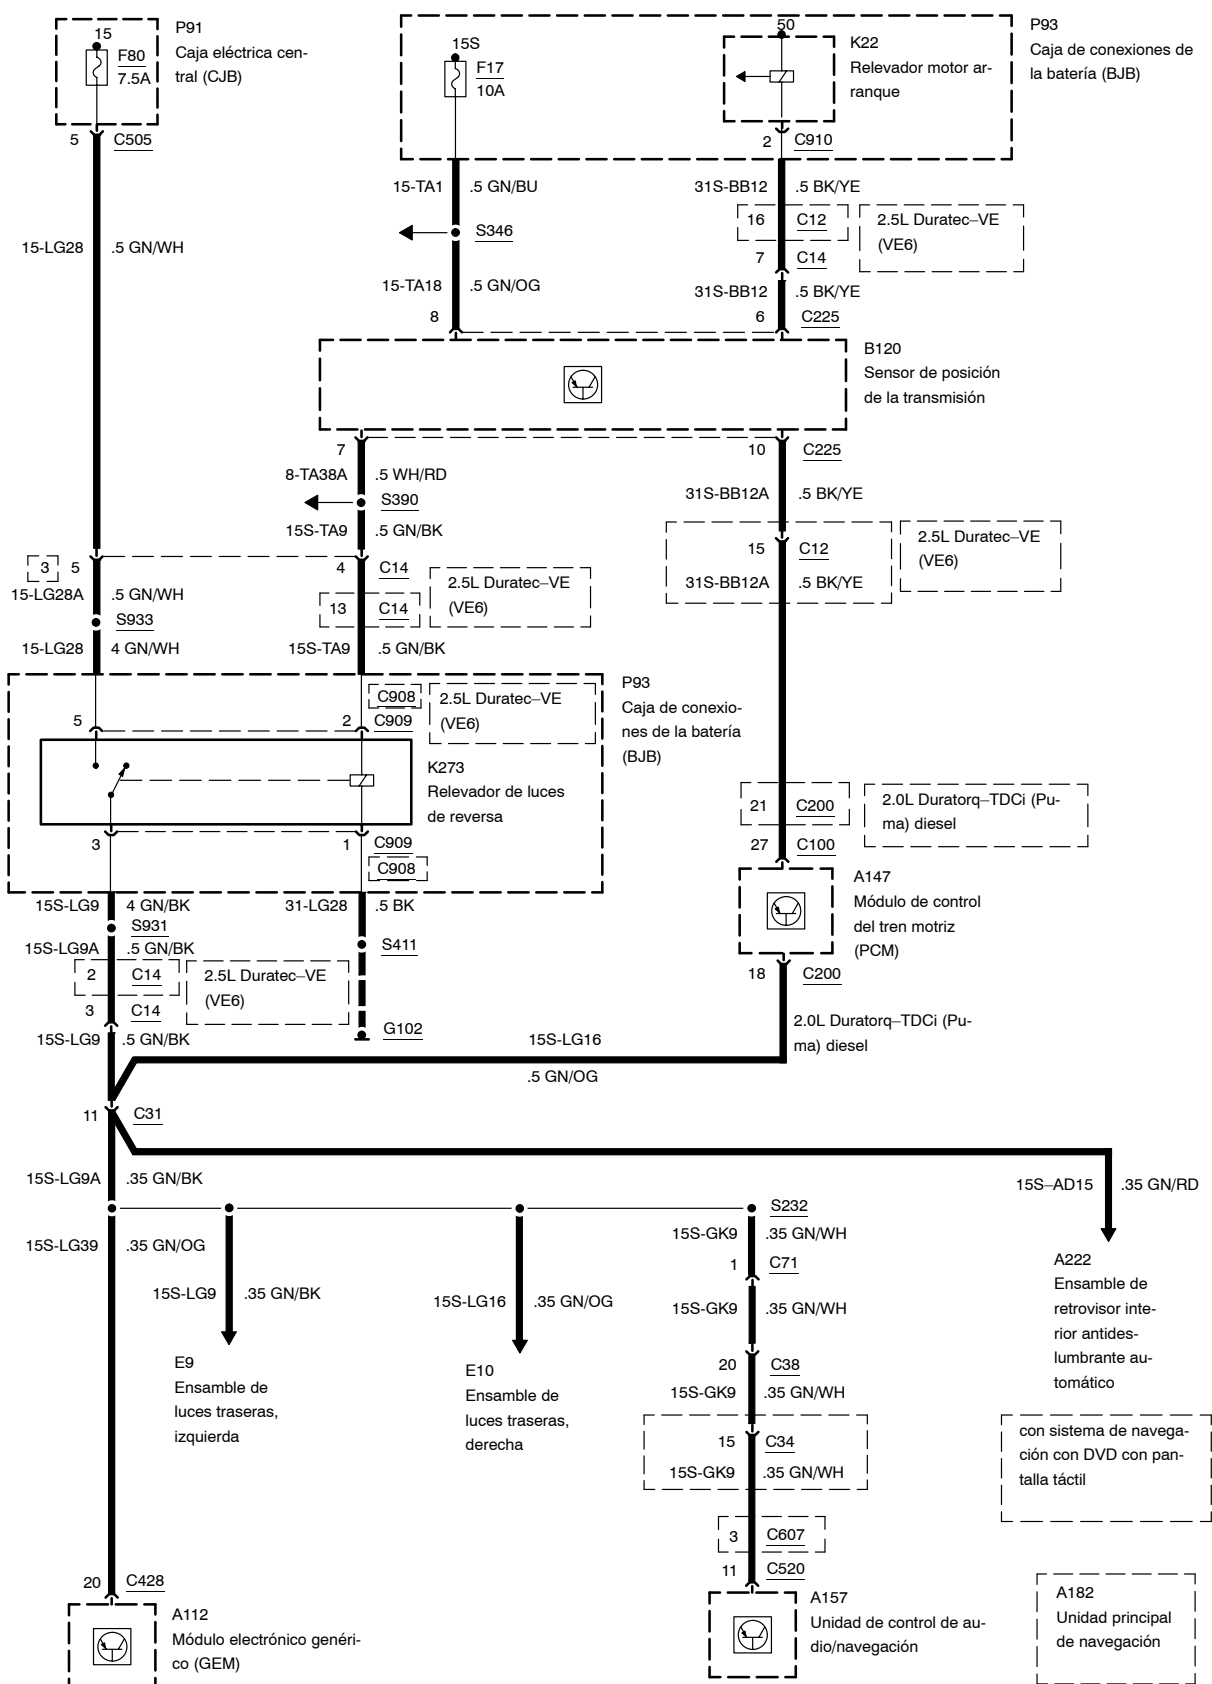

locidades (5F31J)


-5

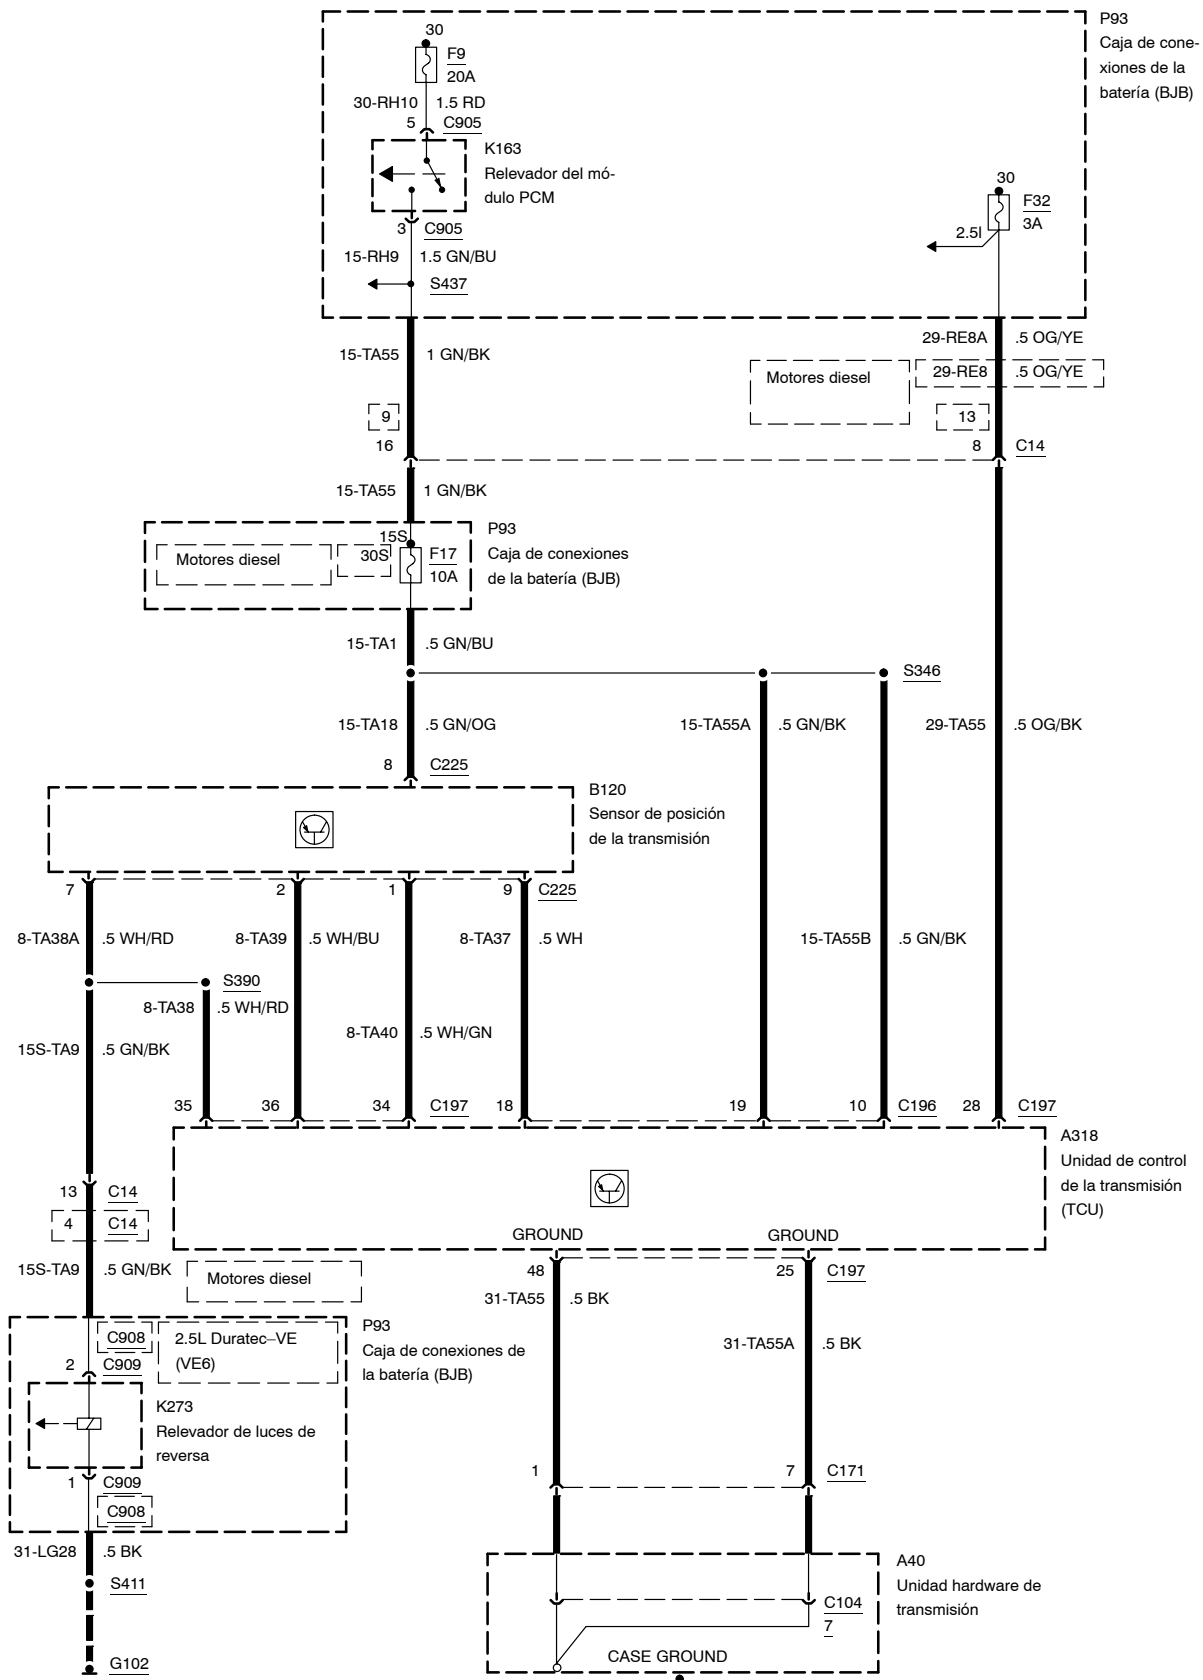


locidades (5F31J)

Motores de gasolina


-6

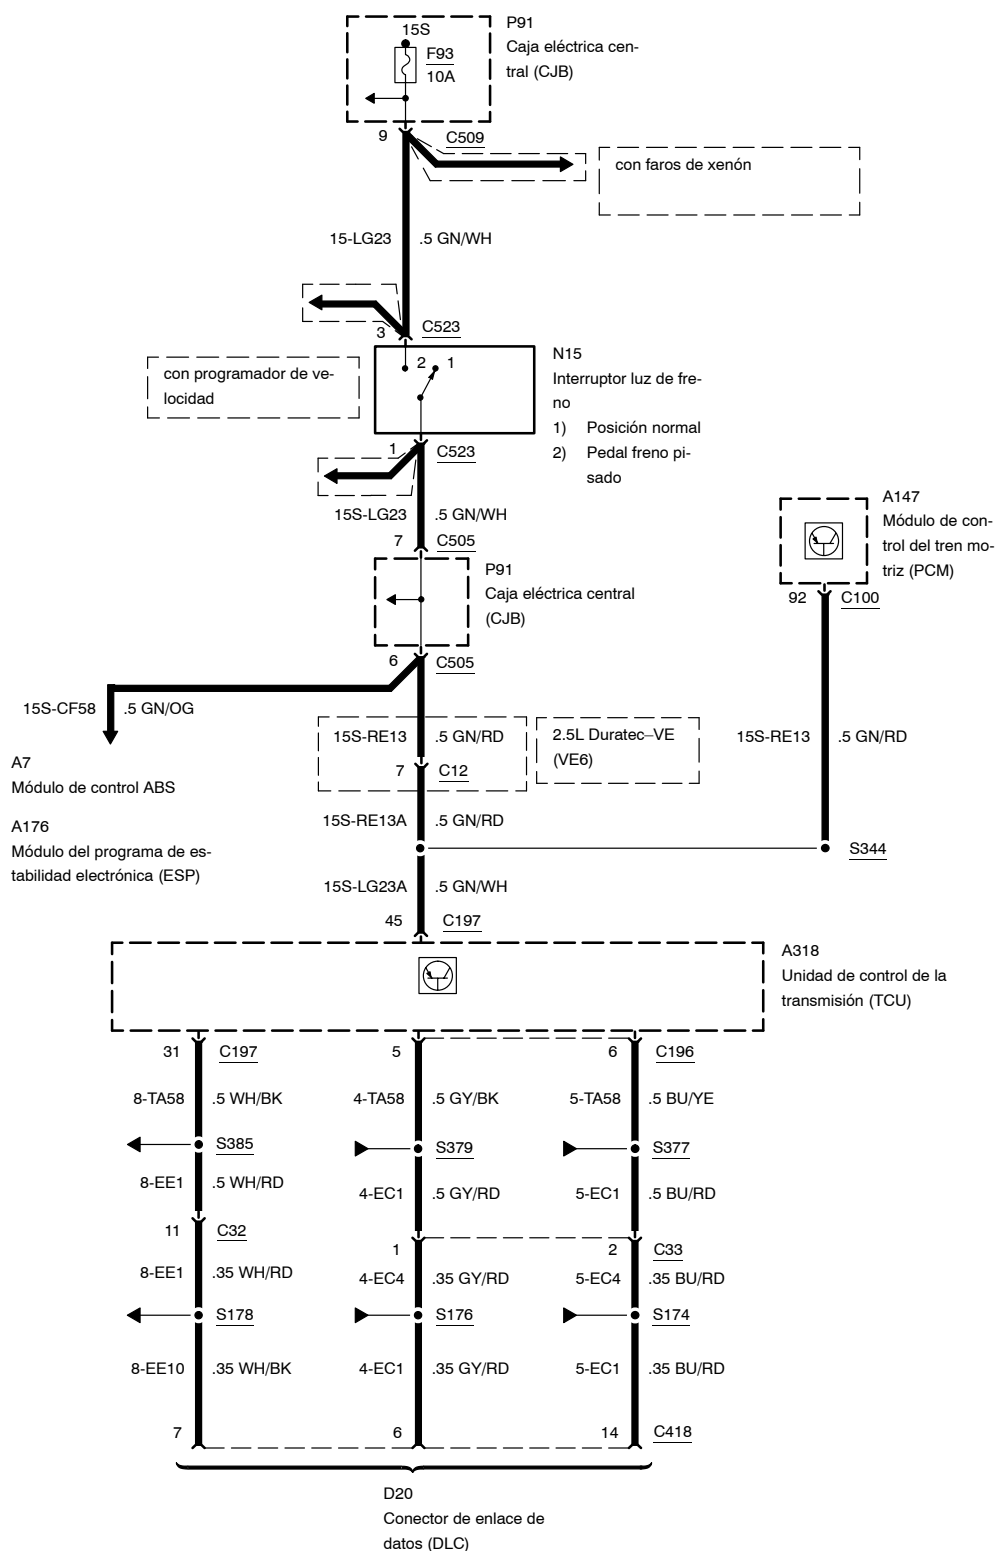

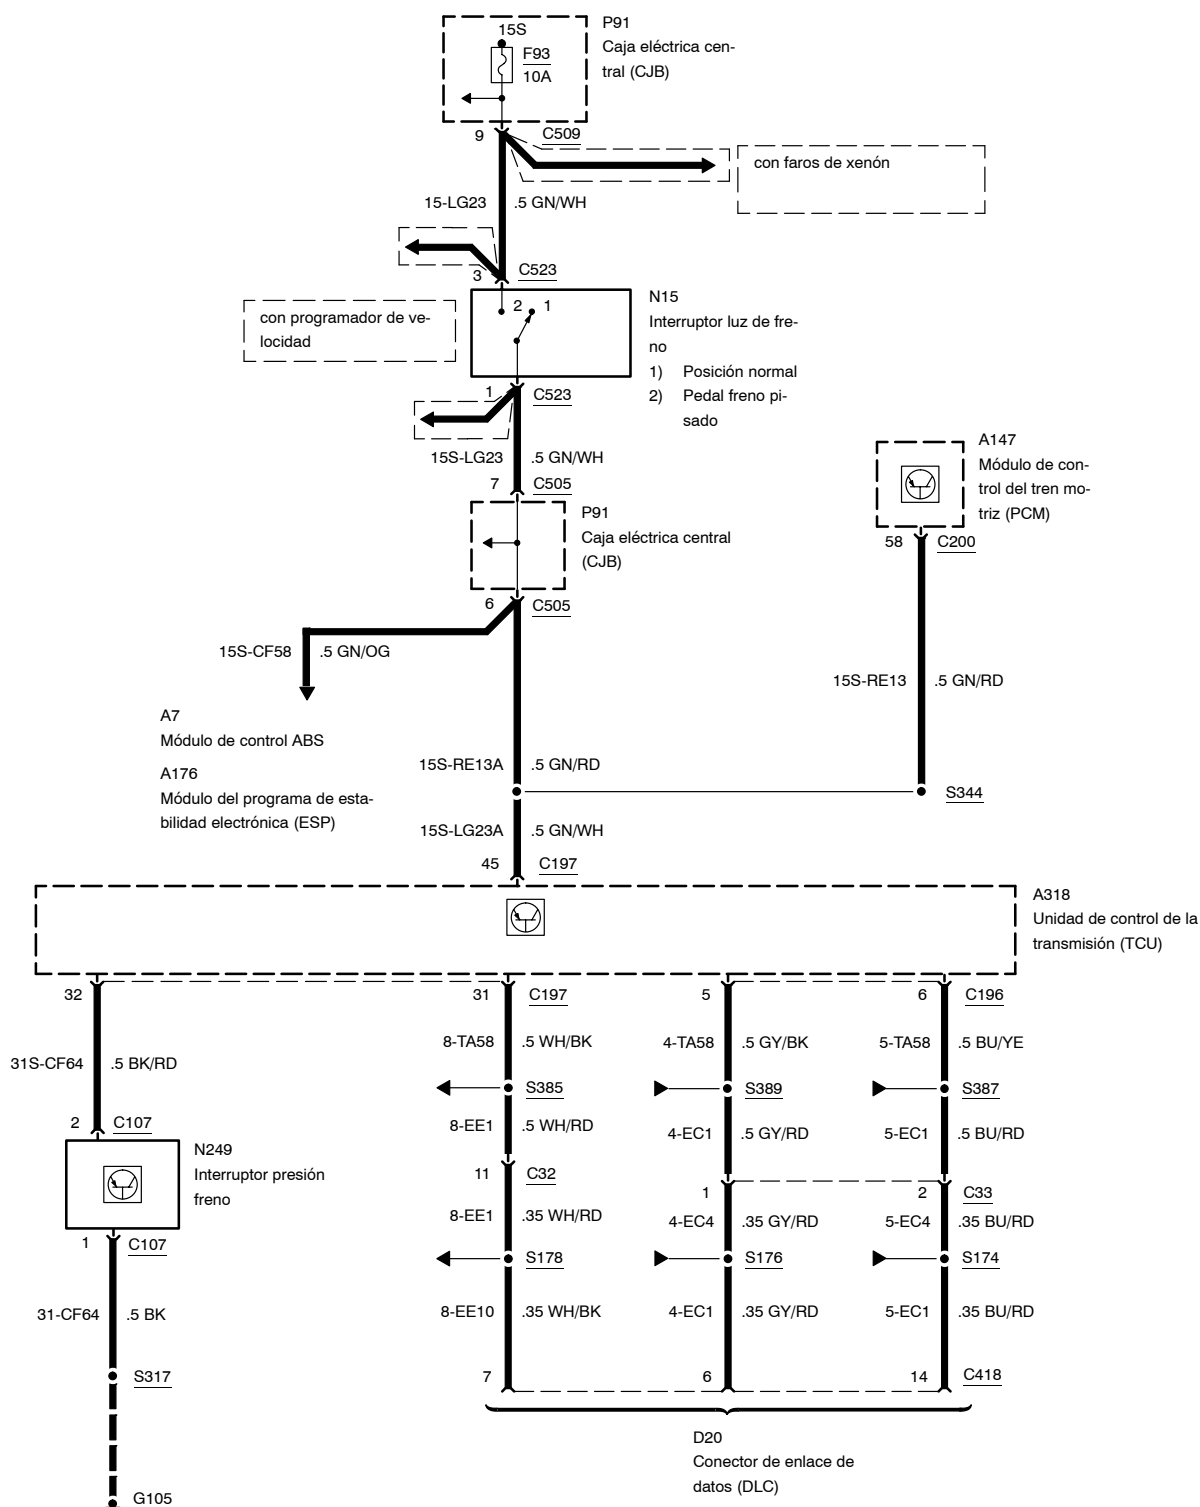locidades (5F31J)
Motores diesel
-7


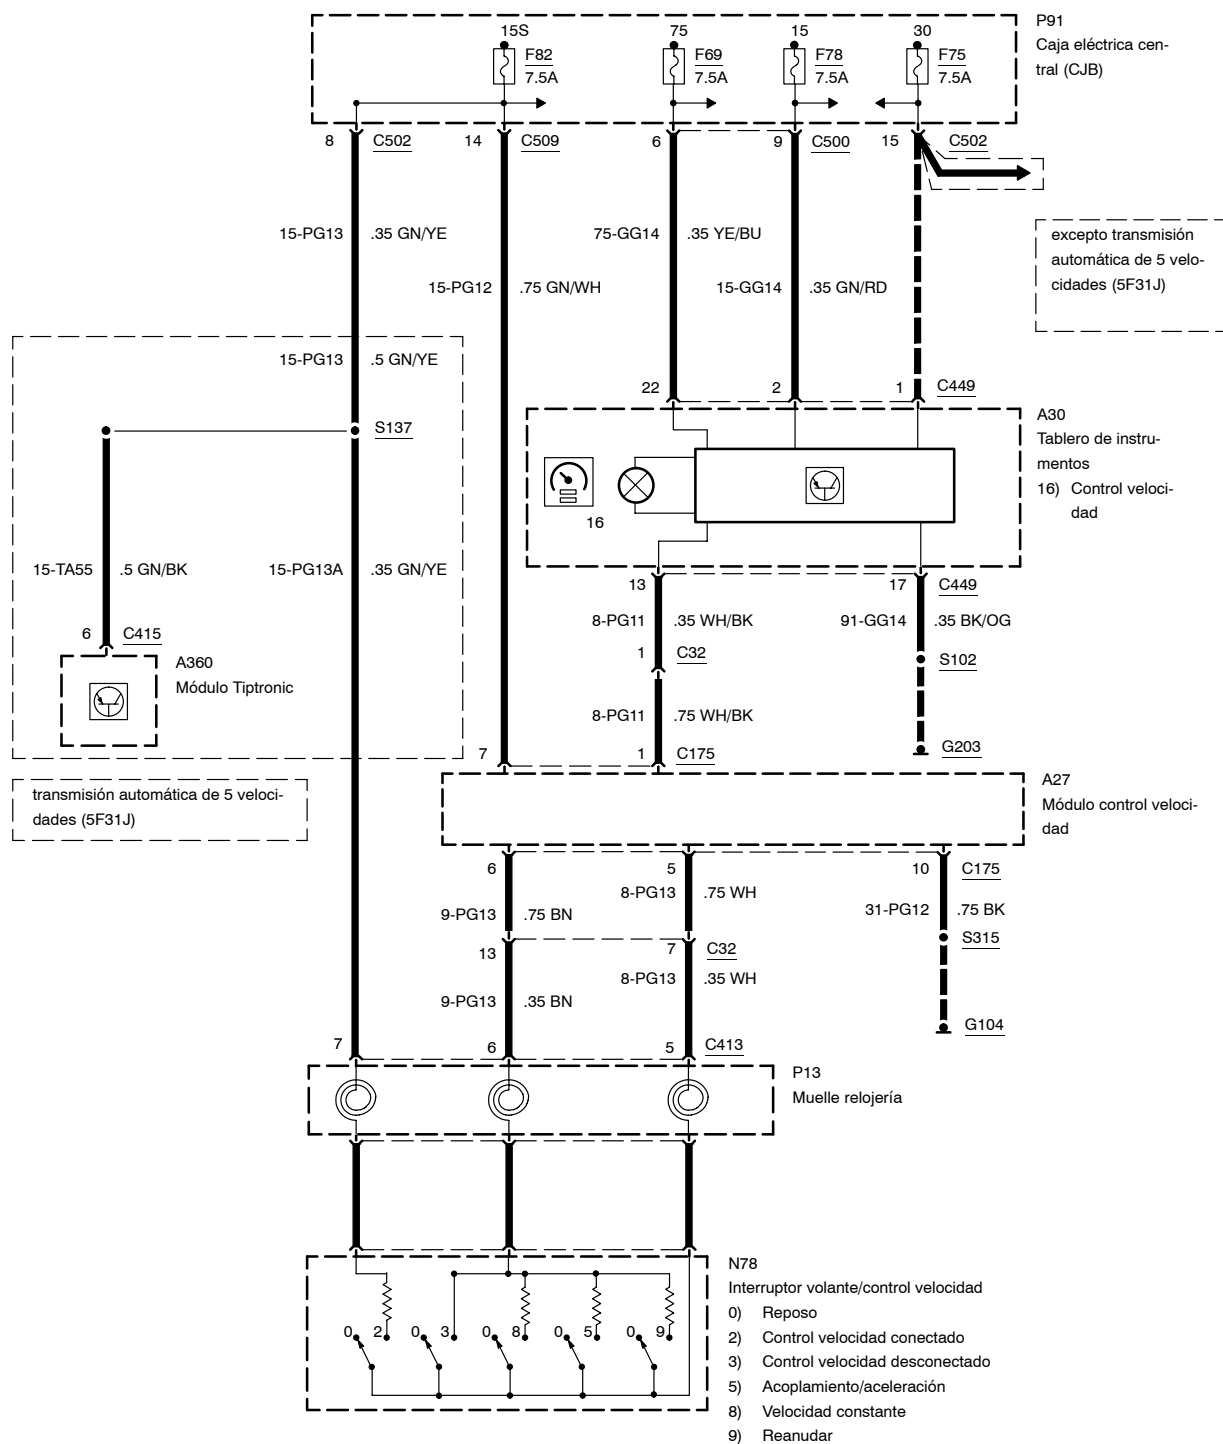
locidades (5F31J)

-8

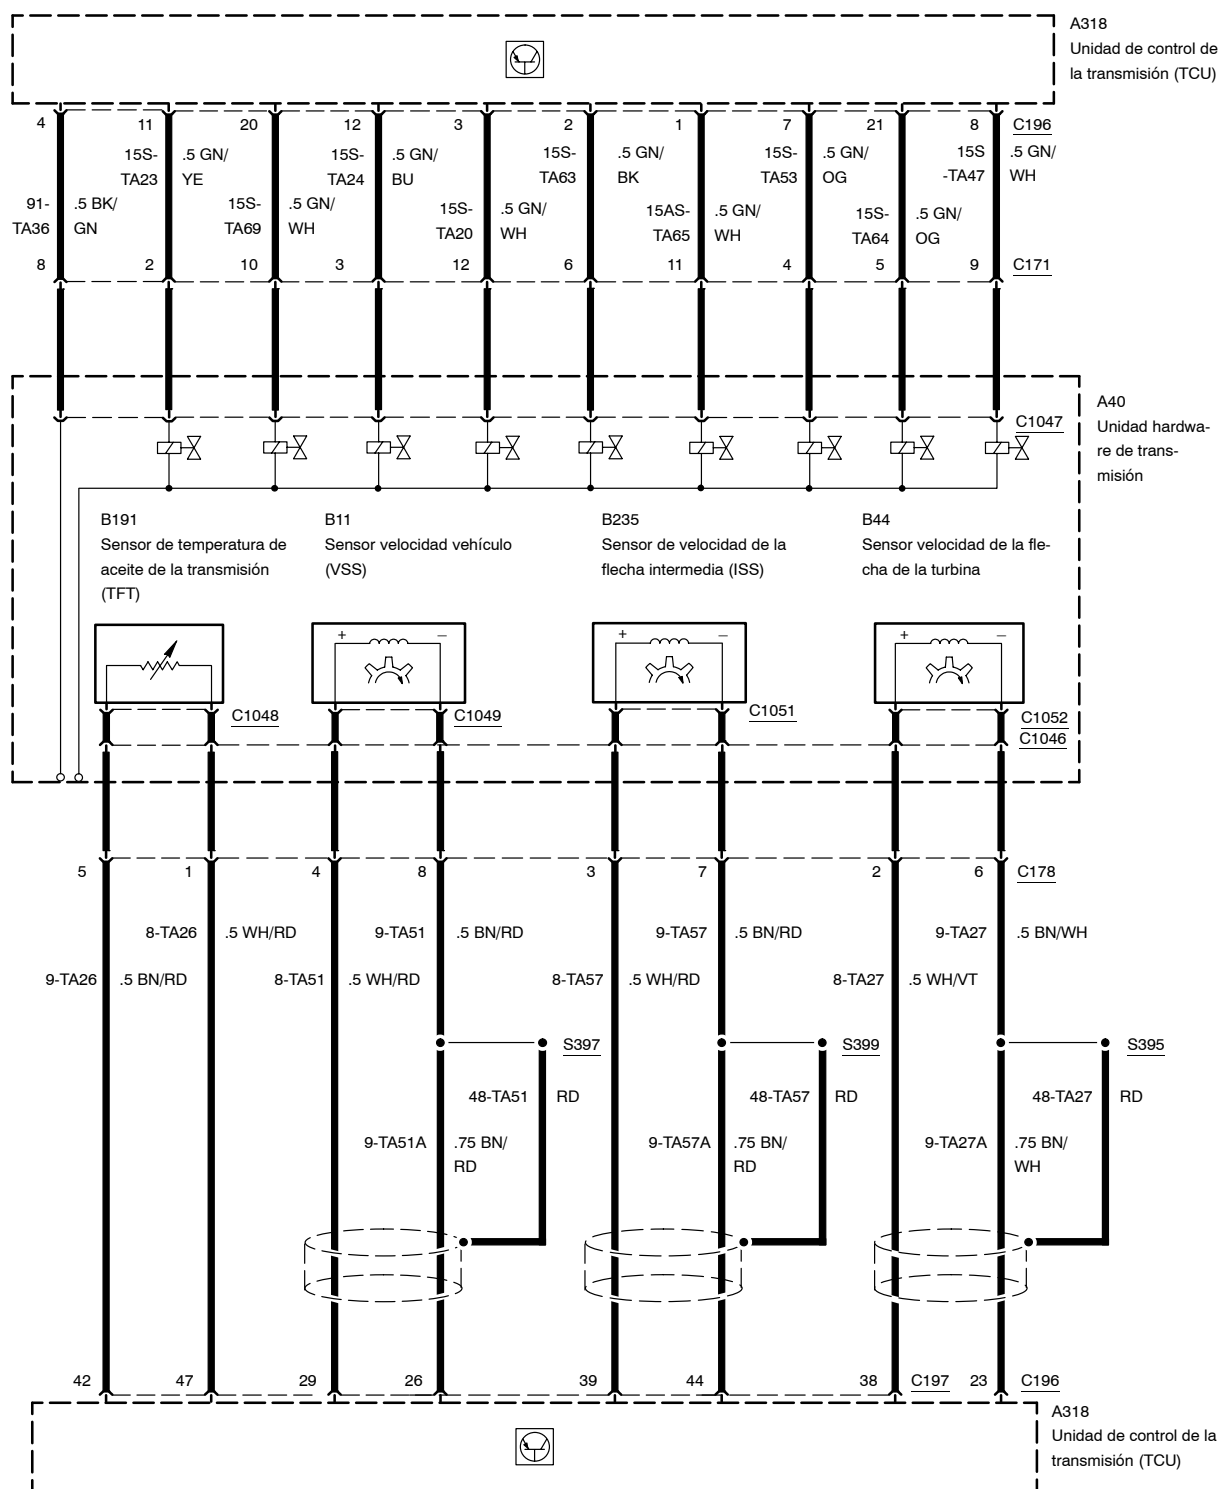


Motores de gasolina, excepto 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-1




Motores de gasolina, excepto 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-2

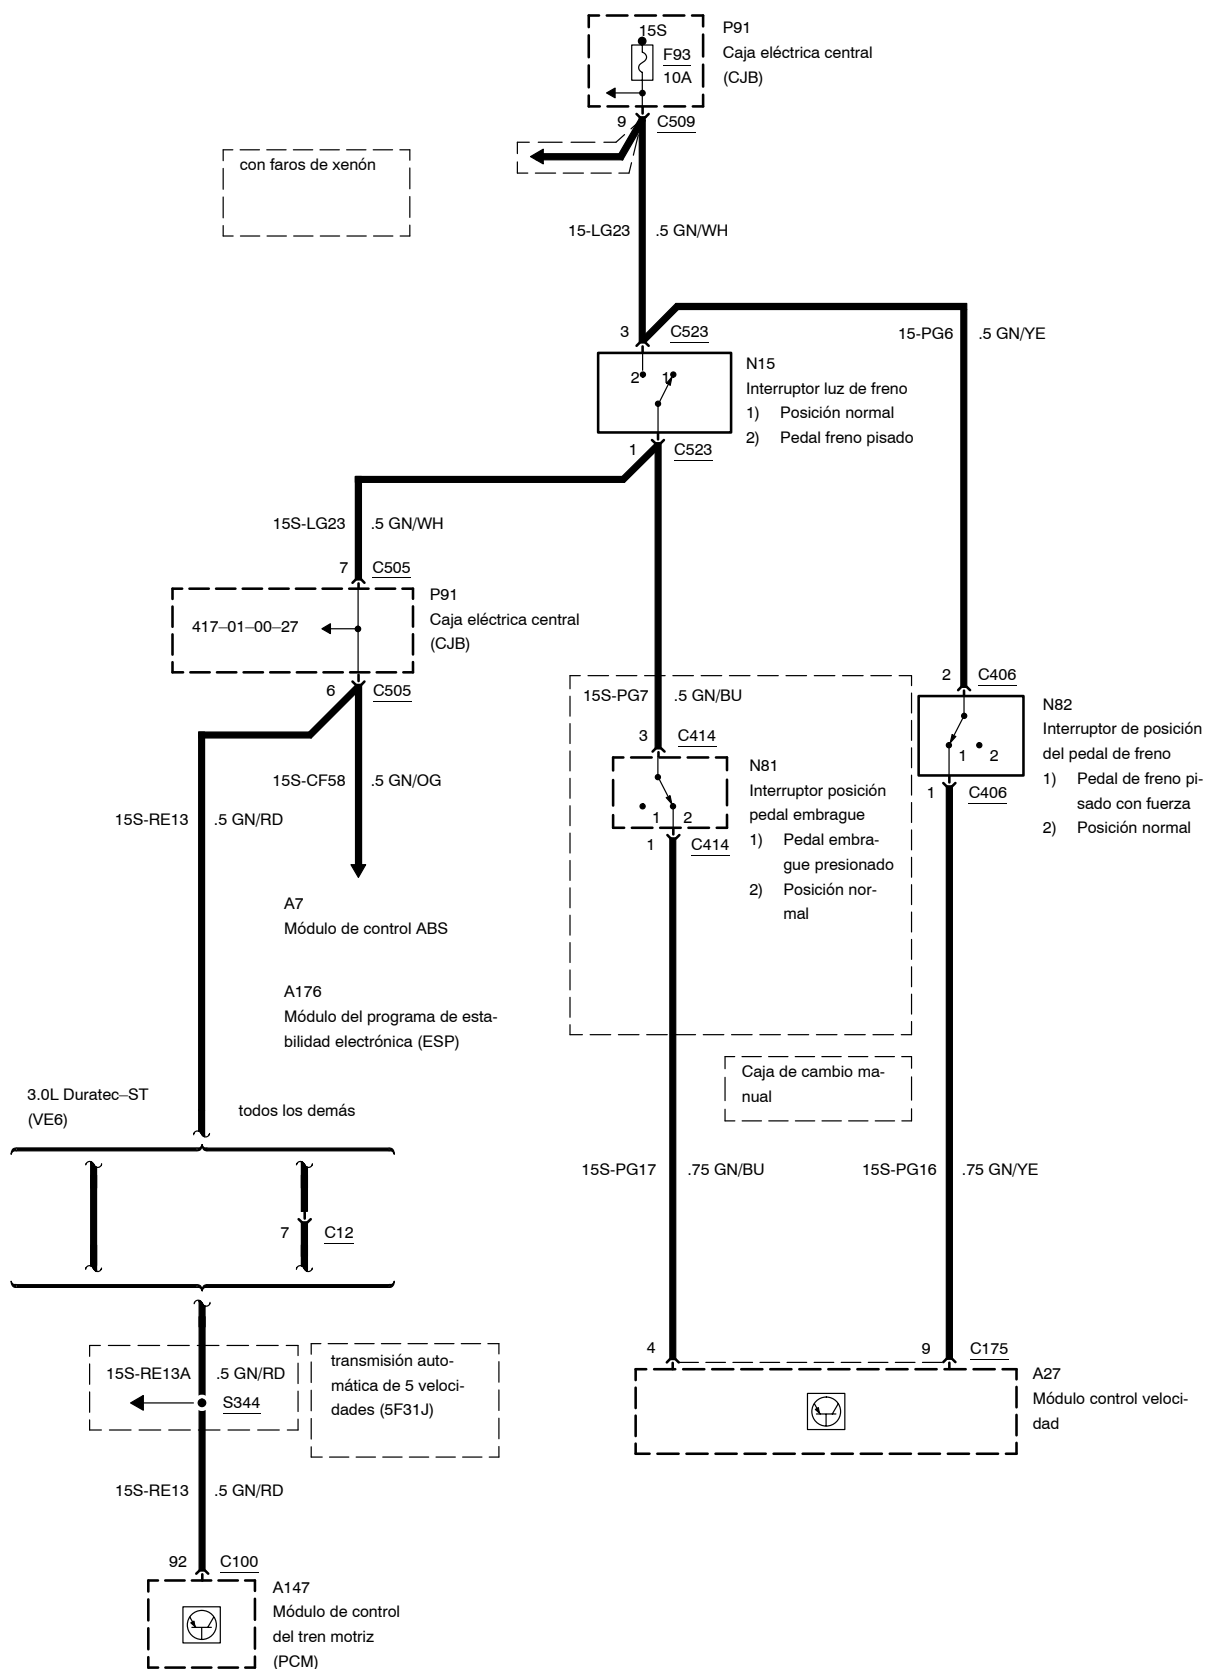


Motores de gasolina, excepto 1.8L Duratec-SCi (M14), excepto 3.0L Duratec-ST (VE6)

-3

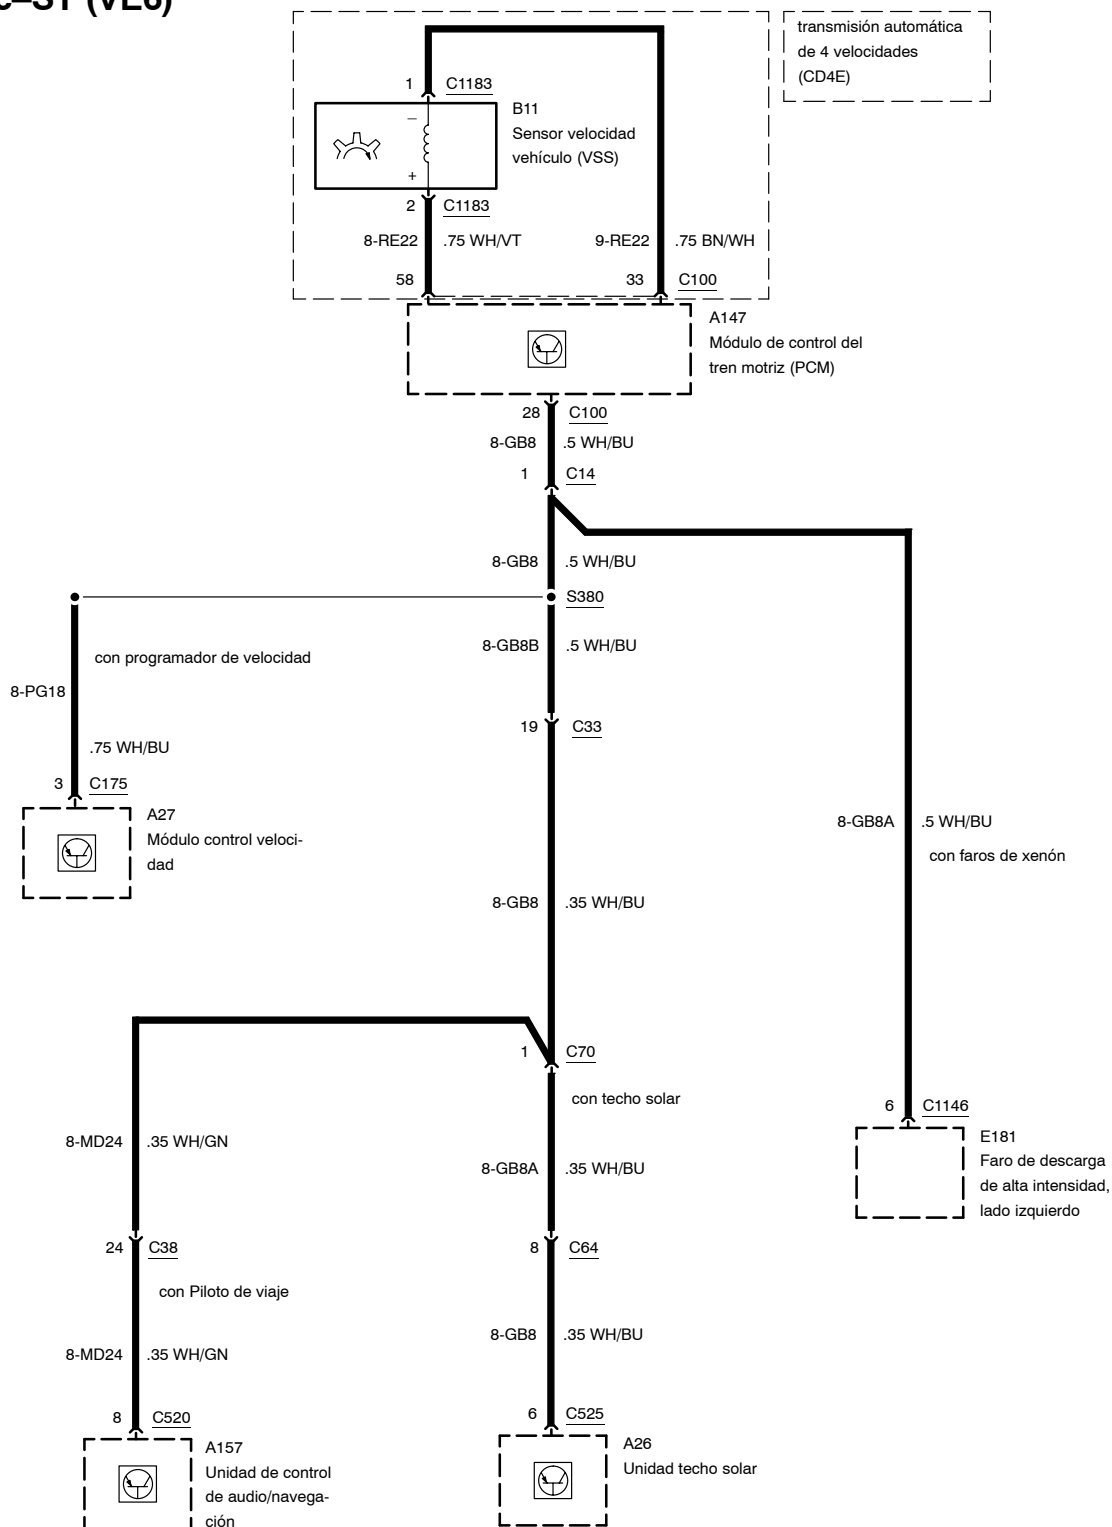

3.0L Duratec-ST (VE6)

-4

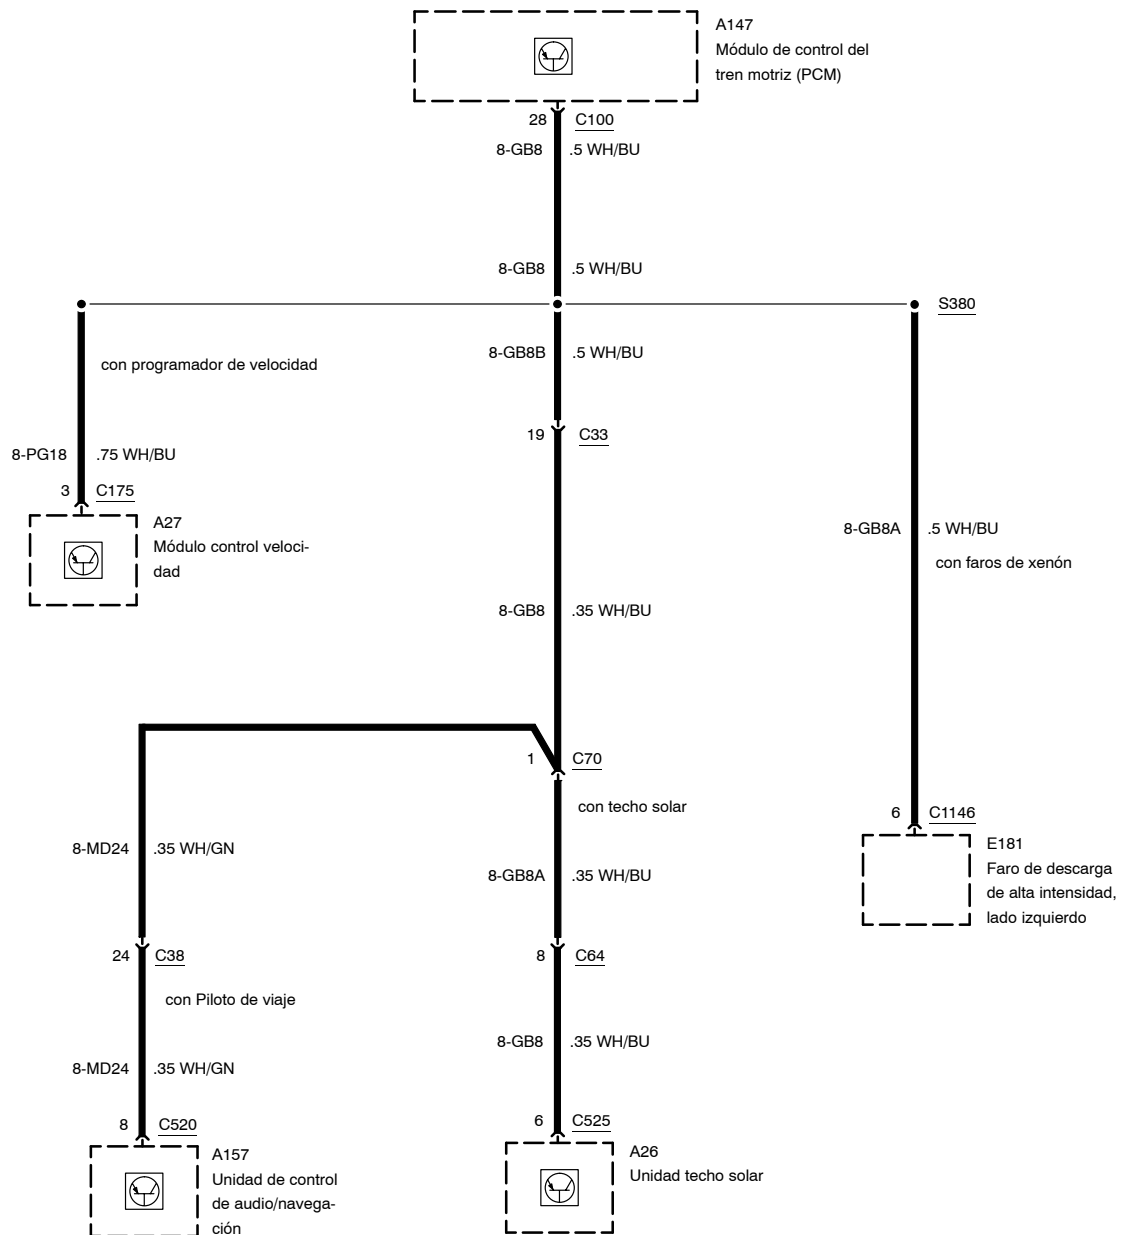


-5




1.8L Duratec-SCi (MI4)

-7

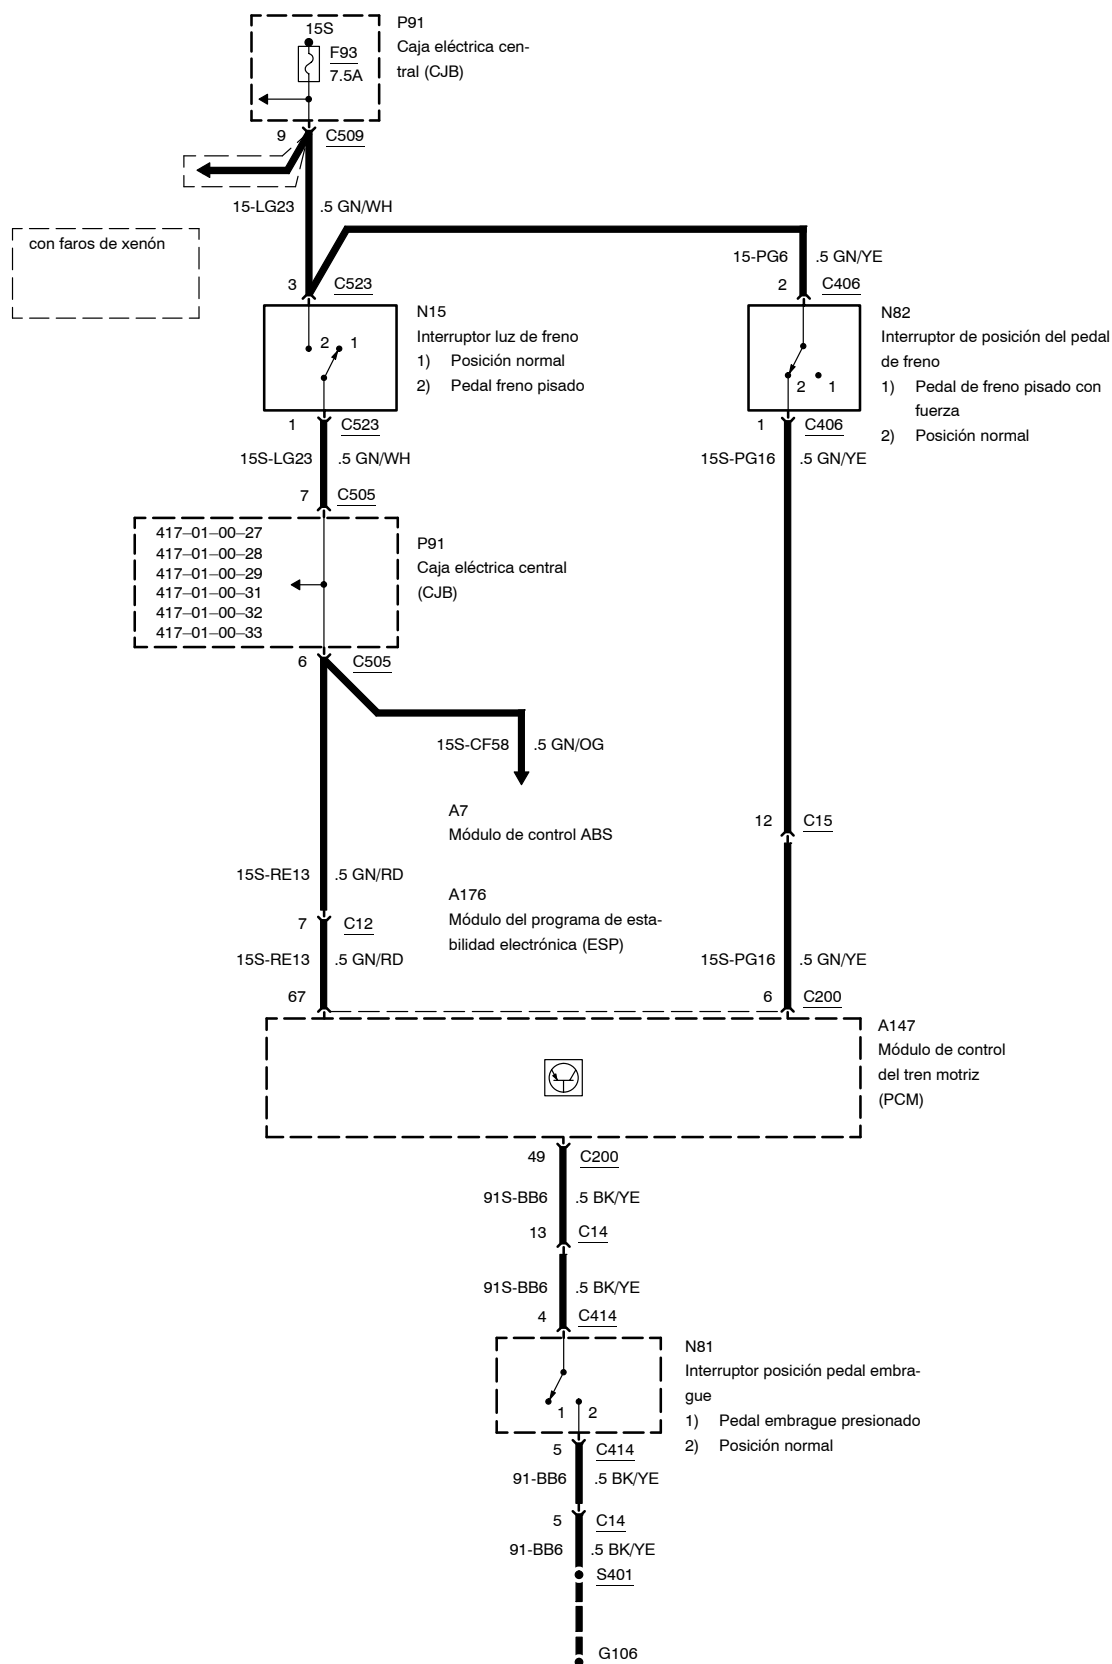


1.8L Duratec-SCi (MI4)

-8

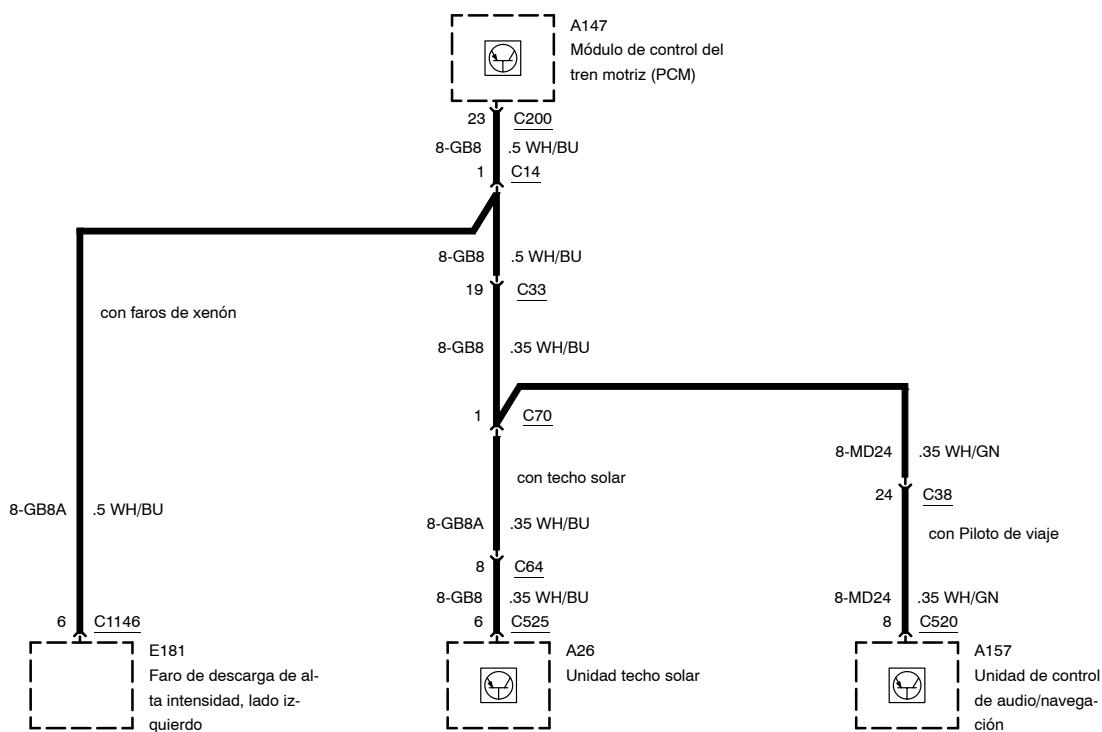


Motores diesel

-9

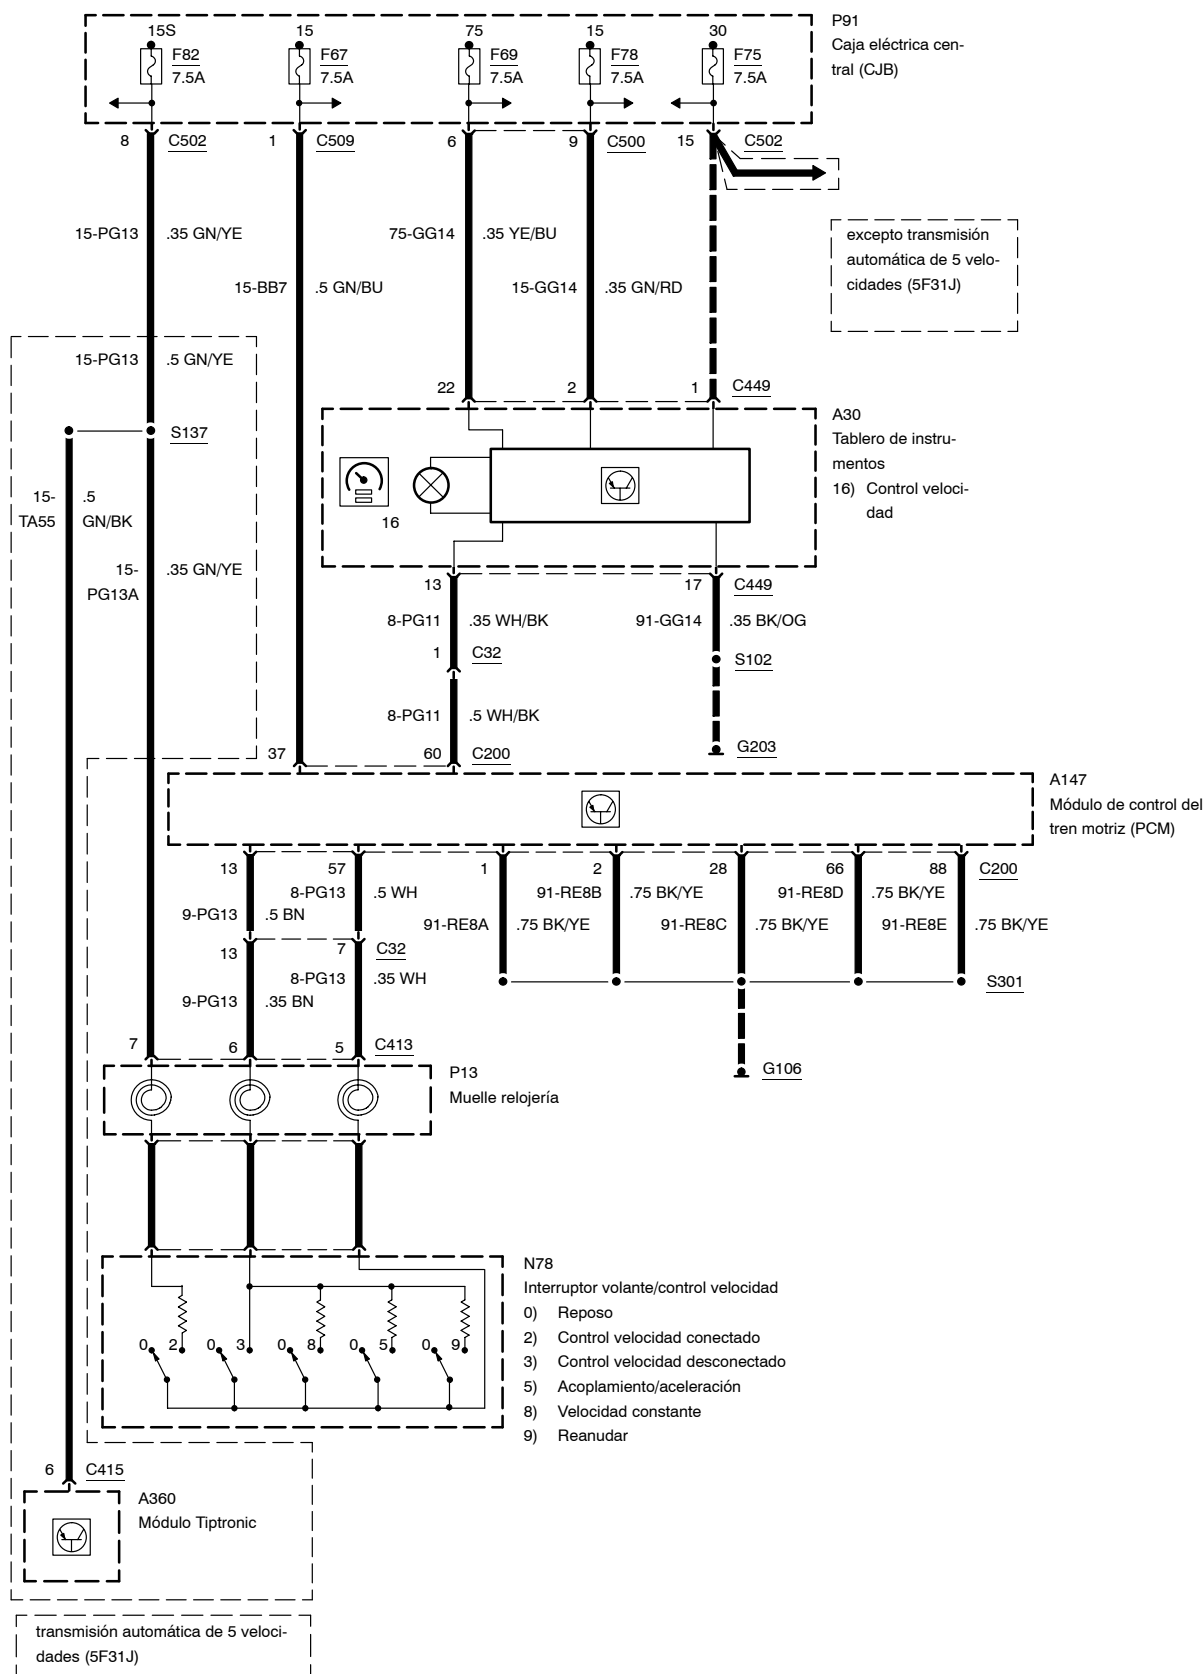


Motores diesel

-10

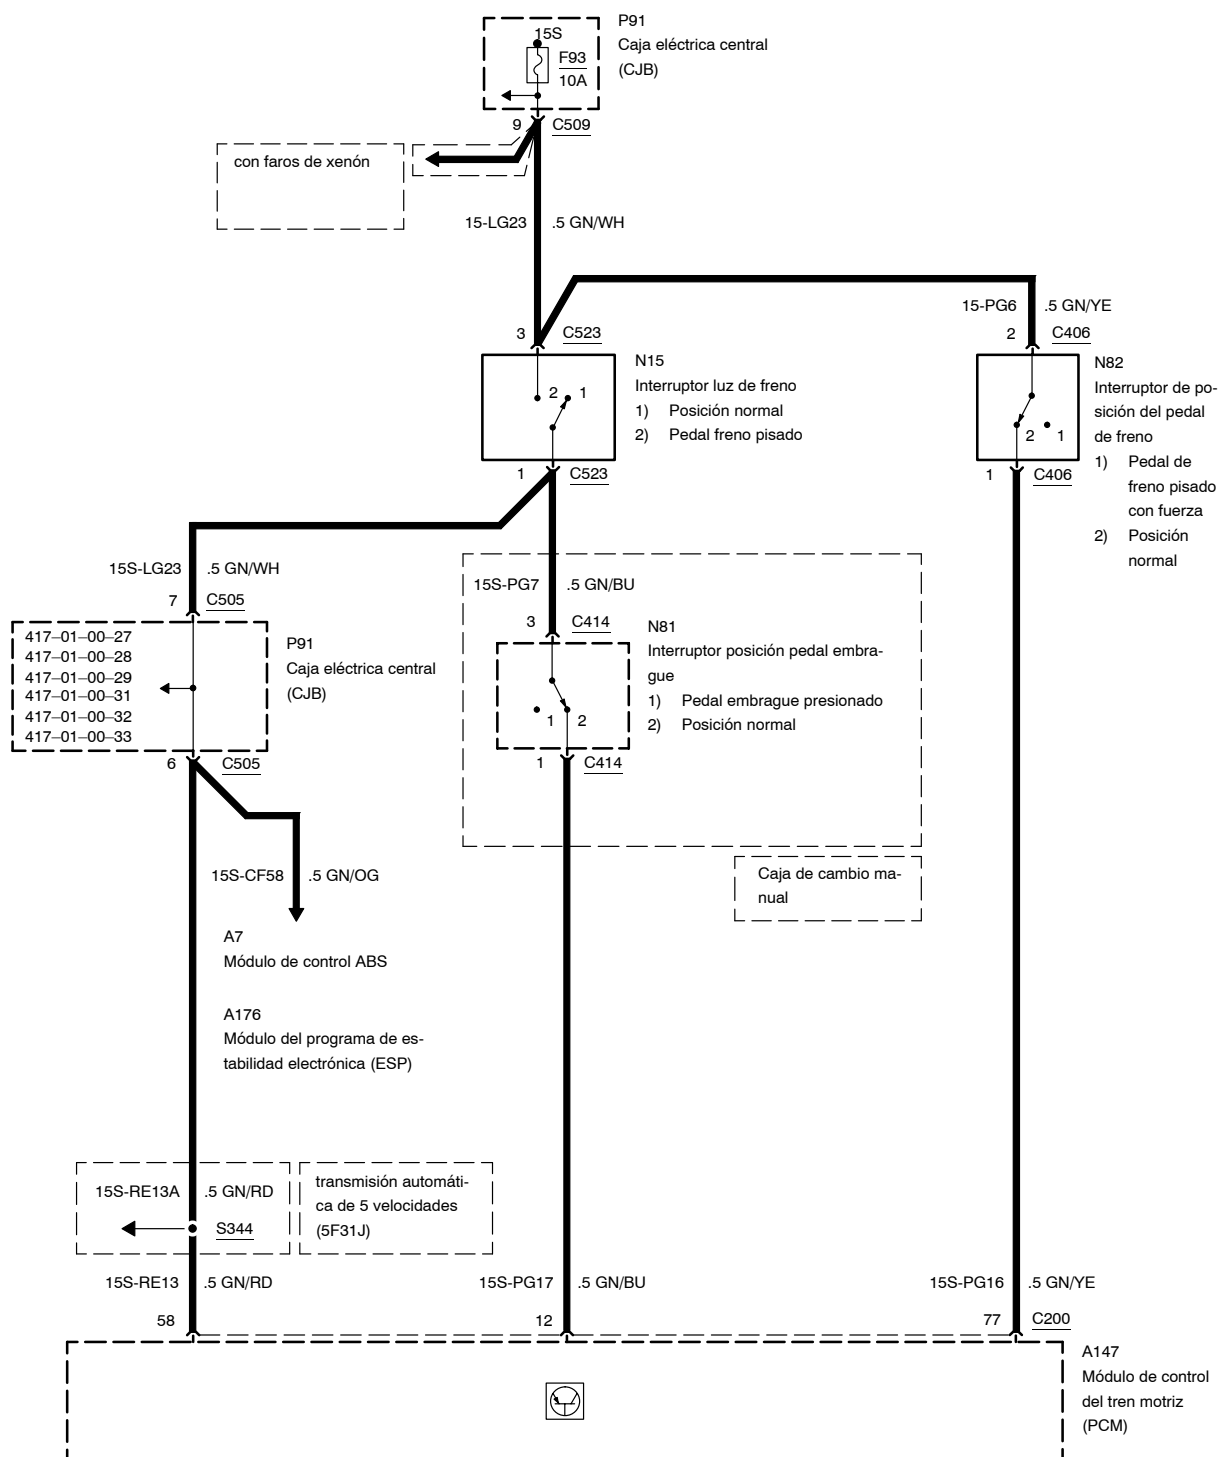


Motores diesel

-11

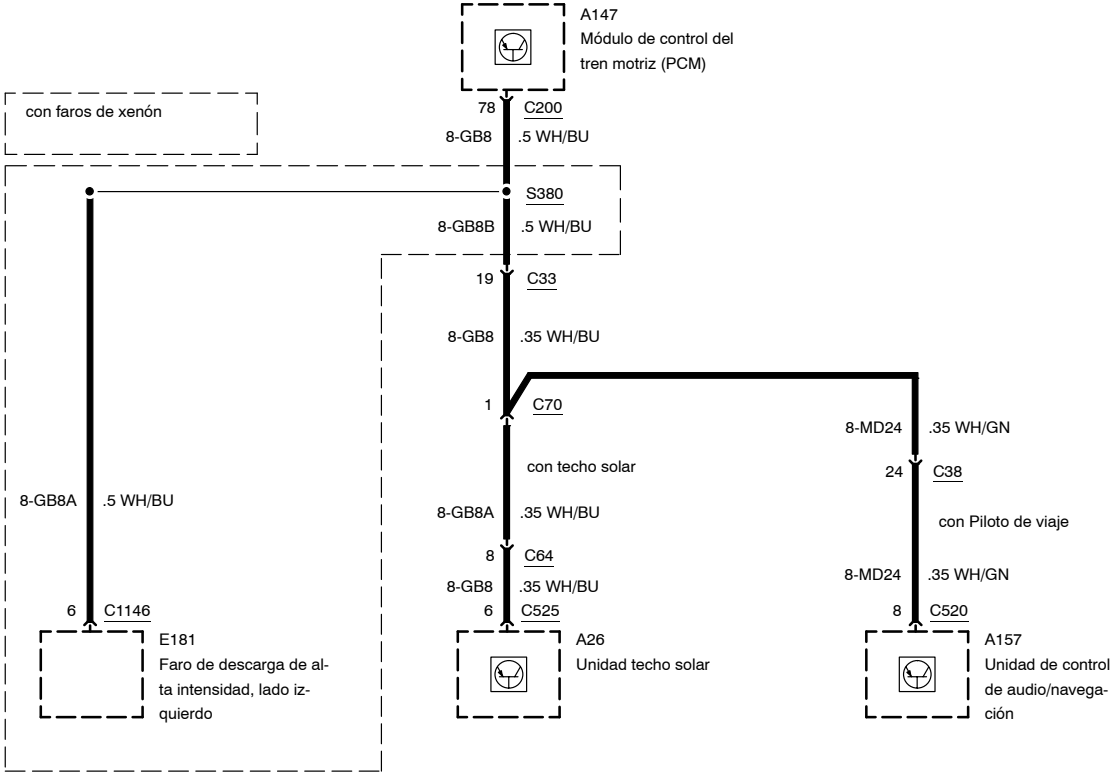


Motores diesel, Con calefactor del refrigerante eléctrico, antes de 12/2003

-1

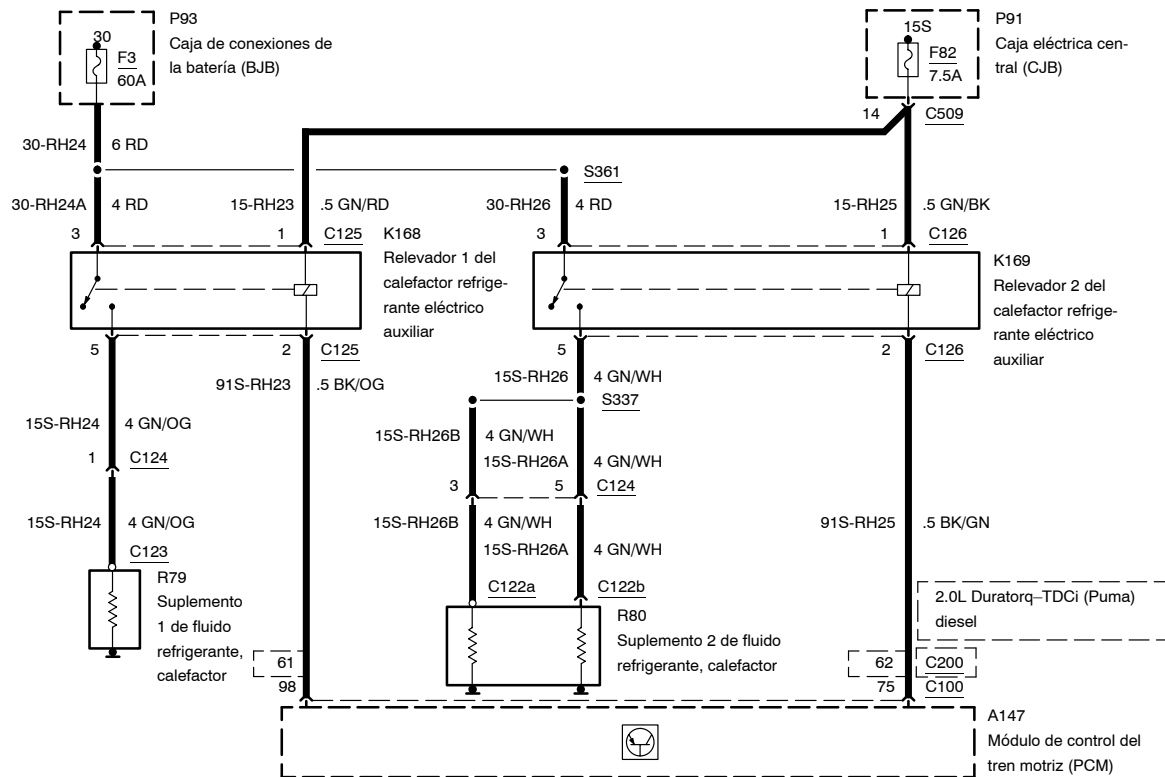


Motores diesel, con calefactor activado por combustible

-2

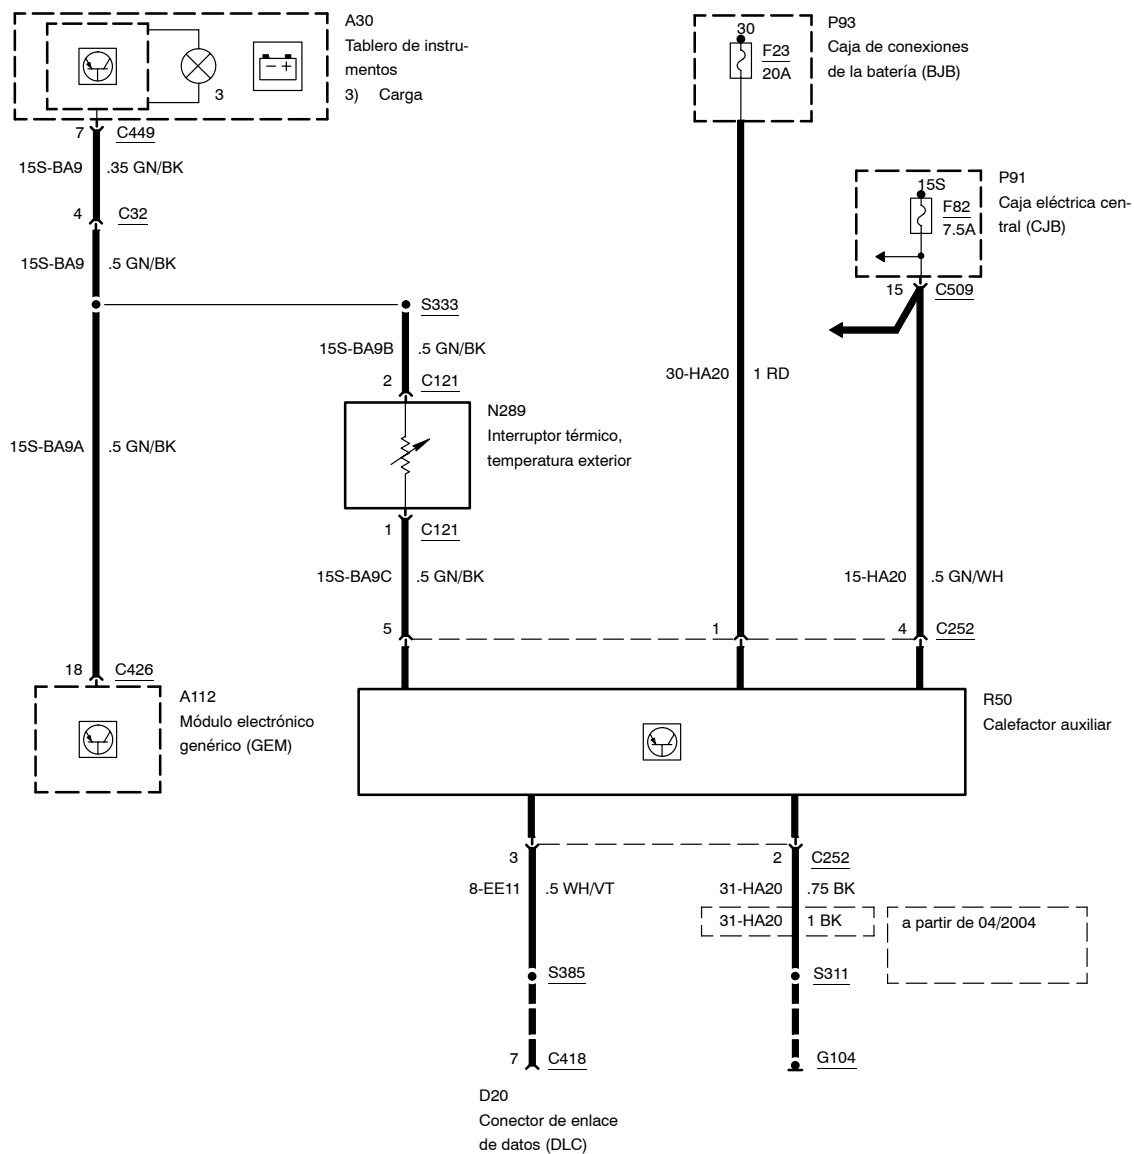


Motores diesel, con calefactor activado por combustible, a partir de 08/2004

-3

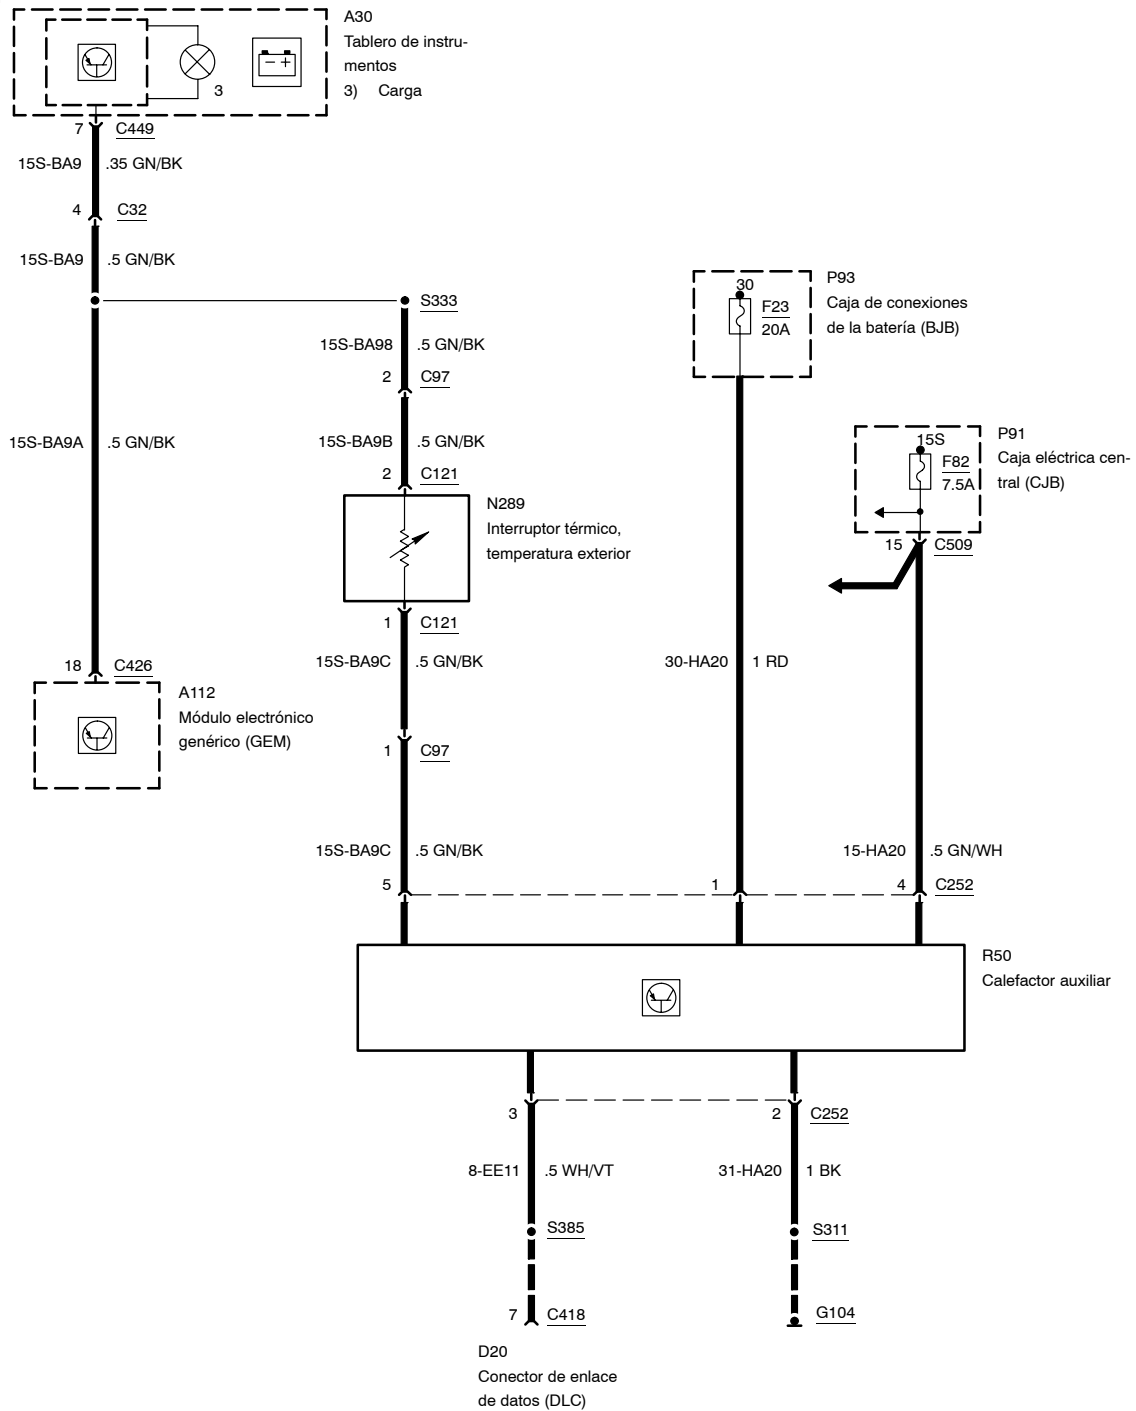


-A

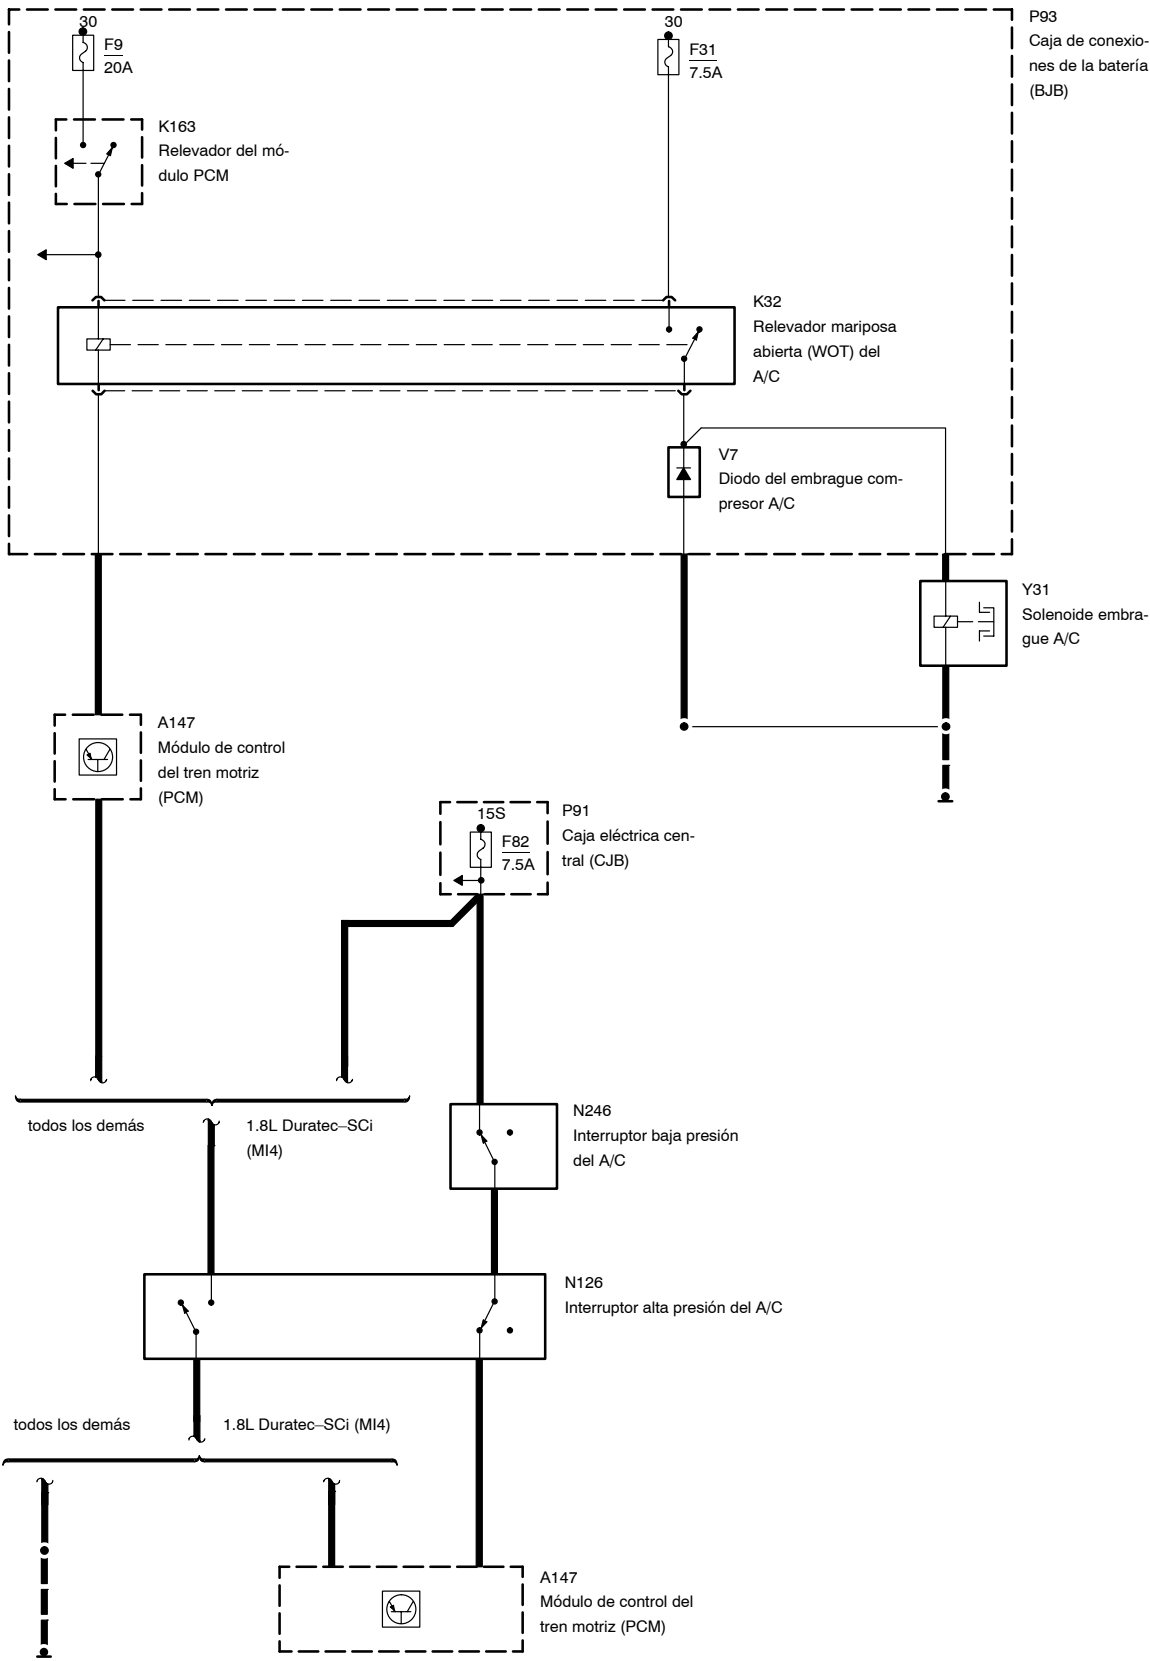


A/C manual, antes de 04/2004

-B

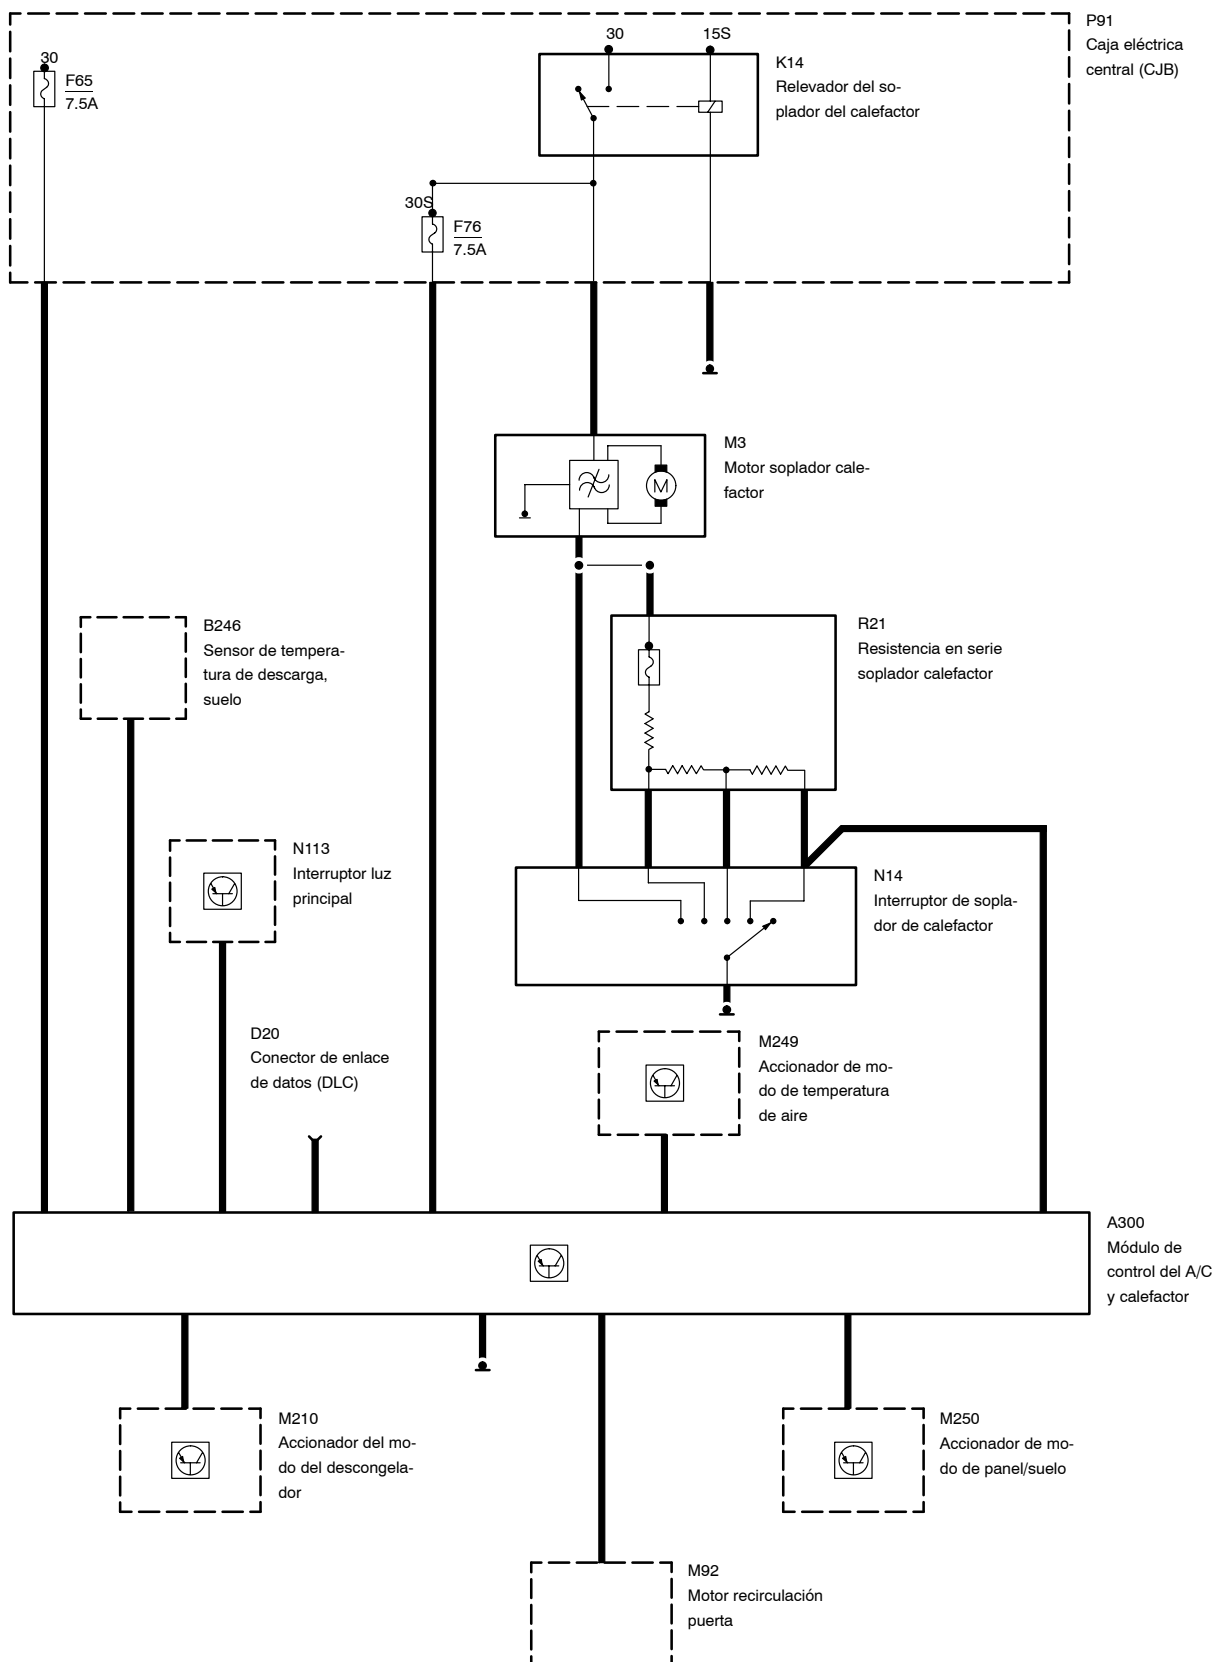


con EATC, antes de 04/2004

-C

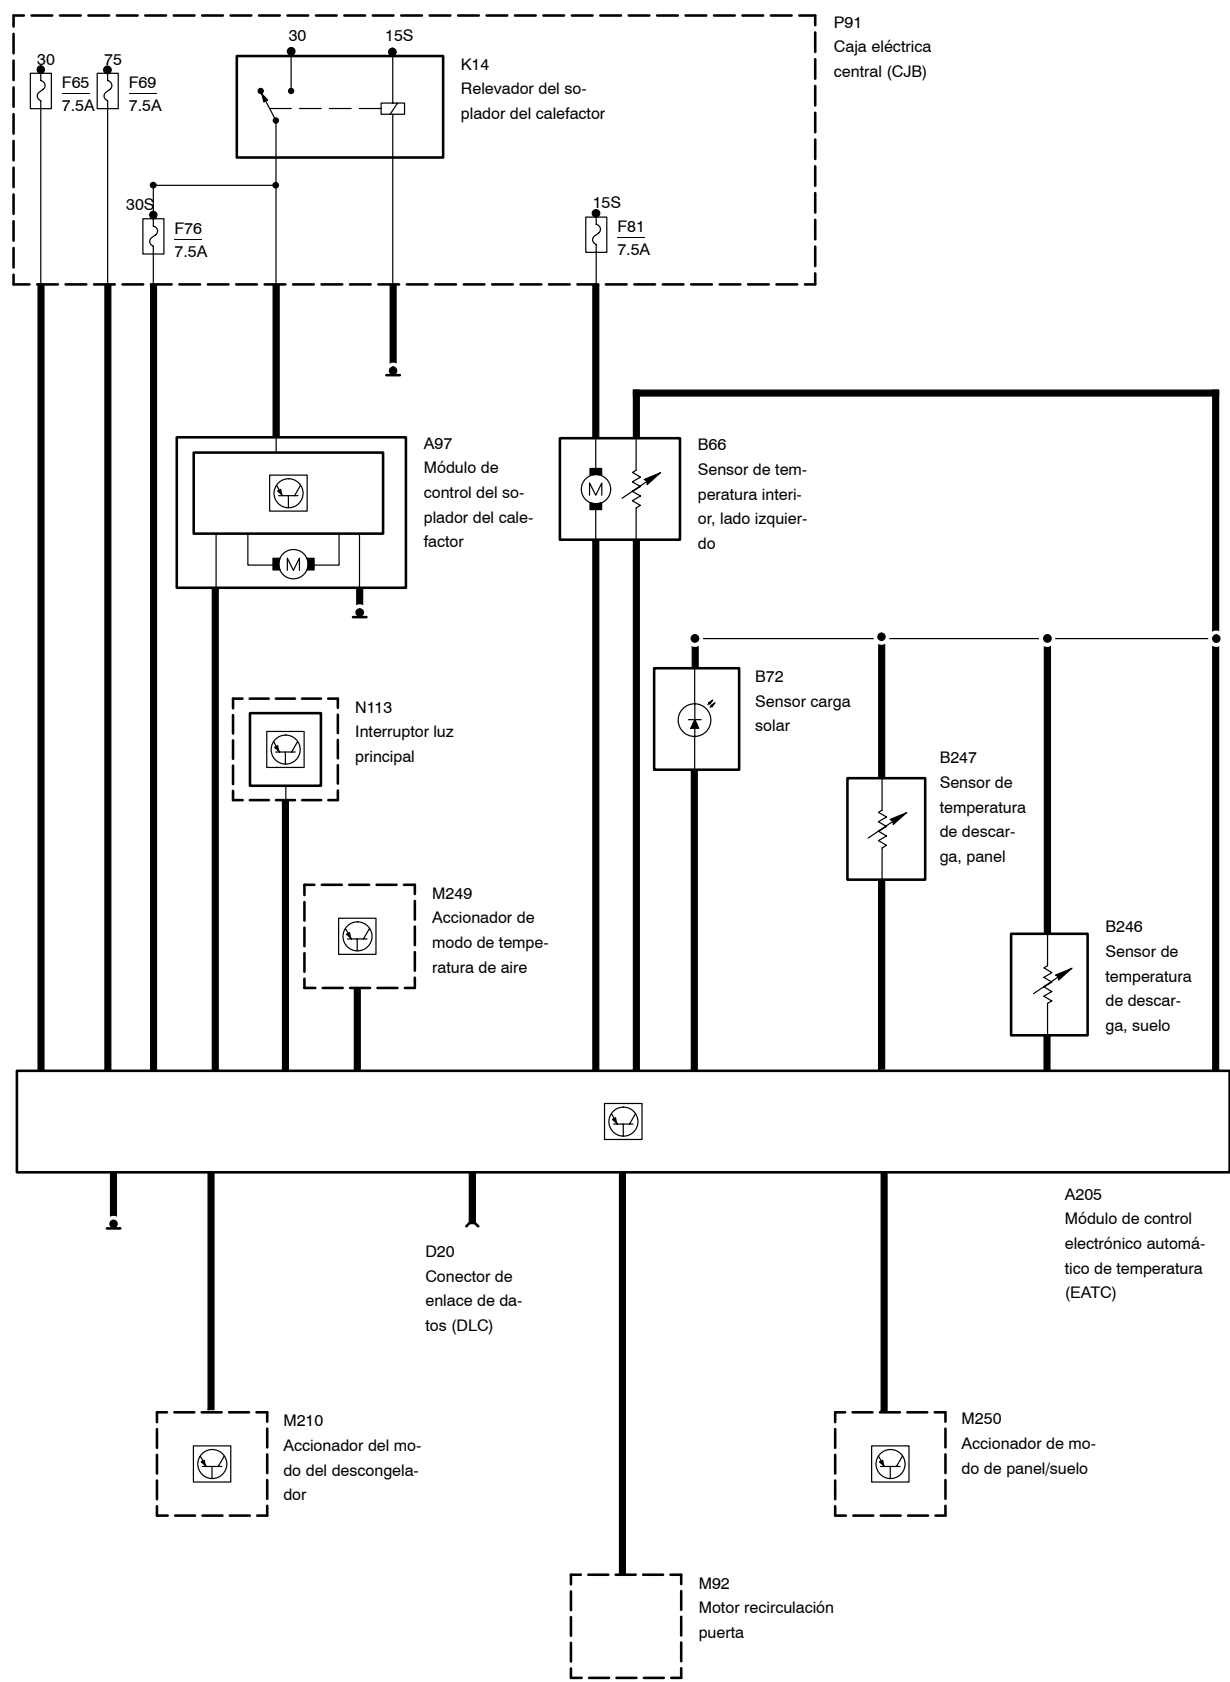


con EATC, a partir de 04/2004

-D

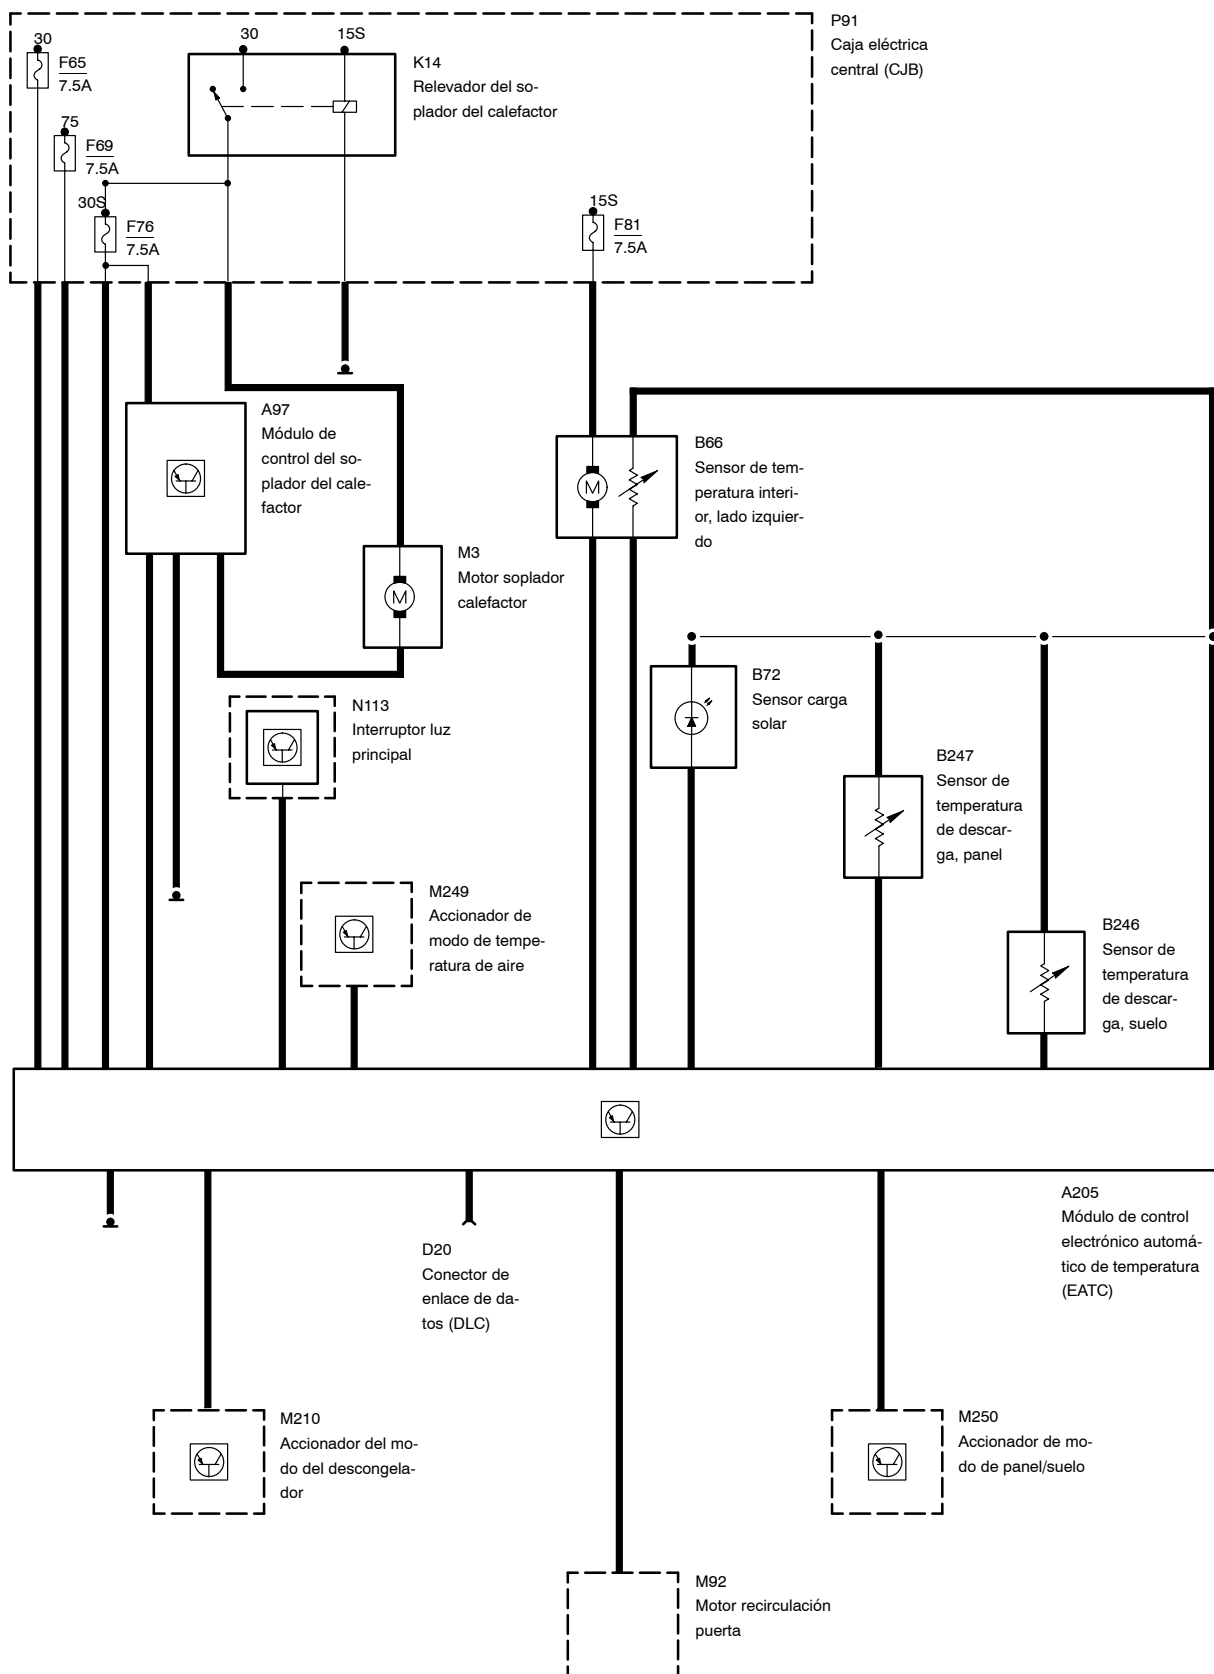


Motores de gasolina, excepto 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-1

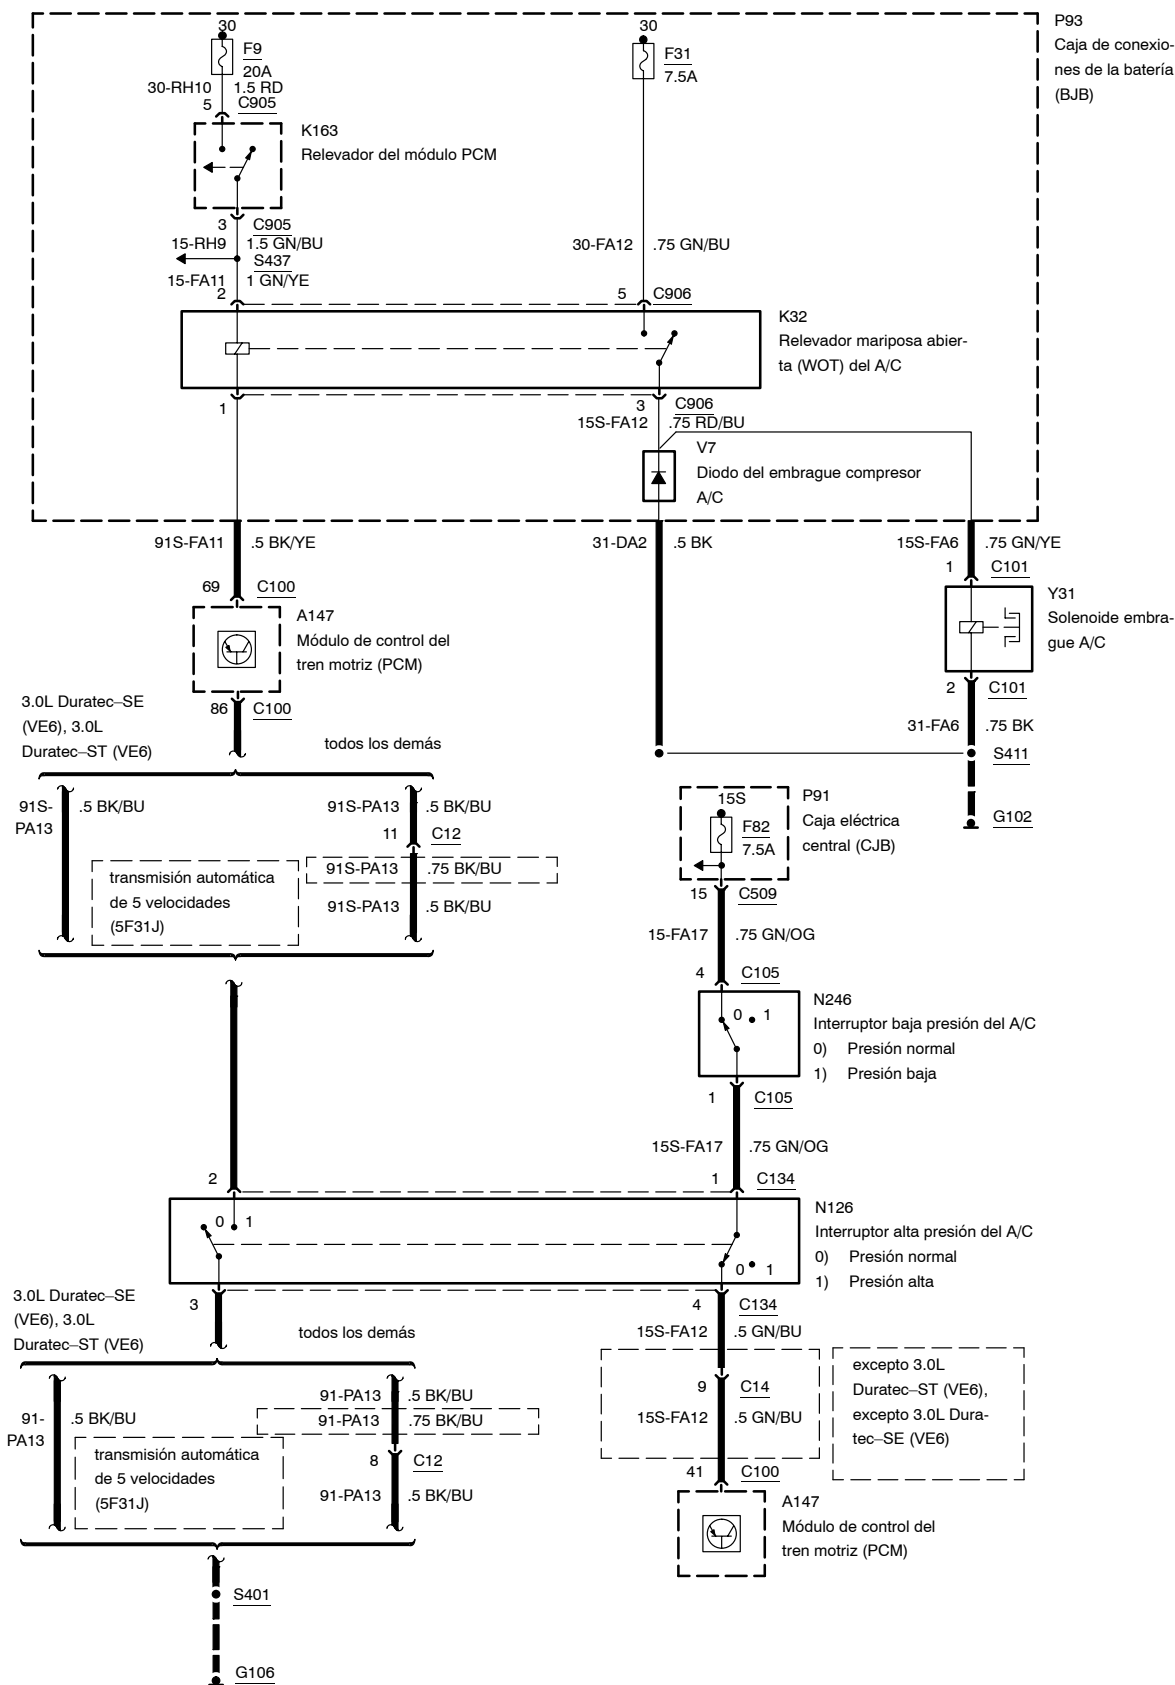


1.8L Duratec-SCi (MI4)

-2

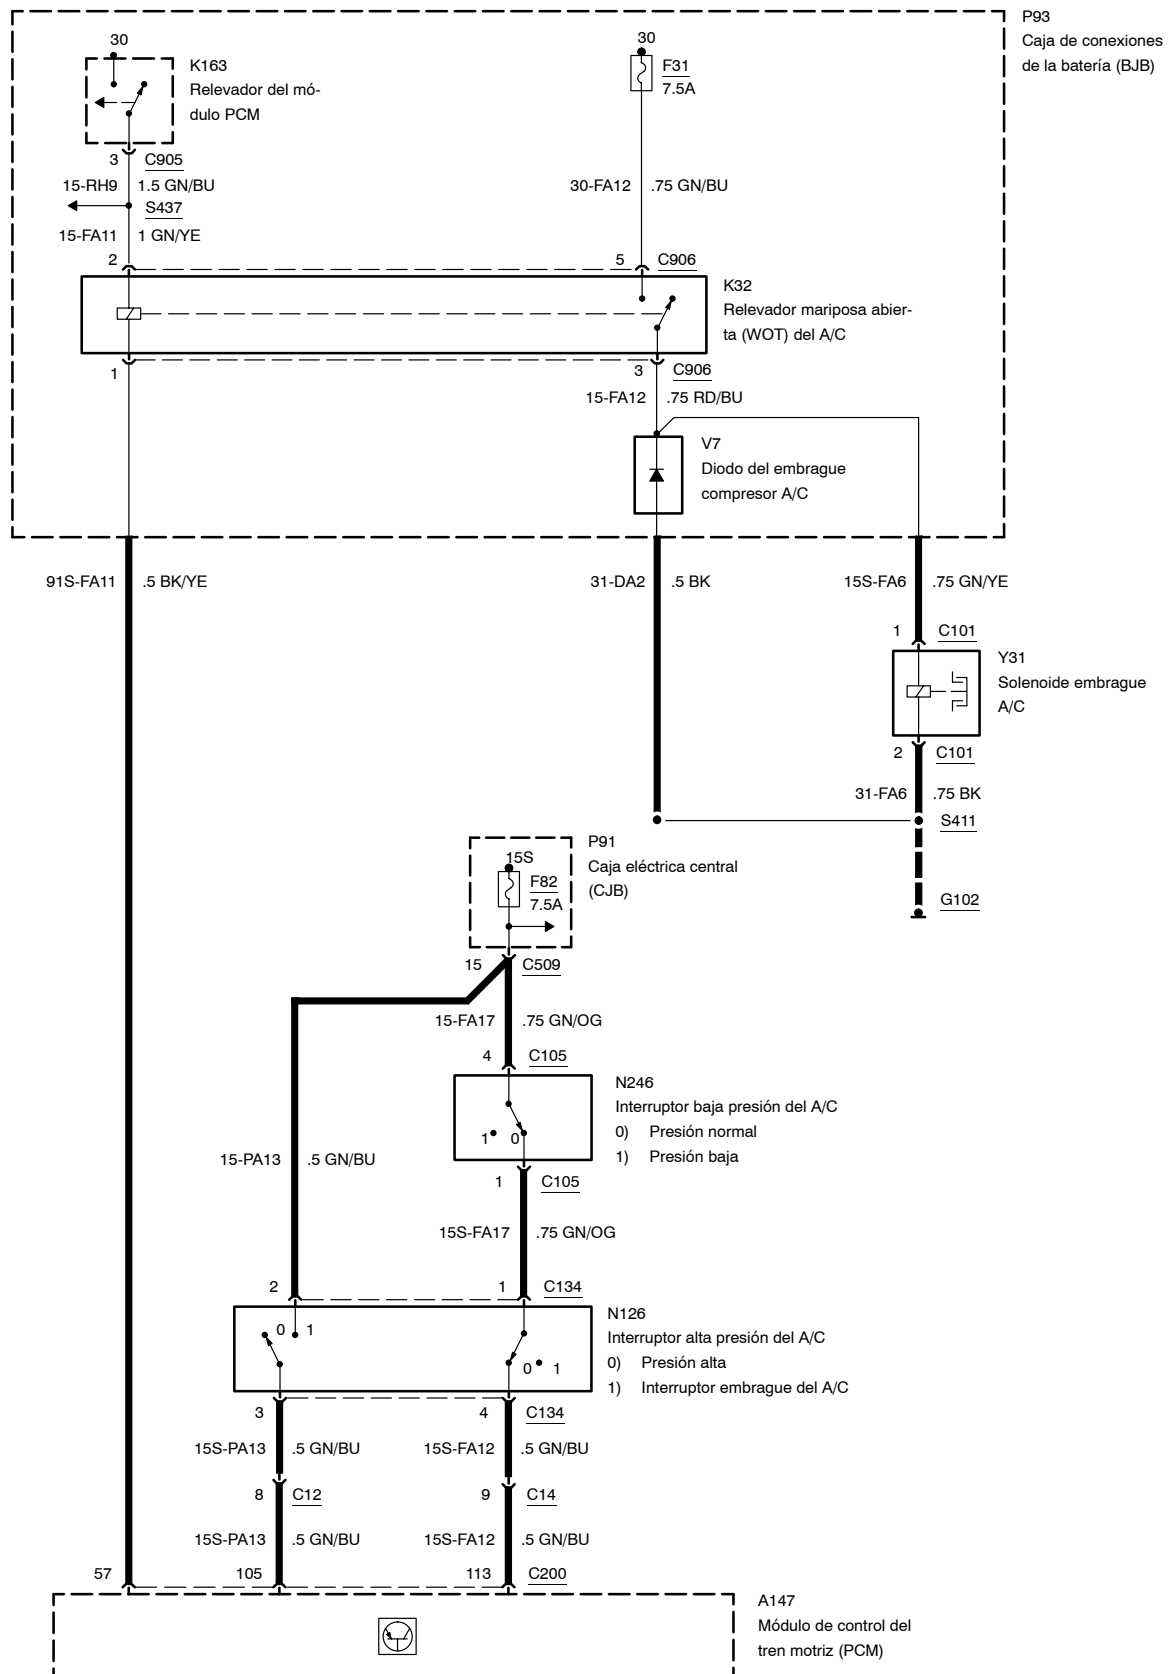


Motores diesel

-3

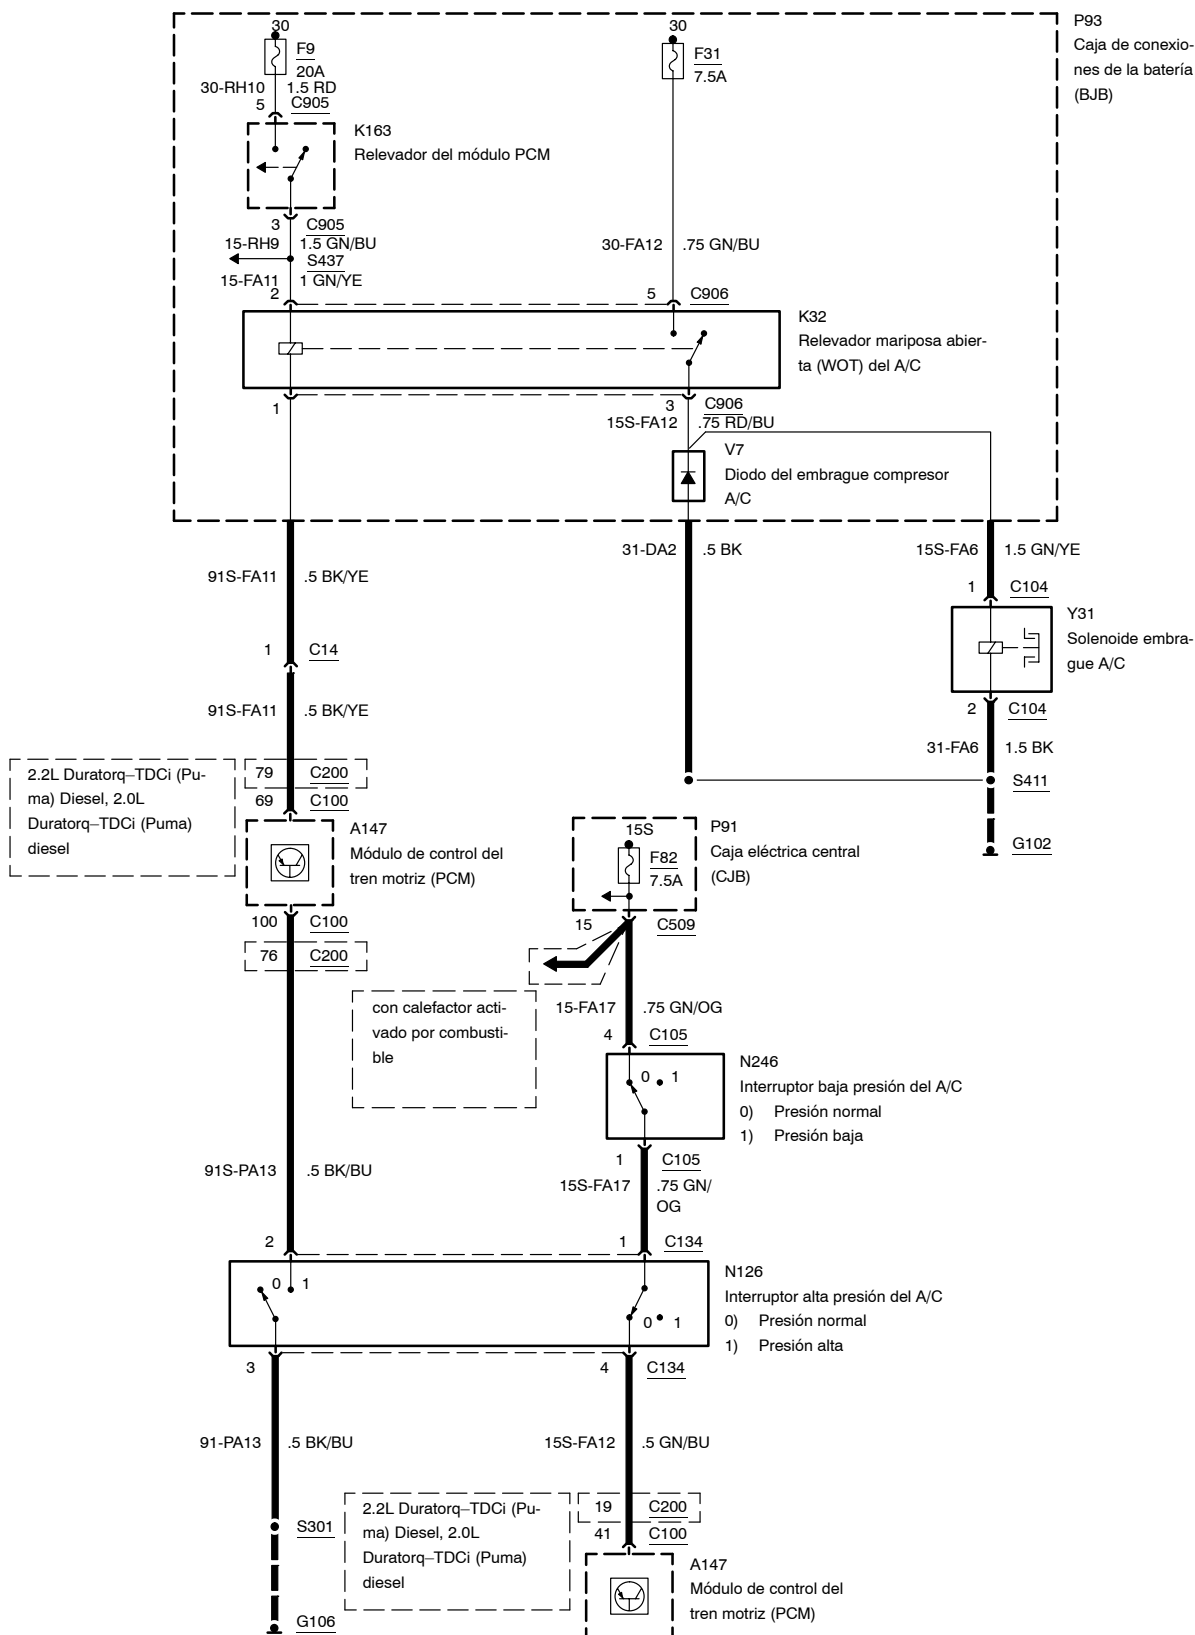


-4

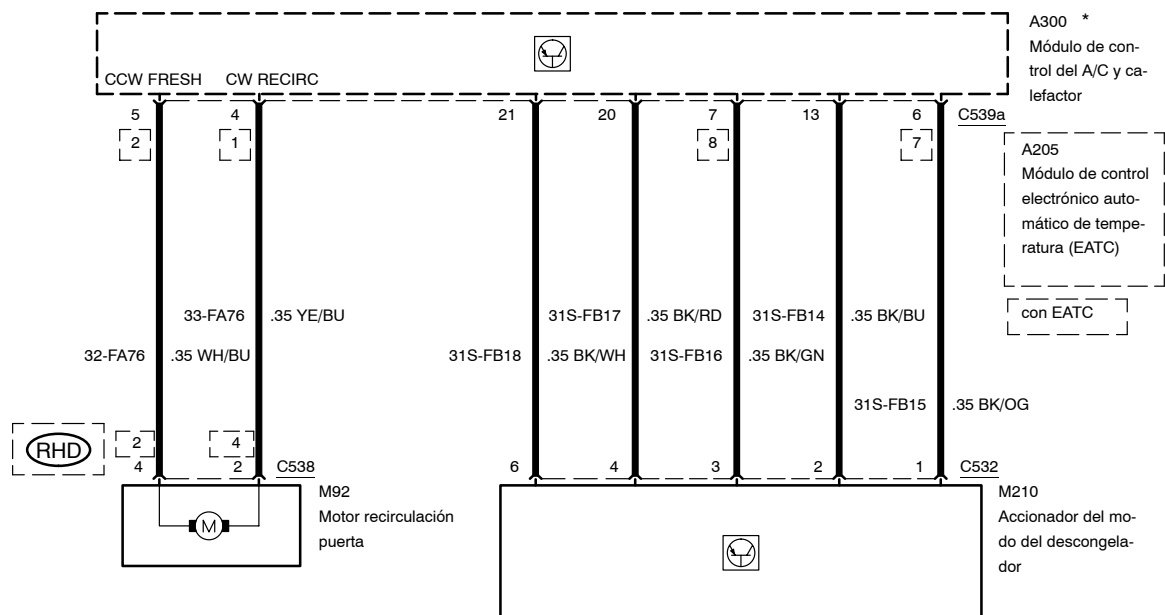

* antes de 04/2004


-5

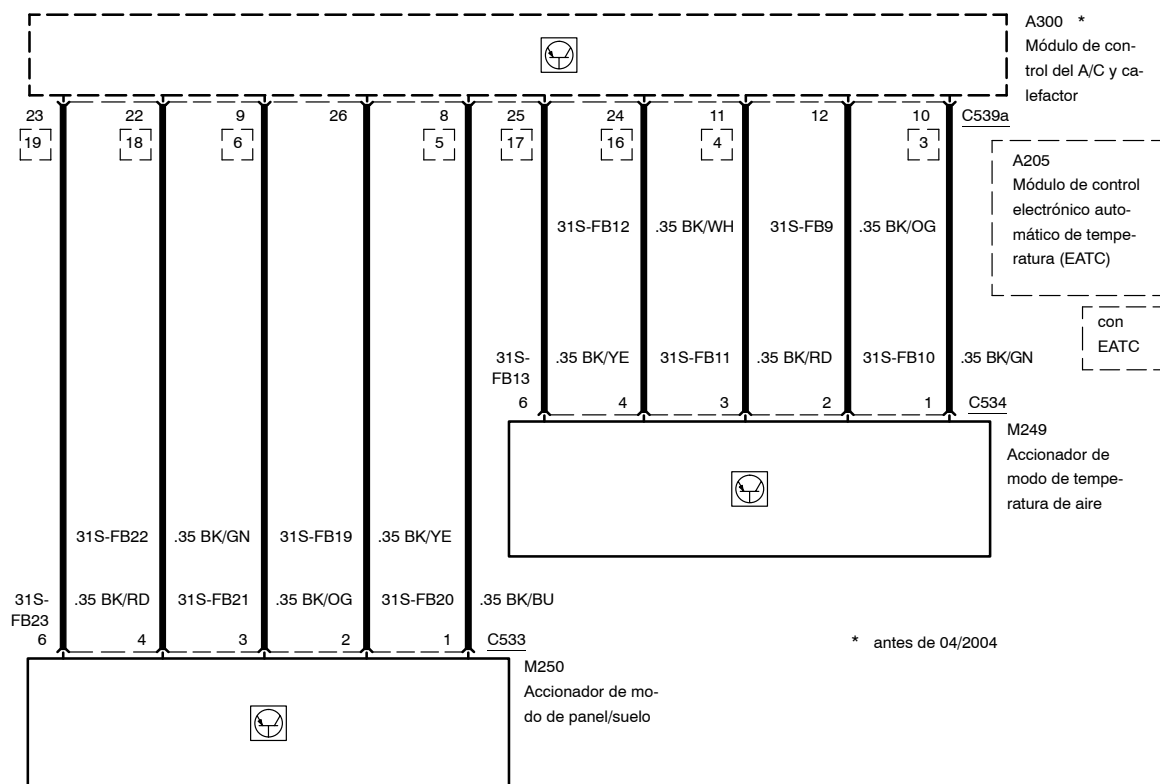

* antes de 04/2004


A/C manual, antes de 04/2004

-6

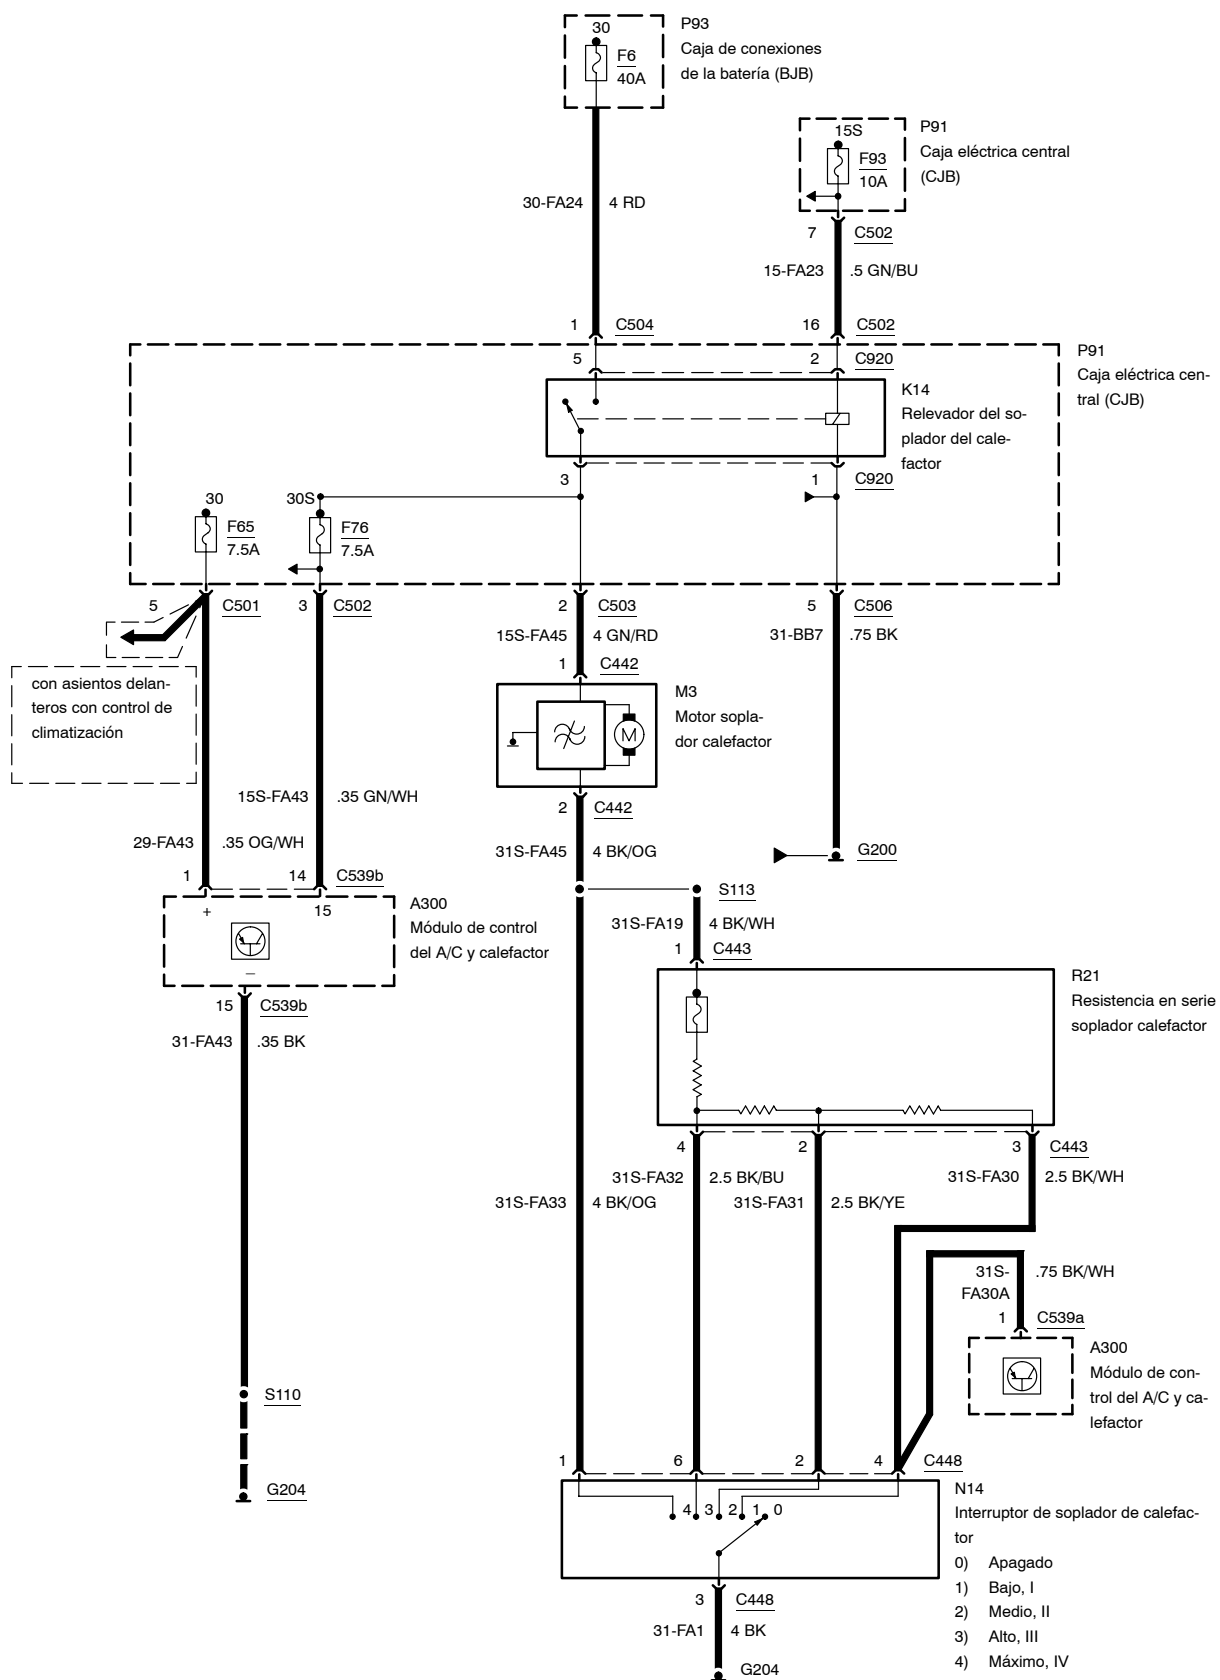


A/C manual, antes de 04/2004

-7

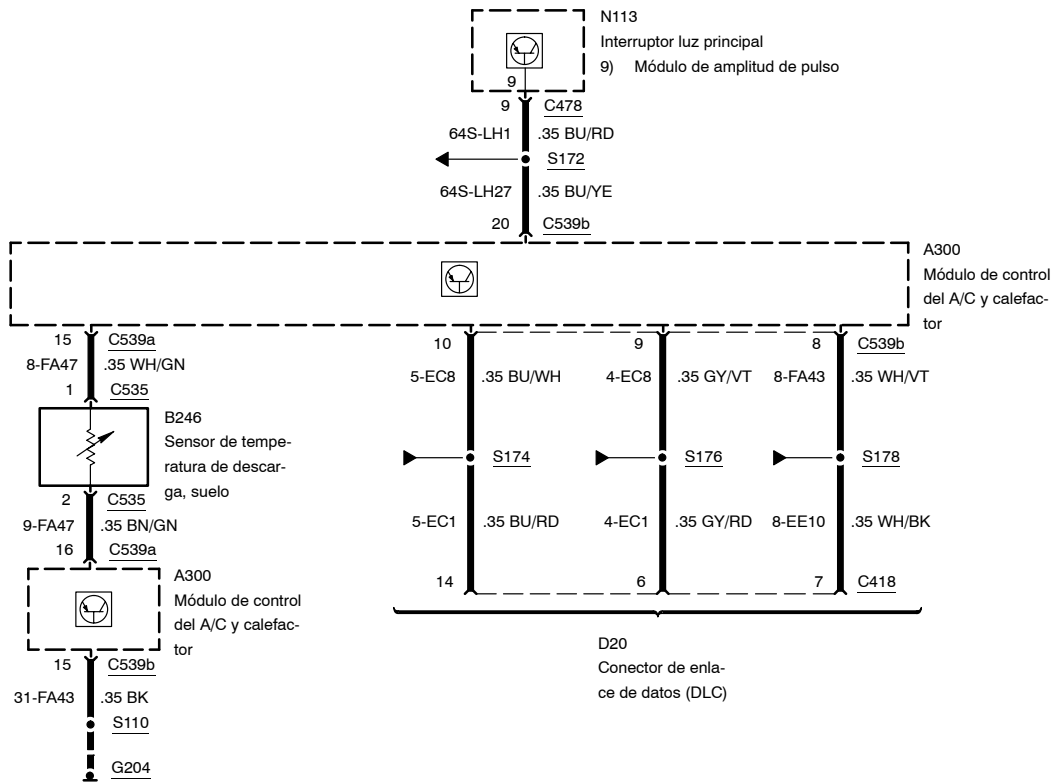


EATC, antes de 04/2004

-8

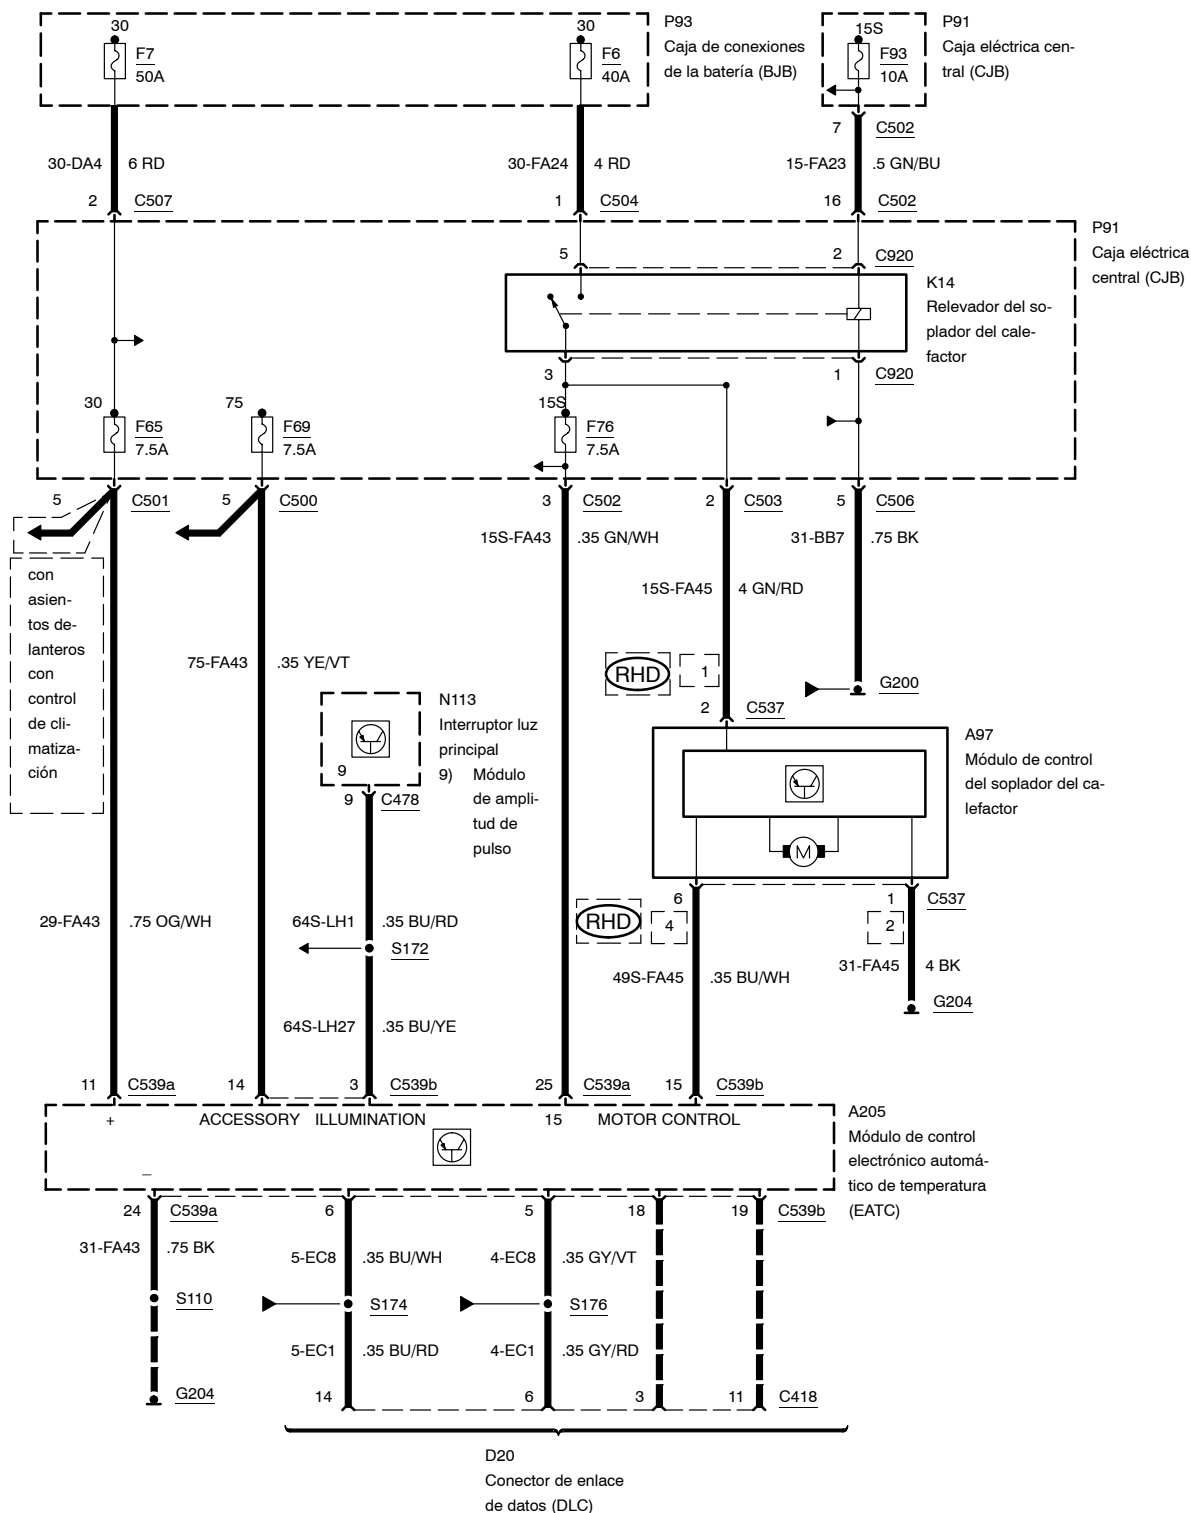


EATC, a partir de 04/2004


-9

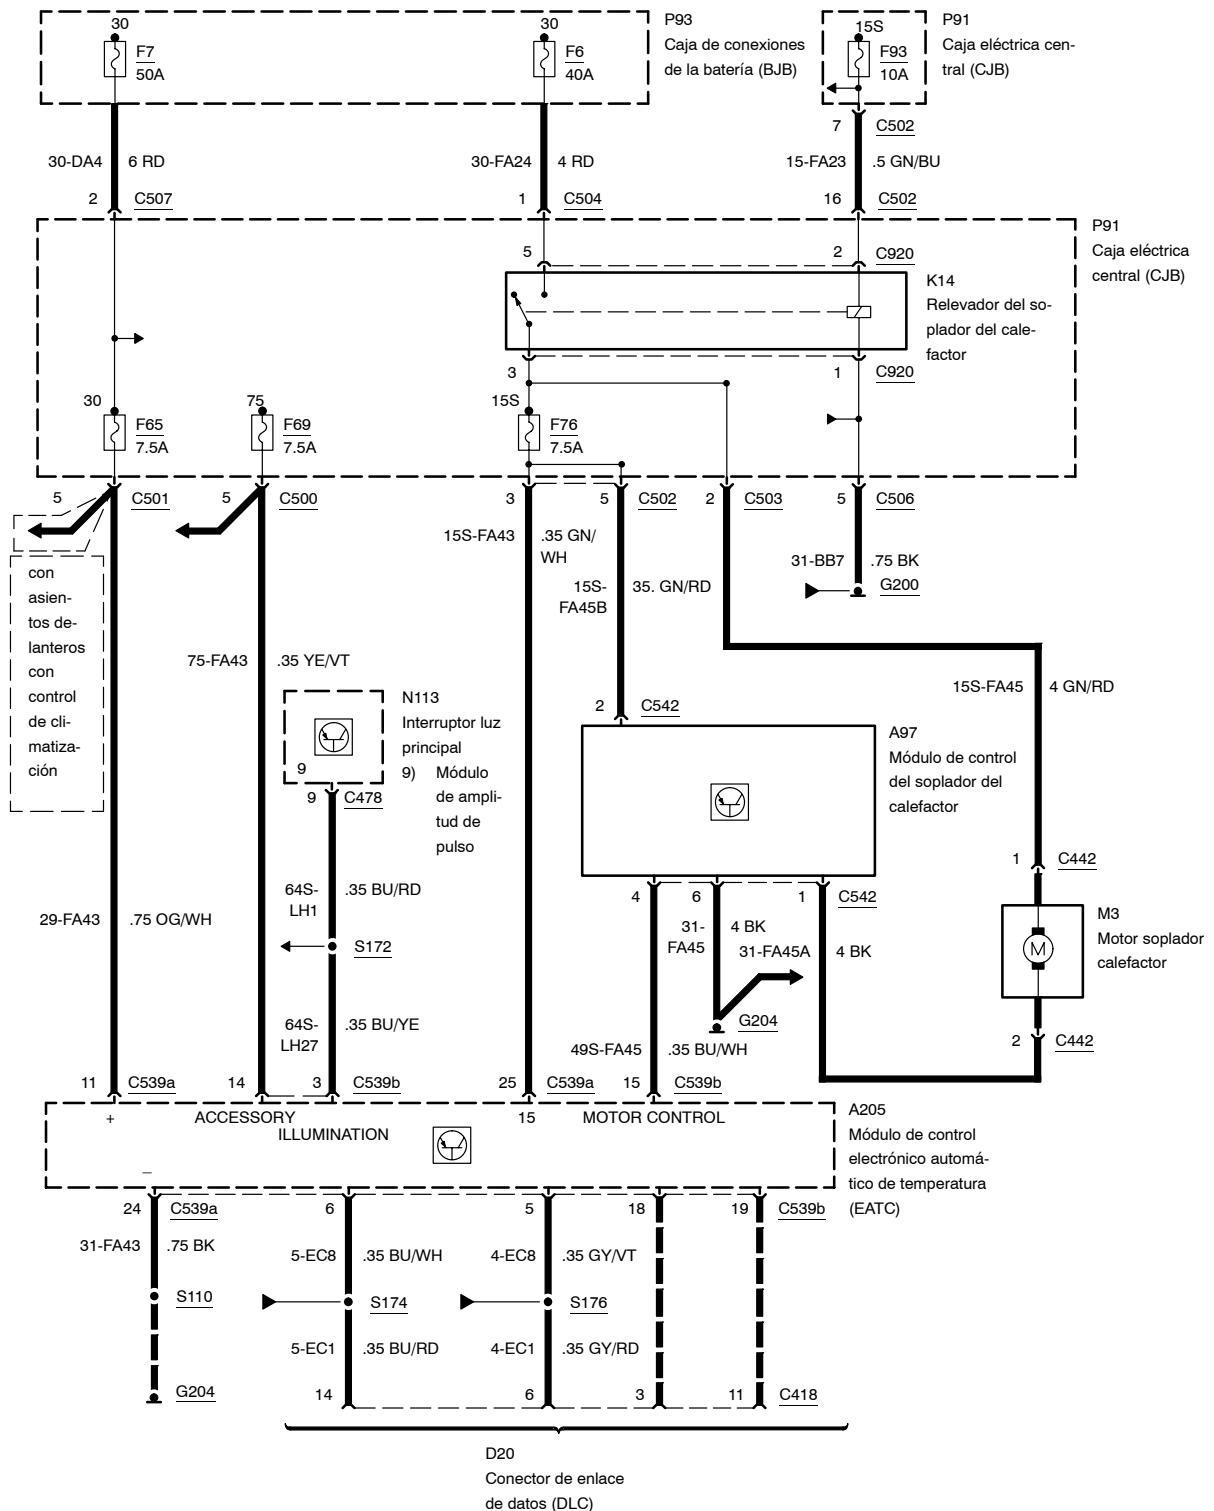

EATC


-10

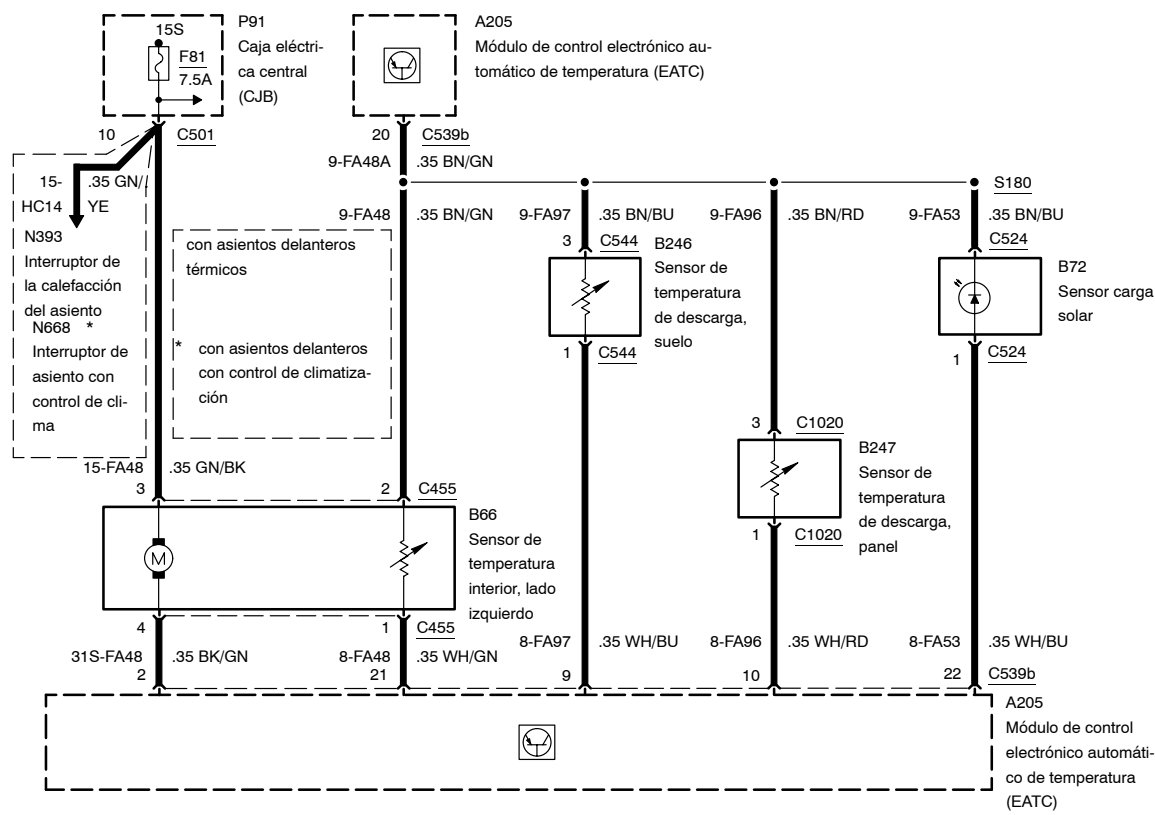

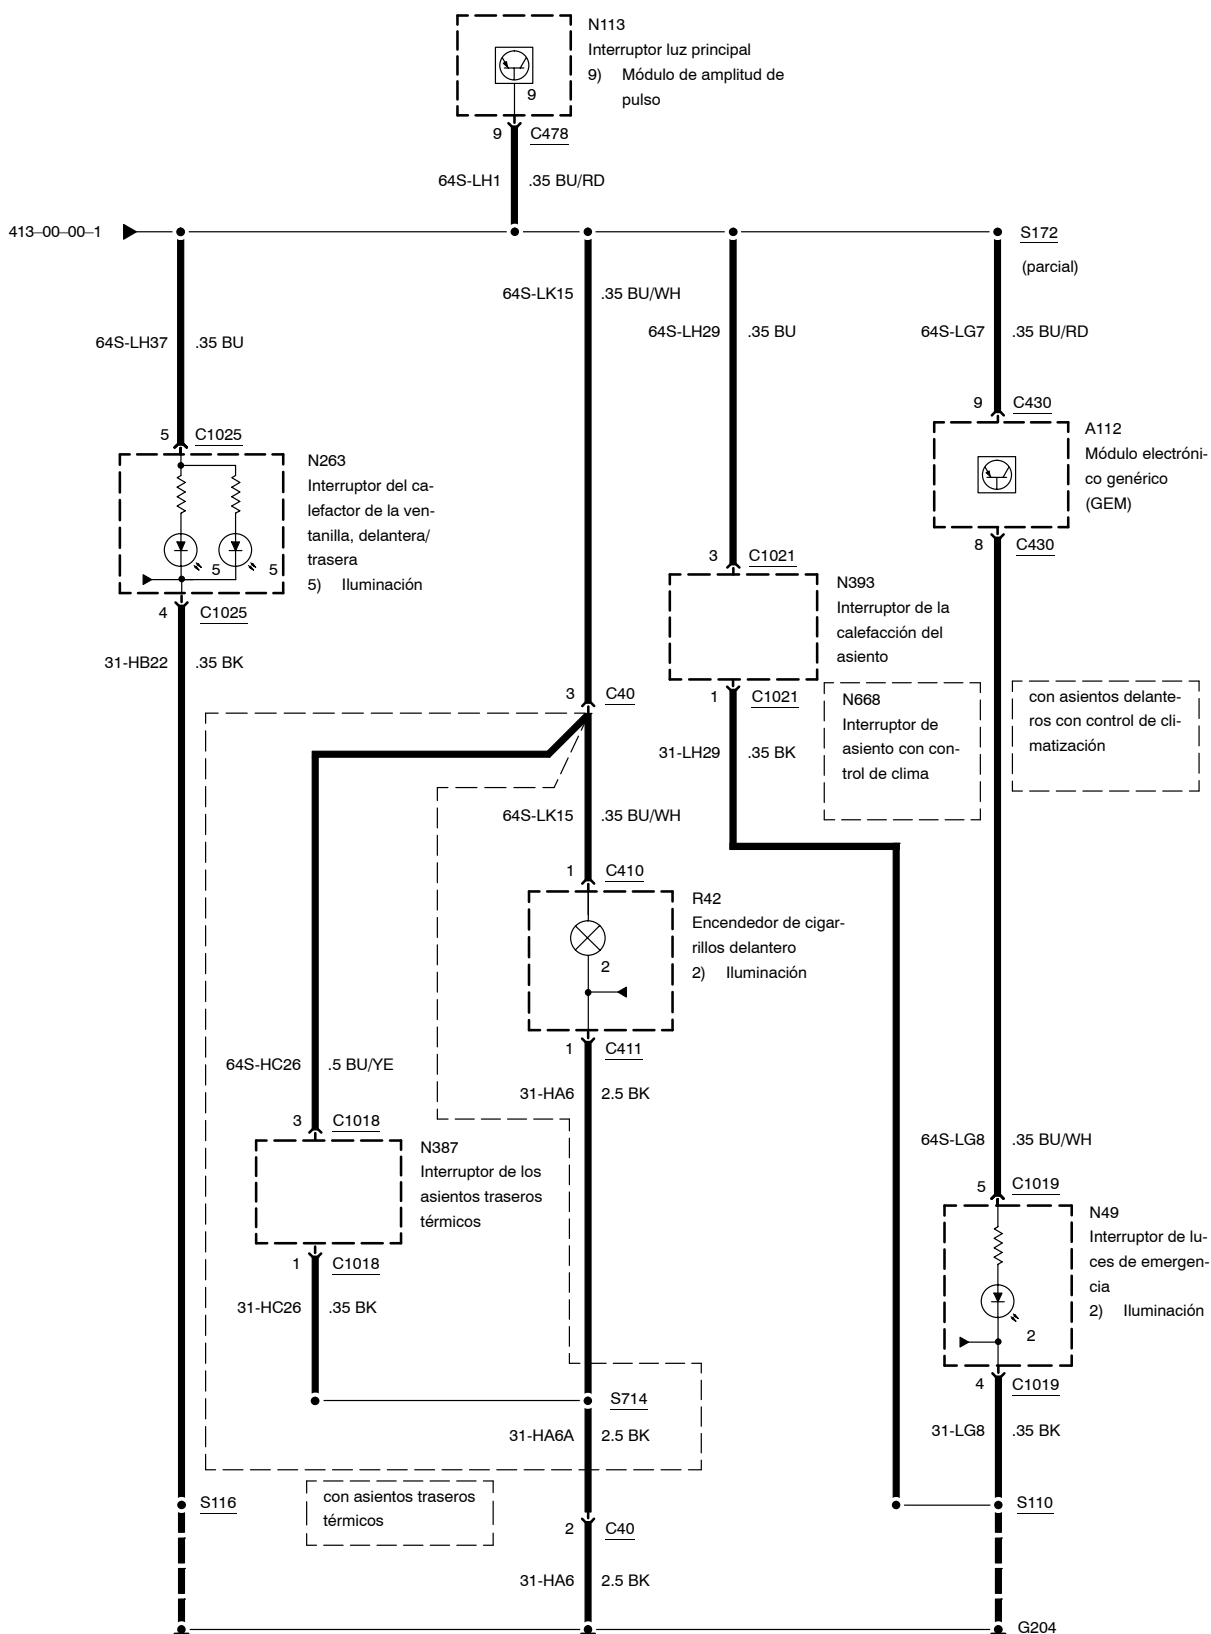


LHD

-3

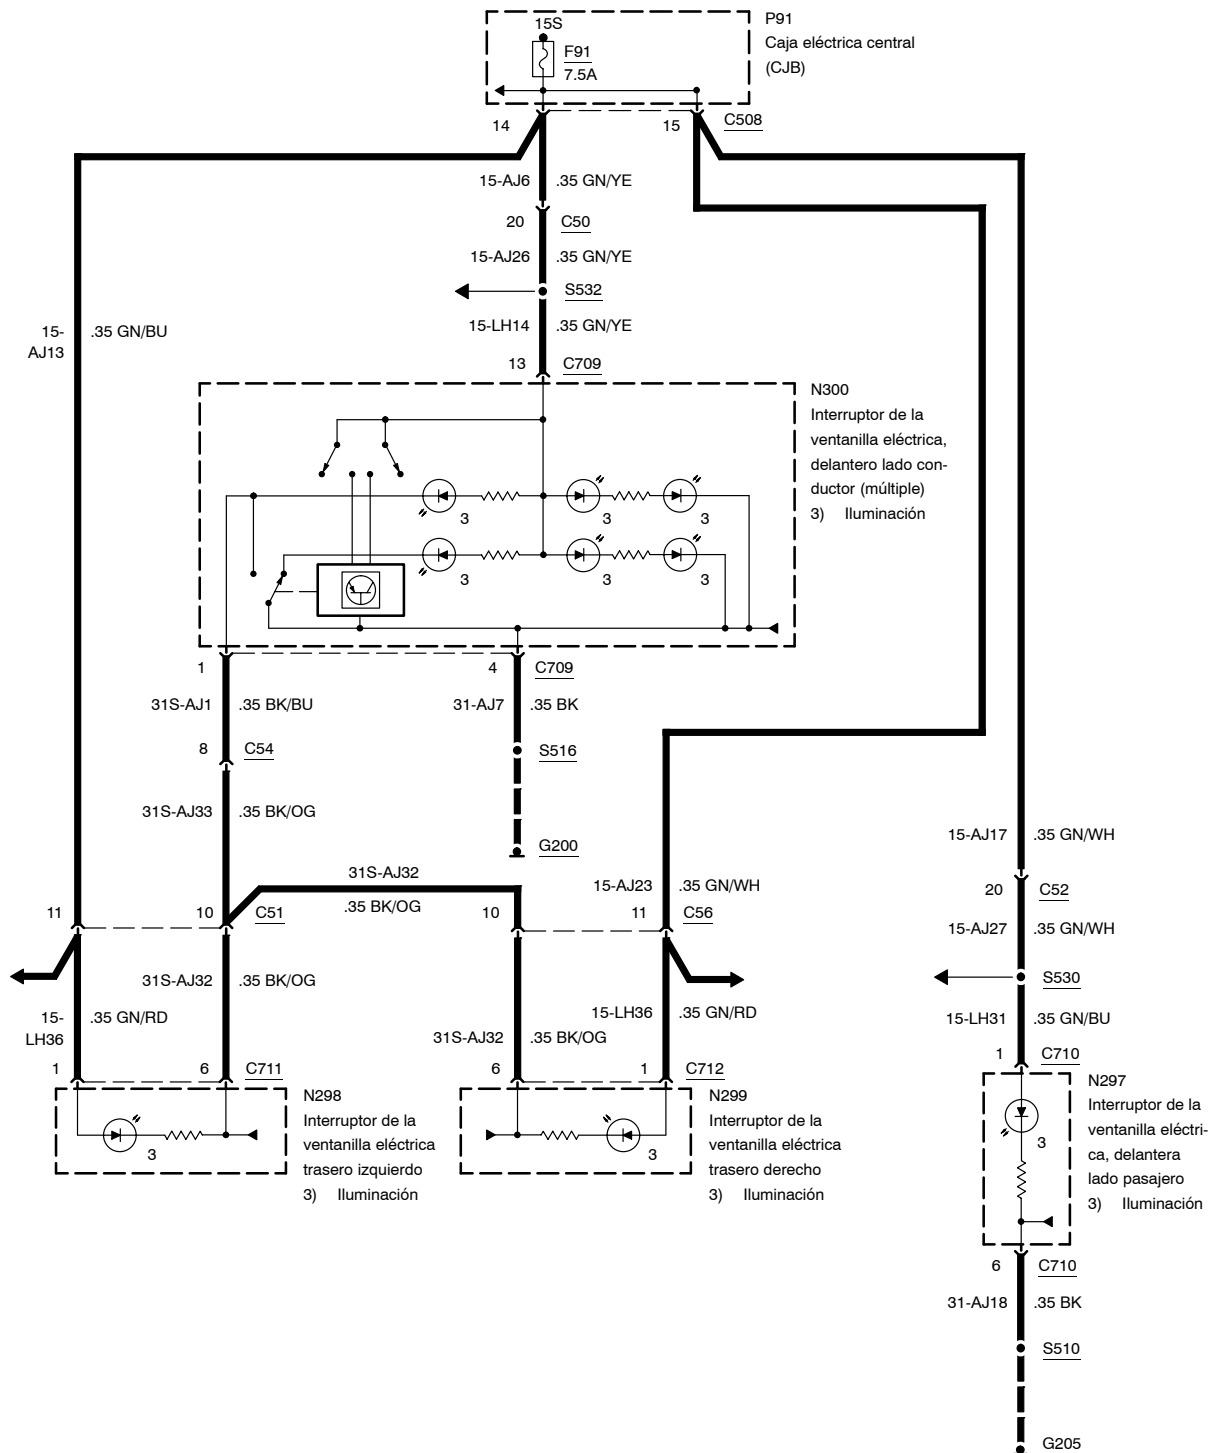


RHD


-4

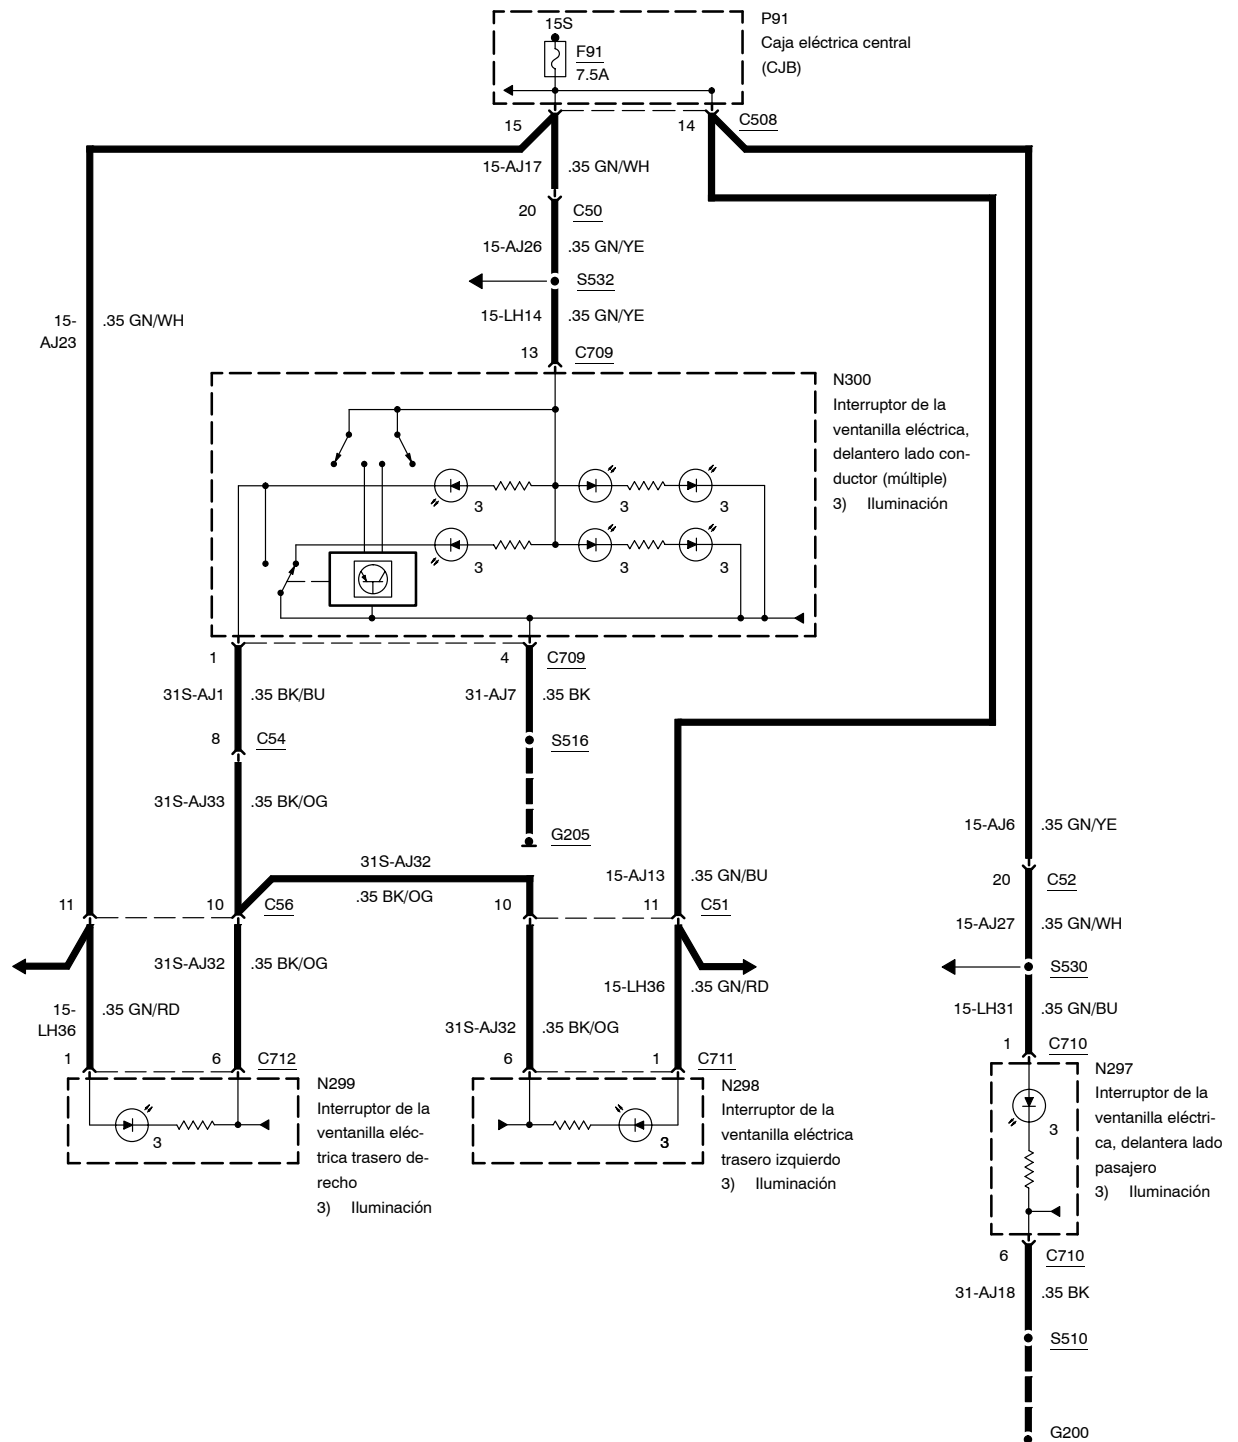


-A

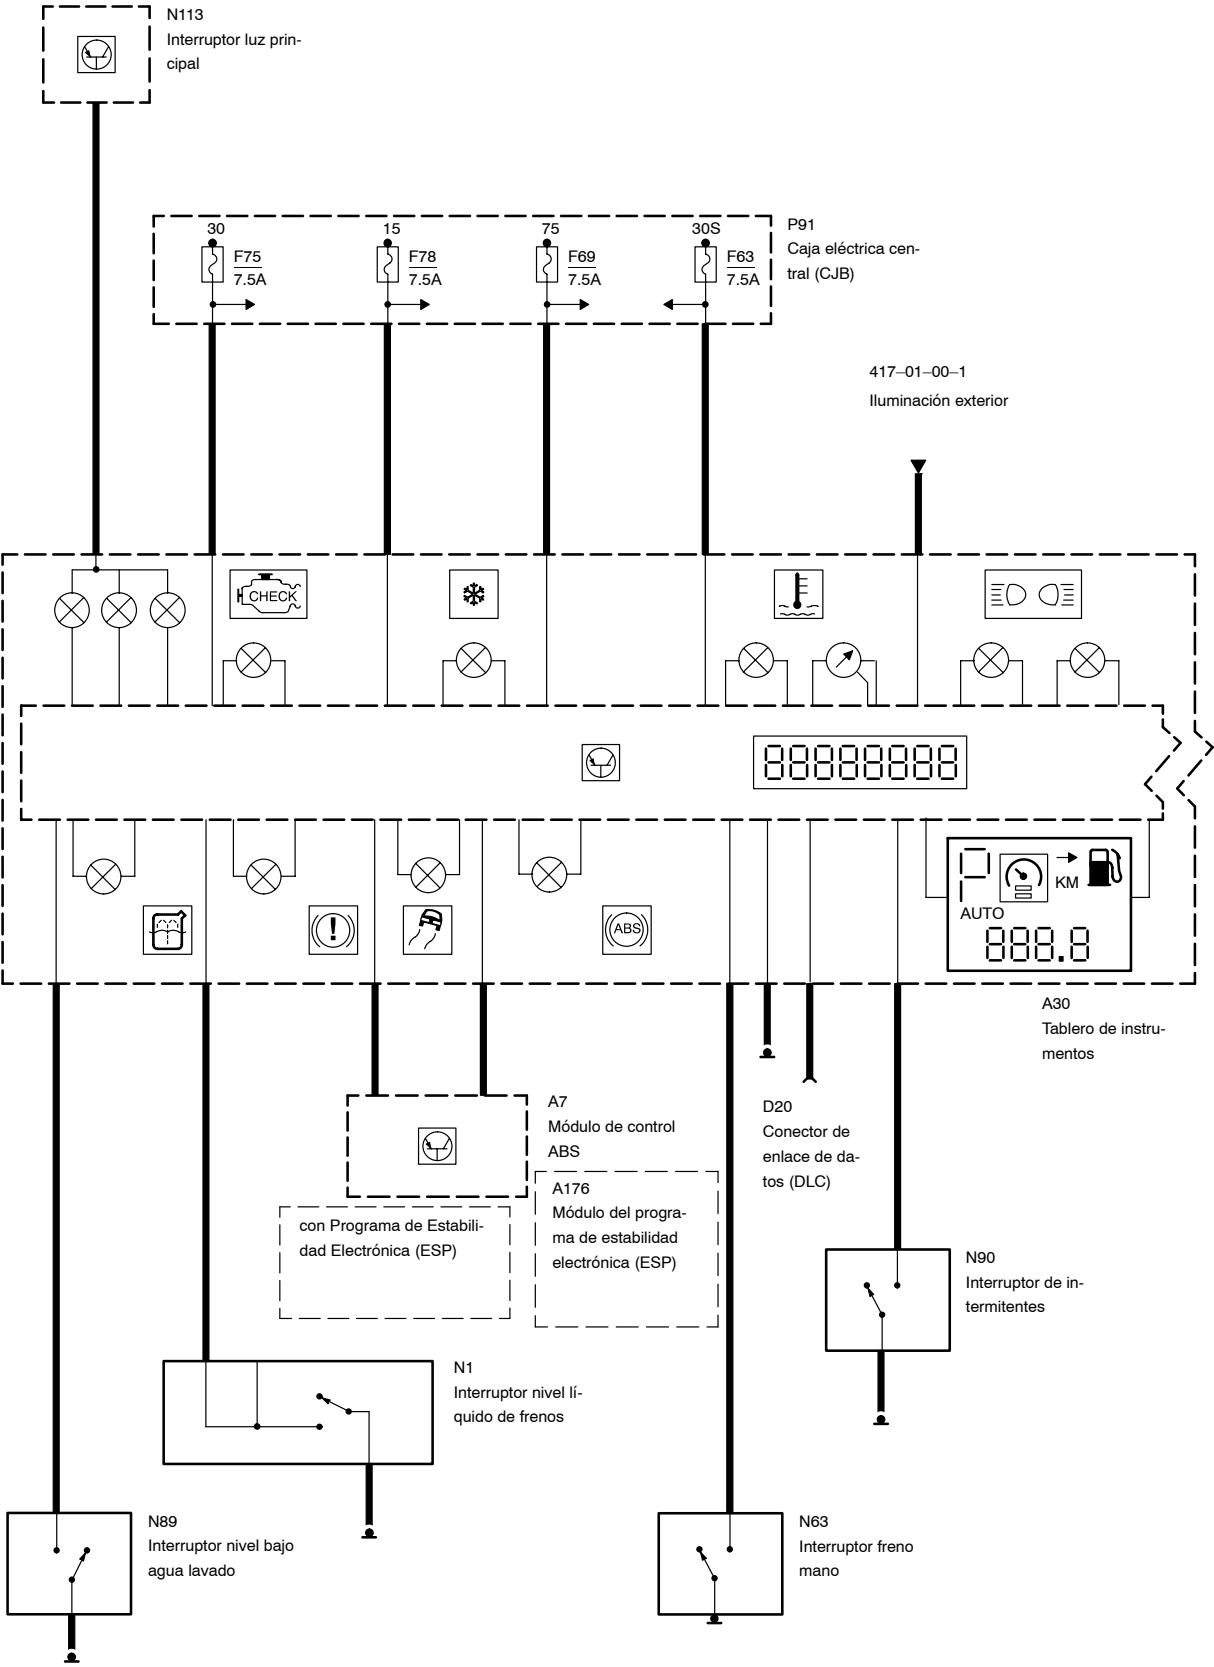


-B

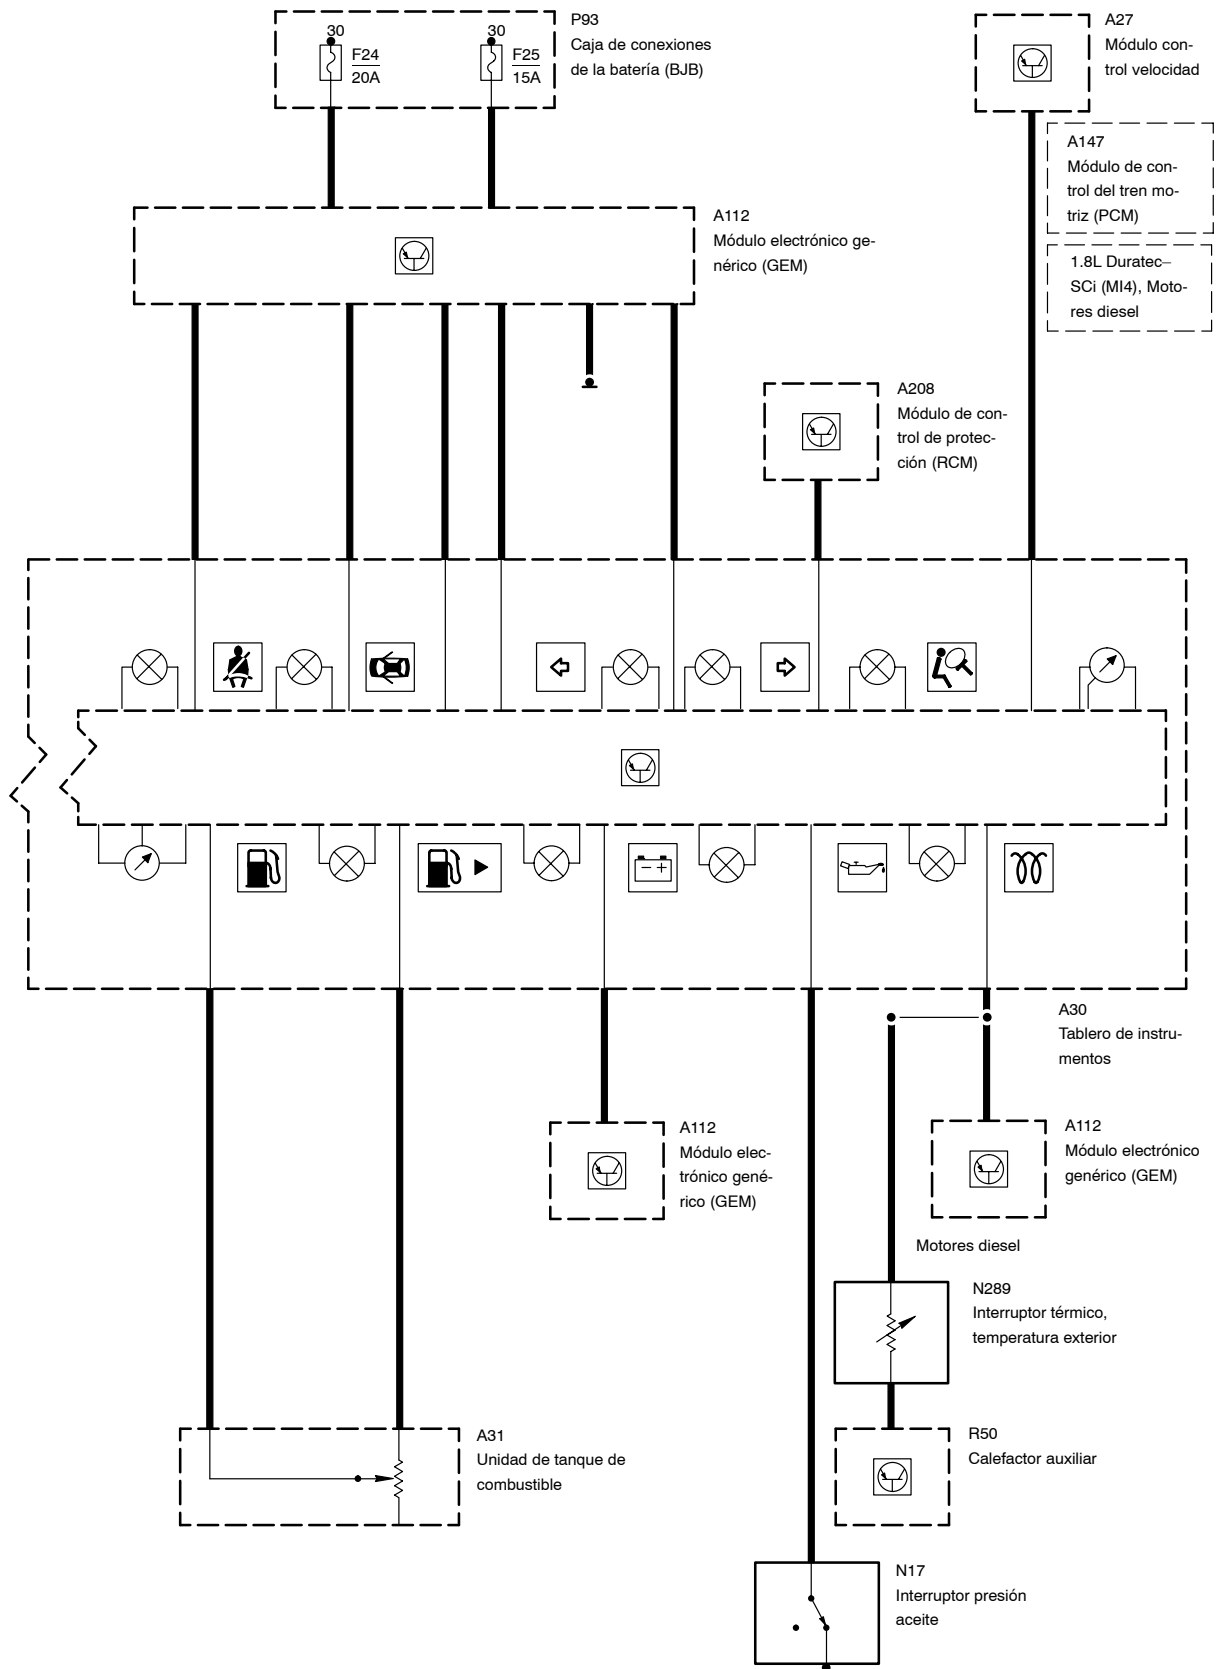

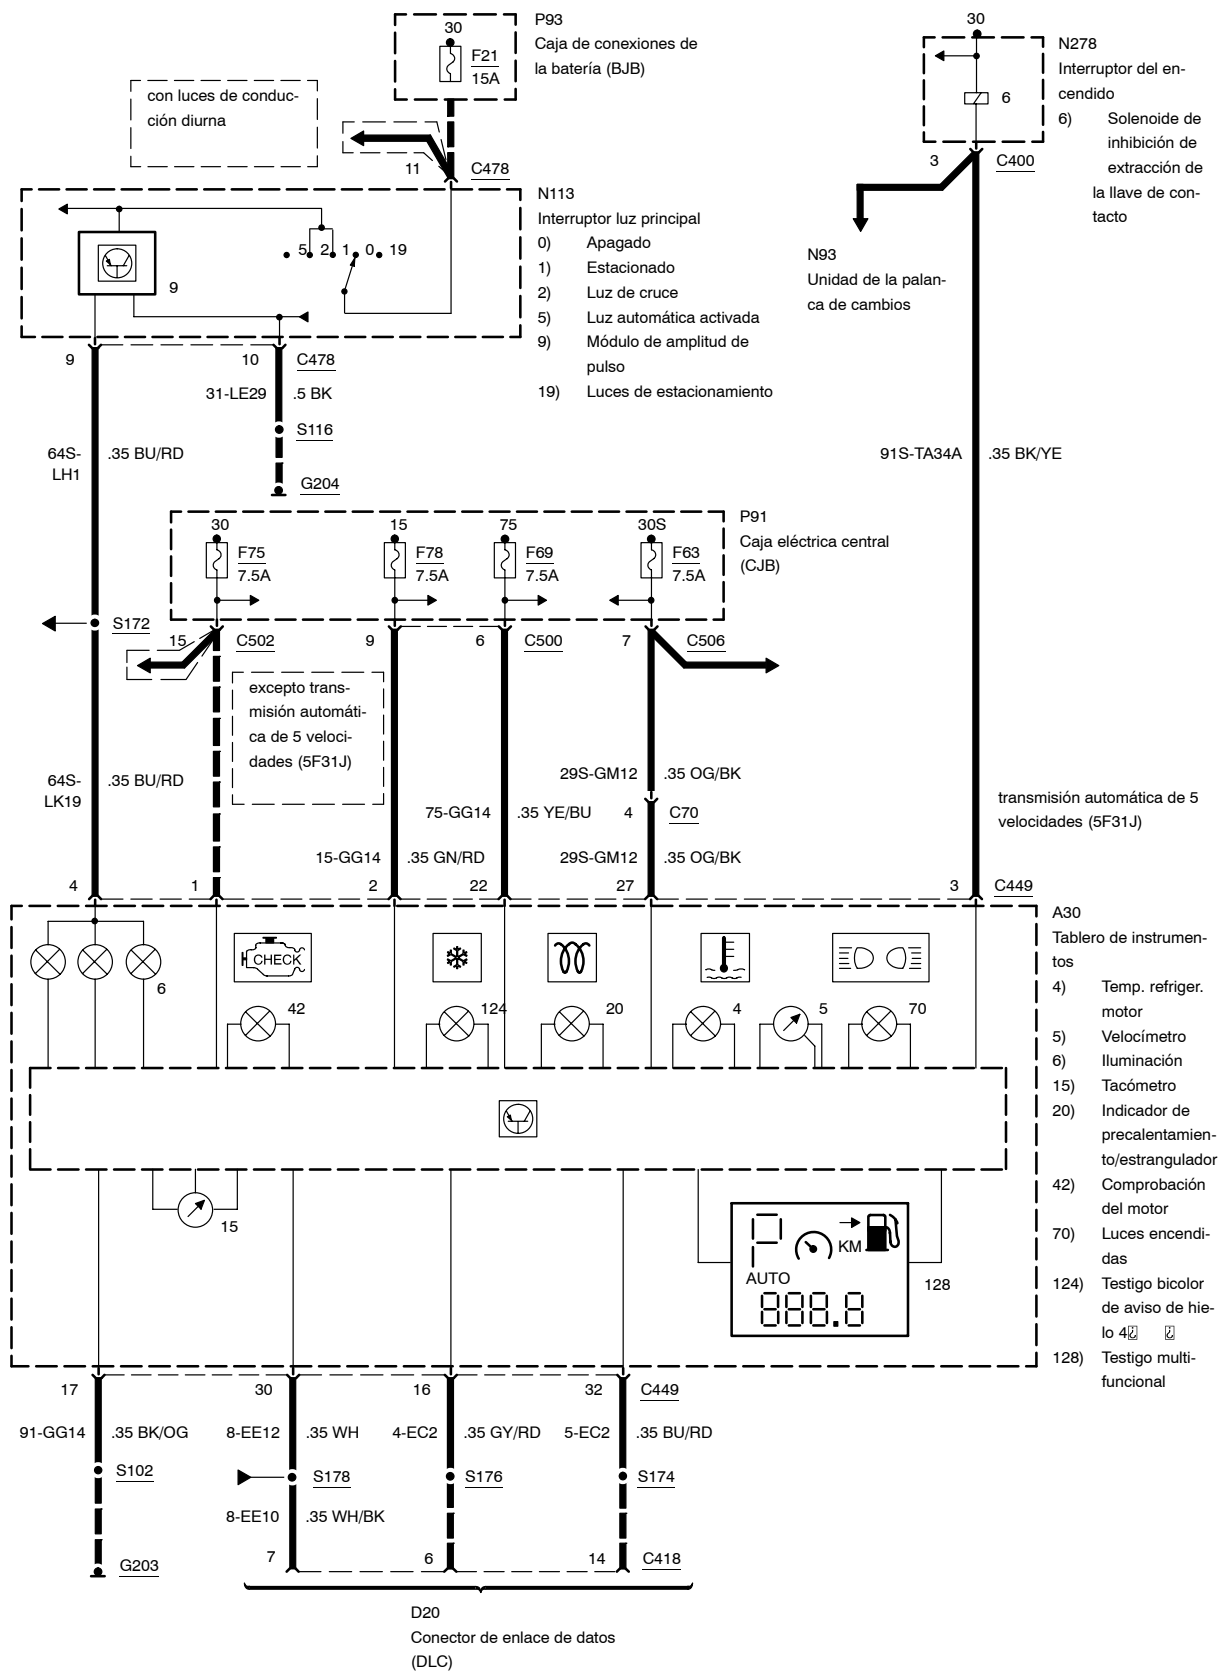


-3

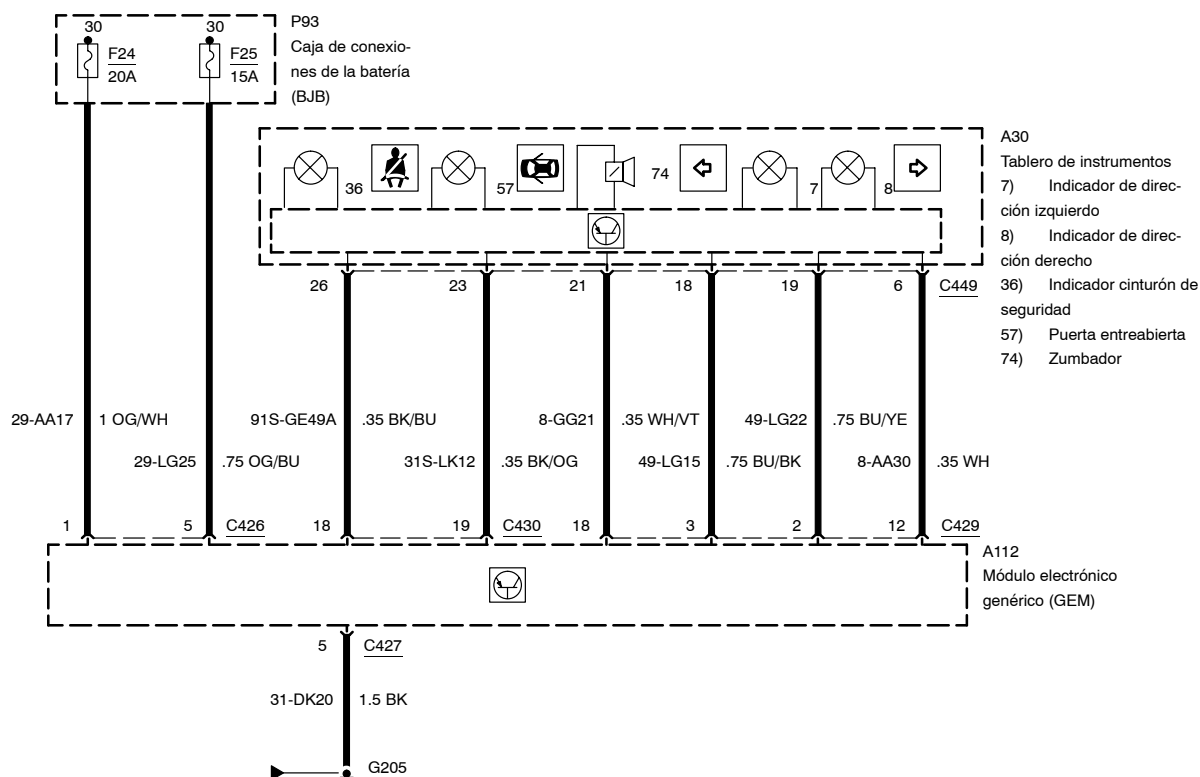


antes de 08/2004

-4

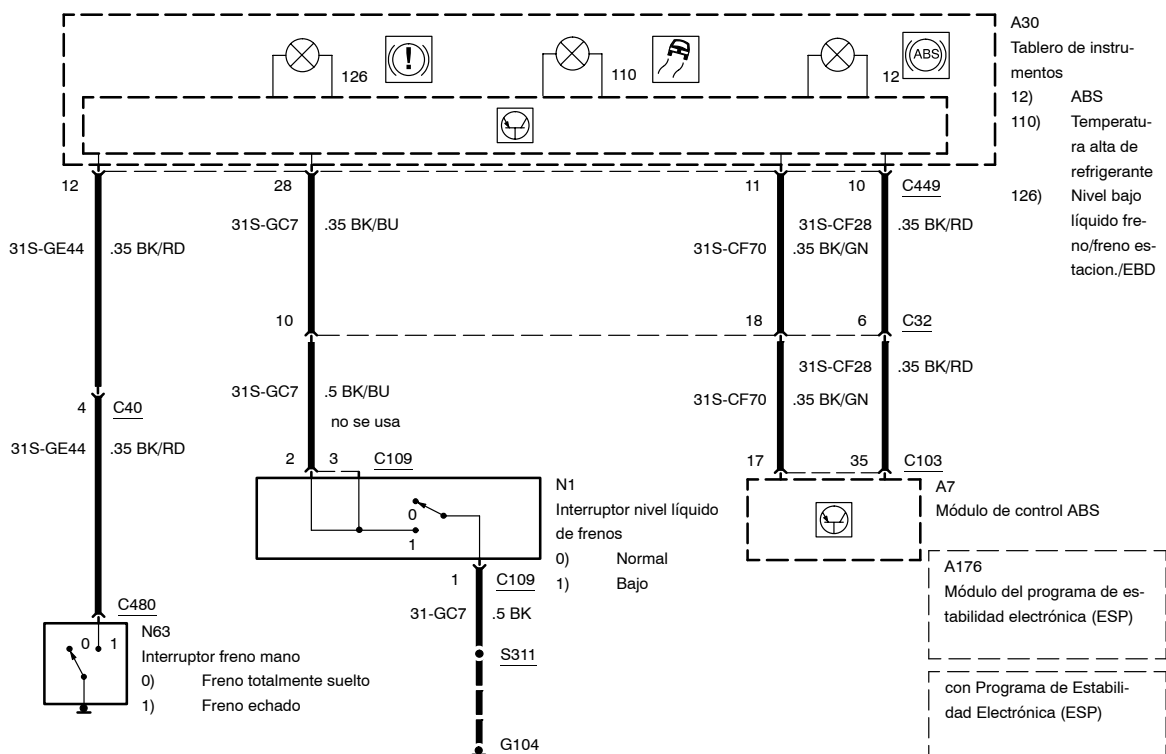


a partir de 08/2004


-5

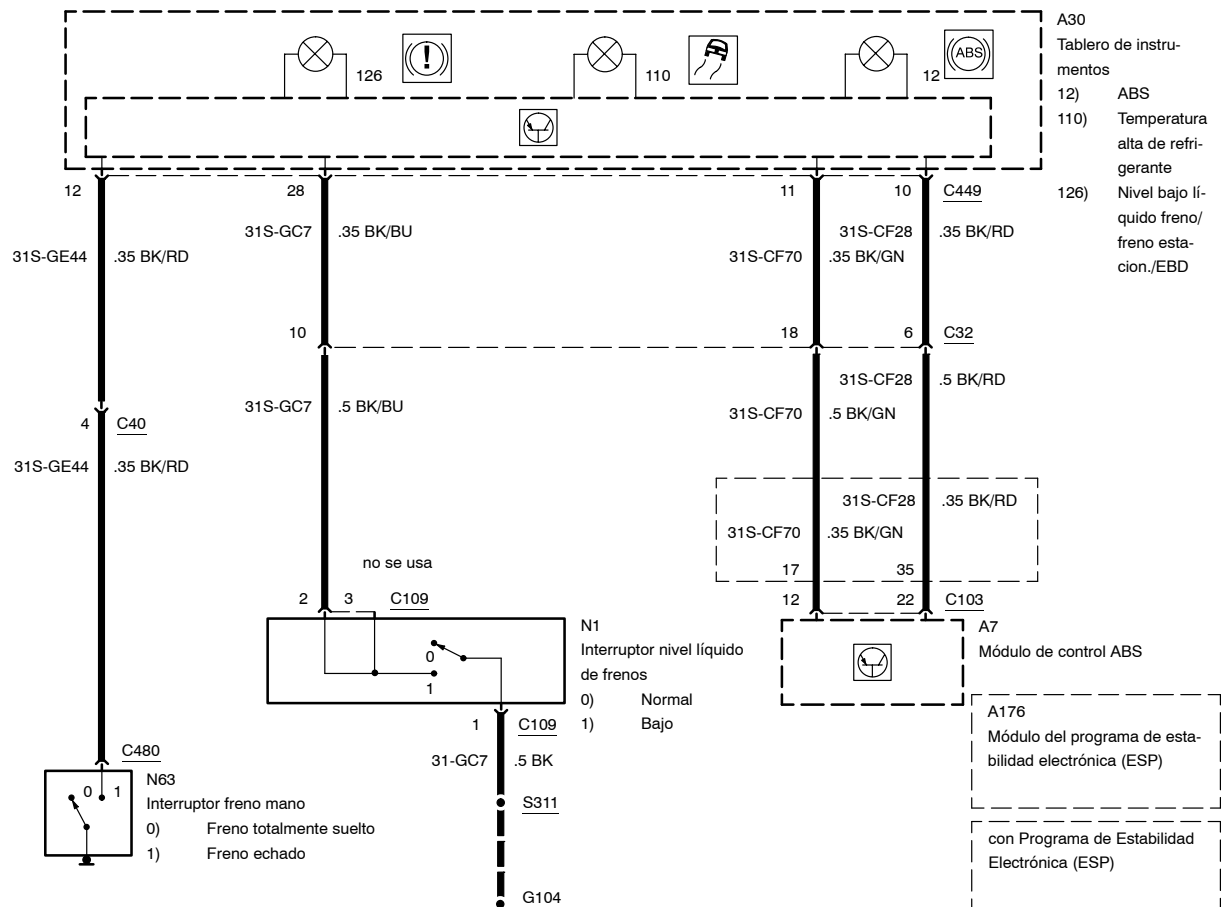


Motores diesel

-7

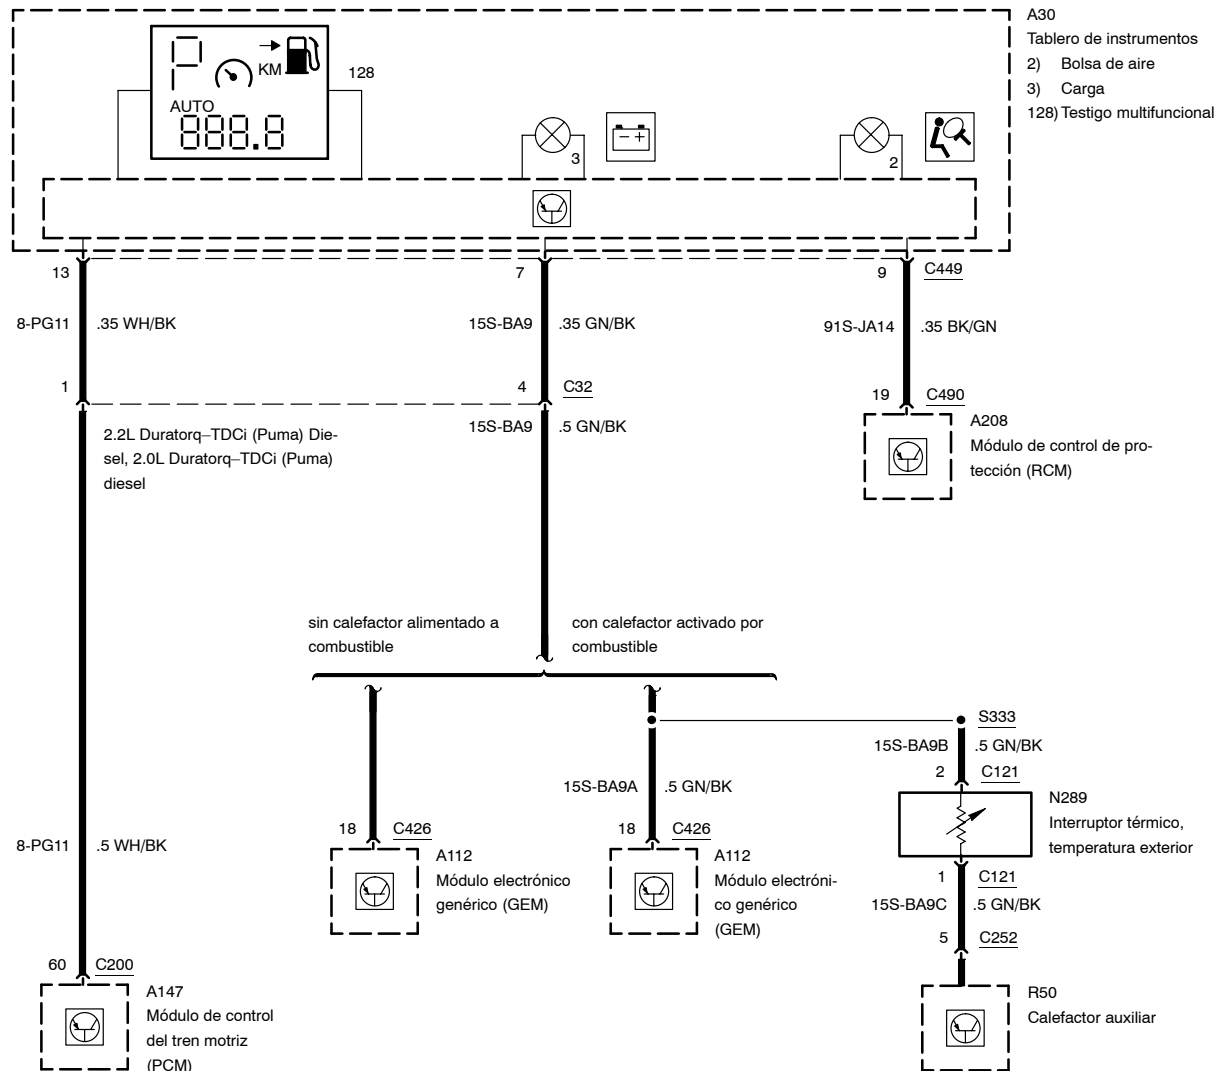

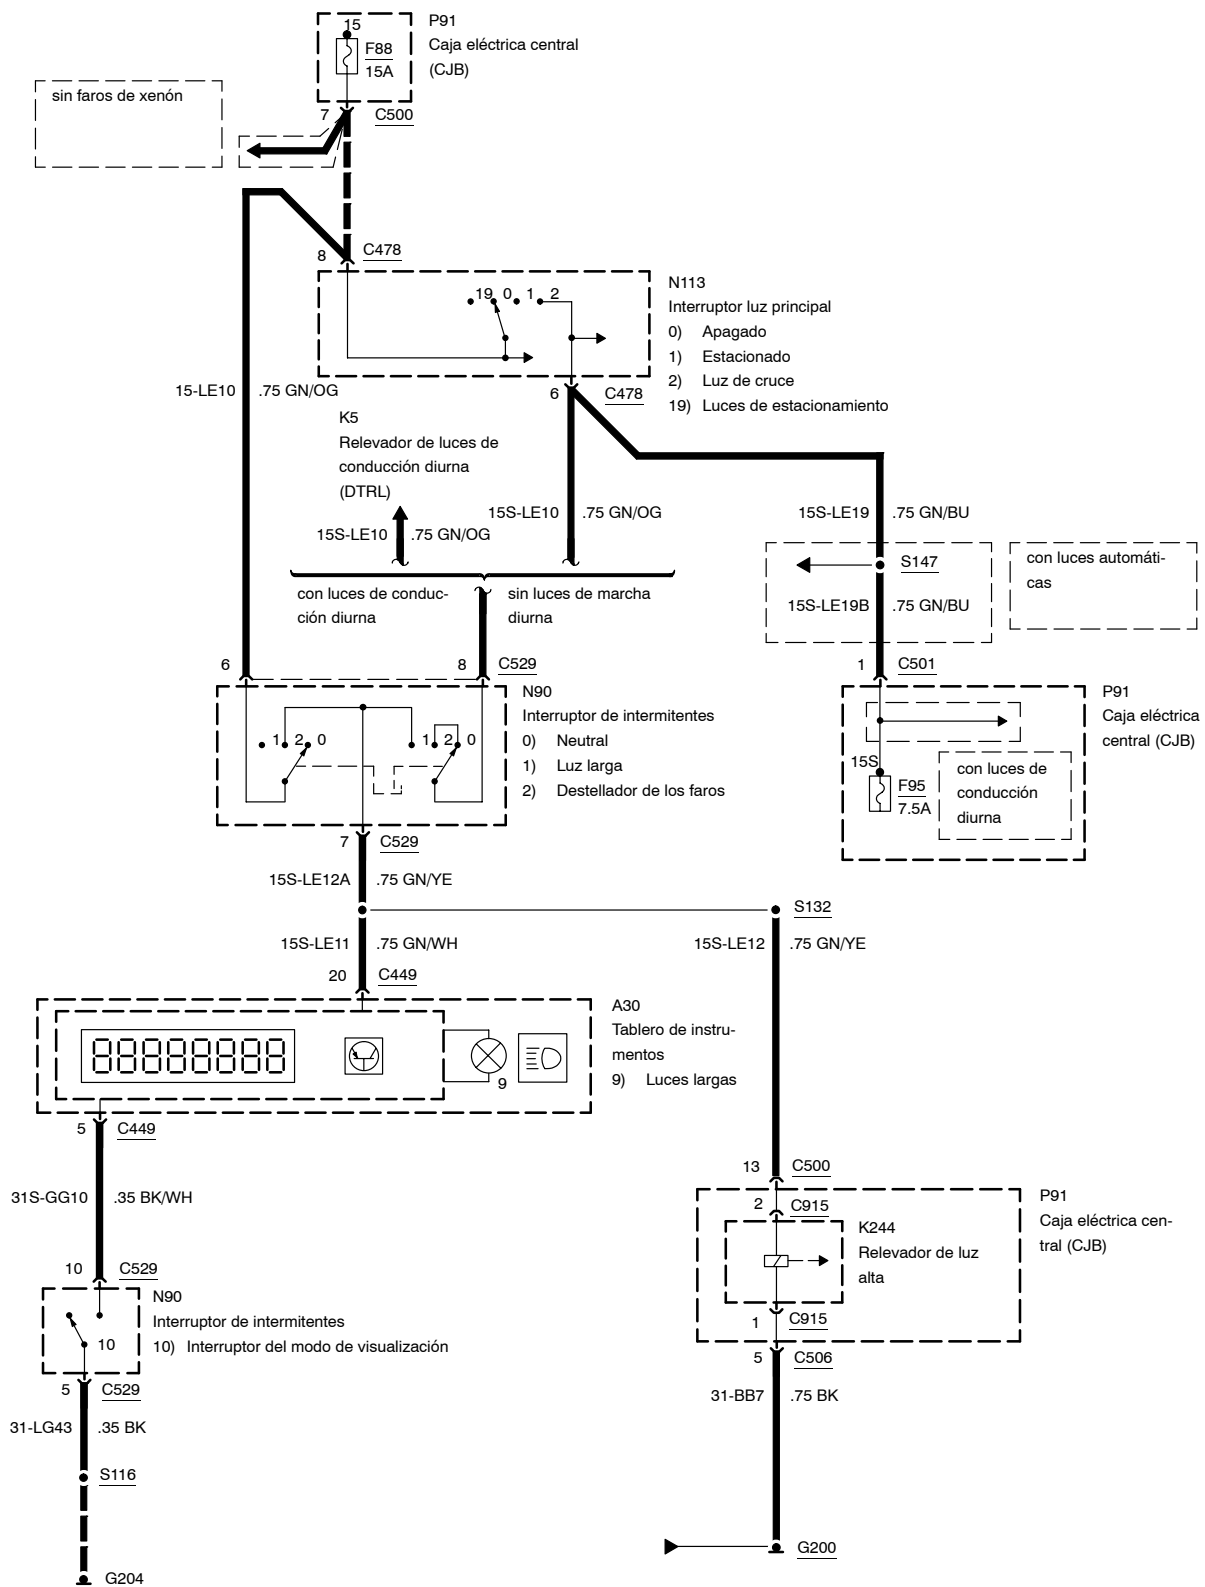


-1

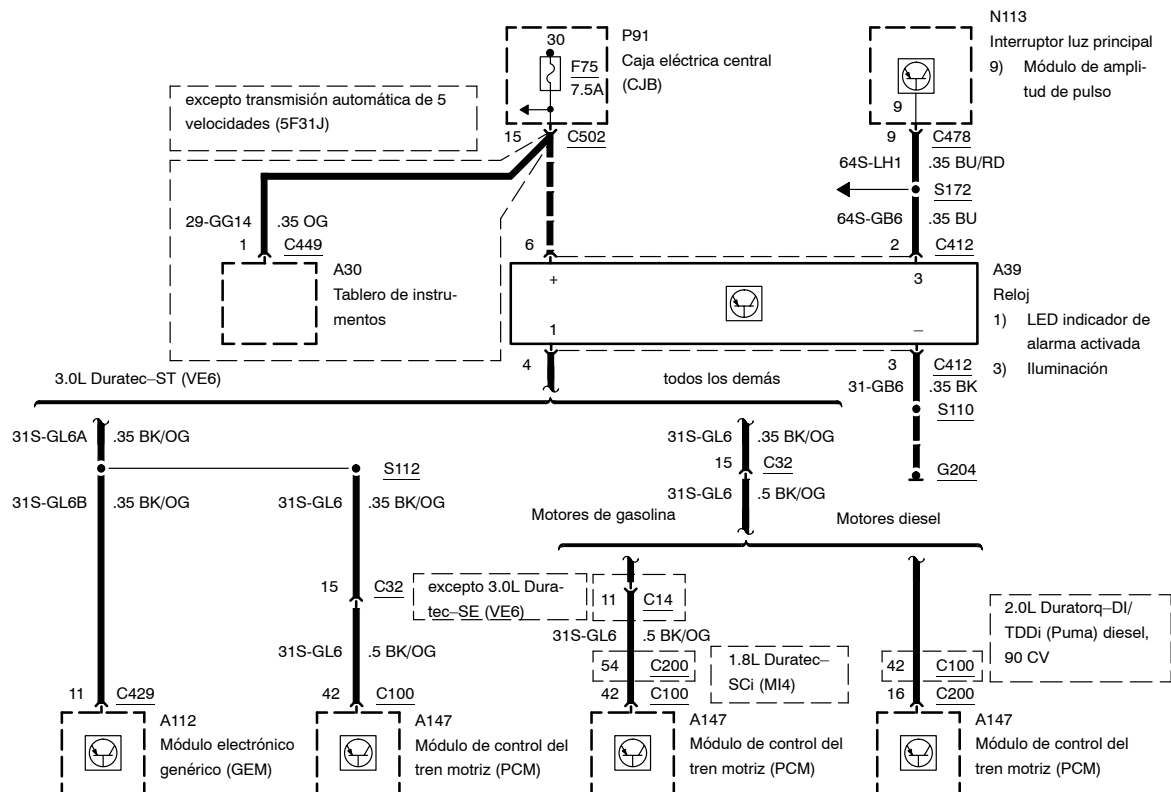


sin luces de marcha diurna, sin luces automáticas

-1

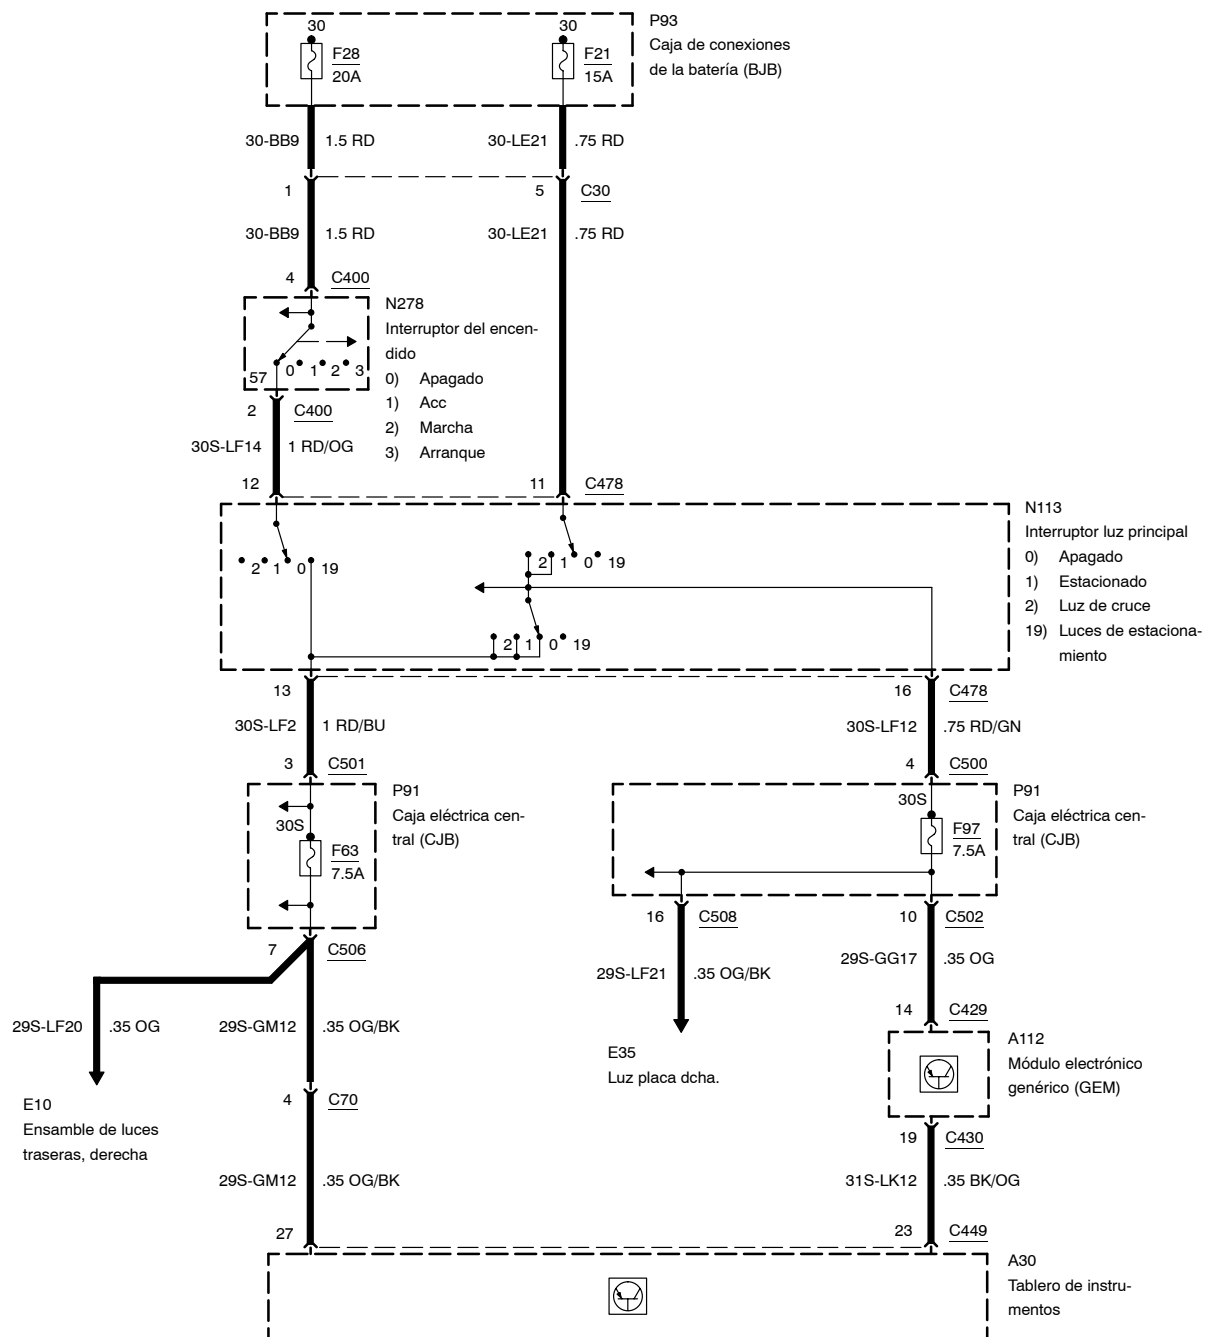


con luces automáticas

-2

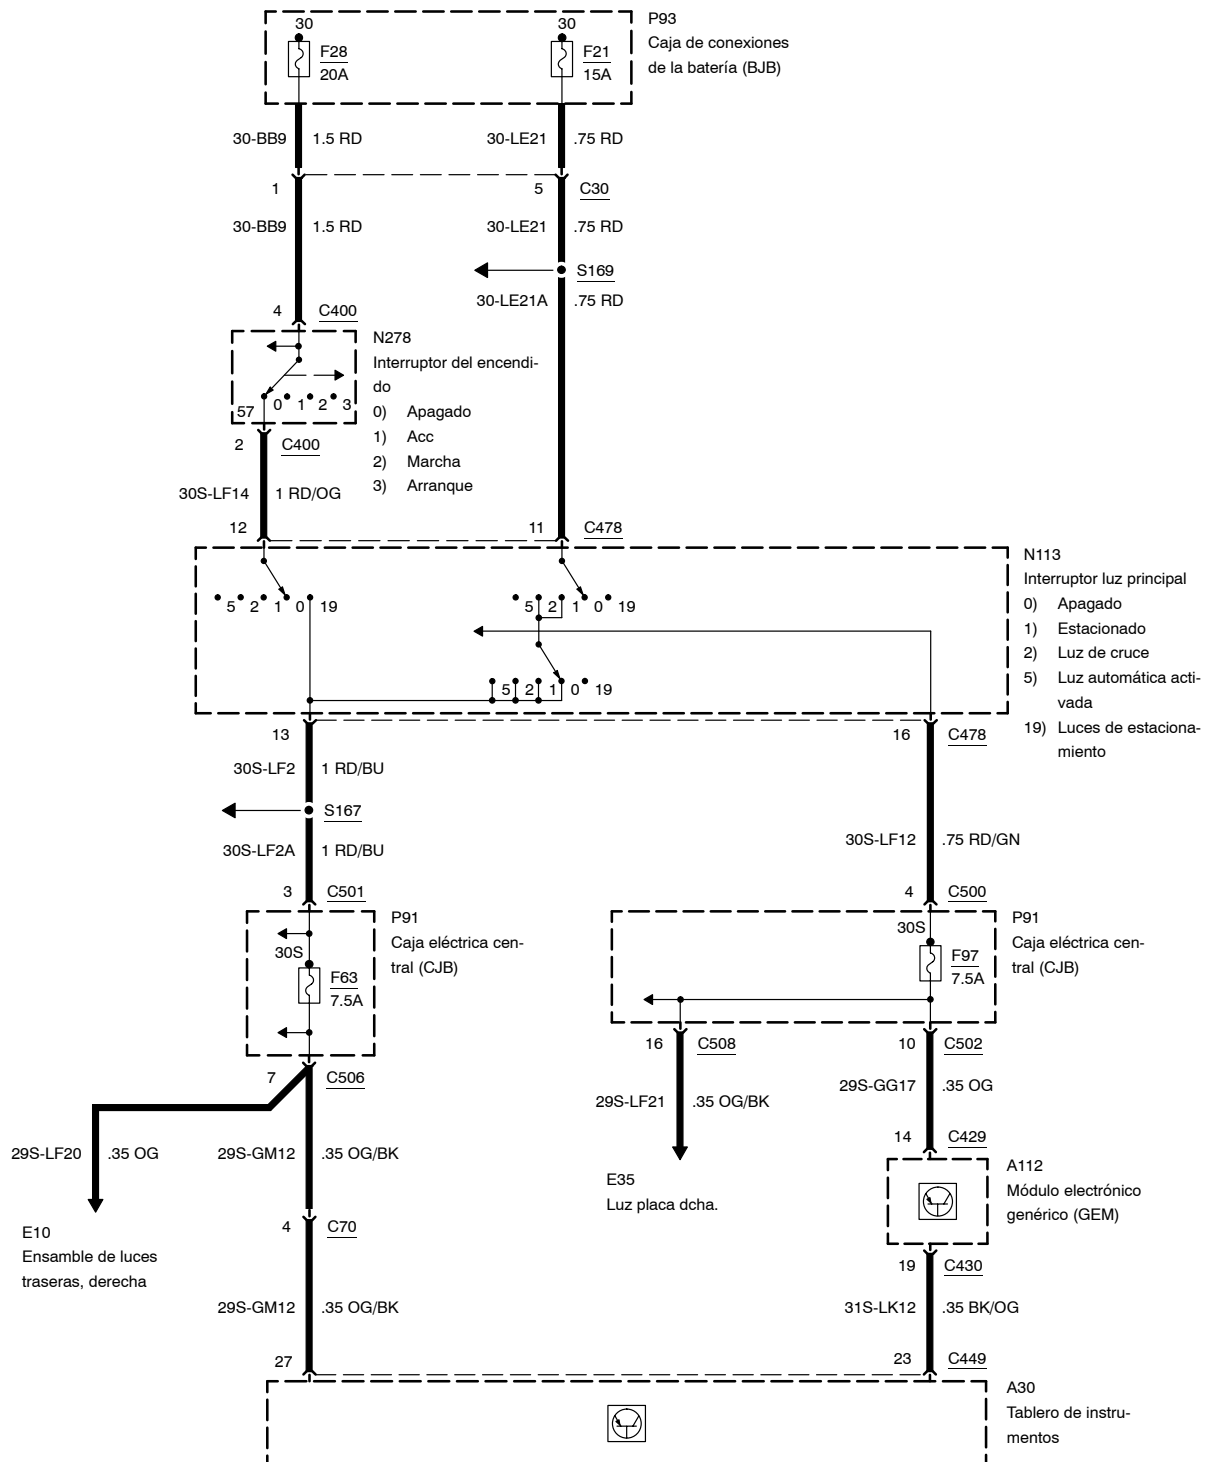


con luces de conducción diurna

-3

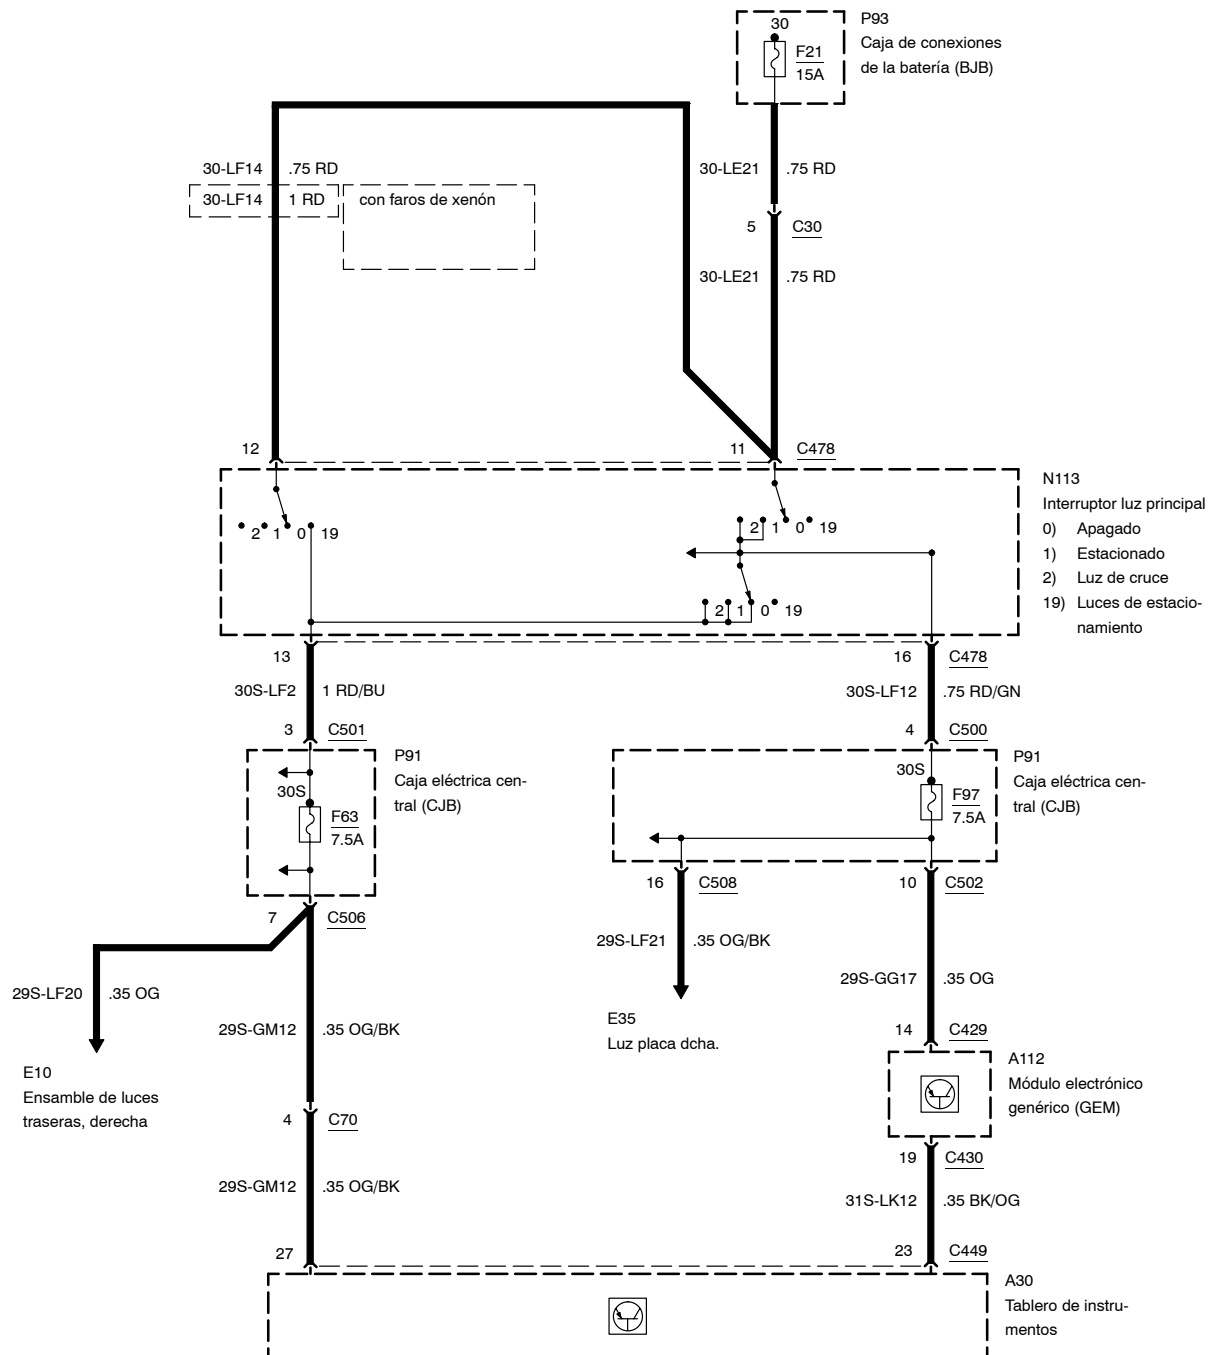


LHD


-4

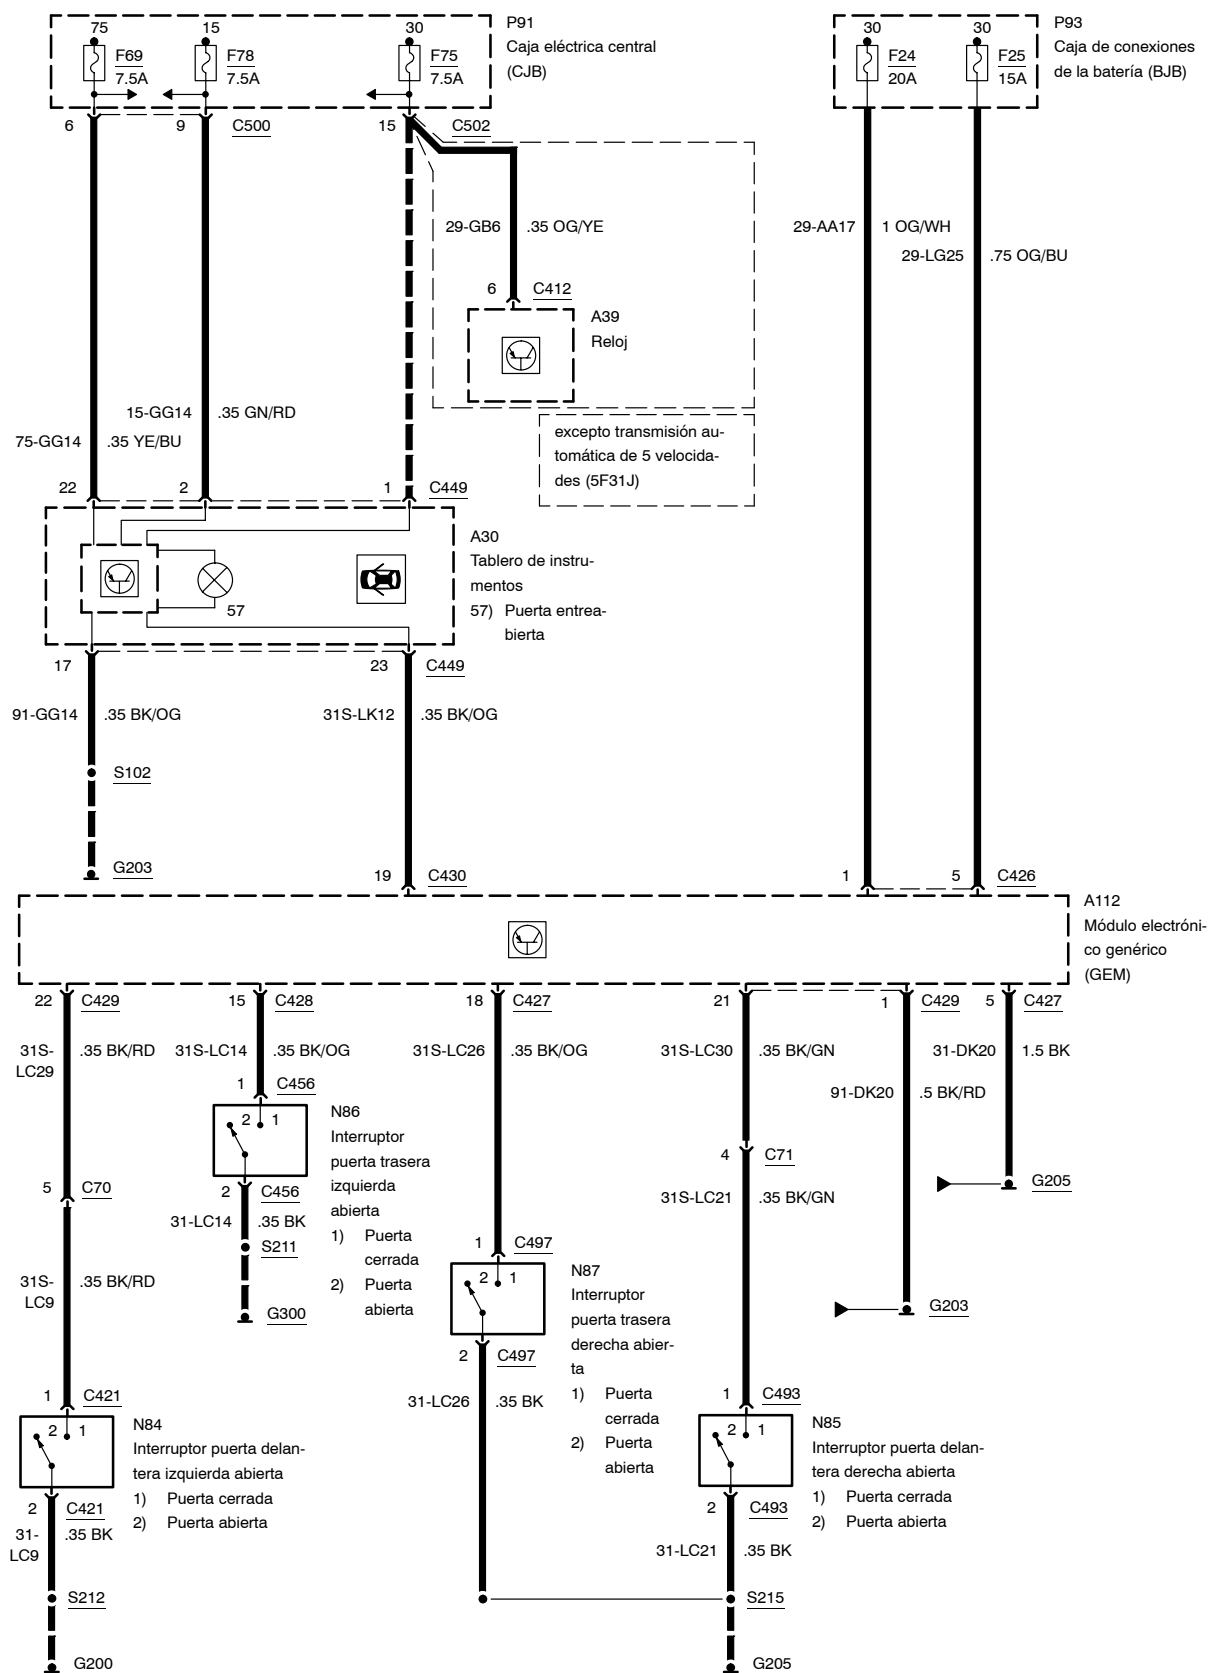

RHD


-5

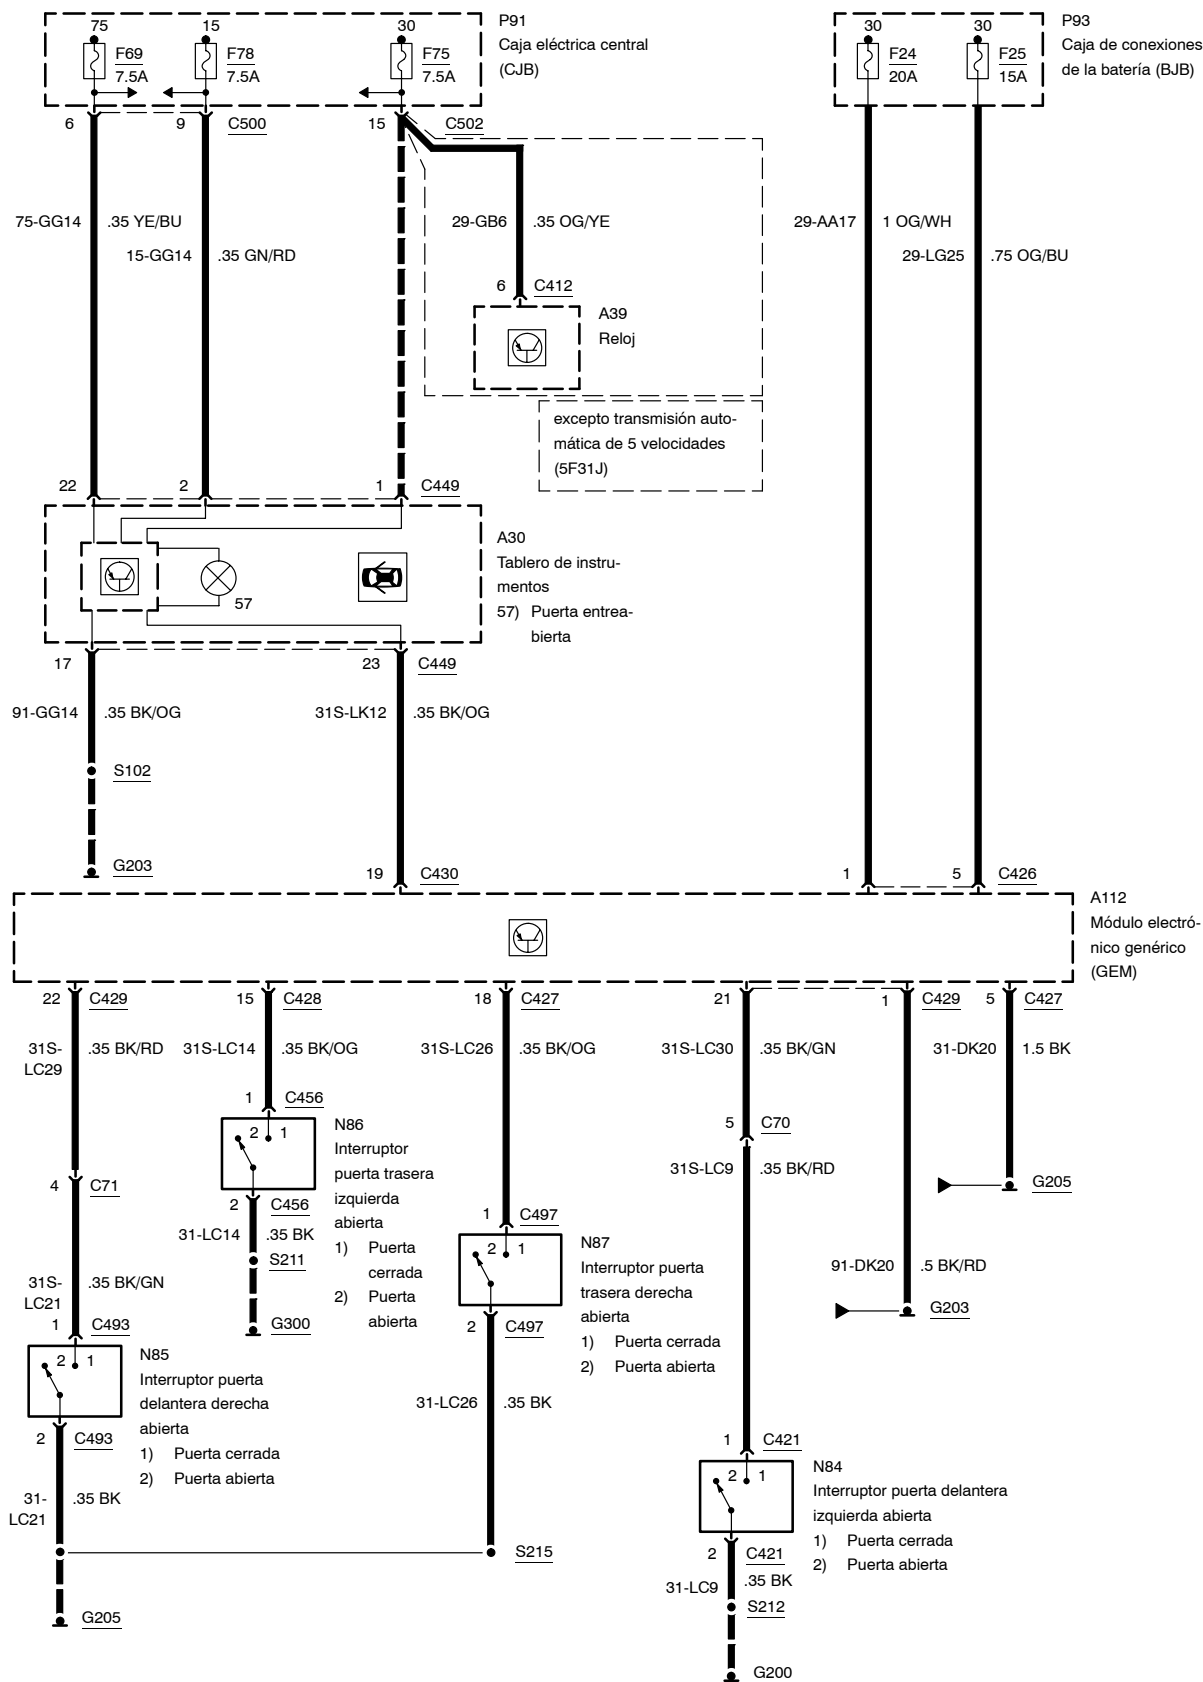

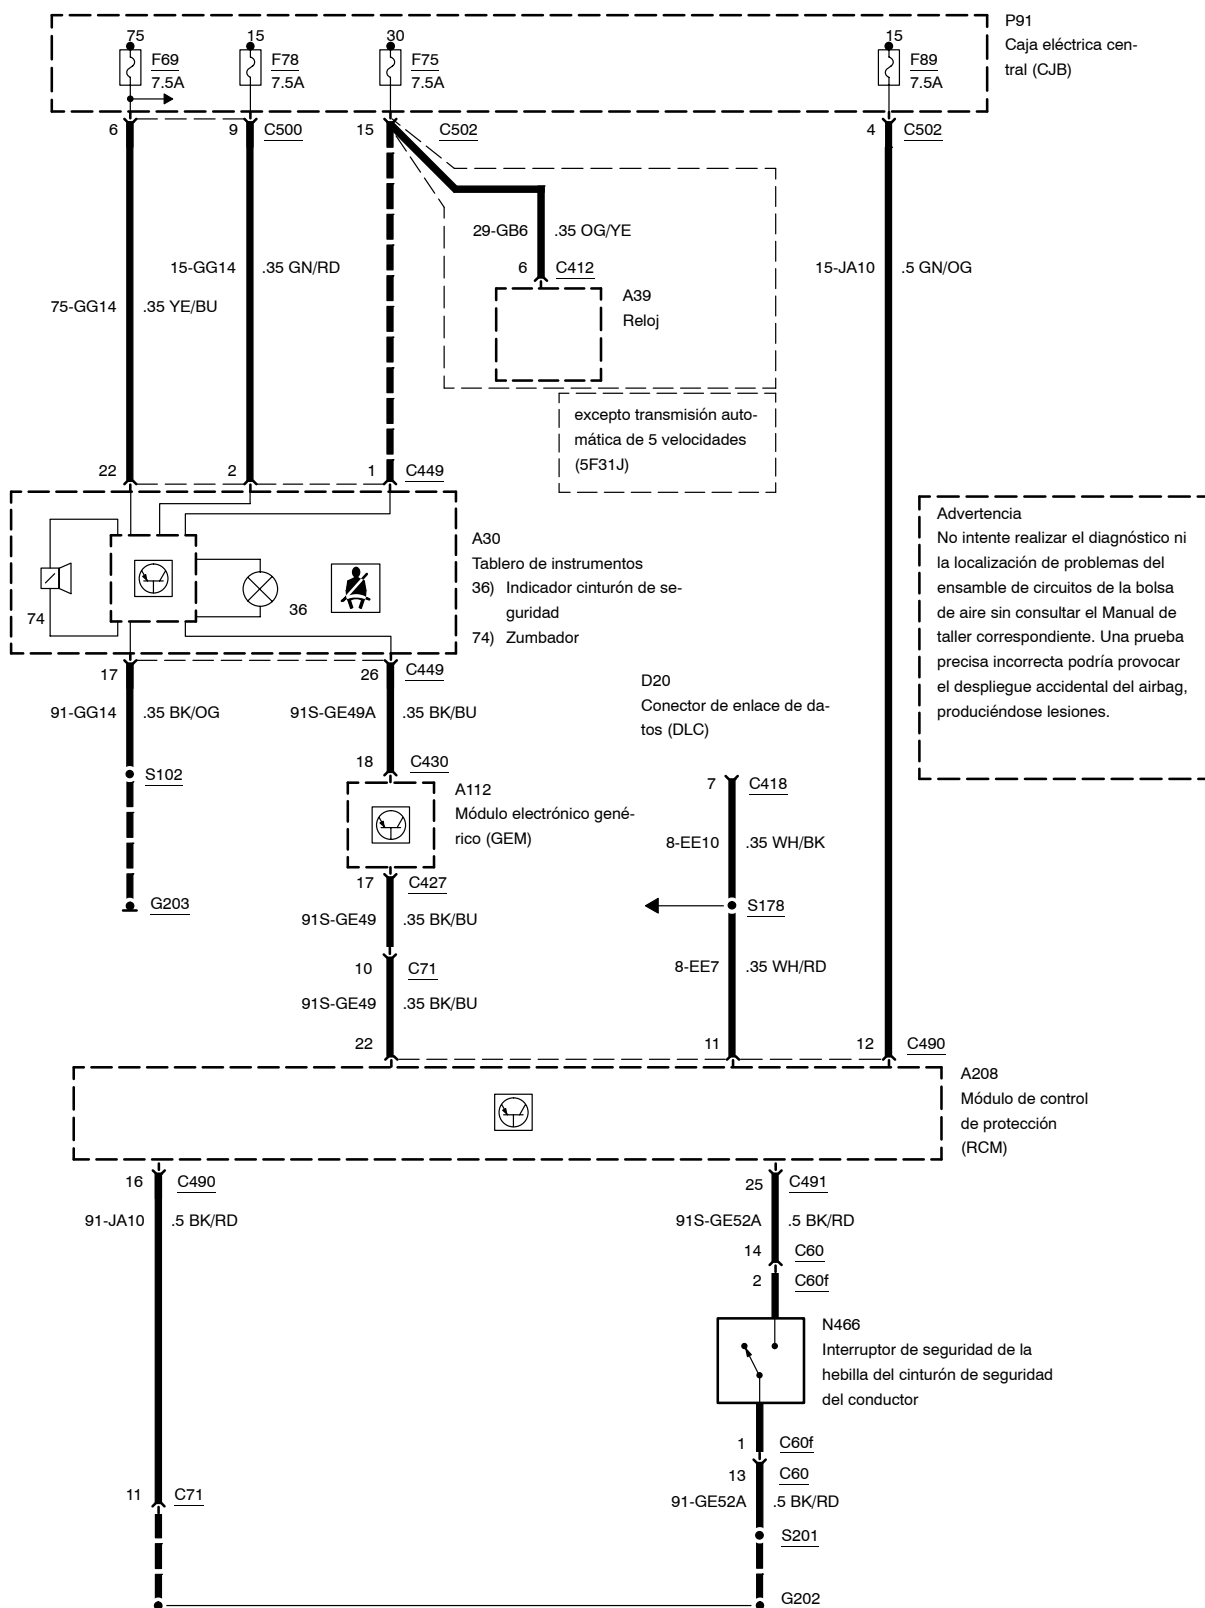


Motores de gasolina

-7

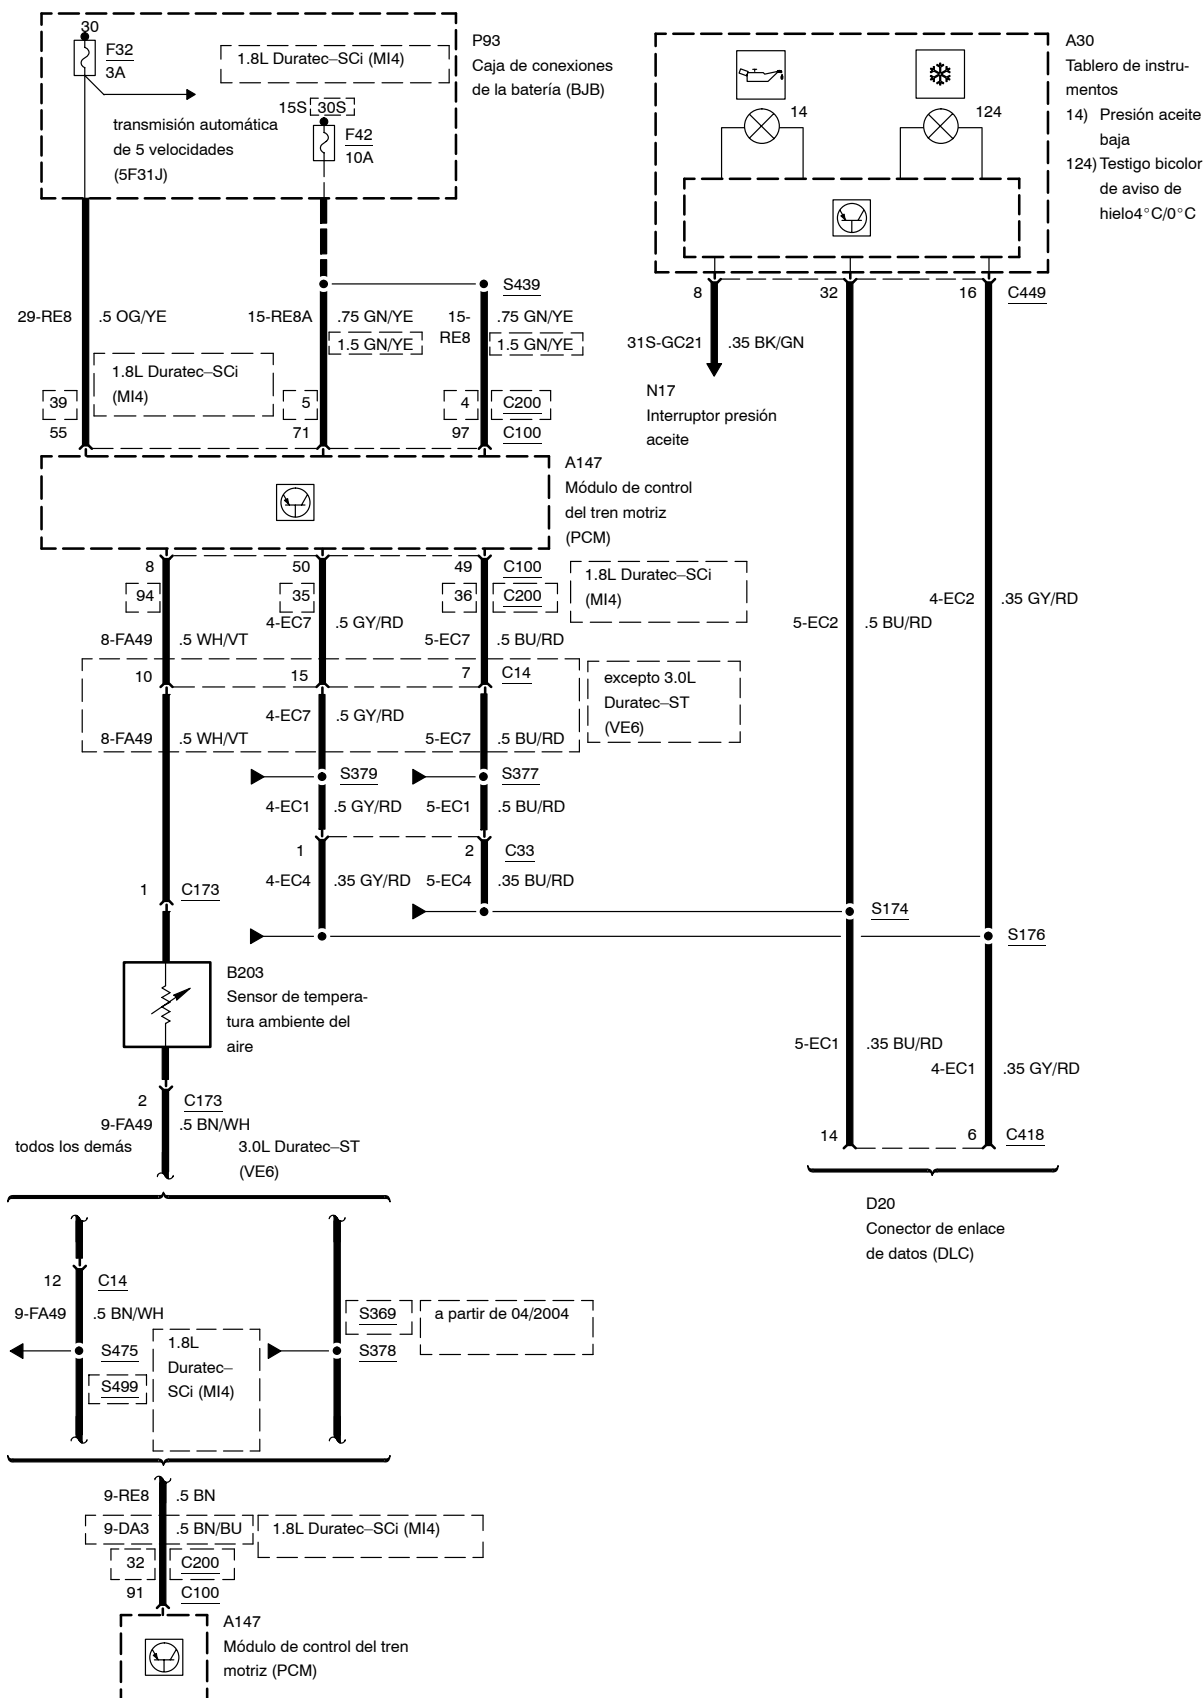


2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV

-8

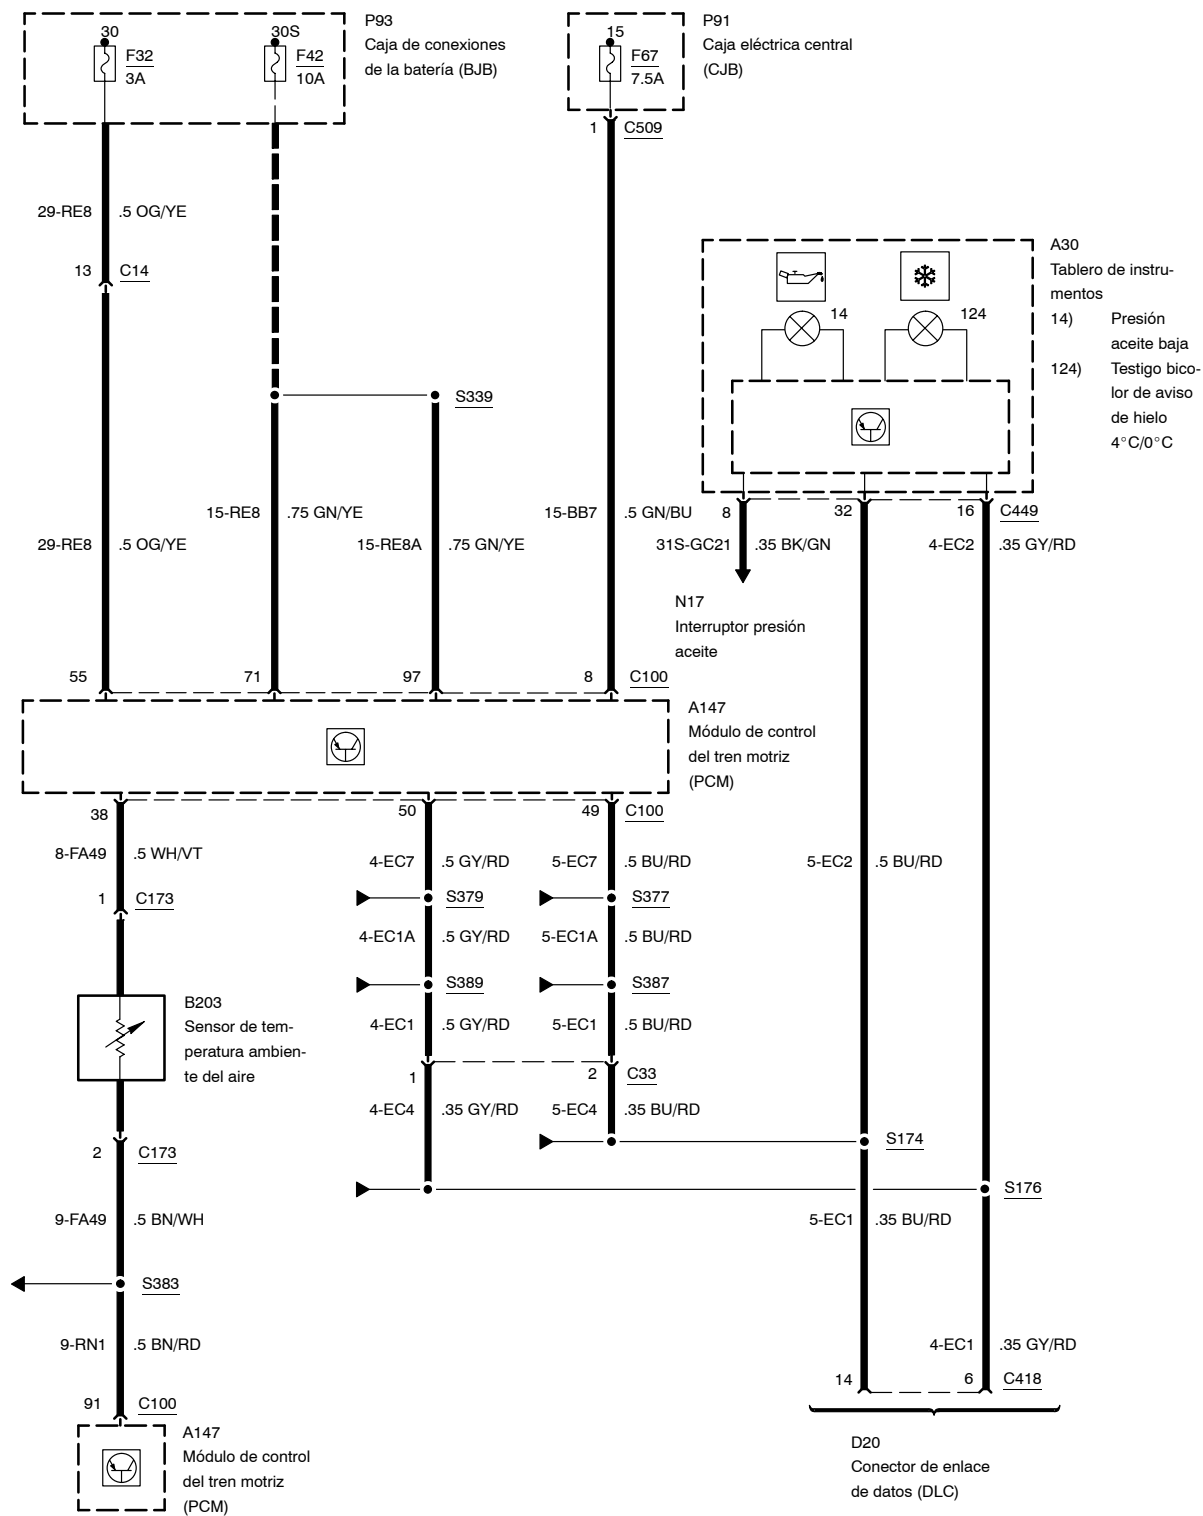


2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel

-9

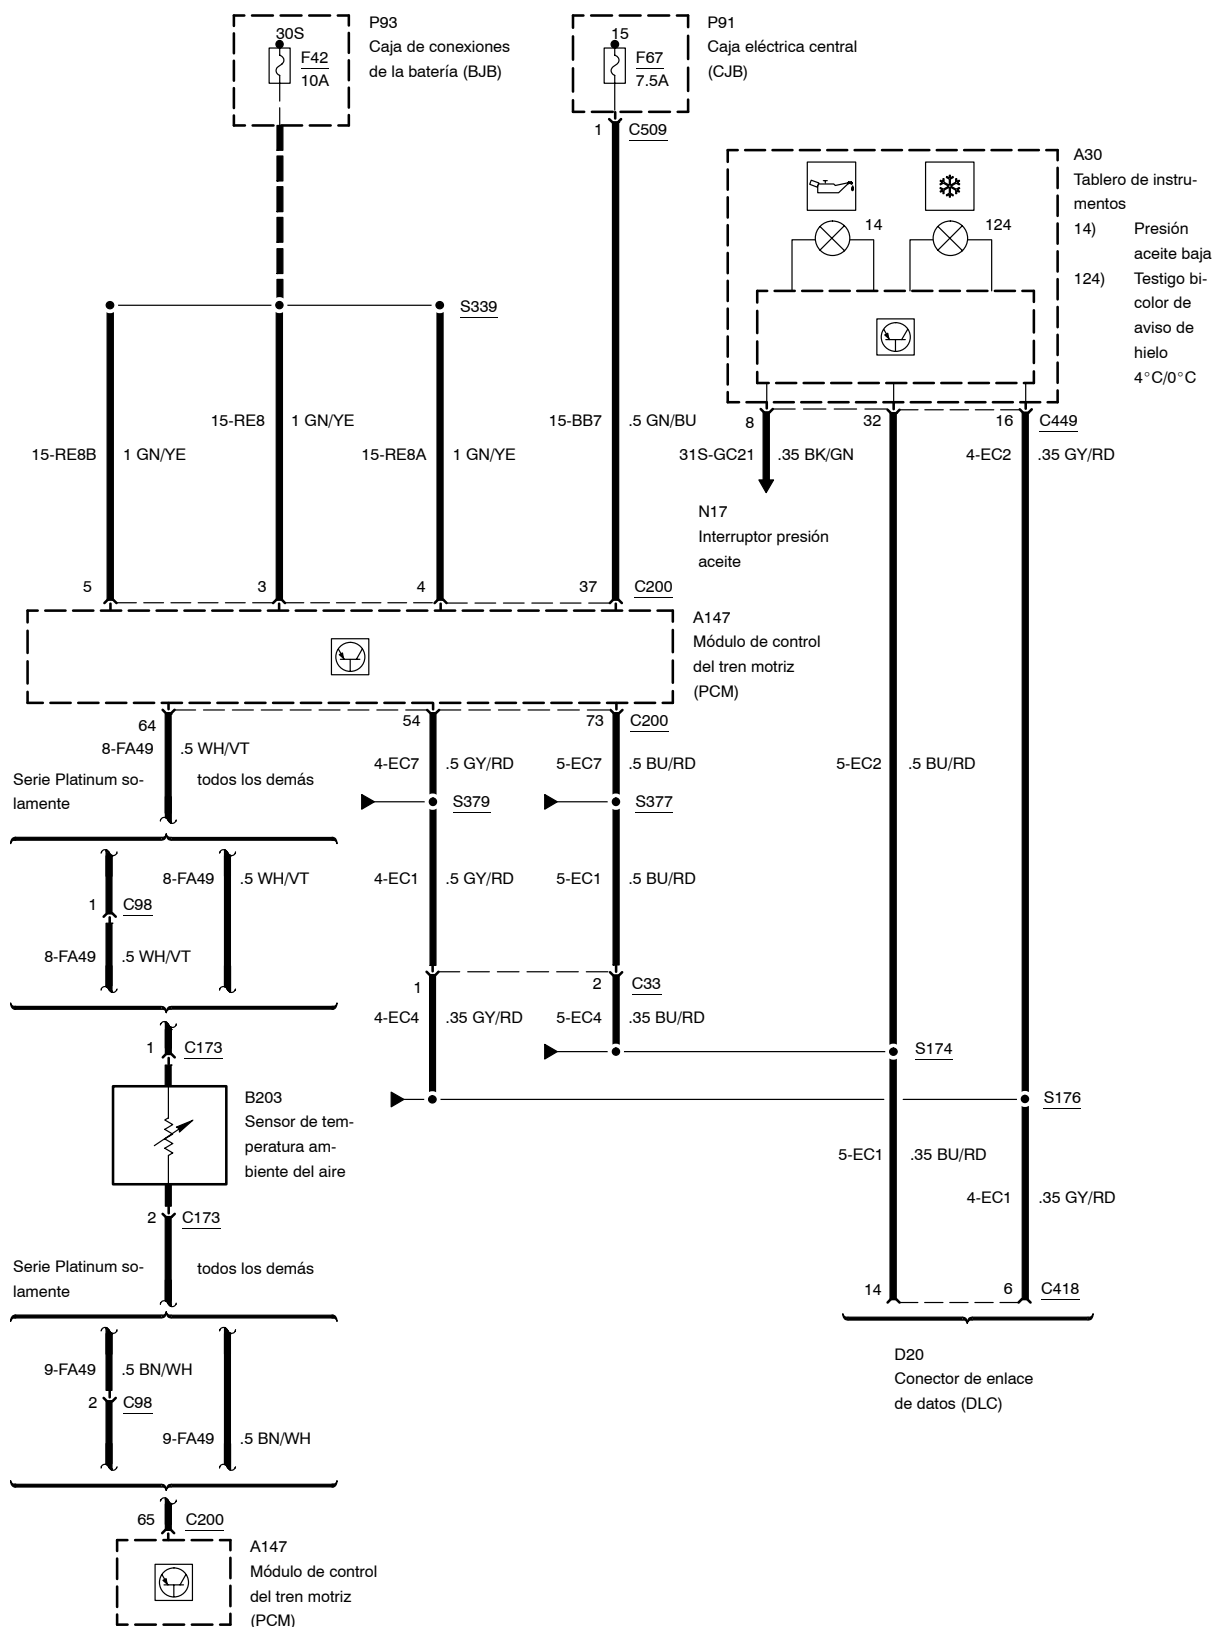


Modelos de 4/5 puertas, antes de 01/2004

-1

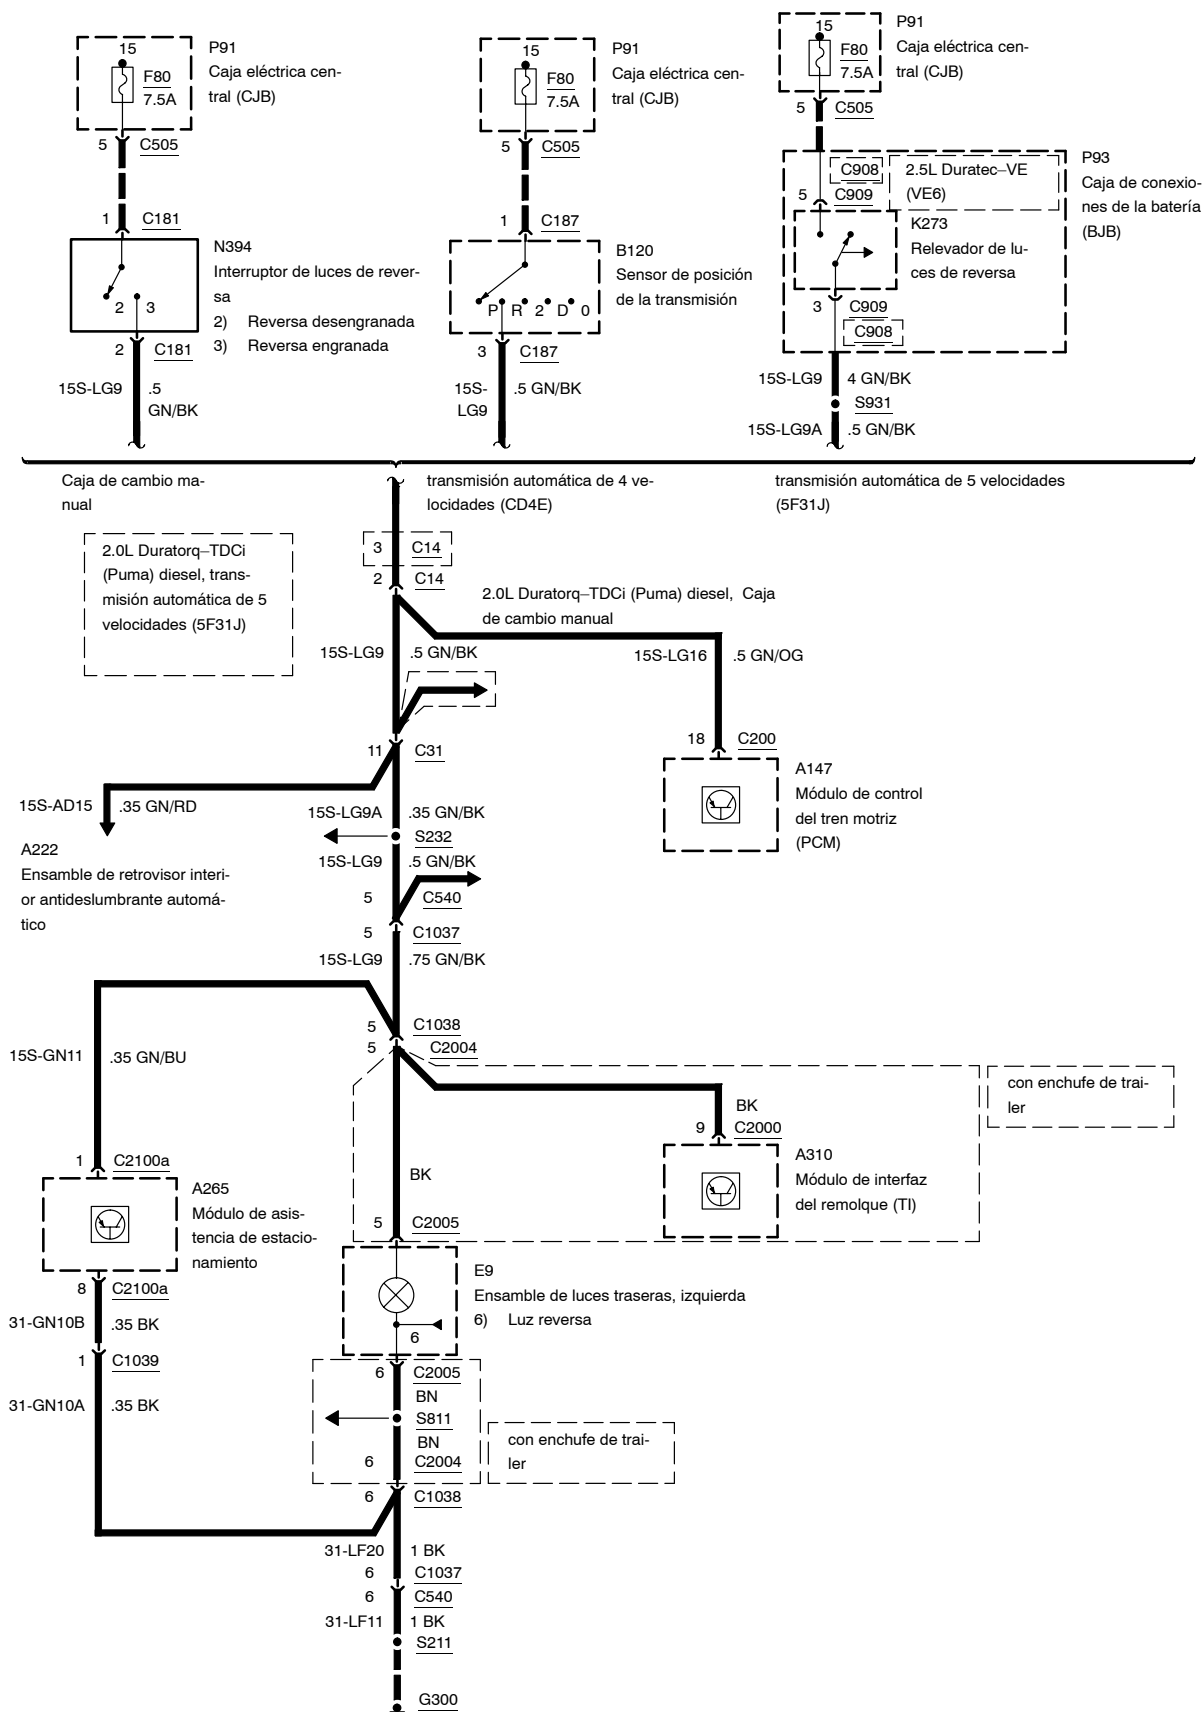


Modelos de 4/5 puertas, a partir de 01/2004

-2

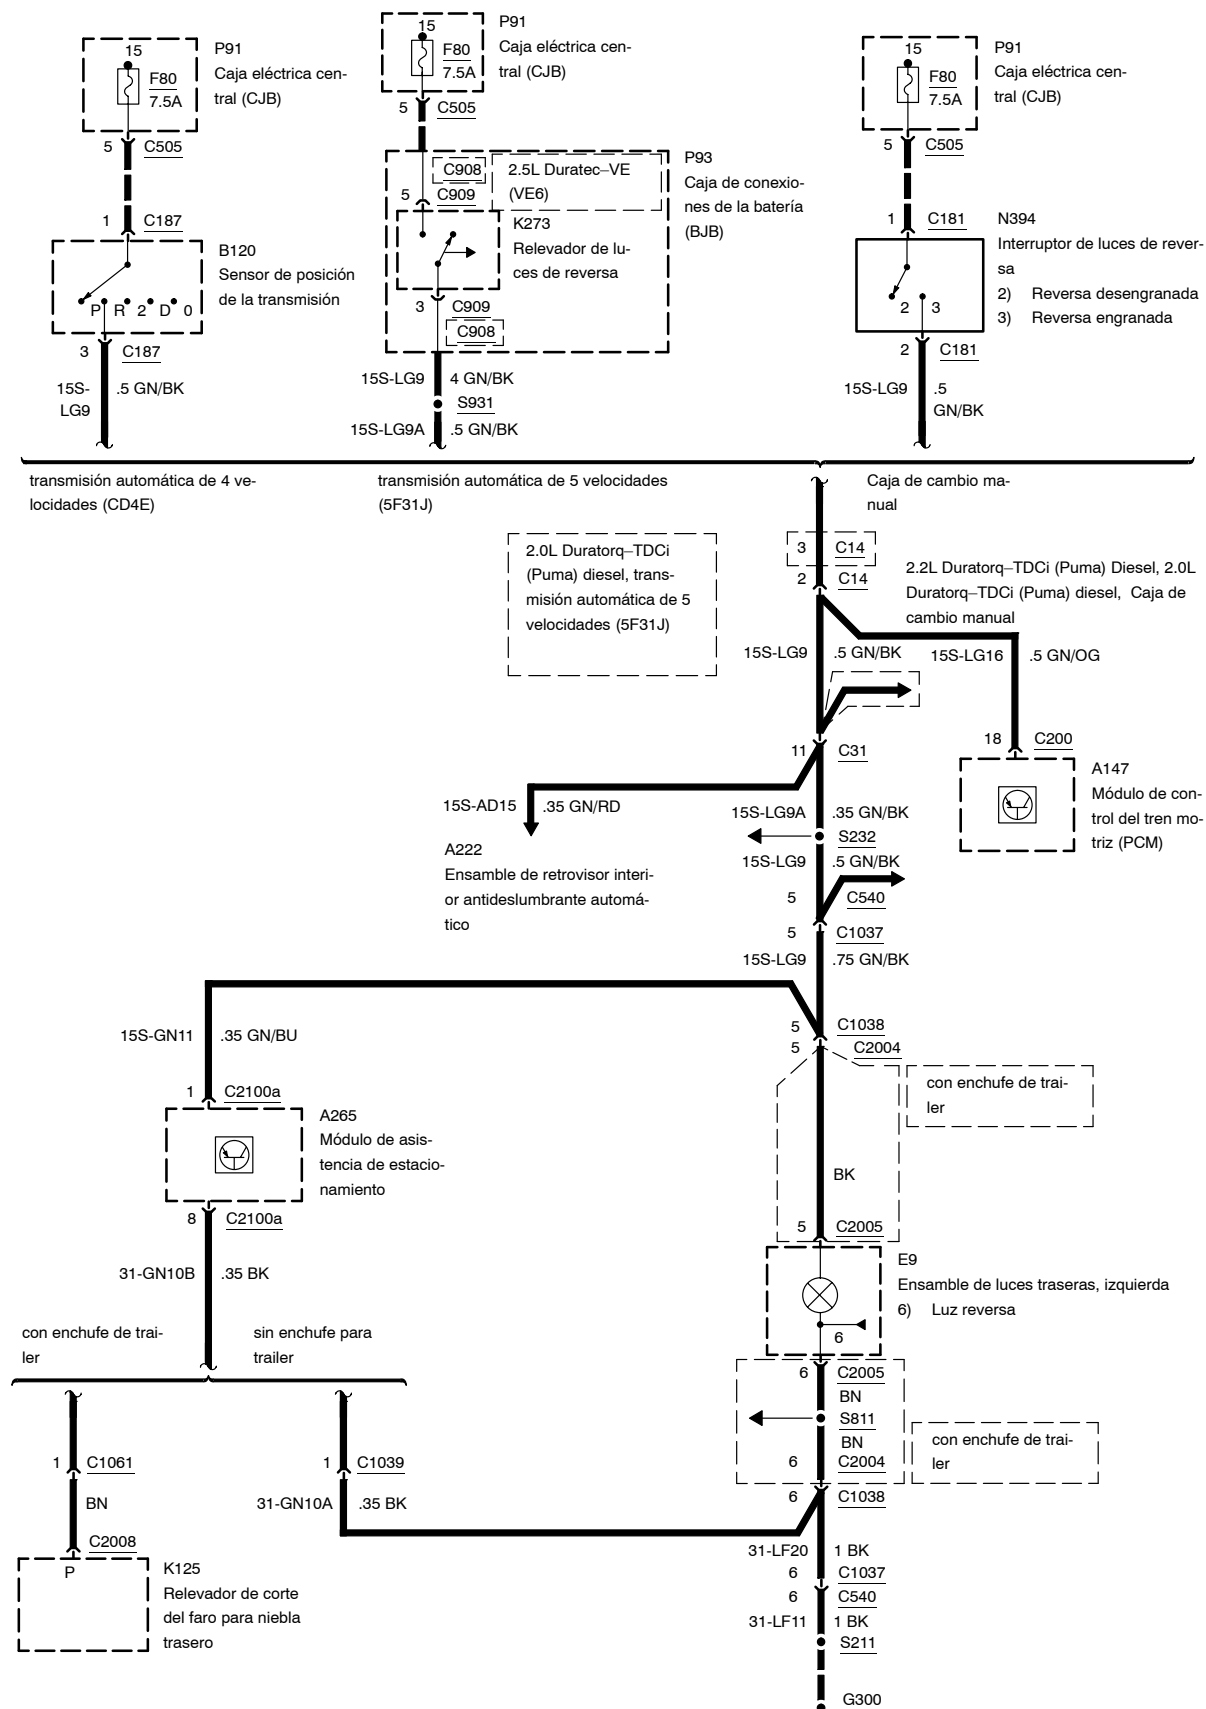


wagon, antes de 01/2004


-3

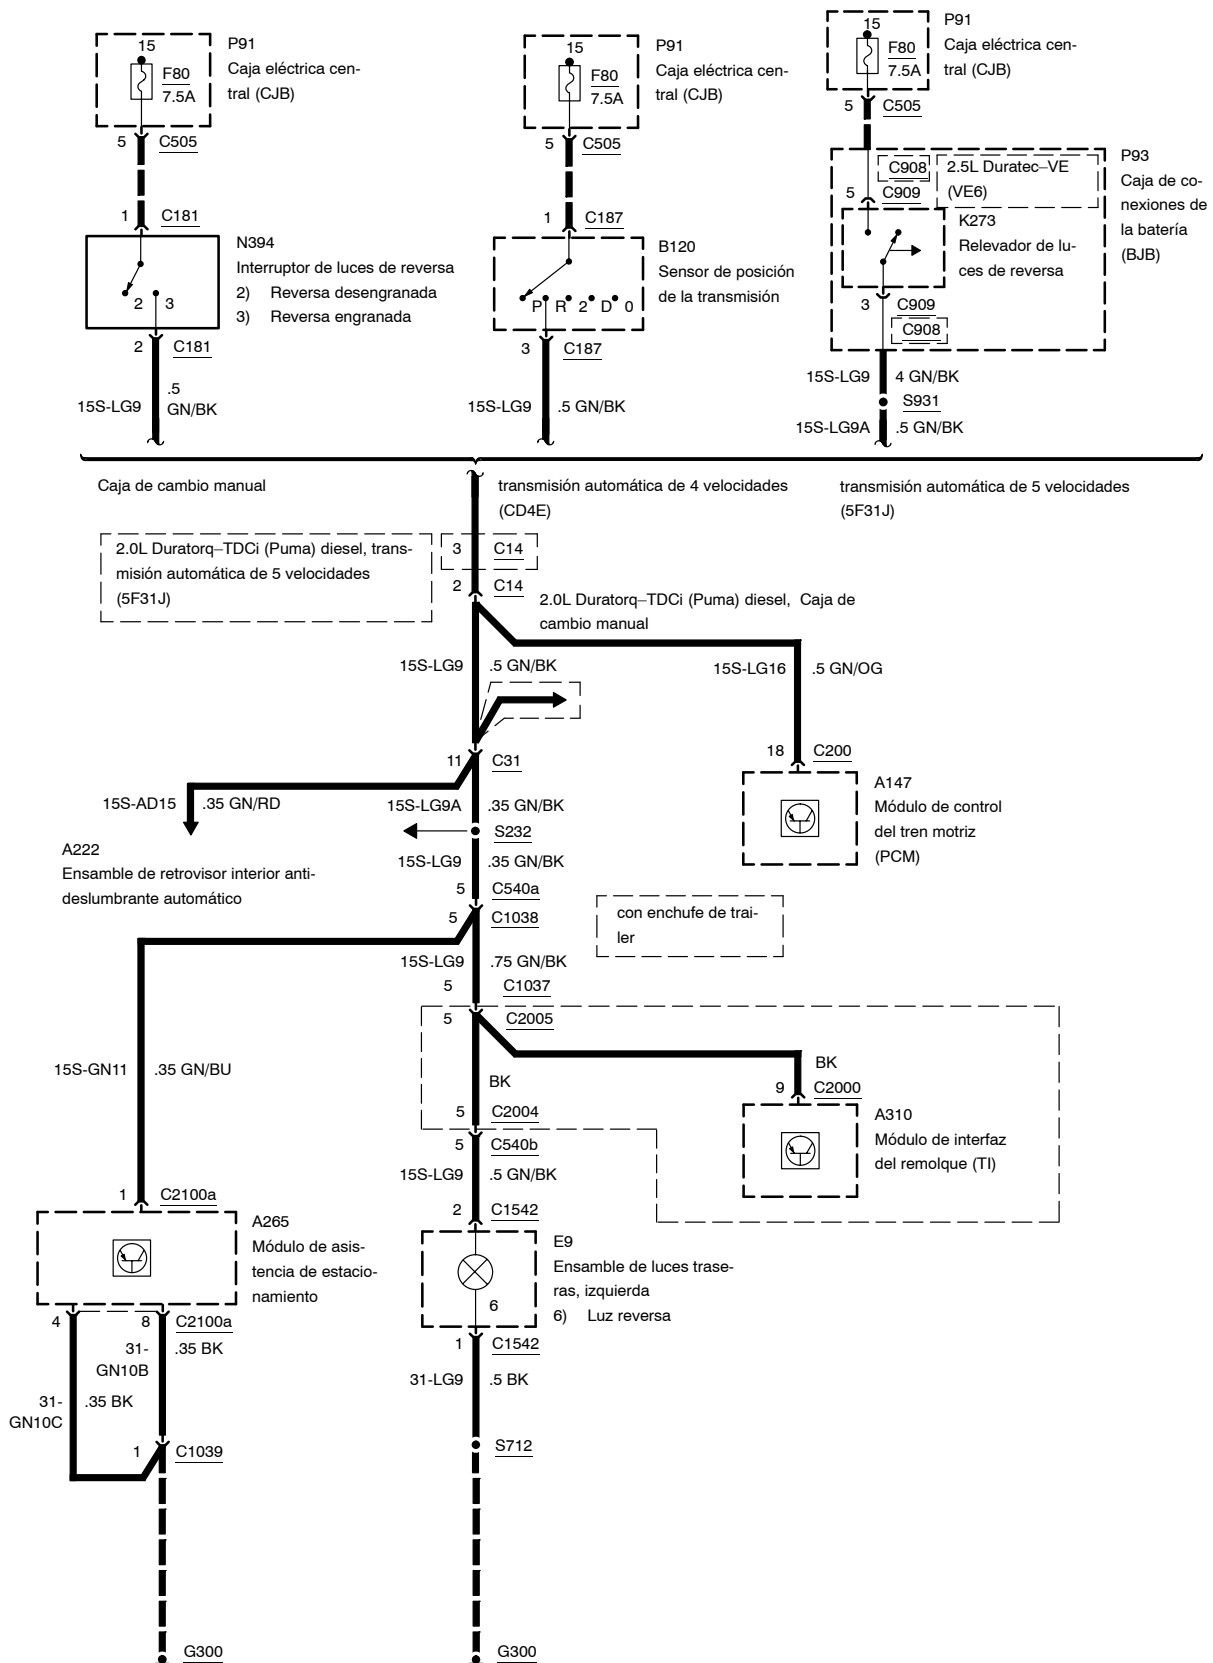


wagon, a partir de 01/2004


-4

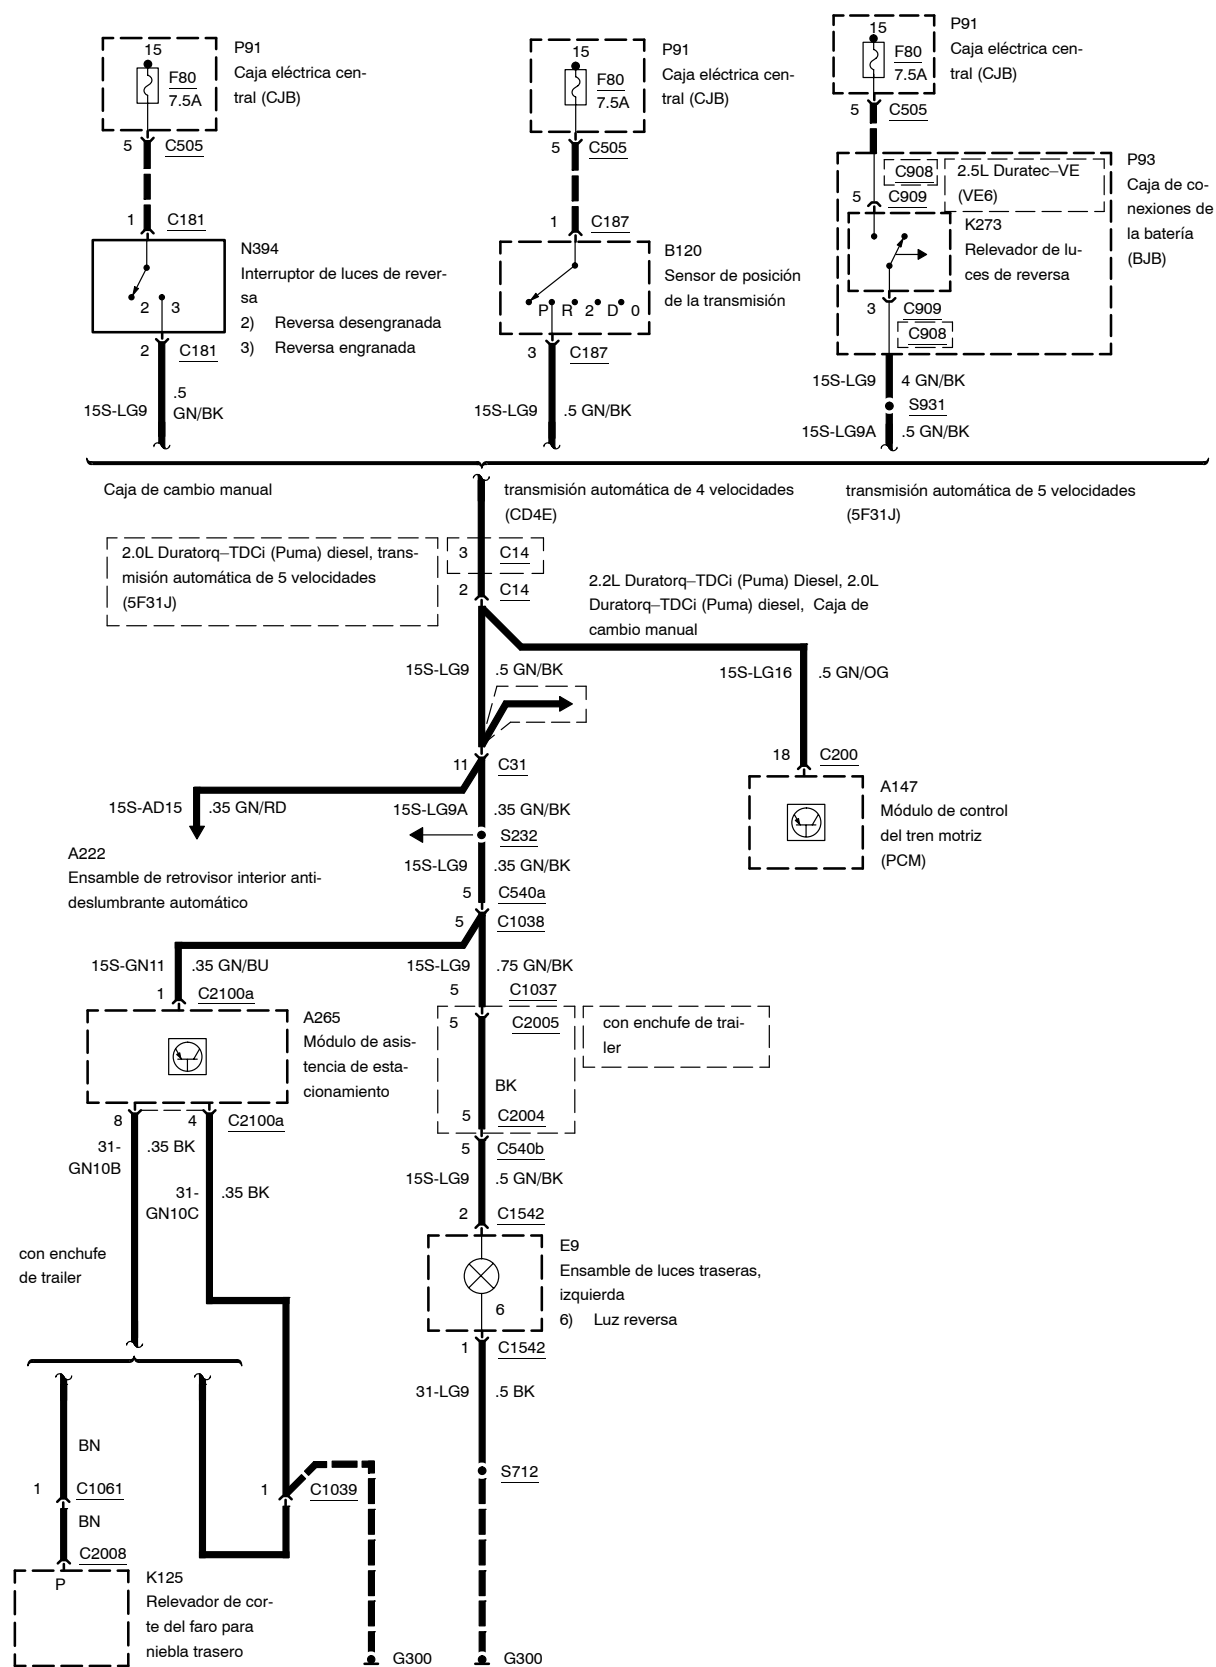

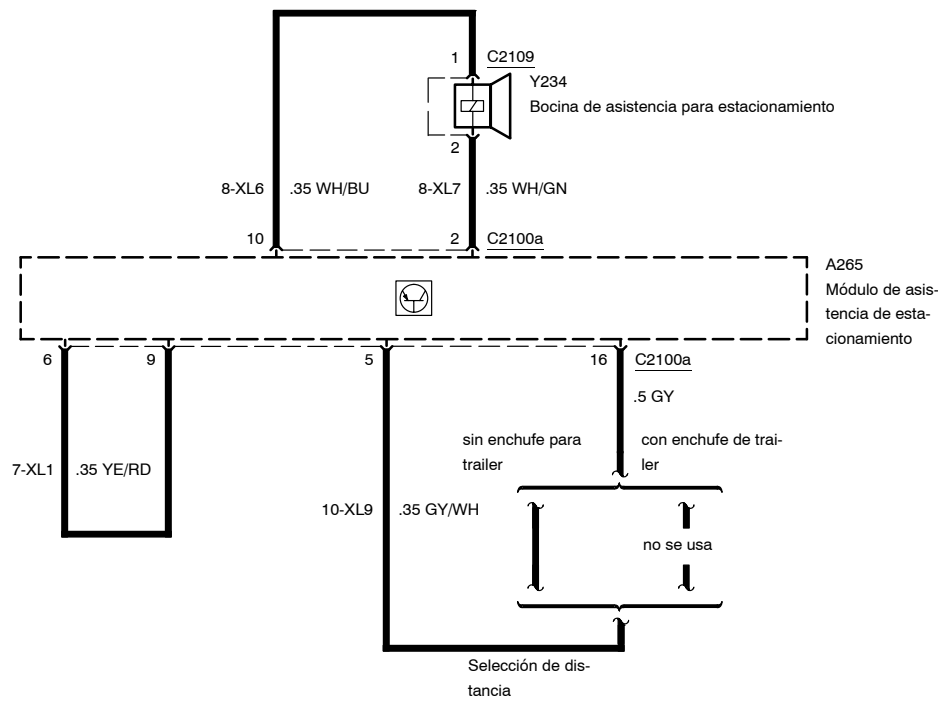

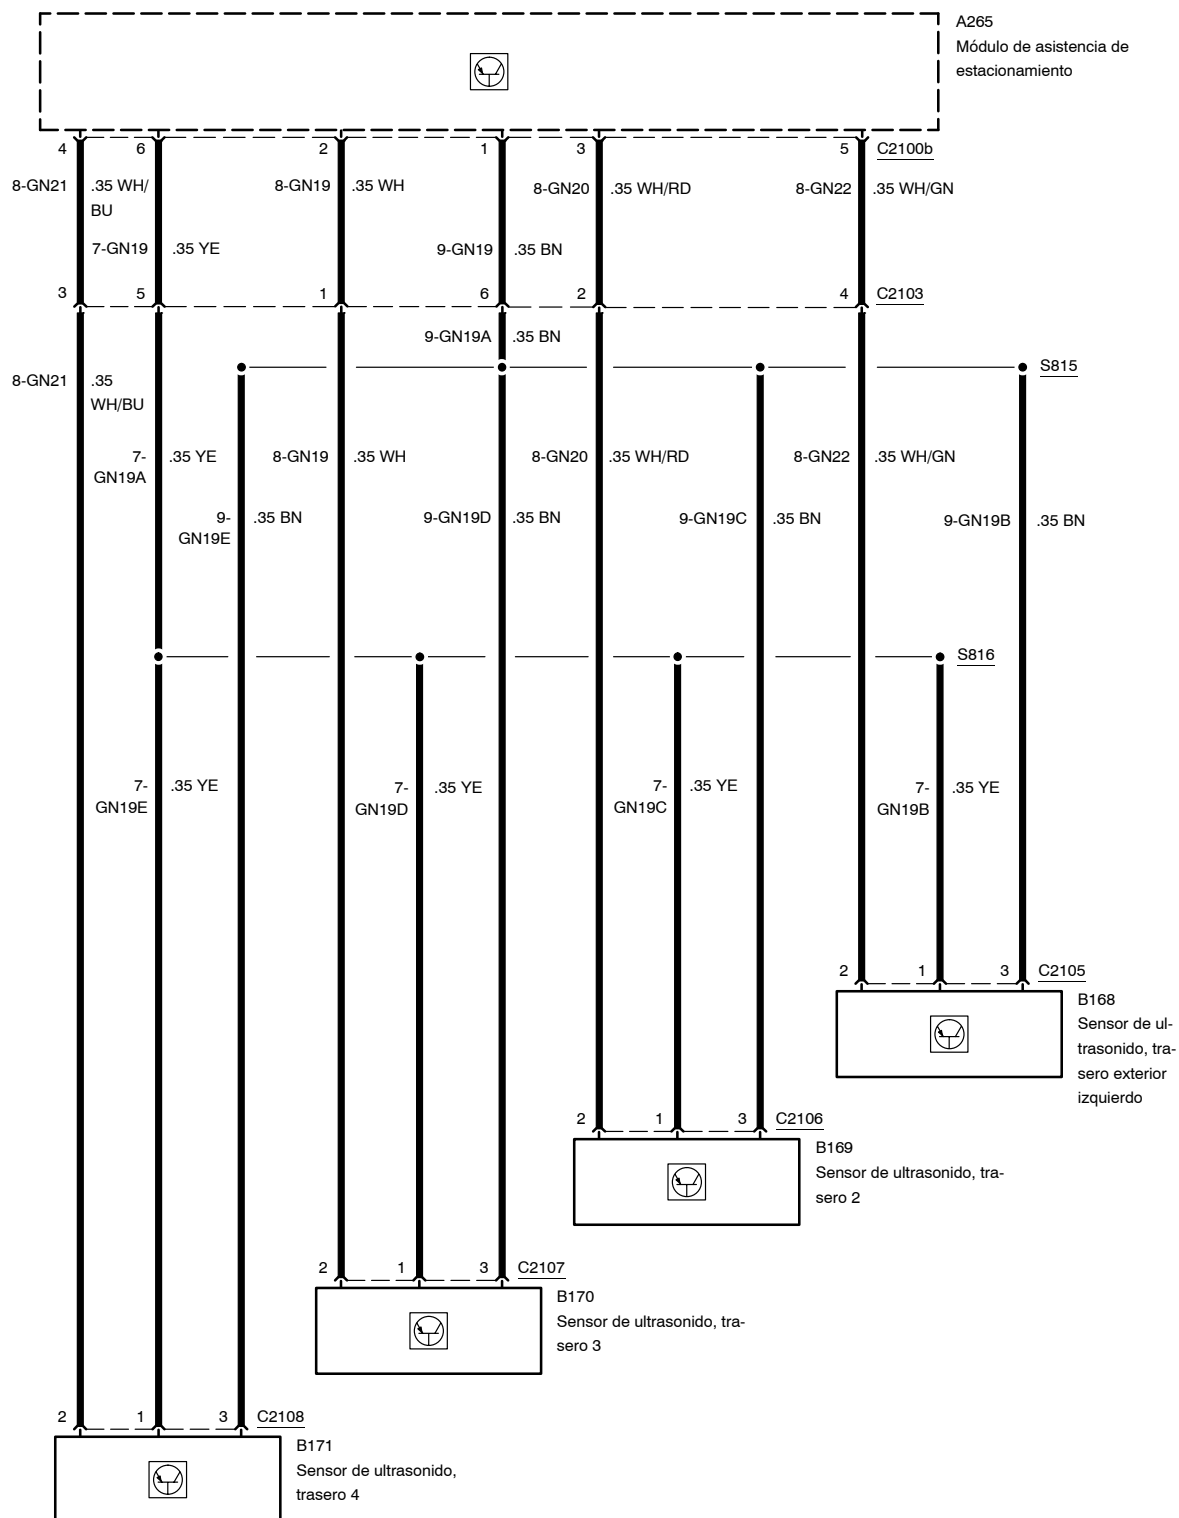



-1

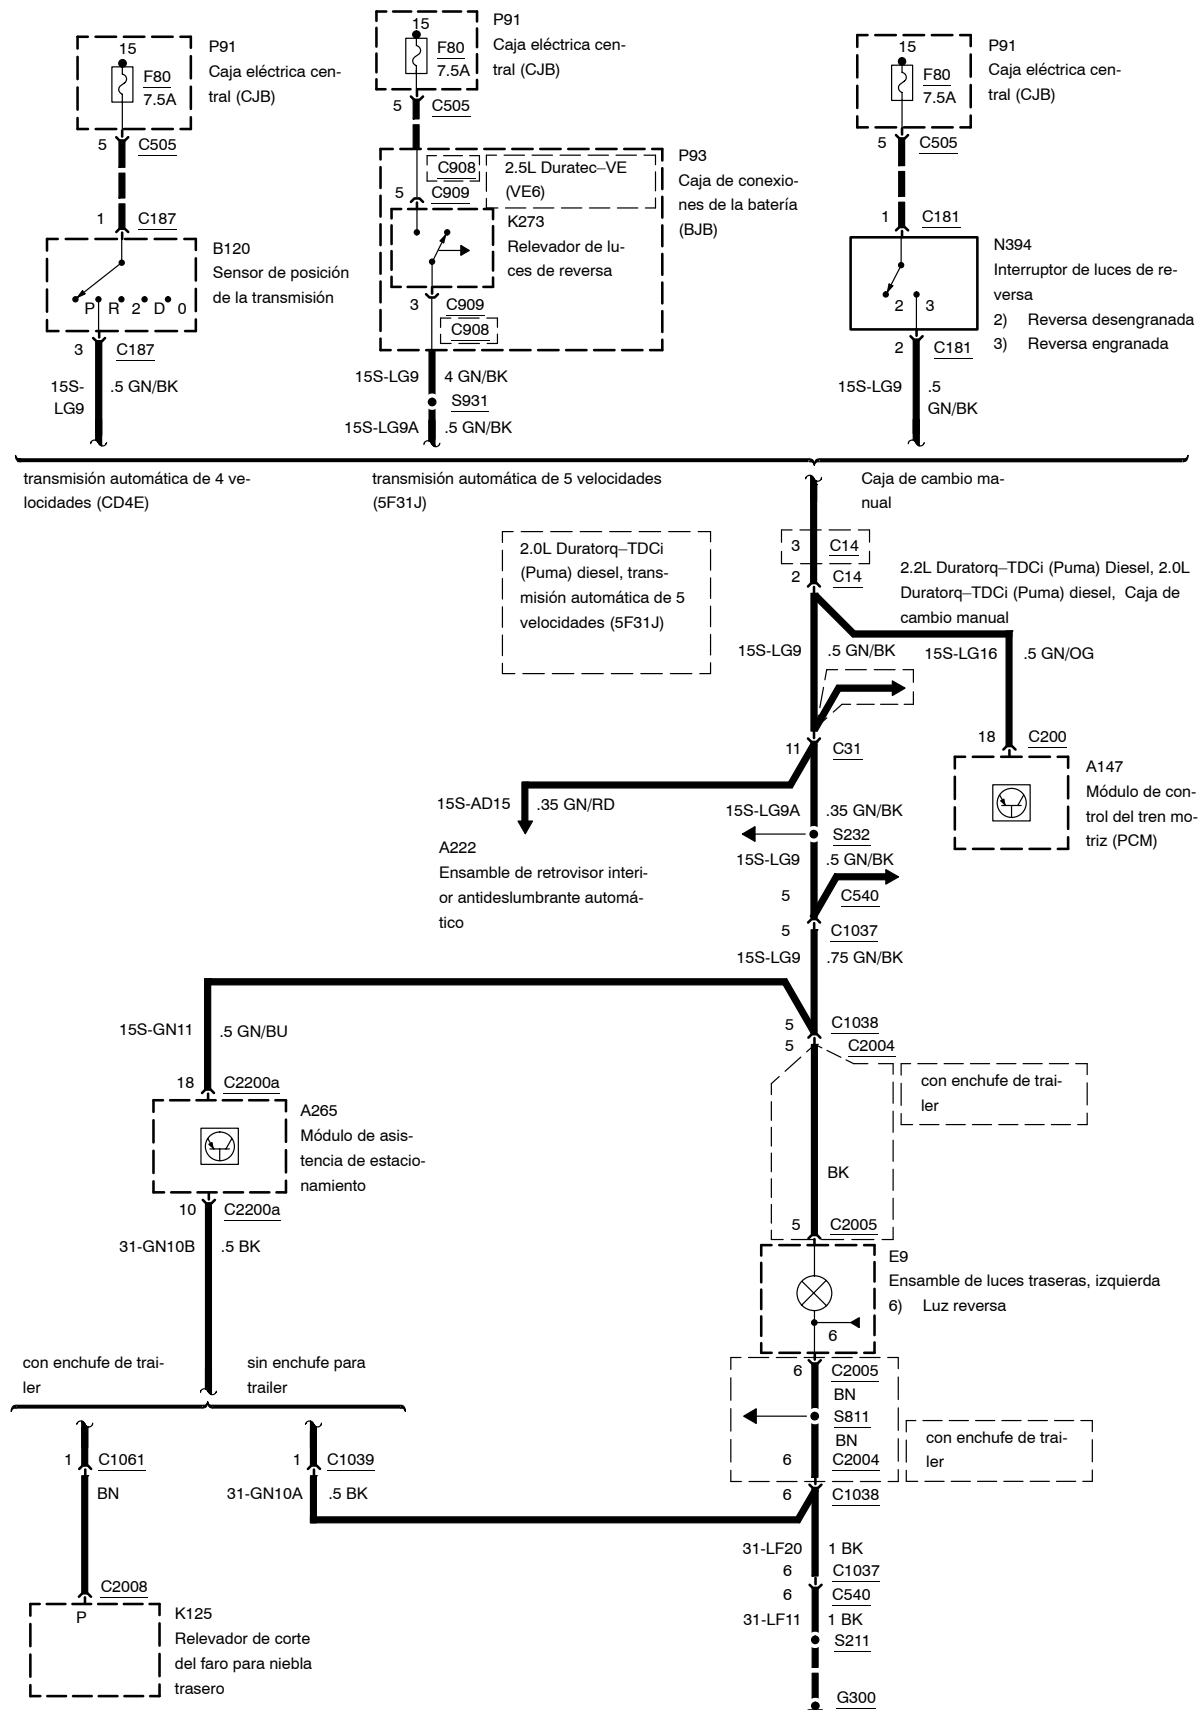


wagon

-2

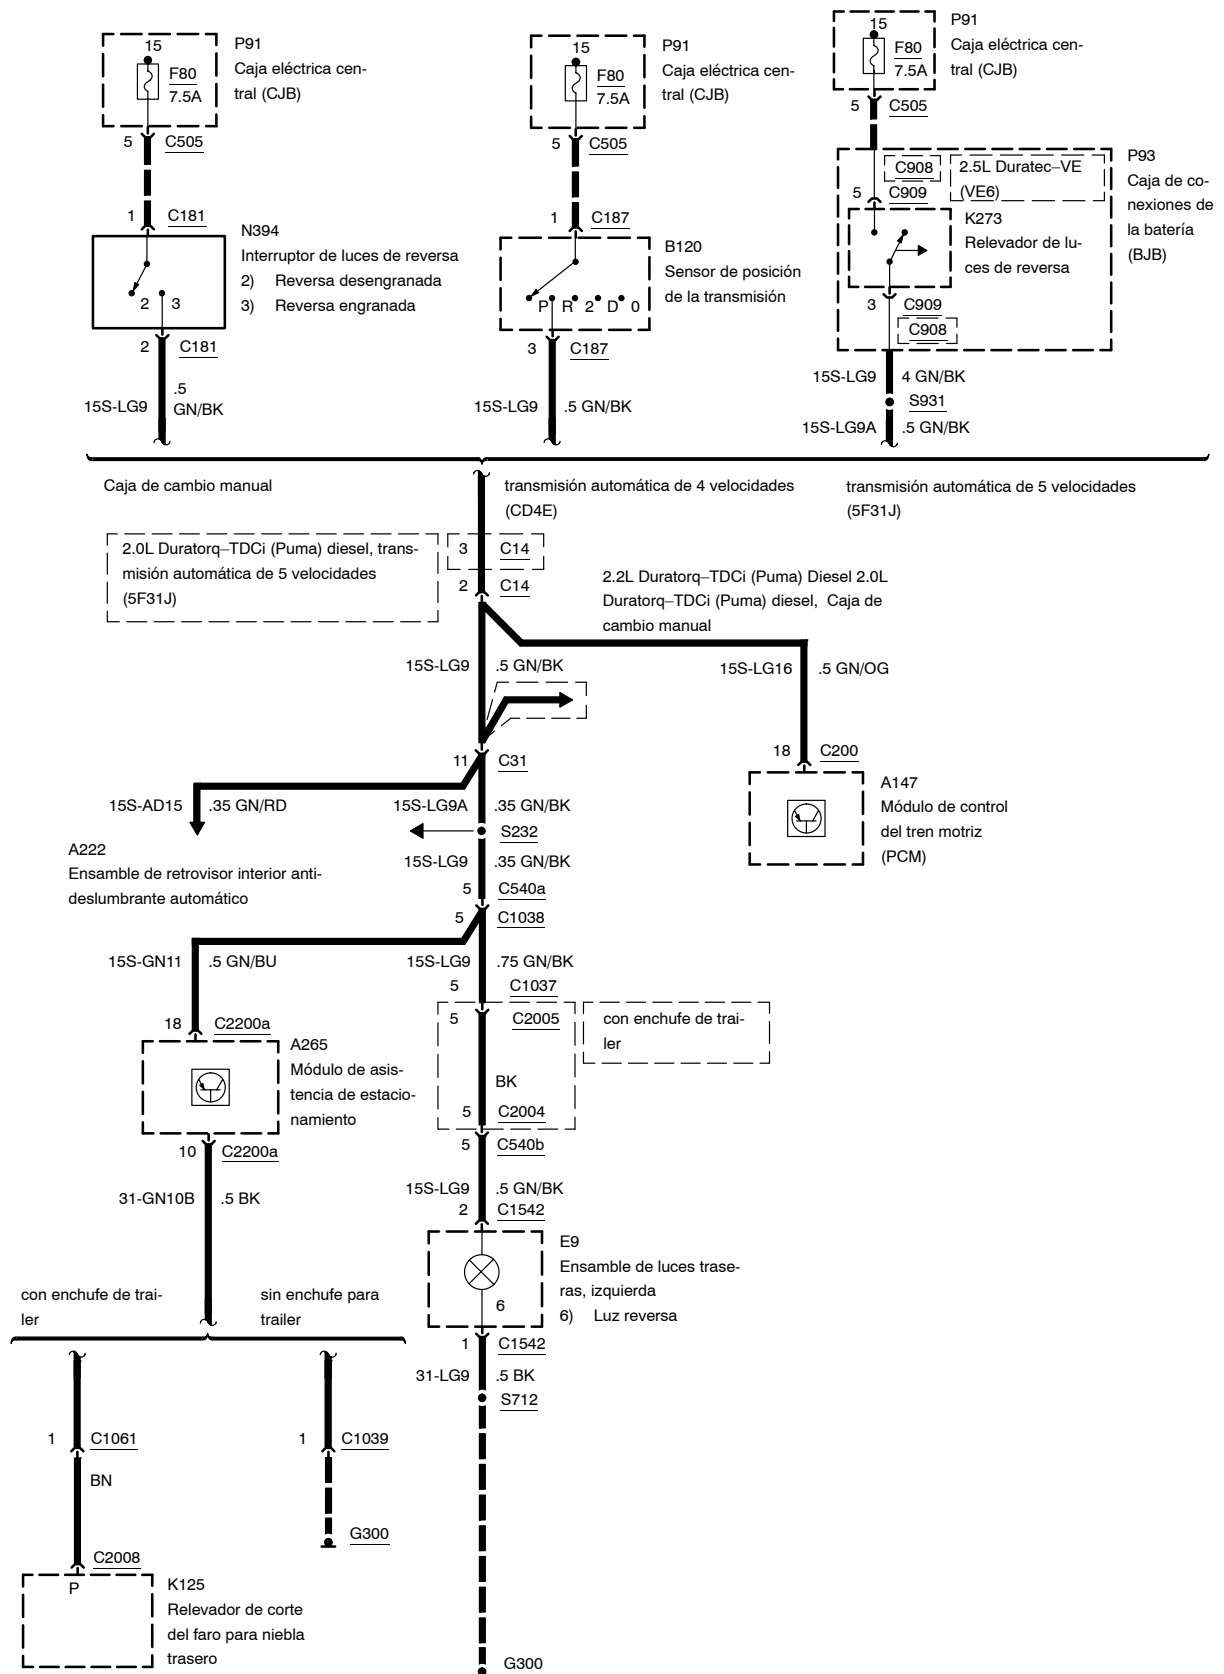


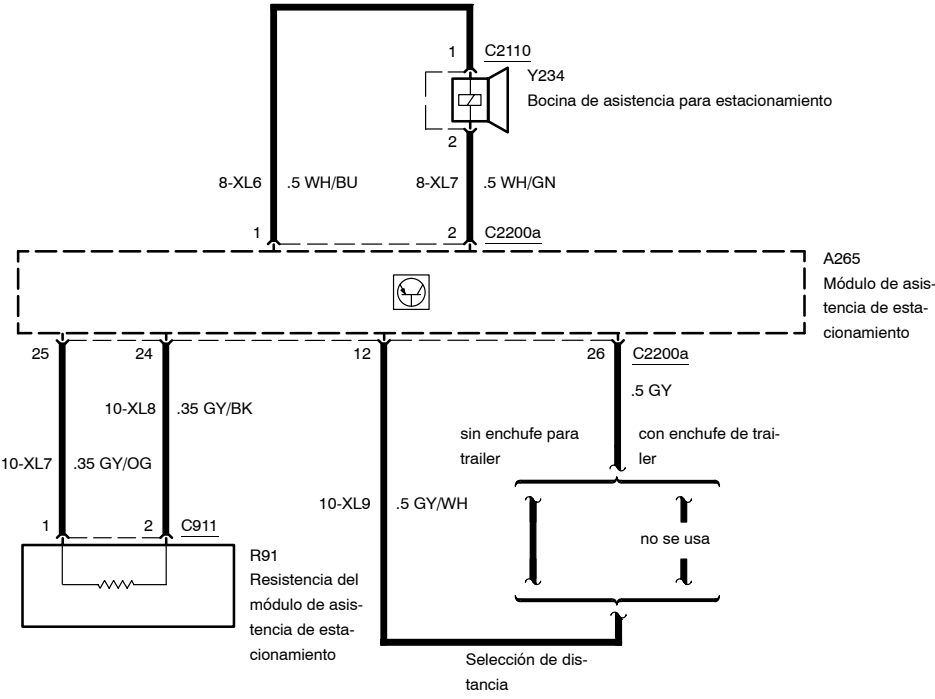

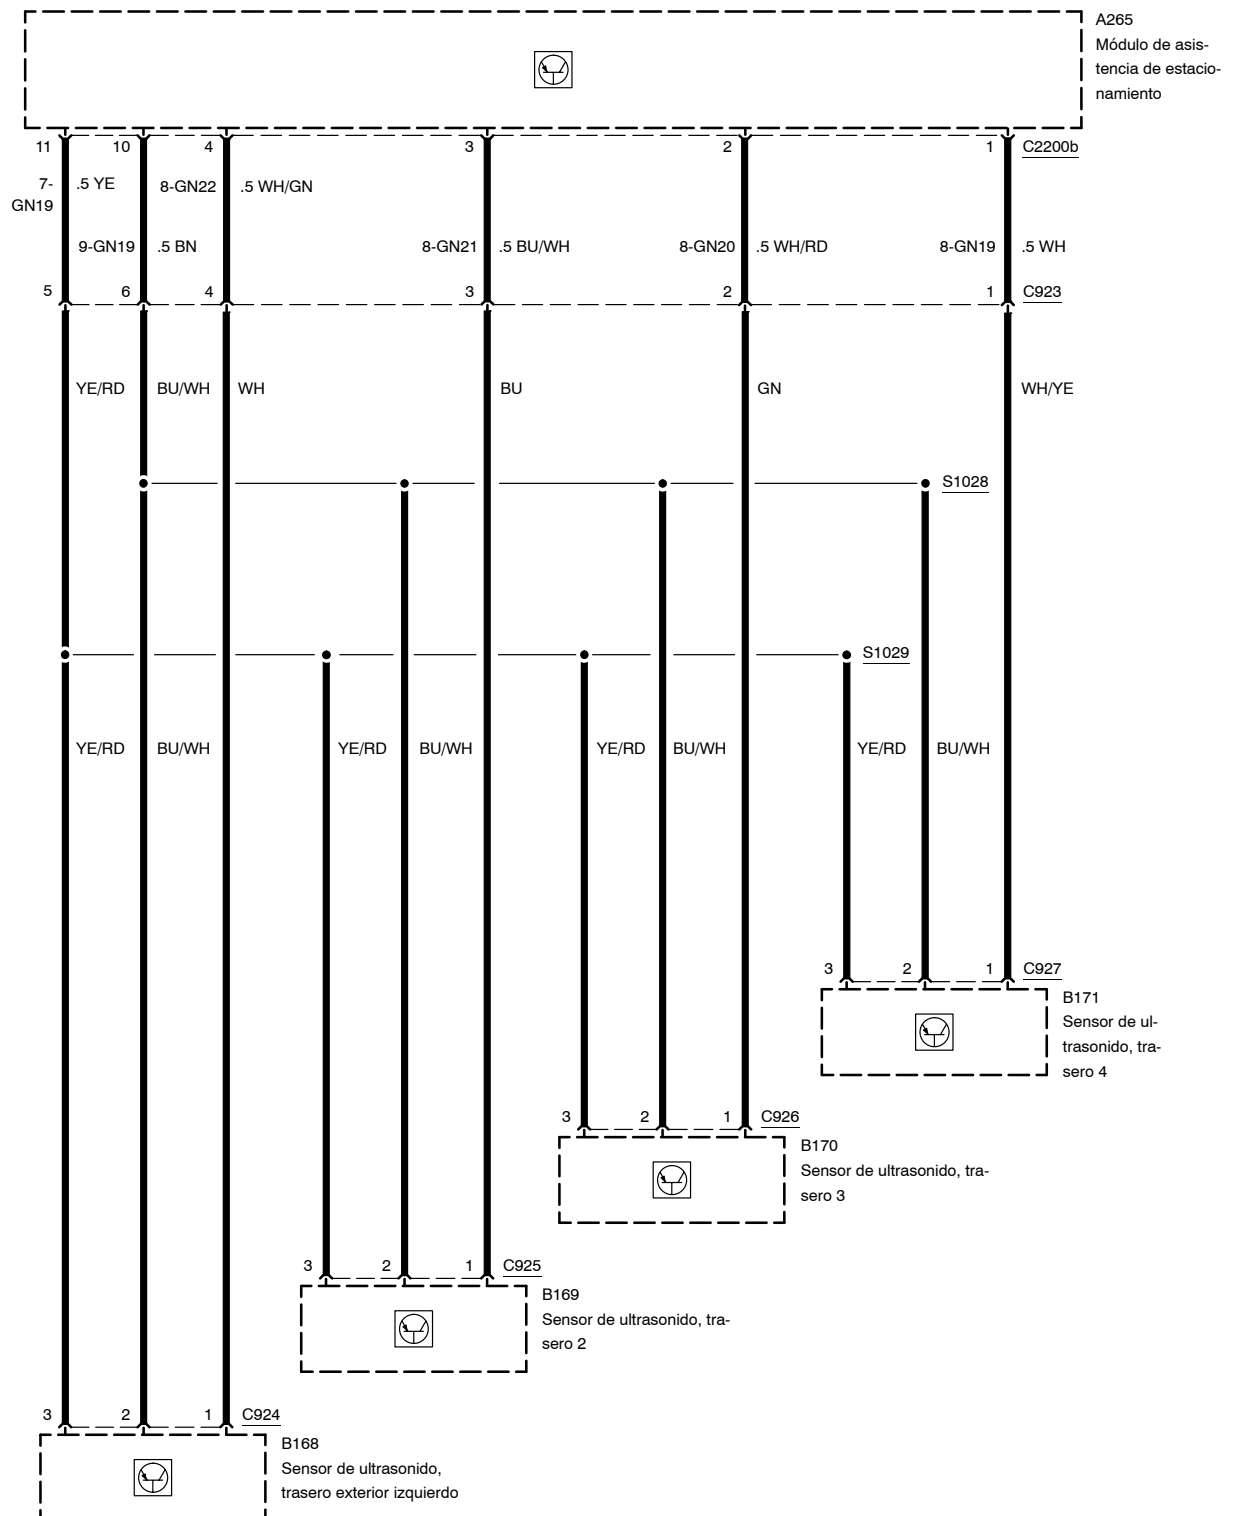


3.0L Duratec-SE (VE6)

-2

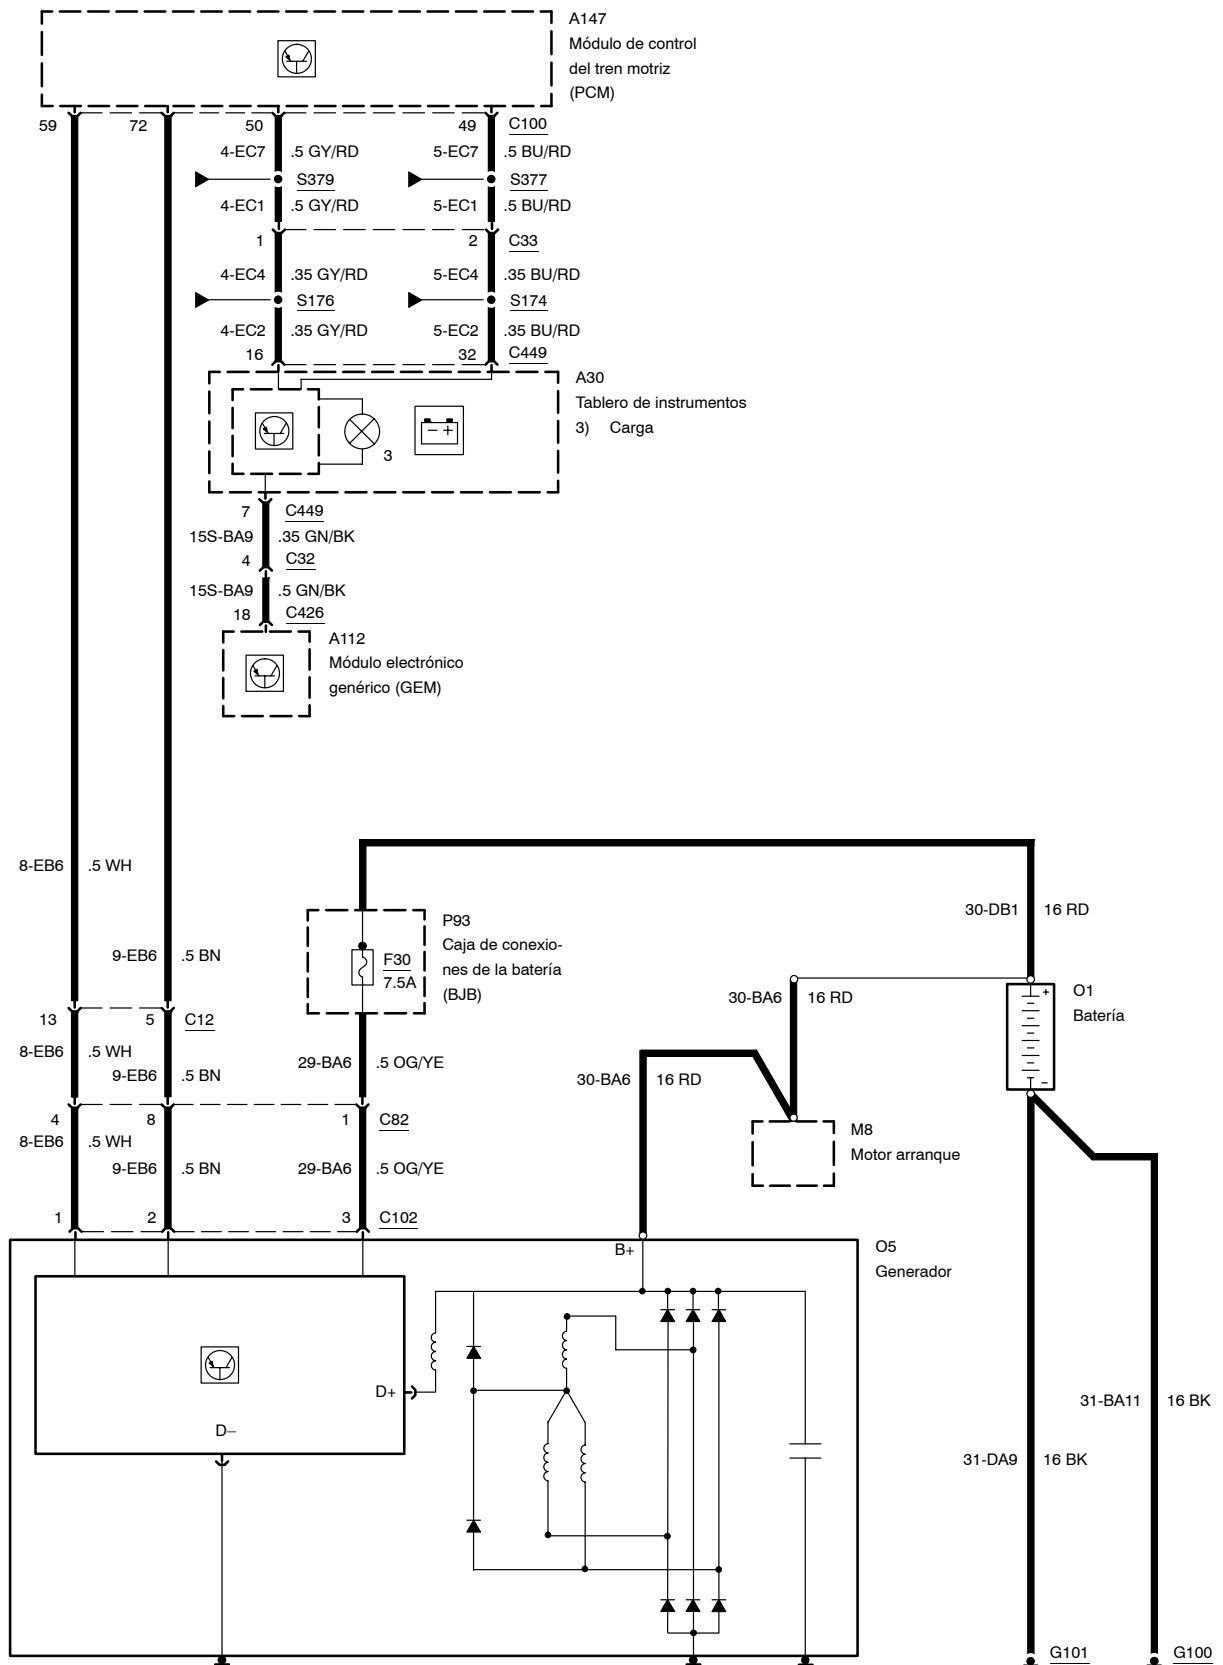


3.0L Duratec-ST (VE6)

-3

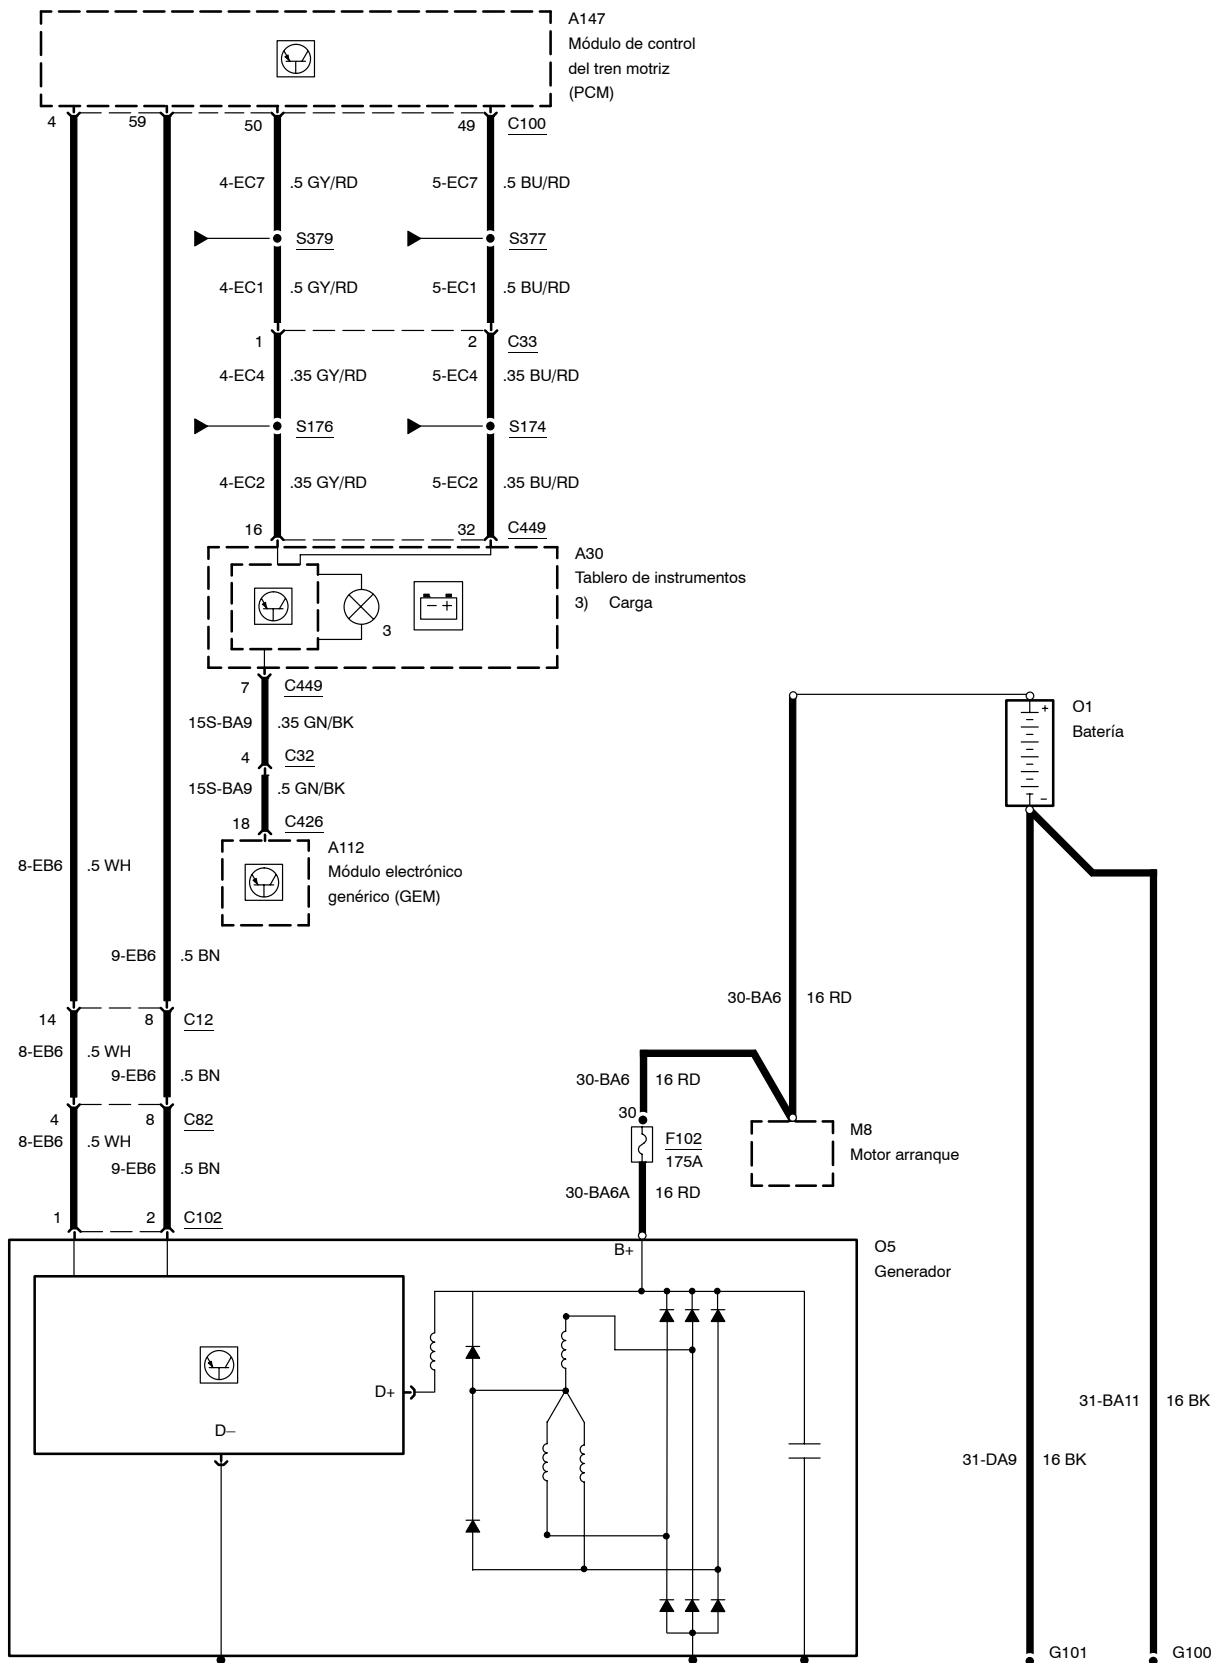


Motores diesel

-5

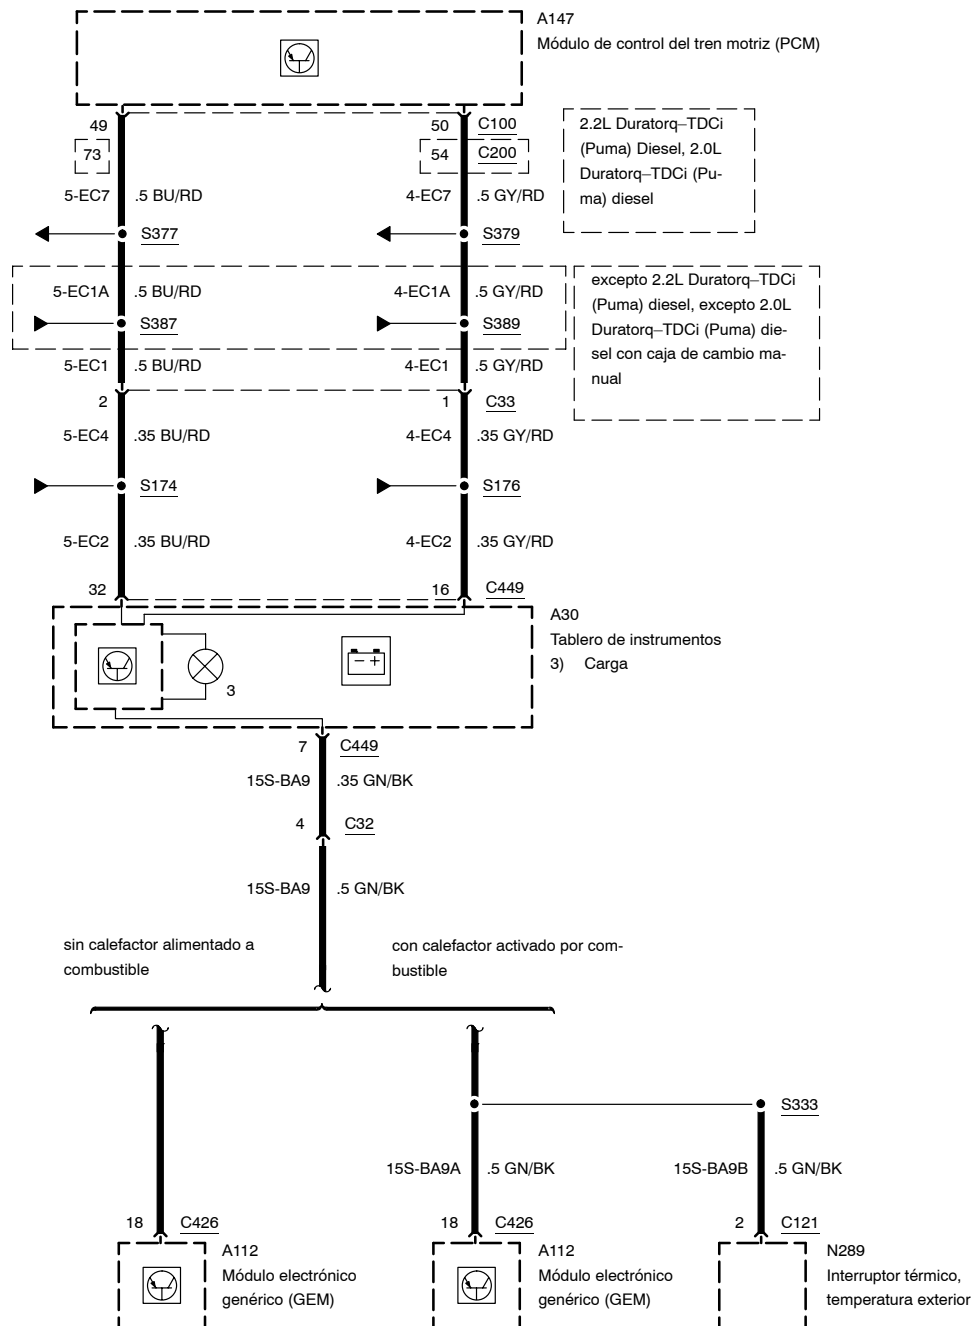


Pre-equipamiento

-1

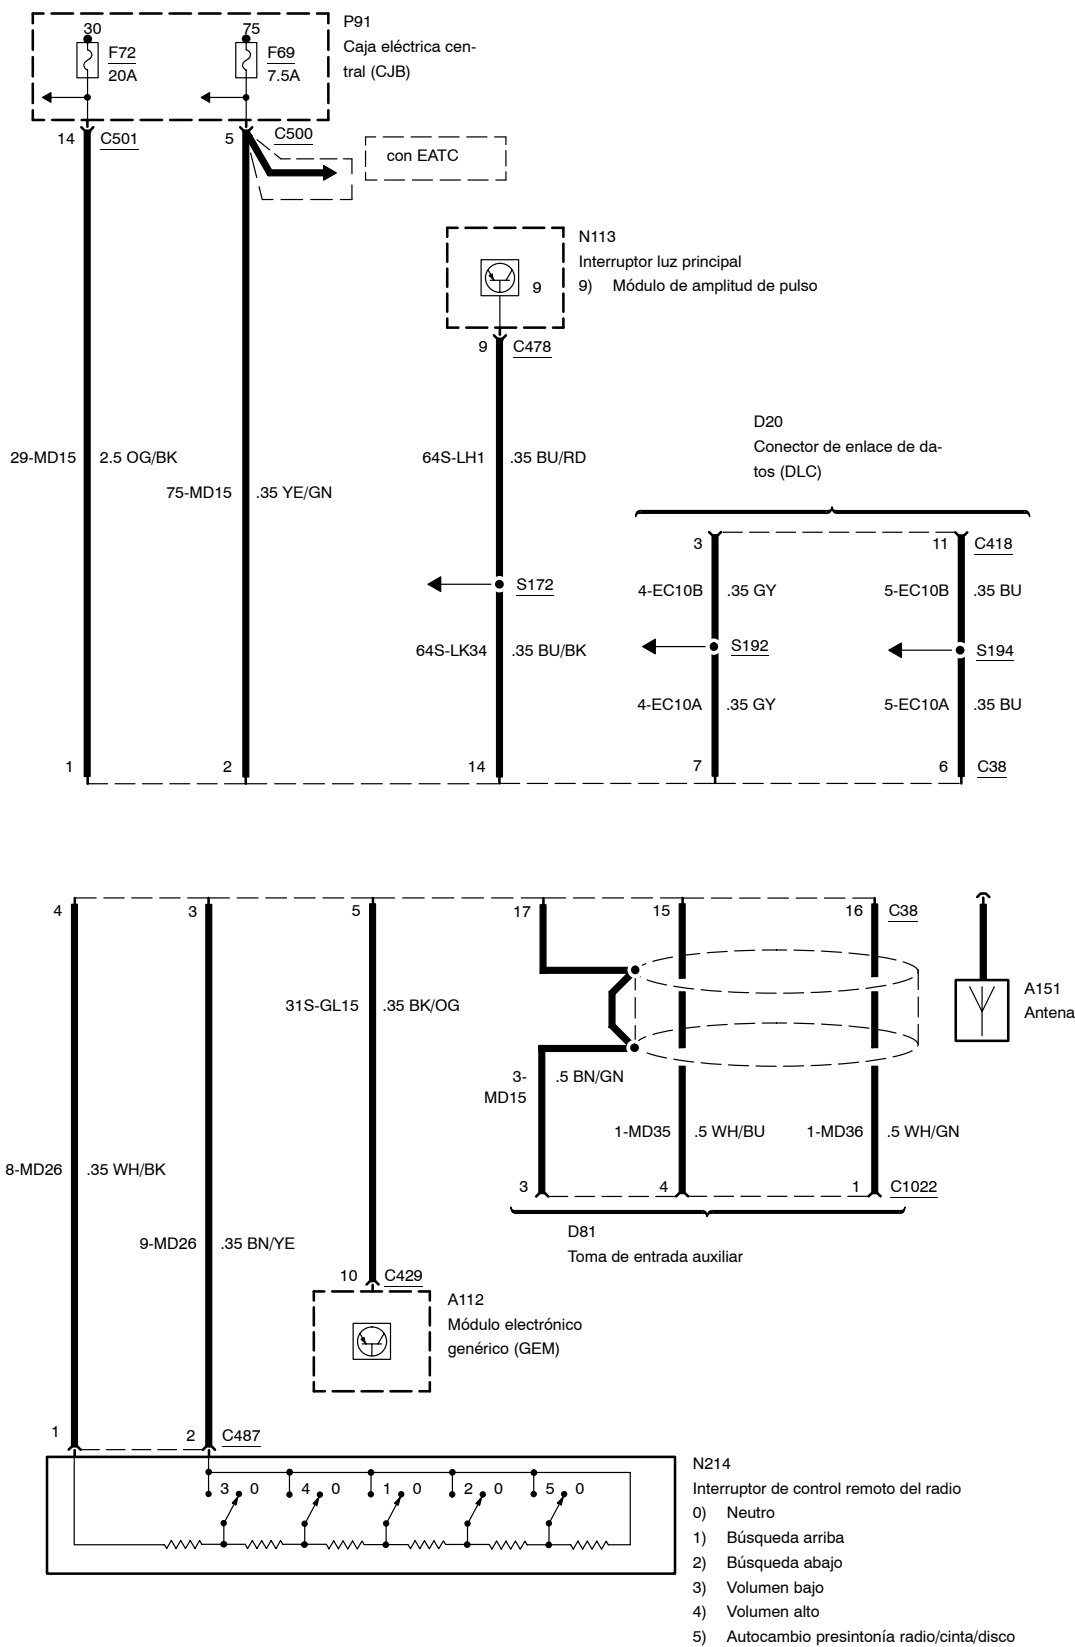


Pre-equipamiento, Motores diesel

-3

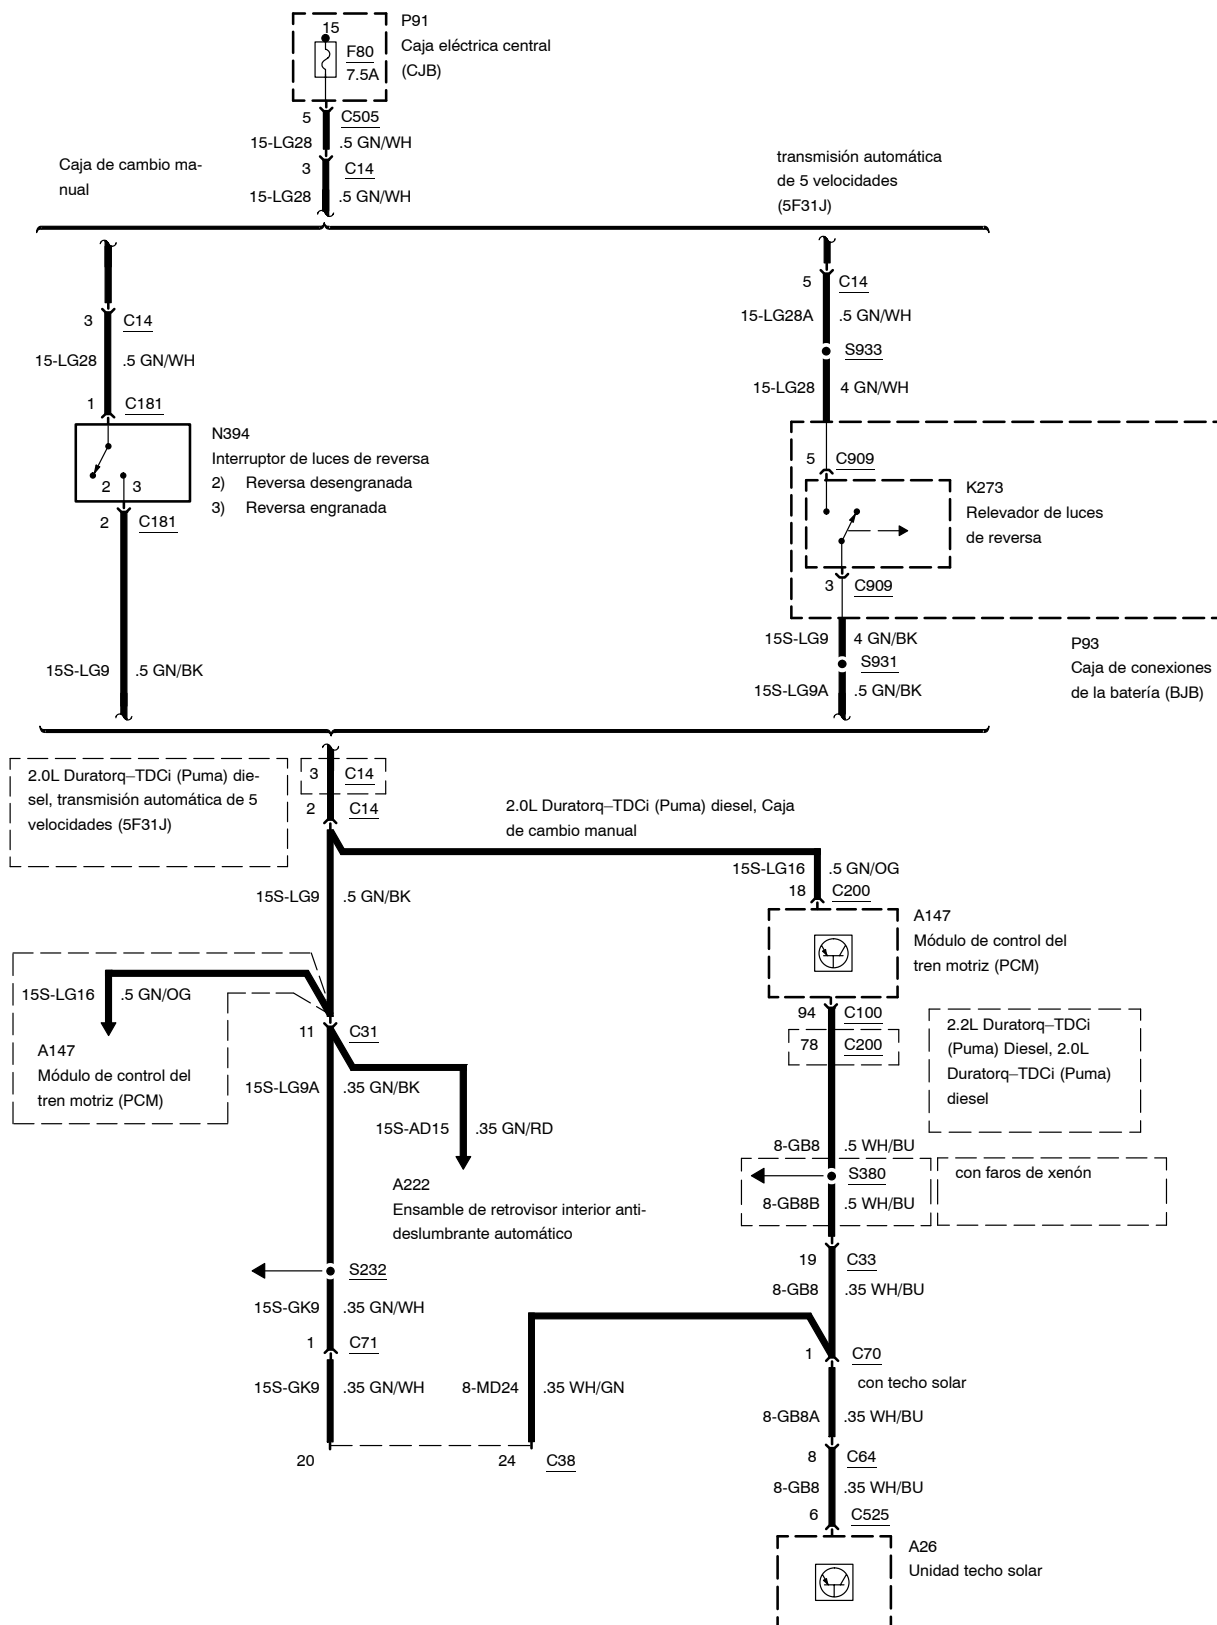


sin cargador de CD externo ni sistema de vídeo

-4

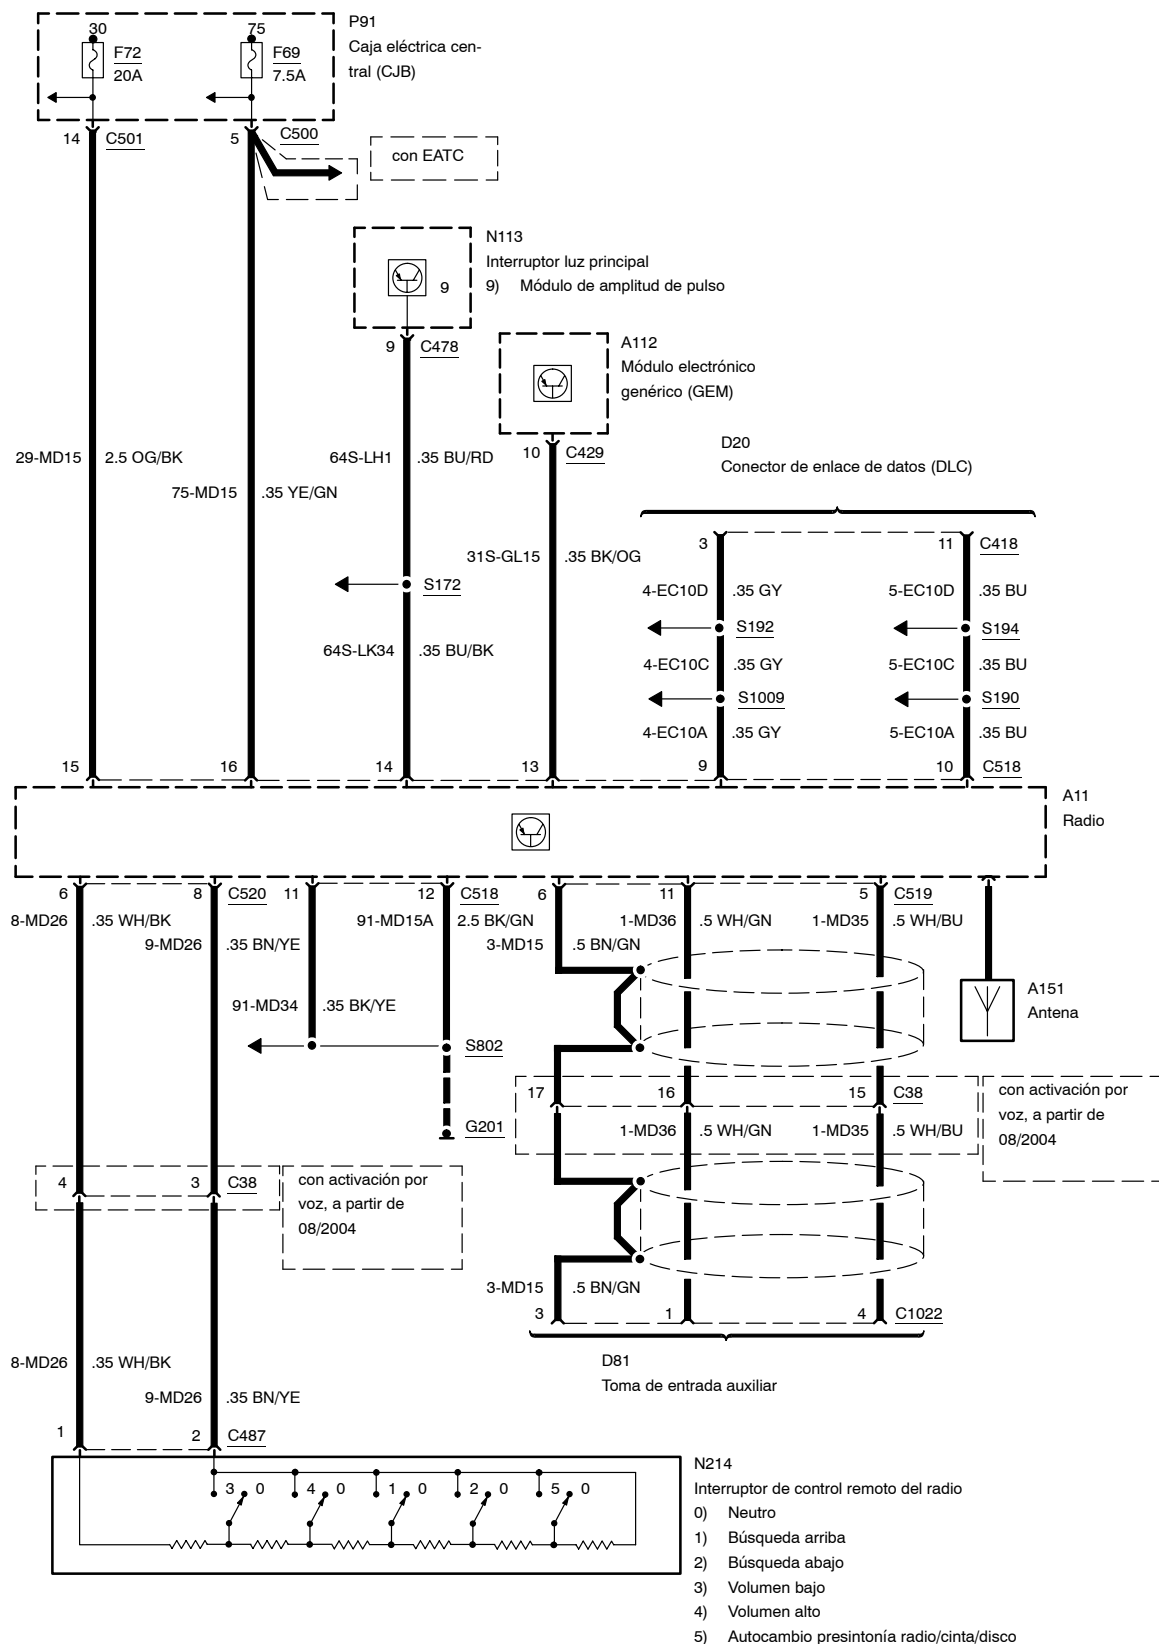


con cargador de CD externo y/o sistema de vídeo

-5

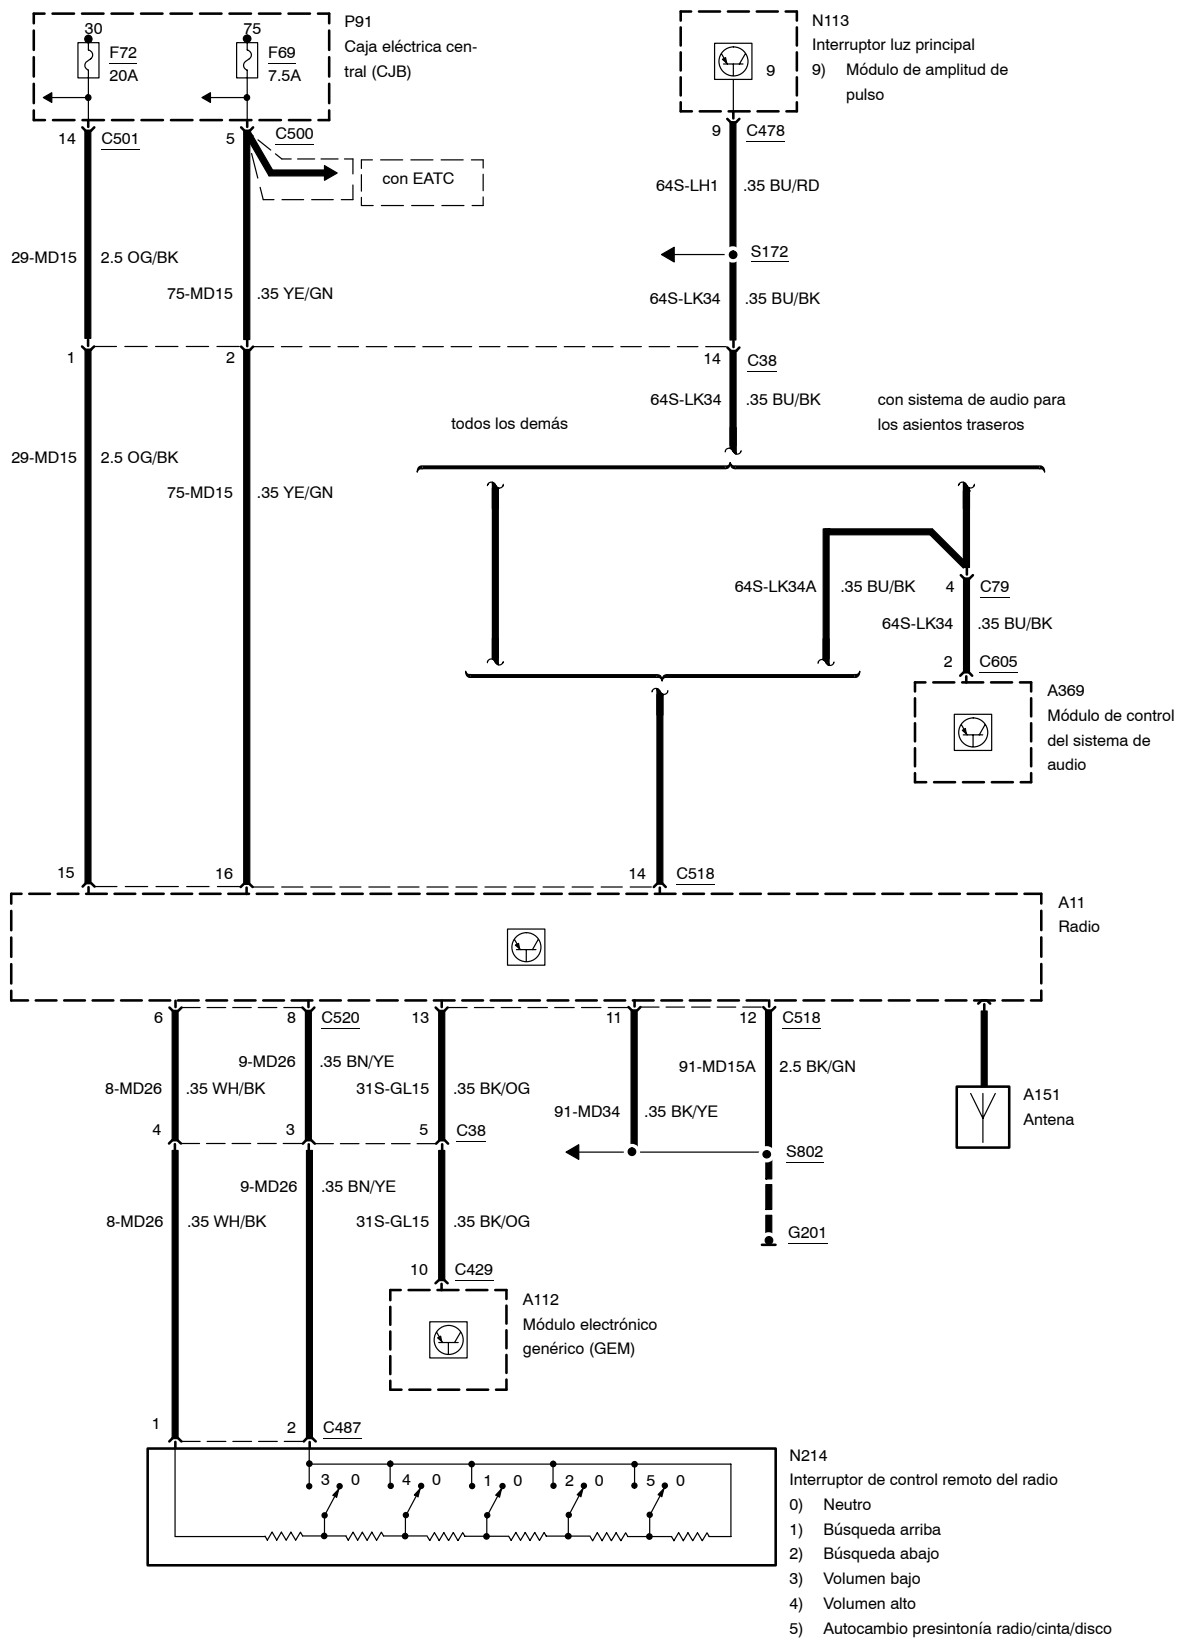


con cargador de CD externo

-6

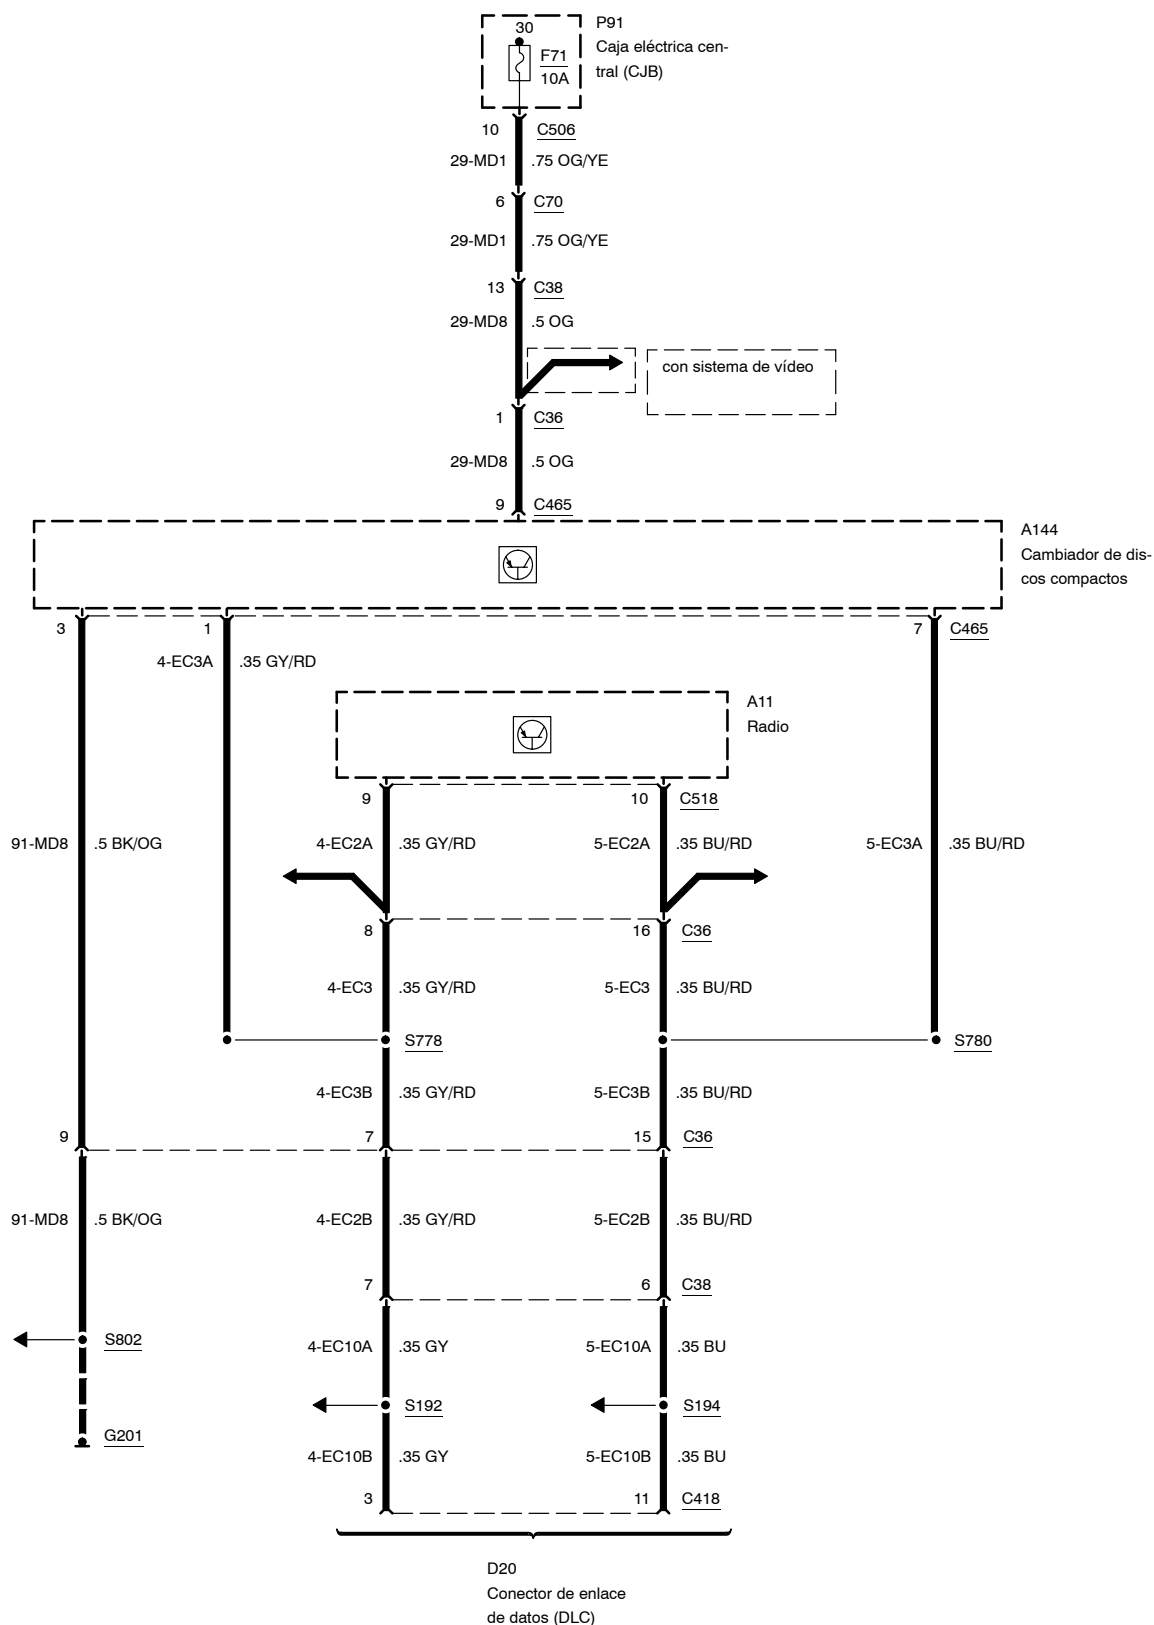


con cargador de CD externo

-7

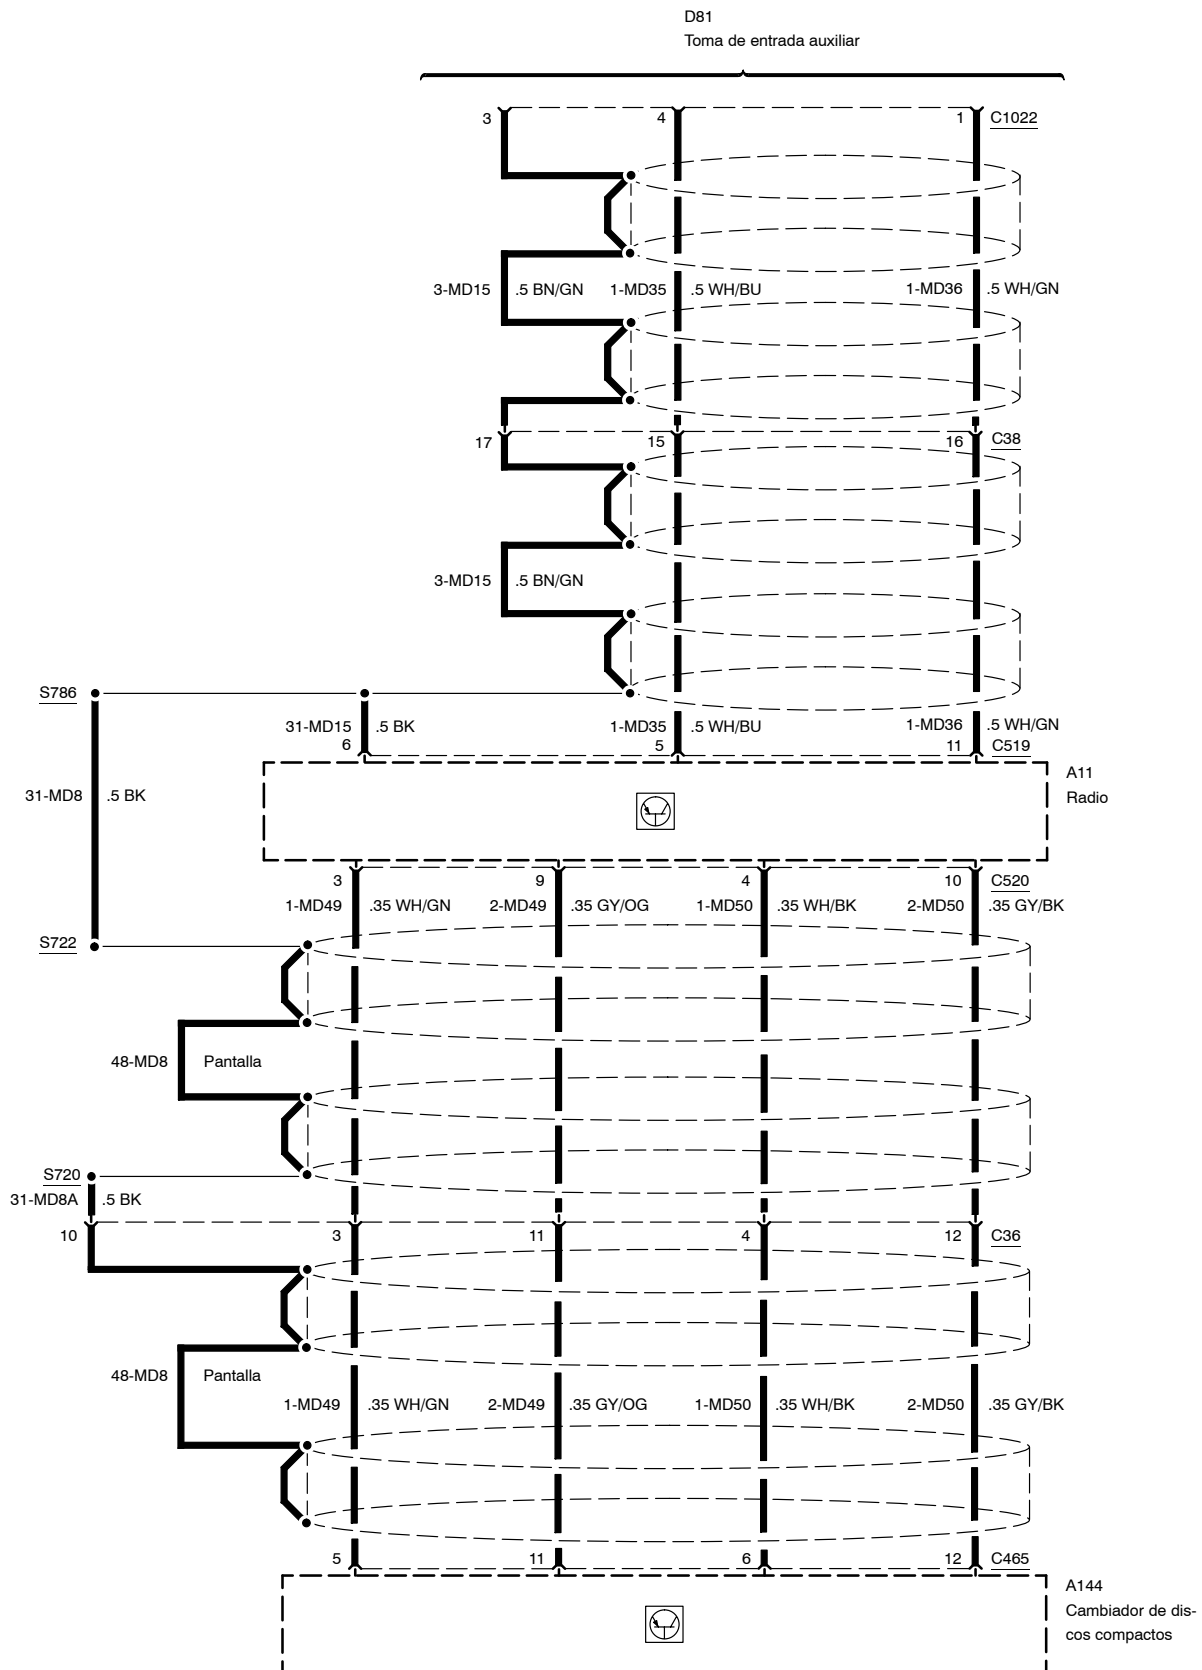


con sistema de vídeo

-8

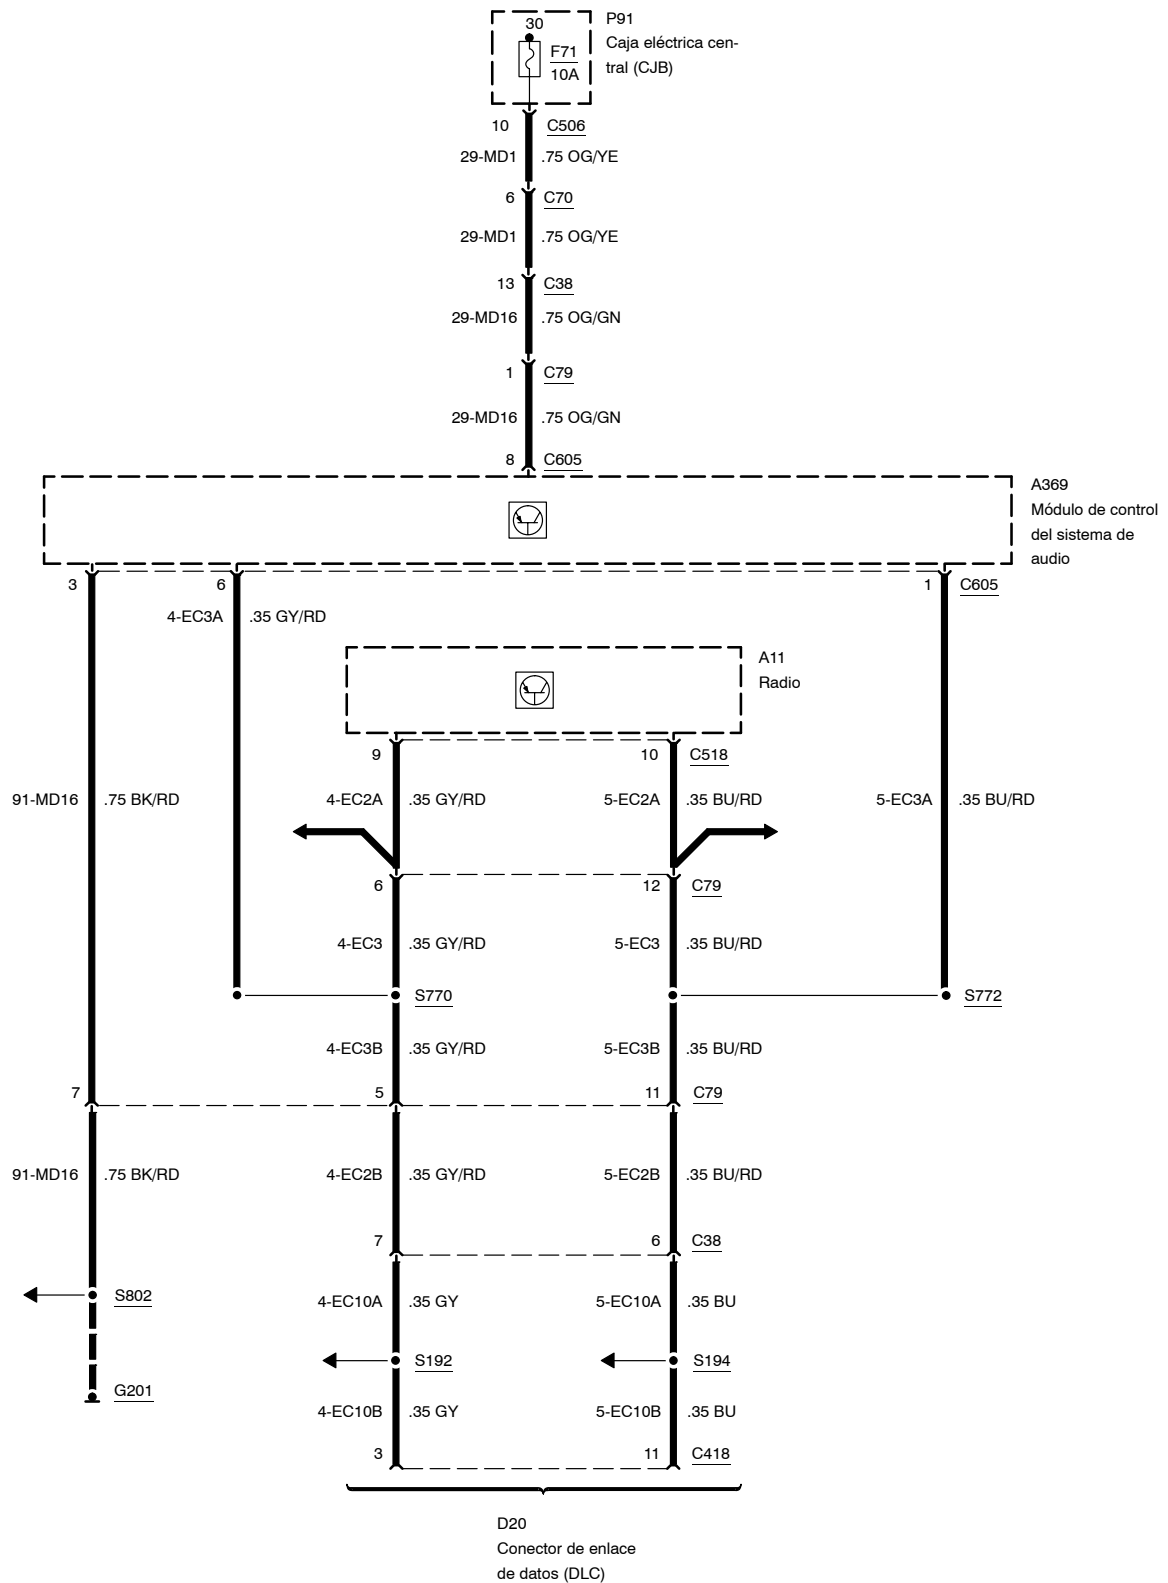


con sistema de vídeo

-9

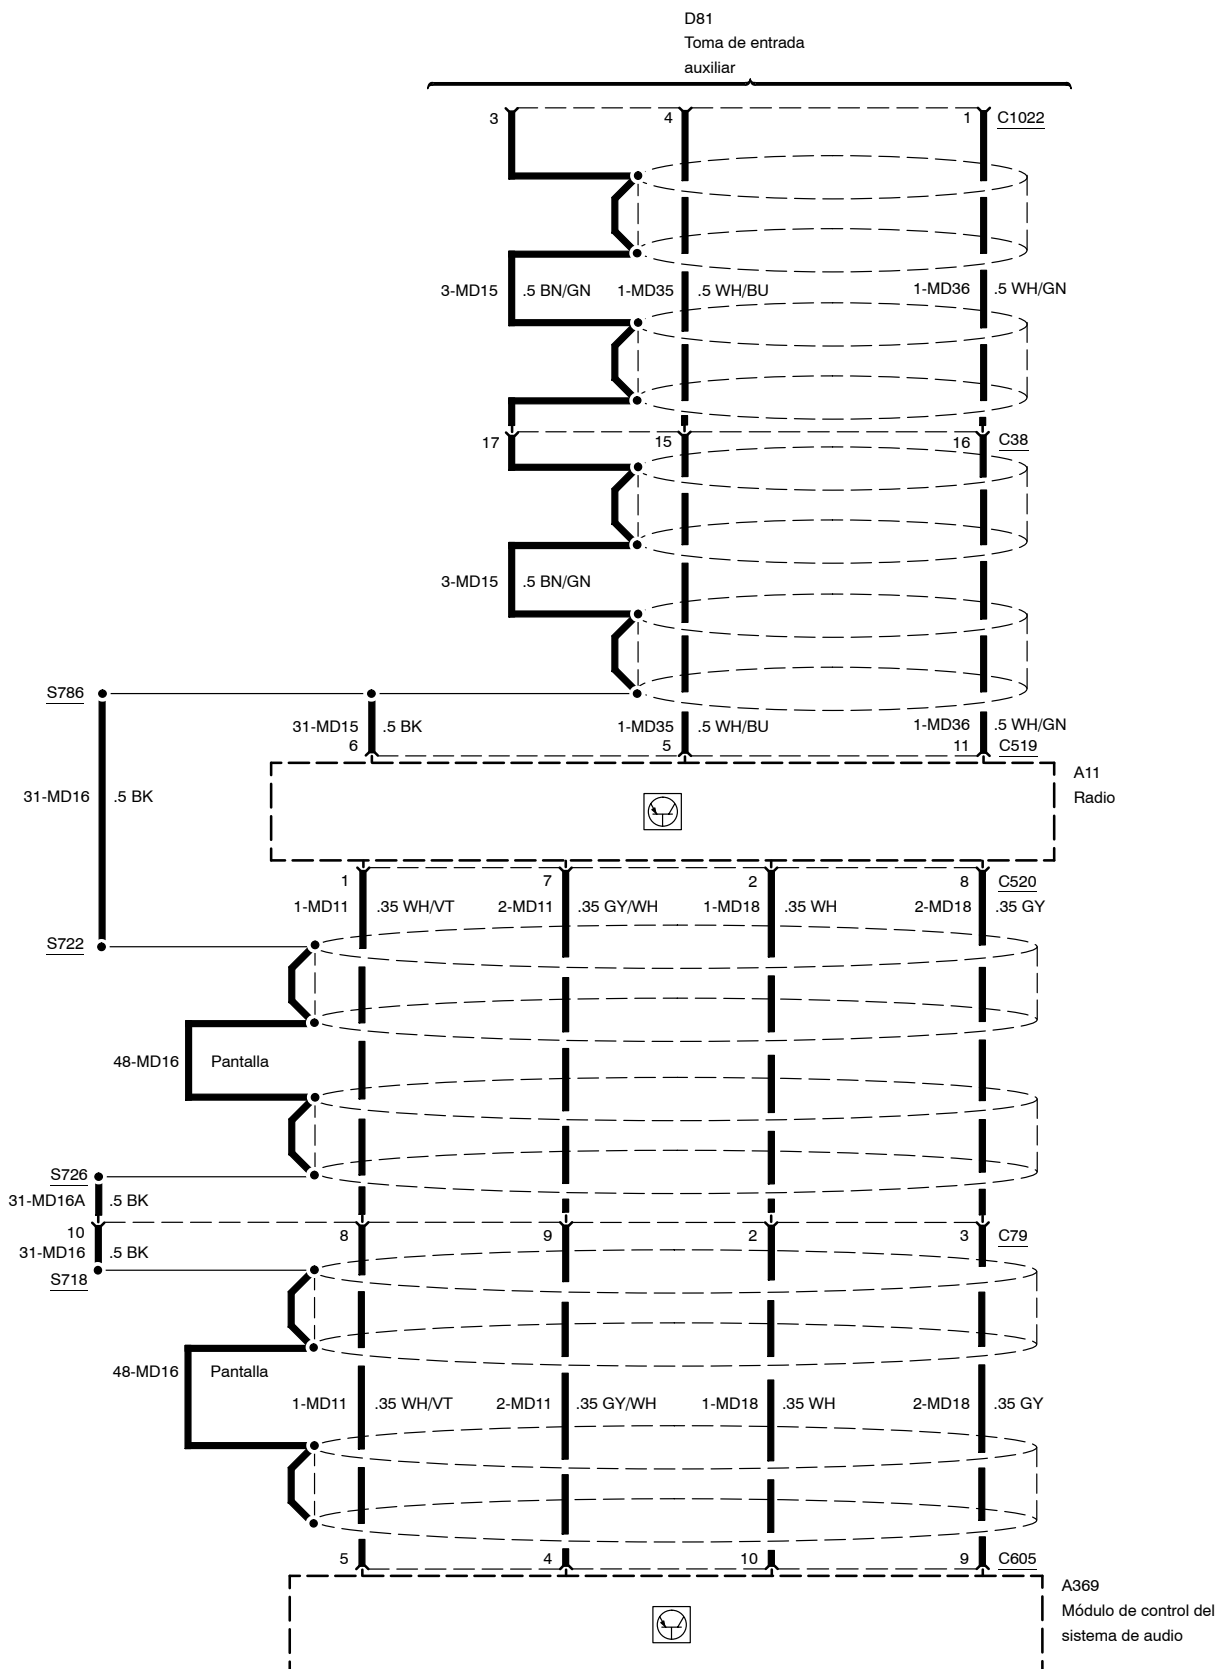


Activación por voz Bluetooth


-10

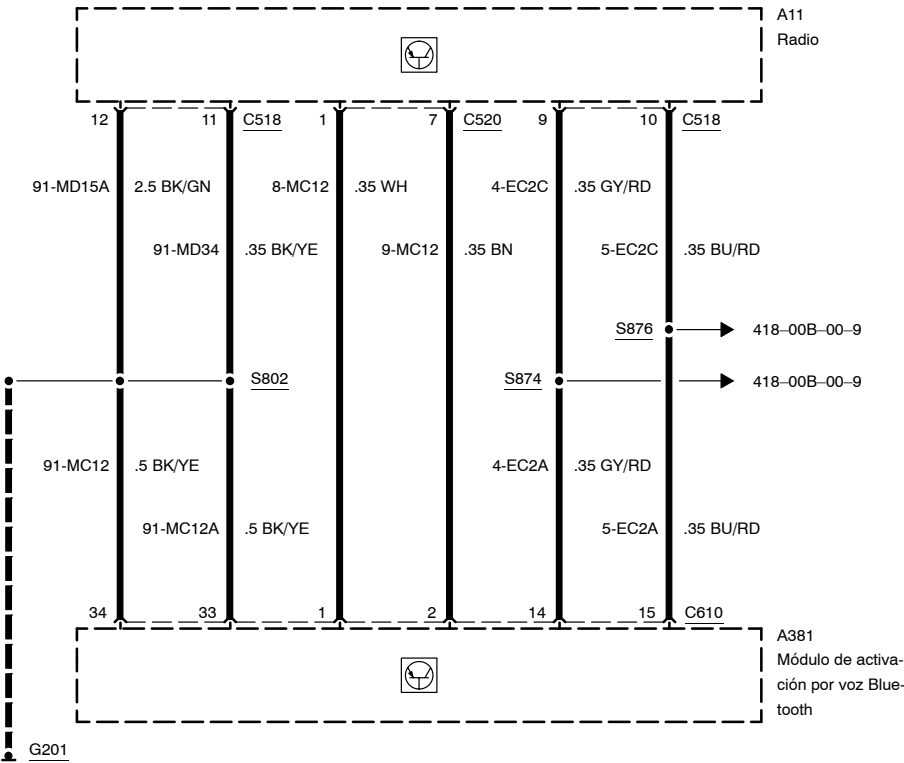

-1

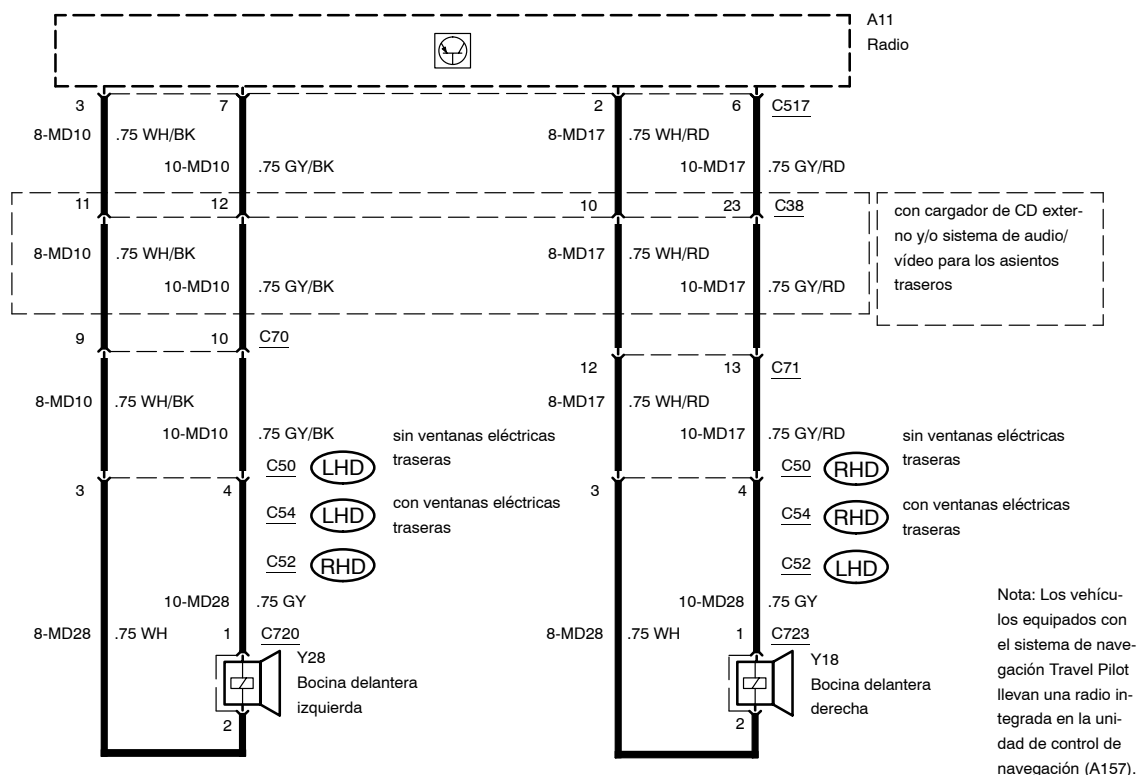


-2

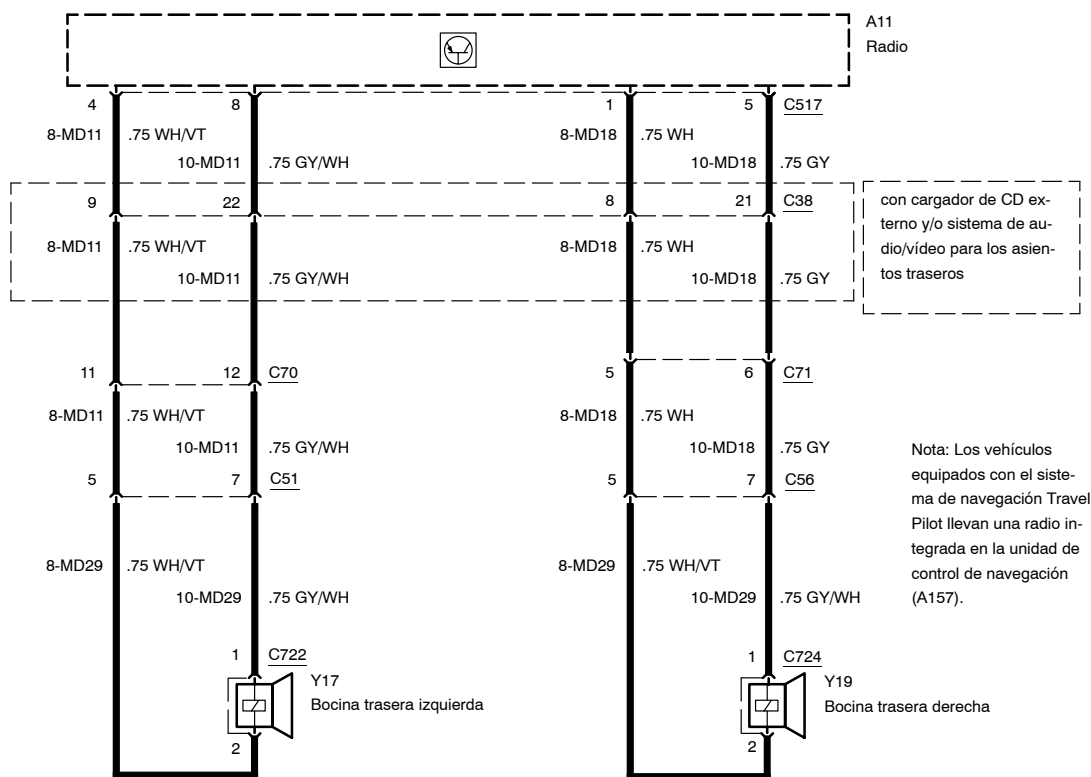


sin sistema de navegación con DVD con pantalla táctil

-1

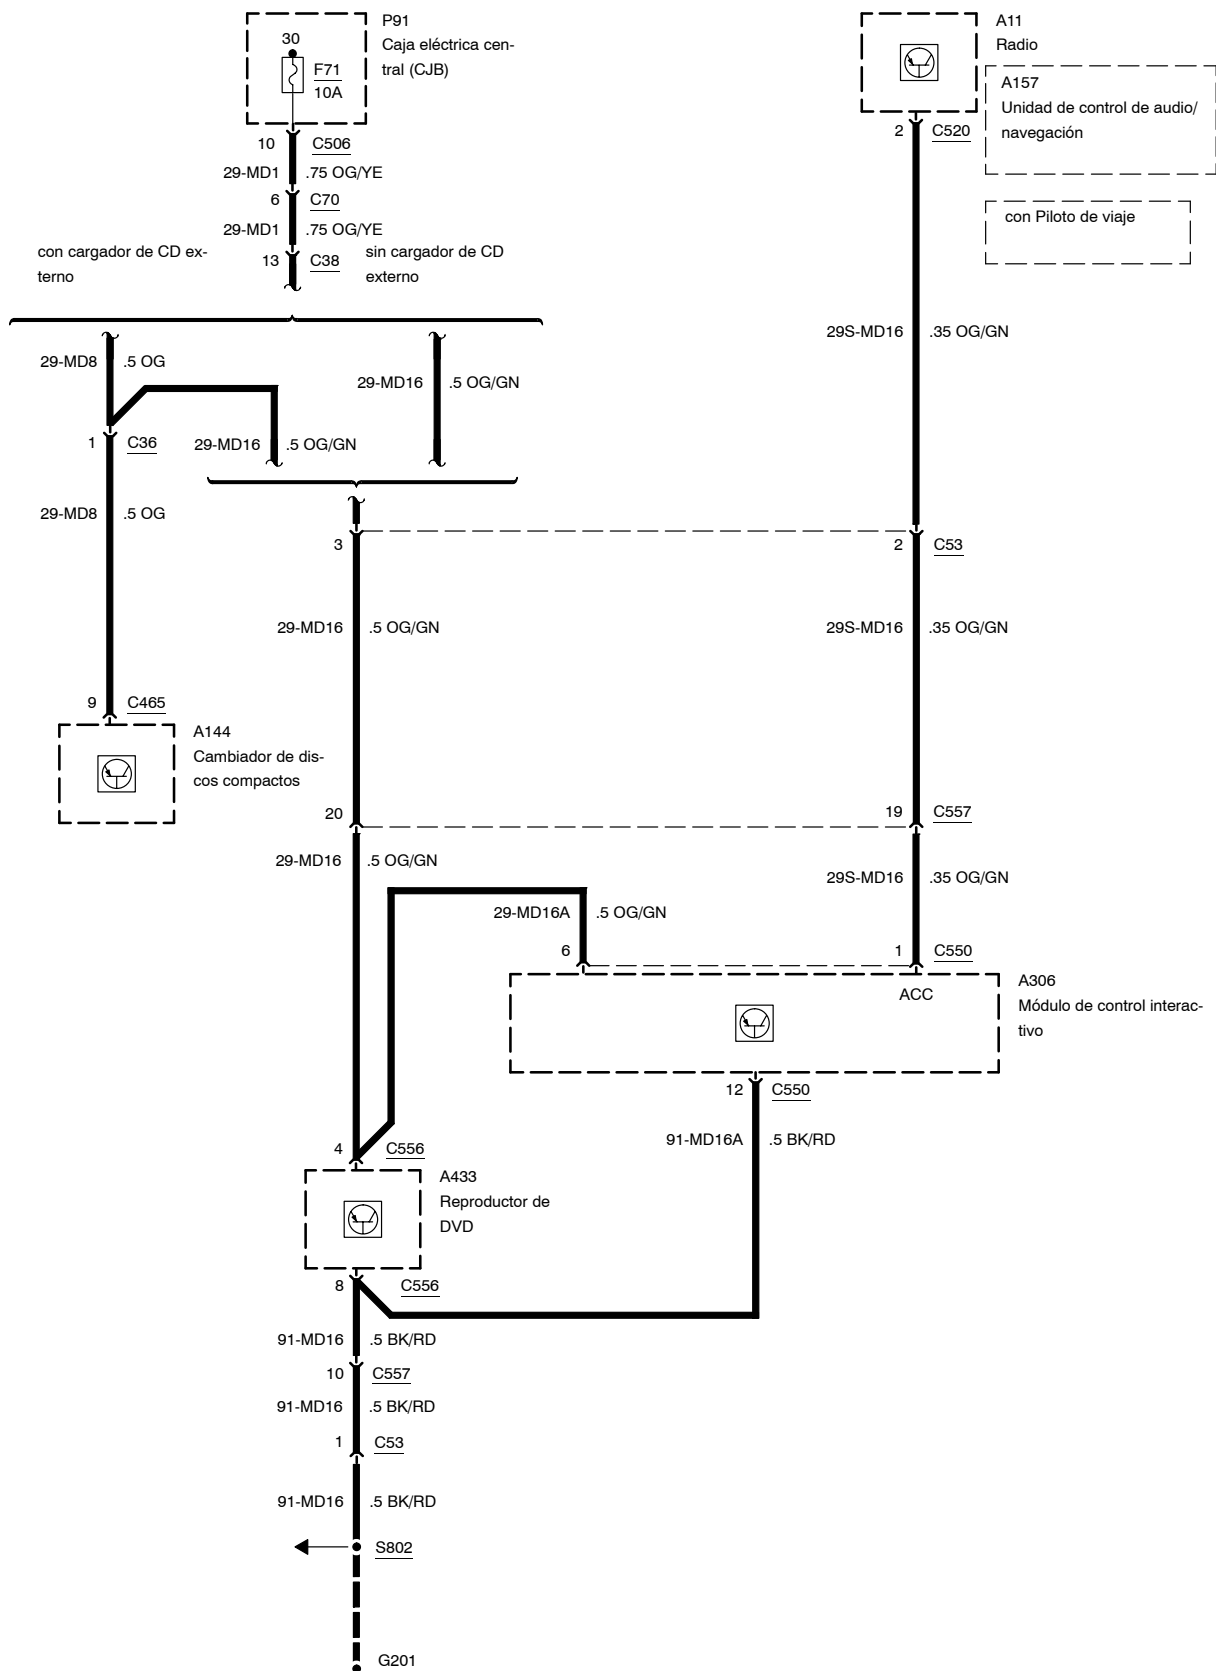



con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil


-2

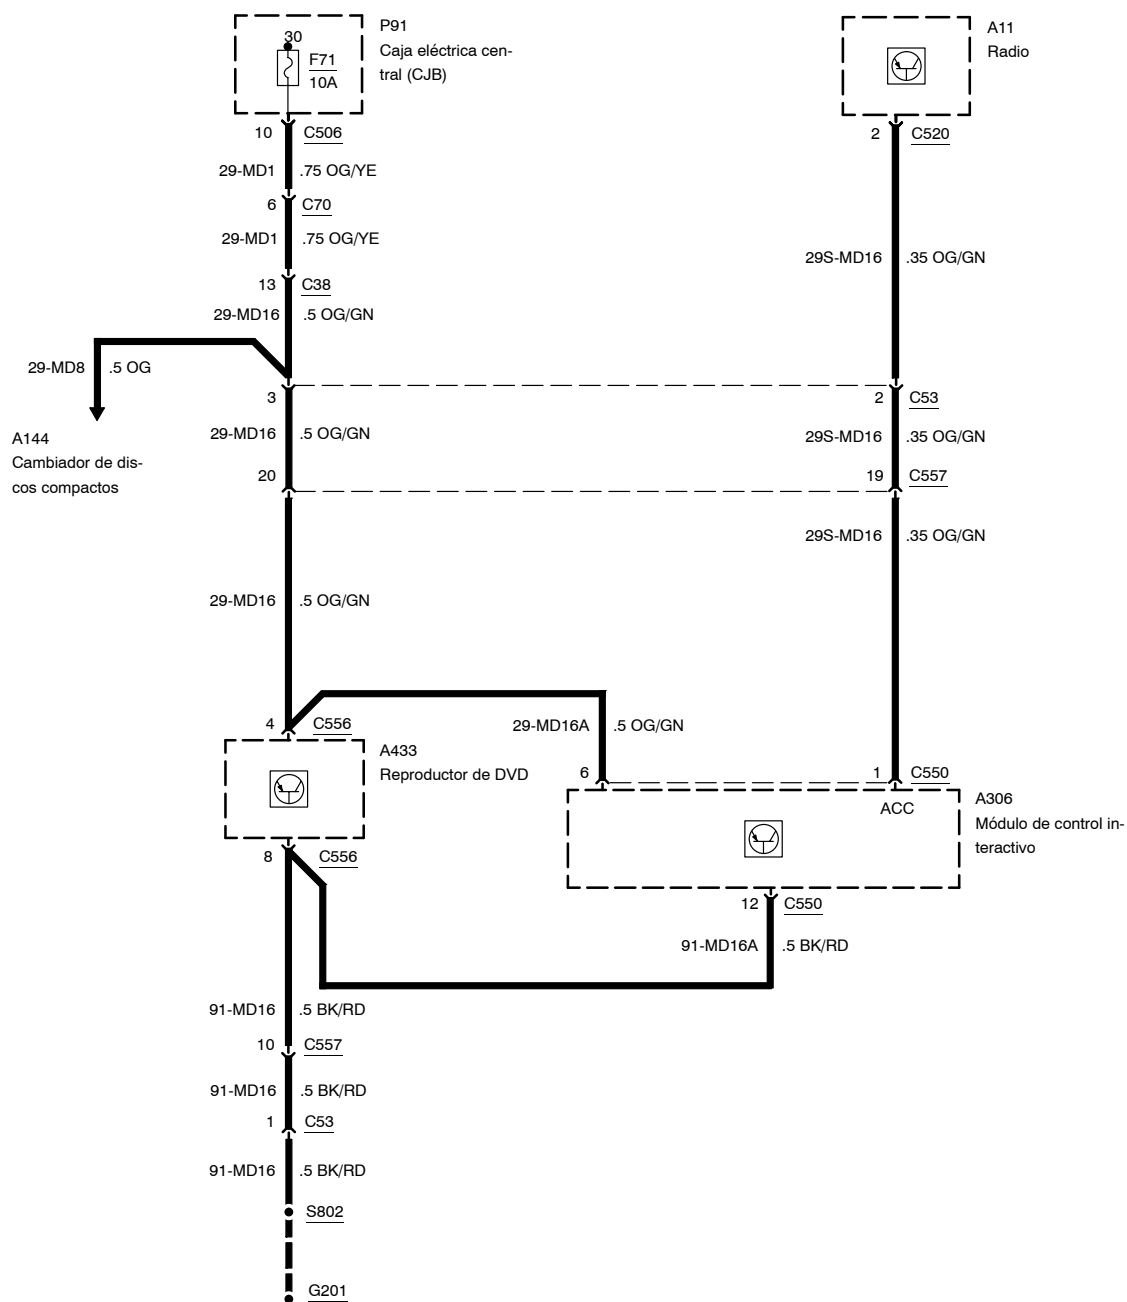

-4

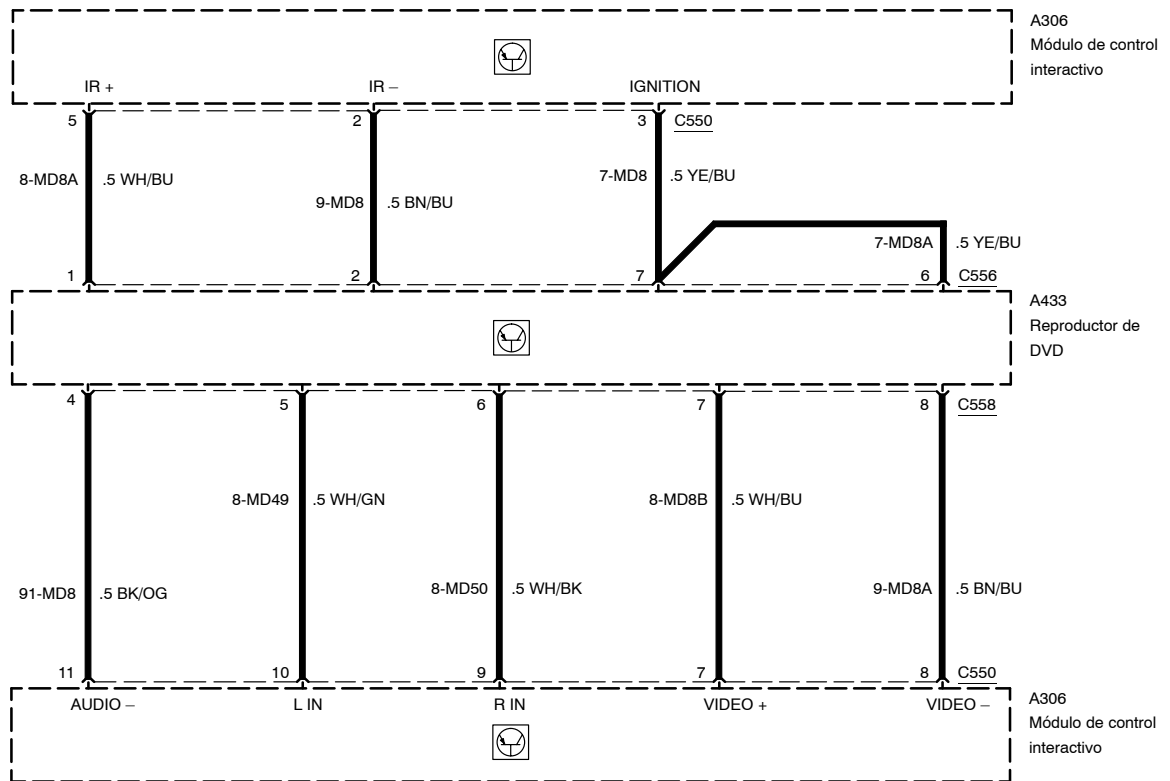


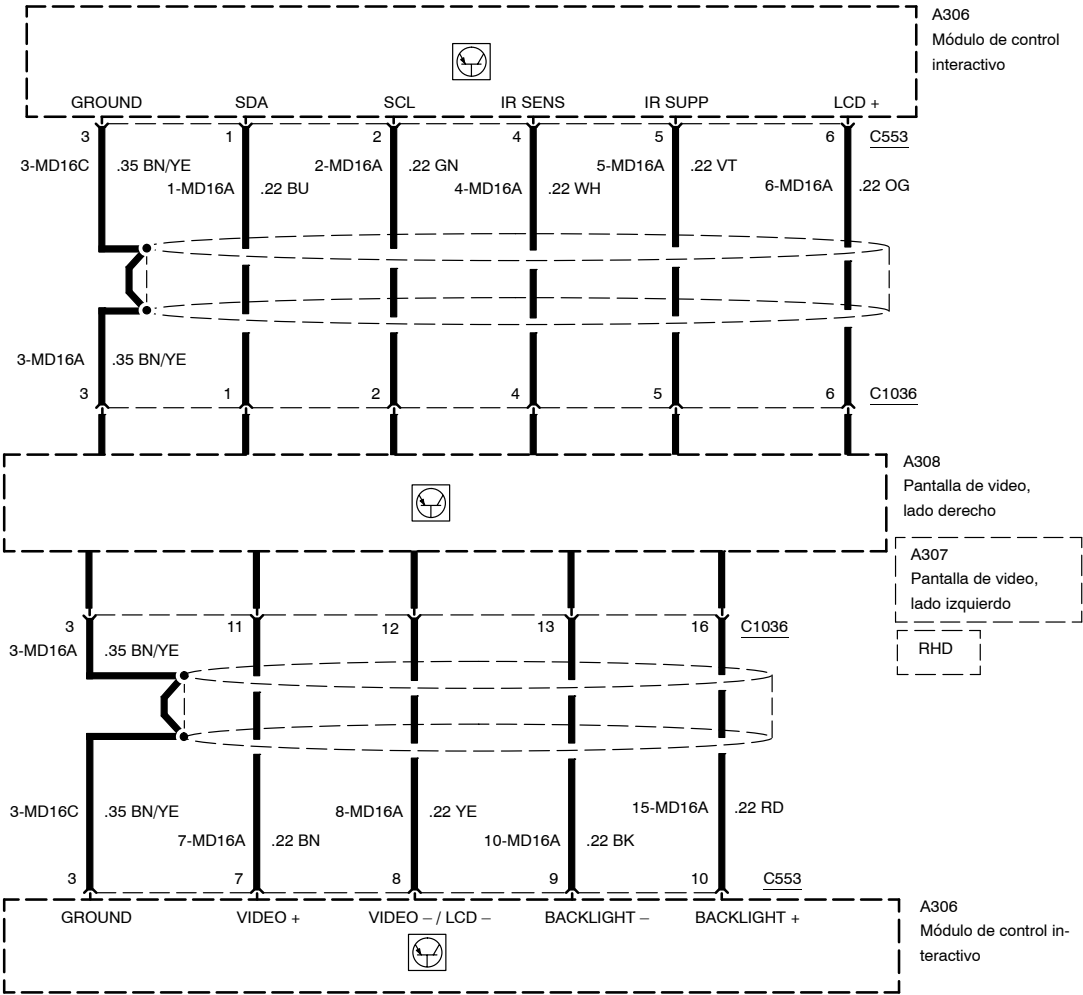

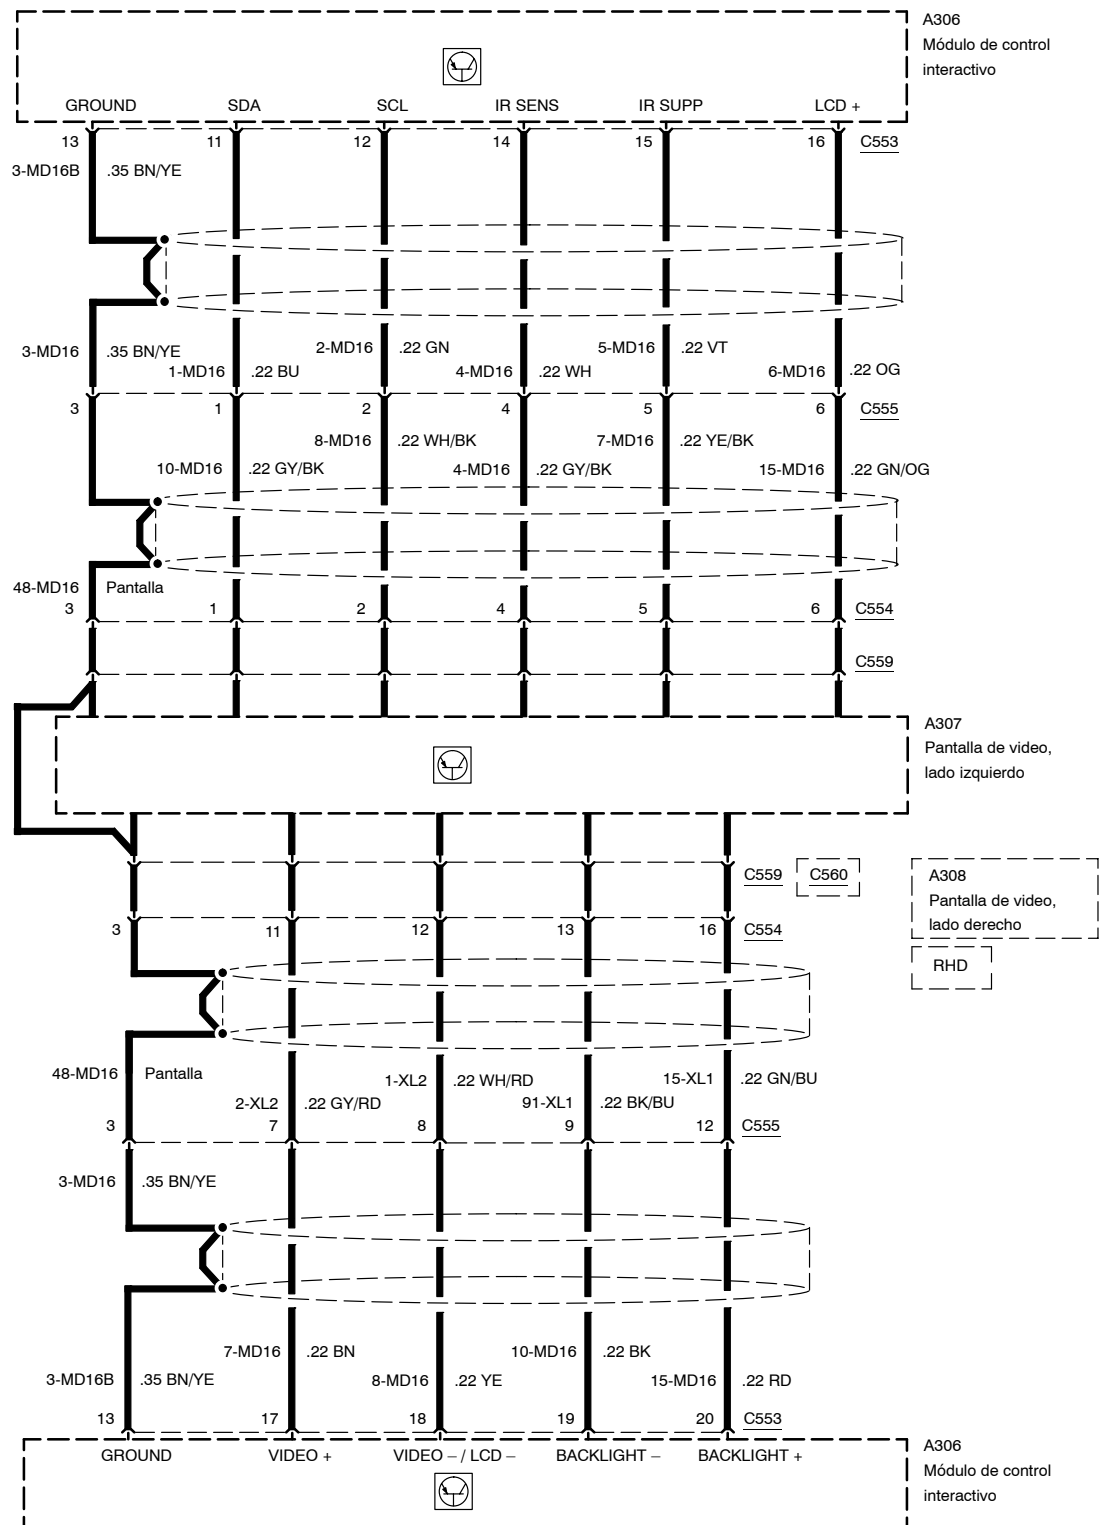


Faros, Luces bajas, sin faros de xenón, sin luces automáticas

-1

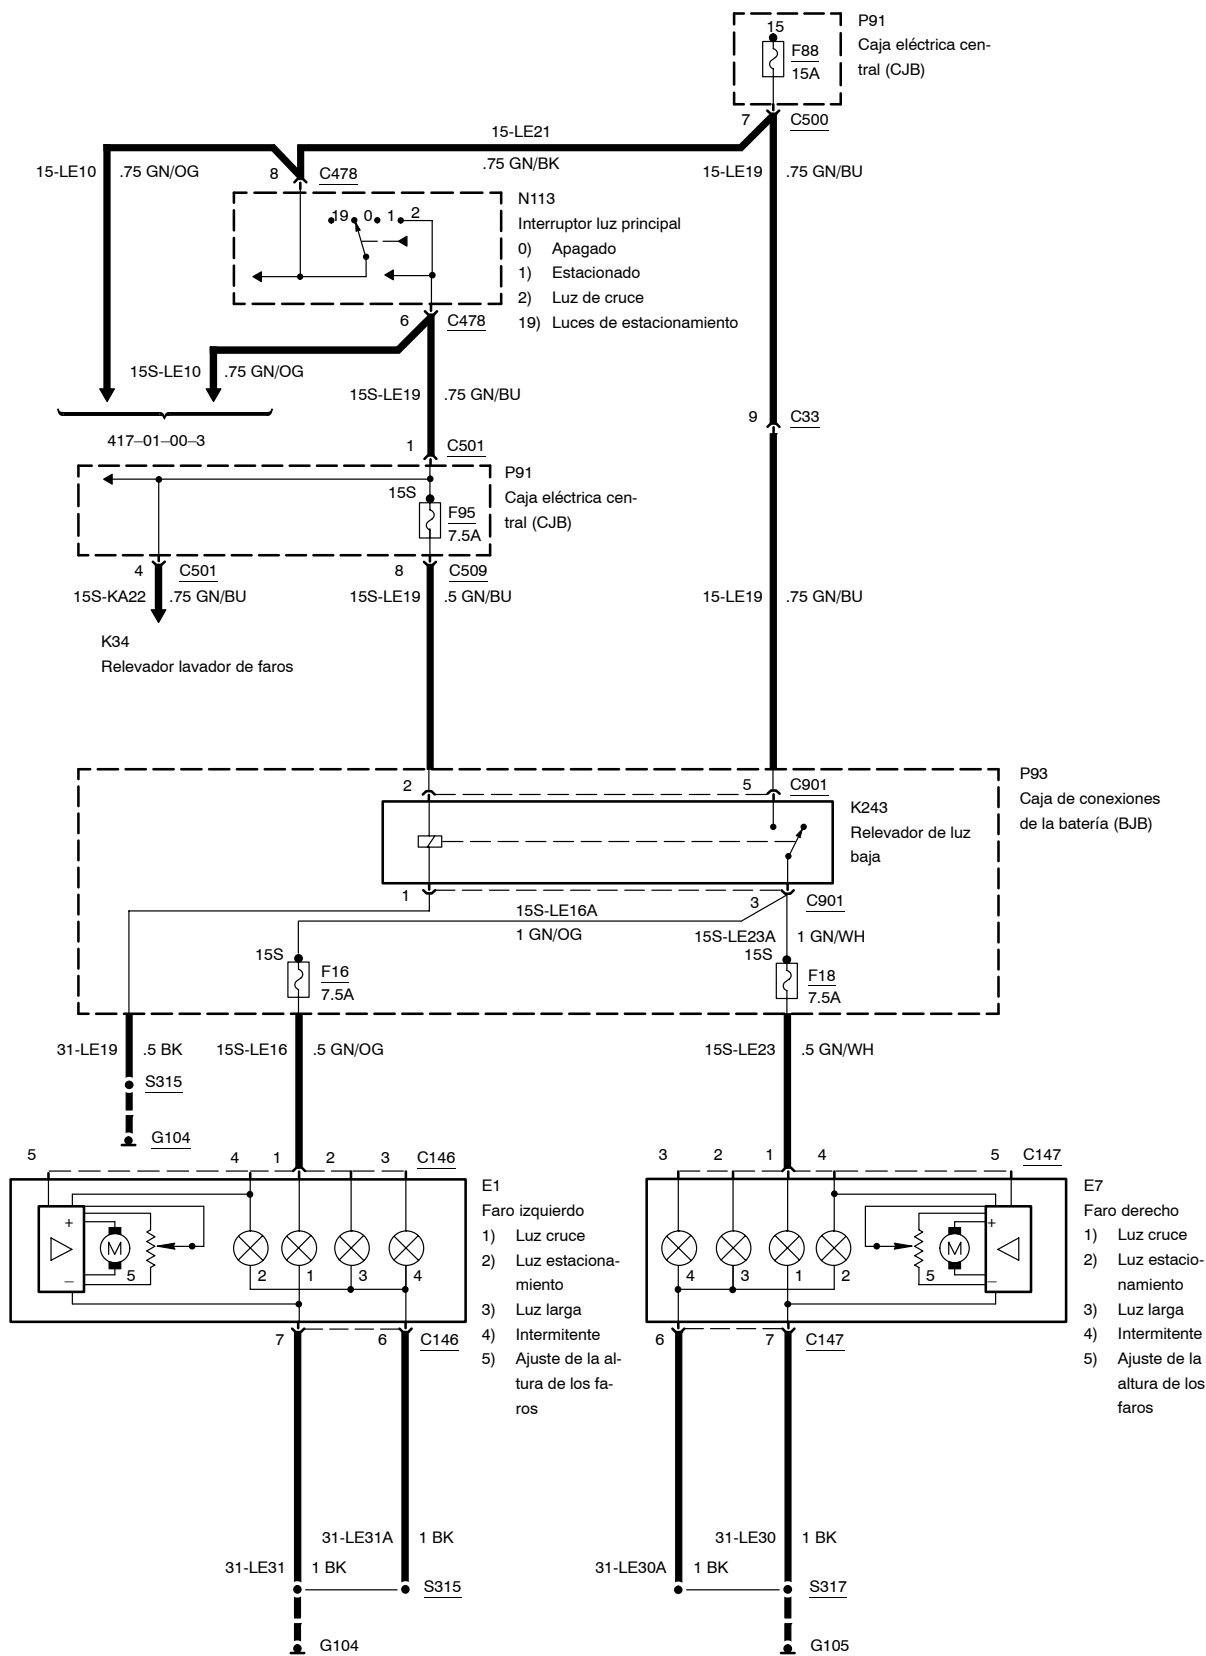


Faros, Luces bajas, sin faros de xenón, con luces automáticas

-2

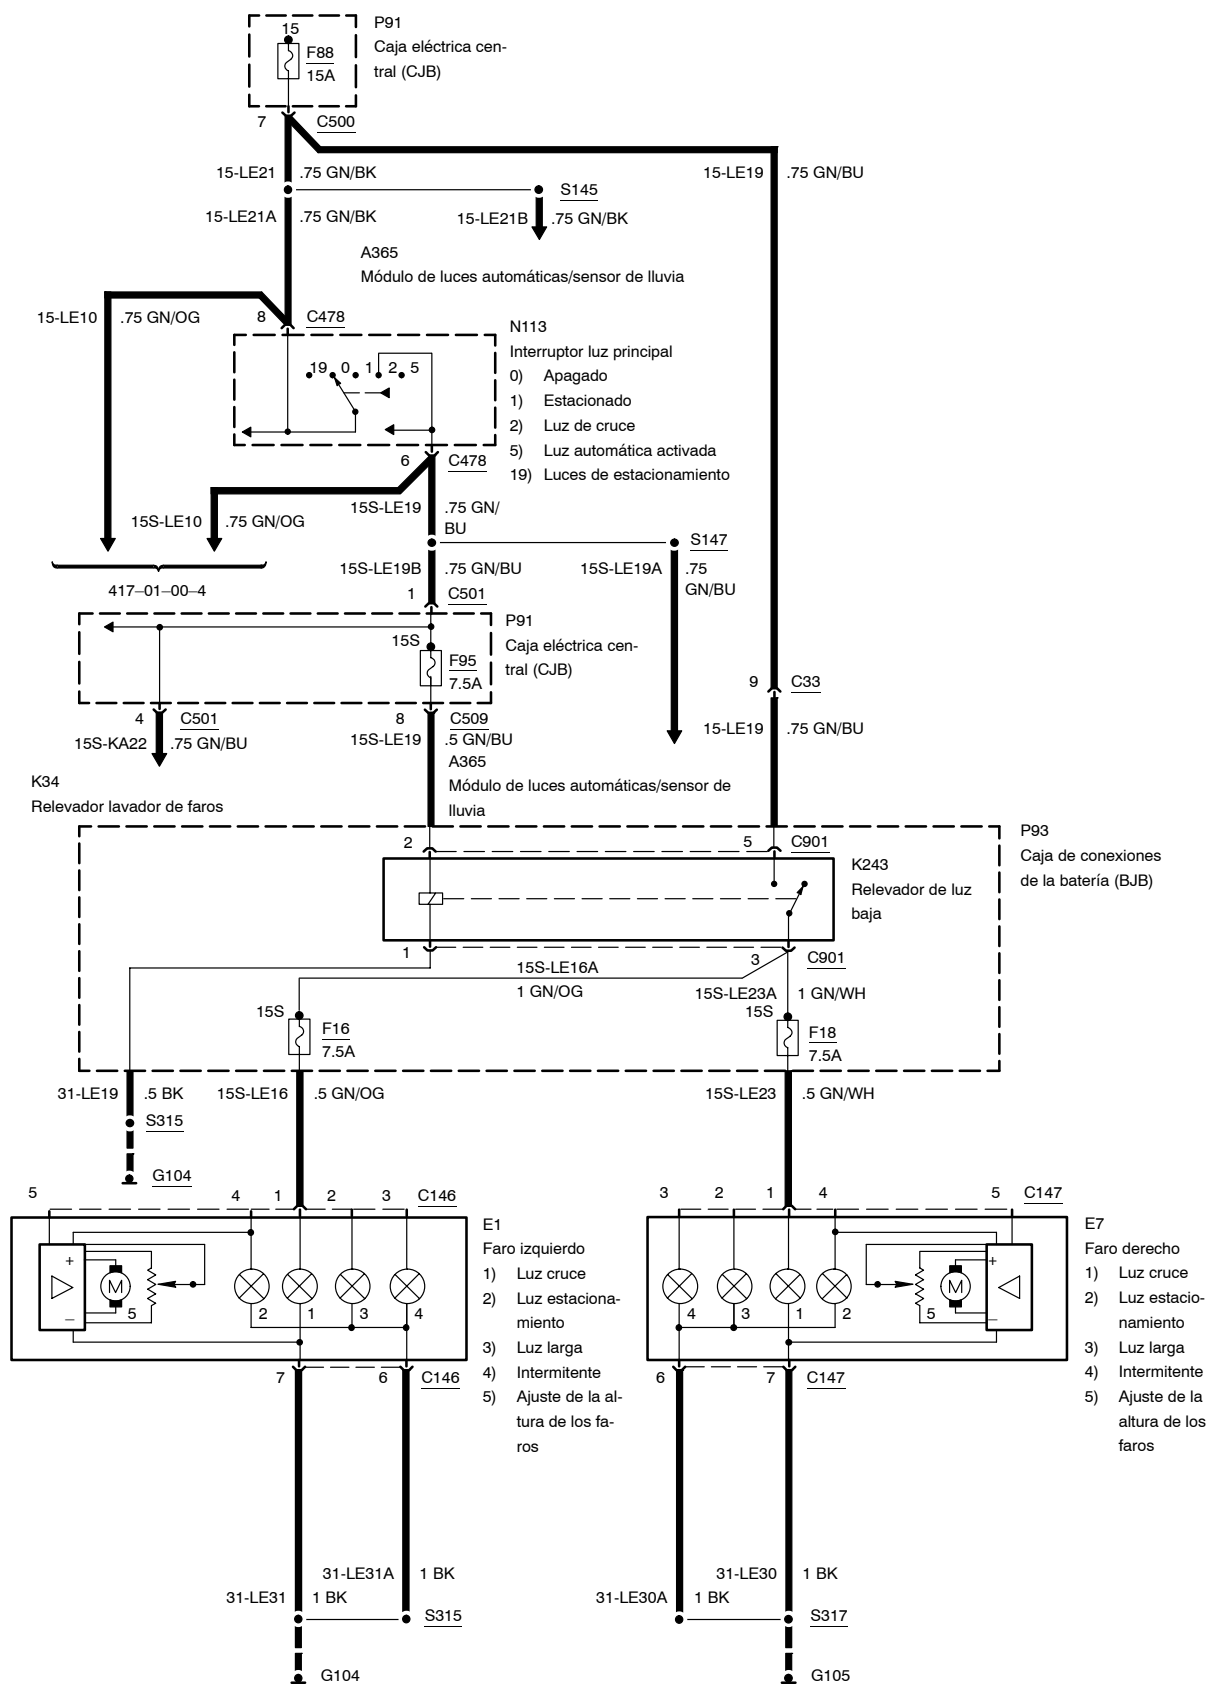


Faros, Luces altas, sin faros de xenón, sin luces automáticas

-3

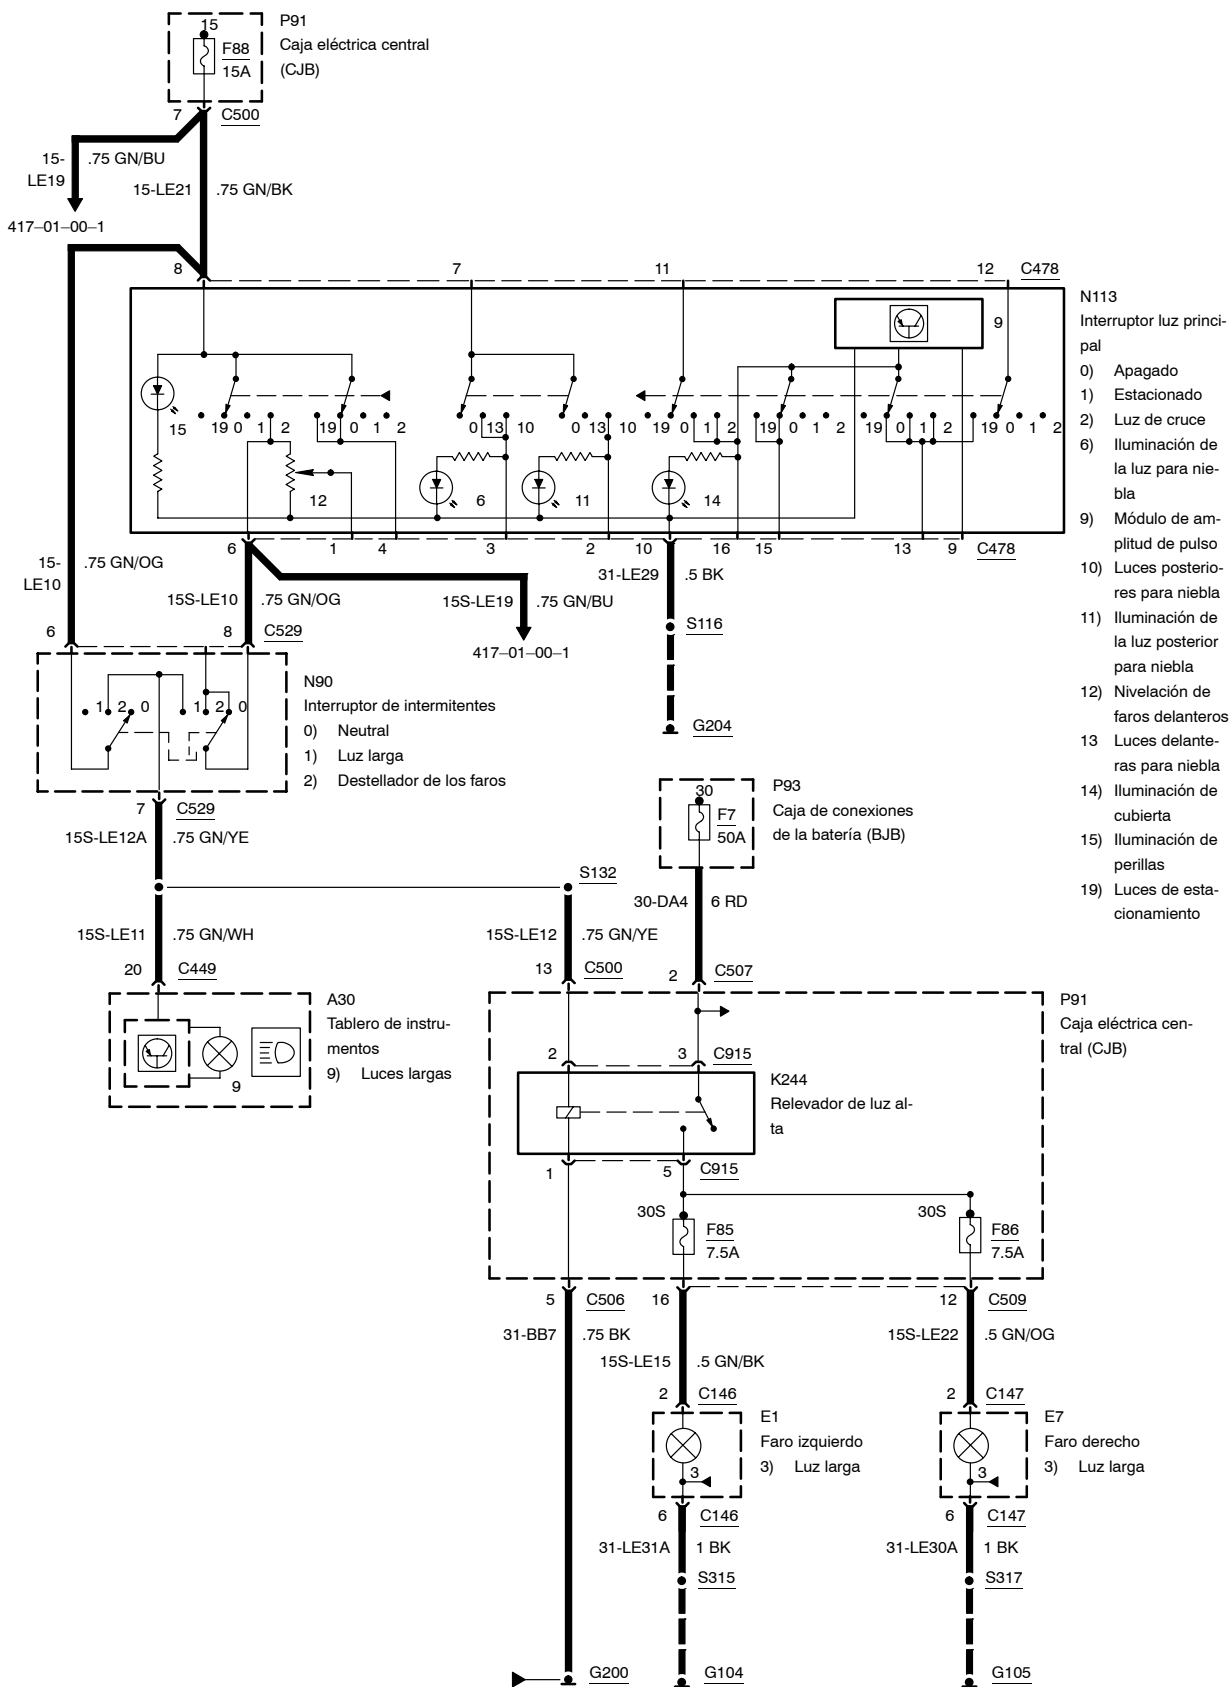


Faros, Luces altas, sin faros de xenón, con luces automáticas

-4

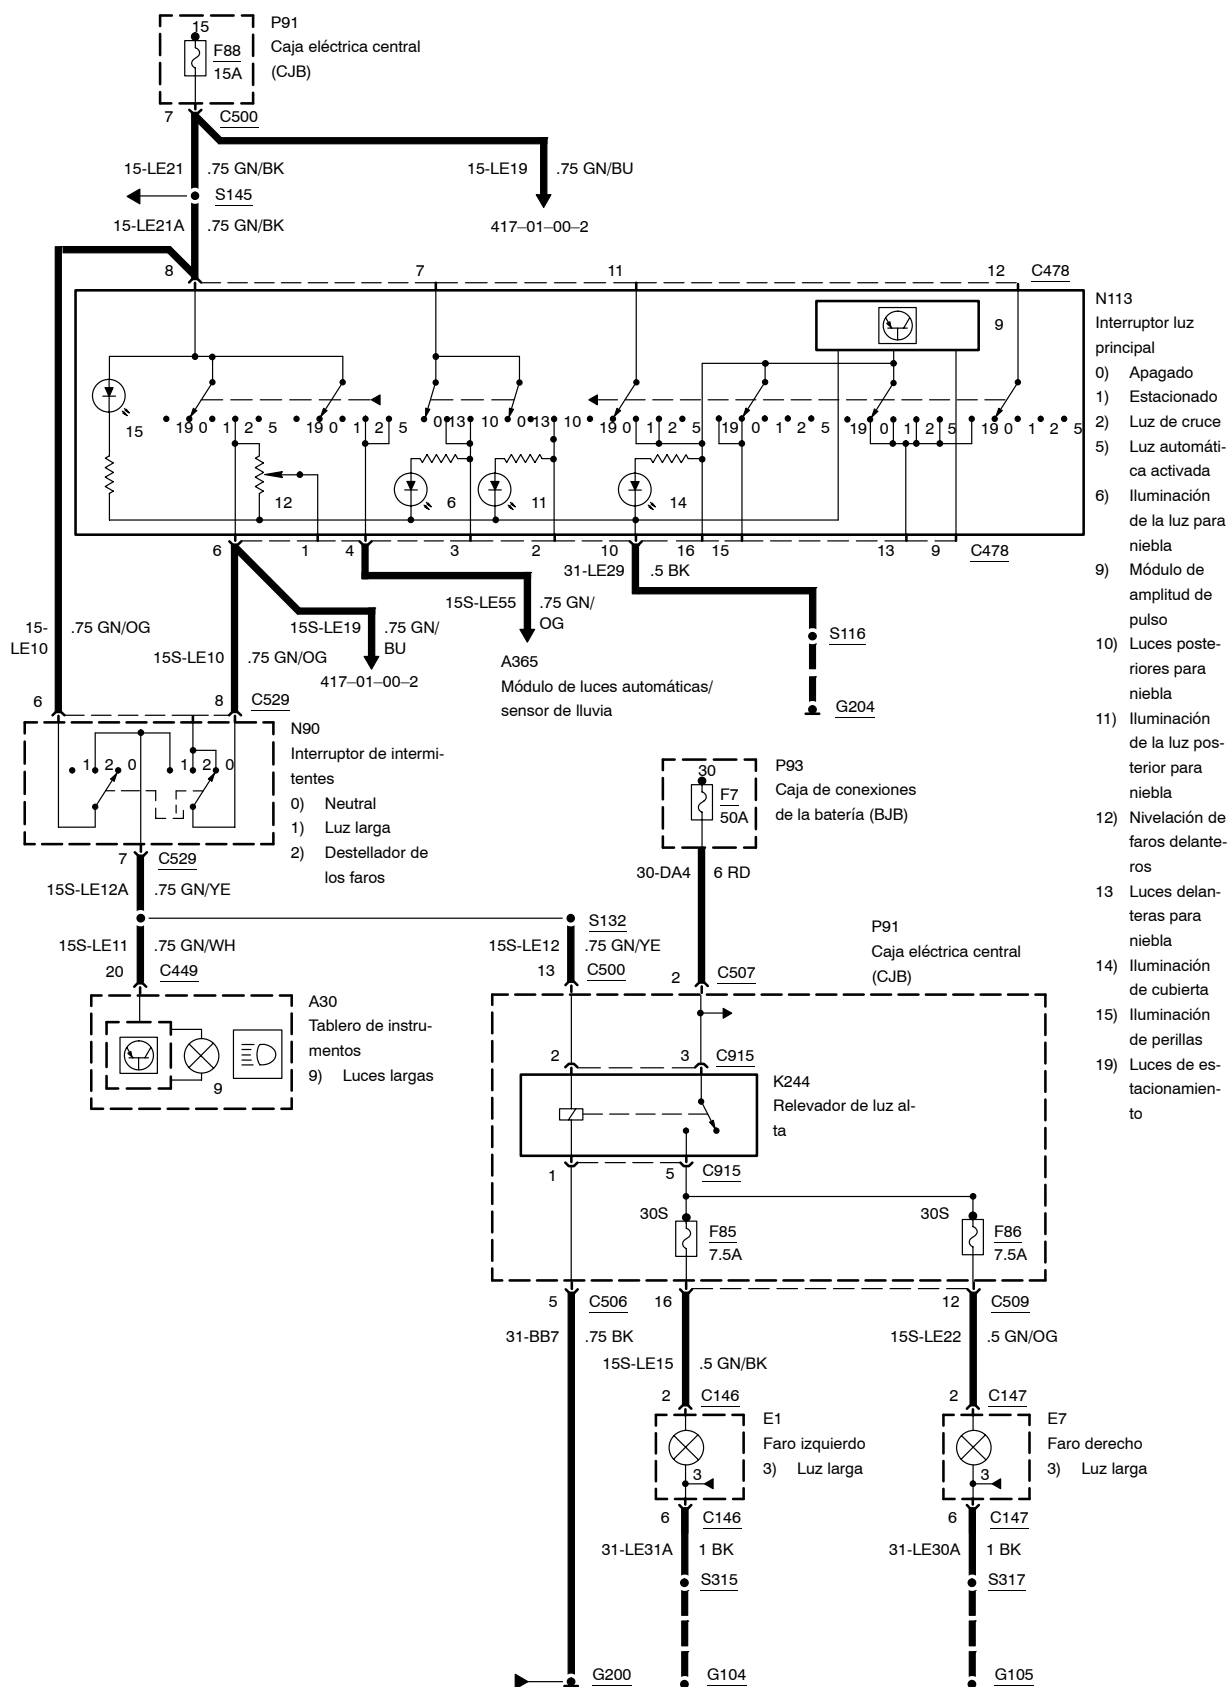


Faros, Luces bajas, con faros de xenón , sin luces automáticas

-5

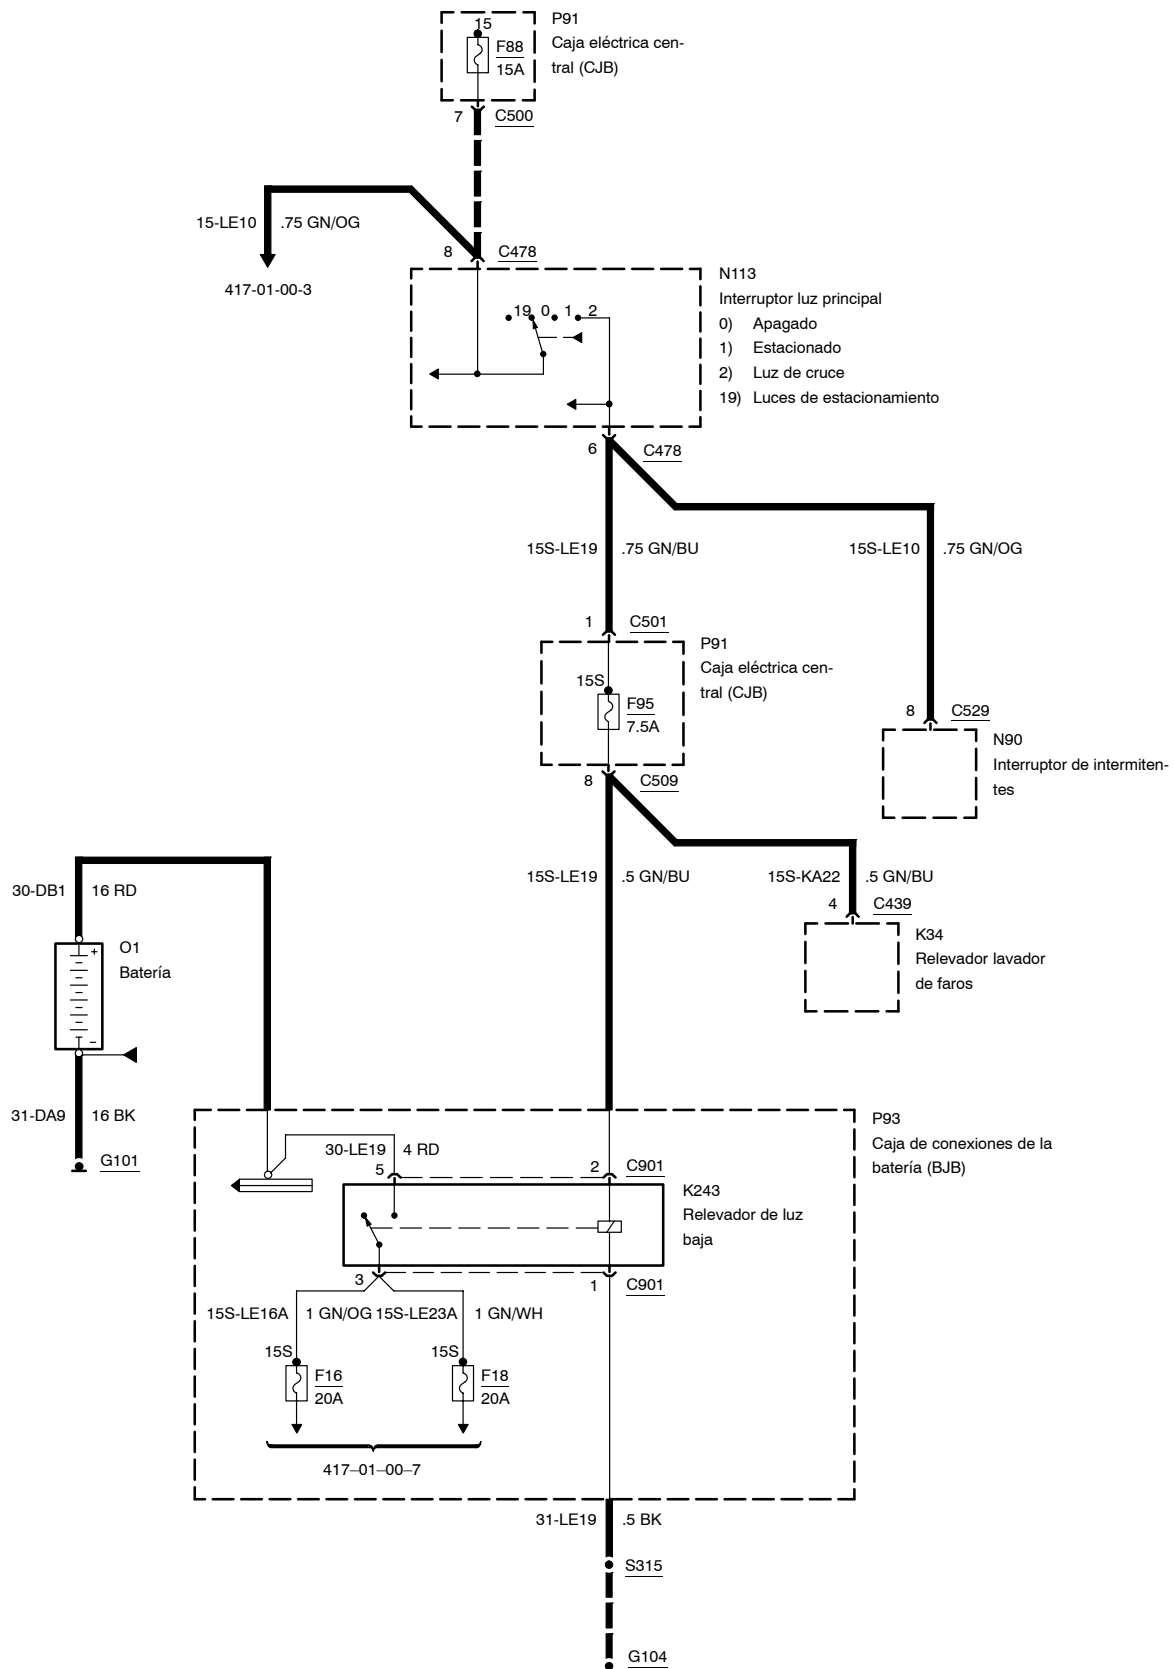


Faros, Luces bajas, con faros de xenón, con luces automáticas

-6

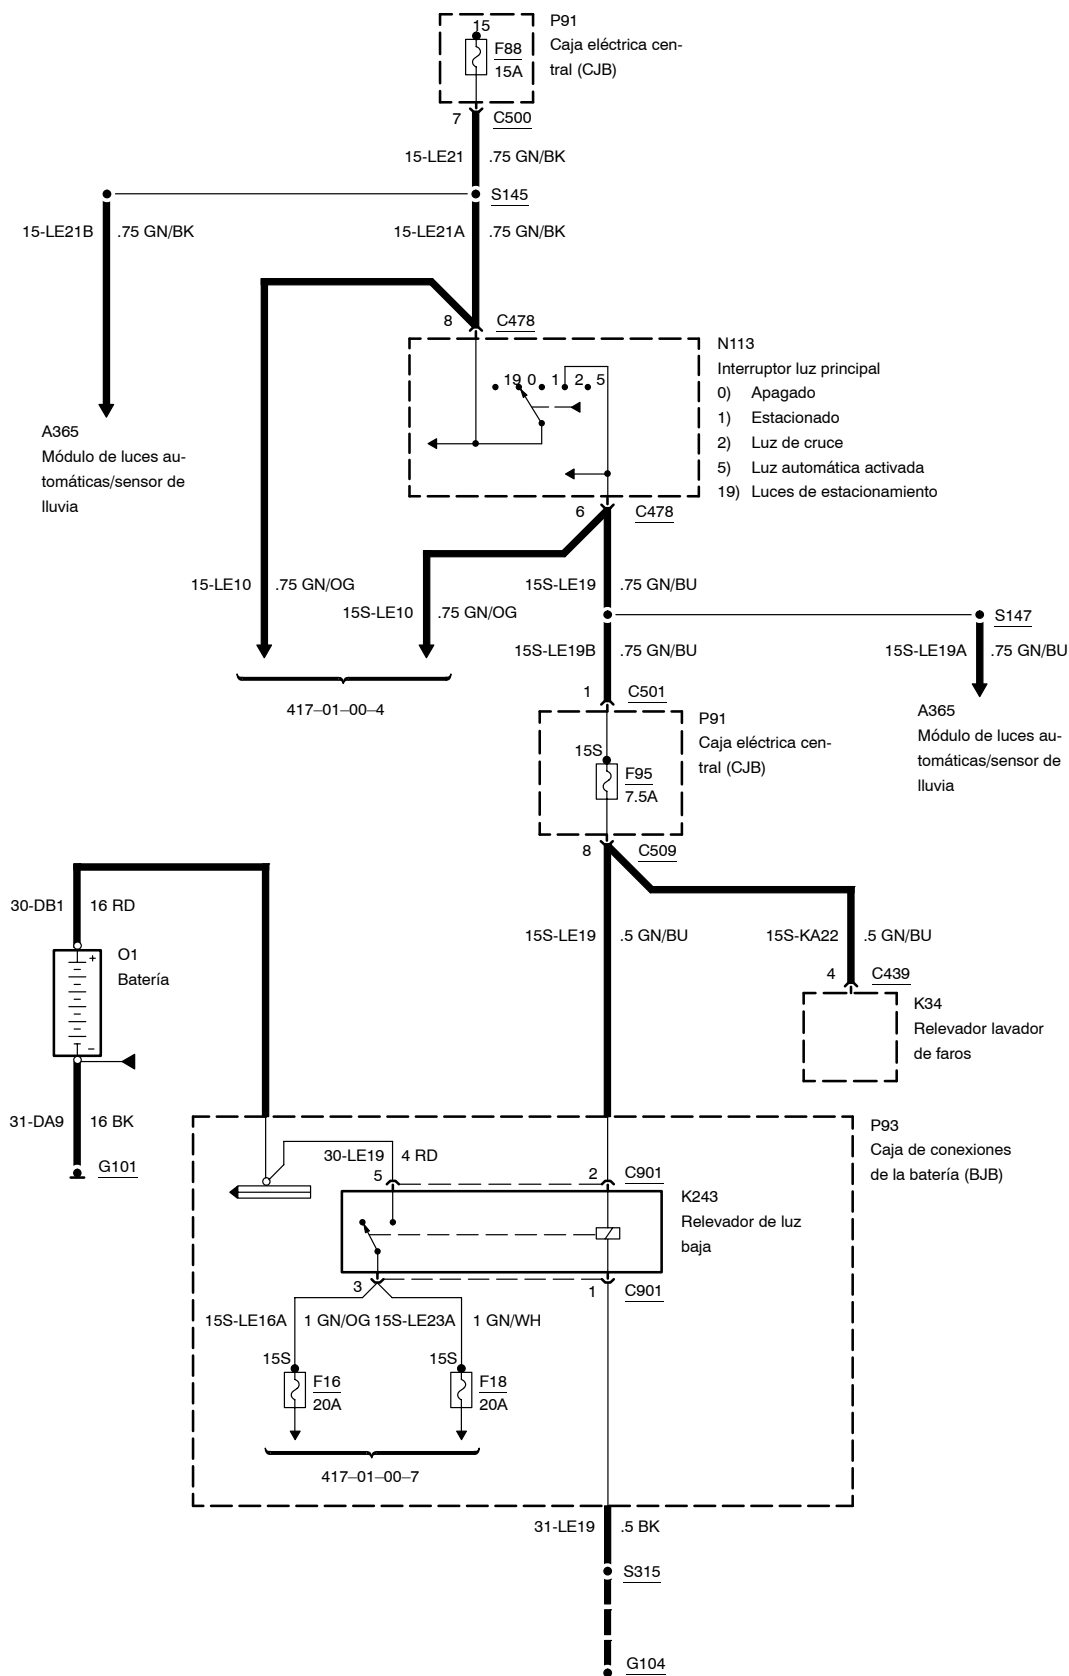


Faros, Luces altas, con faros de xenón, sin luces automáticas

-8

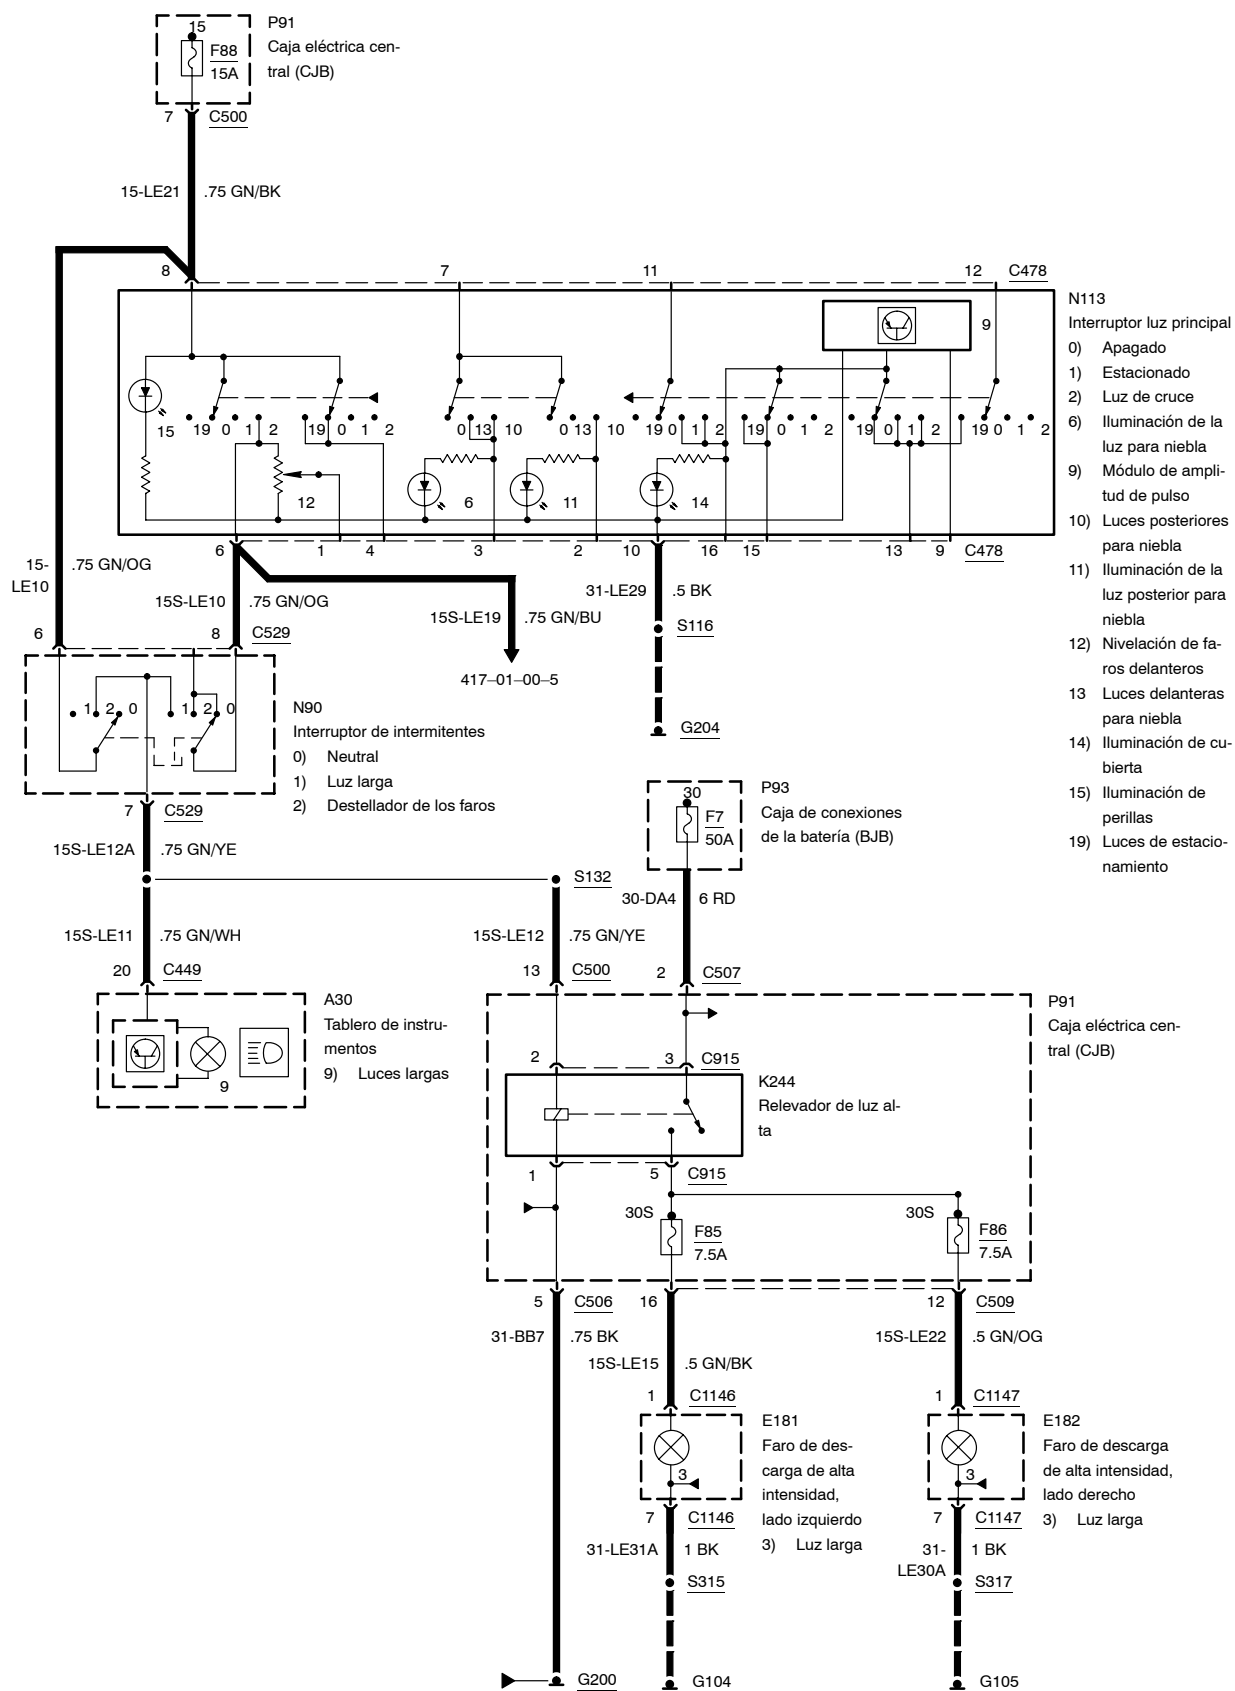


Faros, Luces altas, con faros de xenón, con luces automáticas

-9

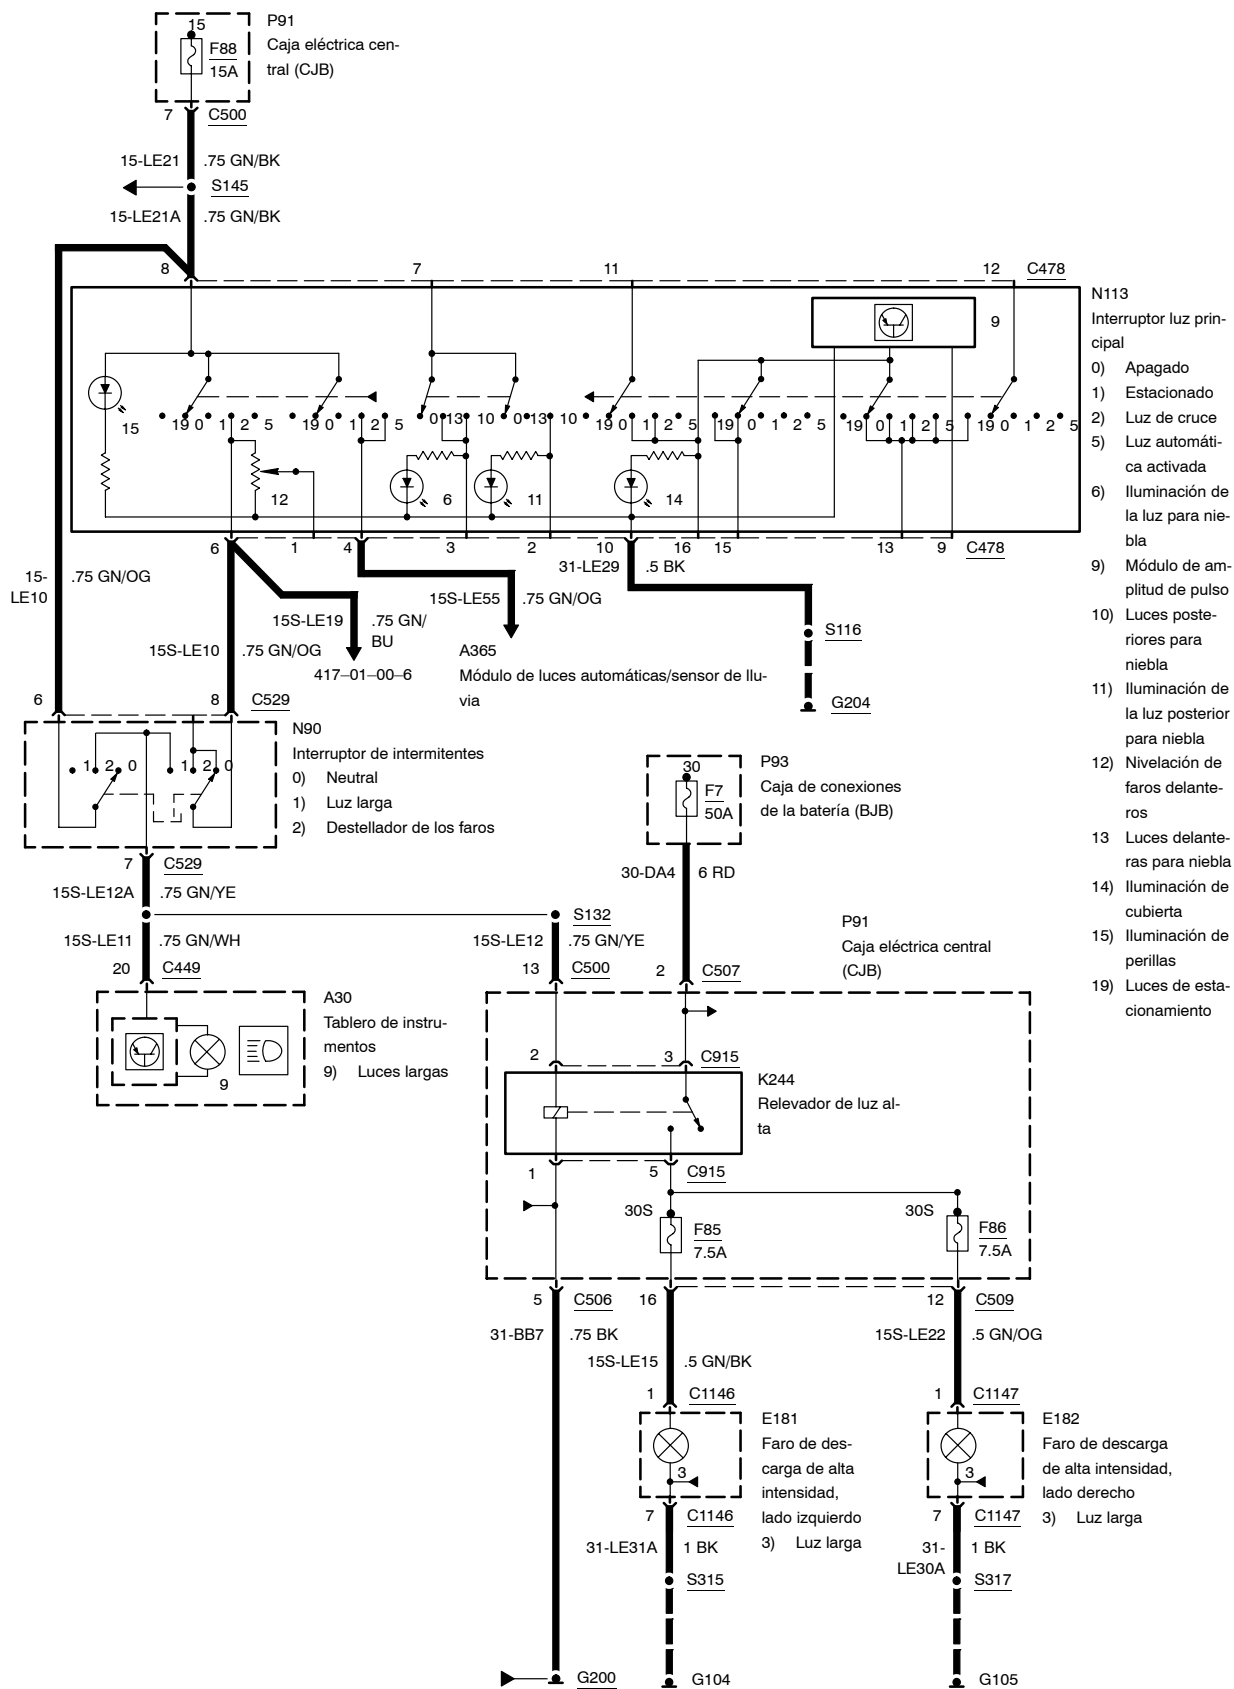


Luces automáticas

-10

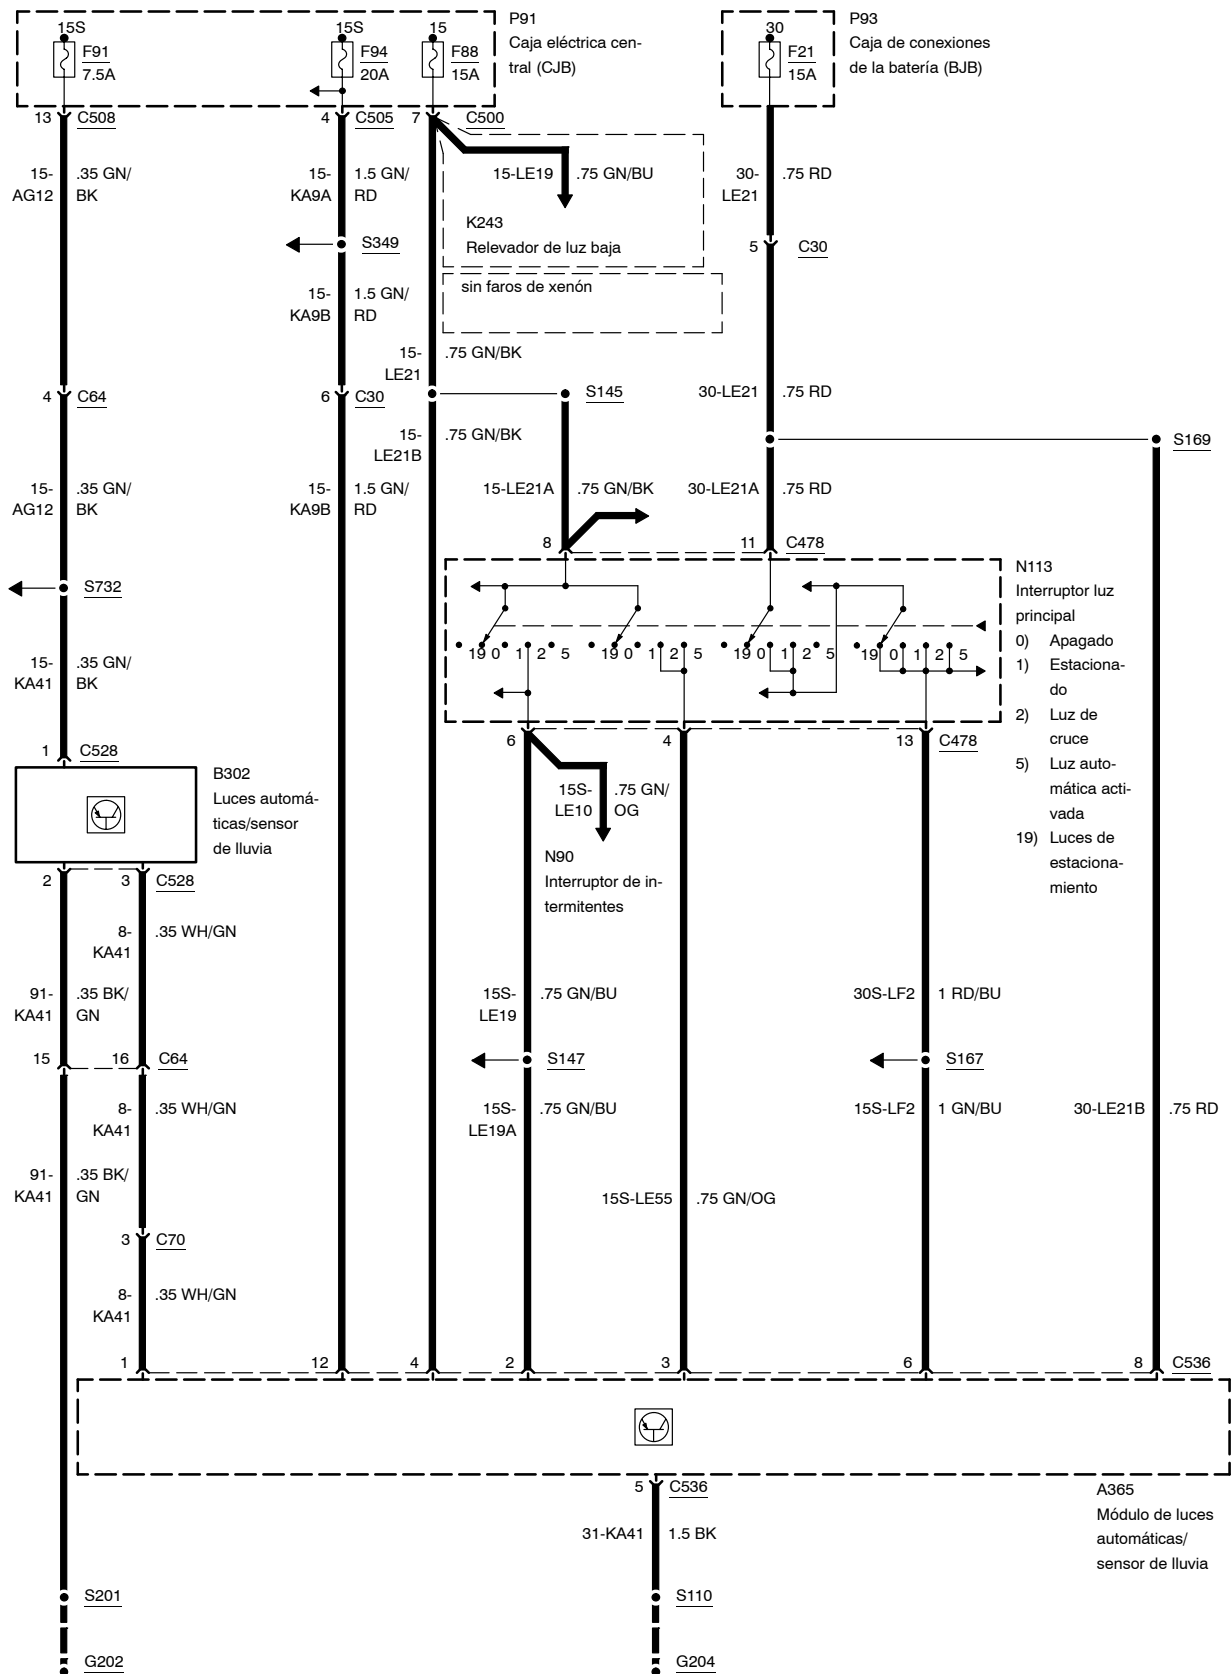


Alineación de faros, sin faros de xenón

-11

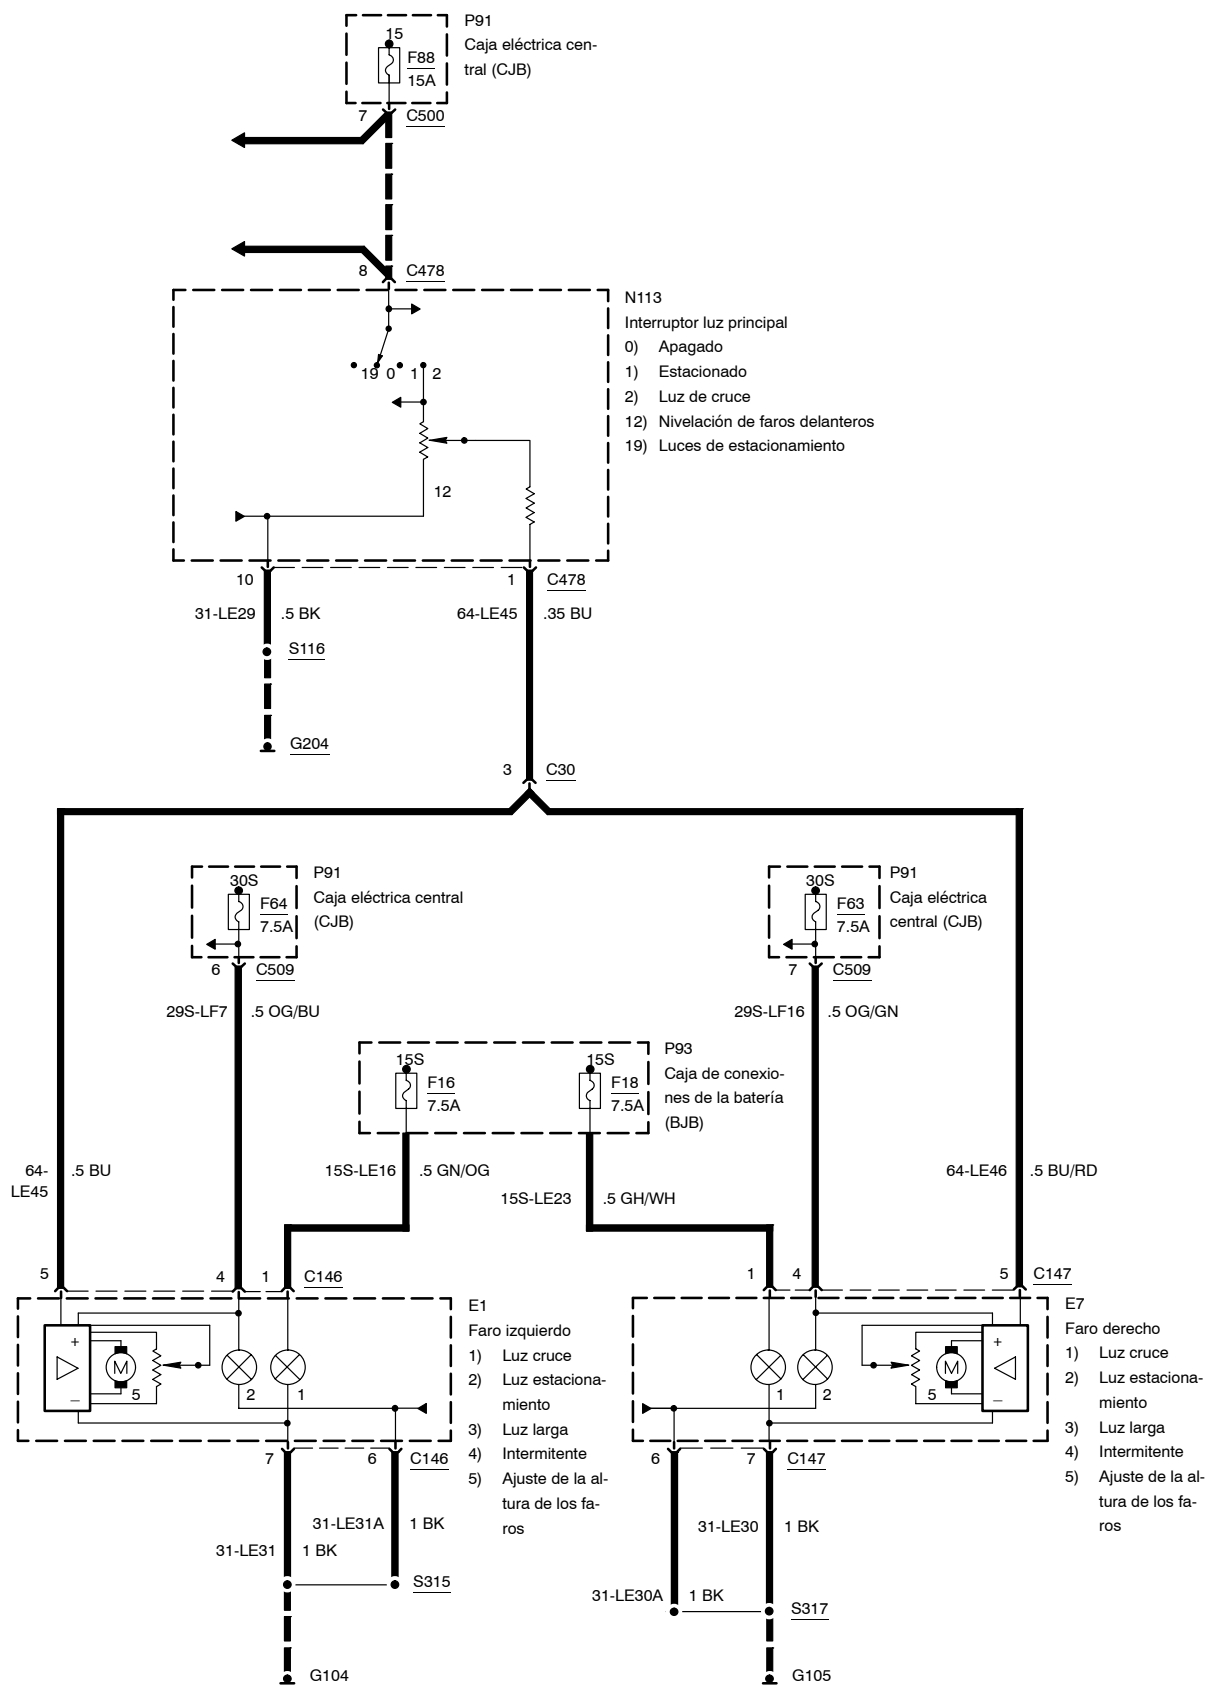


Alineación de faros, con faros de xenón

-12

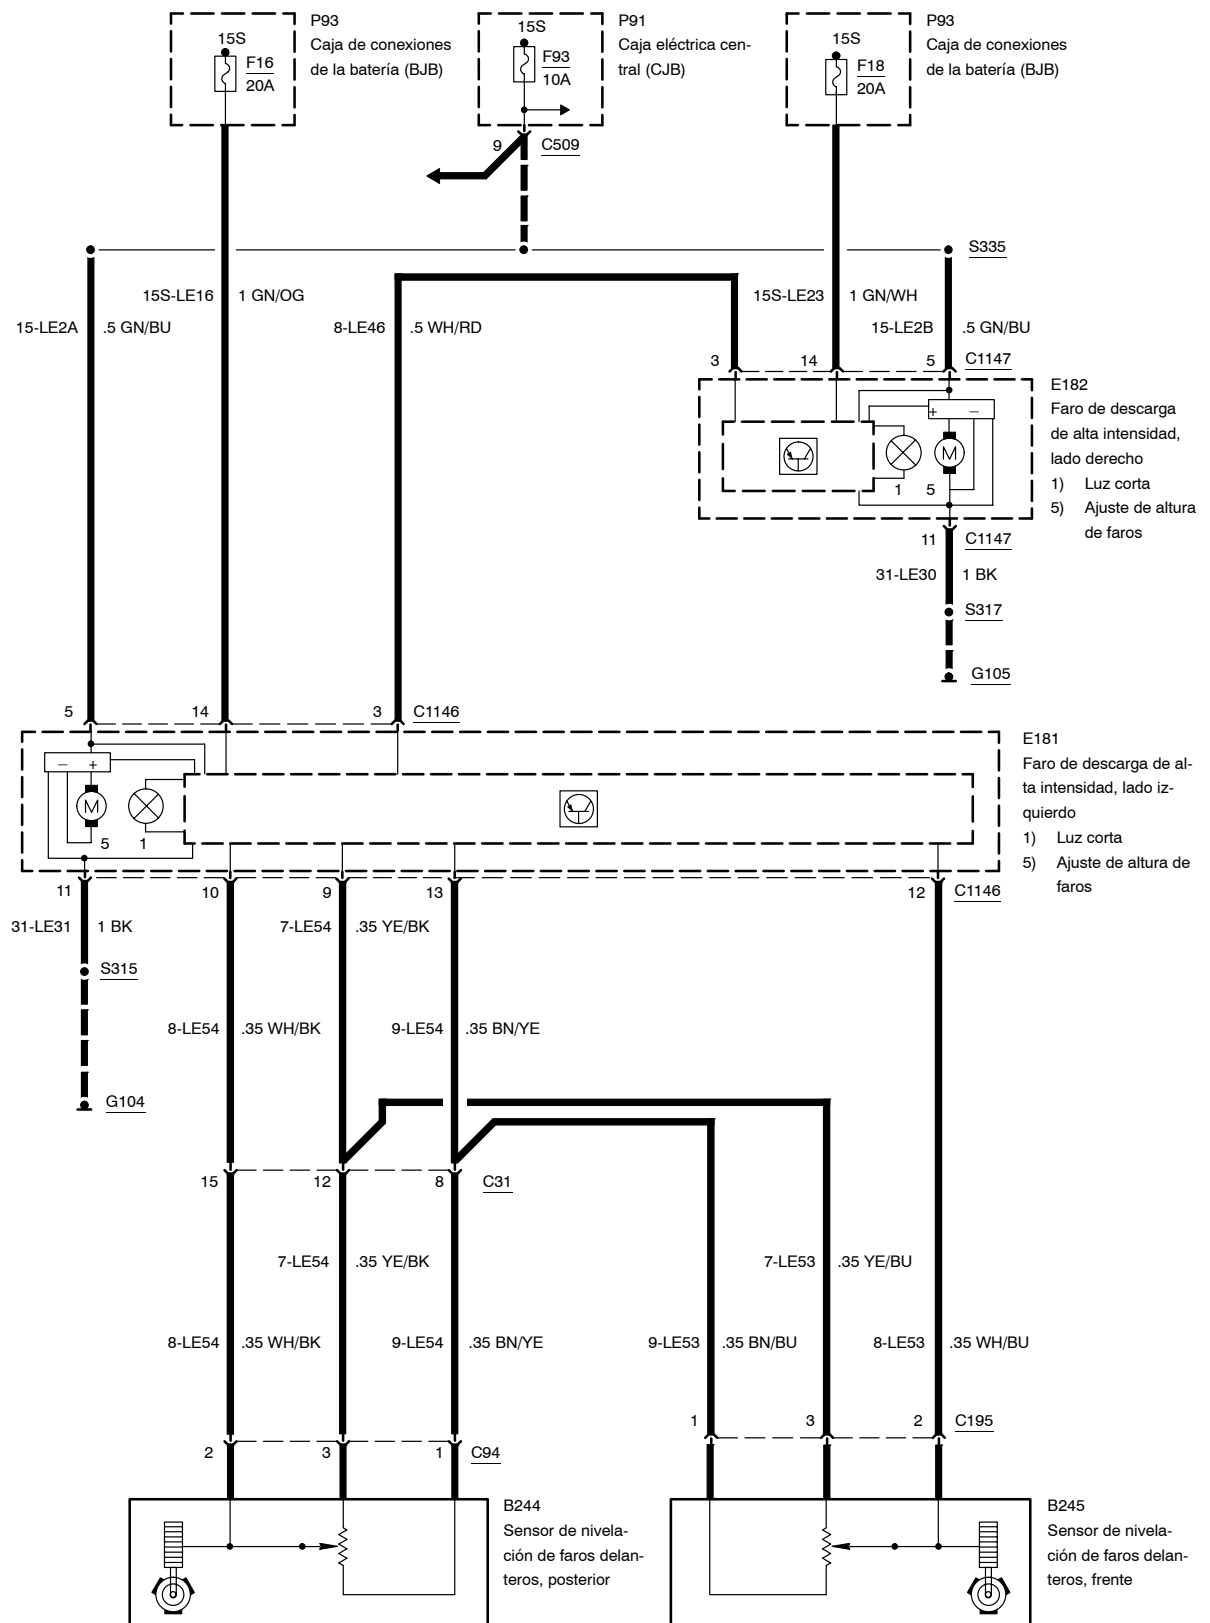


Intermitentes y luces de advertencia

-13

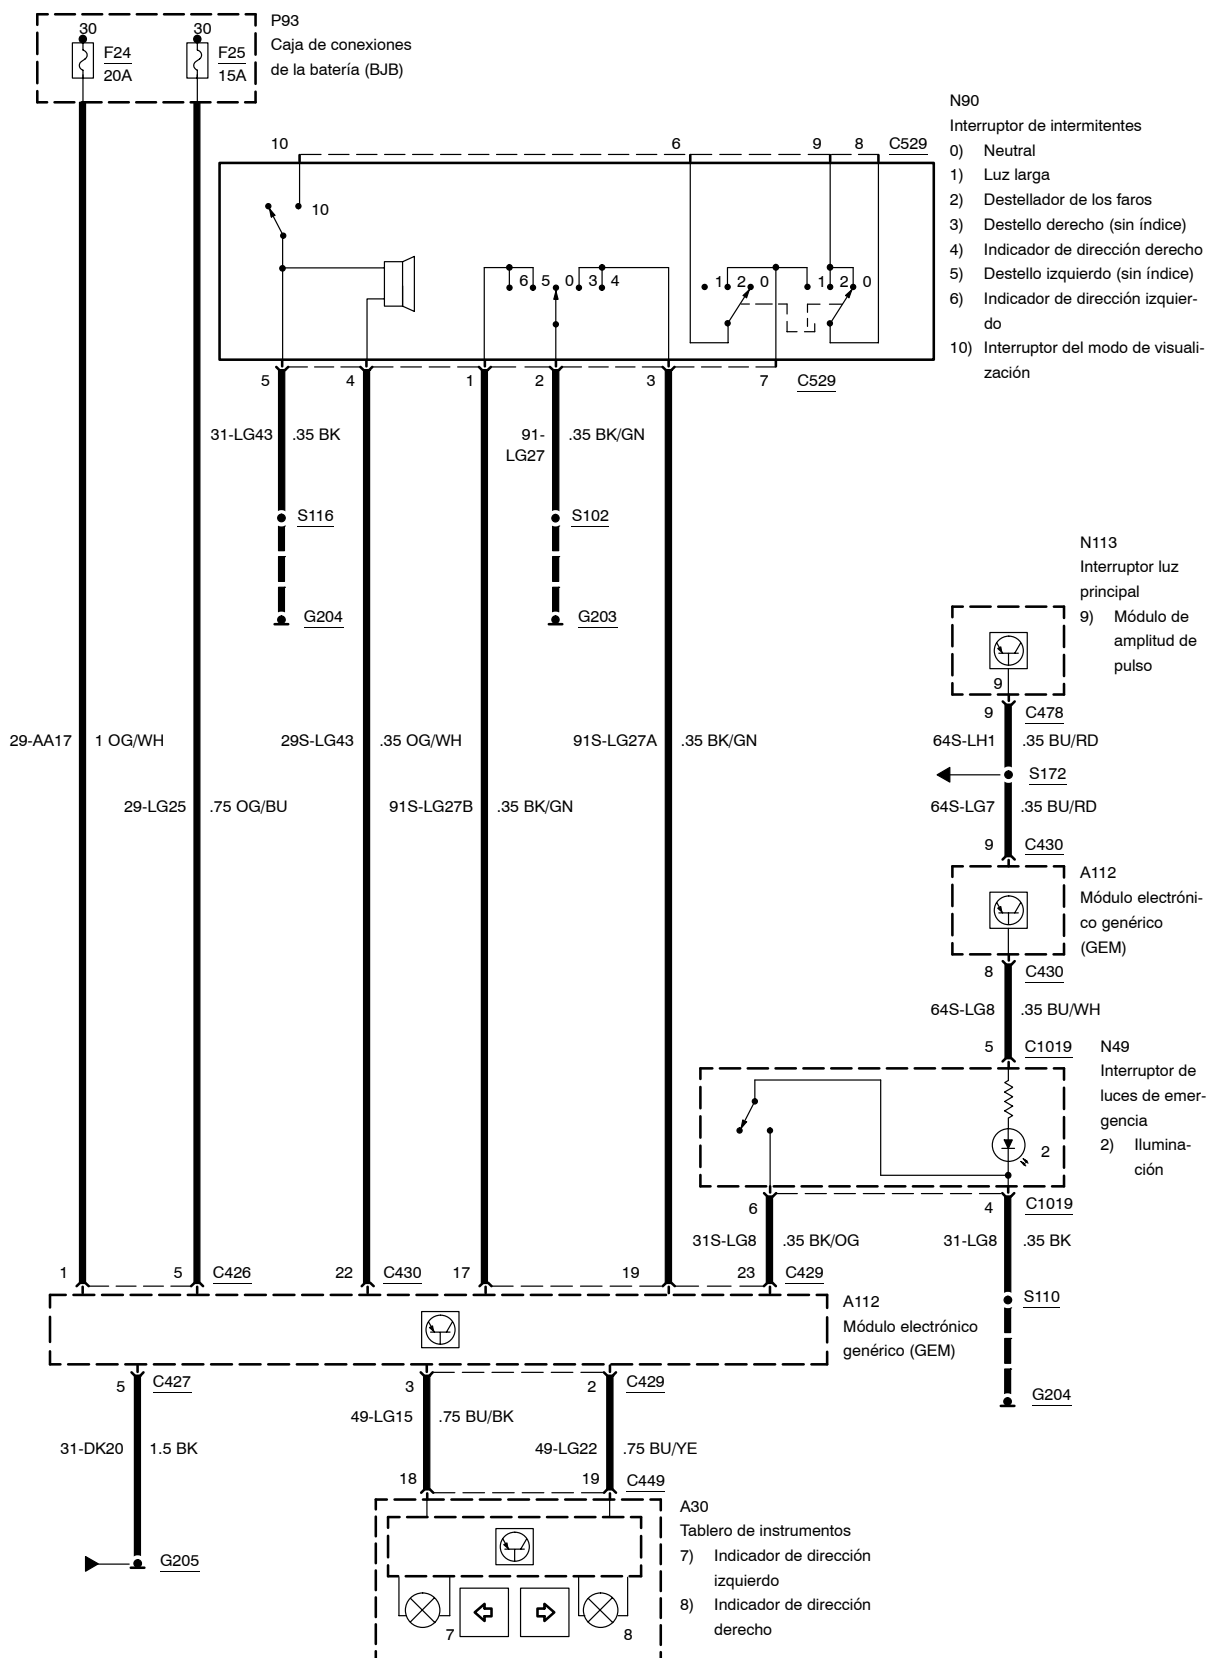


Intermitentes y luces de advertencia

-14

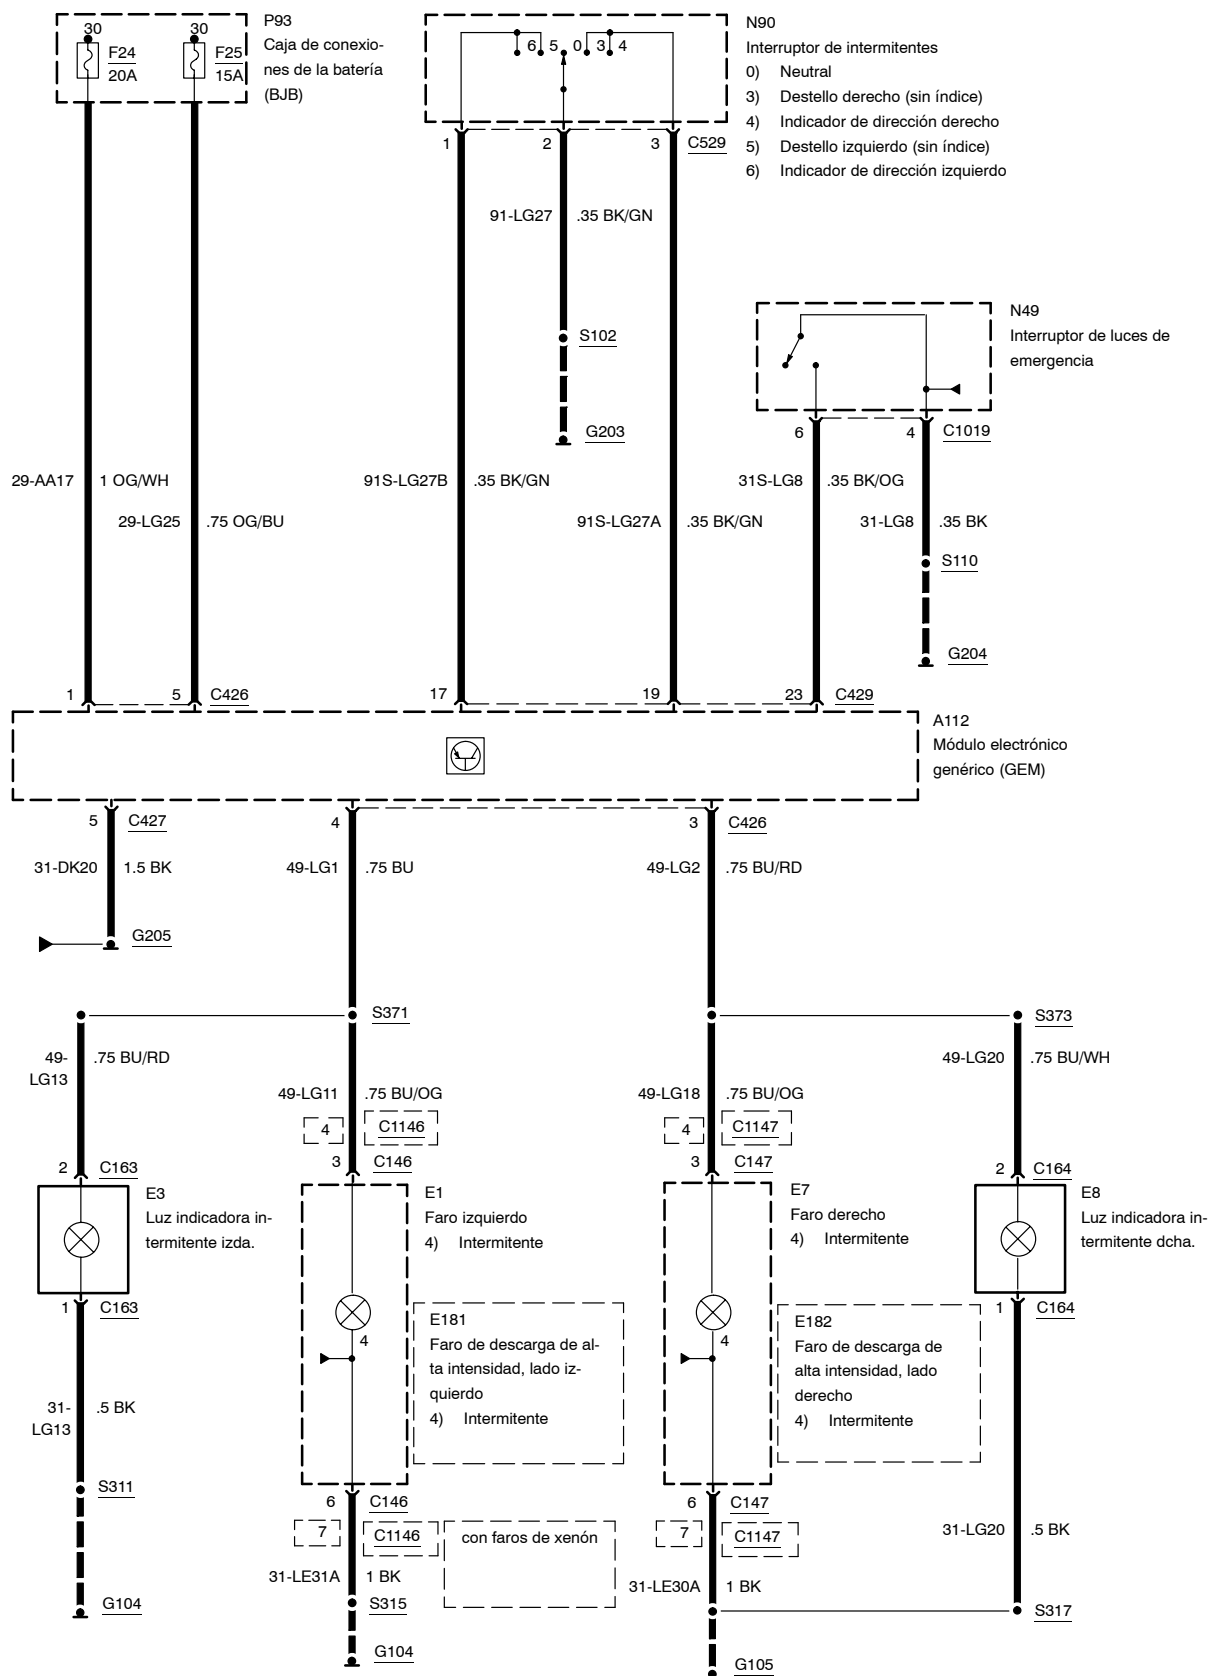


Intermitentes y luces de advertencia, sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas

-15

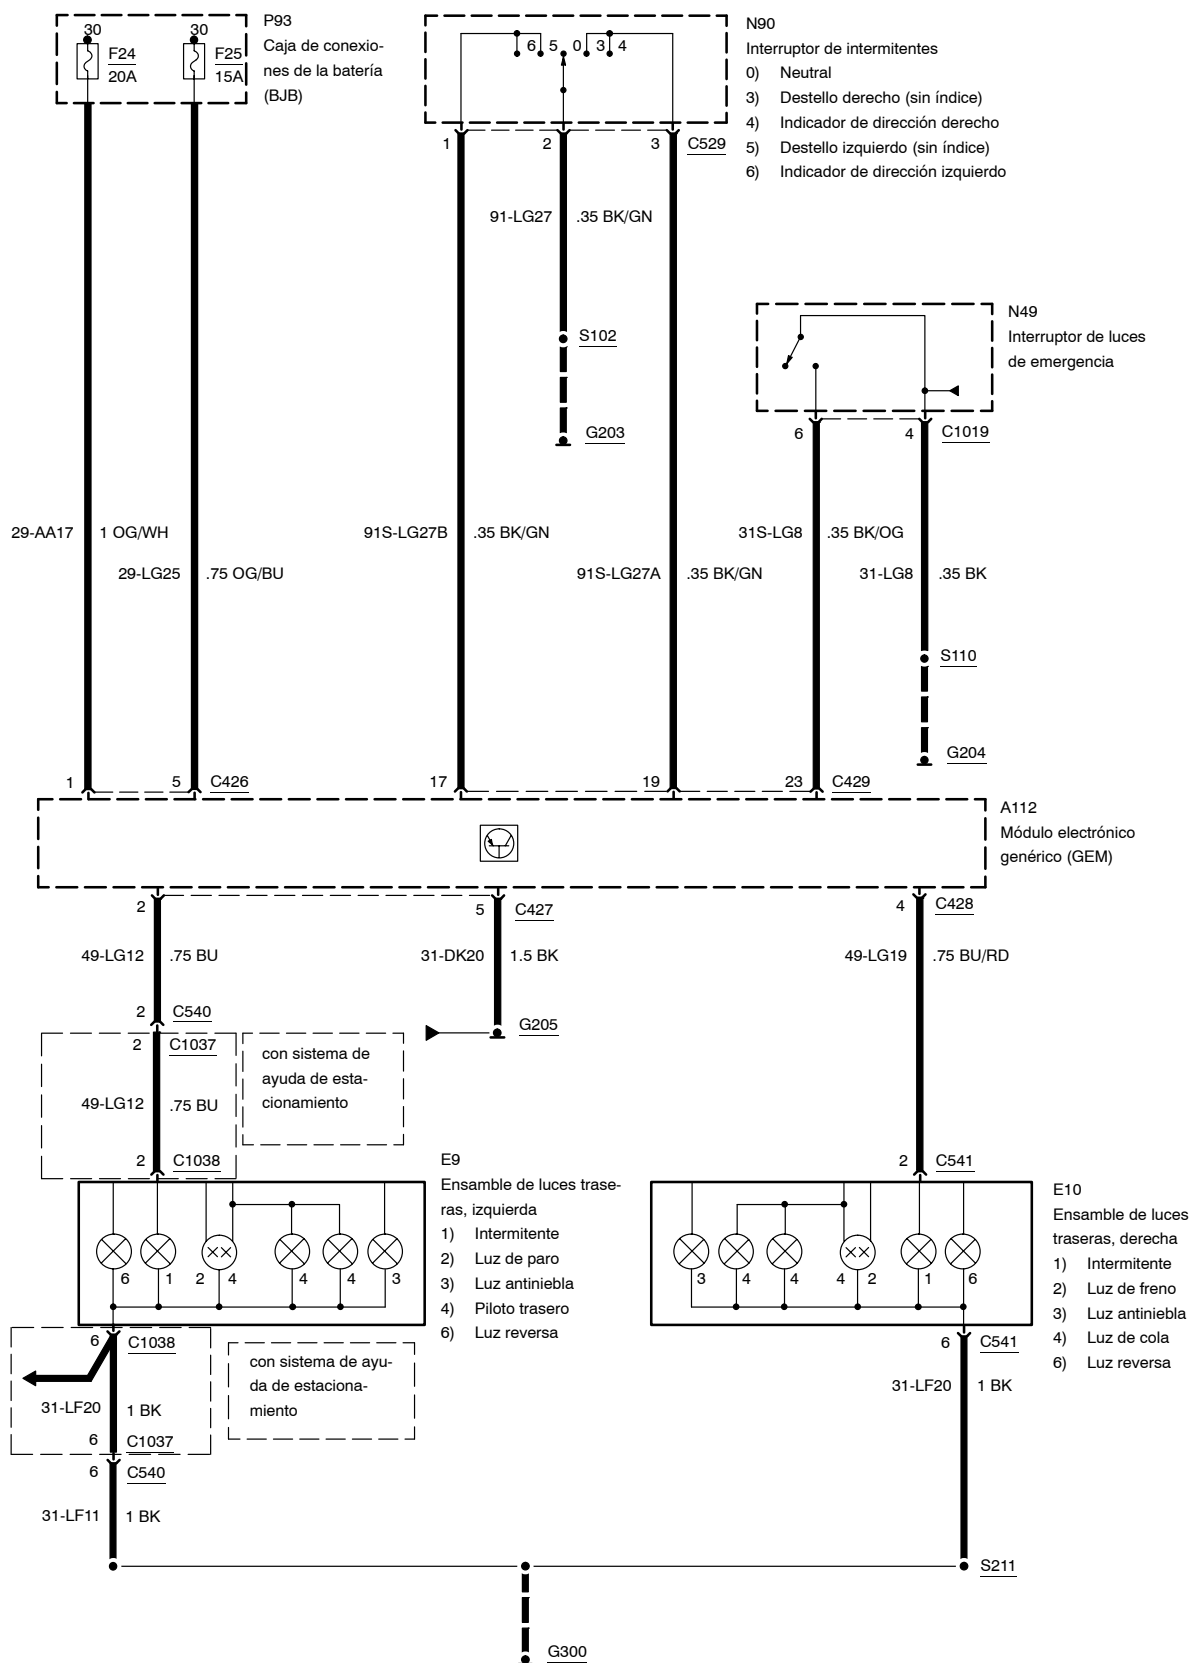


Intermitentes y luces de advertencia, con enchufe de trailer, Modelos de 4/5 puertas

-16

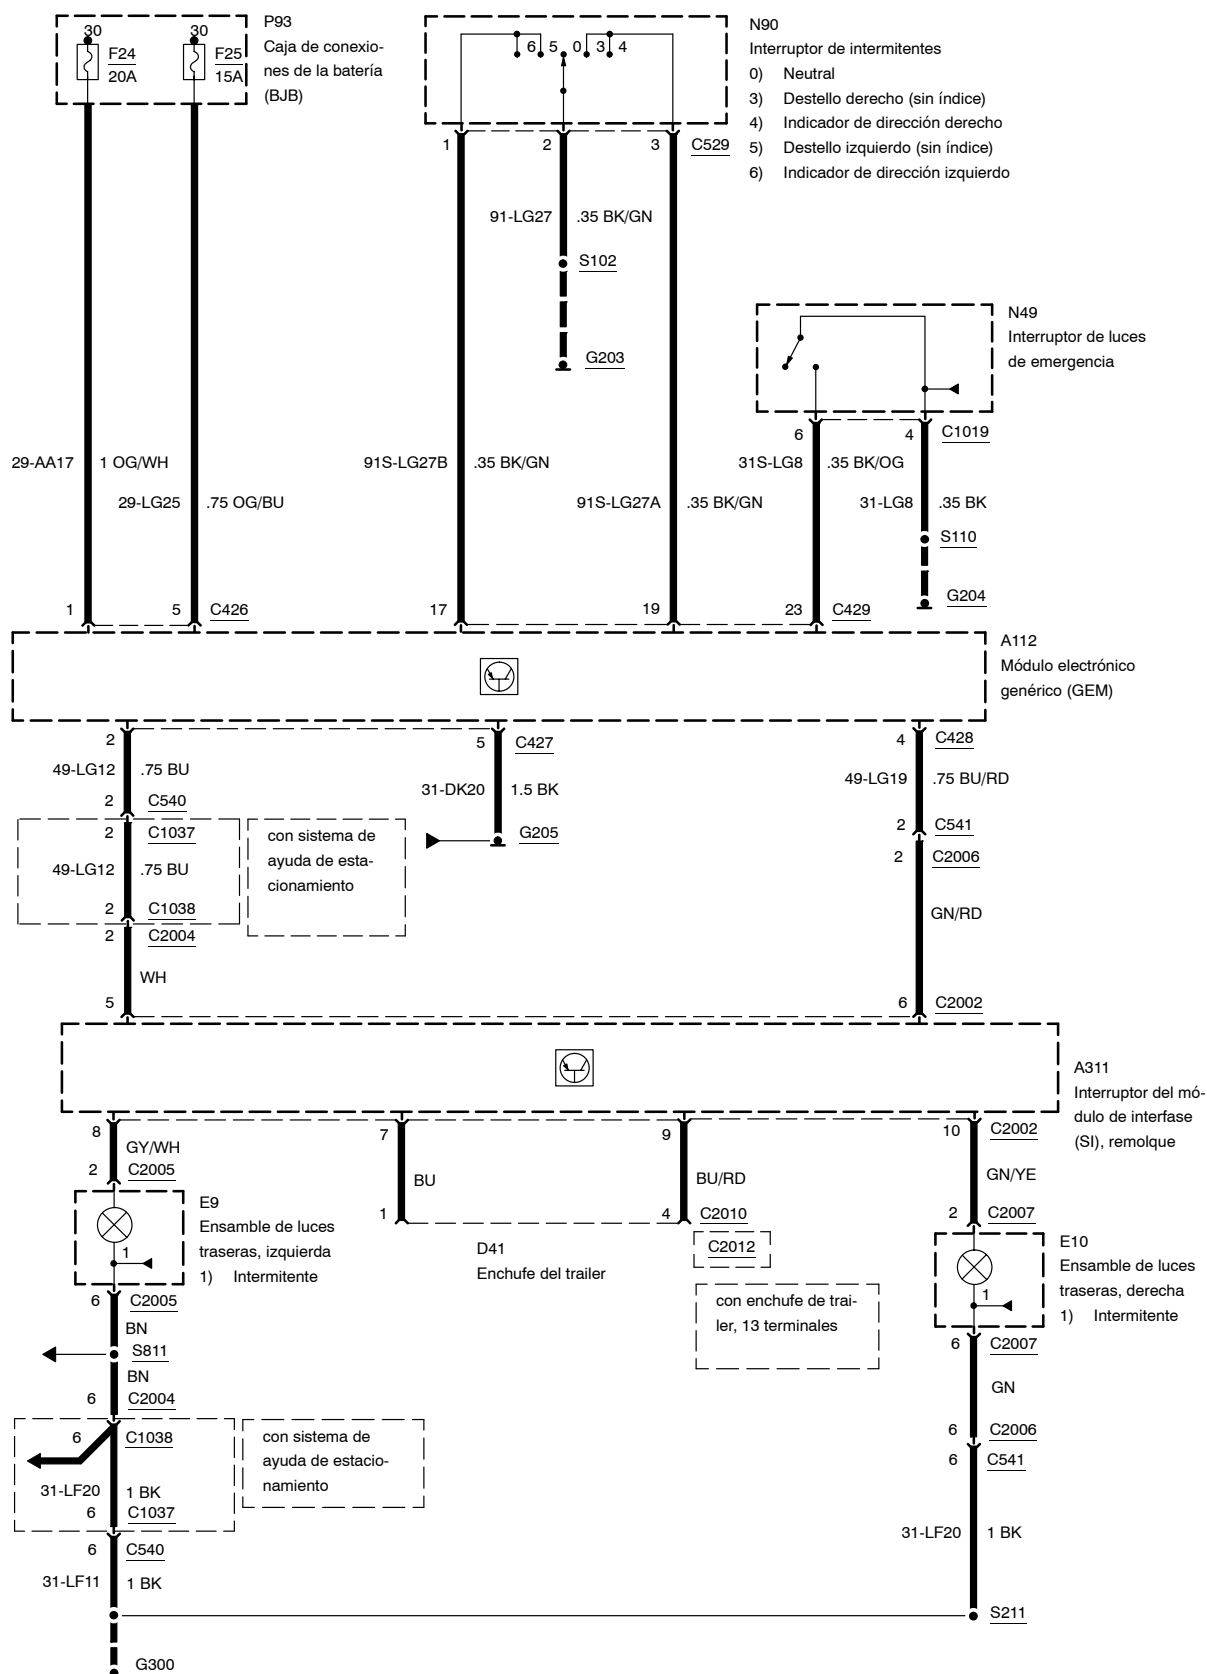


Intermitentes y luces de advertencia, sin enchufe para trailer, wagon

-17

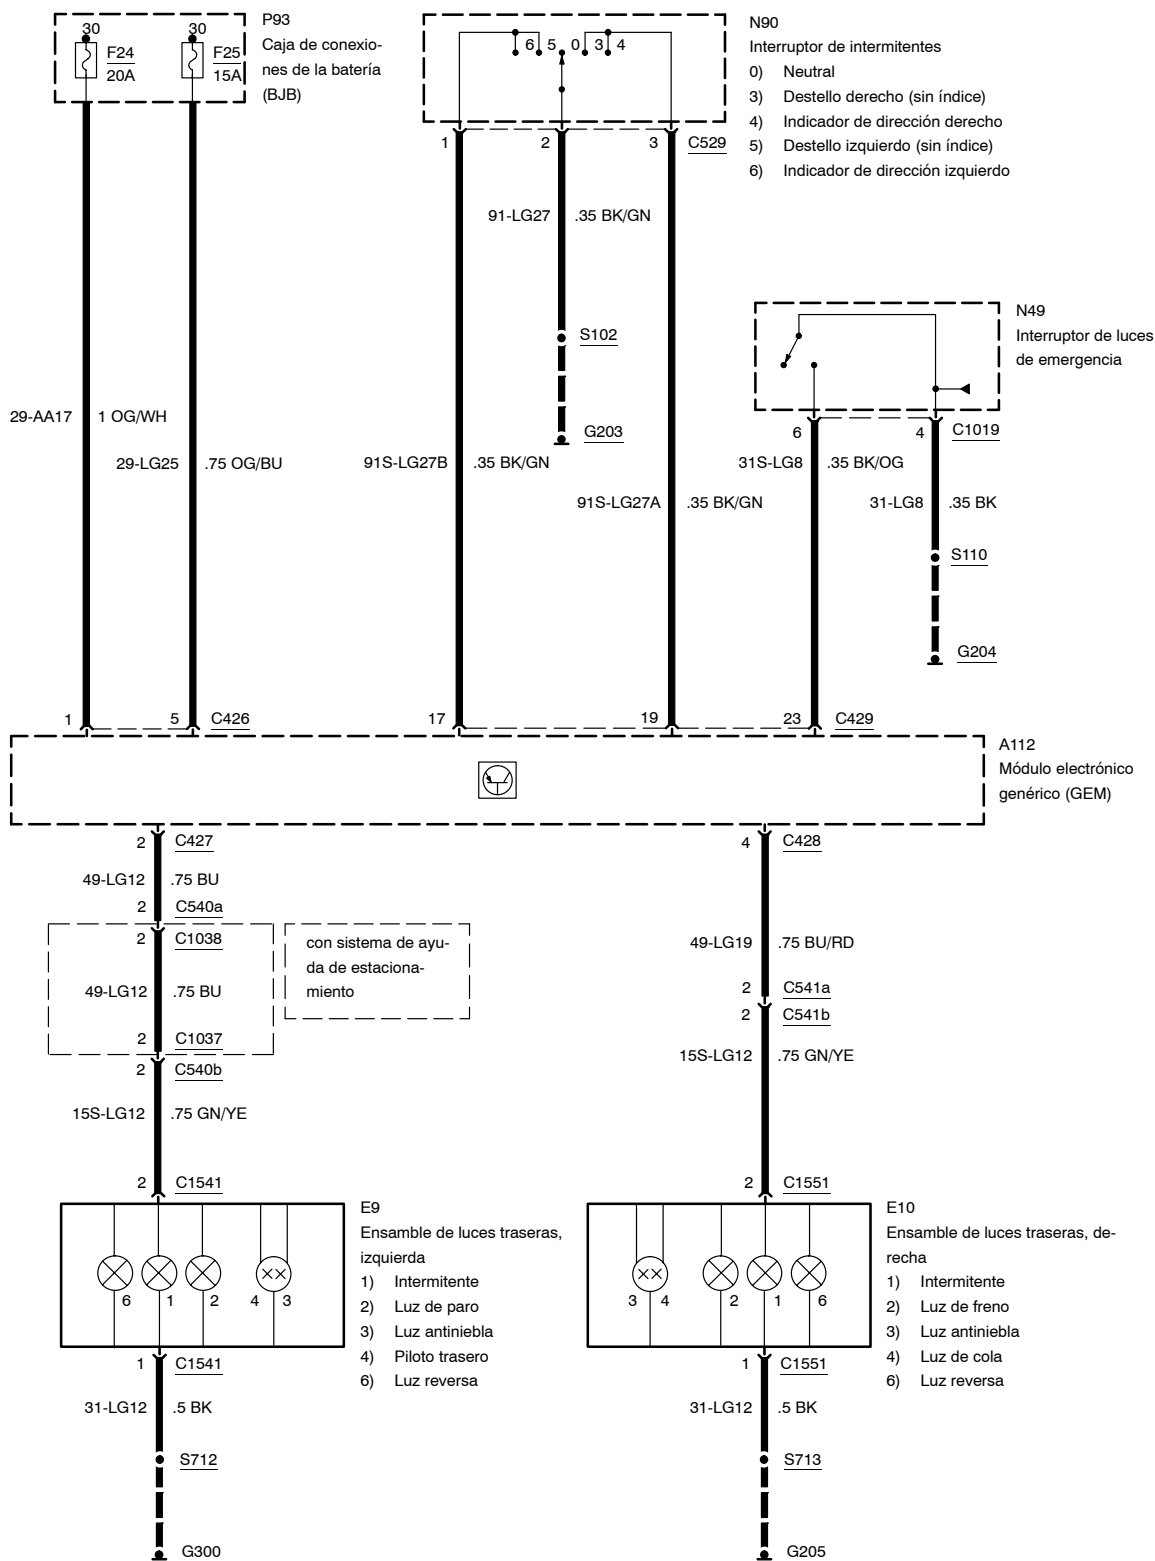


Intermitentes y luces de advertencia, con enchufe de trailer, wagon

-18

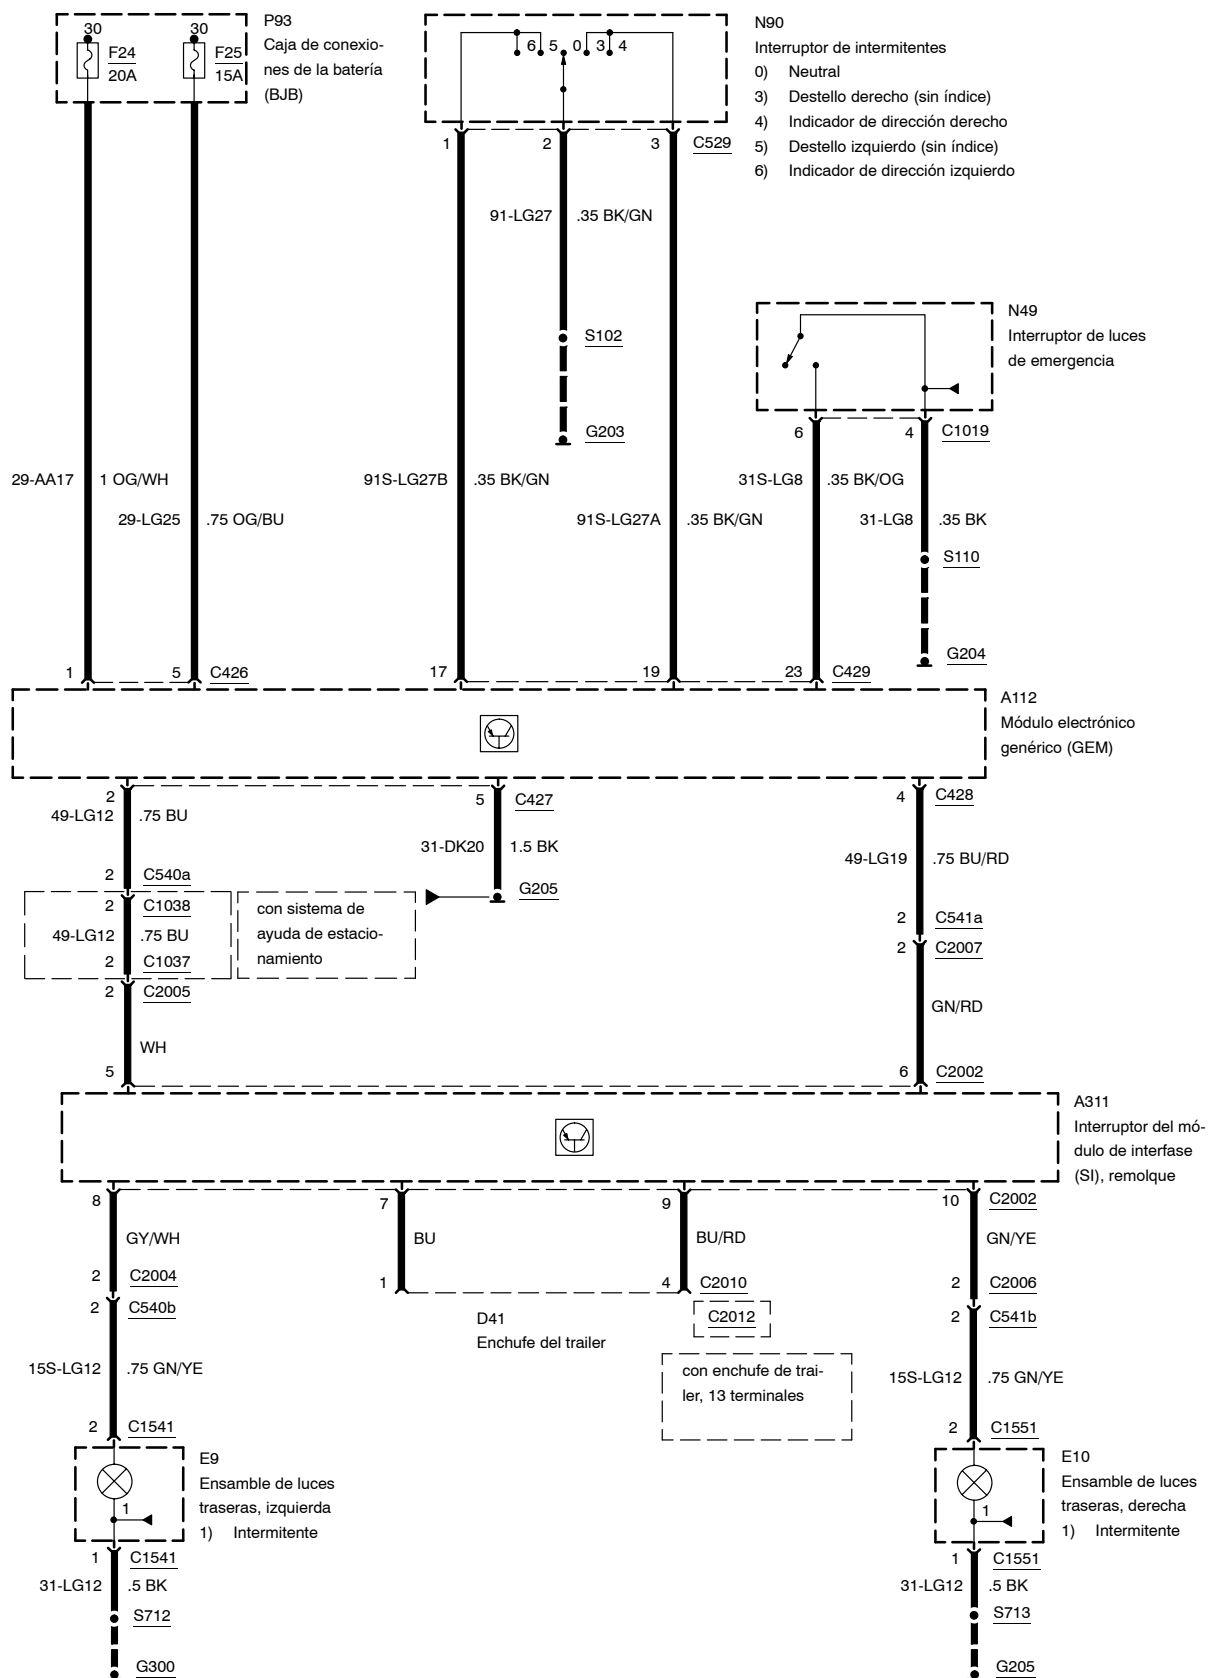


Luces de estacionamiento, sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas, sin luces automáticas

-19

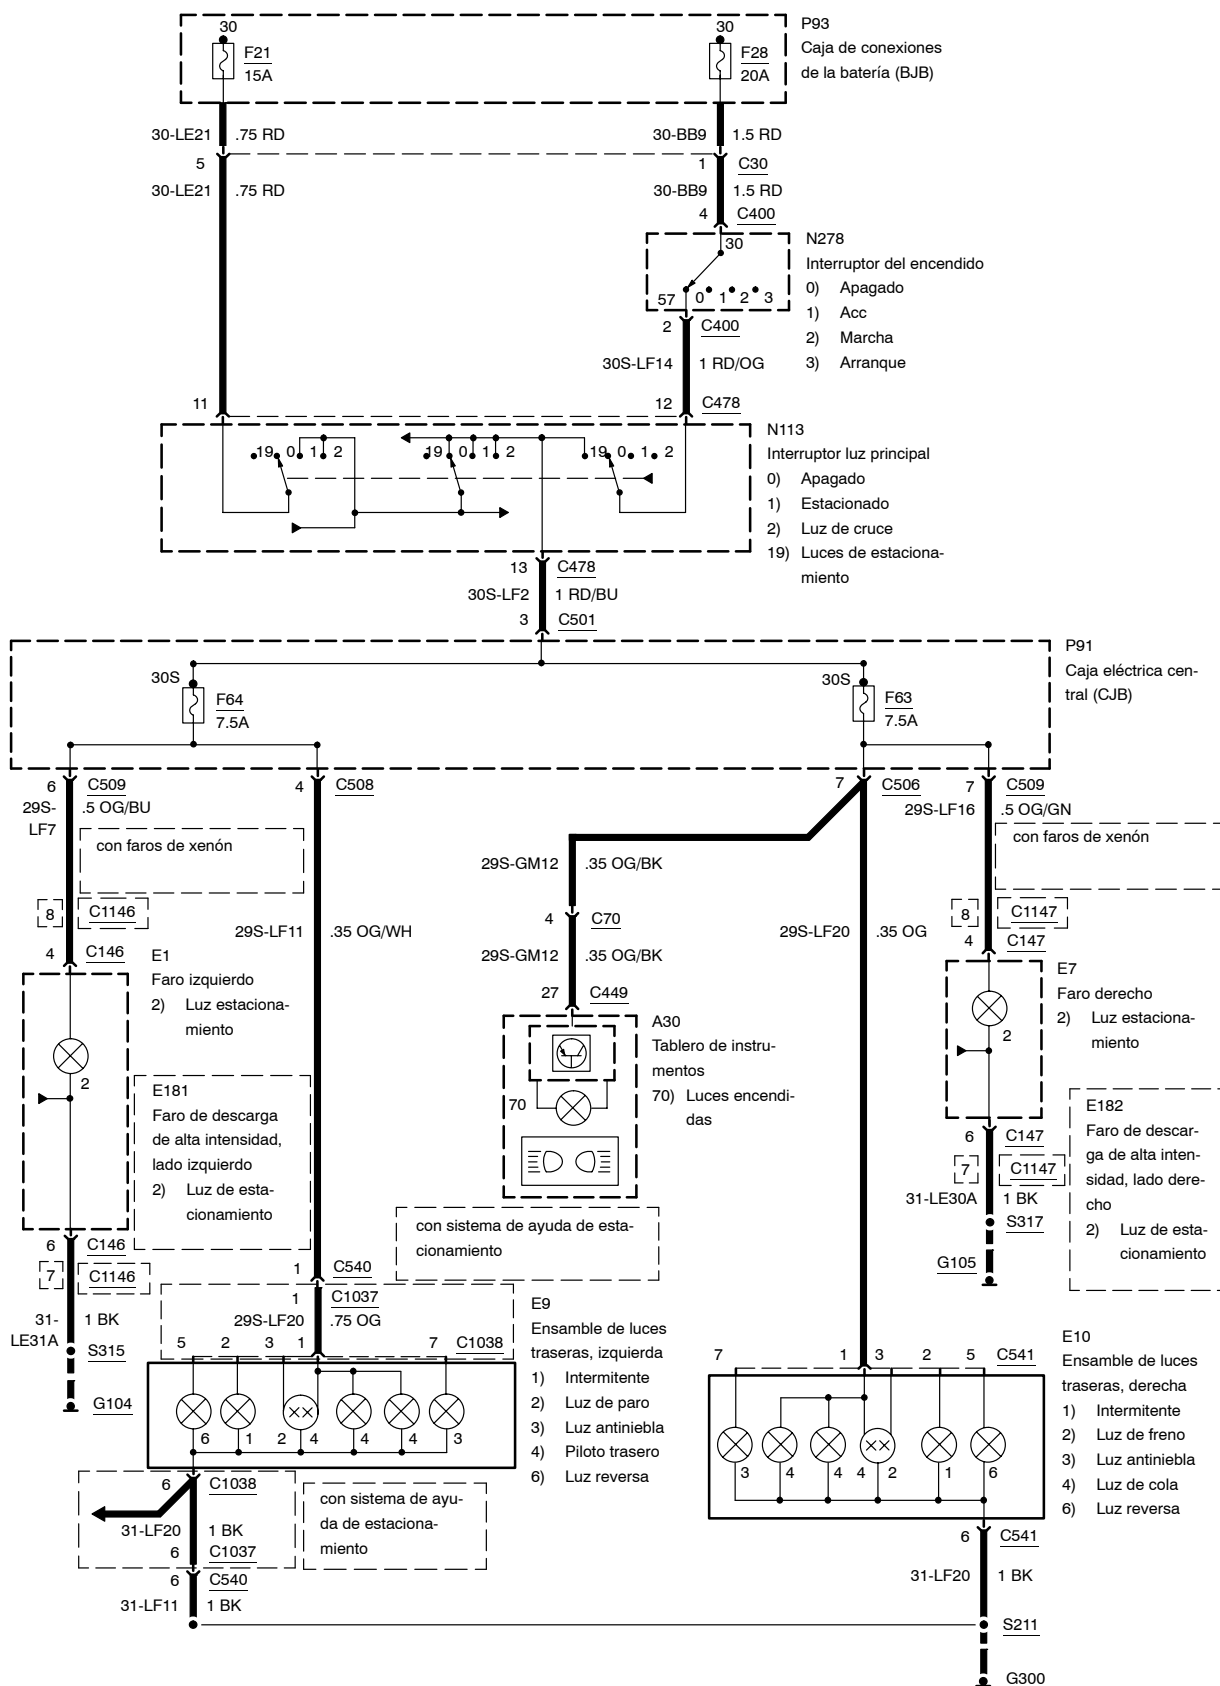

Luces de estacionamiento, sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas, con luces automáticas

-20

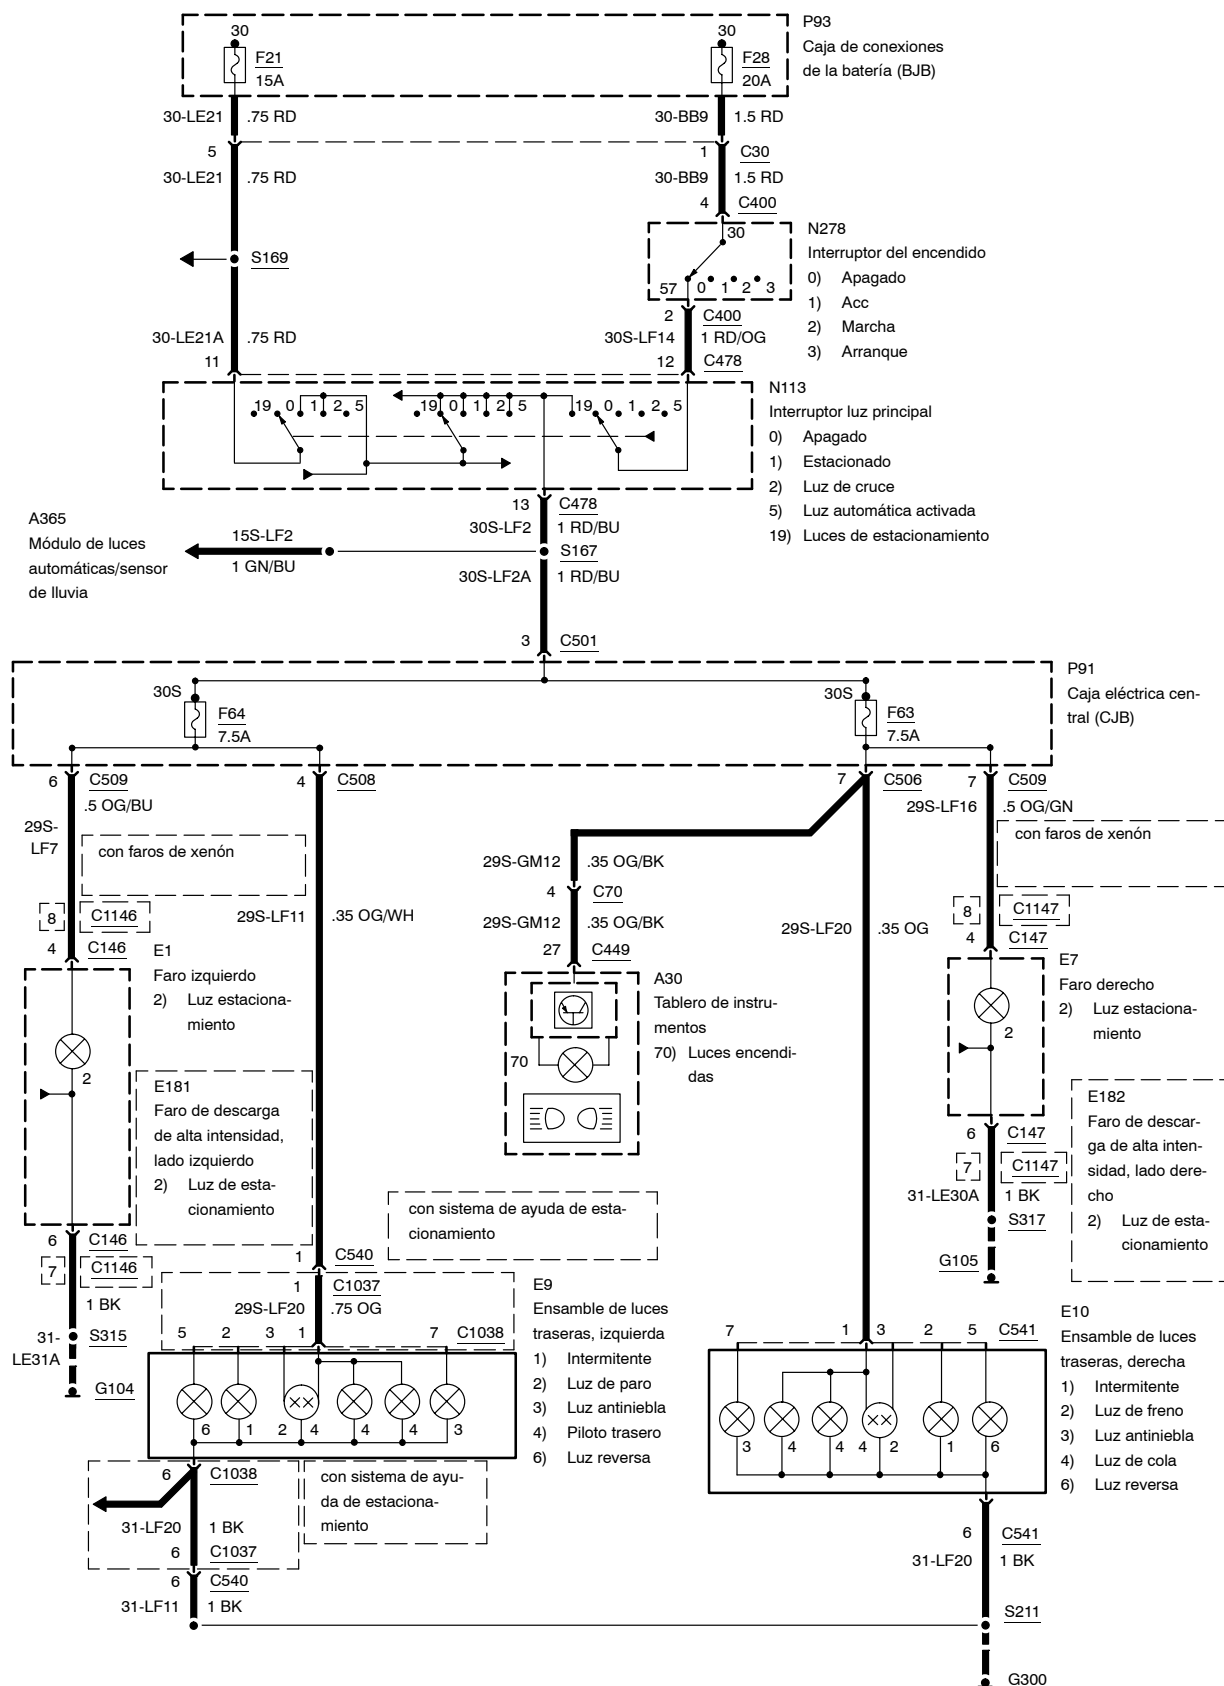

-21




-22




Luces de estacionamiento, sin enchufe para trailer, wagon, sin luces automáticas

-23

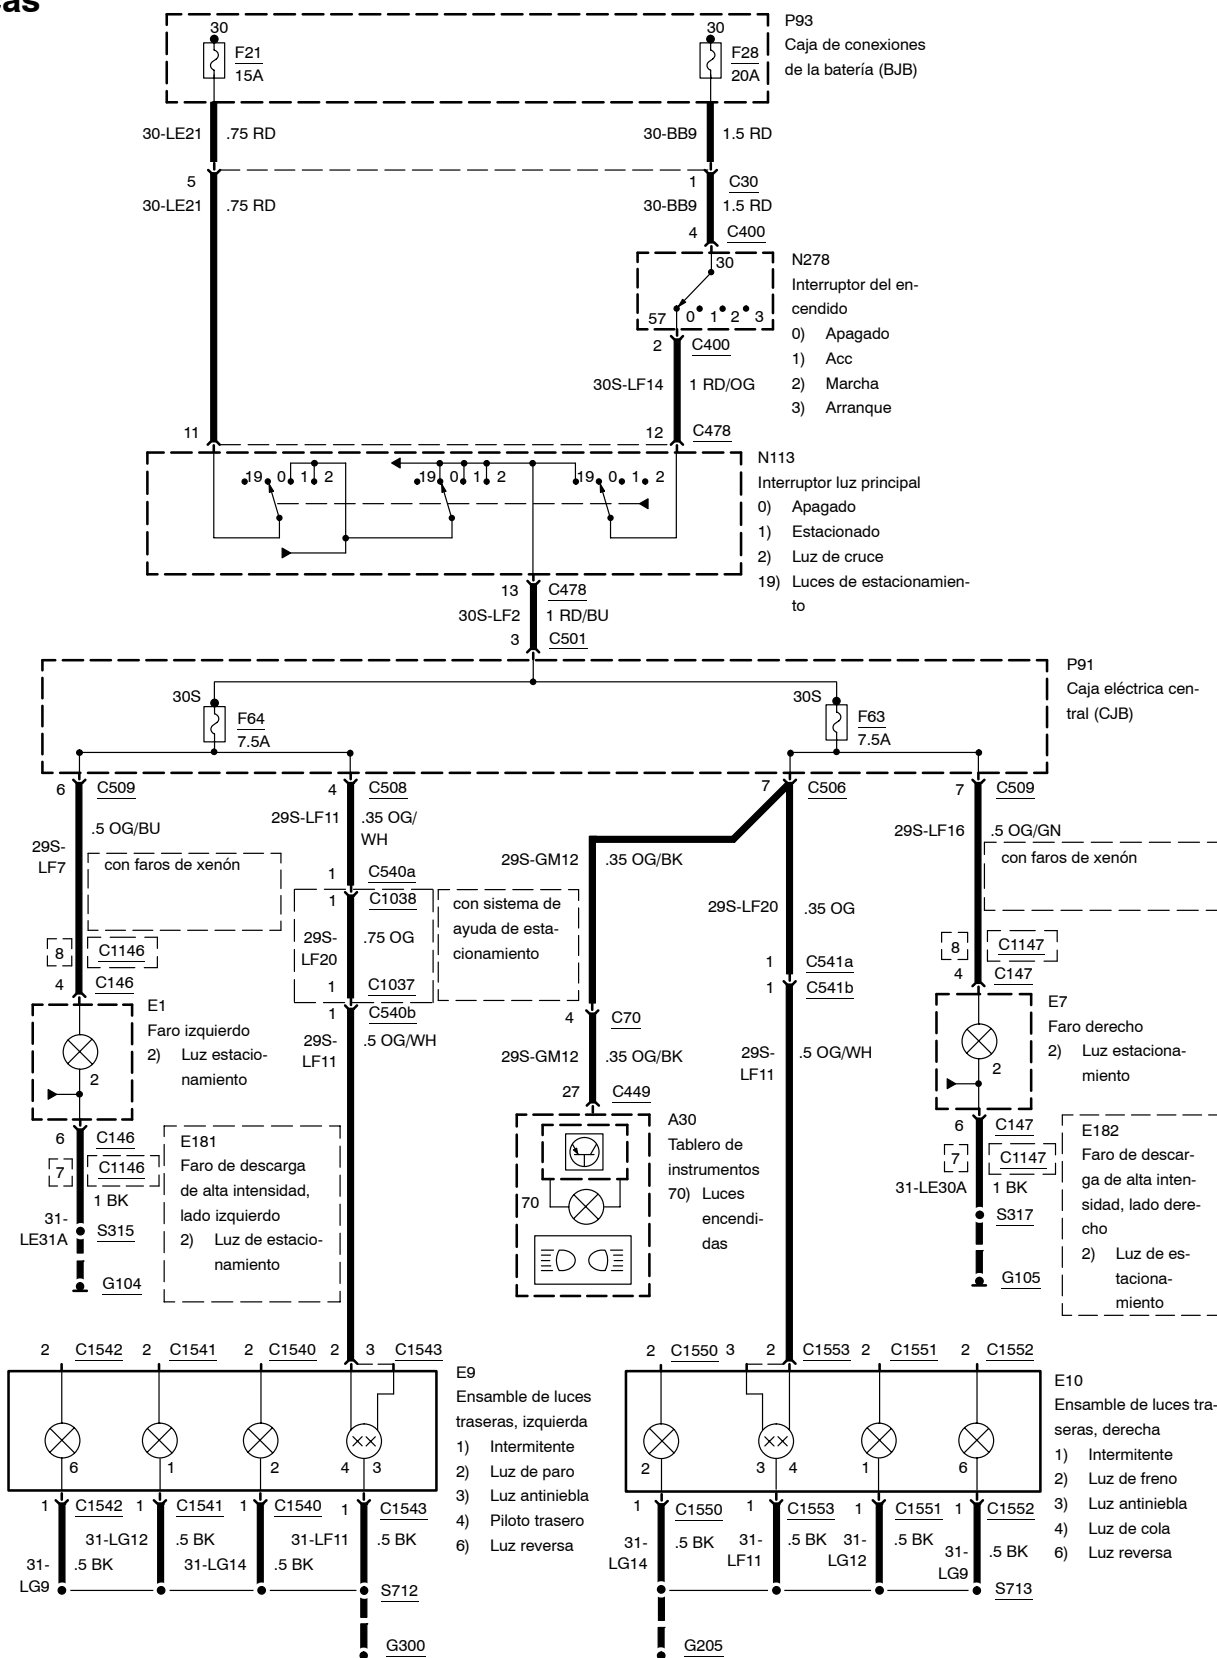


Luces de estacionamiento, sin enchufe para trailer, wagon, con luces automáticas

-24

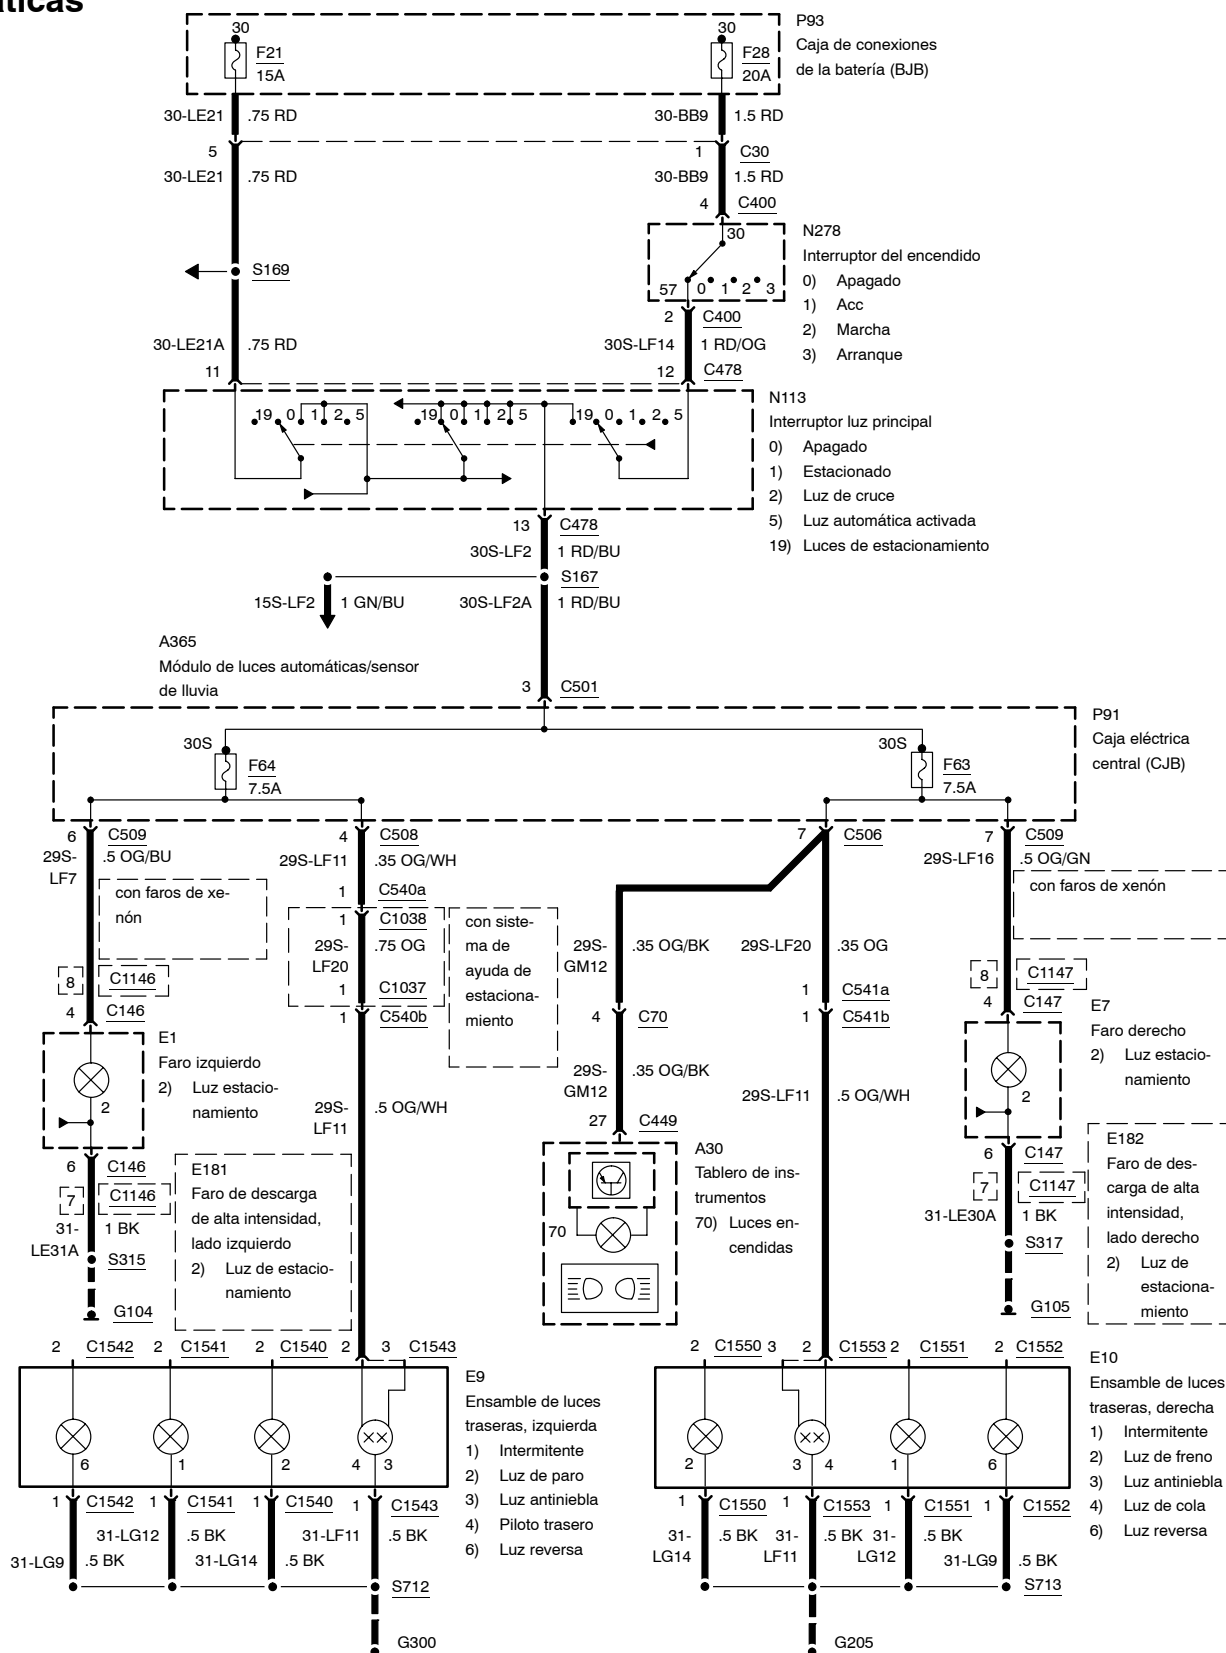


Luces de estacionamiento, con enchufe de trailer, wagon, con luces automáticas

-26

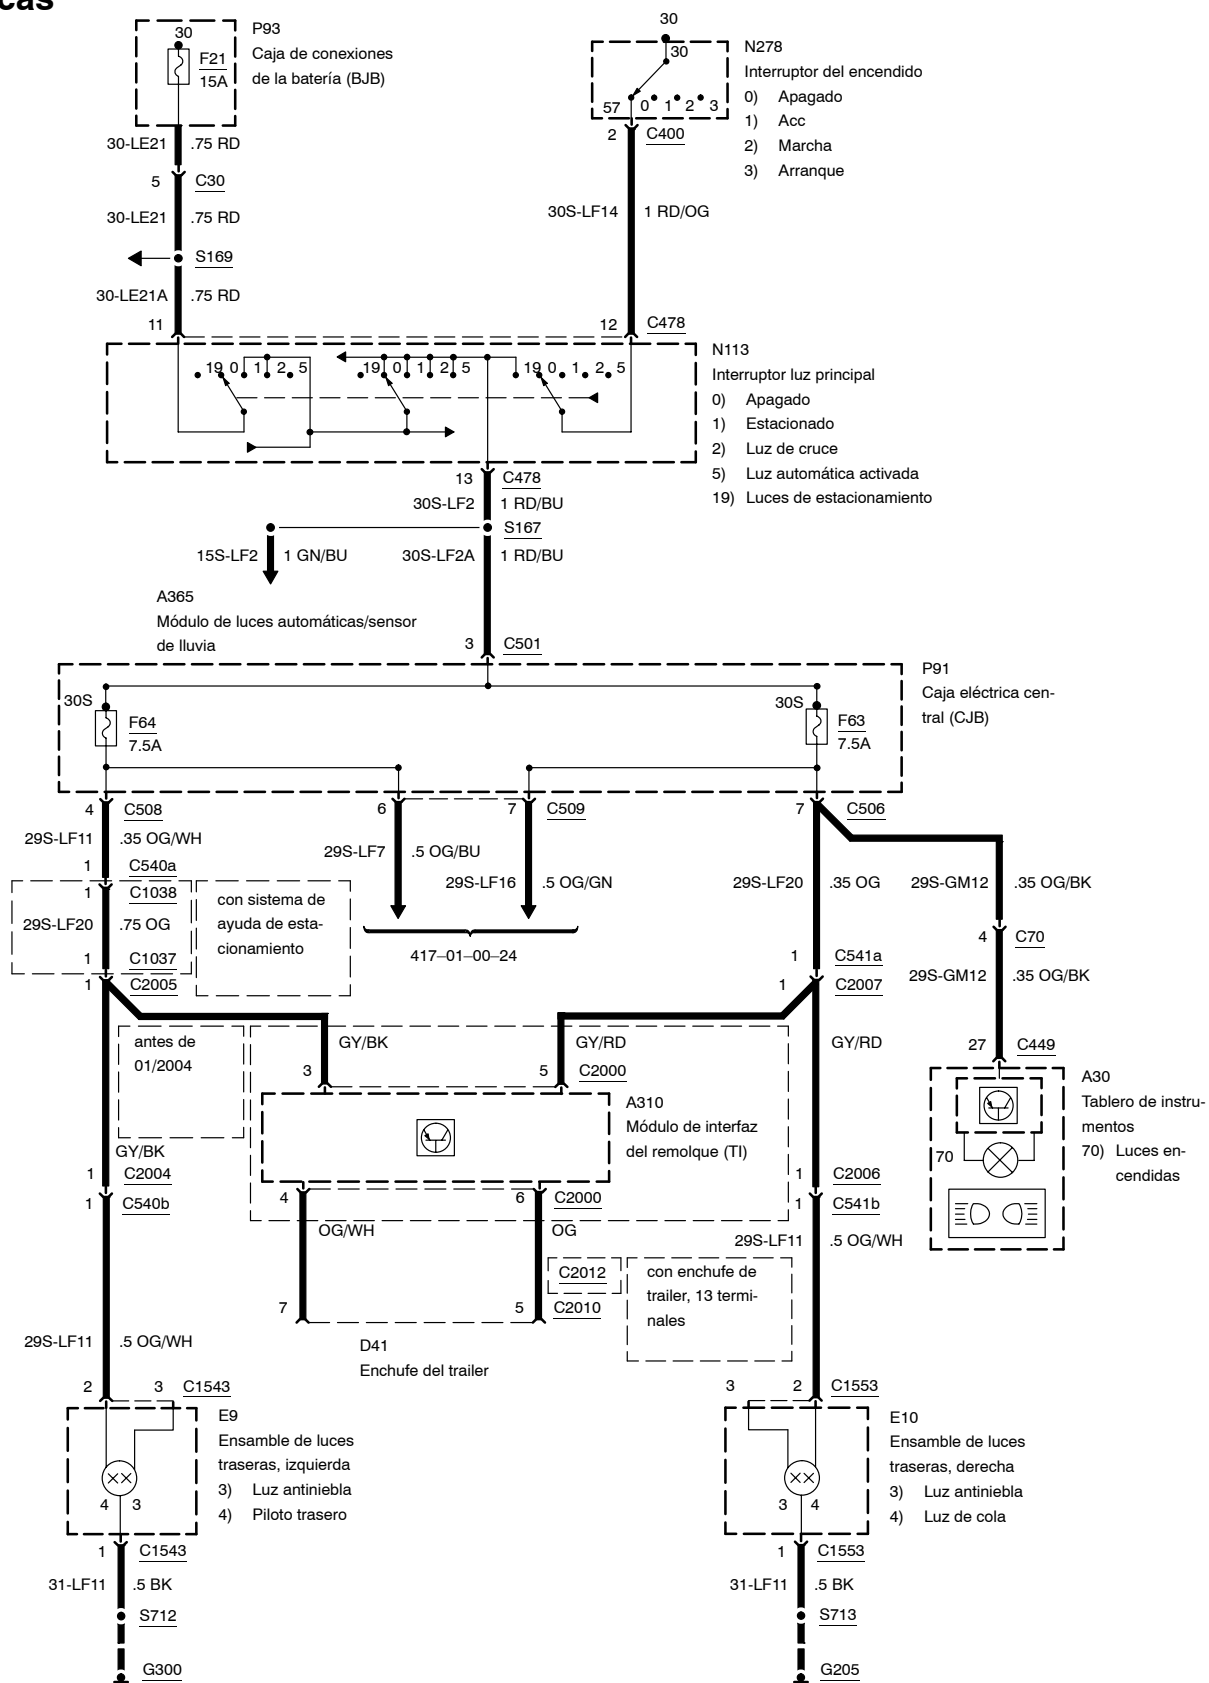


Luces de pare, con enchufe de trailer, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas, antes de 01/2004

-28

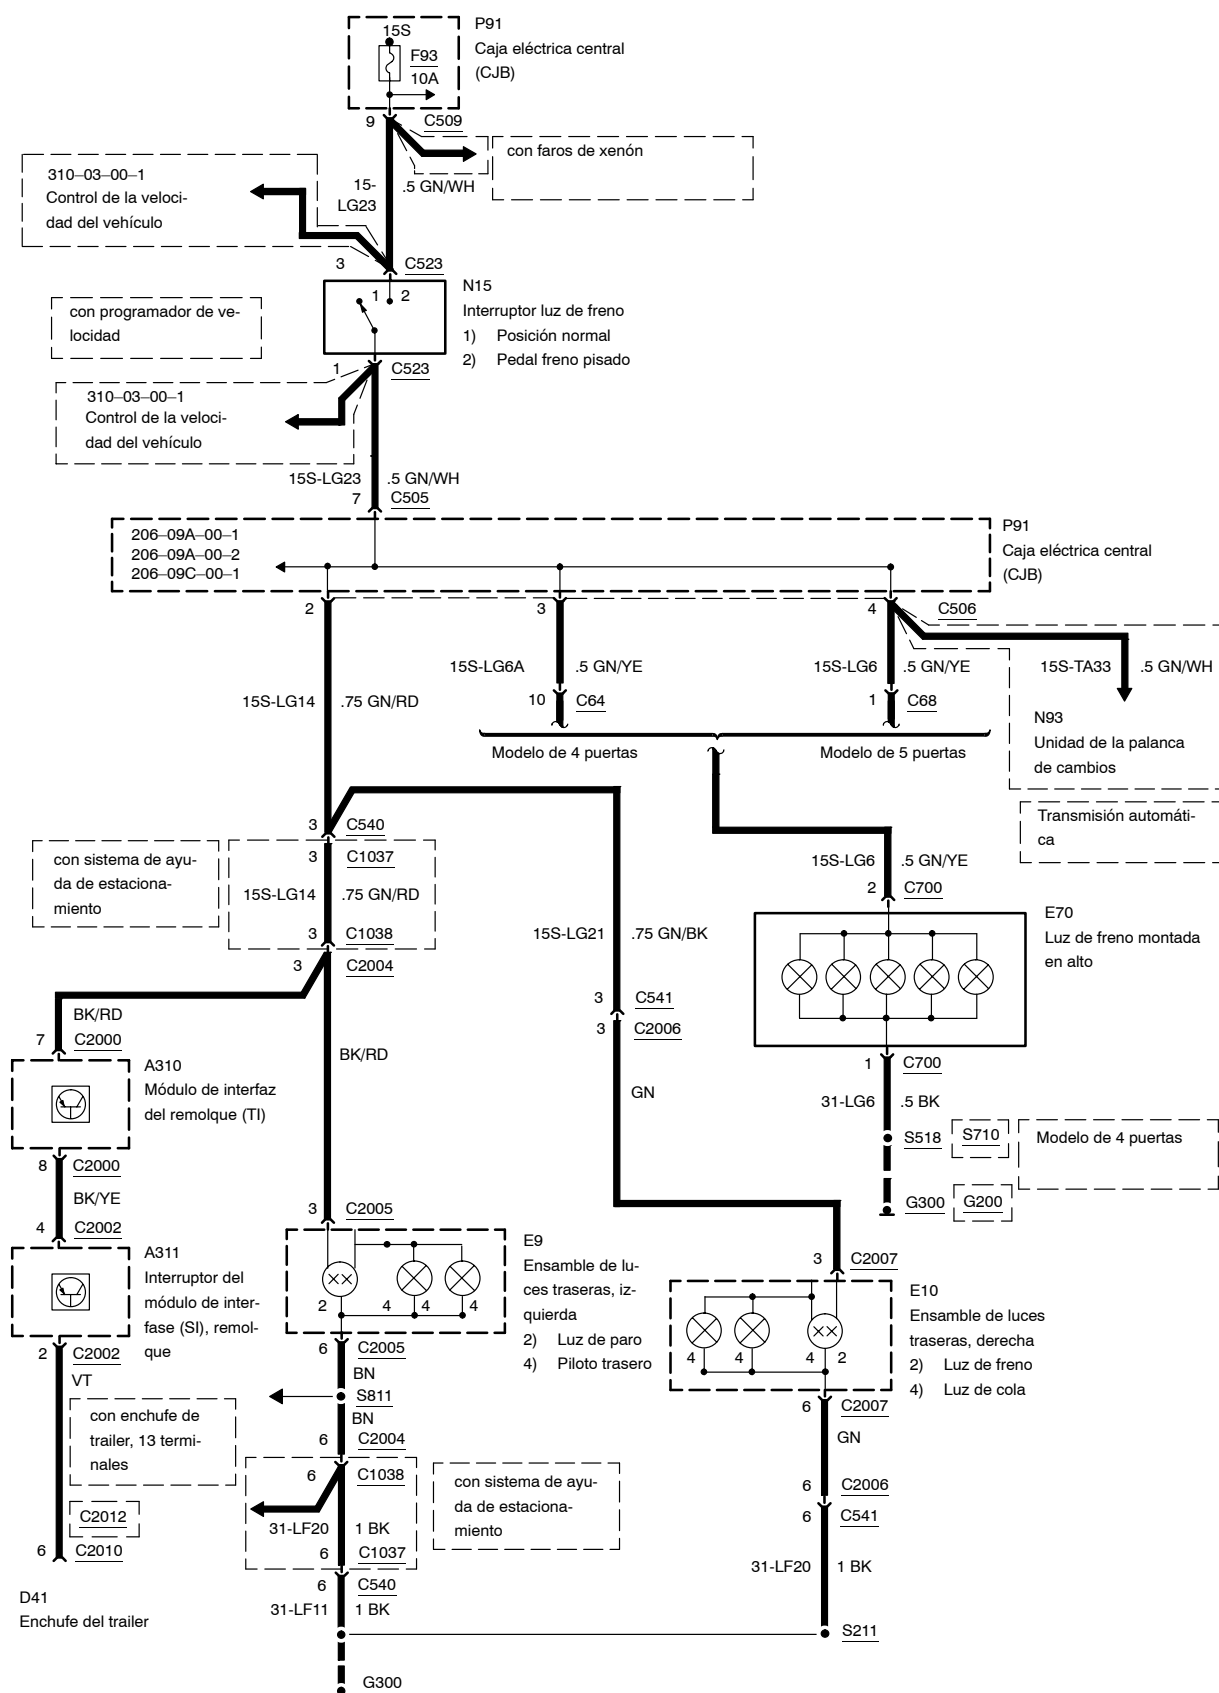


Luces de pare, con enchufe de trailer, Modelos de 4/5 puertas, a partir de 01/2004

-30

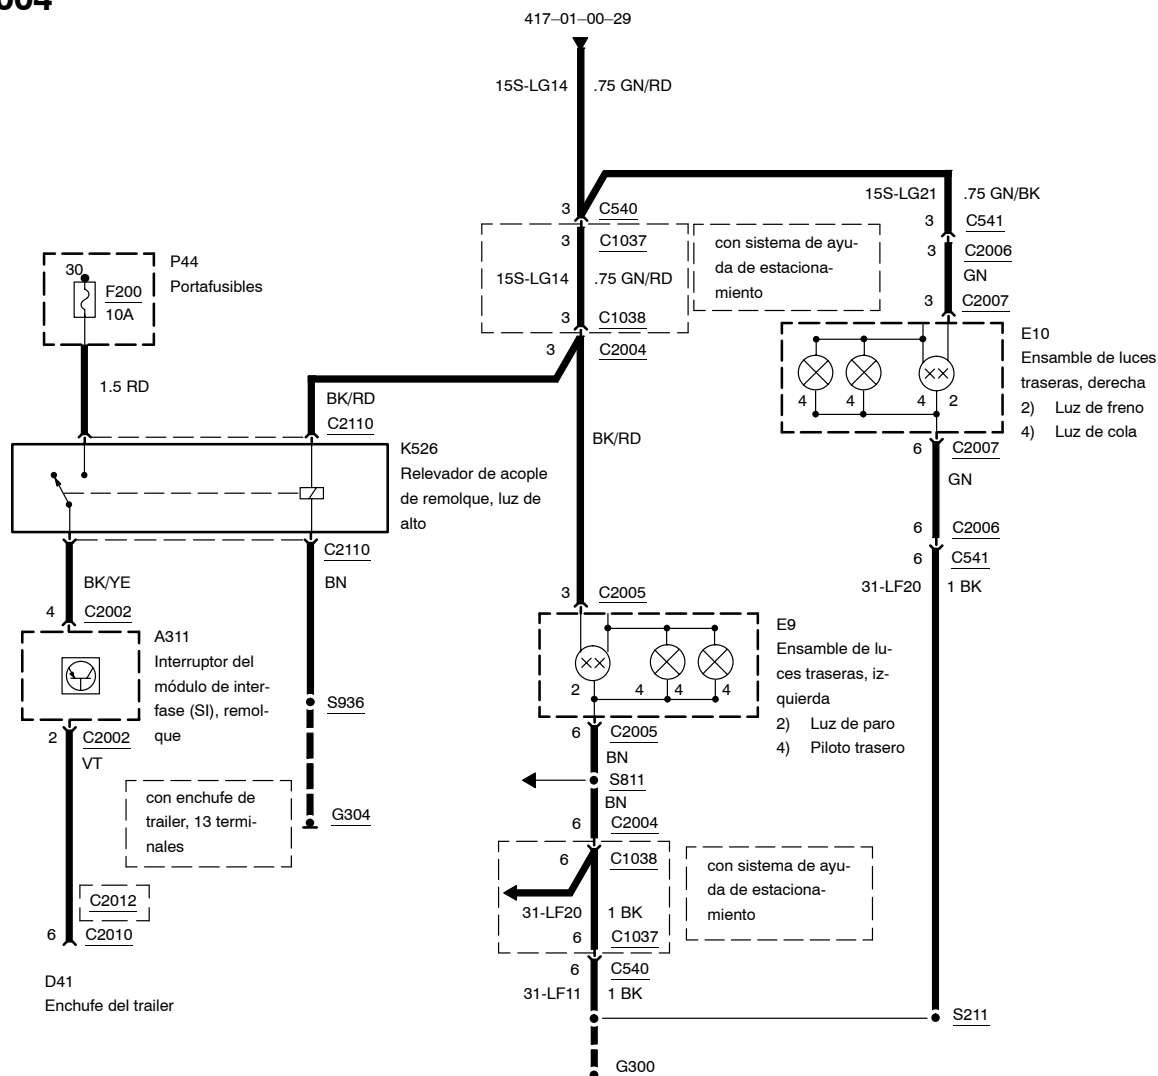


Luces de pare, sin enchufe para trailer, wagon

-31

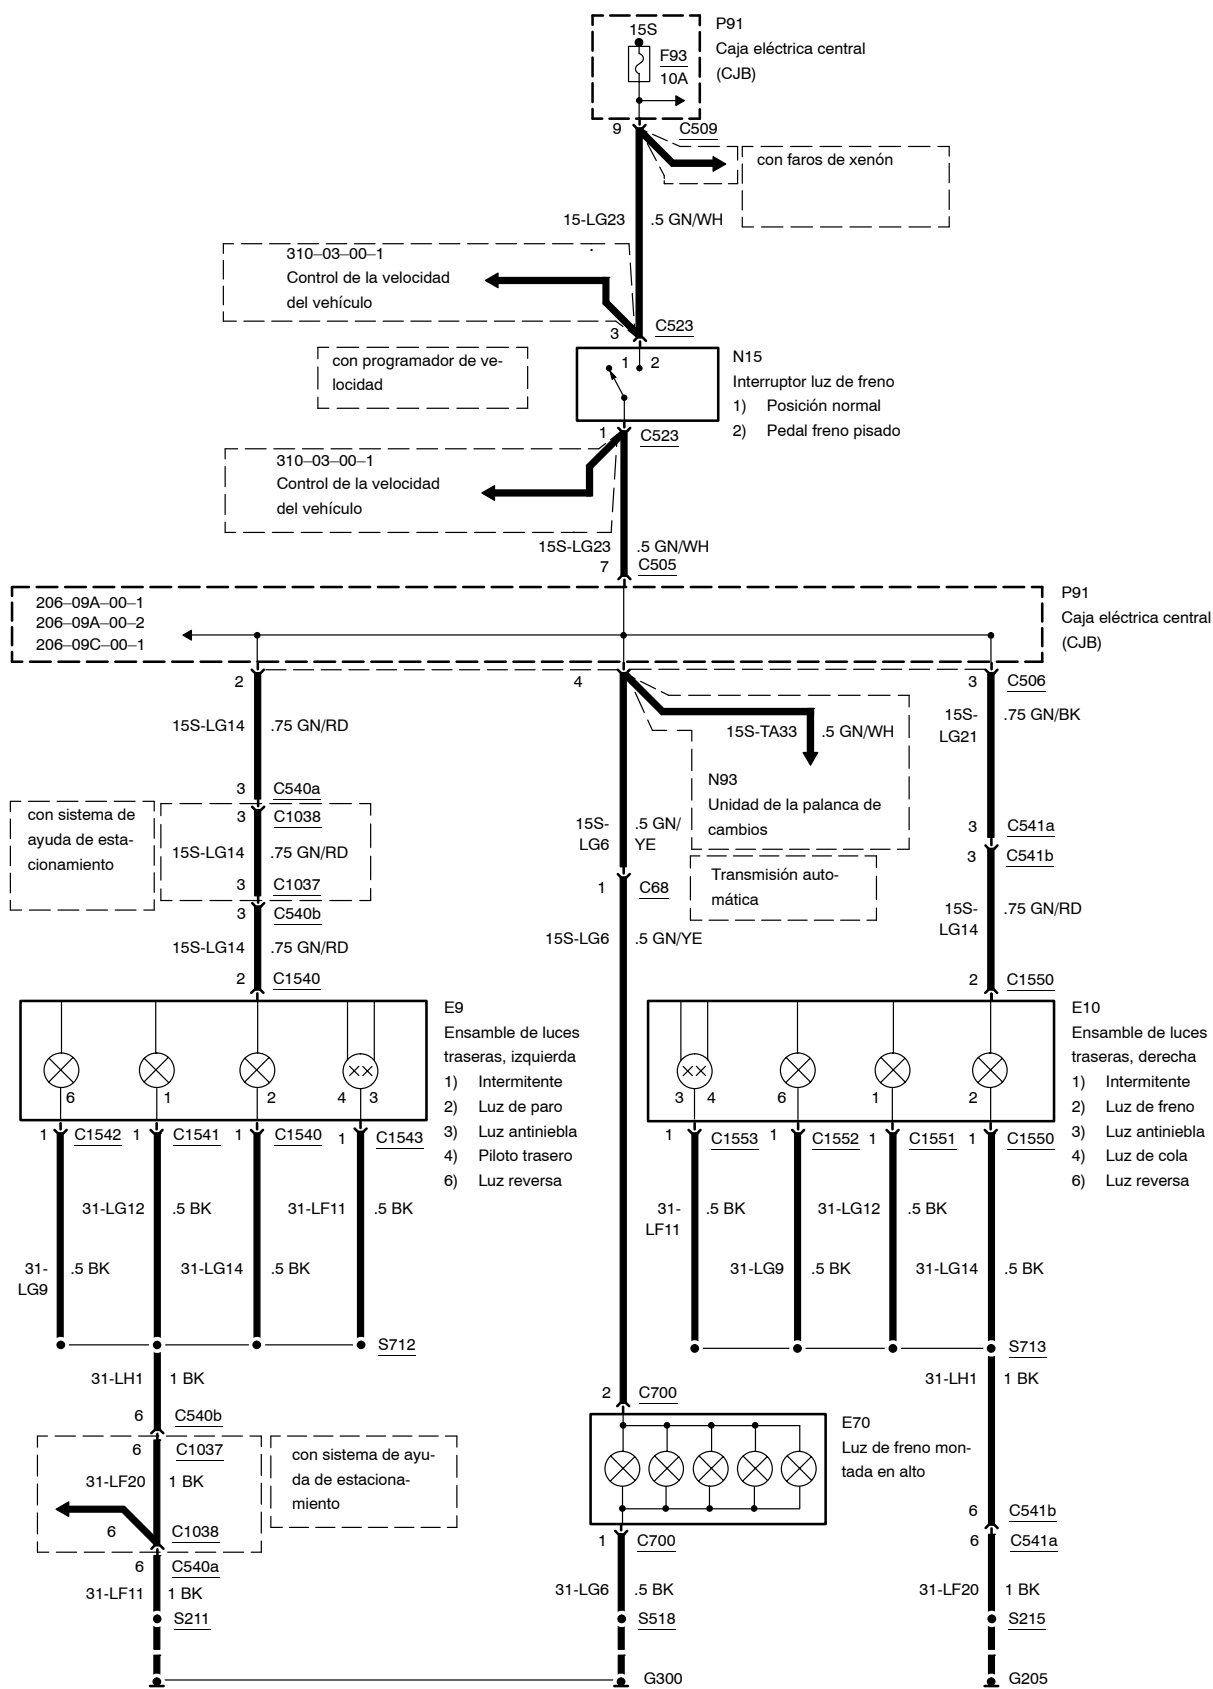


Luces de pare, con enchufe de trailer, wagon, antes de 01/2004

-32

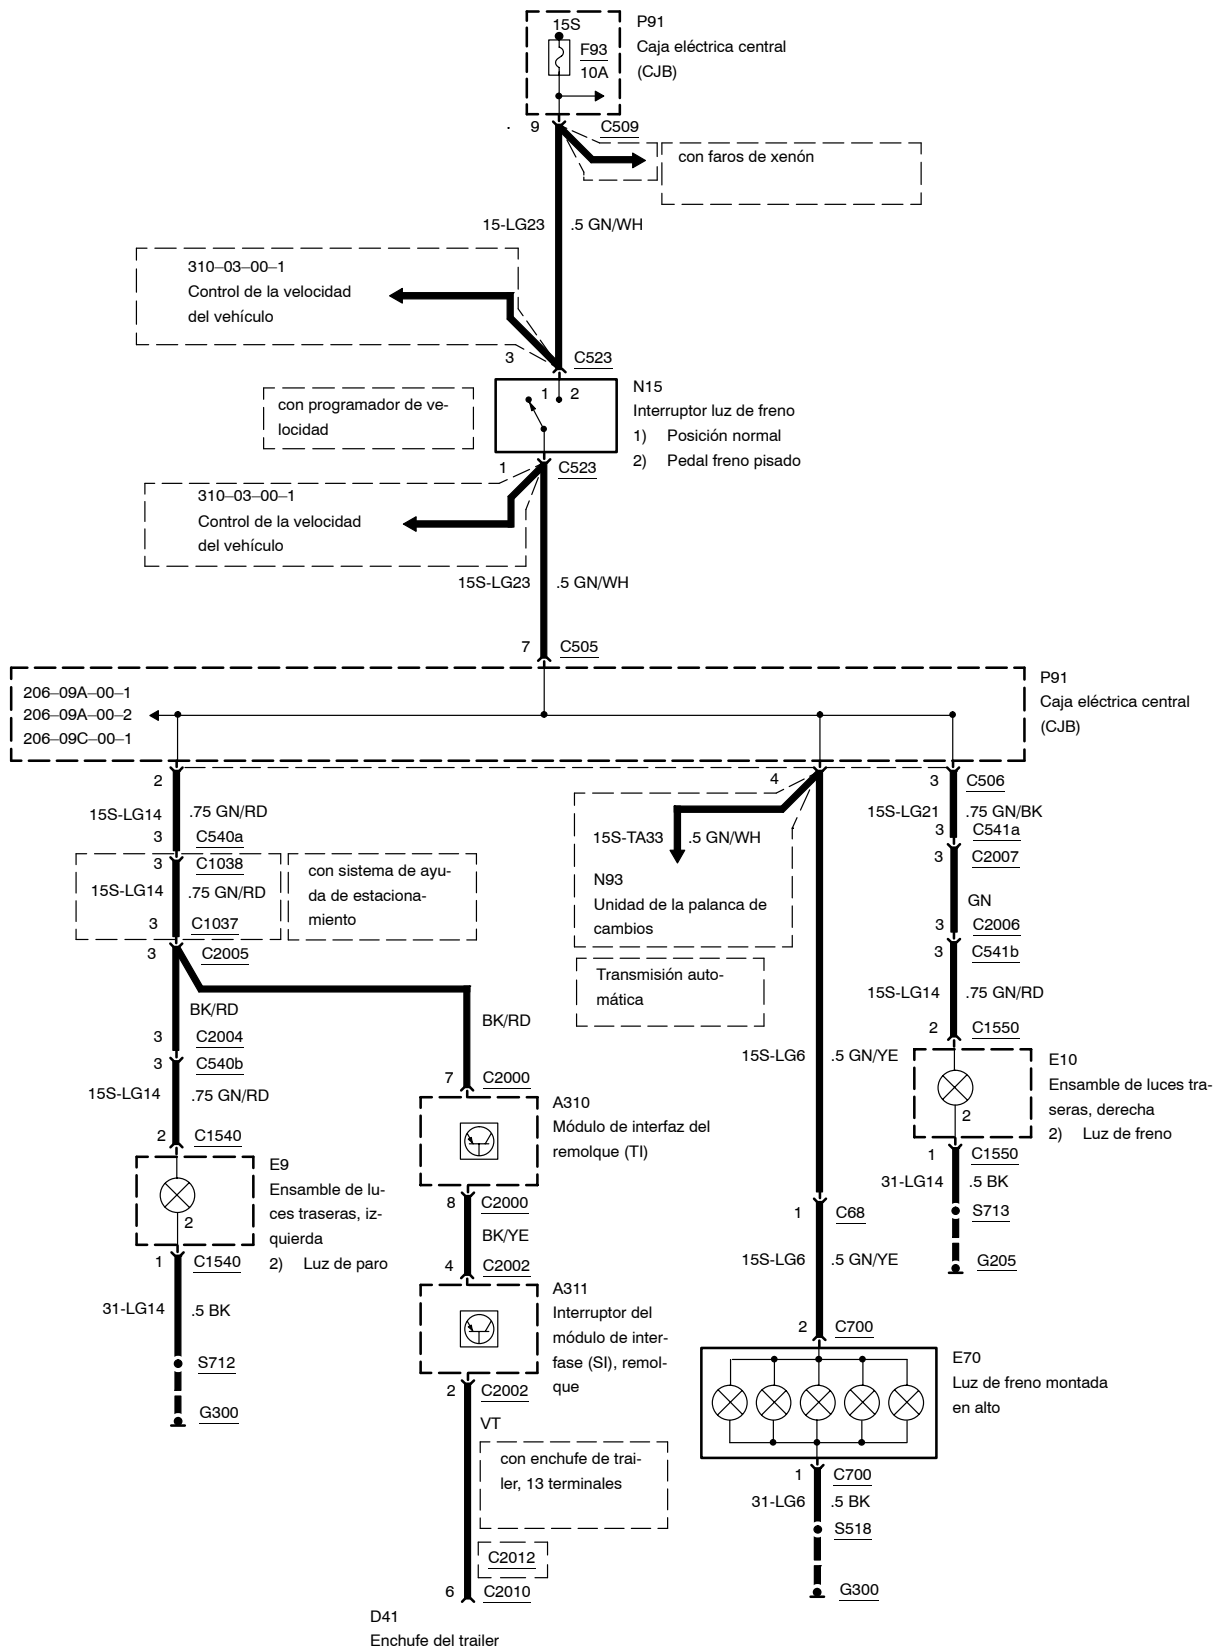


Luces placa

-35

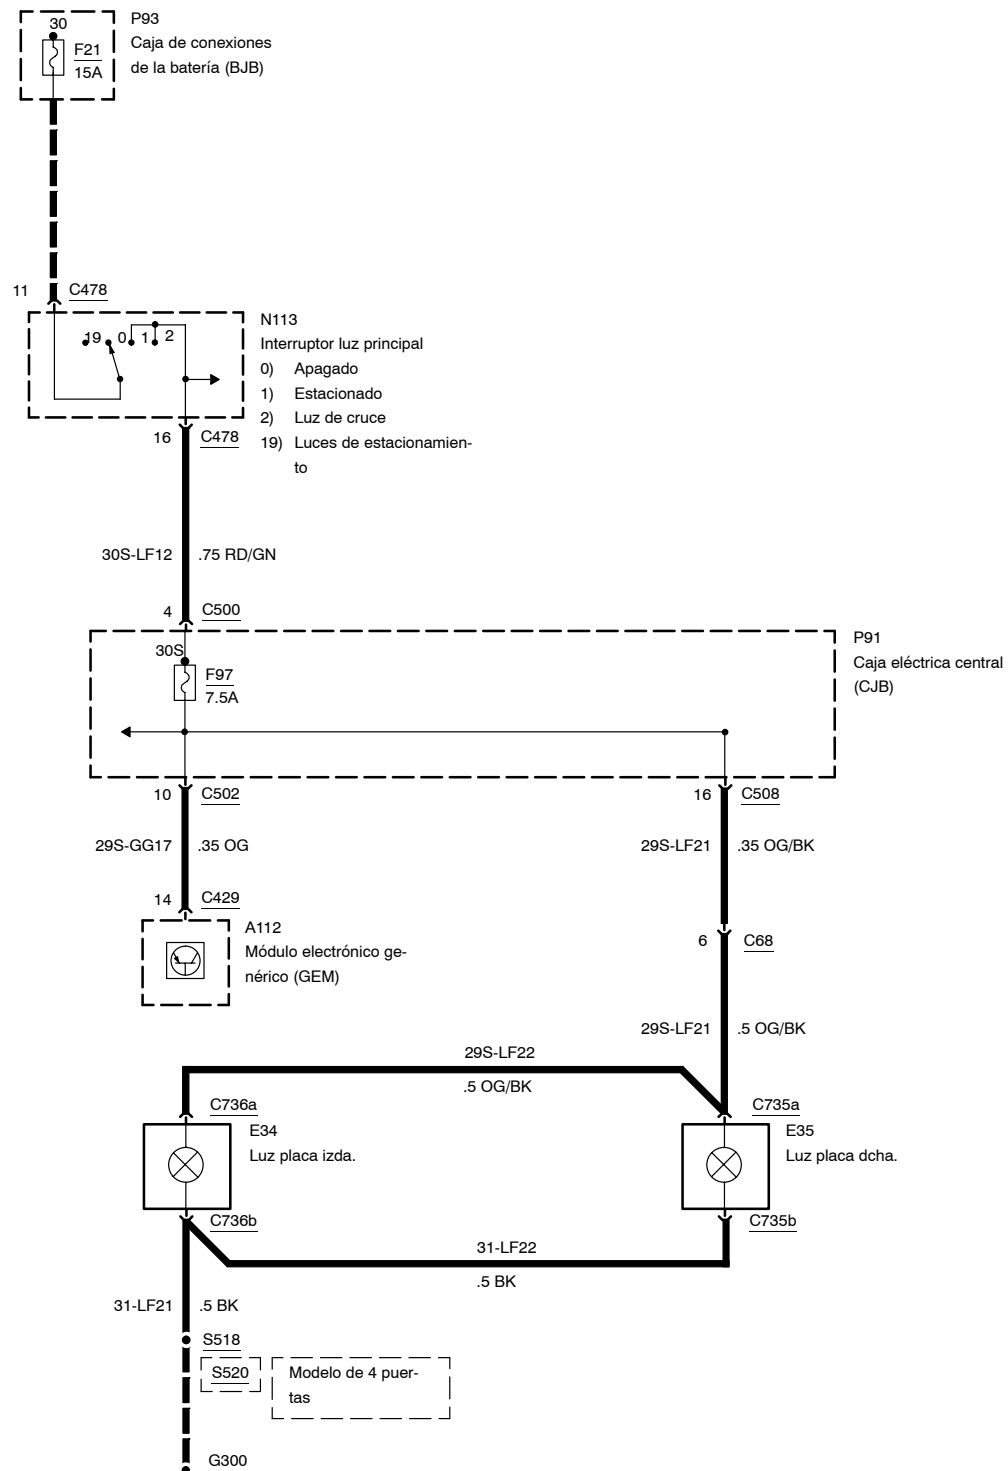


Luces de reversa, sin enchufe para trailer, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas

-36

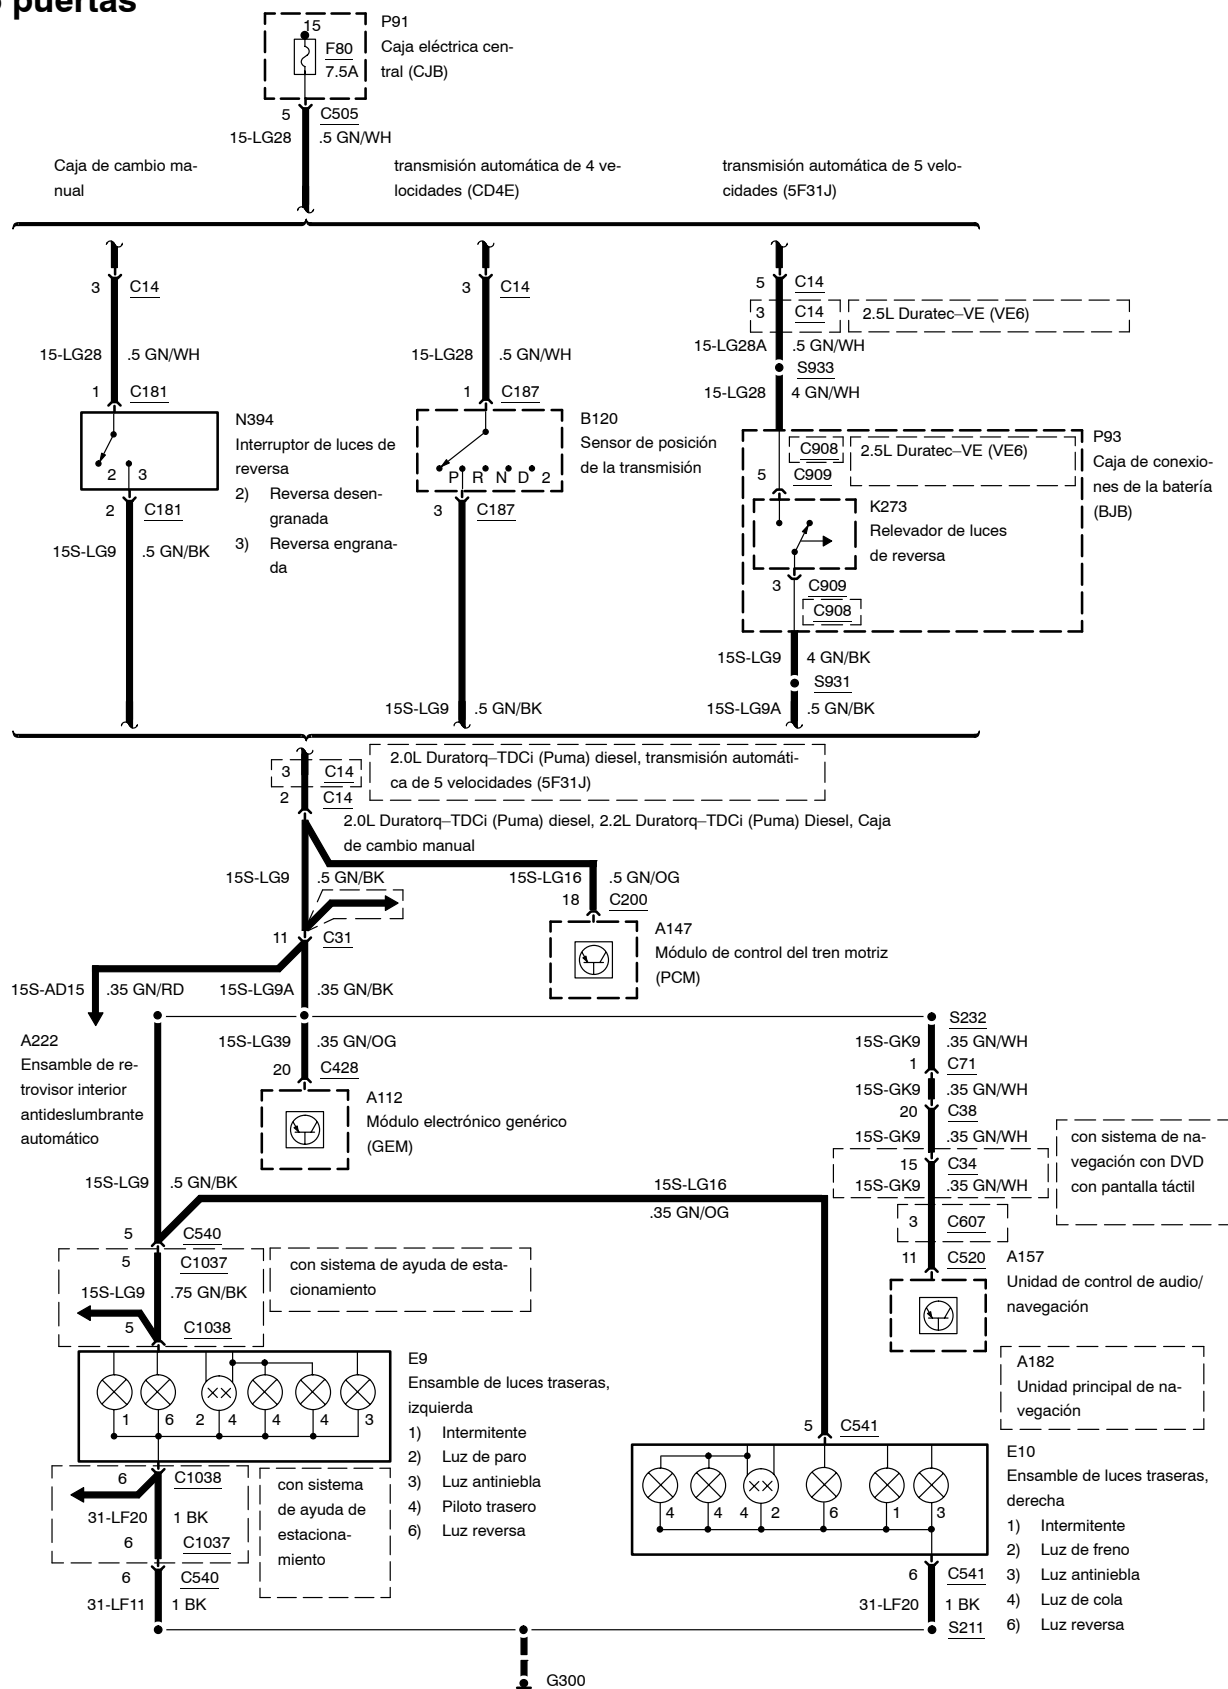


Luces de reversa, con enchufe de trailer, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas, antes de 01/2004

-37

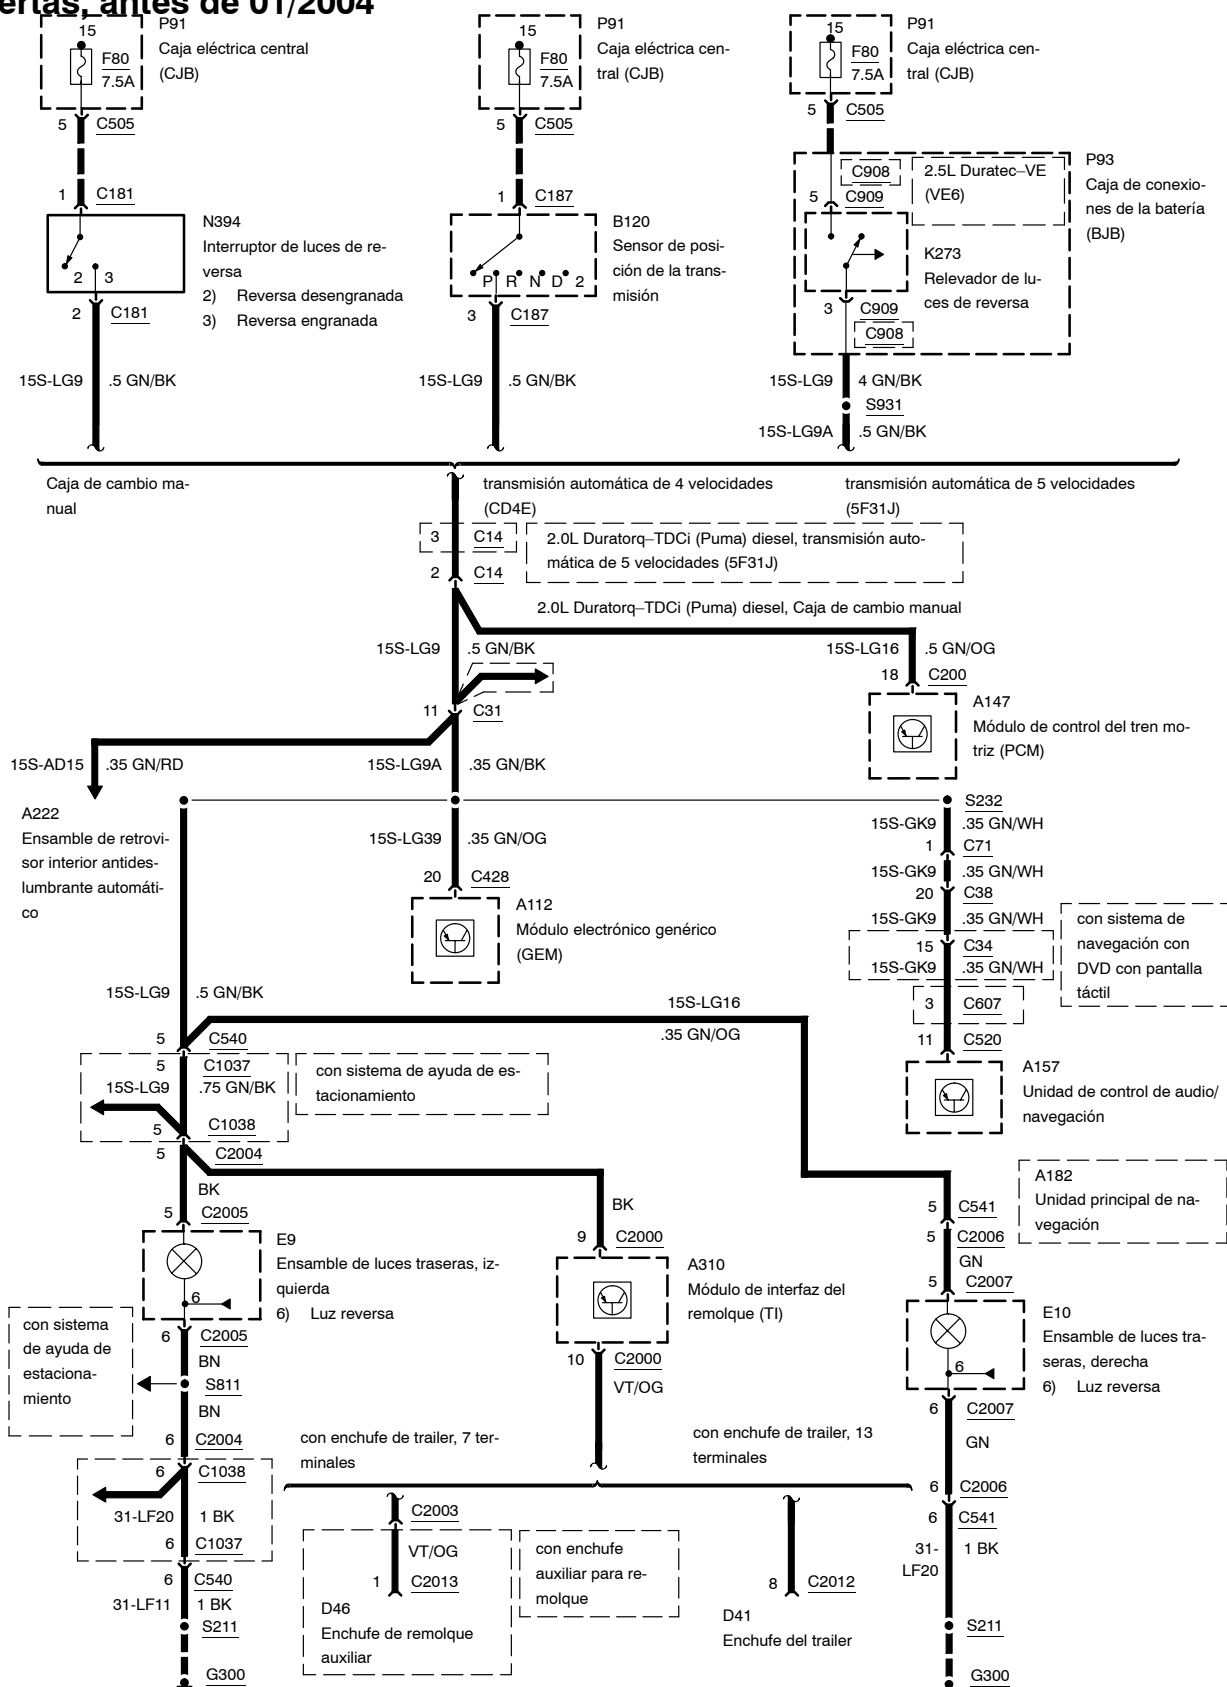


Luces de reversa, con enchufe de trailer, Modelos de 4/5 puertas, a partir de 01/2004

-39

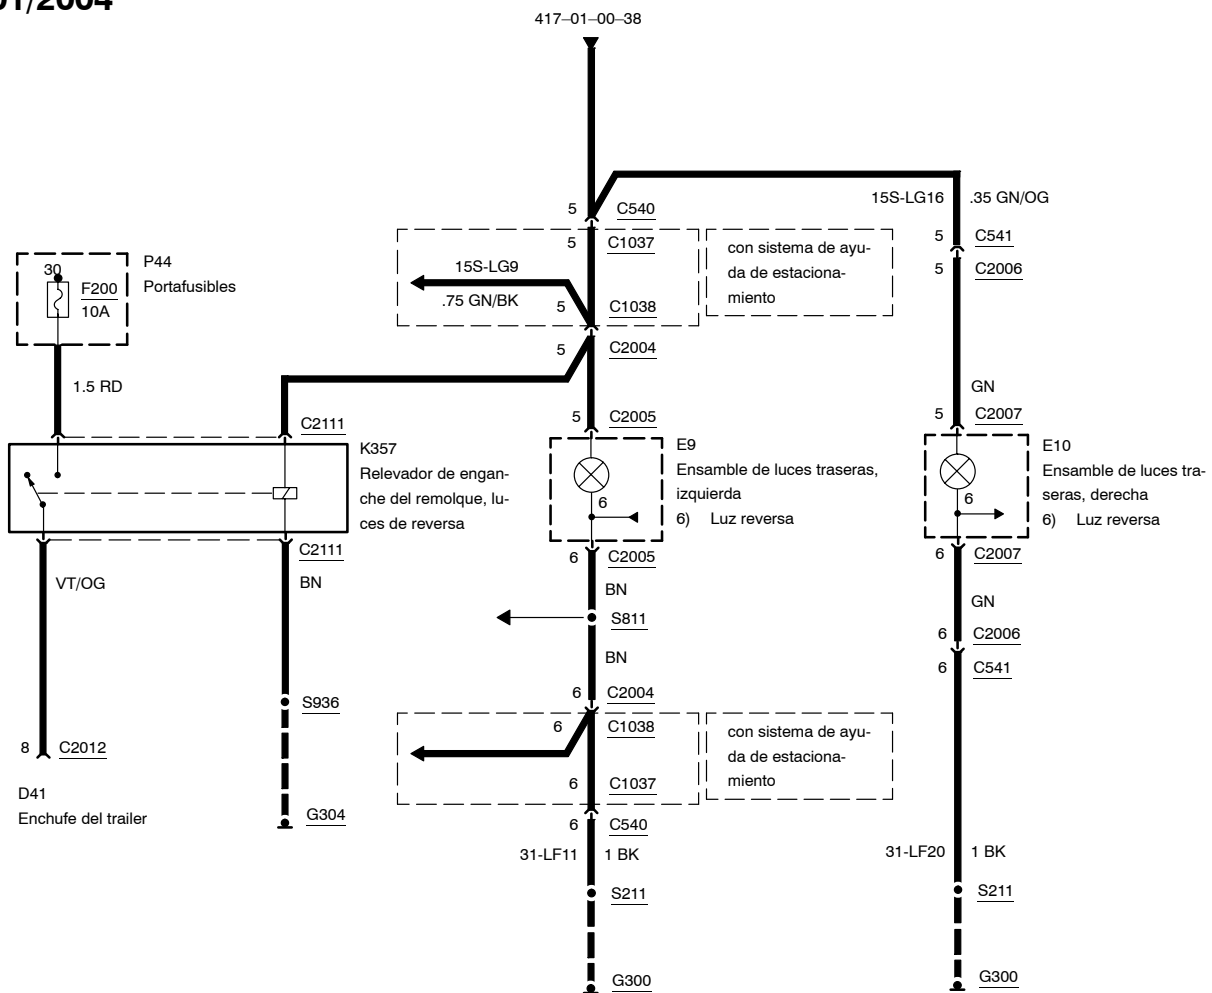


Luces de reversa, sin enchufe para trailer, wagon

-40

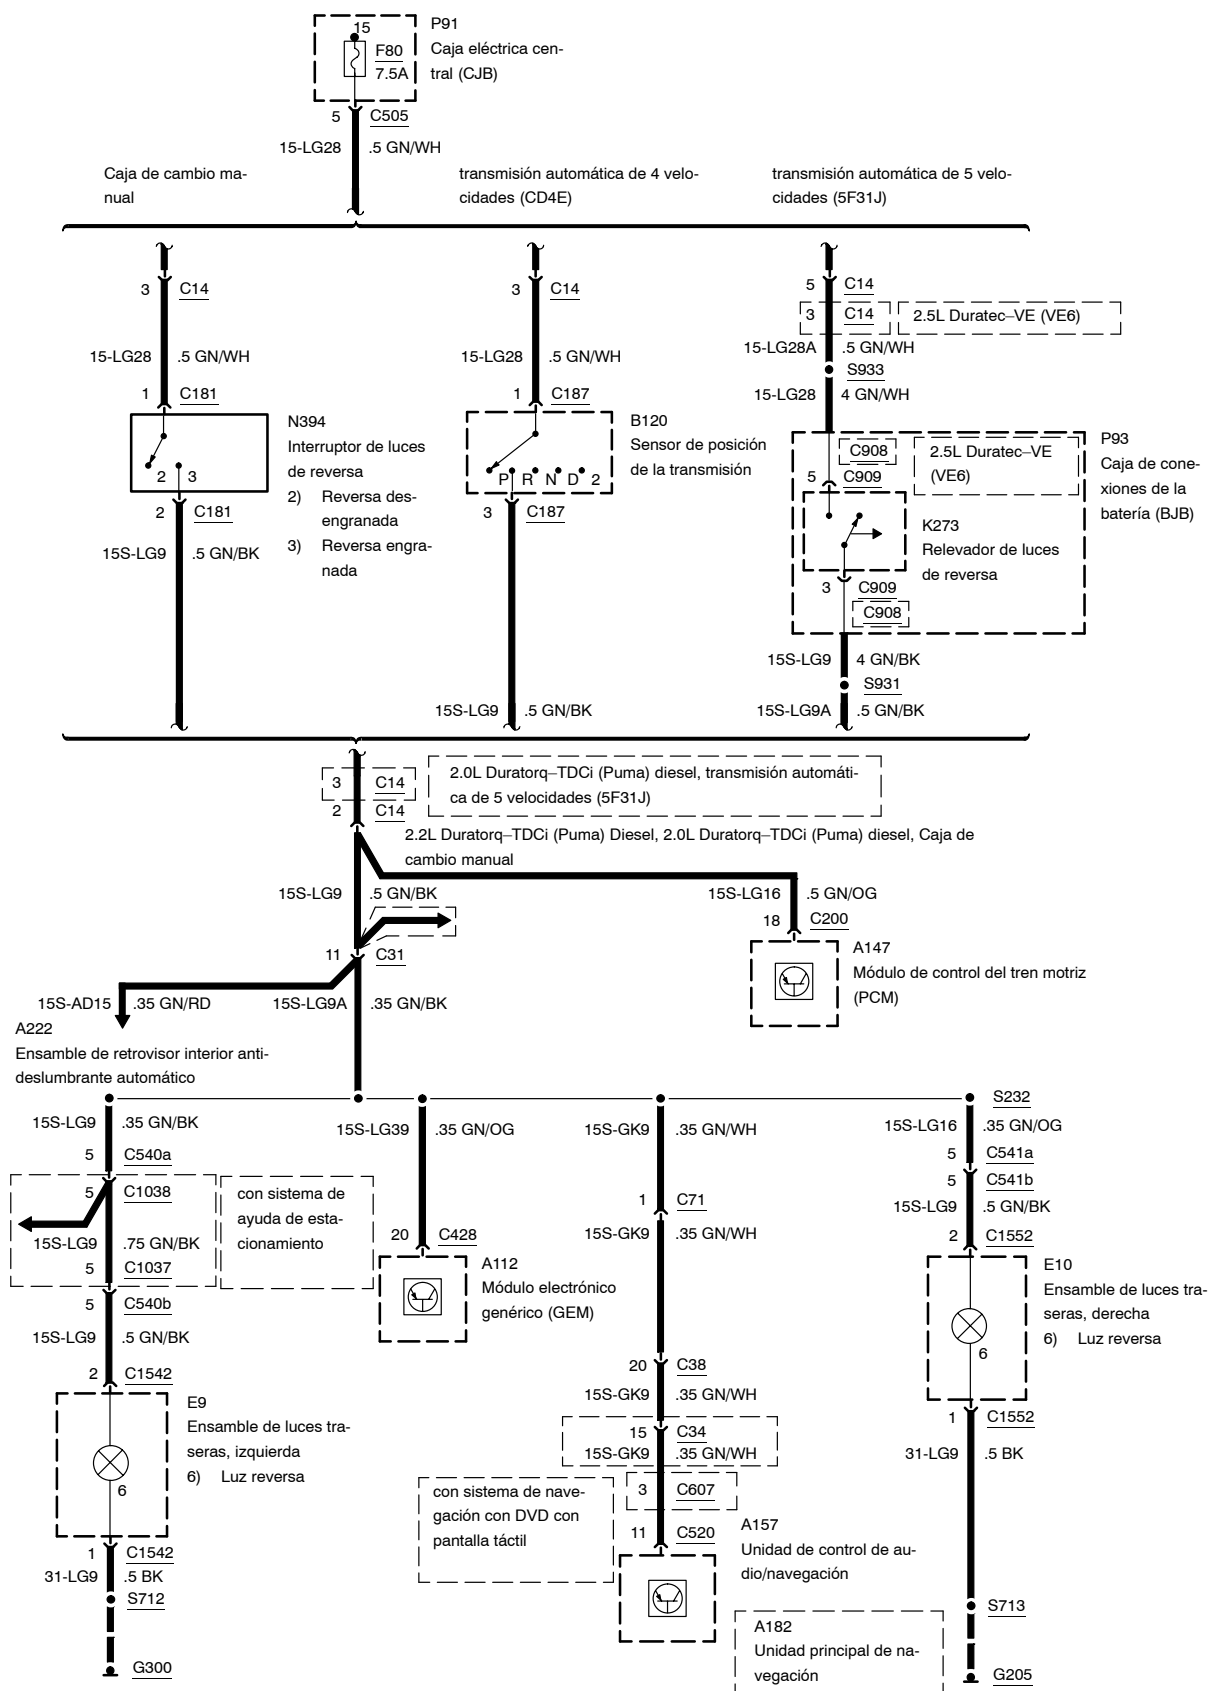


Luces de reversa, con enchufe de trailer, wagon, antes de 01/2004

-41

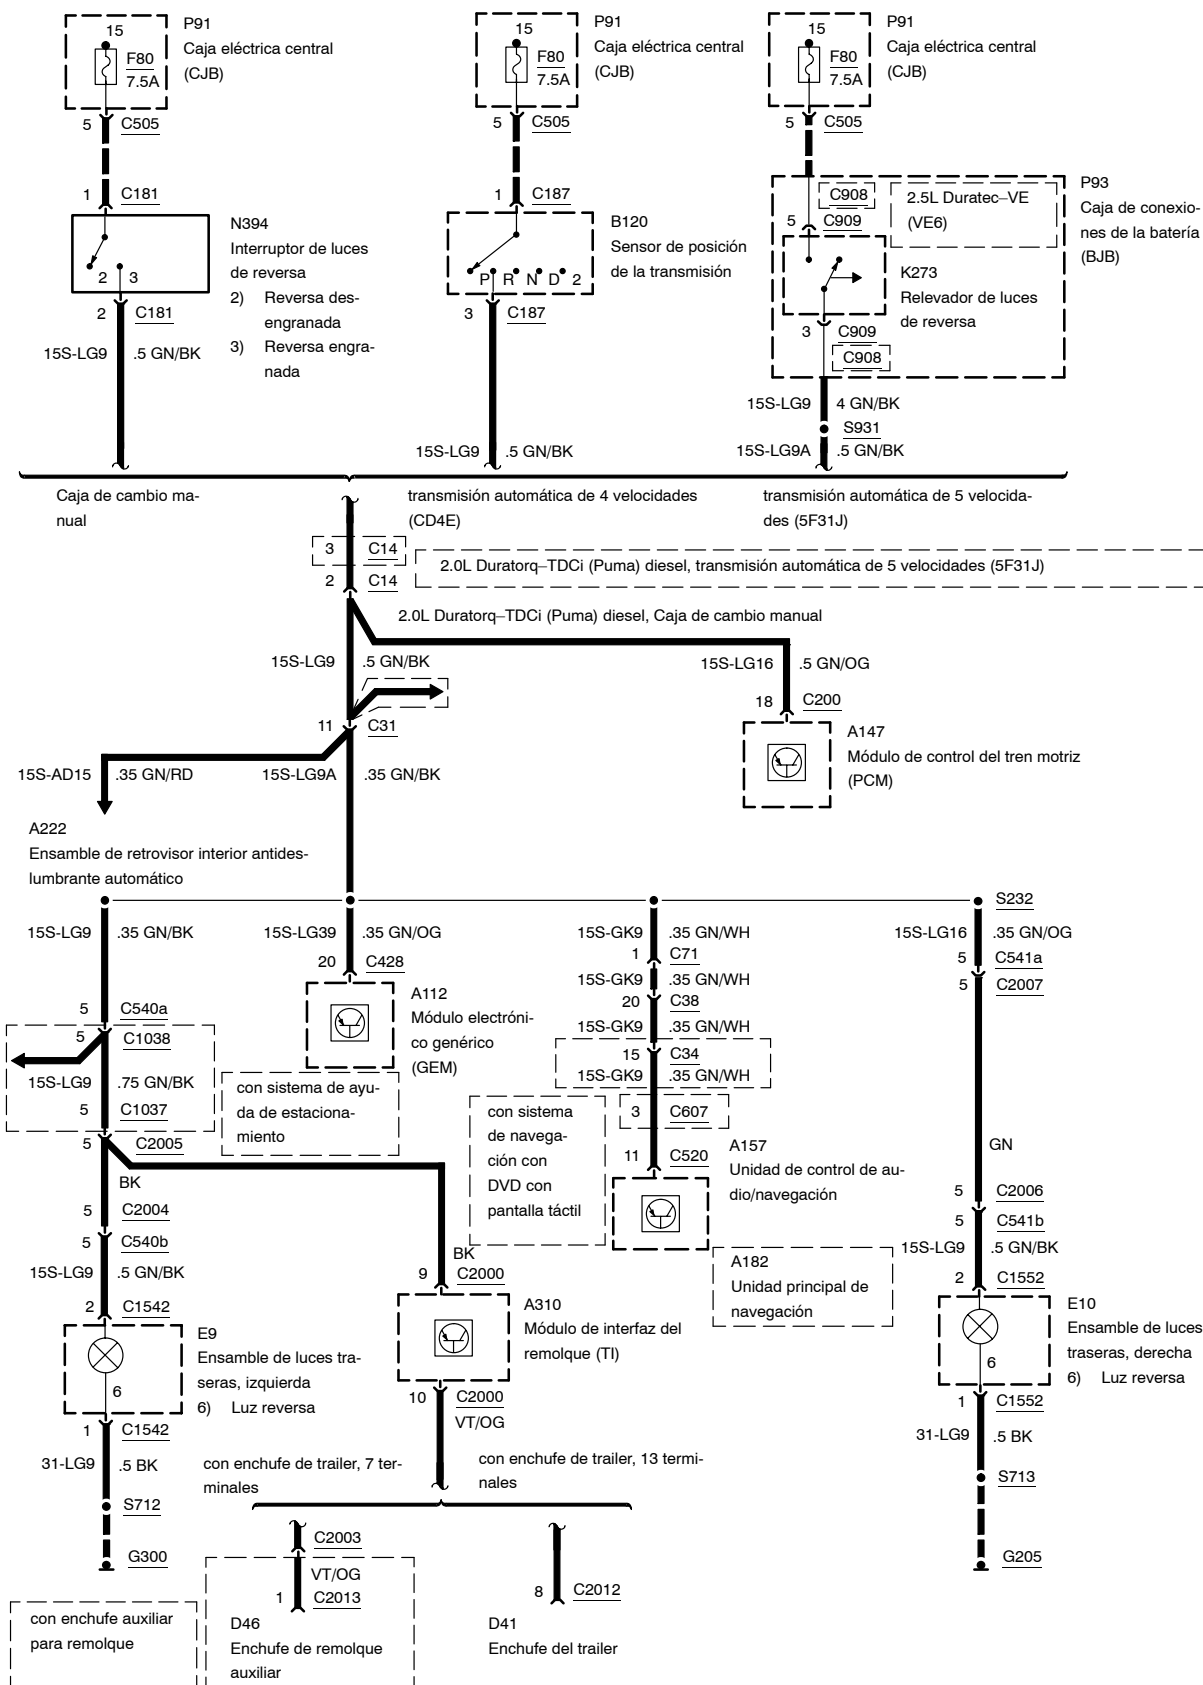


Luces de reversa, con enchufe de trailer, wagon, a partir de 01/2004

-42

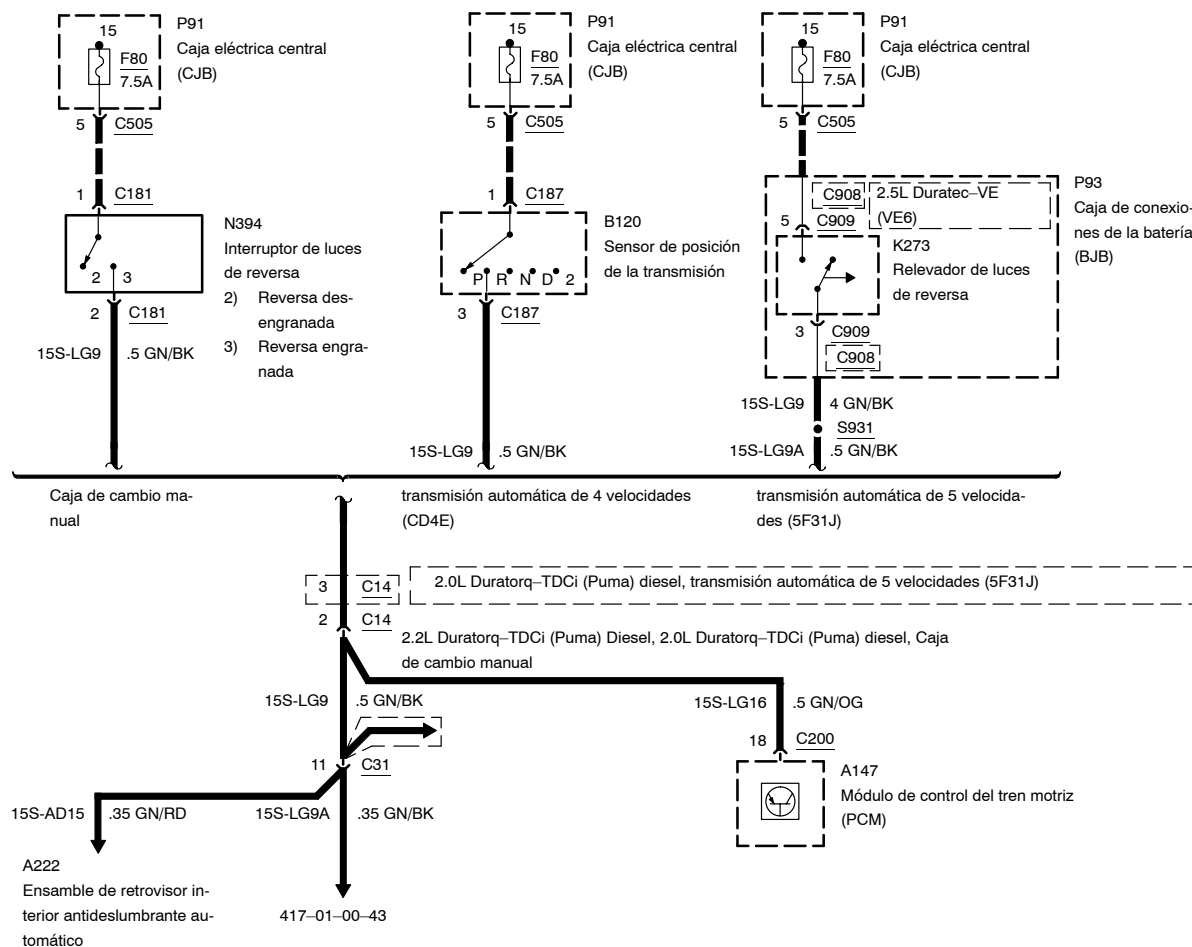


Luces de reversa, con enchufe de trailer, wagon, Enchufe del trailer 13 terminales, a partir de 01/2004

-43

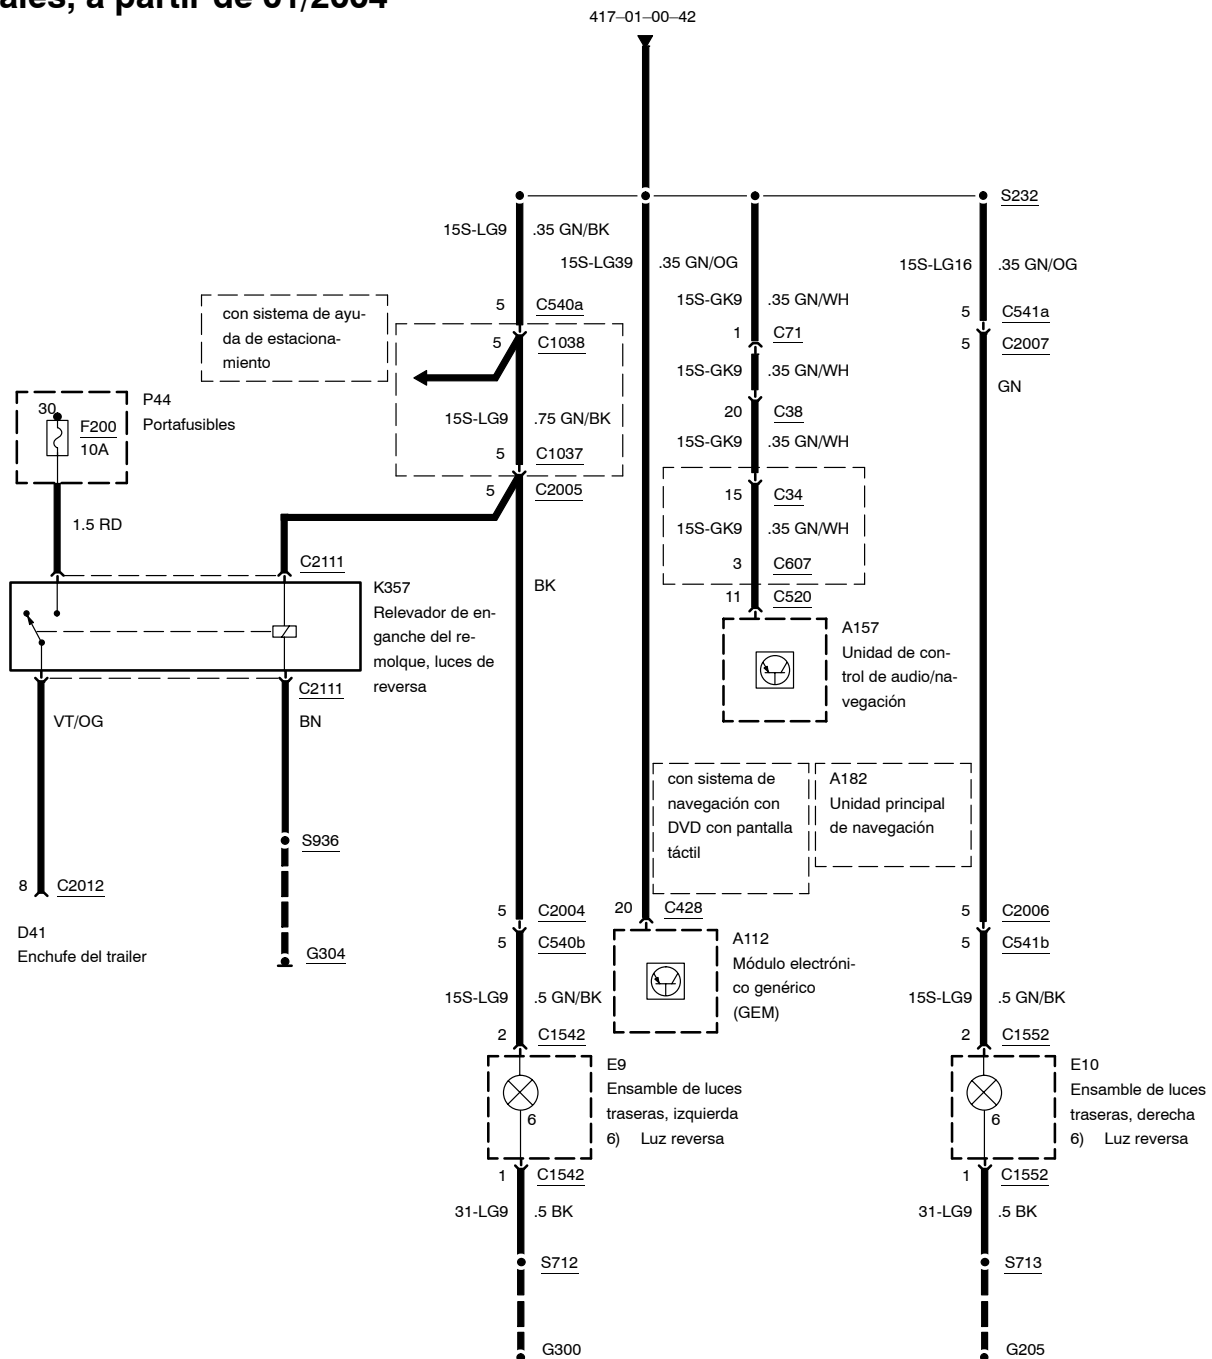


Luces antiniebla, sin enchufe para trailer, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas

-44

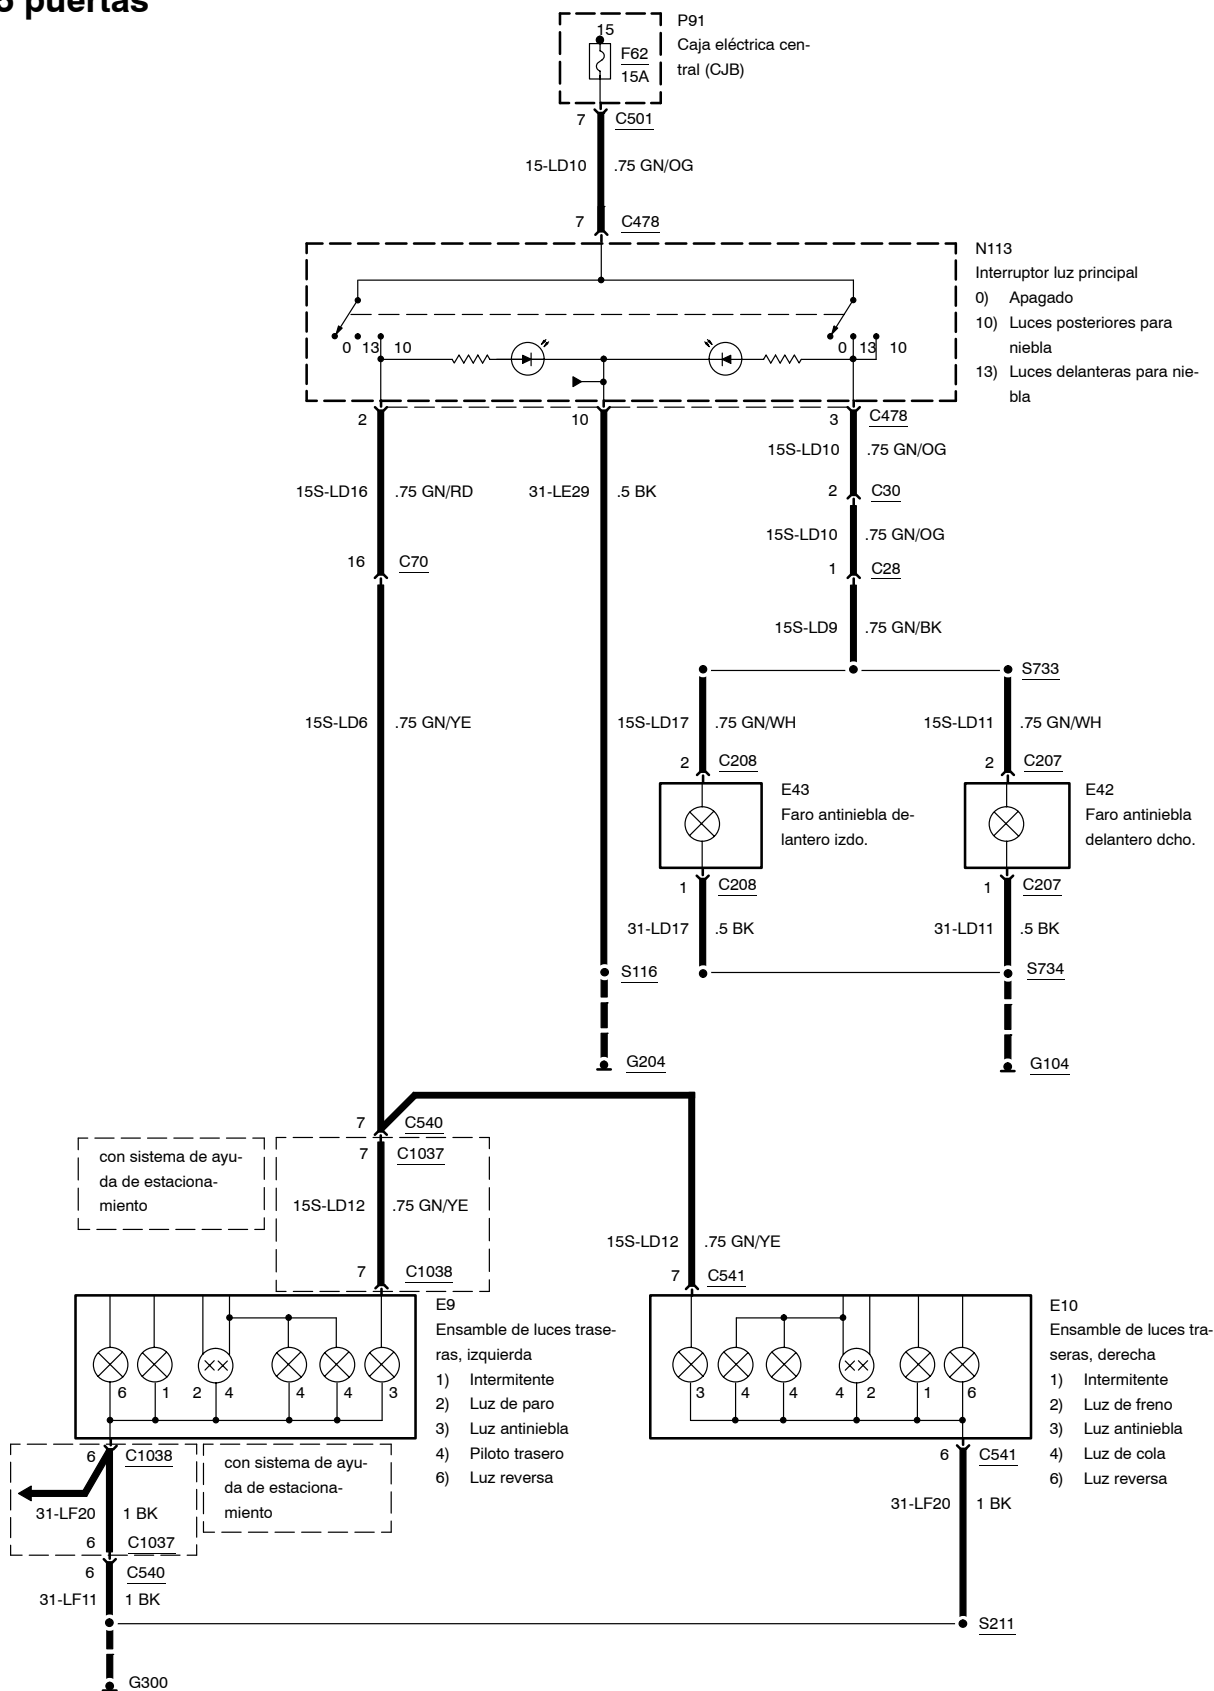


Luces antiniebla, con enchufe de trailer, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas, antes de 01/2004

-45

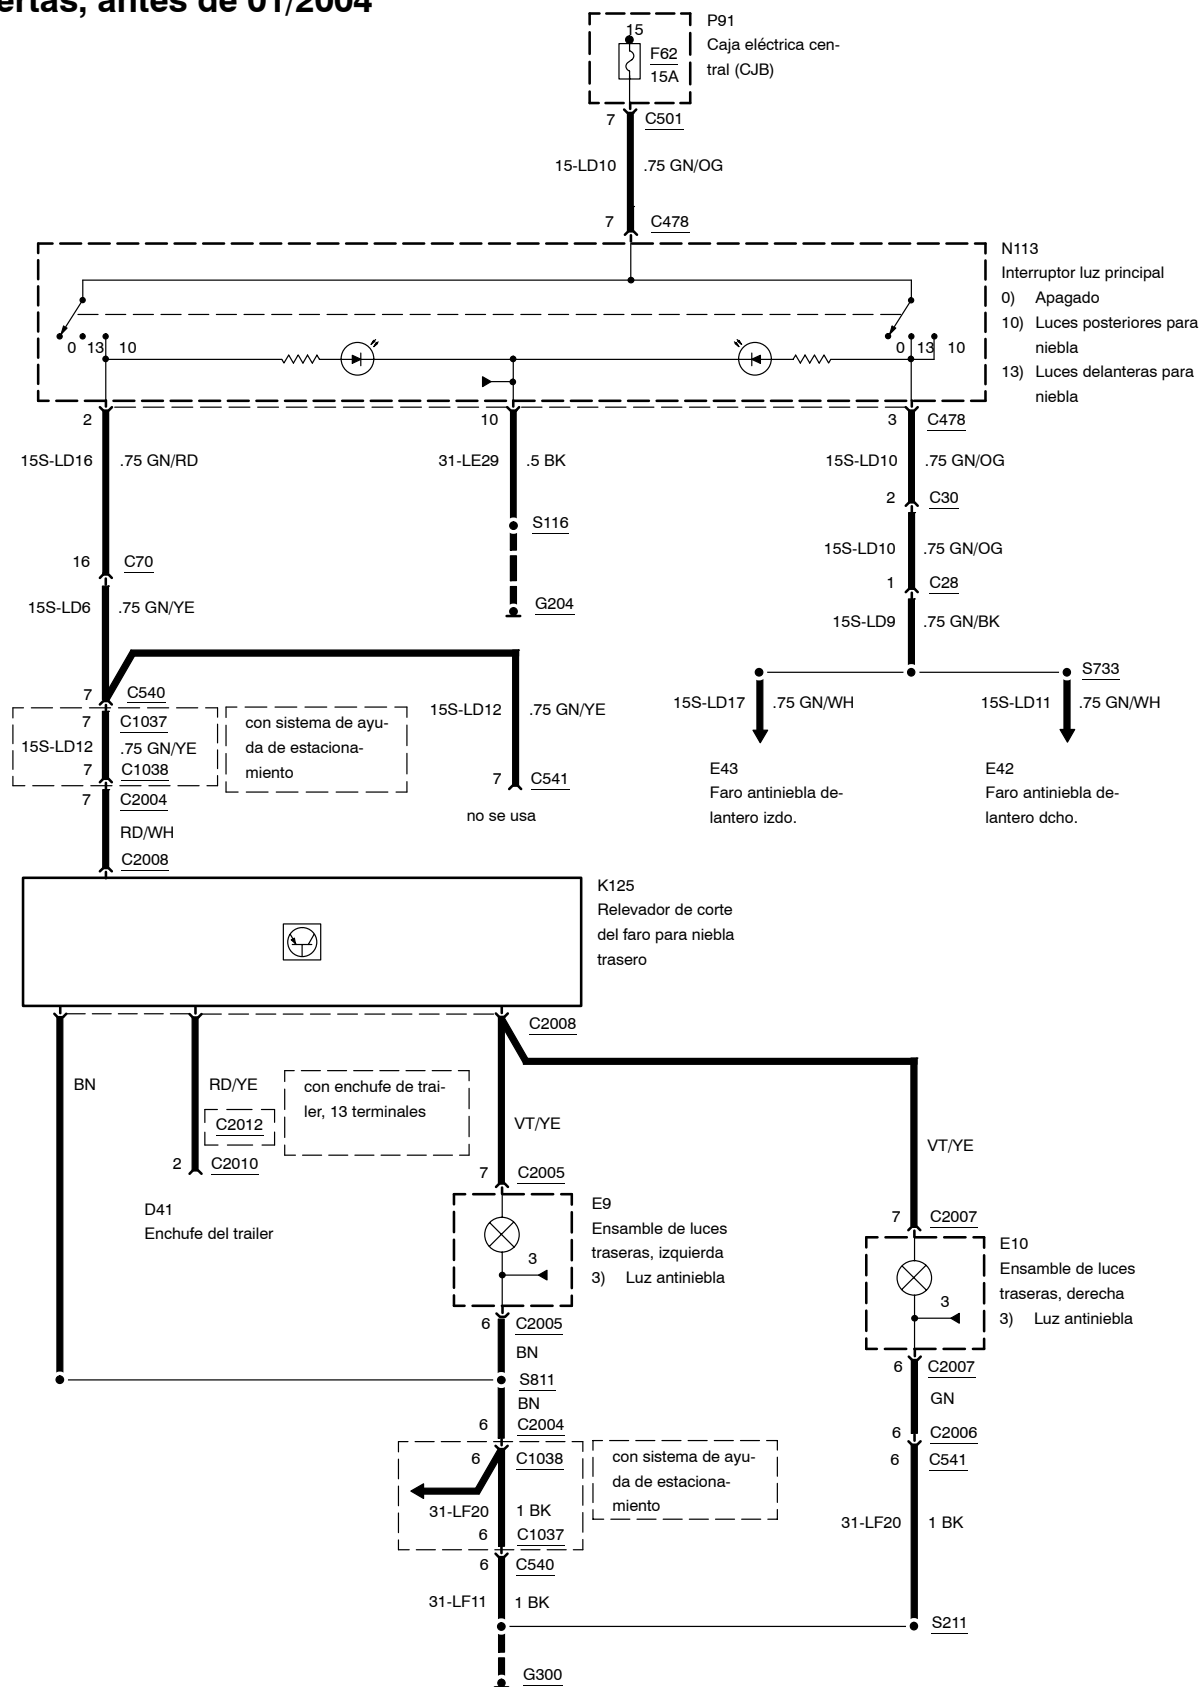


Luces antiniebla, con enchufe de trailer, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas, a partir de 01/2004

-46

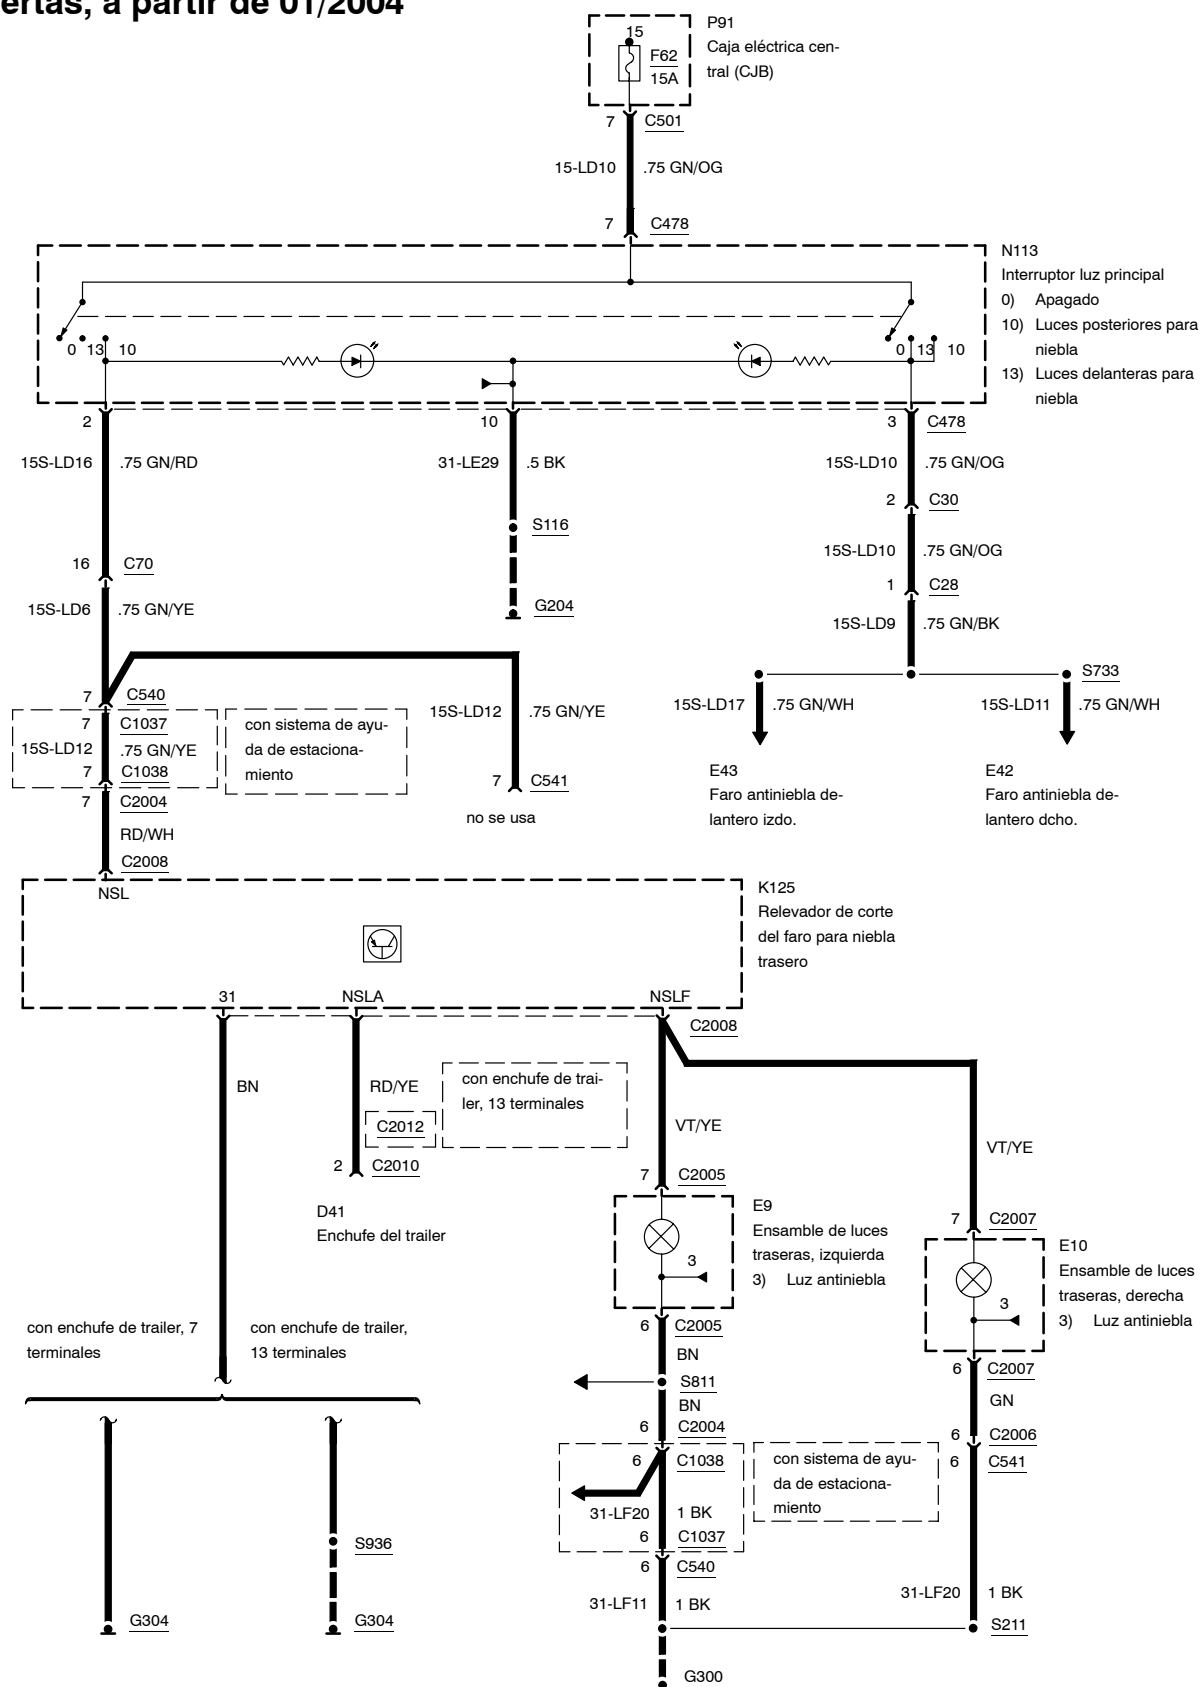


Luces antiniebla, sin enchufe para trailer, wagon

-47

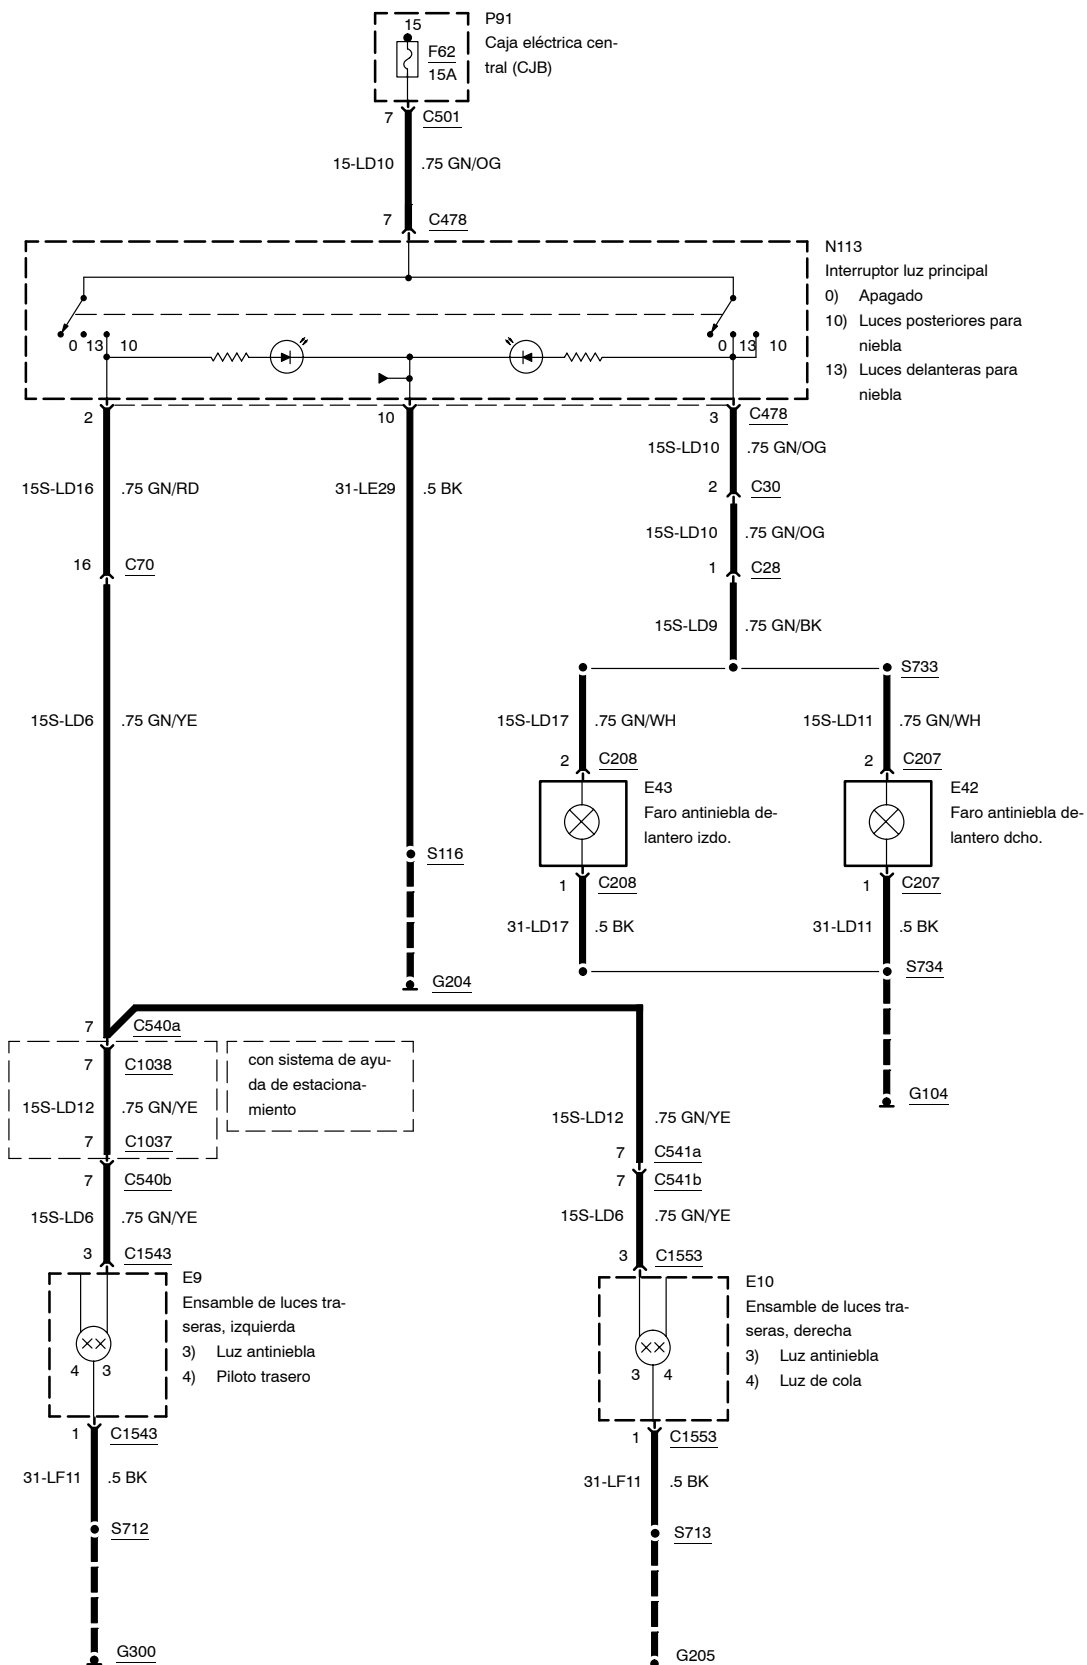


Luces antiniebla, con enchufe de trailer, wagon, antes de 01/2004

-48

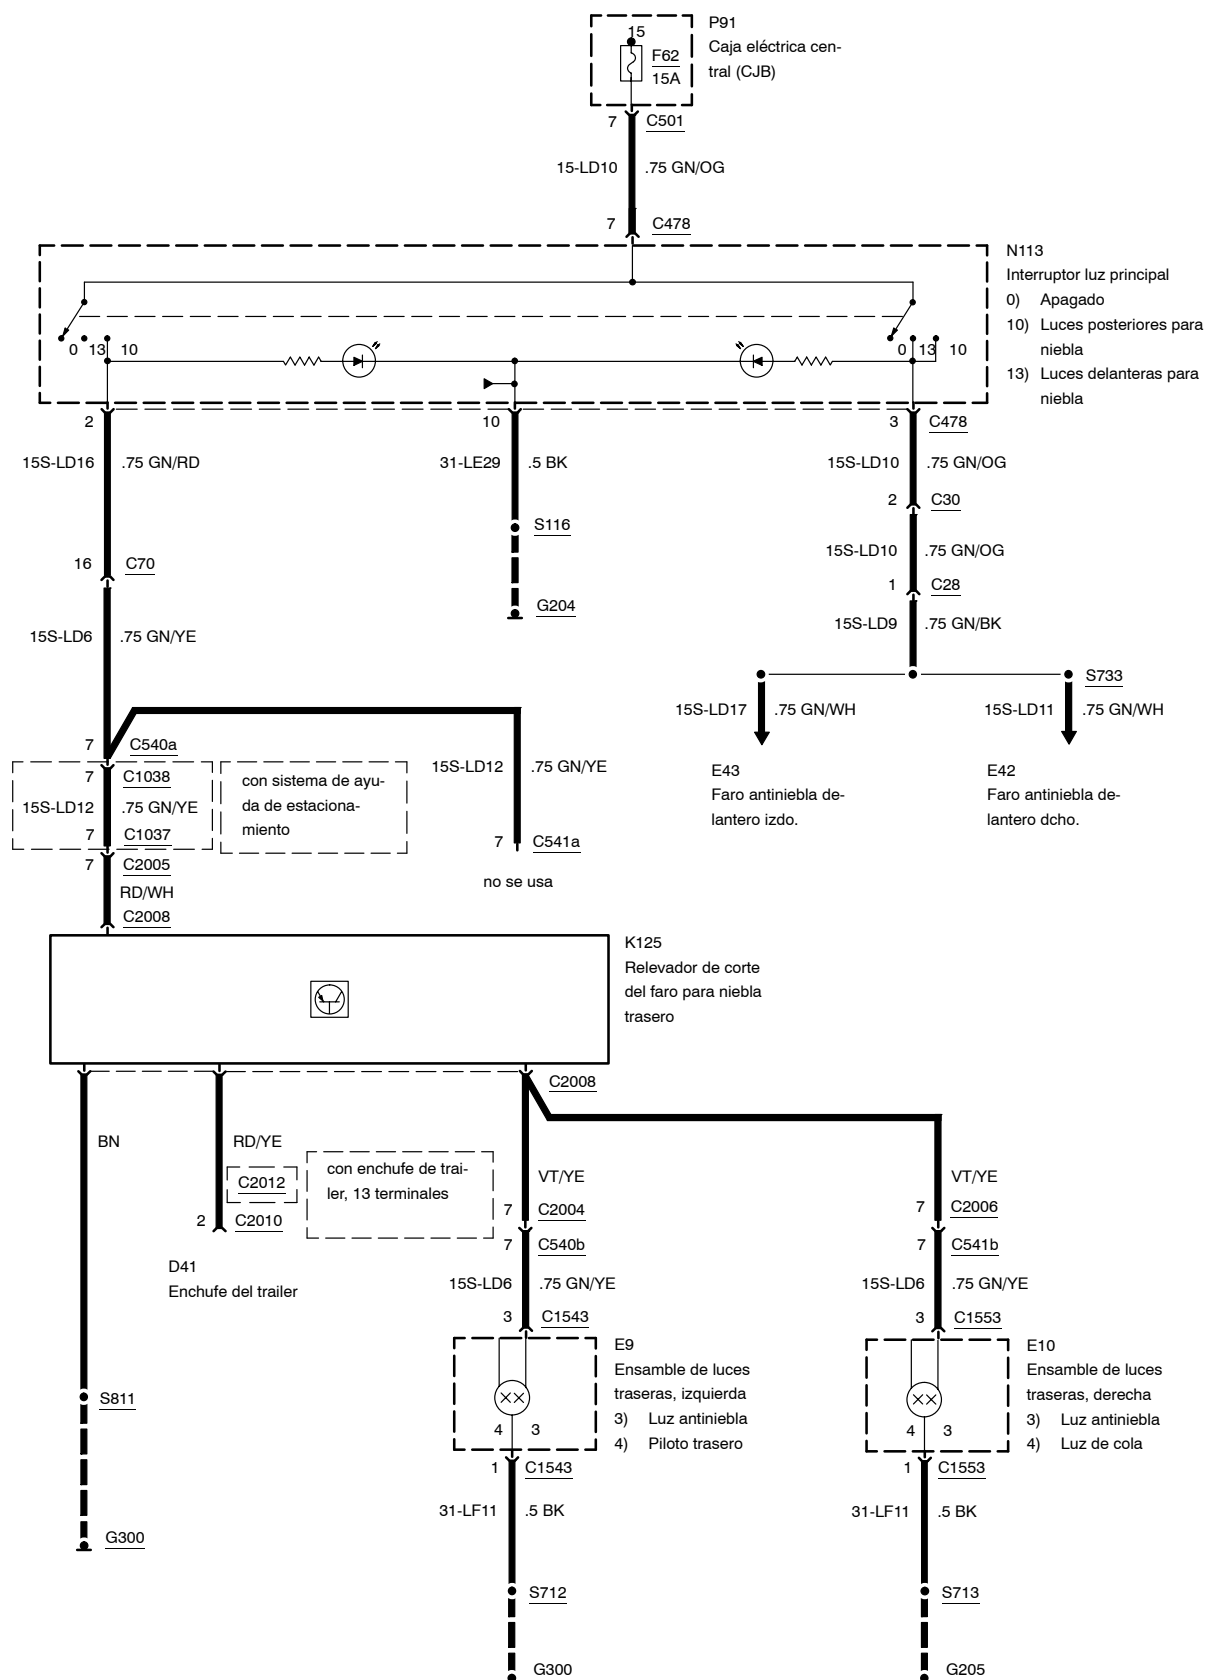


Luces antiniebla, con enchufe de trailer, wagon, a partir de 01/2004

-49

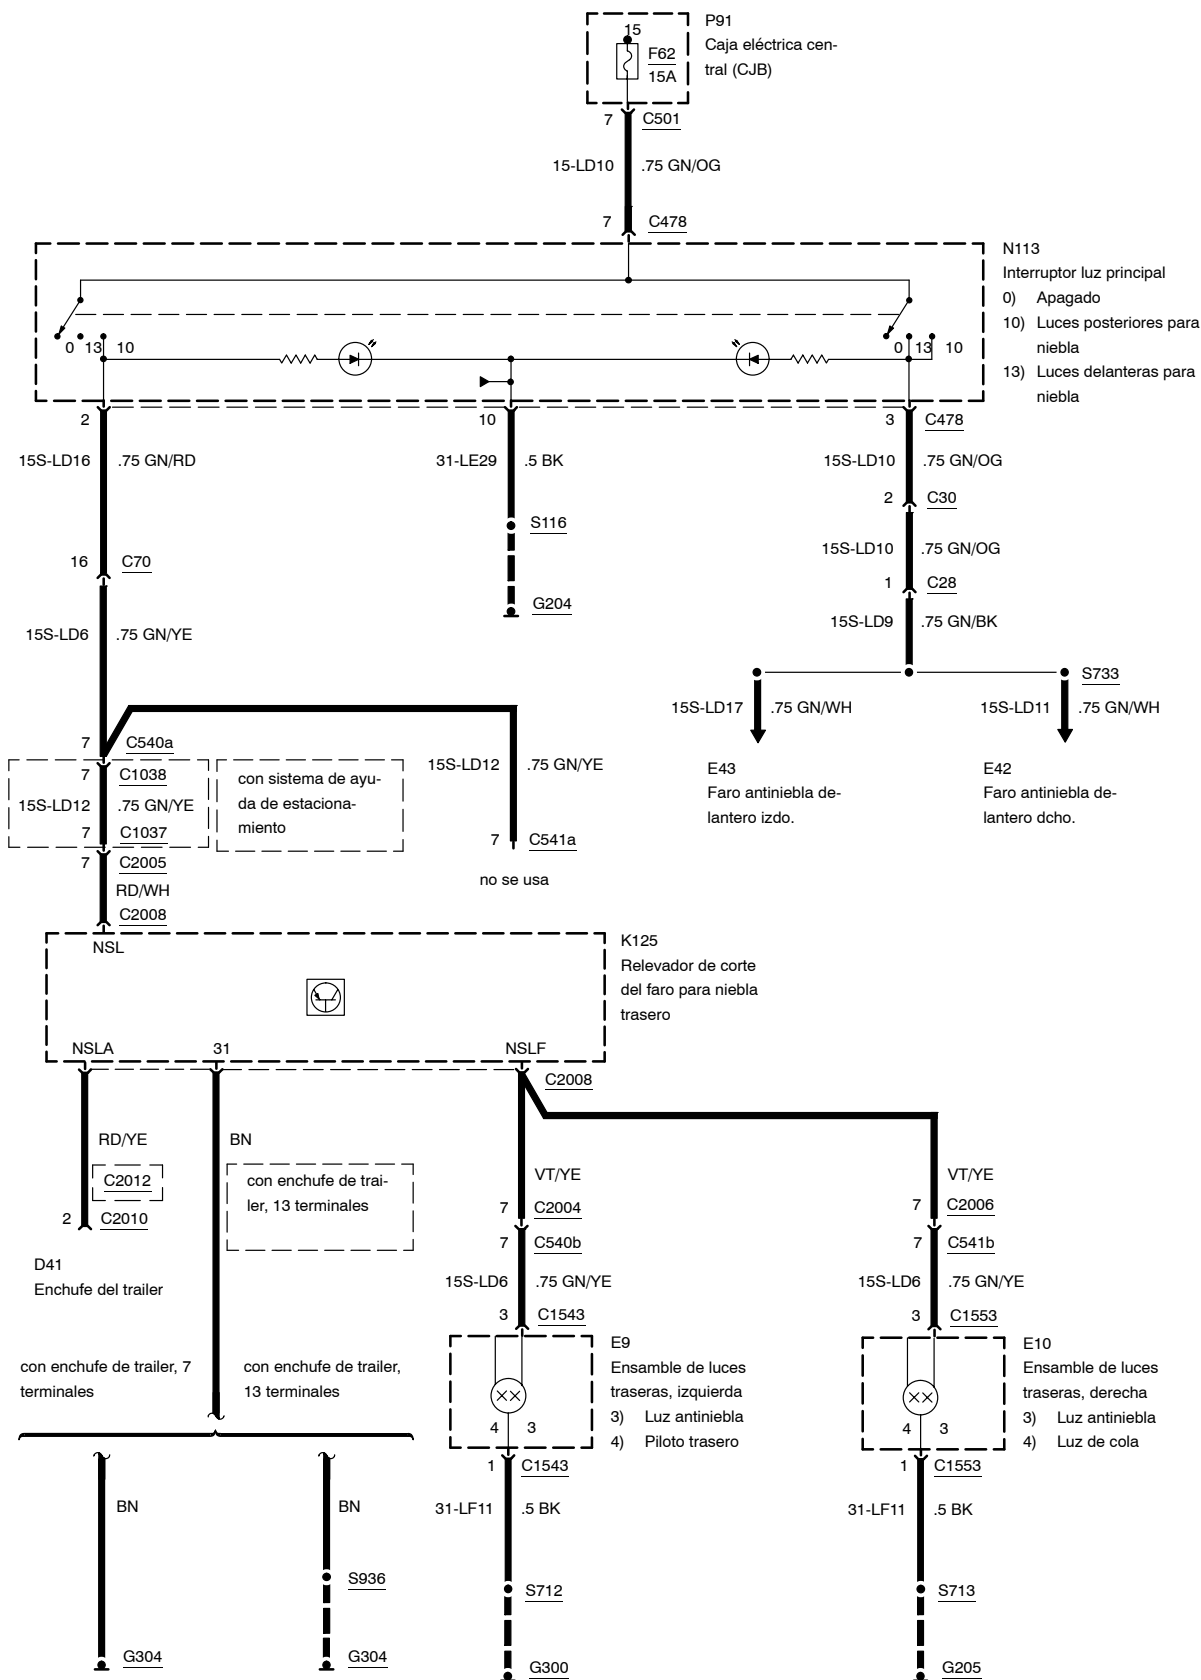


Enchufe del trailer, antes de 01/2004

-50

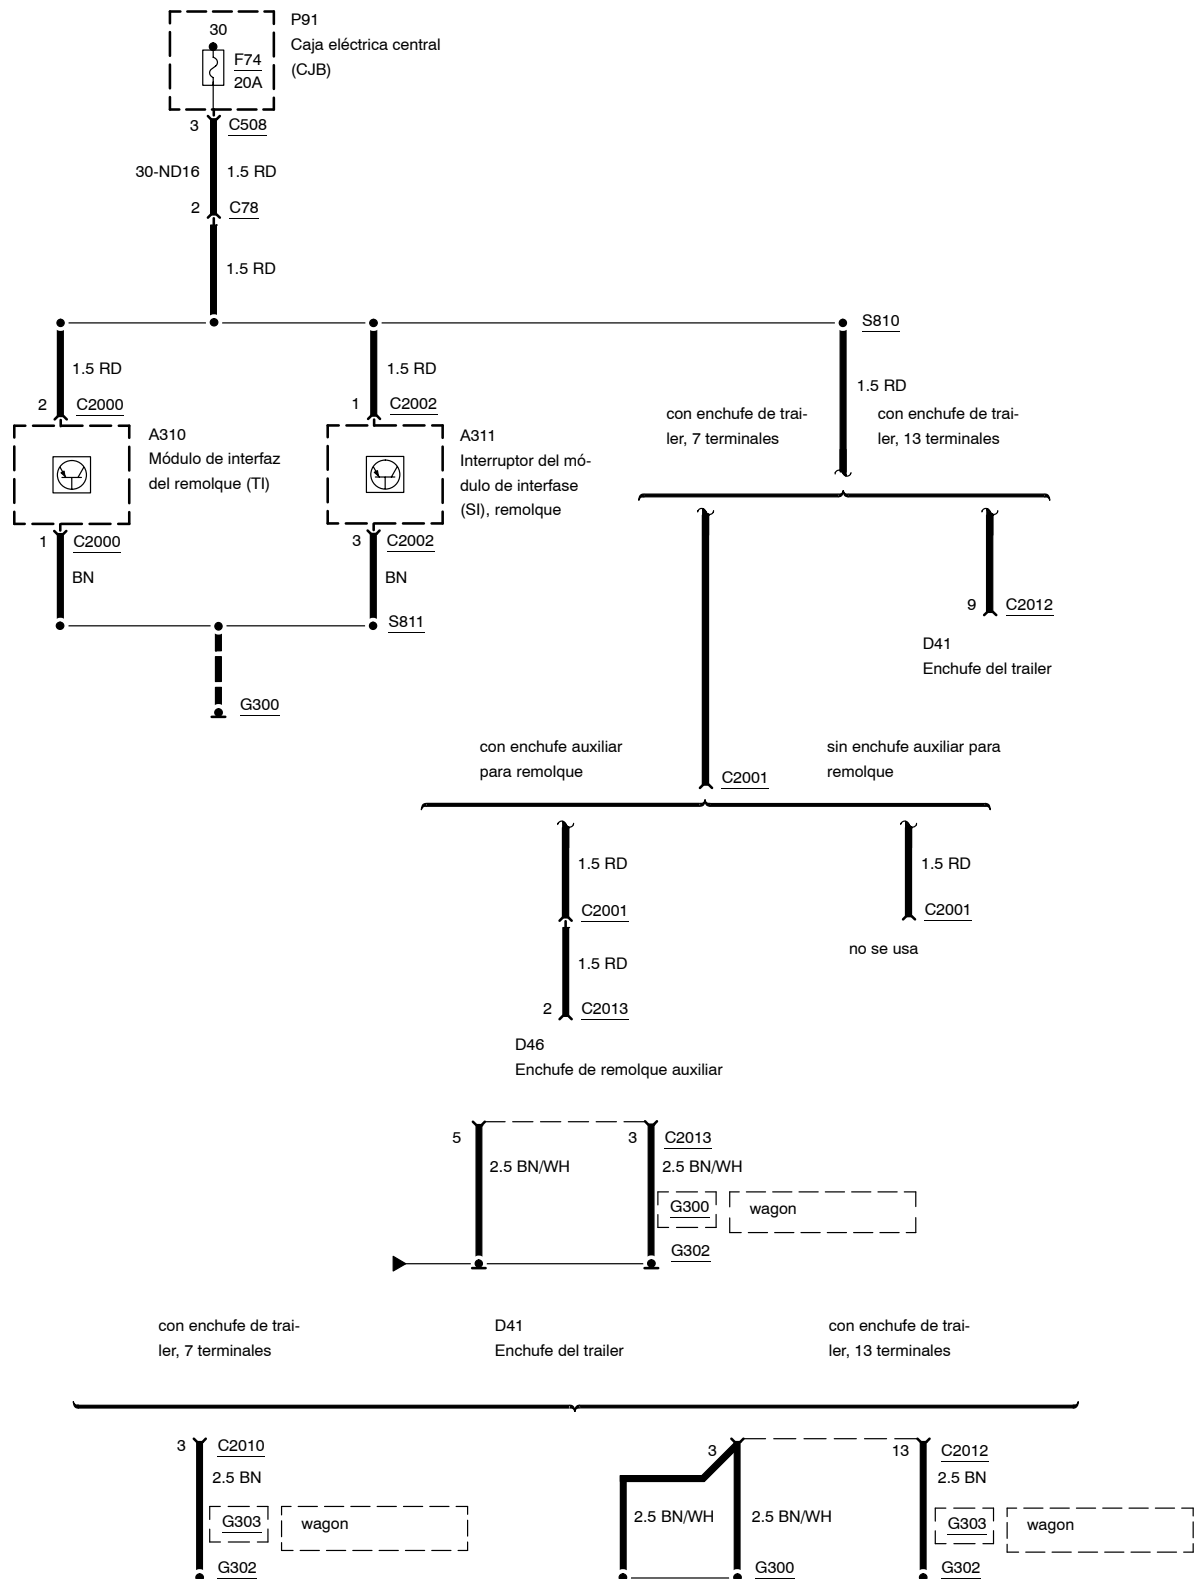


Enchufe del trailer, Modelos de 4/5 puertas, a partir de 01/2004


-51

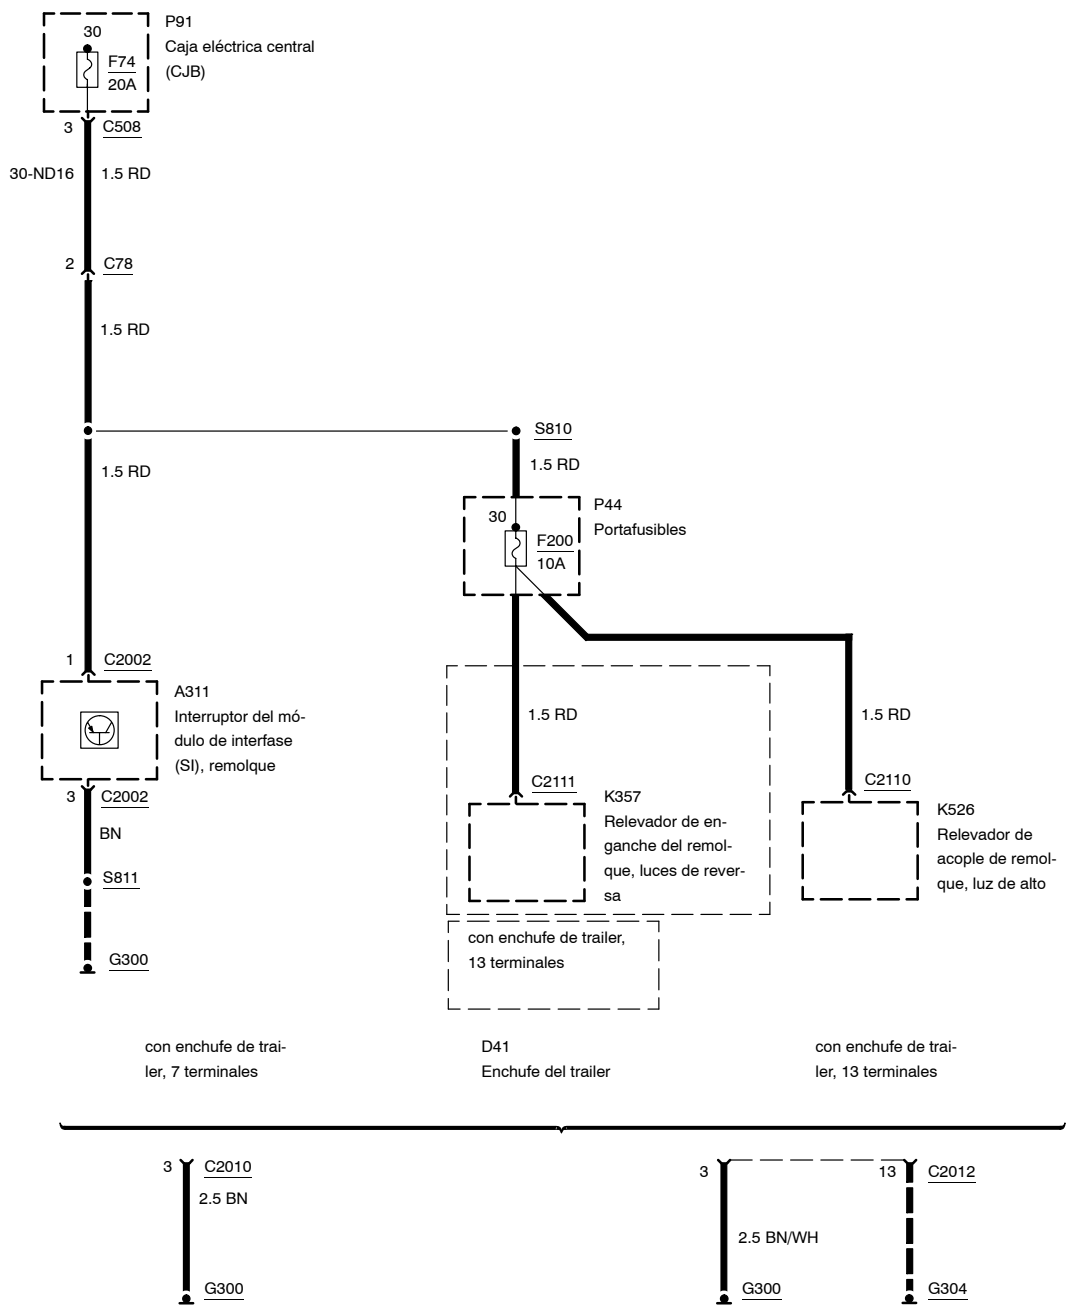


Enchufe del trailer, antes de 01/2004


-53

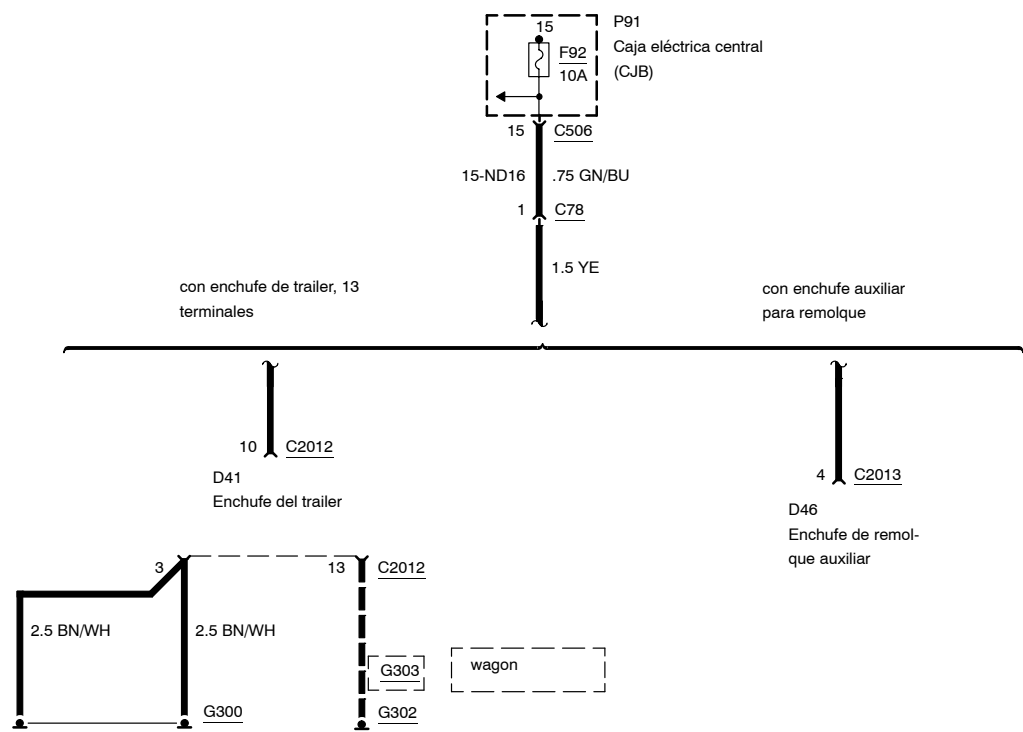

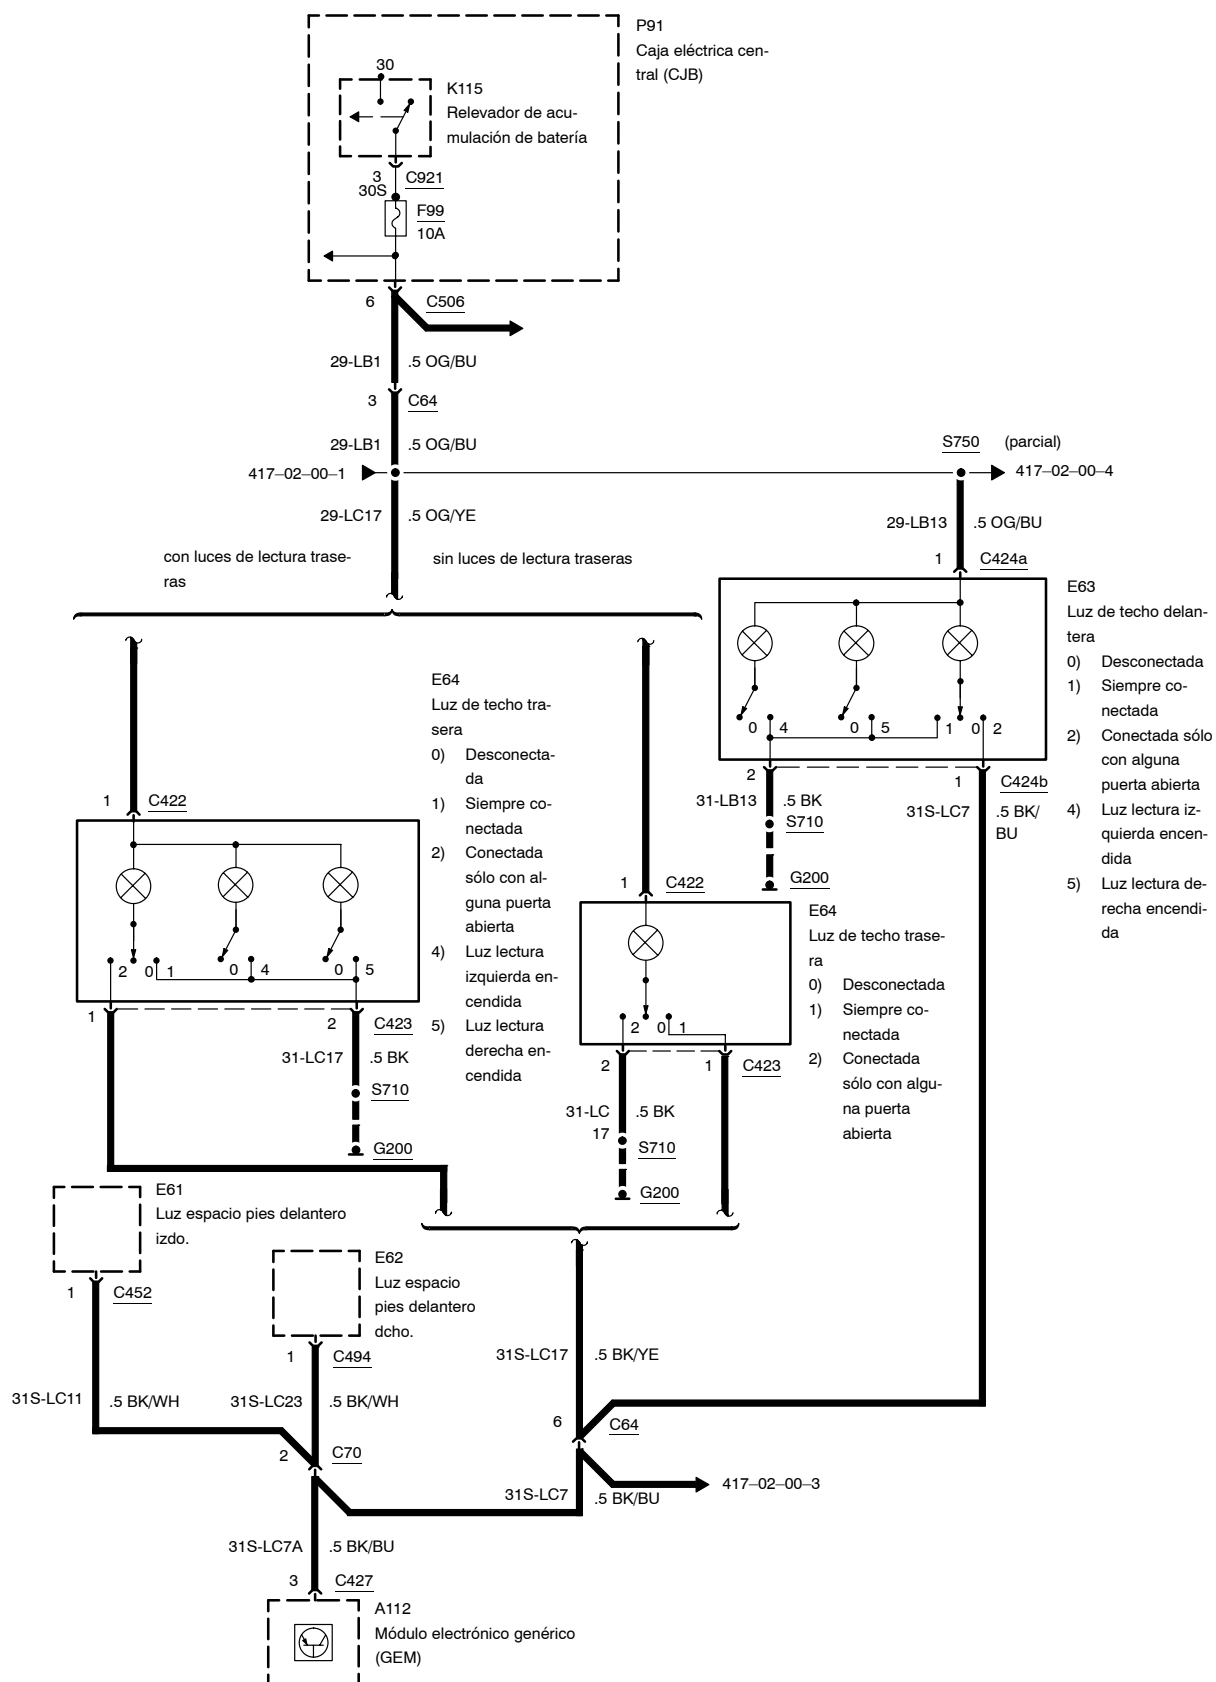


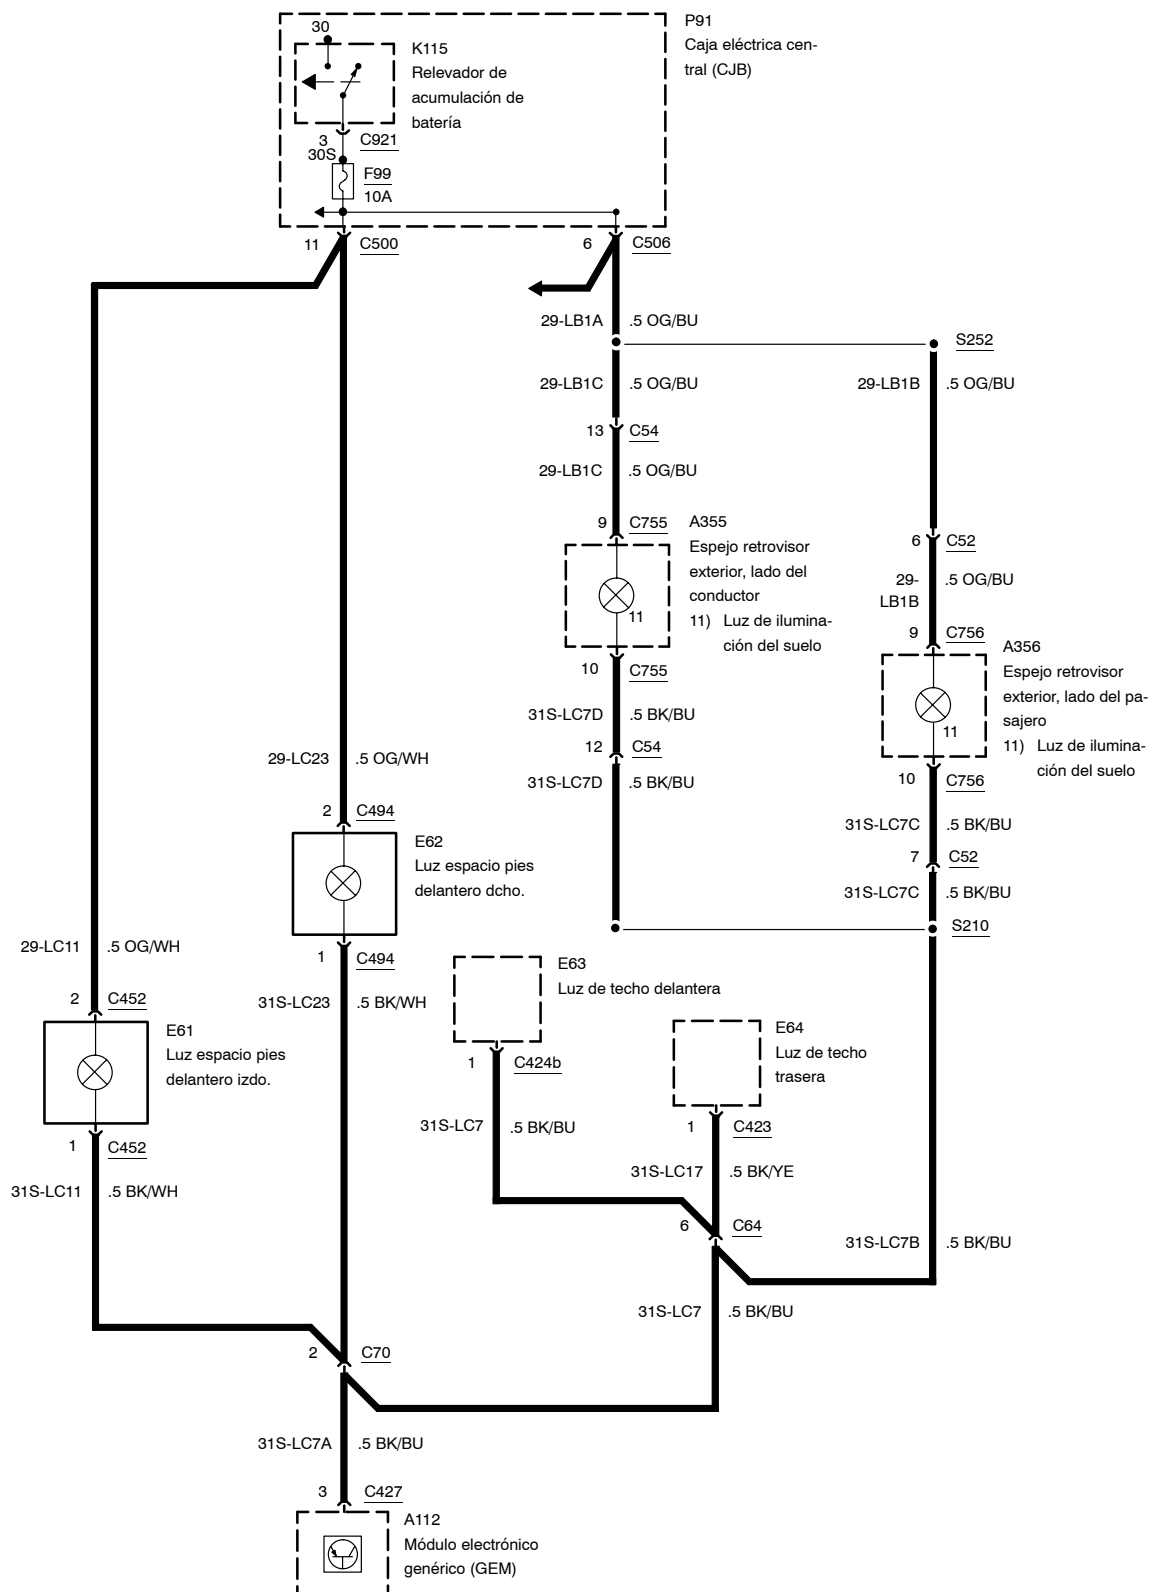


-4

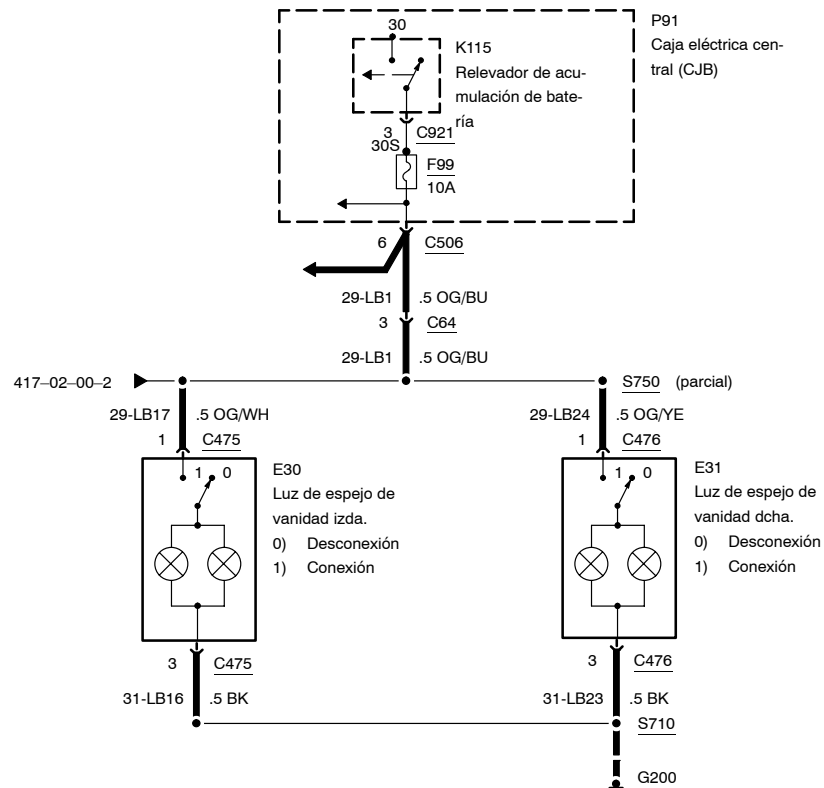


-5

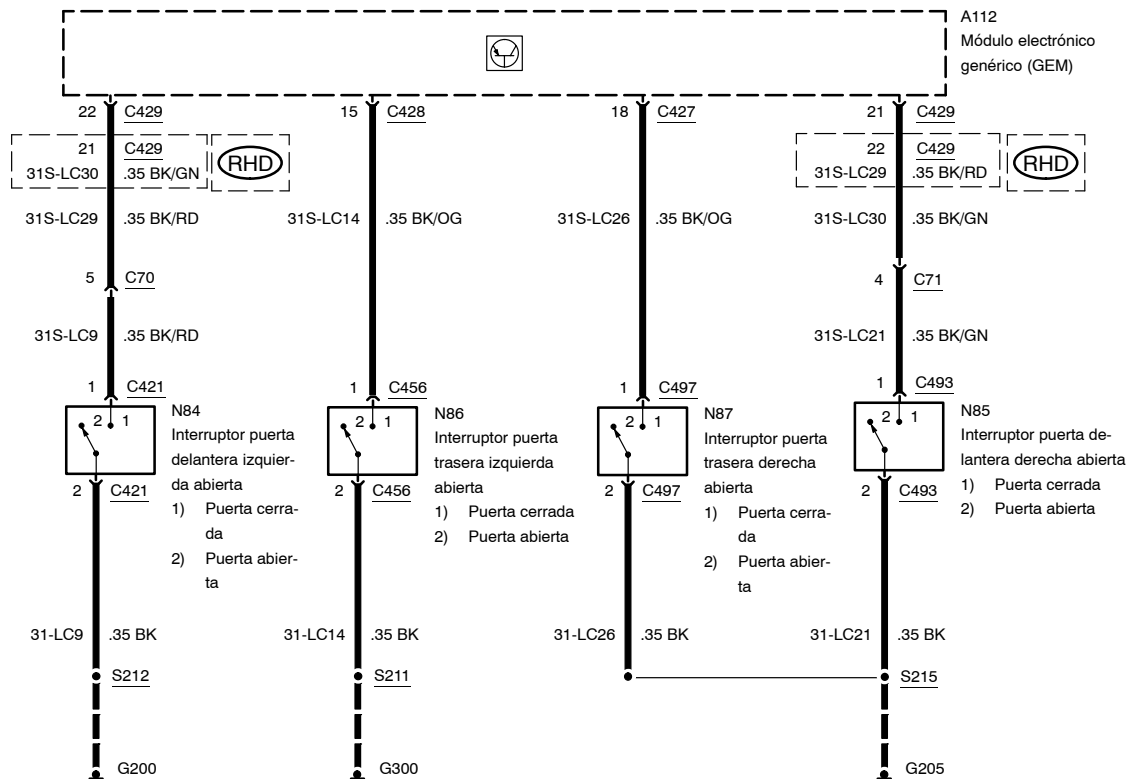

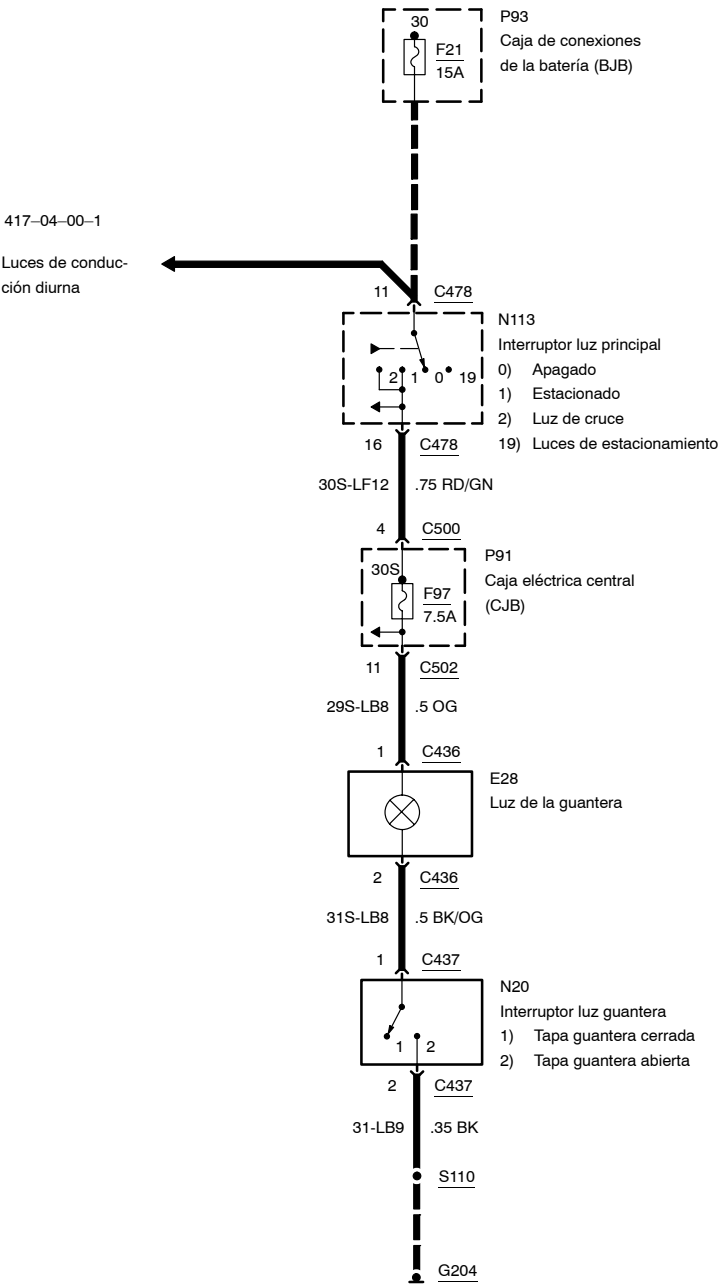


Sin faros de xenón

-1

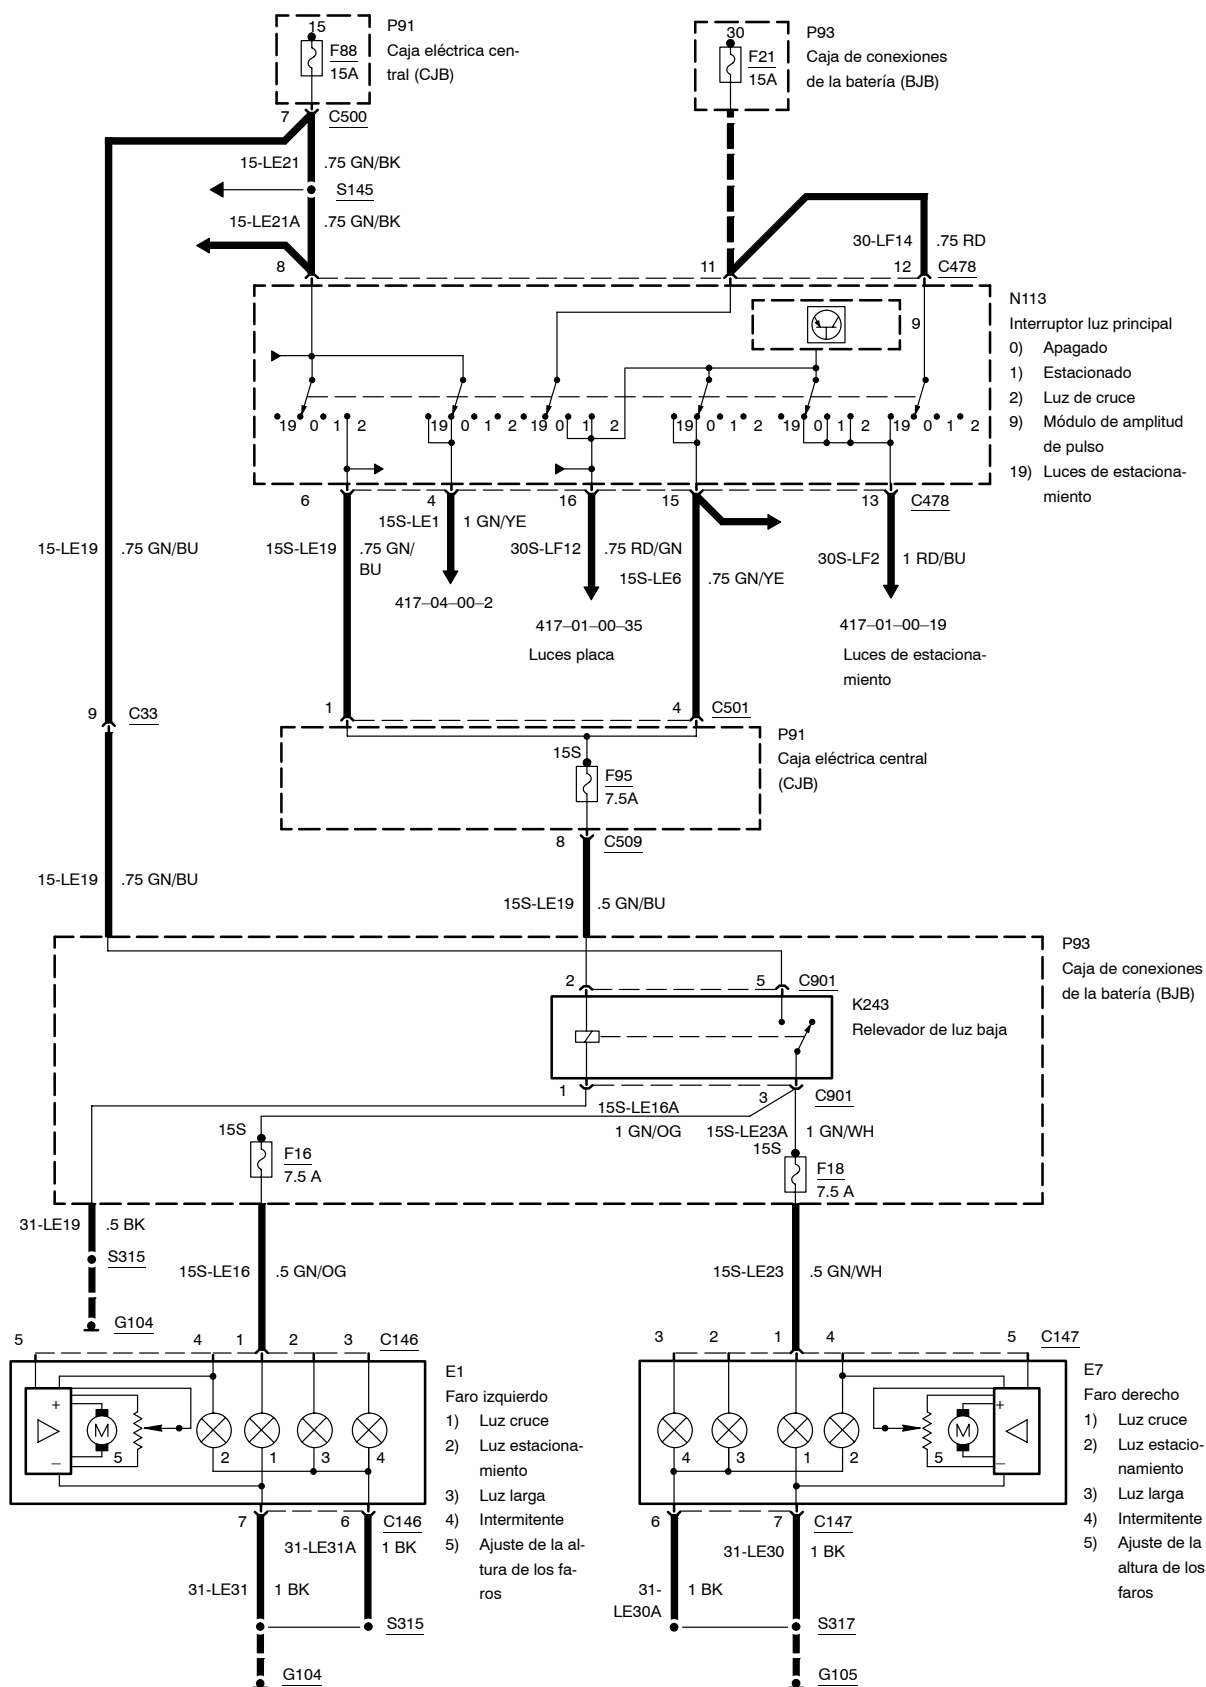


sin faros de xenón

-2

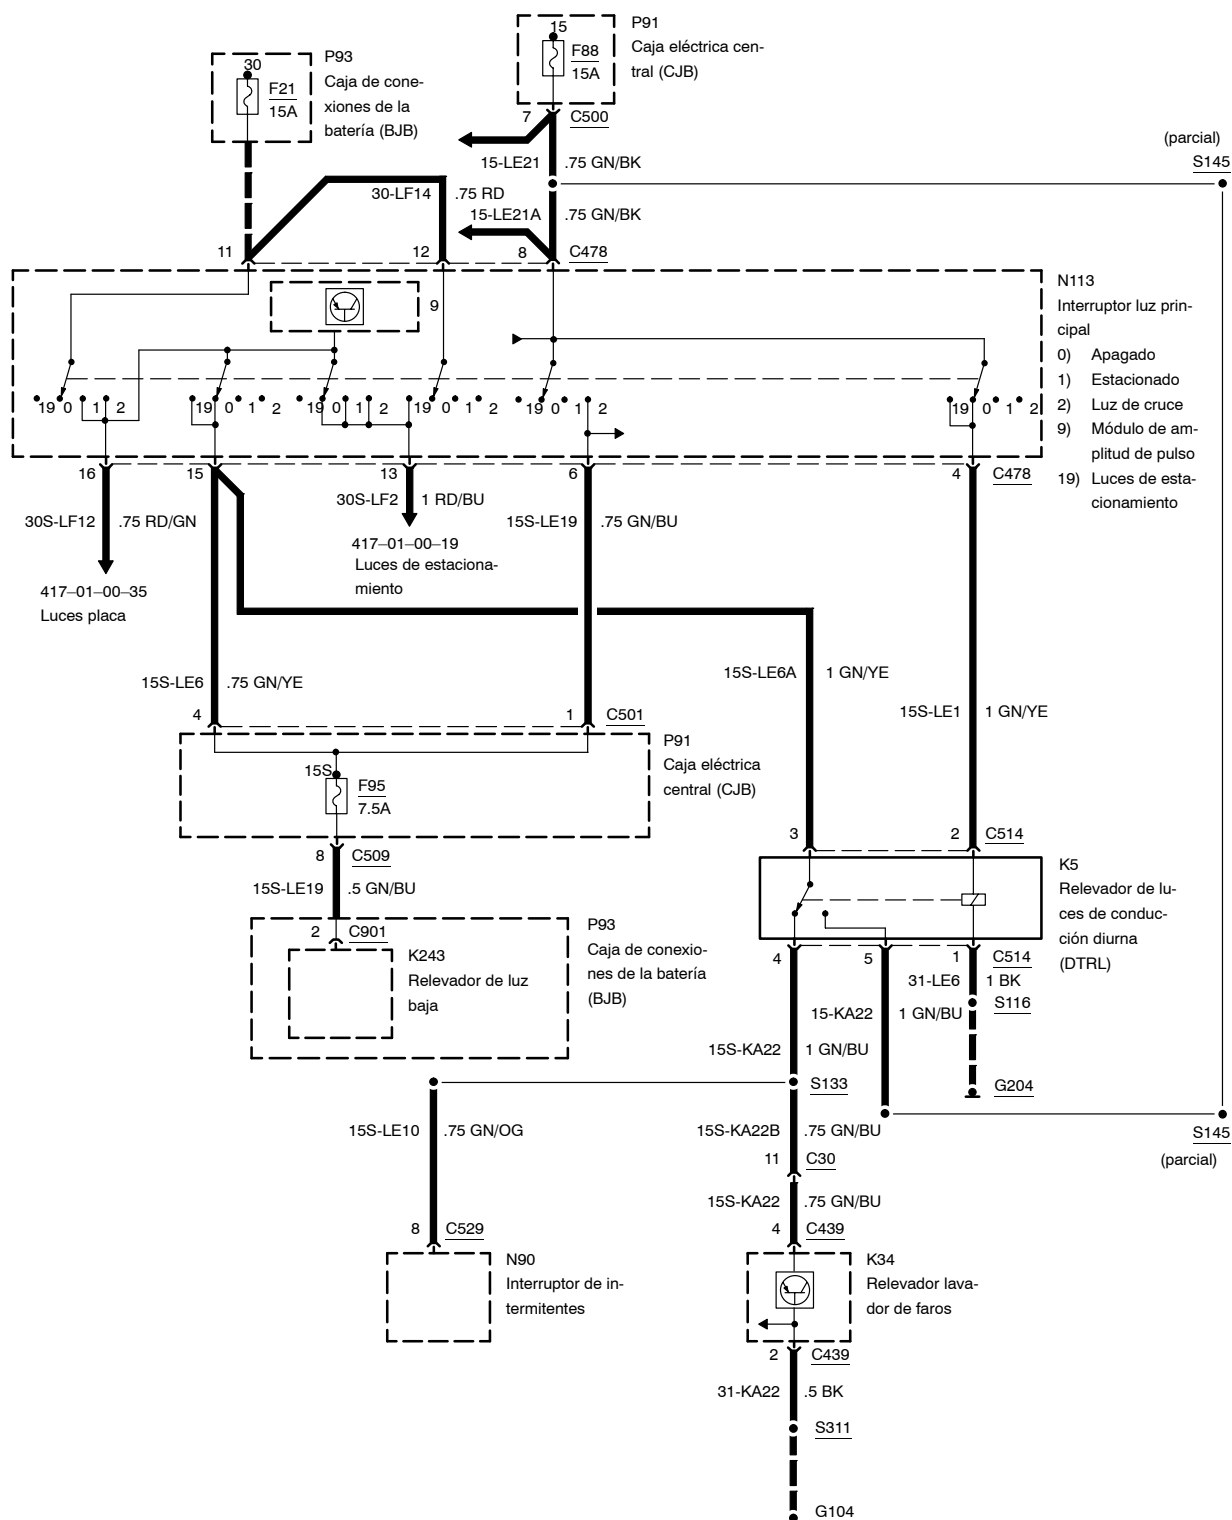


Con luces de descarga de alta intensidad

-3

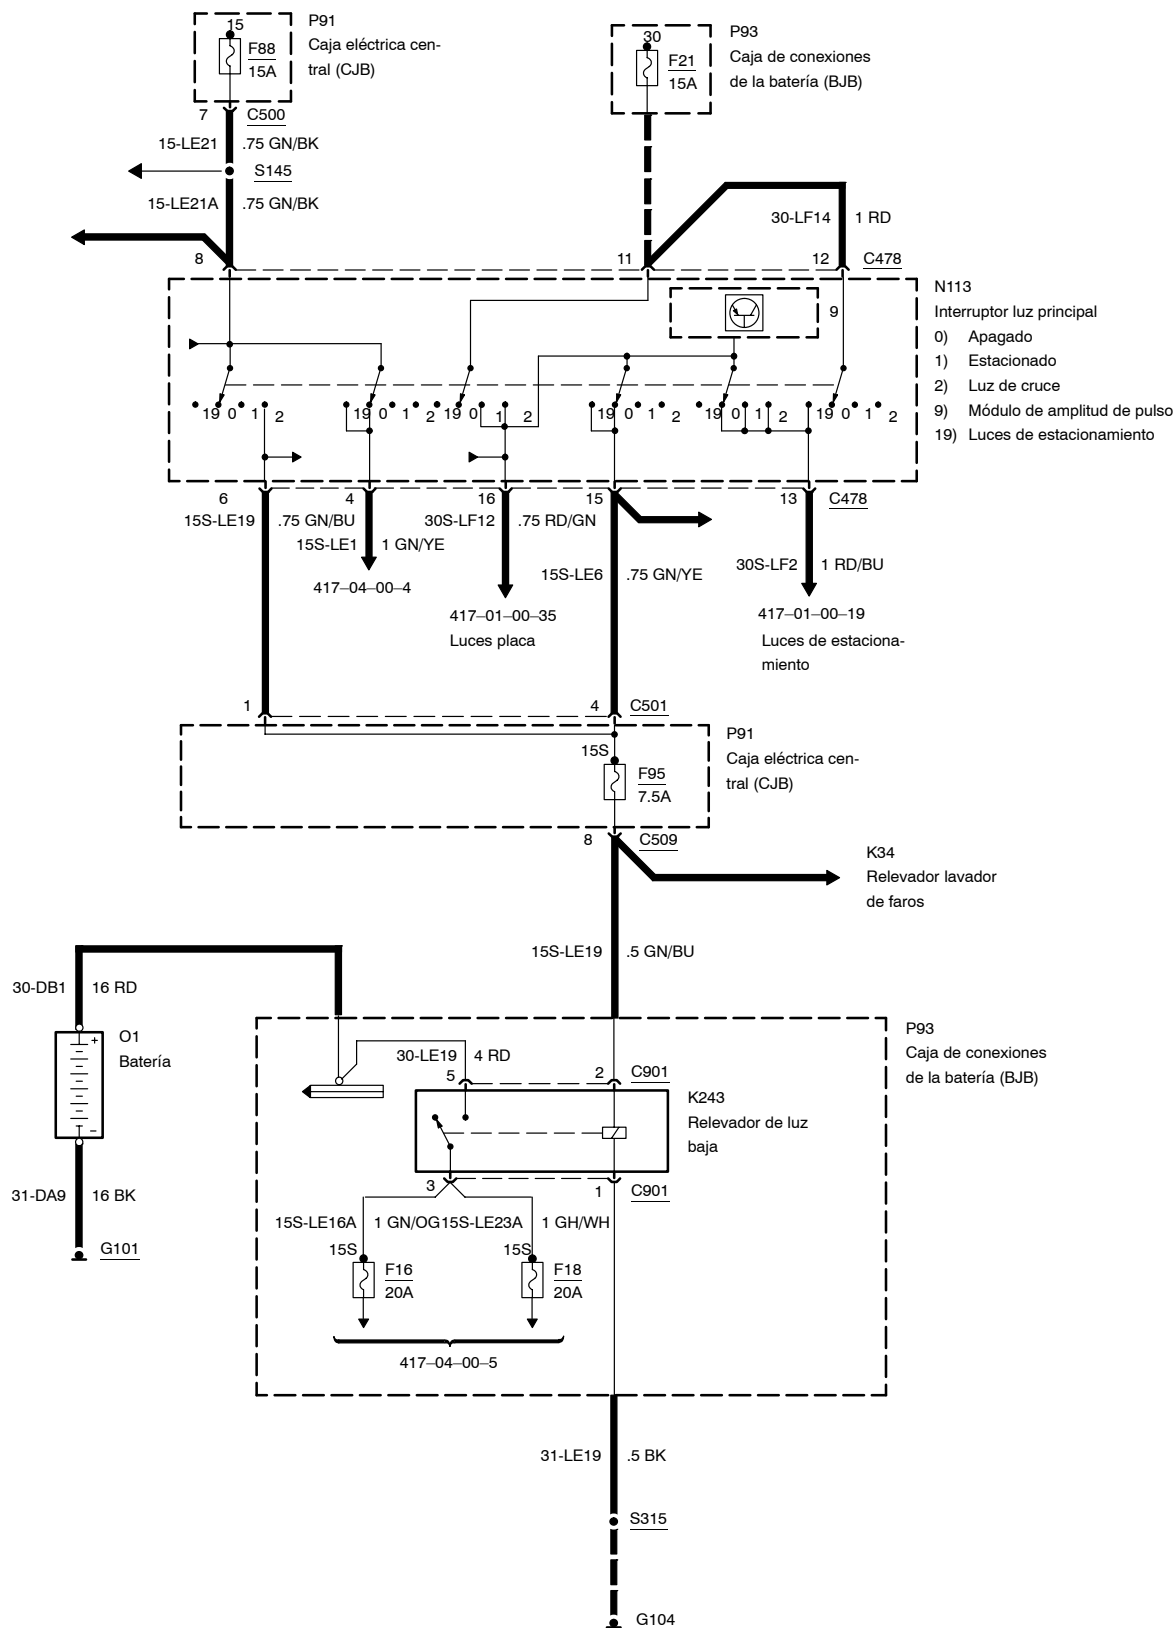


con faros de xenón

-4

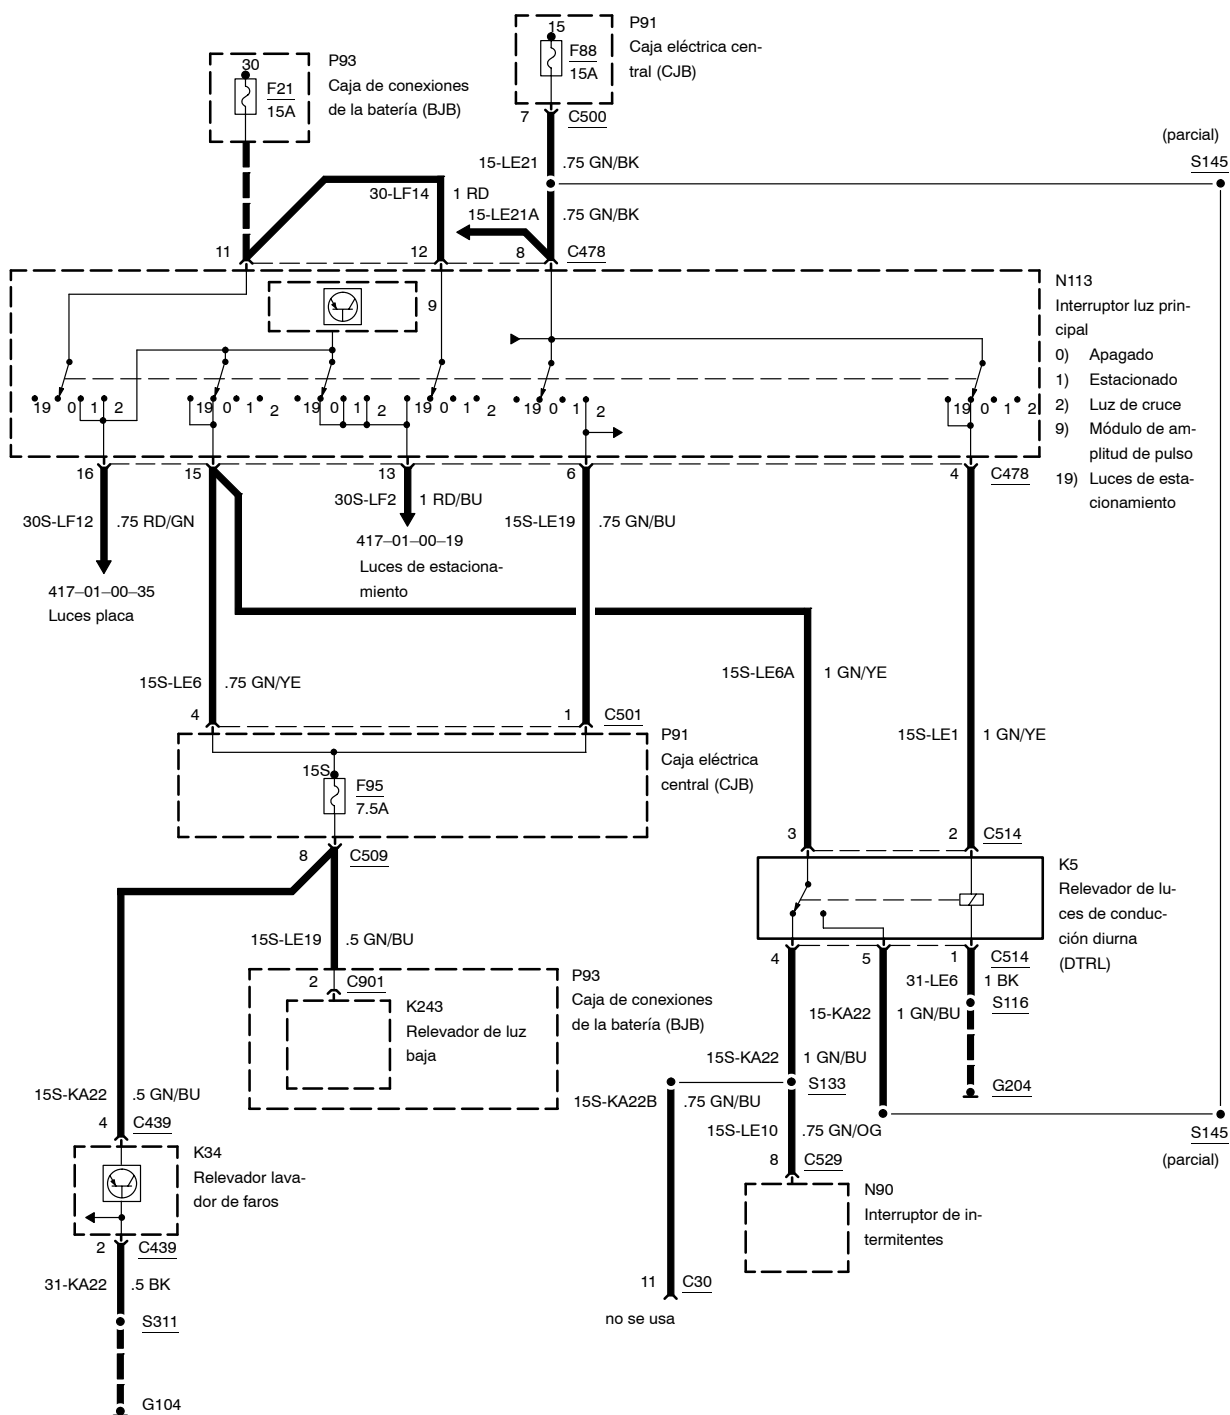


Con luces de descarga de alta intensidad

-5

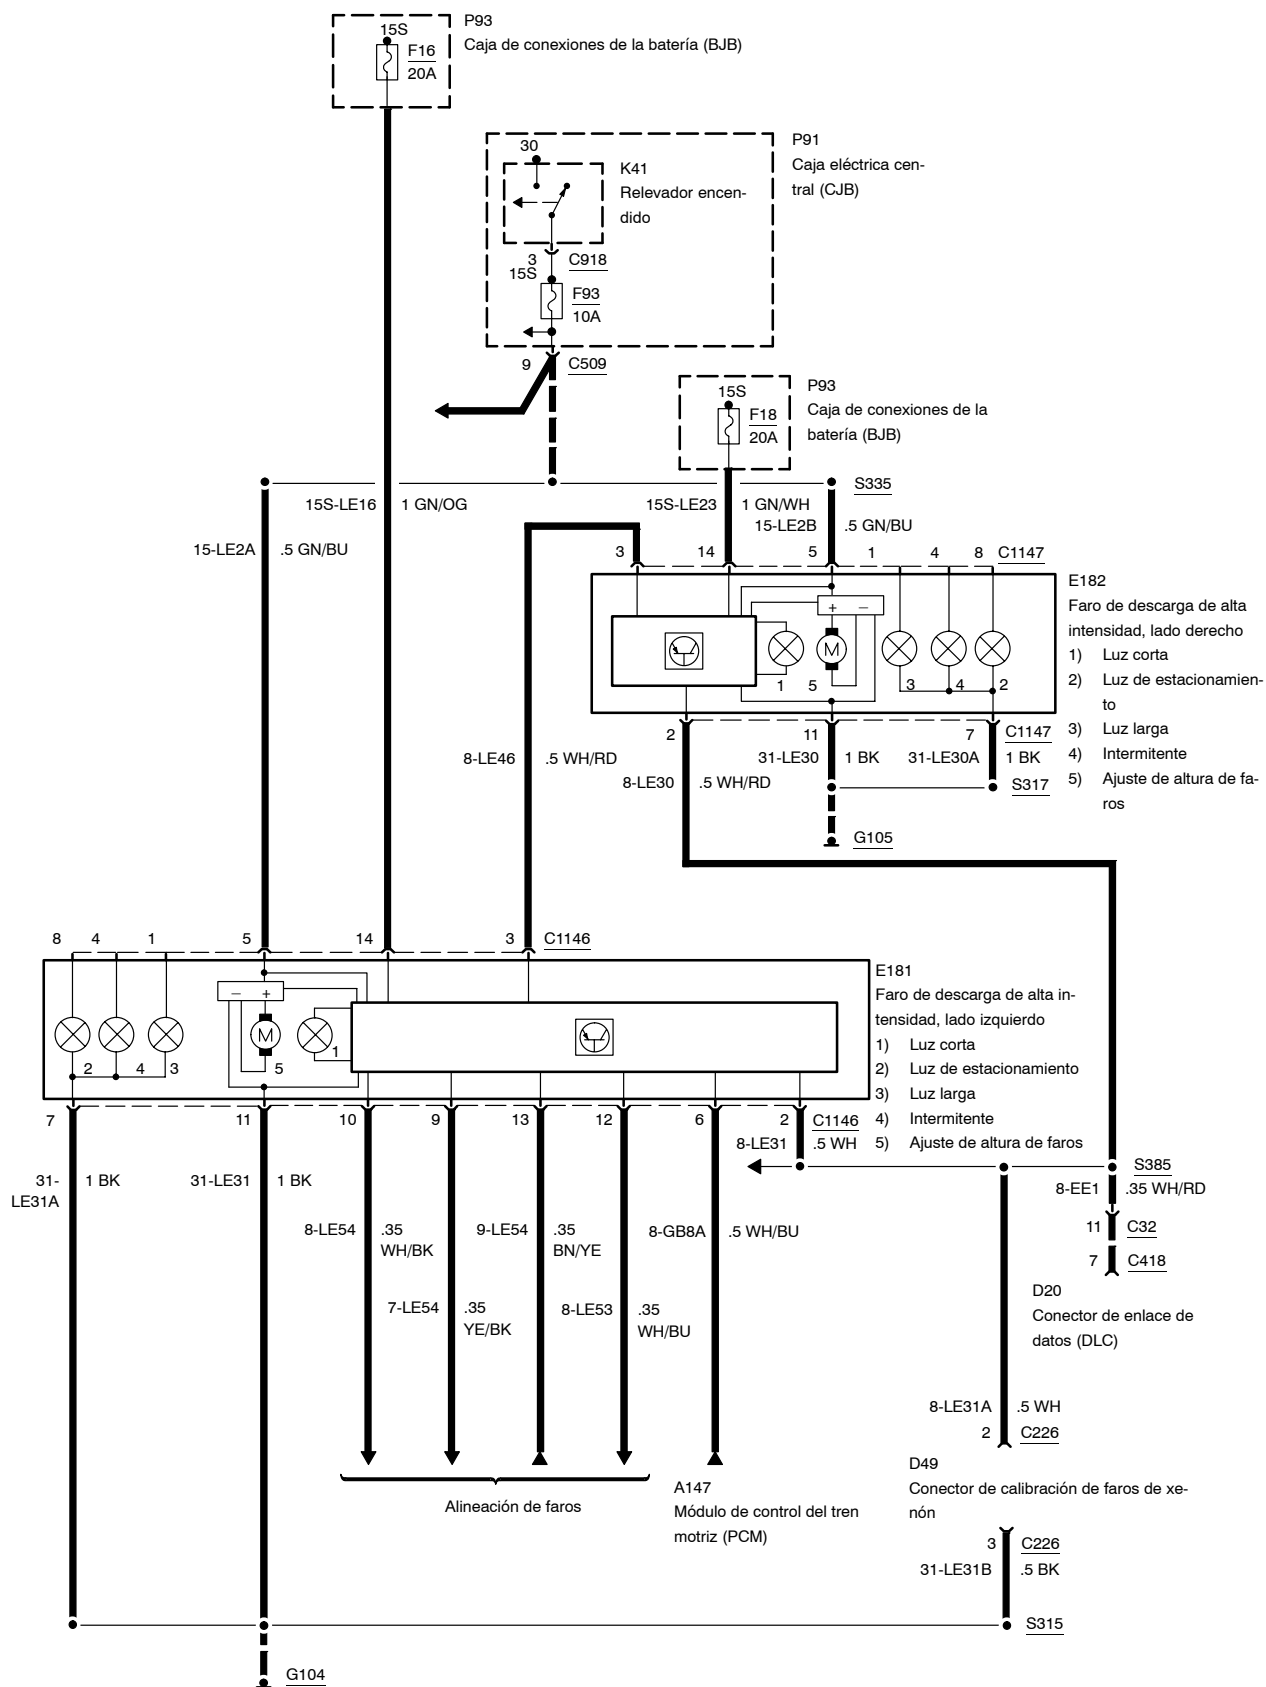


sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas

-6

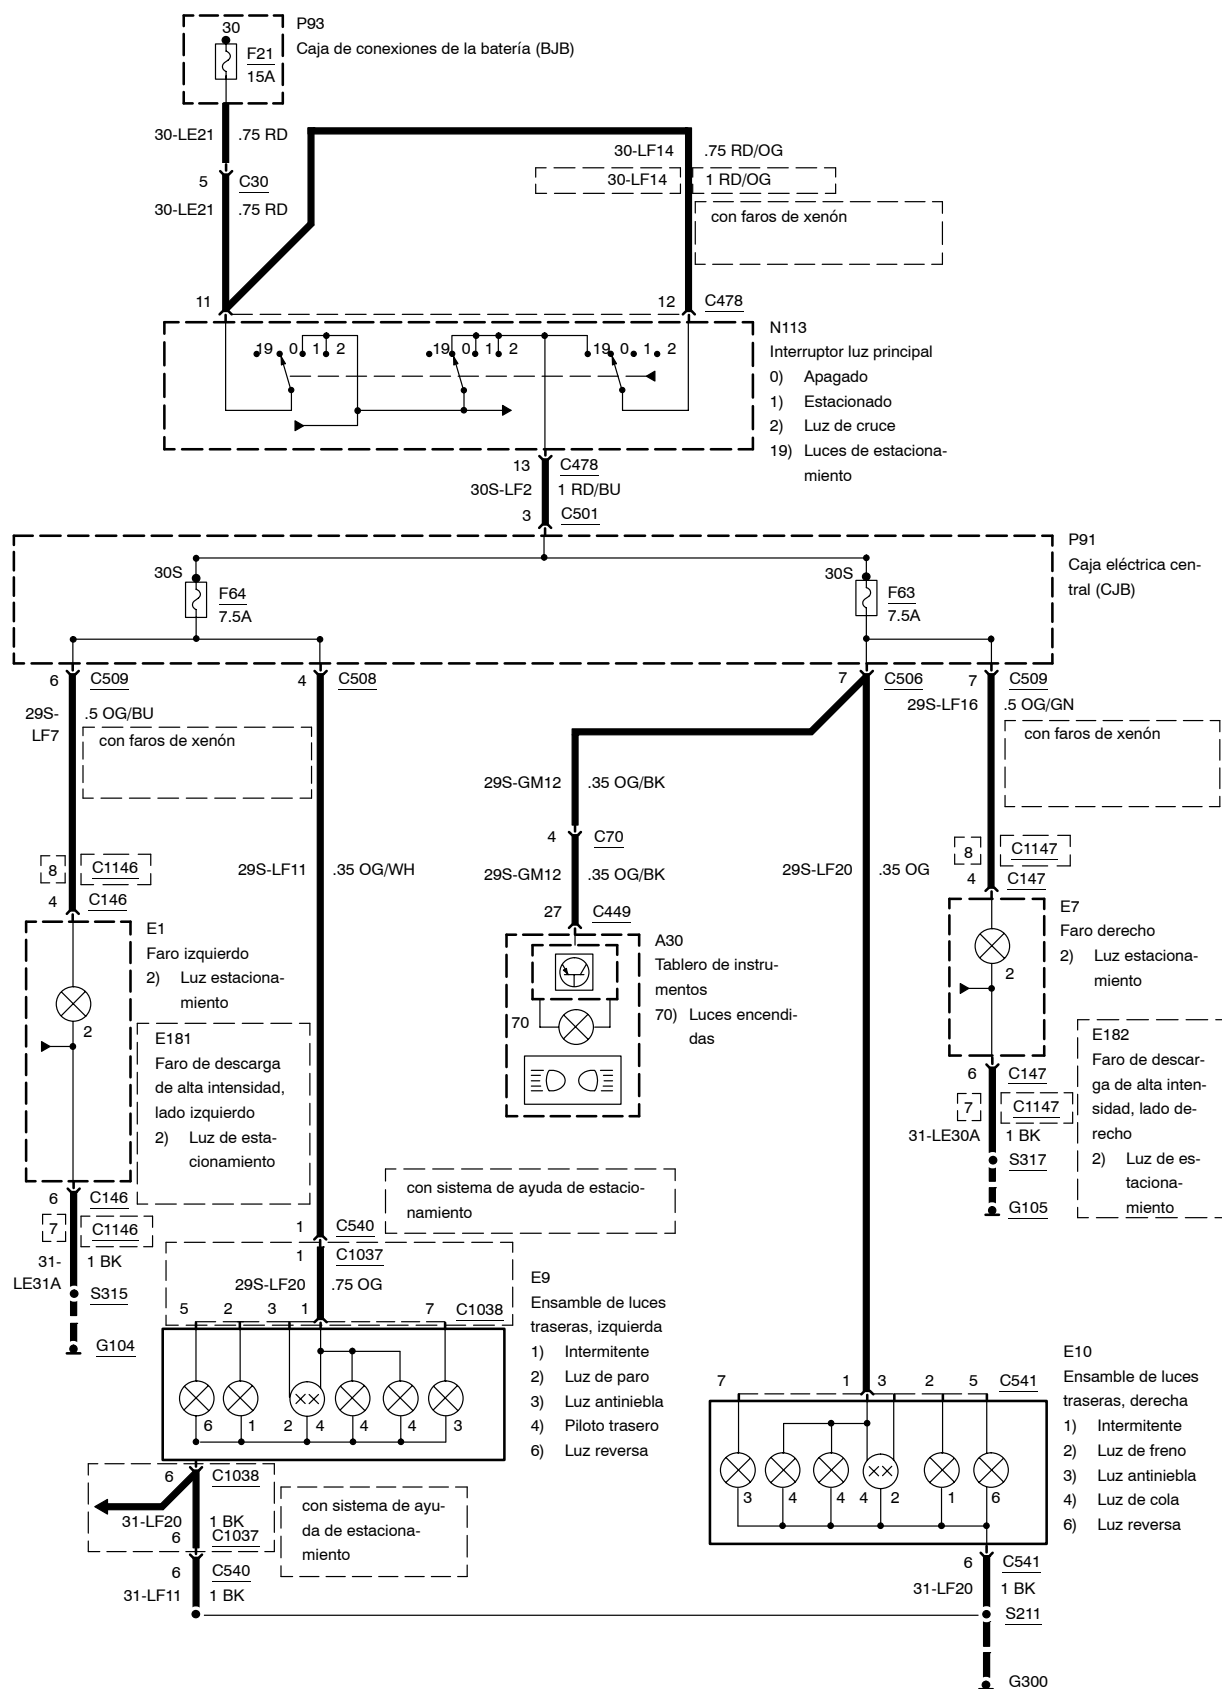

-7

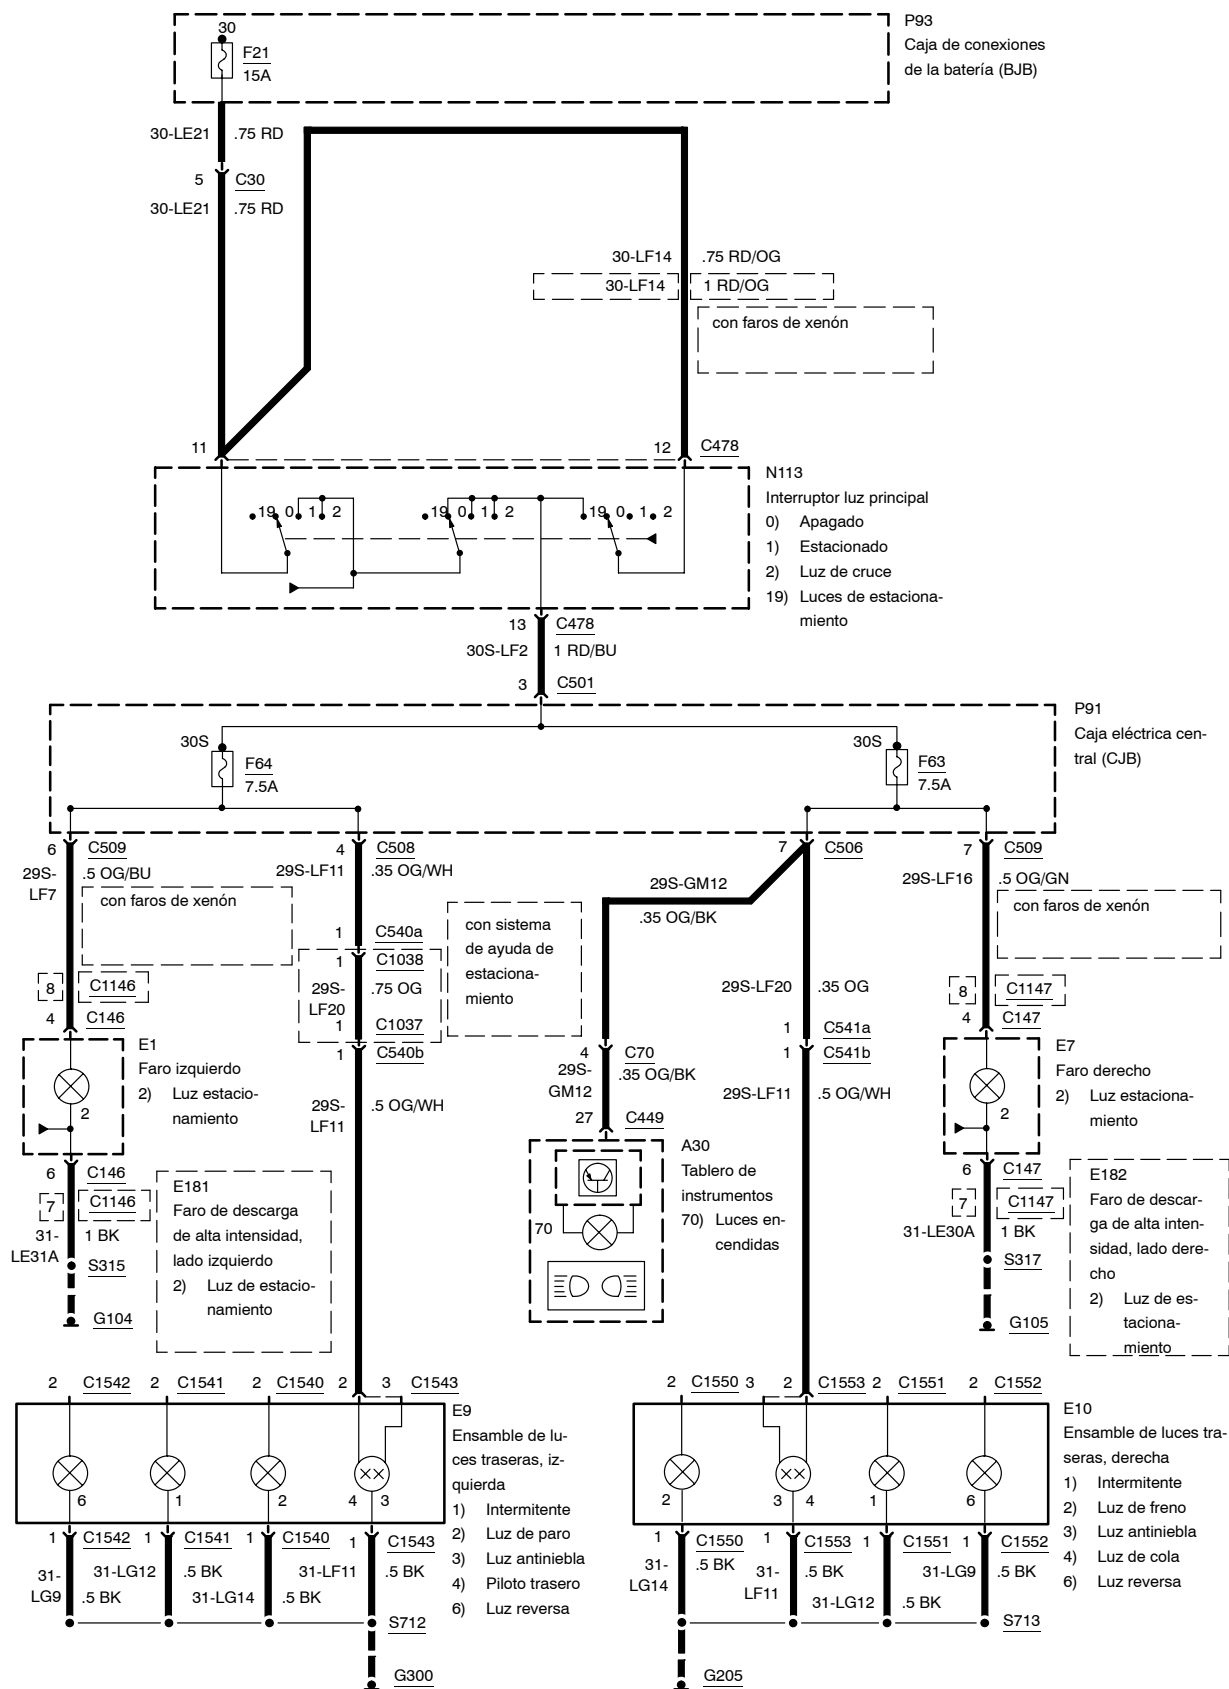


-9




Conector de enlace de datos, terminales 4, 5 y 16

-1

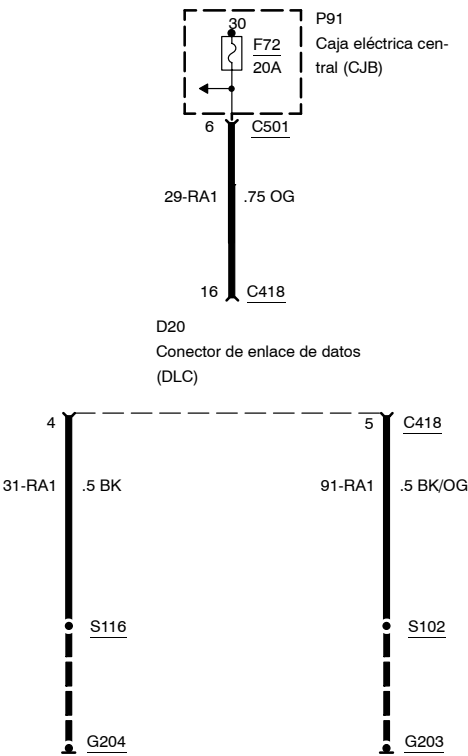


Conector de enlace de datos, terminal 7

-2

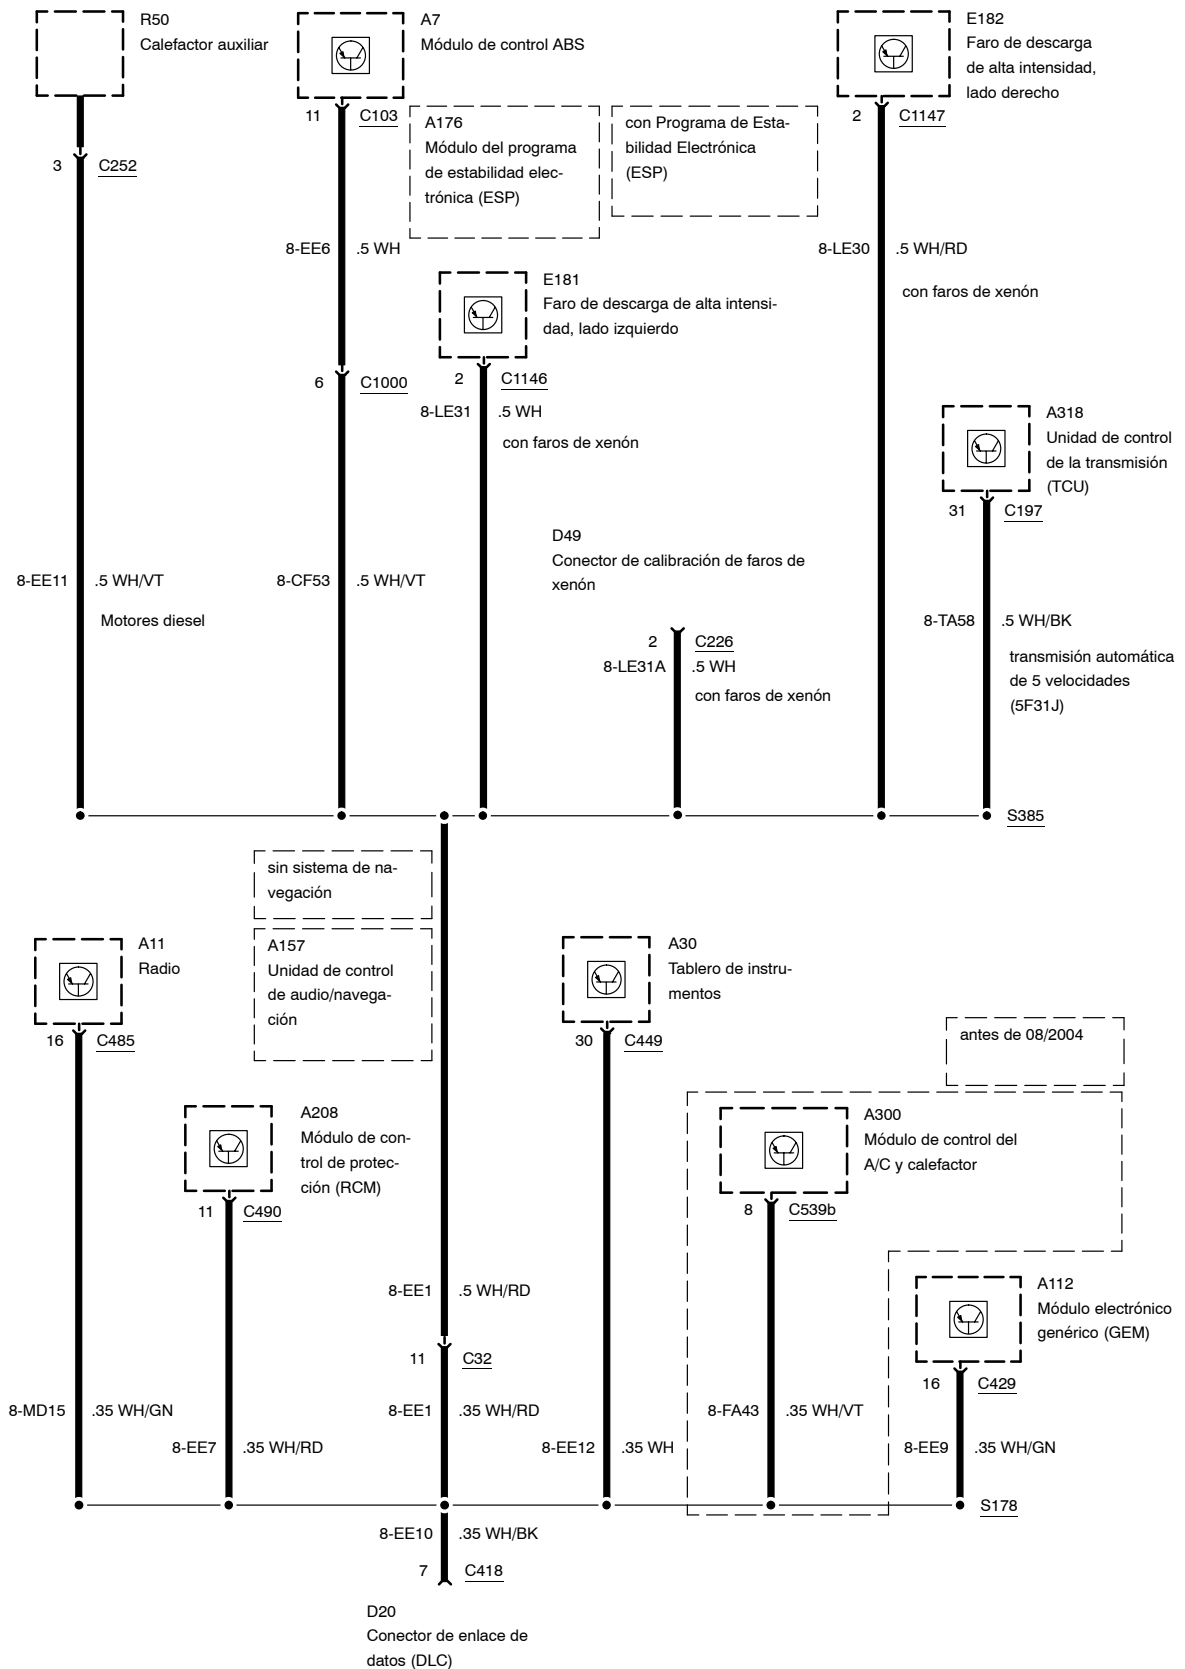


-3

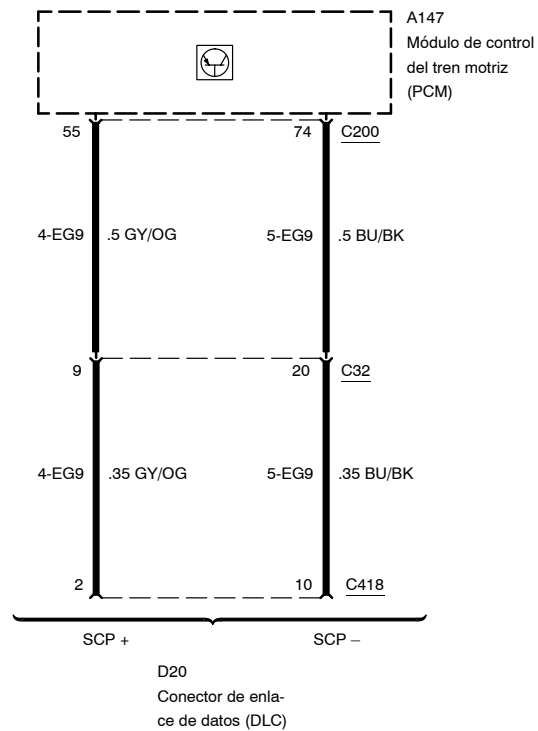

Conector de enlace de datos, terminales 2 y 10, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel**-5**


Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, sin cargador de CD externo ni sistema de vídeo

-6

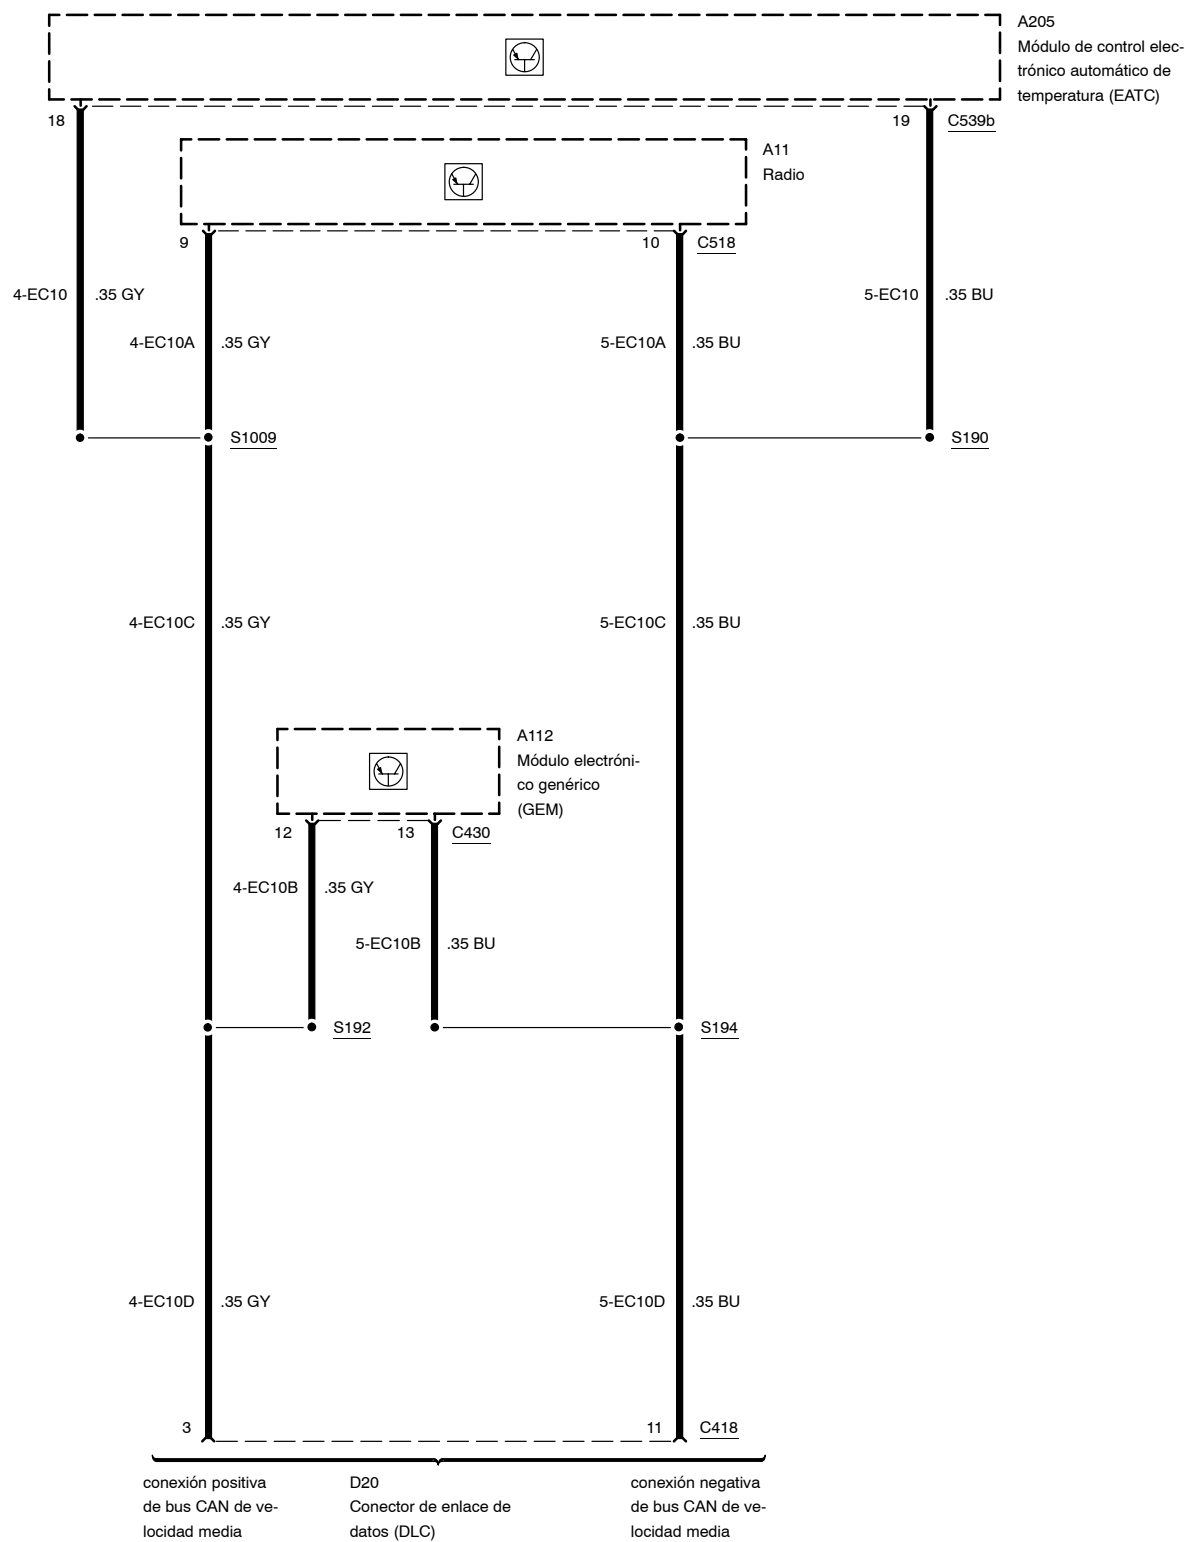


Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, con cargador de CD externo y sistema de vídeo

-8

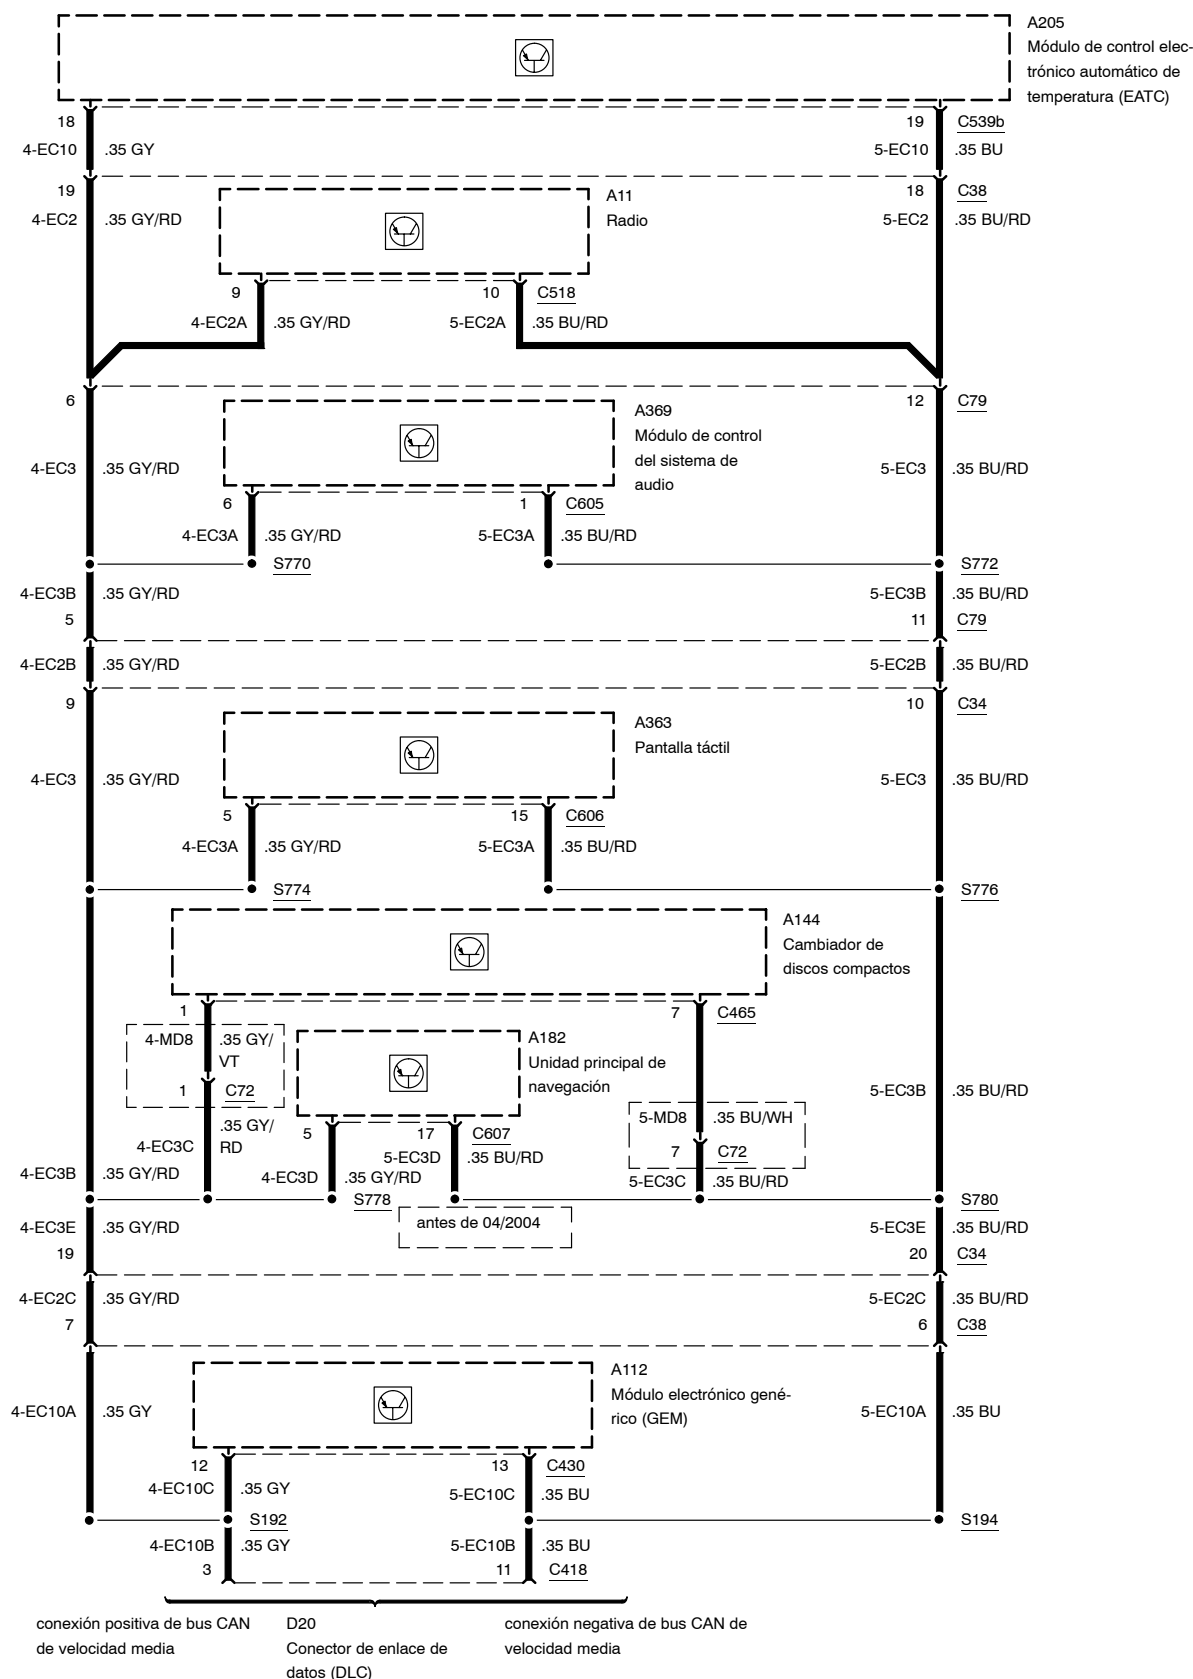

Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, con activación por voz

-9

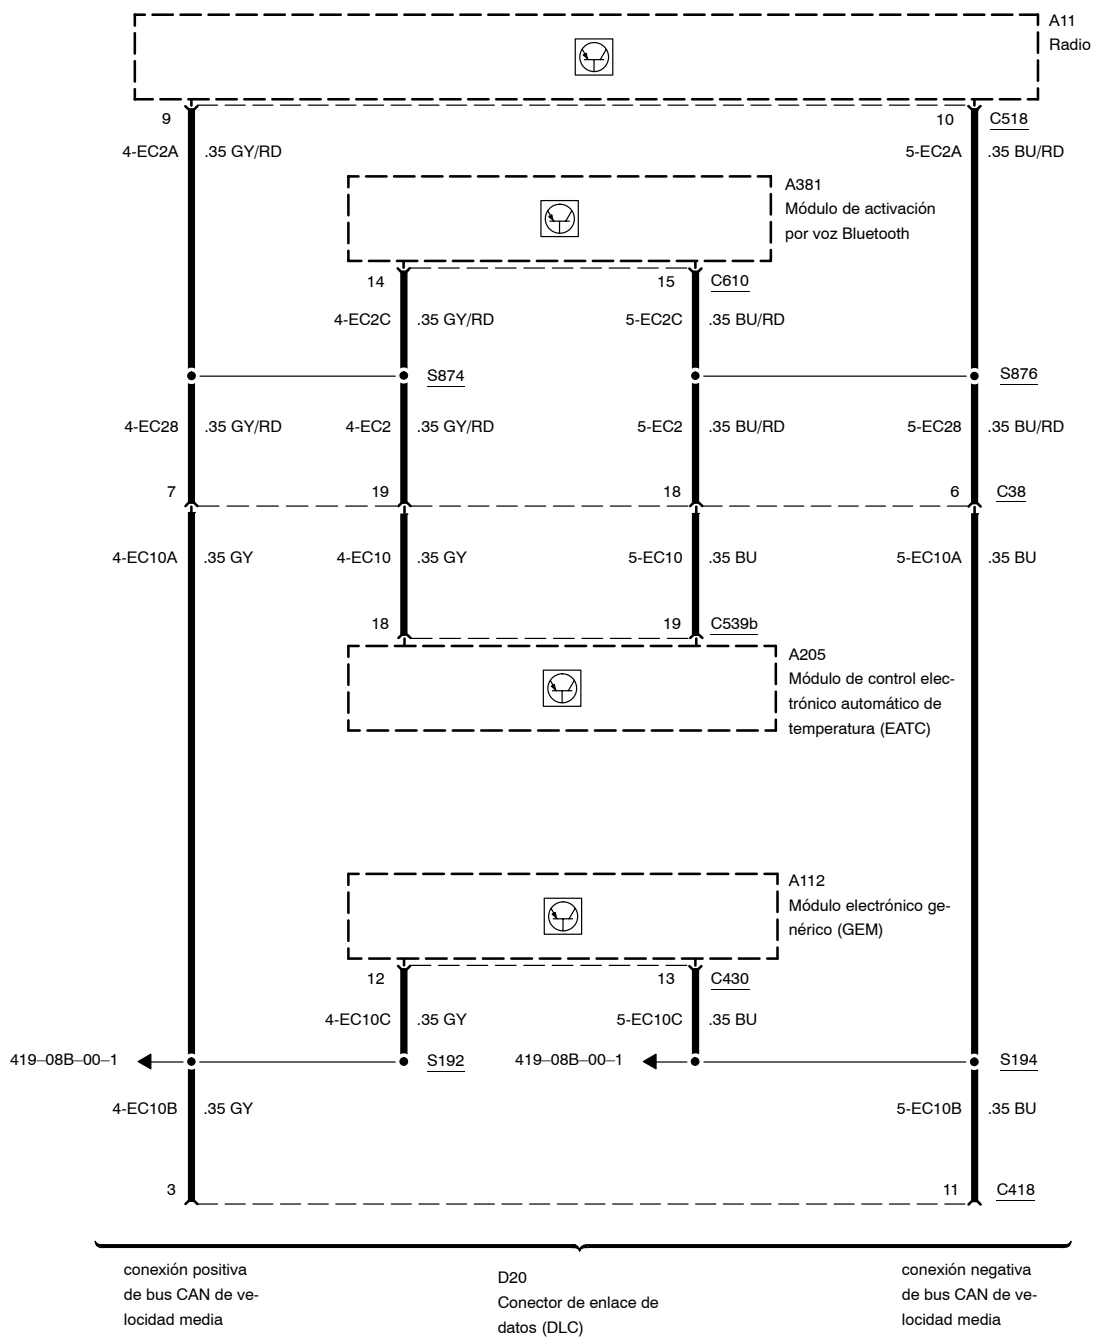


-10




Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, Motores diesel, excepto 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel con caja de cambio manual, antes de 08/2004

-12

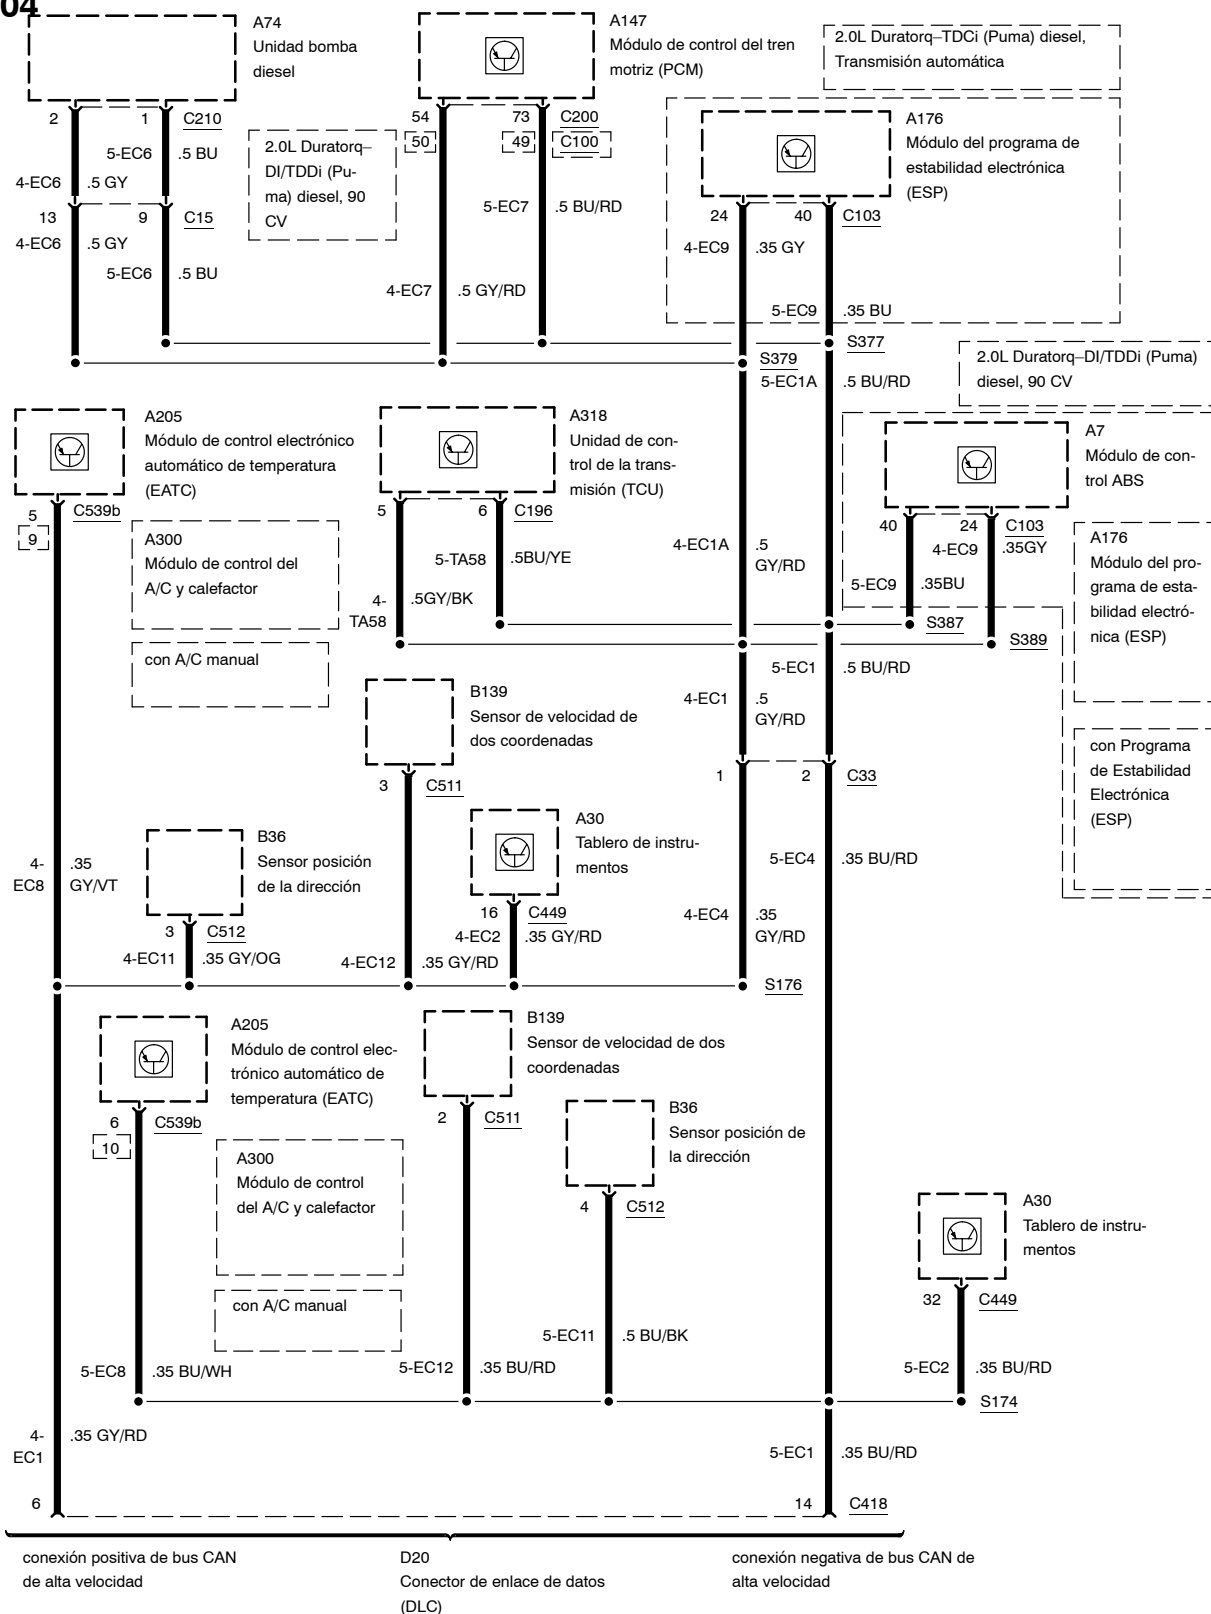


Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, Motores diesel, excepto 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel con caja de cambio manual, excepto 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) diesel con caja de cambio manual, a partir de 08/2004

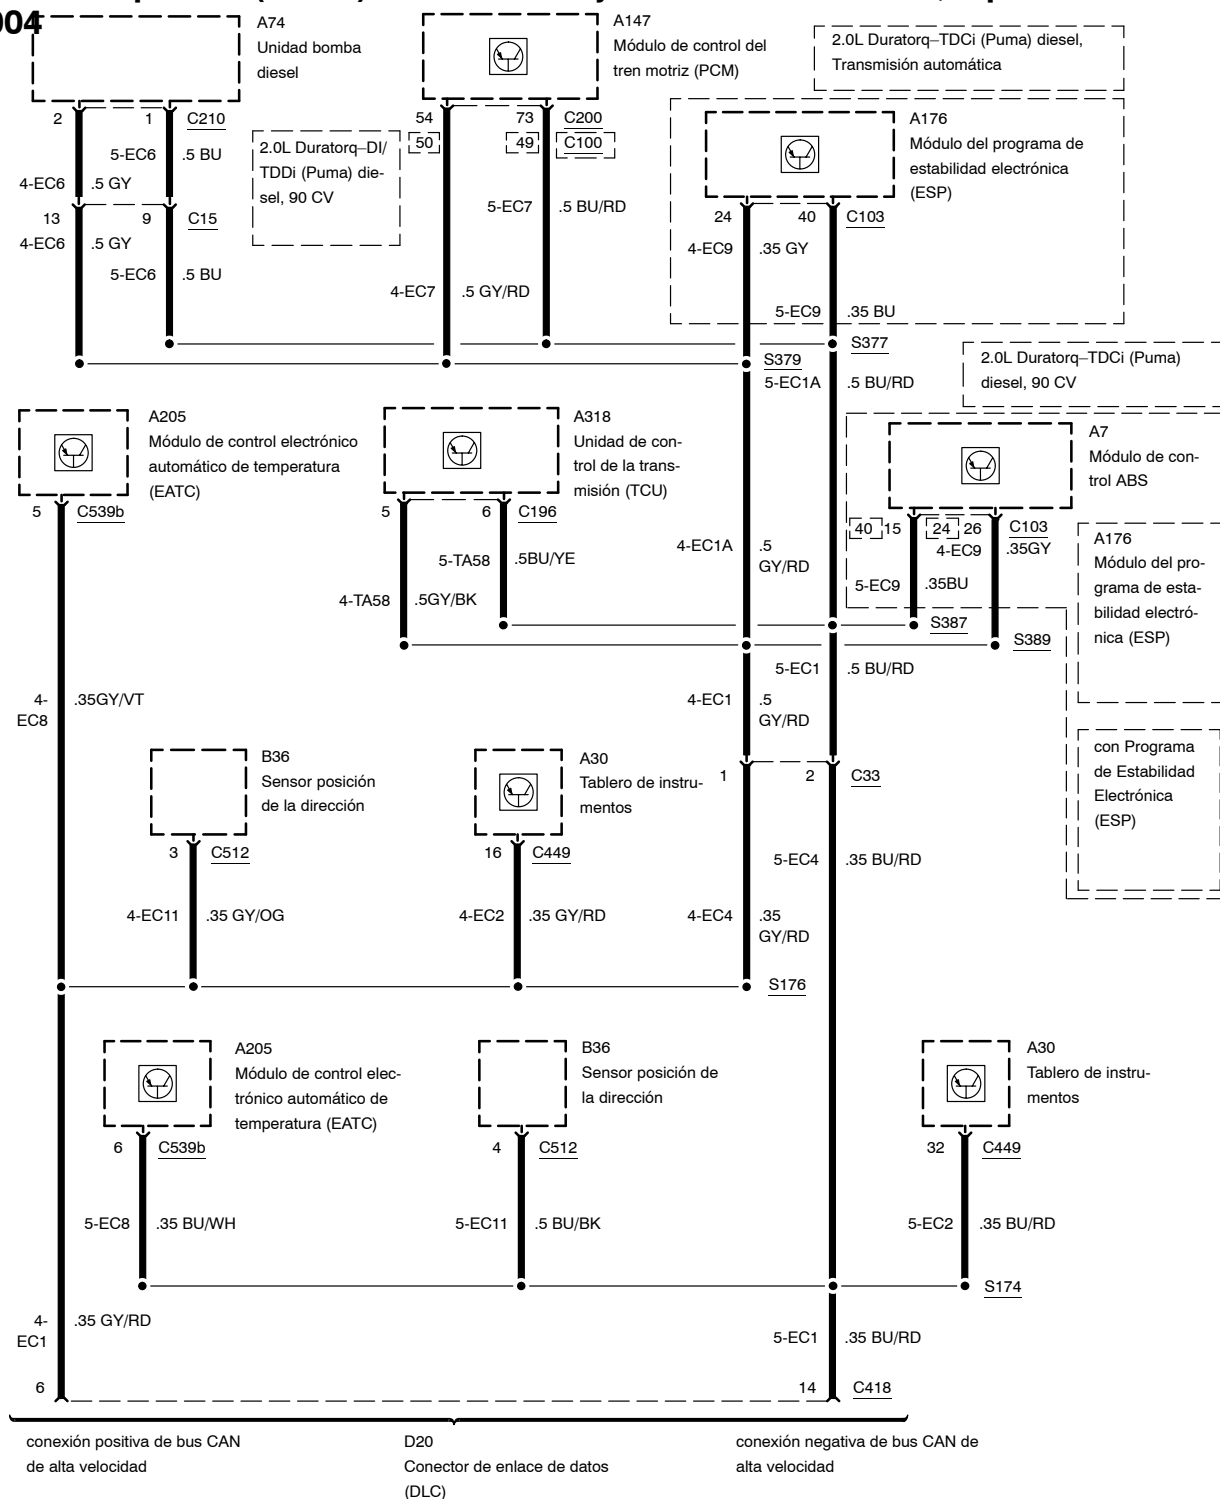


Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, Caja de cambio manual, antes de 08/2004

-14

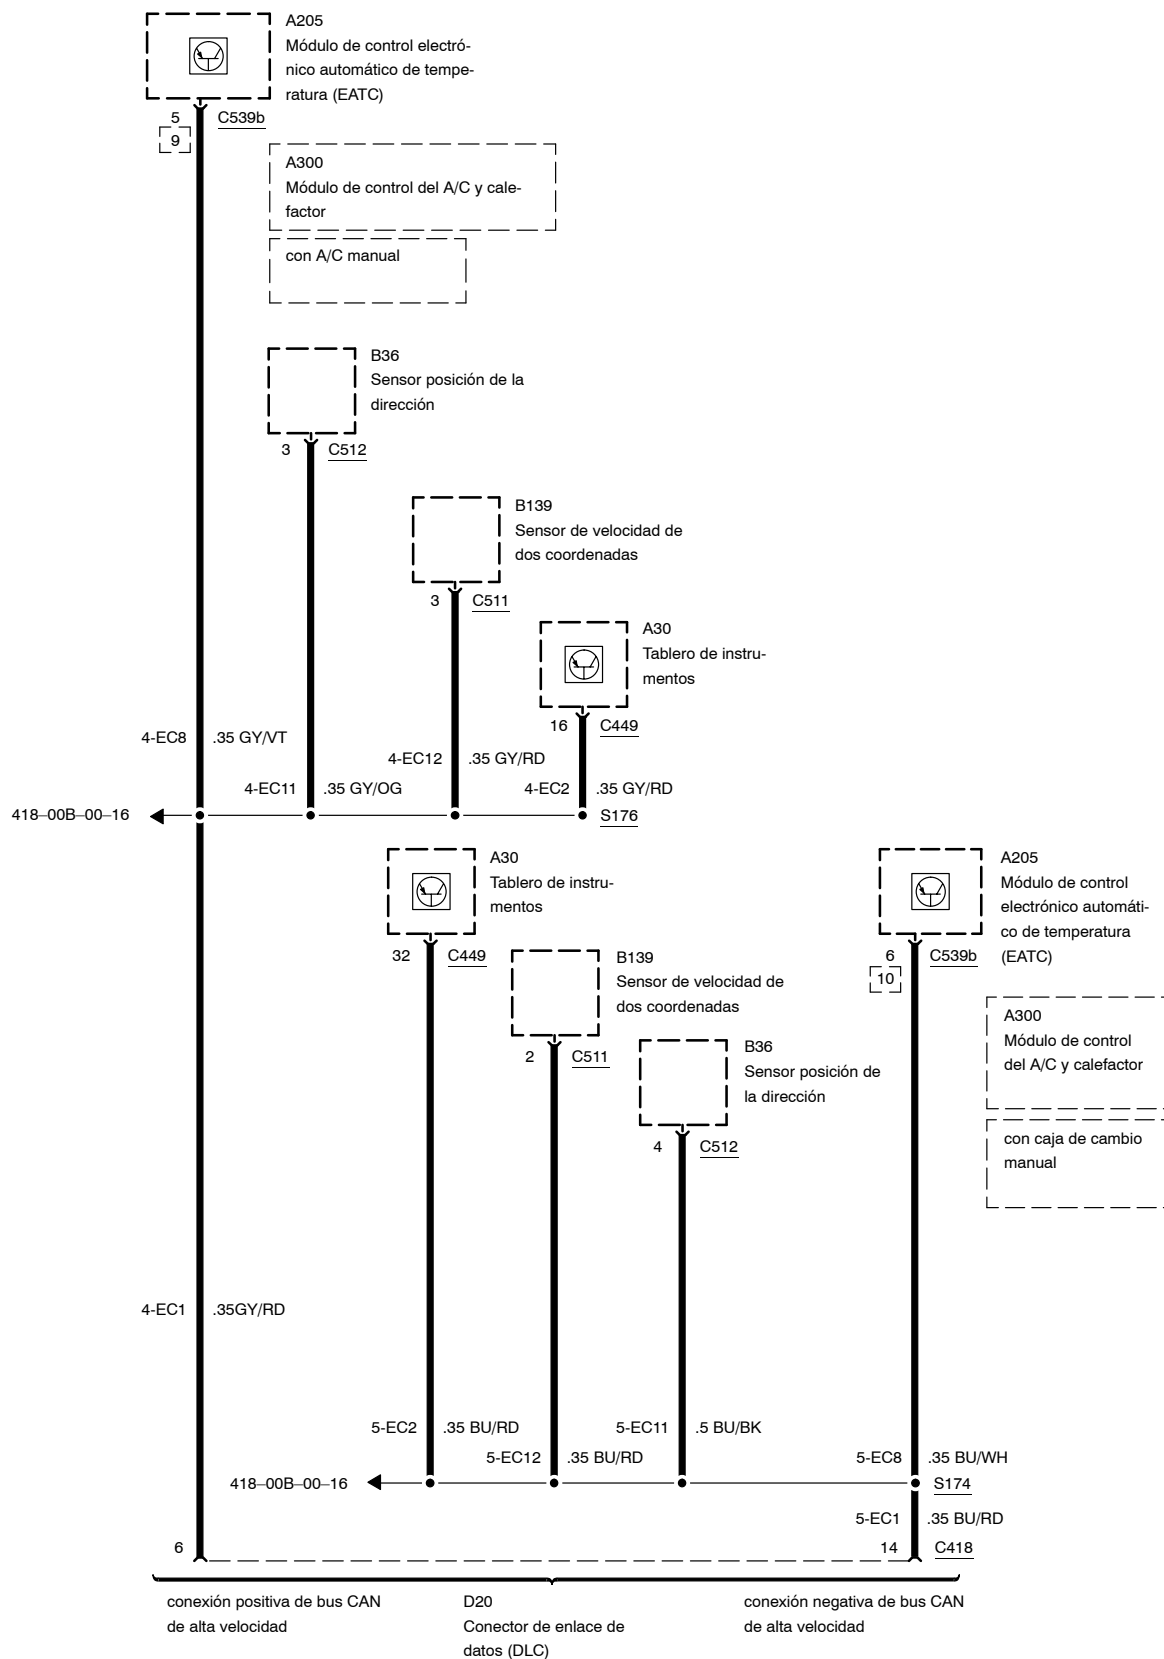


Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, Caja de cambio manual, antes de 08/2004

-16

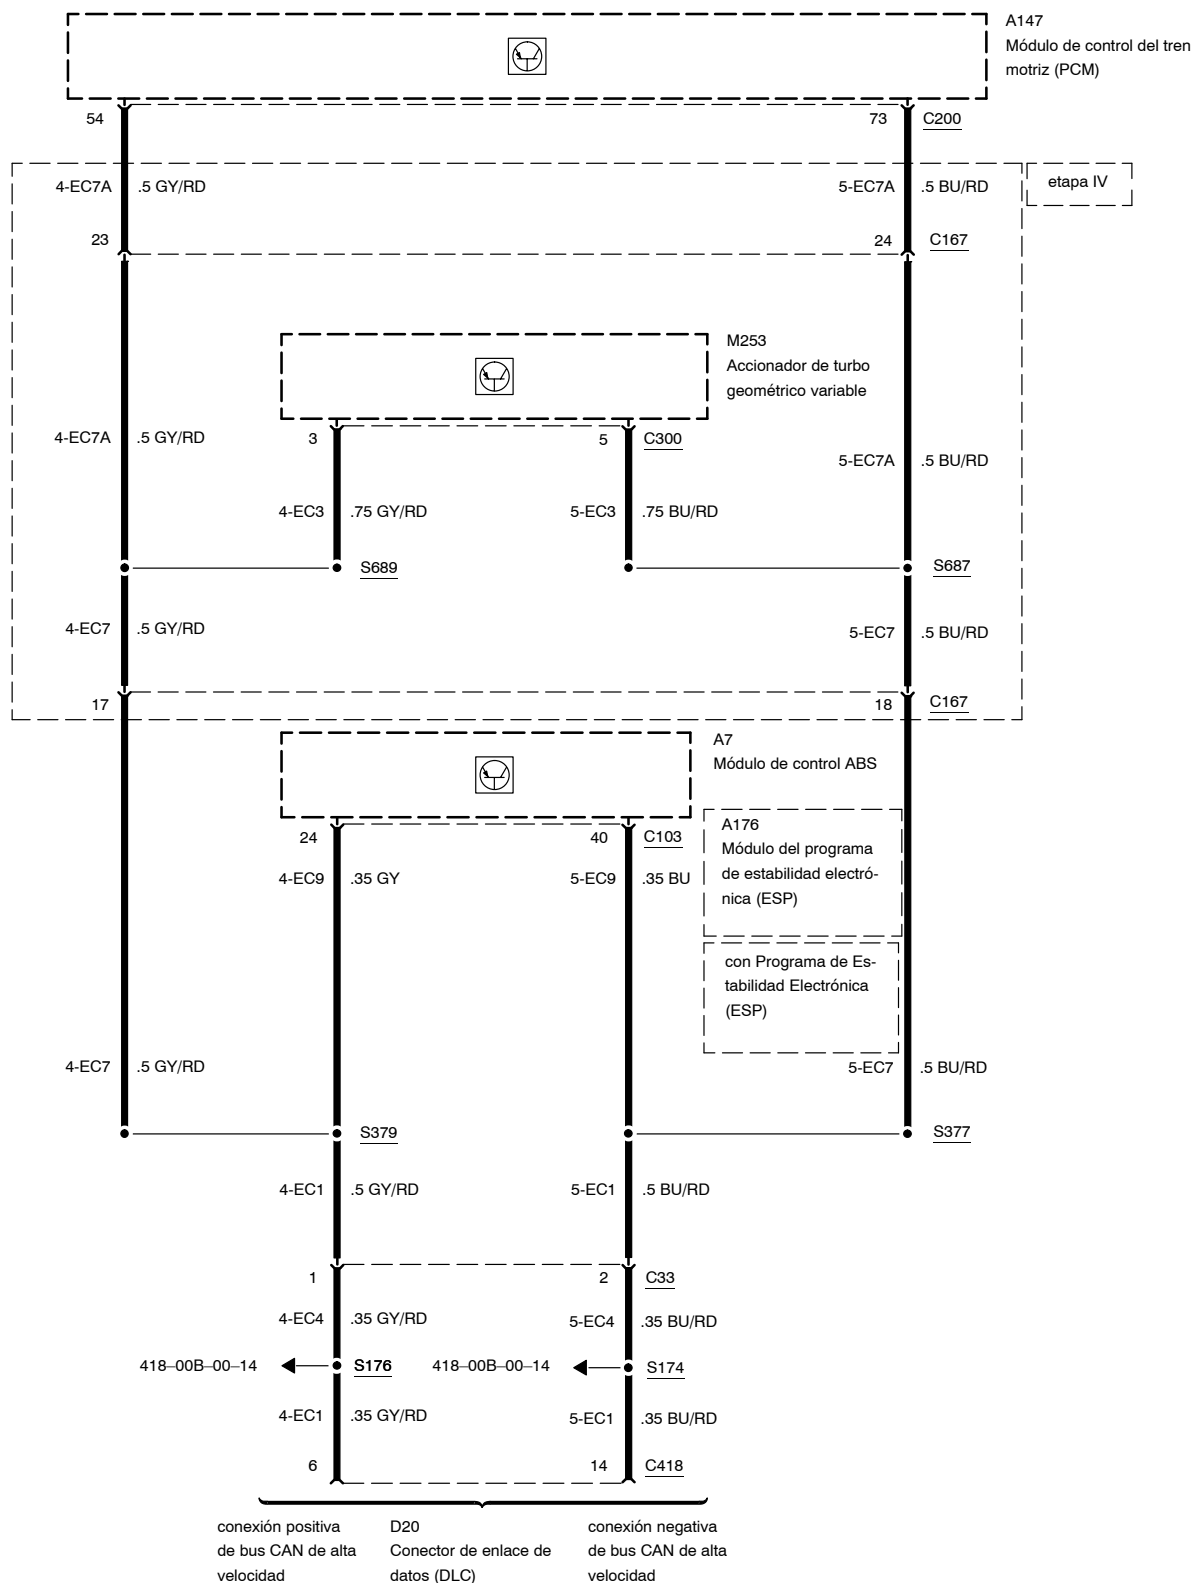

Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, Caja de cambio manual, a partir de 08/2004

-17

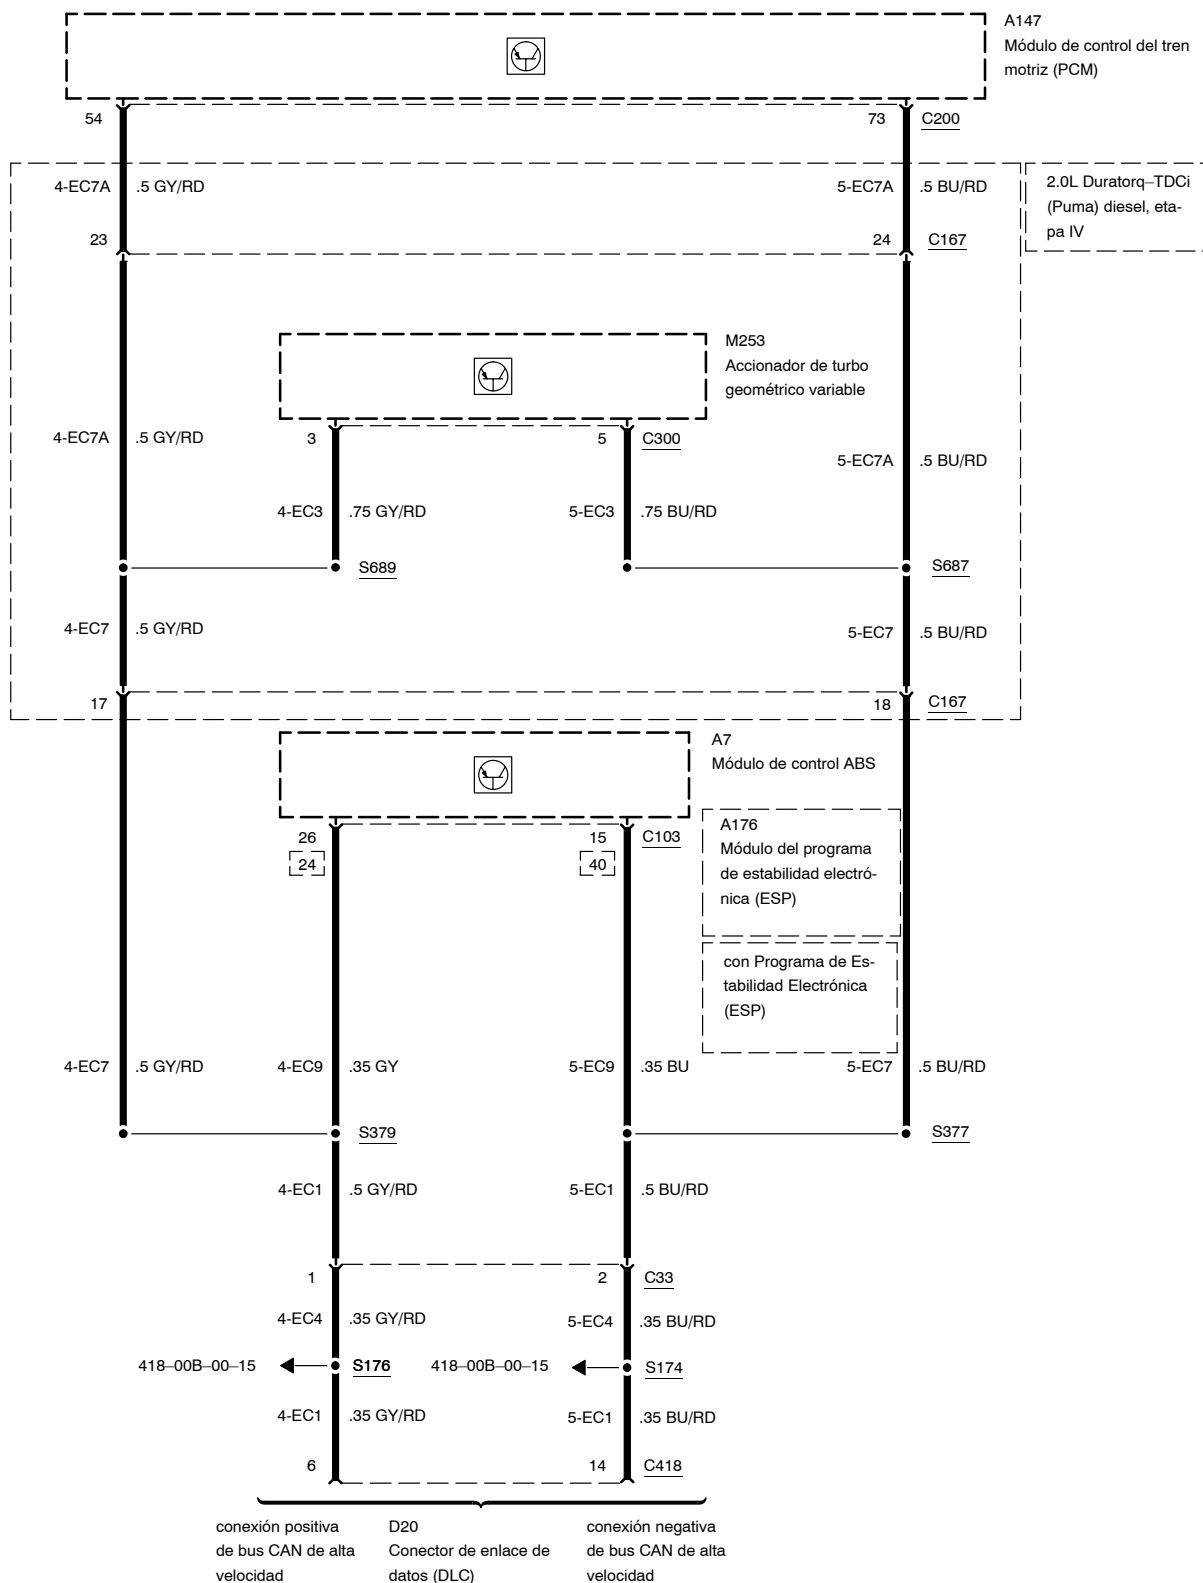


Conector de enlace de datos (DLC)


-18


C418

F16016




Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1		
2	SCP+	GY/OG
3	conexión positiva de bus CAN de velocidad media	GY
4	Tierra de chasis	BK
5	Tierra de señal	BK/OG
6	conexión positiva de bus CAN de alta velocidad	GY/RD
7	Línea -K ISO 9141	WH/BK
8		
9		
10	SCP-	BU/BK
11	conexión negativa de bus CAN de velocidad media	BU
12		
13	Señal programación módulo	WH/GN
14	conexión negativa de bus CAN de alta velocidad	BU/RD
15		
16	Potencia batería	OG

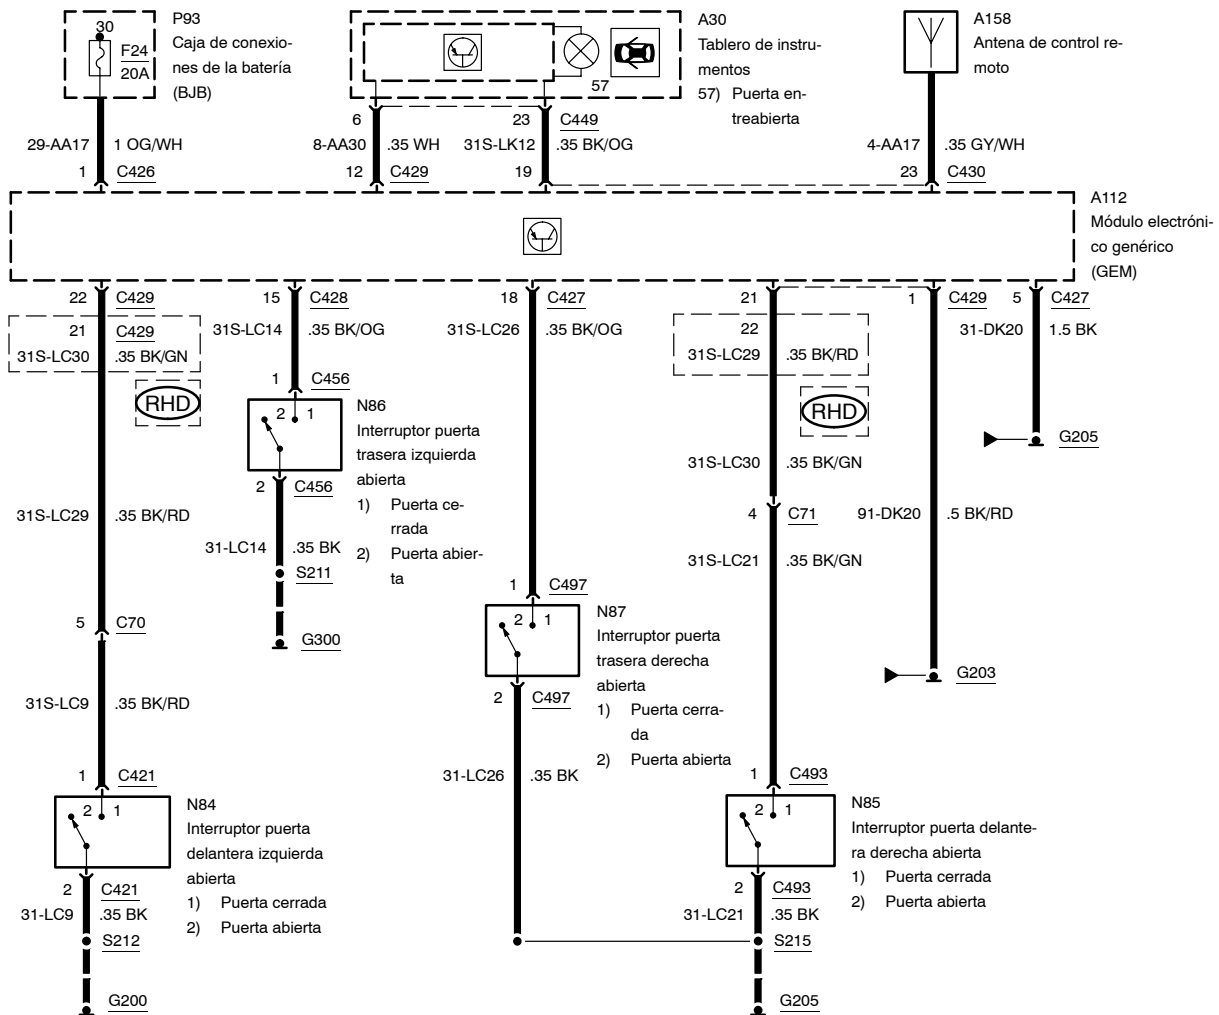

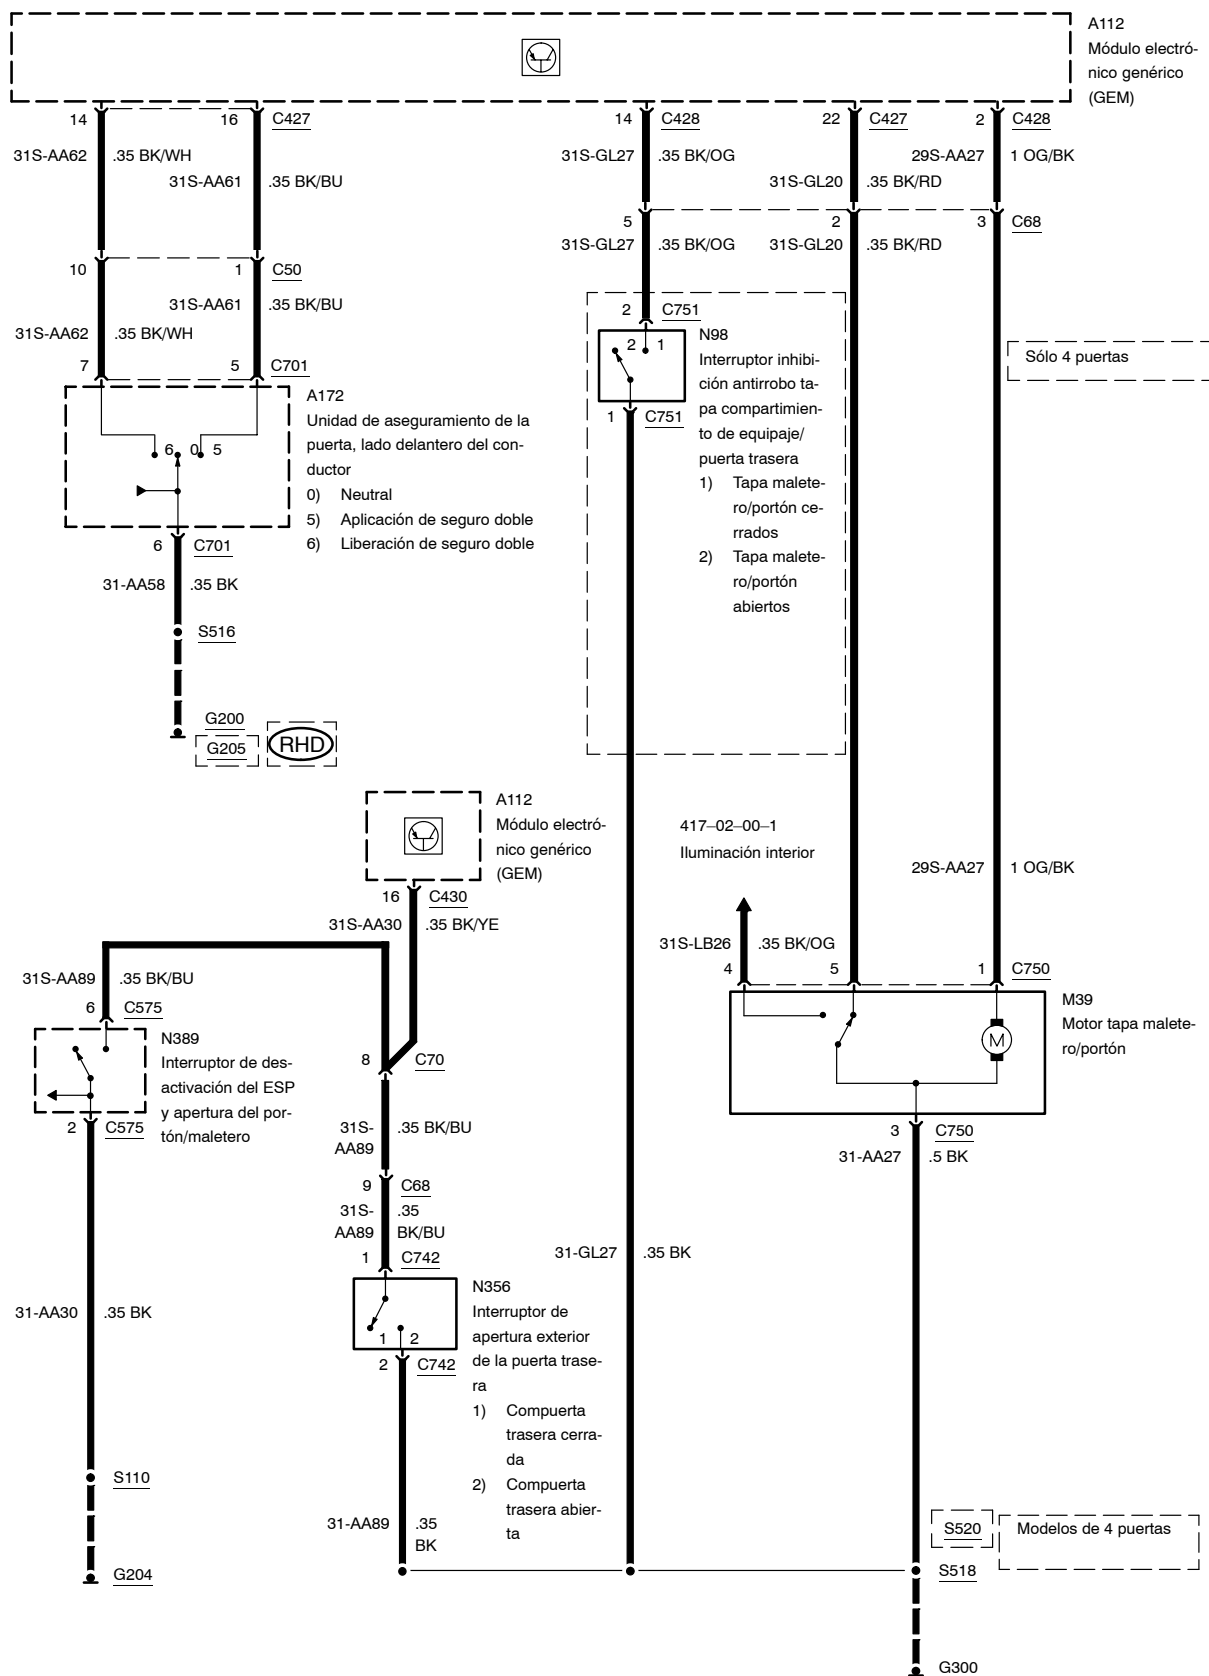


Motores de gasolina


-1

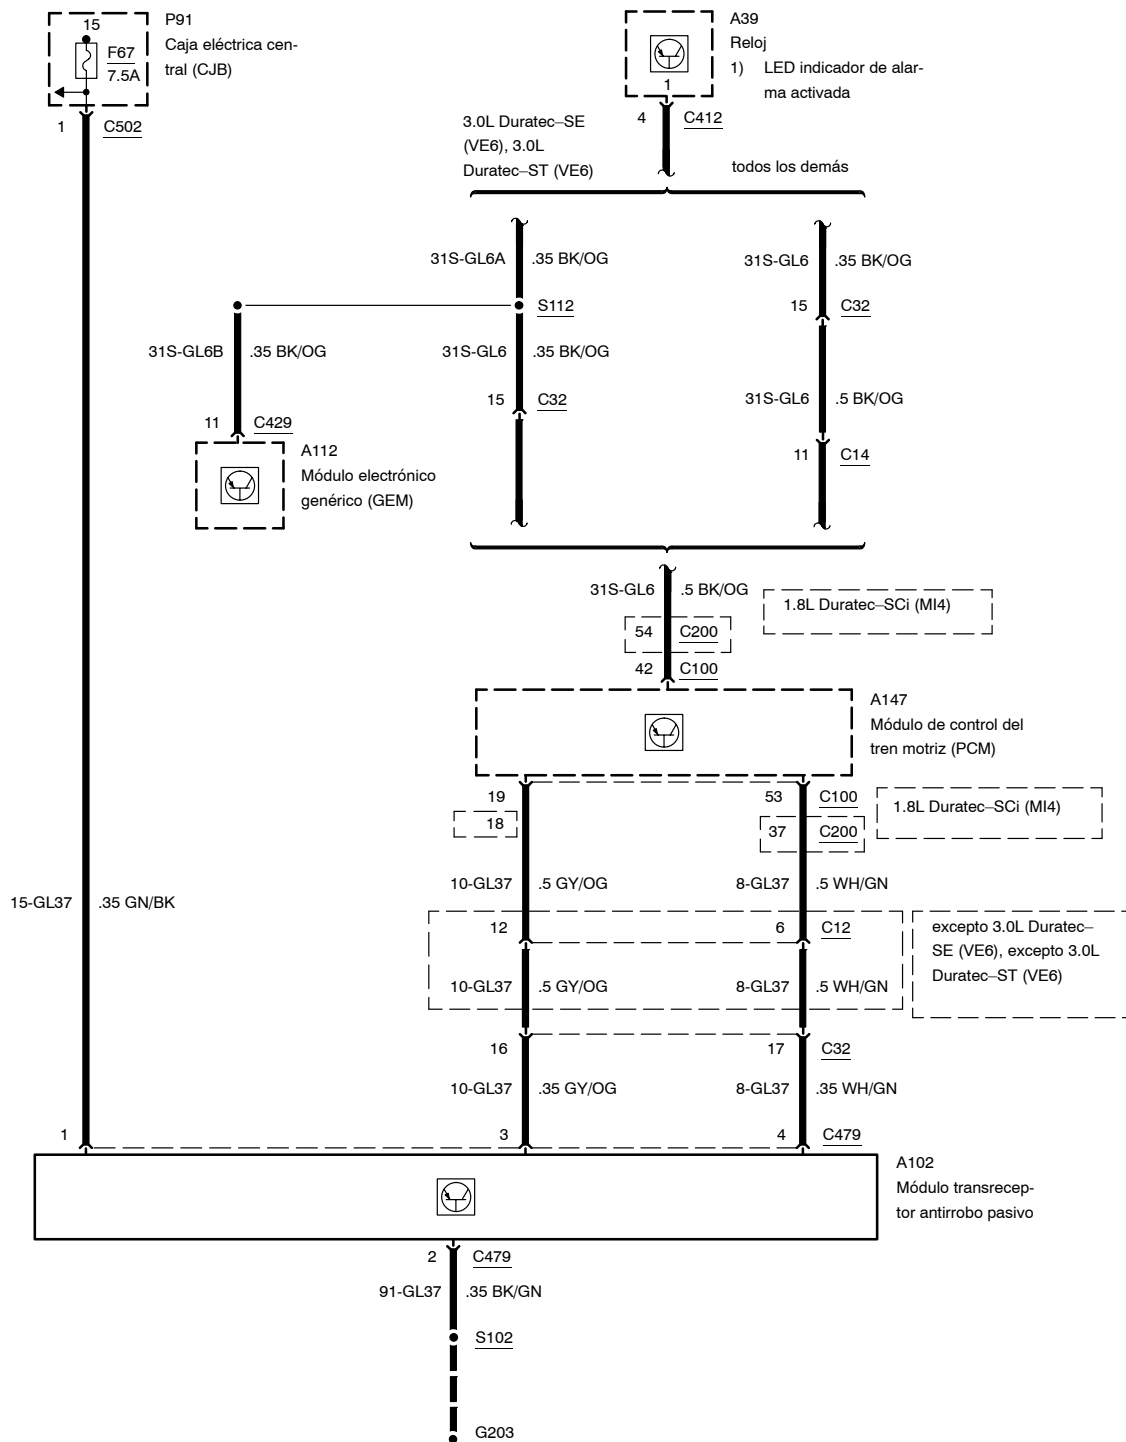


Motores diesel

-2

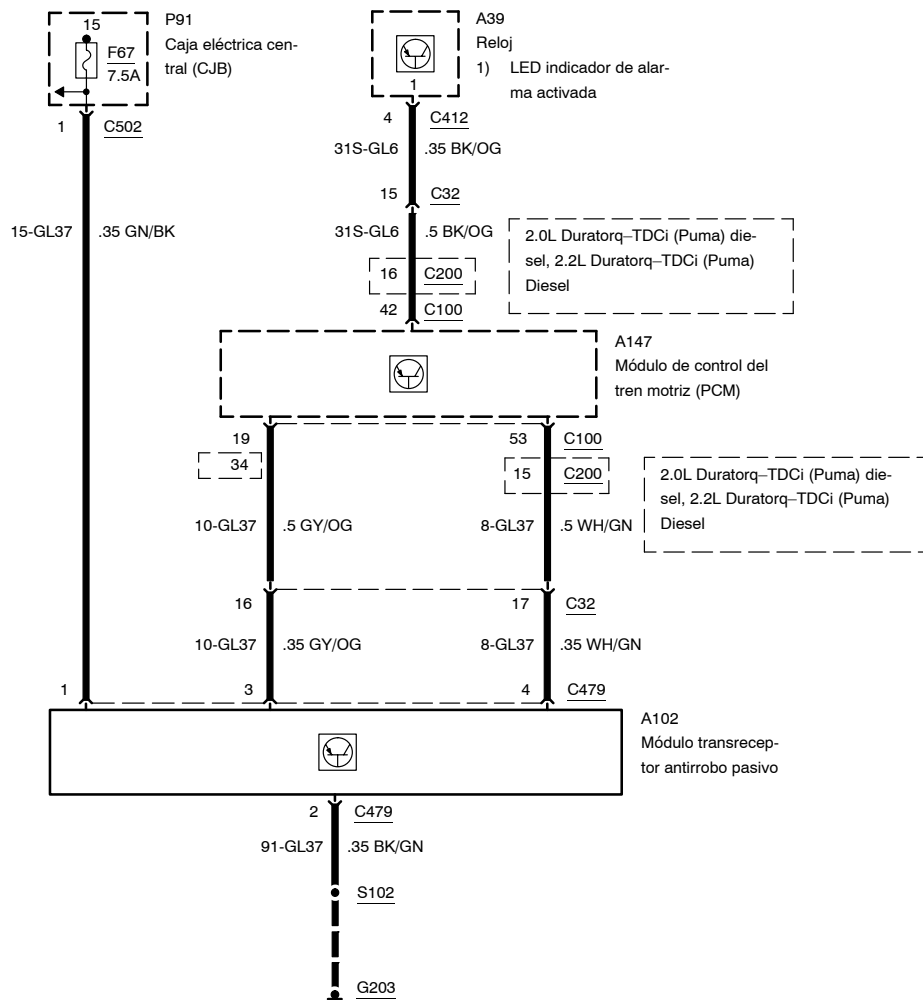

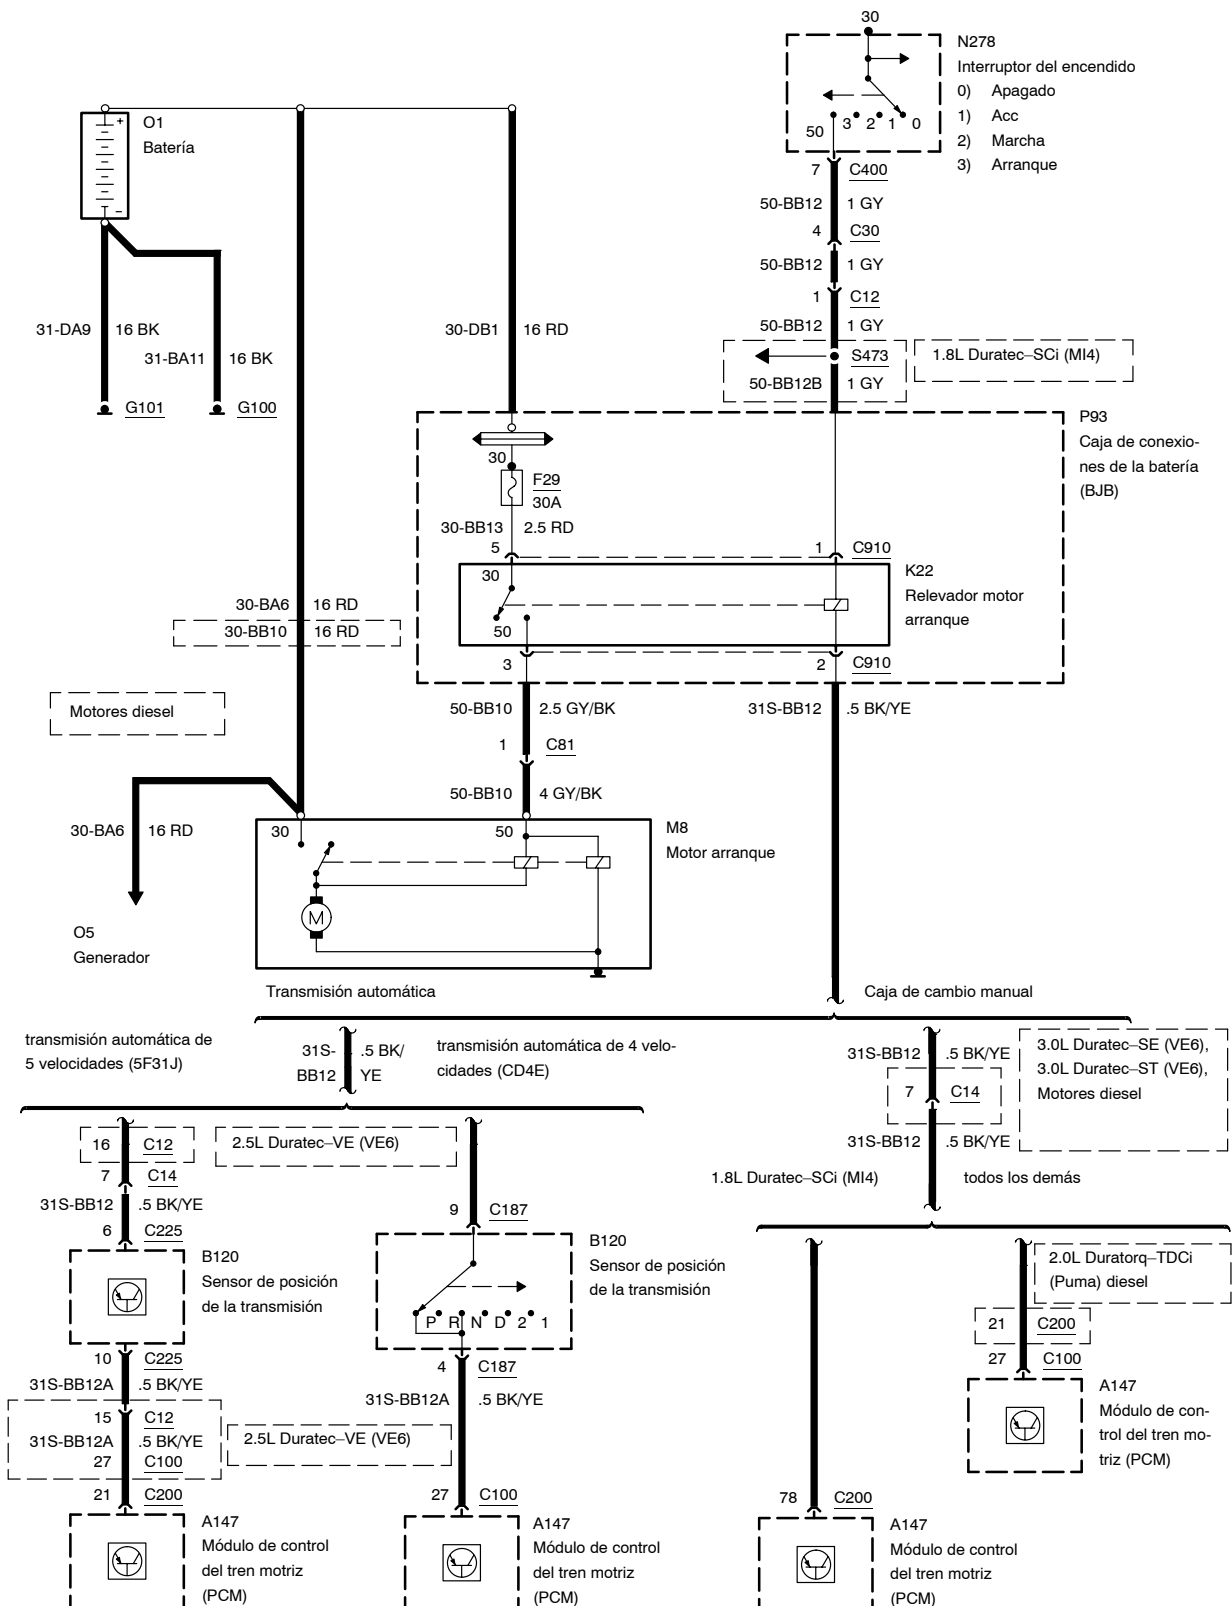


-1

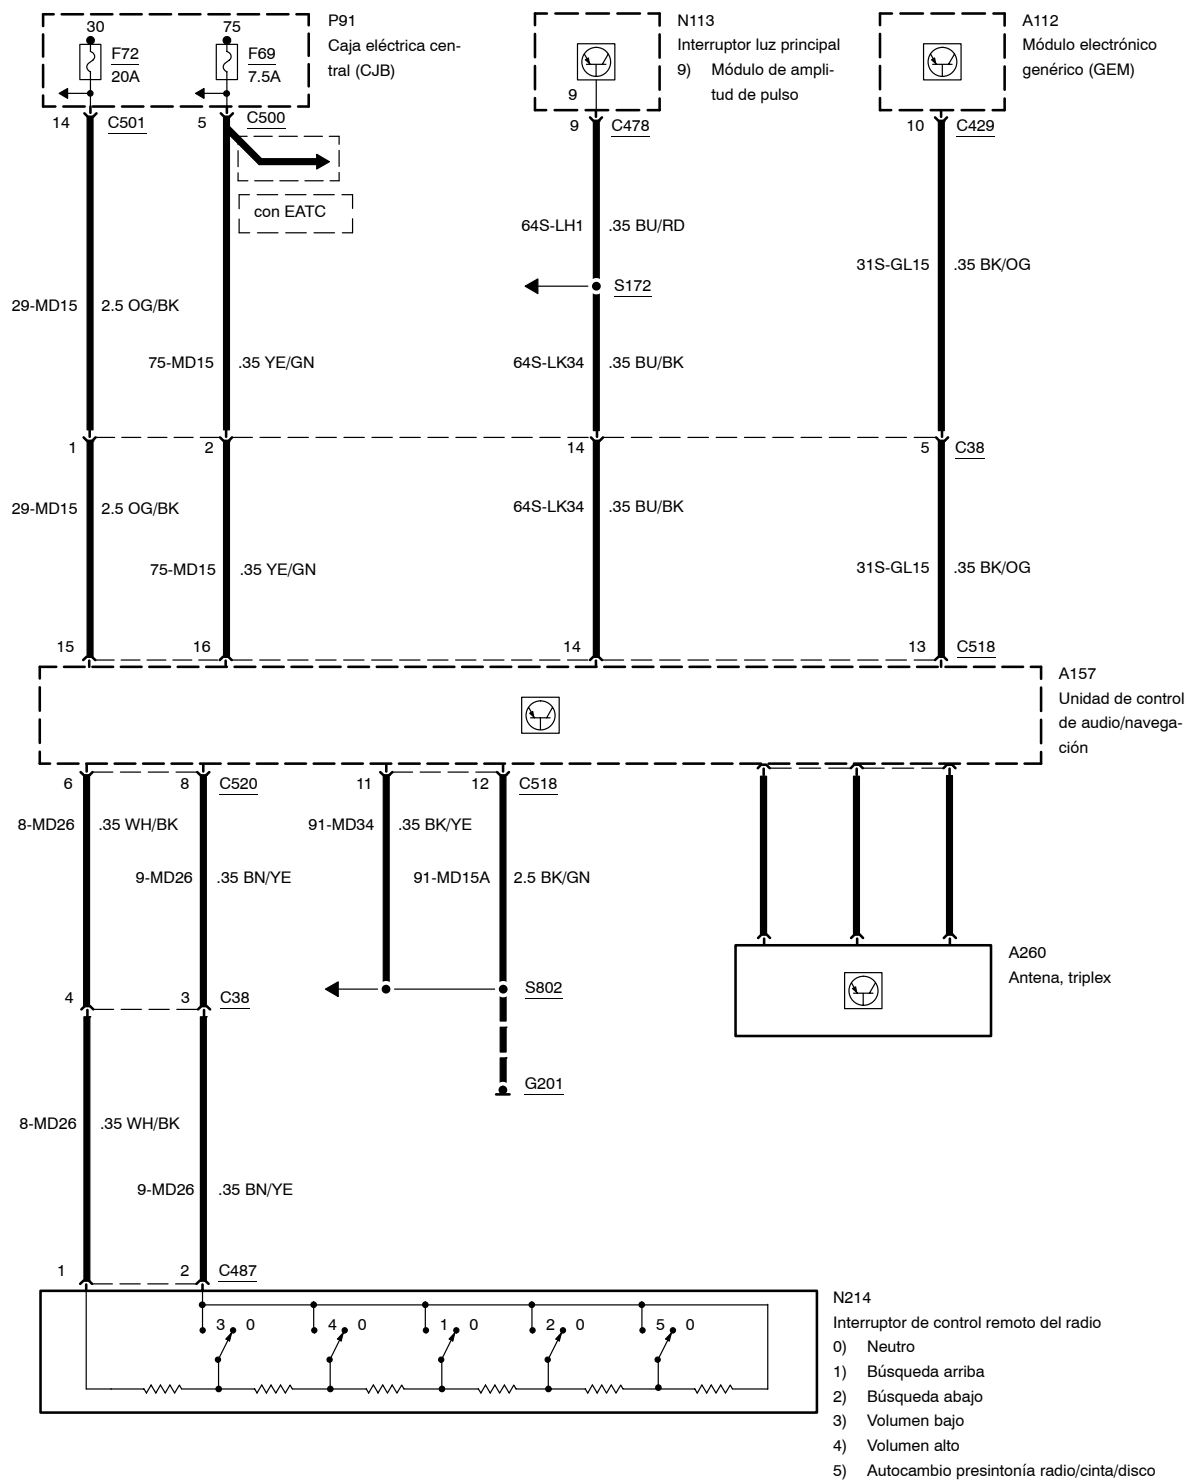


Motores de gasolina


-2

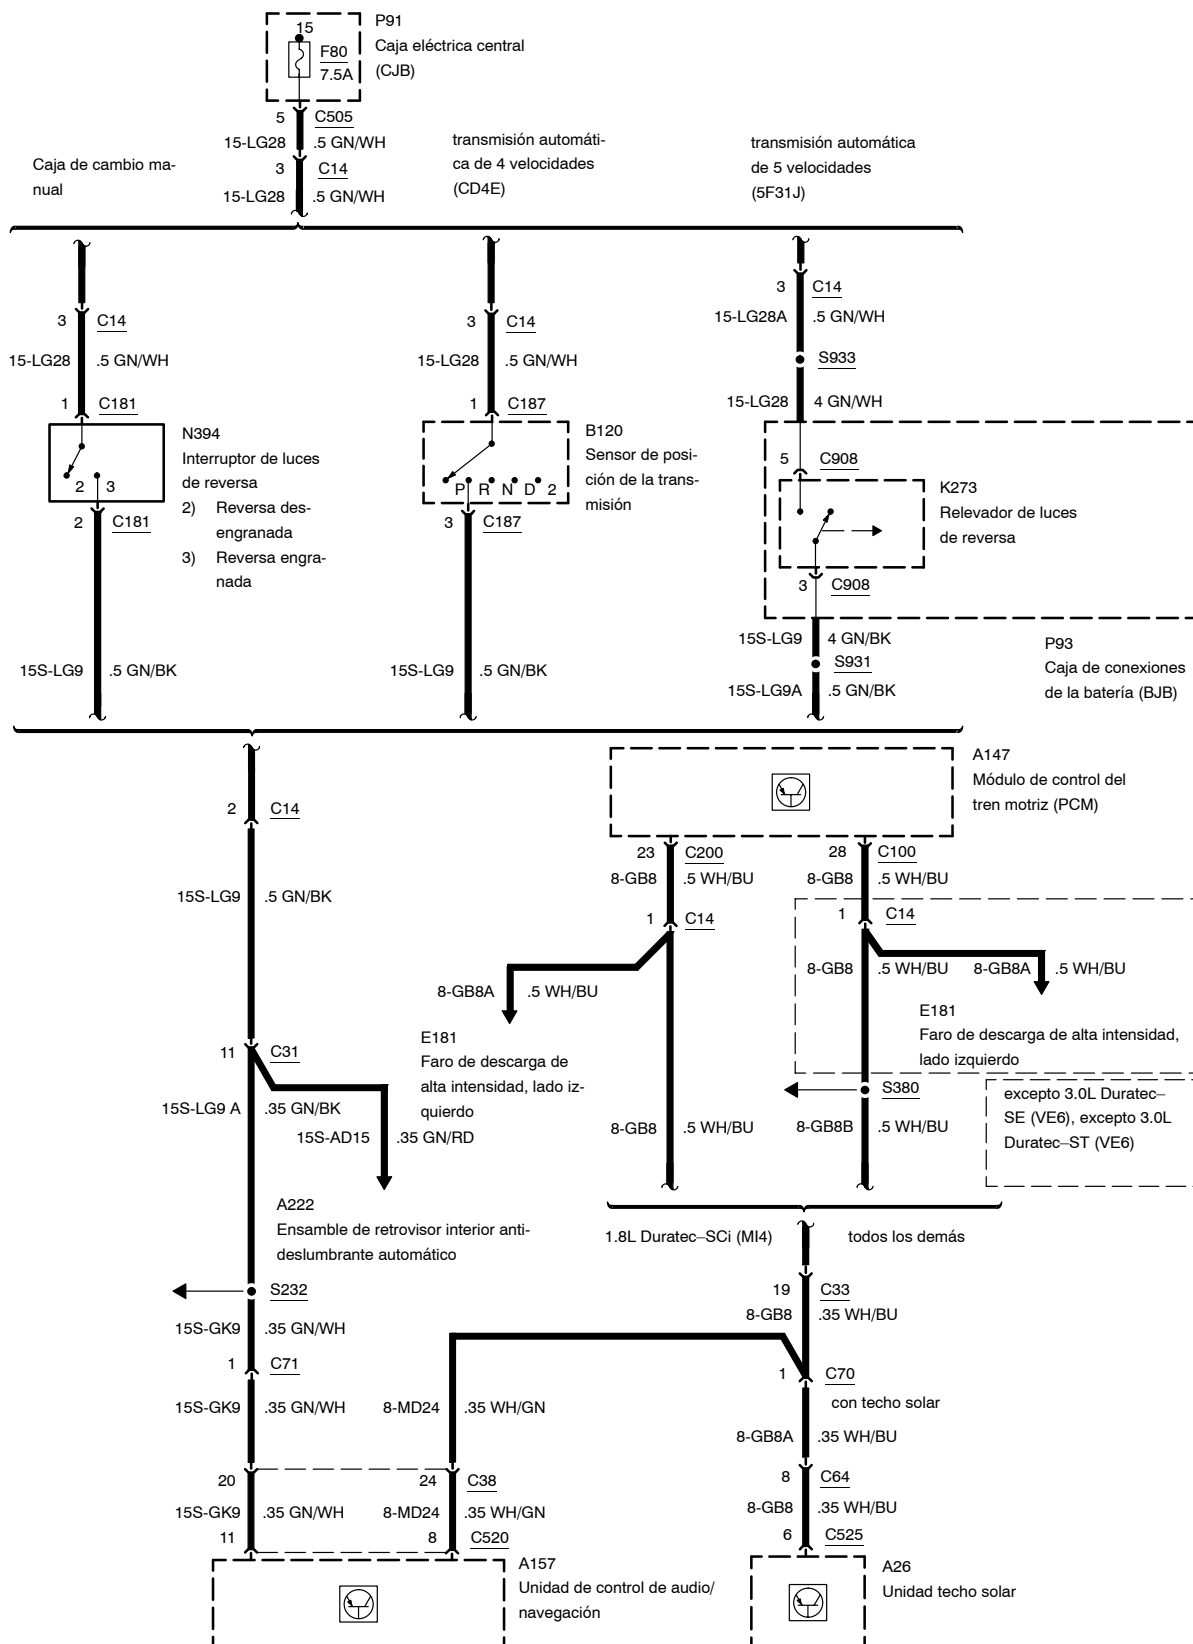


Motores diesel

-3

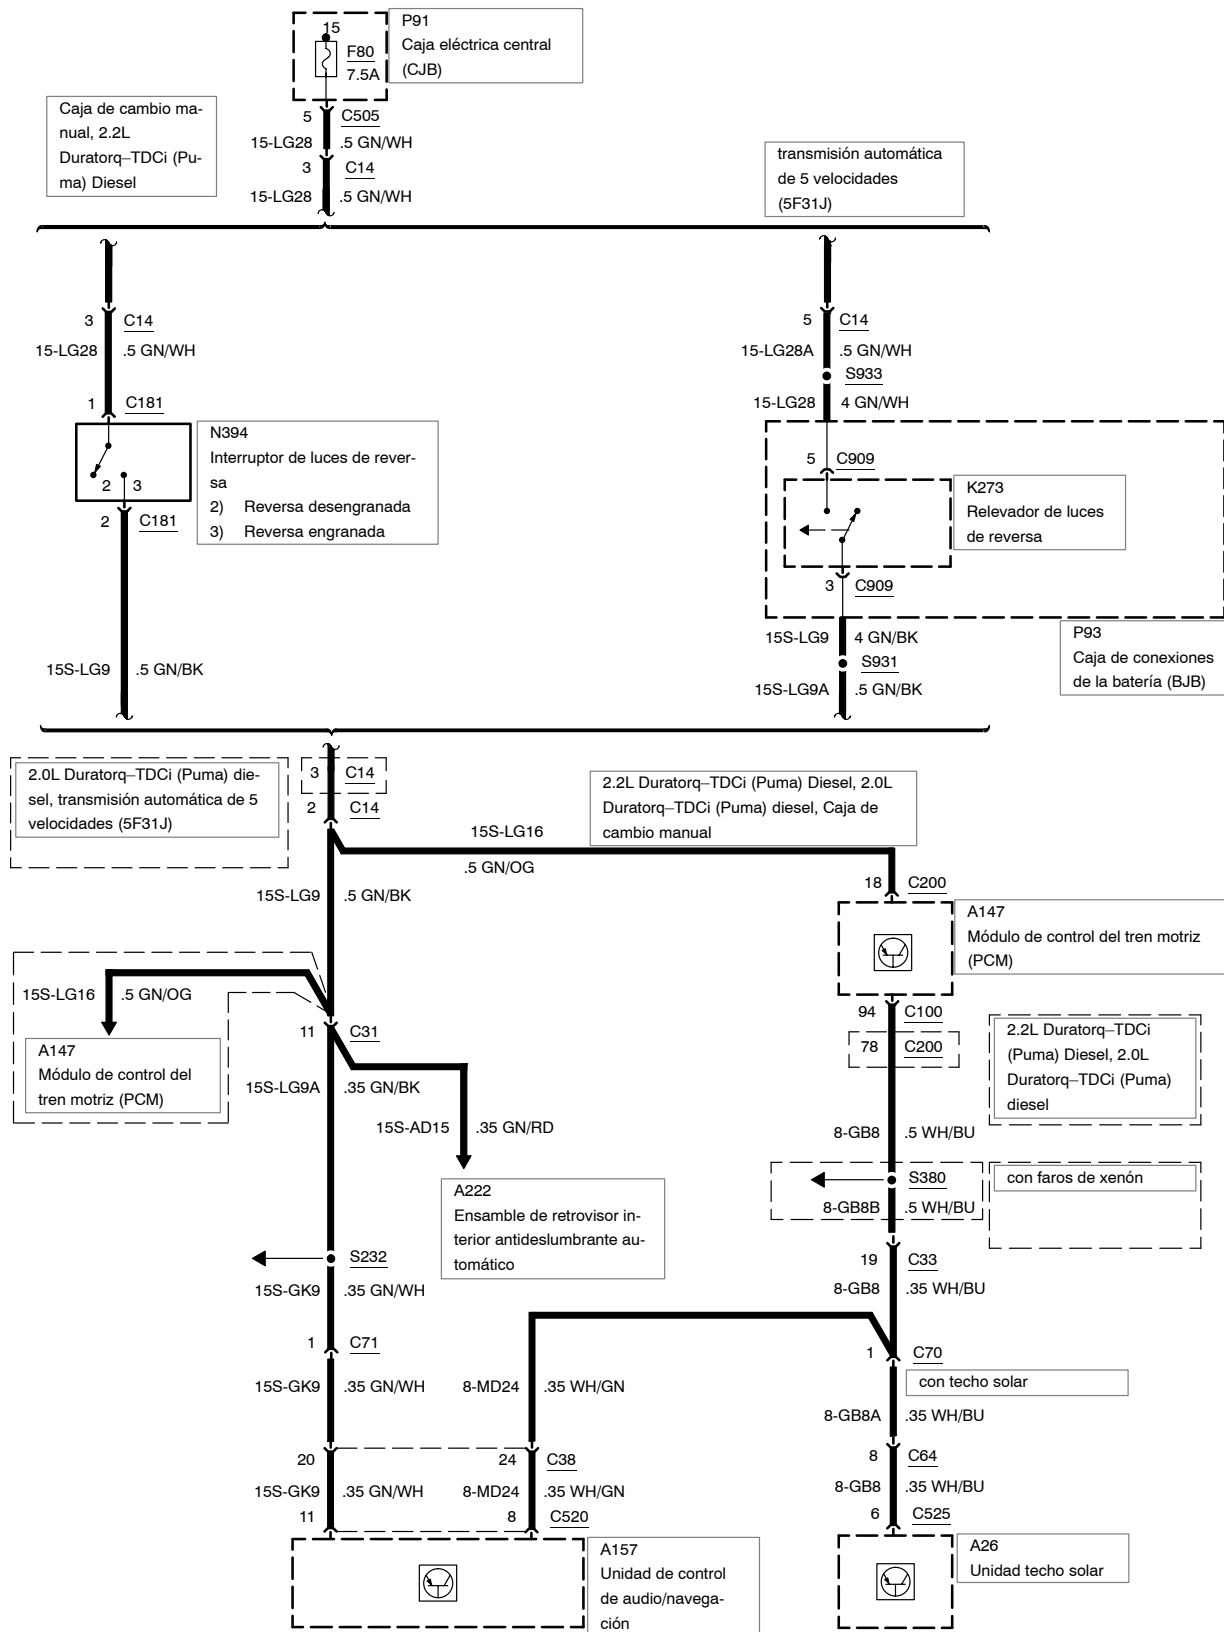

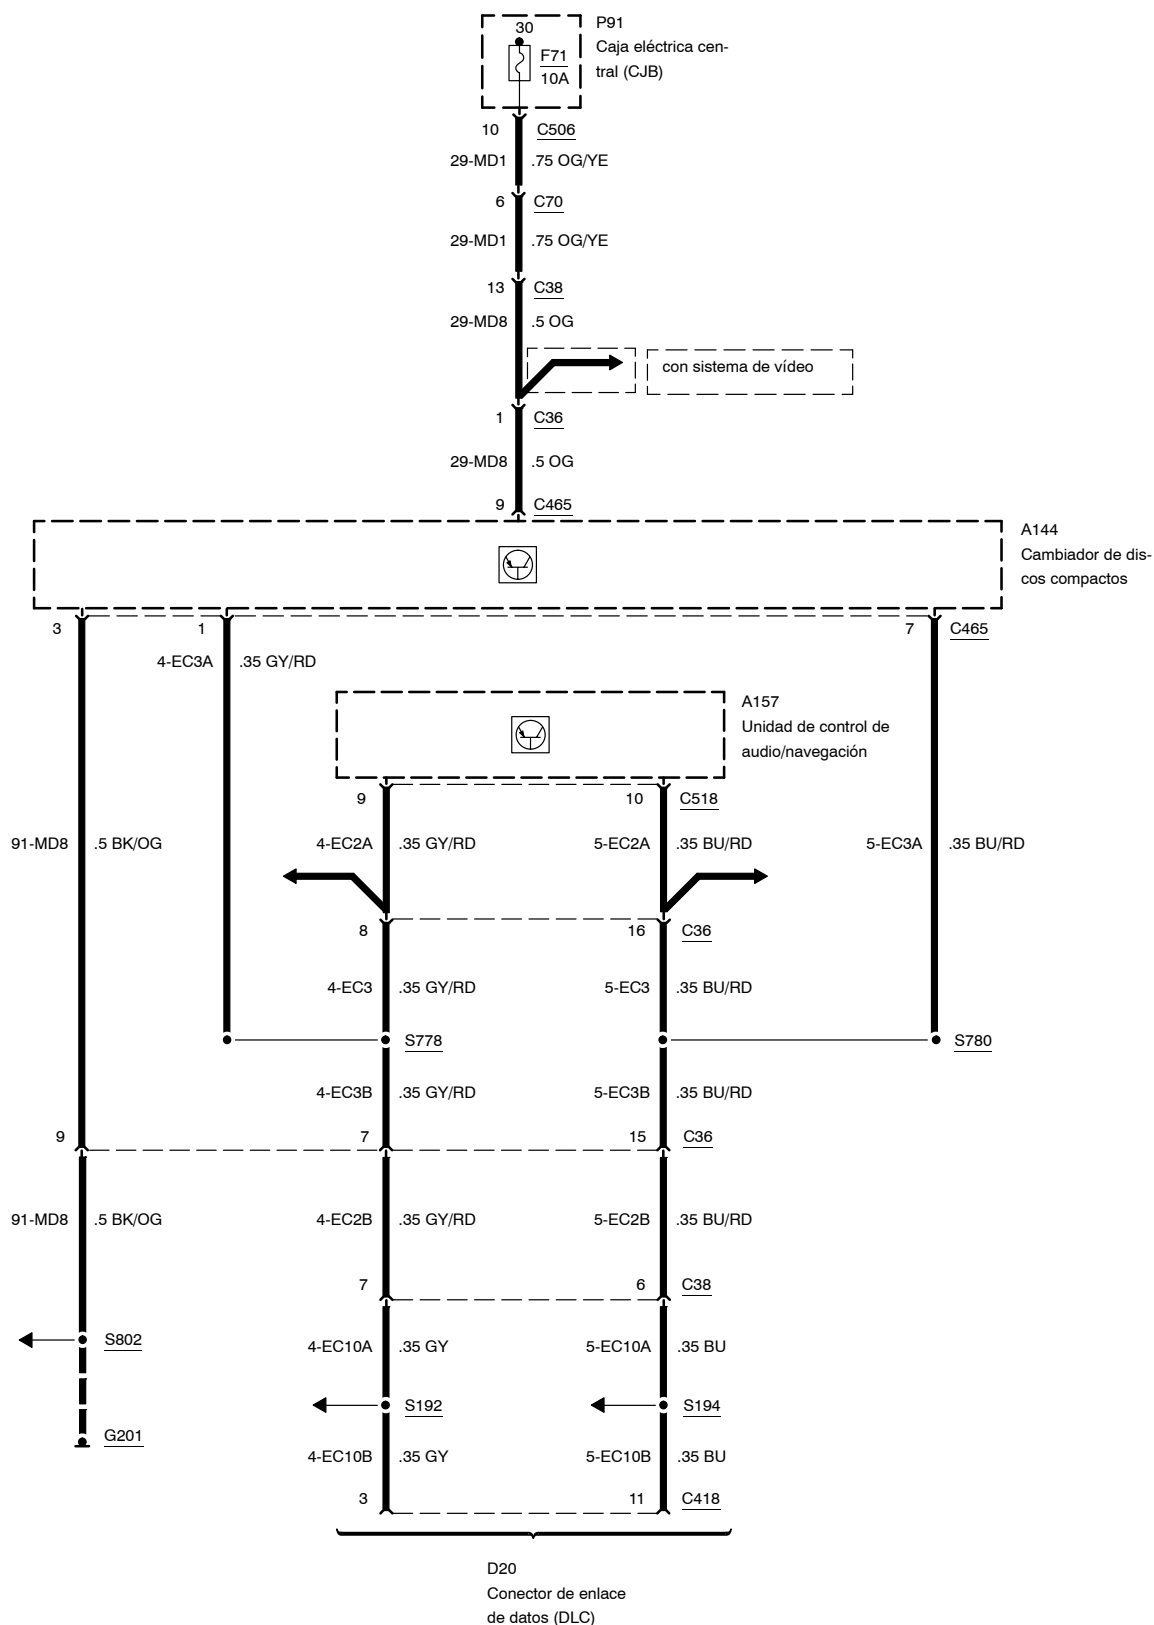


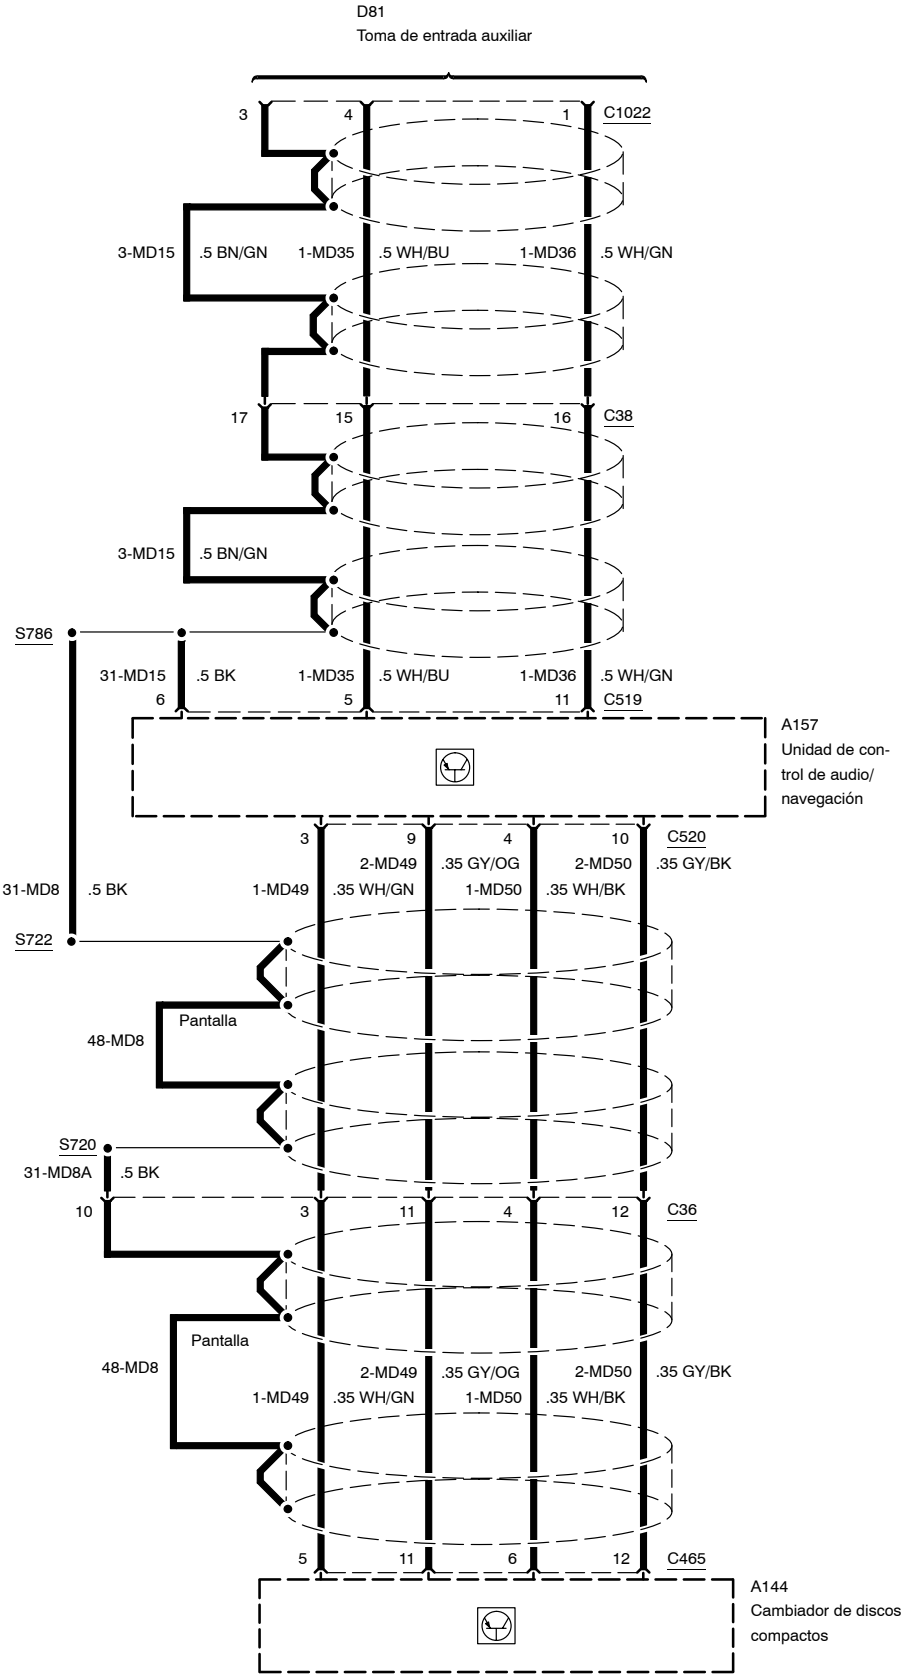

-1




-2




DVD con pantalla táctil

-3

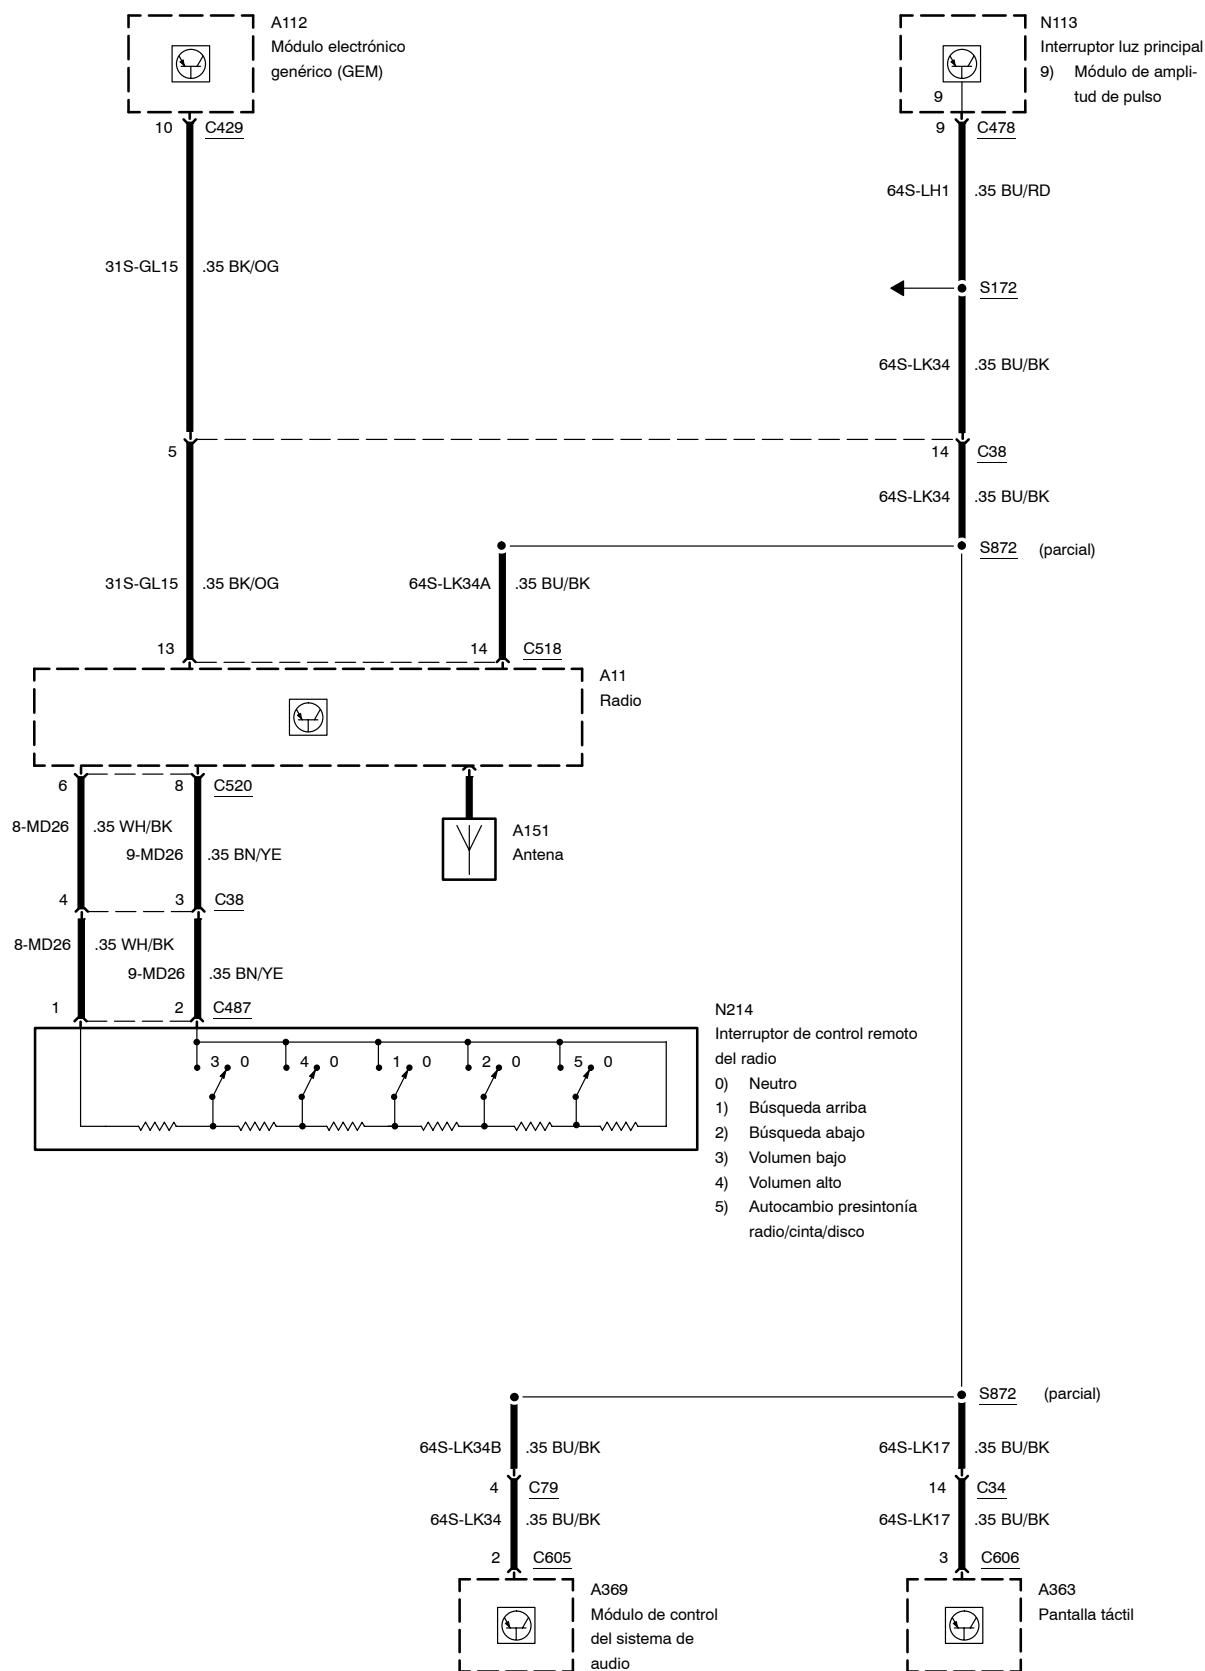


-4




DVD con pantalla táctil

-5

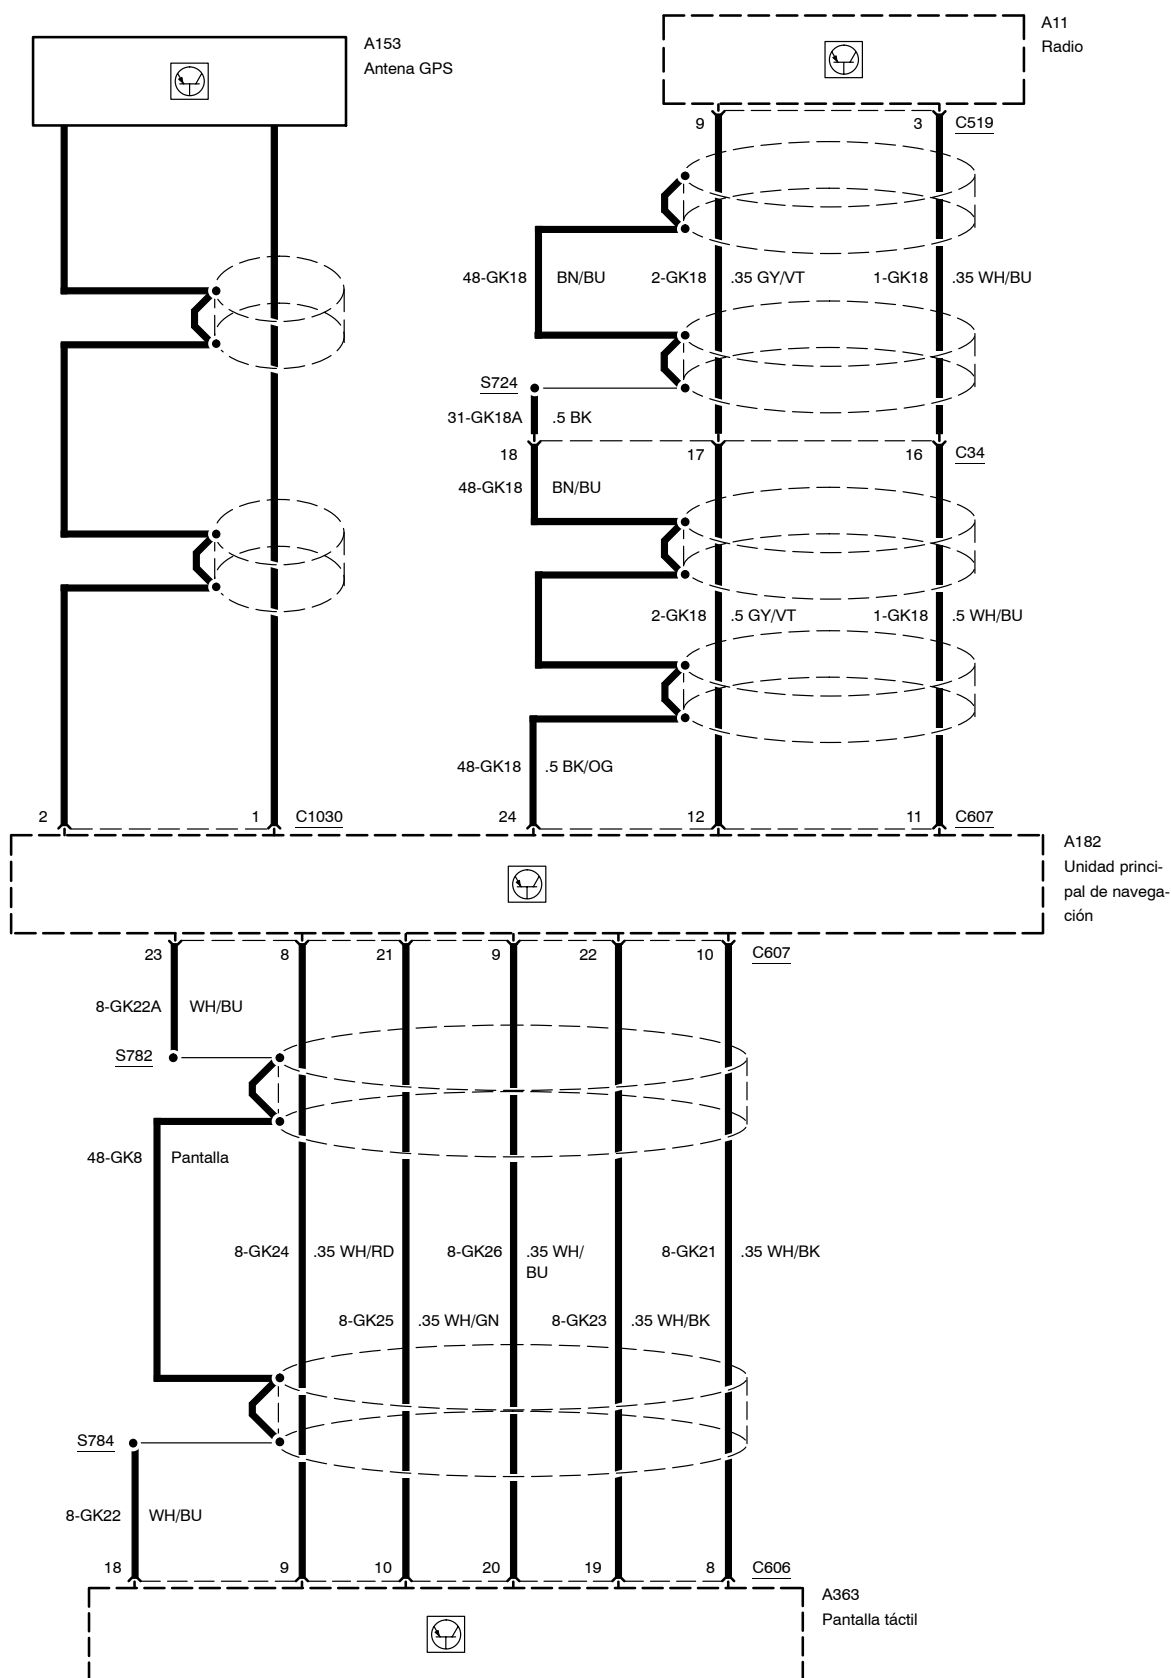


DVD con pantalla táctil

-6

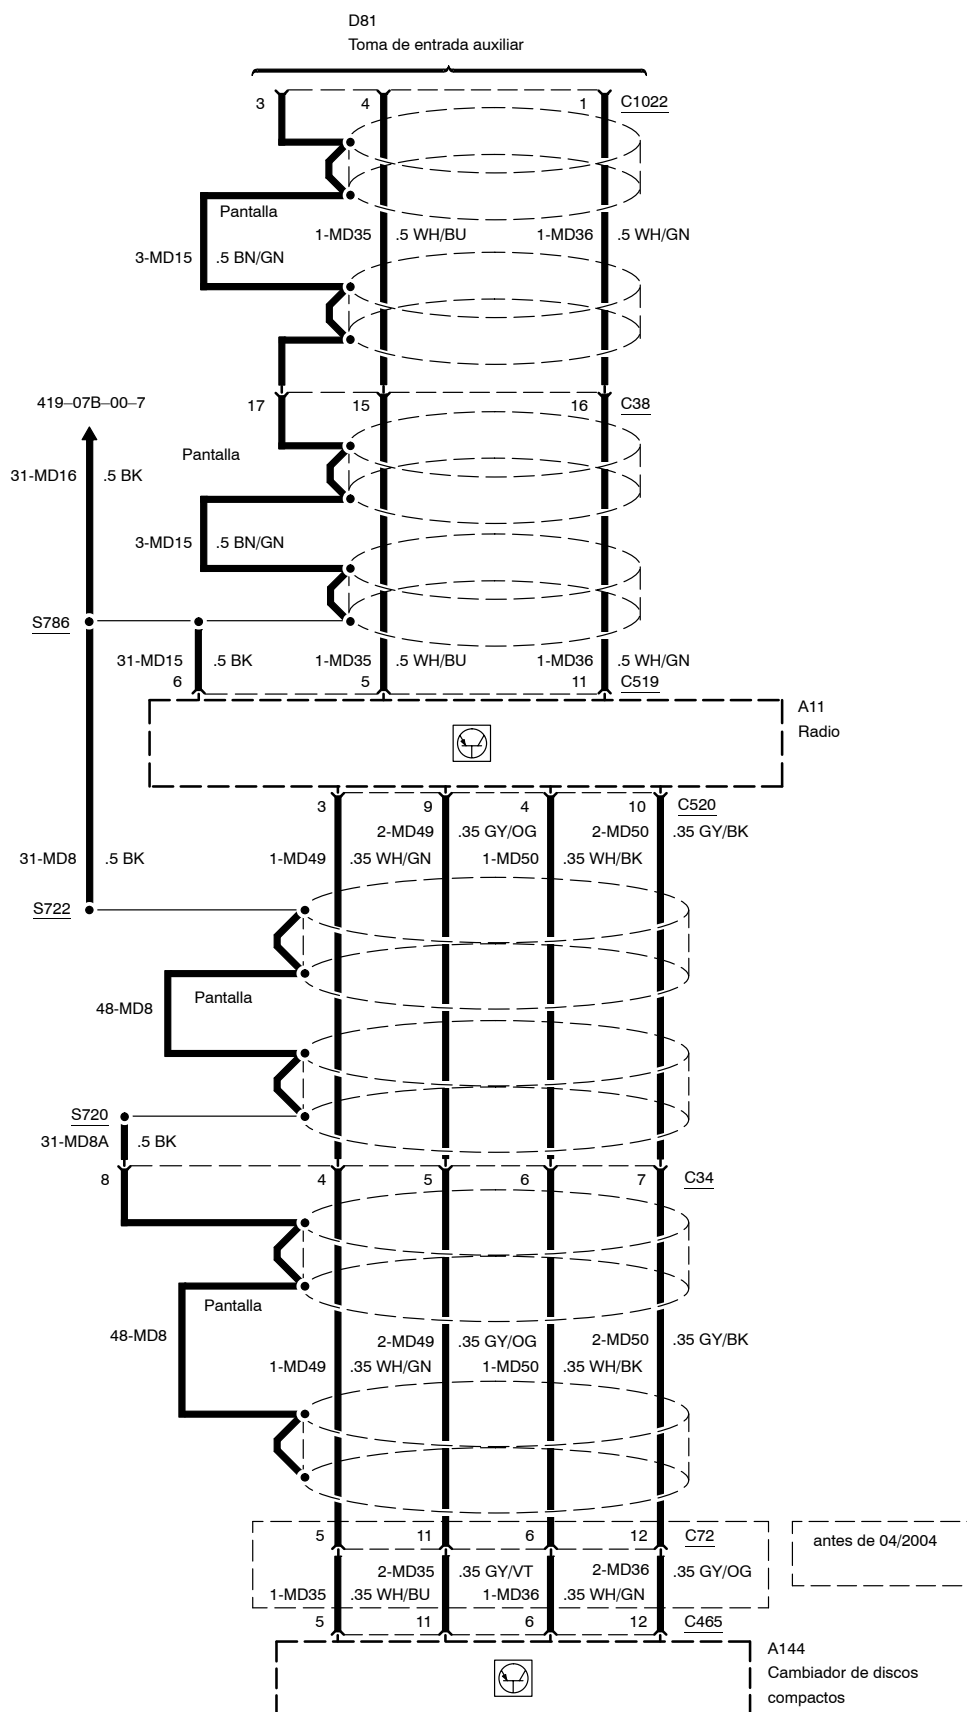


DVD con pantalla táctil, con sistema de vídeo


-7

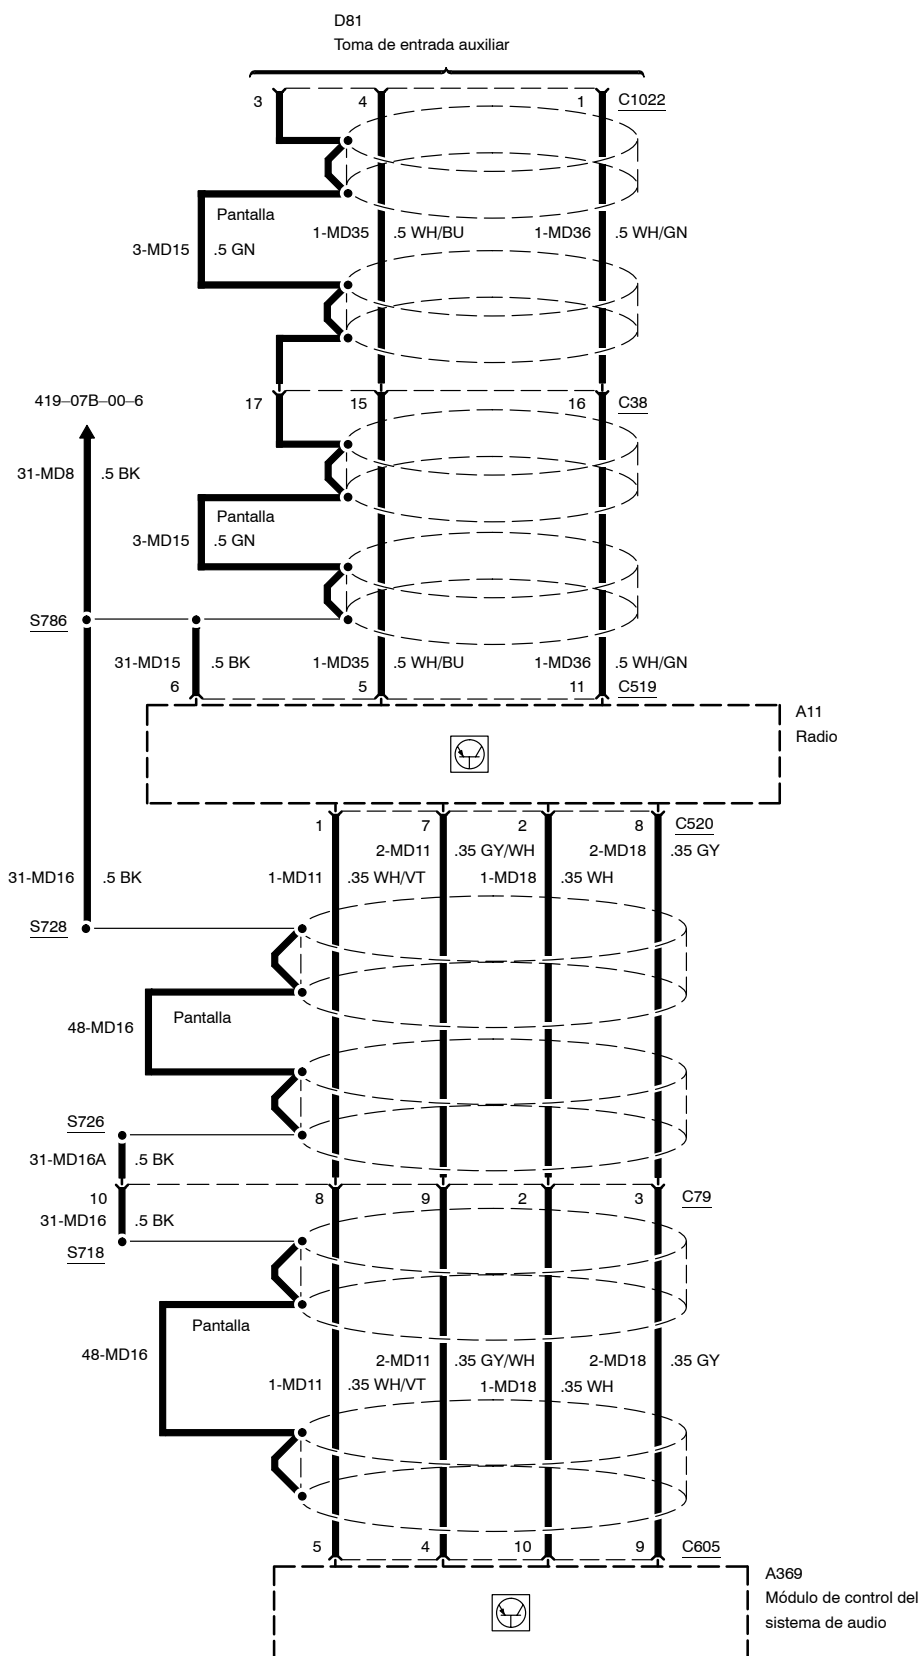


DVD con pantalla táctil


-8

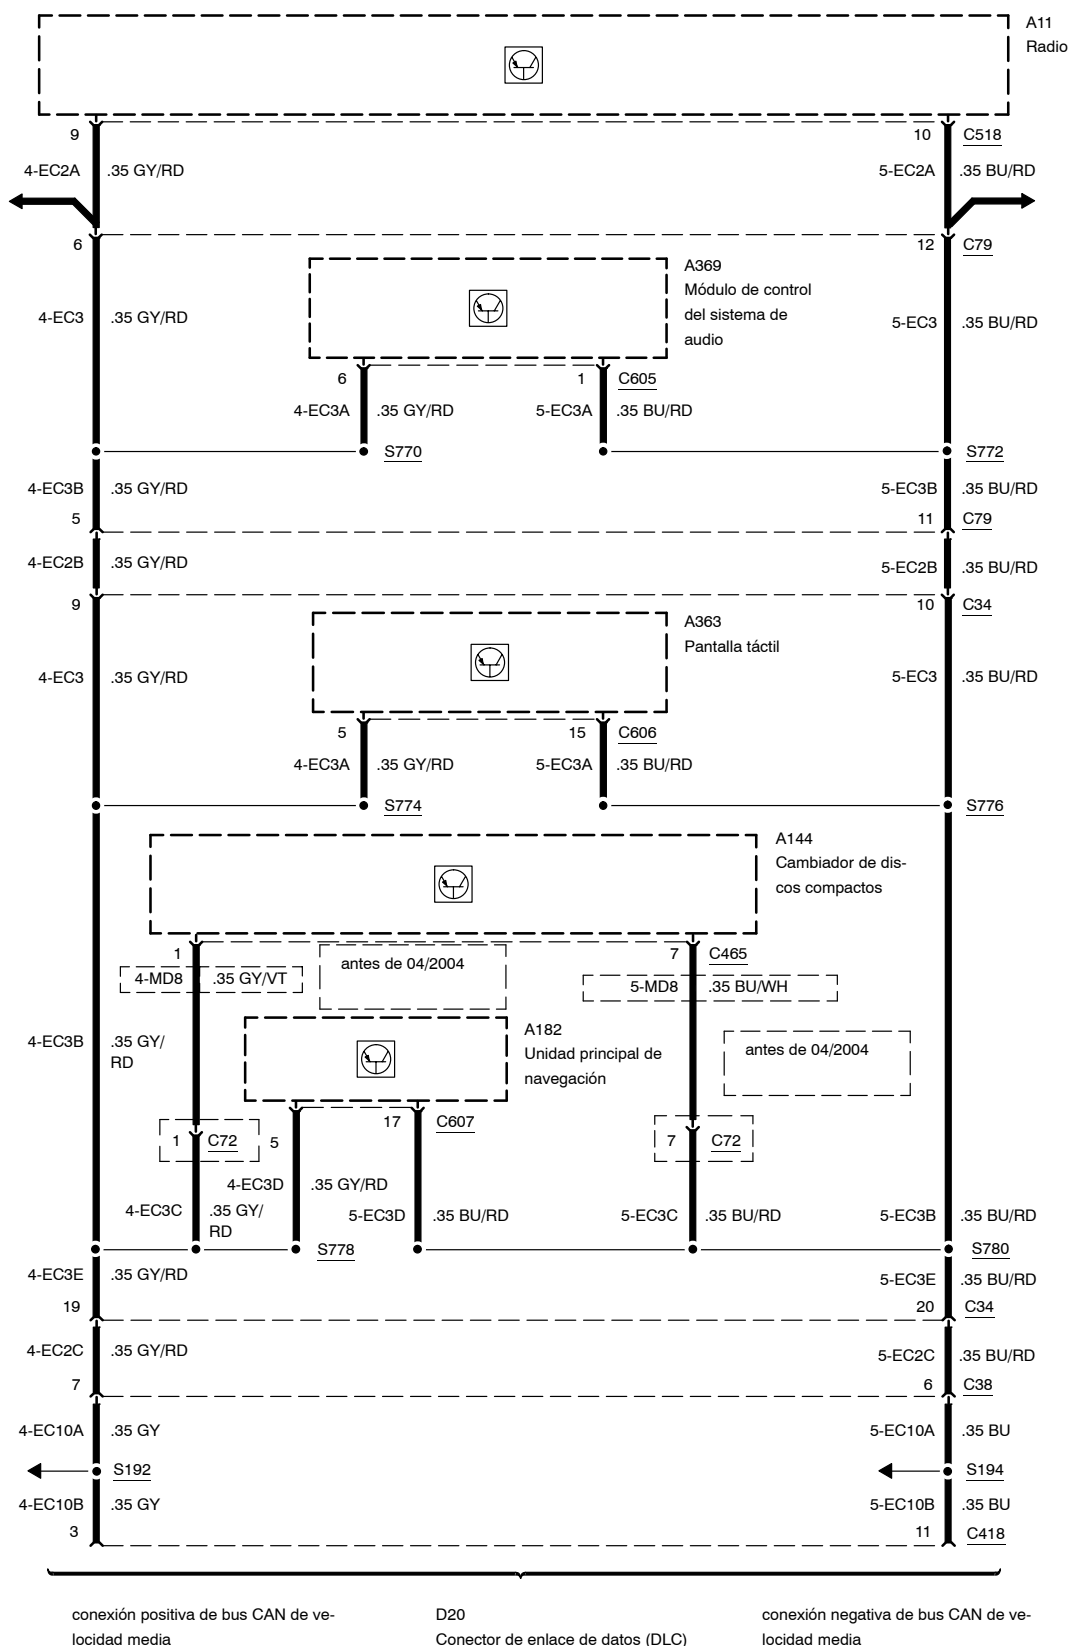

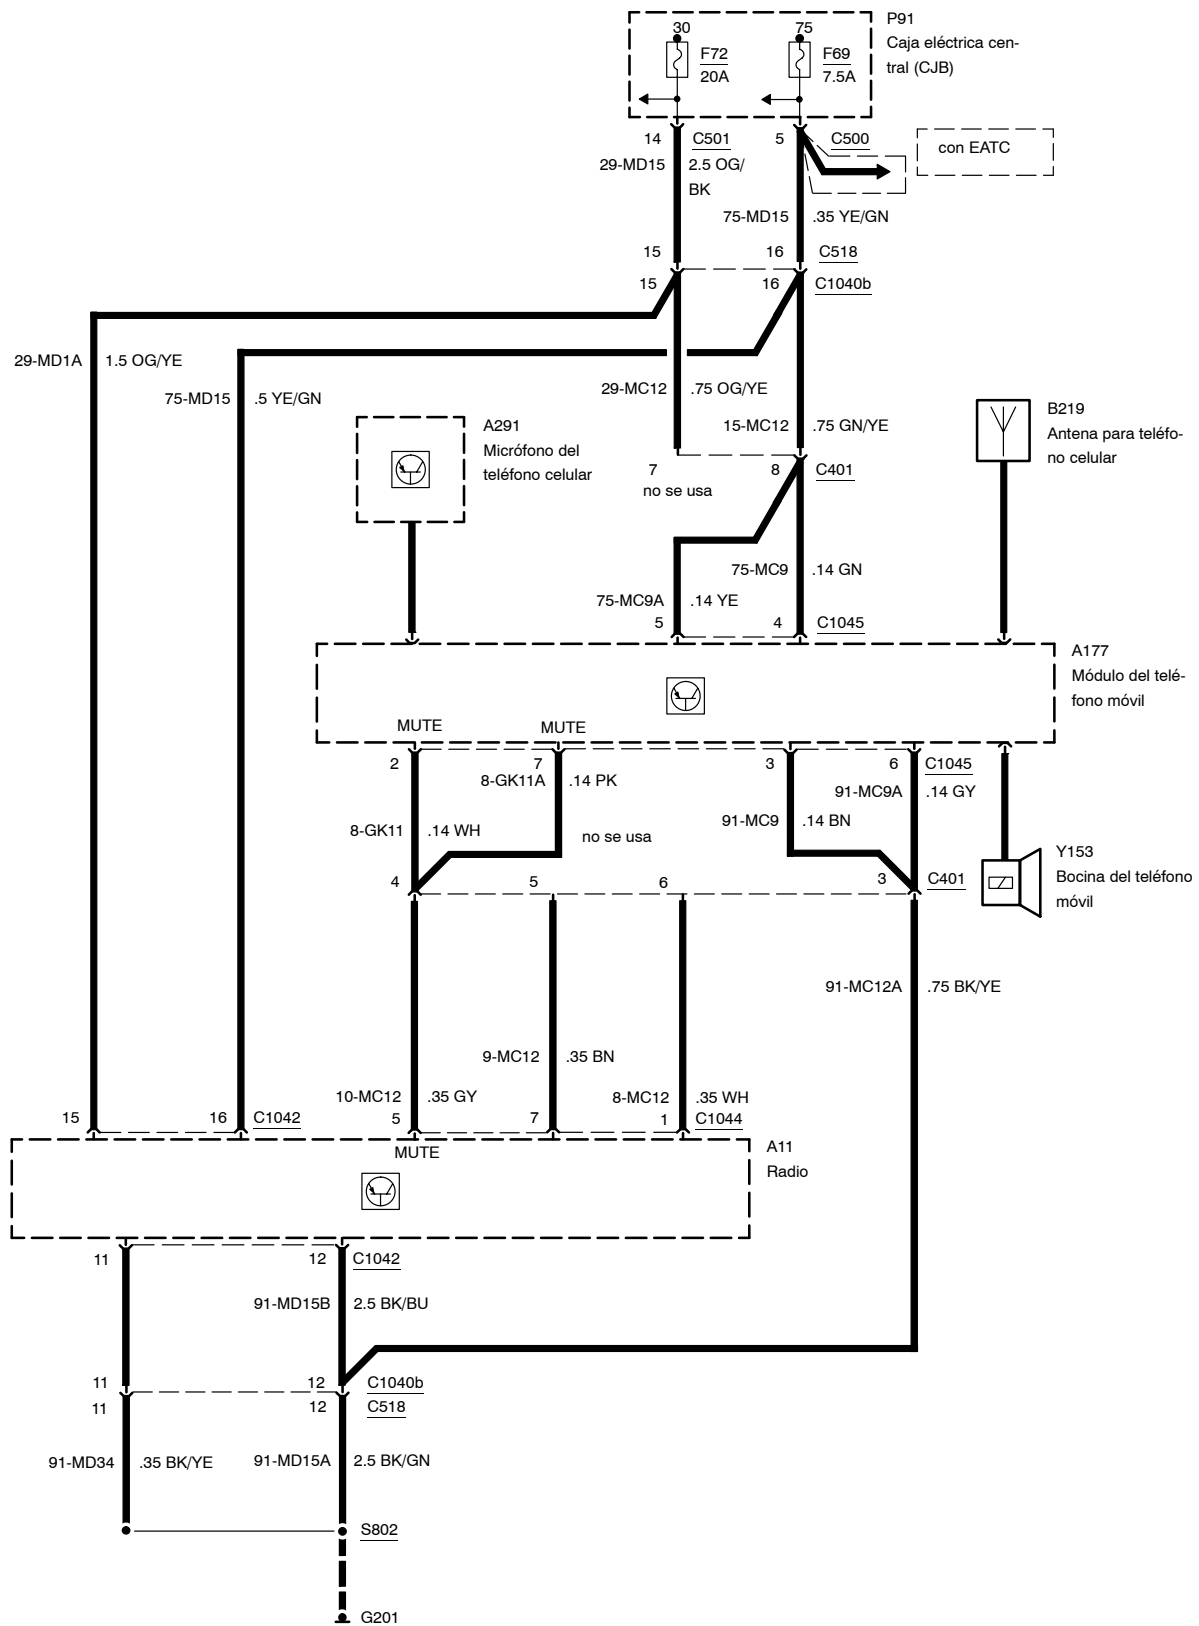

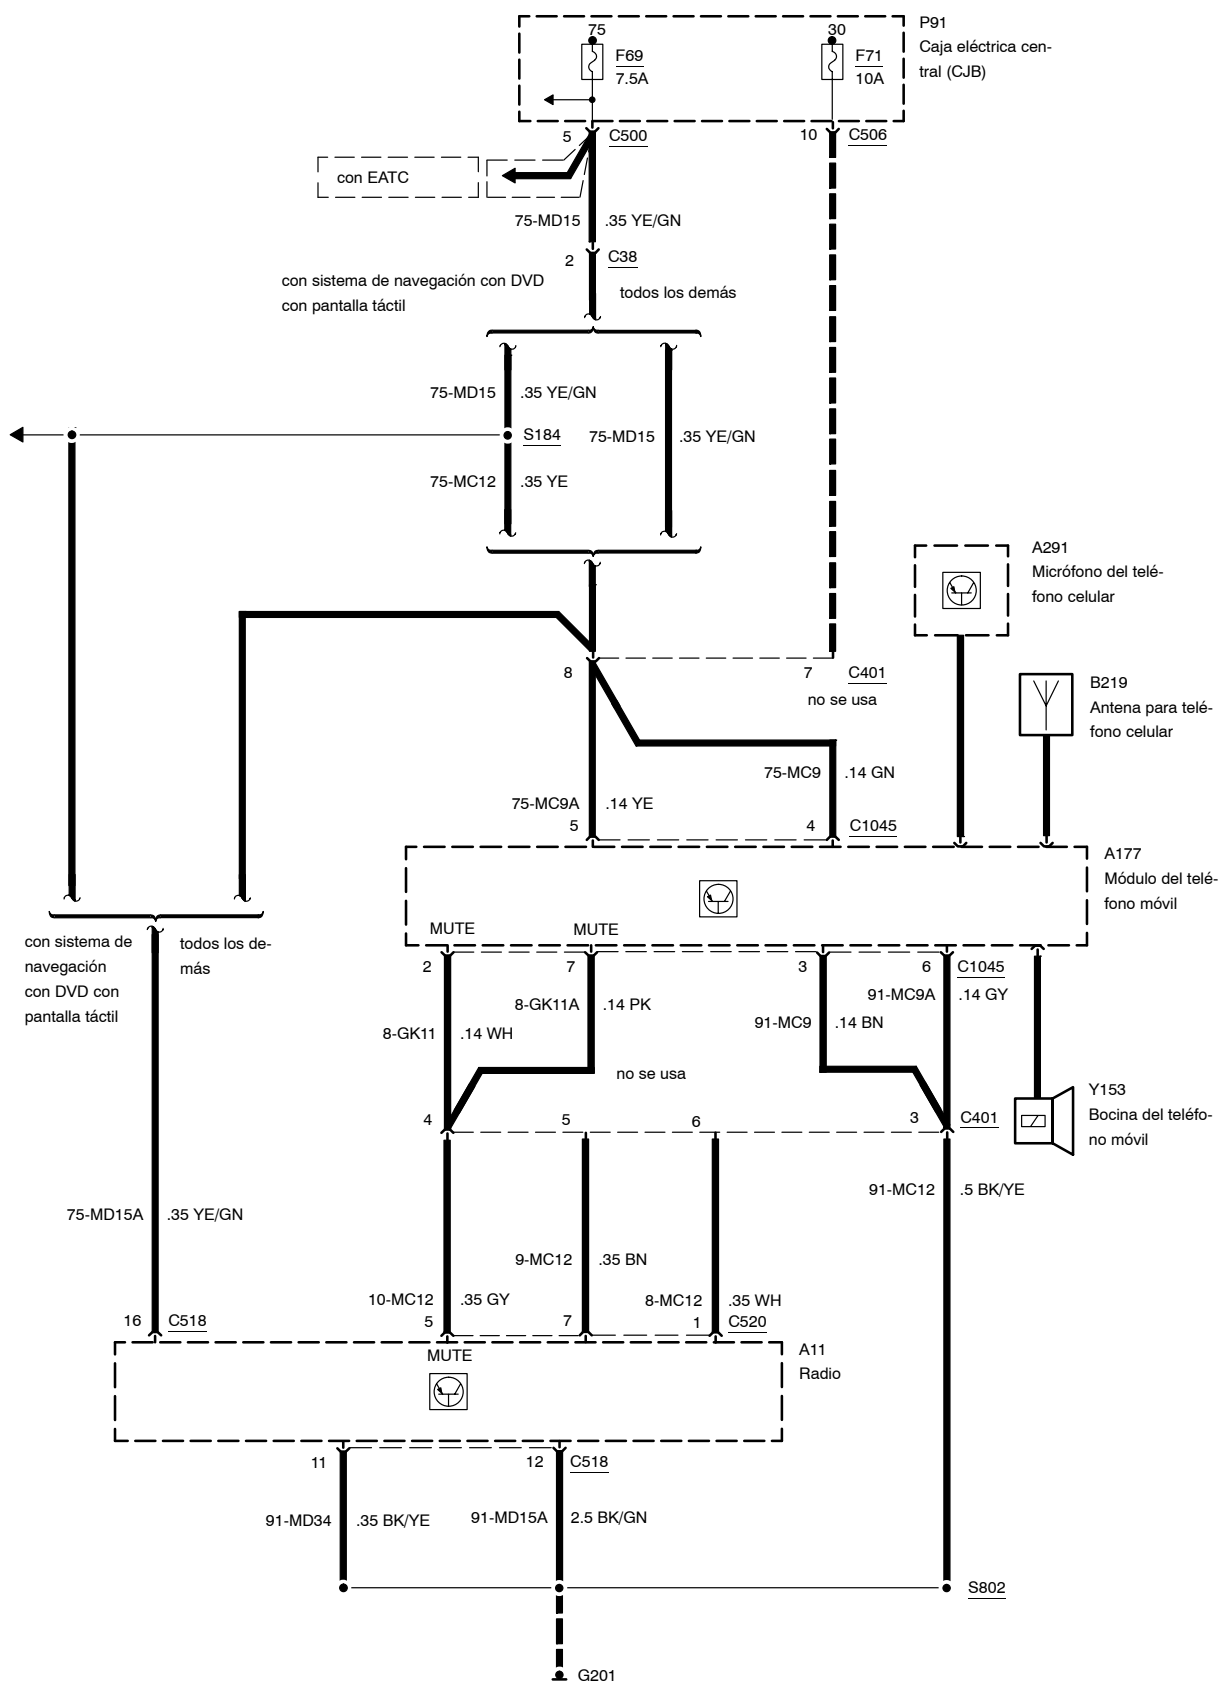


-1

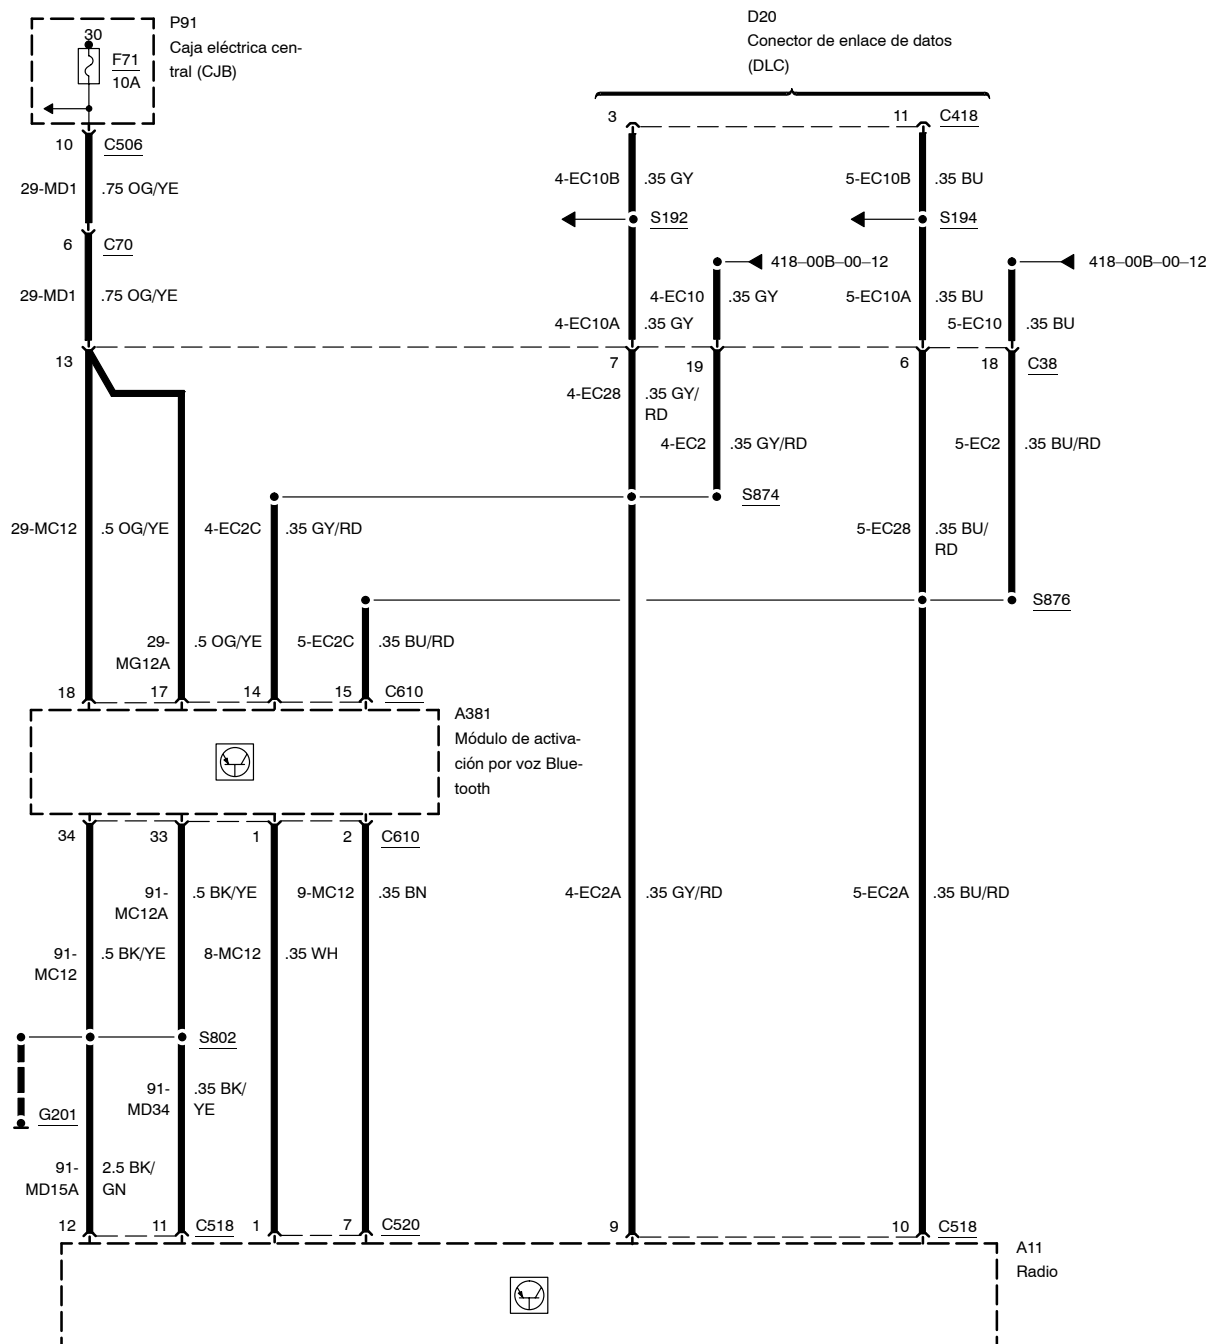


-2


A178
Unidad manual del
teléfono celular

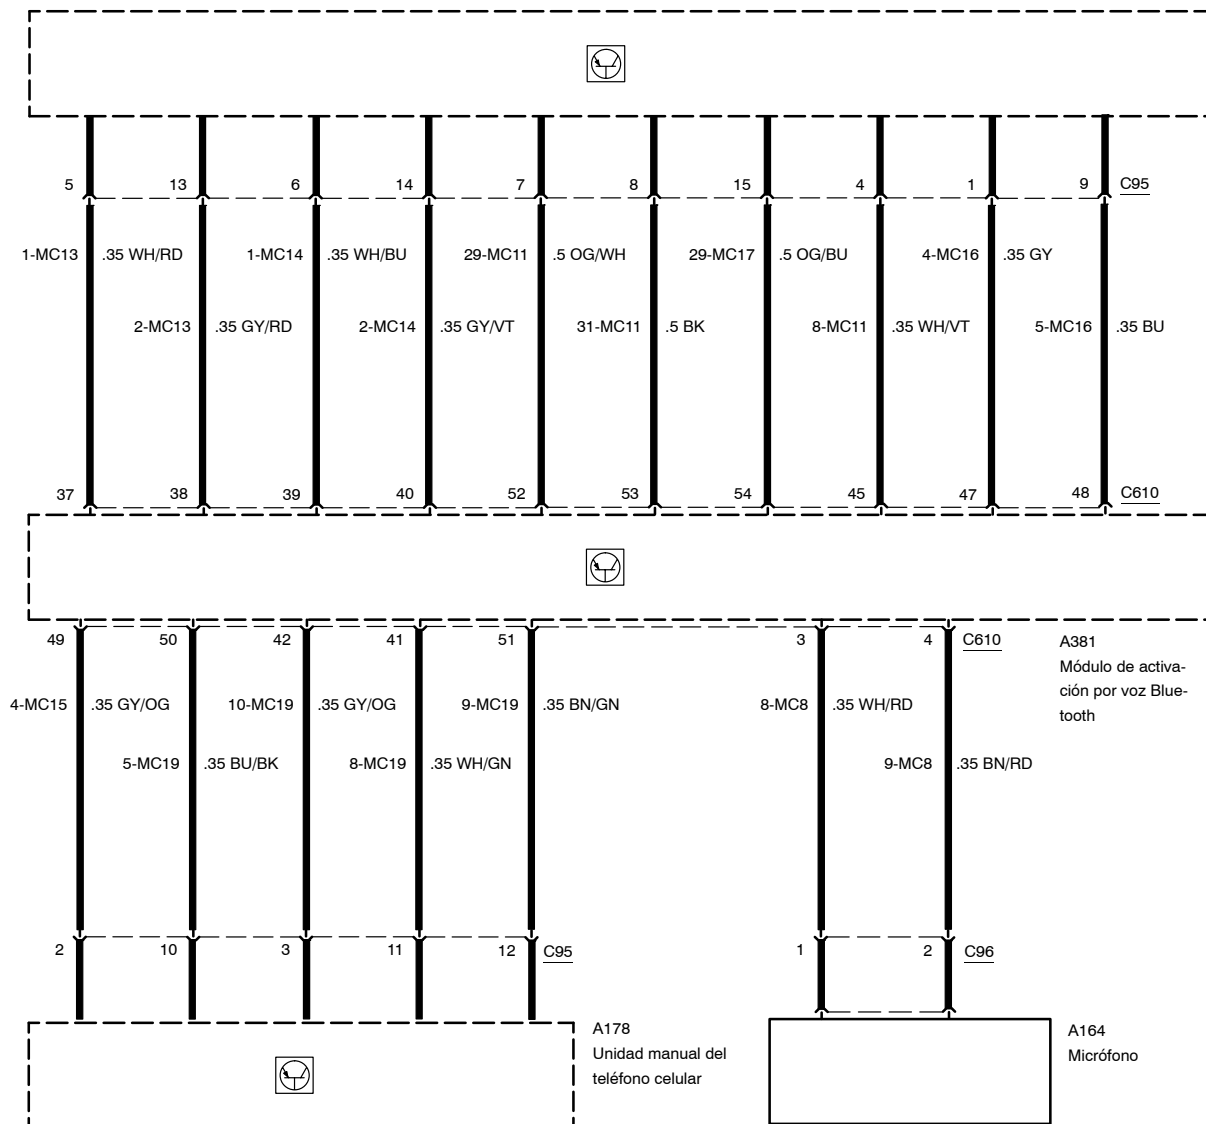



-1

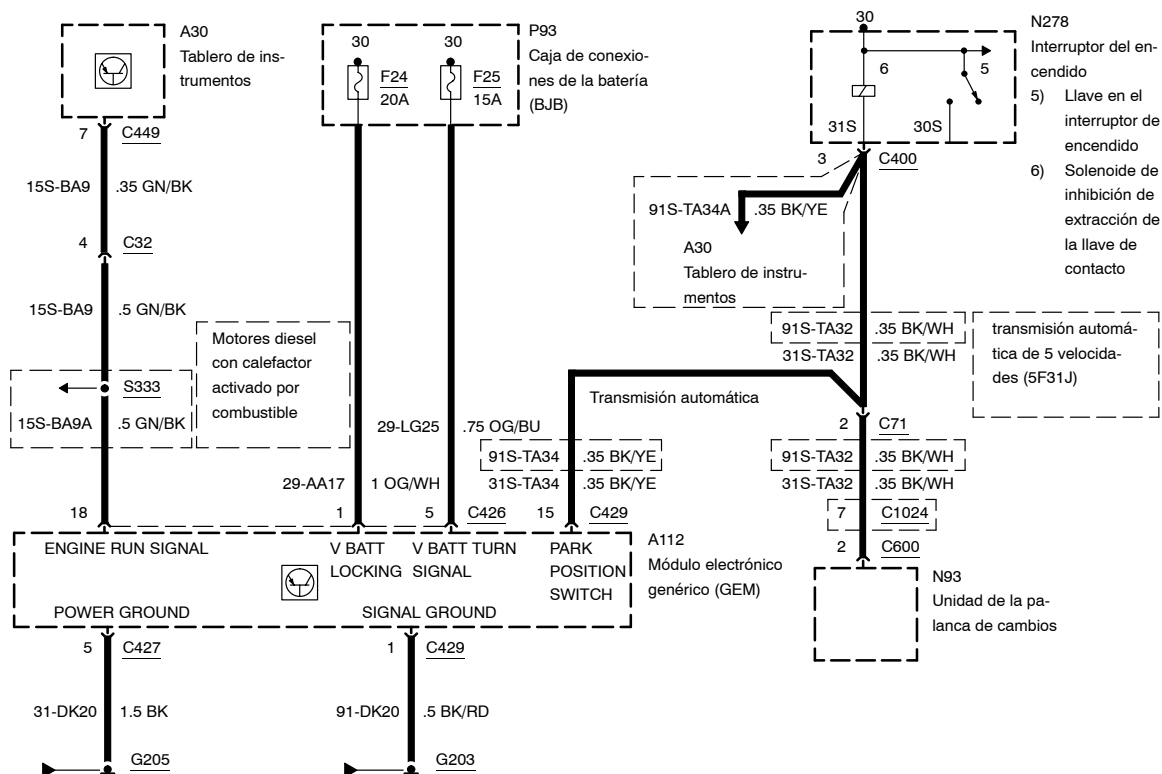



-2

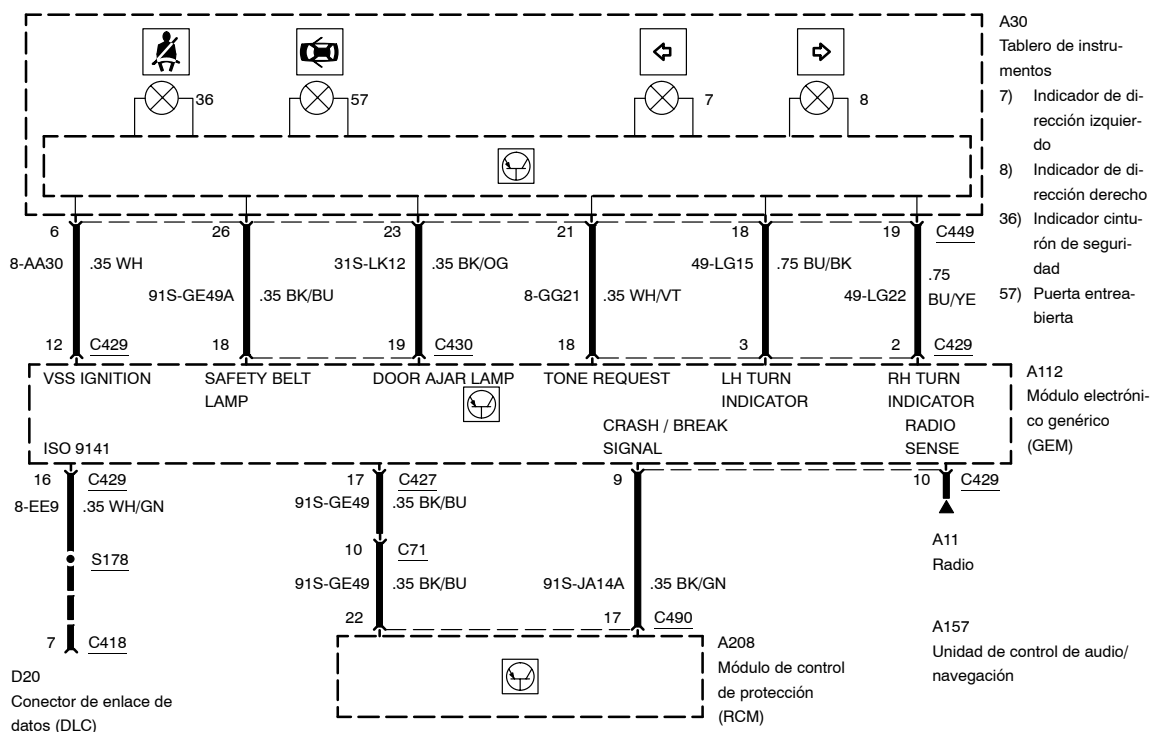


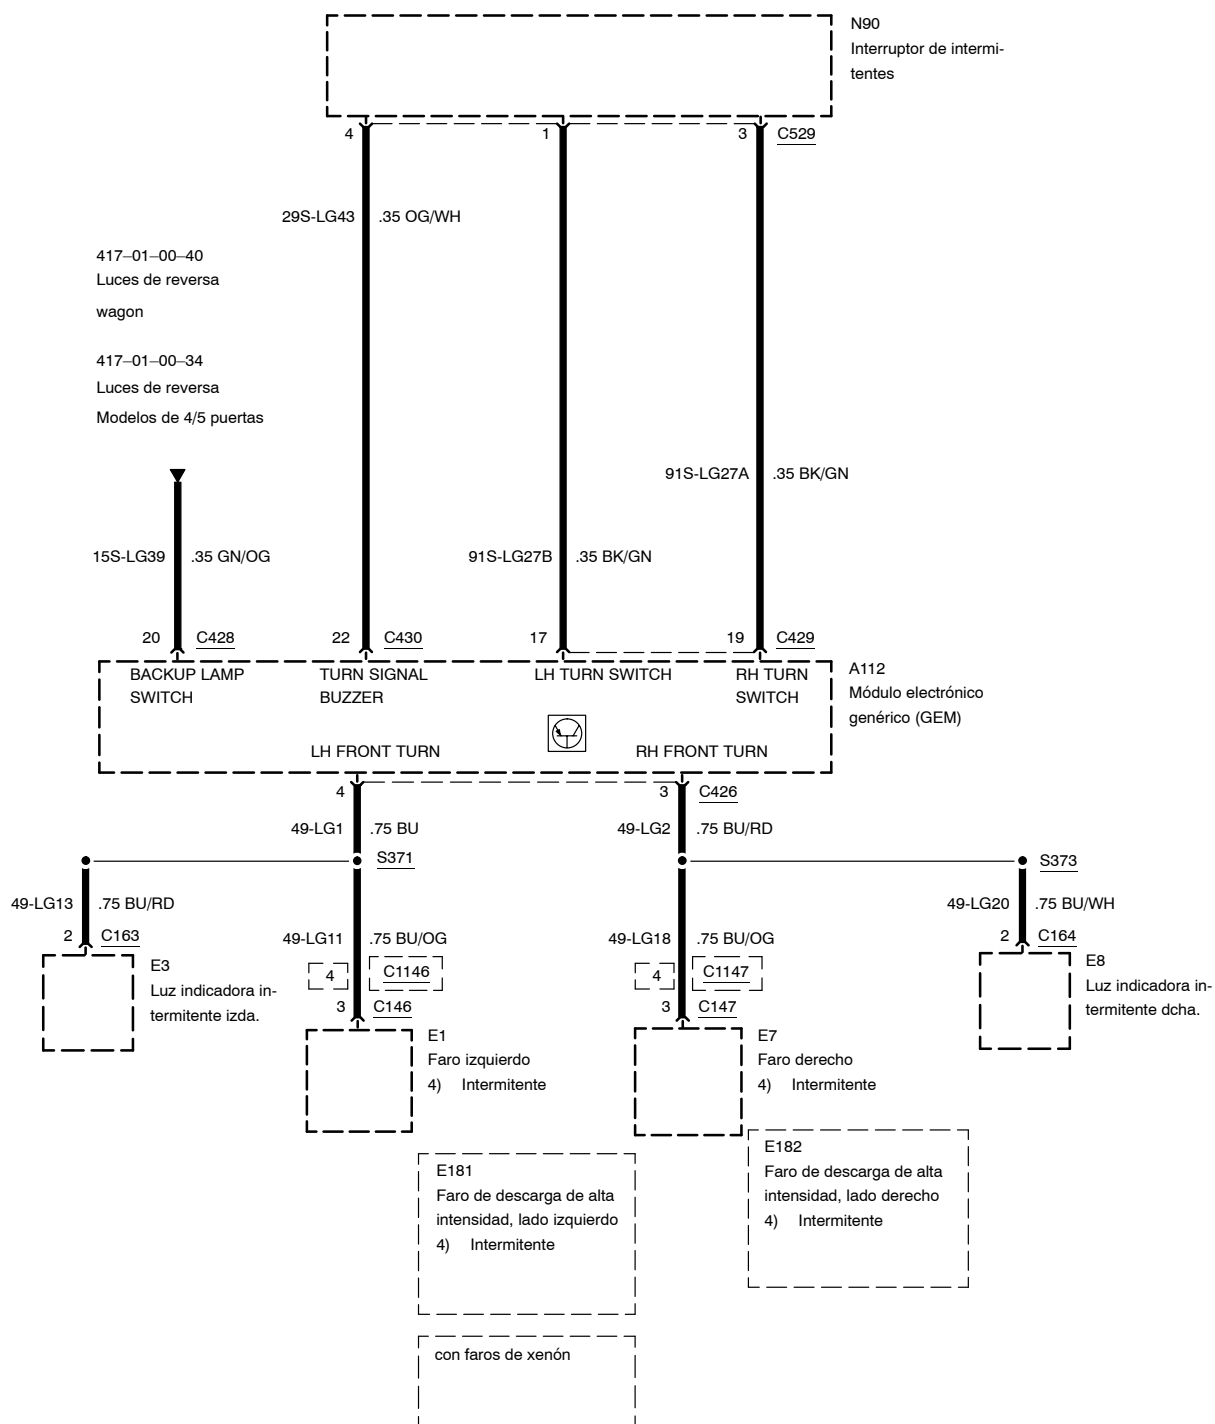


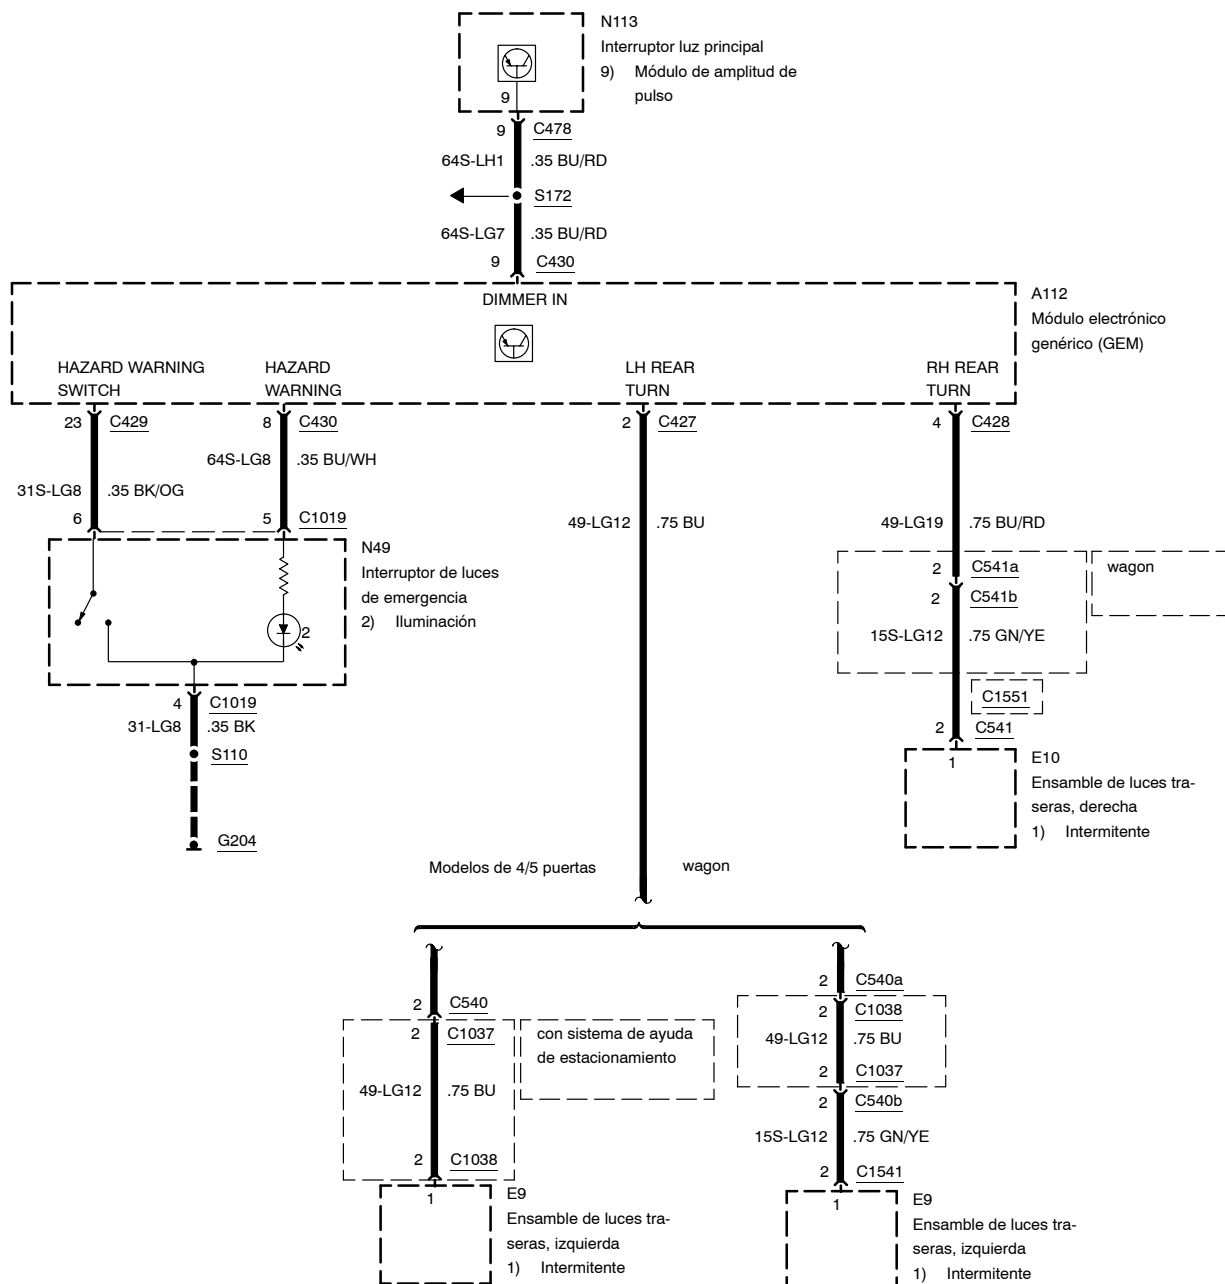


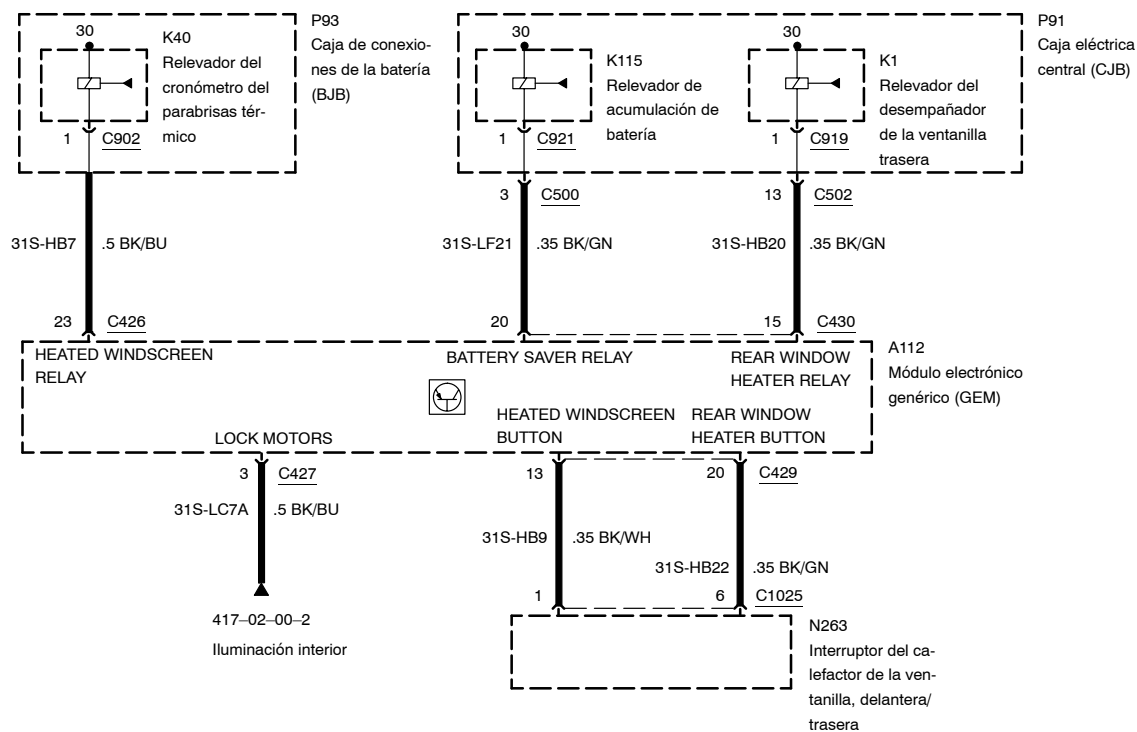

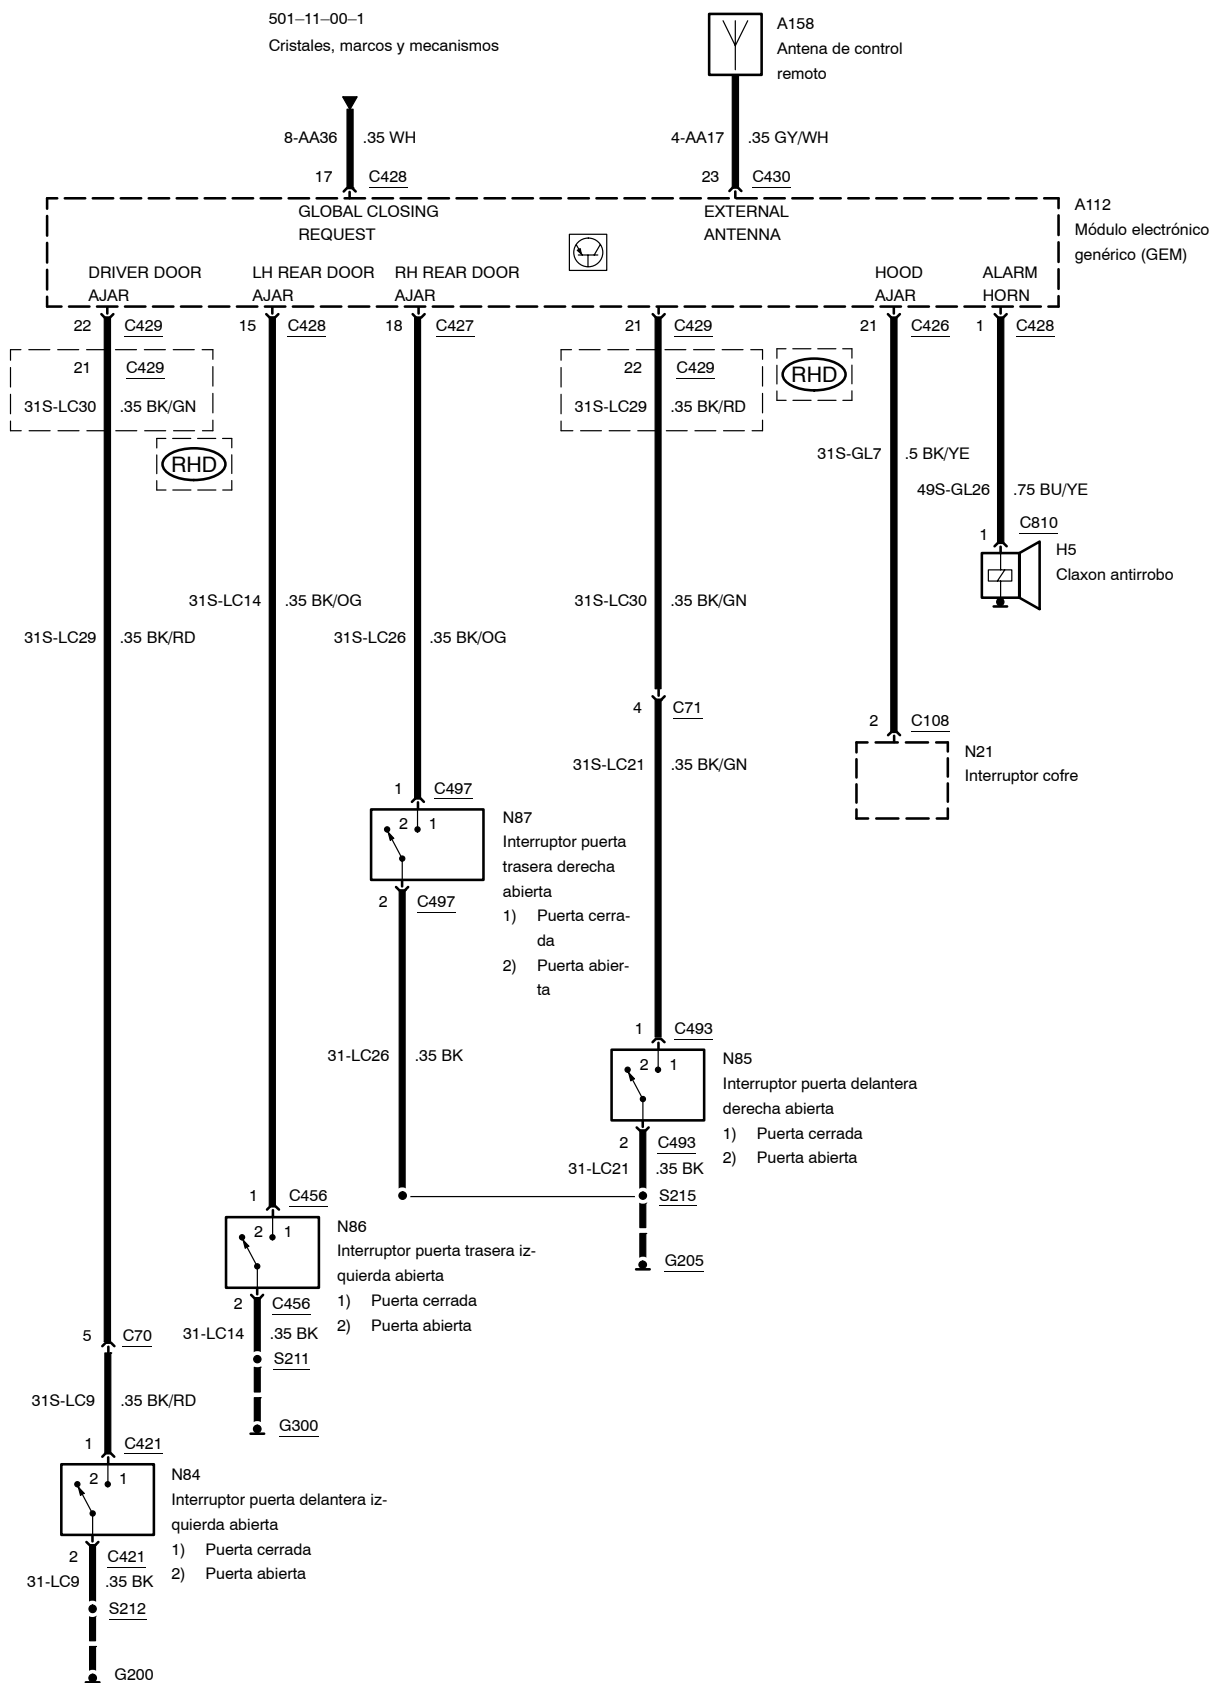

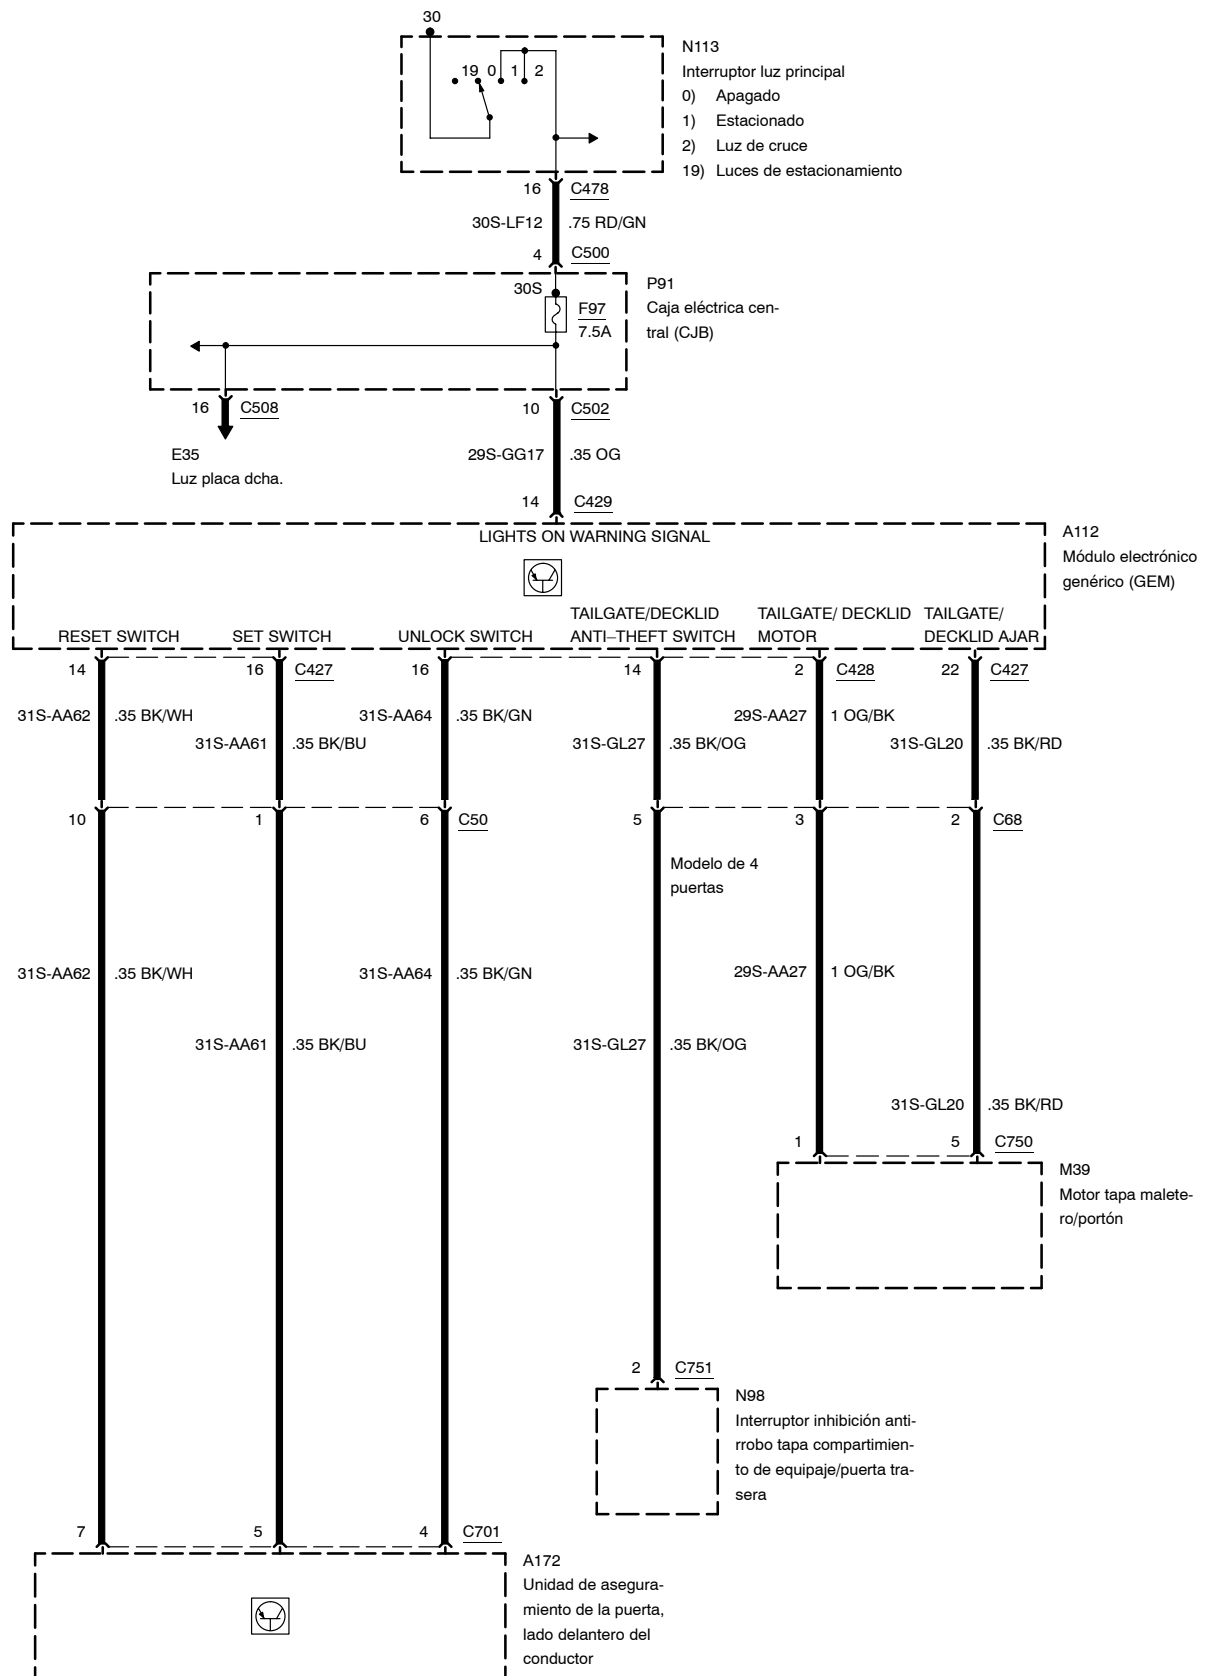


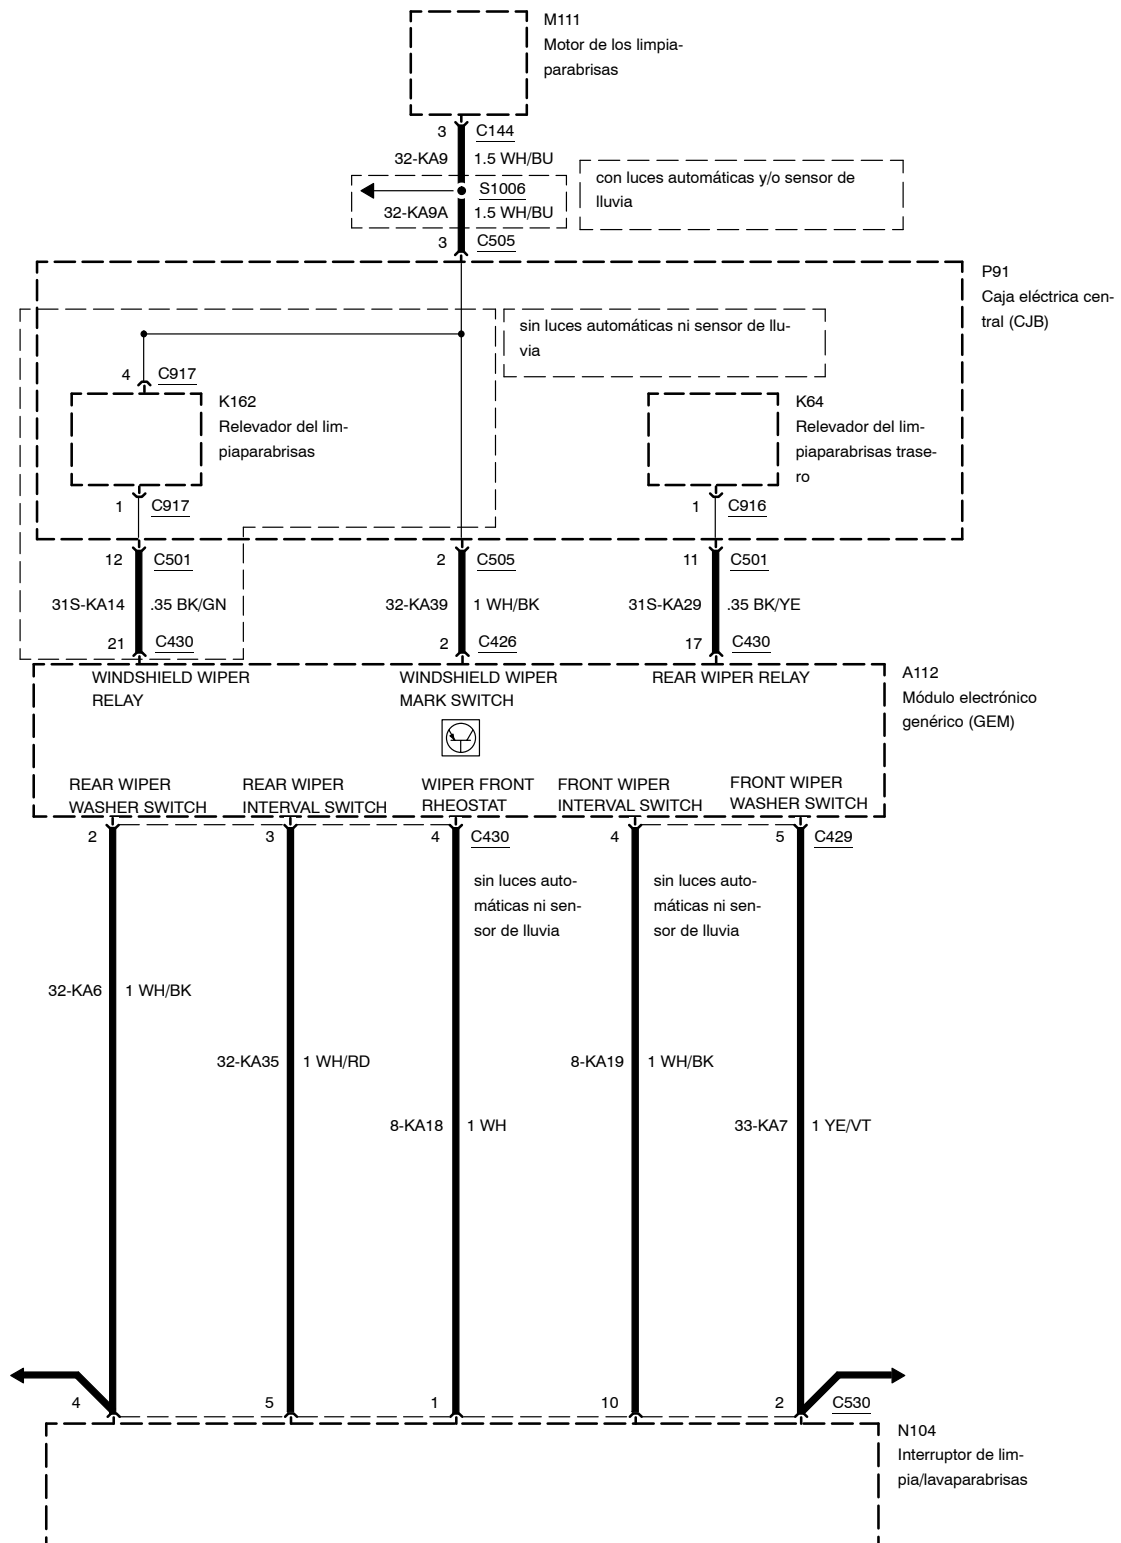

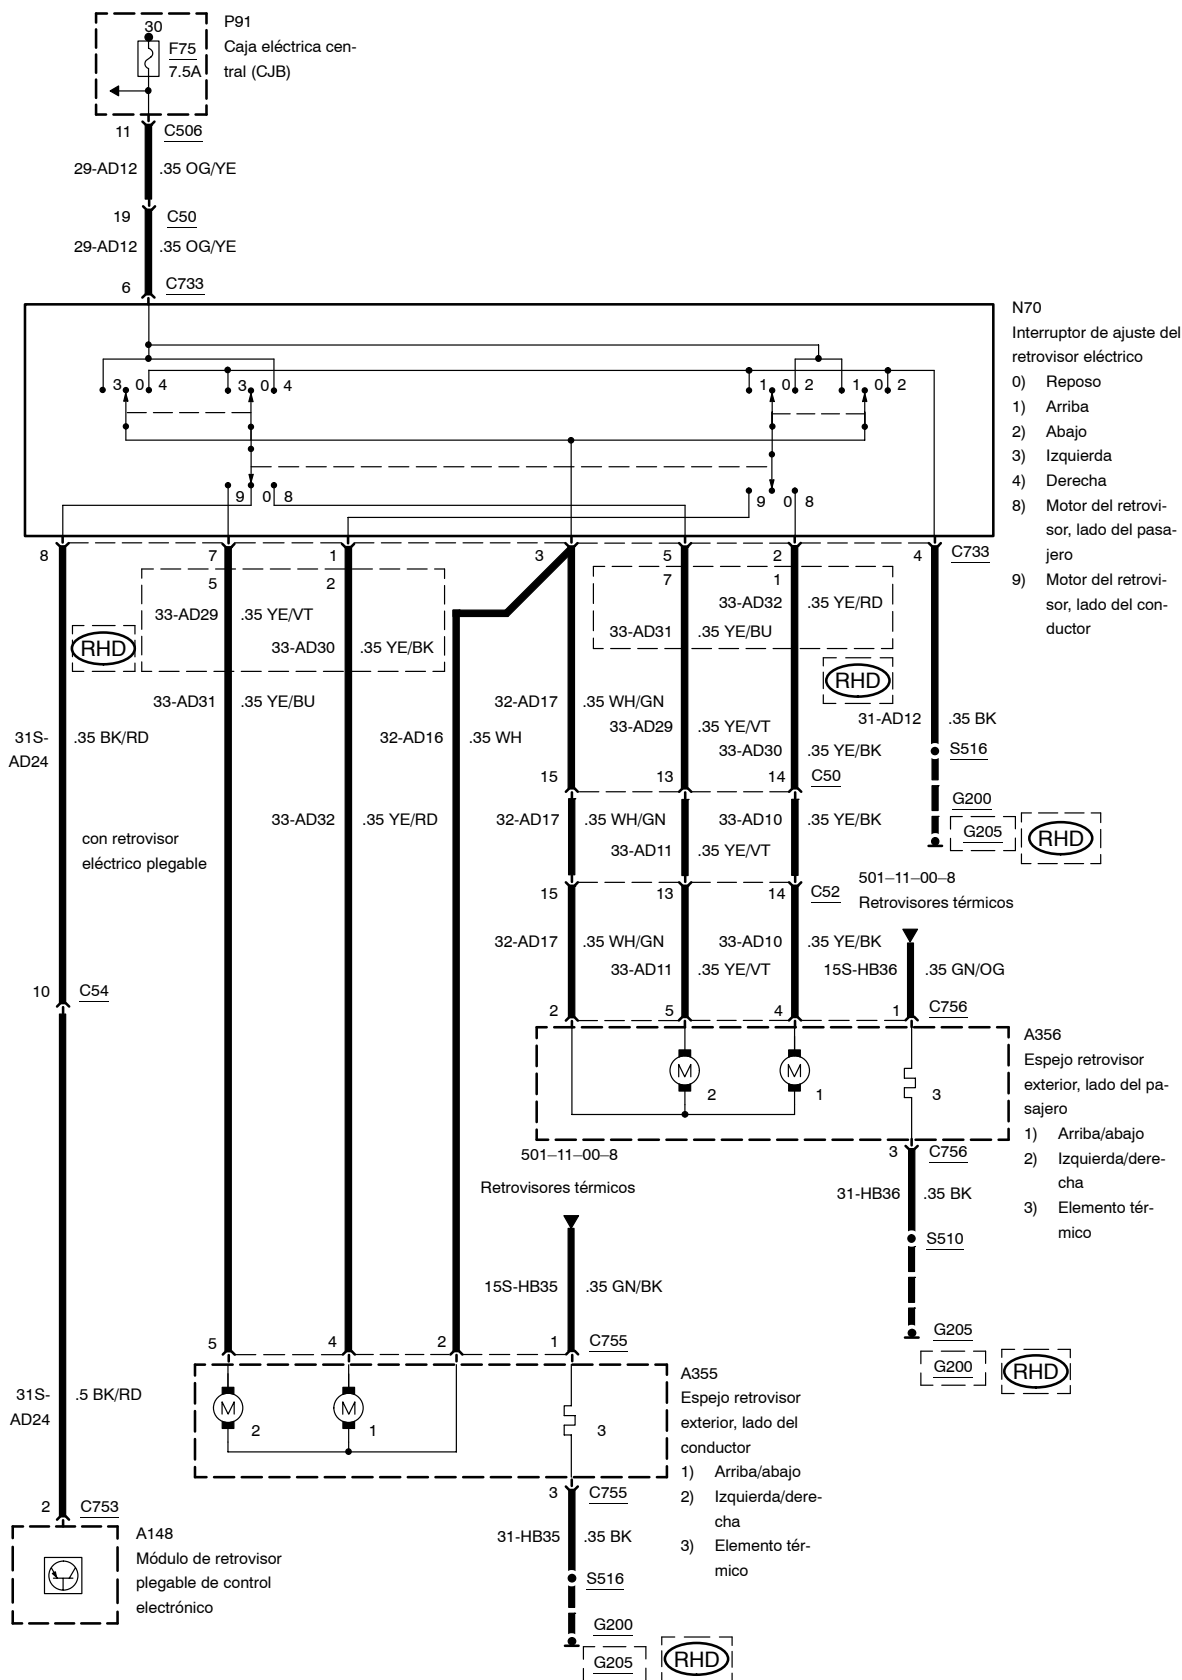


Con retrovisor plegable de control electrónico

-2

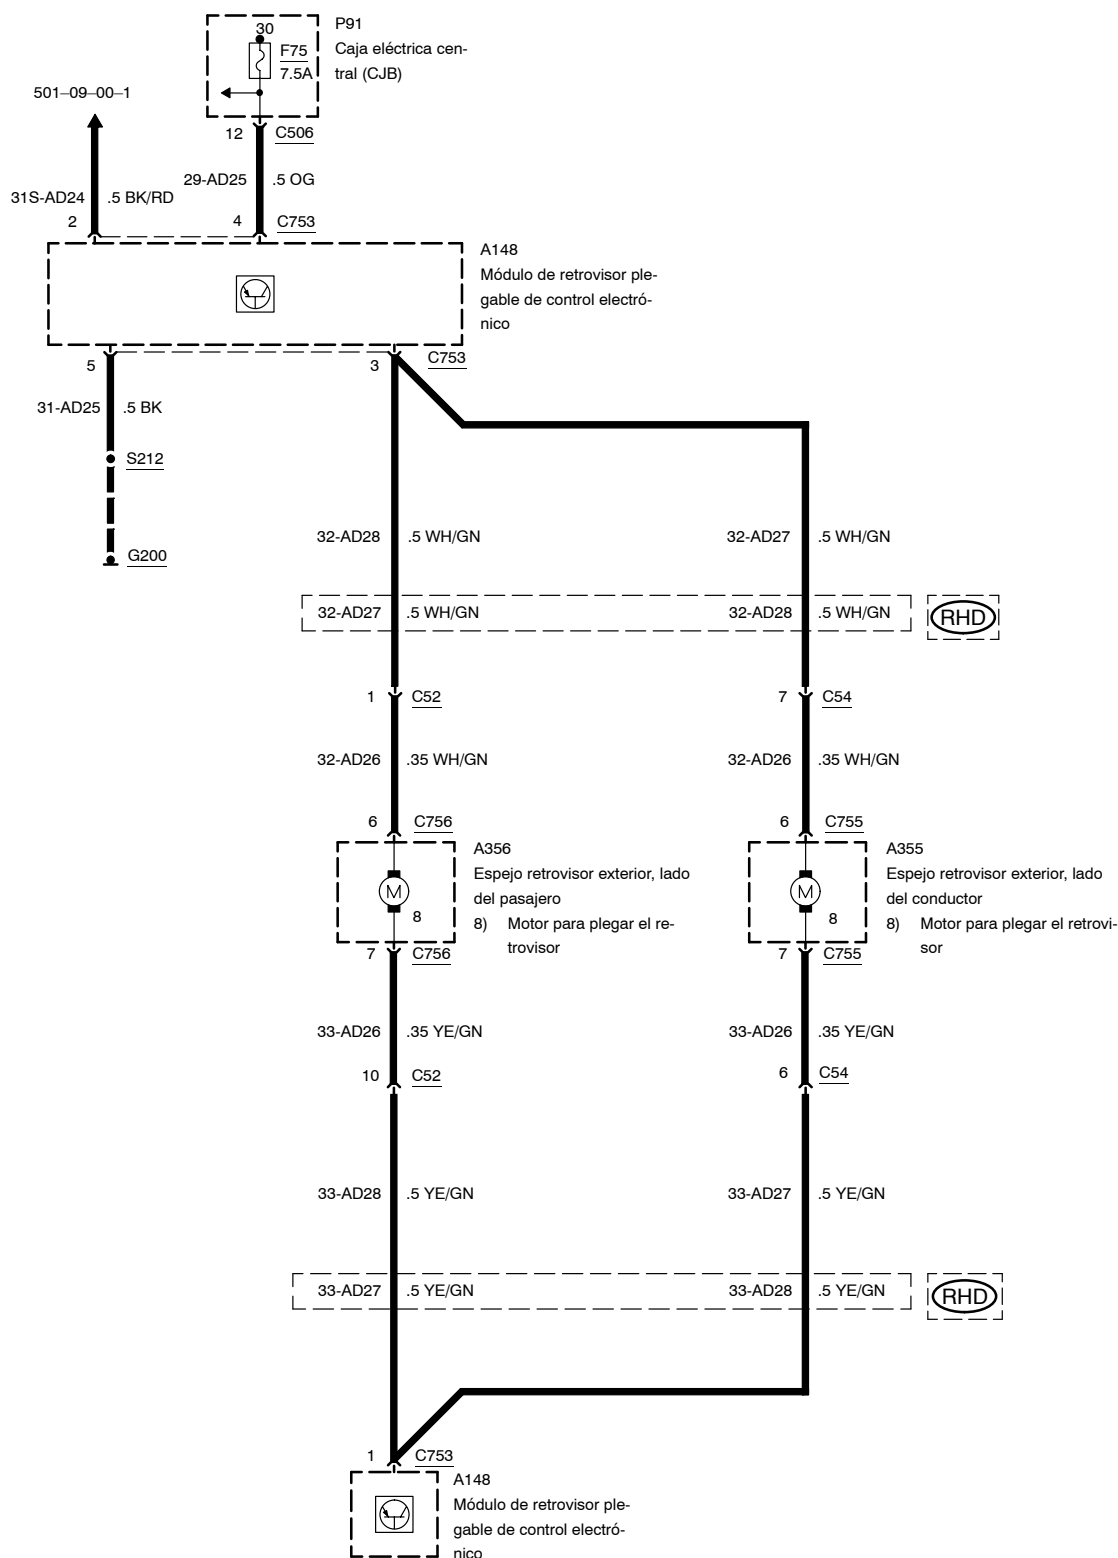


Retrovisor interior antideslumbrante

-3

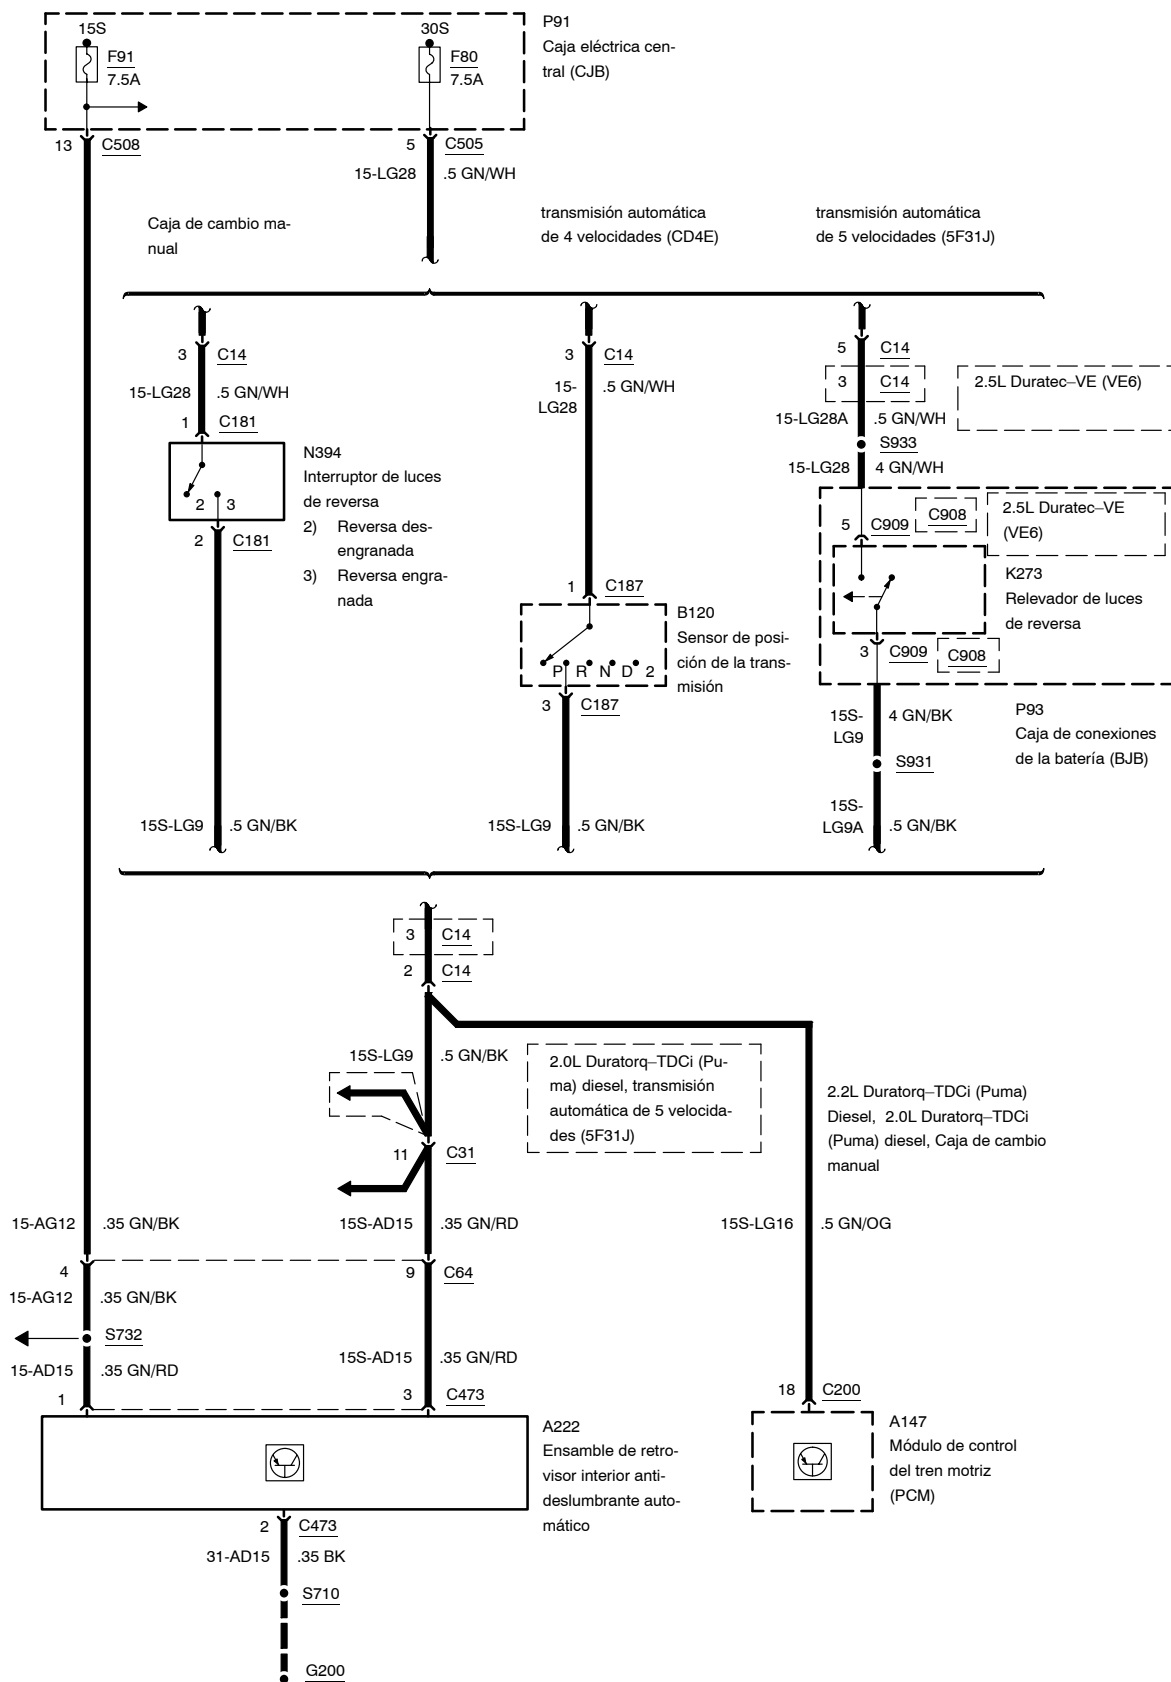


Asientos eléctricos de 2 posiciones

-1

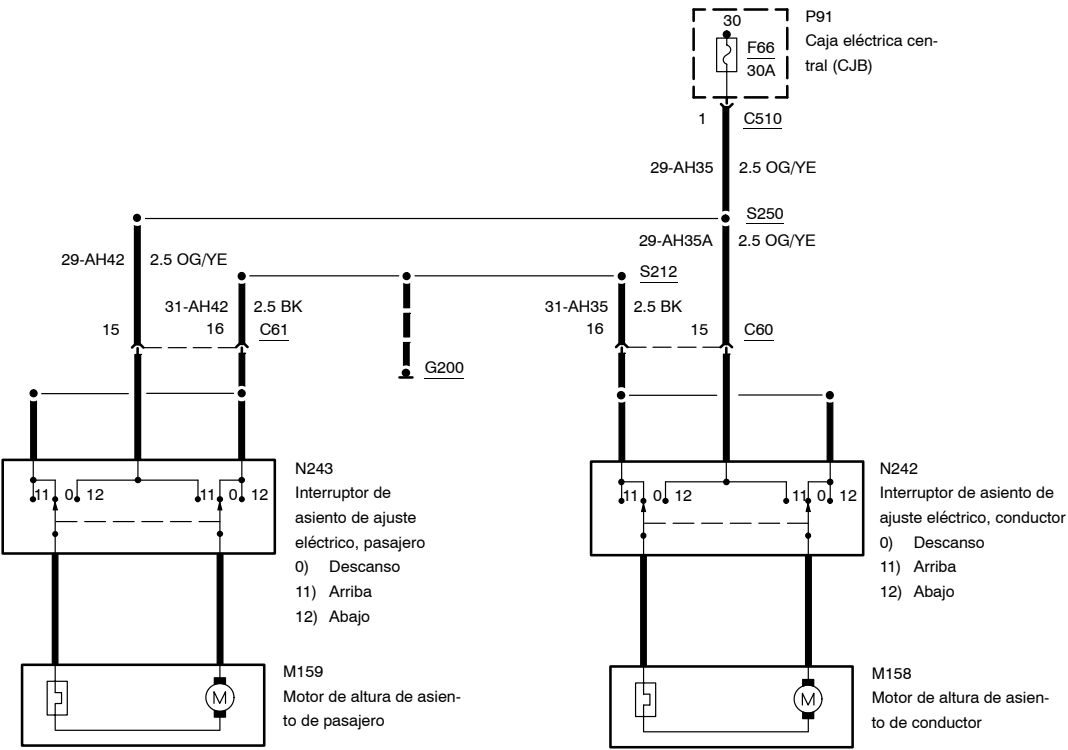


Asientos eléctricos de 8 posiciones

-2

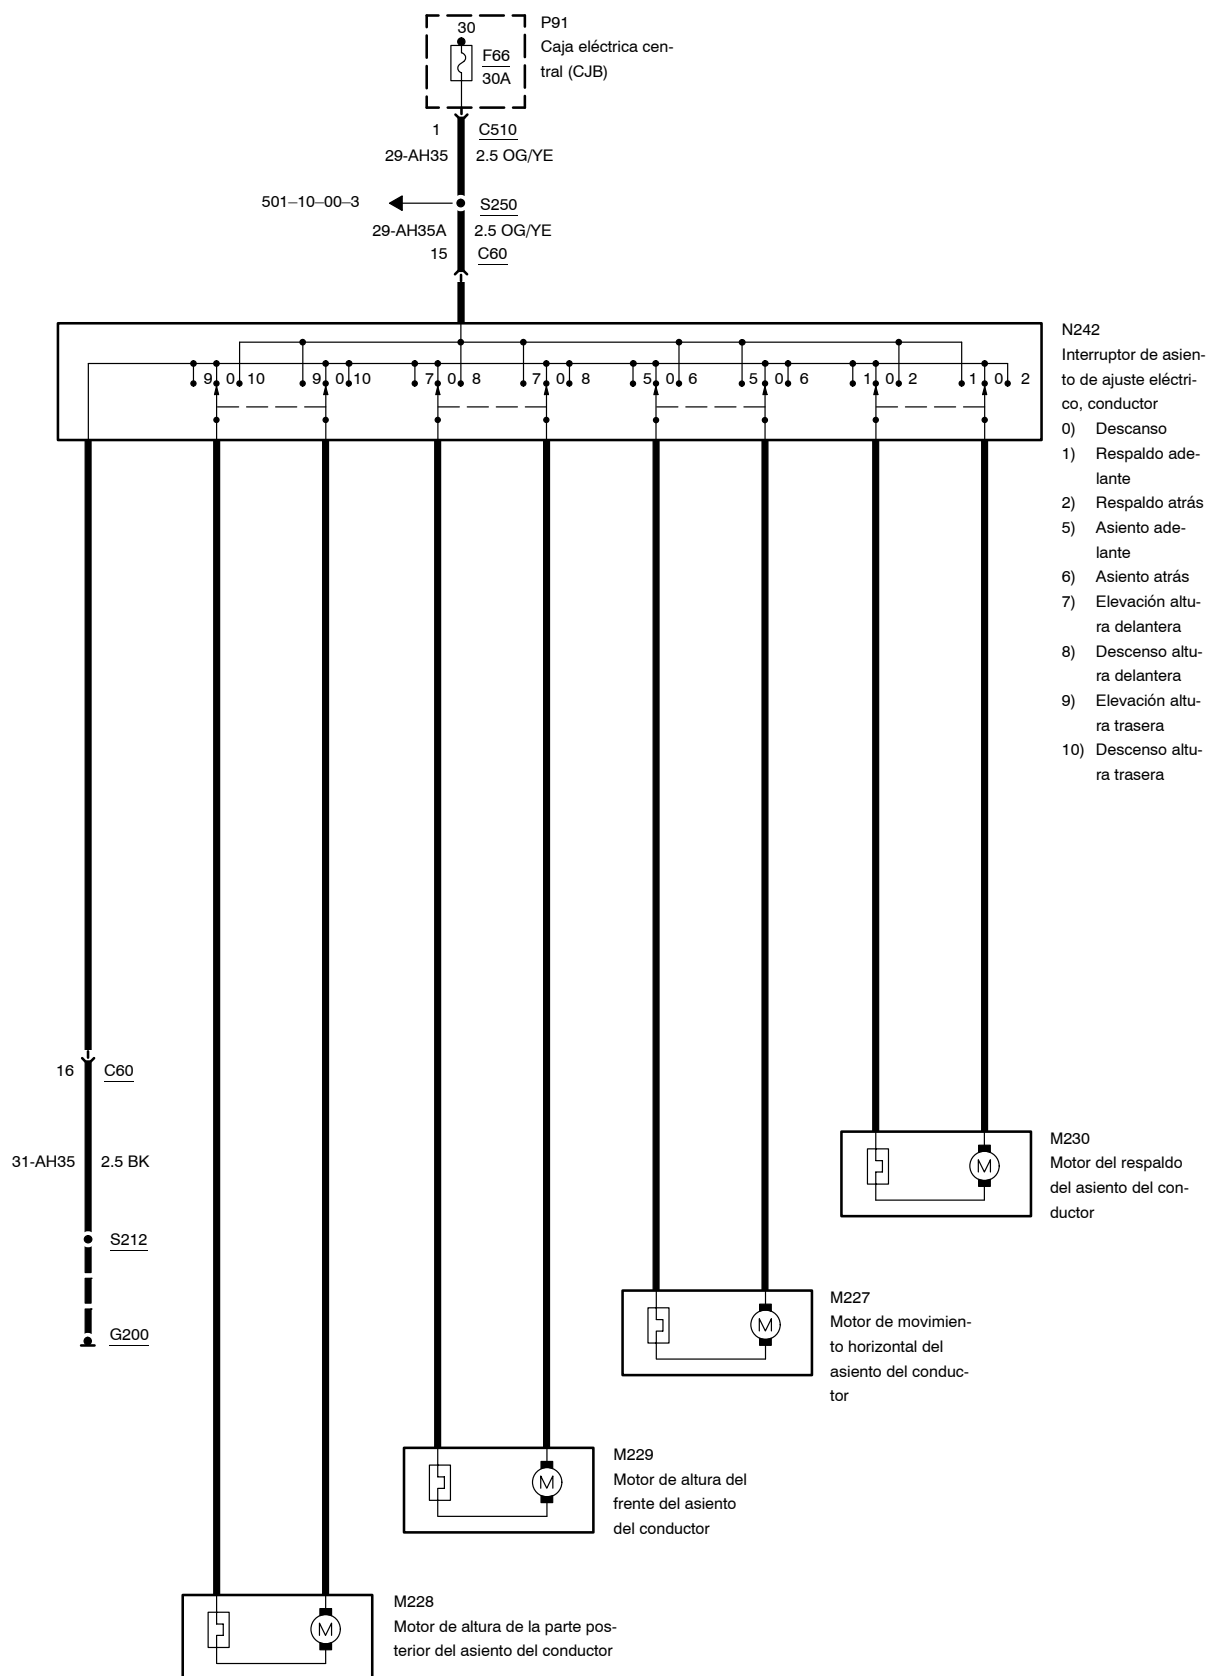


Asientos eléctricos de 8 posiciones

-3

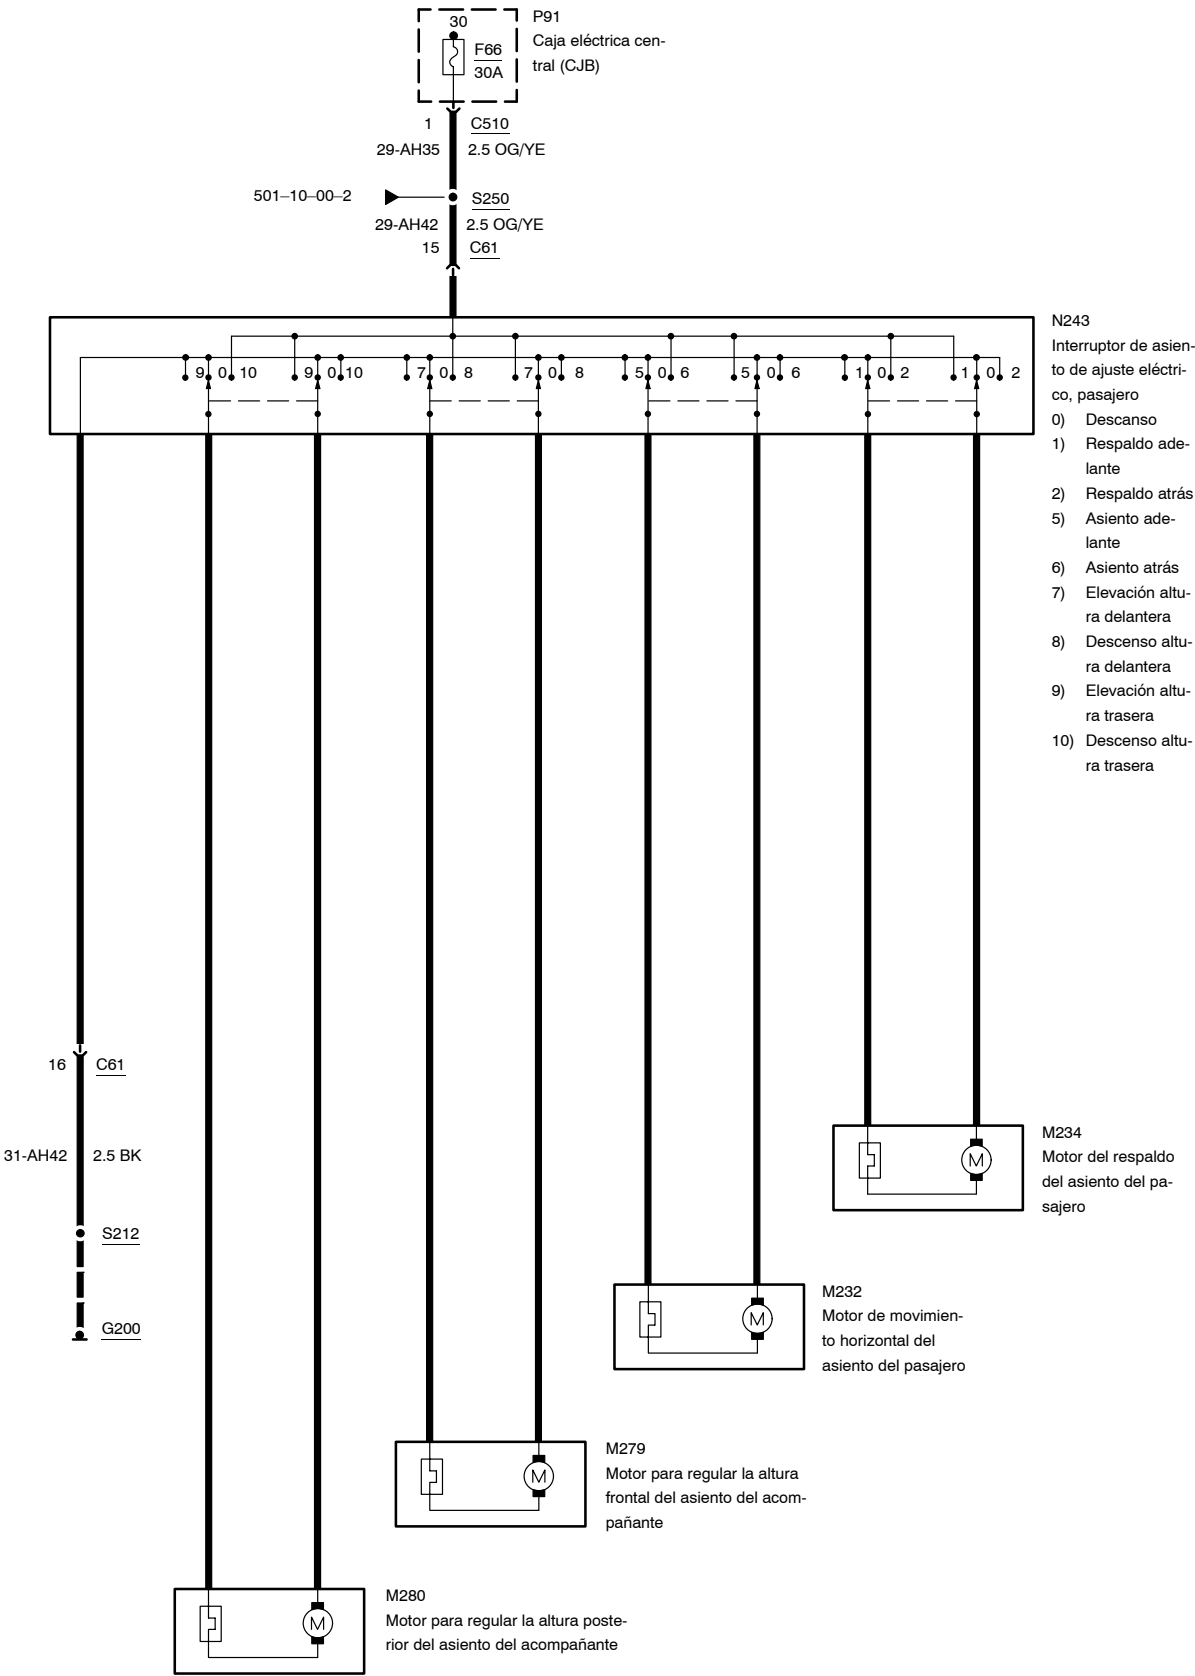


Asientos delanteros térmicos

-4

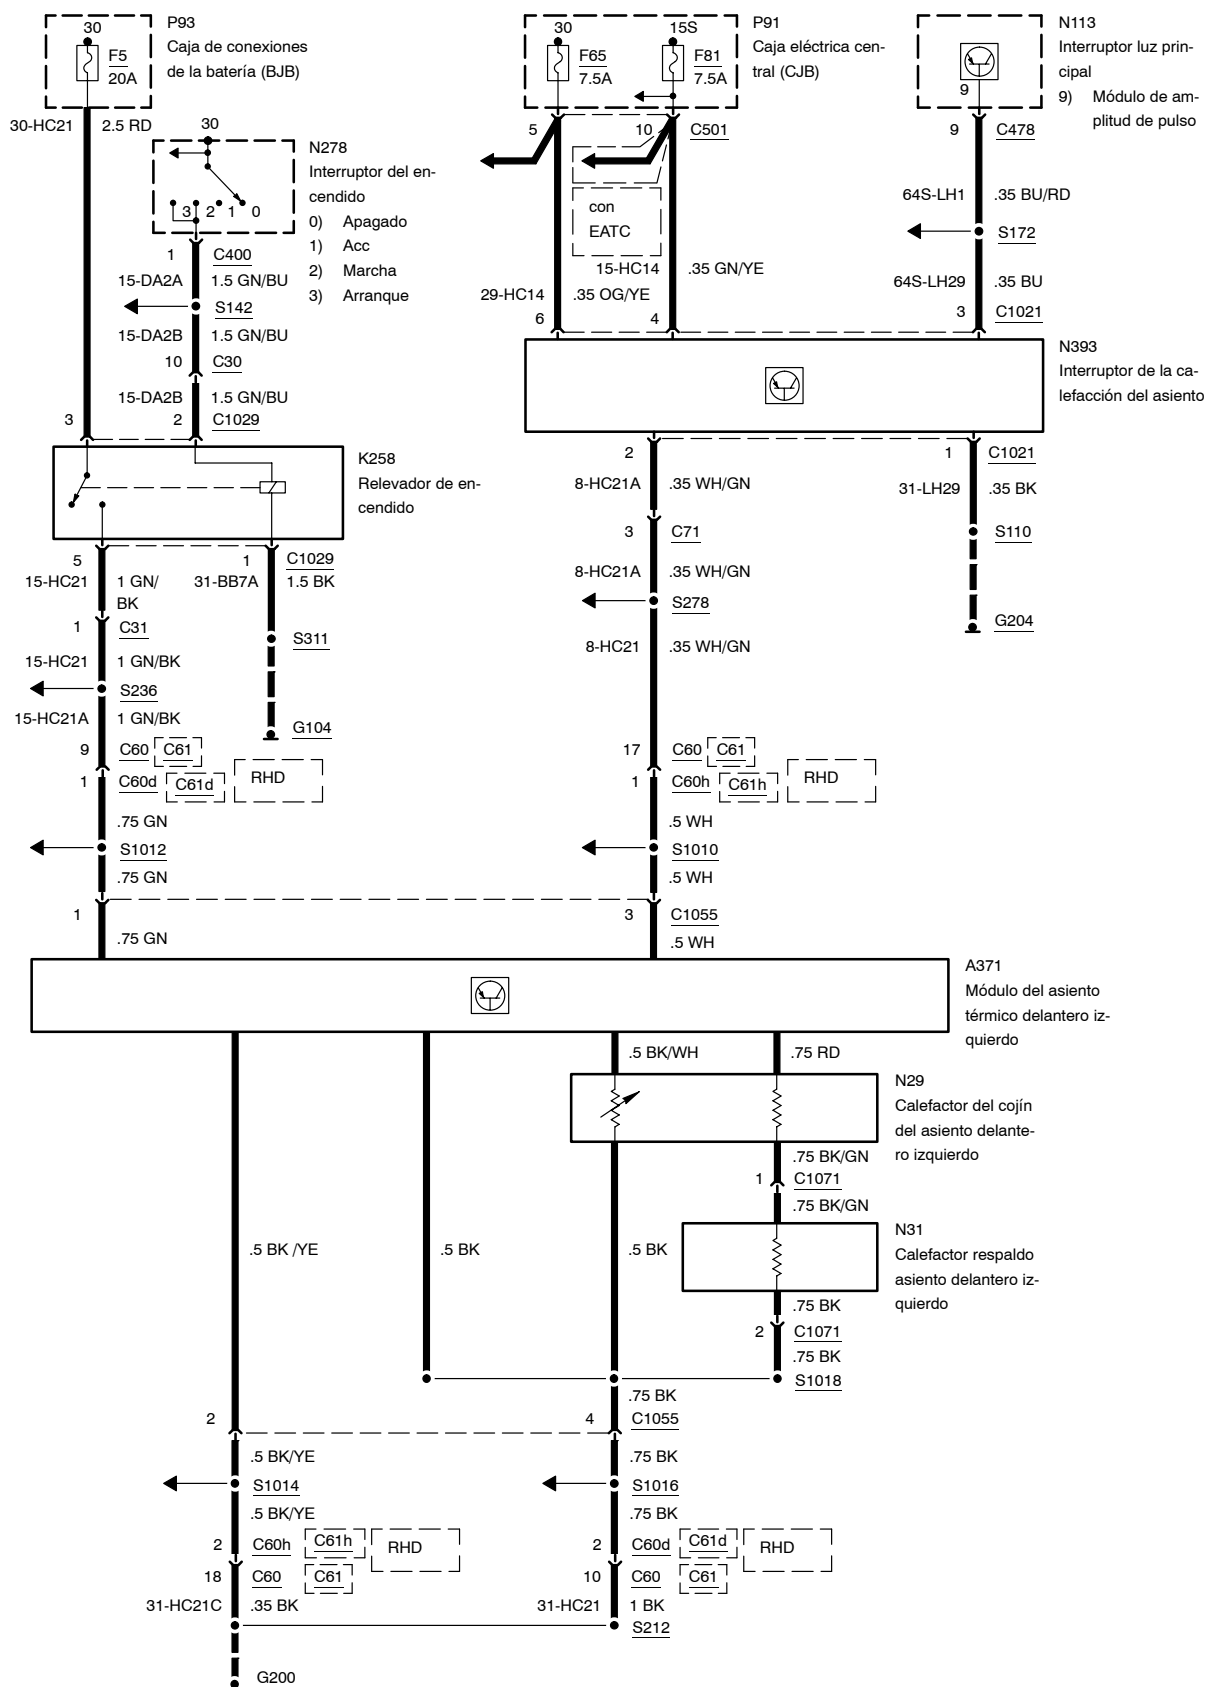


Asientos delanteros térmicos

-5

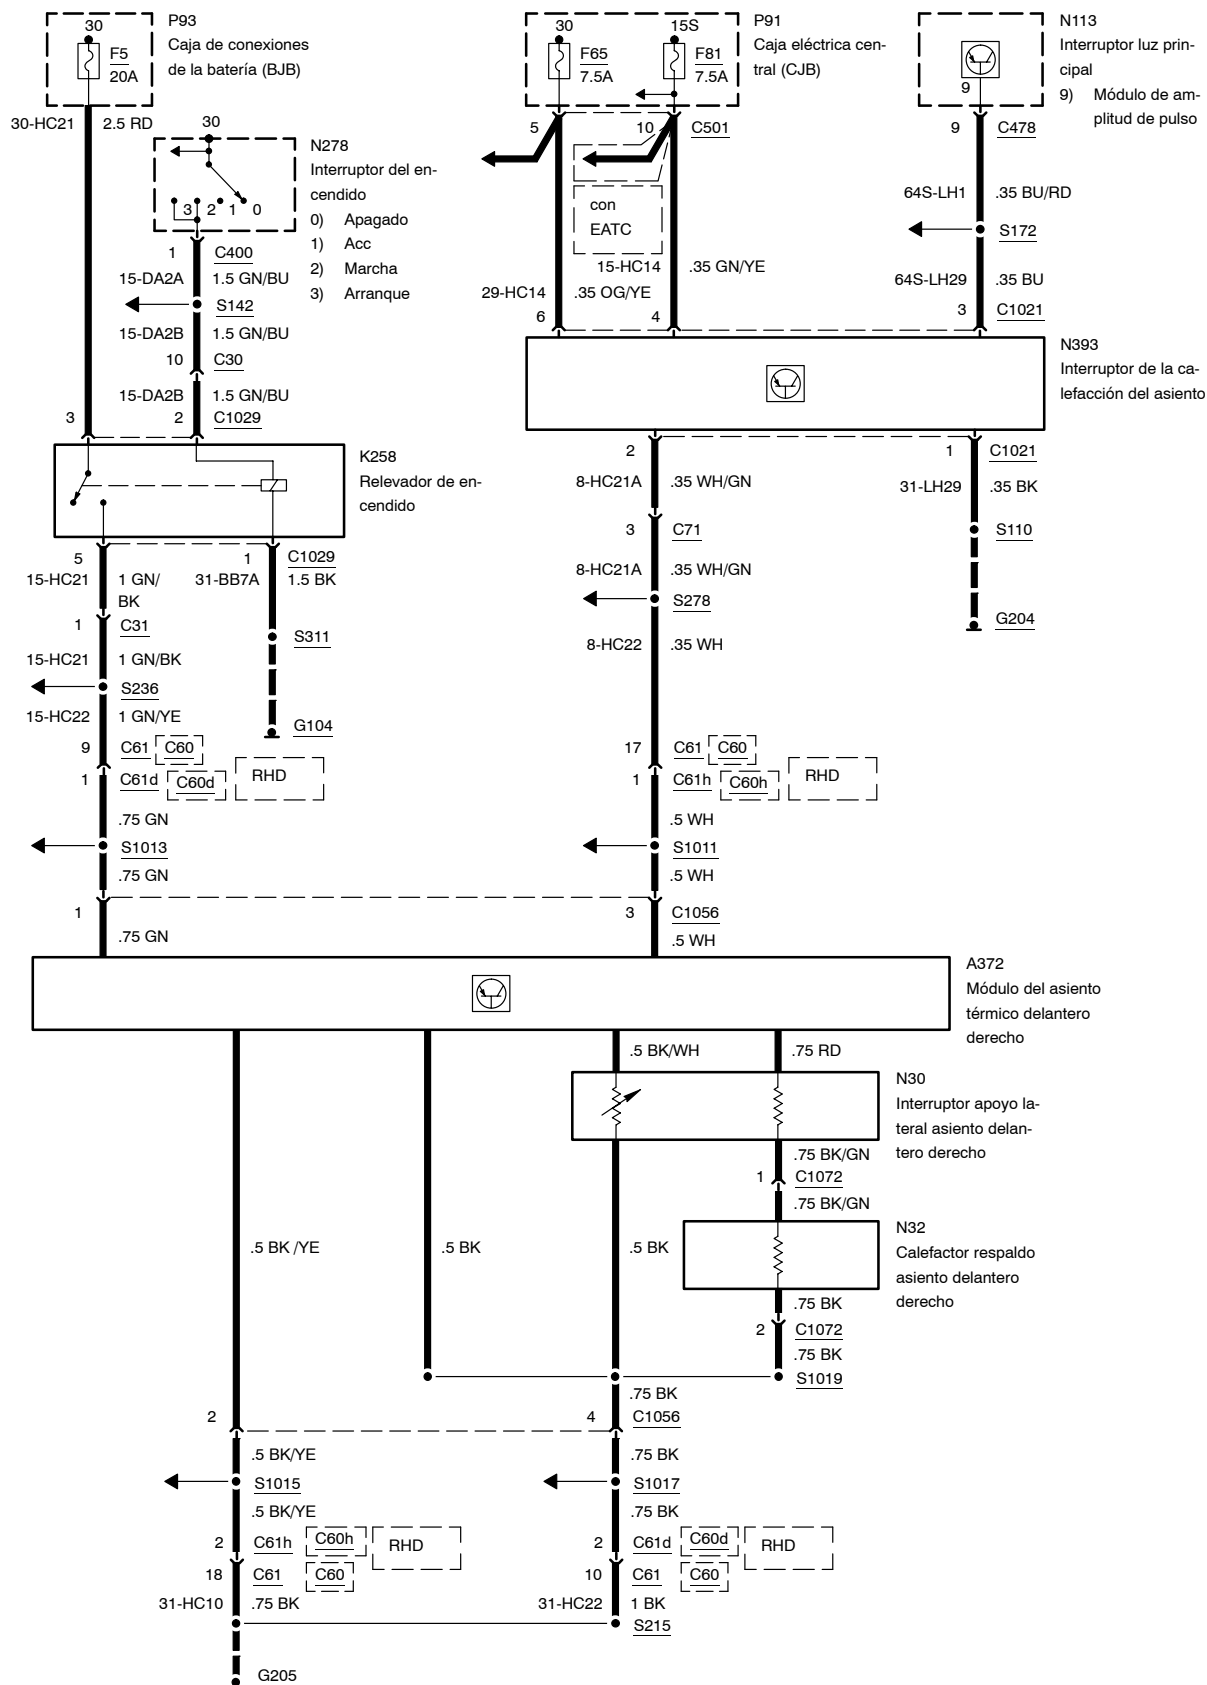


Asientos delanteros con control de climatización

-6

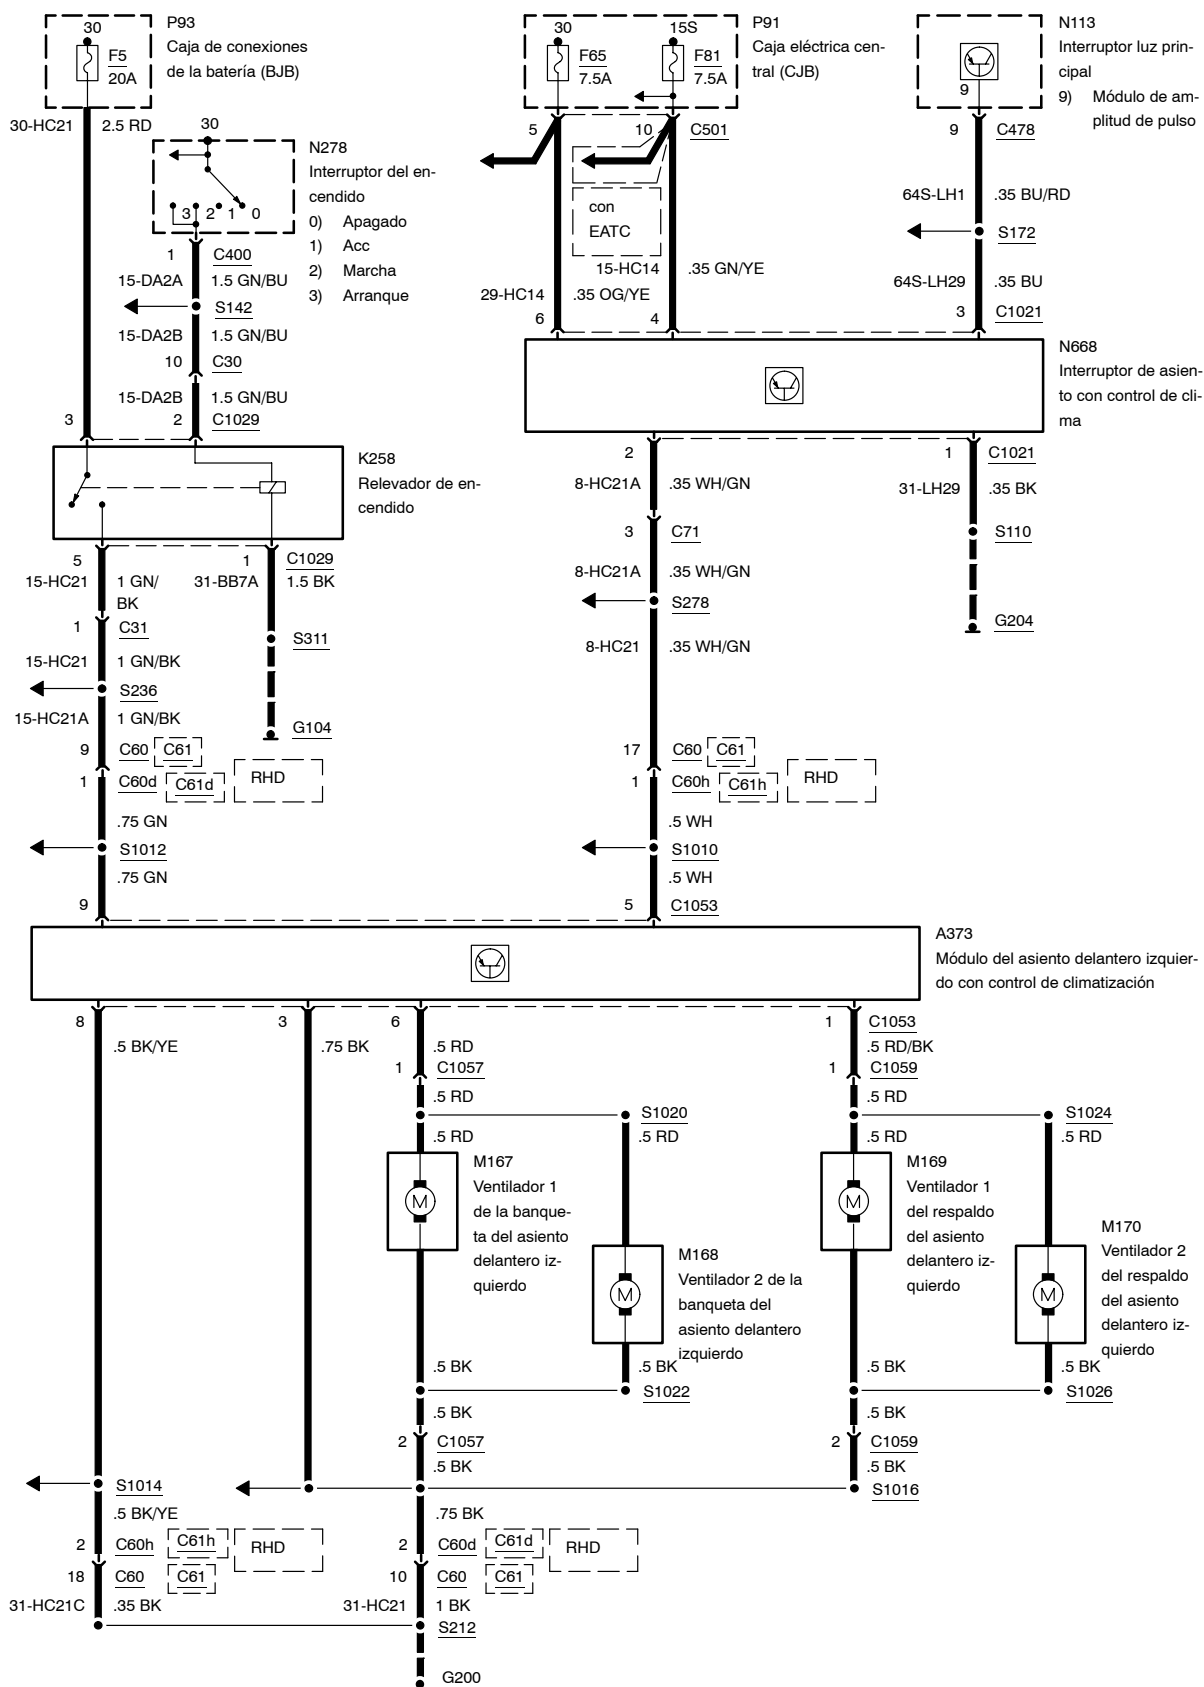


Asientos delanteros con control de climatización

-7

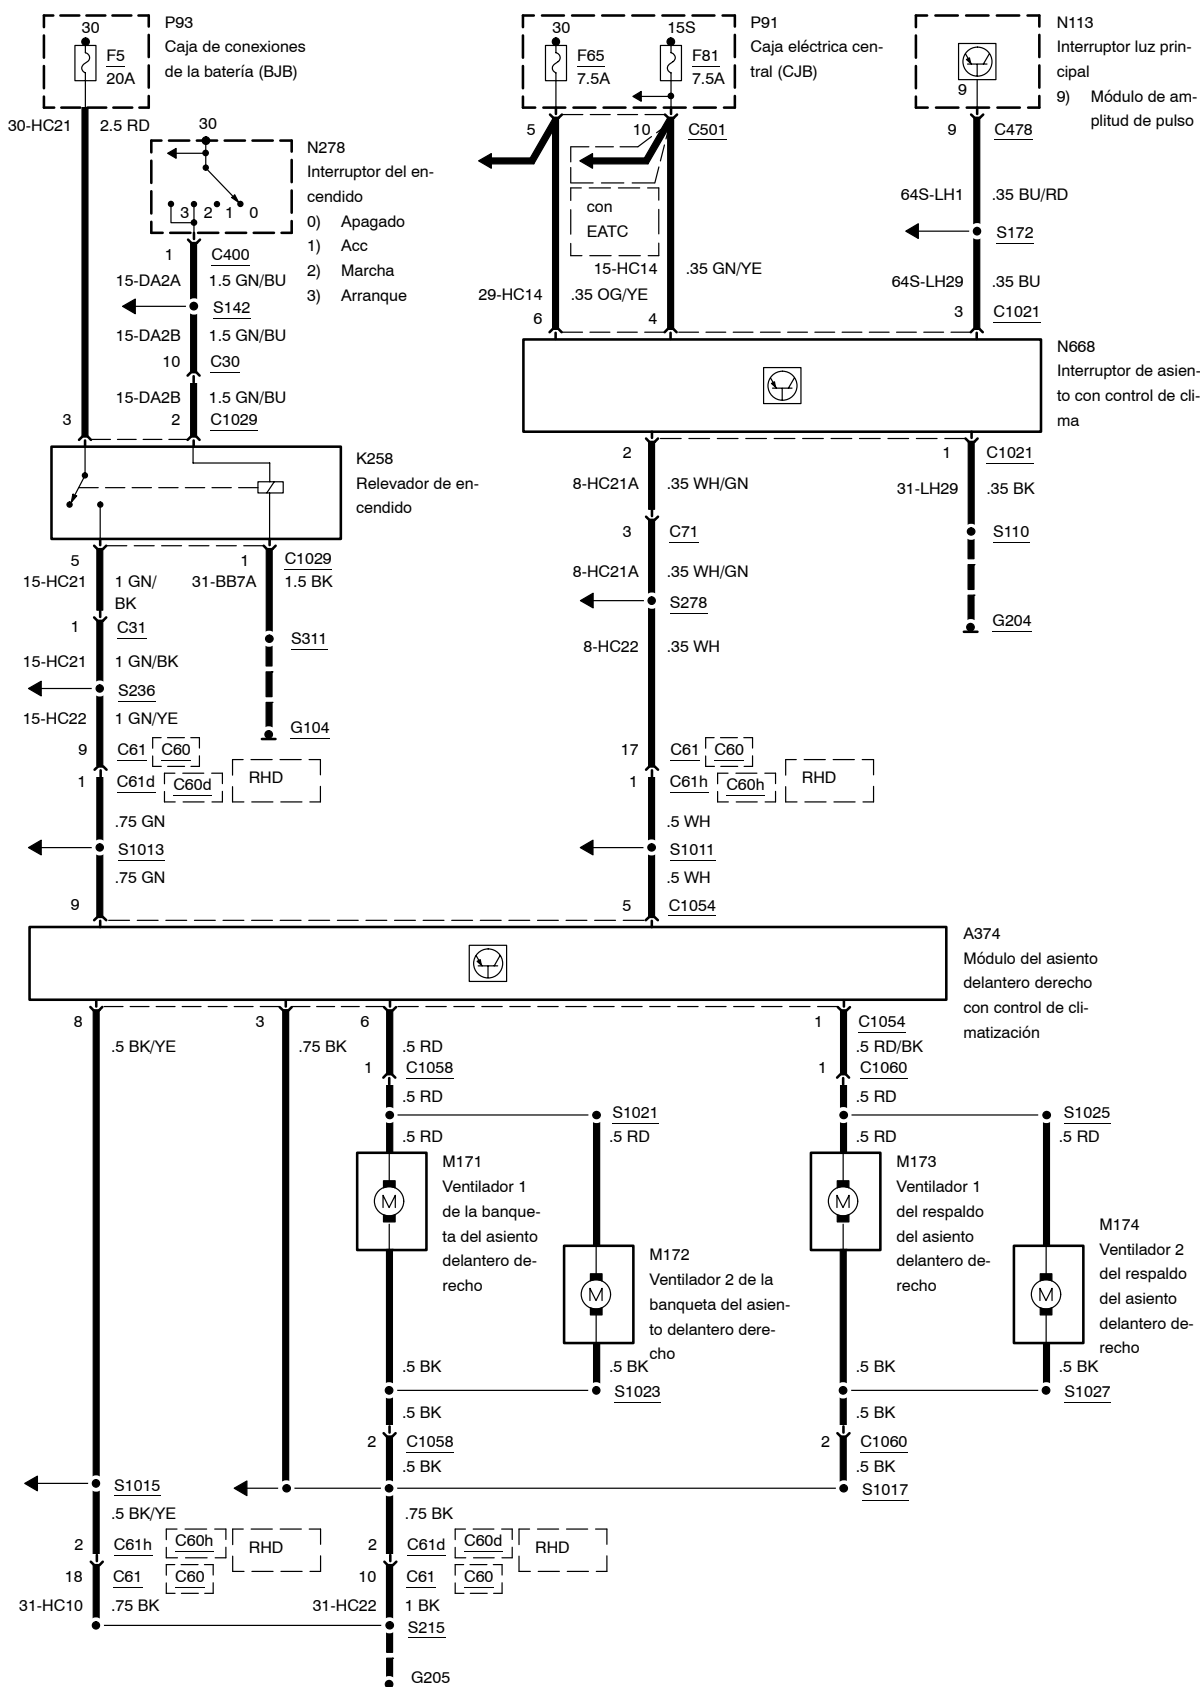


con asientos traseros térmicos

-8

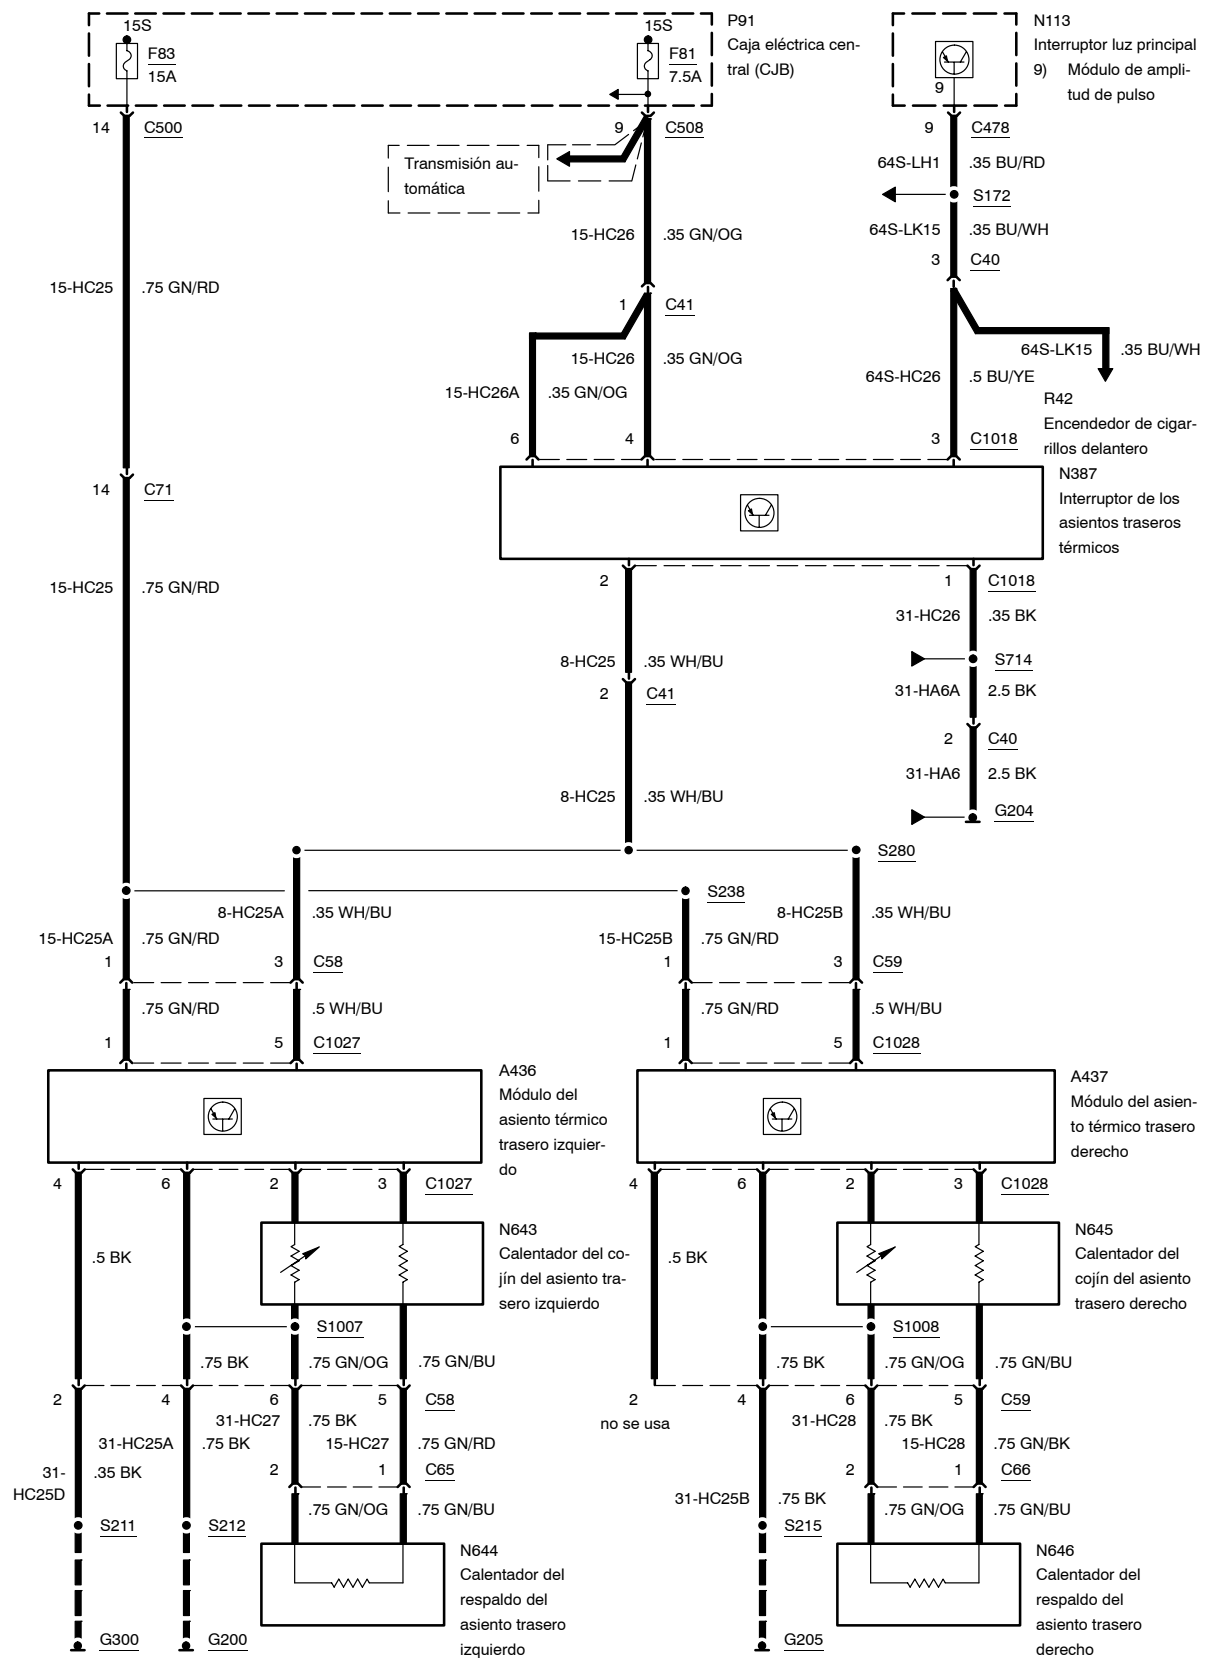


Alzacristales delanteros, Lado del conductor

-1

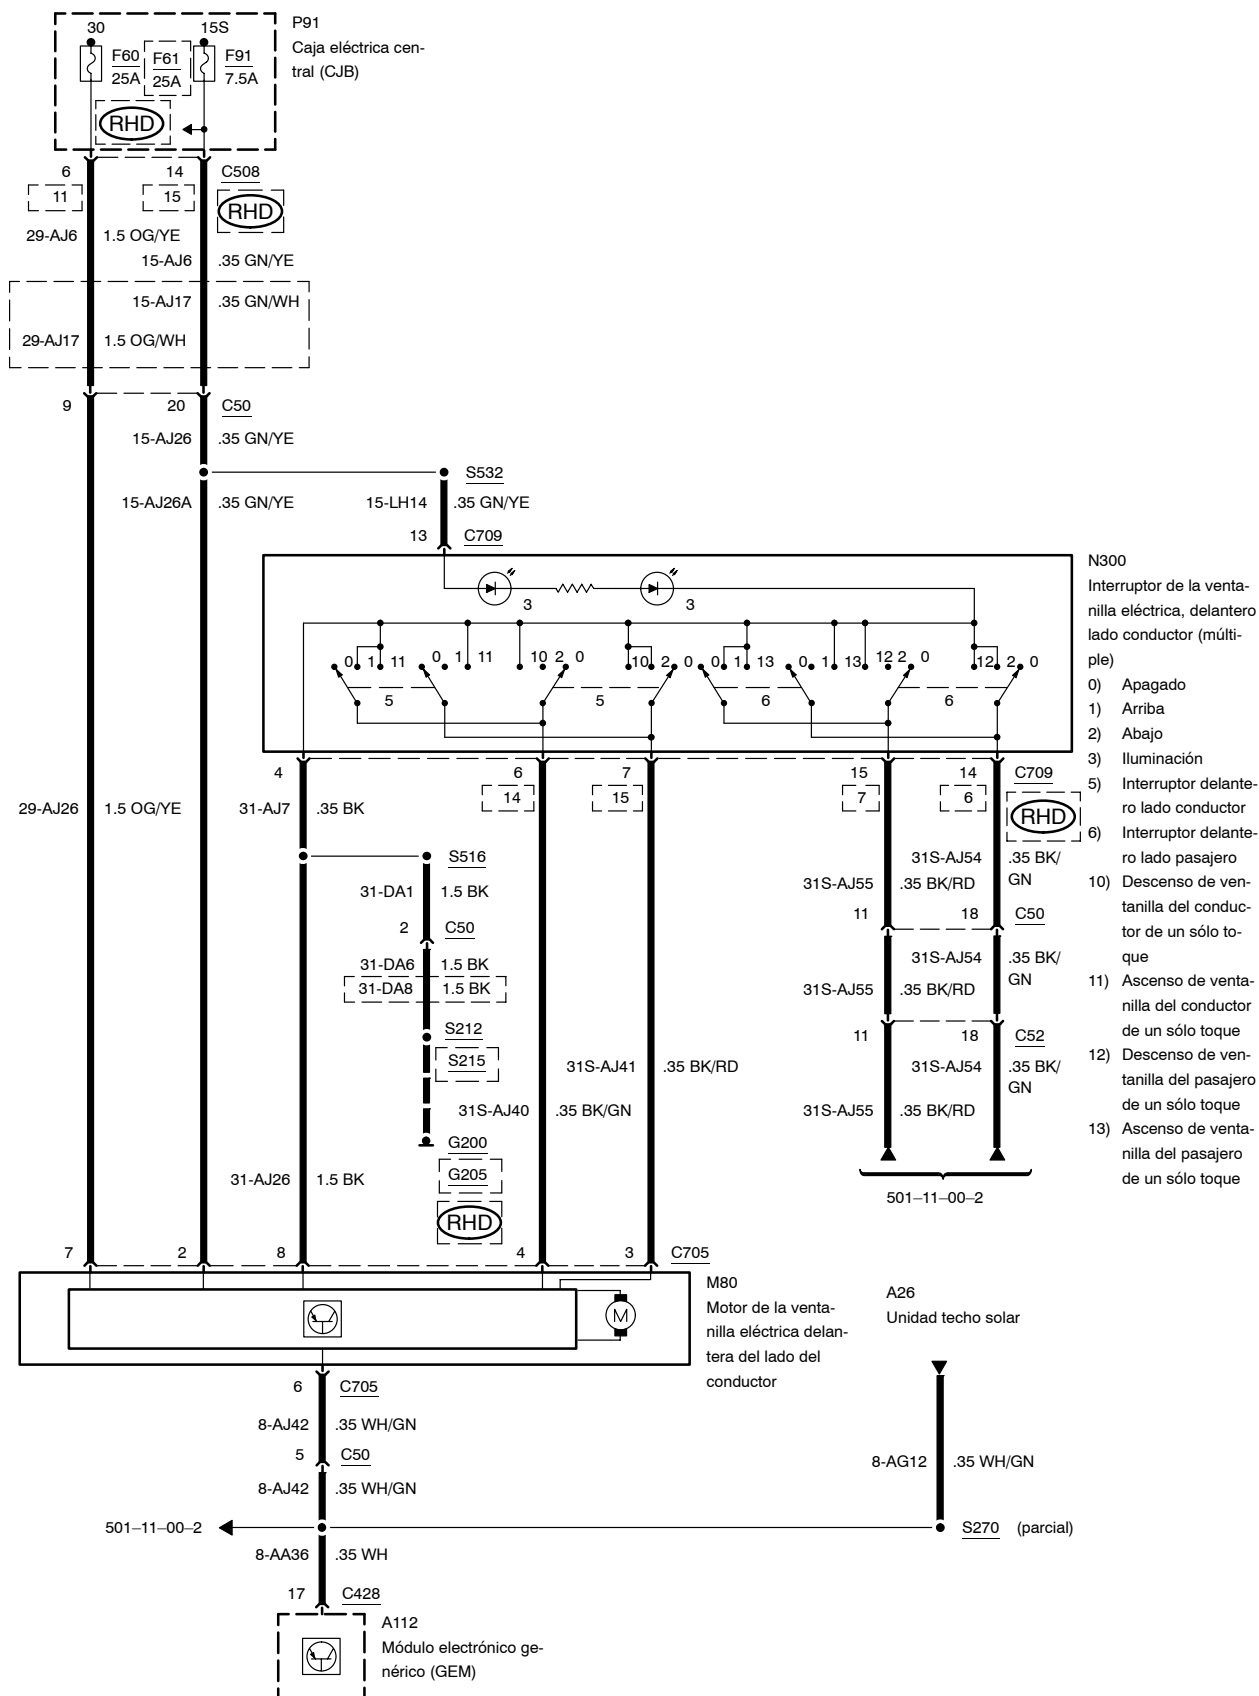

Alzacristales delanteros, Lado del pasajero

-2

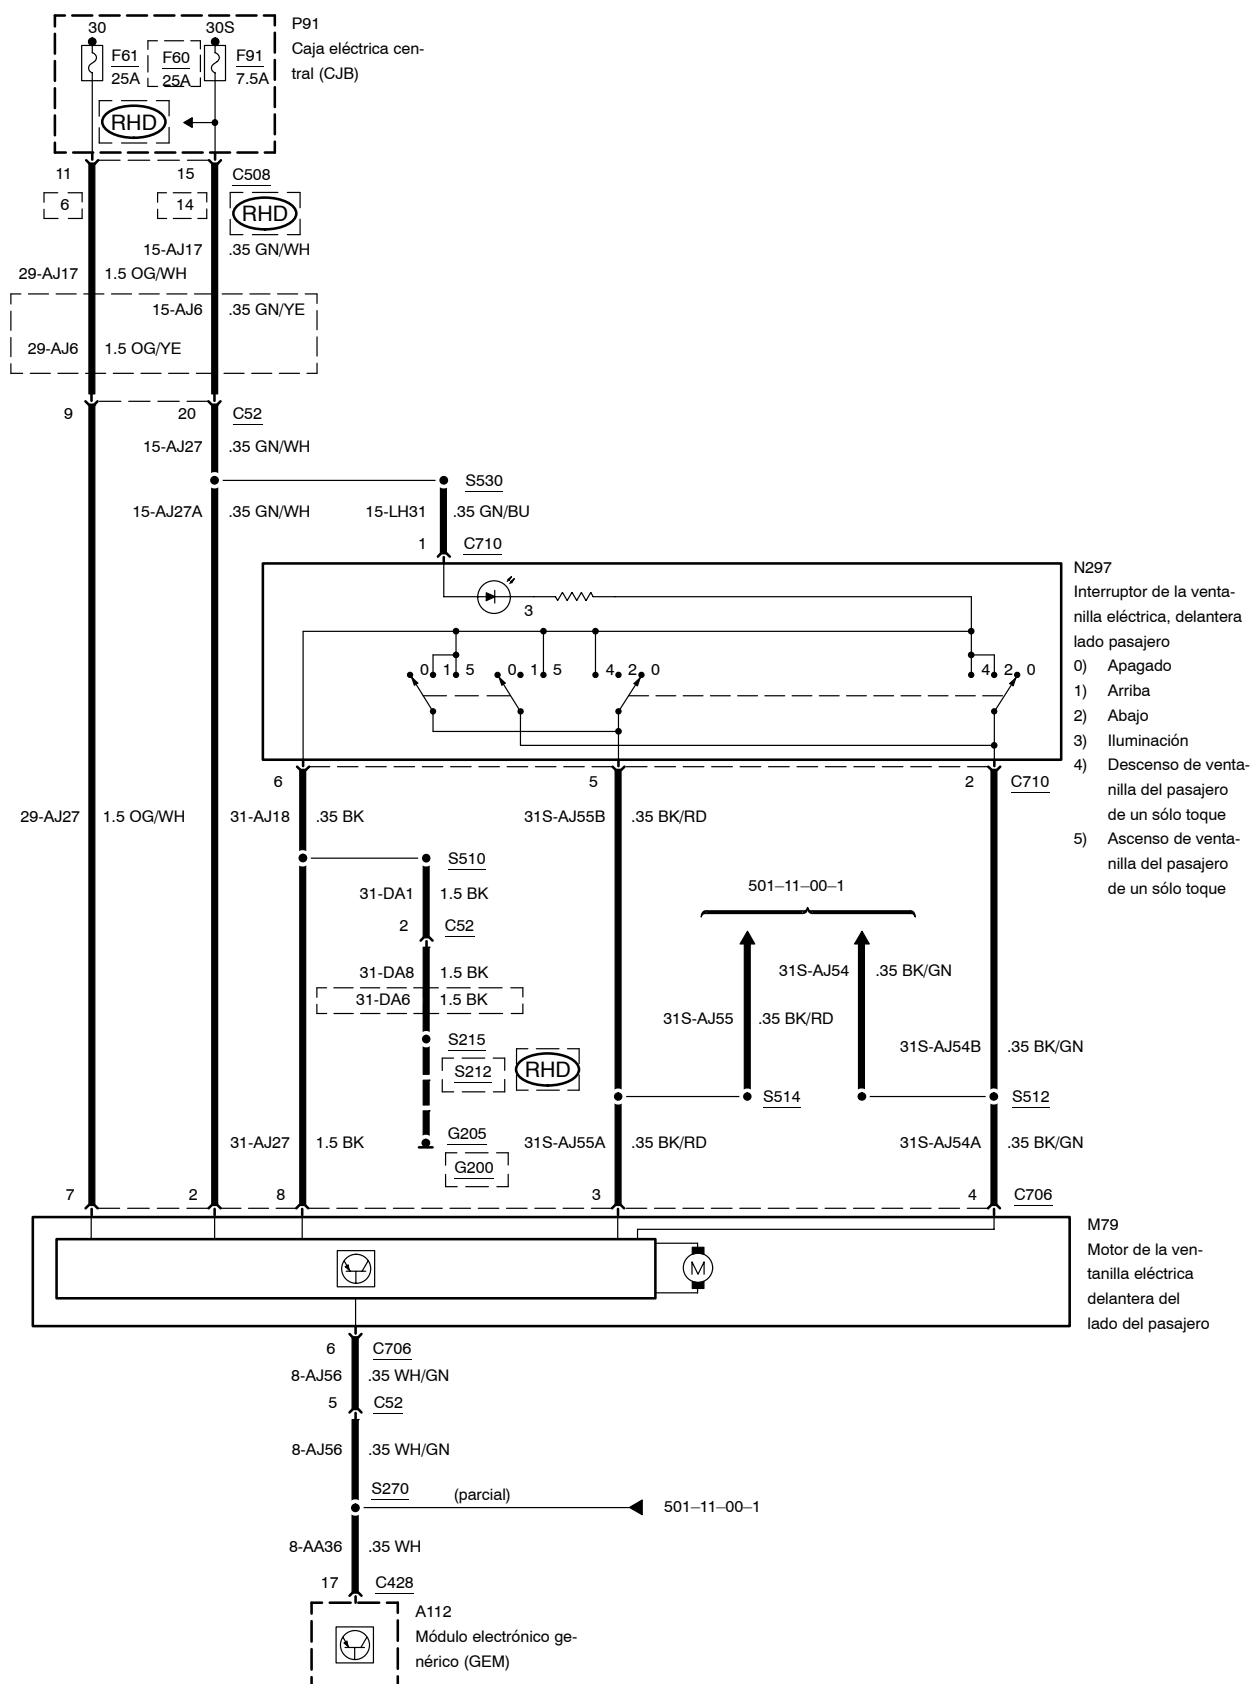


-3




ventanillas eléctricas delanteras y traseras, Lado del pasajero delantero

-4

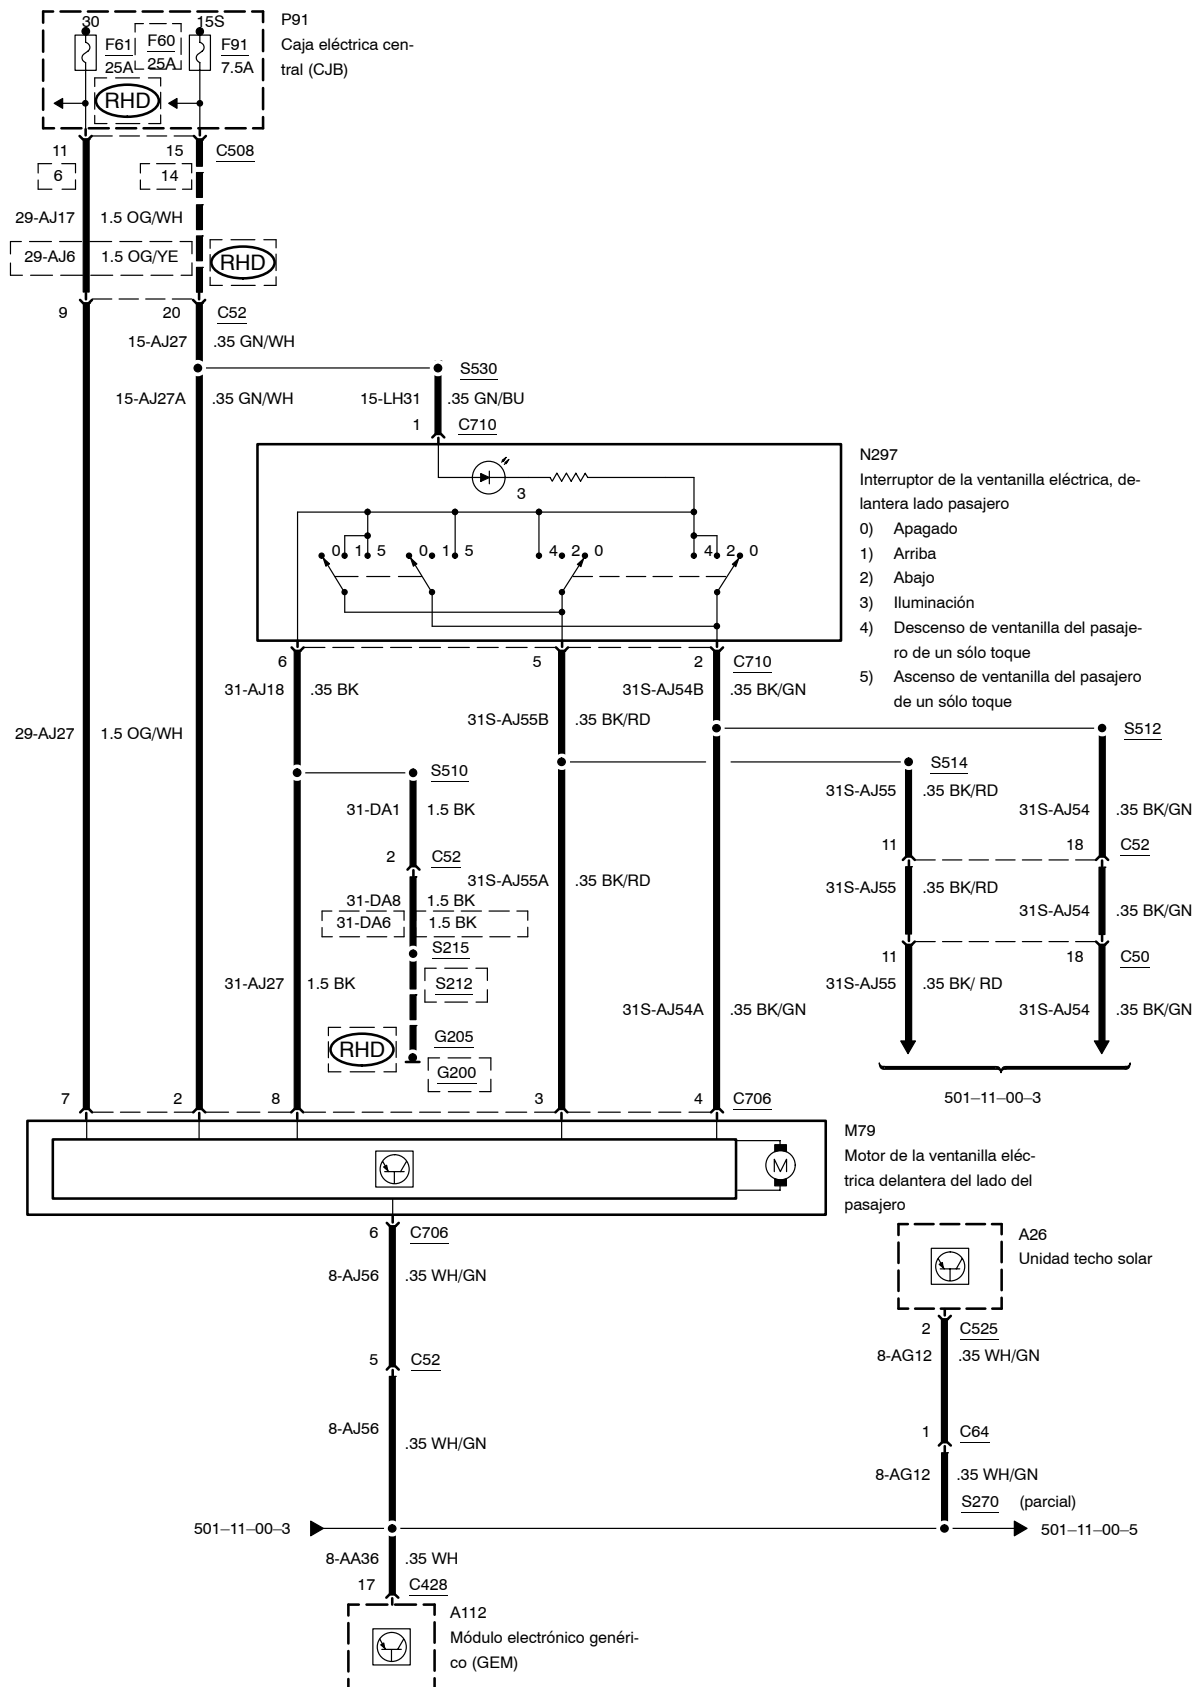


ventanillas eléctricas delanteras y traseras, Puerta trasera izda.

-5

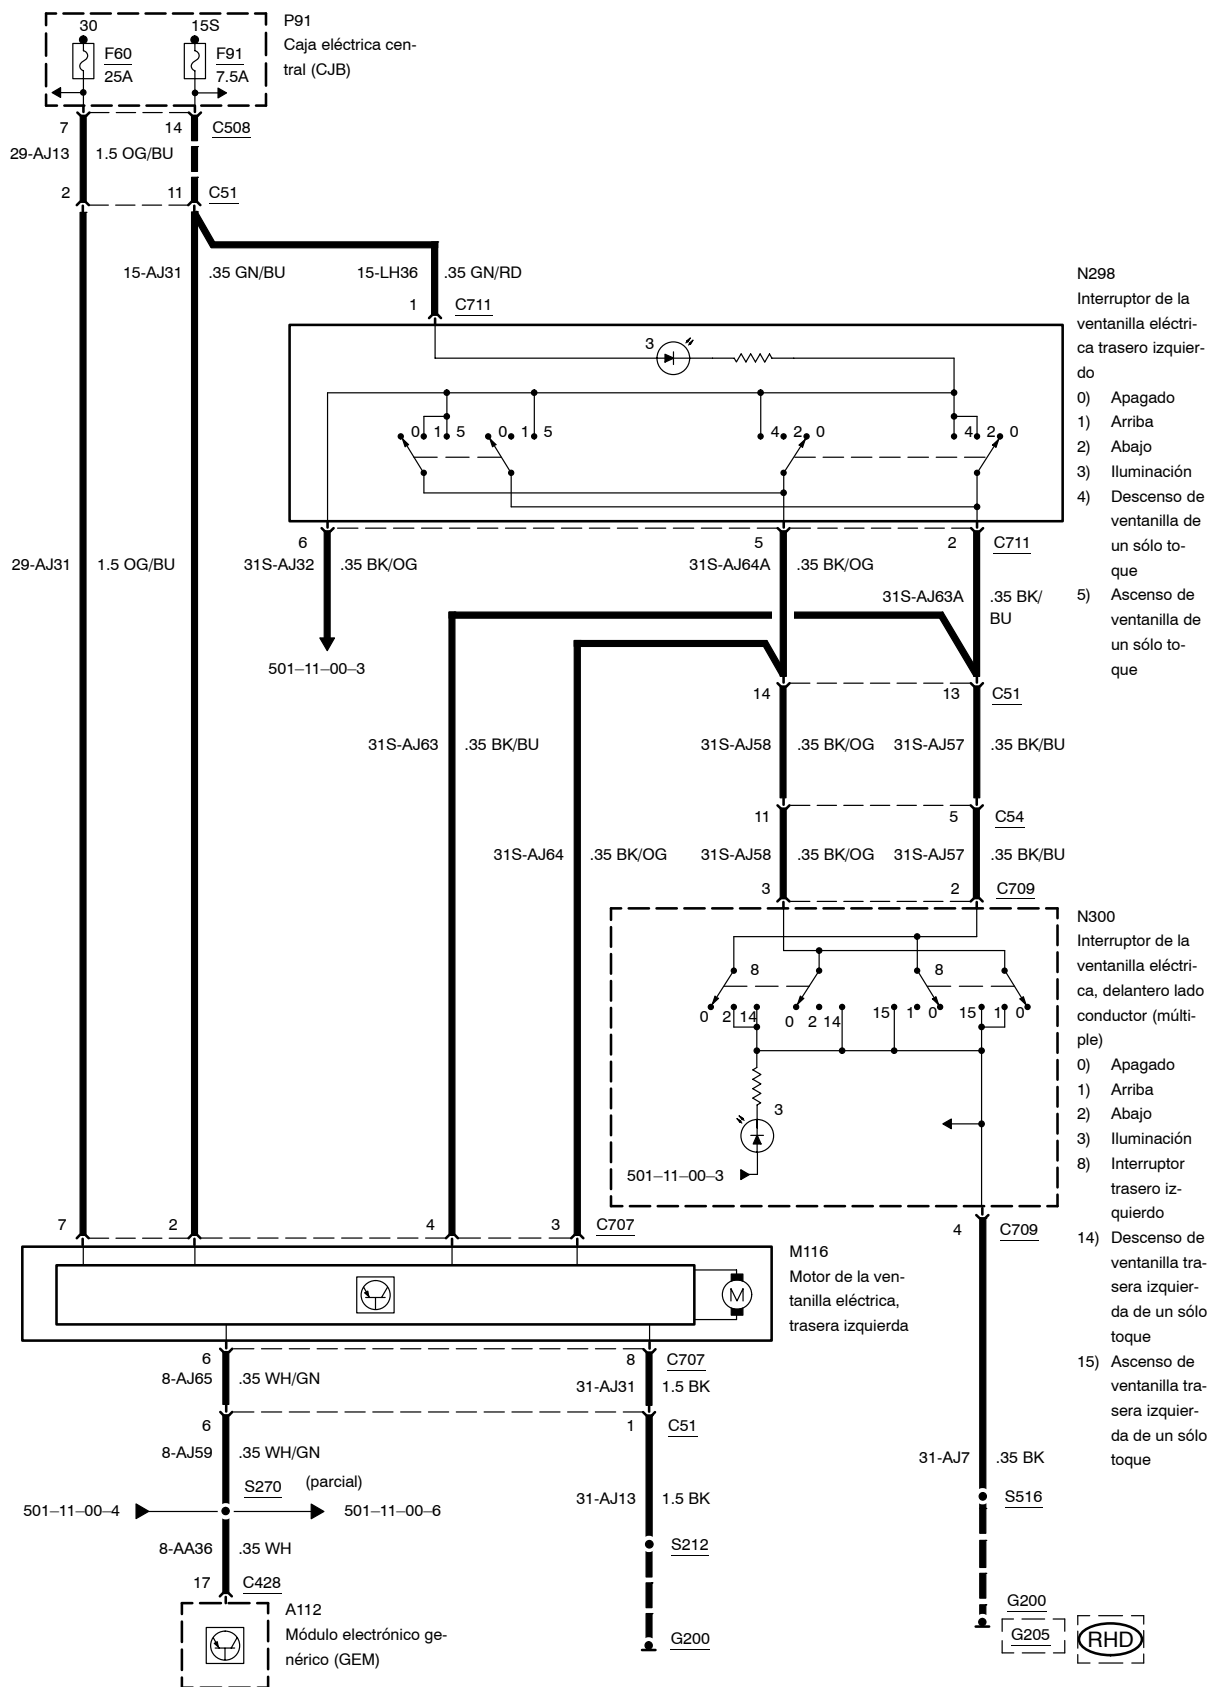


ventanillas eléctricas delanteras y traseras, Puerta trasera dcha.

-6

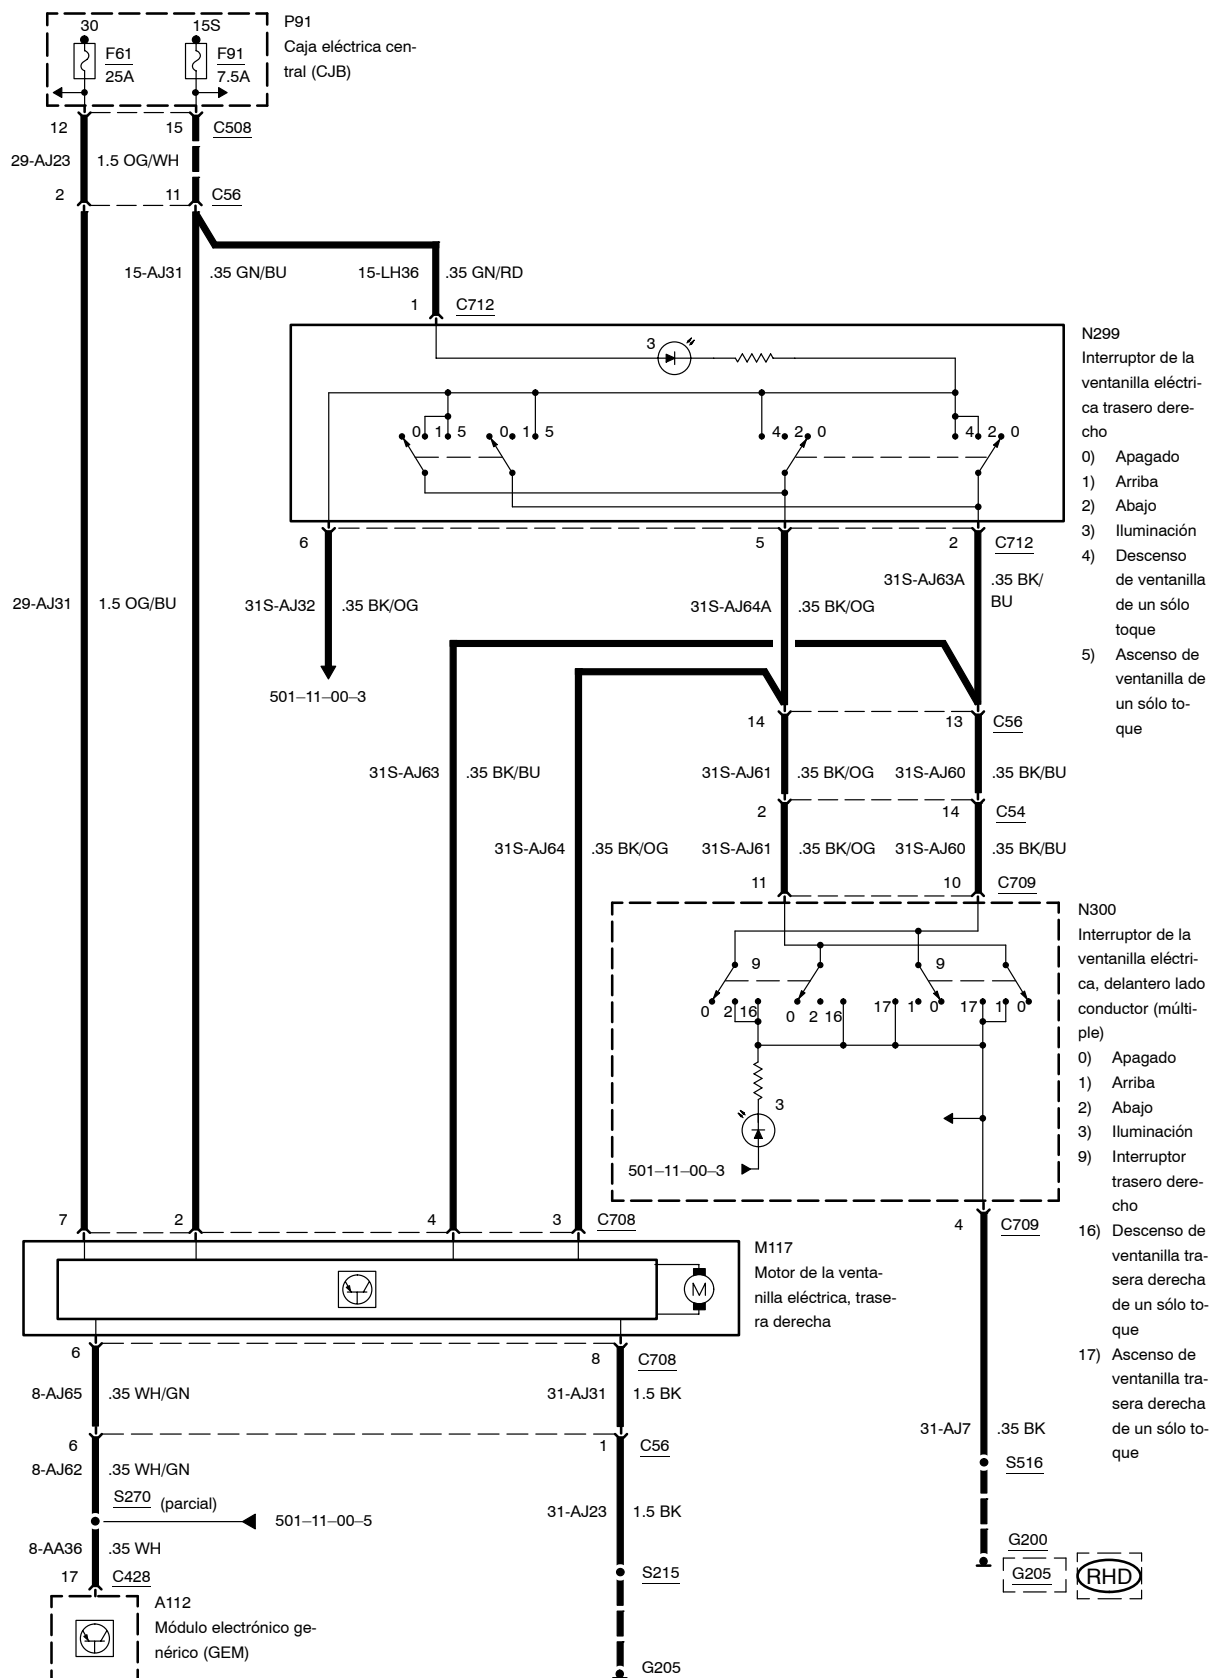


Parabrisas térmico

-7

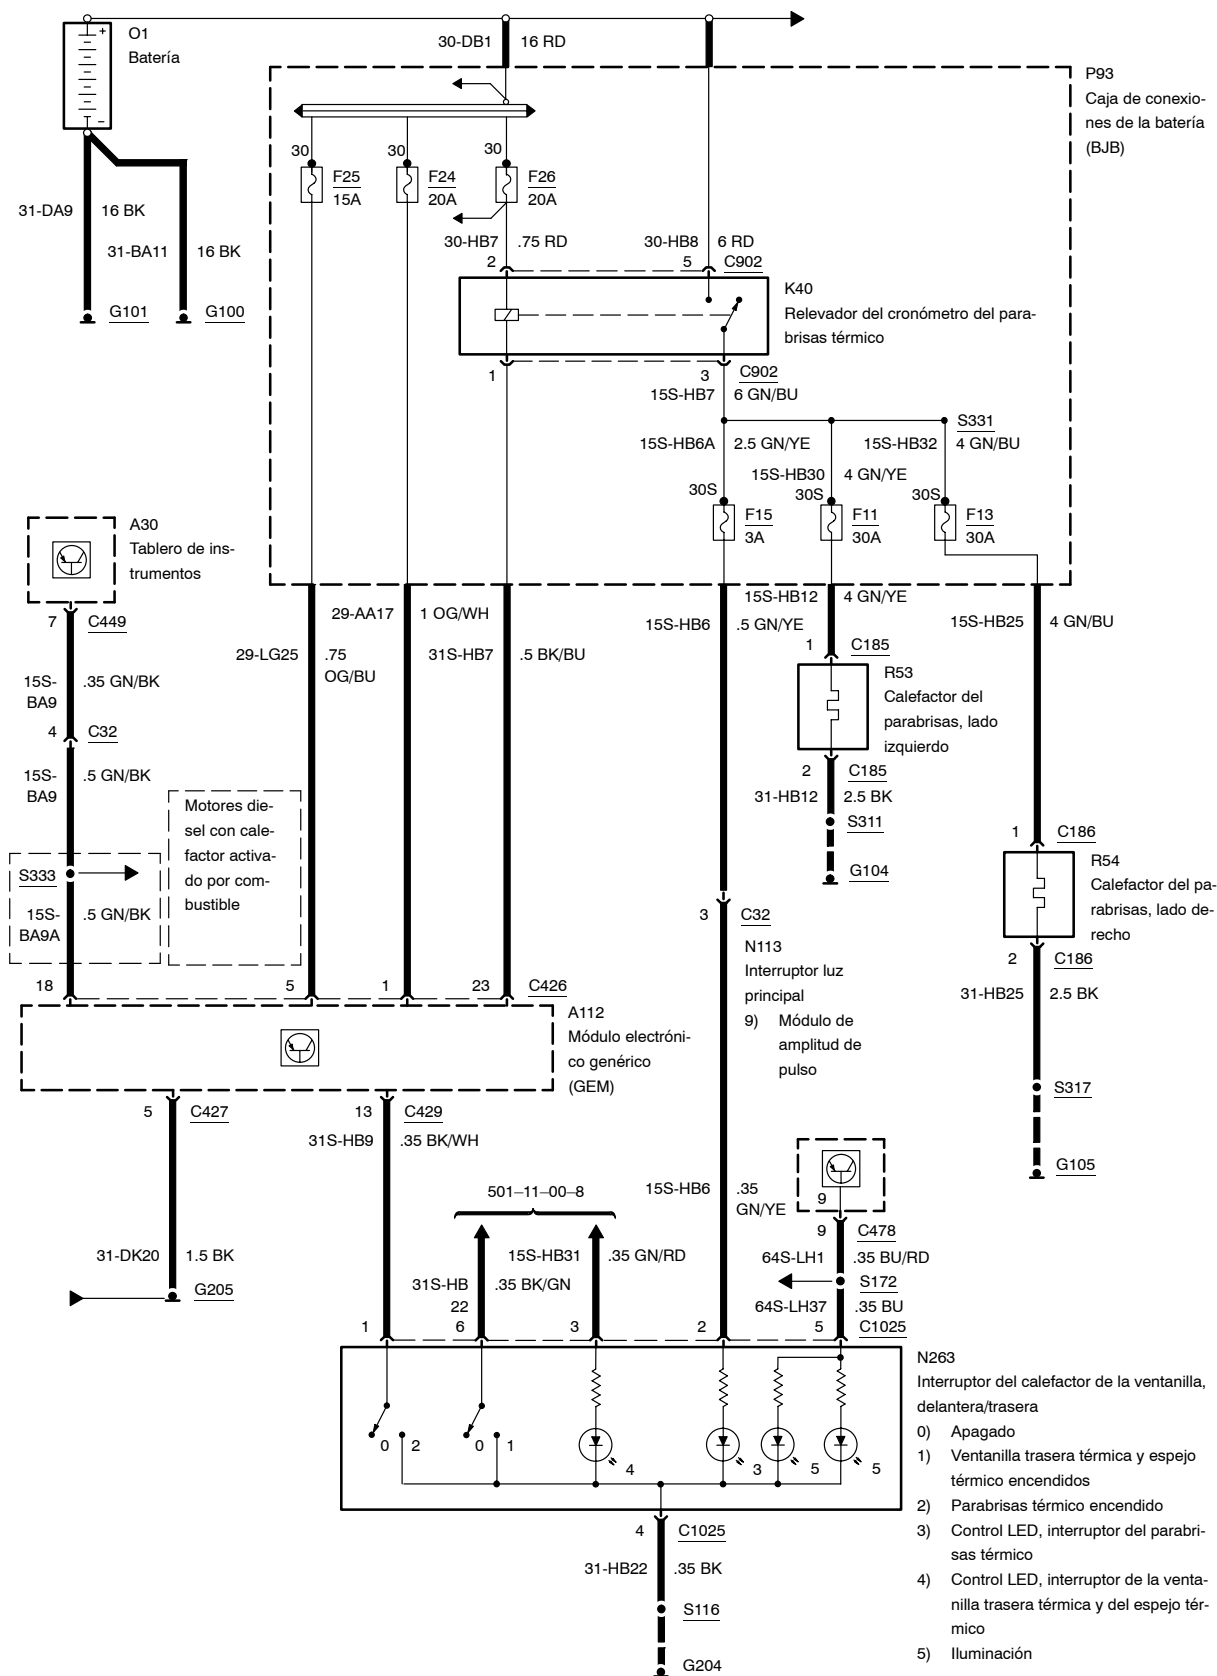


Ventana trasera calentada, Retrovisores térmicos

-8

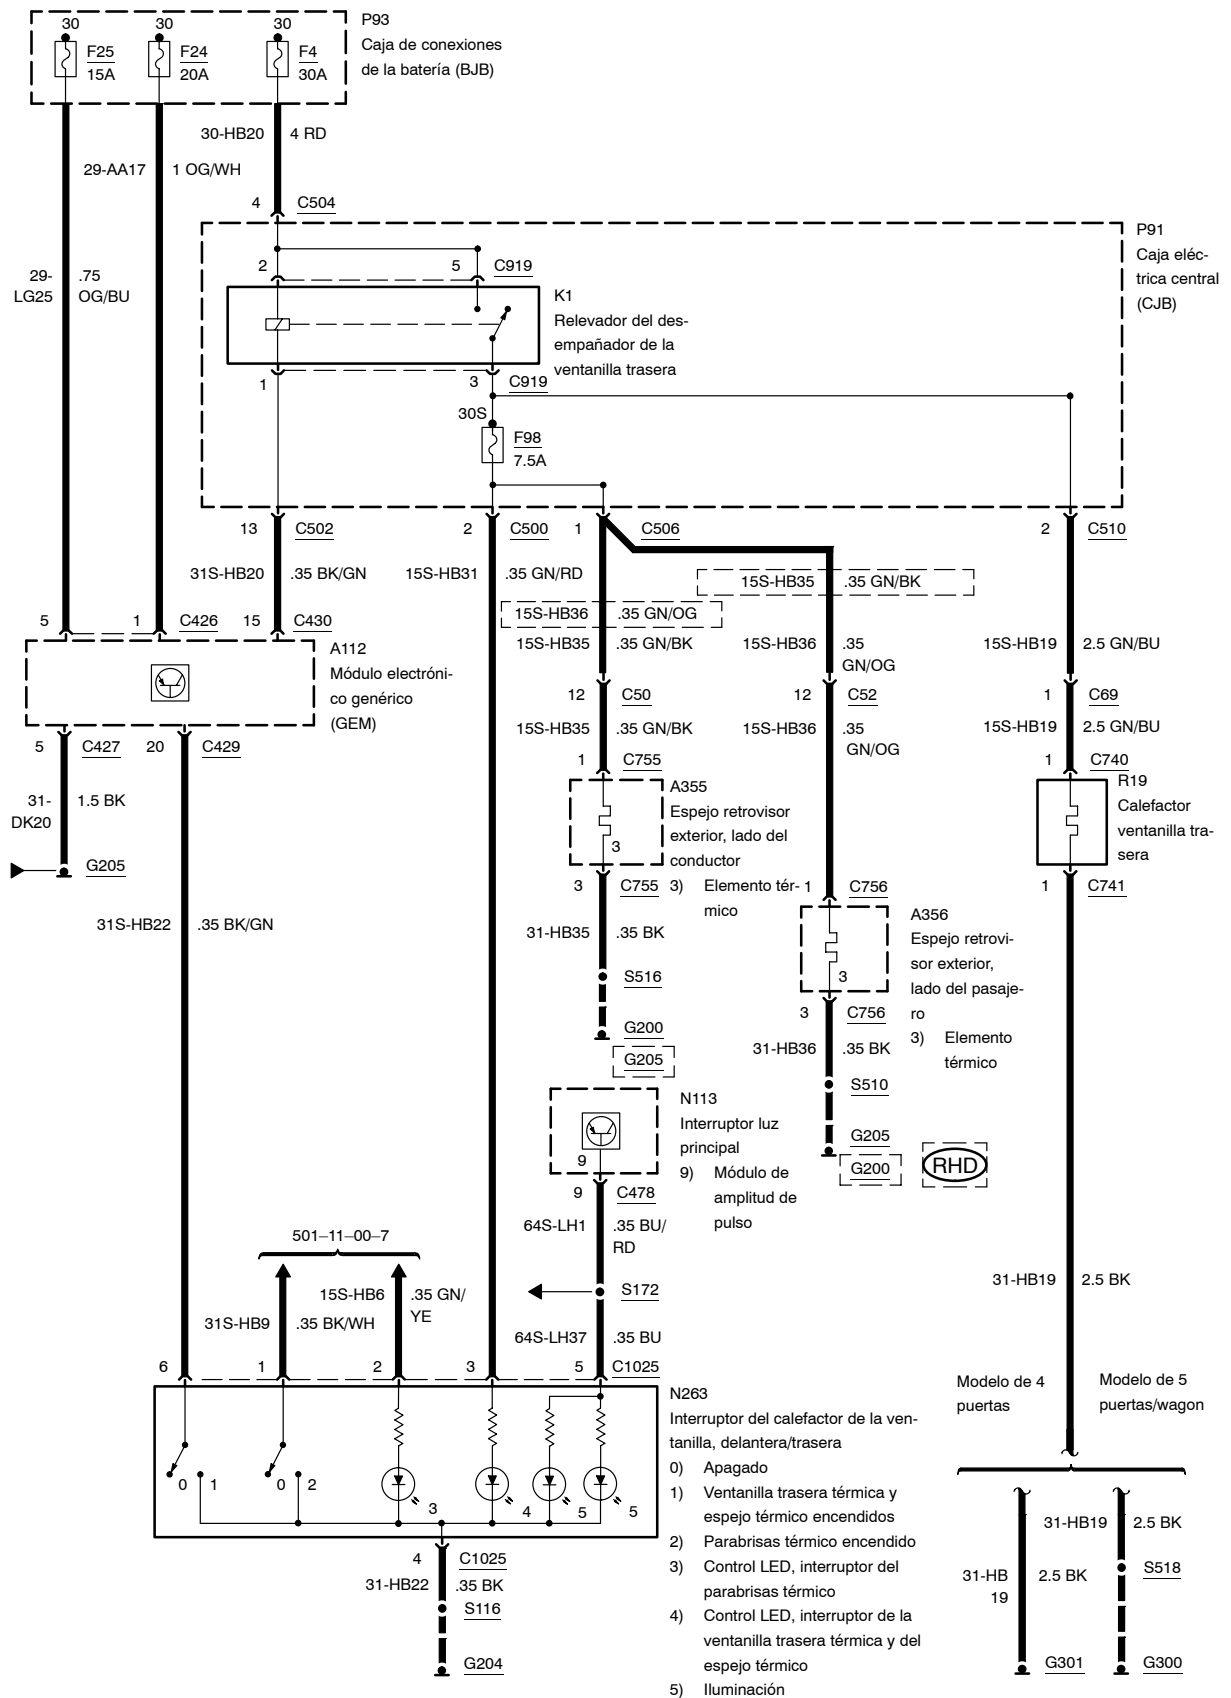


Encendedor de cigarros


-1

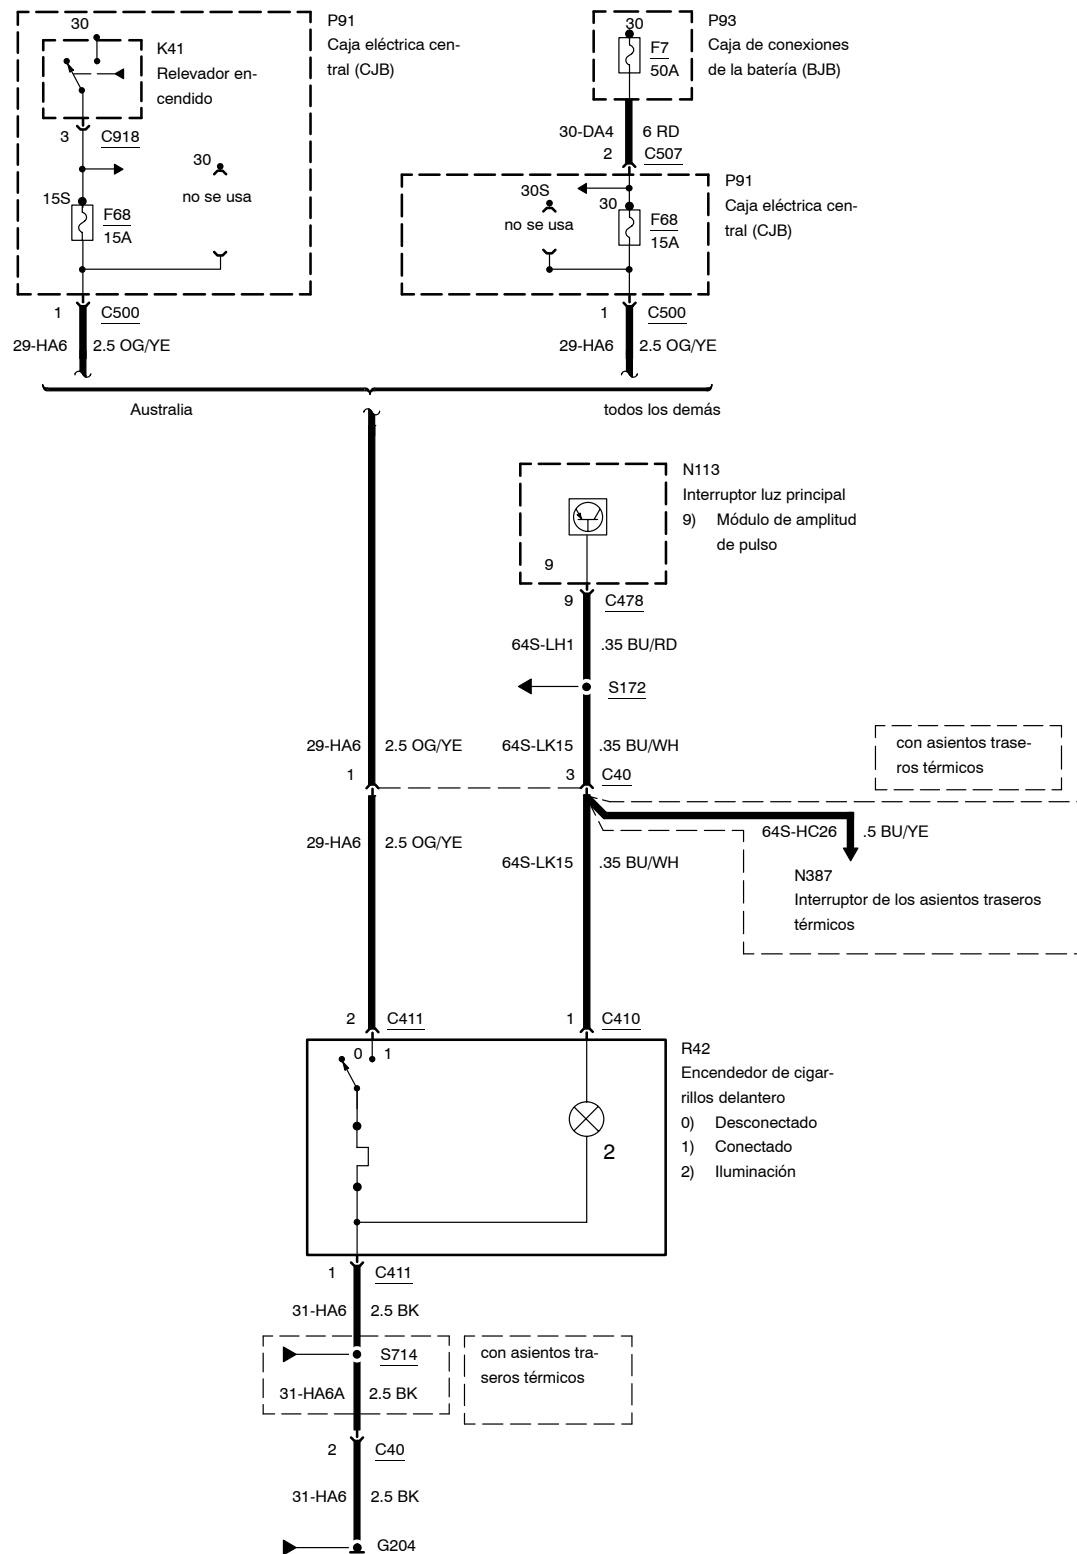


Punto de alimentación posterior

-2

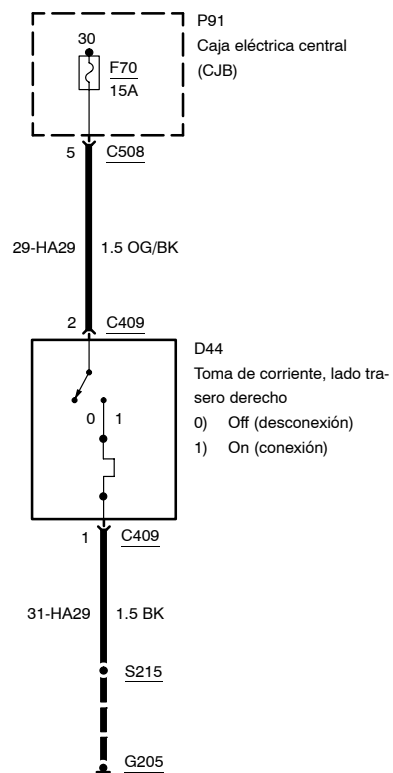


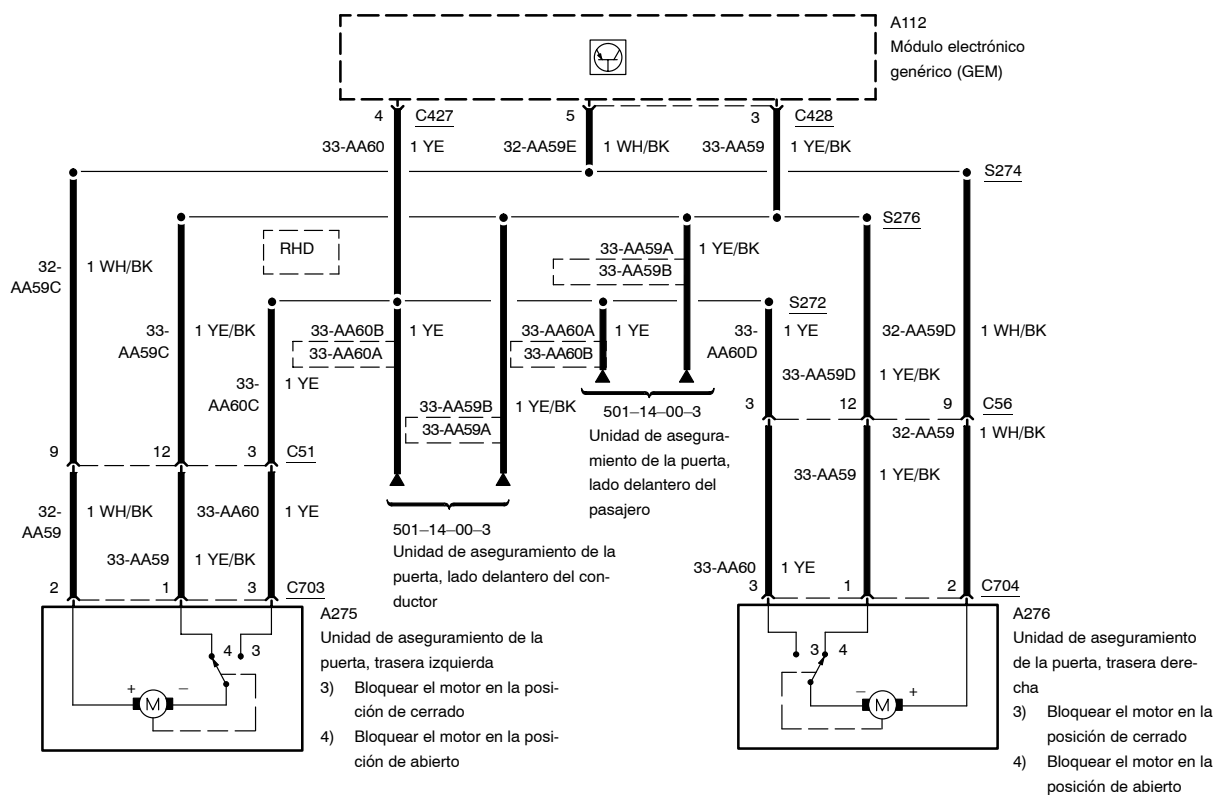

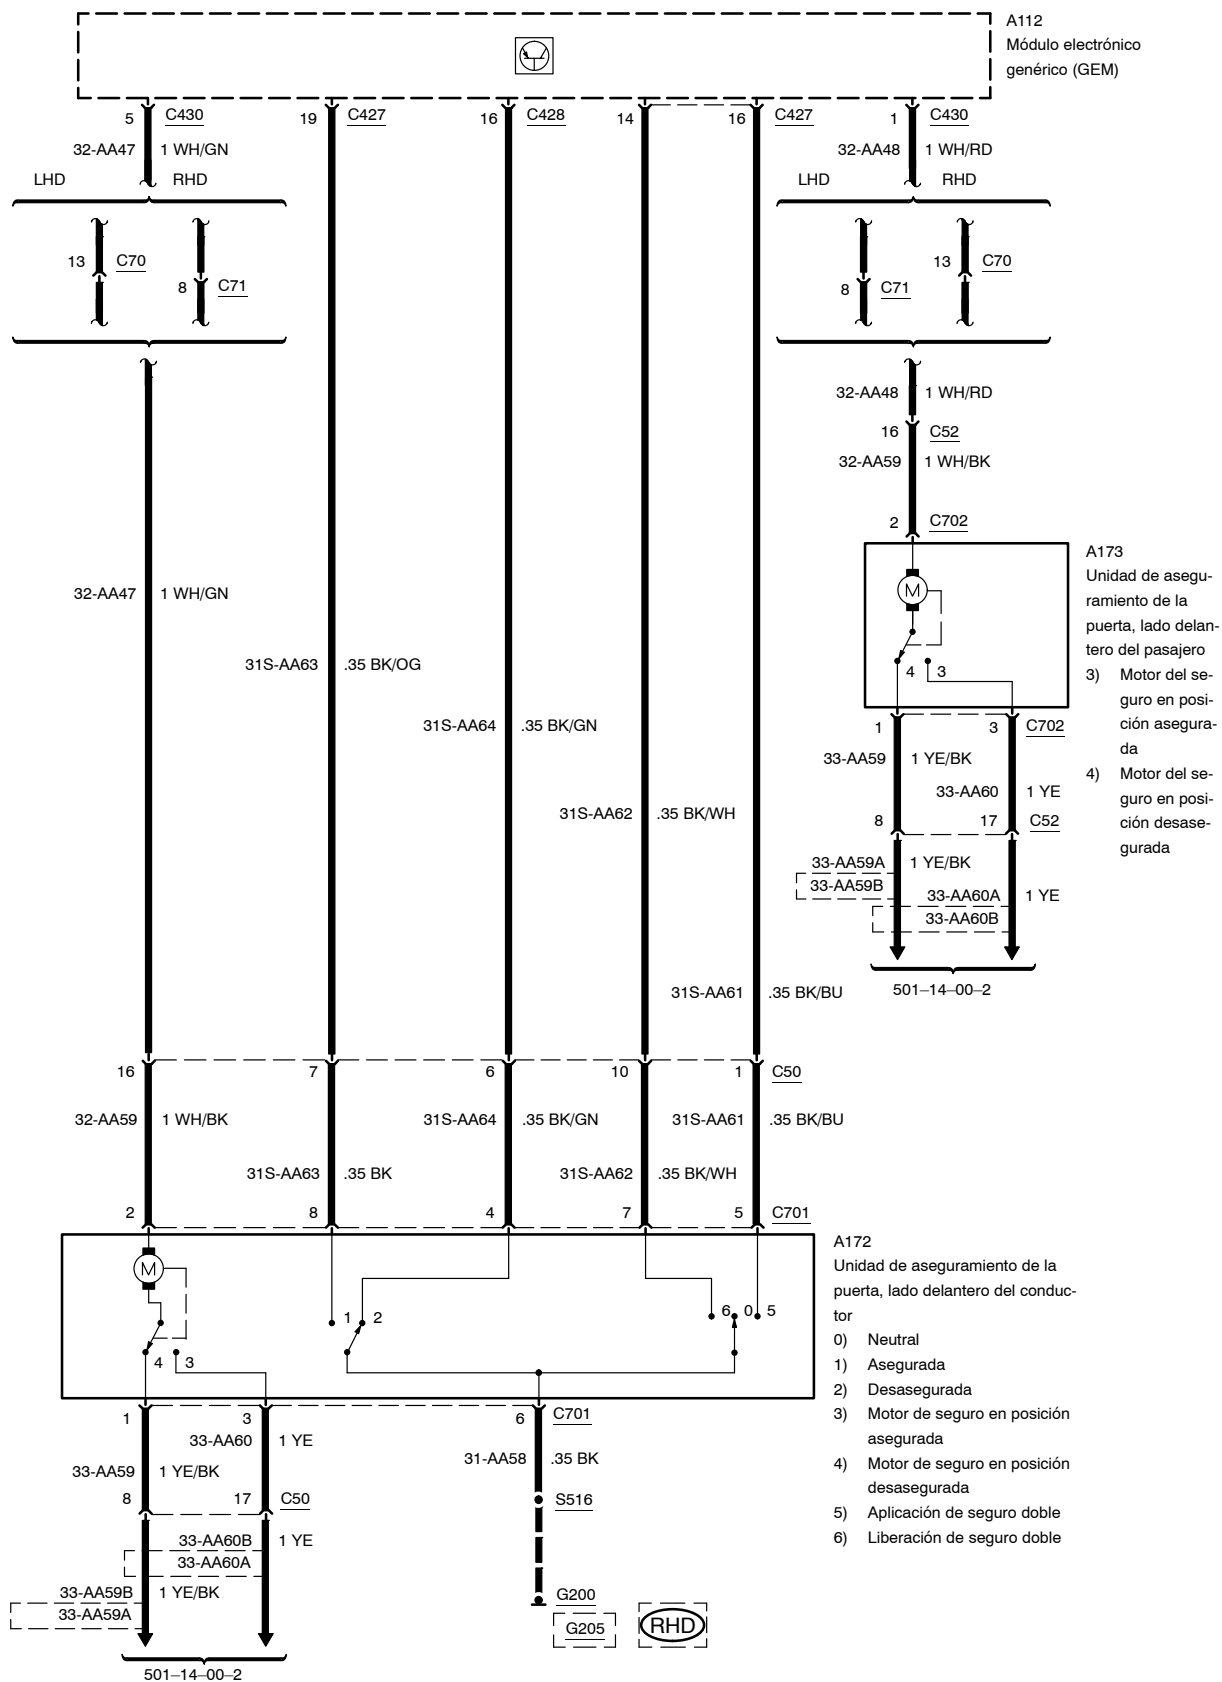


con limpiaparabrisas intermitente variable

-1

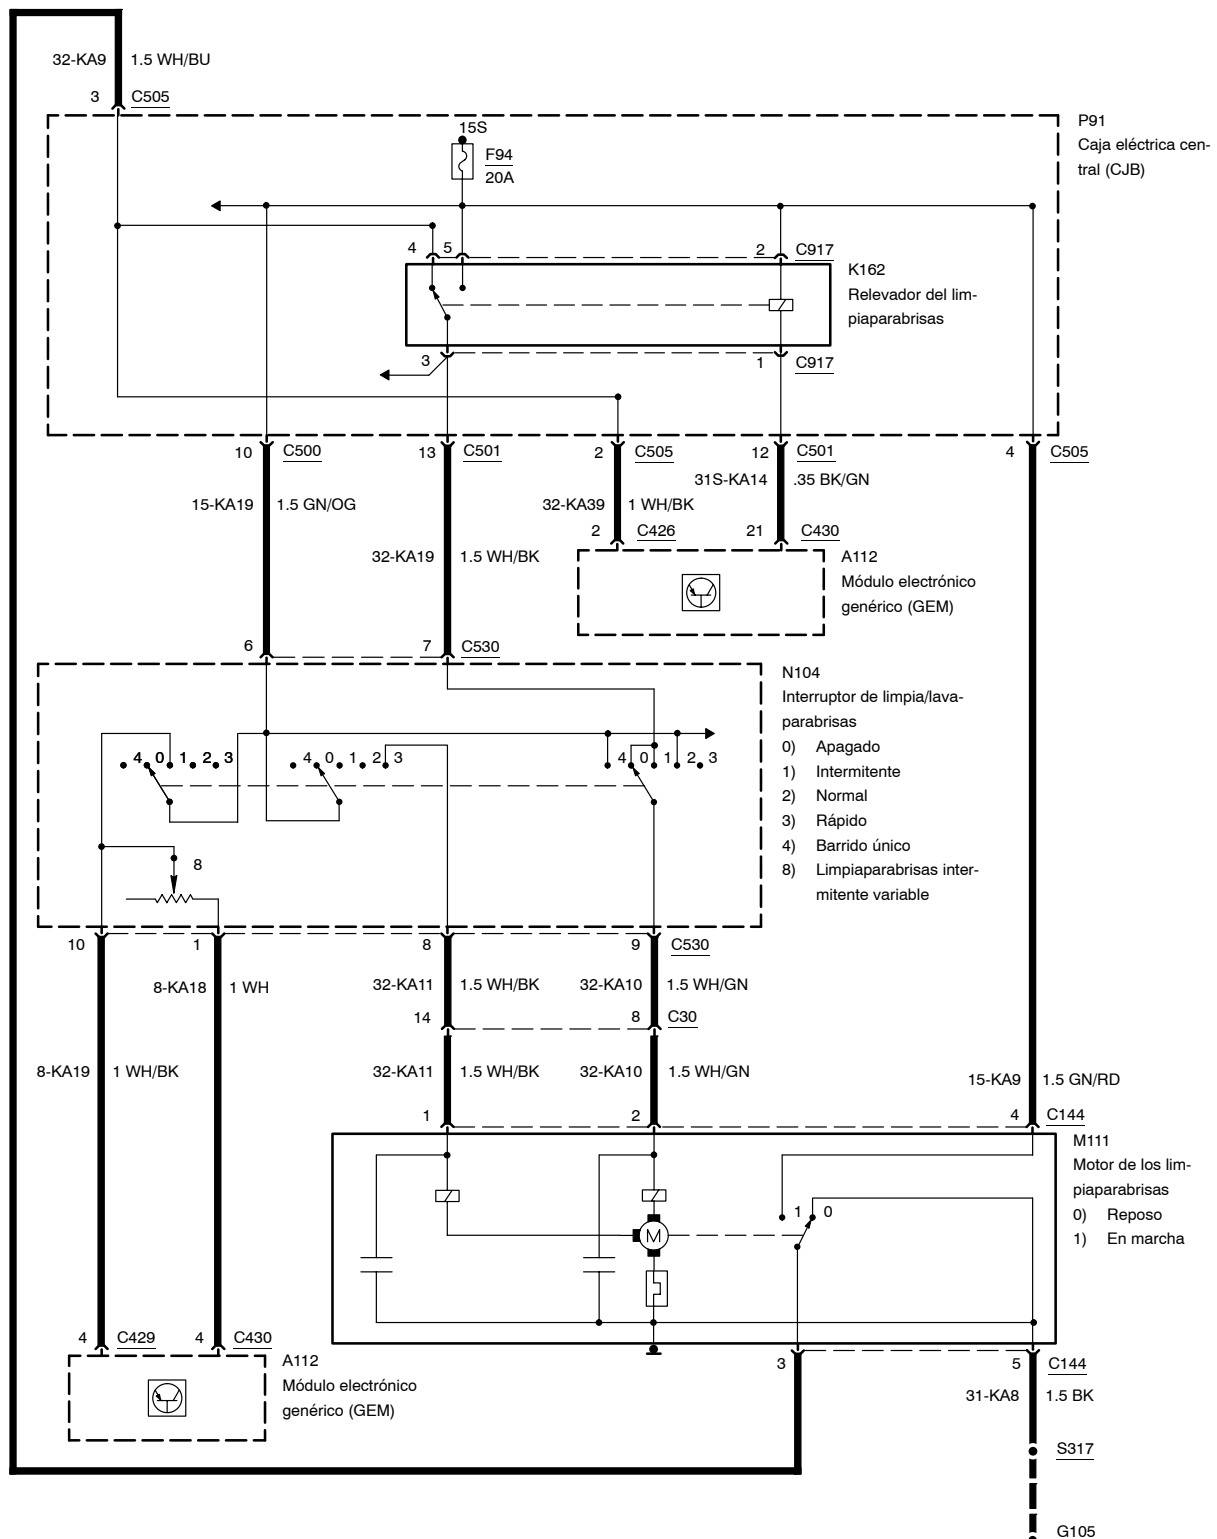


con sensor de lluvia

-2

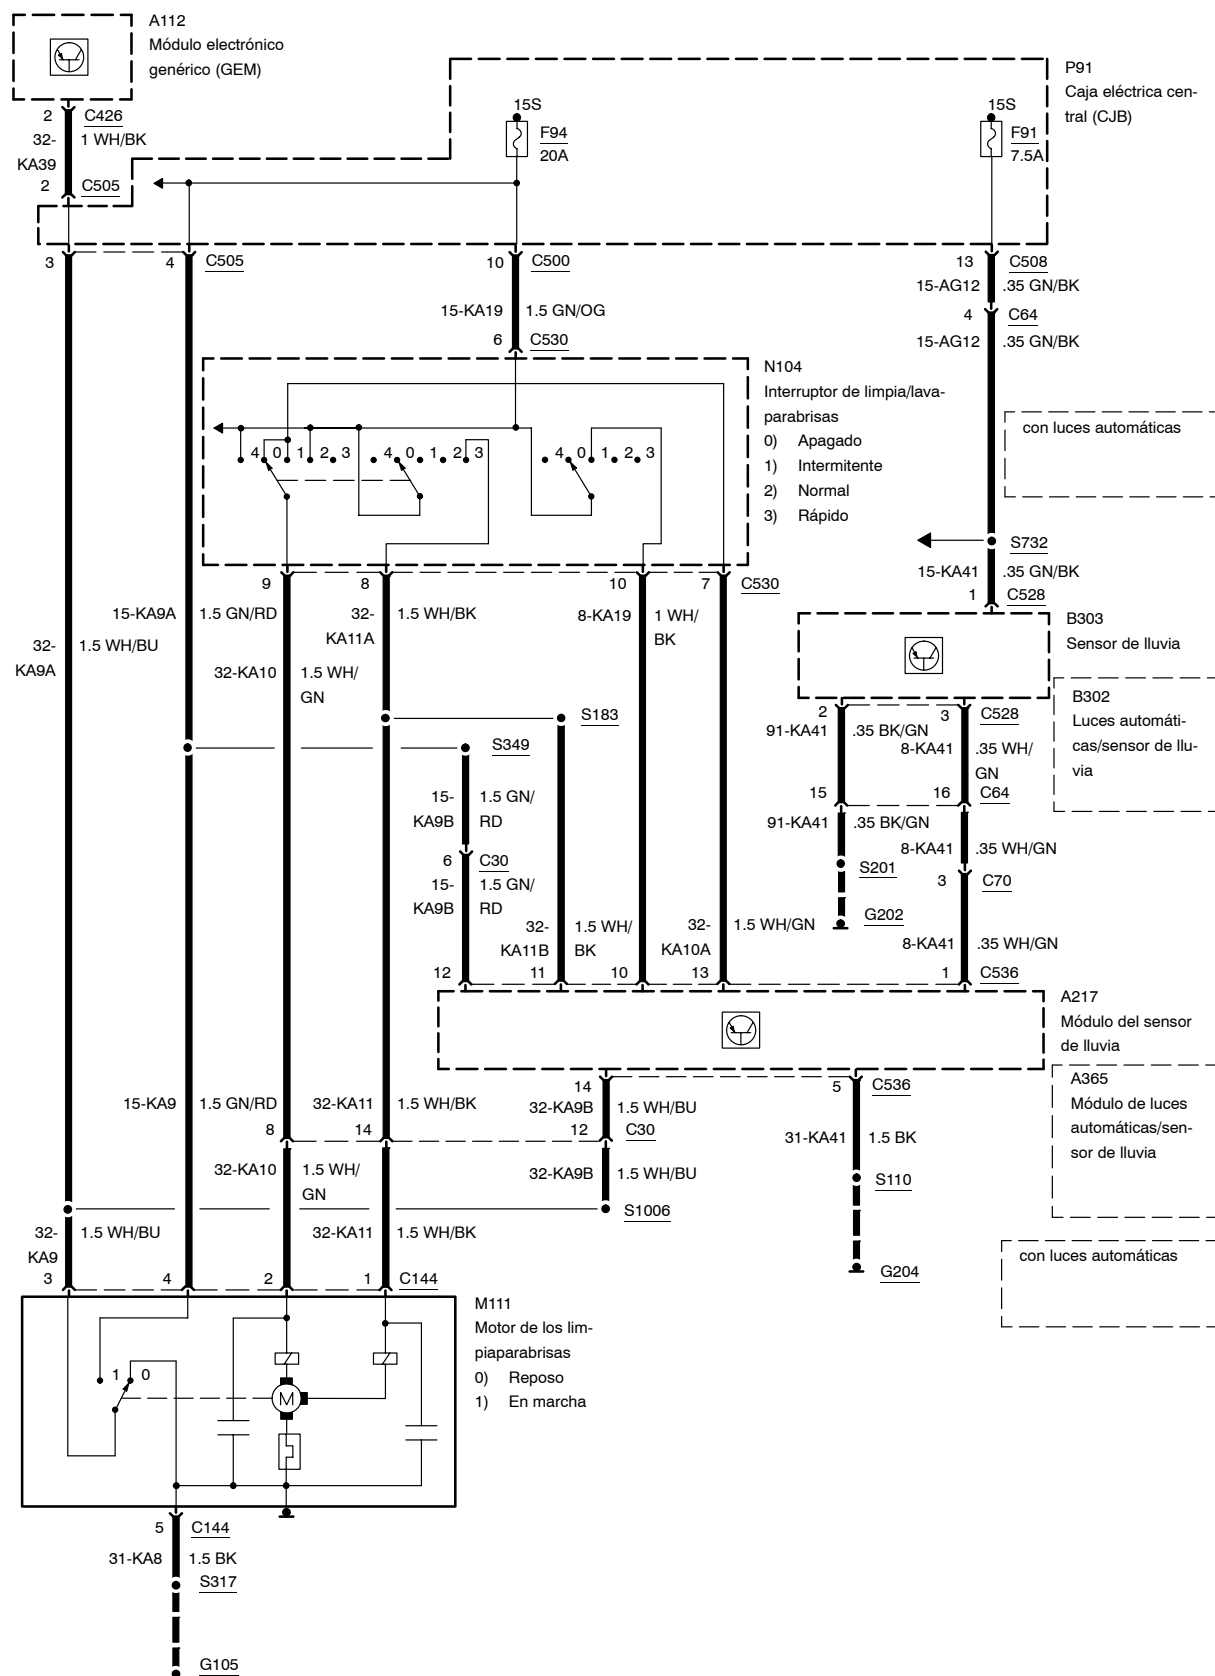


Sin limpiaparabrisas de ventanilla trasero, sin lavador de faros

-3

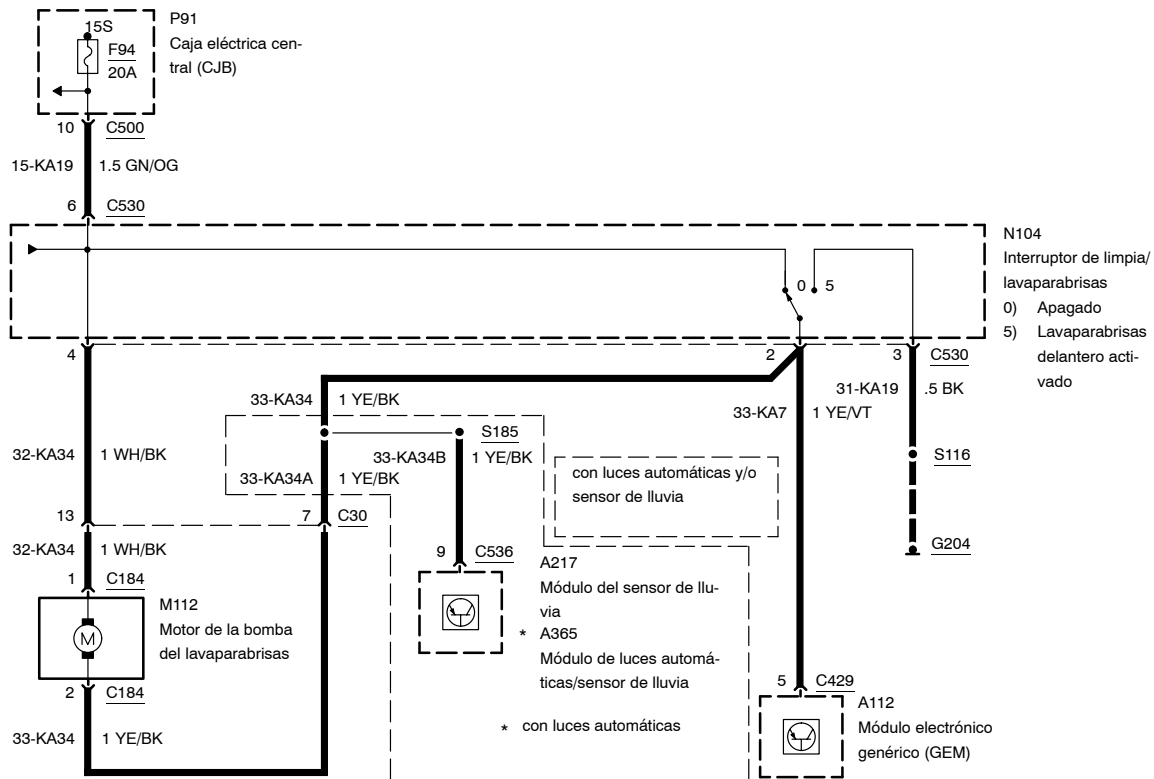


Sin limpiaparabrisas de ventanilla trasero, con lavador de faros

-4

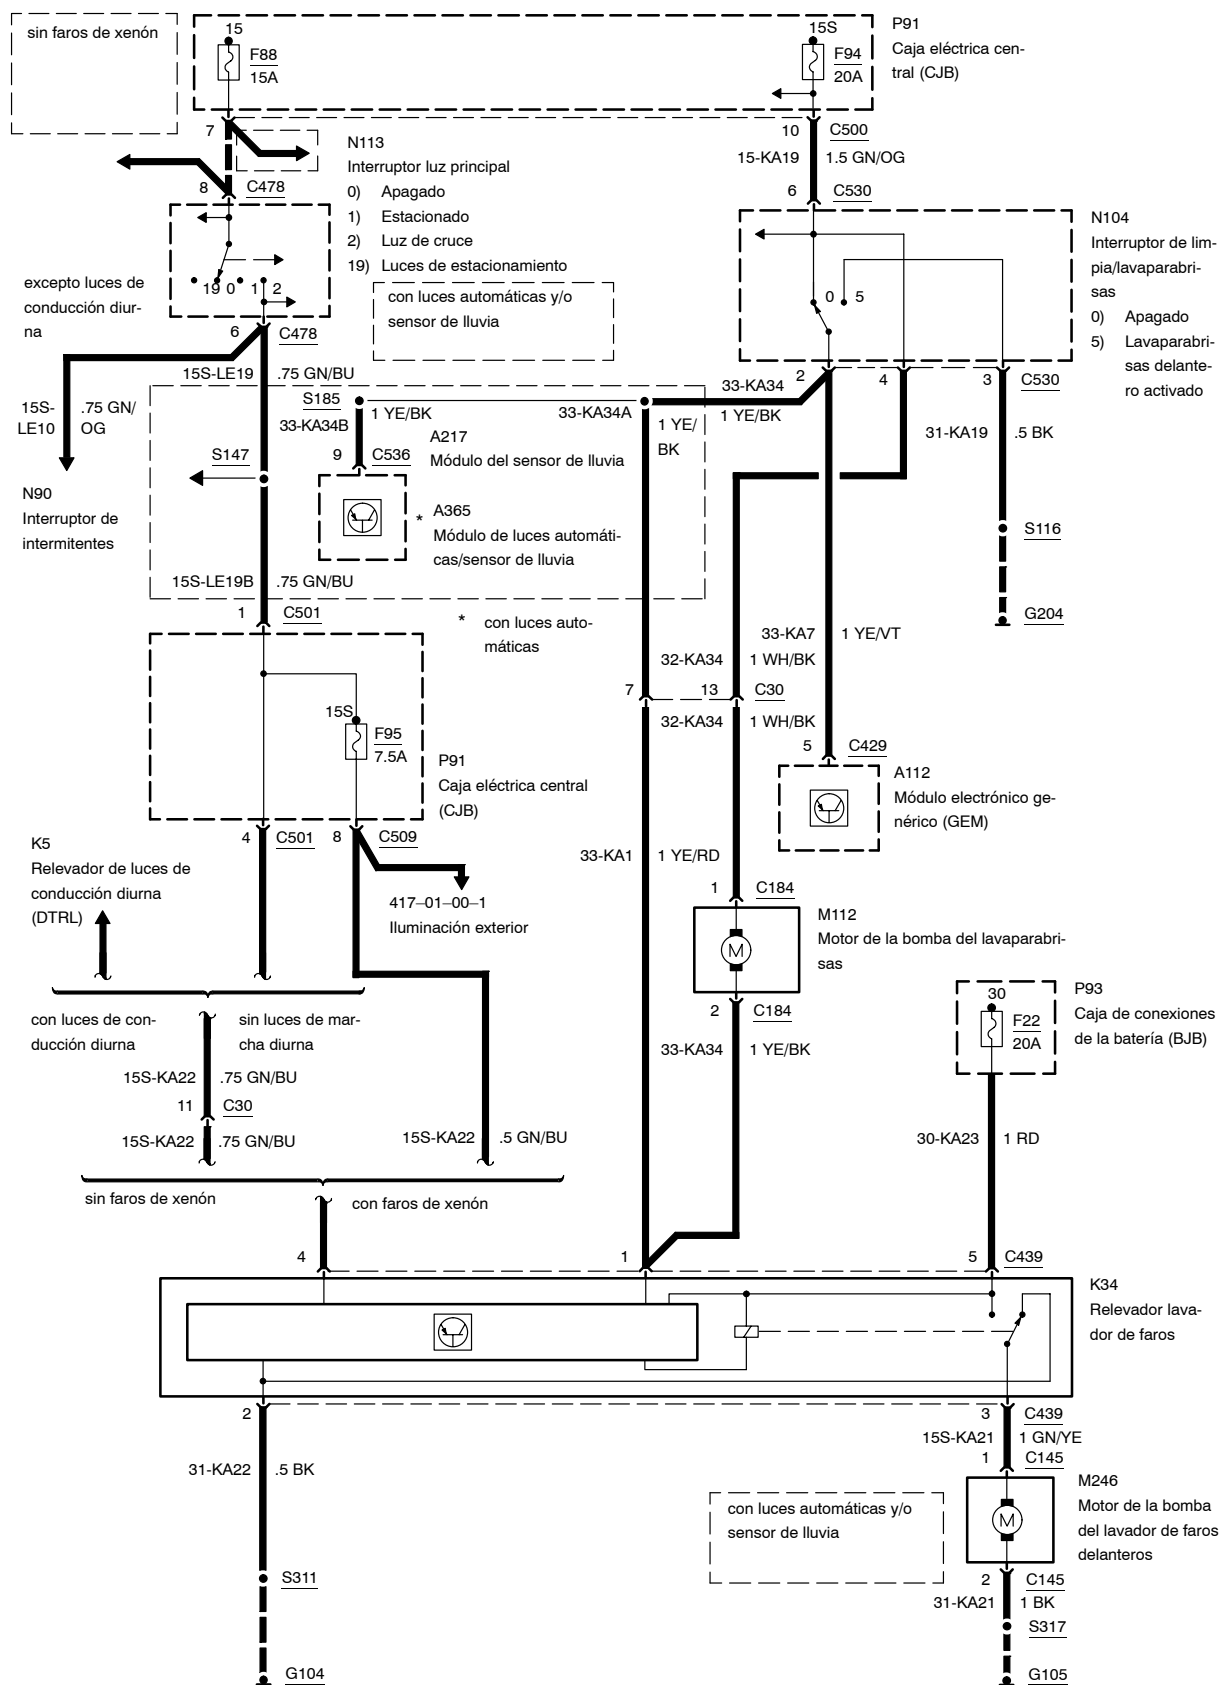


Con limpiaparabrisas de ventanilla trasero, sin lavador de faros

-5

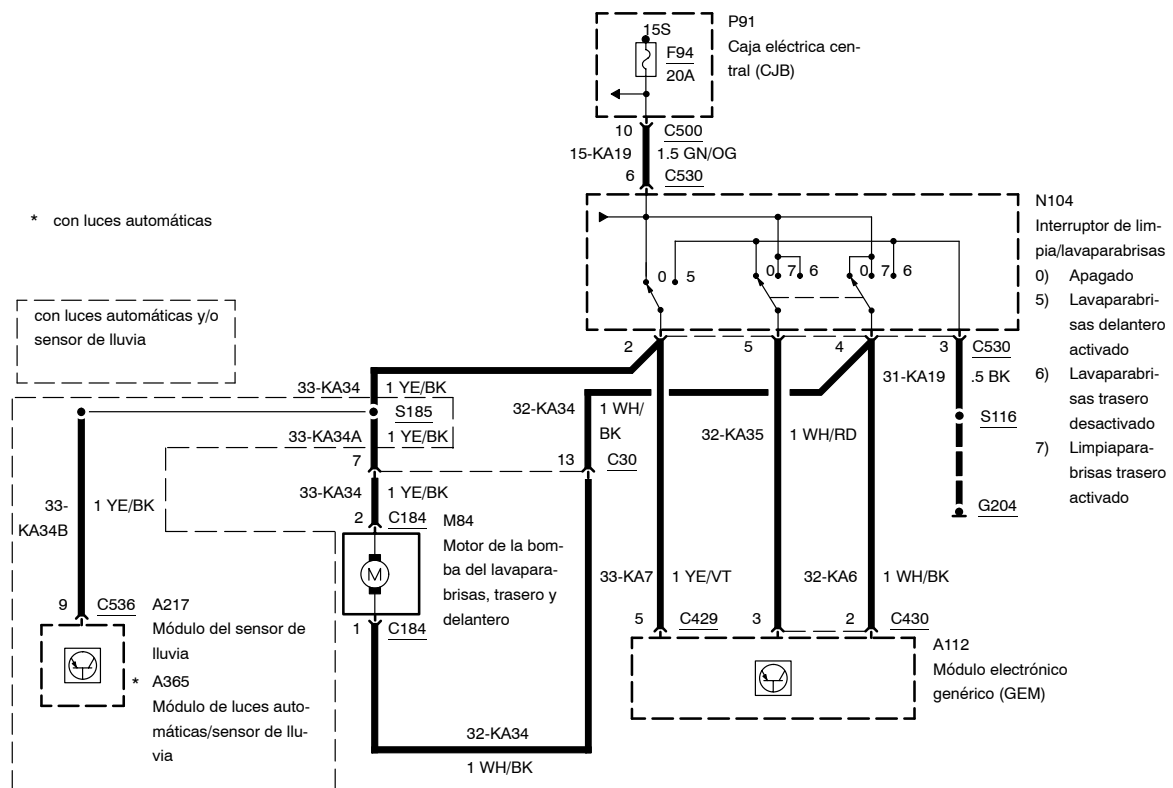


Con limpiaparabrisas de ventanilla trasero, con lavador de faros

-6

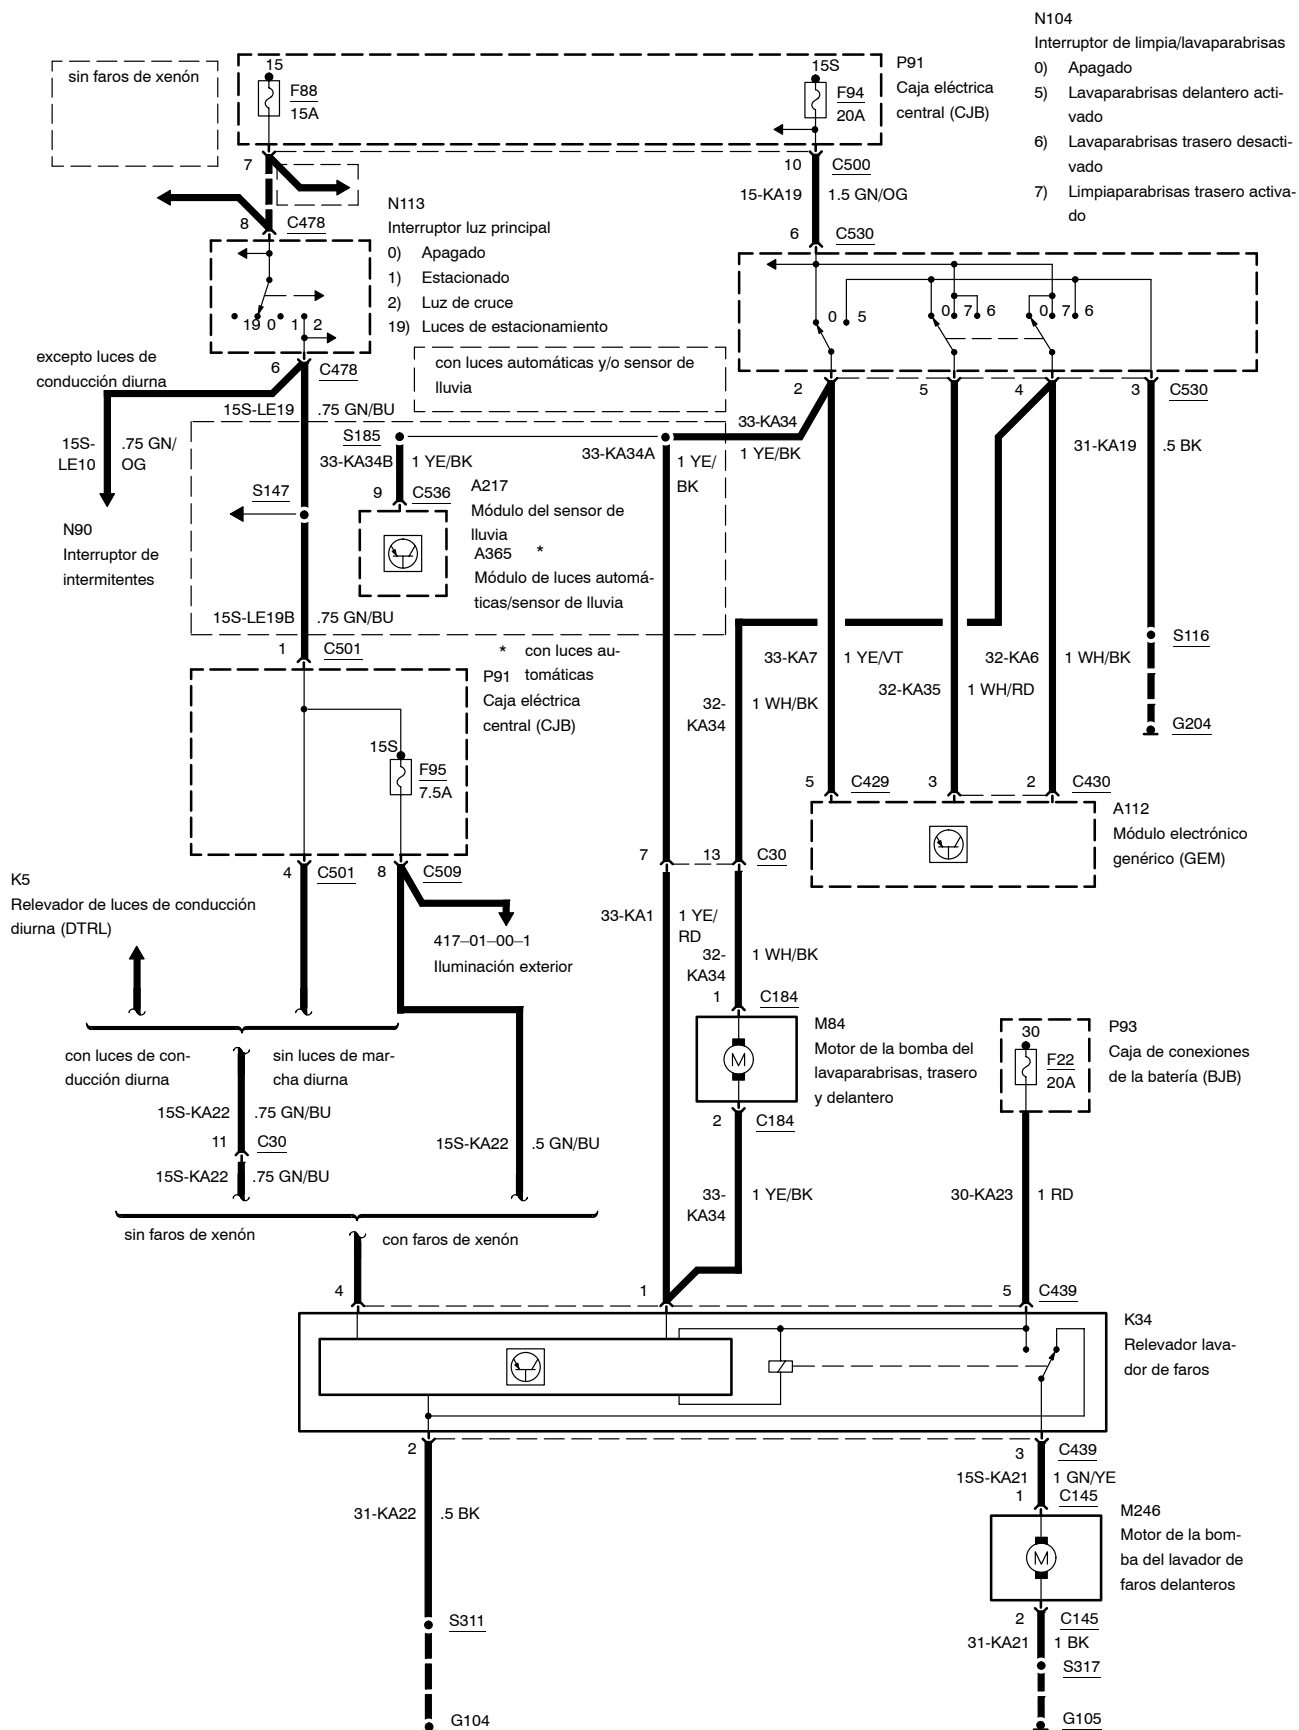


con calefactor de boquilla de lavaparabrisas

-8

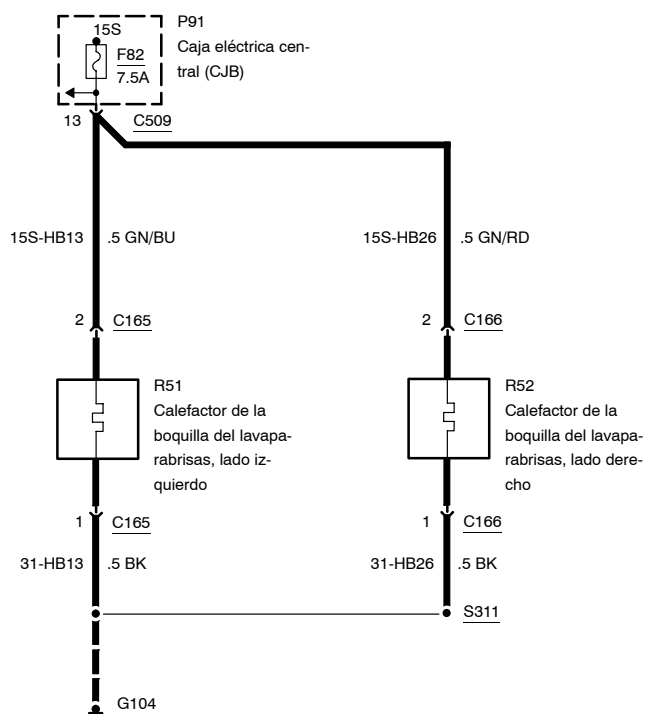


Motores de gasolina


-1

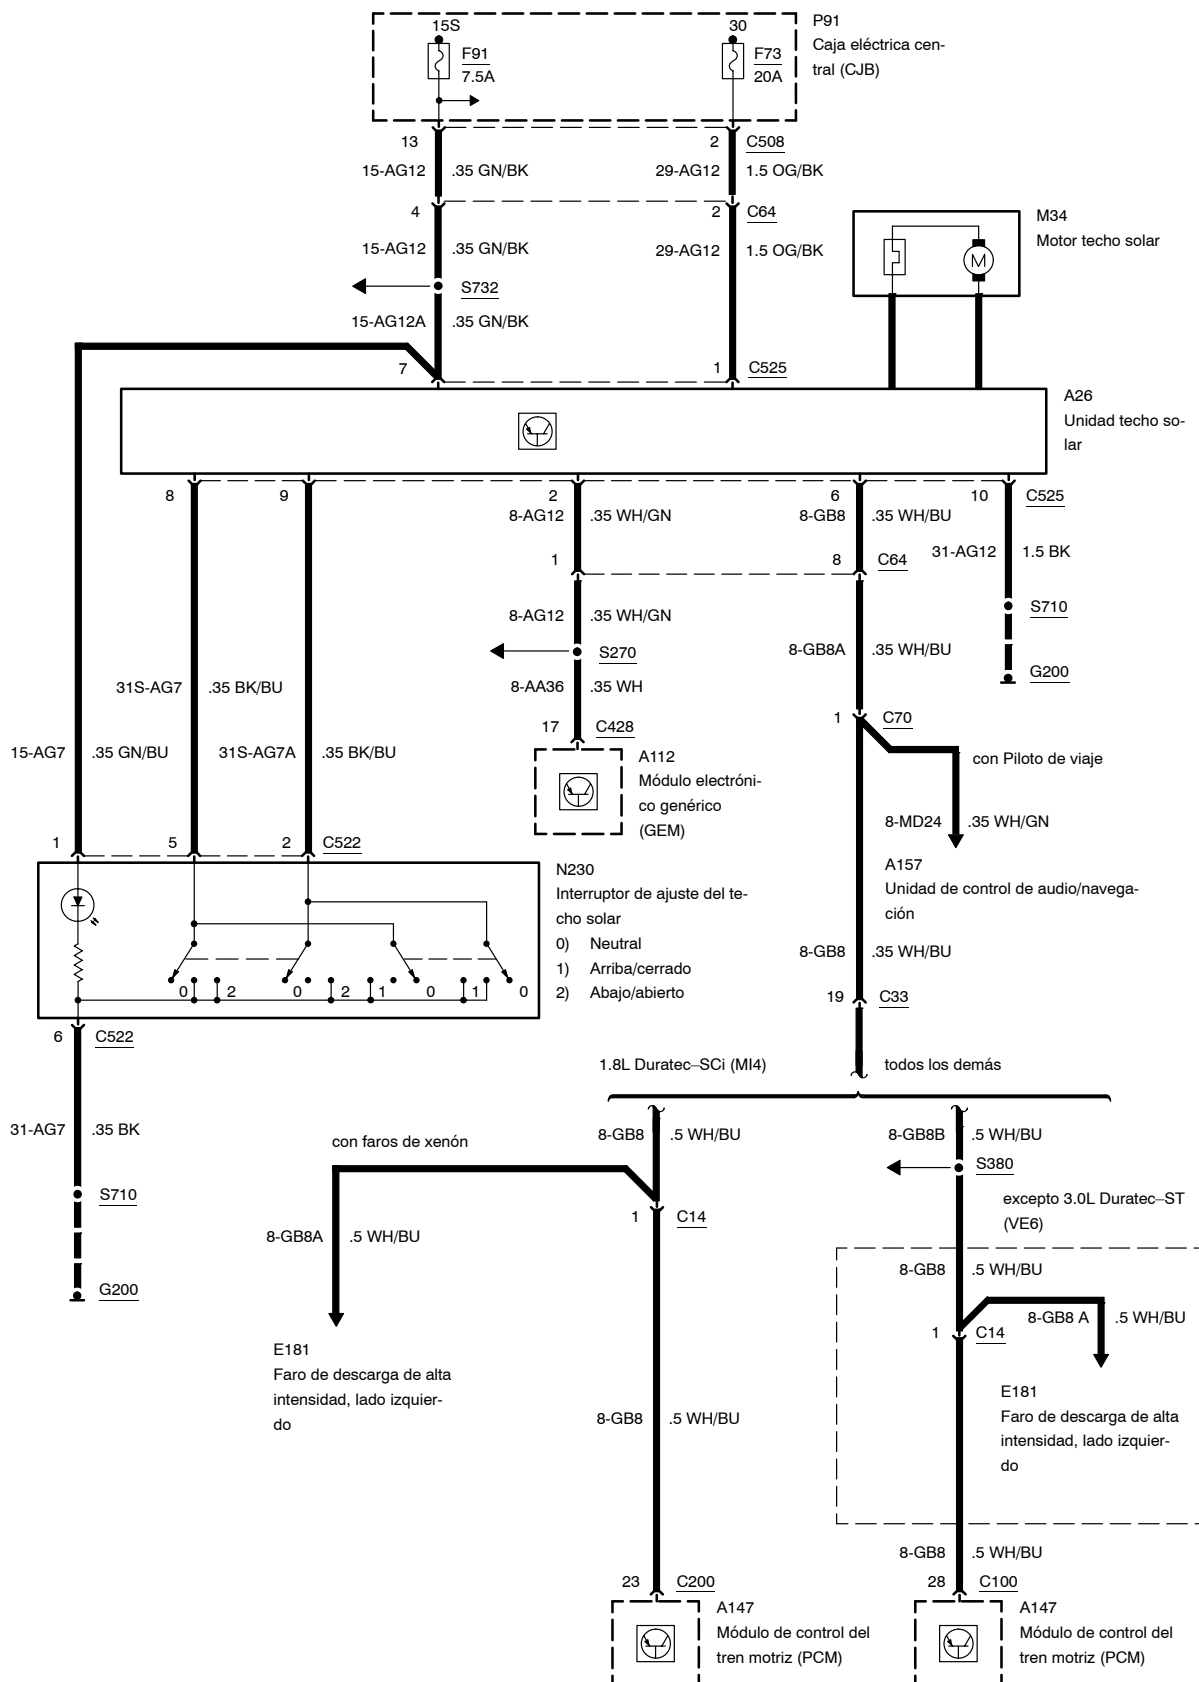


Motores diesel


-2

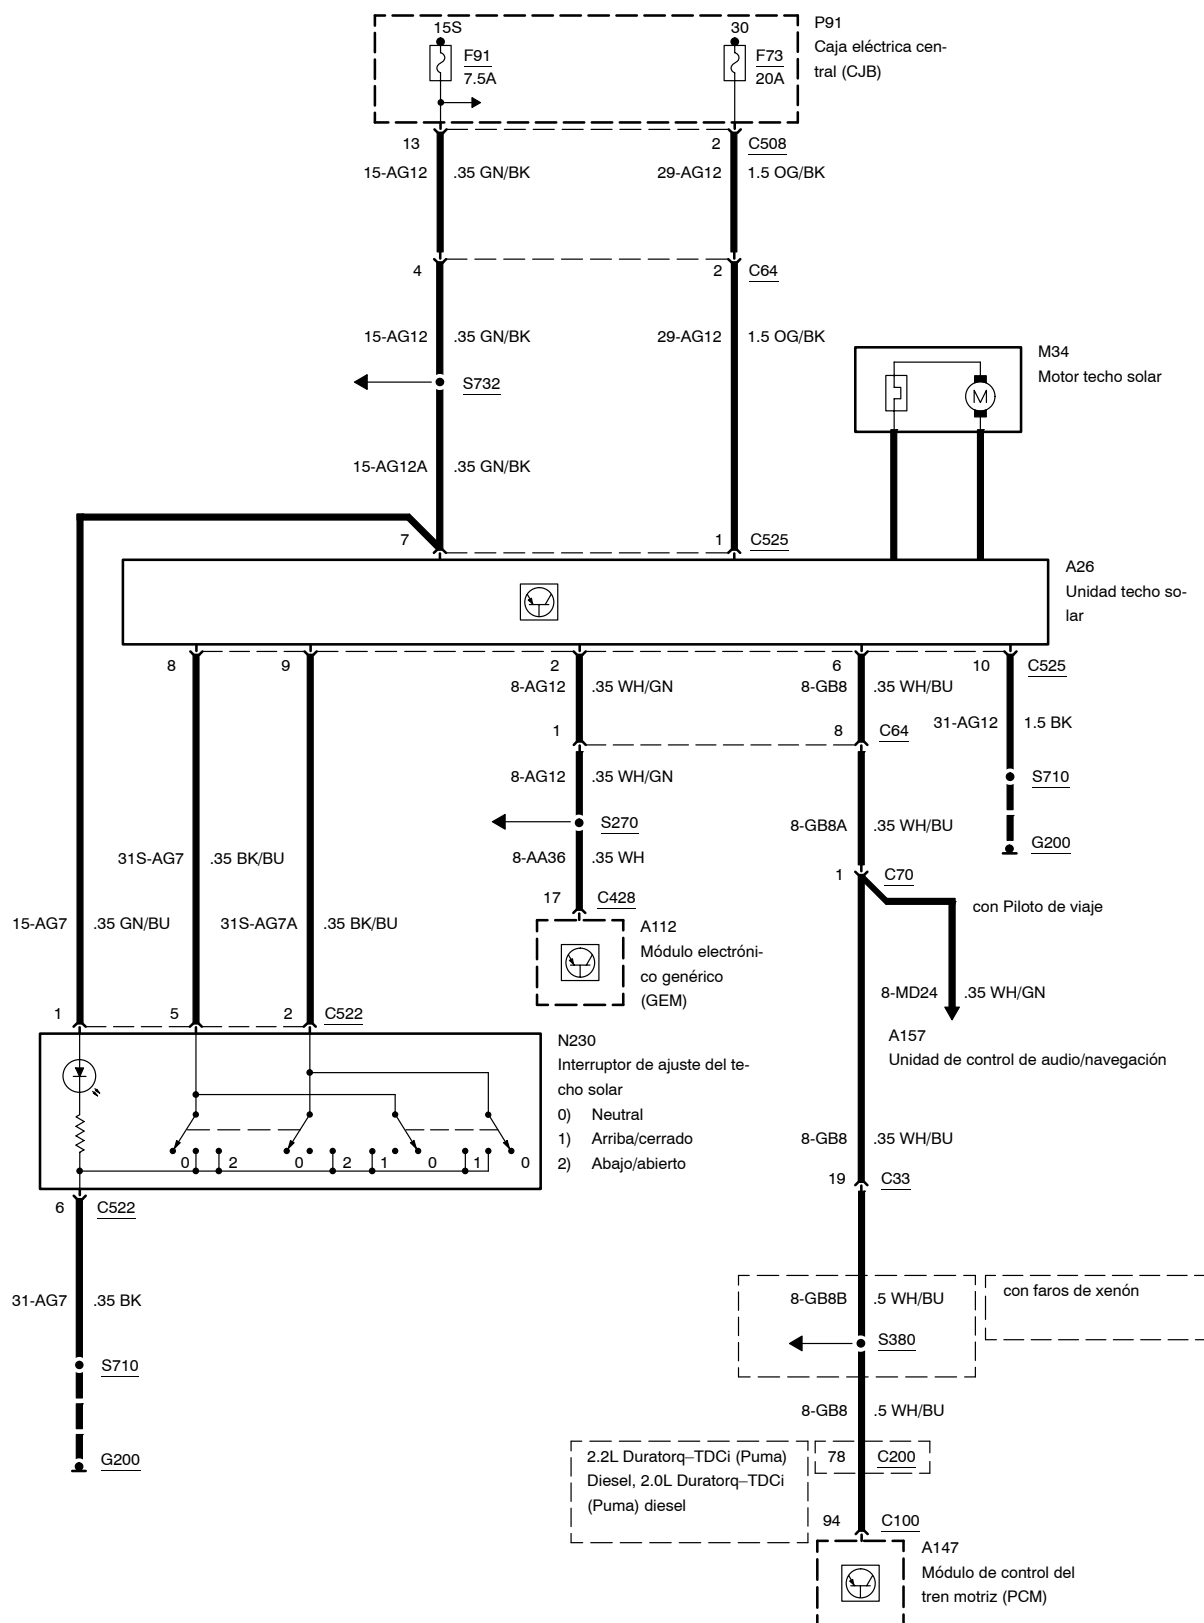

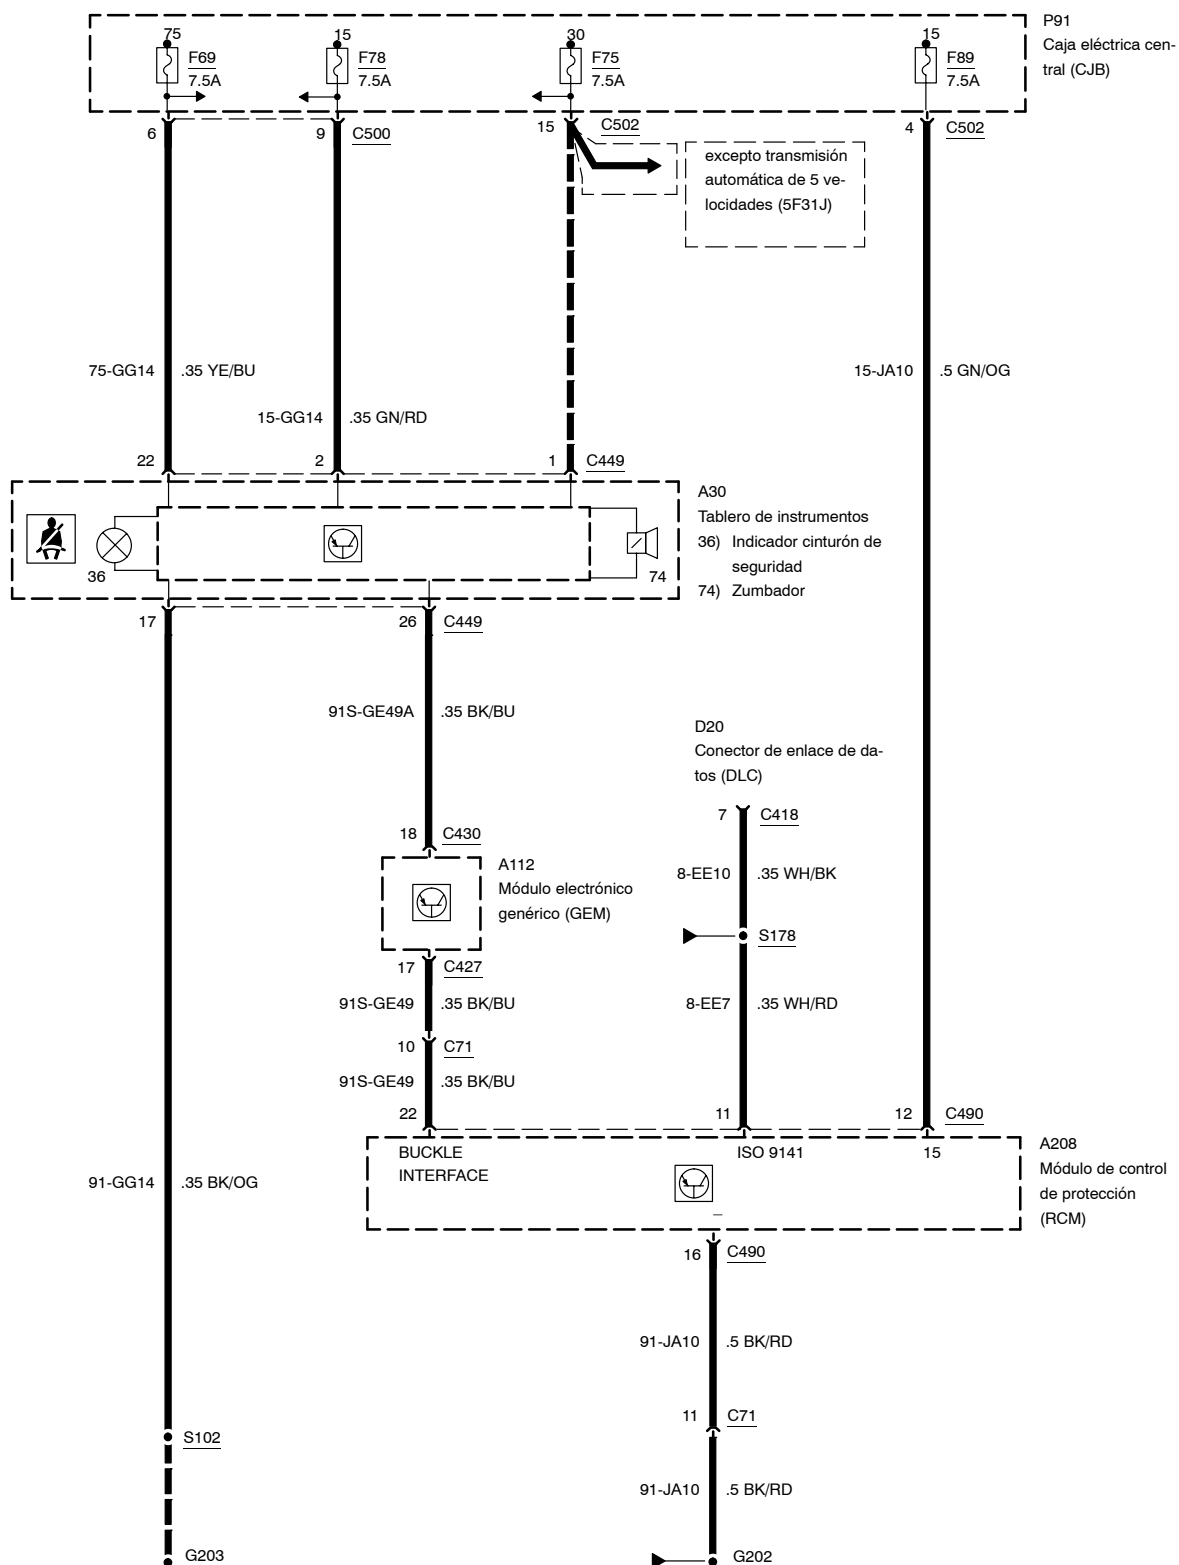

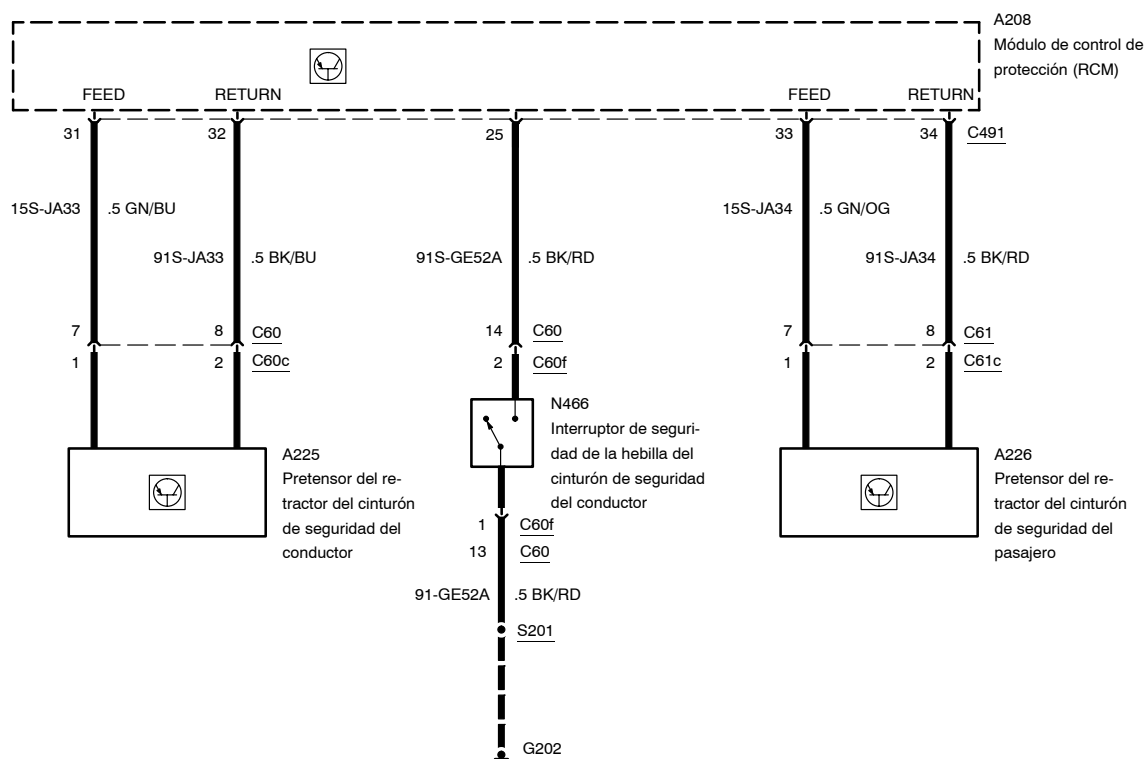


-1

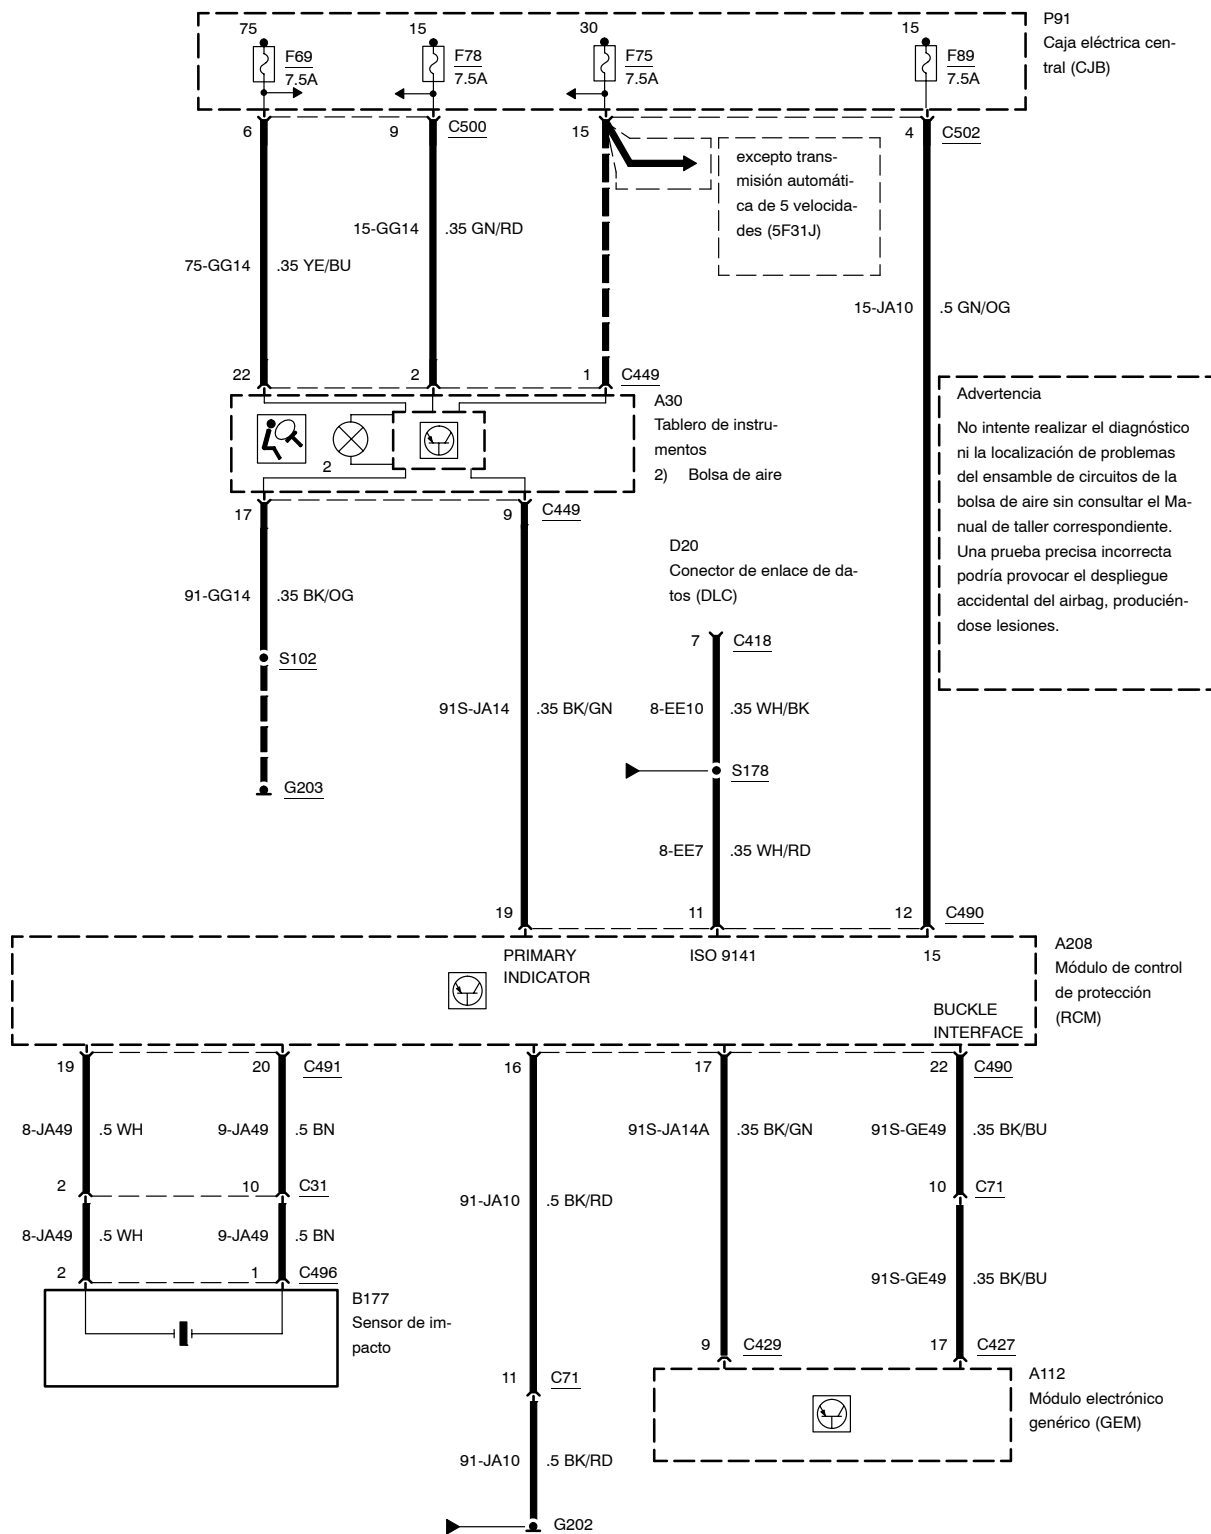


Bolsa de aire del conductor

-2

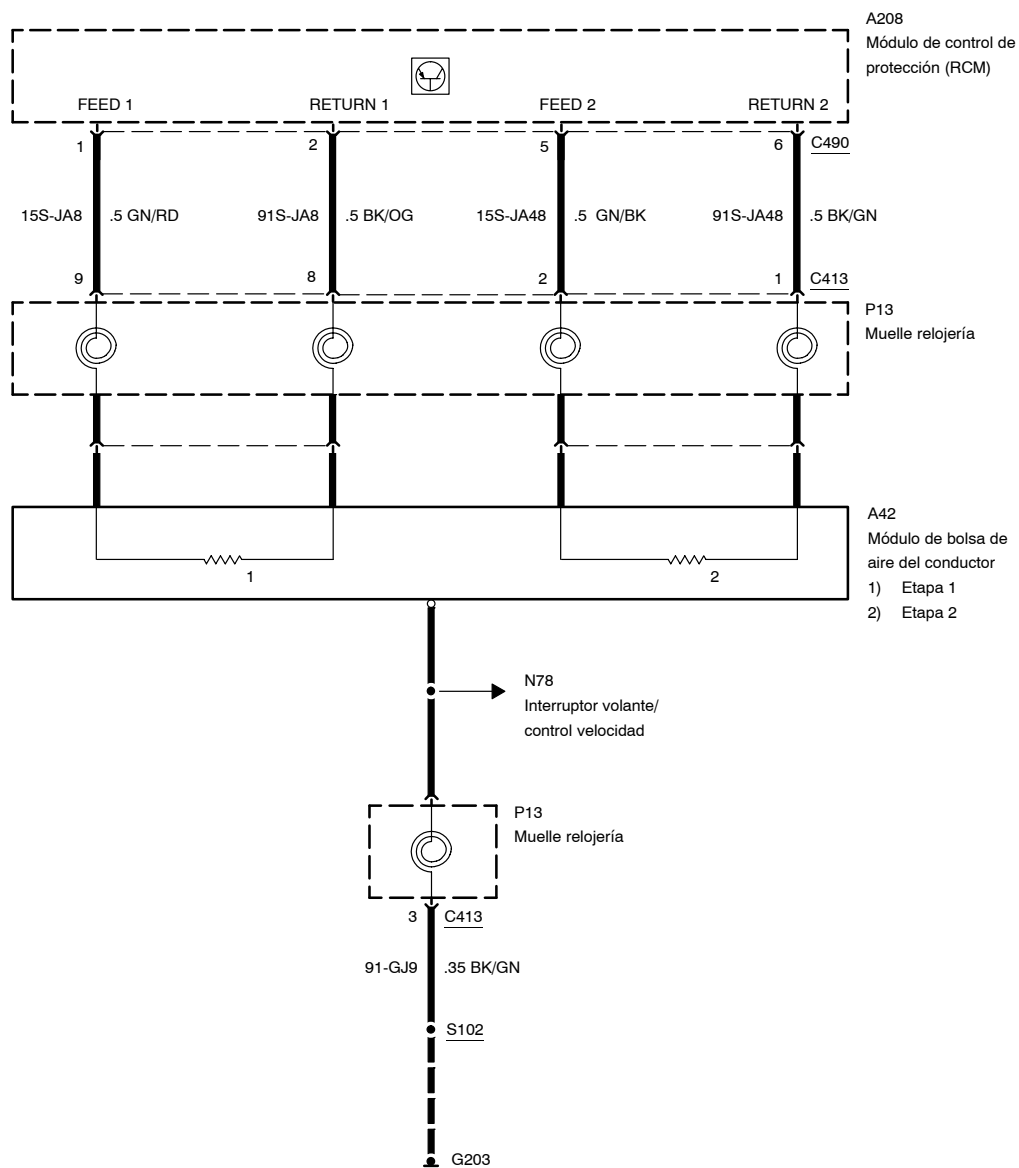


Bolsa de aire del pasajero

-3

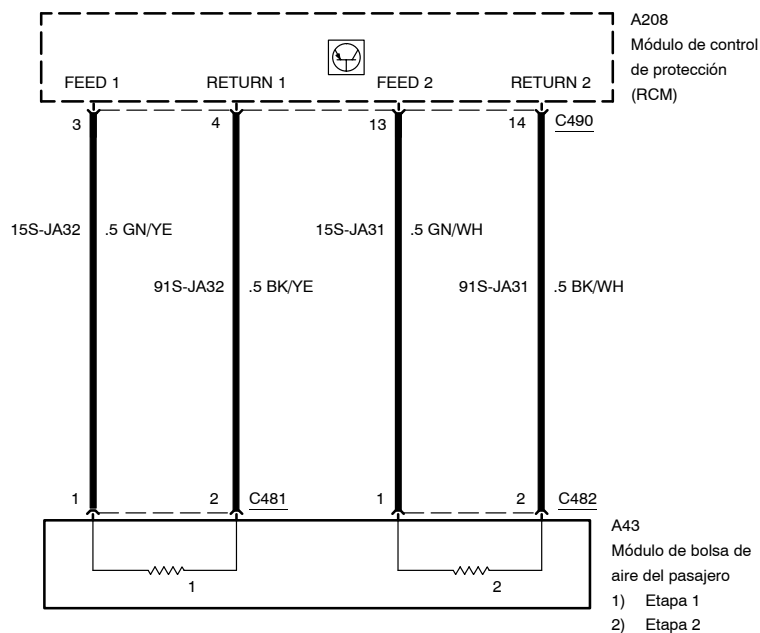


con bolsa de aire lateral para la cabeza

-4

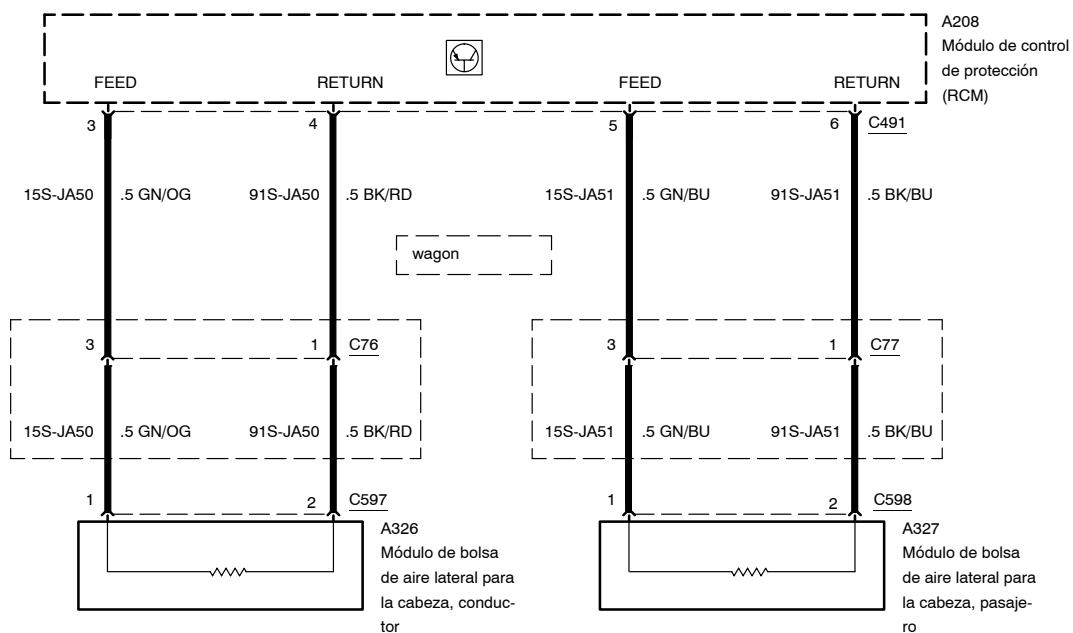


Bolsa de aire lateral

-5

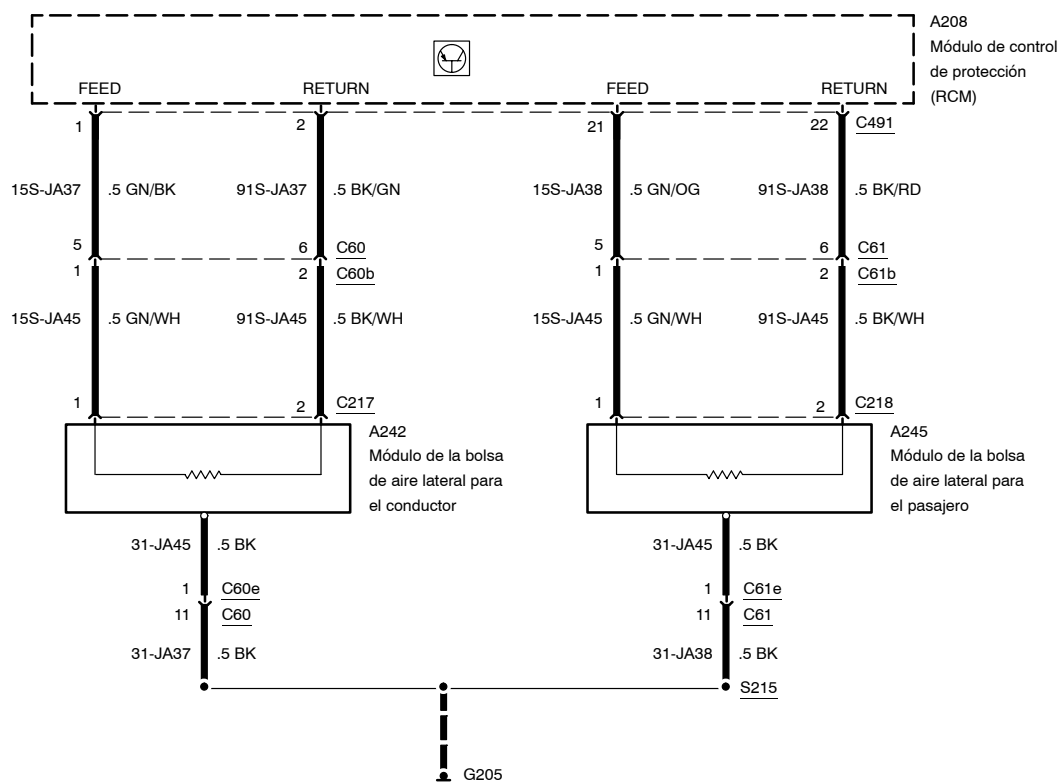


Bolsa de aire lateral

-6

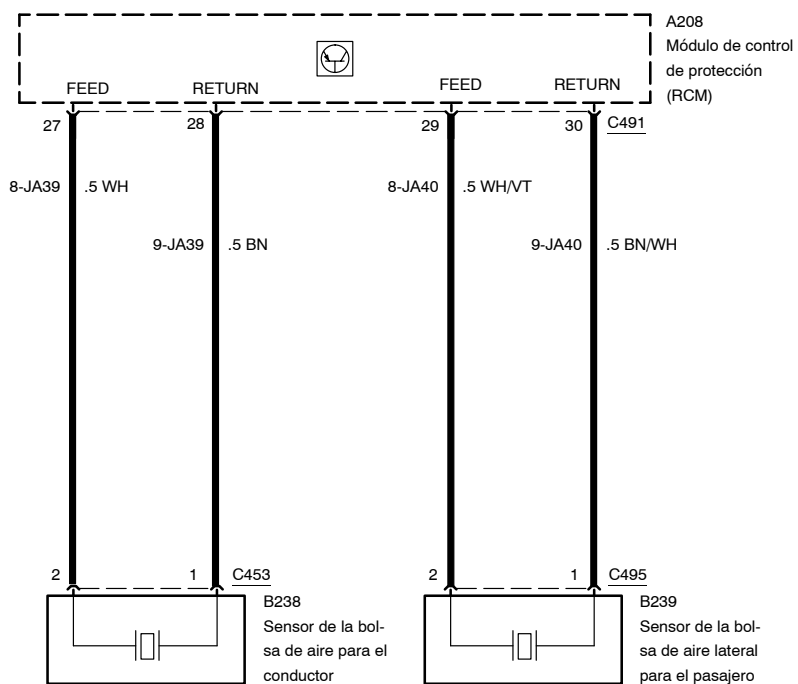


Parte superior caja de unión de la batería

-1

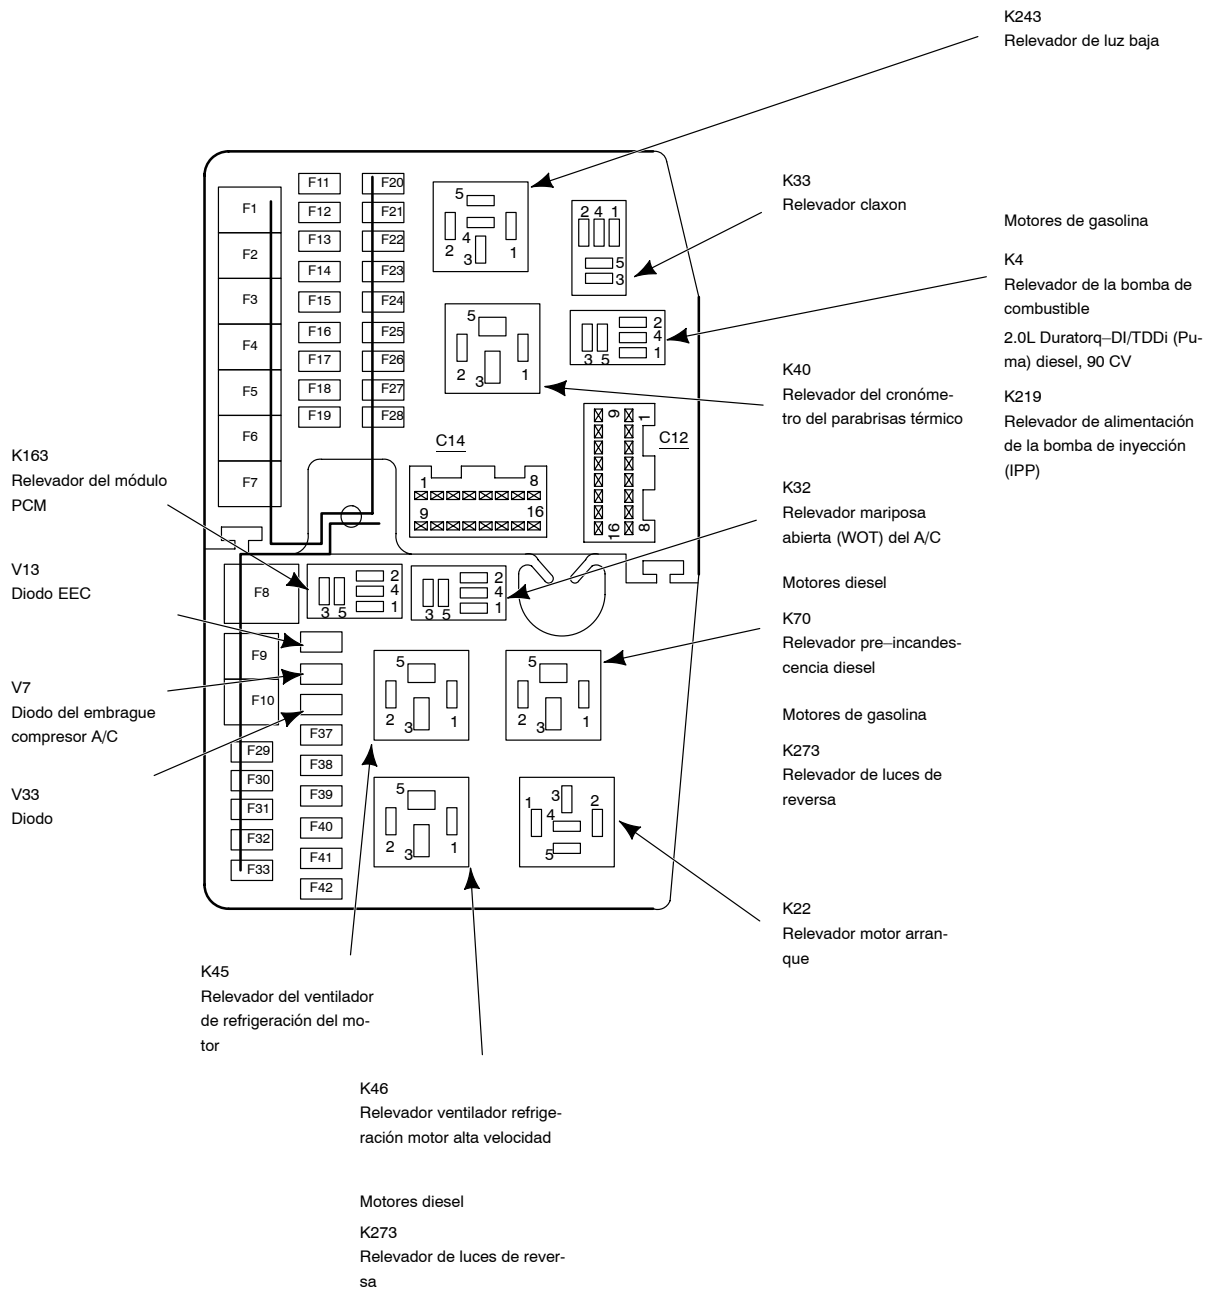


Parte delantera caja unión de la batería

-2

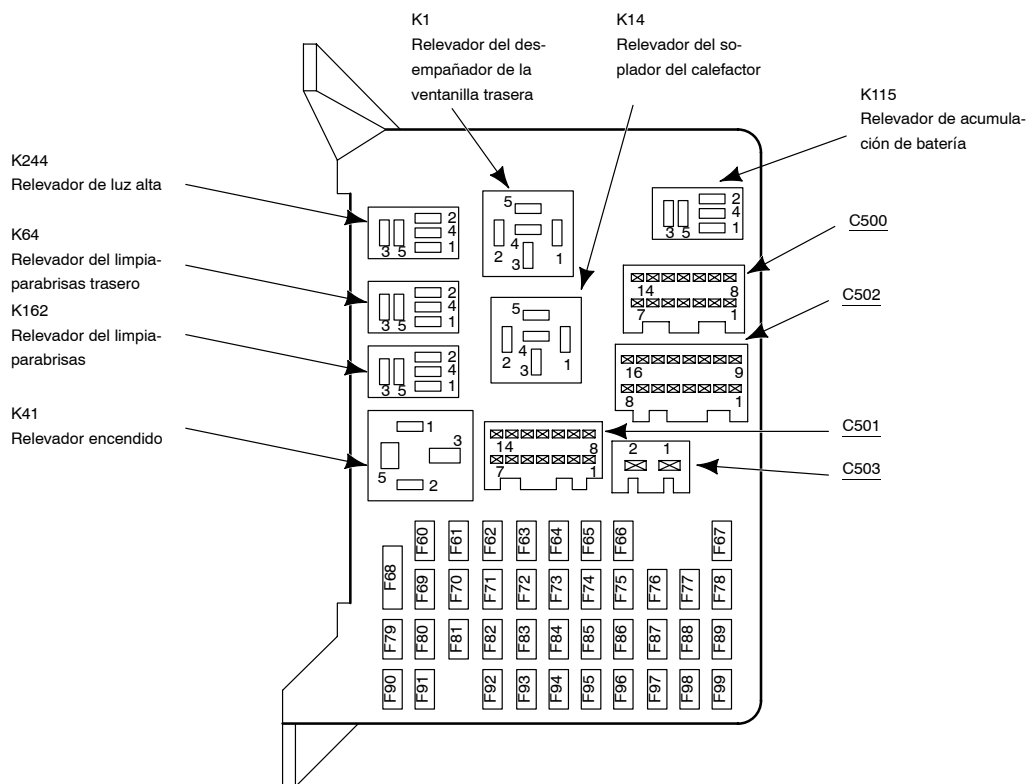

Parte trasera de la caja unión central

-3

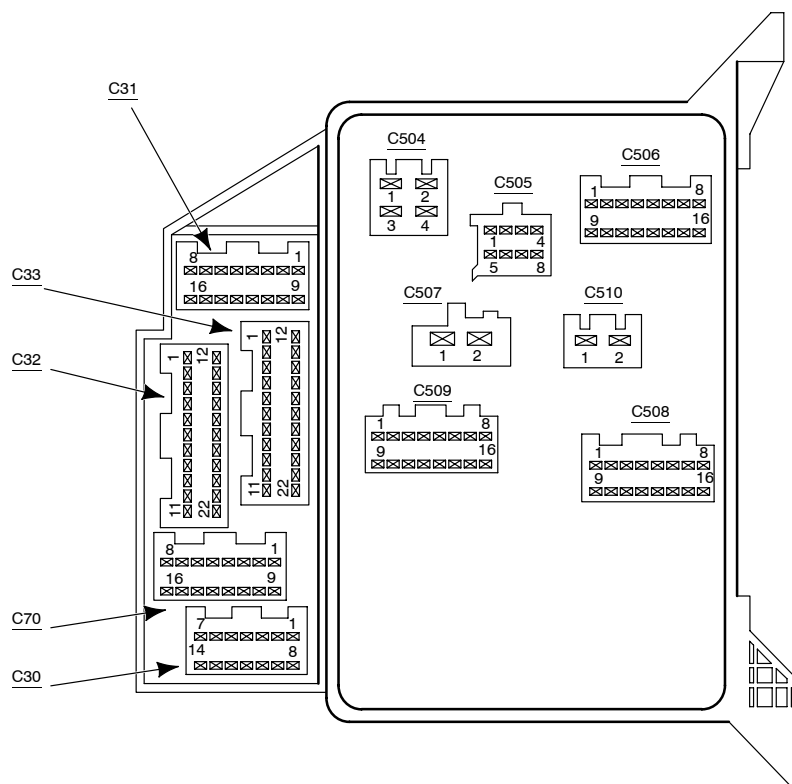

Caja de unión de la batería

		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A
206-09A-00	Control antibloqueo	●										
206-09C-00	Control antibloqueo – Control de tracción y asistencia para estabilizar	●										
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										●	
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										●	
303-03C-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)								●			
303-03D-00	Refrigeración del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)								●			
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV								●			
303-03F-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel								●			
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratec–SCi (MI4)									●		
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)									●		
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–VE (VE6)											
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)											
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV											
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel									●		
303-06-00	Sistema de arranque											
303-07A-00	Encendido del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)											
303-07B-00	Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)											
303-07C-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)											
303-07D-00	Encendido del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)											
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV								●	●		
303-07F-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel								●	●		
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)									●		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)									●		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)									●		
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)									●		
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV			●						●		
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel			●						●		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A

Caja de unión de la batería

Número de fusible																					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A		
								●													206-09A-00
								●													206-09C-00
																					303-03A-00
																					303-03B-00
																					303-03C-00
																					303-03D-00
																					303-03E-00
																					303-03F-00
																					303-04A-00
																					303-04B-00
																					303-04C-00
																					303-04D-00
															●						303-04E-00
																					303-04F-00
																	●				303-06-00
																					303-07A-00
																					303-07B-00
																					303-07C-00
																					303-07D-00
																					303-07E-00
																					303-07F-00
															●				●		303-14A-00
															●				●		303-14B-00
															●				●		303-14C-00
															●				●		303-14D-00
															●						303-14E-00
																					303-14F-00
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A		

Caja de unión de la batería

		Número de fusible									
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		
206-09A-00	Control antibloqueo										
206-09C-00	Control antibloqueo – Control de tracción y asistencia para estabilizar										
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										
303-03C-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)										
303-03D-00	Refrigeración del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)										
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV										
303-03F-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel										
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratec–SCi (MI4)		●								
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)						●				
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–VE (VE6)						●				
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)						●				
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV								●		
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel		●						●		
303-06-00	Sistema de arranque										
303-07A-00	Encendido del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										
303-07B-00	Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										
303-07C-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)										
303-07D-00	Encendido del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)										
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV										
303-07F-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel										
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)	●	●	●			●		●		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	●		●			●		●		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)	●		●			●		●		
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)	●		●			●		●		
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	●	●				●		●		
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel		●				●	●	●		
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		

Caja de unión de la batería

		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A
307-01A-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 4 velocidades (CD4E)											
307-01B-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)									●		
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo											
412-02B-00	Calefacción auxiliar			●								
412-03-00	A/C						●	●		●		
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos											
413-01-00	Tablero de instrumentos											
413-06-00	Claxon											
413-07-00	Reloj											
413-09-00	Dispositivos de advertencia											
413-13A-00	Asistencia de estacionamiento – Valeo											
413-13B-00	Asistencia de estacionamiento – Bosch											
414-02-00	Generador y regulador											
415-01-00	Unidad de audio											
415-03-00	Bocinas											
415-07-00	Sistema de video											
417-01-00	Iluminación exterior							●				
417-02-00	Iluminación interior							●				
417-04-00	Luces de conducción diurna											
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico											
419-01A-00	Sistema antirrobo activo											
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo											
419-07A-00	Guía de ruta/navegación del vehículo–Piloto de viaje											
419-07B-00	Guía de ruta/navegación del vehículo – sistema de navegación con DVD con pantalla táctil											
419-08A-00	Teléfono celular											
419-08B-00	Teléfono celular – Activación por voz Bluetooth											
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A

Caja de unión de la batería

		Número de fusible									
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		
307-01A-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 4 velocidades (CD4E)								●		
307-01B-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)	●									
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo										
412-02B-00	Calefacción auxiliar										
412-03-00	A/C										
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos										
413-01-00	Tablero de instrumentos										
413-06-00	Claxon										
413-07-00	Reloj										
413-09-00	Dispositivos de advertencia	●							●		
413-13A-00	Asistencia de estacionamiento – Valeo										
413-13B-00	Asistencia de estacionamiento – Bosch										
414-02-00	Generador y regulador										
415-01-00	Unidad de audio										
415-03-00	Bocinas										
415-07-00	Sistema de video										
417-01-00	Iluminación exterior										
417-02-00	Iluminación interior										
417-04-00	Luces de conducción diurna										
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico										
419-01A-00	Sistema antirrobo activo										
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo										
419-07A-00	Guía de ruta/navegación del vehículo–Piloto de viaje										
419-07B-00	Guía de ruta/navegación del vehículo – sistema de navegación con DVD con pantalla táctil										
419-08A-00	Teléfono celular										
419-08B-00	Teléfono celular – Activación por voz Bluetooth										
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico										
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		

Caja de unión de la batería

		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A
501-09-00	Retrovisores											
501-10-00	Asientos					●						
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos				●							●
501-12-00	Panel de instrumentos y consola							●				
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso											
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas											
501-17-00	Panel de apertura del techo											
501-20A-00	Protección del ocupante – Activa											
501-20B-00	Sistemas de protección pasivos											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A

Caja de unión de la batería

Número de fusible																				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	
	●		●									●	●	●						
												●								
										●										

Caja de unión de la batería

		Número de fusible									
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		
501-09-00	Retrovisores										
501-10-00	Asientos										
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos										
501-12-00	Panel de instrumentos y consola										
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso										
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas										
501-17-00	Panel de apertura del techo										
501-20A-00	Protección del ocupante – Activa										
501-20B-00	Sistemas de protección pasivos										
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		

Caja de unión central

		Número de fusible										
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A
206-09A-00	Control antibloqueo										●	
206-09C-00	Control antibloqueo – Control de tracción y asistencia para estabilizar										●	
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)											
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)											
303-03C-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)											
303-03D-00	Refrigeración del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)											
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV											
303-03F-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel											
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratec–SCi (MI4)											
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)								●			
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–VE (VE6)											
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)											
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV											
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel								●			
303-06-00	Sistema de arranque											
303-07A-00	Encendido del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)								●			
303-07B-00	Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)								●			
303-07C-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)								●			
303-07D-00	Encendido del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)								●			
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV											
303-07F-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel											
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)											
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)								●			
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)								●			
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)								●			
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV								●			
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel								●			
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A

Caja de unión central

		Número de fusible									
		94	95	96	97	98	99				
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A				
206-09A-00	Control antibloqueo										
206-09C-00	Control antibloqueo – Control de tracción y asistencia para estabilizar										
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										
303-03C-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)										
303-03D-00	Refrigeración del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)										
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV										
303-03F-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel										
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–VE (VE6)										
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)										
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV										
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel										
303-06-00	Sistema de arranque										
303-07A-00	Encendido del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										
303-07B-00	Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										
303-07C-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)										
303-07D-00	Encendido del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)										
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV										
303-07F-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel										
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratec–SCi (MI4)										
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)										
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–VE (VE6)										
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 3.0L Duratec–SE (VE6), 3.0L Duratec–ST (VE6)										
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV										
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel										
		94	95	96	97	98	99				
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A				

Caja de unión central

		Número de fusible										
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A
307-01A-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 4 velocidades (CD4E)											
307-01B-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)											
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo								●		●	
412-02B-00	Calefacción auxiliar											
412-03-00	A/C					●					●	
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos											
413-01-00	Tablero de instrumentos				●						●	
413-06-00	Claxon											
413-07-00	Reloj											
413-09-00	Dispositivos de advertencia				●				●		●	
413-13A-00	Asistencia de estacionamiento – Valeo											
413-13B-00	Asistencia de estacionamiento – Bosch											
414-02-00	Generador y regulador											
415-01-00	Unidad de audio										●	
415-03-00	Bocinas											
415-07-00	Sistema de video											
417-01-00	Iluminación exterior			●	●	●						
417-02-00	Iluminación interior											
417-04-00	Luces de conducción diurna				●	●						
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico											
419-01A-00	Sistema antirrobo activo											
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo								●			
419-07A-00	Guía de ruta/navegación del vehículo–Piloto de viaje										●	
419-07B-00	Guía de ruta/navegación del vehículo – sistema de navegación con DVD con pantalla táctil										●	
419-08A-00	Teléfono celular										●	
419-08B-00	Teléfono celular – Activación por voz Bluetooth										●	
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico											
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A

Caja de unión central

Número de fusible																						
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A
									●	●												●
				●					●	●	●											●
				●			●				●											●
											●											
					●					●	●											●
																	●			●		
				●			●										●					
				●													●					
				●																		
				●			●												●			
									●													
									●													
●	●								●													
●																						
			●						●					●	●		●			●	●	●
																	●				●	
	●																					
●	●								●													
●	●								●													
●	●																					
●	●																					
●																						
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A

Caja de unión central

		Número de fusible									
		94	95	96	97	98	99				
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A				
307-01A-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 4 velocidades (CD4E)										
307-01B-00	Transeje y transmisión automática – transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)										
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo										
412-02B-00	Calefacción auxiliar										
412-03-00	A/C										
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos										
413-01-00	Tablero de instrumentos		●								
413-06-00	Claxon										
413-07-00	Reloj										
413-09-00	Dispositivos de advertencia				●						
413-13A-00	Asistencia de estacionamiento – Valeo										
413-13B-00	Asistencia de estacionamiento – Bosch										
414-02-00	Generador y regulador										
415-01-00	Unidad de audio										
415-03-00	Bocinas										
415-07-00	Sistema de video										
417-01-00	Iluminación exterior	●	●		●						
417-02-00	Iluminación interior				●		●				
417-04-00	Luces de conducción diurna		●								
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico										
419-01A-00	Sistema antirrobo activo										
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo										
419-07A-00	Guía de ruta/navegación del vehículo–Piloto de viaje										
419-07B-00	Guía de ruta/navegación del vehículo – sistema de navegación con DVD con pantalla táctil										
419-08A-00	Teléfono celular										
419-08B-00	Teléfono celular – Activación por voz Bluetooth										
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico				●						
		94	95	96	97	98	99				
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A				

Caja de unión central


		Número de fusible										
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A
501-09-00	Retrovisores											
501-10-00	Asientos						●	●				
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos	●	●									
501-12-00	Panel de instrumentos y consola									●		●
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso											
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas											
501-17-00	Panel de apertura del techo											
501-20A-00	Protección del ocupante – Activa										●	
501-20B-00	Sistemas de protección pasivos										●	
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A


Caja de unión central


Número de fusible																							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A	
				●					●											●			501-09-00
										●		●											501-10-00
																				●			501-11-00
																							501-12-00
																							501-14-00
									●		●						●		●	●			501-16-00
	●																			●			501-17-00
				●			●											●					501-20A-00
				●			●											●					501-20B-00
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A	

Caja de unión central

		Número de fusible							
		94	95	96	97	98	99		
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A		
501-09-00	Retrovisores								
501-10-00	Asientos								
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos					●			
501-12-00	Panel de instrumentos y consola								
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso								
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas	●	●						
501-17-00	Panel de apertura del techo								
501-20A-00	Protección del ocupante – Activa								
501-20B-00	Sistemas de protección pasivos								
		94	95	96	97	98	99		
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A		

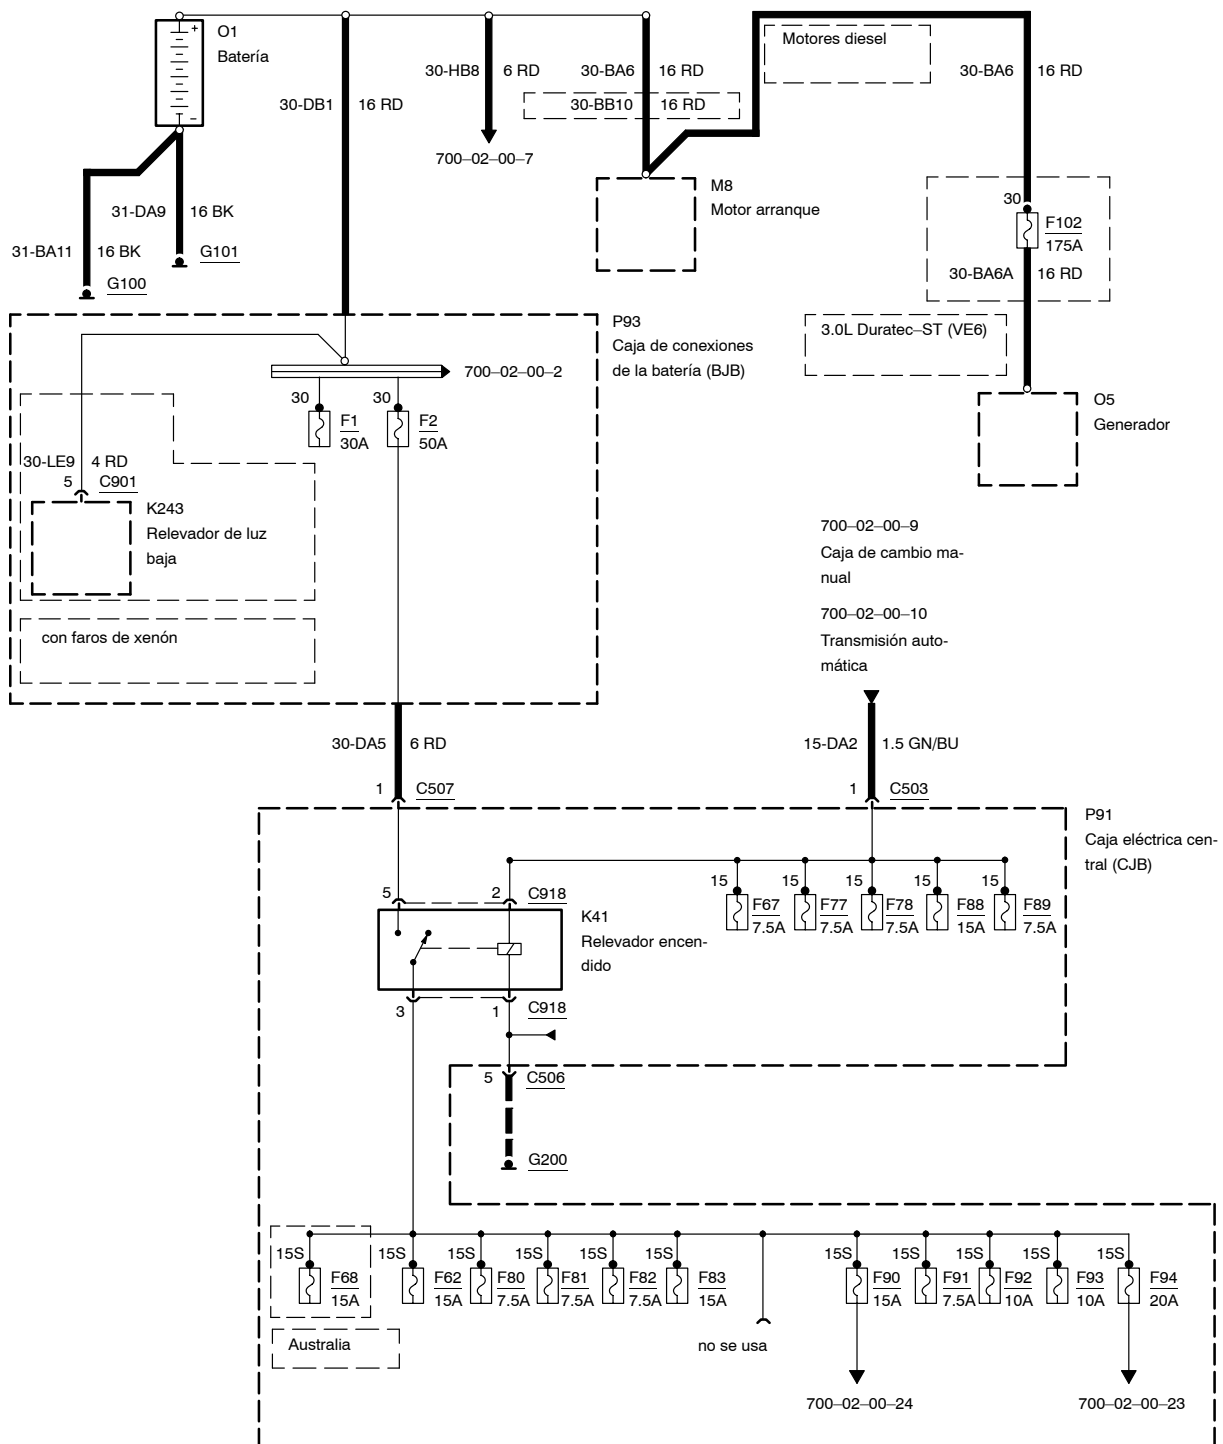


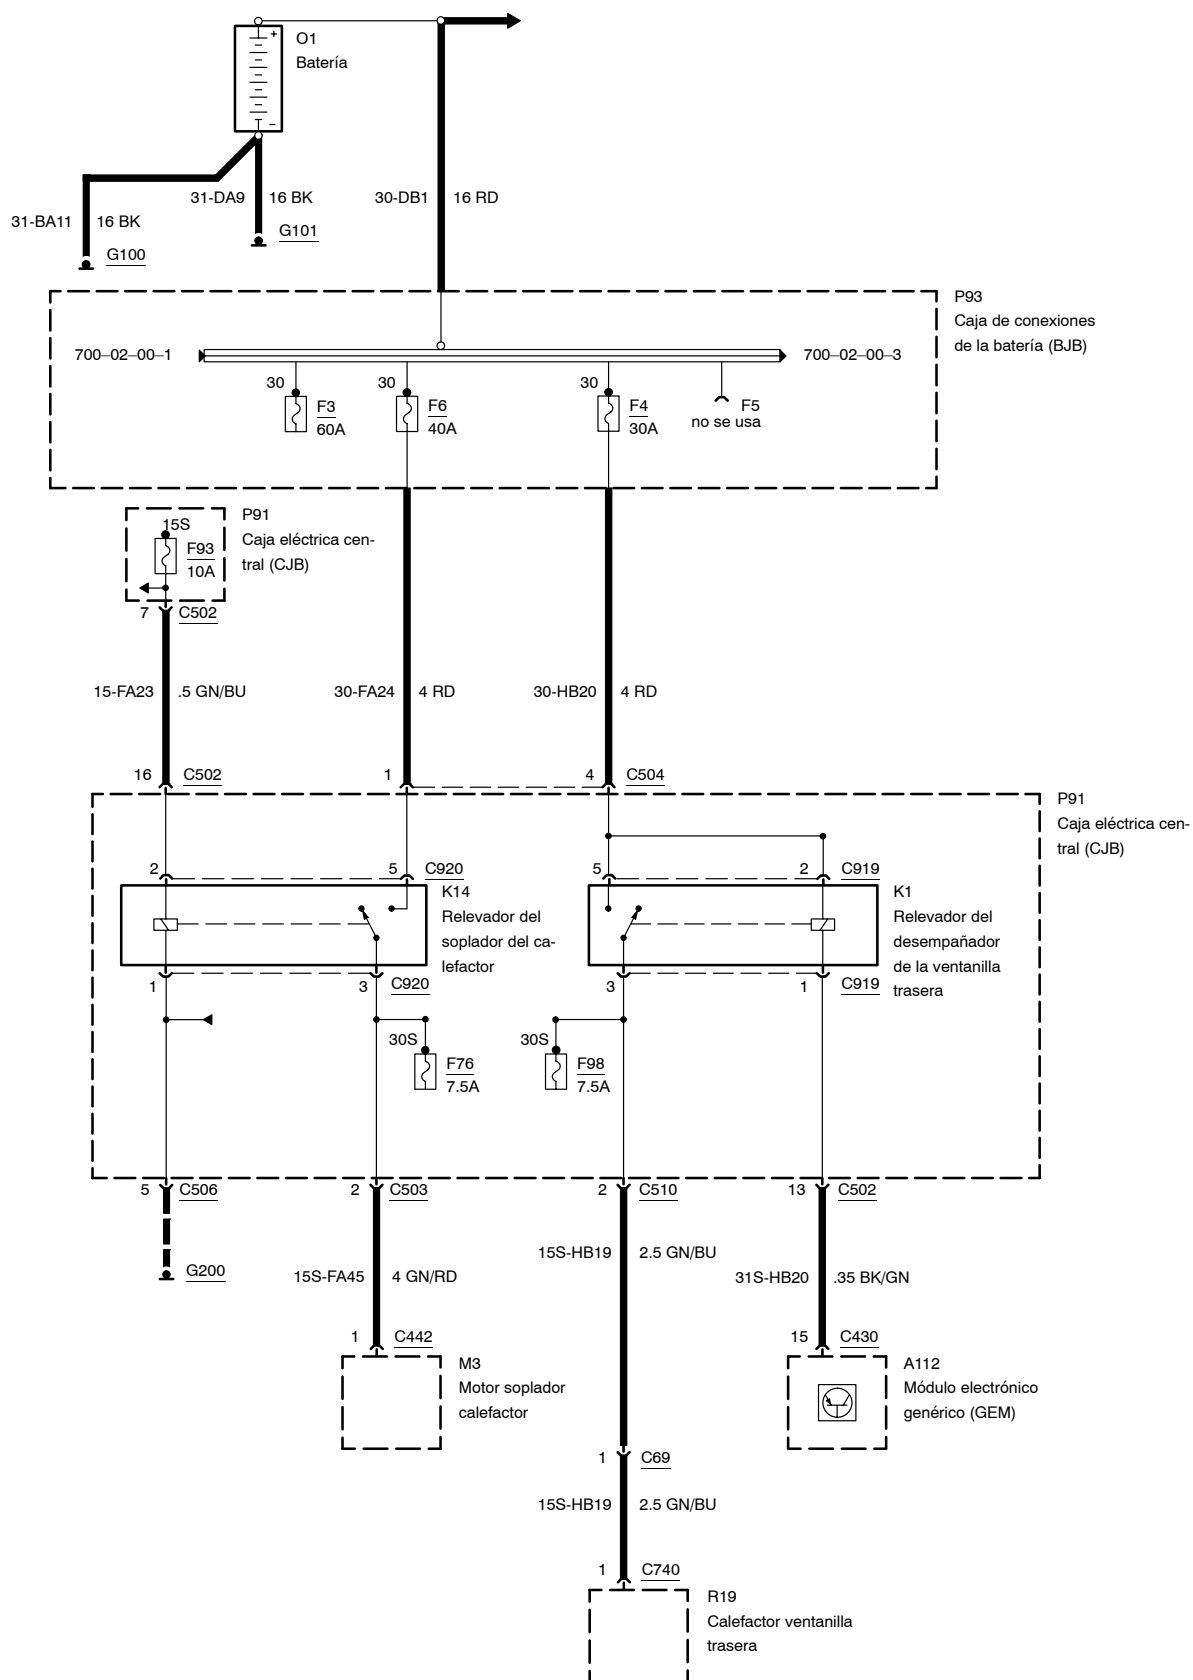

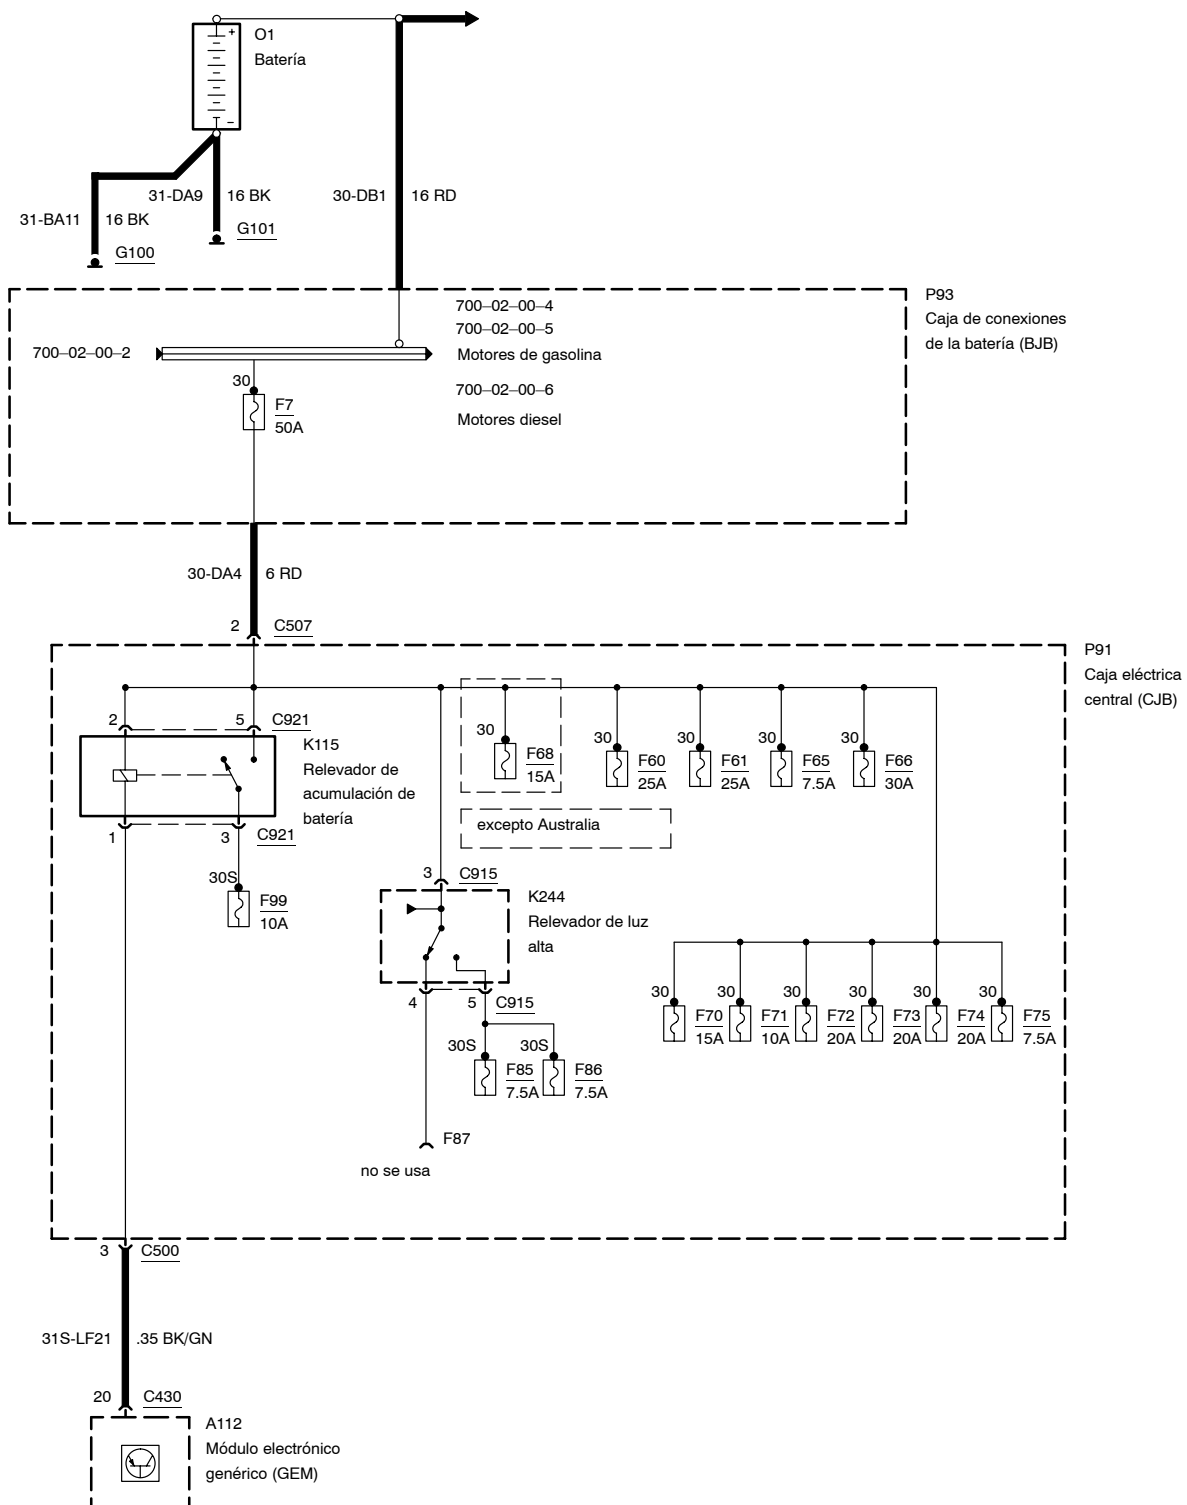

Motores de gasolina, excepto 3.0L Duratec-SE (VE6)

-4

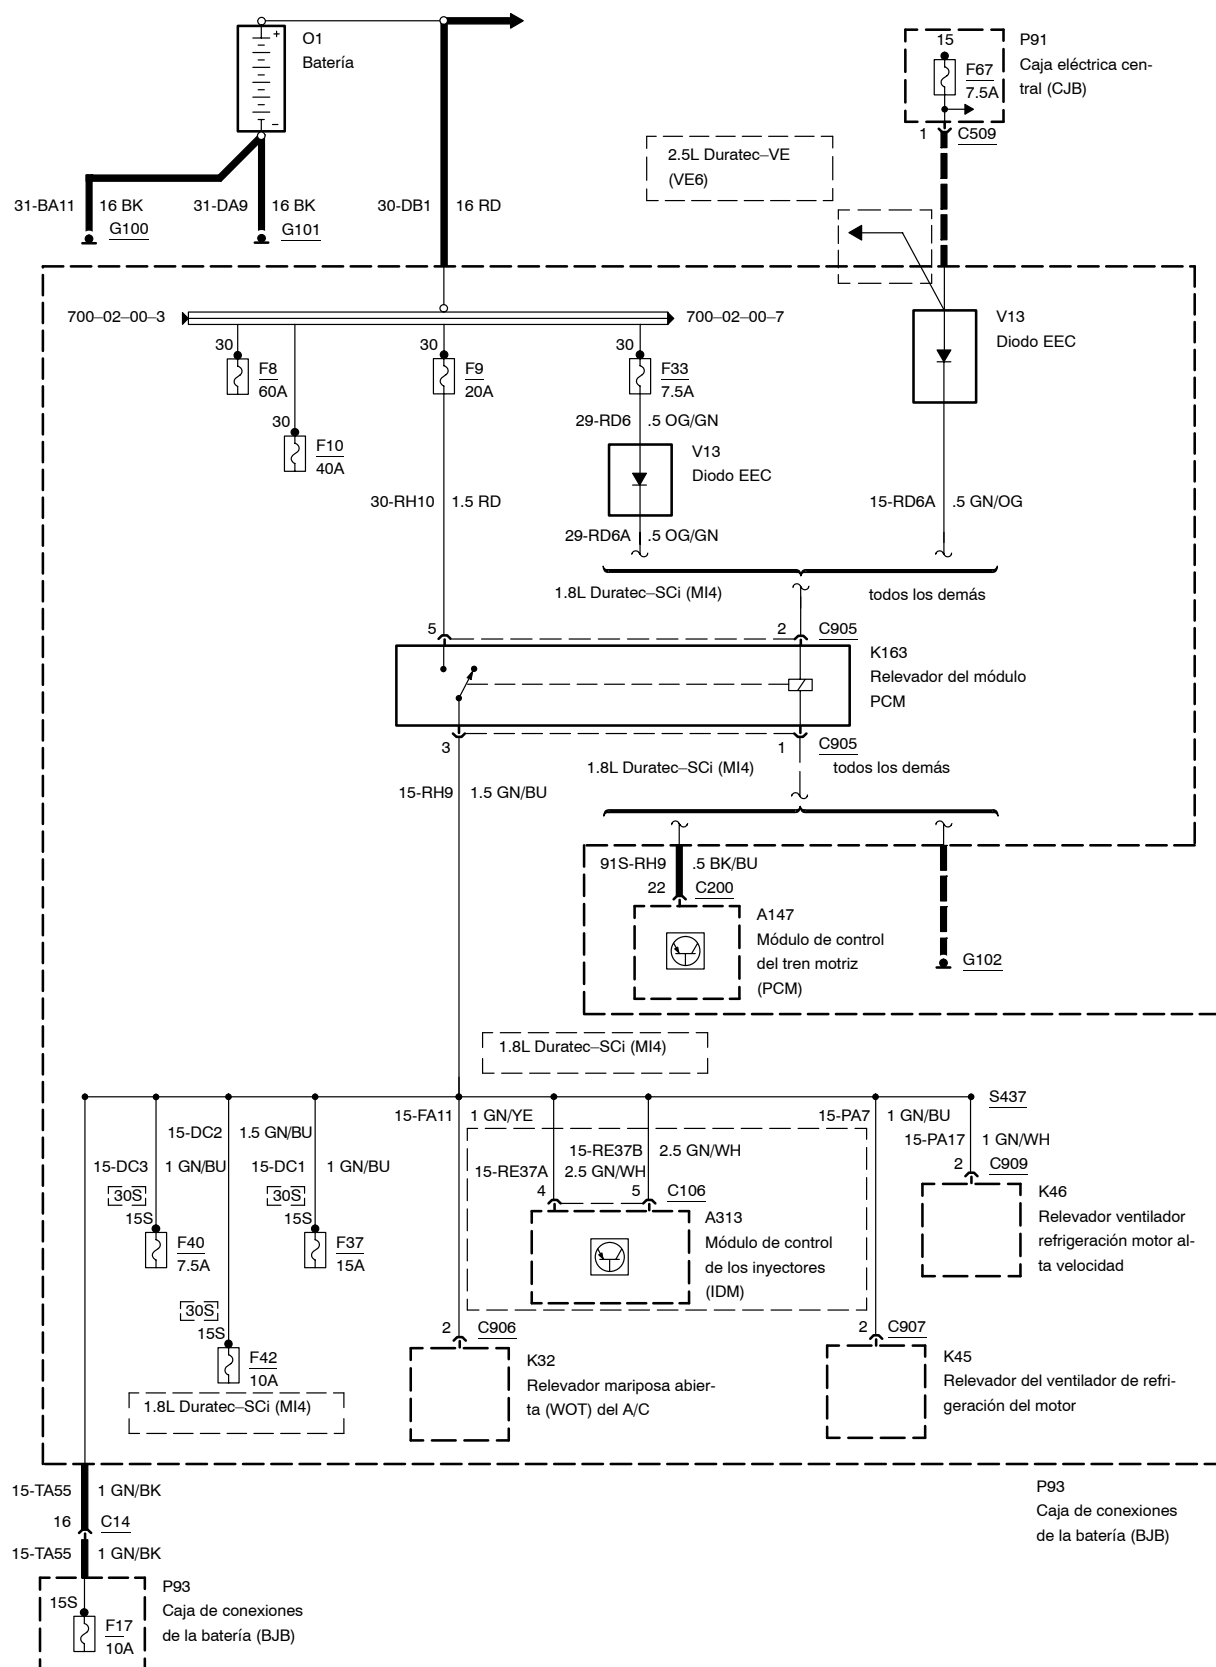



-5




Motores diesel

-6

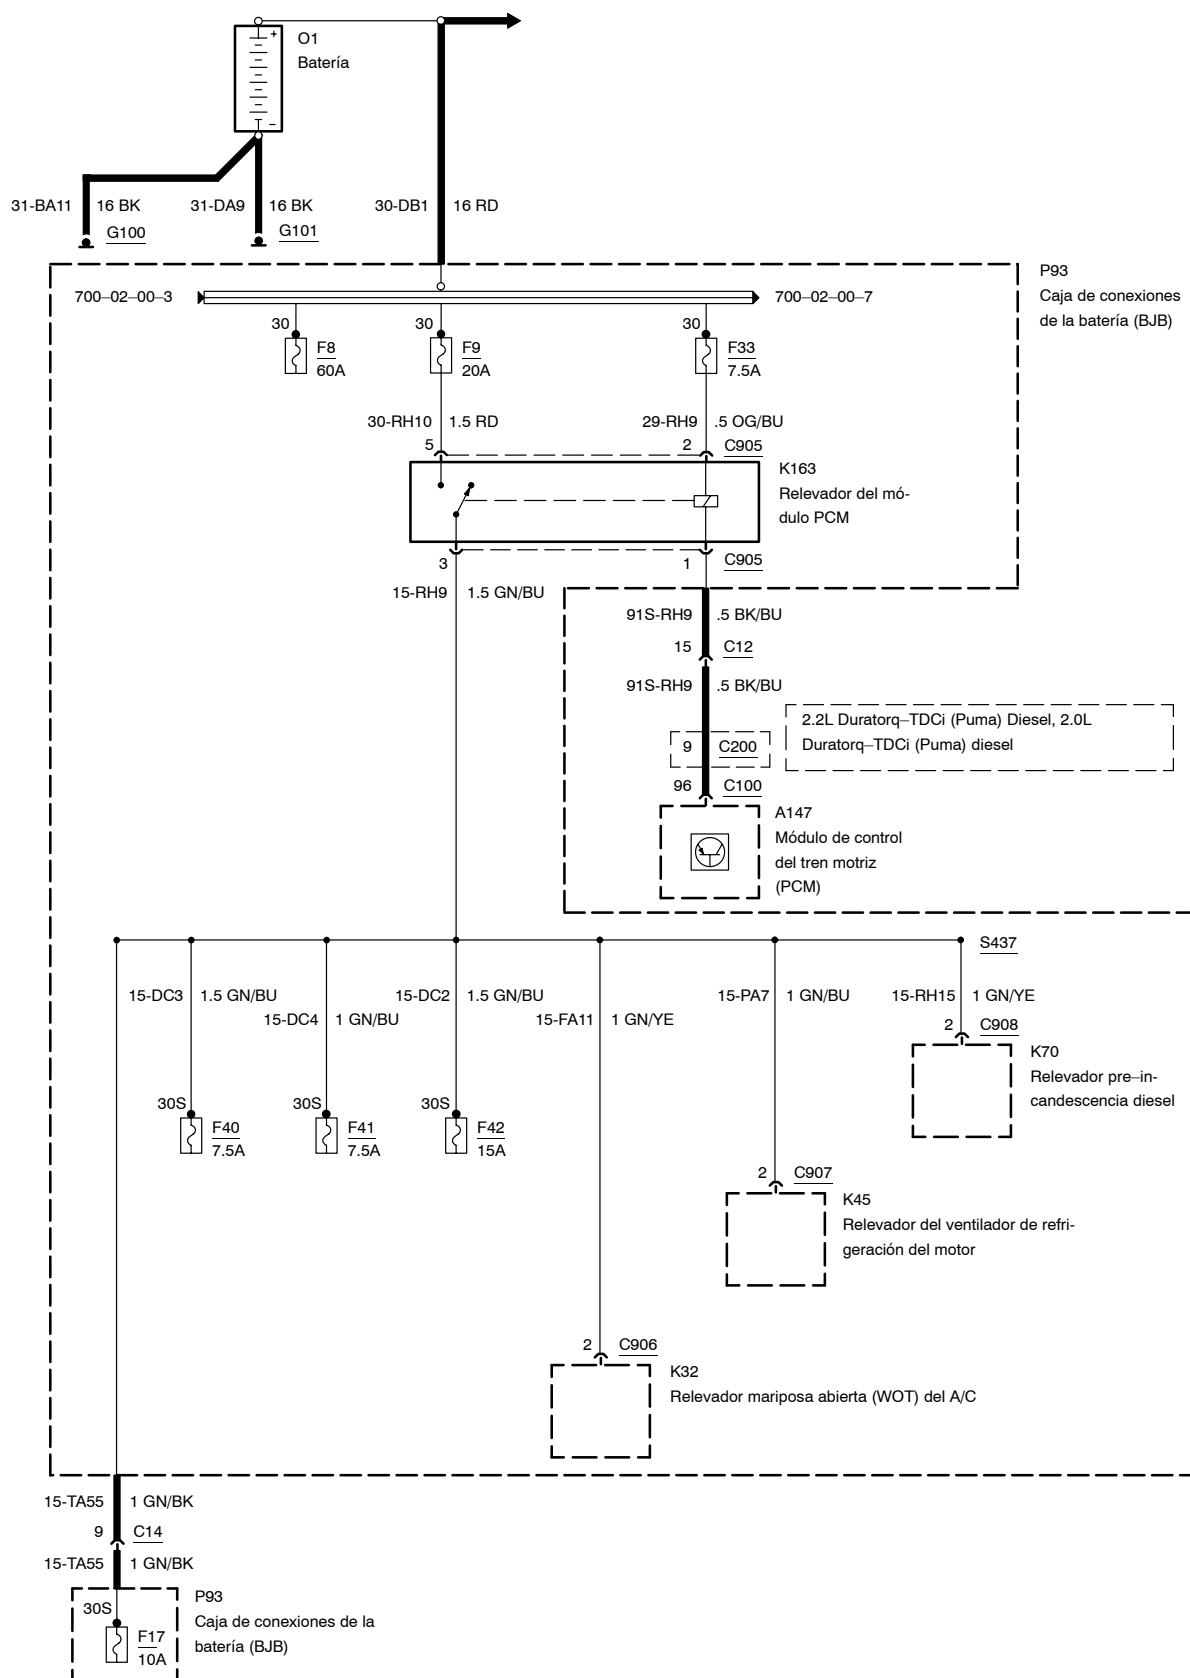


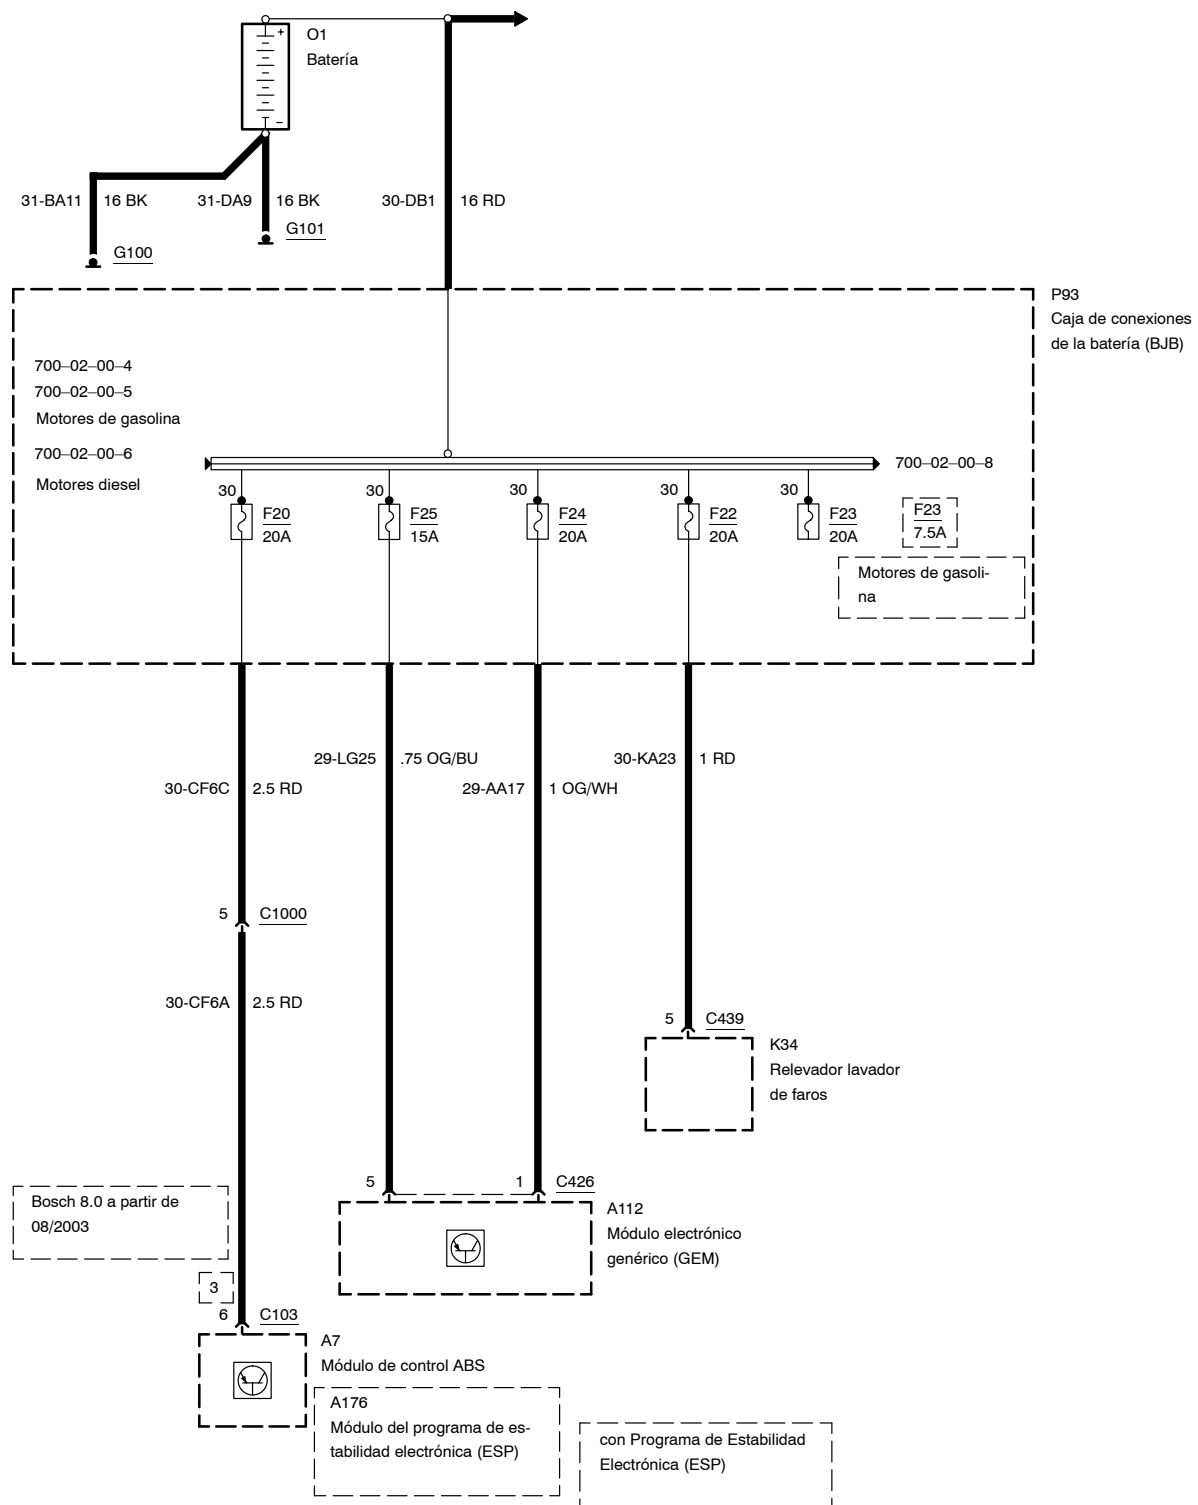

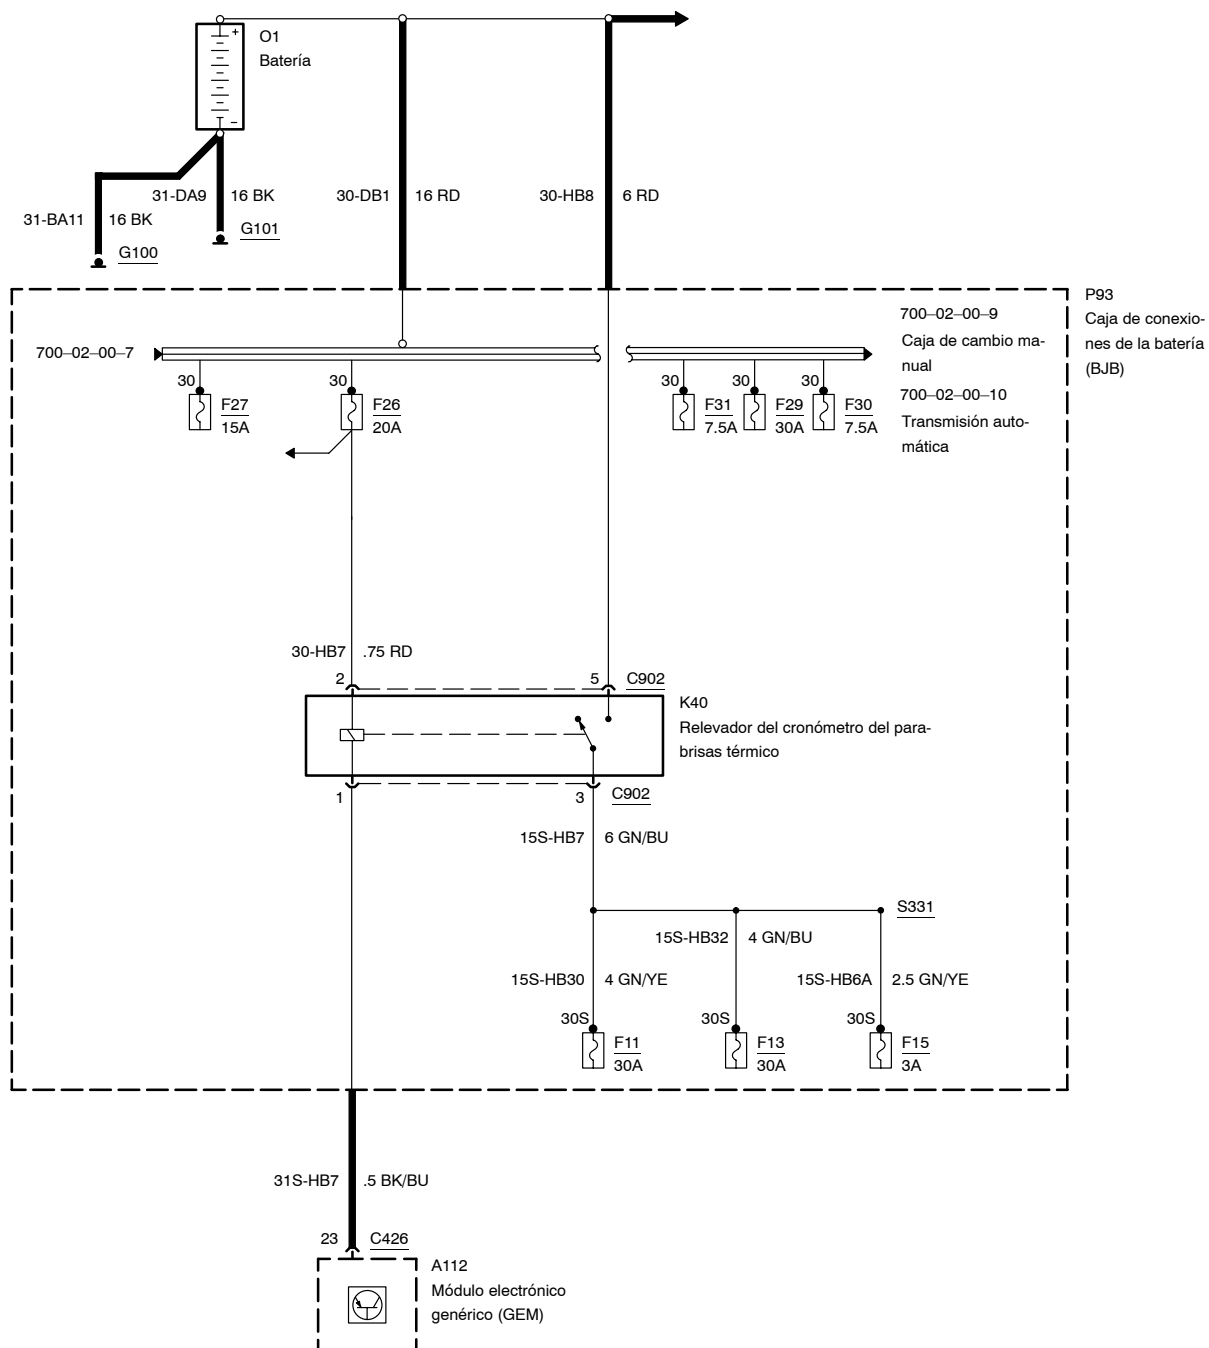


Interruptor de encendido Caja de cambio manual

-9

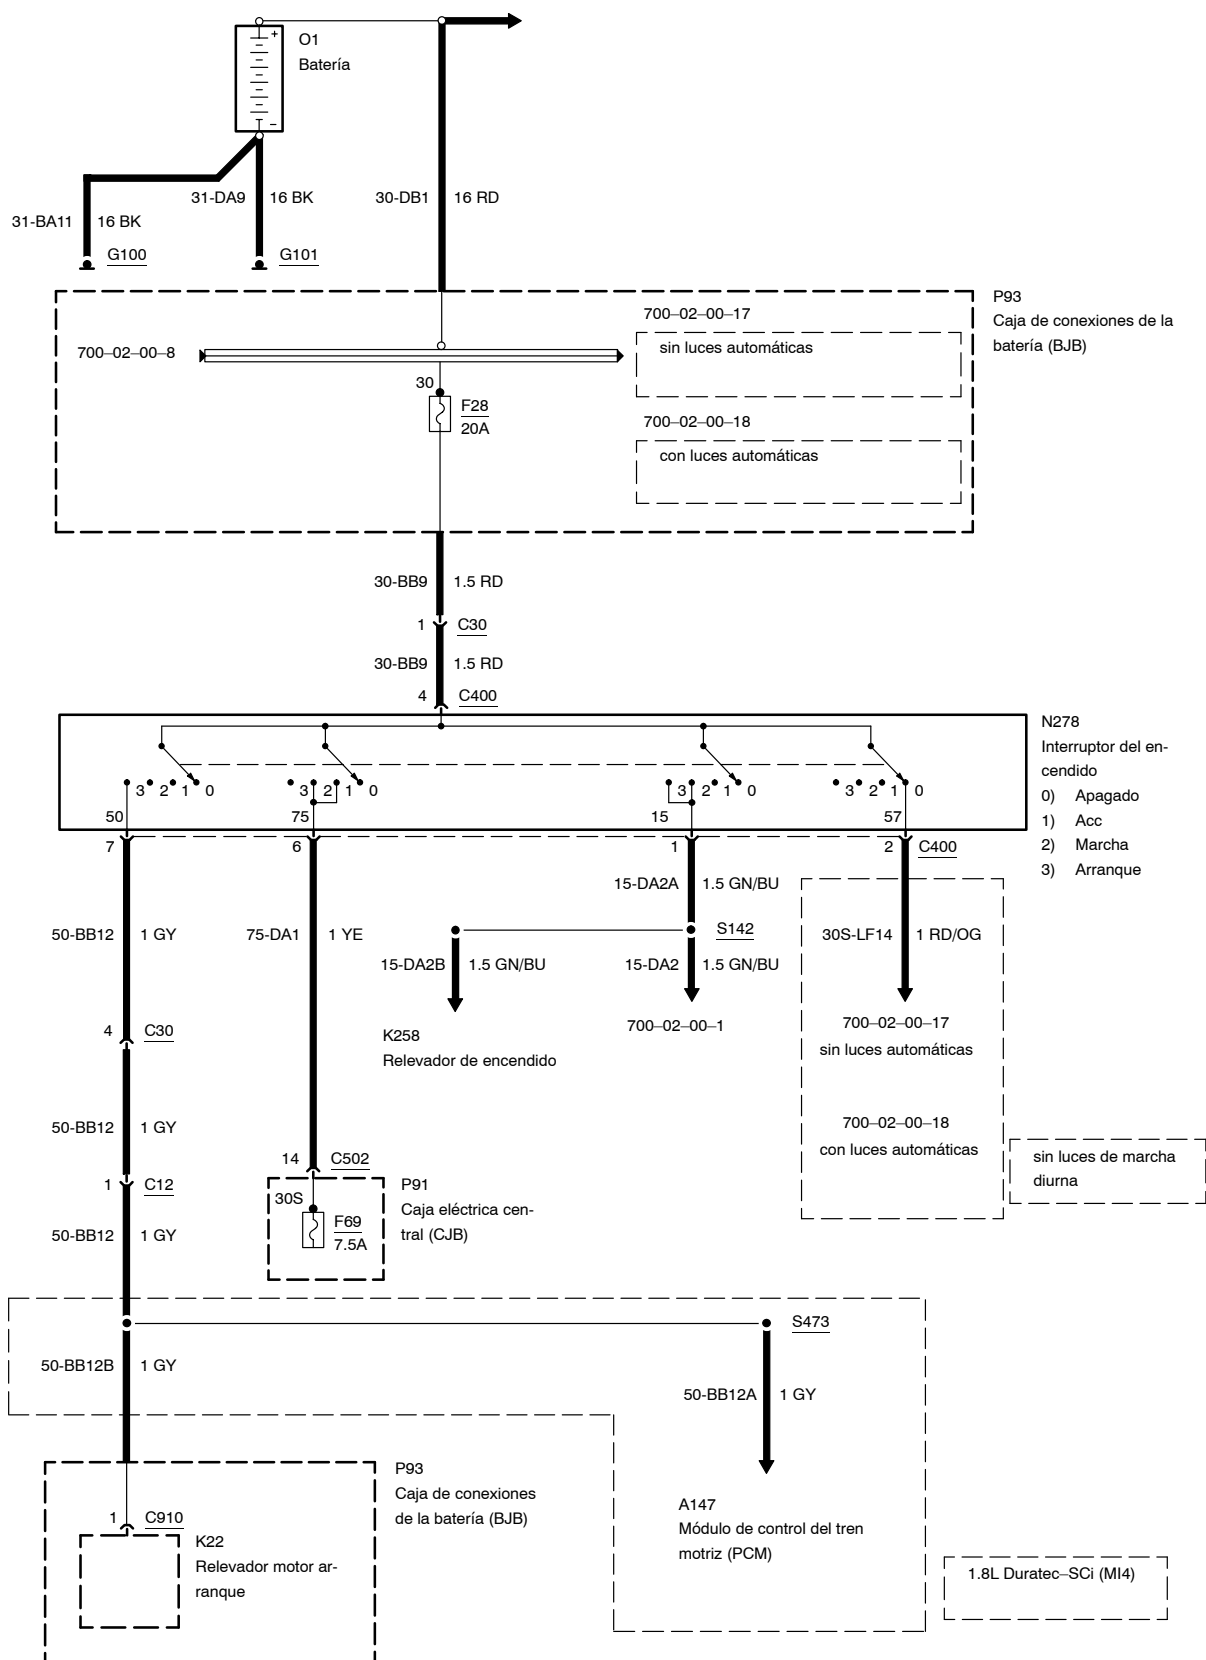


Interrupor de encendido Transmisión automática

-10

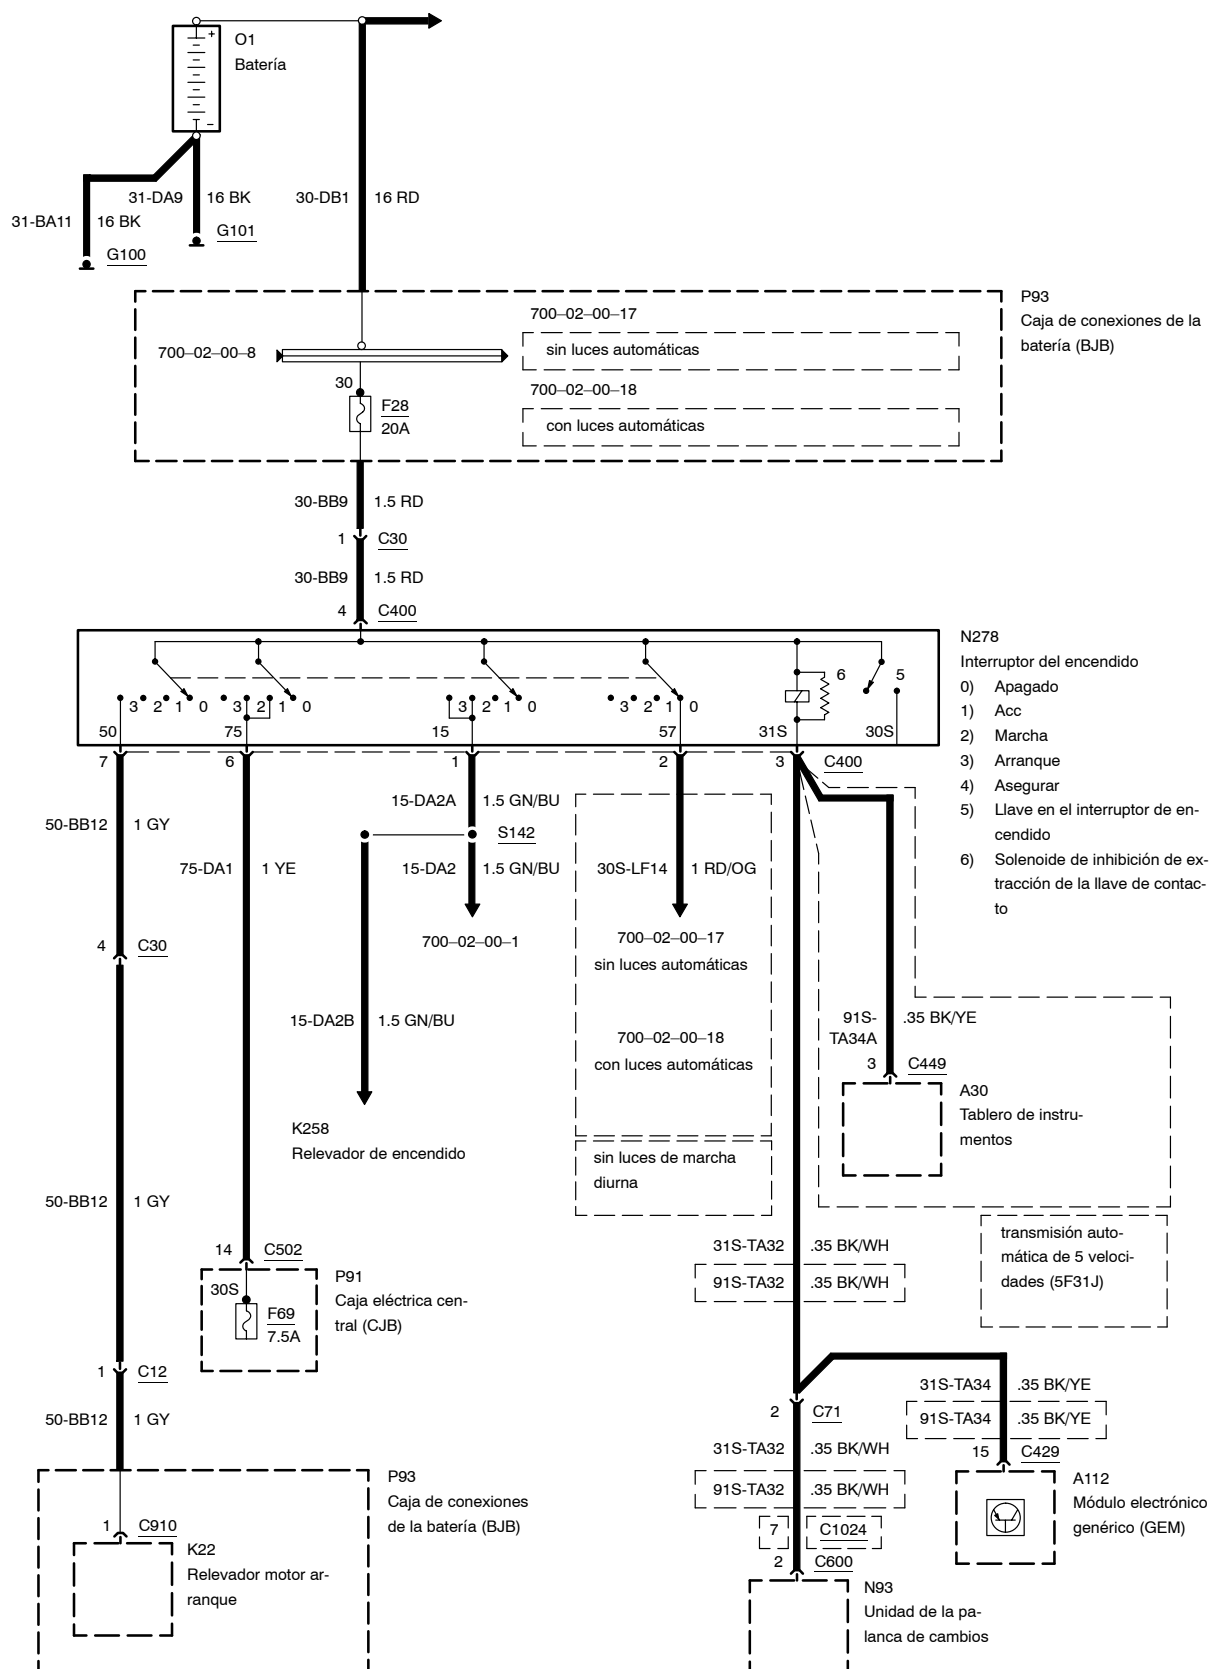


Interruptor de luces, sin luces de marcha diurna, sin faros de xenón

-11

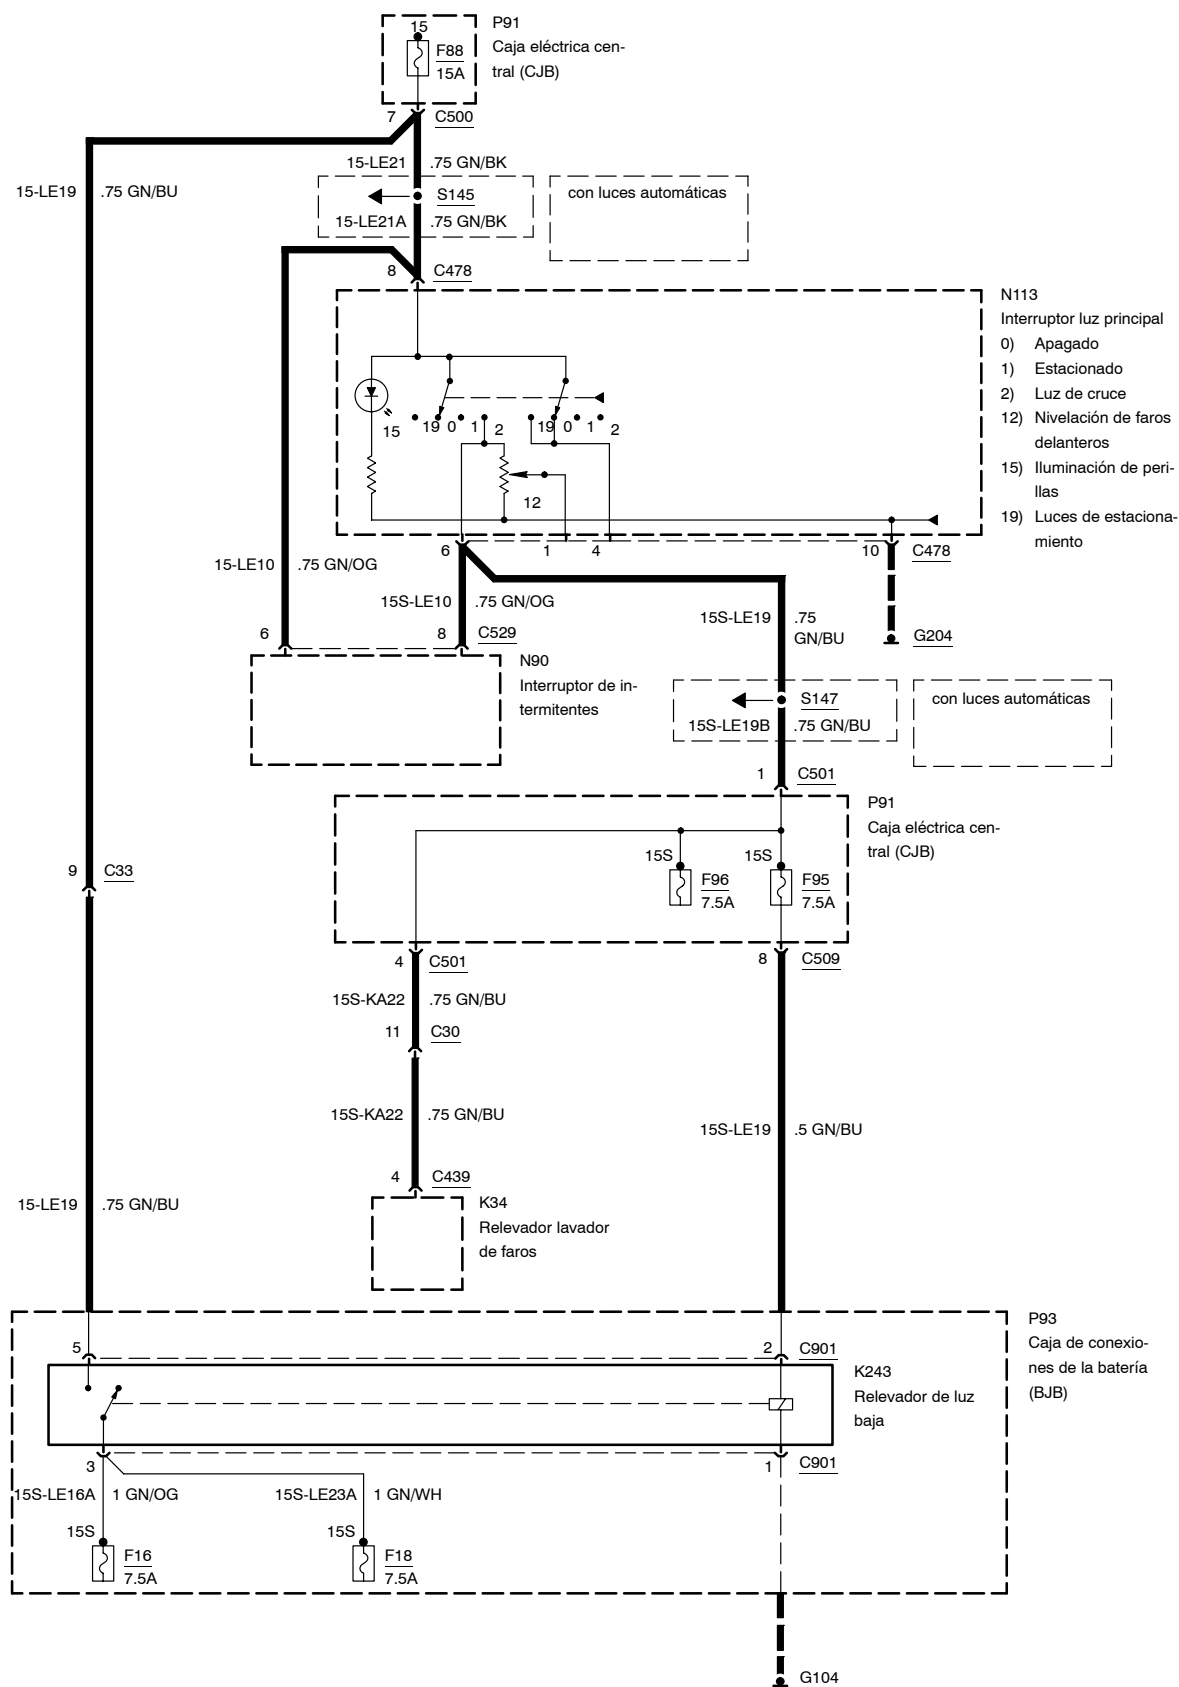


Interrupor de luces, sin luces de marcha diurna, con faros de xenón

-12

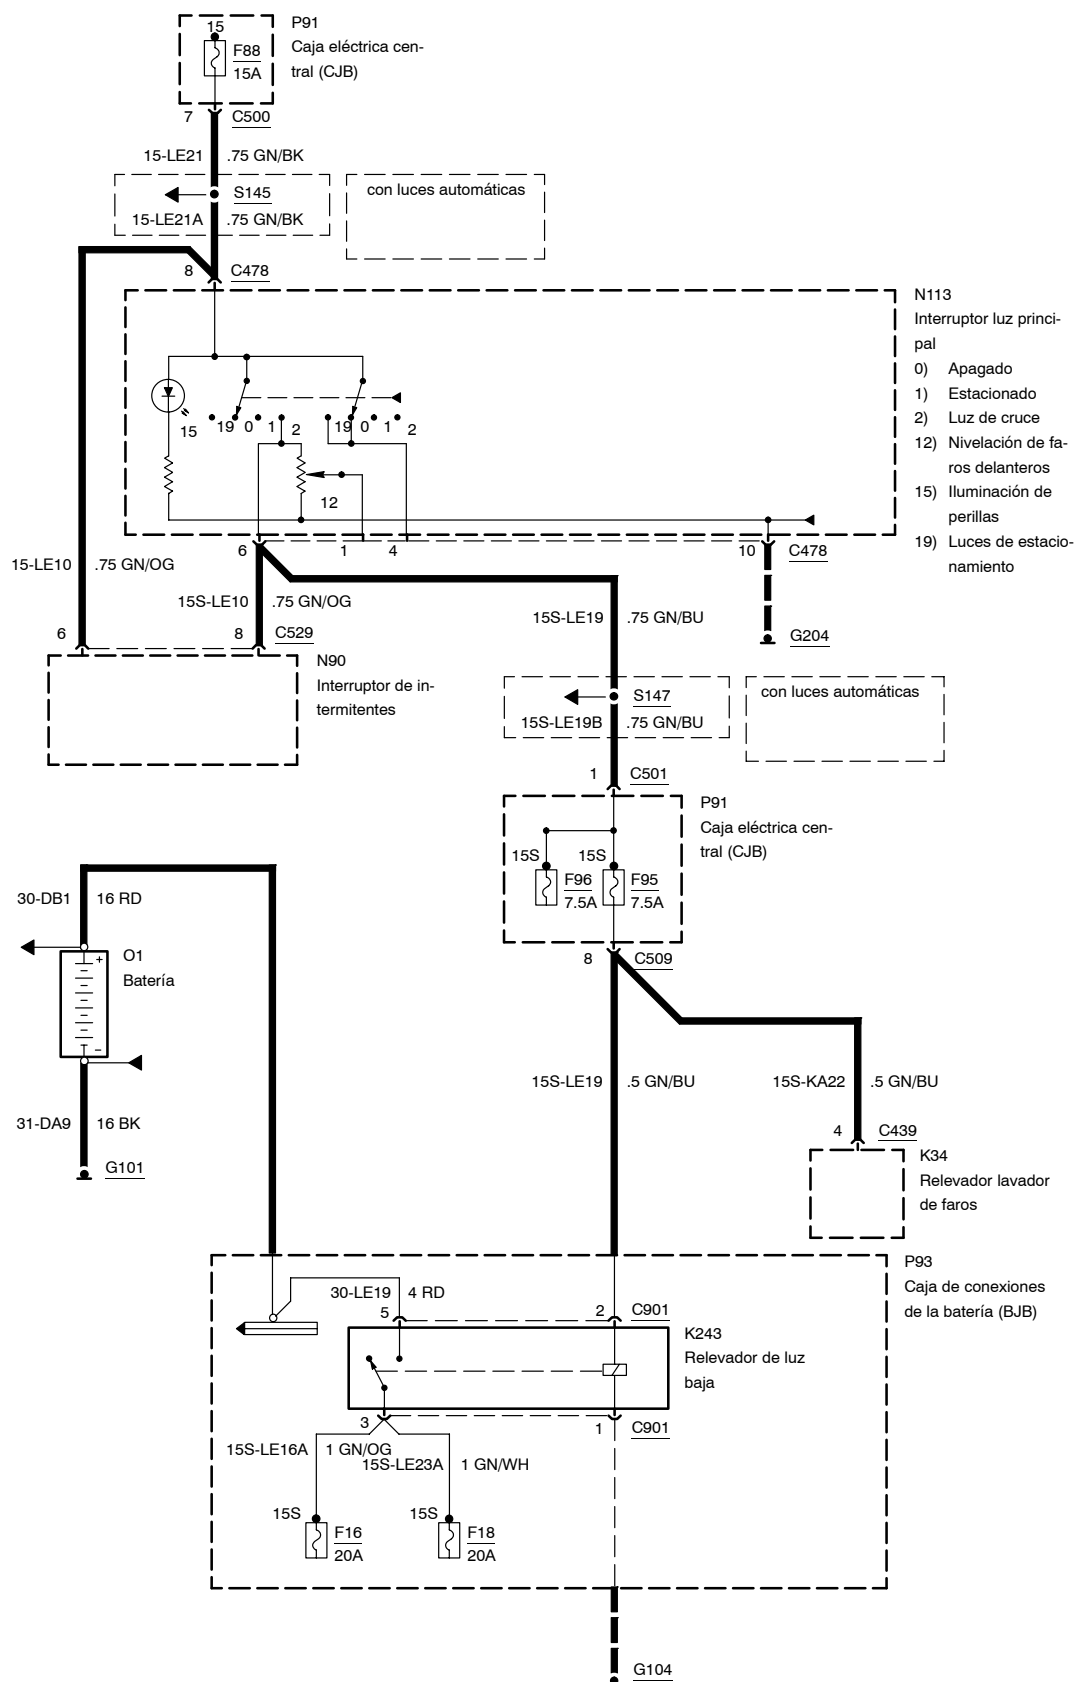


Interruptor de luces, con luces de conducción diurna, sin faros de xenón

-13

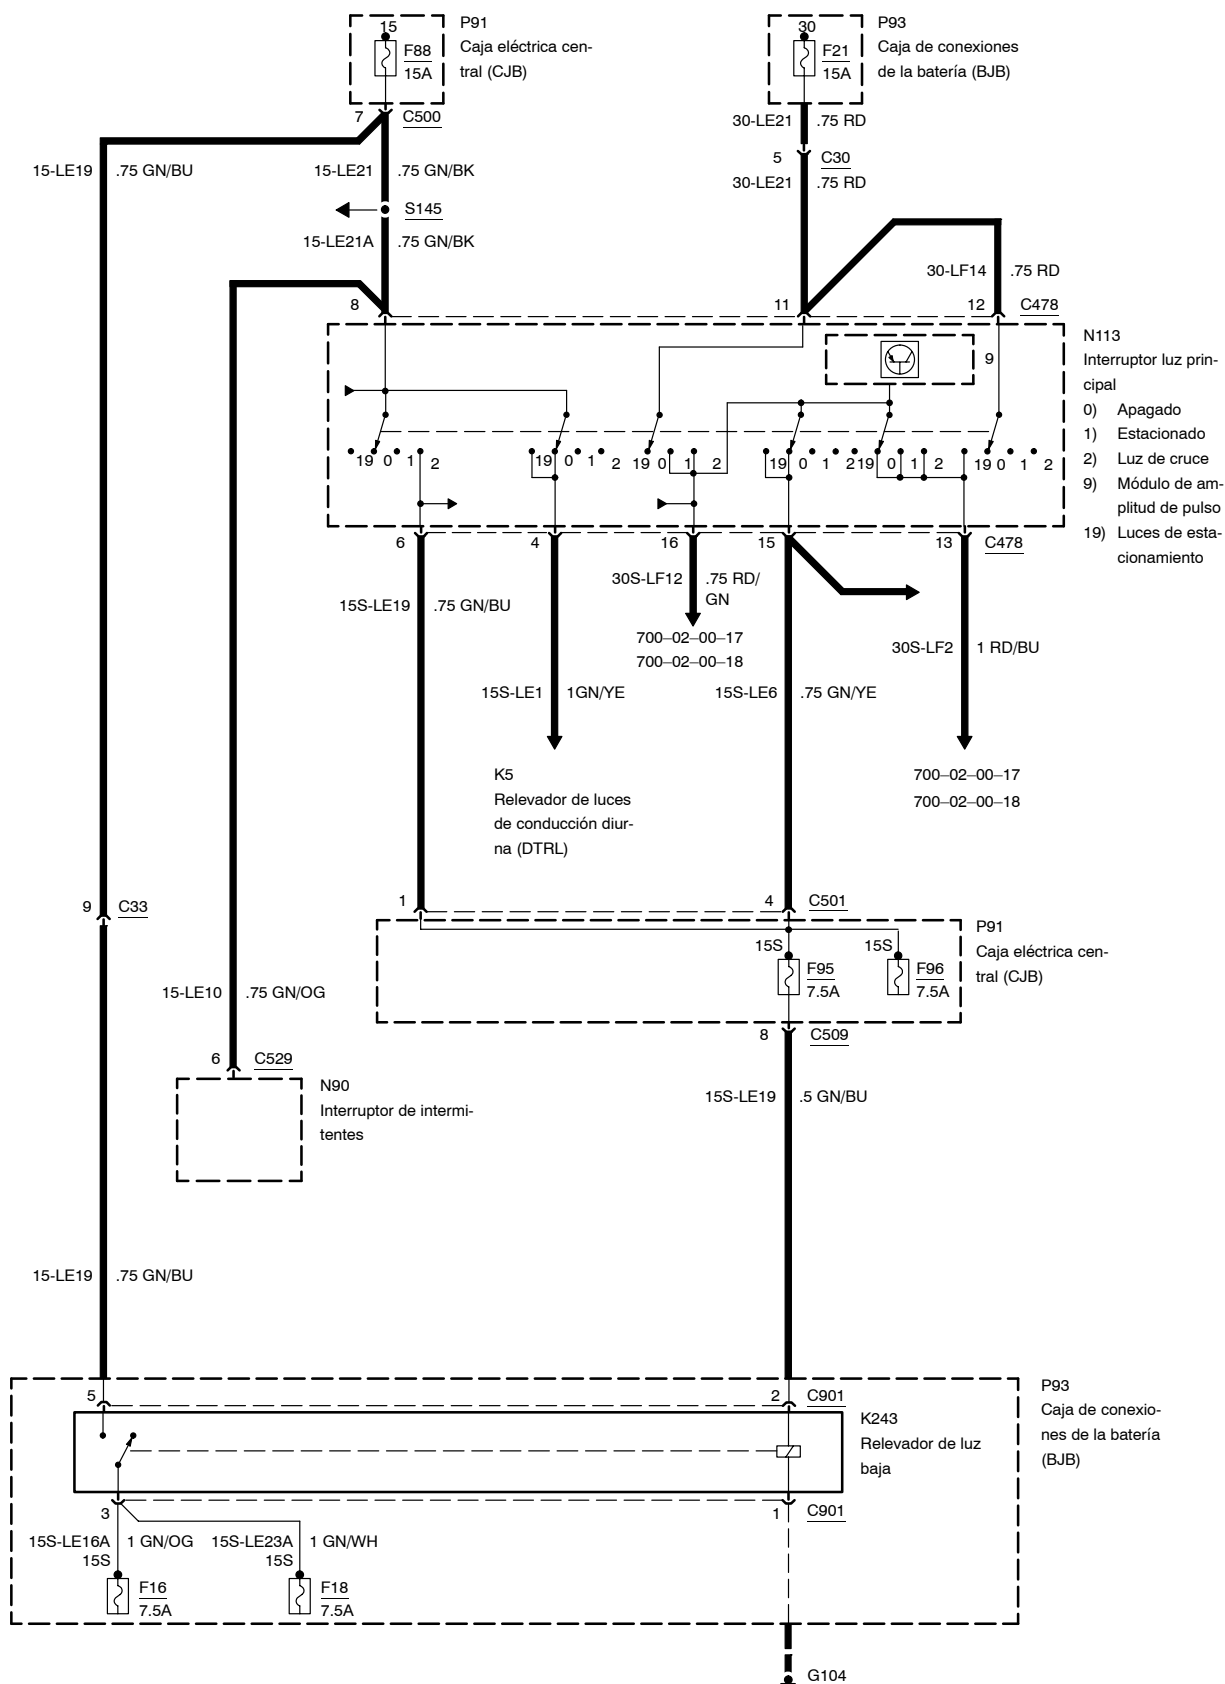


Interruptor de luces, con luces de conducción diurna, con faros de xenón

-14

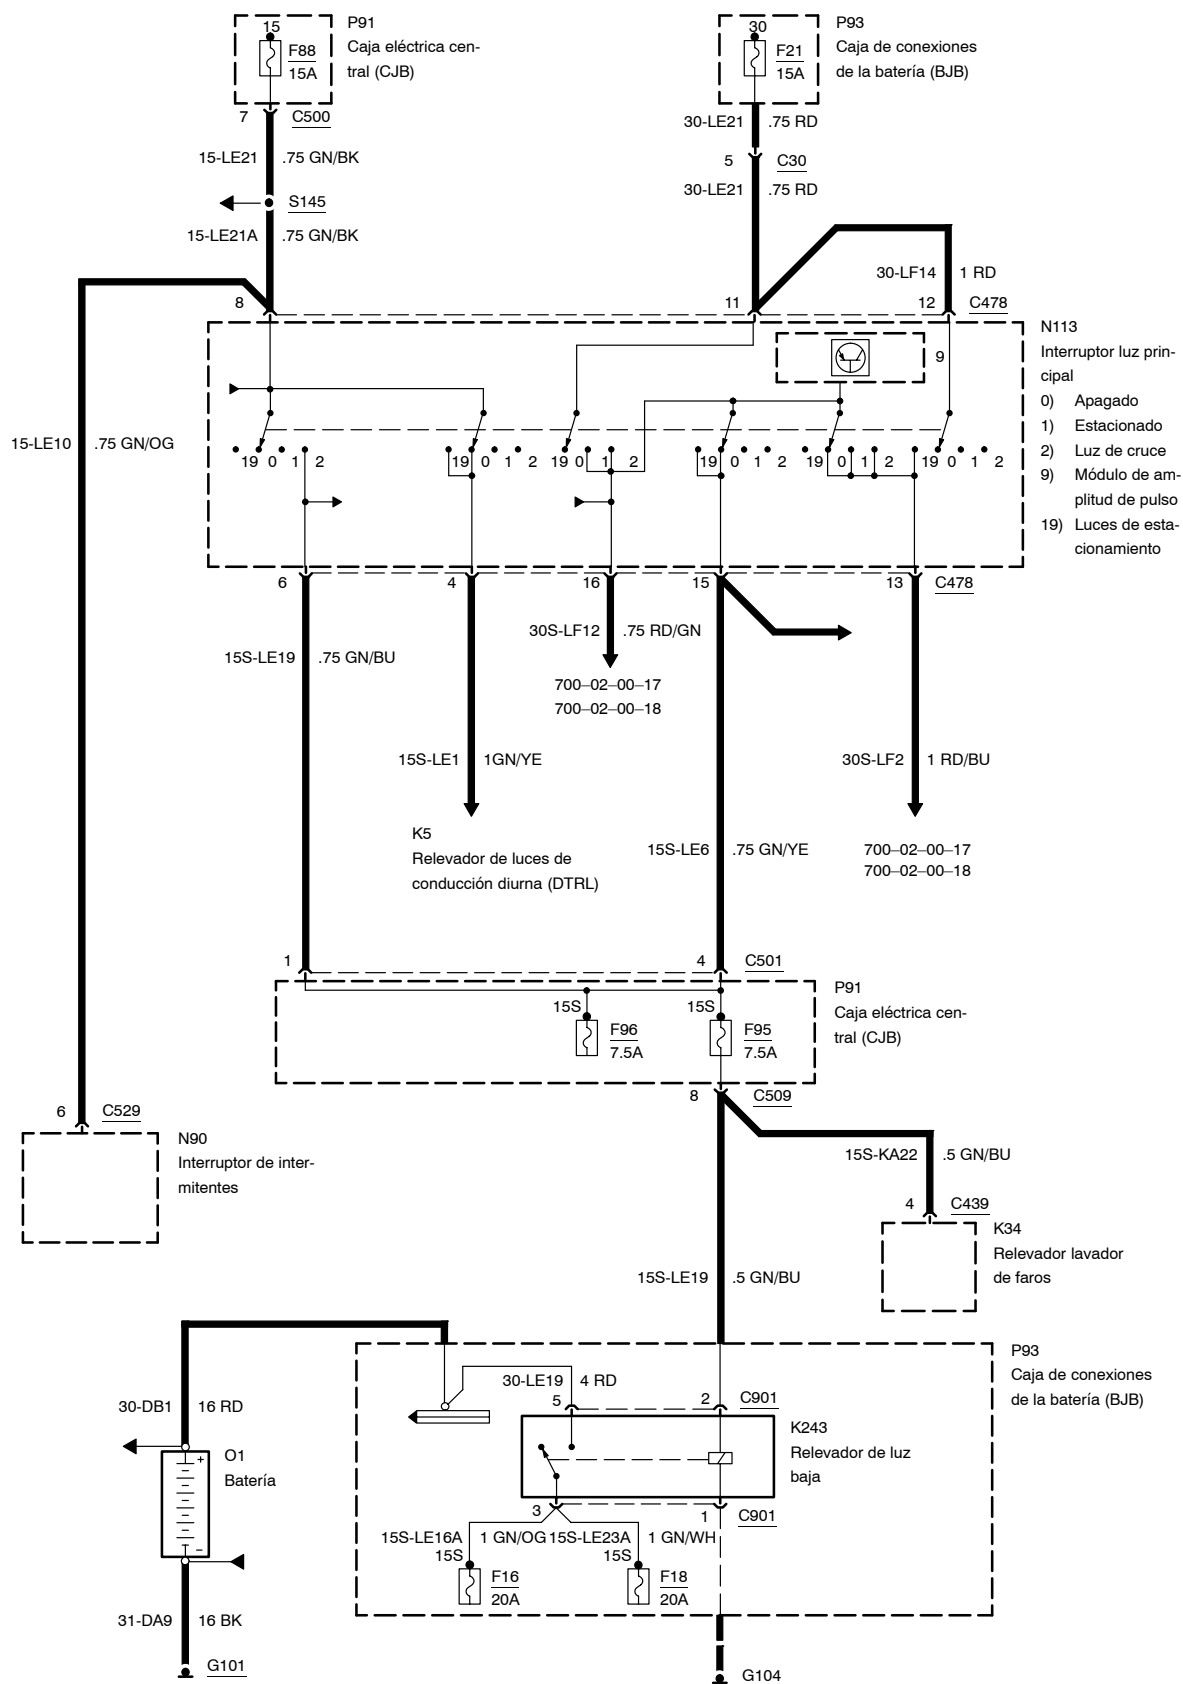


Interrupor de luces, sin luces automáticas

-17

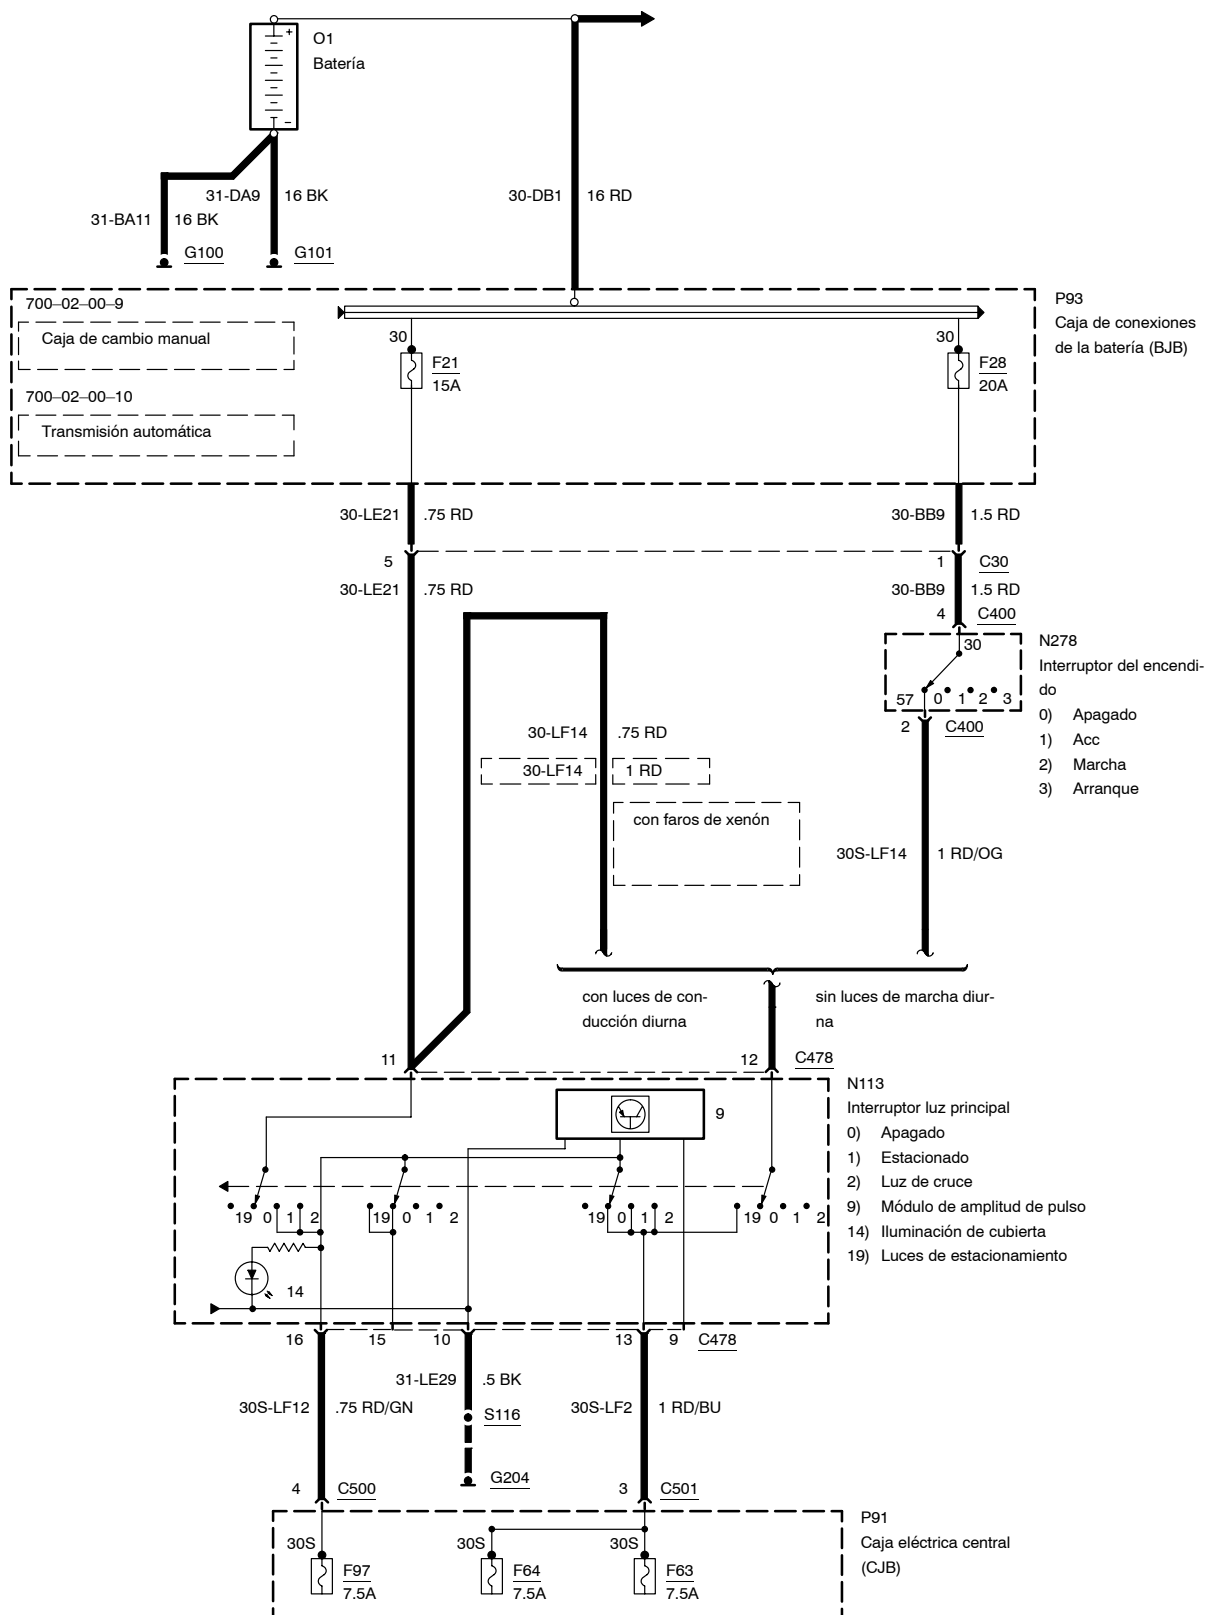

Interrupor de luces, Luces antiniebla, sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas

-19

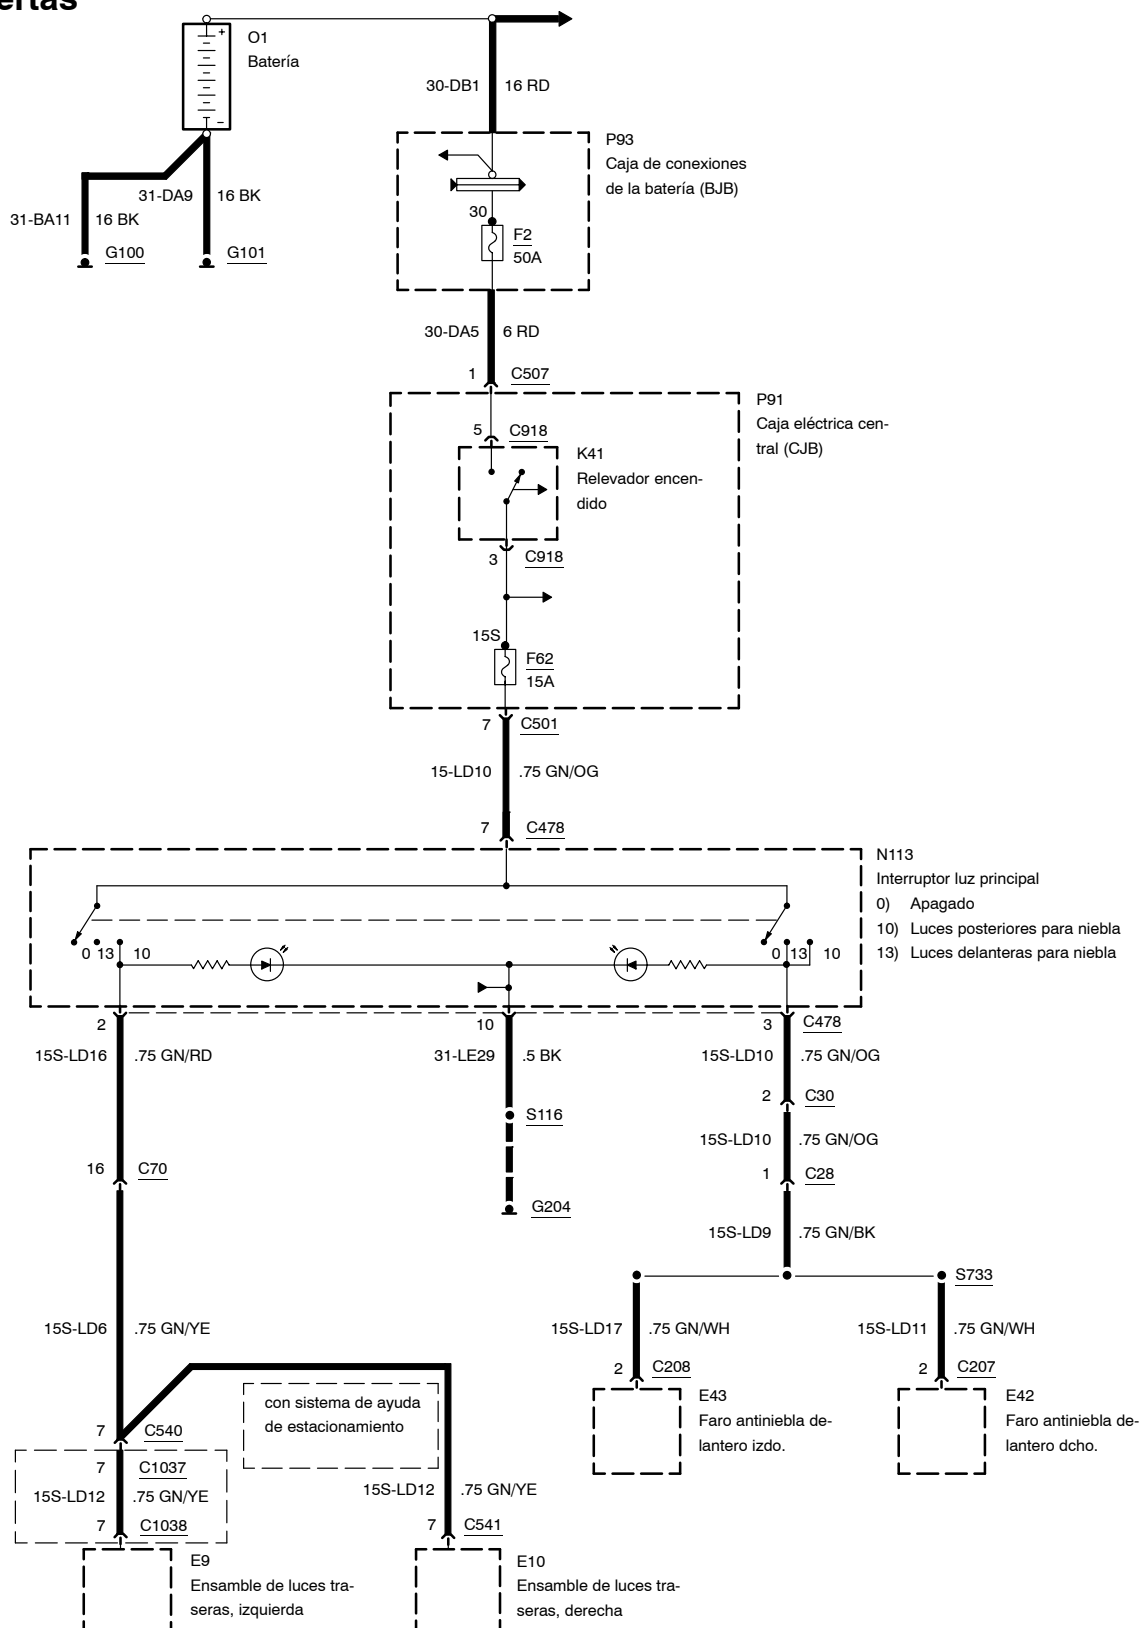


-20




Interruptor de luces, Luces antiniebla, sin enchufe para trailer, wagon


-21

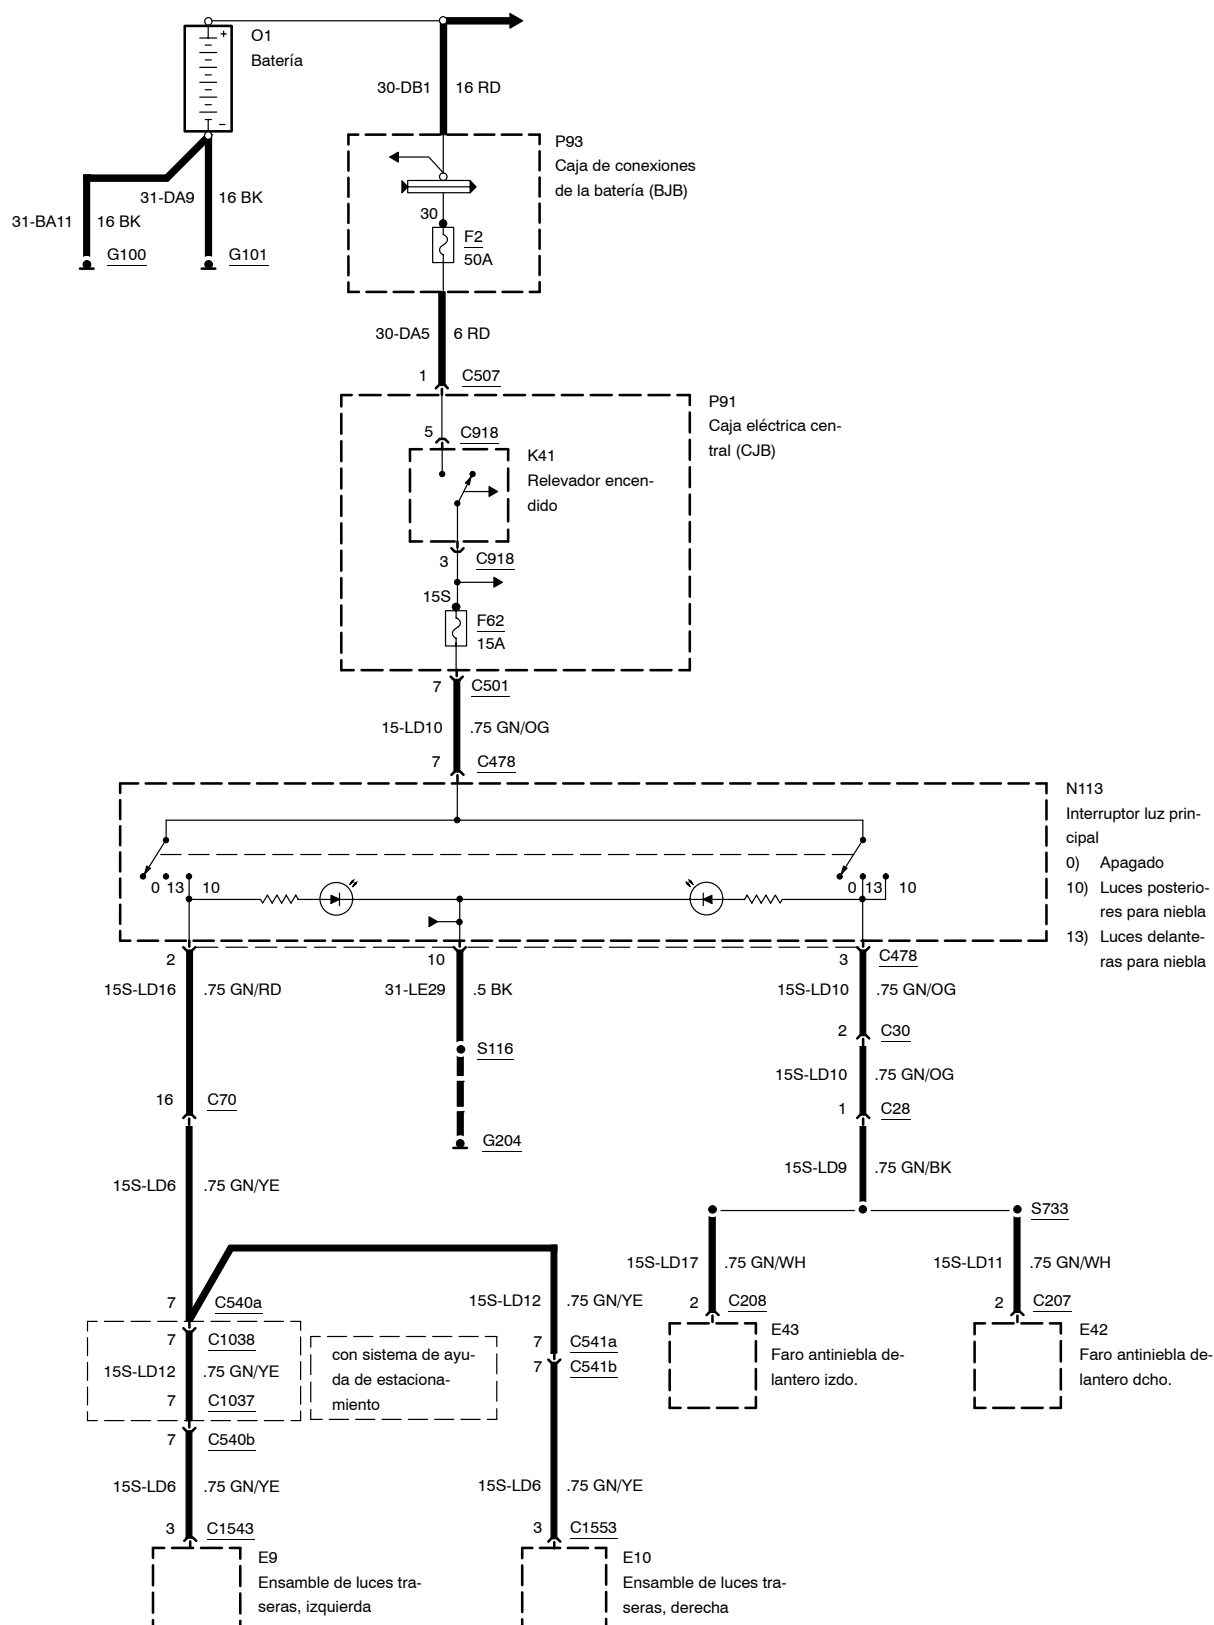


Interruptor de luces, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, wagon

-22

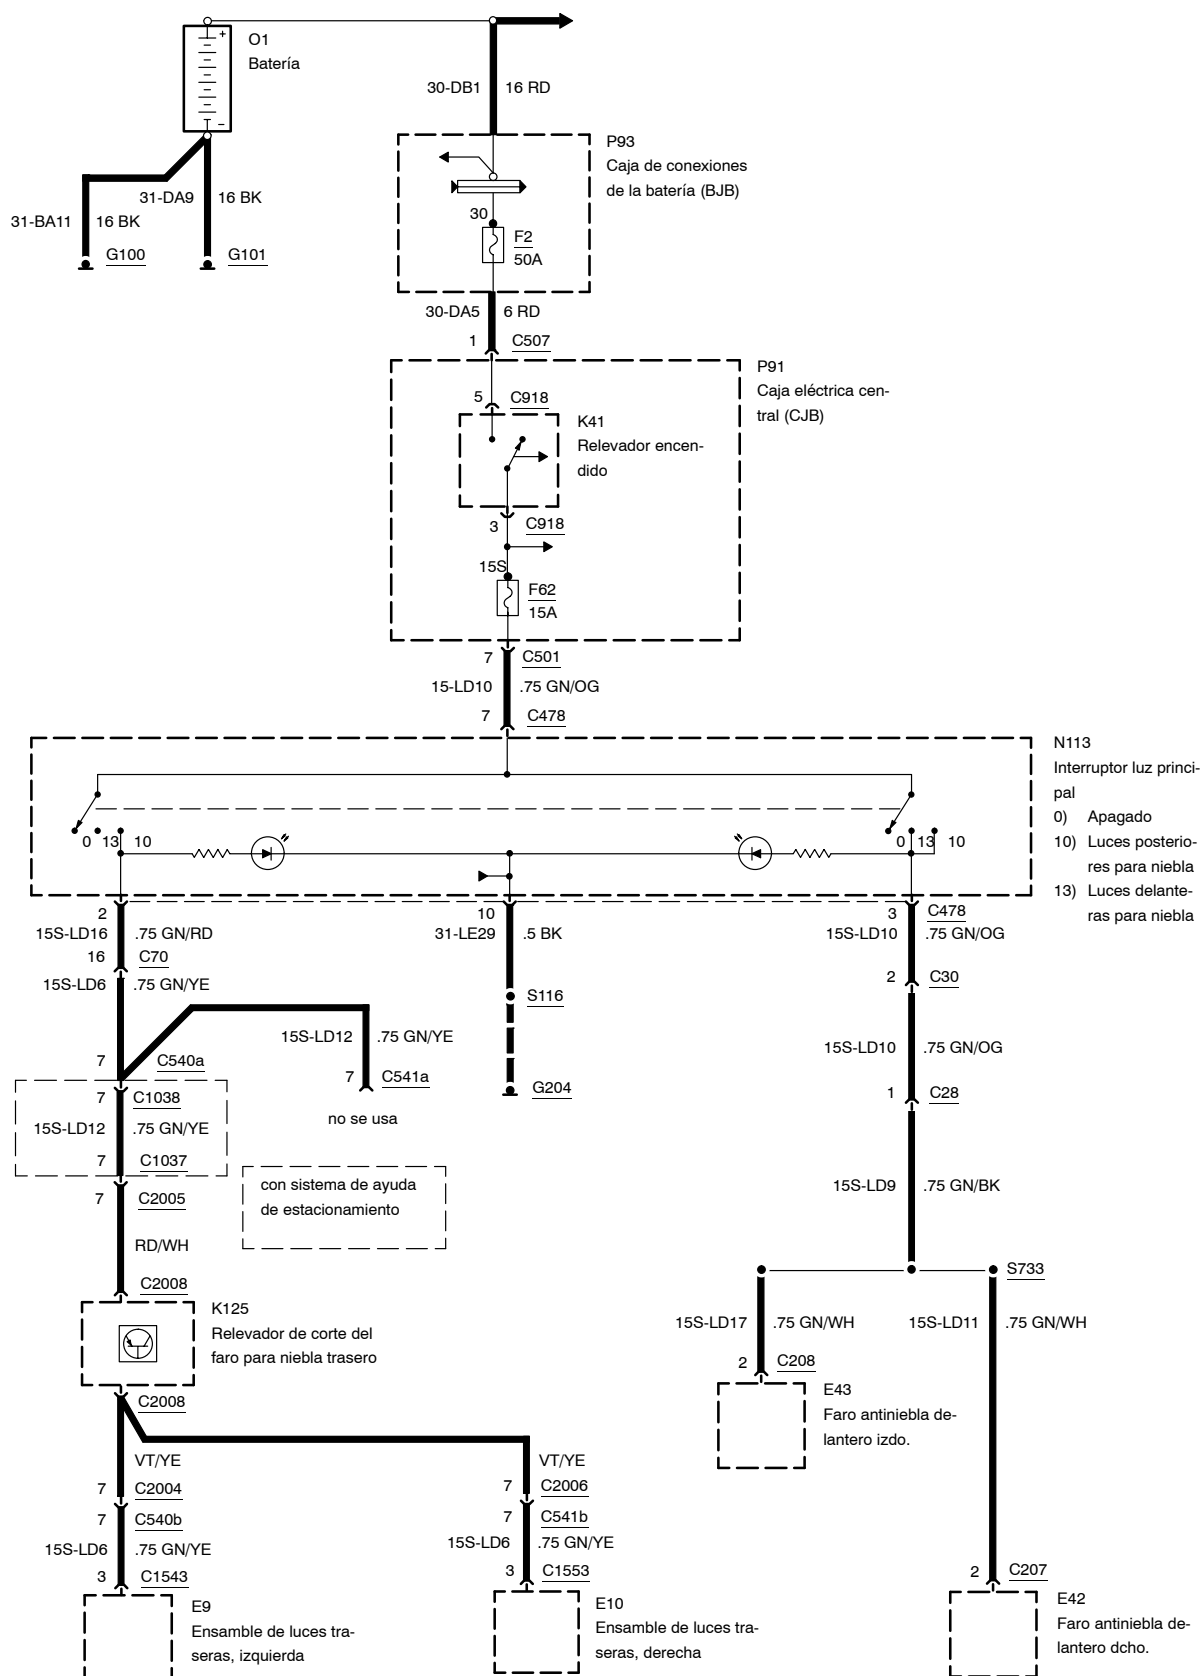


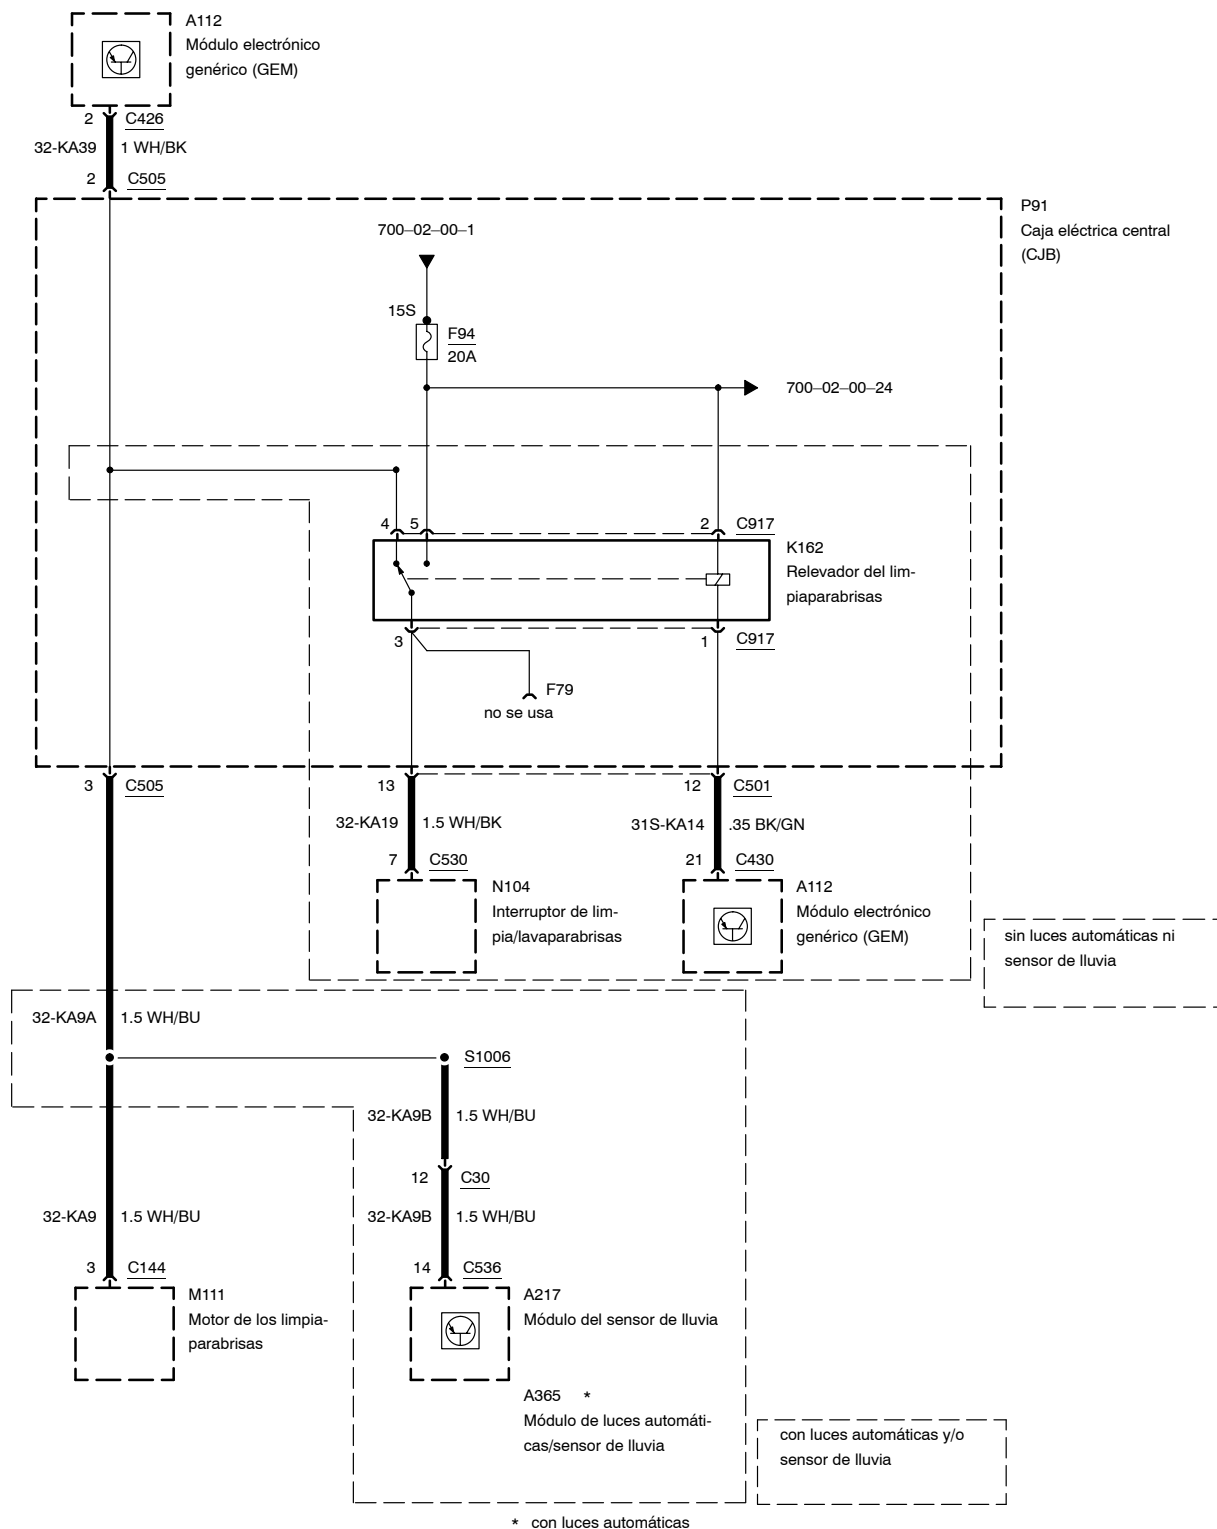

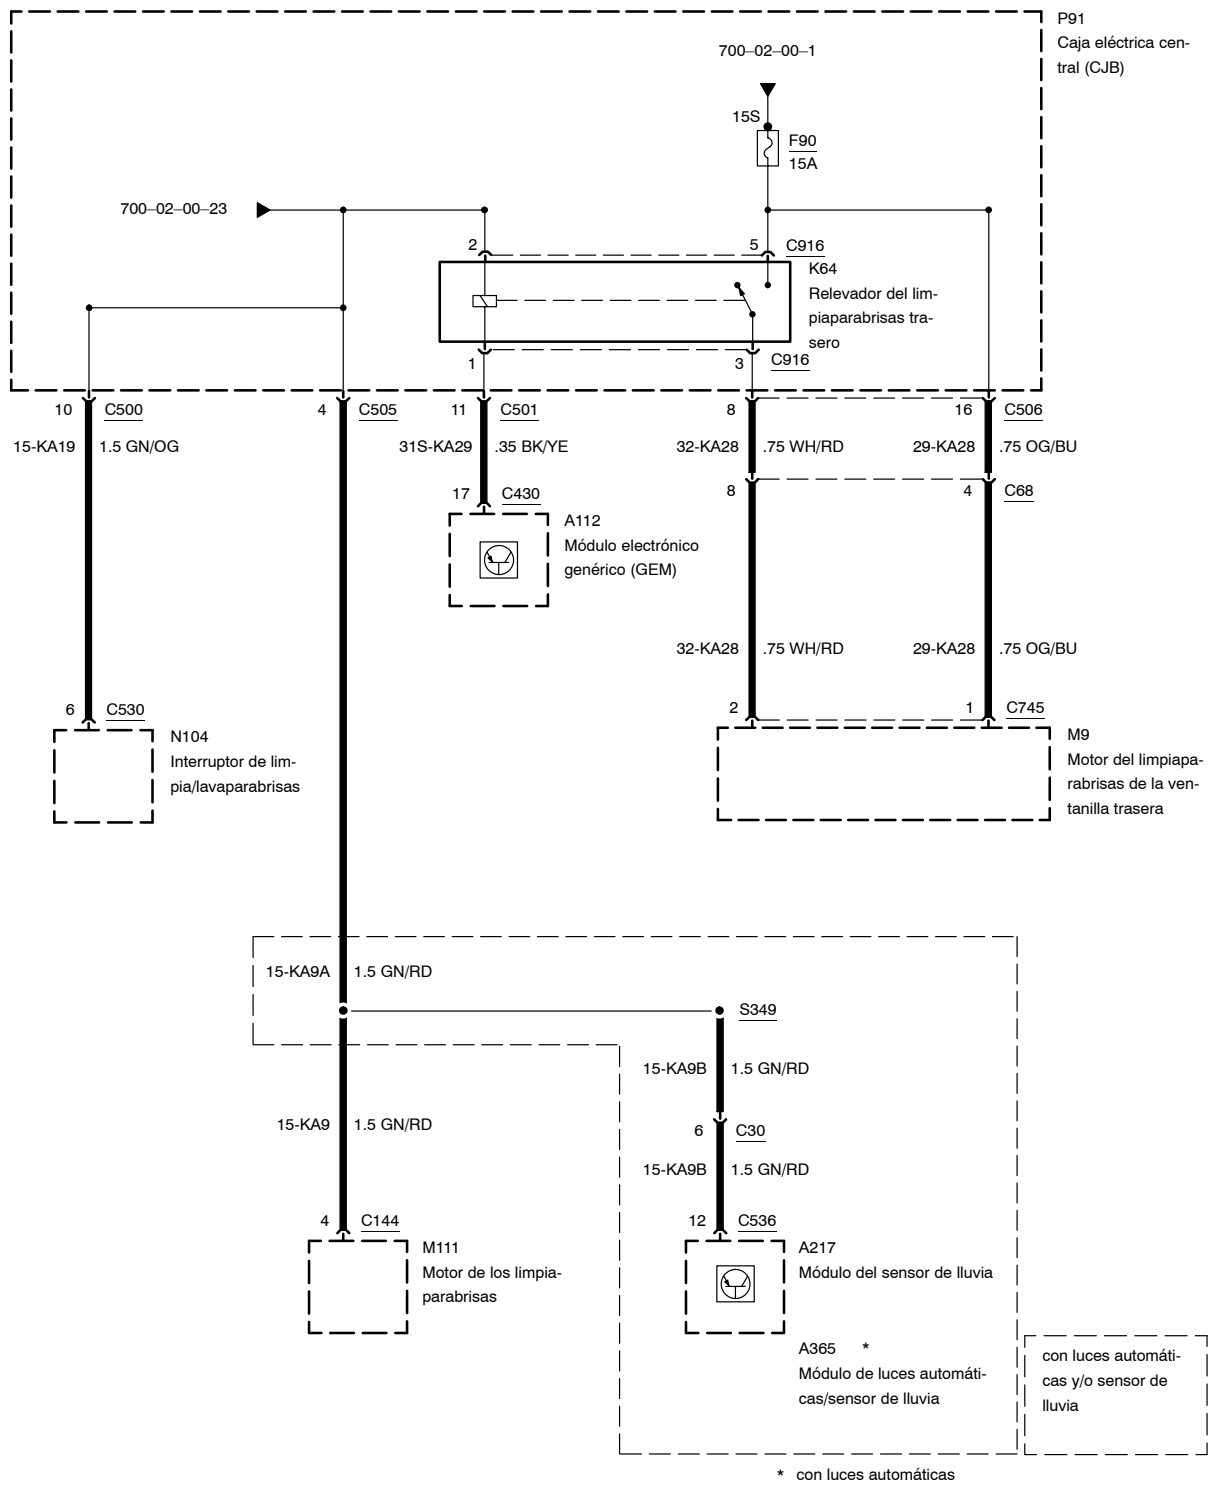


F1, F2

-1

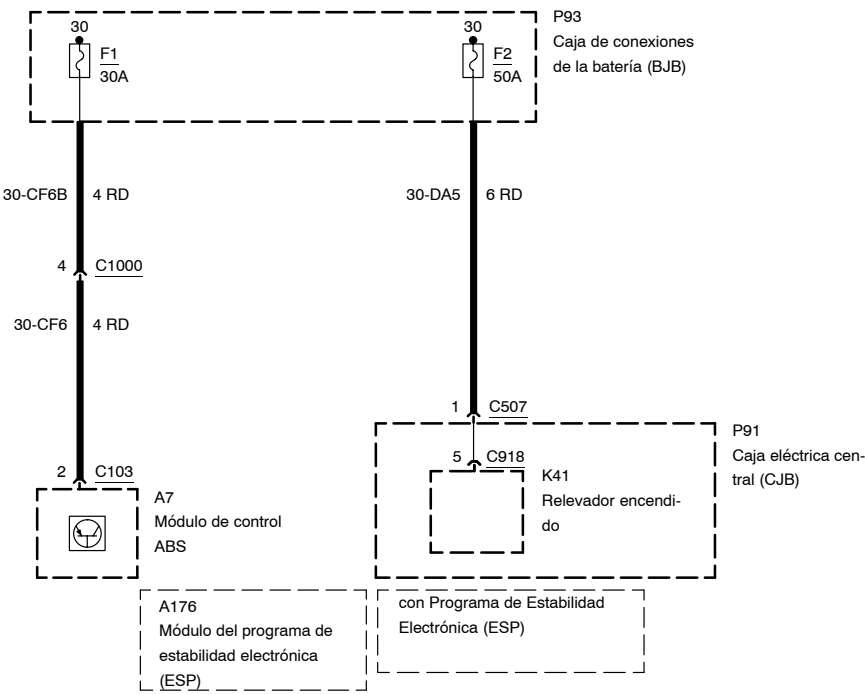


F3, antes de 12/2003

-2

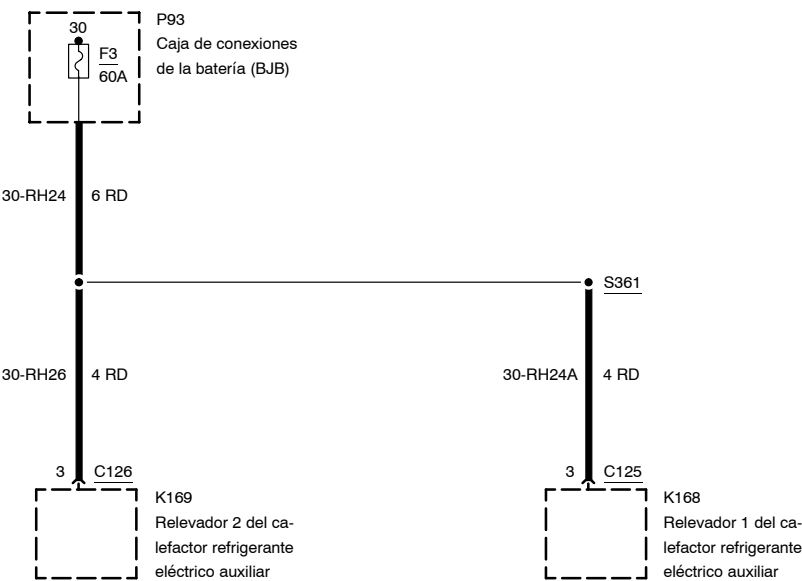


F4, F5, F6

-3

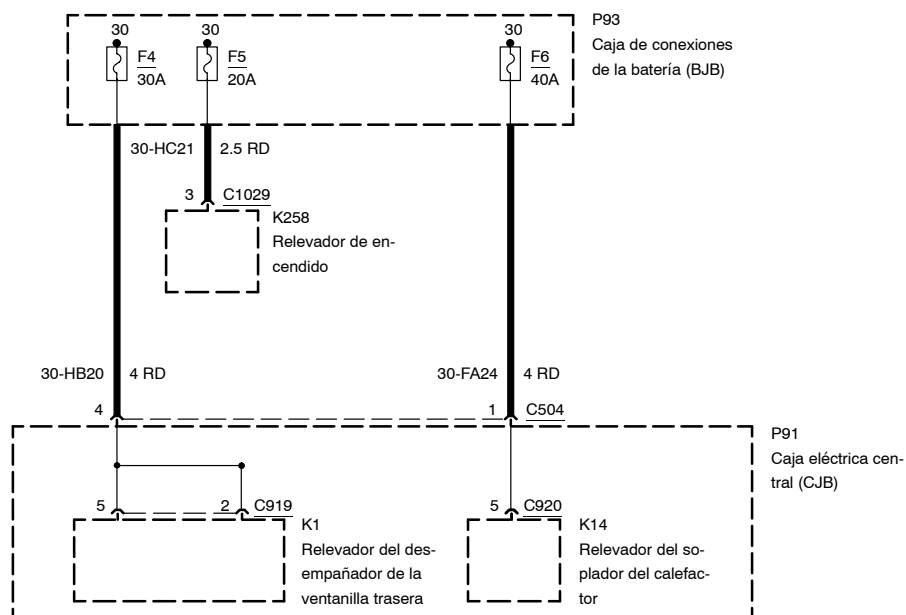


F7

-4

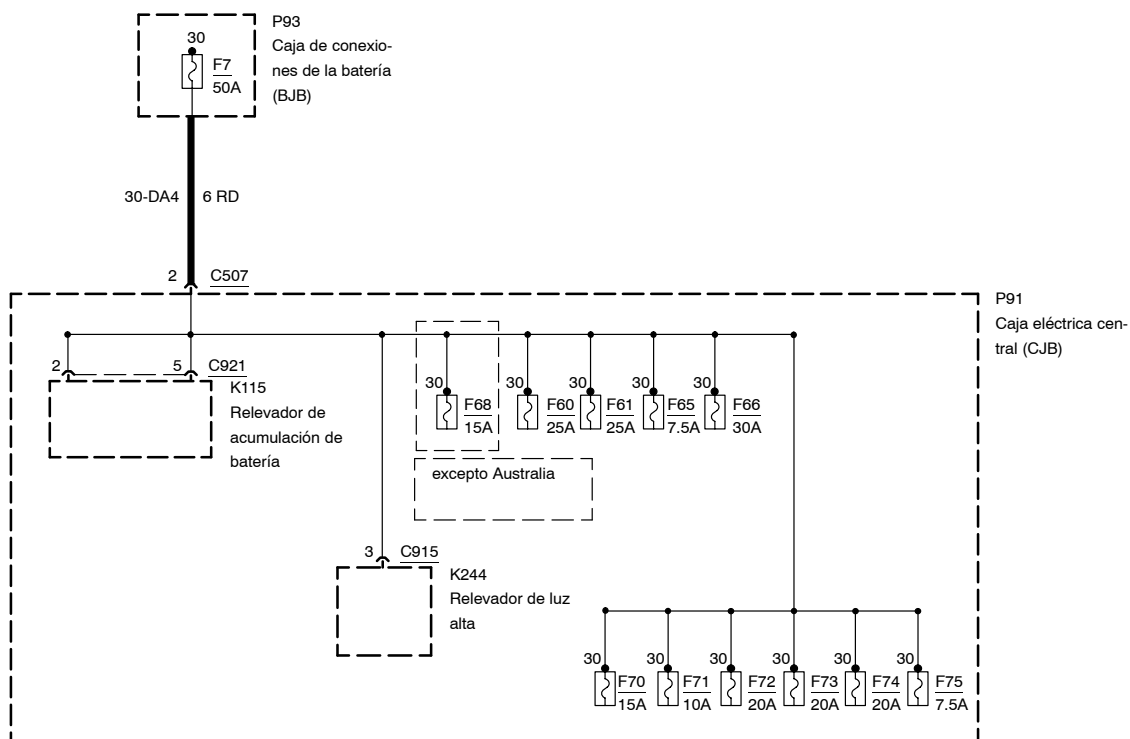


F8, 2.5L Duratec-VE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)

-5

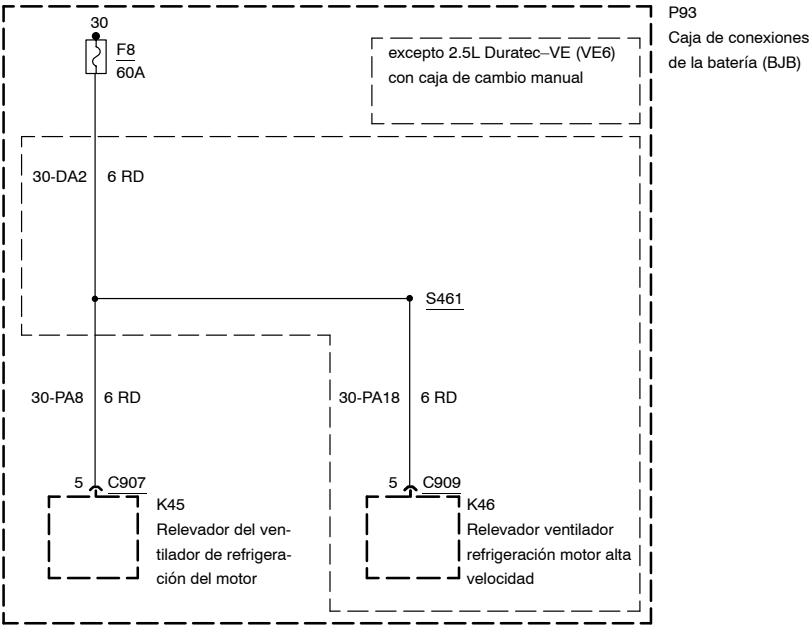


F8, 3.0L Duratec-SE (VE6)

-6

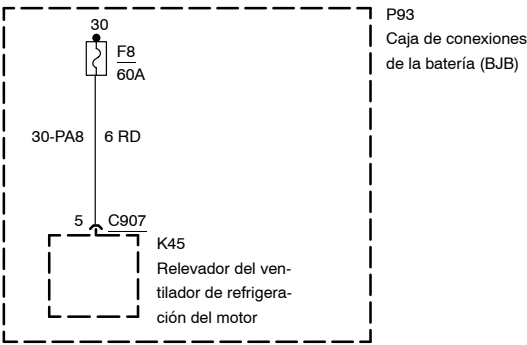


F8, Motores diesel

-7

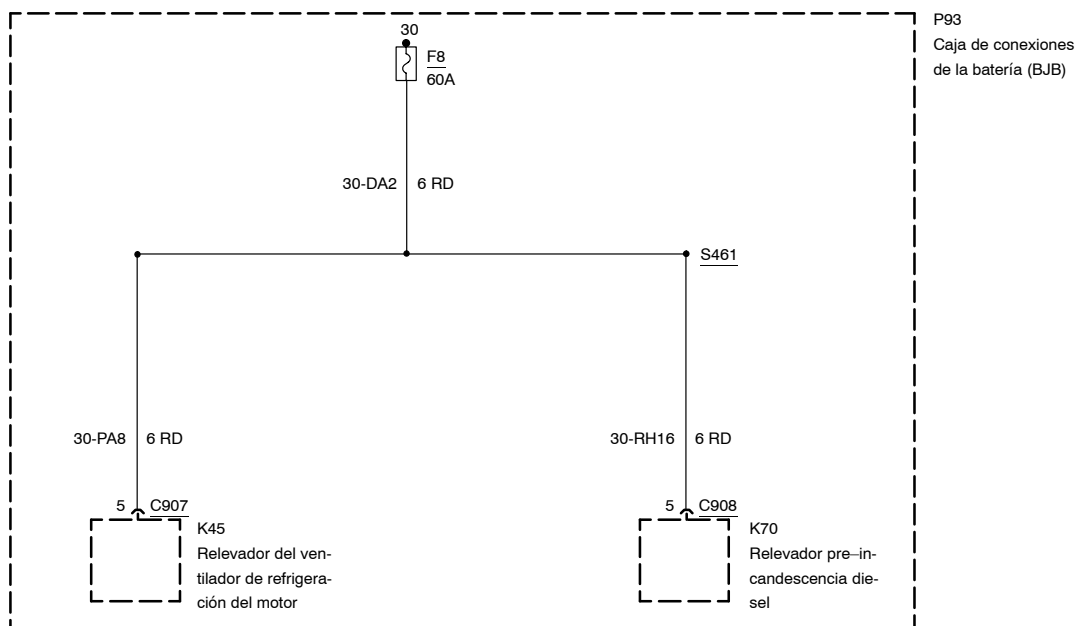


F9

-8

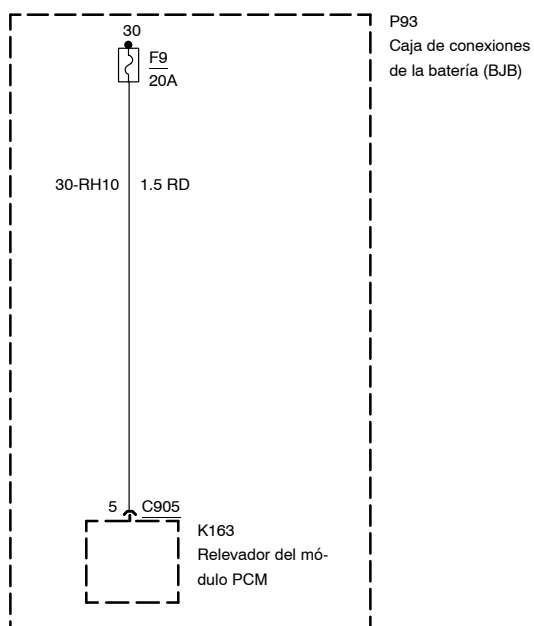


F10, 1.8L Duratec–SCi (MI4), 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)

-9

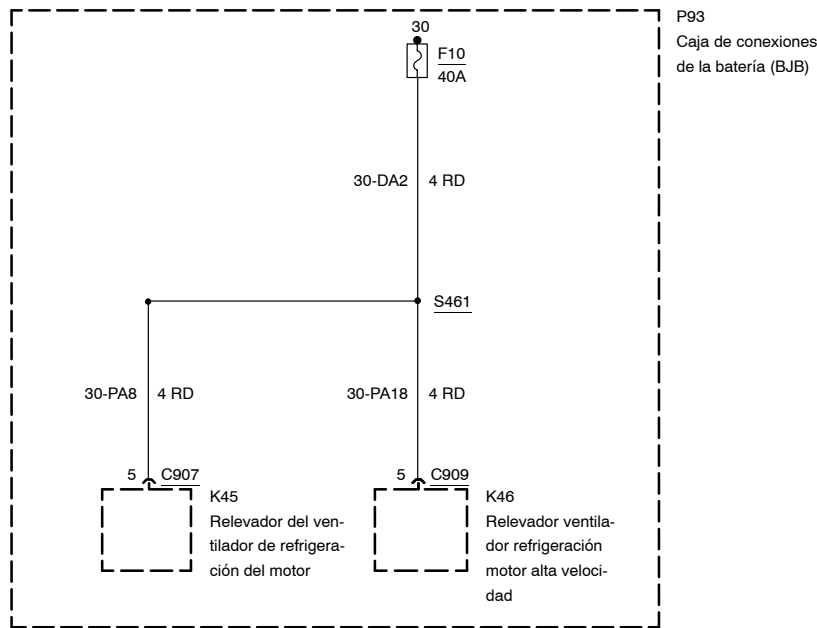


F11, F13, F15

-10

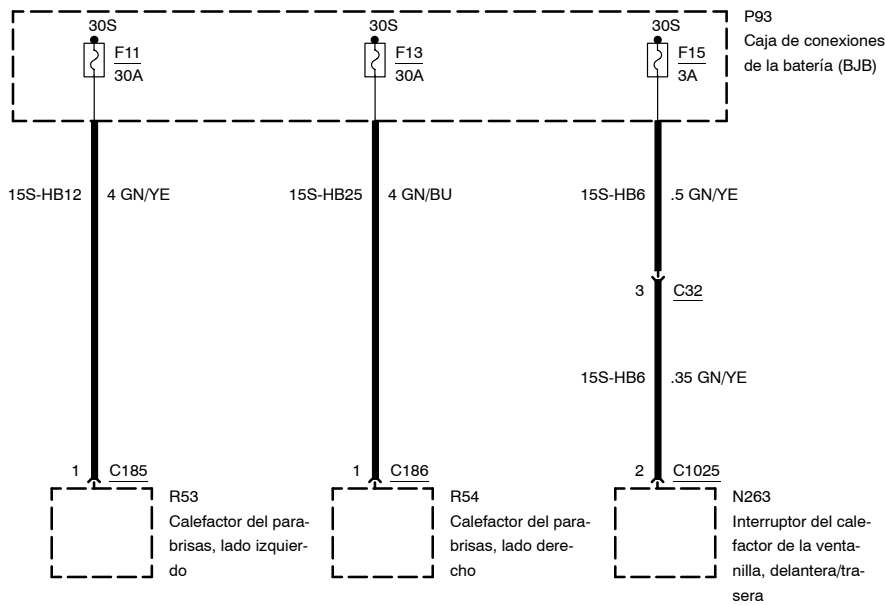


F16

-11

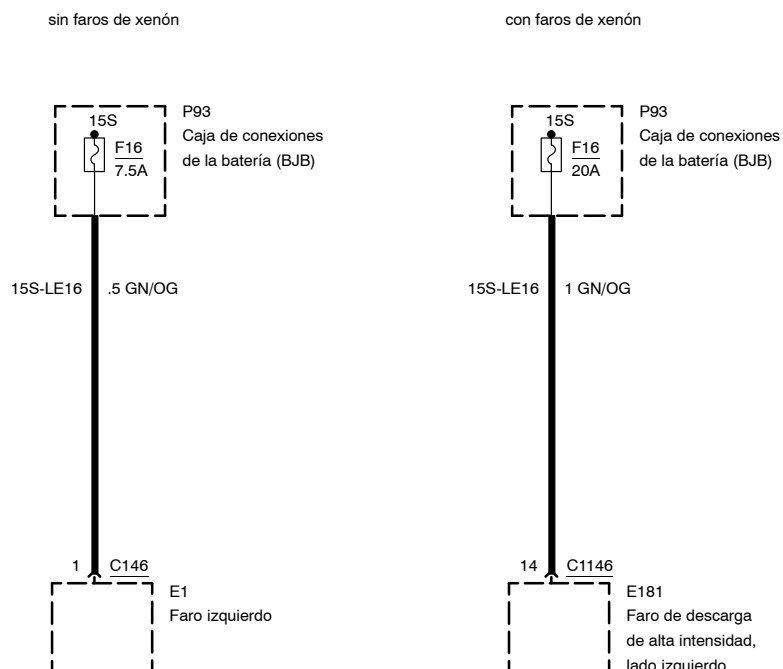


F17

-12

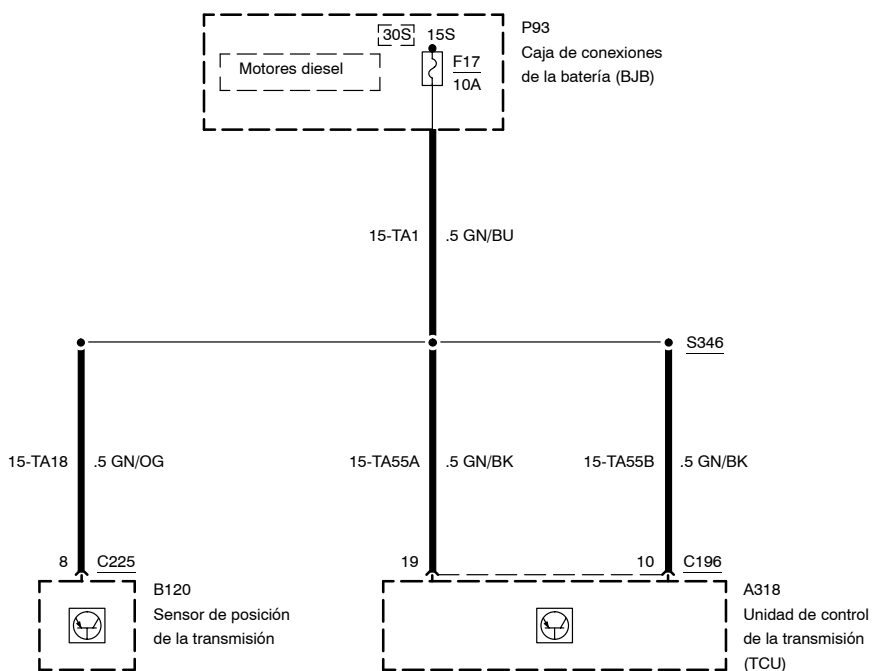


F18

-13

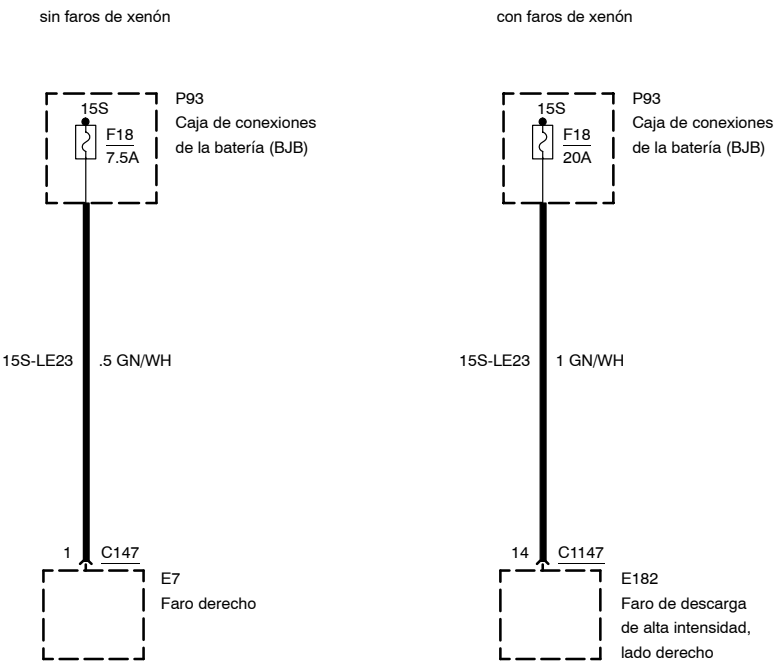


F20, F21

-14

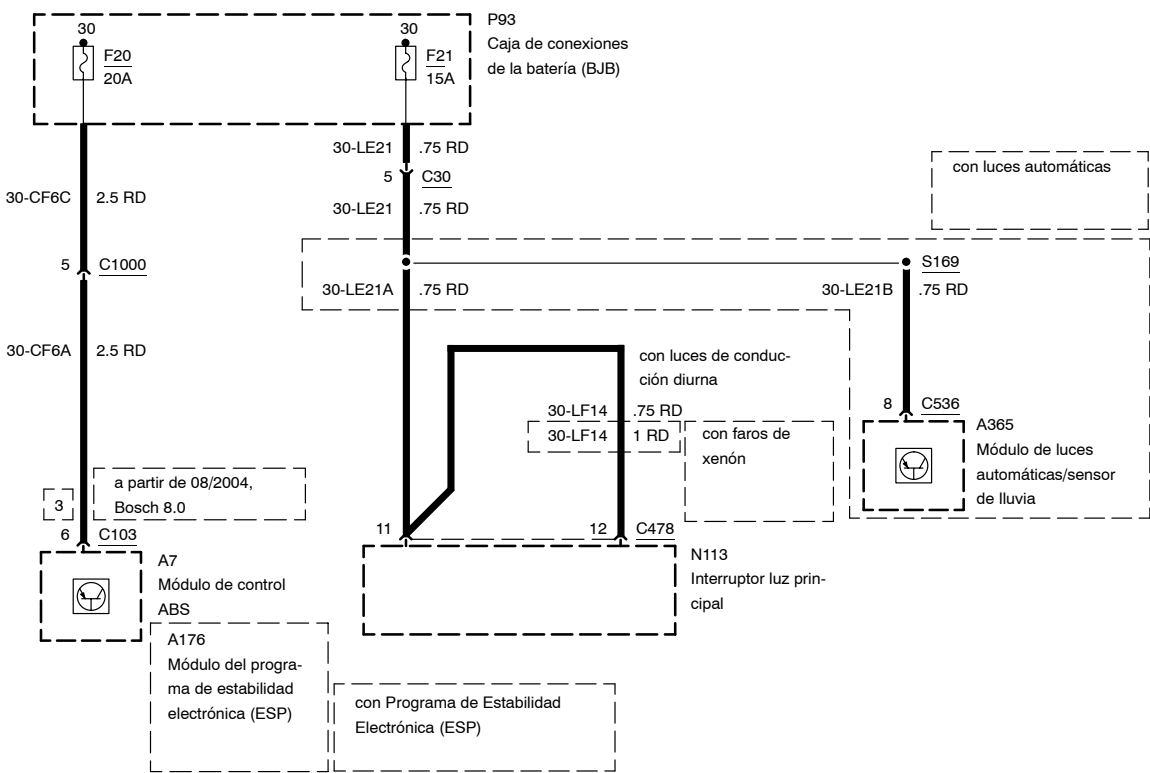


F22, F23, Motores de gasolina

-15

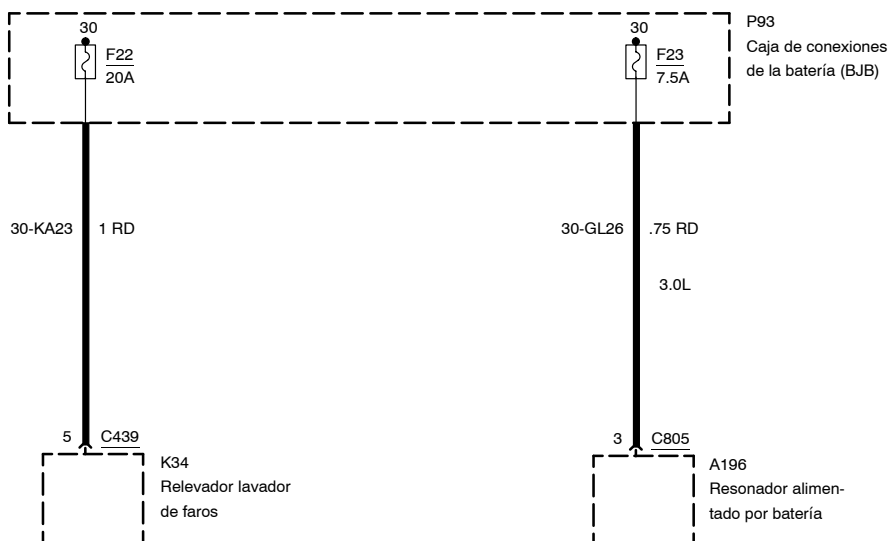


F22, F23, Motores diesel

-16

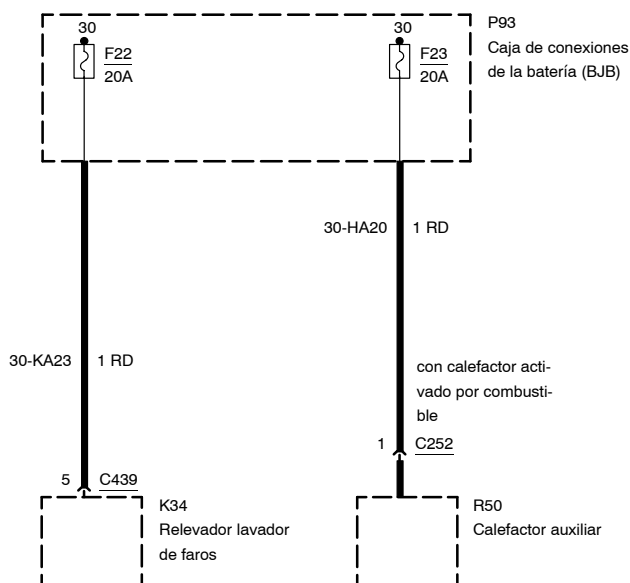


F24, F25

-17

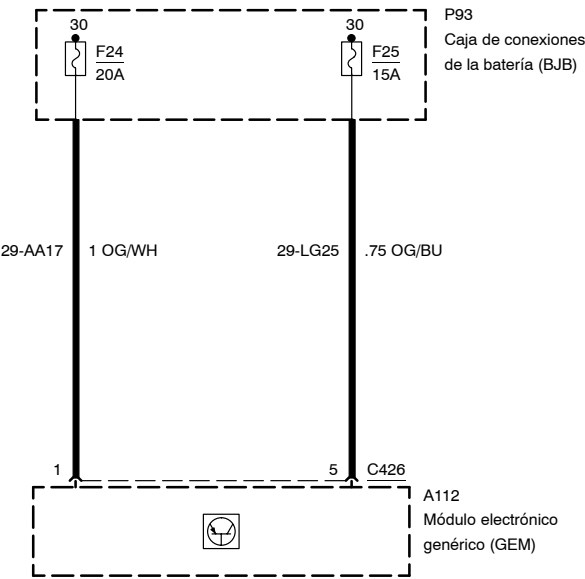


F26

-18

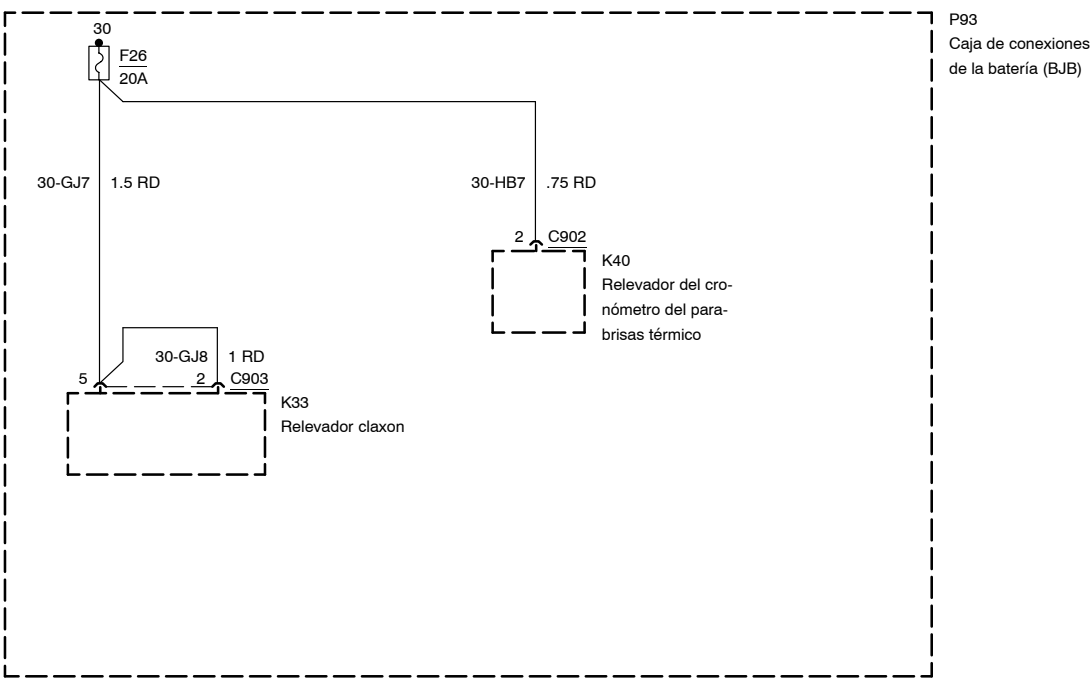


F27

-19

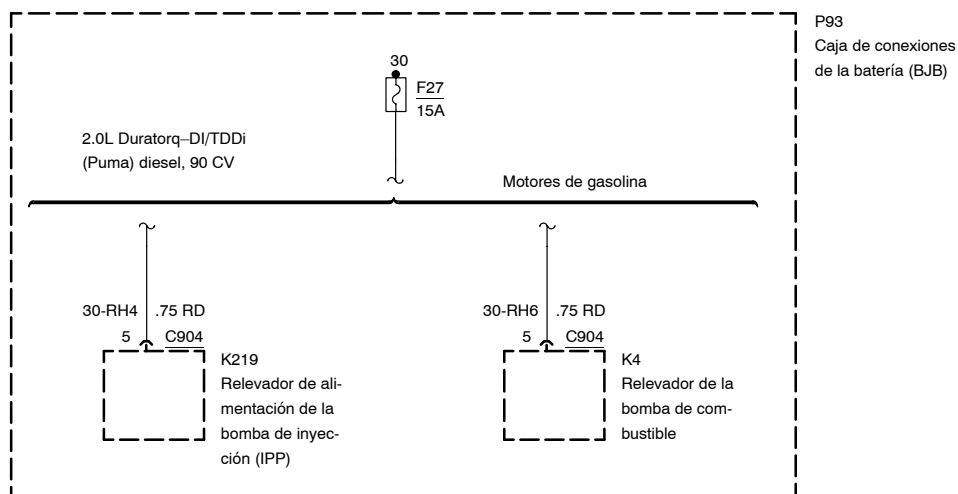


F27, 3.0L Duratec-SE (VE6)

-20

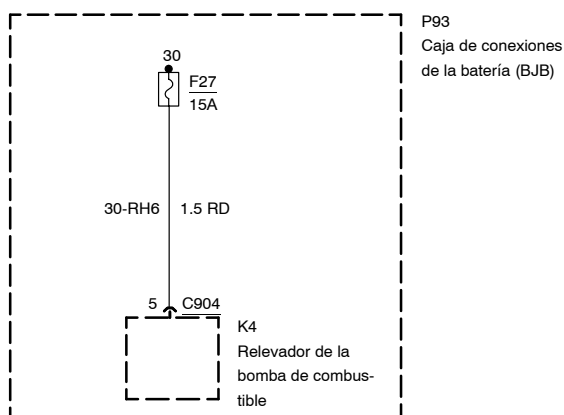


F28, F29

-21

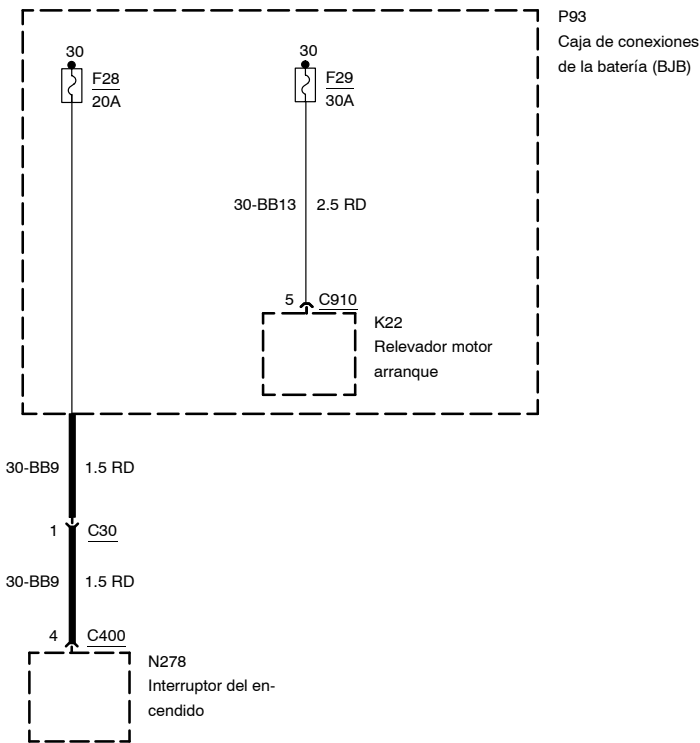


F30, F31, F32, Motores de gasolina

-22

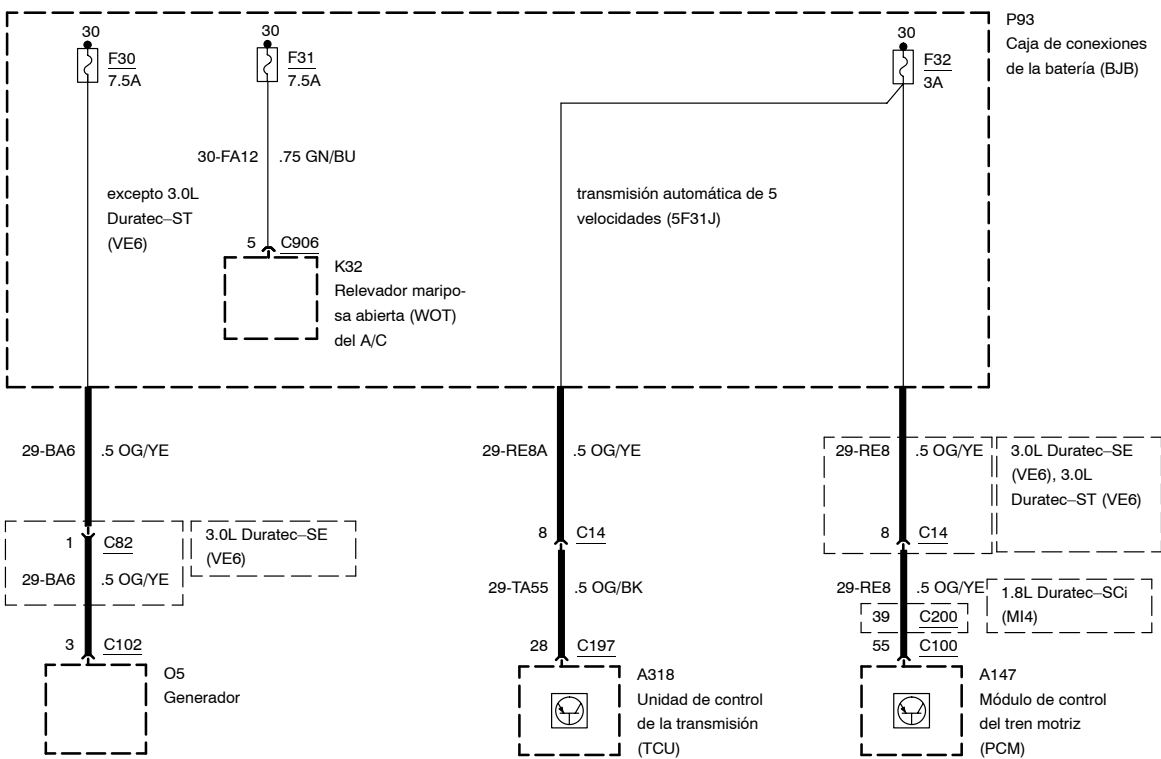


F33, 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-23

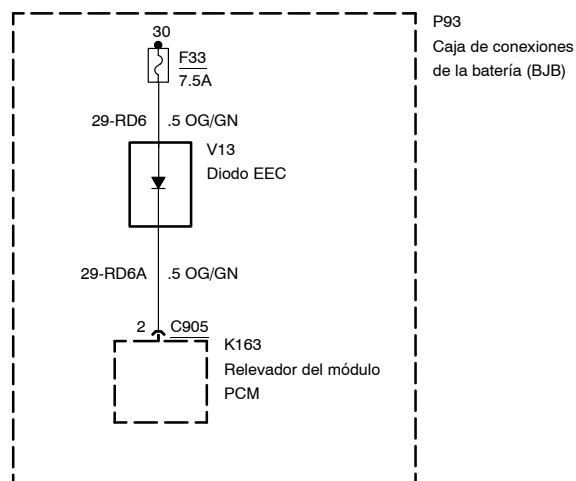


F30, F31, F32, F33, Motores diesel

-24

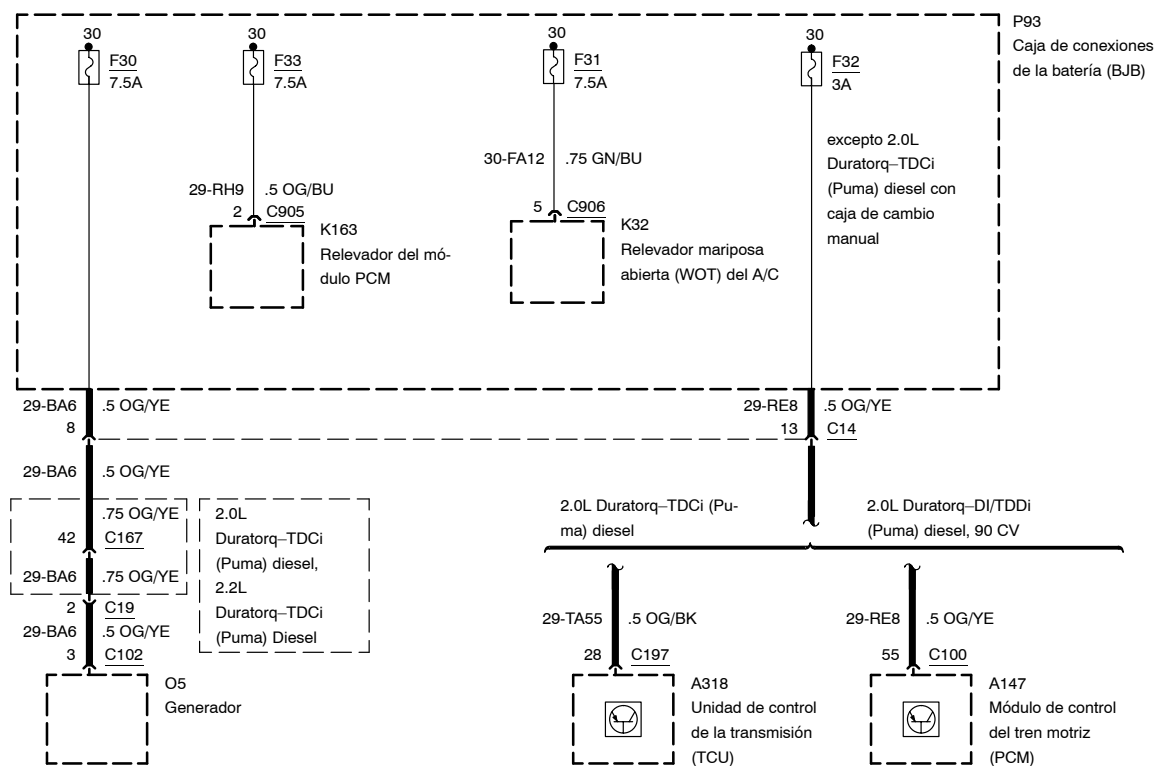


F37, 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-25

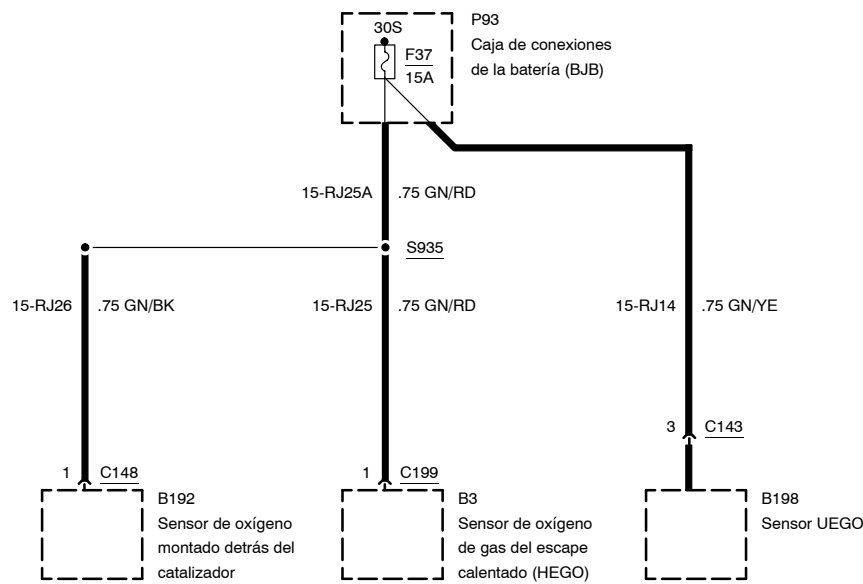


F37, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)

-26

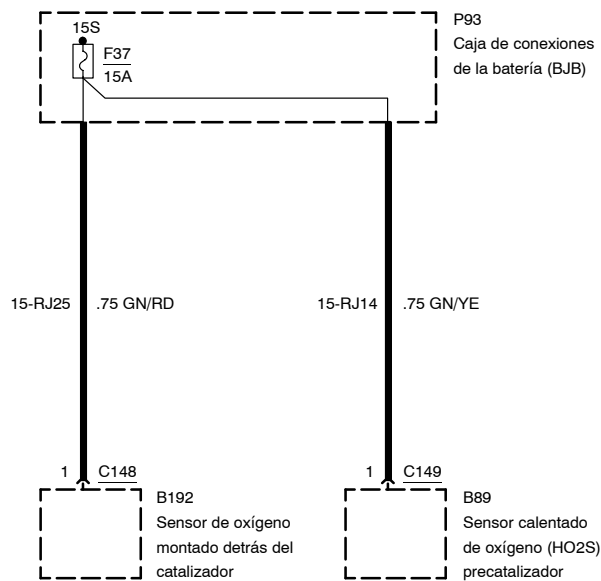


F37, 2.5L Duratec-VE (VE6)

-27

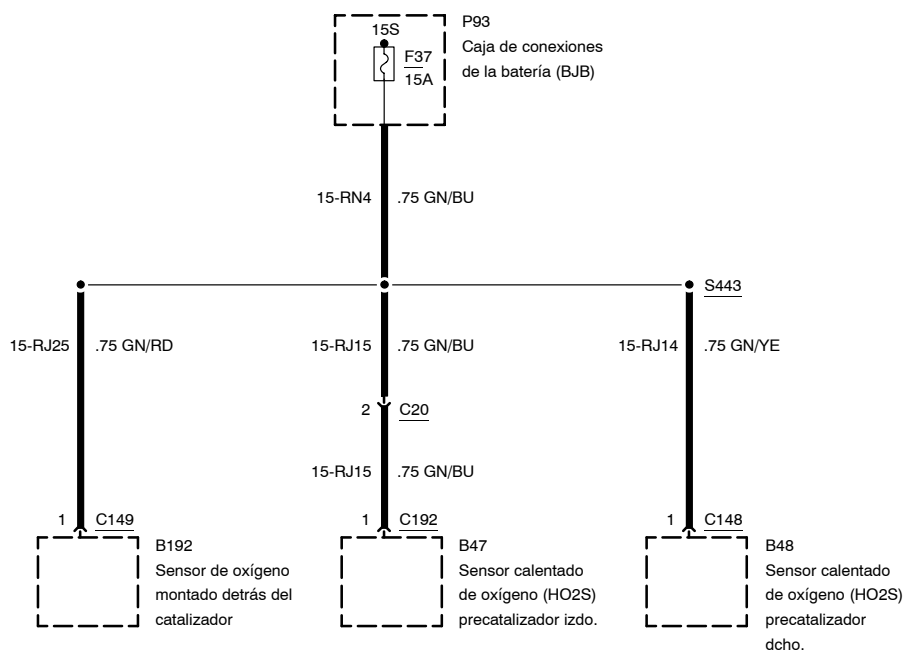


F37, 3.0L Duratec-SE (VE6)

-28

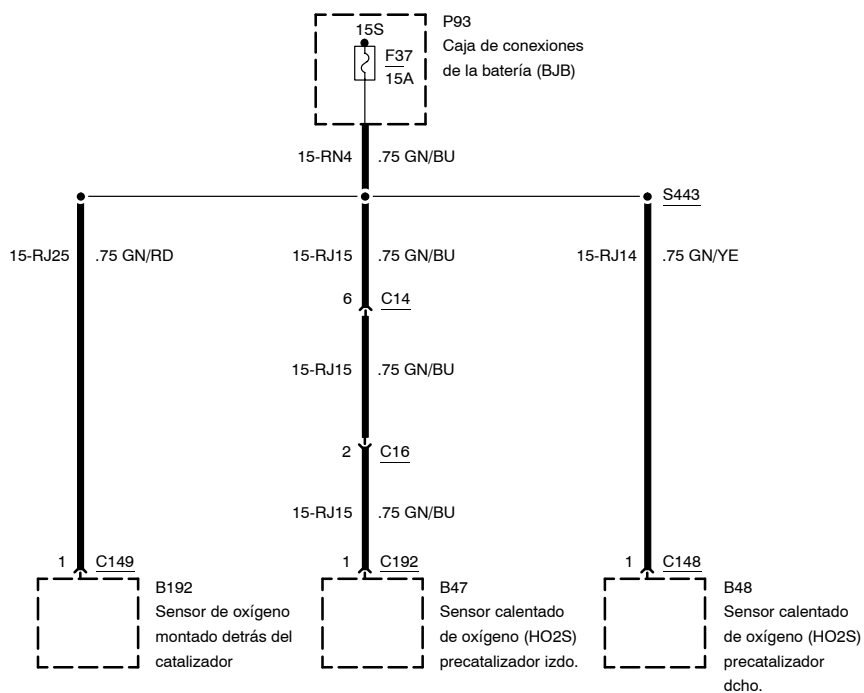


F37, 3.0L Duratec-ST (VE6), antes de 04/2004

-29

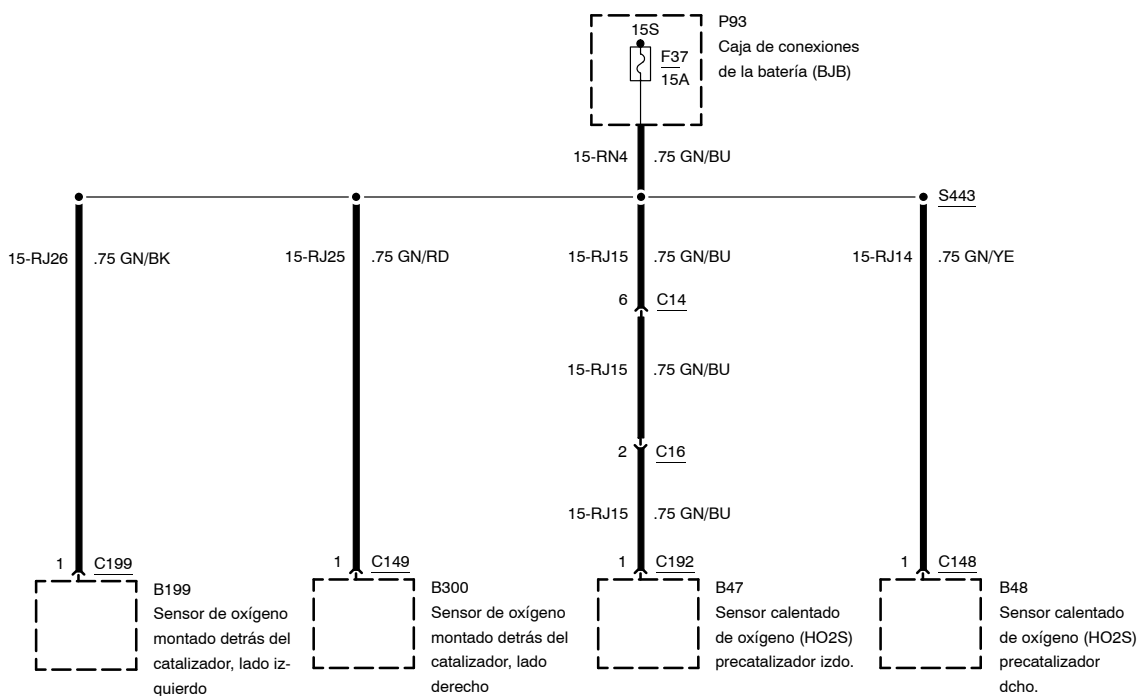


F37, 3.0L Duratec-ST (VE6), a partir de 04/2004

-30

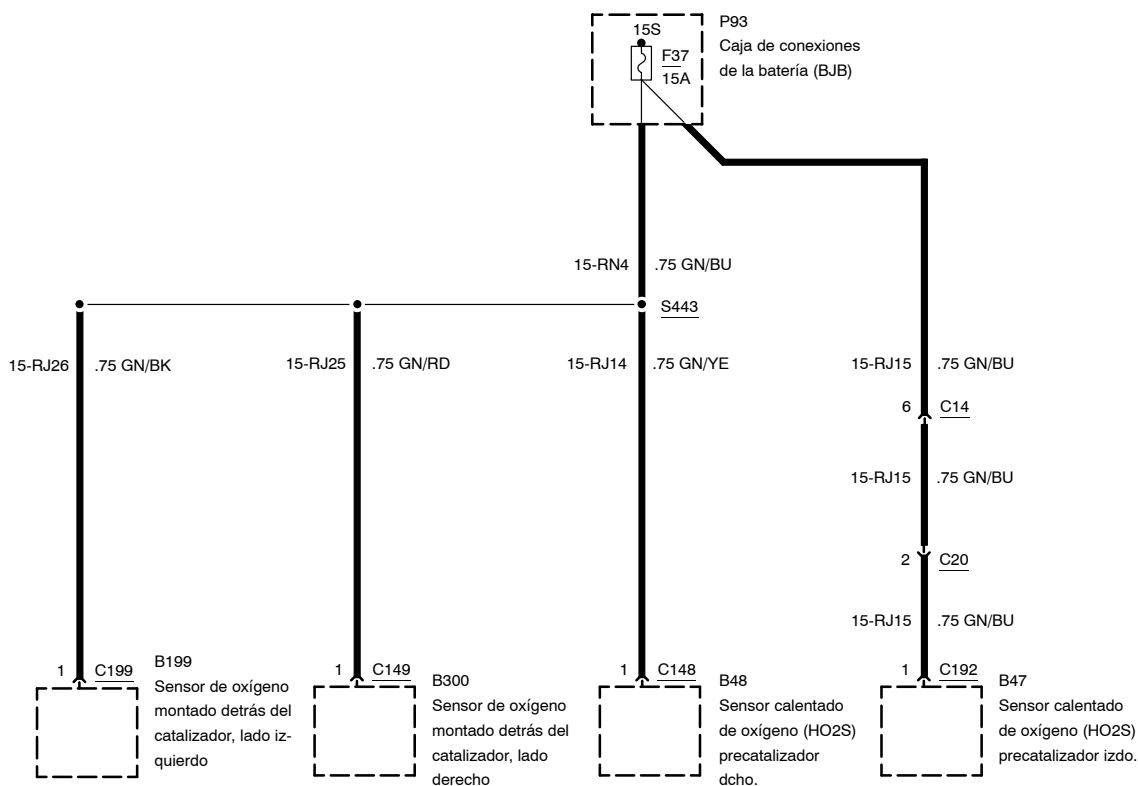


F40, 1.8L Duratec-SCi (M14)

-31

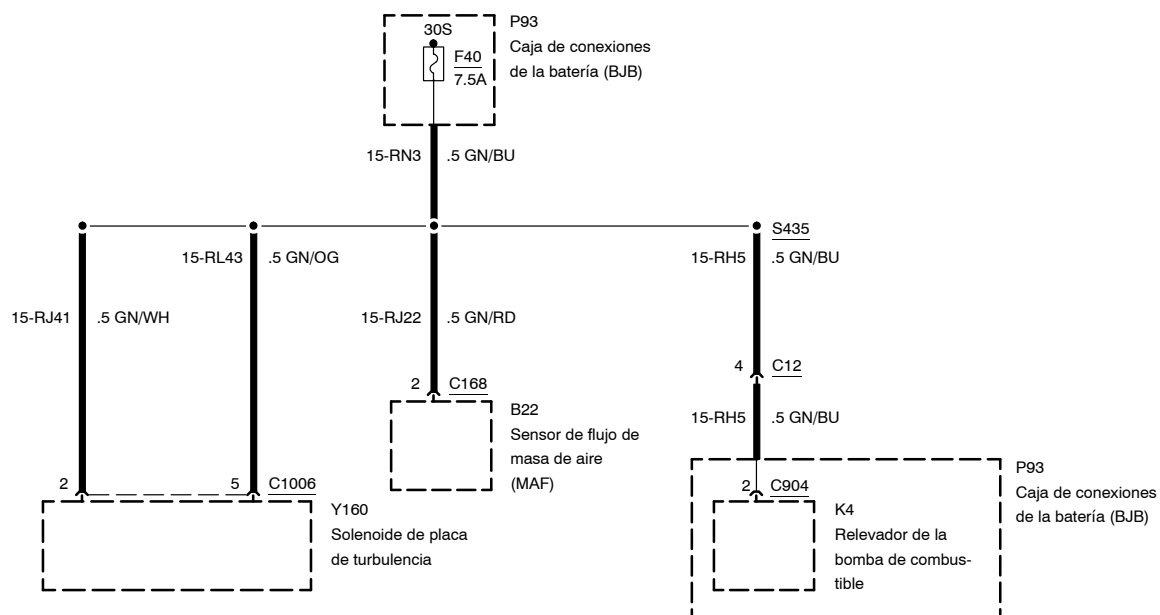


F40, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)

-32

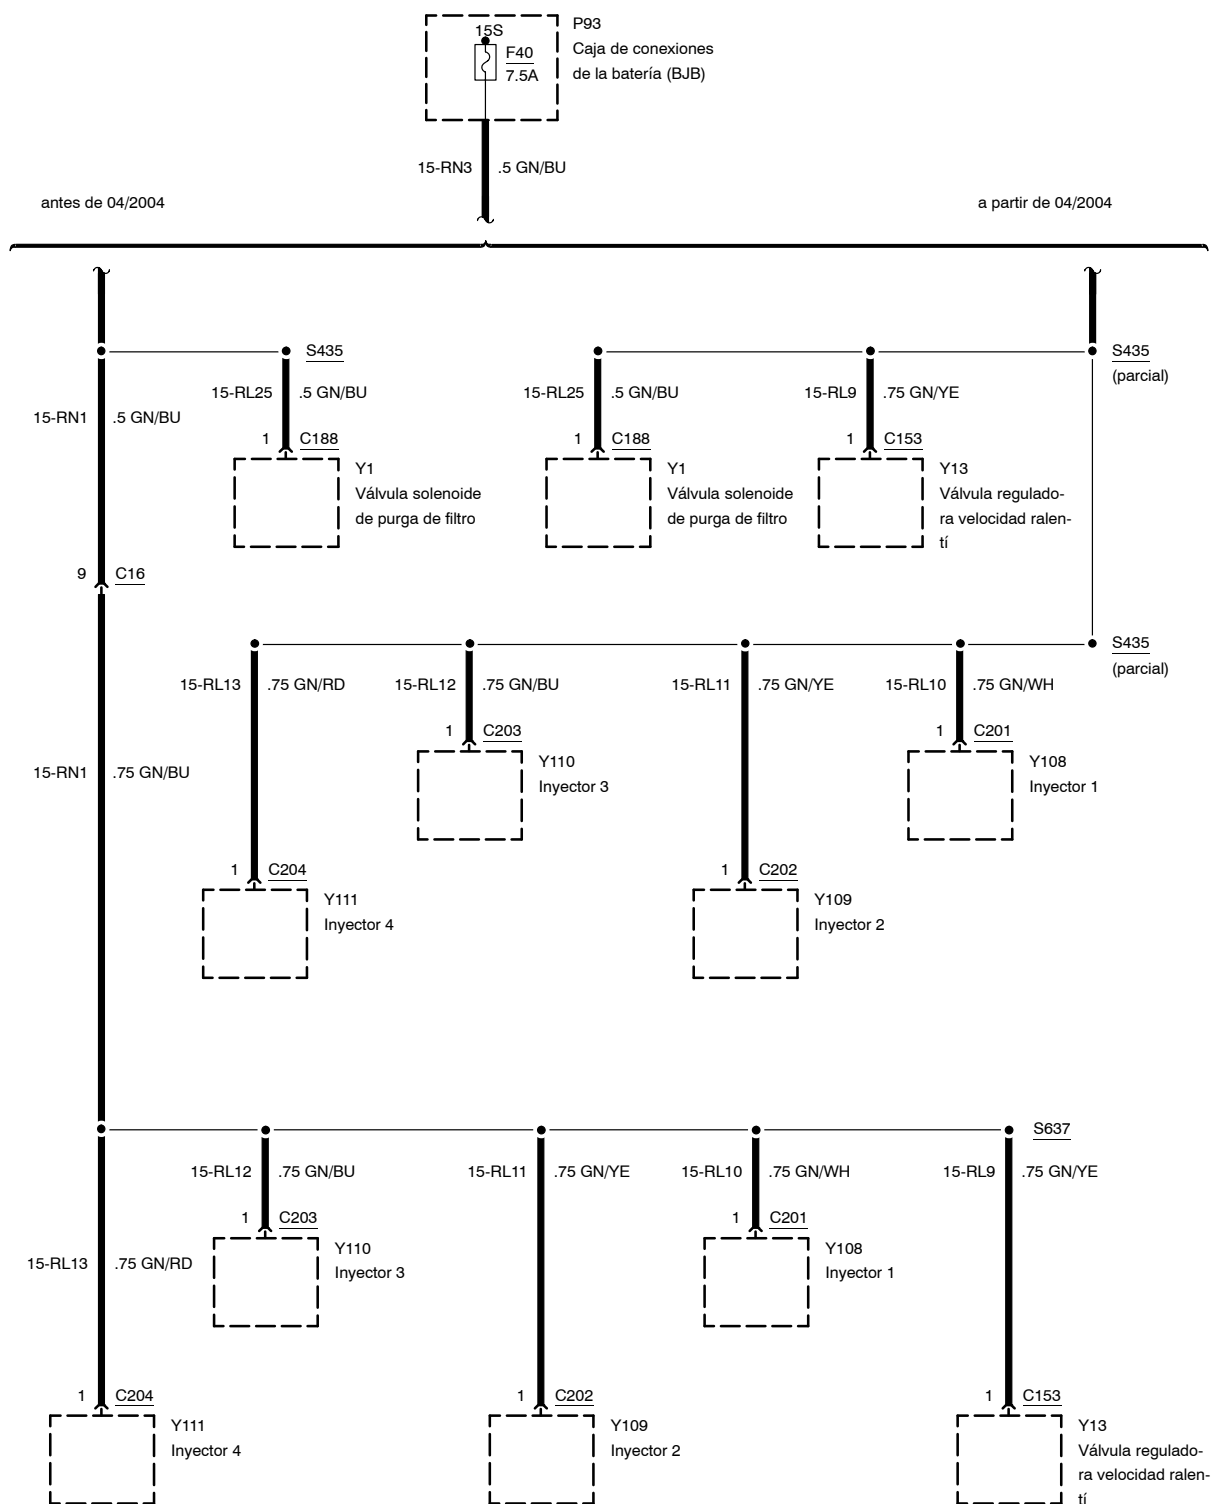

F40, 2.5L Duratec-VE (VE6)

-33

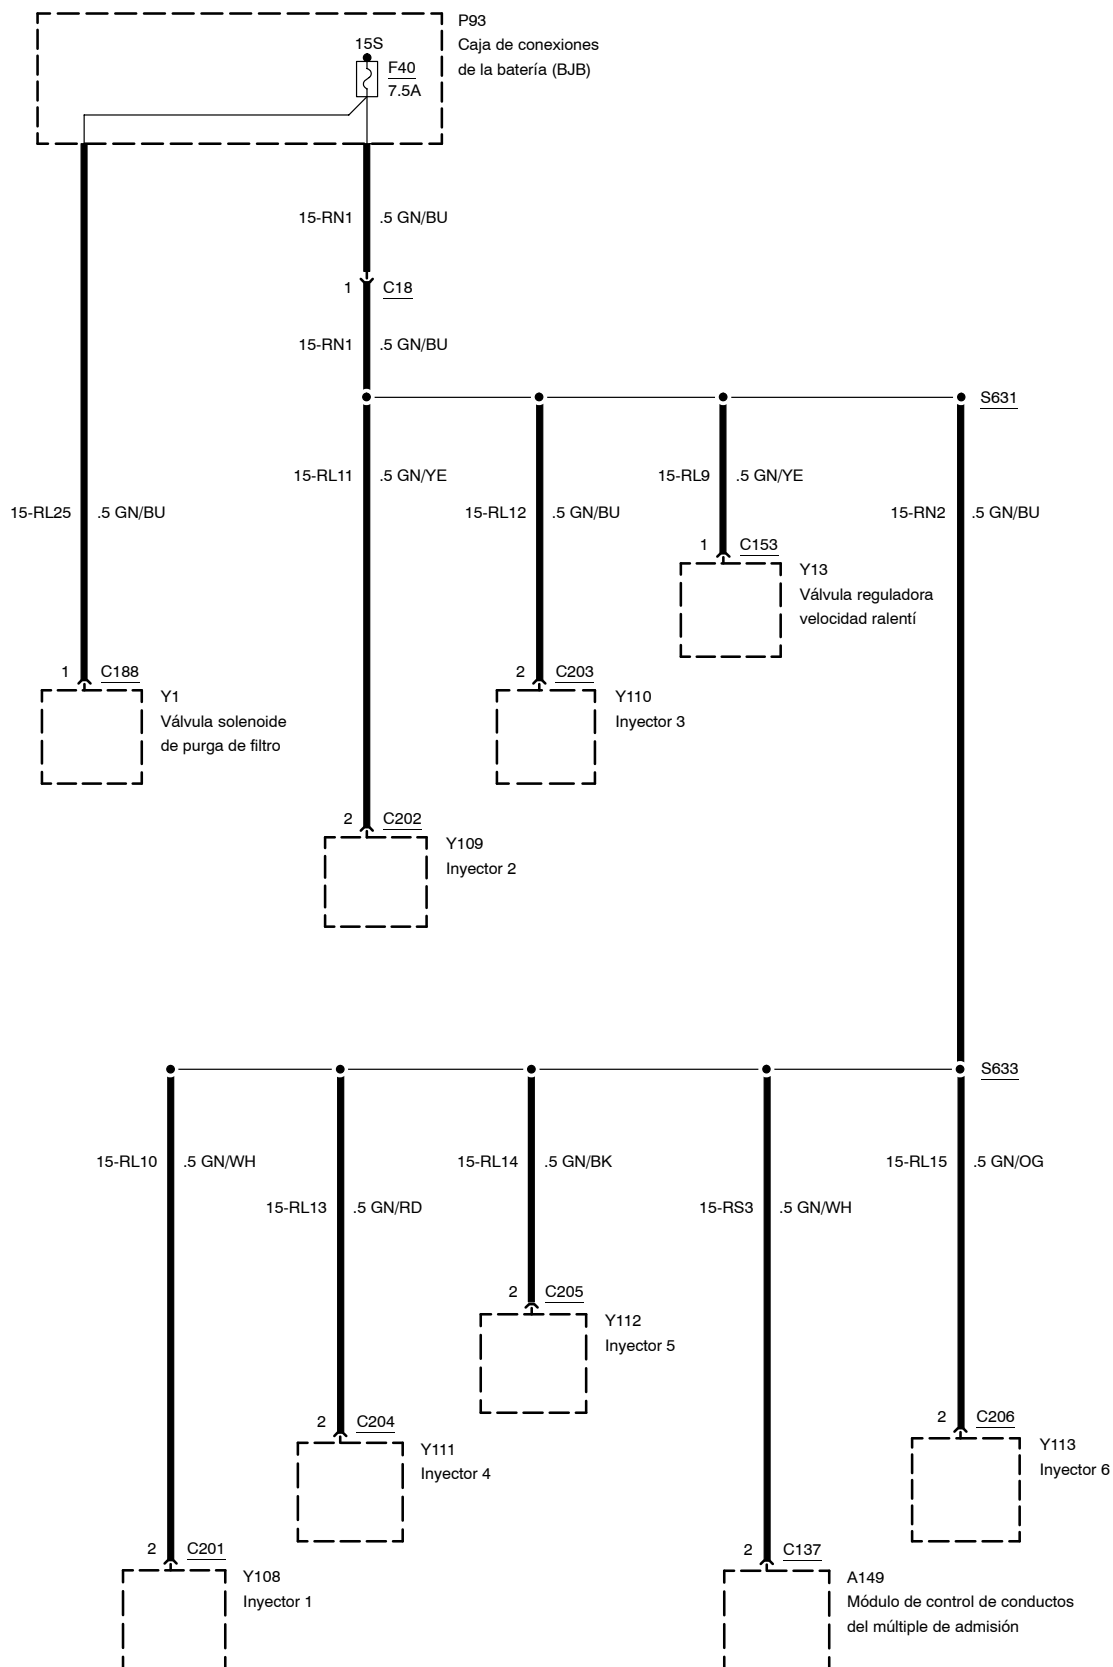


-34




F40, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel

-35

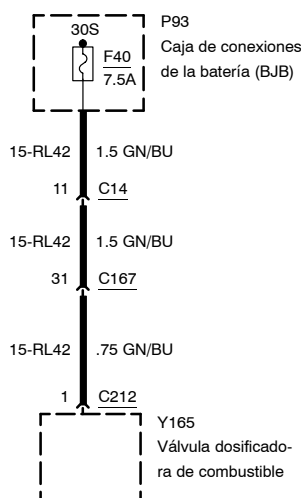


F41, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel

-36

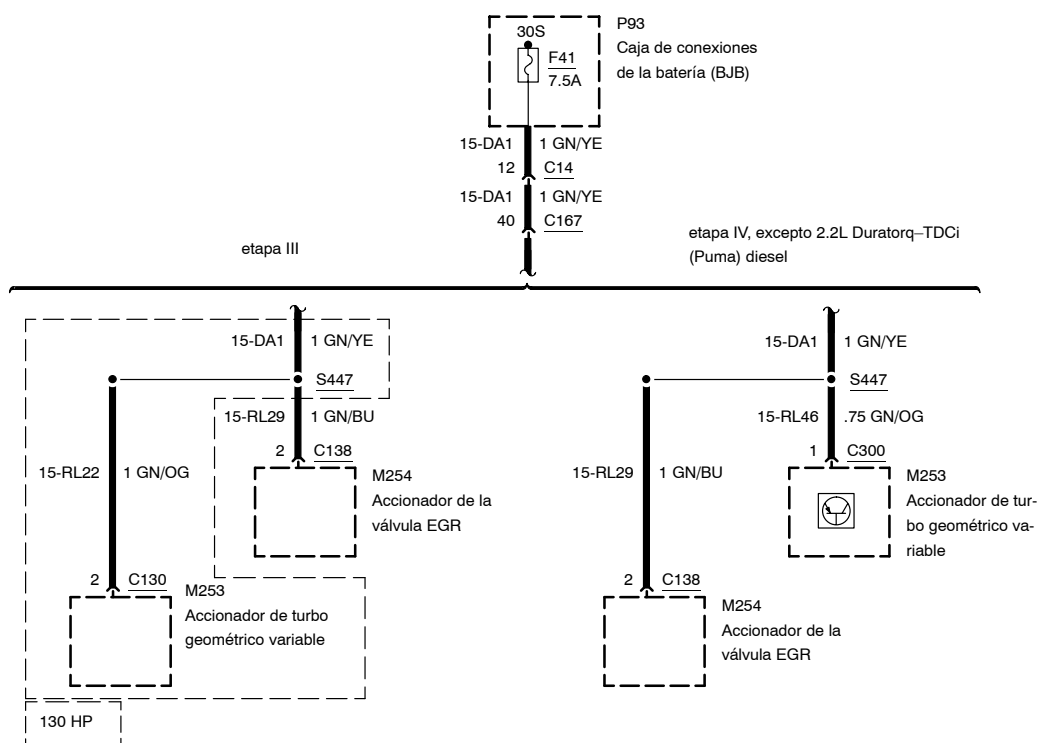


F42, 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-37

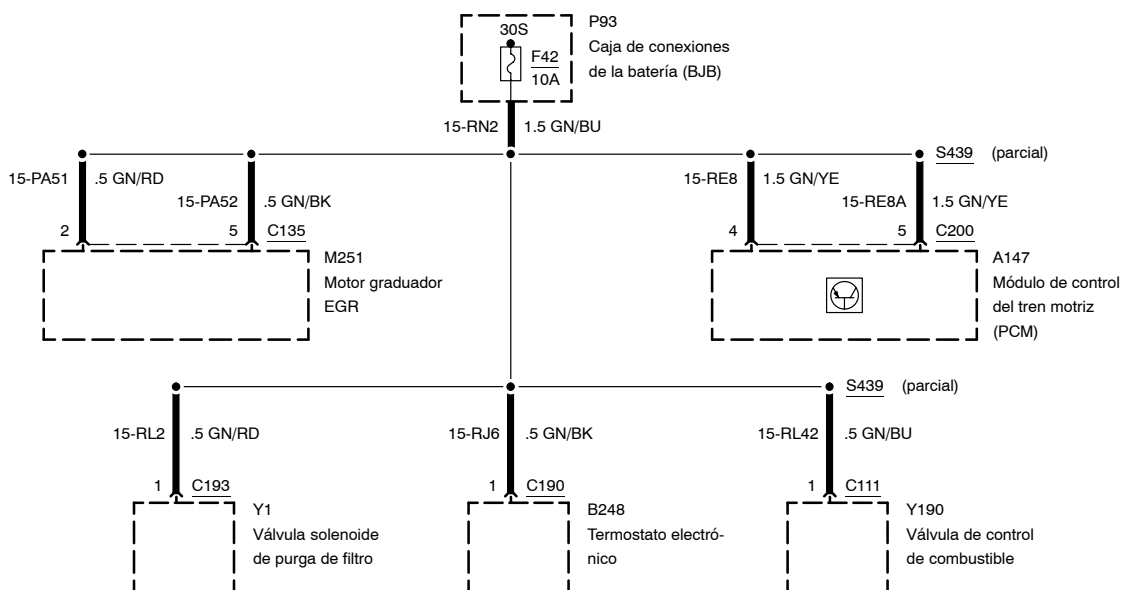


F42, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), Caja de cambio manual

-38

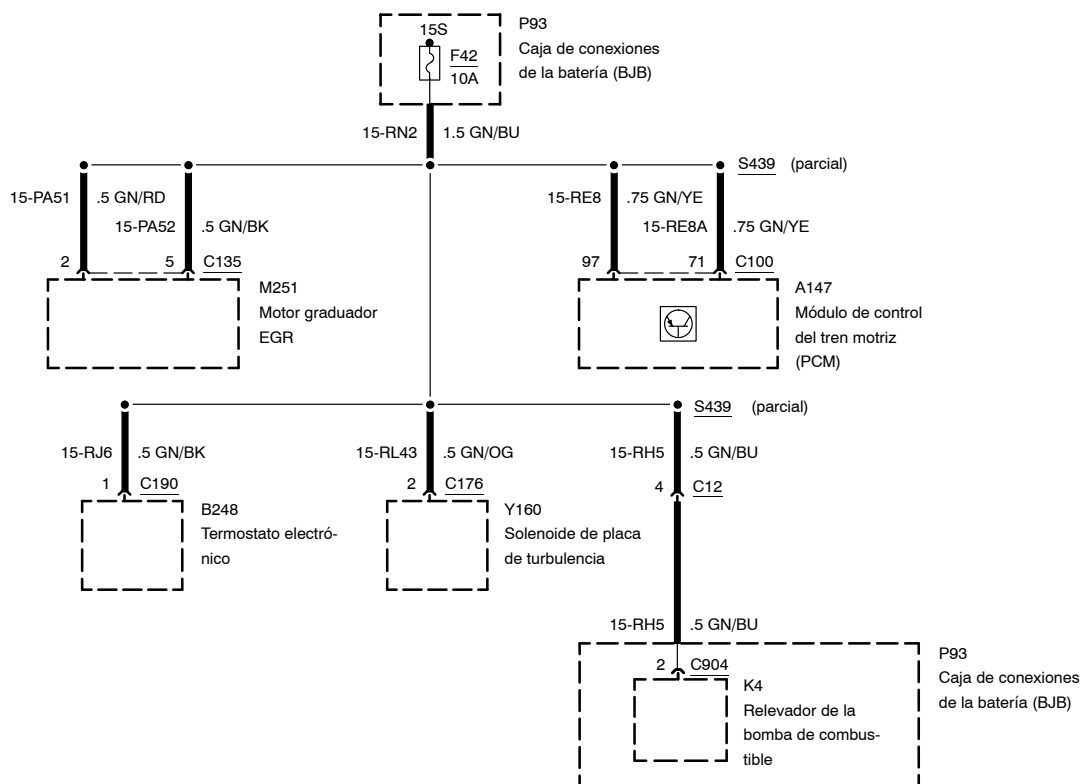


F42, 2.5L Duratec-VE (VE6)

-40

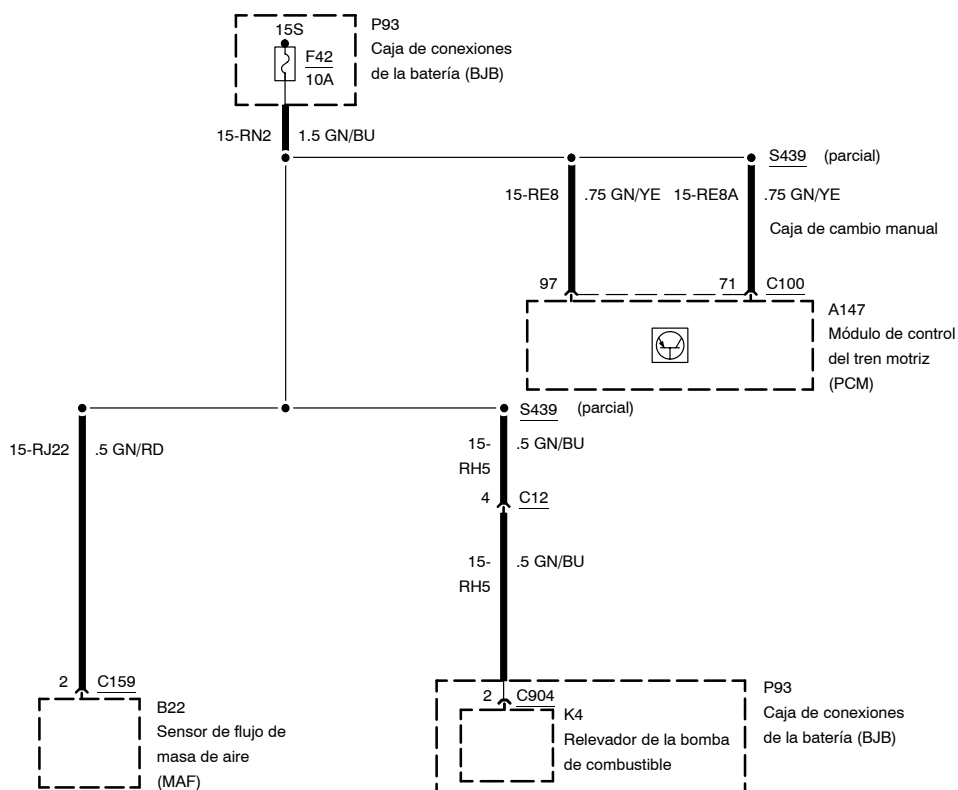


F42, 3.0L Duratec-SE (VE6)

-41

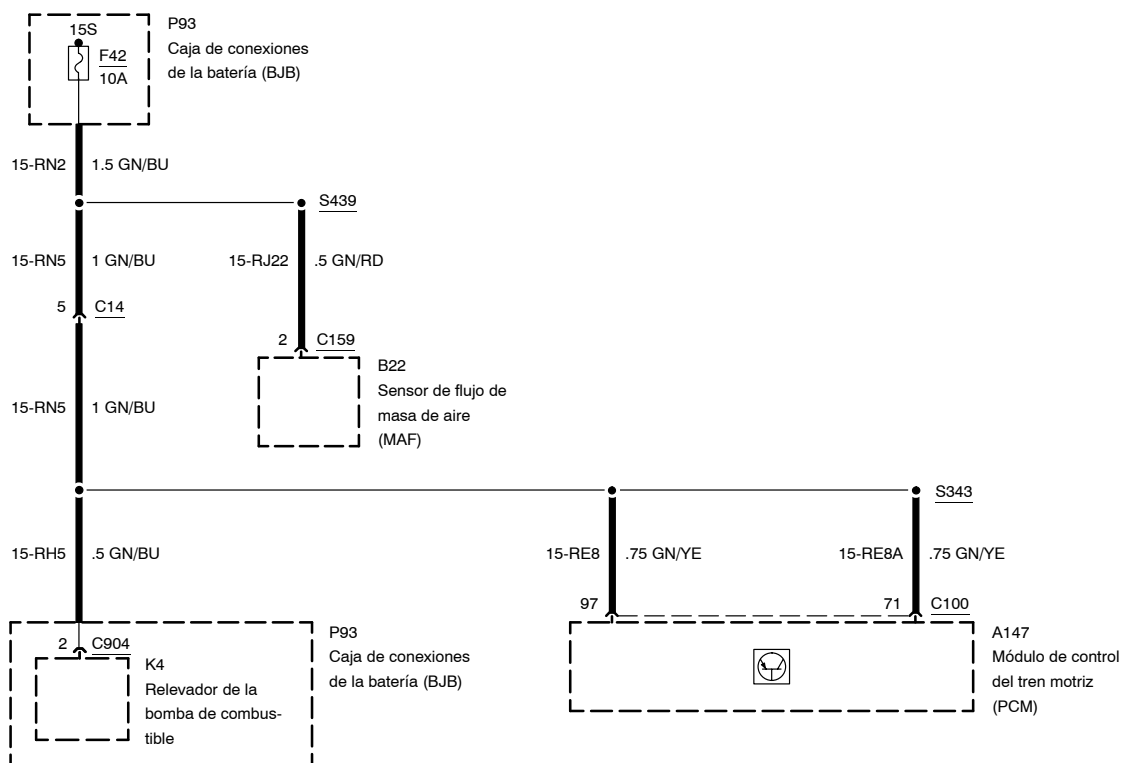


F42, 3.0L Duratec-ST (VE6), antes de 04/2004

-42

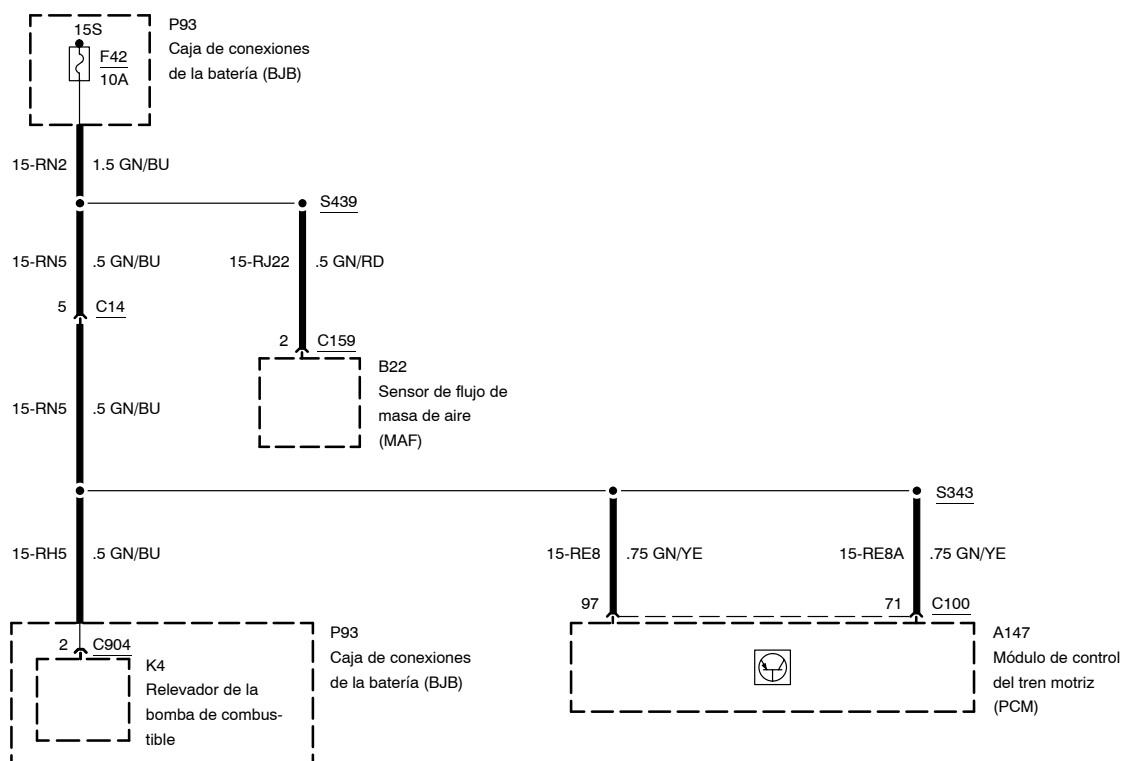


F42, 3.0L Duratec–ST (VE6), a partir de 04/2004

-43

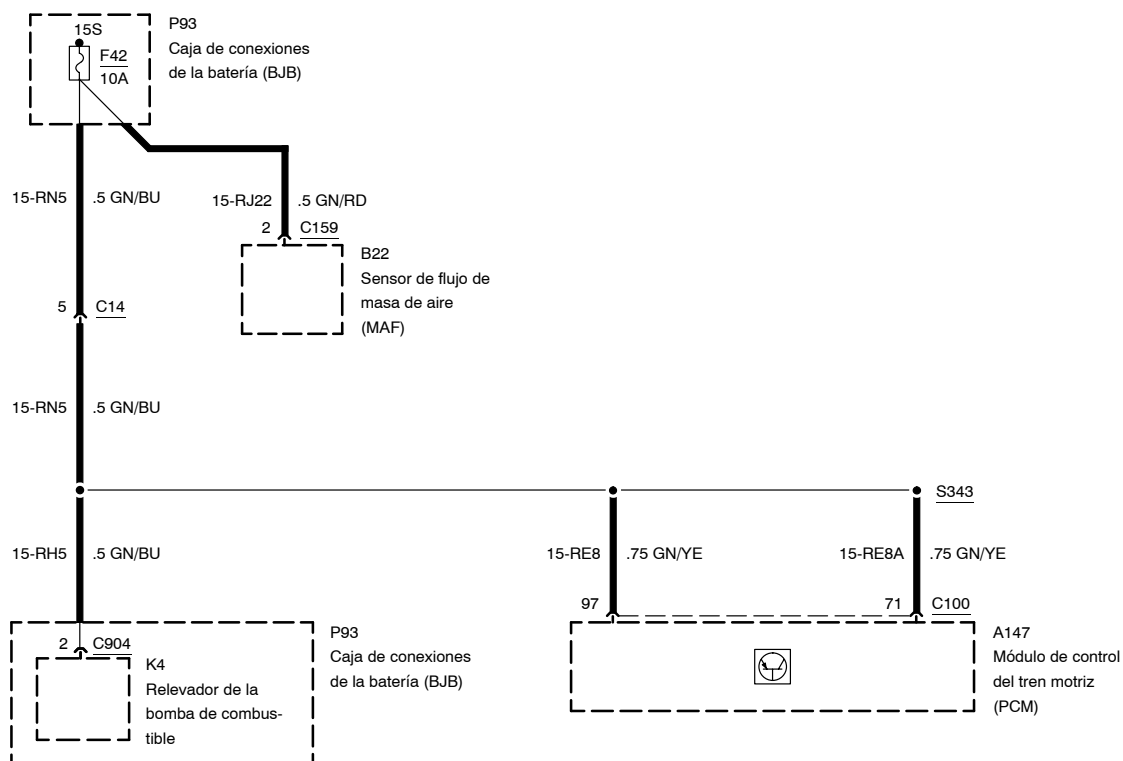


F42, Motores diesel

-44

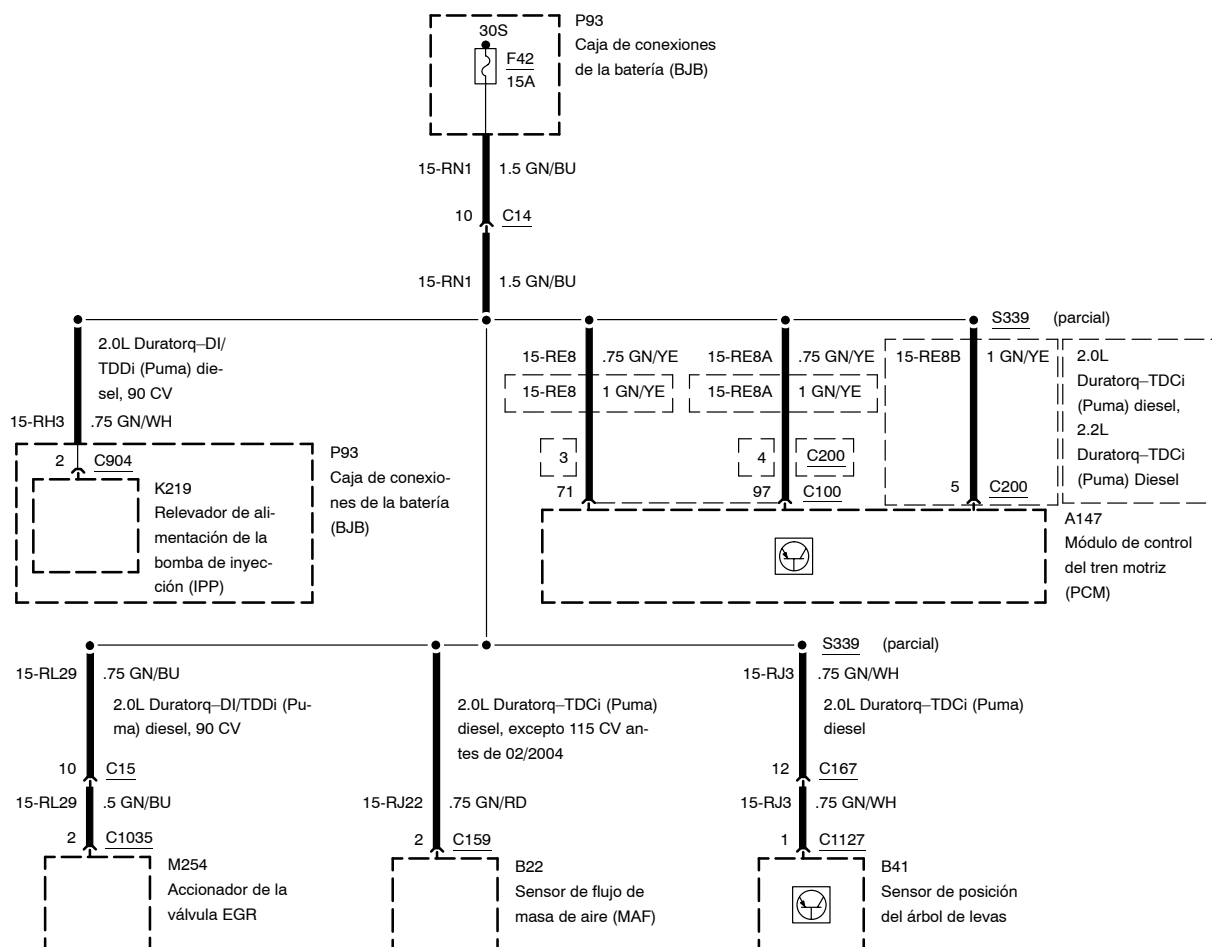


F60

-45

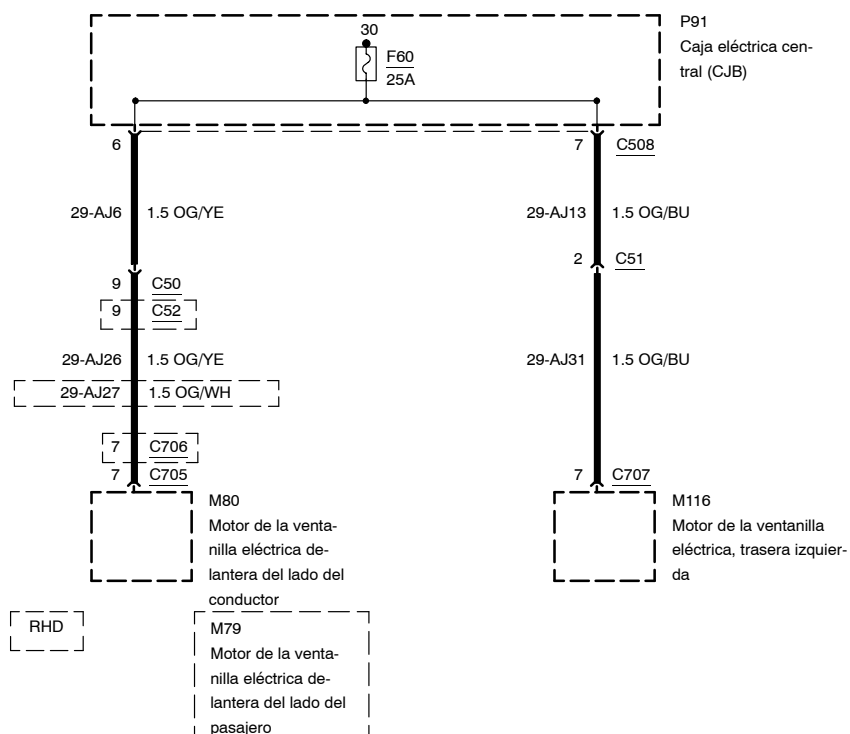


F61

-46

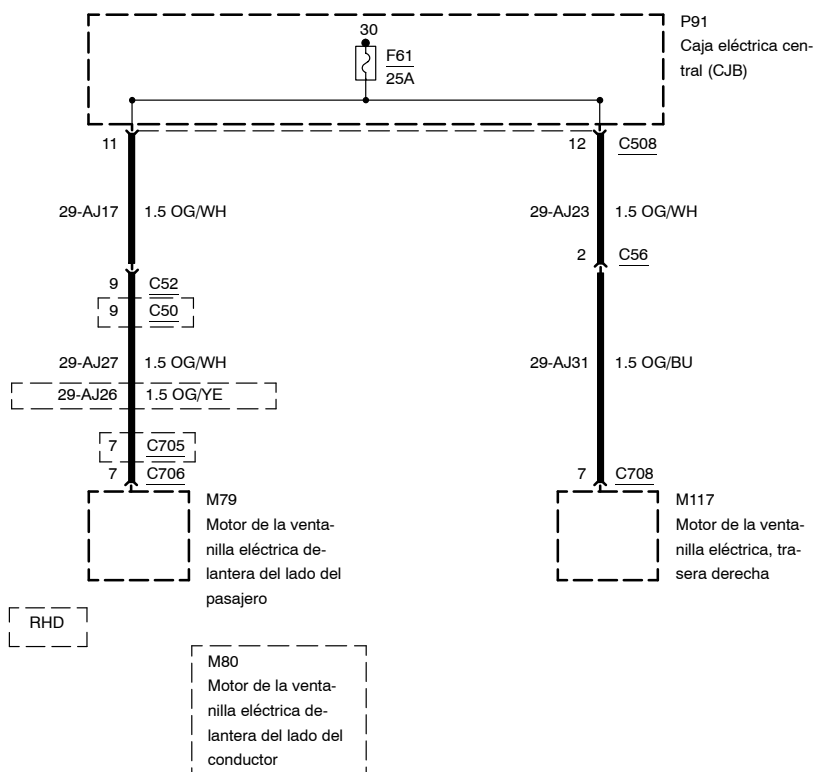


F62

-47

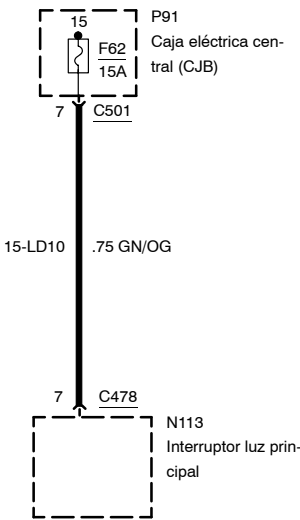


F63, Modelos de 4/5 puertas

-48

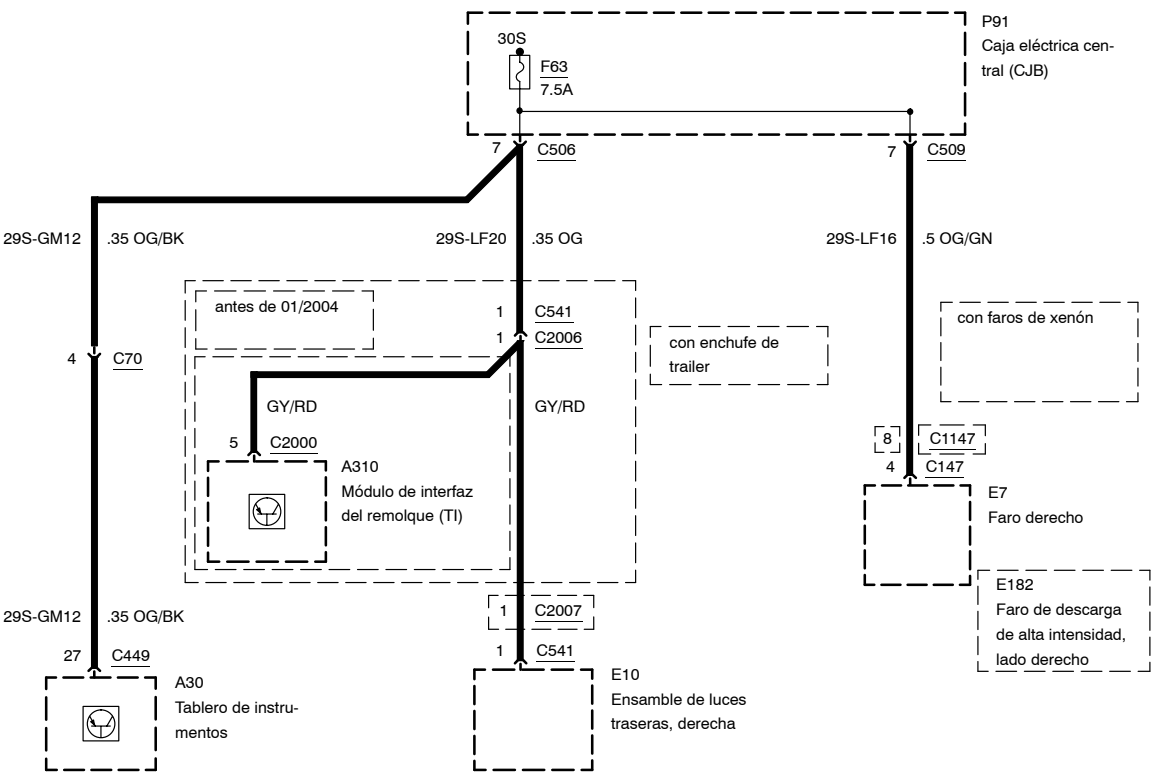


F63, wagon

-49

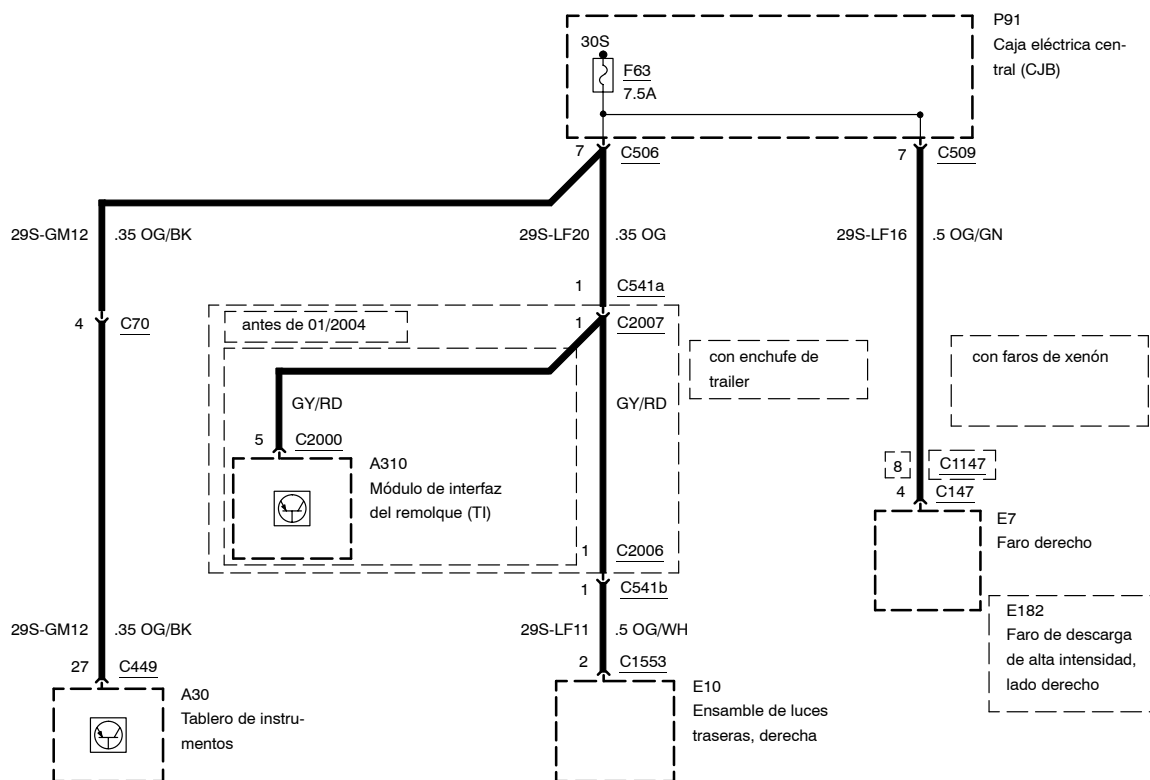


F64, sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas


-50

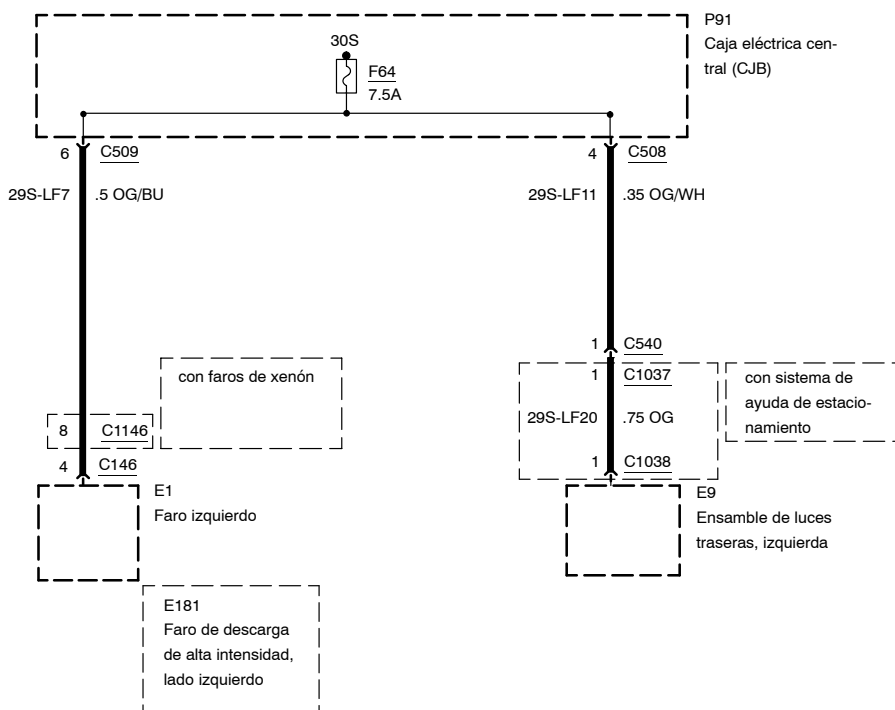

-51

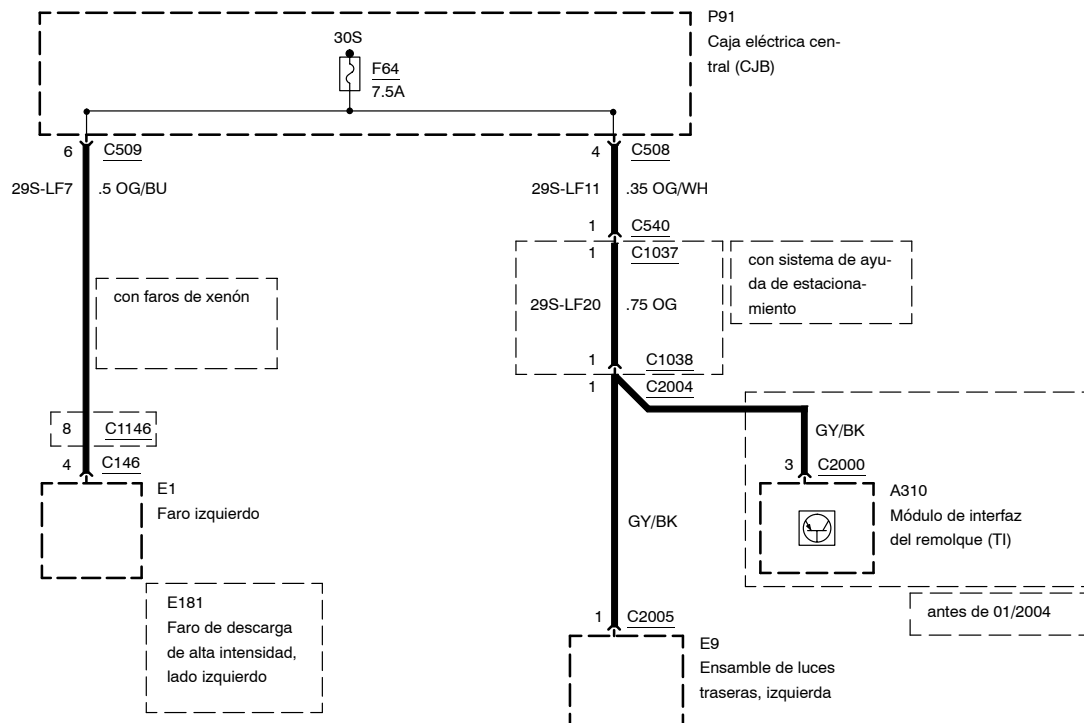


-52

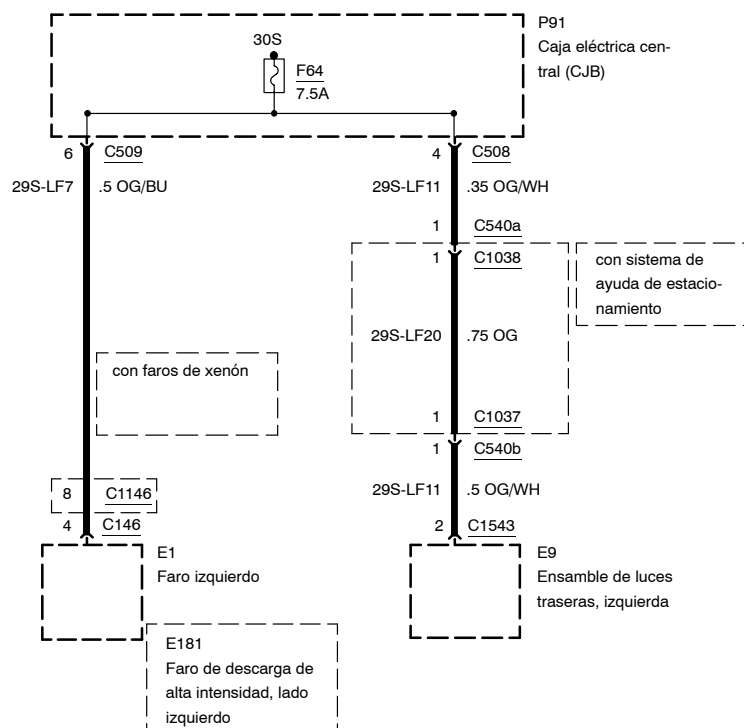


F64, con enchufe de trailer, wagon

-53

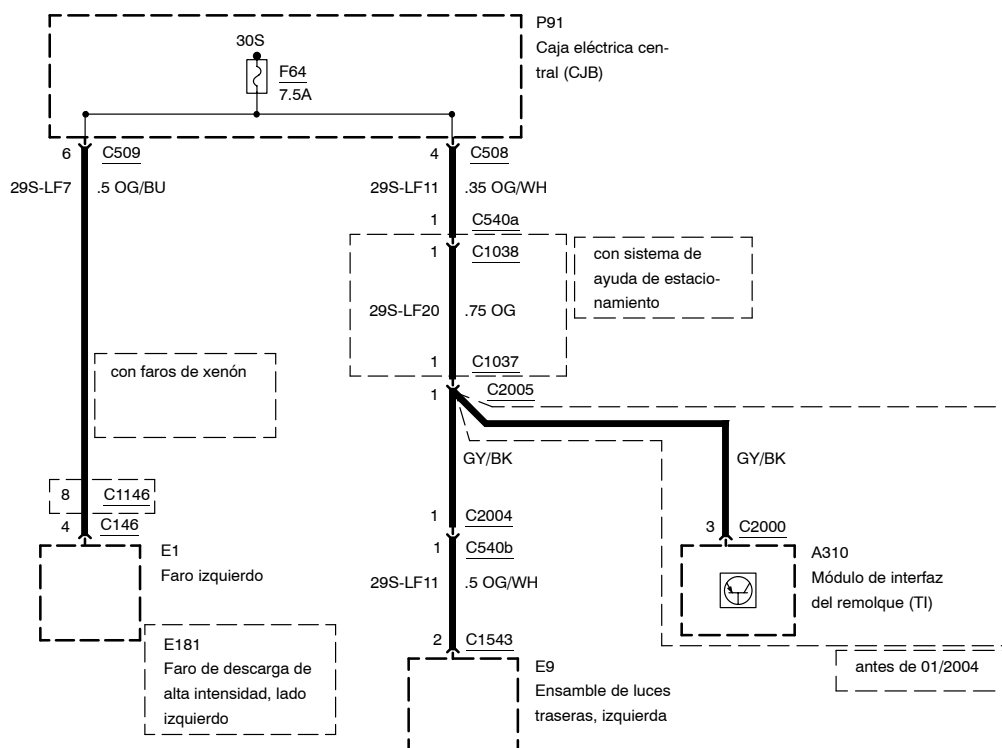


F65, F66

-54

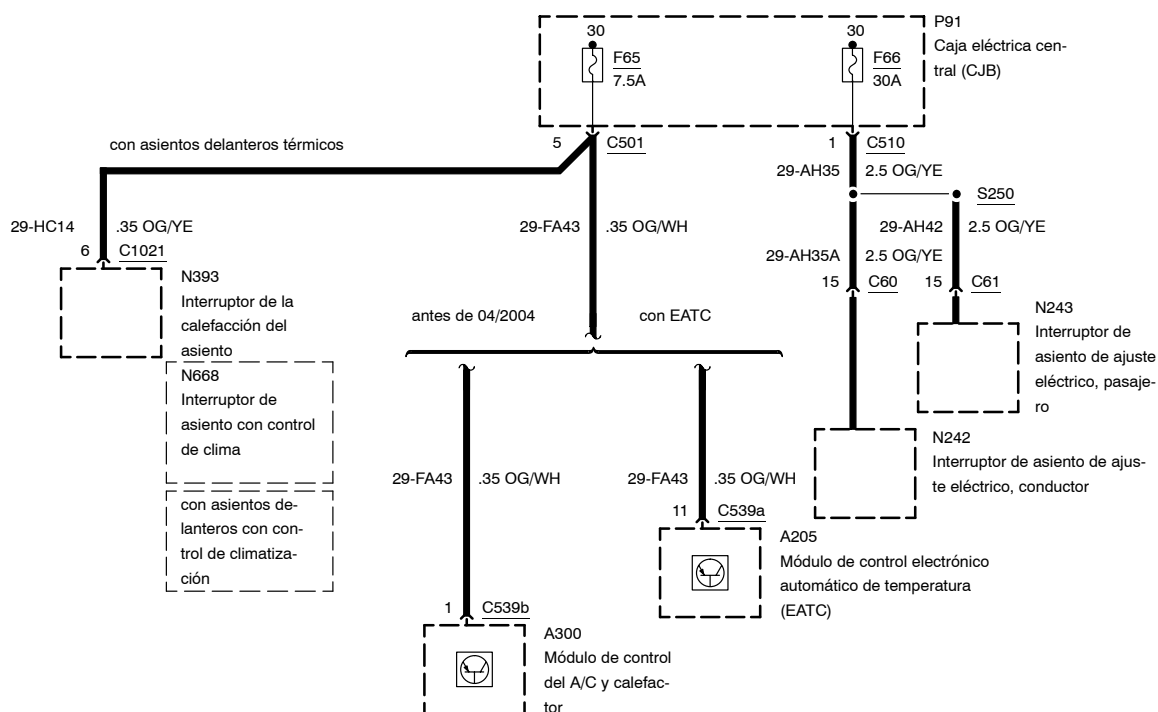


F67, 1.8L Duratec-SCi (MI4)

-55

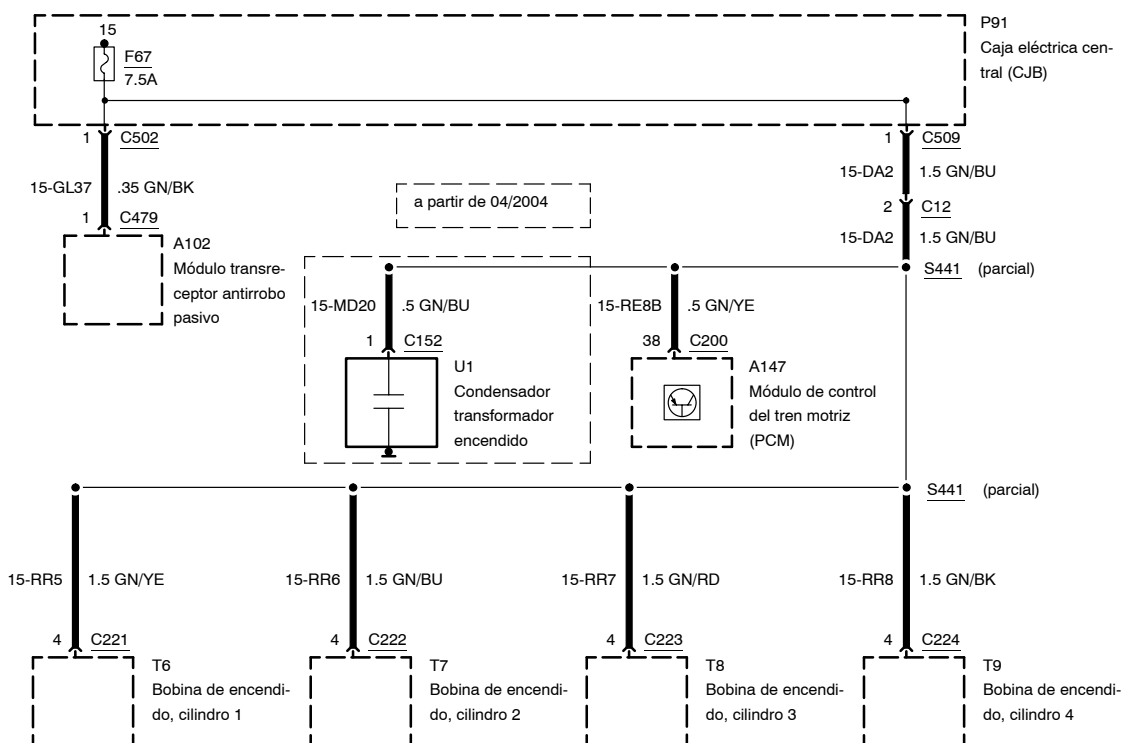


F67, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)

-56

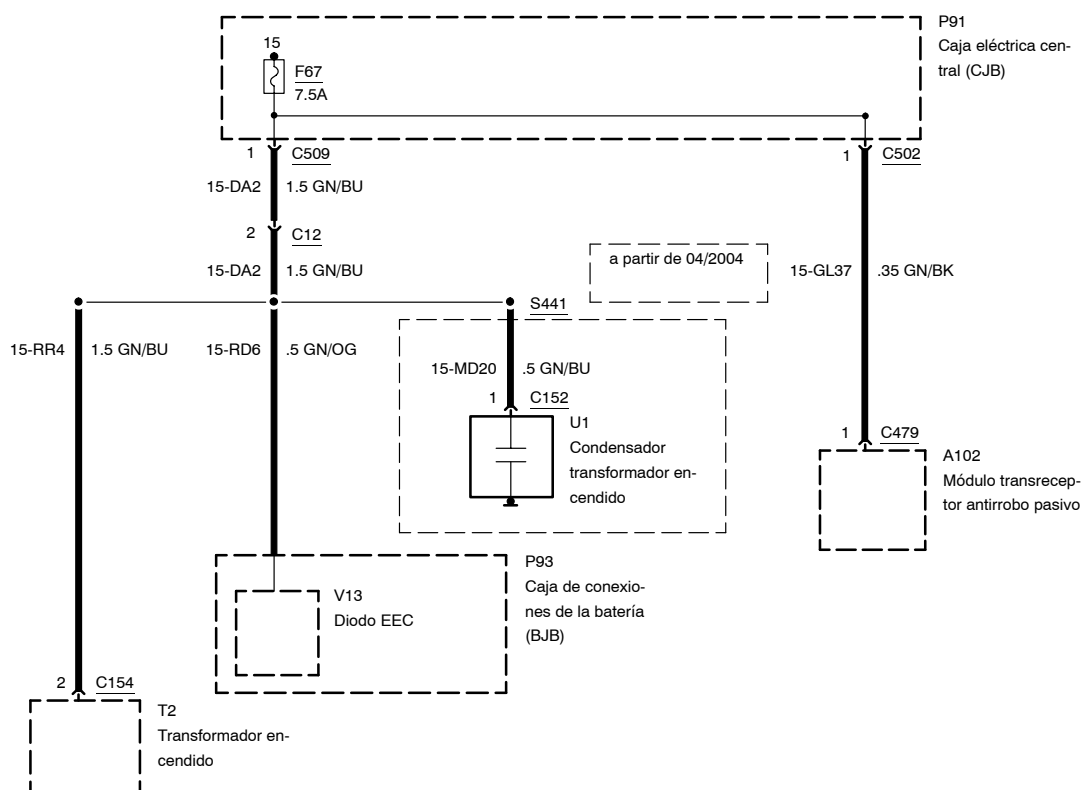


F67, 2.5L Duratec-VE (VE6)

-57

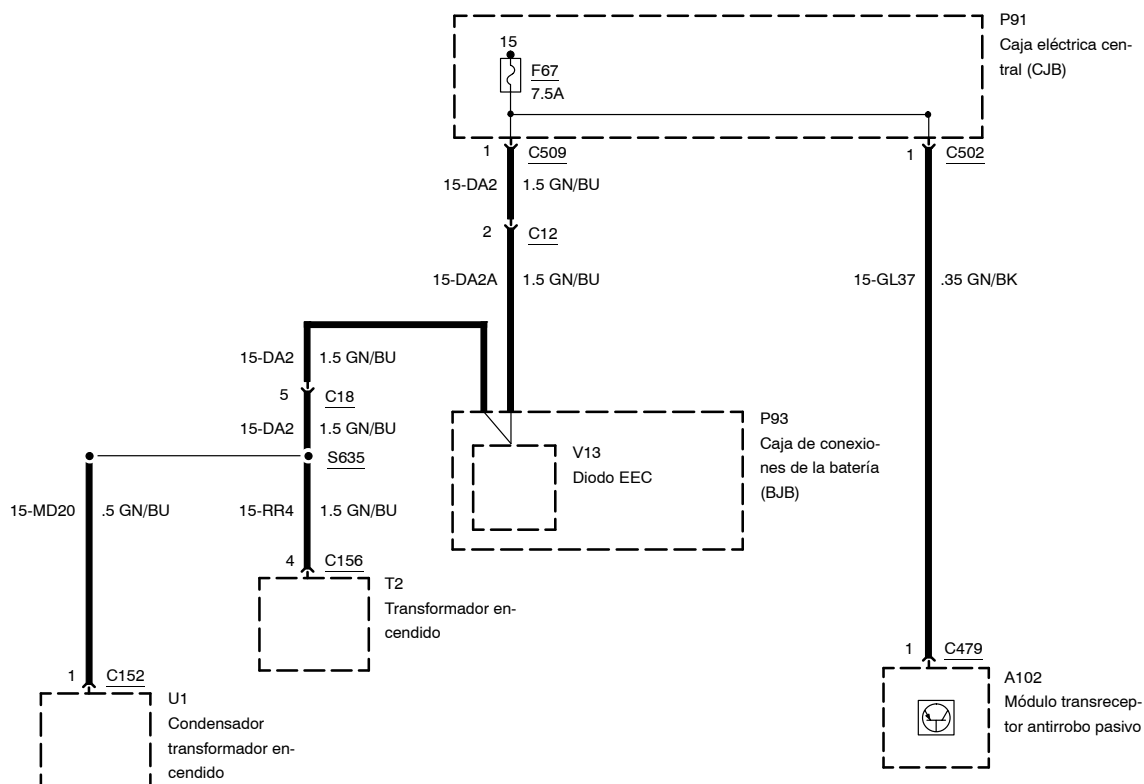


F67, 3.0L Duratec-SE (VE6)

-58

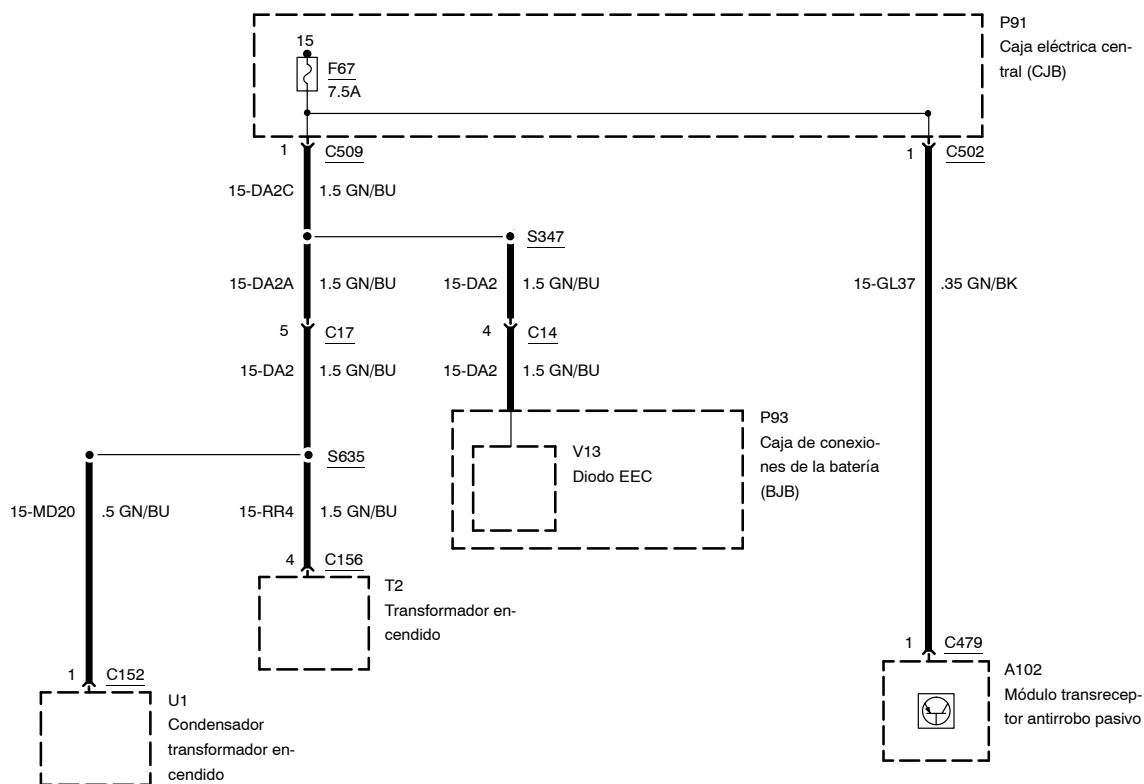


F67, 3.0L Duratec-ST (VE6)

-59

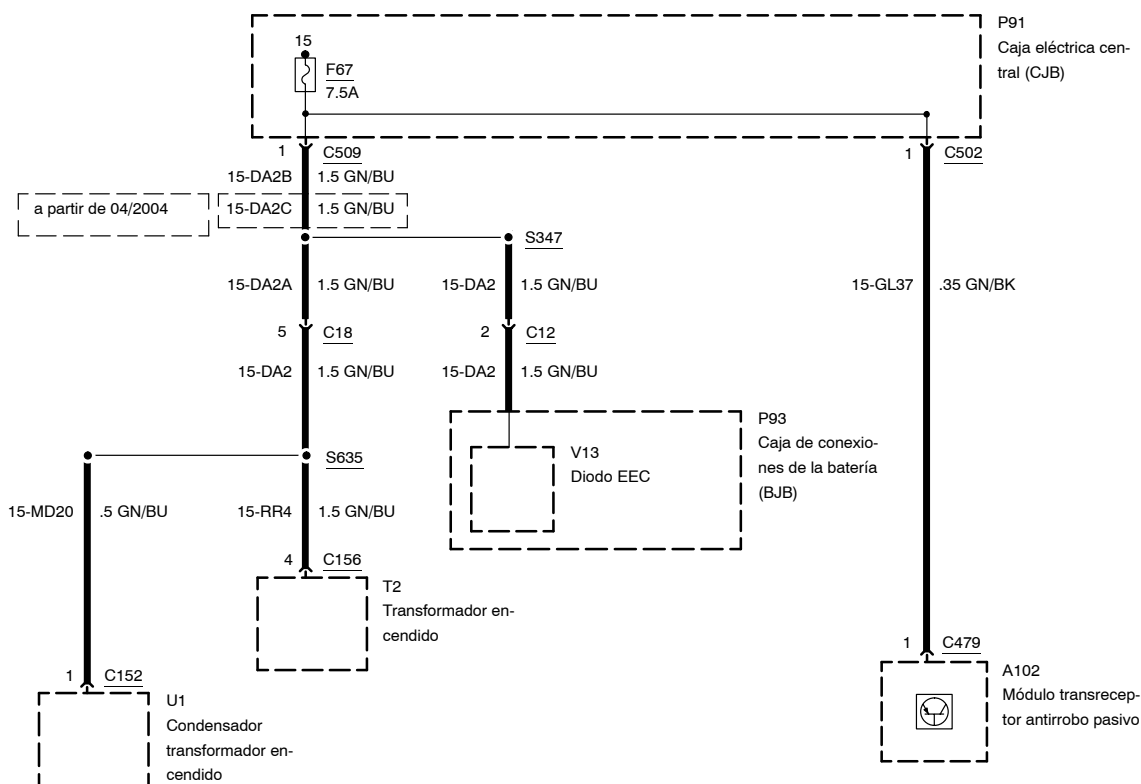


F67, Motores diesel

-60

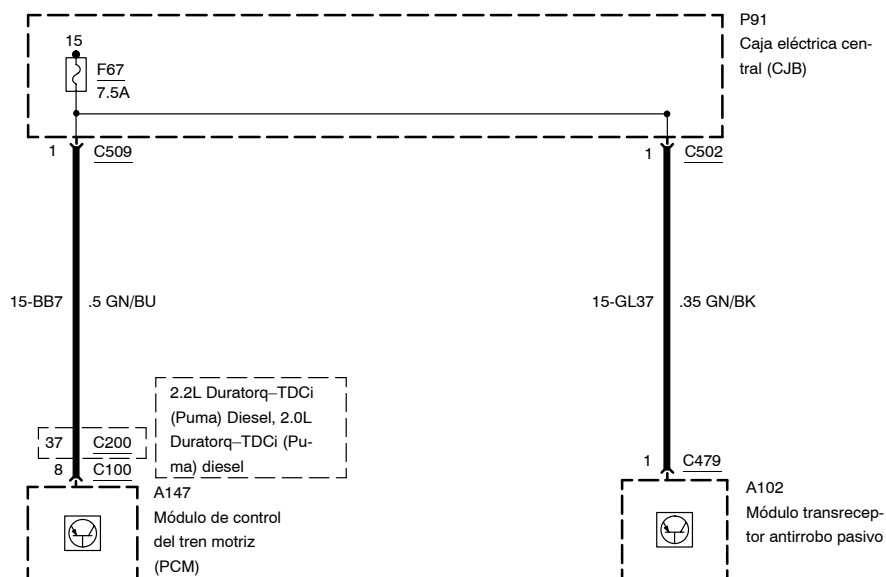


F68

-61

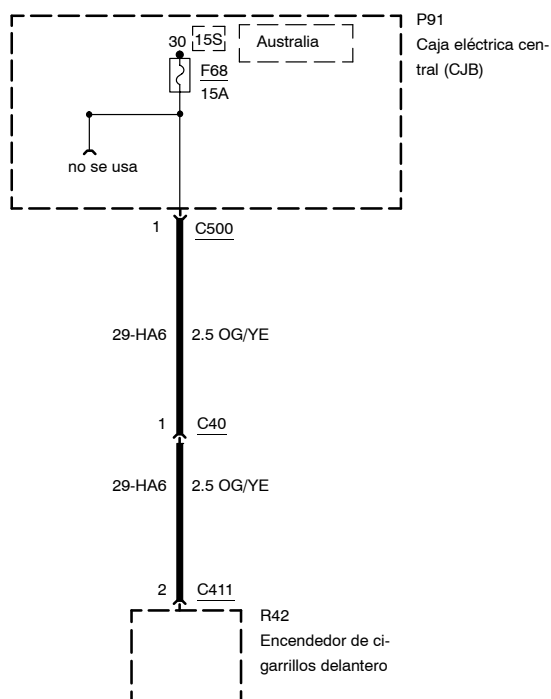


F69, sin cargador de CD externo ni sistema de vídeo

-62

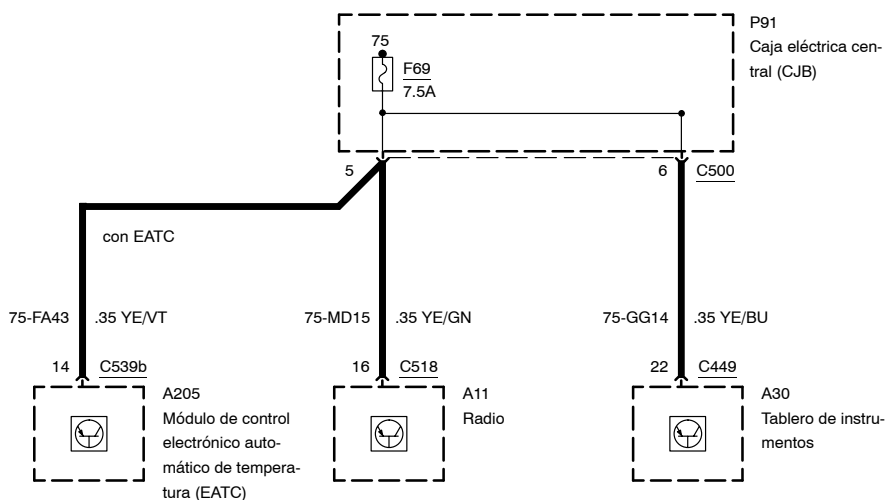


F69, con cargador de CD externo y/o sistema de vídeo

-63

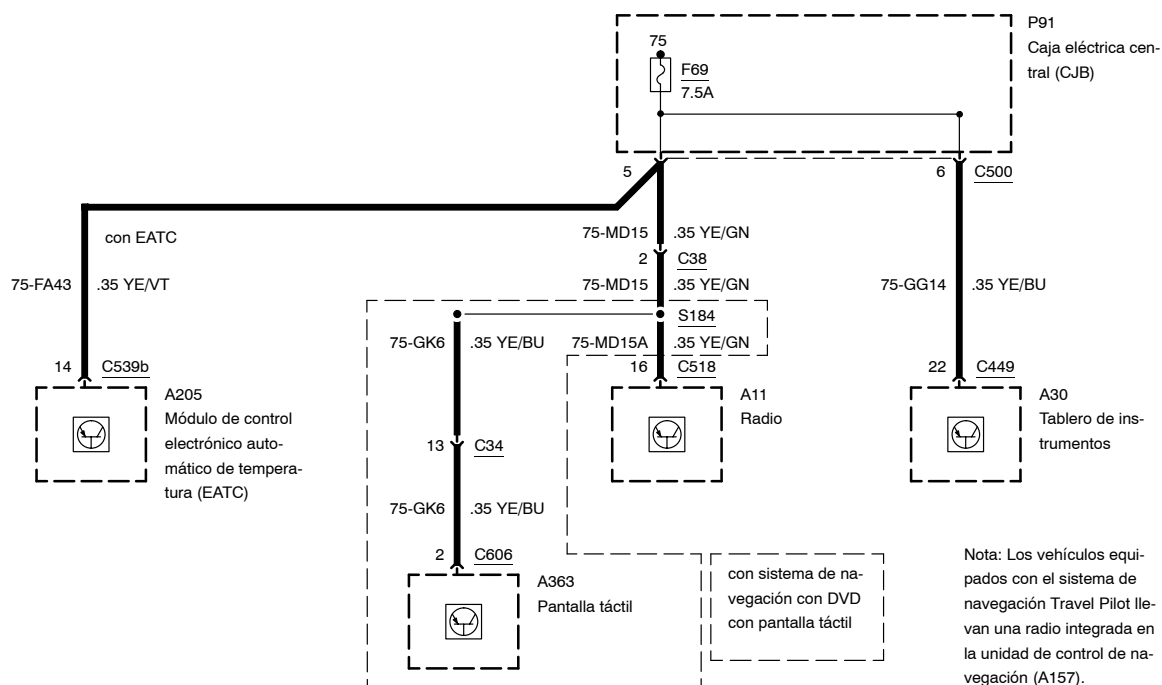


F70

-64

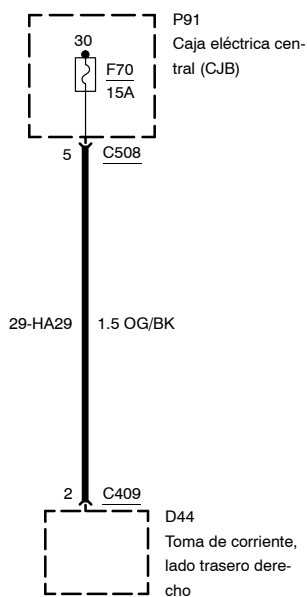


F71, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil, sin sistema de vídeo

-65

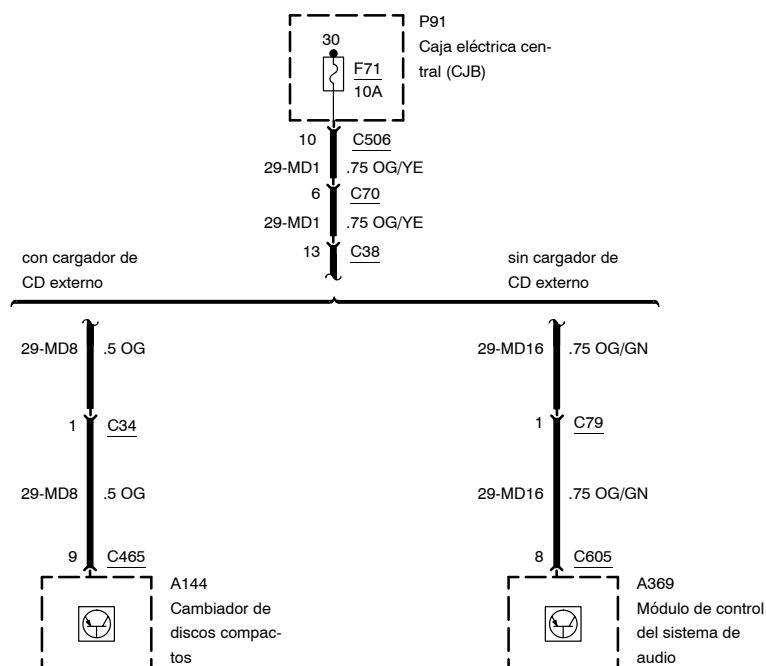


F71, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil, con sistema de vídeo

-66

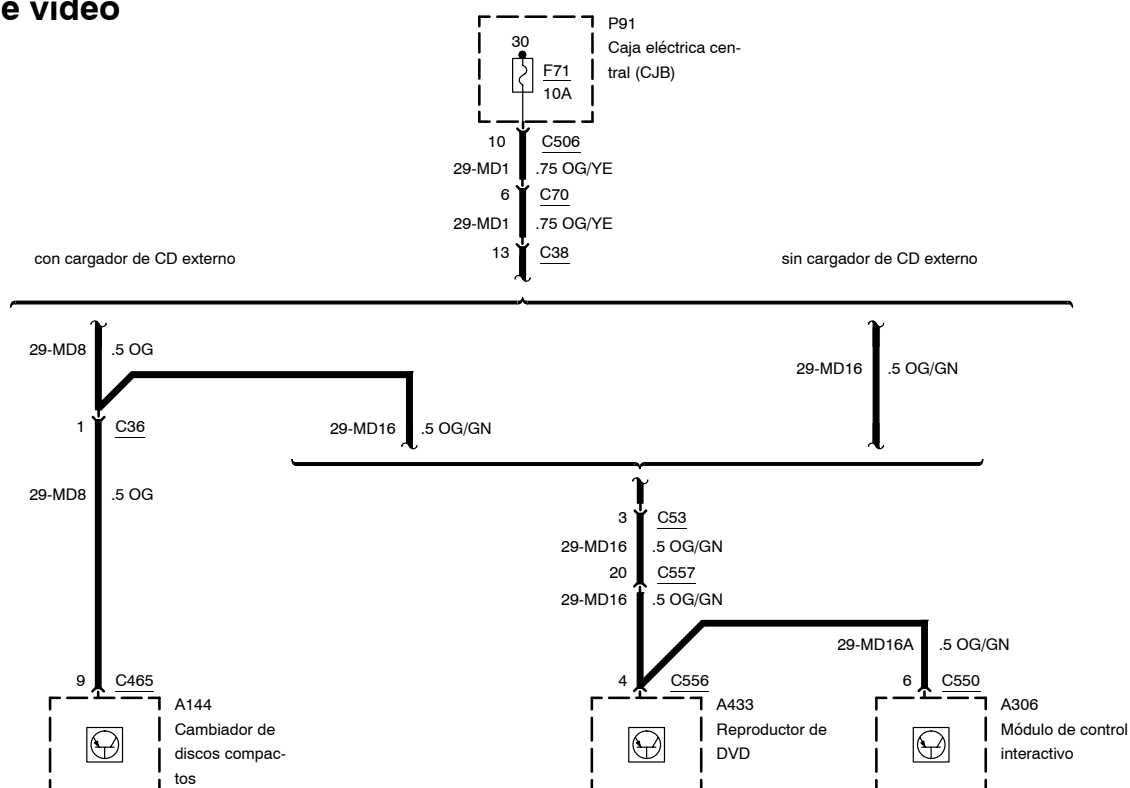


F71, con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil

-67

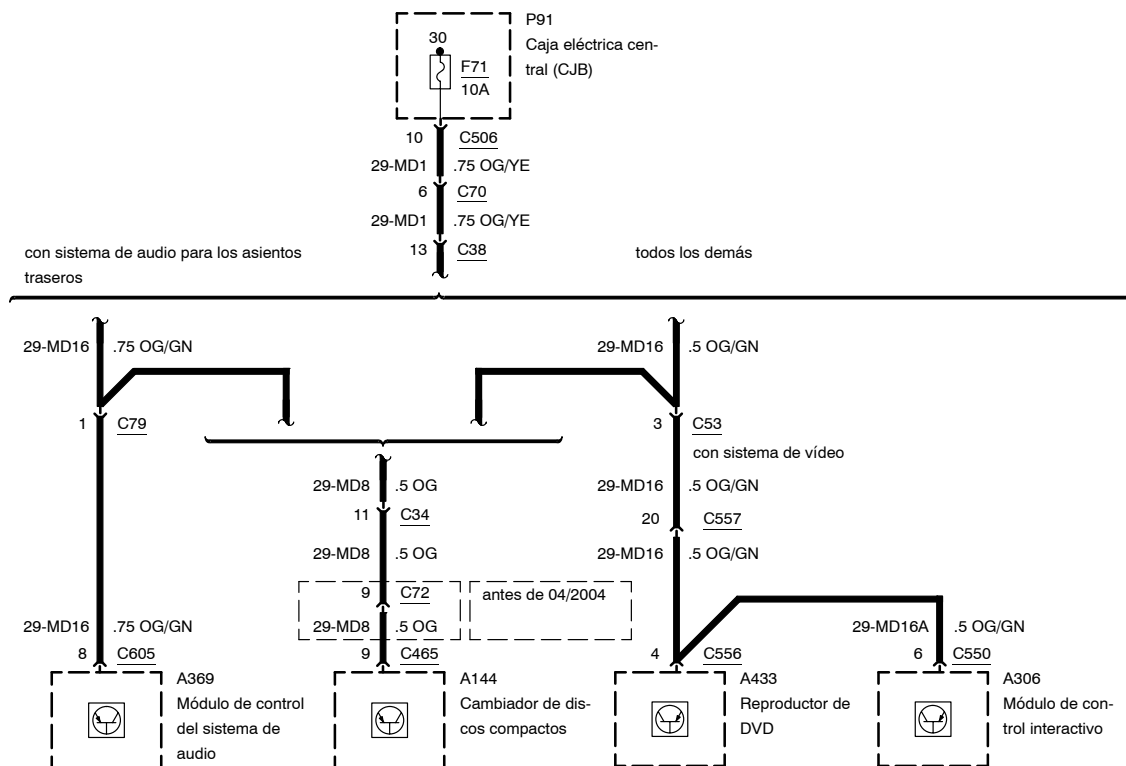


F71, Activación por voz Bluetooth

-68

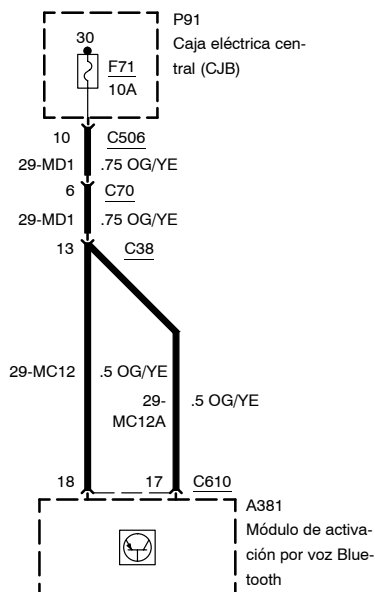


F72, sin cargador de CD externo ni sistema de vídeo

-69

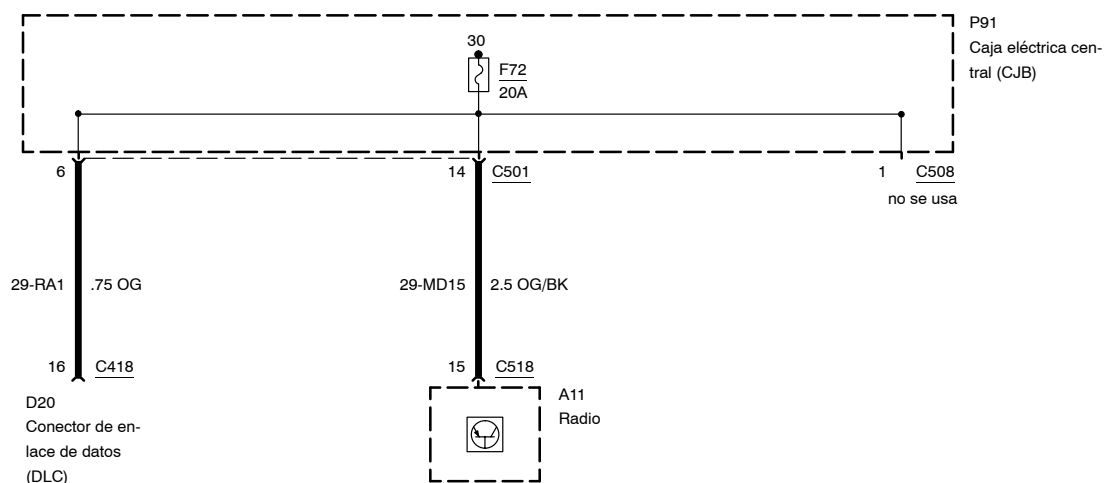


F72, con cargador de CD externo y/o sistema de vídeo

-70

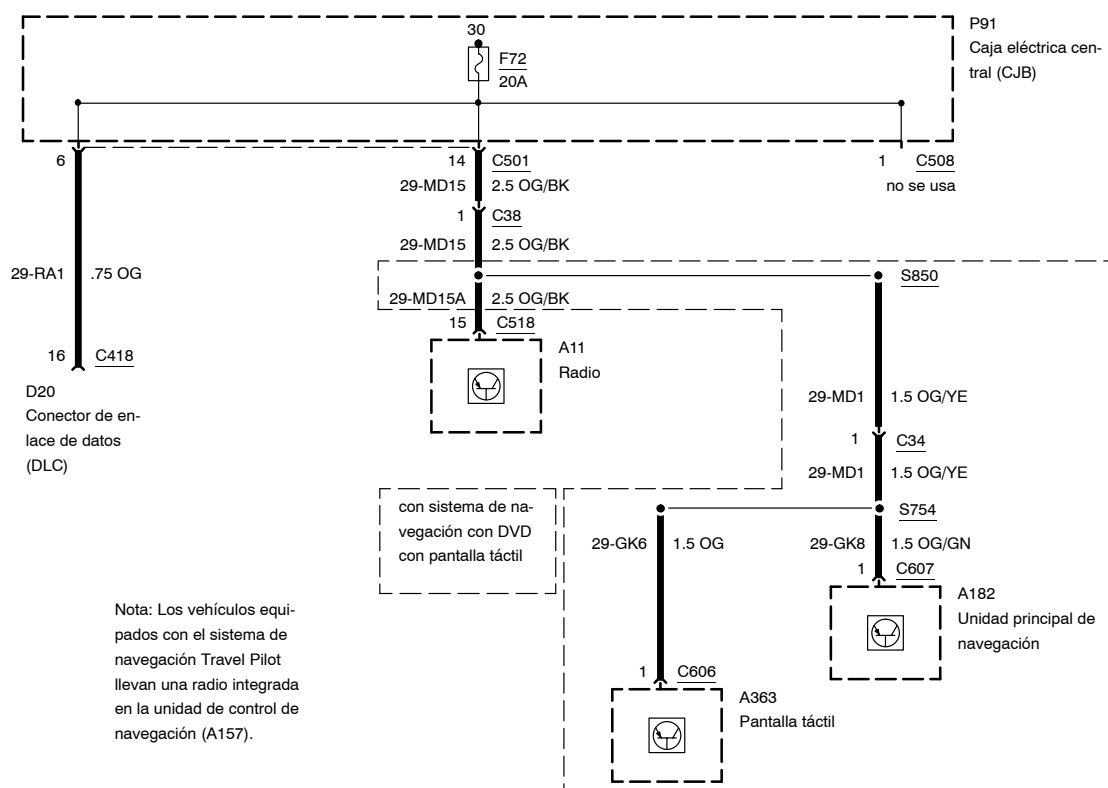


F73

-71

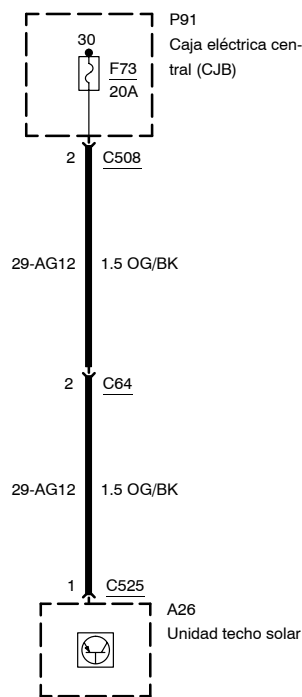


F74, antes de 01/2004

-72

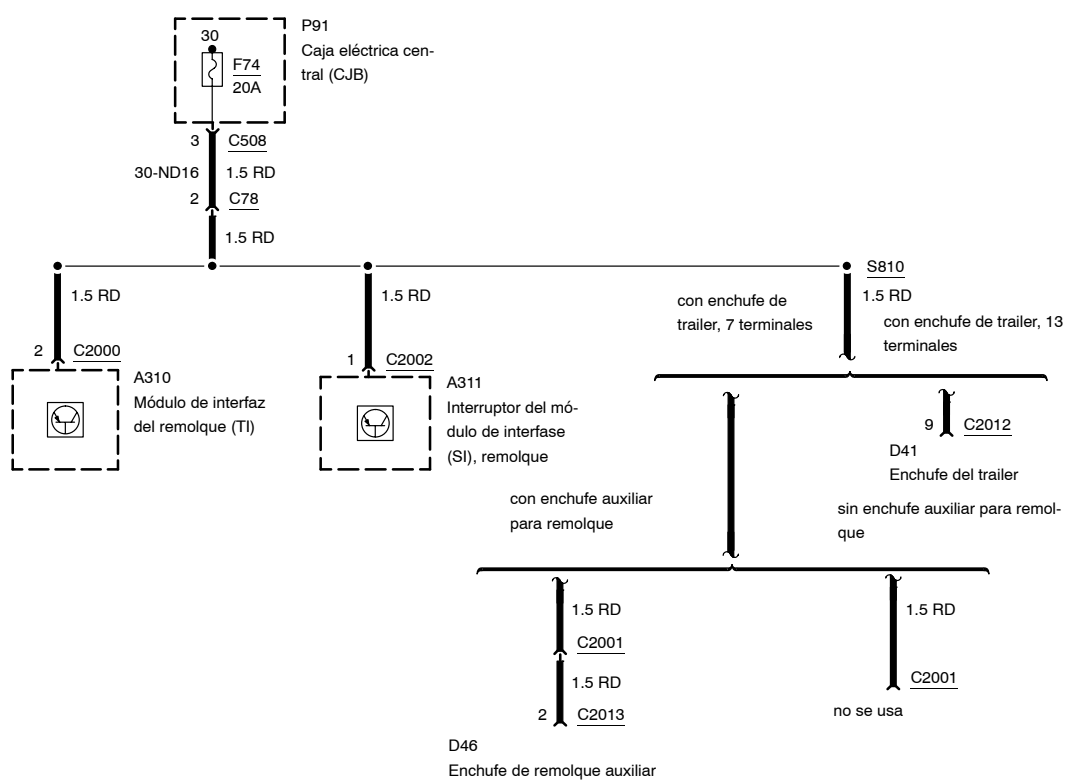


F74, a partir de 01/2004, F200, Modelo de 4 puertas y modelo de 5 puertas

-73

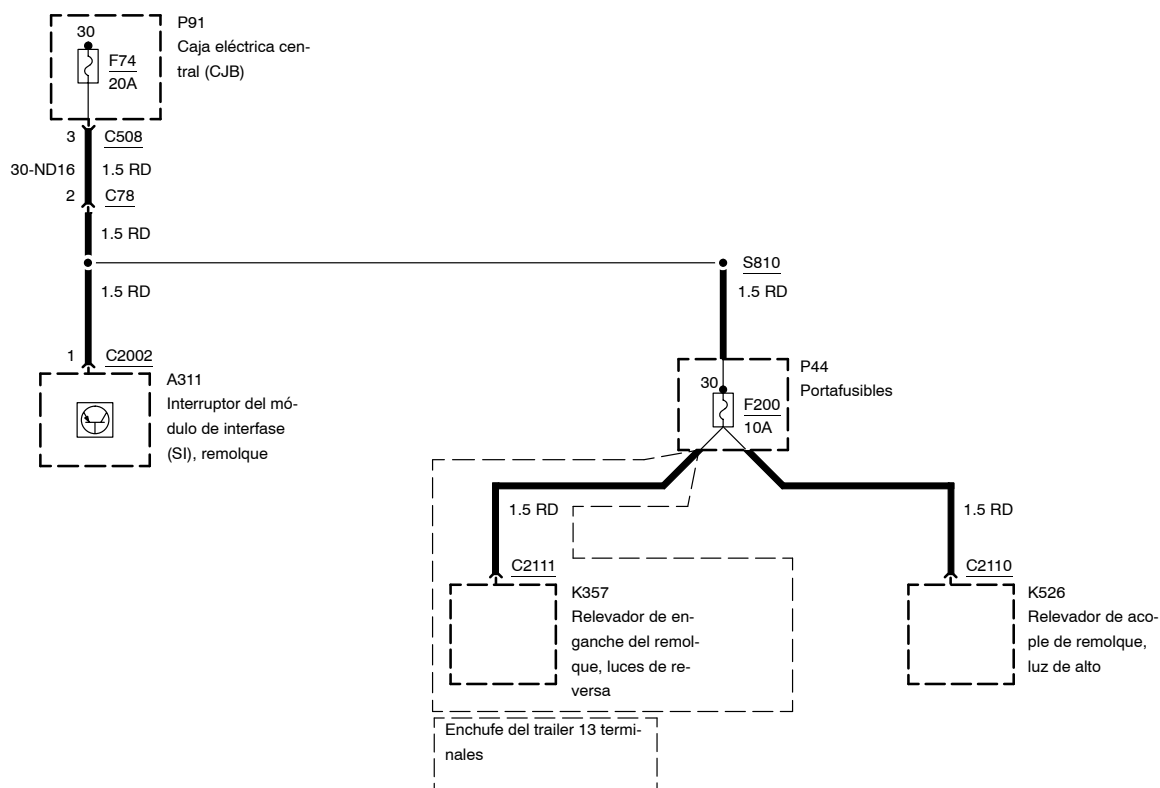


F74, a partir de 01/2004, F200, Wagon

-74

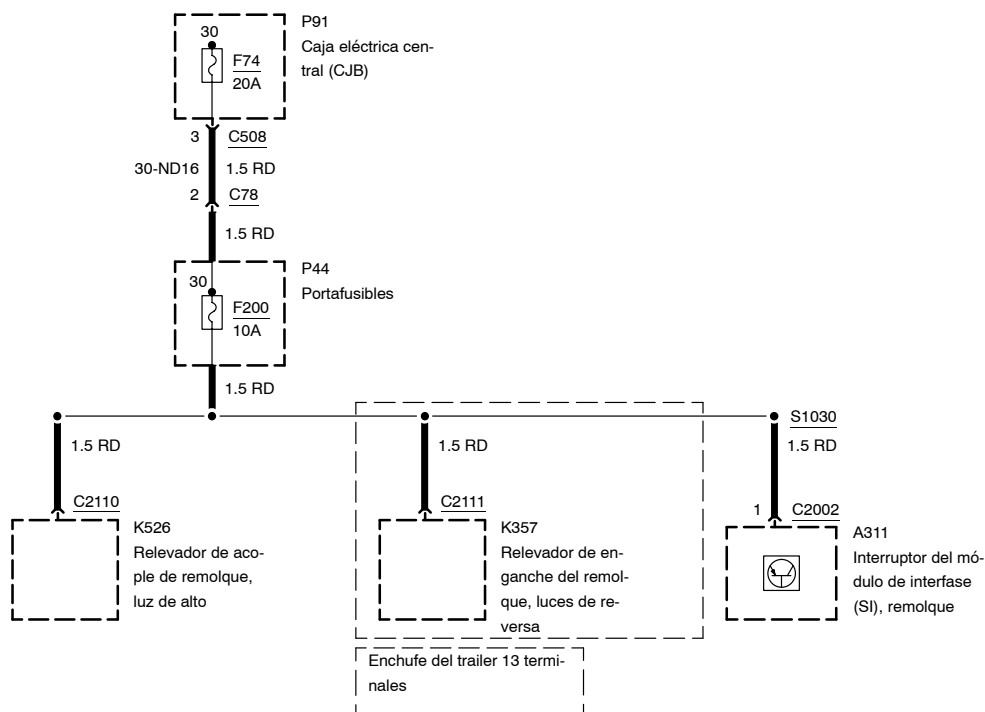


F75, excepto transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)

-75

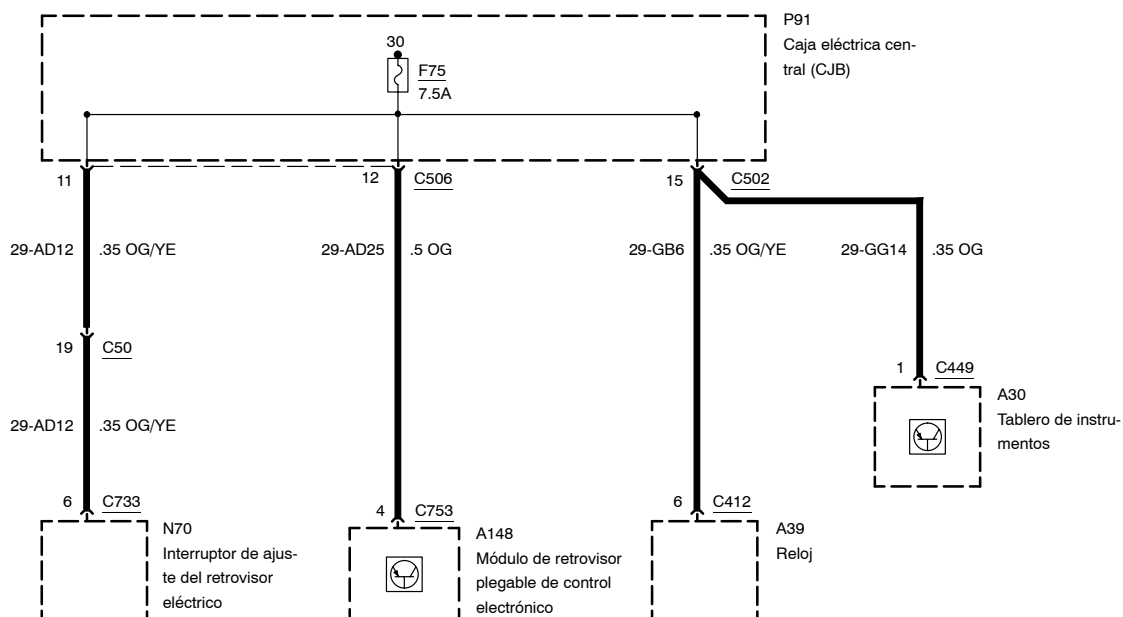


F75, transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)

-76

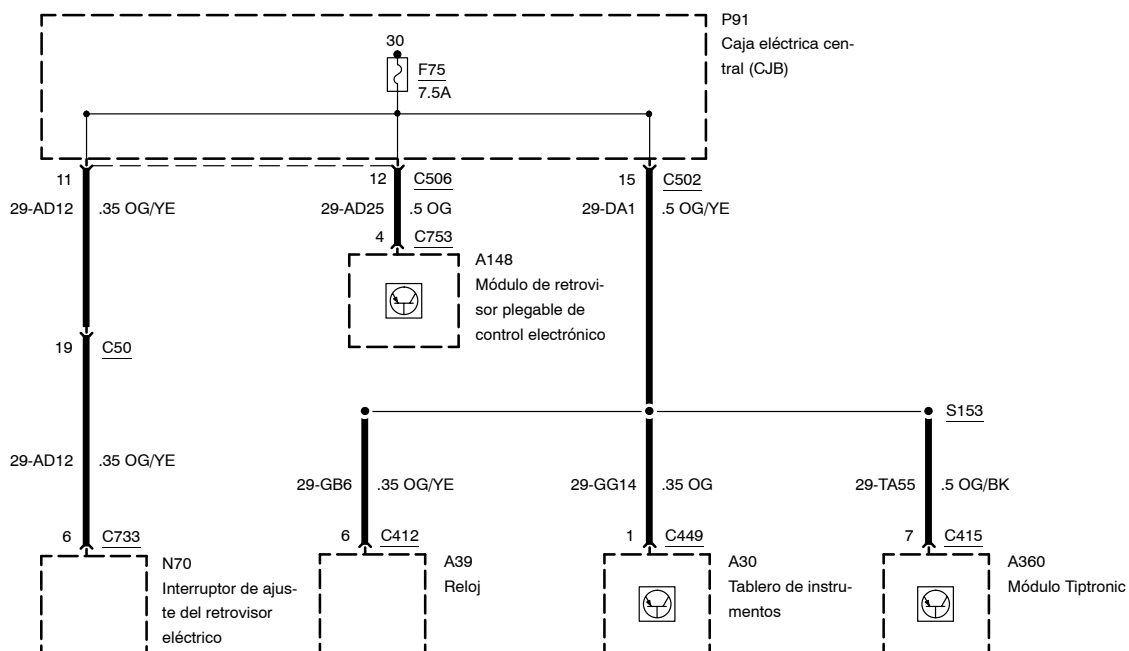


F76, F77, antes de 04/2004

-77

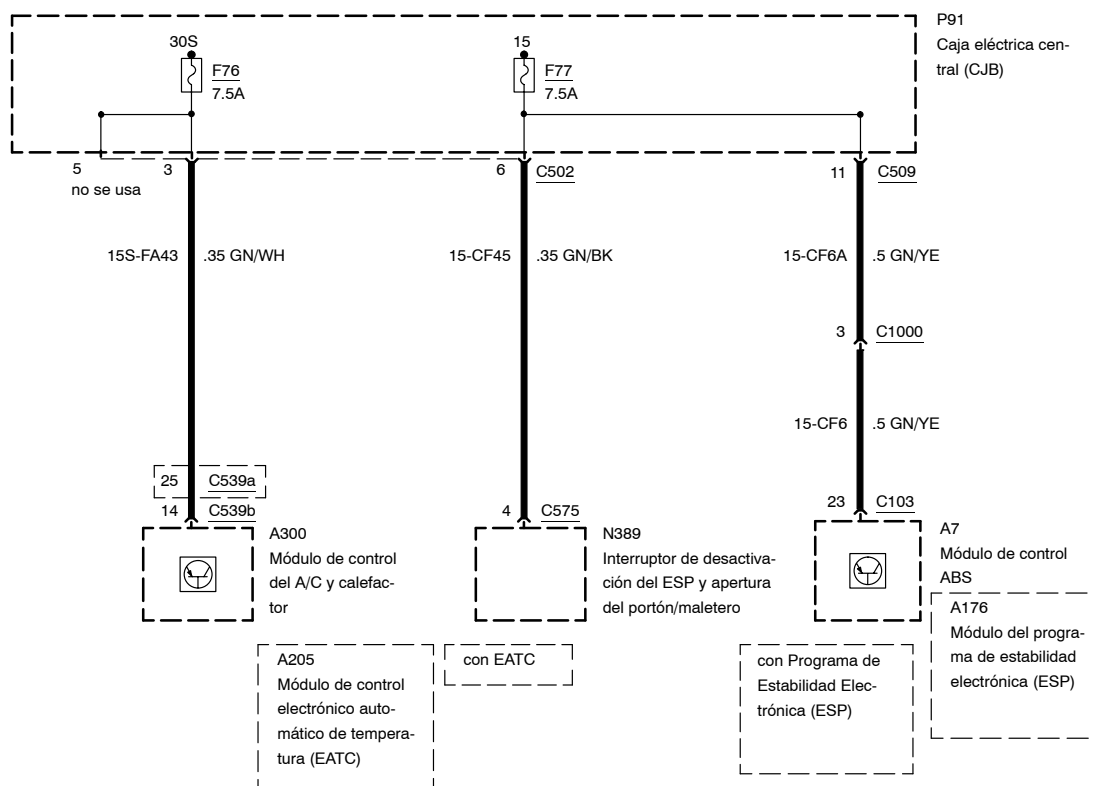


F76, F77, a partir de 04/2004

-78

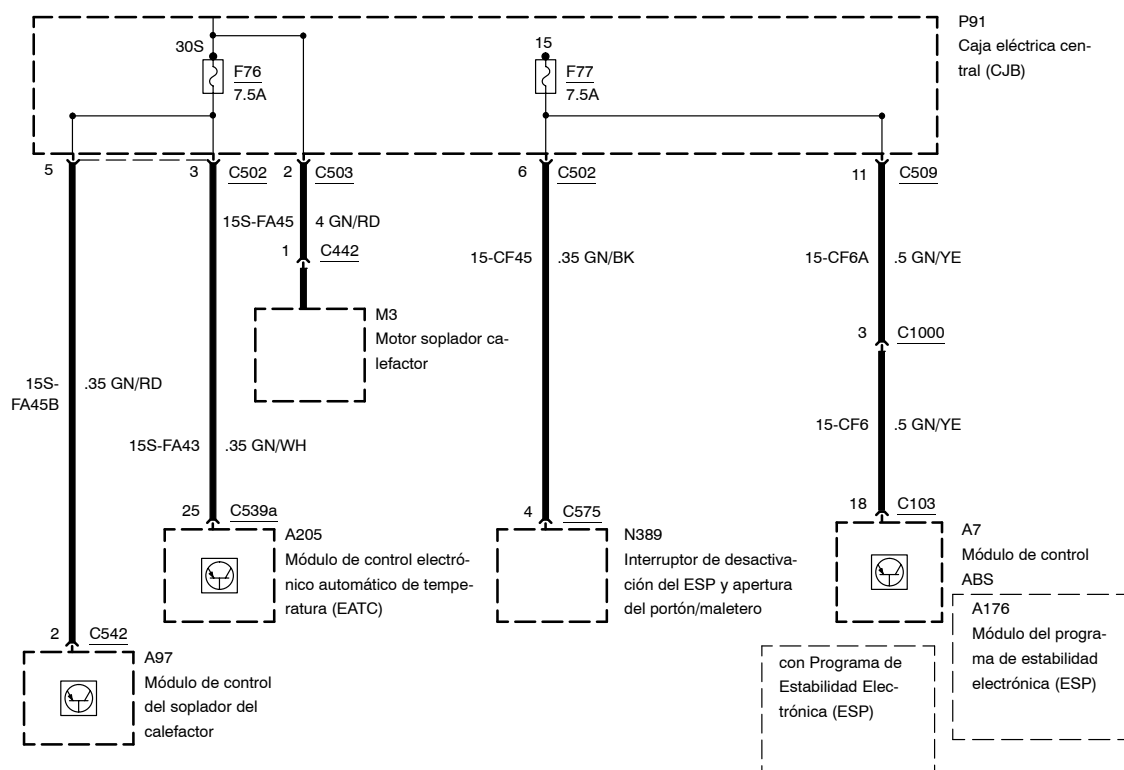


F78, F80

-79

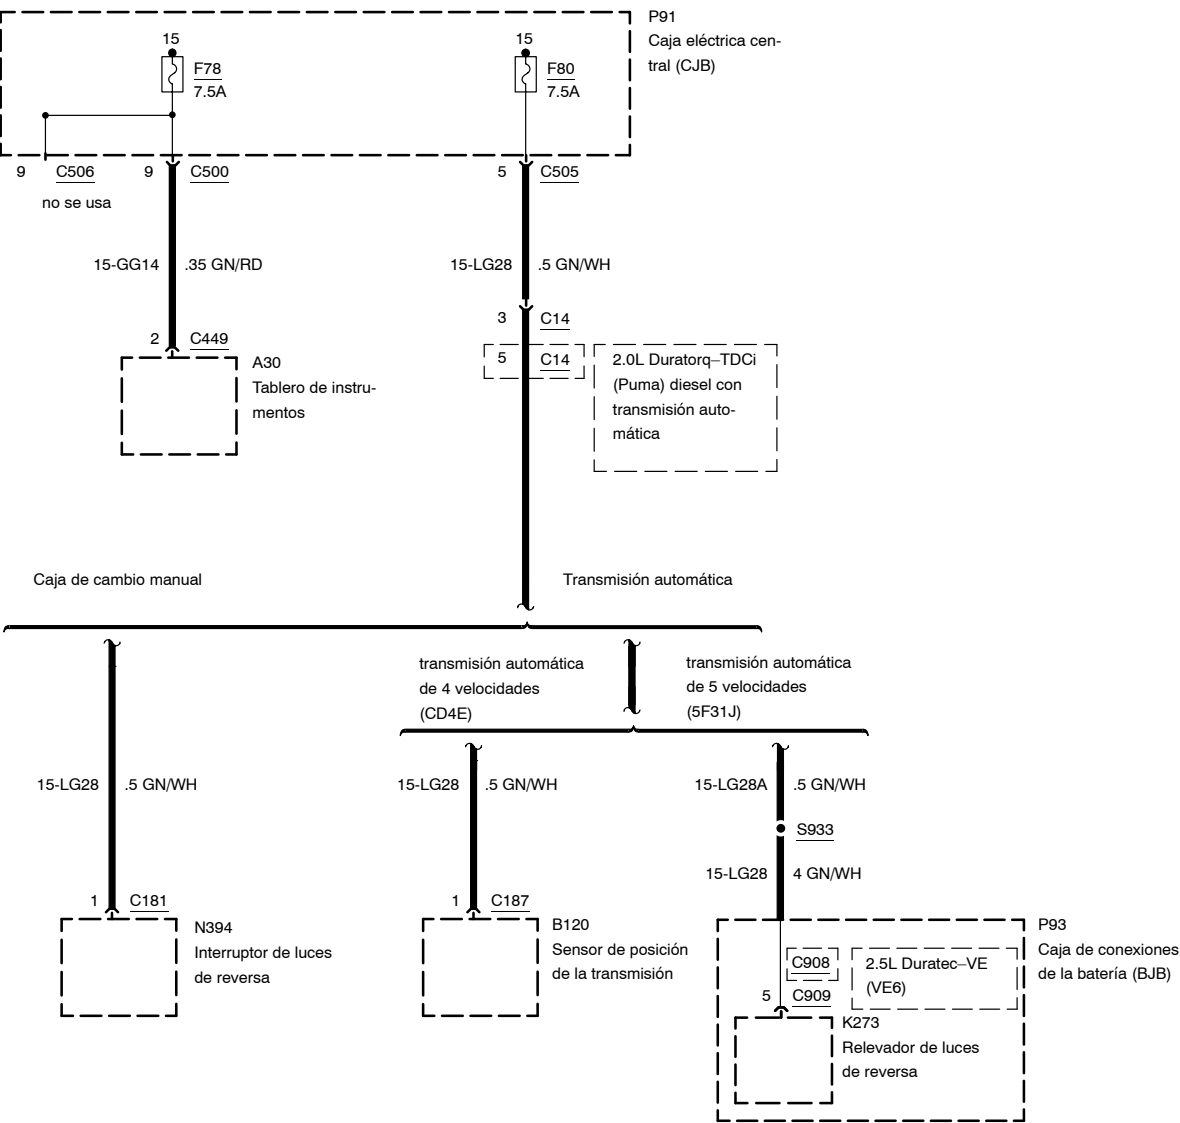


F81

-80

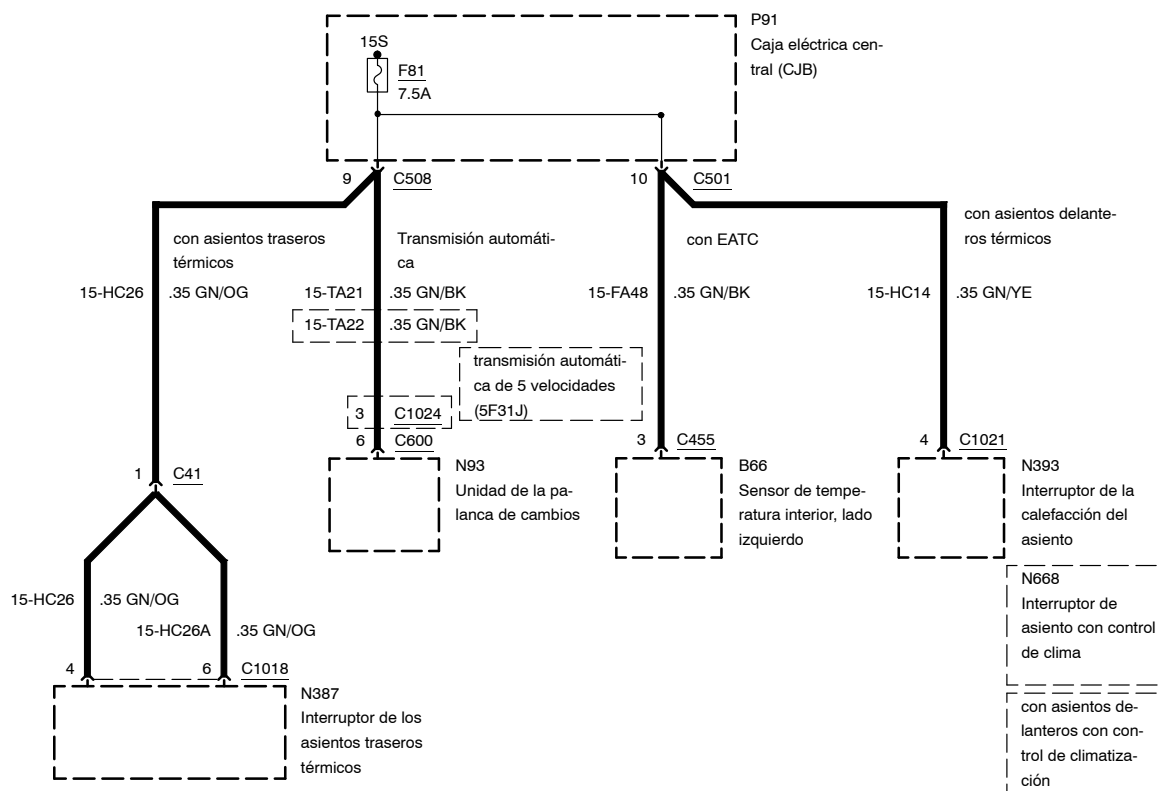


F82, Motores de gasolina

-81

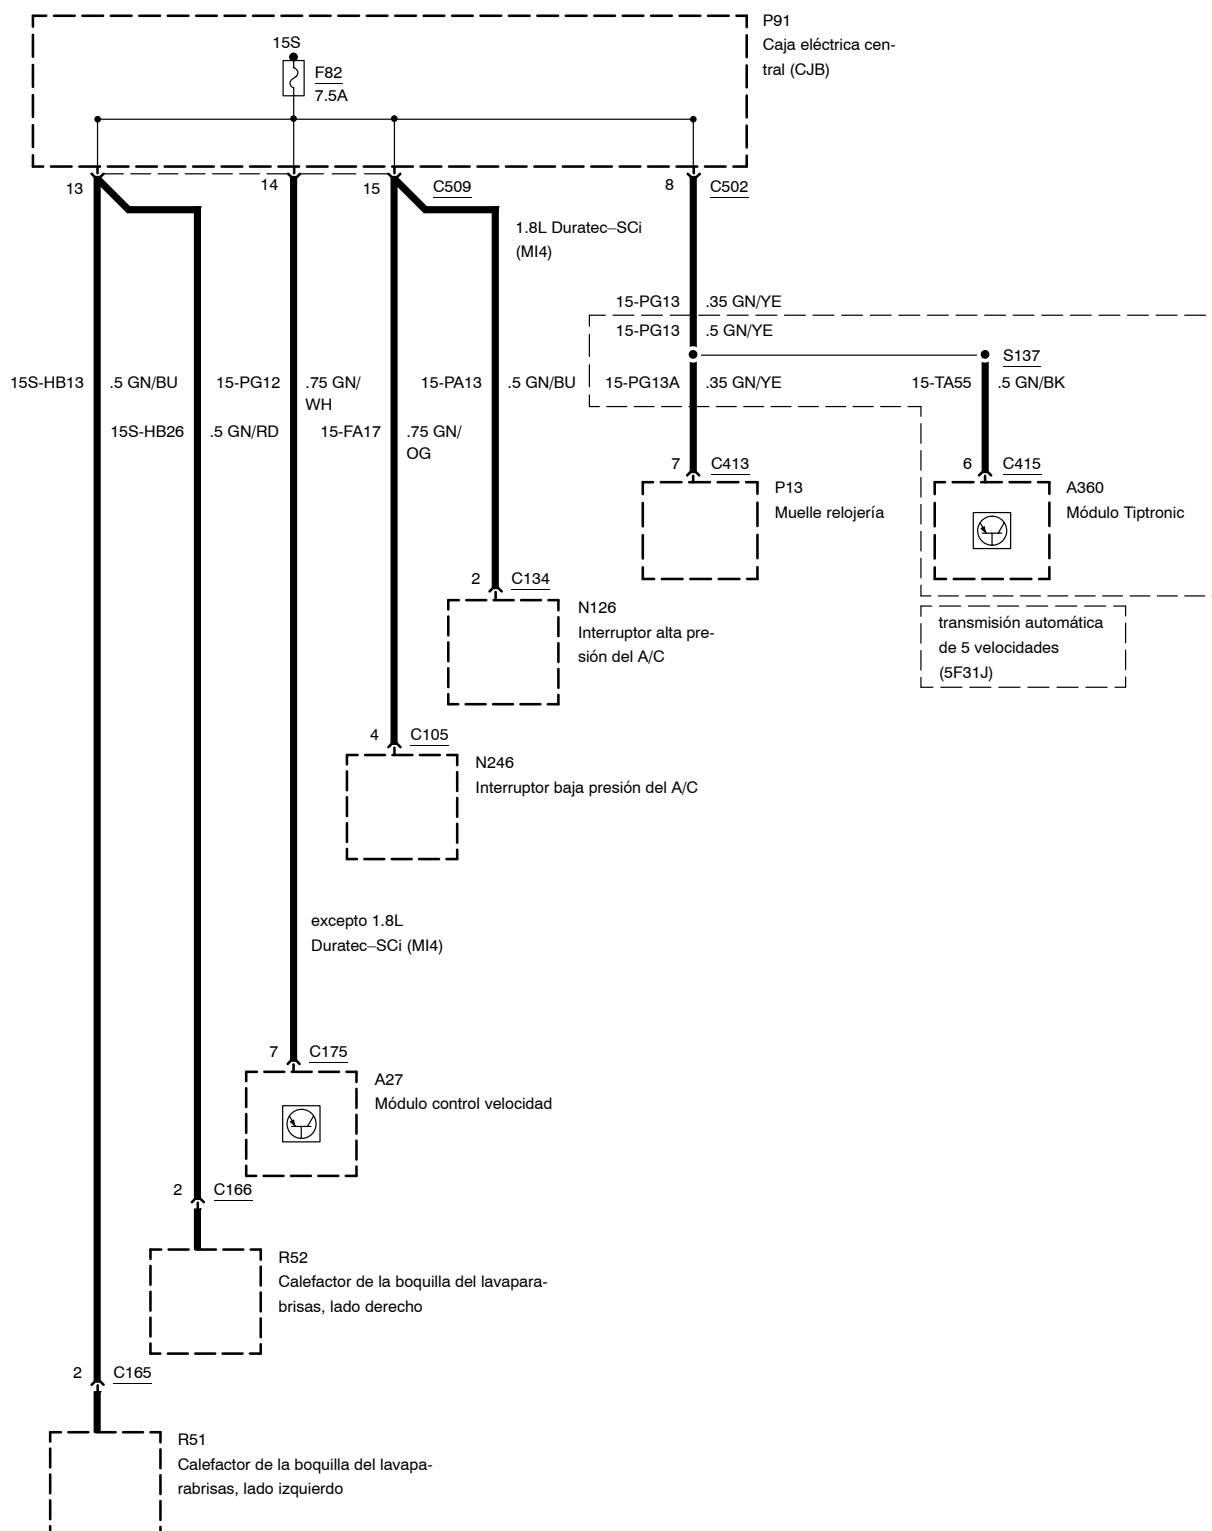


F82, Motores diesel

-82

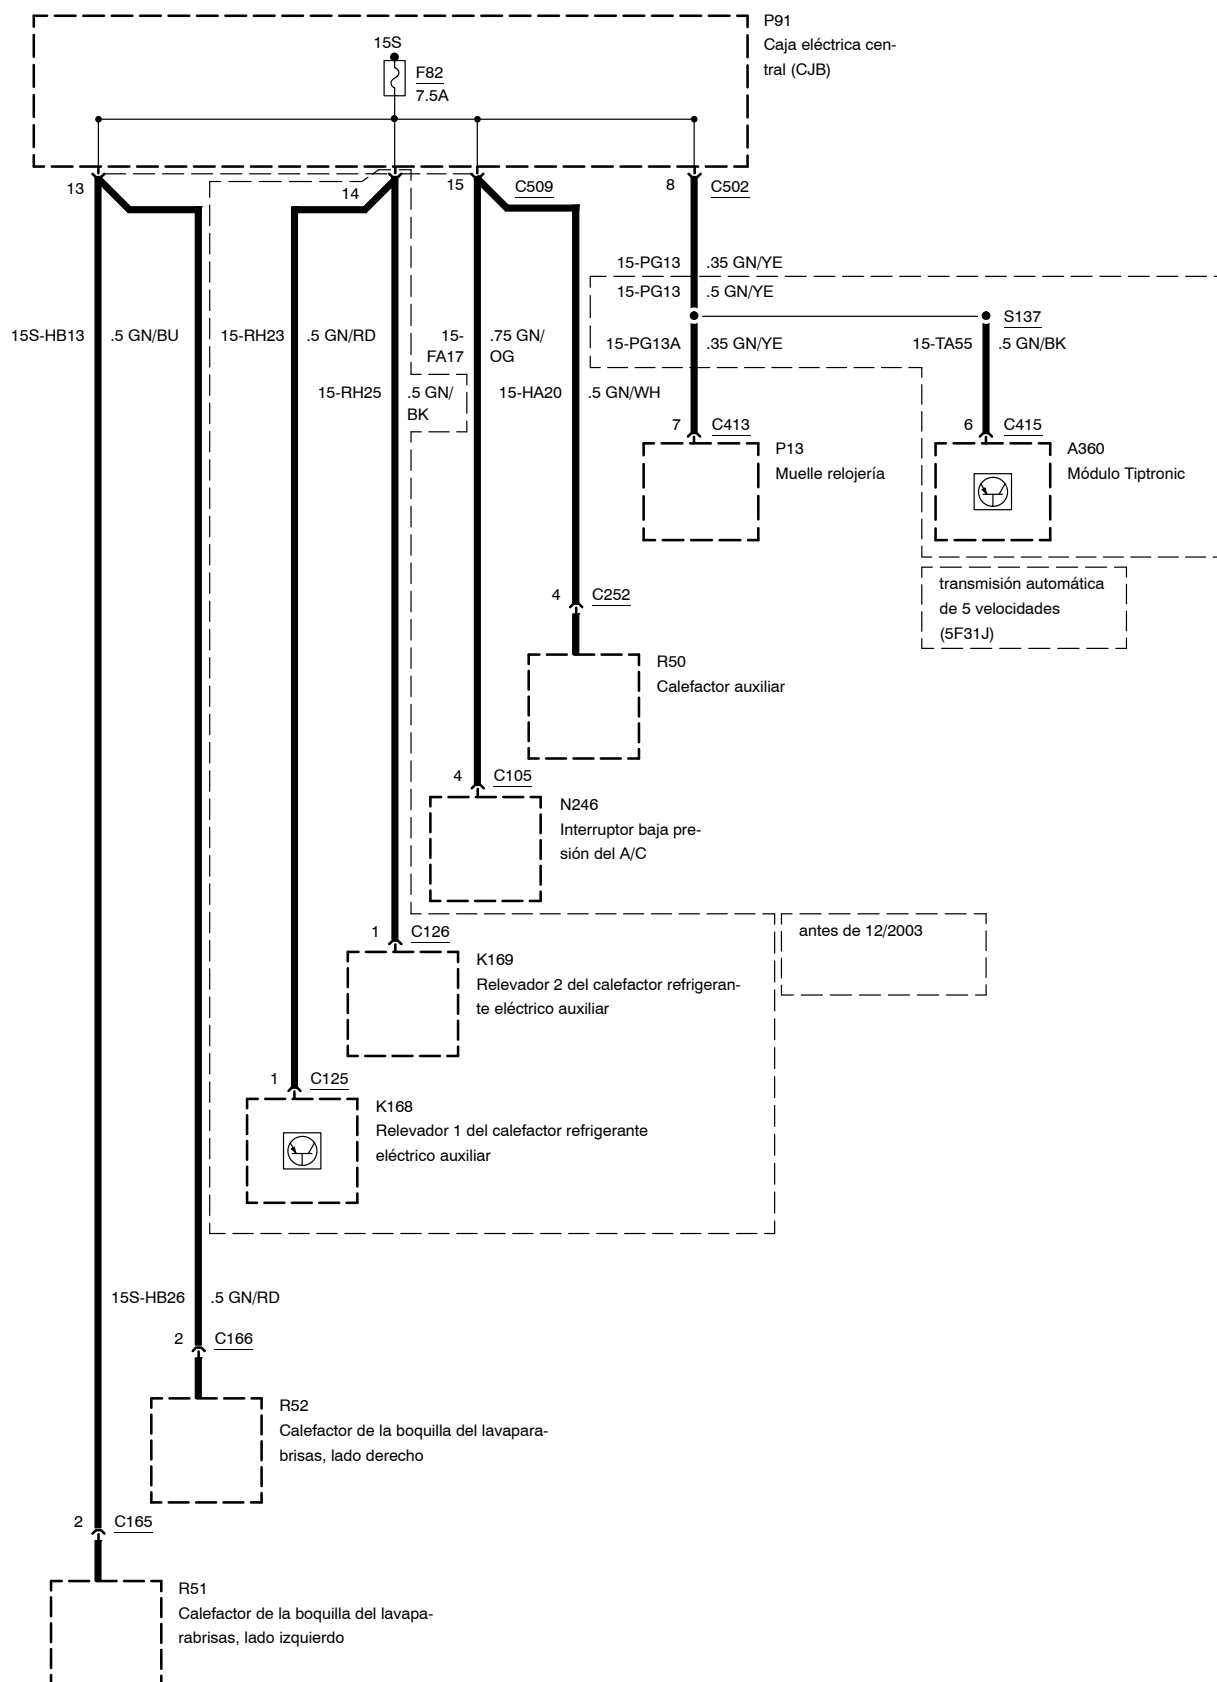


F83

-83

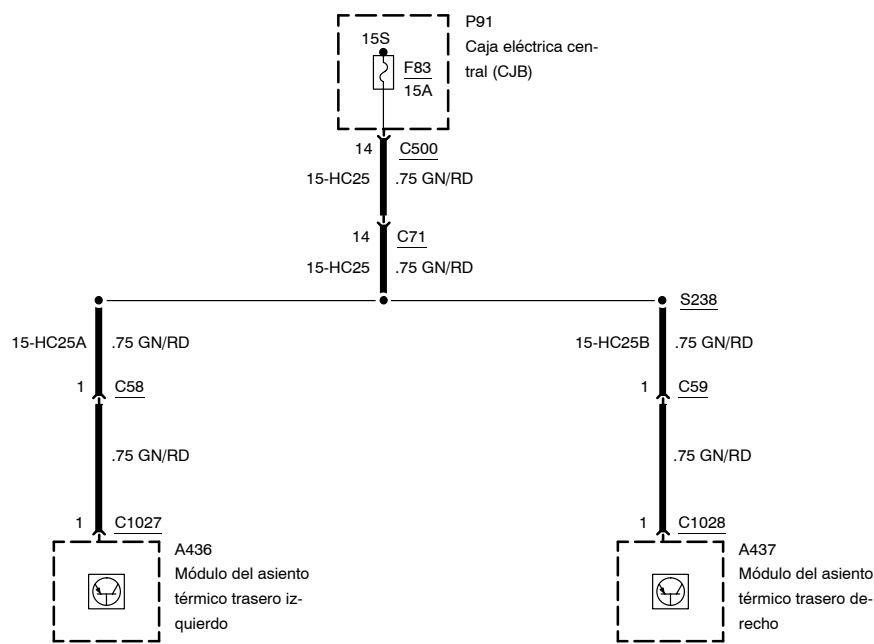


F85, F86

-84

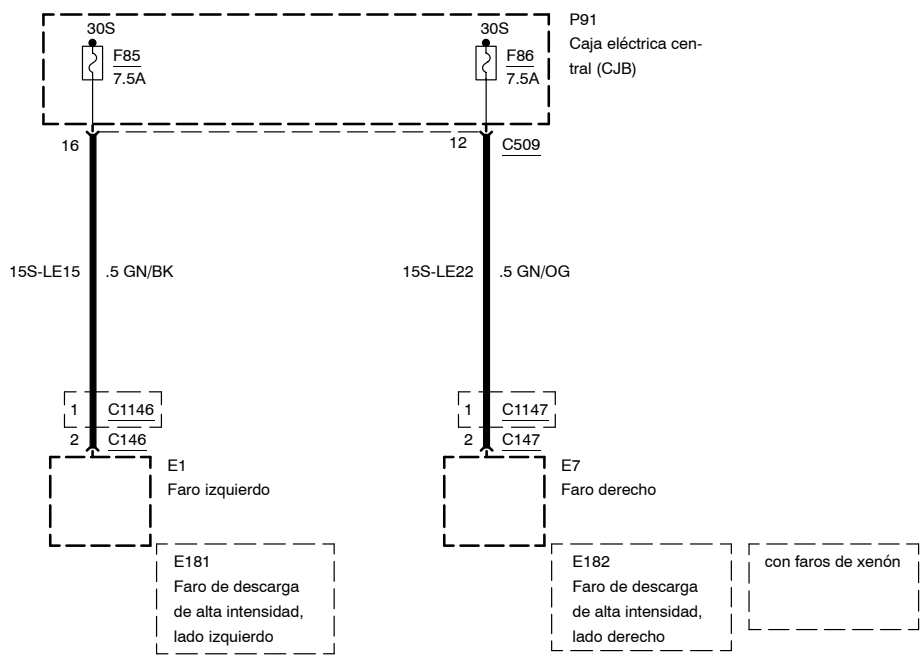


F88, F89, sin luces automáticas

-85

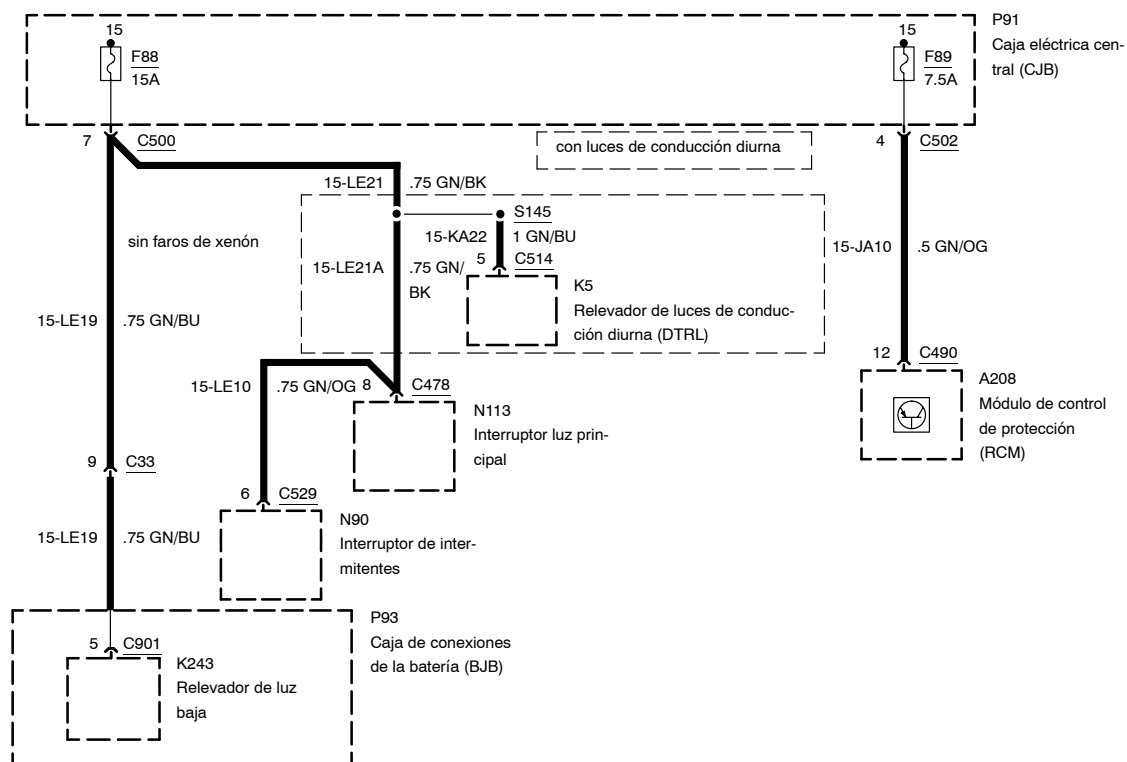


F88, F89, con luces automáticas

-86

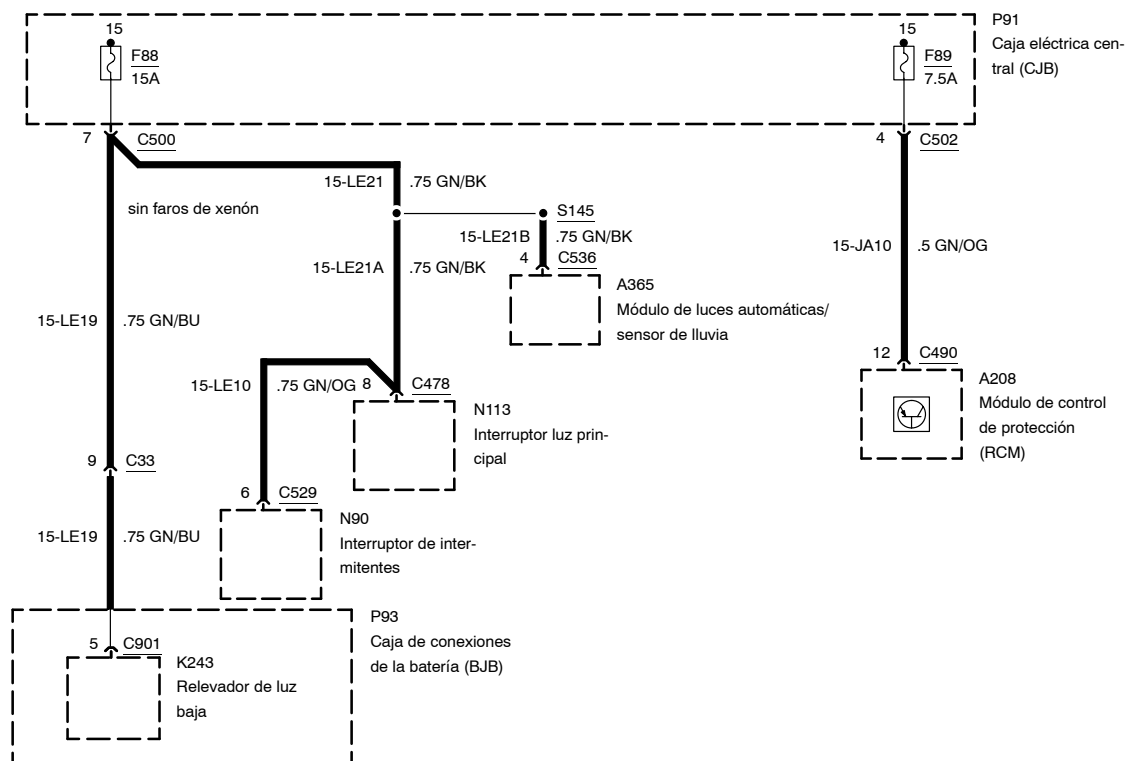


F90

-87

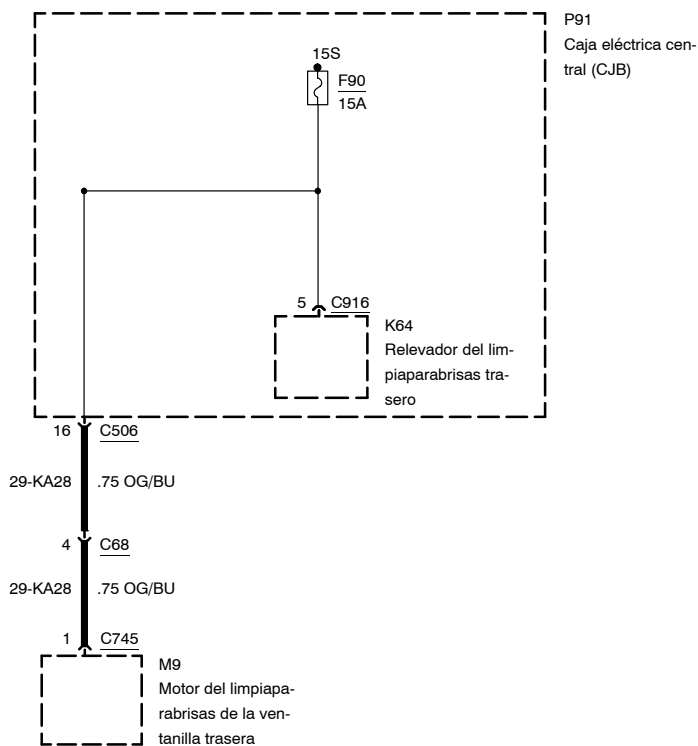


F91, LHD

-88

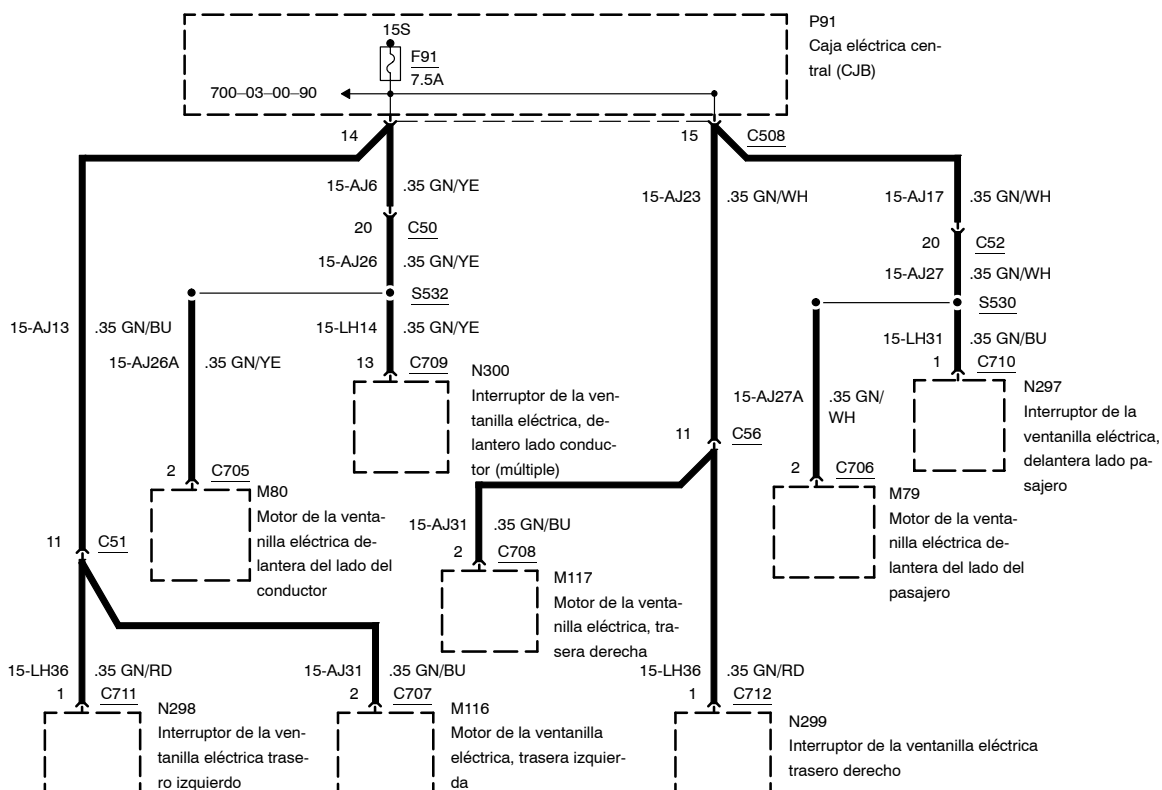


F91, RHD

-89

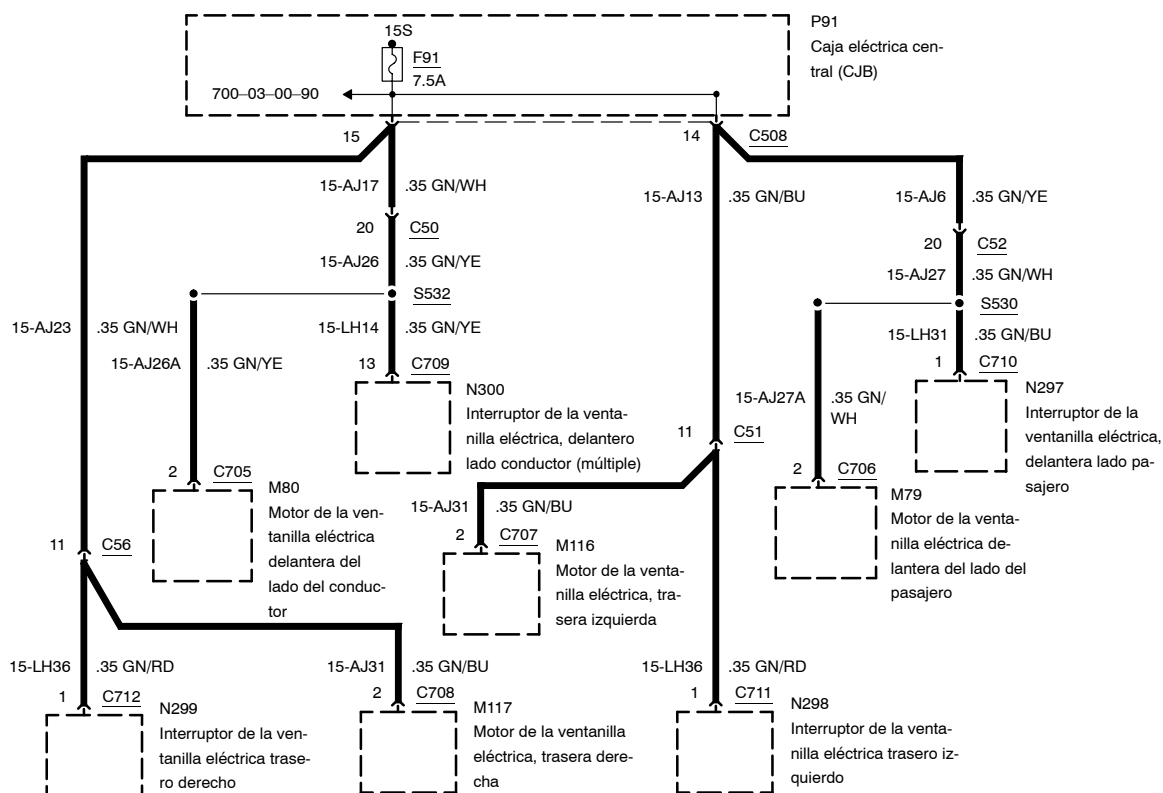


F91

-90

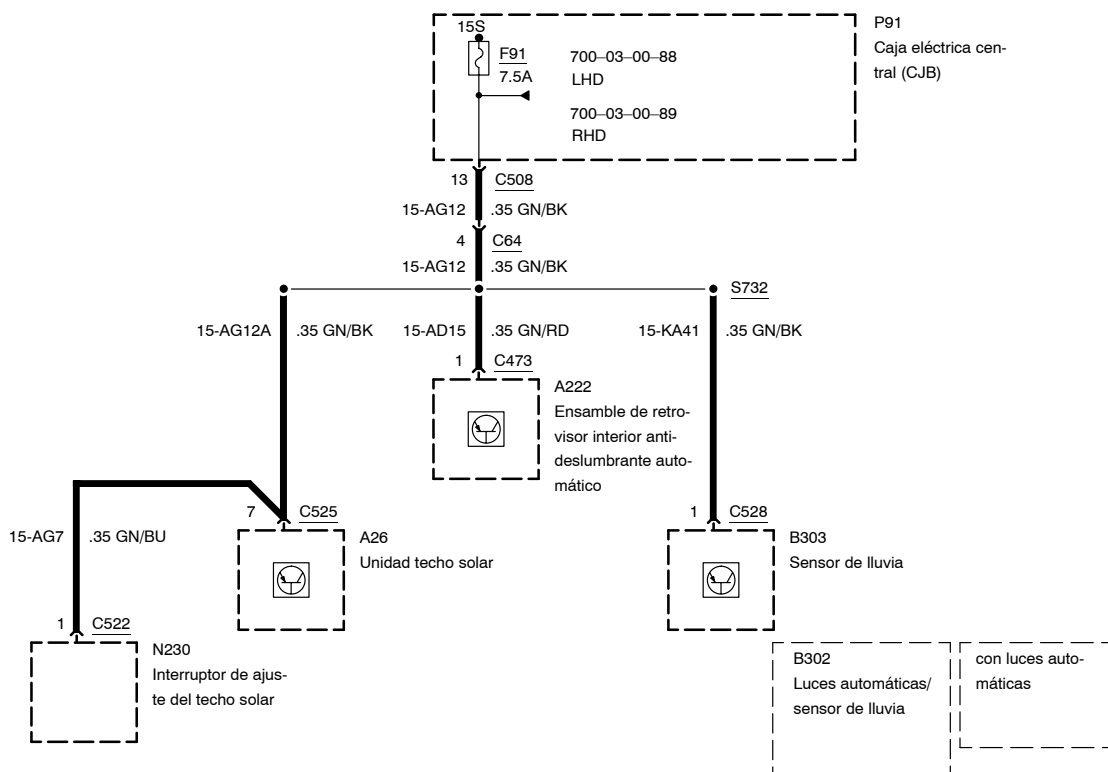


F92, antes de 01/2004

-91

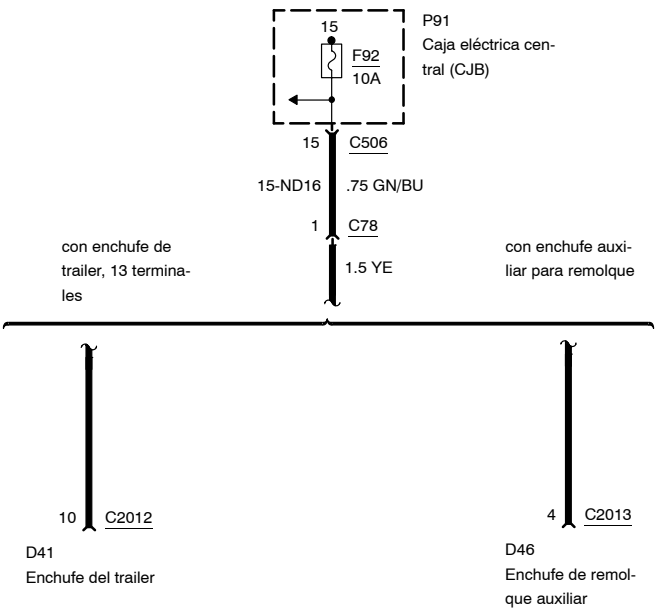


F92, a partir de 01/2004, con enchufe de trailer, con sistema de ayuda de estacionamiento

-92

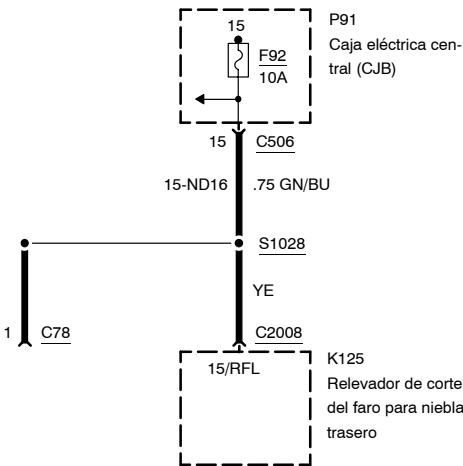


F93

-93

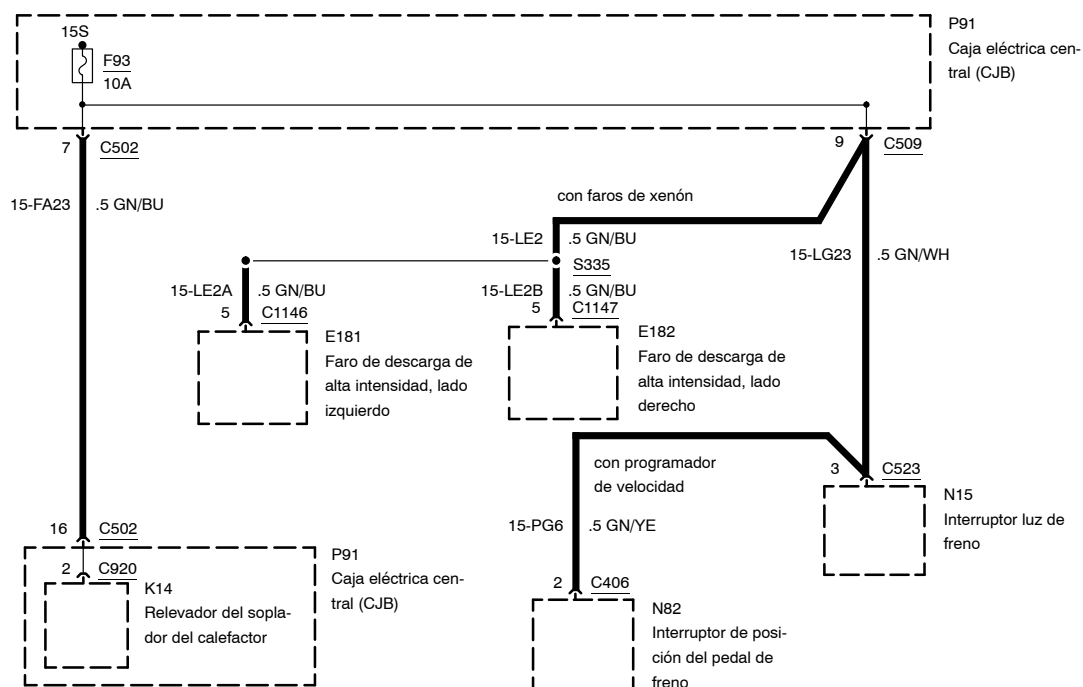


F94

-94

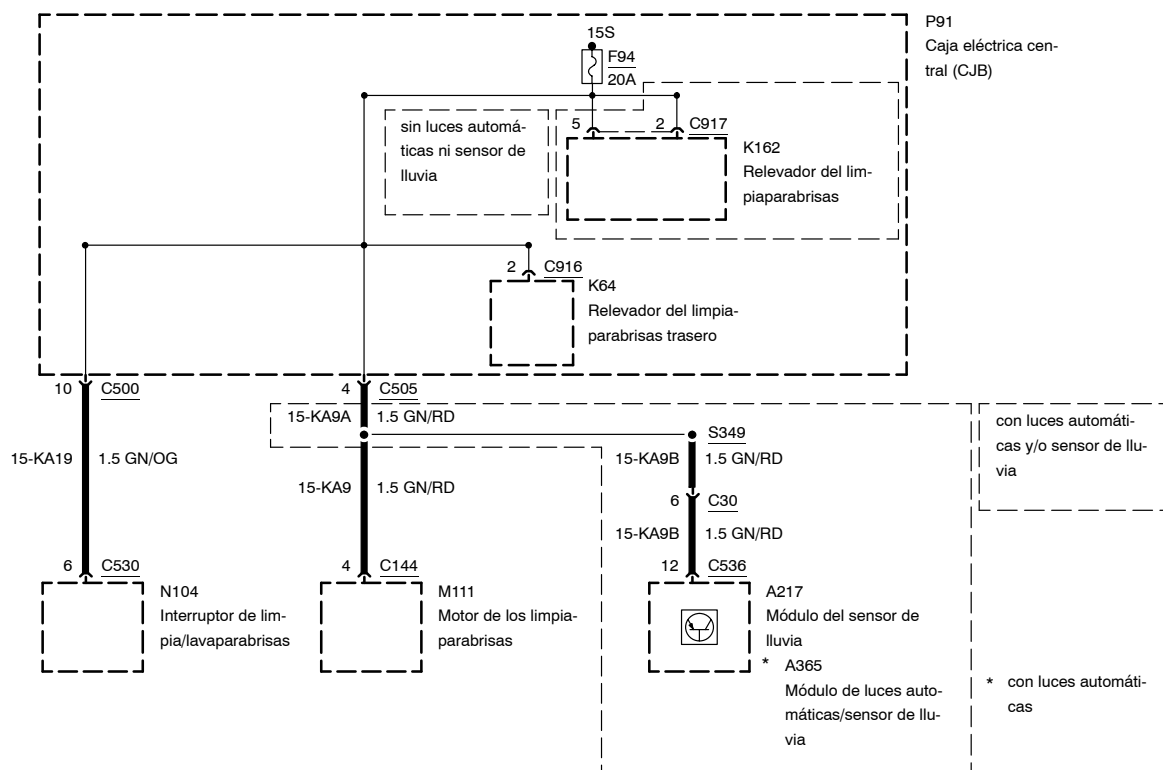


F95, F96

-95

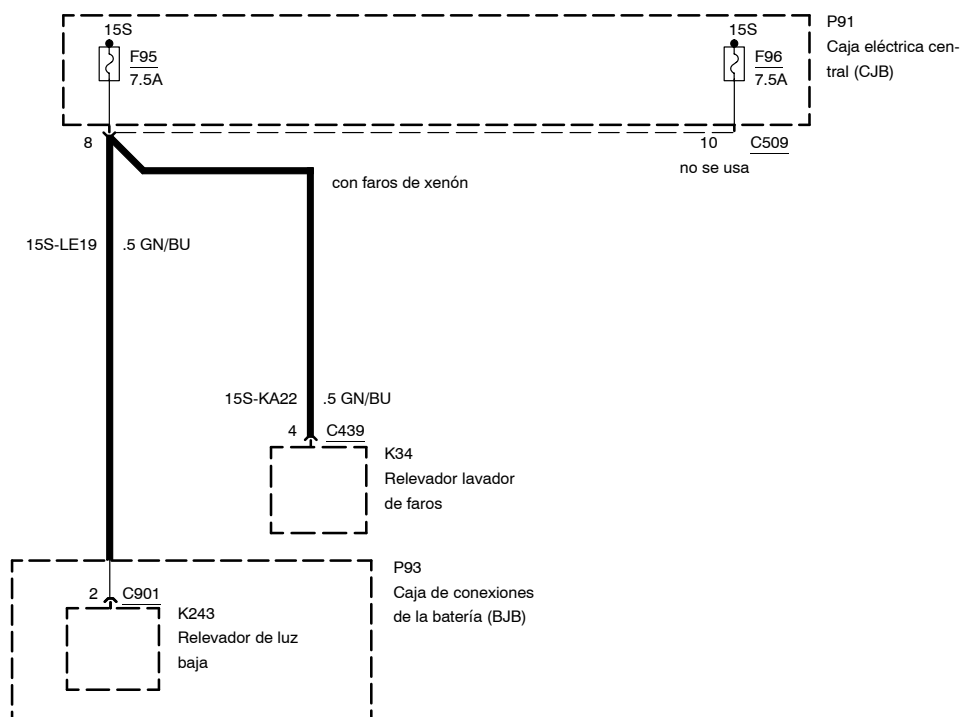


F97

-96

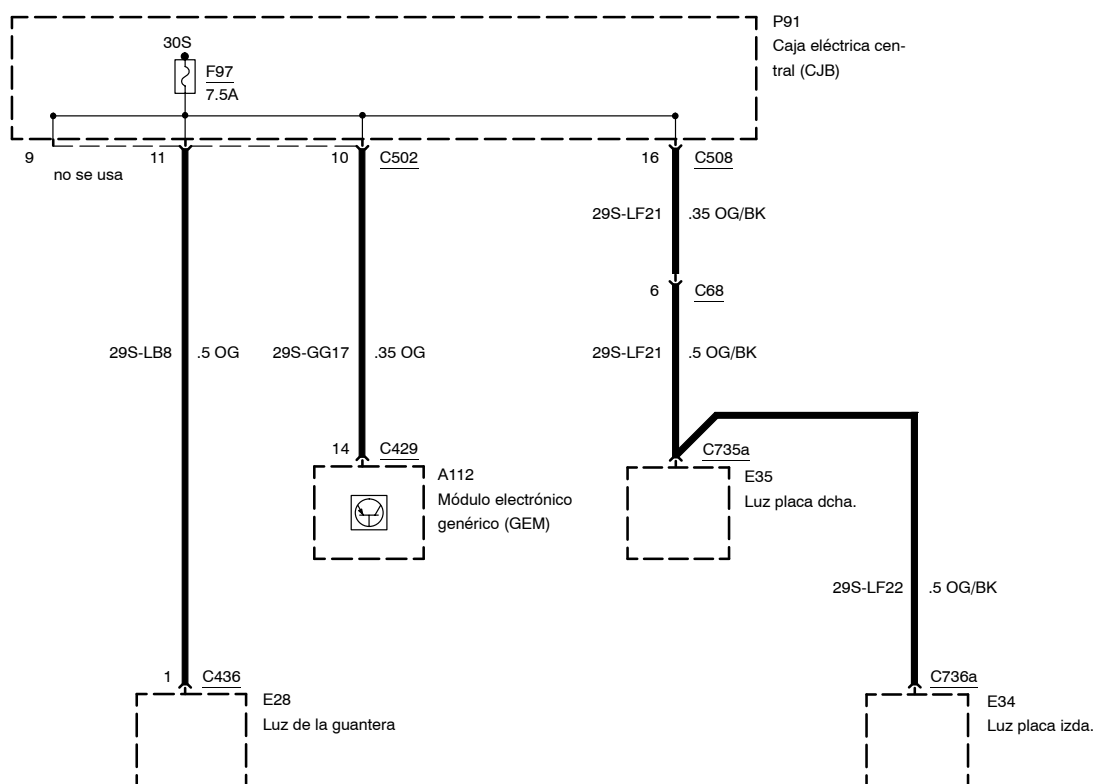


F98

-97

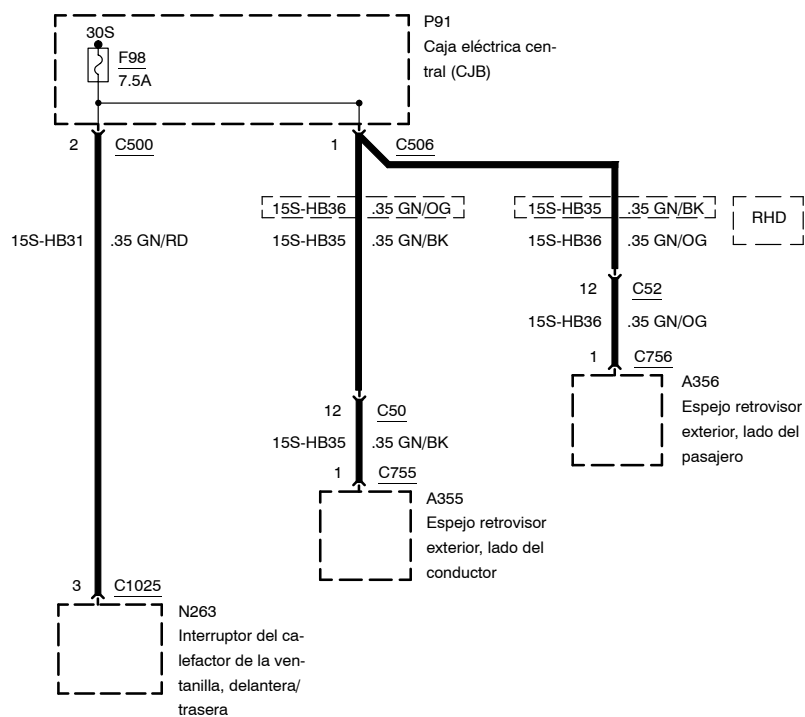


F99, Modelos de 4/5 puertas

-98

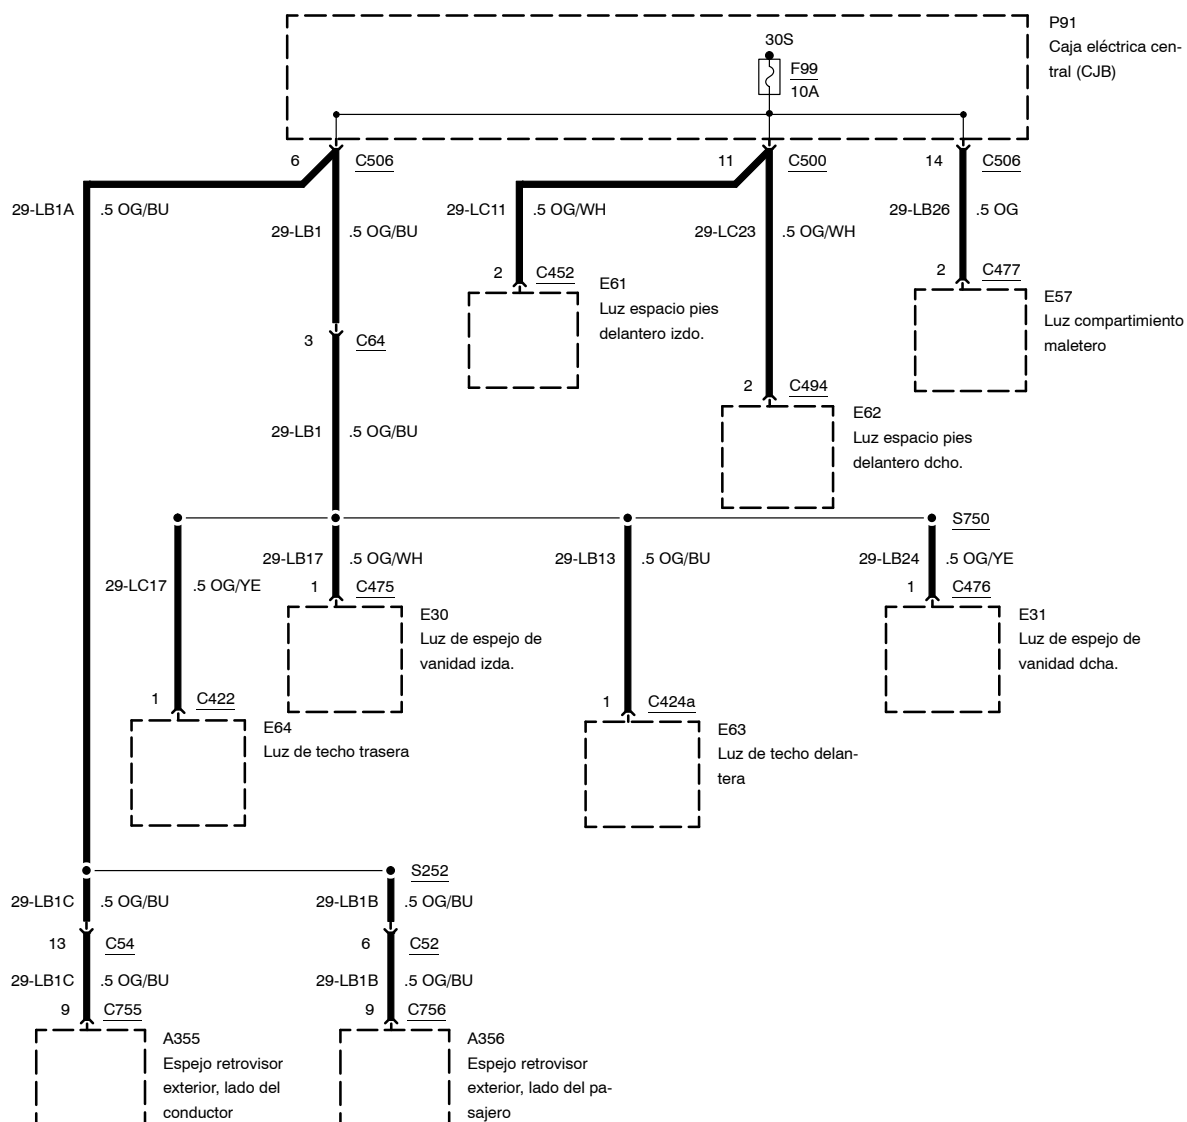


F99, wagon

-99

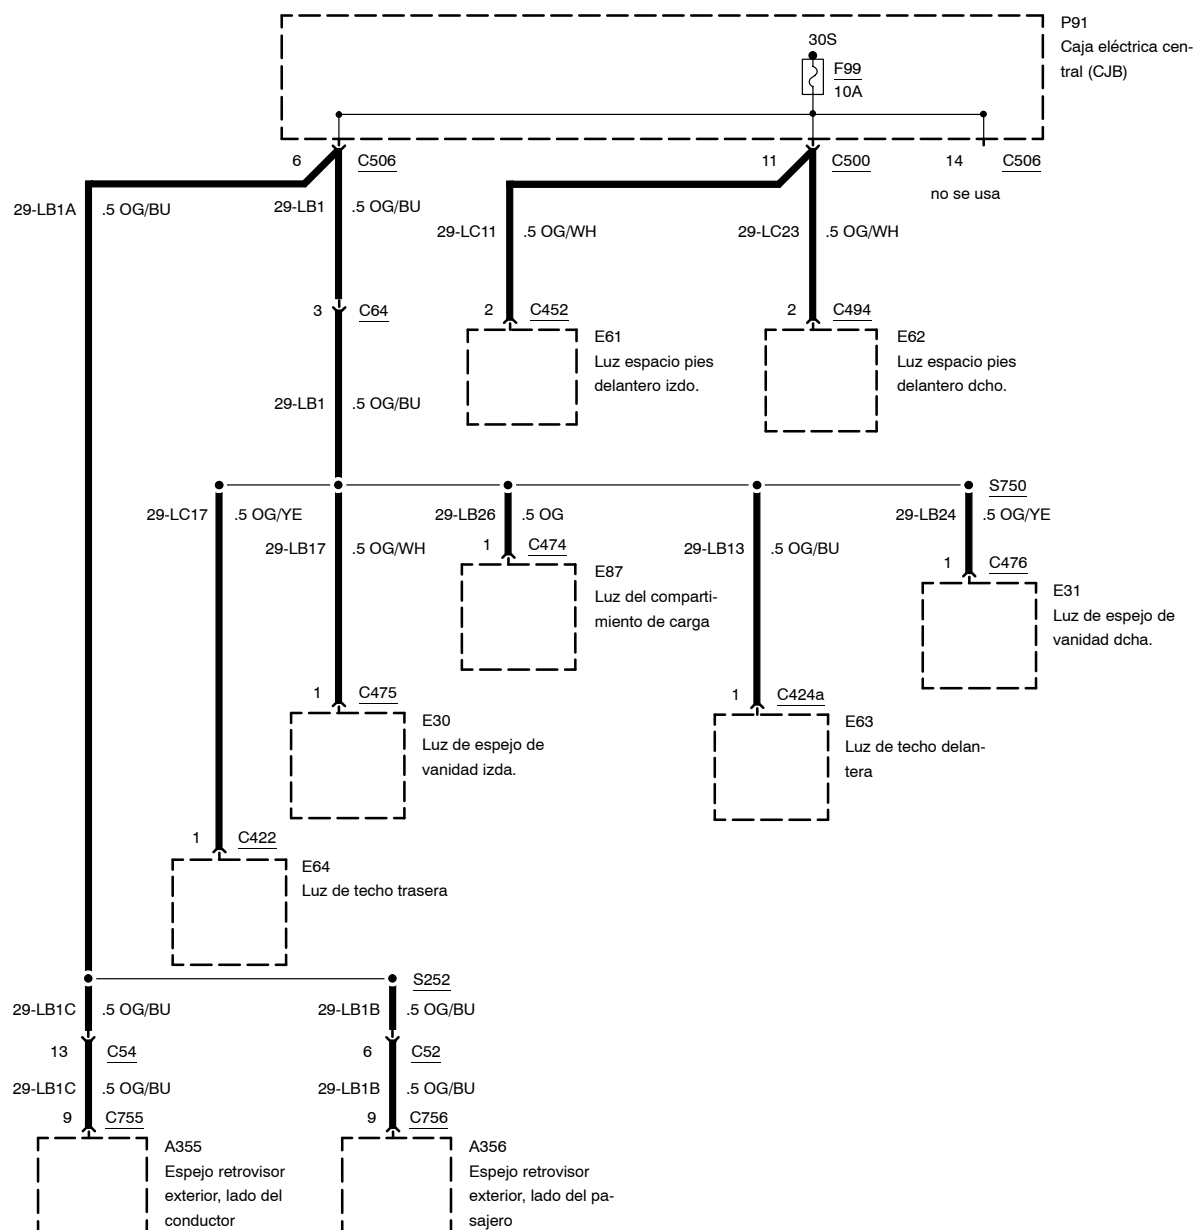


F102, 3.0L Duratec–ST (VE6)

-100

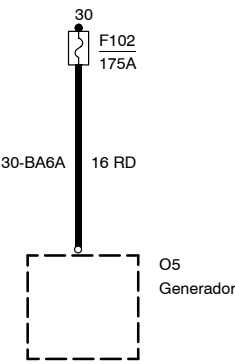


F200

-101

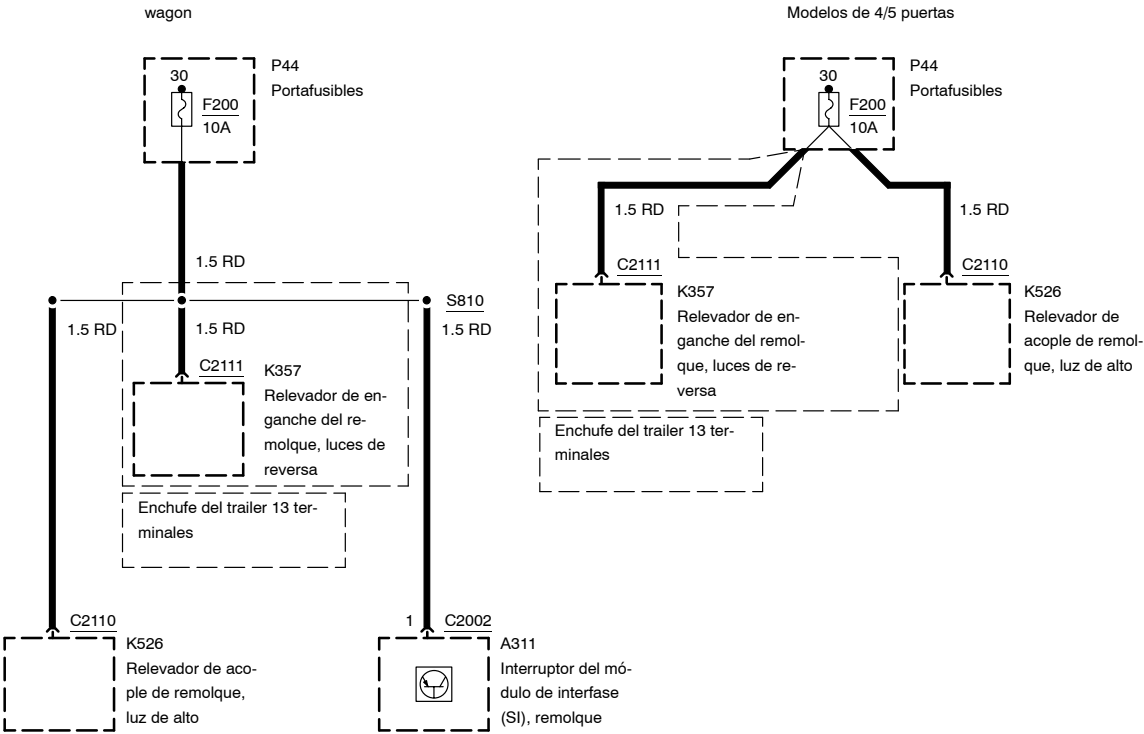


G100, G101

-1

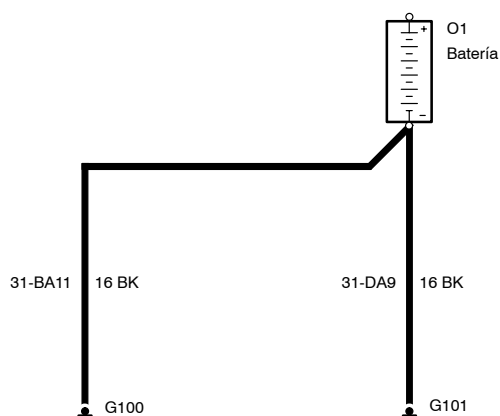


G102, 1.8L Duratec-SCi (MI4), 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)

-2

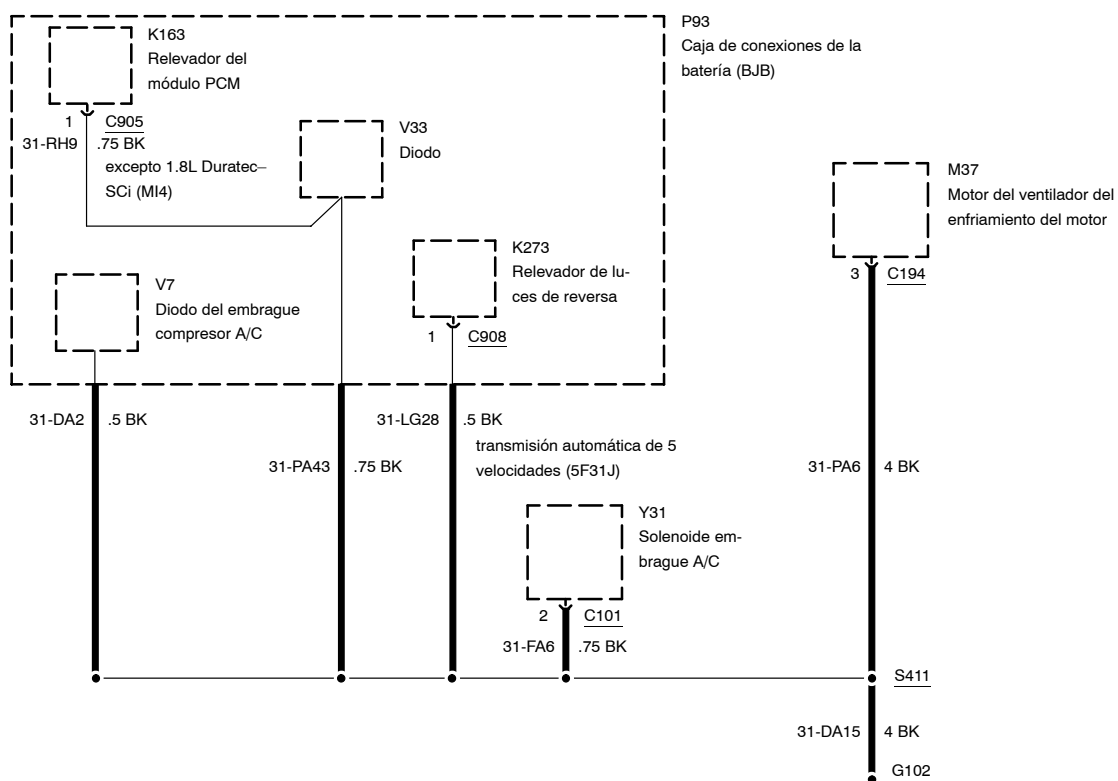


G102, 2.5L Duratec-VE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)

-3

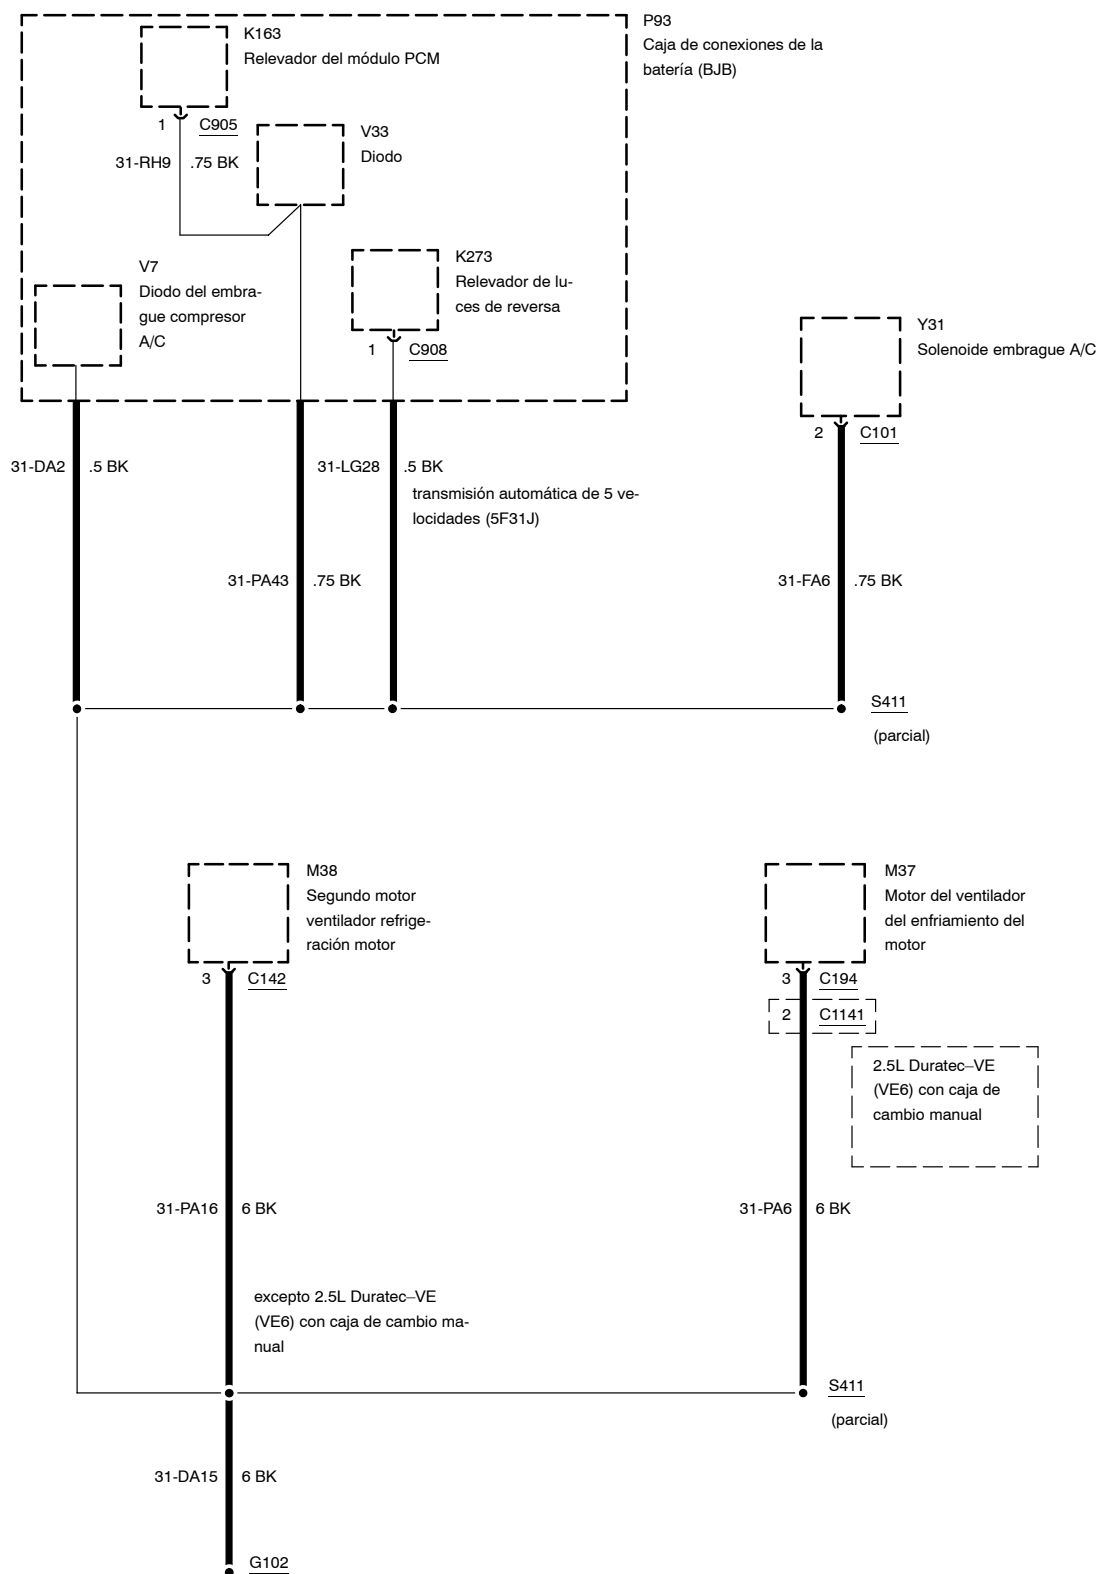


G102, 3.0L Duratec-SE (VE6)

-4

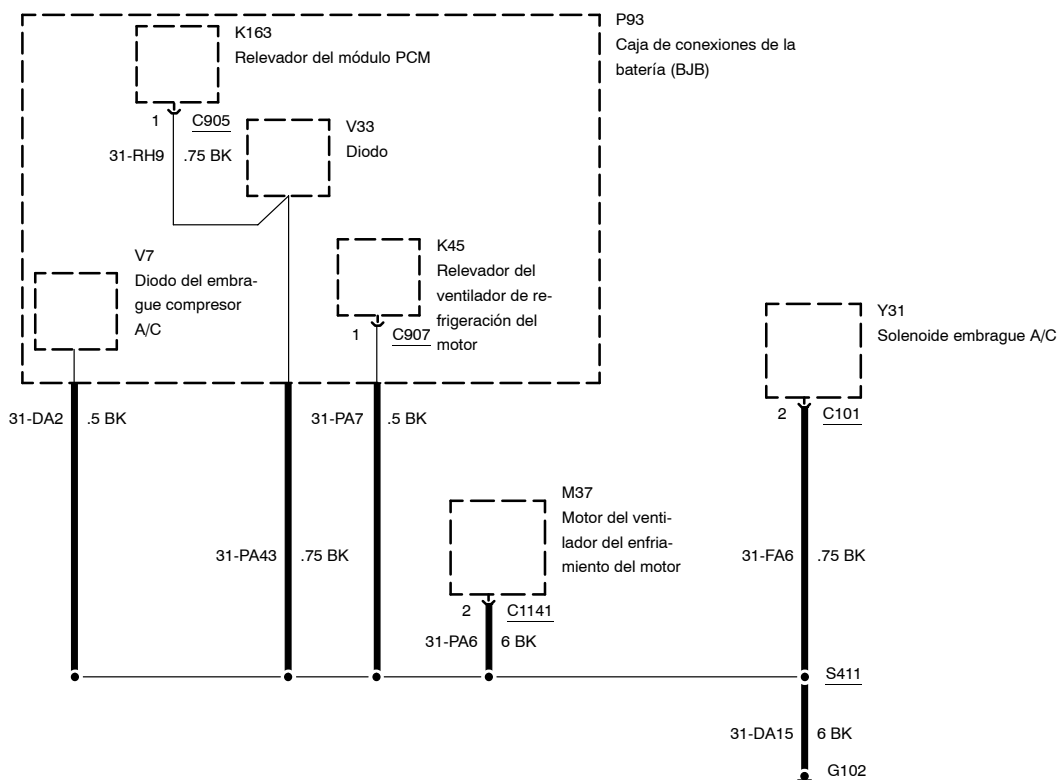


G102, Motores diesel

-5

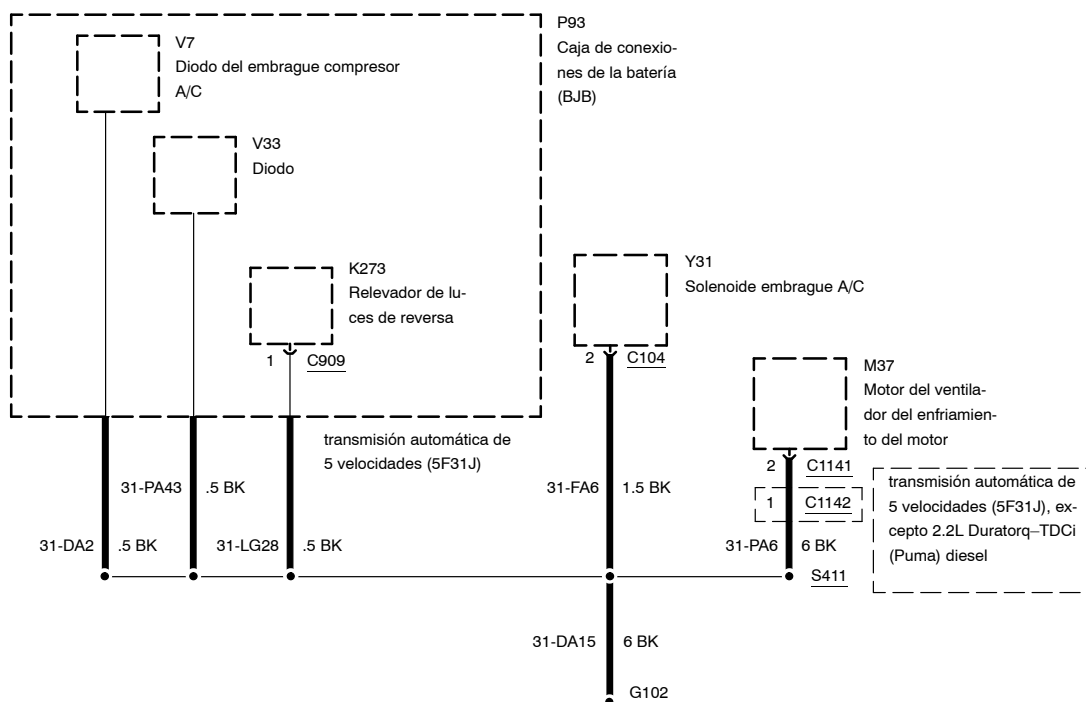


G103

-6

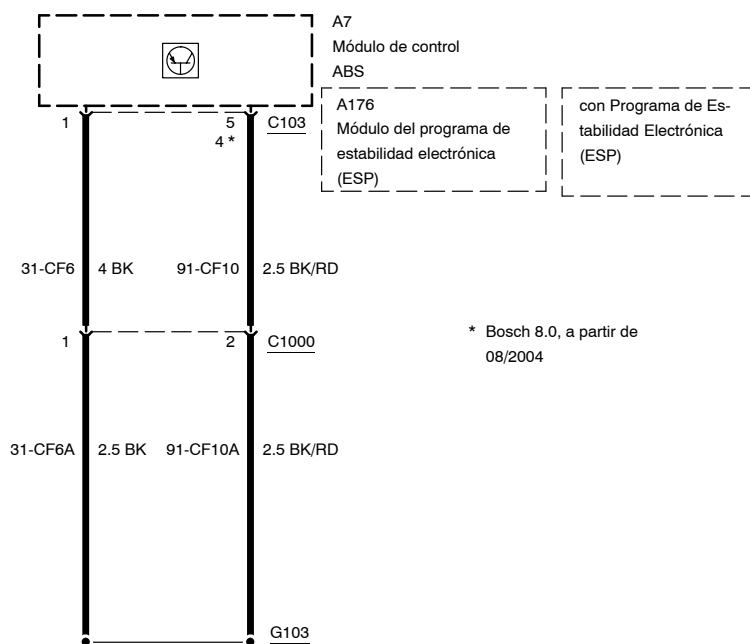


G104

-7

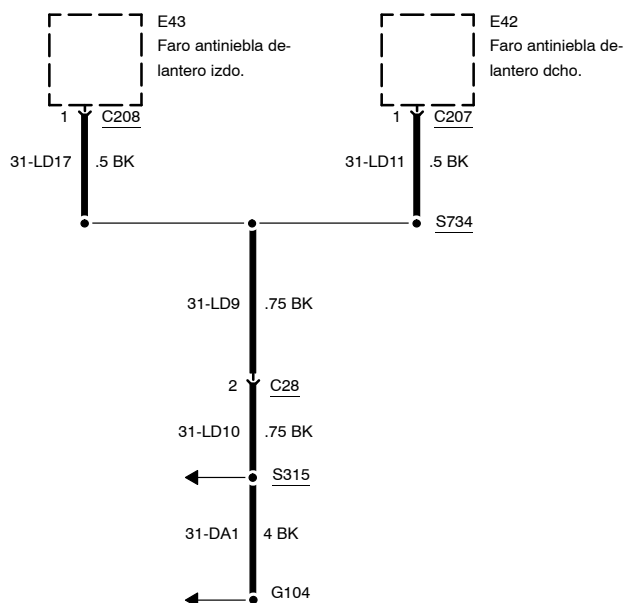


G104

-8

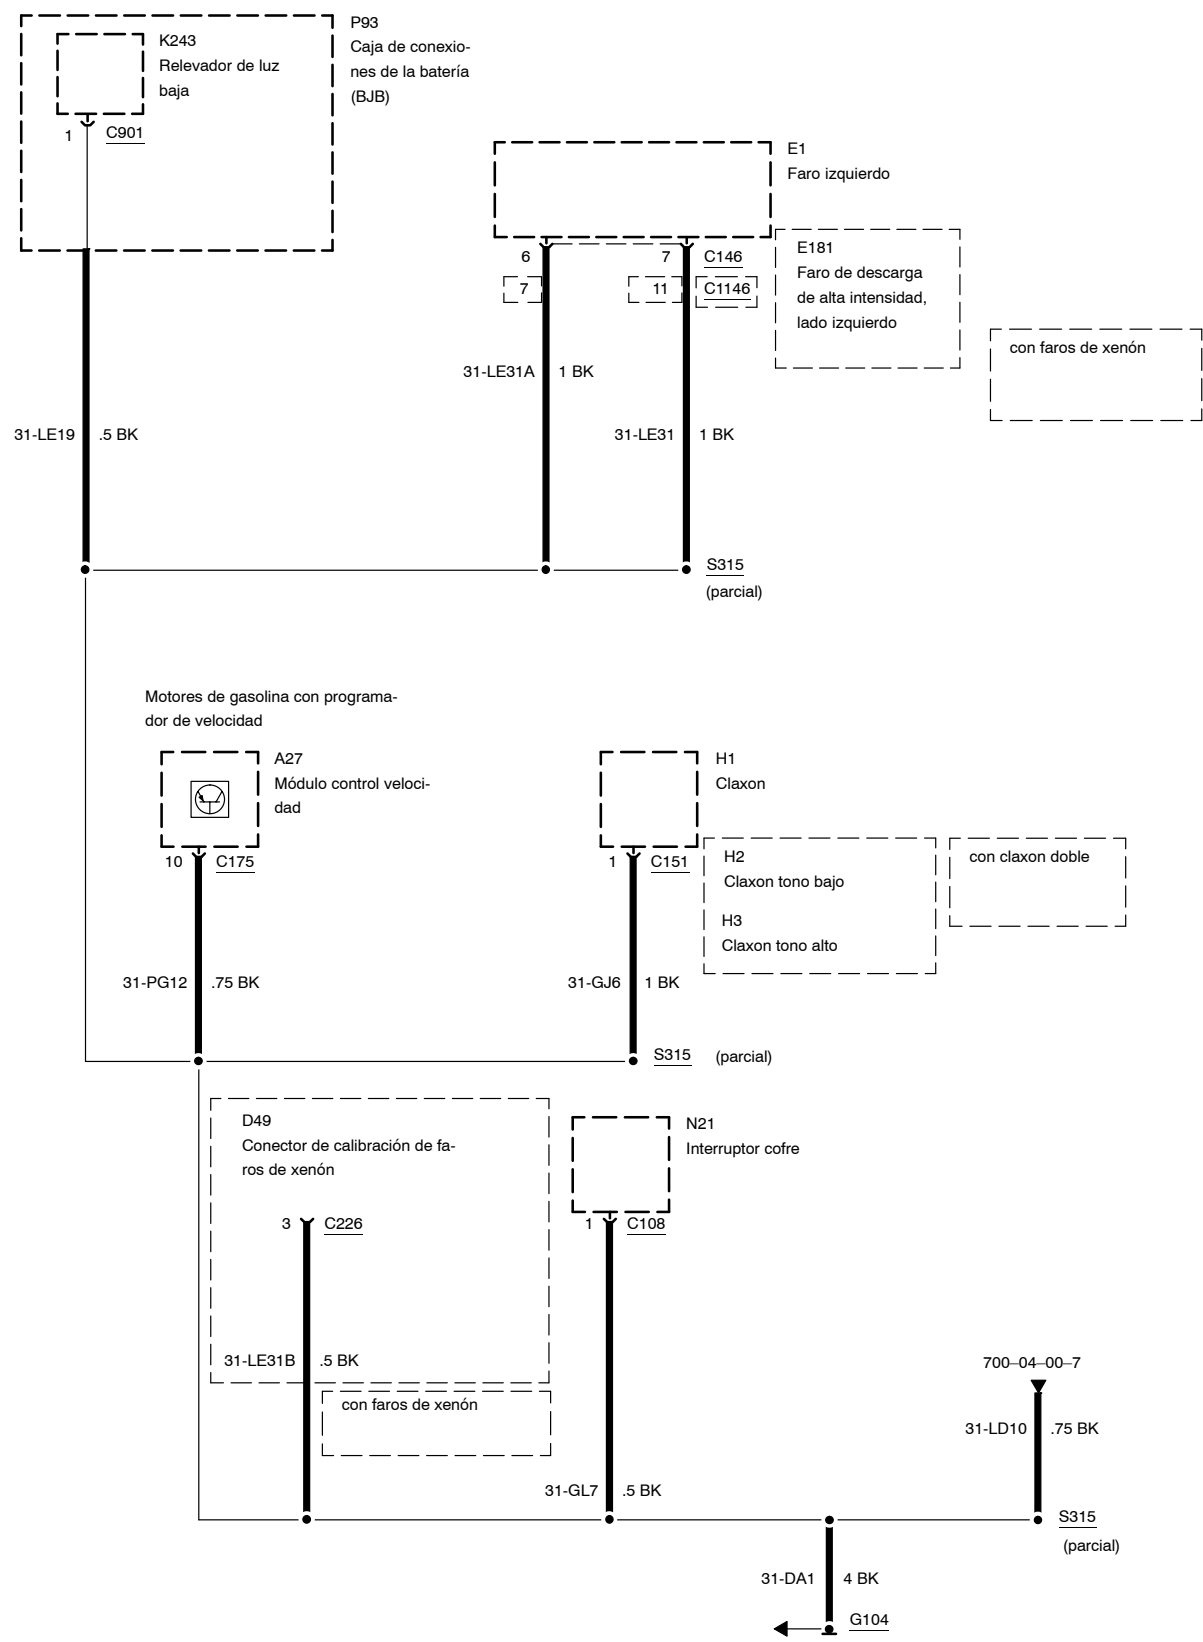


G104

-9

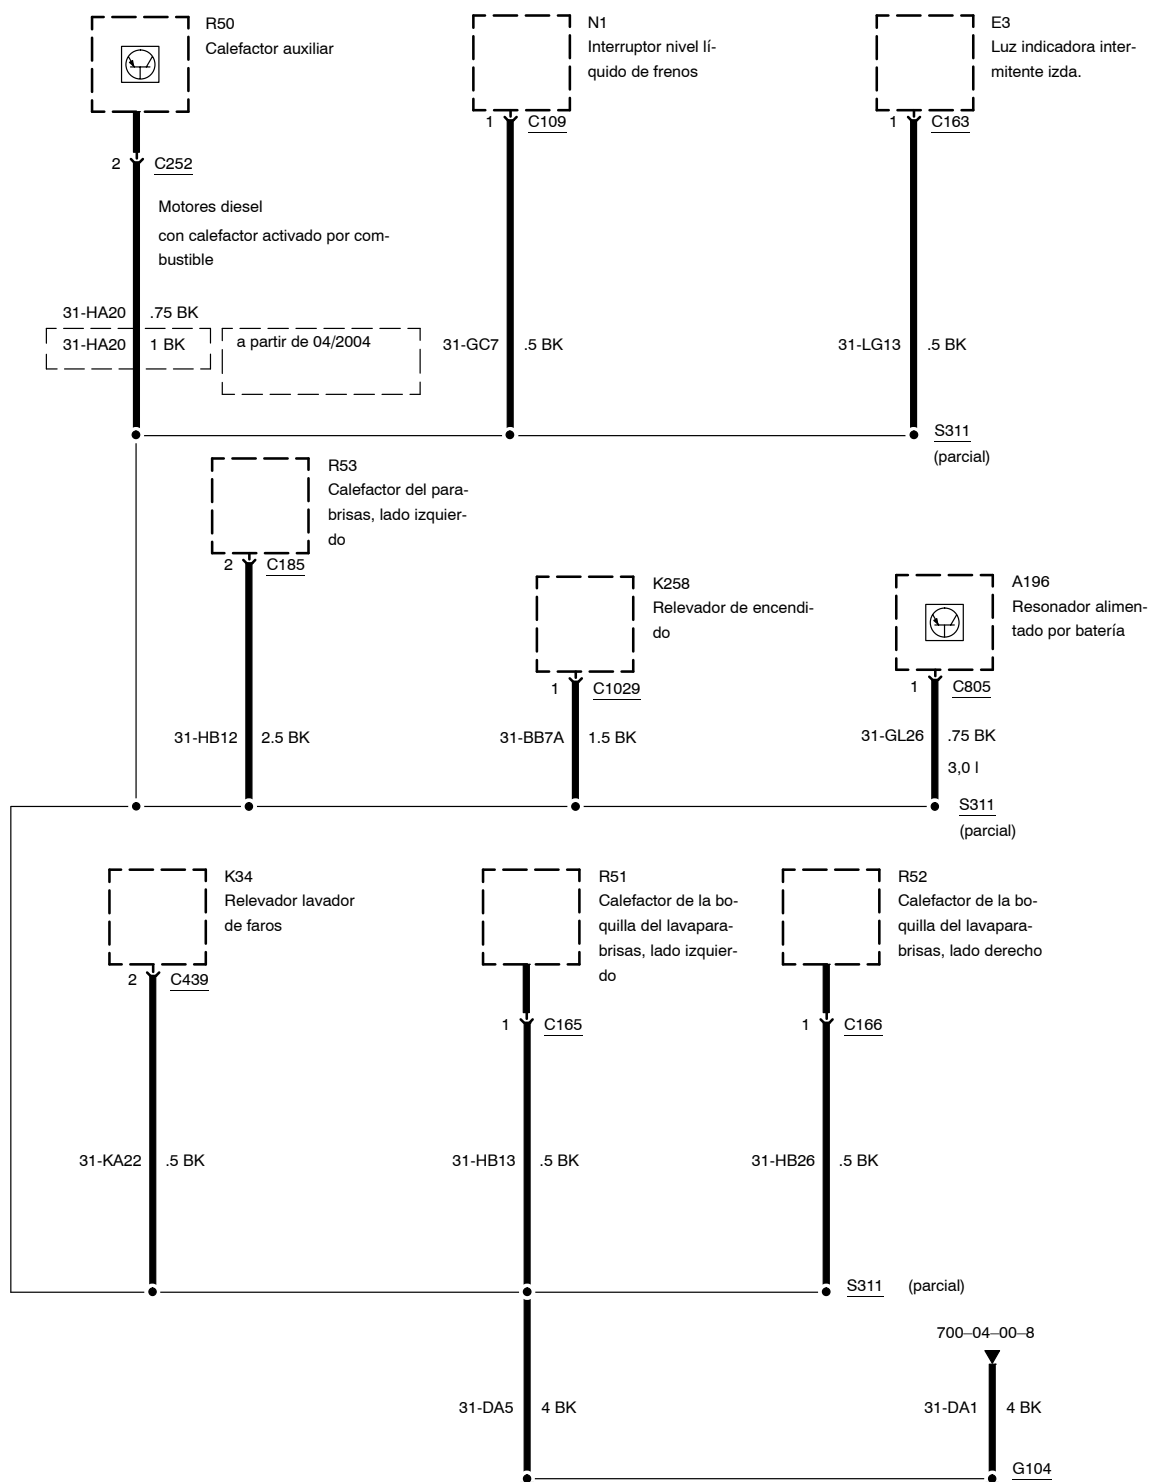


G105

-10

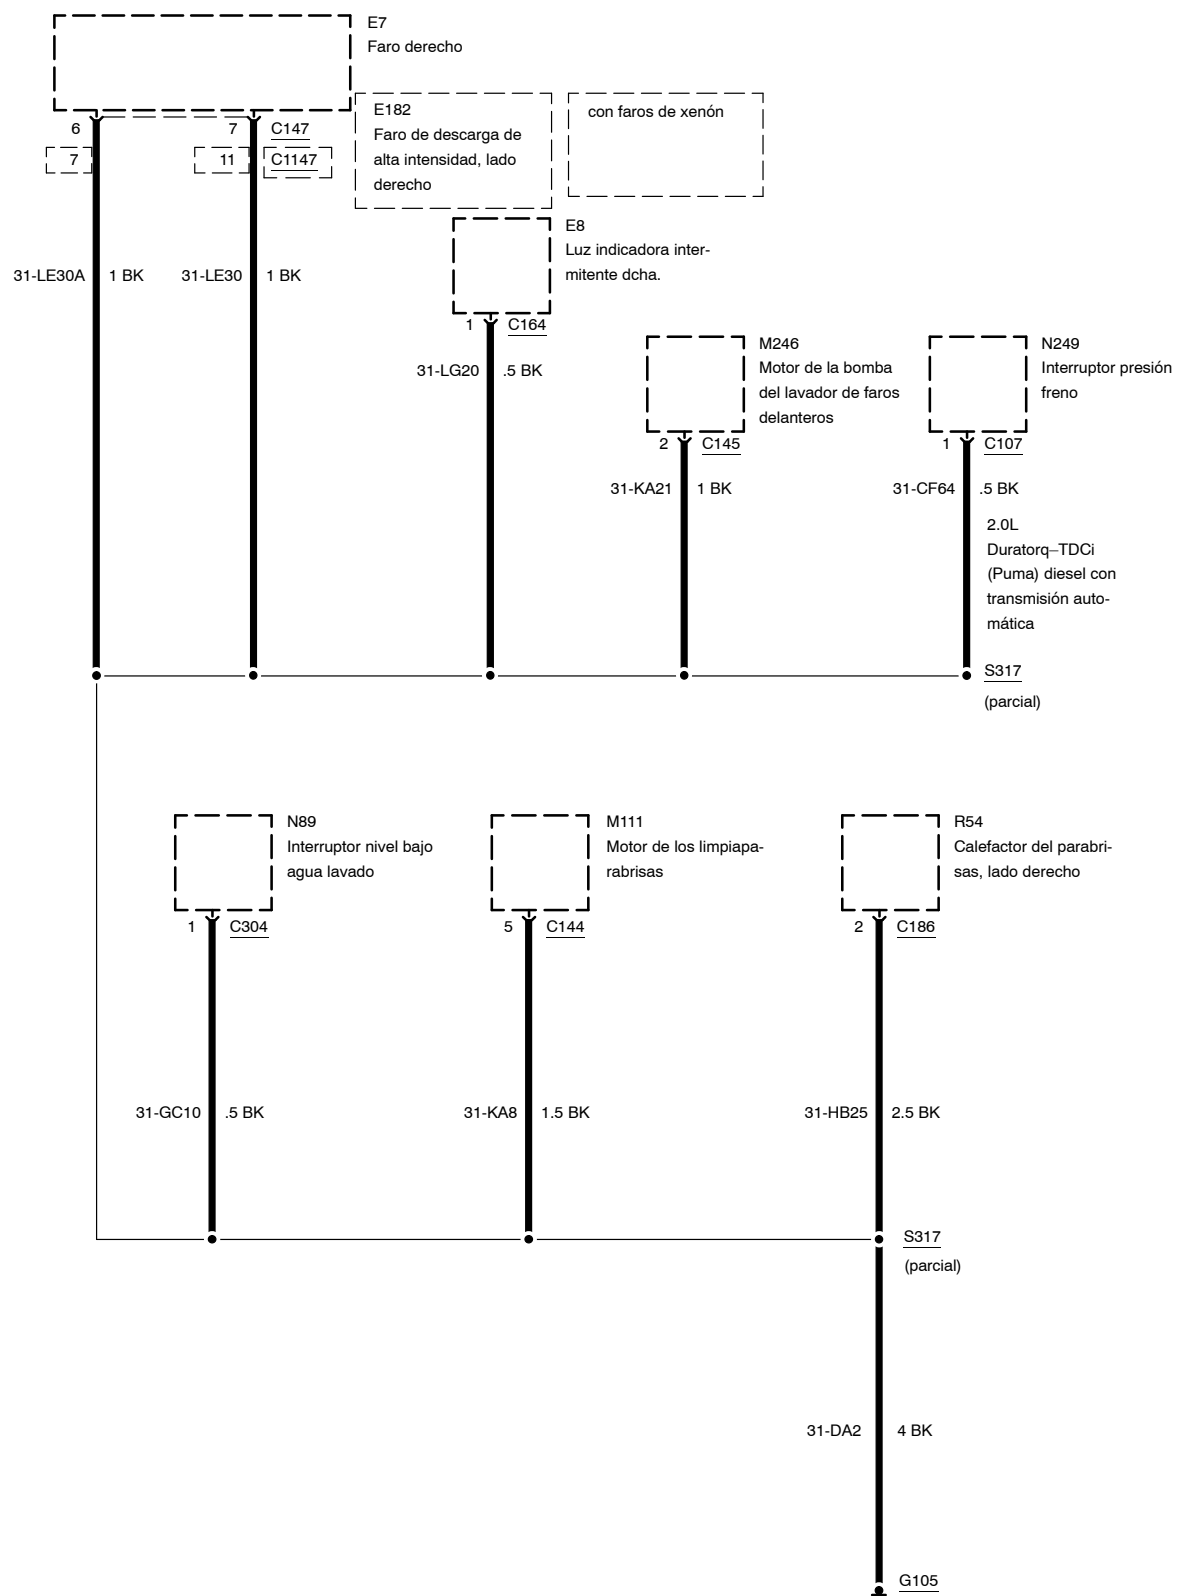


G106, 1.8L Duratec-SCi (MI4), antes de 04/2004

-11

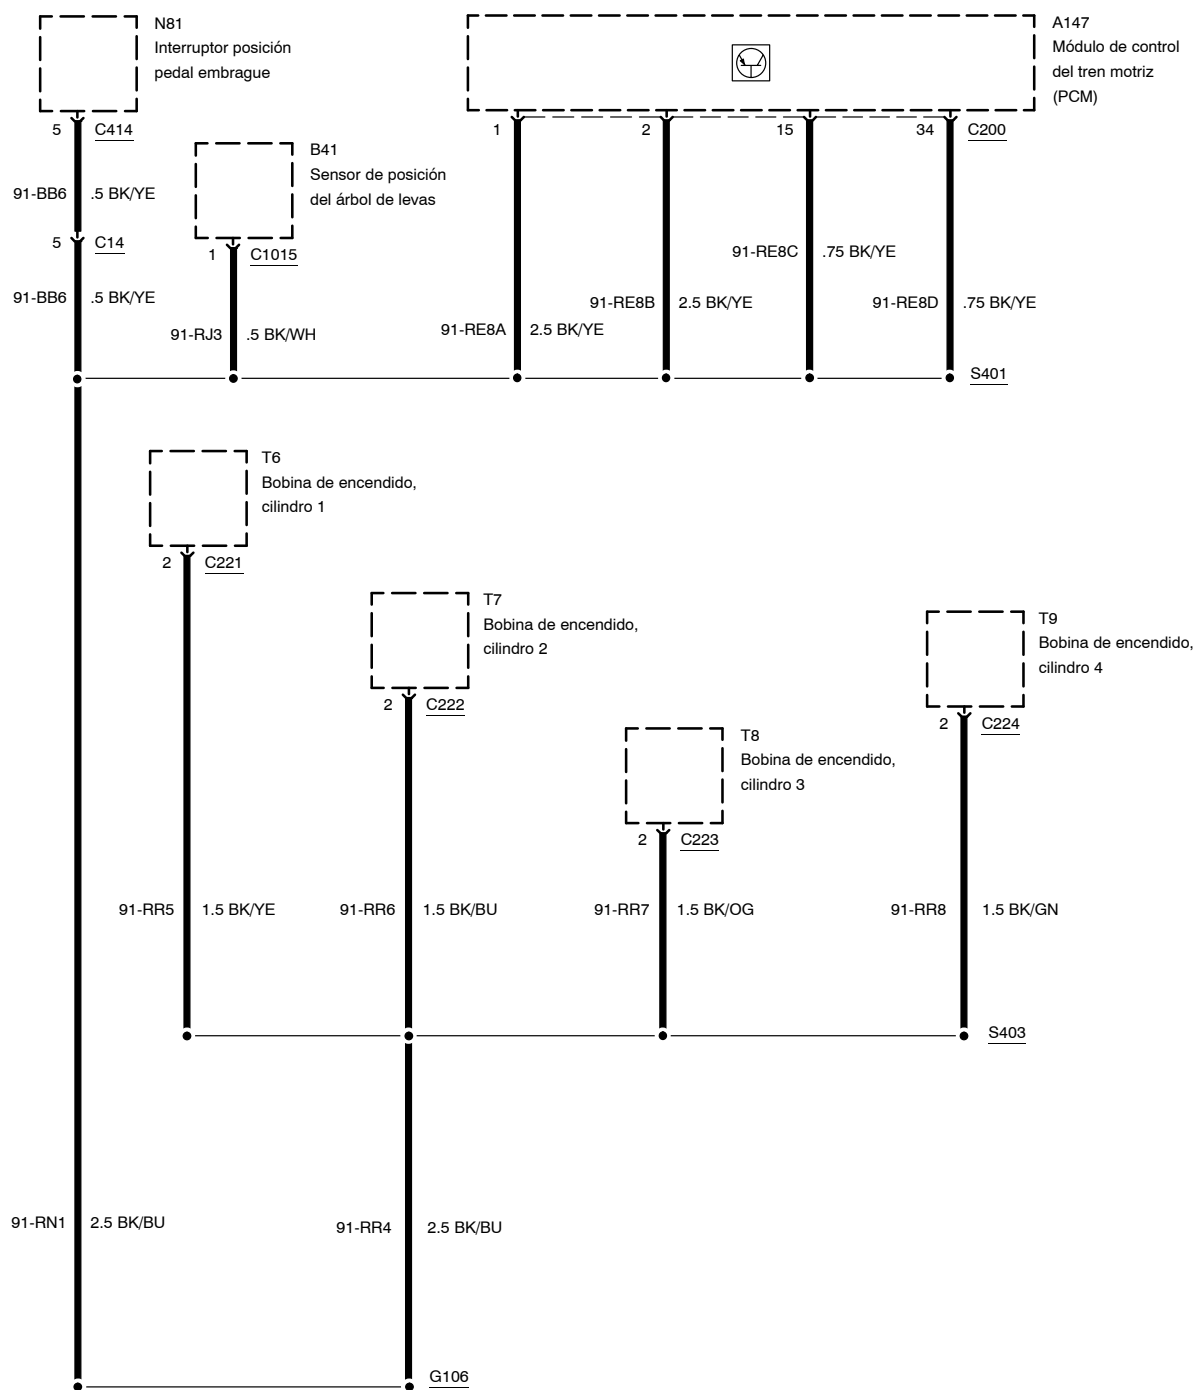


G106, 1.8L Duratec-SCi (MI4), a partir de 04/2004

-12

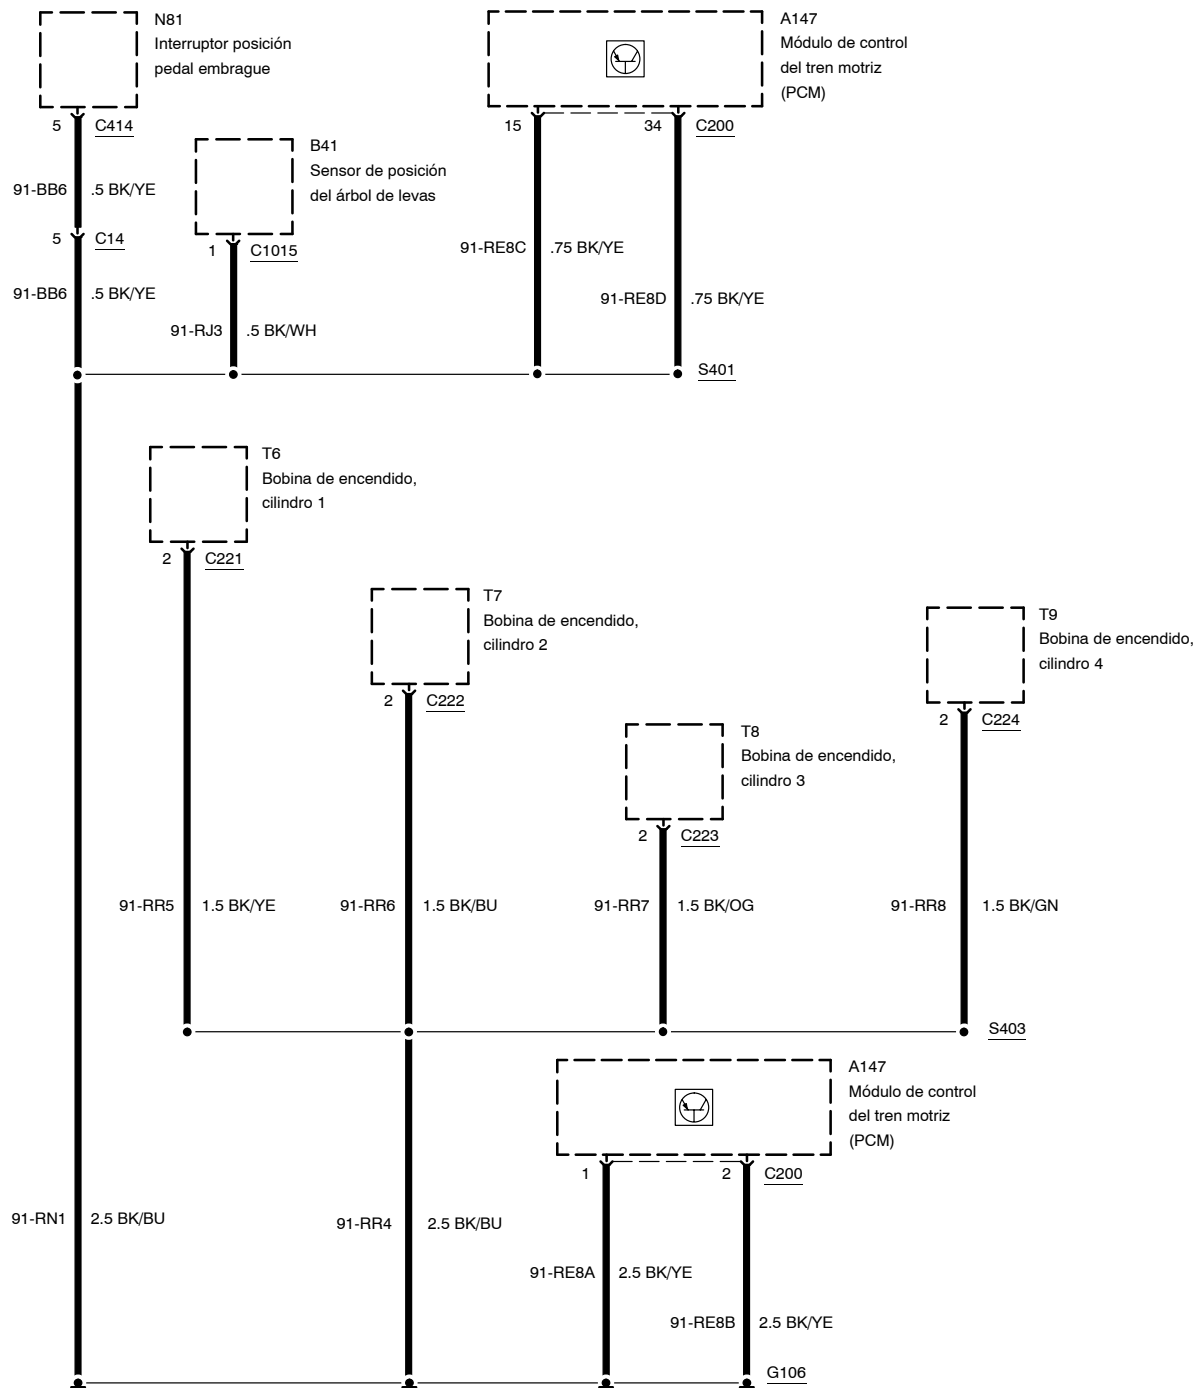


G106, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)

-13

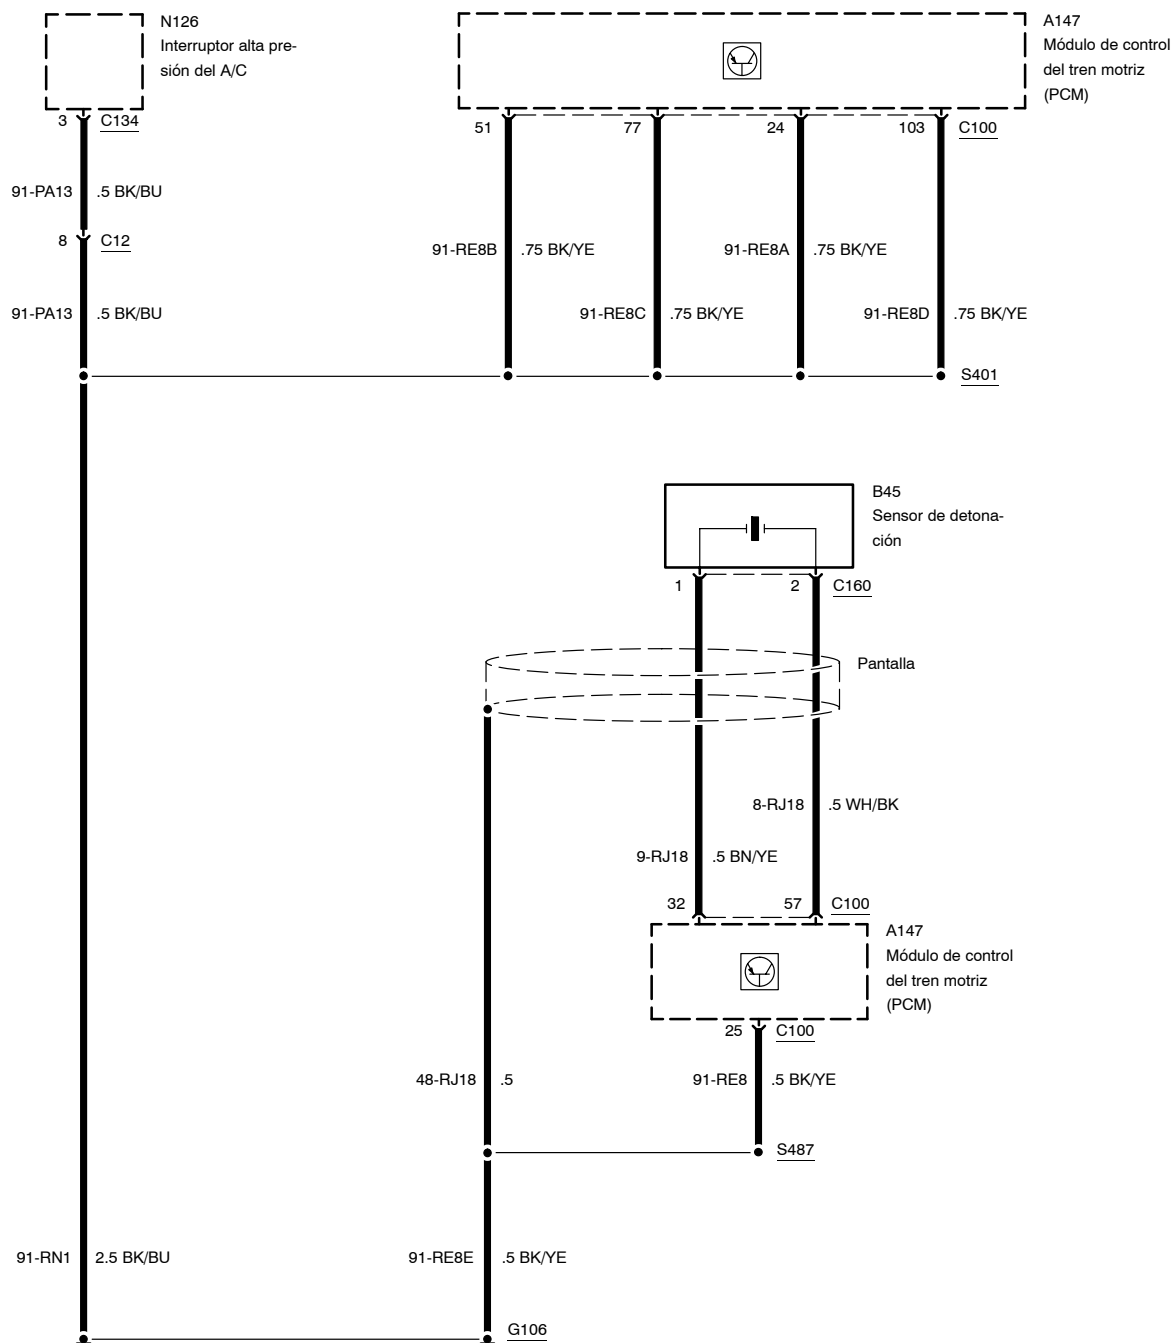


G106, 2.5L Duratec-VE (VE6)

-14

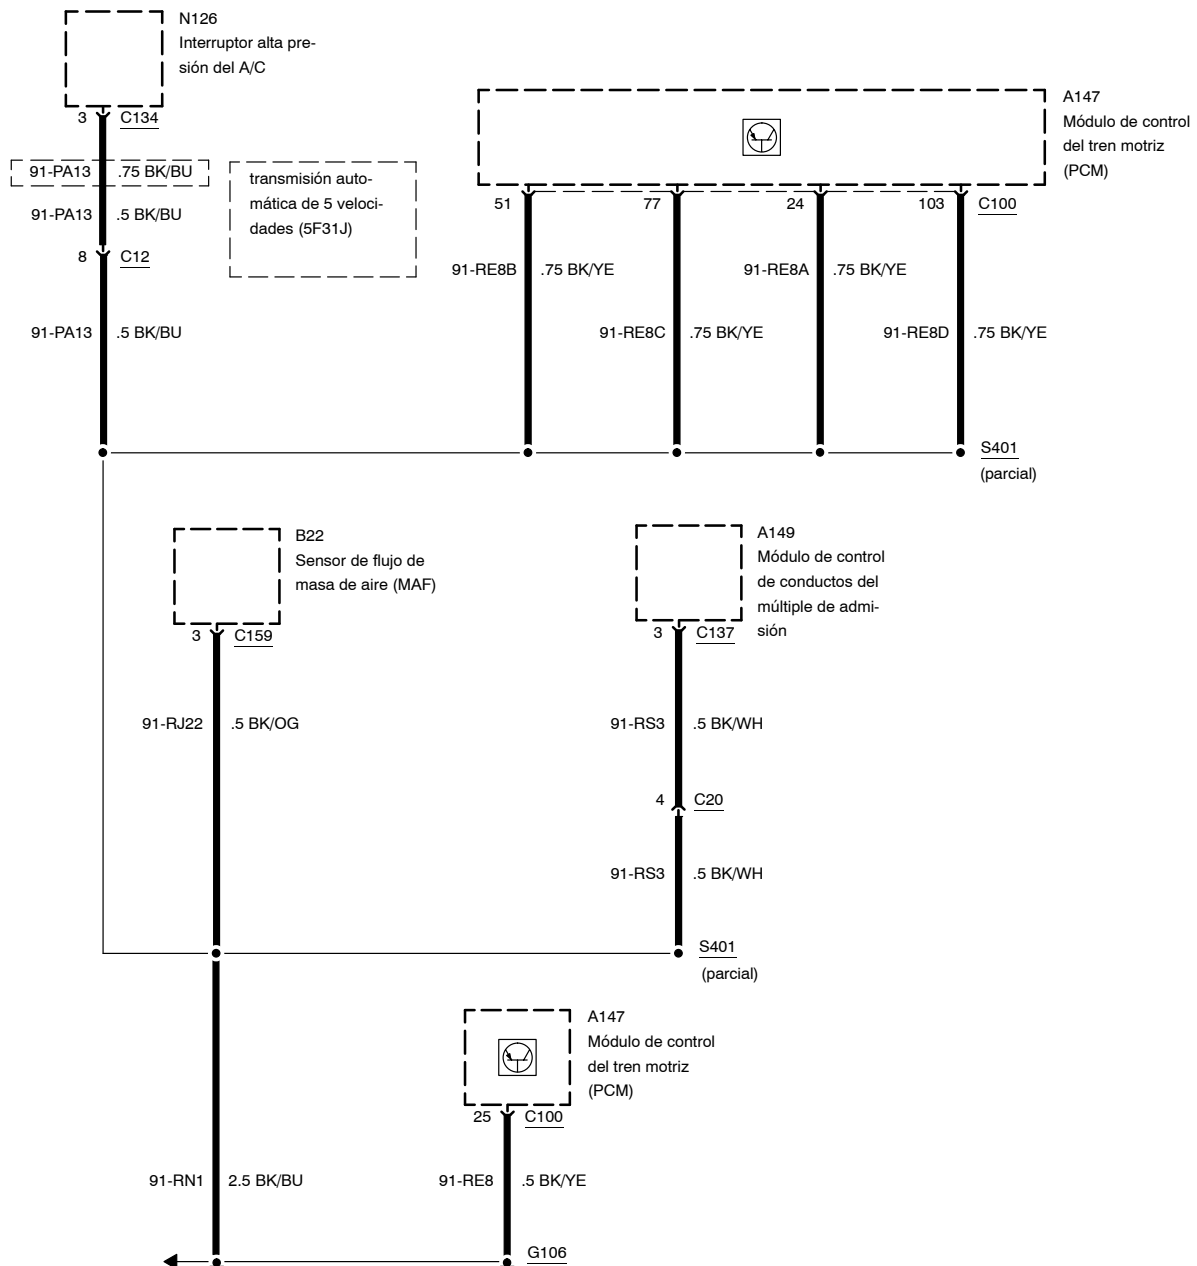


G106, 3.0L Duratec-SE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)

-15

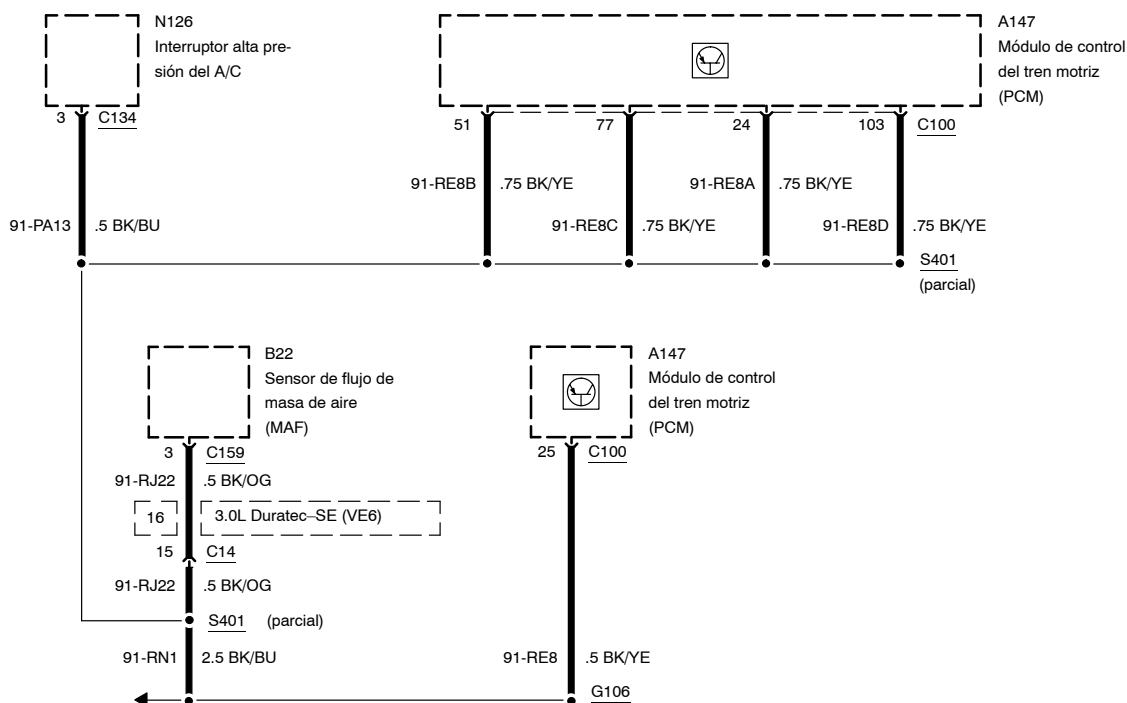


G106, 2.5L Duratec-VE (VE6), 3.0L Duratec-SE (VE6), 3.0L Duratec-ST (VE6)

-16

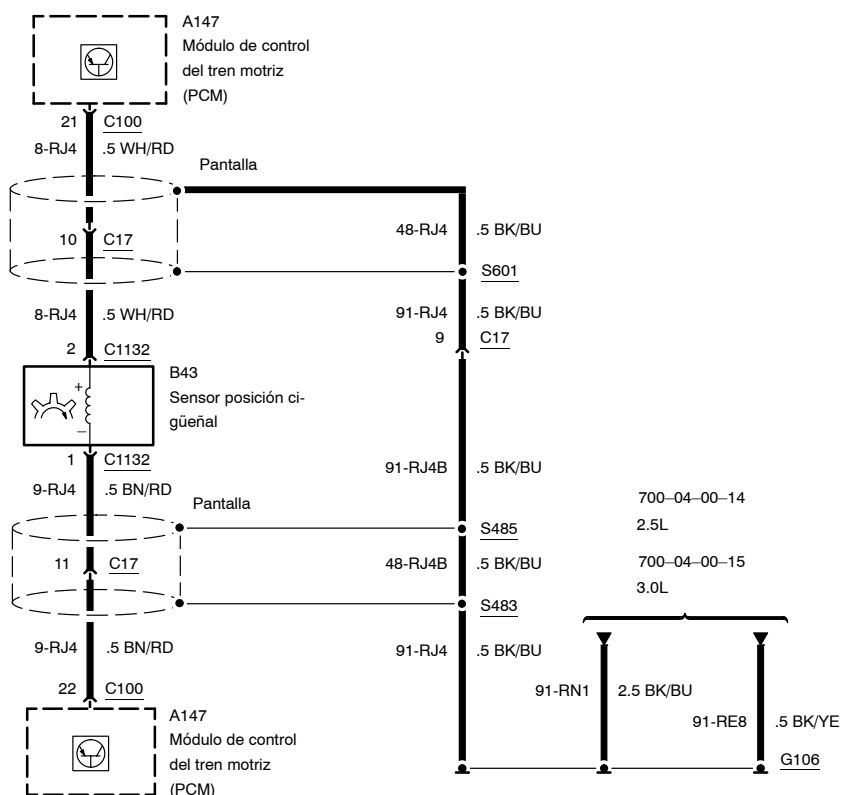


G106, 2.0L Duratorq–DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV

-17

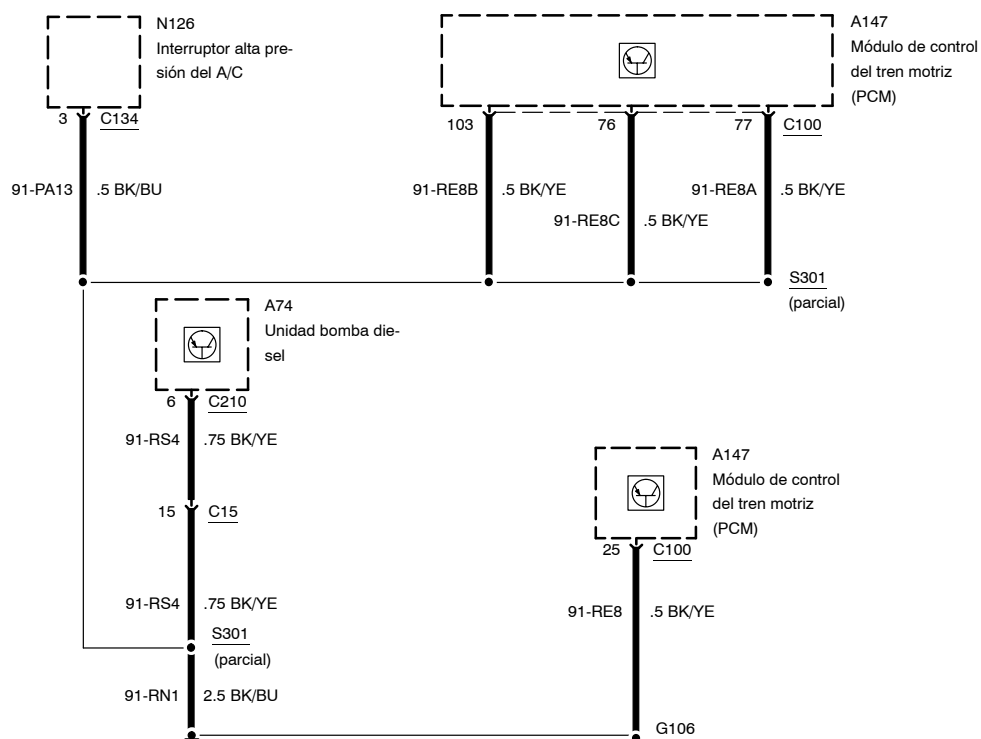


G106, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel

-18

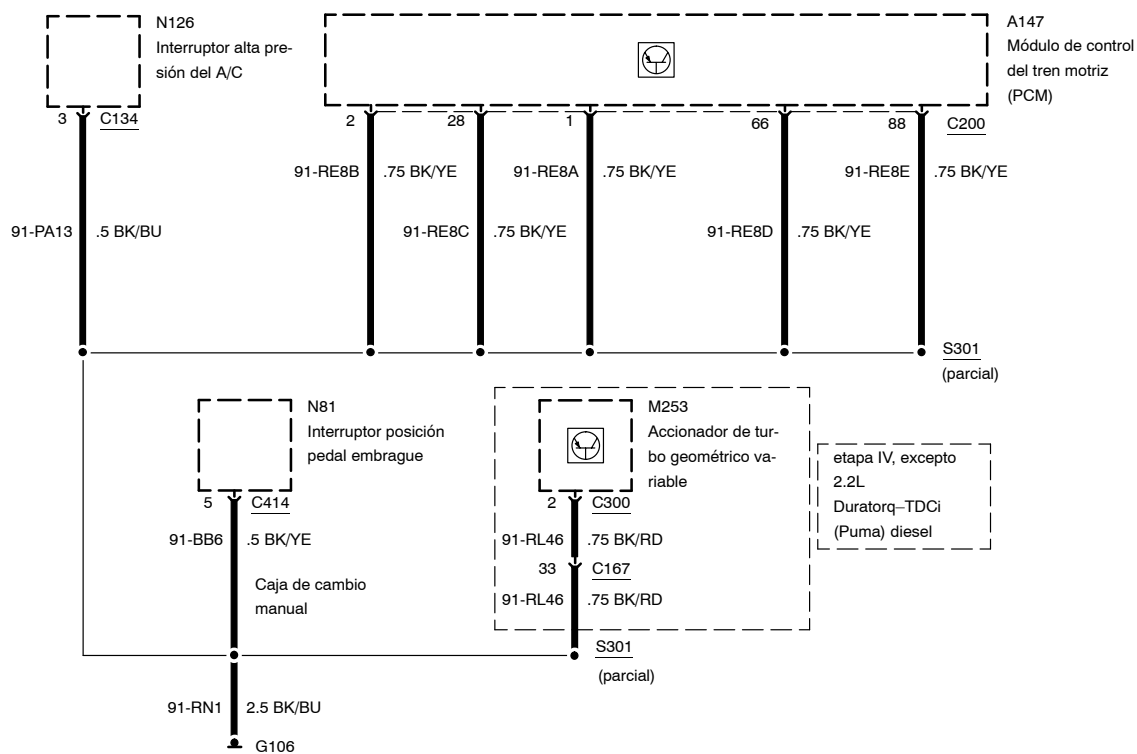


G107

-19

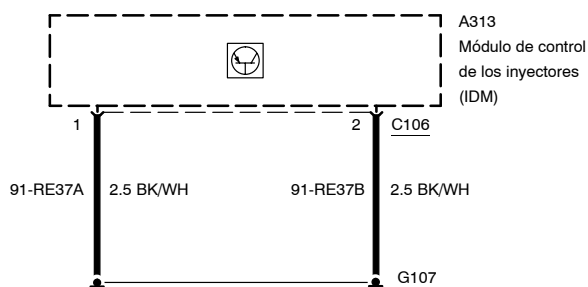


G109

-20

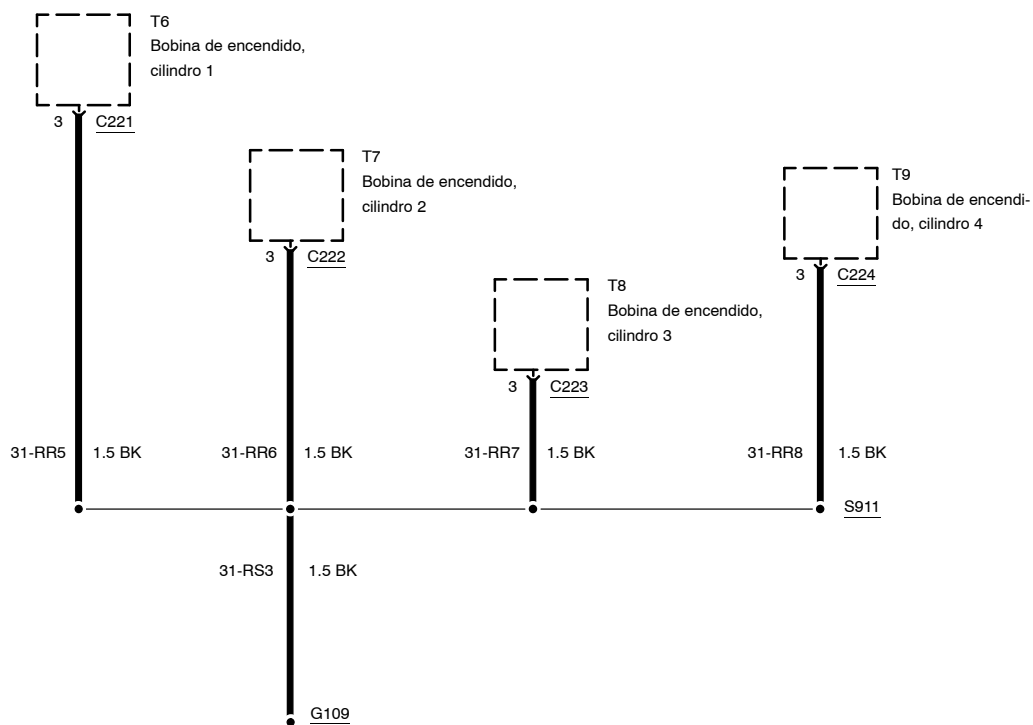


G200

-21

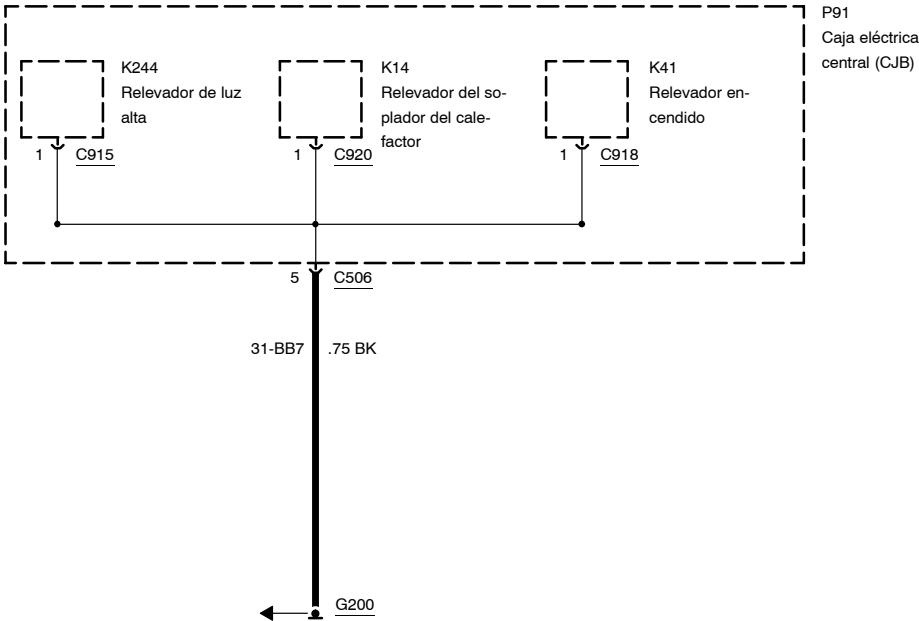


G200

-22

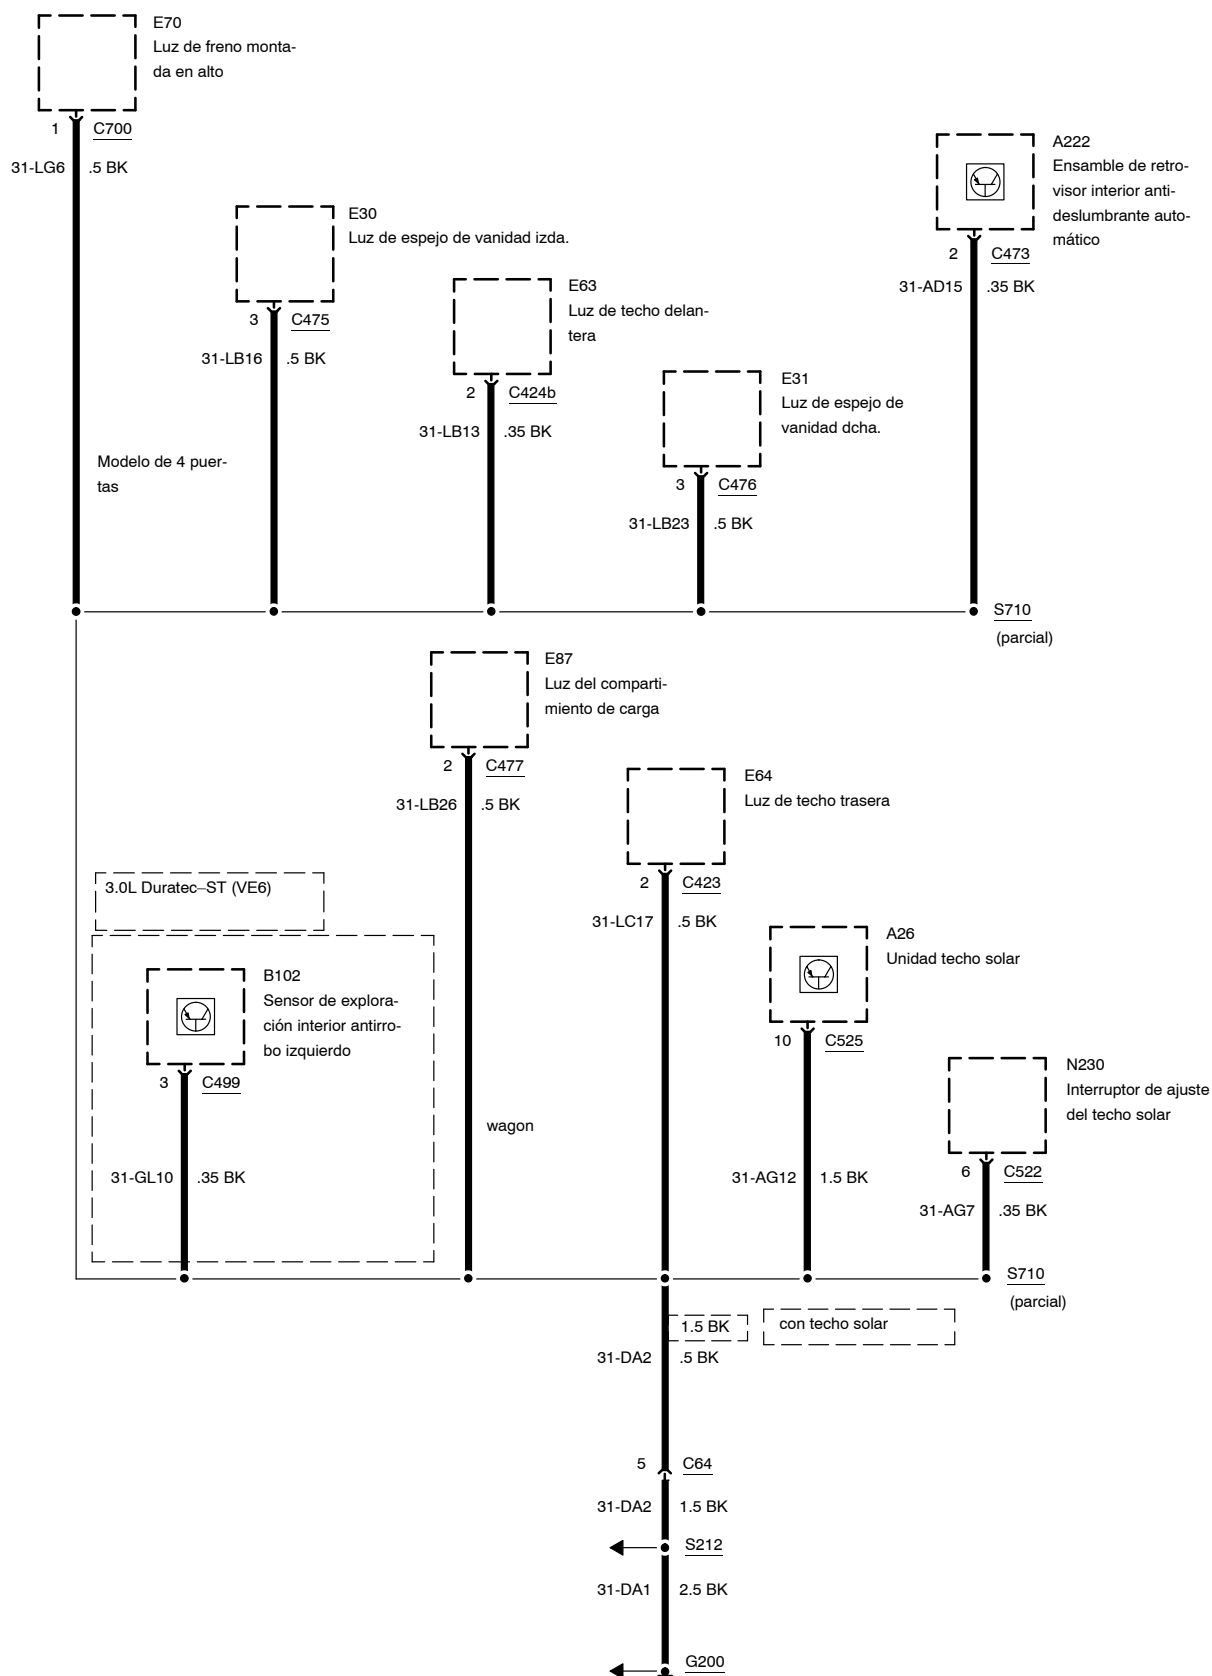


G200, LHD

-23

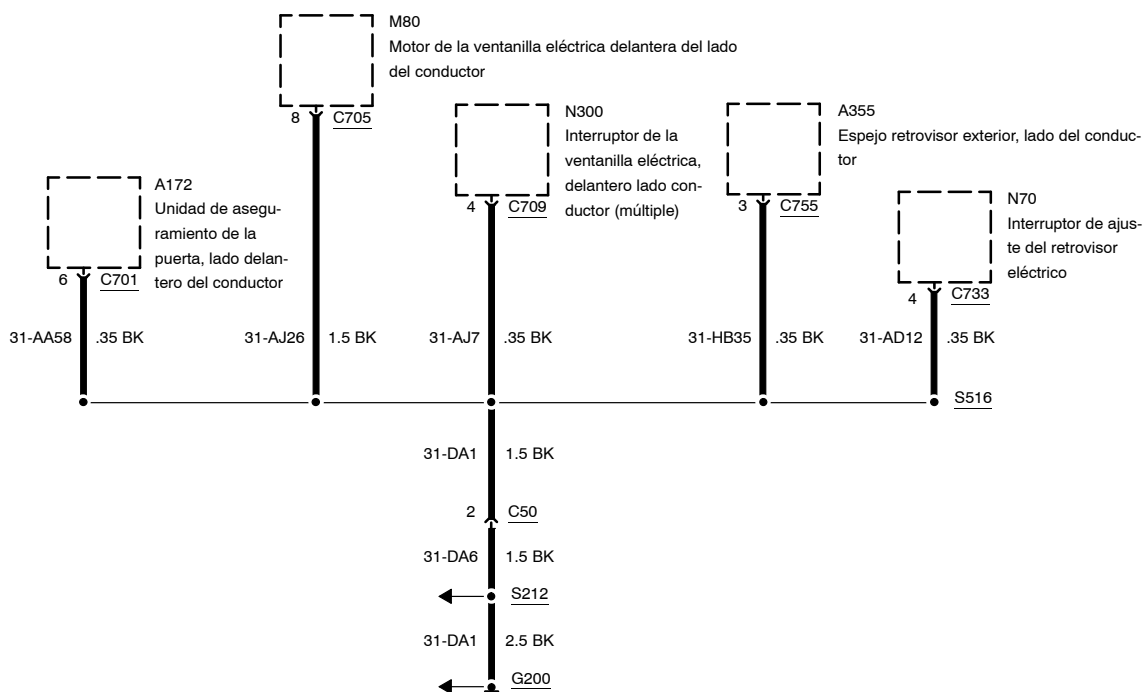


G200, RHD

-24

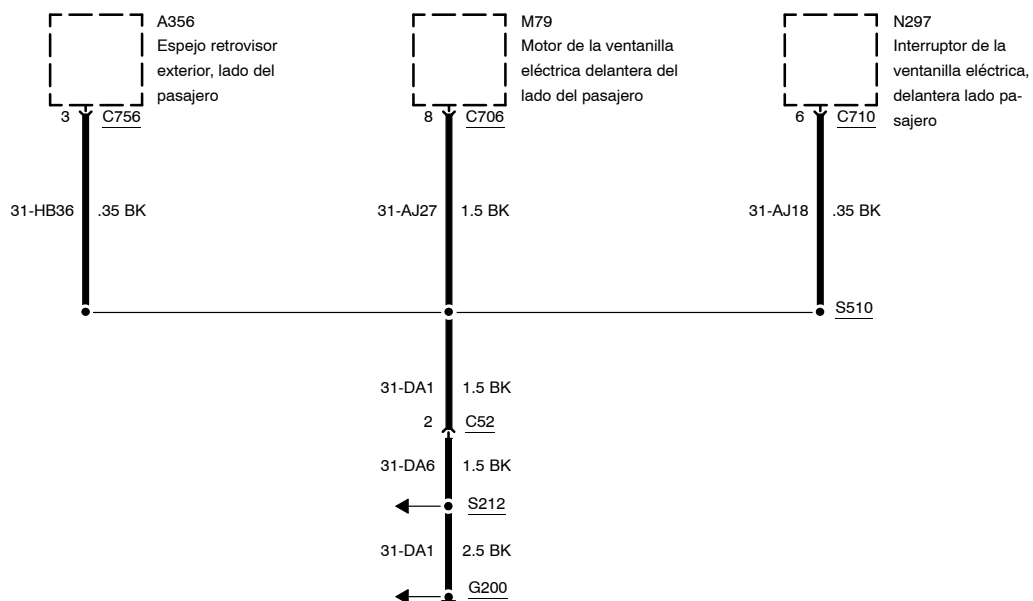

G200

-25

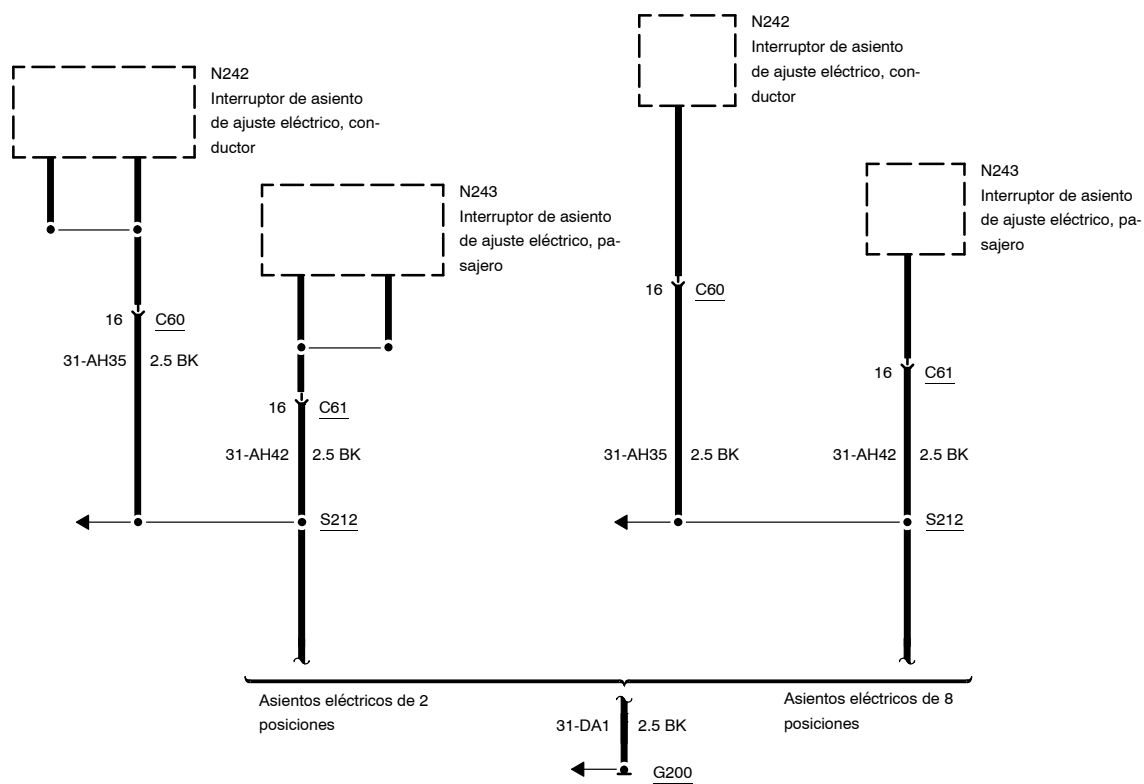


-26




G200

-27

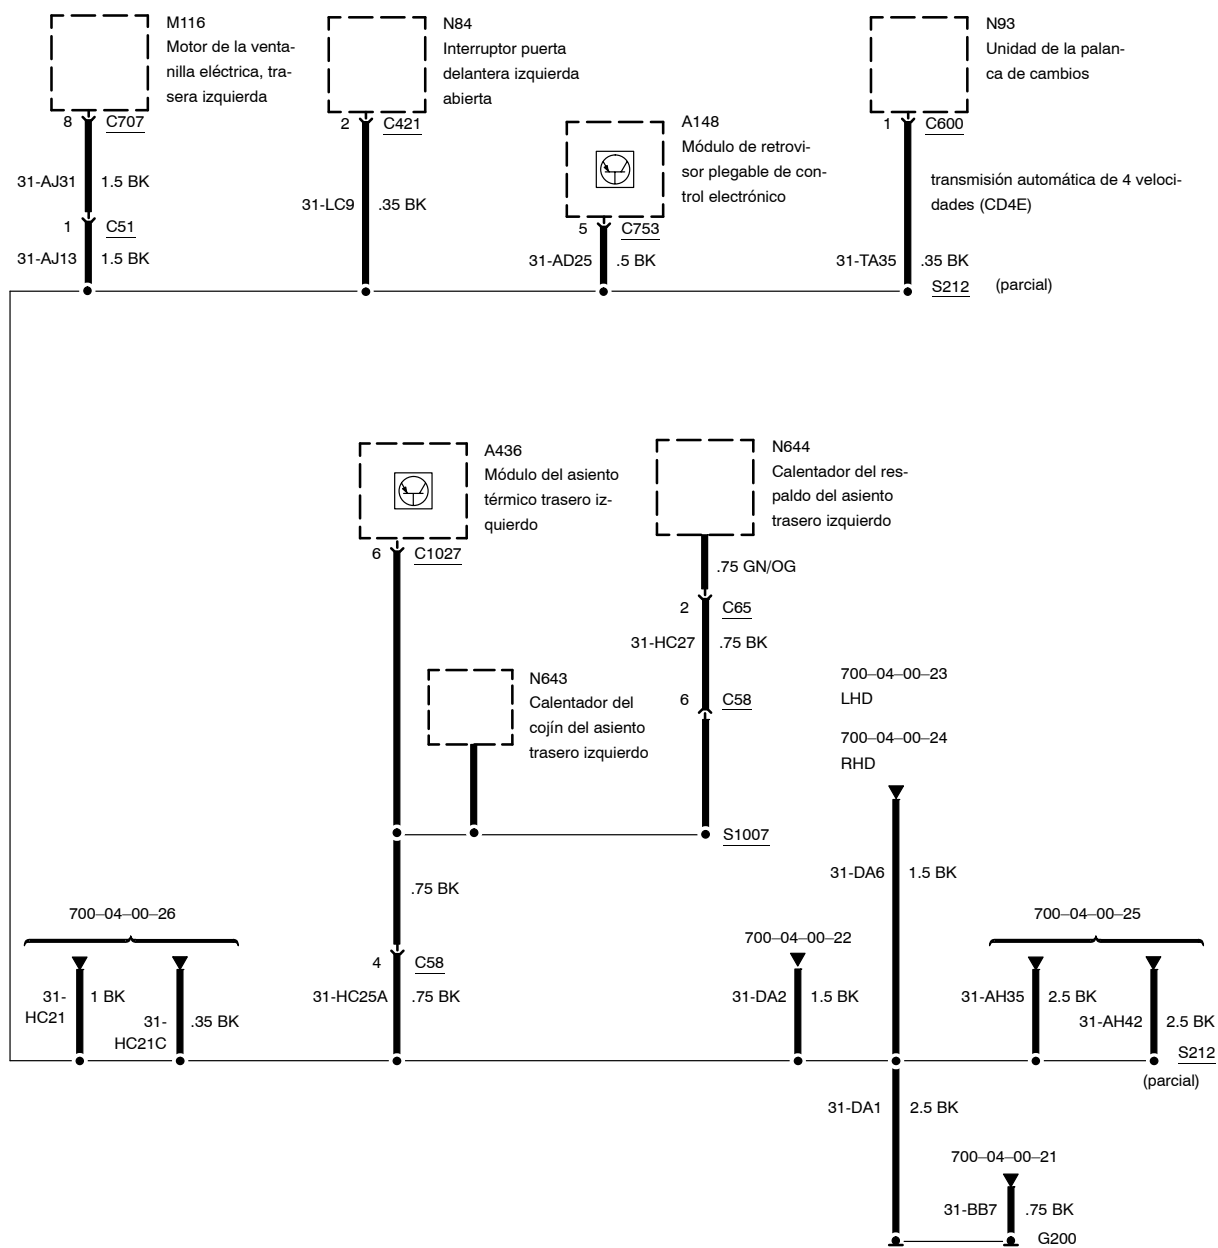


G201, con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil, antes de 04/2004_____

-30

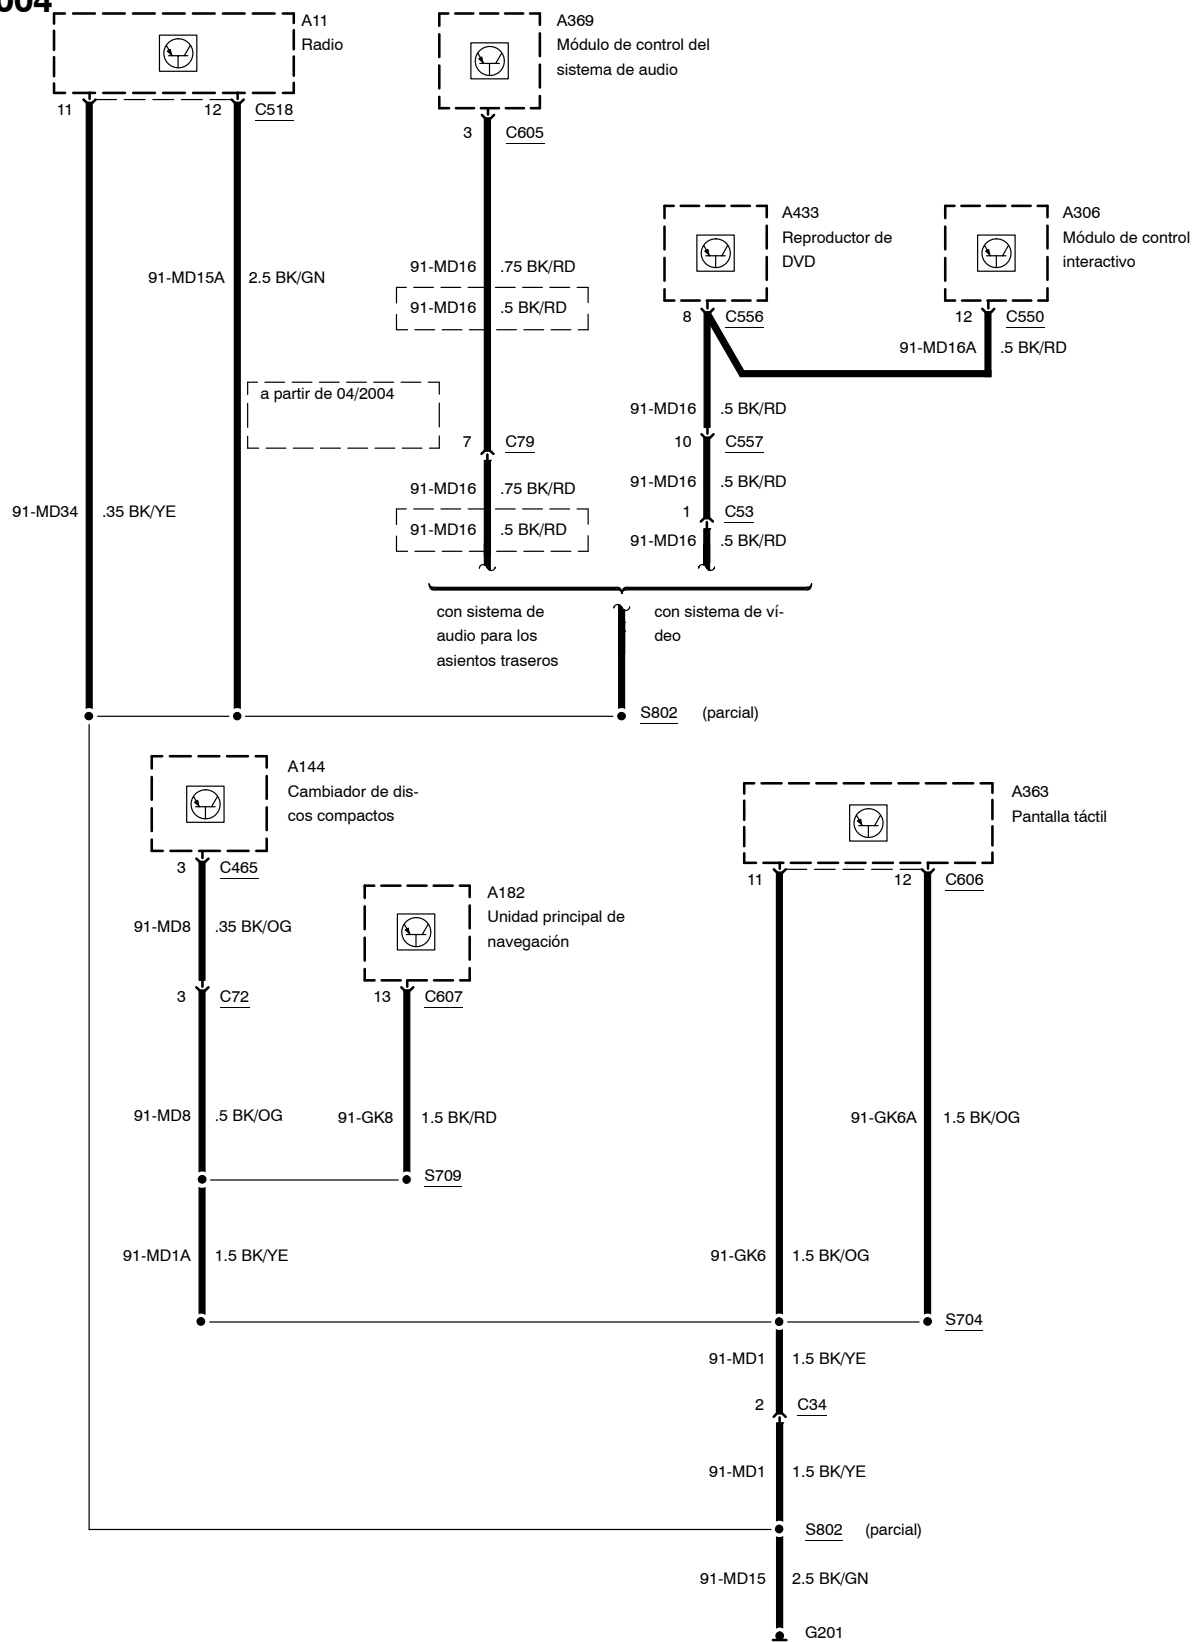


G202

-31

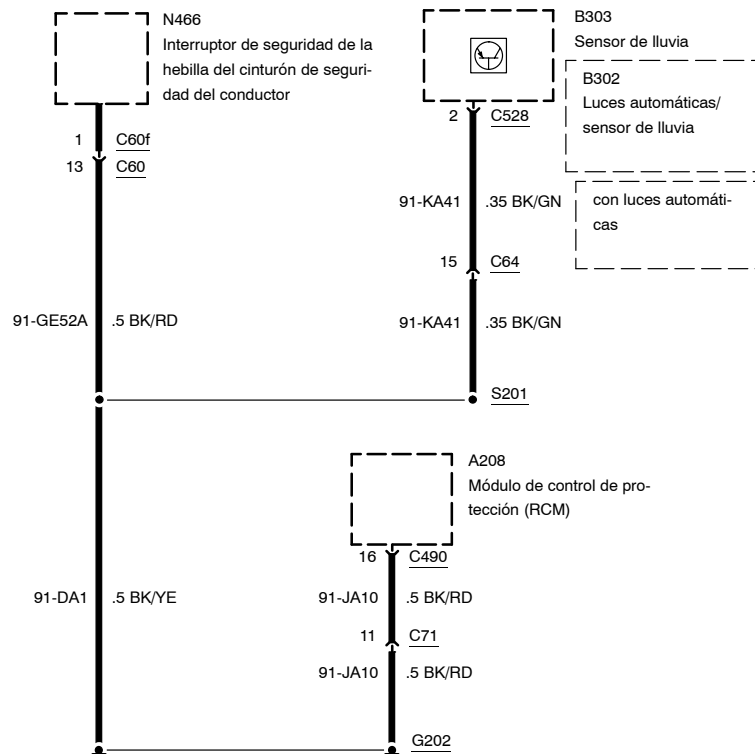


G203

-32

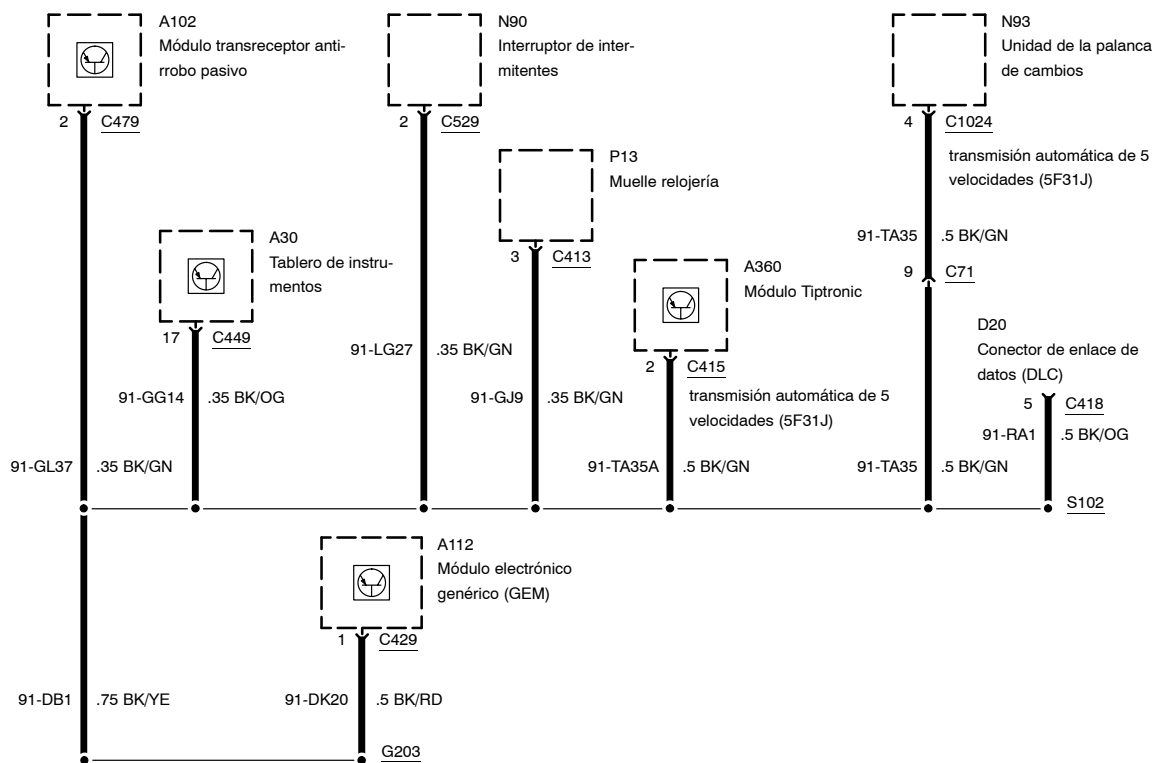


G204, antes de 04/2004

-33

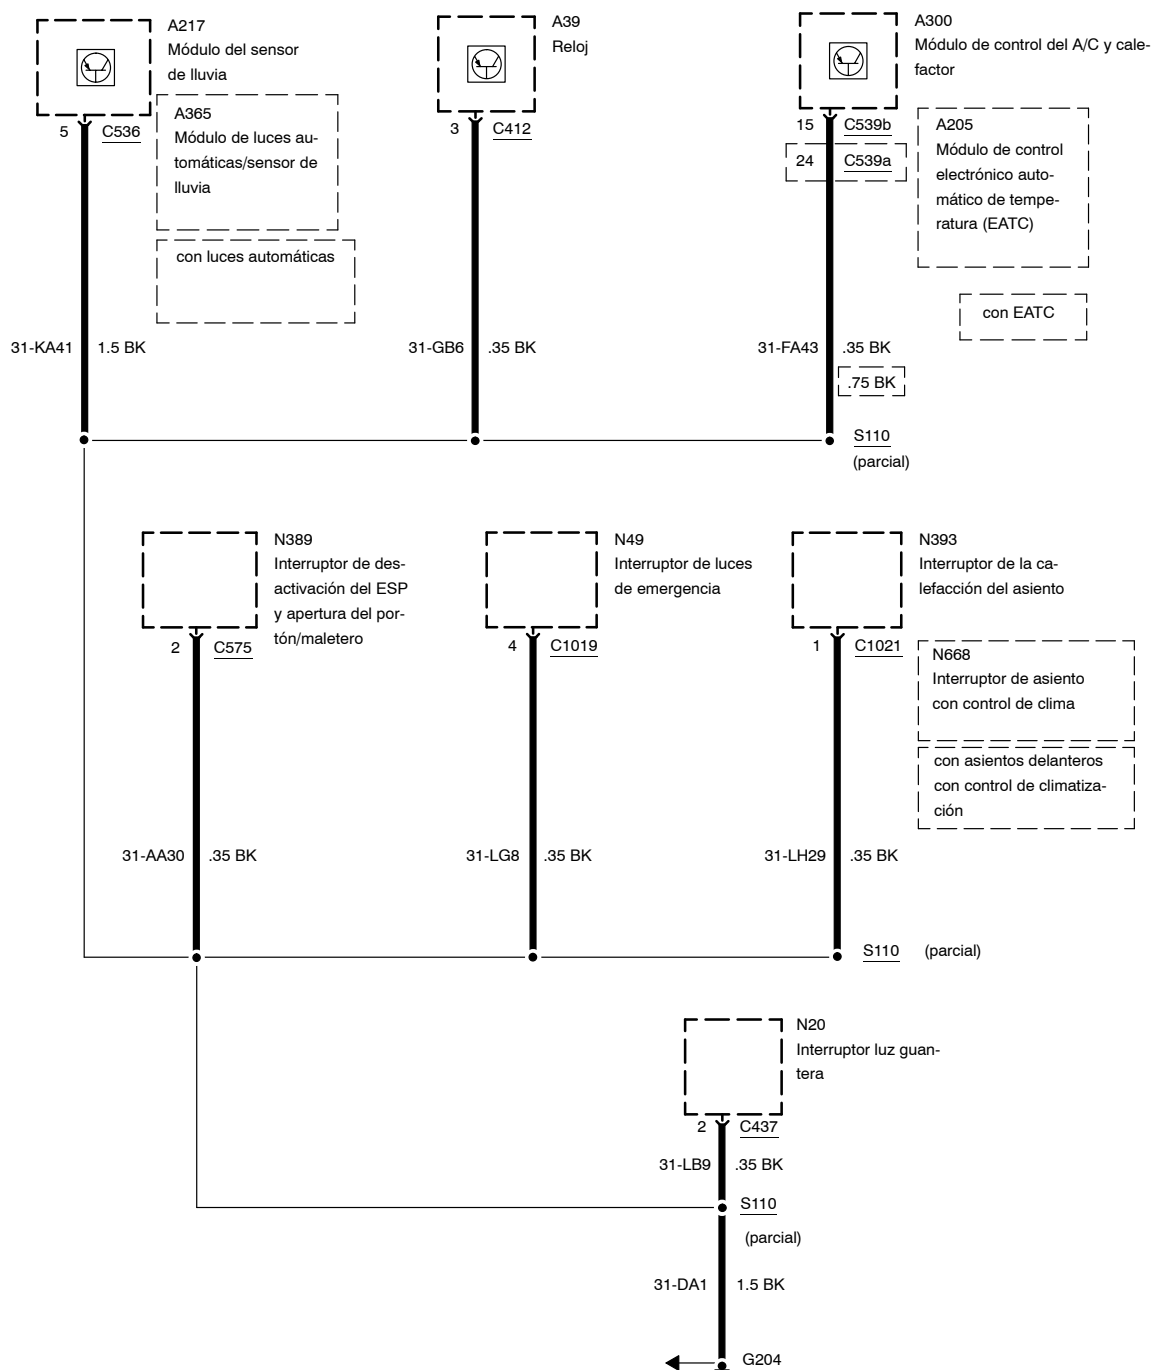


G204, a partir de 04/2004

-34

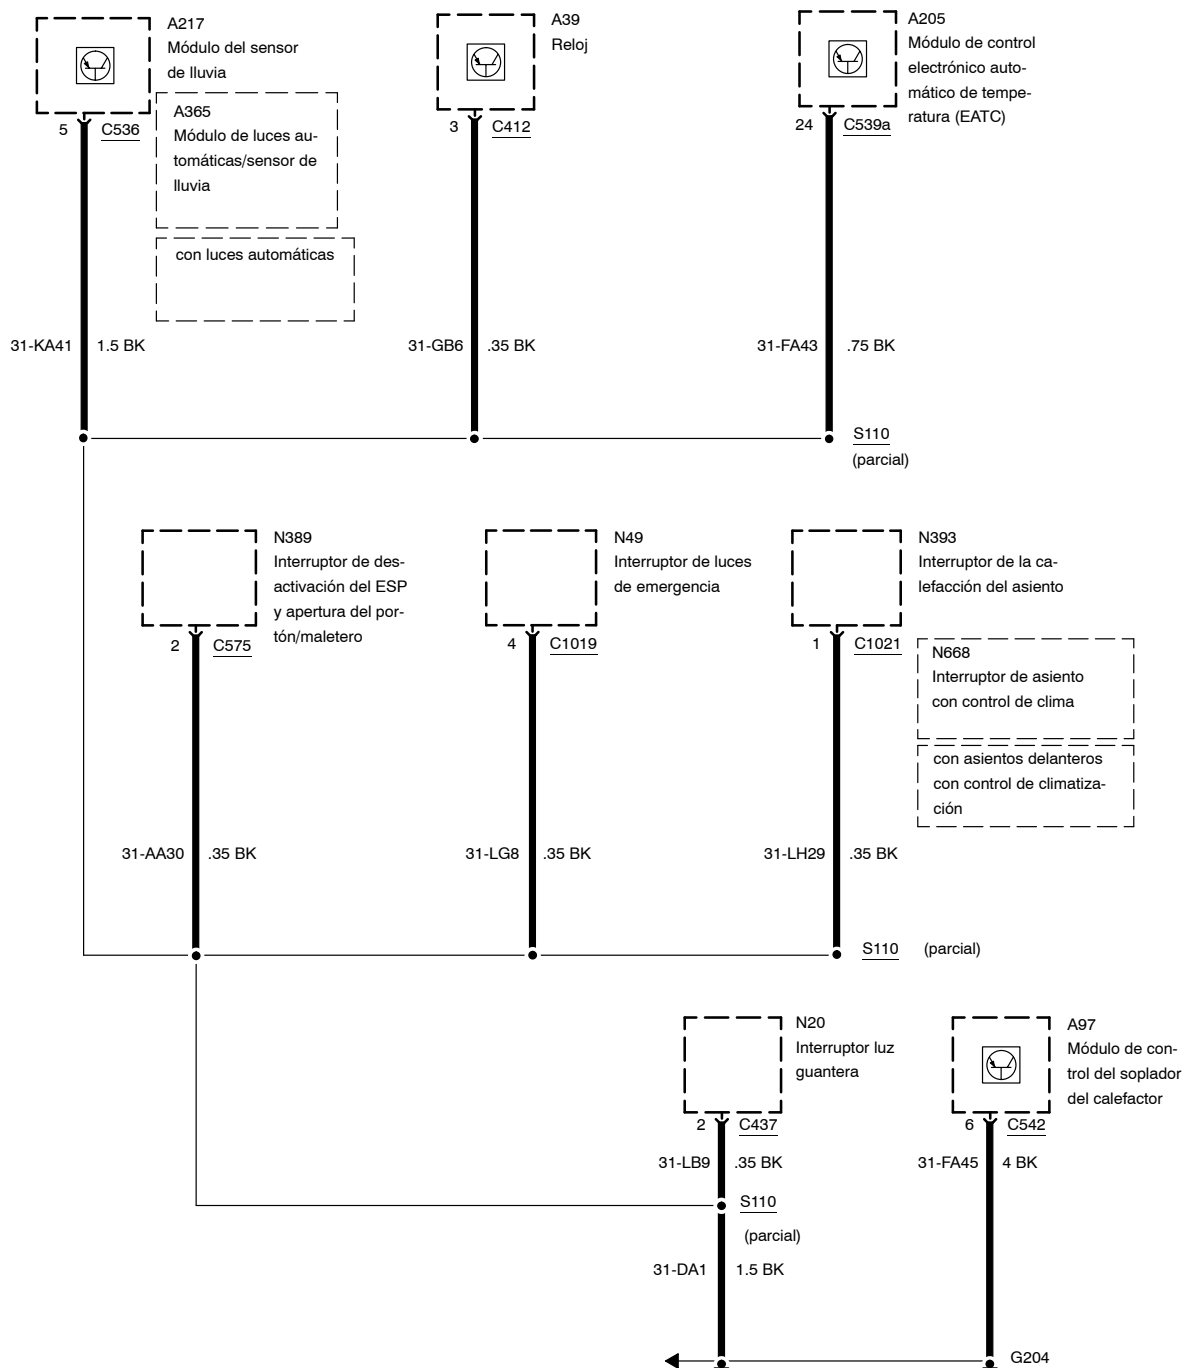


G204, antes de 04/2004

-35

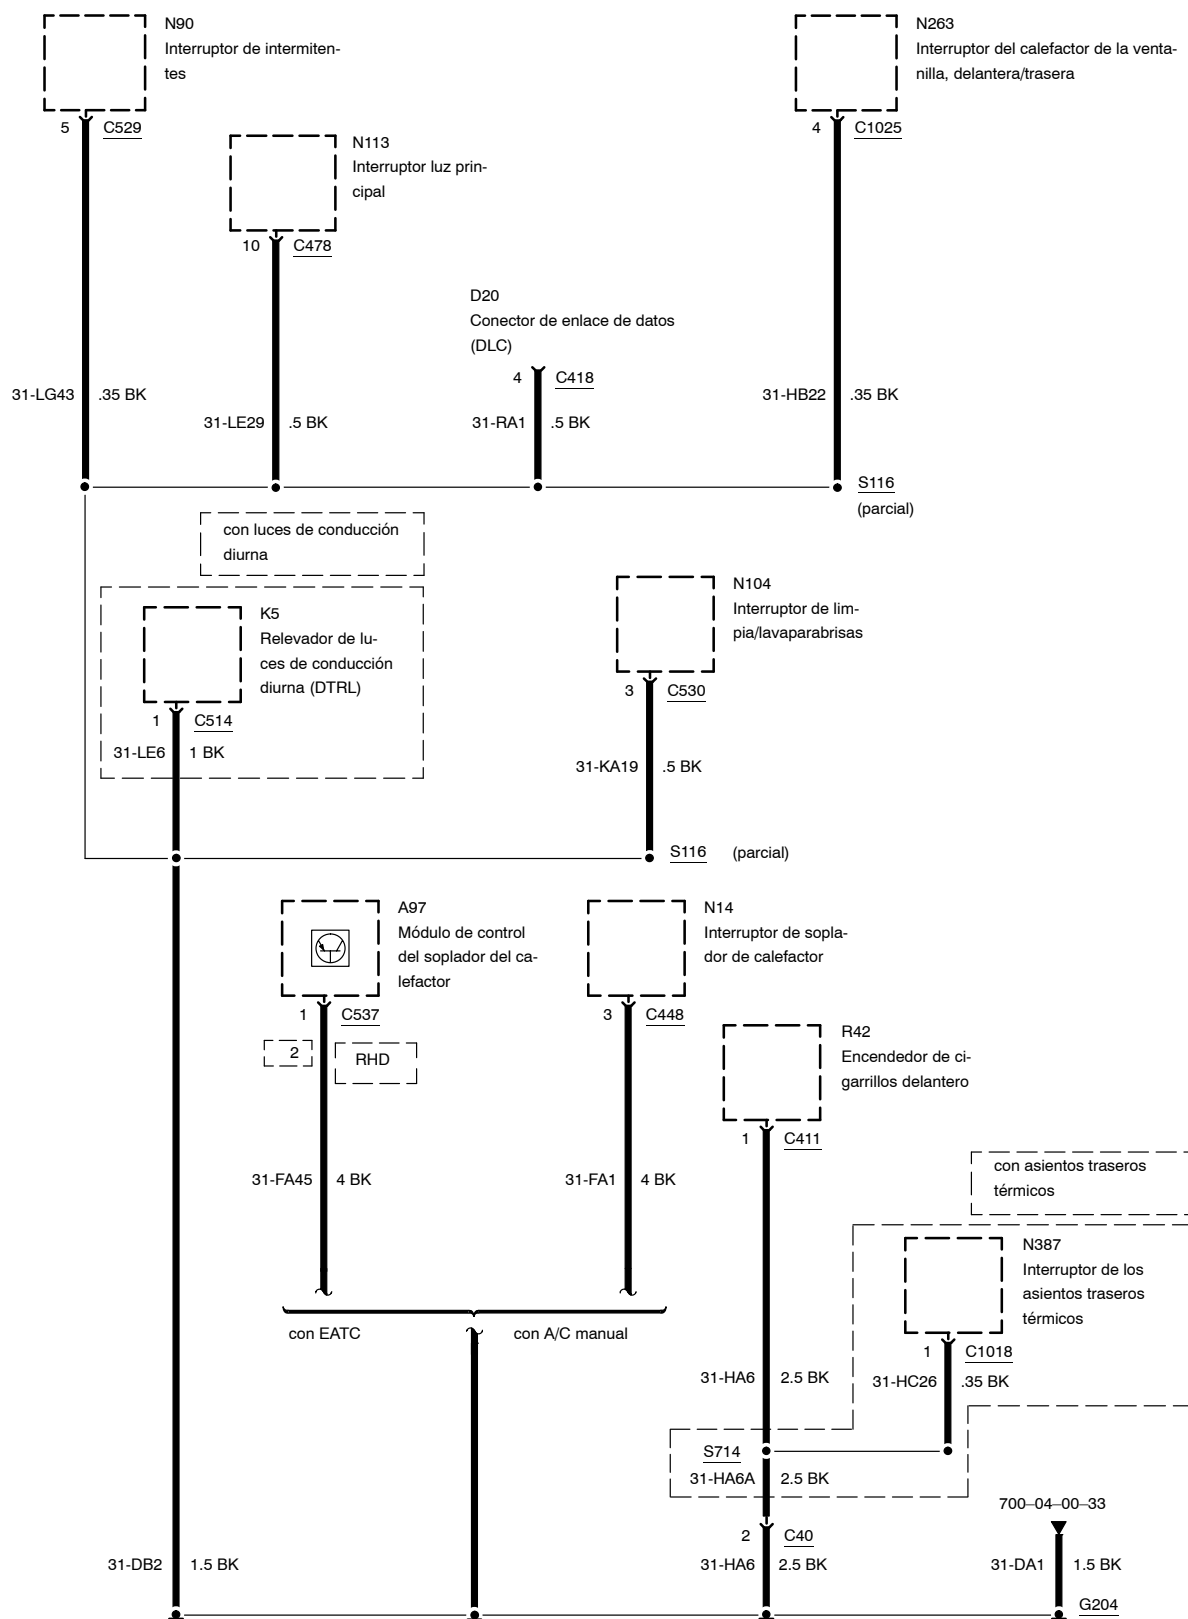


G204, a partir de 04/2004

-36

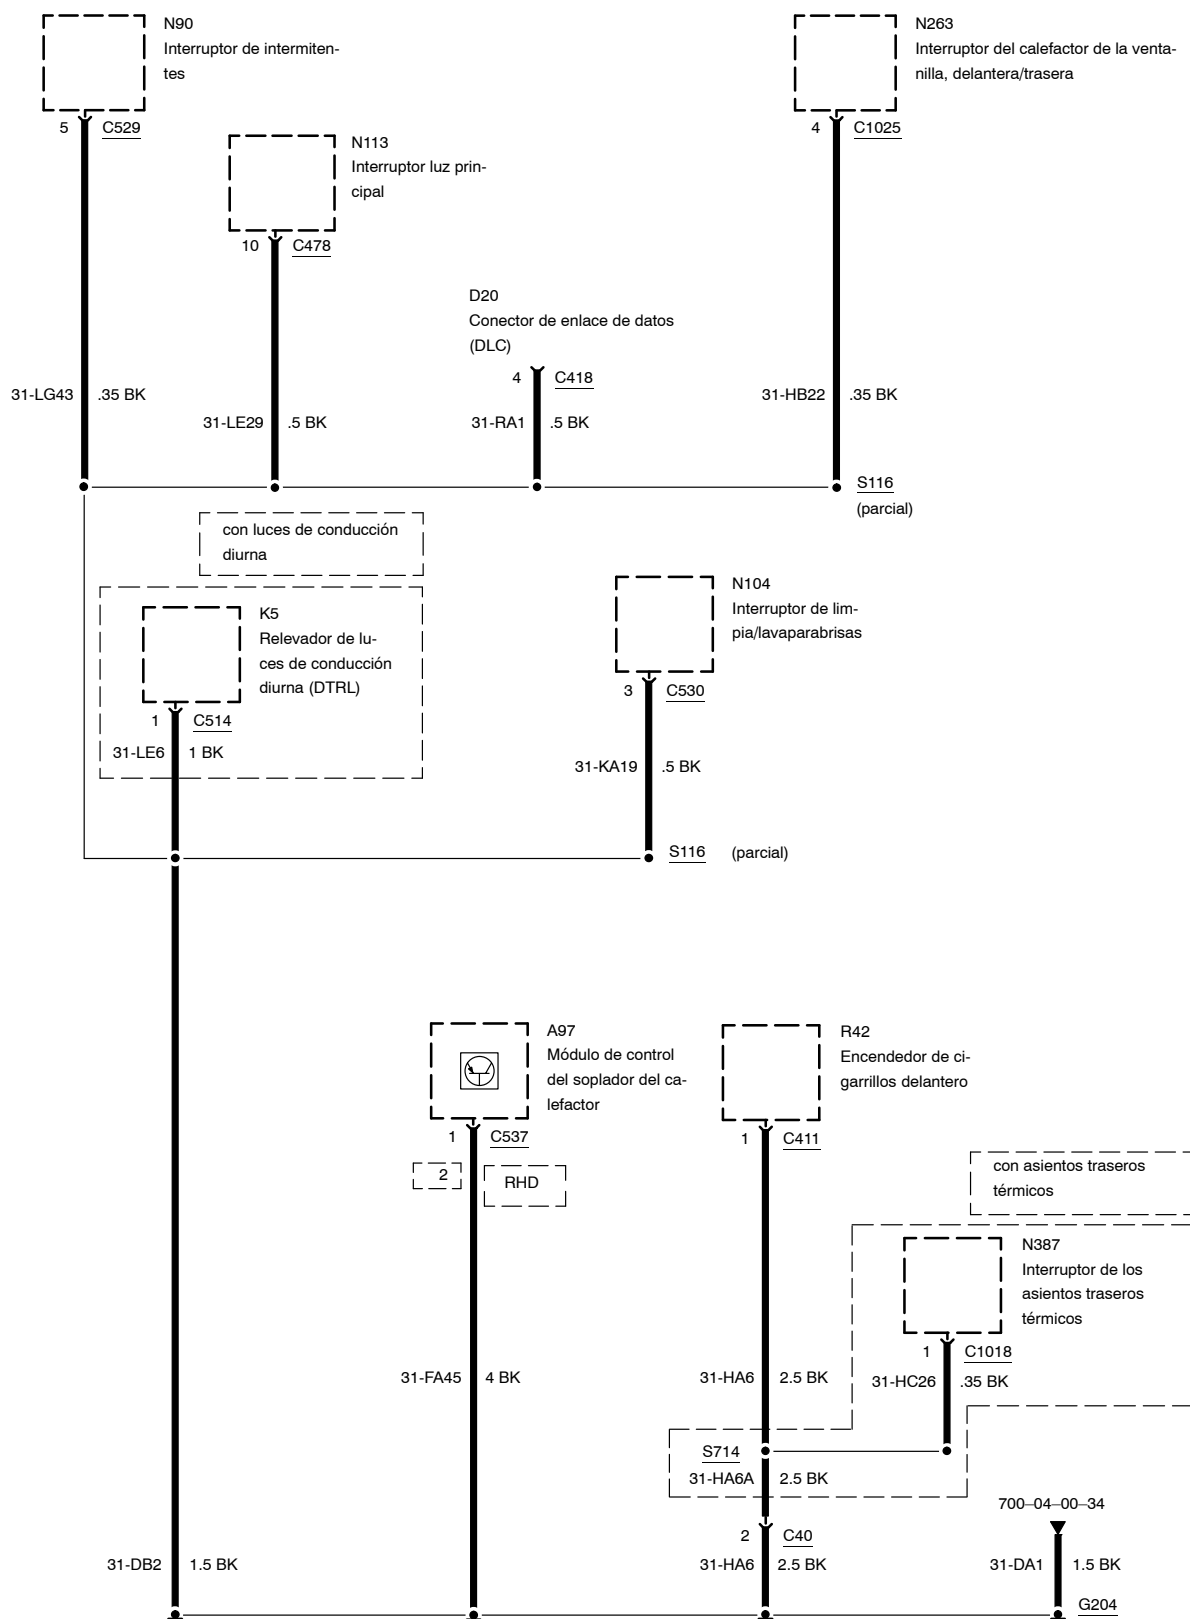


G205, LHD

-37

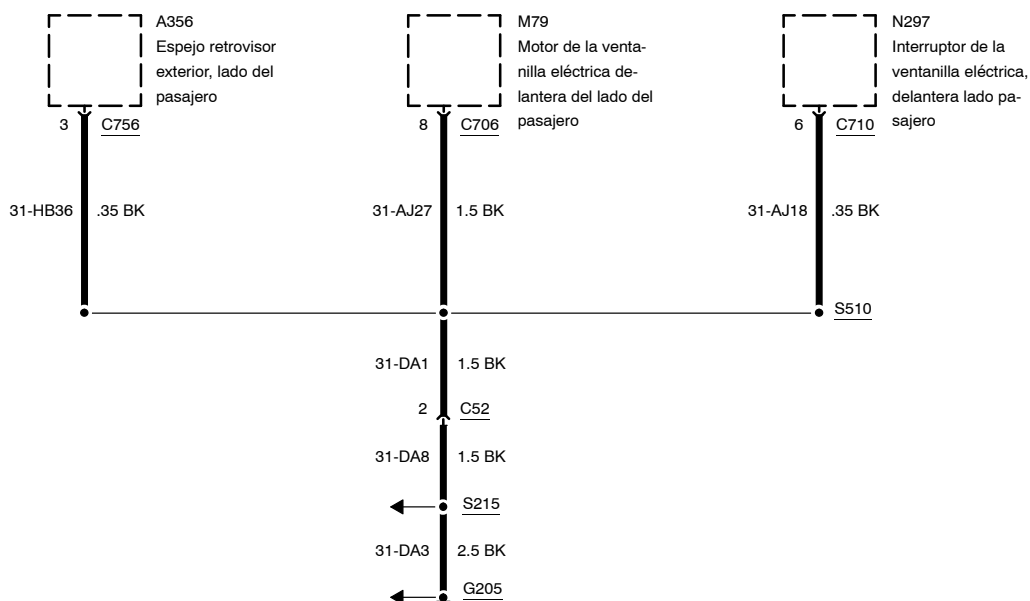


G205, RHD

-38

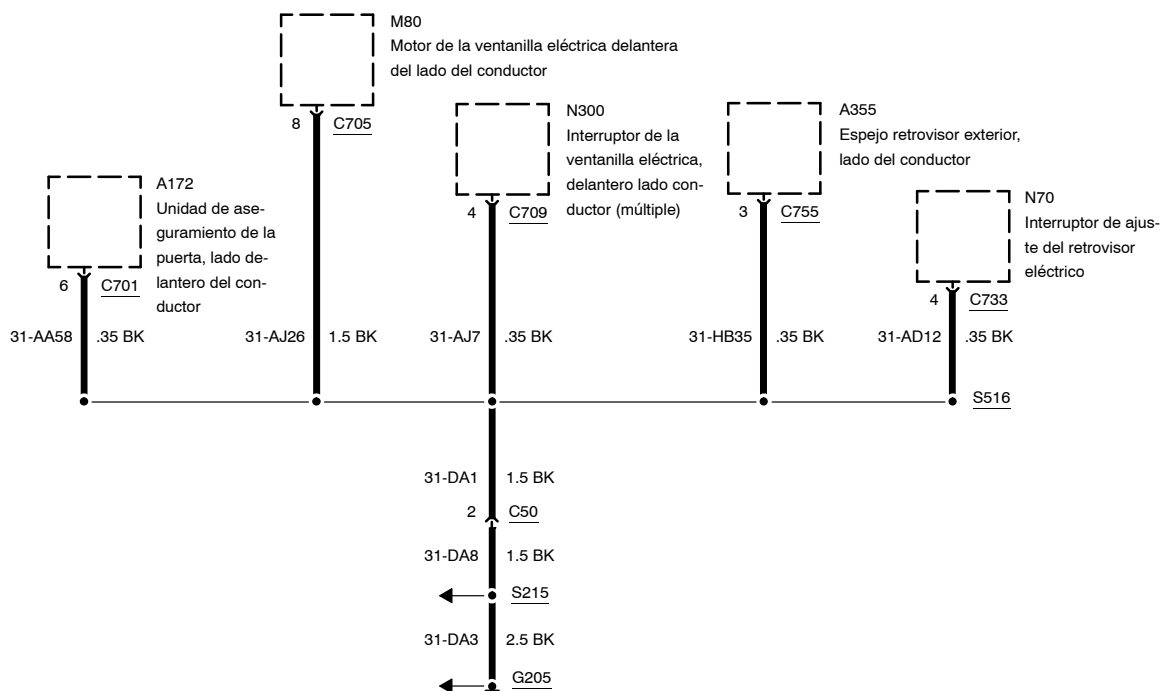


G205

-39

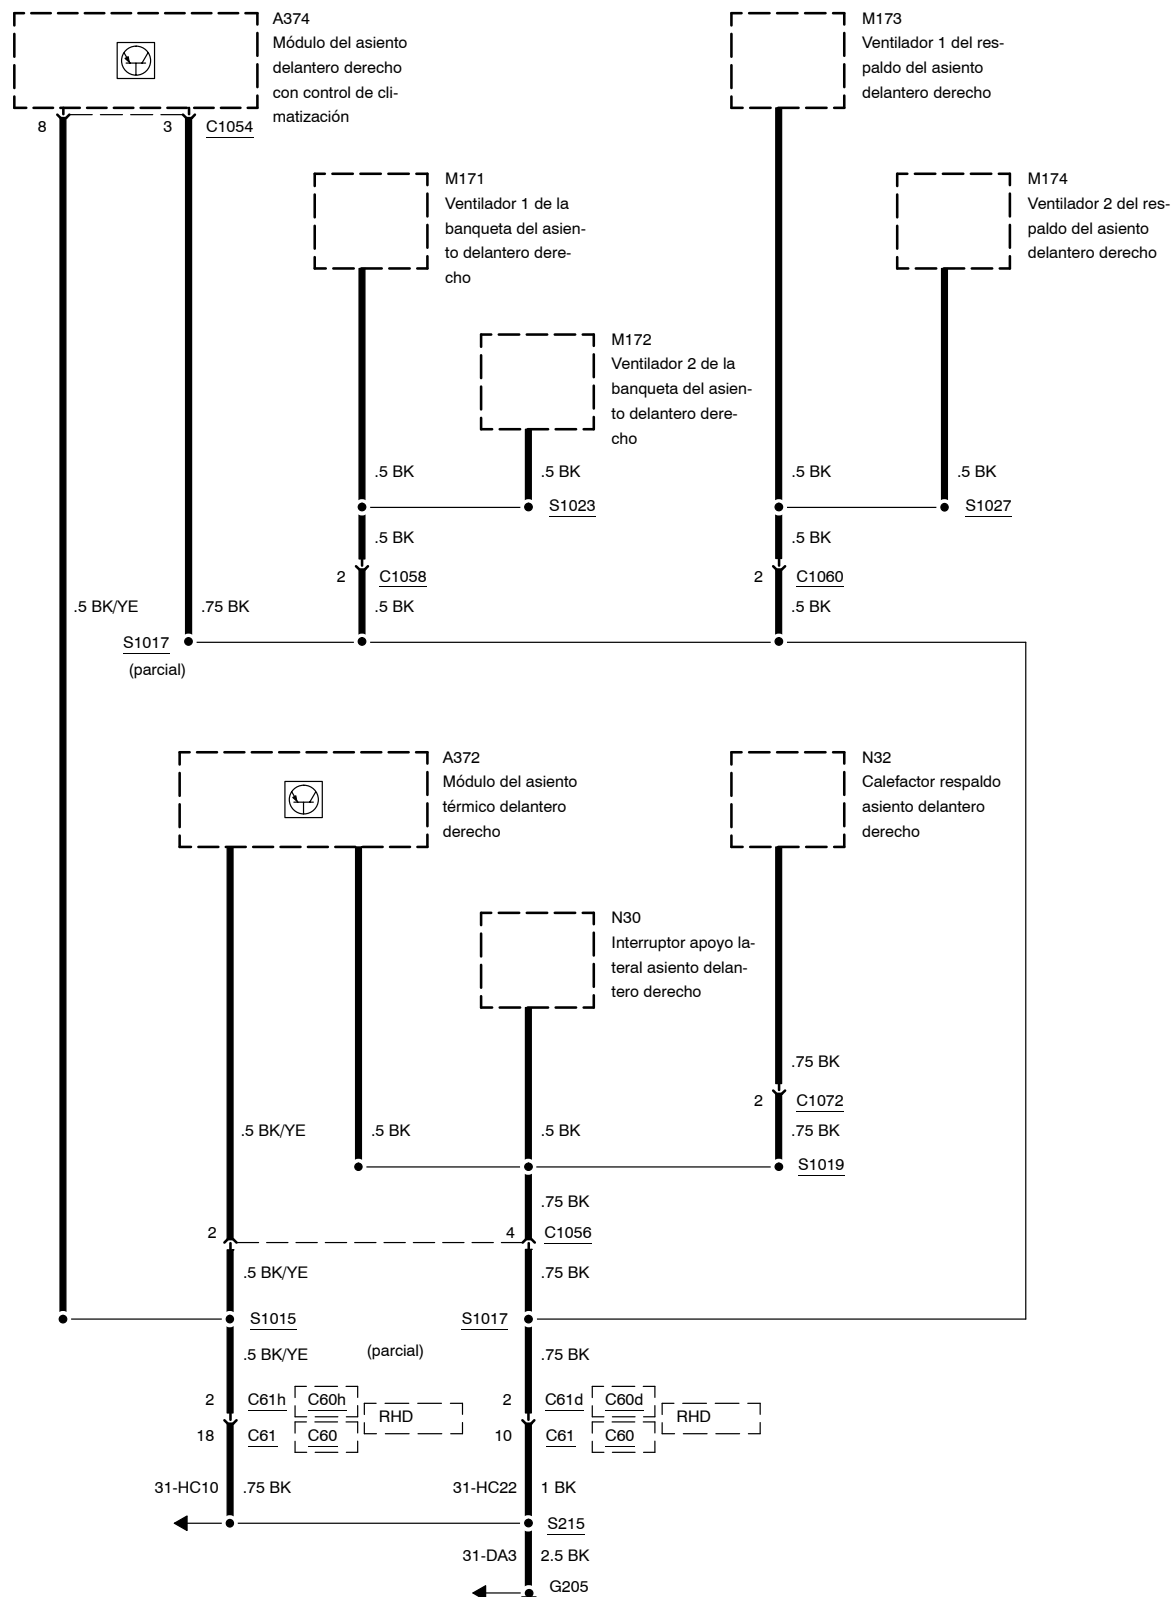


G205

-40

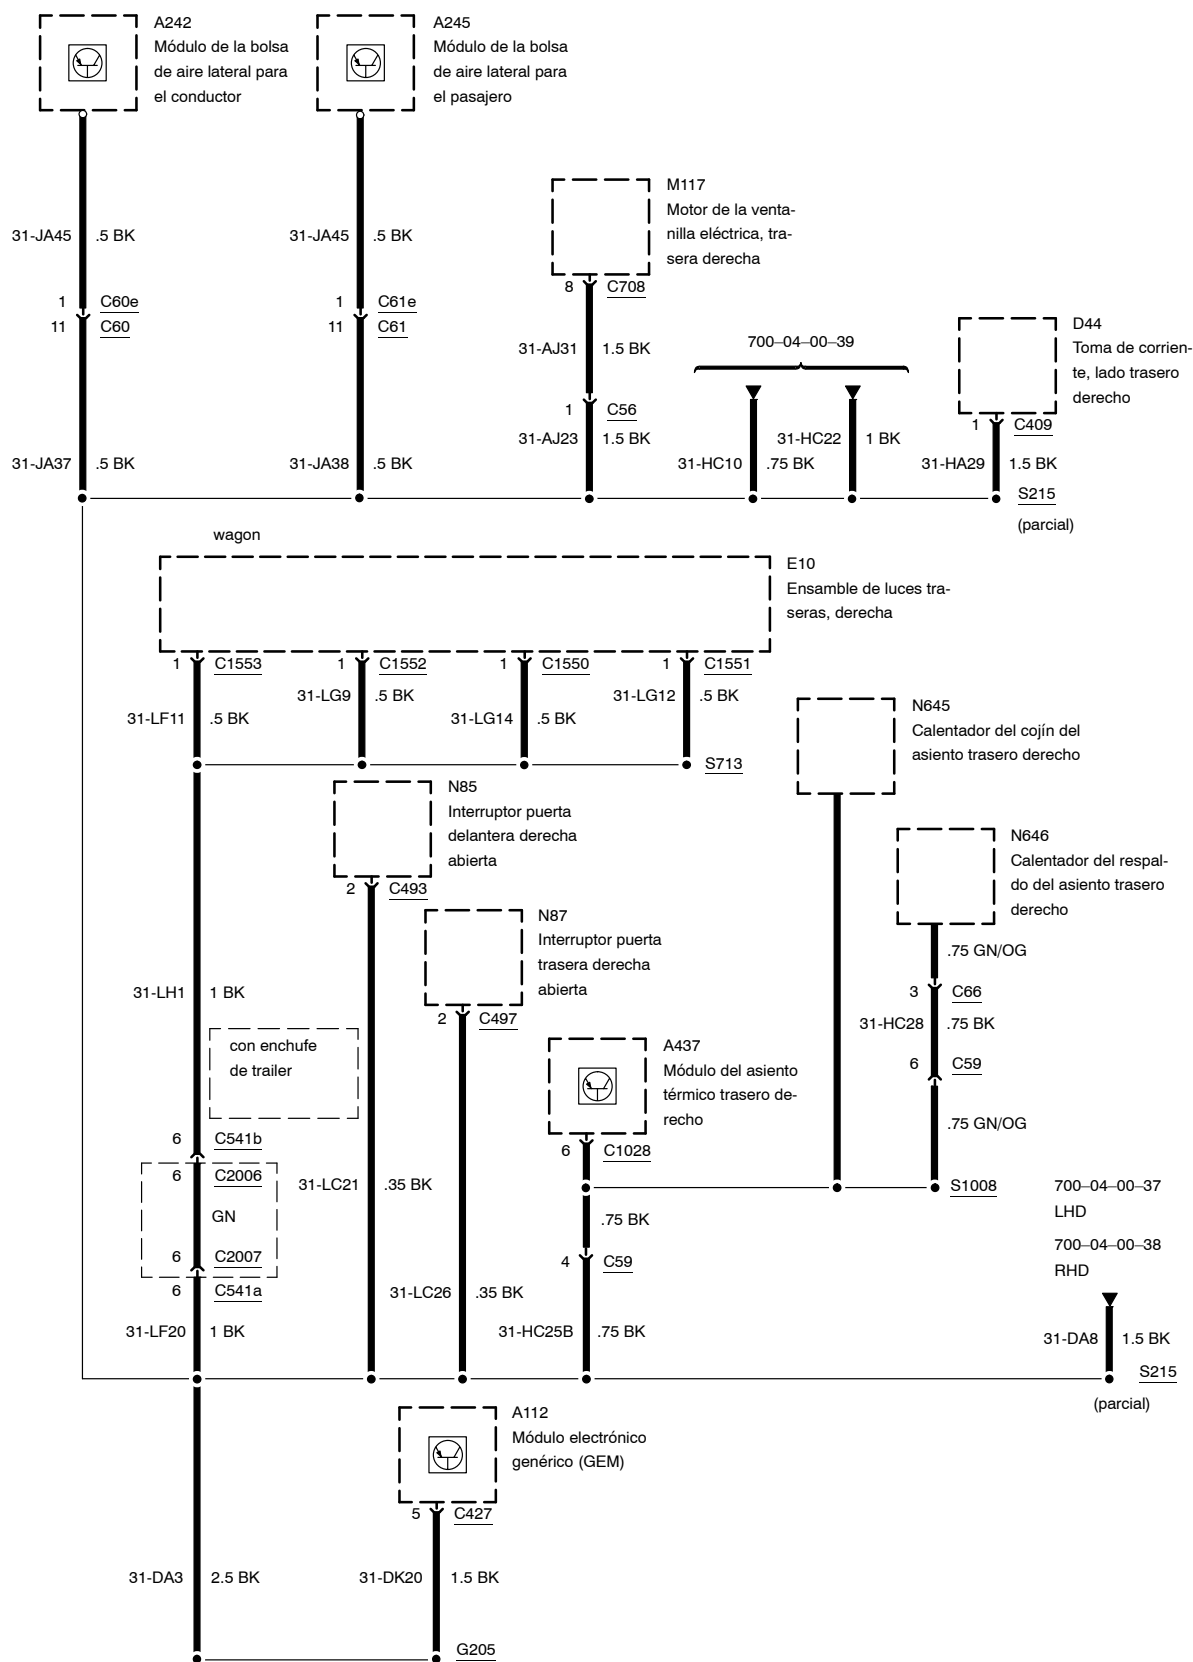


G300, Modelo de 4 puertas

-41

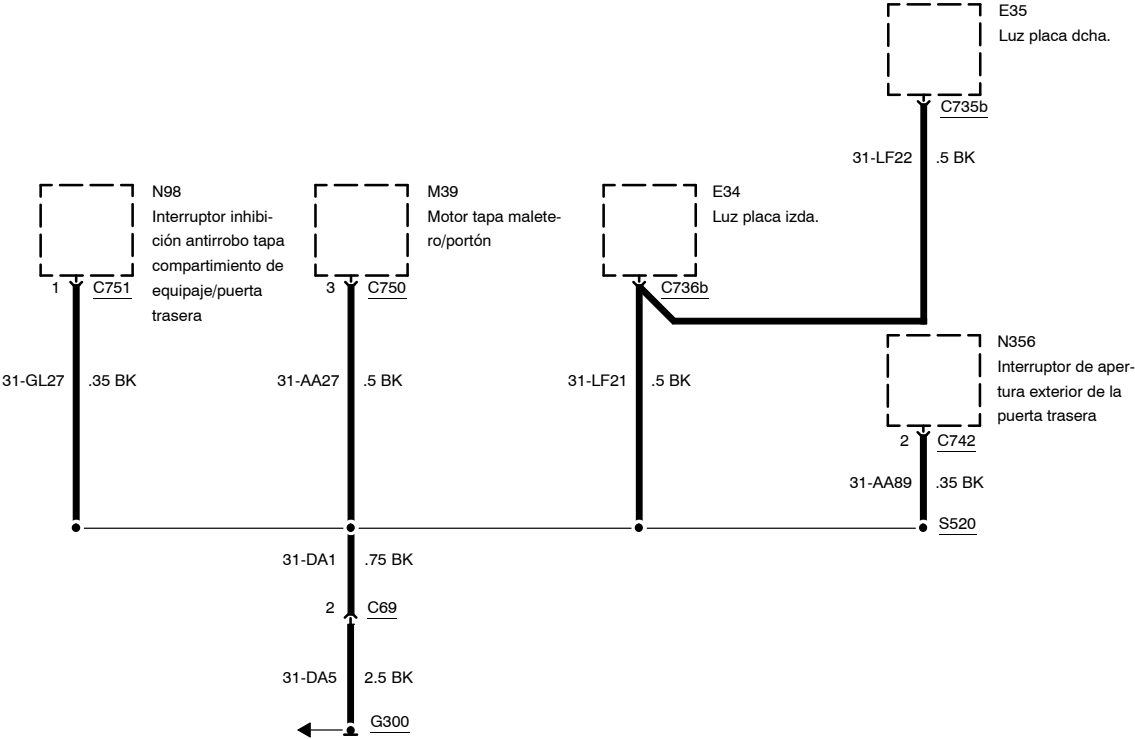


G300, Modelo de 5 puertas/wagon

-42

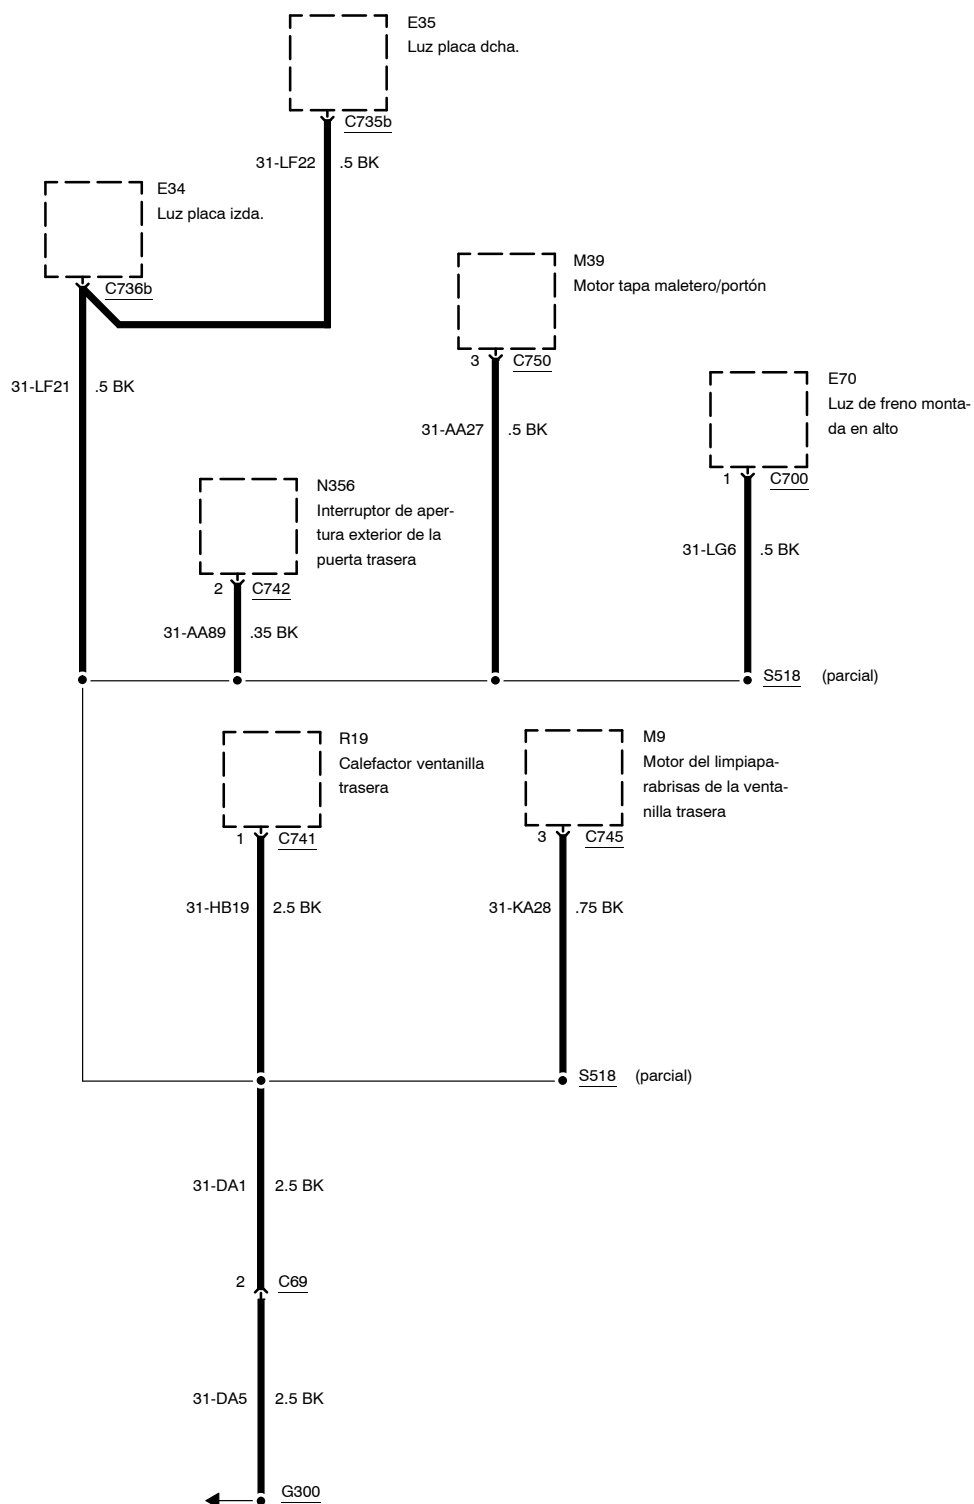


G300, sin enchufe para trailer, Modelos de 4/5 puertas

-43

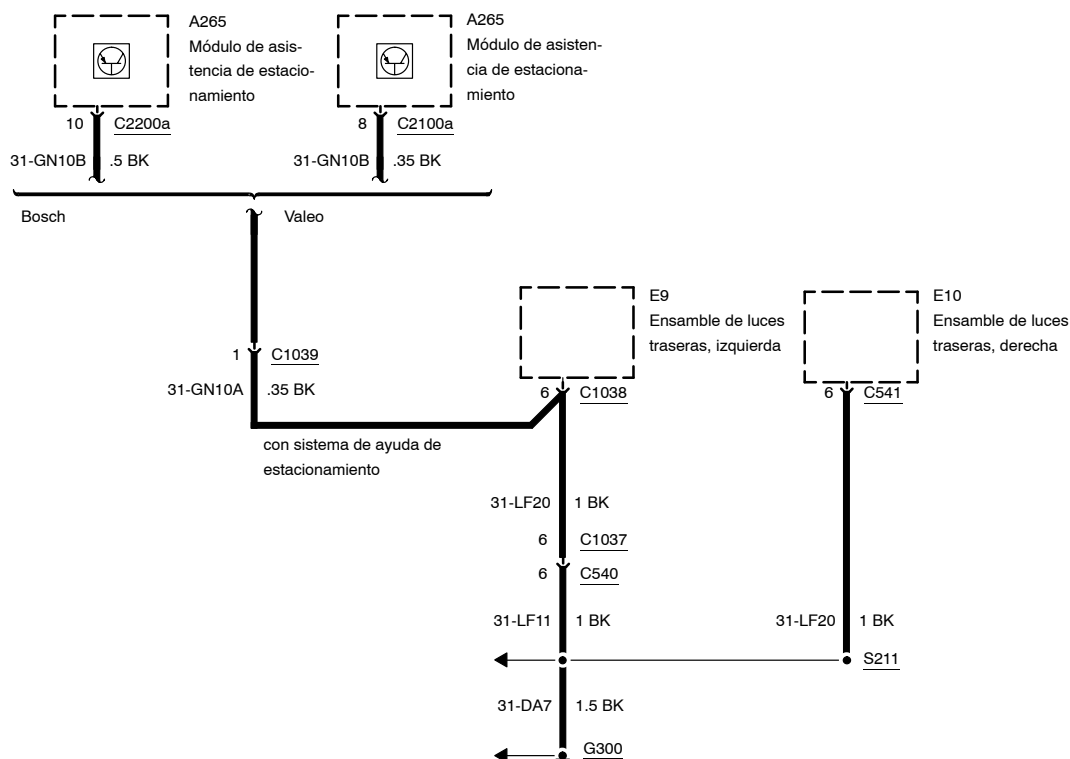


G300, con enchufe de trailer, Modelos de 4/5 puertas, antes de 01/2004

-44

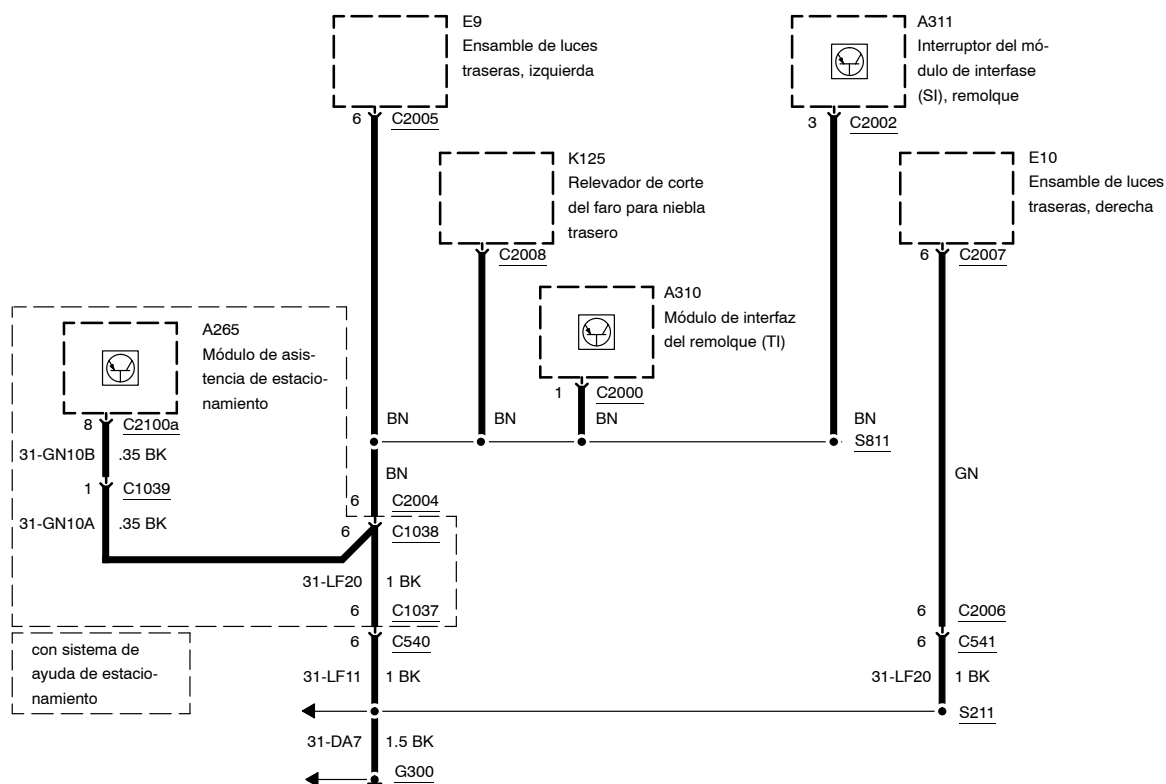


G300, con enchufe de trailer, Modelos de 4/5 puertas, a partir de 01/2004

-45

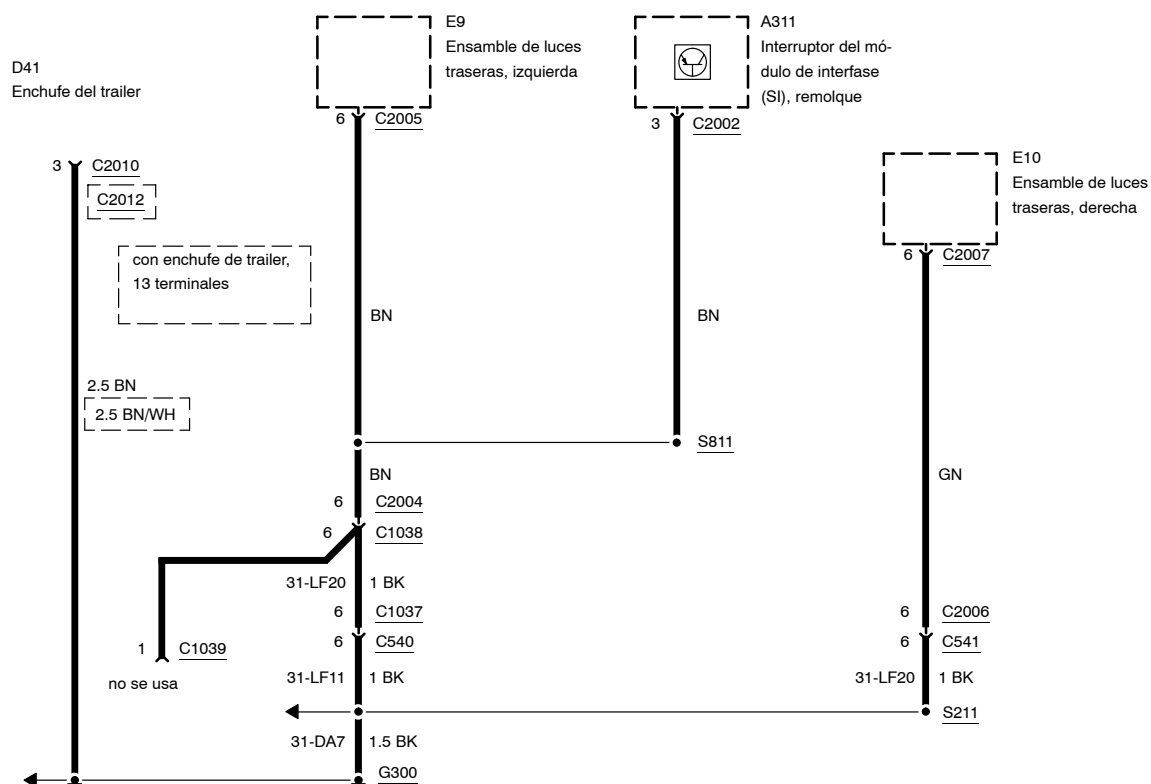


G300, sin enchufe para trailer, wagon

-46

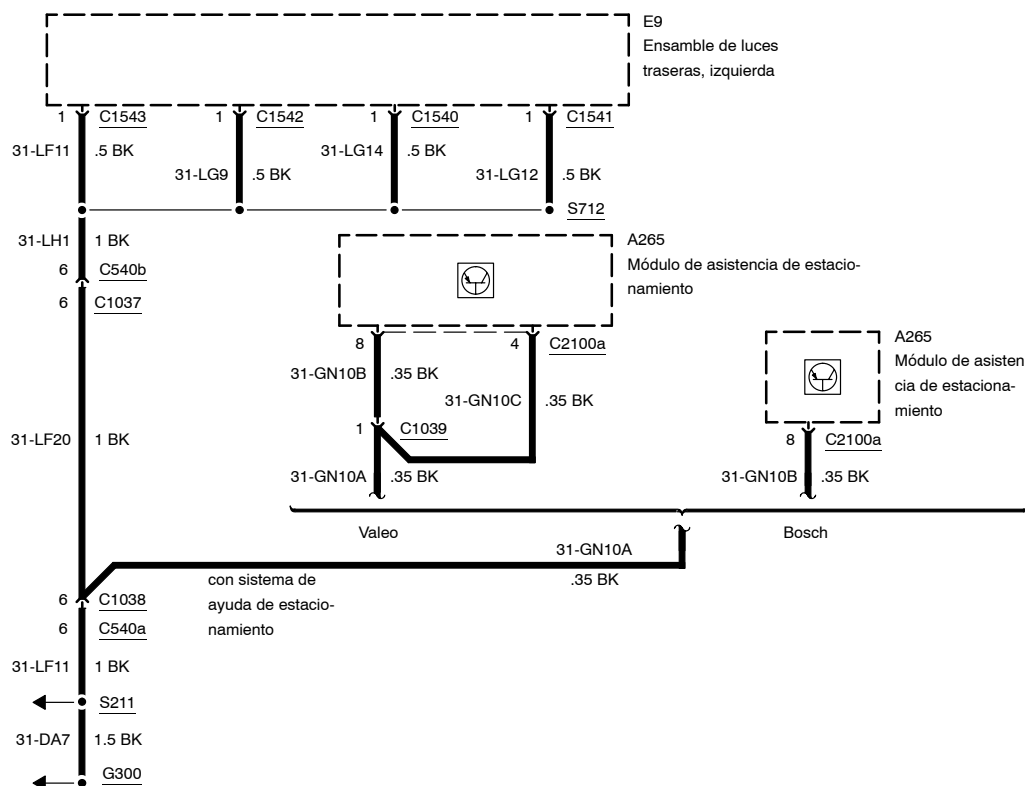


G300, con enchufe de trailer, wagon, antes de 01/2004

-47

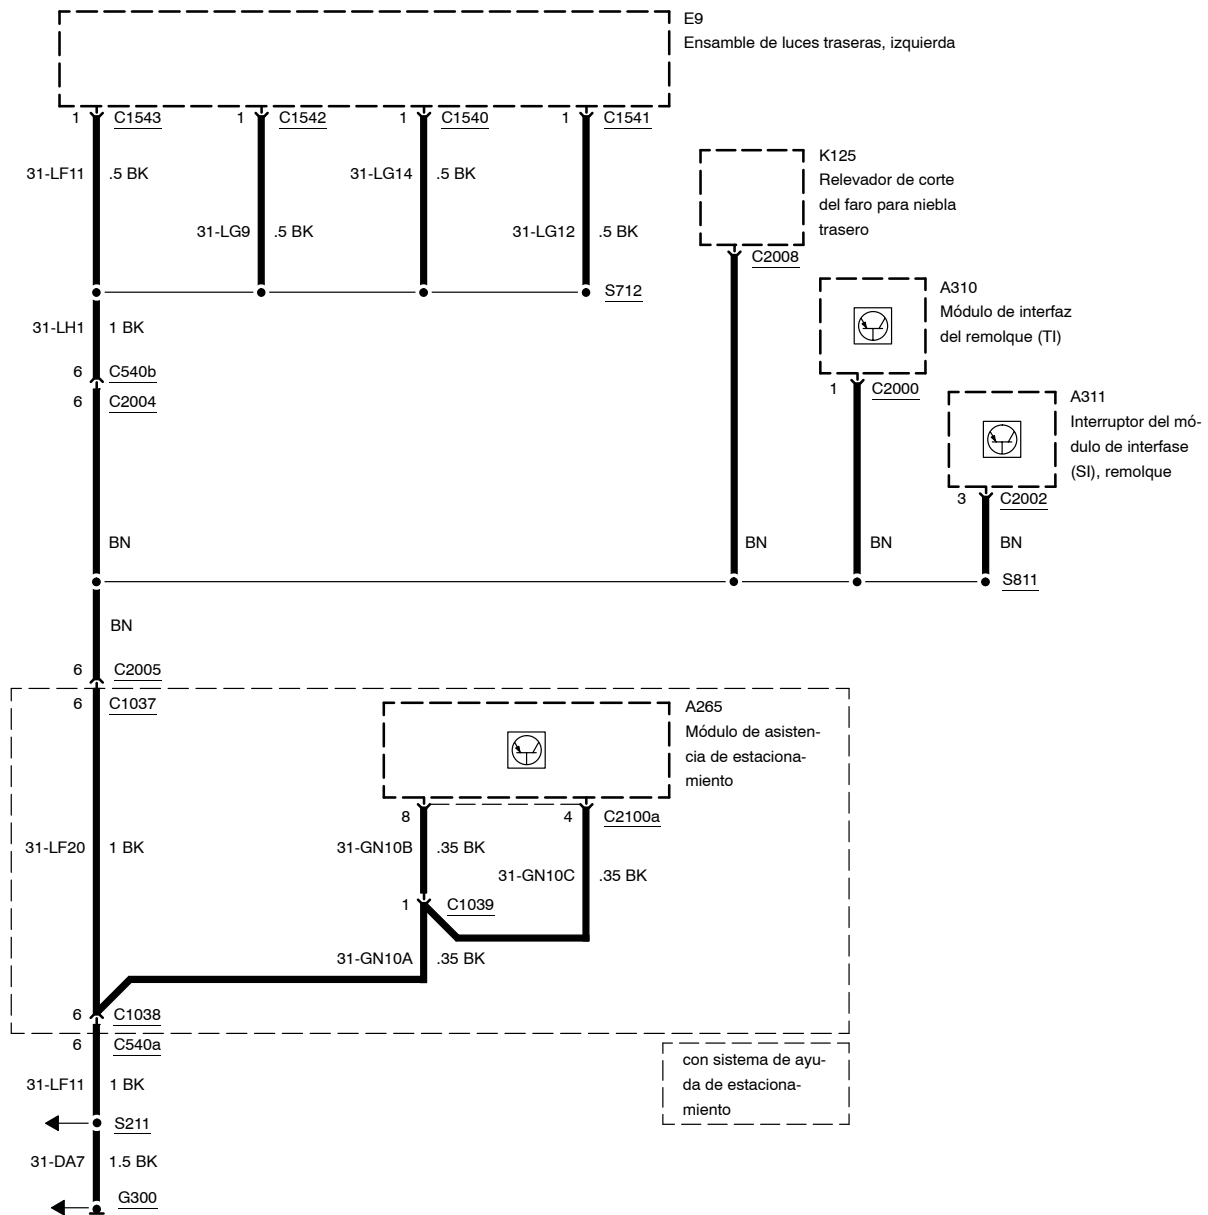


G300, con enchufe de trailer, wagon, a partir de 01/2004

-48

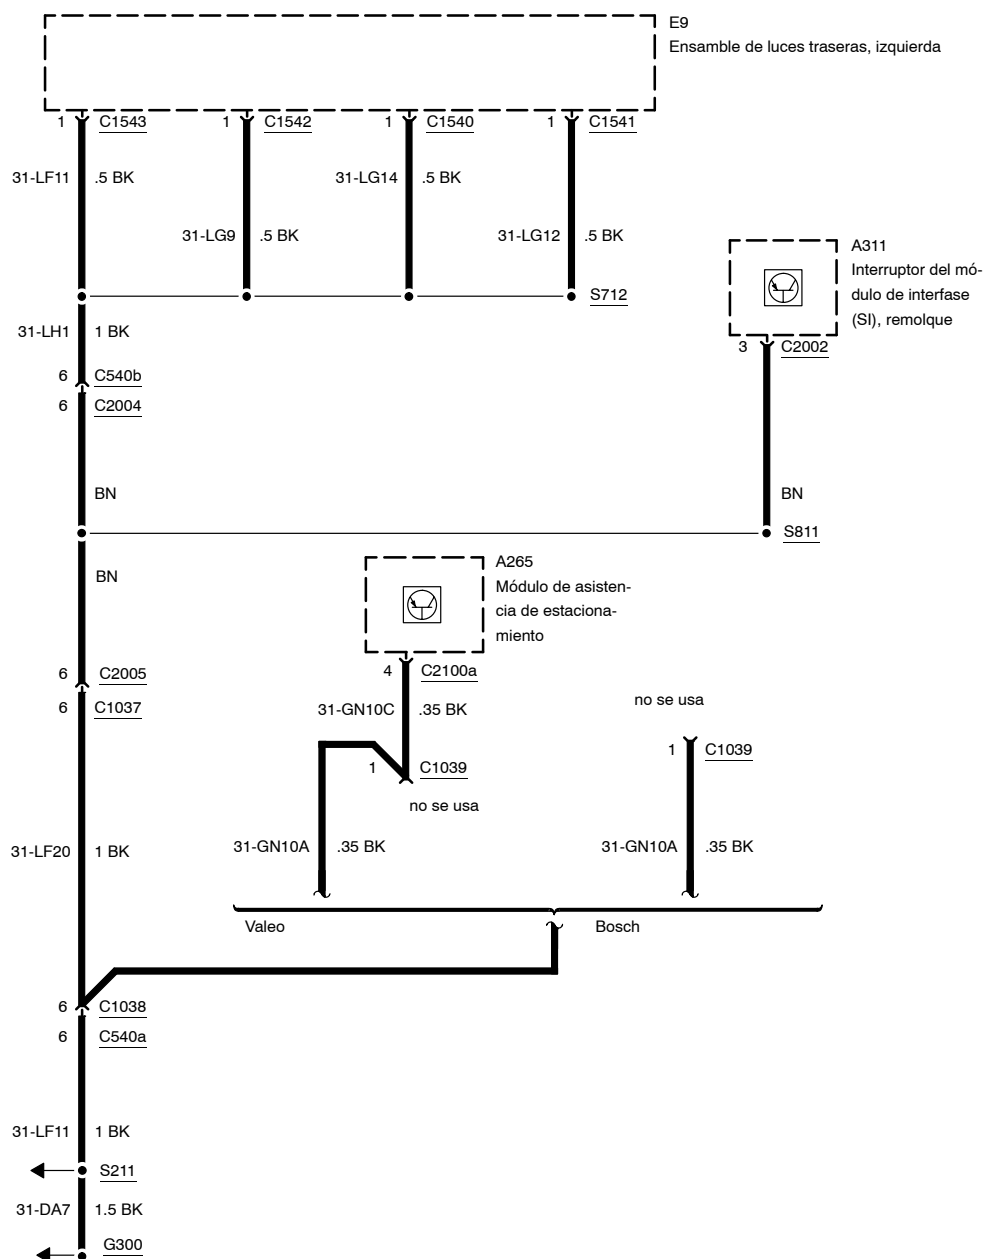


G300



-49

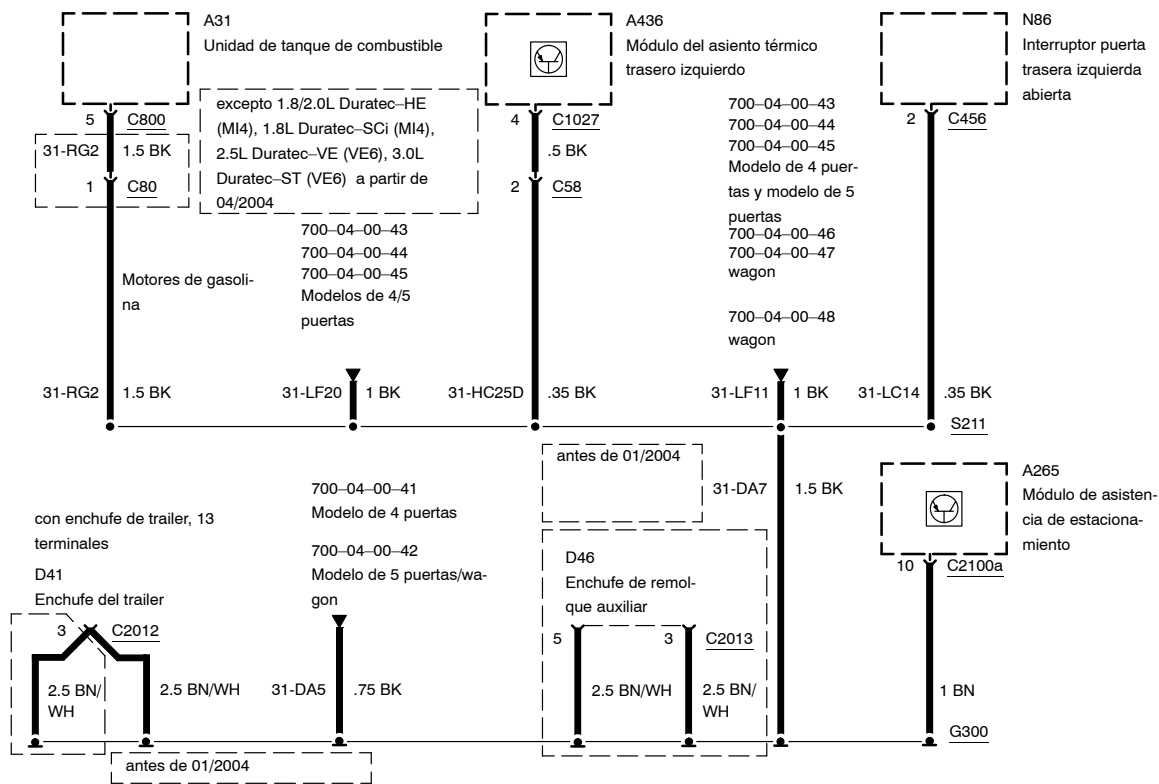

G301, Modelo de 4 puertas


-50

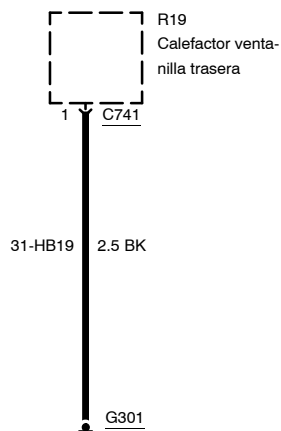

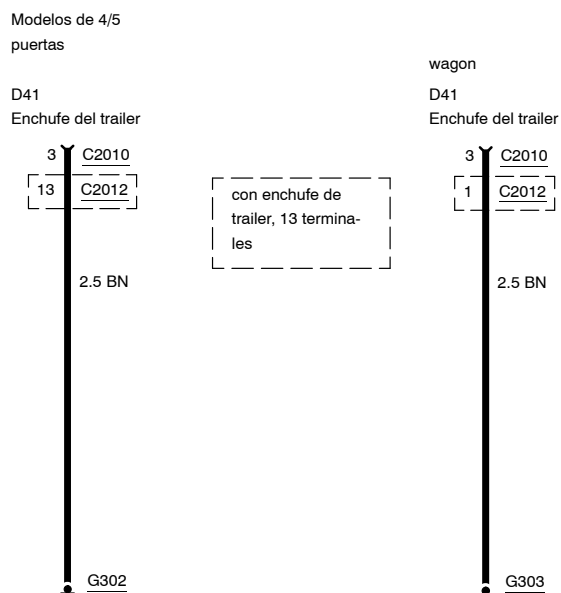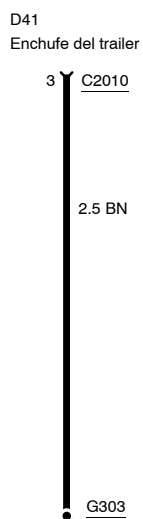G302, G303, antes de 01/2004**-51****G303, Wagon, con enchufe de trailer, 7 terminales, a partir de 01/2004****-52**


G304, con enchufe de trailer, 7 terminales, a partir de 01/2004

-53

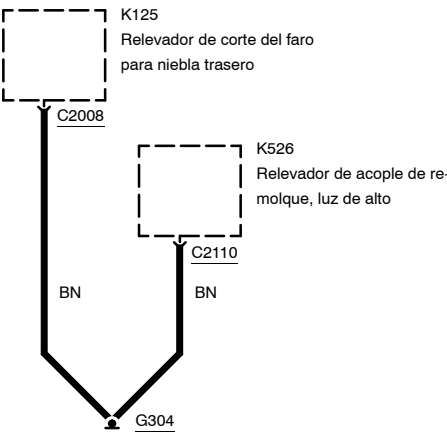

G304, con enchufe de trailer, 13 terminales, a partir de 01/2004

-54

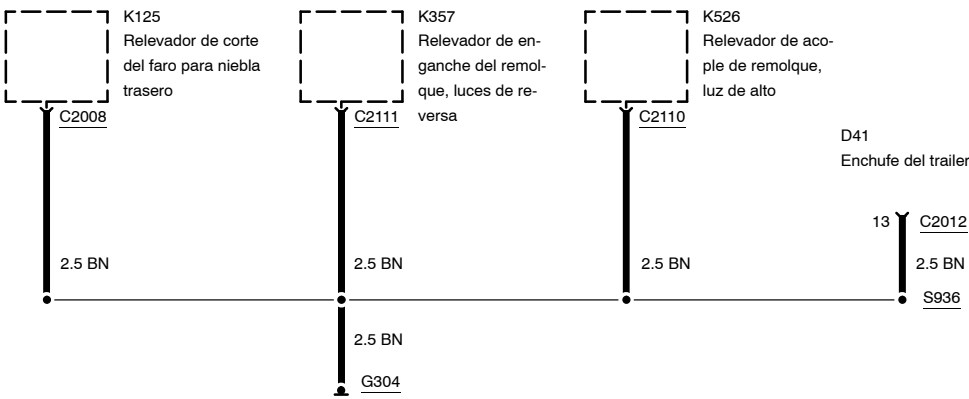

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A7	Módulo de control ABS	
	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	4 – D 2
A7	Módulo de control ABS	
	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero, 3.0L Duratec-ST (VE6)	4 – D 2
A7	Módulo de control ABS	
	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	6 – C 1
A7	Módulo de control ABS	
	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	81 – C 2
A11	Radio	
	coraza, consola central	23 – D 2
A11	Radio	
	coraza, consola central	25 – C 2
A26	Unidad techo solar	
	techo, delantero, centro	21 – E 5
A27	Módulo control velocidad	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	4 – A 1
A30	Tablero de instrumentos	
	coraza, lado del conductor	23 – E 4
A30	Tablero de instrumentos	
	coraza, lado del conductor	25 – C 5
A31	Unidad de tanque de combustible	
	bajos del vehículo, en el tanque de combustible	53 – B 4
A39	Reloj	
	coraza, centro	23 – E 5
A39	Reloj	
	coraza, centro	25 – E 5
A40	Unidad hardware de transmisión	
	transmisión	61 – E 3
A40	Unidad hardware de transmisión	
	transmisión	
A42	Módulo de bolsa de aire del conductor	
	en volante dirección	37 – F 2
A43	Módulo de bolsa de aire del pasajero	
	coraza, en la guantera	23 – C 5
A43	Módulo de bolsa de aire del pasajero	
	coraza, en la guantera	25 – E 4
A74	Unidad bomba diesel	
	motor	70 – A 4
A74	Unidad bomba diesel	
	motor	
A97	Módulo de control del soplador del calefactor	
	motor	
A102	Módulo transreceptor antirrobo pasivo	
	en columna dirección	37 – D 3
A112	Módulo electrónico genérico (GEM)	
	Pilar A derecho	17 – B 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A141	Conjunto de control consola central	
A144	Cambiador de discos compactos en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
A144	Cambiador de discos compactos en espacio carga, lado izquierdo	
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) en la mampara del motor, lado derecho	3 – D 1
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) en la mampara del motor, lado derecho	5 – D 5
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) en la mampara del motor, lado derecho	
A148	Módulo de retrovisor plegable de control electrónico Pilar A izquierdo, centro	16 – B 3
A149	Módulo de control de conductos del múltiple de admisión motor	63 – A 5
A149	Módulo de control de conductos del múltiple de admisión motor	65 – B 5
A151	Antena techo	22 – D 5
A153	Antena GPS techo	22 – E 4
A157	Unidad de control de audio/navegación coraza, consola central	23 – D 2
A157	Unidad de control de audio/navegación coraza, consola central	25 – C 2
A158	Antena de control remoto Pilar A izquierdo	
A164	Micrófono consola central	
A172	Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor en la parte inferior de la puerta delantera izquierda	38 – E 3
A173	Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero en la puerta del pasajero	38 – E 2
A176	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP) compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	4 – D 2
A176	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP) compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	6 – C 1
A177	Módulo del teléfono móvil debajo de la coraza	
A178	Unidad manual del teléfono celular debajo de la coraza	
A182	Unidad principal de navegación en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
A182	Unidad principal de navegación en espacio carga, lado izquierdo	

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A196	Resonador alimentado por batería en la mampara del motor, centro	4 – C 5
A205	Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) detrás de la coraza, centro	27 – D 4
A208	Módulo de control de protección (RCM) consola central	40 – C 4
A217	Módulo del sensor de lluvia detrás de la coraza	40 – C 4
A222	Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático techo, delantero, centro	21 – C 1
A225	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor asiento del conductor	41 – B 1
A225	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor asiento del conductor	43 – E 2
A226	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero asiento del pasajero	42 – E 1
A226	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero asiento del pasajero	44 – B 1
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor asiento del conductor	41 – D 3
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor asiento del conductor	43 – C 3
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero asiento del pasajero	42 – B 2
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero asiento del pasajero	44 – D 3
A260	Antena, triplex en la puerta de cola, superior, centro	
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 4 puertas	47 – B 5
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 5 puertas	49 – C 5
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, wagon	51 – D 2
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 4 puertas	51 – D 2
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, wagon	
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 4 puertas	
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 5 puertas	
A275	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda en puerta trasera izquierda	39 – E 3
A276	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha en puerta trasera derecha	39 – E 3

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
A291	Micrófono del teléfono celular coraza, lado del conductor	
A300	Módulo de control del A/C y calefactor detrás de la coraza, centro	27 – D 4
A306	Módulo de control interactivo bajo asiento del pasajero	
A307	Pantalla de video, lado izquierdo asiento delantero izquierdo	
A308	Pantalla de video, lado derecho asiento delantero derecho	
A310	Módulo de interfaz del remolque (TI) en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
A310	Módulo de interfaz del remolque (TI) en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
A311	Interruptor del módulo de interfase (SI), remolque en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
A311	Interruptor del módulo de interfase (SI), remolque en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
A313	Módulo de control de los inyectores (IDM) paso de rueda, lado izquierdo	75 – F 4
A318	Unidad de control de la transmisión (TCU) Pilar A izquierdo	16 – E 3
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor en Pilar C izquierdo, volante a la izquierda	47 – F 4
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor en Pilar C derecho, volante a la derecha	48 – A 4
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor en Pilar C izquierdo, volante a la izquierda	49 – F 4
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor en Pilar C derecho, volante a la derecha	50 – A 5
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor en Pilar C izquierdo, volante a la izquierda	51 – D 5
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor en Pilar C derecho, volante a la derecha	52 – B 5
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero en Pilar C izquierdo, volante a la derecha	47 – F 4
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero en Pilar C derecho, volante a la izquierda	48 – A 4
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero en Pilar C izquierdo, volante a la derecha	49 – F 4
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero en Pilar C derecho, volante a la izquierda	50 – A 4
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero en Pilar C izquierdo, volante a la derecha	51 – D 5
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero en Pilar C derecho, volante a la izquierda	52 – B 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A355	Espejo retrovisor exterior, lado del conductor en la puerta del conductor, superior	38 – A 3
A356	Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero en la puerta del pasajero, superior	38 – A 3
A360	Módulo Tiptronic detrás de la coraza	
A363	Pantalla táctil coraza, centro	
A364	Cuerpo de la mariposa de control electrónico motor, delantero, lado izquierdo	
A365	Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia detrás de la coraza	
A369	Módulo de control del sistema de audio detrás de la coraza	
A369	Módulo de control del sistema de audio consola central	
A371	Módulo del asiento térmico delantero izquierdo asiento delantero izquierdo	
A372	Módulo del asiento térmico delantero derecho asiento delantero derecho	
A373	Módulo del asiento delantero izquierdo con control de climatización asiento delantero izquierdo	
A374	Módulo del asiento delantero derecho con control de climatización asiento delantero derecho	
A381	Módulo de activación por voz Bluetooth consola central	
A433	Reproductor de DVD bajo asiento del pasajero	
A436	Módulo del asiento térmico trasero izquierdo asientos traseros	
A437	Módulo del asiento térmico trasero derecho asientos traseros	
B2	Sensor (MAP) presión absoluta del múltiple en el sistema admisión	75 – B 1
B3	Sensor de oxígeno de gas del escape calentado (HEGO) en sistema escape	
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa motor	60 – C 5
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa motor	61 – A 3
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa motor	63 – D 5
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa motor	65 – D 5
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa motor, 3.0L Duratec-ST (VE6)	67 – F 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	
	motor	67 – F 4
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	
	motor	79 – E 5
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	
	motor, 3.0L Duratec-SE (VE6)	79 – E 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	
	motor	62 – A 4
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	
	motor	68 – C 1
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	
	motor	
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS)	
	motor	61 – F 3
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS)	
	motor	
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha.	
	cubo rueda, delantero, lado derecho	7 – F 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda.	
	compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	7 – F 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda.	
	cubo rueda, delantero, lado izquierdo	7 – F 2
B16	Sensor velocidad rueda trasera dcha.	
	cubo rueda, delantero, lado izquierdo	7 – F 2
B16	Sensor velocidad rueda trasera dcha.	
	cubo rueda, trasero, lado derecho	46 – F 5
B17	Sensor velocidad rueda trasera izda.	
	cubo rueda, trasero, lado izquierdo	45 – A 1
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión	6 – D 2
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión	64 – B 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión	66 – C 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión	69 – C 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión, 3.0L Duratec-ST (VE6)	69 – C 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión	78 – C 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión, 3.0L Duratec-SE (VE6)	78 – C 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	en el sistema admisión	
B36	Sensor posición de la dirección	
	en columna dirección	37 – F 3

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
B36	Sensor posición de la dirección en columna dirección	
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor	62 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor	64 – F 3
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor	66 – F 3
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor	73 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor	
B43	Sensor posición cigüeñal motor	62 – D 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor	64 – E 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor	76 – E 2
B43	Sensor posición cigüeñal motor	
B44	Sensor velocidad de la flecha de la turbina transmisión	61 – F 2
B44	Sensor velocidad de la flecha de la turbina transmisión	
B45	Sensor de detonación motor	62 – F 3
B45	Sensor de detonación motor, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel	73 – A 4
B45	Sensor de detonación motor	
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador izdo. en sistema escape	63 – A 2
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador izdo. en sistema escape	65 – C 1
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador izdo. en sistema escape	67 – D 5
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador izdo. en sistema escape	79 – C 5
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador dcho. en sistema escape	64 – A 3
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador dcho. en sistema escape	66 – A 3
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador dcho. en sistema escape	69 – B 4
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador dcho. en sistema escape	78 – B 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B66	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo coraza, consola central, lado izquierdo	23 – F 5
B66	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo coraza, consola central, lado izquierdo	26 – C 2
B66	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo coraza, consola central, lado izquierdo	26 – F 5
B72	Sensor carga solar detrás de la coraza, centro	24 – D 5
B72	Sensor carga solar detrás de la coraza, centro	25 – C 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	62 – A 1
B102	Sensor de exploración interior antirrobo izquierdo techo, delantero, centro	22 – E 3
B105	Sensor de detonación 1 motor	
B106	Sensor de detonación 2 motor, delantero	
B109	Sensor de temperatura de combustible compartimiento del motor, lado derecho	72 – A 3
B109	Sensor de temperatura de combustible compartimiento del motor, lado derecho, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	73 – A 3
B120	Sensor de posición de la transmisión transmisión	61 – D 1
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador coraza, lado del conductor	
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros cabeza de cilindros	70 – E 5
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros cabeza de cilindros	72 – E 5
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros cabeza de cilindros	73 – E 5
B136	Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) compartimiento del motor	
B139	Sensor de velocidad de dos coordenadas compartimiento del motor	
B140	Sensor de presión de freno primario compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	4 – C 2
B140	Sensor de presión de freno primario compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	6 – C 2
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	10 – E 1
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	11 – E 1
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	60 – B 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	61 – B 2
B168	Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo defensa trasera	59 – E 2
B168	Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo defensa trasera	80 – E 2
B169	Sensor de ultrasonido, trasero 2 defensa trasera	59 – D 2
B169	Sensor de ultrasonido, trasero 2 defensa trasera	80 – D 2
B170	Sensor de ultrasonido, trasero 3 defensa trasera	59 – C 2
B170	Sensor de ultrasonido, trasero 3 defensa trasera	80 – C 2
B171	Sensor de ultrasonido, trasero 4 defensa trasera	59 – B 2
B171	Sensor de ultrasonido, trasero 4 defensa trasera	80 – C 2
B177	Sensor de impacto compartimiento del motor, delantero, centro	8 – F 3
B177	Sensor de impacto compartimiento del motor, delantero, centro	9 – E 4
B177	Sensor de impacto compartimiento del motor, delantero, centro	10 – E 5
B177	Sensor de impacto compartimiento del motor, delantero, centro	11 – E 4
B187	Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador en sistema escape	
B191	Sensor de temperatura de aceite de la transmisión (TFT) transmisión	
B192	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador en sistema escape	
B197	Sensor de posición de la placa de turbulencia motor, delantero, lado izquierdo	75 – E 4
B198	Sensor UEGO en sistema escape	
B199	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo en sistema escape	67 – B 1
B203	Sensor de temperatura ambiente del aire compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 1
B203	Sensor de temperatura ambiente del aire compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – B 2
B219	Antena para teléfono celular techo, delantero, centro	
B220	Sensor del sistema de asistencia de frenos compartimiento del motor, trasero	

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible compartimiento del motor	
B235	Sensor de velocidad de la flecha intermedia (ISS) transmisión	
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor Pilar B izquierdo, inferior	45 – E 4
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor Pilar B derecho, inferior	46 – B 3
B239	Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero Pilar B izquierdo, inferior	45 – E 4
B239	Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero Pilar B derecho, inferior	46 – B 3
B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior bajos del vehículo, eje trasero, lado izquierdo, trasero	54 – D 4
B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior bajos del vehículo, eje trasero, lado izquierdo, trasero	55 – C 4
B245	Sensor de nivelación de faros delanteros, frente paso de rueda, delantero, lado izquierdo	7 – D 1
B246	Sensor de temperatura de descarga, suelo detrás de la coraza, centro	14 – F 3
B246	Sensor de temperatura de descarga, suelo detrás de la coraza, centro	15 – E 4
B247	Sensor de temperatura de descarga, panel detrás de la coraza	
B248	Termostato electrónico motor	60 – A 3
B248	Termostato electrónico motor	61 – A 3
B248	Termostato electrónico motor	
B251	Sensor de rpm del motor motor	
B300	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado derecho techo, delantero, centro	
B302	Luces automáticas/sensor de lluvia techo, delantero, centro	
B303	Sensor de lluvia techo, delantero, centro	
D20	Conector de enlace de datos (DLC) coraza (volante a la izquierda), lado izquierdo	23 – E 2
D20	Conector de enlace de datos (DLC) coraza (volante a la derecha), lado derecho	23 – E 2
D20	Conector de enlace de datos (DLC) coraza (volante a la izquierda), lado izquierdo	23 – B 2
D20	Conector de enlace de datos (DLC) coraza (volante a la derecha), lado derecho	25 – B 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
D20	Conector de enlace de datos (DLC)	
	coraza (volante a la izquierda), lado izquierdo	25 – B 2
D20	Conector de enlace de datos (DLC)	
	coraza (volante a la derecha), lado derecho	25 – E 2
D41	Enchufe del trailer	
	defensa trasera, centro	
D44	Toma de corriente, lado trasero derecho	
	detrás revestimiento de espacio de carga, lado derecho	52 – A 3
D46	Enchufe de remolque auxiliar	
	defensa trasera, centro	
D49	Conector de calibración de faros de xenón	
	compartimiento del motor	4 – F 4
D49	Conector de calibración de faros de xenón	
	compartimiento del motor	6 – F 4
D81	Toma de entrada auxiliar	
	en la guantera	
E1	Faro izquierdo	
	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	4 – F 3
E1	Faro izquierdo	
	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	6 – F 3
E3	Luz indicadora intermitente izda.	
	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	7 – C 4
E7	Faro derecho	
	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	3 – A 4
E7	Faro derecho	
	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	5 – A 4
E8	Luz indicadora intermitente dcha.	
	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	7 – C 4
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	47 – B 4
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	49 – B 4
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – A 3
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	parte trasera del vehículo, lado derecho	48 – E 4
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	parte trasera del vehículo, lado derecho	50 – E 4
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – F 5
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	parte trasera del vehículo, lado derecho	
E28	Luz de la guantera	
	en la guantera	23 – C 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
E28	Luz de la guantera en la guantera	25 – E 1
E30	Luz de espejo de vanidad izda. debajo de visera izquierda	21 – F 5
E31	Luz de espejo de vanidad dcha. debajo de visera derecha	21 – B 4
E34	Luz placa izda. Tapa maletero, centro, Modelo de 4 puertas	56 – C 5
E34	Luz placa izda. en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 3
E34	Luz placa izda. en puerta de cola, wagon	58 – C 5
E35	Luz placa dcha. Tapa maletero, centro, Modelo de 4 puertas	56 – A 2
E35	Luz placa dcha. en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – A 1
E35	Luz placa dcha. en puerta de cola, wagon	58 – B 4
E42	Faro antiniebla delantero dcho. defensa delantera, lado derecho	1 – E 2
E43	Faro antiniebla delantero izdo. defensa delantera, lado izquierdo	1 – B 2
E57	Luz compartimiento maletero en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 4 puertas	47 – C 5
E57	Luz compartimiento maletero en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 5 puertas	
E61	Luz espacio pies delantero izdo. en el piso para pies delantero izquierdo	23 – B 1
E61	Luz espacio pies delantero izdo. en el piso para pies delantero izquierdo	25 – F 4
E62	Luz espacio pies delantero dcho. en el piso para pies delantero derecho	24 – C 2
E62	Luz espacio pies delantero dcho. en el piso para pies delantero derecho	26 – C 3
E63	Luz de techo delantera techo, delantero, centro	21 – C 2
E64	Luz de techo trasera en panel techo, trasero	18 – E 5
E64	Luz de techo trasera en panel techo, trasero	19 – E 4
E64	Luz de techo trasera en panel techo, trasero	20 – B 4
E70	Luz de freno montada en alto techo, trasero, centro, Modelo de 4 puertas	18 – F 4
E70	Luz de freno montada en alto en la puerta de cola, superior, Modelo de 5 puertas	57 – D 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
E70	Luz de freno montada en alto en puerta de cola, wagon	58 – D 4
E87	Luz del compartimiento de carga techo, trasero, wagon	20 – E 4
E181	Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	4 – F 3
E181	Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	6 – F 3
E182	Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	3 – A 4
E182	Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	5 – A 4
H1	Claxon compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	4 – E 2
H1	Claxon compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	6 – E 2
H2	Claxon tono bajo compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	4 – E 2
H2	Claxon tono bajo compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	6 – E 1
H3	Claxon tono alto compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	4 – E 2
H3	Claxon tono alto compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	6 – E 1
H5	Claxon antirrobo en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 4 puertas	47 – F 3
H5	Claxon antirrobo en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	49 – F 3
H5	Claxon antirrobo detrás revestimiento de espacio de carga, trasero, lado derecho, wagon	52 – D 3
K1	Relevador del desempañador de la ventanilla trasera debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – B 5
K1	Relevador del desempañador de la ventanilla trasera debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – C 5
K4	Relevador de la bomba de combustible compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – E 4
K5	Relevador de luces de conducción diurna (DTRL) detrás de la coraza	32 – A 3
K14	Relevador del soplador del calefactor debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – D 5
K22	Relevador motor arranque compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – E 2
K32	Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – E 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
K33	Relevador claxon compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – F 5
K34	Relevador lavador de faros Pilar A izquierdo, en la caja de unión central (CJB)	32 – B 2
K40	Relevador del cronómetro del parabrisas térmico compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – F 4
K41	Relevador encendido debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – A 2
K41	Relevador encendido debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 2
K45	Relevador del ventilador de refrigeración del motor compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – D 1
K46	Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – B 1
K64	Relevador del limpiaparabrisas trasero debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – A 4
K64	Relevador del limpiaparabrisas trasero debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 3
K70	Relevador pre-incandescencia diesel compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – E 2
K115	Relevador de acumulación de batería debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – E 4
K125	Relevador de corte del faro para niebla trasero en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
K125	Relevador de corte del faro para niebla trasero en espacio carga, lado izquierdo	
K162	Relevador del limpiaparabrisas debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – A 3
K162	Relevador del limpiaparabrisas debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 3
K163	Relevador del módulo PCM compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – B 3
K168	Relevador 1 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	6 – C 4
K169	Relevador 2 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	6 – C 5
K219	Relevador de alimentación de la bomba de inyección (IPP) compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	29 – E 4
K243	Relevador de luz baja compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería ...	29 – E 5
K244	Relevador de luz alta debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – B 5
K244	Relevador de luz alta debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 4
K258	Relevador de encendido Pilar A izquierdo	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

K273	Relevador de luces de reversa compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – B 1
K273	Relevador de luces de reversa compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – E 2
K357	Relevador de enganche del remolque, luces de reversa en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
K357	Relevador de enganche del remolque, luces de reversa en espacio carga, lado izquierdo	
K526	Relevador de acople de remolque, luz de alto en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
K526	Relevador de acople de remolque, luz de alto en espacio carga, lado izquierdo	
M3	Motor soplador calefactor detrás de la coraza, centro	14 – F 2
M3	Motor soplador calefactor detrás de la coraza, centro	15 – B 1
M8	Motor arranque motor	60 – C 1
M8	Motor arranque motor	61 – C 1
M8	Motor arranque motor	63 – E 3
M8	Motor arranque motor	68 – A 2
M8	Motor arranque motor	70 – D 1
M8	Motor arranque motor	73 – D 1
M8	Motor arranque motor	79 – B 1
M8	Motor arranque motor	
M9	Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 4
M9	Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera en puerta de cola, wagon	58 – E 3
M34	Motor techo solar techo, delantero, centro	22 – A 3
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor compartimiento del motor, delantero, centro	8 – D 5
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor compartimiento del motor, delantero, centro	9 – B 2
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor compartimiento del motor, delantero, centro	10 – B 2
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor compartimiento del motor, delantero, centro	11 – D 1

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor compartimiento del motor, delantero, centro	9 – D 1
M39	Motor tapa maletero/portón en la tapa del maletero, Modelo de 4 puertas	56 – B 1
M39	Motor tapa maletero/portón en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – B 1
M39	Motor tapa maletero/portón en puerta de cola, wagon	58 – C 1
M79	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero en la puerta del pasajero	38 – B 1
M80	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor en la puerta del conductor	38 – B 2
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 1
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – C 1
M92	Motor recirculación puerta detrás de la coraza, centro	14 – D 5
M92	Motor recirculación puerta detrás de la coraza, centro	
M111	Motor de los limpiaparabrisas en la mampara del motor, centro	12 – D 1
M111	Motor de los limpiaparabrisas en la mampara del motor, centro	13 – B 2
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 1
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – C 1
M116	Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda en puerta trasera izquierda	39 – D 1
M117	Motor de la ventanilla eléctrica, trasera derecha en puerta trasera derecha	39 – D 2
M158	Motor de altura de asiento de conductor asiento del conductor	
M159	Motor de altura de asiento de pasajero asiento del pasajero	
M167	Ventilador 1 de la banqueta del asiento delantero izquierdo asiento delantero izquierdo	
M168	Ventilador 2 de la banqueta del asiento delantero izquierdo asiento delantero izquierdo	
M169	Ventilador 1 del respaldo del asiento delantero izquierdo asiento delantero izquierdo	
M170	Ventilador 2 del respaldo del asiento delantero izquierdo asiento delantero izquierdo	
M171	Ventilador 1 de la banqueta del asiento delantero derecho asiento delantero derecho	

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
M172	Ventilador 2 de la banqueta del asiento delantero derecho asiento delantero derecho	
M173	Ventilador 1 del respaldo del asiento delantero derecho asiento delantero derecho	
M174	Ventilador 2 del respaldo del asiento delantero derecho asiento delantero derecho	
M210	Accionador del modo del descongelador detrás de la coraza, centro	14 – C 5
M210	Accionador del modo del descongelador detrás de la coraza, centro	15 – E 5
M227	Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor asiento del conductor	41 – D 1
M227	Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor asiento del conductor	43 – B 1
M228	Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor asiento del conductor	41 – D 2
M228	Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor asiento del conductor	43 – C 1
M229	Motor de altura del frente del asiento del conductor asiento del conductor	41 – C 1
M229	Motor de altura del frente del asiento del conductor asiento del conductor	43 – D 1
M230	Motor del respaldo del asiento del conductor asiento del conductor	41 – A 3
M230	Motor del respaldo del asiento del conductor asiento del conductor	43 – E 3
M232	Motor de movimiento horizontal del asiento del pasajero asiento del pasajero	
M234	Motor del respaldo del asiento del pasajero asiento del pasajero	
M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – A 2
M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – A 2
M249	Accionador de modo de temperatura de aire detrás de la coraza, centro	14 – B 1
M249	Accionador de modo de temperatura de aire detrás de la coraza, centro	15 – D 1
M250	Accionador de modo de panel/suelo detrás de la coraza, centro	14 – A 2
M250	Accionador de modo de panel/suelo detrás de la coraza, centro	15 – C 5
M251	Motor graduador EGR motor	60 – D 5
M251	Motor graduador EGR motor	61 – D 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M251	Motor graduador EGR	
	motor	76 – C 5
M253	Accionador de turbo geométrico variable	
	motor	
M254	Accionador de la válvula EGR	
	motor	
M279	Motor para regular la altura frontal del asiento del acompañante	
	asiento del pasajero	
M280	Motor para regular la altura posterior del asiento del acompañante	
	asiento del pasajero	
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	4 – C 5
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	6 – D 5
N14	Interruptor de soplador de calefactor	
	consola central	
N15	Interruptor luz de freno	
	en soporte pedal freno	28 – D 2
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	60 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	61 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	63 – B 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	65 – B 2
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	67 – A 3
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	70 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	72 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	73 – B 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	75 – D 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	
N20	Interruptor luz guantera	
	en la guantera	15 – A 2
N20	Interruptor luz guantera	
	en la guantera	24 – D 2
N21	Interruptor cofre	
	compartimiento del motor, delantero, centro	8 – E 4
N21	Interruptor cofre	
	compartimiento del motor, delantero, centro	9 – D 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N21	Interruptor cofre	
	compartimiento del motor, delantero, centro	10 – D 5
N21	Interruptor cofre	
	compartimiento del motor, delantero, centro	11 – E 5
N29	Calefactor del cojín del asiento delantero izquierdo	
	asiento delantero izquierdo	38 – E 4
N30	Interruptor apoyo lateral asiento delantero derecho	
	asiento delantero derecho	
N31	Calefactor respaldo asiento delantero izquierdo	
	asiento delantero izquierdo	
N32	Calefactor respaldo asiento delantero derecho	
	asiento delantero derecho	
N49	Interruptor de luces de emergencia	
	coraza, lado del conductor	24 – E 4
N49	Interruptor de luces de emergencia	
	coraza, lado del conductor	25 – F 5
N63	Interruptor freno mano	
	consola central	
N70	Interruptor de ajuste del retrovisor eléctrico	
	puerta del conductor, delantero	38 – A 4
N78	Interruptor volante/control velocidad	
	en volante dirección	37 – A 4
N81	Interruptor posición pedal embrague	
	en soporte pedal embrague	28 – B 3
N82	Interruptor de posición del pedal de freno	
	en soporte pedal freno	28 – B 2
N84	Interruptor puerta delantera izquierda abierta	
	Pilar B izquierdo	45 – D 4
N85	Interruptor puerta delantera derecha abierta	
	Pilar B derecho	46 – B 4
N86	Interruptor puerta trasera izquierda abierta	
	Pilar C izquierdo	45 – C 5
N87	Interruptor puerta trasera derecha abierta	
	Pilar C derecho	46 – C 5
N89	Interruptor nivel bajo agua lavado	
	delantero, lado derecho	
N90	Interruptor de intermitentes	
	en columna dirección, superior	37 – C 3
N93	Unidad de la palanca de cambios	
	consola central	40 – D 3
N96	Interruptor presión servodirección	
	mampara del motor, lado derecho	62 – E 5
N96	Interruptor presión servodirección	
	mampara del motor, lado derecho	64 – F 4
N96	Interruptor presión servodirección	
	mampara del motor, lado derecho	66 – F 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N96	Interruptor presión servodirección mampara del motor, lado derecho, 3.0L Duratec-ST (VE6)	68 – F 4
N96	Interruptor presión servodirección mampara del motor, lado derecho	68 – F 4
N96	Interruptor presión servodirección mampara del motor, lado derecho	75 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección mampara del motor, lado derecho	77 – F 4
N96	Interruptor presión servodirección mampara del motor, lado derecho, 3.0L Duratec-SE (VE6)	77 – F 4
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa compartimiento de equipaje/puerta trasera en la tapa del maletero, Modelo de 4 puertas	56 – E 2
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa compartimiento de equipaje/puerta trasera en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – D 2
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa compartimiento de equipaje/puerta trasera en puerta de cola, wagon	58 – D 1
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas en columna dirección, superior	37 – D 4
N113	Interruptor luz principal coraza, lado del conductor	23 – F 2
N113	Interruptor luz principal coraza, lado del conductor	25 – B 5
N126	Interruptor alta presión del A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 5
N126	Interruptor alta presión del A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – B 5
N214	Interruptor de control remoto del radio en columna dirección, superior	37 – C 2
N230	Interruptor de ajuste del techo solar techo, delantero, centro	21 – D 5
N242	Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor asiento del conductor	41 – E 2
N242	Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor asiento del conductor	
N243	Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, pasajero asiento del pasajero	
N246	Interruptor baja presión del A/C compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	3 – C 5
N246	Interruptor baja presión del A/C compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	5 – C 5
N249	Interruptor presión freno compartimiento del motor, trasero, lado derecho	
N263	Interruptor del calefactor de la ventanilla, delantera/trasera coraza, centro	23 – D 5
N263	Interruptor del calefactor de la ventanilla, delantera/trasera coraza, centro	25 – D 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	37 – C 1
N289	Interruptor térmico, temperatura exterior detrás de la rejilla radiador, inferior	5 – B 1
N297	Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero en la puerta del pasajero	38 – E 4
N298	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo en puerta trasera izquierda	39 – B 5
N299	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho en puerta trasera derecha	39 – B 4
N300	Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantero lado conductor (múltiple) en la puerta del conductor	38 – E 4
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) Pilar A izquierdo, inferior	16 – B 2
N356	Interruptor de apertura exterior de la puerta trasera en puerta de cola, wagon	58 – B 5
N356	Interruptor de apertura exterior de la puerta trasera en la tapa del maletero, Modelo de 4 puertas	
N356	Interruptor de apertura exterior de la puerta trasera en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	
N387	Interruptor de los asientos traseros térmicos consola central	
N389	Interruptor de desactivación del ESP y apertura del portón/maletero coraza, centro	27 – A 4
N393	Interruptor de la calefacción del asiento coraza, consola central	27 – A 2
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	60 – F 2
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	63 – F 3
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	67 – F 3
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	70 – F 2
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	72 – F 3
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	75 – E 1
N394	Interruptor de luces de reversa transmisión	79 – F 3
N466	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor asiento del conductor, lado derecho, volante a la izquierda	41 – A 2
N466	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor asiento del conductor, lado izquierdo, volante a la derecha	43 – E 3
N643	Calentador del cojín del asiento trasero izquierdo asientos traseros	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N644	Calentador del respaldo del asiento trasero izquierdo asientos traseros	
N645	Calentador del cojín del asiento trasero derecho asientos traseros	
N646	Calentador del respaldo del asiento trasero derecho asientos traseros	
N668	Interruptor de asiento con control de clima coraza, centro	27 – A 2
O1	Batería compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	
O5	Generador motor	62 – C 1
O5	Generador motor	64 – C 1
O5	Generador motor	66 – C 1
O5	Generador motor, 3.0L Duratec–ST (VE6)	68 – D 1
O5	Generador motor	68 – D 1
O5	Generador motor	71 – C 1
O5	Generador motor	74 – C 1
O5	Generador motor	76 – E 3
O5	Generador motor	77 – D 1
O5	Generador motor, 3.0L Duratec–SE (VE6)	77 – D 1
O5	Generador motor	
P13	Muelle relojería en volante dirección	37 – A 3
P20	Bujías de incandescencia cabeza de cilindros	70 – D 5
P20	Bujías de incandescencia cabeza de cilindros	
P44	Portafusibles en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
P44	Portafusibles en espacio carga, lado izquierdo	
P91	Caja eléctrica central (CJB) en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	24 – E 2
P91	Caja eléctrica central (CJB) en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	25 – E 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	4 – F 4
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	6 – F 4
P136	Bujías	
	cabeza de cilindros	68 – E 2
P136	Bujías	
	cabeza de cilindros	77 – E 2
P136	Bujías	
	cabeza de cilindros	
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	en Pilar C izquierdo, Modelo de 4 puertas	47 – D 5
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	en Pilar C izquierdo, Modelo de 4 puertas	48 – D 5
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 4
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – F 3
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	en la puerta de cola, wagon	58 – A 3
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	en la puerta de cola, wagon	58 – E 4
R21	Resistencia en serie soplador calefactor	
	detrás de la coraza, centro	14 – E 2
R21	Resistencia en serie soplador calefactor	
	detrás de la coraza, centro	15 – C 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor	
	detrás de la rejilla radiador	8 – B 2
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor	
	detrás de la rejilla radiador	9 – C 2
R42	Encendedor de cigarrillos delantero	
	consola central	
R50	Calefactor auxiliar	
	en la mampara del motor, lado derecho	
R51	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo	
	en el capote, lado izquierdo	2 – E 3
R52	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho	
	en el capote, lado derecho	2 – D 2
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo	
	en la mampara del motor, lado izquierdo	12 – E 2
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo	
	en la mampara del motor, lado izquierdo	13 – E 1
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho	
	en la mampara del motor, lado derecho	12 – B 2
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho	
	en la mampara del motor, lado derecho	13 – A 2

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

R79	Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
R80	Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
R91	Resistencia del módulo de asistencia de estacionamiento en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
R91	Resistencia del módulo de asistencia de estacionamiento en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros	60 – E 4
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros	61 – E 4
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros	64 – D 5
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros	66 – D 5
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros, 3.0L Duratec–ST (VE6)	67 – B 5
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros	67 – B 5
T2	Transformador encendido cabeza de cilindros, 3.0L Duratec–SE (VE6)	79 – B 5
T6	Bobina de encendido, cilindro 1 motor, superior	75 – A 5
T7	Bobina de encendido, cilindro 2 motor, superior	75 – C 5
T8	Bobina de encendido, cilindro 3 motor, superior	75 – C 5
T9	Bobina de encendido, cilindro 4 motor, superior	75 – D 5
U1	Condensador transformador encendido cabeza de cilindros	64 – D 5
U1	Condensador transformador encendido cabeza de cilindros	66 – E 5
U1	Condensador transformador encendido cabeza de cilindros	67 – C 5
U1	Condensador transformador encendido cabeza de cilindros	
V7	Diodo del embrague compresor A/C compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – B 3
V13	Diodo EEC compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – B 3
V33	Diodo compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – B 2
V33	Diodo compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería . . .	29 – B 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro compartimiento del motor, lado derecho, centro	4 – B 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	60 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	61 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	63 – E 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	65 – E 4
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, 3.0L Duratec-ST (VE6)	67 – E 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	67 – E 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	79 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor, 3.0L Duratec-SE (VE6)	79 – D 5
Y17	Bocina trasera izquierda en puerta trasera izquierda	39 – B 4
Y18	Bocina delantera derecha en la parte inferior de la puerta delantera derecha	38 – C 5
Y19	Bocina trasera derecha en puerta trasera derecha	39 – B 4
Y28	Bocina delantera izquierda en la parte inferior de la puerta delantera izquierda	38 – C 4
Y31	Solenoide embrague A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	9 – E 1
Y31	Solenoide embrague A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	10 – D 1
Y31	Solenoide embrague A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	11 – E 1
Y31	Solenoide embrague A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	60 – B 2
Y31	Solenoide embrague A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	75 – A 3
Y31	Solenoide embrague A/C compartimiento del motor, delantero, lado derecho	
Y108	Inyector 1 cabeza de cilindros	
Y109	Inyector 2 cabeza de cilindros	
Y110	Inyector 3 cabeza de cilindros	
Y111	Inyector 4 cabeza de cilindros	

Componentes**Ubicación****Sección 700-06-00****Página/coordenadas**

Y112	Inyector 5 cabeza de cilindros	
Y113	Inyector 6 cabeza de cilindros	
Y153	Bocina del teléfono móvil coraza	
Y160	Solenoide de placa de turbulencia motor	60 – B 1
Y160	Solenoide de placa de turbulencia motor	61 – C 1
Y160	Solenoide de placa de turbulencia motor	
Y165	Válvula dosificadora de combustible compartimiento del motor, Duratorq-TDCi	72 – A 4
Y165	Válvula dosificadora de combustible compartimiento del motor, Duratorq-TDCi	73 – A 3
Y190	Válvula de control de combustible motor, superior, lado izquierdo	75 – D 5
Y234	Bocina de asistencia para estacionamiento detrás de la coraza, lado izquierdo	23 – C 2
Y234	Bocina de asistencia para estacionamiento detrás de la coraza, lado izquierdo	25 – F 2

Conectores

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
C12	compartimiento del motor, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	29 – E 3
C14	compartimiento del motor, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	29 – B 4
C15	motor	70 – F 3
C15	motor	75 – F 3
C16	compartimiento del motor, motor, lado derecho	
C17	compartimiento del motor, motor, lado derecho, 3.0L Duratec–ST (VE6)	69 – E 4
C17	compartimiento del motor, motor, lado derecho	69 – E 4
C17	compartimiento del motor, motor, lado derecho	78 – E 4
C17	compartimiento del motor, motor, lado derecho, 3.0L Duratec–SE (VE6)	78 – E 4
C17	compartimiento del motor, motor, lado derecho	
C18	compartimiento del motor, motor, lado derecho, 3.0L Duratec–ST (VE6)	69 – E 4
C18	compartimiento del motor, motor, lado derecho	69 – E 4
C18	compartimiento del motor, motor, lado derecho, 3.0L Duratec–SE (VE6)	78 – E 4
C18	compartimiento del motor, motor, lado derecho	
C19	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	
C20	compartimiento del motor, motor, lado derecho	69 – E 5
C20	compartimiento del motor, motor, lado derecho	78 – E 5
C20	compartimiento del motor, motor, lado derecho	
C28	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	4 – F 2
C28	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	6 – F 2
C29	cabeza de cilindros	70 – D 5
C29	cabeza de cilindros	
C30	Pilar A izquierdo	32 – D 1
C30	Pilar A izquierdo	36 – B 2
C31	Pilar A izquierdo	32 – C 2
C31	Pilar A izquierdo	36 – B 5
C32	Pilar A izquierdo	32 – C 2
C32	Pilar A izquierdo, 3.0L Duratec–SE (VE6)	32 – C 2
C32	Pilar A izquierdo	36 – A 3
C32	Pilar A izquierdo, 3.0L Duratec–ST (VE6)	36 – A 3
C33	Pilar A izquierdo	36 – B 4
C34	detrás de la coraza	
C36	debajo de la consola central	
C38	debajo de la coraza	27 – F 3
C40	consola central	
C41	debajo de la consola central	
C50	Pilar A izquierdo	16 – E 3
C50	Pilar A derecho	17 – E 4
C51	Pilar B izquierdo, centro	45 – D 4
C52	Pilar A izquierdo	16 – E 3
C52	Pilar A derecho	17 – E 4
C53	coraza, centro	
C54	Pilar A izquierdo, centro	16 – E 4
C54	Pilar A derecho, centro	17 – E 4
C56	Pilar B derecho, centro	46 – B 4
C58	asientos traseros	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C59	asientos traseros	
C60b	bajo asiento del conductor	41 – E 5
C60b	bajo asiento del conductor	43 – C 5
C60c	bajo asiento del conductor	41 – E 5
C60c	bajo asiento del conductor	43 – B 5
C60d	bajo asiento del conductor	41 – D 5
C60d	bajo asiento del conductor	43 – B 5
C60e	bajo asiento del conductor	41 – E 4
C60e	bajo asiento del conductor	43 – C 4
C60f	bajo asiento del conductor	41 – E 4
C60f	bajo asiento del conductor	43 – C 4
C60h	bajo asiento del conductor	41 – D 4
C60h	bajo asiento del conductor	43 – B 4
C60	bajo asiento del conductor	41 – D 2
C60	bajo asiento del conductor	43 – D 1
C61b	bajo asiento del pasajero	42 – C 5
C61b	bajo asiento del pasajero	44 – E 5
C61c	bajo asiento del pasajero	42 – B 5
C61c	bajo asiento del pasajero	44 – E 5
C61d	bajo asiento del pasajero	42 – B 5
C61d	bajo asiento del pasajero	44 – D 5
C61e	bajo asiento del pasajero	42 – C 4
C61e	bajo asiento del pasajero	44 – E 4
C61h	bajo asiento del pasajero	42 – B 4
C61h	bajo asiento del pasajero	44 – D 4
C61	bajo asiento del pasajero	42 – D 1
C61	bajo asiento del pasajero	44 – C 1
C64	Pilar A izquierdo	16 – E 5
C65	asientos traseros	
C66	asientos traseros	
C67	consola central	
C68	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	47 – C 4
C68	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	49 – C 4
C68	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga	51 – C 3
C68	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	51 – C 3
C69	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	
C69	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga	
C70	Pilar A izquierdo	32 – D 1
C70	Pilar A izquierdo	36 – B 2
C71	en el piso para pies, delante del pilar A derecho	17 – E 3
C72	en el compartimiento de equipaje, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C72	en espacio carga, detrás revestimiento de espacio de carga	
C76	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga	51 – C 5
C76	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	
C77	en el compartimiento de equipaje, lado derecho, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	
C77	en espacio carga, lado derecho, detrás revestimiento de espacio de carga	
C78	en el compartimiento de equipaje, lado derecho, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	
C78	en espacio carga, lado derecho, detrás revestimiento de espacio de carga	
C79	debajo de la consola central	
C80	piso vehículo, lado izquierdo, eje trasero superior	53 – E 5
C81	motor	68 – A 3
C81	motor	
C82	compartimiento del motor, centro	45 – A 1
C82	compartimiento del motor, centro	68 – B 2
C82	compartimiento del motor, centro	
C90	paso de rueda, delantero, lado izquierdo	7 – B 3
C91	paso de rueda, delantero, lado derecho	7 – B 3
C92	paso de rueda, trasero, lado izquierdo	53 – E 3
C93	paso de rueda, trasero, lado derecho	46 – C 4
C94	bajos del vehículo, eje trasero, lado izquierdo, trasero	54 – C 4
C94	bajos del vehículo, eje trasero, lado izquierdo, trasero	55 – C 4
C95	Consola central	82 – D 5
C96	Tablero instrumentos	
C97	detrás de la rejilla radiador, inferior	
C98	Compartimiento del motor	
C100	en la mampara del motor, lado derecho	3 – D 1
C100	en la mampara del motor, lado derecho	5 – D 5
C101	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	9 – E 1
C101	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	60 – B 2
C101	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	75 – A 3
C101	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	79 – A 2
C101	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	
C102	motor	64 – C 1
C102	motor	66 – C 1
C102	motor	68 – D 1
C102	motor	71 – C 1
C102	motor, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	71 – C 1
C102	motor	74 – C 1
C102	motor, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	74 – C 1
C102	motor	76 – E 3
C102	motor, 1.8L Duratec-SCi (MI4)	76 – E 3
C102	motor	77 – D 1
C102	motor	
C102	motor, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C103	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	4 – D 2
C103	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	6 – C 1
C103	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	81 – C 2
C103	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	
C104	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	10 – D 1
C104	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	11 – E 1
C105	compartimiento del motor, lado derecho, delantero	3 – C 5
C105	compartimiento del motor, lado derecho, delantero	5 – C 5
C106	paso de rueda, lado izquierdo	75 – F 4
C107	compartimiento del motor, trasero, lado derecho	
C108	compartimiento del motor, delantero, centro	8 – E 4
C108	compartimiento del motor, delantero, centro	9 – D 4
C108	compartimiento del motor, delantero, centro	10 – D 5
C108	compartimiento del motor, delantero, centro	11 – E 5
C109	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	4 – C 5
C109	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	6 – D 5
C110	compartimiento del motor, trasero	
C111	motor, superior, lado izquierdo	75 – D 5
C121	detrás de la rejilla radiador, inferior	5 – B 1
C122a	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C122a	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	
C122a	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	
C122b	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C123	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C123	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	
C123	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	
C124	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C124	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	
C124	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	
C125	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	6 – C 4
C125	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C125	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	
C125	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	
C126	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	6 – C 5
C126	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C126	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C126	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	
C127	cabeza de cilindros	62 – C 5
C127	cabeza de cilindros	64 – F 3
C127	cabeza de cilindros	66 – F 3
C127	cabeza de cilindros	
C130	motor	
C131	cabeza de cilindros	70 – E 5
C131	cabeza de cilindros	72 – E 5
C131	motor, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel	72 – E 5
C131	cabeza de cilindros	73 – E 5
C131	motor	73 – E 5
C132	motor	62 – D 1
C133	motor	62 – A 4
C133	motor	68 – C 1
C133	motor	
C134	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 5
C134	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – B 5
C135	motor	60 – D 5
C135	motor	61 – D 5
C135	motor	76 – C 5
C136	motor	60 – C 5
C136	motor	61 – A 3
C137	motor	63 – A 5
C137	motor	65 – B 5
C138	motor	
C139	compartimiento del motor	
C141	detrás de la rejilla radiador	8 – B 2
C141	detrás de la rejilla radiador	9 – C 1
C142	compartimiento del motor, delantero, centro	9 – D 1
C143	en sistema escape	76 – B 2
C144	en la mampara del motor, centro	12 – D 1
C144	en la mampara del motor, centro	13 – B 2
C145	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – A 1
C145	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – A 2
C146	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	4 – F 3
C146	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	6 – F 3
C147	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	3 – A 4
C147	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	5 – A 4
C148	en sistema escape	62 – A 3
C148	en sistema escape	64 – A 3
C148	en sistema escape	66 – A 3
C148	en sistema escape	69 – B 4
C148	en sistema escape	78 – B 4
C148	en sistema escape	
C149	en sistema escape	62 – A 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C149	en sistema escape	64 – A 2
C149	en sistema escape	66 – A 2
C149	en sistema escape	69 – D 1
C149	en sistema escape	78 – A 2
C151	compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	4 – E 2
C151	compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero	6 – E 1
C152	cabeza de cilindros	64 – D 5
C152	cabeza de cilindros	66 – E 5
C152	cabeza de cilindros	67 – C 5
C152	cabeza de cilindros	
C153	motor	60 – D 5
C153	motor	61 – D 5
C153	motor	63 – E 5
C153	motor	65 – E 4
C153	motor, 3.0L Duratec–ST (VE6)	67 – E 5
C153	motor, 3.0L Duratec–SE (VE6)	79 – D 5
C154	cabeza de cilindros	60 – E 4
C154	cabeza de cilindros	61 – E 4
C156	cabeza de cilindros	64 – D 5
C156	cabeza de cilindros	66 – D 5
C156	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec–ST (VE6)	67 – B 5
C156	cabeza de cilindros	67 – B 5
C156	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec–SE (VE6)	79 – B 5
C156	cabeza de cilindros	79 – B 5
C159	en el sistema admisión	64 – B 5
C159	en el sistema admisión	66 – C 5
C159	en el sistema admisión	69 – C 5
C159	en el sistema admisión	78 – C 5
C159	en el sistema admisión	
C160	motor	62 – F 3
C161	cubo rueda, delantero, lado izquierdo	7 – F 2
C162	cubo rueda, delantero, lado derecho	7 – F 2
C163	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	7 – C 4
C164	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	7 – C 4
C165	en el capote, lado izquierdo	2 – E 3
C166	en el capote, lado derecho	2 – D 2
C167	motor	72 – F 4
C167	motor	73 – F 4
C168	en el sistema admisión	
C169	motor, delantero	
C170	motor	60 – C 1
C170	motor	61 – C 1
C170	motor	63 – B 1
C170	motor	65 – B 2
C170	motor	67 – A 3
C170	motor	70 – C 1

Conectores

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
C170	motor	72 – C 1
C170	motor	73 – B 1
C170	motor	75 – D 1
C171	transmisión	
C172	mampara del motor, lado derecho	62 – E 5
C172	mampara del motor, lado derecho	64 – F 4
C172	mampara del motor, lado derecho	66 – F 4
C172	mampara del motor, lado derecho, 3.0L Duratec–ST (VE6)	68 – F 4
C172	mampara del motor, lado derecho	75 – A 3
C172	mampara del motor, lado derecho, 3.0L Duratec–SE (VE6)	77 – F 4
C173	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 1
C173	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – B 1
C174	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	4 – C 2
C174	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo, trasero	6 – C 2
C175	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	4 – A 1
C175	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 3.0L Duratec–SE (VE6)	4 – A 1
C175	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo, 3.0L Duratec–ST (VE6)	4 – A 1
C176	motor	60 – B 1
C176	motor	61 – C 1
C177	motor	63 – D 5
C177	motor	65 – D 5
C177	motor, 3.0L Duratec–ST (VE6)	67 – F 4
C177	motor, 3.0L Duratec–SE (VE6)	79 – E 5
C178	transmisión	
C179	transmisión	61 – E 3
C181	transmisión	60 – F 2
C181	transmisión	63 – F 3
C181	transmisión	67 – F 3
C181	transmisión	70 – F 2
C181	compartimiento del motor, motor, lado derecho, 2.2L Duratorq–TDCi (Puma) Diesel	72 – F 3
C181	compartimiento del motor, motor, lado derecho, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel	72 – F 3
C181	transmisión	72 – F 3
C181	transmisión	75 – E 1
C181	transmisión	
C182	transmisión	61 – F 2
C184	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – B 1
C184	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – C 1
C185	en la mampara del motor, lado izquierdo	12 – E 1
C185	en la mampara del motor, lado izquierdo	13 – E 1
C186	en la mampara del motor, lado derecho	12 – B 2
C186	en la mampara del motor, lado derecho	13 – A 2
C187	transmisión	61 – D 1
C187	transmisión	
C188	compartimiento del motor, lado derecho, centro	4 – B 5
C188	compartimiento del motor, lado derecho, centro, 3.0L Duratec–SE (VE6)	4 – B 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C188	compartimiento del motor, lado derecho, centro, 3.0L Duratec-ST (VE6)	4 – B 5
C190	motor	60 – A 2
C190	motor	61 – A 2
C190	motor	
C192	en sistema escape	63 – A 2
C192	en sistema escape	65 – C 1
C192	en sistema escape	67 – D 5
C192	en sistema escape	79 – C 5
C192	en sistema escape	
C193	compartimiento del motor, lado derecho, centro	
C194	compartimiento del motor, delantero, centro	8 – D 5
C194	compartimiento del motor, delantero, centro	9 – B 2
C194	compartimiento del motor, delantero, centro	
C195	paso de rueda, delantero, lado izquierdo	7 – D 1
C196	Pilar A izquierdo	16 – E 3
C197	Pilar A izquierdo	16 – E 3
C199	en sistema escape	67 – B 1
C199	en sistema escape	
C200	en la mampara del motor, lado derecho	3 – D 1
C200	en la mampara del motor, lado derecho	5 – D 5
C201	cabeza de cilindros	
C202	cabeza de cilindros	
C202	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec-SE (VE6)	
C202	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec-ST (VE6)	
C203	cabeza de cilindros	
C204	cabeza de cilindros	
C205	cabeza de cilindros	
C205	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec-SE (VE6)	
C205	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec-ST (VE6)	
C206	cabeza de cilindros	
C206	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec-ST (VE6)	
C206	cabeza de cilindros, 3.0L Duratec-SE (VE6)	
C207	defensa delantera, lado izquierdo	1 – B 2
C208	defensa delantera, lado derecho	1 – E 2
C210	motor	70 – A 4
C210	motor	
C211	motor	
C212	compartimiento del motor, Common Rail	72 – A 4
C212	compartimiento del motor, Common Rail	73 – A 3
C213	compartimiento del motor, Common Rail	72 – A 4
C214	compartimiento del motor, Common Rail	72 – A 4
C214	compartimiento del motor	
C215	motor, delantero, lado izquierdo	
C217	en respaldo del asiento del conductor, lado izquierdo	41 – D 3
C217	en respaldo del asiento del conductor, lado izquierdo	43 – C 3
C218	en respaldo del asiento del pasajero, lado derecho	42 – B 2

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C218	en respaldo del asiento del pasajero, lado derecho	44 – D 3
C221	motor, superior	75 – A 5
C222	motor, superior	75 – C 5
C223	motor, superior	75 – C 5
C224	motor, superior	75 – D 5
C225	transmisión	
C226	compartimiento del motor	4 – F 4
C226	compartimiento del motor	6 – F 4
C252	en la mampara del motor, lado derecho	
C300	motor	
C304	delantero, lado derecho	
C400	en columna dirección	37 – C 1
C401	consola central	
C402	coraza, lado del conductor	
C406	en soporte pedal freno	28 – B 2
C409	detrás revestimiento de espacio de carga, lado derecho	52 – A 3
C410	consola central	
C411	consola central	
C412	coraza, centro	23 – E 5
C412	coraza, centro	25 – E 5
C413	en volante dirección	37 – A 3
C414	en soporte pedal embrague	28 – B 3
C415	detrás de la coraza	
C418	coraza (volante a la izquierda), lado izquierdo	23 – E 2
C418	coraza (volante a la derecha), lado derecho	25 – B 2
C421	Pilar B izquierdo	45 – D 4
C422	en panel techo, trasero	18 – E 5
C422	en panel techo, trasero	19 – E 4
C422	en panel techo, trasero	20 – B 4
C423	en panel techo, trasero	18 – E 5
C423	en panel techo, trasero	19 – E 4
C423	en panel techo, trasero	20 – B 4
C424a	techo, delantero, centro	21 – C 2
C424b	techo, delantero, centro	21 – C 2
C426	techo, delantero, centro	17 – B 2
C426	Pilar A derecho	17 – B 2
C427	Pilar A derecho	17 – B 2
C428	Pilar A derecho	17 – B 2
C429	Pilar A derecho	17 – B 2
C430	Pilar A derecho	17 – B 2
C436	en la guantera	23 – C 3
C436	en la guantera	25 – E 1
C437	en la guantera	15 – A 2
C437	en la guantera	24 – D 2
C439	Pilar A izquierdo, en la caja de unión central (CJB)	32 – B 2
C442	detrás de la coraza, centro	14 – F 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C442	detrás de la coraza, centro	15 – B 1
C443	Pilar A izquierdo, inferior	16 – B 2
C447	Pilar A izquierdo, inferior	16 – B 2
C448	consola central	
C449	coraza, lado del conductor	23 – E 4
C449	coraza, lado del conductor	25 – C 5
C449	coraza, lado del conductor	
C452	en el piso para pies delantero izquierdo	23 – B 1
C452	en el piso para pies delantero izquierdo	25 – F 4
C453	Pilar B izquierdo, inferior	45 – E 4
C453	Pilar B derecho, inferior	46 – B 3
C455	coraza, consola central, lado izquierdo	23 – F 5
C455	coraza, consola central, lado izquierdo	26 – C 2
C456	Pilar C izquierdo	45 – C 5
C465	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C465	en espacio carga, lado izquierdo	
C473	techo, delantero, centro	21 – C 1
C474	techo, trasero, wagon	20 – E 4
C475	debajo de visera izquierda	21 – F 4
C476	debajo de visera derecha	21 – B 4
C477	en espacio carga, lado izquierdo, wagon	20 – E 4
C477	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 4 puertas	47 – C 5
C477	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, Modelo de 5 puertas	
C478	coraza, lado del conductor	23 – F 2
C478	coraza, lado del conductor	25 – B 5
C479	en columna dirección	37 – D 3
C480	consola central	
C481	coraza, en la guantera	23 – C 5
C481	coraza, en la guantera	25 – E 4
C482	coraza, en la guantera	23 – C 5
C482	coraza, en la guantera	25 – E 4
C485	coraza, consola central	
C487	en columna dirección	37 – C 2
C490	consola central	40 – C 4
C491	consola central	40 – C 4
C493	Pilar B derecho	46 – B 4
C494	en el piso para pies delantero derecho	24 – C 2
C494	en el piso para pies delantero derecho	26 – C 3
C495	Pilar B izquierdo, inferior	45 – E 4
C495	Pilar B derecho, inferior	46 – B 3
C496	compartimiento del motor, delantero, centro	8 – F 3
C496	compartimiento del motor, delantero, centro	9 – E 4
C496	compartimiento del motor, delantero, centro	10 – E 5
C496	compartimiento del motor, delantero, centro	11 – E 4
C497	Pilar C derecho	46 – C 4
C499	techo, delantero, centro	22 – E 3

Conectores

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
C500	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	33 – E 3
C501	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	33 – E 2
C502	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	33 – E 3
C503	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	33 – E 3
C504	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	32 – E 4
C504	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – C 5
C504	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	
C505	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – D 5
C506	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	32 – E 3
C506	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – E 4
C507	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	32 – D 4
C507	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – D 1
C508	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – D 1
C509	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – C 1
C510	en el piso para pies delantero izquierdo, debajo de la coraza	36 – E 3
C511	detrás de la coraza, consola central, inferior	23 – D 1
C512	en columna dirección	37 – F 3
C513	consola central	
C514	detrás de la coraza	32 – A 3
C517	coraza, centro	
C518	coraza, centro	
C519	coraza, centro	
C520	coraza, centro	
C522	techo, delantero, centro	21 – D 5
C523	en soporte pedal freno	28 – D 2
C524	detrás de la coraza, centro	24 – D 5
C524	detrás de la coraza, centro	25 – C 5
C525	techo, delantero, centro	21 – E 5
C528	techo, delantero, centro	
C529	en columna dirección, superior	37 – C 3
C530	en columna dirección, superior	37 – D 4
C532	detrás de la coraza, centro	14 – C 5
C532	detrás de la coraza, centro	15 – E 5
C533	detrás de la coraza, centro	14 – A 1
C533	detrás de la coraza, centro	15 – C 5
C534	detrás de la coraza, centro	14 – B 1
C534	detrás de la coraza, centro	15 – D 1
C535	detrás de la coraza, centro	14 – F 3
C535	detrás de la coraza, centro	15 – E 4
C536	detrás de la coraza	
C537	detrás de la coraza, centro	
C538	detrás de la coraza, centro	14 – D 5
C538	detrás de la coraza, centro	
C539a	detrás de la coraza, centro	27 – D 4
C539b	detrás de la coraza, centro	27 – D 4
C540a	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – B 4

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C540b	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – B 2
C540	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	47 – B 4
C540	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	49 – B 4
C541a	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – D 4
C541b	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – F 3
C541	parte trasera del vehículo, lado derecho	48 – E 4
C541	parte trasera del vehículo, lado derecho	50 – E 4
C542	detrás de la coraza, centro	83 – F 2
C544	detrás de la coraza	
C550	bajo asiento del pasajero	
C553	bajo asiento del pasajero	
C554	asiento delantero izquierdo	
C555	bajo asiento del conductor	
C556	bajo asiento del pasajero	
C557	asiento delantero derecho	
C558	bajo asiento del pasajero	
C559	asiento delantero izquierdo	
C560	asiento delantero izquierdo	
C575	coraza, centro	27 – A 4
C597	en Pilar C izquierdo, volante a la izquierda	47 – F 4
C597	en Pilar C derecho, volante a la derecha	48 – A 4
C597	en Pilar C izquierdo, volante a la izquierda	49 – F 4
C597	en Pilar C derecho, volante a la derecha	50 – A 5
C597	en Pilar C izquierdo, volante a la izquierda	51 – D 5
C597	en Pilar C derecho, volante a la derecha	52 – B 5
C598	en Pilar C izquierdo, volante a la derecha	47 – F 4
C598	en Pilar C derecho, volante a la izquierda	48 – A 3
C598	en Pilar C izquierdo, volante a la derecha	49 – F 4
C598	en Pilar C derecho, volante a la izquierda	50 – A 4
C598	en Pilar C izquierdo, volante a la derecha	51 – D 5
C598	en Pilar C derecho, volante a la izquierda	52 – B 4
C600	consola central	40 – D 3
C604	consola central	
C605	debajo de la consola central	
C606	coraza, centro	
C607	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C607	en espacio carga, lado izquierdo	
C610	debajo de la consola central	
C700	techo, trasero, centro, Modelo de 4 puertas	18 – F 4
C700	techo, trasero, centro, Modelo de 4 puertas	57 – D 3
C700	en la puerta de cola, superior, Modelo de 5 puertas	57 – D 3
C700	techo, trasero, centro, Modelo de 4 puertas	58 – D 4
C700	en puerta de cola, wagon	58 – D 4
C701	en la parte inferior de la puerta delantera izquierda	38 – E 3
C702	en la puerta del pasajero	38 – E 2
C703	en puerta trasera izquierda	39 – E 3

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C704	en puerta trasera derecha	39 – E 2
C705	en la puerta del conductor	38 – B 1
C706	en la puerta del pasajero	38 – B 1
C707	en puerta trasera izquierda	39 – D 1
C708	en puerta trasera derecha	39 – D 1
C709	en la puerta del conductor	38 – E 3
C710	en la puerta del pasajero	38 – E 4
C711	en puerta trasera izquierda	39 – B 4
C712	en puerta trasera derecha	39 – B 4
C720	en la parte inferior de la puerta delantera izquierda	38 – C 4
C722	en puerta trasera izquierda	39 – B 4
C723	en la parte inferior de la puerta delantera derecha	38 – C 5
C724	en puerta trasera derecha	39 – B 3
C733	puerta del conductor, delantero	38 – A 4
C735a	Tapa maletero, centro, Modelo de 4 puertas	56 – C 5
C735a	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 3
C735a	en puerta de cola, wagon	58 – C 5
C735b	Tapa maletero, centro, Modelo de 4 puertas	56 – C 5
C735b	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 3
C735b	en puerta de cola, wagon	58 – C 5
C736a	Tapa maletero, centro, Modelo de 4 puertas	56 – A 1
C736a	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – A 1
C736a	en puerta de cola, wagon	58 – B 4
C736b	Tapa maletero, centro, Modelo de 4 puertas	56 – A 1
C736b	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – A 1
C736b	en puerta de cola, wagon	58 – B 4
C740	en Pilar C izquierdo, Modelo de 4 puertas	47 – D 5
C740	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – F 3
C740	en la puerta de cola, wagon	58 – E 4
C741	en Pilar C izquierdo, Modelo de 4 puertas	48 – D 5
C741	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 4
C741	en la puerta de cola, wagon	58 – A 3
C742	en la tapa del maletero	58 – D 2
C742	en la puerta de cola	58 – D 2
C745	en la puerta de cola, Modelo de 5 puertas	57 – C 3
C745	en puerta de cola, wagon	58 – E 3
C750	en la tapa del maletero, Modelo de 4 puertas	56 – B 1
C750	en la puerta de cola	57 – B 1
C750	en la puerta de cola	58 – C 1
C751	en la tapa del maletero, Modelo de 4 puertas	56 – E 2
C751	en la puerta de cola	57 – D 1
C751	en la puerta de cola	58 – D 1
C753	Pilar A izquierdo, centro	16 – B 2
C755	puerta del conductor	38 – A 3
C756	puerta del pasajero	38 – A 3
C800	bajos del vehículo, en el tanque de combustible	53 – B 4

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C805	en la mampara del motor, centro	4 – C 5
C810	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 4 puertas	47 – F 3
C810	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	49 – F 3
C810	detrás revestimiento de espacio de carga, trasero, lado derecho, wagon	52 – D 3
C830	cubo rueda, trasero, lado izquierdo	45 – A 1
C831	cubo rueda, trasero, lado derecho	45 – A 1
C831	cubo rueda, trasero, lado derecho	46 – F 4
C901	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – E 5
C902	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – F 4
C903	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – F 5
C904	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – E 4
C905	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – B 3
C906	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – E 3
C907	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – D 1
C908	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – E 2
C909	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – B 1
C910	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, en caja de conexión de la batería	29 – E 2
C911	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 4 puertas	
C911	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	
C911	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon	
C915	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – B 5
C915	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 4
C916	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – A 4
C916	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 3
C917	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – A 3
C917	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 3
C918	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – A 2
C918	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – B 2
C919	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	32 – B 5
C919	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – C 5
C920	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – D 4
C921	debajo de la coraza, lado izquierdo, en la caja unión central	33 – E 4

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C923	defensa trasera	
C924	defensa trasera	80 – E 2
C925	defensa trasera	80 – D 2
C926	defensa trasera	80 – C 2
C927	defensa trasera	80 – B 2
C1000	compartimiento del motor	4 – E 5
C1000	compartimiento del motor	6 – E 5
C1006	motor, delantero, lado izquierdo	
C1007	motor, delantero, lado izquierdo	75 – E 4
C1008	motor, inferior, lado derecho	76 – E 2
C1009	en sistema escape	
C1010	en el sistema admisión	75 – B 1
C1011	en el sistema admisión	
C1012	en el sistema admisión	
C1013	en el sistema admisión	
C1014	en el sistema admisión	
C1015	motor, superior, lado izquierdo	
C1018	consola central	
C1019	coraza, centro	24 – E 4
C1019	coraza, centro	25 – F 5
C1020	detrás de la coraza	
C1021	coraza, centro	27 – A 2
C1022	en la guantera	
C1024	consola central	40 – D 3
C1025	coraza, centro	23 – D 5
C1025	coraza, centro	25 – D 5
C1026	bajo asiento del pasajero	
C1027	asientos traseros	
C1028	asientos traseros	
C1029	Pilar A izquierdo	
C1030	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C1030	en espacio carga, lado izquierdo	
C1031	motor	
C1032	motor	72 – C 5
C1033	detrás de la rejilla radiador	9 – C 1
C1034	motor, 2.0L Duratorq–TDCi (Puma) diesel	74 – B 1
C1034	motor	
C1035	motor	
C1036	asiento del pasajero	
C1037	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C1038	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C1039	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C1040b	coraza, consola central	
C1042	coraza, consola central	
C1044	coraza, consola central	
C1045	consola central	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1046	transmisión	
C1047	transmisión	
C1048	transmisión	
C1049	transmisión	
C1051	transmisión	
C1052	transmisión	
C1053	asiento delantero izquierdo	
C1054	asiento delantero derecho	
C1055	asiento delantero izquierdo	
C1056	asiento delantero derecho	
C1057	asiento delantero izquierdo	
C1058	asiento delantero derecho	
C1059	asiento delantero izquierdo	
C1060	asiento delantero derecho	
C1061	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C1061	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
C1071	asiento delantero izquierdo	
C1072	asiento delantero derecho	
C1127	motor, 2.0L diesel, Common Rail	73 – C 5
C1127	motor, Common Rail	
C1132	motor, 2.5L	64 – E 1
C1132	motor, 3.0L Duratec–ST (VE6)	69 – F 2
C1132	motor, 3.0L Duratec–SE (VE6)	74 – F 2
C1132	motor, 2.5L	
C1137	motor, 2.0L diesel	71 – F 4
C1141	compartimiento del motor, delantero, centro	10 – B 2
C1141	compartimiento del motor, delantero, centro	11 – D 1
C1141	compartimiento del motor, delantero, centro	
C1142	compartimiento del motor, delantero, centro	
C1146	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	4 – F 3
C1146	parte delantera del vehículo (exterior), lado izquierdo	6 – F 3
C1147	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	3 – A 4
C1147	parte delantera del vehículo (exterior), lado derecho	5 – A 4
C1159	compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	60 – B 2
C1159	compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	61 – B 1
C1169	compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	10 – E 1
C1169	compartimiento del motor, delantero, en el sistema admisión	11 – E 1
C1183	motor, 1.8L y 2.0L	61 – F 3
C1540	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – B 3
C1541	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – B 2
C1542	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – A 2
C1543	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – B 1
C1550	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – F 4
C1551	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – F 4
C1552	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – E 5
C1553	parte trasera del vehículo, lado derecho	52 – E 3

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C2000	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C2000	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
C2001	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C2001	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
C2002	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C2002	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
C2003	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C2003	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
C2004	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C2004	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	
C2004	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2004	en espacio carga, lado izquierdo	
C2005	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2005	en espacio carga, lado izquierdo	
C2006	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C2006	en espacio carga, lado derecho	
C2007	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C2007	en espacio carga, lado derecho	
C2008	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C2008	en espacio carga, lado derecho	
C2008	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2008	en espacio carga, lado izquierdo	
C2010	defensa trasera, centro	
C2012	defensa trasera, centro	
C2013	defensa trasera, centro	
C2100a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 4 puertas	47 – B 5
C2100a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon . .	47 – B 5
C2100a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	47 – B 5
C2100a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	47 – B 5
C2100a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	49 – C 5
C2100a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon . .	49 – C 5
C2100a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	49 – C 5
C2100a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon . .	51 – D 2
C2100a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	51 – D 2
C2100b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	47 – B 5
C2100b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	49 – C 5
C2100b	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	51 – D 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C2103	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	51 – C 2
C2105	defensa trasera	59 – E 2
C2106	defensa trasera	59 – D 2
C2107	defensa trasera	59 – C 2
C2108	defensa trasera	59 – B 2
C2109	detrás de la coraza, lado izquierdo	
C2110	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	
C2110	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon	
C2110	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon	
C2111	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon	
C2111	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon	
C2200a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	47 – B 5
C2200a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon	47 – B 5
C2200a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon . .	47 – B 5
C2200a	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento de espacio de carga, wagon . .	51 – D 2
C2200b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	47 – B 5
C2200b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	49 – C 5
C2200b	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, Modelo de 5 puertas	51 – D 2

Puntos de tierra

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

G100	compartimiento del motor, transmisión	
G101	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	63 – E 1
G101	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	67 – E 1
G101	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	79 – E 2
G101	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	
G102	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	60 – E 1
G102	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	
G103	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)	
G103	Pilar A izquierdo	
G104	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	
G105	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	3 – C 2
G105	compartimiento del motor, delantero, lado derecho	5 – C 2
G106	compartimiento del motor, trasero, lado derecho	63 – C 5
G106	compartimiento del motor, trasero, lado derecho	65 – C 5
G106	compartimiento del motor, trasero, lado derecho	
G107	paso de rueda, lado izquierdo	
G109	compartimiento del motor, lado derecho	
G200	panel trasero lateral inferior izquierdo	45 – E 1
G201	coraza, consola central	
G202	panel trasero lateral inferior derecho, delantero	17 – E 2
G202	panel trasero lateral inferior derecho, delantero	46 – B 1
G203	Pilar A derecho	23 – C 3
G203	Pilar A derecho	
G204	Pilar A derecho	23 – C 2
G204	Pilar A derecho	
G205	Pilar A derecho, centro	17 – E 3
G300	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	47 – A 2
G300	parte trasera del vehículo, lado izquierdo, Modelos de 4/5 puertas	47 – A 2
G300	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	51 – E 5
G300	parte trasera del vehículo, lado izquierdo, wagon	51 – E 5
G300	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
G301	en Pilar C derecho	
G302	en espacio carga, Lado izdo., wagon	
G302	en el compartimiento de equipaje, Lado izdo., Modelos de 4/5 puertas	
G303	en espacio carga, Lado izdo., wagon	
G304	en el compartimiento de equipaje, Lado izdo., Modelos de 4/5 puertas	
G304	en espacio carga, Lado dcho., wagon	

Empalmes**Ubicación**

S102	en columna dirección
S110	detrás de la coraza, consola central
S112	detrás de la coraza
S113	detrás de la coraza, Lado del pasajero
S116	detrás de la coraza, consola central
S120	detrás de la coraza, lado del conductor
S132	detrás de la coraza, lado del conductor
S133	detrás de la coraza
S134	detrás de la coraza, lado del conductor
S137	detrás de la coraza
S142	detrás de la coraza
S145	detrás de la coraza
S147	detrás de la coraza
S153	detrás de la coraza
S167	detrás de la coraza
S169	detrás de la coraza
S172	detrás de la coraza, consola central
S174	detrás de la coraza, lado del conductor
S176	detrás de la coraza, lado del conductor
S178	detrás de la coraza, consola central
S180	detrás de la coraza, consola central
S183	detrás de la coraza
S184	detrás de la coraza
S185	detrás de la coraza
S190	detrás de la coraza
S192	detrás de la coraza
S194	detrás de la coraza
S201	en el piso para pies delantero derecho
S210	Pilar A derecho
S211	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo
S211	en espacio carga, trasero, lado izquierdo
S212	en el piso para pies delantero izquierdo
S215	en el piso para pies delantero derecho
S231	panel trasero lateral inferior izquierdo, delantero
S232	en el piso para pies delantero derecho
S236	debajo de la consola central
S238	debajo de la consola central
S250	Pilar A izquierdo
S252	Pilar A izquierdo
S270	en el piso para pies delantero izquierdo
S272	en el piso para pies delantero derecho, panel trasero lateral inferior derecho
S274	en el piso para pies delantero derecho, panel trasero lateral inferior derecho
S276	en el piso para pies delantero derecho, panel trasero lateral inferior derecho
S278	debajo de la consola central
S280	asientos traseros
S301	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho

Empalmes**Ubicación**

S311	compartimiento del motor, lado izquierdo
S315	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo
S317	compartimiento del motor, delantero, lado derecho
S331	compartimiento del motor, lado izquierdo, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)
S332	compartimiento del motor, lado izquierdo
S333	compartimiento del motor, lado izquierdo
S334	compartimiento del motor, lado derecho
S335	compartimiento del motor, lado izquierdo, en la mampara del motor
S337	compartimiento del motor, lado izquierdo
S339	compartimiento del motor, lado izquierdo
S343	motor
S344	Pilar A izquierdo
S346	compartimiento del motor, lado izquierdo
S347	compartimiento del motor, lado izquierdo
S349	mampara del motor
S361	compartimiento del motor, lado izquierdo
S369	motor
S371	compartimiento del motor, lado izquierdo
S373	compartimiento del motor, lado izquierdo
S377	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho
S378	motor
S379	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho
S380	Pilar A izquierdo
S381	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho
S383	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho
S385	detrás de la coraza, lado izquierdo
S387	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho
S389	compartimiento del motor, en la mampara del motor, lado derecho
S390	compartimiento del motor, lado izquierdo
S395	transmisión
S397	transmisión
S399	transmisión
S401	motor, trasero, lado derecho
S403	motor, superior
S405	motor
S409	compartimiento del motor
S411	compartimiento del motor, delantero, centro
S431	compartimiento del motor, delantero, centro
S433	compartimiento del motor, delantero, centro
S435	motor
S437	en caja de conexión de la batería
S439	motor
S441	motor
S443	motor
S447	compartimiento del motor
S461	en caja de conexión de la batería

Empalmes**Ubicación**

S471	motor, trasero, lado derecho
S473	compartimiento del motor, lado izquierdo
S475	motor
S477	motor
S479	motor
S481	motor
S483	motor, trasero, lado derecho
S485	motor
S487	motor, trasero, lado derecho
S489	motor, trasero, lado derecho
S491	motor, trasero, lado derecho
S493	motor, trasero, lado derecho
S495	motor
S497	compartimiento del motor, lado izquierdo
S499	motor
S510	en la puerta del pasajero
S512	en la puerta del pasajero
S514	en la puerta del pasajero
S516	en la puerta del conductor
S518	en la puerta levadiza
S520	en la tapa del maletero
S530	en la puerta del pasajero
S532	en la puerta del conductor
S601	motor
S631	cabeza de cilindros derecha
S633	cabeza de cilindros izquierda
S635	motor, lado derecho
S637	motor
S671	motor, lado derecho
S675	cabeza de cilindros derecha
S679	motor
S681	motor
S687	motor
S689	motor
S704	detrás de la coraza
S709	detrás de la coraza
S710	en panel techo, lado izquierdo, delantero
S712	Pilar C izquierdo
S713	Pilar C derecho
S714	debajo de la consola central
S718	debajo de la consola central
S720	detrás de la coraza
S722	coraza, centro
S724	detrás de la coraza
S726	debajo de la consola central
S728	coraza, centro

Empalmes**Ubicación**

S732	techo, delantero
S733	parte delantera del vehículo, defensa delantera
S734	parte delantera del vehículo, defensa delantera
S750	en panel techo, lado izquierdo, delantero
S754	detrás de la coraza
S770	debajo de la consola central
S772	debajo de la consola central
S774	detrás de la coraza
S776	detrás de la coraza
S778	detrás de la coraza
S780	detrás de la coraza
S782	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S784	detrás de la coraza
S786	coraza, centro
S802	debajo de la coraza
S804	debajo de la consola central
S810	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje
S810	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje
S811	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje
S811	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje
S815	parte trasera del vehículo
S816	parte trasera del vehículo
S850	debajo de la coraza
S872	detrás de la coraza
S874	coraza, centro
S876	coraza, centro
S911	motor, superior
S931	compartimiento del motor, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)
S933	compartimiento del motor, cerca de la caja conexión de la batería (BJB)
S935	compartimiento del motor, trasero
S936	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje
S936	en espacio carga, lado izquierdo, detrás revestimiento del compartimiento de equipaje
S1006	mampara del motor
S1007	asientos traseros
S1008	asientos traseros
S1009	detrás de la coraza
S1010	asiento delantero izquierdo
S1011	asiento delantero derecho
S1012	asiento delantero izquierdo
S1013	asiento delantero derecho
S1014	asiento delantero izquierdo
S1015	asiento delantero derecho
S1016	asiento delantero izquierdo

Empalmes**Ubicación**


S1017	asiento delantero derecho
S1018	asiento delantero izquierdo
S1019	asiento delantero derecho
S1020	asiento delantero izquierdo
S1021	asiento delantero derecho
S1022	asiento delantero izquierdo
S1023	asiento delantero derecho
S1024	asiento delantero izquierdo
S1025	asiento delantero derecho
S1026	asiento delantero izquierdo
S1027	asiento delantero derecho
S1028	parte trasera del vehículo
S1029	parte trasera del vehículo
S1030	en espacio carga, Lado izdo.

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1	en caja de conexión de la batería	30 – C 5
F2	en caja de conexión de la batería	30 – B 4
F3	en caja de conexión de la batería	30 – C 4
F4	en caja de conexión de la batería	30 – B 4
F5	en caja de conexión de la batería	30 – C 4
F6	en caja de conexión de la batería	30 – B 4
F7	en caja de conexión de la batería	30 – C 3
F8	en caja de conexión de la batería	30 – B 3
F9	en caja de conexión de la batería	30 – C 3
F10	en caja de conexión de la batería	30 – B 2
F11	en caja de conexión de la batería	30 – C 5
F13	en caja de conexión de la batería	31 – C 5
F15	en caja de conexión de la batería	31 – C 4
F16	en caja de conexión de la batería	31 – B 4
F17	en caja de conexión de la batería	31 – C 4
F18	en caja de conexión de la batería	31 – B 3
F20	en caja de conexión de la batería	30 – D 5
F21	en caja de conexión de la batería	30 – D 4
F22	en caja de conexión de la batería	30 – E 4
F23	en caja de conexión de la batería	30 – D 4
F24	en caja de conexión de la batería	30 – D 4
F25	en caja de conexión de la batería	30 – D 4
F26	en caja de conexión de la batería	30 – E 4
F27	en caja de conexión de la batería	30 – D 3
F28	en caja de conexión de la batería	30 – D 3
F29	en caja de conexión de la batería	31 – B 2
F30	en caja de conexión de la batería	31 – B 2
F31	en caja de conexión de la batería	31 – B 2
F32	en caja de conexión de la batería	31 – C 1
F33	en caja de conexión de la batería	31 – C 1
F37	en caja de conexión de la batería	30 – D 3
F40	en caja de conexión de la batería	30 – D 2
F41	en caja de conexión de la batería	30 – D 2
F42	en caja de conexión de la batería	30 – D 1
F60	en la caja unión central	34 – C 4
F61	en la caja unión central	34 – C 5
F62	en la caja unión central	34 – C 4
F63	en la caja unión central	34 – C 5
F64	en la caja unión central	34 – D 4
F65	en la caja unión central	34 – D 5
F66	en la caja unión central	34 – D 4
F67	en la caja unión central	34 – E 4
F68	en la caja unión central	34 – B 4
F69	en la caja unión central	35 – C 4
F70	en la caja unión central	35 – C 5
F71	en la caja unión central	35 – C 4


Fusibles**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
F72	en la caja unión central	35 – C 5
F73	en la caja unión central	35 – D 4
F74	en la caja unión central	35 – D 5
F75	en la caja unión central	35 – E 4
F76	en la caja unión central	34 – D 5
F77	en la caja unión central	34 – E 4
F78	en la caja unión central	34 – E 3
F79	en la caja unión central	34 – B 3
F80	en la caja unión central	35 – B 3
F81	en la caja unión central	35 – C 2
F82	en la caja unión central	35 – C 2
F83	en la caja unión central	35 – C 2
F85	en la caja unión central	35 – D 1
F86	en la caja unión central	35 – D 2
F87	en la caja unión central	35 – F 3
F88	en la caja unión central	35 – E 3
F89	en la caja unión central	34 – E 3
F90	en la caja unión central	34 – B 2
F91	en la caja unión central	34 – B 2
F92	en la caja unión central	34 – C 2
F93	en la caja unión central	34 – C 1
F94	en la caja unión central	34 – D 2
F95	en la caja unión central	34 – D 1
F96	en la caja unión central	34 – D 2
F97	en la caja unión central	34 – D 1
F98	en la caja unión central	34 – E 2
F99	en la caja unión central	34 – E 2
F102	compartimiento del motor	
F200	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
F200	en espacio carga, trasero, lado izquierdo	

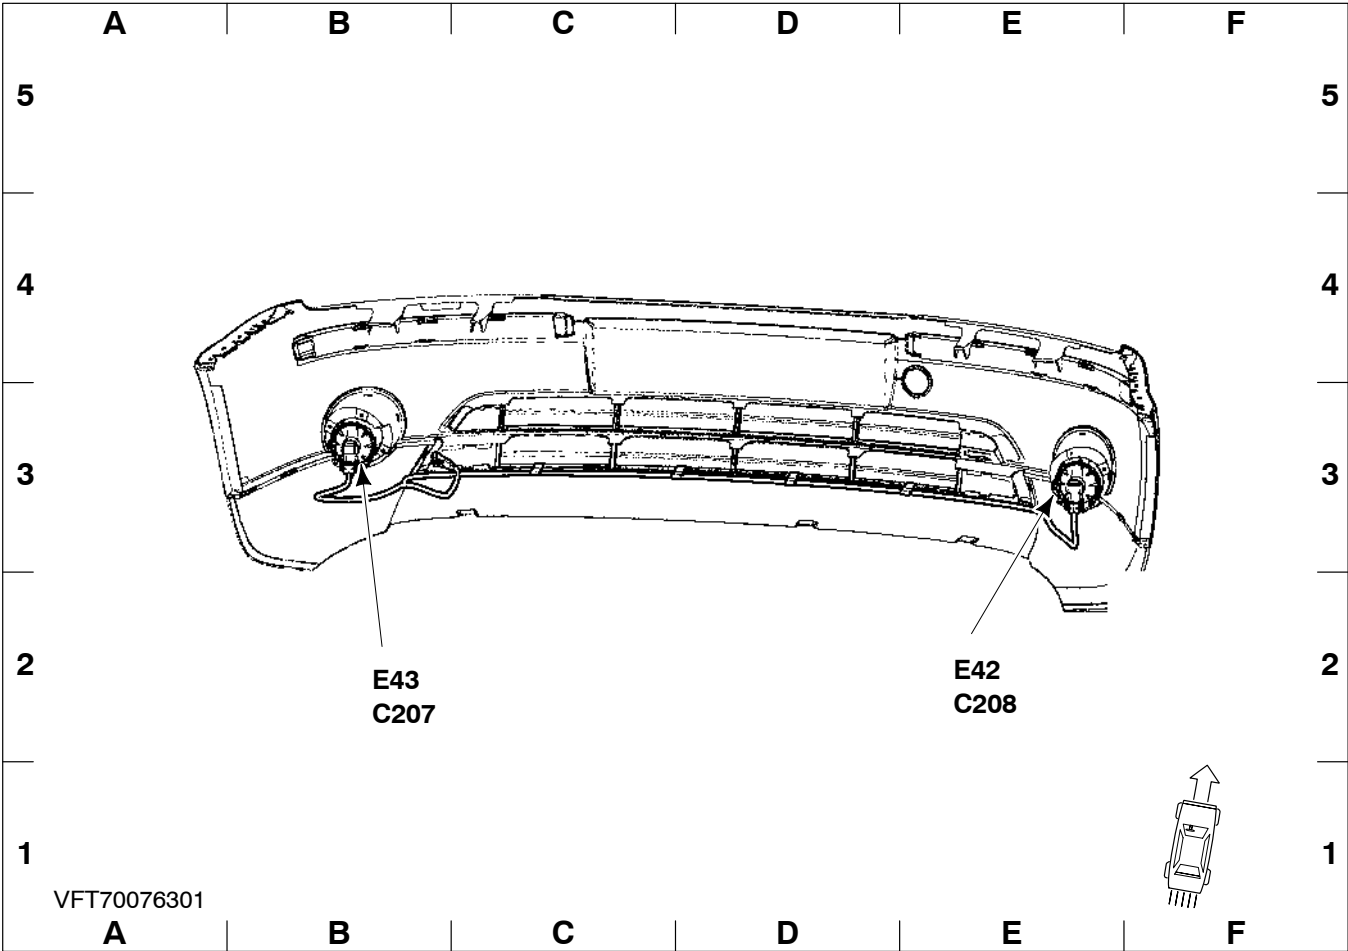

defensa delantera


C207	B 2	E42 ..	Faro antiniebla delantero dcho.	E 2
C208	E 2	E43 ..	Faro antiniebla delantero izdo.	B 2

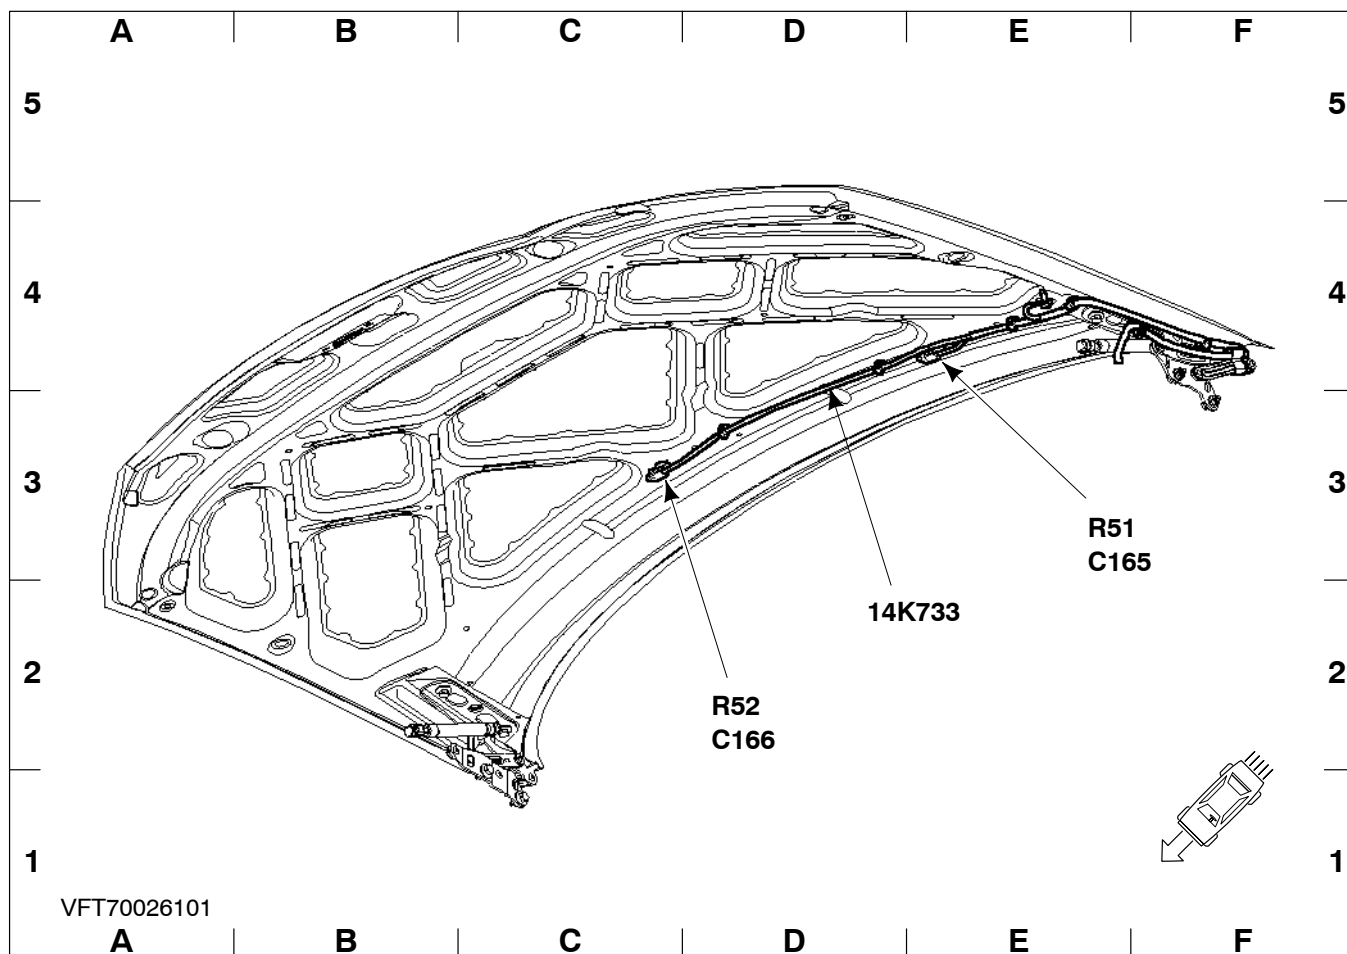

en el capote


14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones ... E 2
 C165 E 3
 C166 D 2
 R51 .. Calefactor de la boquilla del
 lavaparabrisas, lado izquierdo E 3

R52 .. Calefactor de la boquilla del
 lavaparabrisas, lado derecho D 2

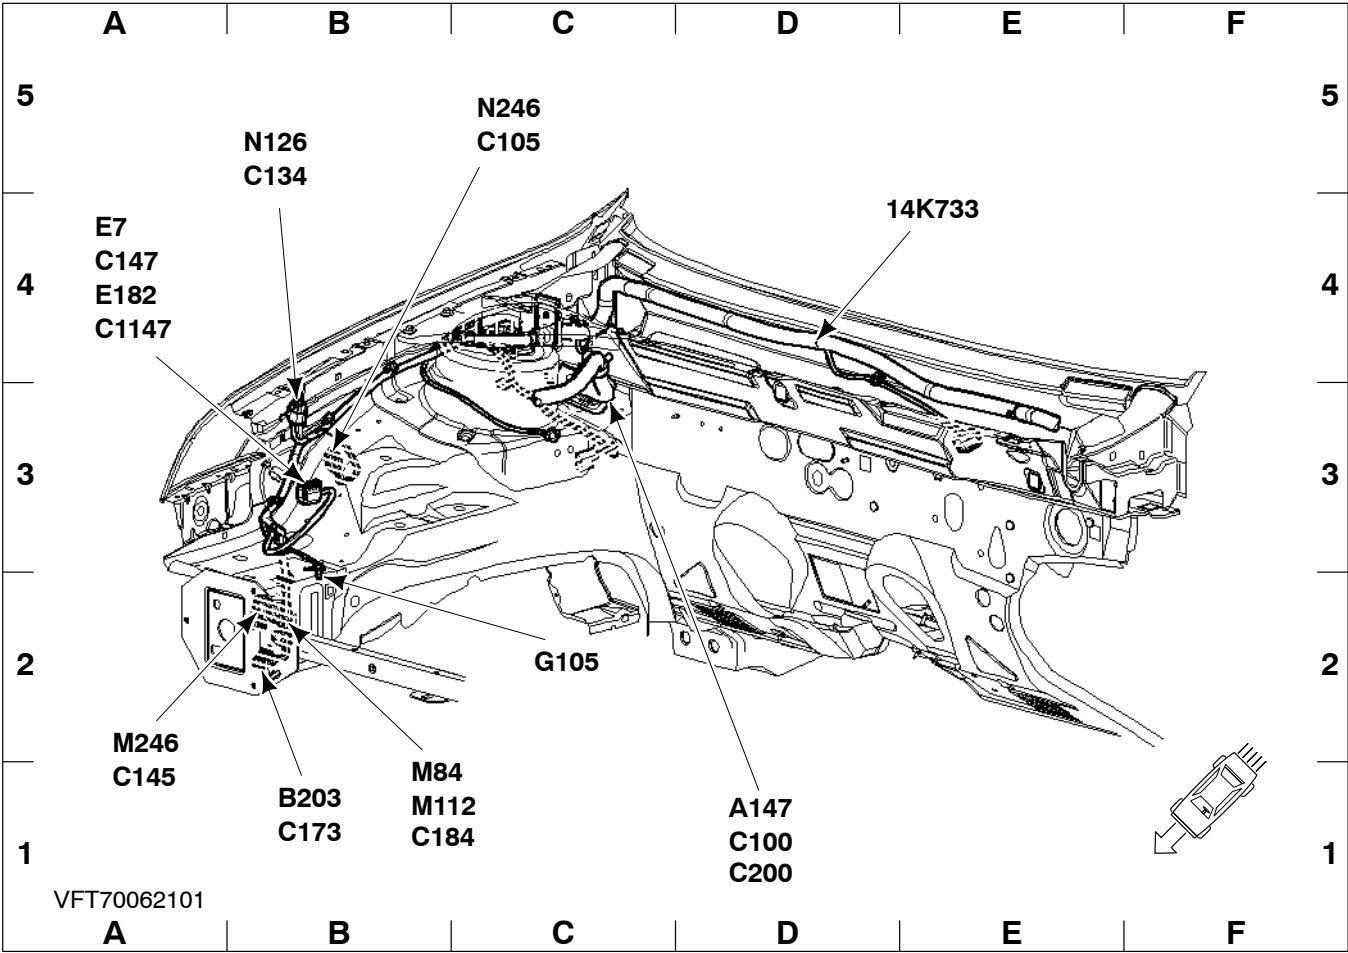


Compartimiento motor dcho., Motores de gasolina

14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones . . .	E 4	C1147		A 4
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM)	D 1	E7	... Faro derecho	A 4
B203	Sensor de temperatura ambiente del aire	B 1	E182	Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho	A 4
C100		D 1	G105		C 2
C105		C 5	M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero	B 1
C134		B 5	M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas ..	B 1
C145		A 1	M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros	A 2
C147		A 4	N126	Interruptor alta presión del A/C	B 5
C173		B 1	N246	Interruptor baja presión del A/C	C 5
C184		B 1			
C200		D 1			

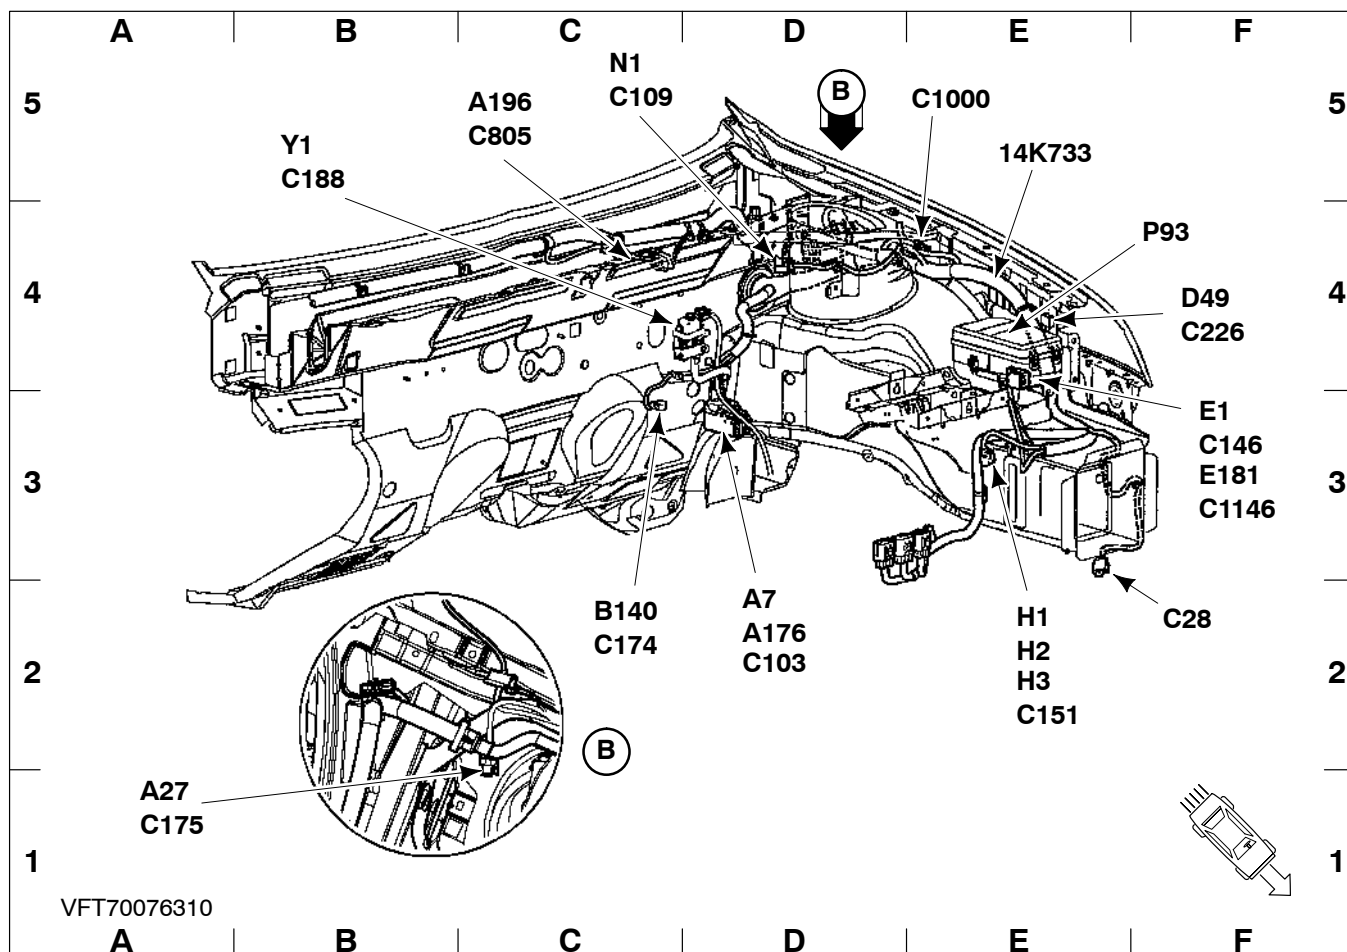


Compartimiento motor izdo., Motores de gasolina

14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones ...	E 5	C226	F 4
A7 ... Módulo de control ABS	D 2	C805	C 5
A27 .. Módulo control velocidad	A 1	C1000	E 5
A176 . Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)	D 2	C1146	F 3
A196 . Resonador alimentado por batería	C 5	D49 .. Conector de calibración de faros de xenón	F 4
B140 . Sensor de presión de freno primario ...	C 2	E1 ... Faro izquierdo	F 3
C28	F 2	E181 . Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo	F 3
C103	D 2	H1 ... Claxon	E 2
C109	C 5	H2 ... Claxon tono bajo	E 2
C146	F 3	H3 ... Claxon tono alto	E 2
C151	E 2	N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos	C 5
C174	C 2	P93 .. Caja de conexiones de la batería (BJB) ..	F 4
C175	A 1	Y1 ... Válvula solenoide de purga de filtro ...	B 5
C188	B 5		

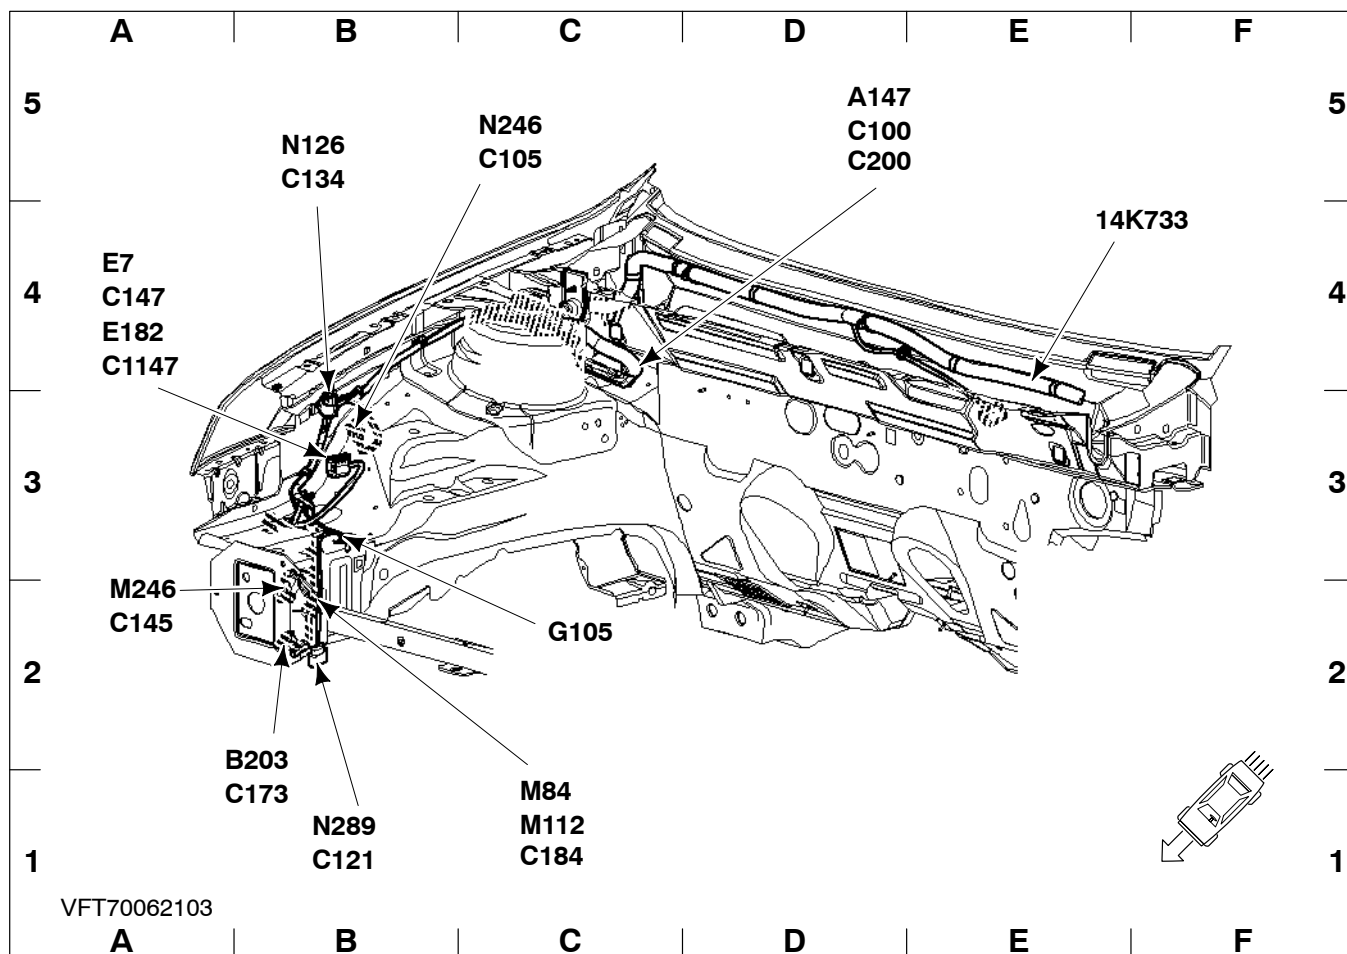


Compartimiento motor dcho., Motores diesel

14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones ...	F 4	C1147	A 4
A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM)	D 5	E7 ... Faro derecho	A 4
B203 . Sensor de temperatura ambiente del aire	B 2	E182 . Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho	A 4
C100	D 5	G105	C 2
C105	C 5	M84 . Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero	C 1
C121	B 1	M112 Motor de la bomba del lavaparabrisas ..	C 1
C134	B 5	M246 Motor de la bomba del lavador de faros delanteros	A 2
C145	A 2	N126 . Interruptor alta presión del A/C	B 5
C147	A 4	N246 . Interruptor baja presión del A/C	C 5
C173	B 1	N289 . Interruptor térmico, temperatura exterior	B 1
C184	C 1		
C200	D 5		

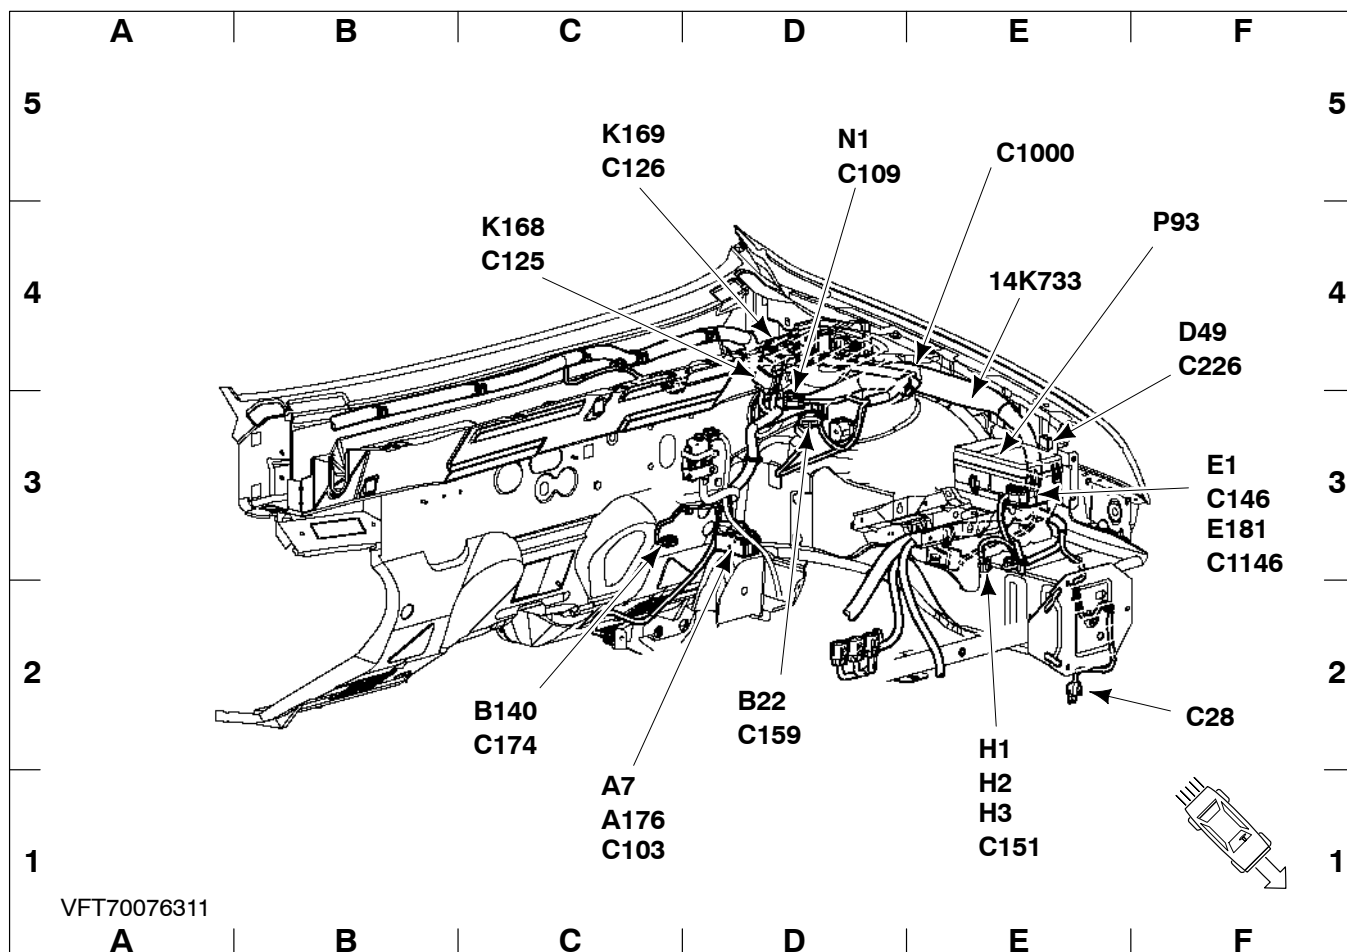


Compartimiento motor izdo., Motores diesel

14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones . . .	E 4	C1000	E 5
A7 . . . Módulo de control ABS	C 1	C1146	F 3
A176 . Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)	C 1	D49 . . Conector de calibración de faros de xenón	F 4
B22 . . Sensor de flujo de masa de aire (MAF) . .	D 2	E1 . . . Faro izquierdo	F 3
B140 . Sensor de presión de freno primario . . .	C 2	E181 . Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo	F 3
C28	F 2	H1 . . . Claxon	E 2
C103	C 1	H2 . . . Claxon tono bajo	E 1
C109	D 5	H3 . . . Claxon tono alto	E 1
C125	C 4	K168 . Relevador 1 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar	C 4
C126	C 5	K169 . Relevador 2 del calefactor refrigerante eléctrico auxiliar	C 5
C146	F 3	N1 . . . Interruptor nivel líquido de frenos	D 5
C151	E 1	P93 . . Caja de conexiones de la batería (BJB) . .	F 4
C159	D 2		
C174	C 2		
C226	F 4		

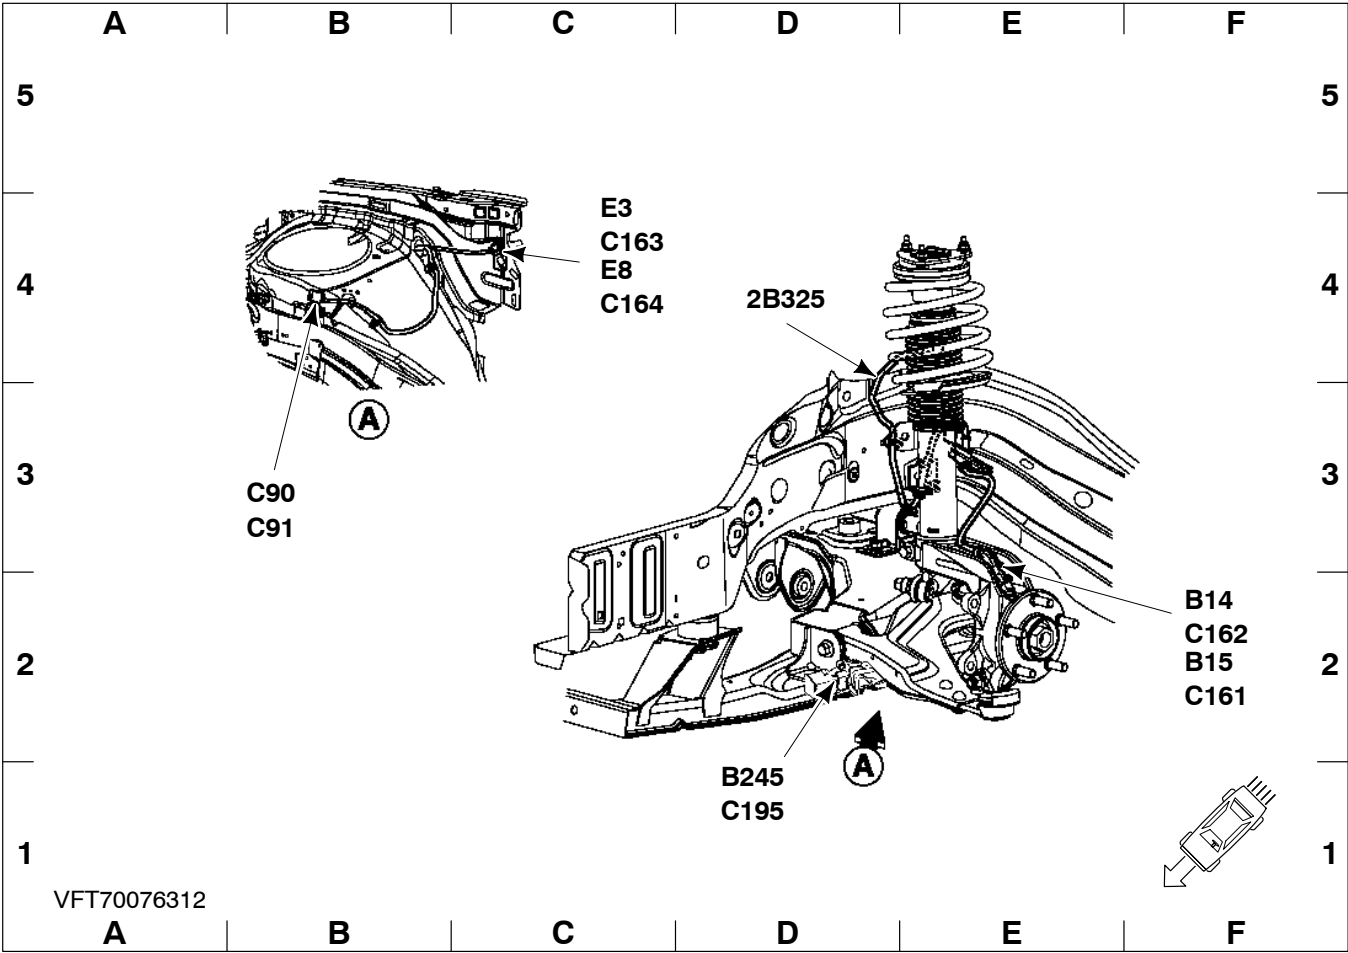

Paso de rueda delantero


2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno	D 4	C161		F 2
B14	.. Sensor velocidad rueda delantera dcha.	F 2	C162		F 2
B15	.. Sensor velocidad rueda delantera izda.	F 2	C163		C 4
B245	.. Sensor de nivelación de faros delanteros, frente	D 1	C164		C 4
C90		B 3	C195		D 1
C91		B 3	E3	.. Luz indicadora intermitente izda.	C 4
			E8	.. Luz indicadora intermitente dcha.	C 4

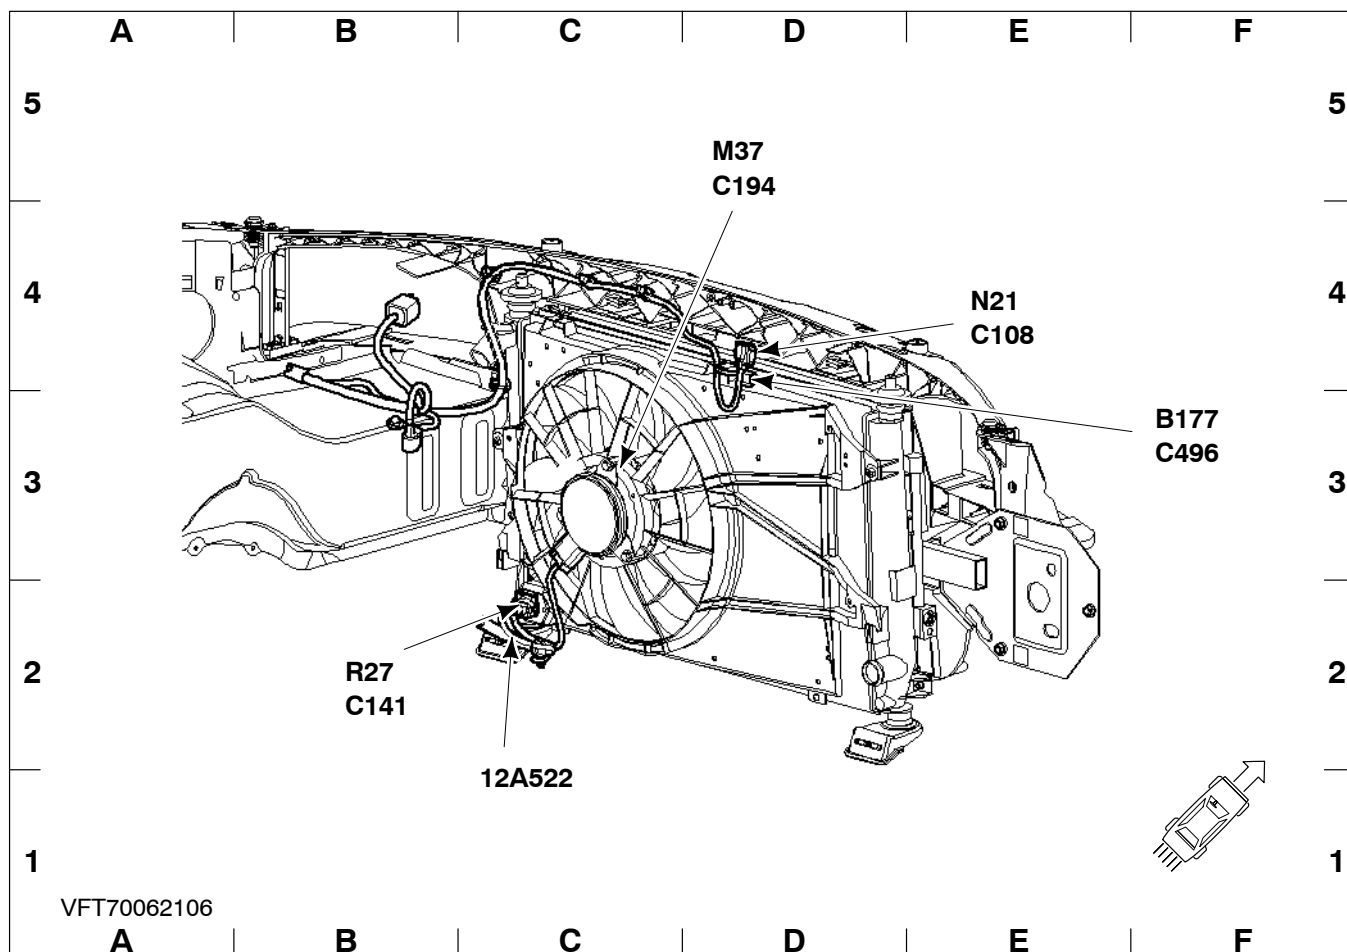

Ventilador de refrigeración del motor, 1.8L Duratec-SCi (MI4), 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4) con caja de cambio manual


12A522 Arnés de cables – Control del motor ... C 1
 B177 . Sensor de impacto F 3
 C108 E 4
 C141 B 2
 C194 D 5
 C496 F 3

M37 . Motor del ventilador del enfriamiento
 del motor D 5
 N21 .. Interruptor cofre E 4
 R27 .. Resistencia ventilador refrigeración
 motor B 2

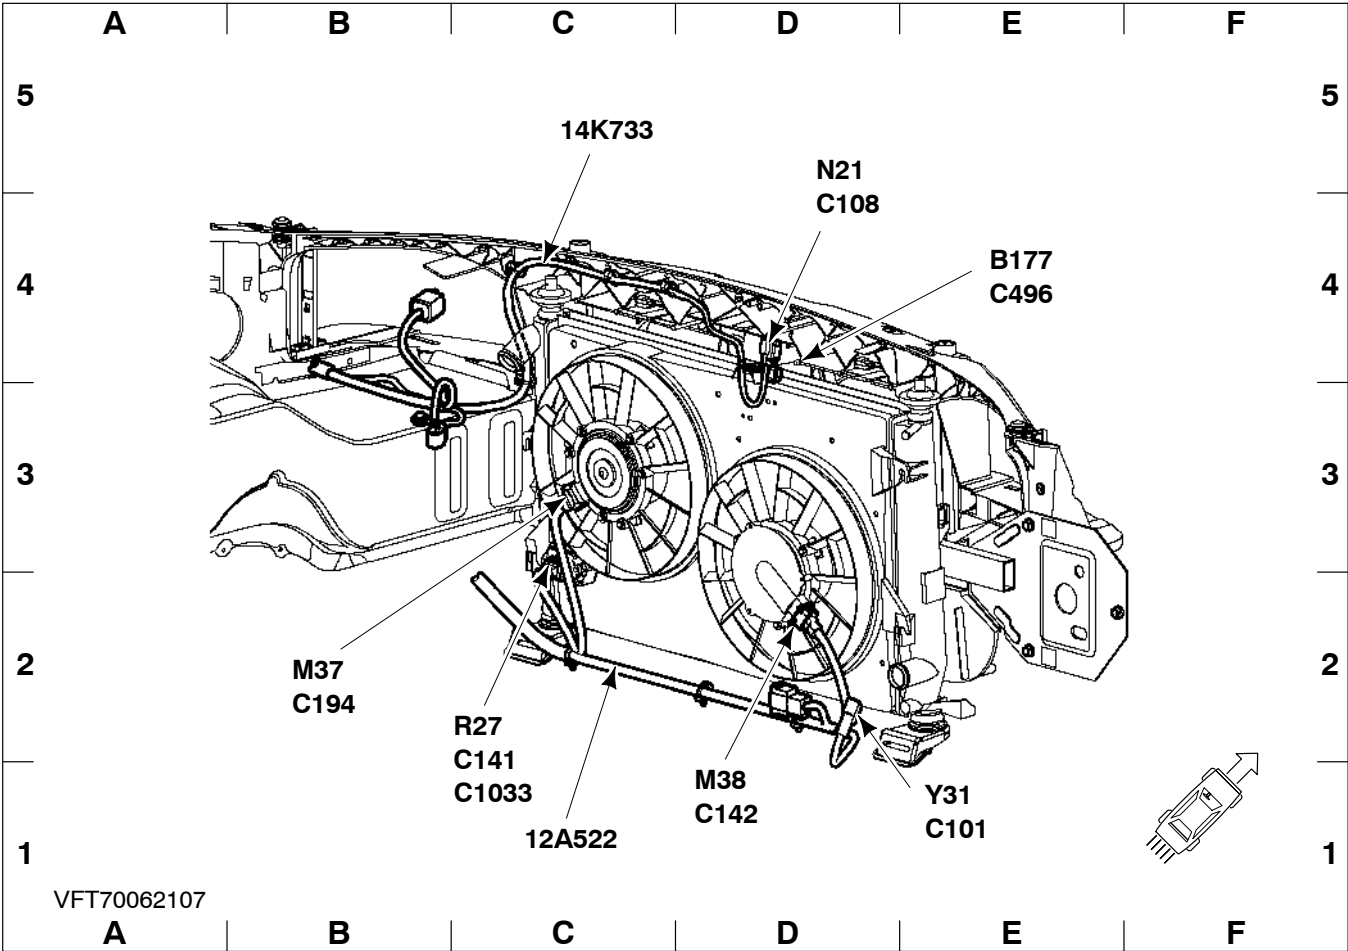


Ventilador de refrigeración del motor, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) con transmisión automática, 2.5L Duratec–VE (VE6) con transmisión automática, 3.0L Duratec–ST (VE6)

12A522	Arnés de cables – Control del motor	...	C 1	C1033		C 1
14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones	..	C 5	M37	.. Motor del ventilador del enfriamiento del motor	 B 2
B177	Sensor de impacto		E 4	M38	.. Segundo motor ventilador refrigeración motor	 D 1
C101			E 1	N21	.. Interruptor cofre	 D 5
C108			D 4	R27	.. Resistencia ventilador refrigeración motor	 C 2
C141			C 1	Y31	.. Solenoide embrague A/C	 E 1
C142			D 1			
C194			B 2			
C496			E 4			

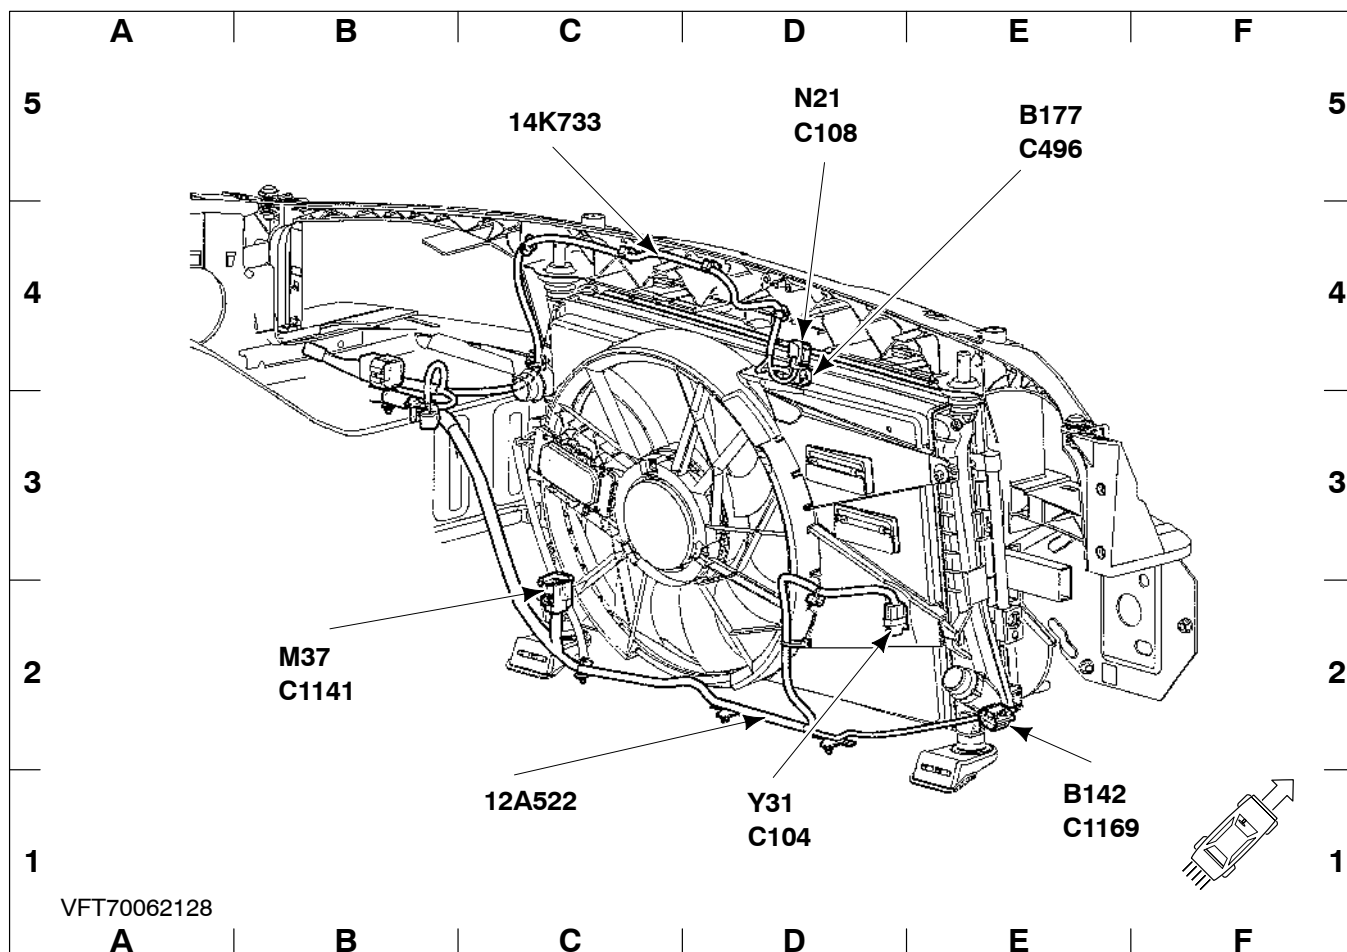


Ventilador refrig. motor, 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV, 3.0L Duratec-SE (VE6)

12A522 Arnés de cables – Control del motor ...	C 1	C496	E 5
14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones ..	C 5	C1141	B 2
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple	E 1	C1169	E 1
B177 . Sensor de impacto	E 5	M37 . Motor del ventilador del enfriamiento del motor	B 2
C104	D 1	N21 .. Interruptor cofre	D 5
C108	D 5	Y31 .. Solenoide embrague A/C	D 1

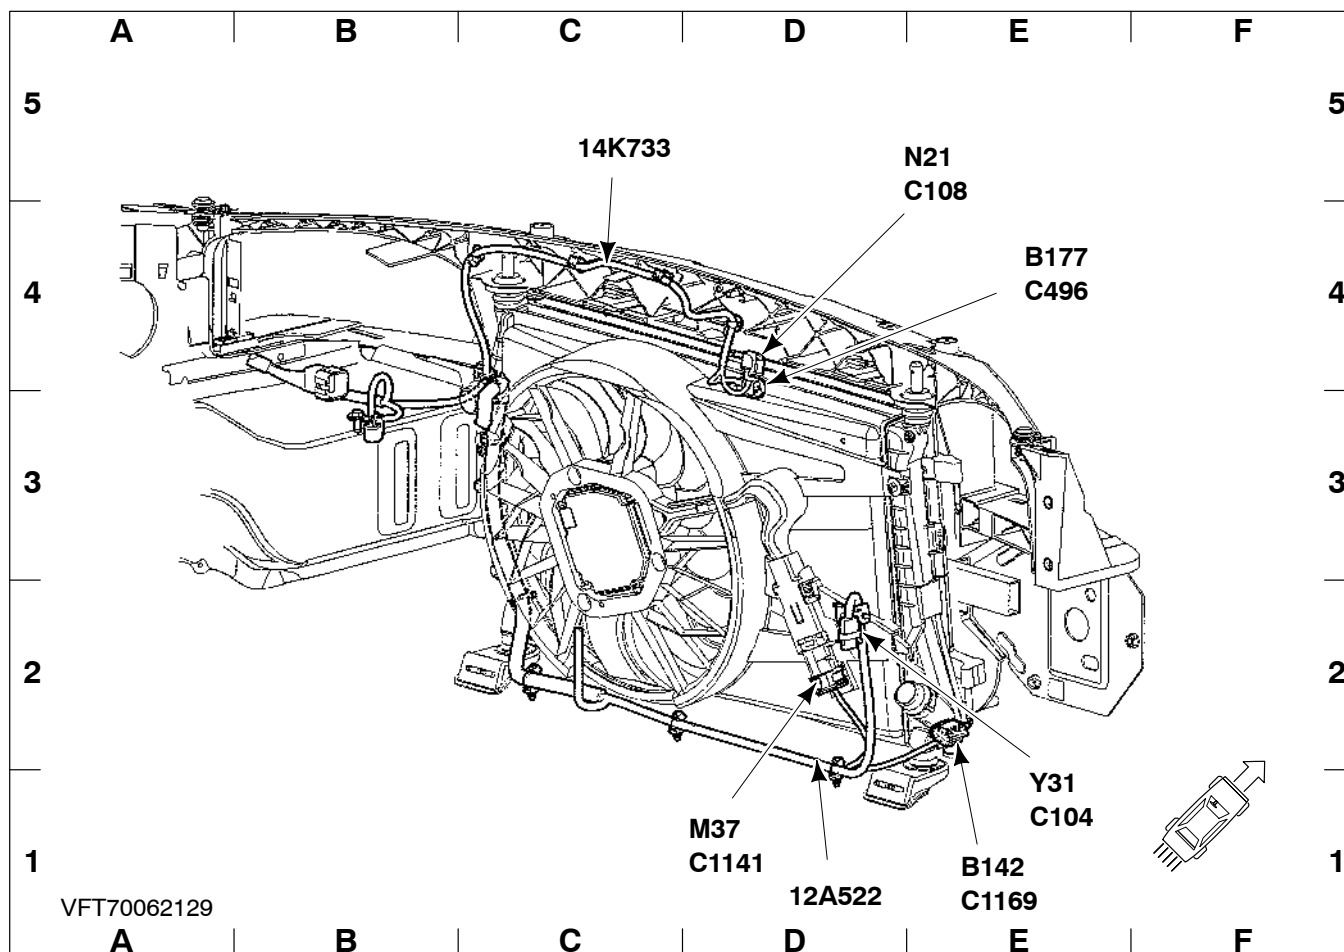

Ventilador refrig. motor, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel


12A522 Arnés de cables – Control del motor . . .	D 1	C496	E 4
14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones . .	C 5	C1141	D 1
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta		C1169	E 1
en el múltiple	E 1	M37 . Motor del ventilador del enfriamiento	
B177 . Sensor de impacto	E 4	del motor	D 1
C104	E 1	N21 .. Interruptor cofre	E 5
C108	E 5	Y31 .. Solenoide embrague A/C	E 1

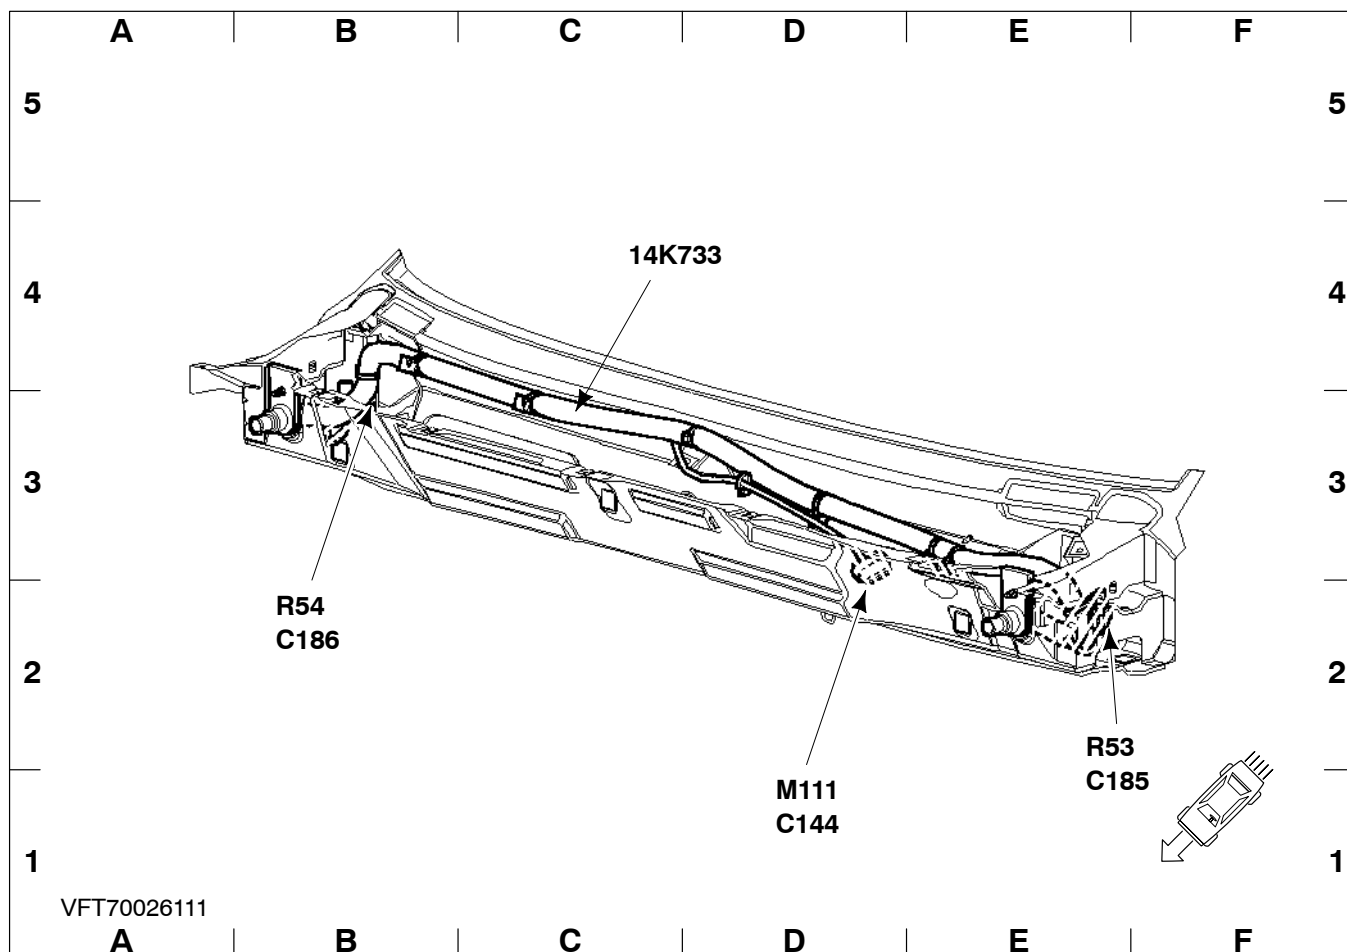

En la mampara del motor, volante a la izda.


14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones . . C 4
 C144 D 1
 C185 E 1
 C186 B 2

M111 Motor de los limpiaparabrisas D 1
 R53 . . Calefactor del parabrisas, lado izquierdo . E 2
 R54 . . Calefactor del parabrisas, lado derecho . B 2

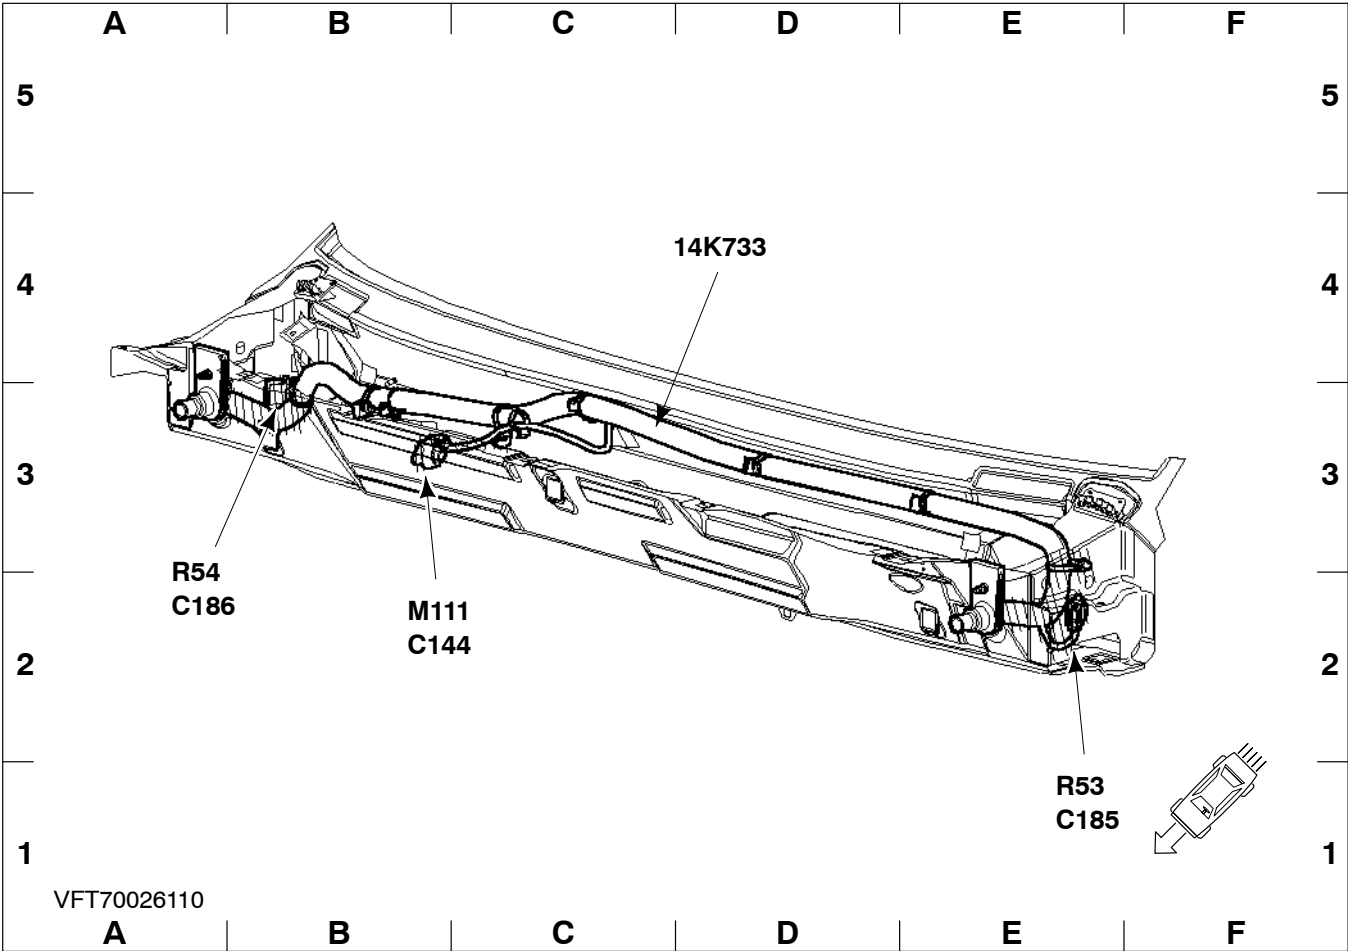


En la mampara del motor, volante a la dcha.

14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones . .	D 4	M111	Motor de los limpiaparabrisas	B 2
C144		B 2	R53 . .	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo .	E 1
C185		E 1	R54 . .	Calefactor del parabrisas, lado derecho .	A 2
C186		A 2			

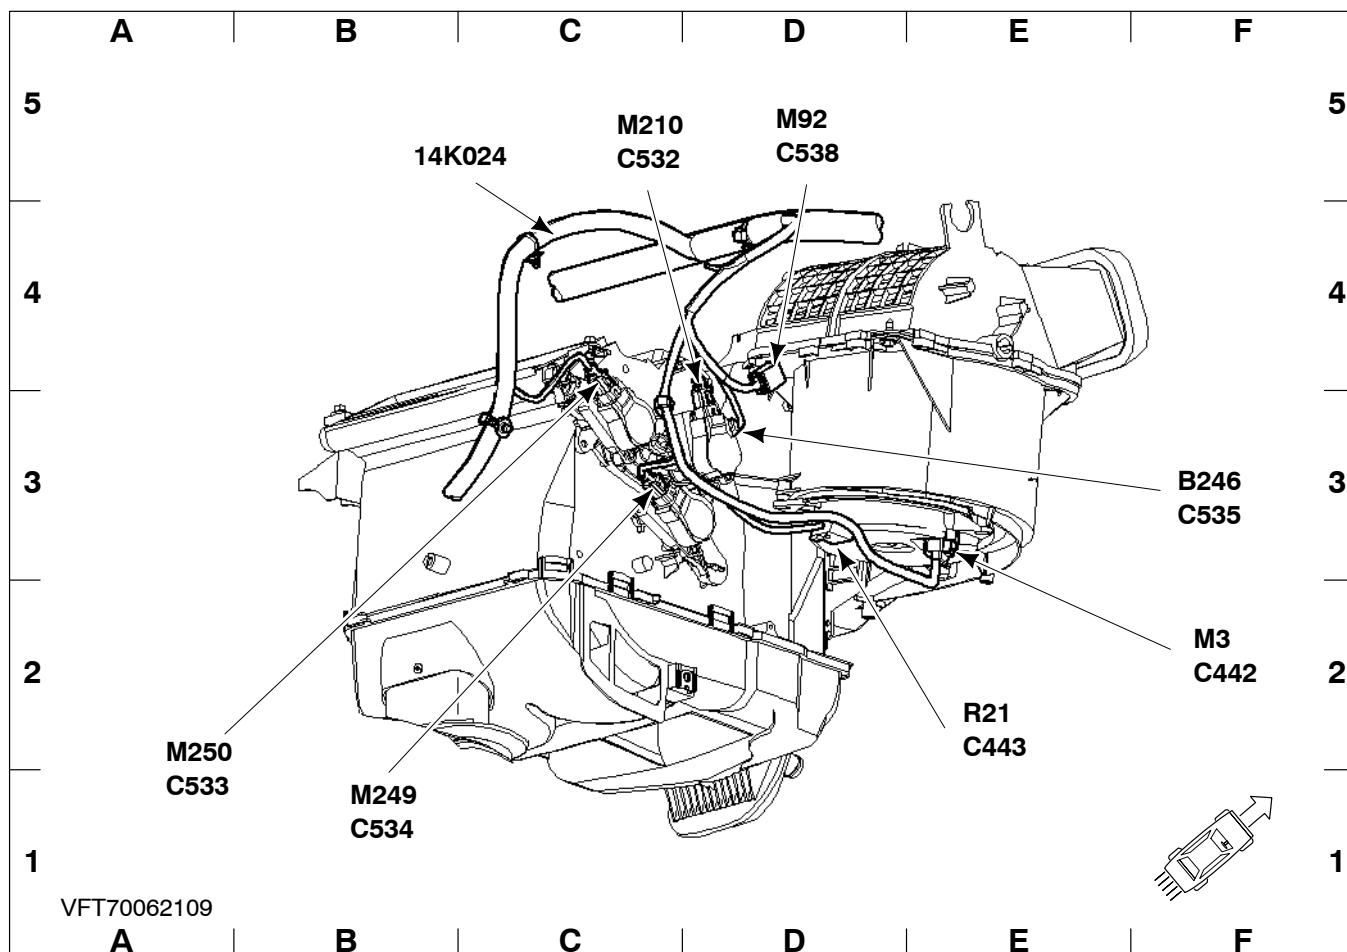


Caja del A/C/calefacción, LHD

14K024 Arnés de cables – Salpicadera	C 5	C538	D 5
B246 . Sensor de temperatura de descarga, suelo	F 3	M3 .. Motor soplador calefactor	F 2
C442	F 2	M92 . Motor recirculación puerta	D 5
C443	E 2	M210 Accionador del modo del descongelador	C 5
C532	C 5	M249 Accionador de modo de temperatura de aire	B 1
C533	A 1	M250 Accionador de modo de panel/suelo	A 2
C534	B 1	R21 .. Resistencia en serie soplador calefactor	E 2
C535	F 3		

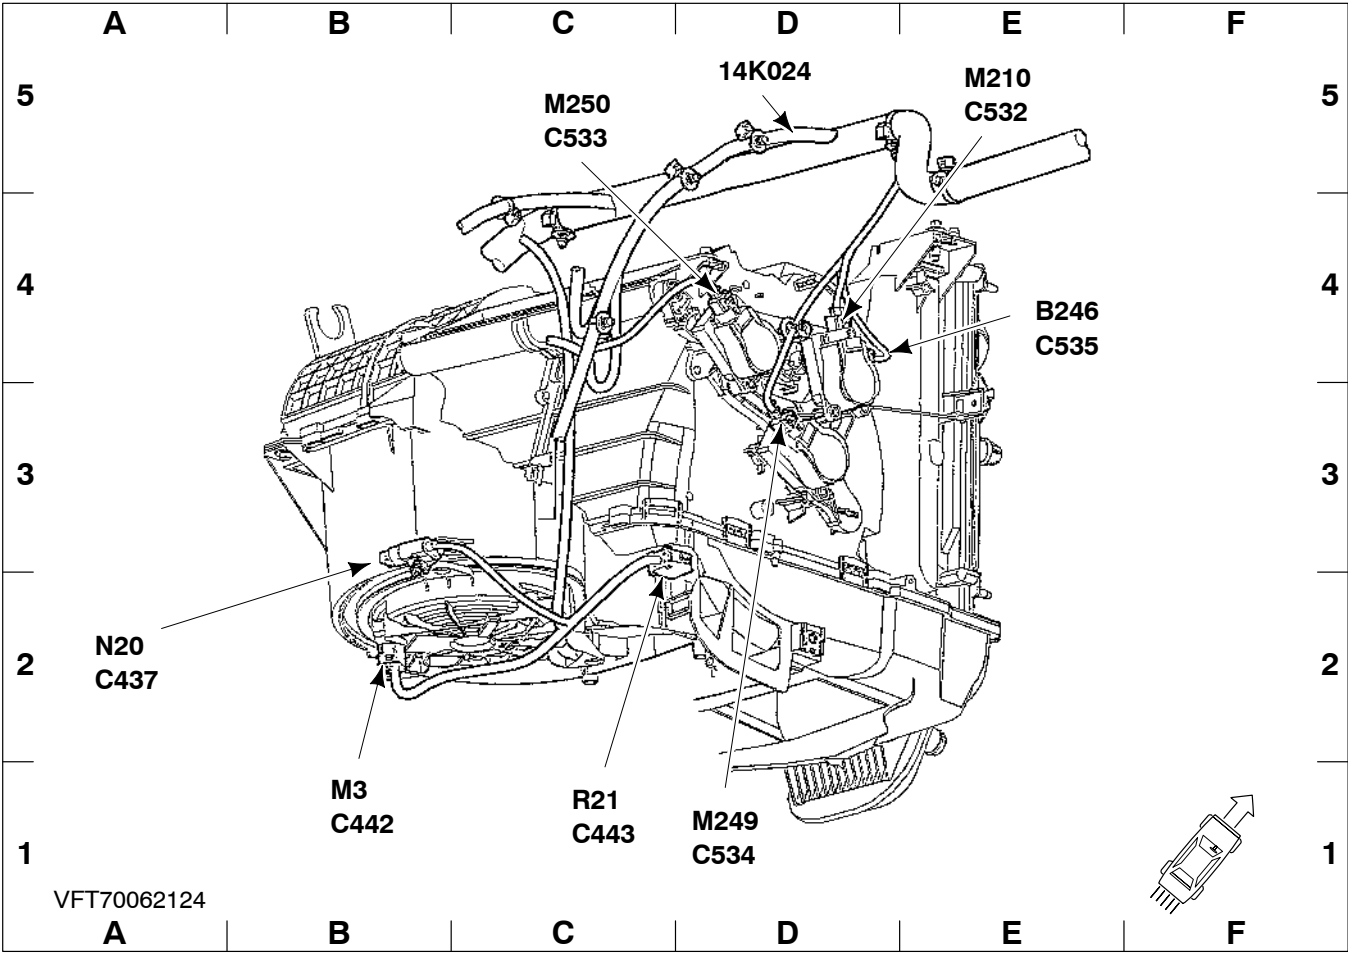


Caja del A/C/calefacción, RHD

14K024 Arnés de cables – Salpicadera	D 5	C535	E 4
B246 . Sensor de temperatura de descarga, suelo	E 4	M3 . . Motor soplador calefactor	B 1
C437	A 2	M210 Accionador del modo del descongelador	E 5
C442	B 1	M249 Accionador de modo de temperatura de aire	D 1
C443	C 1	M250 Accionador de modo de panel/suelo . . .	C 5
C532	E 5	N20 . . Interruptor luz guantera	A 2
C533	C 5	R21 . . Resistencia en serie soplador calefactor .	C 1
C534	D 1		

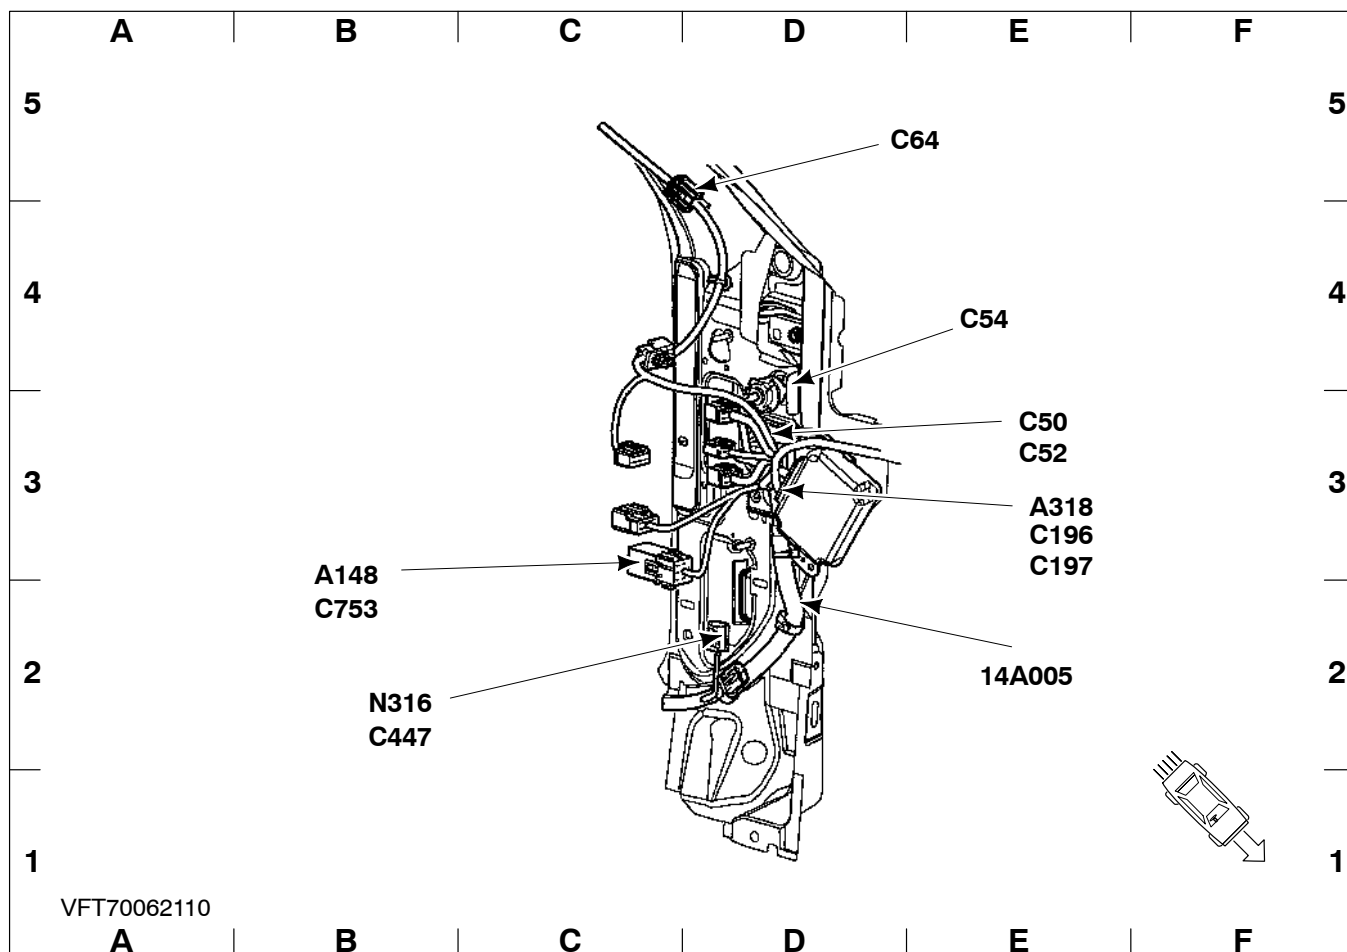


Pilar A izdo.

14A005 Arnés de cables – Principal	E 2	C64	E 5
A148 . Módulo de retrovisor plegable de control electrónico	B 3	C196	E 3
A318 . Unidad de control de la transmisión (TCU)	E 3	C197	E 3
C50	E 3	C447	B 2
C52	E 3	C753	B 2
C54	E 4	N316 . Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)	B 2

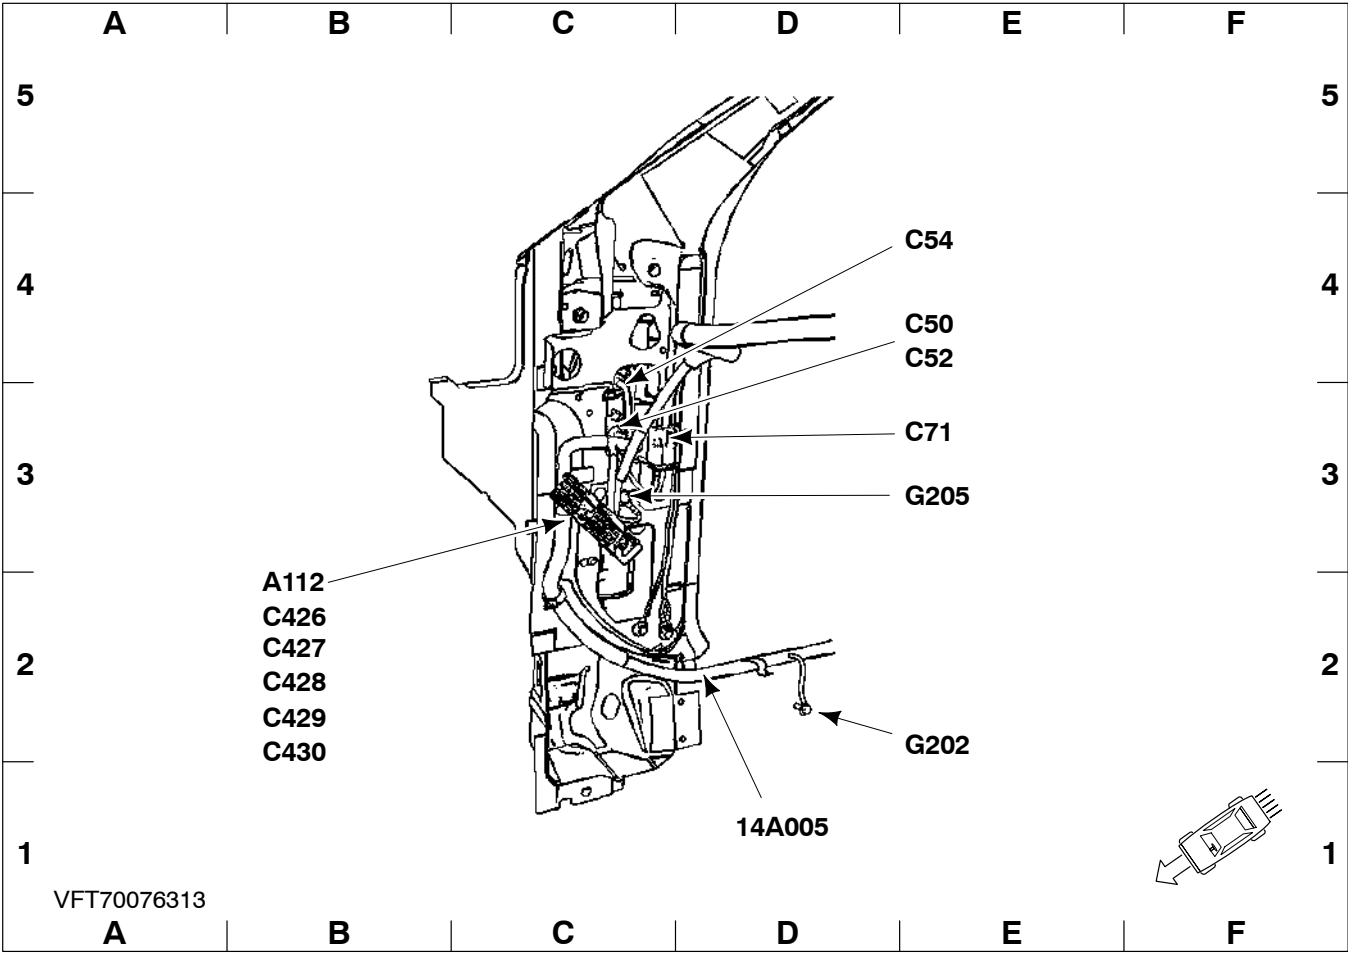

Pilar A dcho.


14A005 Arnés de cables – Principal	D 1	C427	B 2
A112 . Módulo electrónico genérico (GEM)	B 2	C428	B 2
C50	E 4	C429	B 2
C52	E 4	C430	B 2
C54	E 4	G202	E 2
C71	E 3	G205	E 3
C426	B 2		

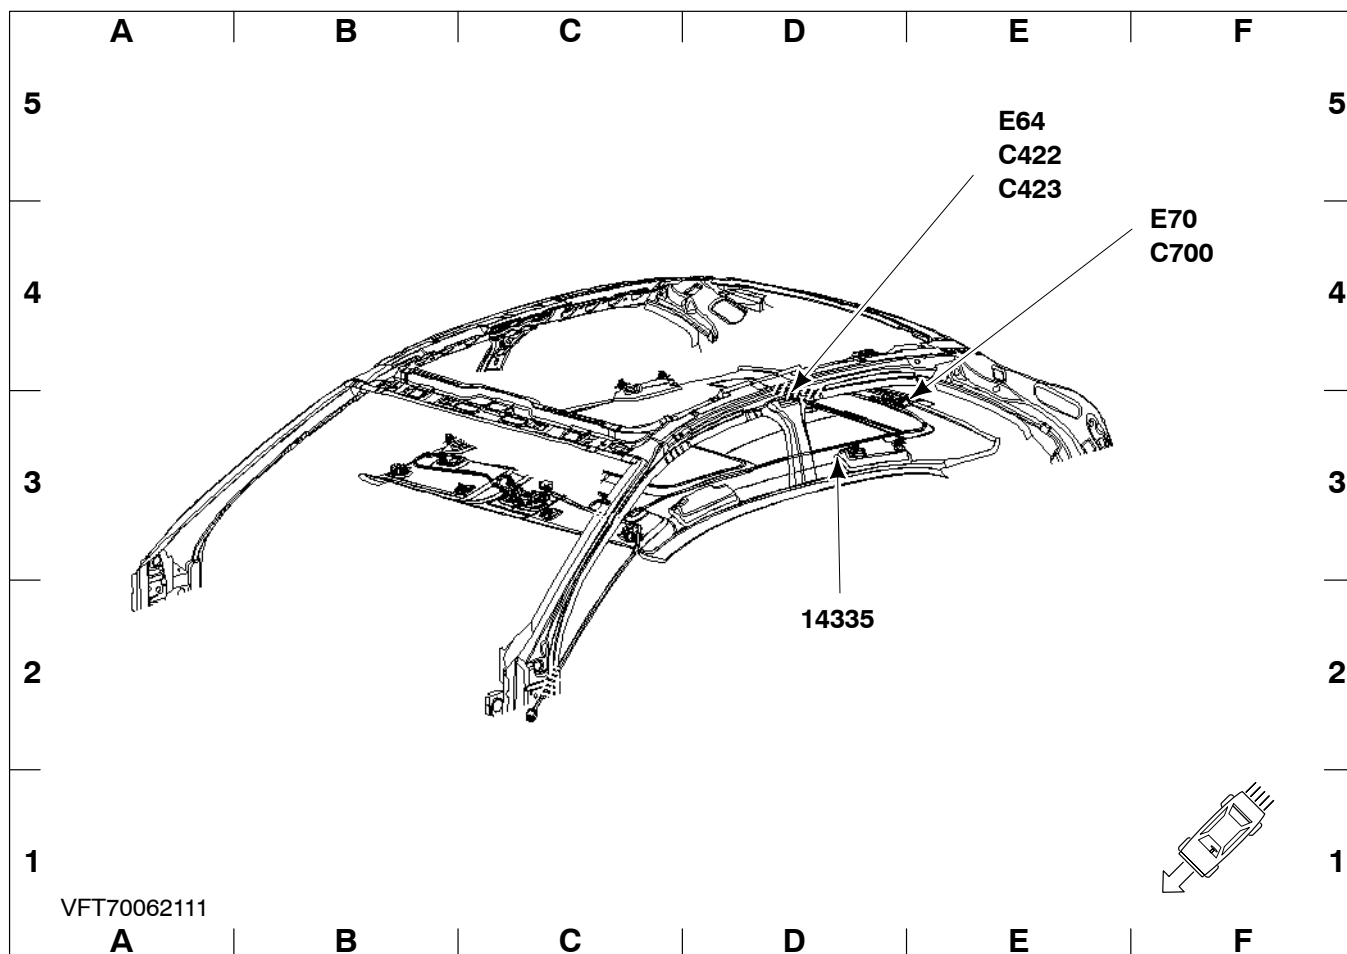

En techo, Modelo de 4 puertas


14335 Arnés de cables – Iluminación interior . D 2
 C422 E 5
 C423 E 5

C700 F 4
 E64 .. Luz de techo trasera E 5
 E70 .. Luz de freno montada en alto F 4

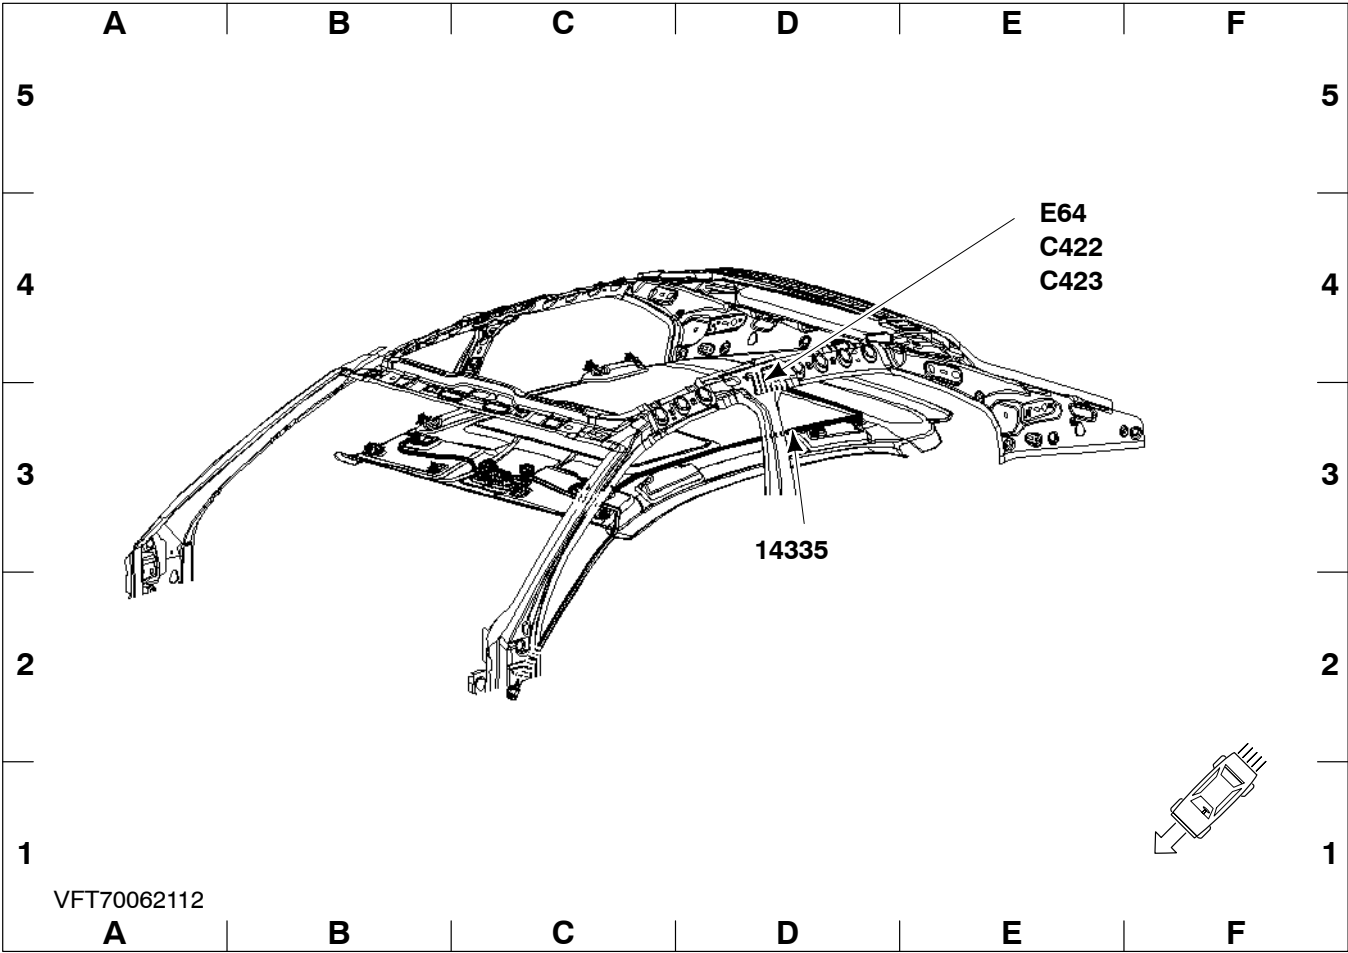

En techo, Modelo de 5 puertas


14335	Arnés de cables – Iluminación interior	D 3	C423		E 4
C422		E 4	E64	.. Luz de techo trasera	E 4

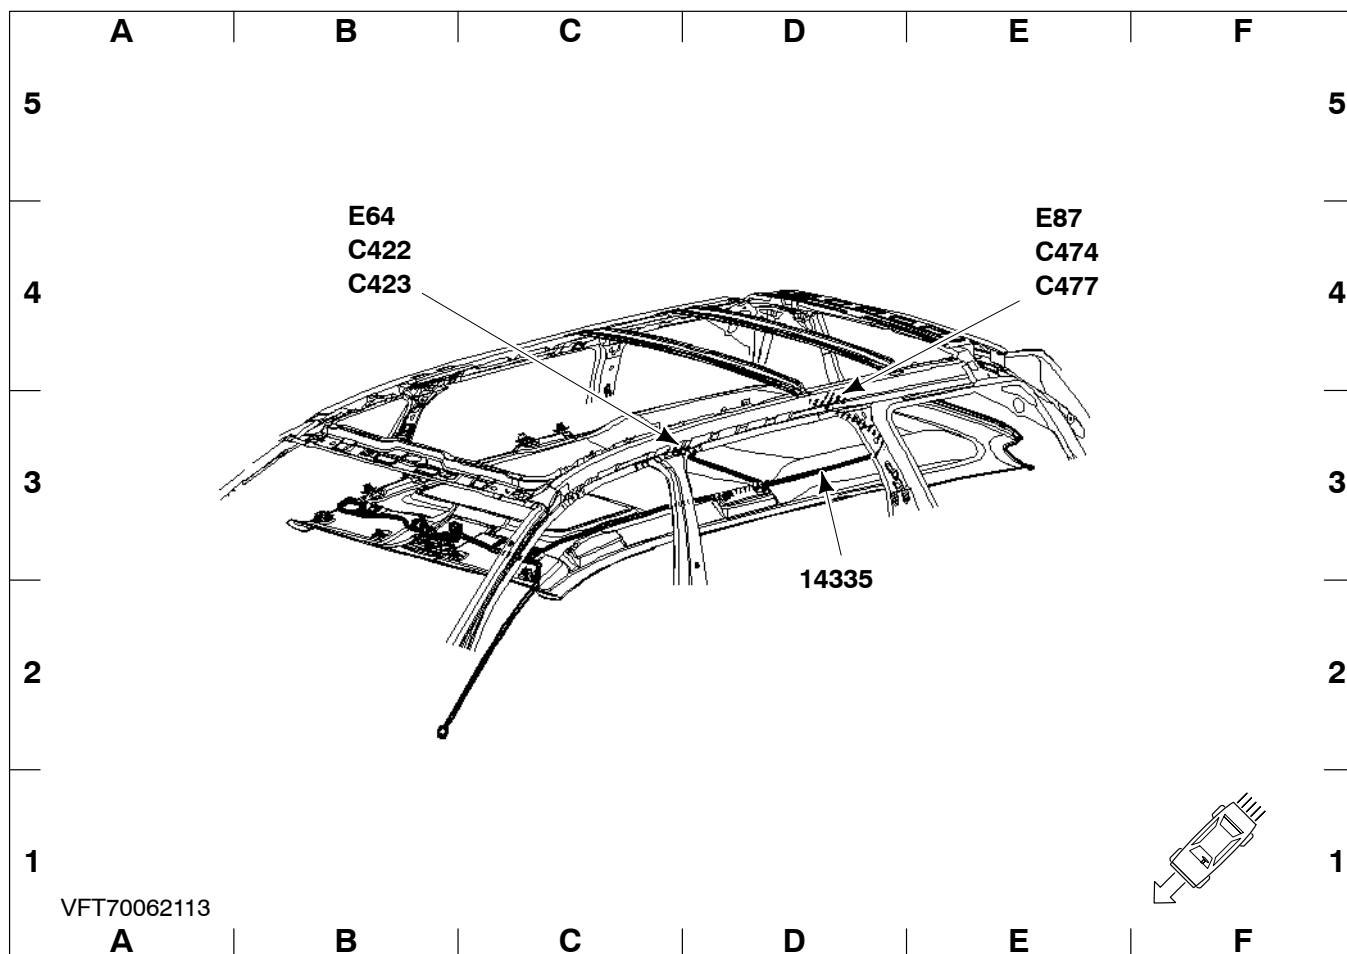

En techo, wagon


14335 Arnés de cables – Iluminación interior . D 2
 C422 B 4
 C423 B 4
 C474 E 4

C477 E 4
 E64 .. Luz de techo trasera B 4
 E87 .. Luz del compartimiento de carga E 4

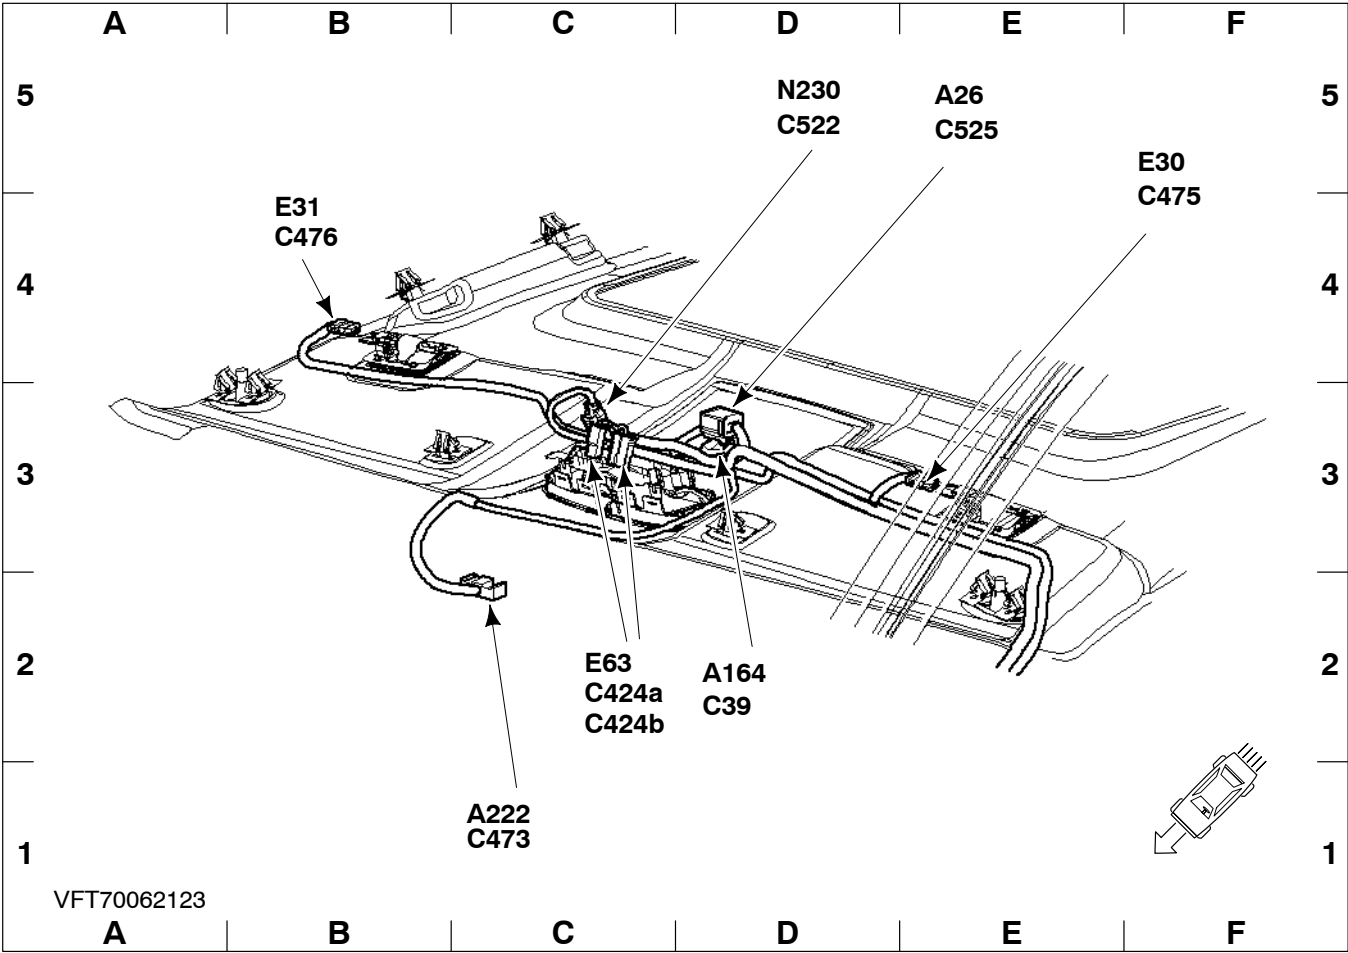


En techo, delantero

A26 . . Unidad techo solar	E 5	C475	F 4
A164 . Micrófono	D 2	C476	B 4
A222 . Ensamble de retrovisor interior		C522	D 5
antideslumbrante automático	C 1	C525	E 5
C39	D 2	E30 . . Luz de espejo de vanidad izda.	F 5
C424a	C 2	E31 . . Luz de espejo de vanidad dcha.	B 4
C424b	C 2	E63 . . Luz de techo delantera	C 2
C473	C 1	N230 . Interruptor de ajuste del techo solar	D 5

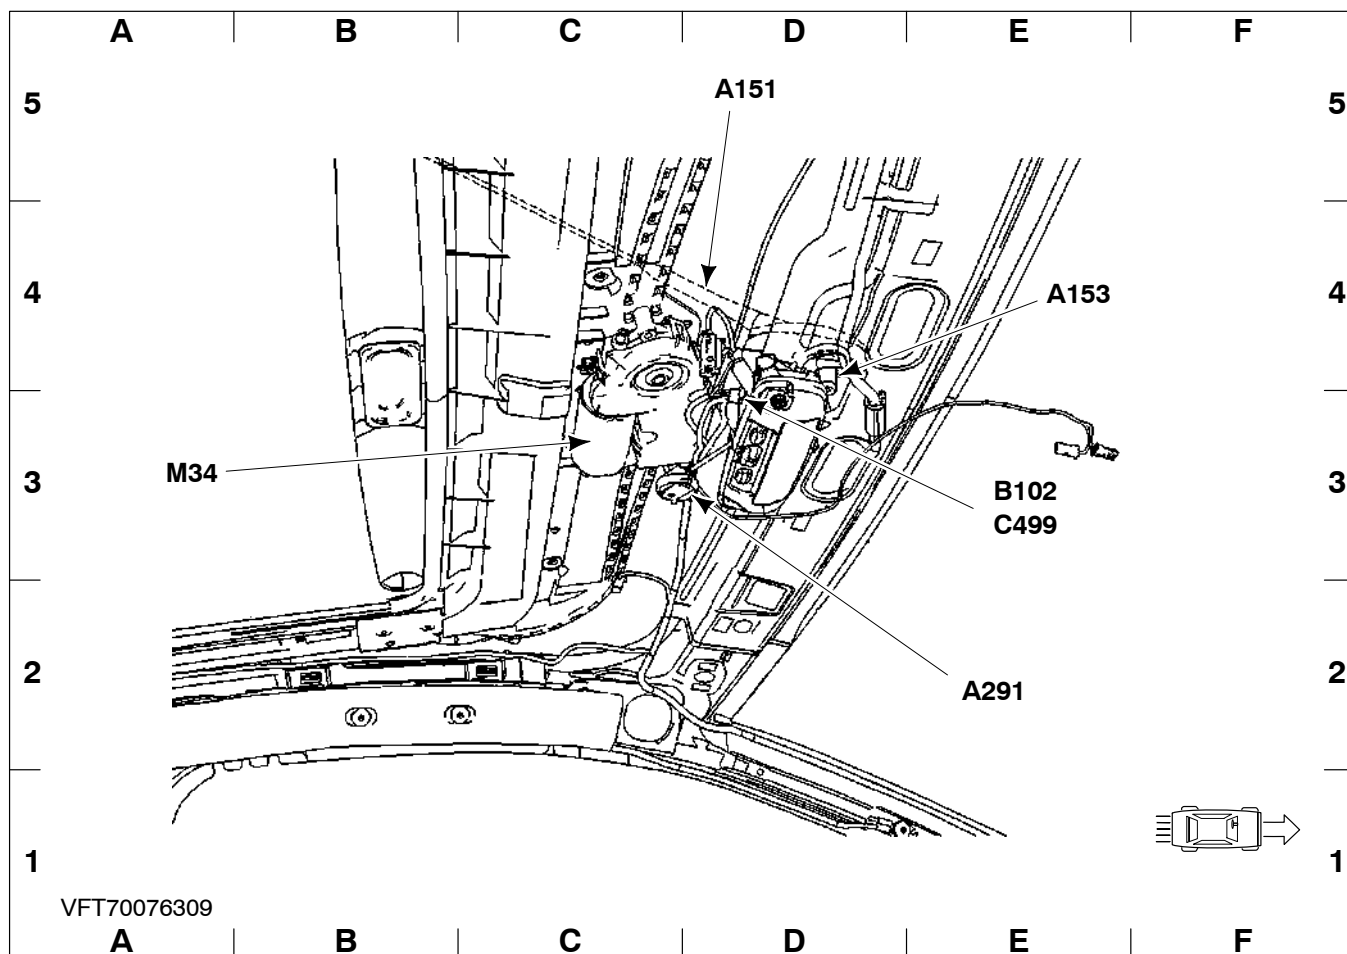


En techo, delantero

A151 . Antena	D 5	C499	E 3
A153 . Antena GPS	E 4	M34 . Motor techo solar	A 3
A291 . Micrófono del teléfono celular	E 2		
B102 . Sensor de exploración interior antirrobo izquierdo	E 3		

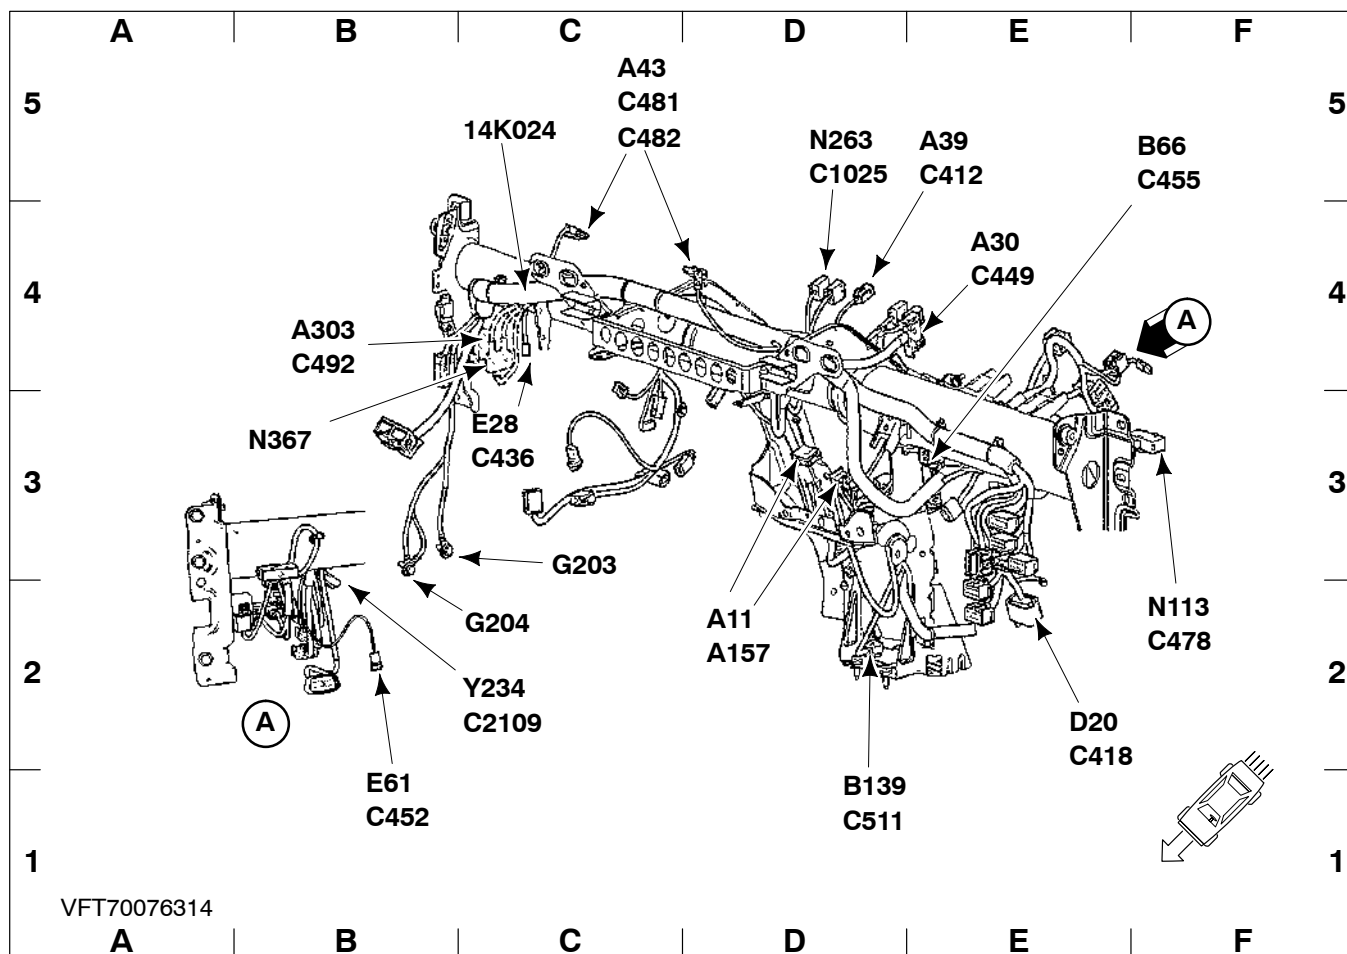


Detrás de panel de la coraza, LHD

14K024 Arnés de cables – Salpicadera	C 5	C481	C 5
A11 .. Radio	D 2	C482	C 5
A30 .. Tablero de instrumentos	E 4	C492	B 4
A39 .. Reloj	E 5	C511	D 1
A43 .. Módulo de bolsa de aire del pasajero	C 5	C1025	D 5
A157 .. Unidad de control de audio/navegación	D 2	C2109	C 2
A303 .. Módulo de telemática	B 4	D20 .. Conector de enlace de datos (DLC)	E 2
B66 .. Sensor de temperatura interior, lado izquierdo	F 5	E28 .. Luz de la guantera	C 3
B139 .. Sensor de velocidad de dos coordenadas	D 1	E61 .. Luz espacio pies delantero izdo.	B 1
C412	E 5	G203	C 3
C418	E 2	G204	C 2
C436	C 3	N113 .. Interruptor luz principal	F 2
C449	E 4	N263 .. Interruptor del calefactor de la ventanilla, delantera/trasera	D 5
C452	B 1	N367 .. Bifurcador de GPS	B 3
C455	F 5	Y234 .. Bocina de asistencia para estacionamiento	C 2
C478	F 2		

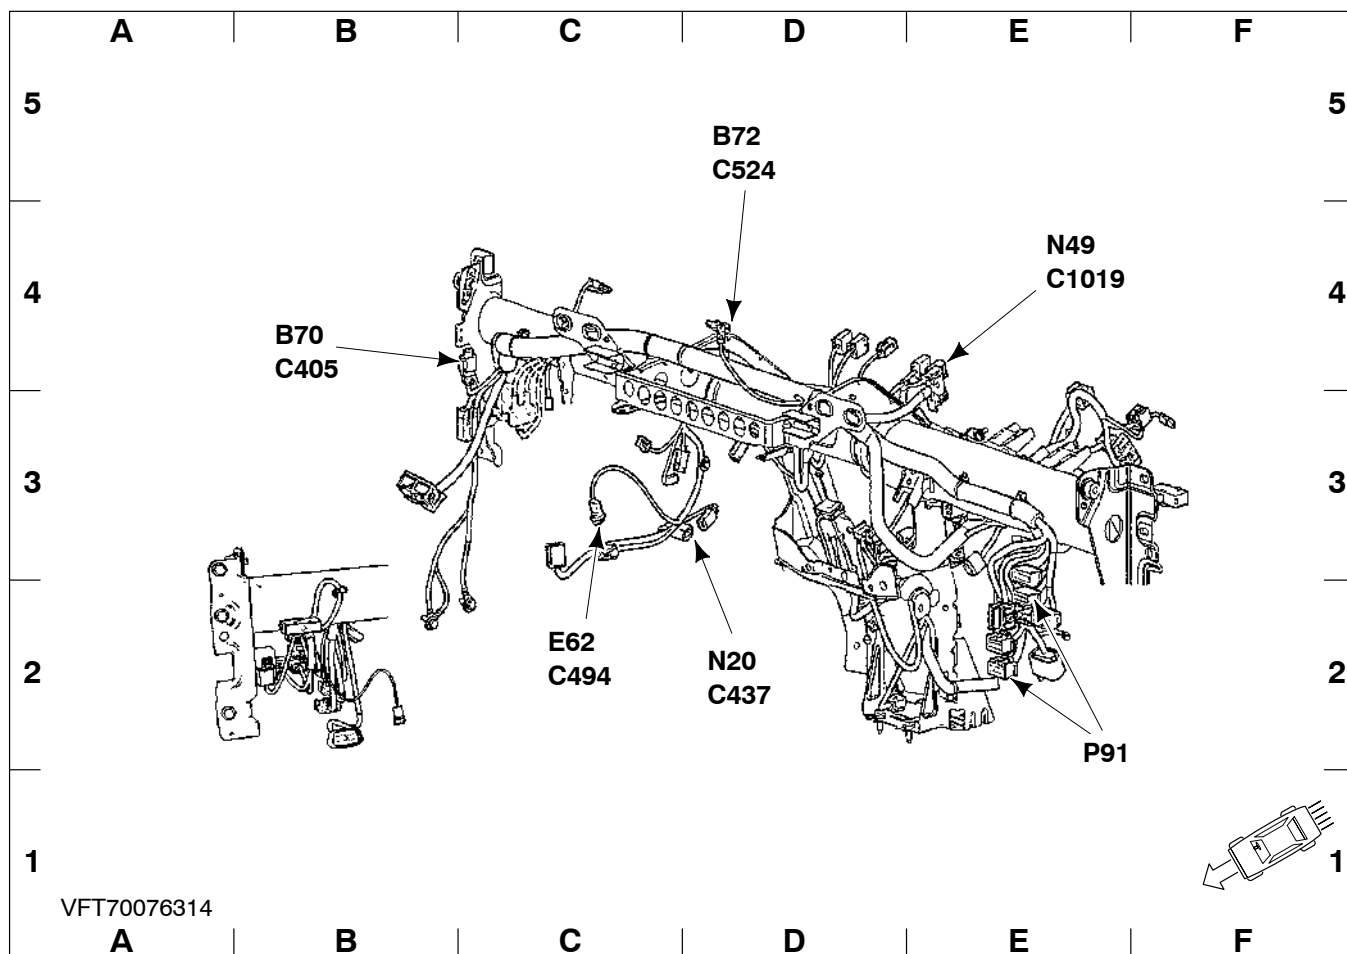


Detrás de panel de la coraza, LHD

B70 .. Sensor de presión barométrica absoluta (BAP)	B 4	C524	D 5
B72 .. Sensor carga solar	D 5	C1019	E 4
C405	B 4	E62 .. Luz espacio pies delantero dcho.	C 2
C437	D 2	N20 .. Interruptor luz guantera	D 2
C494	C 2	N49 .. Interruptor de luces de emergencia	E 4
		P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	E 2

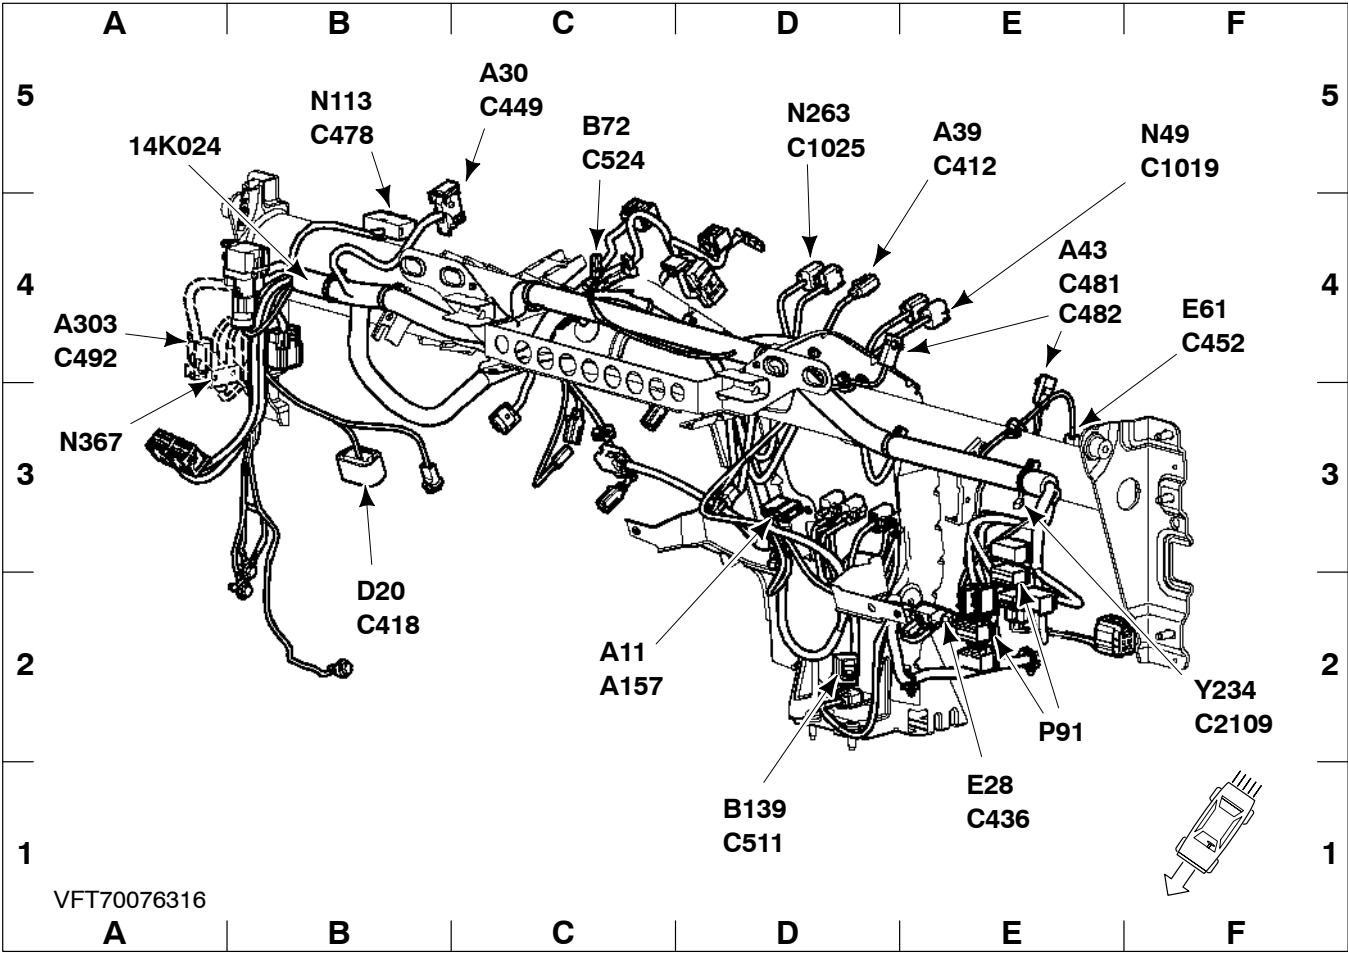


Detrás de panel de la coraza, RHD

14K024	Arnés de cables – Salpicadera	A 5	C492		A 4
A11	Radio	C 2	C511		D 1
A30	Tablero de instrumentos	C 5	C524		C 5
A39	Reloj	E 5	C1019		F 5
A43	Módulo de bolsa de aire del pasajero	E 4	C1025		D 5
A157	Unidad de control de audio/navegación	C 2	C2109		F 2
A303	Módulo de telemática	A 4	D20	Conector de enlace de datos (DLC)	B 2
B72	Sensor carga solar	C 5	E28	Luz de la guantera	E 1
B139	Sensor de velocidad de dos coordenadas	D 1	E61	Luz espacio pies delantero izdo.	F 4
C412		E 5	N49	Interruptor de luces de emergencia	F 5
C418		B 2	N113	Interruptor luz principal	B 5
C436		E 1	N263	Interruptor del calefactor de la ventanilla, delantera/trasera	D 5
C449		C 5	N367	Bifurcador de GPS	A 3
C452		F 4	P91	Caja eléctrica central (CJB)	E 2
C478		B 5	Y234	Bocina de asistencia para estacionamiento	F 2
C481		E 4			
C482		E 4			

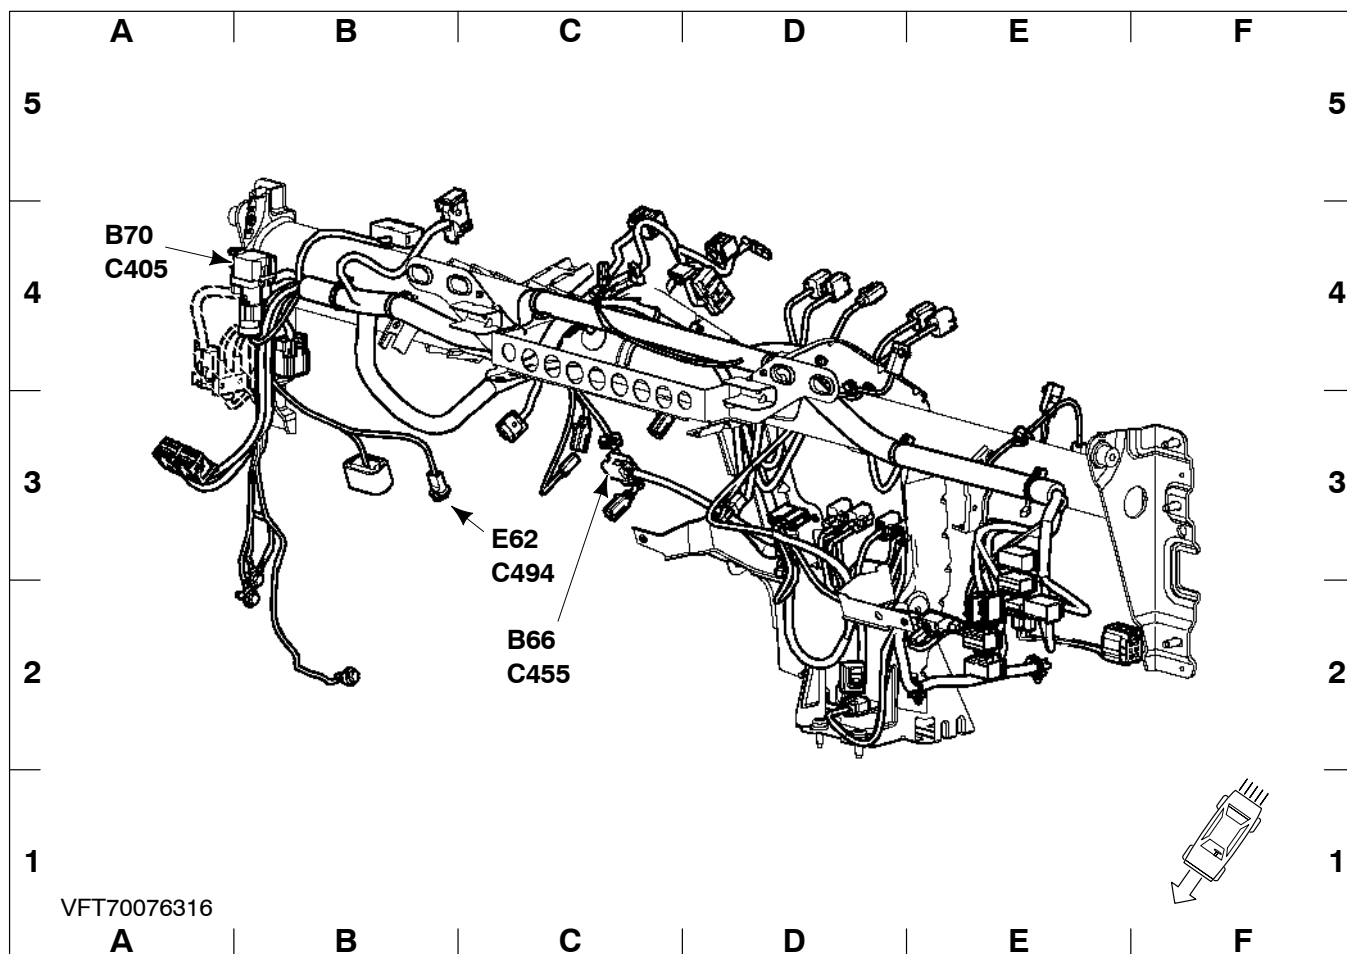


Detrás de panel de la coraza, RHD

B66 .. Sensor de temperatura interior, lado izquierdo	C 2	C405	A 4
B70 .. Sensor de presión barométrica absoluta (BAP)	A 4	C455	C 2
		C494	C 3
		E62 .. Luz espacio pies delantero dcho.	C 3

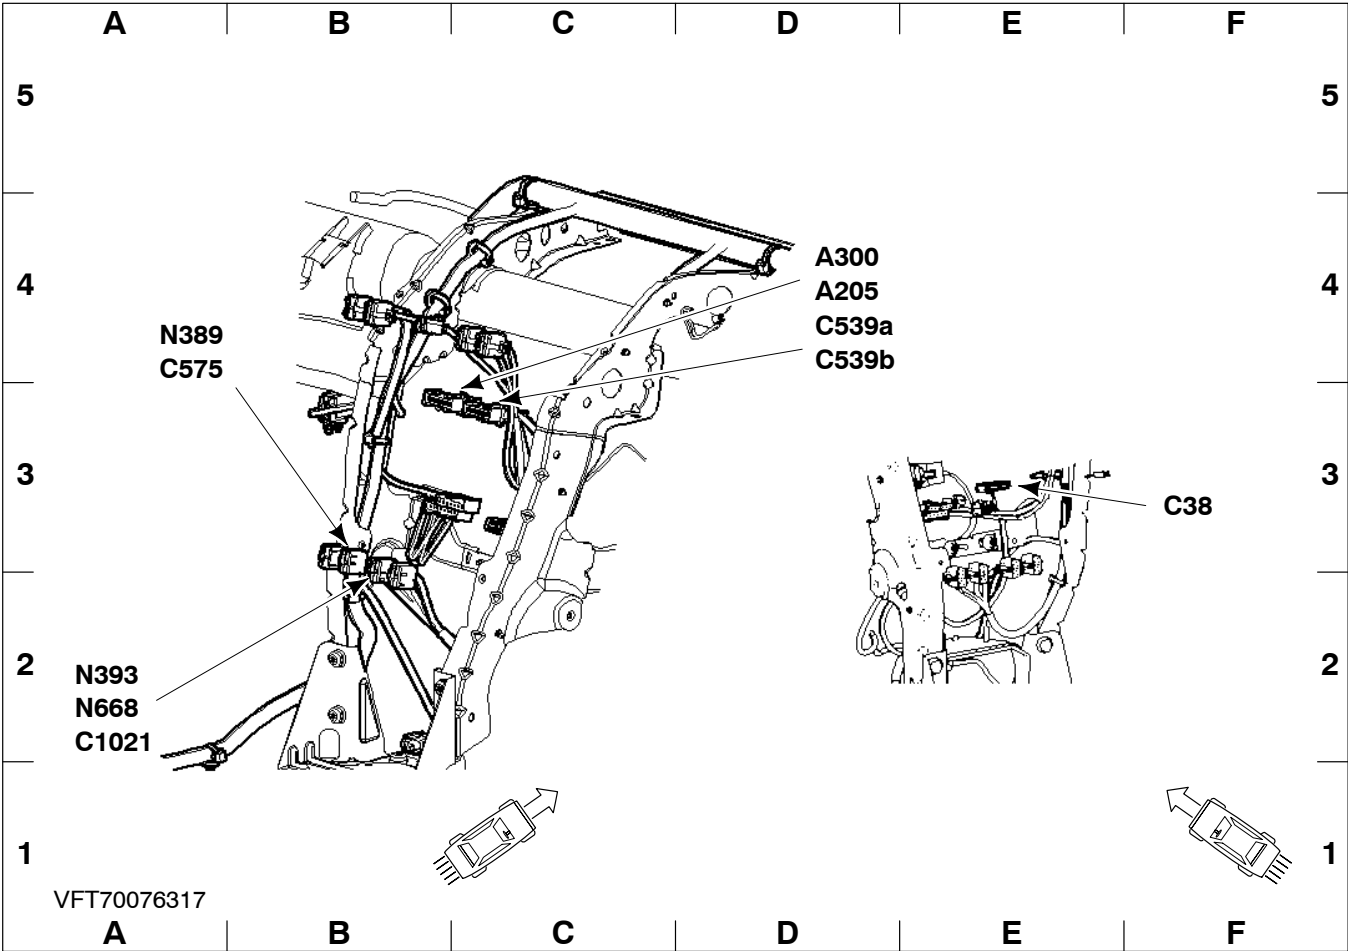


Tablero instrumentos, centro

A205 . Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)	D 4	C1021	A 2
A300 . Módulo de control del A/C y calefactor .	D 4	N389 . Interruptor de desactivación del ESP y apertura del portón/maletero	A 4
C38	F 3	N393 . Interruptor de la calefacción del asiento	A 2
C539a	D 4	N668 . Interruptor de asiento con control de clima	A 2
C539b	D 4		
C575	A 4		

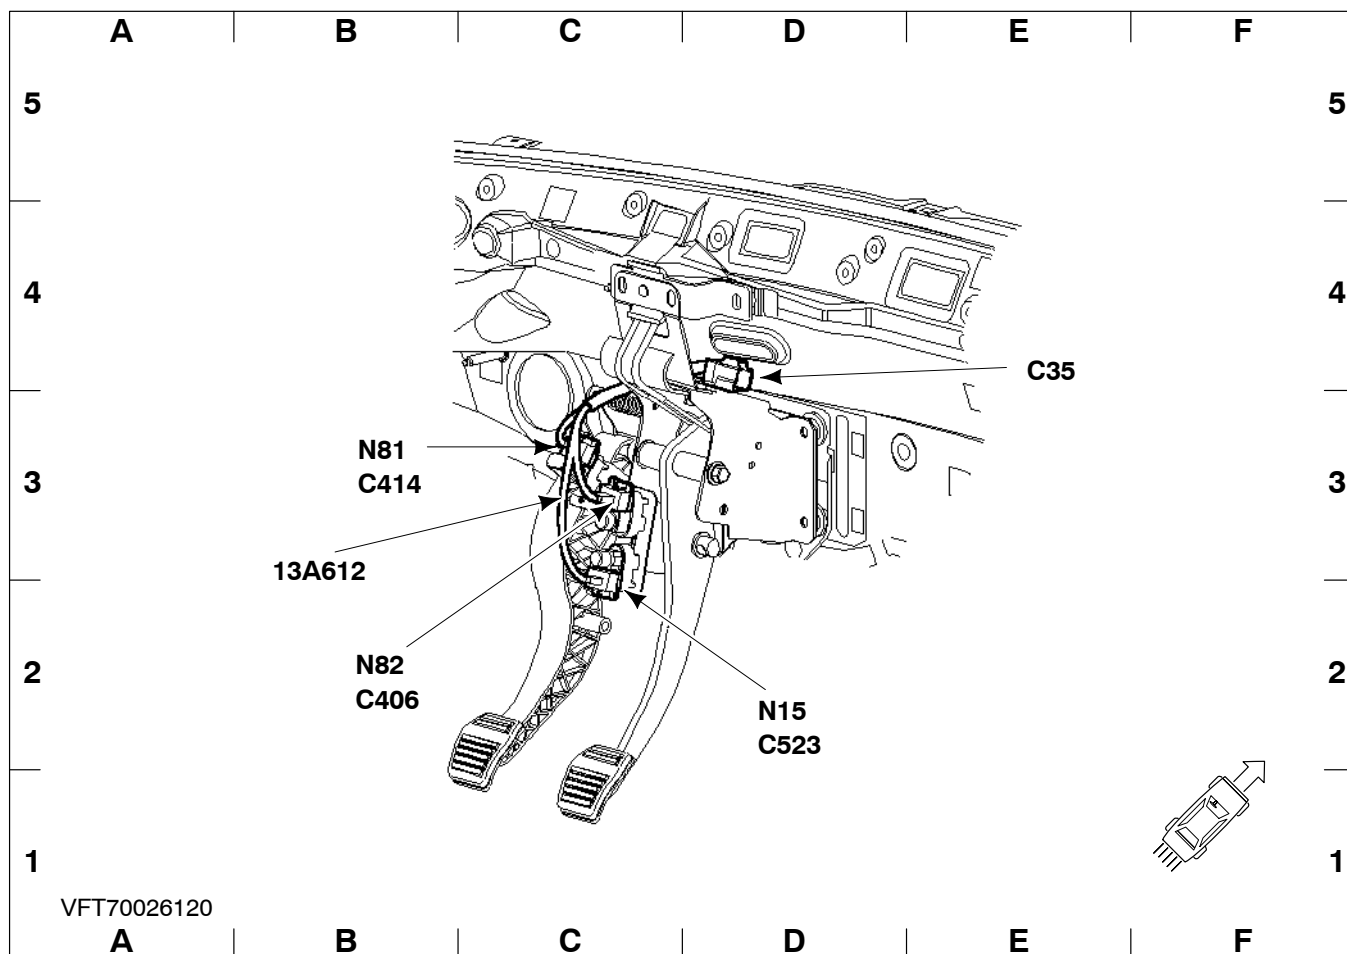


En soporte pedal freno

13A612 Arnés de cables – Interruptor de las		C523	D 2
luces de freno	B 3	N15 .. Interruptor luz de freno	D 2
C35	E 4	N81 .. Interruptor posición pedal embrague ...	B 3
C406	B 2	N82 .. Interruptor de posición del pedal de	
C414	B 3	freno	B 2

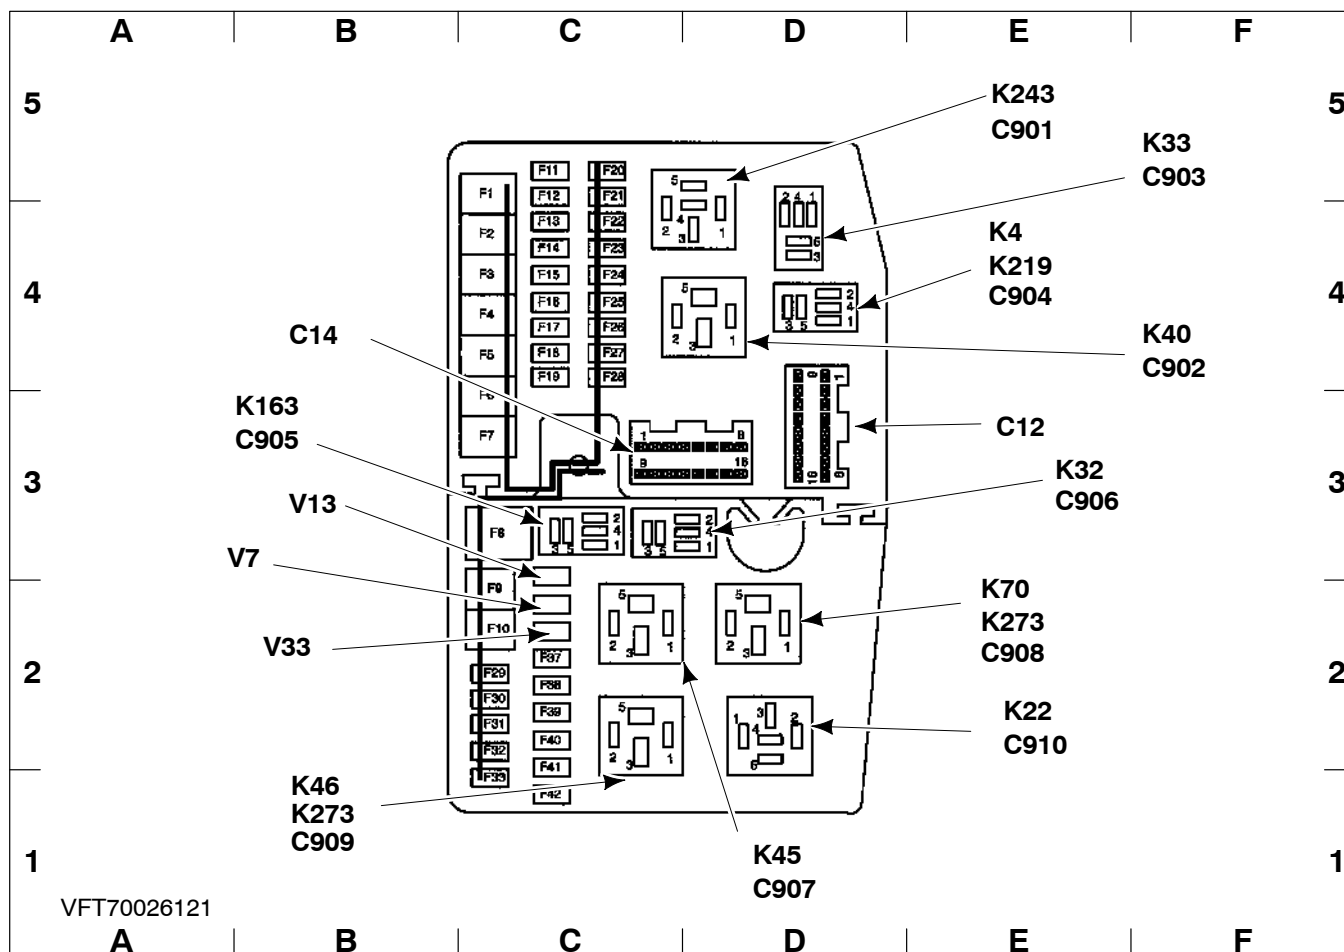

Caja de unión de la batería


C12	E 3	K40 ..	Relevador del cronómetro del parabrisas	
C14	B 4		térmico	F 4
C901	E 5	K45 ..	Relevador del ventilador de	
C902	F 4		refrigeración del motor	D 1
C903	F 5	K46 ..	Relevador ventilador	
C904	E 4		refrigeración motor alta velocidad	B 1
C905	B 3	K70 ..	Relevador pre-incandescencia diesel	E 2
C906	E 3	K163 ..	Relevador del módulo PCM	B 3
C907	D 1	K219 ..	Relevador de alimentación de la	
C908	E 2		bomba de inyección (IPP)	E 4
C909	B 1	K243 ..	Relevador de luz baja	E 5
C910	E 2	K273 ..	Relevador de luces de reversa	B 1
K4 ...	Relevador de la bomba de combustible ..	K273 ..	Relevador de luces de reversa	E 2
K22 ..	Relevador motor arranque	V7 ...	Diodo del embrague compresor A/C ...	B 3
K32 ..	Relevador mariposa abierta (WOT) del	V13 ..	Diodo EEC	B 3
	A/C	V33 ..	Diodo	B 2
K33 ..	Relevador claxon			
	F 5			

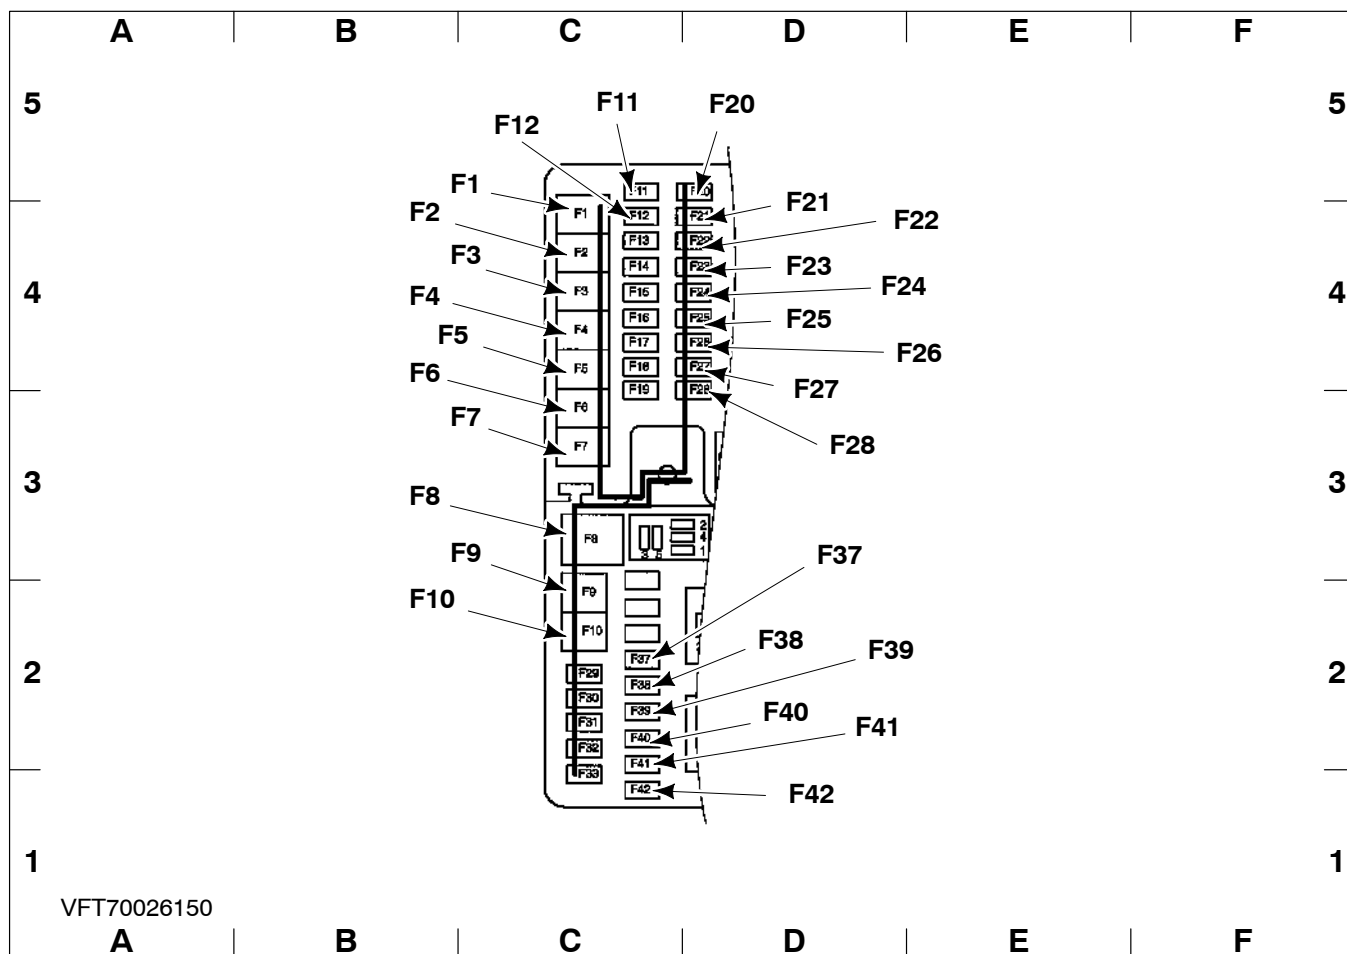

Caja de unión de la batería (parcial)


F1	C 5	F22	E 4
F2	B 4	F23	D 4
F3	C 4	F24	D 4
F4	B 4	F25	D 4
F5	C 4	F26	E 4
F6	B 4	F27	D 3
F7	C 3	F28	D 3
F8	B 3	F37	D 3
F9	C 3	F38	D 2
F10	B 2	F39	D 2
F11	C 5	F40	D 2
F12	C 5	F41	D 2
F20	D 5	F42	D 1
F21	D 4		

F13	C 5	F19	C 3
F14	C 5	F29	B 2
F15	C 4	F30	B 2
F16	B 4	F31	B 2
F17	C 4	F32	C 1
F18	B 3	F33	C 1

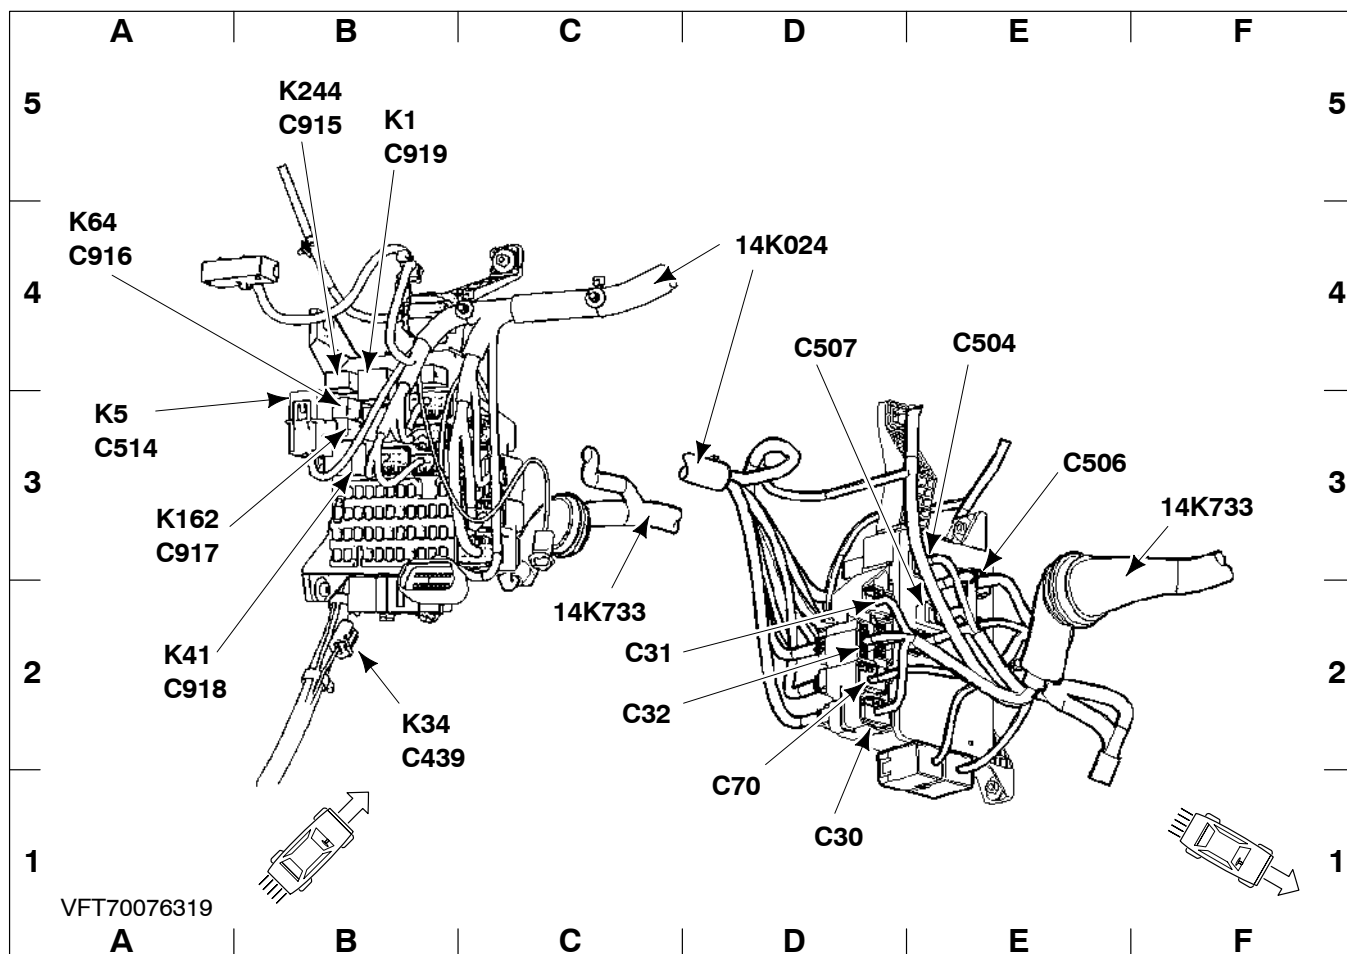


Caja eléctrica central (CJB)

14K024 Arnés de cables – Salpicadera	D 4	C916	A 4
14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones ...	F 3	C917	A 3
14K733 Arnés de cables – Caja de conexiones ..	C 2	C918	A 2
C30	D 1	C919	B 5
C31	C 2	K1 ... Relevador del desempañador de la	
C32	C 2	ventanilla trasera	B 5
C70	D 1	K5 ... Relevador de luces de conducción diurna	
C439	B 2	(DTRL)	A 3
C504	E 4	K34 .. Relevador lavador de faros	B 2
C506	E 3	K41 .. Relevador encendido	A 2
C507	D 4	K64 .. Relevador del limpiaparabrisas trasero .	A 4
C514	A 3	K162 . Relevador del limpiaparabrisas	A 3
C915	B 5	K244 . Relevador de luz alta	B 5

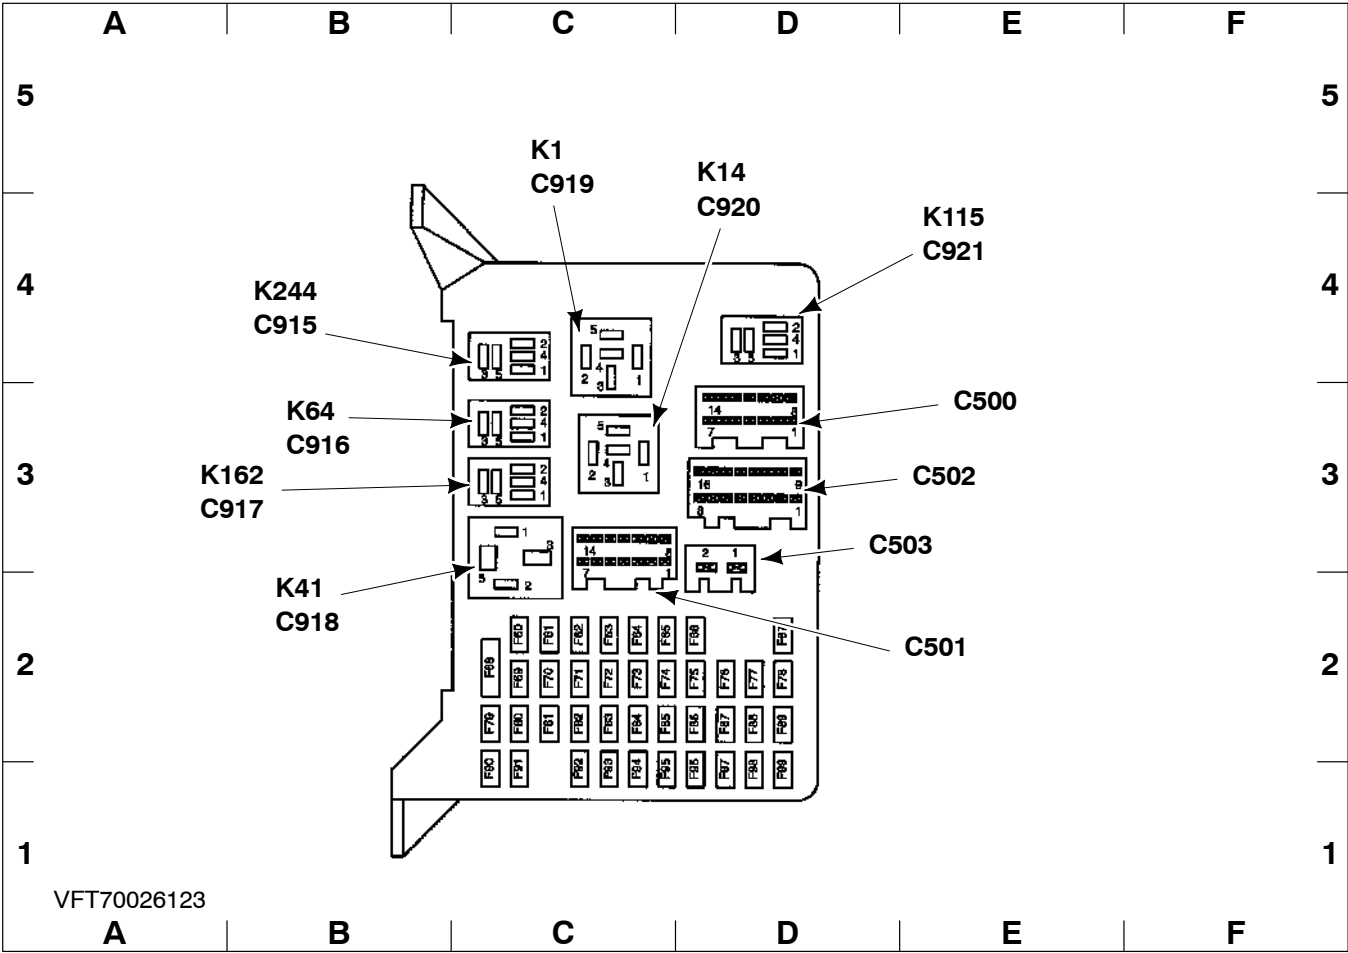


Parte delantera caja unión de la batería

C500	E 3	C921	E 4
C501	E 2	K1 ... Relevador del desempañador de la	
C502	E 3	ventanilla trasera	C 5
C503	E 3	K14 .. Relevador del soplador del calefactor ..	D 5
C915	B 4	K41 .. Relevador encendido	B 2
C916	B 3	K64 .. Relevador del limpiaparabrisas trasero ..	B 3
C917	B 3	K115 .. Relevador de acumulación de batería ...	E 4
C918	B 2	K162 .. Relevador del limpiaparabrisas	B 3
C919	C 5	K244 .. Relevador de luz alta	B 4
C920	D 4		

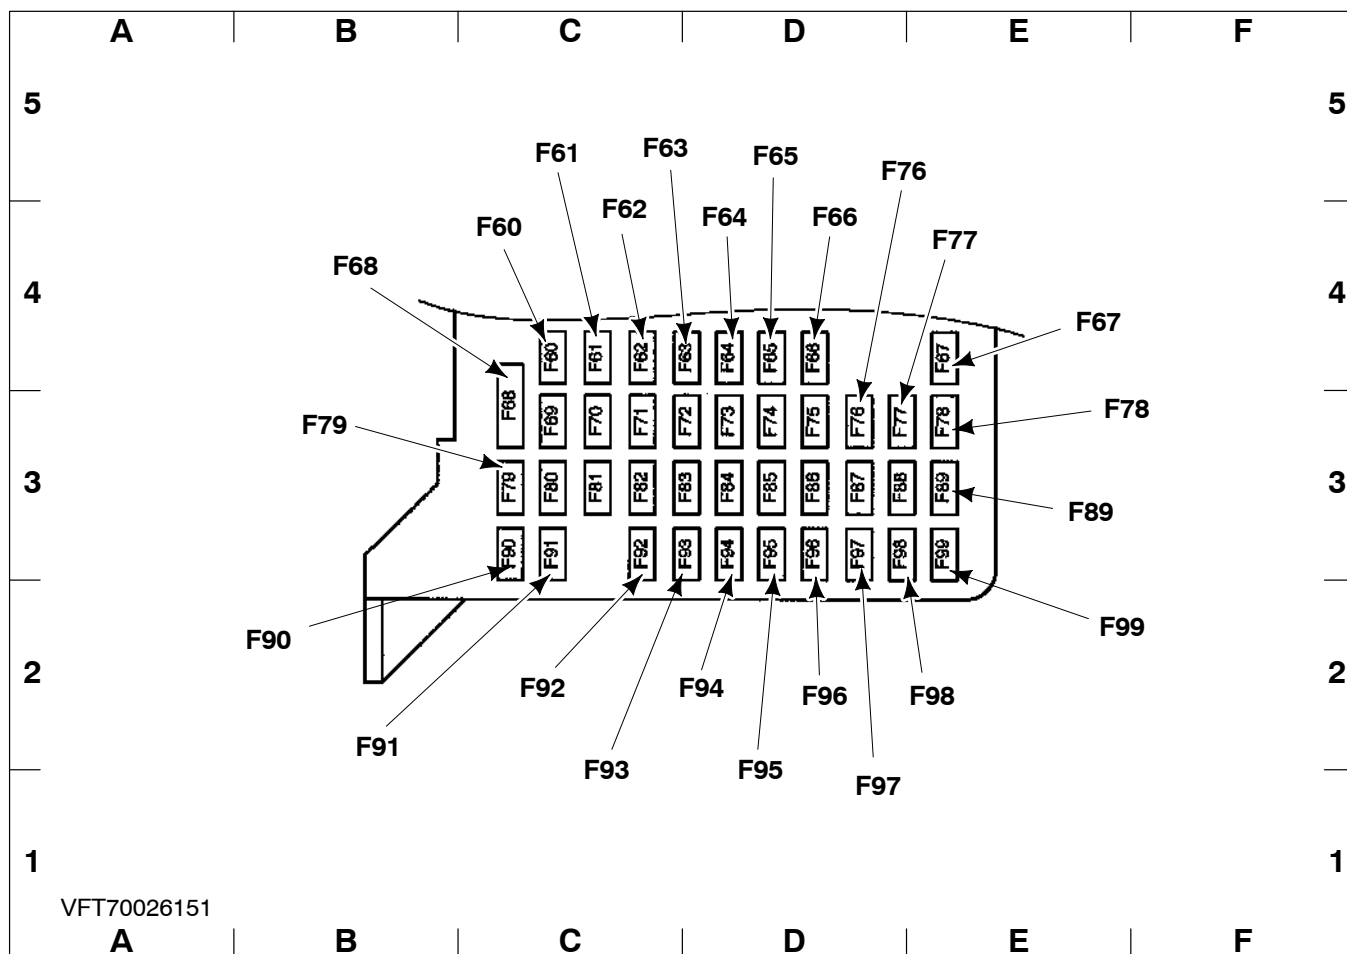


Parte delantera caja unión de la batería (parcial)

F60	C 4	F79	B 3
F61	C 5	F89	E 3
F62	C 4	F90	B 2
F63	C 5	F91	B 2
F64	D 4	F92	C 2
F65	D 5	F93	C 1
F66	D 4	F94	D 2
F67	E 4	F95	D 1
F68	B 4	F96	D 2
F76	D 5	F97	D 1
F77	E 4	F98	E 2
F78	E 3	F99	E 2

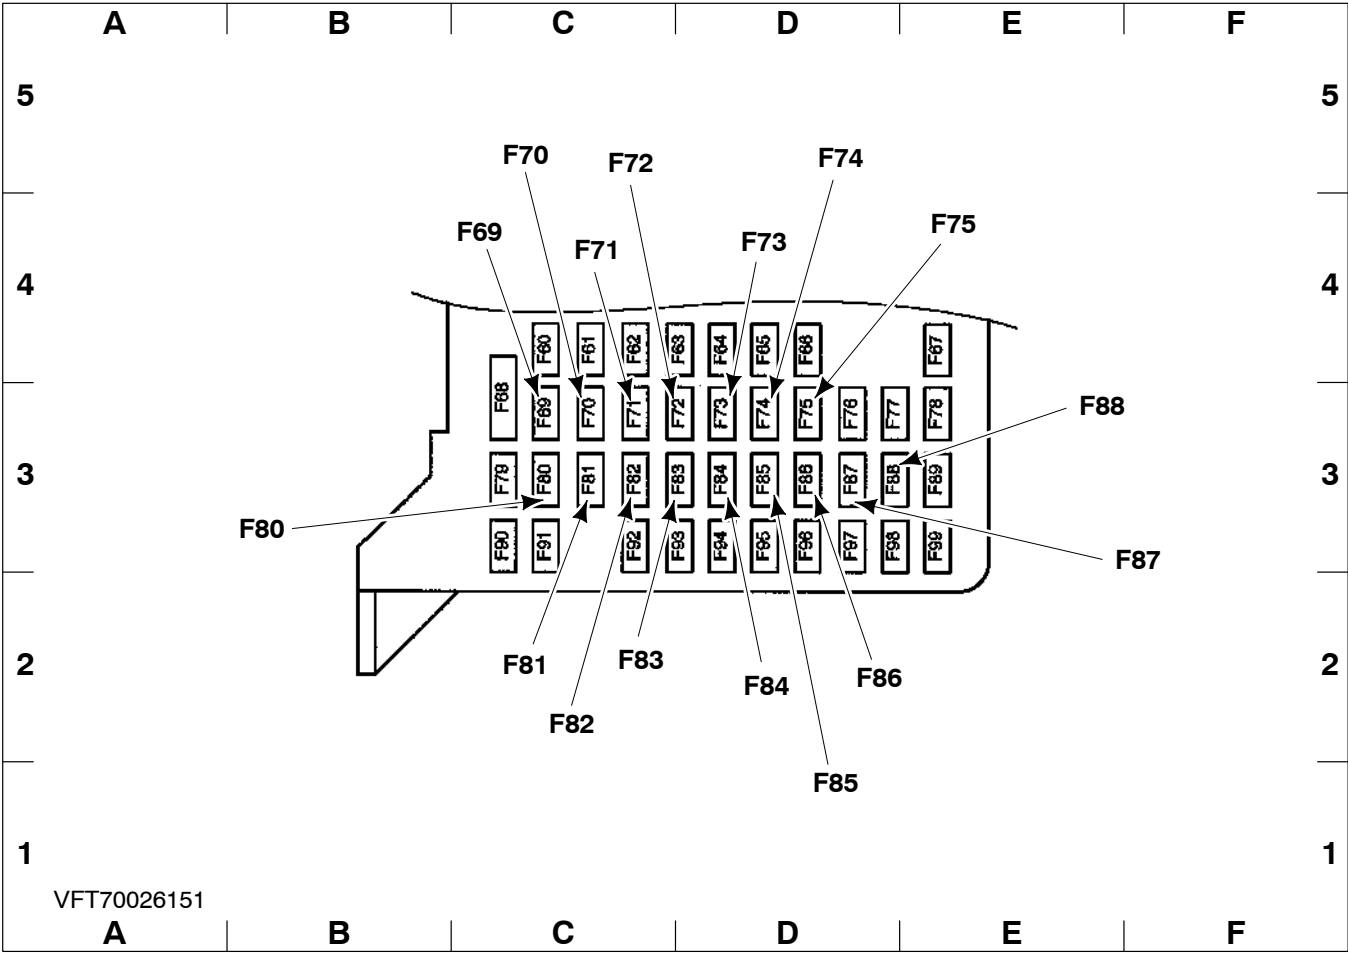


Parte delantera caja unión de la batería (parcial)

F69	C 4	F81	C 2
F70	C 5	F82	C 2
F71	C 4	F83	C 2
F72	C 5	F84	D 2
F73	D 4	F85	D 1
F74	D 5	F86	D 2
F75	E 4	F87	F 3
F80	B 3	F88	E 3

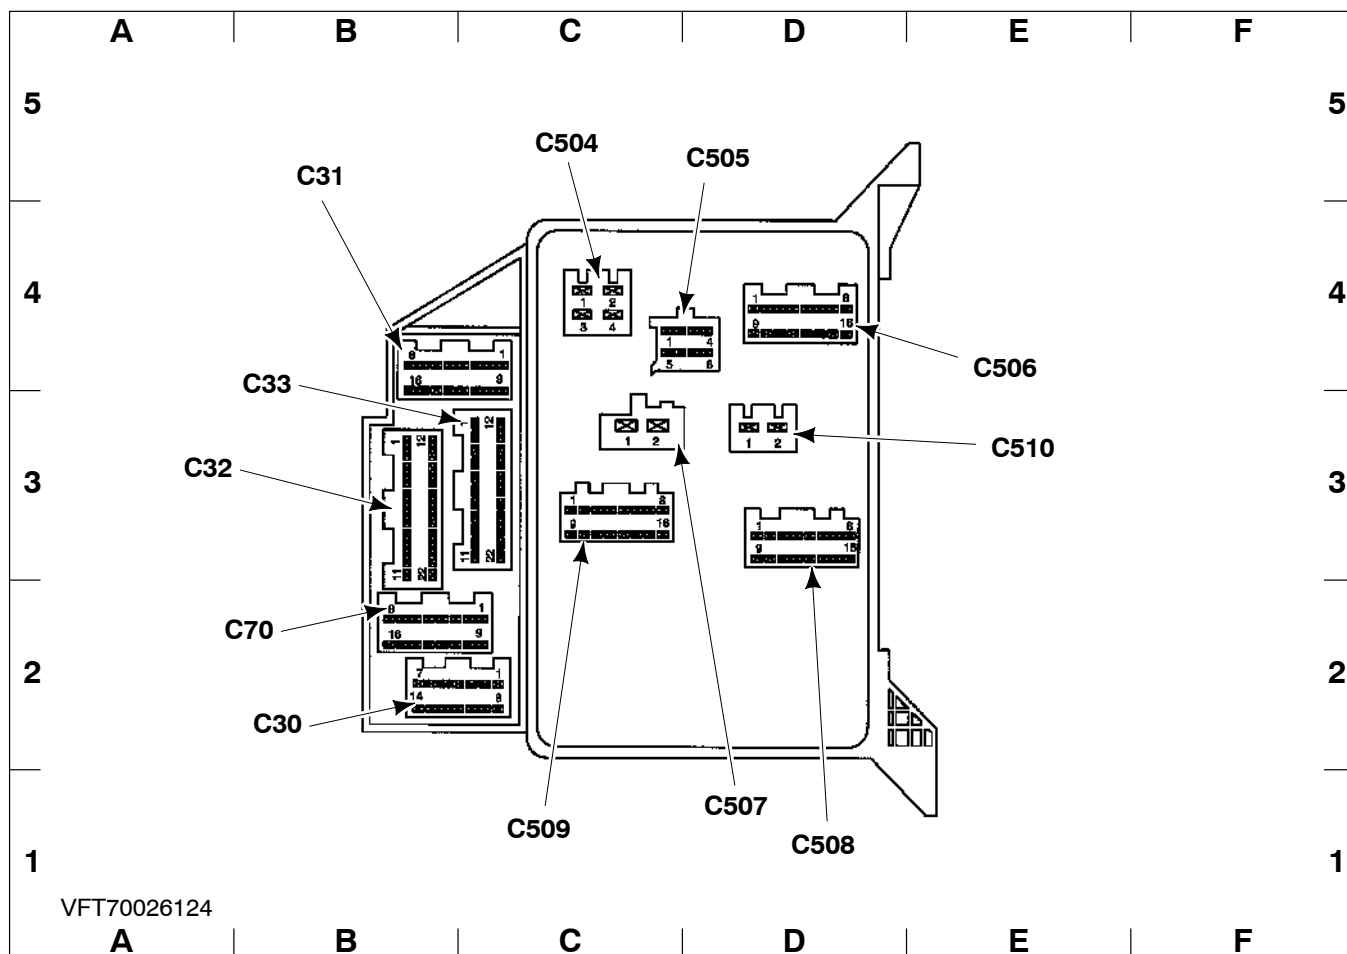

Parte trasera de la caja unión central


C30	B 2	C505	D 5
C31	B 5	C506	E 4
C32	A 3	C507	D 1
C33	B 4	C508	D 1
C70	B 2	C509	C 1
C504	C 5	C510	E 3

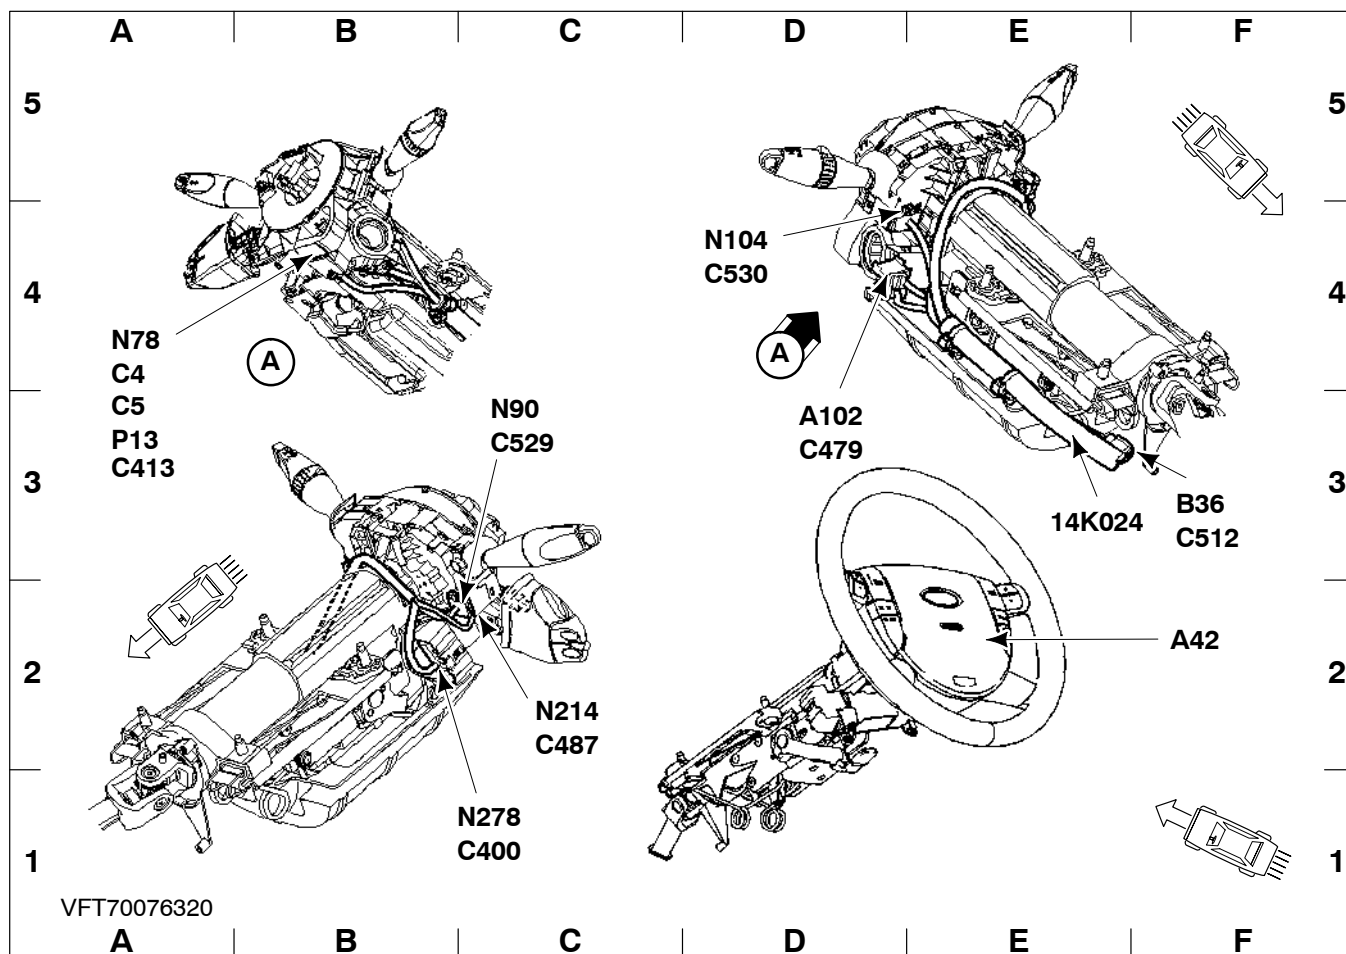

En la columna de la dirección


14K024 Arnés de cables – Salpicadera E 3
 A42 .. Módulo de bolsa de aire del conductor .. F 2
 A102 .. Módulo transreceptor antirrobo pasivo .. D 3
 B36 .. Sensor posición de la dirección F 3
 C4 A 4
 C5 A 3
 C400 C 1
 C413 A 3
 C479 D 3
 C487 C 2

C512 F 3
 C529 C 3
 C530 D 4
 N78 .. Interruptor volante/control velocidad ... A 4
 N90 .. Interruptor de intermitentes C 3
 N104 .. Interruptor de limpia/lavaparabrisas ... D 4
 N214 .. Interruptor de control remoto del radio .. C 2
 N278 .. Interruptor del encendido C 1
 P13 .. Muelle relojería A 3

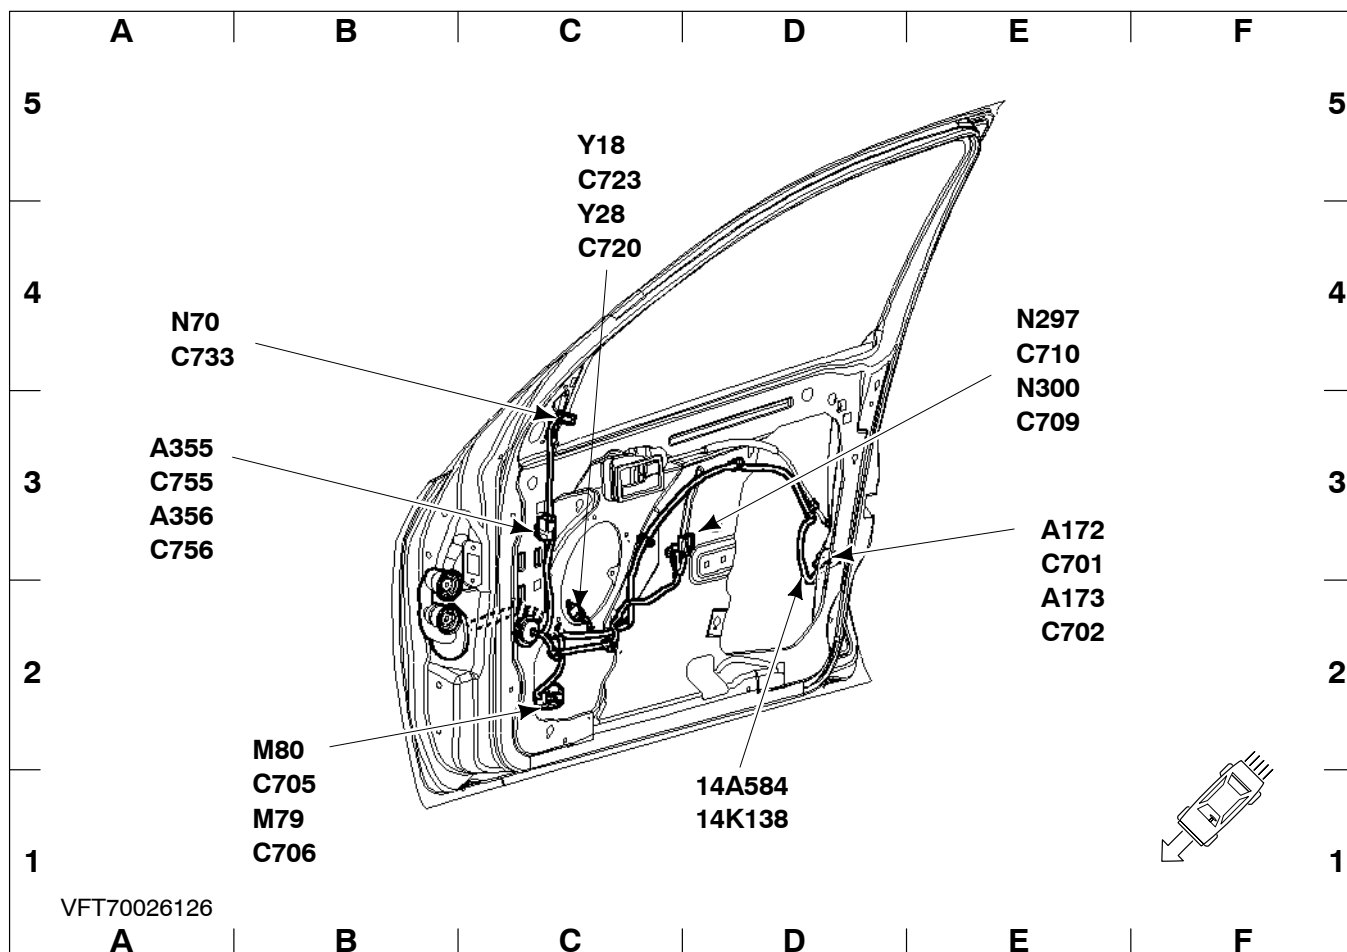


Puerta delantera

14A584 Arnés de cables – Puente del seguro de puerta	D 1	C720	C 4
14K138 Arnés de cables – Puerta de entrada	D 1	C723	C 5
A172 . Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor	E 3	C733	A 4
A173 . Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero	E 2	C755	A 3
A355 . Espejo retrovisor exterior, lado del conductor	A 3	C756	A 3
A356 . Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero	A 3	M79 . Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero	B 1
C701	E 3	M80 . Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor	B 2
C702	E 2	N70 . . Interruptor de ajuste del retrovisor eléctrico	A 4
C705	B 1	N297 . Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero	E 4
C706	B 1	N300 . Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantero lado conductor (múltiple)	E 4
C709	E 3	Y18 . . Bocina delantera derecha	C 5
C710	E 4	Y28 . . Bocina delantera izquierda	C 4

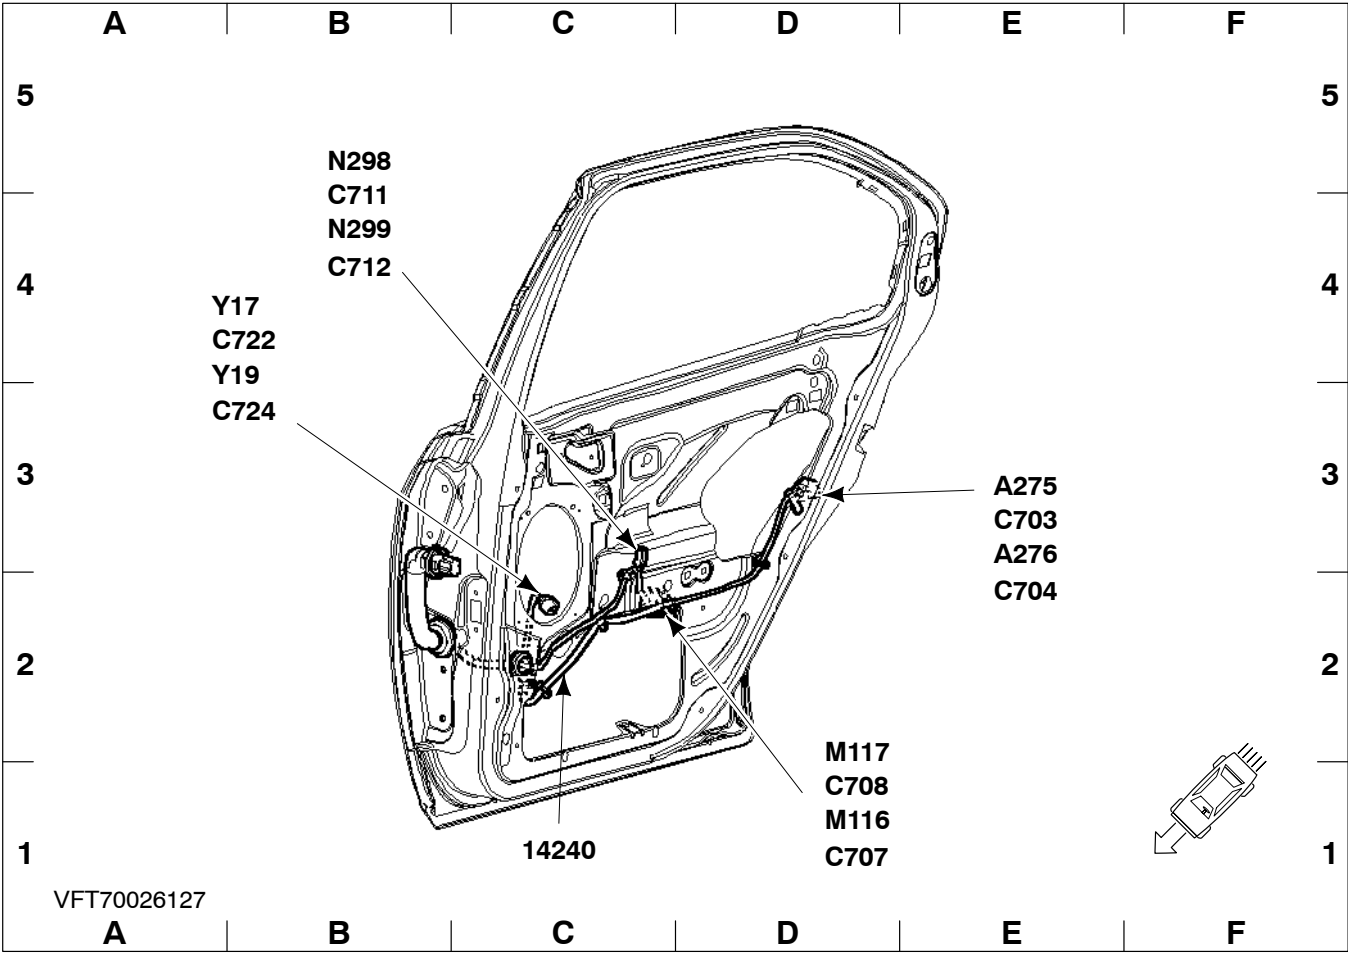


Puerta trasera

14240	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta trasera	C 1	C722		B 4
A275	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda	E 3	C724		B 3
A276	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha	E 3	M116	Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda	D 1
C703		E 3	M117	Motor de la ventanilla eléctrica, trasera derecha	D 2
C704		E 2	N298	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo	B 5
C707		D 1	N299	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho	B 4
C708		D 1	Y17	Bocina trasera izquierda	B 4
C711		B 4	Y19	Bocina trasera derecha	B 4
C712		B 4			

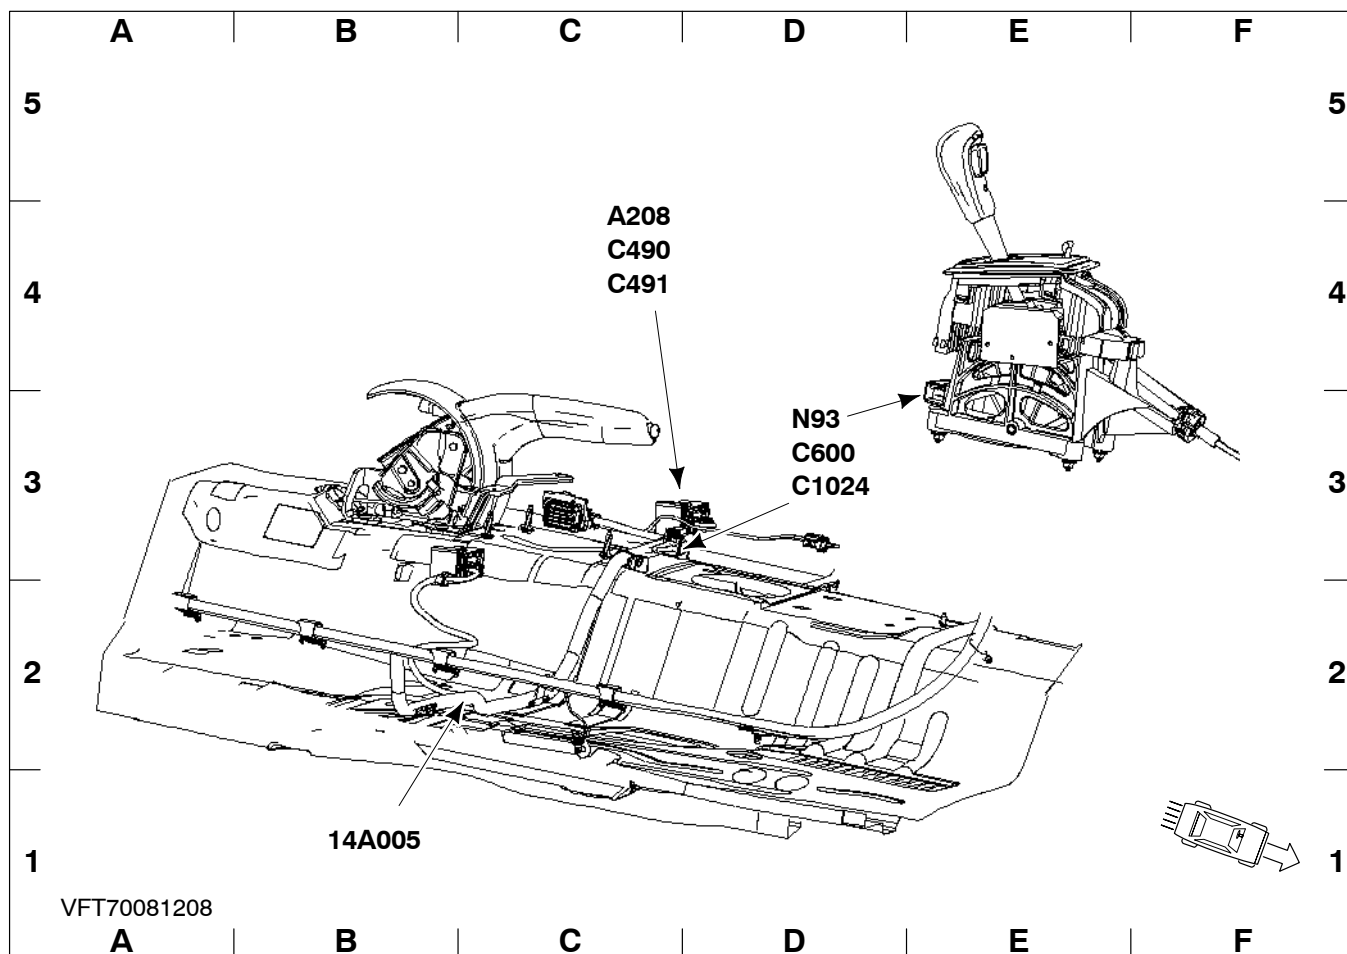


Consola central

14A005 Arnés de cables – Principal	B 1	C491	C 4
A208 . Módulo de control de protección (RCM)	C 4	C600	D 3
C490	C 4	C1024	D 3
		N93 .. Unidad de la palanca de cambios	D 3

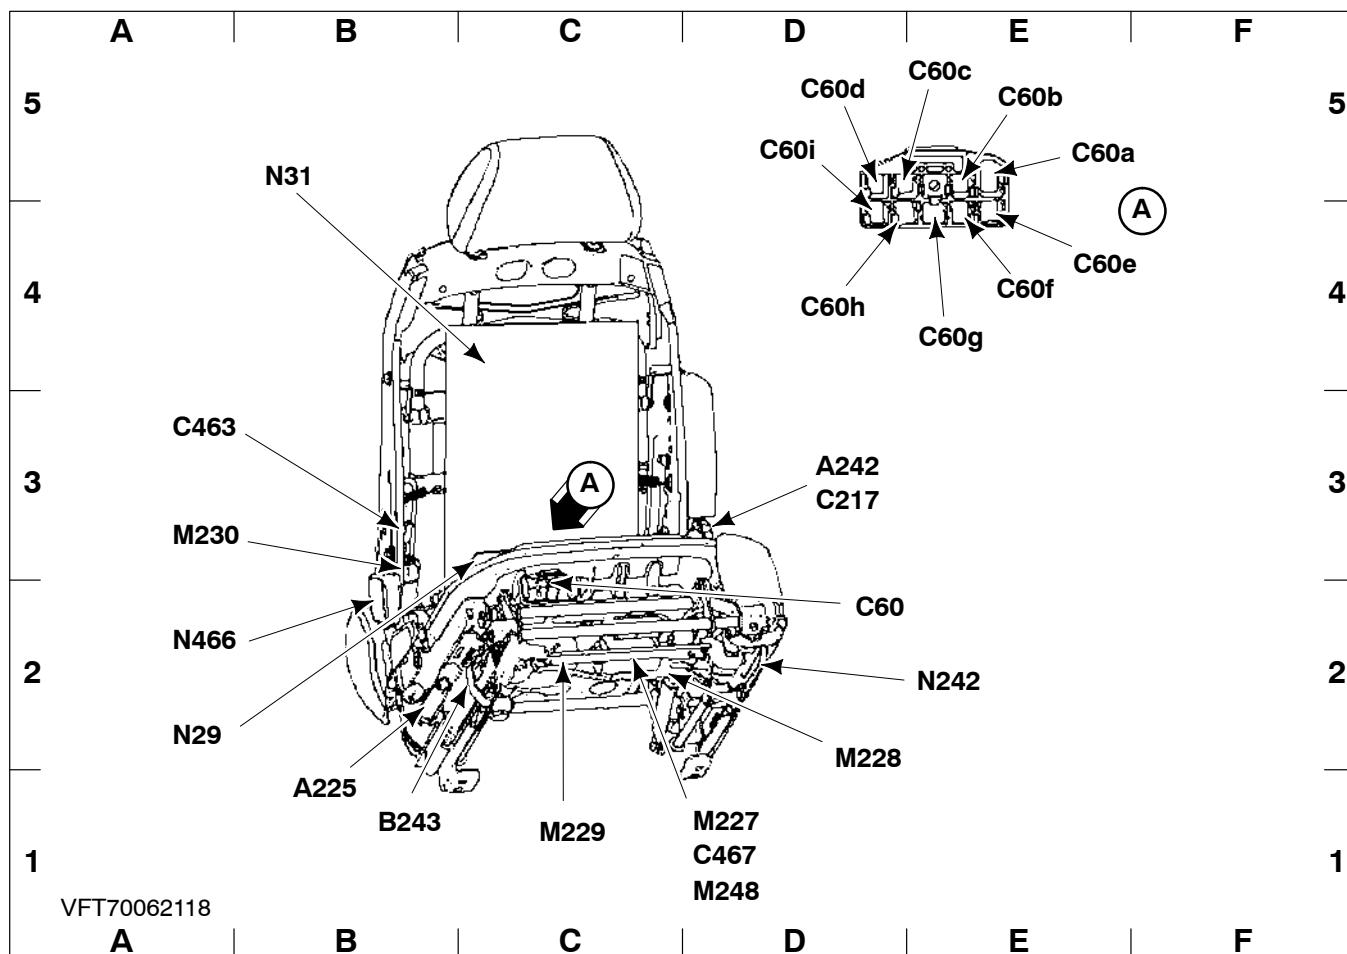


asiento del conductor, LHD

A225 . Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor	B 1	C467	D 1
A242 . Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	D 3	M227 . Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor	D 1
B243 . Sensor de posición del riel del asiento, conductor	B 1	M228 . Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor	D 2
C60	D 2	M229 . Motor de altura del frente del asiento del conductor	C 1
C60i	D 5	M230 . Motor del respaldo del asiento del conductor	A 3
C60d	D 5	M248 . Motor de asiento	D 1
C60c	E 5	N29 . Calefactor del cojín del asiento delantero izquierdo	A 2
C60b	E 5	N31 . Calefactor respaldo asiento delantero izquierdo	B 5
C60a	E 5	N242 . Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor	E 2
C60e	E 4	N466 . Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor . . .	A 2
C60f	E 4		
C60g	E 4		
C60g	E 4		
C60h	D 4		
C217	D 3		
C463	A 3		

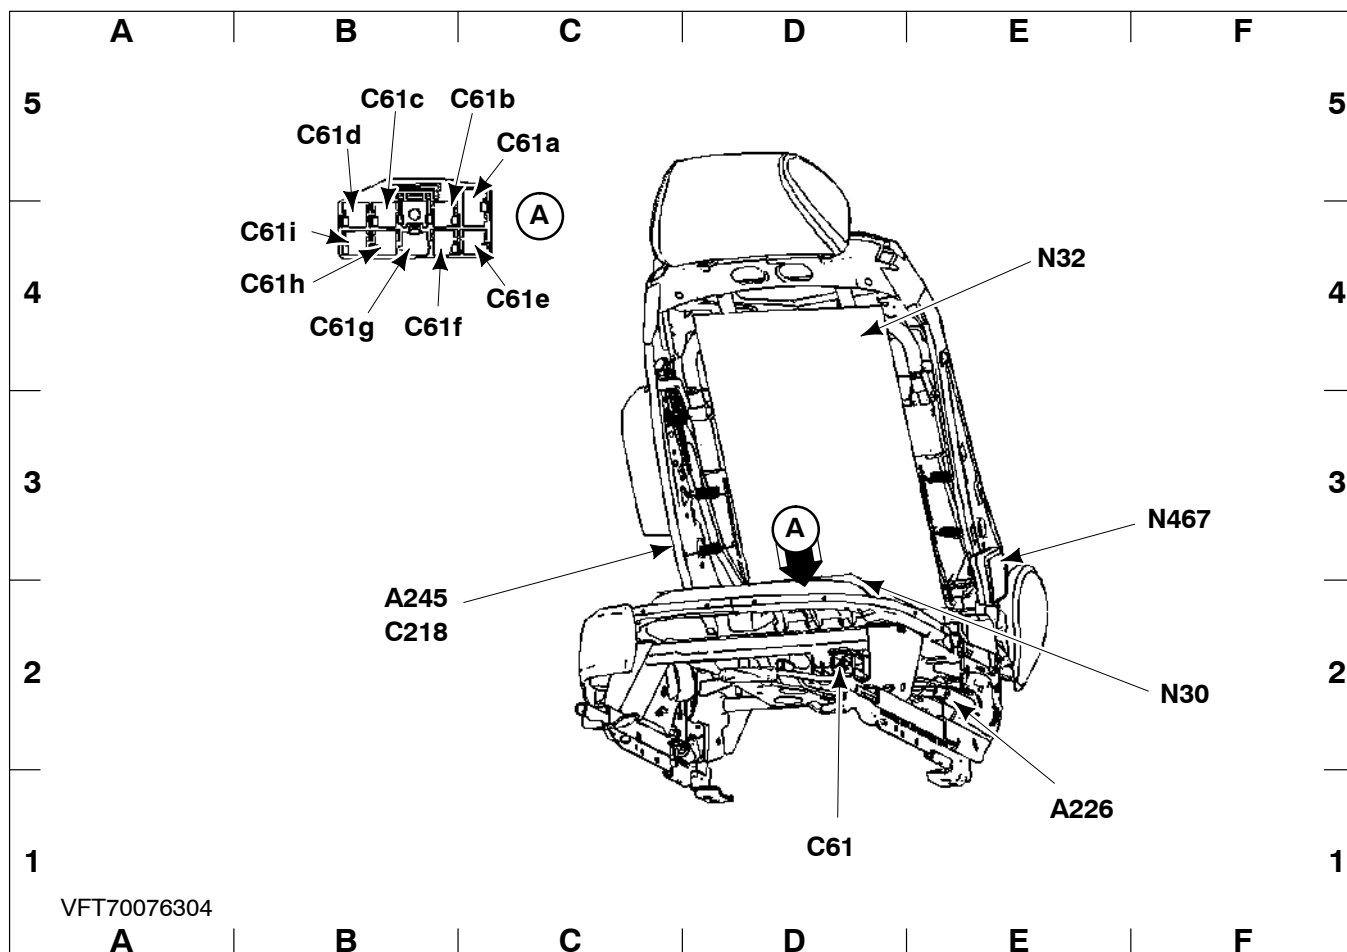


asiento del pasajero, LHD

A226 . Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero	E 1	C61g	B 4
A245 . Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	B 2	C61f	B 4
C61	D 1	C61e	C 4
C61d	B 5	C218	B 2
C61c	B 5	N30 . . Interruptor apoyo lateral asiento delantero derecho	F 2
C61b	C 5	N32 . . Calefactor respaldo asiento delantero derecho	E 4
C61a	C 5	N467 . Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero . . .	F 3
C61i	B 4		
C61h	B 4		

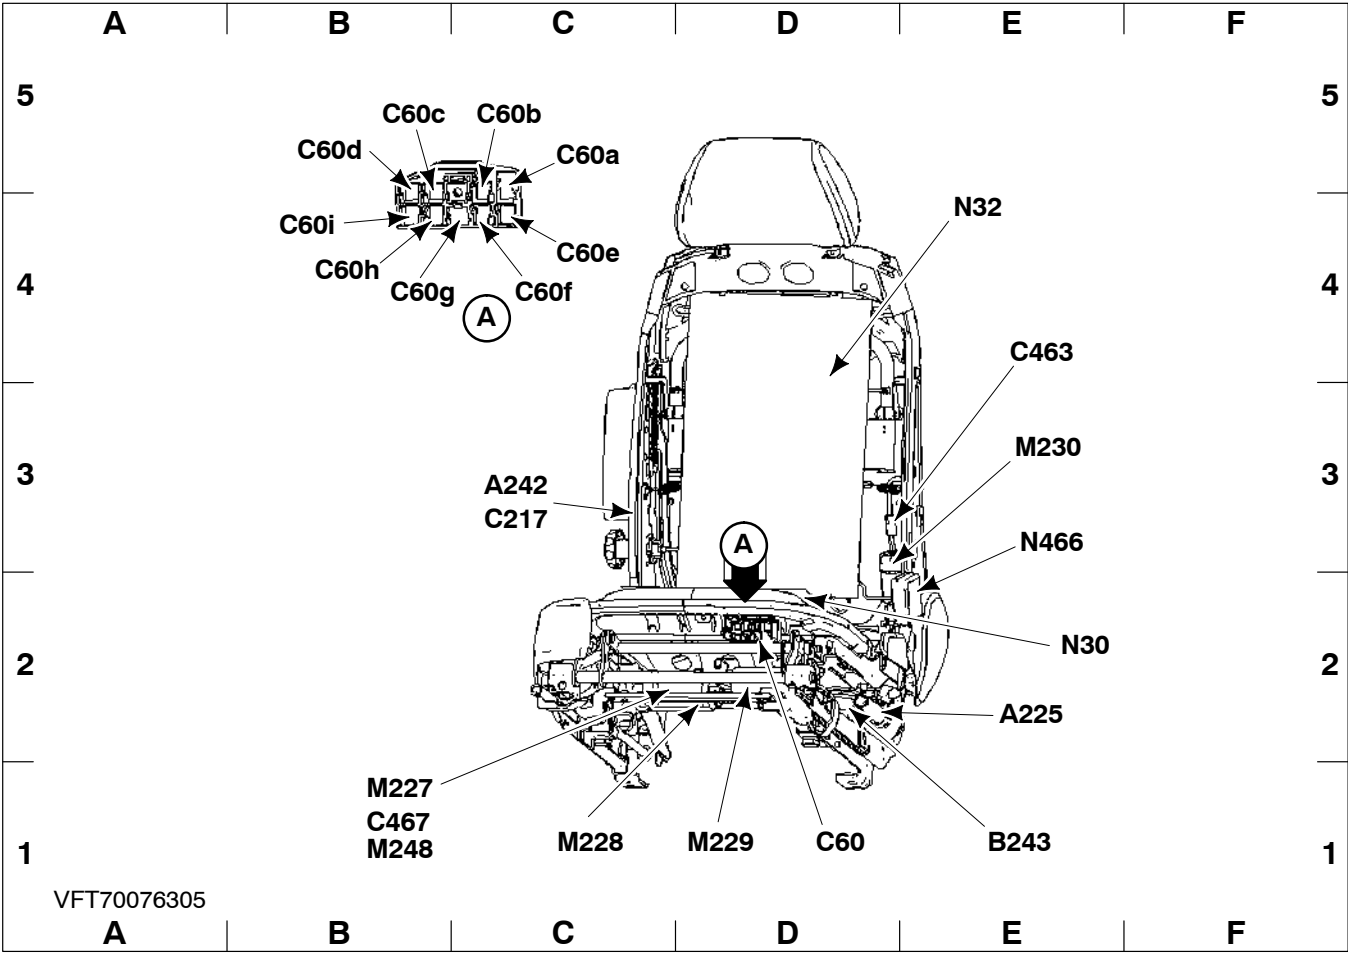


asiento del conductor, RHD

A225 . Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor	E 2	C463	E 4
A242 . Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	C 3	C467	B 1
B243 . Sensor de posición del riel del asiento, conductor	E 1	M227 Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor	B 1
C60	D 1	M228 Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor	C 1
C60d	B 5	M229 Motor de altura del frente del asiento del conductor	D 1
C60c	B 5	M230 Motor del respaldo del asiento del conductor	E 3
C60b	C 5	M248 Motor de asiento	B 1
C60a	C 5	N30 . . Interruptor apoyo lateral asiento delantero derecho	E 2
C60i	B 4	N32 . . Calefactor respaldo asiento delantero derecho	E 4
C60h	B 4	N466 . Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor	E 3
C60g	B 4		
C60e	C 4		
C60f	C 4		
C217	C 3		

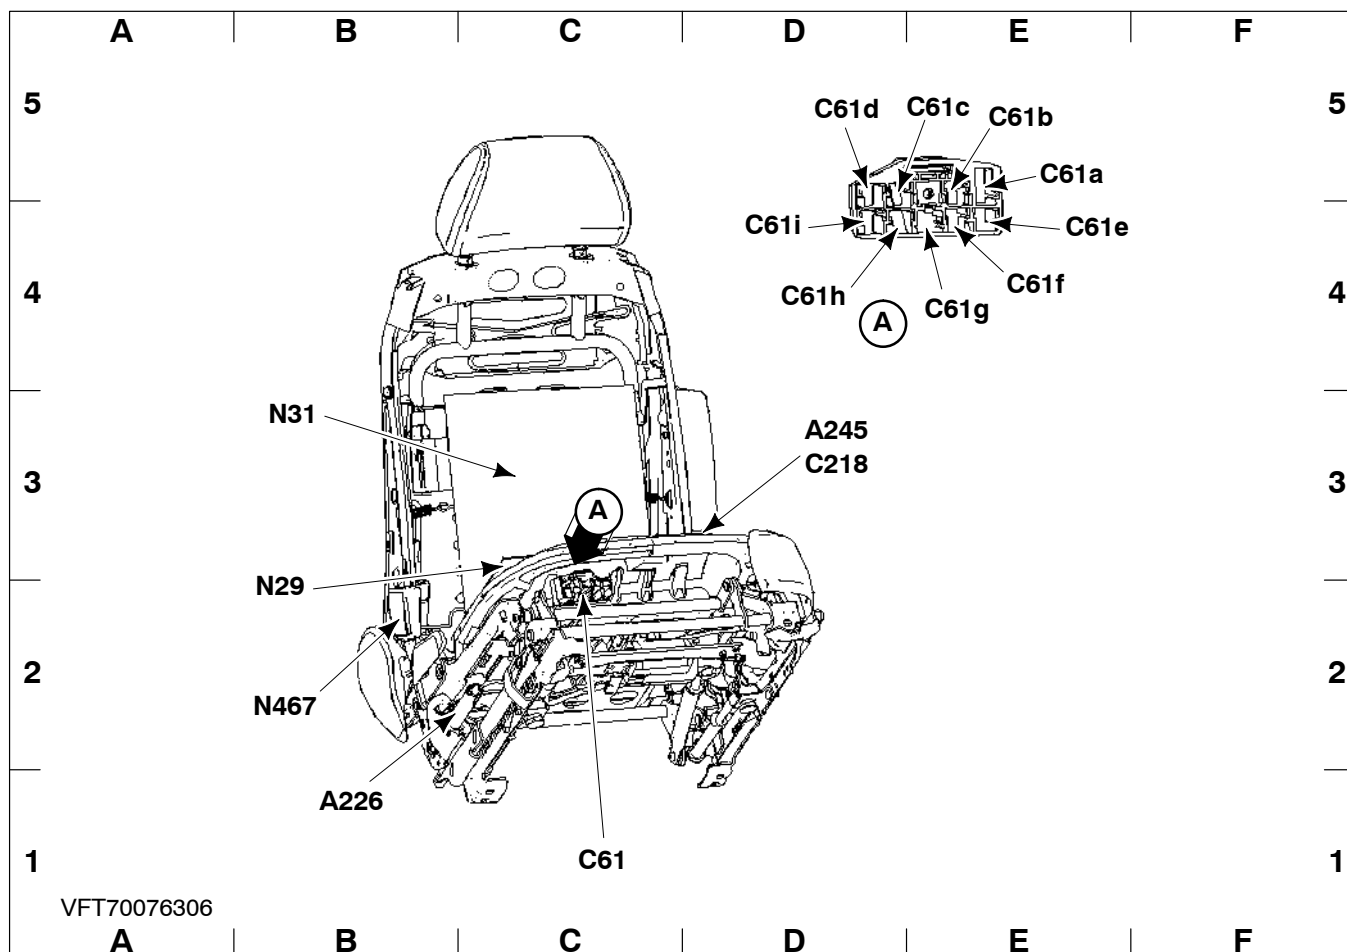


asiento del pasajero, RHD

A226 . Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero	B 1	C61f	E 4
A245 . Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	D 3	C61g	E 4
C61	C 1	C61h	D 4
C61i	D 4	C218	D 3
C61d	D 5	N29 . . Calefactor del cojín del asiento delantero izquierdo	B 2
C61c	E 5	N31 . . Calefactor respaldo asiento delantero izquierdo	B 3
C61b	E 5	N467 . Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero	B 2
C61a	E 5		
C61e	E 4		

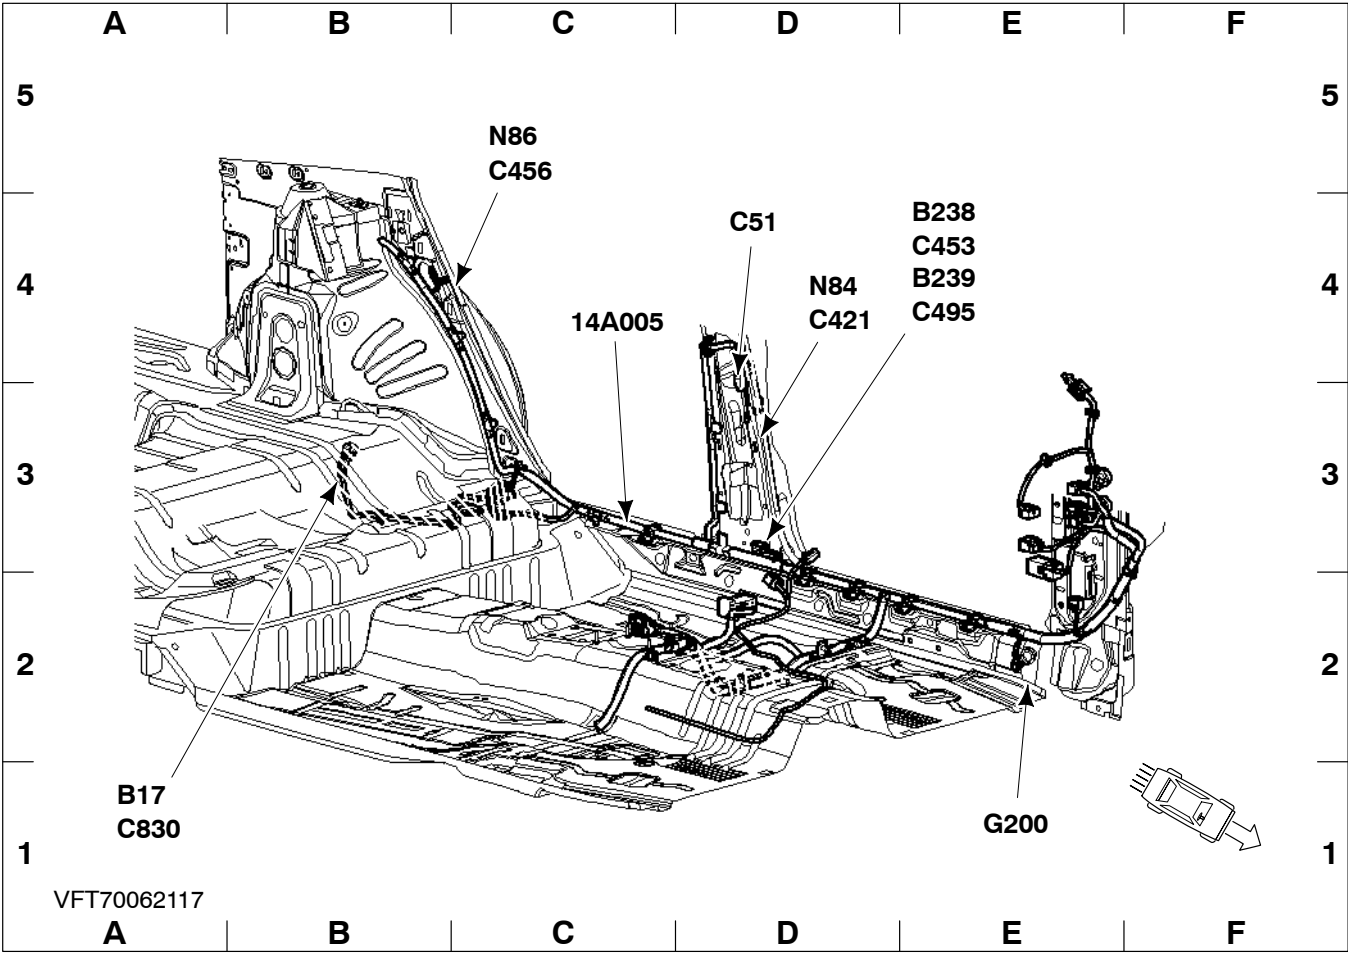


Piso vehículo, Lado izdo.

14A005 Arnés de cables – Principal	C 4	C456	C 5
B17 .. Sensor velocidad rueda trasera izda.	A 1	C495	E 4
B238 . Sensor de la bolsa de aire para el conductor	E 4	C830	A 1
B239 . Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero	E 4	G200	E 1
C51	D 4	N84 .. Interruptor puerta delantera izquierda abierta	D 4
C421	D 4	N86 .. Interruptor puerta trasera izquierda abierta	C 5
C453	E 4		

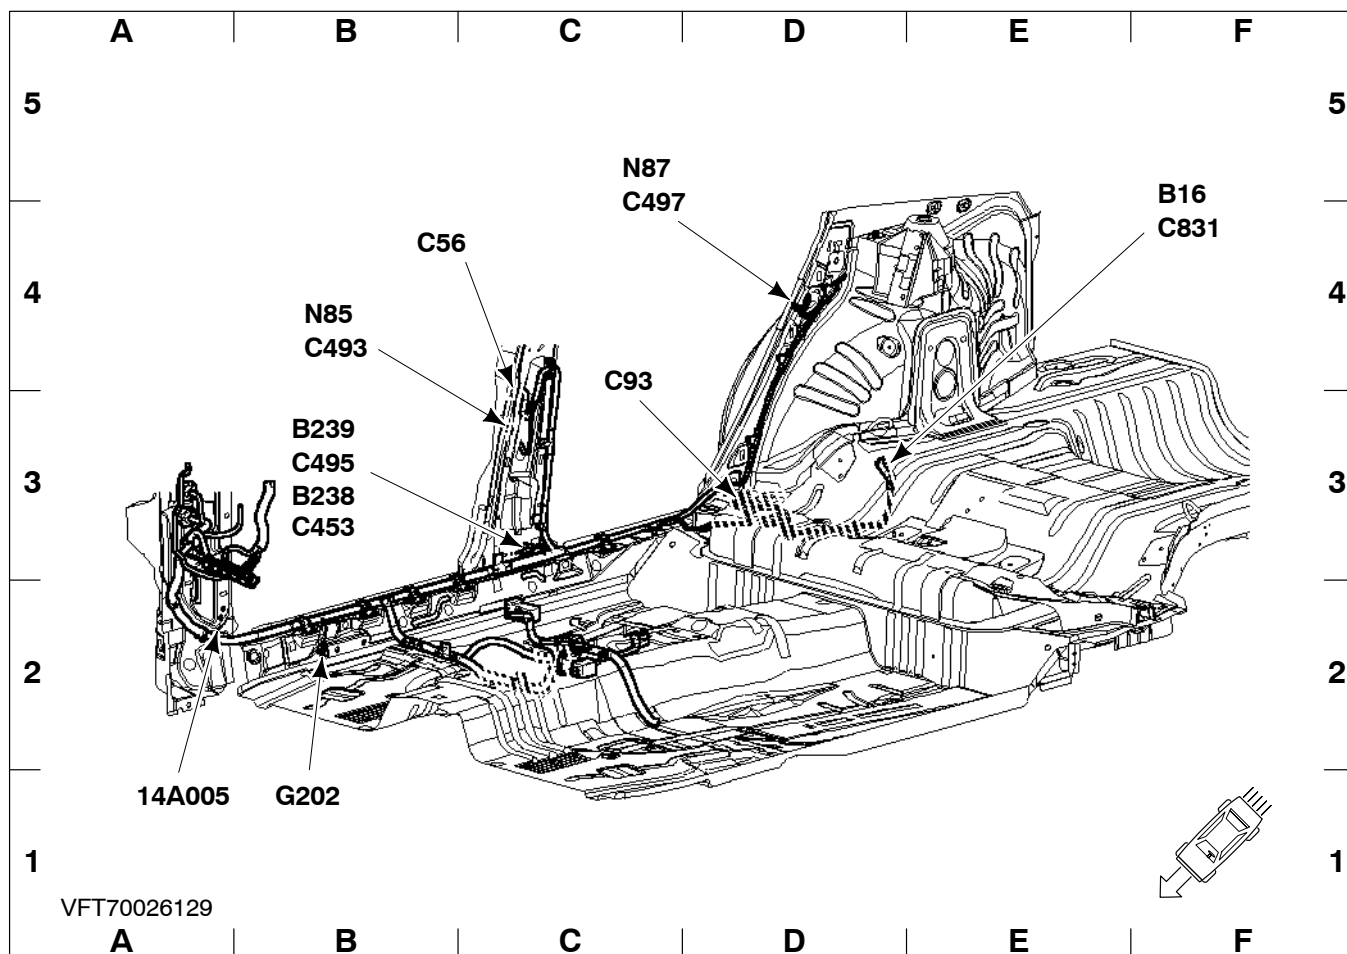


Piso vehículo, Lado dcho.

14A005 Arnés de cables – Principal	A 1	C493	B 4
B16 .. Sensor velocidad rueda trasera dcha.	F 5	C495	B 3
B238 . Sensor de la bolsa de aire para el conductor	B 3	C497	C 4
B239 . Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero	B 3	C831	F 4
C56	B 4	G202	B 1
C93	C 4	N85 .. Interruptor puerta delantera derecha abierta	B 4
C453	B 3	N87 .. Interruptor puerta trasera derecha abierta	C 5

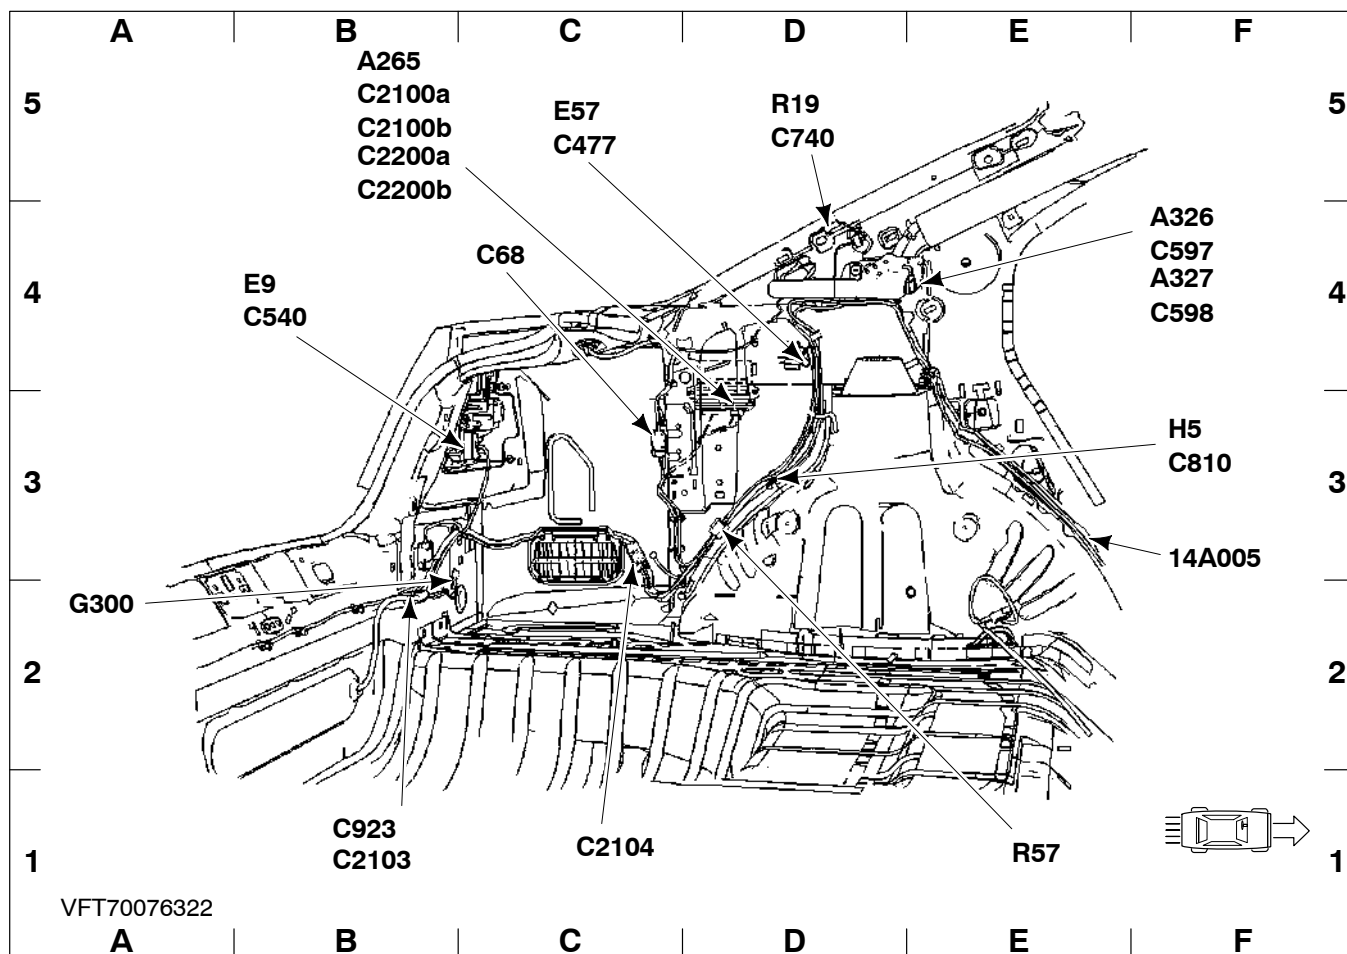


Cajuela, lado izquierdo, Modelo de 4 puertas

14A005 Arnés de cables – Principal	F 3	C923	B 1
A265 . Módulo de asistencia de estacionamiento	B 5	C2100a	B 5
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor	F 4	C2100b	B 5
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero	F 4	C2103	B 1
C68	C 4	C2104	C 1
C477	C 5	C2200a	B 5
C540	B 4	C2200b	B 5
C597	F 4	E9 . . . Ensamble de luces traseras, izquierda	B 4
C598	F 4	E57 . . Luz compartimiento maletero	C 5
C740	D 5	G300	A 2
C810	F 3	H5 . . . Claxon antirrobo	F 3
		R19 . . Calefactor ventanilla trasera	D 5
		R57 . . Resistencia	E 1

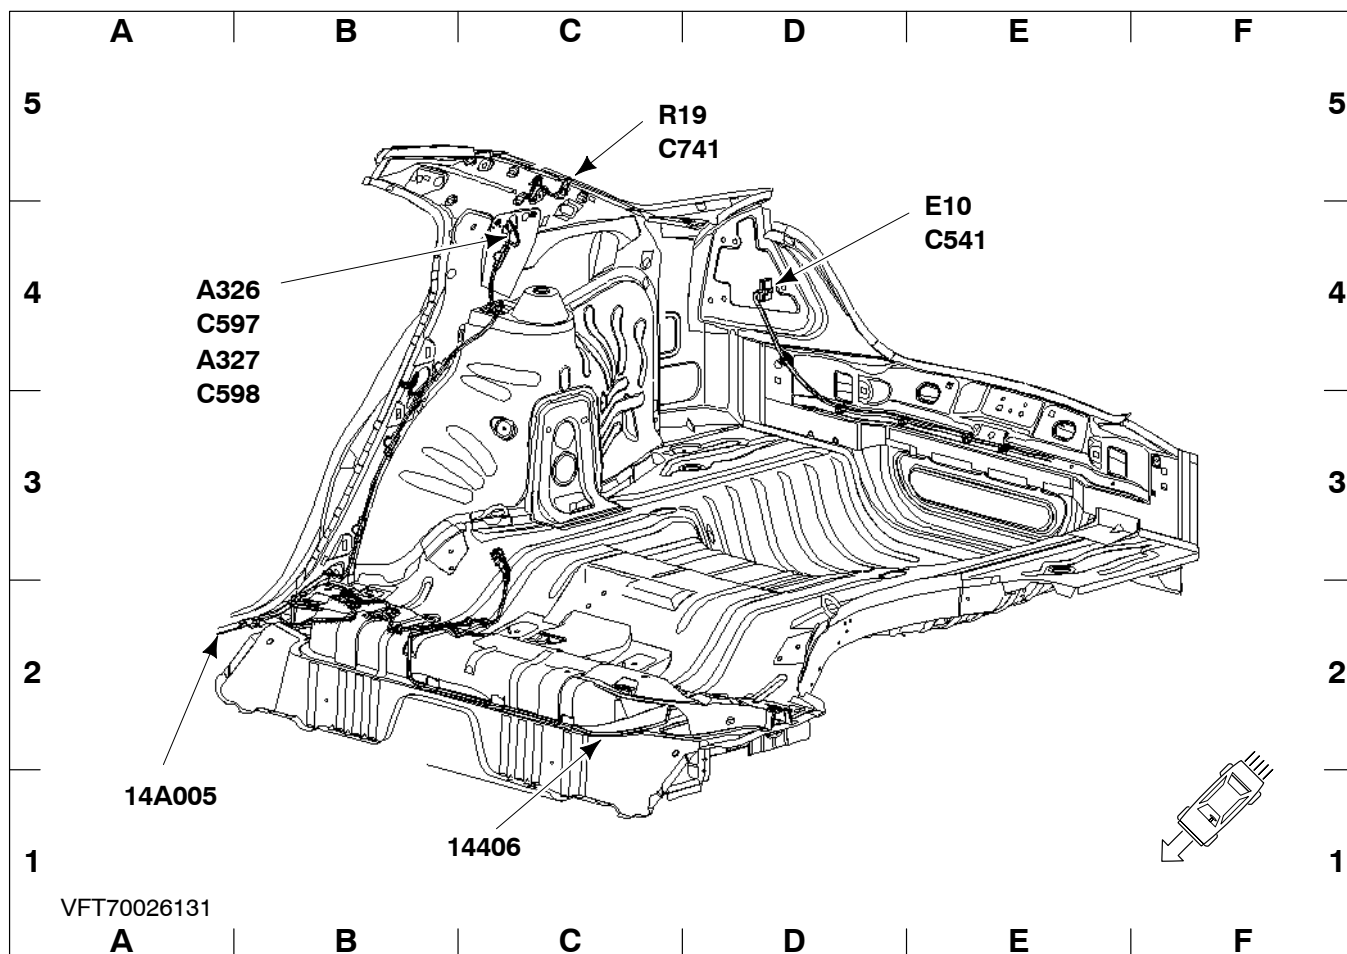


Cajuela, Lado dcho., Modelo de 4 puertas

14A005 Arnés de cables – Principal	A 1	C541	E 4
14406 Arnés de cables – Transmisor del tanque de combustible	C 1	C597	A 4
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor	A 4	C598	A 3
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero	A 4	C741	D 5
		E10 . Ensamblaje de luces traseras, derecha	E 4
		R19 . Calefactor ventanilla trasera	D 5

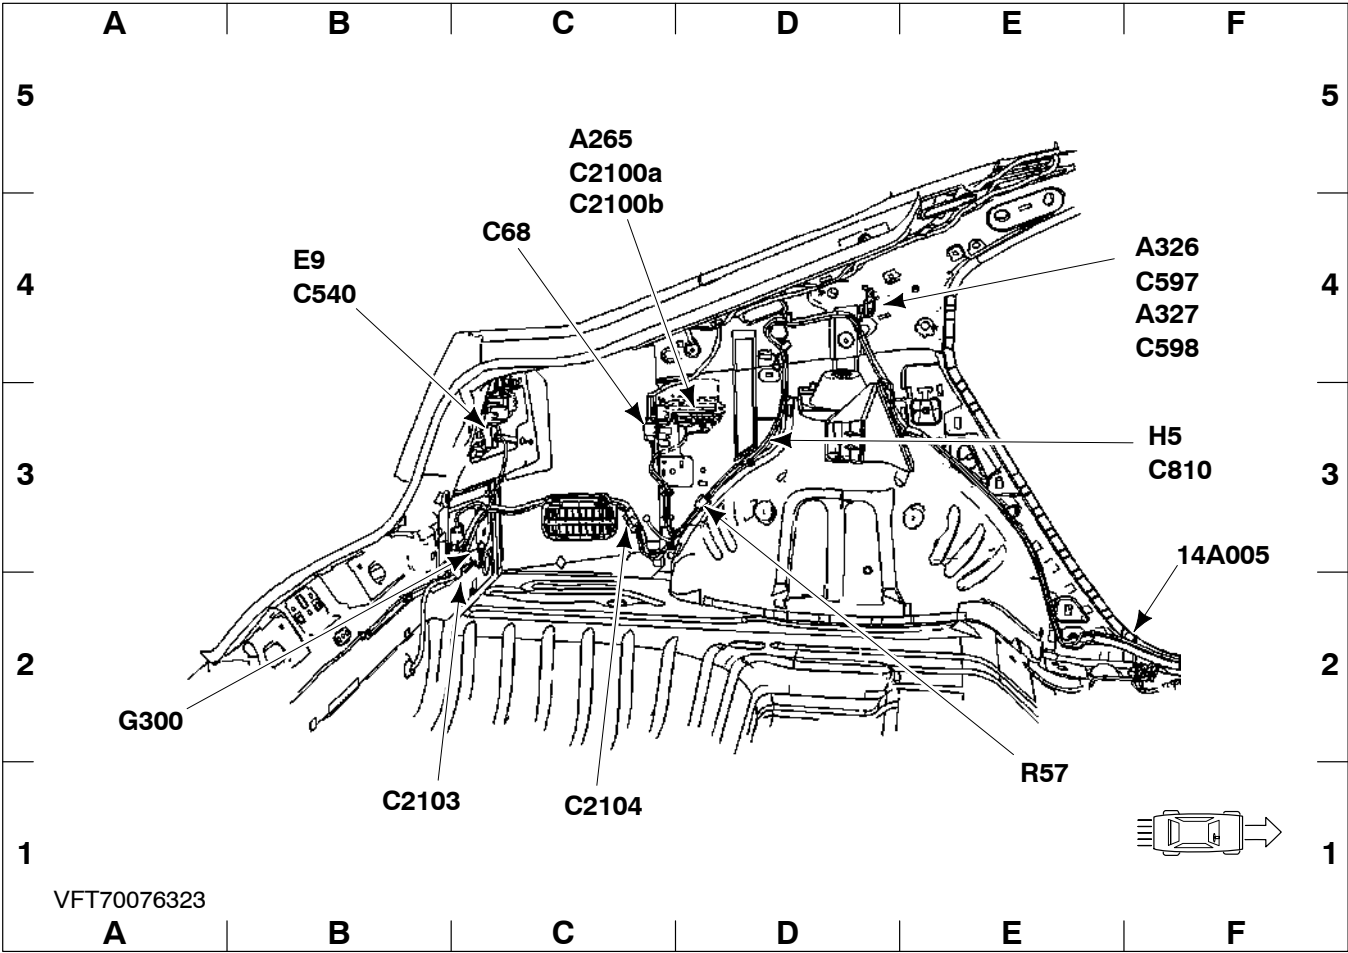


Cajuela, lado izquierdo, Modelo de 5 puertas

14A005 Arnés de cables – Principal	F 3	C598	F 4
A265 . Módulo de asistencia de estacionamiento	C 5	C810	F 3
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor	F 4	C2100a	C 5
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero	F 4	C2100b	C 4
C68	C 4	C2103	B 1
C540	B 4	C2104	C 1
C597	F 4	E9 ... Ensamble de luces traseras, izquierda	B 4
		G300	A 2
		H5 ... Claxon antirrobo	F 3
		R57 .. Resistencia	E 1

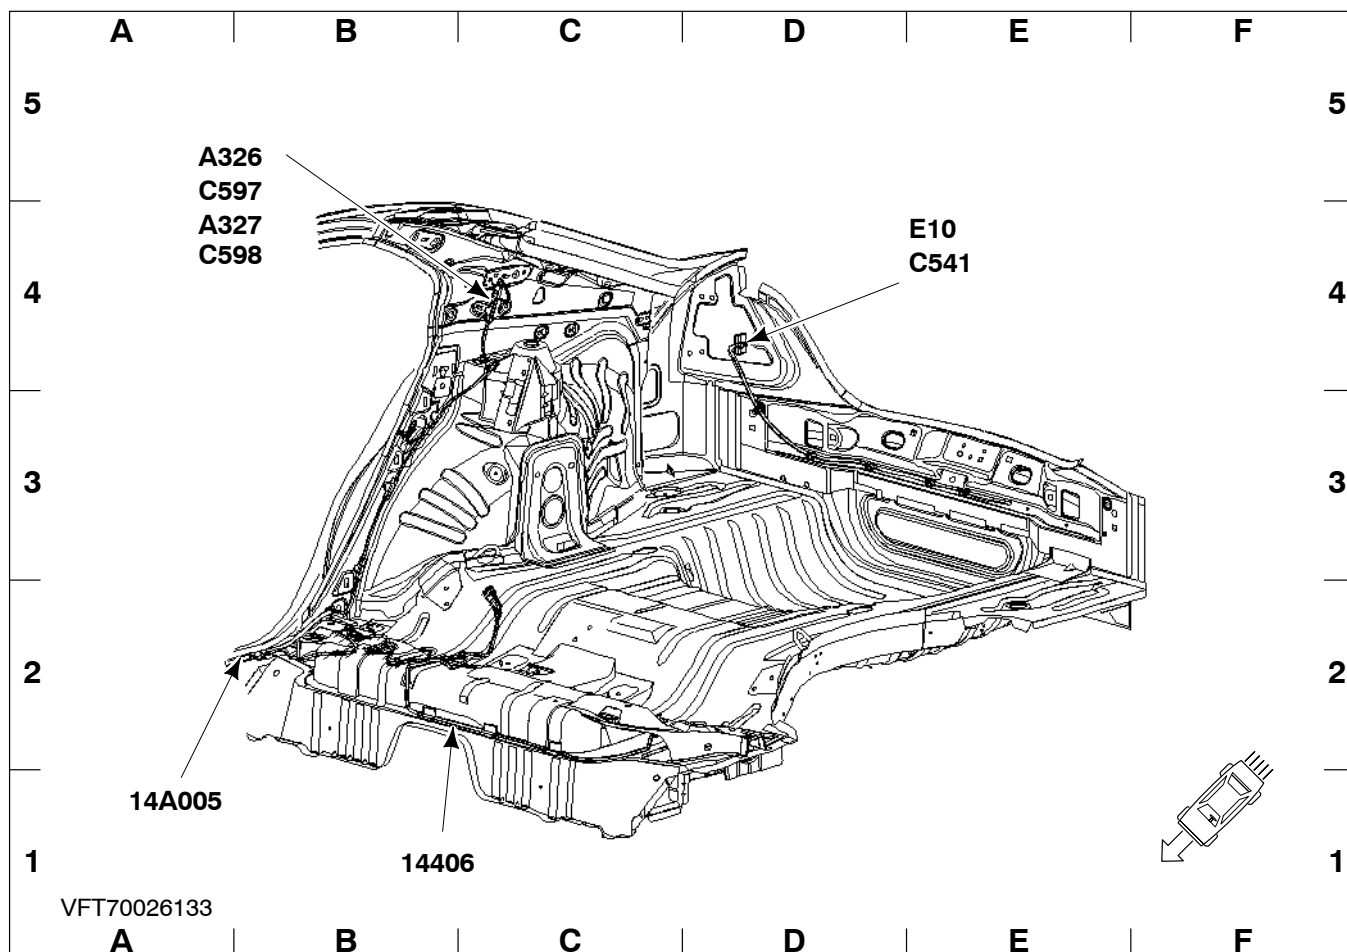


Cajuela, Lado dcho., Modelo de 5 puertas

14A005 Arnés de cables – Principal	A 1	C541	E 4
14406 Arnés de cables –		C597	A 5
Transmisor del tanque de combustible ..	B 1	C598	A 4
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la		E10 .. Ensamble de luces traseras, derecha	E 4
cabeza, conductor	A 5		
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la			
cabeza, pasajero	A 4		

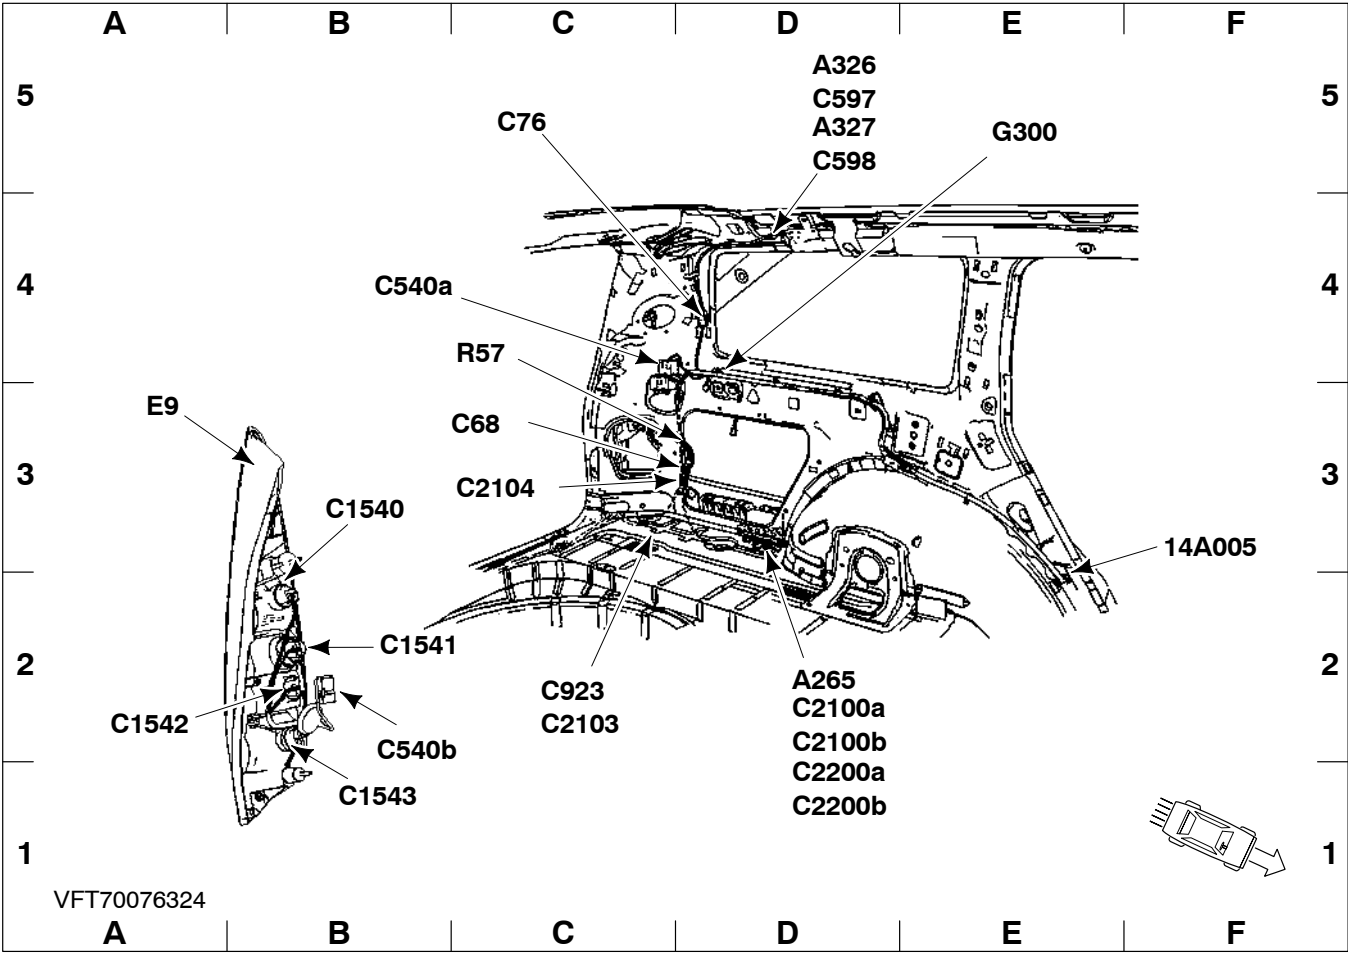


Espacio para carga, lado izquierdo, wagon

14A005 Arnés de cables – Principal	F 3	C1540	B 3
A265 . Módulo de asistencia de estacionamiento	D 2	C1541	B 2
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor	D 5	C1542	A 2
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero	D 5	C1543	B 1
C68	C 3	C2100a	D 2
C76	C 5	C2100b	D 2
C540a	B 4	C2103	C 2
C540b	B 2	C2104	C 3
C597	D 5	C2200a	D 1
C598	D 5	C2200b	D 1
C923	C 2	E9 . . . Ensamble de luces traseras, izquierda	A 3
		G300	E 5
		R57 . . Resistencia	C 4

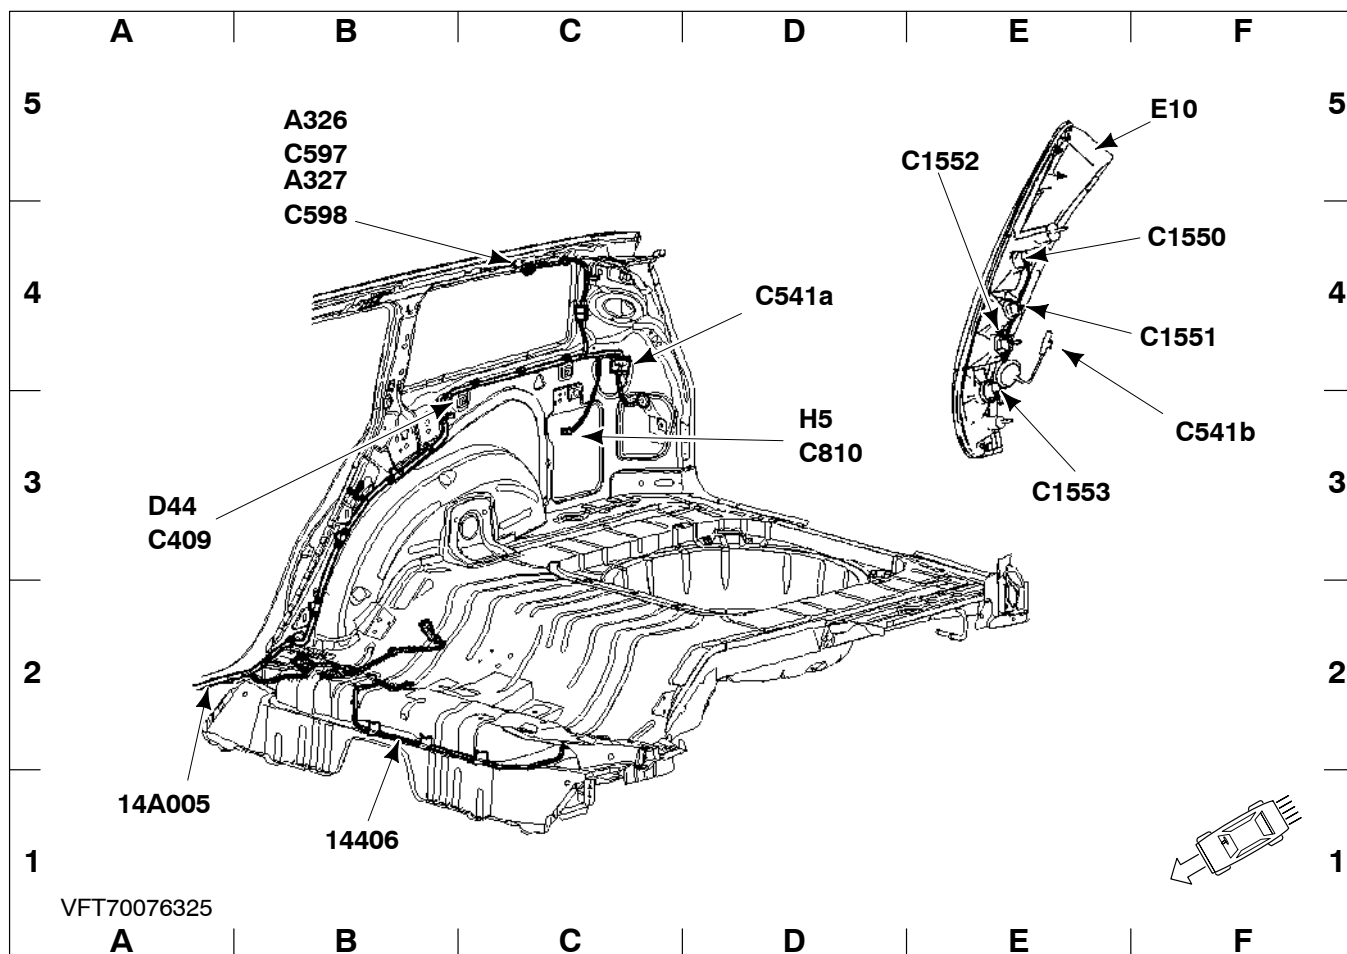


Espacio para carga, lado derecho, wagon

14A005 Arnés de cables – Principal	A 1	C598	B 4
14406 Arnés de cables – Transmisor del tanque de combustible	B 1	C810	D 3
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor	B 5	C1550	F 4
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero	B 5	C1551	F 4
C409	A 3	C1552	E 5
C541a	D 4	C1553	E 3
C541b	F 3	D44 . Toma de corriente, lado trasero derecho	A 3
C597	B 5	E10 . Ensamble de luces traseras, derecha	F 5
		H5 . Claxon antirrobo	D 3

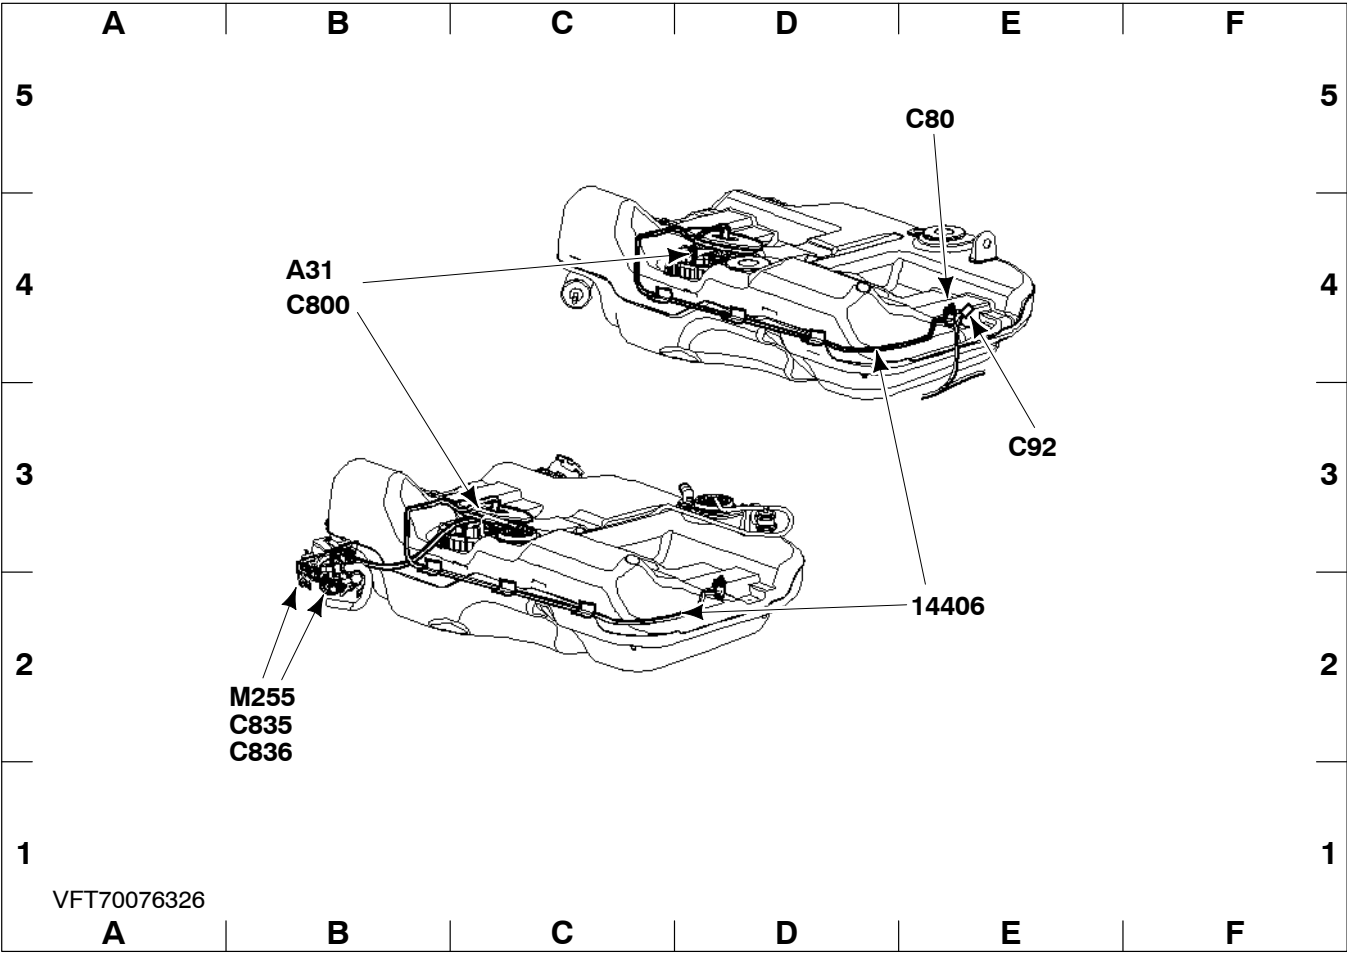


tanque combustible

14406	Arnés de cables – Transmisor del		C800		B 4
	tanque de combustible	E 2	C835		B 2
A31 ..	Unidad de tanque de combustible	B 4	C836		B 2
C80		E 5	M255	Motor de la bomba de elevación	B 2
C92		E 3			

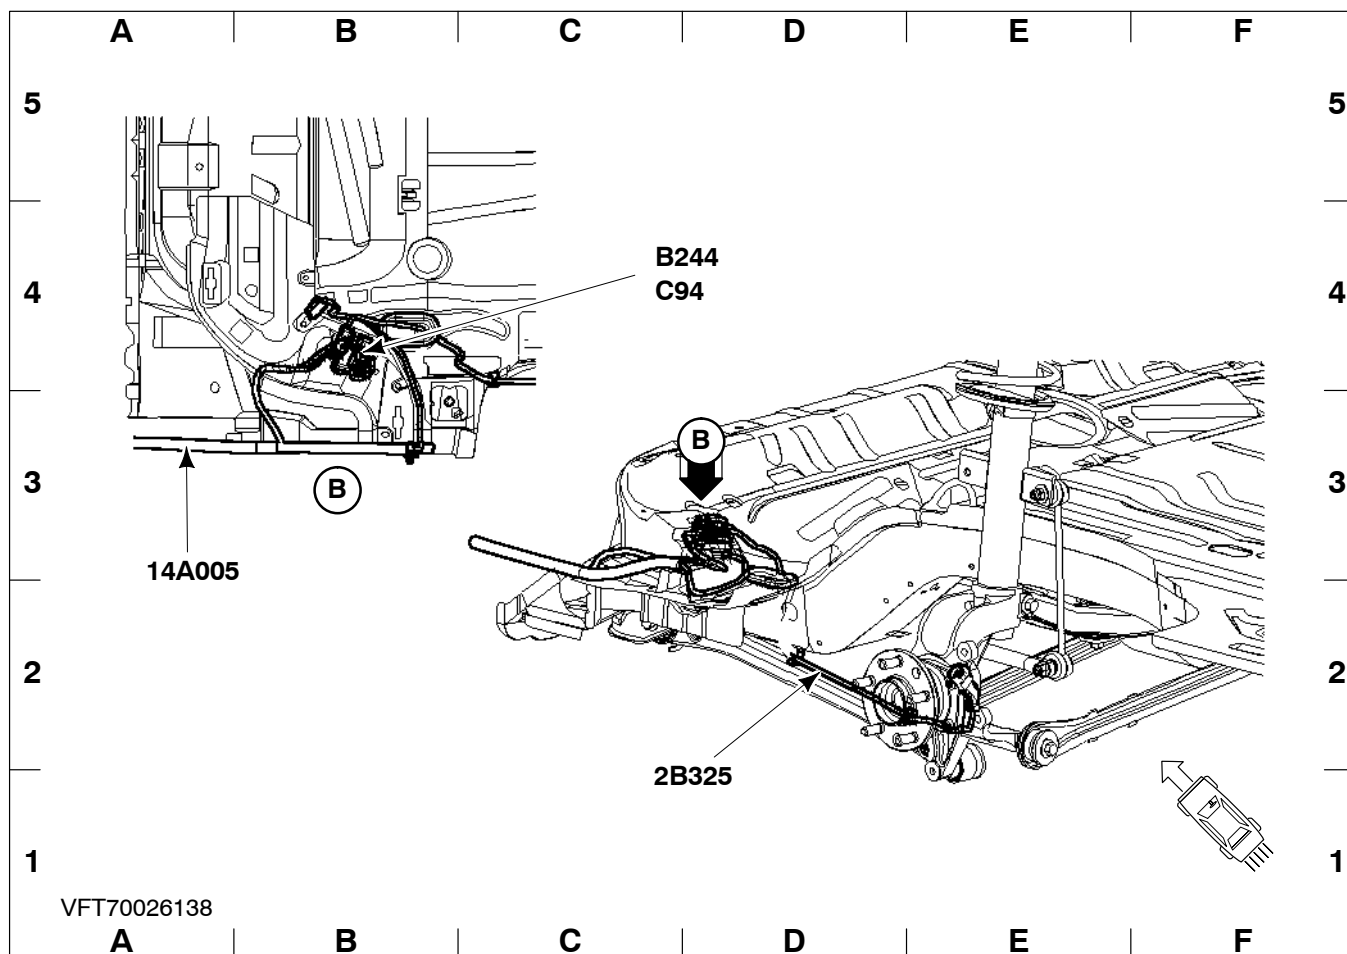


Suspensión marcha, trasero, Modelos de 4/5 puertas

14A005	Arnés de cables – Principal	A 3	B244	Sensor de nivelación de faros	
2B325	Arnés de cables – Interruptor de			delanteros, posterior	D 4
	advertencia del freno	D 1	C94		C 4

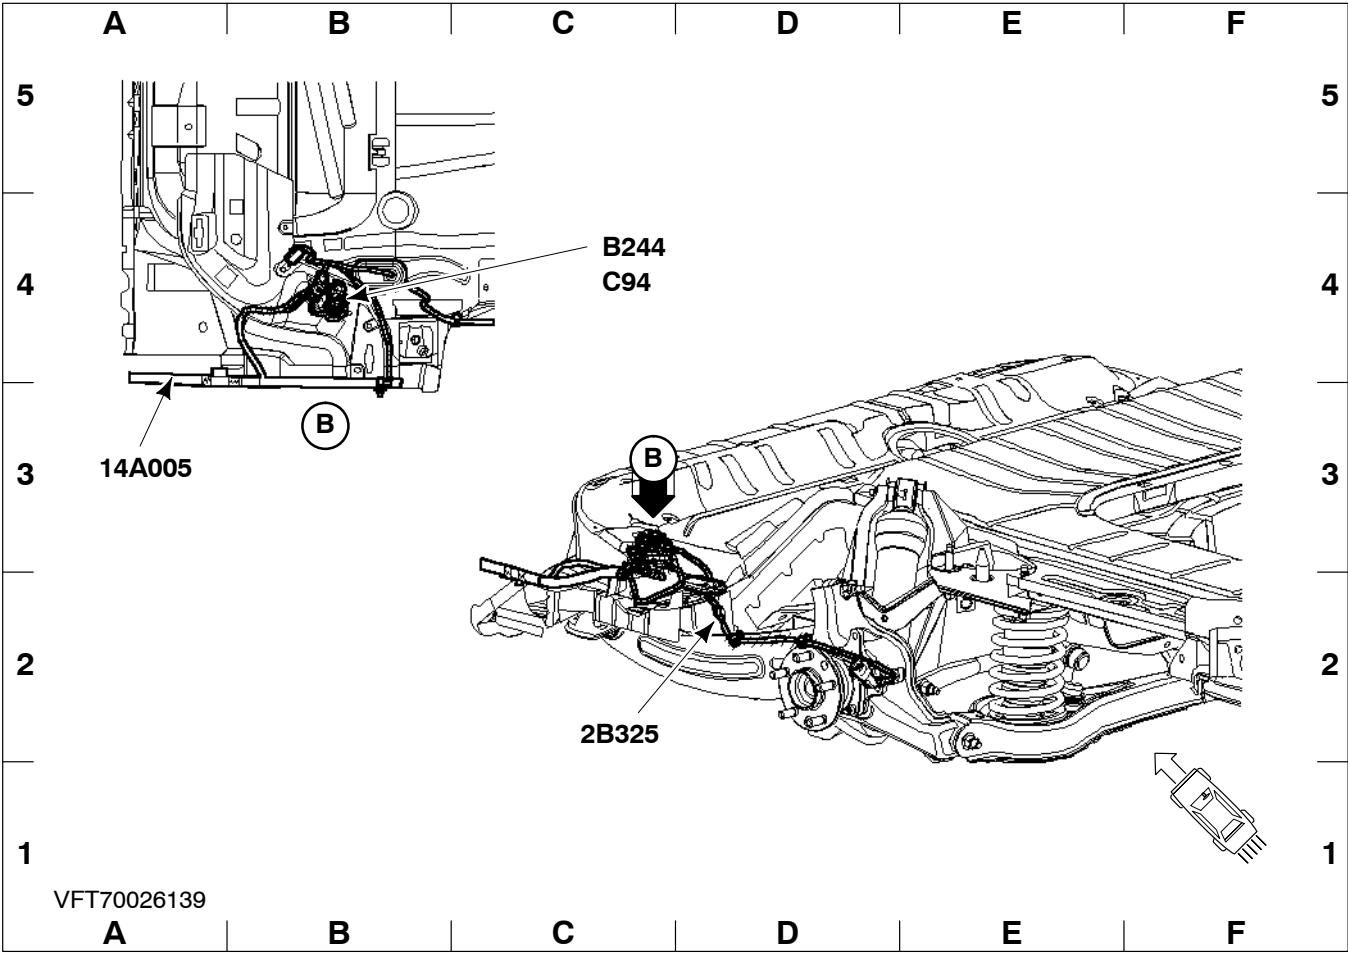

Suspensión marcha, trasero, wagon


14A005	Arnés de cables – Principal	A 3	B244	Sensor de nivelación de faros	
2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno	C 2		delanteros, posterior	C 4
			C94		C 4

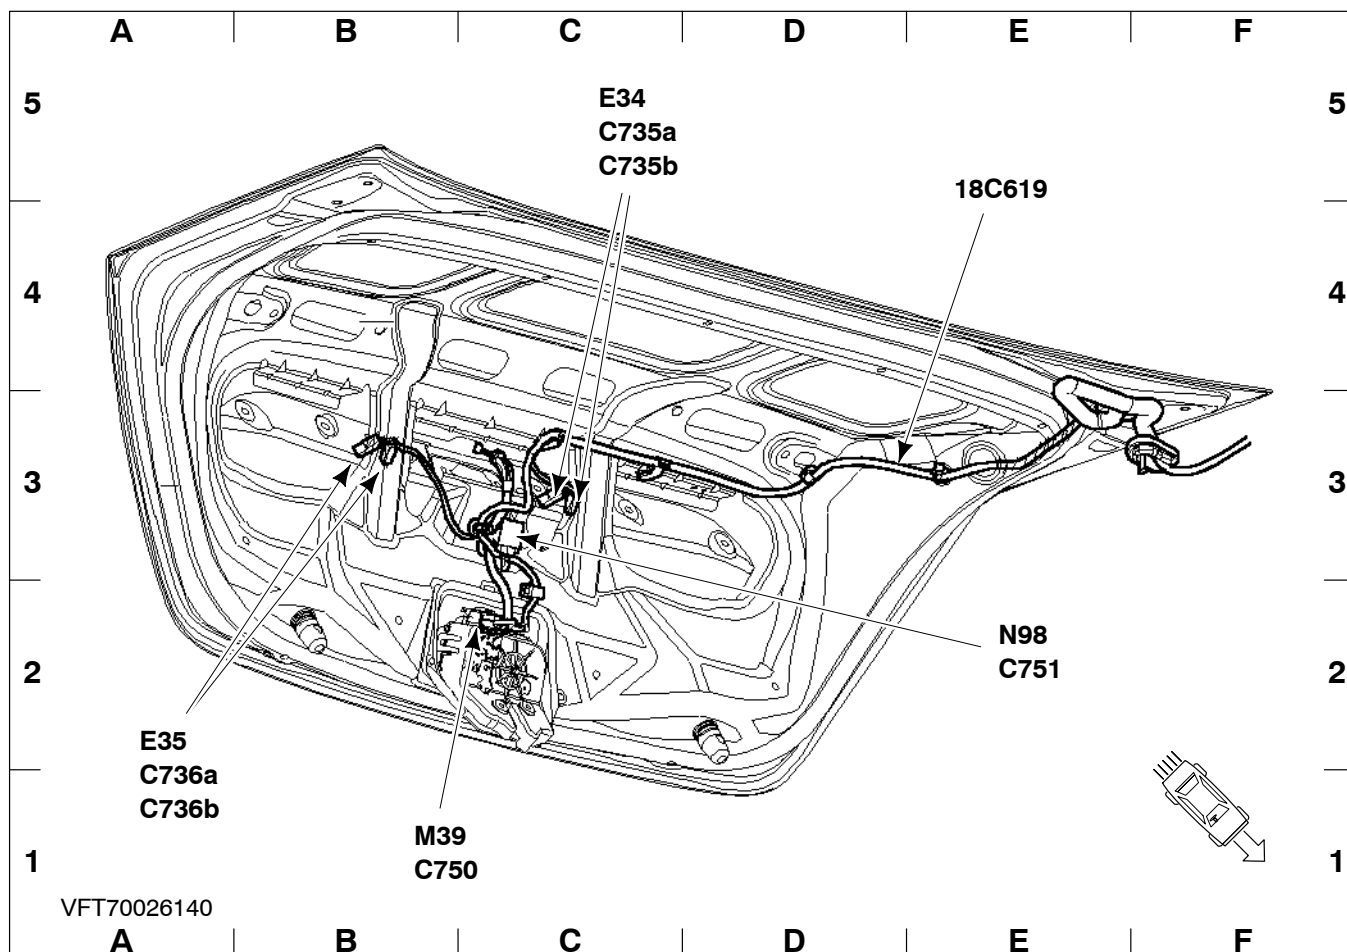

Tapa maletero

18C619 Arnés de cables – Calefactor de la
ventana trasera E 5
C735a C 5
C735b C 5
C736a A 1
C736b A 1
C750 B 1


C751 E 2
E34 .. Luz placa izda. C 5
E35 .. Luz placa dcha. A 2
M39 . Motor tapa maletero/portón B 1
N98 .. Interruptor inhibición antirrobo tapa
compartimiento de equipaje/puerta
trasera E 2

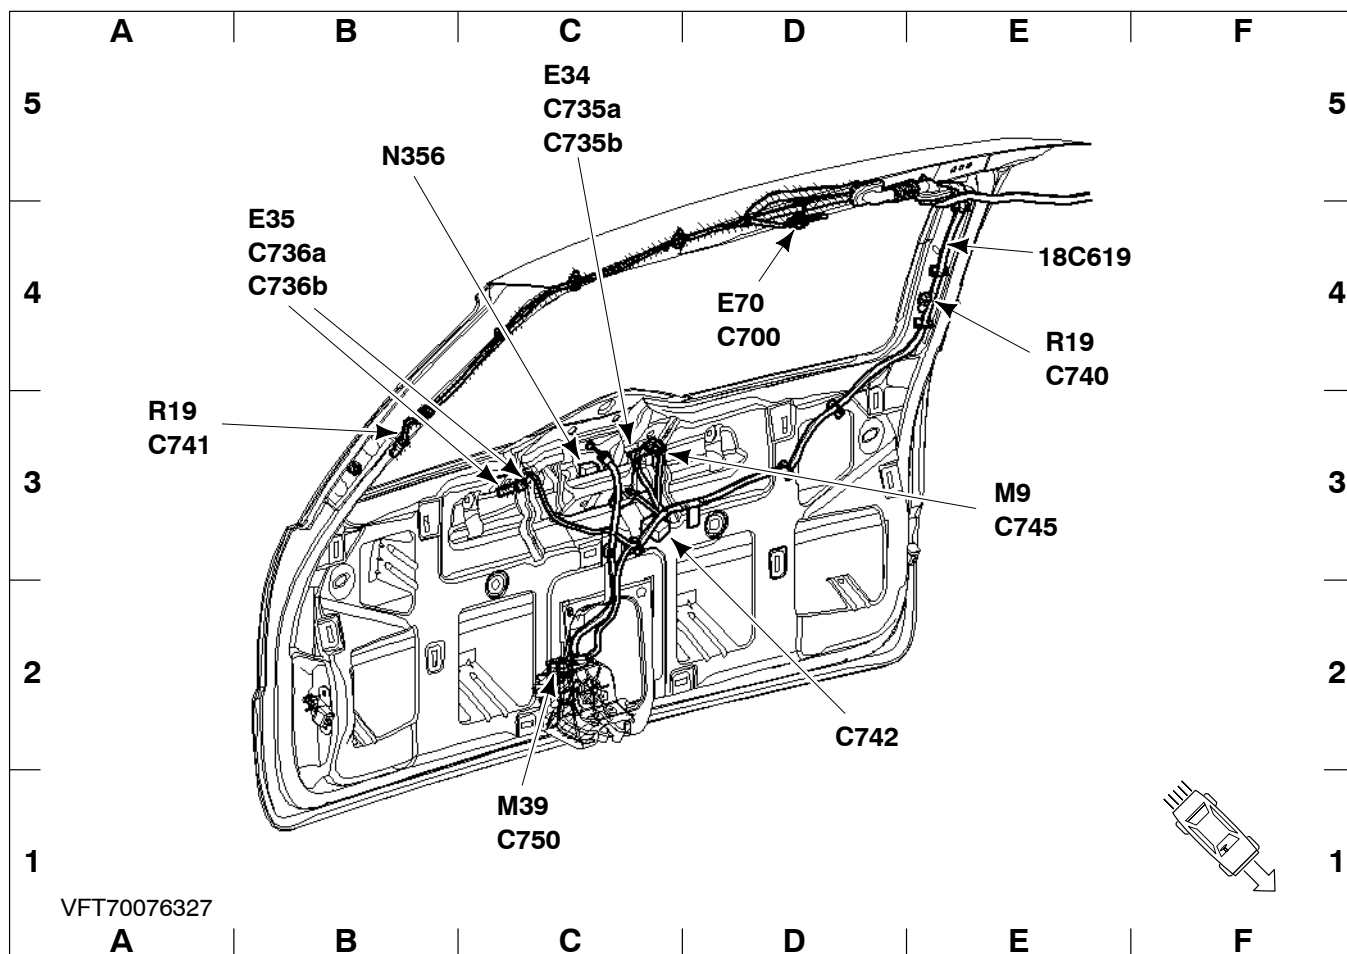

Compuerta trasera, wagon


18C619 Arnés de cables – Calefactor de la
ventana trasera E 4
C700 D 4
C735a C 5
C735b C 5
C736a B 4
C736b B 4
C740 E 4
C741 A 3
C742 D 2
C745 E 3

C750 C 1
E34 .. Luz placa izda. C 5
E35 .. Luz placa dcha. B 4
E70 .. Luz de freno montada en alto D 4
M9 .. Motor del limpiaparabrisas de la
ventanilla trasera E 3
M39 .. Motor tapa maletero/portón C 1
N356 .. Interruptor de apertura exterior de
la puerta trasera B 5
R19 .. Calefactor ventanilla trasera A 3
R19 .. Calefactor ventanilla trasera E 4

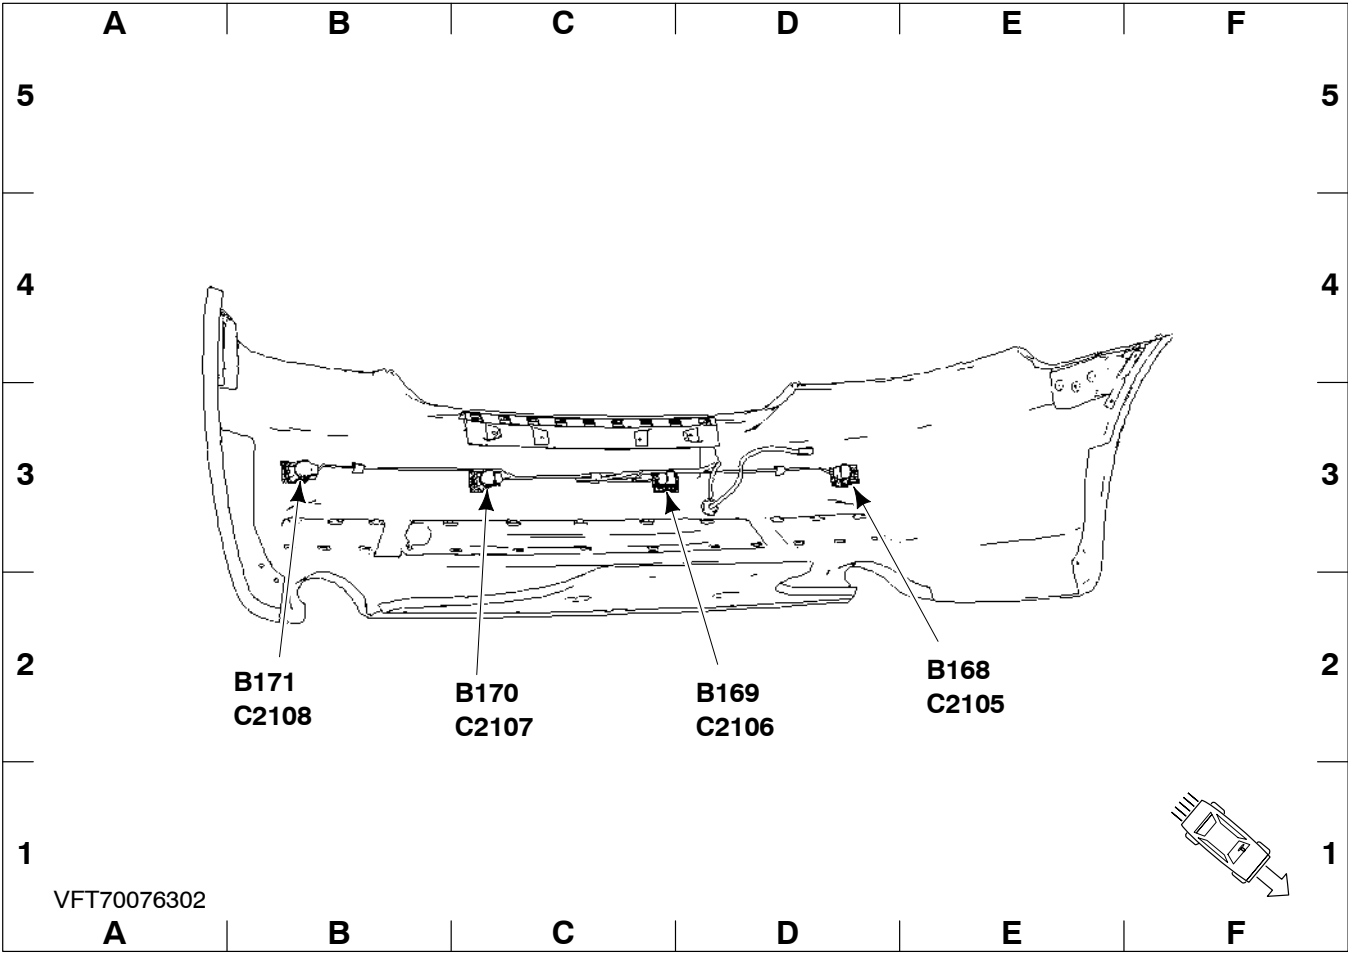


defensa trasera, ayuda para el estacionamiento, Valeo

B168 . Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo	E 2	C2105	E 2
B169 . Sensor de ultrasonido, trasero 2	D 2	C2106	D 2
B170 . Sensor de ultrasonido, trasero 3	C 2	C2107	C 2
B171 . Sensor de ultrasonido, trasero 4	B 2	C2108	B 2

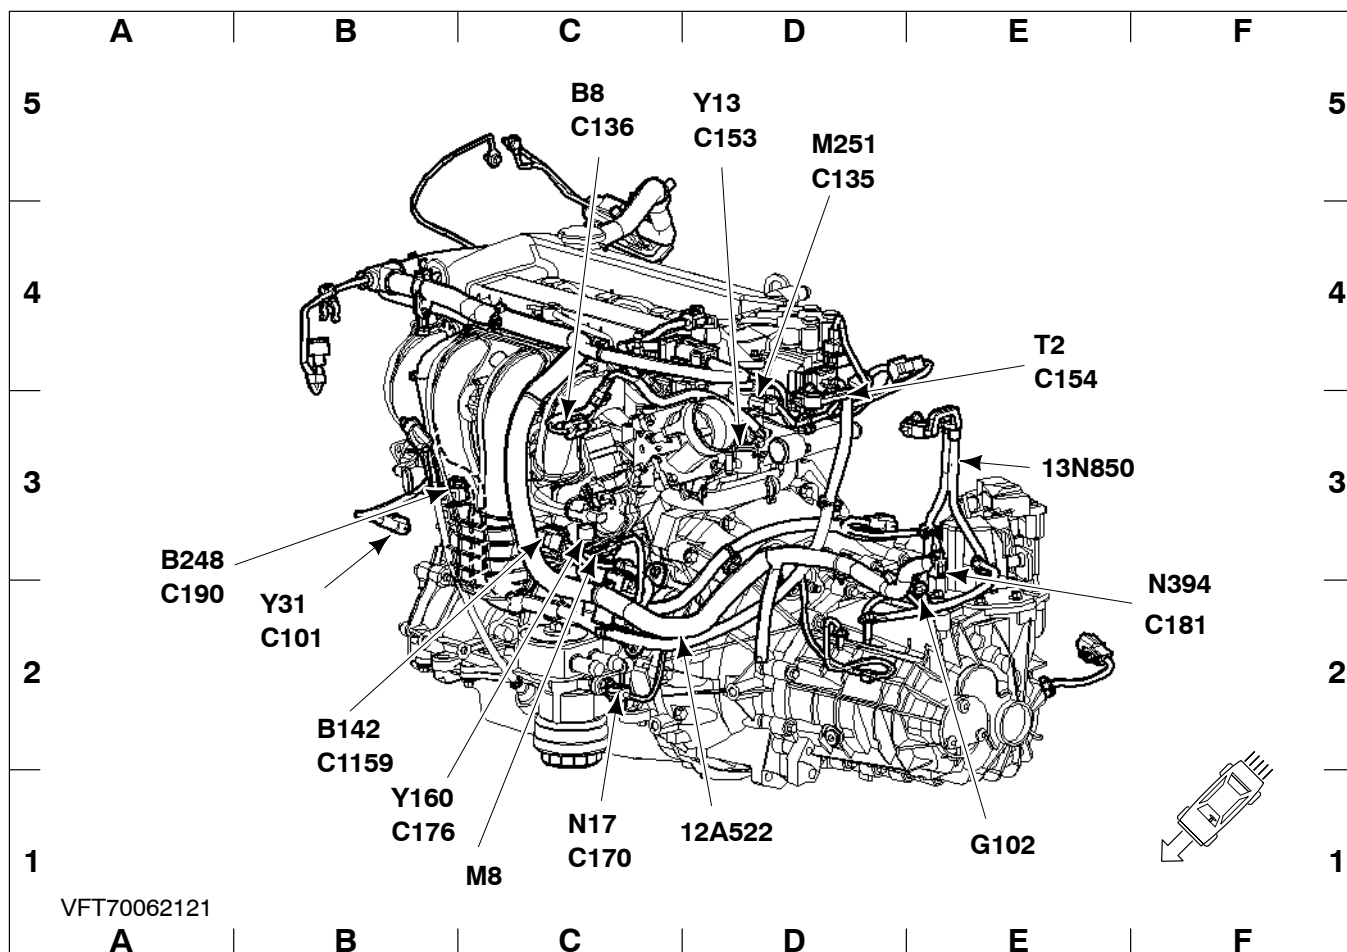


1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), delantero, Caja de cambio manual

12A522 Arnés de cables – Control del motor . . .	D 1	C181	F 2
13N850 Arnés de cables – Tierra	E 3	C190	A 2
B8 . . . Sensor (TPS) posición de la mariposa . .	C 5	C1159	B 2
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple	B 2	G102	E 1
B248 . Termostato electrónico	A 3	M8 . . Motor arranque	C 1
C101	B 2	M251 Motor graduador EGR	D 5
C135	D 5	N17 . . Interruptor presión aceite	C 1
C136	C 5	N394 . Interruptor de luces de reversa	F 2
C153	D 5	T2 . . Transformador encendido	E 4
C154	E 4	Y13 . . Válvula reguladora velocidad ralentí . .	D 5
C170	C 1	Y31 . . Solenoide embrague A/C	B 2
C176	B 1	Y160 . Solenoide de placa de turbulencia . . .	B 1

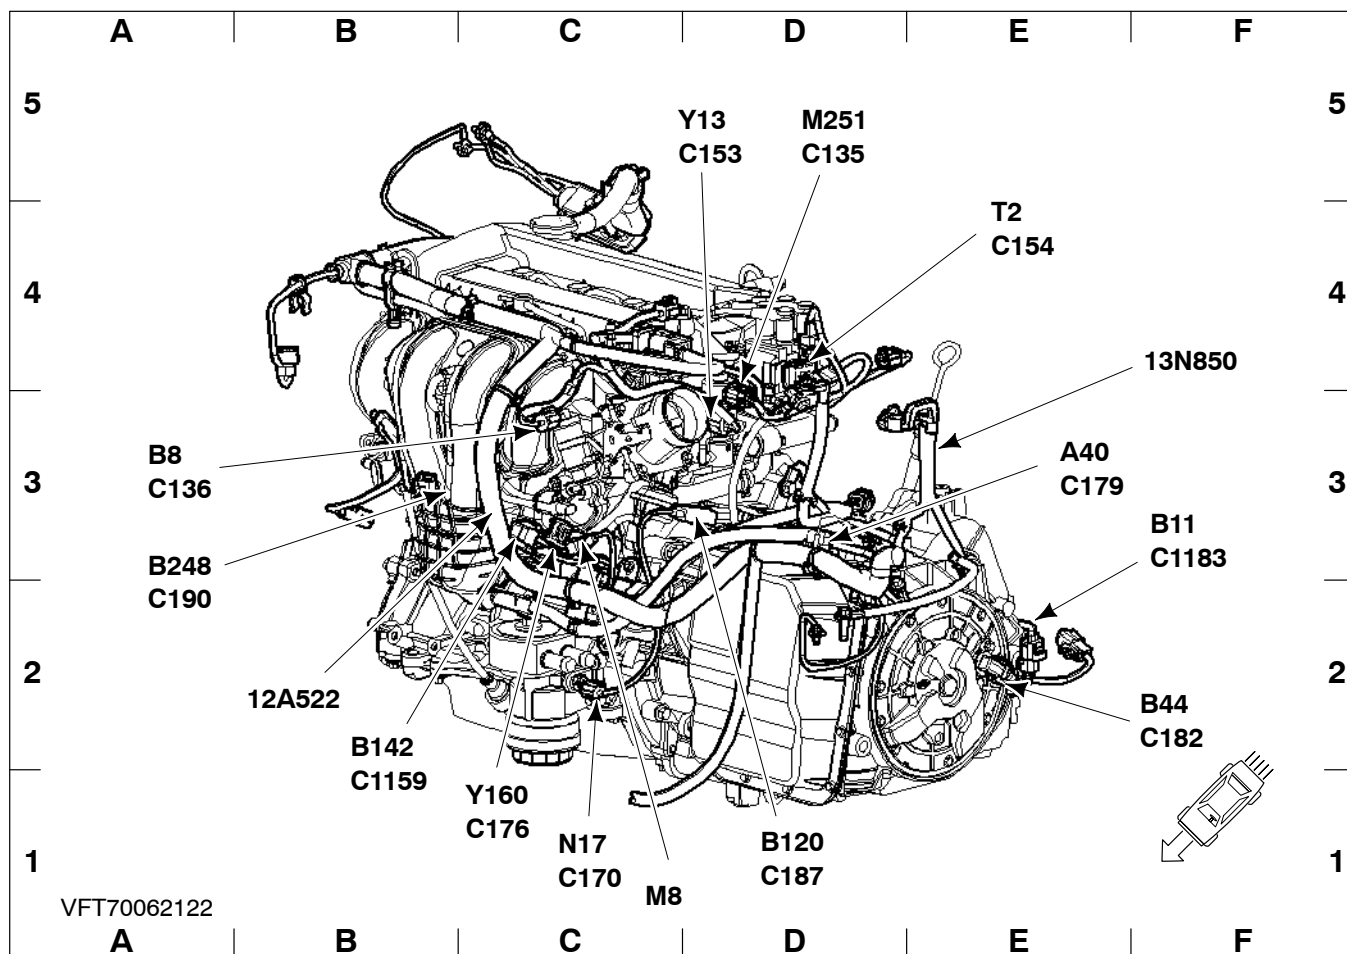


1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), delantero, Transmisión automática

12A522 Arnés de cables – Control del motor ...	B 2	C170	C 1
13N850 Arnés de cables – Tierra	F 4	C176	C 1
A40 .. Unidad hardware de transmisión	E 3	C179	E 3
B8 ... Sensor (TPS) posición de la mariposa ..	A 3	C182	F 2
B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	F 3	C187	D 1
B44 .. Sensor velocidad de la flecha de la turbina	F 2	C190	A 2
B120 .. Sensor de posición de la transmisión ...	D 1	C1159	B 1
B142 .. Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple	B 2	C1183	F 3
B248 .. Termostato electrónico	A 3	M8 .. Motor arranque	C 1
C135	D 5	M251 Motor graduador EGR	D 5
C136	A 3	N17 .. Interruptor presión aceite	C 1
C153	D 5	T2 ... Transformador encendido	E 4
C154	E 4	Y13 .. Válvula reguladora velocidad ralentí ...	D 5
		Y160 .. Solenoide de placa de turbulencia	C 1

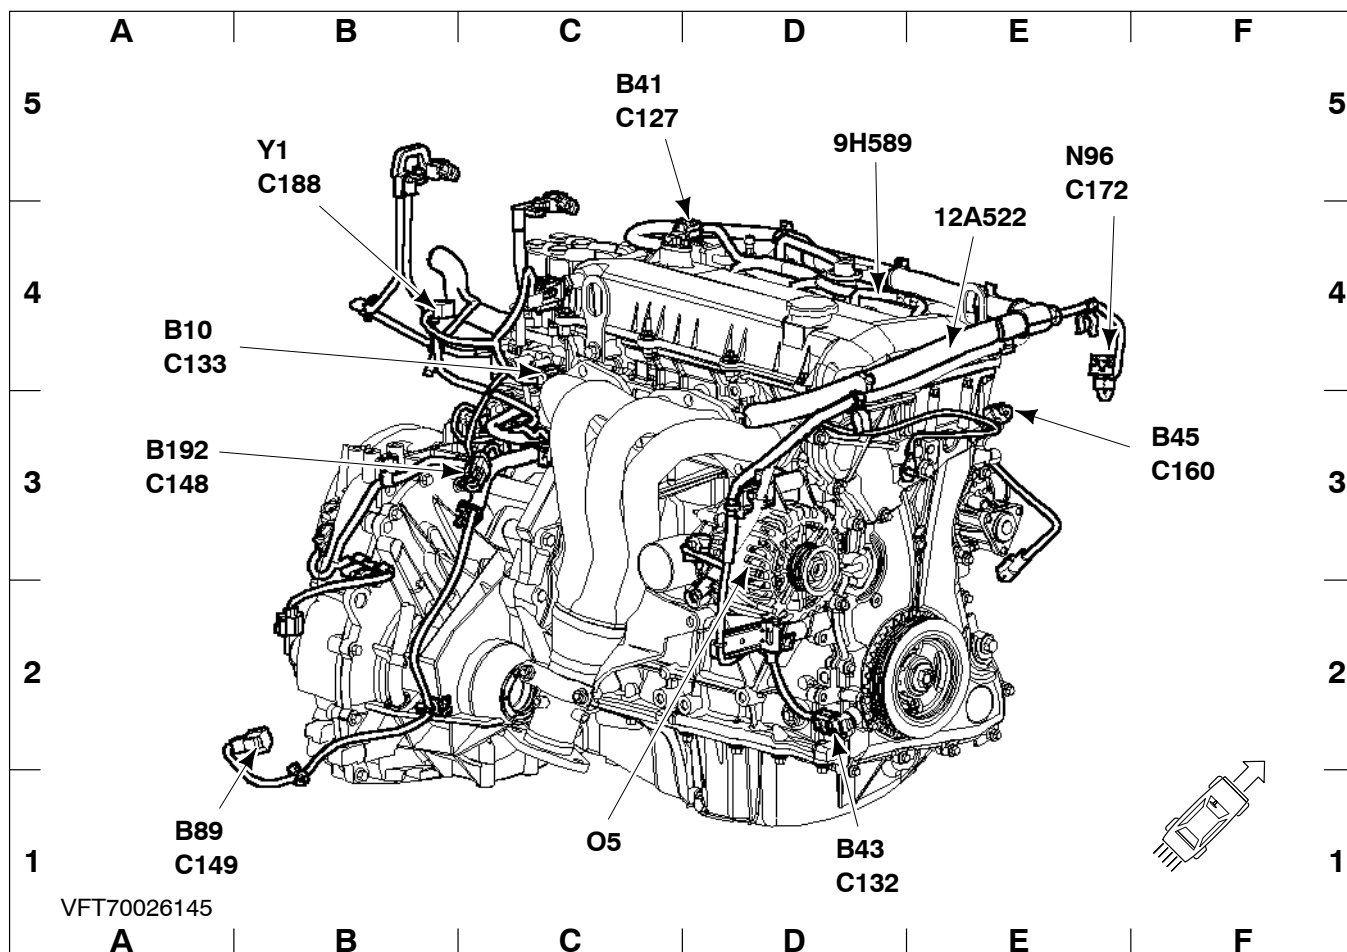


1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), trasero

12A522 Arnés de cables – Control del motor	E 4	C127	C 5
9H589 Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	D 5	C132	D 1
B10 . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	A 4	C133	A 4
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . .	C 5	C148	A 3
B43 . . Sensor posición cigüeñal	D 1	C149	A 1
B45 . . Sensor de detonación	F 3	C160	F 3
B89 . . Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador	A 1	C172	E 5
B192 . Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador	A 3	C188	B 5
		N96 . . Interruptor presión servodirección	E 5
		O5 . . . Generador	C 1
		Y1 . . . Válvula solenoide de purga de filtro . . .	B 5

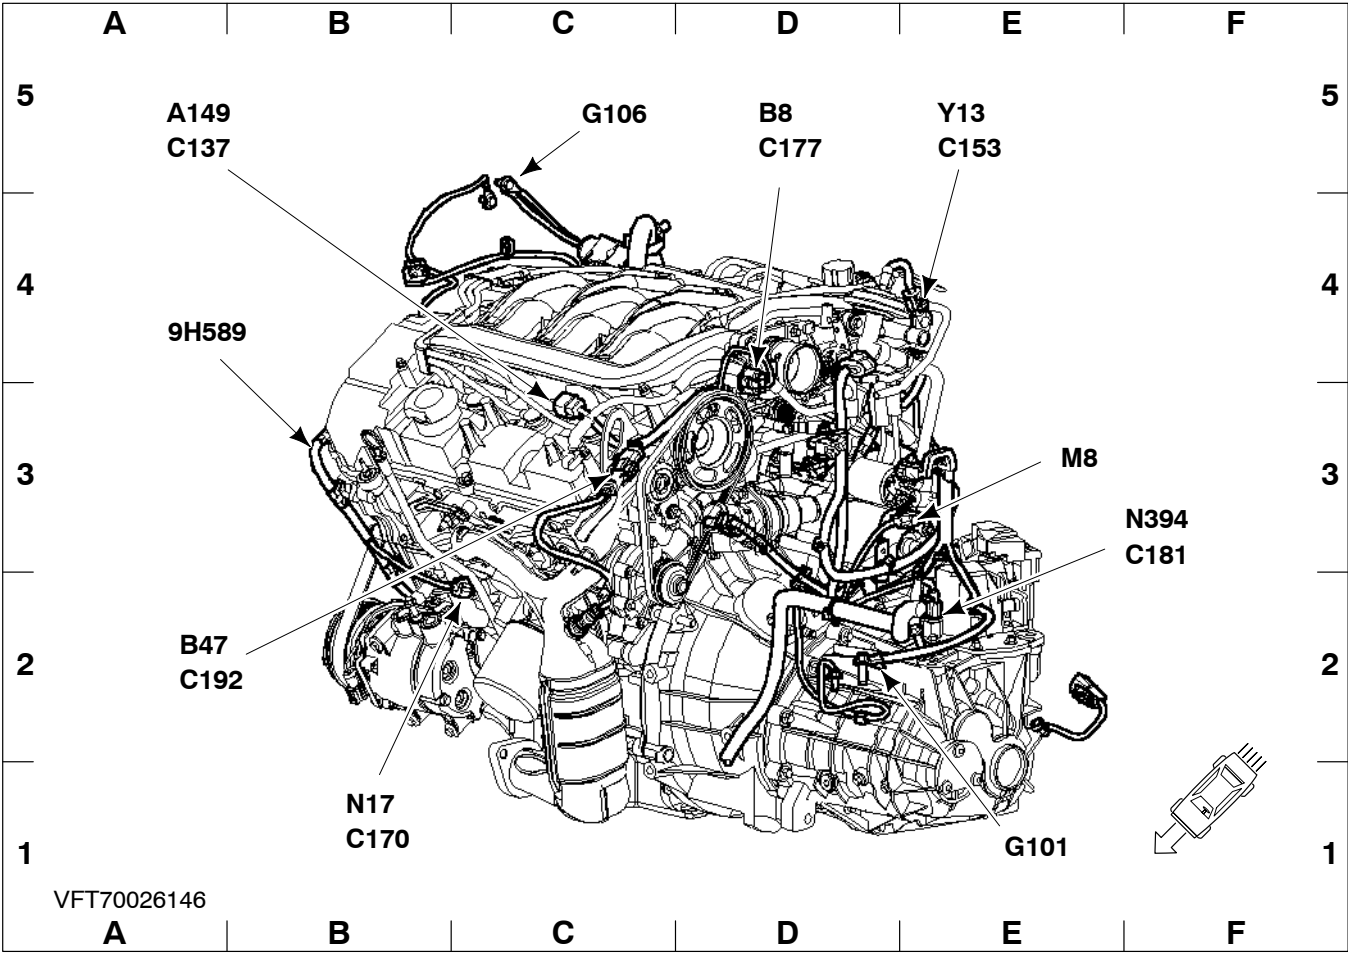


2.5L Duratec-VE (VE6), delantero, Caja de cambio manual

9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	A 4	C177		D 5
A149	Módulo de control de conductos del múltiple de admisión	A 5	C181		F 3
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	D 5	C192		A 2
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo.	A 2	G101		E 1
C137		A 5	G106		C 5
C153		E 5	M8	Motor arranque	E 3
C170		B 1	N17	Interruptor presión aceite	B 1
			N394	Interruptor de luces de reversa	F 3
			Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí	E 5

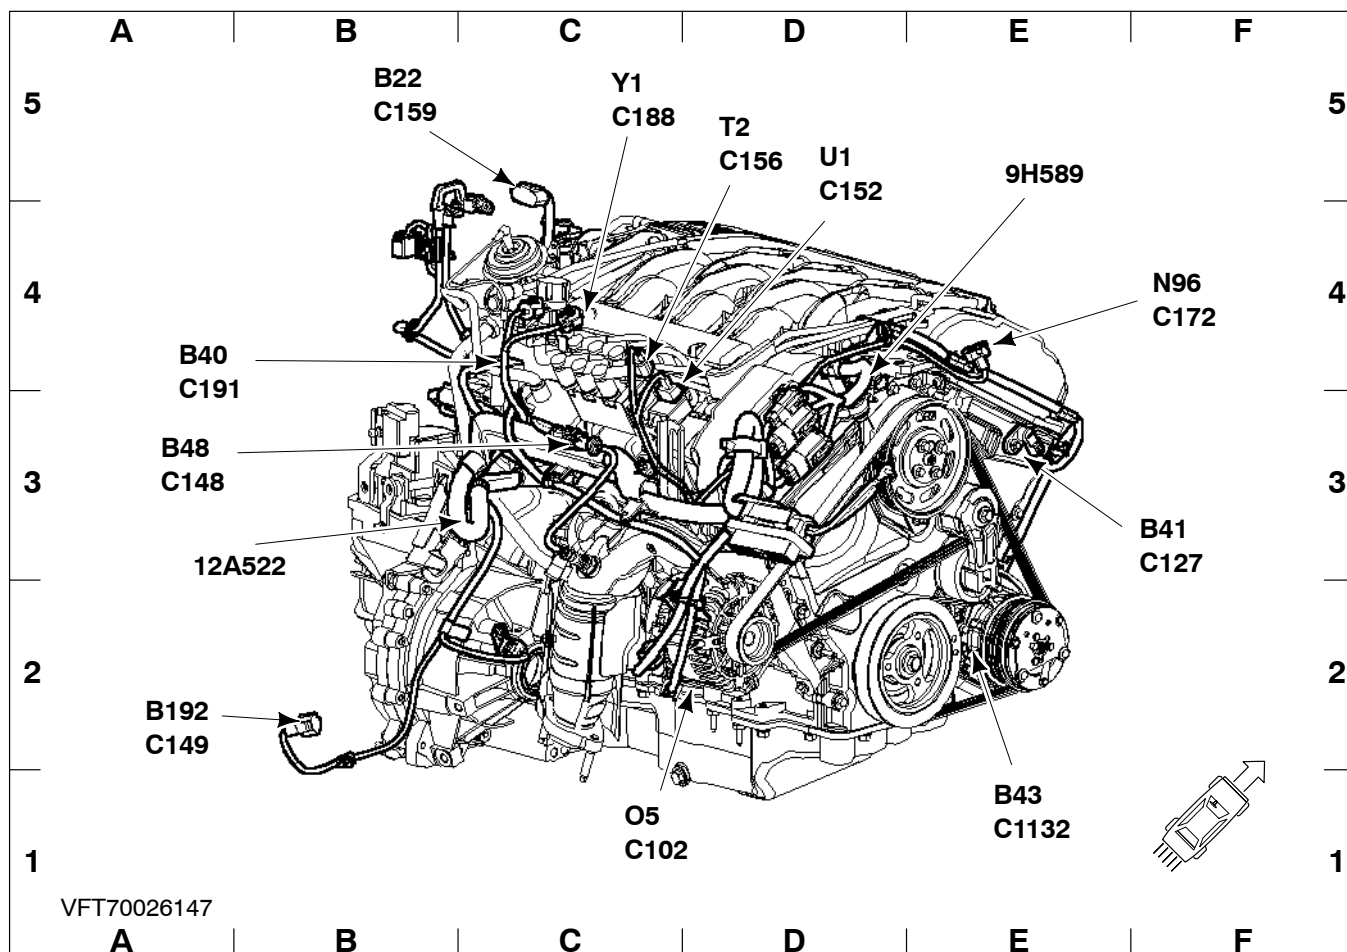


2.5L Duratec-VE (VE6), trasero, Caja de cambio manual

12A522 Arnés de cables – Control del motor ...	B 3	C149	A 2
9H589 Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	E 5	C152	D 5
B22 .. Sensor de flujo de masa de aire (MAF) ..	B 5	C156	D 5
B40 .. Sensor EPT transductor presión escape ..	A 4	C159	B 5
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	F 3	C172	F 4
B43 .. Sensor posición cigüeñal	E 1	C188	C 5
B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador dcho.	A 3	C191	A 3
B192 .. Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador	A 2	C1132	E 1
C102	C 1	N96 .. Interruptor presión servodirección	F 4
C127	F 3	O5 .. Generador	C 1
C148	A 3	T2 .. Transformador encendido	D 5
		U1 .. Condensador transformador encendido ..	D 5
		Y1 .. Válvula solenoide de purga de filtro ...	C 5

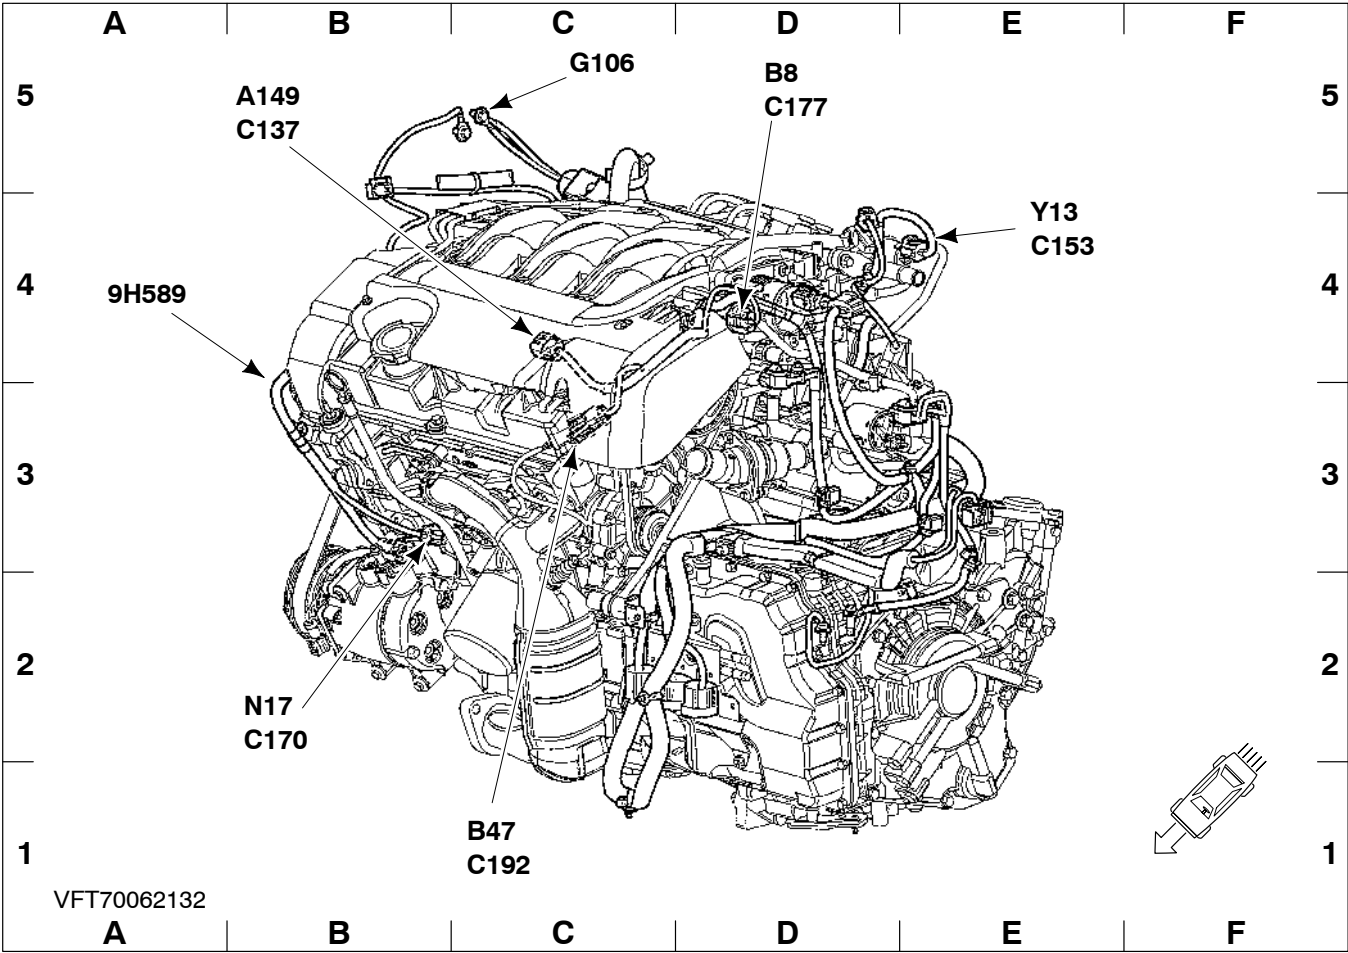


2.5L Duratec-VE (VE6), delantero, transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)

9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	A 4	C153		E 4
A149	Módulo de control de conductos del múltiple de admisión	B 5	C170		B 2
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	D 5	C177		D 5
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo.	C 1	C192		C 1
C137		B 5	G106		C 5
			N17	Interrupción presión aceite	B 2
			Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí	E 4

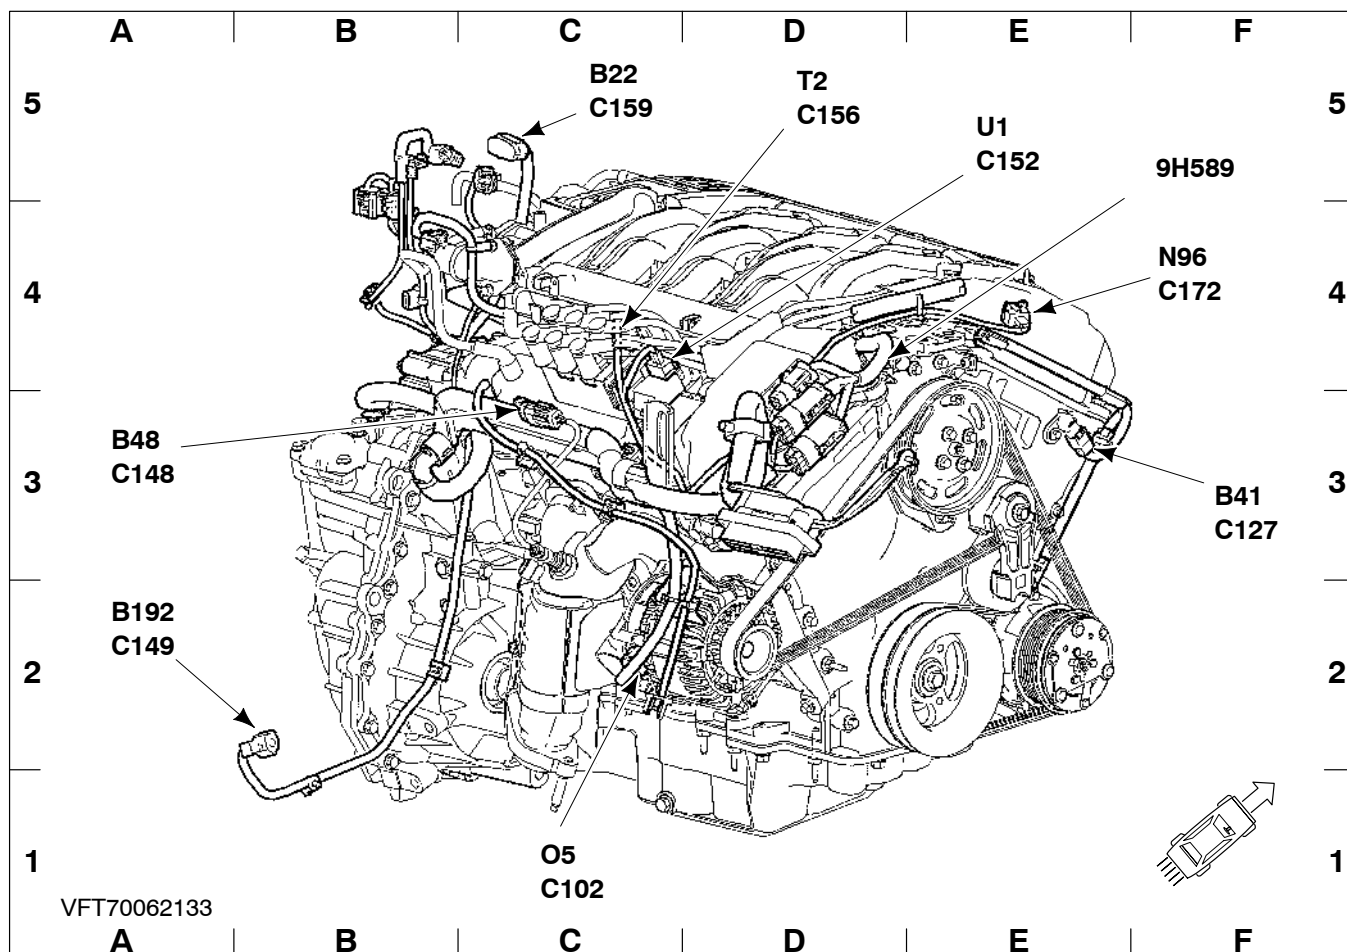


2.5L Duratec-VE (VE6), trasero, transmisión automática de 5 velocidades (5F31J)

9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	F 5	C149		A 2
B22 ..	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	C 5	C152		E 5
B41 ..	Sensor de posición del árbol de levas	F 3	C156		D 5
B48 ..	Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		C159		C 5
	precatalizador dcho.	A 3	C172		F 4
B192 .	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador	A 2	N96 ..	Interruptor presión servodirección	F 4
C102		C 1	O5 ...	Generador	C 1
C127		F 3	T2 ...	Transformador encendido	D 5
C148		A 3	U1 ...	Condensador transformador encendido	E 5

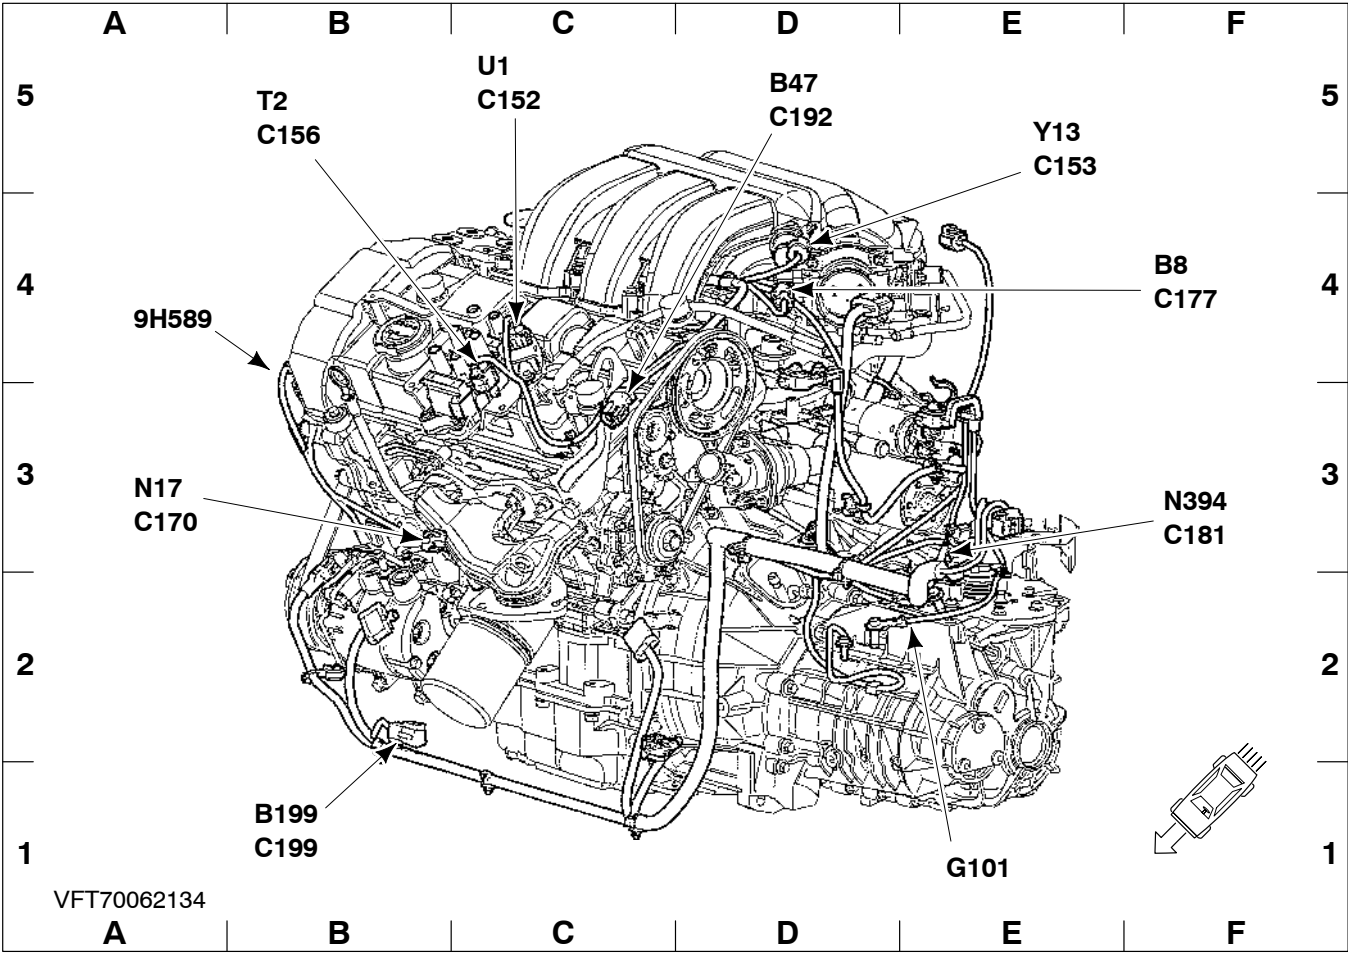


3.0L Duratec-ST (VE6), delantero

9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	A 4	C177		F 4
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	F 4	C181		F 3
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador izdo.	D 5	C192		D 5
B199	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo	B 1	C199		B 1
C152		C 5	G101		E 1
C153		E 5	N17	Interruptor presión aceite	A 3
C156		B 5	N394	Interruptor de luces de reversa	F 3
C170		A 3	T2	Transformador encendido	B 5
			U1	Condensador transformador encendido	C 5
			Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí	E 5

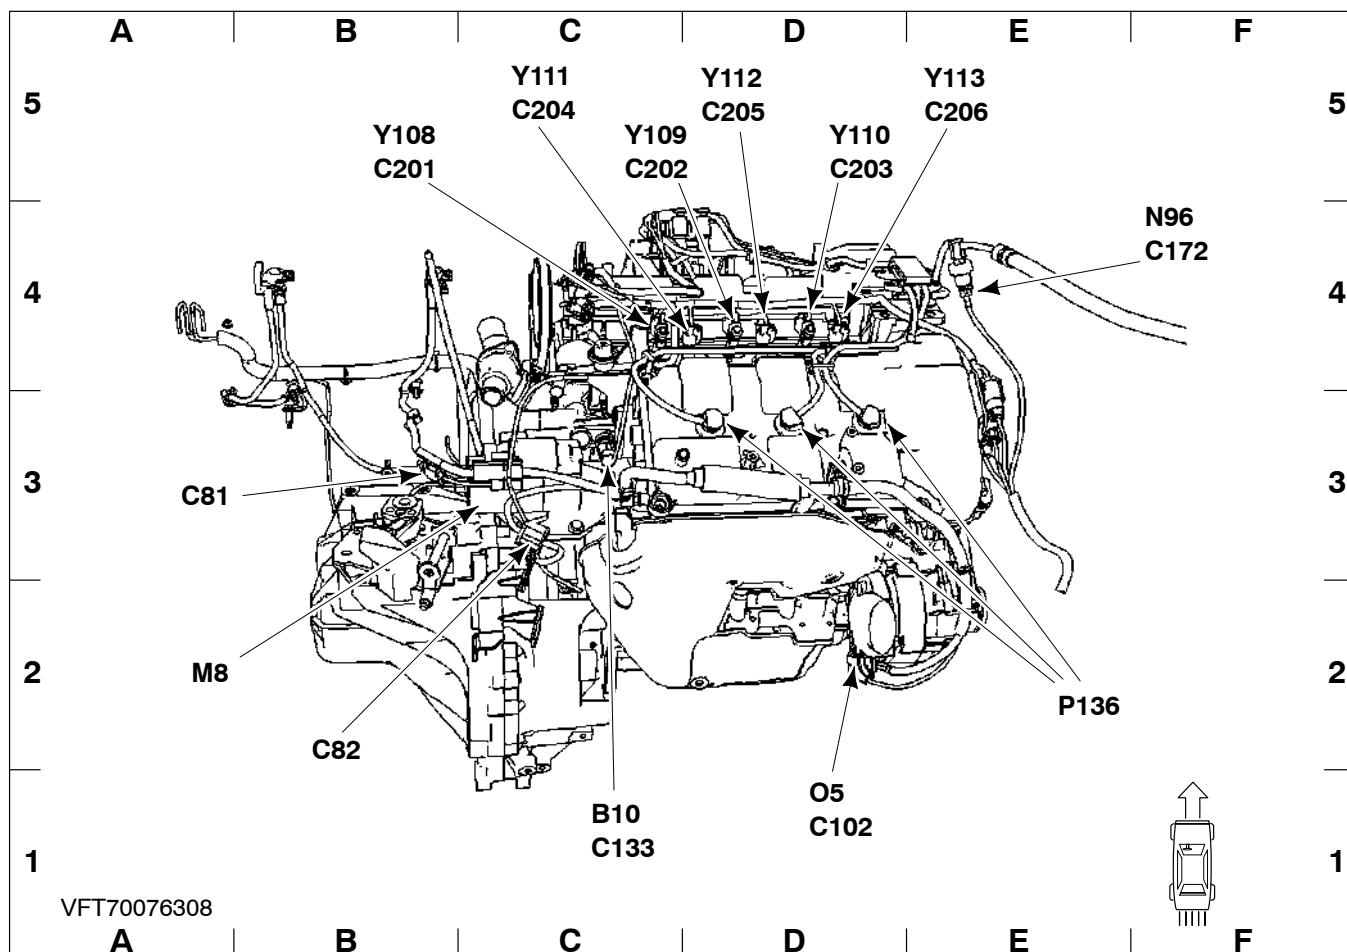


3.0L Duratec-ST (VE6), superior

B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	C 1	C206	E 5
C81	A 3	M8 .. Motor arranque	A 2
C82	B 2	N96 .. Interruptor presión servodirección	F 4
C102	D 1	O5 .. Generador	D 1
C133	C 1	P136 .. Bujías	E 2
C172	F 4	Y108 .. Inyector 1	B 5
C201	B 5	Y109 .. Inyector 2	C 5
C202	C 5	Y110 .. Inyector 3	D 5
C203	D 5	Y111 .. Inyector 4	C 5
C204	C 5	Y112 .. Inyector 5	D 5
C205	D 5	Y113 .. Inyector 6	E 5

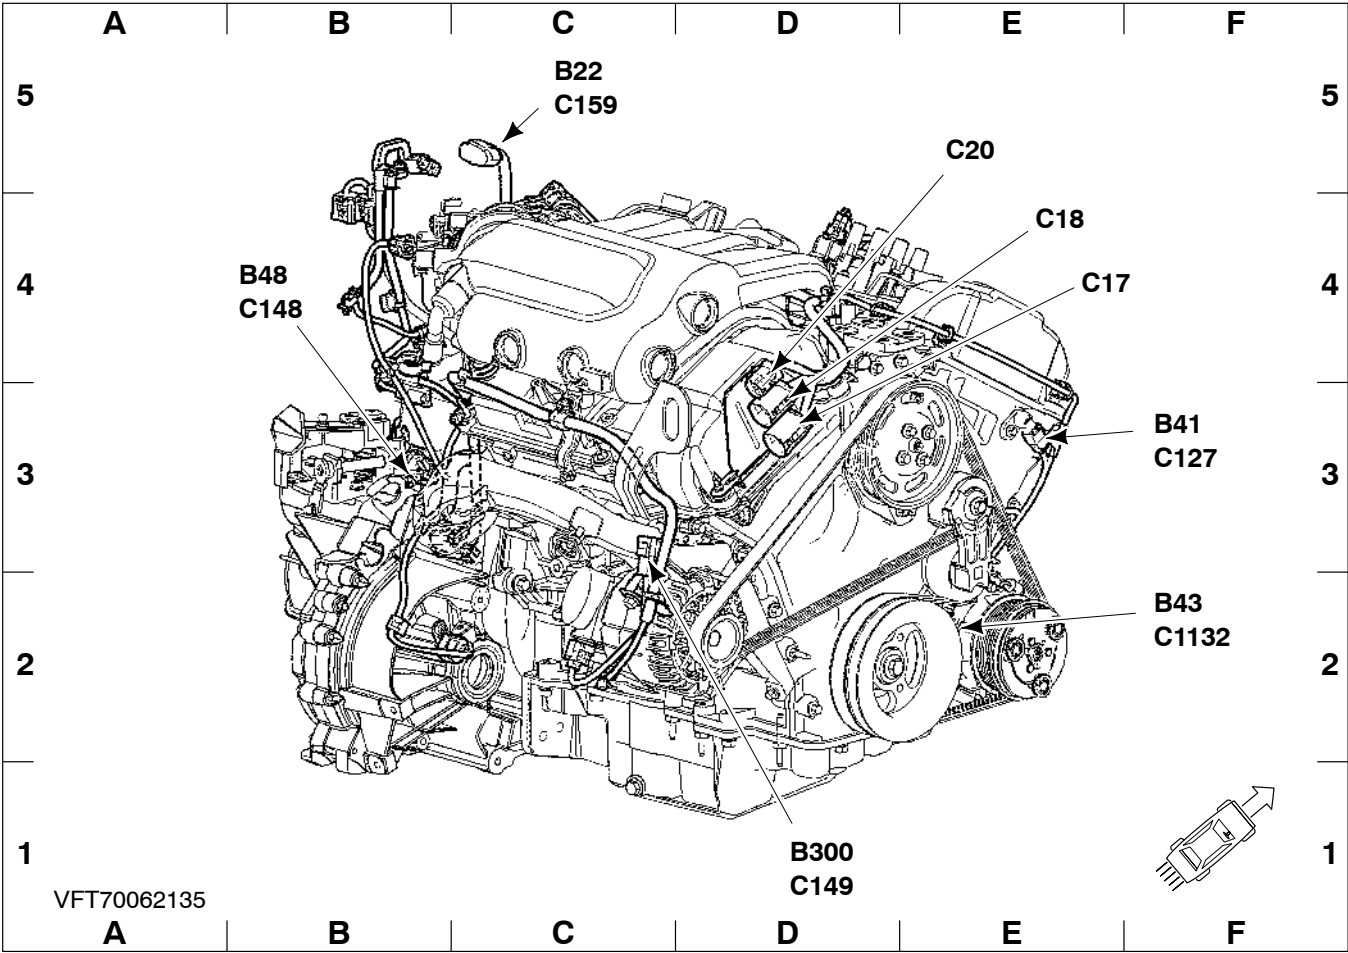


3.0L Duratec-ST (VE6), trasero

B22 .. Sensor de flujo de masa de aire (MAF) ..	C 5	C18	E 4
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	F 3	C20	E 5
B43 .. Sensor posición cigüeñal	F 2	C127	F 3
B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		C148	B 4
precatalizador dcho.	B 4	C149	D 1
B300 . Sensor de oxígeno montado detrás del		C159	C 5
catalizador, lado derecho	D 1	C1132	F 2
C17	E 4		

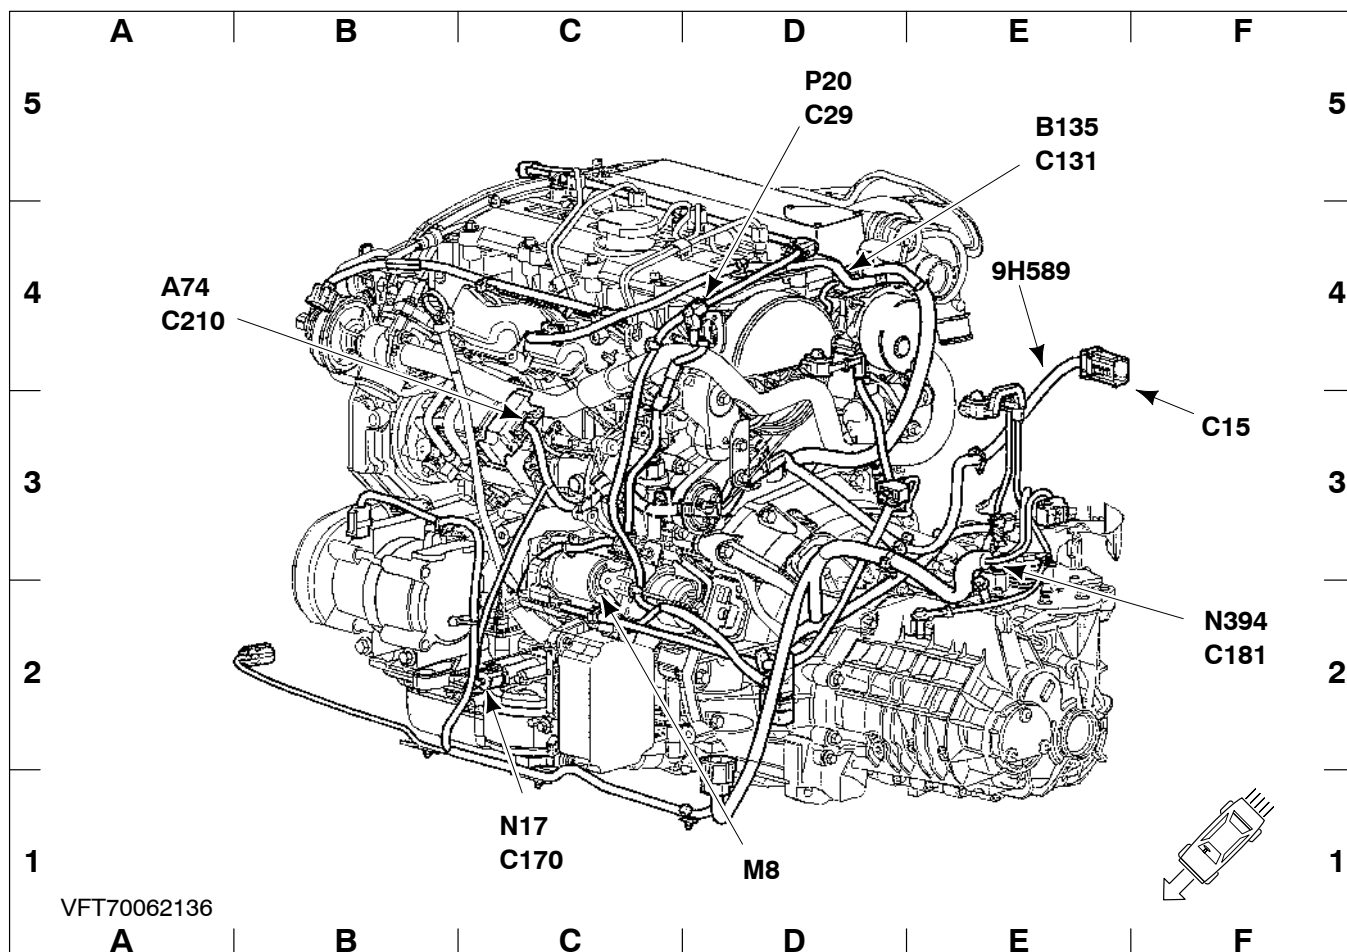


2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 CV, delantero

9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	E 4	C170		C 1
A74	Unidad bomba diesel	A 4	C181		F 2
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	E 5	C210		A 4
C15		F 3	M8	Motor arranque	D 1
C29		D 5	N17	Interruptor presión aceite	C 1
C131		E 5	N394	Interruptor de luces de reversa	F 2
			P20	Bujías de incandescencia	D 5

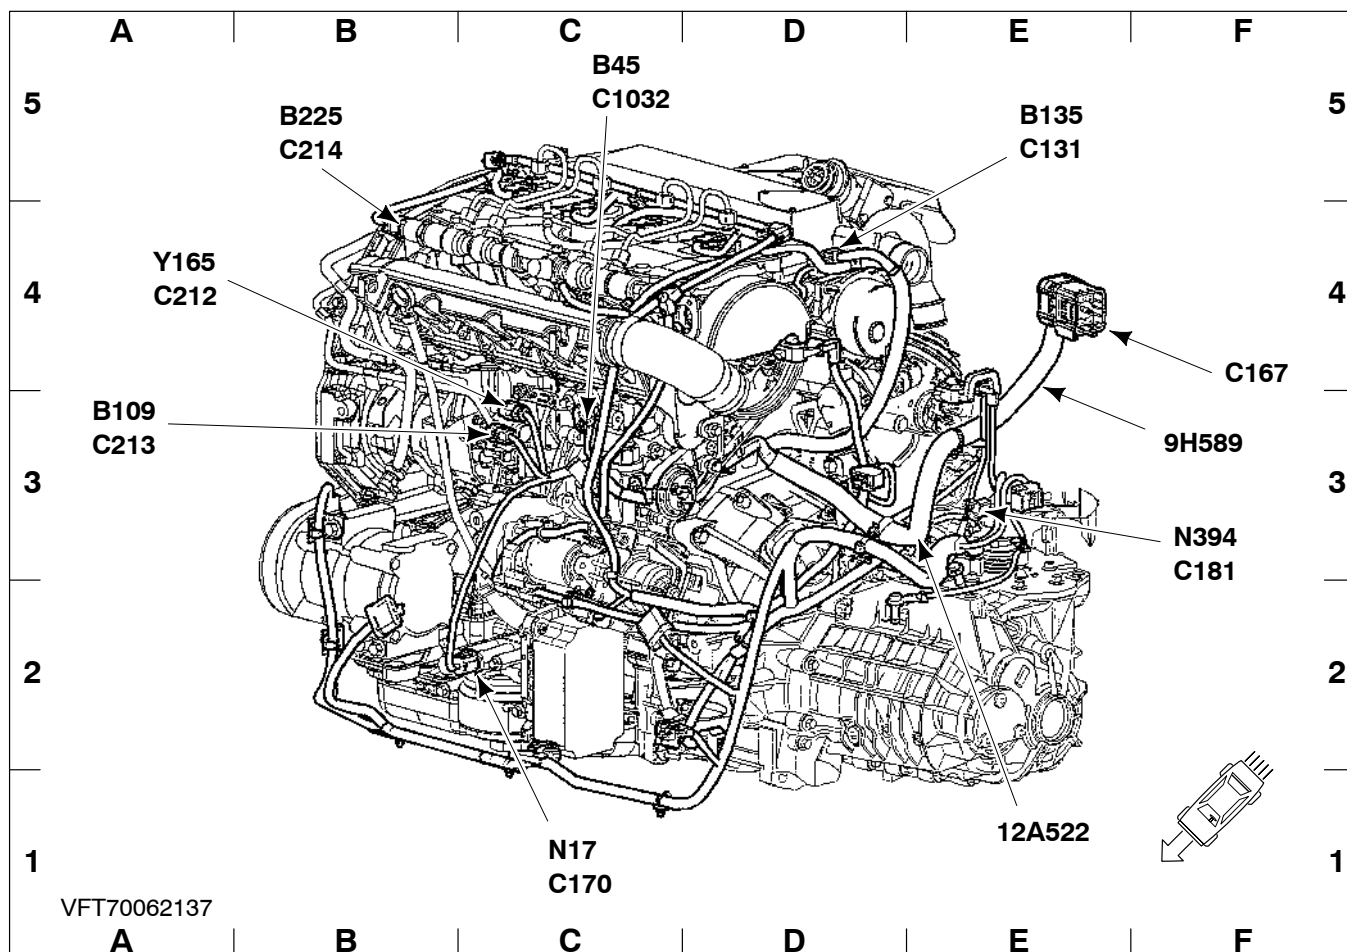


2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, delantero, transmisión manual

12A522 Arnés de cables – Control del motor E 1	C167 F 4
9H589 Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible F 3	C170 C 1
B45 . . Sensor de detonación C 5	C181 F 3
B109 . Sensor de temperatura de combustible . . A 3	C212 A 4
B135 . Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros E 5	C213 A 3
B225 . Sensor del transductor de presión del riel de combustible B 5	C214 B 5
C131 E 5	C1032 C 5
	N17 . . Interruptor presión aceite C 1
	N394 . Interruptor de luces de reversa F 3
	Y165 . Válvula dosificadora de combustible . . . A 4

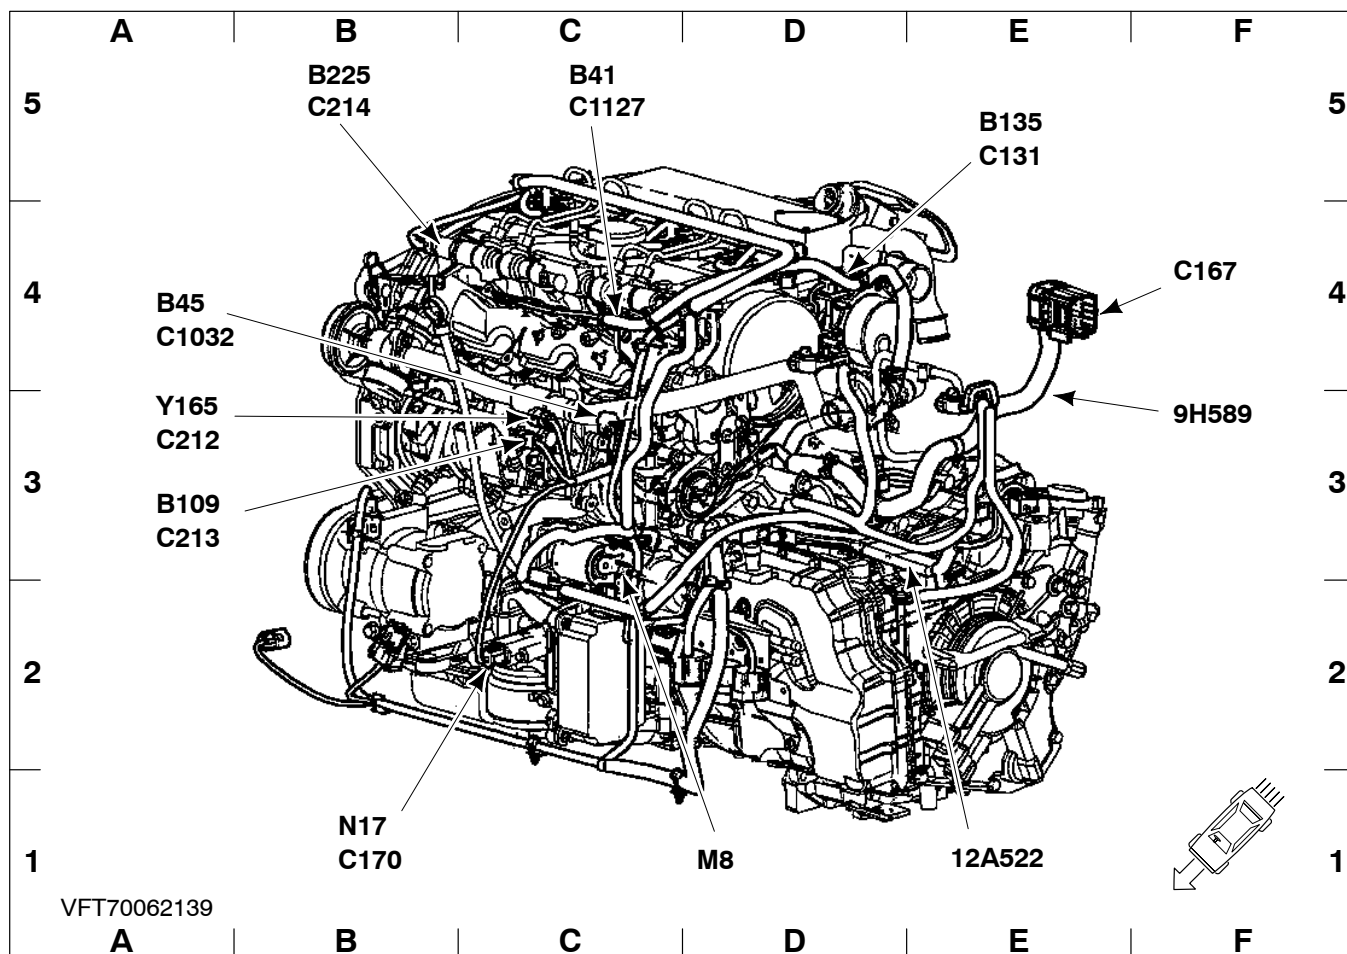


2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, delantero, Transmisión automática

12A522 Arnés de cables – Control del motor	E 1	C167	F 4
9H589 Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	F 3	C170	B 1
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . .	C 5	C212	A 3
B45 . . Sensor de detonación	A 4	C213	A 3
B109 . Sensor de temperatura de combustible . .	A 3	C214	B 5
B135 . Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	E 5	C1032	A 4
B225 . Sensor del transductor de presión del riel de combustible	B 5	C1127	C 5
C131	E 5	M8 . . Motor arranque	D 1
		N17 . . Interruptor presión aceite	B 1
		Y165 . Válvula dosificadora de combustible . . .	A 3

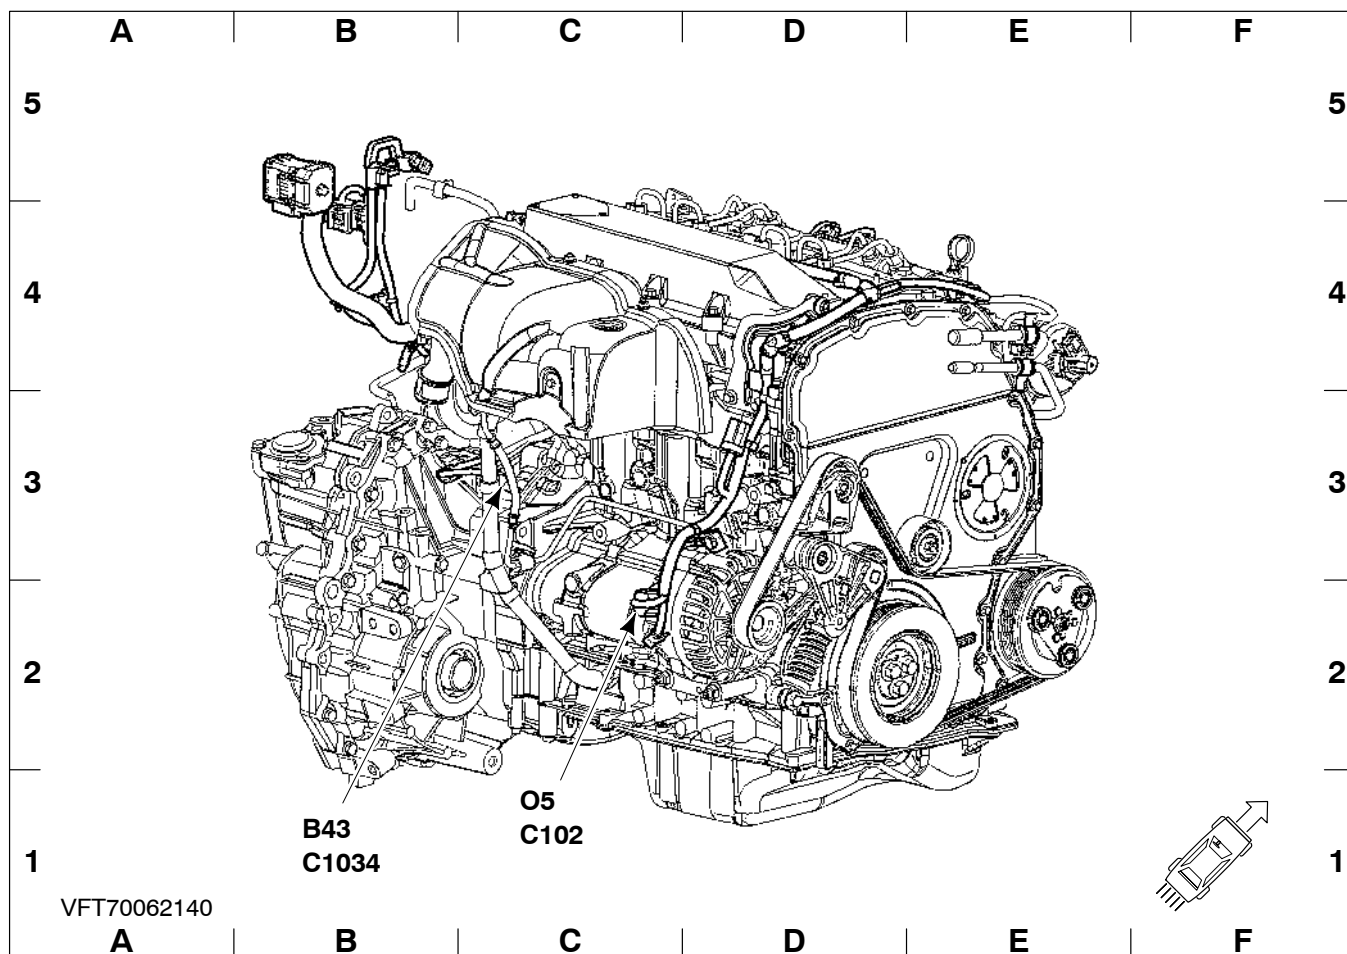


2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel, trasero, Transmisión automática

B43 .. Sensor posición cigüeñal	B 1	C1034	B 1
C102	C 1	O5 ... Generador	C 1

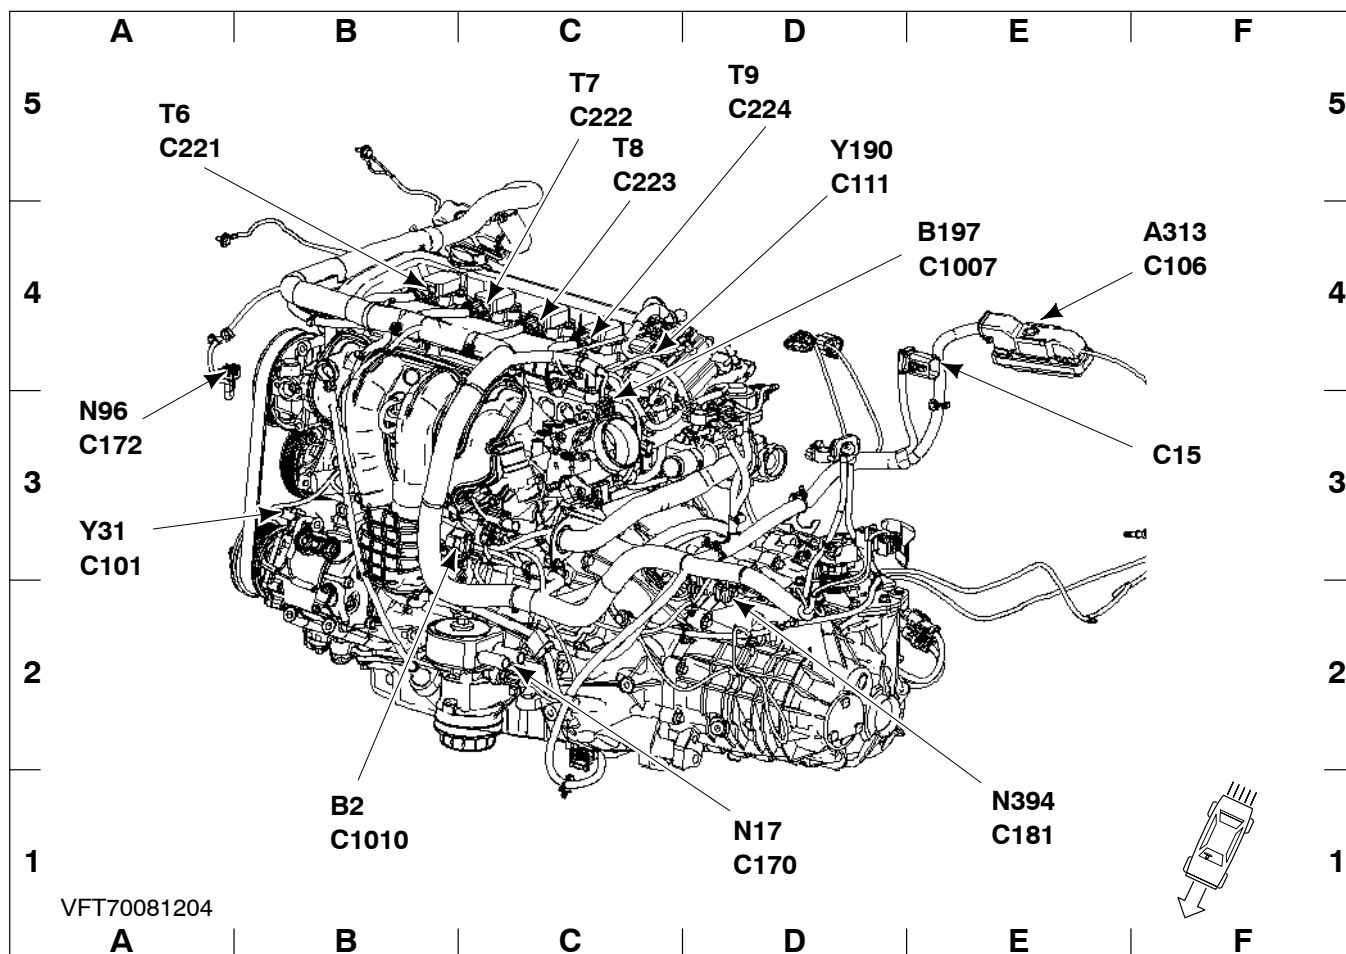


1.8L Duratec-SCi (MI4), delantero

A313 . Módulo de control de los inyectores (IDM)	F 4	C222	C 5
B2 . . . Sensor (MAP) presión absoluta del múltiple	B 1	C223	C 5
B197 . Sensor de posición de la placa de turbulencia	E 4	C224	D 5
C15	F 3	C1007	E 4
C101	A 3	C1010	B 1
C106	F 4	N17 . . Interruptor presión aceite	D 1
C111	D 5	N96 . . Interruptor presión servodirección	A 3
C170	D 1	N394 . Interruptor de luces de reversa	E 1
C172	A 3	T6 . . . Bobina de encendido, cilindro 1	A 5
C181	E 1	T7 . . . Bobina de encendido, cilindro 2	C 5
C221	A 5	T8 . . . Bobina de encendido, cilindro 3	C 5
		T9 . . . Bobina de encendido, cilindro 4	D 5
		Y31 . . Solenoide embrague A/C	A 3
		Y190 . Válvula de control de combustible	D 5

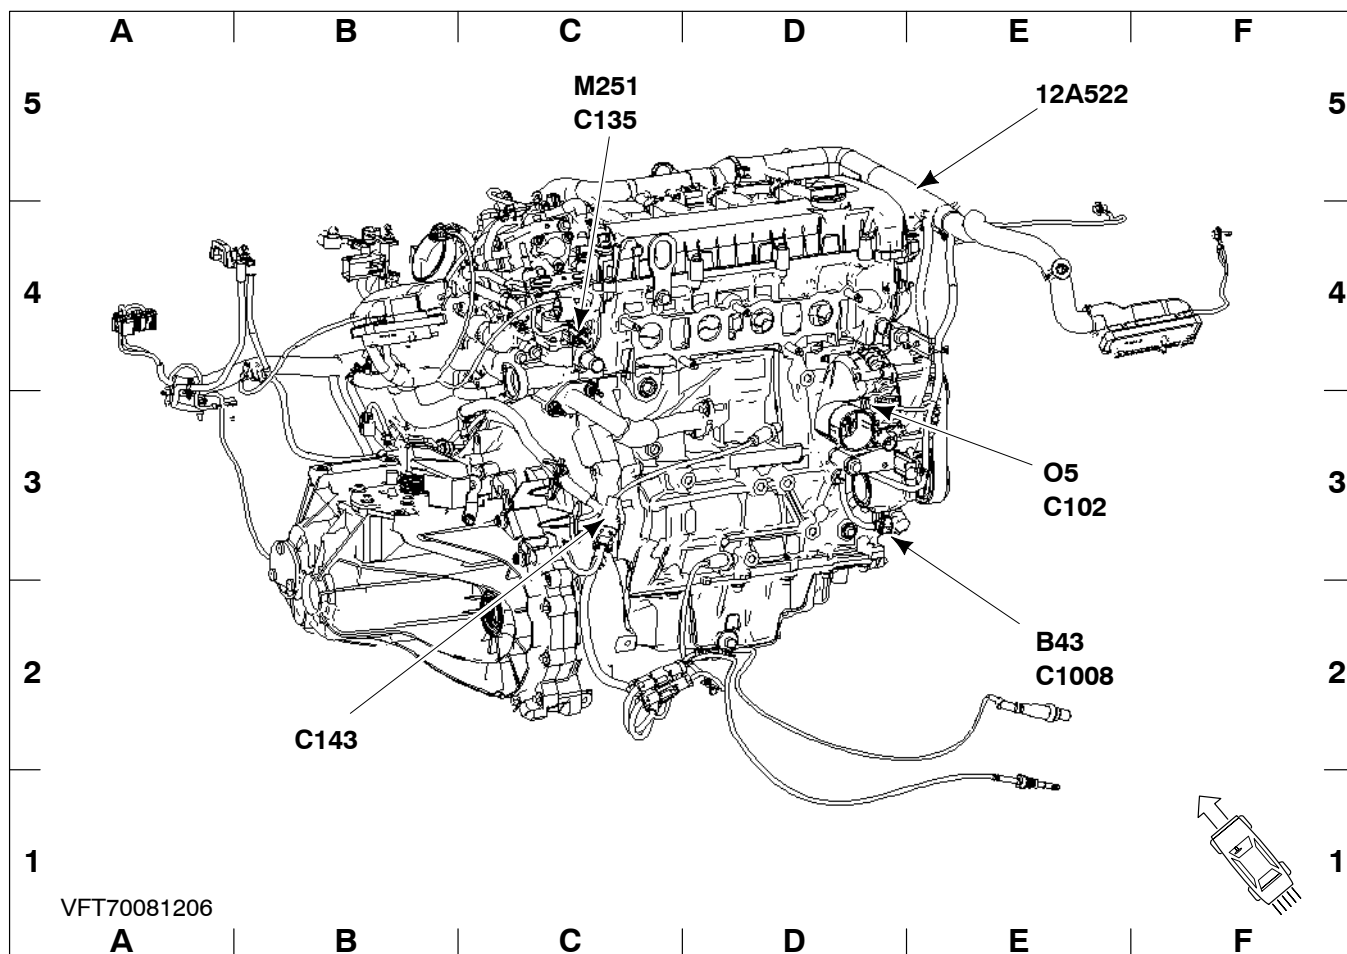


1.8L Duratec-SCi (MI4), trasero

12A522 Arnés de cables – Control del motor	E 5	C143	B 2
B43 . . . Sensor posición cigüeñal	E 2	C1008	E 2
C102	E 3	M251 Motor graduador EGR	C 5
C135	C 5	O5 . . . Generador	E 3

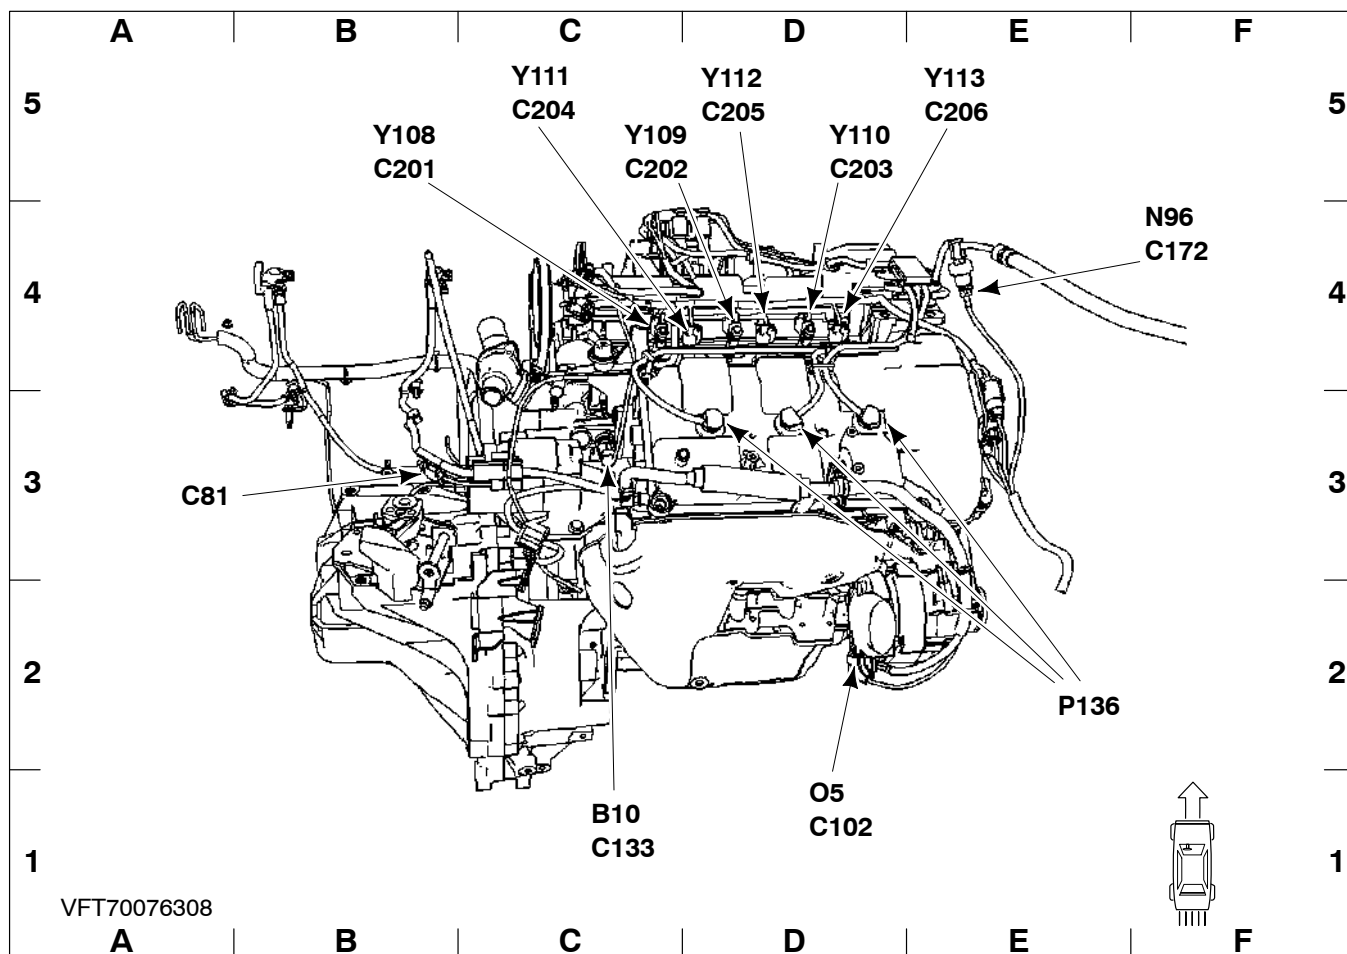


3.0L Duratec-SE (VE6), superior

B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	C 1	C206	E 5
C81	A 3	N96 .. Interruptor presión servodirección	F 4
C102	D 1	O5 .. Generador	D 1
C133	C 1	P136 .. Bujías	E 2
C172	F 4	Y108 .. Inyector 1	B 5
C201	B 5	Y109 .. Inyector 2	C 5
C202	C 5	Y110 .. Inyector 3	D 5
C203	D 5	Y111 .. Inyector 4	C 5
C204	C 5	Y112 .. Inyector 5	D 5
C205	D 5	Y113 .. Inyector 6	E 5

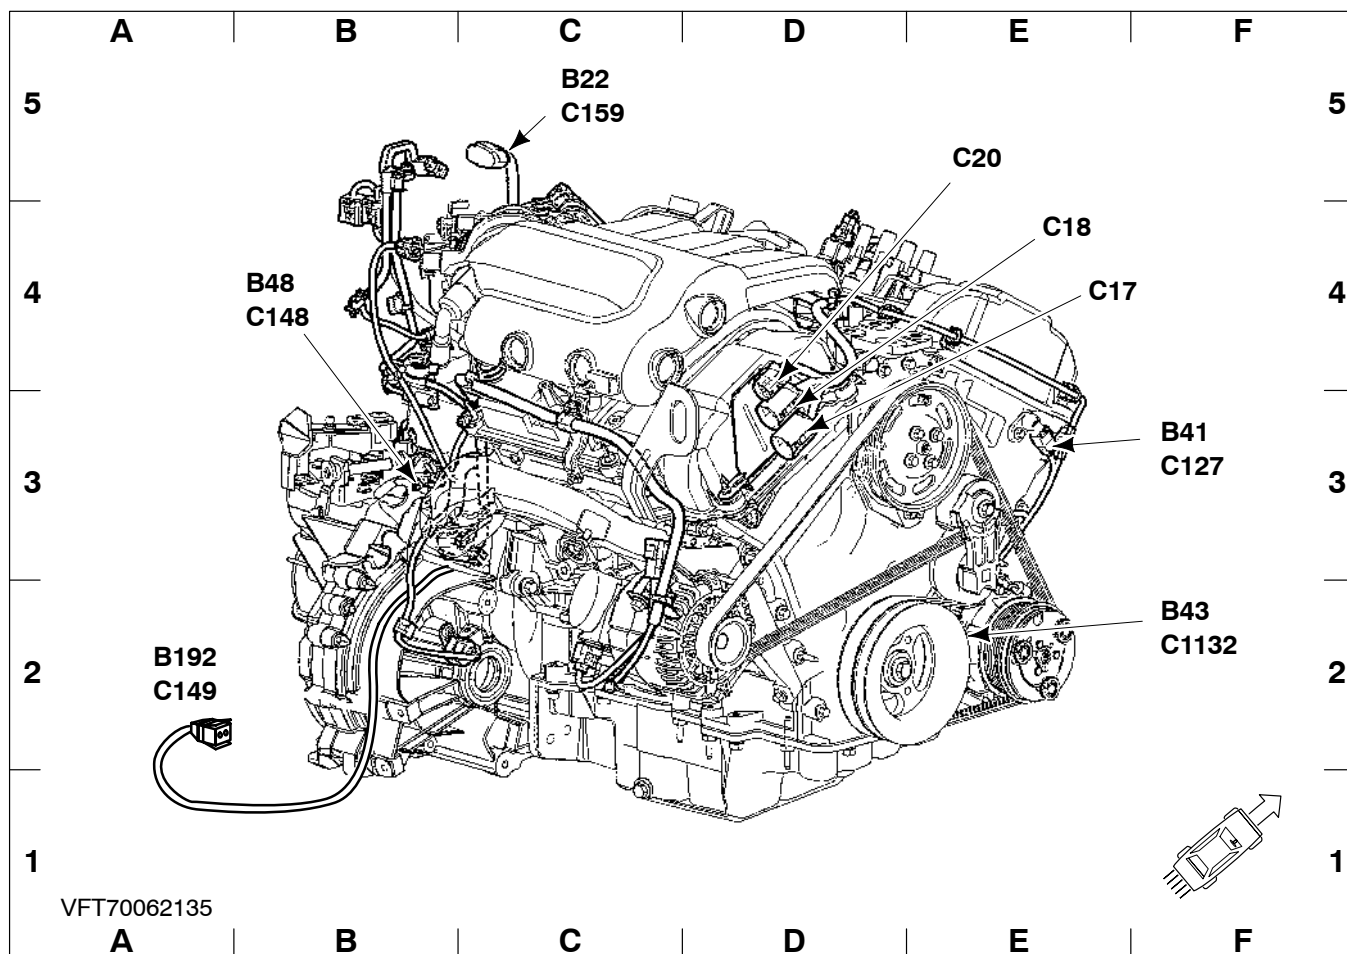


3.0L Duratec-SE (VE6), trasero

B22 .. Sensor de flujo de masa de aire (MAF) .	C 5	C18	E 4
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	F 3	C20	E 5
B43 .. Sensor posición cigüeñal	F 2	C127	F 3
B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		C148	B 4
precatalizador dcho.	B 4	C149	A 2
B192 . Sensor de oxígeno montado detrás del		C159	C 5
catalizador	A 2	C1132	F 2
C17	E 4		

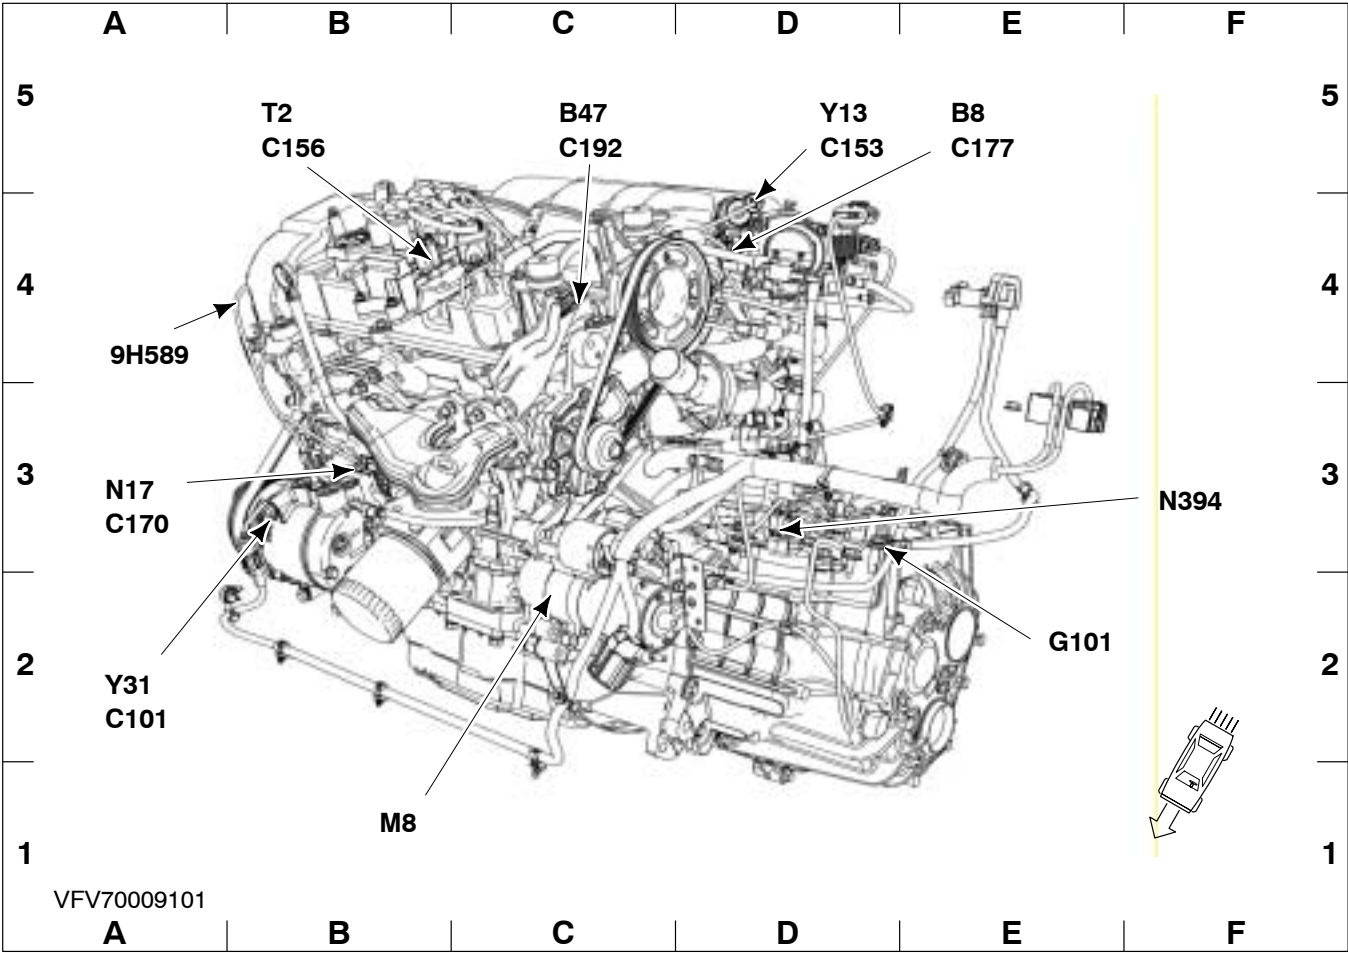


3.0L Duratec-SE (VE6)

9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	A 4	C177		E 5
B8	Sensor (TPS) posicion de la mariposa	E 5	C192		C 5
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo.	C 5	G101		E 2
C101		A 2	M8	Motor arranque	B 1
C153		D 5	N17	Interruptor presión aceite	A 3
C156		B 5	N394	Interruptor de luces de reversa	F 3
C170		A 3	T2	Transformador encendido	B 5
			Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí	D 5
			Y31	Solenoide embrague A/C	A 2

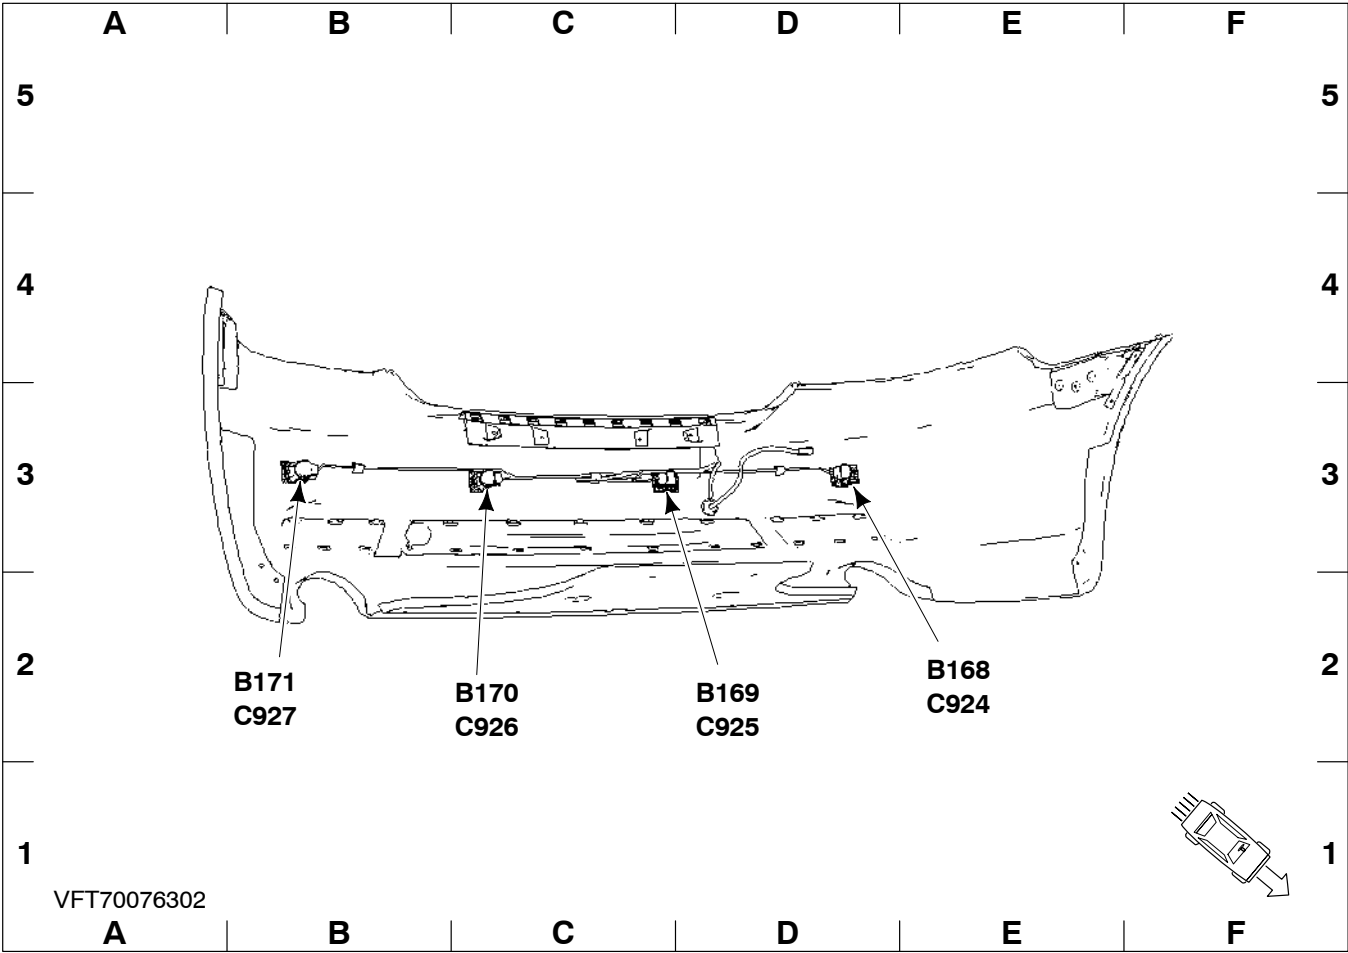


defensa trasera, ayuda para el estacionamiento, Bosch

B168 .	Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo	E 2	C924	E 2
B169 .	Sensor de ultrasonido, trasero 2	D 2	C925	D 2
B170 .	Sensor de ultrasonido, trasero 3	C 2	C926	C 2
B171 .	Sensor de ultrasonido, trasero 4	B 2	C927	B 2

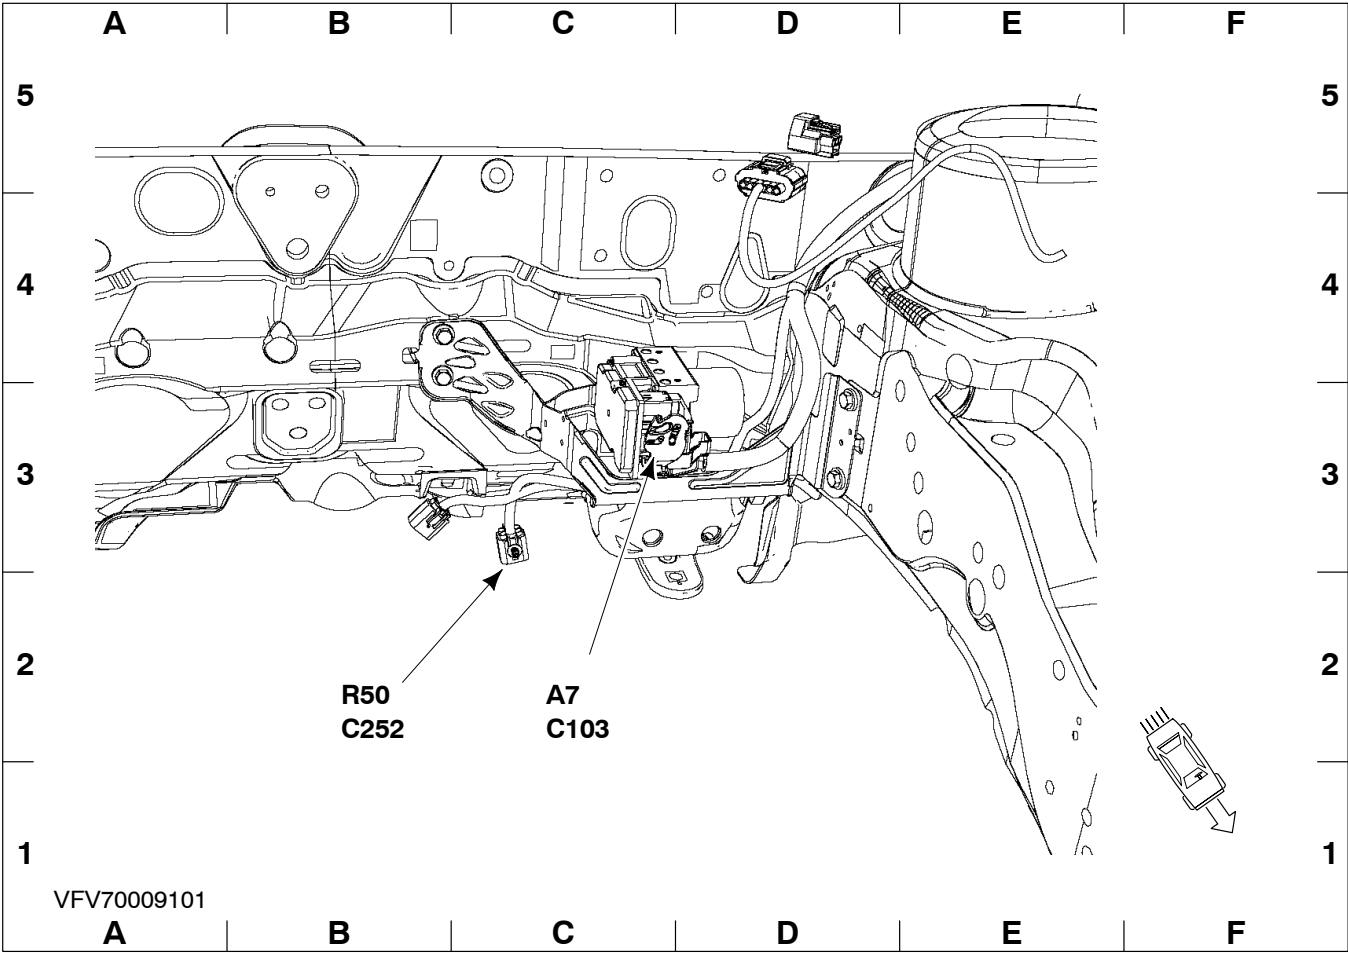


mampara del motor

A7 . . . Módulo de control ABS	C 2	C252	B 2
C103	C 2	R50 . . Calefactor auxiliar	B 2

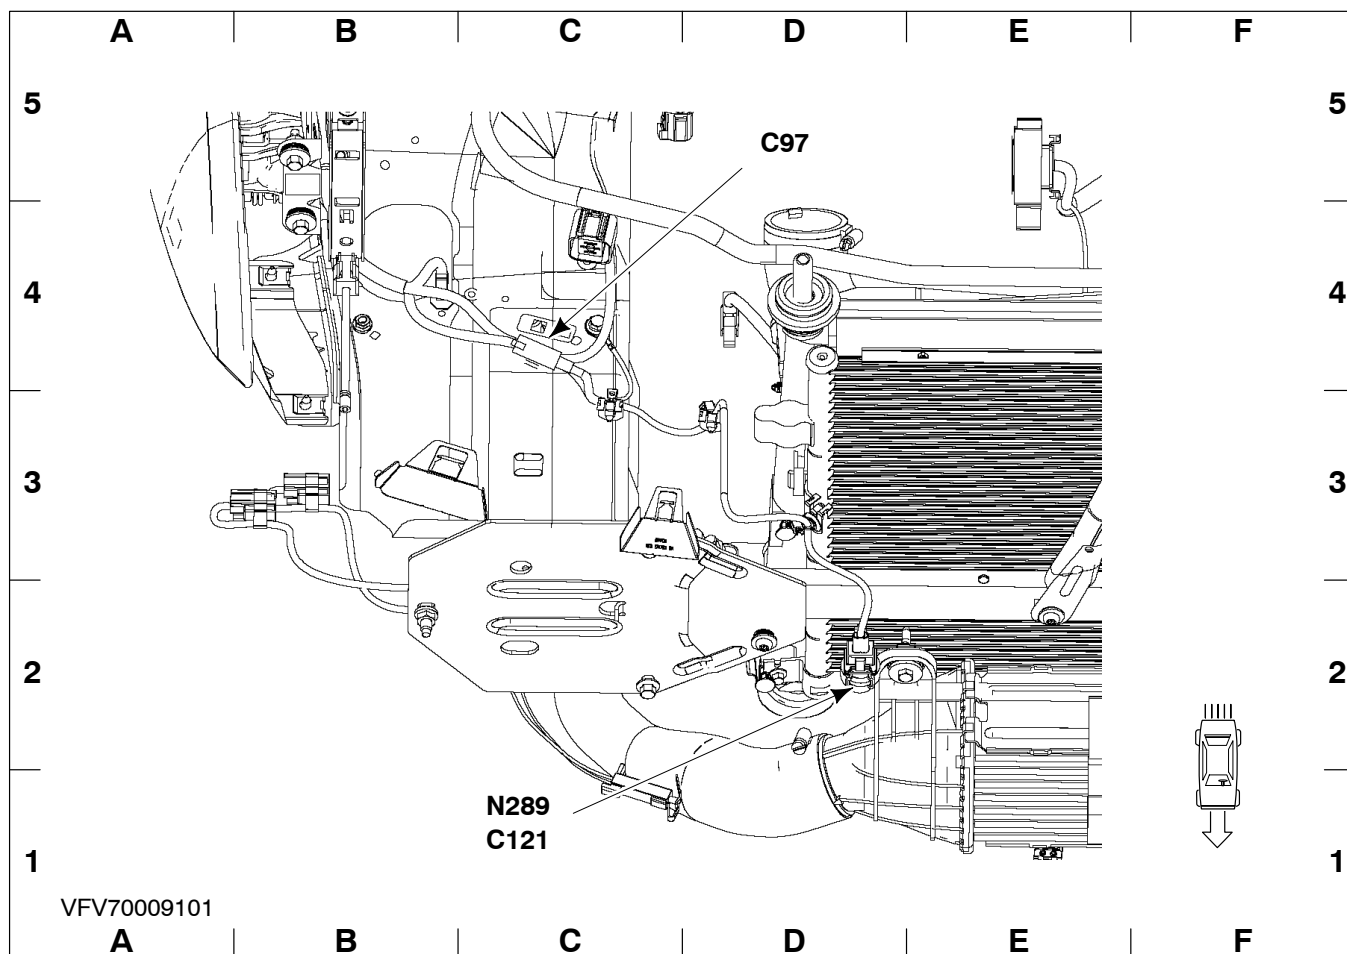

radiador, frente derecho

C97	D 5	N289 Interruptor térmico, temperatura exterior .	C 1
C121	C 1		

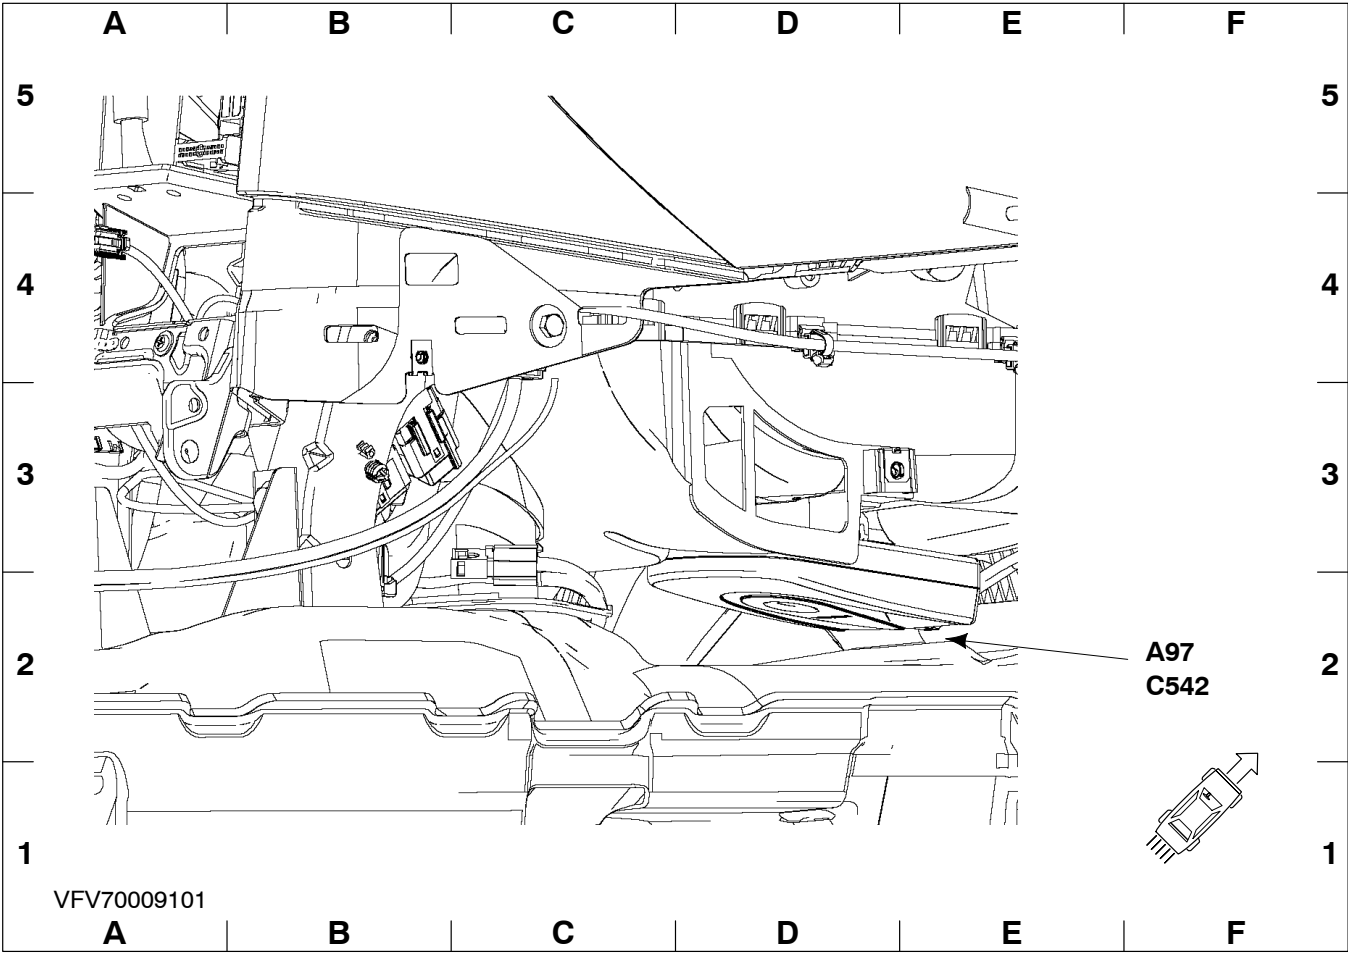


Caja del A/C/calefacción

A97 . . . Módulo de control del soplador del calefactor	F 2
C542	F 2


C12 (BU)

14K733

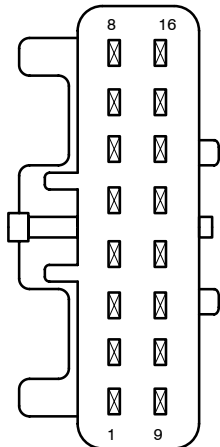



F16065

12A522

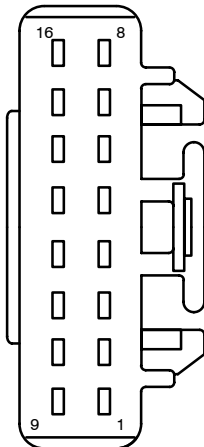

F16055

(1) 50-BB12 (GY)	(7) 91S-RL45 (BK/BU)	(12) 10-GL37 (GY/OG)
(2) 15-RD6 (GN/OG)	15S-RE13 (GN/RD)	7-RJ40 (YE/GN)
15-DA2 (GN/BU)	9-RJ22 (BN/BU)	8-RJ22 (WH/BU)
15-DA2A (GN/BU)	15S-RE13A (GN/RD)	(13) 8-RJ20 (WH/GN)
(3) 91S-RL25 (BK/BU)	(8) 91-PA13 (BK/BU)	8-RJ17 (WH/VT)
9-PG13 (BN)	9-EB6 (BN)	(14) 15S-RE16 (GN/BK)
9-RN4 (BN/RD)	15S-PA13 (GN/BU)	8-EB6 (WH)
(4) 91S-RL29 (BK/BU)	(9) 9-RJ40 (BN/GN)	(15) 15-RL25 (GN/BU)
15-RH5 (GN/BU)	8-EG9 (WH/GN)	91S-RH9 (BK/BU)
15-RN1 (GN/BU)	8-RJ14 (WH)	31S-BB12A (BK/YE)
9-RJ22 (BN/BU)	(10) 15S-TA21 (GN/BK)	8-RJ22 (WH/BU)
(5) 91S-RH5 (BK/BU)	15S-TA2 (GN/BU)	(16) 8-RJ17 (WH/VT)
9-RN4 (BN/RD)	9-RJ17 (BN/WH)	31S-BB12 (BK/YE)
(6) 91S-RL22 (BK/RD)	8-PG13 (WH)	49-PA6 (BU)
8-GL37 (WH/GN)	(11) 91S-PA13 (BK/BU)	8-RJ29 (WH/BU)
	8-RJ40 (WH/GN)	
	8-RJ17 (WH/VT)	

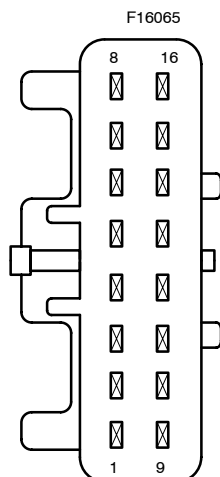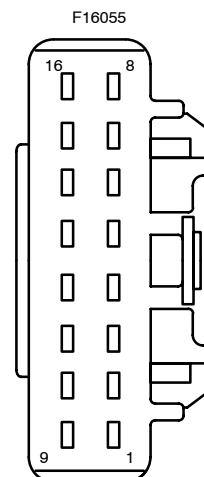C14 (GN)**14K733****12A522**

- (1) 8-GB8 (WH/BU) +
8-GB8A (WH/BU)
8-GB8 (WH/BU) +
8-XL11 (WH/RD)
8-GB8 (WH/BU)
91S-FA11 (BK/YE)

- (2) 15S-LG9 (GN/BK)
15S-LG9 (GN/BK) +
15S-LG16 (GN/OG)
15S-LG9A (GN/BK)

- (3) 15-LG28 (GN/WH)
15S-LG28 (GN/WH)
15S-LG9 (GN/BK)
15S-LG9A (GN/BK)
15-LG28A (GN/WH)

- (4) 31S-GC21 (BK/GN)

- (5) 5-EG9 (BU/BK)
15-RN5 (GN/BU)
15-LG28 (GN/WH)
91S-PA17 (BK/WH)
15-LG28A (GN/WH)
91-BB6 (BK/YE)

- (6) 91S-PA7 (BK/BU)
9-BB6 (BN)
15-RJ15 (GN/BU)

- (7) 31S-BB12 (BK)
5-EC7 (BU/RD)

- (8) 29-BA6 (OG/YE)
15S-BA9 (GN/BK)
29-RE8 (OG/YE)
29-TA55 (OG/BK)
29-RE8A (OG/YE)

- (9) 15S-FA12 (GN/BU)
91S-RJ14 (BK/YE)
15-TA55 (GN/BK)

- (10) 15-RN1 (GN/BU)
8-FA49 (WH/VT)
91S-RJ25 (BK/OG)

- (11) 31S-GL6 (BK/OG)
91S-RJ26 (BK/GN)
15-DA1 (GN/YE)
15-RL42 (GN/BU)

- (12) 9-FA49 (BN/WH)
91S-PA7 (BK/BU)
9-GE38 (BN/YE)
15-DA1 (GN/YE)


- (13) 29-RE8 (OG/YE)
8-BB6 (WH)
29-RE8 (OG/YE) +
29-TA55 (OG/BK)
91S-PA17 (BK/WH)
91S-BB6 (BK/YE)

- (14) 91S-RH15 (BK/YE)
4-EG9 (GY/RD)
91S-FA11 (BK/YE)

- (15) 8-RJ29 (WH/BU)
4-EC7 (GY/RD)
91-RJ22 (BK/OG)

- (16) 91-RJ29 (BK/OG)
15-TA55 (GN/BK)

9H589
14K733

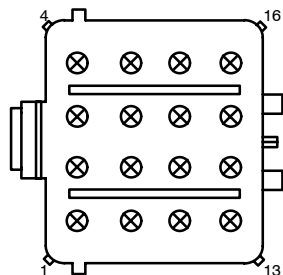


F16036

(1) 7-RL45 (YE/RD)	(9) 5-EC6 (BU)
9-RJ30 (BN)	(10) 8-RL45 (WH/RD)
15-RL10 (GN/WH)	15-RL29 (GN/BU)
(2) 8-PA37 (WH/BU)	15-RL11 (GN/YE)
91S-PA49 (BK/YE)	(11) 8-GB7 (WH/VT)
8-RJ30 (WH)	7-RJ30 (YE)
8-RJ11 (WH/GN)	15-RL12 (GN/BU)
(3) 8-PA49 (WH)	(12) 9-GB7 (BN/WH)
15-PA49 (GN/YE)	15S-PG16 (GN/YE)
7-RJ35 (YE/RD)	31S-RL12 (BK/BU)
9-RJ11 (BN/GN)	(13) 4-EC6 (GY)
(4) 31S-GC21 (BK/GN)	8-PG11 (WH/BK)
9-RJ35 (BN/RD)	31S-RL11 (BK/YE)
7-RJ11 (YE/GN)	(14) 9-DA2 (BN/RD)
(5) 8-RS17 (WH)	(15) 91-RS4 (BK/YE)
31S-RL10 (BK/WH)	8-RJ35 (WH/RD)
(6) 91S-RL29 (BK/BU)	15-RL13 (GN/RD)
(7) 8-RS16 (WH/VT)	(16) 15S-RS4 (GN/YE)
(8) 8-RJ33 (WH/VT)	31S-RL13 (BK/OG)

C15

12A522

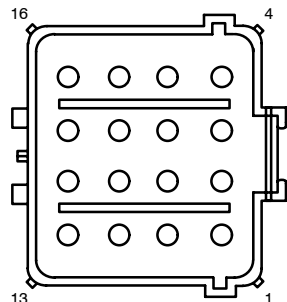


F16034

(1) 91S-PA49 (BK/YE)	(10) 8-RJ45 (WH)
9-RJ30 (BN)	15-RL29 (GN/BU)
15S-RL10 (GN/WH)	8-RJ6 (WH/GN)
(2) 7-PA37 (YE/BU)	15S-RL (GN/YE)
8-RJ30 (WH)	(11) 8-GB7 (WH/VT)
8-RJ11 (WH/GN)	7-RJ30 (YE)
(3) 8-PA37 (WH/BU)	15S-RL12 (GN/BU)
7-RJ35 (YE/RD)	(12) 9-GB7 (BN/WH)
9-RJ11 (BN/GN)	15S-PG16 (GN/YE)
(4) 31S-GC21 (BK/GN)	91S-RL12 (BK/BU)
9-RJ35 (BN/RD)	(13) 4-EC6 (GY)
7-RJ11 (YE/GN)	8-PG11 (WH/BK)
(5) 8-RS17 (WH)	91S-RL11 (BK/YE)
91S-RL10 (BK/WH)	(14) 9-DA2 (BN/RD)
(6) 91S-RL29 (BK/BU)	9-RJ33 (BN/WH)
(7) 8-RS16 (WH/VT)	(15) 91-RS4 (BK/YE)
(8) 8-RJ33 (WH/VT)	8-RJ35 (WH/RD)
(9) 5-EC6 (BU)	15S-RL13 (GN/RD)
	(16) 15S-RS4 (GN/YE)
	91S-RL13 (BK/OG)

C16


9H589

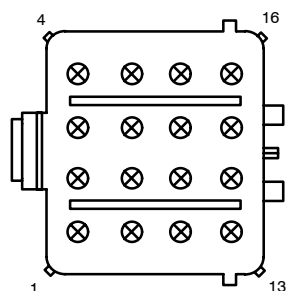

F16020.01

(1) 8-RJ3 (WH/VT)	(9) 15-RN1 (GN/BU)
15-RL10 (GN/WH)	(10) 91S-RL9 (BK/YE)
(2) 7-RJ28 (YE)	15-RL11 (GN/YE)
8-RJ11 (WH/GN)	(11) 15-RL12 (GN/BU)
(3) 8-RJ28 (WH)	(12) 31S-RL12 (BK/BU)
9-RJ11 (BN/GN)	(13) 91S-RL10 (BK/WH)
(4) 7-RJ11 (YE/GN)	31S-RL11 (BK/YE)
(5) 9-RJ3 (BN/WH)	(14) 91S-RL11 (BK/YE)
31S-RL10 (BK/WH)	(15) 91S-RL12 (BK/BU)
(6) 9-RJ28 (BN)	15-RL13 (GN/RD)
(7)	(16) 91S-RL13 (BK/OG)
(8)	31S-RL13 (BK/OG)

12A522

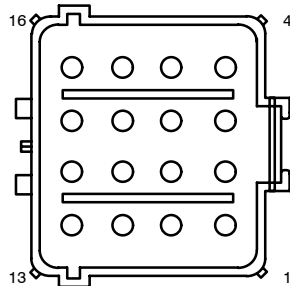


F16020

(1) 8-RJ3 (WH/VT)	(9) 15-RN1 (GN/BU)
15S-RL10 (GN/WH)	(10) 91S-RL9 (BK/YE)
(2) 7-RJ28 (YE)	15S-RL11 (GN/YE)
8-RJ11 (WH/GN)	(11) 15S-RL12 (GN/BU)
(3) 8-RJ28 (WH)	(12) 91S-RL12 (BK/BU)
9-RJ11 (BN/GN)	(13) 91S-RL10 (BK/WH)
(4) 7-RJ11 (YE/GN)	91S-RL11 (BK/YE)
(5) 9-RJ3 (BN/WH)	(14) 91S-RL11 (BK/YE)
91S-RL10 (BK/WH)	(15) 91S-RL12 (BK/BU)
(6) 9-RJ28 (BN)	15S-RL13 (GN/RD)
(7)	(16) 91S-RL13 (BK/OG)
(8)	

C17 (GY)**9H589**


F12001

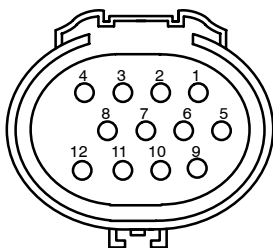

(1) 31S-GC21 (BK/GN) 15-RN1 (GN/BU)	(7) 8-RJ6 (WH/GN) 9-RR1 (BN/BU)
(2) 9-RN3 (BN/RD) 91S-RL9 (BK/YE)	(8) 8-RJ28 (WH) 9-RR2 (BN/GN)
(3) 7-RJ28 (YE) 91S-RL15 (BK/RD)	(9) 91-RJ4A (BK/BU) 91-RJ4 (BK/BU) 91S-RL10 (BK/WH)
(4) 91S-RL14 (BK/GN)	(10) 8-RJ4 (WH/RD) 91S-RL11 (BK/YE)
(5) 8-RJ3 (WH/VT) 15-DA2 (GN/BU)	(11) 9-RJ4 (BN/RD) 91S-RL12 (BK/BU)
(6) 9-RJ3 (BN/WH) 9-RR3 (BN/YE)	(12) 91S-RL13 (BK/OG)

14K733**12A522**


F12004

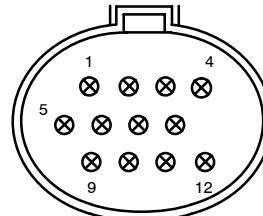

(1) 31S-GC21 (BK/GN) 15-RN1 (GN/BU)	(7) 8-RJ6 (WH/GN) 9-RR1A (BN/BU)
(2) 9-RN3 (BN/RD) 91S-RL9 (BK/YE)	(8) 8-RJ28 (WH) 9-RR2A (BN/GN)
(3) 7-RJ28 (YE) 91S-RL15 (BK/RD)	(9) 91-RJ4B (BK/BU) 91S-RL10 (BK/WH)
(4) 91S-RL14 (BK/GN)	(10) 8-RJ4 (WH/RD) 91S-RL11 (BK/YE)
(5) 8-RJ3 (WH/VT) 15-DA2A (GN/BU)	(11) 9-RJ4 (BN/RD) 91S-RL12 (BK/BU)
(6) 9-RJ3 (BN/WH) 9-RR3A (BN/YE)	(12) 91S-RL13 (BK/OG)

C18**9H589**


F12001

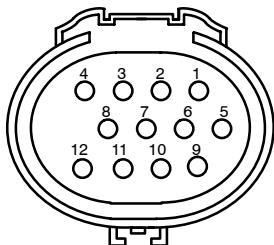

(1) 15-RN3 (GN/BU) 31-LD10 (BK)	(7) 9-RR1 (BN/BU)
(2) 91S-RL9 (BK/YE)	(8) 9-RR2 (BN/GN)
(3) 91S-RL15 (BK/RD)	(9) 91S-RL10 (BK/WH)
(4) 91S-RL14 (BK/GN)	(10) 91S-RL11 (BK/YE)
(5) 15-DA2 (GN/BU)	(11) 91S-RL12 (BK/BU)
(6) 9-RR3 (BN/YE)	(12) 91S-RL13 (BK/OG)

14K733**12A522**

F12004

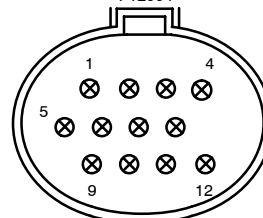


(1) 15-RN1 (GN/BU) 31-LD9 (BK)	(7) 9-RR1 (BN/BU)
(2) 91S-RL9 (BK/YE)	(8) 9-RR2 (BN/GN)
(3) 91S-RL15 (BK/RD)	(9) 91S-RL10 (BK/WH)
(4) 91S-RL14 (BK/GN)	(10) 91S-RL11 (BK/YE)
(5) 15-DA2 (GN/BU)	(11) 91S-RL12 (BK/BU)
(6) 9-RR3 (BN/YE)	(12) 91S-RL13 (BK/OG)

C19

Motores diesel


14K733 / 9H589

F03017

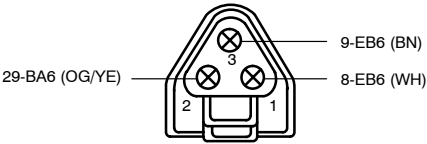

14300

F03015

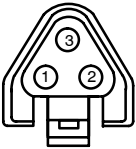


- (1) 8-EB6 (WH)
- 8-BA6 (WH)
- (2) 29-BA6 (OG/YE)
- (3) 9-EB6 (BN)
- 9-BA6 (BN)

C20

2.5L Duratec-VE (VE6)
3.0L Duratec-ST (VE6)

9H589


F06007

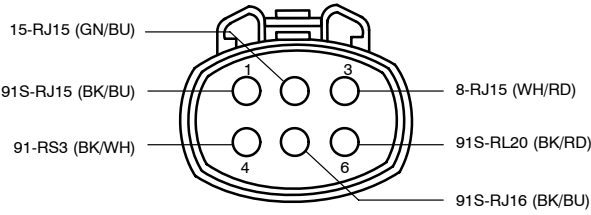

12A522

14K733


F06008

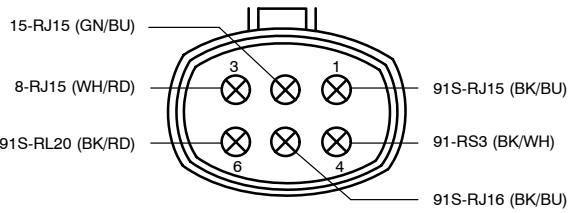

C28


14K733

F02005

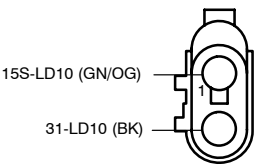

15A211


F02007

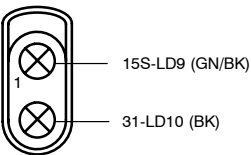

C29


12A522

F01014




15S-RD15 (GN/OG)


P20
Bujías de incandes-
cencia

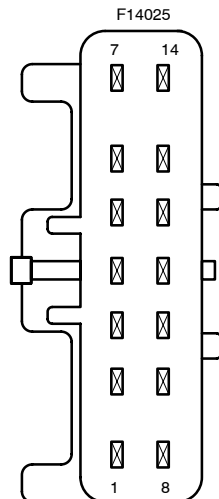C30 (BN)**14K733**

(1) 30-BB9 (RD)	(9) 4-EC1 (GY/RD)
(2) 15S-LD10 (GN/OG)	4-EC7 (GY/RD) +
(3) 64-LE45 (BU) +	4-CF71 (GY/RD)
64-LE46 (BU/RD)	4-EC7 (GY/RD)
(4) 50-BB12 (GY)	4-EC1 (GY/RD) +
(5) 30-LE21 (RD)	4-TA58 (GY/BK)
(6) 5-EC1 (BU/RD)	4-EC9 (GY) +
5-EC7 (BU/RD) +	4-EC7 (GY/RD)
5-CF71 (BU/RD)	(10) 8-GB8 (WH/BU) +
5-EC7 (BU/RD)	8-PG18 (WH/BU)
5-EC1 (BU/RD) +	8-G38 (WH/BU) +
5-TA58 (BU/YE)	8-XL11 (WH/RD)
5-EC9 (BU) +	8-G78 (WH/BU)
5-EC7 (BU/RD)	8-GB8B (WH/BU)+
15-KA9B (GN/RD)	8-PG18 (WH/BU)
(7) 33-KA1 (YE/BK)	15-DA2B (GN/BU)
33-KA34 (YE/BK)	(11) 15S-KA22 (GN/BU)
(8) 32-KA10 (WH/GN)	(12) 15-LE19 (GN/BU)
	32-KA9B (WH/BU)
	(13) 32-KA34 (WH/BK)
	(14) 32-KA11 (WH/BK)

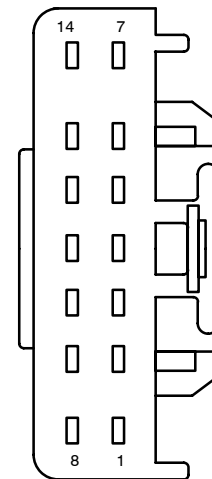
14K024

(1) 30-BB9 (RD)	(9) 4-EC4 (GY/RD)
(2) 15S-LD10 (GN/OG)	(10) 8-GB8 (WH/BU) +
(3) 64-LE45 (BU)	8-MD24 (WH/GN)
(4) 50-BB12 (GY)	15-DA2B (GN/BU)
(5) 30-LE21 (RD)	(11) 15S-KA22B (GN/BU)
(6) 5-EC4 (BU/RD)	15S-KA22 (GN/BU)
15-KA9B (GN/RD)	(12) 15-LE19 (GN/BU)
(7) 33-KA34 (YE/BK)	32-KA9B (WH/BU)
33-KA34A (YE/BK)	(13) 32-KA34 (WH/BK)
(8) 32-KA10 (WH/GN)	(14) 32-KA11 (WH/BK)

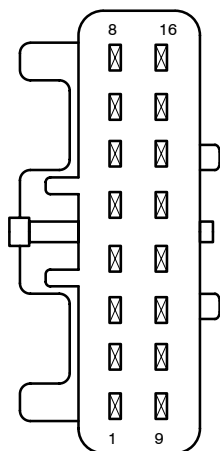14K733

F16075

(1) 15-HC21 (GN/BK)	(9) 15S-TA21 (GN/BK)
(2) 8-JA49 (WH)	(10) 9-JA49 (BN)
(3) 15S-RP3 (GN/OG)	(11) 15S-LG9 (GN/BK)
(4) 15S-TA2 (GN/BU)	15S-LG16 (GN/OG) +
15S-TA21 (GN/BK)	15S-LG9 (GN/BK)
49-GL26 (BU/YE)	(12) 7-LE54 (YE/BK) +
(5) 15S-RE16 (GN/BK)	7-LE53 (YE/BU)
(6) 8-CF40 (WH/GN)	(13) 8-CF34 (WH/BU)
(7) 7-CF40 (YE/GN)	(14) 7-CF34 (YE/BU)
(8) 9-LE54 (BN/YE) +	(15) 8-LE54 (WH/BK)
9-LE53 (BN/BU)	(16)

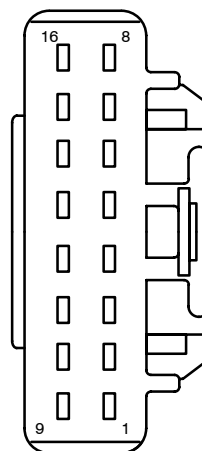
C31 (BU)**14A005**

F16055

(1) 15-HC21 (GN/BK)	(10) 9-JA49 (BN)
(2) 8-JA49 (WH)	(11) 15S-AD15 (GN/RD) +
(3) 15S-RP3 (GN/OG)	15S-LG9A (GN/BK)
(4) 15S-TA21 (GN/BK)	15S-LG9A (GN/BK)
49-GL26 (BU/YE)	(12) 7-LE54 (YE/BK)
(5) 15S-RE16 (GN/BK)	(13) 8-CF34 (WH/BU)
(6) 8-CF40 (WH/GN)	(14) 7-CF34 (YE/BU)
(7) 7-CF40 (YE/GN)	(15) 8-LE54 (WH/BK)
(8) 9-LE54 (BN/YE)	(16)
(9) 15S-TA21 (GN/BK)	

14K733


F22012

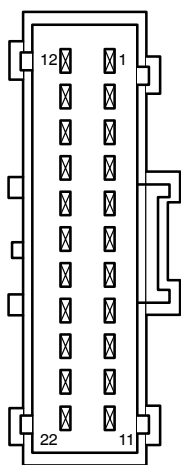


- | |
|-----------------------|
| (1) 8-PG11 (WH/BK) |
| (2) 15S-FA17 (GN/OG) |
| 15S-FA17A (GN/OG) |
| (3) 15S-HB6 (GN/YE) |
| (4) 15S-BA9 (GN/BK) + |
| 15S-BA9A (GN/BK) |
| (5) 31S-GC21 (BK/GN) |
| (6) 31S-CF28 (BK/RD) |
| (7) 8-PG13 (WH) |
| (8) 8-EG9 (WH/GN) |
| (9) 4-EG9 (GY/OG) |
| (10) 31S-GC7 (BK/BU) |
| (11) 8-EE1 (WH/RD) |
| 8-CF53 (WH/VT) |
| (12) 5-EG9 (BU/BK) |
| (13) 9-PG13 (BN) |
| (14) 31S-GJ7 (BK/BU) |
| 91S-GJ7 (BK/BU) |
| (15) 31S-GL6 (BK/OG) |
| (16) 10-GL37 (GY/OG) |
| (17) 8-GL37 (WH/GN) |
| (18) 31S-CF70 (BK/GN) |
| (19) 7-RJ1 (YE/BK) |
| (20) 8-RJ1 (WH/BK) |
| 9-FA49 (BN/WH) |
| 5-EG9 (BU/BK) |
| (21) 9-RJ1 (BN/YE) |
| 8-FA49 (WH/VT) |
| (22) 31S-GC10 (BK/RD) |

C32**14K024**

F22025

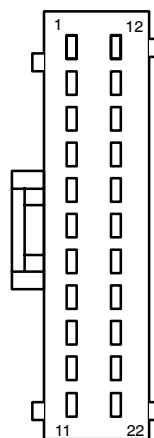


- | |
|-----------------------|
| (1) 8-PG11 (WH/BK) |
| (2) 15S-FA17 (GN/OG) |
| 15S-FA17A (GN/OG) |
| (3) 15S-HB6 (GN/YE) |
| (4) 15S-BA9 (GN/BK) |
| (5) 31S-GC21 (BK/GN) |
| (6) 31S-CF28 (BK/RD) |
| (7) 8-PG13 (WH) |
| (8) 8-EG9 (WH/GN) |
| (9) 4-EG9 (GY/OG) |
| (10) 31S-GC7 (BK/BU) |
| (11) 8-EE1 (WH/RD) |
| (12) 5-EG9 (BU/BK) |
| (13) 9-PG13 (BN) |
| (14) 31S-GJ7 (BK/BU) |
| 91S-GJ7 (BK/BU) |
| (15) 31S-GL6 (BK/OG) |
| (16) 10-GL37 (GY/OG) |
| (17) 8-GL37 (WH/GN) |
| (18) 31S-CF70 (BK/GN) |
| (19) 7-RJ1 (YE/BK) |
| (20) 8-RJ1 (WH/BK) |
| 9-FA49 (BN/WH) |
| 5-EG9 (BU/BK) |
| (21) 9-RJ1 (BN/YE) |
| 8-FA49 (WH/VT) |
| (22) 31S-GC10 (BK/RD) |

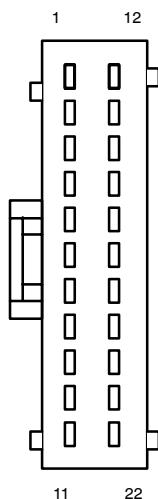C33**14K024**

F22025

- (1) 4-EC4 (GY/RD)
- (2) 5-EC4 (BU/RD)
- (3) 31S-CF45 (BK/GN)
- (4) 31S-CF54 (BK/WH)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9) 15-LE19 (GN/BU)
- (10) 15-CF67A (GN/BU)
- (11) 31-CF67A (BK)
- (12)
- (13)
- (14)
- (15)
- (16)
- (17)
- (18)
- (19) 8-GB8 (WH/BU)
- (20)
- (21)
- (22)

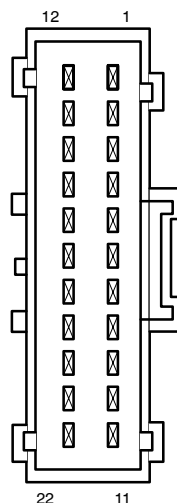14K733


F22012

- (1) 4-EC1 (GY/RD)
- (2) 5-EC1 (BU/RD)
- (3) 31S-CF45 (BK/GN)
- (4) 31S-CF54 (BK/WH)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9) 15-LE19 (GN/BU)
- (10) 15-CF67 (GN/BU)
- (11) 31-CF67 (BK)
- (12)
- (13)
- (14)
- (15)
- (16)
- (17)
- (18)
- (19) 8-GB8 (WH/BU)
8-GB8B (WH/BU)
- (20)
- (21)
- (22)

C34

10E925


F20040

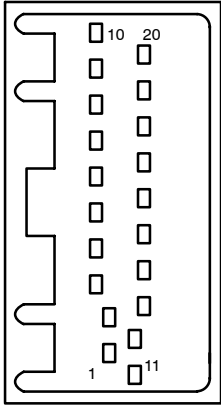

- (1) 29-MD1 (OG/YE)
- (2) 91-MD1 (BK/YE)
- (3)
- (4) 1-MD49 (WH/GN)
- (5) 2-MD49 (GY/OG)
- (6) 1-MD50 (WH/BK)
- (7) 2-MD50 (GY/BK)
- (8) 31-MD8A (BK)
- (9) 4-EC2B (GY/RD)
- (10) 5-EC2B (BU/RD)
- (11) 29-MD8 (OG)
- (12)
- (13) 75-GK6 (YE/BU)
- (14) 64S-LK17 (BU/BK)
- (15) 15S-GK9 (GN/WH)
- (16) 1-GK18 (WH/BU)
- (17) 2-GK18 (GY/VT)
- (18) 31-GK18A (BK)
- (19) 4-EC2C (GY/RD)
- (20) 5-EC2C (BU/RD)

14A227


F20020

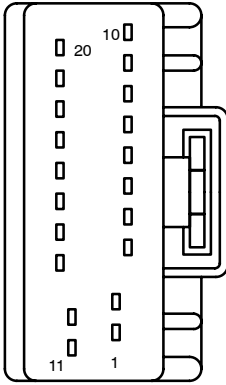

- (1) 29-MD1 (OG/YE)
- (2) 91-MD1 (BK/YE)
- (3)
- (4) 1-MD49 (WH/GN)
- (5) 2-MD49 (GY/OG)
- (6) 1-MD50 (WH/BK)
- (7) 2-MD50 (GY/BK)
- (8) 48-MD8 (Pantalla)
- (9) 4-EC3 (GY/RD)
- (10) 5-EC3 (BU/RD)
- (11) 29-MD8 (OG)
- (12)
- (13) 75-GK6 (YE/BU)
- (14) 64S-LK17 (BU/BK)
- (15) 15S-GK9 (GN/WH)
- (16) 1-GK18 (WH/BU)
- (17) 2-GK18 (GY/VT)
- (18) 48-GK18 (Pantalla)
- (19) 4-EC3E (GY/RD)
- (20) 5-EC3E (BU/RD)

14A227


F16077

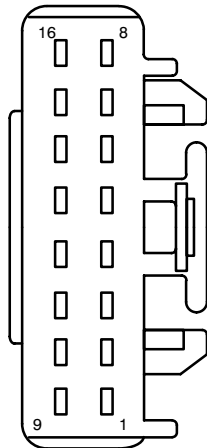

(1) 29-MD8 (OG)	(9) 91-MD8 (BK/OG)
(2)	(10) 48-MD8 (Pantalla)
(3) 1-MD49 (WH/GN)	(11) 2-MD49 (GY/OG)
(4) 1-MD50 (WH/BK)	(12) 2-MD50 (GY/BK)
(5)	(13)
(6)	(14)
(7) 4-EC3B (GY/RD)	(15) 5-EC3B (BU/RD)
(8) 4-EC3 (GY/RD)	(16) 5-EC3 (BU/RD)

C36**10E925**


F16075

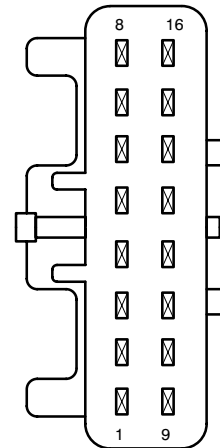


(1) 29-MD8 (OG) + 29-MD16 (OG/GN)	(9) 91-MD8 (BK/OG)
(2)	(10) 31-MD8A (BK)
(3) 1-MD49 (WH/GN)	(11) 2-MD49 (GY/OG)
(4) 1-MD50 (WH/BK)	(12) 2-MD50 (GY/BK)
(5)	(13)
(6)	(14)
(7) 4-EC2B (GY/RD)	(15) 5-EC2B (BU/RD)
(8) 4-EC2 (GY/RD) + 4-EC2A (GY/RD)	(16) 5-EC2 (BU/RD) + 5-EC2A (BU/RD)

C38

10E925

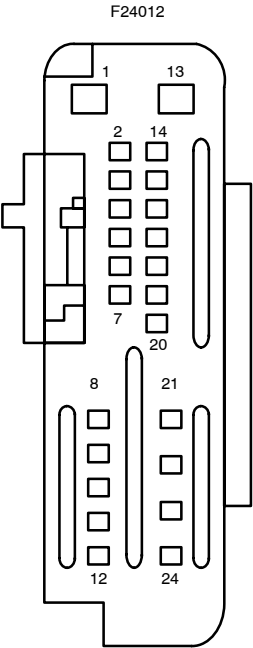


14K024

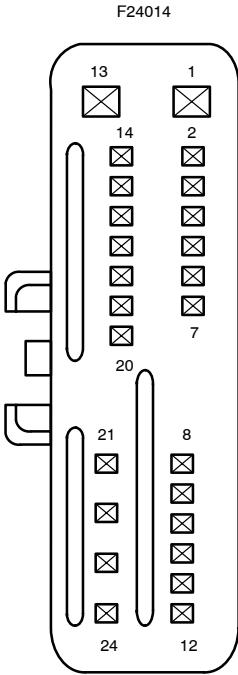

(1) 29-MD15 (OG/BK)	(13) 29-MD8 (OG)	(1) 29-MD15 (OG/BK)	(13) 29-MD1 (OG/YE)
(2) 75-MD15 (YE/GN)	29-MD16 (OG/GN)	(2) 75-MD15 (YE/GN)	(14) 64S-LK34 (BU/BK)
(3) 9-MD26 (BN/YE)	(14) 64S-LK34 (BU/BK)	(3) 9-MD26 (BN/YE)	(15) 1-MD35 (WH/BU)
(4) 8-MD26 (WH/BK)	(15) 1-MD35 (WH/BU)	(4) 8-MD26 (WH/BK)	(16) 1-MD36 (WH/GN)
(5) 31S-GL15 (BK/OG)	(16) 1-MD36 (WH/GN)	(5) 31S-GL15 (BK/OG)	(17) 3-MD15 (BN/GN)
(6) 5-EC2B (BU/RD)	(17) 3-MD15 (BN/GN)	(6) 5-EC10A (BU)	(18) 5-EC10 (BU)
5-EC2C (BU/RD)	(18) 5-EC2 (BU/RD)	(7) 4-EC10A (GY)	(19) 4-EC10 (GY)
(7) 4-EC2B (GY/RD)	(19) 4-EC2 (GY/RD)	(8) 8-MD18 (WH)	(20) 15S-GK9 (GN/WH)
4-EC2C (GY/RD)	(20) 15S-GK9 (GN/WH)	(9) 8-MD11 (WH/VT)	(21) 10-MD18 (GY)
(8) 8-MD18 (WH)	(21) 10-MD18 (GY)	(10) 8-MD17 (WH/RD)	(22) 10-MD11 (GY/WH)
(9) 8-MD11 (WH/VT)	(22) 10-MD11 (GY/WH)	(11) 8-MD10 (WH/BK)	(23) 10-MD17 (GY/RD)
(10) 8-MD17 (WH/RD)	(23) 10-MD17 (GY/RD)	(12) 10-MD10 (GY/BK)	(24) 8-MD24 (WH/GN)
(11) 8-MD10 (WH/BK)	(24) 8-MD24 (WH/GN)		
(12) 10-MD10 (GY/BK)			

14K024

F04122

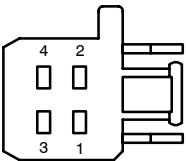


- (1) 29-HA6 (OG/YE)
- (2) 31-HA6 (BK)
- (3) 64S-LK15 (BU/WH)
- (4) 31S-GE44(BK/RD)

C40

14K006


F04214

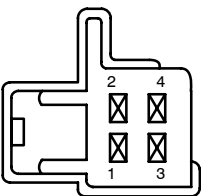


(1) 29-HA6 (OG/YE)	(3) 64S-LK15 (BU/WH)
(2) 31-HA6 (BK)	64S-LK15 (BU/WH) +
31-HA6A (BK)	64S-HC26 (BU/YE)
	(4) 31S-GE44 (BK/RD)

C41**14K006**


F02034

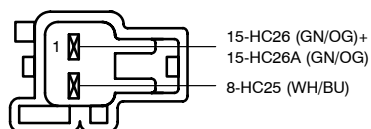**14K024**

F02056

**C50****14A005****LHD**

Lado del conductor

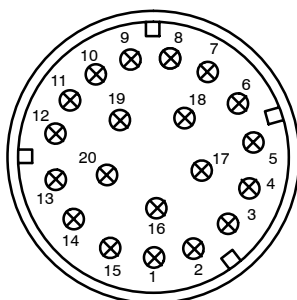


F20002

- (1) 31S-AA61 (BK/BU)
- (2) 31-DA6 (BK)
- (3) 8-MD10 (WH/BK)
- (4) 10-MD10 (GY/BK)
- (5) 8-AJ42 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59B (YE/BK)
- (9) 29-AJ6 (OG/YE)
- (10) 31S-AA62 (BK/WH)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/OG)
- (13) 33-AD11 (YE/VT)
- (14) 33-AD10 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA47 (WH/GN)
- (17) 33-AA60B (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19) 29-AD12 (OG/YE)
- (20) 15-AJ6 (GN/YE)

14A584

Lado del conductor

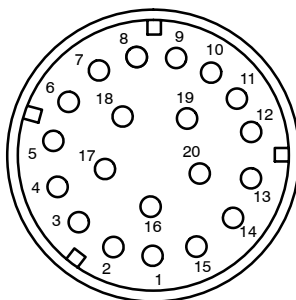


F20003

- (1) 31S-AA61 (BK/BU)
- (2) 31-DA1 (BK)
- (3) 8-MD28 (WH)
- (4) 10-MD28 (GY)
- (5) 8-AJ42 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59 (YE/BK)
- (9) 29-AJ26 (OG/YE)
- (10) 31S-AA62 (BK/WH)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/BK)
- (13) 33-AD29 (YE/VT)
- (14) 33-AD30 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA59 (WH/BK)
- (17) 33-AA60 (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19) 29-AD12 (OG/YE)
- (20) 15-AJ26 (GN/YE)



14A005**RHD**

Lado del conductor

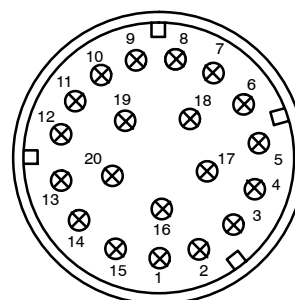

F20002

- (1) 31S-AA61 (BK/BU)
- (2) 31-DA8 (BK)
- (3) 8-MD17 (WH/RD)
- (4) 10-MD17 (GY/RD)
- (5) 8-AJ42 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59A (YE/BK)
- (9) 29-AJ17 (OG/WH)
- (10) 31S-AA62 (BK/WH)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/OG)
- (13) 33-AD11 (YE/VT)
- (14) 33-AD10 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA47 (WH/GN)
- (17) 33-AA60A (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19) 29-AD12 (OG/YE)
- (20) 15-AJ17 (GN/WH)

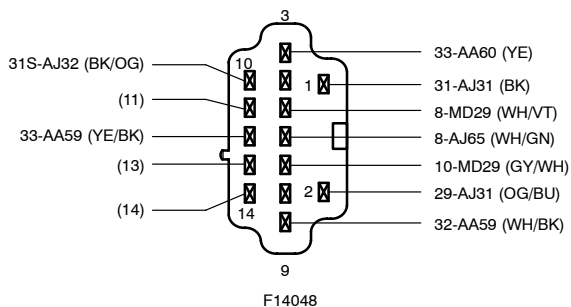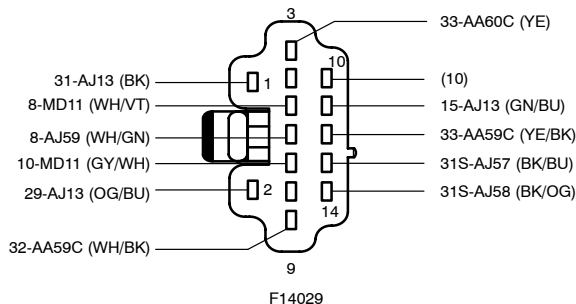
C51**14240****14A005**

- (11) 15-LH36 (GN/RD)
15-AJ31 (GN/BU) +
15-LH36 (GN/RD)
(13) 31S-AJ63 (BK/BU)
31S-AJ63A (BK/BU)
(14) 31S-AJ64 (BK/OG)
31S-AJ64A (BK/OG)

- (10) 31S-AJ32 (BK/OG) +
31S-AJ33 (BK/OG)
31S-AJ32 (BK/OG)

14A005


Lado del pasajero

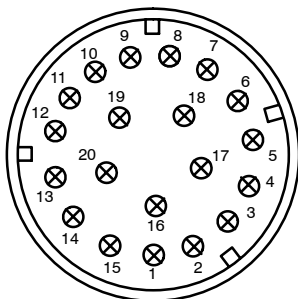

- (1) 32-AD27 (WH/GN)
32-AD28 (WH/GN)
(2) 31-DA8 (BK)
31-DA6 (BK)
(3) 8-MD17 (WH/RD)
8-MD10 (WH/BK)
(4) 10-MD17 (GY/RD)
10-MD10 (GY/BK)
(5) 8-AJ56 (WH/GN)
(6) 31S-AA64B (BK/GN)
29-LB1B (OG/BU)
(7) 31S-AA63B (BK/OG)
31S-LC7C (BK/BU)
(8) 33-AA59A (YE/BK)
33-AA59B (YE/BK)
(9) 29-AJ17 (OG/WH)
29-AJ6 (OG/YE)
(10) 33-AD28 (YE/GN)
33-AD27 (YE/GN)
(11) 31S-AJ55 (BK/RD)
(12) 15S-HB35 (GN/BK)
15S-HB36 (GN/OG)
(13) 33-AD11 (YE/VT)
(14) 33-AD10 (YE/BK)
(15) 32-AD17 (WH/GN)
(16) 32-AA59 (WH/BK)
(17) 33-AA60 (YE)
(18) 31S-AJ54 (BK/GN)
(19)
(20) 15-AJ6 (GN/YE)
15-AJ17 (GN/WH)

C52**14K138**

Lado del pasajero

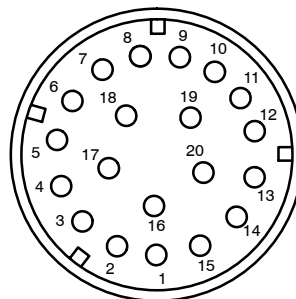


- (1) 32-AD26 (WH/GN)
(2) 31-DA1 (BK)
(3) 8-MD28 (WH)
(4) 10-MD28 (GY)
(5) 8-AJ56 (WH/GN)
(6) 31S-AA64 (BK/GN)
29-LB1B (OG/BU)
(7) 31S-AA63 (BK/OG)
31S-LC7C (BK/BU)
(8) 33-AA59 (YE/BK)
(9) 29-AJ27 (OG/WH)
(10) 33-AD26 (YE/GN)
(11) 31S-AJ55 (BK/RD)
(12) 15S-HB36 (GN/OG)
(13) 33-AD11 (YE/VT)
(14) 33-AD10 (YE/BK)
(15) 32-AD17 (WH/GN)
(16) 32-AA59 (WH/BK)
(17) 33-AA60 (YE)
(18) 31S-AJ54 (BK/GN)
(19)
(20) 15-AJ27 (GN/WH)

10E925


F03179

**C53****14B067**

F03196

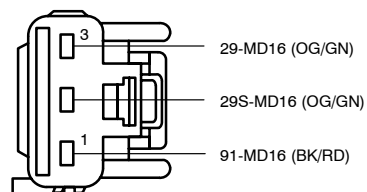**14A005**


Lado del conductor

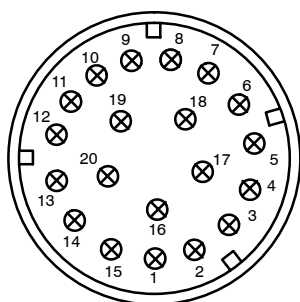

F20002

C54**14A584**






Lado del conductor


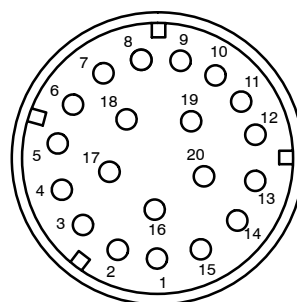


F20003


(1)	(10) 31S-AD24 (BK/RD)
(2) 31S-AJ61 (BK/OG)	(11) 31S-AJ58 (BK/OG)
(3) 8-MD10 (WH/BK)	(12) 31S-LC7D (BK/BU)
8-MD17 (WH/RD)	(13) 29-LB1C (OG/BU)
(4) 10-MD10 (GY/BK)	(14) 31S-AJ60 (BK/BU)
10-MD17 (GY/RD)	(15)
(5) 31S-AJ57 (BK/BU)	(16)
(6) 33-AD27 (YE/GN)	(17)
33-AD28 (YE/GN)	(18)
(7) 32-AD27 (YE/GN)	(19)
32-AD28 (WH/GN)	(20)
(8) 31S-AJ33 (BK/OG)	
(9)	

(1)	(11) 31S-AJ58 (BK/OG)
(2) 31S-AJ61 (BK/OG)	(12) 31S-LC7D (BK/BU)
(3) 8-MD28 (WH)	(13) 29-LB1C (OG/BU)
(4) 10-MD28 (GY)	(14) 31S-AJ60 (BK/BU)
(5) 31S-AJ57 (BK/BU)	(15)
(6) 33-AD26 (YE/GN)	(16)
(7) 32-AD26 (WH/GN)	(17)
(8) 31S-AJ1 (BK/BU)	(18)
(9)	(19)
(10) 31S-AD24 (BK/RD)	(20)

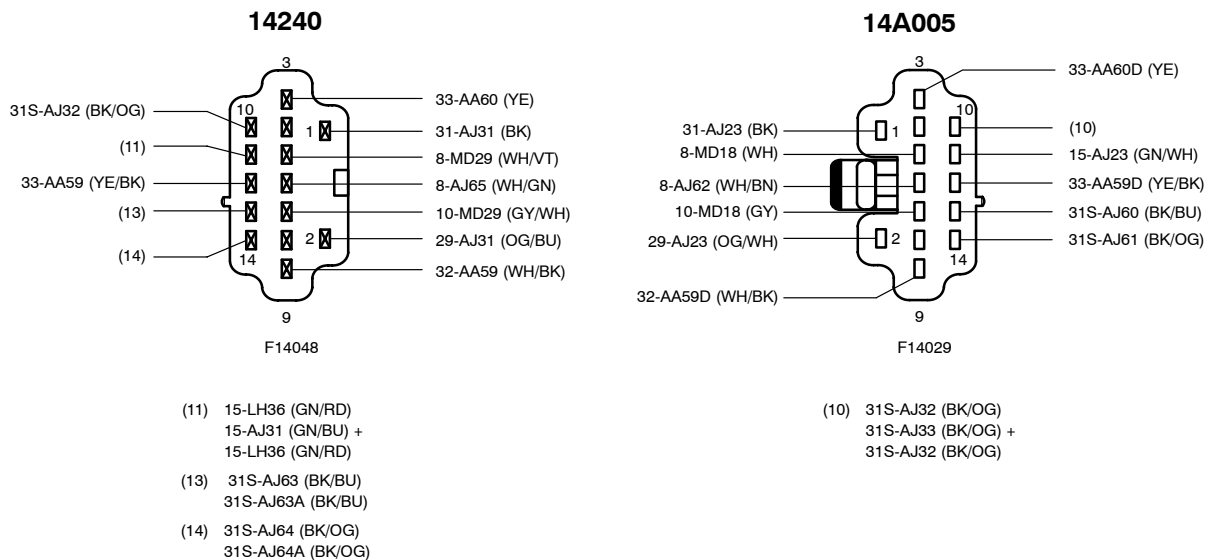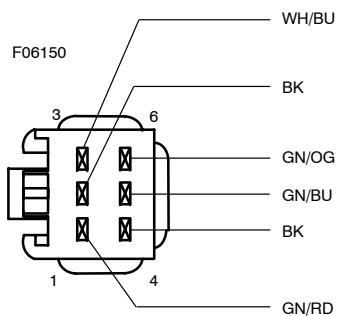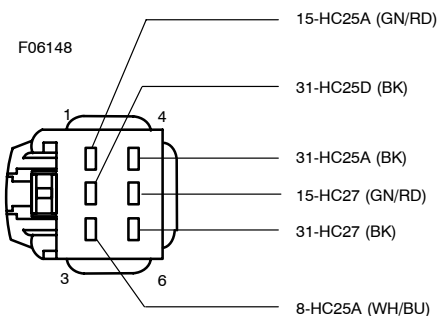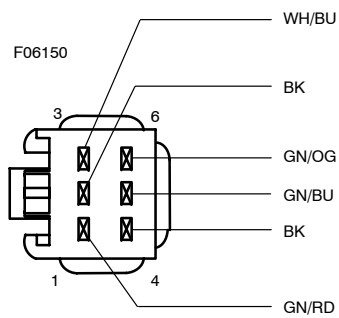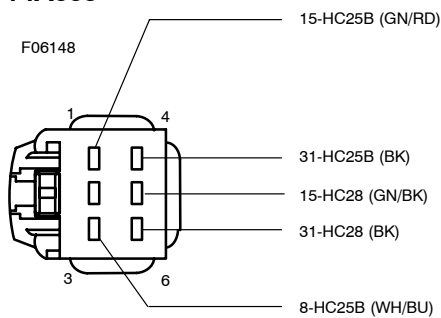
C56**C58****14A005****C59****14A005**

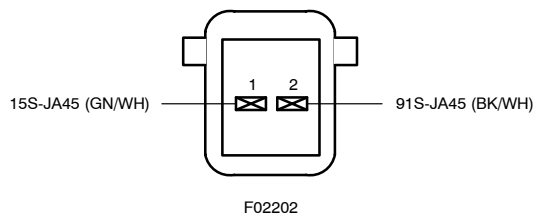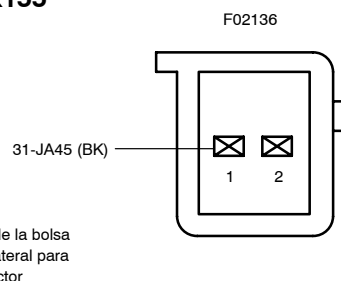C60b**14K155****C60e****14K155****C60c**


F02138

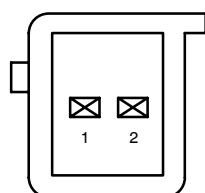**C60f**


F02142

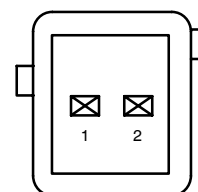
**C60d**

F02134

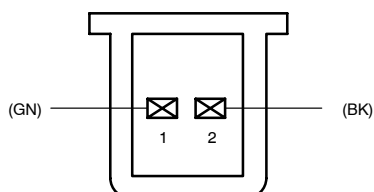
**C60h**

F02136


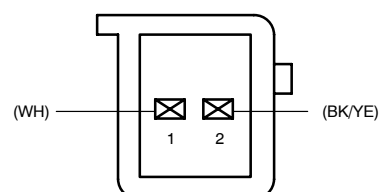


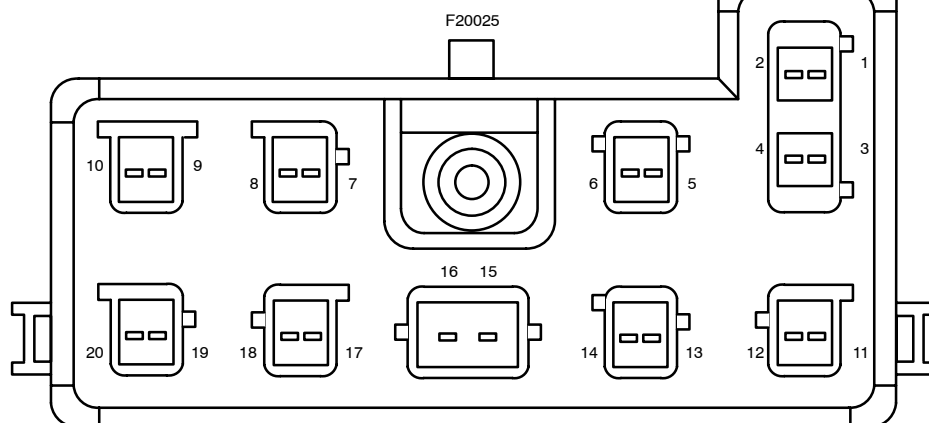C60**14A005**

(1) 9-JA53 (BN/RD)	(10) 15S-HC10 (GN/OG)	(16) 31-AH35 (BK)
(2) 8-JA53 (WH/RD)	15S-HC7 (GN/BU)	(17) 15S-HC10 (GN/OG)
(3)	31-HC22 (BK)	15S-HC7 (GN/BU)
(4)	31-HC21 (BK)	8-HC22 (WH)
(5) 15S-JA37 (GN/BK)	(11) 31-JA37 (BK)	8-HC21 (WH/GN)
(6) 91S-JA37 (BK/GN)	(12)	(18) 31-HC10 (BK)
(7) 15S-JA33 (GN/BU)	(13) 91-GE52A (BK/RD)	31-HC7 (BK)
(8) 91S-JA33 (BK/BU)	(14) 91S-GE52A (BK/RD)	31-HC21C (BK)
(9) 15S-HC9 (GN/BK)	91S-GE49 (BK/BU)	(19)
15S-HC6 (GN/YE)	(15) 29-AH35 (OG/YE)	(20)
15-HC22 (GN/YE)	29-AH35A (OG/YE)	
15-HC21A (GN/BK)		

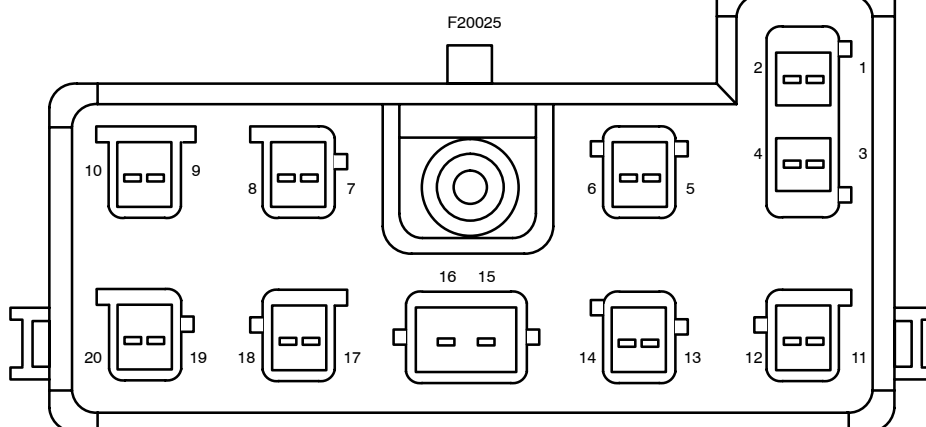C61**14A005**


(1) 91-JA52 (BK/GN)	(9) 15S-HC6 (GN/YE)	(15) 29-AH42 (OG/YE)
(2) 15-JA52 (GN/BK)	15S-HC9 (GN/BK)	(16) 31-AH42 (BK)
(3) 8-JA52 (WH/GN)	15-HC22 (GN/YE)	(17) 15S-HC7 (GN/BU)
91S-GE52B (BK/RD)	15-HC21A (GN/BK)	15S-HC10 (GN/OG)
(4) 9-JA52 (BN/GN)	(10) 15S-HC7 (GN/BU)	8-HC22 (WH)
8-GE52 (WH/BK)	15S-HC10 (GN/OG)	8-HC21 (WH/GN)
(5) 15S-JA38 (GN/OG)	31-HC22 (BK)	(18) 31-HC7 (BK)
(6) 91S-JA38 (BK/RD)	31-HC21 (BK)	31-HC10 (BK)
(7) 15S-JA34 (GN/OG)	(11) 31-JA38 (BK)	31-HC21C (BK)
(8) 91S-JA34 (BK/RD)	(12)	(19) 91S-GE49A (BK/BU)
	(13) 91-GE52B (BK/RD)	(20) 91S-GE49 (BK/BU)
	(14) 91S-GE52B (BK/RD)	

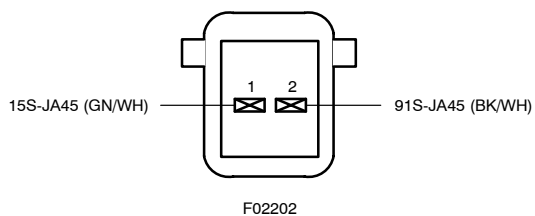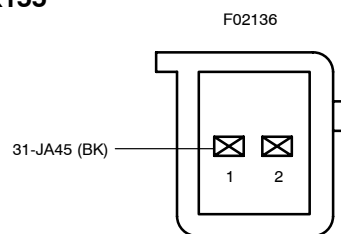C61b**14K155****C61e****14K155**

A245
Módulo de la bolsa
de aire lateral para
el pasajero

C61c


F02138

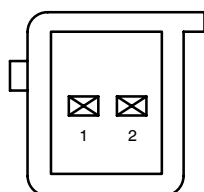


A226
Pretensor del retractor del cin-
turón de seguridad del pasajero

C61h

F02136

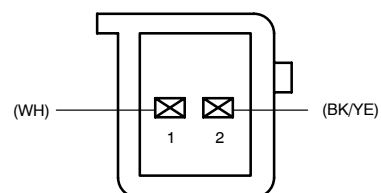
**C61d**

F02134

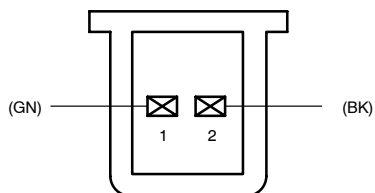

14A005


F16044

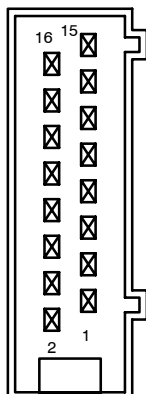

(1) 8-AG12 (WH/GN)	(9) 15S-AD15 (GN/RD)
(2) 29-AG12 (OG/BK)	(10) 15S-LG6A (GN/YE)
(3) 29-LB1 (OG/BU)	(11) 9-GL10 (BN)
(4) 15-AG12 (GN/BK)	(12) 29S-GL10 (OG/YE)
(5) 31-DA2 (BK)	(13)
(6) 31S-LC7 (BK/BU) + 31S-LC7B (BK/BU)	(14)
(7) 31S-LB26 (BK/OG)	(15) 91-KA41 (BK/GN)
(8) 8-GB8A (WH/BU)	(16) 8-KA41 (WH/GN)

C64**14335**


F16046

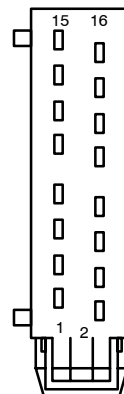

(1) 8-AG12 (WH/GN)	(7) 31S-LB26 (BK/OG)
(2) 29-AG12 (OG/BK)	(8) 8-GB8 (WH/BU)
(3) 29-LB13 (OG/BU)	(9) 15S-AD15 (GN/RD)
29-LB1 (OG/BU)	(10) 15S-LG6 (GN/YE)
29-LB13 (OG/BU) + 29-LB26 (OG)	(11) 9-GL10 (BN)
(4) 15-AD15 (GN/RD) + 15-KA41 (GN/BK)	(12) 29S-GL10 (OG/YE)
15-AG12 (GN/BK)	(13)
(5) 31-DA2 (BK)	(14)
31-LB13 (BK)	(15) 91-KA41 (BK/GN)
31-LB13 (BK) + 31-LG6 (BK)	(16) 8-KA41 (WH/GN)
31-AD15 (BK) + 31-LB13 (BK)	
31-LB13 (BK) + 31-LB26 (BK)	
(6) 31S-LC7 (BK/BU)	
31S-LC7 (BK/BU) + 31S-LC17 (BK/YE)	


C65**14A005**

F02047



- 15-HC27 (GN/RD)
31-HC27 (BK)


F02034

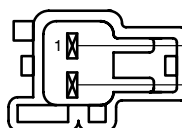

- GN/BU
GN/OG


C66**14A005**

F02047

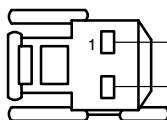

- 15-HC28 (GN/BK)
31-HC28 (BK)


F02034

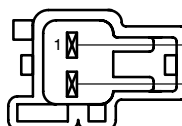


- GN/BU
GN/OG

C67**14B079**

F12050

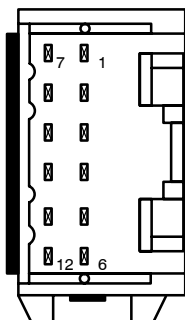**14A227**

F12058

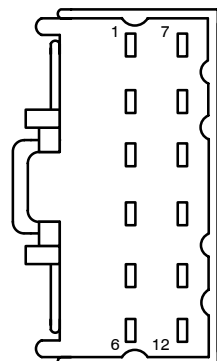


(1) 2-MD11 (GY/WH)	(7) 8-XL8 (WH/BK)
(2) 1-MD11 (WH/VT)	(8) 9-XL8 (BN/YE)
(3) 48-MD16 (Pantalla)	(9) 2-MD16 (GY/BK)
(4) 2-MD18 (GY)	(10) 1-MD16 (WH/BK)
(5) 1-MD18 (WH)	(11) 3-MD16 (BN/YE)
(6) 48-MD16 (Pantalla)	(12) 91-MD16 (BK/RD)

(1) 2-MD11 (GY/WH)	(7) 8-XL8 (WH/BK)
(2) 1-MD11 (WH/VT)	(8) 9-XL8 (BN/YE)
(3)	(9) 2-MD16 (GY/BK)
(4) 2-MD18 (GY)	(10) 1-MD16 (WH/BK)
(5) 1-MD18 (WH)	(11) 3-MD16 (BN/YE)
(6) 48-MD16B (Pantalla)	(12) 91-MD16B (BK/RD)
48-MD16A (Pantalla)	91-MD16A (BK/RD)

C68 (GY)**14A005**

F10041

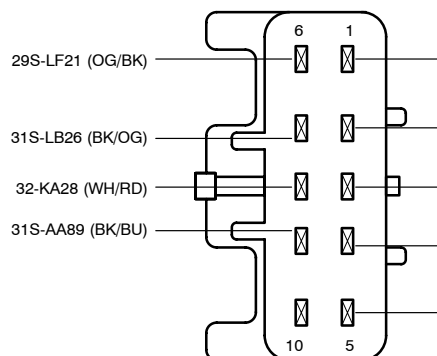

29S-LF21 (OG/BK)

31S-LB26 (BK/OG)

32-KA28 (WH/RD)

31S-AA89 (BK/BU)

15S-LG6 (GN/YE)

31S-GL20 (BK/RD)


29S-AA27 (OG/BK)

29-KA28 (OG/BU)

31S-GL27 (BK/OG)

18C619

F10042

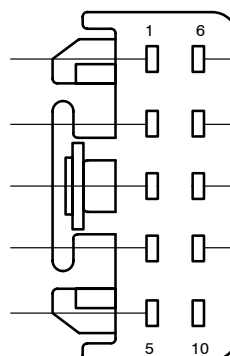

29S-LF21 (OG/BK)


31S-LB26 (BK/OG)

32-KA28 (WH/RD)

31S-AA89 (BK/BU)


C69 (GY)

14A005

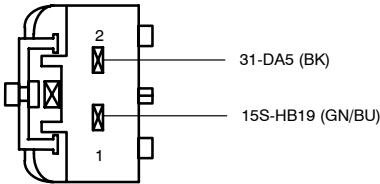

F02204

18C619

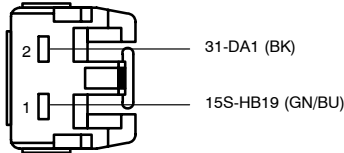


F02032

C70 (GN)


14K024

F16029

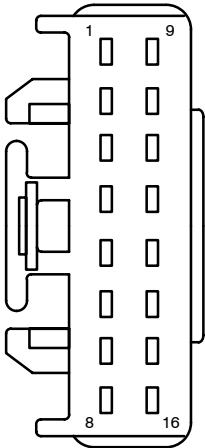

14A005

F16030

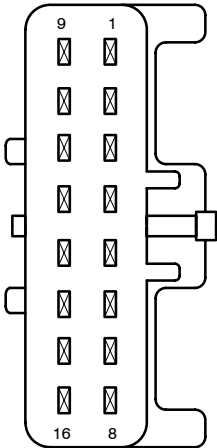


(1) 8-GB8 (WH/BU)	(8) 31S-AA89 (BK/BU) +
8-GB8 (WH/BU) +	31S-AA30 (BK/YE)
8-MD24 (WH/GN)	(9) 8-MD10 (WH/BK)
(2) 31S-LC11 (BK/WH) +	(10) 10-MD10 (GY/BK)
31S-LC23 (BK/WH)	(11) 8-MD11 (WH/VT)
(3) 8-KA41 (WH/GN)	(12) 10-MD11 (GY/WH)
(4) 29S-GM12 (OG/BK)	(13) 32-AA47 (WH/GN)
(5) 31S-LC29 (BK/RD)	32-AA48 (WH/RD)
31S-LC30 (BK/GN)	(14) 91-GA7 (BK/BU)
(6) 29-MD1 (OG/YE)	(15) 8-GA7 (WH/RD)
(7) 64S-LK21 (BU/BK)	(16) 15S-LD16 (GN/YE)


(1) 8-GB8A (WH/BU)	(9) 8-MD10 (WH/BU)
(2) 31S-LC7 (BK/BU) +	(10) 10-MD10 (GY/BK)
31S-LC7A (BK/BU)	(11) 8-MD11 (WH/VT)
(3) 8-KA41 (WH/GN)	(12) 10-MD11 (GY/WH)
(4) 29S-GM12 (OG/BK)	(13) 32-AA47 (WH/GN)
(5) 31S-LC9 (BK/RD)	32-AA48 (WH/RD)
(6) 29-MD1 (OG/YE)	(14) 91-GA7 (BK/BU)
(7) 64S-LK21 (BU/BK)	(15) 8-GA7 (WH/RD)
(8) 31S-AA89 (BK/BU)	(16) 15S-LD6 (GN/YE)

C71 (BU)**14K024**

F16030

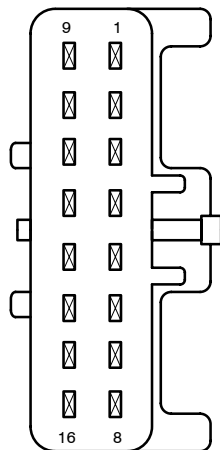**14A005**

F16029

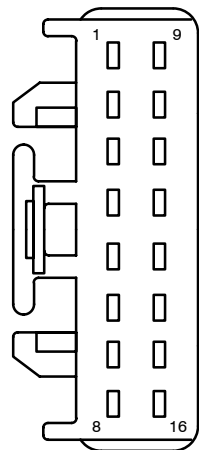

(1) 15S-GK9 (GN/WH)

(2) 31S-TA32 (BK/WH) +
31S-TA34 (BK/YE)
91S-TA32 (BK/WH) +
91S-TA34 (BK/YE)

(3) 8-HC21A (WH/GN)

(4) 31S-LC29 (BK/RD)
31S-LC30 (BK/GN)

(5) 8-MD18 (WH)

(6) 10-MD18 (GY)

(7) 15S-HC9 (GN/BK)

(8) 32-AA47 (WH/GN)

32-AA48 (WH/RD)

(9) 91-TA35 (BK/GN)

(10) 91S-GE49 (BK/BU)

(11) 91-JA10 (BK/RD)

(12) 8-MD17 (WH/RD)

(13) 10-MD17 (GY/RD)

(14) 15S-HC6 (GN/YE)

15-HC25 (GN/RD)

(15) 91S-TA67 (BK/WH)

(16) 91S-TA68 (BK/RD)

(1) 15S-GK9 (GN/WH)

(2) 31S-TA32 (BK/WH)
91S-TA32 (BK/WH)

(3) 8-HC21A (WH/GN)

(4) 31S-LC21 (BK/GN)

(5) 8-MD18 (WH)

(6) 10-MD18 (GY)

(7) 15S-HC9 (GN/BK)

(8) 32-AA47 (WH/GN)
32-AA48 (WH/RD)

(9) 91-TA35 (BK/GN)

(10) 91S-GE49 (BK/BU)

(11) 91-JA10 (BK/RD)

(12) 8-MD17 (WH/RD)

(13) 10-MD17 (GY/RD)

(14) 15S-HC6 (GN/YE)

15-HC25 (GN/RD)

(15) 91S-TA67A (BK/WH)

(16) 91S-TA68A (BK/RD)

C72

(1) 4-EC36 (RD)

(2)

(3) 91-MD8 (BK/OG)

(4)

(5) 1-MD49 (WH/GN)

(6) 1-MD50 (WH/BK)

(7) E-C3C (BU/RD)

(8)

(9) 29-MD8 (OG)

(10)

(11) 2-MD49 (GY/OG)


(12) 2-MD50 (GY/BK)

A144


Cambiador de discos compac-
tos

C76 (YE)

14N000

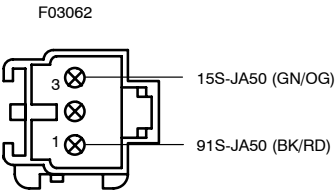


14A005

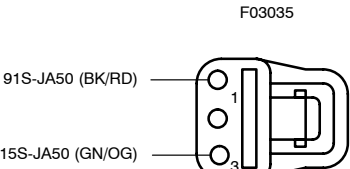


C77 (YE)

14N000


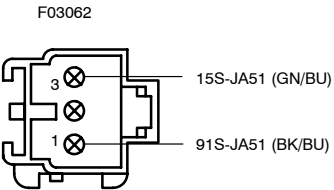


14A005

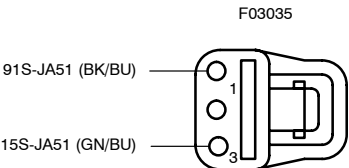


C78

14A005

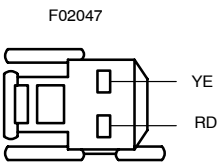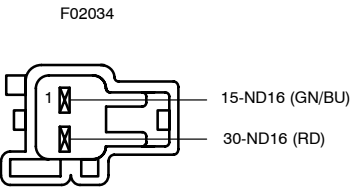

C79**10E925**


F12094

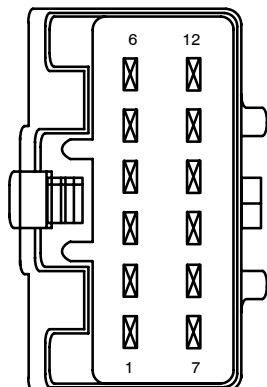


(1) 29-MD16 (OG/GN)	(6) 4-EC2 (GY/RD) +
29-MD8 (OG) +	4-EC2A (GY/RD)
29-MD16 (OG/GN)	(7) 91-MD16 (BK/RD)
(2) 1-MD18 (WH)	(8) 1-MD11 (WH/VT)
(3) 2-MD18 (GY)	(9) 2-MD11 (GY/WH)
(4) 64S-LK34 (BU/BK) +	(10) 31-MD16A (BK)
64S-LK34A (BU/BK)	(11) 5-EC2B (BU/RD)
64S-LK34B (BU/BK)	(12) 5-EC2 (BU/RD) +
(5) 4-EC2B (GY/RD)	5-EC2A (BU/RD)

14B079


F12084

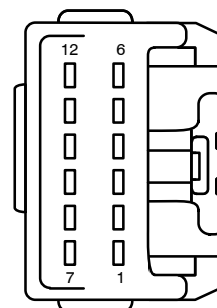

(1) 29-MD16 (OG/GN)	(7) 91-MD16 (BK/RD)
(2) 1-MD18 (WH)	(8) 1-MD11 (WH/VT)
(3) 2-MD18 (GY)	(9) 2-MD11 (GY/WH)
(4) 64S-LK34 (BU/BK)	(10) 31-MD16 (BK)
(5) 4-EC3B (GY/RD)	(11) 5-EC3B (BU/RD)
(6) 4-EC3 (GY/RD)	(12) 5-EC3 (BU/RD)

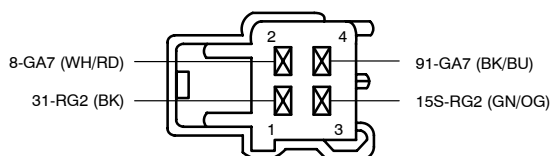C80**14406**

F04105

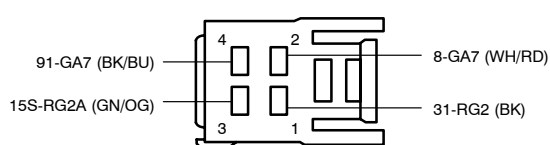14A005

F04106

C81**12A522**

F01009


14300

F01010

C82

14300


F08112

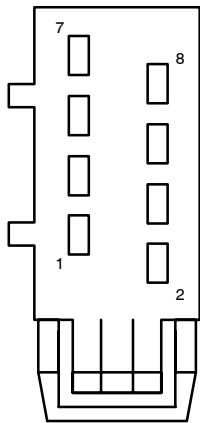

(1) 15-RJ25 (GN/RD)	(5) 91S-RJ25 (BK/OG)
(2) 8-RJ25 (WH/BU)	(6) 9-RJ25 (BN/BU)
(3) 29-BA6 (OG/YE)	(7)
(4) 8-EB6 (WH)	(8) 9-EB6 (BN)

12A522


F08114

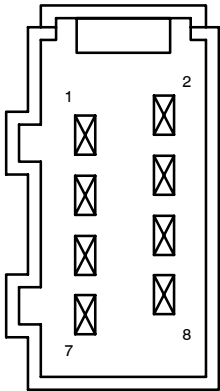

(1) 15-RJ25 (GN/RD)	(5) 91S-RJ25 (BK/OG)
(2) 8-RJ25 (WH/BU)	(6) 9-RJ25 (BN/BU)
(3) 29-BA6 (OG/YE)	(7)
(4) 8-EB6 (WH)	(8) 9-EB6 (BN)

C90

2B325



- | |
|----------------|
| 8-CF60 (WH/GN) |
| 7-CF60 (YE/GN) |

F02007

14K733




- | |
|-------------|
| 8-CF32 (WH) |
| 7-CF32 (YE) |

F02005

C91

2B325



- | |
|----------------|
| 8-CF60 (WH/GN) |
| 7-CF60 (YE/GN) |


F02007

14K733




- | |
|----------------|
| 8-CF38 (WH/RD) |
| 7-CF38 (YE/RD) |


F02005

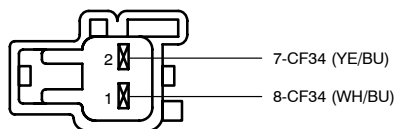C92**14A005**


F02034

2B325


F02047

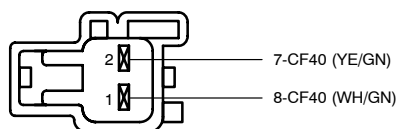C93 (GY)**14A005**

F02034

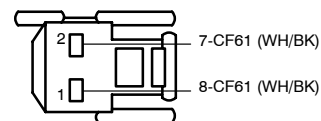2B325

F02047

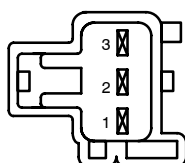
C94 (GY)**14A005**

- (1) 9-LE54 (BN/YE)
- (2) 8-LE54 (WH/BK)
- (3) 7-LE54 (YE/BK)

F03179

B244
Sensor de nivela-
ción de faros delan-
teros, posterior

C95

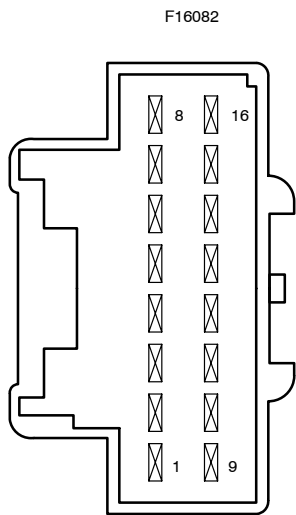


(1) 4-MC16 (GY)	(9) 5-MC16 (BU)
(2) 4-MC15 (GY/OG)	(10) 5-MC15 (BU/BK)
(3) 10-MC19 (GY/OG)	(11) 8-MC19 (WH/GN)
(4) 8-MC11 (WH/VT)	(12) 9-MC19 (BN/GN)
(5) 1-MC13 (WH/RD)	(13) 2-MC13 (GY/RD)
(6) 1-MC14 (WH/BU)	(14) 2-MC14 (GY/VT)
(7) 29-MC11 (OG/WH)	(15) 29-MC17 (OG/BU)
(8) 31-MC11 (BK)	(16)


A178
Unidad manual del
teléfono celular


C96

(1) 9-MC8 (BN/RD)	(2) 8-MC8 (WH/RD)

A164
Micrófono

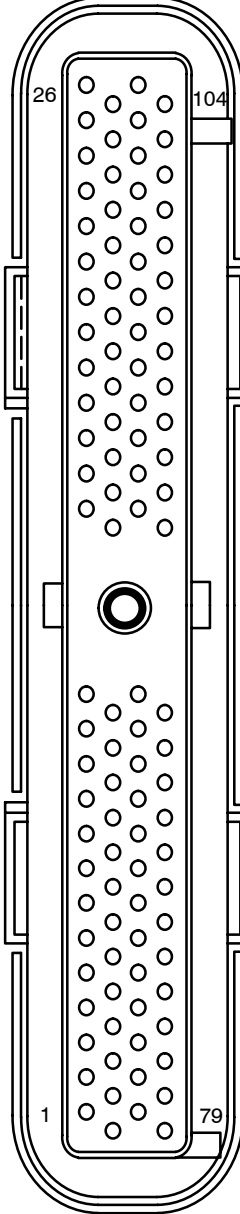Motores de gasolina	C100		Motores diesel
12A522			14K733
	(1) 91S-TA24 (BK/BU) 91S-RH15 (BK/YE) (2) (3) 91S-RJ16 (BK/BU) 8-RJ40 (WH/GN) (4) 8-RJ30 (WH) 8-EB6 (WH) (5) 8-RJ35 (WH/RD) (6) 91S-TA23 (BK/YE) (7) 8-RJ36 (WH/BU) (8) 8-FA49 (WH/VT) 15-BB7 (GN/BU) 91S-RJ16 (BK/BU) (9) 8-RJ22 (WH/BU) (10) 8-RJ6 (WH/GN) 49-PA6 (BU) (11) 91S-TA24 (BK/BU) (12) 8-RL43 (WH/BK) 8-RS17 (WH) 91S-RL20 (BK/RD) (13) 8-EG9 (WH/GN) (14) 8-RJ33 (WH/VT) (15) 5-EG9 (BU/BK) (16) 4-EG9 (GY/OG) (17) 91S-PA17 (BK/WH) (18) (19) 10-GL37 (GY/OG) (20) 91S-RL12 (BK/BU) (21) 8-RJ4 (WH/RD) 8-GB7 (WH/VT) (22) 9-RJ4 (BN/RD) 9-GB7 (BN/WH) (23) (24) 91-RE8A (BK/YE) (25) 91-RE8 (BK/YE) (26) 9-RR1 (BN/BU) 9-PG13 (BN) (27) 31S-BB12 (BK/YE) 31S-BB12A (BK/YE) (28) 8-GB8 (WH/BU)	(29) 15S-TA21 (GN/BK) (30) 8-PG13 (WH) (31) 8-CE6 (WH) (32) 8-EB6 (WH) 9-RJ18 (BN/YE) (33) (34) 8-RJ20 (WH/GN) 8-TA27 (WH/VT) (35) 8-RJ25 (WH/BU) 8-PA37 (WH/BU) (36) 9-RJ22 (BN/BU) (37) 8-TA26 (WH/RD) (38) 8-RJ5 (WH) 8-FA49 (WH/VT) 8-RJ6 (WH/GN) (39) 8-RJ17 (WH/VT) 7-RJ36 (YE/BU) (40) 15S-RE16 (GN/BK) 91S-RL25 (BK/BU) (41) 15S-FA12 (GN/BU) (42) 31S-GL6 (BK/OG) 91S-RL20 (BK/RD) (43) 8-PA51 (WH/BU) (44) 91S-RH5 (BK/BU) 31S-GL6 (BK/OG) (45) (46) (47) 91S-RL7 (BK/GN) 91S-PA49 (BK/YE) (48) (49) 5-EC7 (BU/RD) (50) 4-EC7 (GY/RD) (51) 91-RE8B (BK/YE) 9-RJ36 (BN/BU) (52) 9-RR2 (BN/GN) 91S-RL22 (BK/RD) (53) 8-GL37 (WH/GN) (54) 91S-RH5 (BK/BU) (55) 29-RE8 (OG/YE) (56)	(57) 8-RJ18 (WH/BK) 8-RS16 (WH/VT) 8-RE41 (WH) (58) 8-RJ29 (WH/BU) 8-RE22 (WH/VT) (59) 15S-PG16 (GN/YE) 8-EB6 (WH) 9-EB6 (BN) (60) 8-RJ14 (WH) 8-RJ1 (WH/BK) (61) (62) (63) 8-BB6 (WH) 91S-BB6 (BK/YE) (64) 8-BB6 (WH) 8-TA9 (WH/GN) (65) 8-RJ7 (WH/BU) 33-XL65 (YE/VT) (66) 15S-RE16 (GN/BK) 15S-LG16 (GN/OG) (67) 91S-RL25 (BK/BU) 15S-RE16 (GN/BK) (68) 91S-PA7 (BK/BU) (69) 91S-FA11 (BK/YE) (70) 91S-RL10 (BK/WH) 91S-RH3 (BK/WH) (71) 15-RE8A (GN/YE) 15-RE8 (GN/YE) (72) 9-EB6 (BN) (73) 91S-TA23 (BK/YE) 91S-RL45 (BK/BU) (74) (75) 91S-RH25 (BK/GN) (76) 9-RJ3 (BN/WH) 9-RN3 (BN/RD) 91-RE8C (BK/YE) (77) 91-RE8C (BK/YE) 91-RE8A (BK/YE) (78) 15S-PG17 (GN/BU) 9-RR3 (BN/YE) (79) 8-PA52 (WH/GN) 8-PG11 (WH/BK) (80) 8-PA53 (WH/BK) 91S-TA20 (BK/WH) (81) 91S-TA17 (BK/RD) (82) 8-PA54 (WH/VT) 31S-BB12A (BK/YE) (83) 91S-RL9 (BK/YE) 91S-RL29 (BK/BU) (84) 8-TA27 (WH/VT) (85) 8-RJ3 (WH/VT) (86) 91S-PA13 (BK/BU) (87) 8-RJ15 (WH/RD) (88) 8-RJ22 (WH/BU) (89) 8-RJ28 (WH) (90) 7-RE8 (YE) 7-RN1 (YE/RD) (91) 9-RE8 (BN) 9-RN1 (BN/RD) (92) 15S-RE13 (GN/RD) (93) 91S-RJ14 (BK/YE) 91S-RL14 (BK/GN) (94) 8-G88 (WH/BU) 91S-RL14 (BK/GN) 91S-RL15 (BK/RD) (95) 91S-RL13 (BK/OG) 49-PA6 (BU) (96) 91S-RL11 (BK/YE) 91S-RH9 (BK/BU) (97) 15-RE8 (GN/YE) 15-RE8A (GN/YE) (98) 91S-RH23 (BK/OG) 91S-RL15 (BK/RD) (99) 91S-TA20 (BK/WH) 91S-RJ15 (BK/BU) (100) 91S-RJ25 (BK/OG) 91S-PA13 (BK/BU) (101) (102) 91S-TA25 (BK/OG) (103) 91-RE8D (BK/YE) 91-RE8B (BK/YE) (104) 8-GL37 (WH/GN)
F104001	A147 Módulo de control del tren motriz (PCM)		

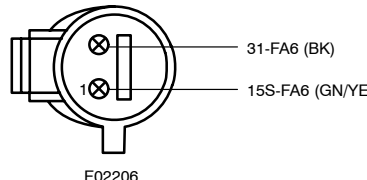Motores de gasolina
C101
12A522

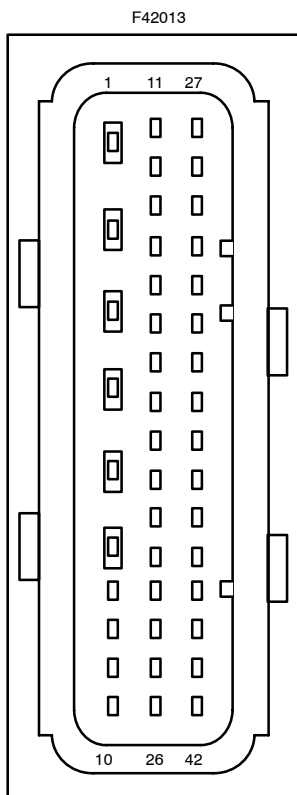F02206
Y31 Solenoide embra- gue A/C




A7
Módulo de control ABS

A176
Módulo del programa de estabilidad
electrónica (ESP)

(1)	31-CF6 (BK)	(15)	7-CF38 (YE/RD)	(27)	31S-CG54 (BK/WH)
(2)	30-CF6 (RD)		30-CF6A (RD)	(28)	7-CF32 (YE)
(3)			5-EC9 (BU)	(29)	
(4)		(16)	8-CF38 (WH/RD)	(30)	7-CF40 (YE/GN)
			7-CF32 (YE)	(31)	8-CF40 (WH/GN)
(5)	91-CF10 (BK/RD)	(17)	31S-CF70 (BK/GN)	(32)	15S-CF58 (GN/OG)
	8-CF32 (WH)		8-CF34 (WH/BU)	(33)	31S-CF28 (BK/RD)
(6)	7-CF34 (YE/BU)		91-CF10 (BK/RD)	(34)	
	30-CF6A (RD)	(18)	31S-CF45 (BK/GN)	(35)	
(7)			15-CF6 (GN/YE)	(36)	
(8)	8-XL6 (WH/BU)	(19)	8-CF40 (WH/GN)	(37)	
	7-CF40 (YE/GN)	(20)	15-LG23 (GN/WH)	(38)	
(9)	8-XL7 (WH/GN)	(21)	31-CF67 (BK)	(39)	15-CF67 (GN/BU)
	7-CF38 (YE/RD)	(22)		(40)	5-CF71 (BU/RD)
(10)	9-CF67 (BN/RD)	(23)	15-CF6 (GN/YE)		5-EC9 (BU)
	8-CF38 (WH/RD)	(24)	4-EC9 (GY)	(41)	8-CF67 (WH/RD)
(11)	8-EE6 (WH)		4-CF71 (GY/RD)	(42)	15-CF65 (GN/WH)
(12)	31S-CF70 (BK/GN)	(25)	31-CF65 (BK)		
(13)	7-CF34 (YE/BU)	(26)	8-LF65 (WH/VT)		
(14)	8-CF34 (WH/BU)		15-CF65 (GN/WH)		
			4-EC9 (GY)		

12A522

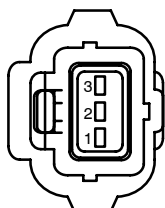


F03093

O5
Generador


- (1) 8-EB6 (WH)
8-BA6 (WH)
15S-BA9 (GN/BK)
- (2) 9-EB6 (BN)
9-BA6 (BN)
- (3) 29-BA6 (OG/YE)

14K733

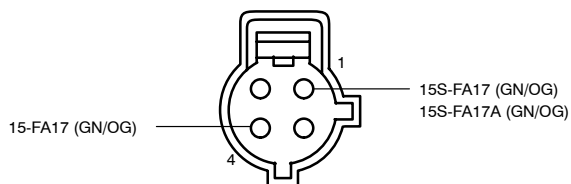

F04195

12A522



F02271

31-FA6 (BK)


15S-FA6 (GN/YE)

Y31
Solenoid embrague A/C

N246
Interruptor baja presión del A/C








C106**12A522**

F121002

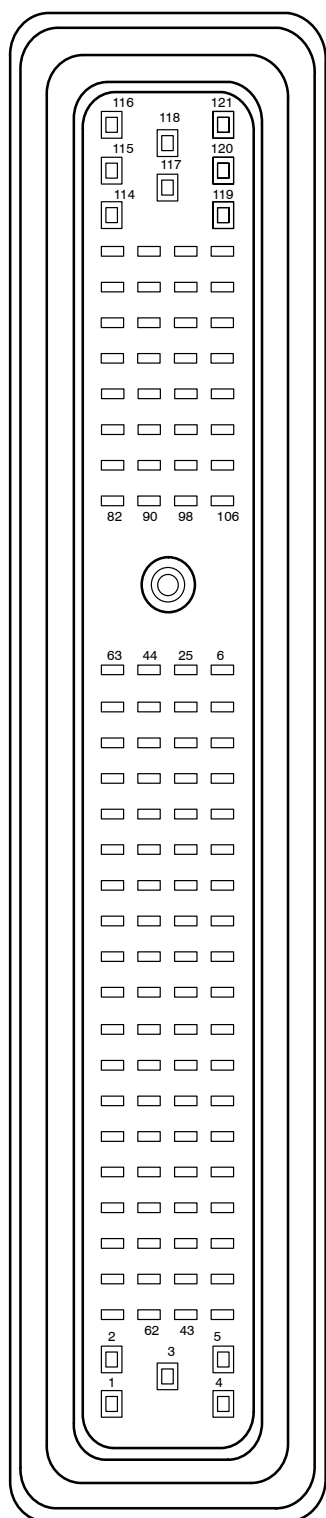

(1)	91-RE37A (BK/WH)	(42)	(82)
(2)	91-RE37B (BK/WH)	(43)	(83)
(3)		(44) 8-RE37 (WH/VT)	(84)
(4)	15-RE37A (GN/WH)	(45) 8-RE38 (WH)	(85)
(5)	15-RE37B (GN/WH)	(46)	(86)
(6)		(47) 8-RE39 (WH/RD)	(87)
(7)		(48) 8-RE42 (WH/BK)	(88)
(8)		(49)	(89)
(9)		(50) 8-RE3 (WH/GN)	(90)
(10)		(51)	(91)
(11)		(52) 4-EC7A (GY/RD)	(92)
(12)		(53) 5-EC7A (BU/RD)	(93)
(13)		(54)	(94)
(14)		(55)	(95)
(15)		(56)	(96)
(16)		(57)	(97)
(17)		(58)	(98)
(18)		(59)	(99)
(19)		(60)	(100)
(20)		(61)	(101)
(21)		(62)	(102)
(22)		(63)	(103)
(23)		(64)	(104)
(24)		(65)	(105)
(25)		(66)	(106)
(26)		(67)	(107)
(27)		(68)	(108)
(28)		(69)	(109)
(29)		(70)	(110)
(30)		(71)	(111)
(31)		(72)	(112)
(32)		(73)	(113)
(33)		(74)	(114) 91S-RL10 (BK/WH)
(34)		(75)	(115) 91S-RL13 (BK/OG)
(35)		(76)	(116) 15S-RL12 (GN/BU)
(36)		(77)	(117) 91S-RL12 (BK/BU)
(37)		(78)	(118) 15S-RL10 (GN/WH)
(38)		(79)	(119) 91S-RL11 (BK/YE)
(39)		(80)	(120) 15S-RL13 (GN/RD)
(40)		(81)	(121) 15S-RL11 (GN/YE)
(41)			

A313
Módulo de control de los
inyectores (IDM)

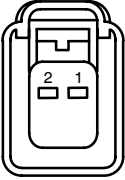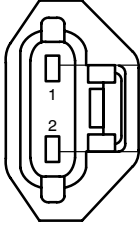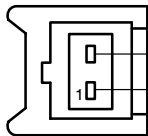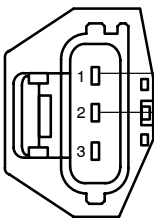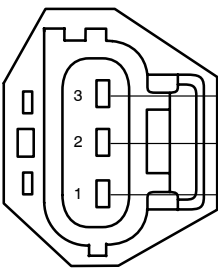C107 14K733 F02152  N249 Interruptor presión freno (1) 31-CF64 (BK) (2) 31S-CF64 (BK/RD)	C111 12A522 F02562  15-RL42 (GN/BU) 91S-RL42 (BK/BU) Y190 Válvula de control de combustible
C108 14K733  31-GL7 (BK) 31S-GL7 (BK/YE) F02058 N21 Interruptor cofre	C121 14K733 F02012  15S-BA9C (GN/BK) 15S-BA9B (GN/BK) N289 Interruptor térmico, temperatura exterior
C109 14K733 F03124  31-GC7 (BK) 31S-GC7 (BK/BU) N1 Interruptor nivel líquido de frenos	C122a 6B018 F01014  15S-RH26B (GN/WH) R80 Suplemento 2 de fluido refri- gerante, calefactor
C110 12A522 F03306  7-CF51 (YE/GN) 9-CF51 (BN/GN) 8-CF51 (WH/GN) B220 Sensor del sistema de asistencia de frenos	C122b 6B018 F01014  15S-RH26A (GN/WH) R80 Suplemento 2 de fluido refri- gerante, calefactor







C123**6B018**









F01014



15S-RH24 (GN/OG)


R79

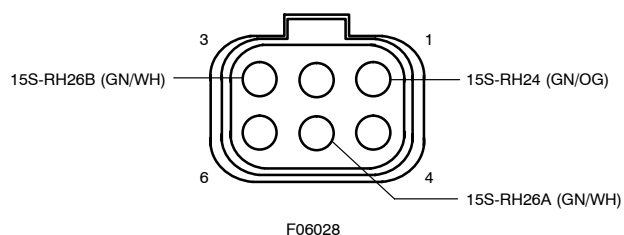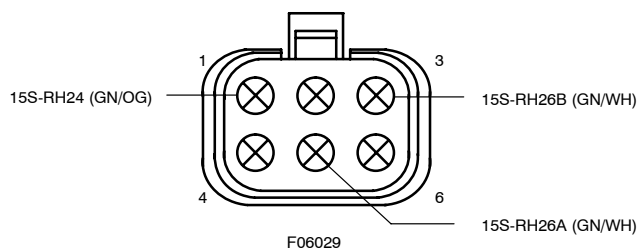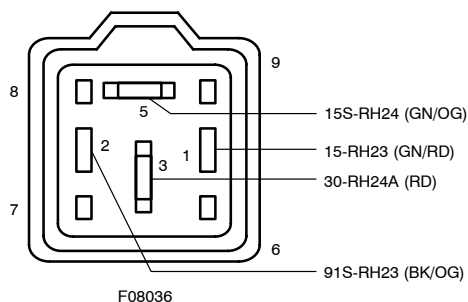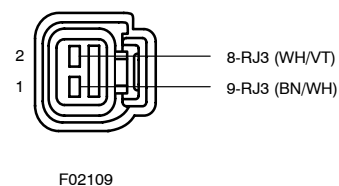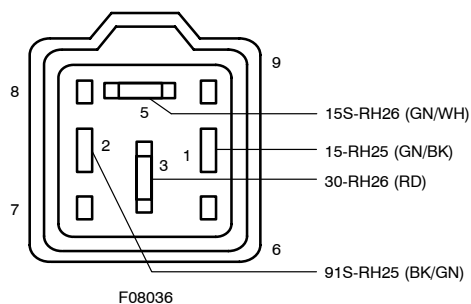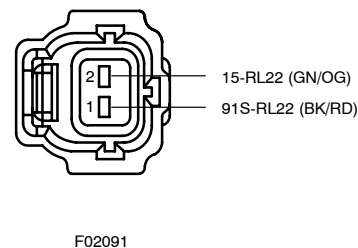Suplemento 1 de fluido
refrigerante, calefactor**6B018****C124****14K733****C125****14K733**K168
Relevador 1 del
calefactor refri-
gerante eléctrico
auxiliar**C127****9H589**B41
Sensor de posición
del árbol de levas**C126****14K733**K169
Relevador 2 del
calefactor refri-
gerante eléctrico
auxiliar**C130****12A522**M253
Accionador de turbo
geométrico variable

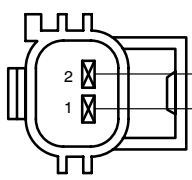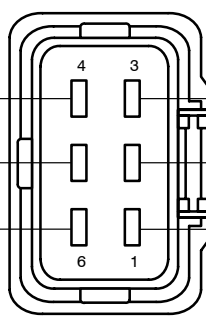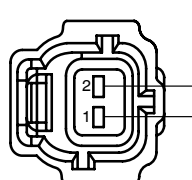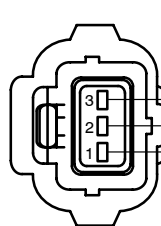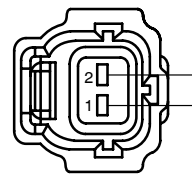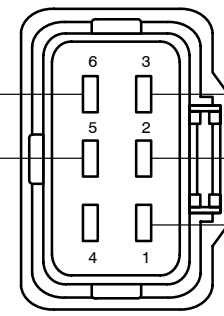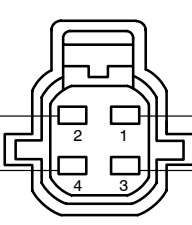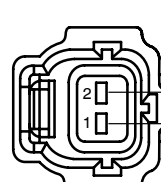
C131 (GY) 9H589  8-RJ33 (WH/VT) 9-RJ33 (BN/WH) 9-RJ33 (BN/WH) 8-RJ33 (WH/VT) F02066 B135 Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	C135 12A522  8-PA54 (WH/VT) 15-PA52 (GN/BK) 8-PA53 (WH/BK) 8-PA52 (WH/GN) 15-PA51 (GN/RD) 8-PA51 (WH/BU) F06110 M251 Motor graduador EGR
C132 12A522  9-RJ4 (BN/RD) 8-RJ4 (WH/RD) F02103 B43 Sensor posición cigüeñal	C136 9H589  (3) (2) (1) (1) 9-PA49 (BN) 9-RJ28 (BN) (2) 8-PA49 (WH) 8-RJ28 (WH) (3) 7-PA49 (YE) 7-RJ28 (YE) F03093 B8 Sensor (TPS) posición de la mariposa
C133 (GY) 12A522 2.5L 9H589  9-RJ5 (BN) 8-RJ5 (WH) 9-RJ6 (BN/GN) 8-RJ6 (WH/GN) 9-RJ5 (BN) 8-RJ5 (WH) F02091 B10 Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	C137 (GY) 9H589  9-RS3 (BN/WH) 91S-RJ16 (BK/BU) 91-RS3A (BK/WH) 15-RS3 (GN/WH) 91S-RL20 (BK/RD) F06110 A149 Módulo de control de conductos del múltiple de admisión
C134 14K733  91S-PA13 (BK/BU) 15-PA13 (GN/BU) 15S-FA12 (GN/BU) 91-PA13 (BK/BU) 15S-PA13 (GN/BU) F04170 N126 Interruptor alta presión del A/C	C138 9H589  15-RL29 (GN/BU) 91S-RL29 (BK/BU) F02091 M254 Accionador de la válvula EGR

C139**9H589**

F03093

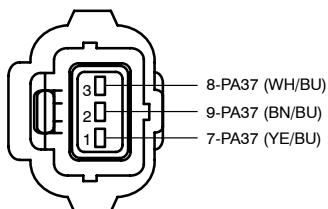


B136
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR)

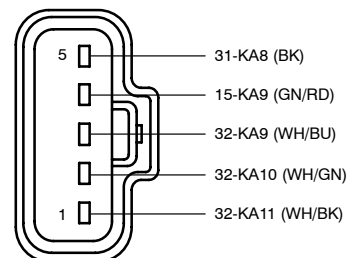C144**14K733**


M111
Motor de los limpia-parabrisas

F05091

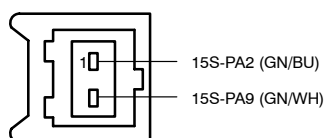C141**12A522**


F02249

R27
Resistencia ventilador refrigeración motor

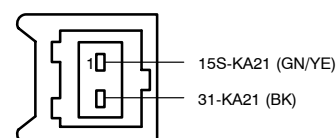C145**14K733**


F02249

M246
Motor de la bomba del lavador de faros delanteros

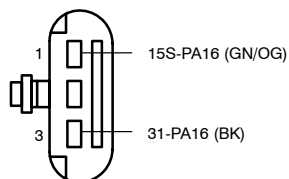C142**12A522**

F03057

M38
Segundo motor ventilador refrigeración motor

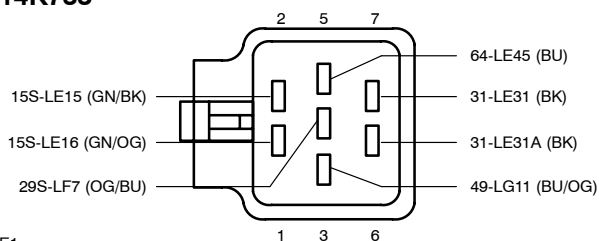
C146**14K733**

E1
Faro izquierdo


F07057

C143**12A522**

F06260

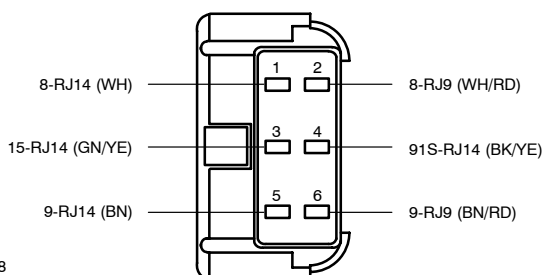

B198
Sensor UEGO

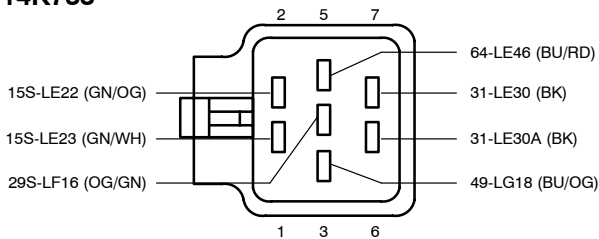C147**14K733**

E7
Faro derecho


F07057

C148 (GN)**12A522**


B192
Sensor de oxígeno
montado detrás del
catalizador

B48
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
precatizador dcho.

B90
Sensor calentado de oxí-
geno (HO2S) post-catali-
zador

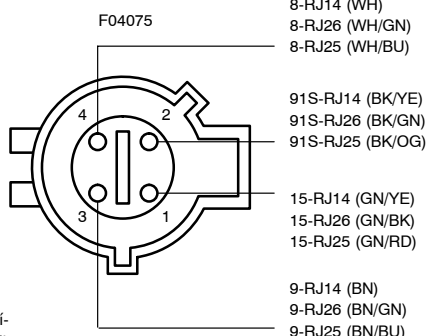
**C152****12A522**

F01013



15-MD20 (GN/BU)


U1
Condensador trans-
formador encendido

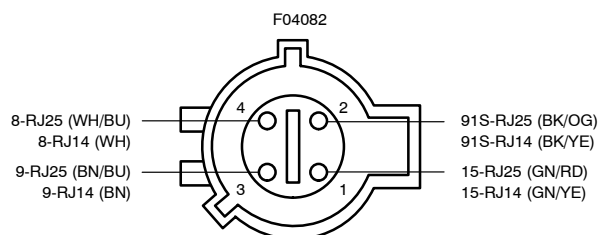C149 (BU)**12A522****14300**

B89
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
precatizador

B192
Sensor de oxígeno
montado detrás del
catalizador

B300
Sensor de oxígeno
montado detrás del
catalizador, lado de-
recho

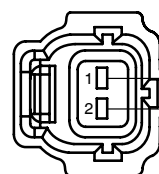
C153**9H589**

15-RL9 (GN/YE)

91S-RL9 (BK/YE)

F02091

Y13
Válvula reguladora
velocidad ralentí

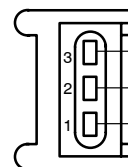C154**12A522**


9-RR2A (BN/GN)

15-RR4 (GN/BU)

9-RR1A (BN/BU)


F03028

T2
Transformador en-
cendido

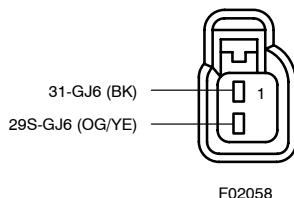C151**14K733**

F02058

H1
Claxon

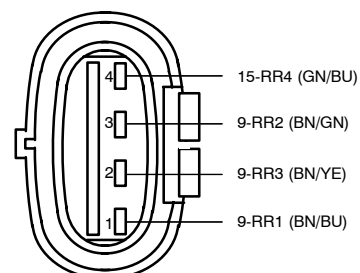C156**12A522**

15-RR4 (GN/BU)

9-RR2 (BN/GN)

9-RR3 (BN/YE)

9-RR1 (BN/BU)

F04053


T2
Transformador en-
cendido

C159**12A522**

Gasolina

14K733



Motores diesel

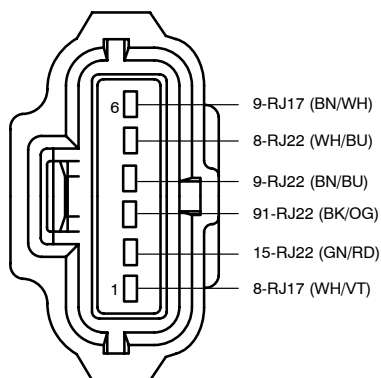

F06077

B22
Sensor de flujo de
masa de aire (MAF)**C163****14K733**



F02132

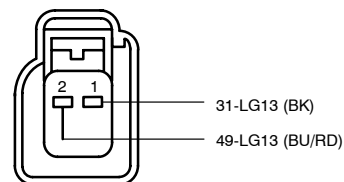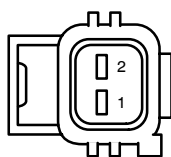E3
Luz indicadora inter-
mitente izda.**C160****12A522**


F02107

B45
Sensor de detona-
ción**C164****14K733**


F02132

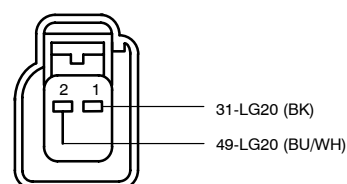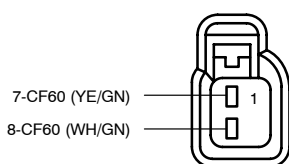E8
Luz indicadora inter-
mitente dcha.**C161****2B325**


F02058

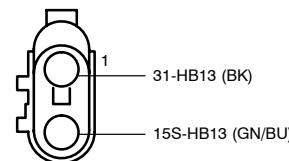B15
Sensor velocidad rueda
delantera izda.**C165****14K733**

F02005


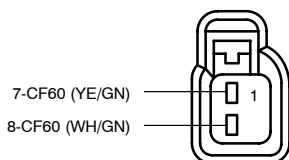
R51
Calefactor de la boqui-
lla del lavaparabrisas,
lado izquierdo**C162****2B325**

F02058

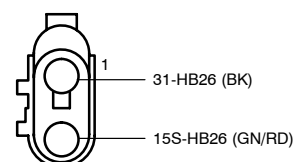B14
Sensor velocidad rueda
delantera dcha.**C166****14K733**


F02005

R52
Calefactor de la bo-
quilla del lavapara-
brisas, lado derecho

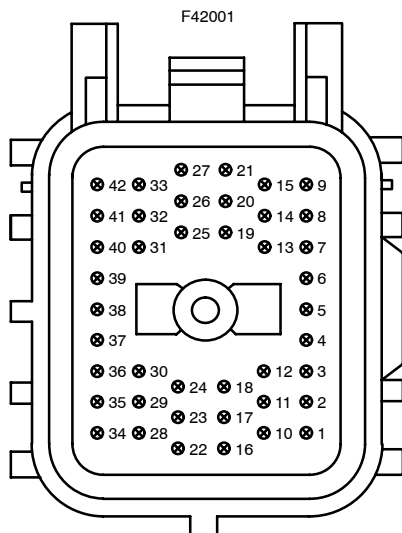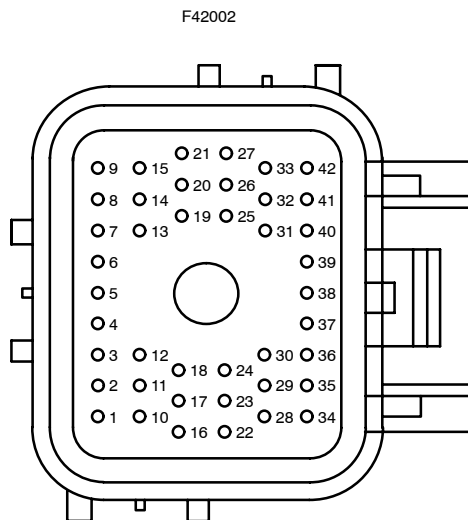C167**9H589****14K733**


(1) 8-EB6 (WH)	(23) 15-RL22 (GN/OG)
(2) 9-RJ3 (BN/WH)	4-EC7A (GY/RD)
(3) 8-RJ3 (WH/VT)	(24) 15-RL29 (GN/BU)
(4) 9-RJ4 (BN/RD)	5-EC7A (BU/RD)
(5) 8-RJ4 (WH/RD)	(25) 9-EB6 (BN)
(6) 91-RJ18 (BN/YE)	(26) 9-RJ12 (BN/BU)
91-RJ18 (BK/RD)	(27) 8-RJ12 (WH/BU)
9-RJ18 (BN/YE)	(28) 91S-RL13 (BK/OG)
(7) 8-RJ18 (WH/BK)	(29) 15S-RL13 (GN/RD)
(8) 9-RJ18 (BN/YE)	(30) 91S-RL12 (BK/BU)
(9)	(31) 15S-RL42 (GN/BU)
(10) 9-RJ33 (BN/WH)	15-DA1 (GN/YE)
(11) 8-RJ33 (WH/VT)	15-RL42 (GN/BU)
(12) 7-RJ3 (YE/VT)	(32) 91S-RL42 (BK/BU)
15-RJ3 (GN/WH)	(33) 91S-RL22 (BK/RD)
(13) 7-PA37 (YE/BU)	91-RL46 (BK/RD)
(14) 8-PA37 (WH/BU)	(34)
(15) 9-PA37 (BN/BU)	(35) 15S-RL12 (GN/BU)
(16)	(36) 91S-RL11 (BK/YE)
(17) 4-EC7 (GY/RD)	(37) 15S-RL11 (GN/YE)
(18) 5-EC7 (BU/RD)	(38) 91S-RL10 (BK/WH)
(19) 7-RJ11 (YE/GN)	(39) 15S-RL10 (GN/WH)
(20) 8-RJ11 (WH/GN)	(40) 15-DA1 (GN/YE)
(21) 9-RJ11 (BN/GN)	15-RL29 (GN/BU)
(22) 31S-GC21 (BK/GN)	(41) 91S-RL29 (BK/BU)
	(42) 29-BA6 (OG/YE)

(1) 8-EB6 (WH)	(20) 8-RJ11 (WH/GN)
(2) 9-RJ3 (BN/WH)	(21) 9-RJ11 (BN/GN)
(3) 8-RJ3 (WH/VT)	(22) 31S-GL21 (BK/GN)
(4) 9-RJ4 (BN/RD)	(23) 15-RL22 (GN/OG)
(5) 8-RJ4 (WH/RD)	15-DA1 (GN/YE)
(6) 91-RJ18 (BK/RD)	4-EC7A (GY/RD)
91-RJ18 (BN/YE)	(24) 15-RL29 (GN/BU)
9-RJ18 (BN/YE)	5-EC7A (BU/RD)
(7) 8-RJ18 (WH/BK)	(25) 91S-RL45 (BK/BU)
(8) 9-RJ18 (BN/YE)	9-EB6 (BN)
9-RJ43 (BN)	(26) 9-RJ12 (BN/BU)
(9)	(27) 8-RJ12 (WH/BU)
(10) 9-DA2 (BN/RD)	(28) 91S-RL13 (BK/OG)
9-PA37 (BN/BU)	(29) 15S-RL13 (GN/RD)
9-RJ33 (BN/WH)	(30) 91S-RL12 (BK/BU)
(11) 8-RJ33 (WH/VT)	(31) 15S-RL42 (GN/BU)
(12) 7-RJ3 (YE/VT)	15-RL42
15-RJ3 (GN/WH)	(32) 91S-RL42 (BK/BU)
(13) 9-RJ33 (BN/WH)	(33) 91S-RL22 (BK/RD)
7-PA37 (YE/BU)	91-RL46 (BK/RD)
(14) 7-RJ11 (YE)	(34)
8-PA37 (WH/BU)	(35) 15S-RL12 (GN/BU)
(15) 8-RJ43 (WH)	(36) 91S-RL11 (BK/YE)
9-PA37 (BN/BU)	(37) 15S-RL11 (GN/YE)
(16) 8-PA37 (WH/BU)	(38) 91S-RL10 (BK/WH)
(17) 7-PA37 (YE/BU)	(39) 15S-RL10 (GN/WH)
4-EC7 (GY/RD)	(40) 15-DA1 (GN/YE)
(18) 9-RJ33 (BN/WH)	(41) 91S-RL29 (BK/BU)
5-EC7 (BU/RD)	(42) 29-BA6 (OG/YE)
(19) 7-RJ11 (YE/GN)	

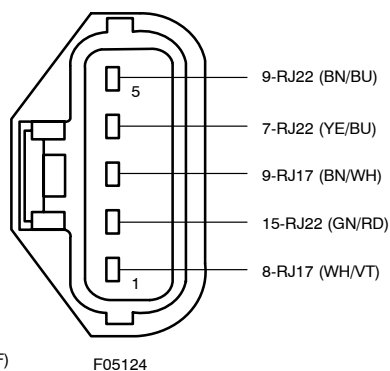C168**12A522**


B22
 Sensor de flujo de
 masa de aire (MAF)

F05124

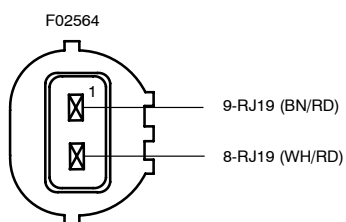C169**12A522**

B106
 Sensor de detona-
 ción 2


F02564

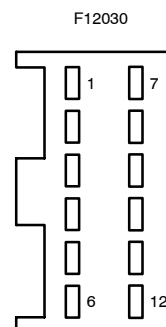C171**14K733**

F12030


(1) 31-TA55 (BK)	(7) 31-TA55A (BK)
(2) 15S-TA23 (GN/YE)	(8) 91-TA36 (BK/GN)
(3) 15S-TA24 (GN/BU)	(9) 15S-TA47 (GN/WH)
(4) 15S-TA53 (GN/OG)	(10) 15S-TA69 (GN/WH)
(5) 15S-TA64 (GN/OG)	(11) 15S-TA65 (GN/WH)
(6) 15S-TA63 (GN/BK)	(12) 15S-TA20 (GN/WH)

A40
 Unidad hardware
 de transmisión

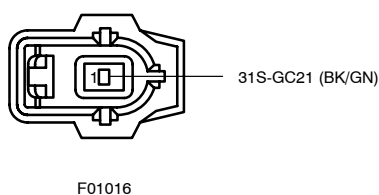C170**12A522****9H589**


N17
 Interruptor presión
 aceite

F01016

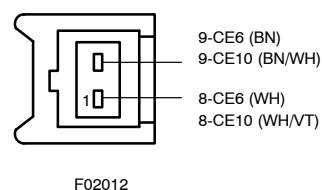C172**12A522**

N96
 Interruptor presión
 servodirección

F02012

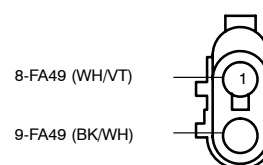
C173 (GY)**14K733**

B203
 Sensor de temperatura
 ambiente del aire

F02005

C174

14K733

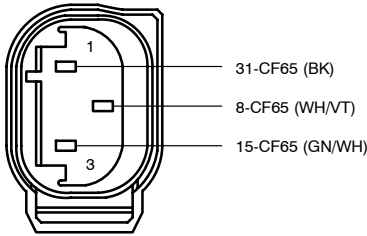


B140
Sensor de presión de
freno primario

F03110

C177

9H589

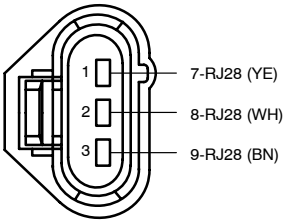


B8
Sensor (TPS) posi-
cion de la mariposa

F03071

C175

14K733

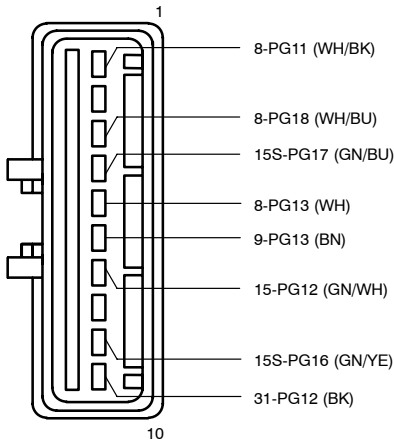


A27
Módulo control velo-
cidad

F10011

C178

14K733

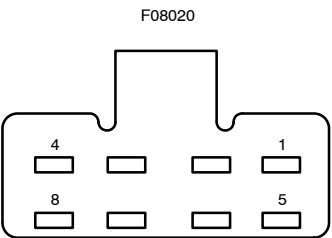


A40
Unidad hardware
de transmisión

F08020

C176 (BU)

12A522

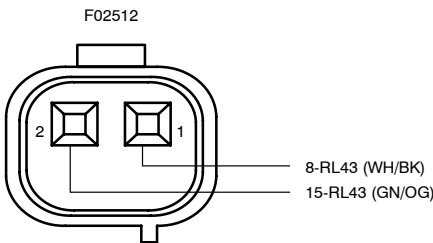


Y160
Solenoide de placa de turbu-
lencia

F02512


C179

12A522

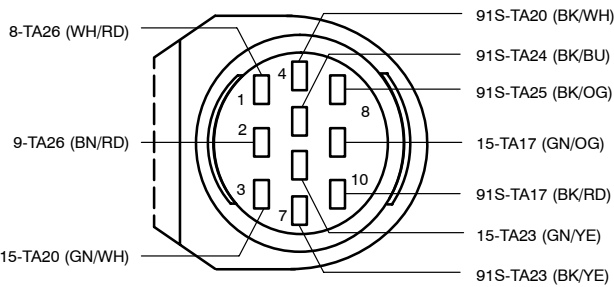


A40
Unidad hardware de
transmisión


F10012

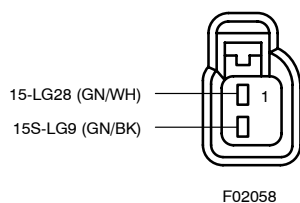C181**12A522**


N394
Interruptor de luces
de reversa

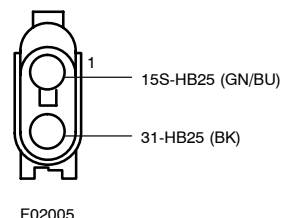C186**14K733**


R54
Calefactor del para-
brisas, lado derecho

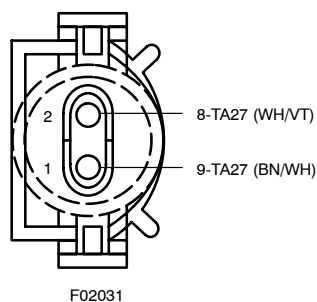C182**12A522**

B44
Sensor velocidad de
la flecha de la turbi-
na

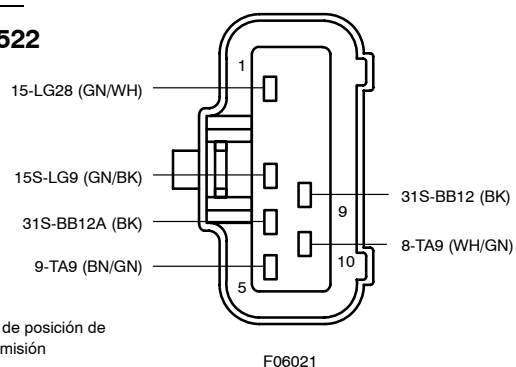
C187**12A522**

B120
Sensor de posición de
la transmisión

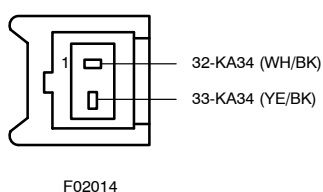
C184**14K733**

M84
Motor de la bomba
del lavaparabrisas,
trasero y delantero


M112
Motor de la bomba del
lavaparabrisas

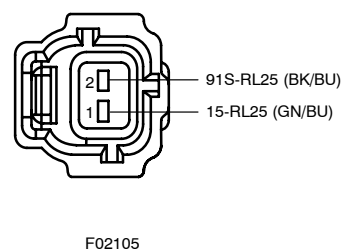C188**14K733**

Y1
Válvula solenoide
de purga de filtro

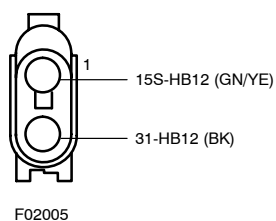
C185**14K733**

R53
Calefactor del para-
brisas, lado izquierdo

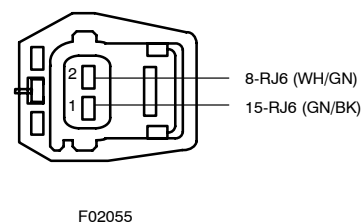C190**12A522**


B248
Termostato electró-
nico

C192 (GN)
9H589

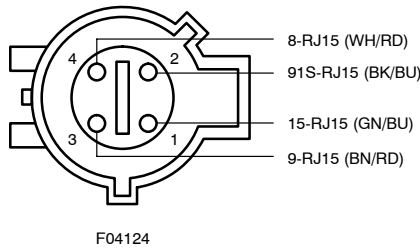


B47
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
precatalizador izdo.

C196 (WH)
14K733

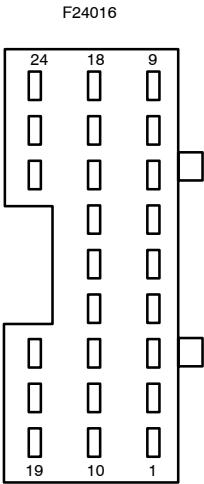


C193
12A522

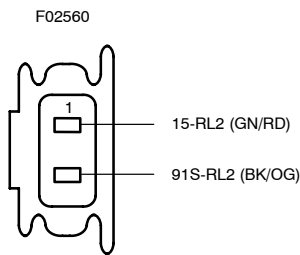

Y1
Válvula solenoide de purga
de filtro

C194
12A522

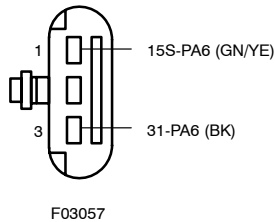


M37
Motor del ventilador
del enfriamiento del
motor

(1) 15S-TA65 (GN/WH)	(13)
(2) 15-TA63 (GN/BK)	(14)
(3) 15S-TA20 (GN/WH)	(15)
(4) 91-TA36 (BK/GN)	(16)
(5) 4-TA58 (GY/BK)	(17)
(6) 5-TA58 (BU/YE)	(18) 8-TA37 (WH)
(7) 15S-TA53 (GN/OG)	(19) 15-TA55A (GN/BK)
(8) 15S-TA47 (GN/WH)	(20) 15S-TA69 (GN/WH)
(9)	(21) 15S-TA64 (GN/OG)
(10) 15-TA55B (GN/BK)	(22)
(11) 15S-TA23 (GN/YE)	(23) 9-TA27A (BN/WH)
(12) 15S-TA24 (GN/BU)	(24) 91S-TA67 (BK/WH)

A318
Unidad de control
de la transmisión
(TCU)


C195
14K733

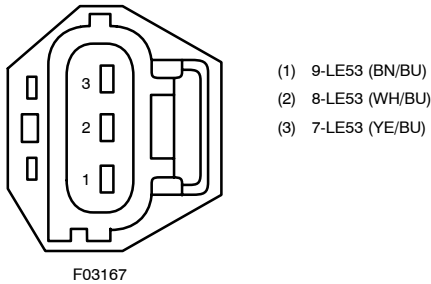

B245
Sensor de nivela-
ción de faros delan-
teros, frente

C197 (GY)**14K733**

F24016

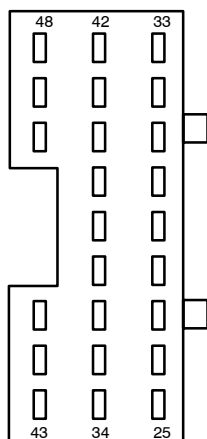


(25) 31-TA55A (BK)	(37)
(26) 9-TA51A (BN/RD)	(38) 8-TA27 (WH/VT)
(27) 91S-TA68 (BK/RD)	(39) 8-TA57 (WH/RD)
(28) 29-TA55 (OG/BK)	(40)
(29) 8-TA51 (WH/RD)	(41)
(30)	(42) 9-TA28 (BN/RD)
(31) 8-TA58 (WH/BK)	(43)
(32) 31S-CF64 (BK/RD)	(44) 9-TA57A (BN/RD)
(33)	(45) 15S-LG23A (GN/WH)
(34) 8-TA40 (WH/GN)	(46)
(35) 8-TA38 (WH/RD)	(47) 8-TA26 (WH/RD)
(36) 8-TA39 (WH/BU)	(48) 31-TA55 (BK)

A318
Unidad de control
de la transmisión
(TCU)

C199 (BU)**12A522**

F04082

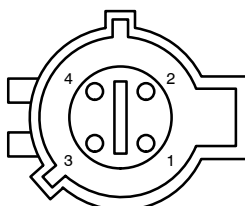


B199
Sensor de oxígeno
montado detrás del
catalizador, lado iz-
quierdo

B3
Sensor de oxígeno
de gas del escape
calentado (HEGO)

- | |
|----------------------|
| (1) 15-RJ26 (GN/BK) |
| 15-RJ25 (GN/RD) |
| (2) 91S-RJ26 (BK/GN) |
| 91S-RJ25 (BK/OG) |
| (3) 9-RJ26 (BN/GN) |
| 9-RJ25 (BN/BU) |
| (4) 8-RJ26 (WH/GN) |
| 8-RJ25 (WH/BU) |

C200

F121002

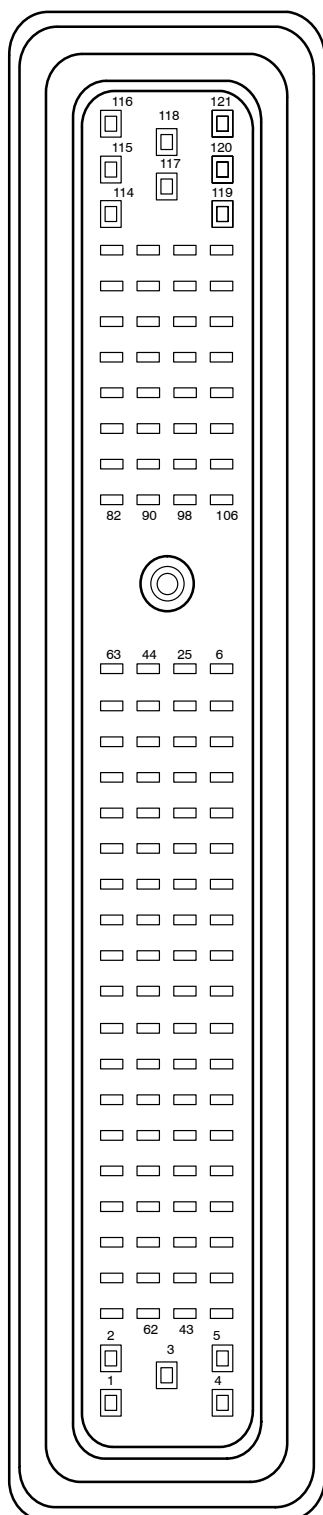

A147
Módulo de control del
tren motriz (PCM)

Motores diesel









14K733

- (1) 91-RE8A (BK/YE)
- (2) 91-RE8B (BK/YE)
- (3) 15-RE8 (GN/YE)
91S-RJ14 (BK/YE)
- (4) 15-RE8A (GN/YE)
15-RE8 (GN/YE)
- (5) 15-RE8B (GN/YE)
15-RE8A (GN/YE)
- (6) 7-RJ11 (YE/GN)
15S-PG16 (GN/YE)
- (7) 7-PA37 (YE/BU)
8-RJ3 (WH/VT)
- (8) 8-PA37 (WH/BU)
8-RJ30 (WH)
- (9) 91S-RH9 (BK/BU)
8-RJ5 (WH)
- (10) 8-RJ38 (WH/VT)
- (11) 9-RJ30 (BN)
- (12) 91S-PG17 (BK/BU)
15S-PG17 (GN/BU)
8-RJ35 (WH/RD)
- (13) 9-PG13 (BN)
9-RJ39 (BN/RD)
- (14) 9-RJ35 (BN/RD)
9-RJ22 (BN/BU)
- (15) 8-GL37 (WH/GN)
91-RE8C (BK/YE)
- (16) 31S-GL6 (BK)
4-EC7A (GY/RD)
- (17) 5-EC7A (BU/RD)
- (18) 15S-LG16 (GN/OG)
10-GL37 (GY/OG)
- (19) 15S-FA12 (GN/BU)
8-RJ25 (WH/BU)
- (20) 91S-RH15 (BK/YE)
- (21) 31S-BB12 (BK/YE)
31S-BB12A (BK/YE)
9-EB6 (BN)
- (22) 91S-RH9 (BK/BU)
- (23) 8-GB8 (WH/BU)
- (24)
- (25) 8-RJ11 (WH/GN)
50-BB12C (GY)
- (26) 9-RJ11 (BN/GN)
- (27) 9-PA37 (BN/BU)
8-RJ11 (WH/GN)
- (28) 91-RE8C (BK/YE)
8-RJ26 (WH/GN)
- (29) 8-RJ20 (WH/GN)
- (30) 9-RJ26 (BN/GN)
- (31) 9-RJ17 (BN/WH)
- (32) 8-RJ35 (WH/RD)
9-DA3 (BN/BU)
- (33) 7-RJ35 (YE/RD)
9-DA10 (BN/GN)
- (34) 10-GL37 (GY/OG)
91-RE8D (BK/YE)
- (35) 4-EC7 (GY/RD)
- (36) 5-EC7 (BU/RD)
- (37) 15-BB7 (GN/BU)
8-GL37 (WH/GN)
- (38) 91S-BB6 (BK/YE)
15-RE8B (GN/YE)
- (39) 29-RE8 (OG/YE)


Motores de gasolina

12A522


- (40) 8-RE3 (WH/GN)
- (41) 91S-RJ25 (BK/OG)
- (42)
- (43)
- (44) 7-DA10 (YE/GN)
- (45) 8-RJ18 (WH/BK)
- (46) 9-RJ18A (BN/YE)
8-RJ9 (WH/RD)
- (47) 8-EB6 (WH)
9-RJ14 (BN)
- (48)
- (49) 91S-BB6 (BK/YE)
- (50) 8-RJ36 (WH/BU)
9-RJ28 (BN)
- (51) 7-RJ36 (YE/BU)
9-RJ44 (BN/BU)
- (52)
- (53) 9-RJ30 (BN)
9-RJ35 (BN/RD)
- (54) 4-EC7 (GY/RD)
31S-GL6 (BK/OG)
4-EC7A (GY/RD)
- (55) 4-EG9 (GY/OG)
- (56)
- (57) 8-PG13 (WH)
91S-FA11 (BK/YE)
- (58) 15S-RE13 (GN/RD)
8-RE39 (WH/RD)
- (59)
- (60) 8-PG11 (WH/BK)
91S-RJ26 (BK/GN)
- (61) 91S-RH23 (BK/OG)
91S-PA17 (BK/WH)
- (62) 91S-RH25 (BK/GN)
8-RE38 (WH)
- (63) 7-RJ35 (YE/RD)
- (64) 8-FA49 (WH/VT)
7-RJ30 (YE)
- (65) 9-FA49 (BN/WH)
9-RJ9 (BN/RD)
- (66) 91-RE8D (BK/YE)
8-RJ14 (WH)
- (67) 15S-RE13 (GN/RD)
- (68) 8-PG11 (WH/BK)
- (69)
- (70) 9-RJ36 (BN/BU)
9-RJ25 (BN/BU)
- (71) 8-RJ30 (WH)
8-EB6 (WH)
- (72) 7-RJ30 (YE)
9-RJ19 (BN/RD)
- (73) 5-EC7 (BU/RD)
8-RJ19 (WH/RD)
5-EC7A (BU/RD)
- (74) 5-EG9 (BU/BK)
- (75) 91S-PA7 (BK/BU)
- (76) 91S-PA13 (BK/BU)
8-RE42 (WH/BK)
- (77) 15S-PG16 (GN/YE)
8-RE37 (WH/VT)
- (78) 8-GB8 (WH/BU)
31S-BB12 (BK/YE)
- (79) 91S-FA11 (BK/YE)
91S-RL2 (BK/OG)
- (80) 91S-RH5 (BK/BU)
- (81) 8-RJ6 (WH/GN)
- (82) 9-RJ4 (BN/RD)
8-PA53 (WH/BK)
- (83) 8-RJ22 (WH/BU)
9-RL43 (BN/YE)
- (84) 9-RJ22A (BN/BU)
91S-RL42B (BK/BU)
- (85) 8-RL43 (WH/BK)
- (86) 8-RJ41 (WH/VT)
- (87) 91S-RL42 (BK/BU)
8-RJ18 (WH/BK)
- (88) 91-RE8E (BK/YE)
7-RJ28 (YE)
- (89) 8-RJ4 (WH/RD)
- (90) 8-RJ4 (WH/RD)
91-RJ4 (BK/BU)
- (91) 9-RE8 (BN)
- (92) 9-DA2 (BN/RD)
- (93) 8-CE10 (WH/VT)
- (94) 8-FA49 (WH/VT)
- (95) 91S-RL22 (BK/RD)
9-RJ18 (BN/YE)
- (96) 91S-RL29 (BK/BU)
7-RJ22 (YE/BU)
- (97) 9-RJ4 (BN/RD)
- (98) 8-PA51 (WH/BU)
- (99) 8-RJ20 (WH/GN)
8-RJ41A (WH/VT)
- (100) 9-RJ40 (BN/GN)
91S-RL42A (BK/BU)
- (101) 8-RJ33 (WH/VT)
- (102) 9-RJ33 (BN/WH)
8-CF51 (WH/GN)
- (103) 8-RJ3 (WH/VT)
- (104) 9-RJ3 (BN/WH)
8-PG13 (WH)
- (105) 49-PA6 (BU)
15S-PA13 (GN/BU)
- (106) 8-PA52 (WH/GN)
- (107) 8-RJ40 (WH/GN)
8-PA54 (WH/VT)
- (108) 7-RJ40 (YE/GN)
9-RJ41A (BN/WH)
- (109) 8-RJ12 (WH/BU)
- (110) 9-RJ12 (BN/BU)
8-RJ17 (WH/VT)
- (111) 7-RJ3 (YE/VT)
- (112) 9-EB6 (BN)
- (113) 15S-FA12 (GN/BU)
- (114) 91S-RL10 (BK/WH)
- (115) 91S-RL13 (BK/OG)
8-RR5 (WH)
- (116) 15S-RG3 (GN/RD)
- (117) 15S-RL10A (GN/WH)
8-RR6 (WH/RD)
- (118) 15S-RL12A (GN/BU)
91S-RG3 (BK/OG)
- (119)
- (120) 91S-RL11 (BK/YE)
8-RR7 (WH/BU)
- (121) 91S-RL12 (BK/BU)
8-RR8 (WH/GN)

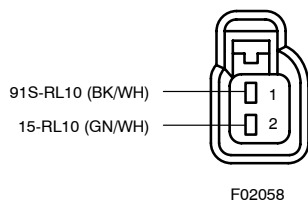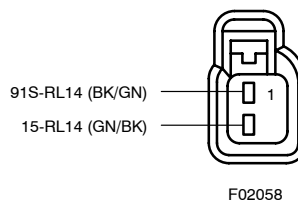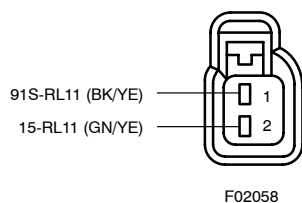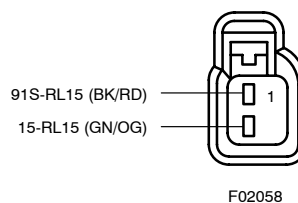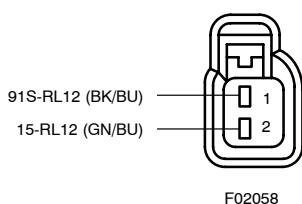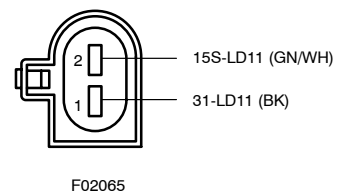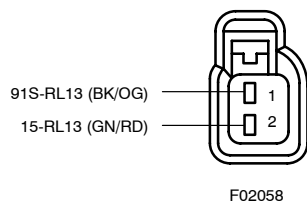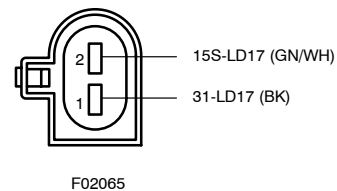C201**9H589**Y108
Injector 1**C205****9H589**Y112
Injector 5**C202****9H589**Y109
Injector 2**C206****9H589**Y113
Injector 6**C203****9H589**Y110
Injector 3**C207****15A211**E42
Faro antiniebla de-
lantero dcho.**C204****9H589**Y111
Injector 4**C208****15A211**E43
Faro antiniebla de-
lantero izdo.

C210 9H589 F09026 A74 Unidad bomba diesel	C214 9H589 F03198 B225 Sensor del transductor de presión del riel de combustible (1) 8-RJ11 (WH/GN) 9-RJ11 (BN/GN) (2) 9-RJ11 (BN/GN) 8-RJ11 (WH/GN) (3) 7-RJ11 (YE/GN)
C211 9H589 F02012 B251 Sensor de rpm del motor	C215 12A522 F06264 A364 Cuerpo de la mariposa de control electrónico
C212 (BN) 9H589 F02202 Y165 Válvula dosificadora de combustible (1) 15S-RL42 (GN/BU) (2) 91S-RL42 (BK/BU)	C217 14K155 F02215 A242 Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor
C213 (GN) 9H589 F02202 B109 Sensor de temperatura de combustible (1) 8-RJ12 (WH/BU) (2) 9-RJ12 (BN/BU)	C218 14K155 F02215 A245 Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero

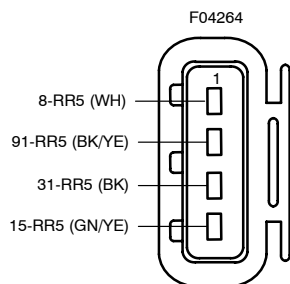
C221**12A522**

T6
Bobina de encendido, cilindro 1

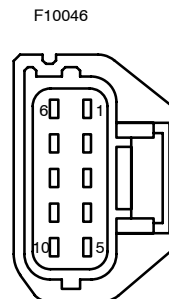
C225**14K733**

(1) 8-TA40 (WH/GN)	(6) 31S-BB12 (BK/YE)
(2) 8-TA39 (WH/BU)	(7) 8-TA38A (WH/RD)
(3)	(8) 15-TA18 (GN/OG)
(4)	(9) 8-TA37 (WH)
(5)	(10) 31S-BB12A (BK/YE)


B120
Sensor de posición de la transmisión

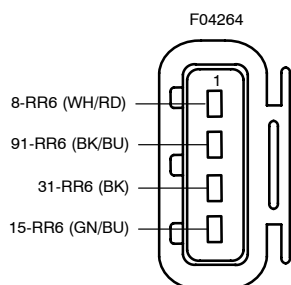C222**12A522**


T7
Bobina de encendido, cilindro 2

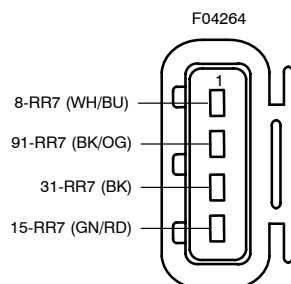C223**12A522**


T8
Bobina de encendido, cilindro 3

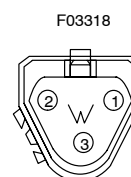C226**14A464
14K733**

- | |
|-------------------|
| (1) |
| (2) 8-LE31A (WH) |
| (3) 31-LE31B (BK) |

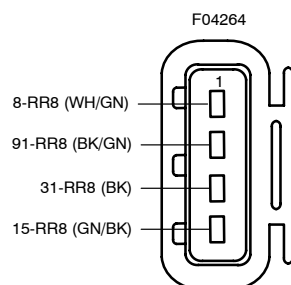C224**12A522**


T9
Bobina de encendido, cilindro 4

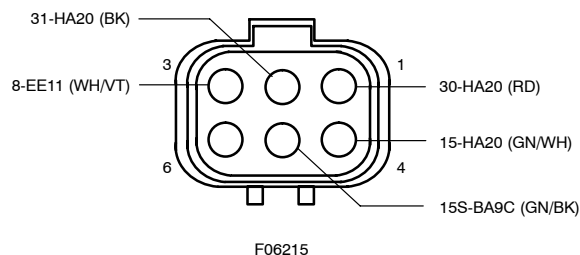C252**14K733**

R50
Calefactor auxiliar

C300**9H589**


F05140

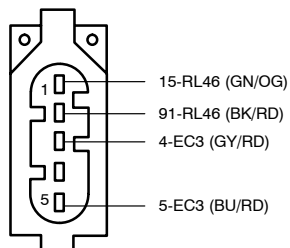


M253
Accionador de turbo
geométrico variable

C304**14K733**

F02035

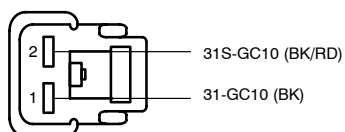


N89
Interruptor nivel
bajo agua lavado

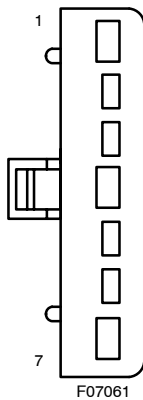C400**14K024**

F07061


- (1) 15-DA2 (GN/BU)
15-DA2A (GN/BU)
- (2) 30S-LF14 (RD/OG)
- (3) 31S-TA32 (BK/WH)
31S-TA34A (BK/WH) +
31S-TA32
91S-TA32 (BK/WH) +
91S-TA34A (BK/YE)
- (4) 30-BB9 (RD)
- (5)
- (6) 75-DA1 (YE)
- (7) 50-BB12 (GY)

N278
Interruptor del en-
cendido

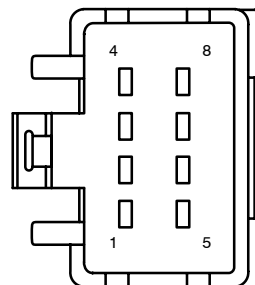
C401

- (1)
- (2)
- (3) 91-MC9 (BN)+
91-MC9A (GY)
- (4) 8-GK11 (WH)+
8-GK11A (PK)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8) 75-MC9 (GN) +
75-MC9A (YE)

F08270

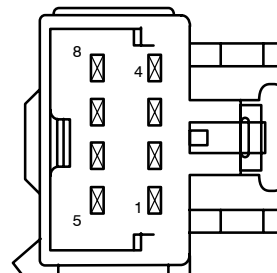

- (1)
- (2)
- (3) 91-MC12A (BK/YE)
91-MC12 (BK/YE)
- (4) 10-MC12 (GY)
- (5) 9-MC12 (BN)
- (6) 8-MC12 (WH)
- (7) 29-MC12 (OG/YE)
- (8) 15-MC12 (GN/YE)
75-MD15 (YE/GN)+
75-MD15A (YE/GN)
75-MC12 (YE)

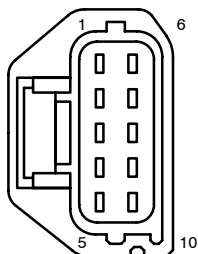C402 (GY)**13A612**

F10046


(1) 9-RJ36 (BN/BU)	(6) 9-RJ35 (BN/RD)
(2) 9-RJ35 (BN/RD)	9-RJ30 (BN)
(3) 7-RJ36 (YE/BU)	(7) 8-RJ36 (WH/BU)
7-RJ35 (YE/RD)	8-RJ35 (WH/RD)
(4) 8-RJ35 (WH/RD)	(8) 7-RJ35 (YE/RD)
8-RJ30 (WH)	7-RJ30 (YE)
(5) 8-RJ30 (WH)	(9) 9-RJ30 (BN)
	(10) 7-RJ30 (YE)

B129
Sensor de posición
del pedal del acele-
rador

C410 (OG)**14K024****14K006**


F01015

R42
Encendedor de ci-
garillos delantero

C411 (OG)**14K024****14K006**

F02009


R42
Encendedor de ci-
garillos delantero

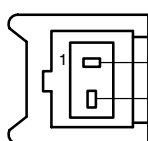C406**13A612**

F02014


N82
Interruptor de posi-
ción del pedal de
freno

15S-PG16 (GN/YE)
15-PG6 (GN/YE)

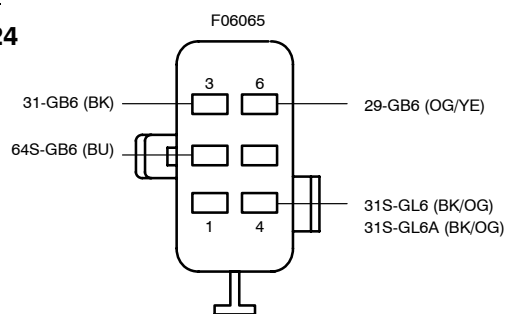C412**14K024**

A39
Reloj


31-GB6 (BK) 29-GB6 (OG/YE)
64S-GB6 (BU) 31S-GL6 (BK/OG)
31S-GL6A (BK/OG)

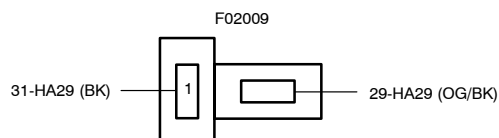C409**14A005**

D44
Toma de corriente,
lado trasero derecho

C413

14K024

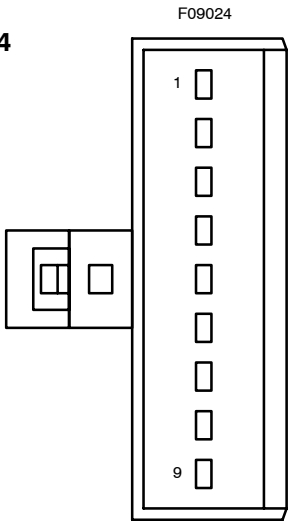


(1) 91S-JA48 (BK/GN)	(5) 8-PG13 (WH)
(2) 15S-JA48 (GN/BK)	(6) 9-PG13 (BN)
(3) 31-GJ9 (BK)	(7) 15-PG13 (GN/YE)
91-GJ9 (BK/GN)	15-PG13A (GN/YE)
(4) 31S-GJ7 (BK/BU)	(8) 91S-JA8 (BK/OG)
8-TA61 (WH/GN)	(9) 15S-JA8 (GN/RD)

P13
Muelle relojería

C415

14K024

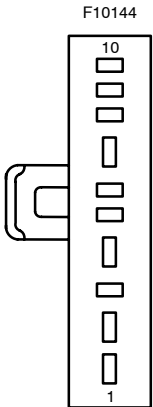


(1) 8-TA61 (WH/GN)	(6) 15-TA55 (GN/BK)
(2) 91-TA55A (BK/GN)	(7) 29-TA55 (OG/BK)
(3) 91S-GJ7 (BK/BU)	(8)
(4) 91S-TA68 (BK/RD)	(9)
(5) 91S-TA67 (BK/WH)	(10)

A360
Módulo Tiptronic

C414

13A612

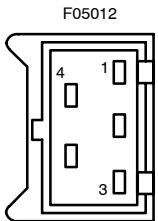


- | |
|----------------------|
| (1) 15S-PG17 (GN/BU) |
| 91S-PG17 (BK/BU) |
| (3) 15S-PG7 (GN/BU) |
| 91-PG17 (BK/BU) |
| (4) 8-BB6 (WH) |
| 91S-BB6 (BK/YE) |
| (5) 9-BB6 (BN) |
| 91-BB6 (BK/YE) |
| 91-BB6 (BK/YE) + |
| 91-PG17 (BK/BU) |

N81
Interruptor posición pedal em-
brague

C418

14K024

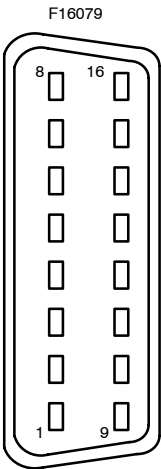


(1)	(9)
(2) 4-EG9 (GY/OG)	(10) 5-EG9 (BU/BK)
4-EG9A (GY/OG)	5-EG9A (BU/BK)
(3) 4-EC10B (GY)	(11) 5-EC10B (BU)
4-EC10D (GY)	5-EC10D (BU)
(4) 31-RA1 (BK)	(12)
(5) 91-RA1 (BK/OG)	(13) 8-EG9 (WH/GN)
(6) 4-EC1 (GY/RD)	(14) 5-EC1 (BU/RD)
(7) 8-EE10 (WH/BK)	(15)
(8)	(16) 29-RA1 (OG)

D20
Conector de en-
lace de datos
(DLC)

C421**14A005**

F02023

N84
Interrupor puerta
delantera izquierda
abierta

C424b**14335**

F02009

E63
Luz de techo delan-
tera

C422**14335**


F01015



E64
Luz de techo trasera

C423**14335**

F02009



E64
Luz de techo trasera


C424a**14335**

F01015



E63
Luz de techo delan-
tera

C426 (BU)
14K733

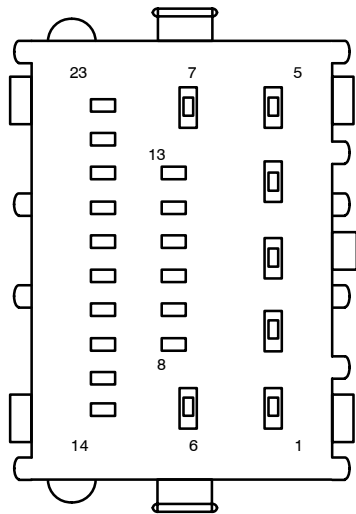


F23007

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

(1) 29-AA17 (OG/WH)	(9)	(17)
(2) 32-KA39 (WH/BK)	(10)	(18) 15S-BA9 (GN/BK)
(3) 49-LG2 (BU/RD)	(11)	15S-BA9A (GN/BK)
(4) 49-LG1 (BU)	(12)	(19)
(5) 29-LG25 (OG/BU)	(13)	(20)
(6)	(14)	(21) 31S-GL7 (BK/YE)
(7)	(15)	(22)
(8)	(16)	(23) 31S-HB7 (BK/BU)


C427 (GY)
14A005

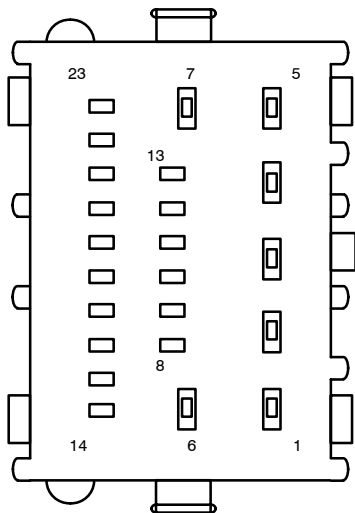

F23007

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)


(1) 49-GL26 (BU/YE)	(9)	(17) 91S-GE49 (BK/BU)
(2) 49-LG12 (BU)	(10)	91S-GE49A (BK/BU)
(3) 31S-LC7A (BK/BU)	(11)	(18) 31S-LC26 (BK)
(4) 33-AA60 (YE)	(12)	(19) 31S-AA63 (BK/OG)
(5) 31-DK20 (BK)	(13)	(20) 29S-GL10 (OG/YE)
(6)	(14) 31S-AA62 (BK/WH)	(21)
(7)	(15)	(22) 31S-GL20 (BK/RD)
(8)	(16) 31S-AA61 (BK/BU)	(23) 9-GL10 (BN)

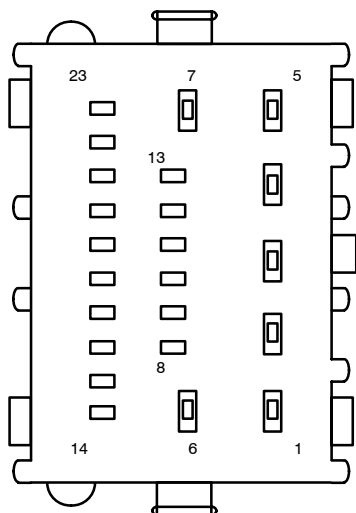C428 (GN)**14A005**

F23007

(1) 49S-GL26 (BU/YE)	(13)
(2) 29S-AA27 (OG/BK)	(14) 31S-GL27 (BK/OG)
(3) 33-AA59 (YE/BK)	(15) 31S-LC14 (BK)
(4) 49-LG19 (BU/RD)	(16) 31S-AA64 (BK/GN)
(5) 32-AA59E (WH/BK)	(17) 8-AA36 (WH)
(6)	(18)
(7)	(19)
(8)	(20) 15S-LG39 (GN/OG)
(9)	(21)
(10)	(22)
(11)	(23)
(12)	

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

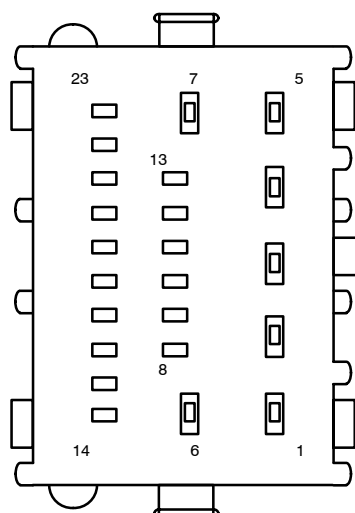C429 (WH)**14K024**


F23007

(1) 91-DK20 (BK/RD)	(13) 31S-HB9 (BK/WH)
(2) 49-LG22 (BU/YE)	(14) 29S-GG17 (OG)
(3) 49-LG15 (BU/BK)	(15) 31S-TA34 (BK/YE)
(4) 8-KA19 (WH/BK)	(16) 8-EE9 (WH/GN)
(5) 33-KA7 (YE/VT)	(17) 91S-LG27B (BK/GN)
(6)	(18) 8-GG21 (WH/VT)
(7)	(19) 91S-LG27A (BK/GN)
(8)	(20) 31S-HB22 (BK/GN)
(9) 91S-JA14A (BK/GN)	(21) 31S-LC30 (BK)
(10) 31S-GL15 (BK/OG)	(22) 31S-LC29 (BK)
(11) 31S-GL6B (BK/OG)	(23) 31S-LG8 (BK/OG)
(12) 8-AA30 (WH)	

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

C430 (BN)

14K024

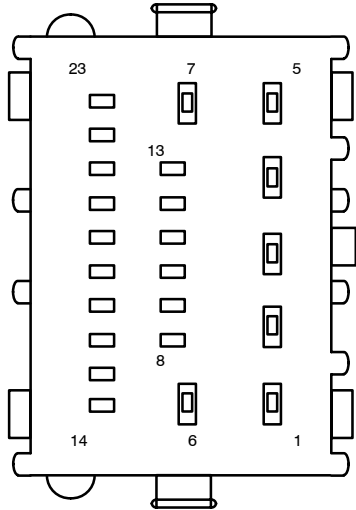


F23007

(1) 32-AA48 (WH/RD)	(13) 5-EC10B (BU)
(2) 32-KA6 (WH/BK)	5-EC10C (BU)
(3) 32-KA35 (WH/RD)	(14)
(4) 8-KA18 (WH)	(15) 31S-HB20 (BK/GN)
(5) 32-AA47 (WH/GN)	(16) 31S-AA30 (BK/YE)
(6)	(17) 31S-KA29 (BK/YE)
(7)	91S-GE49A (BK/BU)
(8) 64S-LG8 (BU/WH)	(18) 91S-GE49 (BK/BU)
(9) 64S-LG7 (BU/RD)	91S-GE49A (BK/BU)
(10)	(19) 31S-LK12 (BK/OG)
(11)	(20) 31S-LF21 (BK/GN)
(12) 4-EC10B (GY)	(21) 31S-KA14 (BK/GN)
4-EC10C (GY)	(22) 29S-LG43 (OG/WH)
	(23) 4-AA17 (GY/WH)

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

C436

14K024

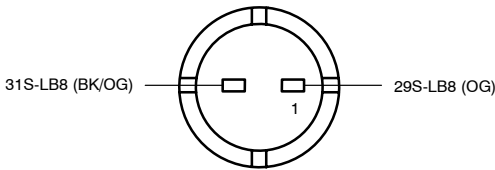


F02019

E28
Luz de la guantera

C439


14K733

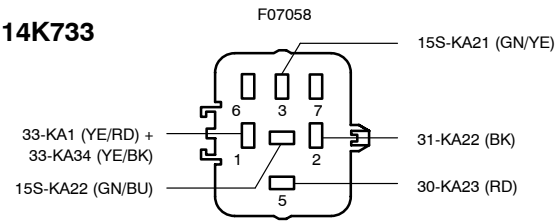

K34
Relevador lavador
de faros

C437

14K024

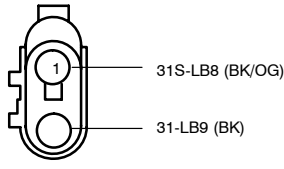


F02005

N20
Interruptor luz guan-
tera


C442 (GY)

14K024

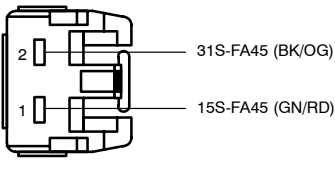


F02032


M3
Motor soplador cale-
factor

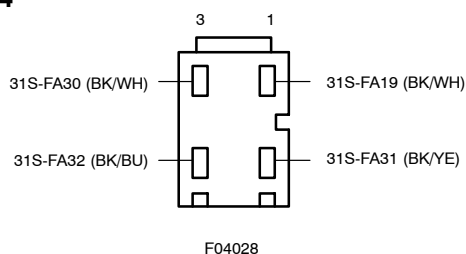C443**14K024**


R21
Resistencia en serie
soplador calefactor

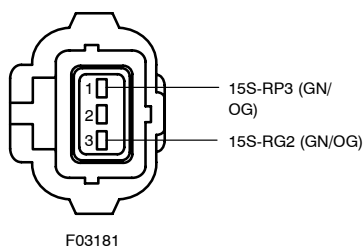C447**14A005**

N316
Interruptor de corte
de combustible por
inercia (IFS)

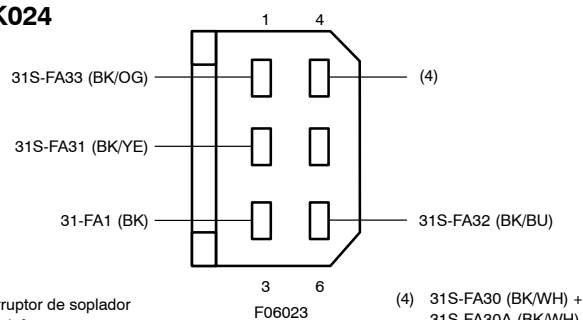
C448**14K024**

N14
Interruptor de soplador
de calefactor

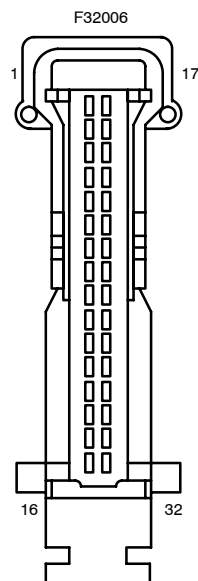C449 (GY)**14K024**

(1) 29-GG14 (OG)	(17) 91-GG14 (BK/OG)
(2) 15-GG14 (GN/RD)	(18) 49-LG15 (BU/BK)
(3) 31S-TA34A (BK/WH) 91S-TA34A (BK/YE)	(19) 49-LG22 (BU/YE)
(4) 64S-LK19 (BU/RD)	(20) 15S-LE11 (GN/WH)
(5) 31S-GG10 (BK/WH)	(21) 8-GG21 (WH/VT)
(6) 8-AA30 (WH)	(22) 75-GG14 (YE/BU)
(7) 15S-BA9 (GN/BK)	(23) 31S-LK12 (BK/OG)
(8) 31S-GC21 (BK/GN)	(24) 8-GA7 (WH/RD)
(9) 91S-JA14 (BK/GN) 91-JA14 (BK/GN)	(25) 91-GA7 (BK/BU)
(10) 31S-CF28 (BK/RD)	(26) 91S-GE49 (BK/BU) 91S-GE49A (BK/BU)
(11) 31S-CF70 (BK/GN)	(27) 29S-GM12 (OG/BK)
(12) 31S-GE44 (BK/RD)	(28) 31S-GC7 (BK/BU)
(13) 8-PG11 (WH/BK)	(29)
(14)	(30) 8-EE12 (WH)
(15) 9-FA49 (BN/WH) 31S-GC10 (BK/RD)	(31) 8-FA49 (WH/VT)
(16) 4-EC2 (GY/RD) 4-EG8 (GY/VT)	(32) 5-EC2 (BU/RD) 5-EG8 (BU/WH)


A30
Tablero de instru-
mentos

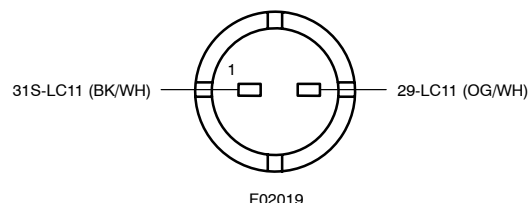C452**14K024**

E61
Luz espacio pies de-
lantero izdo.

C453

14A005

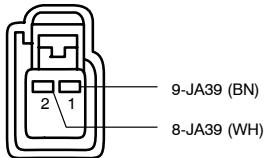

9-JA39 (BN)

8-JA39 (WH)


B238

Sensor de la bolsa de
aire para el conductor

F02221

C455

14K024

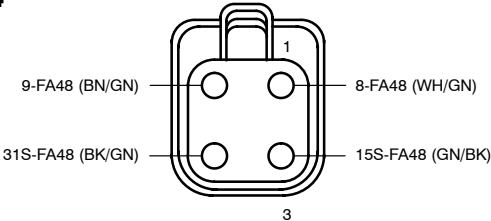

9-FA48 (BN/GN)

8-FA48 (WH/GN)

31S-FA48 (BK/GN)

15S-FA48 (GN/BK)


B66

Sensor de temperatura
interior, lado izquierdo

F04017

C456

14A005

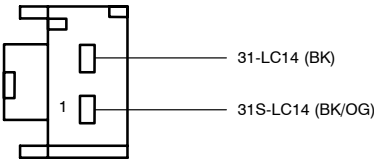

31-LC14 (BK)

31S-LC14 (BK/OG)


N86

Interruptor puerta tra-
sera izquierda abierta

F02023

C465

18C873

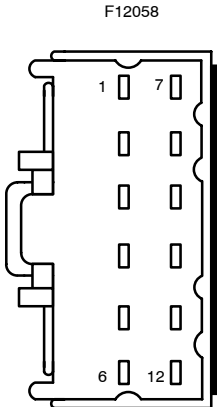

1

7

6

12

A144

Cambiador de dis-
cos compactos

F12058

(1) 4-MD8 (GY/VT)

4-EC3A (GY/RD)

4-EC3C (GY/RD)

(2)

(3) 91-MD8 (BK/OG)

(4)

(5) 1-MD35 (WH/BU)

1-MD49 (WH/GN)

(6) 1-MD36 (WH/GN)

1-MD50 (WH/BK)

(7) 5-MD8 (BU/WH)

5-EC3A (BU/RD)

5-EC3C (BU/RD)

(8) 7-MD8 (YE/BU)

(9) 29-MD8 (OG)

(10) 3-MD12 (BK)

3-MD12 (BN)

(11) 2-MD35 (GY/VT)


2-MD49 (GY/OG)

(12) 2-MD36 (GY/OG)

2-MD50 (GY/BK)

C473

14335



1

7

A222

Ensamble de retrovisor in-
terior antideslumbrante
automático

F07065

(1) 15-AD15 (GN/RD)

15-AG12 (GN/BK) +
15-AD15 (GN/RD)

(2) 31-AD15 (BK)

(3) 15S-AD15 (GN/RD)

(4)

(5)


(6)

(7)

C474

(OG)

14335




29-LB26 (OG)


E87

Luz del comparti-
miento de carga

F01015

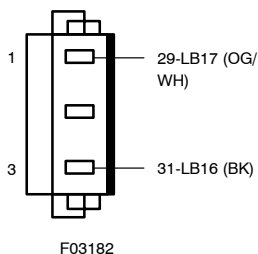C475**14335**

E30
Luz de espejo de
vanidad izda.

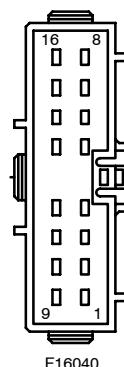C478**14K024**

(1) 64S-LH1 (BU/RD)	(10) 31-LE29 (BK)
(2) 15S-LD16 (GN/RD)	(11) 30-LE21 (RD) +
(3) 15S-LD10 (GN/OG)	30S-LF14 (RD/OG)
(4) 15S-LE1 (GN/YE)	30-LE21 (RD)
15S-LE55 (GN/OG)	30-LE21 (RD) +
(5)	30-LF14 (RD)
(6) 15S-LE19 (GN/BU)	30-LE21A (RD)
15S-LE10 (GN/OG) +	(12) 30S-LF14 (RD/OG)
15S-LE19 (GN/BU)	30-LF14 (RD)
(7) 15-LD10 (GN/OG)	(13) 30S-LF2 (RD/BU)
(8) 15-LE10 (GN/OG) +	(14)
15-LE21 (GN/BK)	(15) 15S-LE6 (GN/YE)
15-LE10 (GN/OG) +	15S-LE6 (GN/YE) +
15-LE21A (GN/BK)	15S-LE6A (GN/YE)
(9) 64S-LH1 (BU/RD)	(16) 30S-LF12 (RD/GN)


N113
Interruptor luz prin-
cipal

C477 (OG)**14A005**

Modelos de 4/5 puertas


14335

wagon

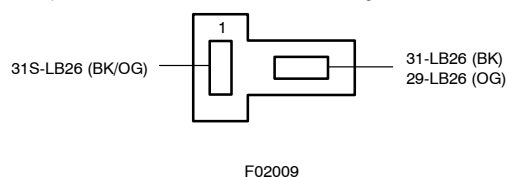


E57
Luz compartimiento
maletero

E87
Luz del comparti-
miento de carga

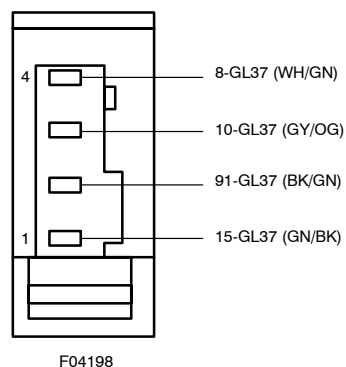C479**14K024**

A102
Módulo transreceptor
antirrobo pasivo

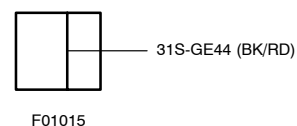
C480 (BK)**14K024****14K006**

N63
Interruptor freno ma-
no

C481

(BK)

14K024

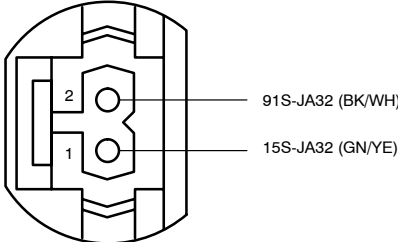

91S-JA32 (BK/WH)

15S-JA32 (GN/YE)

F02075


A43

Módulo de bolsa de
aire del pasajero

C482

(BN)

14K024

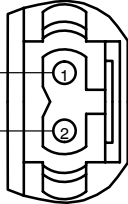

15S-JA31 (GN/WH)

91S-JA31 (BK/WH)


F02100

A43

Módulo de bolsa de
aire del pasajero

C487

14K024

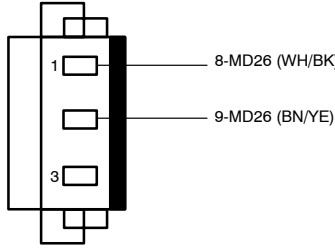

8-MD26 (WH/BK)

9-MD26 (BN/YE)


F03182

N214

Interruptor de con-
trol remoto del radio

C490

14K024

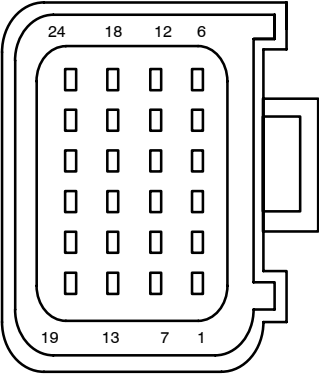

F24017


(1) 15S-JA8 (GN/RD)	(9)	(17) 91S-JA14A (BK/GN)
(2) 91S-JA8 (BK/OG)	(10)	(18)
(3) 15S-JA32 (GN/YE)	(11) 8-EE7 (WH/RD)	(19) 91S-JA14 (BK/GN)
(4) 91S-JA32 (BK/WH)	(12) 15-JA10 (GN/OG)	(20)
(5) 15S-JA48 (GN/BK)	(13) 15S-JA31 (GN/WH)	(21)
(6) 91S-JA48 (BK/GN)	(14) 91S-JA31 (BK/WH)	(22) 91S-GE49 (BK/BU)
(7)	(15)	(23)
(8)	(16) 91-JA10 (BK/RD)	(24)

A208

Módulo de control de protección
(RCM)

C491

14A005

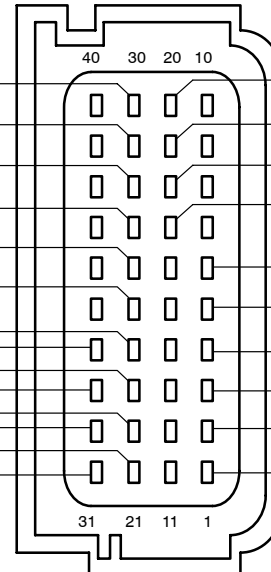


F40005


9-JA40 (BN/WH)	9-JA49 (BN)
8-JA40 (WH/VT)	8-JA49 (WH)
9-JA39 (BN)	9-JA52 (BN/GN)
8-JA39 (WH)	8-JA52 (WH/GN)
91S-GE52B (BK/RD)	91S-JA51 (BK/BU)
8-GE52 (WH/BK)	15S-JA51 (GN/BU)
91S-GE52A (BK/RD)	91S-JA50 (BK/RD)
9-JA53 (BN/RD)	15S-JA50 (GN/OG)
91S-JA34 (BK/RD)	91S-JA37 (BK/GN)
8-JA53 (WH/RD)	15S-JA37 (GN/BK)
15S-JA34 (GN/OG)	
91S-JA38 (BK/RD)	
91S-JA33 (BK/BU)	
15S-JA38 (GN/OG)	
15S-JA33 (GN/BU)	

A208


Módulo de control de
protección (RCM)

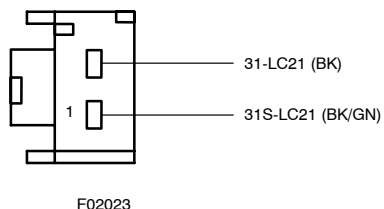C493**14A005**


N85
Interruptor puerta de-
lantera derecha abier-
ta

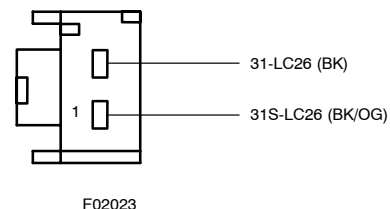C497**14A005**

N87
Interruptor puerta trase-
ra derecha abierta

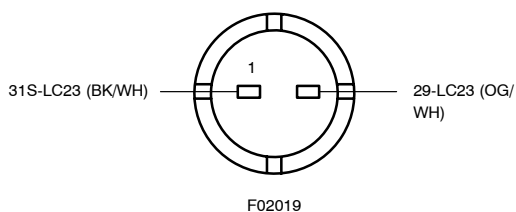
C494**14K024**

E62
Luz espacio pies delan-
tero dcho.

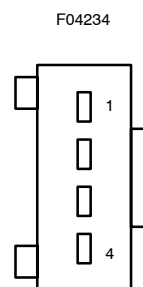
C499**14335**

- (1) 9-GL10 (BN)
- (2)
- (3) 31-GL26 (BK)
- (4) 29S-GL10 (OG/YE)


B102
Sensor de explo-
ración interior anti-
robo izquierdo

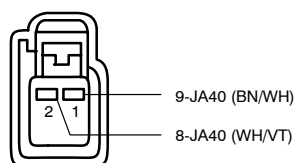C495**14A005**

B239
Sensor de la bolsa de aire
lateral para el pasajero

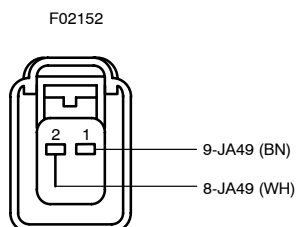C496**14K733**


B177
Sensor de impacto

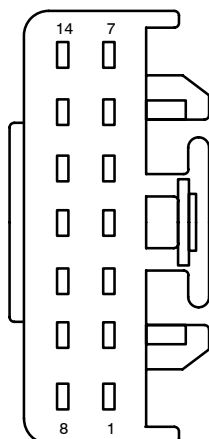C500 (GY)**14K024**

F14023


(1) 29-HA6 (OG/YE)	(8)
(2) 15S-HB31 (GN/RD)	(9) 15-GG14 (GN/RD)
(3) 31S-LF21 (BK/GN)	(10) 15S-KA19 (GN/OG)
(4) 30S-LF12 (RD/GN)	(11) 29-LC11 (OG/WH) + 29-LC23 (OG/WH)
(5) 75-MD15 (YE/GN) 75-FA43 (YE/VT)	(12)
(6) 75-GG14 (YE/BU)	(13) 15S-LE12 (GN/YE)
(7) 15S-LE21 (GN/BK) + 15S-LE19 (GN/BU) 15S-LE21 (GN/BK)	(14) 15-HC6 (GN/YE) + 15-HC9 (GN/BK) 15-HC25 (GN/RD)

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

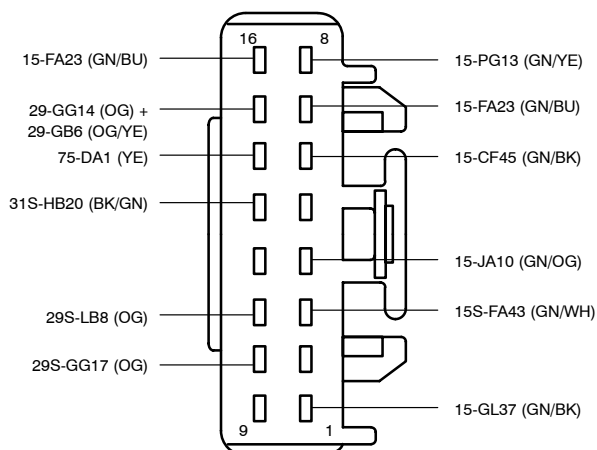C502 (GY)**14K024**

F16077

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

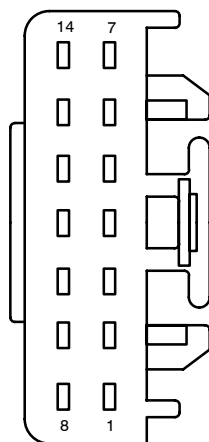C501 (GN)**14K024**


F14027

(1) 15S-LE19 (GN/BU) 15S-LE19B (GN/BU)	(7) 15-LD10 (GN/OG)
(2)	(8) 15S-LE1 (GN/YE)
(3) 30S-LF2 (RD/BU) 30S-LF2A (RD/BU)	(9)
(4) 15S-LE6 (GN/YE) 15S-KA22 (GN/BU)	(10) 15S-FA48 (GN/BK) 15-MD15 (GN/BK) 15-FA48 (GN/BK) + 15-HC14 (GN/YE)
(5) 29-FA43 (OG/WH) 29-HC14 (OG/YE) + 29-FA43 (OG/WH)	(11) 31S-KA29 (BK/YE)
(6) 29-RA1 (OG)	(12) 31S-KA14 (BK/GN)
	(13) 32-KA19 (WH/BK)
	(14) 29-MD15 (OG/BK)

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

C503 (GY)**14K024**


F02032

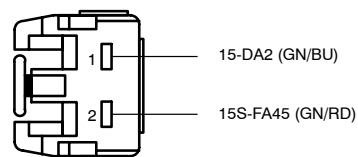


P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

C504 (GY)**14K733**

F04168

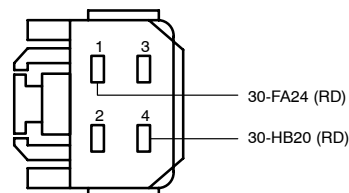

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

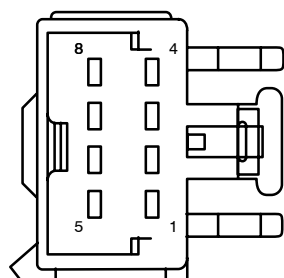C505 (GY)**14K733**


F08155

(1)	(6) 15S-CF58 (GN/OG) +
(2) 32-KA39 (WH/BK)	15S-RE13 (GN/RD)
(3) 32-KA9 (WH/BU)	15S-CF58 (GN/OG) +
32-KA9A (WH/BU)	15S-RE13A (GN/RD)
(4) 15-KA9 (GN/RD)	(7) 15S-LG23 (GN/WH)
15-KA9A (GN/RD)	(8)
(5) 15-LG28 (GN/WH)	

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)


C506 (GN)**14A005**

F16029

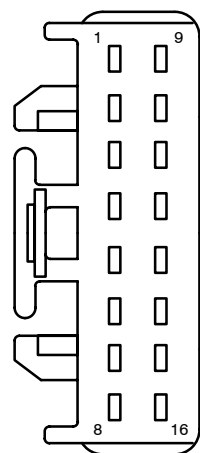

(1) 15S-HB35 (GN/BK) +	(8) 32-KA28 (WH/RD)
15S-HB36 (GN/OG)	(9)
(2) 15S-LG14 (GN/RD)	(10) 29-MD1 (OG/YE)
(3) 15S-LG6A (GN/YE)	(11) 29-AD12 (OG/BK)
15S-LG21 (GN/BK)	(12) 29-AD25 (OG)
(4) 15S-LG6 (GN/YE)	(13)
15S-TA33 (GN/WH) +	(14) 29-LB26 (OG/BU)
15S-LG6 (GN/YE)	(15)
(5) 31-BB7 (BK)	(16) 29-KA28 (OG/BU)
(6) 29-LB1 (OG/BU) +	
29-LB1A (OG/BU)	
(7) 29S-GM12 (OG/BK) +	
29S-LF20 (OG)	

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

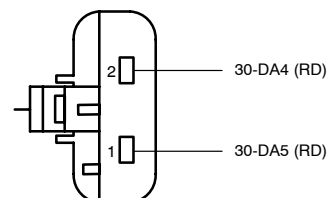
C507**14K733**

F02016

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

C508 (GY)

14A005

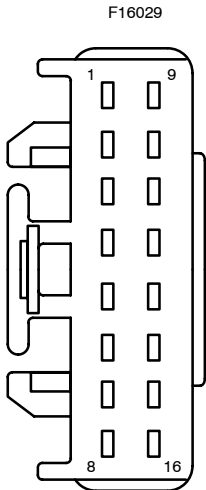


(1) 15-TA21 (GN/BK)	(10) 15-JA52 (GN/BK)
(2) 29-AG12 (OG/BK)	15-TA21 (GN/BK)
(3) 29S-LF11 (OG/WH)	(11) 29A-AJ17 (OG/WH)
(4) 29-HA29 (OG/BK)	(12) 29-AJ23 (OG/WH)
(5) 29-AJ6 (OG/YE)	(13) 15-AG12 (GN/BK)
(6) 29-AJ13 (OG/BU)	(14) 15-AJ6 (GN/YE) +
(7) 15-TA21 (GN/BK)	15-AJ13 (GN/BU)
(8) 15-TA22 (GN/BK)	15-AJ6 (GN/YE)
15-TA21 (GN/BK) +	(15) 15-AJ17 (GN/WH) +
15-HC26 (GN/OG)	15-AJ23 (GN/WH)
15-TA22 (GN/BK) +	15-AJ17 (GN/WH)
15-HC26 (GN/OG)	(16) 29S-LF21 (OG/BK)

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

C509 (BU)

14K733

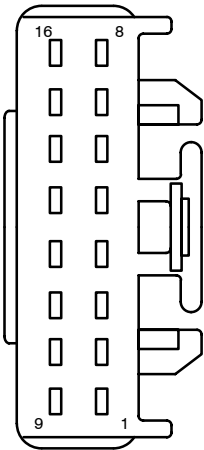


(1) 15-BB7 (GN/BU) +	(9) 15-LG23 (GN/WH) +
15-RD6 (GN/OG)	15-LE2 (GN/BU)
15-DA2 (GN/BU)	15-LG23 (GN/WH)
15-DA2B (GN/BU)	15-LE2 (GN/BU)
15-BB7 (GN/BU)	(10) 15S-LE23 (GN/WH)
(2) 15-CF6A (GN/YE)	(11) 15S-LE22 (GN/OG)
(3) 15S-HB13 (GN/BU) +	(12) 15S-HB26 (GN/RD)
(4) 15-PG12 (GN/WH)	(13) 15-RH23 (GN/RD) +
(5) 15-RH25 (GN/BK)	(14) 15-FA17 (GN/OG)
(6) 29S-LF7 (OG/BU)	15-FA17 (GN/OG) +
(7) 29S-LF16 (OG/GN)	15-HA20 (GN/WH)
(8) 15S-KA22 (GN/BU) +	(15) 15S-LE15 (GN/BK)
15S-LE19 (GN/BU)	
15S-LE19 (GN/BU)	


P91
Caja eléctrica central (CJB)

C510 (GY)

14A005

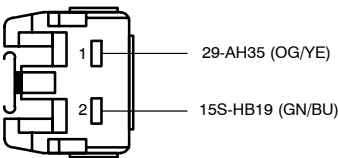

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

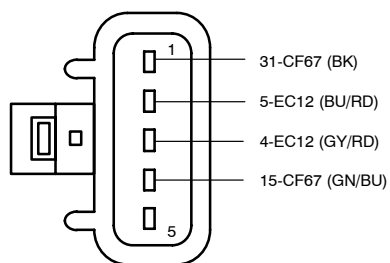C511**14K024**


B139
Sensor de velocidad
de dos coordenadas

F05113

C514


14489
14K024

F07084

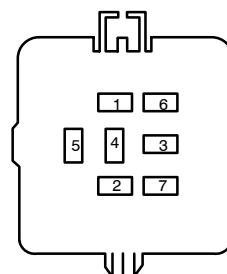

K5
Relevador de lu-
ces de conduc-
ción diurna
(DTRL)

- (1) 31-LE6 (BK)
- (2) 15S-LE1 (GN/YE)
- (3) 15S-LE6A (GN/YE)
- (4) 15S-KA22 (GN/BU)
- (5) 15-KA22 (GN/BU)
- (6)
- (7)

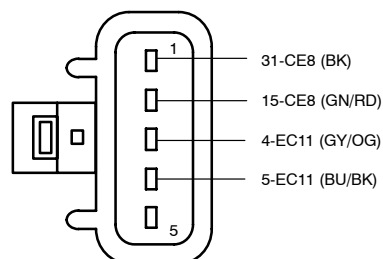
C512**14K024**

B36
Sensor posición de
la dirección

F05113

C517**14K024****10E925**

F08266

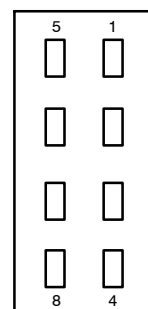


- (1) 8-MD18 (WH)
- (2) 8-MD17 (WH/RD)
- (3) 8-MD10 (WH/BK)
- (4) 8-MD11 (WH/VT)
- (5) 10-MD18 (GY)
- (6) 10-MD17 (GY/RD)
- (7) 10-MD10 (GY/BK)
- (8) 10-MD11 (GY/WH)

A11
Radio

A157
Unidad de control de audio/na-
vegación

C513

F06274

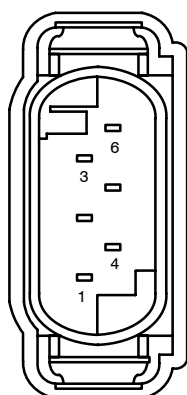


- (1) 9-CF67 (BN/RD)
- (2) 8-XL7 (WH/GN)
- (3) 15-CF67 (GN/BU)
- (4) 8-CF67 (WH/RD)
- (5) 8-XL6 (WH/BU)
- (6) 31-CF67 (BK)

B139
Sensor de velocidad
de dos coordenadas

C518

14K024

10E925

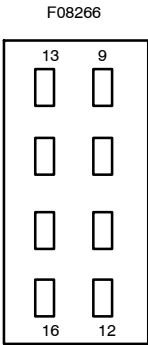

(9) 4-EC10A (GY)	(14) 64S-LK34 (BU/BK)
4-EC2A (GY/RD)	64S-LK34A (BU/BK)
(10) 5-EC10A (BU)	(15) 29-MD15 (OG/BK)
5-EC2A (BU/RD)	29-MD15A (OG/BK)
(11) 91-MD34 (BK/YE)	(16) 75-MD15 (YE/GN)
(12) 91-MD15A (BK/GN)	75-MD15A (YE/GN)
(13) 31S-GL15 (BK/OG)	


A11
Radio

A157
Unidad de control de audio/navegación

C520

14K024

10E925

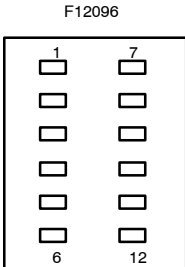

(1) 8-MC12 (WH)	(7) 9-MC12 (BN)
(2) 29S-MD16 (OG/GN)	(8) 9-MD26 (BN/YE)
(3) 1-MD49 (WH/GN)	(9) 2-MD49 (GY/OG)
(4) 1-MD50 (WH/BK)	(10) 2-MD50 (GY/BK)
(5) 10-MC12 (GY)	(11) 15S-GK9 (GN/WH)
(6) 8-MD26 (WH/BK)	(12) 8-MD24 (WH/GN)


A11
Radio

A157
Unidad de control de audio/navegación

C519

14K024

10E925

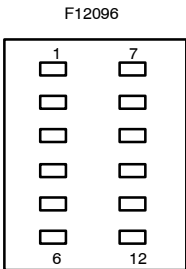


(1) 1-MD11 (WH/VT)	(7) 2-MD11 (GY/WH)
(2) 1-MD18 (WH)	(8) 2-MD18 (GY)
(3) 1-GK18 (WH/BU)	(9) 2-GK18 (GY/VT)
(4)	(10)
(5) 1-MD35 (WH/BU)	(11) 1-MD36 (WH/GN)
(6) 3-MD15 (BN/GN)	(12)
31-MD15 (BK)	

A11
Radio

A157
Unidad de control de audio/navegación

C522


14335

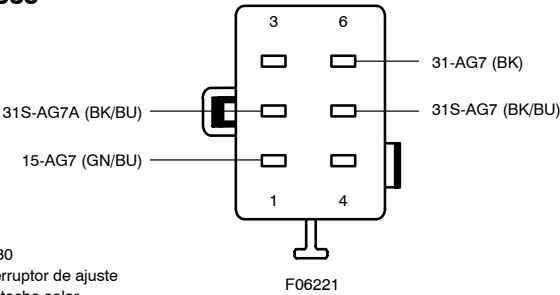

N230
Interruptor de ajuste del techo solar


C523

13A612

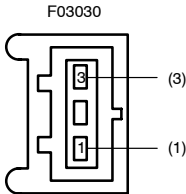


(1) 15S-LG23 (GN/WH)	(3) 15-LG23 (GN/WH)
15S-PG7 (GN/BU) +	15-PG6 (GN/YE) +
15S-LG23 (GN/WH)	15-LG23 (GN/WH)
15S-PG17 (GN/BU) +	
15S-LG23 (GN/WH)	

N15
Interruptor luz de freno

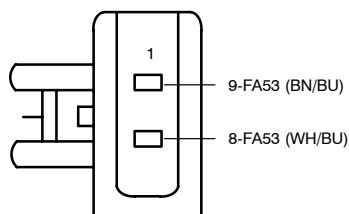C524**14K024**


B72
Sensor carga solar

F02013

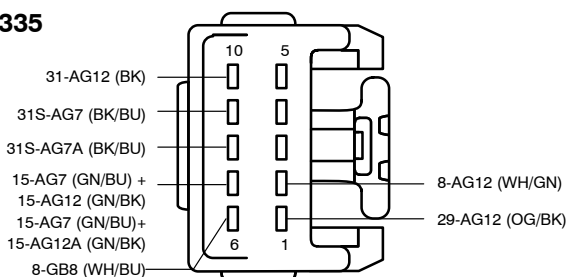C525**14335**

A26
Unidad techo solar

F10091

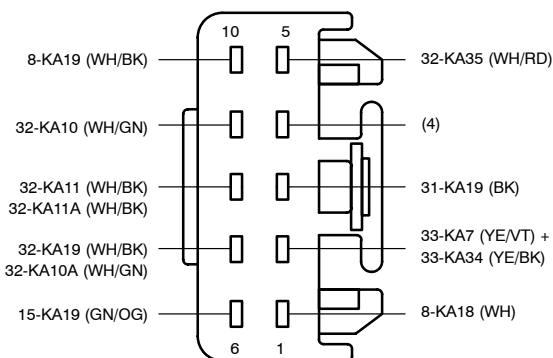C530 (GY)**14K024**


F10042

N104
Interruptor de lim-
pia/lavaparabrisas

(4) 32-KA34 (WH/BK)
32-KA6 (WH/BK) +
32-KA34 (WH/BK)

C528**14335**

F03302




B302
Luces automáticas/
sensor de lluvia

(1) 15-KA41 (GN/BK)
(2) 91-KA41 (BK/GN)
(3) 8-KA41 (WH/GN)


B303
Sensor de lluvia

C532**14K024**

F06065

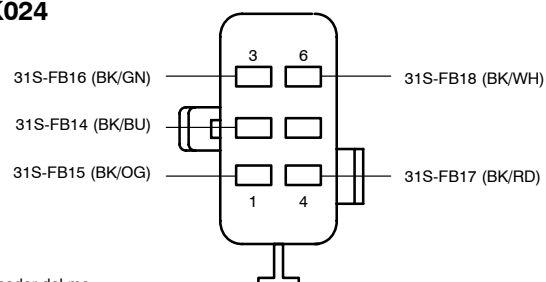

M210
Accionador del mo-
do del desconge-
lador

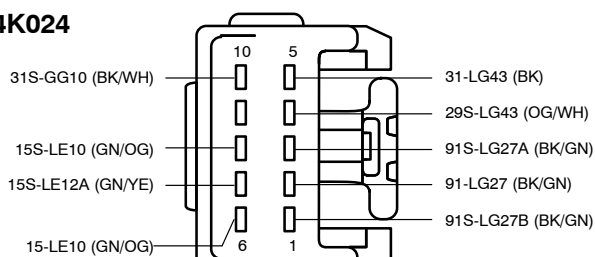
C529**14K024**

N90
Interruptor de inter-
mitentes


F10091

C533**14K024**


F06065

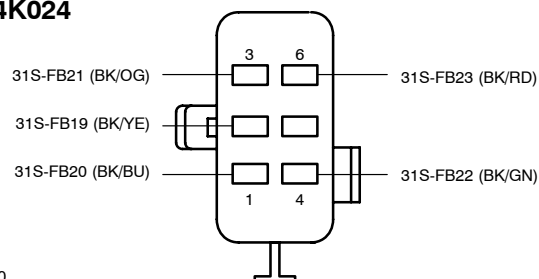

M250
Accionador de modo de panel/
suelo

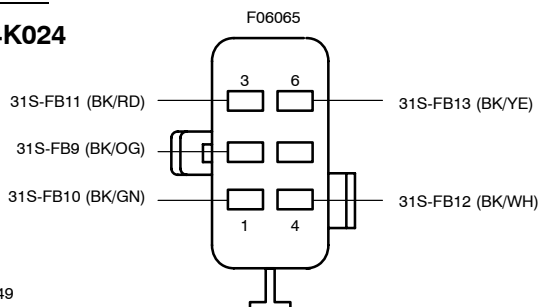
C534**14K024**

M249
Accionador de modo de temperatura de aire

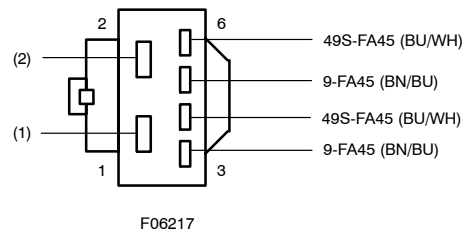C537**14K024**


A97
Módulo de control del soplador del calefactor

(1) 31-FA45 (BK)
15S-FA45 (GN/RD)
(2) 31-FA45 (BK)
15S-FA45 (GN/RD)

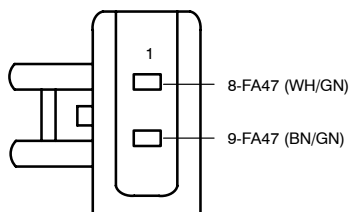C535**14K024**

B246
Sensor de temperatura de descarga, suelo

F02013

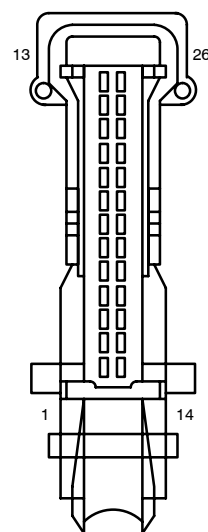
C539a (BK)**14K024**

F26002

(1) 9-FA45 (BN/BU)	(12) 31S-FB9 (BK/OG)
31S-FA30A (BK/WH)	(13) 31S-FB14 (BK/BU)
33-FA76 (YE/BU)	(14)
(2) 32-FA76 (WH/BU)	(15) 8-FA47 (WH/GN)
(3) 49S-FA45 (BU/WH)	(16) 9-FA48A (BN/GN)
31S-FB10 (BK/GN)	9-FA47 (BN/GN)
(4) 33-FA76 (YE/BU)	31S-FB12 (BK/WH)
31S-FB11 (BK/RD)	(17) 31S-FB13 (BK/YE)
(5) 32-FA76 (WH/BU)	(18) 31S-FB22 (BK/GN)
31S-FB20 (BK/BU)	(19) 31S-FB23 (BK/RD)
(6) 31S-FB15 (BK/OG)	(20) 31S-FB17 (BK/RD)
31S-FB21 (BK/OG)	(21) 31S-FB18 (BK/WH)
(7) 31S-FB16 (BK/GN)	(22) 31S-FB22 (BK/GN)
31S-FB15 (BK/OG)	(23) 31S-FB23 (BK/RD)
(8) 31S-FB20 (BK/BU)	(24) 31S-FB12 (BK/WH)
31S-FB16 (BK/GN)	31-FA43 (BK)
(9) 31S-FB21 (BK/OG)	(25) 31S-FB13 (BK/YE)
(10) 31S-FB10 (BK/GN)	15S-FA43 (GN/WH)
(11) 31S-FB11 (BK/RD)	(26) 31S-FB19 (BK/YE)
29-FB43 (OG/WH)	

A300
Módulo de control del A/C y calefactor

A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)

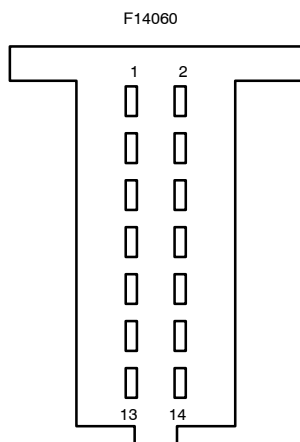C536**14K024**


(1) 8-KA41 (WH/GN)	(8) 30-LE21B (RD)
(2) 15S-LE19A (GN/BU)	(9) 33-KA34B (YE/BK)
(3) 15S-XL3 (GN/BU)	(10) 8-KA19 (WH/BK)
15S-LE55 (GN/OG)	(11) 32-KA11B (WH/BK)
(4) 15-LE21B (GN/BK)	(12) 15-KA9B (GN/RD)
(5) 31-KA41 (BK)	(13) 32-KA10A (WH/GN)
(6) 15S-LF2 (GN/BU)	(14) 32-KA9B (WH/BU)
(7) 8-KA18 (WH)	

A365
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia

A217
Módulo del sensor de lluvia


C538**14K024**

F04166

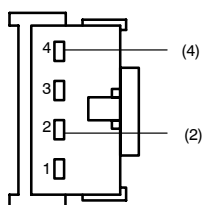


M92
Motor recirculación
puerta

- (2) 32-FA76 (WH/BU)
33-FA76 (YE/BU)
(4) 32-FA76 (WH/BU)
33-FA76 (YE/BU)

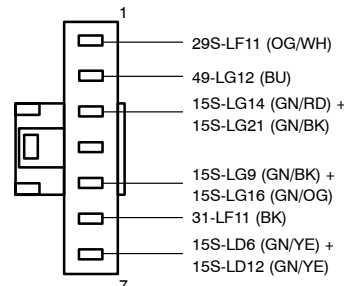C540**14A005**

E9
Ensamble de luces
traseras, izquierda

F07065

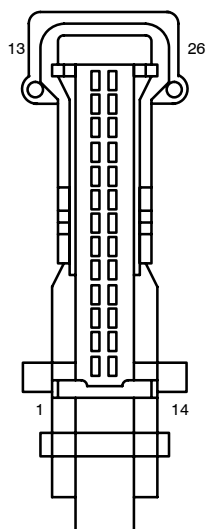C539b (WH)**14K024**

F26025



(1) 29-FA43 (OG/WH)	(15) 31-FA43 (BK)
(2) 31S-FA48 (BK/GN)	49S-FA45 (BU/WH)
(3) 64S-LH27 (BU/YE)	(16) 8-FA48 (WH/GN)
(4)	(17)
(5) 4-EC8 (GY/VT)	(18) 8-FA53 (WH/BU)
(6) 5-EC8 (BU/WH)	4-EC10 (GY)
(7)	(19) 15S-FA17 (GN/OG)
(8) 8-FA43 (WH/VT)	15S-FA17A (GN/OG)
(9) 4-EC8 (GY/VT)	5-EC10 (BU)
8-FA97 (WH/BU)	(20) 64S-LH27 (BU/YE)
(10) 5-EC8 (BU/WH)	9-FA48A (BN/GN)
8-FA96 (WH/RD)	(21) 8-FA48 (WH/GN)
(11)	(22) 8-FA53 (WH/BU)
(12)	(23)
(13)	(24)
(14) 15S-FA43 (GN/WH)	(25)
75-FA43 (YE/VT)	(26)

A300
Módulo de control
del A/C y calefactor


A205
Módulo de control electró-
nico automático de tem-
peratura (EATC)

C540a**14A005**

F07067

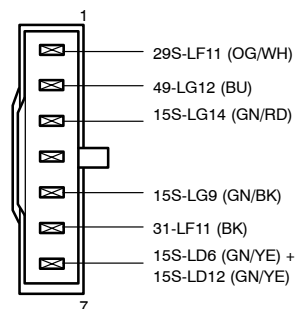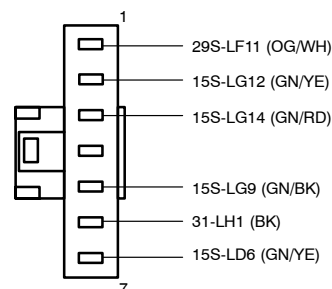**C540b****13A412**

F07065

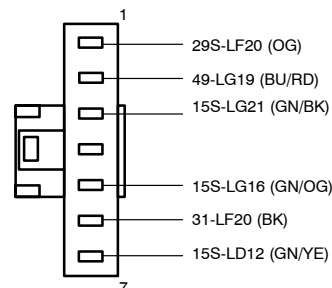C541**14A005**

E10
Ensamble de luces
traseras, derecha

F07065

C541a

14A005

F07067

1

29S-LF20 (OG)

49-LG19 (BU/RD)

15S-LG21 (GN/BK)

15S-LG16 (GN/OG)

31-LF20 (BK)

15S-LD12 (GN/YE)

7

C544

14K024

F03079

8-FA97 (WH/BU)

1

9-FA97 (BN/BU)

B246

Sensor de tempe-
ratura de descar-
ga, suelo

C541b

13A412

1

29S-LF11 (OG/WH)

15S-LG12 (GN/YE)

15S-LG14 (GN/RD)

15S-LG9 (GN/BK)

31-LH1 (BK)

15S-LD6 (GN/YE)

7

F07065

C550

(1) 29-MD16 (OG/GN)

(2) 9-MD8 (BN/BU)

(3) 7-MD8 (YE/BU)

(4) 8-MD8A (WH/BU)

(5) 29-MD16A (OG/GN)

(7) 8-MD8 (WH/BU)

(8) 9-MD8A (BN/BU)

(9) 8-MD50 (WH/BK)

(10) 8-MD49 (WH/GN)

(11) 91-MD8 (BK/OG)

(12) 91-MD16A (BK/RD)

A306

Módulo de control
interactivo

C542

14489

F06282

1

31-FA45A (BK)

15-FA45B (GN/RD)

49-FA45 (BU/WH)

31-FA45 (BK)

6

A97

Módulo de control
del soplador del
calefactor

C553

(1) 1-MD16A (BU)

(2) 2-MD16A (GN)

(3) 3-MD16A (BN/YE)

(4) 4-MD16A (WH)

(5) 5-MD16A (OG)

(6) 6-MD16A (OG)

(7) 7-MD16A (BN)

(8) 8-MD16A (YE)

(9) 10-MD16A (BK)


(10) 11-MD16A (RD)

A306

Módulo de control
interactivo

C554**14B067**

F20042

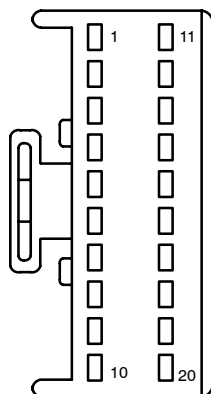


(1) 10-MD16 (GY/BK)	(11) 2-XL2 (GY/RD)
(2) 8-MD16 (WH/BK)	(12) 1-XL2 (WH/RD)
(3) 48-MD16 (Pantalla)	(13) 91-XL1 (BK/BU)
(4) 4-MD16 (GY/BK)	(14)
(5) 7-MD16 (YE/BK)	(15)
(6) 15-MD16 (GN/OG)	(16) 15-XL1 (GN/BU)
(7)	(17)
(8)	(18)
(9)	(19)
(10)	(20)

A307
Pantalla de video,
lado izquierdo

A308
Pantalla de video,
lado derecho


C555**14B067**

F12058

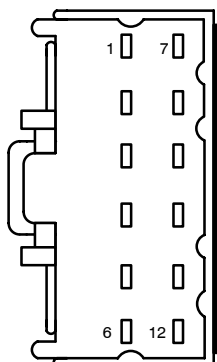

- | |
|------------------------|
| (1) 10-MD16 (GY/BK) |
| (2) 8-MD16 (WH/BK) |
| (3) 48-MD16 (Pantalla) |
| (4) 4-MD16 (GY/BK) |
| (5) 7-MD16 (YE/BK) |
| (6) 15-MD16 (GN/OG) |
| (7) 2-XL2 (GY/RD) |
| (8) 1-XL2 (WH/RD) |
| (9) 91-XL1 (BK/BU) |
| (10) |
| (11) |
| (12) 15-XL1 (GN/BU) |


F12036

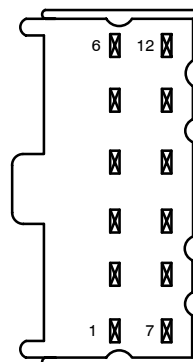

- | |
|--------------------|
| (1) 1-MD16 (BU) |
| (2) 2-MD16 (GN) |
| (3) 3-MD16 (BN/YE) |
| (4) 4-MD16 (WH) |
| (5) 5-MD16 (VT) |
| (6) 6-MD16 (OG) |
| (7) 7-MD16 (BN) |
| (8) 8-MD16 (YE) |
| (9) 10-MD16 (BK) |
| (10) |
| (11) |
| (12) 15-MD16 (RD) |

C556 (GY)

F08087

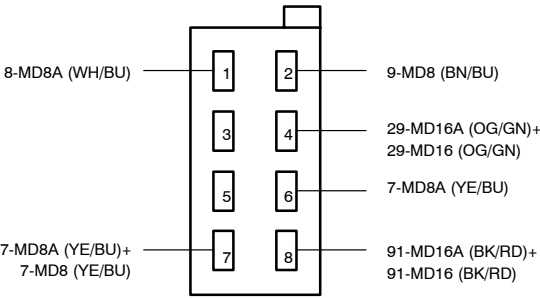


A433
Reproductor de
DVD

C557 (BK)

14B067


F20042

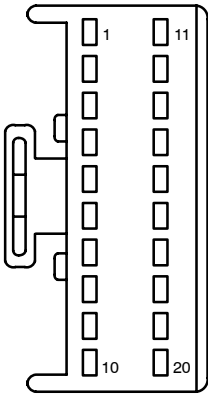


(1) 2-MD11 (GY/WH)	(11) 8-XL8 (WH/BK)
(2) 1-MD11 (WH/VT)	(12) 9-XL8 (BN/YE)
(3) 2-MD18 (GY)	(13) 2-MD16 (GY/BK)
(4) 1-MD18 (WH)	(14) 1-MD16 (WH/BK)
(5) 48-MD16A (Pantalla)	(15) 3-MD16 (BN/YE)
(6) 91-MD16A (BK/RD)	(16)
(7)	(17)
(8)	(18)
(9)	(19) 29S-MD16 (OG/GN)
(10) 91-MD16 (BK/RD)	(20) 29-MD16 (OG/GN)

C558 (BN)

F08086

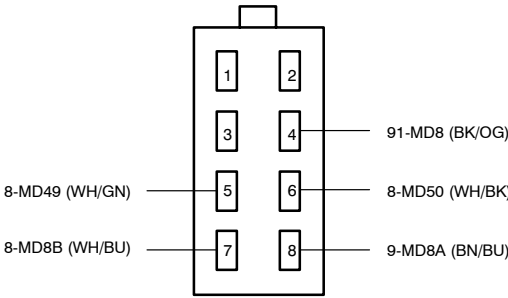


A433
Reproductor de
DVD

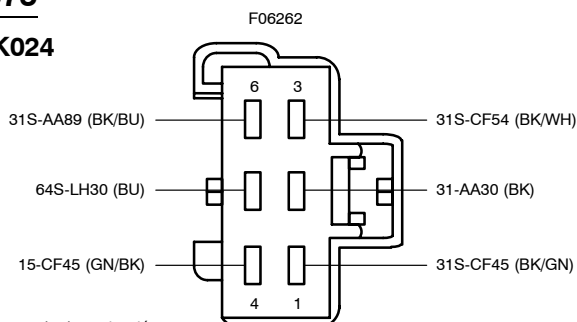C575**14K024**


N389

Interruptor de desactivación
del ESP y apertura del por-
tón/maletero

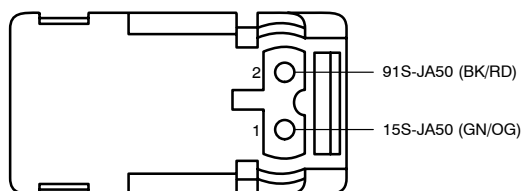C597**14A005**


A326

Módulo de bolsa de
aire lateral para la ca-
beza, conductor

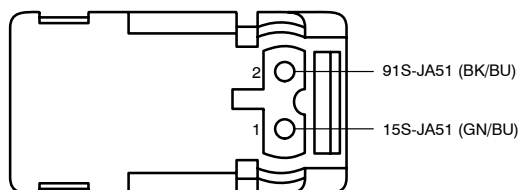C598**14A005**

A327


Módulo de bolsa de aire
lateral para la cabeza,
pasajero

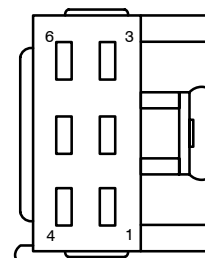C600**14A005**

- (1) 31-TA35 (BK)
- (2) 31S-TA32 (BK/WH)
- (3) 15S-TA33 (GN/WH)
- 15-TA22 (GN/RD)
- (4) 64S-LK21 (BU/BK)
- 31-TA35 (BK)
- (5) 15S-TA21 (GN/BK)
- (6) 15-TA21 (GN/BK)

N93


Unidad de la palan-
ca de cambios

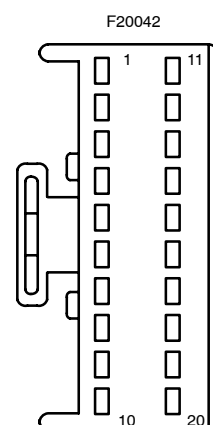C604**14B079**

(1) 2-MD11 (GY/WH)	(11) 8-XL8 (WH/BK)
(2) 1-MD11 (WH/VT)	(12) 9-XL8 (BN/YE)
(3)	(13) 2-MD16 (GY/BK)
(4) 2-MD18 (GY)	(14) 1-MD16 (WH/BK)
(5) 1-MD18 (WH)	(15) 3-MD16 (BN/YE)
(6)	(16) 91-MD16 (BK/RD)
(7)	(17)
(8)	(18)
(9)	(19)
(10)	(20)


A141

Conjunto de control

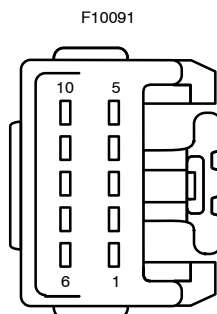C605**14B079**


(1) 5-EC3A (BU/RD)	(6) 4-EC3A (GY/RD)
(2) 64S-LK34 (BU/BK)	(7)
(3) 91-MD16 (BK/RD)	(8) 29-MD16 (OG/GN)
(4) 2-MD11 (GY/WH)	(9) 2-MD18 (GY)
(5) 1-MD11 (WH/VT)	(10) 1-MD18 (WH)

A369
Módulo de control del
sistema de audio

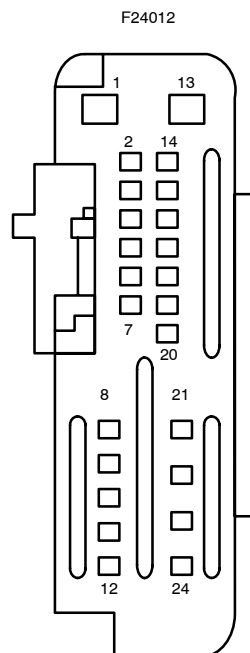C607**14A227**

(1) 29-GK8 (OG/GN)	(13) 91-GK8 (BK/RD)
(2) 75S-GK6 (YE/BU)	(14)
(3) 15S-GK9 (GN/WH)	(15)
(4)	(16)
(5) 4-EC3D (GY/RD)	(17) 5-EC3D (BU/RD)
(6)	(18)
(7)	(19)
(8) 8-GK24 (WH/RD)	(20)
(9) 8-GK26 (WH/BU)	(21) 8-GK25 (WH/GN)
(10) 8-GK21 (WH/BK)	(22) 8-GK23 (WH/BK)
(11) 1-GK18 (WH/BU)	(23) 8-GK22A (WH/BU)
(12) 2-GK18 (GY/VT)	(24) 48-GK18 (BK/OG)

A182
Unidad principal de
navegación

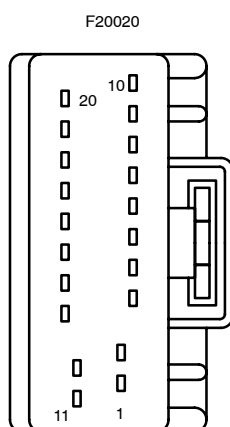
C606**14A227**

(1) 29-GK6 (OG)	(11) 91-GK6 (BK/OG)
(2) 75-GK6 (YE/BU)	(12) 91-GK6A (BK/OG)
(3) 64S-LK17 (BU/BK)	(13)
(4) 75S-GK6 (YE/BU)	(14)
(5) 4-EC3A (GY/RD)	(15) 5-EC3A (BU/RD)
(6)	(16)
(7)	(17)
(8) 8-GK21 (WH/BK)	(18) 8-GK22 (WH/VT)
(9) 8-GK24 (WH/RD)	(19) 8-GK23 (WH/BK)
(10) 8-GK25 (WH/GN)	(20) 8-GK26 (WH/BU)

A363
Pantalla táctil









C610






F54002

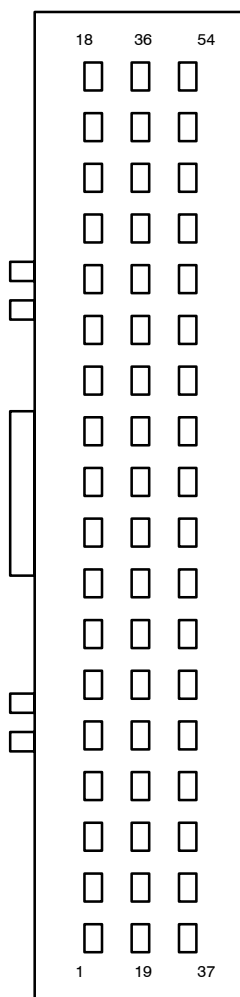



(1) 8-MC12 (WH)	(15) 5-EC2C (BU/RD)	(29)	(42) 10-MC19 (GY/OG)
(2) 9-MC12 (BN)	(16)	(30)	(43)
(3) 8-MC8 (WH/RD)	(17) 29-MC12A (OG/YE)	(31)	(44)
(4) 9-MC8 (BN/RD)	(18) 29-MC12 (OG/YE)	(32)	(45) 8-MC11 (WH/VT)
(5)	(19)	(33) 91-MC12A (BK/YE)	(46)
(6)	(20)	(34) 91-MC12 (BK/YE)	(47) 4-MC16 (GY)
(7)	(21)	(35)	(48) 5-MC16 (BU)
(8)	(22)	(36)	(49) 4-MC15 (GY/OG)
(9)	(23)	(37) 1-MC13 (WH/RD)	(50) 5-MC19 (BU/BK)
(10)	(24)	(38) 2-MC13 (GY/RD)	(51) 9-MC19 (BN/GN)
(11)	(25)	(39) 1-MC14 (WH/BU)	(52) 29-MC11 (OG/WH)
(12)	(26)	(40) 2-MC14 (GY/VT)	(53) 31-MC11 (BK)
(13)	(27)	(41) 8-MC19 (WH/GN)	(54) 29-MC17 (OG/BU)
(14) 4-EC2C (GY/RD)	(28)		

A381
Módulo de activación por
voz Bluetooth

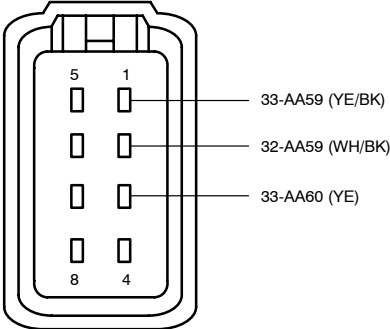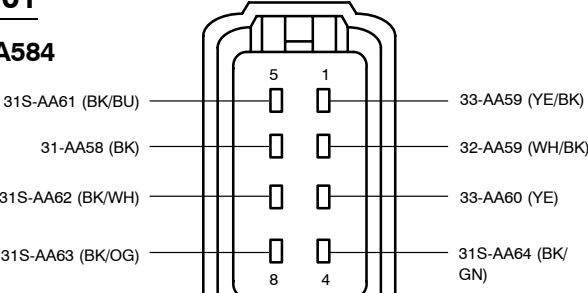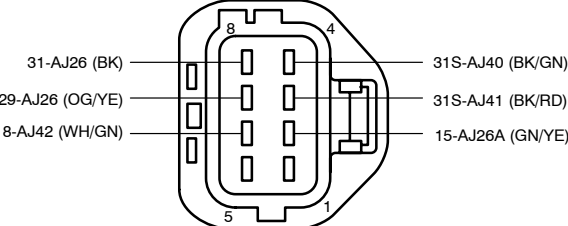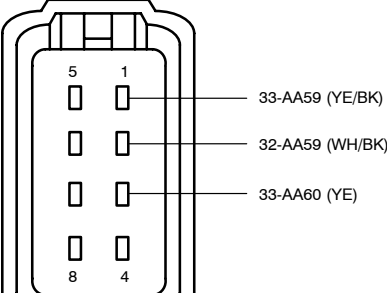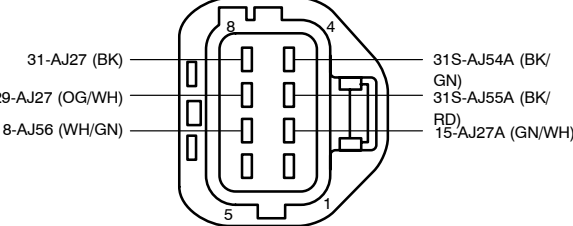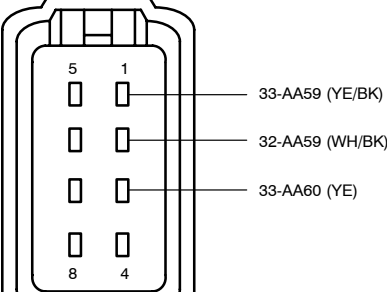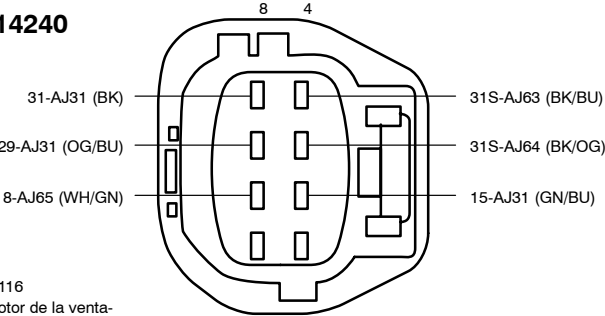C700 18C619  F02056 E70 Luz de freno monta- da en alto	C704 14240  F08083 A276 Unidad de asegura- miento de la puerta, trasera derecha
C701 14A584  F08083 A172 Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor	C705 (GY) 14A584  F08184 M80 Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor
C702 14K138  F08083 A173 Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero	C706 (GY) 14K138  F08184 M79 Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero
C703 14240  F08083 A275 Unidad de asegura- miento de la puerta, trasera izquierda	C707 (GY) 14240  F08171 M116 Motor de la venta- nilla eléctrica, trase- ra izquierda

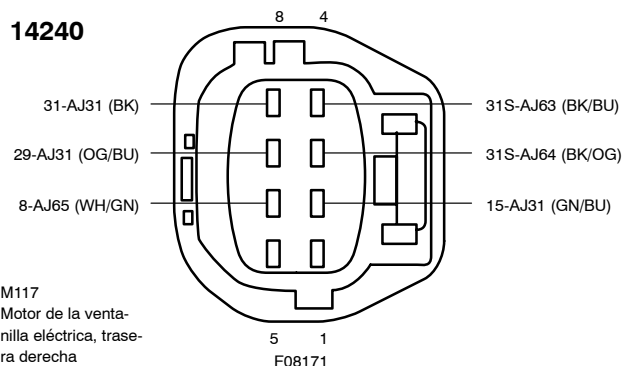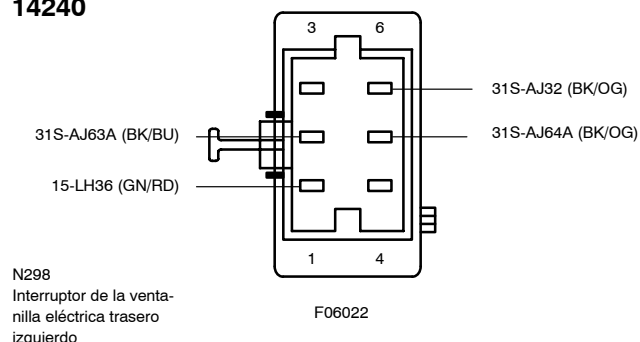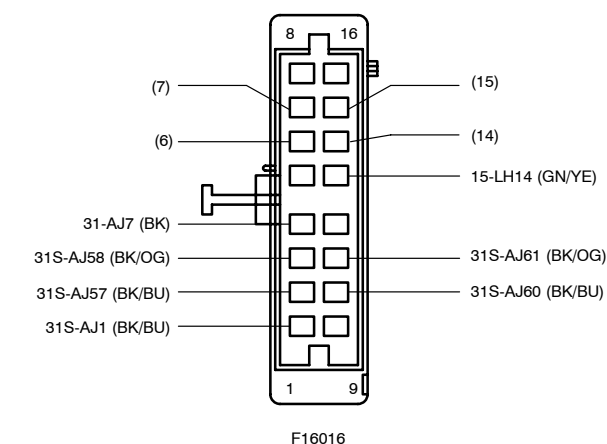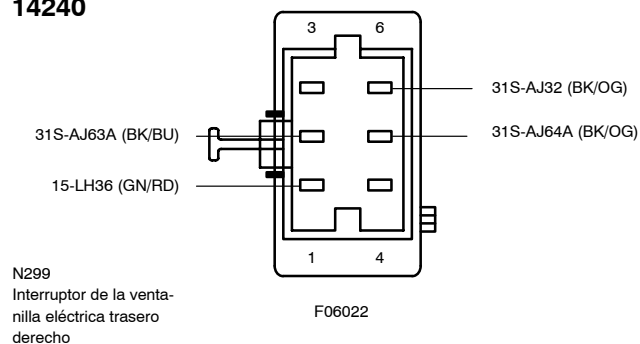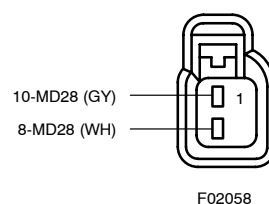C708 (GY)**14240****C711****14240****C709****14A584****C712****14240****C720****14A584**


Y28
Bocina delantera izquierda

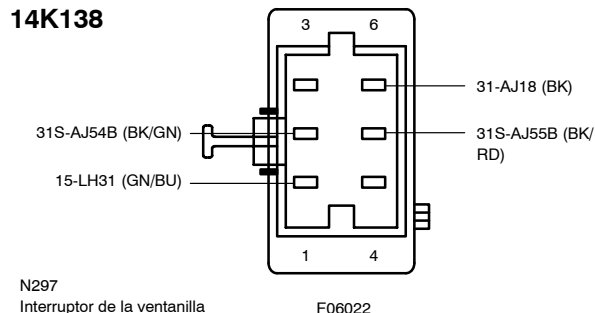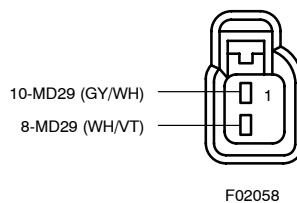C710**14K138****C722****14240**

Y17
Bocina trasera izquierda

C723

14K138

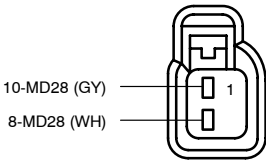

F02058

Y18
Bocina delantera derecha

C735a

18C619

todos los demás

14A523

Modelo de 4 puertas




F01015

E35
Luz placa dcha.

C724

14240

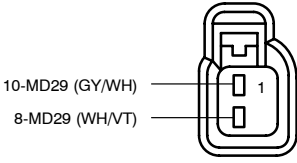

F02058

Y19
Bocina trasera derecha

C735b

18C619

todos los demás

14A523

Modelo de 4 puertas




F01015

E35
Luz placa dcha.

C733

14A584

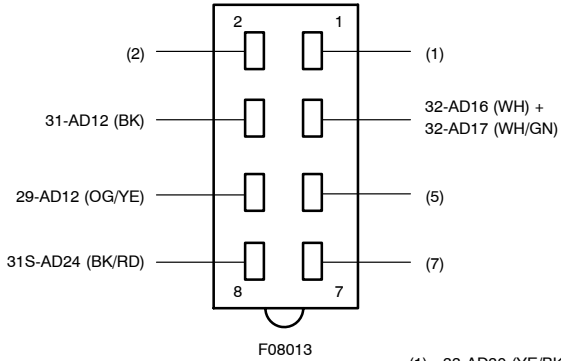

F08013

(1) 33-AD30 (YE/BK)
33-AD32 (YE/RD)

(2) 33-AD30 (YE/BK)
33-AD32 (YE/RD)

(5) 33-AD29 (YE/VT)
33-AD31 (YE/BU)

(7) 33-AD29 (YE/VT)
33-AD31 (YE/BU)

N70
Interruptor de ajuste del retrovisor eléctrico

C736a

18C619

todos los demás

14A523

Modelo de 4 puertas



F01015

E34
Luz placa izda.

C736b

18C619

todos los demás


14A523

Modelo de 4 puertas



F01015

E34
Luz placa izda.

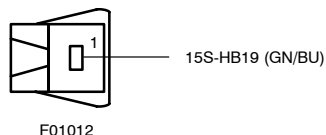C740**18C619**


R19
Calefactor ventanilla trasera

C750**18C619**


todos los demás

14A523

Modelo de 4 puertas

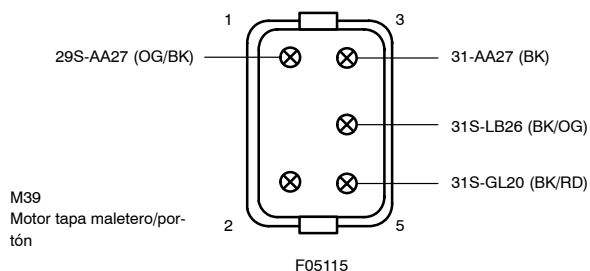

M39
Motor tapa maletero/por-tón

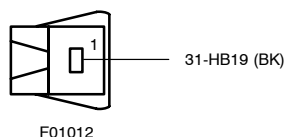C741**18C620**


R19
Calefactor ventanilla trasera

C751**18C619**


todos los demás

14A523


Modelo de 4 puertas

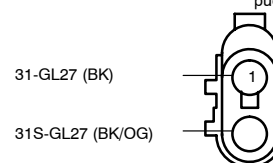


N98
Interruptor inhibición antirro-bo tapa compartimiento de equipaje/puerta trasera

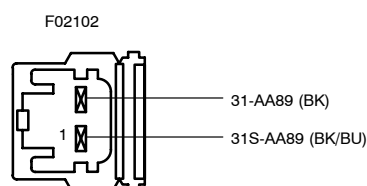C742**18C619**


N356
Interruptor de apertura exterior de la puerta trasera

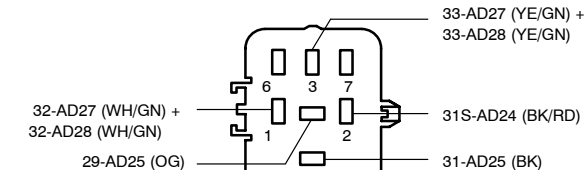C753 (BN)**14A005**

A148
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico

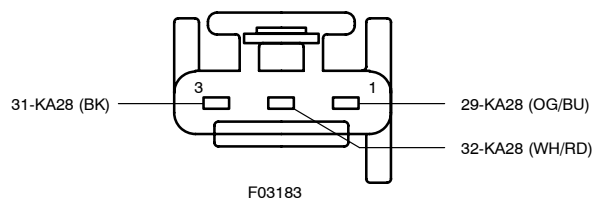
C745 (GY)**18C619**

M9
Motor del limpiapa-rabrisas de la ventanilla trasera

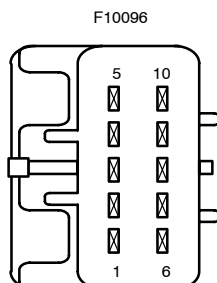C755**14A584**

(1) 15S-HB35 (GN/BK)	(6) 32-AD26 (WH/GN)
(2) 32-AD16 (WH)	(7) 33-AD26 (YE/GN)
(3) 31-HB35 (BK)	(8)
(4) 33-AD32 (YE/RD)	(9) 29-LB1C (OG/BU)
33-AD30 (YE/BK)	(10) 31S-LC7D (BK/BU)
(5) 33-AD31 (YE/BU)	
33-AD29 (YE/VT)	

A355
Espejo retrovisor
exterior, lado del
conductor

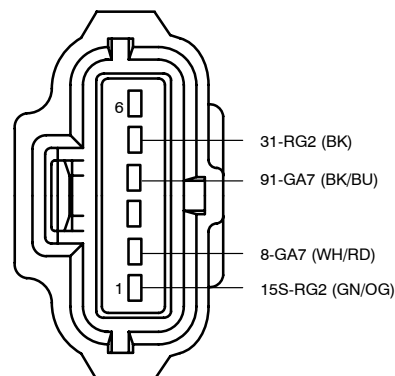
C800**14406**

A31
Unidad de tanque
de combustible

F06077


C805 (BK)**14A005**

F03174

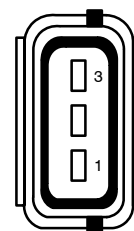

- | |
|-----------------------|
| (1) 31-GL26 (BK) |
| (2) 49S-GL26A (BU/YE) |
| (3) 30-GL26 (RD) |

A196
Resonador alimen-
tado por batería

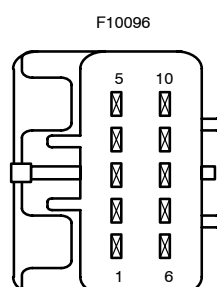C756**14K138**

(1) 15S-HB36 (GN/OG)	(6) 32-AD26 (WH/GN)
(2) 32-AD17 (WH/GN)	(7) 33-AD26 (YE/GN)
(3) 31-HB36 (BK)	(8)
(4) 33-AD10 (YE/BK)	(9) 29-LB1B (OG/BU)
(5) 33-AD11 (YE/VT)	(10) 31S-LC7C (BK/BU)


A356
Espejo retrovisor
exterior, lado del pa-
sajero

C810**14A005**

49S-GL26 (BU/YE)

F01015


H5
Claxon antirrobo

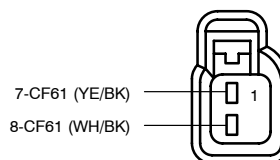C830**2B325**


7-CF61 (YE/BK)
8-CF61 (WH/BK)

F02058


B17
Sensor velocidad
rueda trasera izda.

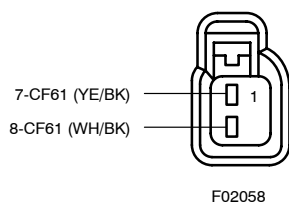C831**2B325**

B16
Sensor velocidad
rueda trasera dcha.

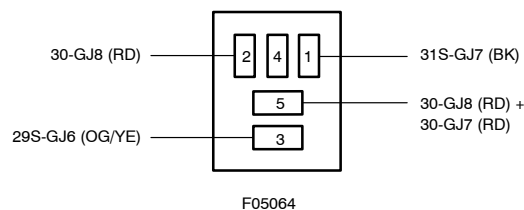
C903**14K733**

K33
Relevador claxon

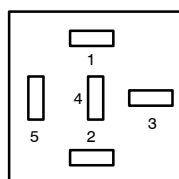C901**14K733**

- (1) 31-LE19 (BK)
- (2) 15S-LE19 (GN/BU)
- (3) 15S-LE16A (GN/OG)
15S-LE26A (GN/WH)
15S-LE23A (GN/WH)
- (4) 30-LE19 (RD)
- (5) 15-LE19 (GN/BU)


K243
Relevador de luz
baja

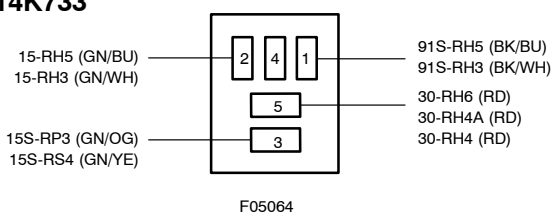C904**14K733**


K4
Relevador de la
bomba de combusti-
ble

K380
Relé de potencia del Mó-
dulo Accionador del In-
yector (IDM)


K341
Relevador de la
bomba de elevación

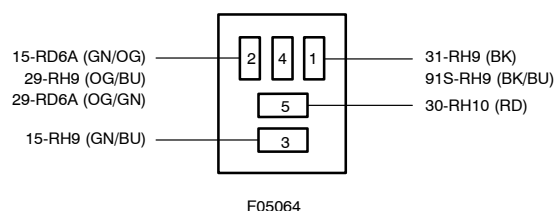C905**12A522**

K163
Relevador del módulo
PCM

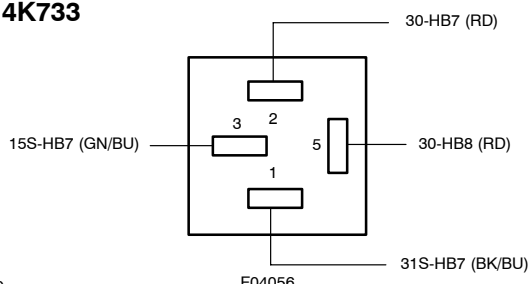C902**14K733**


K40
Relevador del cronómetro del
parabrisas térmico

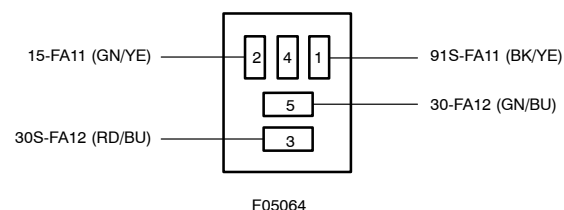C906**12A522**

K32
Relevador mariposa abierta
(WOT) del A/C


C907

12A522

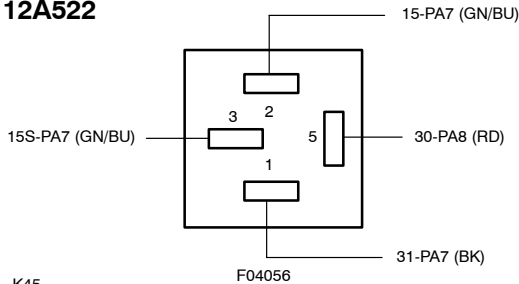

K45
Relevador del ventila-
dor de refrigeración del
motor


C911

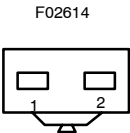

- (1) 10-XL7 (GY/OG)
- (2) 10-XL8 (GY/BK)

C908


12A522

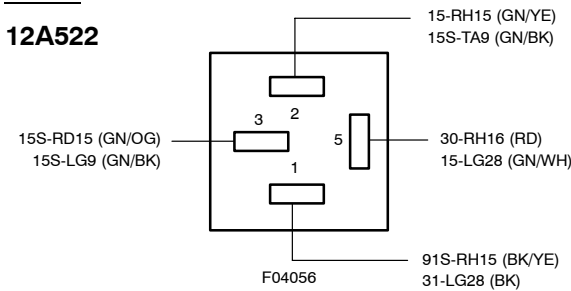

K70
Relevador pre-in-
candescencia diesel

K273
Relevador de luces
de reversa


C915

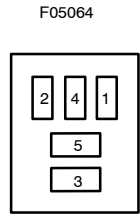

K244
Relevador de luz al-
ta

C909


12A522

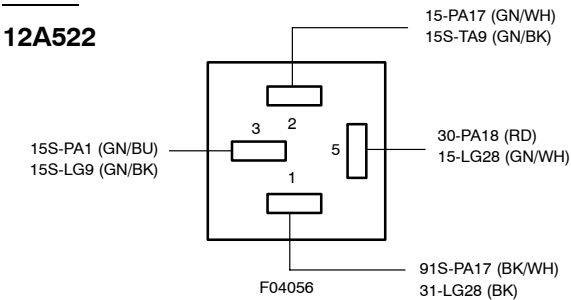

K46
Relevador ventilador refrigeración
motor alta velocidad

K273
Relevador de luces
de reversa


C916

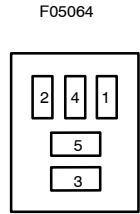

K64
Relevador del lim-
piaparabrisas trase-
ro


C910

12A522

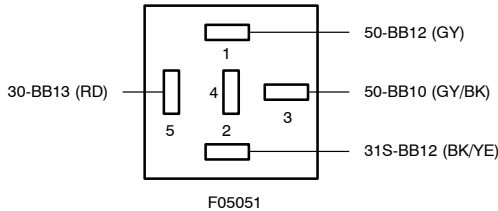


K22
Relevador motor ar-
ranque

C917

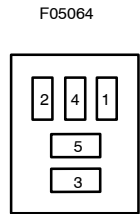


K162
Relevador del lim-
piaparabrisas

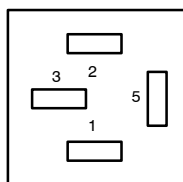
C918

K41
Relevador encendi-
do

F04056

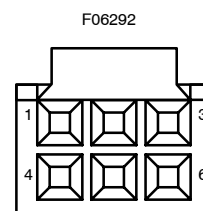
C923

- (1) (WH/YE)
(2) (GN)
(3) (BU)
(4) (WH)
(5) (YE/RD)
(6) (WH/BU)

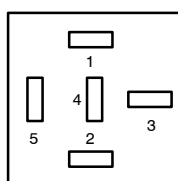
C919

K1
Relevador del des-
empañador de la
ventanilla trasera

F05051

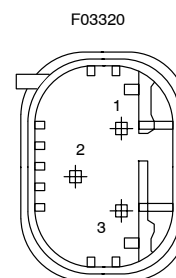
C924

- (1) (WH)
(2) (BU/WH)
(3) (YE/RD)

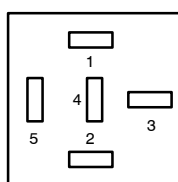
C920

K14
Relevador del so-
plador del calefactor

F05051

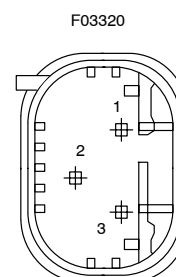
C925

- (1) (BU)
(2) (BU/WH)
(3) (YE/RD)


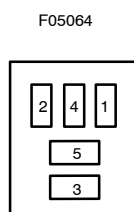
C921

K115
Relevador de acu-
mulación de batería



F05064

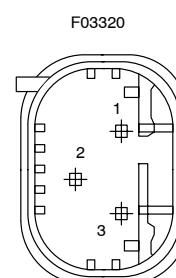C926



- (1) (GN)
(2) (BU/WH)
(3) (YE/RD)

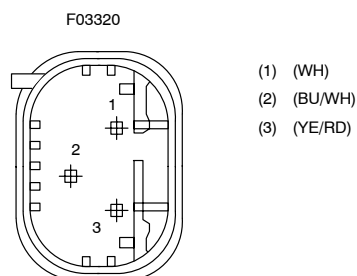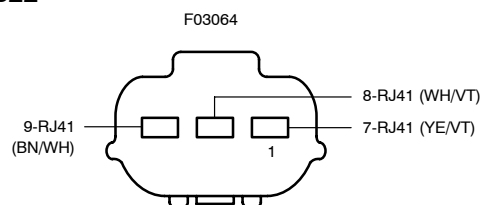C927**C1007****12A522**


B197
Sensor de posición de la
placa de turbulencia

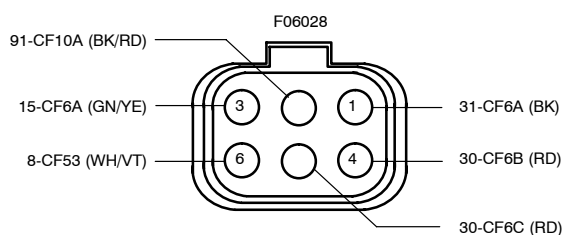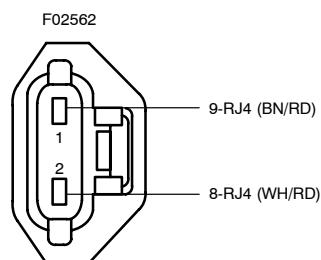C1000**14K733****C1008****12A522**


B43
Sensor posición
cigüeñal

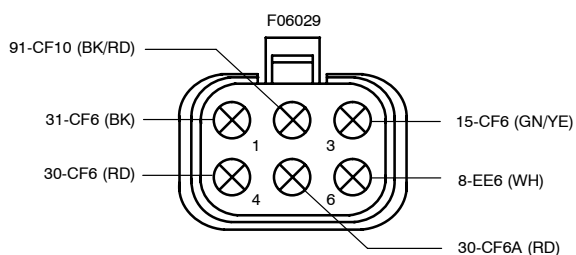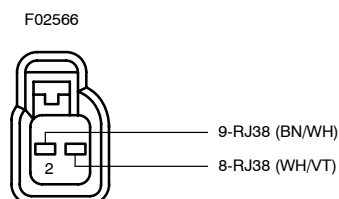14K733**C1009****12A522**


B187
Sensor de temp. de los
gases de escape delante
del catalizador

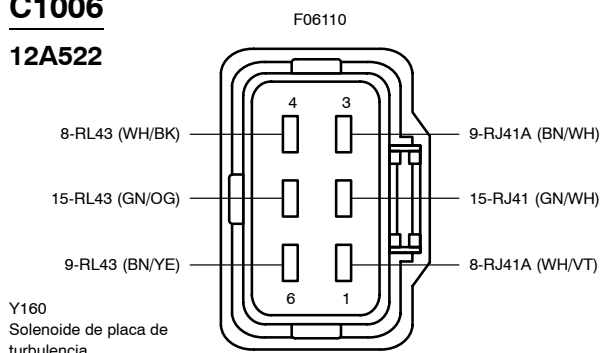C1006**12A522**


Y160
Solenoides de placa de
turbulencia

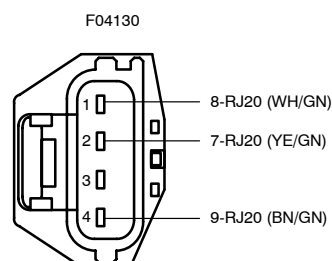C1010**12A522**


B2
Sensor (MAP) presión
absoluta del múltiple

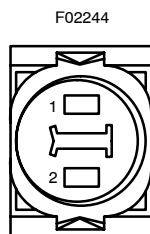C1011 (GY)**9H589**Y108
Inyector 1


- (1) 15S-RL10 (GN/WH)
(2) 91S-RL10 (BK/WH)

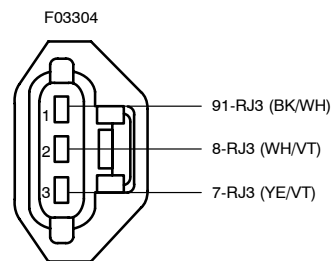C1015**12A522**B41
Sensor de posi-
ción del árbol de
levas

- 91-RJ3 (BK/WH)
8-RJ3 (WH/VT)
7-RJ3 (YE/VT)

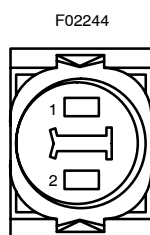C1012 (GY)**9H589**Y109
Inyector 2


- (1) 15S-RL11 (GN/YE)
(2) 91S-RL11 (BK/YE)

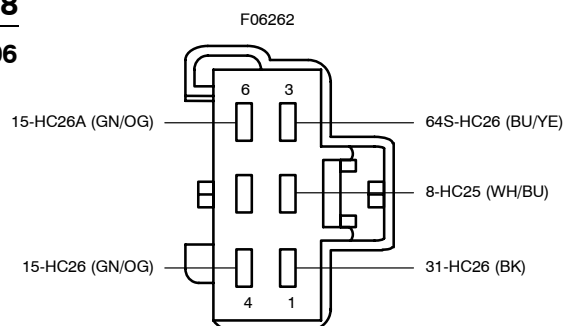C1018**14K006**N387
Interruptor de los asien-
tos traseros térmicos


- 15-HC26A (GN/OG) 64S-HC26 (BU/YE)
8-HC25 (WH/BU)
15-HC26 (GN/OG) 31-HC26 (BK)

C1013 (GY)**9H589**Y110
Inyector 3


- (1) 15S-RL12 (GN/BU)
(2) 91S-RL12 (BK/BU)

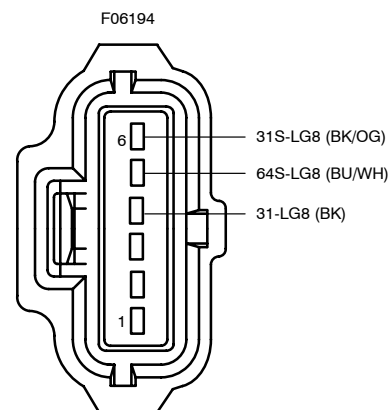C1019**14K024**N49
Interruptor de luces de
emergencia




- 31S-LG8 (BK/OG)
64S-LG8 (BU/WH)
31-LG8 (BK)

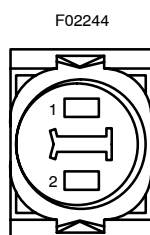C1014 (GY)**9H589**Y111
Inyector 4

- (1) 15S-RL13 (GN/RD)
(2) 91S-RL13 (BK/OG)



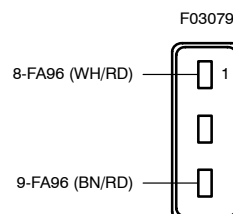
C1020**14K024**B247
Sensor de tempe-
ratura de descar-
ga, panel

- 8-FA96 (WH/RD)
9-FA96 (BN/RD)

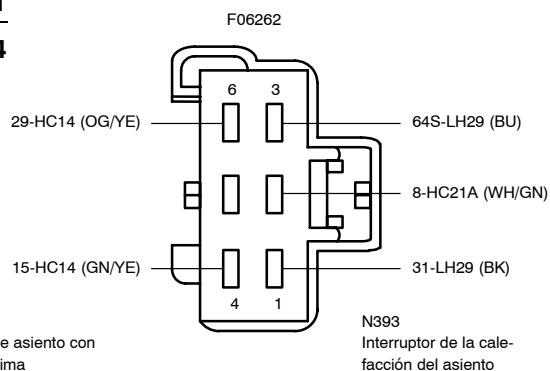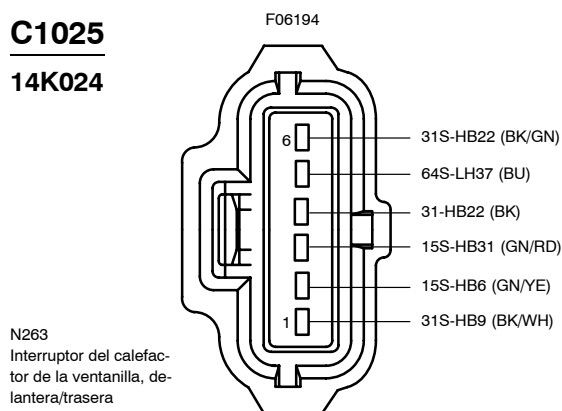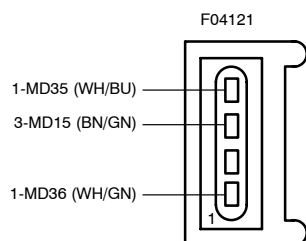C1021**14K024****C1025****14K024****C1022****14K024****C1026**


(1) 2-MD11 (BU)	(7) 8-XL8 (VT)
(2) 1-MD11 (OG)	(8) 9-XL8 (GN)
(3)	(9) 2-MD16 (BN)
(4) 2-MD18 (RD)	(10) 1-MD16 (YE)
(5) 1-MD18 (WH)	(11) 3-MD16 (BK)
(6)	(12) 3-MD16C (BK)

A306
Módulo de control interactivo

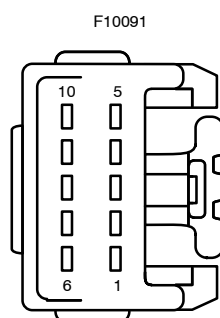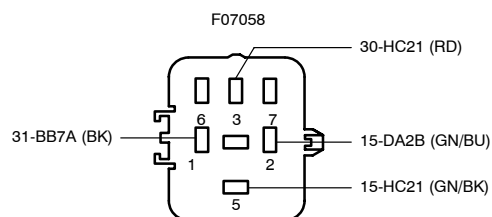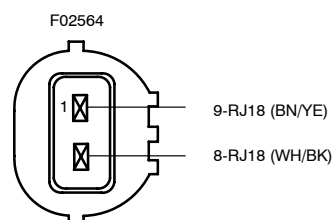C1024**14A005****C1029****14K733****C1031****12A522**

C1032**9H589**

F02132

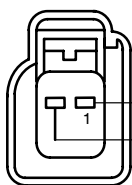


8-RJ18 (WH/BK)
9-RJ18A (BN/YE)

B45
Sensor de detona-
ción

C1033**12A522**


F02017

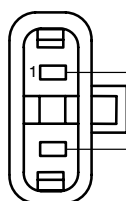


15S-PA2 (GN/BU)
15S-PA9 (GN/WH)

R27
Resistencia ventilador refri-
geración motor

F02021

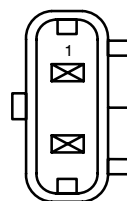**C1034****9H589**

F02198

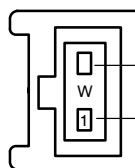


9-RJ4 (BN/RD)
8-RJ4 (WH/RD)


B43
Sensor posición ci-
güeñal

C1036 (BK)

F20042

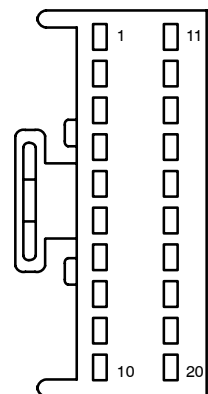**C1035****9H589**

F02198






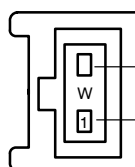



15-RL29 (GN/BU)
91S-RL29 (BK/BU)

(1) 1-MD16A (BU)	(11) 7-MD16A (BN)
(2) 2-MD16A (GN)	(12) 8-MD16A (YE)
(3) 3-MD16A (BN/YE)	(13) 10-MD16A (BK)
(4) 4-MD16A (WH)	(14)
(5) 5-MD16A (VT)	(15)
(6) 6-MD16A (OG)	(16) 15-MD16A (RD)
(7)	(17)
(8)	(18)
(9)	(19)
(10)	(20)


A307
Pantalla de video,
lado izquierdo

A308
Pantalla de video,
lado derecho

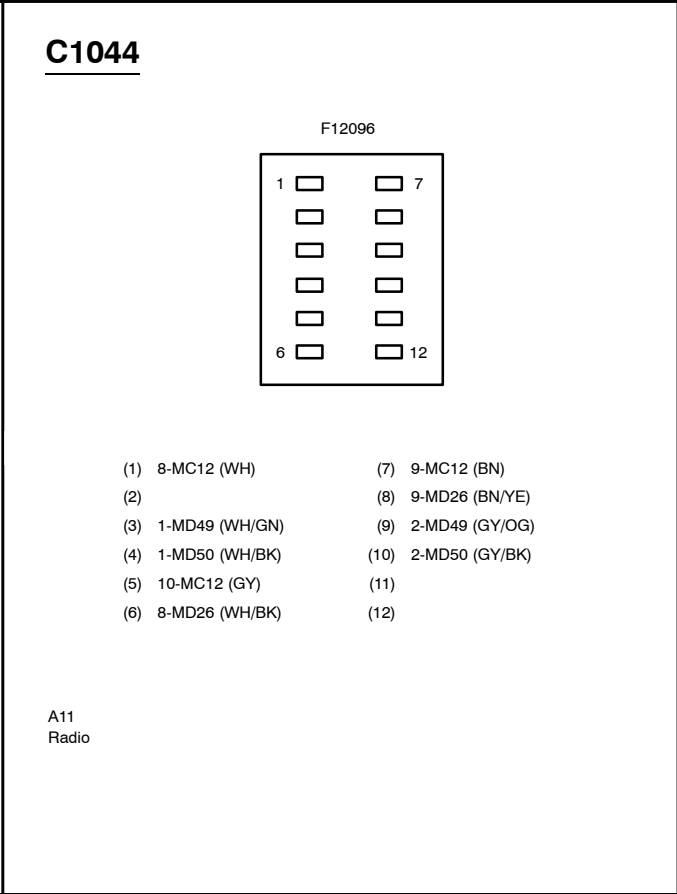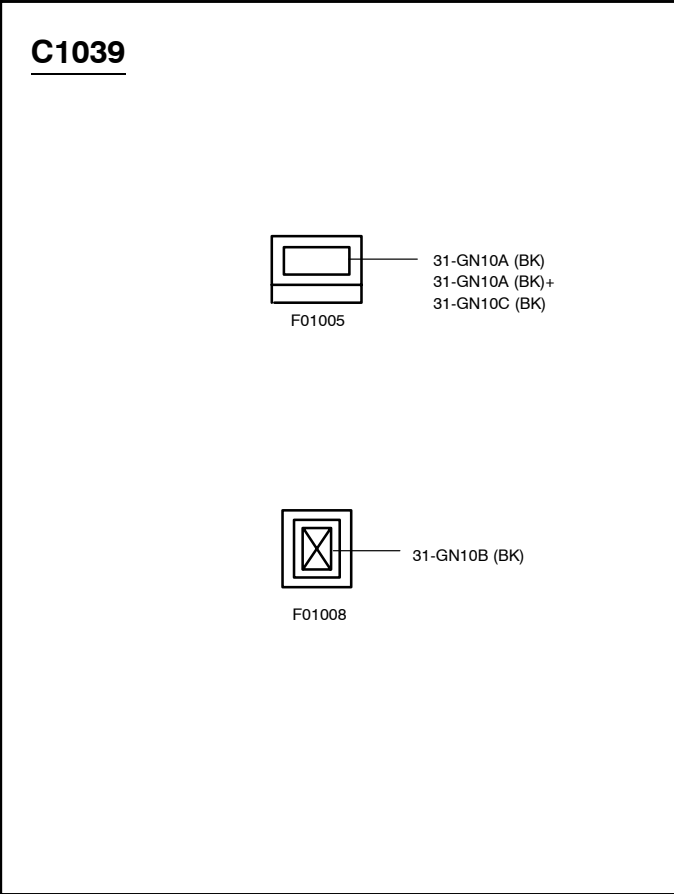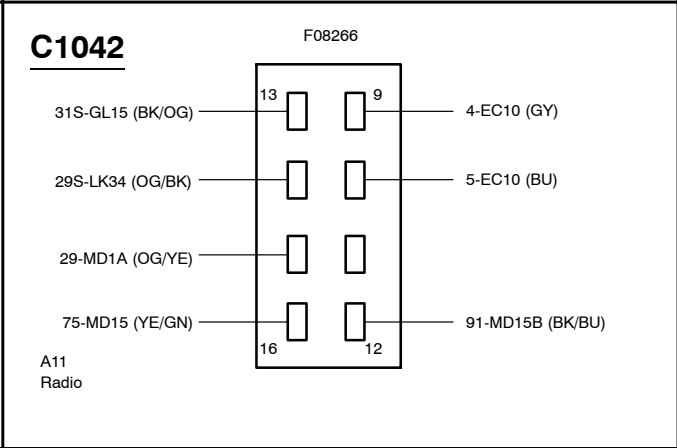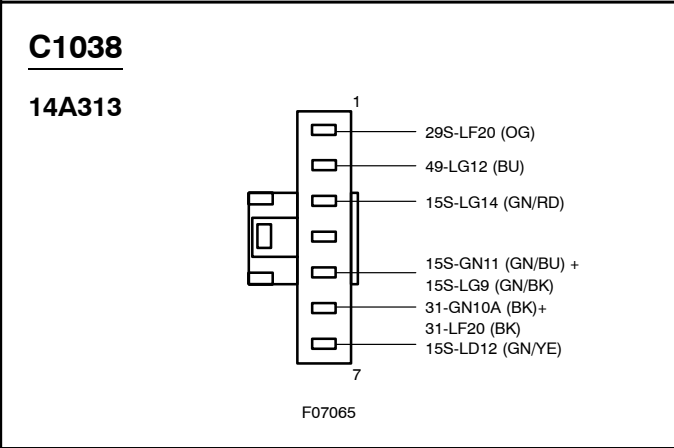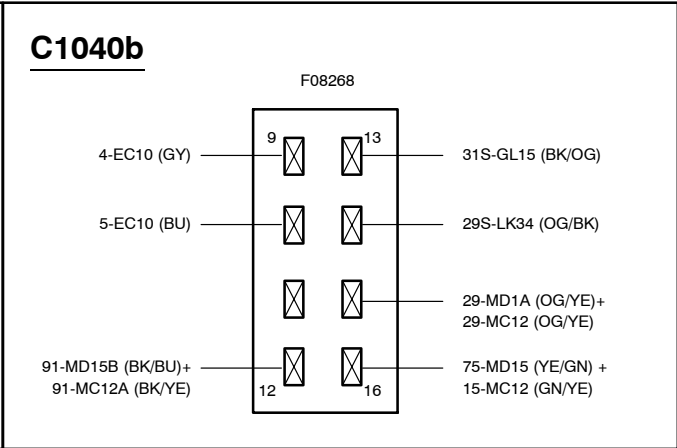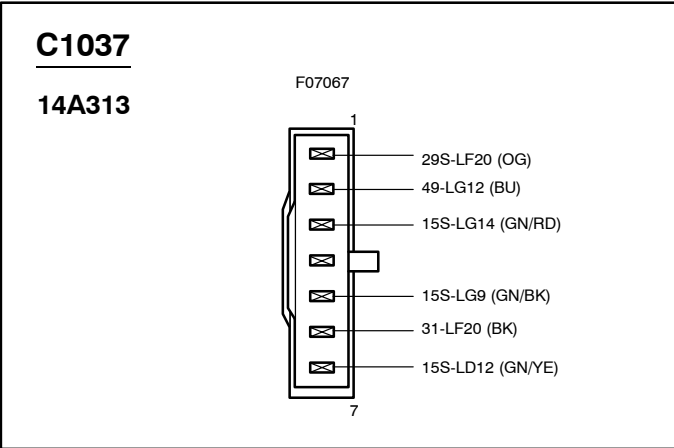


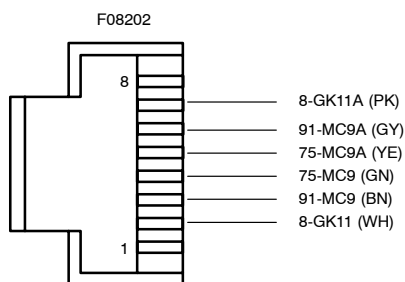C1045


A177
Módulo del teléfono móvil

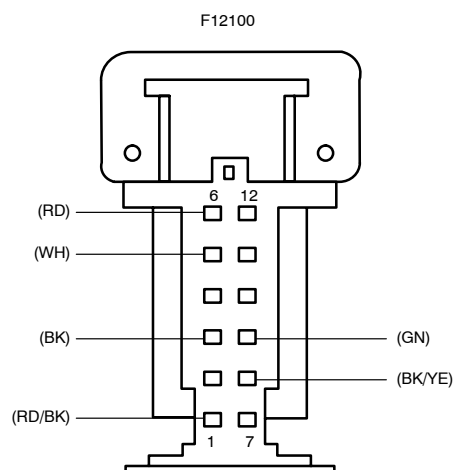C1054 (BK)

A374
Módulo del asiento delantero derecho con control de climatización

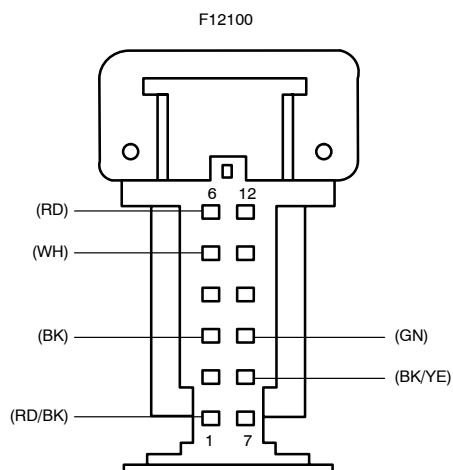C1053 (BK)

A373
Módulo del asiento delantero izquierdo con control de climatización

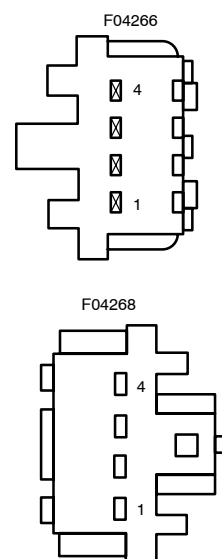
C1055 (WH)

- (1) (GN)
(2) (BK/YE)
(3) (WH)
(4) (BK)

C1056 (WH) F04266 4 1 F04268 4 1 (1) (GN) (2) (BK/YE) (3) (WH) (4) (BK)	C1059 (GN) F02098 (BK) (RD) 1 F02096 (BK) (RD/BK) 2 1
C1057 (GY) F02034 (RD) (BK) F02047 (RD) (BK)	C1071 (WH) F02104 (BK/GN) (BK) 1 F02102 (BK/GN) (BK) 1
C1058 (GY) F02034 (RD) (BK) F02047 (RD) (BK)	C1072 (WH) F02104 (BK/GN) (BK) 1 F02102 (BK/GN) (BK) 1

C1127 (GY)
9H589

F03178

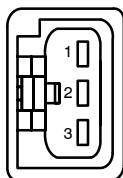


- (1) 7-RJ3 (YE/VT)
- 15-RJ3 (GN/WH)
- (2) 9-RJ3 (BN/WH)
- (3) 8-RJ3 (WH/VT)

B41
Sensor de posición del árbol de levas


C1142
12A522

F04236

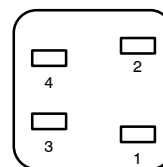

- (1) 31-PA6 (BK)
- (2) 15S-PA6 (GN/YE)
- (3)
- (4) 49-PA6 (BU)

M37
Motor del ventilador del enfriamiento del motor

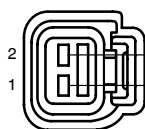C1132
9H589


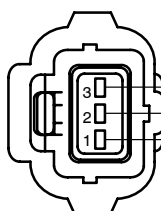
- 8-RJ4 (WH/RD)
- 9-RJ4 (BN/RD)

F02109

B43
Sensor posición cigüeñal

C1137
9H589

F03093




- 8-PA37 (WH/BU)
- 9-PA37 (BN/BU)
- 7-PA37 (YE/BU)

B136
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR)

C1141
12A522

F04128

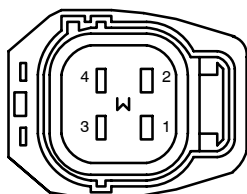


- (1) 15S-PA6 (GN/YE)
- (2) 31-PA6 (BK)
- (3) 49-PA6 (BU)
- (4) 49-PA6 (BU)

M37
Motor del ventilador del enfriamiento del motor

C1146

14K733

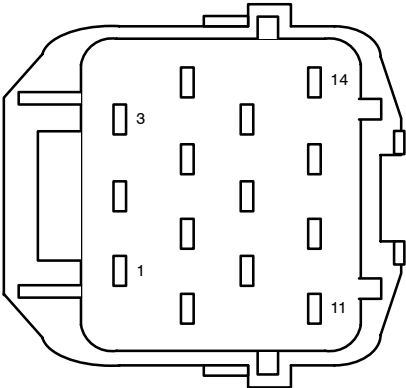


F14035

(1) 15S-LE15 (GN/BK)	(8) 29S-LF7 (OG/BU)
(2) 8-LE31 (WH)	(9) 7-LE54 (YE/BK)
(3) 8-LE46 (WH/RD)	(10) 8-LE54 (WH/BK)
(4) 49-LG11 (BU/OG)	(11) 31-LE31 (BK)
(5) 15-LE2A (GN/BU)	(12) 8-LE53 (WH/BU)
(6) 8-GB8A (WH/BU)	(13) 9-LE54 (BN/YE)
(7) 31-LE31A (BK)	(14) 15S-LE16 (GN/OG)

E181
Faro de descarga
de alta intensidad,
lado izquierdo

C1147

14K733

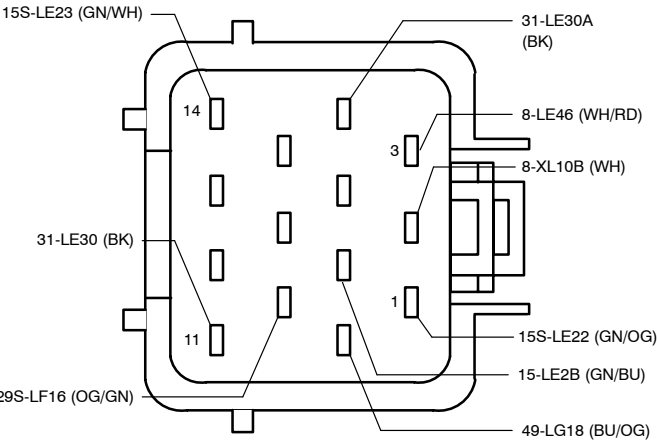


F14033

E182
Faro de descarga
de alta intensidad,
lado derecho


C1159

12A522

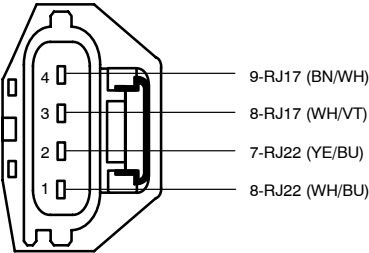

F04217

B142
Sensor de tempera-
tura/presión absoluta
en el múltiple

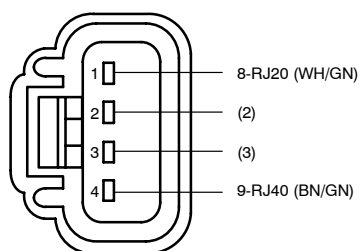
C1169**12A522**

F04162

(2) 8-RJ40 (WH/GN)
7-RJ40 (YE/GN)


(3) 7-RJ40 (YE/GN)
8-RJ40 (WH/GN)

B142
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple

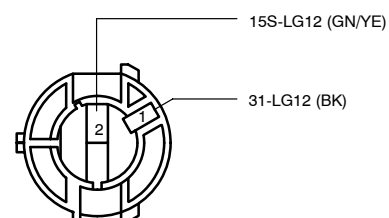C1541 (BN)

F02124

E9
Ensamble de luces traseras, izquierda

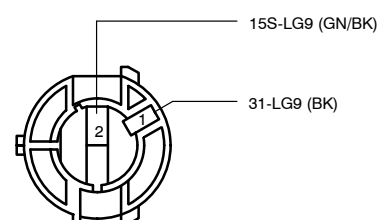
C1542 (GY)

F02124

E9
Ensamble de luces traseras, izquierda


C1183**12A522**

Transmisión automática

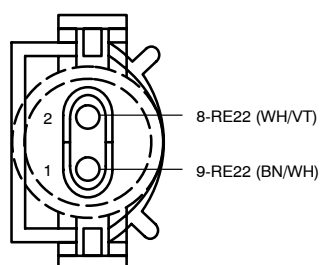


F02031

B11
Sensor velocidad vehículo (VSS)

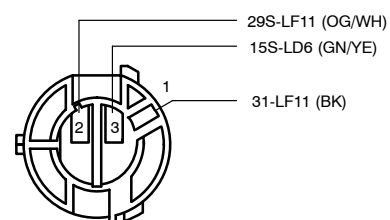C1543 (NA)


F03140

E9
Ensamble de luces traseras, izquierda

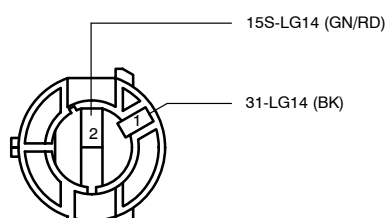C1540 (GY)

F02124

E9
Ensamble de luces traseras, izquierda

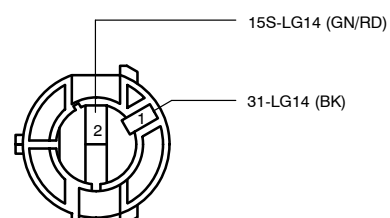C1550 (GY)

F02124

E10
Ensamble de luces traseras, derecha

C1551 (BN)

15S-LG12 (GN/YE)

31-LG12 (BK)

1

2

F02124

E10
Ensamble de luces traseras, derecha

C1552 (GY)

15S-LG9 (GN/BK)

31-LG9 (BK)

1

2

F02124

E10
Ensamble de luces traseras, derecha

C1553 (NA)

F03140

29S-LF11 (OG/WH)

15S-LD6 (GN/YE)

31-LF11 (BK)

1

2

3

F03140

E10
Ensamble de luces traseras, derecha

C2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F10094

(1) BN
(2) RD
(3) GY/BK
(4) OG/WH
(5) GY/RD
(6) OG
(7) BK/RD
(8) BK/YE
(9) BK
(10) VT/OG

A310
Módulo de interfaz del remolque (TI)


C2001

RD

F01005

RD


F01008

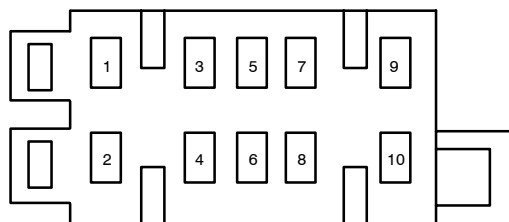C2002

F10094

(1) RD	(6) GN/RD
(2) VT	(7) BU
(3) BN	(8) GY/WH
(4) BK/YE	(9) BU/RD
(5) WH	(10) GN/YE


A311
Interrupción del módulo de interfase
(SI), remolque

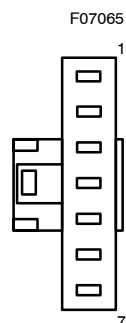C2005


- F07065
- (1) (GY/BK)
(GY/BK)+(GY/BK)
 - (2) (GY/WH)
(WH)
 - (3) (BK/RD)+(BK/RD)
 - (4)
 - (5) (BK)
(BK)+(BK)
 - (6) (BN)
 - (7) (VT/YE)
(RD/WH)

C2006

F07067



- (1) (GY/RD)
(GY/RD)+(GY/RD)
- (2) (GN/RD)
(GN/YE)
- (3) (GN)
- (4)
- (5) (GN)
- (6) (GN)
- (7) (VT/YE)

C2003


F01005



F01008

C2007


F07065

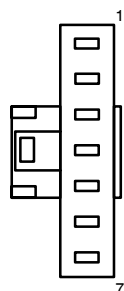


- (1) (GY/RD)
(GY/RD)+(GY/RD)
- (2) (GN/RD)
(GN/YE)
- (3) (GN)
- (4)
- (5) (GN)
- (6) (GN)
- (7) (VT/YE)

C2004

F07067




- (1) (GY/BK)
(GY/BK)+(GY/BK)
- (2) (WH)
(GY/WH)
- (3) (BK/RD)+(BK/RD)
(BK/RD)
- (4)
- (5) (BK)+(BK)
(BK)
- (6) (BN)
- (7) (RD/WH)
(VT/YE)

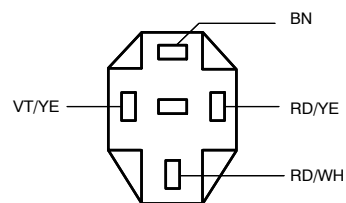C2008

F05010


K125
Relevador de corte del
faro para niebla trasero

C2010

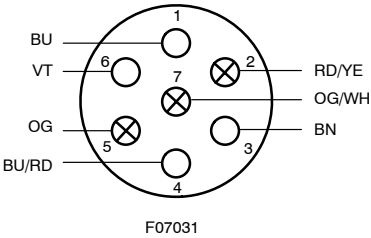


D41
Enchufe del trailer

C2100a

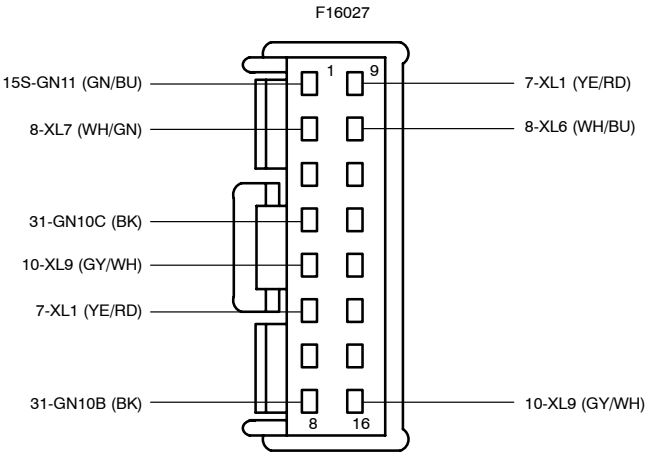

A265
Módulo de asistencia de estacionamiento


C2012

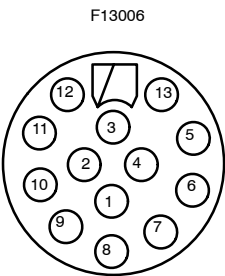

(1) BU	(7) OG/WH
(2) RD/YE	(8) VT/OG
(3) BN/WH	(9) RD
(4) BU/RD	(10) YE
(5) OG	(11)
(6) VT	(12)


D41
Enchufe del trailer

C2100b



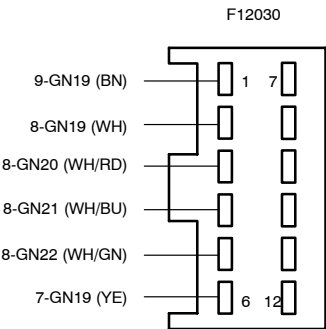


A265
Módulo de asistencia de estacionamiento

C2013

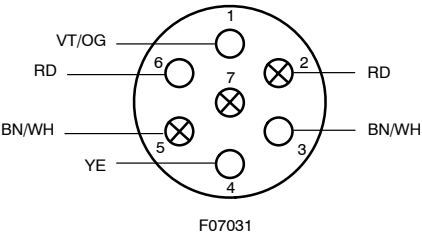


D46
Enchufe de remolque auxiliar

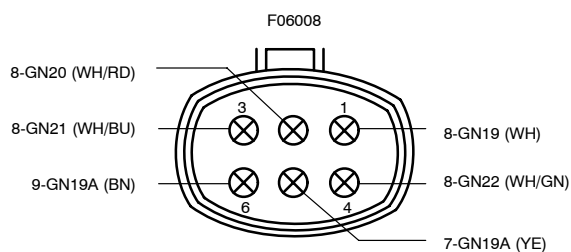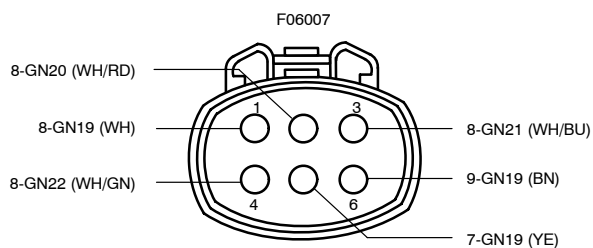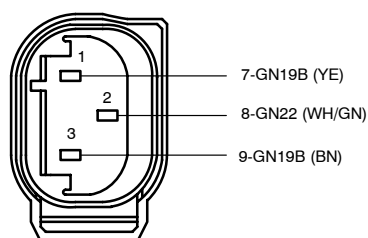C2103**C2105**


B168
Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo

F03110

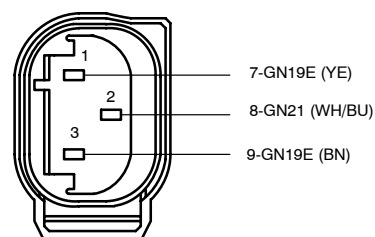C2108


B171
Sensor de ultrasonido, trasero 4

F03110

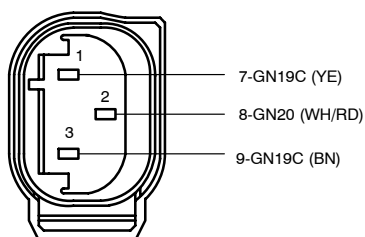C2106


B169
Sensor de ultrasonido, trasero 2

F03110

C2109


F02482

Y234
Bocina de asistencia para estacionamiento

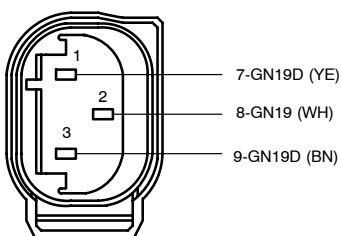C2107


B170
Sensor de ultrasonido, trasero 3

F03110

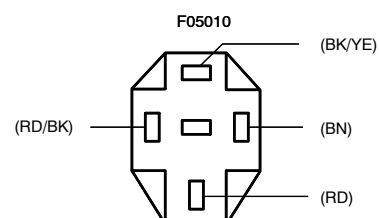C2110


K526
Relevador de acople de remolque, luz de alto

C2111

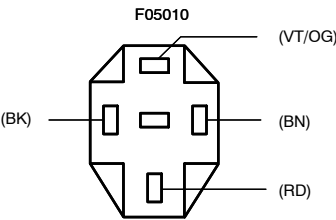

K357
Relevador de en-
ganche del remol-
que, luces de rever-
sa

C2200b

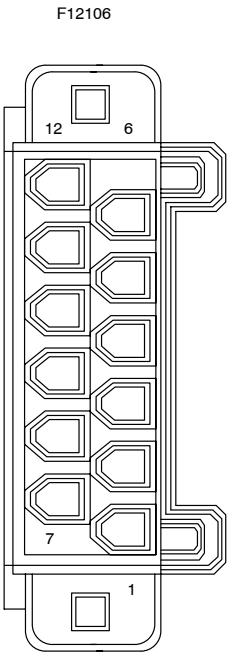

(1) 8-GN19 (WH)	(7)
(2) 8-GN20 (WH/RD)	(8)
(3) 8-GN21 (WH/BU)	(9)
(4) 8-GN22 (WH/GN)	(10) 9-GN19 (BN)
(5)	(11) 7-GN19 (YE)
(6)	(12)

A265
Módulo de asisten-
cia de estaciona-
miento