

- 46.- Electroválvula arranque en frío (admisión gasóleo)
 47.- Cajetín electrónico nivel de aceite
 48.- Faro luz de carretera derecha
 49.- Faro luz de carretera izquierda
 50.- Faro luz de cruce derecha
 51.- Faro luz de cruce izquierda
 52.- Llave electrónica de alarma (jack)
 53.- Diodo grupo motoventilador de refrigeración
 54.- Filtro motor limpiaparabrisas (radio)
 55.- Relé faros escamoteables
 56.- Contactor reostato iluminación
 57.- Relé grupo motoventilador por unidad central de accesorios (UCA)
 58.- Contacto fin de carrera
 101.- Encendedor
 102.- Distribuidor
 103.- Alternador
 104.- Antirrobo
 105.- Bocina electromagnética
 106.- Bocina electroneumática
 107.- Batería
 108.- Bobina encendido
 109.- Cajetín ordenador de abordo
 110.- Cajetín grupo presión de frenado
 111.- Cajetín asistencia encendido
 112.- Cajetín cadenciador trasero
 113.- Cajetín cadenciador delantero
 114.- Cajetín atenuador luces de cruce
 115.- Cajetín regulación grupo electrobomba
 116.- Cajetín temporizador lavafaros
 117.- Chivato olvido iluminación
 118.- Calculador ABS
 119.- Calculador caja de velocidades automática
 120.- Calculador de inyección
 121.- Mando luz de niebla trasera
 122.- Mando luces de niebla delanteras
 123.- Mando condensación eléctrica de las puertas
 124.- Mando de calefacción
 125.- Mando luces de peligro
 126.- Mando dispositivo de soplado de aire frío
 127.- Mando limpialuneta trasera
 128.- Mando luneta trasera térmica
 129.- Mando leyes de paso
 130.- Mando elevalunas eléctrico trasero dcho.
 131.- Mando elevalunas eléctrico trasero izdo.
 132.- Mando elevalunas eléctrico conductor
 133.- Mando elevalunas eléctrico pasajero
 134.- Mando del retrovisor eléctrico
 135.- Mando de bloqueo del elevalunas trasero
 136.- Mando estrangulador de arranque
 137.- Central de intermitencia
 138.- Condensación eléctrica puerta trasera dcha.
 139.- Condensación eléctrica puerta trasera izda.
 140.- Condensación eléctrica puerta conductor
 141.- Condensación eléctrica puerta pasajero
 142.- Condensación eléctrica puerta maletero
 143.- Captador mínimo lavaparabrisas
 144.- Captador mínimo líquido refrigeración
 145.- Combinado limpia-lavaparabrisas
 146.- Detector de picado
 147.- Captador presión atmosférica
 148.- Captador presión de aceite
 149.- Captador punto muerto superior
 150.- Captador rueda trasera derecha
 151.- Captador rueda trasera izquierda
 152.- Captador rueda delantera dcha.
 153.- Captador rueda delantera izda.
 154.- Contactor de maletero
 155.- Contactor luces de marcha atrás
 156.- Contactor freno de mano
 157.- Contactor pedal de freno
 158.- Contactor plena carga
 159.- Contactor pie levantado
 160.- Contactor de stop
 161.- Contactor guantera
 162.- Caudalímetro
 163.- Motor de arranque
- 164.- Dispositivo de soplado de aire frío
 165.- Iluminación de maletero
 166.- Iluminación matrícula derecha
 167.- Iluminación matrícula izquierda
 168.- Iluminación guantera
 169.- Electroválvula reciclaje de gases
 170.- Electroválvula dirección asistida
 171.- Embague aire acondicionado
 172.- Luz trasera derecha
 173.- Luz trasera izquierda
 174.- Luz de niebla trasera dcha.
 175.- Luz de niebla trasera izda.
 176.- Luz de niebla delantera dcha.
 177.- Luz de niebla delantera izda.
 178.- Contactor puerta trasera derecha
 179.- Contactor puerta trasera izquierda
 180.- Contactor puerta conductor
 181.- Contactor puerta pasajero
 182.- Luz de marcha atrás derecha
 183.- Luz de marcha atrás izquierda
 184.- Luz de posición derecha
 185.- Luz de posición izquierda
 186.- Grupo electrobomba de dirección asistida
 187.- Pulsador calefacción
 188.- Grupo motoventilador de refrigeración
 189.- Altavoz trasero derecho
 190.- Altavoz trasero izquierdo
 191.- Altavoz puerta delantera dcha.
 192.- Altavoz puerta delantera izda.
 193.- Inyector 1
 194.- Inyector 2
 195.- Inyector 3
 196.- Inyector 4
 197.- Inyector 5
 198.- Inyector 6
 199.- Sonda de carburante
 200.- Luneta trasera térmica
 201.- Elevalunas trasero derecho
 202.- Elevalunas trasero izquierdo
 203.- Elevalunas conductor
 204.- Elevalunas pasajero
 205.- Manocontacto
 206.- Manocontacto trifunción A.A.
 207.- Mínimo líquido de frenos
 208.- Módulo encendido electrónico integral
 209.- Monomaneta
 210.- Reloj
 211.- Motor limpialuneta
 212.- Motor limpiaparabrisas
 213.- Plafonier delantero
 214.- Plafonier trasero derecho
 215.- Plafonier trasero izquierdo
 216.- Pastilla de freno delantera dcha.
 217.- Pastilla de freno delantera izda.
 218.- Bomba de carburante
 219.- Bomba lavafaros
 220.- Bomba lavaluneta
 221.- Bomba lavaparabrisas
 222.- Potenciómetro de mariposa
 223.- Potenciómetro de ralentí
 224.- Presostato dirección asistida
 225.- Toma de diagnóstico
 226.- Faro derecho
 227.- Faro izquierdo
 228.- Regulador de ralentí
 229.- Relé bocina sonora
 230.- Relé luz de niebla trasera
 231.- Relé luces de niebla delanteras
 232.- Relé de arranque
 233.- Relé dispositivo de soplado de aire frío
 234.- Relé grupo motoventilador
 235.- Relé luneta trasera térmica
 236.- Relé bomba de carburante
 237.- Relé faros dobles
 238.- Relé bloqueo inyección
 239.- Retrovisor eléctrico conductor
 240.- Retrovisor eléctrico pasajero
 241.- Reostato o shunt iluminación
 242.- Sonda de oxígeno
 243.- Sonda de nivel de aceite
 244.- Captador temperatura de agua
 245.- Sonda de temperatura exterior
 246.- Stop eléctrico
 247.- Cuadro de instrumentos
 248.- Termocontacto grupo motoventilador
 249.- Transmisor infrarrojos
 250.- Captador de velocidades
 251.- Termocontacto bi-función agua
 252.- Filtro radio-teléfono
- 253.- Altavoz delantero derecho
 254.- Altavoz delantero izquierdo
 255.- Intermitente derecho
 256.- Intermitente izquierdo
 257.- Cajetín de precalentamiento
 258.- Bujías de precalentamiento
 259.- Termocontacto
 260.- Caja de fusibles
 261.- Radio
 262.- Grupo motoventilador de refrigeración A.A.
 263.- Mando limpia-lavaluneta
 264.- Cajetín temporizador condensación eléctrica de las puertas
 265.- Consola plafonier-spot
 266.- Contactor pie levantado-plena carga
 267.- Repetidor derecho
 268.- Repetidor izquierdo
 269.- Cortador de ralentí
 270.- Termocontacto 8°
 271.- Termistor
 172.- Captador temperatura aire
 273.- Captador umbral de velocidad
 274.- Electroválvula aire acondicionado
 275.- Temporizado bomba carburo adicional
 276.- Cajetín mando elevalunas impulsional
 277.- Cajetín fallo de filamentos
 278.- Captador de picado nº 2
 279.- Relé anti-percolación
 280.- Relé corte encendido electrónico integral
 281.- Relé luces de cruce
 282.- Condensación eléctrica tapa de carburante
 283.- Bomba de carburante adicional
 284.- Motor limpiafarofa derecho
 285.- Motor limpiafarofa izquierdo
 286.- Mando lavaluneta
 287.- Relé bobina ballast
 288.- Relé principal luces de día
 289.- Relé posición luces de día
 290.- Relé cortas luces de día
 291.- Electroválvula carburador
 292.- Relé reostato iluminación
 293.- Alimentación general
 294.- Cajetín temporizador luneta térmica
 295.- Bloques testigos
 296.- Relé shunt luces de niebla
 297.- Shunt luces de niebla delanteras
 298.- Dispositivo de calefacción
 299.- Pletina de servicios
 300.- Plafonier travesaño trasero
 301.- Relé grupo electrobomba ABS
 302.- Relé dirección de asistencia variable
 303.- Iluminación selector caja de velocidades automática
 304.- Techo practicable
 305.- Electroválvula corrección avance
 306.- Termocontacto corrección avance
 307.- Shunt masa pletina de servicios
 308.- Cajetín temporizador desgaseado
 309.- Buzzer multifunciones
 310.- Módulo de potencia de inyección
 311.- Cajetín temporizador plafonier
 312.- Relé de corte de consumo
 313.- Relé taquímetro
 314.- Relé limpiafaros
 315.- Relé 2ª velocidad limpiaparabrisas
 316.- Relé 4º encendido
 317.- Mando techo practicable
 318.- Resistencia pie de carburador
 319.- Cuadro de mando del aire acondicionado
 320.- Grupo motoventilador base/aire acondicionado
 321.- Resistencia grupo motoventilador aire acondicionado
 322.- Diodo aire acondicionado dirección asistida
 323.- Diodo electroválvula aire acondicionado dirección asistida
 324.- Relé de sobrevelocidad
 325.- Mando satélite radio
 326.- Avisador de sobrevelocidad
 327.- Cajetín electrónico sonda de carburante
 328.- Plafonier delantero izquierdo
 329.- Plafonier delantero derecho
 330.- Encendedor trasero
 331.- Mando regulador de velocidad
 332.- Mando impulsional elevalunas

- 333.- Contactor cinturón seguridad
 334.- Disyuntor térmico
 335.- Relé 1^a vel. grupo motoventilador
 336.- Relé 2^a vel. grupo motoventilador
 337.- Relé 3^a vel. grupo motoventilador
 338.- Regulador presostato turbo
 339.- Inyector de arranque en frío
 340.- Termocontacto temporizado
 341.- Válvula regulación ralentí
 342.- Presostato seguridad turbo
 343.- Captador temperatura aceite
 344.- Bomba neumática regulador
 345.- Electroválvula seguridad regulador
 346.- Electroválvula bomba regulador
 347.- Alimentación auto-rádio
 348.- Pletina superior mando elevalunas impulsional
 349.- Distribuidor encendido
 350.- Pastilla de freno trasera izquierda
 351.- Pastilla de freno trasera derecha
 352.- Motor 1 respaldo delantero izquierdo
 353.- Motor 2 respaldo delantero izquierdo
 354.- Motor alzado asiento delantero izquierdo
 355.- Motor cojín delantero izquierdo
 356.- Motor 1 respaldo delantero derecho
 357.- Motor 2 respaldo delantero derecho
 358.- Motor alzado delantero derecho
 359.- Motor cojín delantero derecho
 360.- Mando síntesis de la palabra
 361.- Grupo hidráulico ABS
 362.- Placa de bornes + batería
 363.- Cajetín de síntesis de la palabra
 364.- Altavoz síntesis de la palabra
 365.- Altavoz tweeter derecho
 366.- Altavoz tweeter izquierdo
 367.- Contactor dcho. capó delantero
 368.- Contactor izdo. capó delantero
 369.- Bomba agua apoyos turbo
 370.- Resistencia atenuador luces de cruce
 371.- Absorbedor vapores de gasolina
 372.- Cajetín apertura/cierre maletero
 373.- Cajetín regulador de velocidades
 374.- Mando reglaje respaldo delantero izquierdo
 375.- Mando reglaje respaldo delantero derecho
 376.- Mando reglaje asiento delantero izquierdo
 377.- Mando reglaje asiento delantero derecho
 378.- Mando reglaje alzado asiento delantero izquierdo
 379.- Relé ralentí acelerado
 380.- Cajetín de conversión ordenador de abordo
 381.- Carburador
 382.- Relé colector admisión
 383.- Termocontacto colector admisión
 384.- Recalentador colector
 385.- Asiento calefactado conductor
 386.- Asiento calefactado pasajero
 387.- Captador presión aceite 2 bares
 388.- Contactor testigo 4 x 4
 389.- Altavoz central
 390.- Shunt luz de niebla trasera
 391.- Cajetín cadenciador trasero
 392.- Mando de desfile ordenador de abordo (ADAC)
 393.- Electroválvula aire acondicionado/dirección asistida
 394.- Antena eléctrica
 395.- Contactor stop caja de velocidades automática
 396.- Contactor pie apoyado
 397.- Grupo motoventilador anti-percolación
 398.- Electroválvula reciclaje gases de escape
 399.- Relé antipolución
 400.- Diodo incitación fiscal
 401.- Electroválvula incitación fiscal
 402.- Termocontacto aceite
 403.- Bocina electromagnética secundaria
 404.- Electroválvula avance bomba inyección
 405.- Contactor palanca de carga
 406.- Termocontacto precalentamiento
 407.- Mando trampilla reciclaje de aire
 408.- Sonda evaporador
 409.- Relé grupo electrobombona dirección asistida
 410.- Relé de corte de ralentí
 411.- Presostato aire acondicionado
 412.- Electroválvula ralentí acelerado
 413.- Cajetín identificador asientos calefactados
 414.- Sonda de agua en gasóleo
 415.- Electroválvula limpiafaros
 416.- Condensador cortador de ralentí
 417.- Relé reciclaje aire acondicionado
 418.- Ventilador sonda de temperatura habitáculo
 419.- Cajetín de control aire acondicionado
 420.- Trampilla de mezclas
 421.- Contactor pedal de embrague
 422.- Contactor 1 regulador velocidad bajo volante
 423.- Contactor 2 regulador velocidad bajo volante
 424.- Relé sobre-régimen regulador de velocidad
 425.- Pletina ABS
 426.- Electroválvula mando apertura del turbo
 427.- Cajetín de alarma
 428.- Relé principal ABS Bosch
 429.- Relé auxiliar ABS Bosch
 430.- Caja de diodos ABS Bosch
 431.- Mando inicialización ordenador de abordo
 432.- Electroválvula principal ABS
 433.- Cajetín detección alarma
 434.- Presostato de corte ABS
 435.- Bloque electroválvula ABS
 436.- Mando regulación del turbo
 437.- Recalentador caja mariposa
 438.- Contactor capó motor
 439.- Relé calculador ABS
 440.- Mando asiento calefactado
 441.- Caja de velocidades automática
 442.- Sirena alarma auto-alimentada
 443.- Electropiloto caja de velocidades automática
 444.- Spot de lectura
 445.- Resistencia ballast bomba de gasolina
 446.- Iluminación mando de reglaje de faros
 447.- Relé interruptor luz niebla trasera
 448.- Placa empalme después de contacto
 449.- Resistencia recalentador gasóleo
 450.- Relé recalentador gasóleo
 451.- Termocontacto recalentador gasóleo
 452.- Cajetín detector perimétrico
 453.- Cajetín detector volumétrico
 454.- Emisor/receptor volumétrico
 455.- Diodo electroválvula antipolución
 456.- Relé ballast bomba de gasolina
 457.- Contactor 1^a diente
 458.- Luz niebla trasera y marcha atrás
 459.- Temporizador limpialuneta
 460.- Contactor puente trasero
 461.- Relé protección sobretensión ABS
 462.- Luz placa de matrícula en portón
 463.- Iluminación de custodia
 464.- Comutador luz de plafonier
 465.- Temporizador bomba de agua apoyos turbo
 466.- Cajetín de conexiones (shunts)
 467.- Relé luces de cruce/posición
 468.- Diodo luces de cruce auto-escuela
 469.- Cajetín de mando monitor
 470.- Relé de velocidad rápida limpiaparabrisas auto-escuela
 471.- Relé mando elevalunas eléctrico
 472.- Relé de corte de la radio
 473.- Mando test síntesis de la palabra
 474.- Relé de mando del compresor del aire acondicionado
 475.- Motor de reciclaje
 476.- Cajetín de la transmisión integral
 477.- Contactor de 1^a
 478.- Bomba acelerador calefacción
 479.- Termocontacto acelerador calefacción
 480.- Sonda extractor aire caliente
 481.- Extractor aire caliente
 482.- Electroválvula de dentado
 483.- Captador de aceleración
 484.- Electroválvula transmisión 4 x 4
 485.- Contactor multifunciones
 486.- Contactor cinturón de pasajero
 487.- Electroválvula enriquecedor
 488.- Termocontacto enriquecedor
 489.- Contactor 1^a diente trasero izdo.
 490.- Contactor 1^a diente delantero dcho.
 491.- Contactor 1^a diente delantero izdo.
 492.- Radio-teléfono
 493.- Asiento trasero izquierdo
 494.- Asiento trasero derecho
 495.- Asiento delantero derecho
 496.- Asiento delantero izquierdo
 497.- Acelerómetro ABS 4 x 4
 498.- Acelerómetro vertical
 499.- Acelerómetro longitudinal
 500.- Acelerómetro transversal
 501.- Cajetín memorización asientos y retrovisores
 502.- Caja electrónica dirección variable
 503.- Caja electrónica decodificador
 504.- Spot de lectura trasero derecho
 505.- Spot de lectura trasero izquierdo
 506.- Toma para accesorios
 507.- Mando luces de niebla delanteras, traseras, de peligro
 508.- Luz de maletero derecho
 509.- Luz de maletero izquierda
 510.- Captadores asiento memorizado
 511.- Mando central de plafones
 512.- Mando del spot
 513.- Mando de hinchado asientos ergonómicos
 514.- Bomba hinchado asientos ergonómicos
 515.- Cajetín memoria de asientos
 516.- Cajetín memorización de asientos
 517.- Teclado de mando y memorización asientos
 518.- Generador de impulsiones
 519.- Luz campo/puerta delantera izda.
 520.- Luz campo/puerta delantera dcha.
 521.- Luz campo/puerta trasera dcha.
 522.- Luz campo/puerta trasera izda.
 523.- Iluminación puerta conductor
 524.- Iluminación puerta pasajero
 525.- Luz puerta trasera derecha
 526.- Luz puerta trasera izquierda
 527.- Mando conductor elevalunas trasero izquierdo
 528.- Mando conductor elevalunas trasero derecho
 529.- Plafonier central
 530.- Contactor stop regulador de velocidad
 531.- Contactor embrague regulador de velocidad
 532.- Mando conductor elevalunas pasajero delantero
 533.- Mando corrector de altura
 534.- Mando suspensión pilotada
 535.- Testigo ley de paso
 536.- Toma jack para cascos
 537.- Motor corrección faro izquierdo
 538.- Motor corrección faro derecho
 539.- Contactor luz compartimento motor
 540.- Motor dirección asistida variable
 541.- Espejo de cortesía iluminado
 542.- Calculador corrección de altura
 543.- Calculador amortiguación variable
 544.- Relé grupo corrección altura
 545.- Relé seguridad corrección altura
 546.- Grupo moto-compresor corrección altura
 547.- Electroválvula amortiguador trasero izquierdo
 548.- Electroválvula amortiguador trasero derecho
 549.- Electroválvula amortiguador delantero izquierdo
 550.- Electroválvula amortiguador delantero derecho

- 551.- Captador nivel vehículo delantero derecho
 552.- Captador nivel vehículo delantero izquierdo
 553.- Captador nivel vehículo trasero derecho
 554.- Captador nivel vehículo trasero izquierdo
 555.- Electroválvulas corrección altura
 556.- Contactor posición portón
 557.- Motor asistencia cierre portón
 558.- Interruptor marcha/parada cierre portón
 559.- Cajetín asistencia cierre portón
 560.- Contactor apertura portón
 561.- Compresor bocina sonora
 562.- Mando reglaje de faros
 563.- Grupo motoventilador de refrigeración cambiador aire/aceite
 564.- Relé grupo motoventilador de refrigeración cambiador aire/aceite
 565.- Caja mariposa
 566.- Termocontacto temporizador antipercolación
 567.- Bomba de agua eléctrica
 568.- Temporizador bomba de agua eléctrica
 569.- Retrocontacto CVA 4
 570.- Relé electroválvula 1^{er} estado
 571.- Relé electroválvula 2^º estado
 572.- Diodo dirección asistida
 573.- Relé mantenimiento temporizador
 574.- Diodo bomba de agua eléctrica
 575.- Conector para reglaje motor
 576.- Relé autorización anti-percolación
 577.- Cajetín electrónico radio-teléfono
 579.- Contactor electroválvula reciclaje de los gases
 580.- Relé autorización bomba de agua apoyos turbo
 581.- Diodo de separación aire acondicionado/bomba de agua
 582.- Termocontacto bomba de agua
 583.- Captador ángulo del volante
 584.- Relé embrague compresor A.A.
 585.- Captador presión neumática
 586.- Interruptor luces de peligro
 587.- Acelerador longitudinal ABS
 588.- Iluminación espejo cortesía conductor
 589.- Bomba de inyección
 590.- Interruptor alarma
 591.- Sonda temperatura bote catalítico
 592.- Cajetín electrónico temperatura bote catalítico
 593.- Relé de seguridad dirección asistencia variable
 594.- Diodo testigo temperatura bote catalítico
 595.- Relé autorización grupo electrobomba
 596.- Diodo de separación ABS
 597.- Caja fusibles motor
 598.- Electroválvula reducción de par
 599.- Relé mantenimiento bomba de agua
 600.- Motor aerotermo
 601.- Termocontacto agua aerotermo
 602.- Relé luces de marcha atrás
 603.- Mando reglaje columna dirección memorizada
 604.- Motor columna dirección memorizada
 605.- Relé autorización recalentador pie carburador
 606.- Relé recalentador pie carburador
 607.- Termocontacto recalentador pie carburador
 608.- Sonda GMV antipercolación
 609.- Cajetín electrónico temperatura agua
 610.- Contactor diagnóstico ABS
 611.- Parabrisas eléctrico izquierdo
 612.- Relé desempañado parabrisas izdo.
 613.- Cajetín de mando desempañado parabrisas
 614.- Cajetín de mando elevanuras eléctrico/impulsional
 615.- Mando asiento calefactado conductor
 616.- Mando asiento calefactado pasajero
 617.- Resistencia atenuación
 620.- Potenciómetro mariposa doble pista
 621.- Relé shunt termocontacto agua
 622.- Temporizador antipercolación
 623.- Electroválvula de desgasado
 624.- Respaldo asiento trasero derecho
 625.- Respaldo asiento trasero izquierdo
 626.- Combinado iluminación selector CVA
 627.- Marcha/parada regulador de velocidad
 628.- Contactor de velocidad dirección asistencia variable
 629.- Relé desempañado parabrisas derecho
 630.- Parabrisas eléctrico derecho
 631.- Módulo de temperatura exterior
 632.- Bujías de precalentamiento 1 y 3
 633.- Bujías de precalentamiento 2 y 4
 634.- Contactor de embrague
 635.- Temporizador prohibición compresor A.A.
 636.- Diodo de separación stop
 637.- Diodo de separación stop/embrague
 638.- Relé buzzer/testigo autoescuela
 639.- Luz stop sobrelevada
 640.- Relé asistencia al relé de arranque
 641.- Diodo de separación refrigeración/temporizador
 642.- Diodo de separación A.A./precalentamiento diesel
 643.- Resistencia anti-percolación
 644.- Calculador suspensión pilotada
 645.- Cajetín interconexión habitáculo
 646.- Relé parabrisas calefactado
 647.- Parabrisas calefactado
 648.- Diodo inyección
 649.- Motor paso a paso
 650.- Relé testigo asientos calefactados
 651.- Cuadro
 652.- Relé pilotaje climatización por CVA
 653.- Combinado reloj/temperatura exterior/pantalla radio teléfono
 654.- Llave alarma y llave bloque material
 655.- Captador rotación motor
 661.- Relé pilotaje temporizador corte aire acondicionado
 667.- Captador carrera pedal
 684.- Lector de láser
 686.- Relé electroválvula dirección asistida
 687.- Caja diodos
 688.- Sonda,nivel y captador temperatura de aceite
 703.- Relé elevanuras eléctrico
 704.- Buzzer alerta capota
 705.- Relé de sistema de soplado de luneta capota
 706.- Contactor capota
 707.- Contactor cubre capota
 708.- Sistema de soplado de aire de luneta capota
- Relación de empalmes**
- R1.- Tablero de abordo/trasera derecha
 R2.- Tablero de abordo/trasera izquierda
 R3.- Tablero de abordo/puerta conductor
 R4.- Tablero de abordo/puerta pasajero
 R5.- Tablero de abordo/tabique calefacción
 R6.- Tablero de abordo/puente travesaño
 R7.- Tablero de abordo/radio
 R8.- Tablero de abordo/techo derecho
 R9.- Tablero de abordo/frente delantero
 R10.- Tablero de abordo/larguero derecho
 R11.- Tablero de abordo/larguero izquierdo
 R12.- Trasera derecha/puerta trasera dcha.
 R13.- Trasera izquierda/puerta trasera izda.
 R14.- Trasera derecha/portón derecho
 R15.- Trasera izquierda/portón izquierdo
 R16.- Trasera izda./travesaño trasero
 R17.- Tabique calefacción/motor
 R18.- Tabique calefacción/lanzamiento positivo
 R19.- Tabique calefacción/masa motor
 R20.- Motor/encendido
 R21.- Motor/grupo motoventilador
 R22.- Motor/caja velocidades automática
 R23.- Motor/antipolulación
 R24.- Motor/inyección
 R25.- Motor/lanzamiento positivo
 R26.- Motor/masa motor
 R27.- Motor/larguero derecho
 R28.- Motor/larguero izquierdo
 R29.- Motor/anti-percolación
 R30.- Puente/asiento delantero derecho
 R31.- Puente/asiento delantero izdo.
 R32.- Cara delantera/limpia-lavafaros
 R33.- Cara delantera/paragolpes
 R34.- Motor/Tablero de abordo
 R35.- Pedalier/Tablero de abordo
 R36.- ABS/Tablero de abordo
 R37.- Motor/inyección
 R38.- Tablero de abordo/techo izquierdo
 R39.- Tablero izdo./travesaño trasero
 R40.- Trasero dcho./travesaño izquierdo
 R41.- Travesaño trasero/portón
 R42.- Cara delantera/repetidor derecho
 R43.- Cara delantera/repetidor izquierdo
 R44.- Tablero de abordo/masa derecha
 R45.- Tablero de abordo/masa izquierda
 R46.- Motor/masa carrocería
 R47.- Cara delantera/masa derecha
 R48.- Cara delantera/masa izquierda
 R49.- Trasera derecha/masa trasera dcha.
 R50.- Trasera derecha/masa trasera izda.
 R51.- Motor/masa motor
 R52.- Carrocería/masa motor
 R53.- Carrocería/masa carrocería
 R54.- Tabique de calefacción/Caja de vel. manual
 R55.- Contactor cierre capó/tabique de calefacción
 R56.- Capó/motor
 R57.- Bastidor/Tablero de abordo
 R58.- Grupo motoventilador/larguero dcho.
 R59.- Grupo motoventilador/inyección
 R60.- ABS/larguero derecho
 R61.- Regulador de velocidad/larguero dcho.
 R62.- Inyección/regulación motor
 R63.- Larguero izquierdo/inyección
 R64.- Inyección/pleтина CVA
 R65.- Inyección/tabique de calefacción
 R66.- Inyección/larguero derecho
 R67.- Delantero motor/motor
 R68.- Inyección/termosondas
 R69.- Carrocería/ABS
 R70.- Inyección/bomba agua apoyos turbo
 R71.- Regulador de velocidades/tabique de calefacción
 R72.- Tablero de abordo/antena eléctrica
 R73.- Grupo motoventilador/adicional encendido electrónico integral
 R74.- Motor/bi-función aceite
 R75.- Masa grupo motoventilador/grupo motoventilador
 R76.- Repetidor lateral izquierdo/faro izdo.
 R77.- Repetidor lateral derecho/faro dcho.
 R78.- Faro adicional/larguero izquierdo
 R79.- Inyectores/inyección
 R80.- Tabique calefacción/ABS
 R81.- Tabique calefacción/larguero izdo.
 R82.- Motor/aire acondicionado
 R83.- Faro adicional/larguero derecho
 R84.- Inyección habitáculo/inyección motor
 R85.- Motor/luces de marcha atrás
 R86.- Tabique calefacción/bobina ballast
 R87.- Tabique calefacción/limpiafaros
 R88.- Larguero izquierdo/diodo estárter
 R89.- Tablero de abordo/desgaste pastillas de freno
 R90.- Tabique calefacción/inyección habitáculo
 R91.- Tabique de calefacción/calefacción
 R92.- Tabique de calefacción/pulsador
 R93.- Tabique de calefacción/aire acondicionado
 R94.- Tabique calefacción/Relé bobina ballast
 R95.- Tabique de calefacción/Caja de vel. automática
 R96.- Trasera dcha./bomba gasolina auxiliar
 R97.- Tabique calefacción/lavaparabrisas
 R98.- Larguero dcho./limpia-lavafaros
 R99.- Tablero de abordo/calefacción
 R100.- ABS/larguero izquierdo
 R101.- Larguero derecho/faro derecho
 R102.- Larguero izquierdo/faro izquierdo
 R103.- Puerta maletero/mando puerta maletero
 R104.- Tabique calefacción/bobina encendido
 R105.- Shunt luneta térmica/carrocería
 R106.- Delantero motor/paragolpes
 R107.- Tablero de abordo/delantera motor
 R108.- Tablero de abordo/consola
 R109.- Trasero derecho/luz matrícula
 R110.- Motor/aditivo delantero motor
 R111.- Tablero de abordo/aditivo delantero motor

R112.- Delantera motor/carrocería
 R113.- Cableado masa motor batería carrocería/carrocería
 R114.- Cableado masa motor batería carrocería/motor
 R115.- Motor/cableado motor
 R116.- Motor/bomba de gasolina
 R117.- Trasera dcha./puerta trasera izda.
 R118.- Trasera derecha/carrocería
 R119.- Delantera izda./alarma techo móvil
 R120.- Cajón calefacción/alarma taxi
 R121.- Delantera derecha/techo móvil
 R122.- Tablero de abordo/luces de niebla
 R123.- Puente travesaño/radio
 R124.- Tablero de abordo/shunt auto-radio
 R125.- Auto-radio/shunt auto-radio
 R126.- Grupo motoventilador/Relé de corte del aire acondicionado
 R127.- Inyección/Relé de corte del aire acondicionado
 R128.- Carrocería/masa grupo motoventilador
 R129.- Carrocería/compresor bocina
 R130.- Larguero izdo./compresor bocina
 R131.- Cableado motor/compresor bocina
 R132.- Tablero de abordo/luces de día
 R133.- Delantera izda./electroválvula canister
 R134.- Tablero de abordo/adicional remolque
 R135.- Aditivo trasero dcho./tablero de abordo
 R136.- Puerta trasera izda./aditivo trasero dcho.
 R137.- Puerta trasera dcha./aditivo trasero dcho.
 R138.- Tabique de calefacción/ABS
 R139.- Motor/ABS
 R140.- Pletina caja automática/caja automática
 R141.- Plafonier/delantera motor
 R142.- Motor/bomba inyección diesel
 R143.- Repetidor lateral dcho./larguero dcho.
 R144.- Repetidor lateral izdo./larguero izdo.
 R145.- Pletina caja automática/bobina ballast
 R146.- Tablero abordo/asientos delanteros
 R147.- Paragolpes/aleta delantera izda.
 R148.- Grupo motoventilador/aleta delantera izda.
 R149.- Motor/aleta delantera izquierda
 R150.- Habitáculo/aleta delantera izda.
 R151.- Motor/aleta delantera derecha
 R152.- Habitáculo/aleta delantera derecha
 R153.- Habitáculo/puerta conductor
 R154.- Habitáculo/puerta pasajero
 R155.- Habitáculo/puerta trasera izda.
 R156.- Habitáculo/puerta trasera dcha.
 R157.- Habitáculo/portón
 R158.- Habitáculo/techo derecho
 R159.- Habitáculo/puente travesaño
 R160.- Intermediario caja de vel. automática/inyección
 R161.- Inyección/cambiador aire aceite
 R162.- Asiento memorizado/captadores
 R163.- Inyección/intermediario contactor mariposa
 R164.- Grupo motoventilador/Tablero de abordo
 R165.- Grupo motoventilador/bomba de gasolina
 R166.- Motor/desgaste pastillas de freno
 R167.- Tabique de calefacción/encendido
 R168.- Motor/luces traseras
 R169.- Luces traseras/compensador
 R170.- Luces traseras/luces placa de matrícula
 R171.- Freno de mano/tabique de calefacción
 R172.- Lavaparabrisas/tablero de abordo
 R173.- Tablero de abordo/pupitre
 R174.- Tabique de calefacción/radio

R175.- Tabique de calefacción/intermediario caja automática
 R176.- Tablero de abordo/guantería
 R177.- Trasero izdo./intermediario tabique de calefacción
 R178.- Intermediario tabique de calefacción/puerta de maletero
 R179.- ABS/aleta delantera izquierda
 R180.- Habitáculo/mando dirección asistida y suspensión pilotada
 R181.- Habitáculo/pedalier
 R182.- Habitáculo/radio
 R183.- Habitáculo/ABS
 R184.- Reglaje enriquecedor ralenti/motor
 R185.- Luces de matrícula/intermediario placa de matrícula
 R186.- Tablero de abordo/intermediario luces de niebla delanteras
 R187.- Habitáculo/plafonier central
 R188.- Carburador/motor
 R189.- Paragolpes/aleta delantera izda.
 R190.- Aleta AVD/regulador de velocidad
 R191.- Delantera/lavafaros
 R192.- Intermediario GMV antipercolación/motor
 R193.- Intermediario puerta maletero/ARD
 R194.- Bomba carburante aditivo/ARD
 R197.- Interruptores mando asientos calefactados/tablero de abordo
 R199.- Travesaño delantero/aleta derecha
 R200.- Portón/asistencia portón
 R201.- Habitáculo/iluminación guantería
 R202.- ARD/intermediario stop sobrelevado
 R203.- Habitáculo/encendedor
 R204.- Motor/shunt sonda lambda
 R205.- Shunt bomba lavafaros/travesaño delantero
 R206.- Habitáculo/iluminación capó motor
 R207.- Faro izquierdo/faro adicional
 R208.- Aleta delantera izda./parabrisas eléctrico
 R210.- Tablero de abordo/paragolpes
 R211.- Pedalier/tabique calefacción
 R212.- Motor/monobloque
 R213.- Captador de velocidad dirección asistencia variable/habitáculo
 R214.- Puente travesaño/intermediario puente travesaño
 R215.- Intermediario puente travesaño/asientos calefactados
 R217.- Intermediario sonda carburante/habitáculo
 R219.- Tablero de abordo/puerta trasera izda.
 R220.- Tablero de abordo/puerta trasera dcha.
 R222.- Trasera derecha/amortiguación variable (AMV)
 R225.- Tablero de abordo/pedalier monitor auto-escuela
 R232.- Trasera izquierda/trasera derecha
 R900.- Tablero de abordo/tabique de calefacción adicional
 RA.- Delantera motor/piso
 RB.- Delantera motor/contactor de dentado
 RC.- Delantera motor/lavafaros
 RD.- Delantera motor/atenuador luces de cruce
 RE.- Tablero de abordo/grupo motoventilador
 RF.- Cuadro de mando/grupo motoventilador
 RG.- Teléfono infrarrojos/cableado adicional alarma
 RH.- Motor/electroválvula avance bomba inyección (KSB)
 RI.- Larguero izquierdo/cableado electroválvula canister
 RJ.- Larguero derecho/adicional alarma
 RK.- Tablero de abordo/alarma
 RL.- Calculador corrector altura/grupo compresor

RM.- Tablero de abordo/cableado adicional habitáculo dcho. (corrector altura)
 RN.- Trasero izquierdo/intermediario 3ª luz stop
 RP.- Habitáculo/inyección
 RQ.- Habitáculo/Motor
 RS.- Cara delantera/Faro derecho
 RT.- Cara delantera/Faro izquierdo
 RU.- Motor/alternador
 RV.- Bomba carburante/sonda carburante
 RW.- Habitáculo derecho/tapa del carburante
 RX.- Compartimento motor/intermediario pastillas freno dcho.
 RY.- Compartimento motor/intermediario pastillas freno izdo.

Relación de masas

M1.- Masa delantera derecha
 M2.- Masa delantera izquierda
 M3.- Masa caja de velocidades
 M4.- Masa carrocería
 M5.- Masa portón
 M6.- Masa piloto trasero derecho
 M7.- Masa piloto trasero izquierdo
 M8.- Masa inyección
 M9.- Masa pie delantero derecho
 M10.- Masa pie delantero izquierdo
 M11.- Mesa tablero de abordo
 M12.- Mesa soporte de dirección
 M13.- Mesa puente travesaño
 M14.- Mesa fijación bocina
 M15.- Mesa tabique de calefacción
 M16.- Mesa motor/caja
 M17.- Mesa caja/motor
 M18.- Mesa ABS
 M19.- Mesa electrónica ABS
 M20.- Mesa luneta trasera térmica
 M21.- Mesa eléctrica sobreavance AEI
 MAA.- Mesa eléctrica cajetín calculador
 MA.- Mesa eléctrica AVD
 MB.- Mesa eléctrica AVG
 MC.- Mesa CVA
 MD.- Mesa eléctrica tabletia trasera
 ME.- Mesa carrocería
 MF.- Mesa eléctrica ARD
 MG.- Mesa eléctrica ARG
 MH.- Mesa eléctrica motor
 MJ.- Mesa eléctrica pie AVD
 MK.- Mesa eléctrica pie AVG
 ML.- Mesa eléctrica batería
 MM.- Mesa eléctrica soporte dirección
 MN.- Mesa eléctrica puente travesaño
 MP.- Mesa eléctrica soporte bocina
 MQ.- Mesa eléctrica tabique calefacción
 MR.- Mesa electrónica CV
 MS.- Mesa soporte grupo electrobomba
 MT.- Mesa eléctrica radio
 MU.- Mesa rejilla calefactante
 MV.- Mesa audio
 MW.- Mesa eléctrica cara delantera
 MX.- Mesa radio-teléfono
 MY.- Mesa eléctrica maletero
 MZ.- Mesa eléctrica faldón ARG
 NA.- Mesa electrónica pie AVD
 NB.- Mesa electrónica tabique de calefacción
 NC.- Mesa electrónica pie AVG
 ND.- Mesa electrónica ABS
 NE.- Mesa electrónica ARG
 NF.- Mesa electrónica motor
 NJ.- Mesa electrónica pie AVD
 NQ.- Mesa electrónica tabique de calefacción
 NR.- Mesa electrónica motor

Relación de abreviaturas

abr.- Antibloqueo de ruedas
 acc.- Acelerado
 ad.- Aditivo
 adac.- Ordenador de abordo
 add.- Adicional
 adm.- Admisión
 admí.- Admisión
 aeí.- Encendido electrónico integral
 aaf.- Parada fija (limpiaparabrisas)
 adi.- Aditivo
 al.cig.- Encendedor
 al.cigar.- Encendedor
 alarm.- Alarma
 all.- Alimentación
 alim.- Alimentación
 all.- Encendido
 allum.- Encendido o distribuidor


antiperc.- Antipercolación
 antiperco.- Antipercolación
 apc.- Despues de contacto
 ar.- Trasero
 ard.- Trasero derecho
 arr.- Trasero
 ass.- Asistencia
 atmo.- Atmosférico
 au ec.- Auto-escuela
 auto.- Autorización
 av.- Delantero
 avanc.- Avance
 avd.- Delantero derecho
 avert.- Bocina
 avert em.- Bocina electromagnética
 avg.- Delantero izquierdo
 b.- Módulo
 b.e.- Módulo electrónico
 b.g.- Bajo de gama
 ba.- Blanco
 barr.- Puente
 bat.- Batería
 be.- Azul
 bieau.- Bifunción agua
 bj.- Beige
 boit.- Cajetín
 br ar.- (Luces) niebla trasera
 bt.- Caja o cajetín
 bt eau.- Caja de agua
 bva.- Caja de velocidades automática
 bvm.- Caja de velocidades mecánica
 c.c.- Corta-circuito
 c.e.p.- Condenación eléctrica puertas
 c.p.e.- Condenación eléctrica puertas
 ca.- Aire acondicionado
 cad.- Cadenciamiento
 cal.- Calculador
 calc.- Calculador
 calc. inject.- Calculador inyección
 calcu.- Calculador
 capt.- Captador
 captr.- Captador
 car.- Carburador
 carb.- Carburador
 carbu.- Carburador
 carbur.- Carburador
 cat.- Catalizador (bote catalítico)
 cata.- Catalítico
 cde.- Mando
 ch.- Calefactante
 chau.- Calefactante
 chauf.- Calefacción
 clig.- Intermitente
 clign.- Intermitente
 cling.- Intermitente
 cliquet.- Picado
 cmic.- Clip mic
 col.- Colector
 collect.- Colector
 comb.- Combinado
 con.- Consola
 cond.- Conducto
 conduc.- Conducto
 conduct.- Conducto
 contac.- Contacto
 coul.- Color
 cpt.- Captador
 cptr.- Captador
 cr.- Diente
 etc.- Contactor o contacto
 cy.- Cristal (blanco)
 d.- Derecho
 d.a.- Dirección asistida
 d.d.- Dirección a derecha
 d.g.- Dirección a izquierda
 demar.- Motor de arranque
 dep.- Arranque
 depo.- Depolucionado
 desig.- Designación

detect.- Detector
 diag.- Diagnóstico
 ecl.- Luz
 ecl.- Iluminación
 ecl ppd/g.- Luz placa de matrícula derecha/izquierda
 eclair.- Iluminación
 eco.- Económico
 egr.- Electroválvula reciclaje de gases
 el.ar.- Limpialuneta
 electr.- Eléctrico
 electr dies.- Electroválvula diesel
 electro.- Electroválvula
 electro ksb.- Electroválvula de arranque en frío
 em.- Electromagnético
 embra.- Embrague
 epis.- Episure
 epp.- Luz placa de matrícula
 equip.- Equipamiento
 ev.- Limpiaparabrisas
 ex, ext.- Exterior
 f arg/g.- Luz trasera izquierda/derecha
 f br av.- Luz de niebla delantera
 f.b. a.v.- Luz de niebla delantera
 f.b. av.- Luz de niebla delantera
 f.mar.- Luz de marcha atrás
 ferm.- Cierre
 feu croi d.- Luz de cruce derecha
 feu croi g.- Luz de cruce izquierda
 feu rd.- Luz de carretera derecha
 feu rg.- Luz de carretera izquierda
 feuil.- Canto de puerta
 foncs.- Funciones
 fr.- Frío
 fus.- Fusible
 fus chauf.- Fusible calefacción
 g.- Izquierda
 g.m.v.- Grupo motoventilador
 gep.- Grupo electrobomba
 gr.- Gris
 gv.- Velocidad rápida
 h.g.- Alto de gama
 h.p.- Altavoz
 h.p.p.- Altavoz de puerta
 ident.- Identificador
 info.- Información
 inj.- Inyección
 inje.- Inyección
 injec.- Inyector
 int.- Interior
 inter.- Interruptor
 ja.- Amarillo
 l. frein.- Líquido de frenos
 lard.- Luneta trasera térmica
 lpg.- Piloto protegido izquierdo
 ls.- Lengüeta seguridad
 lv.- Lava-parabrisas
 lve.- Elevalunas eléctrico
 m.- Masa
 ma.- Marrón
 mar.- Marcha atrás
 mini.- Mínimo
 monomanet.- Monomaneta
 mont.- Reloj
 mot.- Motor
 mse.- Masa
 no.- Negro
 or.- Naranja
 orient.- Orientación
 ouvert.- Apertura
 oxy.- Oxígeno
 p. carb.- Bomba de carburante
 p. carbu.- Bomba de carburante
 p. eau.- Bomba de agua
 p/n.- Parking neutro
 pa.- Pasajero
 pap.- Mariposa
 papil.- Mariposa
 pass.- Pasajero
 passa.- Pasajero
 passag.- Pasajero


perco.- Percolación
 perf.- Prestación
 pl.- Pletina
 plaf.- Plafonier
 plati.- Pletina
 pmh.- Punto muerto superior
 pom.- Bomba
 port.- Puerta
 posit.- Posición
 pot.- Potenciómetro
 poten.- Potenciómetro
 ppd.- Matrícula derecha
 ppl.- Mariposa
 pr.- Presión
 pre.- Presión
 prech.- Precalentamiento
 prechauff.- Precalentamiento
 press.- Presión
 proj d.- Faro derecho
 proj g.- Faro izquierdo
 prot.- Protegido
 prs.- Presión
 prt.- Puerta
 pv.- Velocidad lenta
 r.- Empalme
 r la proj.- Relé lava-faros
 r.p.- Empalme puerta
 ral.- Ralentí
 rale.- Ralentí
 ralent.- Ralentí
 rard.- Empalme trasera derecha
 ravm.- Empalme delantera motor
 rech.- Recalentador
 rechau.- Recalentador
 refroid.- Refrigeración
 regul.- Regulador
 rel.- Relé
 res.- Resistencia
 resist.- Resistencia
 resist.- Resistencia
 retro.- Retrovisor
 rg.- Rojo
 rheostat.- Reostato
 rich.- Riqueza
 rl.- Relé
 rl inj.- Relé inyección
 rle.- Relé
 rp cond dg.- Empalme puerta conductor dirección a izquierda
 rp pass dg.- Empalme puerta pasajero dirección a izquierda
 rpdb.- Empalme tablero de abordo
 s. chauf.- Asiento calefactado
 sa.- Salmón
 sde.- Sonda
 sec.- Sección
 sel.- Selector
 serv.- Servicio
 sie.- Asiento
 so.- Sonoro
 spt.- Spot
 t.t.- Todo tipo
 table.- Cuadro
 teleph.- Teléfono
 tem.- Temperatura
 temp.- Temporizador
 temp. air.- Temperatura del aire
 Tempo.- Temporizador
 tempo.- Temporizado
 th.- Termocontacto
 the.- Termocontacto
 ther.- Termocontacto
 therm.- Termocontacto
 thermo.- Termocontacto
 tir.- Telemando de infrarrojos
 us.- Ultrasonidos
 v poch.- Guantera
 ve.- Verde
 verr.- Bloqueo
 verro.- Bloqueo
 vi.- Violeta
 vi poche.- Guantera
 vide poc.- Guantera
 vit.- Velocidad
 vo.- Vía
 vol.- Estrangulador
 vts.- Velocidad

Instalación eléctrica (Hasta 89)




A.E.I. (F2N)

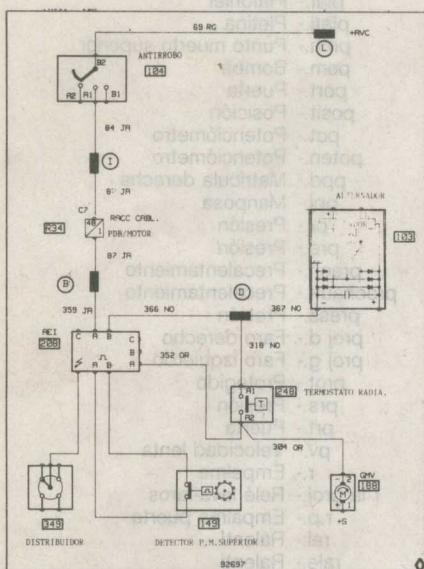


Alimentación general (F2N)

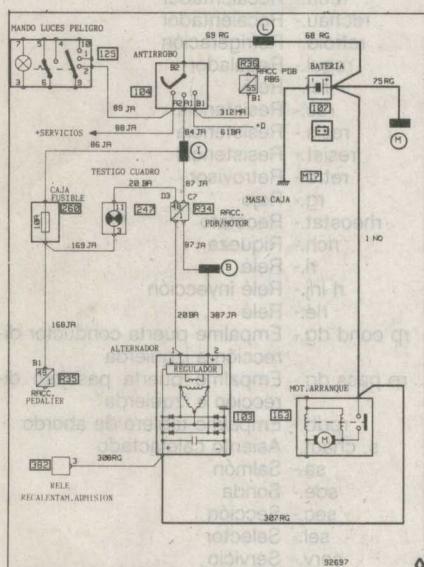


Alimentación general (Excepto F2N)

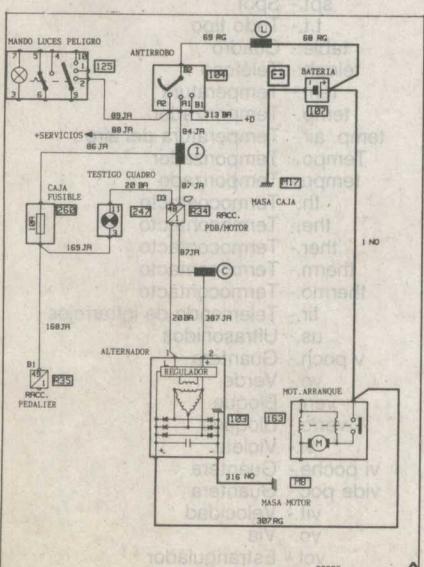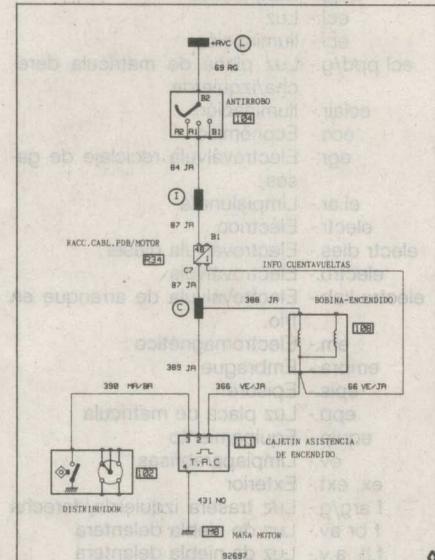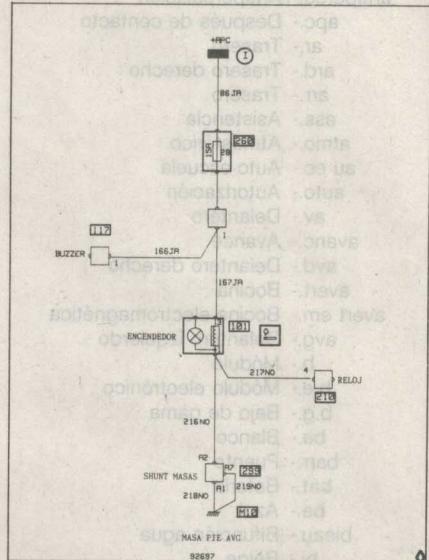**Encendido con T.A.C. con cuentavueltas (C1J)****Encendedor**


Auto-Radio 6 altavoces

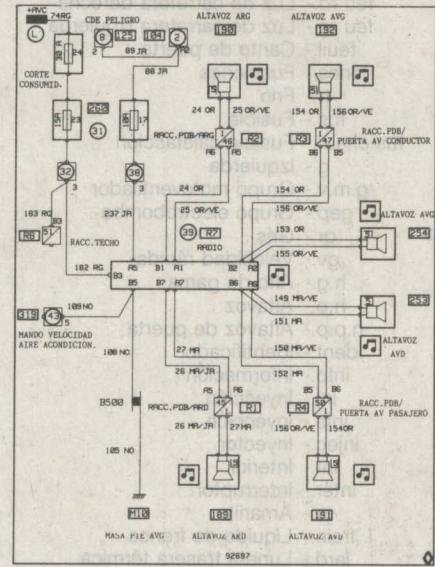


Bocina

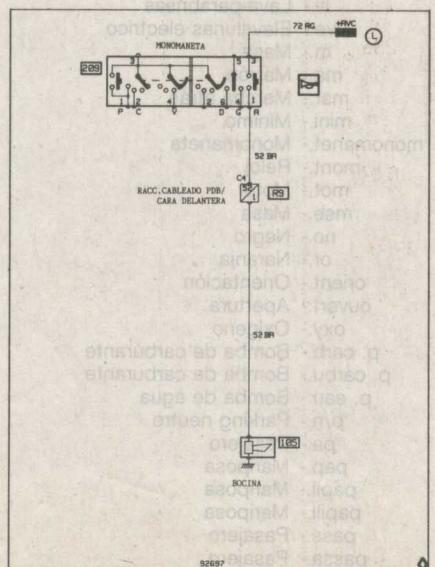


Buzzer olvido iluminación

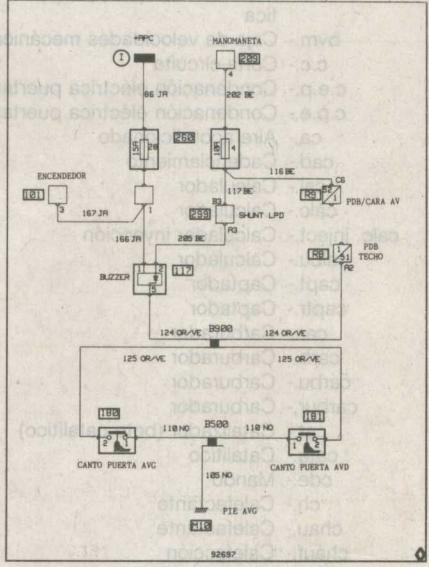


Cuentavueltas (C1J)

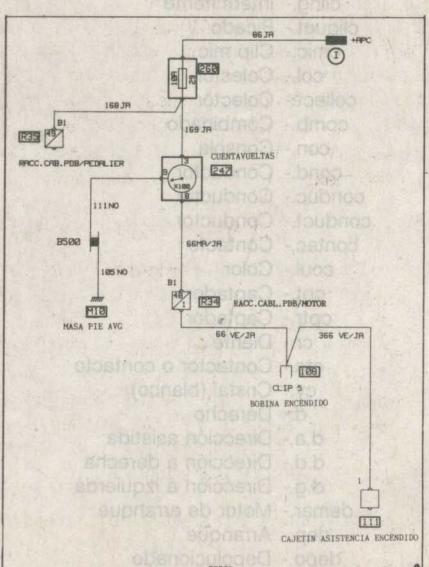


Cuentavueltas (F2N)

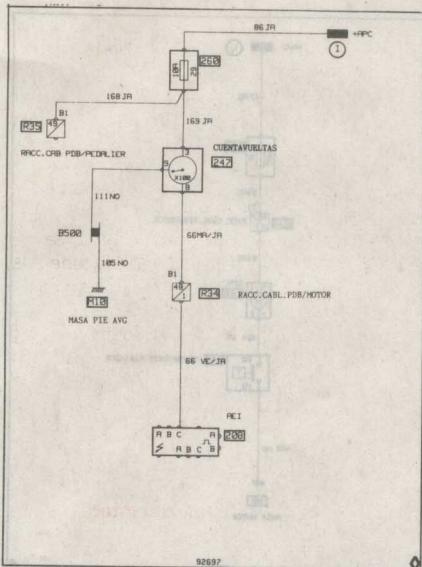


C.P.E. Circuito apertura/cierre

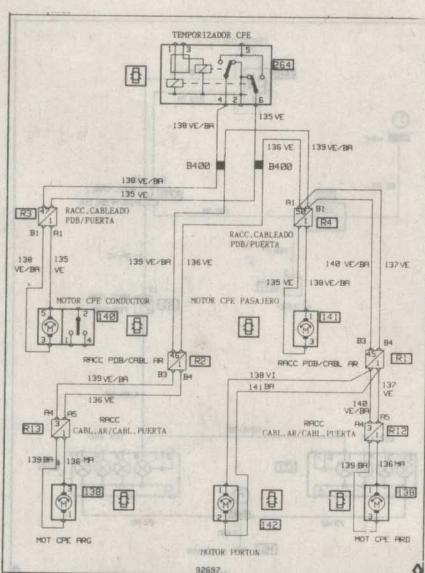


Motor de arranque (E6J, C1J)

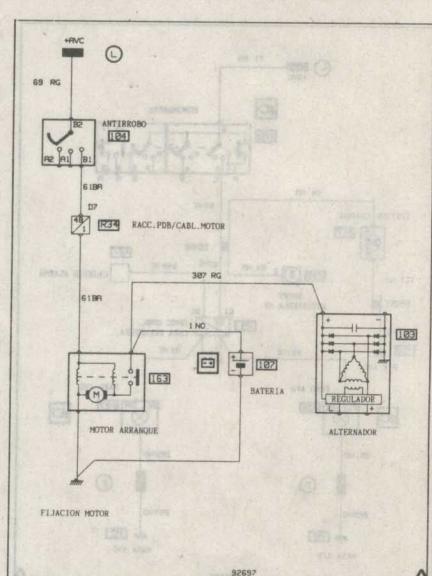


Alimentación C.P.E.

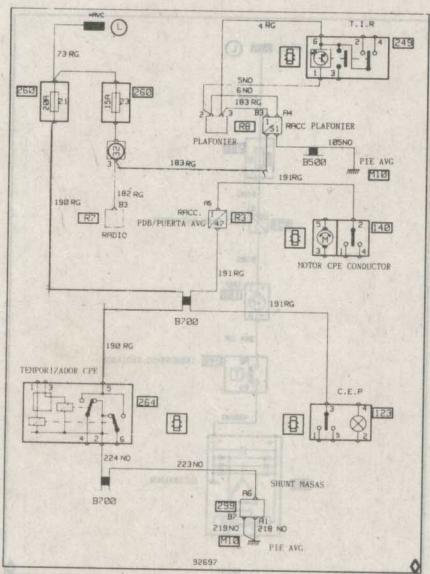


Desempañado retrovisores eléctricos izdo./dcho.

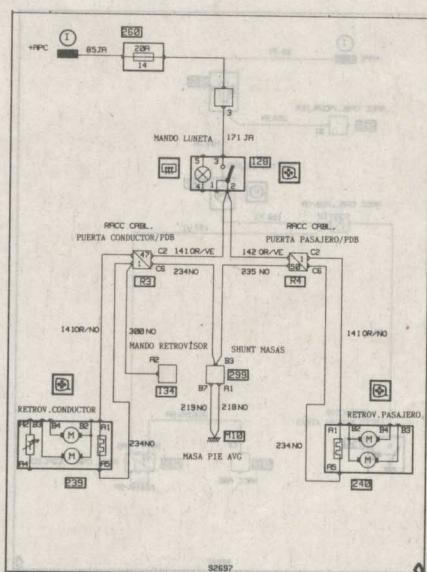


Iluminación maletero

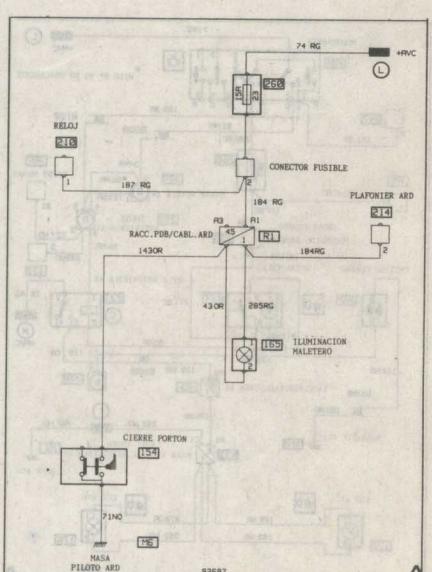


Condensación eléctrica de puertas (Circuito de mando)

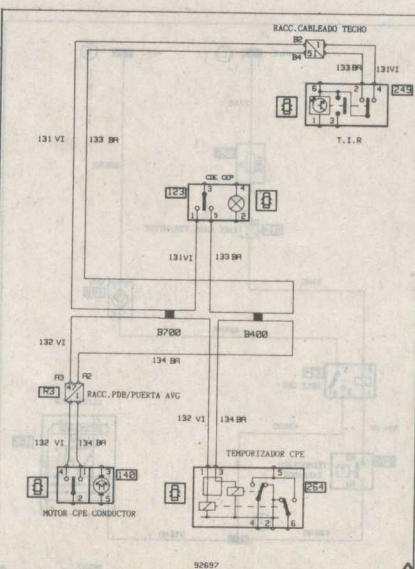

Motor de arranque (F2N)

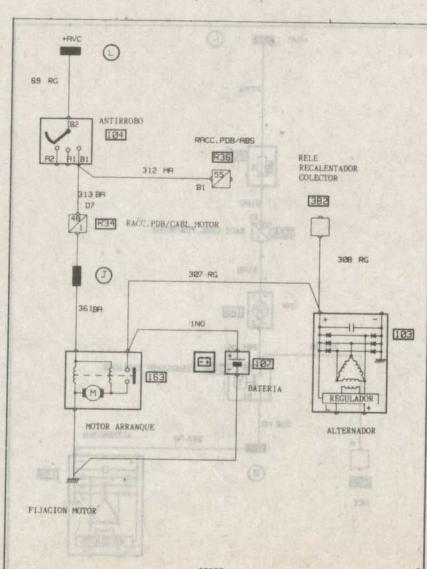


Luces de cruce

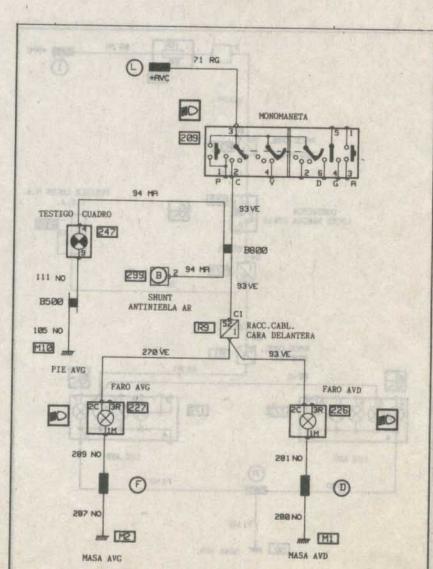


194


Luces de cruce (con alarma)

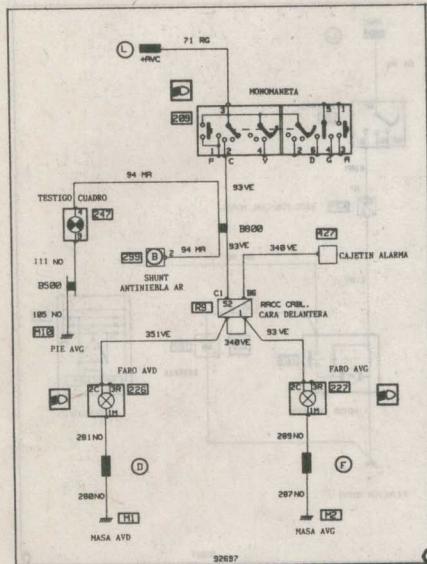


Luces de stop

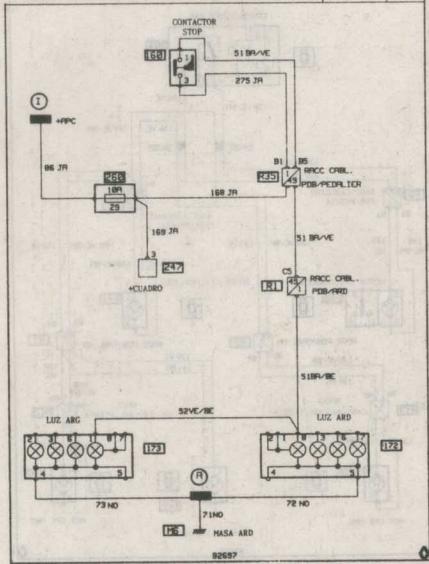


G.M.V. (C1J)

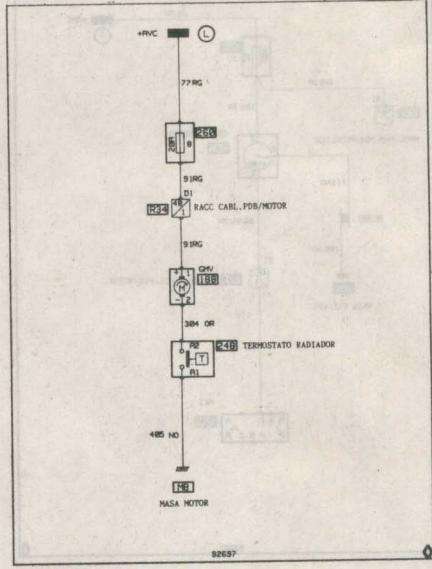


Luces de niebla delanteras

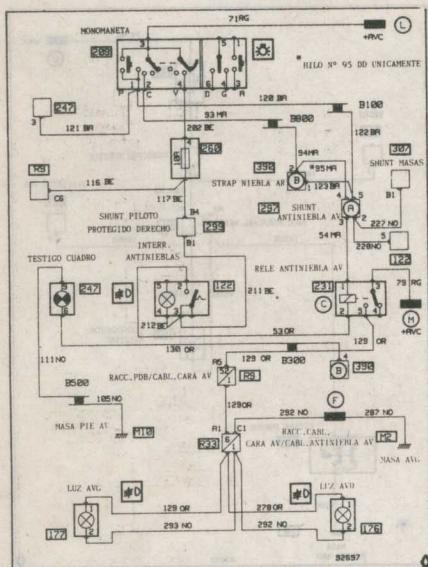


Freno de mano

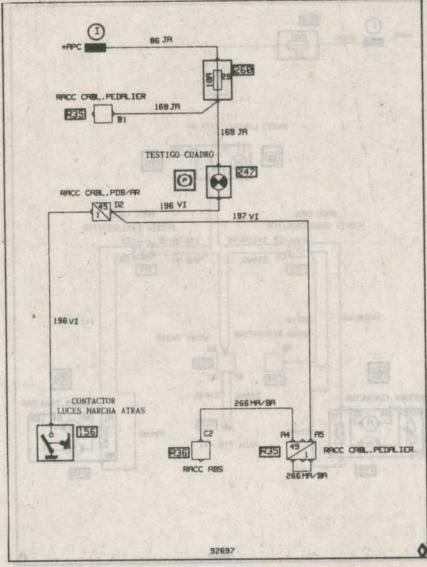


G.M.V. (E6J)

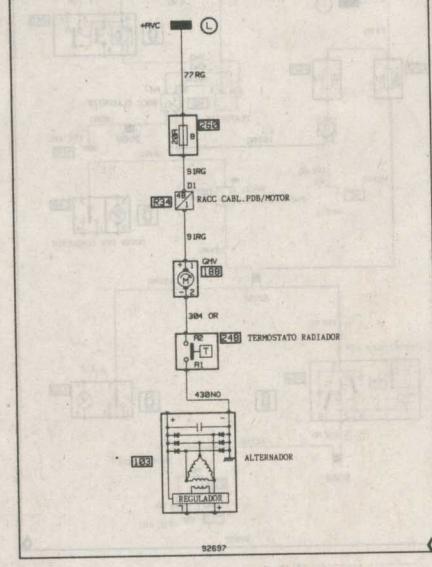


Luces de marcha atras

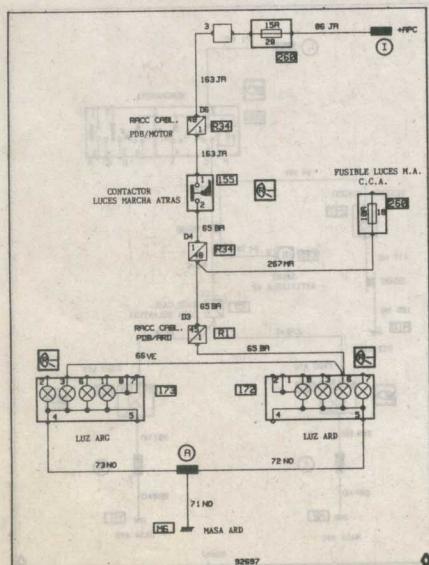


G.M.V. (F2N)

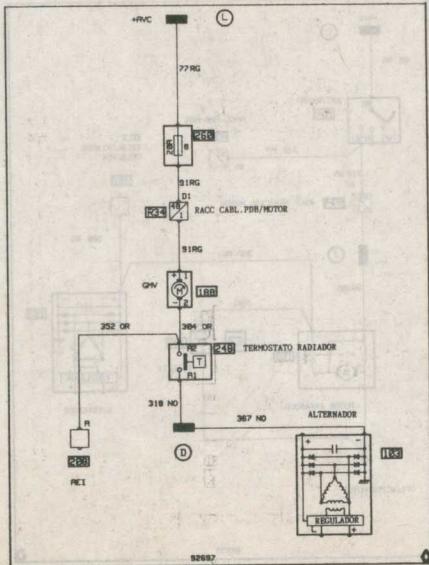


G.M.V. (F8Q)

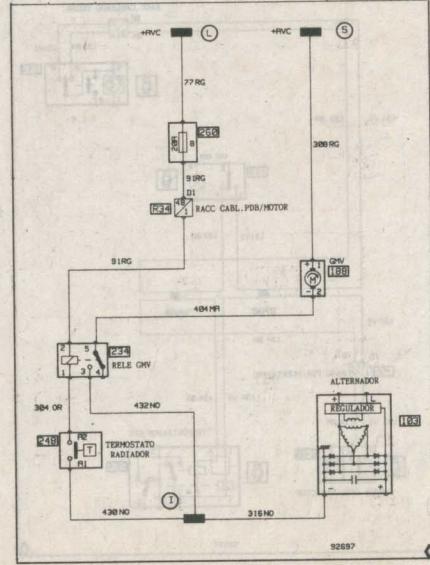


Sonda de carburante

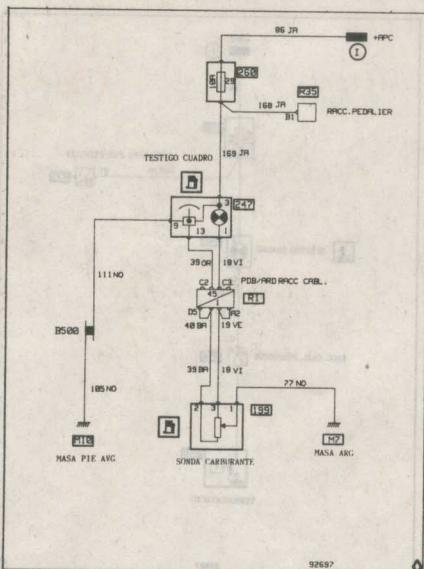


Luneta térmica

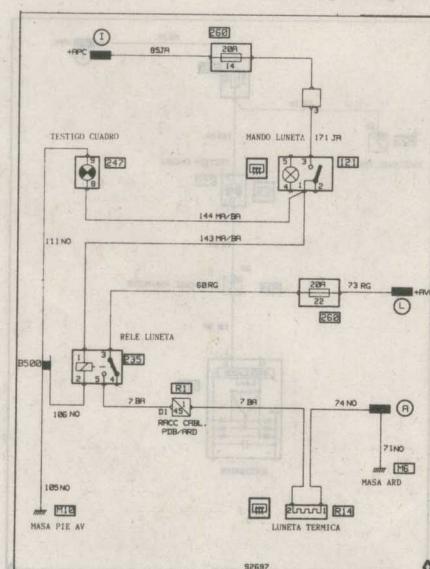


Reloj de agujas

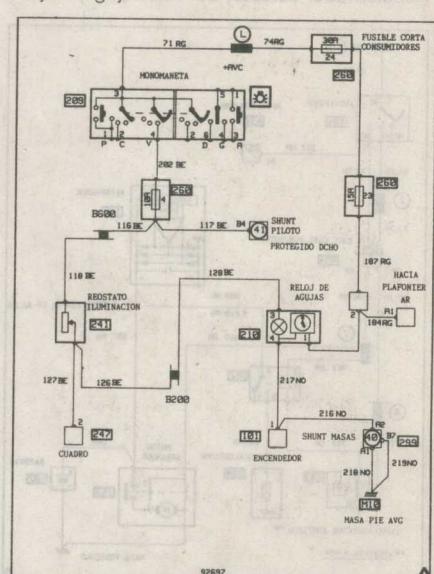


Sonda de carburante (Con ayuda conducción)

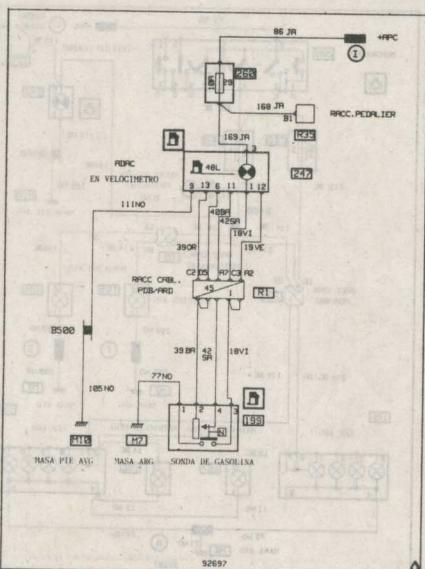


Elevalunas eléctricos

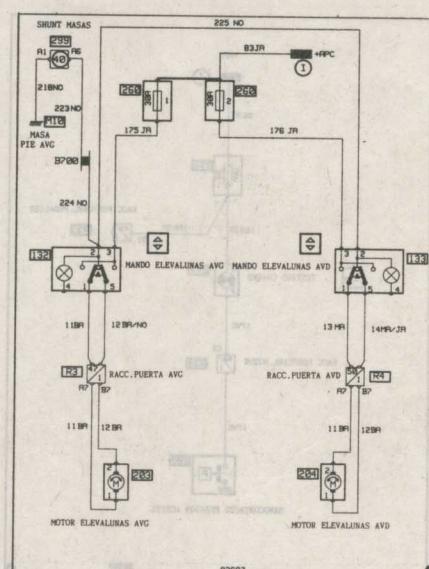


Reloj LCD con iluminación día/noche por reóstato

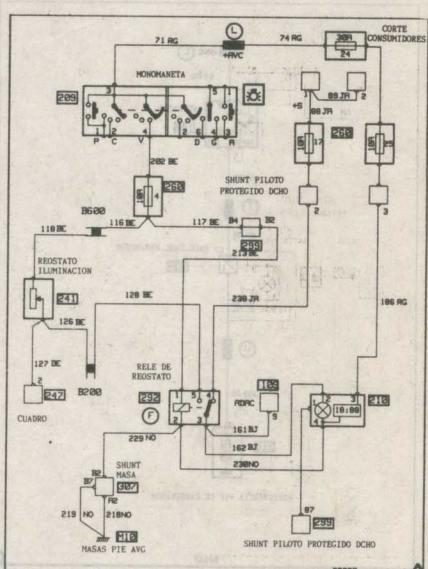


Luneta térmica y desempañado retrovisores

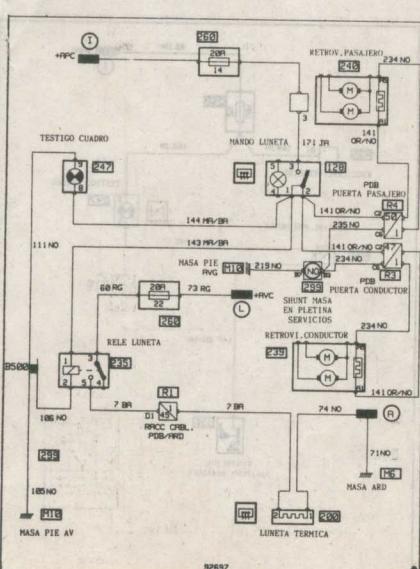


Reloj LCD o reloj de agujas

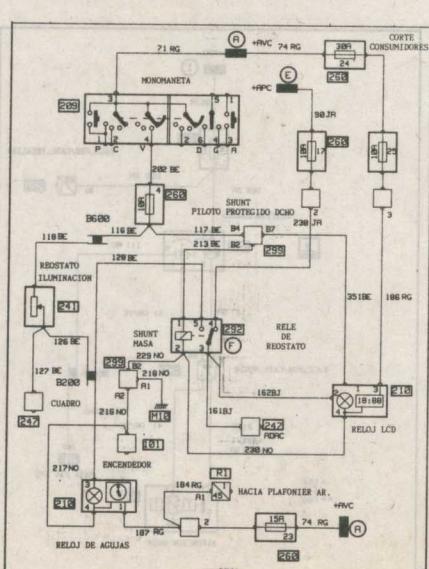


Recalentador colector admisión (F2N)

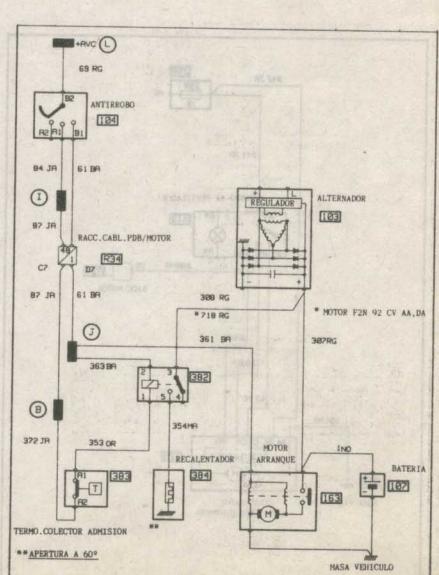


Recalentador colector admisión (F2N) ABS

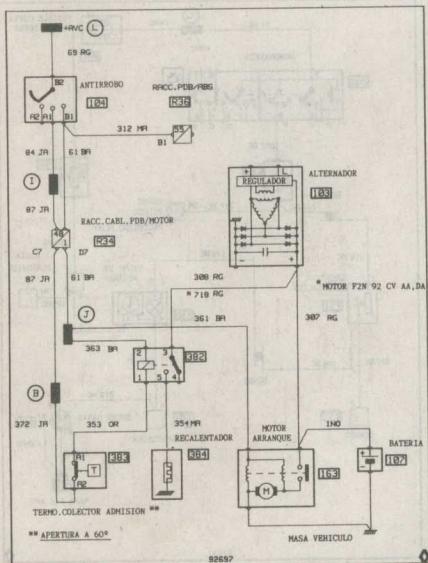


Testigo carga batería

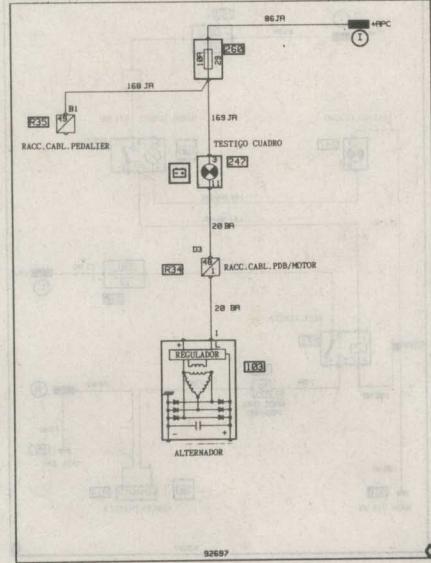


Testigo temperatura de agua

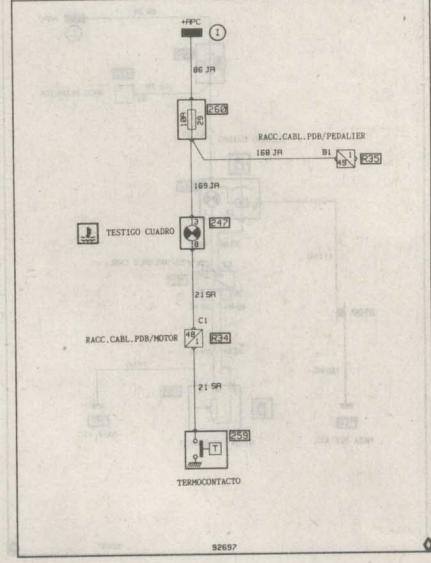


Recalentador carburador (E6J)

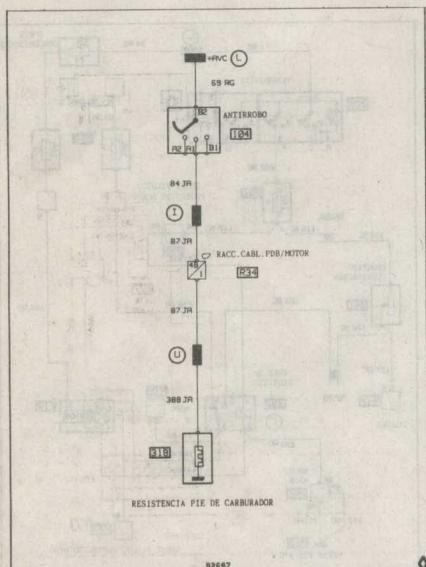


Presión de aceite (Testigo)

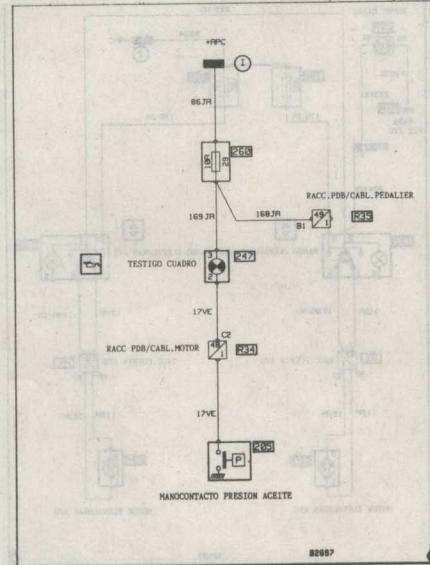


Luces posición con testigo

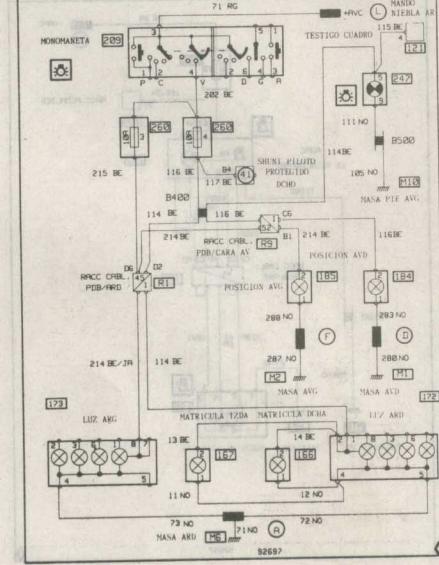


Reciclador de aire caliente ventilado

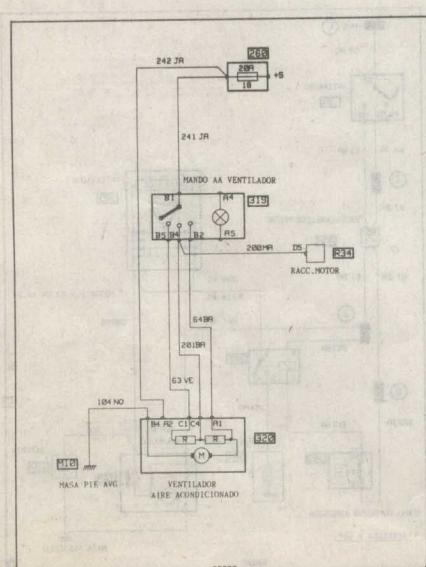


Indicador de temperatura de agua con testigo

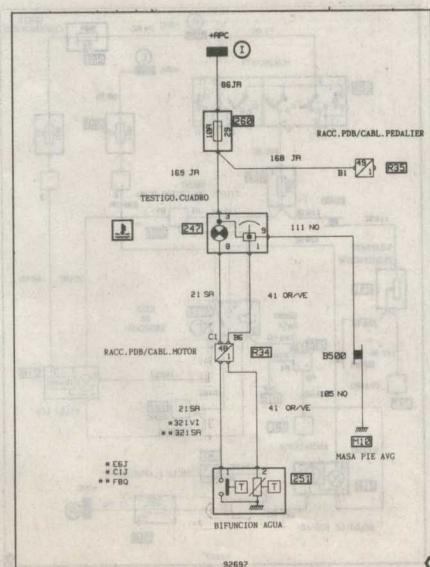


Mariposa de arranque en frío

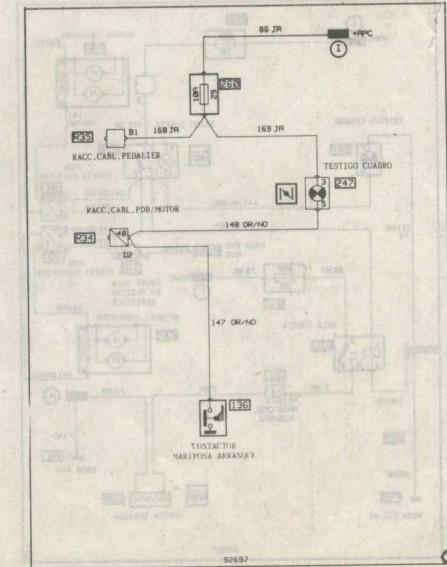

Limpialuneta trasera

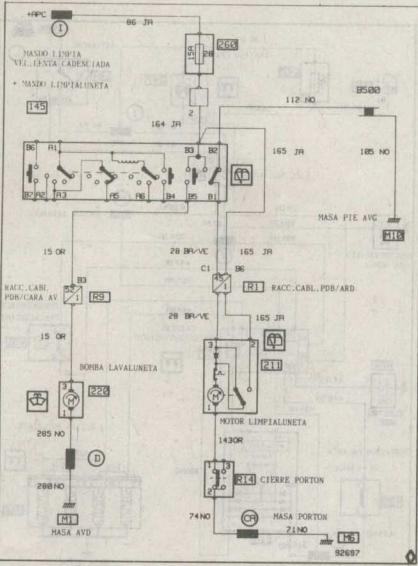


Limpiaparabrisas limpialuneta

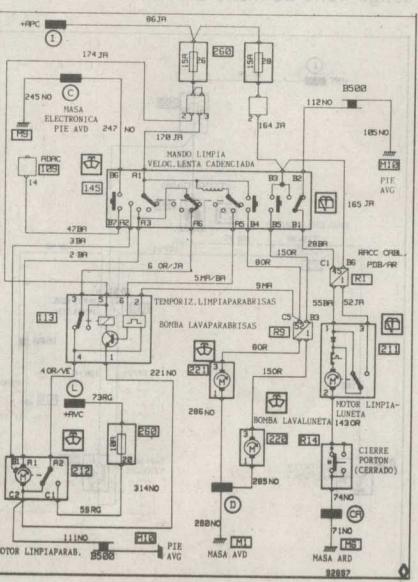


Limpiaparabrisas con velocidad lenta momentánea

Luces de carretera con faro simple

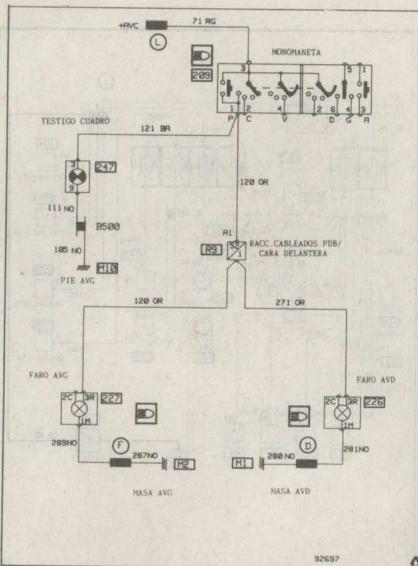


Luces de carretera con faro simple y antiniebla delantera

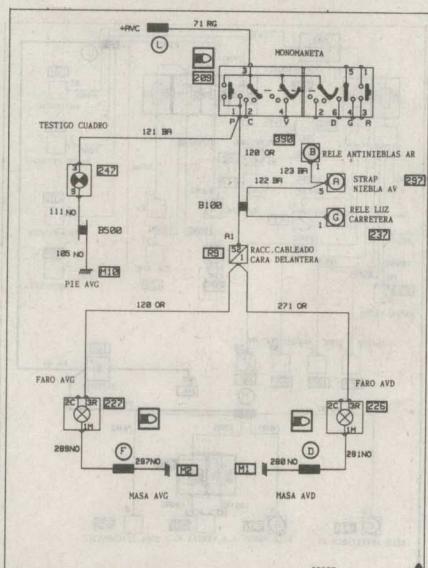


Distribución de las masas



Luces indicadoras de dirección y peligro

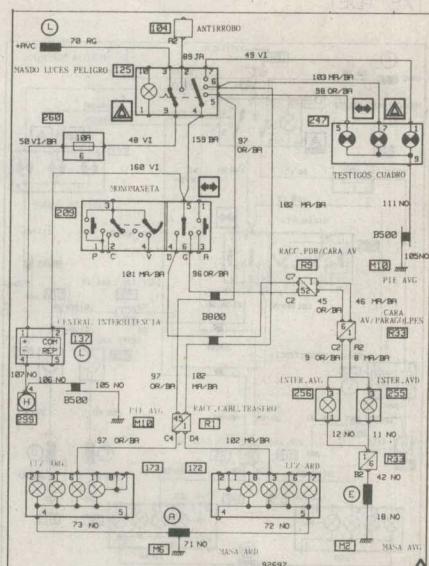


Intermitentes

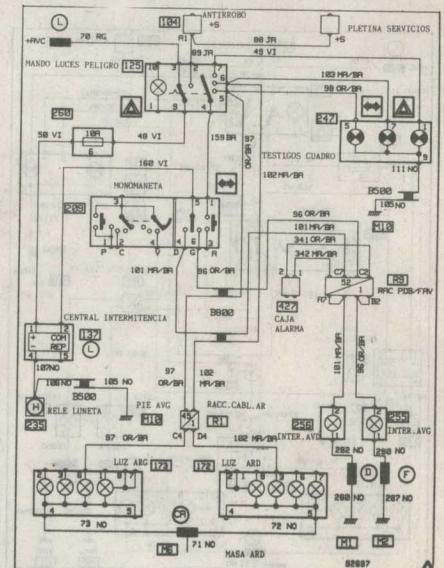


Intermitentes y repetidores laterales

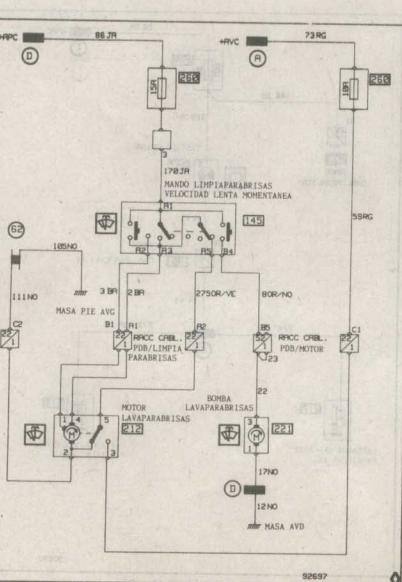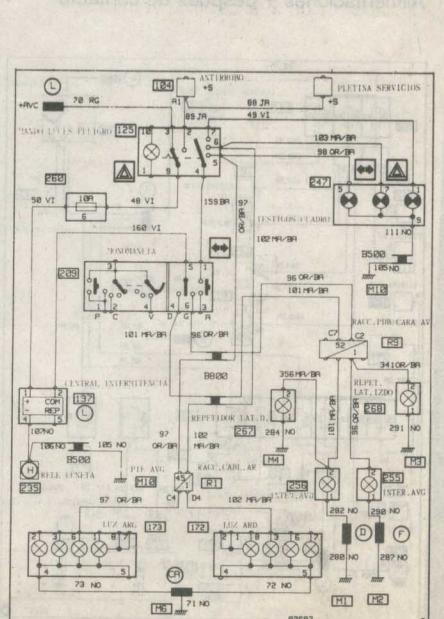


Intermitentes y luces de peligro (TRE, TSE, TXE, TDE)

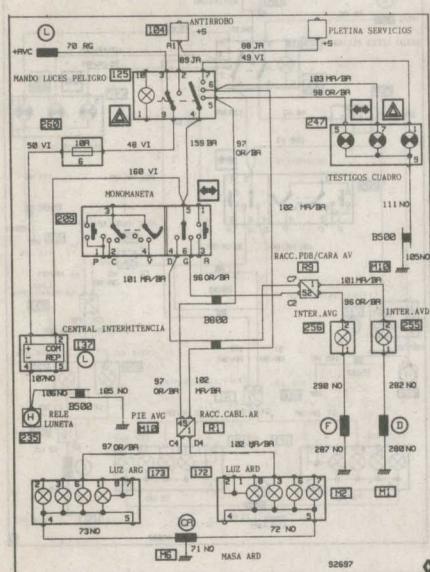


Alimentación + antes de contacto

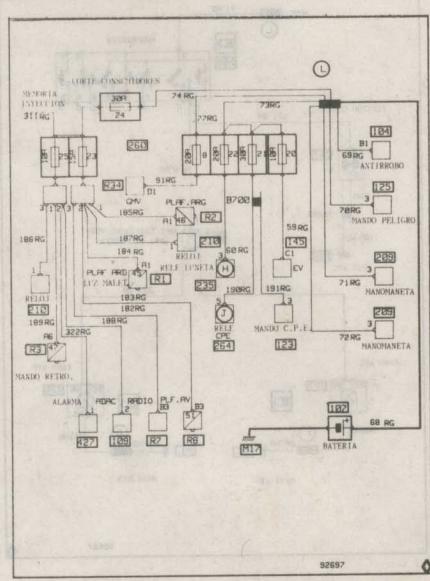


Pre-post calentamiento diesel

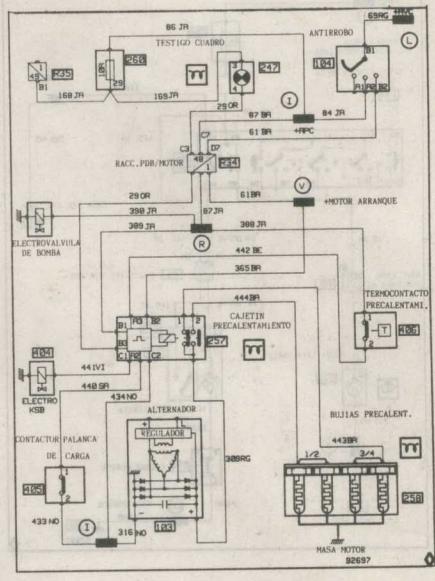


Intermitentes y luces de peligro (TS, TD, TR)

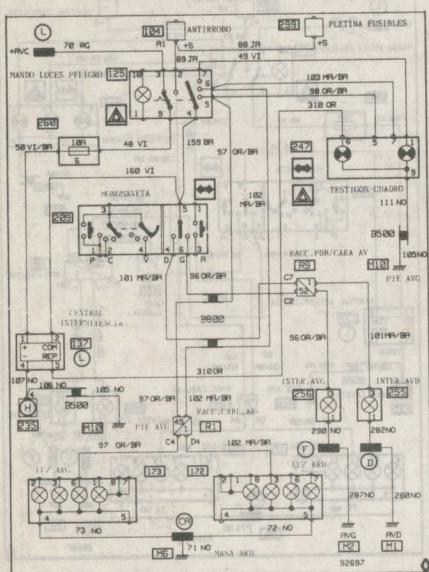



Alimentación + antes de contacto

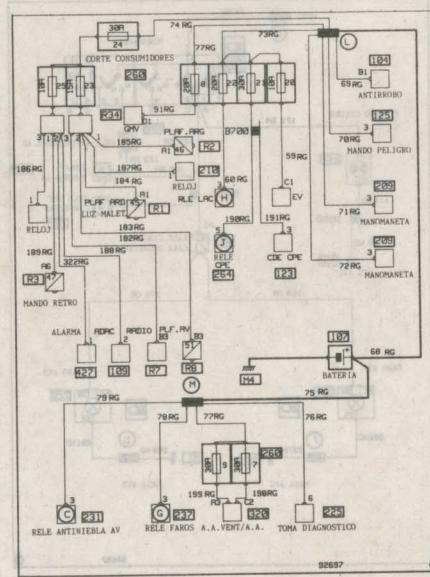


Testigo freno de mano E.I.C.P.

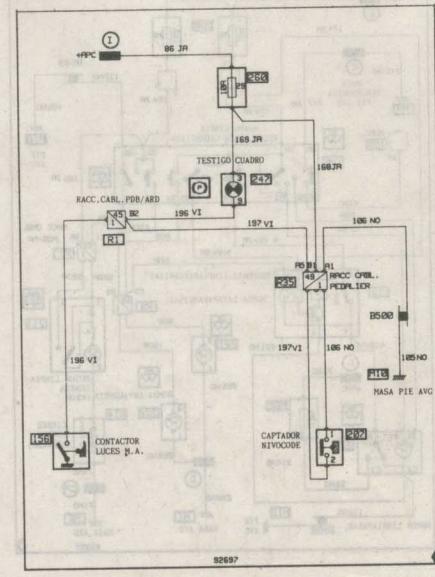


Alimentaciones + despues de contacto

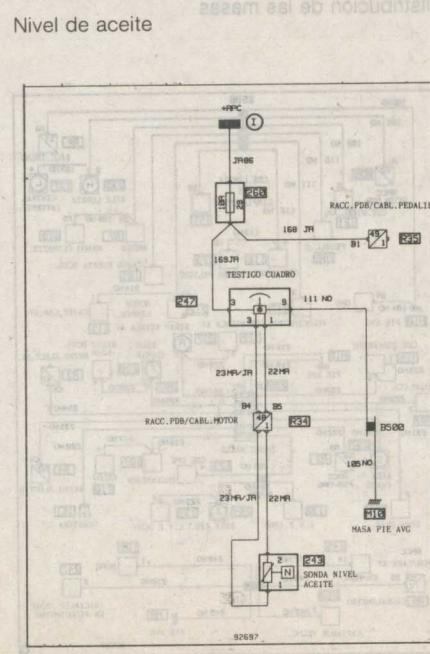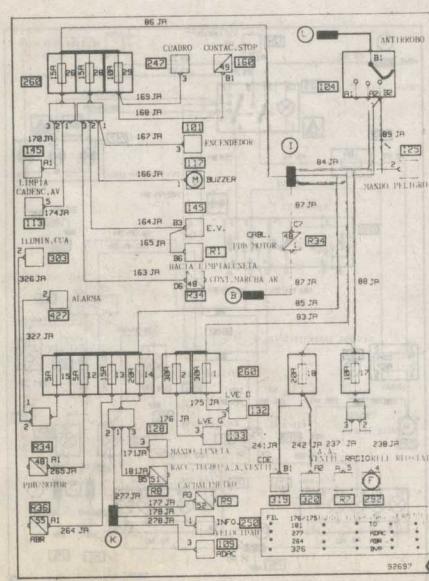


Testigo desgaste pastillas de freno

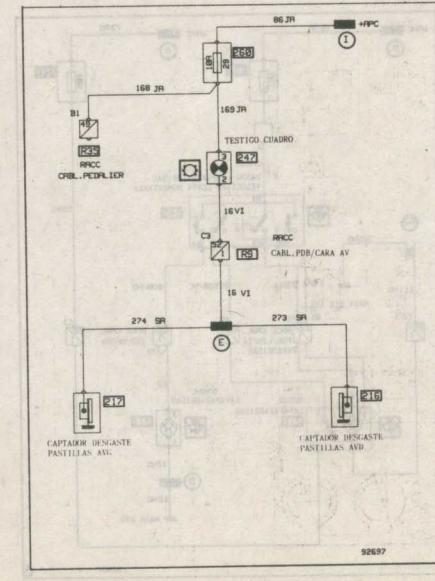

Retrovisores electricos

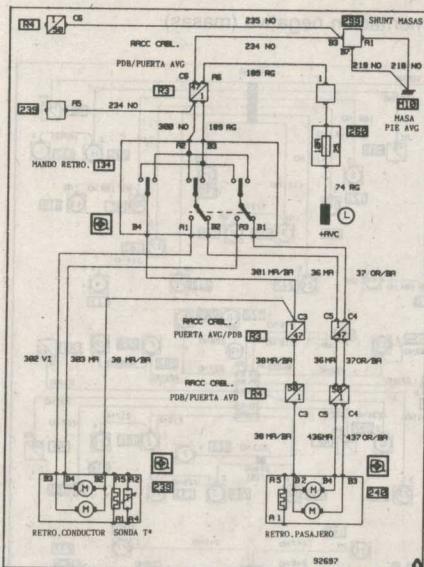


Plano de masas y cableados

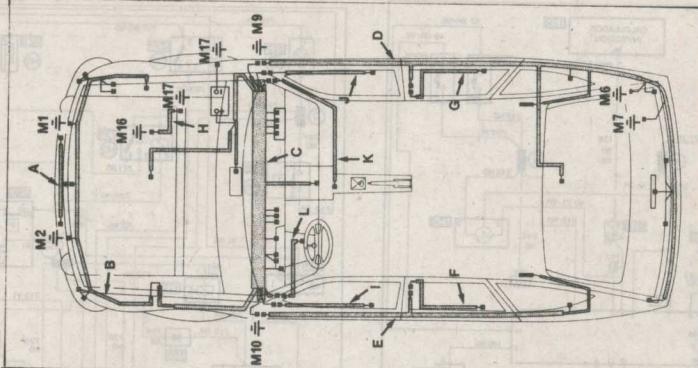

- | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-------------------------------|
| A- | Cableado luces de niebla delanteras | K- | Cableado plafón |
| B- | Cableado cara delantera | L- | Cableado pedal |
| C- | Cableado tablero de abordo | M1- | Masa delantera derecha |
| D- | Cableado traserо derecho | M2- | Masa delantera izquierda |
| E- | Cableado traserо izquierdo | M6- | Masa piloto traserо derecho |
| F- | Cableado puerta trasera derecha | M7- | Masa piloto traserо izquierdo |
| G- | Cableado puerta trasera izquierda | M9- | Masa pie delantero derecho |
| H- | Cableado masa motor | M10- | Masa pie delantero izquierdo |
| I- | Cableado puerta conductor | M16- | Masa motor/caja |
| J- | Cableado puerta pasajero | M17- | Masa caja/motor |


Aire acondicionado lado habitáculo

Calefacción

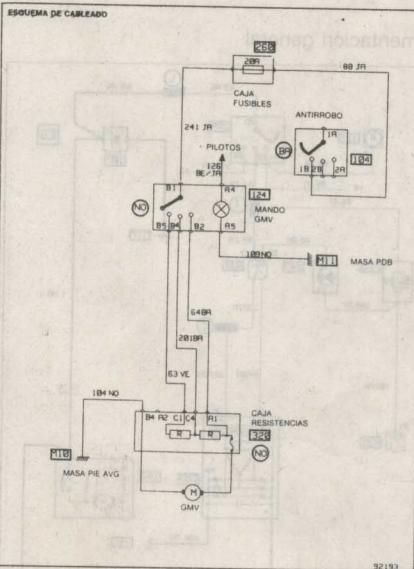


Inyección electrónica F3N monopunto depolucionado


Aire acondicionado

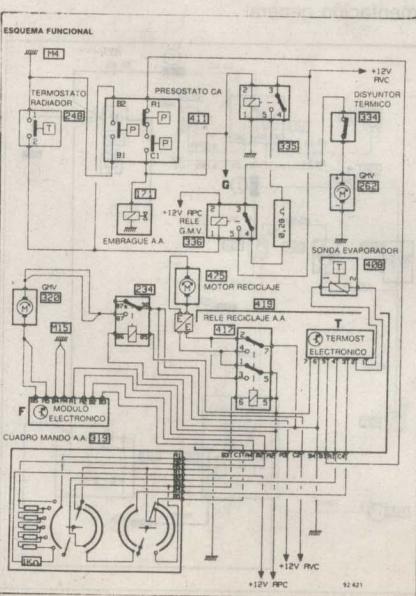

Ordenador de abordo

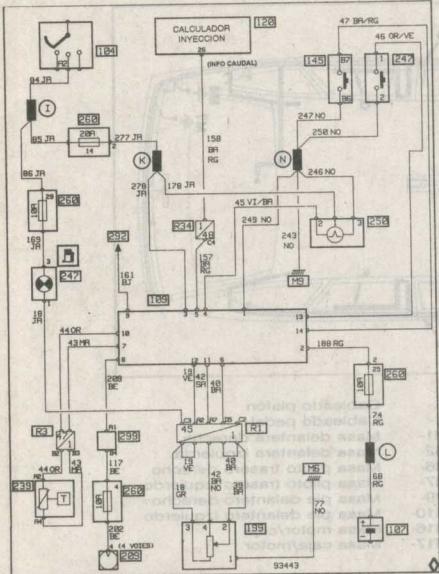


Inyección electrónica F3N multipuntos depolucionado

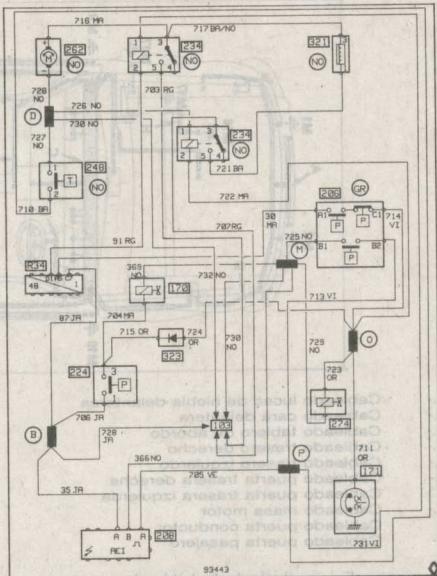


Instalación eléctrica (Gama 1990)


Alimentación negativa (masas)

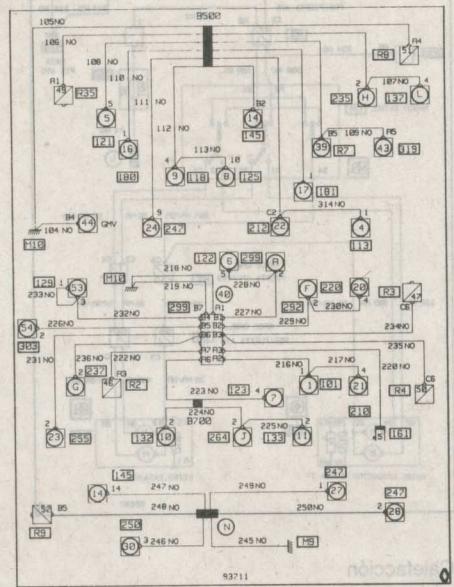


Alimentación general

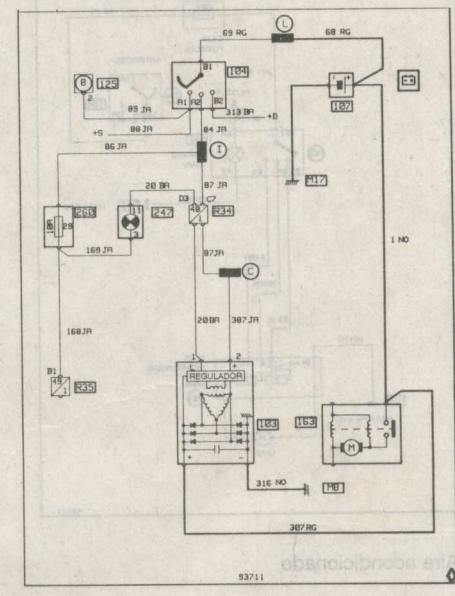


Sistema A.B.S.

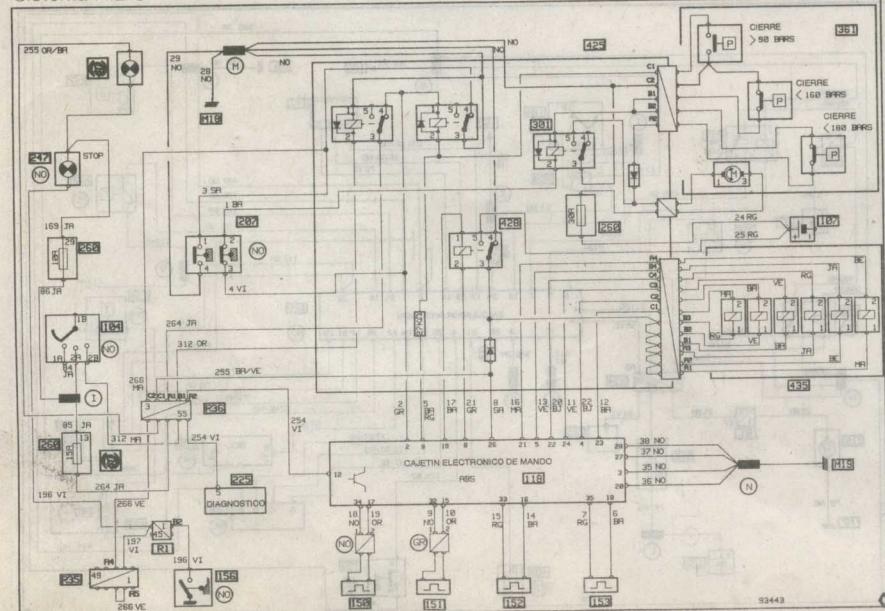


Alimentación general

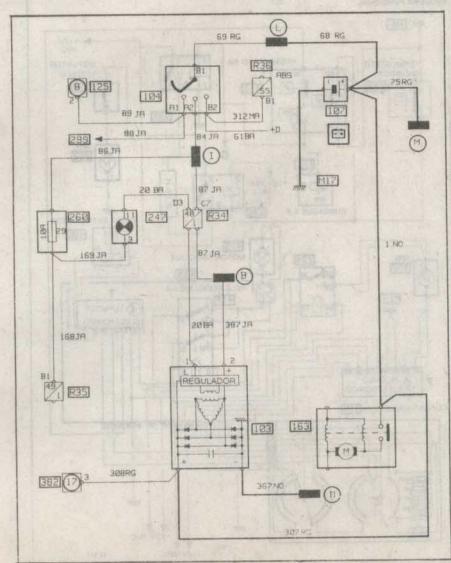


Alimentación después de contacto

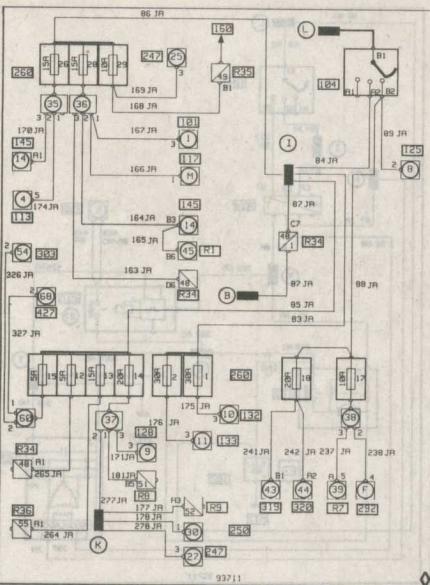


Encendido asistido (C1J)

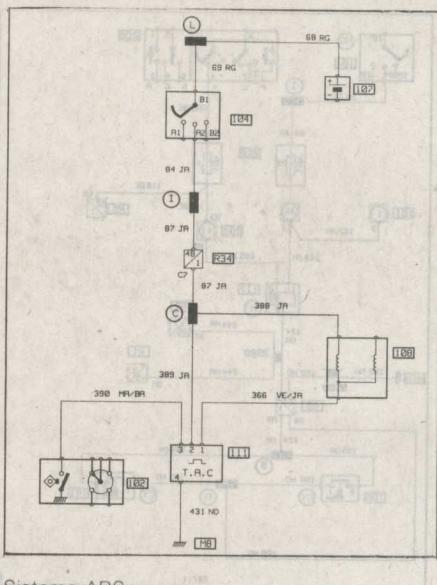


Encendido electrónico integral (36J)

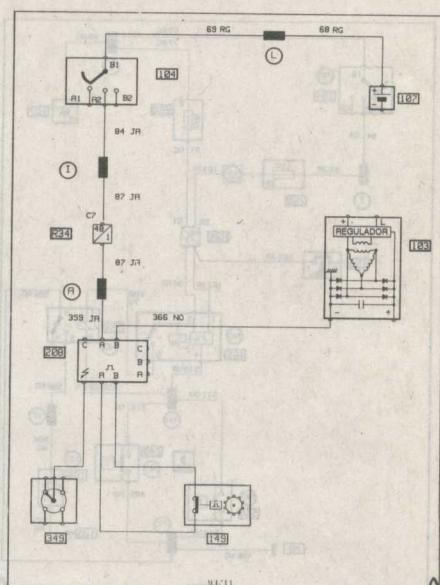


Ciclo de vida de los alimentos

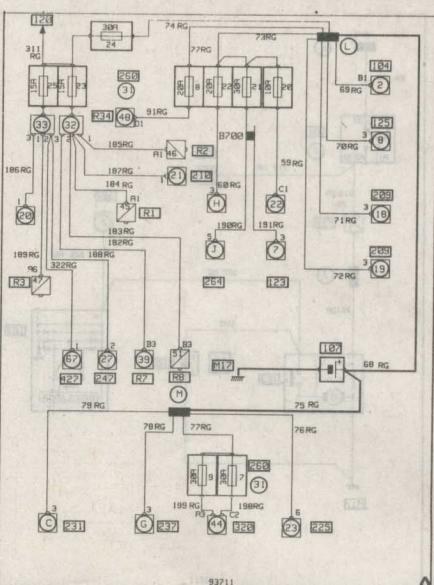


BESTER OPIVO INFLUENCER

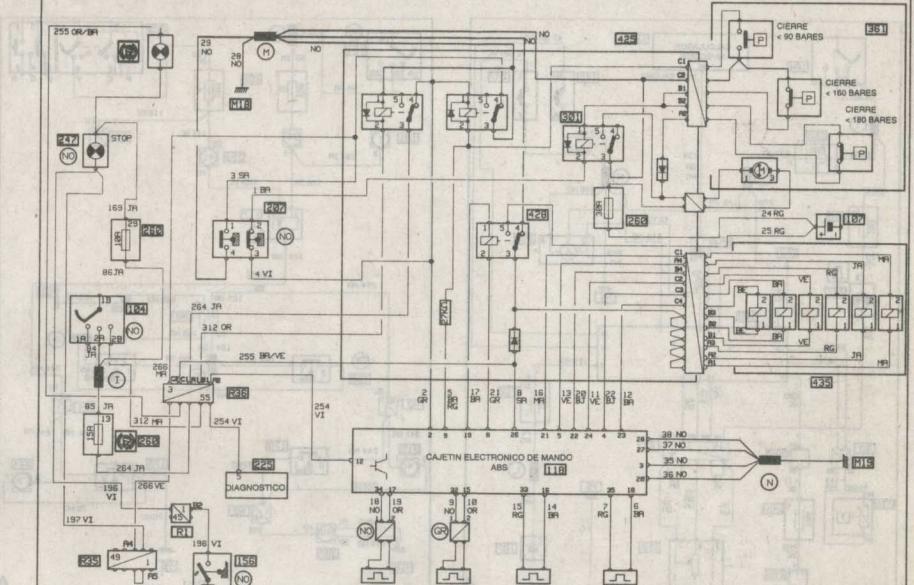


Alimentación antes de contacto Clínico de alta intensidad

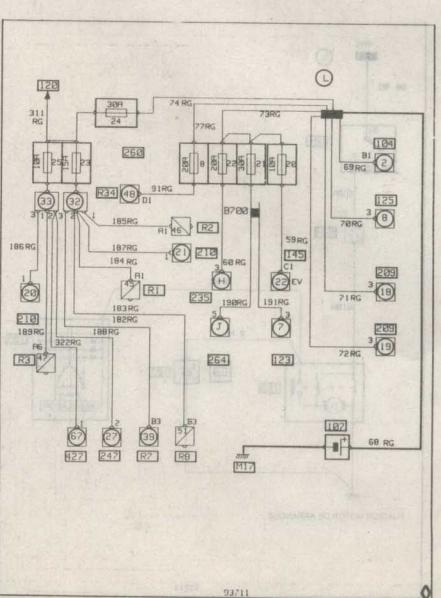


Encendido electrónico integral (E2N) 188

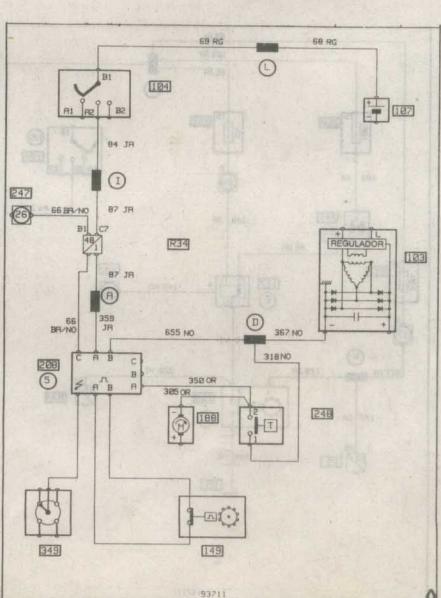


Encendido eléctrico integrado (ESN-EZD)

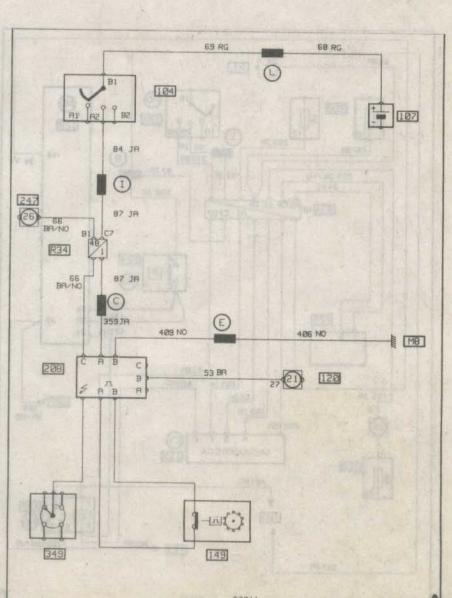


Antipercolación (F3N Multipuntos)

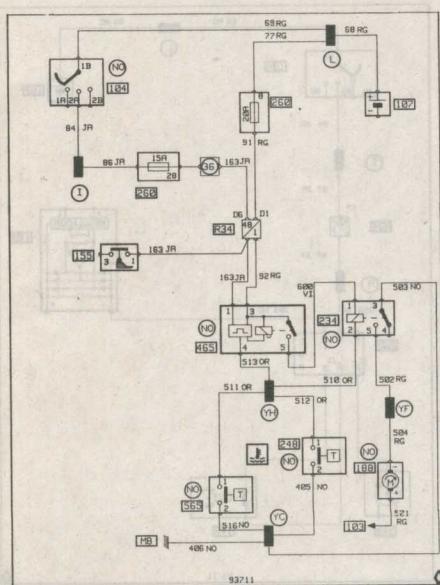


Buzzer olvido iluminación

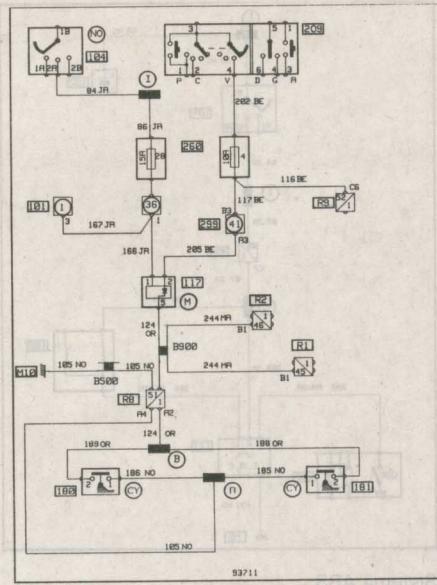


Circuito de carga (F8Q)

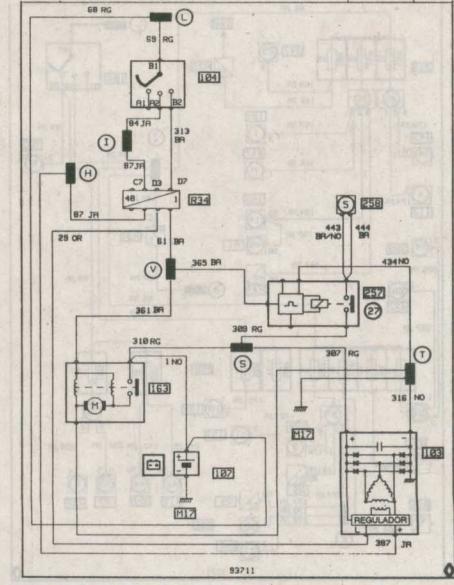


Ordenador de abordo

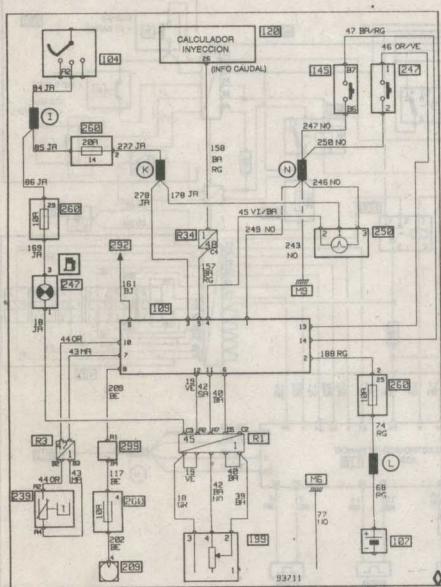


Buzzer olvido iluminación

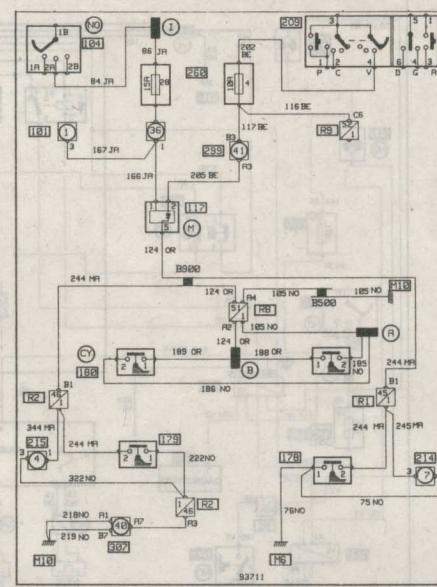


Circuito de arranque (F2N)

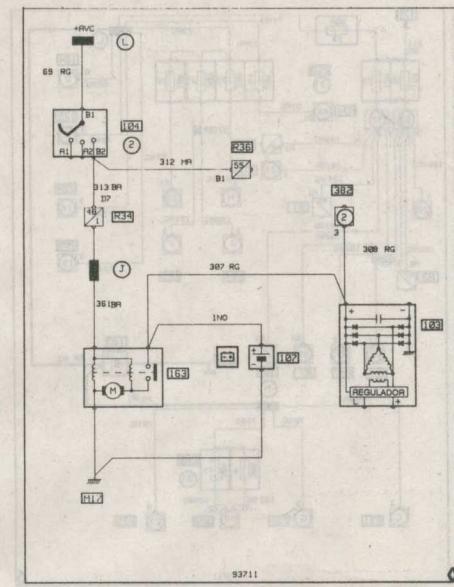


Caja de velocidades automática

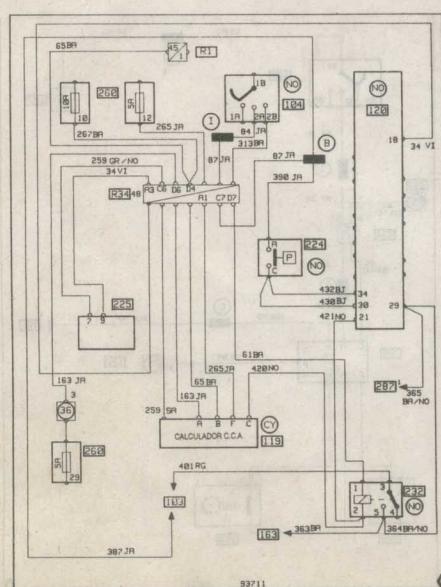


Buzzer sobrevelocidad

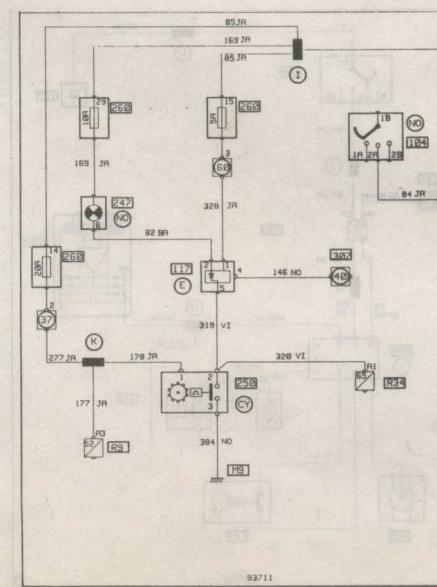


Circuito de arranque

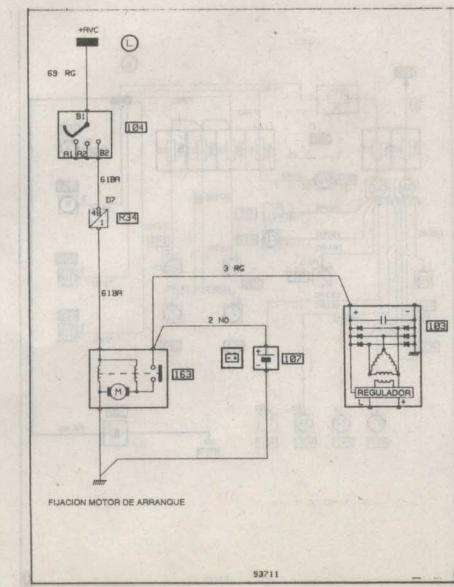


Circuito de arranque (F3N)

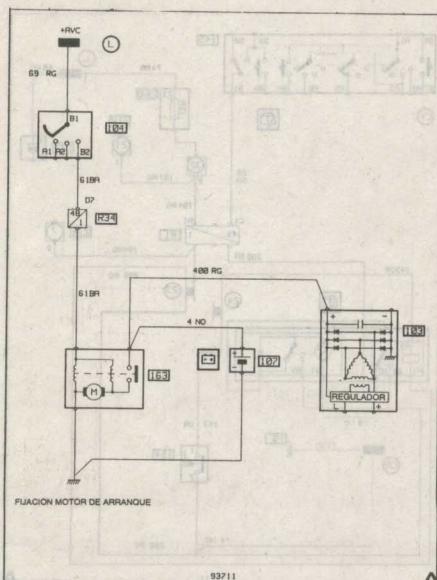


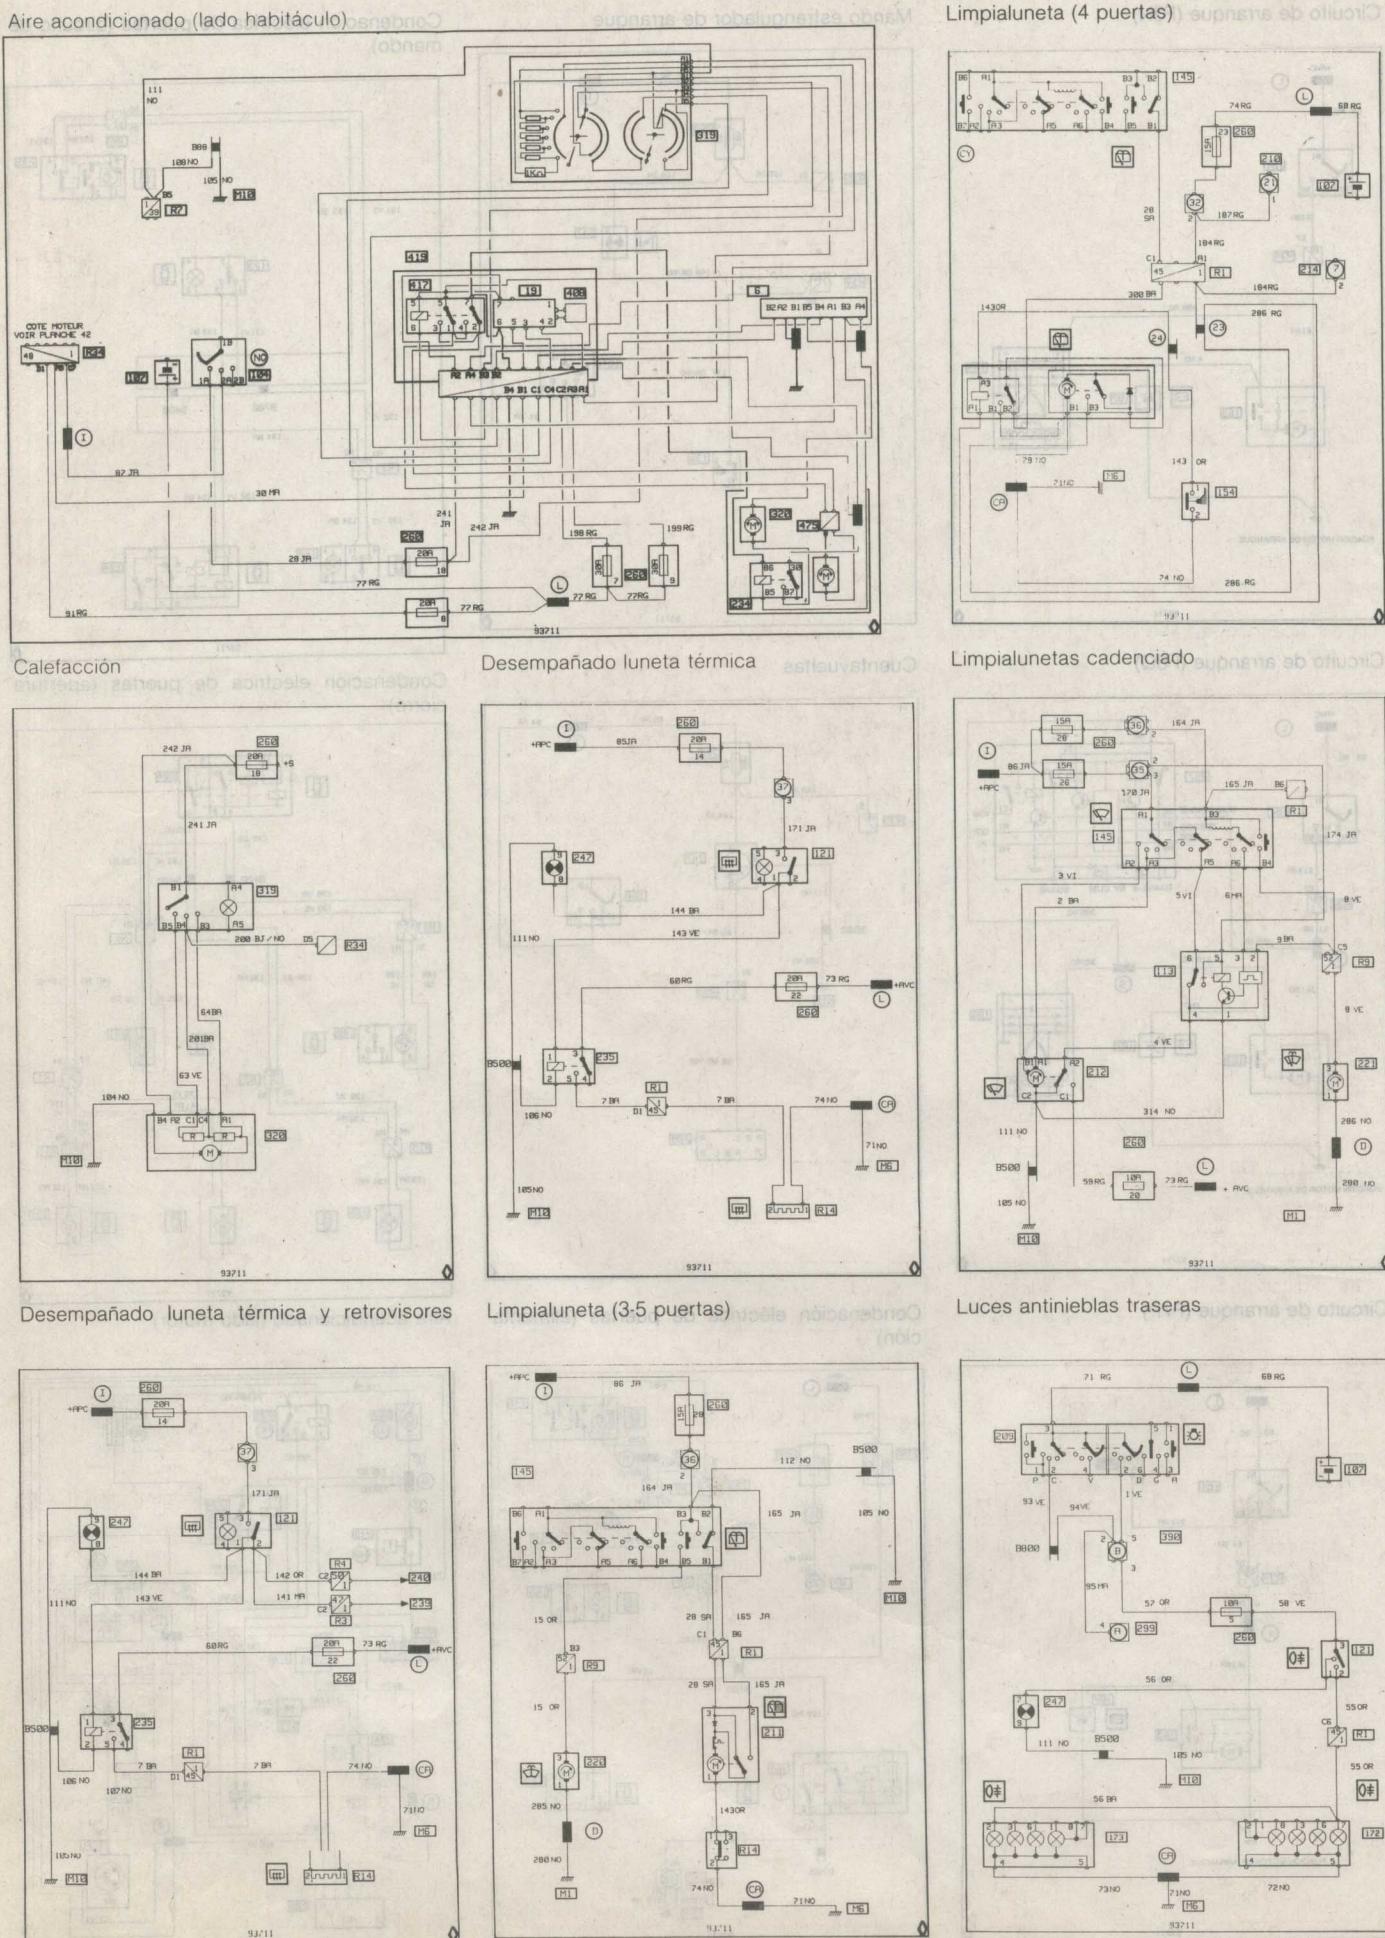

Luces de cruce

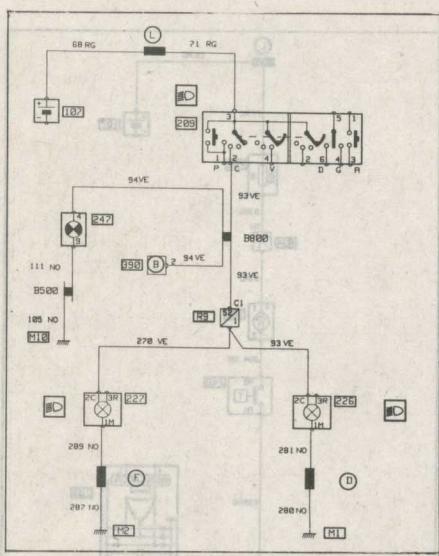


Luces indicadoras de dirección y luces de peligro (alarma)

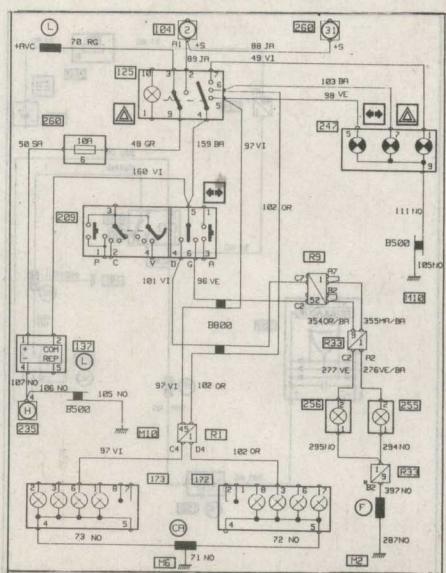


Luces indicadoras de dirección y luces de peligro


Luces indicadoras de dirección y repetidores laterales

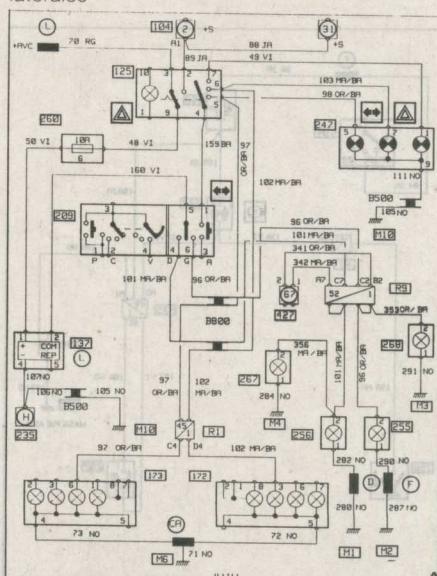


Luces indicadoras de dirección y luces de peligro

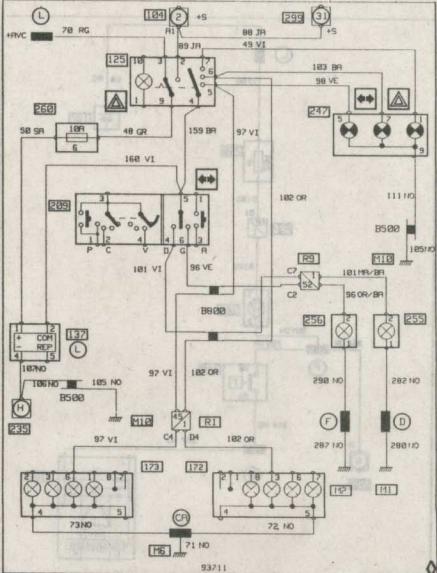


Luces de posición

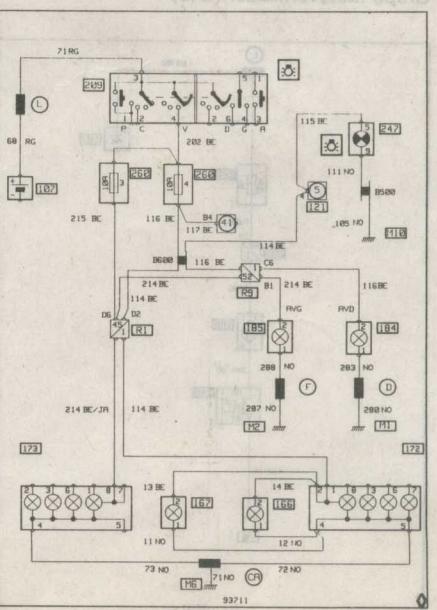


Luces de marcha atrás

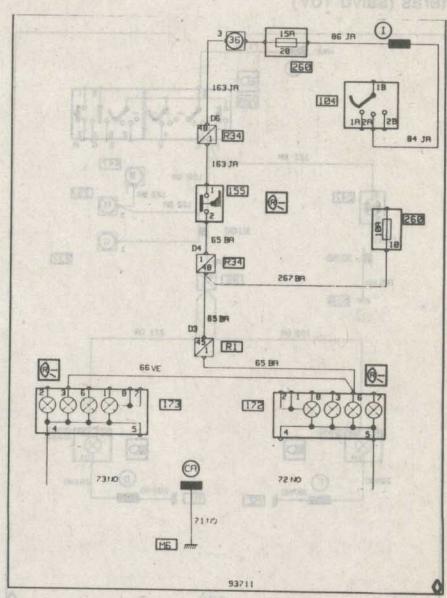


Luces de marcha atrás (C/C automática)

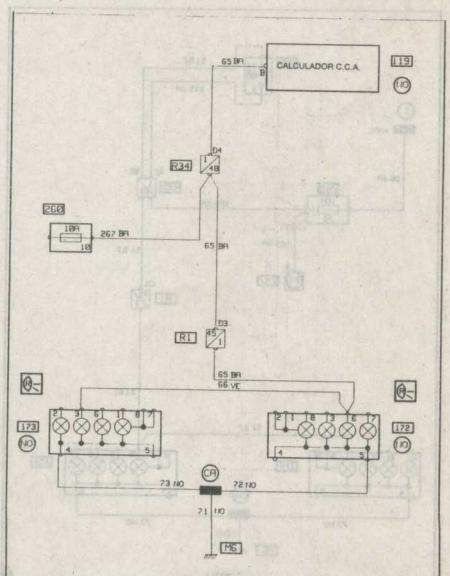


Luces de carretera (16V)

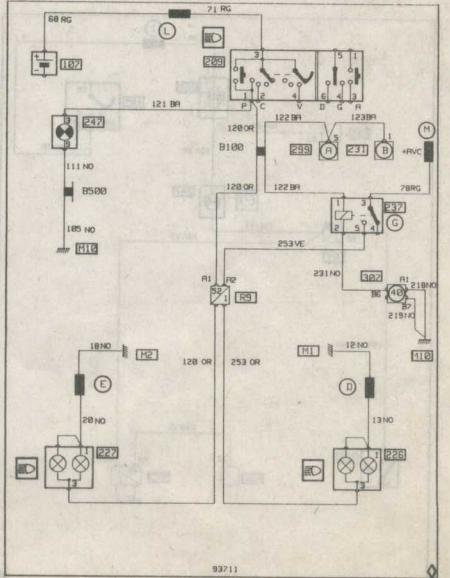

Luces de carretera con luces de niebla delanteras (salvo 16V)

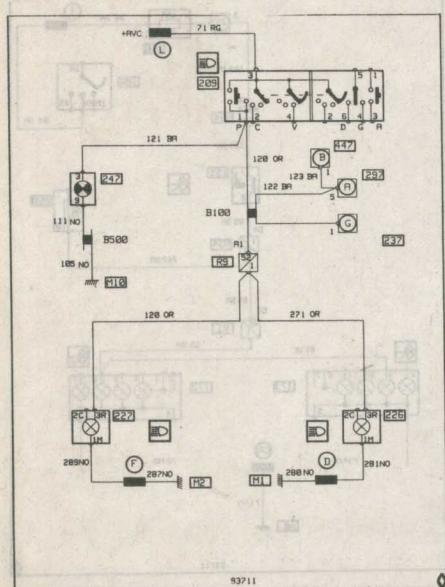


Luces de stop

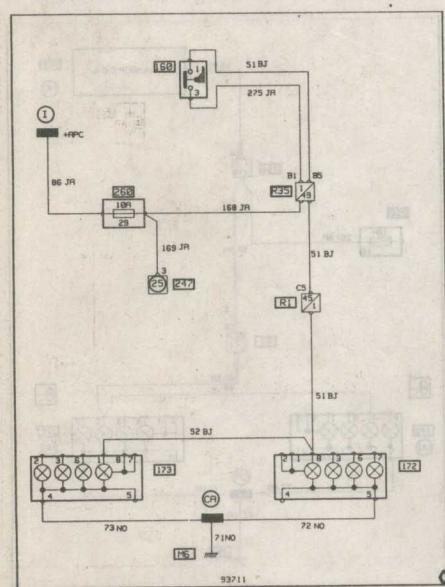


Freno de mano


Freno de mano y nivel líquido de frenos

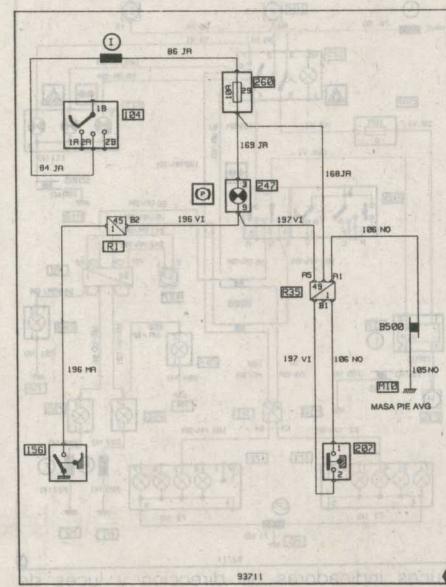


Grupo motoventilador (E6J)

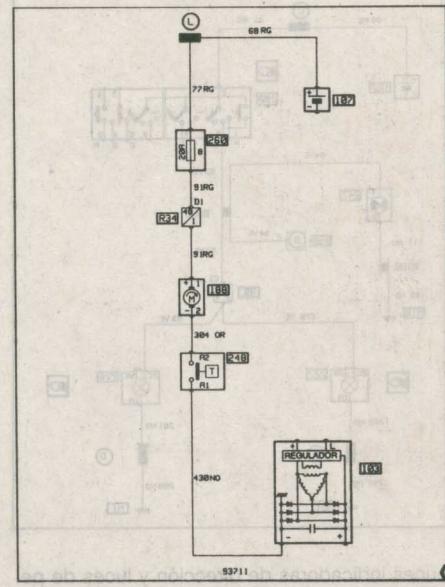



Grupo motoventilador (F2N)

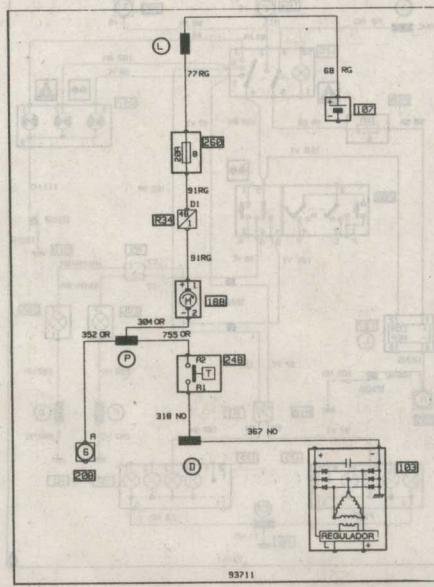


Grupo motoventilador (F3N Multipunto)

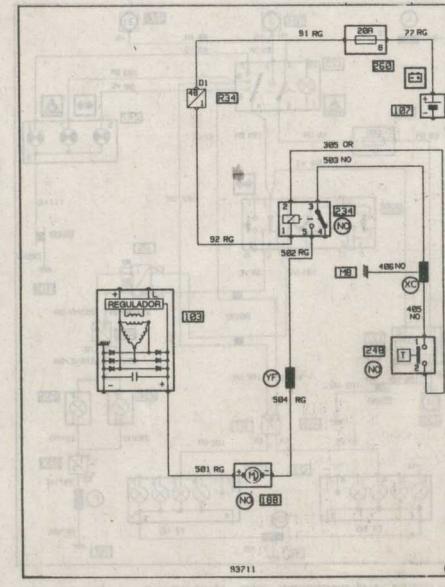


Grupo motoventilador (C1J)

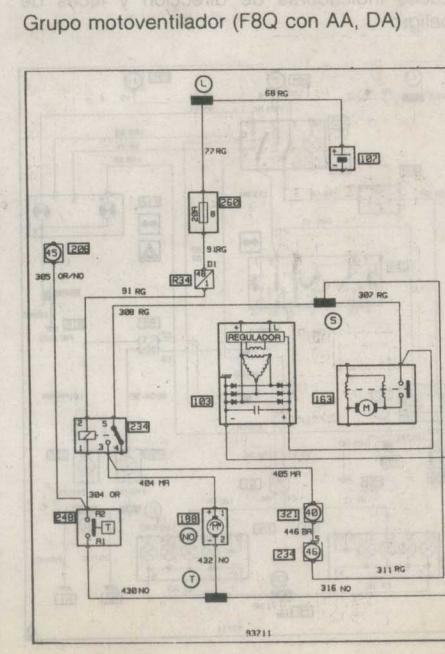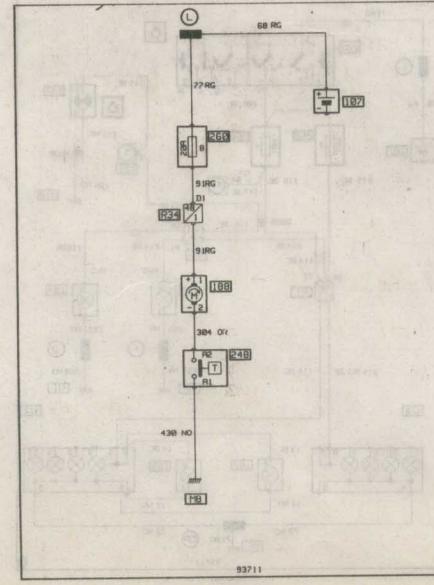


Inyección electrónica (F3N Monopunto depolucionado)

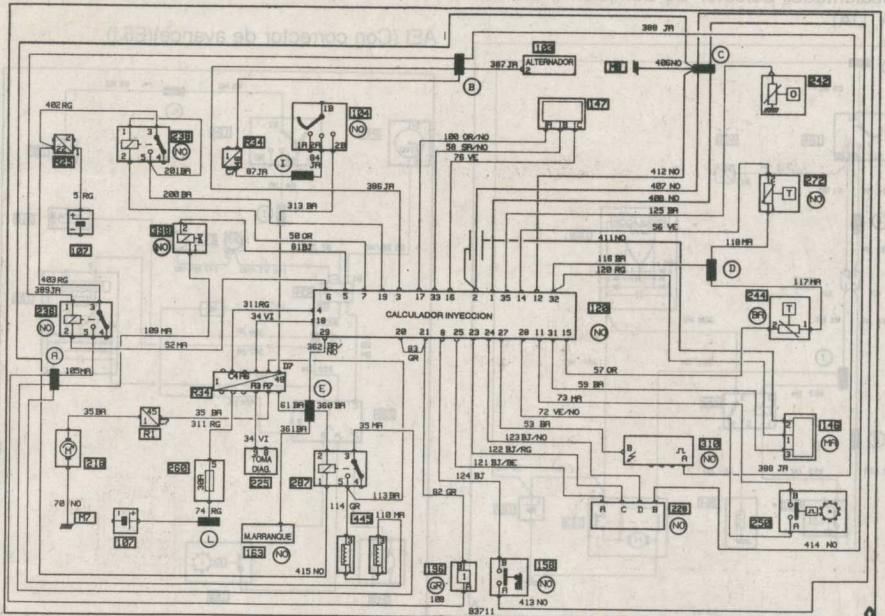


Inyección electrónica (F3N Multipunto depolucionado)

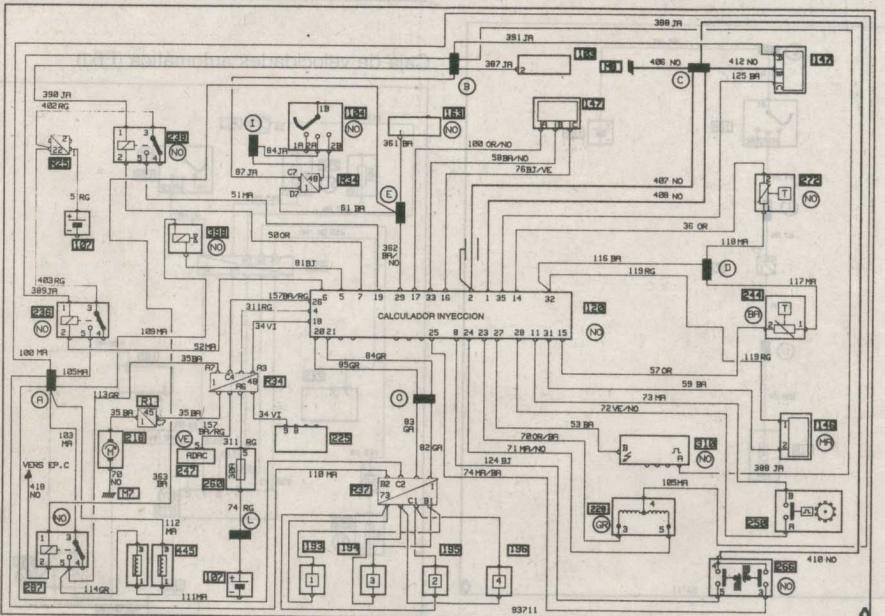


Inyección electrónica (F7P no depolucionado)

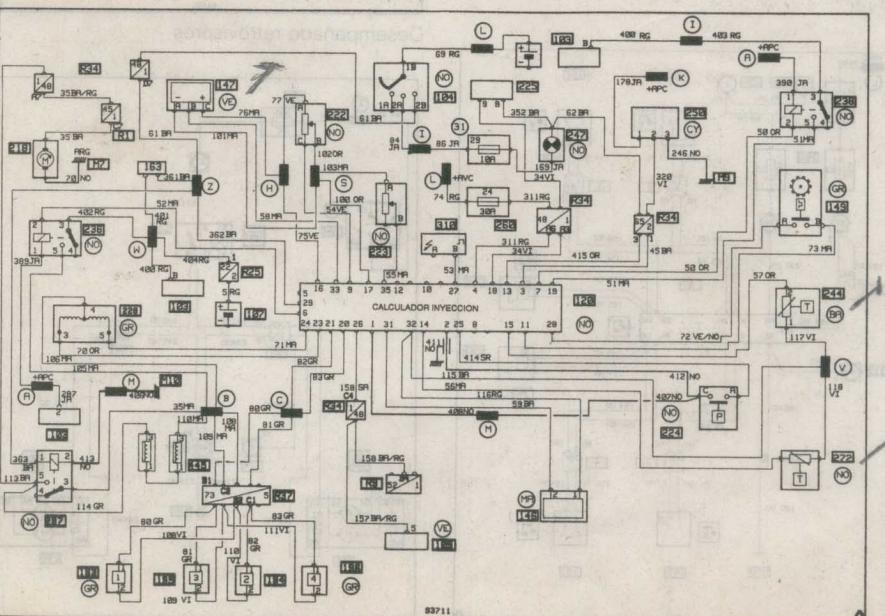


Eleva lunas eléctrico

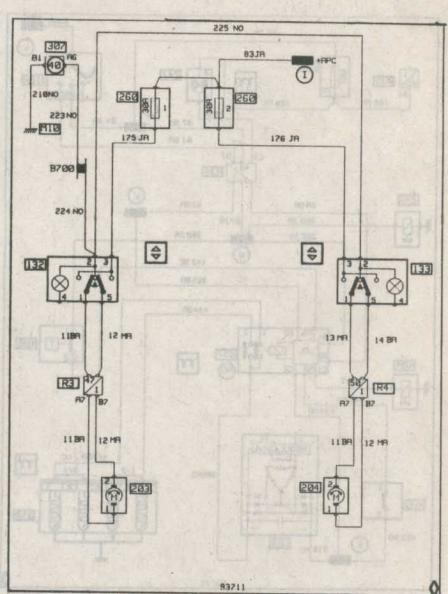


Reloj

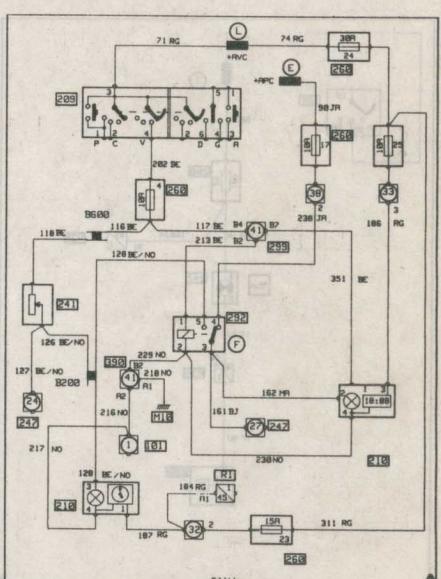


Nivel de aceite

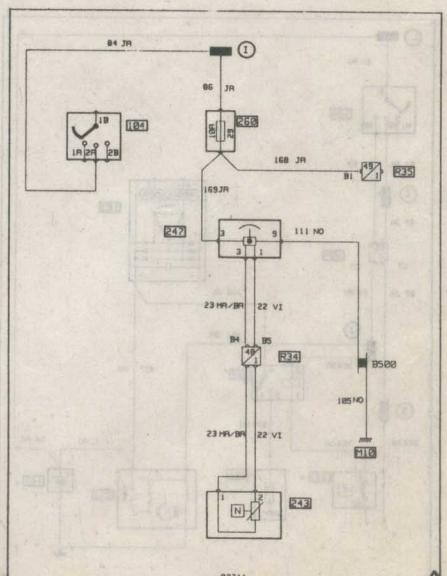


Pre-post calentamiento diesel

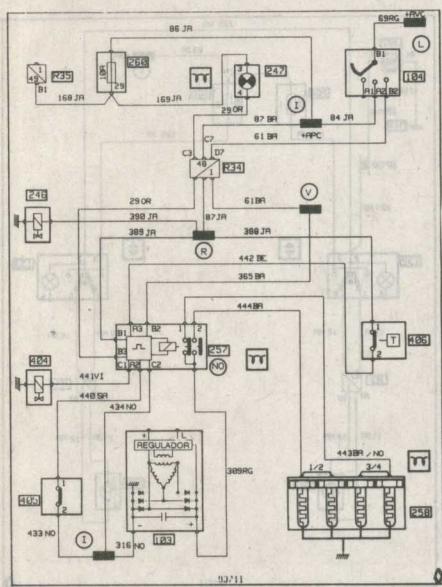


Presión de aceite

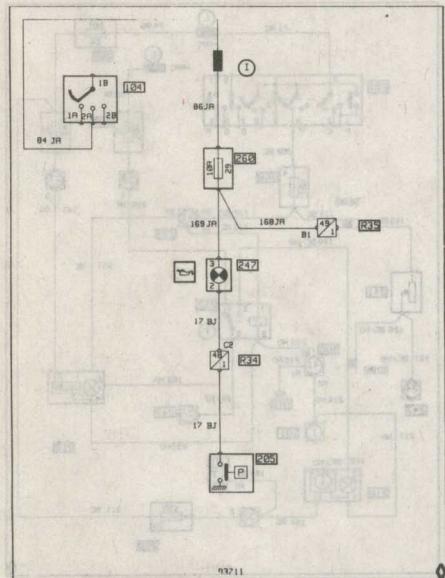


Recalentador colector de admisión (F2N sin AA, C/C Automática)

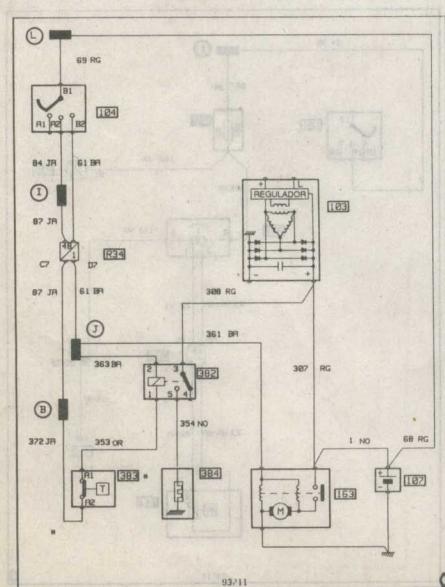


Recalentador colector de admisión (F2N con AA, DA)

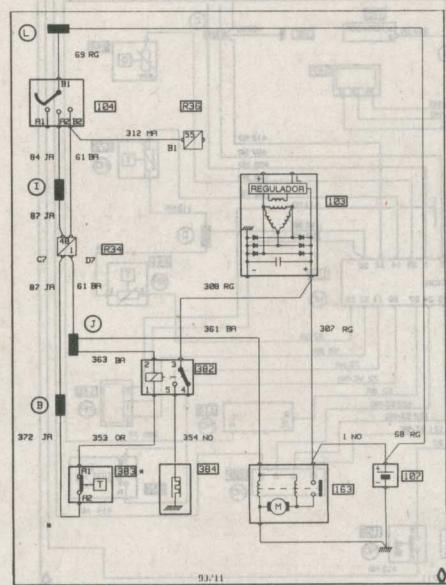

Recalentador carburador (E6J)

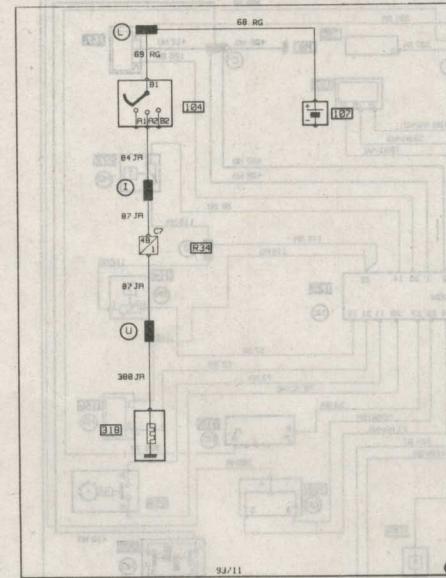


Radio

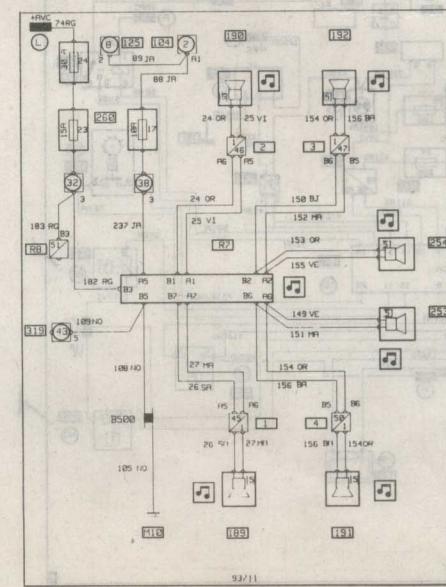


Instalación eléctrica (Gama 1991)


AEI (Con corrector de avance)(E6J)

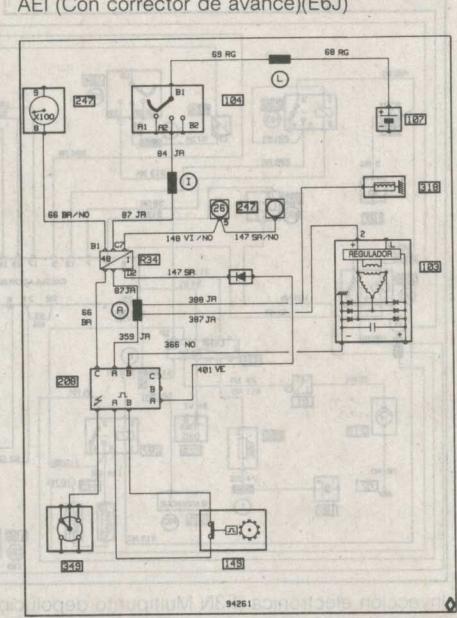


Caja de velocidades automática (E6J)

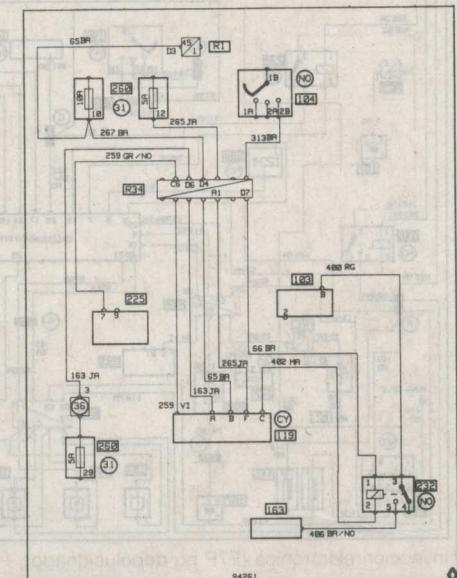


Desempañado retrovisores

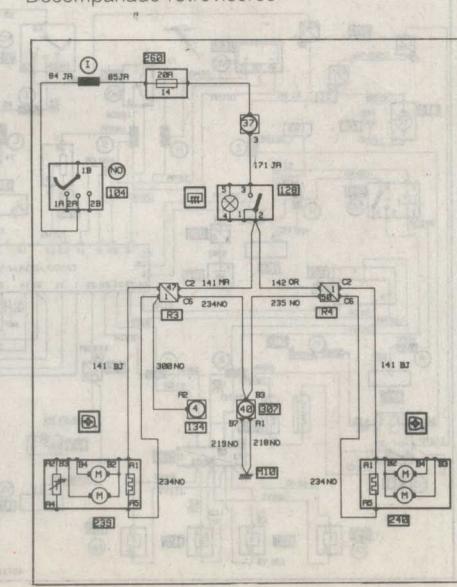

Inyección electrónica (F3N Monopunto depolucionado)


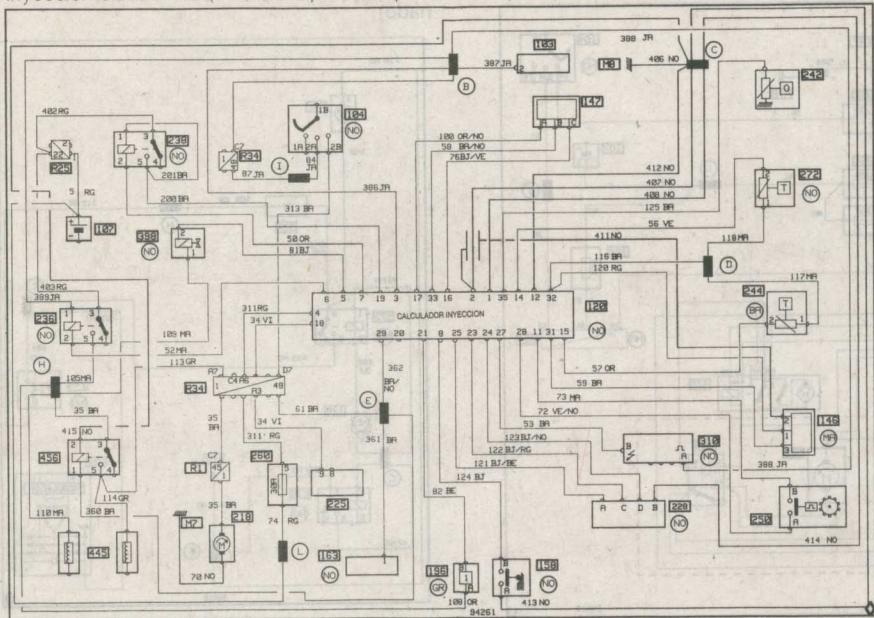


AEI (E6J) Aire acondicionado (Lado motor) (obligatorio en el F3N Multipunto)

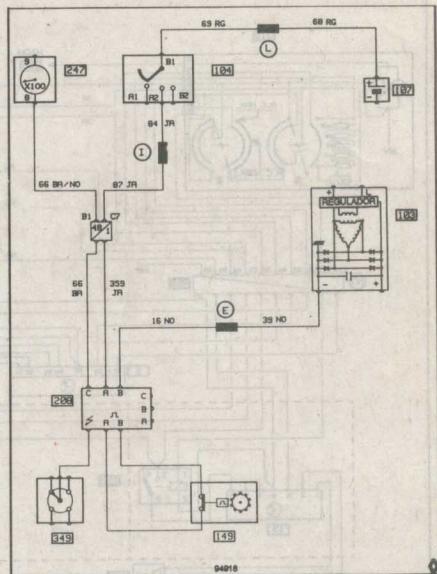


Limpia lavaluneta


Cuentavueltas

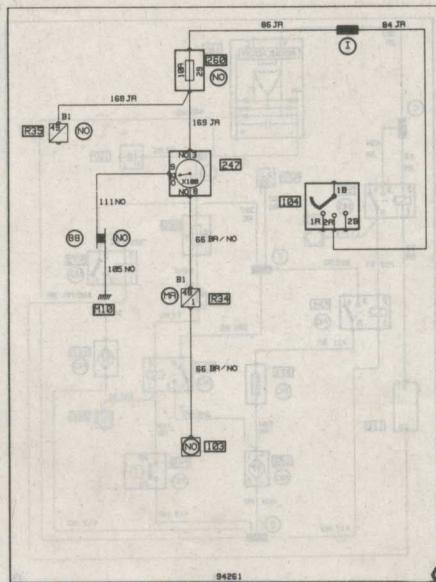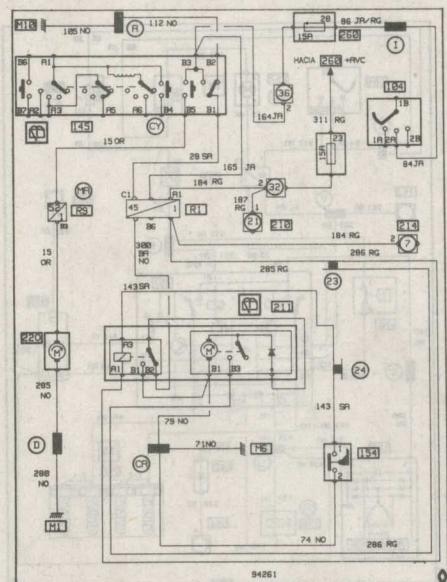


Sistema ABS

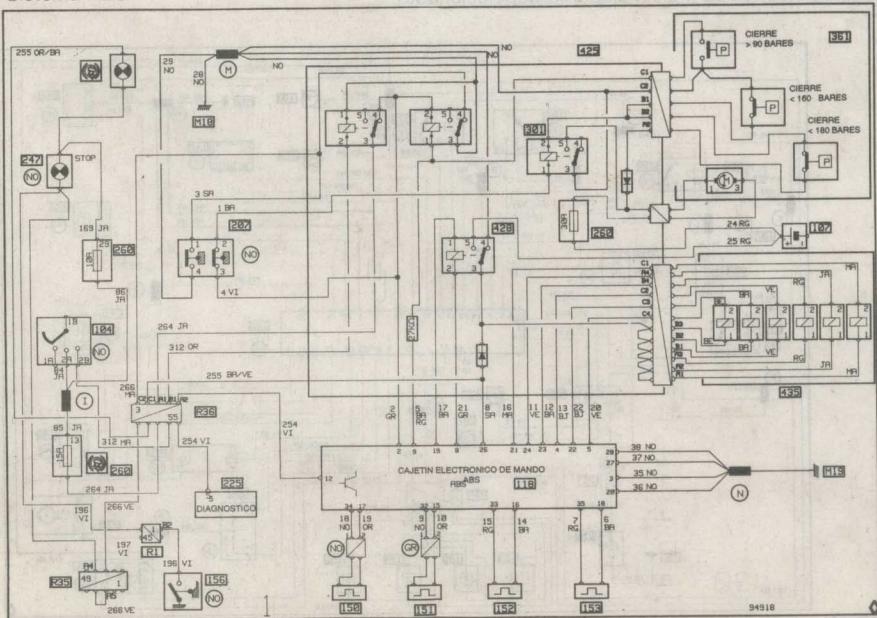


Aire acondicionado (Lado motor)(F3N Multipunto depolucionado)

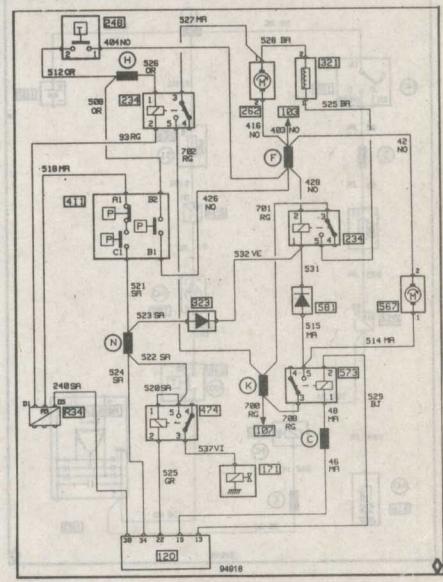


Aire acondicionado (Lado motor)(F3N Multipunto)

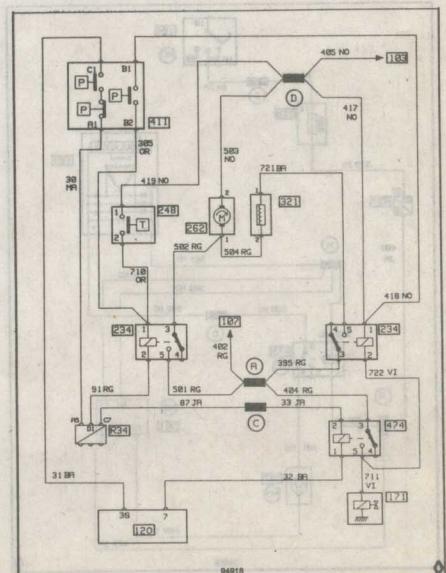


Aire acondicionado (Lado habitáculo)(F3N)

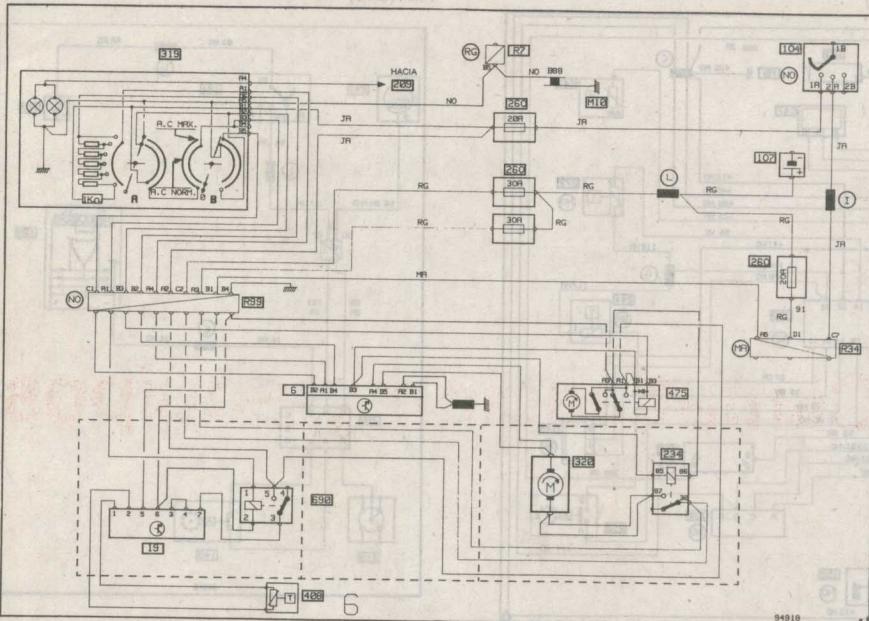


Refrigeración/antipercolación (F3N depolucionado)

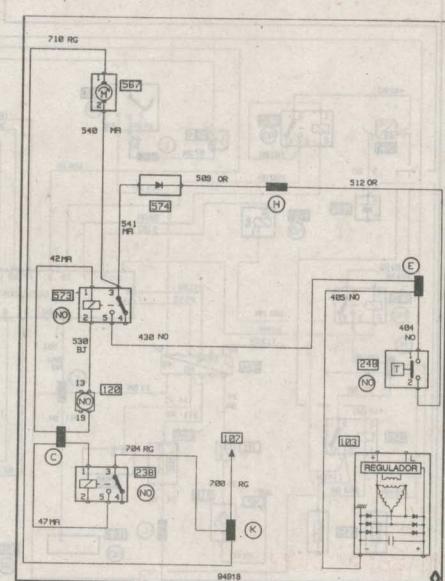


Grupo motoventilador antipercolación (E6J)

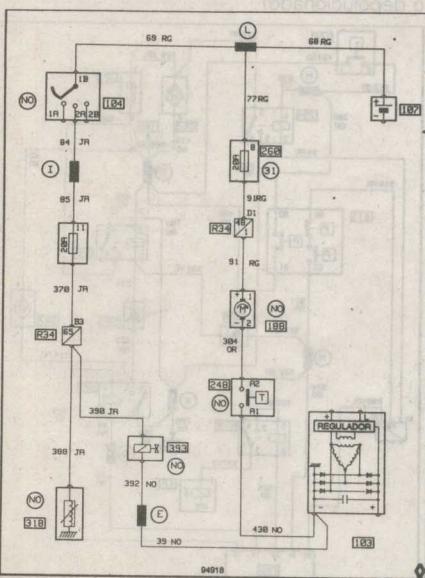


Grupo motoventilador de refrigeración (F3N Multipuntos no depolucionado)

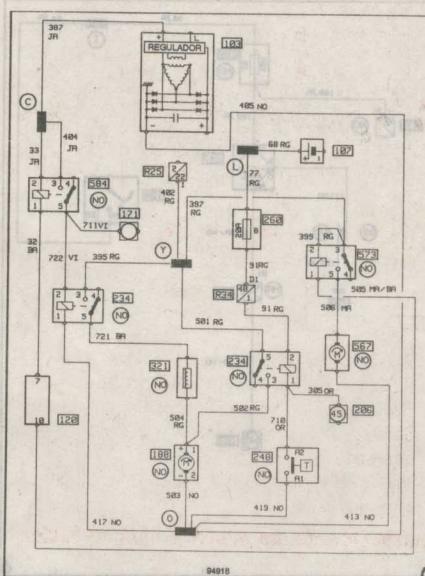


Pre-post calentamiento (F8Q)

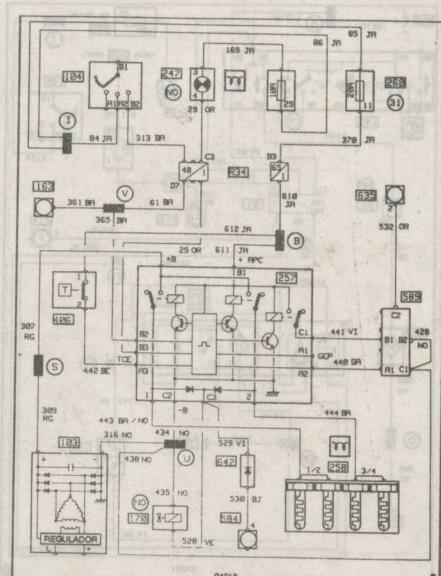

Grupo motoventilador antipercolación (F2N)

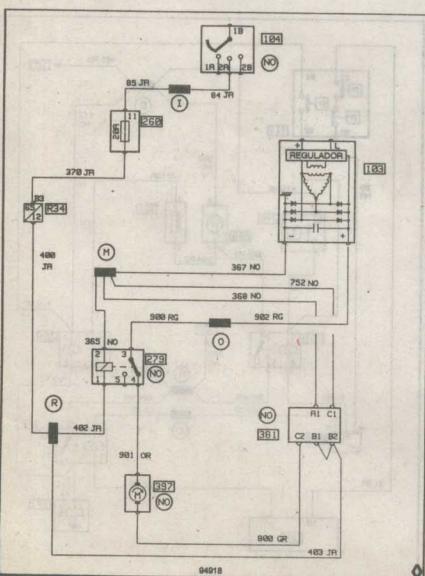

Inyección electrónica (F3N Multipunto depolucionado)

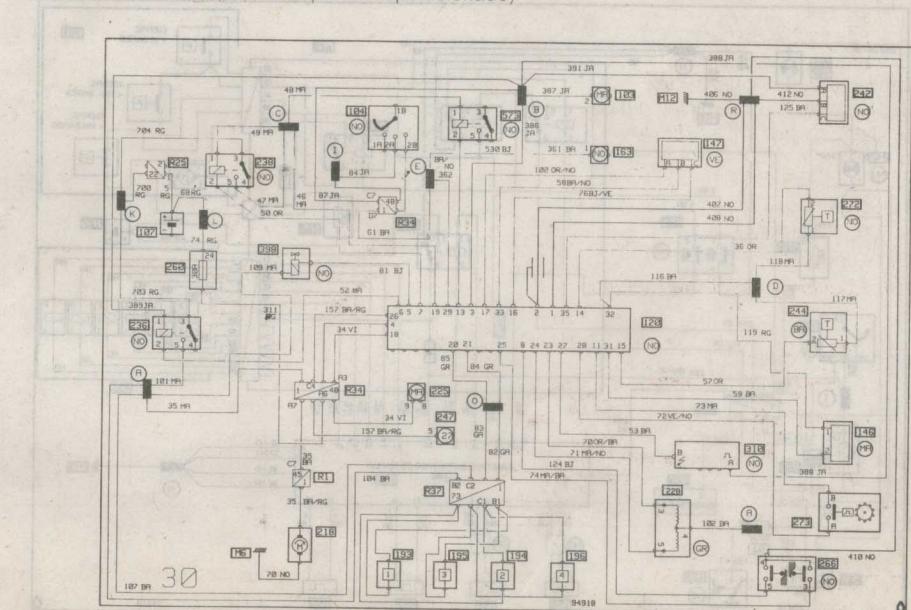

Generalidades

CARACTERISTICAS GENERALES

VERSION	TR	TS-GTS-TSE	GTX-TXE	TXI-TXE iny.	TXE cat.	16 V	TD-GTD-TDE	Turbo DX
TIPO	B 531	B/C/L 537	B/C/L 533	B/C/L 53F	B/L 53C	B/C/L 539	B/L 534	B/L 53K
MOTOR								
Tipo motor.....	C1J-742	E6J-700(701)	F2N-720	F3N-746	F3N-742	F7P-700	F8Q-706	F8Q-740
Disposición.....	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal
Cilindrada.....	1397	1390	1721	1721	1721	1764	1870	1870
Ø x carrera.....	76 x 77	75,8 x 77	81 x 83,5	81 x 83,5	81 x 83,5	82 x 83,5	80 x 93	80 x 93
R. compresión.....	9,2:1	9,5:1	9,5:1	9,5:1	9,5:1	10:1	21,5:1	21,5:1
Encendido.....	Transistoriz.	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	-	-
Orden de encendido.....	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Combustible.....	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gas-Oil	Gas-Oil
Alimentación.....	Atmosférica	Atmosférica	Atmosférica	Inyección	Inyección	Inyección	Inyección	Inyección
Refrigeración.....	Cto.cerrado	Cto.cerrado	Cto.cerrado	Cto.cerrado	Cto.cerrado	Cto.cerrado	Cto.cerrado	Cto.cerrado
Potencia máx. (CV/r.p.m.)	60/5250	80/5750	92/5750	107/5500	95/5250	140/6500	65/4500	93/4250
Par máx. (kg.m/r.p.m.)	10,5/2750	11/2750	14,1/3000	15,1/4000	14,6/3000	16,8/4250	12,3/2250	18,2/2250
TRANSMISION								
Tipo de embrague.....	Monod.seco	Monod./ -	Monod.seco	Monod.seco	Monod.seco	Monod.seco	Monod.seco	Monod.seco
Acto. embrague.....	Manual	Man./Autom.	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Tipo caja cambios.....	JB4/JB5	JB1/MB1	JB3	Manual	JB3	JC5	JB3	JC5
Accionamiento.....	Manual	Man./Autom.	Manual	JB3-027/JB3-028	JB3-037	Manual	Manual	Manual
Relación vel.:								
- 1 ^a	11/41	11/41	-	11/34 11/41	-	11/34	11/41	11/41
- 2 ^a	19/39	21/43	-	22/41 21/43	-	22/41	19/35	21/43
- 3 ^a	25/33	28/37	-	28/37 28/37	-	28/37	25/33	28/37
- 4 ^a	30/29(2)	30/29	-	30/29 30/29	-	30/29	30/29	35/34
- 5 ^a	34/27	39/31	-	41/31 39/31	-	41/31	39/31	41/31
M.A.	11/39	11/39	-	11/39 11/39	-	11/39	11/39	11/39
G.C.	16/57	15/58(3)	-	15/61 16/57	-	15/61	15/61	16/57
Transmisión.....	Dirrecta a las ruedas delanteras por árboles estriados con juntas homocinéticas							
DIRECCION								
Tipo.....	Cremallera	Cremallera	Cremallera	Cremallera	Cremallera	Cremallera	Cremallera	Cremallera
Accionamiento.....	Manual	Man./Asist.	Man./Asist.	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida
Desmultiplicación.....	21,7:1	21,7:1	21,7:1/19,5:1	19,5:1	19,5:1	19,5:1	21,7:1/19,5:1	19,5:1
Diámetro de giro:Aceras.....	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
Paredes...	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
SUSPENSION								
Delantera.....	Tipo McPherson con barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos y muelles helicoidales.							
Trasera.....	De ruedas independientes, con brazos tirados, barras de torsión y amortiguadores hidráulicos.							
FRENOS								
Delanteros.....	Disco	Disco	Disco	Disco vent.	Disco	Disco vent.	Disco vent.	Disco vent.
Traseros.....	Tambor	Tambor	Tambor	Tamb./Dis.(1)	Tamb./Dis.(1)	Tamb./Dis.(1)	Tambor	Tamb./Dis.(1)
Accionamiento.....	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Disposición.....	En X	En X	En X	En X	En X	En X	En X	En X
Bomba acto.....	Doble cto.	Doble cto.	Doble cto.	Doble cto.	Doble cto.	Doble cto.	Doble cto.	Doble cto.
Asistencia.....	Servofreno	Servofreno	Servofreno	Servofreno	Servofreno	Servofreno	Servofreno	Servofreno
RUEDAS								
Llantas.....	5 B 13	5 B 13	5,50 B 13	5,50 B 13	5,50 B 13	6 1/2 J 15	5 B 13	5,50 B 13
Neumáticos.....	165/70R 13T	165/70 R13	175/70 R13	175/70 R13	175/70 R13	195/50 R15	165/70 R13	175/70 R13
Presión: Del.	1,8(2,0*)	1,8(2,0*)	1,8(2,0*)	1,8(2,0*)	1,8(2,0*)	1,8(2,0*)	2,0(2,2*)	1,8(2,0*)
Tras.	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)	2,0(2,2*)
CARROZERIA								
Nº puertas.....	5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	4/5	3/4/5	4/5	4/5
Peso en vacío.....	920	940GTS/965TSE	965GTX/990TXE	995	990	1070	1005	1060
Carga máx.	1370	1400	1445	1470	1445	1515	1480	1530

(1) Opción ABS

(2) Para c/c JB4 = 31/28

(3) Para c/c JB1-025 = 15/61

(*) Con plena carga o autopista.