


CITROËN
PIEZAS DE ORIGEN


Garantía en las reparaciones
utilizando recambio original

MANUAL DE TALLER

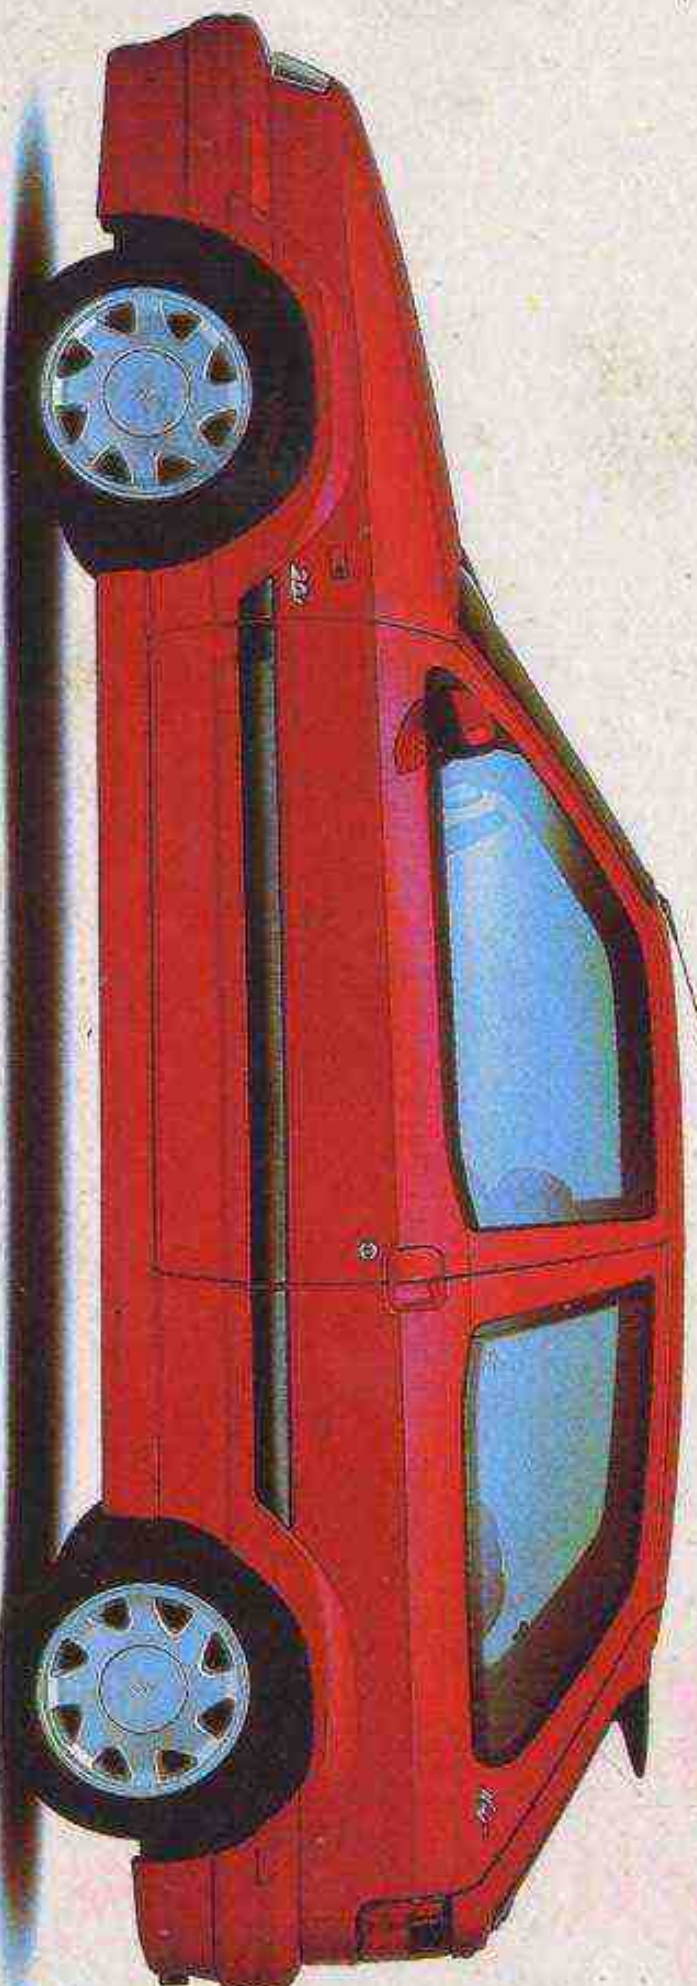


CITROËN ZX 3 PUERTAS

Motor

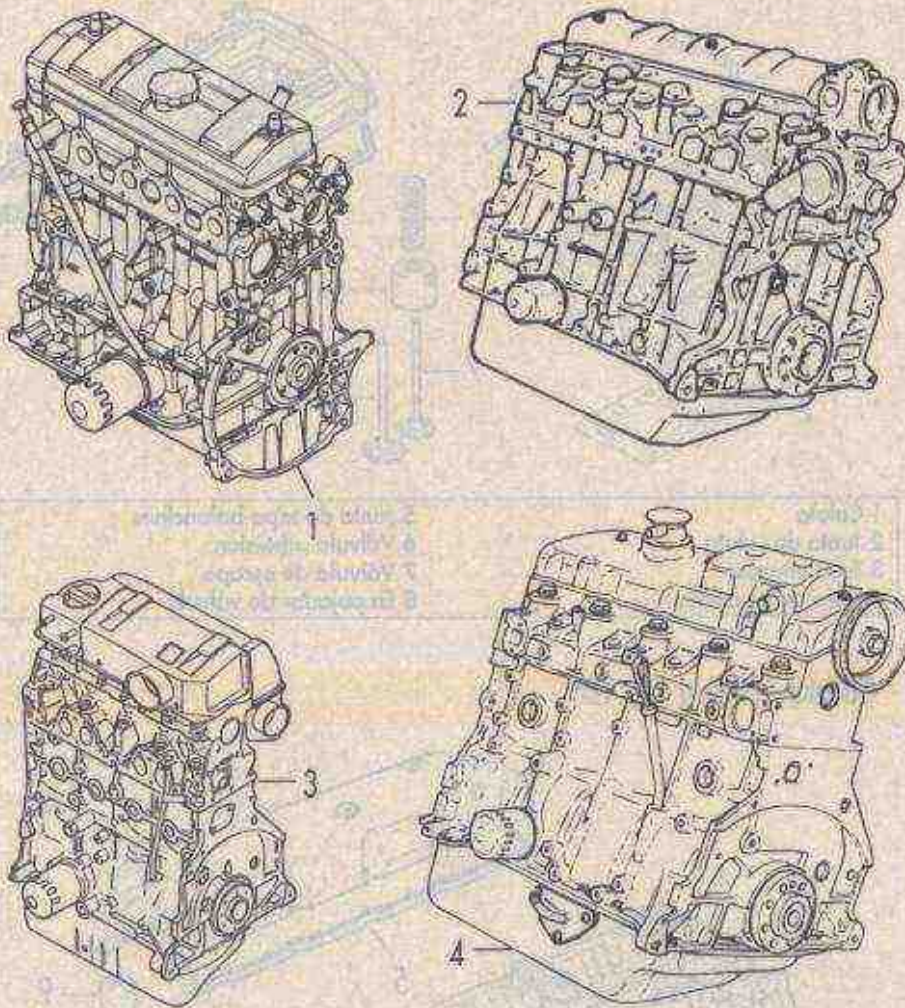


1 Motor desnudo 1.4
2 Motor desnudo 1580-1905 cc.
3 Motor desnudo 1.6, 1.8 y 2.0
4 Motor desnudo Diesel

Soportes de motor

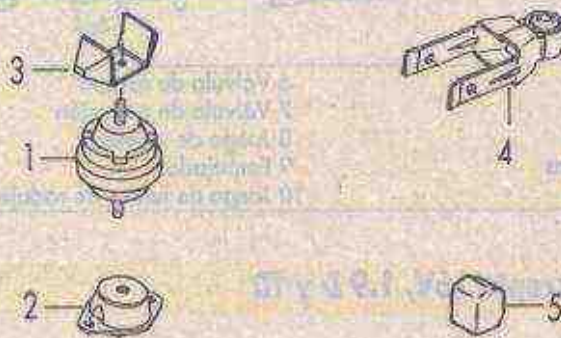


1 Soporte elástico dcho.
2 Soporte elástico izdo.
3 Tope elástico
4 Bieleta de soporte
5 Tope elástico 2.0i-16V

Pistones, bielas y cigüeñal 1.4, 1580 y 1905 cc.

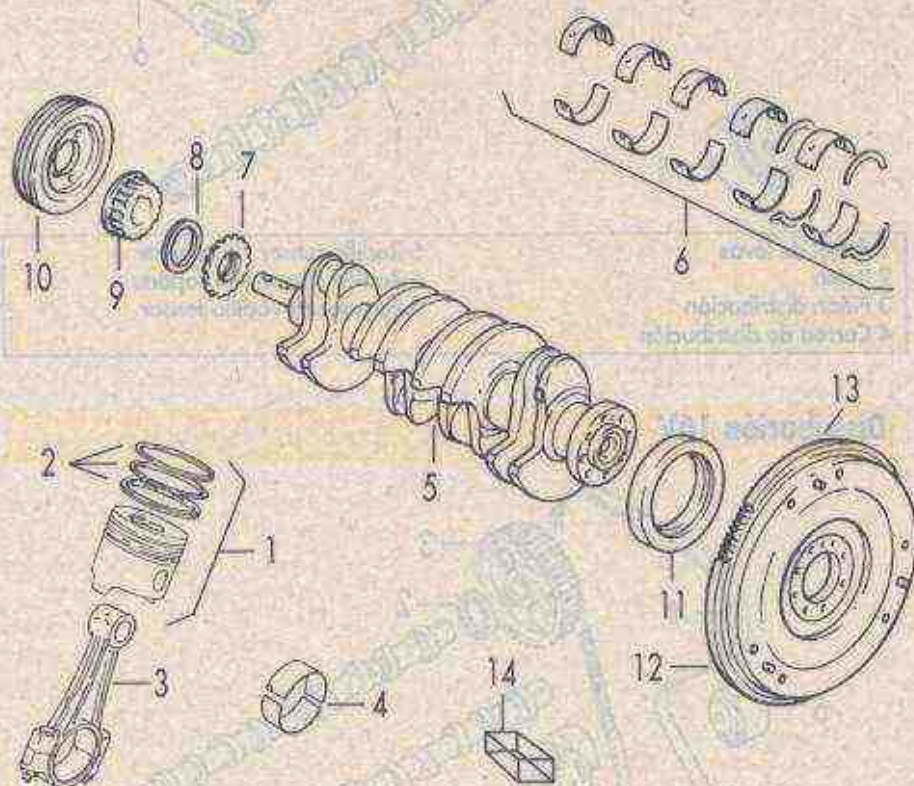


1 Equipo motor
2 Juego segmentos
3 Juego 4 bielas
4 Juego casquillos de biela
5 Cigüeñal de motor
6 Juego casquillos de bancada
7 Piñón mando bomba aceite
8 Retén lado polea
9 Piñón de cigüeñal
10 Polea de cigüeñal
11 Retén lado volante
12 Volante motor
13 Corona de volante 1.4
14 Juego juntas de motor

Pistones, bielas y cigüeñal 1.6, 1.8, 2.0, 16V

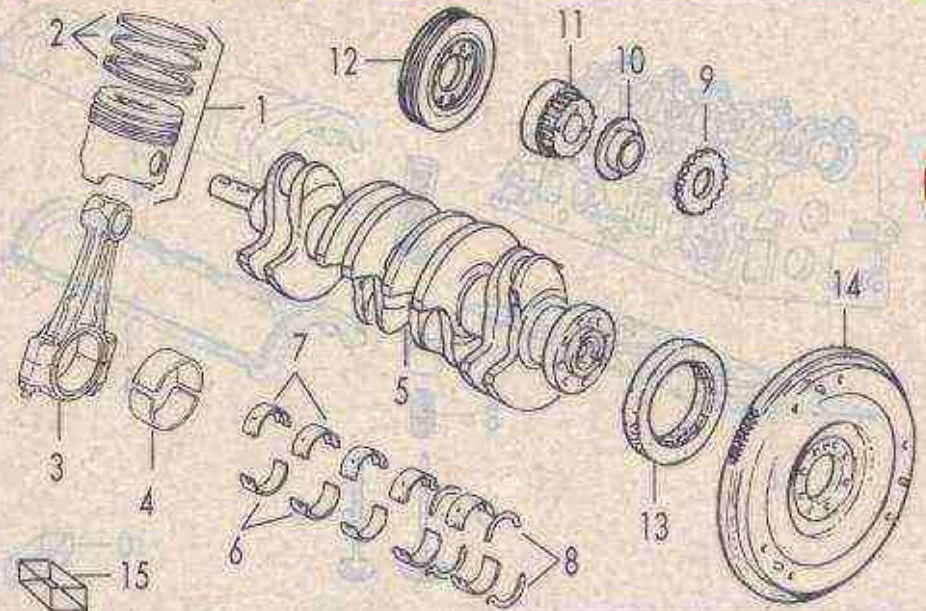


1 Equipo motor
2 Juego segmentos
3 Juego 4 bielas
4 Juego casquillos de biela
5 Cigüeñal
6 Semicajinete inferior
7 Semicajinete superior
8 Juego de axiales
9 Piñón mando bomba de aceite
10 Retén lado polea/Separador
11 Piñón de cigüeñal
12 Polea de cigüeñal
13 Retén lado volante
14 Volante de motor
15 Juego juntas de motor

Pistones bielas y cigüeñal 1.9 D y 1.9 TD

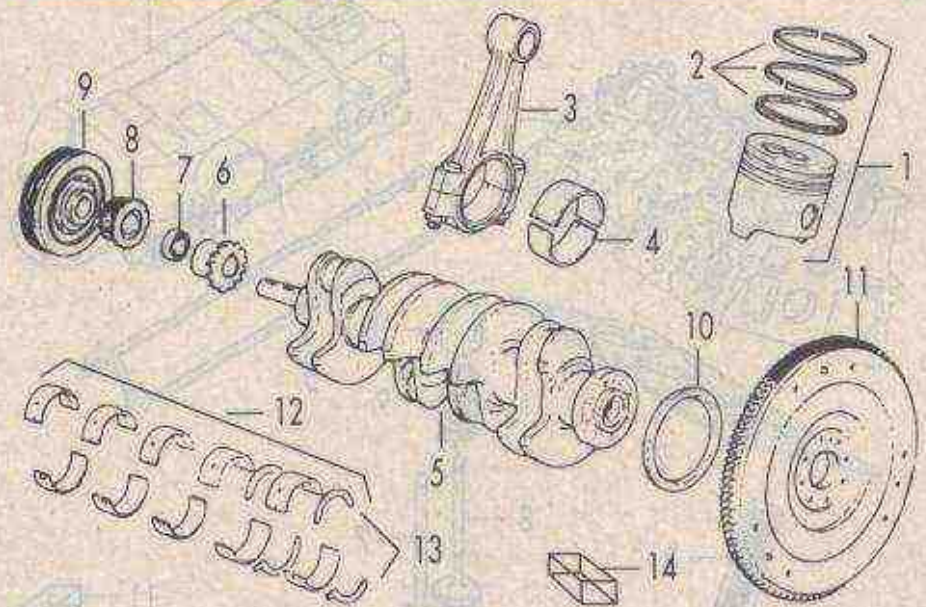


1 Equipo motor
2 Juego segmentos
3 Juego de 4 bielas
4 Juego casquillos de biela
5 Cigüeñal de motor
6 Piñón mando bomba de aceite
7 Retén lado polea
8 Piñón de cigüeñal
9 Polea de cigüeñal
10 Retén lado volante
11 Volante motor
12 Juego casquillos de bancada
13 Juego de axiales
14 Juego juntas de motor

Culata 1.4

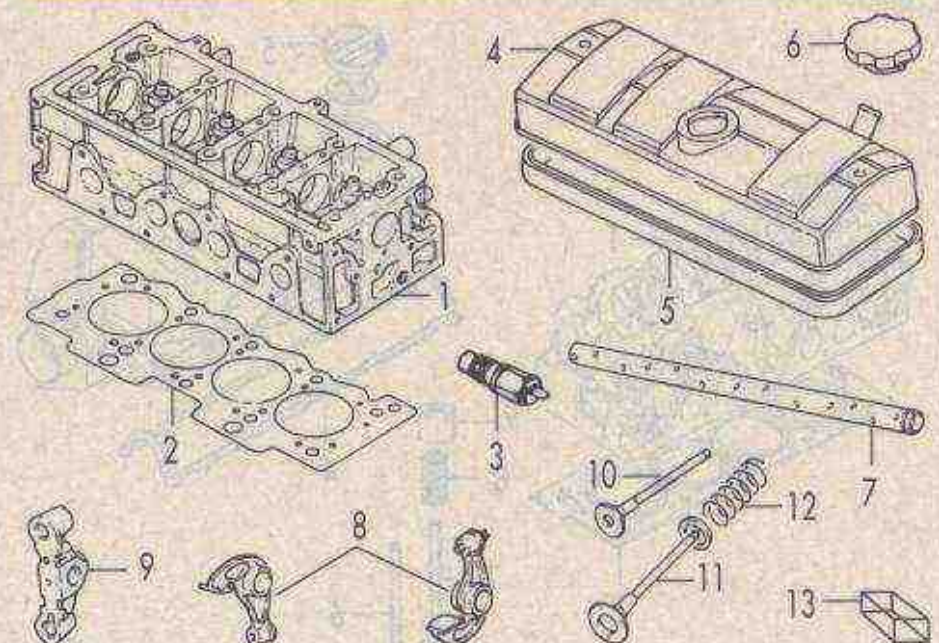


1 Culata
2 Junta de culata
3 Sonda de temperatura
4 Tapa de balancines
5 Junta de tapa
6 Tapón de llenado
7 Eje de balancines
8 Balancín
9 Soporte de balancines
10 Válvula de escape
11 Válvula de admisión
12 Muelle de válvula
13 Juego juntas de rodaje

Culata 1580 y 1905 cc.

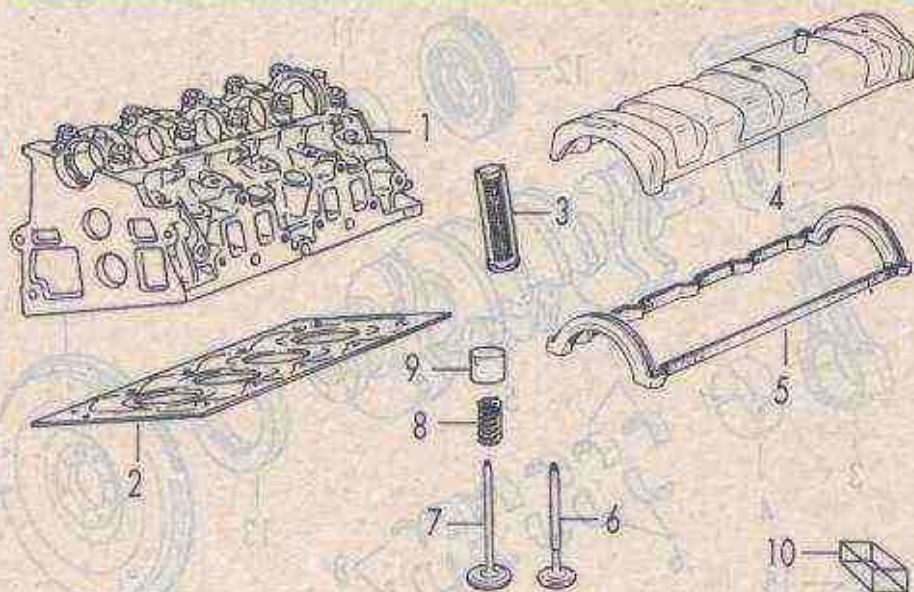


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Culata | 6 Válvula de escape |
| 2 Junta culata | 7 Válvula de admisión |
| 3 Filtro sobre culata | 8 Muelle de válvula |
| 4 Tapa de balancines | 9 Empujador |
| 5 Junta de tapa balancines | 10 Juego juntas de rodaje |

Culata 1.6 y 1.8

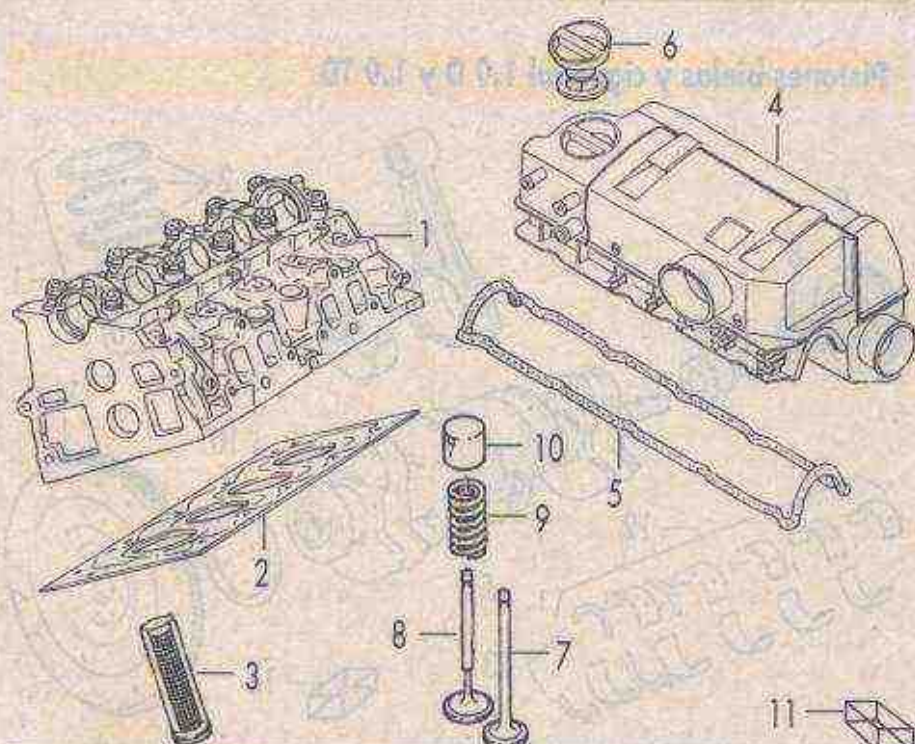


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Culata | 7 Válvula de escape |
| 2 Junta de culata | 8 Válvula de admisión |
| 3 Filtro sobre culata | 9 Muelle de válvula |
| 4 Tapa de balancines | 10 Empujador de válvula |
| 5 Junta de tapa balancines | 11 Juego juntas de rodaje |
| 6 Tapón llenado | |

Culata 2.0

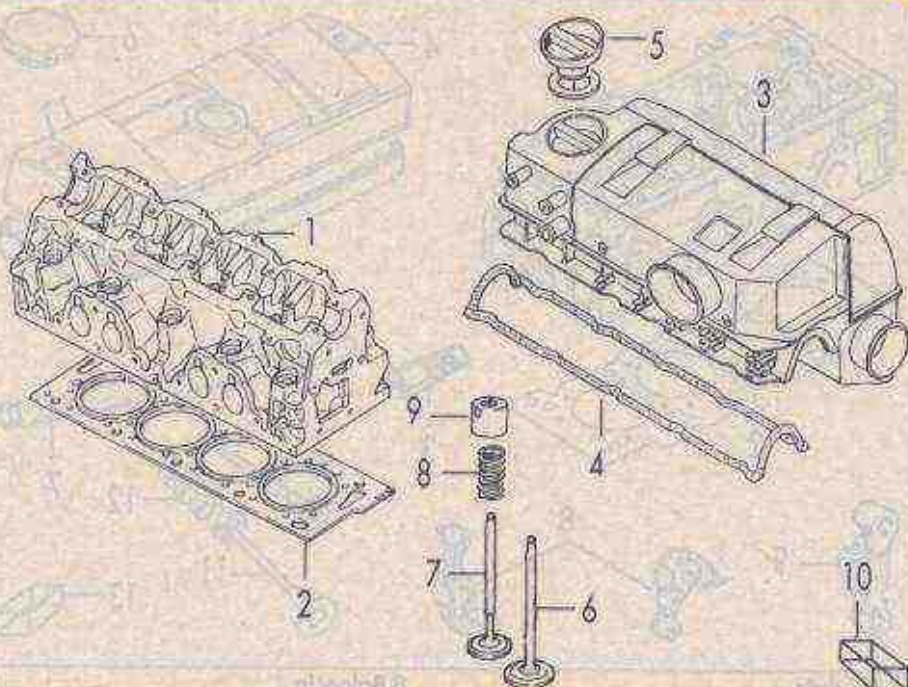


- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Culata | 6 Válvula de admisión |
| 2 Junta de culata | 7 Válvula de escape |
| 3 Tapa de balancines | 8 Muelle de válvula |
| 4 Junta de tapa balancines | 9 Empujador de válvula |
| 5 Tapón de llenado | 10 Juego de juntas de rodaje |

Culata 16V

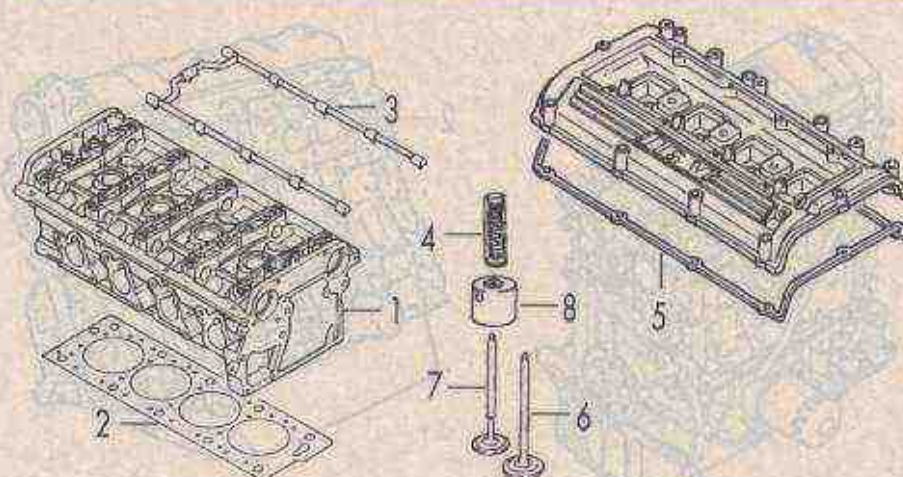


- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 Culata | 5 Junta de tapa balancines |
| 2 Junta de culata | 6 Válvula admisión |
| 3 Tapa engrase | 7 Válvula de escape |
| 4 Filtro sobre culata | 8 Empujador de válvula |

Culata 1.9 D y 1.9 TD

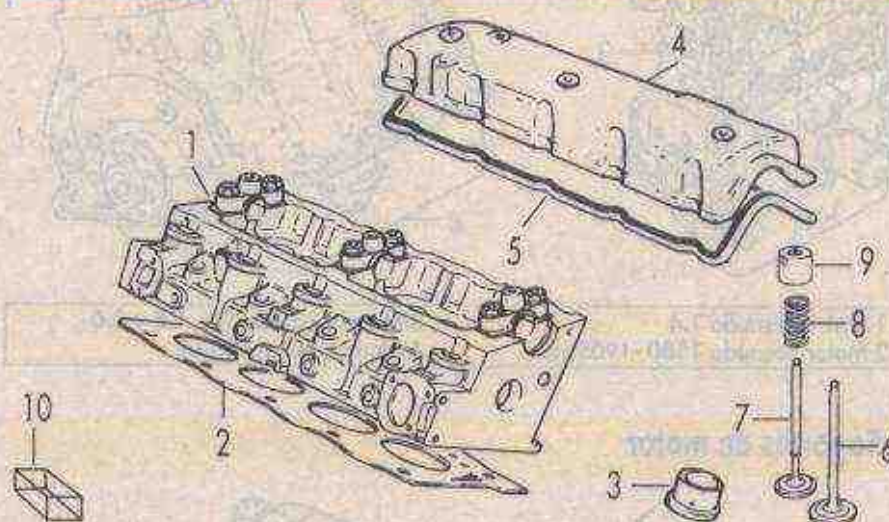


- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 Culata | 6 Válvula de escape |
| 2 Junta de culata | 7 Válvula de admisión |
| 3 Precámara | 8 Juego de muelles |
| 4 Tapa de balancines | 9 Empujador |
| 5 Junta de tapa | 10 Juego de juntas de rodaje |

Distribución excepto 16V, 1.9 D y TD

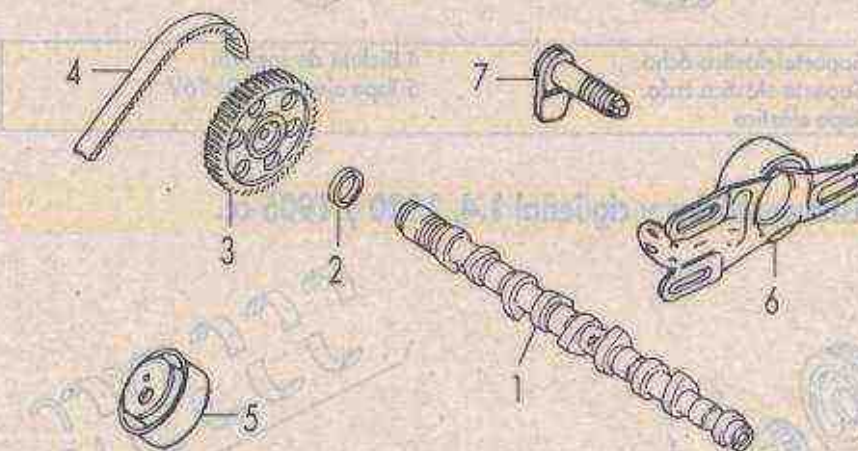


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Arbol de levas | 5 Rodillo tensor sin soporte |
| 2 Retén | 6 Rodillo tensor con soporte |
| 3 Piñón distribución | 7 Eje soporte rodillo tensor |
| 4 Correa de distribución | |


Distribución 16V

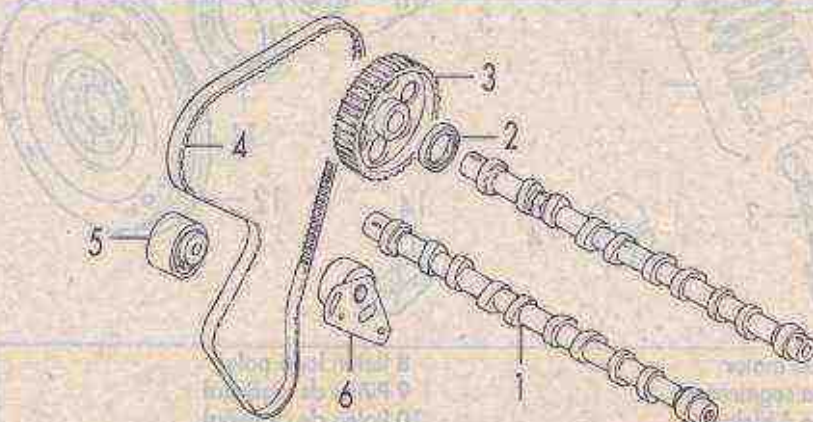


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Arbol de levas | 4 Correa de distribución |
| 2 Retén de árbol de levas | 5 Rodillo tensor |
| 3 Piñón de árbol de levas | 6 Soporte de rodillo |

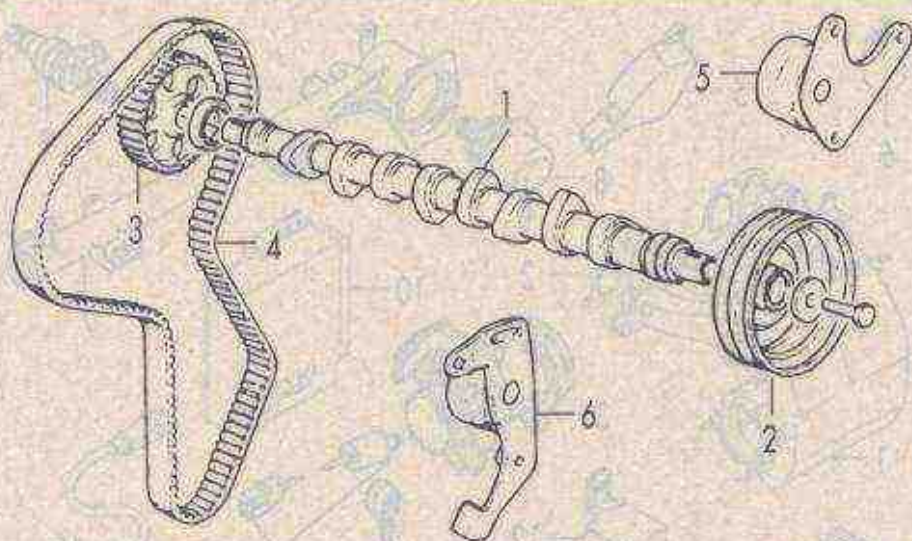Distribución 1.9D y 1.9 TD


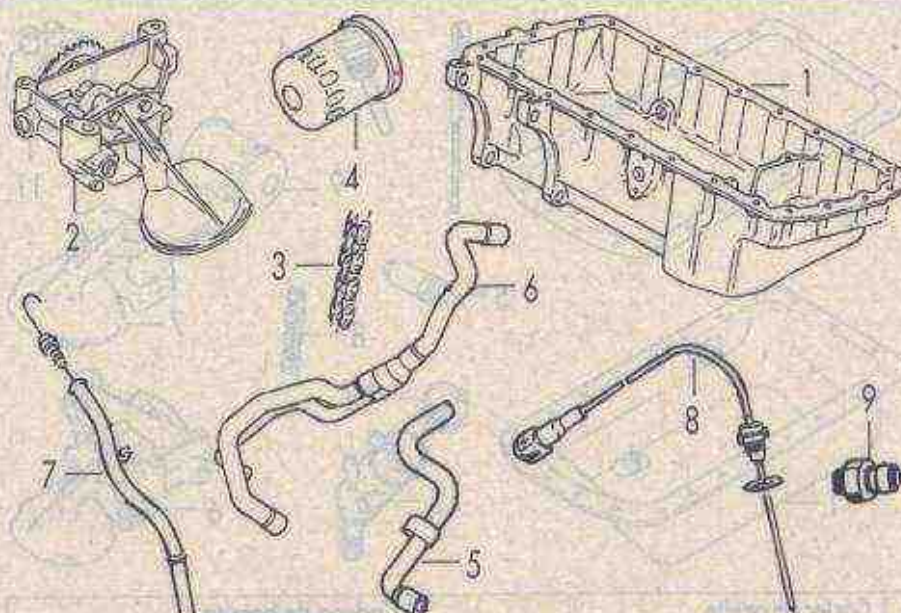
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Árbol de levas | 4 Correa de distribución |
| 2 Polea árbol de levas | 5 Rodillo tensor |
| 3 Piñón árbol de levas | 6 Rodillo tensor |

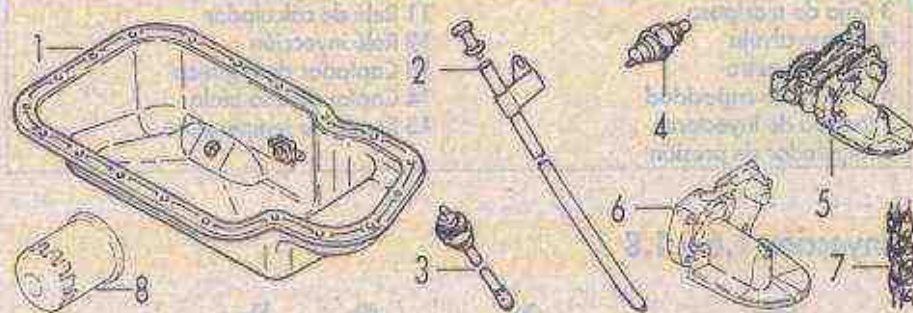Lubricación 1.4


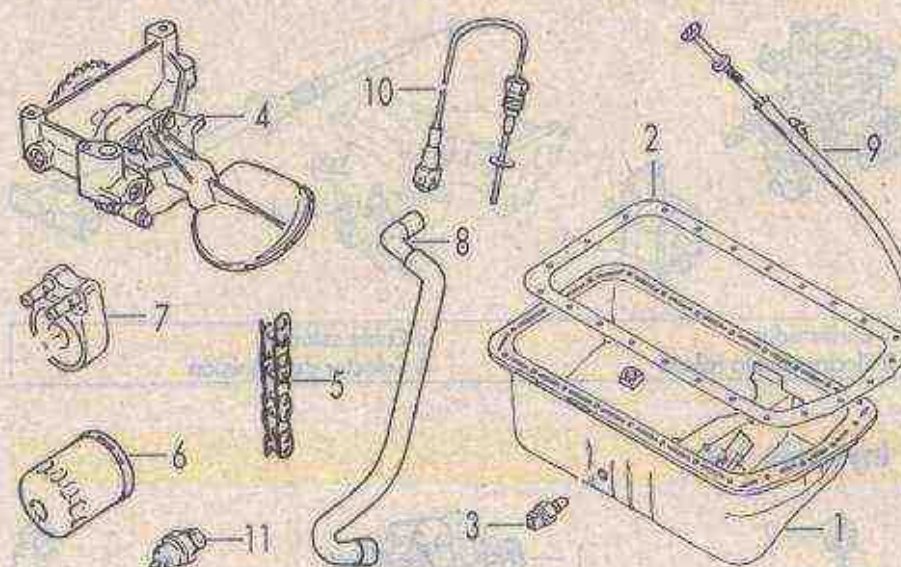
- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 Carter de aceite | 5 Bomba de aceite |
| 2 Varilla nivel | 6 Tapa de bomba |
| 3 Sonda nivel aceite | 7 Cadena de bomba |
| 4 Manoscontacto aceite | 8 Filtro de aceite |

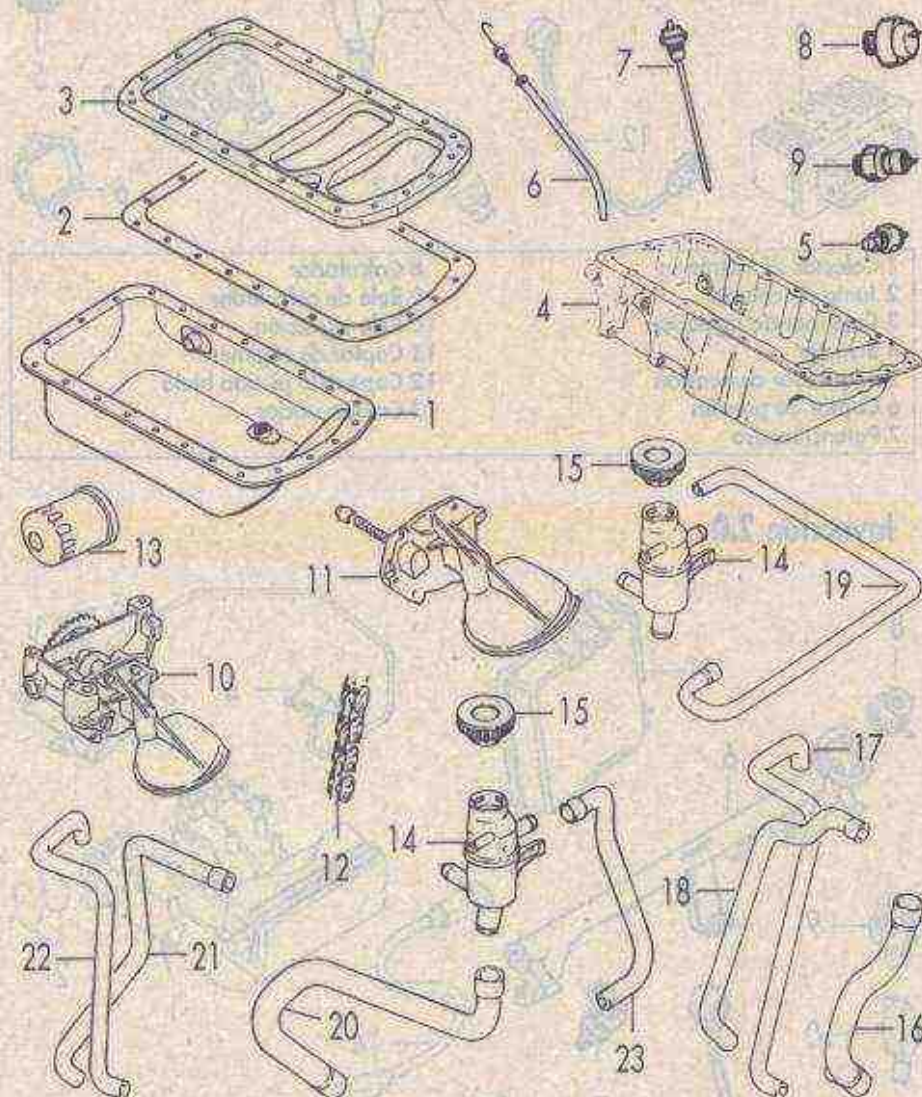Lubricación 1580 y 1905 cc.


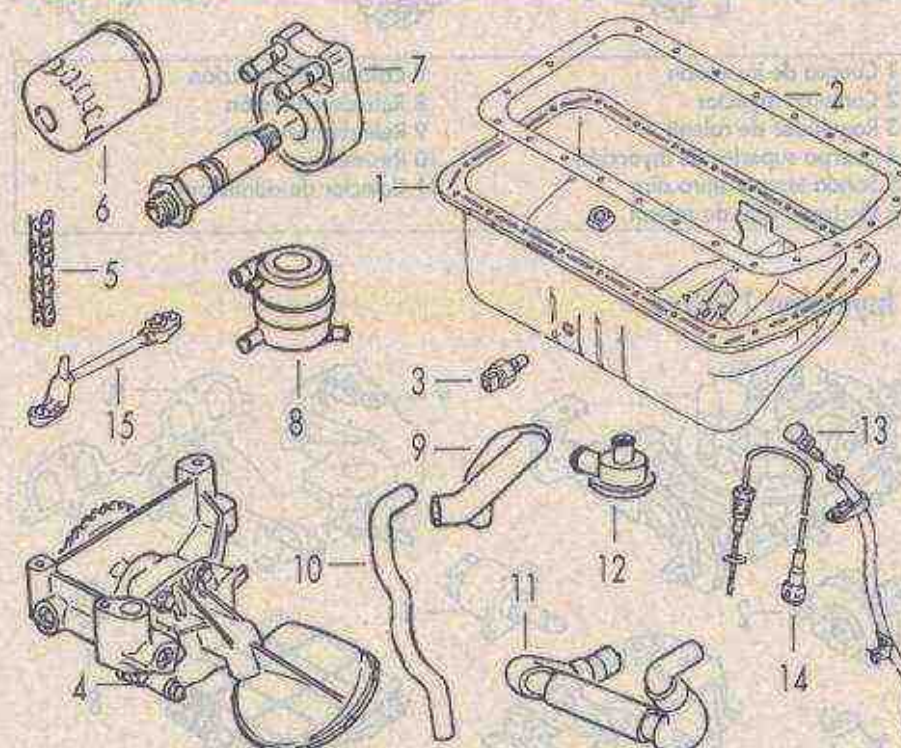
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Carter excepto a.a. | 13 Filtro de aceite |
| 2 Junta de cárter | 14 Boca de llenado |
| 3 Separador 1905i | 15 Tapón llenado |
| 4 Carter a.a. | 16 Tubo inferior 1580i |
| 5 Termistor temp. aceite | 17 Tubo a bloque motor 1580i |
| 6 Varilla nivel | 18 Tubo a tapa de culata 1580i |
| 7 Sonda nivel | 19 Tubo a cuerpo iny. 1580i |
| 8 Termistancia presión aceite | 20 Tubo inferior 1905i |
| 9 Manoscontacto aceite | 21 Tubo a bloque motor 1905i |
| 10 Bomba de aceite | 22 Tubo a tapa de culata 1905i |
| 11 Tapa de bomba | 23 Tubo a filtro de aire 1905i |
| 12 Cadena de bomba | |

Lubricación 1.6 y 1.8


- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Carter de aceite | 6 Tubo a bloque motor |
| 2 Bomba de aceite | 7 Varilla nivel |
| 3 Cadena de bomba | 8 Sonda nivel |
| 4 Filtro de aceite | 9 Manoscontacto aceite |
| 5 Tubo a tapa | |

Lubricación 2.0


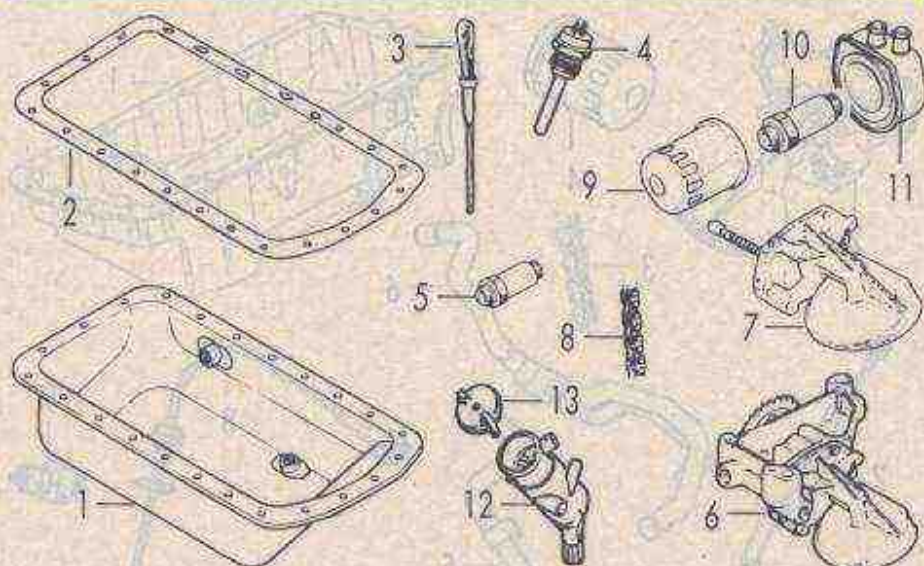
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Carter de aceite | 7 Intercambiador de aceite |
| 2 Junta de cárter | 8 Tubo a bloque |
| 3 Termistancia temp. aceite | 9 Varilla nivel |
| 4 Bomba de aceite | 10 Sonda nivel |
| 5 Cadena de bomba | 11 Manoscontacto aceite |
| 6 Filtro de aceite | |

Lubricación 16V


- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Carter de aceite | 9 Tubo de relleno |
| 2 Junta de cárter | 10 Tubo a tapa de culata |
| 3 Termistancia temp. aceite | 11 Tubo a bloque |
| 4 Bomba de aceite | 12 Regulador de depresión |
| 5 Cadena de bomba | 13 Varilla nivel |
| 6 Filtro de aceite | 14 Sonda nivel |
| 7 Intercambiador de aceite | 15 Surtidor engrase |
| 8 Respiradero de aceite | |

Lubricación 1.9 D y 1.9 TD


8.1 y 8.1 turbodiesel



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Carter de aceite | 8 Cadena de bomba |
| 2 Junta de cárter | 9 Filtro de aceite |
| 3 Varilla nivel | 10 Inserto filtro de aceite |
| 4 Sonda nivel | 11 Intercambiador de aceite |
| 5 Manocontacto de aceite | 12 Decantador |
| 6 Bomba de aceite | 13 Tapón de llenado |
| 7 Tapa de bomba de aceite | |


Carburación 1.4

2.1 turbodiesel

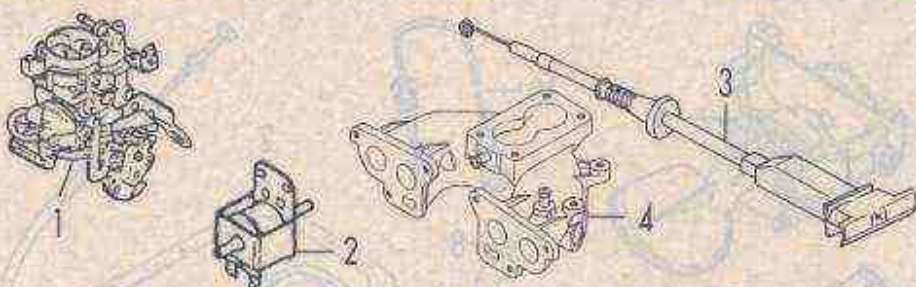


- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Carburador | 3 Cable estérter |
| 2 Electroválvula ralenti | 4 Colector de admisión |

Inyección 1.4i

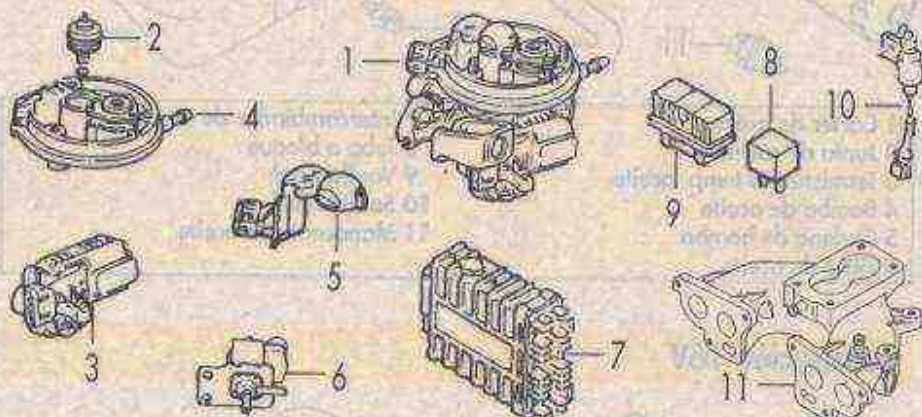

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Cuerpo de inyección | 7 Calculador inyección |
| 2 Conjunto inyector | 8 Relé de inyección |
| 3 Regulador de ralenti | 9 Relé de inyección |
| 4 Cuerpo superior de inyección | 10 Resistencia |
| 5 Sonda temperatura aire | 11 Colector de admisión |
| 6 Electroválvula de ralenti | |


Inyección 1580 cc.

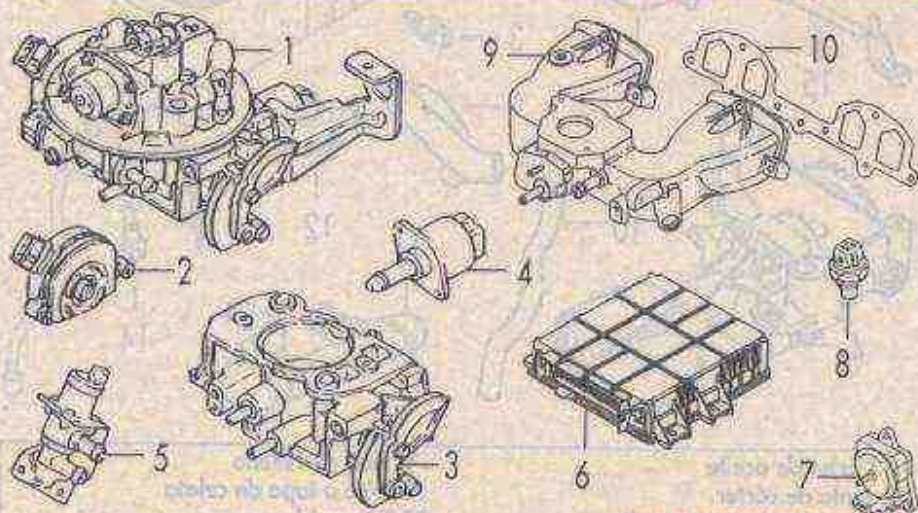

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 Cuerpo de inyección | 6 Calculador inyección |
| 2 Potenciómetro | 7 Captor de presión |
| 3 Cuerpo inferior inyección | 8 Sonda temperatura |
| 4 Motor regulador ralenti | 9 Colector de admisión |
| 5 Compensador ralenti | 10 Junta de colector |


Inyección 1905 cc.

01 0.1 y 02.1 turbodiesel

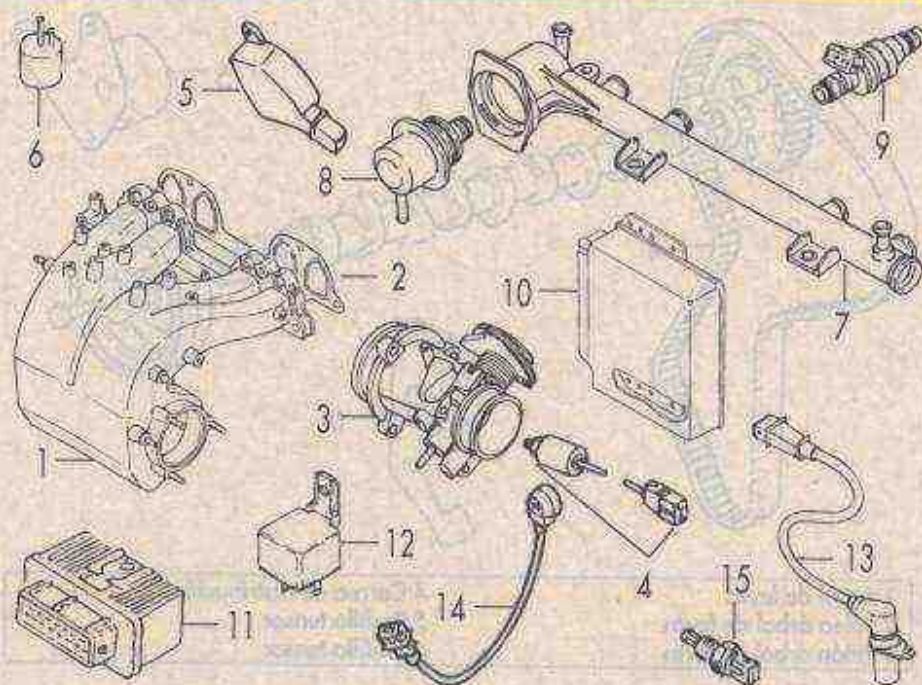


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Colector de admisión | 9 Inyector |
| 2 Junta de colector | 10 Calculador inyección |
| 3 Caja de mariposa | 11 Relé de calculador |
| 4 Electroválvula | 12 Relé inyección |
| 5 Potenciómetro | 13 Captador de régimen |
| 6 Válvula de capacidad | 14 Captor picado biela |
| 7 Rampa de inyectores | 15 Sonda de temperatura |
| 8 Regulador de presión | |

Inyección 1.6 y 1.8

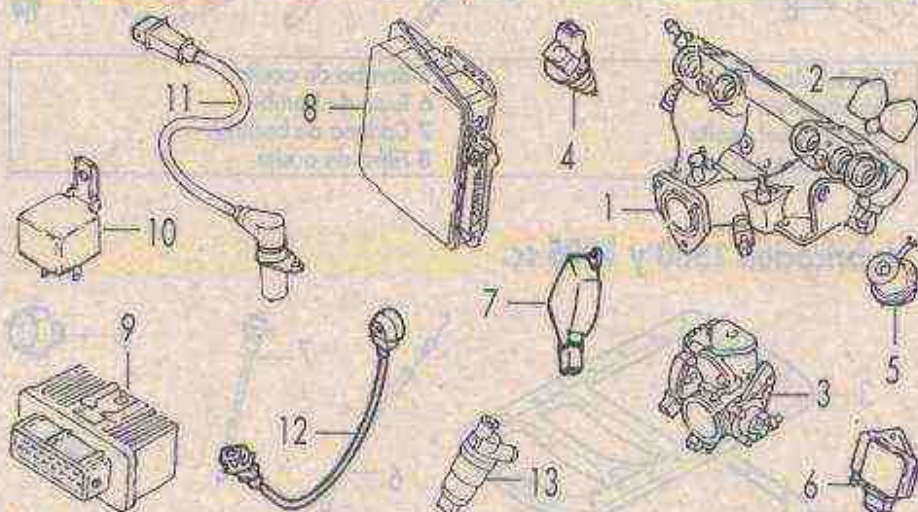


- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 Colector de admisión | 8 Calculador |
| 2 Junta de colector | 9 Relé de calculador |
| 3 Caja mando inyección | 10 Relé inyección |
| 4 Inyector | 11 Captor de régimen |
| 5 Regulador de presión | 12 Captor de picado biela |
| 6 Captor de presión | 13 Compensador |
| 7 Potenciómetro | |

Inyección 2.0

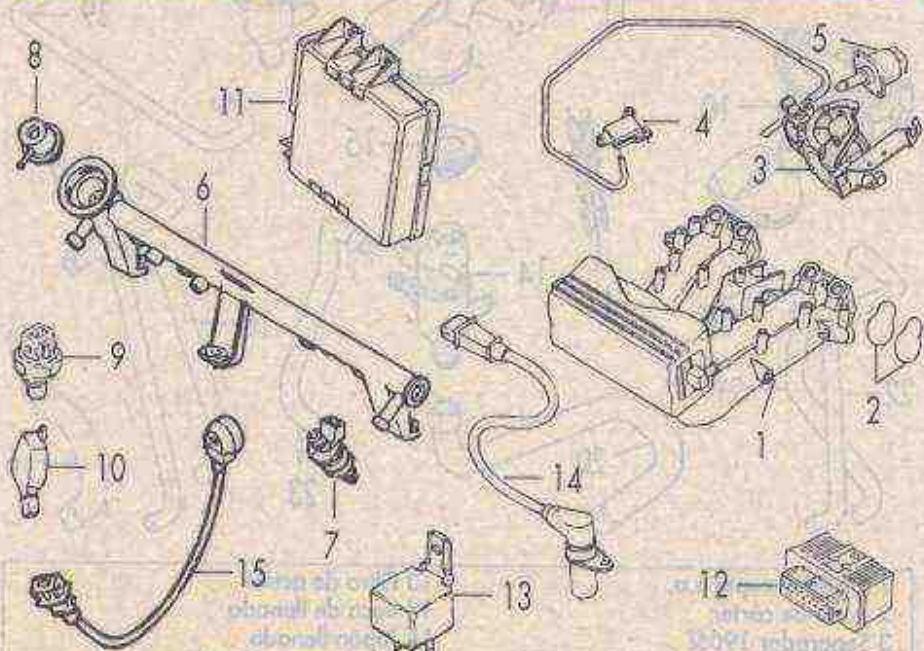


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Colector de admisión | 9 Sonda temperatura |
| 2 Juntas de colector | 10 Potenciómetro |
| 3 Caja mando inyección | 11 Calculador de inyección |
| 4 Captor de presión | 12 Relé de calculador |
| 5 Motor regulador ralenti | 13 Relé de inyección |
| 6 Rampa de inyectores | 14 Captor de régimen |
| 7 Inyector | 15 Captor de picado |
| 8 Regulador de presión | |

Inyección 16V

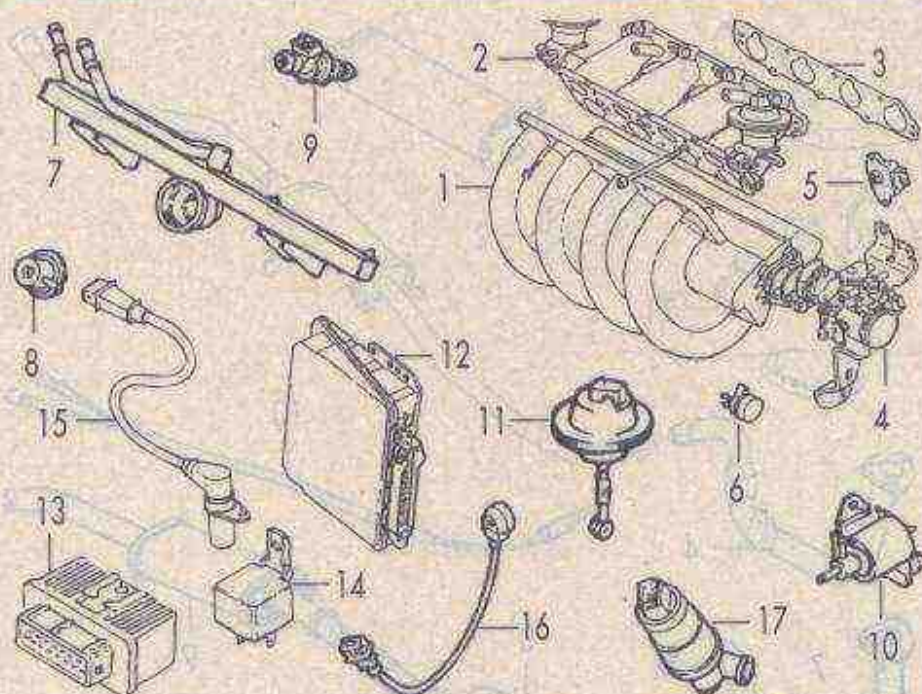


- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 Colector de admisión | 10 Electroválvula ralenti |
| 2 Repartidor de aire | 11 Diafragma |
| 3 Junta de colector | 12 Calculador inyección |
| 4 Caja mando inyección | 13 Relé de calculador |
| 5 Potenciámetro | 14 Relé inyección |
| 6 Válvula de capacidad | 15 Captor de régimen |
| 7 Rampa de inyección | 16 Captor de picado biela |
| 8 Regulador de presión | 17 Compensador |
| 9 Inyector | |

Inyección 1.9 D y 1.9 TD

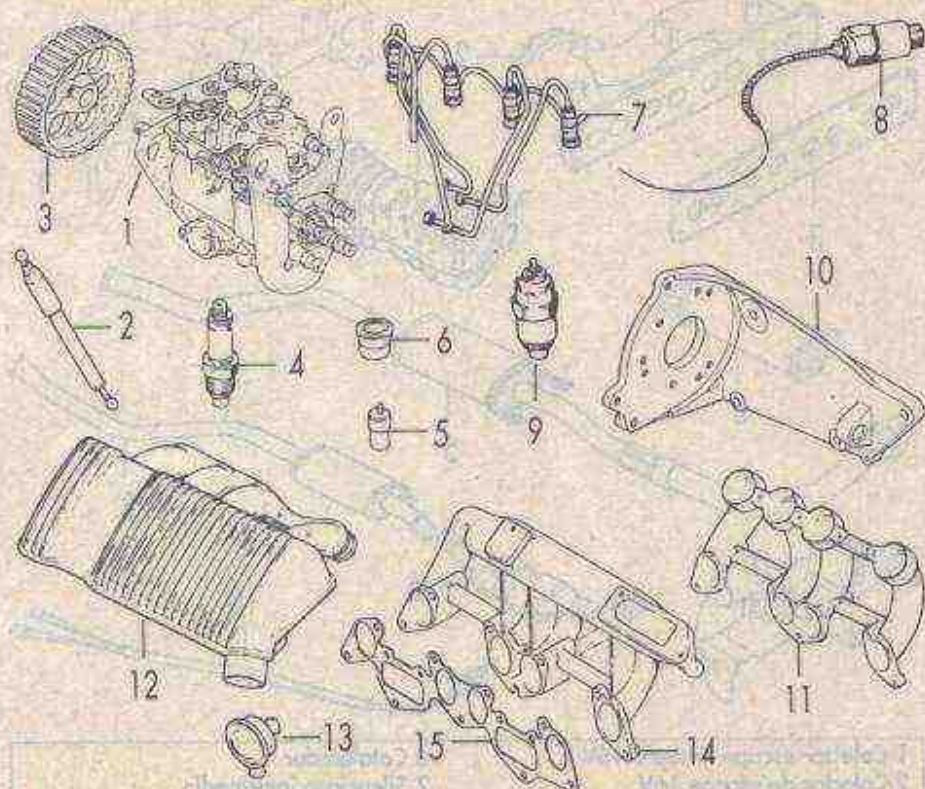


- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Bomba de inyección | 9 Electroválvula pare |
| 2 Amortiguador bomba 1.9TD | 10 Soporte de bomba |
| 3 Piñón de bomba | 11 Colector de admisión 1.9D |
| 4 Portainyector | 12 Repartidor de aire 1.9D |
| 5 Inyector | 13 Regulador de depresión 1.9D |
| 6 Separador interior | 14 Colector de admisión 1.9TD |
| 7 Haz de tubos | 15 Junta de colector 1.9TD |
| 8 Elemento termostático | |

Turbo-compresor 1.9 TD

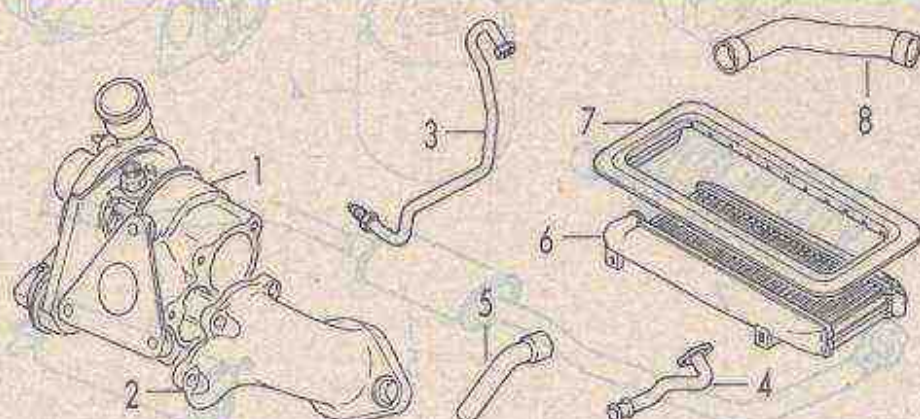


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Turbocompresor | 5 Manguito de aceite |
| 2 Terminal de salida | 6 Intercambiador |
| 3 Tubo de engrase | 7 Apoyo de junta |
| 4 Tubo de retorno | 8 Manguito de aire |

Filtro de aire 1.4

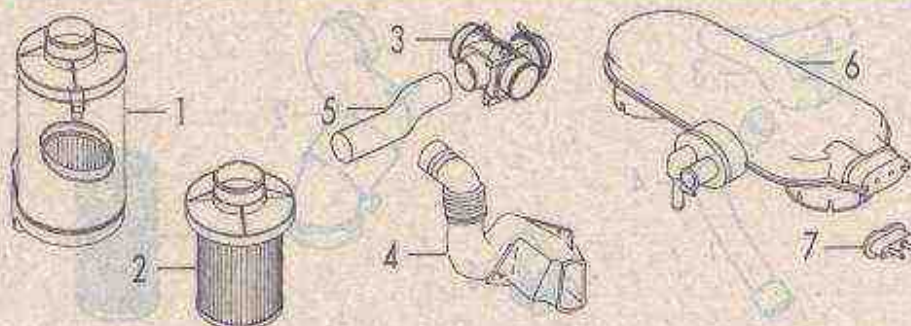


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Filtro de aire | 5 Tubo de aire caliente |
| 2 Elemento de filtro | 6 Colector aire |
| 3 Mezclador de aire | 7 Sensor térmico |
| 4 Colector entrada aire | |

Filtro de aire 1580 cc.

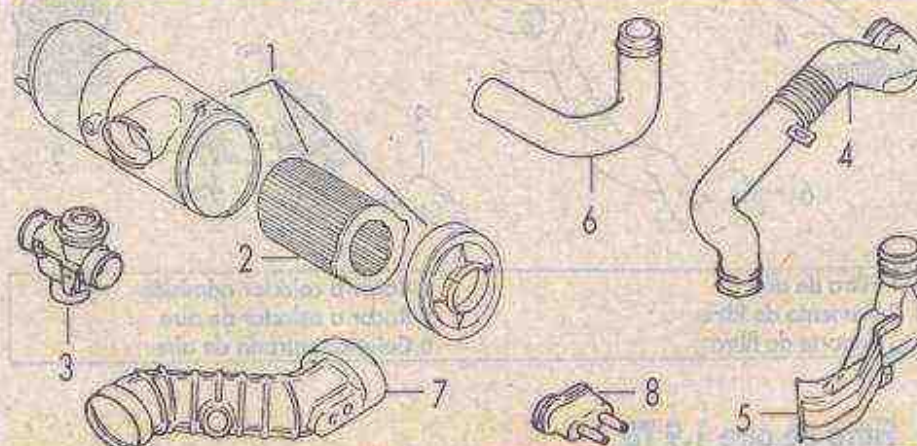


- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Filtro de aire | 5 Colector entrada aire |
| 2 Elemento de filtro | 6 Tubo aire caliente |
| 3 Mezclador de aire | 7 Tubo salida filtro |
| 4 Manguito a colector | 8 Sensor térmico |

Filtro de aire 1905 cc.

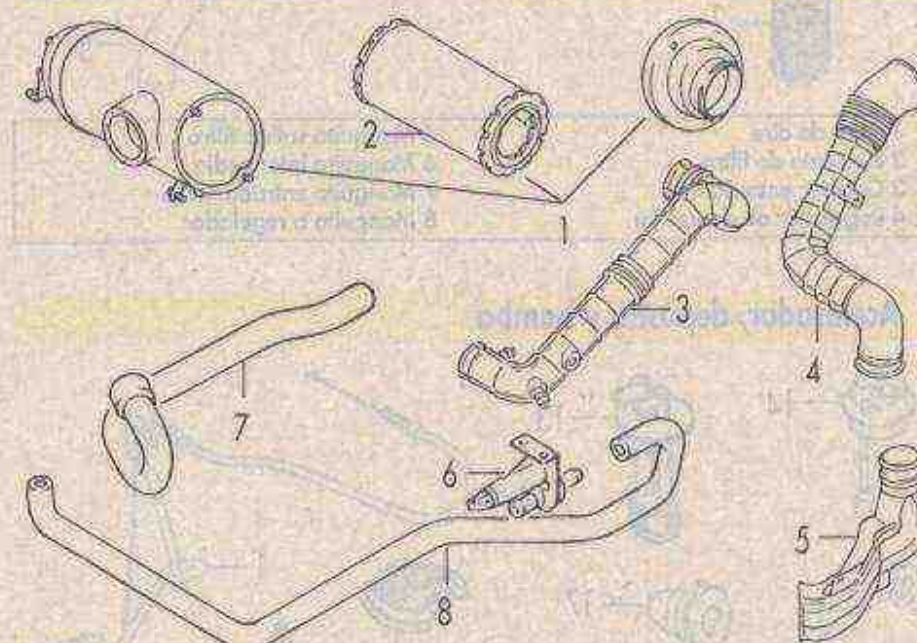

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Filtro de aire | 5 Colector entrada aire |
| 2 Elemento de filtro | 6 Caja mando de aire |
| 3 Manguito de filtro | 7 Tubo caja de aire |
| 4 Tubo entrada filtro | 8 Tubo filtro de aire |


Filtro de aire 1.6, 1.8 y 2.0

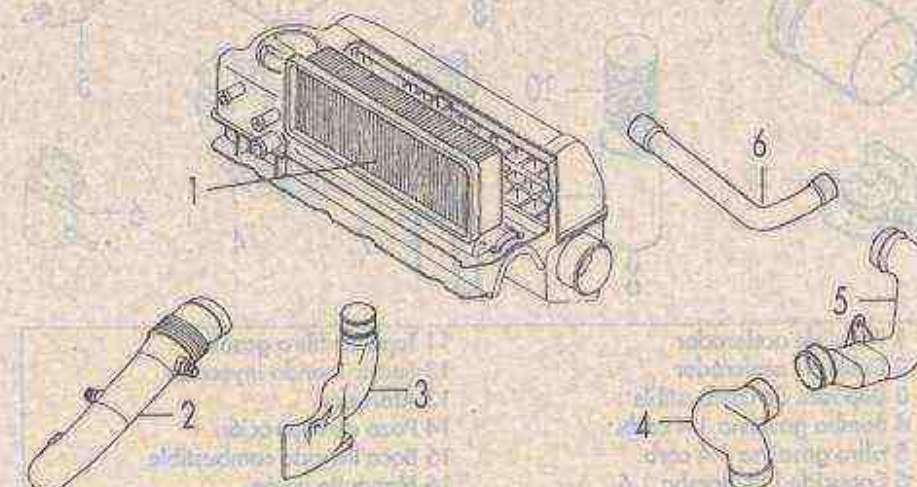


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Elemento de filtro | 4 Manguito de unión |
| 2 Manguito de filtro mariposa | 5 Tubo de aire |
| 3 Colector entrada aire | 6 Tubo de compensador 1.6 y 1.8 |

Filtro de aire 16V



- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1 Elemento de filtro | 4 Tubo a separador |
| 2 Manguito a caja mariposa | 5 Tubo intermedio |
| 3 Tubo a caja mariposa | |

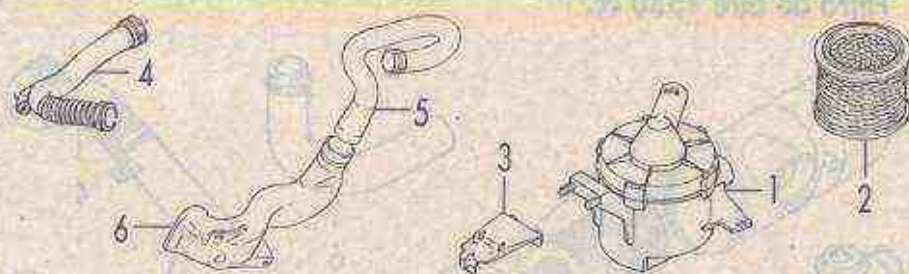Filtro de aire 1.9 D


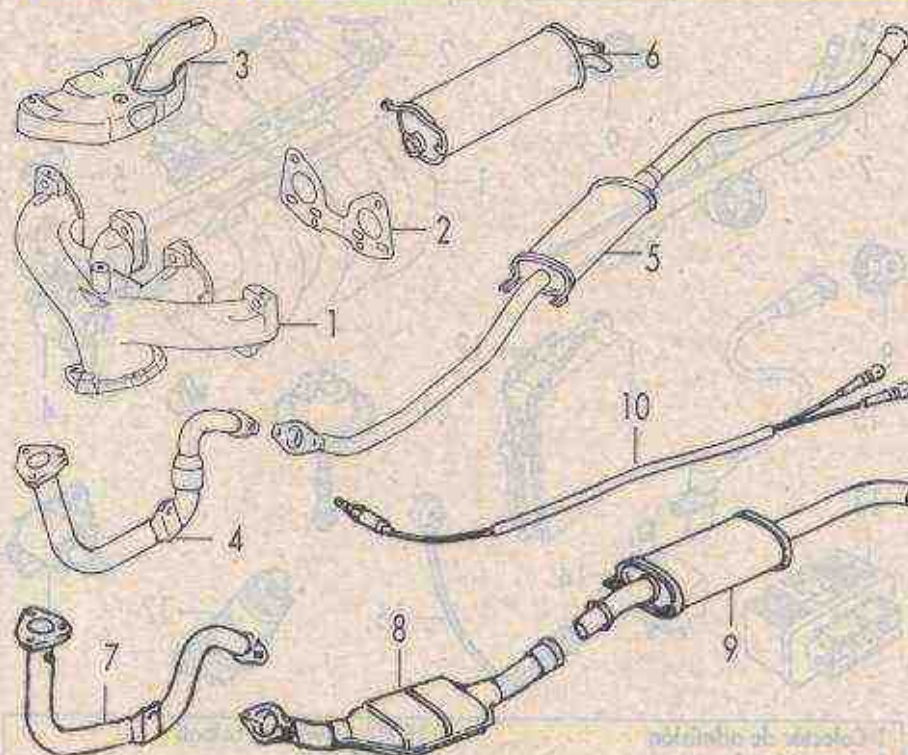
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Filtro de aire | 4 Racor a colector admisión |
| 2 Elemento de filtro | 5 Racor a colector de aire |
| 3 Soporte de filtro | 6 Colector entrada de aire |

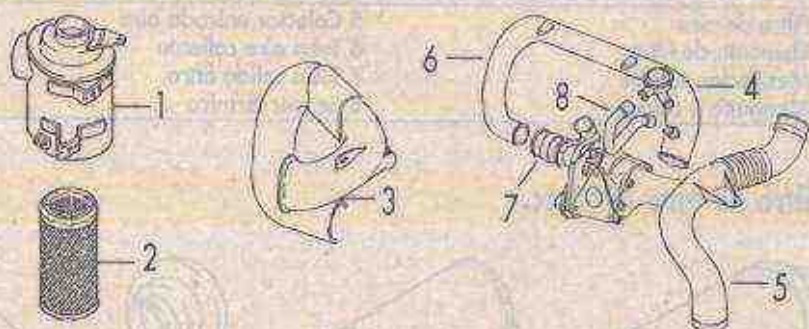Filtro de aire 1.9 TD


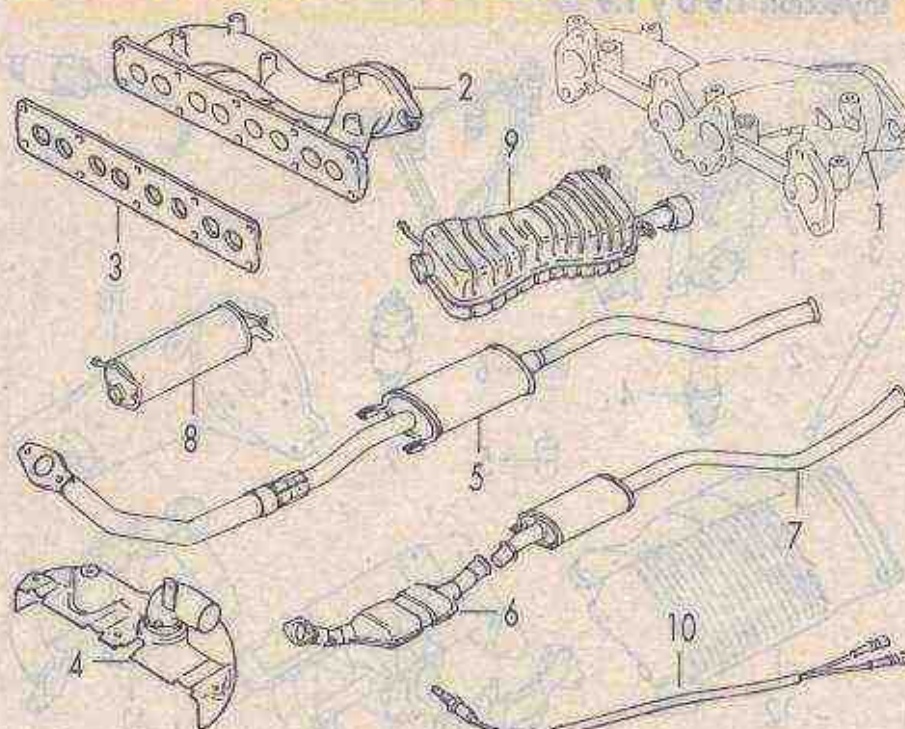
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Filtro de aire | 5 Manguito salida filtro |
| 2 Elemento de filtro | 6 Manguito intermedio |
| 3 Colector entrada aire | 7 Manguito entrada turbo |
| 4 Regulador de depresión | 8 Manguito a regulador |

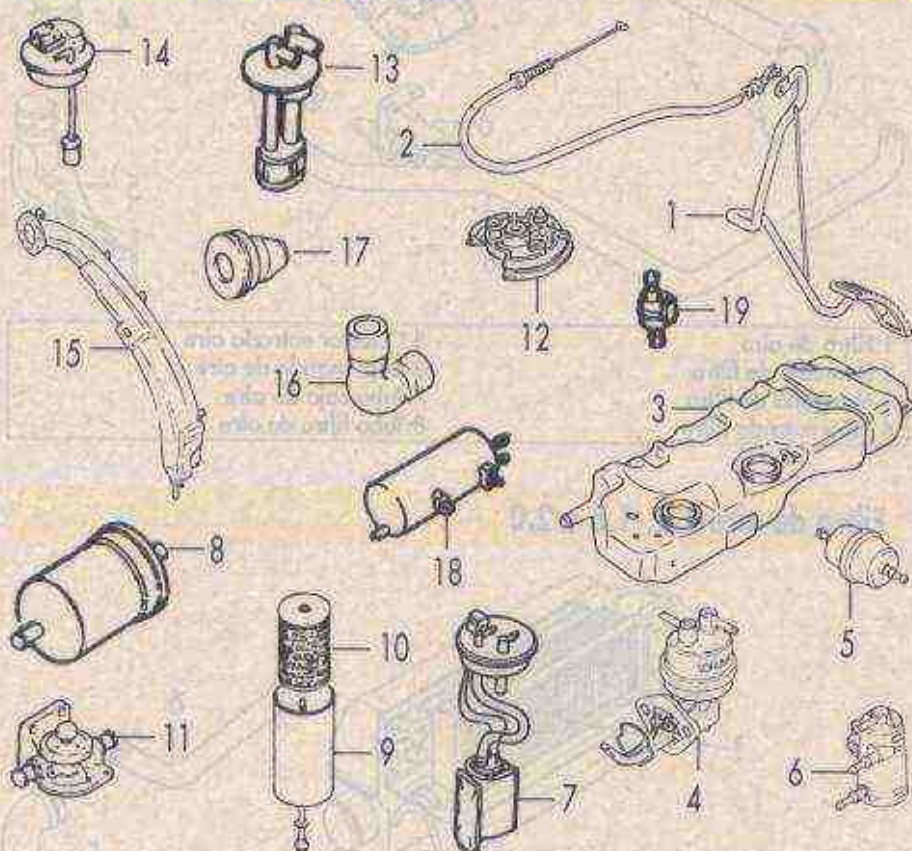Acelerador, depósito y bomba


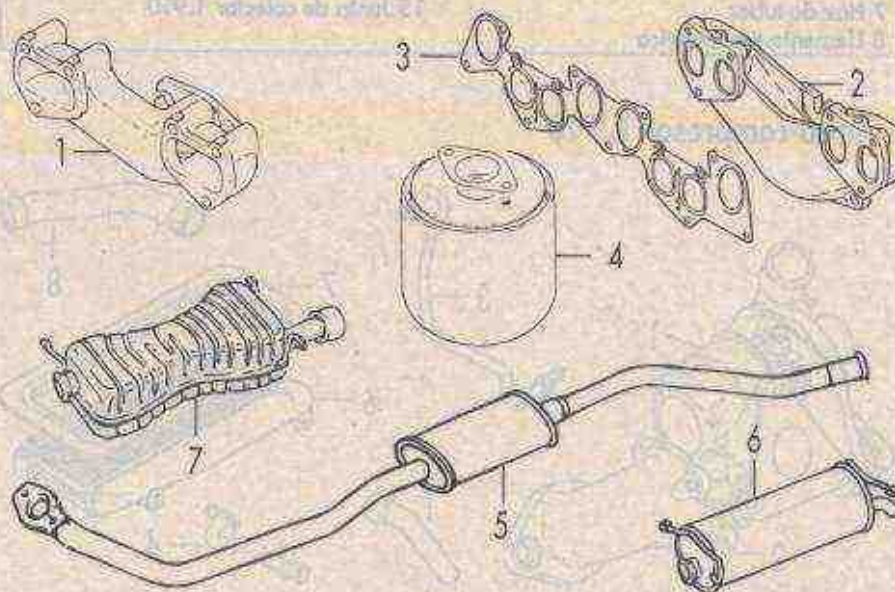
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Pedal de acelerador | 11 Tapa de filtro gasoil |
| 2 Cable de acelerador | 12 Sector mando inyección |
| 3 Depósito de combustible | 13 Aforador |
| 4 Bomba gasolina 1.4 carb. | 14 Pozo de aspiración |
| 5 Filtro gasolina 1.4 carb. | 15 Boca llenado combustible |
| 6 Capacidad de bomba 1.4 | 16 Manguito unión |
| 7 Bomba gasolina | 17 Tapón llenado |
| 8 Filtro gasolina | 18 Absorbedor |
| 9 Cuba de filtro gasoil | 19 Electroválvula |
| 10 Cartucho de filtro gasoil | |

Colector y escape 1.4


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Colector de escape | 6 Silencioso trasero |
| 2 Junta de colector | 7 Tubo del. para catalizador |
| 3 Colector aire caliente | 8 Catalizador |
| 4 Tubo del. excepto cataliz. | 9 Silencioso del. para catal. |
| 5 Tubo inter. excepto cataliz. | 10 Sonda de oxígeno |


Colector y escape 1.580-1.905-1.6-1.8-2.0-16V


- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Colector escape excepto 16V | 6 Catalizador |
| 2 Colector de escape 16V | 7 Silencioso intermedio |
| 3 Junta colector escape 16V | 8 Silencioso trasero |
| 4 Colector aire caliente 1580i | 9 Silencioso trasero |
| 5 Tubo escape excepto cataliz. | 10 Sonda de oxígeno |

Colector y escape 1.9 D y 1.9 TD


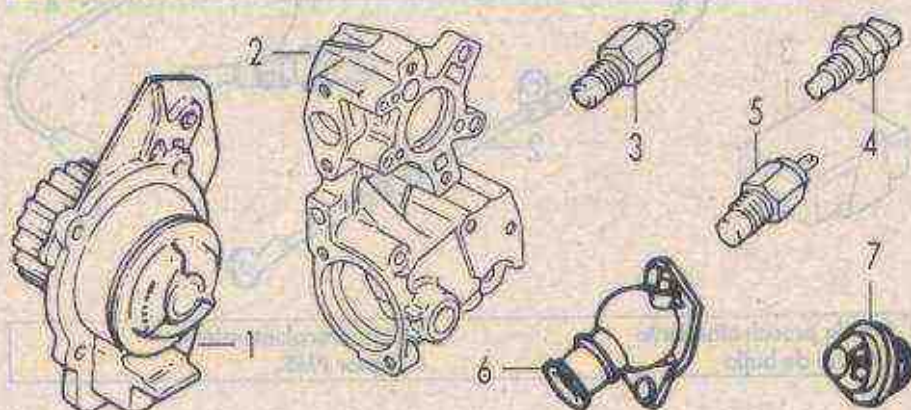
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 Colector escape 1.9D | 5 Tubo con silencioso/catal. |
| 2 Colector escape 1.9TD | 6 Silencioso trasero 1.9D |
| 3 Junta de colector 1.9TD | 7 Silencioso trasero 1.9TD |
| 4 Silencioso de aire 1.9D | |

Bomba de agua 1.4

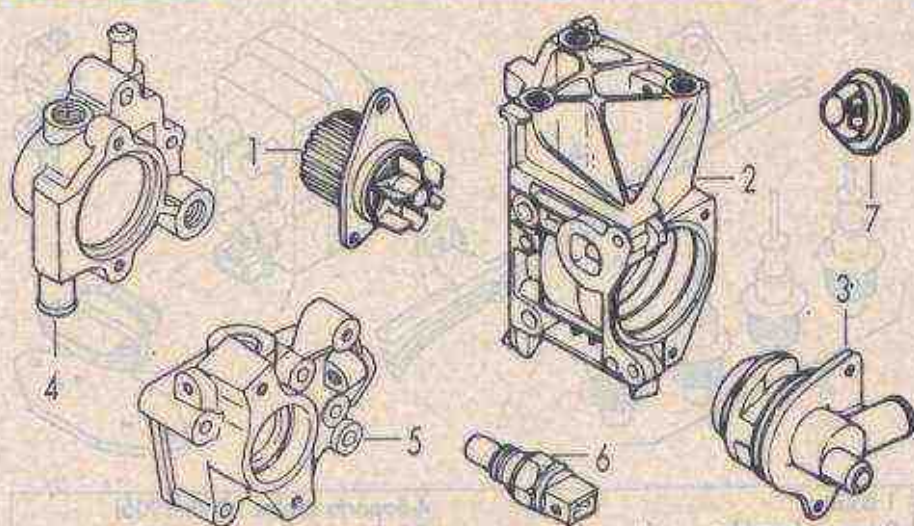


- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Bomba de agua | 5 Caja soporte distribuidor |
| 2 Soporte de bomba | 6 Termistancia/Sonda temp. |
| 3 Tapa de bomba | 7 Termostato |
| 4 Caja salida de agua | |

Bomba de agua 1580, 1905, 1.6, 1.8 y 2.0




- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Bomba de agua | 5 Termistancia a.a. |
| 2 Caja salida de agua | 6 Caja termostato |
| 3 Sonda de temperatura | 7 Termostato |
| 4 Termistancia temperatura | |

Bomba de agua 16V

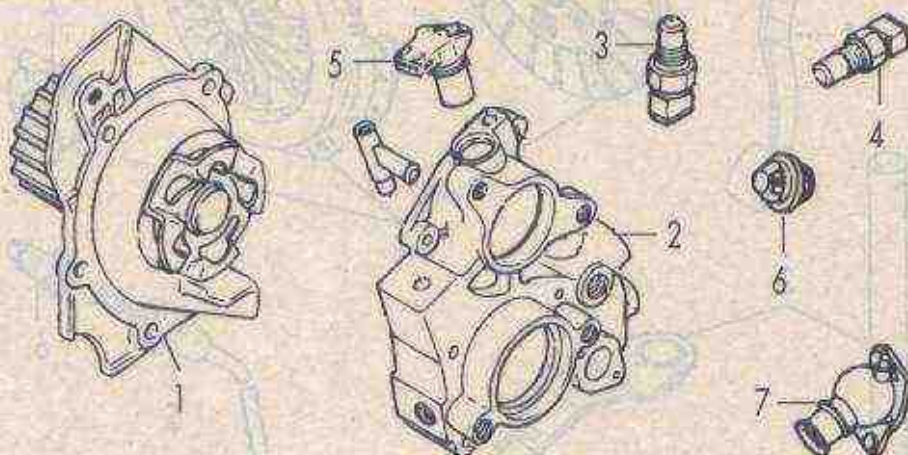


- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 Bomba de agua | 5 Captor cilindro 1 |
| 2 Caja salida agua | 6 Termostato |
| 3 Sonda de temperatura | 7 Tapa de termostato |
| 4 Termistor | |

Bomba de agua 1.9 D y 1.9 TD

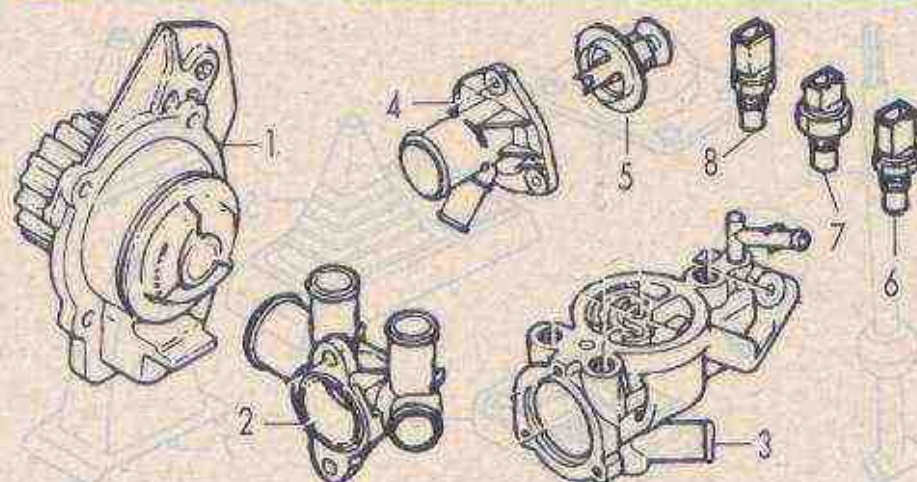


- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Bomba de agua | 5 Termostato |
| 2 Colector de entrada de agua | 6 Sonda temperatura |
| 3 Caja salida de agua | 7 Termistancia |
| 4 Tapa de termostato | 8 Termocontacto |

Radiador y electroventilador

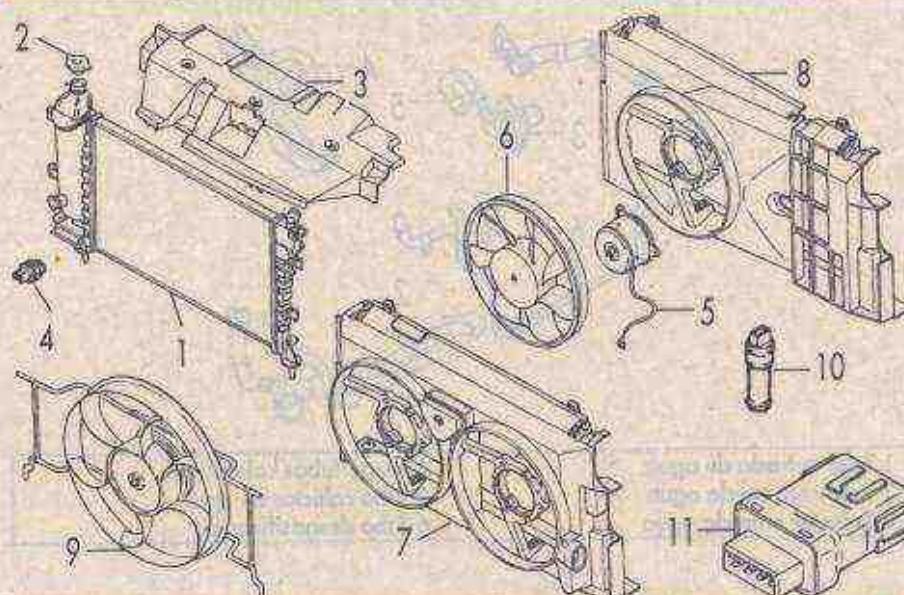


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Radiador | 7 Envolvente 2 ventiladores |
| 2 Tapón llenado radiador | 8 Envolvente excepto a.a. |
| 3 Deflector de aire | 9 Motovent. 1.4 excepto a.a. |
| 4 Termocontacto radiador | 10 Resistencia |
| 5 Motor de ventilador | 11 Caja regulación agua |
| 6 Ventilador | |

Canalizaciones 1.4

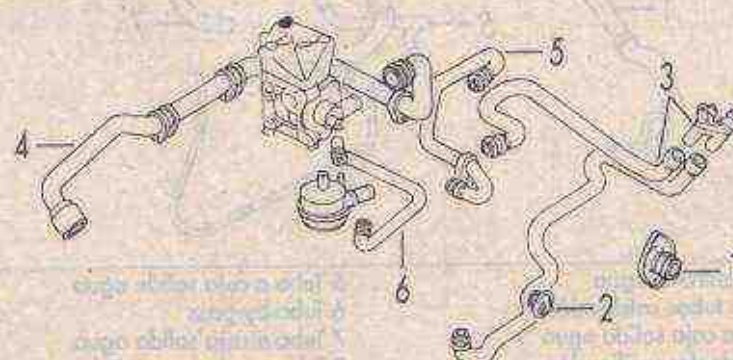


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Terminal salida de agua | 4 Manguito entrada agua |
| 2 Termostato | 5 Tubo a colector admisión |
| 3 Juego tubos calefacción | 6 Tubo a caja agua |

Canalizaciones 1580 y 1905 cc.

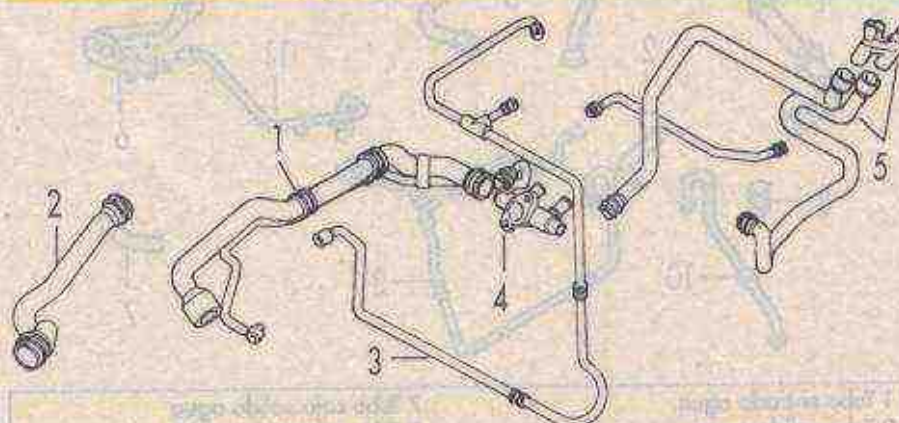


- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1 Manguito inferior | 4 Colector entrada agua |
| 2 Manguito superior | 5 Juego manguitos calefacción |
| 3 Tubo a caja mariposa | |

Canalizaciones 1.6, 1.8 y 2.0

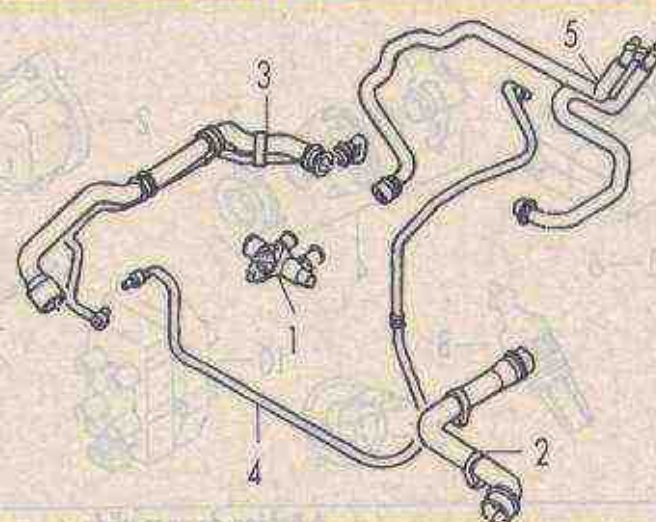


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Colector entrada de agua | 4 Manguito desgaseificación |
| 2 Manguito salida de agua | 5 Juego tubos calefacción |
| 3 Manguito entrada agua | |

Canalizaciones 16V

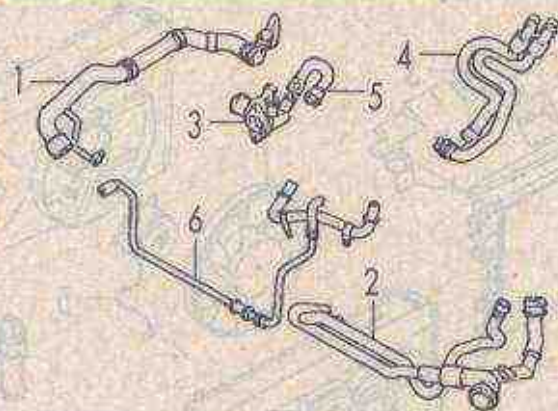


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Tubo entrada de agua | 4 Juego tubos calefacción |
| 2 Tubo caja salida agua | 5 Tubo colector de agua |
| 3 Colector entrada agua | 6 Tubo desgasificación |

Canalizaciones 1.9 D

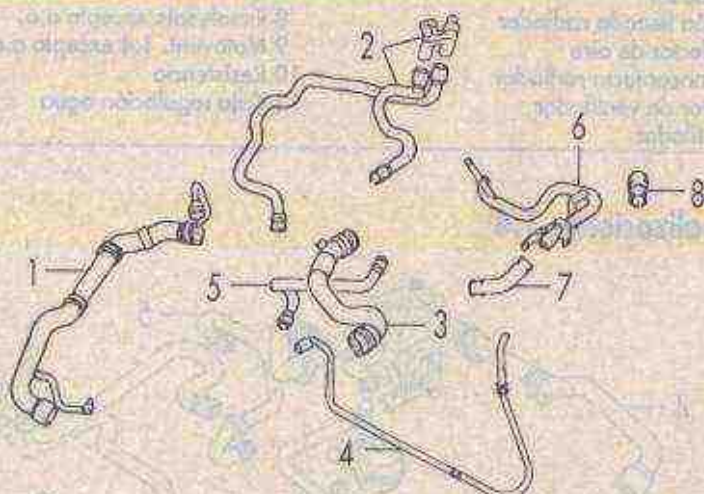


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Tubo entrada agua | 5 Tubo a caja salida agua |
| 2 Juego tubos calefacción | 6 Tubo by-pass |
| 3 Tubo a caja salida agua | 7 Tubo a caja salida agua |
| 4 Tubo de desgasificación | 8 Tubo a colector entrada |

Canalizaciones 1.9 TD

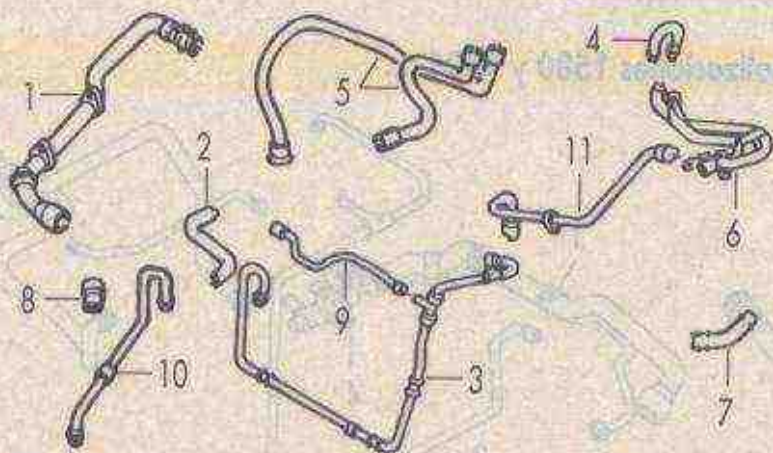


- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Tubo entrada agua | 7 Tubo caja salida agua |
| 2 Tubo salida agua | 8 Tubo colector entrada |
| 3 Tubo desgasificación | 9 Tubo culata o racor |
| 4 Tubo by-pass | 10 Tubo a intercambiador |
| 5 Juego tubos calefacción | 11 Tubo salida intercambiador |
| 6 Tubo by-pass | |

Encendido 1.4

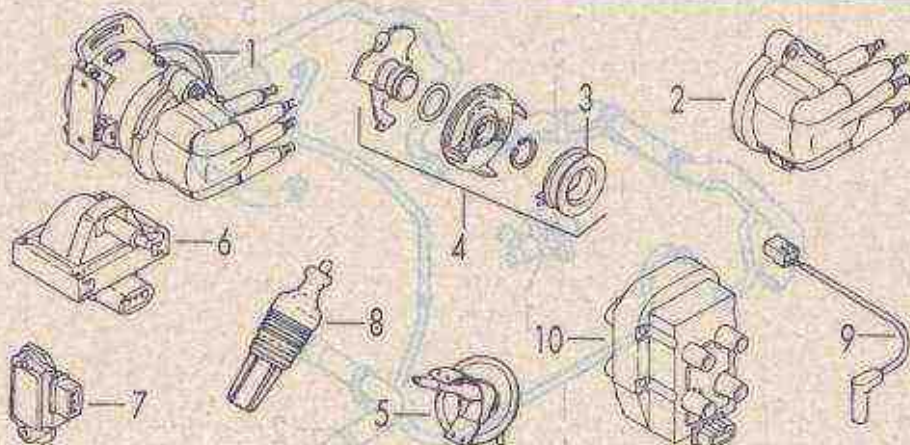


- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Distribuidor | 6 Bobina de encendido |
| 2 Tapa con rotor | 7 Módulo electrónico |
| 3 Bobina en distribuidor | 8 Juego de cables |
| 4 Generador de impulsos | 9 Captor PMS |
| 5 Capsula de depresión | 10 Bobina encendido |

Encendido gasolina excepto 1.4

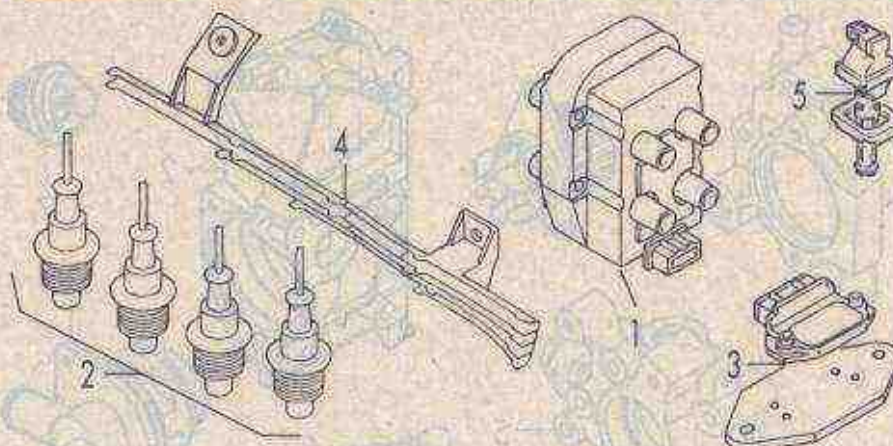


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Bobina | 4 Soporte cables 1580i-1905i |
| 2 Juego de cables | 5 Bobina de encendido 16V |
| 3 Módulo encendido 1905i-16V | |

Encendido Diesel

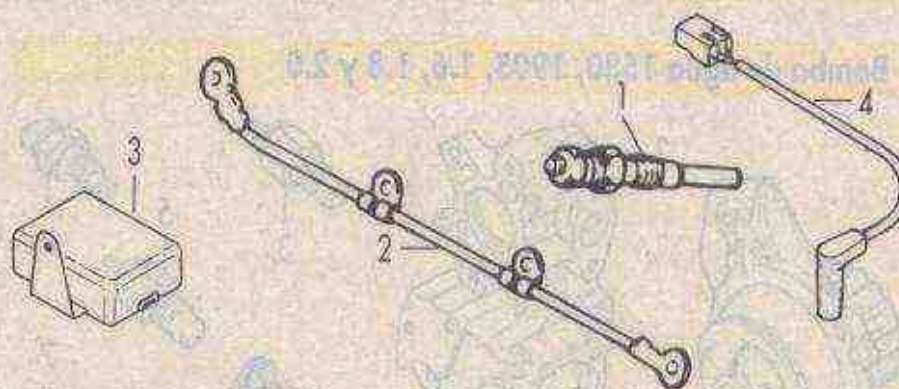


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Bujía precalentamiento | 3 Caja precalentamiento |
| 2 Cable de bujía | 4 Captor PMS |

Embrague y mandos

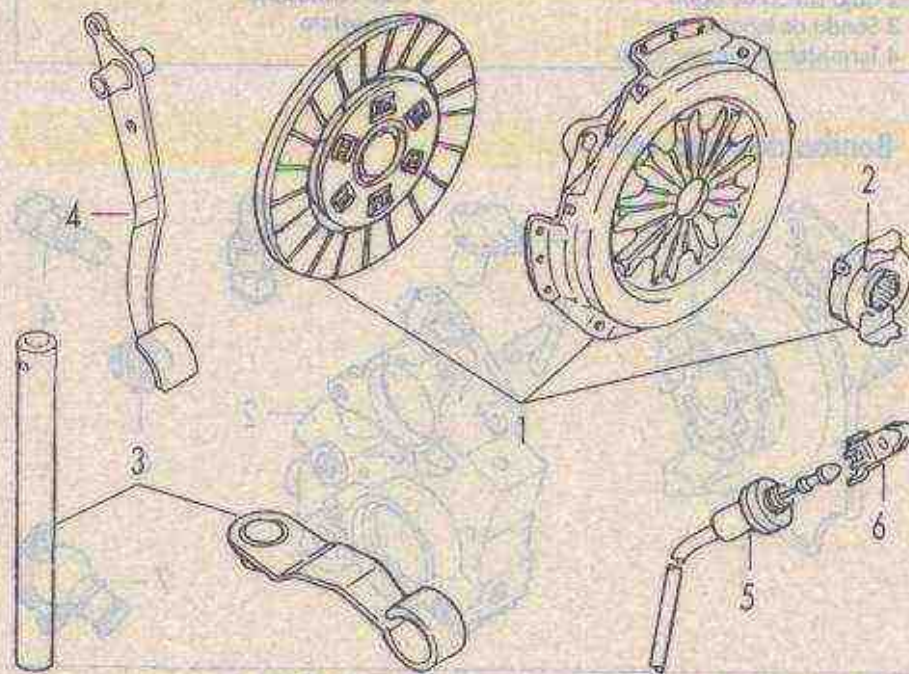


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Conjunto de embrague | 4 Pedal de embrague |
| 2 Collarín de embrague | 5 Cable de embrague |
| 3 Palanca con horquilla | 6 Bieleta cable de embrague |

Mandos de Caja de Cambios

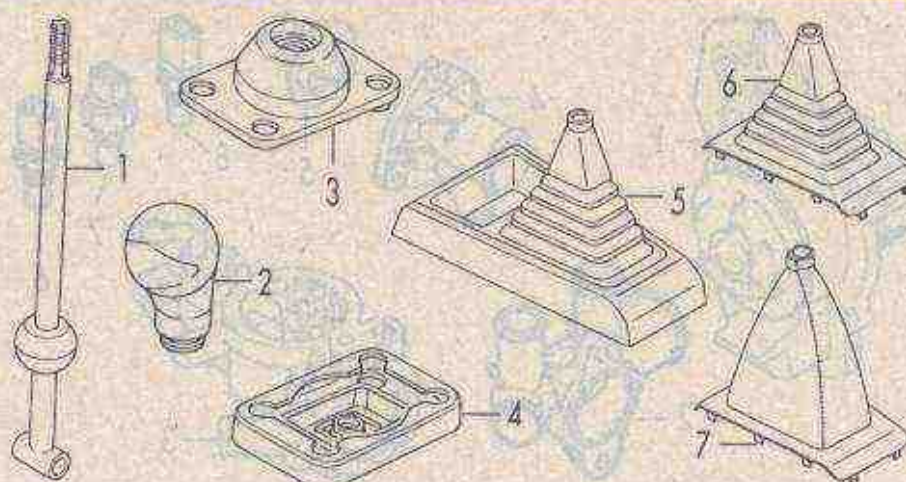


- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Palanca de cambio | 5 Fuelle de palanca |
| 2 Empuñadura de palanca | 6 Fuelle de palanca |
| 3 Brida sobre soporte | 7 Fuelle de palanca |
| 4 Guardapolvos de palanca | |

Caja de Cambios 1.4

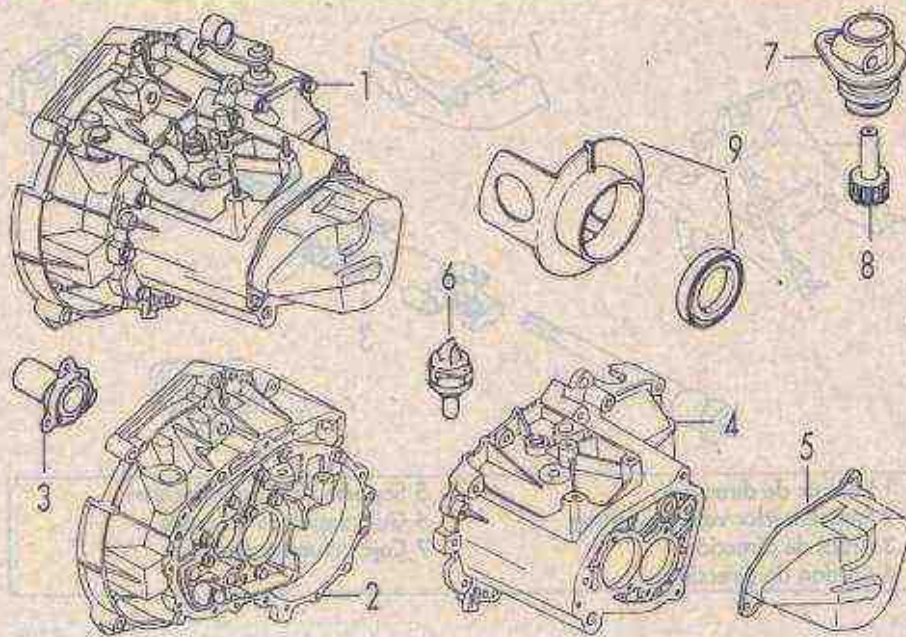


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Caja cambios | 6 Contactor de MA |
| 2 Carter de embrague | 7 Captor de velocidad |
| 3 Guía de collarín | 8 Piñón de mando |
| 4 Carter de cambio | 9 Soporte con protector |
| 5 Tapa trasera | |

Caja de cambios excepto 1.4

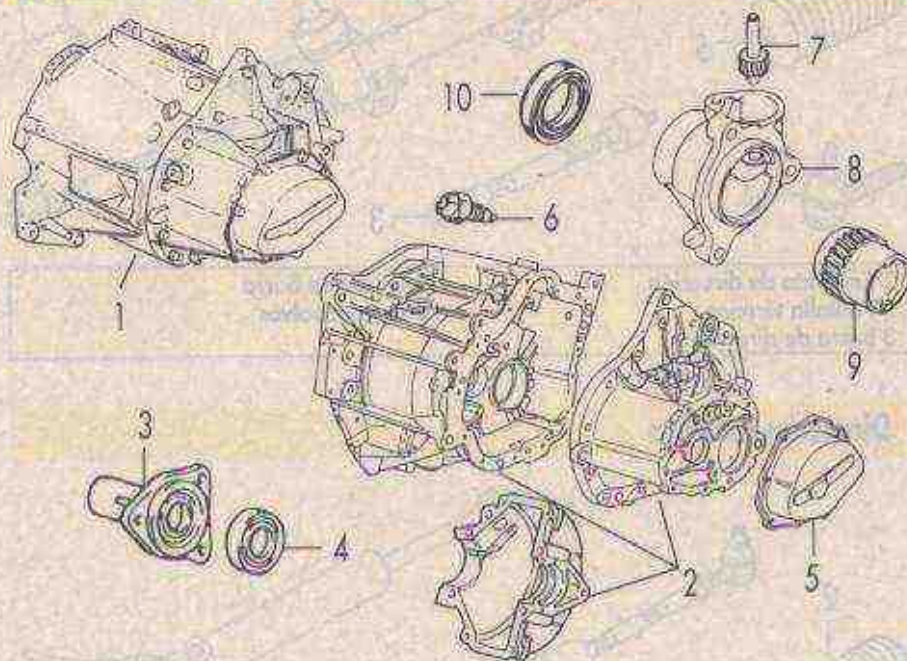


- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 Caja de cambios | 6 Contactor MA |
| 2 Carter caja de cambios | 7 Piñón cuenta kms. |
| 3 Guía de collarín | 8 Carter de salida |
| 4 Retén | 9 Tornillo sin fin cuenta kms. |
| 5 Tapa trasera | 10 Retén de cárter |

Despiece de Cambio 1.4

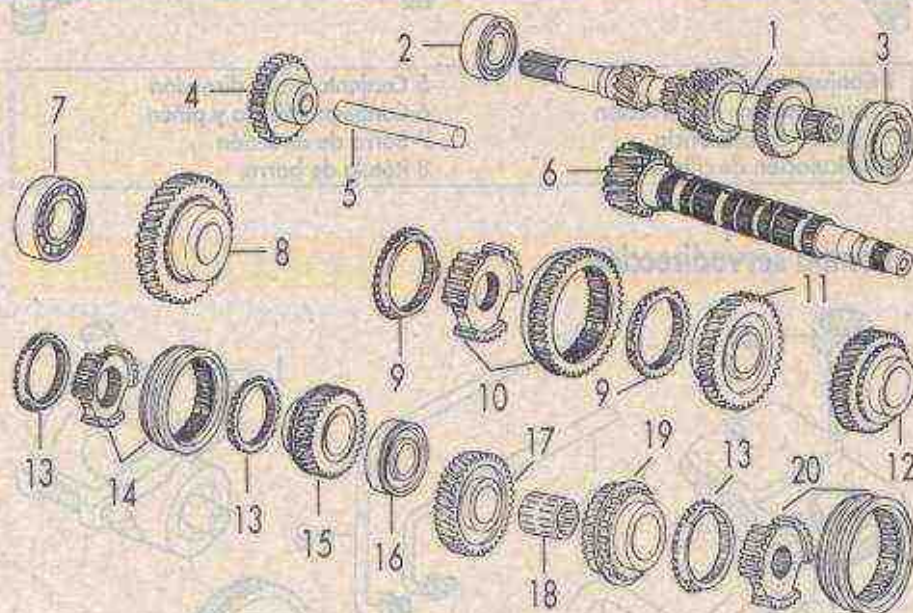


- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Arbol primario | 11 Piñón 2º |
| 2 Rodamiento de árbol | 12 Piñón 3º |
| 3 Rodamiento | 13 Anillo de sincronizada |
| 4 Piñón de MA | 14 Sincronizado 3º-4º |
| 5 Eje de MA | 15 Piñón 4º |
| 6 Arbol secundario | 16 Rodamiento |
| 7 Rodamiento de árbol | 17 Piñón mando 5º |
| 8 Piñón de 1º | 18 Casquillo de agujas |
| 9 Anillo sincronizado 1º-2º | 19 Piñón receptor 5º |
| 10 Sincronizado 1º-2º | 20 Sincronizado 5º |

Despiece de cambio excepto 1.4

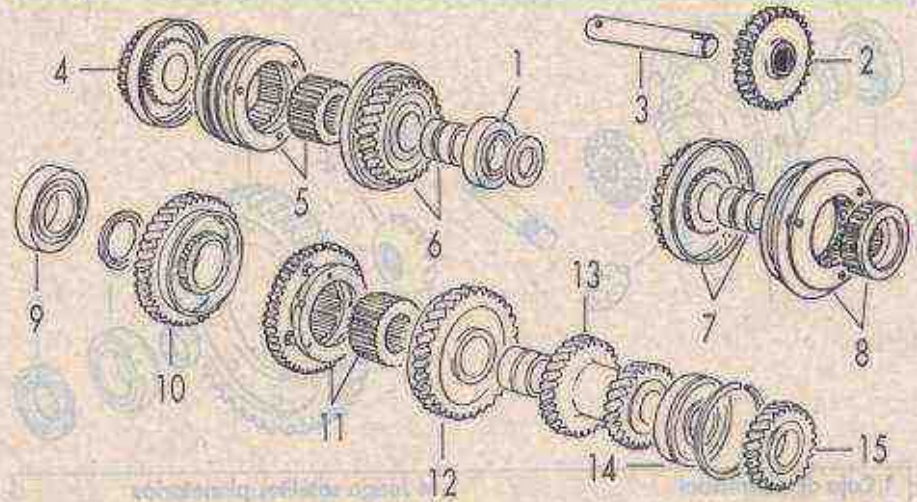


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Rodamiento de árbol | 9 Rodamiento de árbol |
| 2 Piñón de MA | 10 Piñón 1º |
| 3 Eje piñón de MA | 11 Sincronizada 1º-2º |
| 4 Piñón 3º | 12 Piñón 2º |
| 5 Sincronizado 3º-4º | 13 Engranaje 3º-4º |
| 6 Piñón 4º | 14 Rodamiento |
| 7 Piñón 5º | 15 Piñón 5º |
| 8 Sincronizado 5º | |

Horquillas 1.4

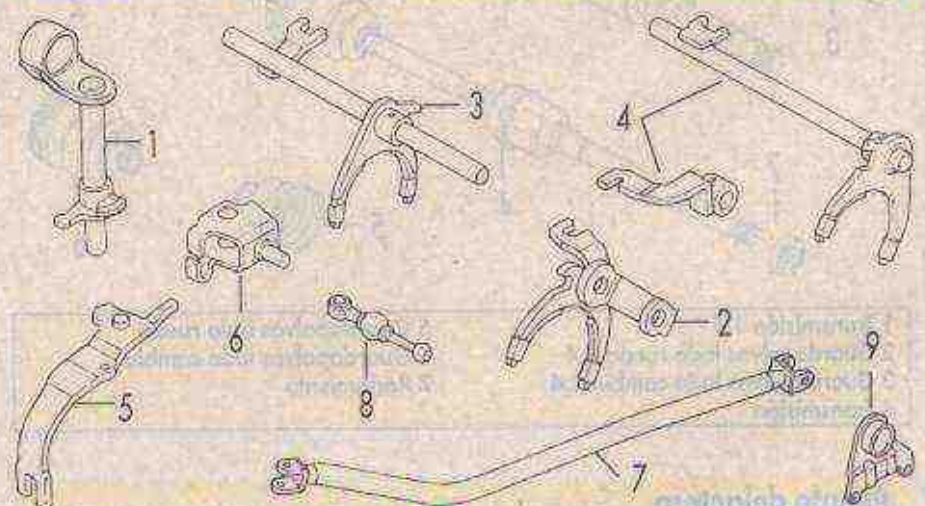


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Palanca con eje de mando | 6 Llave horquilla MA |
| 2 Horquilla 1º-2º | 7 Barra mando velocidades |
| 3 Horquilla 3º-4º | 8 Leva de barra |
| 4 Horquilla 5º | 9 Protector de leva |
| 5 Horquilla MA | |

Horquillas excepto 1.4

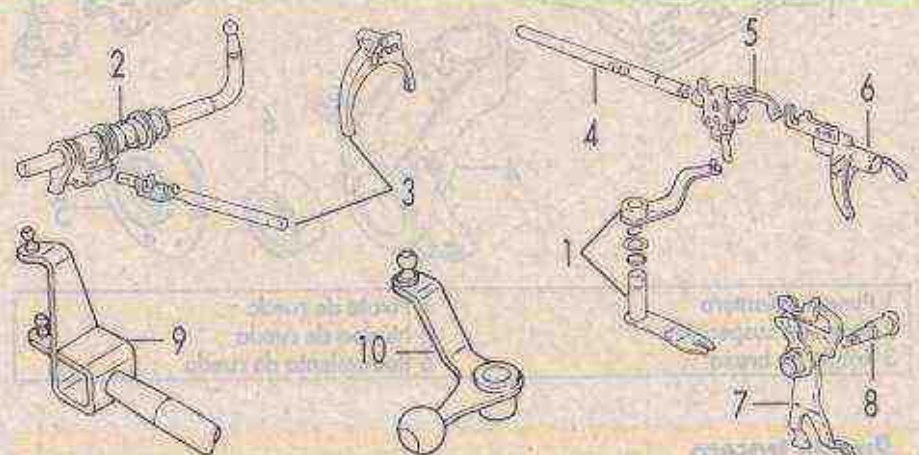


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Palanca de selección | 6 Horquilla 3º-4º |
| 2 Eje paso velocidades | 7 Basculador MA |
| 3 Horquilla 5º | 8 Eje basculante |
| 4 Eje 1º-2º/3º-4º | 9 Barra mando velocidades |
| 5 Horquilla 1º-2º | 10 Reenvío paso velocidades |

Diferencial 1.4

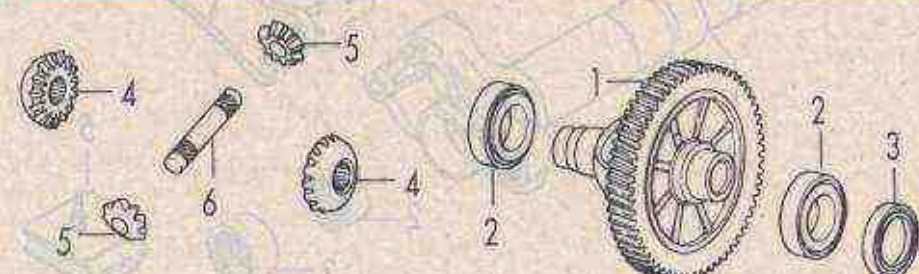


- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Caja de diferencial | 4 Juego satélites-planetarios |
| 2 Rodamiento diferencial | 5 Juego de satélites |
| 3 Retén de cigüeñal | 6 Eje de satélites |

Diferencial excepto 1.4

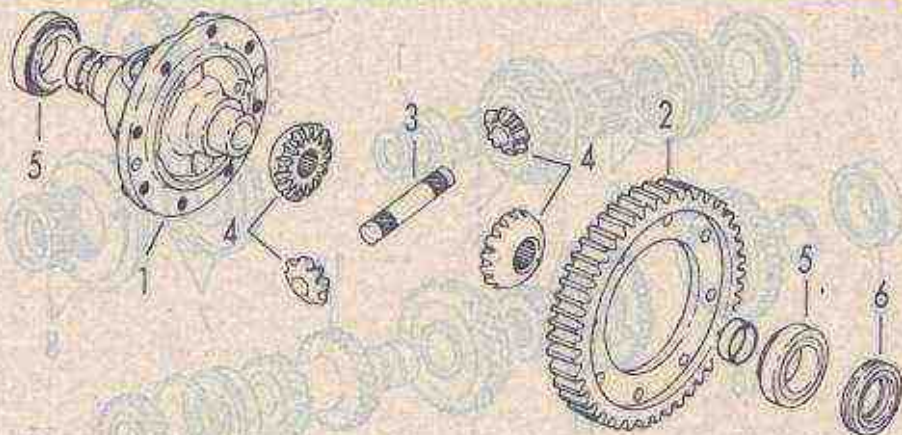


- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 Caja de diferencial | 4 Juego satélites-planetarios |
| 2 Corona de diferencial | 5 Rodamiento diferencial |
| 3 Eje de satélites | 6 Retén de diferencial |

Transmisiones

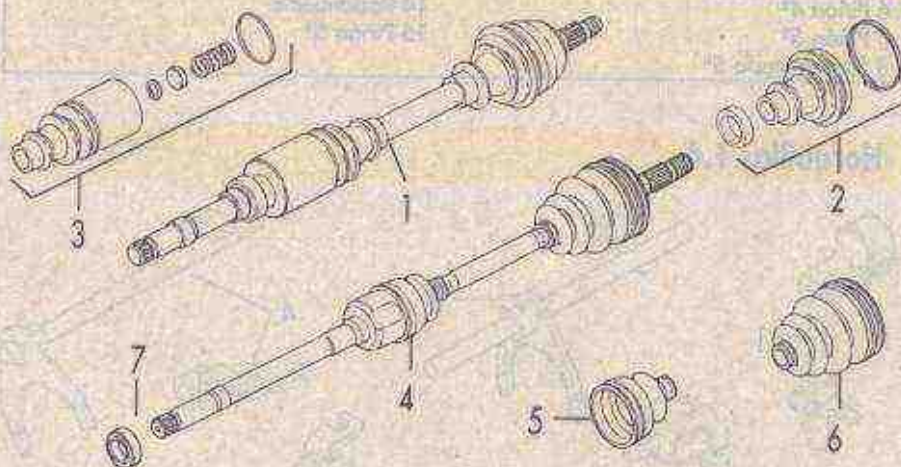


- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Transmisión 1.4 | 5 Guardapolvos lado rueda |
| 2 Guardapolvos lado rueda 1.4 | 6 Guardapolvos lado cambio |
| 3 Guardapolvos lado cambio 1.4 | 7 Rodamiento |
| 4 Transmisión | |

Puente delantero

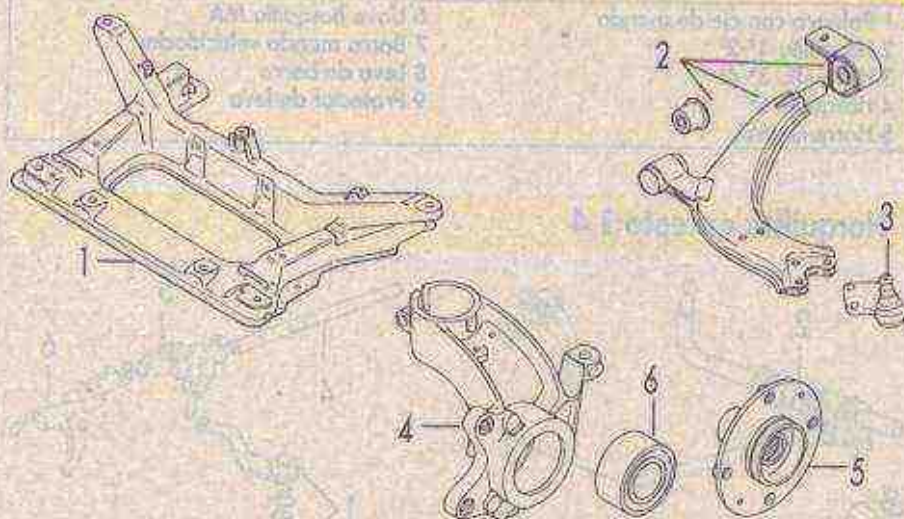


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Puente delantero | 4 Pivote de rueda |
| 2 Brazo de suspensión | 5 Núcleo de rueda |
| 3 Rótula de brazo | 6 Rodamiento de rueda |

Puente trasero

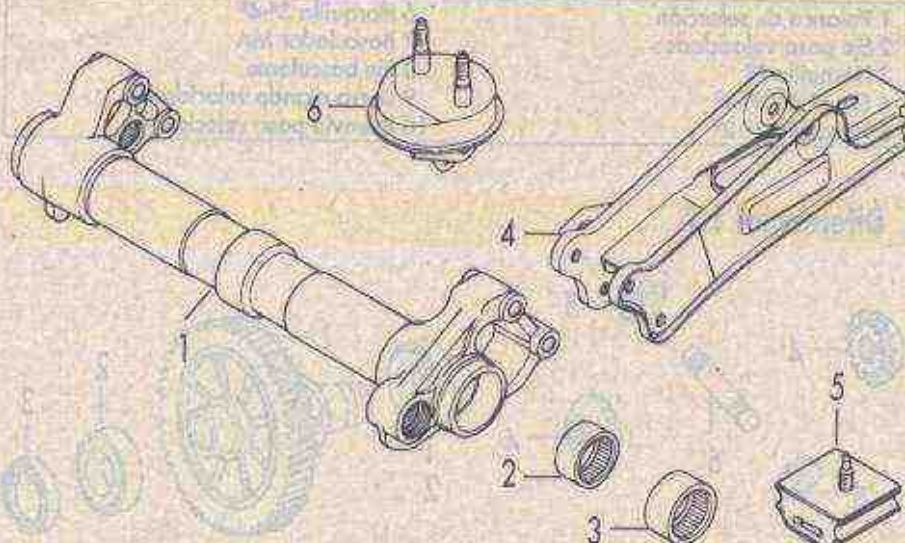


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Eje trasero | 4 Placa de eje |
| 2 Casquillo de eje | 5 Articulación trasera |
| 3 Casquillo de eje | 6 Articulación delantera |

Mandos de dirección

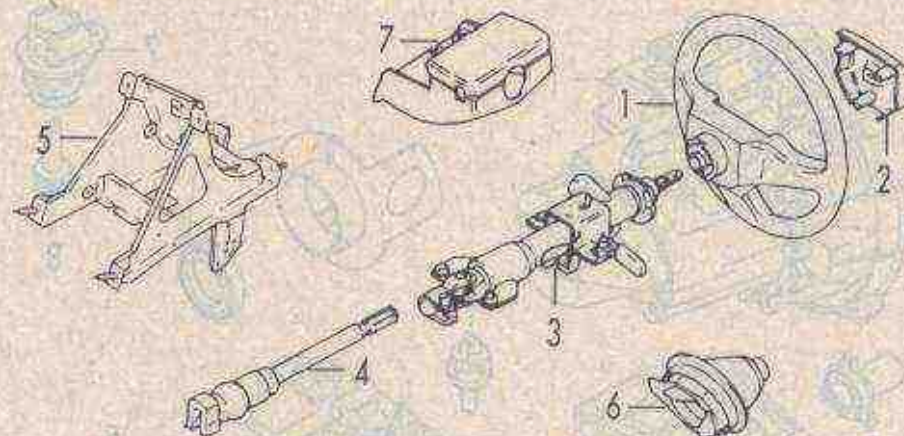


- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 Volante de dirección | 5 Soporte de árbol dirección |
| 2 Embellecedor volante/airbag | 6 Guardapolvos de árbol |
| 3 Arbol de dirección | 7 Caja columna dirección |
| 4 Cardan de dirección | |

Dirección mecánica

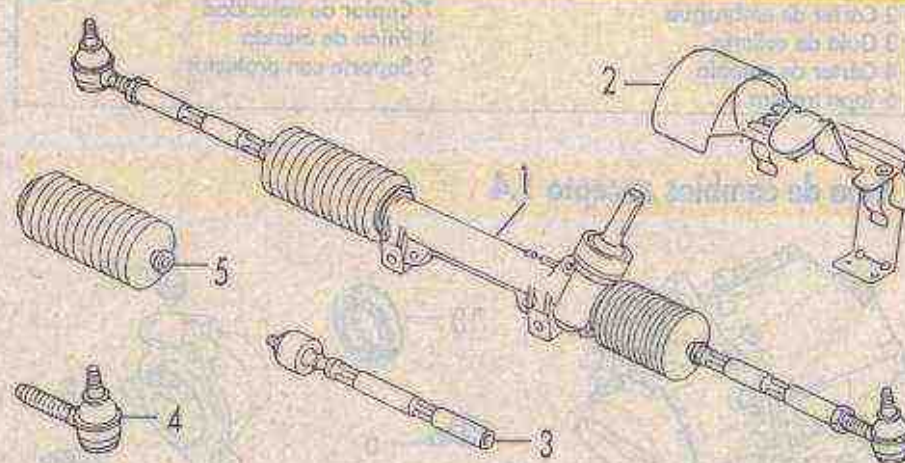


- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 Conjunto de dirección | 4 Rótula de barra |
| 2 Pantalla térmica | 5 Guardapolvos |
| 3 Barra de dirección | |

Dirección asistida

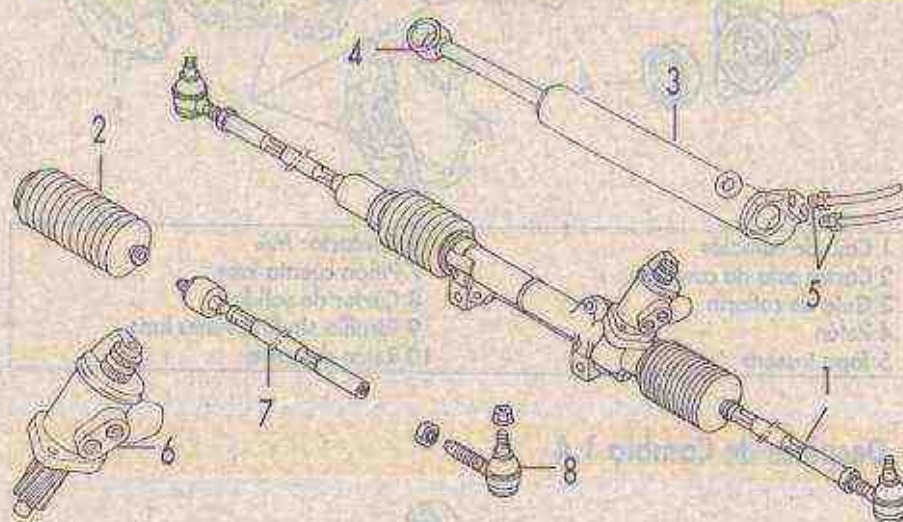


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Conjunto dirección | 5 Conjunto tubos dirección |
| 2 Guardapolvos de dirección | 6 Conjunto válvula y piñón |
| 3 Cilindro de asistencia | 7 Barra de dirección |
| 4 Articulación de cilindro | 8 Rótula de barra |

Bomba servodirección

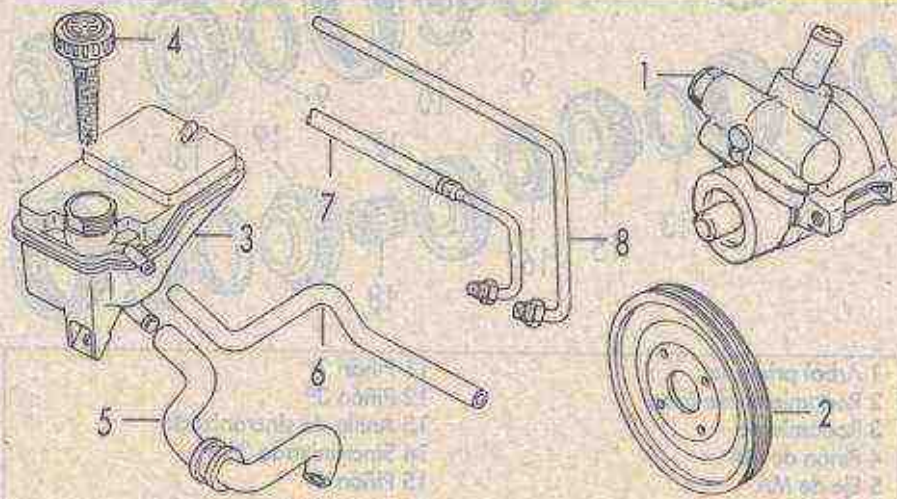


- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 Bomba de asistencia | 5 Tubo de aspiración |
| 2 Polea de bomba | 6 Tubo retorno válvula |
| 3 Depósito de líquido | 7 Tubo a válvula dirección |
| 4 Tapón de depósito | 8 Tubo unión válvula |

Suspensión delantera

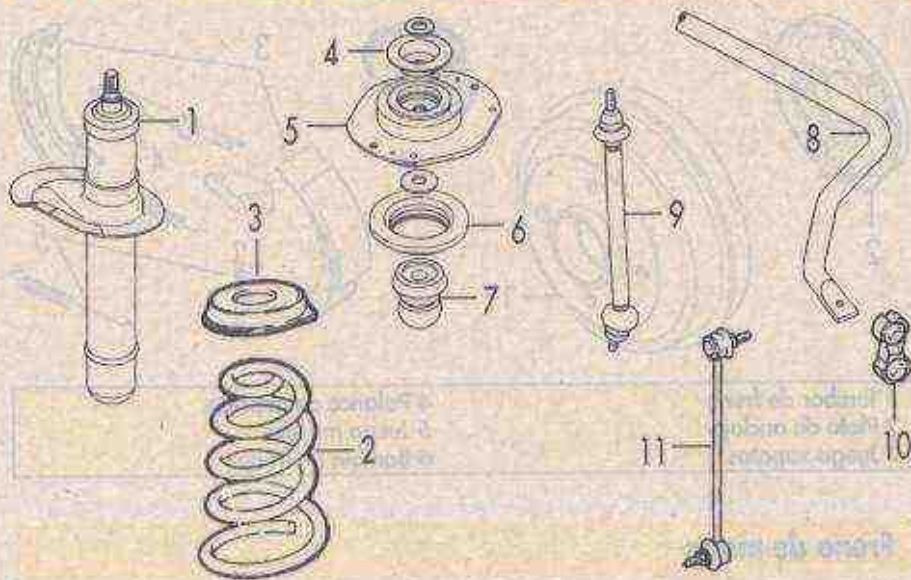


- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Amortiguador | 7 Tope de ataque |
| 2 Muelle de suspensión | 8 Barra estabilizadora |
| 3 Copela de muelle | 9 Tirante de barra 1905i h/5660 |
| 4 Copela de soporte | 10 Rótula h/5660 |
| 5 Soporte de suspensión | 11 Bieleta de barra d/5661 |
| 6 Tope de agujas | |

Suspensión trasera

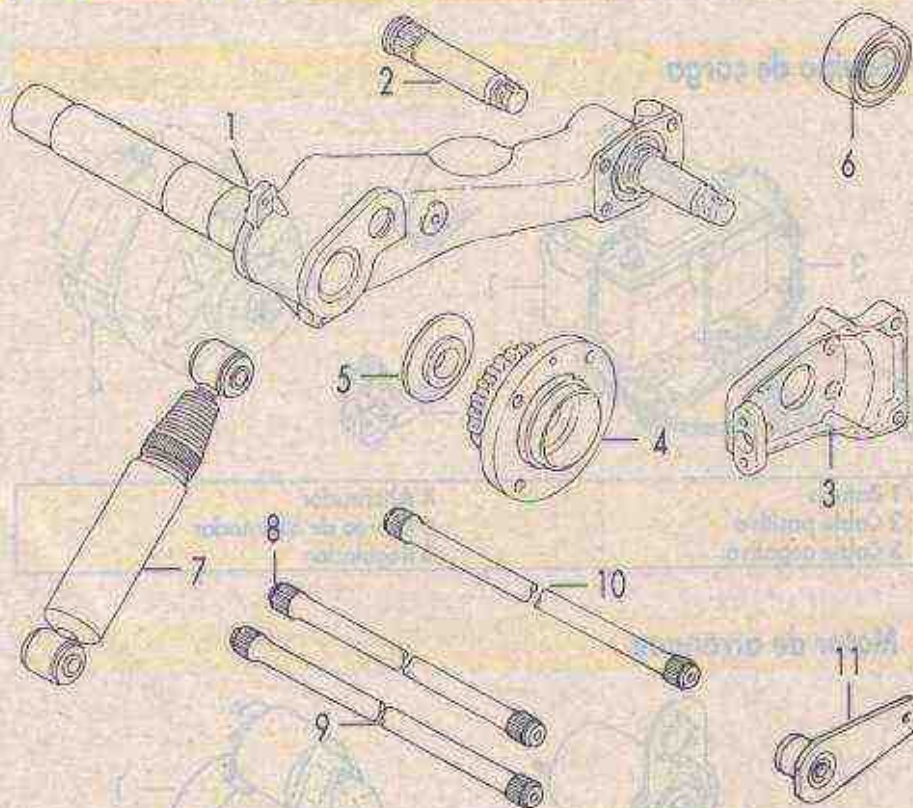


- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1 Brazo trasero | 7 Amortiguador trasero |
| 2 Mangueta de brazo | 8 Barra estabilizadora |
| 3 Soporte de brazo | 9 Barra de torsión izda |
| 4 Núcleo rueda discos traseros | 10 Barra de torsión dcha. |
| 5 Separador núcleo discos tras. | 11 Palanca de altura |
| 6 Rodamiento de tambor trasero | |

Llantas

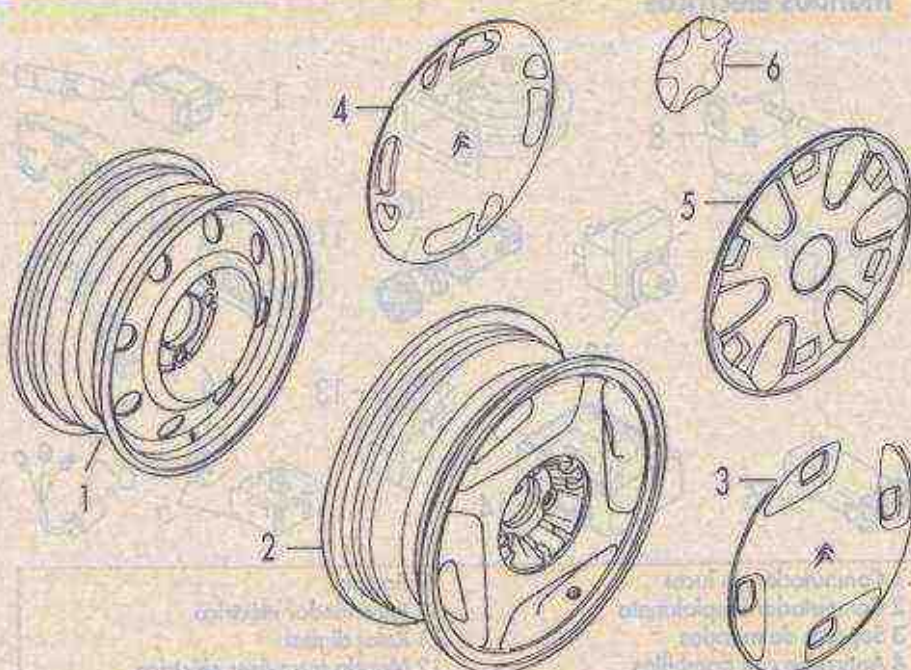


- | | |
|----------------------|----------------|
| 1 Llanta de acero | 4 Embellecedor |
| 2 Llanta de aleación | 5 Embellecedor |
| 3 Embellecedor | 6 Embellecedor |

Mandos de frenos

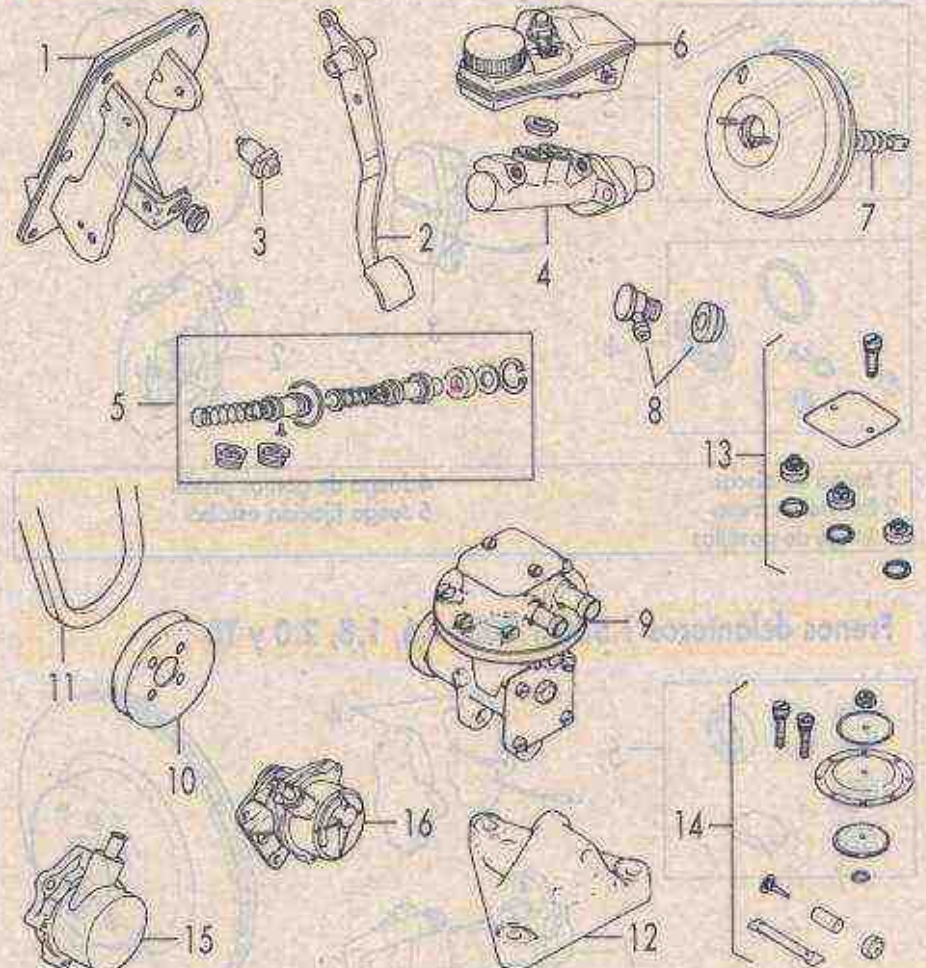


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Soporte de pedales | 9 Bomba de vacío 1.9D-1.9TD |
| 2 Pedal de freno | 10 Polea de bomba 1.9D-1.9TD |
| 3 Contactor de stop | 11 Correa de bomba 1.9D-1.9TD |
| 4 Bomba de frenos | 12 Soporte de bomba 1.9D-1.9TD |
| 5 Juego de reparación | 13 Jgo. rep. válvula 1.9 D-TD |
| 6 Depósito de líquido | 14 Jgo. rep. membrana 1.9D-TD |
| 7 Servofreno | 15 Bomba de vacío 16V |
| 8 Juego reparación servofreno | 16 Bomba de vacío 1.9D-1.9TD |

ABS

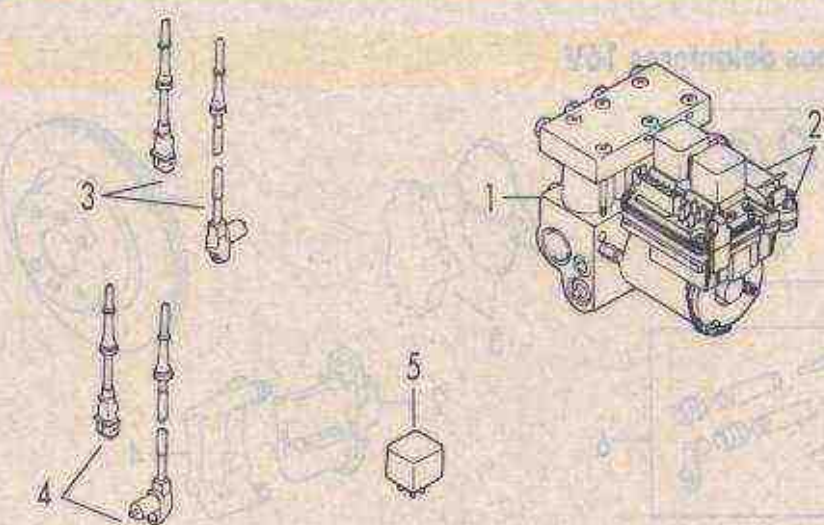


- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Bloque hidráulico ABS | 4 Captor trasero |
| 2 Calculador | 5 Relé de calculador |
| 3 Captor delantero | |

Frenos delanteros Bendix 1.4 y 1.9 D

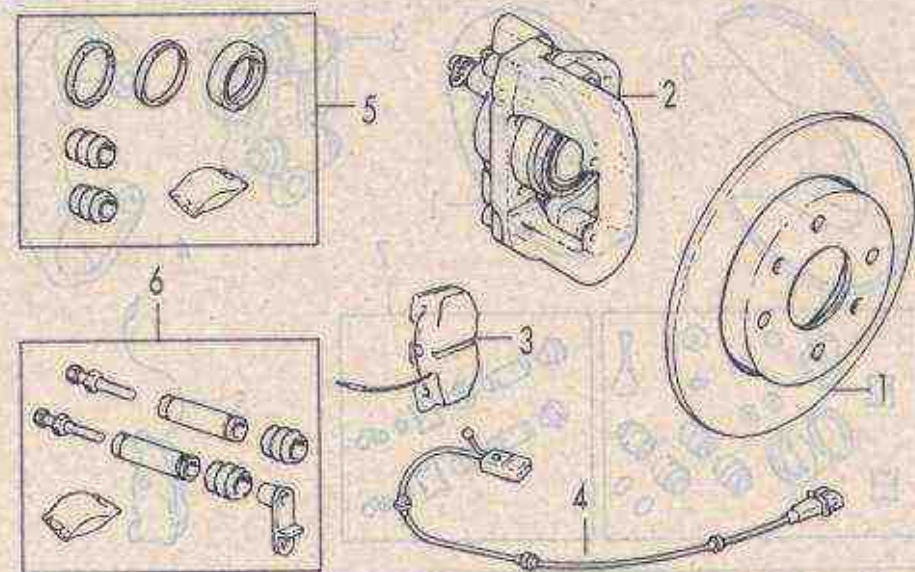


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Discos delanteros | 4 Conector desgaste pastillas |
| 2 Estribo de freno | 5 Juego reparación pistón |
| 3 Juego pastillas de frenos | 6 Juego reparación casquillos |

Frenos delanteros Girling 1.9 D

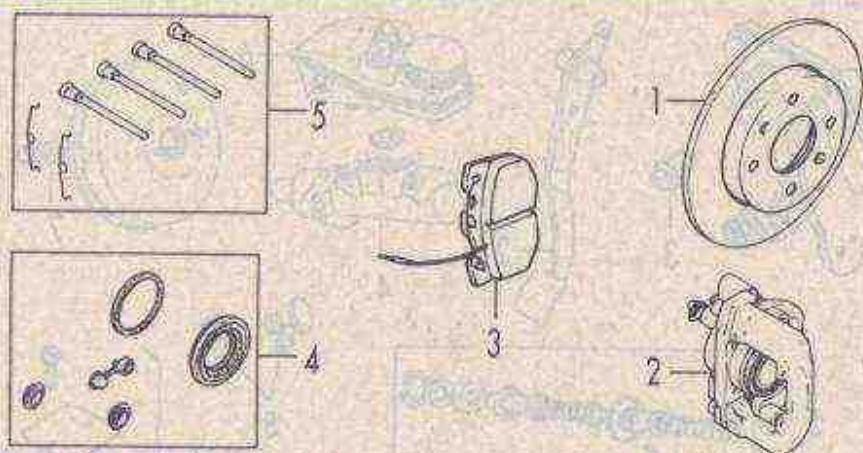


- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Juego de discos | 4 Juego de gomas pistón |
| 2 Estribo de freno | 5 Juego fijación estribo |
| 3 Juego de pastillas | |

Frenos delanteros 1.580, 1.905, 1.6, 1.8, 2.0 y TD

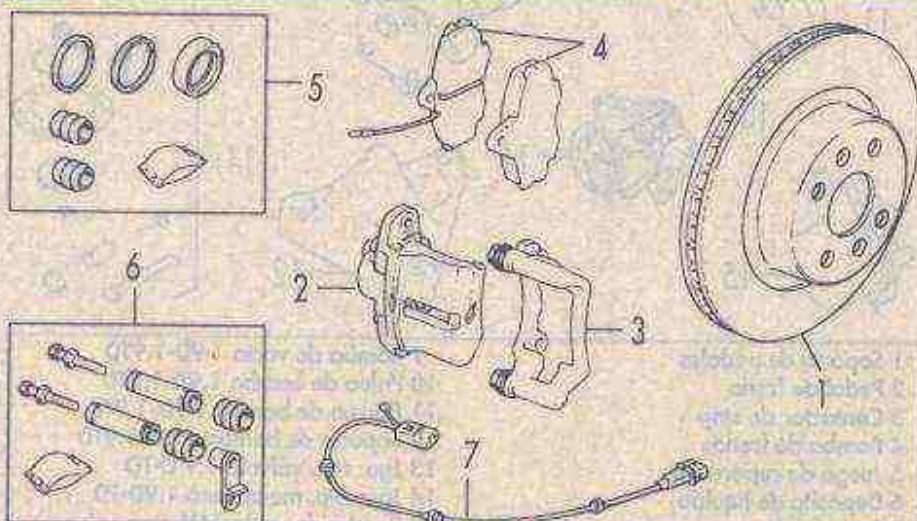


- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Discos de freno | 5 Juego gomas pistón |
| 2 Estribo de freno | 6 Juego reparación estribo |
| 3 Soporte de estribo | 7 Conector desgaste pastillas |
| 4 Juego de pastillas | |

Frenos delanteros 16V

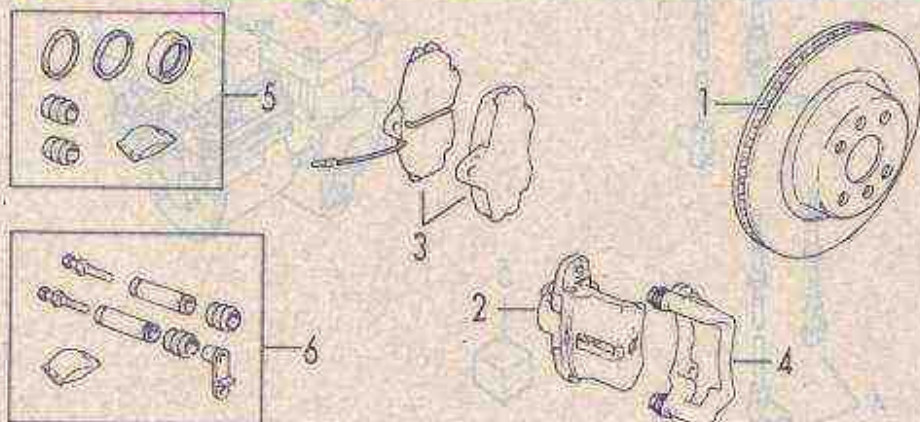


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Discos de freno | 4 Soporte de estribo |
| 2 Estribo de freno | 5 Juego de gomas pistón |
| 3 Juego de pastillas | 6 Juego de reparación |

Frenos traseros de disco

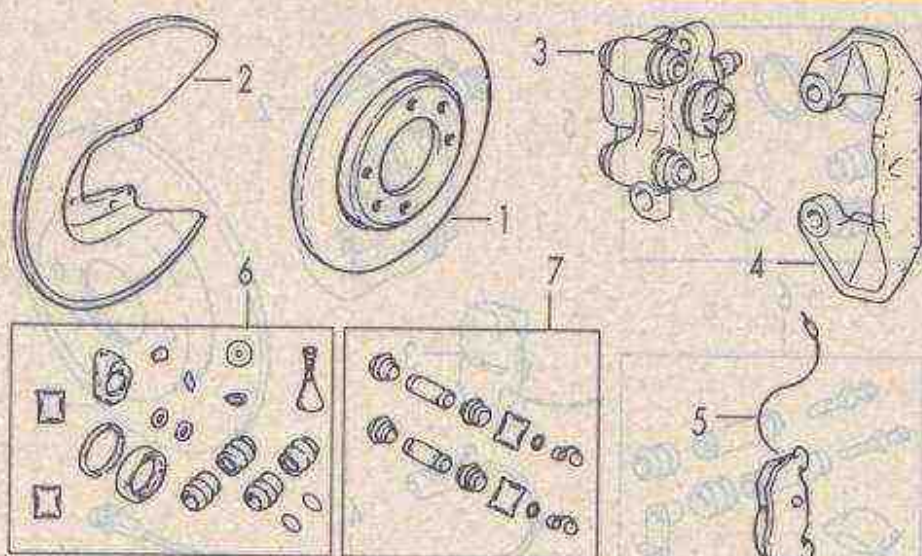


- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 Discos de frenos | 5 Juego de pastillas |
| 2 Protector de discos | 6 Juego gomas de pistón |
| 3 Estribo de freno | 7 Juego reparación estribo |
| 4 Soporte de estribo | |

Frenos traseros de tambor

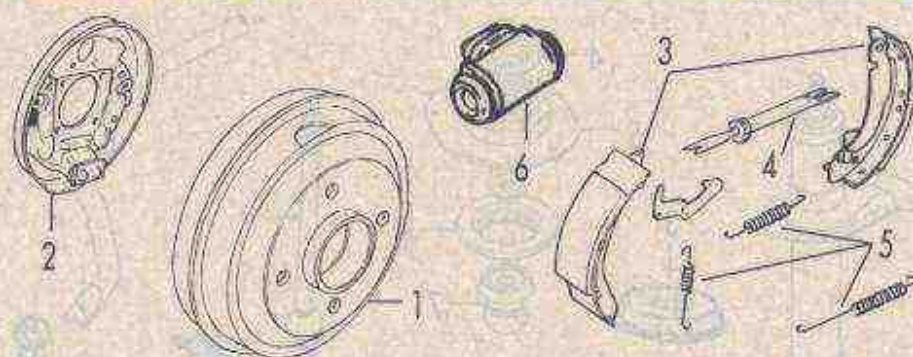


- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Tambor de freno | 4 Palanca de zapatas |
| 2 Plato de anclaje | 5 Juego muelles |
| 3 Juego zapatas | 6 Bombín de freno |

Freno de mano

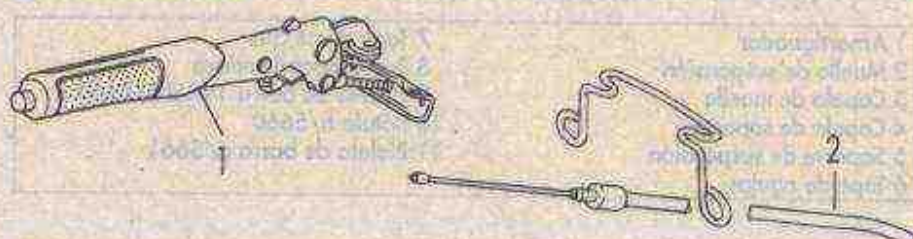


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Palanca freno de mano | 2 Cable freno de mano |
|-------------------------|-----------------------|

Equipo de carga

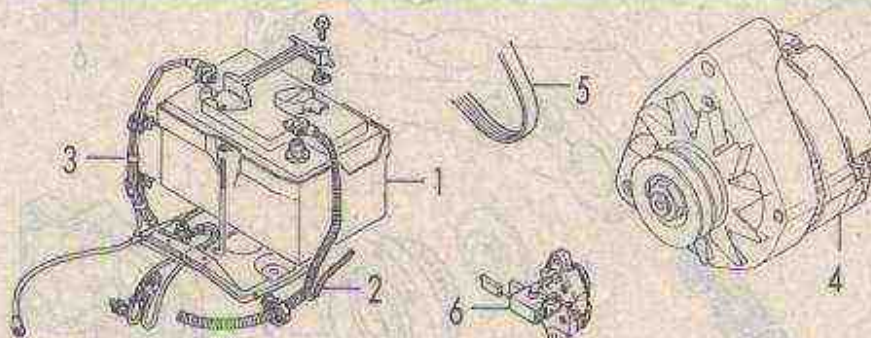


- | | |
|------------------|------------------------|
| 1 Batería | 4 Alternador |
| 2 Cable positivo | 5 Correa de alternador |
| 3 Cable negativo | 6 Regulador |

Motor de arranque

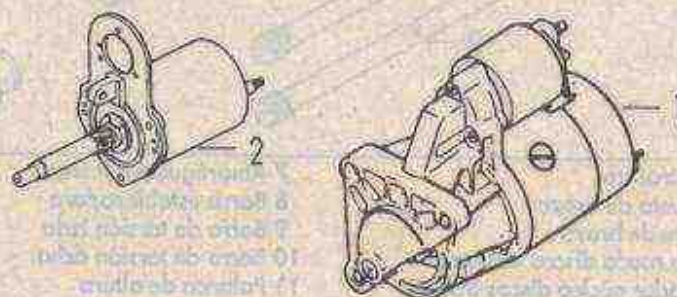


- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Motor de arranque | 2 Relé de arranque |
|---------------------|--------------------|

Mandos eléctricos

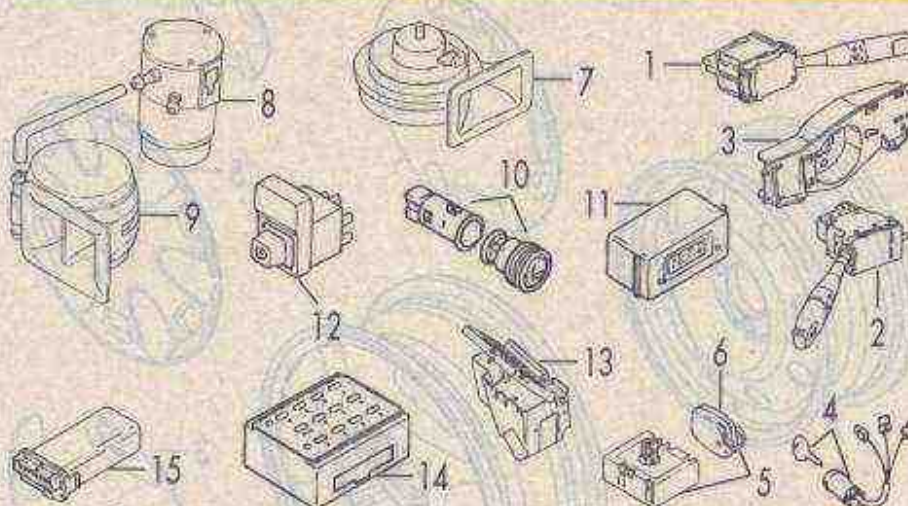


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Conmutador de luces | 9 Bocina |
| 2 Conmutador limpiaviento | 10 Encendedor eléctrico |
| 3 Soporte de mandos | 11 Reloj digital |
| 4 Antirrobo con bombillos | 12 Mando retrovisor eléctrico |
| 5 Conj. mando apertura puertas | 13 Caja soporte relés |
| 6 Emisor mando apertura | 14 Teclado arranque codificado |
| 7 Bocina | 15 Caja cierre centralizado |
| 8 Compresor de bocina | |

Tablero de instrumentos

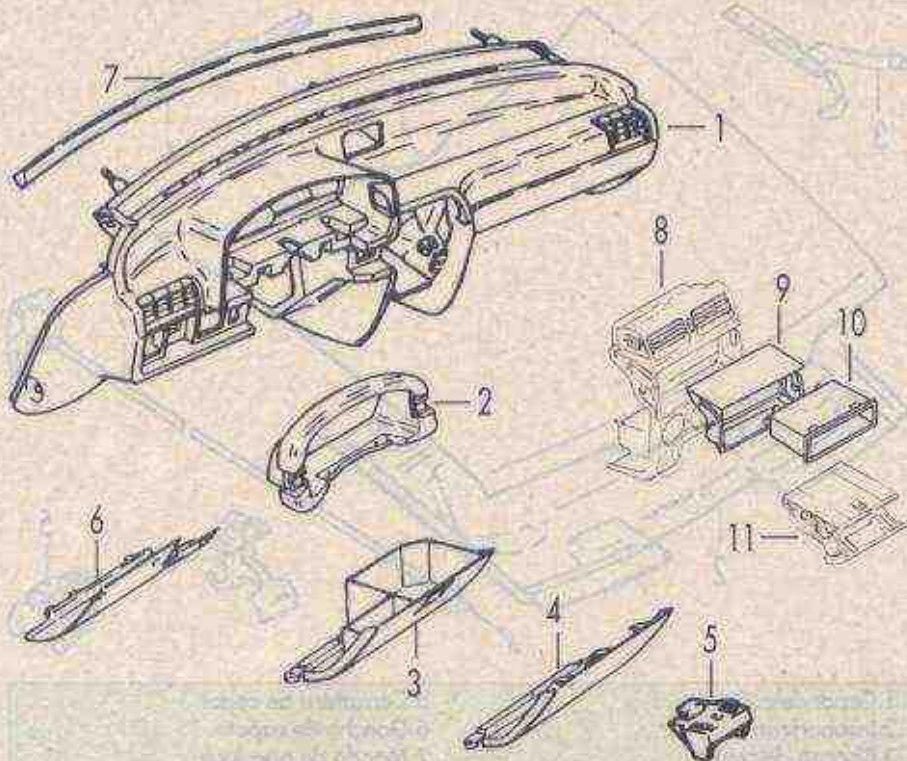


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Tablero de a bordo | 7 Junta superior de tablero |
| 2 Caja cuadro instrumentos | 8 Fachada de mandos |
| 3 Caja de guantera | 9 Tapa alojamiento radio |
| 4 Tapa de guantera | 10 Guardaobjetos |
| 5 Cerradura de guantera | 11 Cenicero |
| 6 Carcasa | |

Cuadro de instrumentos

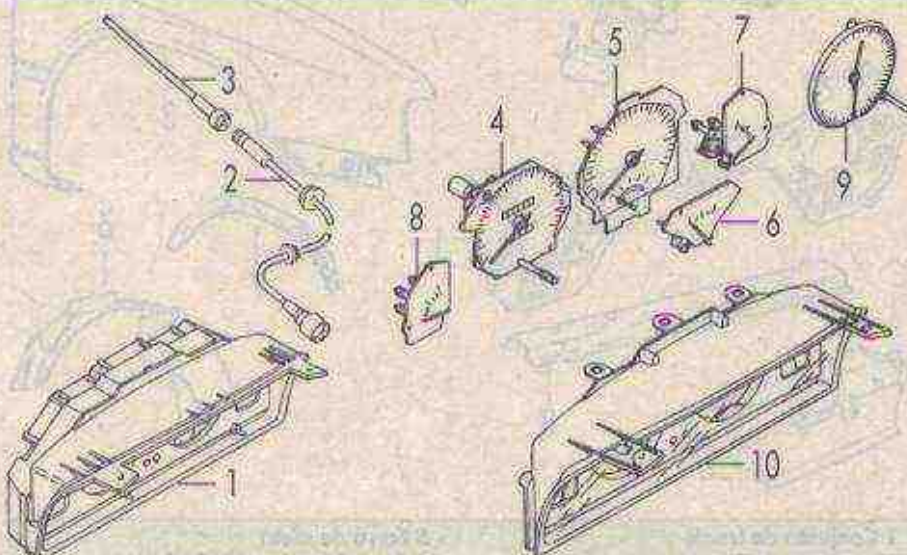


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Cuadro de instrumentos | 6 Indicador de combustible |
| 2 Cable cuenta kms. tablero | 7 Indicador temperatura agua |
| 3 Cable cuenta kms. caja | 8 Indicador temperatura aceite |
| 4 Velocímetro | 9 Reloj horario |
| 5 Cuenta rpm. | 10 Realce de cuadro |

Interruptores y relés

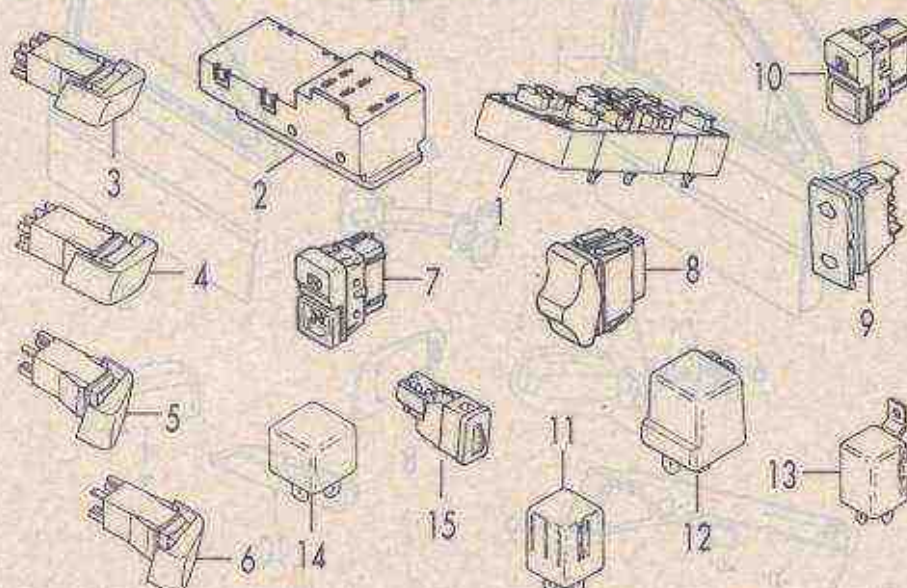


- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Caja de 13 fusibles | 9 Interruptor elevavinas |
| 2 Caja de fusibles adicional | 10 Interruptor alarma |
| 3 Interruptor de emergencia | 11 Caja olvido luces |
| 4 Interruptor luneta térmica | 12 Relé de intermitencias |
| 5 Interruptor niebla delantero | 13 Temporizador de limpia |
| 6 Interruptor niebla trasero | 14 Relé multifunción |
| 7 Interruptor climatizador | 15 Reostato de cuadro |
| 8 Interruptor reglaje asientos | |

Limpia-lavalunas

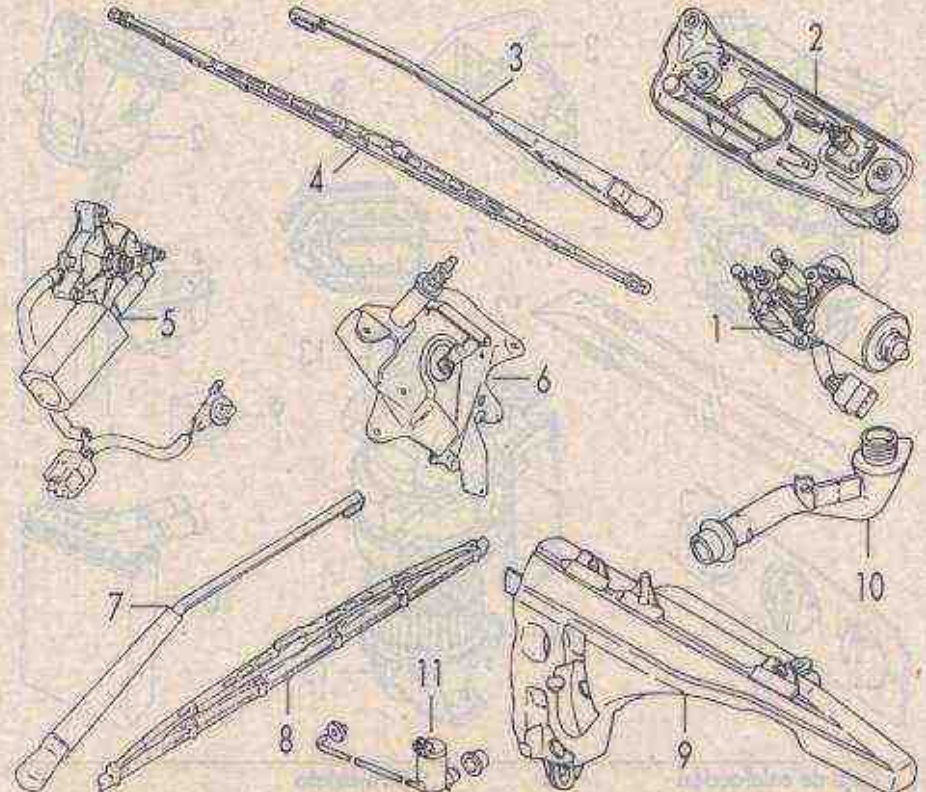


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Motor de limpiaparabrisas | 7 Brazo portaescobillas |
| 2 Pletina equipada | 8 Escobilla limpiaviento |
| 3 Brazo portaescobillas | 9 Depósito de agua |
| 4 Escobilla limpiaparabrisas | 10 Tubo de llenado |
| 5 Motor limpiaviento | 11 Bomba lavalunas |
| 6 Pletina equipada | |

Faros y pilotos

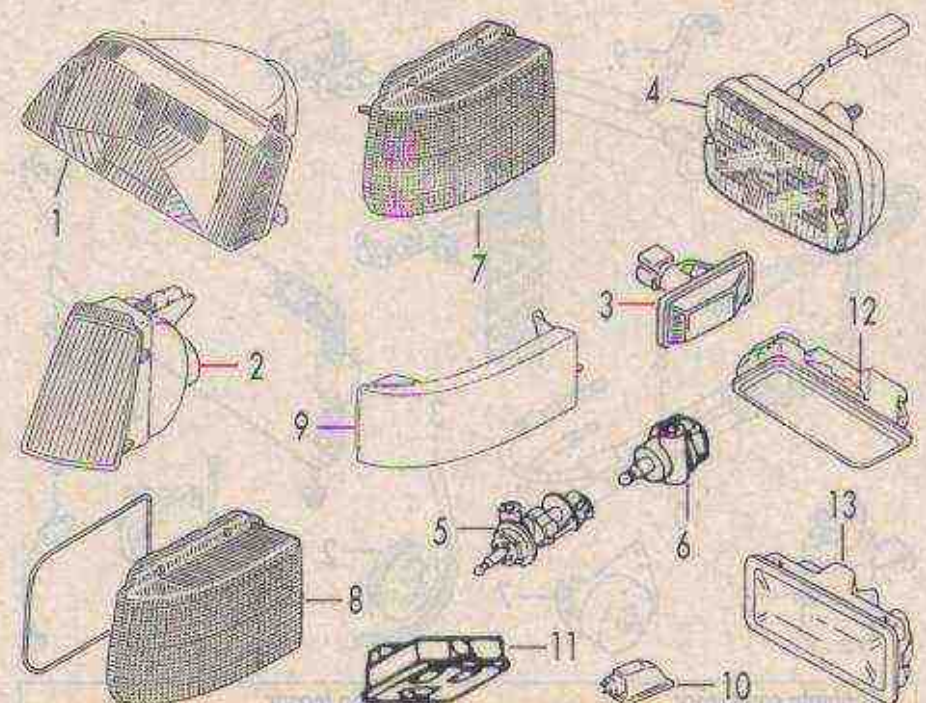


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Faro delantero | 8 Tapa piloto trasero |
| 2 Piloto intermitencias | 9 Embellecedor de piloto |
| 3 Piloto intermitente alerta | 10 Piloto de matrícula |
| 4 Faro antiniebla | 11 Lector de mapas |
| 5 Corrector reglaje altura | 12 Luz interior |
| 6 Corrector direccional | 13 Luz maletero |
| 7 Piloto trasero | |

Alarma

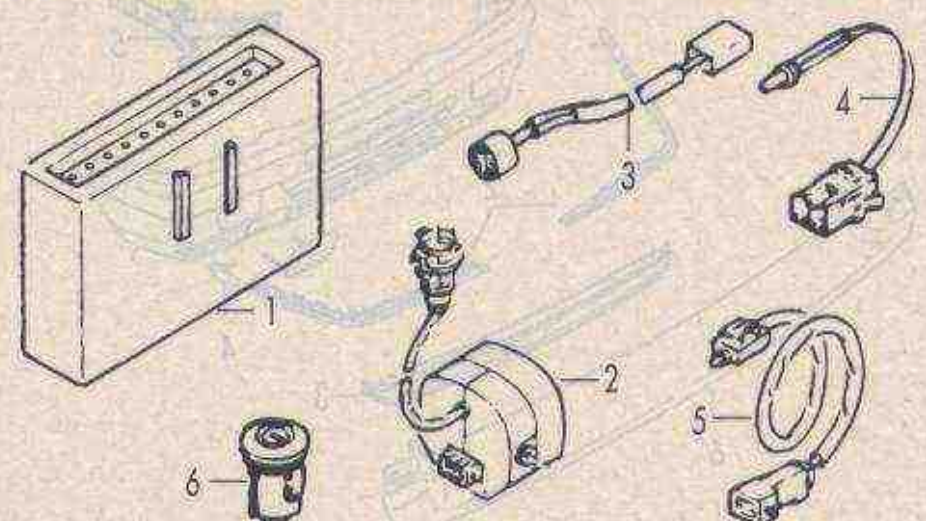


- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 Caja electrónica de alarma | 4 Diodo de alarma |
| 2 Sirena de alarma | 5 Contactor de capot |
| 3 Captor emisor-receptor | 6 Bombillo en sirena |

Calefacción

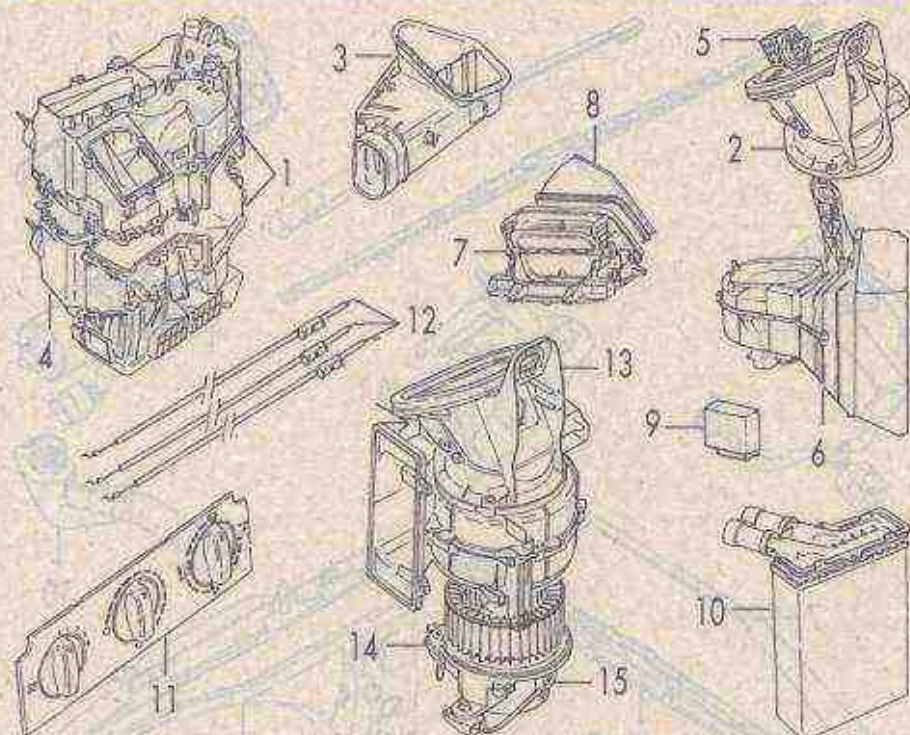


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Caja de calefacción | 9 Termostato |
| 2 Caja entrada de aire | 10 Radiador de calefacción |
| 3 Caja de aireación | 11 Fachada de mando |
| 4 Caja difusora | 12 Conjunto de cables |
| 5 Resistencia | 13 Caja impulsora |
| 6 Caja climatizador a.a. | 14 Impulsor |
| 7 Caja entrada a.a. | 15 Módulo mando a.a. |
| 8 Caja con rejilla | |

Aire acondicionado

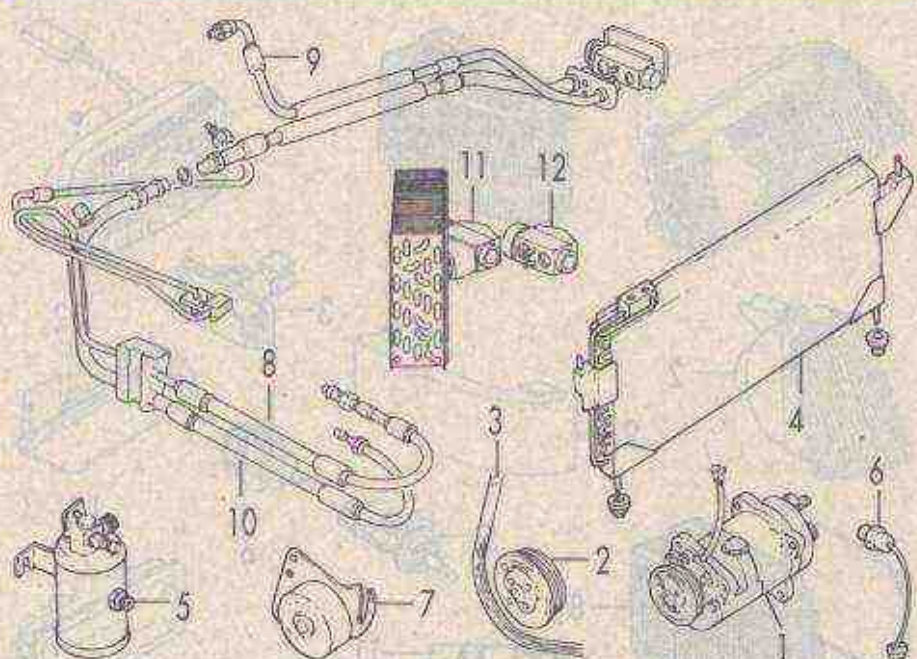


- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Conjunto compresor | 7 Rodillo tensor |
| 2 Polea de compresor | 8 Juego tubos condensador |
| 3 Correa de compresor | 9 Juego tubos evaporador |
| 4 Condensador | 10 Tubo retorno a compresor |
| 5 Deshidratador | 11 Evaporador |
| 6 Presostato | 12 Válvula de expansión |

Paragolpes delantero y rejilla

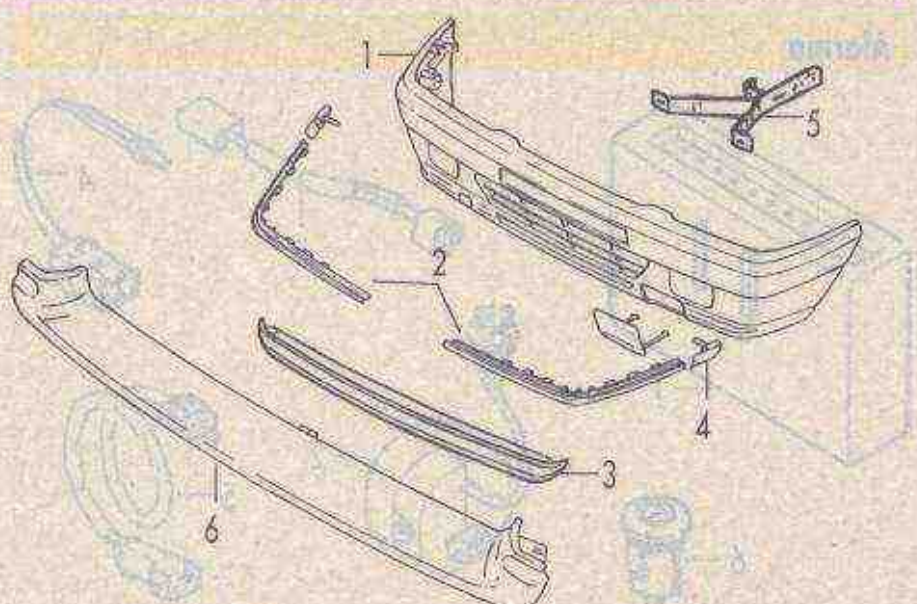


- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Paragolpes delantero | 4 Juego de terminales |
| 2 Embellecedor de paragolpes | 5 Soporte de paragolpes |
| 3 Deflector 1.9TD | 6 Calandra |

Capot delantero

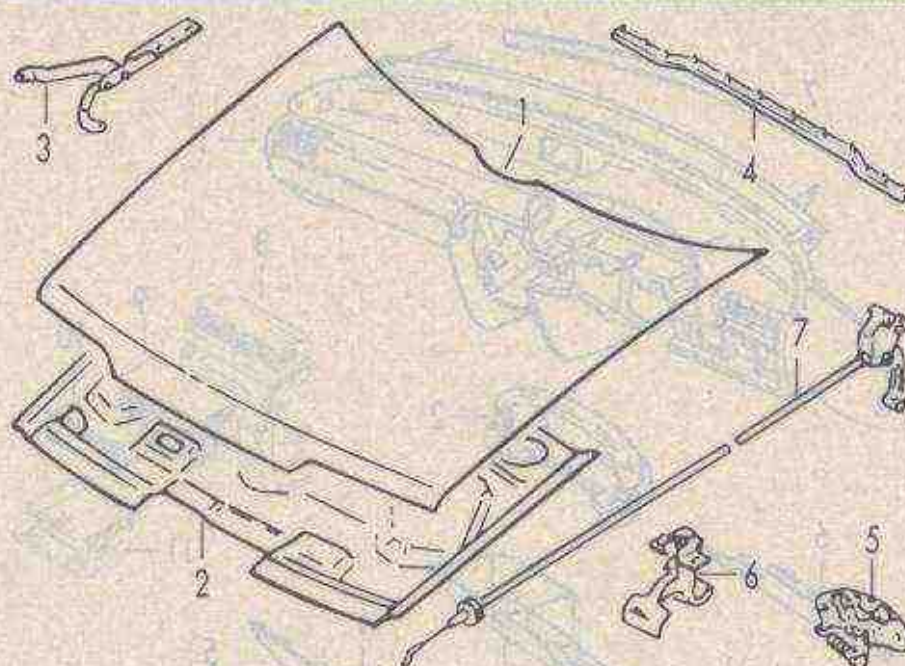


- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Capot delantero | 5 Cerradura de capot |
| 2 Insonorizante | 6 Gancho de capot |
| 3 Bisagra de capot | 7 Mando de apertura |
| 4 Junta delantera | |

Frente y aleta delantera

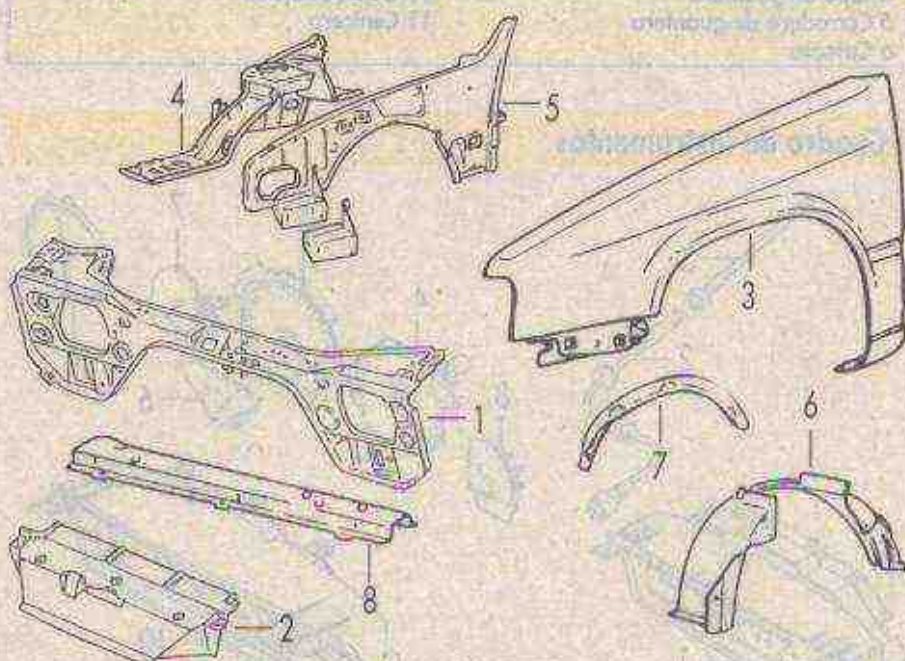


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Conjunto de frente | 5 Forro de aleta |
| 2 Protector de frente | 6 Guardabarros de aleta |
| 3 Aleta delantera | 7 Chapa fijación en aleta |
| 4 Pase de rueda completo | 8 Travesía inf. delantera |

Puerta delantera

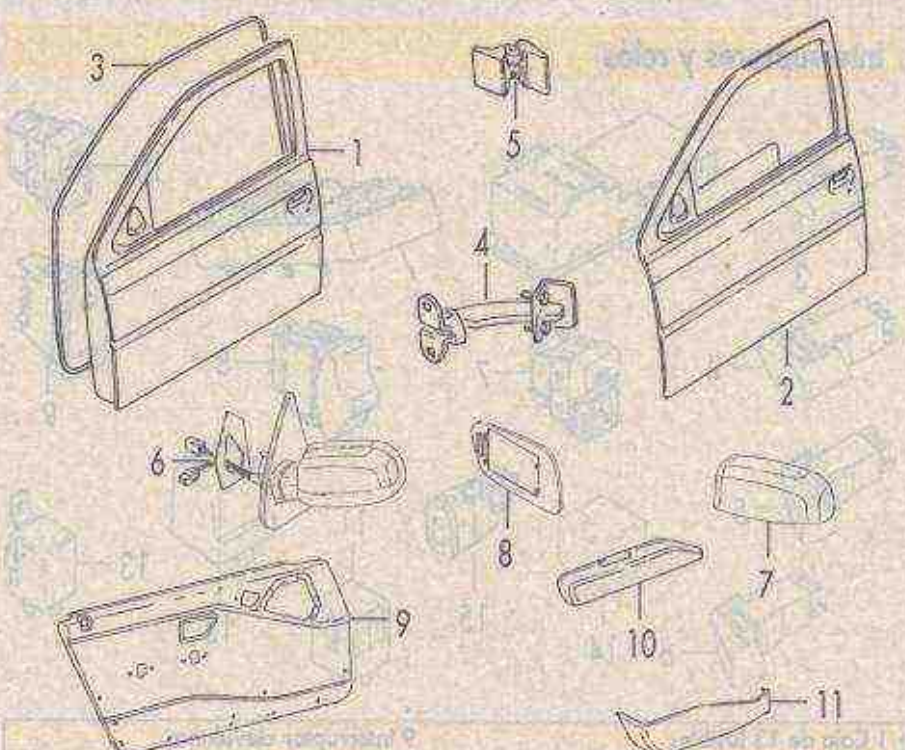


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Puerta delantera | 7 Embellecedor de espejo |
| 2 Panel exterior | 8 Cristal de espejo |
| 3 Goma contorno de puerta | 9 Guarnecido de puerta |
| 4 Tirante de puerta | 10 Apoyabrazo |
| 5 Bisagra de puerta | 11 Bolsa portaobjetos |
| 6 Retrovisor exterior | |

Accesorios de puerta delantera

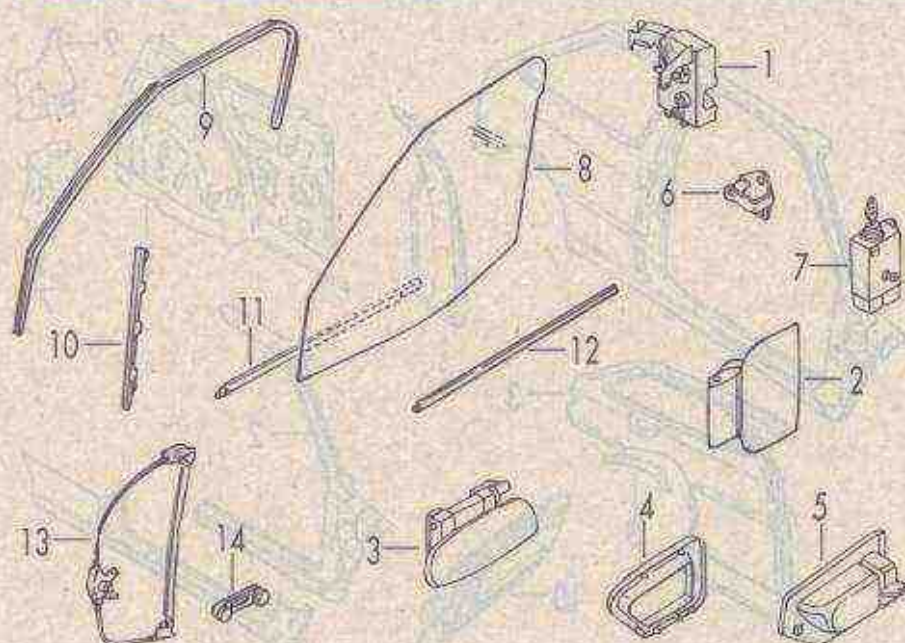


- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Cerradura | 8 Luna puerta |
| 2 Manilla exterior 3 puertas | 9 Corredera de luna |
| 3 Manilla exterior 5 puertas | 10 Guía de luna |
| 4 Embellecedor interior | 11 Cejilla exterior |
| 5 Manecilla interior | 12 Cejilla interior |
| 6 Armella de puerta | 13 Elevavinas de puerta |
| 7 Motor cierre centralizado | 14 Manilla elevavinas |

Puerta trasera

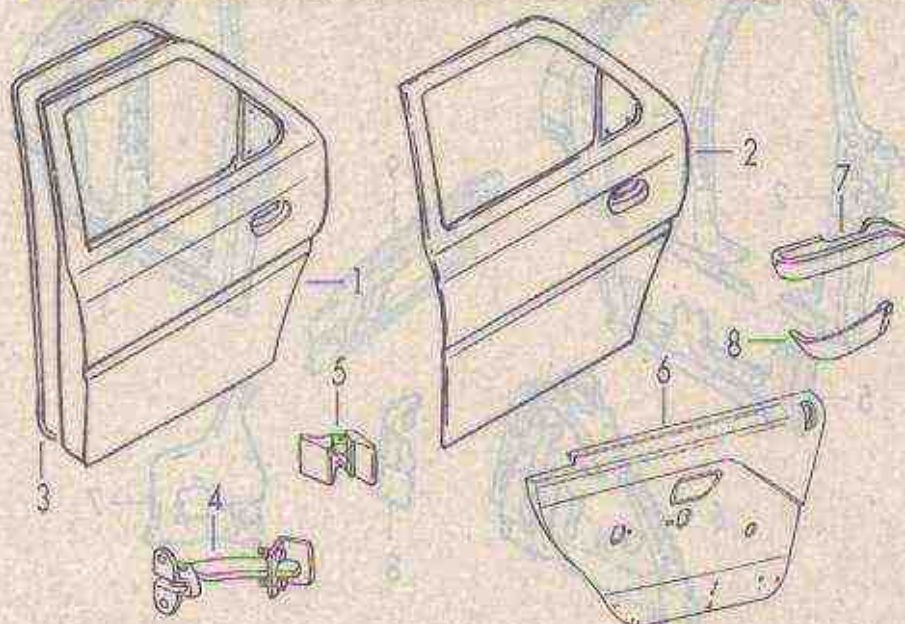


- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Puerta trasera | 5 Bisagra de puerta |
| 2 Panel exterior | 6 Guarnecido |
| 3 Goma contorno | 7 Apoyabrazo |
| 4 Tirante de puerta | 8 Bolsa portaobjetos |

Accesorios de puerta trasera

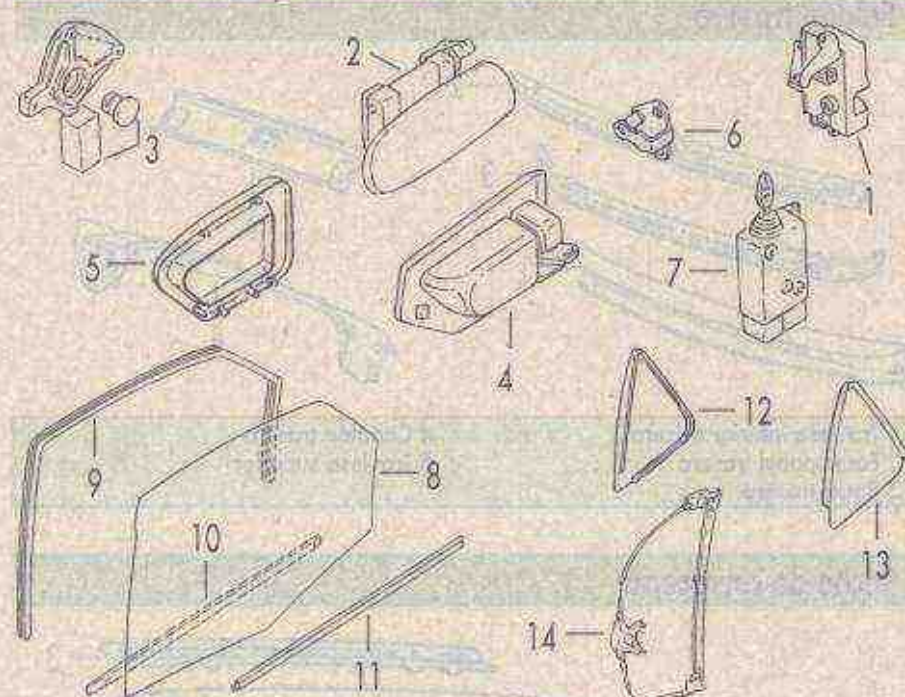


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Cerradura de puerta | 8 Luna de puerta |
| 2 Manecilla exterior | 9 Corredera de luna |
| 3 Palanca de reenvío | 10 Cejilla exterior |
| 4 Abridor interior | 11 Cejilla interior |
| 5 Embellecedor interior | 12 Embellecedor exterior |
| 6 Armella de puerta | 13 Embellecedor trasero |
| 7 Motor cierre centralizado | 14 Elevavinas manual |

Paragolpes trasero

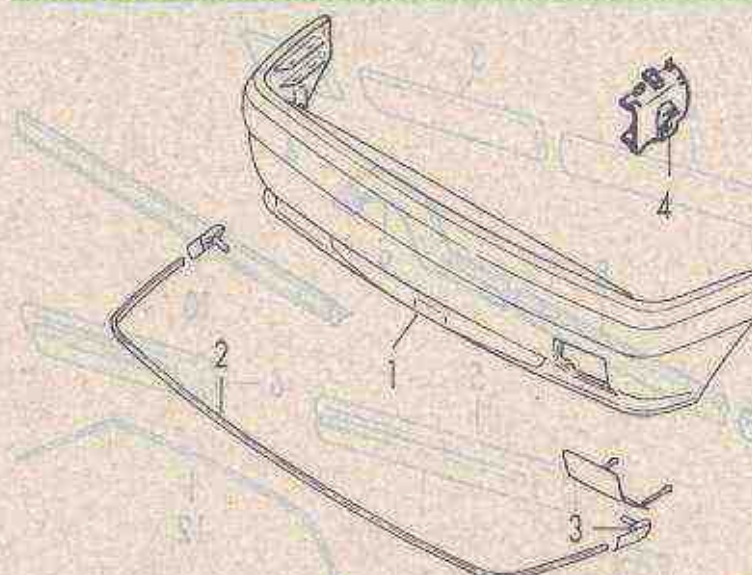


- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Paragolpes trasero | 3 Juego de terminales |
| 2 Embellecedor paragolpes | 4 Soporte |

Portón trasero

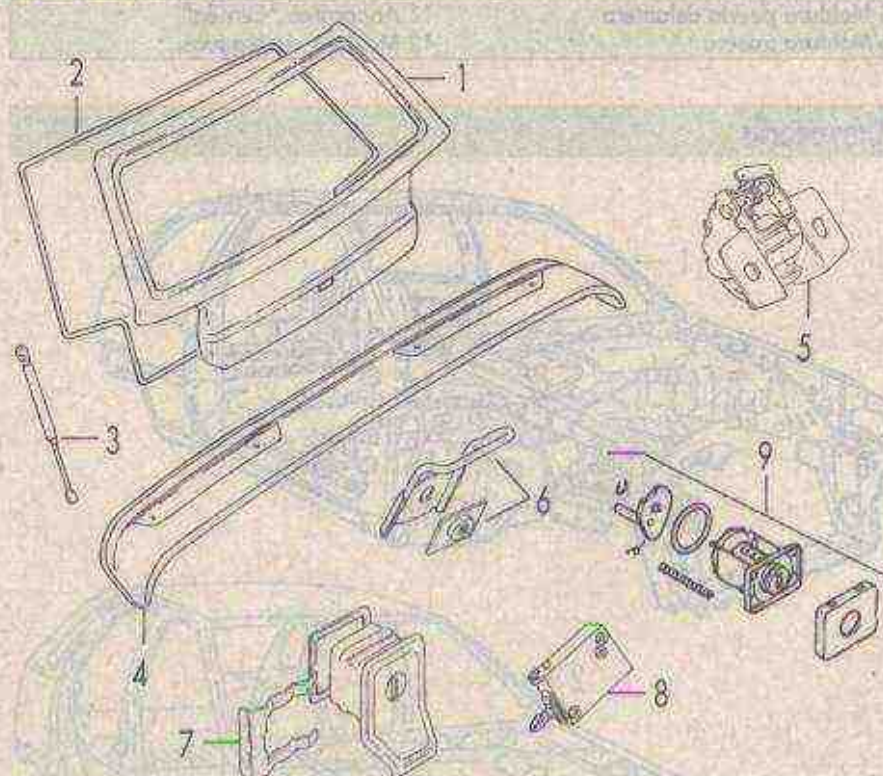


- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Portón trasero | 6 Armella |
| 2 Goma de contorno | 7 Guía botón cerradura |
| 3 Amortiguador portón | 8 Motor de cerradura |
| 4 Spoiler | 9 Bombillo de cerradura |
| 5 Cerradura de portón | |

Lunas

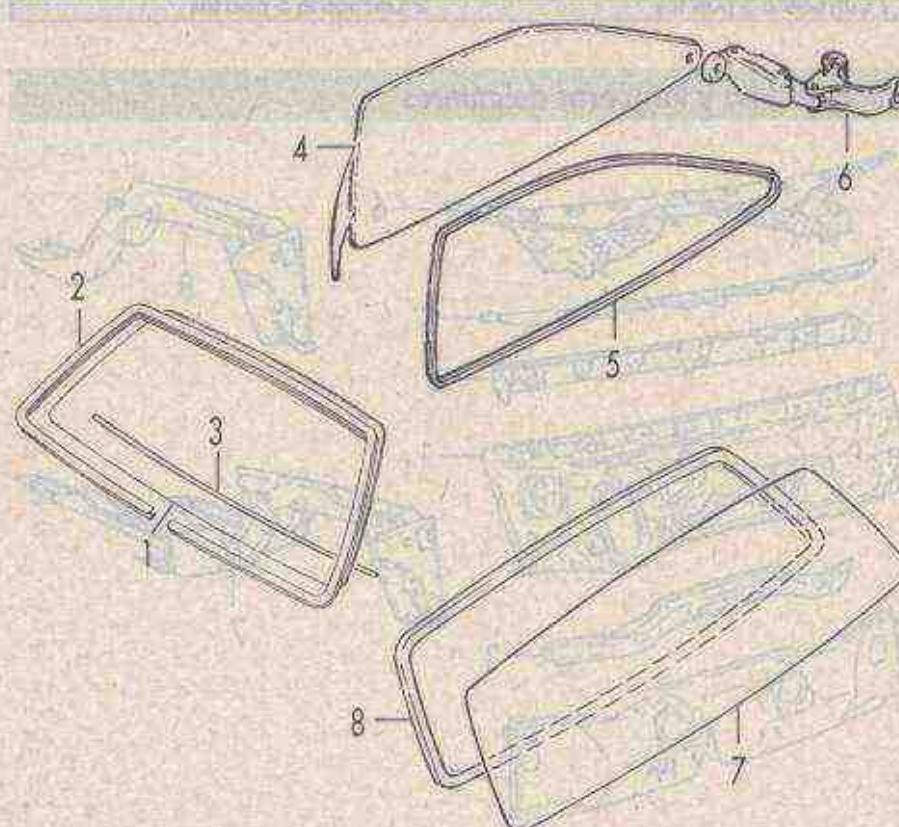


- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 Luna de parabrisas | 5 Marco goma de luna |
| 2 Marco goma de luna | 6 Mando apertura luna custodia |
| 3 Junta de luna | 7 Luneta trasera |
| 4 Luna de custodia | 8 Marco luna trasera |

Molduras y embellicadores

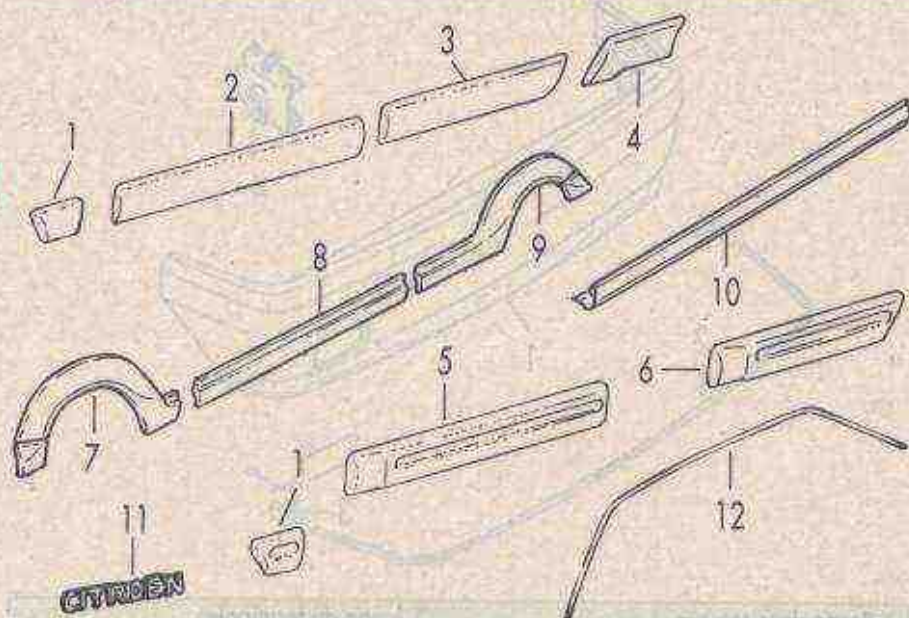


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Moldura de aleta | 7 Protector aleta delantera |
| 2 Moldura de puerta delantera | 8 Protector de puerta |
| 3 Moldura puerta trasera | 9 Protector aleta trasera |
| 4 Moldura aleta trasera | 10 Moldura bajo caja |
| 5 Moldura puerta delantera | 11 Anagrama "Citroën" |
| 6 Moldura trasera | 12 Moldura vierteaguas |

Lateral de carrocería de 3 puertas

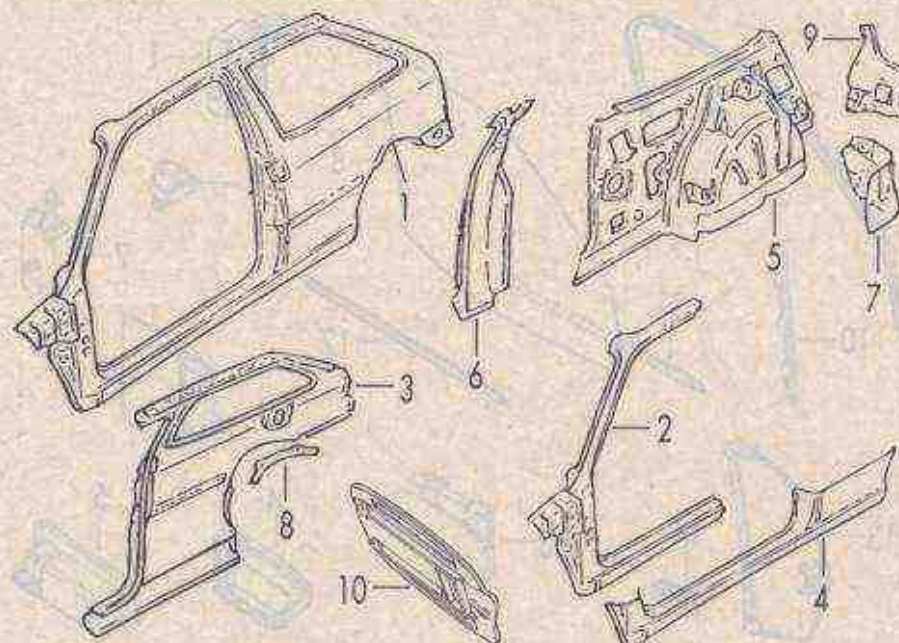


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Conjunto lateral | 6 Montante de pase de rueda |
| 2 Parte delantera | 7 Guardabarros trasero |
| 3 Aleta trasera | 8 Chapa fijación en aleta |
| 4 Larguero inferior | 9 Chapa de piloto trasero |
| 5 Pase de rueda trasera | 10 Tapa llenado combustible |

Carrocería

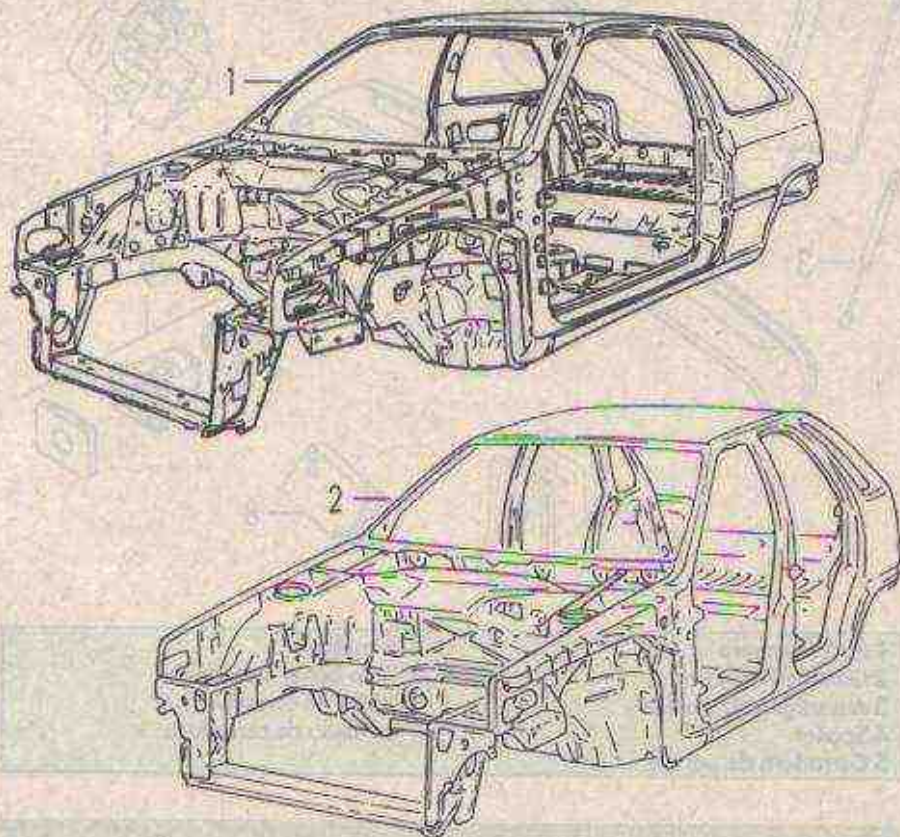


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Carrocería 3 puertas | 2 Carrocería 5 puertas |
|------------------------|------------------------|

Lateral de carrocería 5 puertas

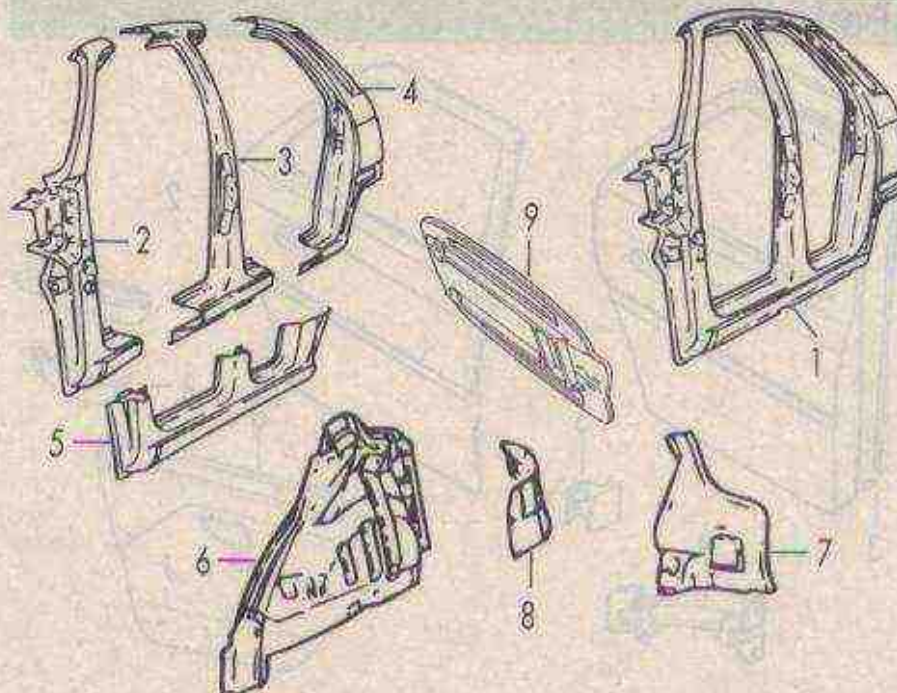


- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 Conjunto de lateral | 6 Pase de rueda trasera |
| 2 Parte delantera | 7 Chapa de piloto trasero |
| 3 Pilar central | 8 Guardabarros trasero |
| 4 Parte trasera | 9 Tapa llenado combustible |
| 5 Panel inferior | |

Salpicadero y largueros delanteros

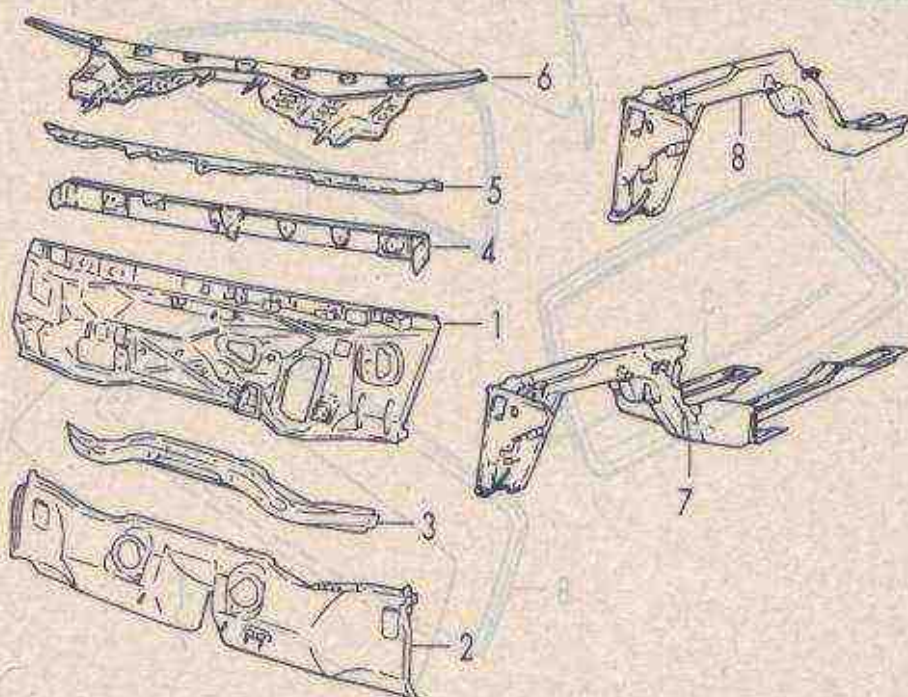


- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 Chapa de salpicadero | 5 Travesía superior |
| 2 Chapa inferior salpicadero | 6 Deflector de aire |
| 3 Travesía inferior | 7 Conjunto larguero |
| 4 Forro superior | 8 Larguero delantero |

Faldón trasero

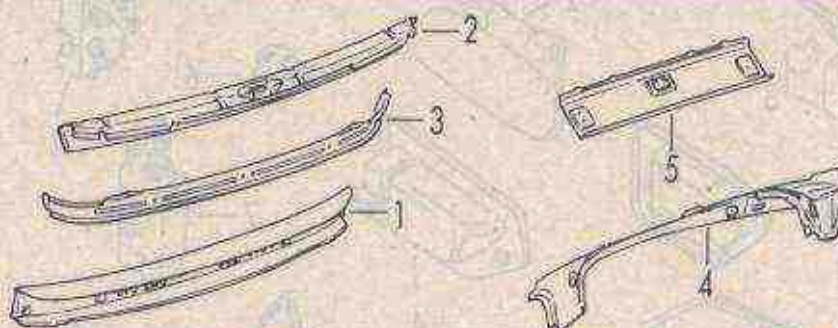


- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Travesía inferior trasera | 4 Canchón trasero |
| 2 Forro panel trasero | 5 Travesía superior |
| 3 Panel trasero | |

Techo de carrocería

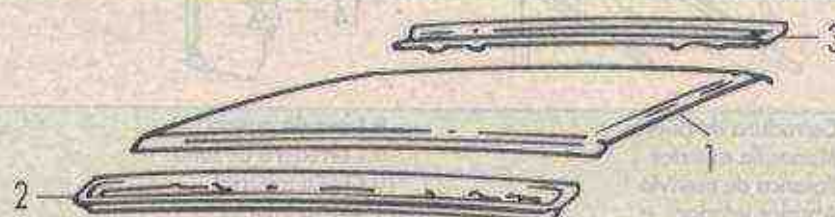


- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Techo de chapa | 3 Travesía trasera |
| 2 Travesía delantera | |

Piso de carroceria

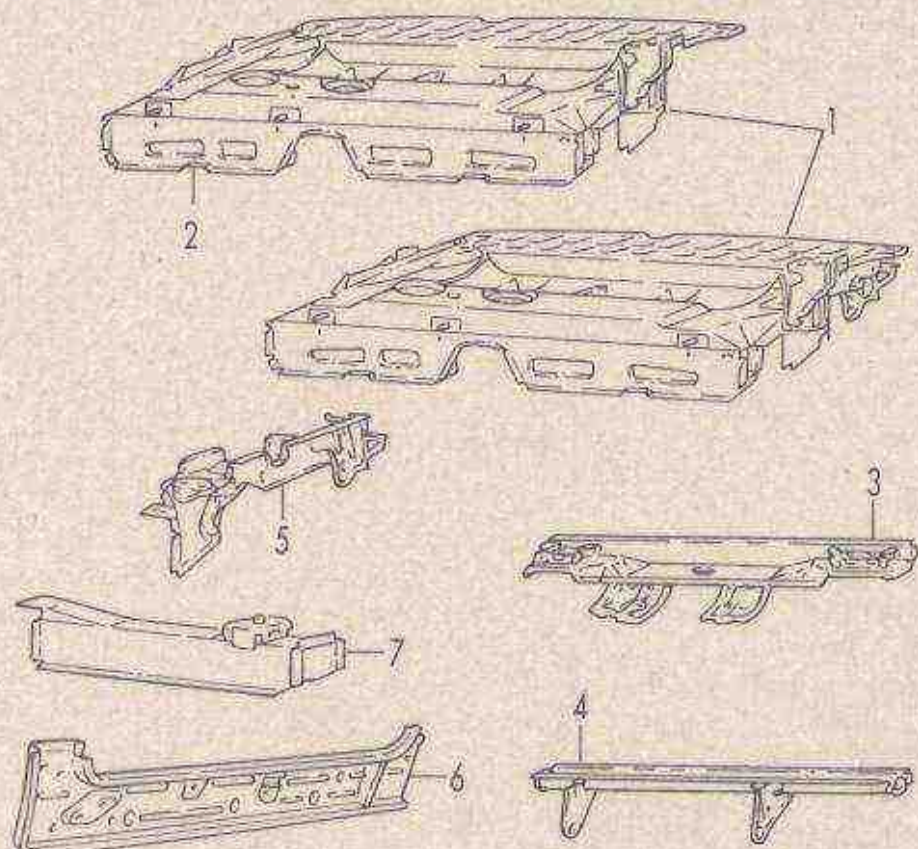


- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Piso completo trasero | 5 Larguero trasero |
| 2 Piso completo preparado | 6 Larguero interior |
| 3 Travesía delantera | 7 Travesía lateral |
| 4 Travesía intermedia | |

Asientos delanteros

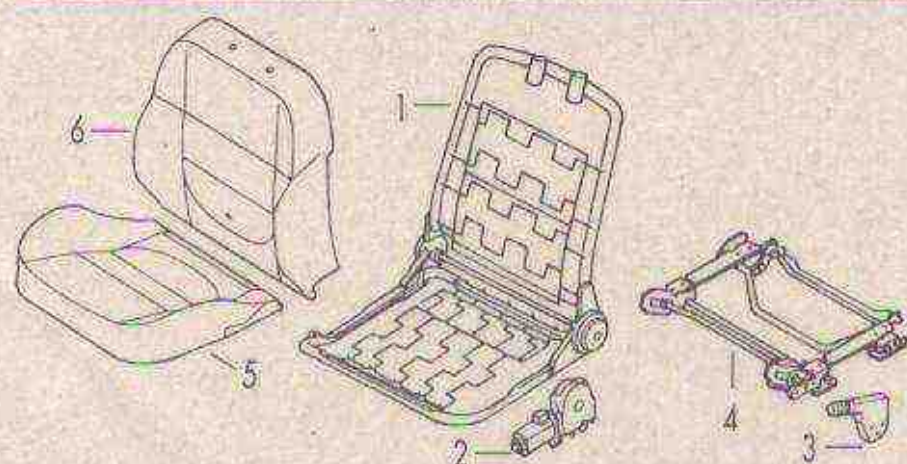


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Armadura de asiento | 4 Realce de asiento |
| 2 Motorreductor | 5 Reileno de cojín |
| 3 Mando de altura | 6 Reileno de respaldo |

Asientos Traseros

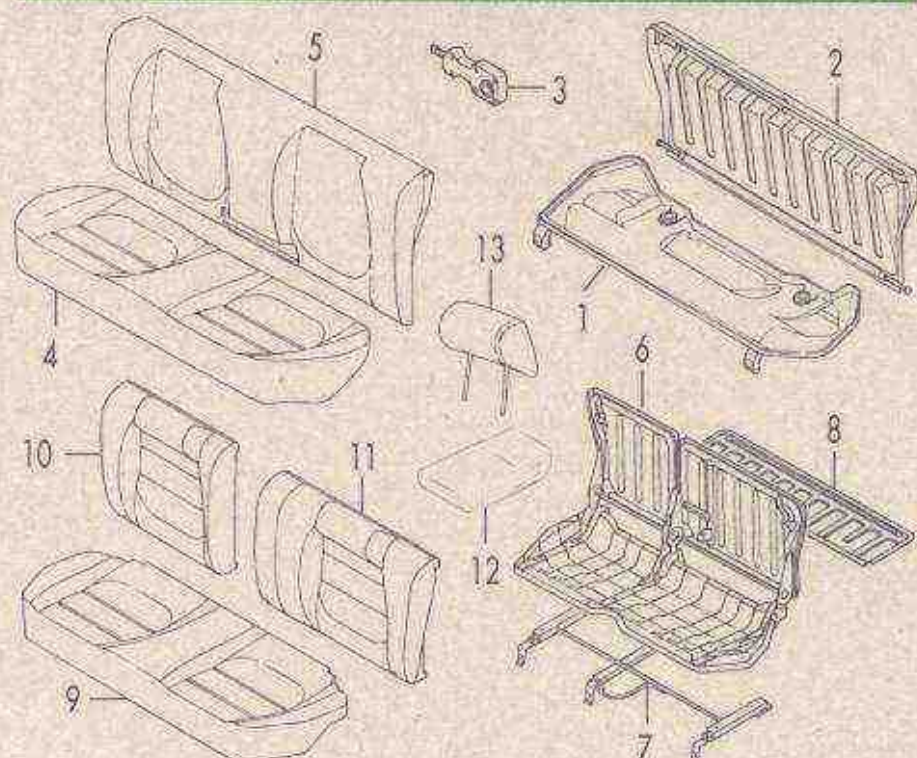


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Armadura de cojín | 8 Panel móvil |
| 2 Armadura de respaldo | 9 Relleno de cojín |
| 3 Cerrojo articulación | 10 Relleno respaldo dcho. |
| 4 Relleno de cojín | 11 Relleno respaldo izda. |
| 5 Relleno de respaldo | 12 Apoyabrazo central |
| 6 Armadura de asiento | 13 Apoyacabeza |
| 7 Juego de deslizaderas | |

Cinturones de seguridad

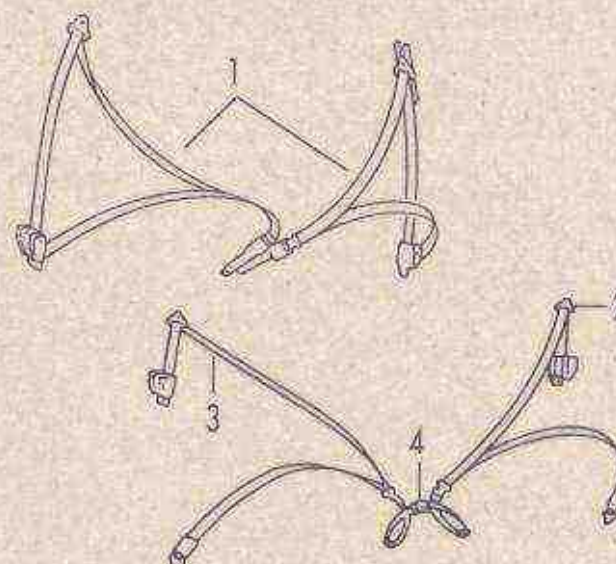


- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Juego cinturones delanteros | 3 Cinturón trasero dcho. |
| 2 Cinturón trasero izdo. | 4 Cinturón trasero central |

Guarnecidos y alfombras

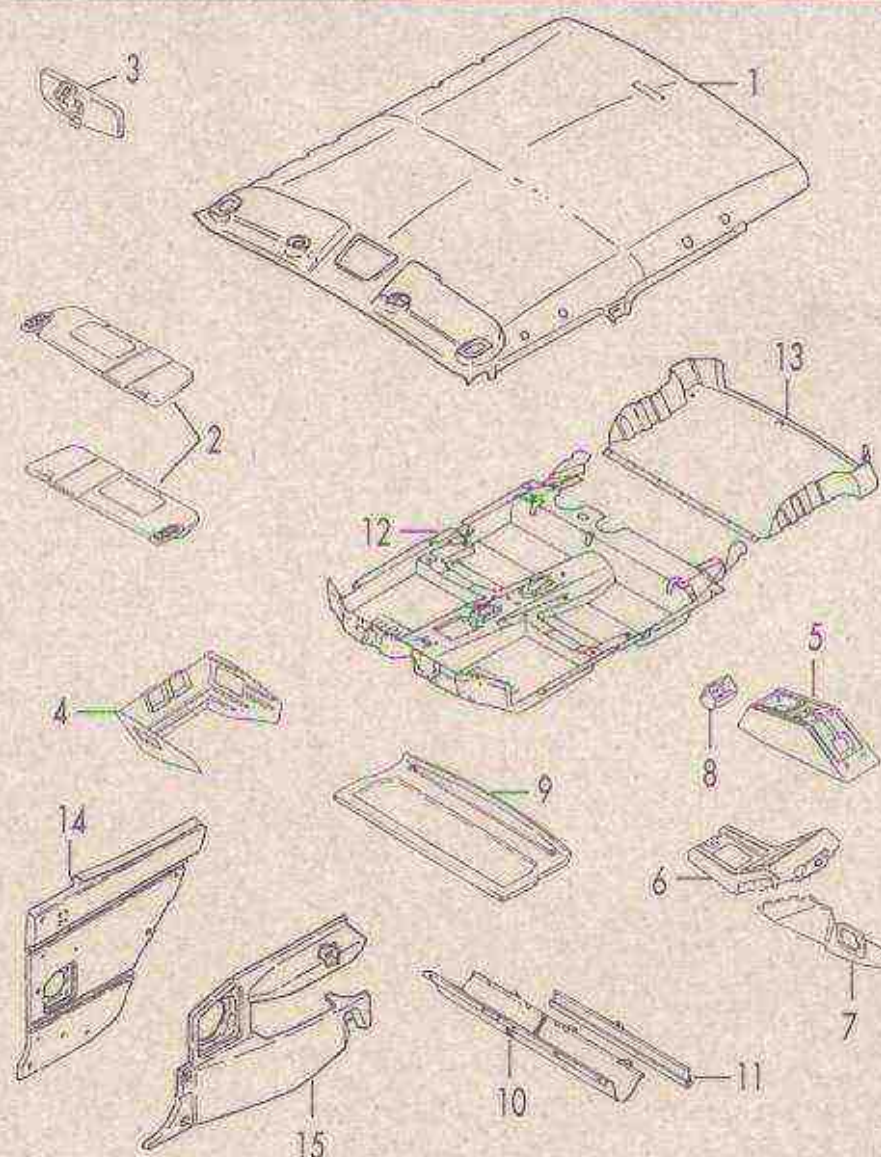

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 Guarnecido de techo | 9 Bandeja trasera |
| 2 Juego de parasoles | 10 Ocultador de equipajes |
| 3 Retrovisor | 11 Carpión de parasol |
| 4 Tapa central | 12 Conjunto de alfombra |
| 5 Consola freno de mano | 13 Alfombra de maletero |
| 6 Consola central | 14 Guarnecido lateral trasero |
| 7 Placa lateral consola | 15 Bolsa portaobjetos |
| 8 Cenicero de consola | |

Soporte rueda de repuesto y gato

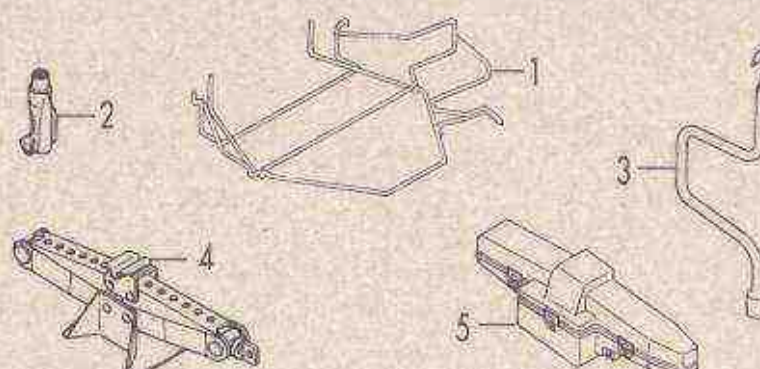

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Soporte rueda repuesto | 4 Gata elevador |
| 2 Plaqueta fijación | 5 Caja protección gato |
| 3 Manivela de ruedas | |