

Transit Diagramas de cableado

Tabla de contenido

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de contenido	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de arneses de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Suspensión

Suspensión dinámica del vehículo ...	204-05-00-1
--------------------------------------	-------------

Sistema de frenos

Sistema de frenos – Información general	206-00-00-1
Control antibloqueo	206-09A-00-1
Control antibloqueo – Control de tracción	206-09B-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Controles y carga de combustible – 2,3 l DOHC	303-04A-00-1
Controles y carga de combustible – 2,0 l Duratorq TDCi	303-04C-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor – 2,3 l DOHC	303-07A-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l TDE	303-07B-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l Duratorq TDCi	303-07C-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia – 2,4 l TDE	303-07D-00-1
Controles electrónicos del motor – 2,3 l DOHC	303-14A-00-1

Controles electrónicos del motor – 2,0 l TDE	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – 2,0 l Duratorq TDCi	303-14C-00-1
Controles electrónicos del motor – 2,4 l TDE	303-14D-00-1
Transeje manual – Durashift EST ..	308-03B-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Calefacción y ventilación	412-02A-00-1
Calefacción auxiliar	412-02B-00-1
A/C	412-03A-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del panel y tablero de instrumentos	413-00-00-1
Tablero de instrumentos	413-01-00-1
Claxon	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Dispositivos de advertencia	413-09-00-1
Asistencia de estacionamiento	413-13-00-1
Tacógrafo	413-17-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Bocinas	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-3
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-4
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-5
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00-6
Iluminación exterior – Luces de placa	417-01-00-11
Iluminación exterior – Luces de reversa	417-01-00-12
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-13
Iluminación exterior – Enchufe del trailer	417-01-00-14

Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo –	
Conector de enlace de datos (DLC) . .	418-00-00-1

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Carrocería

Retrovisores	501-09-00-1
Asientos	501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1

Panel de instrumentos y consola	501-12-00-1
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso	501-14-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Sistema de seguridad pasivo	501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relevadores	700-01-00-1
Distribución eléctrica	700-02-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00-1
Distribución de tierra	700-04-00-1
Tabla de localización de componentes	700-05-00-1
Vistas de localización de componentes	700-06-00-1
Vistas de conectores	700-07-00-1
Comprobación de componentes	700-09-00-1


Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender, en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento informático y su transmisión por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, traducción o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

© Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG 2003

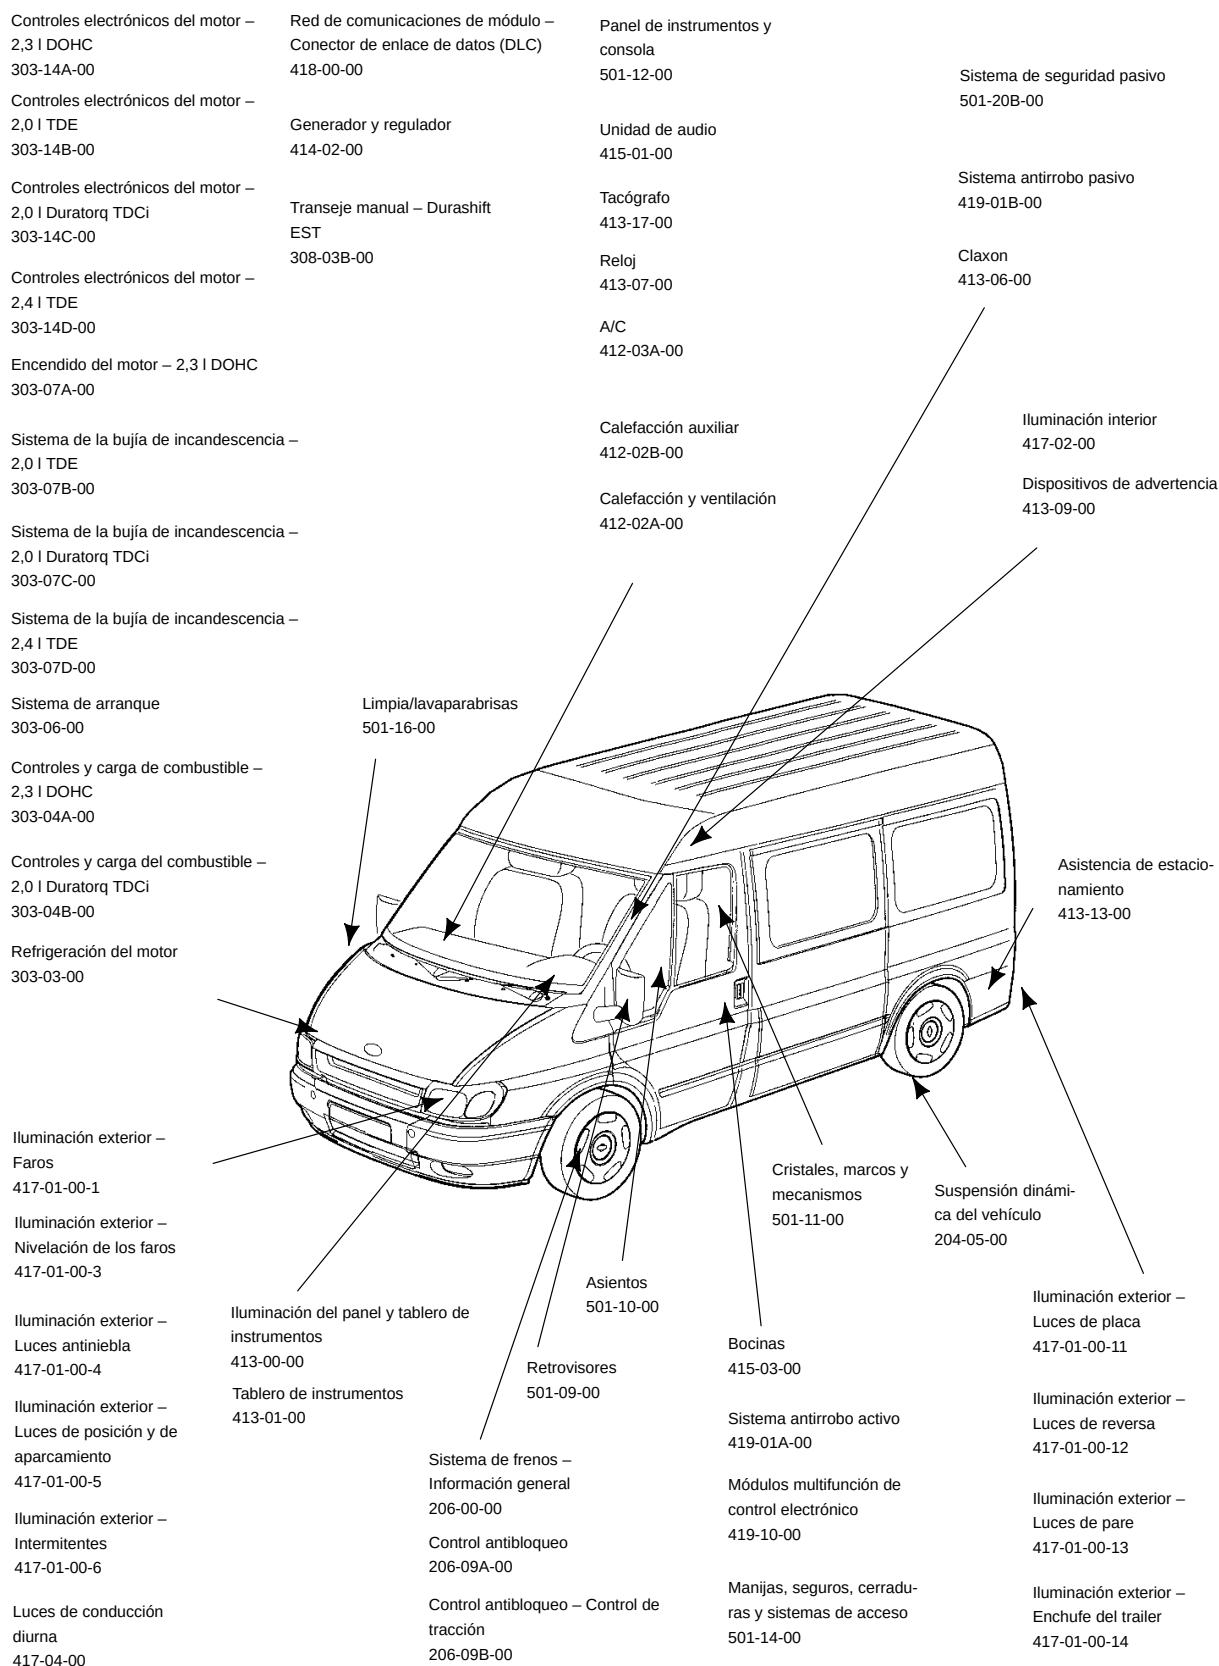

A/C	412-03A-00
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14A-00-3
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14B-00-1
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14C-00-1
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14D-00-1
Accionador de turbo geométrico variable, M253	303-14C-00-2
Actuador del cierre de la puerta trasera, lado del conductor, M162	501-14-00-6
Actuador del cierre de la puerta trasera, lado del pasajero, M166	501-14-00-6
Actuador de trampilla de mezcla trasero, M145	412-02A-00-3
Actuador de trampilla de mezcla trasero, M145	412-03A-00-6
Antena, A151	415-01-00-1
Antena de control remoto, A158	419-01A-00-2
Antena de control remoto, A158	501-14-00-1
Asientos	501-10-00
Asistencia de estacionamiento	413-13-00
Batería, O1	700-02-00-1
Batería, O1	700-02-00-2
Batería, O1	700-02-00-3
Batería, O1	700-04-00-19
Batería II, O3	700-02-00-1
Batería II, O3	700-02-00-2
Batería II, O3	700-02-00-3
Batería II, O3	700-04-00-19
Bobina encendido A, T10	303-07A-00-1
Bobina encendido B, T11	303-07A-00-1
Bocina delantera derecha, Y18	415-03-00-1
Bocina delantera izquierda, Y28	415-03-00-1
Bocinas	415-03-00
Bocina trasera derecha, Y19	415-03-00-2
Bocina trasera izquierda, Y17	415-03-00-2
Bujías, P136	303-07A-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07B-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07C-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07D-00-1
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93	700-03-00-1
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93	700-04-00-2
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93	700-04-00-7
Caja de relevador, P98	700-03-00-13
Caja de relevador, P98	700-03-00-9
Caja de relevador, P98	700-04-00-14
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-03-00-13
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-04-00-2
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-04-00-7
Calefacción auxiliar	412-02B-00
Calefacción y ventilación	412-02A-00
Calefactor del cojín del asiento, lado del conductor, N457	501-10-00-1
Calefactor del cojín del asiento, lado del conductor, N457	501-10-00-2
Calefactor del cojín del asiento, lado del pasajero, N458	501-10-00-2
Calefactor del respaldo del asiento, lado del conductor, N459	501-10-00-1

Calefactor del respaldo del asiento, lado del conductor, N459	501-10-00-2
Calefactor del respaldo del asiento, lado del pasajero, N460	501-10-00-2
Calefactor ventanilla trasera, R19	501-11-00-3
Clavija, caja de conexión, P74	700-02-00-1
Clavija, caja de conexión, P74	700-02-00-2
Clavija, caja de conexión, P74	700-02-00-3
Claxon, H1	413-06-00-1
Claxon	413-06-00
Claxon antirrobo, lado del conductor, H10	419-01A-00-2
Claxon antirrobo, lado del pasajero, H11	419-01A-00-2
Compresor de la suspensión de aire, A305	204-05-00-2
Condensador del transformador de encendido 1, U10	303-07A-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-2
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-3
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-4
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-5
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-6
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-7
Control antibloqueo – Control de tracción	206-09B-00
Control antibloqueo	206-09A-00
Controles electrónicos del motor – 2,0 l Duratorq TDCi	303-14C-00
Controles electrónicos del motor – 2,0 l TDE	303-14B-00
Controles electrónicos del motor – 2,3 l DOHC	303-14A-00
Controles electrónicos del motor – 2,4 l TDE	303-14D-00
Controles y carga de combustible – 2,0 l Duratorq TDCi	303-04C-00
Controles y carga de combustible – 2,3 l DOHC	303-04A-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro de instrumentos, A30	413-07-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo de activación de la luz de estacionamiento, V53	206-00-00-1
Diodo de activación de la luz de estacionamiento, V53	206-00-00-2
Diodo del embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-4
Diodo del gancho de remolque, derecho, V56	417-01-00-10
Diodo del gancho de remolque, izquierdo, V55	417-01-00-10
Diodo de potencia del módulo PCM, V34	303-04A-00-1
Diodo de potencia del módulo PCM, V34	303-14A-00-1
Diodo de potencia del módulo PCM, V34	700-02-00-4
Dispositivos de advertencia	413-09-00
Distribución de tierra	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Emisor de combustible, B19	413-01-00-2
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor – 2,3 l DOHC	303-07A-00
Enchufe del trailer, D41	417-01-00-14
Ensamble de control – Calefacción independiente, A171	412-02B-00-1
Ensamble de control ASM, A319	308-03B-00-2
Ensamble de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-4

Ensamble de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-4
Ensamble de luz interior/de lectura, segunda fila de asiento, E302	417-02-00-8
Ensamble de luz interior/de lectura, tercera fila de asiento, E310	417-02-00-8
Ensamble de resistencia del motor del soplador posterior, M211	412-02A-00-2
Ensamble de resistencia del motor del soplador posterior, M211	412-03A-00-5
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355	501-09-00-1
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356	501-09-00-1
Espiral de conexión del airbag, P140	501-20B-00-3
F1.1	700-02-00-1
F1.1	700-02-00-2
F1.1	700-02-00-3
F1.1	700-03-00-1
F1.3	700-03-00-1
F1.4	700-03-00-1
F1.5	700-03-00-2
F1.6	700-03-00-2
F1.7	700-03-00-2
F1.8	700-03-00-3
F1.9	700-03-00-3
F1.10	700-03-00-3
F1.11	700-03-00-4
F1.13	700-02-00-13
F1.13	700-03-00-4
F1.14	700-02-00-13
F1.14	700-03-00-4
F1.15	700-02-00-4
F1.15	700-02-00-5
F1.15	700-02-00-6
F1.15	700-02-00-8
F1.15	700-03-00-4
F1.16	700-02-00-4
F1.16	700-02-00-5
F1.16	700-02-00-6
F1.16	700-02-00-8
F1.16	700-03-00-5
F1.17	700-02-00-13
F1.17	700-03-00-5
F1.19	700-02-00-13
F1.19	700-03-00-6
F1.20	700-02-00-17
F1.20	700-03-00-6
F1.21	700-02-00-4
F1.21	700-02-00-5
F1.21	700-02-00-6
F1.21	700-02-00-8
F1.21	700-03-00-7
F1.22	700-02-00-13
F1.22	700-02-00-5
F1.22	700-02-00-6

F1.22	700-02-00-8
F1.22	700-03-00-8
F1.23	700-02-00-15
F1.23	700-02-00-16
F1.23	700-03-00-8
F1.24	700-02-00-15
F1.24	700-02-00-16
F1.24	700-03-00-8
F1.101	700-02-00-1
F1.101	700-02-00-2
F1.101	700-02-00-3
F1.101	700-03-00-9
F1.102	700-03-00-9
F1.103	700-03-00-9
F1.104	700-03-00-9
F1.105	700-02-00-1
F1.105	700-02-00-2
F1.105	700-02-00-3
F1.105	700-03-00-11
F1.105	700-03-00-9
F1.106	700-02-00-1
F1.106	700-02-00-2
F1.106	700-02-00-3
F1.106	700-03-00-10
F1.107	700-03-00-10
F1.108	700-02-00-1
F1.108	700-02-00-2
F1.108	700-02-00-3
F1.108	700-03-00-10
F1.109	700-02-00-1
F1.109	700-02-00-2
F1.109	700-02-00-3
F1.109	700-03-00-11
F1.109	700-03-00-9
F1.110	700-02-00-1
F1.110	700-02-00-2
F1.110	700-02-00-3
F1.111	700-03-00-10
F1.111	700-03-00-12
F1.113	700-03-00-12
F1.114	700-03-00-12
F2.1	700-02-00-14
F2.1	700-03-00-13
F2.2	700-02-00-9
F2.2	700-03-00-14
F2.3	700-02-00-17
F2.3	700-03-00-14
F2.4	700-02-00-17
F2.4	700-03-00-15

F2.5	700-02-00-17
F2.5	700-03-00-16
F2.6	700-02-00-19
F2.6	700-03-00-17
F2.7	700-02-00-17
F2.7	700-03-00-18
F2.8	700-02-00-19
F2.8	700-03-00-19
F2.9	700-02-00-19
F2.9	700-03-00-20
F2.10	700-02-00-10
F2.10	700-03-00-21
F2.11	700-02-00-11
F2.11	700-02-00-12
F2.11	700-03-00-21
F2.12	700-02-00-10
F2.12	700-03-00-21
F2.13	700-02-00-11
F2.13	700-02-00-12
F2.13	700-03-00-22
F2.14	700-02-00-10
F2.14	700-03-00-23
F2.14	700-03-00-24
F2.14	700-03-00-25
F2.15	700-02-00-11
F2.15	700-02-00-12
F2.15	700-03-00-26
F2.16	700-02-00-10
F2.16	700-03-00-27
F2.17	700-02-00-10
F2.17	700-03-00-27
F2.18	700-02-00-14
F2.18	700-03-00-28
F2.19	700-02-00-14
F2.19	700-03-00-29
F2.20	700-02-00-10
F2.20	700-03-00-30
F2.21	700-02-00-14
F2.21	700-03-00-30
F2.22	700-02-00-10
F2.22	700-03-00-30
F2.23	700-02-00-14
F2.23	700-03-00-30
F2.24	700-02-00-10
F2.24	700-03-00-31
F2.25	700-02-00-14
F2.25	700-03-00-31
F2.26	700-02-00-10
F2.26	700-03-00-32

F2.27	700-02-00-17
F2.27	700-03-00-32
F2.31	700-02-00-10
F2.31	700-03-00-32
F2.38	700-02-00-10
F2.38	700-03-00-32
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-4
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-4
Faro derecho, E7	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-04-00-3
Faro izquierdo, E1	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-04-00-3
Fusible en línea 1, P84	700-02-00-10
Fusible en línea 2, P85	700-02-00-10
G1	700-04-00-1
G2	700-04-00-2
G2	700-04-00-3
G2	700-04-00-4
G3	700-04-00-5
G4	700-04-00-6
G5	700-04-00-6
G6	700-04-00-7
G7	700-04-00-11
G8	700-04-00-12
G9	700-04-00-13
G10	700-04-00-15
G11	700-04-00-16
G12	700-04-00-17
G13	700-04-00-19
G14	700-04-00-20
G14	700-04-00-21
G15	700-04-00-22
Generador, O5	414-02-00-1
Generador, O5	414-02-00-2
Generador, O5	414-02-00-3
Generador y regulador	414-02-00
Iluminación del panel y tablero de instrumentos	413-00-00
Iluminación exterior – Enchufe del trailer	417-01-00-14
Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00-6
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-4
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-13
Iluminación exterior – Luces de placa	417-01-00-11
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-5
Iluminación exterior – Luces de reversa	417-01-00-12
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-3
Iluminación interior	417-02-00
Índice	100-00-02
Información sobre fusibles y relevadores	700-01-00

Intermitente lateral dcho., E44	417-01-00-9
Intermitente lateral izdo., E45	417-01-00-7
Interruptor ajuste ventanilla del pasajero, N105	501-11-00-2
Interruptor alta presión del A/C, N126	412-03A-00-2
Interruptor alta presión del A/C, N126	412-03A-00-3
Interruptor antirrobo del cofre, N415	308-03B-00-9
Interruptor antirrobo del cofre, N415	419-01A-00-2
Interruptor baja presión del A/C, N246	412-03A-00-2
Interruptor baja presión del A/C, N246	412-03A-00-3
Interruptor calentador ventanilla trasera, N10	501-11-00-3
Interruptor de activación de la suspensión neumática, N352	204-05-00-1
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-1
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-2
Interruptor de calentador de asiento, pasajero, N275	501-10-00-2
Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del conductor, N391	501-14-00-6
Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del pasajero, N392	501-14-00-6
Interruptor de control del tanque de presión, N355	204-05-00-1
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14A-00-4
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14D-00-2
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	412-02B-00-1
Interruptor de desactivación de asistencia de estacionamiento, N470	413-13-00-2
Interruptor de desactivación de la suspensión de aire, N353	204-05-00-1
Interruptor de elevación/descenso de la suspensión de aire, N354	204-05-00-3
Interruptor de la posición del pedal del freno segundo, N364	308-03B-00-8
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280	501-11-00-4
Interruptor del cambio en el volante, N390	308-03B-00-3
Interruptor del claxon, N54	413-06-00-1
Interruptor del compresor de descongelamiento, N469	412-03A-00-1
Interruptor del compresor de descongelamiento, N469	412-03A-00-2
Interruptor del compresor de descongelamiento, N469	412-03A-00-3
Interruptor del control de tracción, N452	206-09B-00-3
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-17
Interruptor del espejo retrovisor exterior, N409	501-09-00-1
Interruptor de luces, N120	700-02-00-18
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-6
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-8
Interruptor de luces de reversa, N19	303-14B-00-5
Interruptor de luces de reversa, N19	303-14C-00-6
Interruptor de luces de reversa, N19	413-13-00-1
Interruptor de luces de reversa, N19	417-01-00-12
Interruptor de luz de cortesía, posterior, N468	204-05-00-3
Interruptor de luz de cortesía, posterior, N468	413-09-00-2
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	206-09A-00-1
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	206-09B-00-1
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	303-14A-00-2
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	303-14B-00-5
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	303-14C-00-6
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	303-14D-00-6
Interruptor de posición del pedal de freno, N82	417-01-00-13

Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, derecha, N430	413-09-00-2
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, derecha, N430	417-02-00-11
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, derecha, N430	417-02-00-5
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, derecha, N430	419-01A-00-3
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, izquierda, N429	413-09-00-2
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, izquierda, N429	417-02-00-11
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, izquierda, N429	417-02-00-6
Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, izquierda, N429	419-01A-00-3
Interruptores de selección de funciones, P76	412-02A-00-1
Interruptores de selección de funciones, P76	412-03A-00-1
Interruptores de selección de funciones, parte trasera, P83	412-02A-00-2
Interruptores de selección de funciones, parte trasera, P83	412-03A-00-5
Interruptor frío total del A/C, N233	412-03A-00-2
Interruptor frío total del A/C, N233	412-03A-00-3
Interruptor freno mano, N63	204-05-00-1
Interruptor freno mano, N63	206-00-00-1
Interruptor freno mano, N63	206-00-00-2
Interruptor maestro de ajuste de ventanillas, N447	501-11-00-1
Interruptor multifuncional, N282	417-01-00-7
Interruptor multifuncional, N282	417-01-00-9
Interruptor multifuncional, N282	501-16-00-1
Interruptor multifuncional, N282	501-16-00-2
Interruptor multifuncional, N282	501-16-00-3
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	206-00-00-1
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	206-00-00-2
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-3
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14D-00-6
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-5
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	413-09-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	413-09-00-2
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	413-09-00-3
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-2
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	413-09-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	413-09-00-2
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-1
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-6
Interruptor térmico, temperatura exterior, N289	412-02B-00-1
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1
Inyector 1, Y108	303-04C-00-1
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04C-00-1
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04C-00-1
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1

Inyector 4, Y111	303-04C-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz 1 de entrada de la puerta corredera, derecha, E312	417-02-00-9
Luz 1 de entrada de la puerta corredera, izquierda, E314	417-02-00-9
Luz 2 de entrada de la puerta corredera, derecha, E313	417-02-00-9
Luz 2 de entrada de la puerta corredera, izquierda, E315	417-02-00-9
Luz de cortesía, puerta trasera derecha, E281	417-02-00-5
Luz de cortesía, puerta trasera derecha, E281	417-02-00-7
Luz de cortesía, puerta trasera izquierda, E280	417-02-00-5
Luz de cortesía, puerta trasera izquierda, E280	417-02-00-7
Luz de la zona de carga, E51	417-02-00-8
Luz del intermitente/de estacionamiento delantera derecha, E175	417-01-00-5
Luz del intermitente/de estacionamiento delantera izquierda, E176	417-01-00-5
Luz de panel de estribo de puerta trasera, E183	417-02-00-7
Luz indicadora intermitente dcha., E8	417-01-00-9
Luz indicadora intermitente izda., E3	417-01-00-7
Luz interior, centro, E236	417-02-00-1
Luz interior, centro, E236	417-02-00-2
Luz interior, centro, E236	417-02-00-5
Luz interior, centro, E236	417-02-00-7
Luz interior, centro, E236	417-02-00-8
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior delantera, E18	417-02-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-5
Luz interior delantera, E18	417-02-00-7
Luz interior delantera, E18	417-02-00-8
Luz placa dcha., E35	417-01-00-11
Luz placa izda., E34	417-01-00-11
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso	501-14-00
Microinterruptor de remolque, N473	417-01-00-10
Microinterruptor de remolque, N473	417-01-00-14
Módulo de asistencia de estacionamiento, A265	413-13-00-1
Módulo de bolsa de aire del conductor, A42	501-20B-00-3
Módulo de bolsa de aire del pasajero, A43	501-20B-00-3
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09B-00-1
Módulo de control del calefactor, parte posterior, A264	412-02A-00-3
Módulo de control del calefactor, parte posterior, A264	412-03A-00-6
Módulo de control del calefactor independiente, A131	412-02B-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14A-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14C-00-1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147	303-14D-00-1
Módulo de control de protección (RCM), A208	501-20B-00-1
Módulo de control de protección (RCM), A208	501-20B-00-2
Módulo de la suspensión de aire, A304	204-05-00-1
Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	413-09-00-1
Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	413-09-00-2

Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	413-09-00-3
Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	417-02-00-1
Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	417-02-00-2
Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	417-02-00-6
Módulo de luces de advertencia encendidas, A66	417-02-00-9
Módulo de seguridad central, A262	419-01A-00-1
Módulo de seguridad central, A262	501-14-00-1
Módulo de ventana de un sólo toque, A21	501-11-00-1
Módulo electrónico del intermitente, A17	417-01-00-6
Módulo electrónico del intermitente, A17	417-01-00-8
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	303-14A-00-6
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	303-14B-00-6
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	303-14C-00-7
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	303-14D-00-7
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-2
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-3
Motor arranque, M8	303-06-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-2
Motor arranque, M8	303-06-00-3
Motor de la bomba de elevación, M255	303-14D-00-2
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-1
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-3
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80	501-11-00-1
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79	501-11-00-2
Motor del limpiaparabrisas, posterior derecha, M258	501-16-00-2
Motor del limpiaparabrisas, posterior izquierda, M257	501-16-00-2
Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera, M9	501-16-00-3
Motor de los limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03-00-1
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03-00-2
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03-00-3
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	303-03-00-4
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	412-03A-00-7
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	412-03A-00-8
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37	412-03A-00-9
Motor soplador calefactor, M3	412-02A-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-03A-00-1
Motor soplador trasero, M130	412-02A-00-2
Motor soplador trasero, M130	412-03A-00-5
Muelle relojería, P13	308-03B-00-3
Muelle relojería, P13	413-06-00-1
Panel de instrumentos y consola	501-12-00
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05
Punto de alimentación, N251	501-12-00-1
Radio, A11	415-01-00-1
Radio, A11	415-03-00-1

Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC)	418-00-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Relevador claxon, K33	413-06-00-1
Relevador de acumulación de batería, K115	700-02-00-11
Relevador de acumulación de batería, K115	700-02-00-12
Relevador de corte del alternador, K349	414-02-00-2
Relevador de corte del alternador, K349	414-02-00-3
Relevador de intermitencia, derecha, K348	417-01-00-9
Relevador de intermitencia, izquierda, K347	417-01-00-7
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14A-00-4
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-2
Relevador de la bomba de combustible, K4	303-14D-00-3
Relevador de la bomba de elevación, K341	303-14D-00-2
Relevador de la bomba hidráulica, K267	308-03B-00-1
Relevador del acople de remolque, K335	417-01-00-10
Relevador del acople de remolque, K335	417-01-00-14
Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla derecha, R83	501-11-00-3
Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla posterior, R82	501-11-00-3
Relevador del compresor de la suspensión de aire, K247	204-05-00-2
Relevador del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-04A-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-04C-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-07A-00-2
Relevador del módulo PCM, K163	303-07B-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-07C-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-07D-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14A-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14B-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14C-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	303-14D-00-1
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-4
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-5
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-6
Relevador del módulo PCM, K163	700-02-00-8
Relevador del motor del ventilador, K73	412-03A-00-1
Relevador de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relevador de luz de marcha atrás de Durashift, K293	308-03B-00-4
Relevador de luz de marcha atrás de Durashift, K293	413-13-00-1
Relevador de luz de marcha atrás de Durashift, K293	417-01-00-12
Relevador de luz interior, K142	417-02-00-2
Relevador de luz interior, K142	417-02-00-7
Relevador de luz interior, K142	417-02-00-8
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	303-03-00-1
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	303-03-00-2
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	303-03-00-3
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	303-03-00-4
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	412-03A-00-7
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	412-03A-00-8
Relevador del ventilador de refrigeración del A/C, K124	412-03A-00-9

Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03-00-1
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03-00-2
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03-00-3
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45	303-03-00-4
Relevador del zumbador de advertencia de la puerta trasera, K343	413-09-00-4
Relevador del zumbador de advertencia de la puerta trasera, K343	417-02-00-11
Relevador de mantenimiento eléctrico, K266	308-03B-00-1
Relevador de parabrisas con calentador, derecho, K326	501-11-00-4
Relevador de verificación de la luz, K302	206-00-00-1
Relevador de verificación de la luz, K302	413-01-00-3
Relevador encendido, K41	700-02-00-13
Relevador luz alta, K37	417-01-00-1
Relevador luz alta, K37	417-04-00-1
Relevador luz cruce, K36	417-01-00-2
Relevador luz cruce, K36	417-04-00-2
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-03A-00-4
Relevador motor arranque, K22	303-06-00-1
Relevador motor arranque, K22	303-06-00-2
Relevador motor arranque, K22	303-06-00-3
Relevador pre-incandescencia diesel, K70	303-07B-00-1
Relevador pre-incandescencia diesel, K70	303-07C-00-1
Relevador pre-incandescencia diesel, K70	303-07D-00-1
Relevador temporizado de la luneta térmica/retrovisores térmicos, K292	501-11-00-3
Relevador temporizado del limpiaventana, K294	501-16-00-2
Relevador temporizado del limpiaventana, K294	501-16-00-3
Relevador temporizado del parabrisas térmico, lado izquierdo, K291	501-11-00-4
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-1
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-2
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-3
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-4
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-7
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-8
Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-03A-00-9
Reloj	413-07-00
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-02A-00-1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-03A-00-1
Resistor del gancho de remolque, R84	417-01-00-10
Resistor del gancho de remolque, R84	417-01-00-14
Retrovisores	501-09-00
S5	501-10-00-1
S5	501-10-00-2
S8	303-14B-00-4
S11	303-07B-00-1
S11	303-07C-00-1
S11	303-07D-00-1
S13	700-04-00-13
S20	417-02-00-7
S20	700-03-00-23
S20	700-03-00-24

S20	700-03-00-25
S21	417-02-00-5
S21	417-02-00-7
S21	417-02-00-8
S22	700-04-00-15
S30	303-07A-00-1
S30	700-03-00-8
S31	700-04-00-5
S31	700-04-00-15
S32	417-02-00-1
S32	417-02-00-2
S32	417-02-00-5
S32	417-02-00-7
S32	417-02-00-8
S33	417-02-00-5
S33	417-02-00-7
S33	417-02-00-8
S33	700-03-00-23
S33	700-03-00-24
S33	700-03-00-25
S34	700-04-00-16
S40	700-04-00-16
S41	412-02A-00-2
S41	412-03A-00-5
S42	308-03B-00-8
S42	700-03-00-6
S43	308-03B-00-1
S50	700-03-00-31
S51	413-13-00-3
S52	413-13-00-3
S53	412-03A-00-2
S53	412-03A-00-3
S54	412-03A-00-1
S55	412-02A-00-1
S55	412-03A-00-1
S70	308-03B-00-5
S71	308-03B-00-5
S72	308-03B-00-5
S73	308-03B-00-1
S74	700-03-00-20
S100	417-02-00-7
S100	417-02-00-8
S110	303-06-00-1
S110	303-06-00-2
S110	303-06-00-3
S110	700-02-00-1
S110	700-02-00-2
S110	700-02-00-3
S113	700-04-00-16

S170	303-07B-00-1
S170	303-07C-00-1
S170	303-07D-00-1
S180	700-04-00-8
S181	700-03-00-10
S182	700-02-00-17
S183	204-05-00-2
S191	700-03-00-4
S192	700-04-00-7
S193	700-03-00-10
S193	700-03-00-12
S194	700-03-00-9
S194	700-03-00-11
S211	700-04-00-10
S213	308-03B-00-9
S213	419-01A-00-3
S213	419-01A-00-4
S213	419-01A-00-5
S221	303-14A-00-4
S221	303-14D-00-2
S222	700-04-00-5
S223	700-04-00-11
S224	700-04-00-7
S225	417-01-00-3
S226	417-01-00-13
S227	417-01-00-10
S229	413-09-00-1
S229	413-09-00-2
S229	417-02-00-1
S229	417-02-00-6
S230	303-14A-00-3
S231	417-01-00-1
S231	417-04-00-1
S232	700-02-00-4
S232	700-02-00-5
S232	700-02-00-6
S232	700-02-00-8
S233	700-03-00-5
S234	417-01-00-7
S234	417-01-00-9
S234	417-01-00-10
S237	700-03-00-28
S239	700-04-00-1
S241	418-00-00-2
S242	700-03-00-5
S243	303-07A-00-2
S243	700-03-00-7
S244	417-01-00-4
S250	700-04-00-2

S250	700-04-00-3
S250	700-04-00-4
S251	303-14D-00-7
S251	418-00-00-4
S251	418-00-00-6
S251	418-00-00-7
S253	700-02-00-17
S254	501-16-00-1
S254	501-16-00-2
S254	501-16-00-3
S254	700-02-00-13
S255	700-04-00-2
S255	700-04-00-3
S255	700-04-00-4
S256	417-01-00-1
S256	417-04-00-1
S257	700-03-00-17
S259	700-04-00-17
S260	700-03-00-19
S261	700-04-00-13
S262	700-03-00-1
S271	700-02-00-13
S272	501-11-00-3
S272	700-03-00-27
S274	417-01-00-4
S275	206-00-00-1
S275	206-00-00-2
S280	412-03A-00-2
S280	412-03A-00-3
S281	700-03-00-16
S283	700-02-00-12
S283	700-03-00-4
S283	700-04-00-2
S283	700-04-00-7
S284	303-14A-00-1
S288	700-03-00-26
S290	418-00-00-2
S291	700-03-00-21
S292	417-01-00-2
S292	417-04-00-3
S292	700-02-00-15
S292	700-02-00-16
S293	501-16-00-1
S294	501-16-00-1
S300	700-04-00-9
S310	303-04C-00-1
S311	303-04C-00-1
S312	700-03-00-16
S313	303-04C-00-1

S313	303-07C-00-1
S313	303-14C-00-1
S313	700-02-00-6
S314	700-03-00-9
S316	417-01-00-6
S320	501-14-00-4
S321	501-14-00-3
S321	501-14-00-6
S322	501-14-00-2
S323	501-14-00-2
S324	501-14-00-2
S325	501-14-00-2
S326	419-01A-00-2
S328	501-14-00-5
S329	501-14-00-5
S331	700-03-00-29
S340	501-11-00-4
S340	700-02-00-9
S341	700-04-00-18
S343	501-11-00-3
S343	700-02-00-10
S344	700-03-00-26
S349	501-11-00-4
S349	700-03-00-14
S350	501-14-00-5
S351	700-04-00-20
S352	418-00-00-3
S352	418-00-00-4
S352	418-00-00-5
S352	418-00-00-6
S352	418-00-00-7
S360	417-01-00-12
S361	418-00-00-3
S361	418-00-00-4
S361	418-00-00-5
S361	418-00-00-6
S361	418-00-00-7
S1000	700-02-00-14
S1001	700-04-00-11
S1002	700-04-00-7
S1003	700-04-00-8
S1004	700-03-00-8
S1005	700-04-00-3
S1006	700-03-00-2
S1007	700-04-00-15
S1008	412-02A-00-3
S1008	412-03A-00-6
S1008	700-04-00-16
S1009	700-04-00-17

S1010	700-04-00-17
S1011	501-10-00-2
S1012	700-04-00-5
S1013	700-03-00-21
S1014	700-04-00-1
S1015	700-03-00-22
S1016	700-03-00-22
S1017	412-02A-00-3
S1017	412-03A-00-6
S1017	700-03-00-22
S1018	700-04-00-1
S1019	700-03-00-23
S1019	700-03-00-24
S1019	700-03-00-25
S1020	417-02-00-9
S1020	700-03-00-24
S1020	700-03-00-25
S1021	417-02-00-9
S1021	700-03-00-24
S1021	700-03-00-25
S1022	700-04-00-5
S1023	700-04-00-5
S1024	700-04-00-21
S1025	700-04-00-20
S1026	501-10-00-2
S1026	700-03-00-26
S1027	700-03-00-19
S1029	700-03-00-29
S1031	700-03-00-31
S1032	700-03-00-15
S1032	700-03-00-32
S1033	700-03-00-15
S1033	700-03-00-32
S1034	501-20B-00-2
S1034	700-03-00-18
S1035	417-01-00-11
S1035	700-03-00-17
S1036	501-16-00-2
S1036	501-16-00-3
S1036	700-03-00-13
S1037	303-06-00-2
S1038	417-01-00-5
S1038	700-03-00-20
S1039	417-01-00-5
S1039	700-03-00-20
S1040	417-01-00-5
S1040	417-01-00-11
S1040	700-03-00-20
S1041	308-03B-00-3

S1041	700-03-00-20
S1042	303-04A-00-1
S1042	303-14A-00-1
S1043	417-01-00-5
S1043	700-03-00-20
S1044	303-04A-00-1
S1045	303-14A-00-2
S1046	303-14A-00-2
S1047	303-14A-00-4
S1047	413-01-00-2
S1048	303-14A-00-4
S1048	303-14D-00-2
S1048	412-02B-00-1
S1049	303-14A-00-4
S1049	303-14D-00-2
S1049	412-02B-00-1
S1050	303-14A-00-4
S1050	303-14D-00-2
S1050	412-02B-00-1
S1051	206-09A-00-1
S1051	206-09B-00-1
S1051	417-01-00-13
S1052	418-00-00-7
S1053	418-00-00-7
S1054	303-14B-00-4
S1054	303-14D-00-4
S1055	303-14B-00-4
S1055	303-14D-00-4
S1056	303-14B-00-4
S1057	303-14B-00-4
S1058	417-01-00-12
S1059	308-03B-00-7
S1060	308-03B-00-7
S1061	308-03B-00-7
S1062	308-03B-00-9
S1062	419-01A-00-2
S1063	206-09B-00-3
S1063	308-03B-00-9
S1064	303-14C-00-2
S1066	417-01-00-9
S1066	417-01-00-10
S1067	417-01-00-7
S1067	417-01-00-10
S1068	417-01-00-8
S1069	413-09-00-2
S1069	417-02-00-5
S1070	417-02-00-7
S1070	417-02-00-8
S1070	417-02-00-9

S1071	417-02-00-9
S1072	417-02-00-9
S1073	417-01-00-13
S1074	417-02-00-11
S1074	501-14-00-5
S1075	501-09-00-1
S1076	501-10-00-2
S1077	501-11-00-1
S1078	501-16-00-1
S1079	501-16-00-1
S1080	501-16-00-2
S1080	501-16-00-3
S1081	501-16-00-2
S1081	501-16-00-3
S1082	206-00-00-1
S1082	413-01-00-3
S1083	204-05-00-2
S1084	413-01-00-2
S1085	412-03A-00-4
S1086	412-02A-00-3
S1086	412-03A-00-5
S1086	412-03A-00-6
S1087	501-14-00-3
S1087	501-14-00-4
S1087	501-14-00-6
S1088	501-14-00-3
S1088	501-14-00-4
S1088	501-14-00-6
S1089	501-14-00-5
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14A-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	412-03A-00-7
Sensor (TPS) posición de la mariposa, B8	303-14A-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14A-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-3
Sensor de altura de la suspensión de aire, B161	204-05-00-1
Sensor de detonación, B45	303-14C-00-4
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14A-00-1
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22	303-14C-00-2
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225	303-04C-00-2
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225	303-14C-00-4
Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257	303-14A-00-2
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07A-00-2
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-5
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14C-00-3
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14B-00-4
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14D-00-5
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14B-00-3
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14C-00-5


Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14D-00-4
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142	303-14B-00-4
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142	303-14C-00-3
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142	303-14D-00-5
Sensor de temperatura de combustible, B109	303-04C-00-2
Sensor de temperatura de combustible, B109	303-14C-00-4
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-03-00-2
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-03-00-3
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-03-00-4
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-14B-00-4
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-14C-00-4
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	303-14D-00-5
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	412-03A-00-8
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135	412-03A-00-9
Sensor de ultrasonido, trasero 1, B168	413-13-00-3
Sensor de ultrasonido, trasero 2, B169	413-13-00-3
Sensor de ultrasonido, trasero 3, B170	413-13-00-3
Sensor de ultrasonido, trasero 4, B171	413-13-00-3
Sensor de velocidad de la flecha de salida (ISS), B172	308-03B-00-7
Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha, B16	206-09A-00-2
Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha, B16	206-09B-00-2
Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-2
Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda, B17	206-09B-00-2
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110	303-14A-00-5
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110	303-14B-00-4
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110	303-14D-00-5
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07A-00-2
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-5
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14C-00-3
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14D-00-5
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09B-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09B-00-2
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14C-00-2
Símbolos	100-00-04
Sistema antirrobo activo	419-01A-00
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00
Sistema de arranque	303-06-00
Sistema de frenos – Información general	206-00-00
Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l Duratorq TDCi	303-07C-00
Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l TDE	303-07B-00
Sistema de la bujía de incandescencia – 2,4 l TDE	303-07D-00
Sistema de seguridad pasivo	501-20B-00
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134	303-14A-00-3
Solenoides embrague A/C, Y31	412-03A-00-4
Solenoides válvula calefactor frío total acondicionamiento de aire, Y80	412-03A-00-2
Solenoides válvula calefactor frío total acondicionamiento de aire, Y80	412-03A-00-3

Suspensión dinámica del vehículo	204-05-00
Tabla de contenido	100-00-00
Tabla de localización de componentes	700-05-00
Tablero de instrumentos	413-01-00
Tacógrafo, A266	413-17-00-1
Tacógrafo	413-17-00
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-13
Transeje manual – Durashift EST	308-03B-00
Unidad bomba diesel, A74	303-14B-00-2
Unidad bomba diesel, A74	303-14D-00-3
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172	501-14-00-2
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173	501-14-00-2
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276	501-14-00-3
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275	501-14-00-3
Unidad de audio	415-01-00
Unidad de cierre de la puerta, trasera, A263	501-14-00-5
Unidad de cierre de temperatura, A137	412-03A-00-2
Unidad de cierre de temperatura, A137	412-03A-00-3
Unidad de control de la transmisión (TCU), A318	308-03B-00-1
Unidad de control remoto, A68	501-14-00-1
Unidad de tanque de combustible, A31	303-14A-00-4
Unidad de tanque de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad hidráulica (HPU), A320	308-03B-00-5
Válvula de agua del calefactor, parte posterior, Y235	412-03A-00-6
Válvula de control de ralentí (IAC), Y133	303-04A-00-1
Válvula de control de ralentí (IAC), Y133	303-14A-00-1
Válvula dosificadora de combustible, Y165	303-04C-00-1
Válvula dosificadora de combustible, Y165	303-14C-00-2
Ventanilla trasera térmica, lado derecho, R65	501-11-00-4
Ventanilla trasera térmica, lado izquierdo, R66	501-11-00-4
Vínculo de fusible A, O26	700-02-00-2
Vínculo de fusible A, O26	700-02-00-3
Vínculo de fusible A, O26	700-04-00-19
Vínculo de fusible B, O27	303-06-00-1
Vínculo de fusible B, O27	303-06-00-2
Vínculo de fusible B, O27	303-06-00-3
Vínculo de fusible B, O27	700-02-00-1
Vínculo de fusible B, O27	700-02-00-2
Vínculo de fusible B, O27	700-02-00-3
Vínculo de fusible C, O28	303-06-00-1
Vínculo de fusible C, O28	303-06-00-2
Vínculo de fusible C, O28	303-06-00-3
Vínculo de fusible C, O28	700-02-00-1
Vínculo de fusible C, O28	700-02-00-2
Vínculo de fusible C, O28	700-02-00-3
Visión de conjunto de arneses de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de localización de componentes	700-06-00

Zumbador, H9	413-09-00-4
Zumbador, H9	417-02-00-11


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

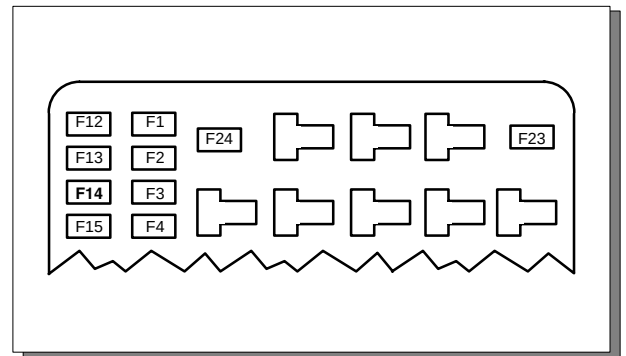


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

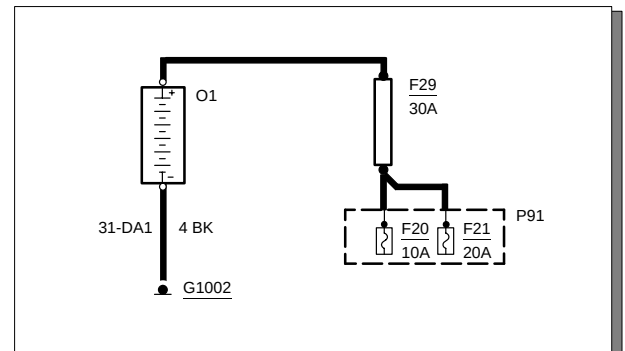

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

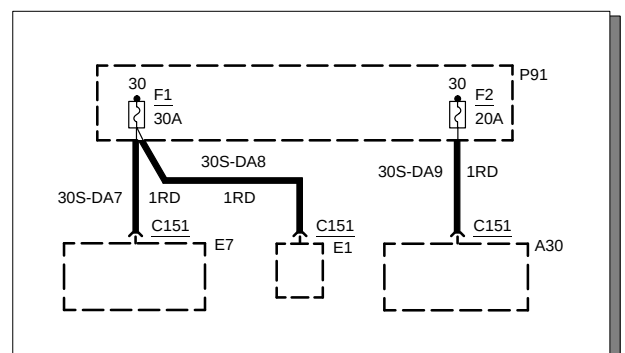


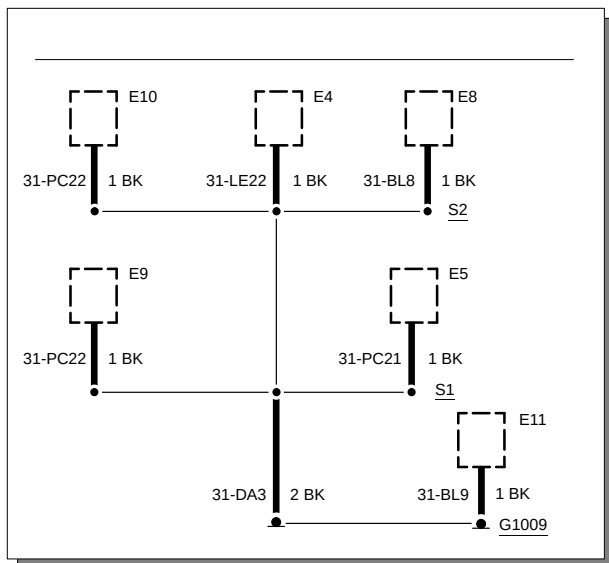

Distribución de masas

En la celdilla “Distribución de masas” (700-04-00) se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

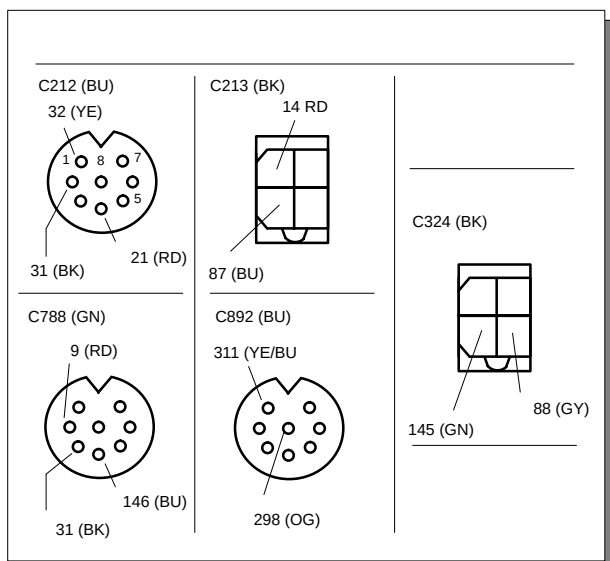

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos los conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

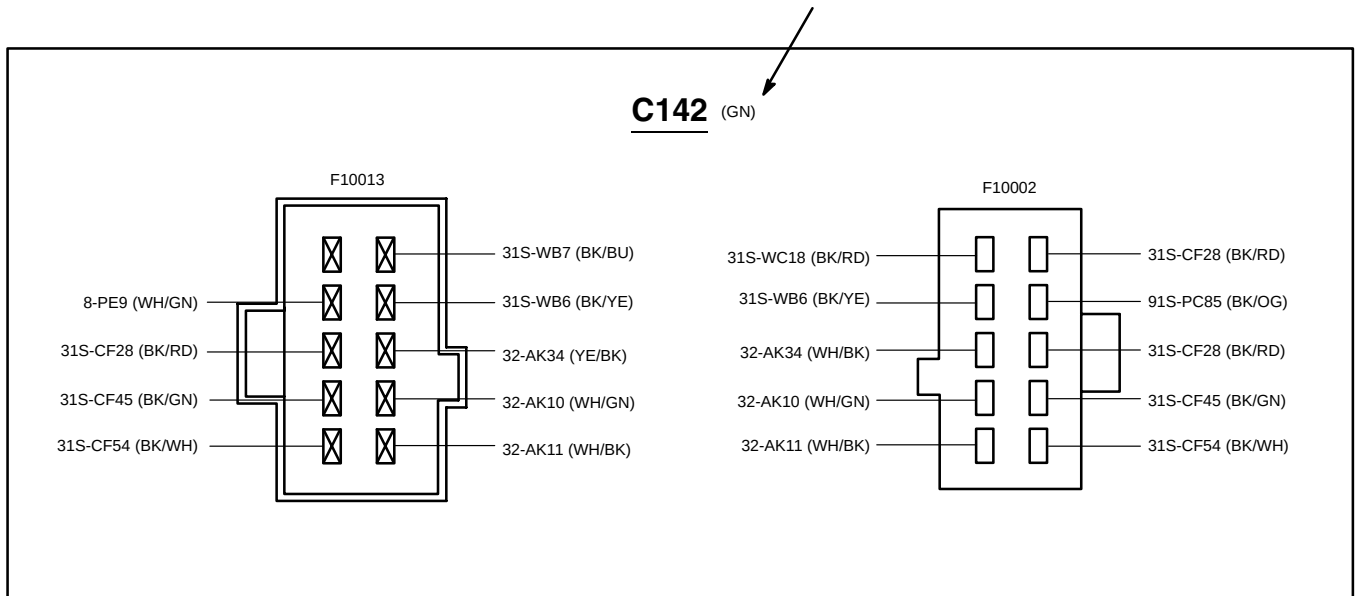

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

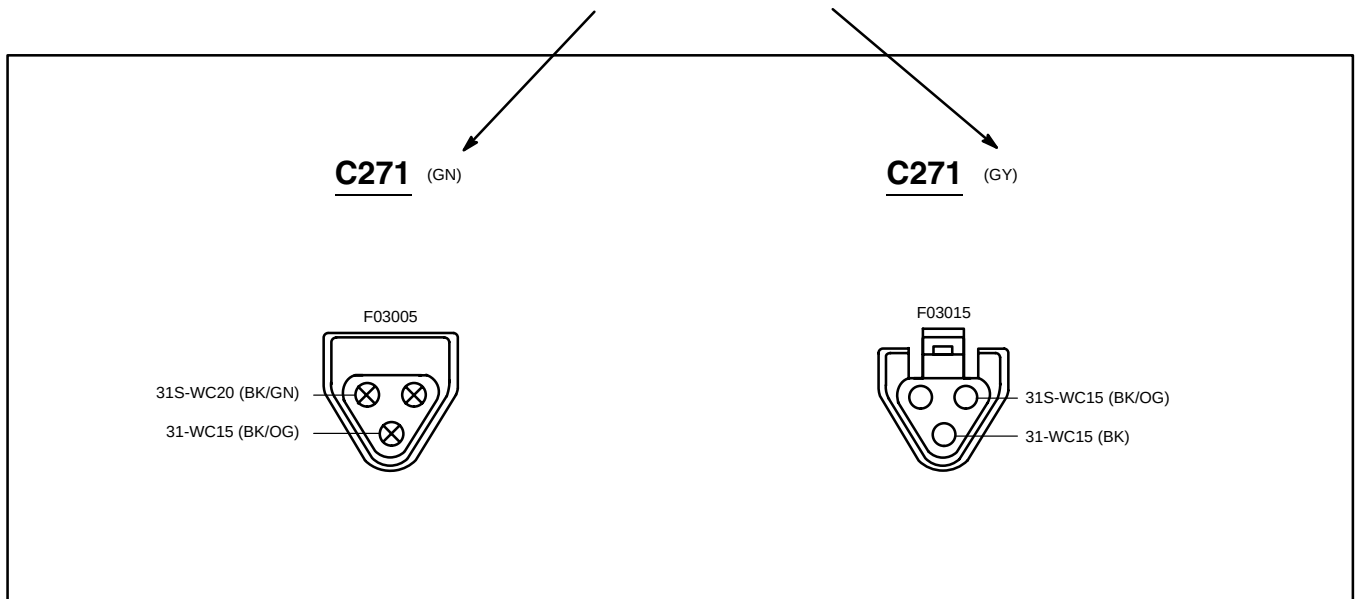

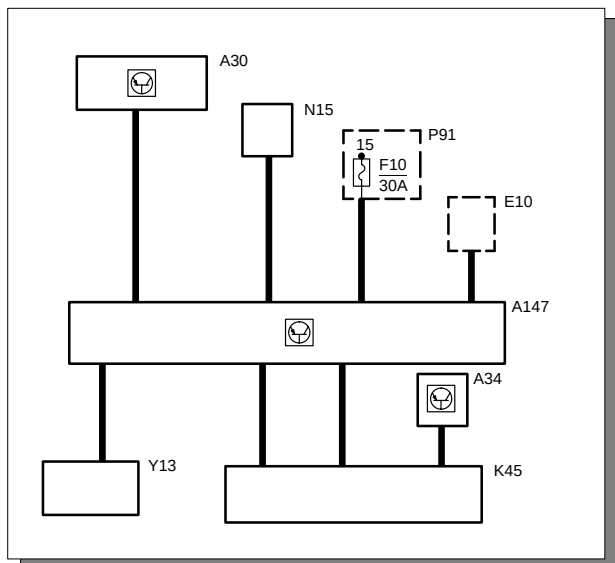


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión (“FSC” en sus siglas inglesas).

El sistema “FSC” fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

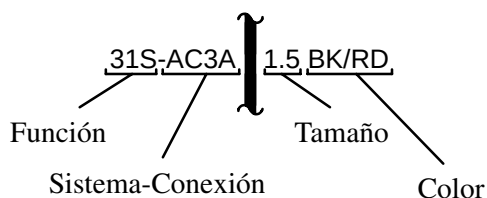

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra “S” para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 (“Símbolos”).

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.


Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:


31S-AC3A } 1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa
	S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor
	A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31)
	RD = Color de identificación rojo

-1

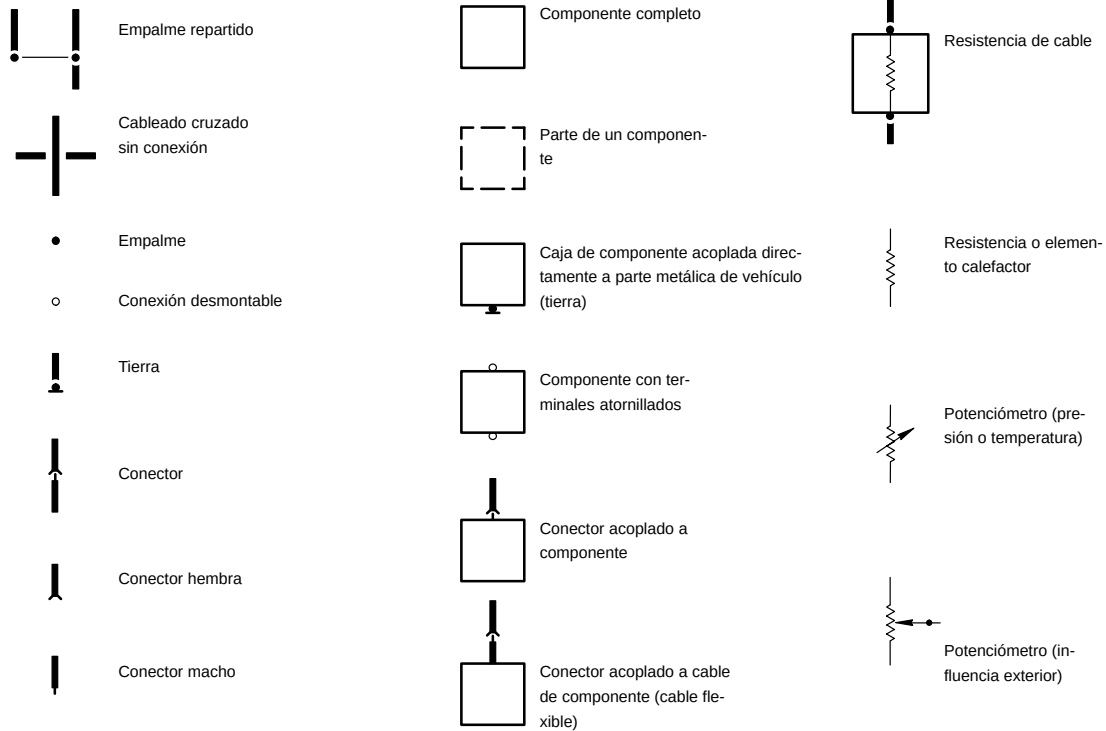

-2

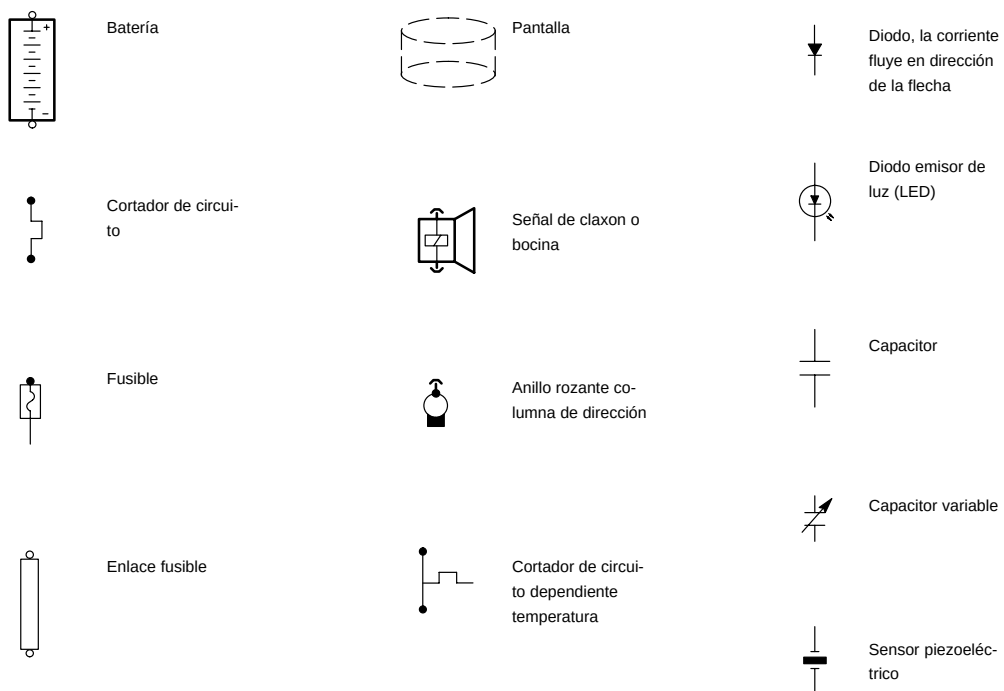

-3



Bobina



Luz bifilar



Sensor Hall



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Símbolo de la luz larga



Muelle de reloj




Transistor



Símbolo de piloto antiniebla trasero



Zumbador

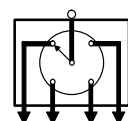


Distribuidor



Luz



Símbolo del faro antiniebla delantero



Conector barra cortocircuito

-4



Elemento calefactor



Indicadores



Imán permanente, motor una velocidad



Transmisor de combustible



Antena



Imán permanente, motor dos velocidades



Barra bus



Relevador del cronómetro térmico




Ensamble de la bobina de encendido



Símbolo intermitente



Voltaje alterno




Sensor rueda ABS




Filtro

-5

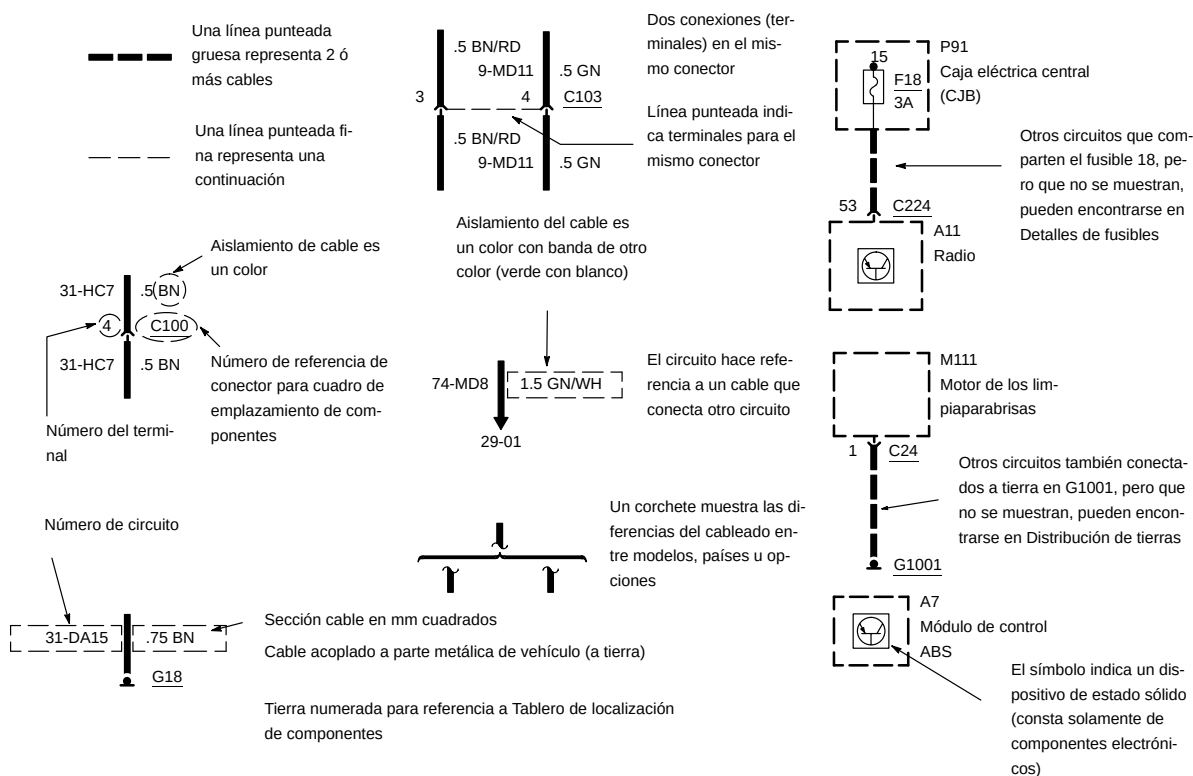

-6

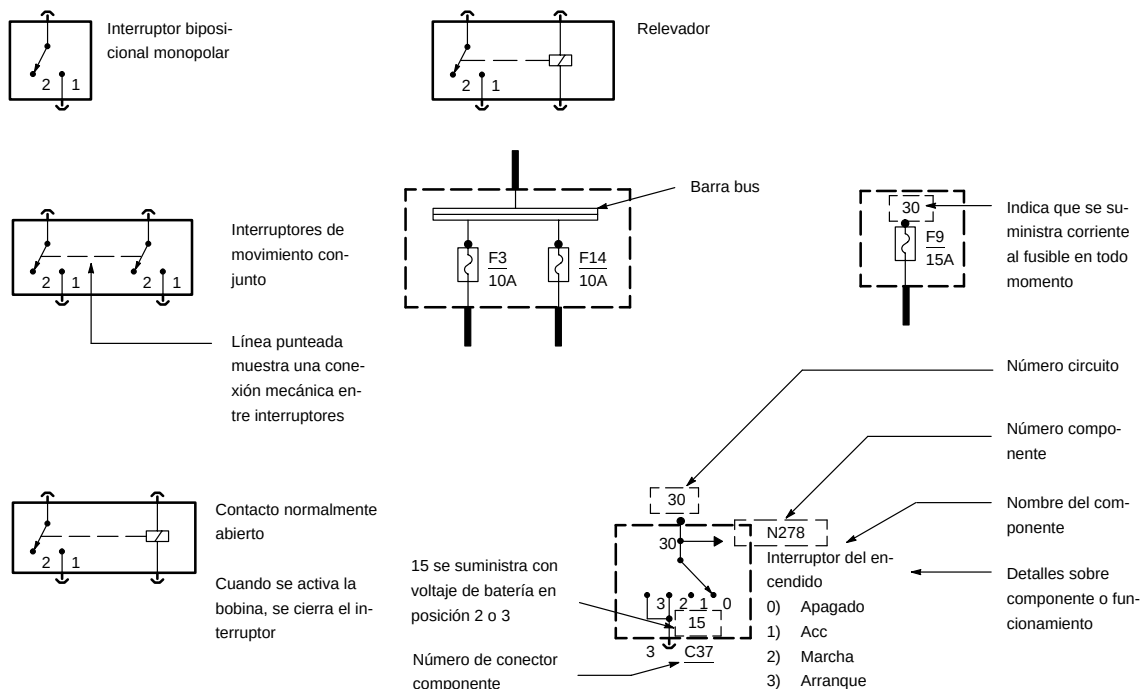

Número	Descripción	Color básico
1	Señal de audio positiva	WH
2	Señal de audio negativa	GY
3	Señal de referencia de audio (retorno/protector)	BN
4	Enlace de datos, bus positivo	GY
5	Enlace de datos, bus positivo	BU
6	Enlace de datos, protector de bus	NO
7	Voltaje de CC constante, no la de la batería	YE
8	Señal del sensor (eje horizontal, hacia delante, hacia arriba)	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/ tierra)	BN
10	Señal del sensor (eje vertical, hacia atrás, hacia abajo)	GY
15	Voltaje de la batería, con corriente sólo en el arranque y marcha	GN
20	Voltaje de la batería, con corriente sólo en marcha	PK
29	Voltaje de la batería, con corriente permanente (protegido por un fusible secundario)	OG
30	Voltaje de la batería, con corriente permanente (no está protegido por un fusible y protegido por un fusible principal)	RD
31	Tierra	BK
32	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia abajo, abrir ventana, espejo hacia la izquierda, desbloquear, encendido)	WH

Número	Descripción	Color básico
33	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia arriba, cerrar ventana, espejo hacia la derecha, bloquear, apagado)	YE
34	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste)	BU
35	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: bajar la parte posterior del asiento, bajar el retrovisor, mover el asiento hacia atrás o para el voltaje de salida del sensor de posición)	VT
48	Cable falso	NO
49	Alimentación de impulsos	BU
50	Voltaje de la batería, con corriente sólo en arranque	GY
59	Corriente alterna CA	GY
64	Voltaje de CC, con corriente sólo si el motor está en marcha	BU
75	Voltaje de la batería, con corriente sólo en marcha y posición de encendido	YE
91	Tierra	BK

Códigos sistemas

-10

Sistemas distribución

DA: Empalmes distribución
 DB: Barras bus
 DC: Protección circuitos – Caja de conexiones de la batería (BJB)
 DD: Protección circuitos – Caja eléctrica central (CJB)
 DE: Tierra
 DF: Bloqueo uniones
 DG: Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar
 DH: Distribución – Caja de fusibles auxiliar
 DJ: Distribución auxiliar
 DK: Componentes integrados

Sistemas de bus de datos

EA: Bus ACP
 EB: Bus ALT
 EC: Bus CAN
 ED: Bus DCL
 EE: Bus ISO
 EG: Bus SCP

Sistemas eléctricos de confort

AA: Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: acceso sin llaves/cierre global)
 AD: Retrovisores eléctricos
 AG: Techo corredizo eléctrico
 AH: Asientos eléctricos
 AJ: Ventanillas eléctricas
 AL: Columna de la dirección hidráulica
 AM: Puertas eléctricas

Sistemas básicos

BA: Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)
 BB: Arranque

Sistemas del chasis

CC: Suspensión marcha
 CD: Suspensión (de aire/autonivelante)
 CE: Servodirección (dirección automática variable servo asistida)
 CF: Frenos antibloqueo/control de tracción
 CG: Frenos (motor/escape/descompresión)

Sistemas del clima

FA: Clima 1
 FB: Clima 2
 FC: Clima, calefacción auxiliar

Sistemas de advertencia e información

GA: Indicadores – nivel/presión/temperatura
 GB: Indicadores varios (incluyendo: velocímetro/reloj)
 GC: Indicador – nivel/presión/temperatura
 GE: Aviso auxiliar/falla del foco
 GG: Cuadro de instrumentos
 GH: Computadora del recorrido
 GJ: Claxon
 GK: Navegación
 GL: Antirrobo
 GM: Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/campanillas)
 GN: Ayuda para el estacionamiento
 GP: Control de emergencia del vehículo

Sistema térmicos

HA: Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)
 HB: Deshielo (incluyendo: espejos/surtidores lavaparabrisas/ventanillas)
 HC: Asientos térmicos

Sistemas de protección antiimpactos

JA: Bolsas de aire

Sistemas lava/limpiaparabrisas

KA: Limpiaparabrisas/lavaparabrisas

Sistema iluminación

LB: Cortesía (guantero/cofre/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)
 LC: Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)
 LD: Antiniebla/inundación/conducción
 LE: Faro (incluyendo: oculte/cruce/conducción diurna)
 LF: Estacionamiento/indicadores/placa/separación
 LG: Indicador dirección/curvas/peligro/pare/reversa
 LH: Iluminación conmutador
 LK: Iluminación de los instrumentos

Sistemas de comunicación y audio

MC: Comunicación
 MD: Autorradio

Vehículos especiales (exclusivo)

NA: Ambulancia
 NB: Policía
 NC: Taxi
 ND: Remolque

Sistema control módulo control motor

PA: Control del motor (común, refrigeración y extra carburado)
 PG: Velocidad vehículo a RPM del motor

-11

LHD Vehículos con volante a la izquierda
RHD Vehículos con volante a la derecha


Códigos de países

A Austria	IS Islandia
B Bélgica	N Noruega
CH Suiza	NL Países Bajos
CZ República Checa	P Portugal
D Alemania	S Suecia
DK Dinamarca	FIN Finlandia
E España	
F Francia	
GR Grecia	
H Hungría	
I Italia	

Colores de cables	
BK	Negro
BN	Café
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo

La mayoría de los conectores de los sistemas eléctricos de este vehículo son de la nueva generación, que fueron introducidos primero en el Fiesta 89 y desde entonces se han ido utilizando de manera progresiva en otros vehículos. Estos conectores no solo proporcionan un contacto muy fiable, sino que además son fáciles de reparar.

Para realizar dichas reparaciones hay disponible un kit de reparación de mazos de cables. Ello ha permitido que se puedan sustituir conectores por separado. El kit de reparaciones incluye los conectores de repuesto, las herramientas necesarias para el montaje y una ilustración de los procedimientos de reparación más importantes.

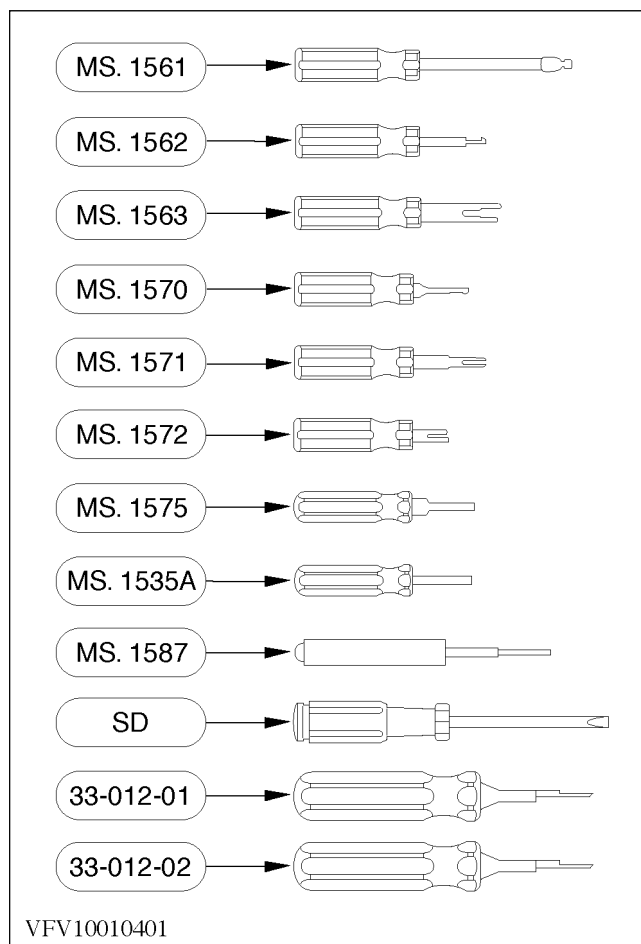

Las herramientas especiales pueden pedirse a través de OTC Europe o sus agentes/distribuidores. Si hay dificultades, pueden obtenerse pidiéndolas a:

Löwener OTC Tool GmbH
 Industriestr. 67
 D-40764 Langenfeld
 Tel.: (0)2173-928-0
 Fax: (0)2173-928-199


Reparaciones de conectores utilizando el kit de reparación de mazos de cables

No aplique una fuerza excesiva al reparar los conectores. Al introducir los terminales de repuesto escuche o busque a tientas el "clic" para asegurarse de que el terminal encaja correctamente.

Herramientas especiales

(incluido en el equipo de reparación de mazos de cables o en el juego de herramientas especiales)

- MS. 1561 = Extractor
- MS. 1562 = Extractor
- MS. 1563 = Herramienta de desenganche I
- MS. 1570 = Extractor
- MS. 1571 = Herramienta de desenganche II
- MS. 1572 = Herramienta de desenganche III
- SD = Destornillador
- MS. 1535A = Herramienta de desenganche IV
- MS. 1575 = Herramienta de desenganche V
- MS. 1587 = Herramienta de desenganche VI
- 33-012-01 = Extractor
- 33-012-02 = Extractor

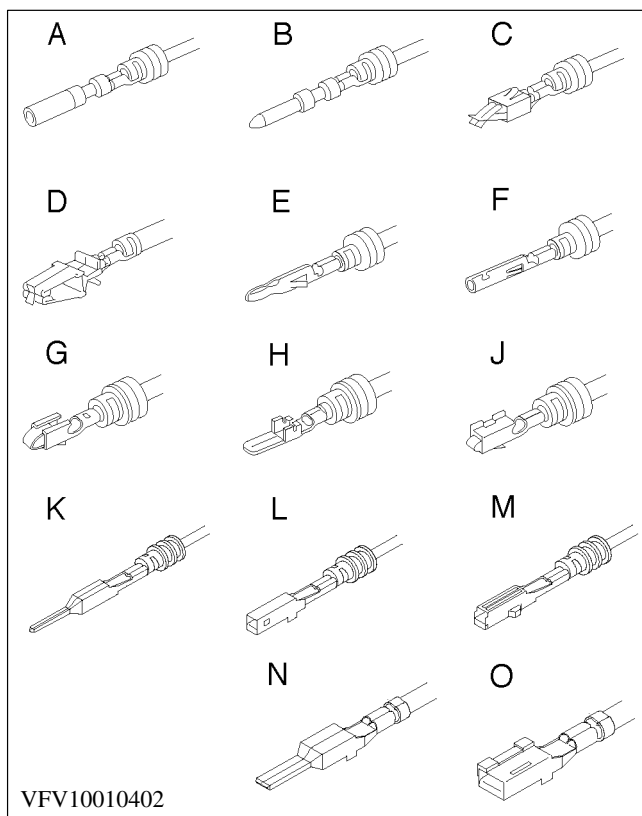


Conectores disponibles por separado

(Incluidos en el kit de reparación de mazos de cables)

- A = Terminal de enchufe
- B = Terminal de patilla
- C = Terminal de patilla plana DFK
- D = Terminal de patilla plana ESPA DFK-1
- E = Terminal de patilla
- F = Terminal de enchufe
- G = Terminal de enchufe plano
- H = Terminal de patilla plana
- J = Terminal de enchufe
- K = Terminal de patilla
- L = Terminal de enchufe
- M = Terminal de enchufe
- N = Terminal de patilla
- O = Terminal de enchufe

Estos conectores vienen ya provistos de terminaciones de cable de distintas secciones transversales. El kit de reparación también incluye diversos manguitos de contracción para su conexión con el cable del mazo.

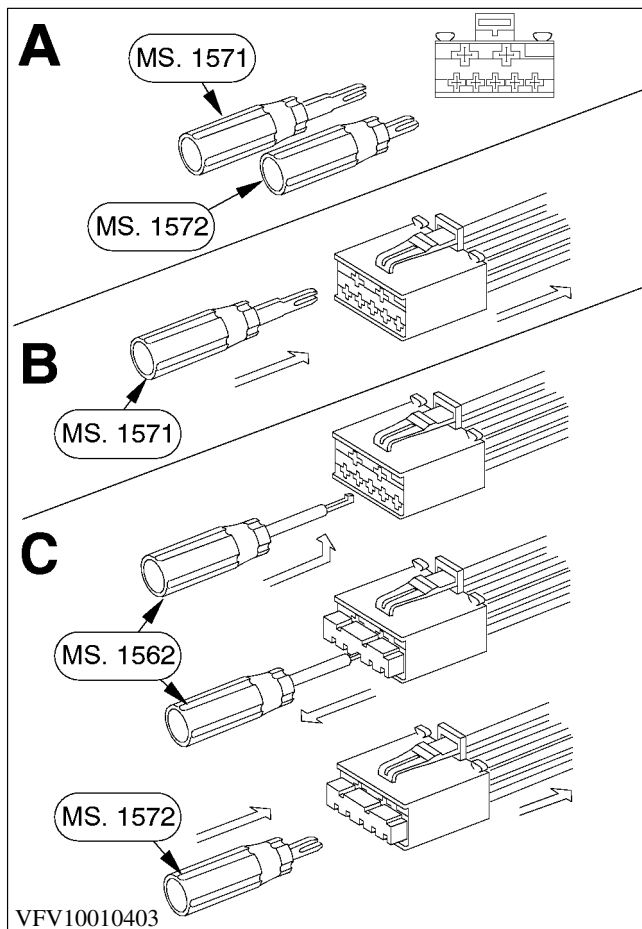


Desmantelamiento de los conectores de doble fila

Nota: Se utilizan dos herramientas de desenganche (A):

- MS. 1571 con dos patas de la misma longitud
- MS. 1572 con dos patas de distinta longitud

Para desmontar el terminal mayor (superior) de patilla plana, introduzca la herramienta de desenganche MS. 1571 y saque presionando el terminal de patilla plana hacia la parte trasera (B).


Para desmontar los terminales de patillas planas más pequeños (inferiores), tire primero hacia afuera del dispositivo de apertura hasta el primer tope utilizando el extractor MS. 1562 (C). A continuación introduzca la herramienta de desenganche MS. 1572 con la pata más larga situada junto al dispositivo de cierre rojo y saque presionando el terminal de patilla plana pequeño hacia la parte trasera (C). Introduzca el terminal de repuesto y a continuación acople de nuevo el dispositivo de cierre completamente.

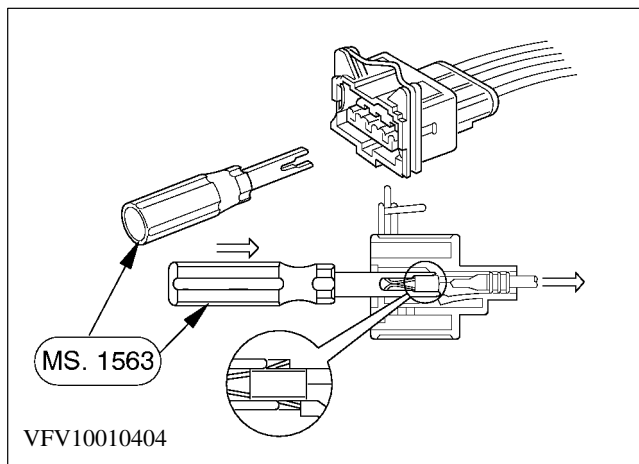

Desmantelamiento de los conectores del tipo DFK

Introduzca la herramienta de desenganche MS. 1563 con la pata más larga situada junto al dispositivo de bloqueo rojo y empuje hacia afuera el terminal de patilla plana DFK.

Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que encaje correctamente.

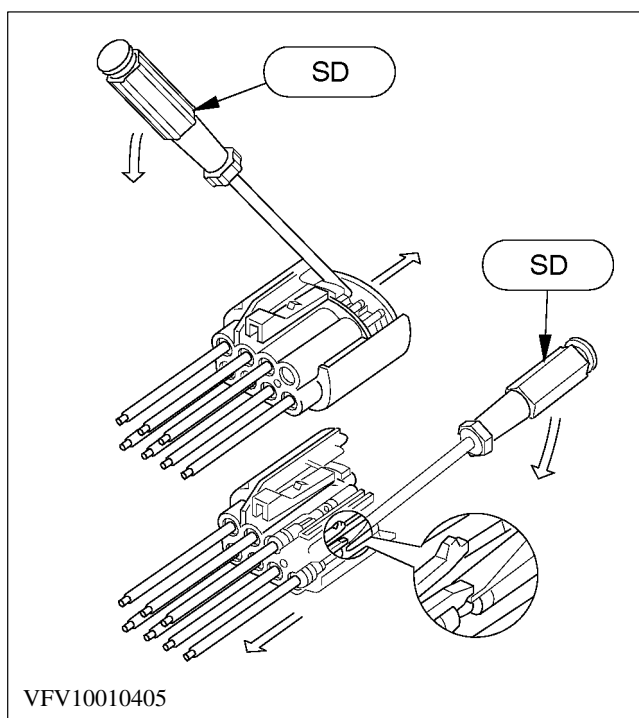


Desmantelamiento de los conectores ovalados

a) Lado del terminal

Saque la tapa haciendo palanca con un destornillador SD. A continuación suba el dispositivo de bloqueo del terminal en cuestión y tire hacia afuera del mismo en el extremo del cable.


Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que encaje correctamente.

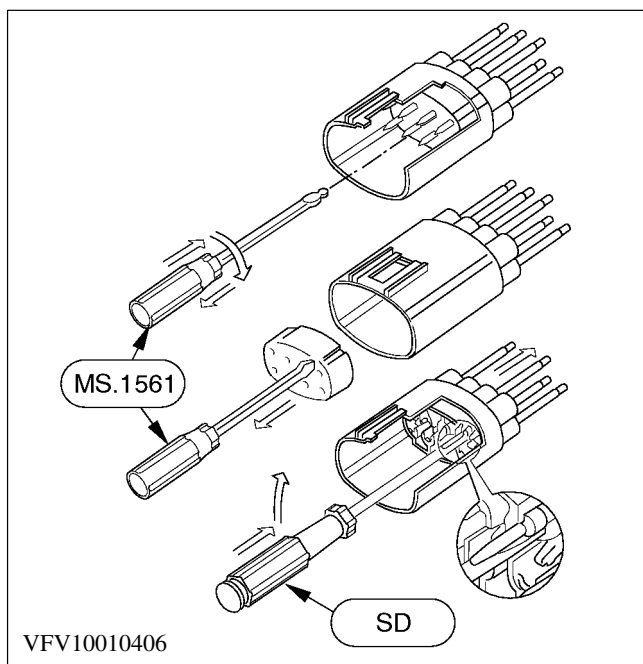

b) Lado del enchufe


Desmonte la tapa de cierre completamente utilizando el extractor MS. 1561. A continuación suba el dispositivo de bloqueo con el destornillador SD y saque hacia afuera el terminal de enchufe en el extremo del cable.

Al introducir el terminal de enchufe de repuesto, asegúrese de que ecaja correctamente.

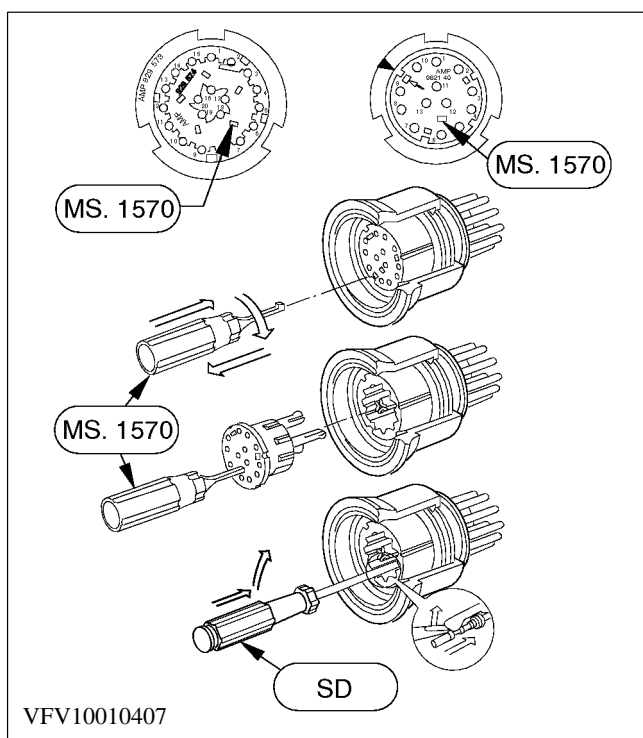**Desmantelamiento de conectores redondos**

Introduzca el extractor MS. 1570 en una de las aberturas rectangulares, gire 90° y saque completamente el dispositivo de bloqueo rojo. A continuación suba la orejeta de bloqueo del terminal tipo patilla o tipo manguito en cuestión ligeramente con un destornillador SD y saque el terminal del cable.


Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que el terminal y el dispositivo de bloqueo rojo ecajan completamente.

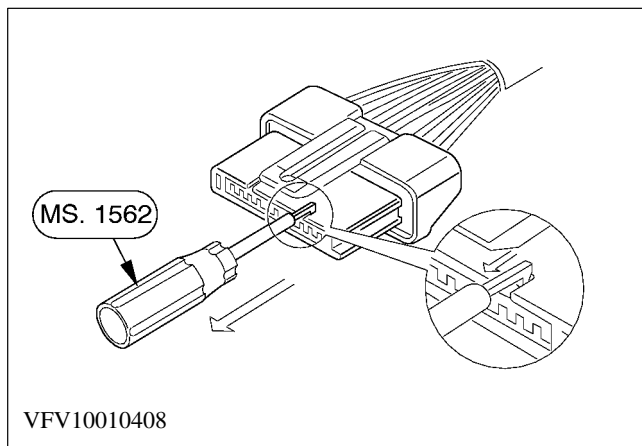

Desmantelamiento de conectores de fila única

Tire del dispositivo de bloqueo hacia la parte delantera utilizando el extractor MS. 1562 (para desacoplarlo). A continuación saque el terminal en cuestión sobre su cable hacia la parte trasera.


El dispositivo de bloqueo debe encajar correctamente después de la introducción del terminal de repuesto.

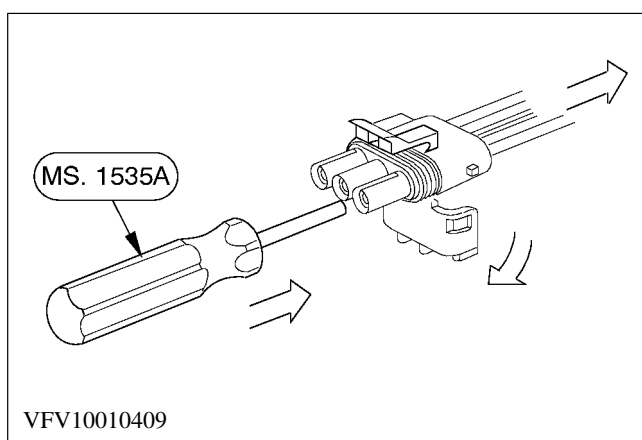

Despiece de conectores de 3 terminales

Abra el dispositivo de bloqueo. A continuación apriete el terminal en cuestión – tal como se muestra – con la herramienta de desenganche MS. 1535A disponible y saque el cable hacia la parte trasera.

Al introducir el terminal de repuesto, escuche o busque a tientas el "clik" para asegurarse de que el terminal y el dispositivo de bloqueo encajen correctamente.

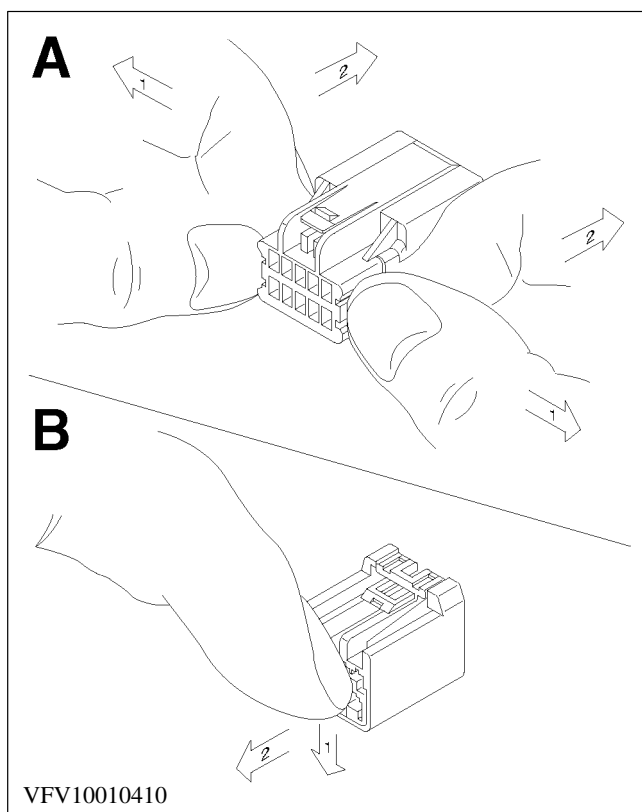

Despiece de conectores no sellados


A: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (macho)

Suelte los cierres que sujetan el espaciador en la posición de bloqueo total desviando los brazos de accionamiento hacia afuera. Con los brazos de accionamiento desviados, empuje el espaciador a la posición de prebloqueo.

B: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (hembra)

Suelte el cierre que sujeta el espaciador en la posición de bloqueo total desviando el brazo de accionamiento hacia abajo. Con el brazo de accionamiento desviado, tire del espaciador a la posición de prebloqueo.

La ilustración muestra cómo se mueve el espaciador de la posición de bloqueo total a la posición de prebloqueo.

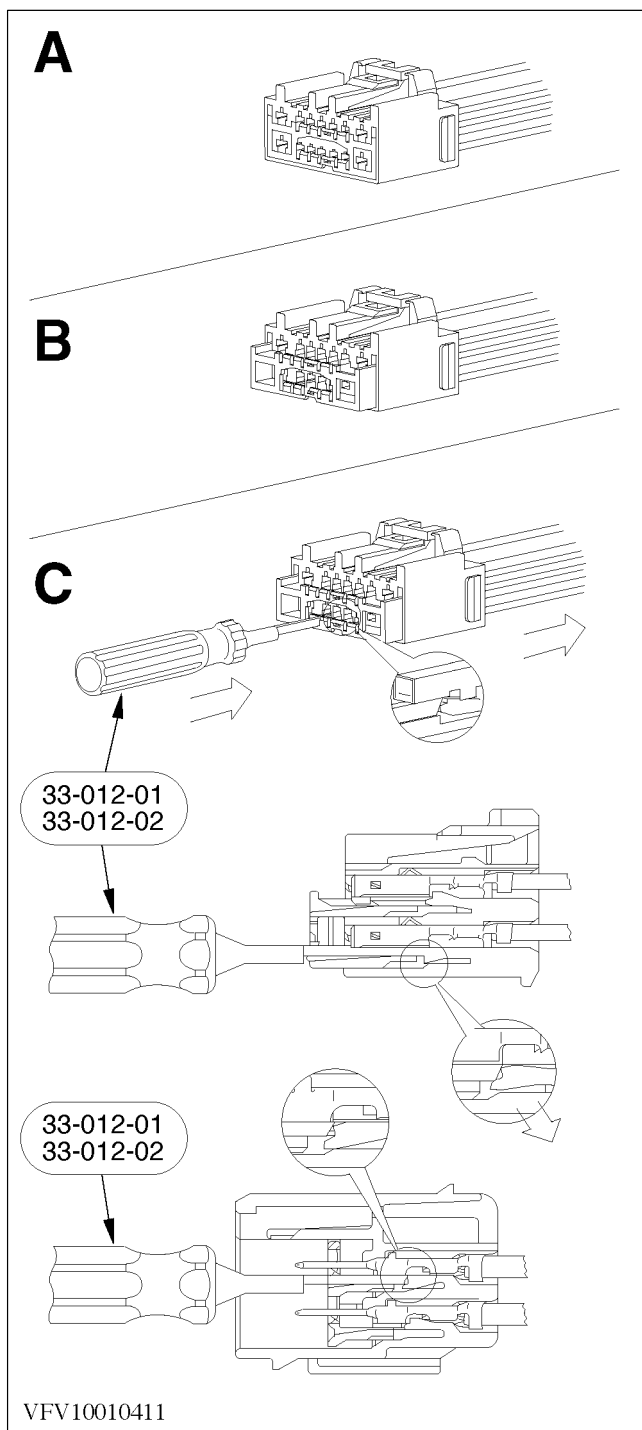

Despiece de conectores no sellados


Nota: Espaciador en posición de bloqueo total (A). Para desmontar los terminales tire del espaciador a la posición de prebloqueo (B) tal como se describe en la figura VFV10010410.

Empuje ligeramente el cable correspondiente para asegurarse de que el terminal está totalmente metida en la cavidad del terminal.

Introduzca el extractor 33-012-01 o 33-012-02 en la cara de la cavidad del terminal. La punta de la herramienta debe estar colocada entre la orejeta de manipulación del brazo flexible y el terminal.

Empuje la herramienta hacia adelante, levantando automáticamente el brazo flexible. La utilización de herramientas alternativas requerirá que el técnico desvíe manualmente el brazo flexible.

Con el brazo flexible desviado, tire del cable para desmontar el terminal de la cavidad. Si el terminal no se desacopla fácilmente de la carcasa, repita los pasos expuestos anteriormente.

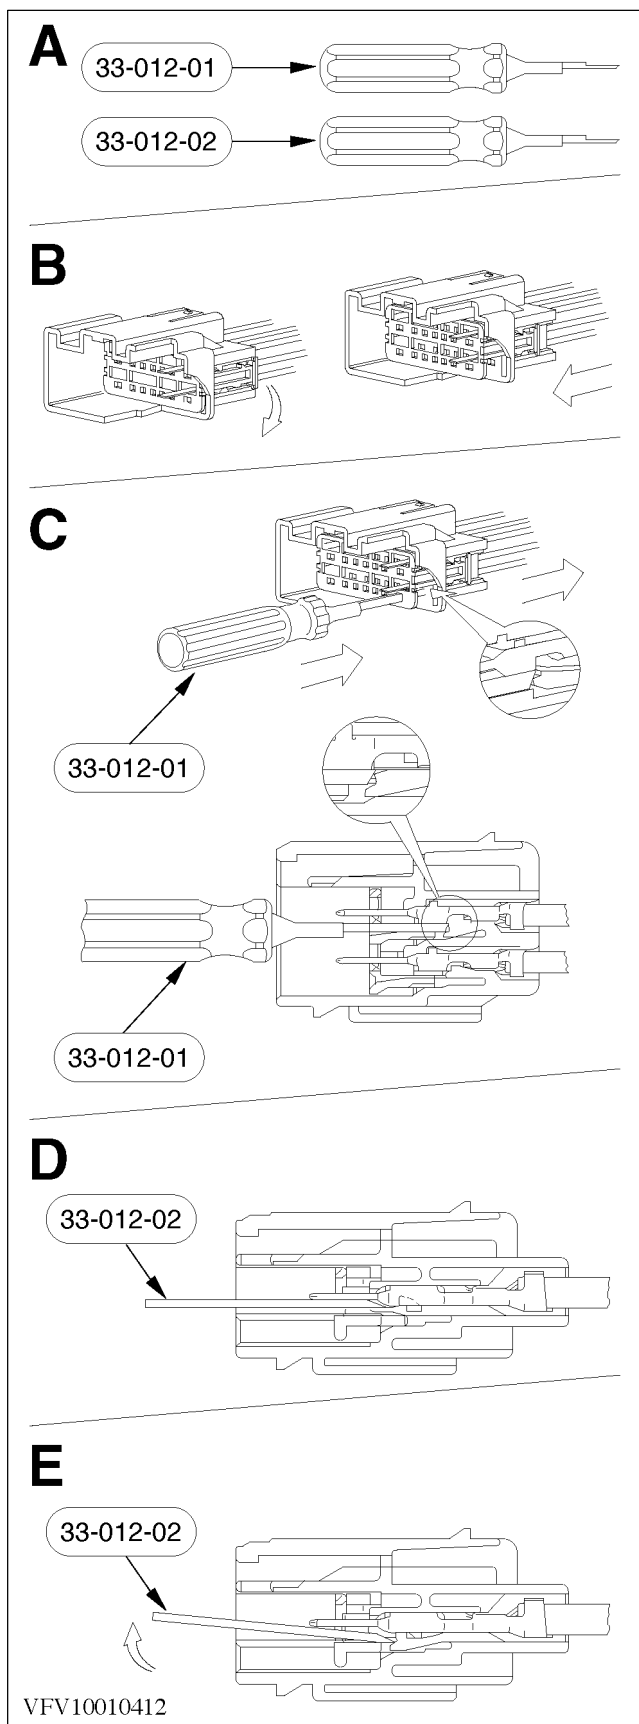


Despiece de conectores híbridos

Nota: Se utilizan dos útiles diferentes de desbloqueo (A). Para desmontar los terminales tire del espaciador a la posición de prebloqueo (B) tal como se describe en la figura VFV10010410.

Para desmontar los terminales de patillas planas más pequeños, empuje ligeramente el cable en dirección de la introducción del terminal. Tras cerciorarse de la orientación del útil de extracción, coloque el extractor 33-012-01 (C) entre el terminal y el brazo elástico, siguiendo el orificio guía del soporte delantero. Empuje el extractor ligeramente. El cierre entre el pico y el gancho se soltará. A continuación tire del cable ligeramente de la carcasa.

Para desmontar los terminales más grandes de patillas planas, empuje el cable ligeramente en dirección de la introducción del terminal. Tras cerciorarse de la orientación del útil de extracción, coloque el extractor 33-012-02 (D) entre el terminal y el brazo elástico, siguiendo el orificio guía del soporte delantero. Para desbloquear el pico y el gancho, levante el extractor 33-012-02 (E). A continuación tire del cable ligeramente de la carcasa.

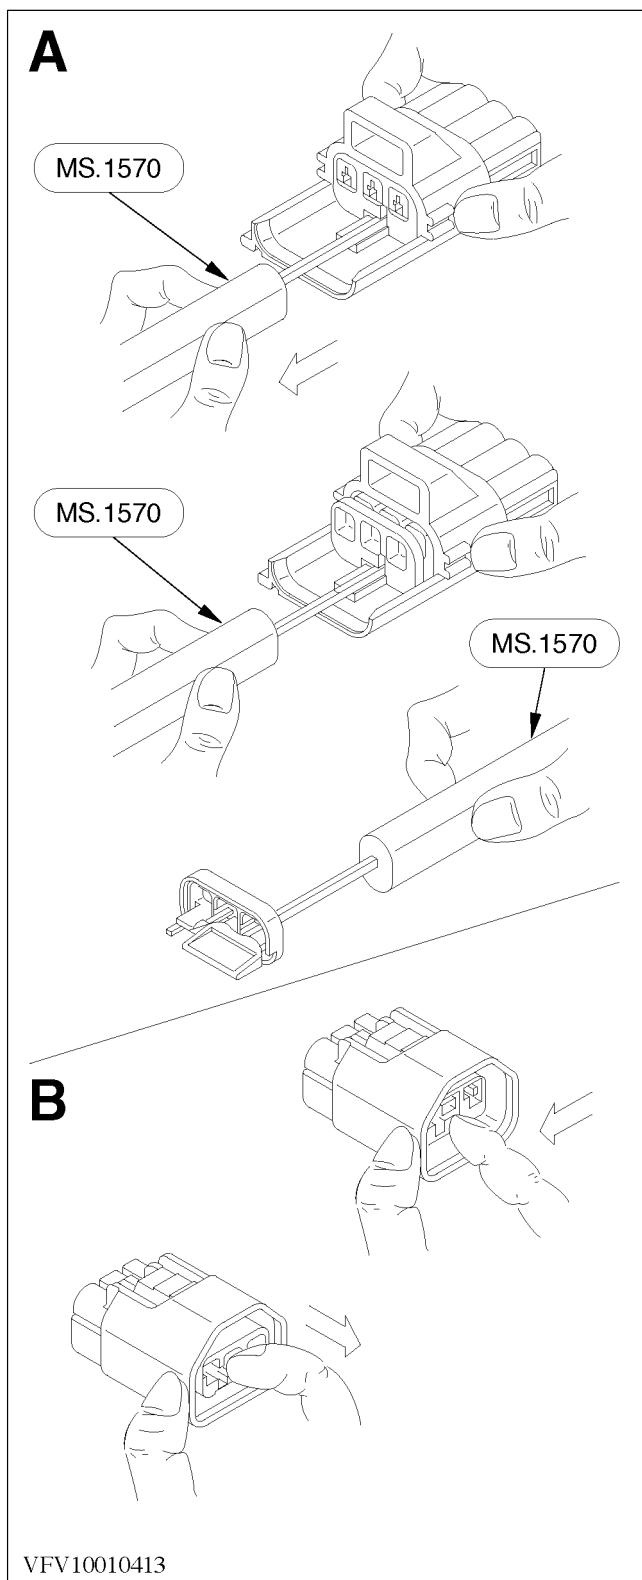


Despiece de conectores sellados

A: Desacoplamiento del soporte delantero de la posición de bloqueo total (macho)

Introduzca el útil (gancho) MS. 1570 en la ranura dispuesta para tal fin. Dando un tirón suave del útil (gancho) MS. 1570 en el sentido que indica la flecha, se libera el espaciador y se podrá quitar el terminal.

B: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (hembra)

Suelte el cierre que mantiene el espaciador en la posición de bloqueo total desviando el brazo de accionamiento de derecha a izquierda. Con el brazo de accionamiento desviado, tire del espaciador a la posición de prebloqueo.

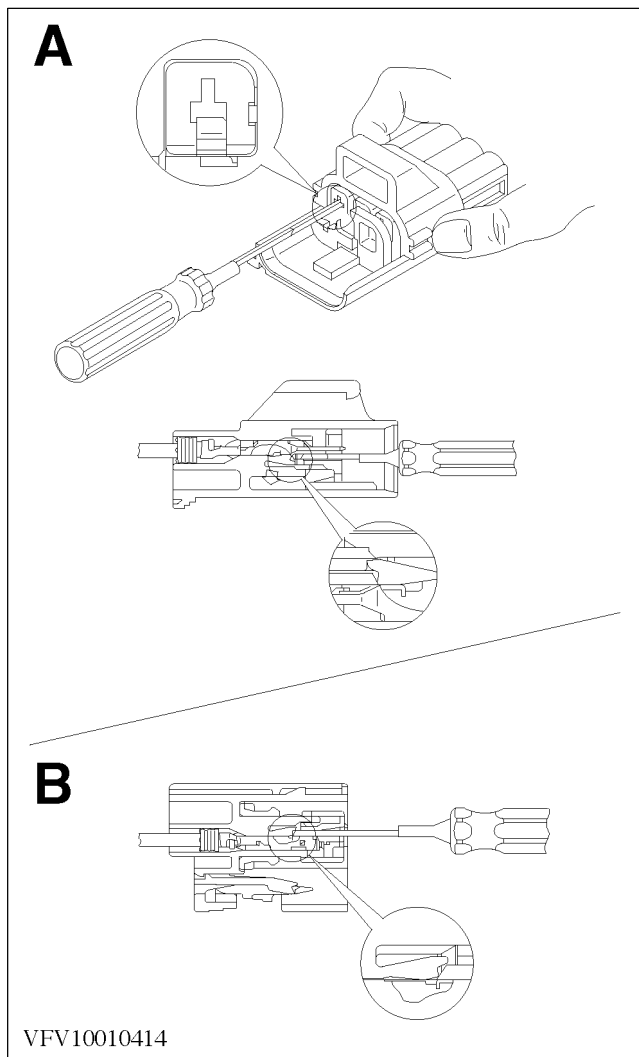

Despiece de conectores sellados


Nota: Desacople el soporte delantero y/o espaciador tal como se describe en la figura VFV10010413.

Empuje ligeramente el cable correspondiente para asegurarse de que el terminal está totalmente metida en la cavidad del terminal.

Introduzca el extractor 33-012-01 o 33-012-02 en la cara de la cavidad del terminal como indica la ilustración para el terminal macho. La punta de la herramienta debe estar colocada entre la orejeta de manipulación del brazo flexible y el terminal.

Empuje el extractor hacia adelante, elevando automáticamente el brazo flexible. La utilización de extractores alternativos requerirá que el técnico desvíe manualmente el brazo flexible.

Con el brazo flexible desviado, tire del cable para desmontar el terminal de la cavidad. Si el terminal no se desacopla fácilmente de la carcasa, repita los pasos expuestos anteriormente.

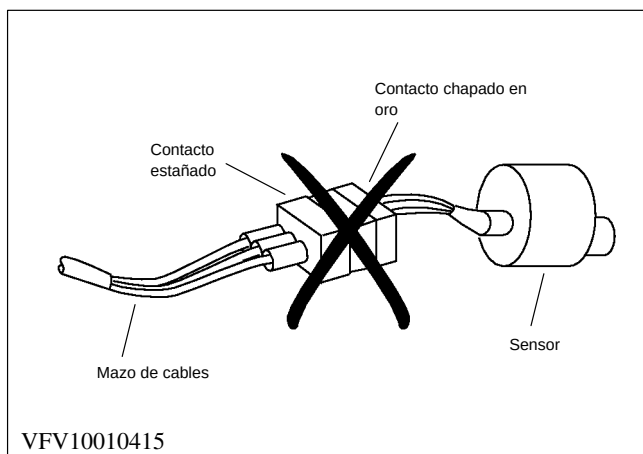


Contactos chapados en oro

Sensores y conectores de servicio con contactos chapados en oro de los sistemas de control del motor

Se han introducido conectores con contactos chapados en oro en diversas conexiones críticas (corriente menor de 1 mA, tensión inferior a 5 V) en los sistemas de control del motor. Los contactos chapados en oro tienen una resistencia significativamente menor que los contactos estañados que se han utilizado previamente. De esta manera puede garantizarse una transmisión de señales ininterrumpida, exenta de interferencias a la unidad de control del motor.

Nota: Los contactos chapados en oro no deben conectarse nunca con los contactos estañados (figura VFV10010415). No sólo puede resultar dañada la chapa de oro, sino que la resistencia resultante es mucho mayor que una conexión oro–oro o estaño–estaño.

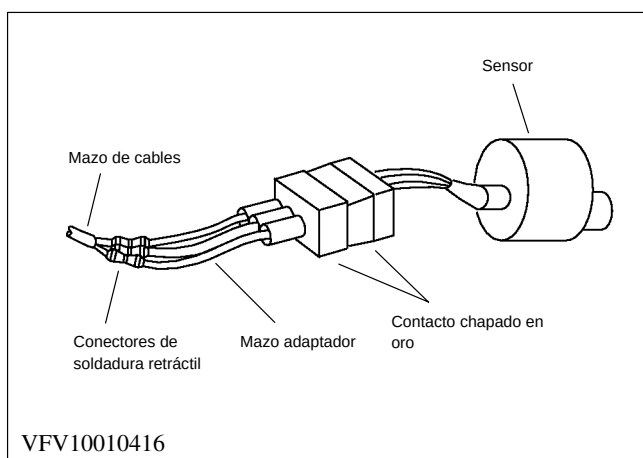


Los contactos necesarios para reparar las conexiones chapadas en oro pueden obtenerse de manera adicional con el kit de reparación de mazos de cables de Löwener. Lo que se ofrece adicionalmente con el kit incluye los contactos chapados en oro con cables flexibles blancos de conexión y un tubo de grasa especial. Los conectores con contactos chapados en oro están protegidos por una grasa especial que se aplica en producción y por tanto no debe tratarse nunca con grasa de litio.

Si hay que sustituir un conector o un sensor, la sustitución por uno nuevo puede incluir contactos chapados en oro.


Los sensores con contactos chapados en oro deben sustituirse sólo por otros que también tengan los contactos chapados en oro.

Si hay que sustituir un sensor con contactos estañados por un sensor nuevo con contactos chapados en oro, debe utilizarse un adaptador especial (figura VFV10010416). Lo mismo se debe aplicar a los mazos de cables de repuesto con contactos chapados en oro que se van a conectar con sensores con contactos estañados.

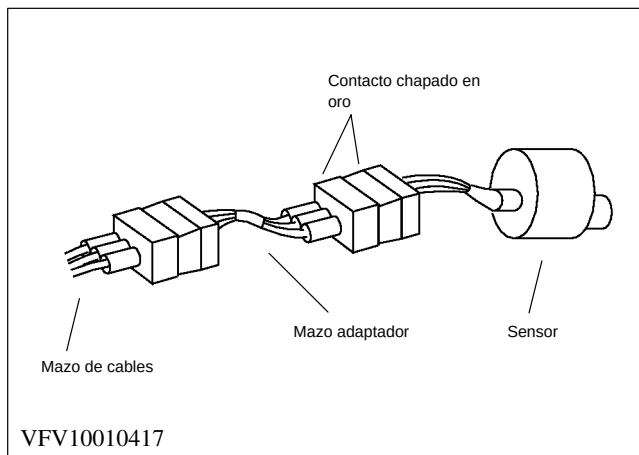

El mazo adaptador del sensor de posición de la mariposa (TPS) y el sensor de posición del cigüeñal debe fijarse con conectores de soldadura retráctil (figura VFV10010416). El mazo adaptador del sensor de posición del cigüeñal tiene un conector en ambos extremos y sólo se necesita enchufarlo entre el sensor y el mazo de cables (figura VFV10010417).


El sensor de posición de la mariposa (TPS) puede sustituirse por un sensor nuevo (con contactos chapados en oro) cortando el mazo de cables, desmontando el conector y reuniendo los cables con conectores de soldadura retráctil (figura VFV10010418).

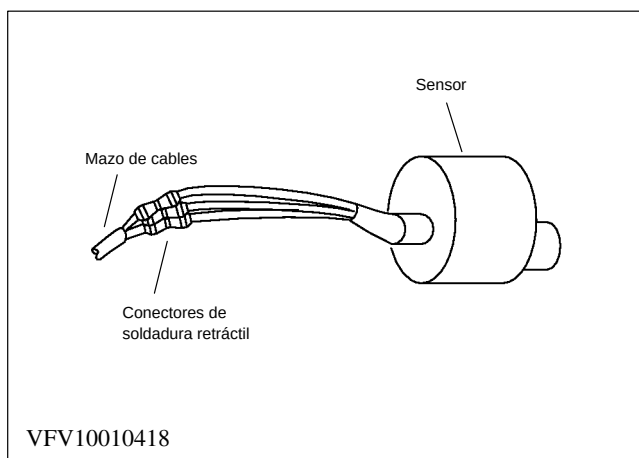

Sólo deben utilizarse conectores de soldadura retráctil para reunir cables cortadores (pídalo con las piezas de Ford). Los conectores de soldadura retráctil disponibles en el kit de reparación de mazos de cables de Löwener son aproximadamente iguales.

Van, Combi


-1

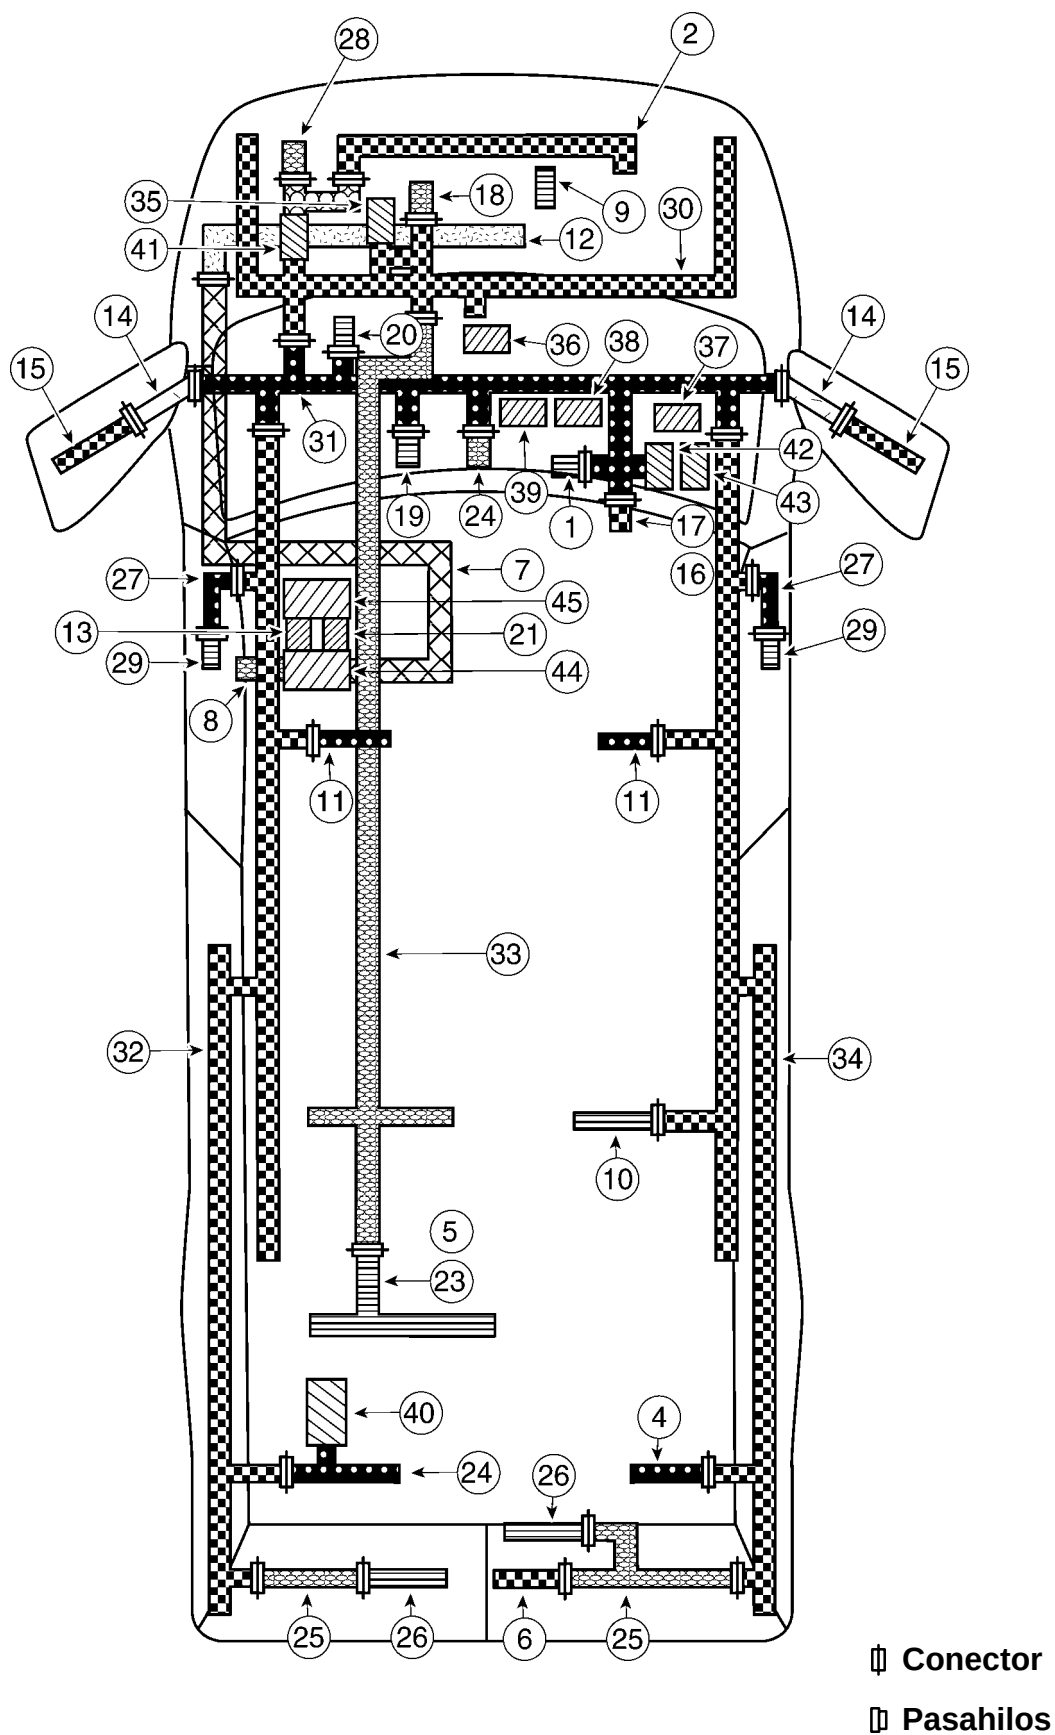

Cabina de chasis doble, Chasis cabina similar

-2


Vehículos con volante a la izquierda, Con volante a la derecha similar

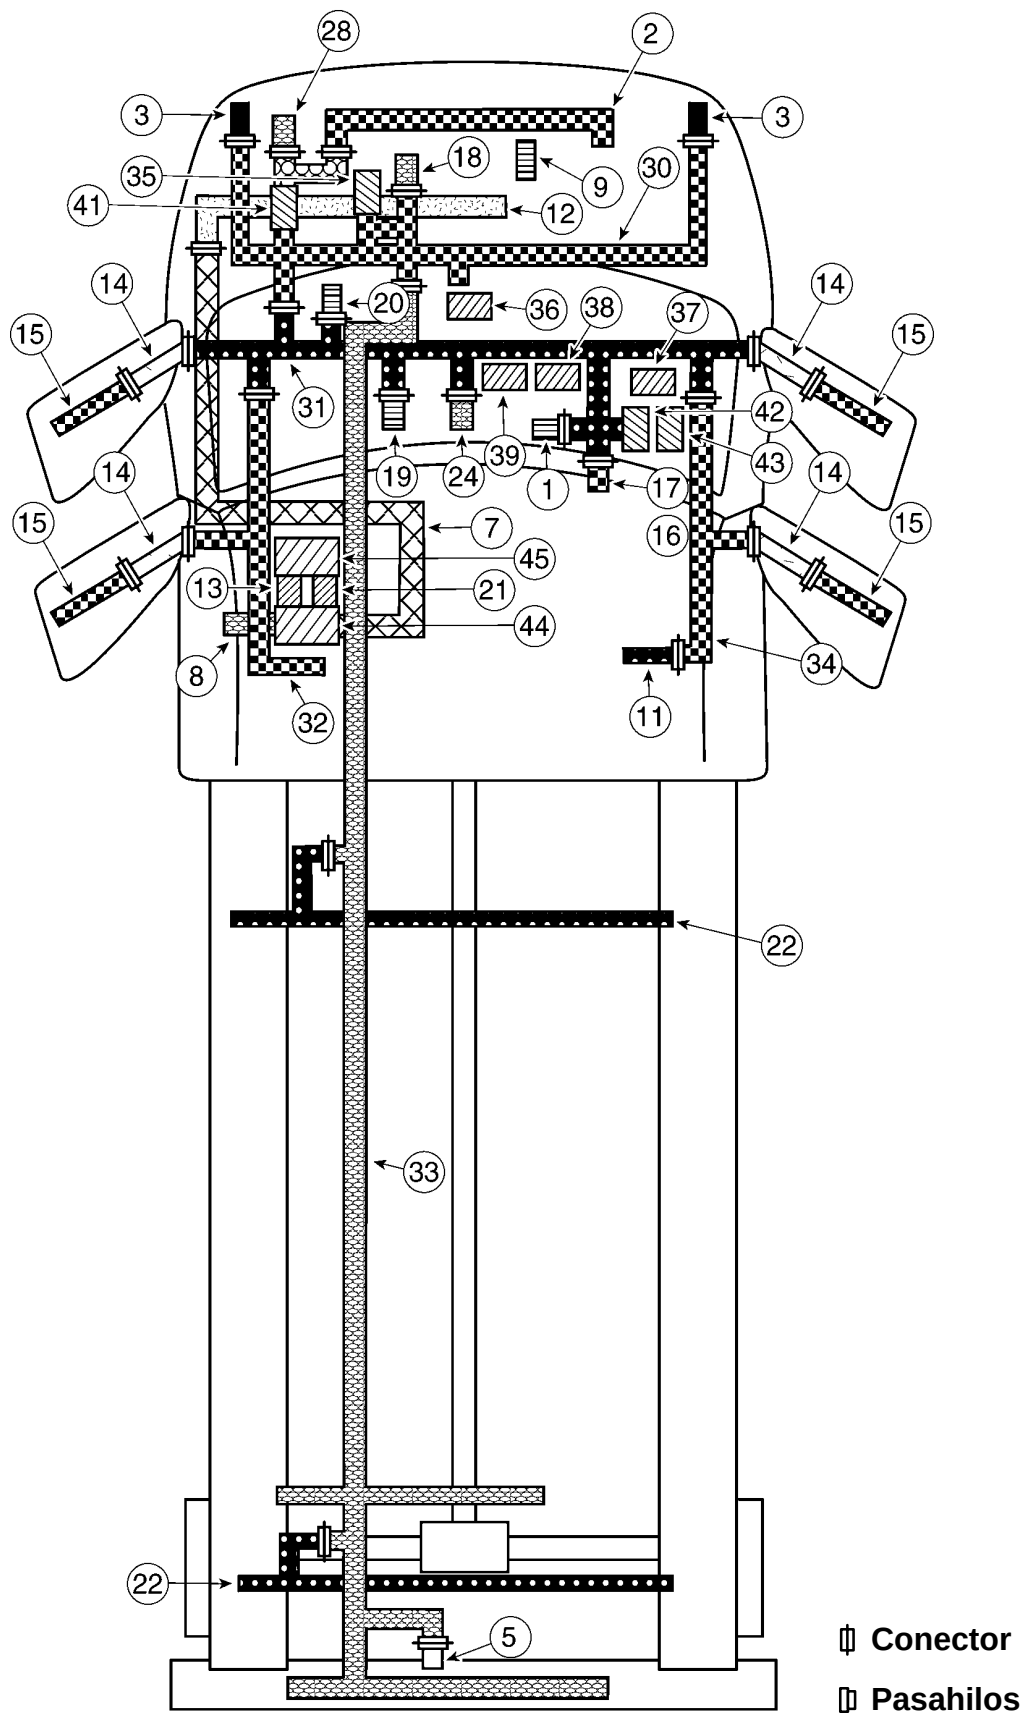


No.	Número de parte	Descripción
1	10B942	Arnés de cables - Tablero de instrumentos
2	12B637	Arnés de cables - Control del motor, Sensor + carga de combustible
3	13A318	Arnés de cables - Cable de conexión del intermitente
4	13B767	Arnés de cables - Puente de conexión de la luz interior
5	13N490	Arnés de cables - Enchufe de la luz del remolque
6	14026	Arnés de cables - Cerradura de puerta, Puerta trasera dcha.
7	14300	Arnés de cables - Batería, al relevador del motor de arranque
8	14301	Arnés de cables - Bloque de empalmes a tierra
9	14303	Arnés de cables - Motor, Tierra
10	14334	Arnés de cables - Luz interior, alimentación
11	14335	Arnés de cables - Luz interior
12	14A120	Arnés de cables - Batería, al motor de arranque
13	14A280	Arnés de cables - Batería
14	14A584	Arnés de cables - Cerradura de puerta, conexión en puente
15	14A631	Arnés de cables - Interruptor de aseguramiento de puertas, conexión en puente
16	14B047	Arnés de cables - Sensor central del airbag
17	14B095	Arnés de cables - Bolsa de aire del conductor
18	14K132	Arnés de cables - Calentador de combustible
19	14K076	Arnés de cables - Transmisión automática, Iluminación
20	14K141	Arnés de cables - Tacógrafo, alimentación
21	14N144	Arnés de cables - Batería +
22	15B484	Arnés de cables - Puente de conexión de la luz de posición
23	15K867	Arnés de cables - Ayuda para el estacionamiento, Sensor, delantero
24	18B518	Arnés de cables - Motor soplador calefactor
25	18C394	Arnés de cables - Desempañado de la ventana trasera
26	18C673	Arnés de cables - Ventana trasera, puente de conexión del mando de la calefacción
27	19A205	Arnés de cables - Mando de la alarma
28	19D887	Arnés de cables - Puente de conexión del A/C
29	19L540	Arnés de cables - Antirrobo, alimentación de la alarma
30	9K499	Arnés de cables - Control de emisiones de escape
31	14401	Arnés de cables - Principal
32	14405	Arnés de cables - Trasero, Luz
33	14406	Arnés de cables - Transmisor del tanque de combustible
34	14A005	Arnés de cables - Carrocería, Principal
35	2C018	Módulo de control ABS
36	12A650	Módulo de control del tren motriz (PCM)


No.	Número de parte	Descripción
37	–	Módulo de asistencia para estacionamiento
38	–	Módulo de seguridad central
39	043B13	Módulo de control de protección (RCM)
40	–	Módulo de control del calefactor, parte posterior
41	–	Caja de conexiones de la batería (BJB)
42	14517	Caja de conexiones central (CJB)
43	–	Caja de relevador
44	–	Batería
45	–	Batería II

-A

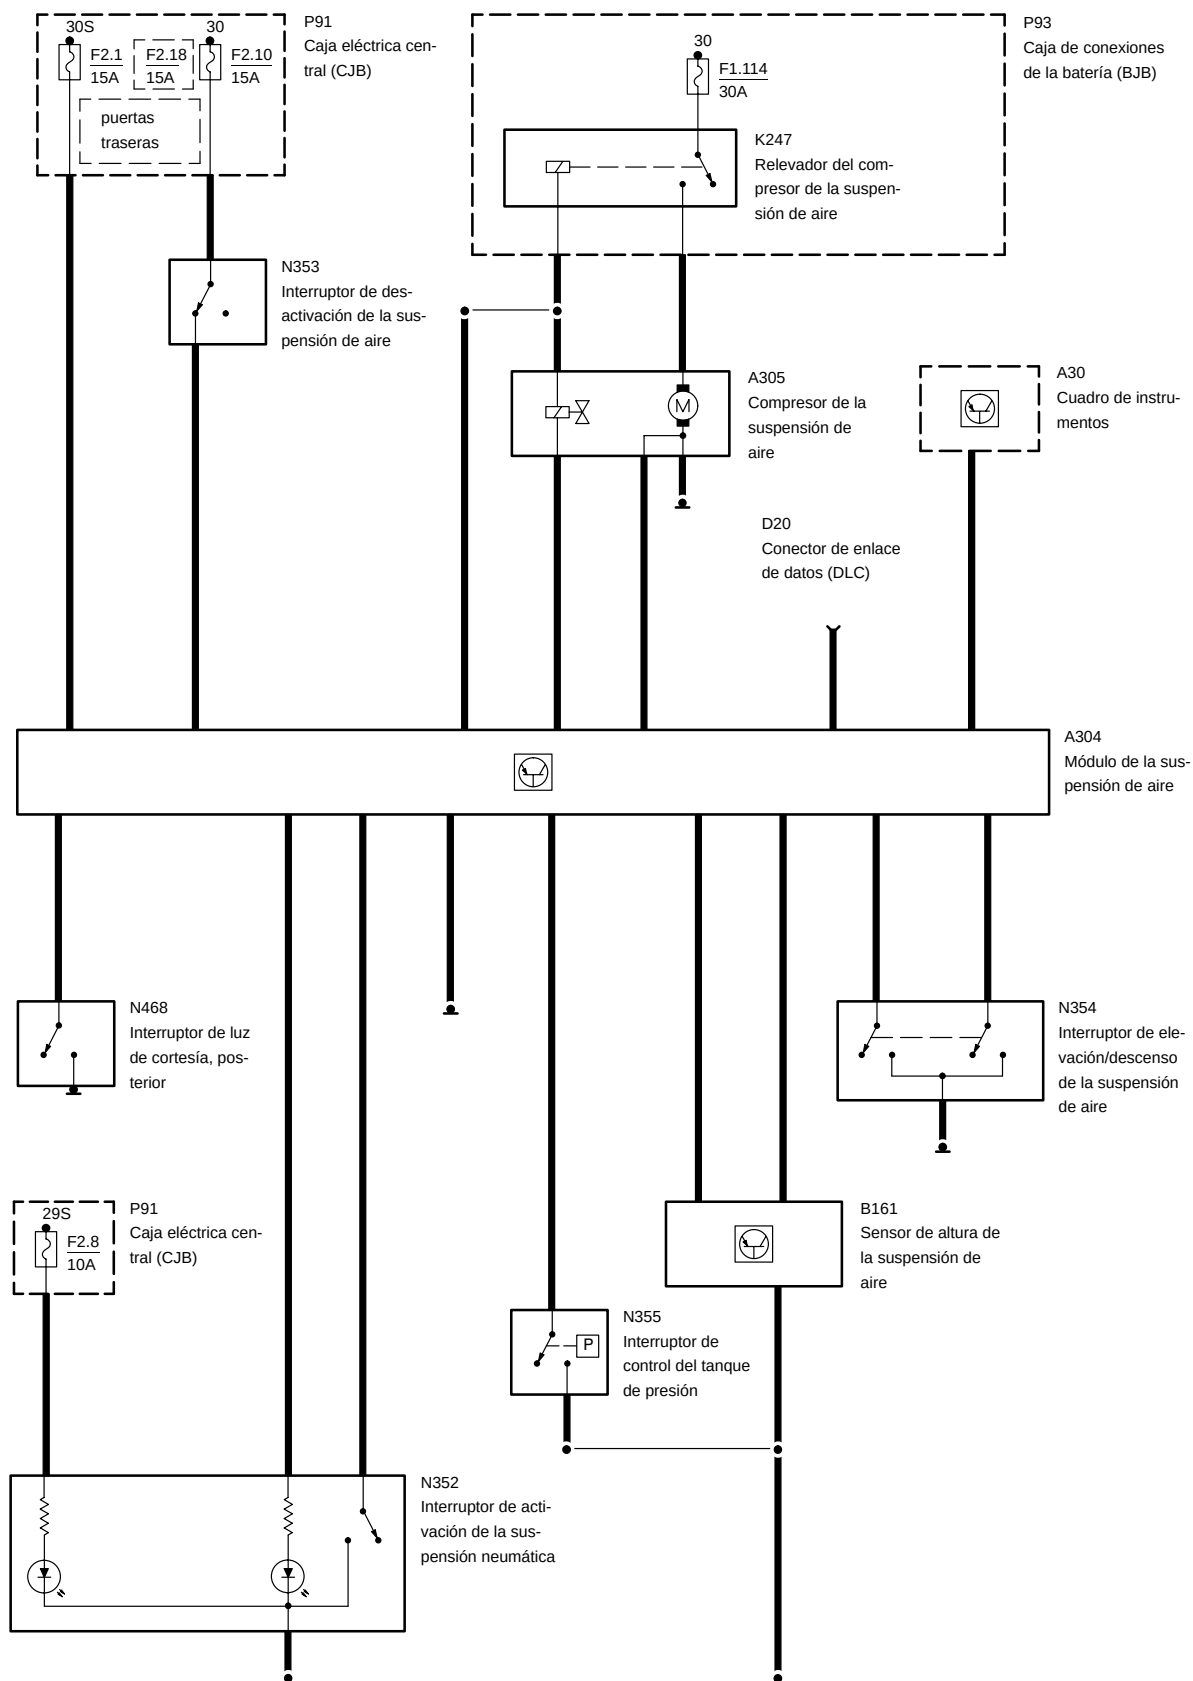


-1

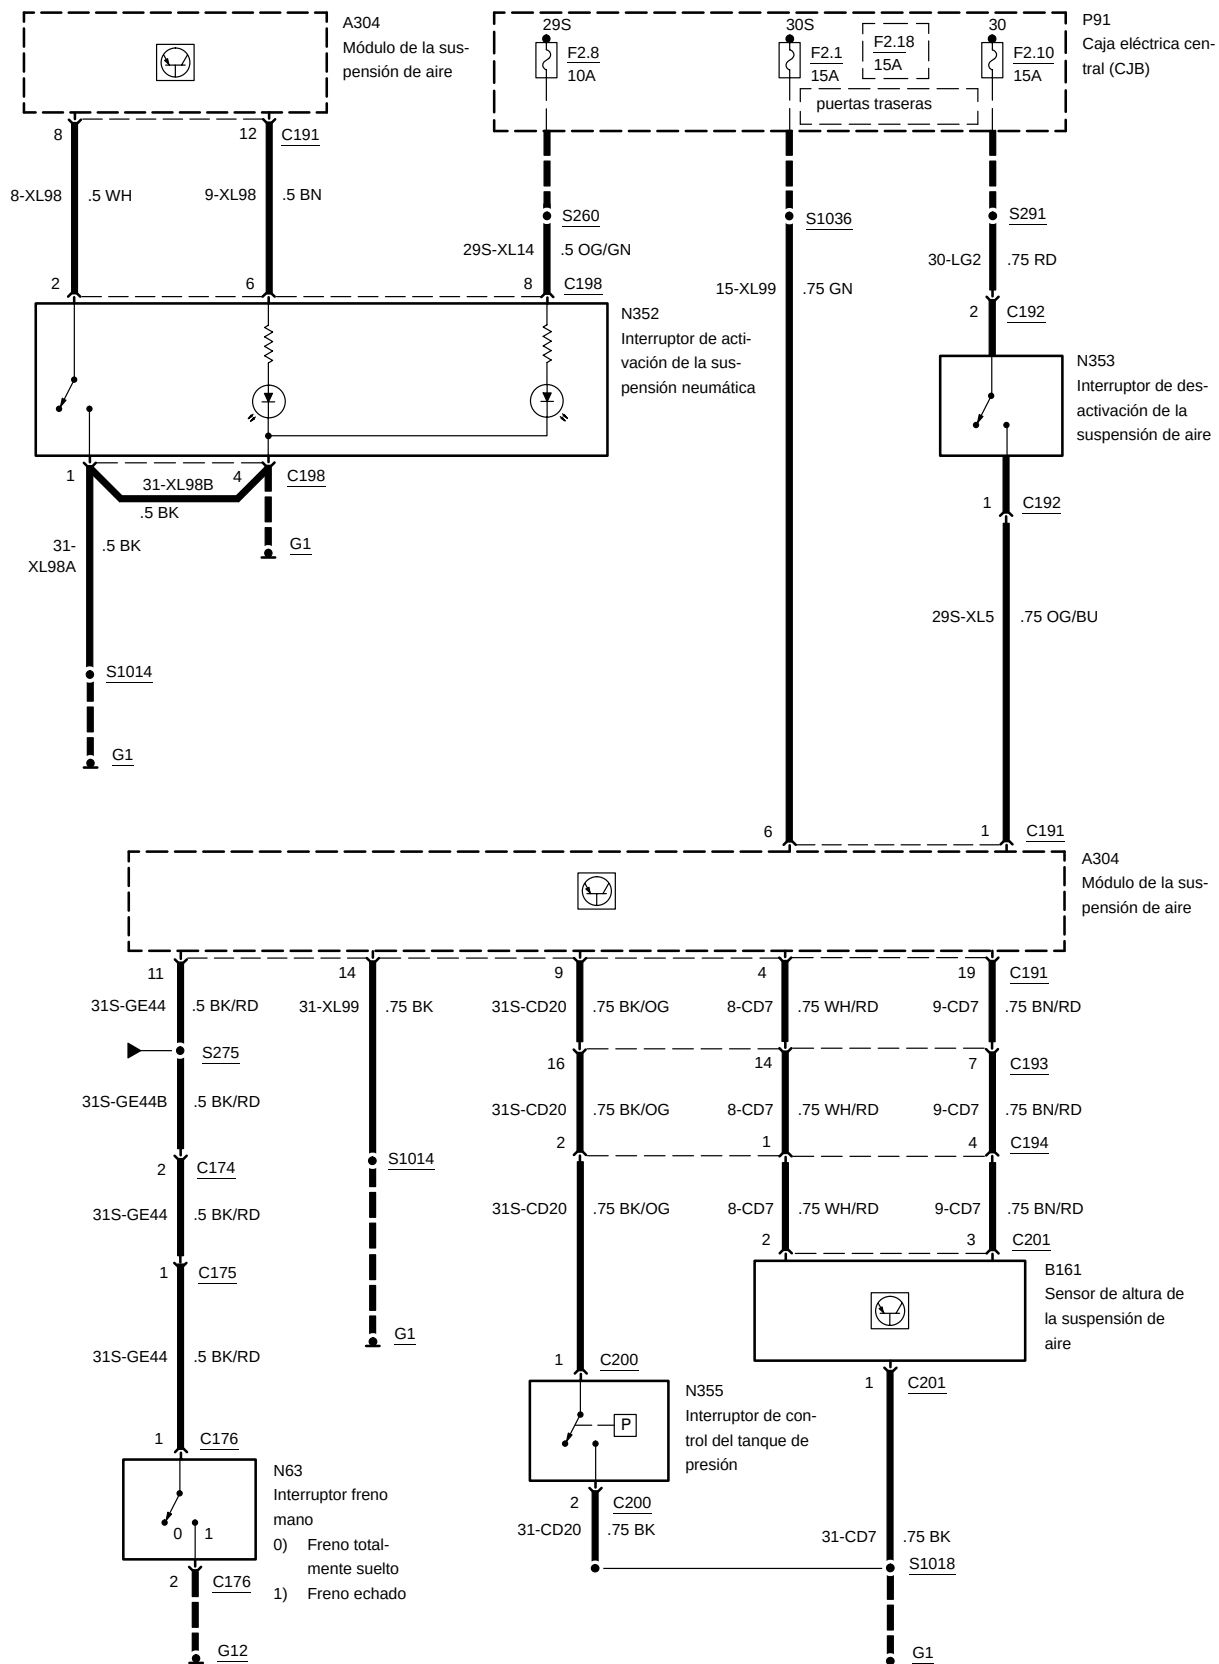

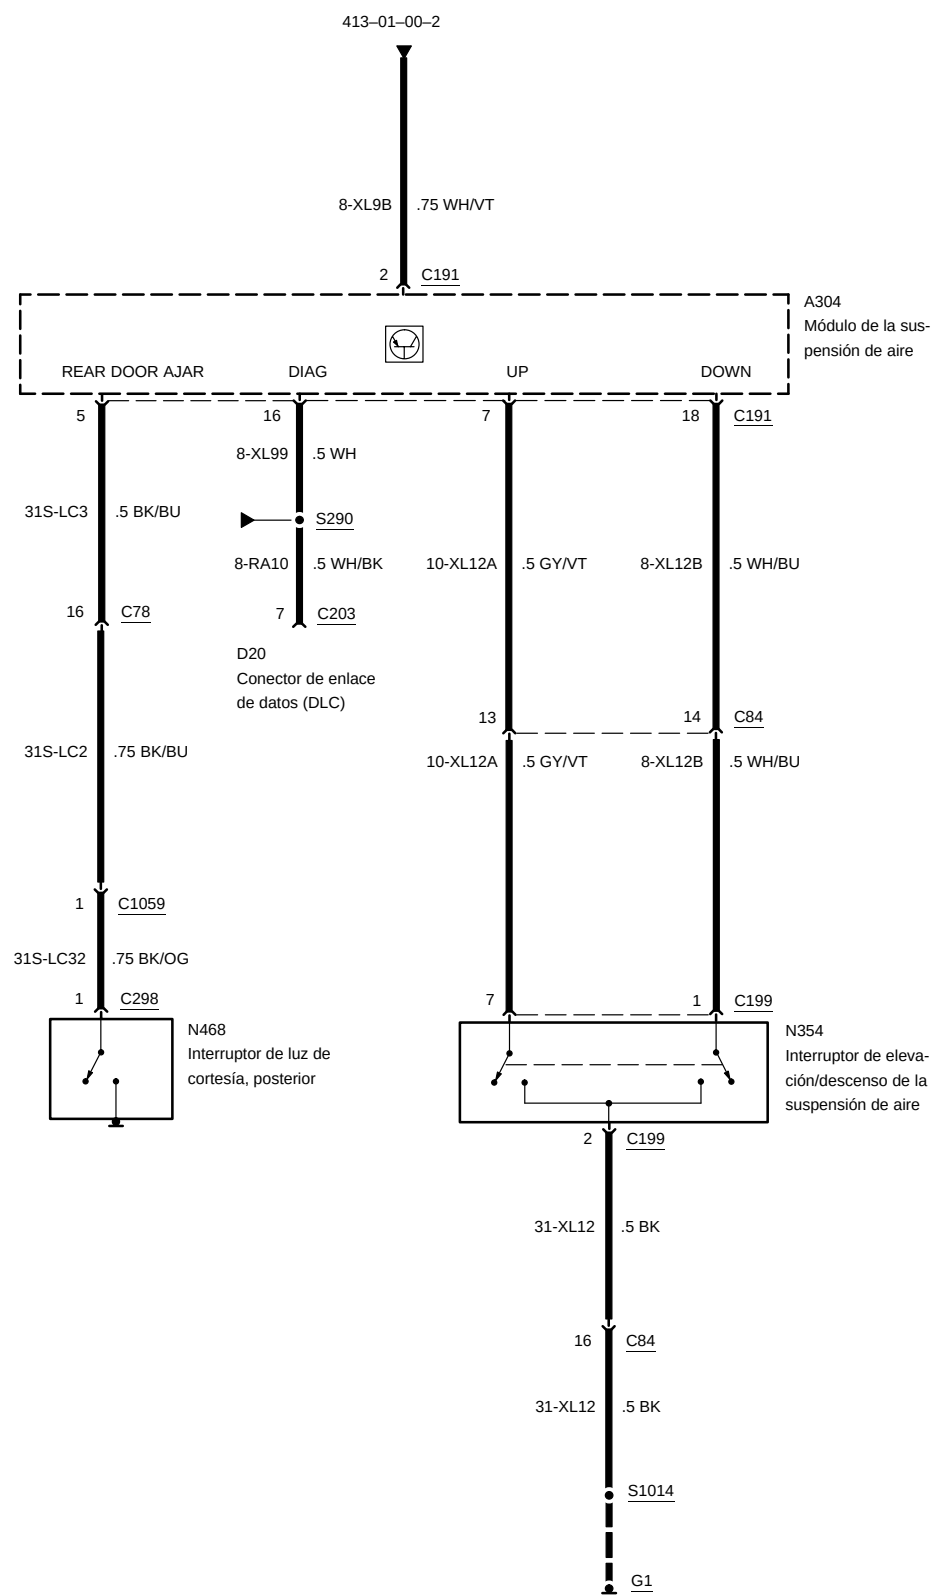


sin ABS


-1

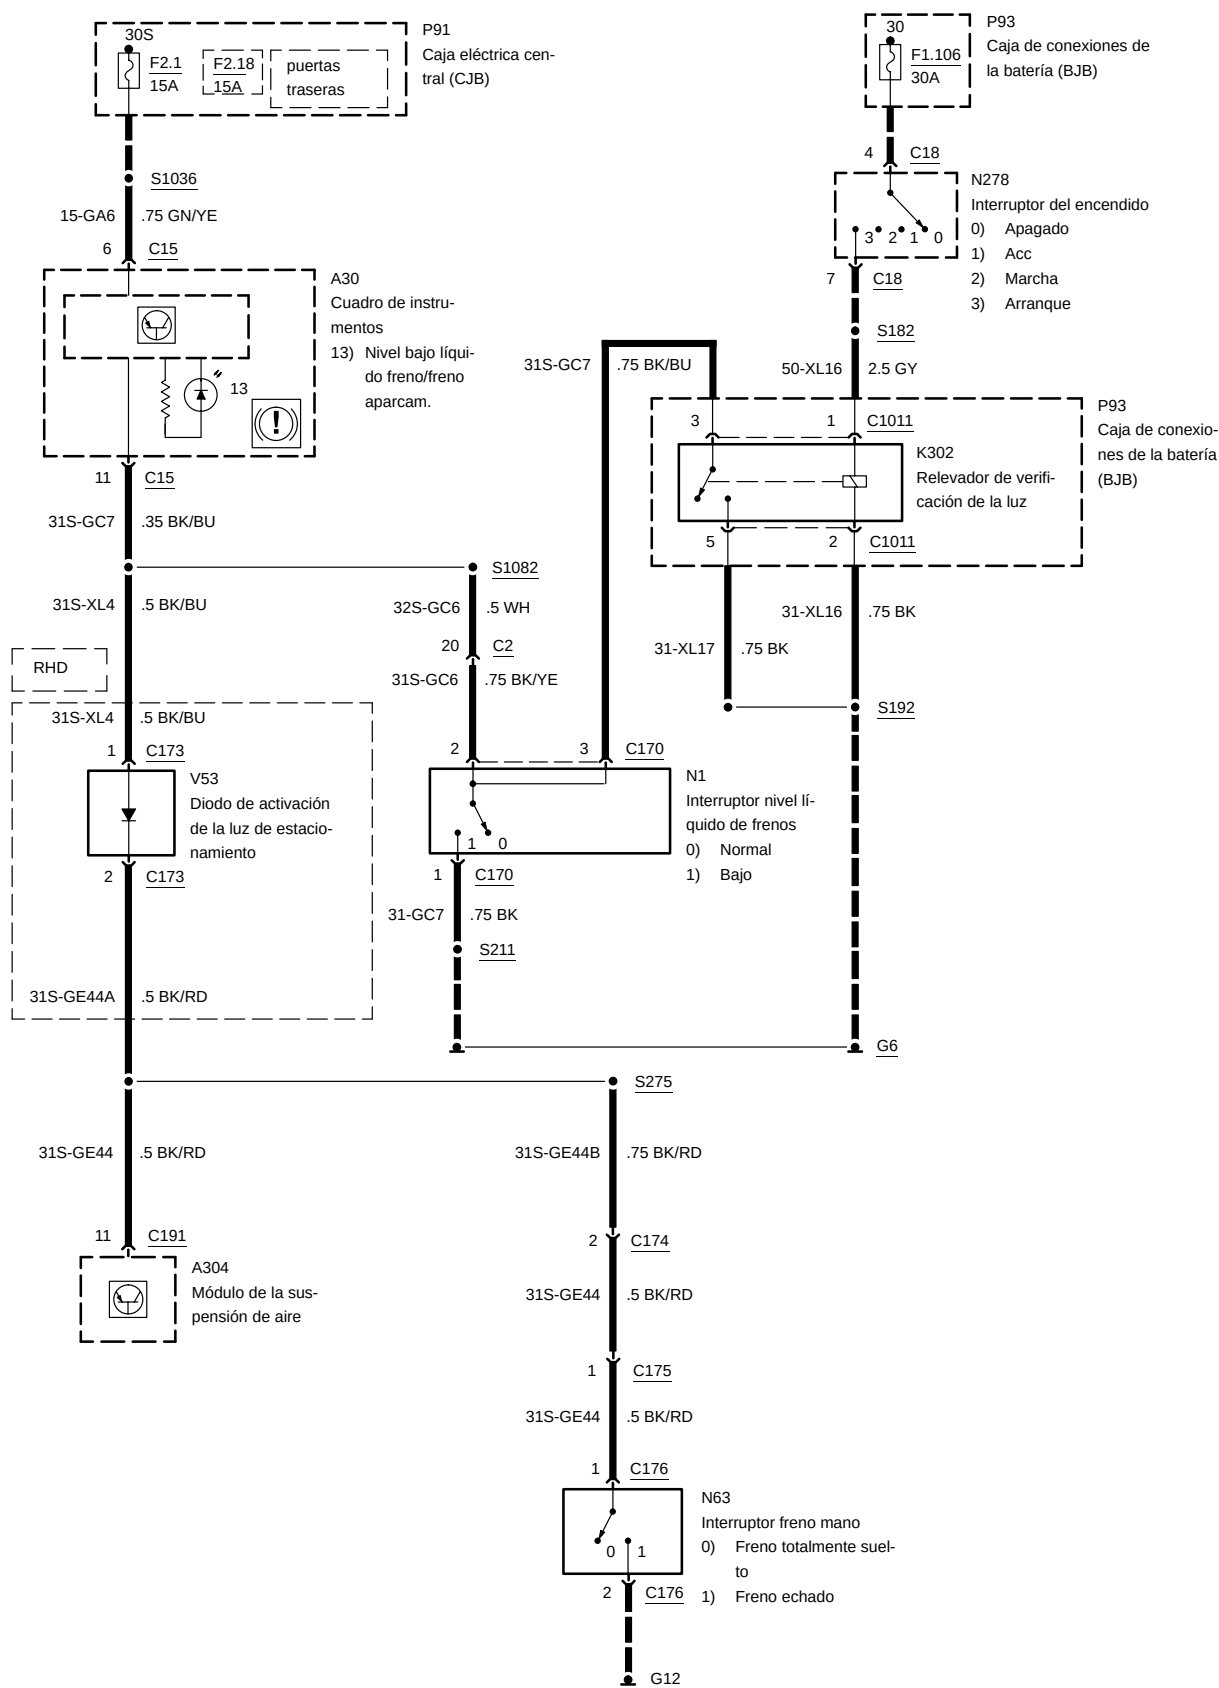


con ABS


-2

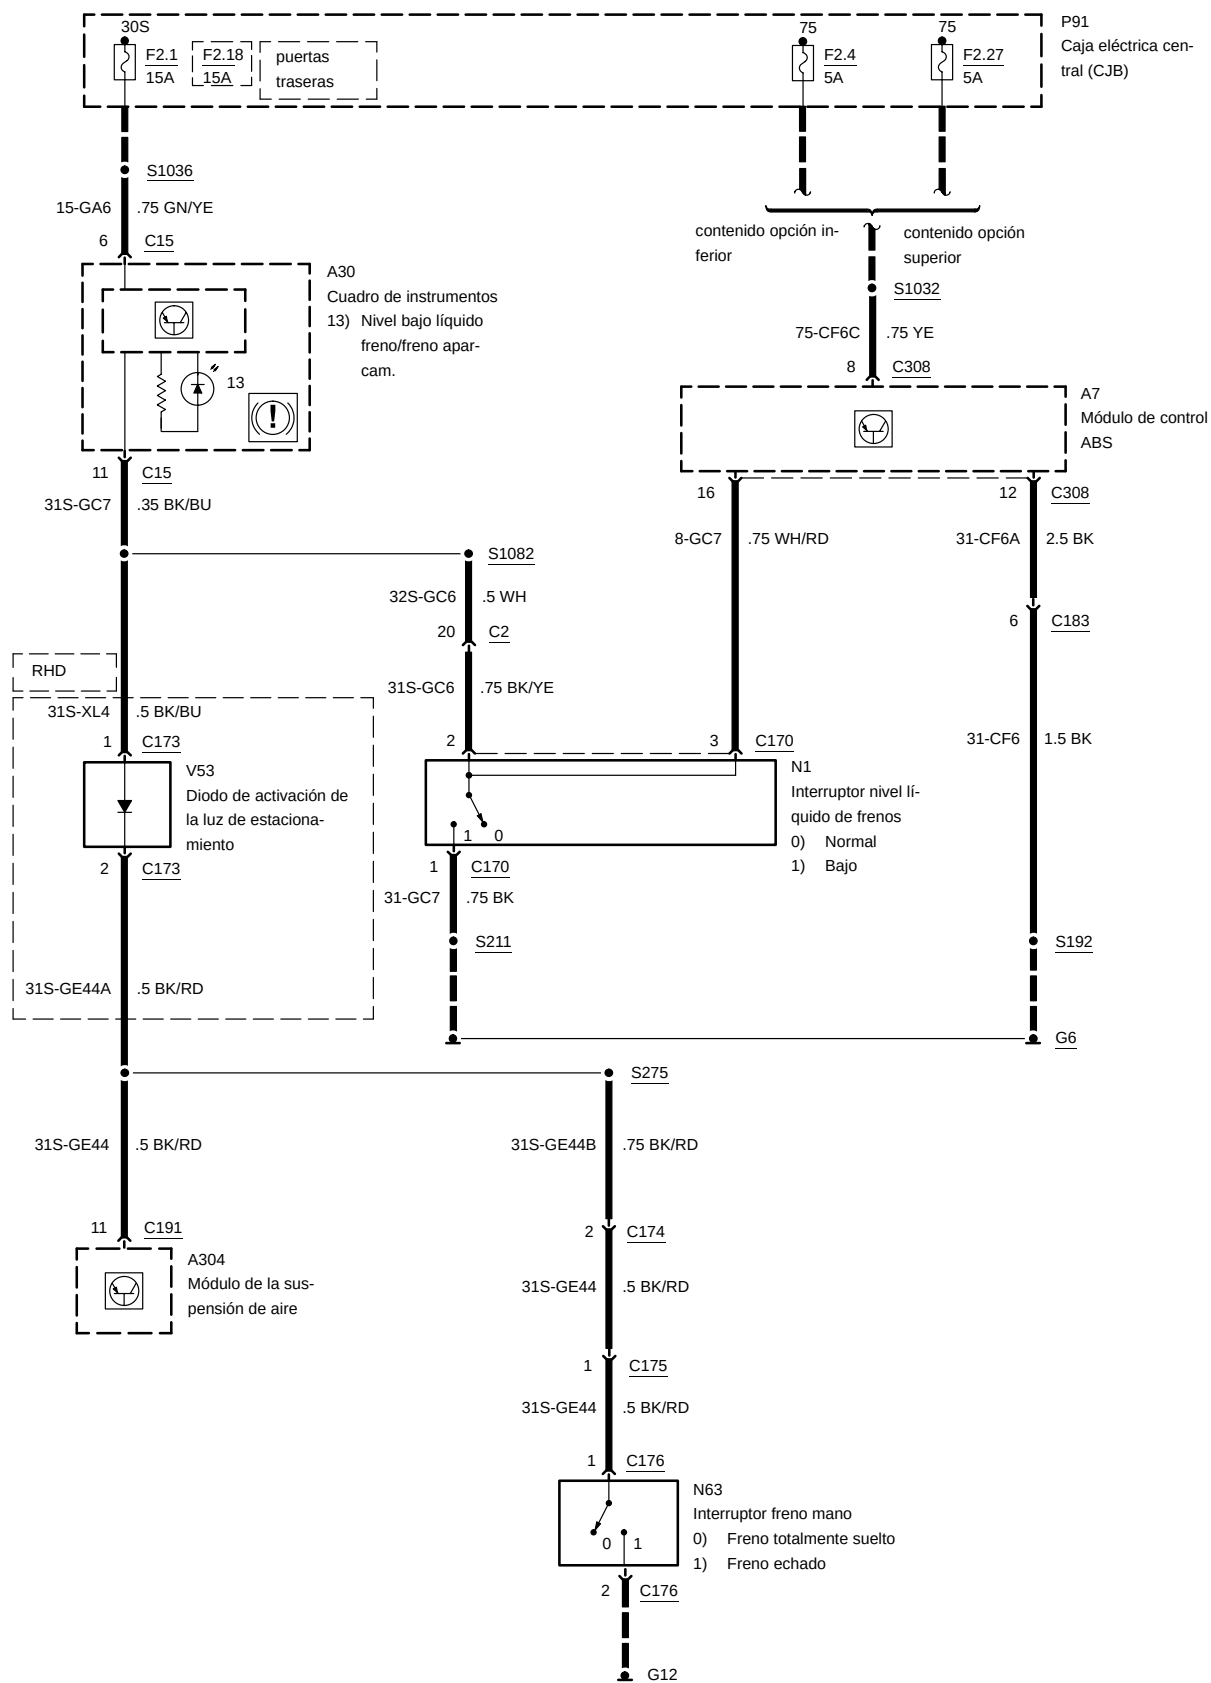


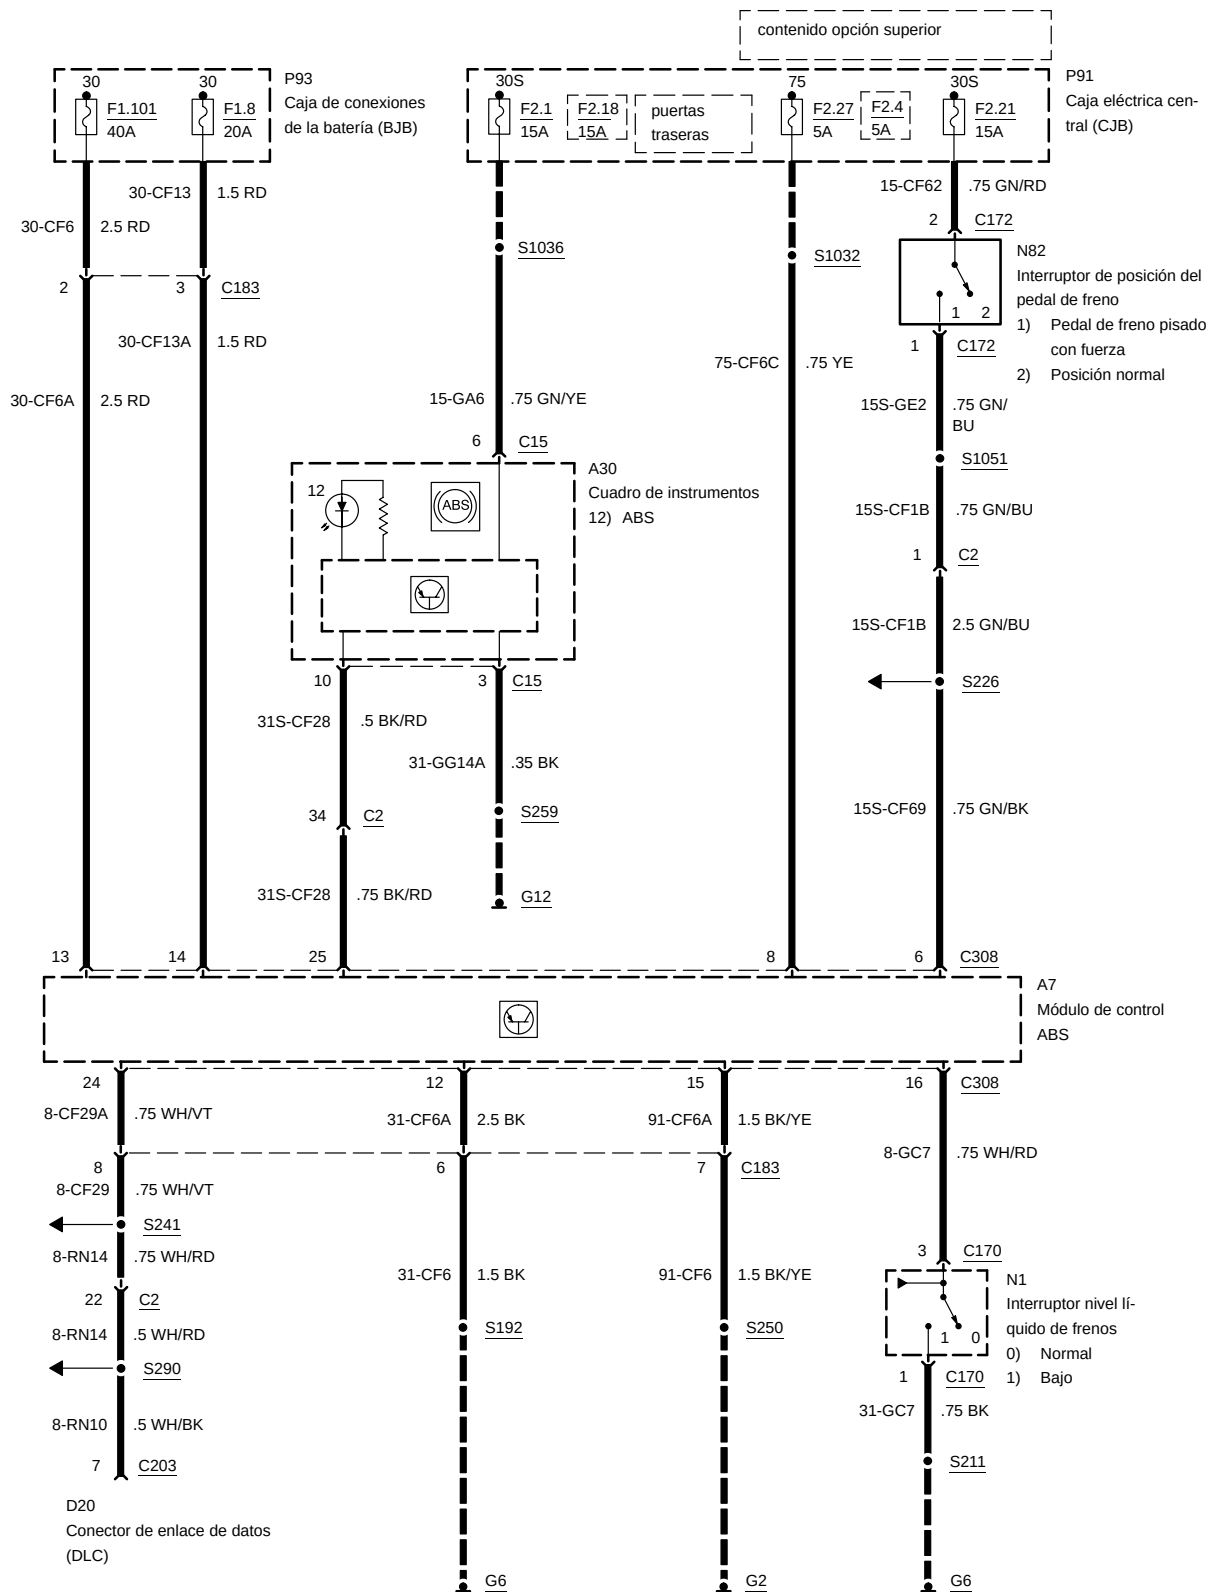


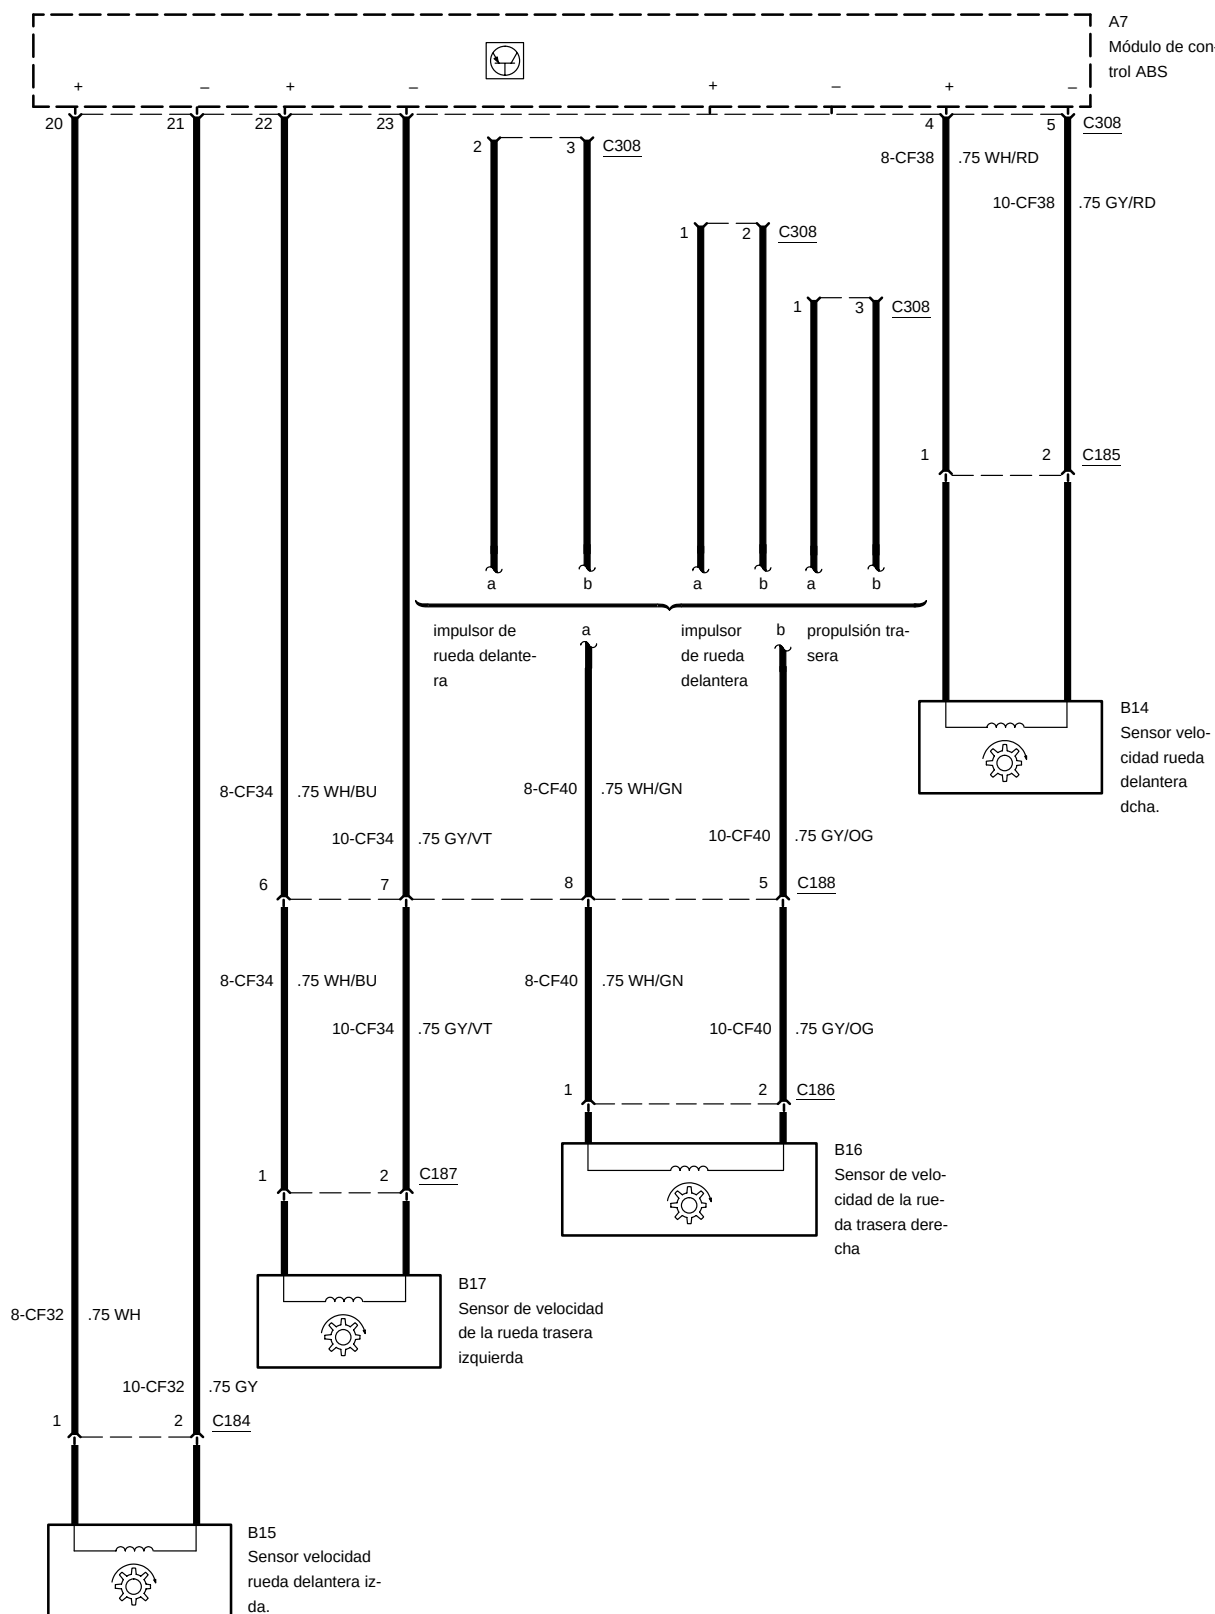

-1

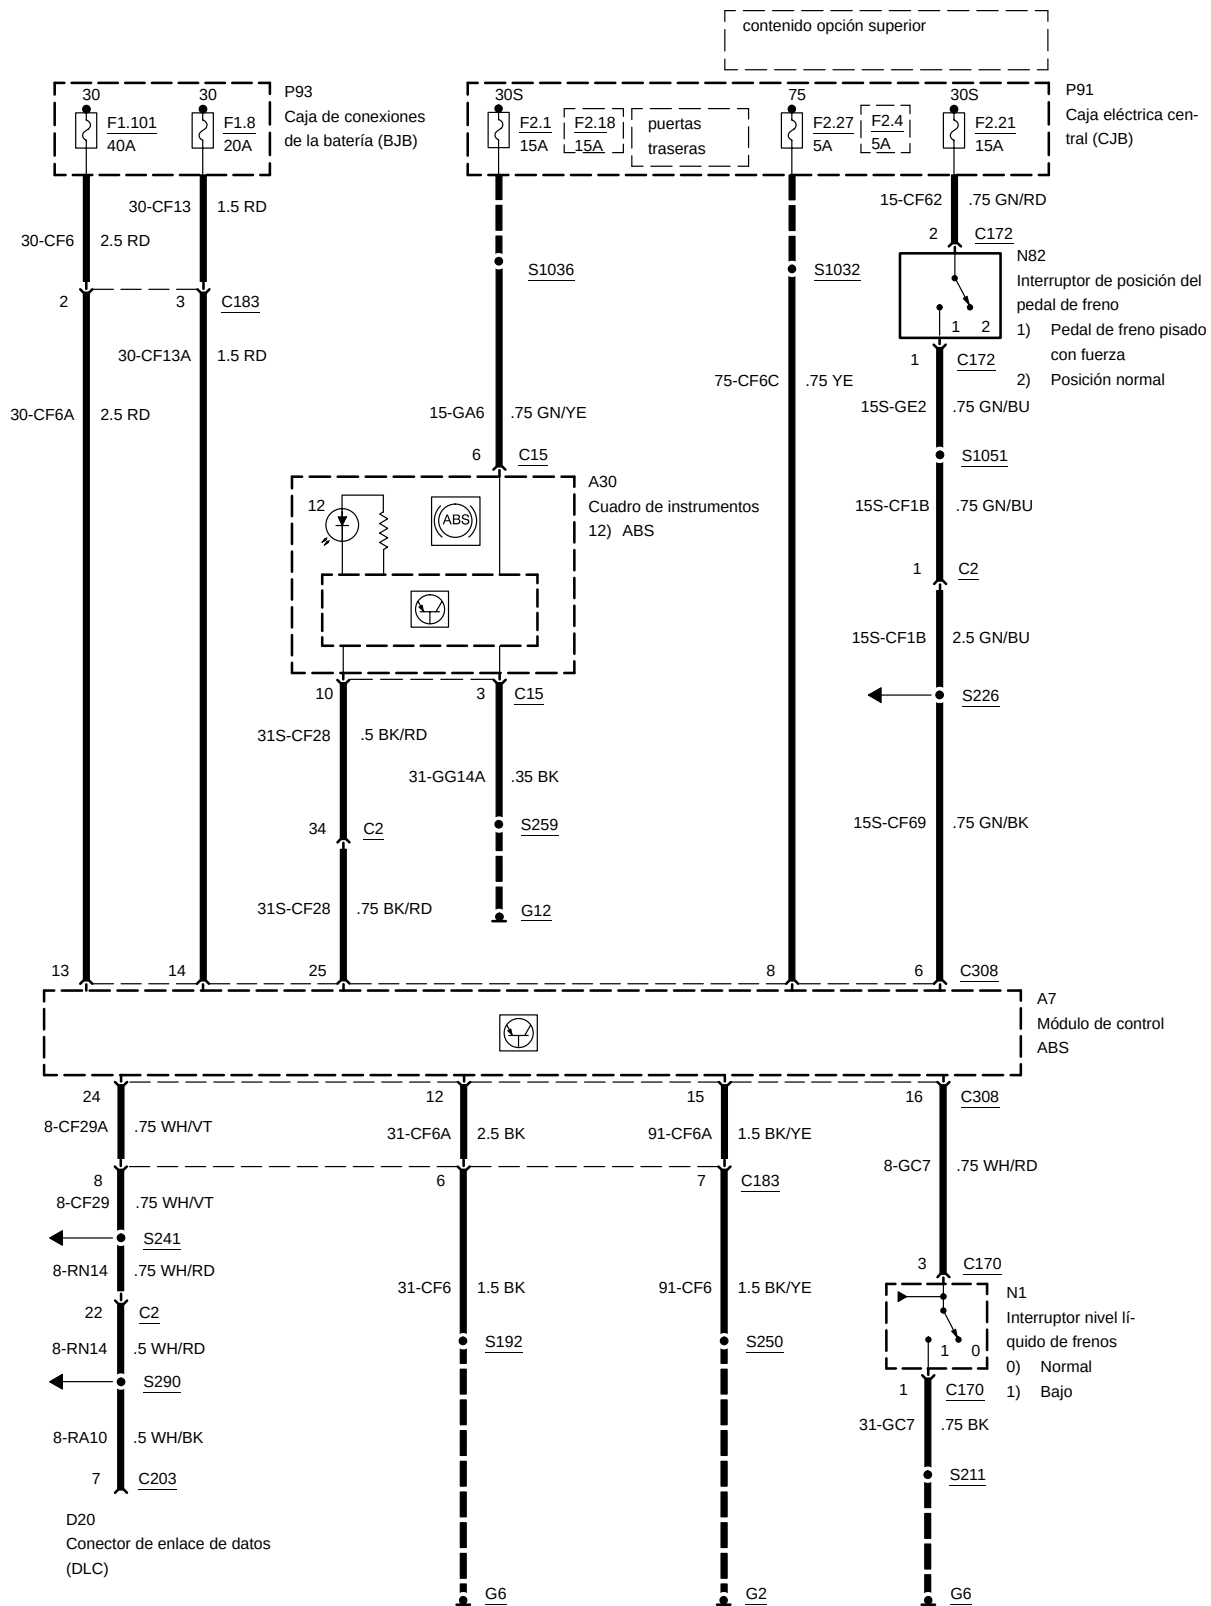


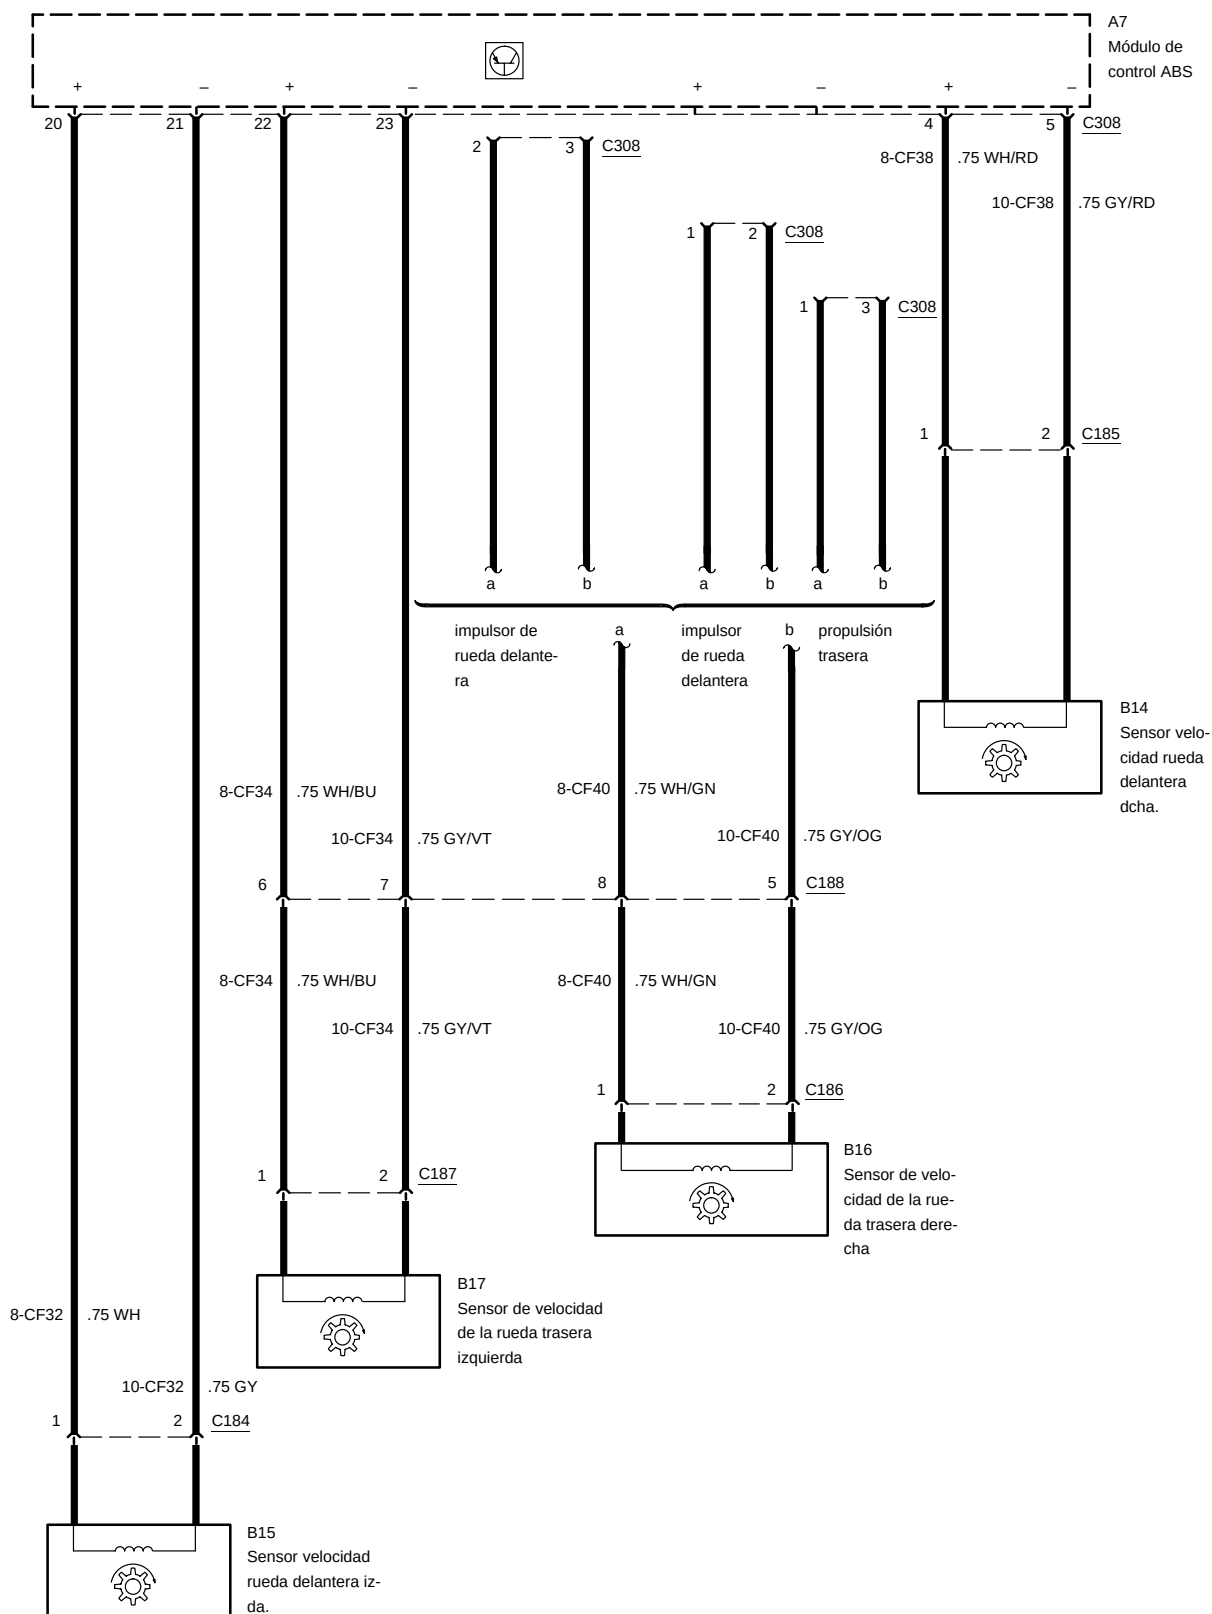

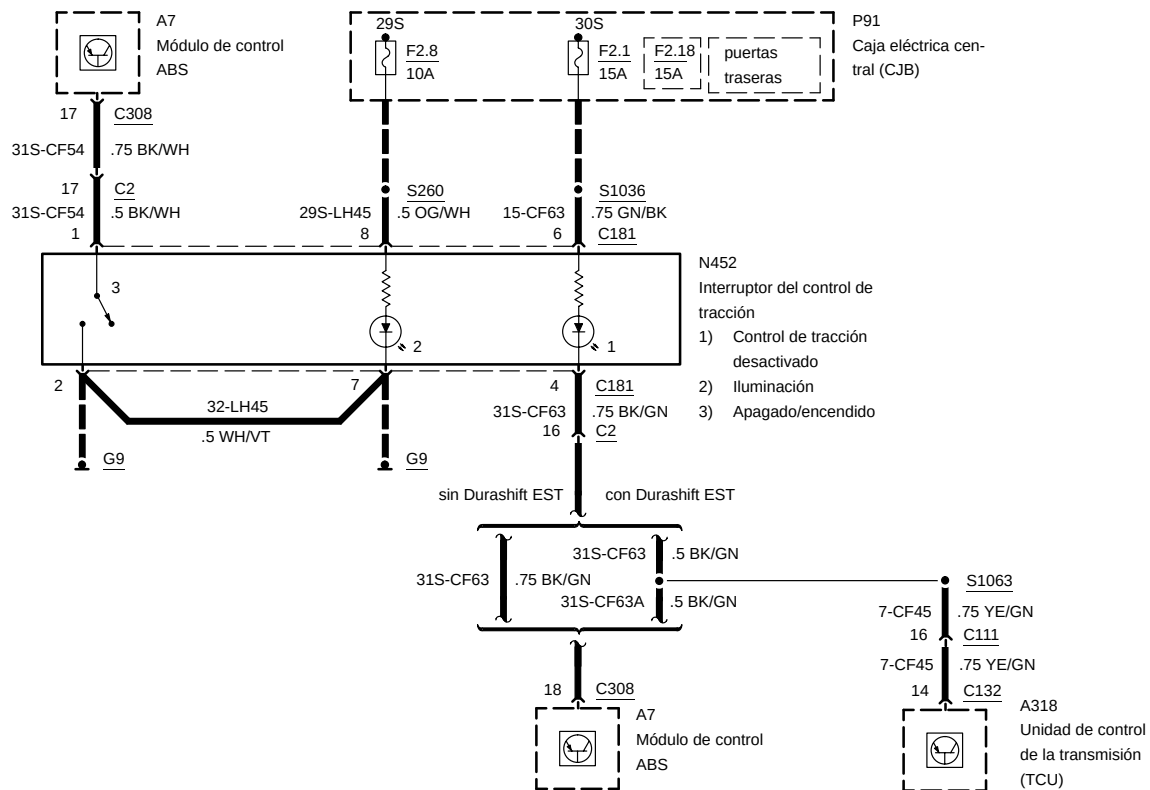


2,3 I DOHC

-1

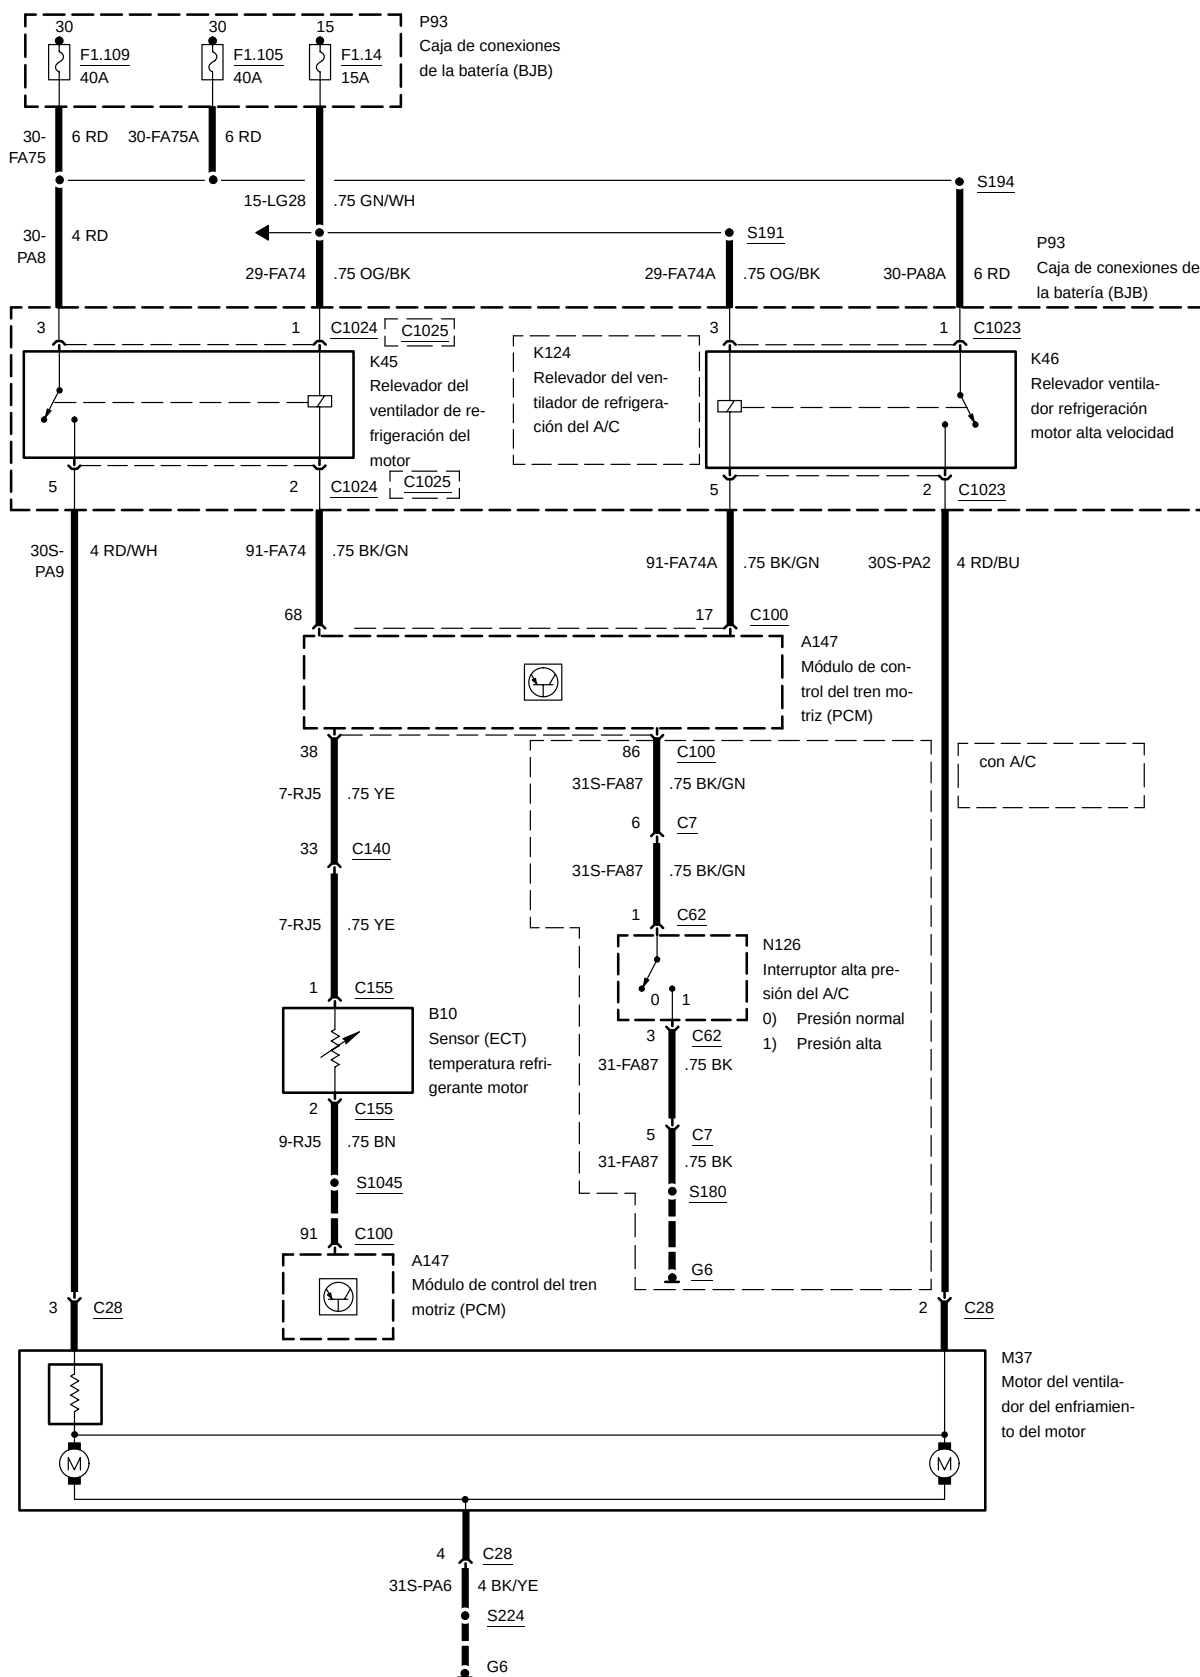


2,0 I Duratorq TDCi

-3

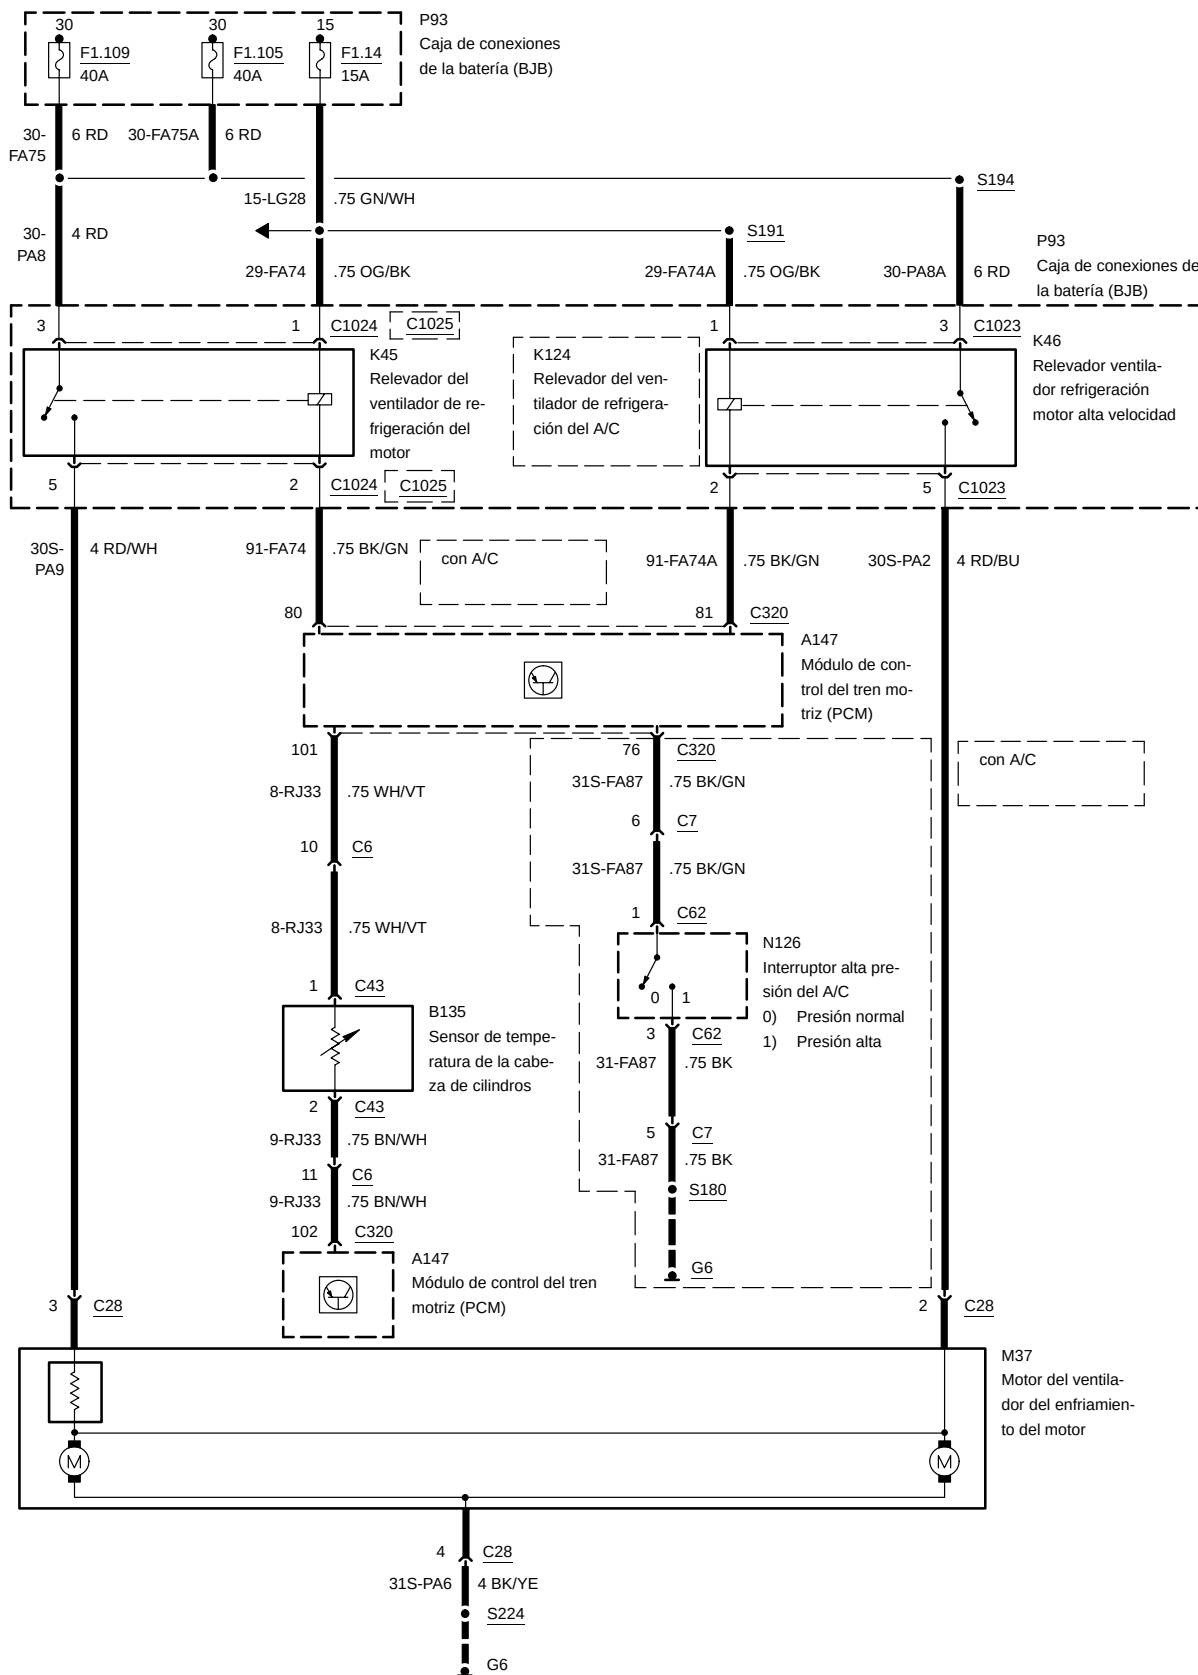


2,4 I TDE

-4

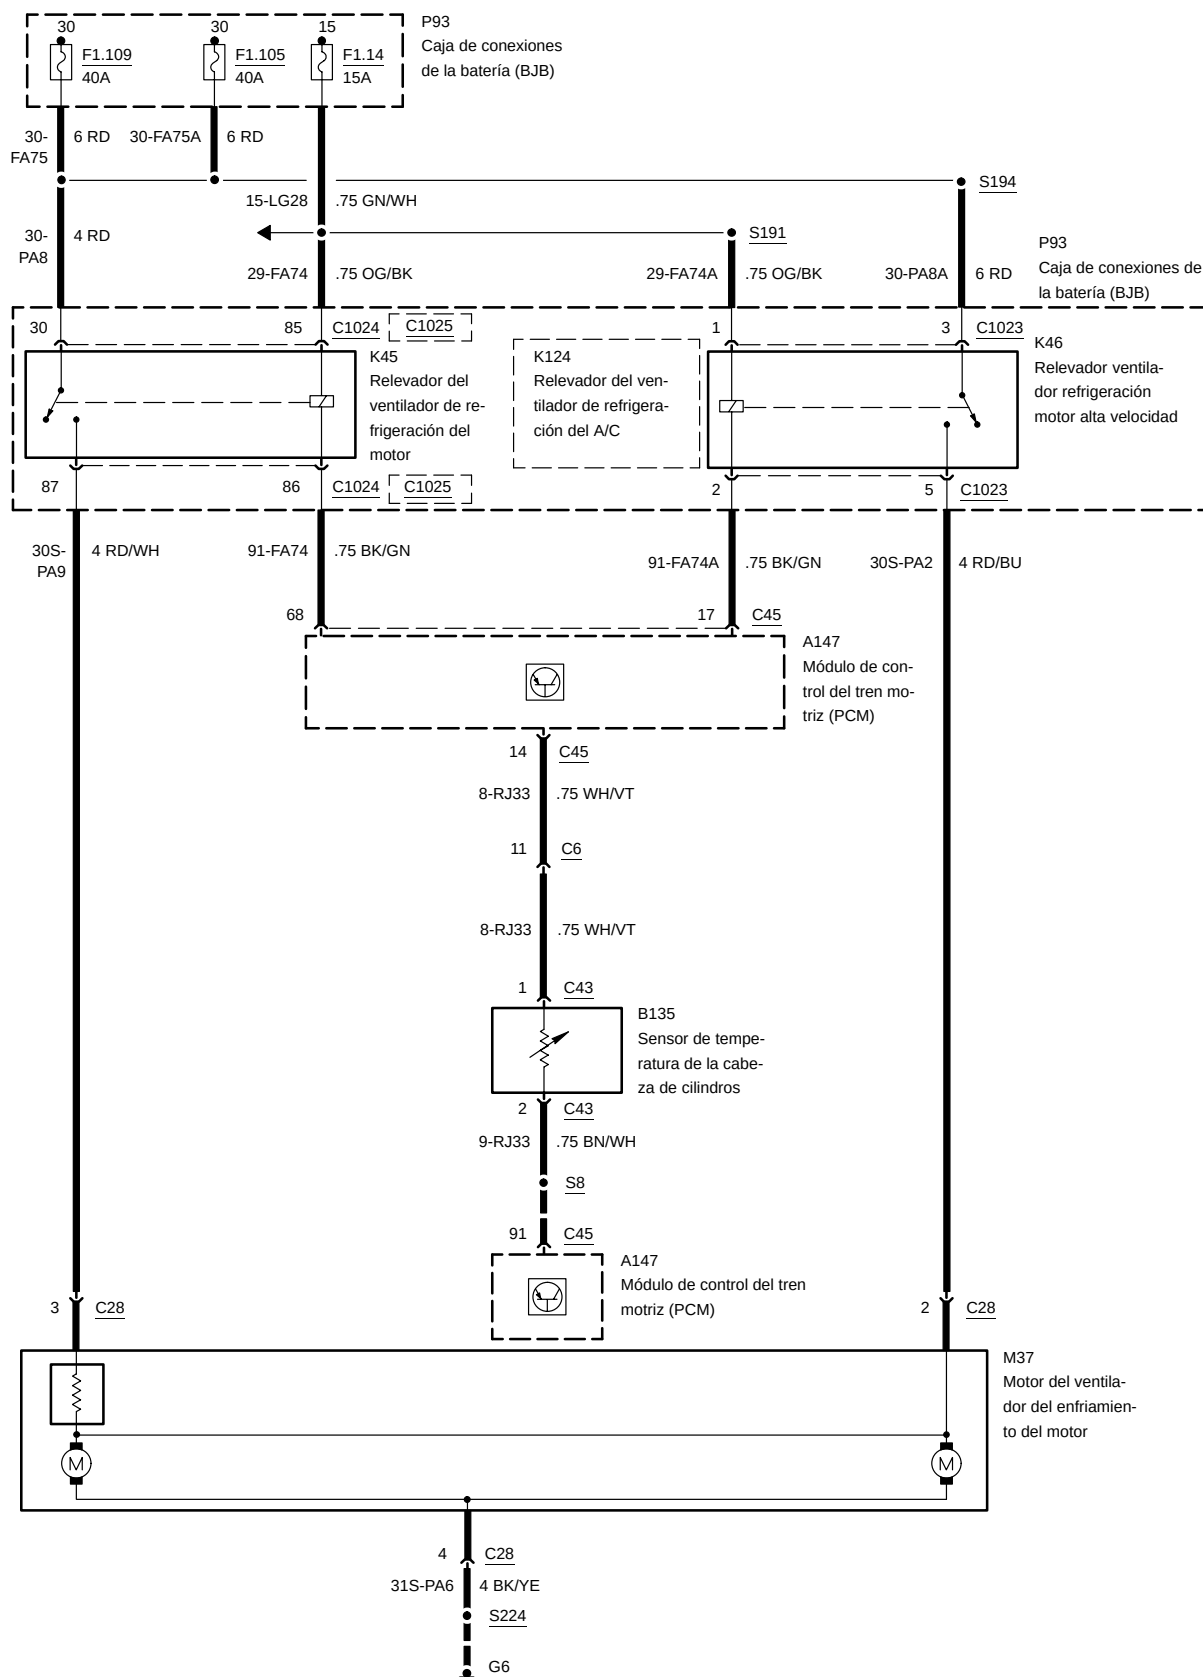


2,3 I DOHC

-1

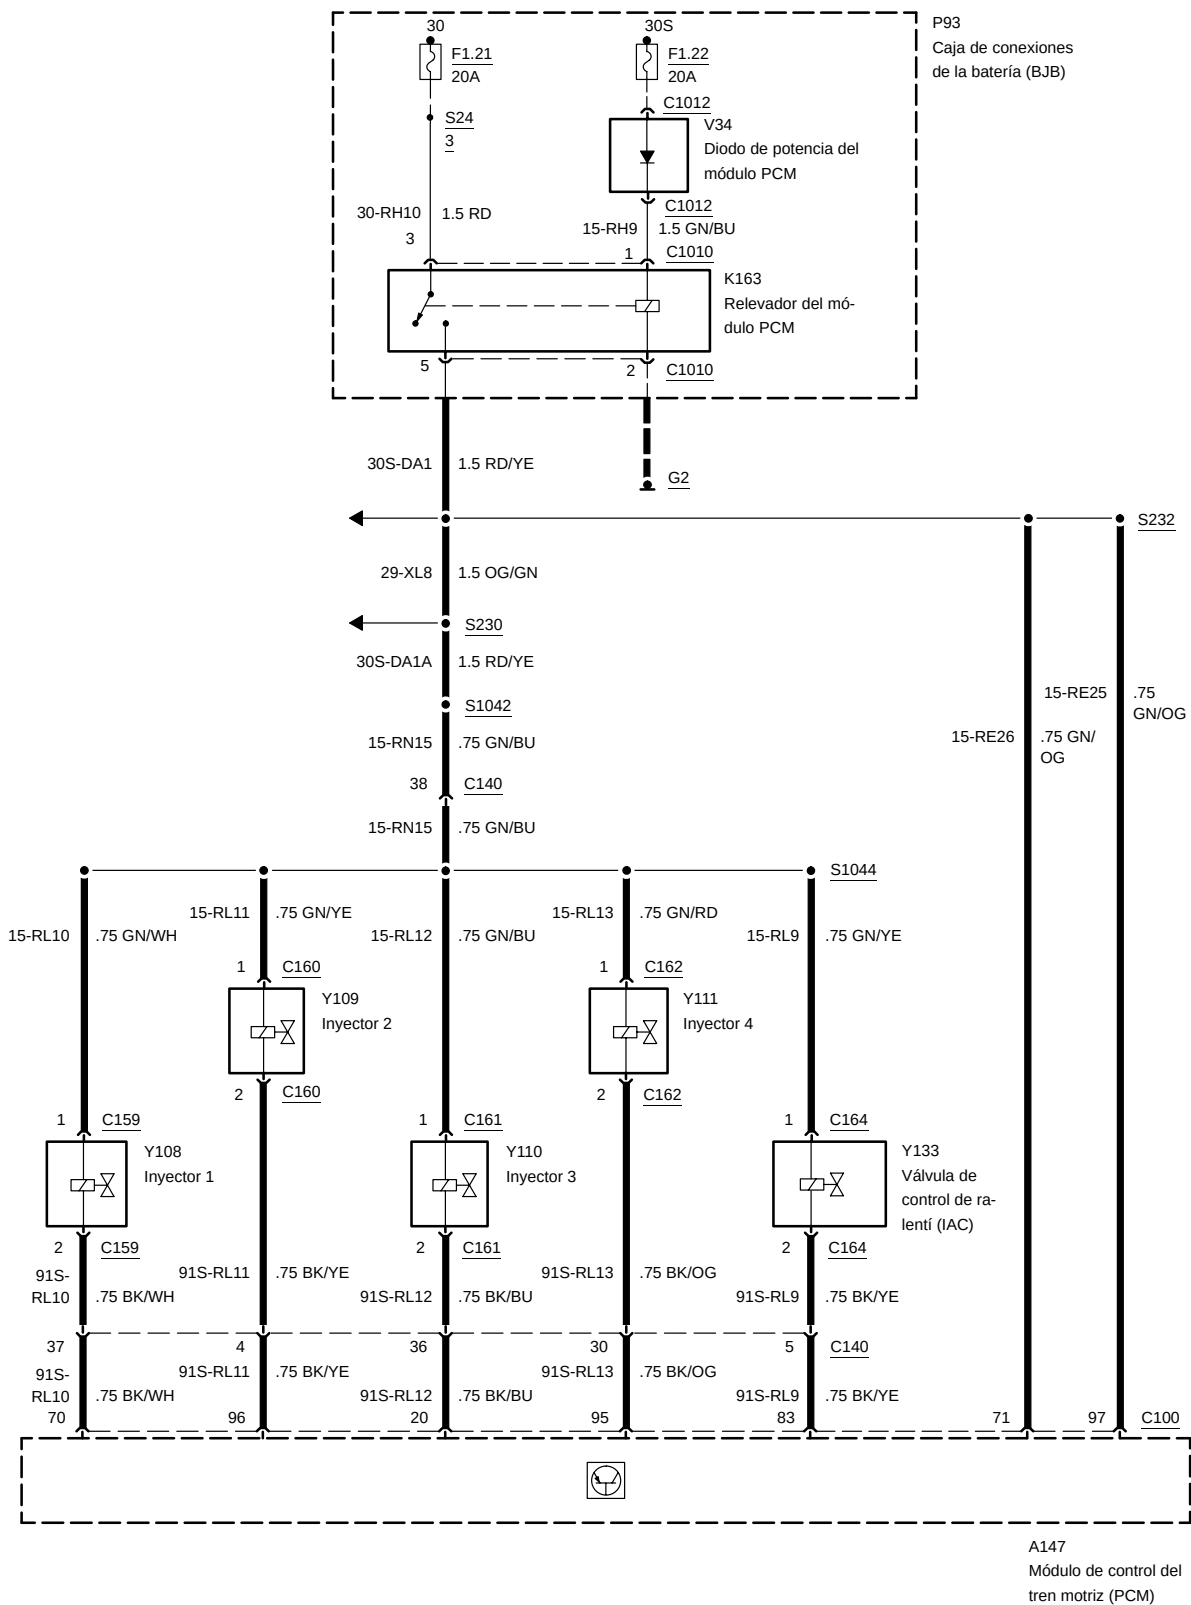


2,0 I Duratorq TDCi

-1

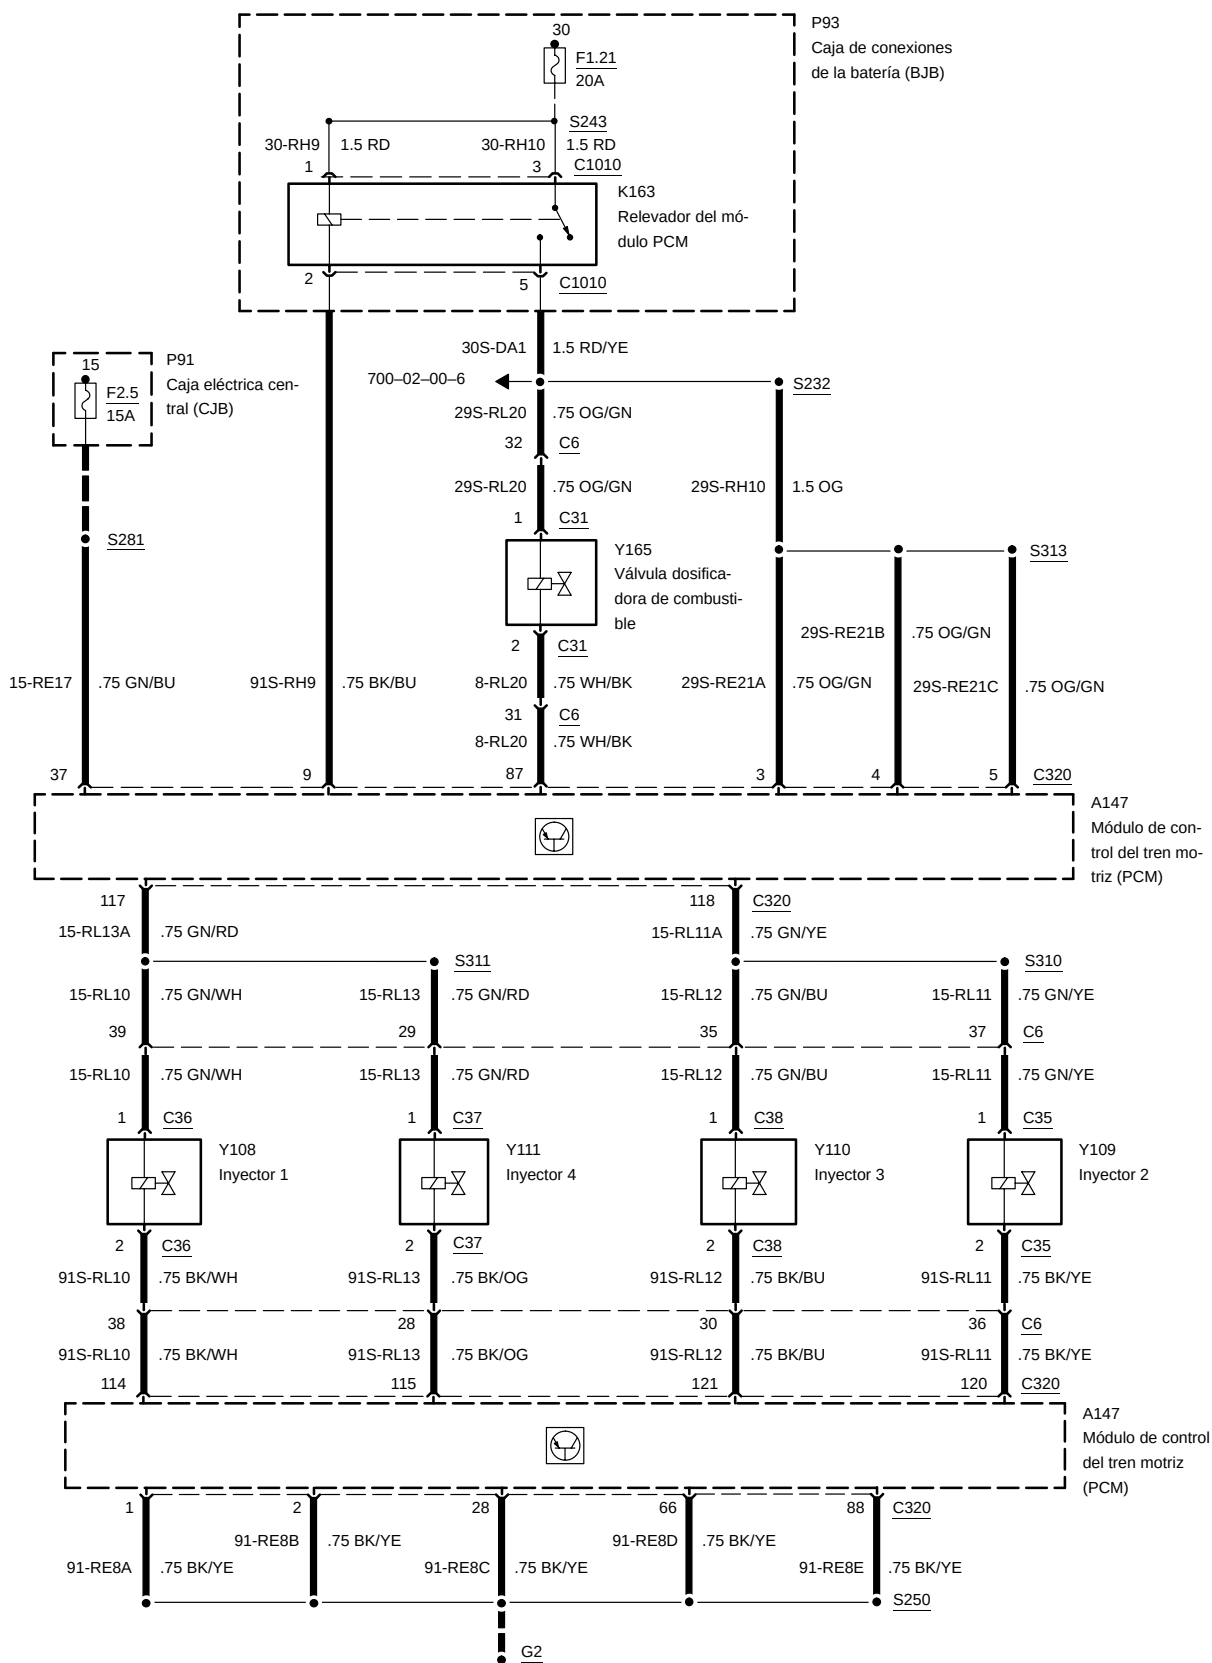


2,0 I Duratorq TDCi

-2

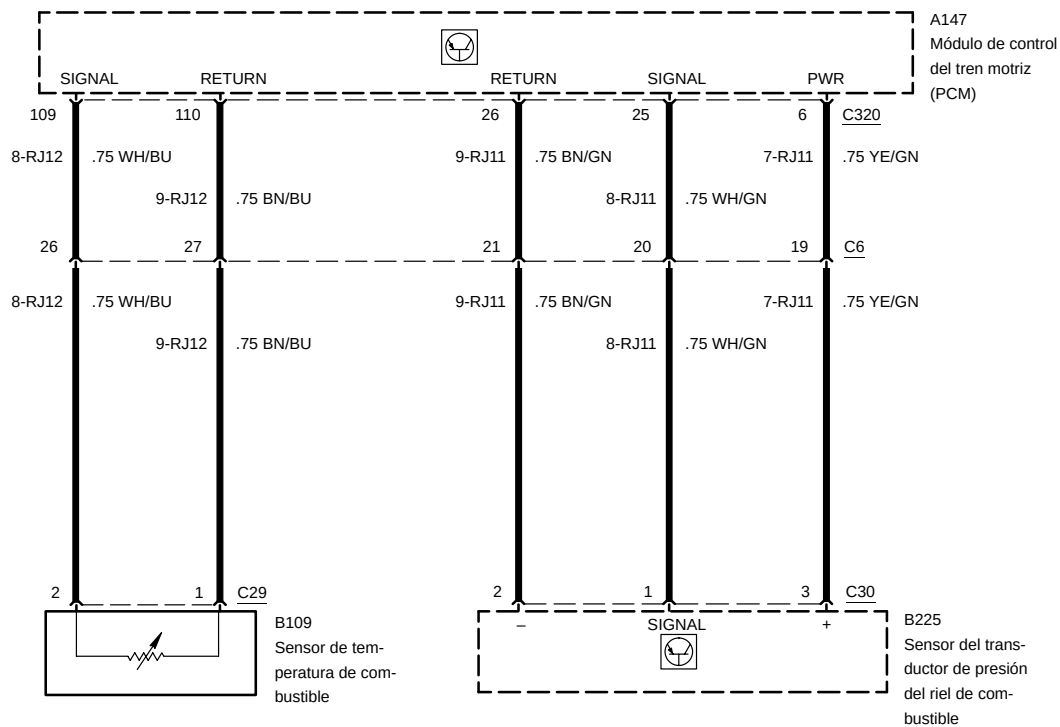


2,3 I DOHC

-1

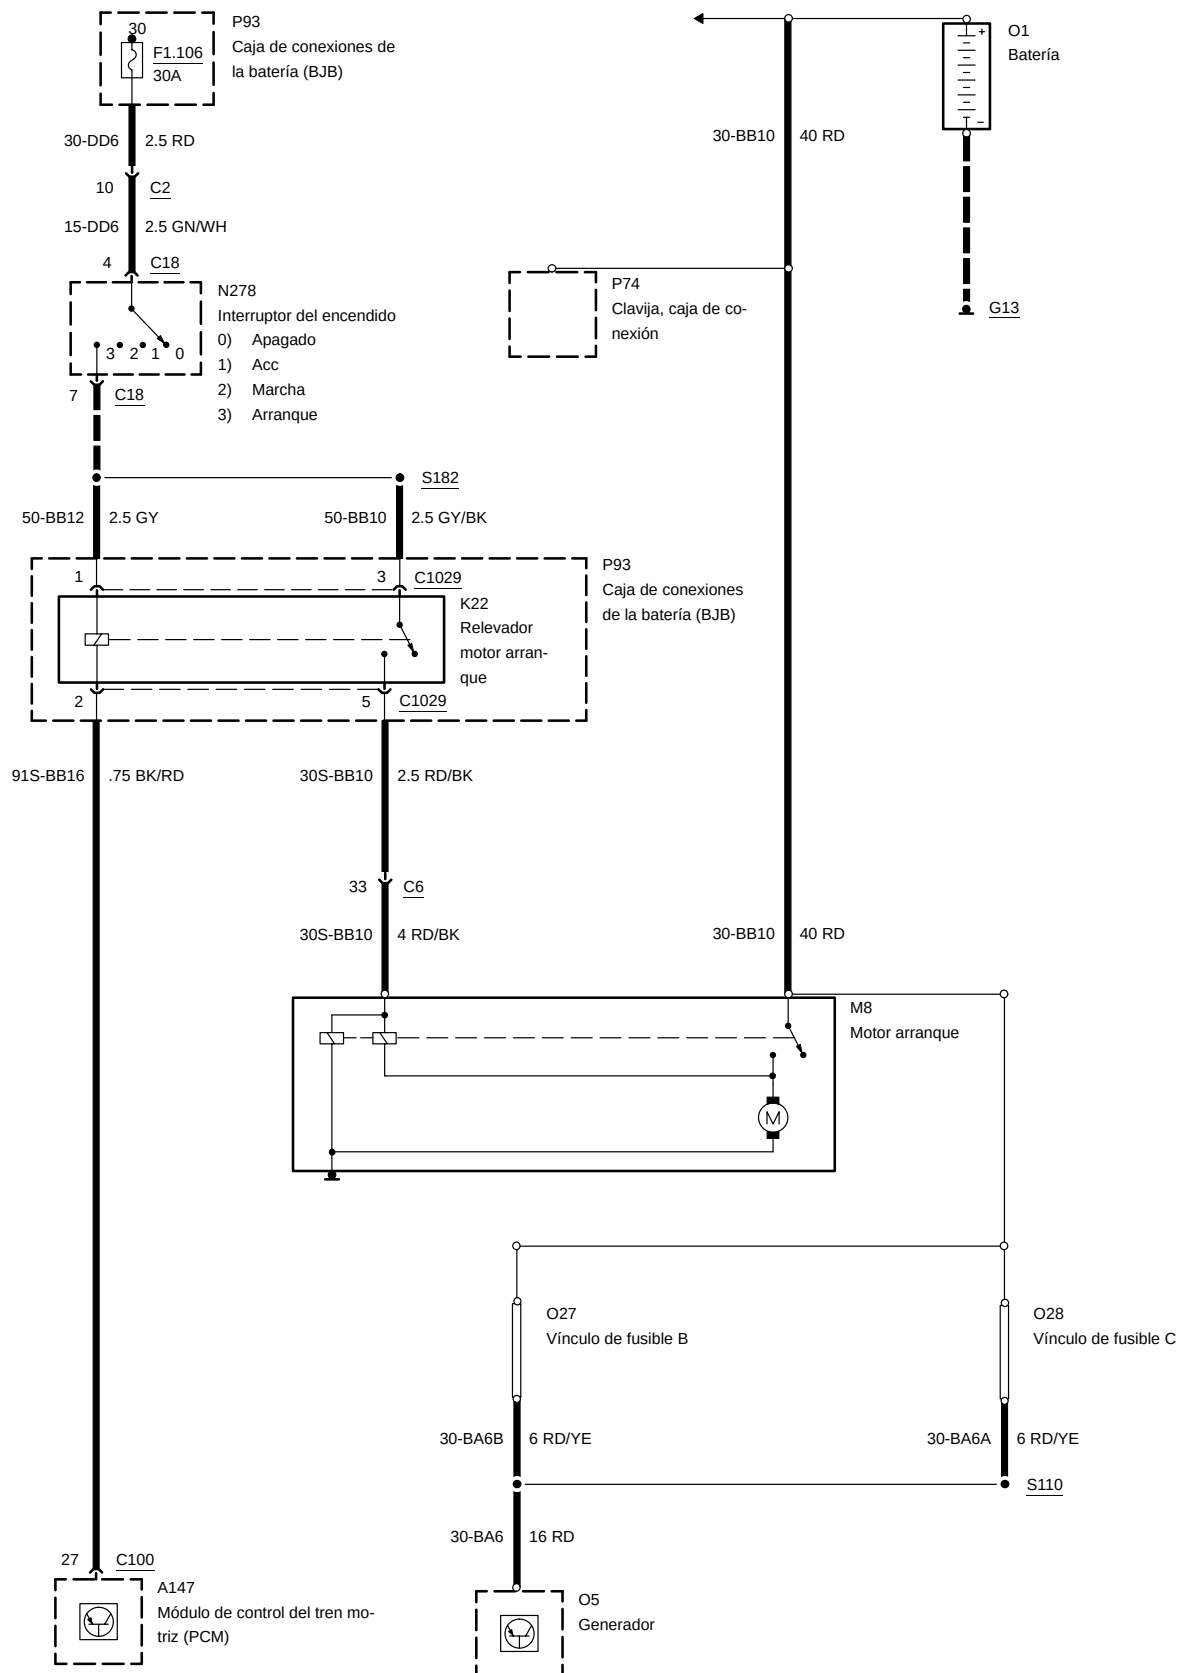


2,0 I TDE, 2,0 I Duratorq TDCi

-2

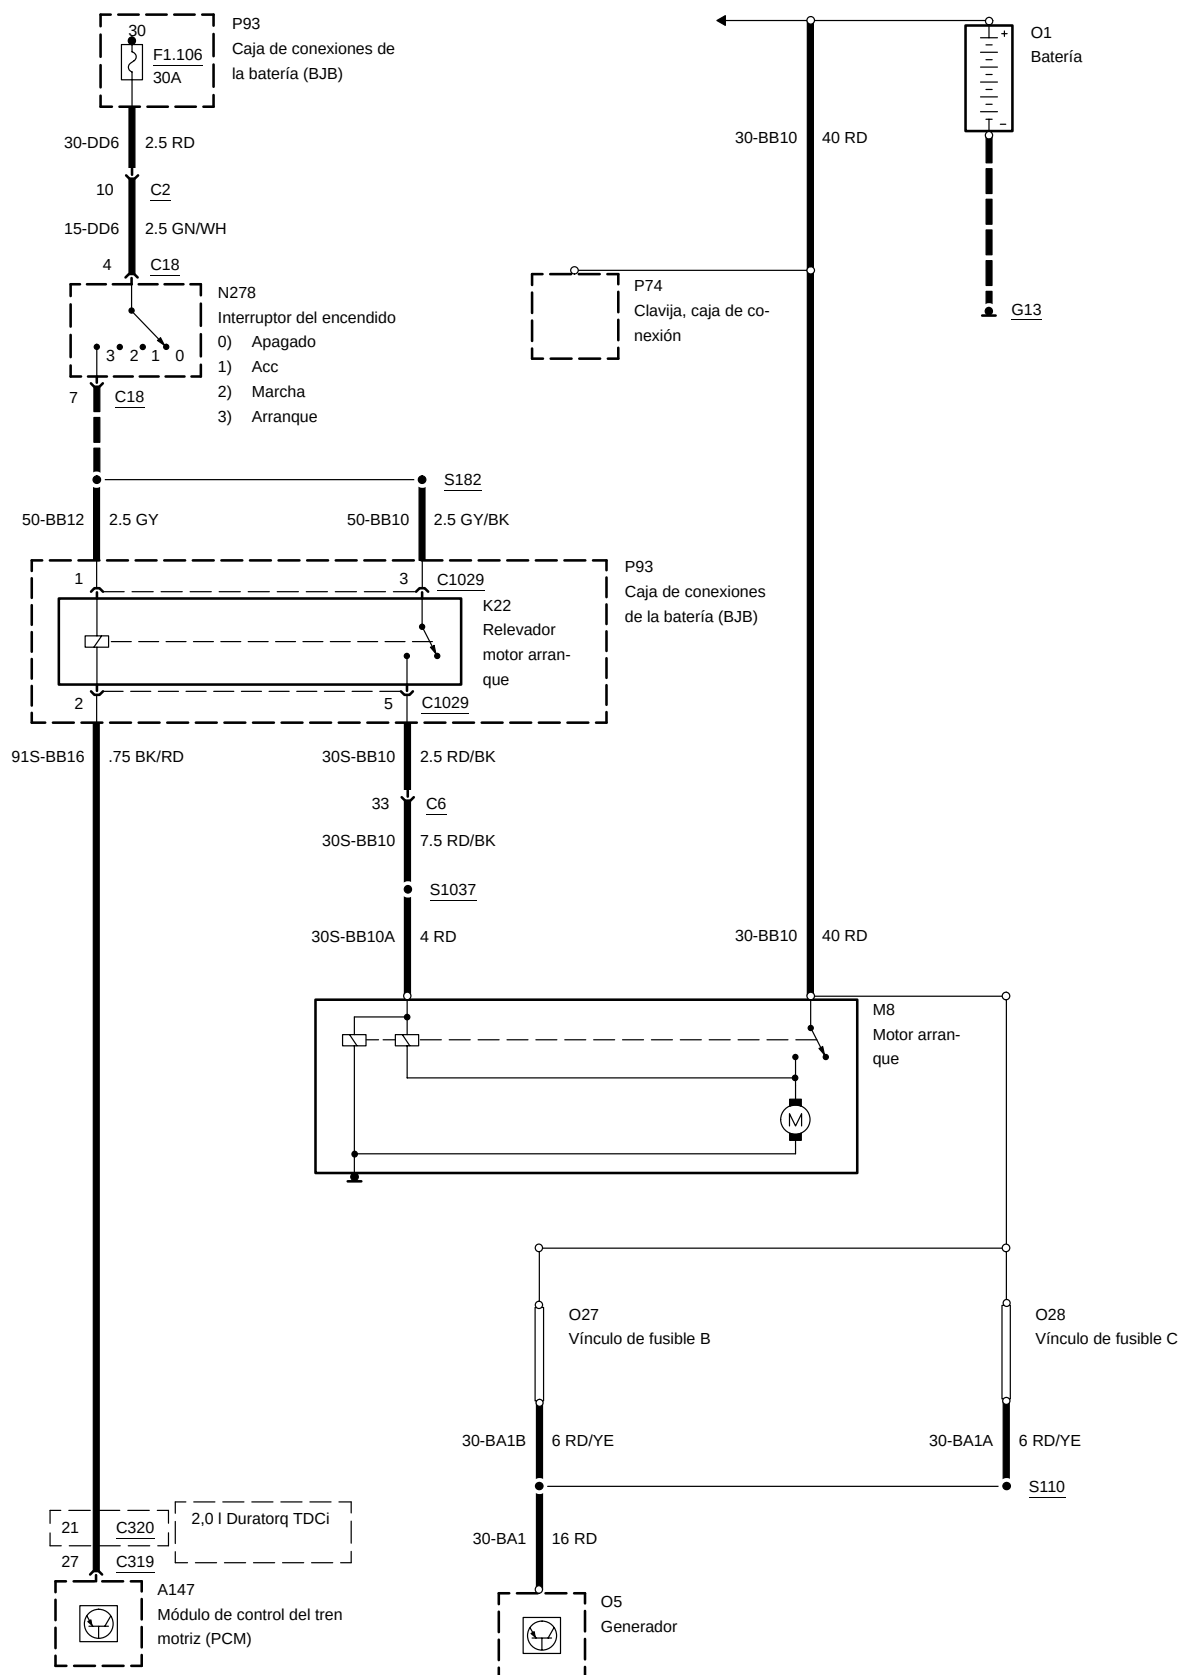


2,3 I DOHC

-1

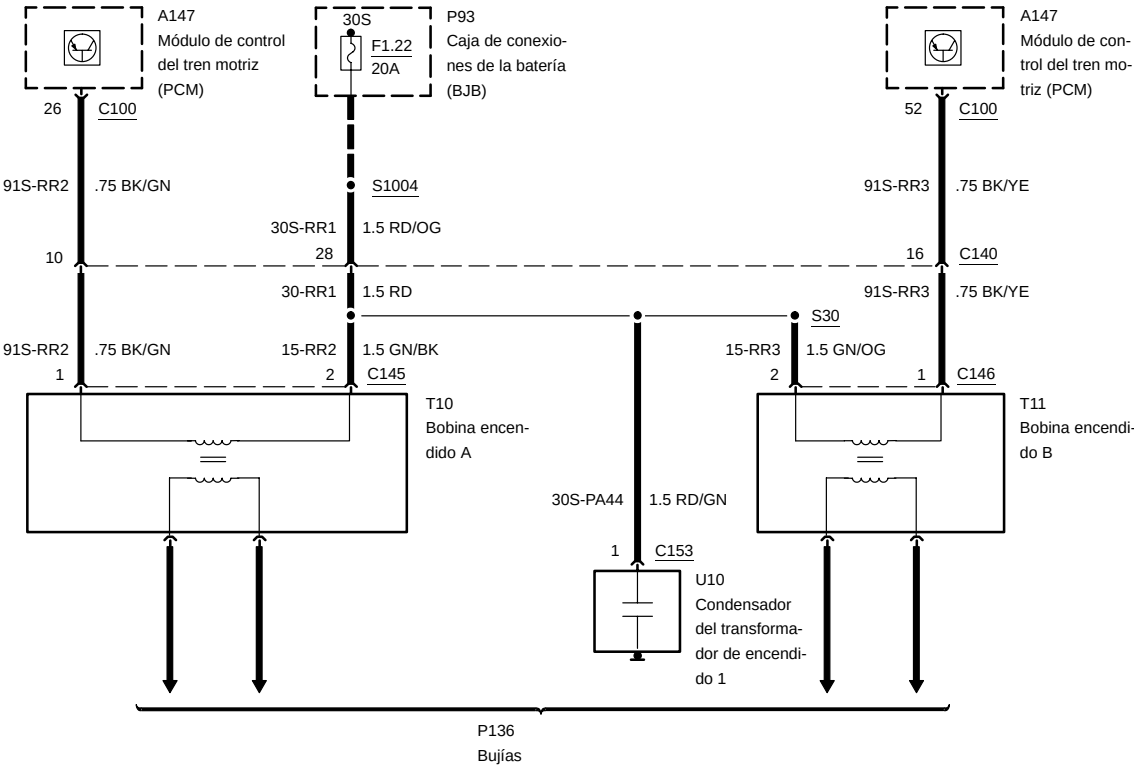


2,3 I DOHC

-2

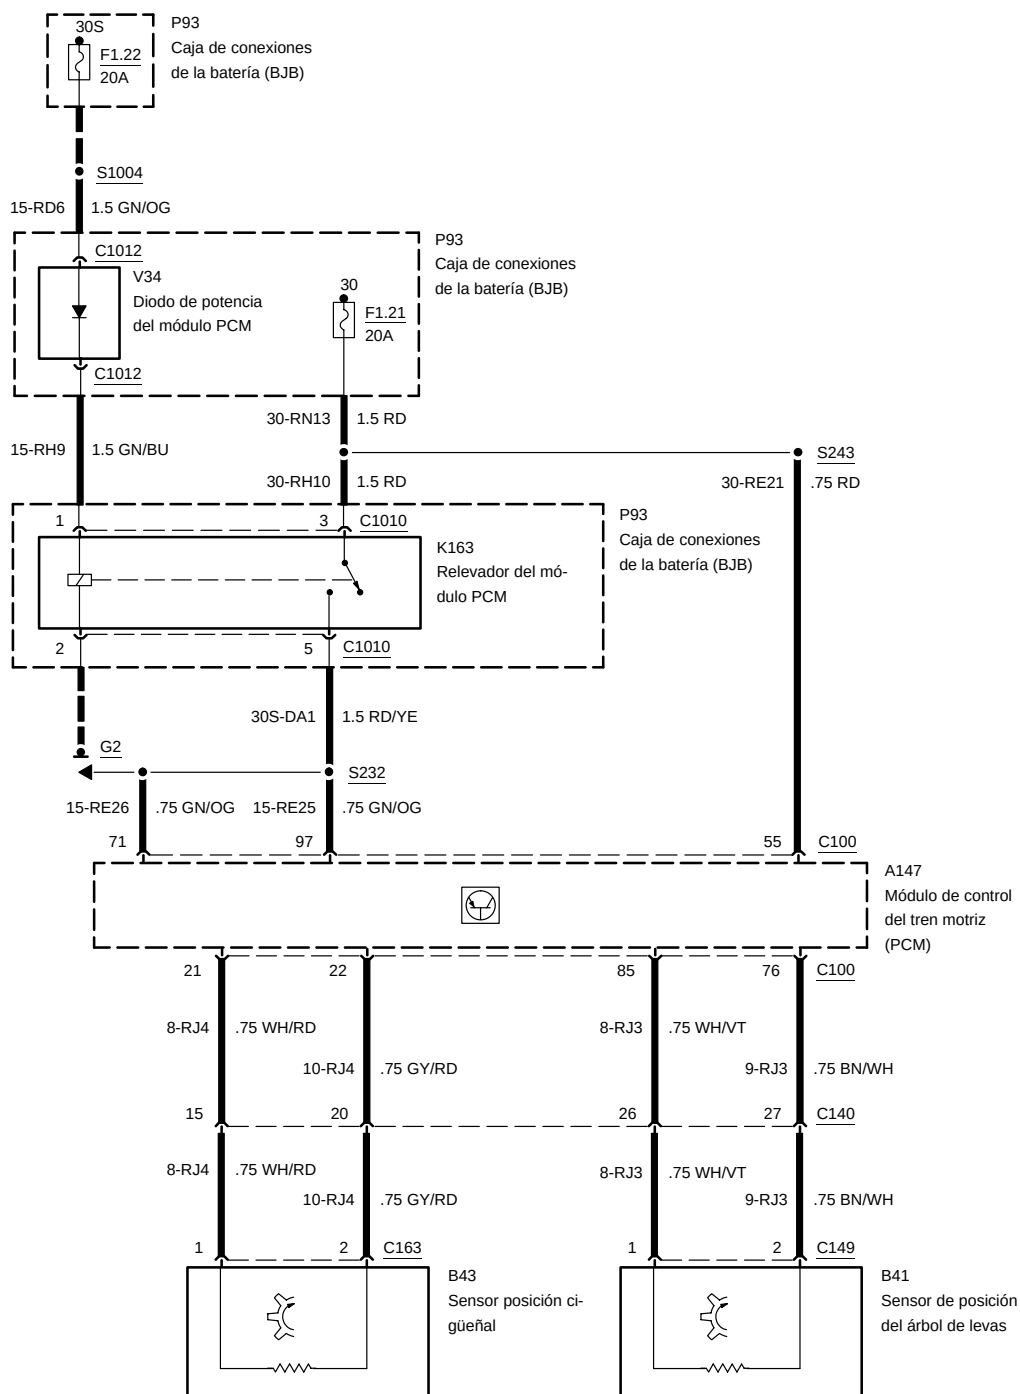


2,0 I Duratorq TDCi

-1

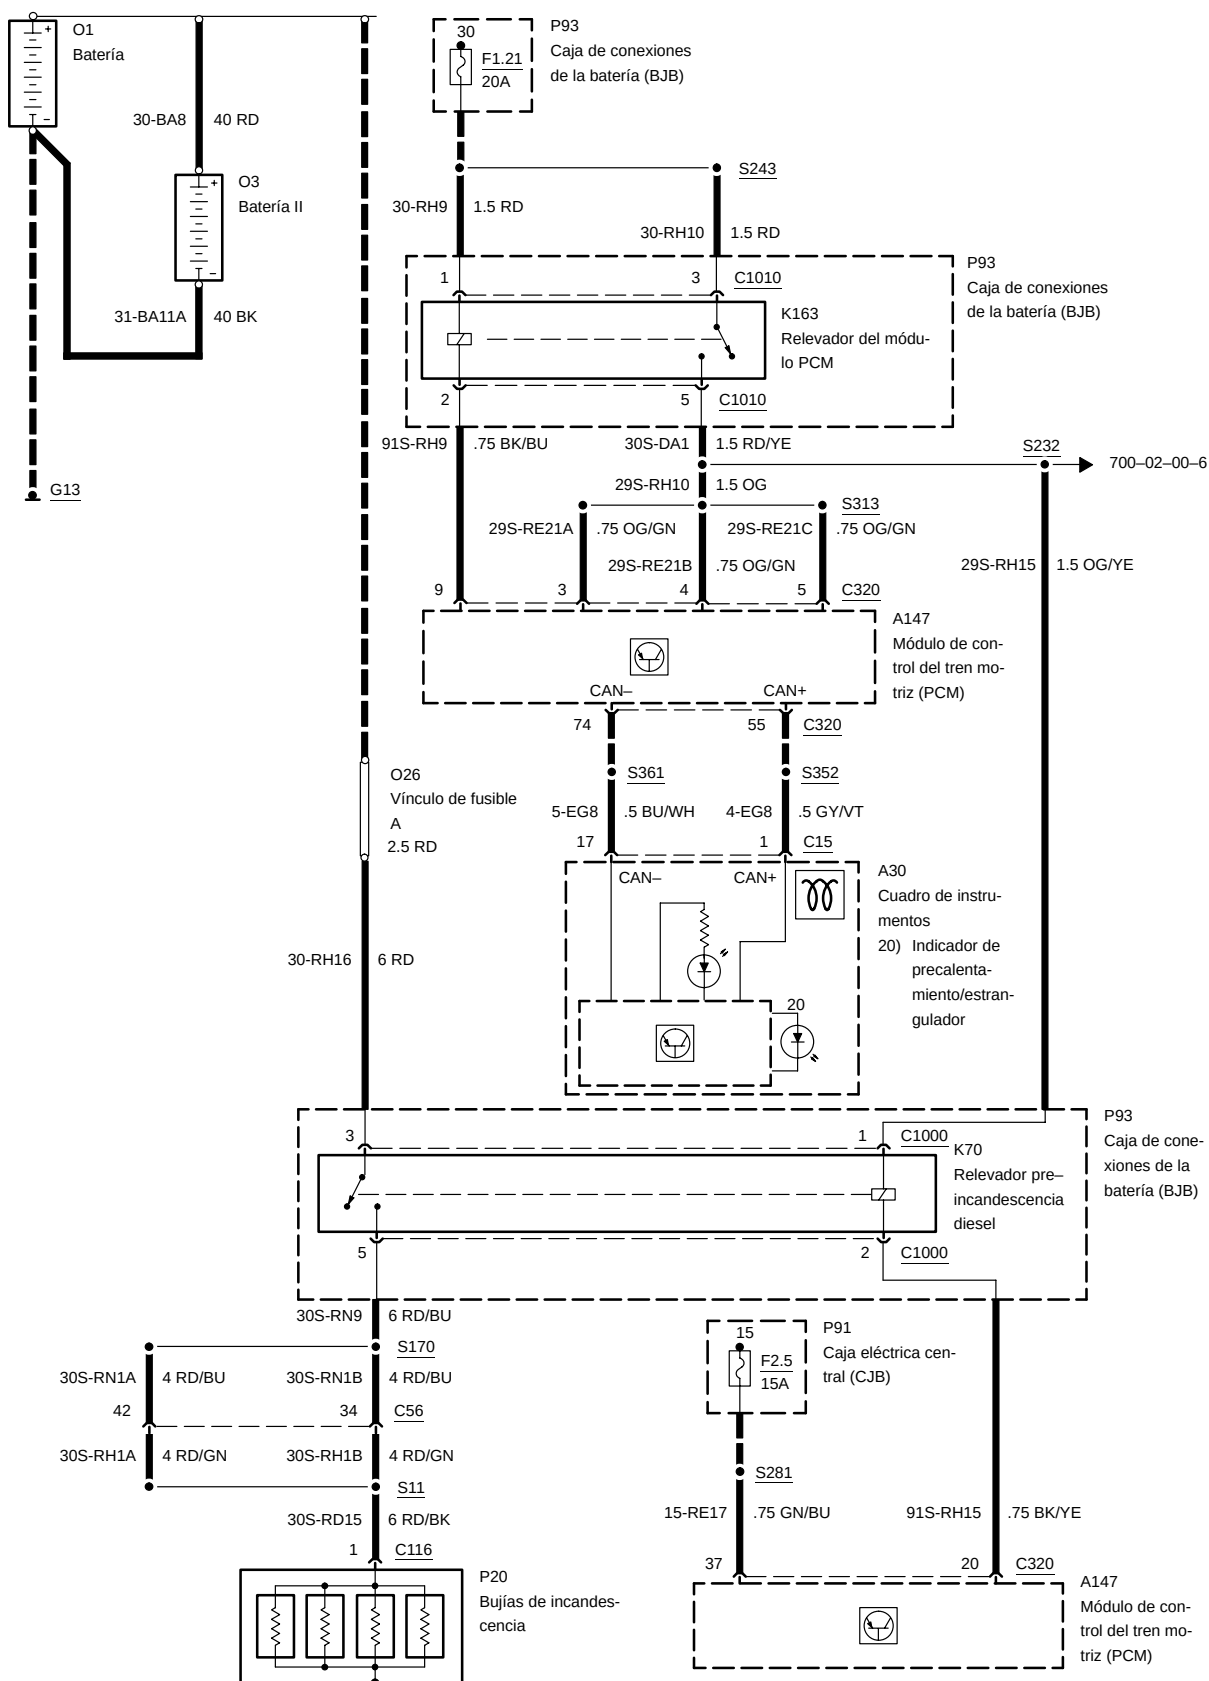


2,3 I DOHC

-A

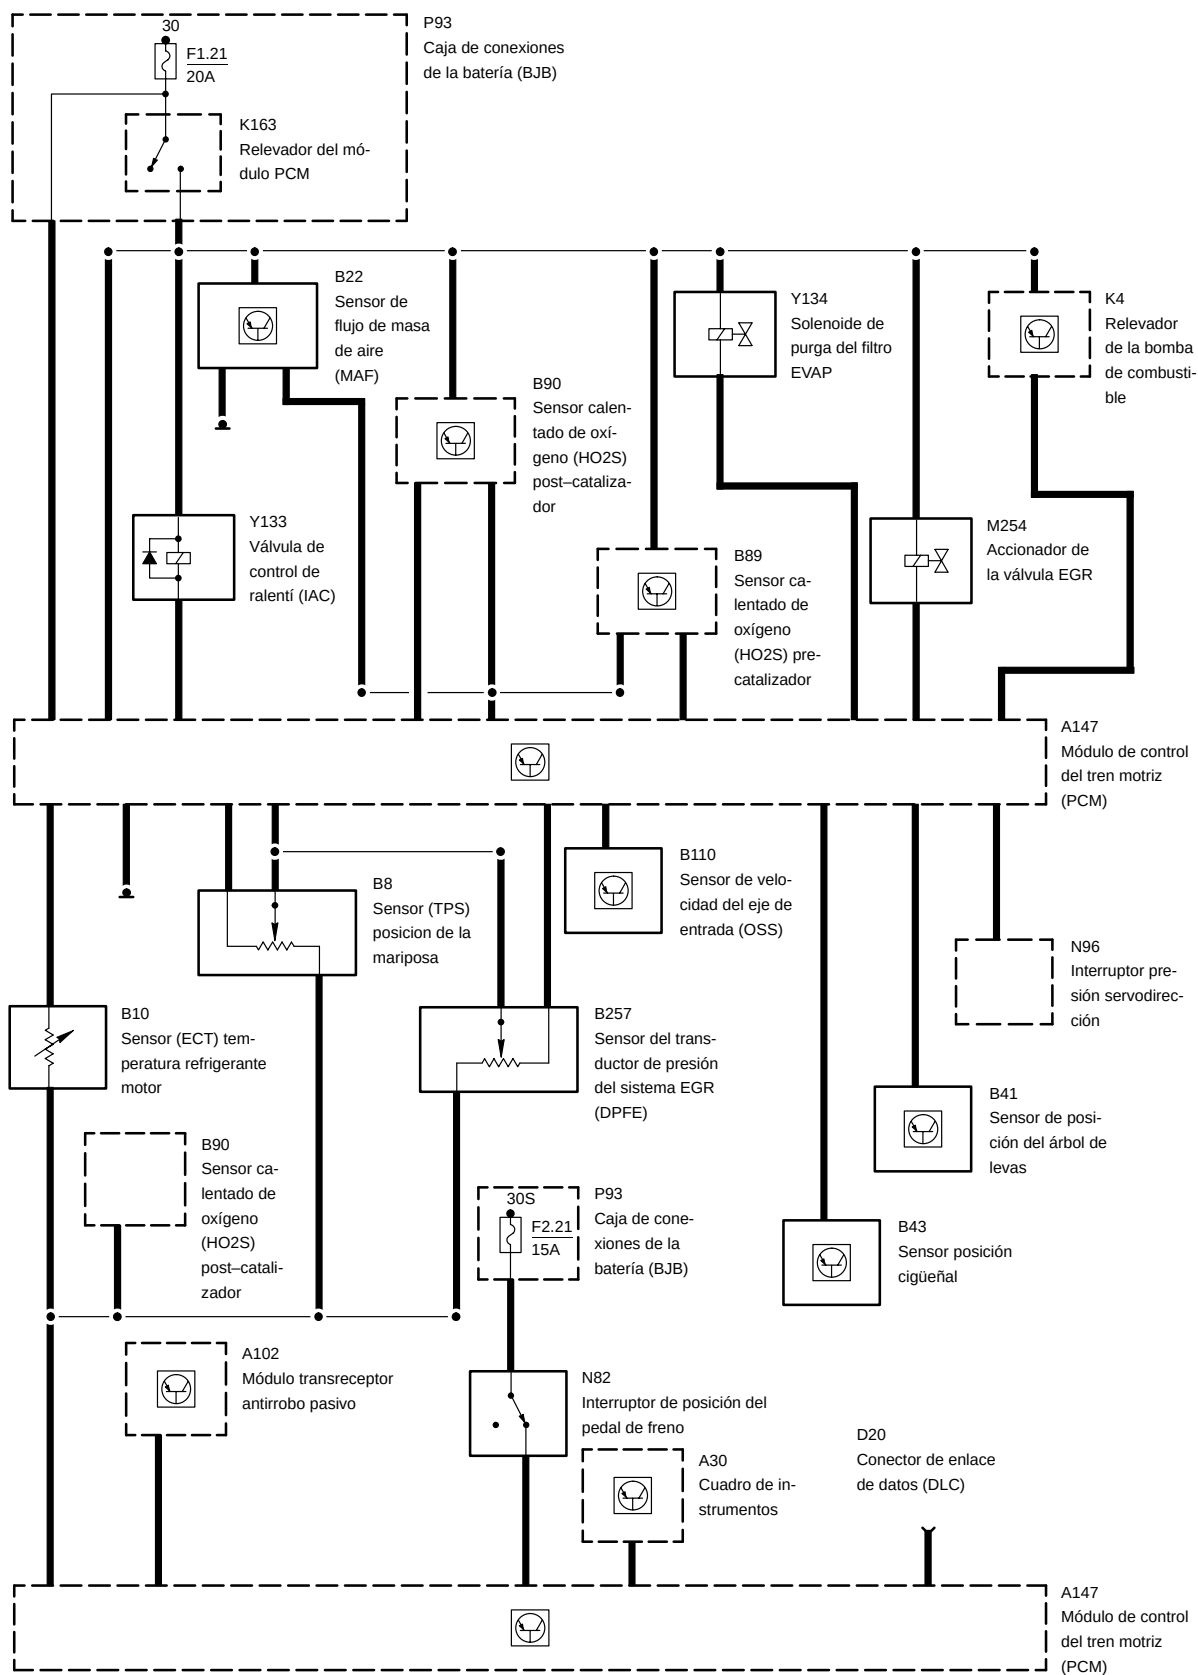


2,3 | DOHC

-1

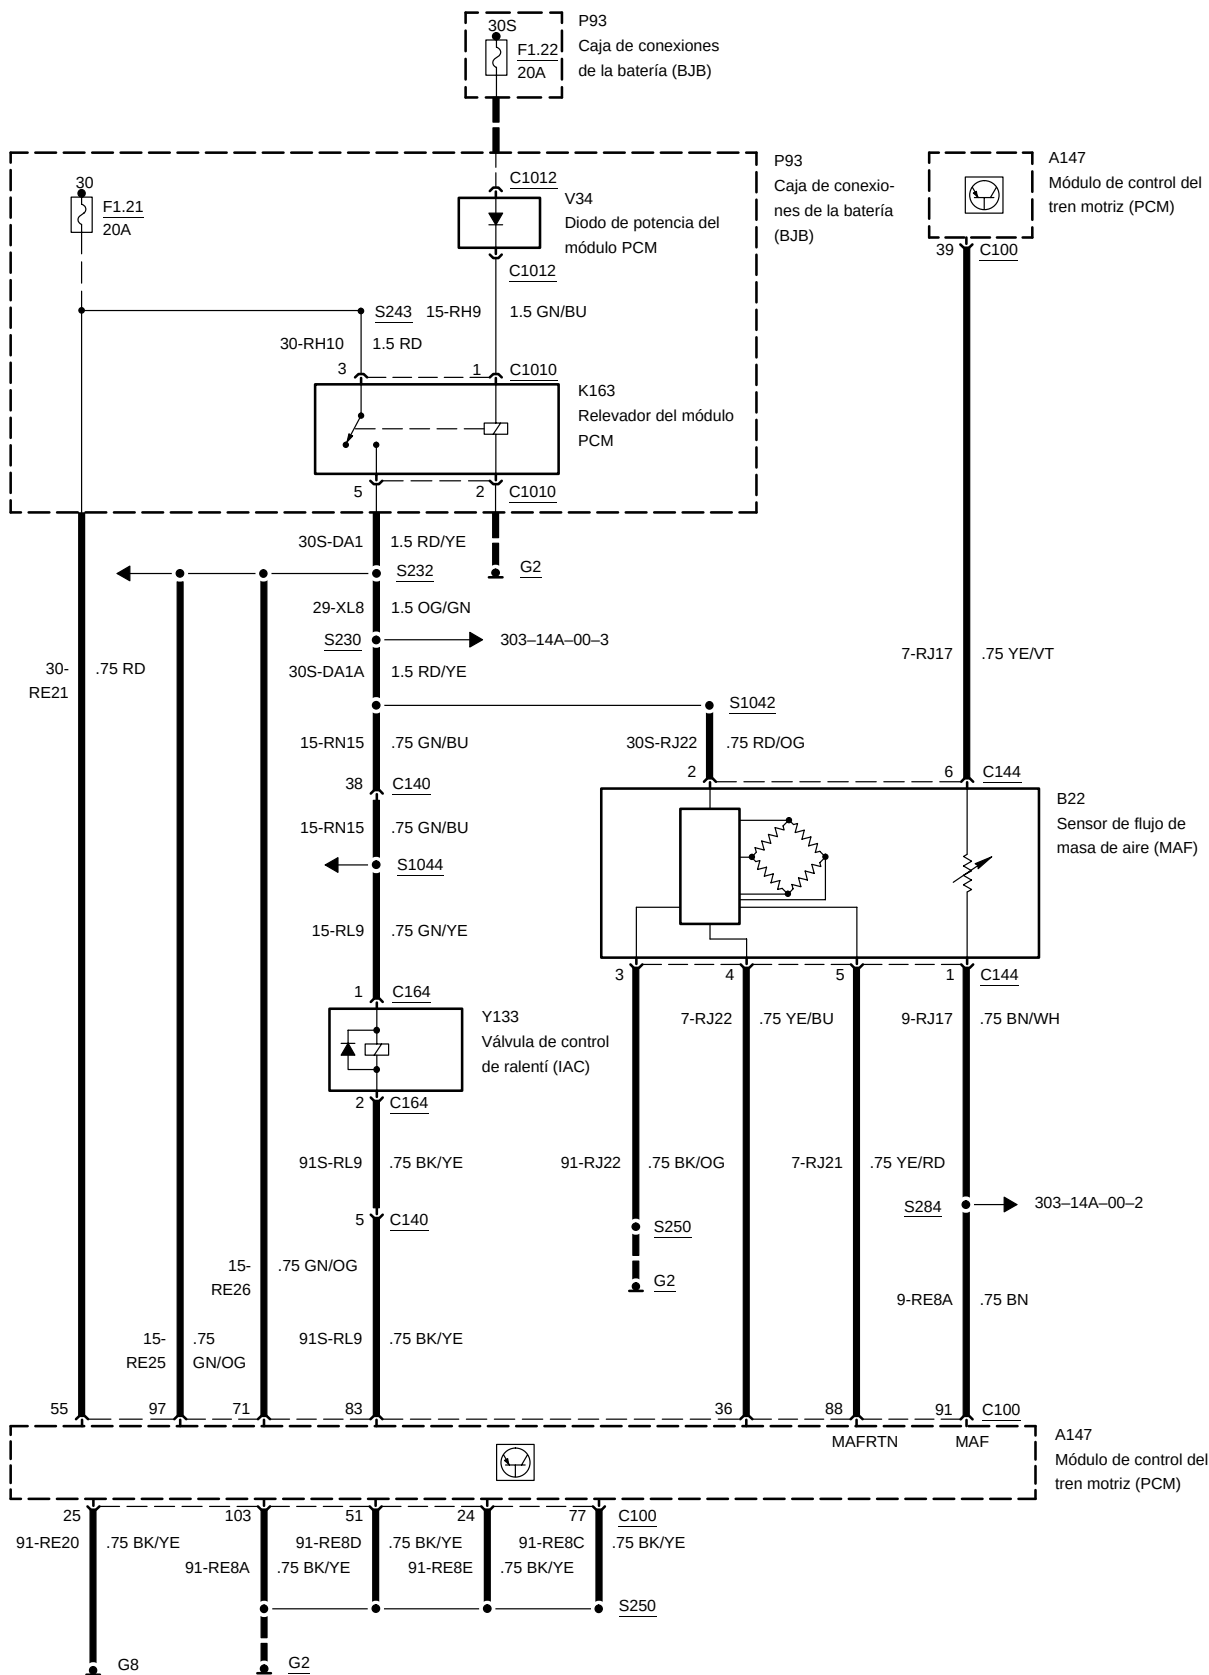


2,3 I DOHC

-2

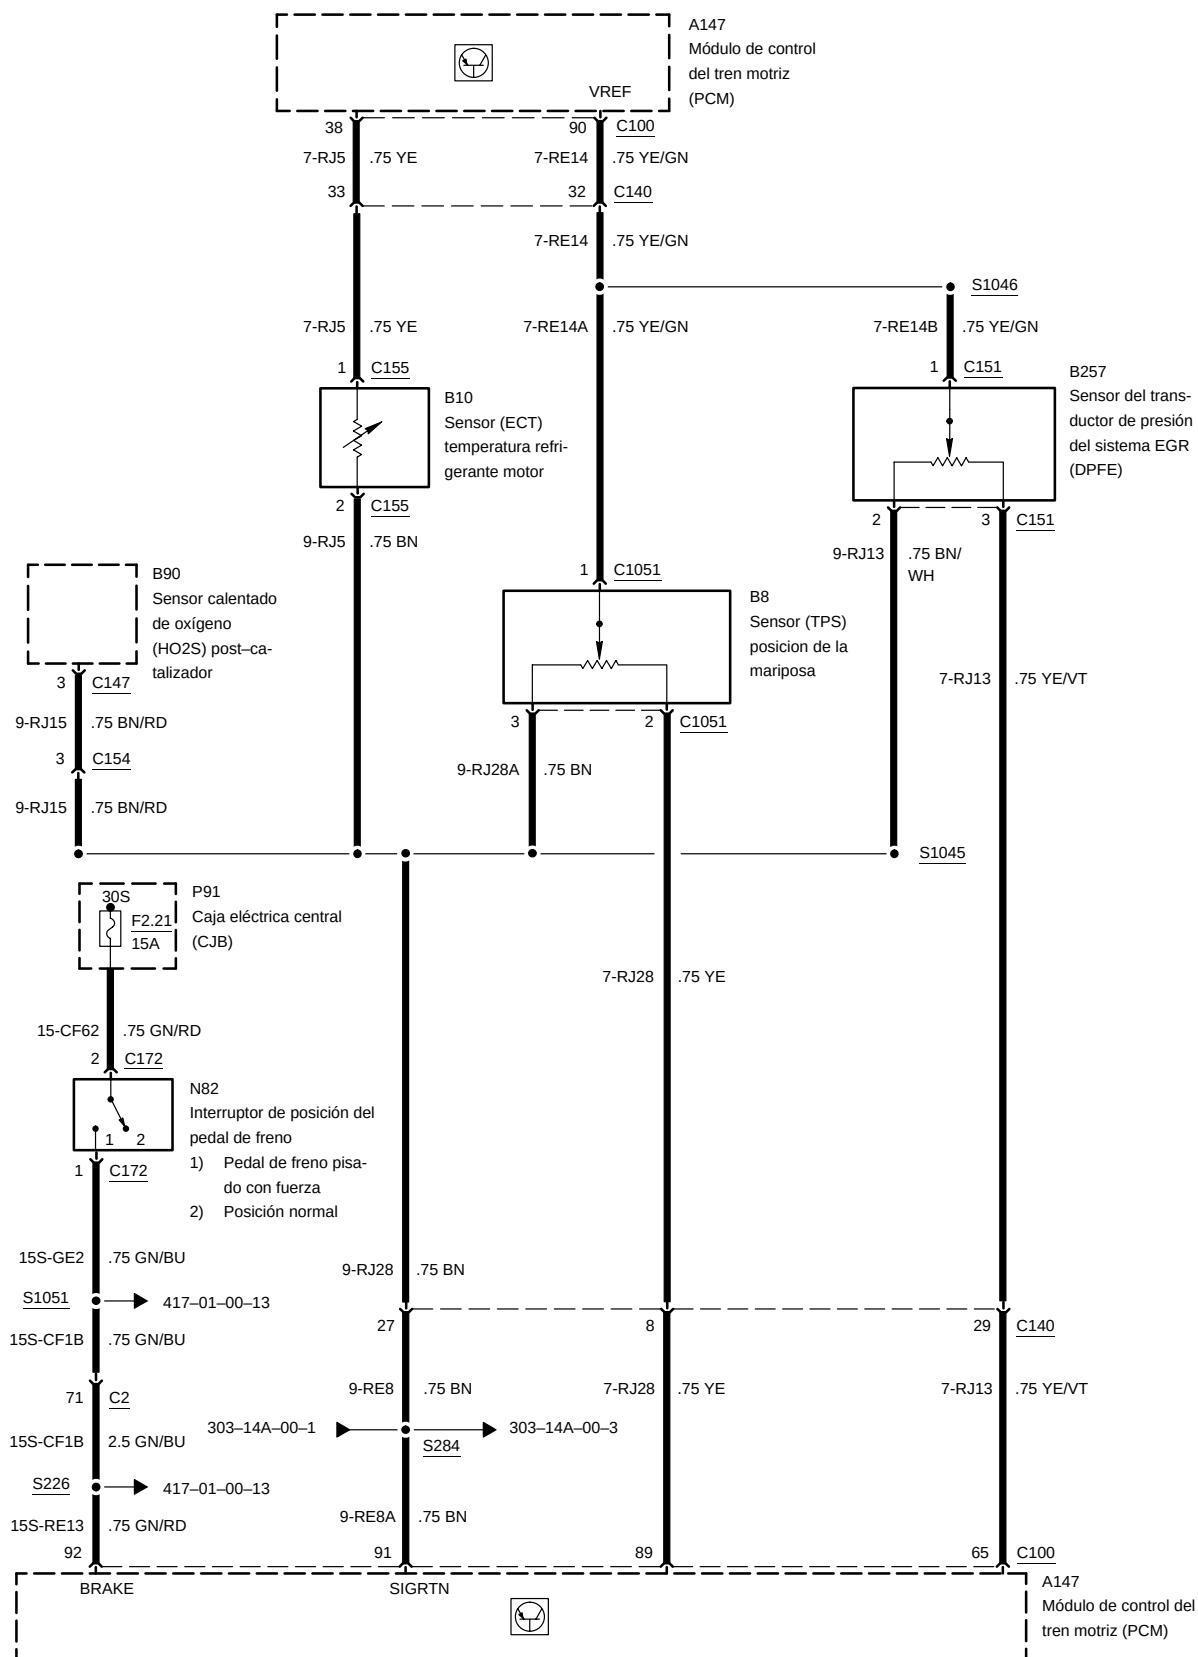


2,3 I DOHC

-4

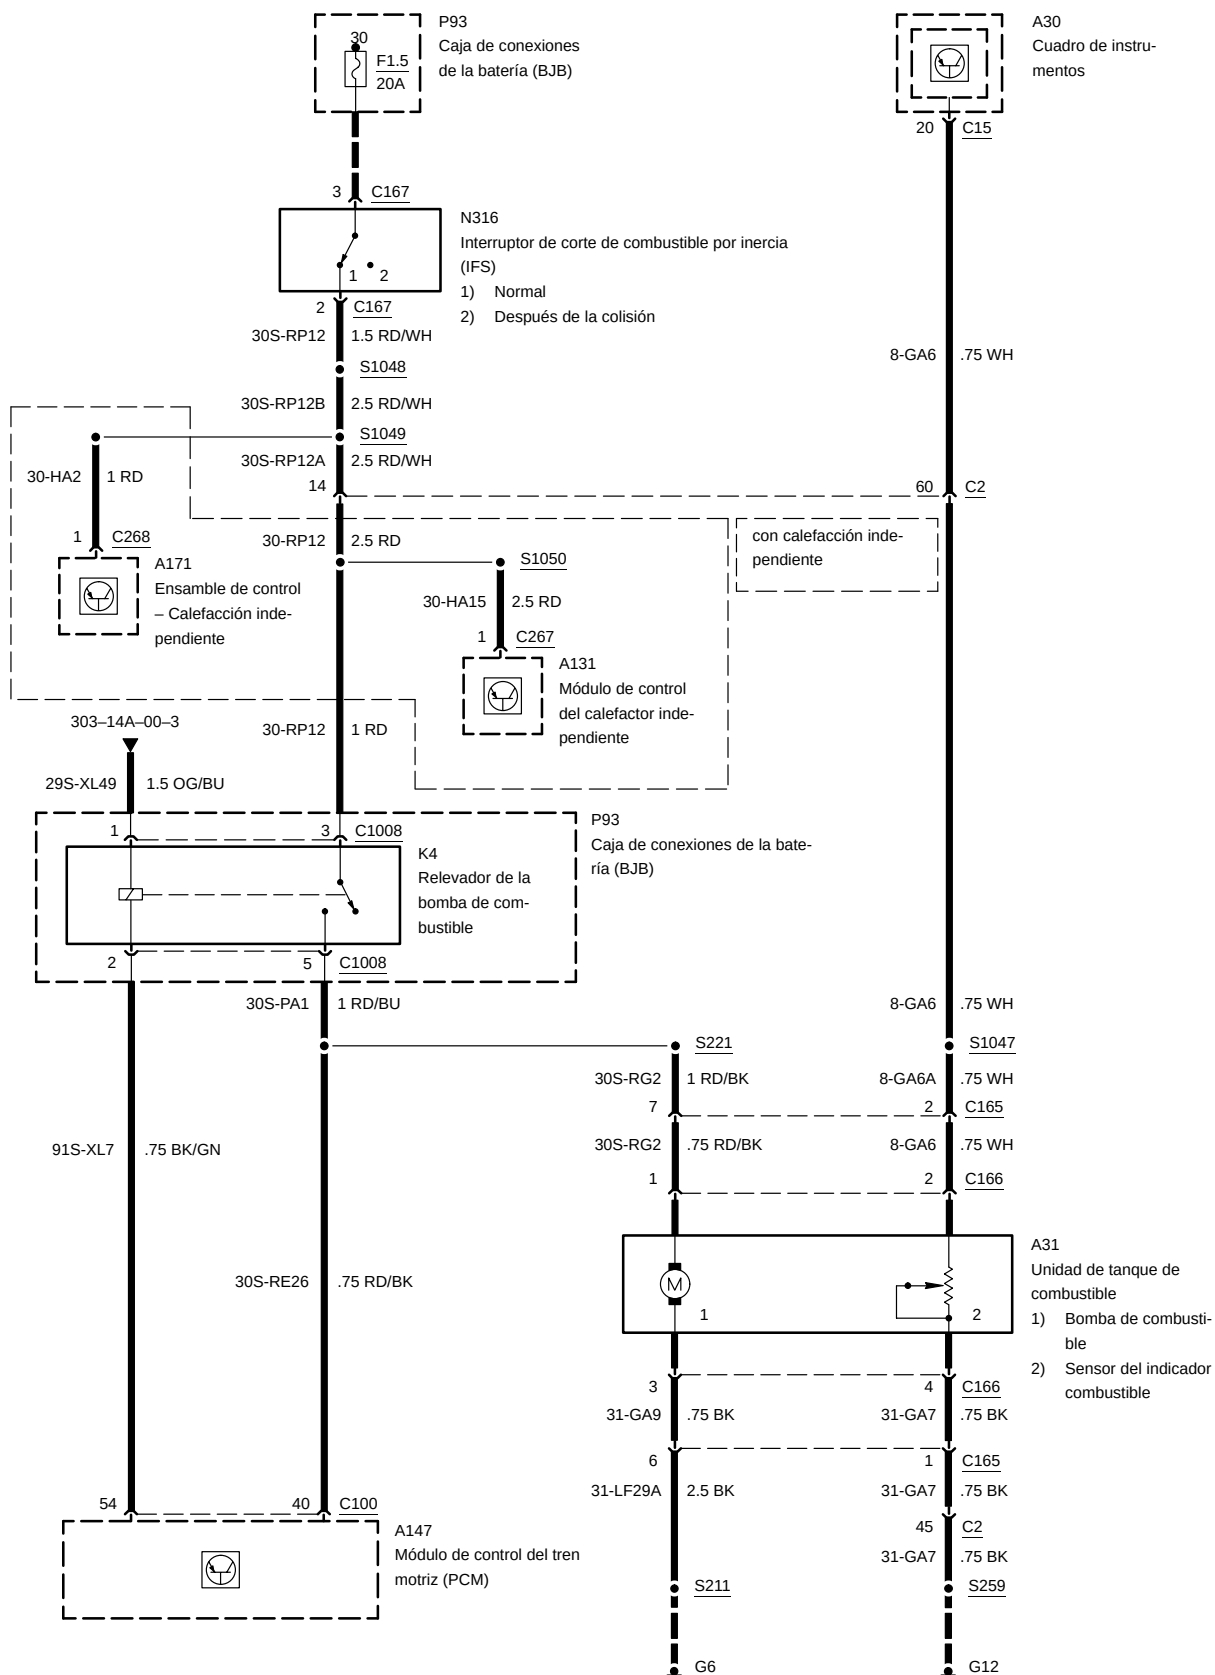


2,3 I DOHC

-6

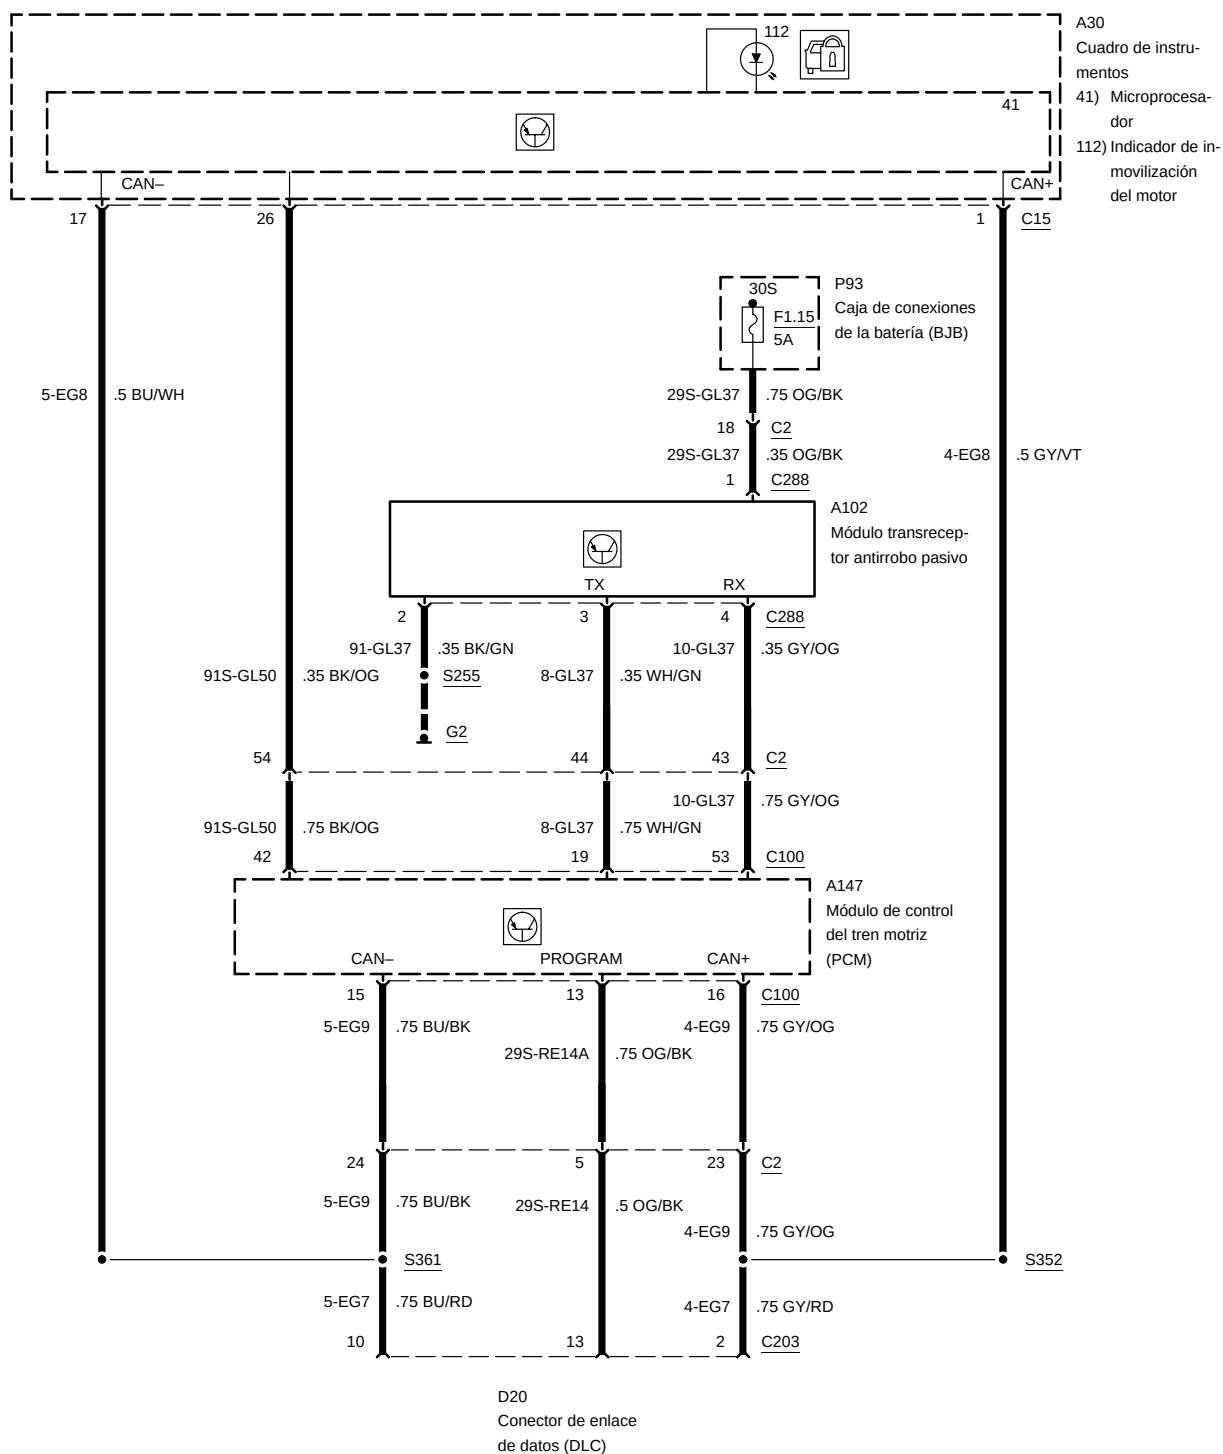


2,0 I TDE

-A

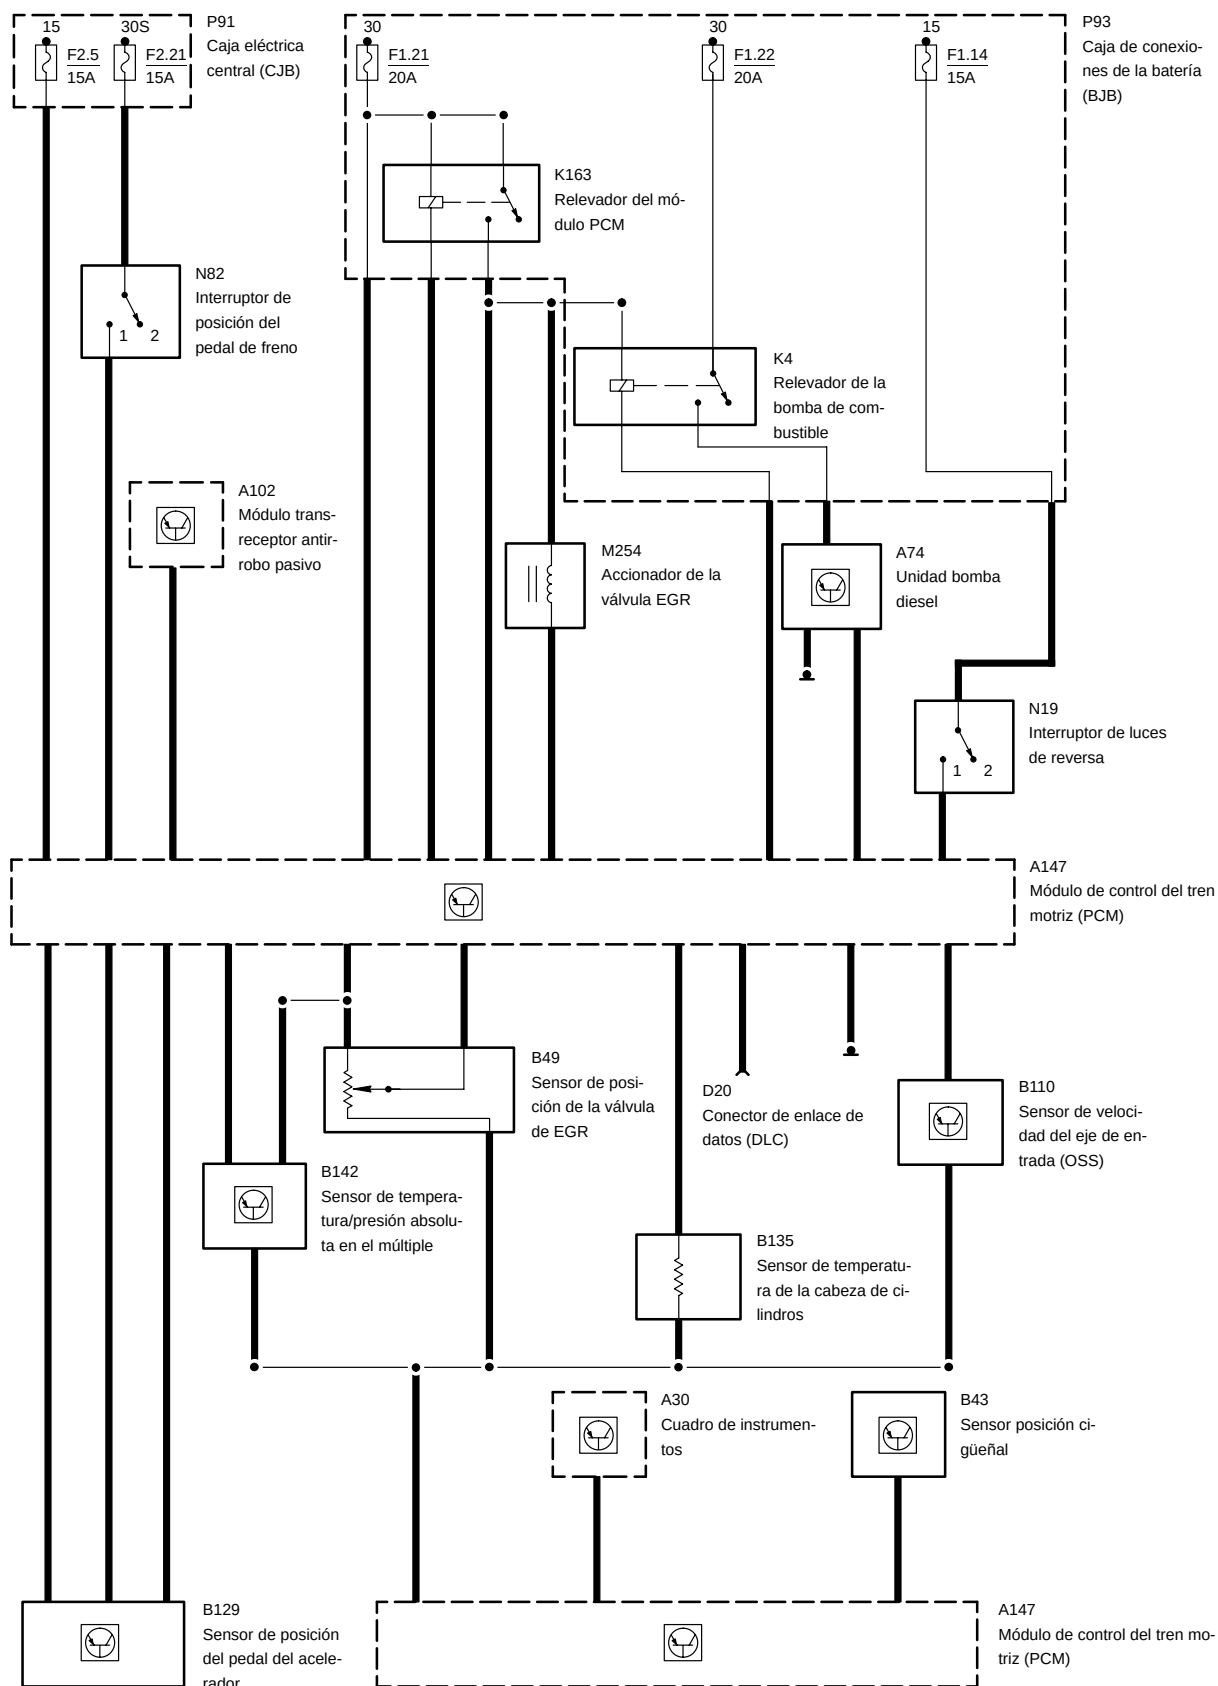


2,0 I TDE


-1

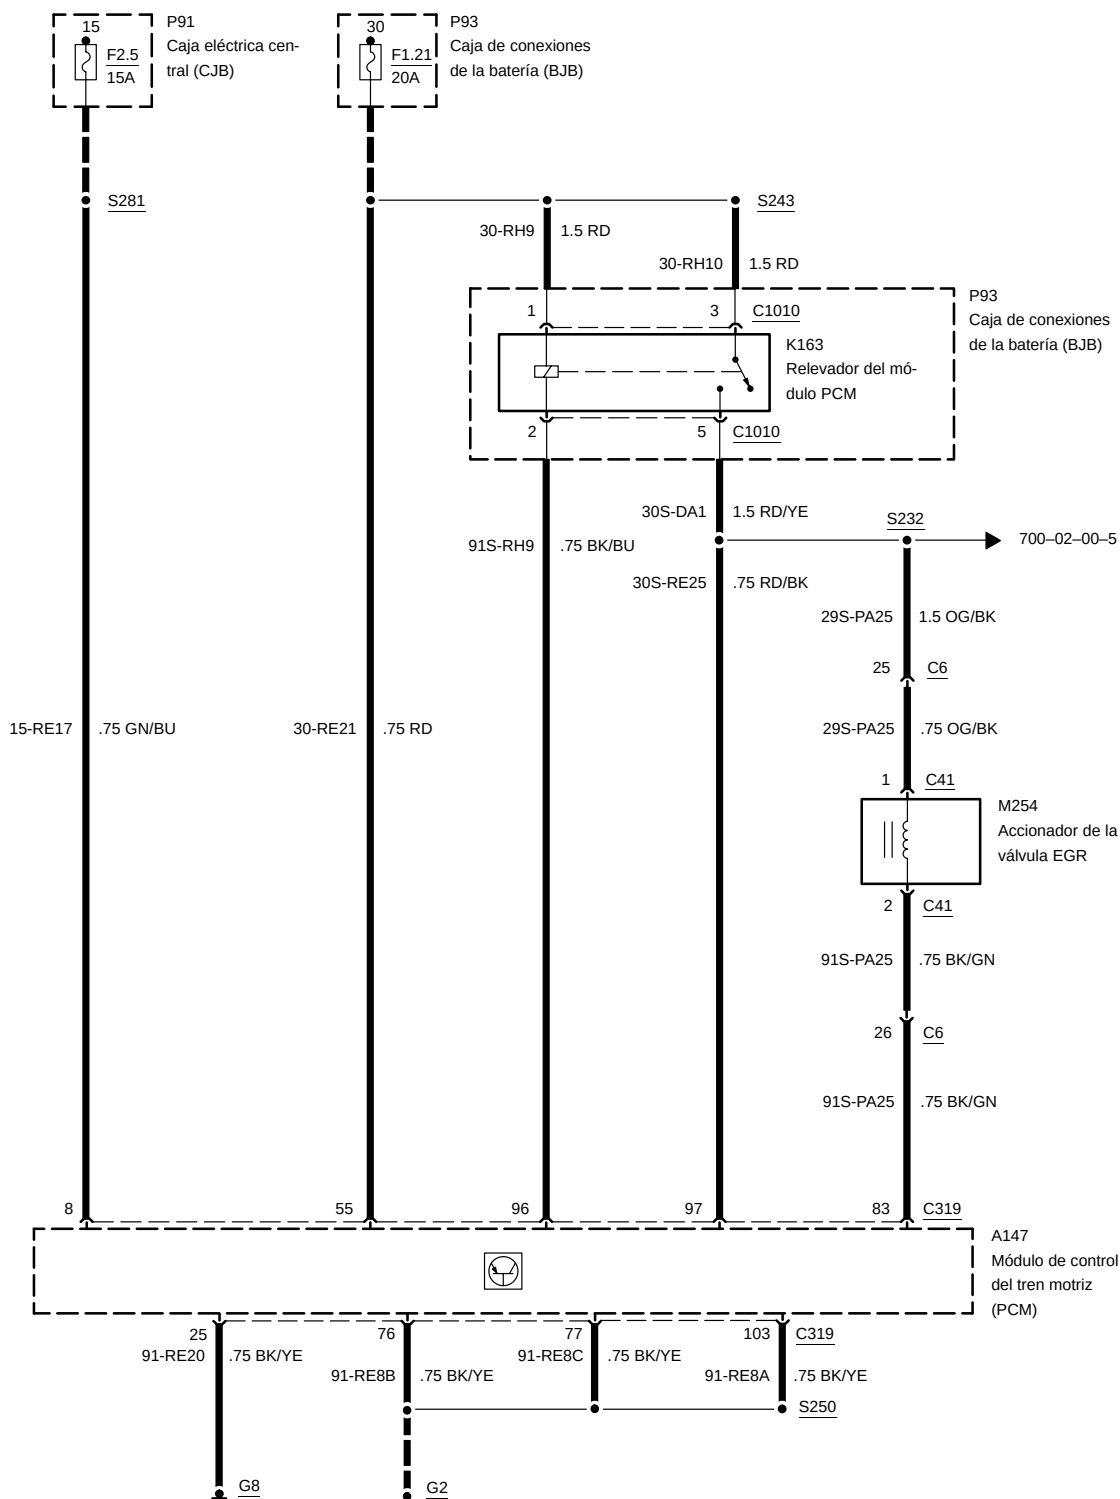

2,0 I TDE


-2

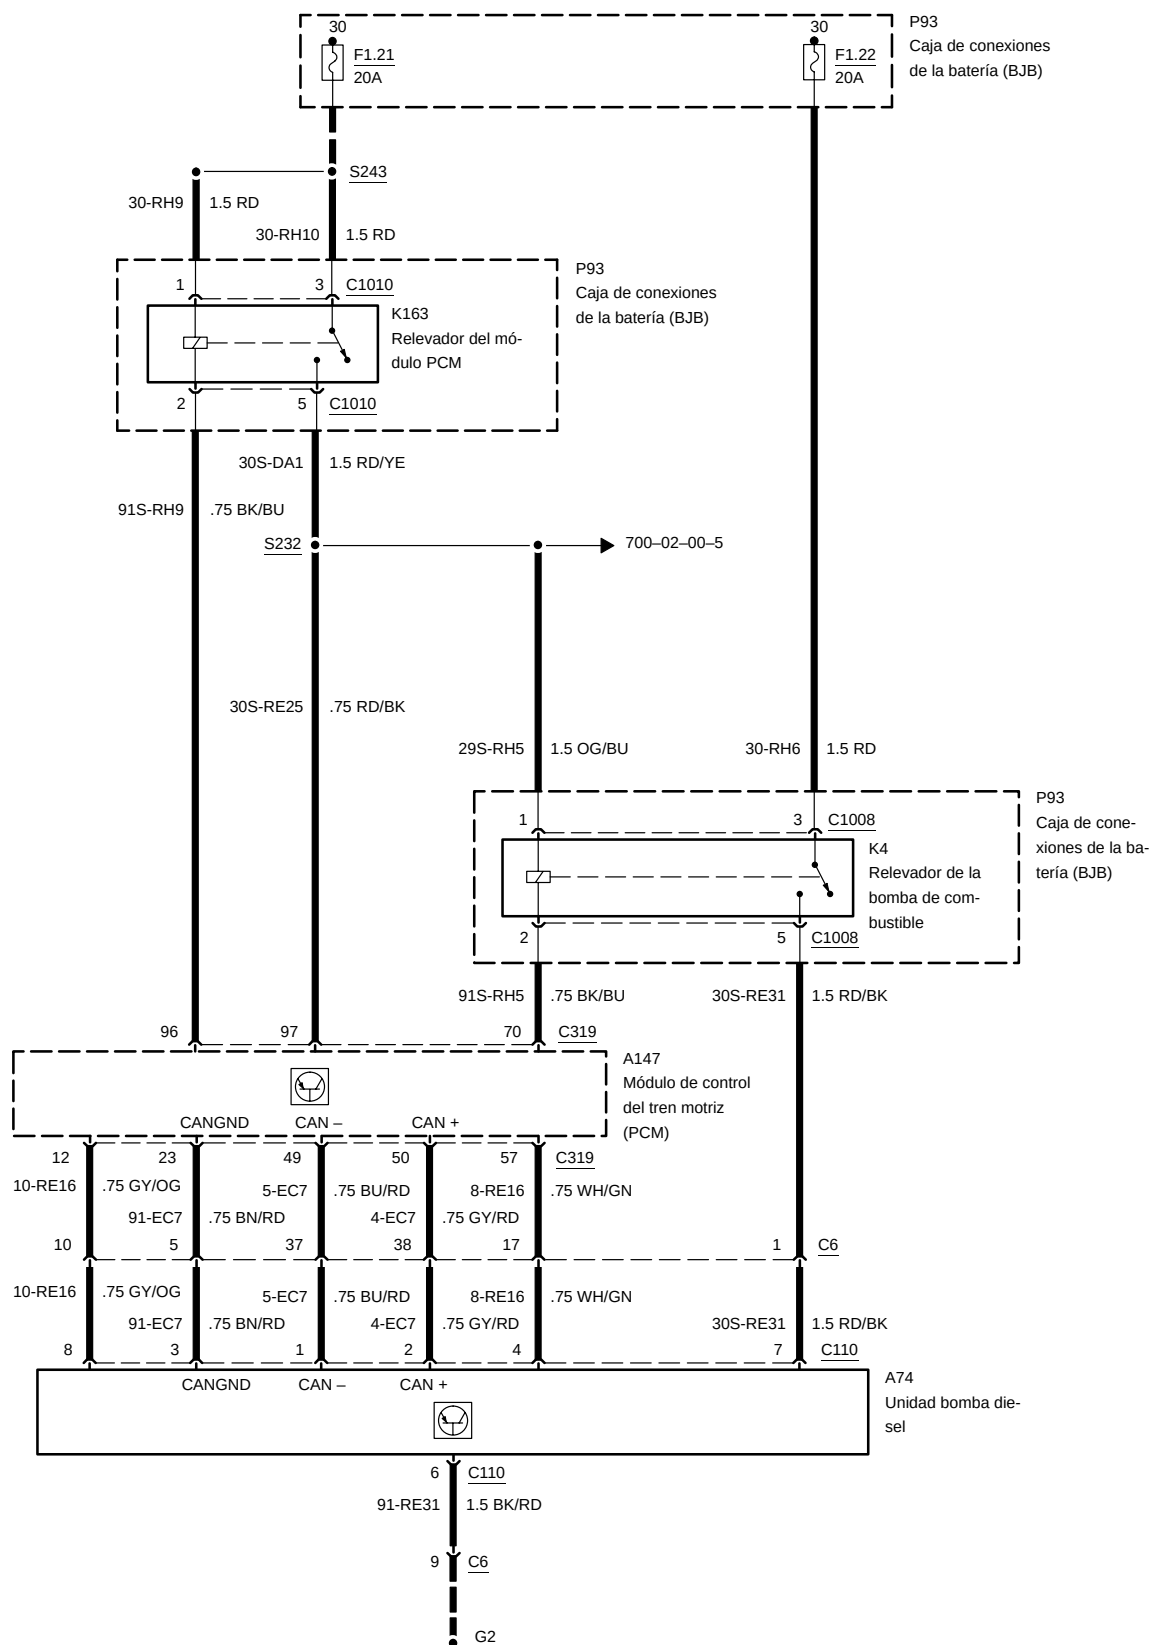

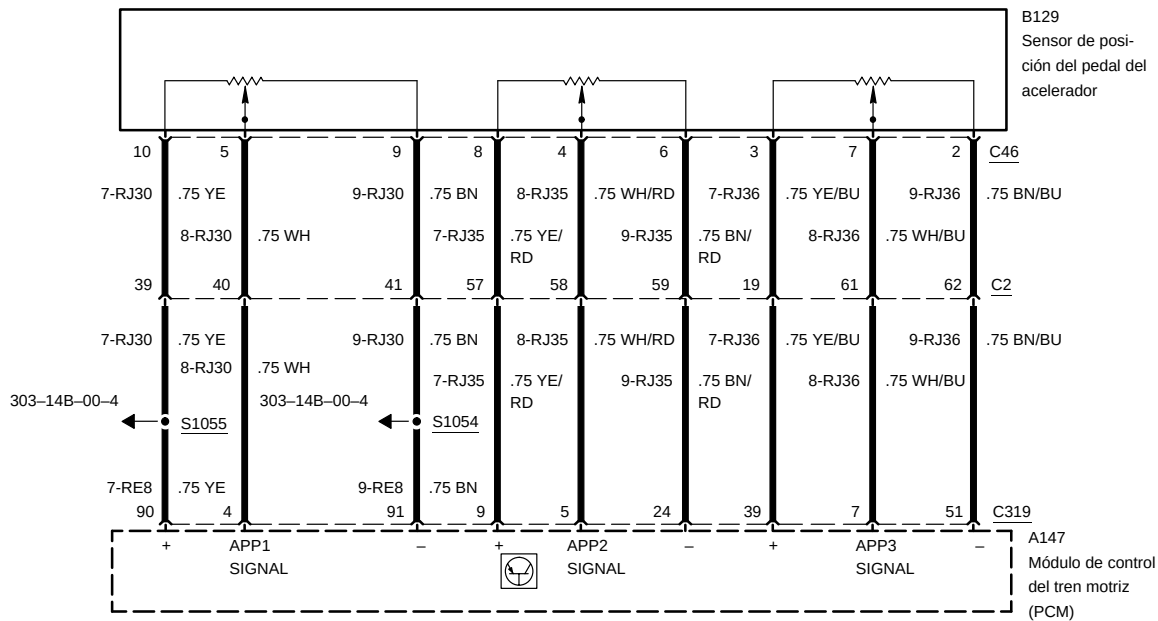


2,0 I TDE

-4

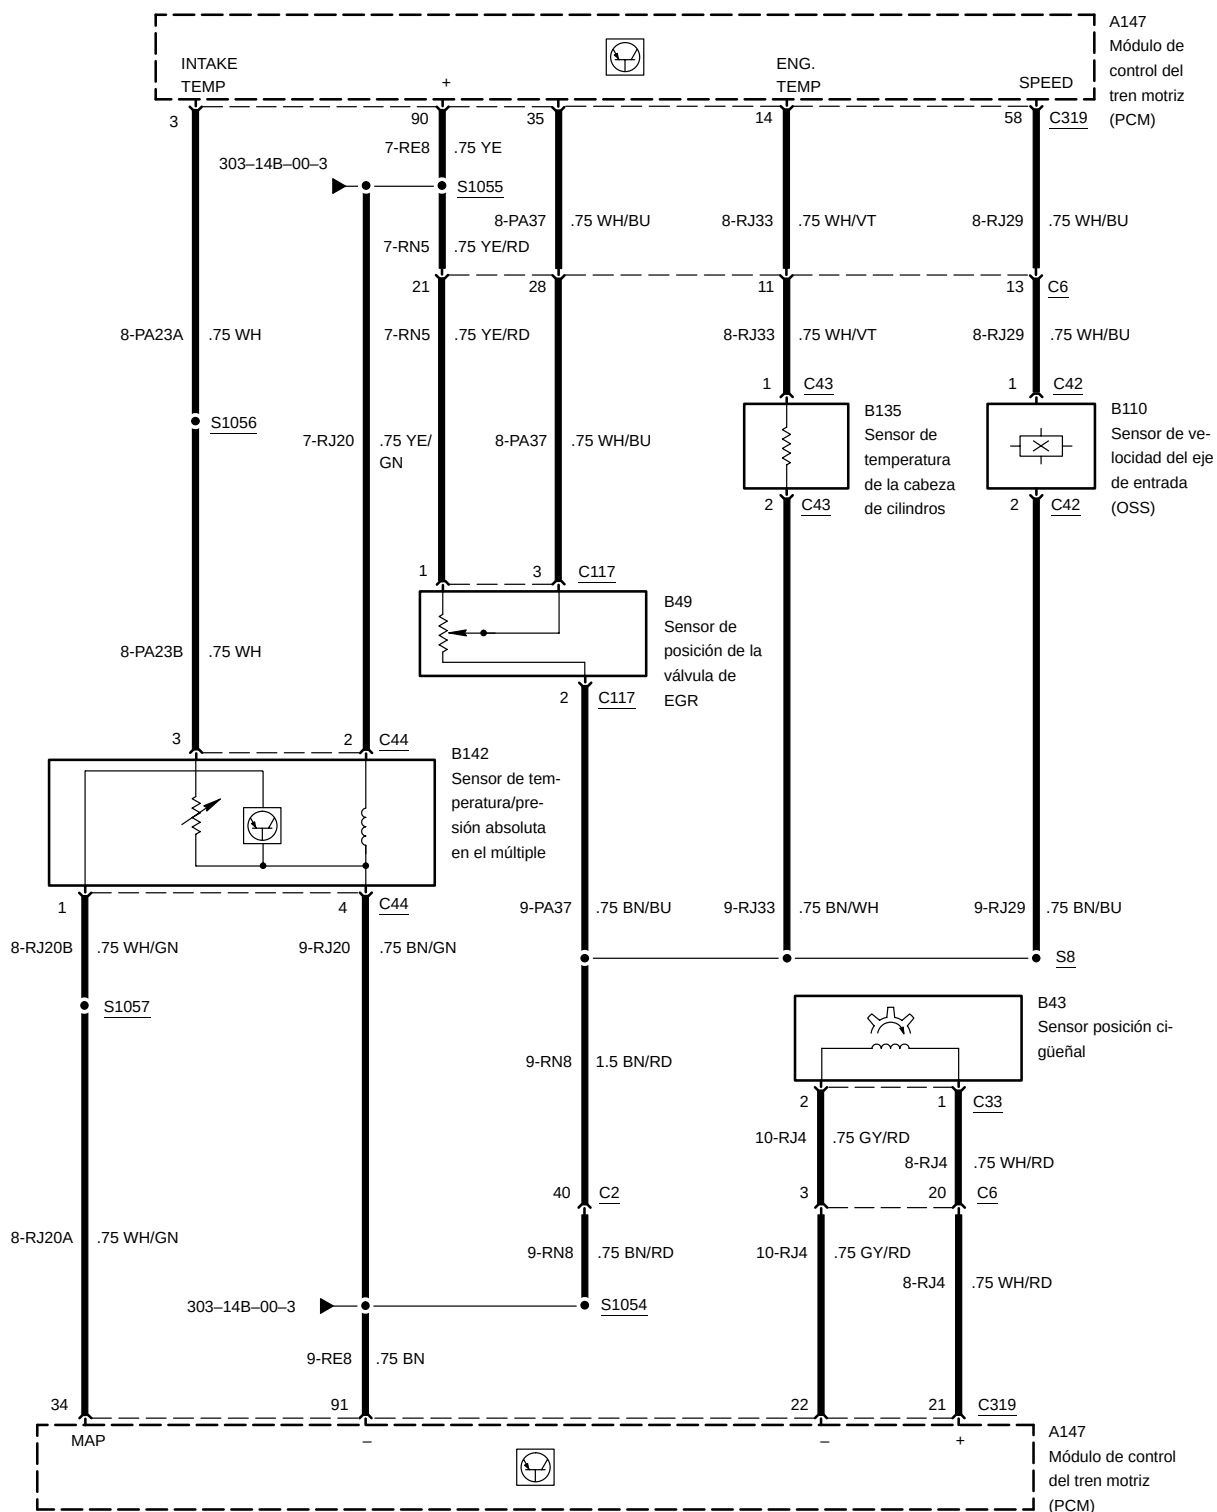


2,0 I TDE

-5

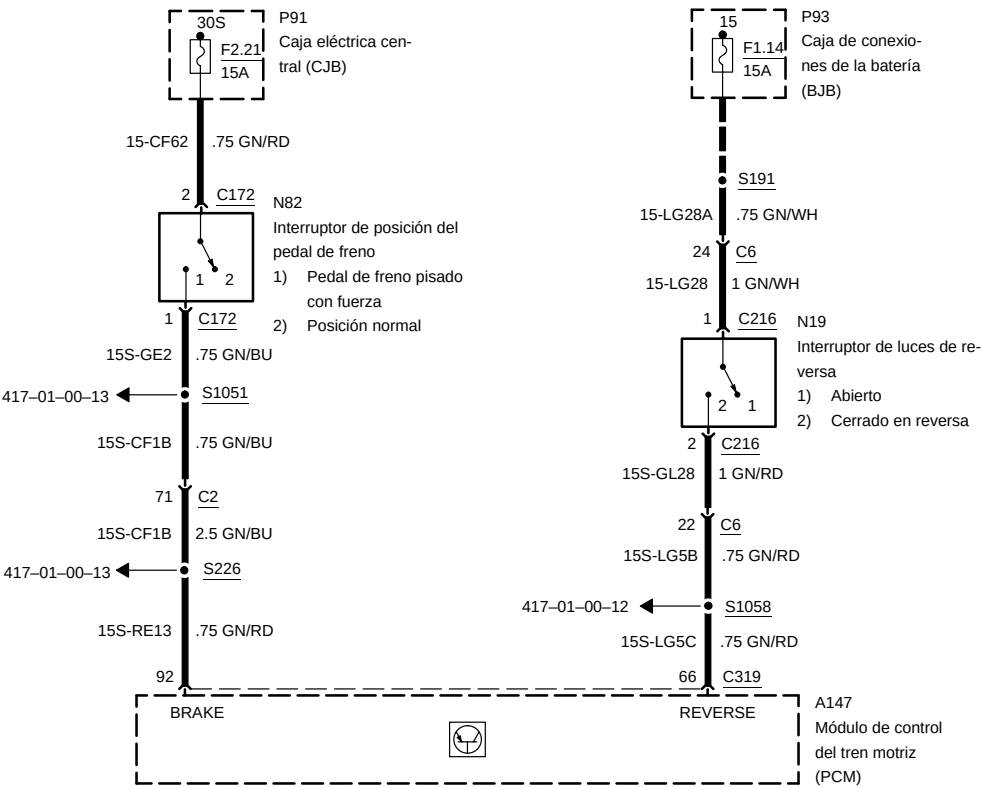


2,0 I TDE

-6

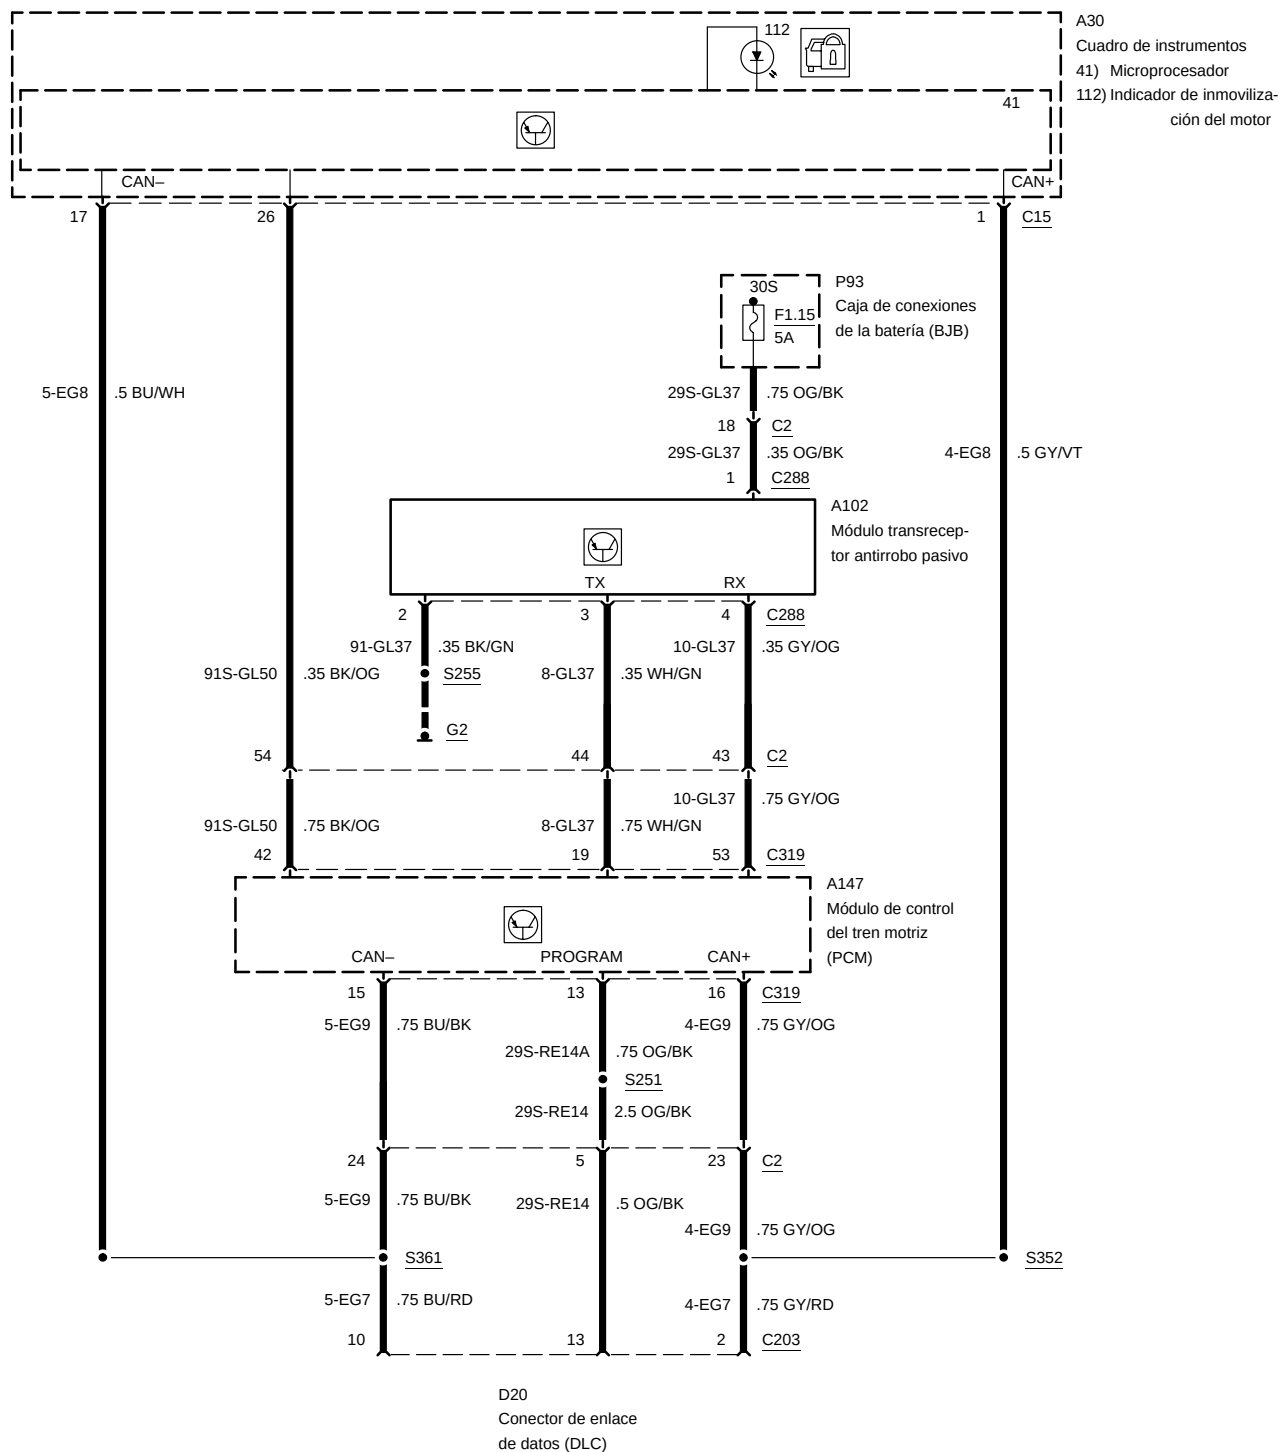


2,0 I Duratorq TDCi

-A

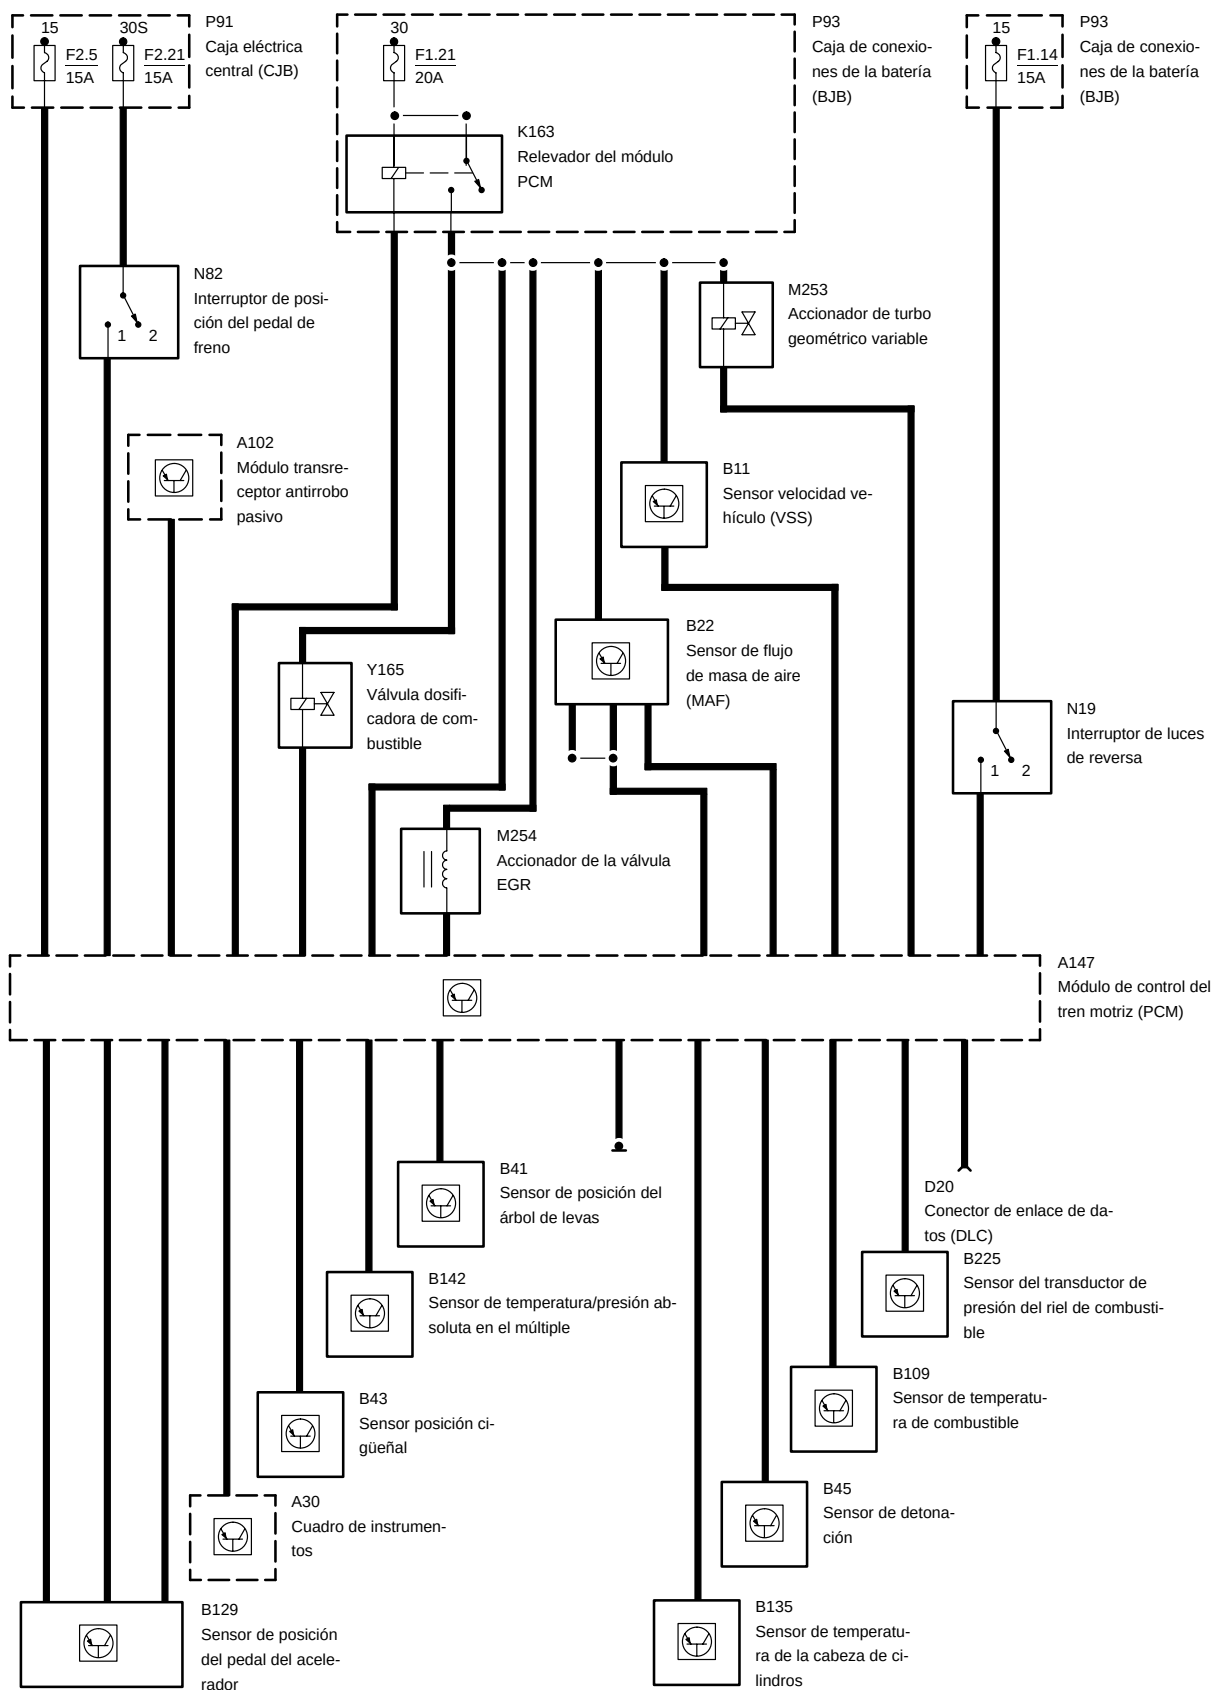


2,0 I Duratorq TDCi

-3

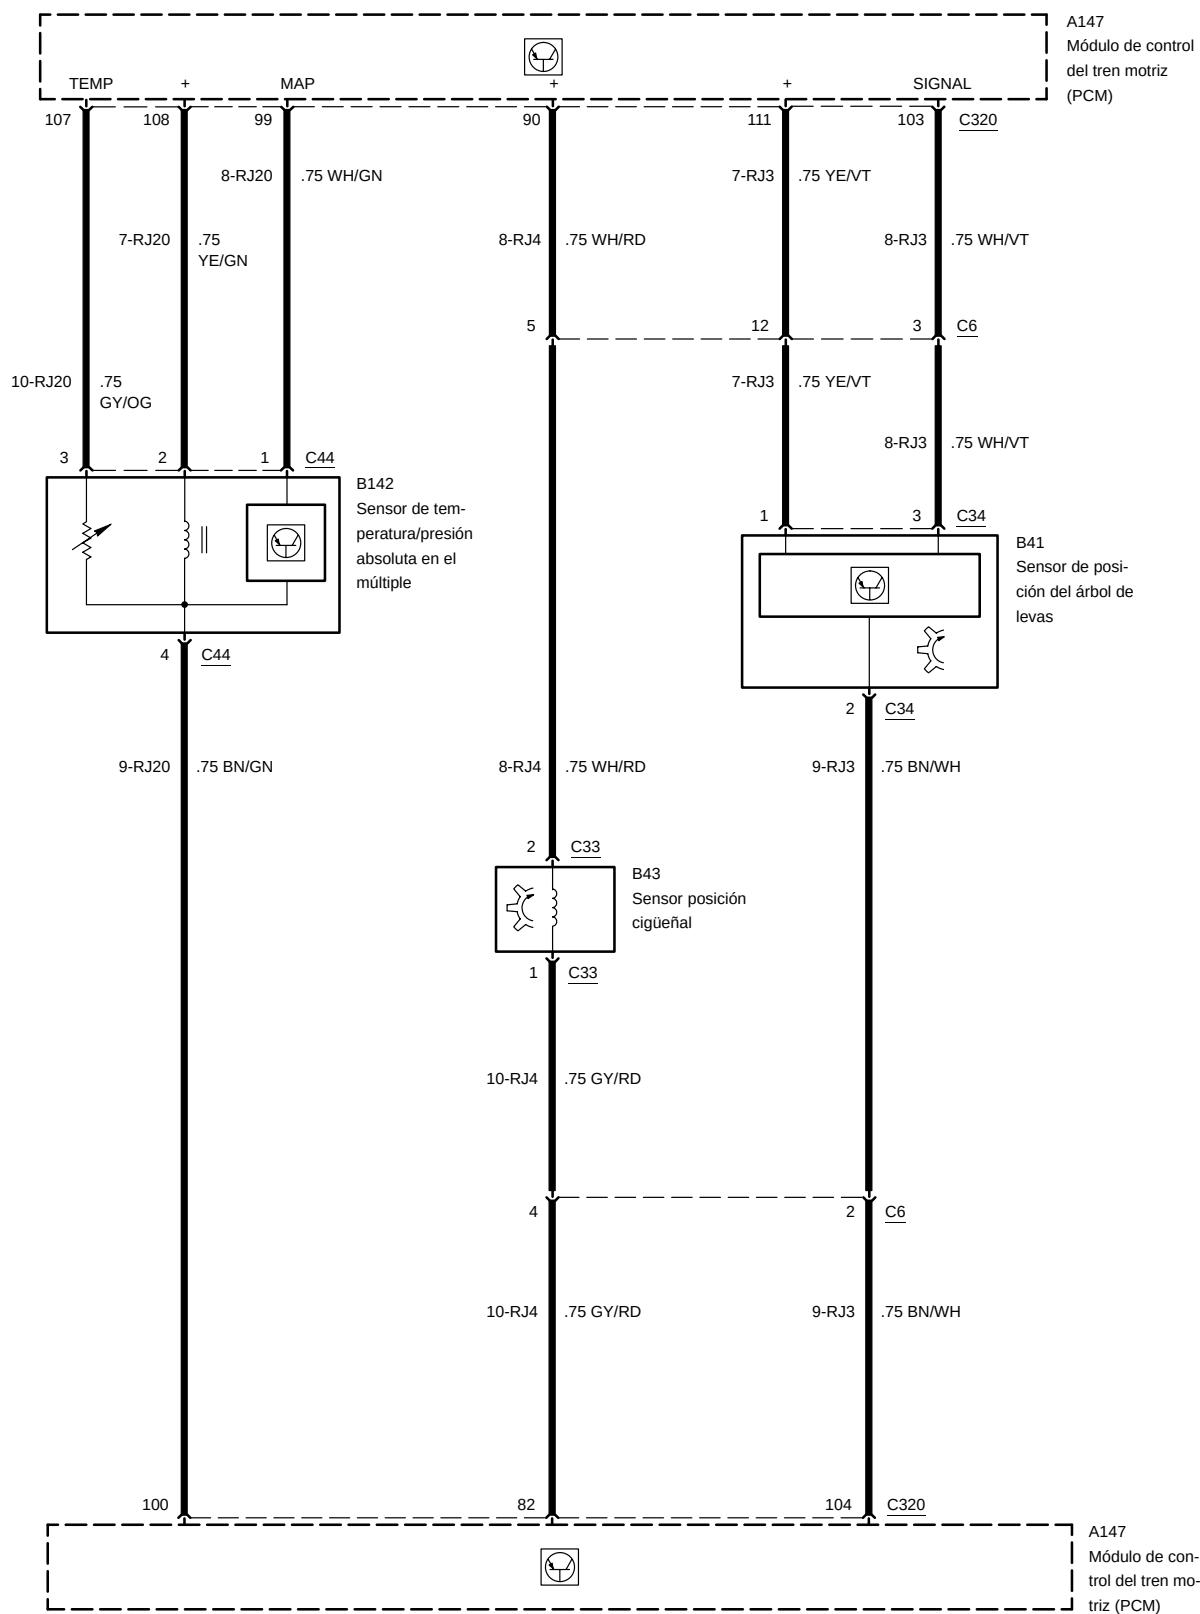


2,0 l Duratorq TDCi

-4

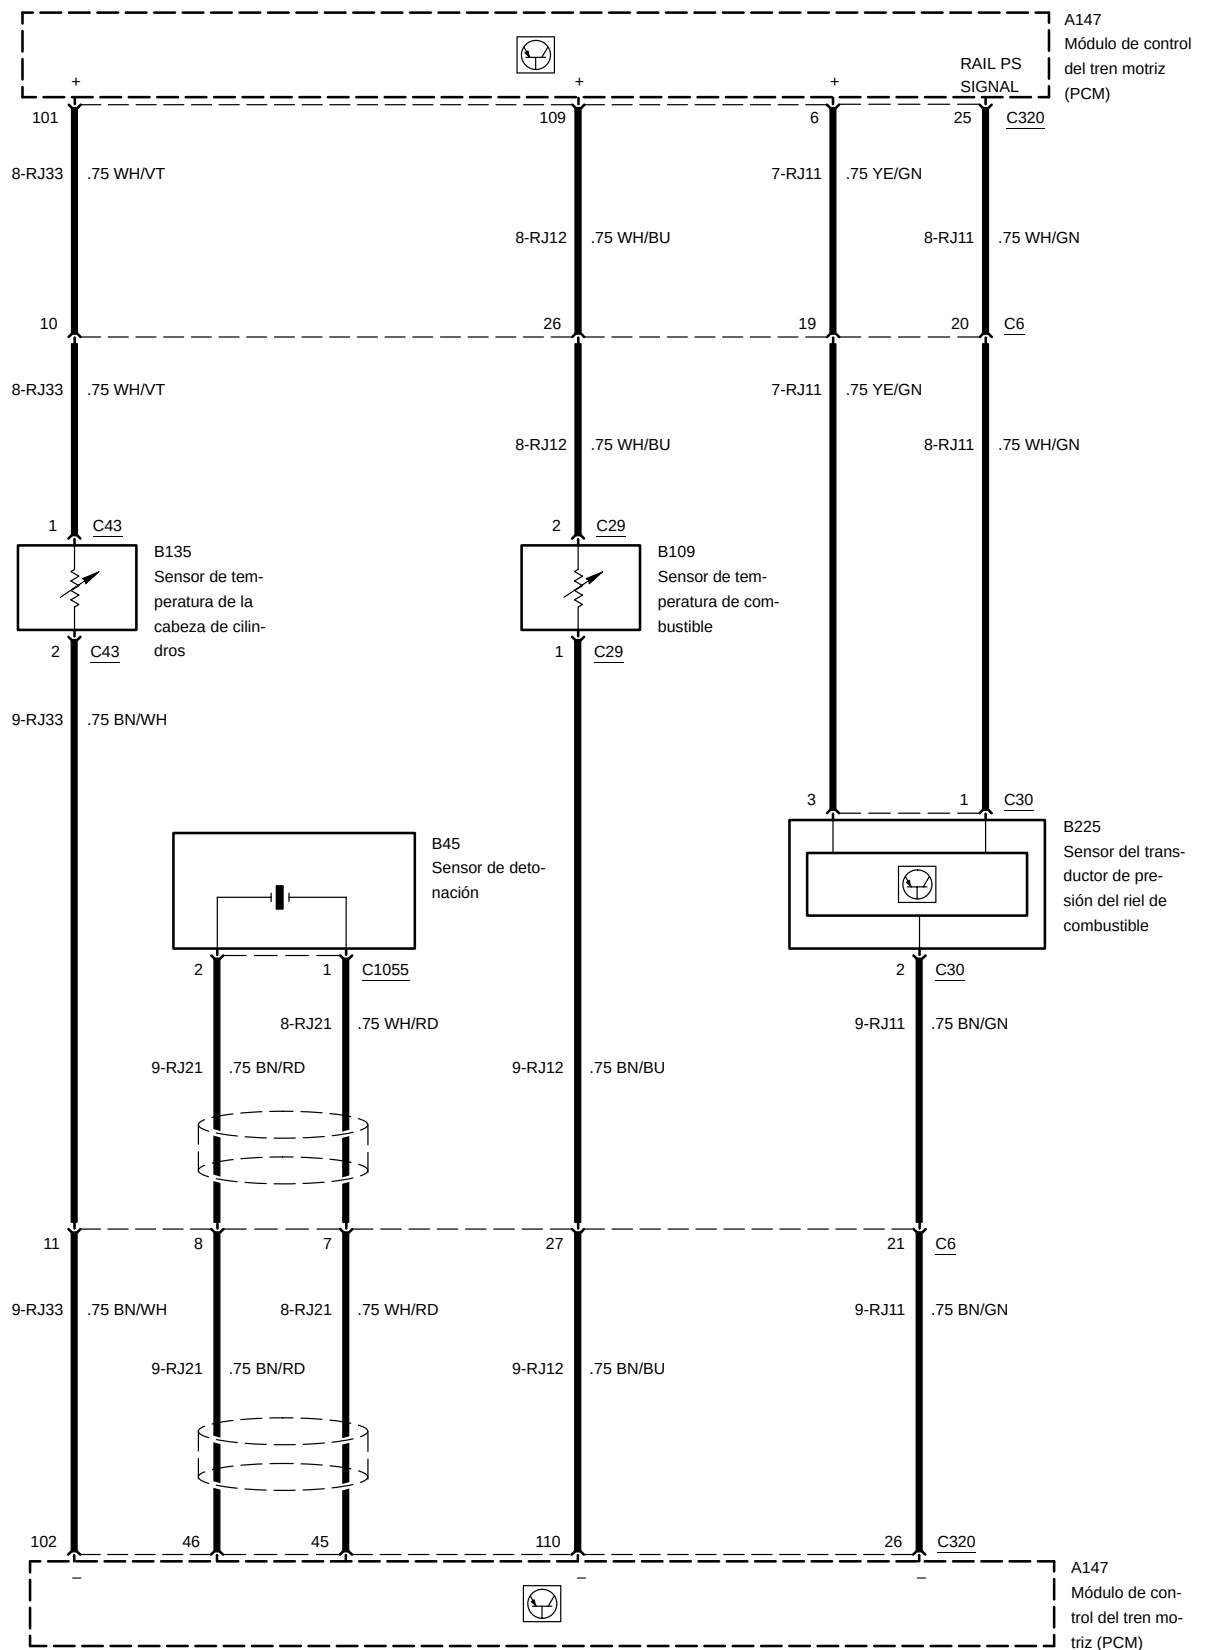


2,0 I Duratorq TDCi

-5

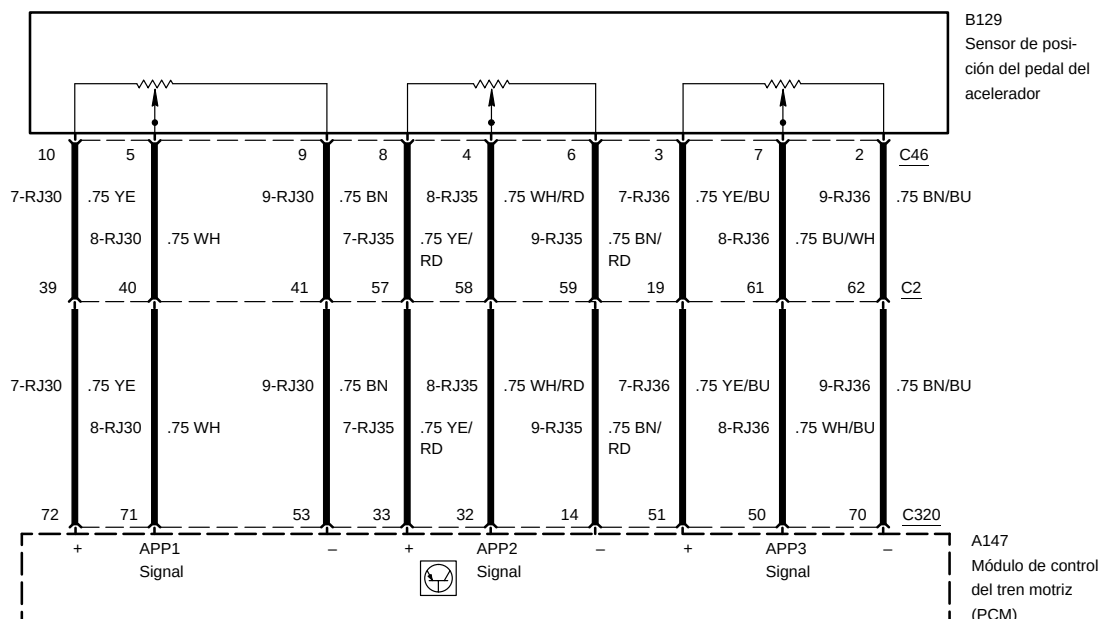


2,0 I Duratorq TDCi

-6

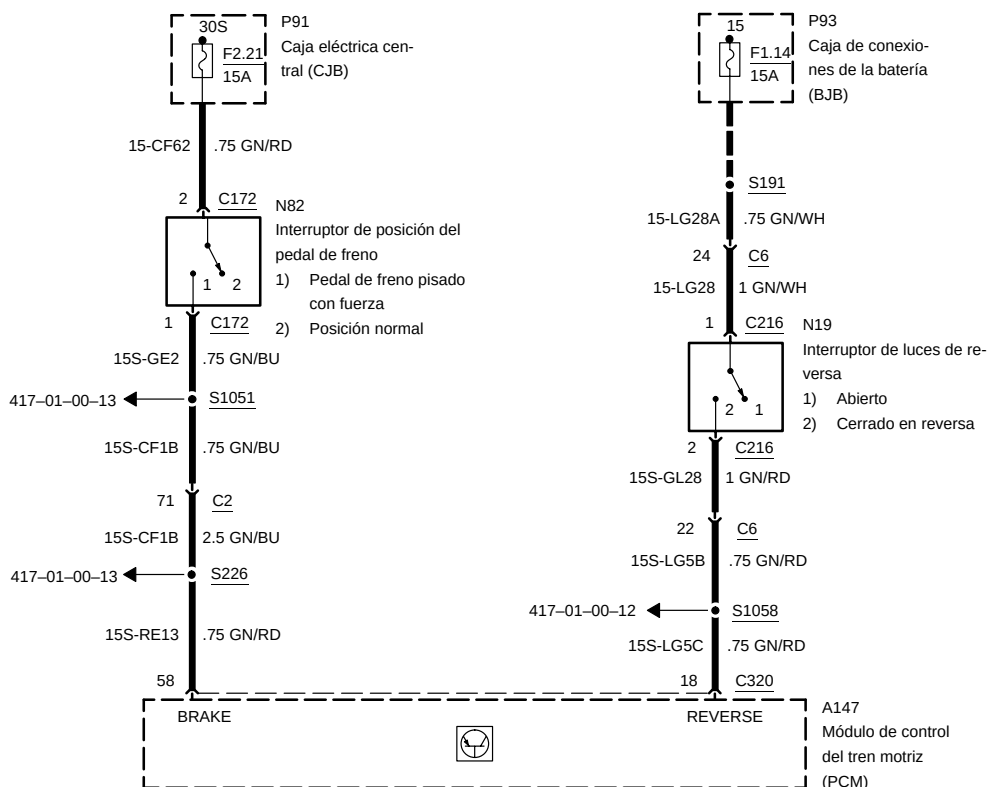


2,0 I Duratorq TDCi

-7

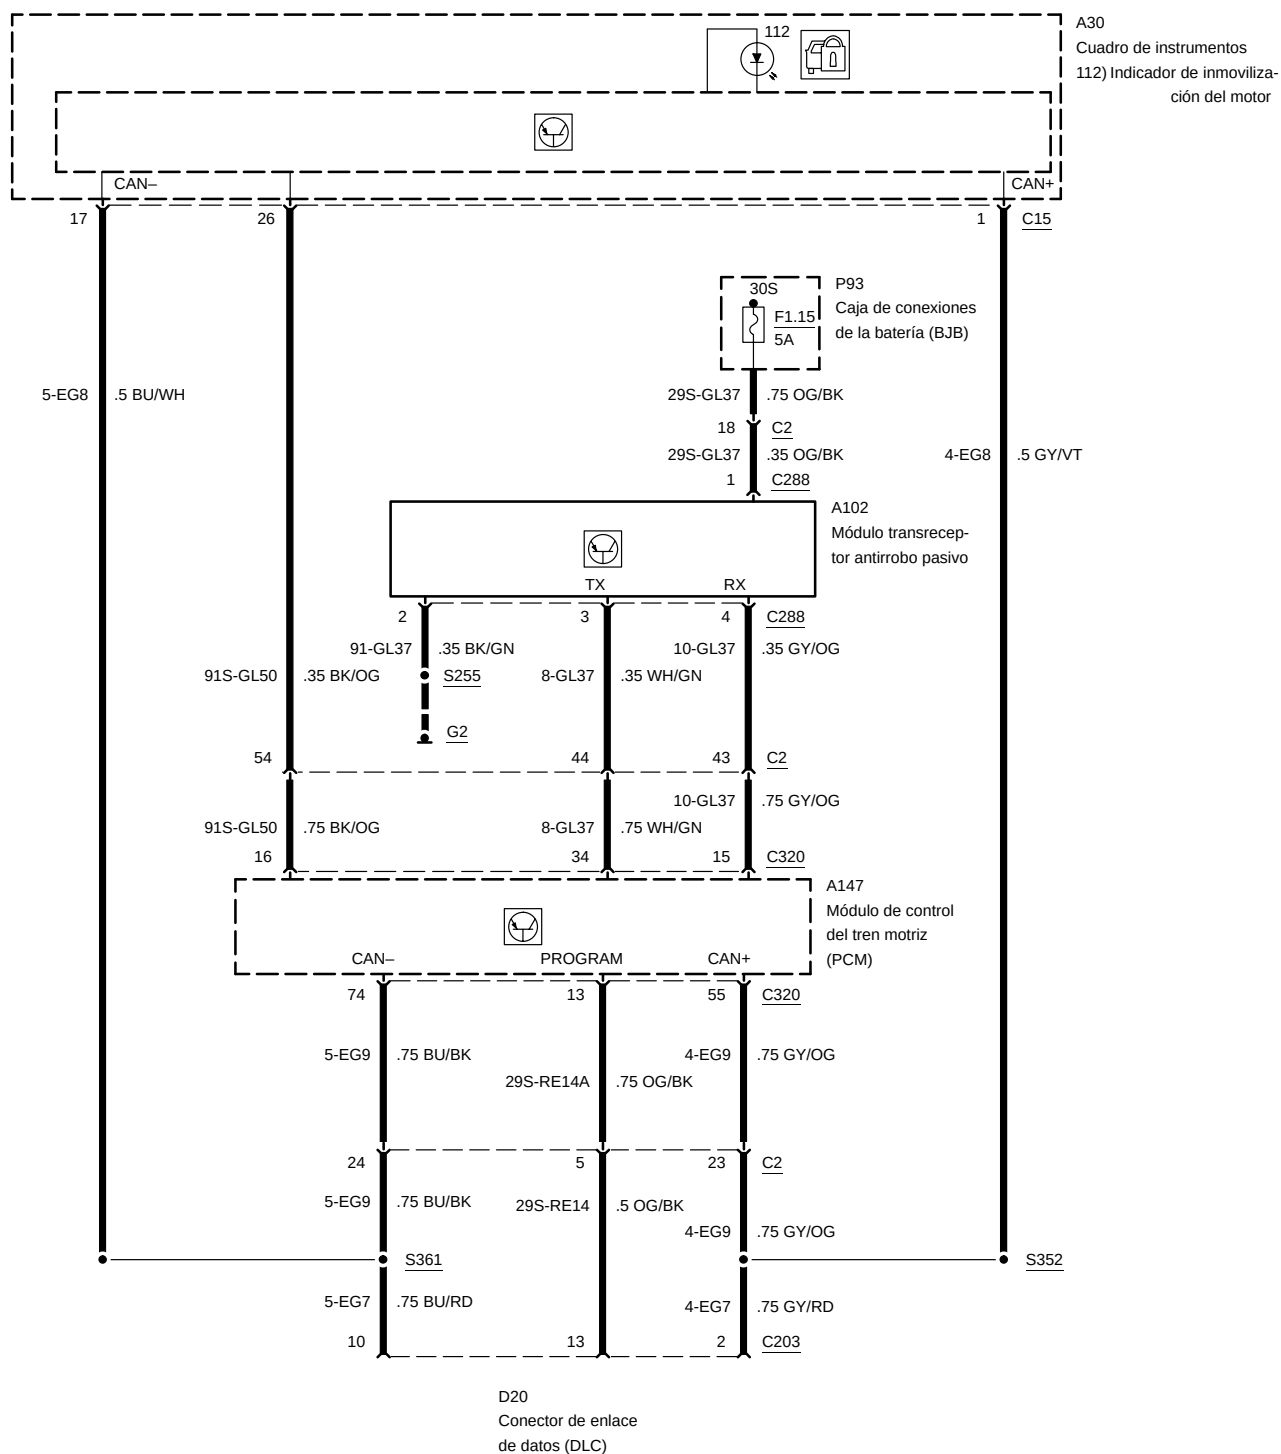


2,4 I TDE

-A

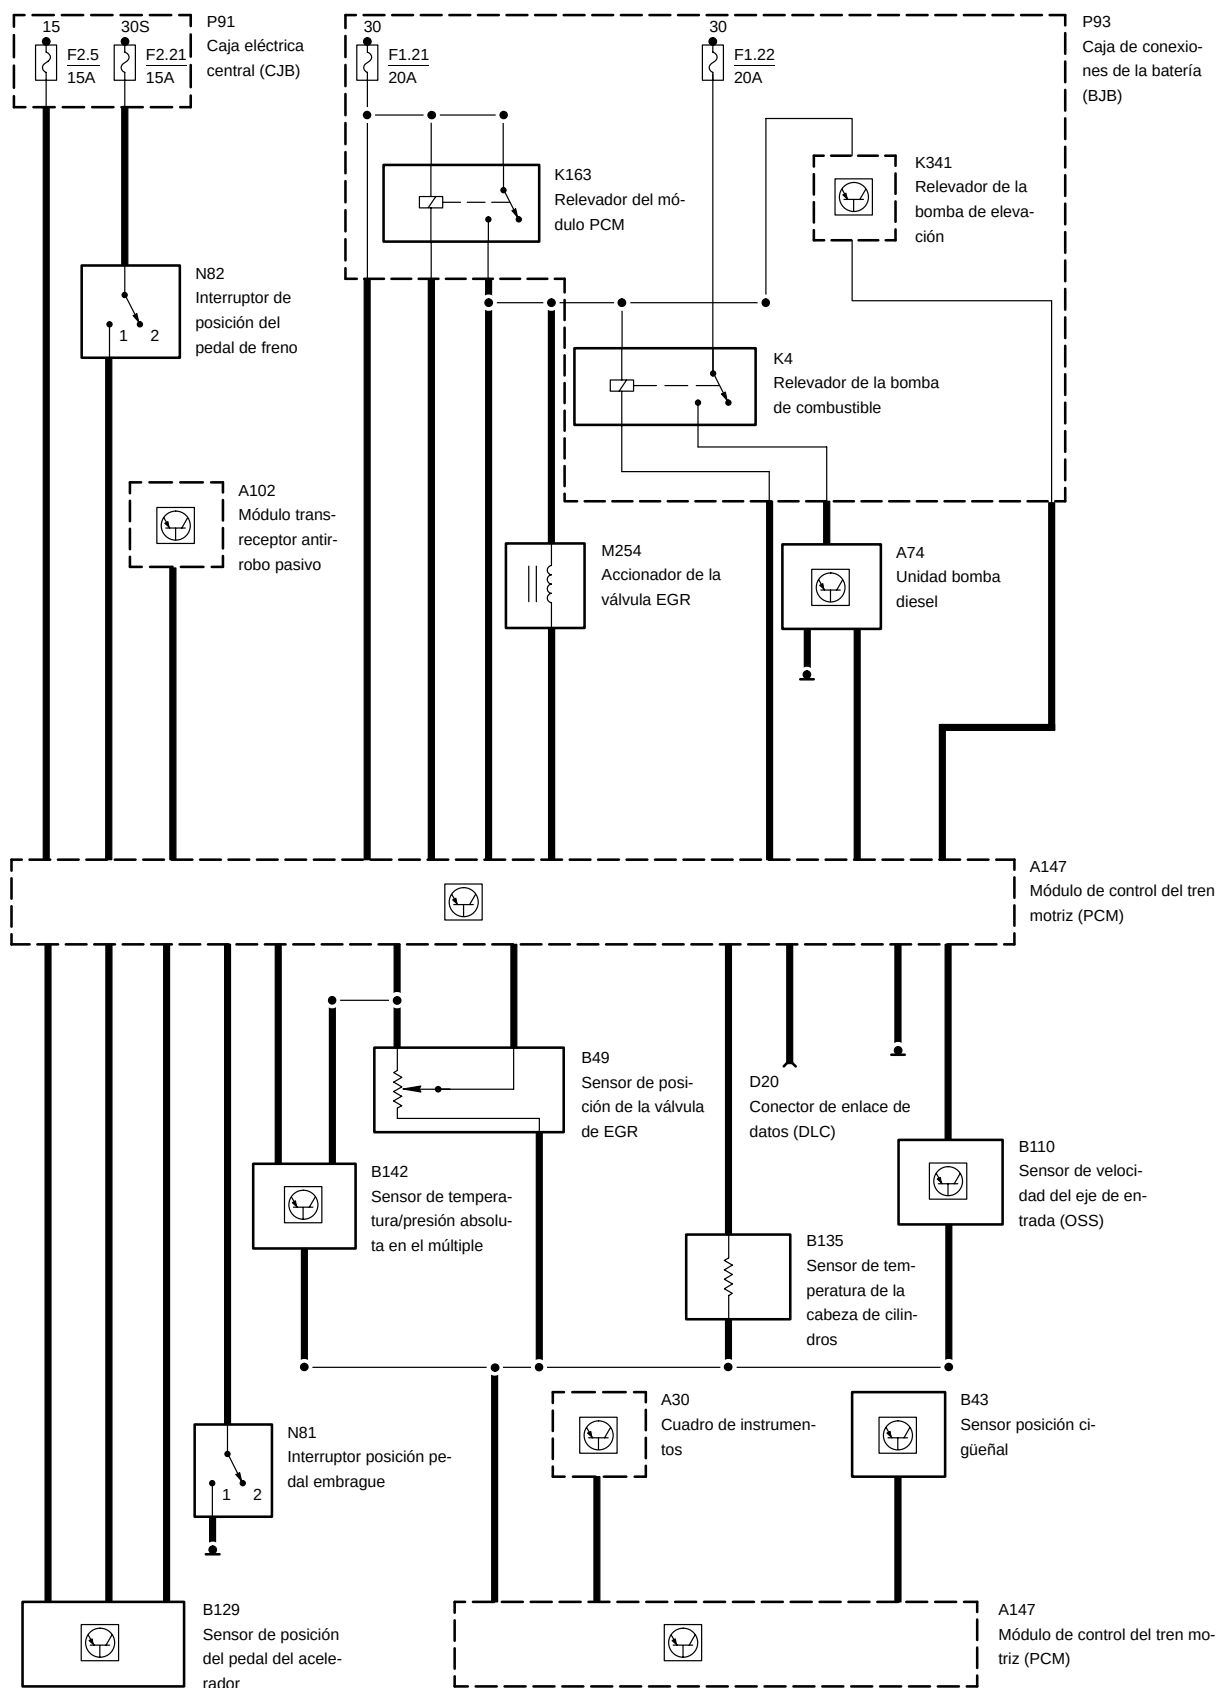


2,4 I TDE


-1

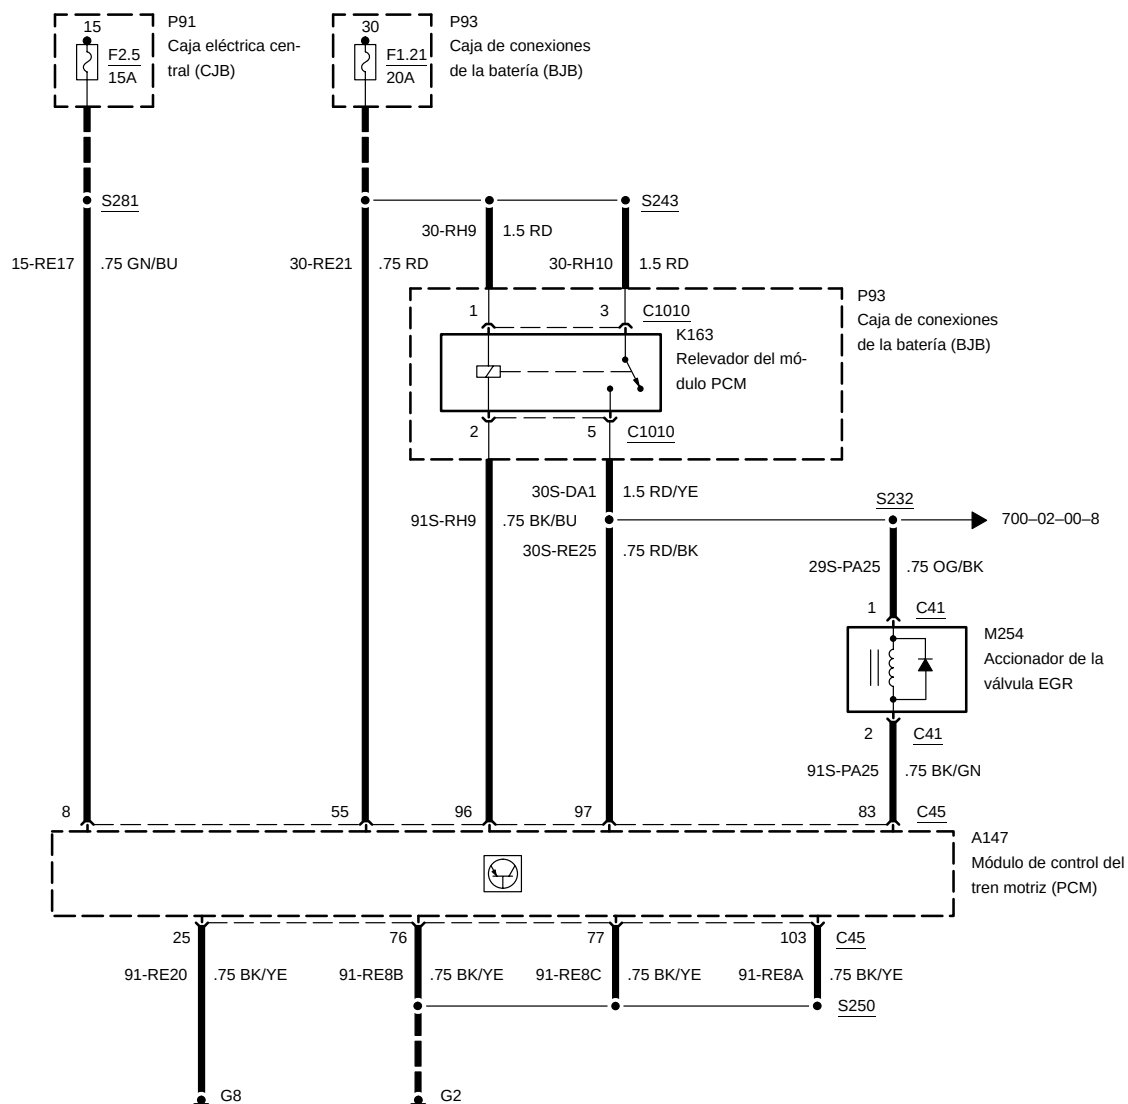

2,4 | TDE


-2

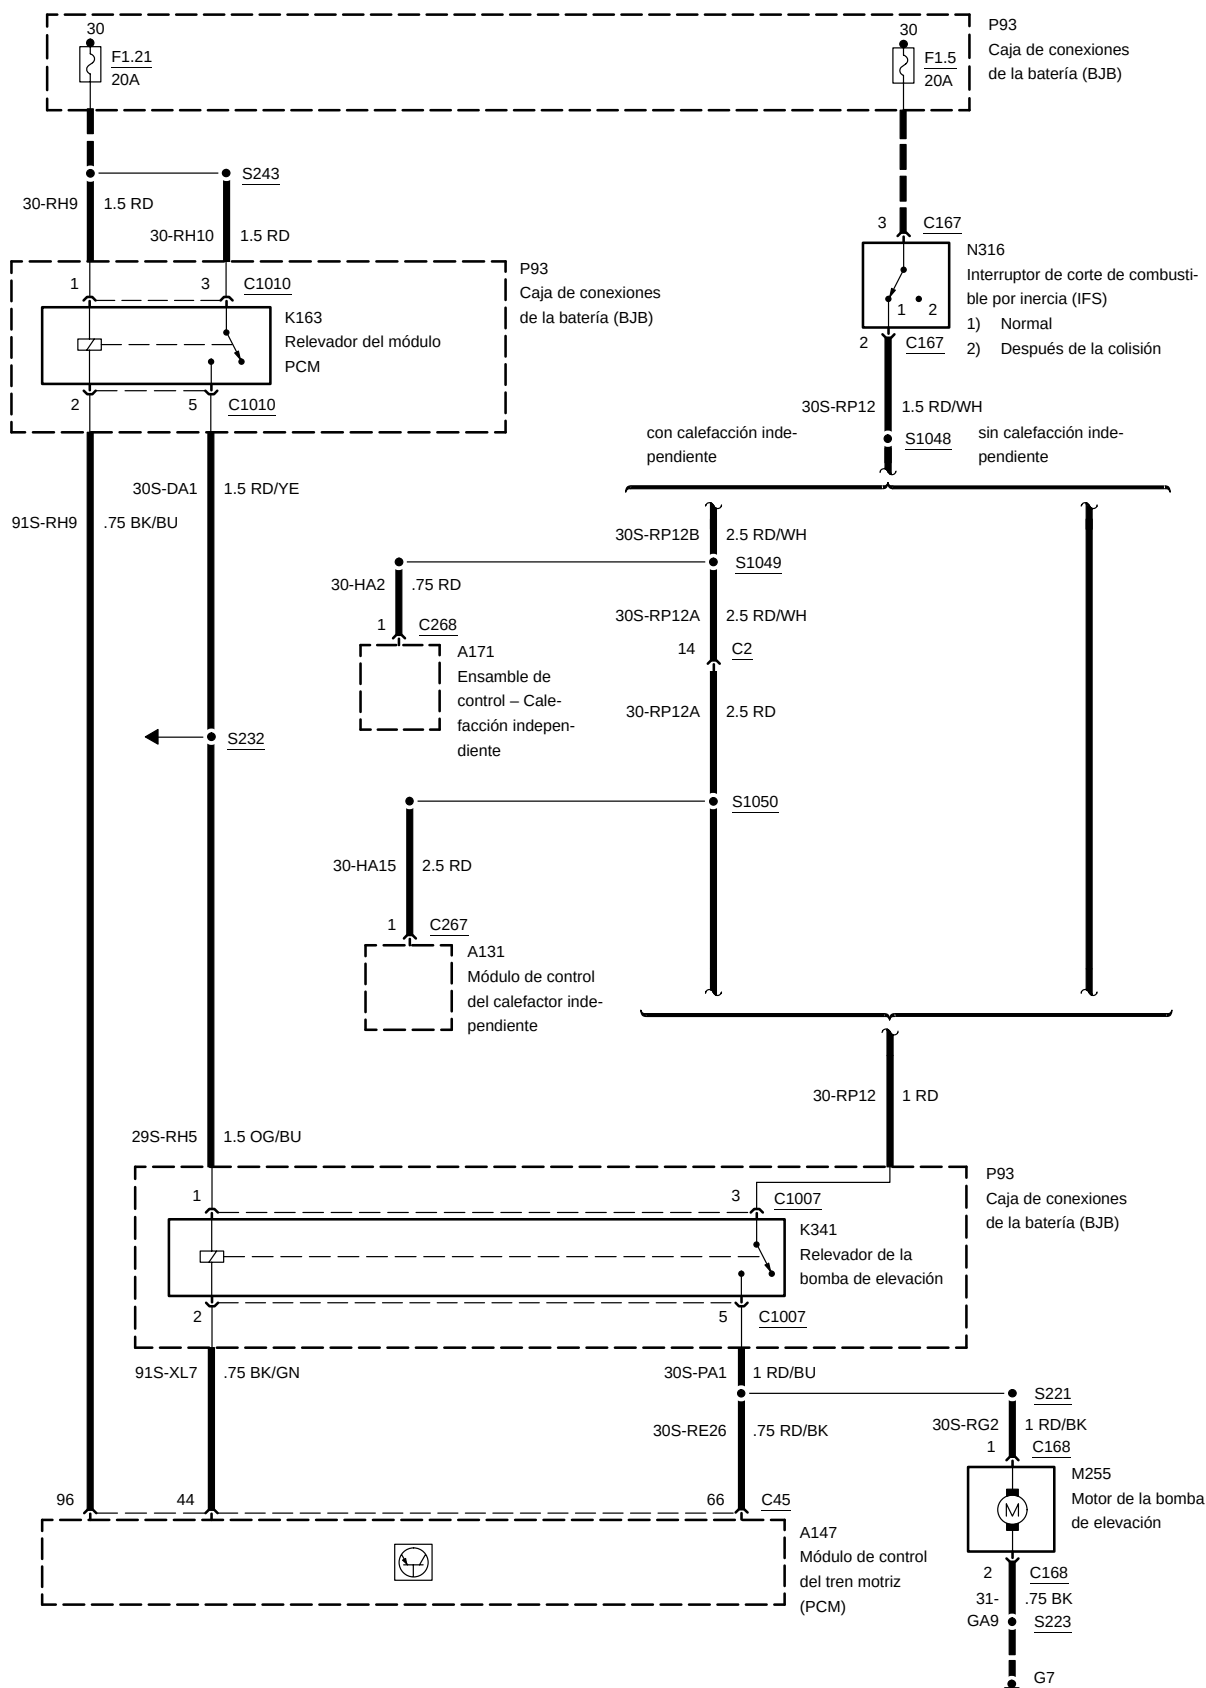

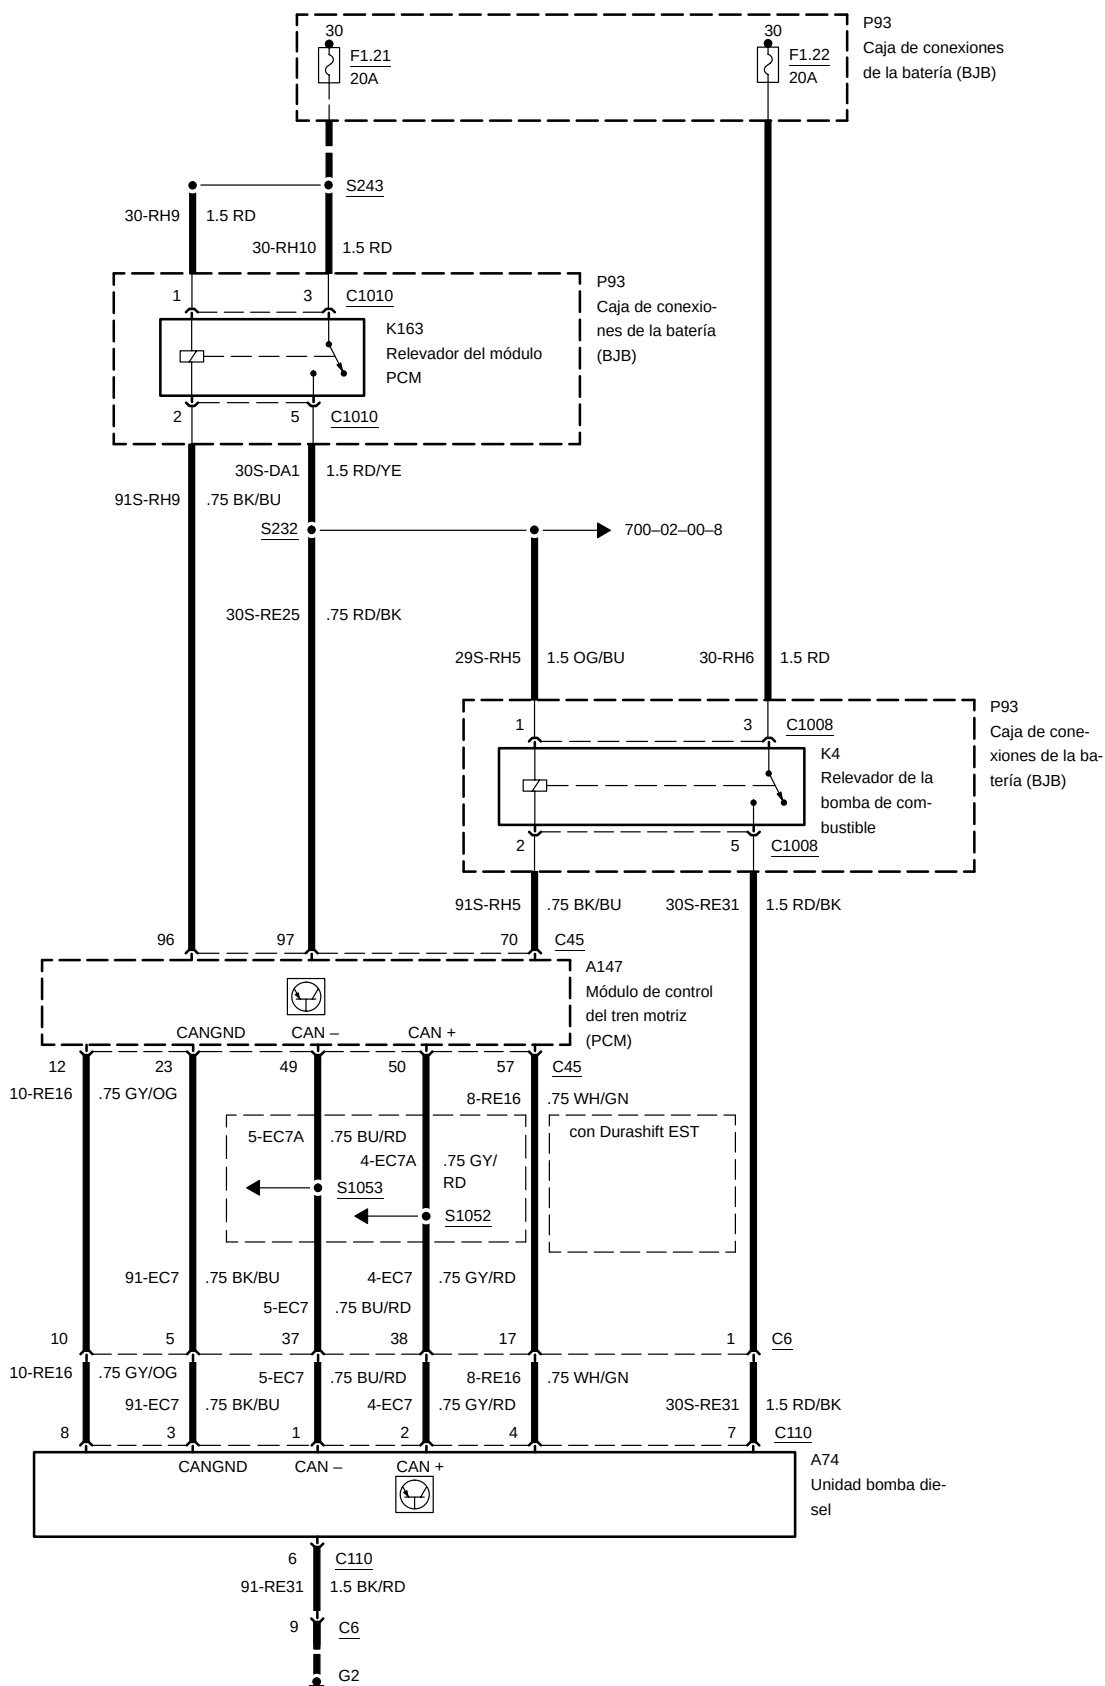


2,4 I TDE

-4

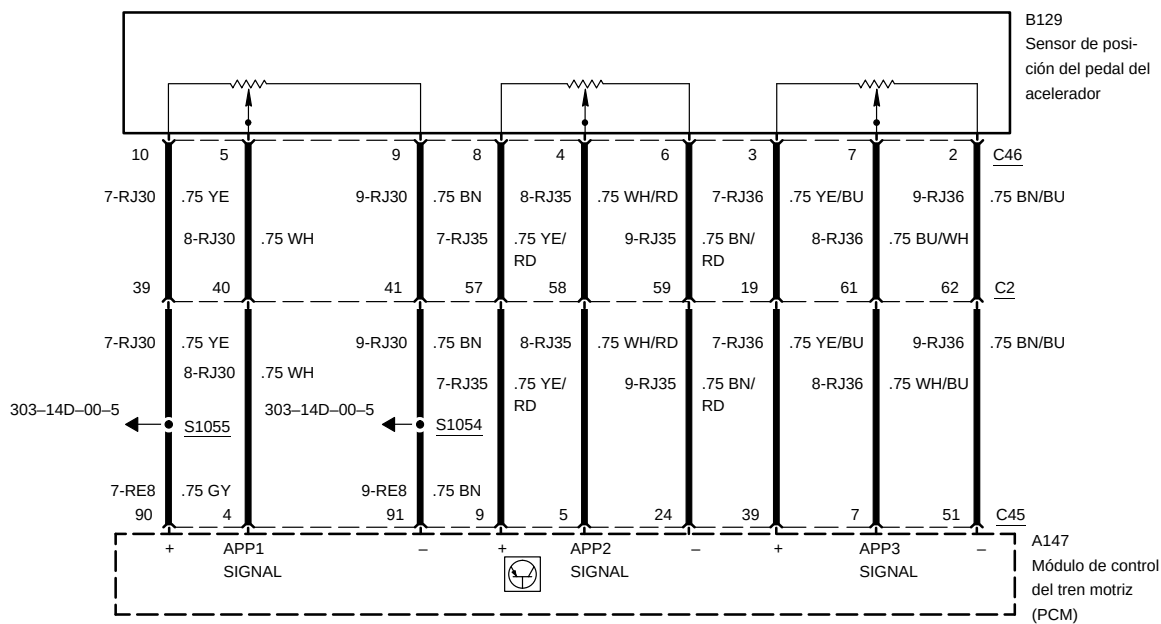


2,4 I TDE

-5

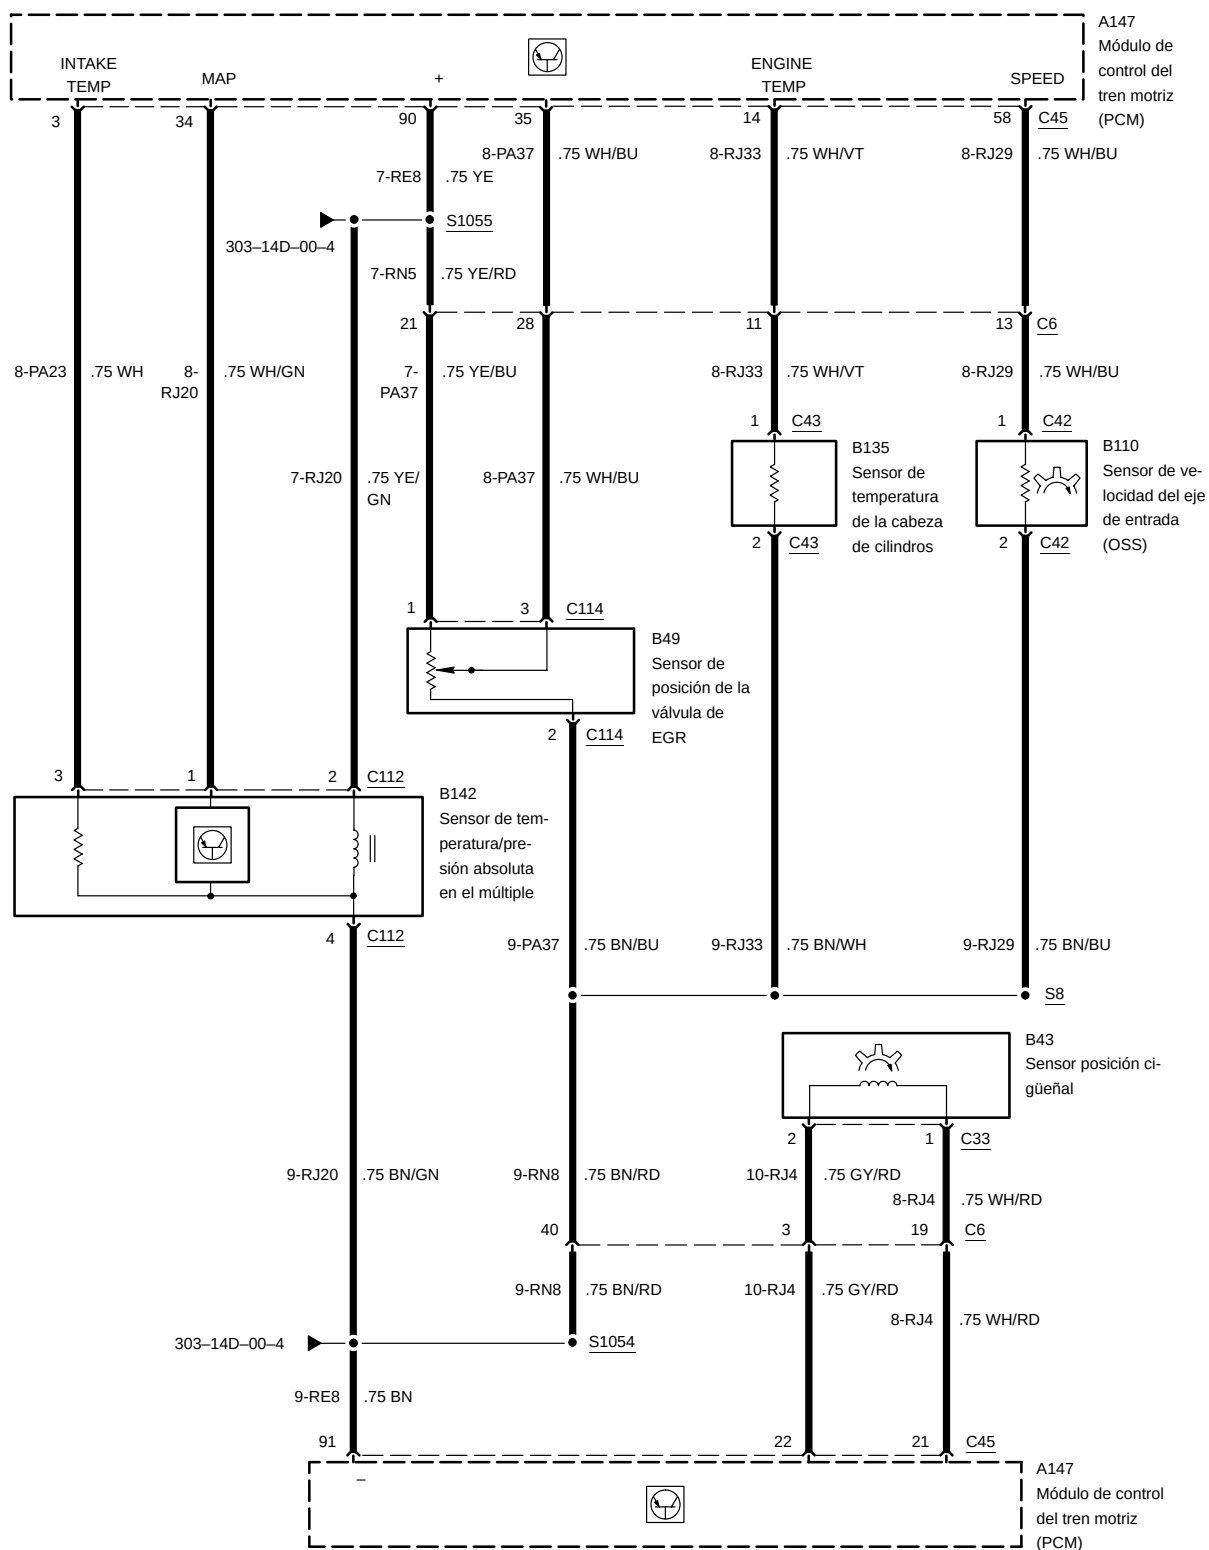


2,4 I TDE

-6

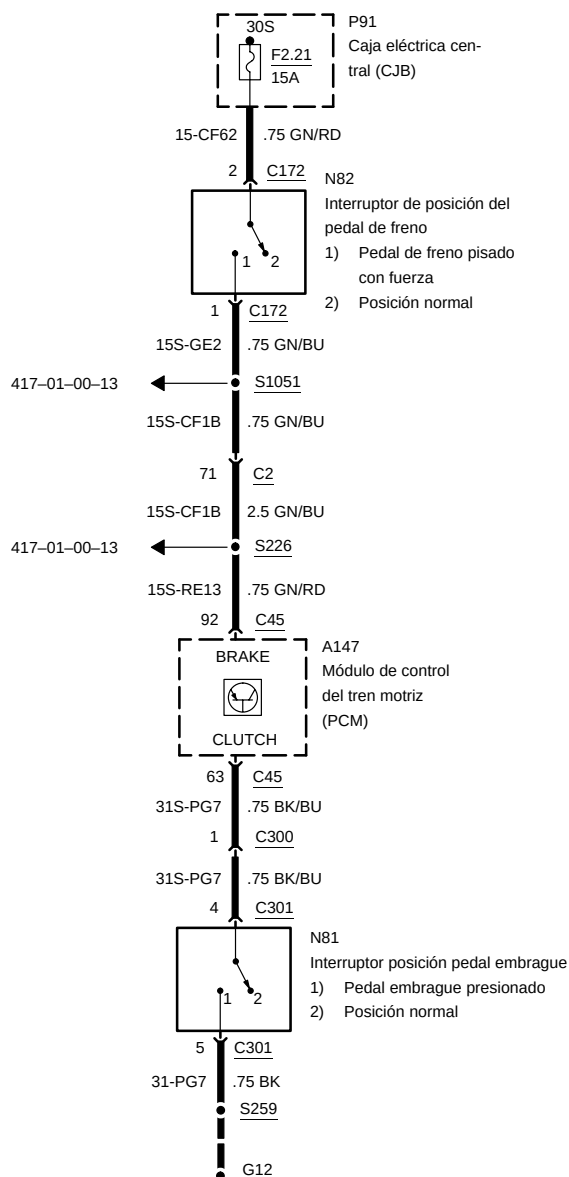


2,4 I TDE

-7

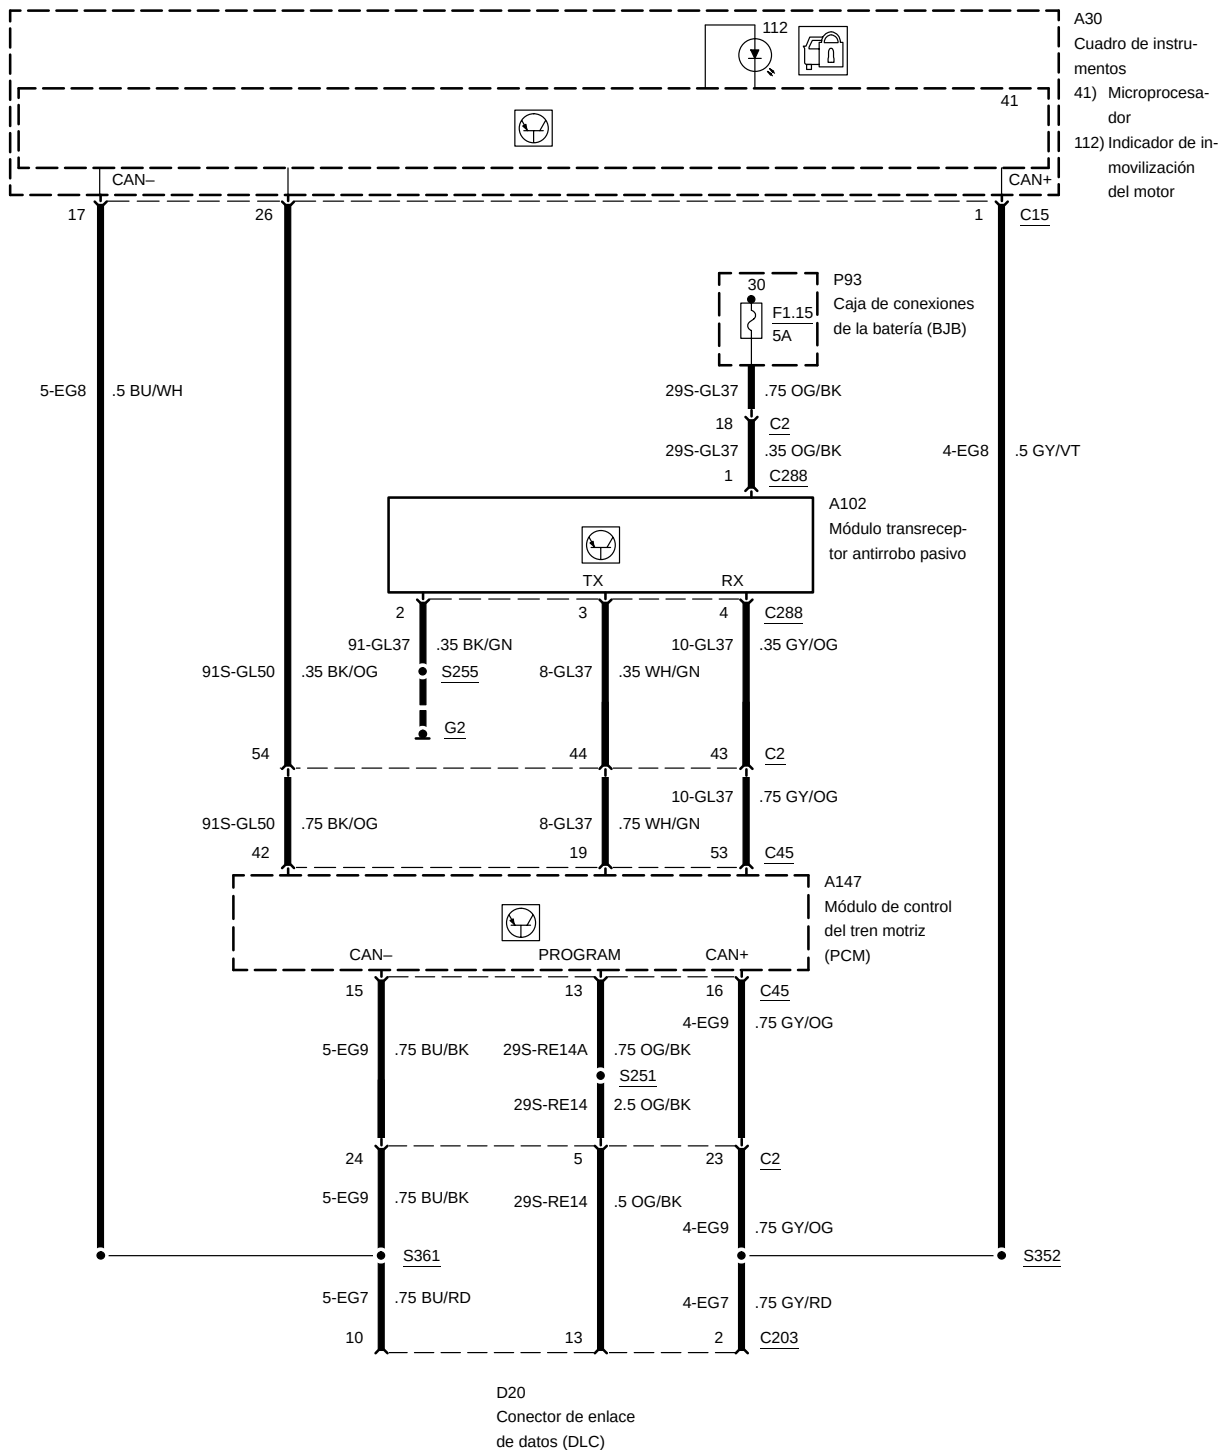


Durashift EST

-A

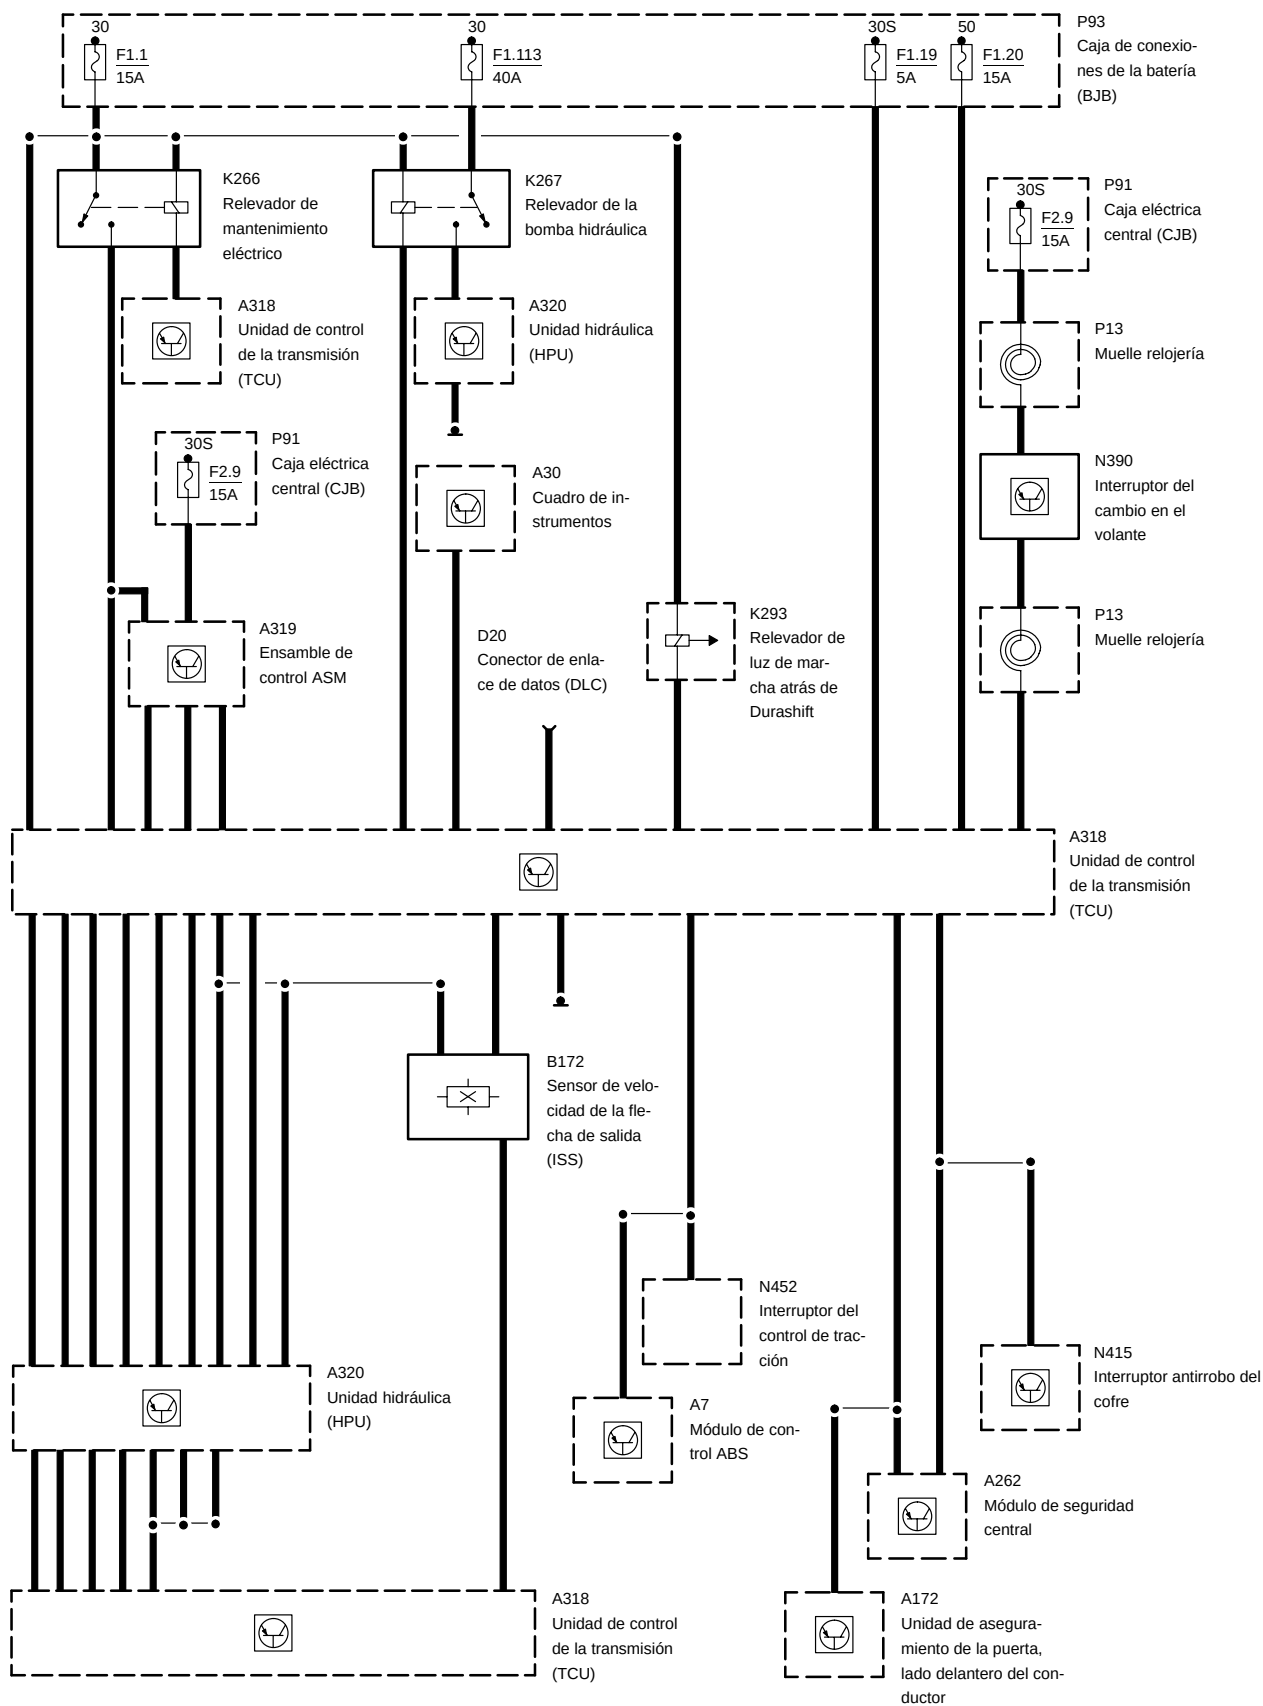


Durashift EST

-1

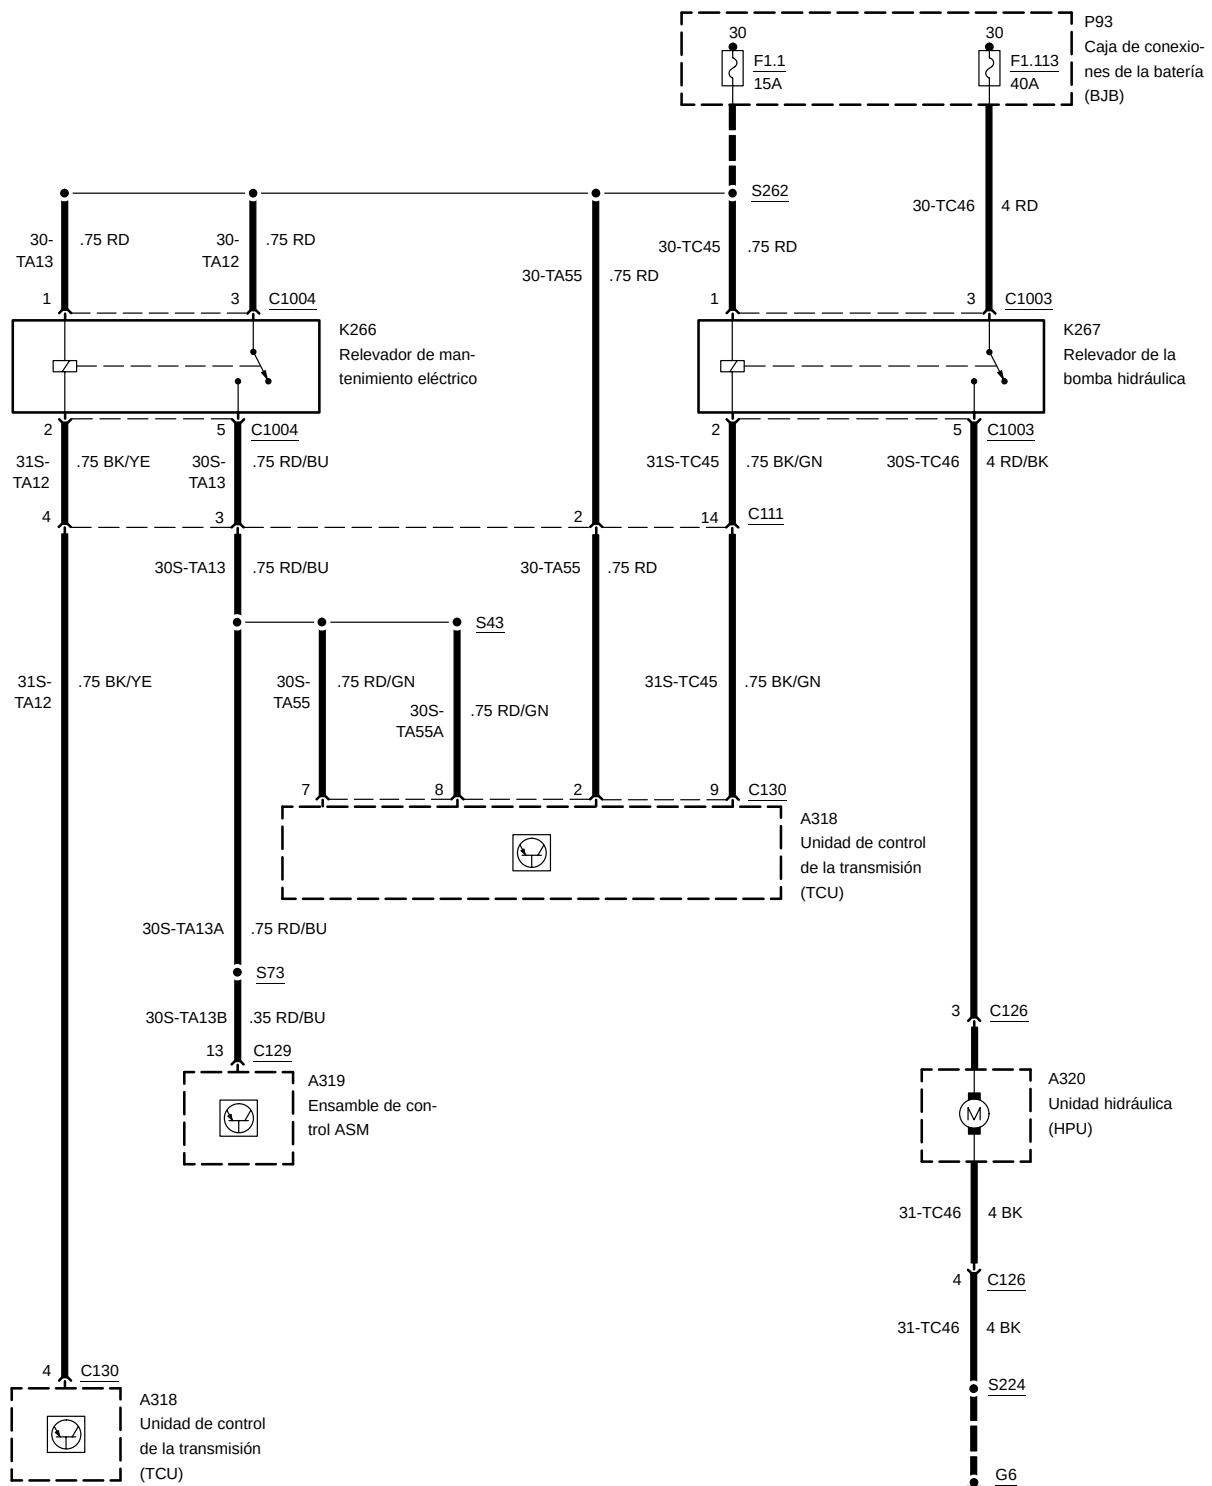


Durashift EST

-2

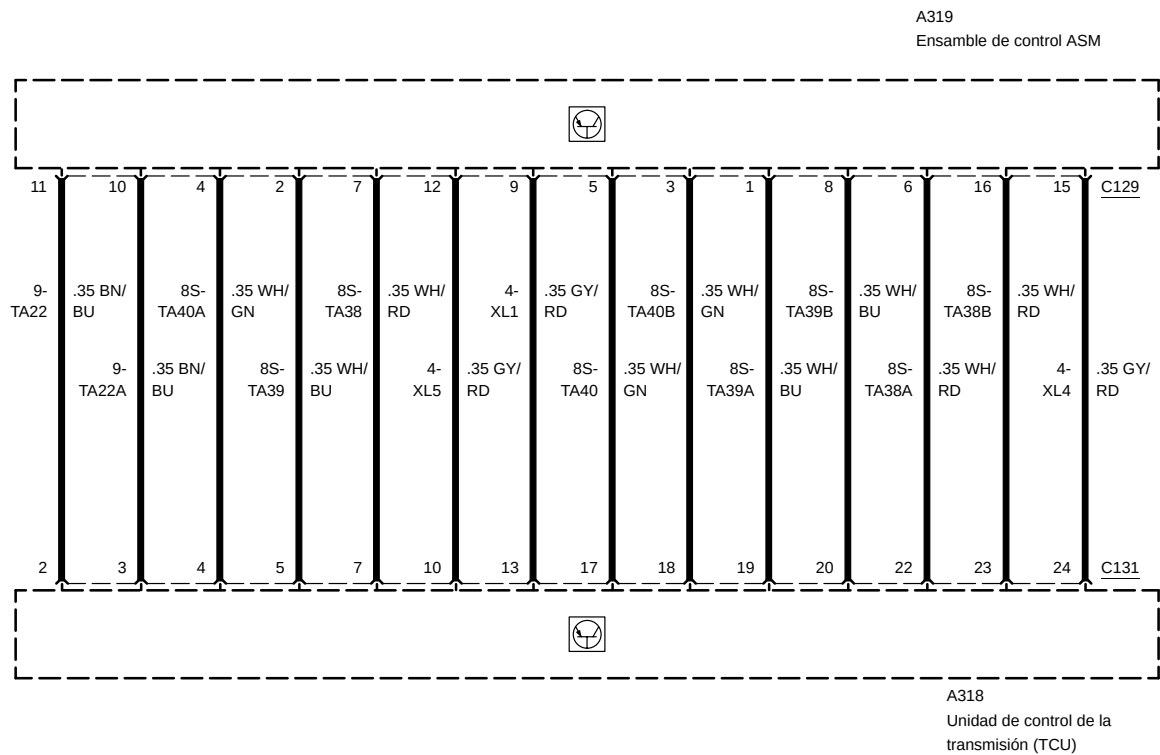


Durashift EST

-3

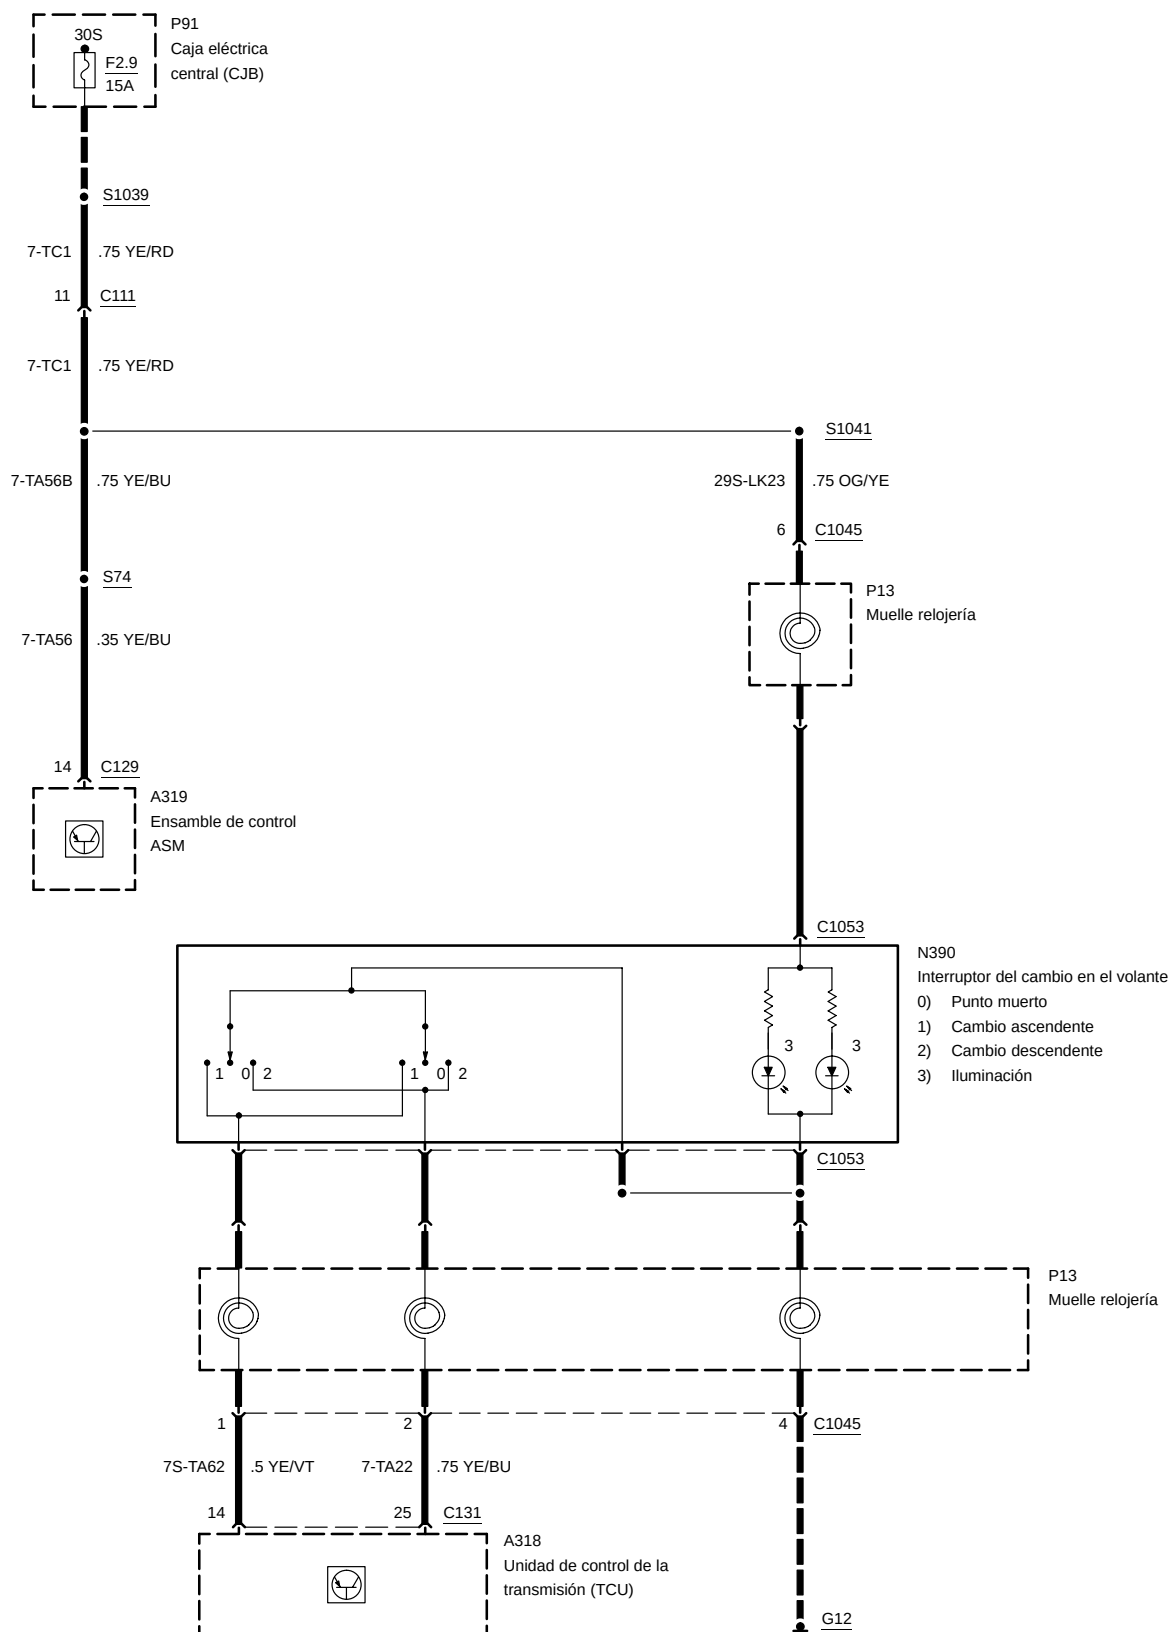


Durashift EST

-4

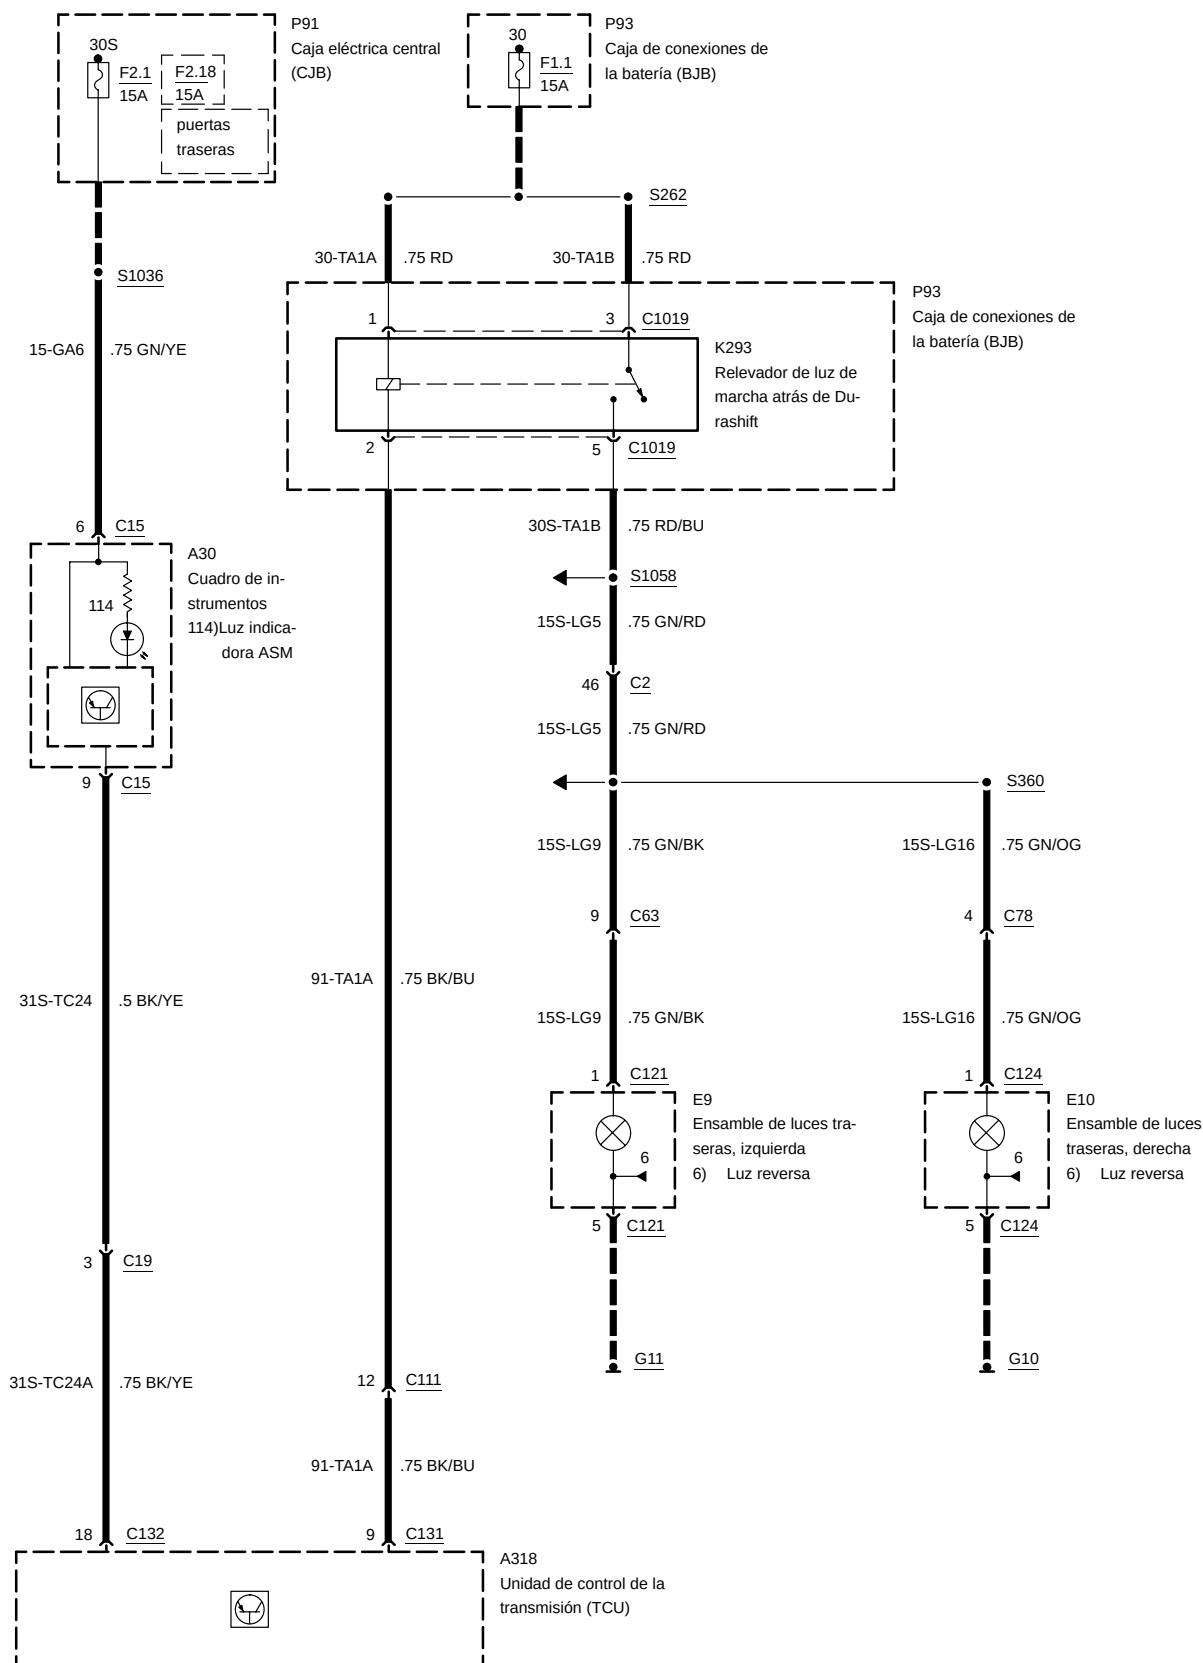


Durashift EST

-5

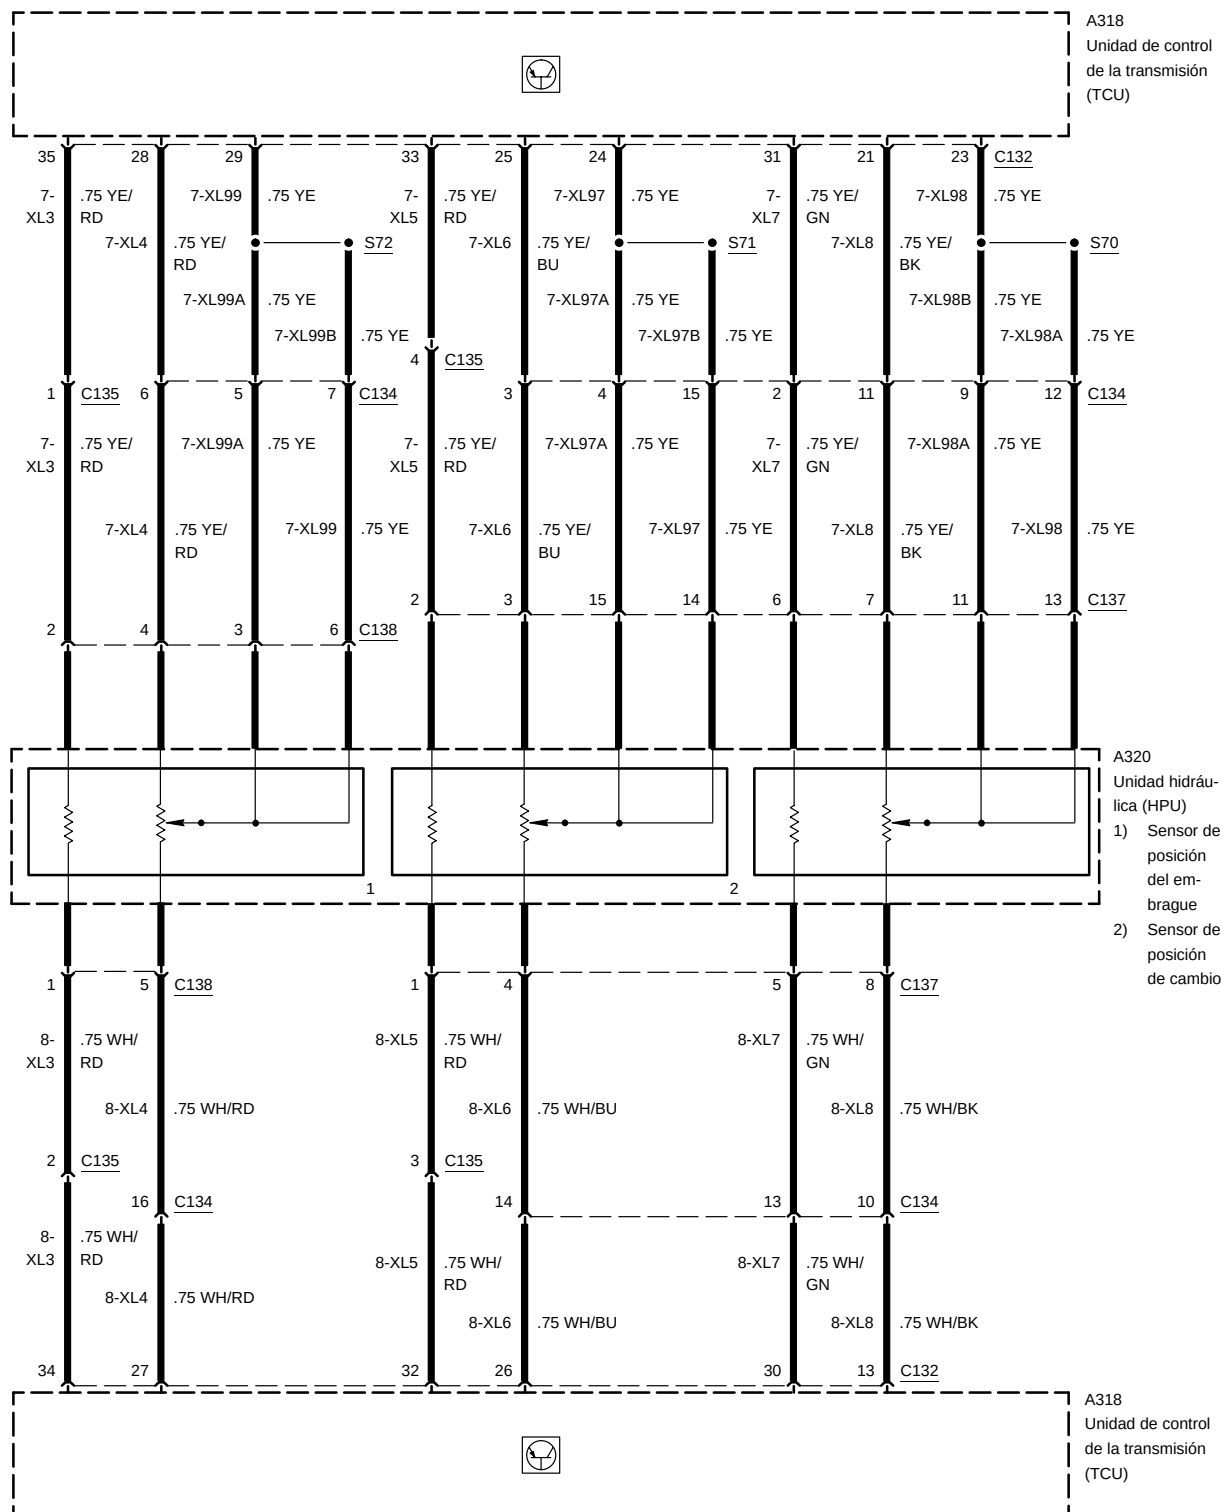


Durashift EST

-6

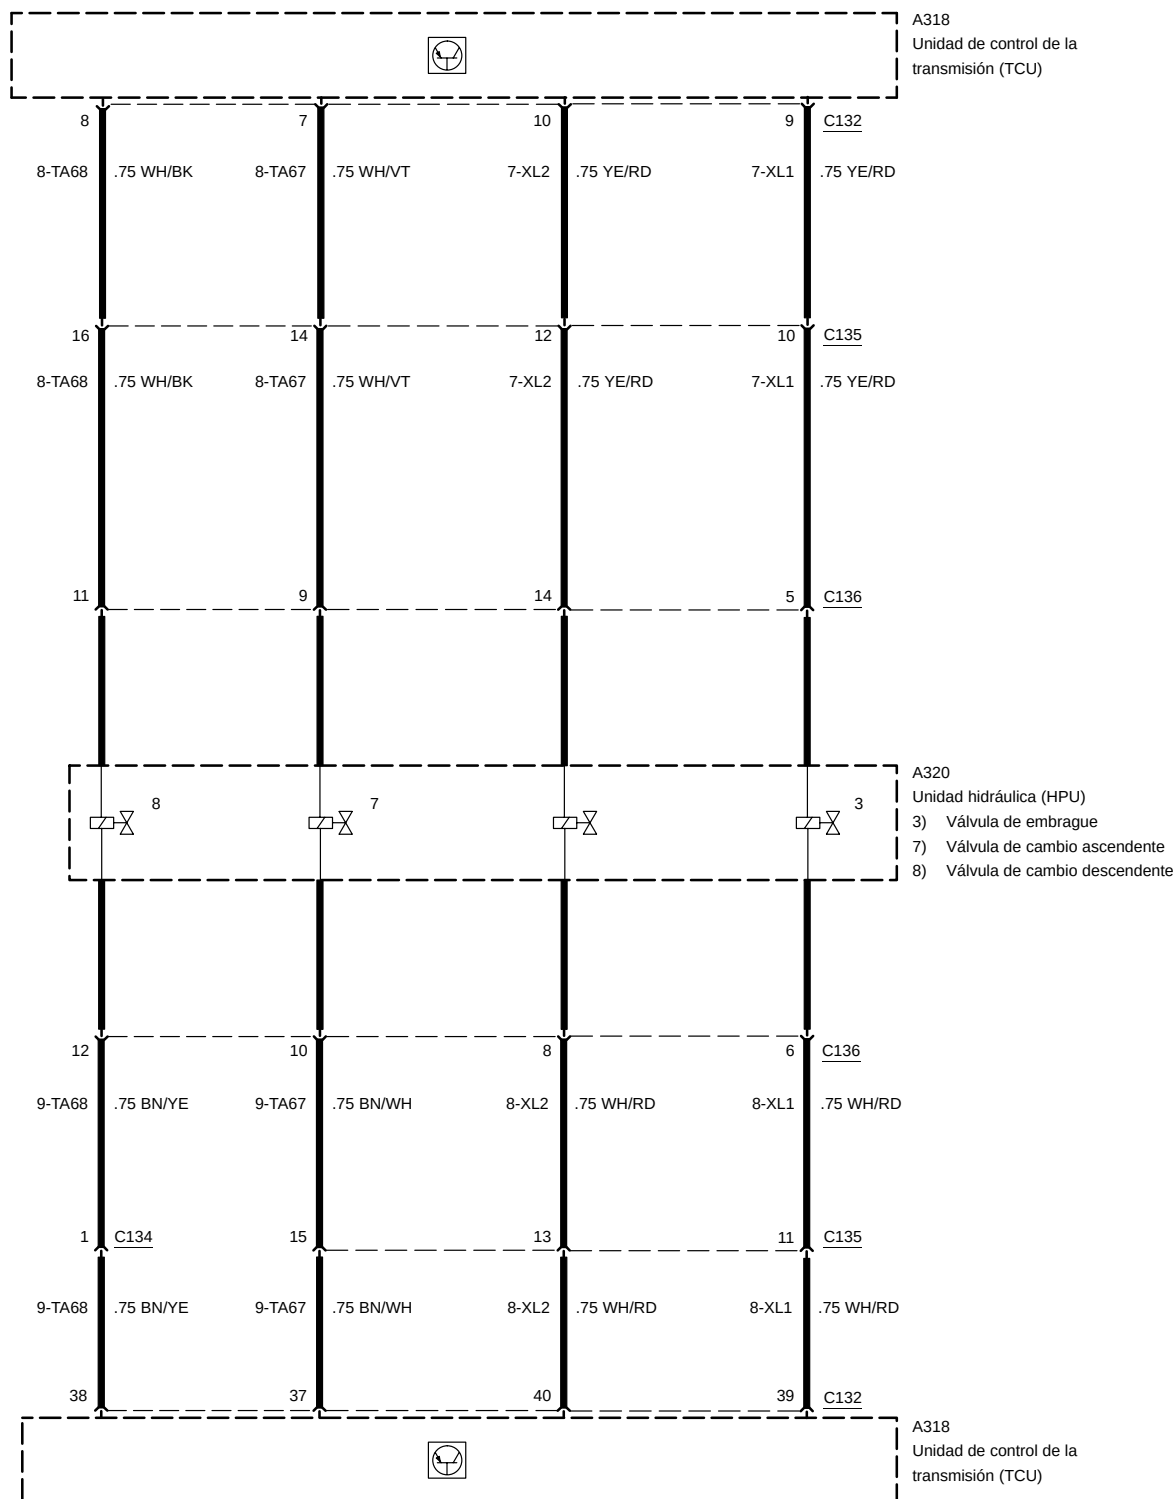


Durashift EST

-7

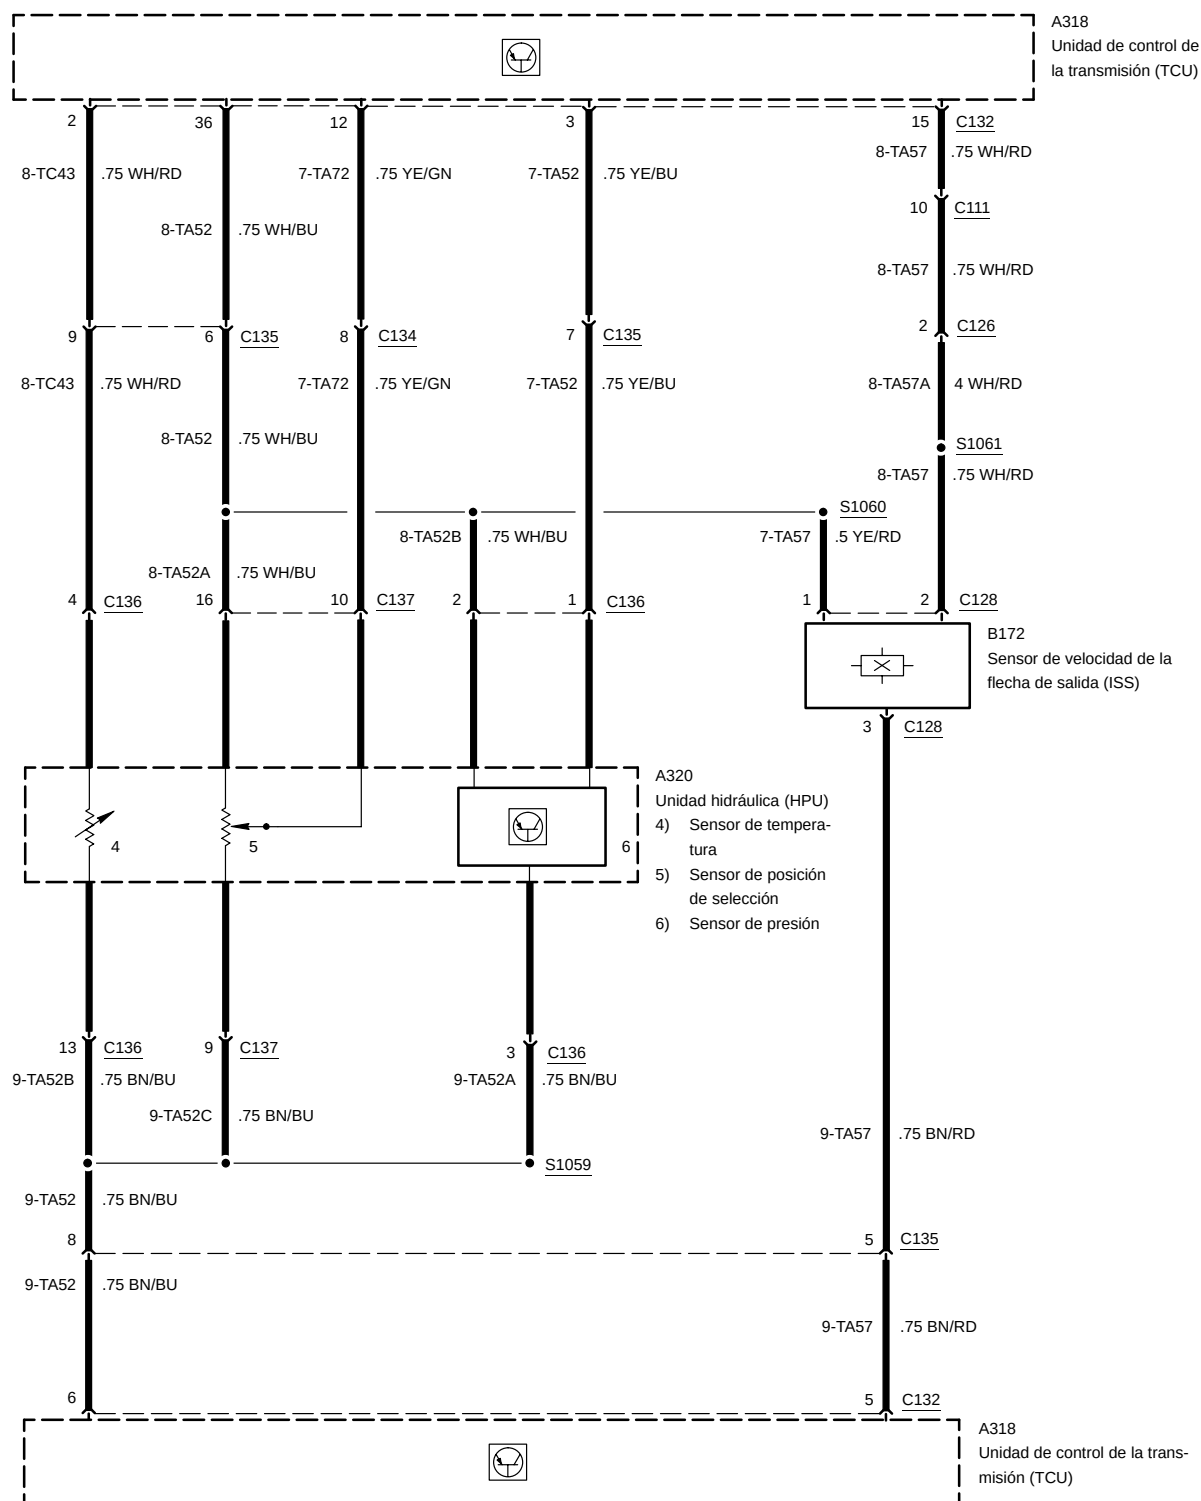


Durashift EST

-8

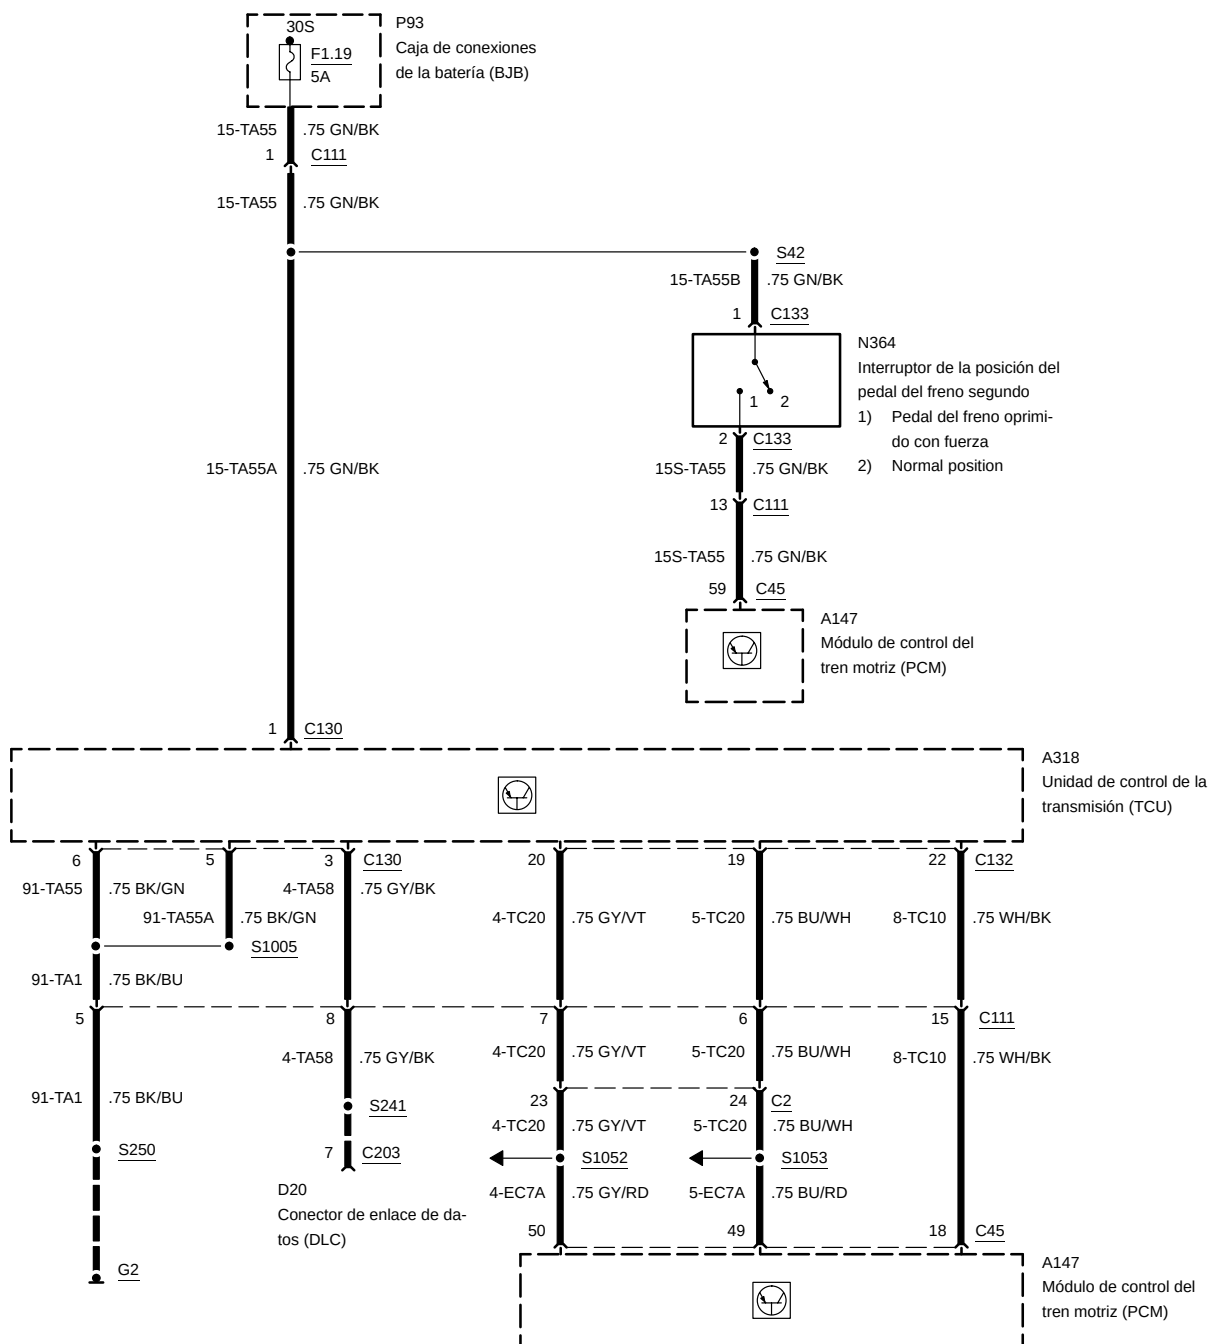


-9



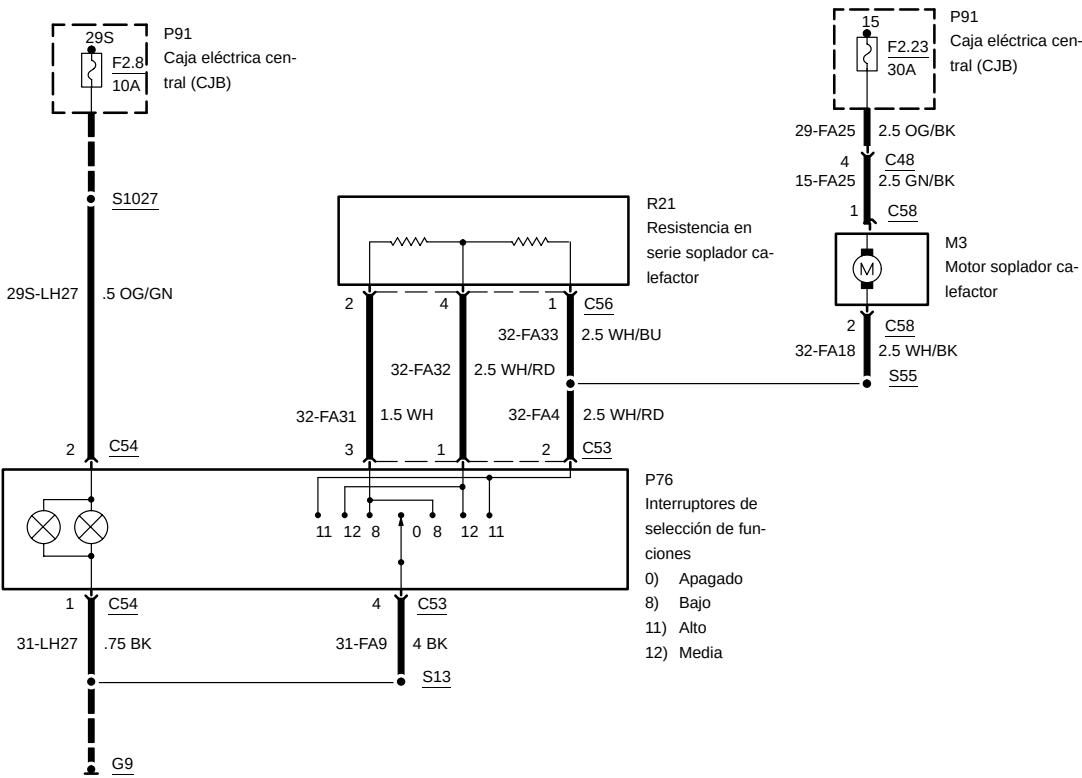


con control de climatización trasero


-2

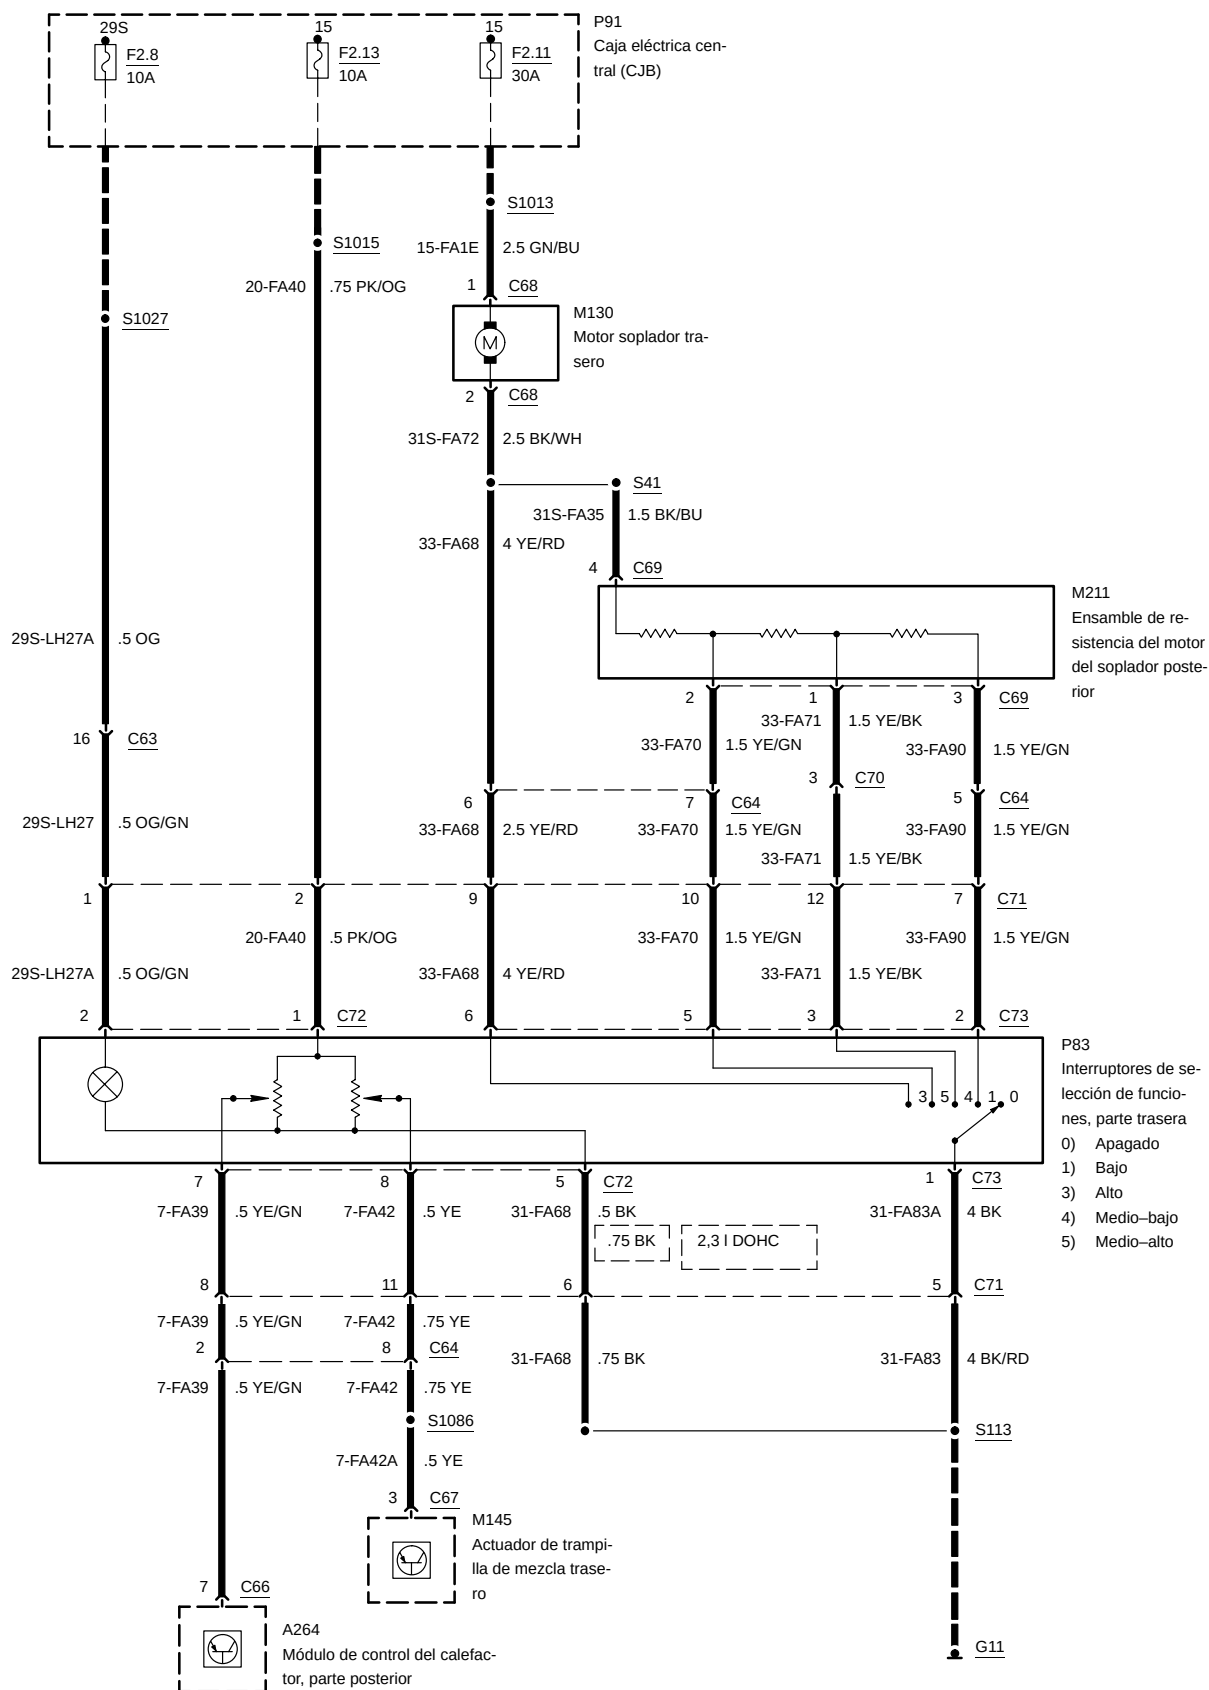

con calefacción independiente


-1

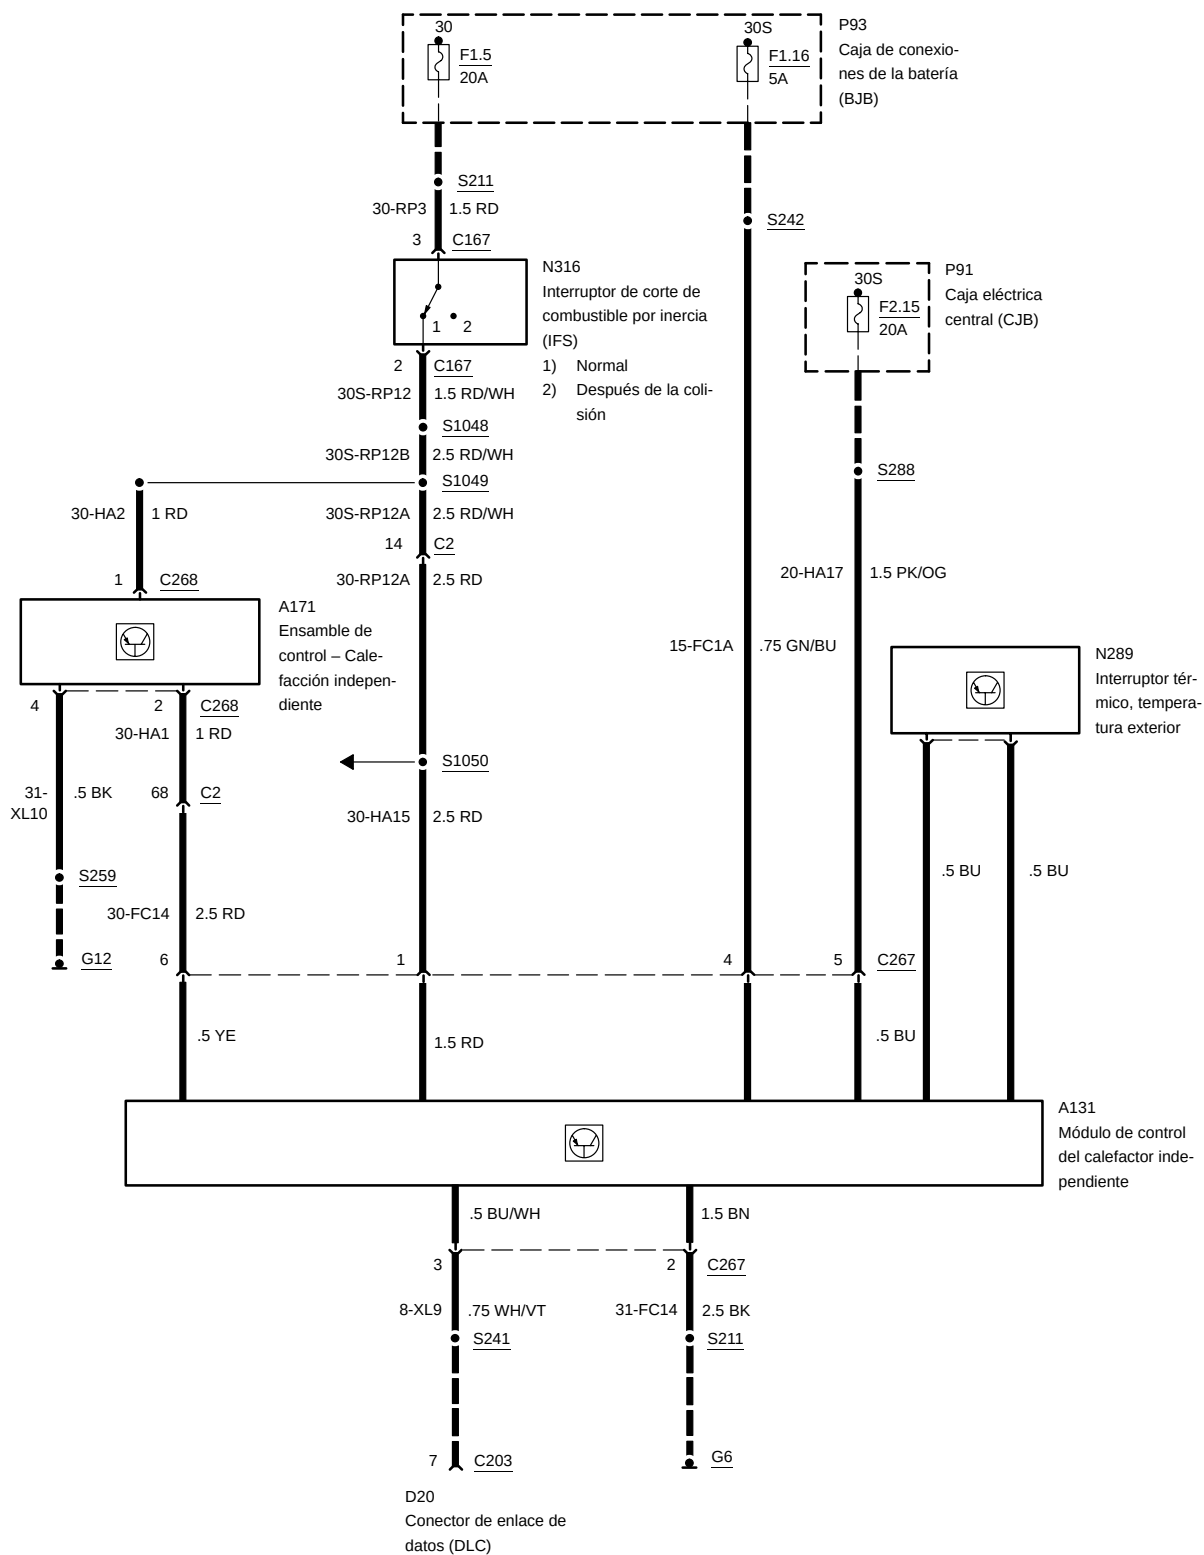


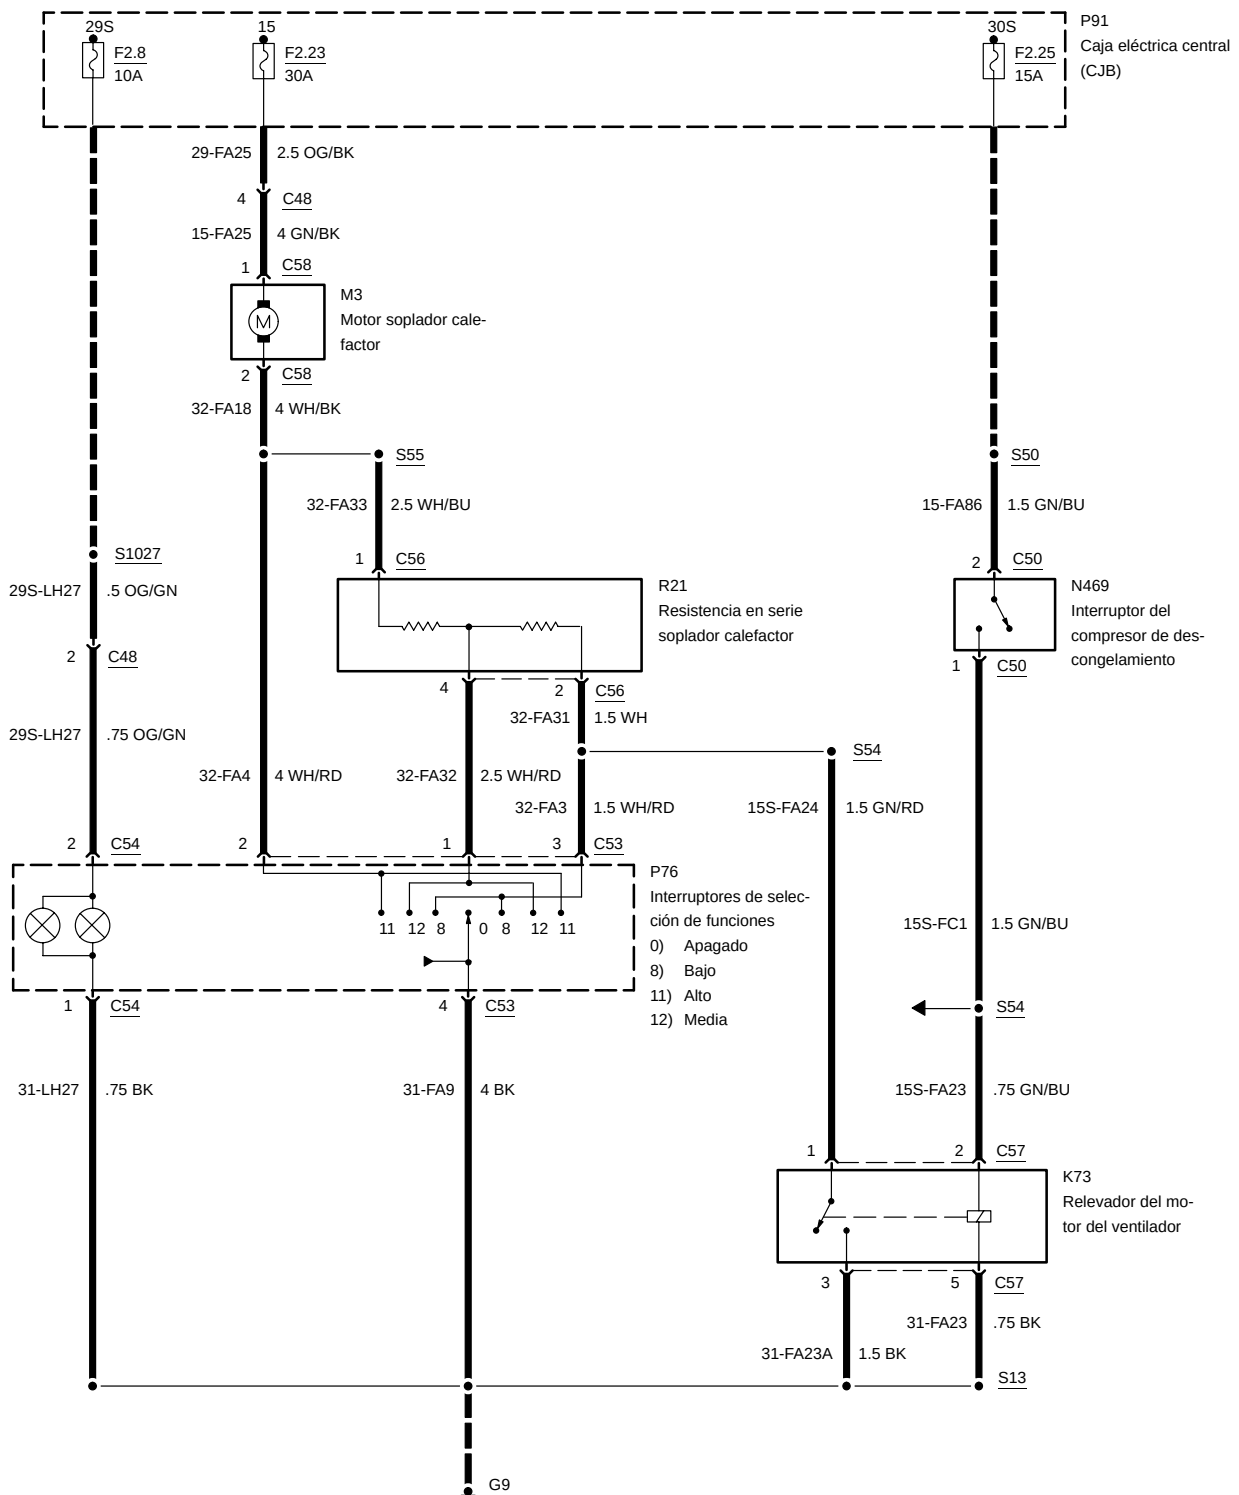

excepto 2,4 I TDE


-2

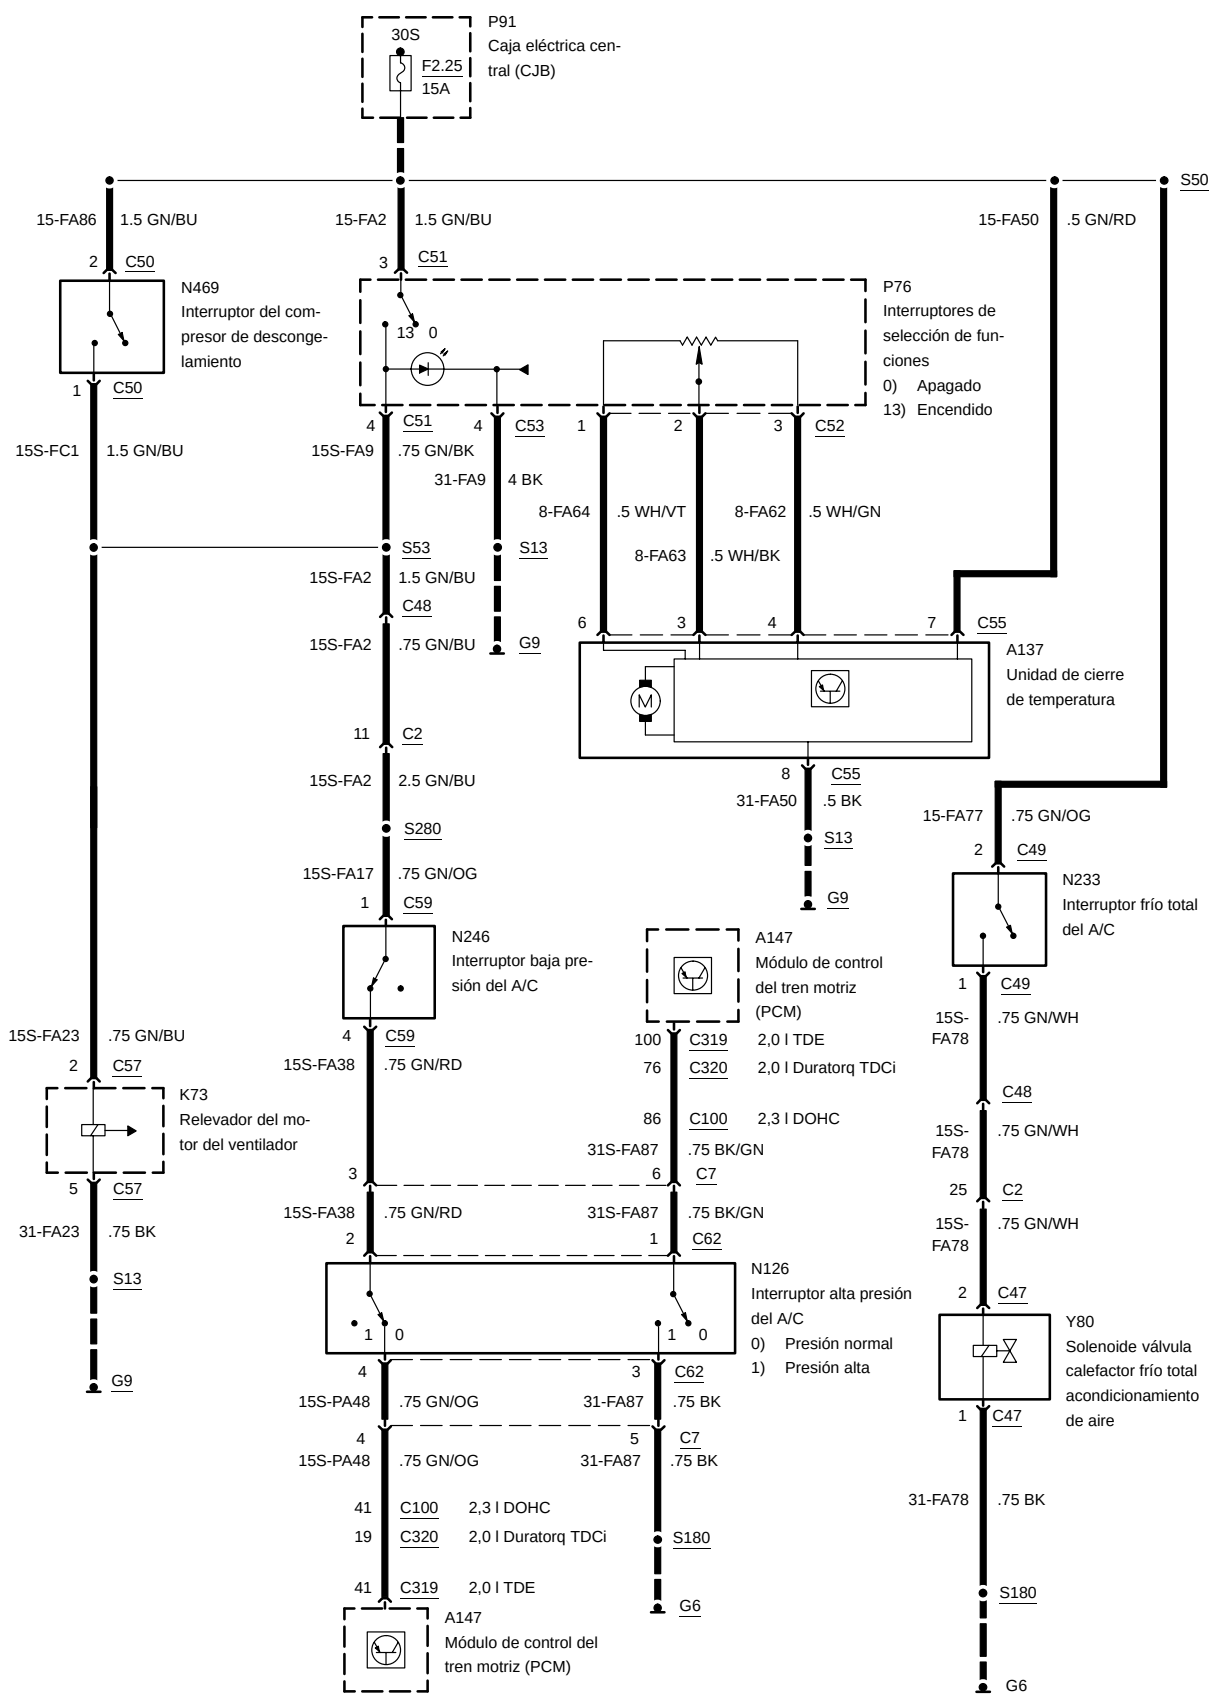

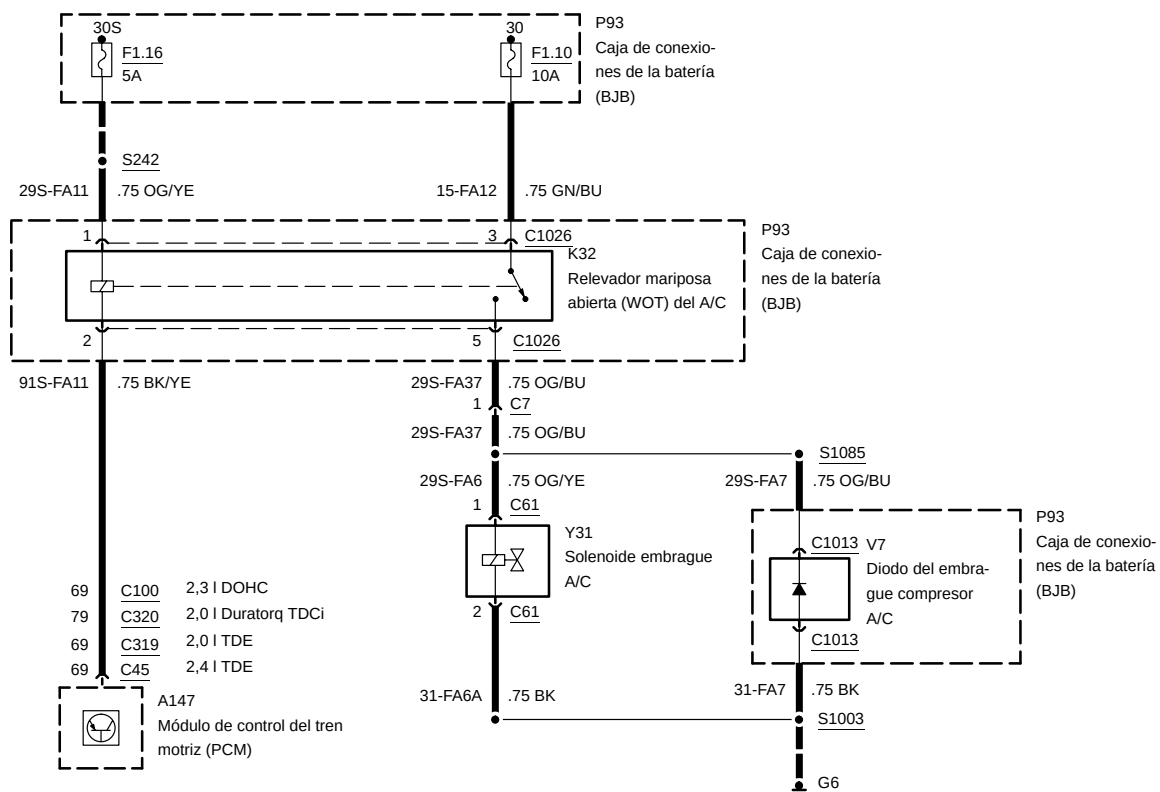


con A/C trasero

-5

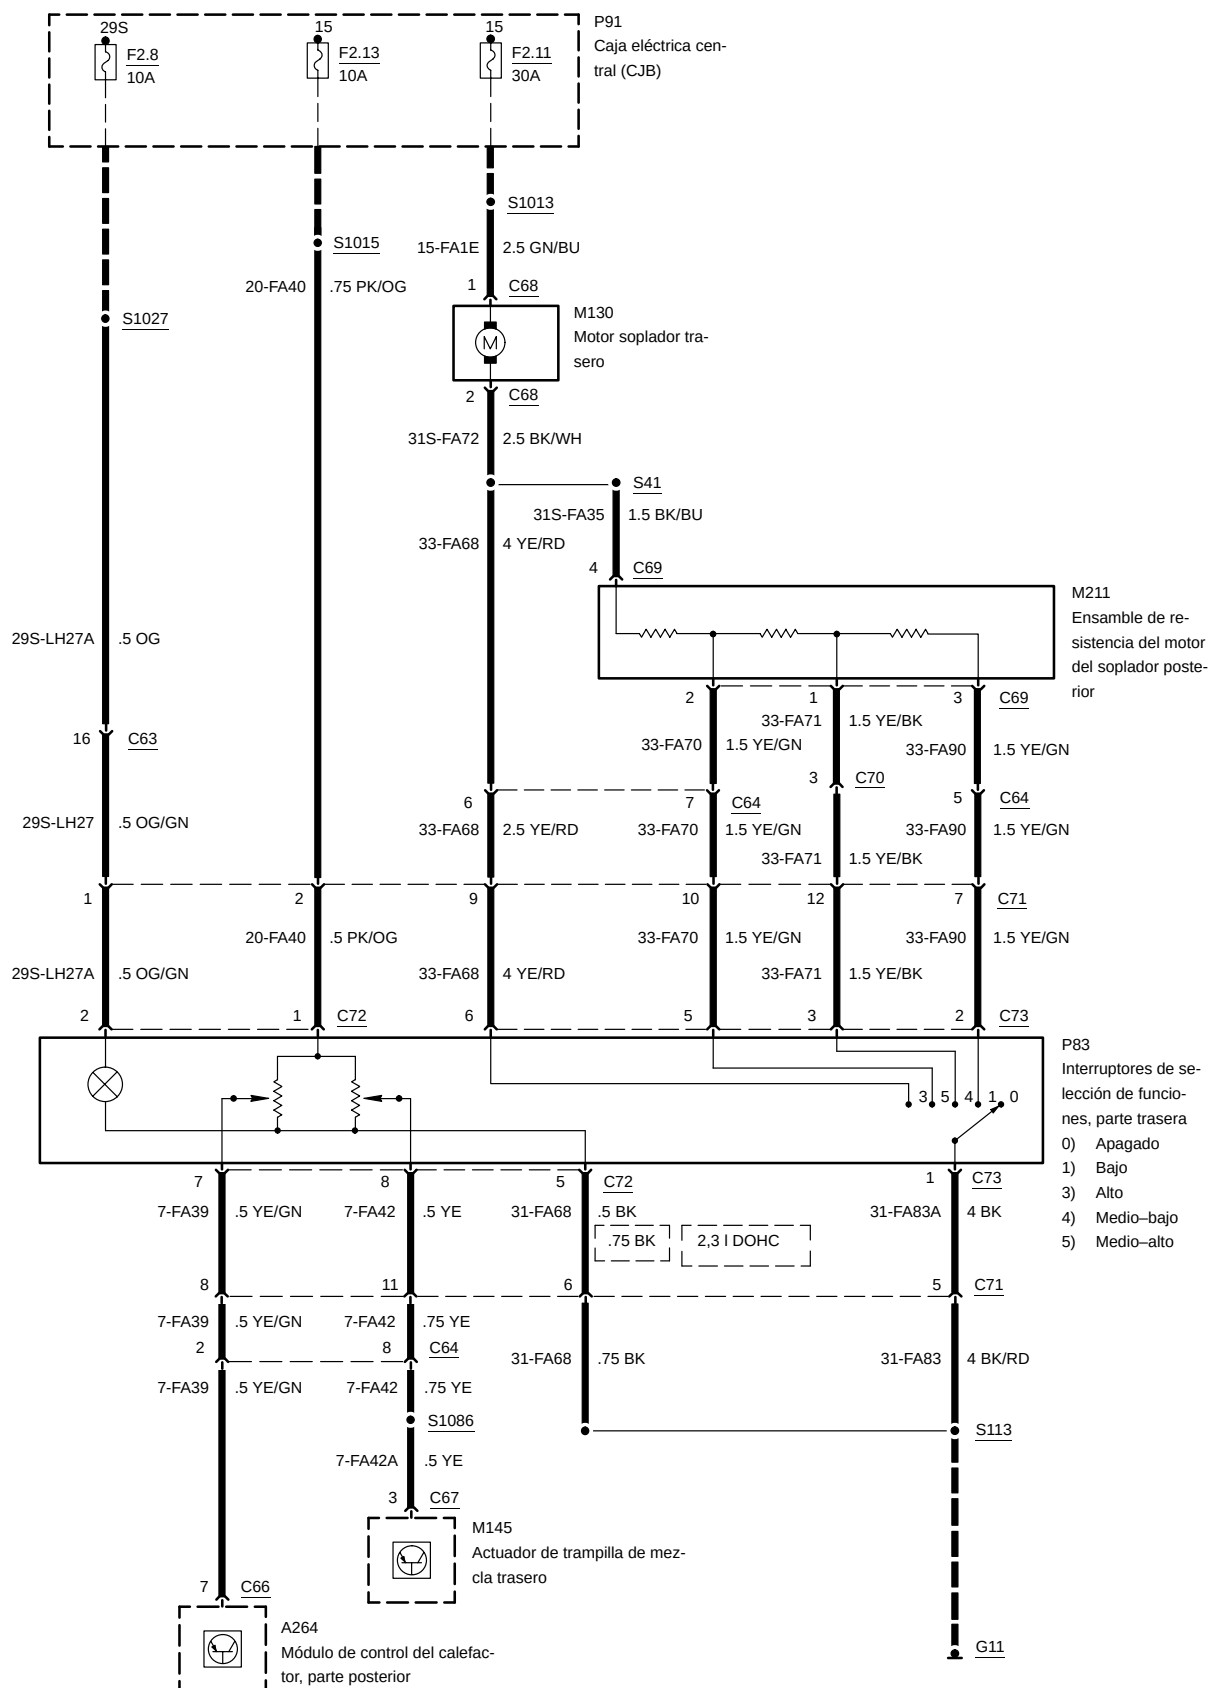


2,3 I DOHC

-7

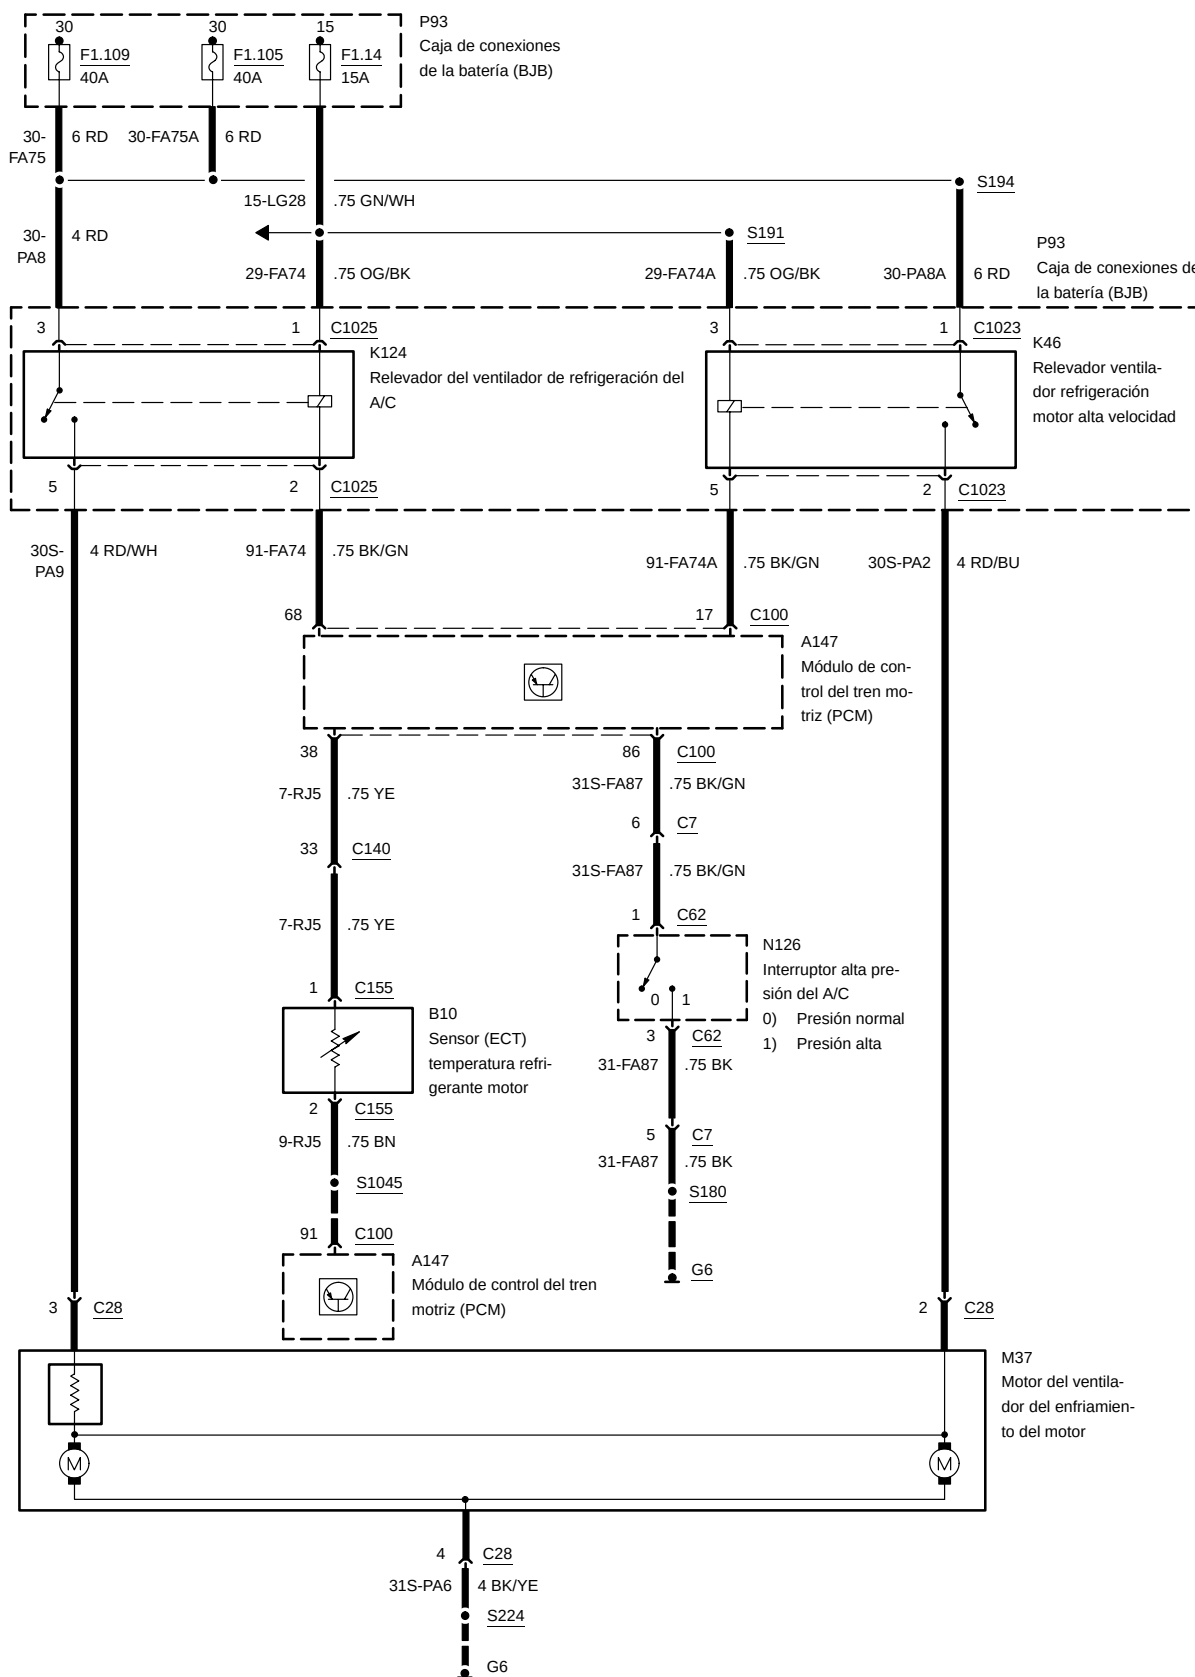


2,0 I Duratorq TDCi


-8

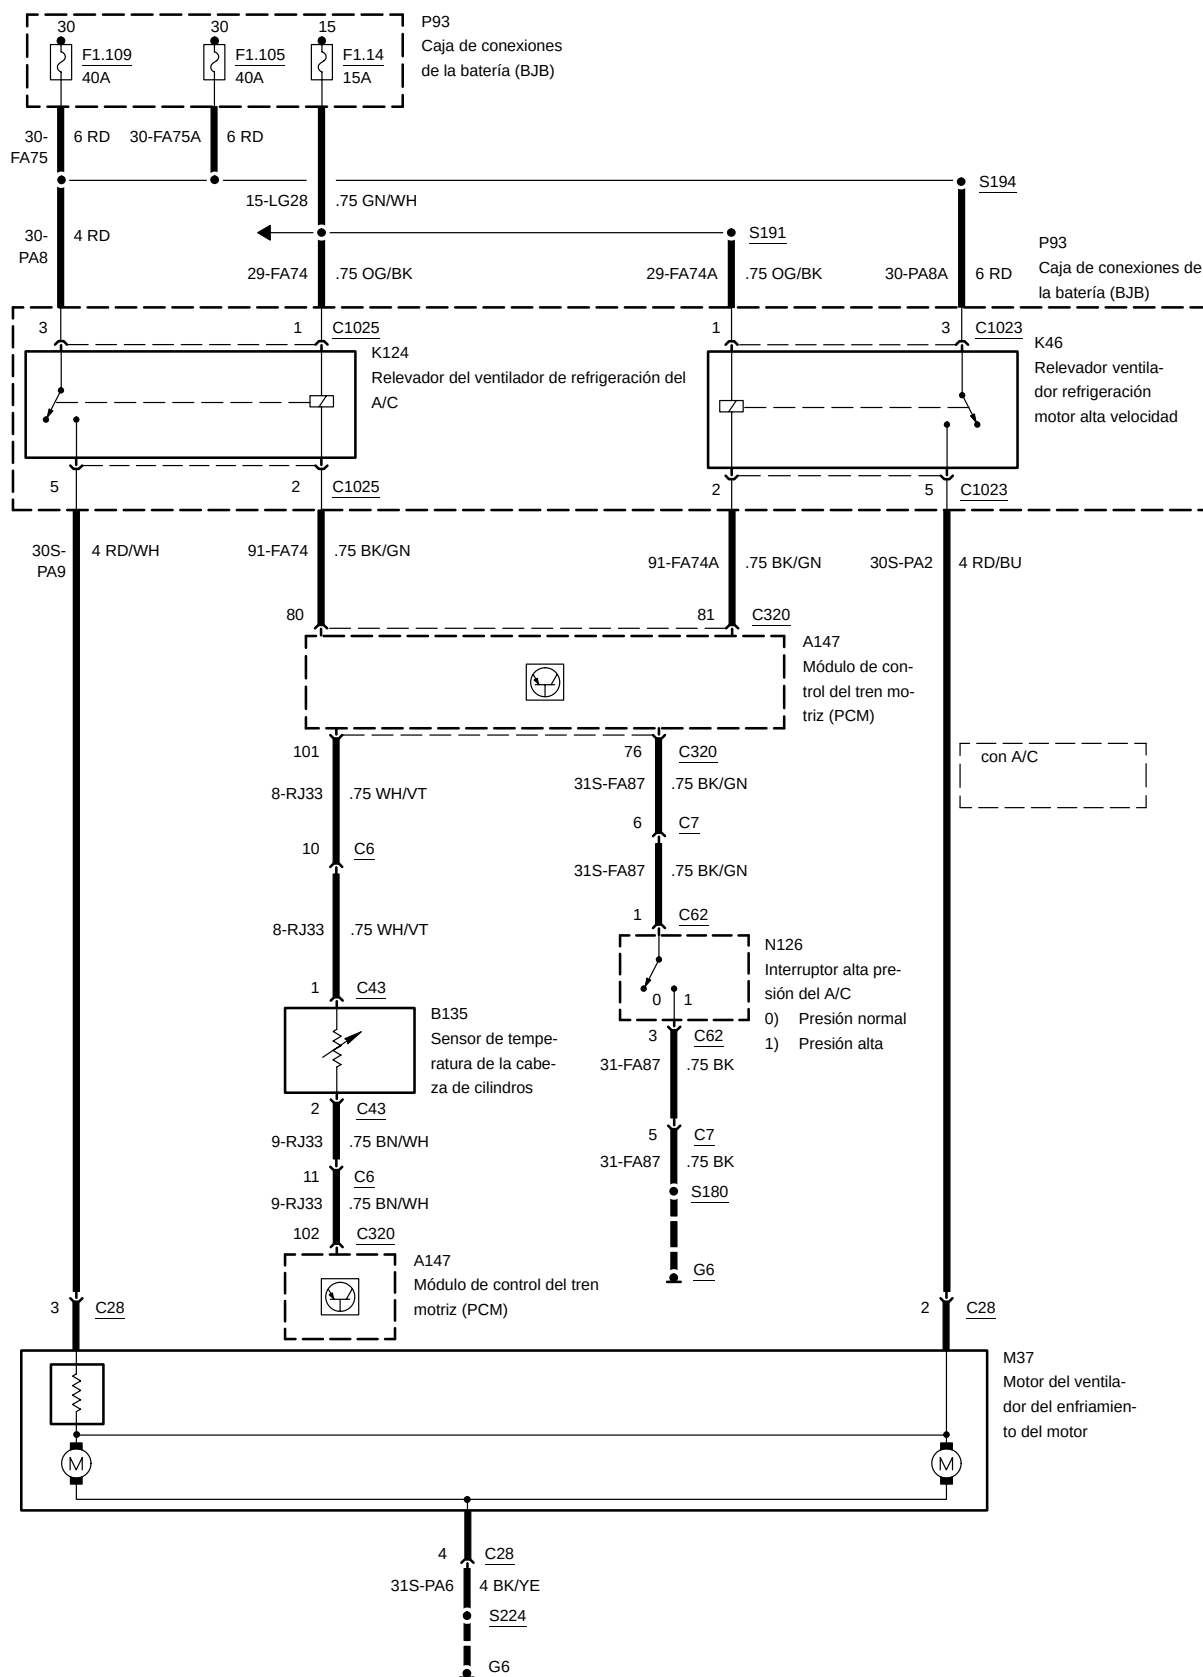

2,0 I TDE, 2,4 I TDE


-9

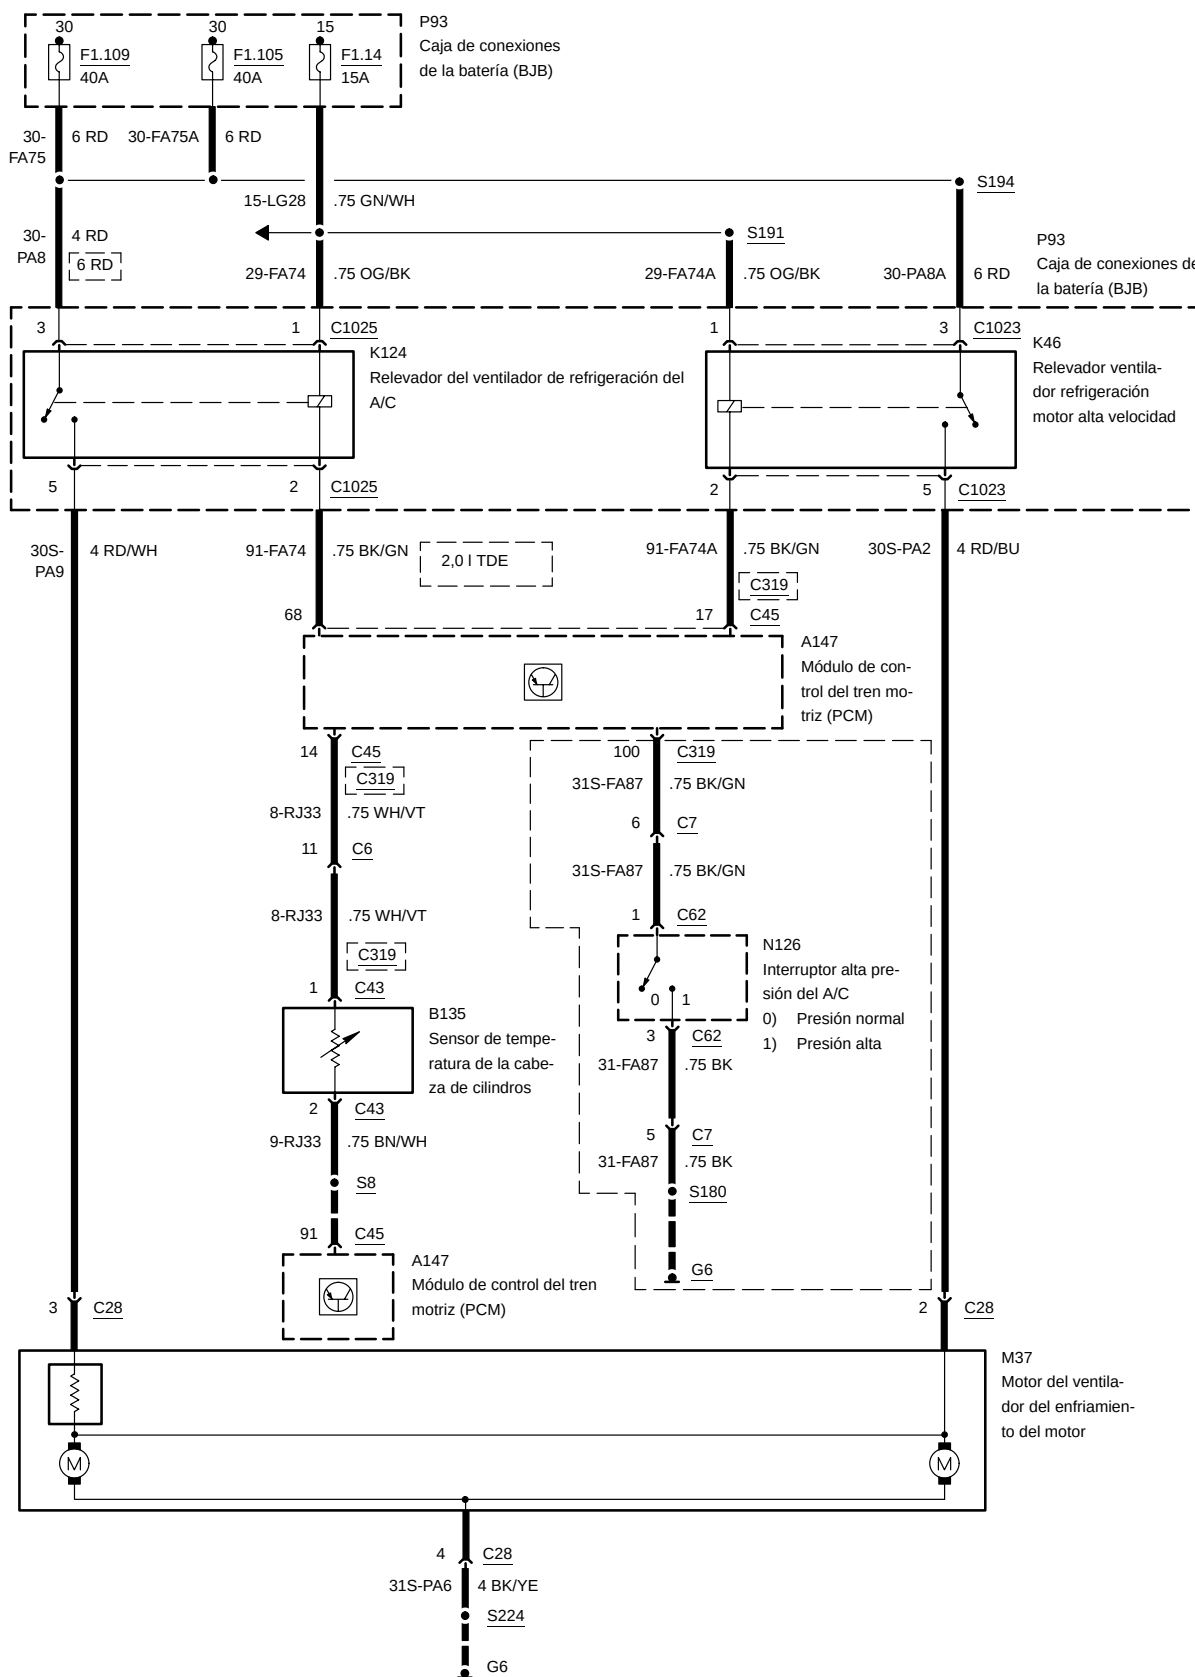

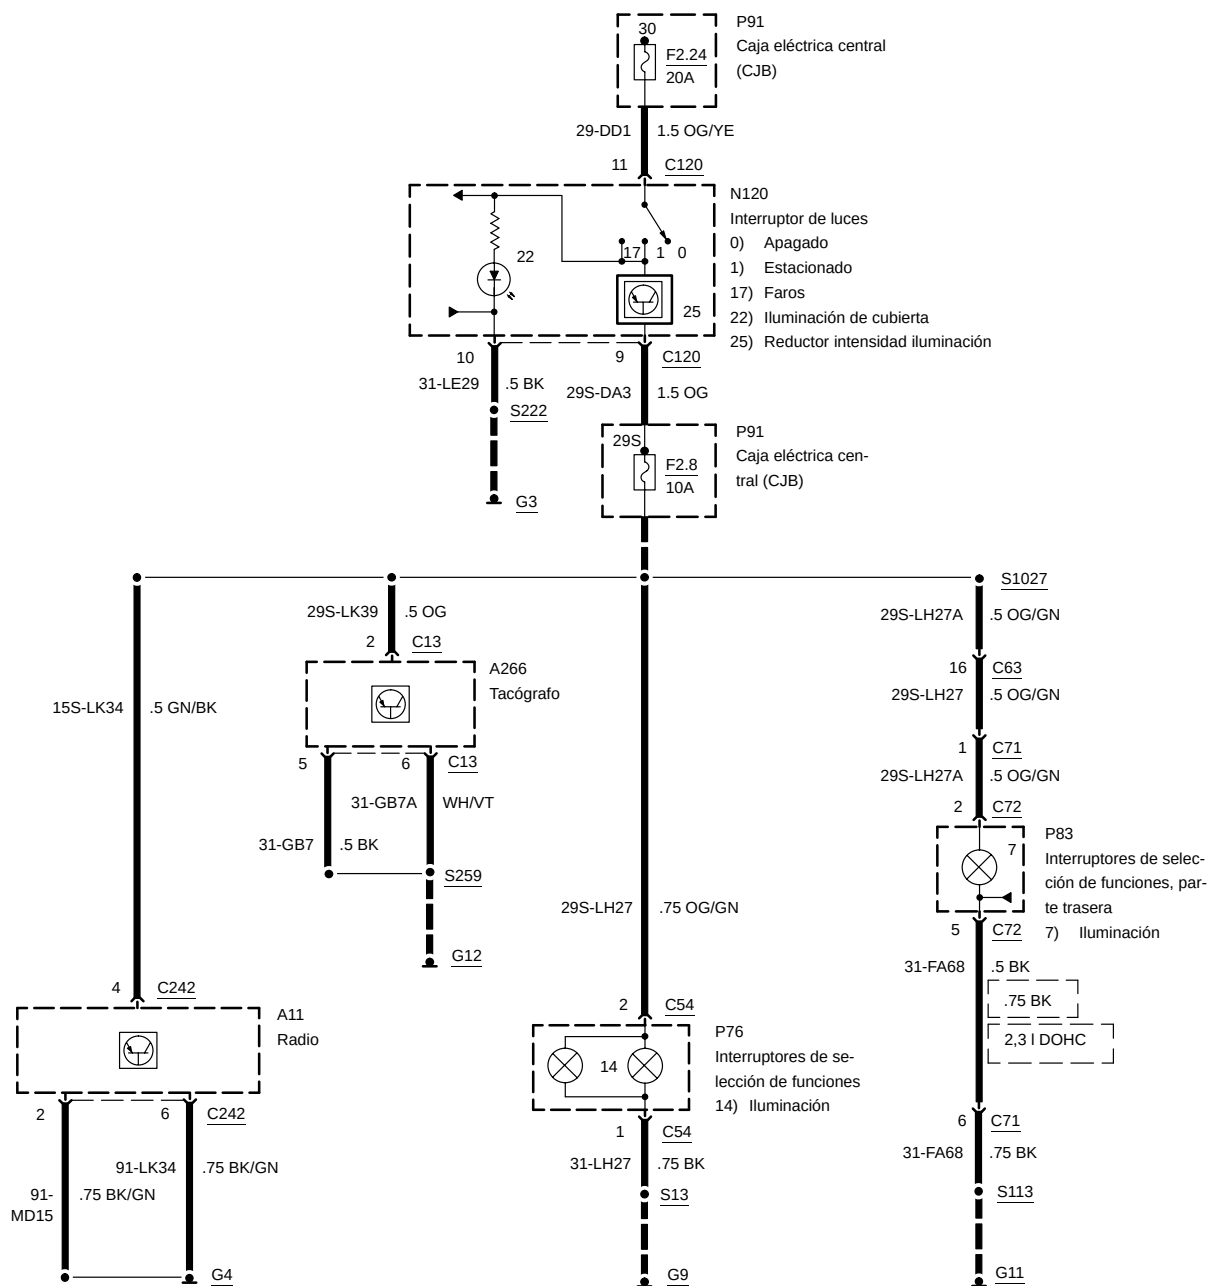


2,3 I DOHC

-2

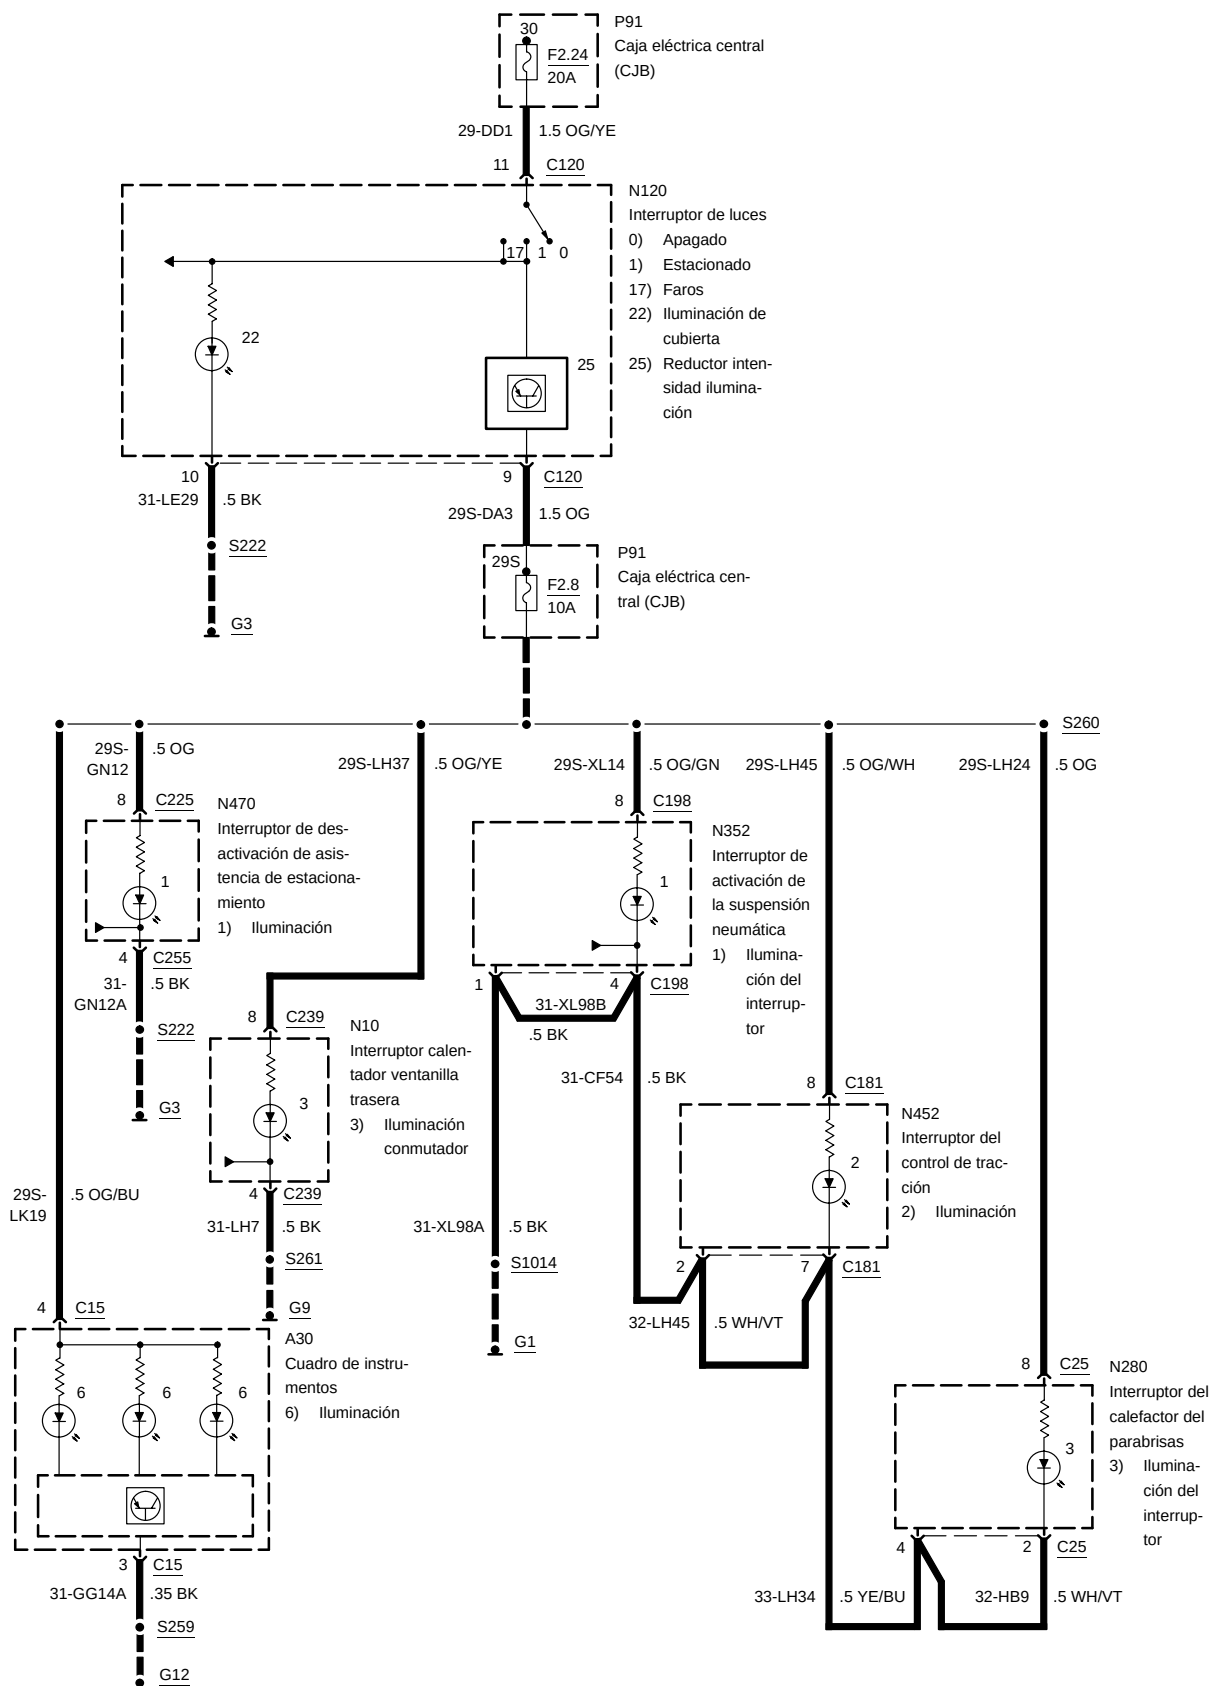


Motores diesel


-3

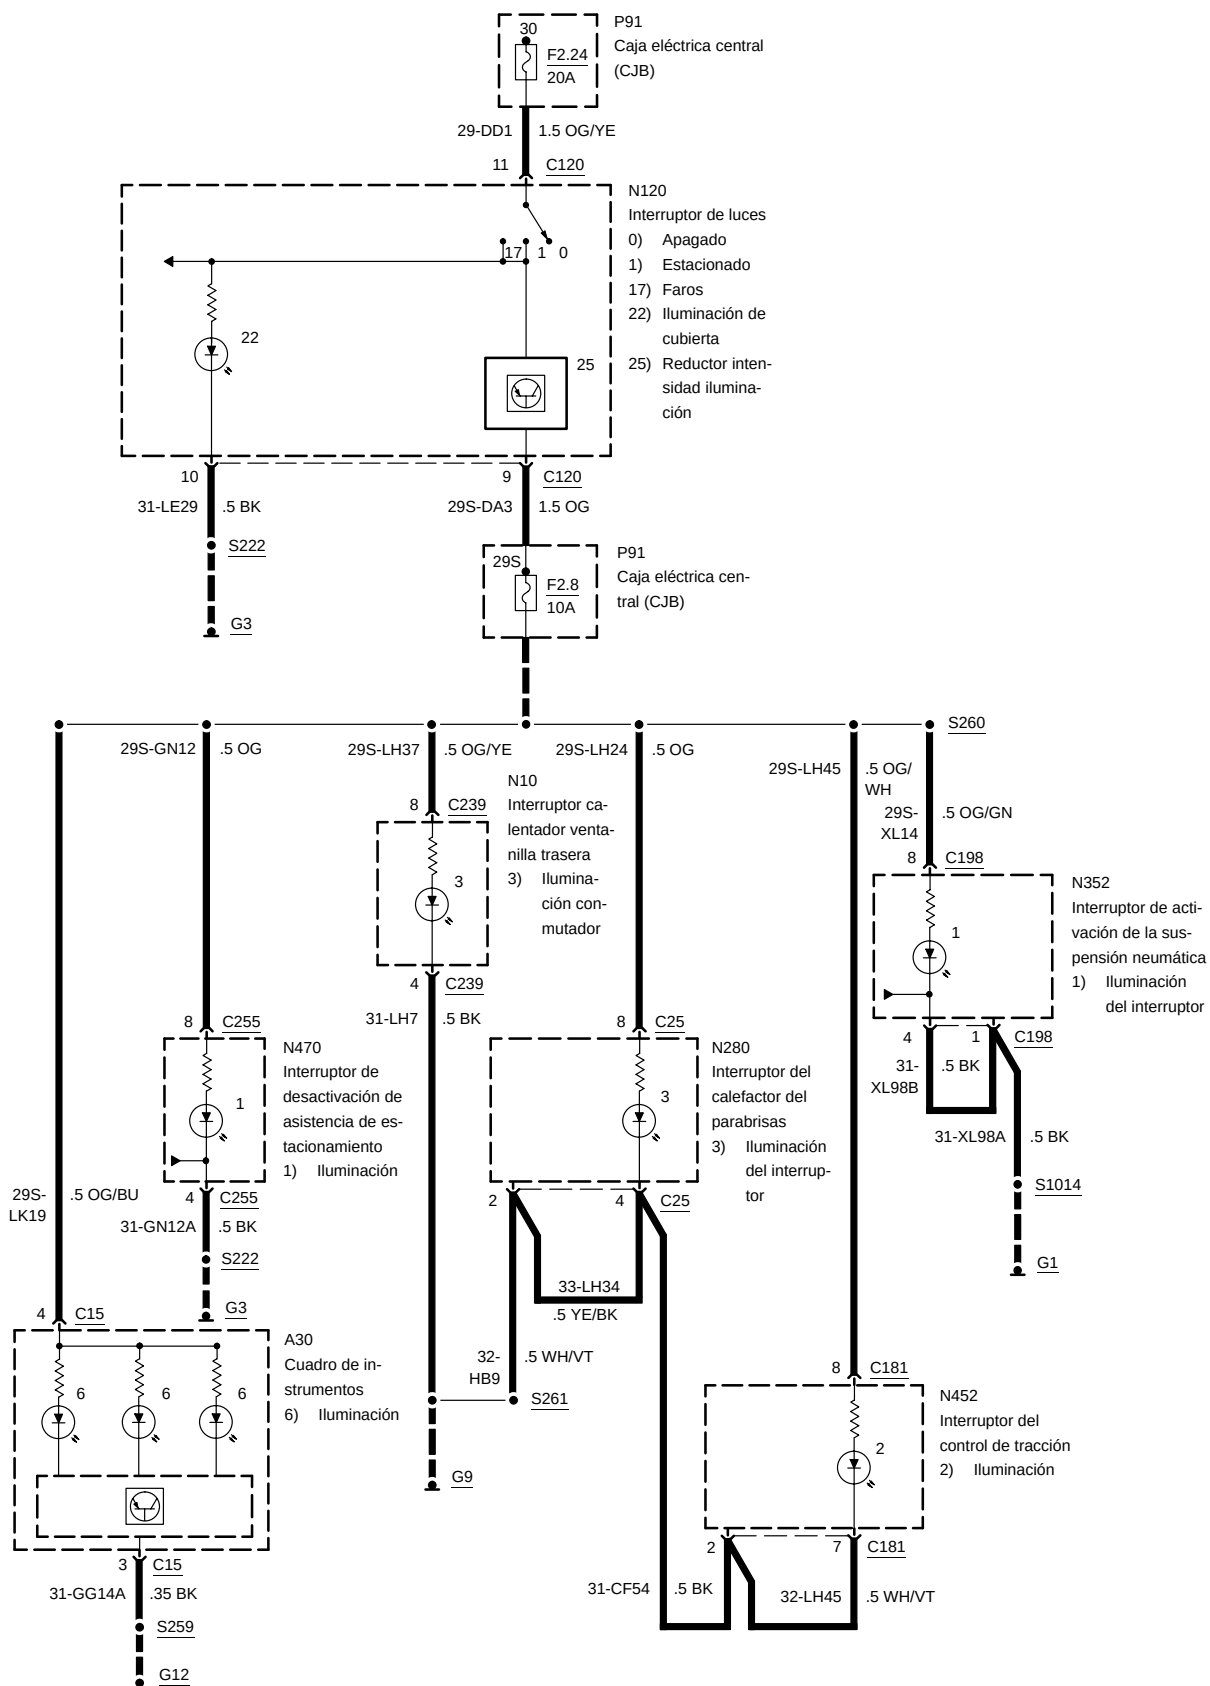



-A

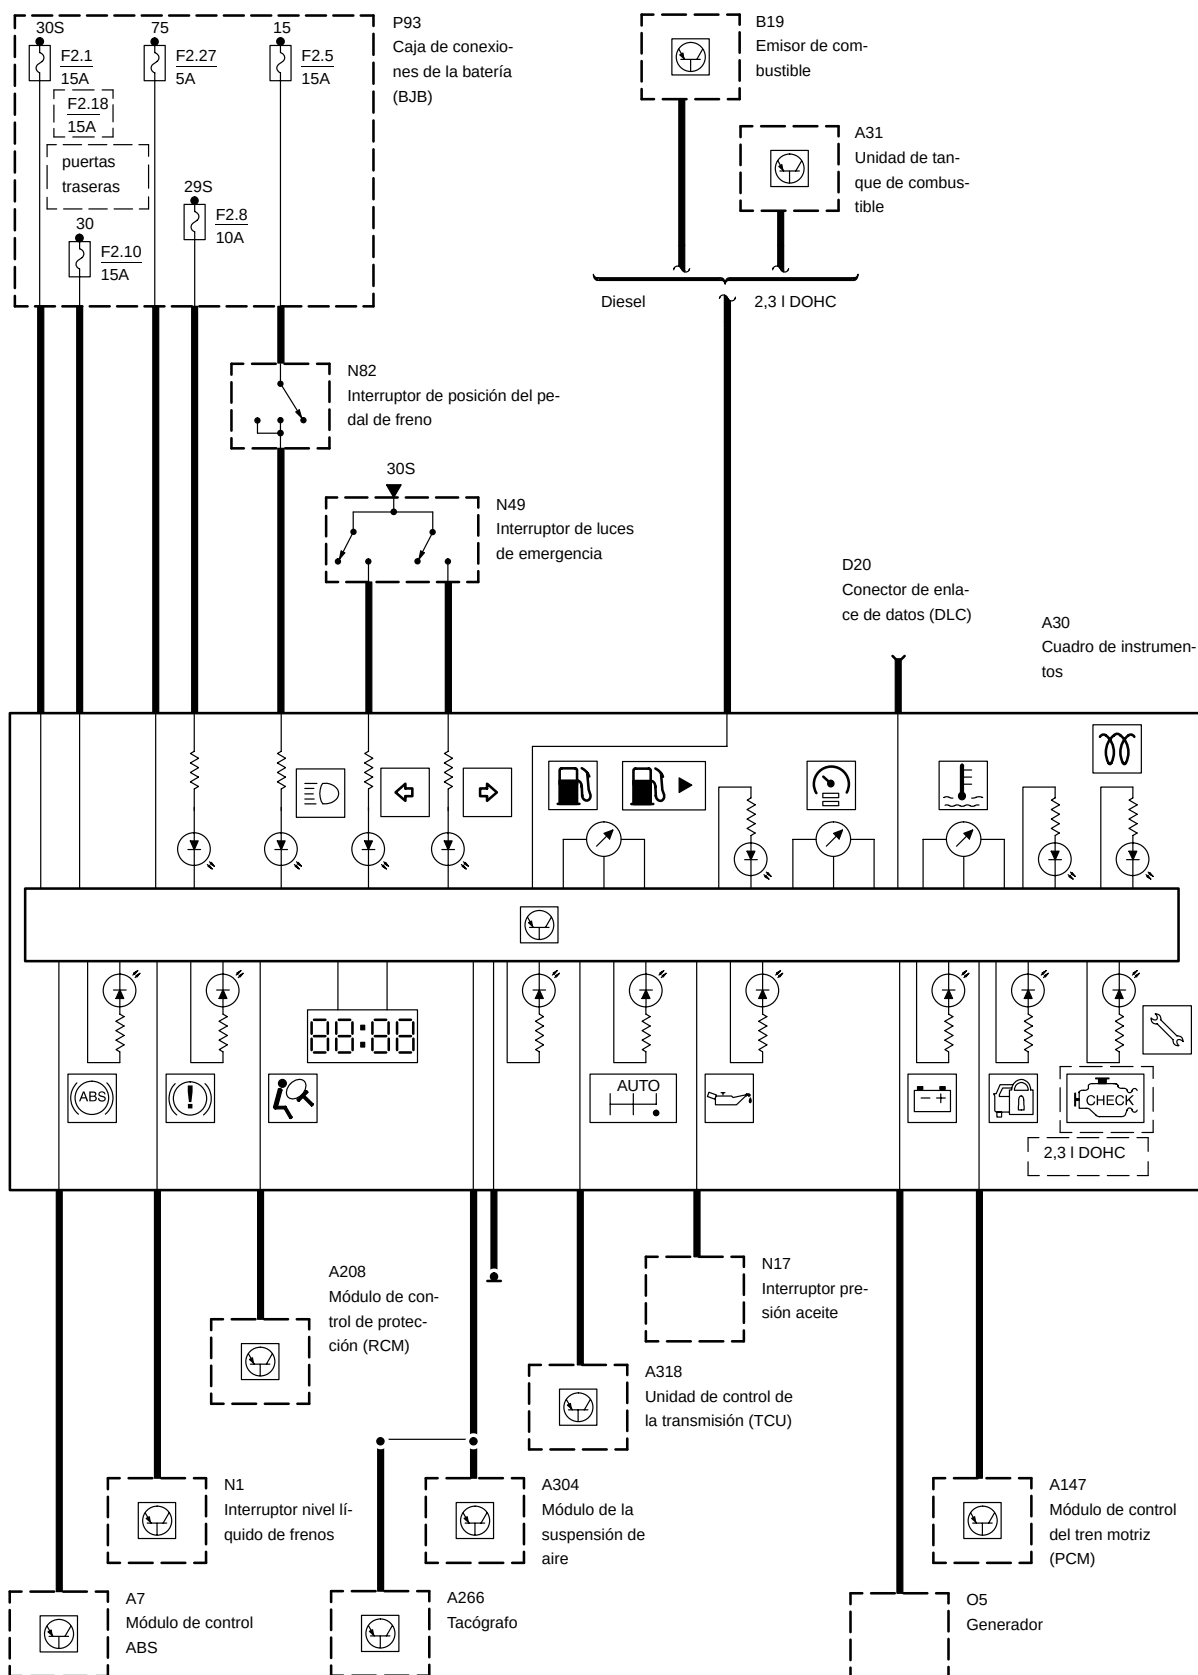



-1

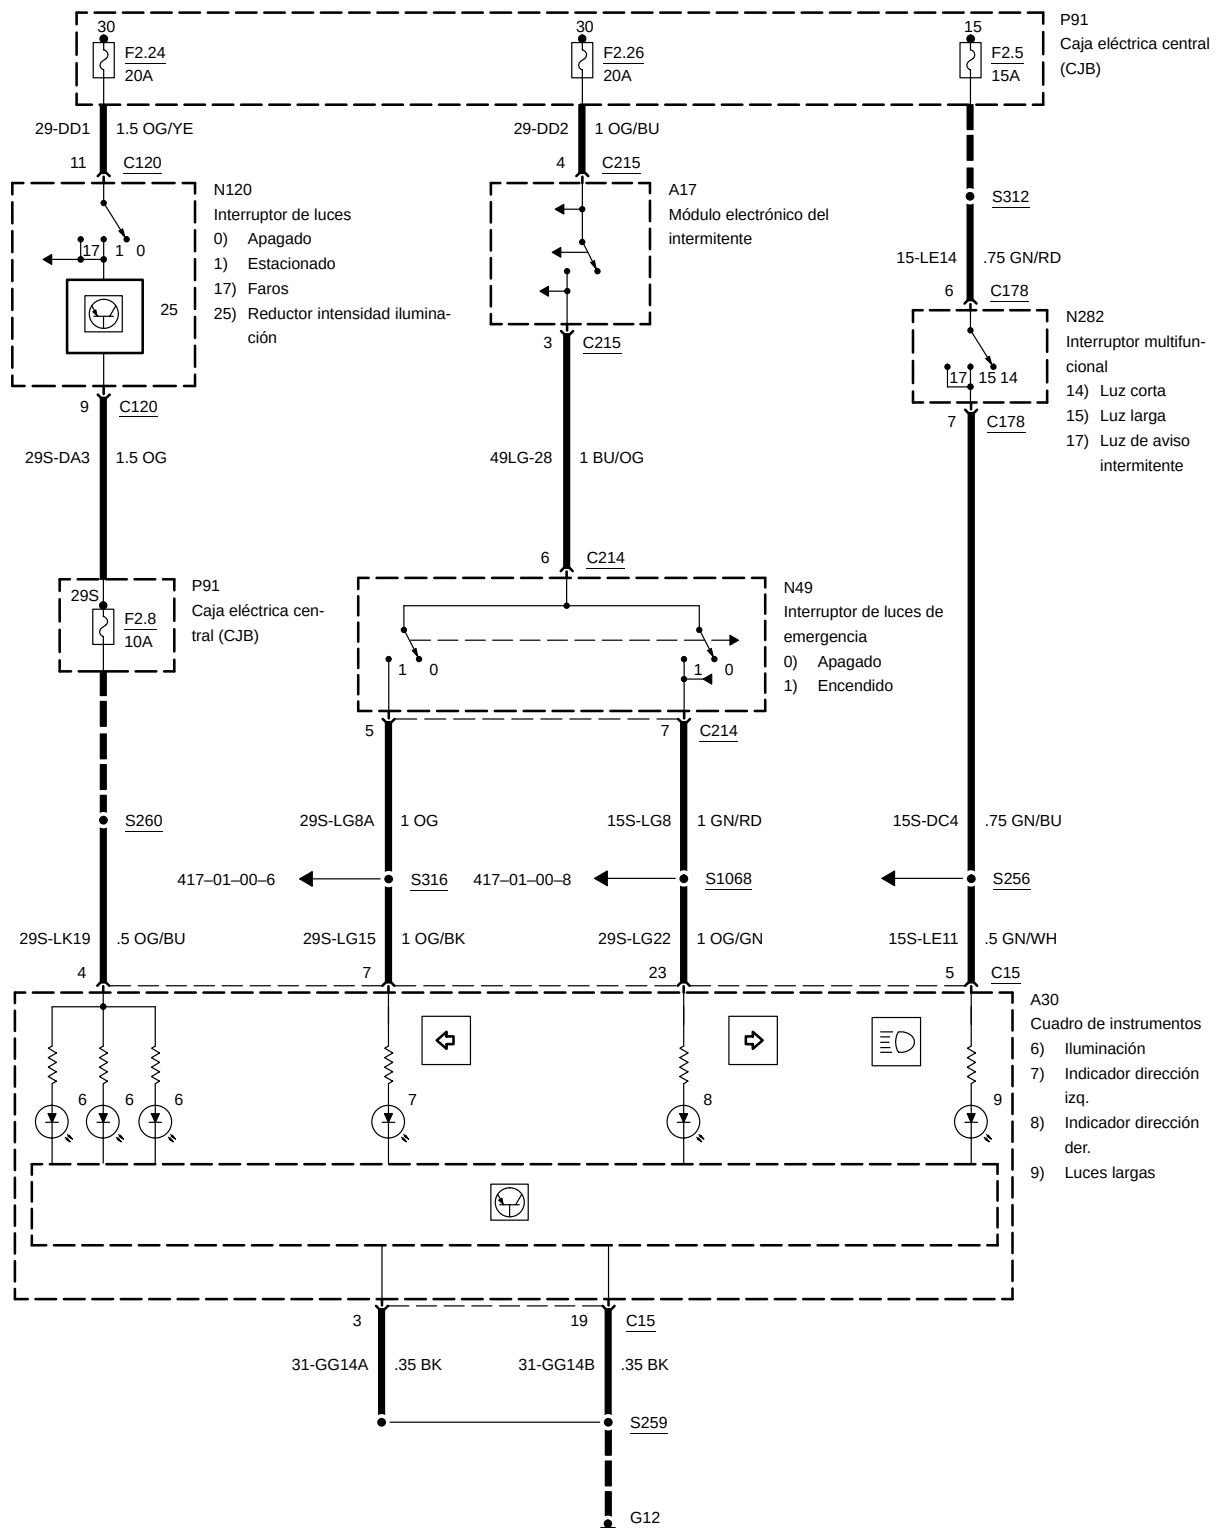

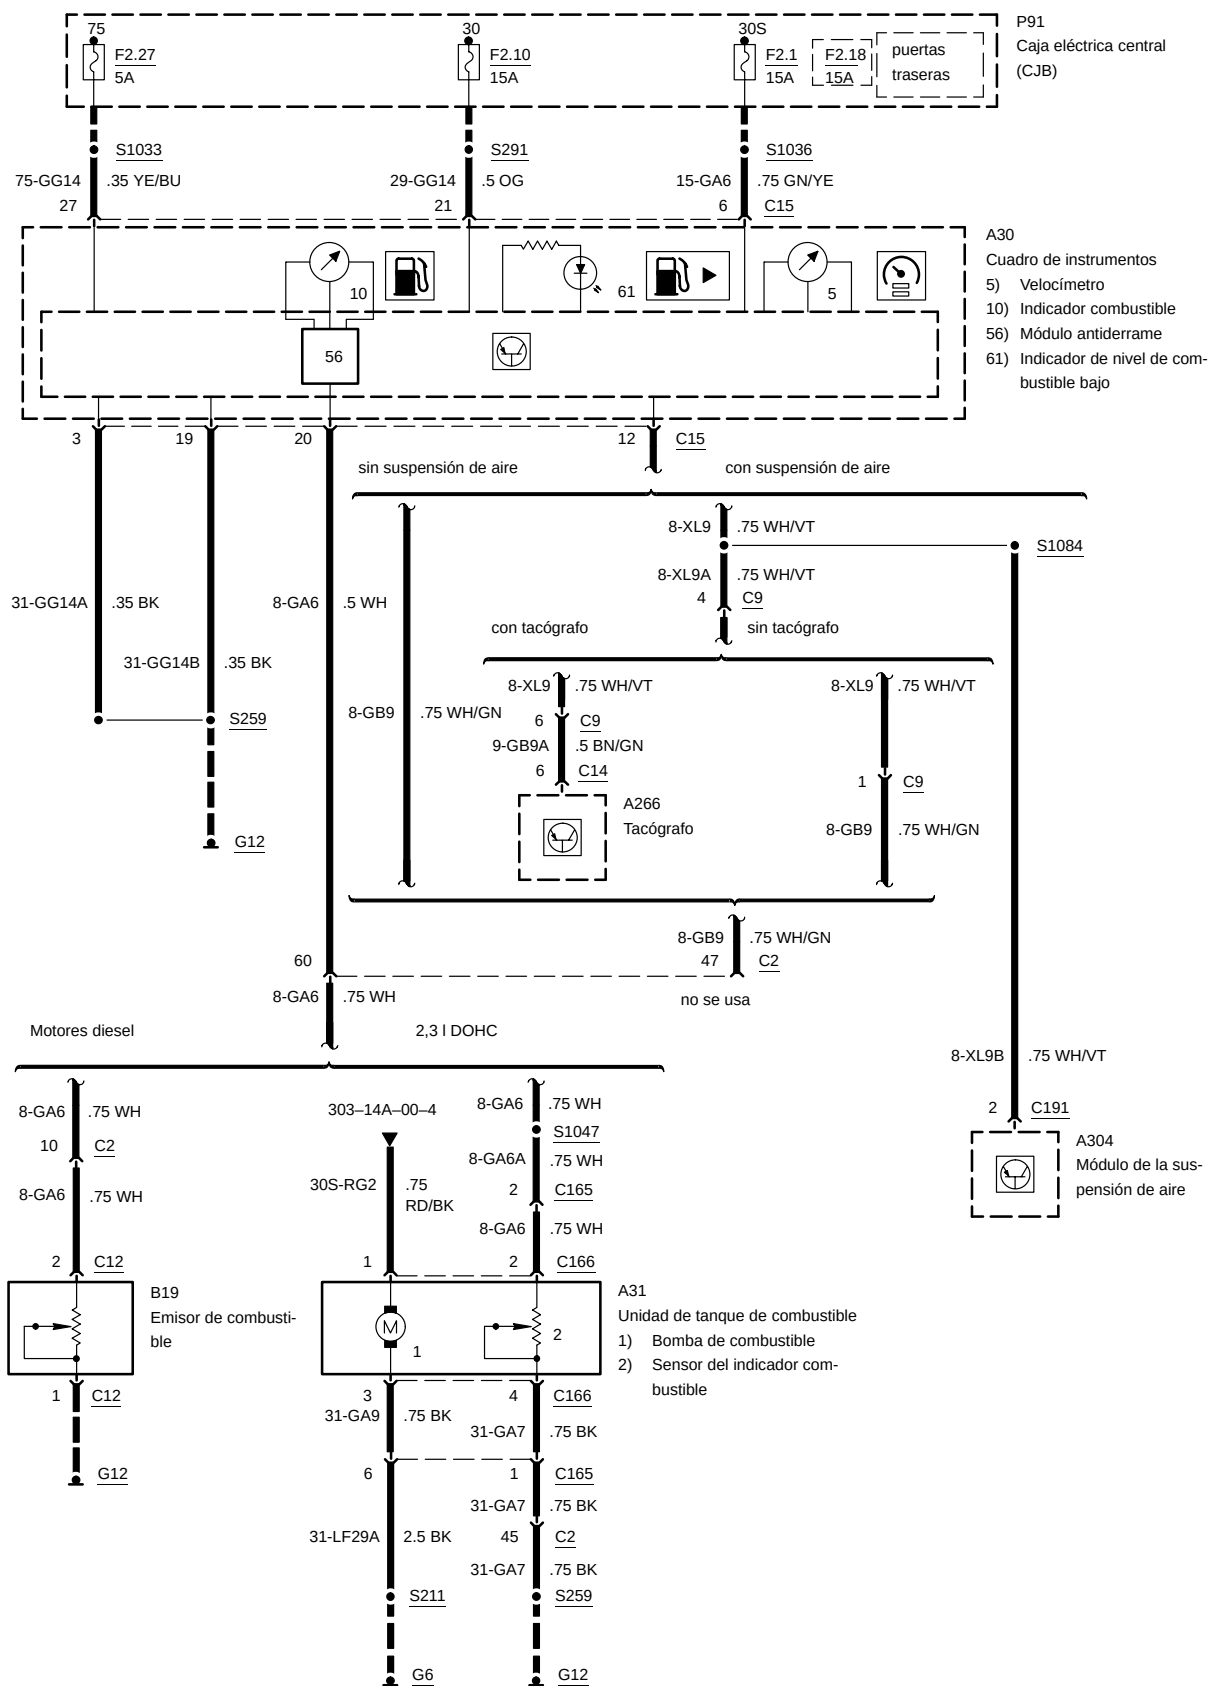

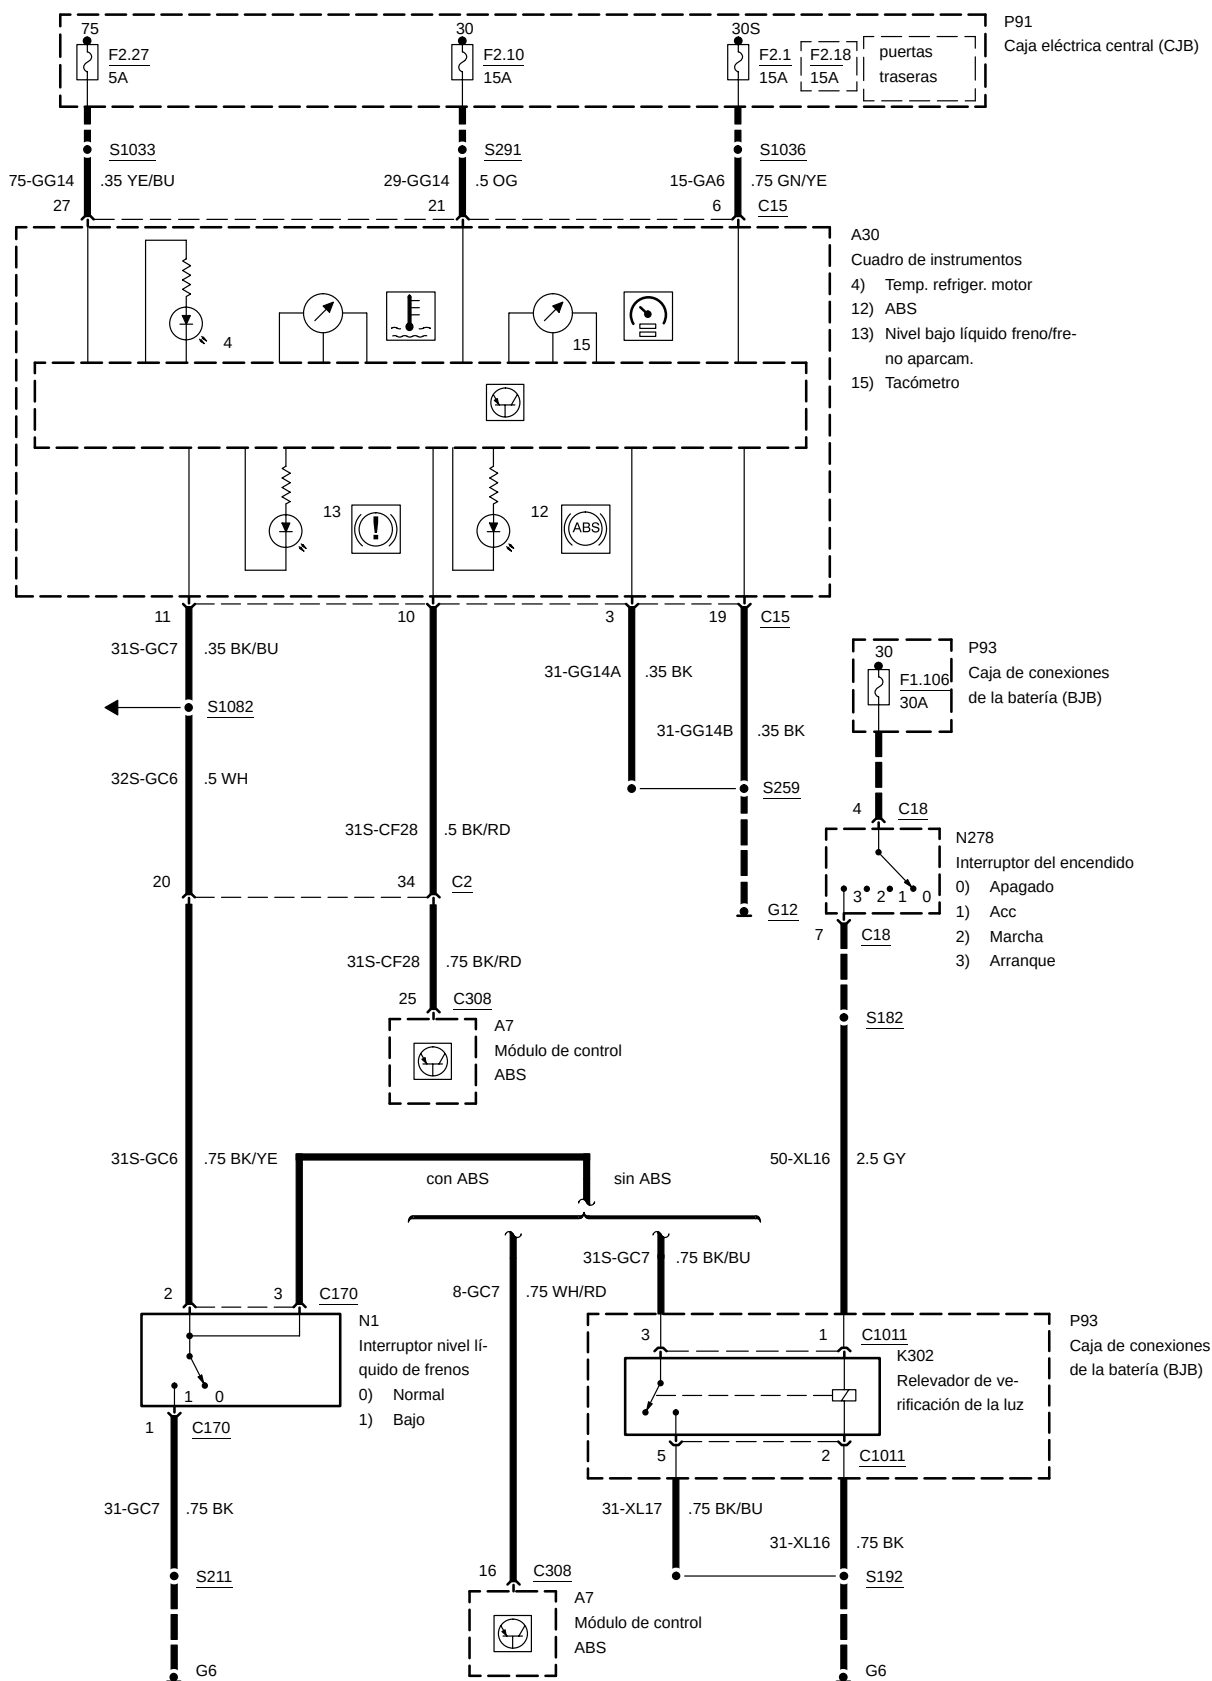


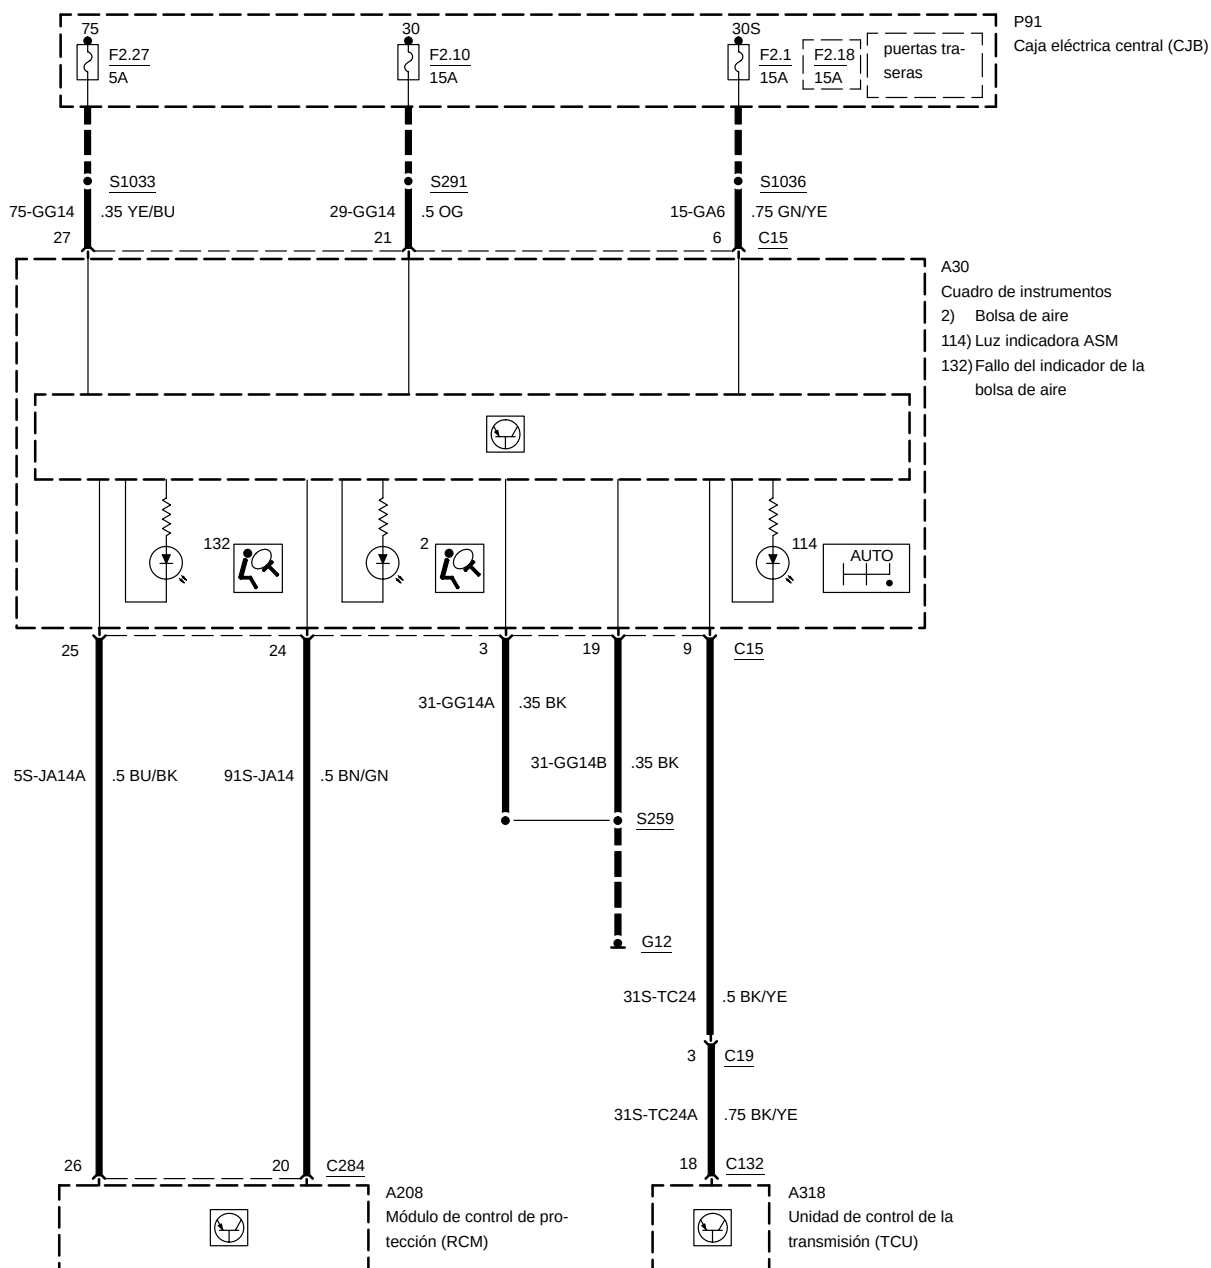

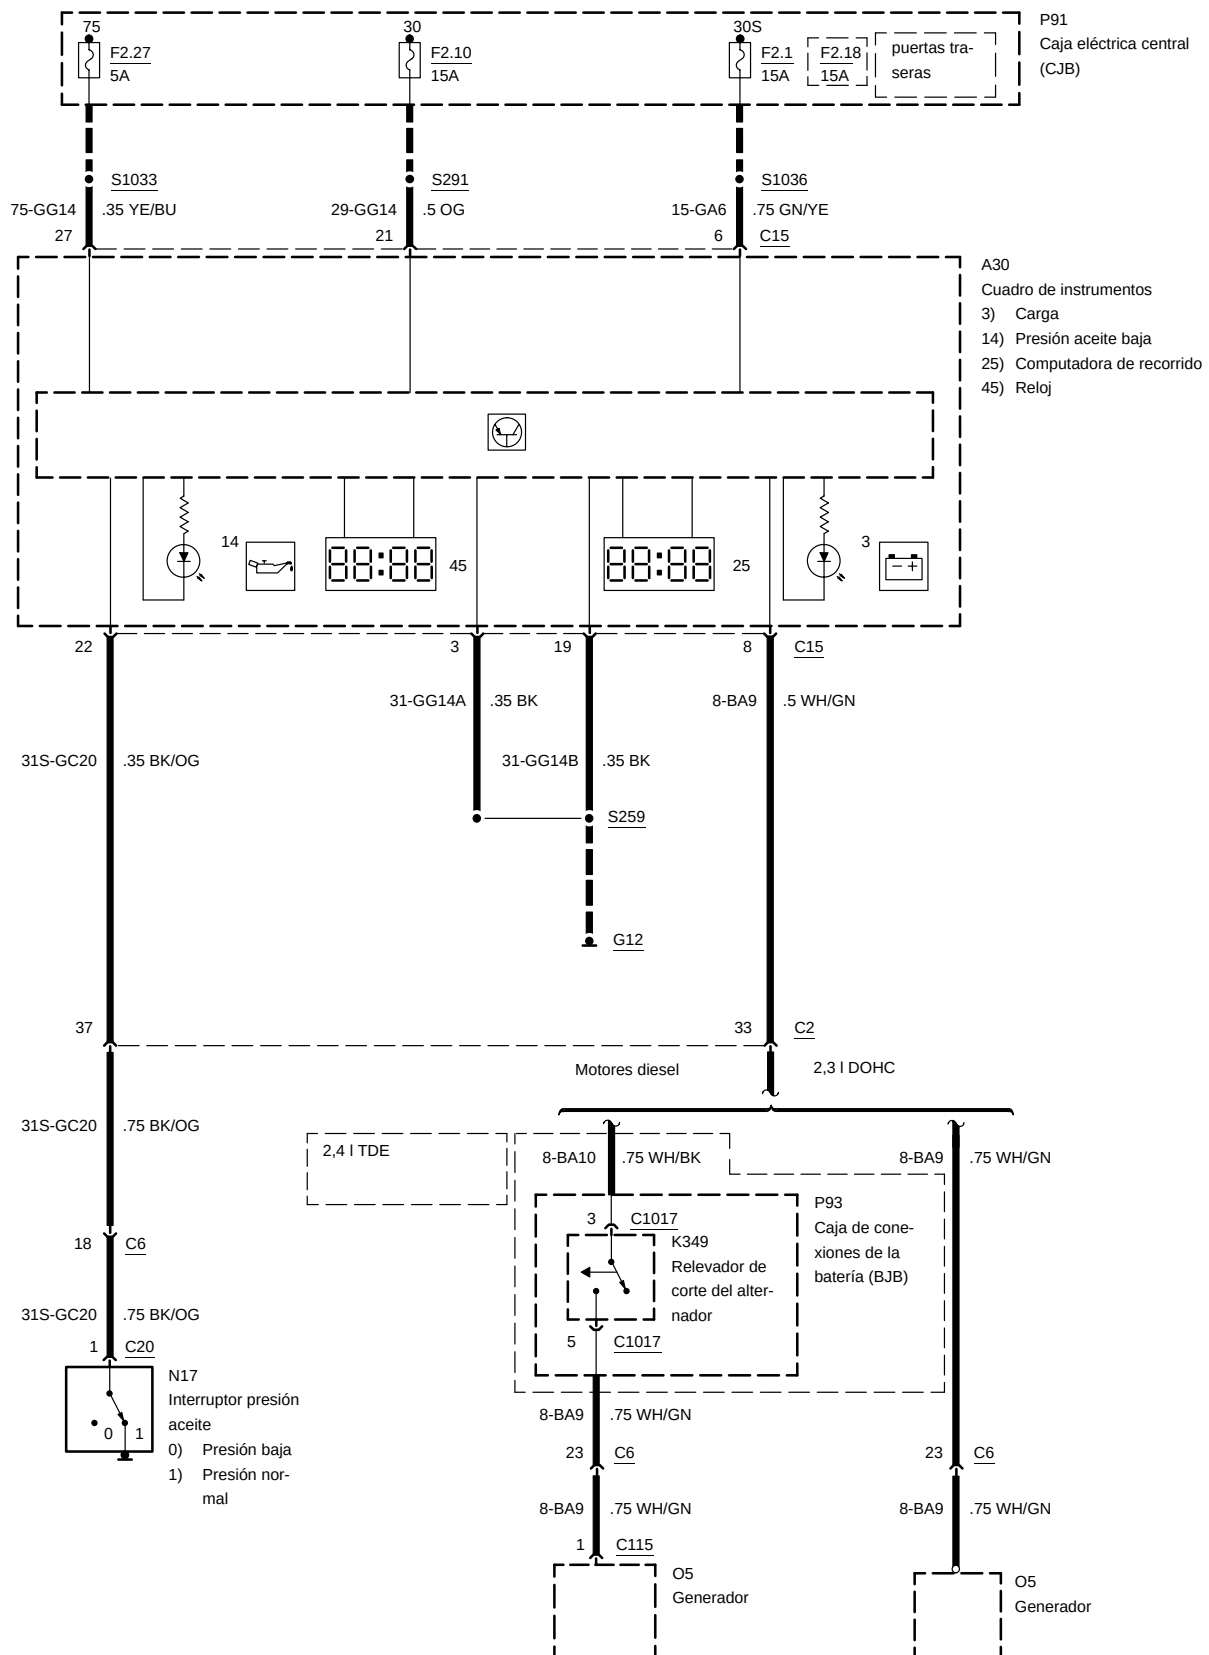


2,3 I DOHC

-6

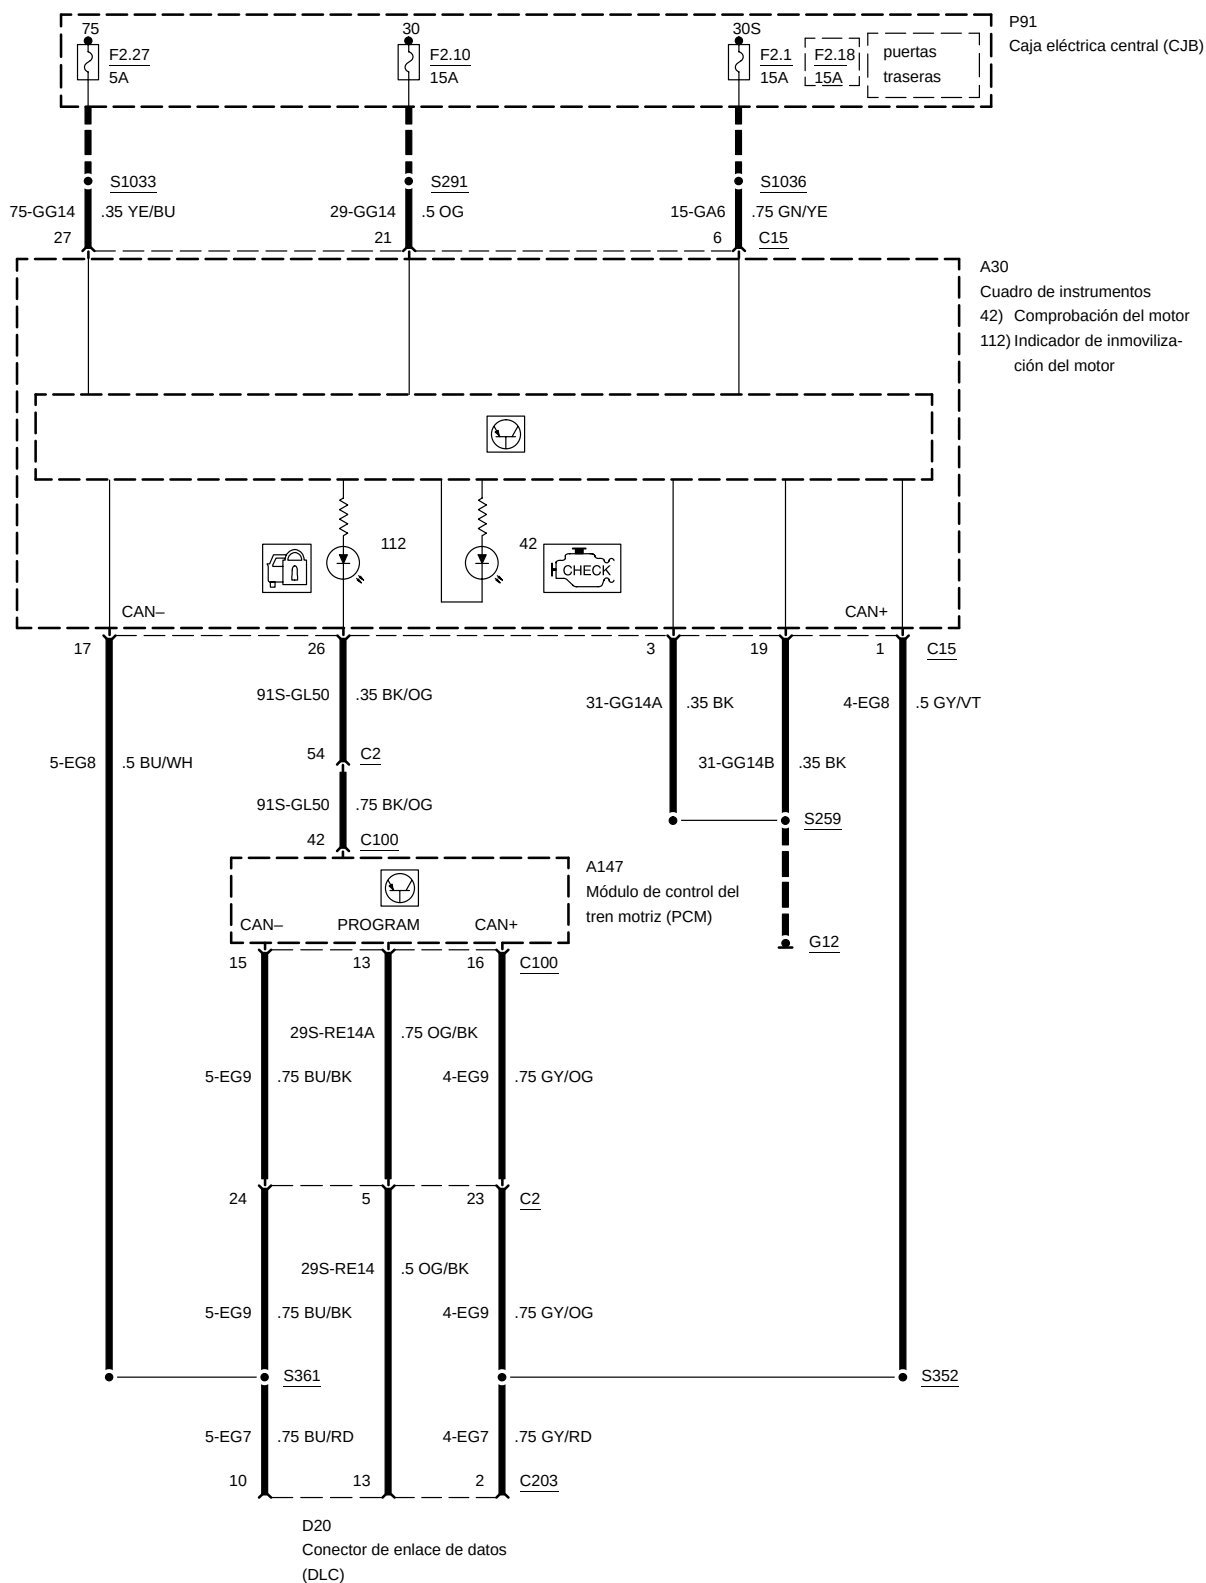


2,0 I TDE

-7

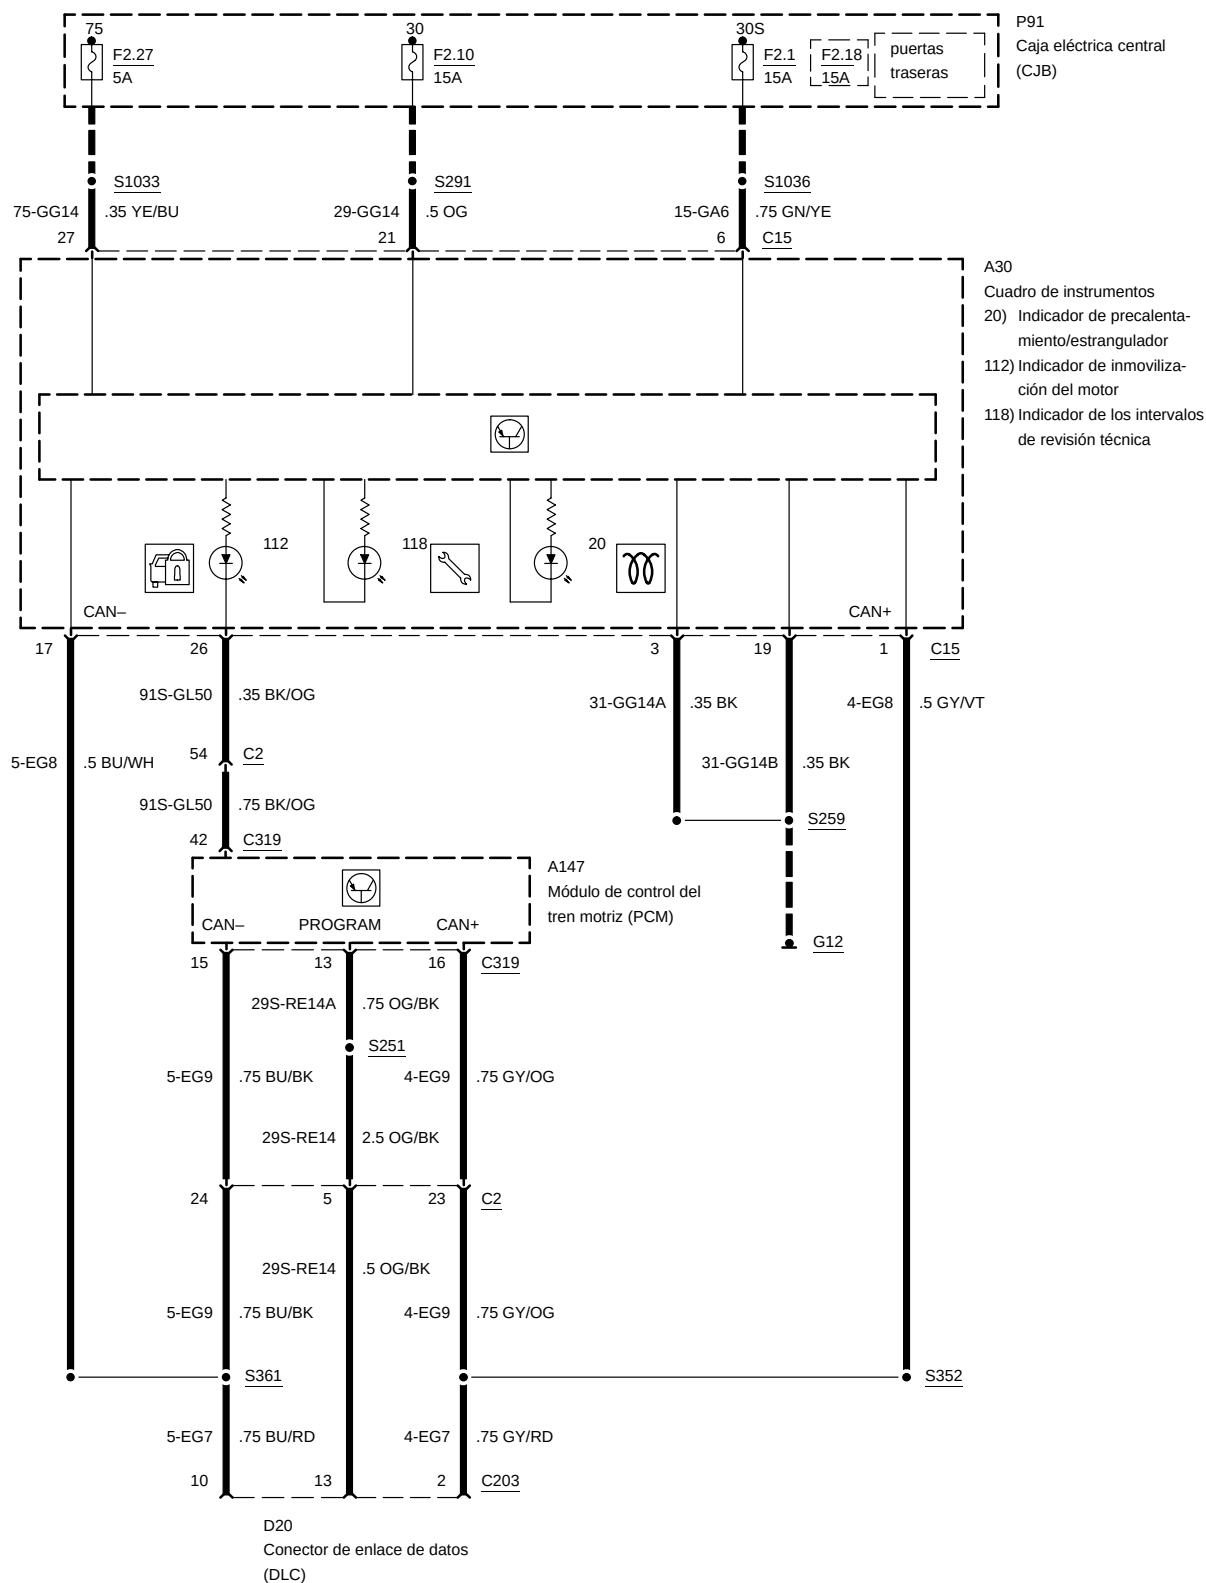


2,0 I Duratorq TDCi


-8

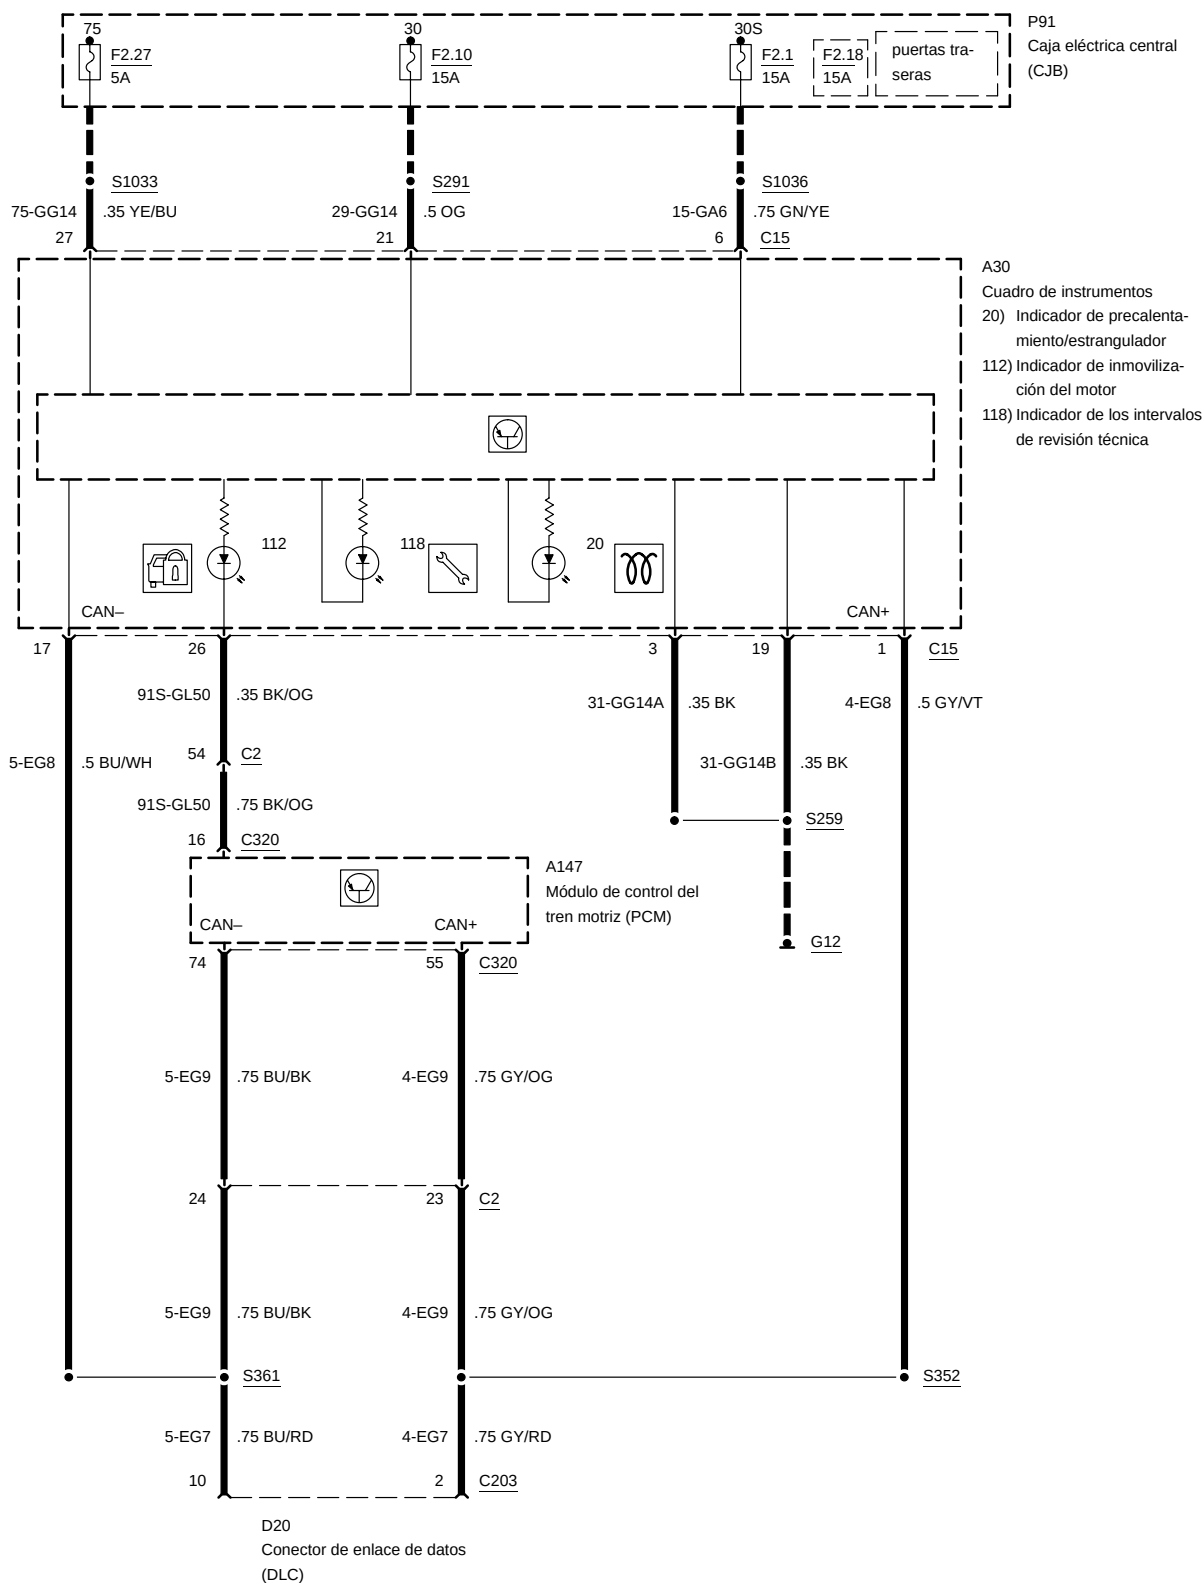


2,4 I TDE

-9

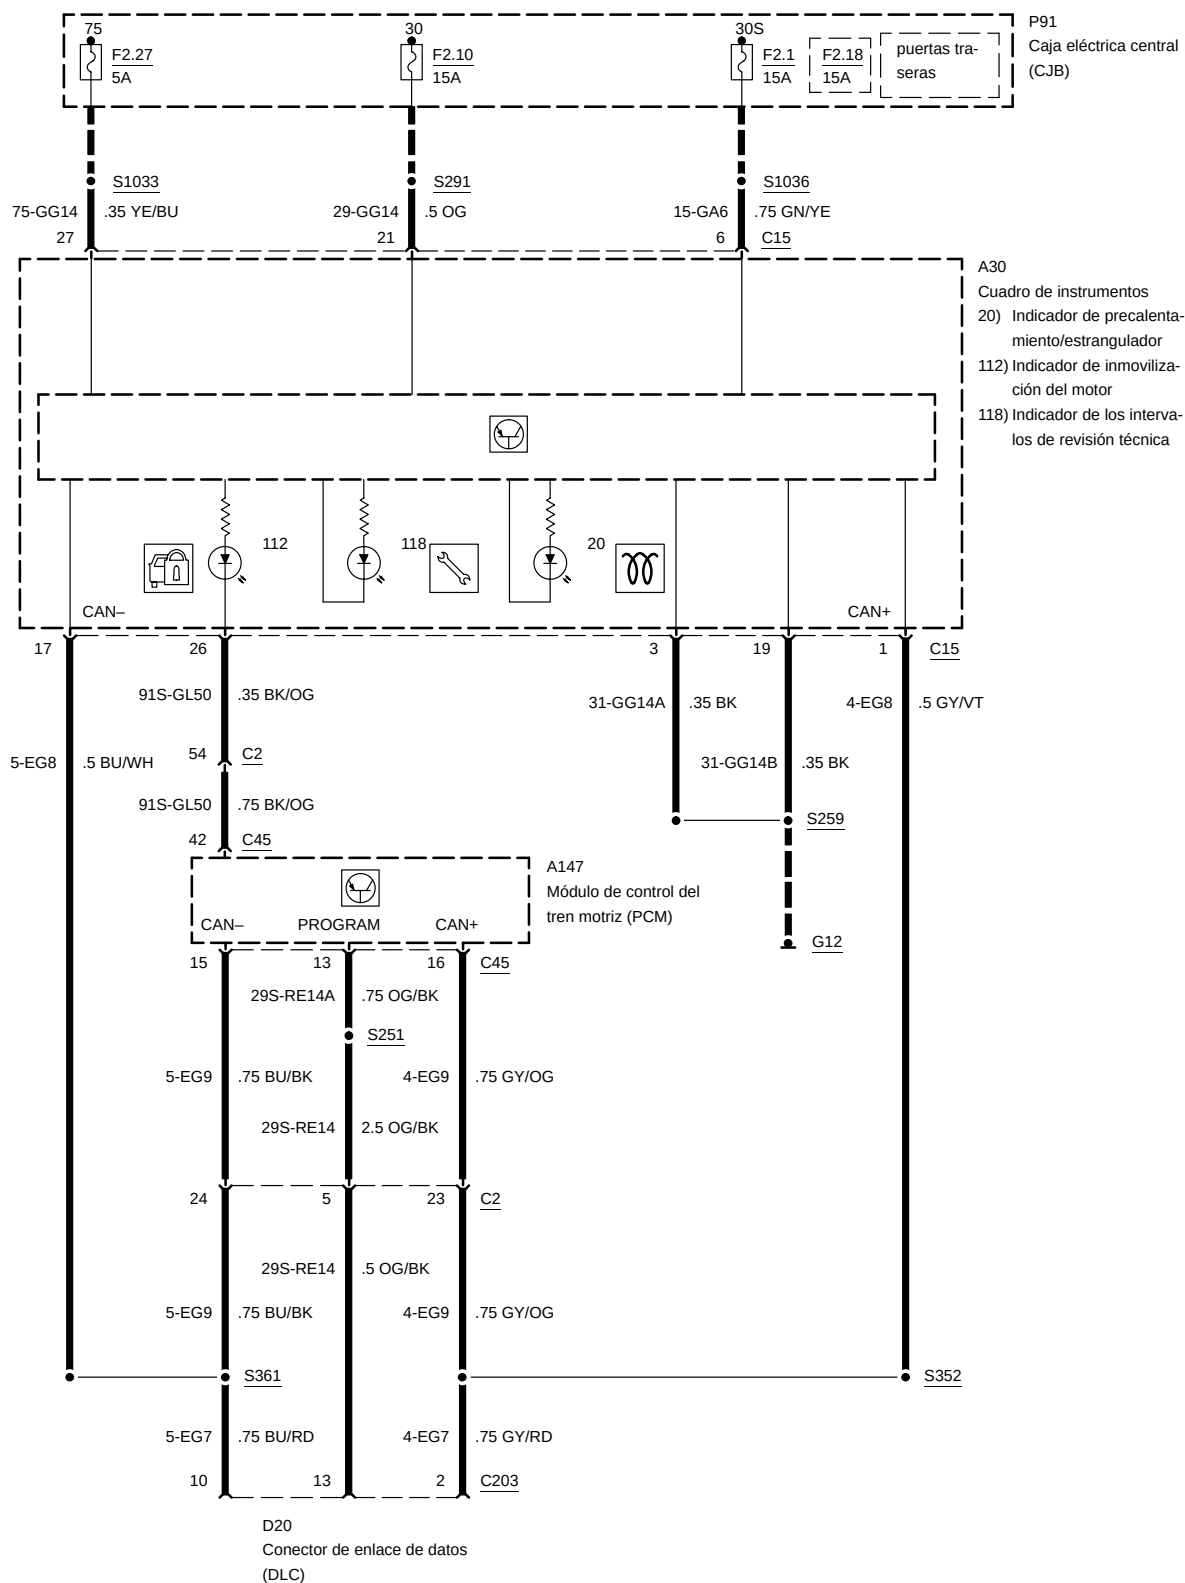


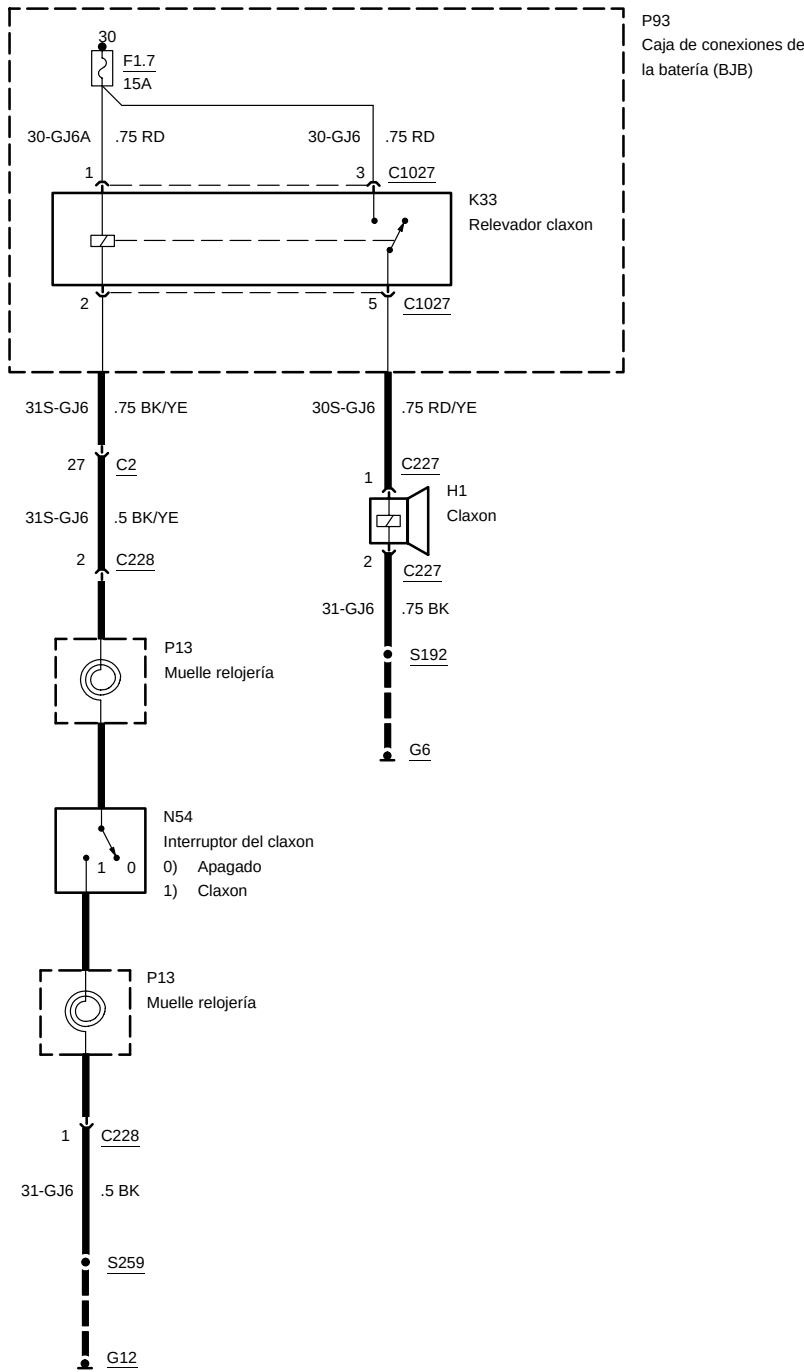

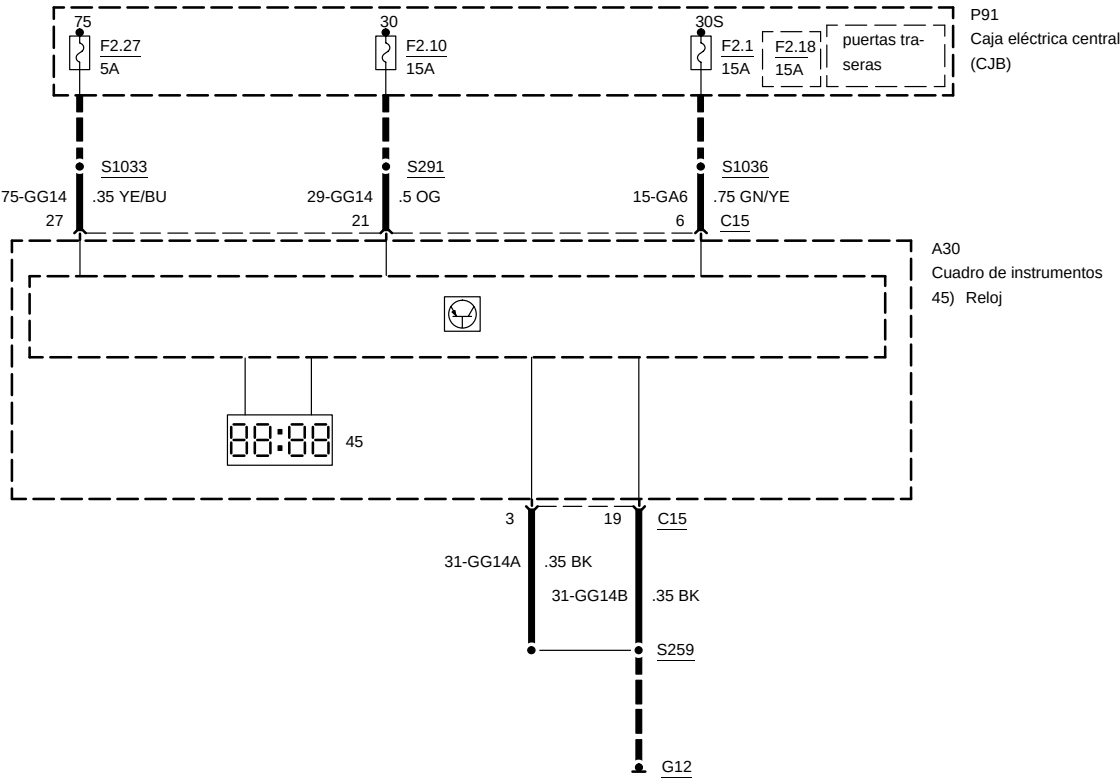


Chasis cabina, Sin cerraduras eléctricas

-1

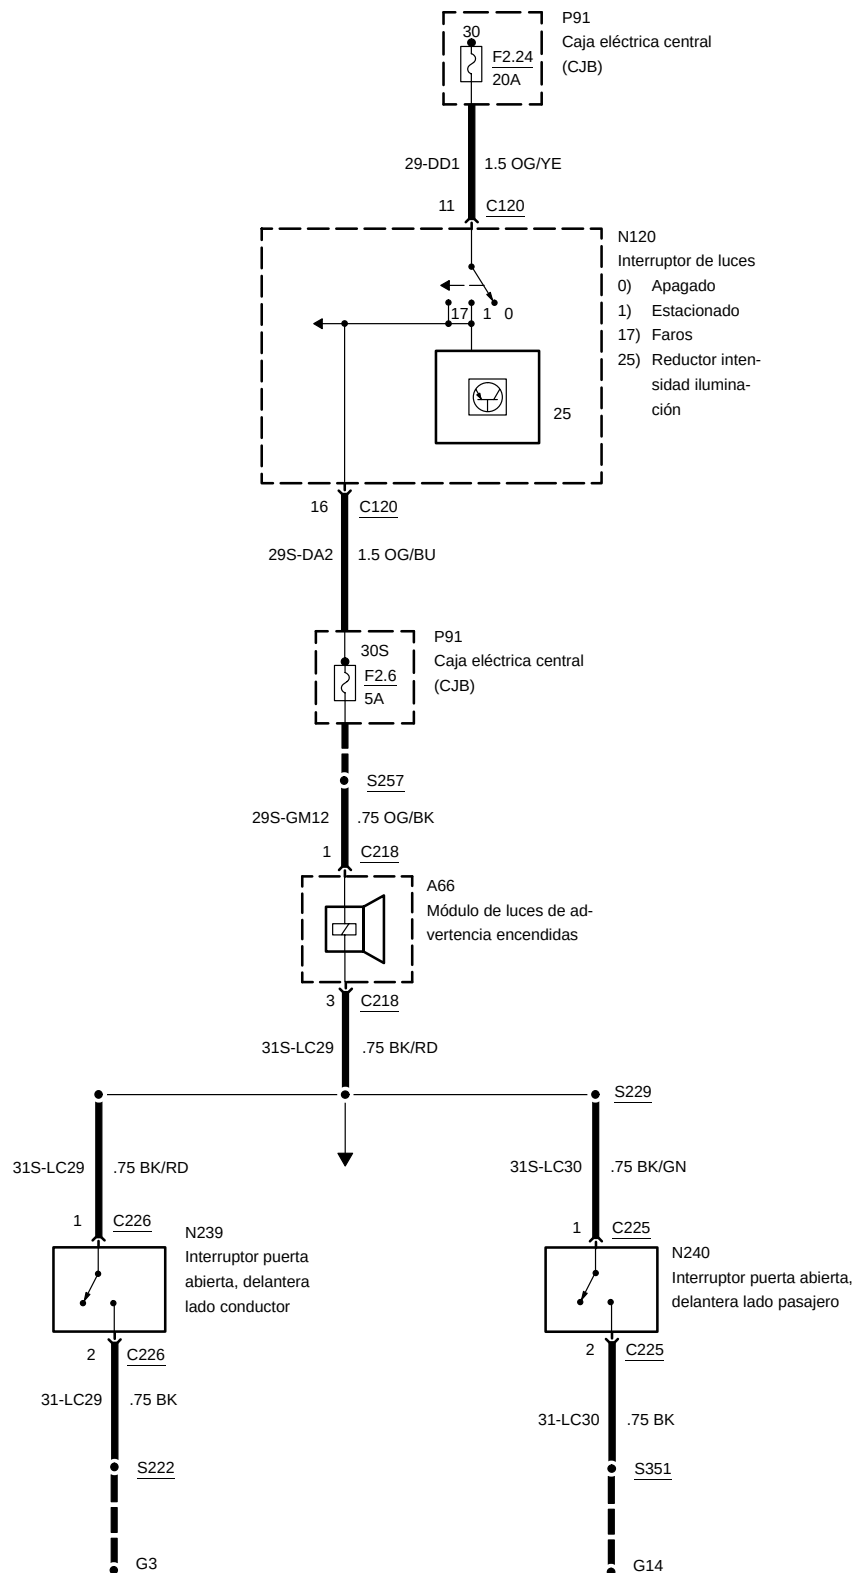


Van, bus, combi, Sin cerraduras eléctricas

-2

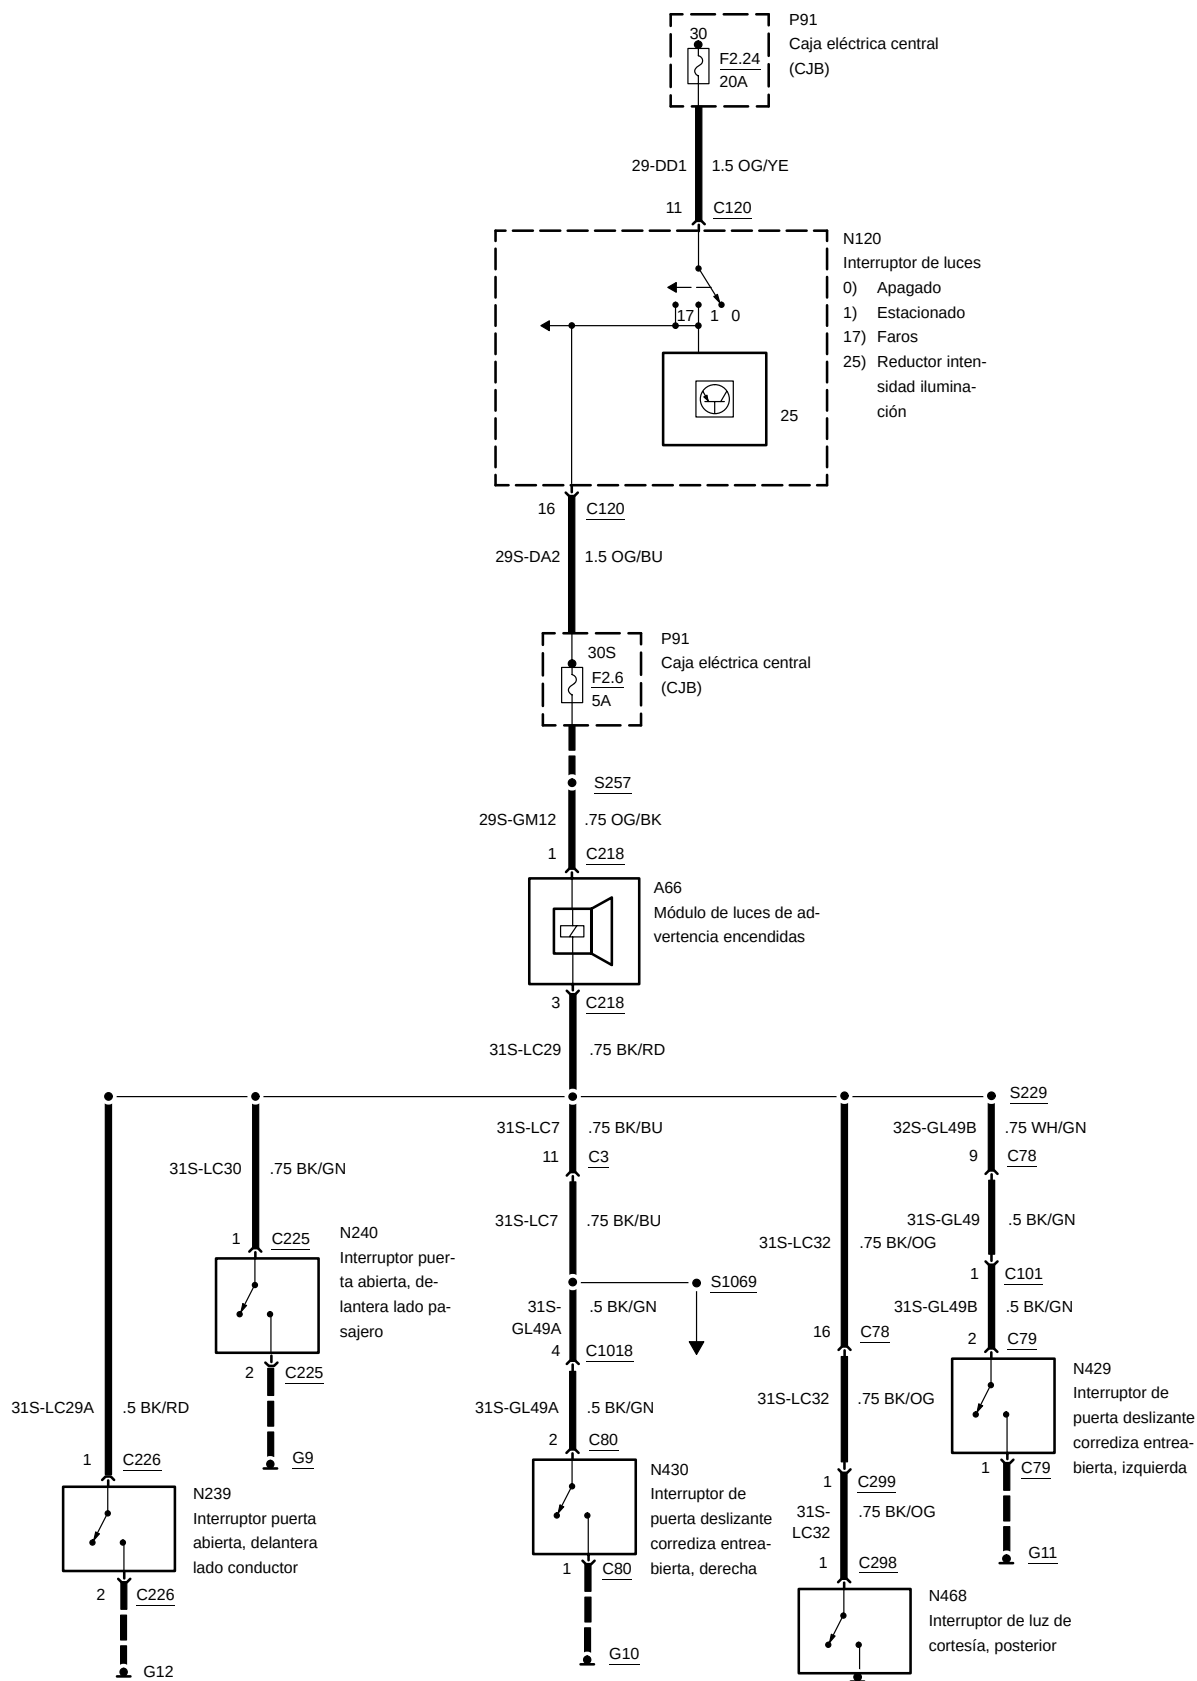


con bloqueo de puertas motorizado


-3

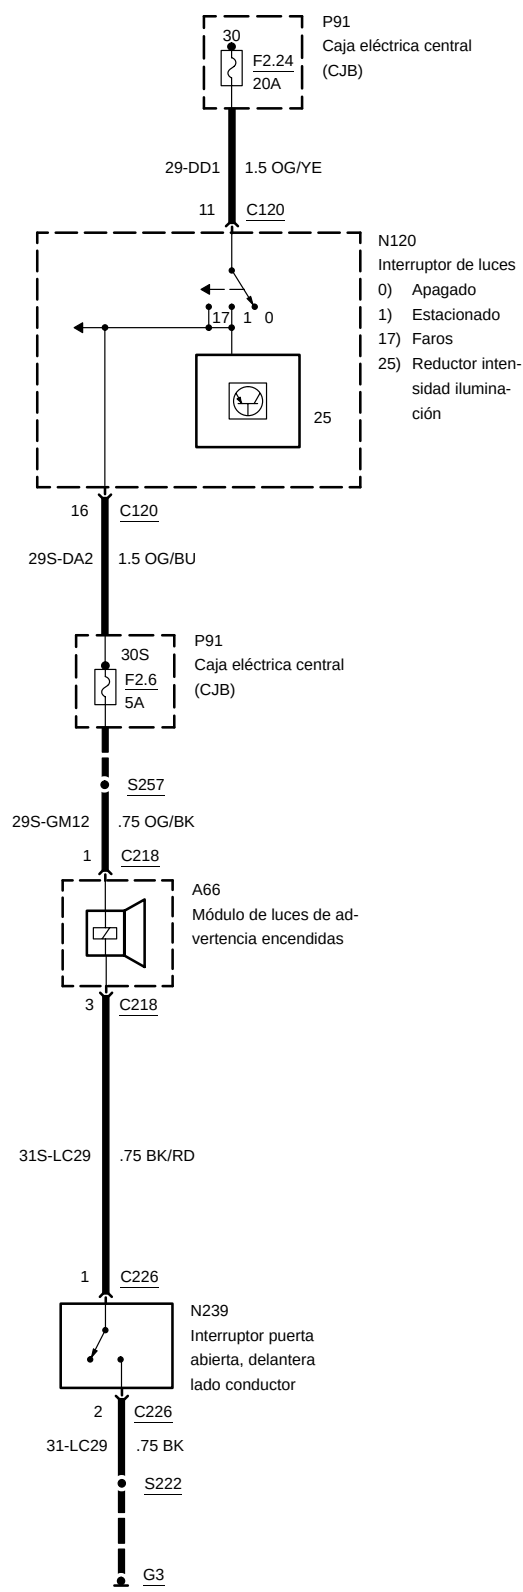


con bloqueo de puertas motorizado


-4

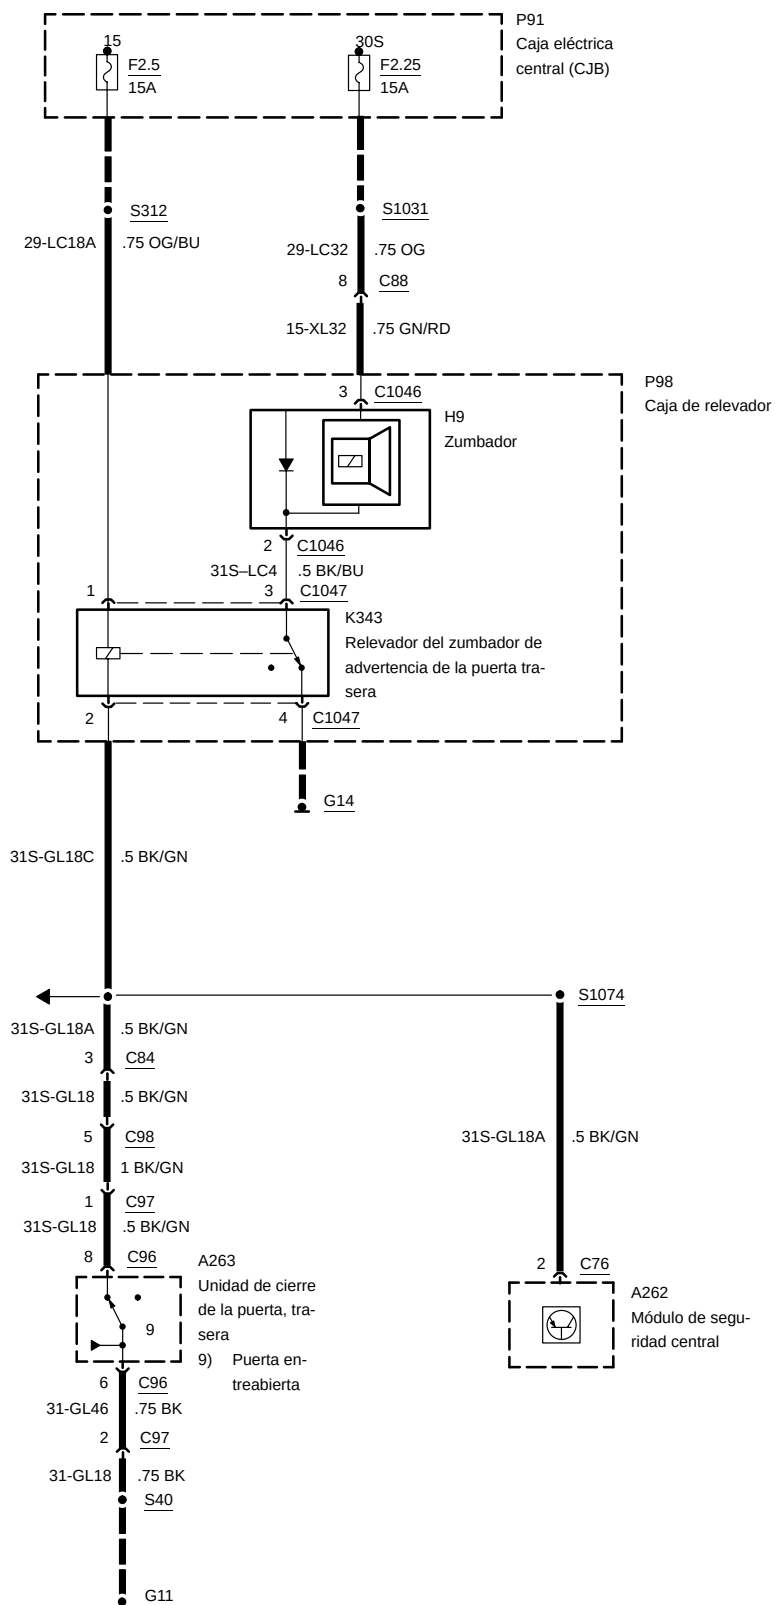


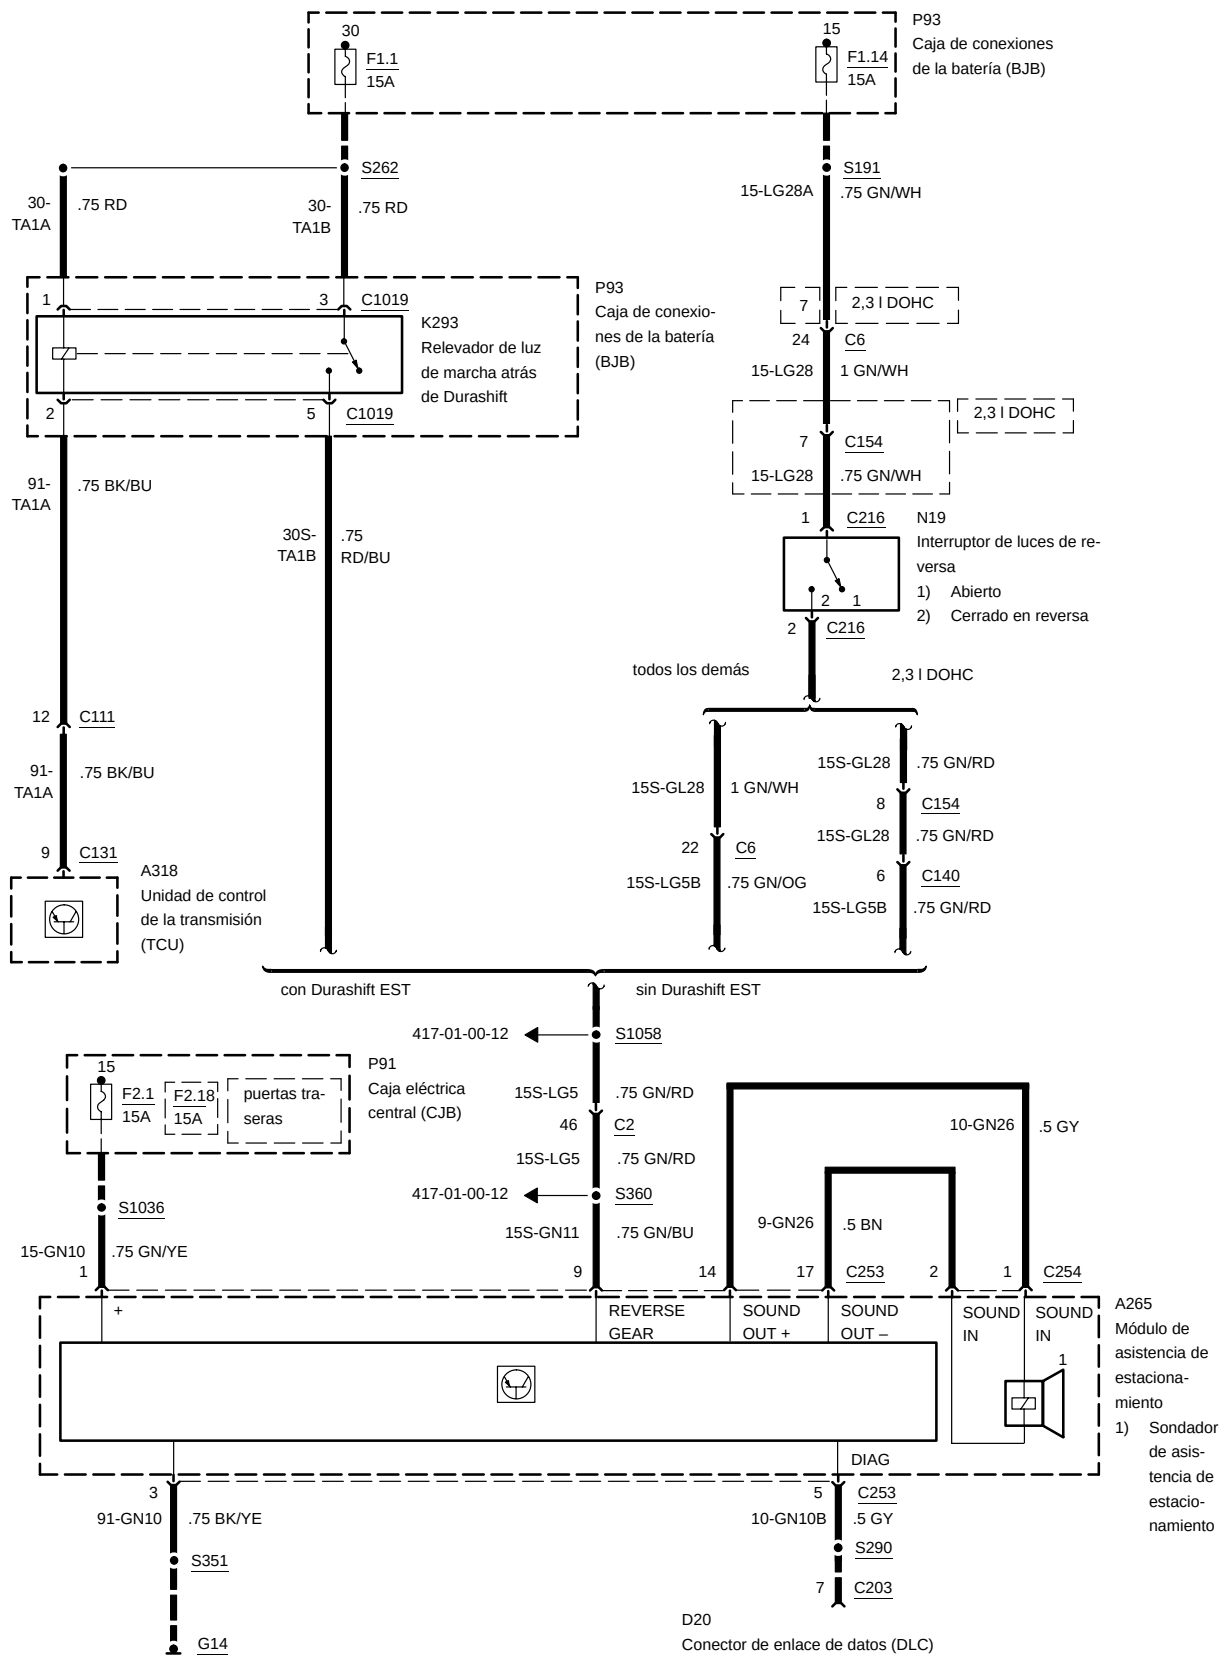

-2

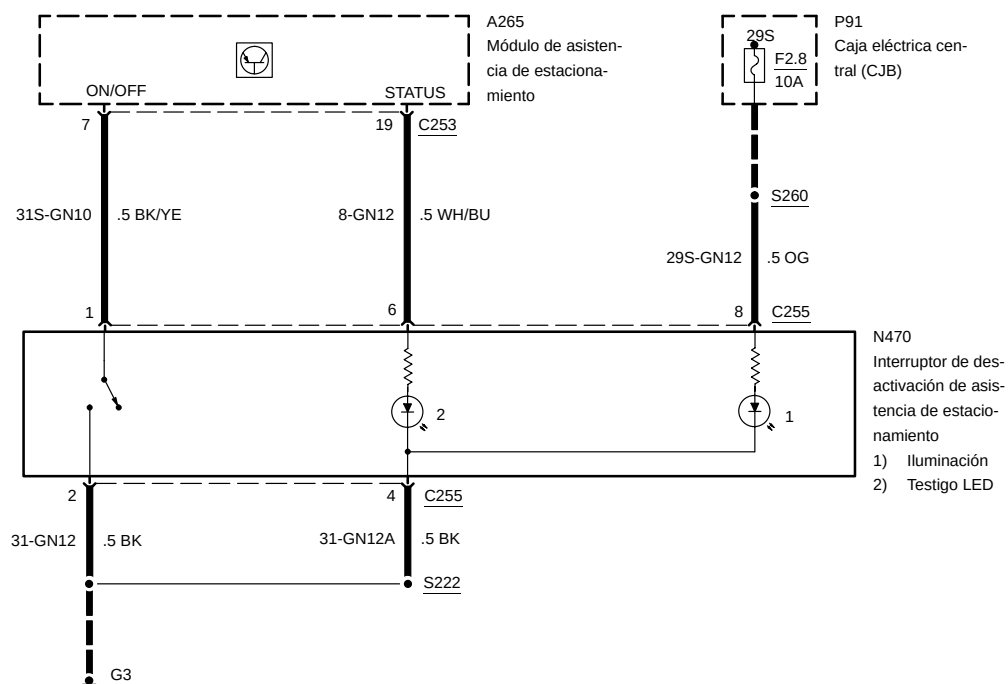

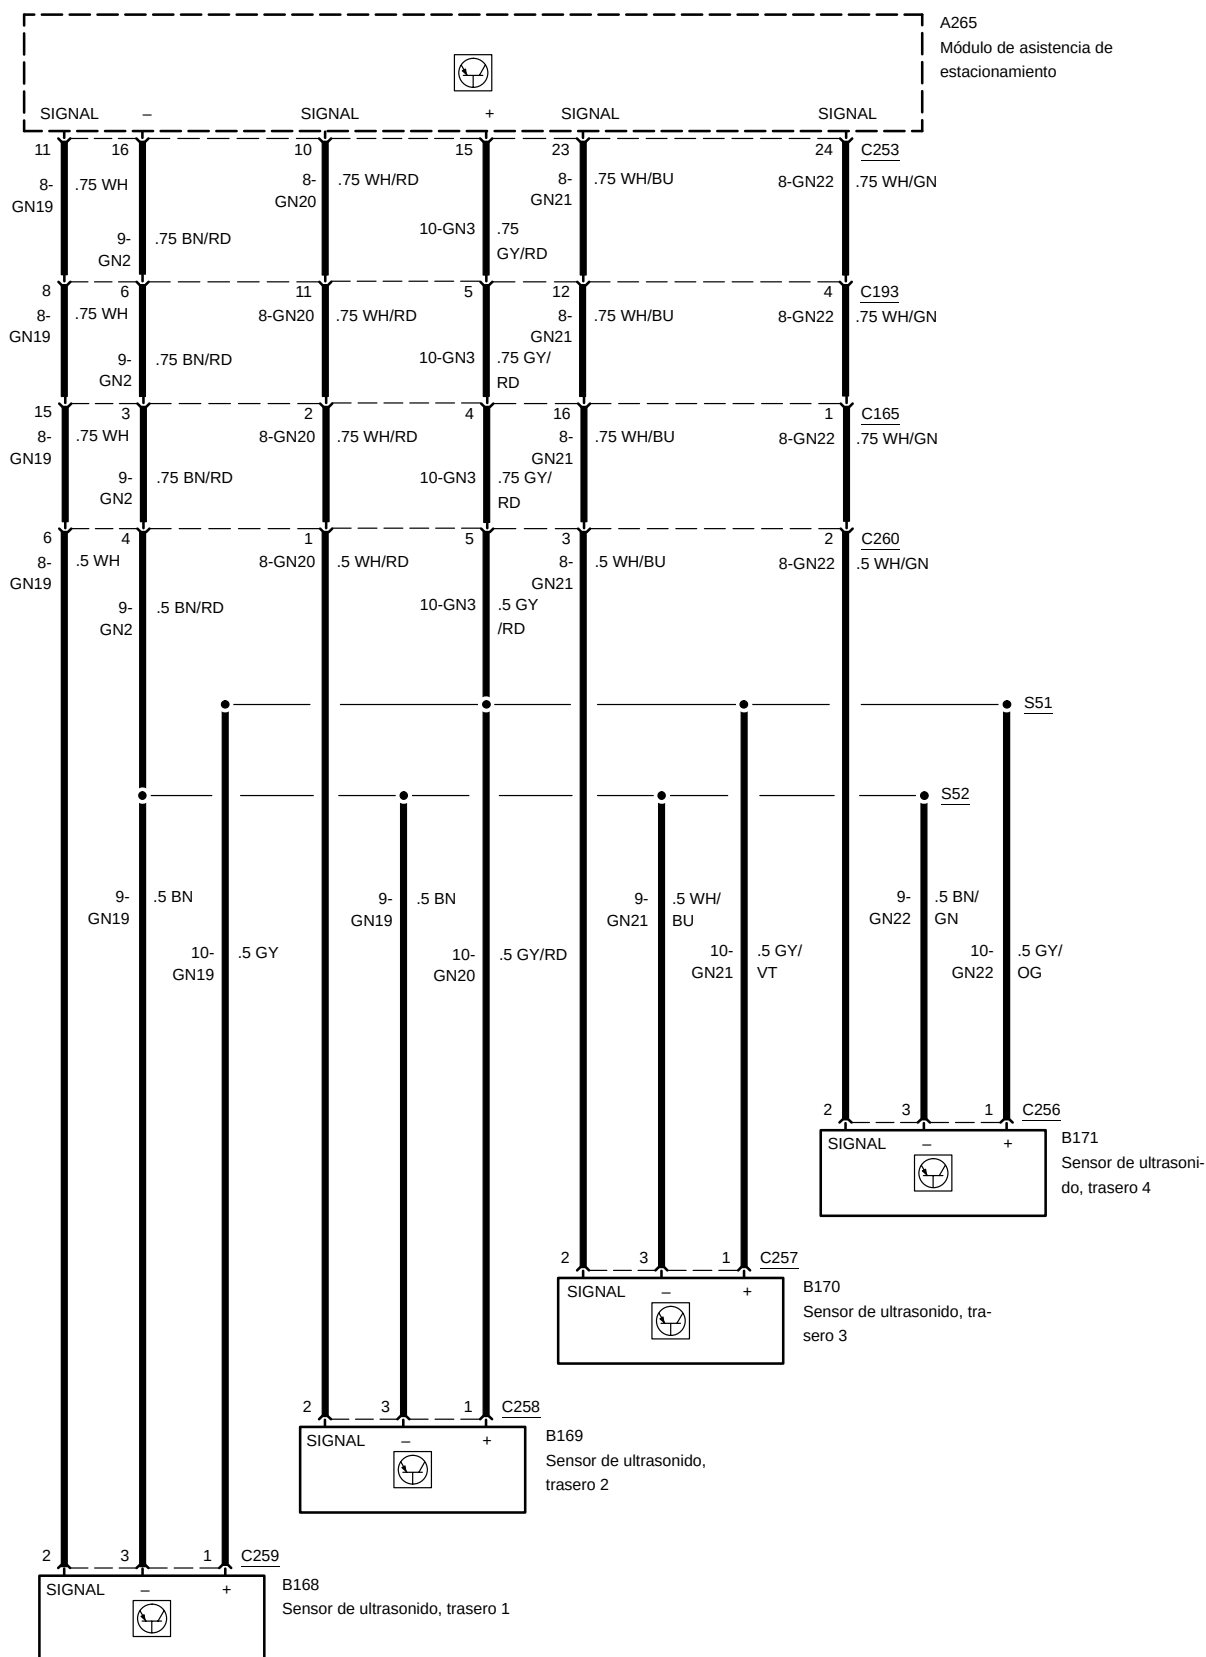

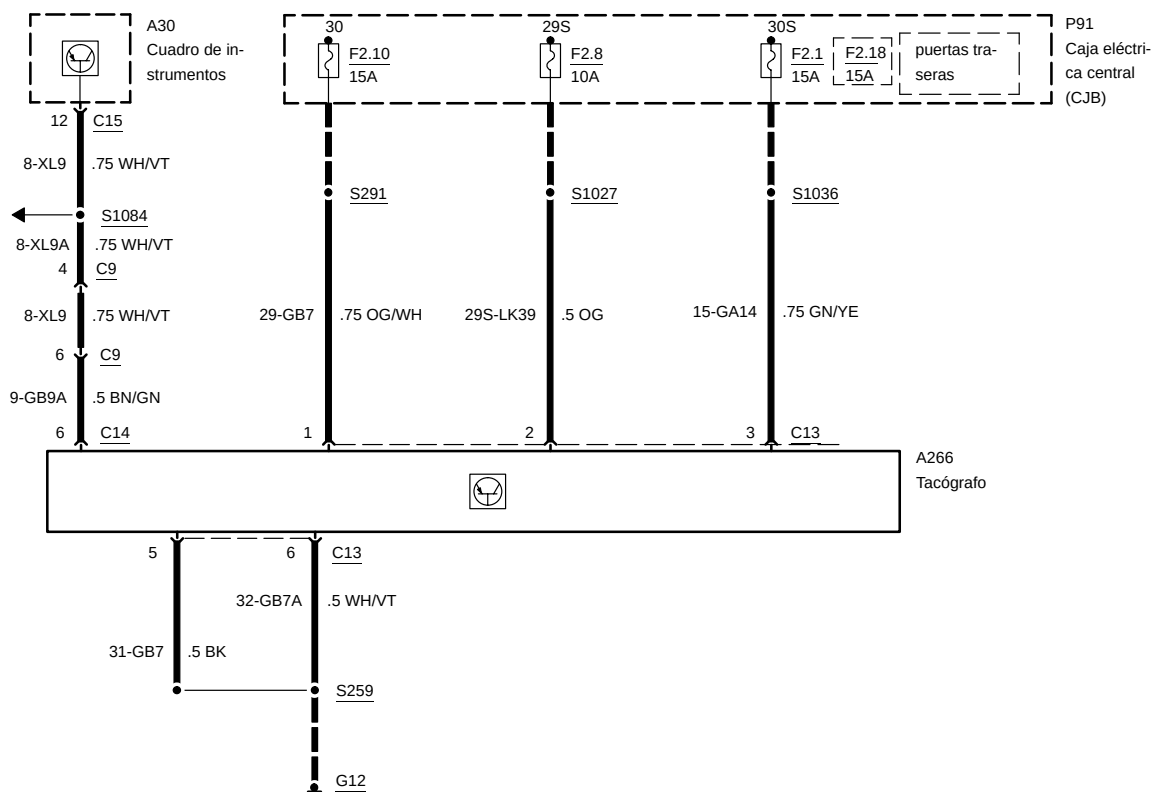



-1




2,0 I TDE, 2,0 I Duratorq TDCi

-2

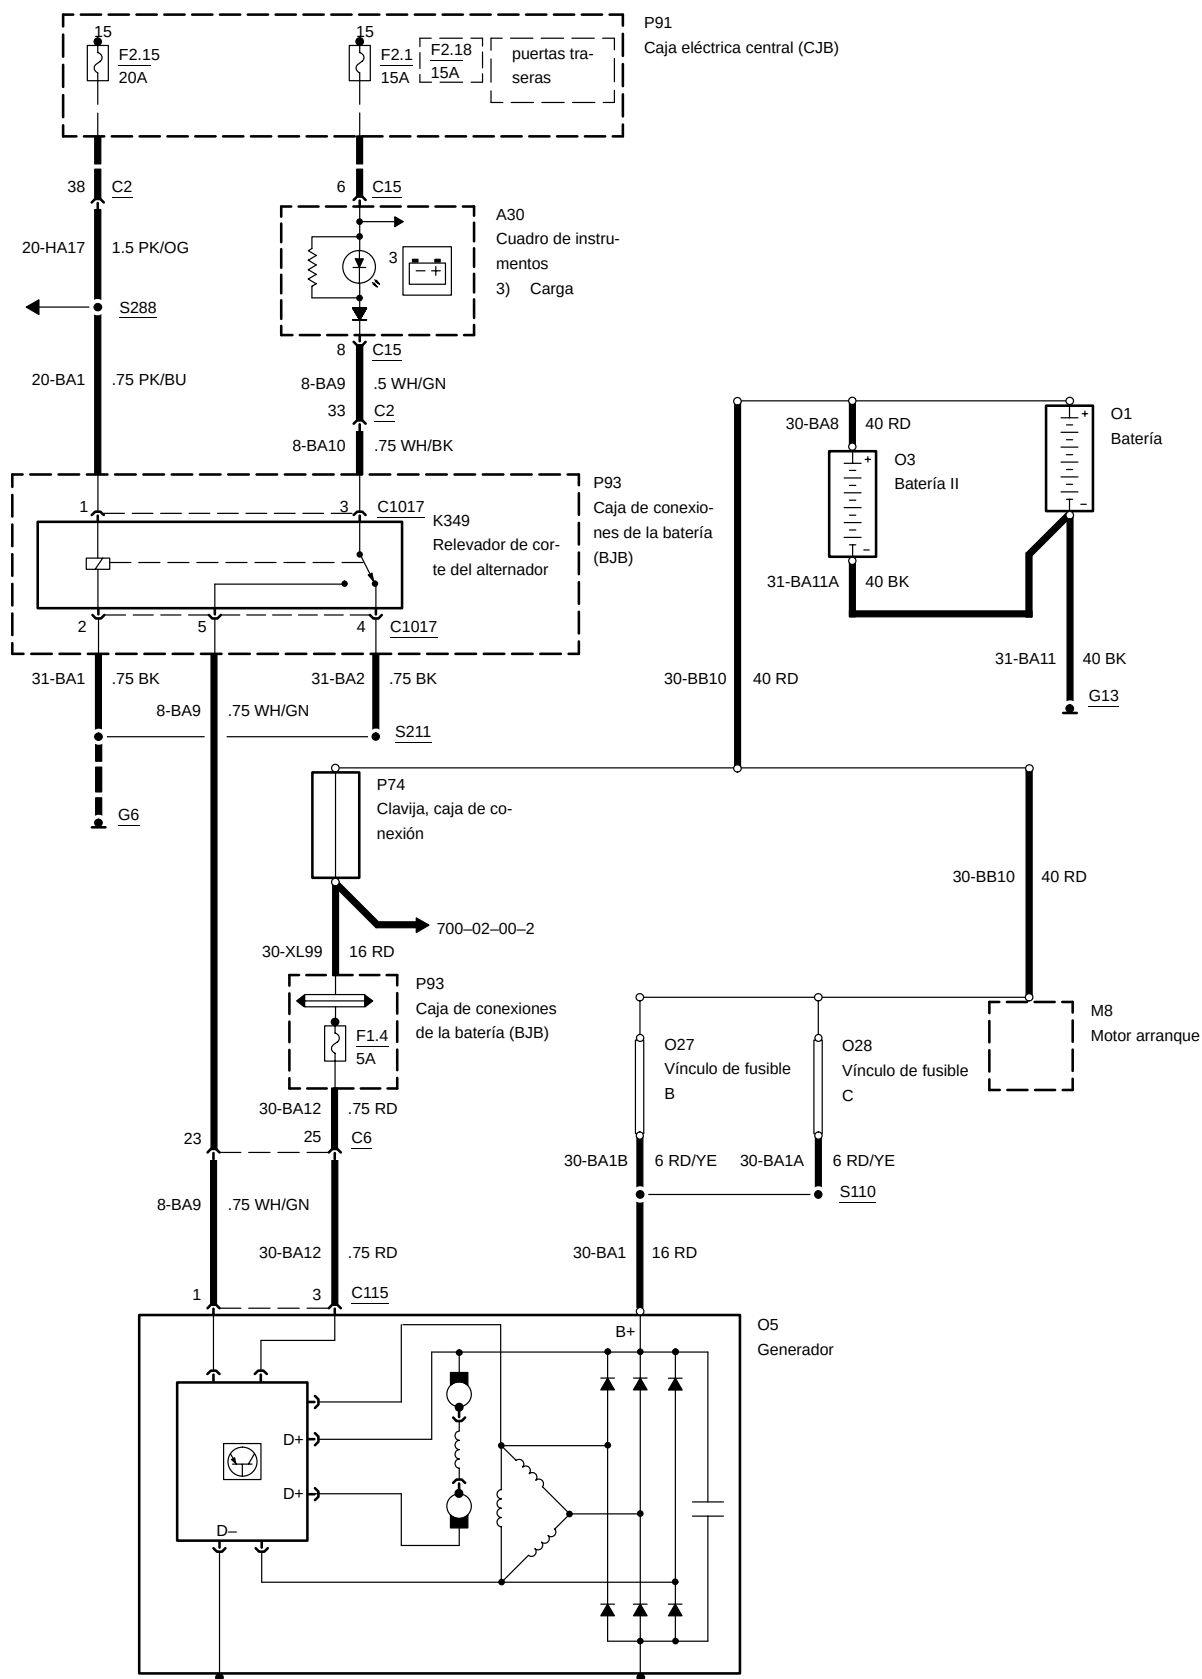


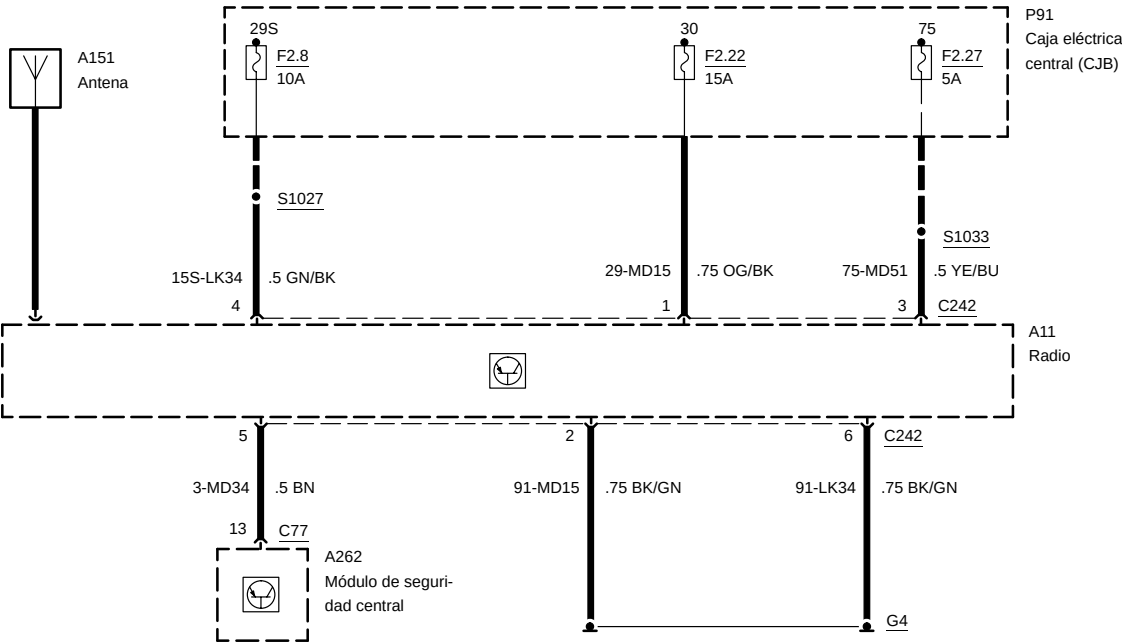

-1

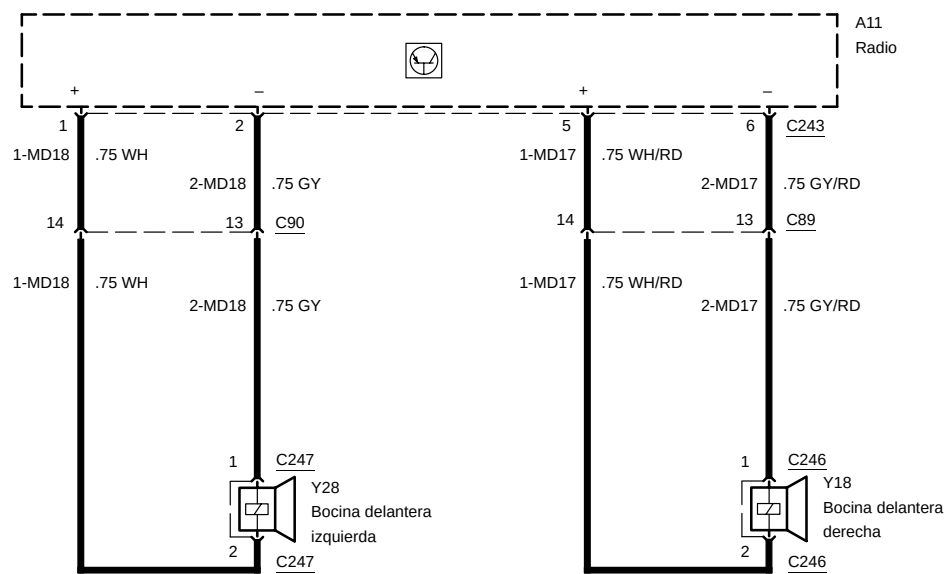


-2

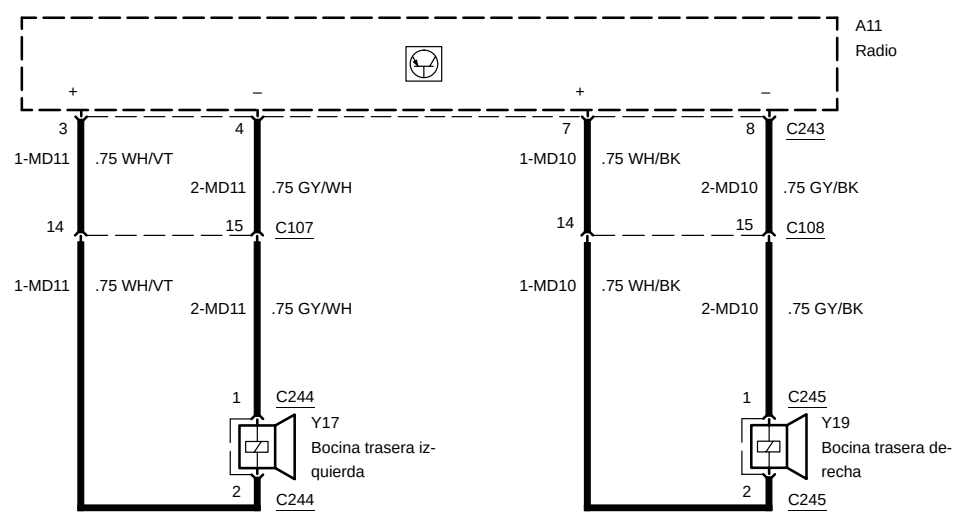


Faros, Luces principales

-1

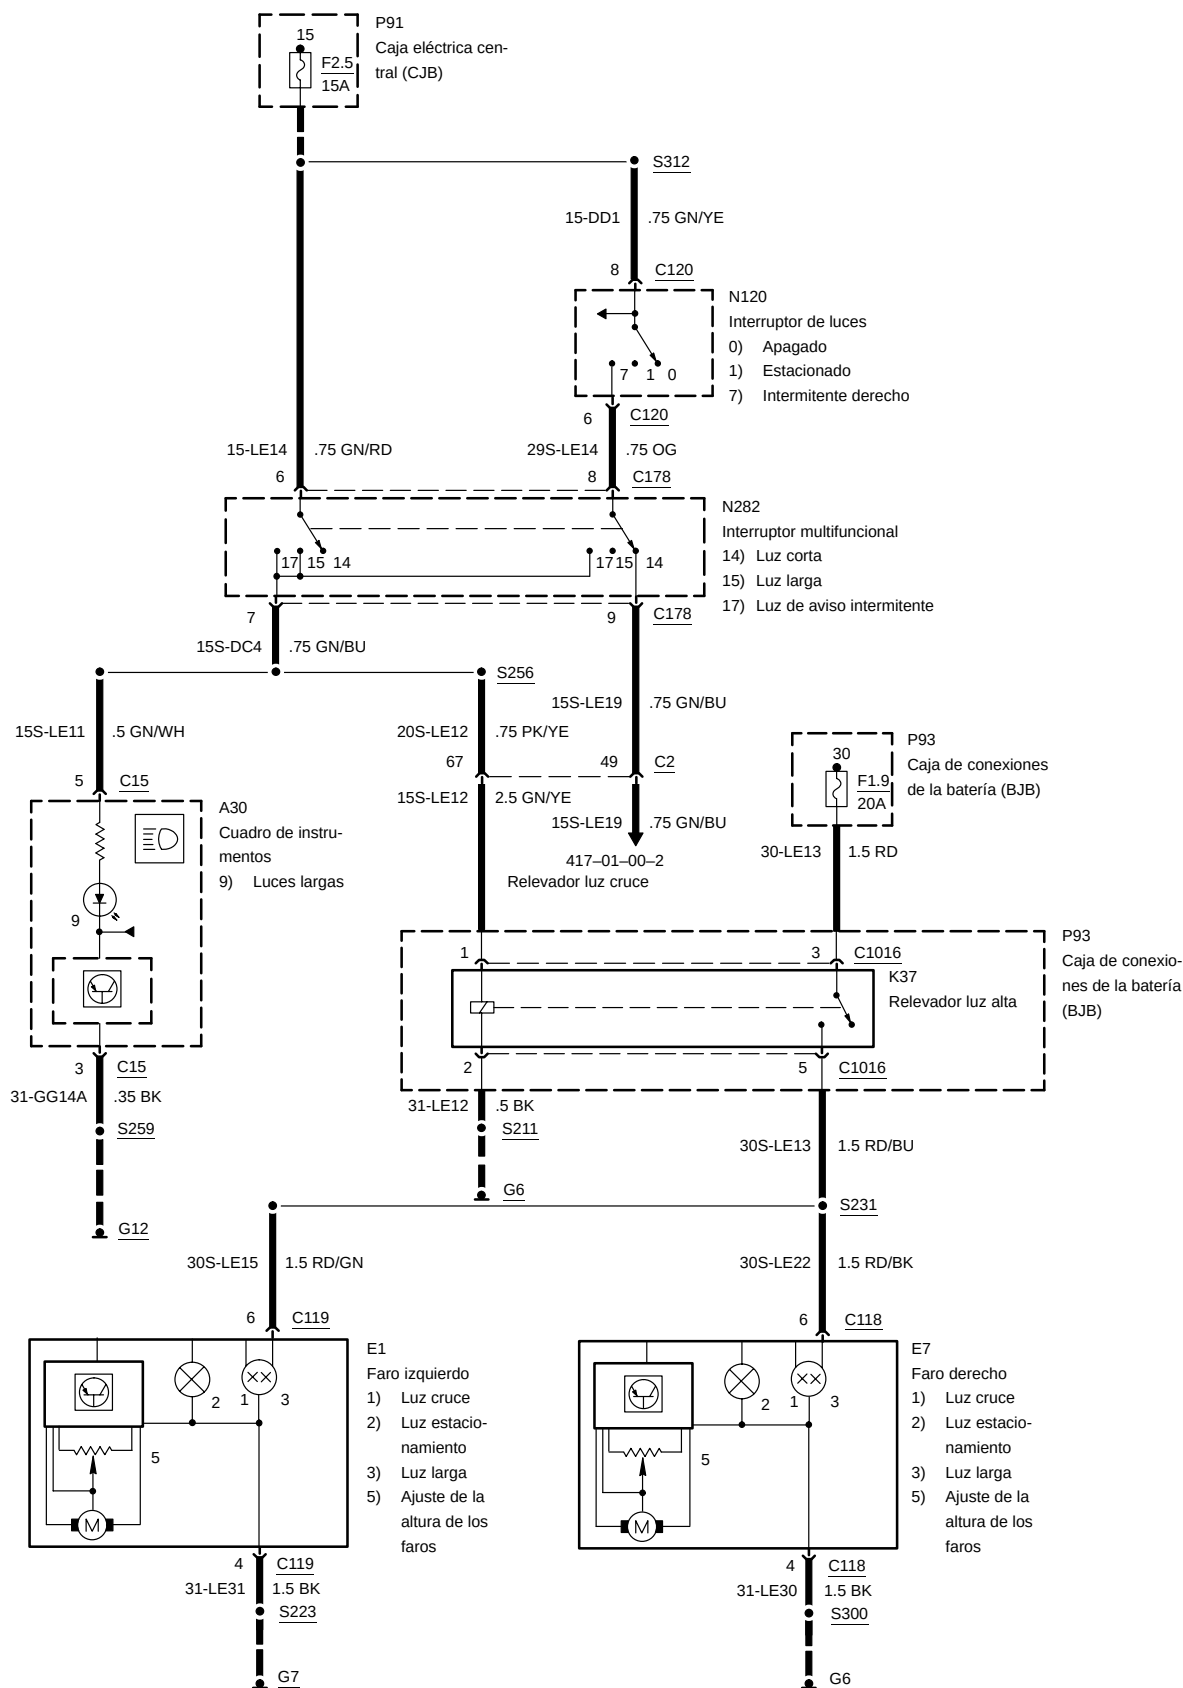


Faros, Luz intensa

-2

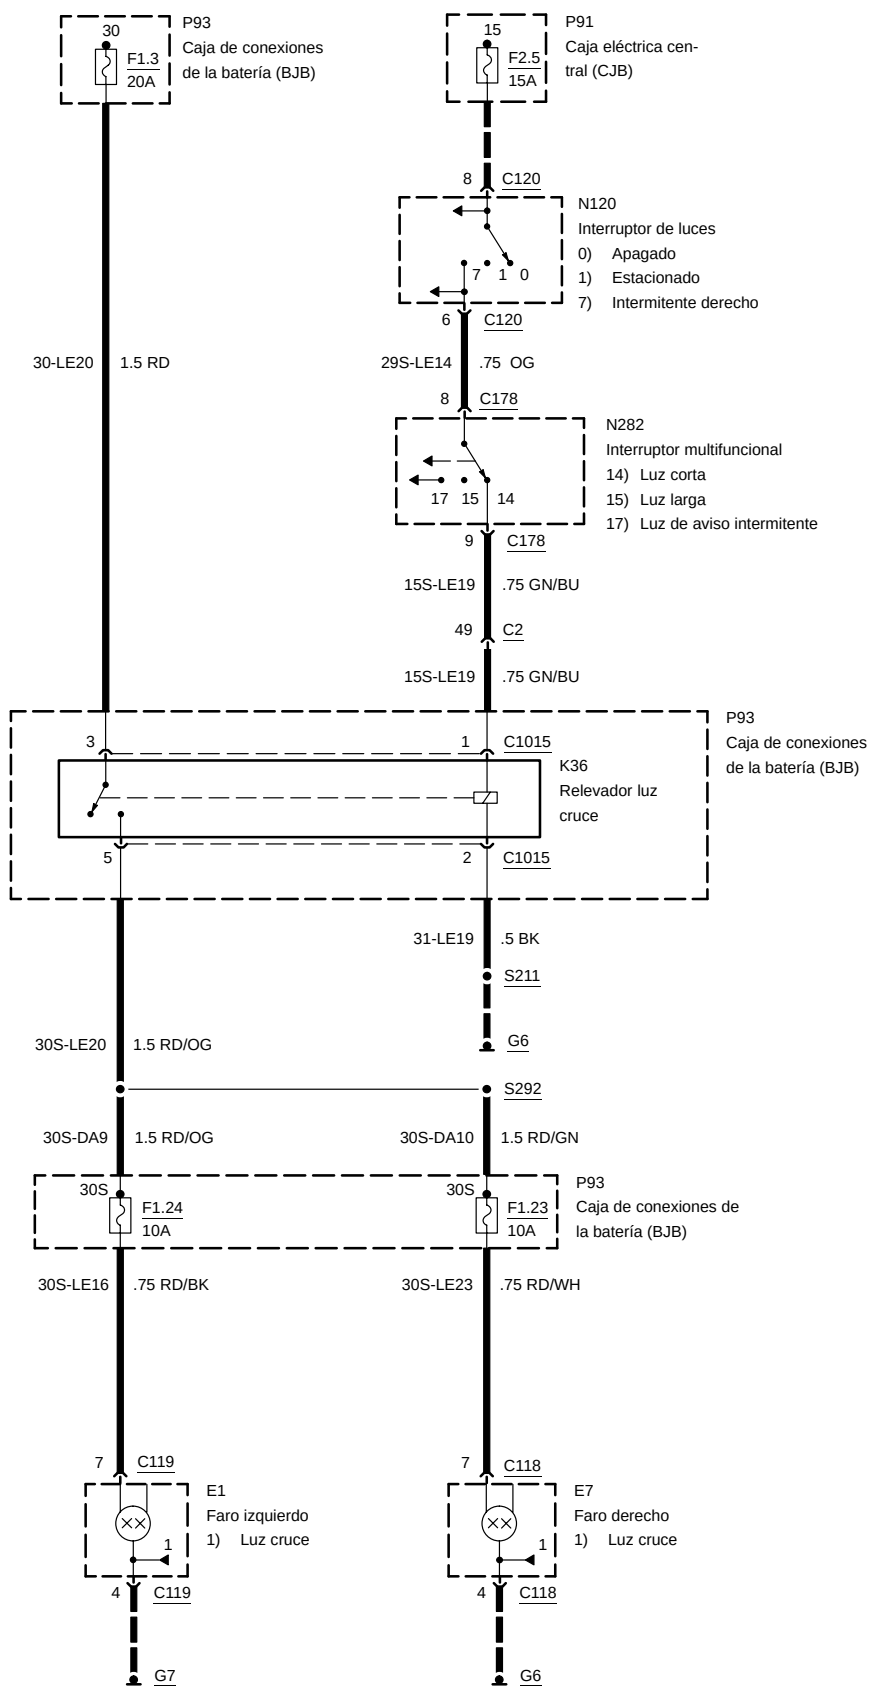


Alineación de faros

-3

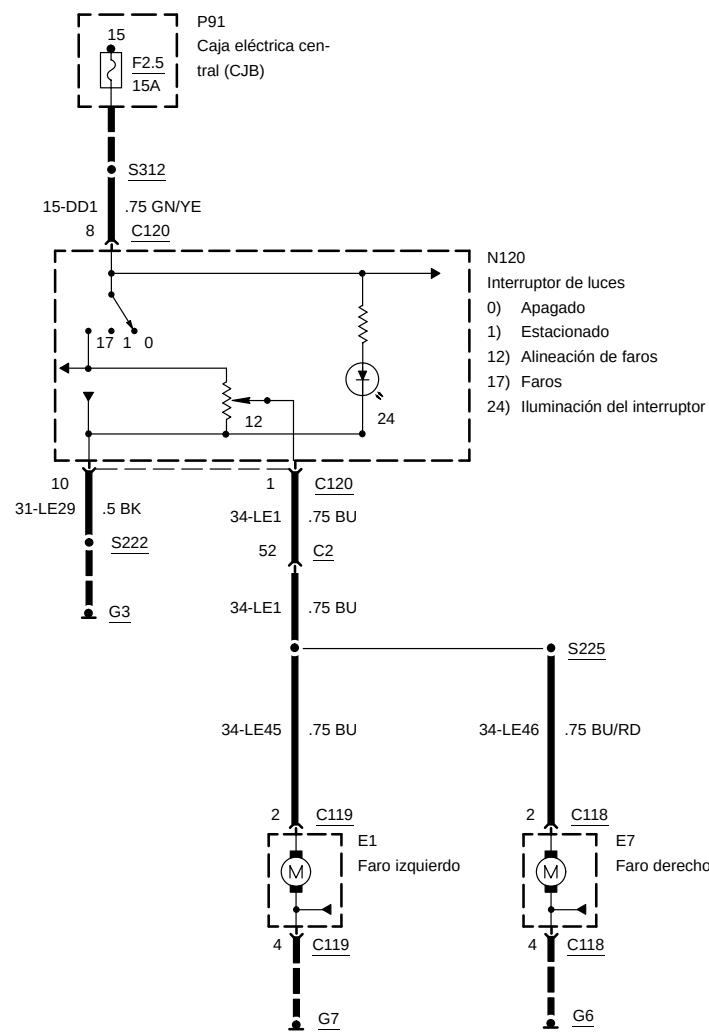


Luces antiniebla

-4

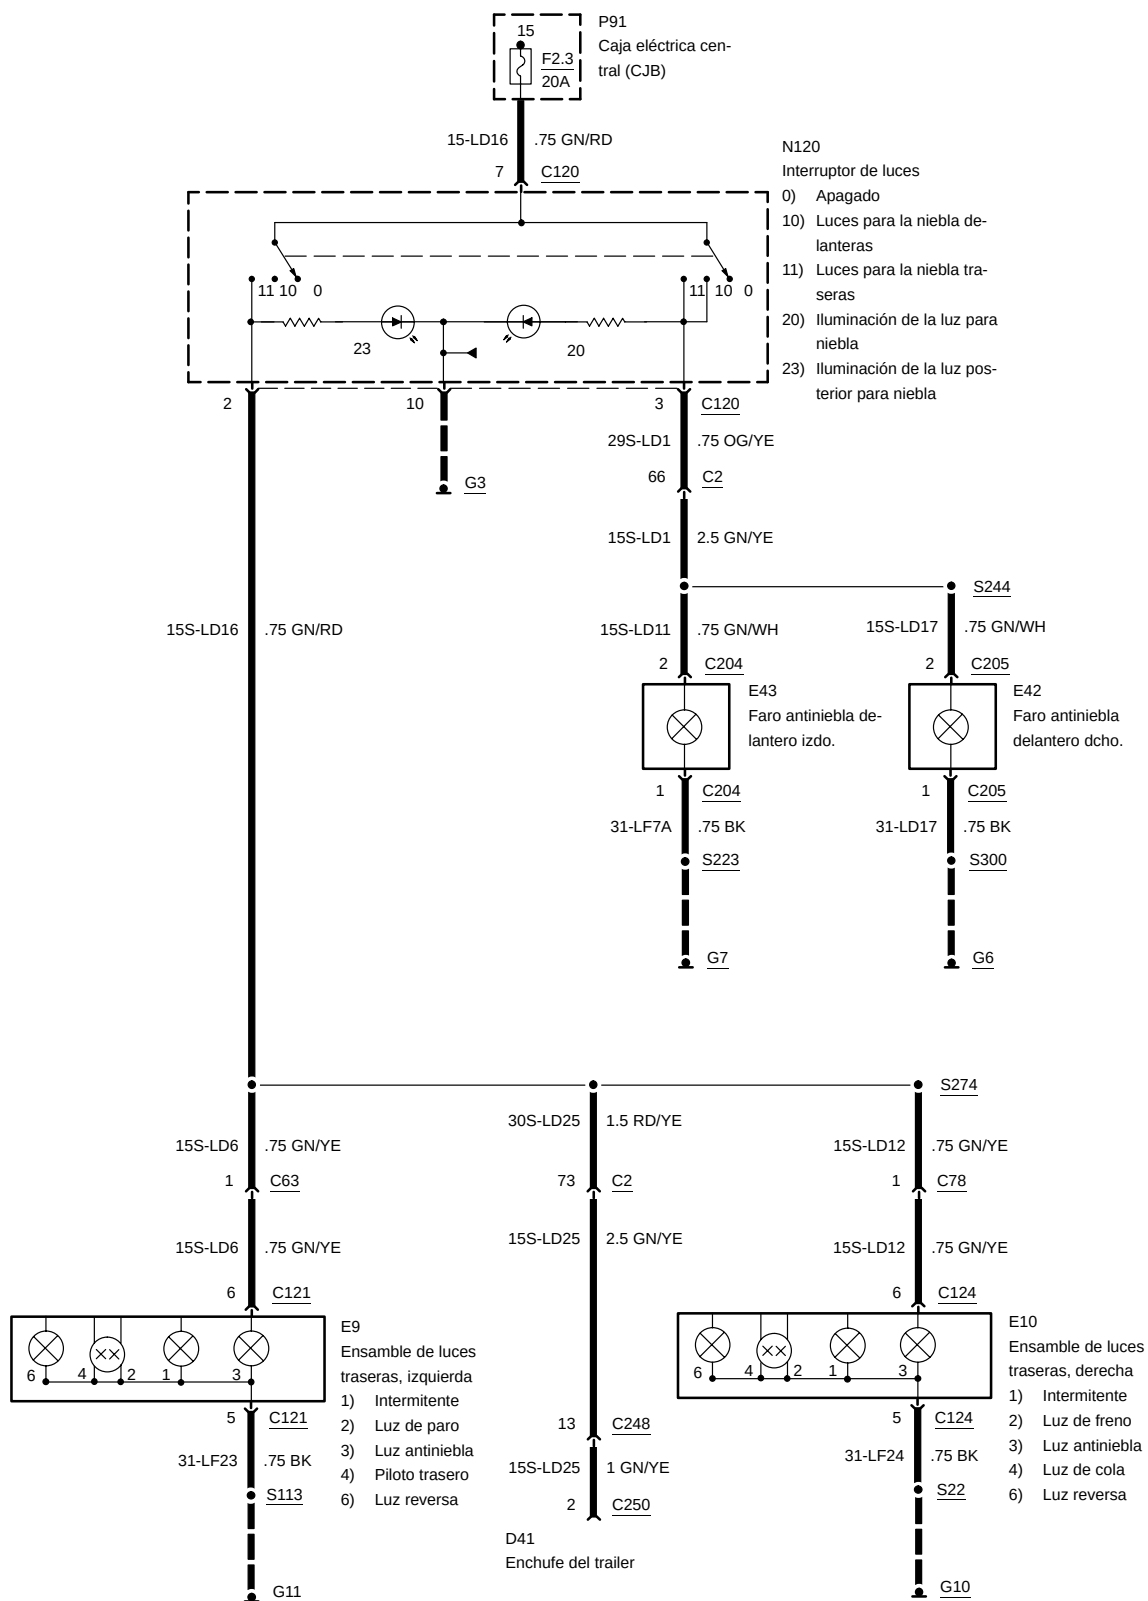


Luces de estacionamiento

-5

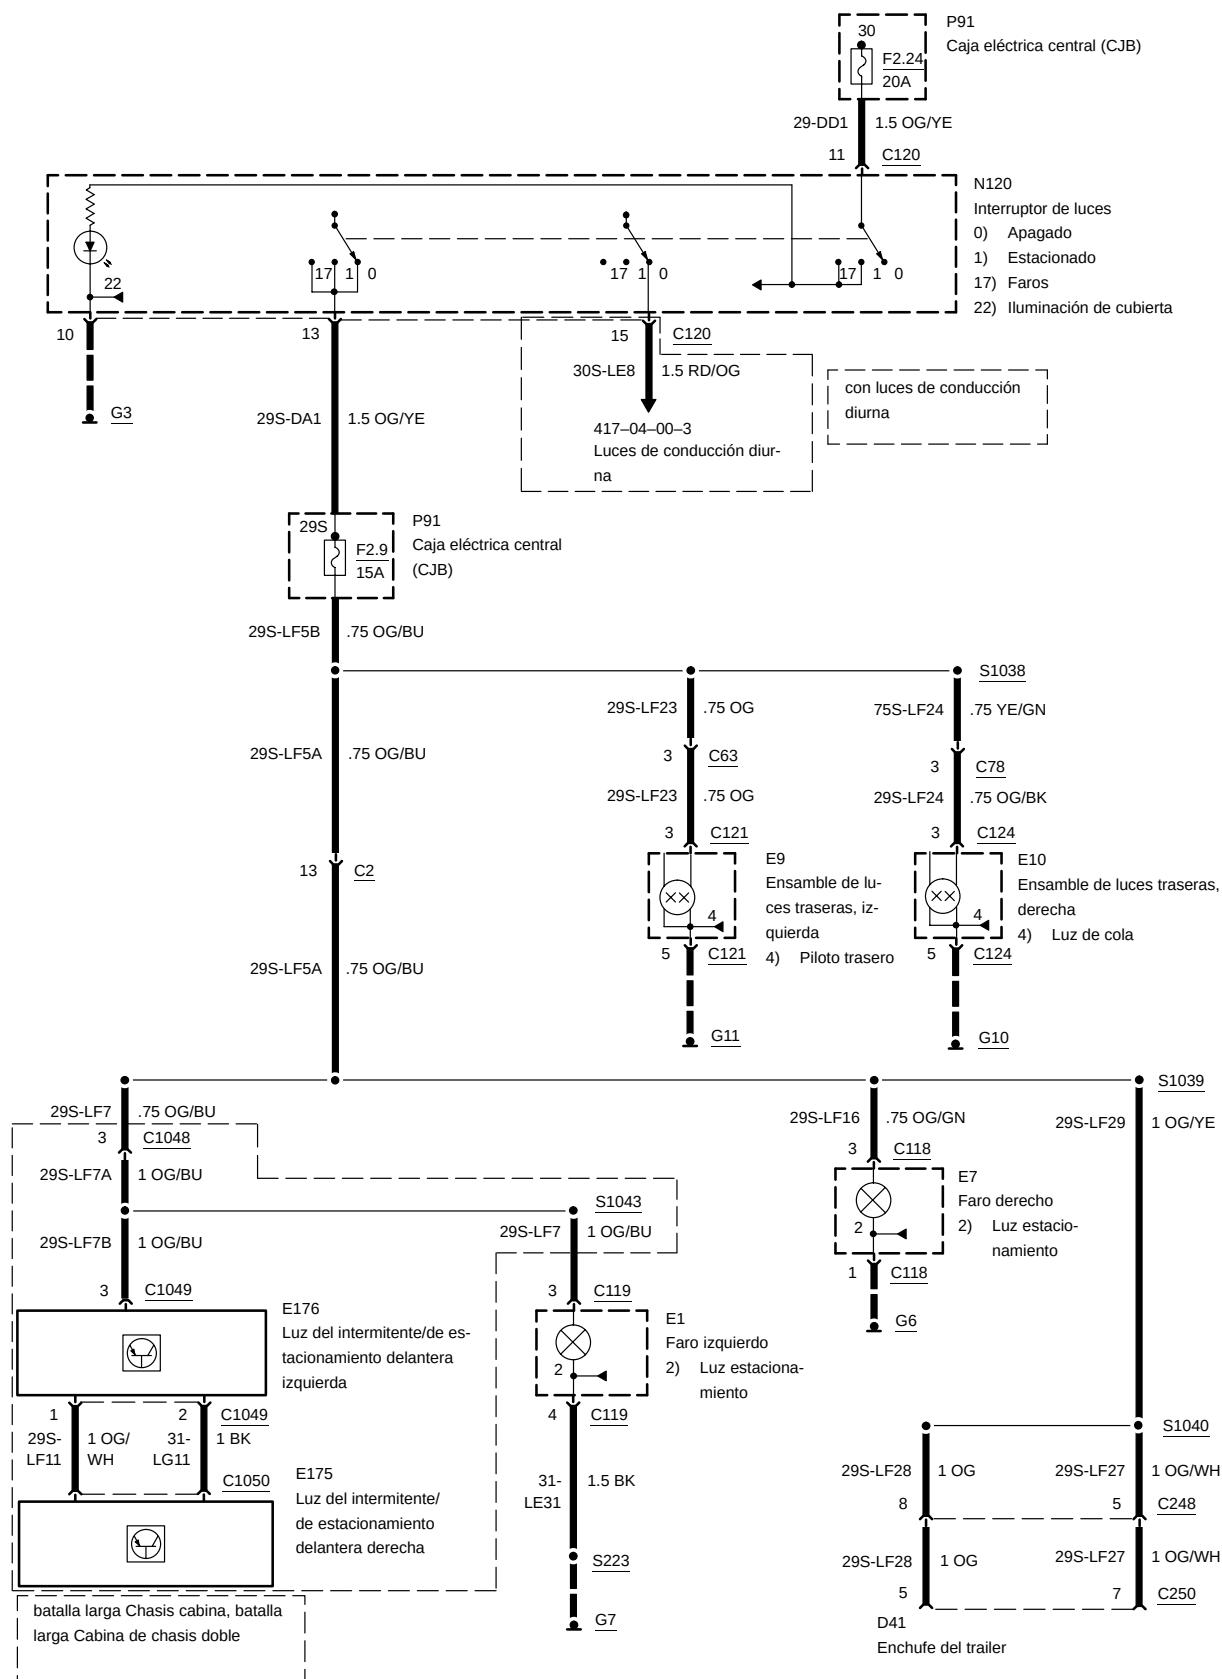


Intermitentes, Lado izdo.

-6

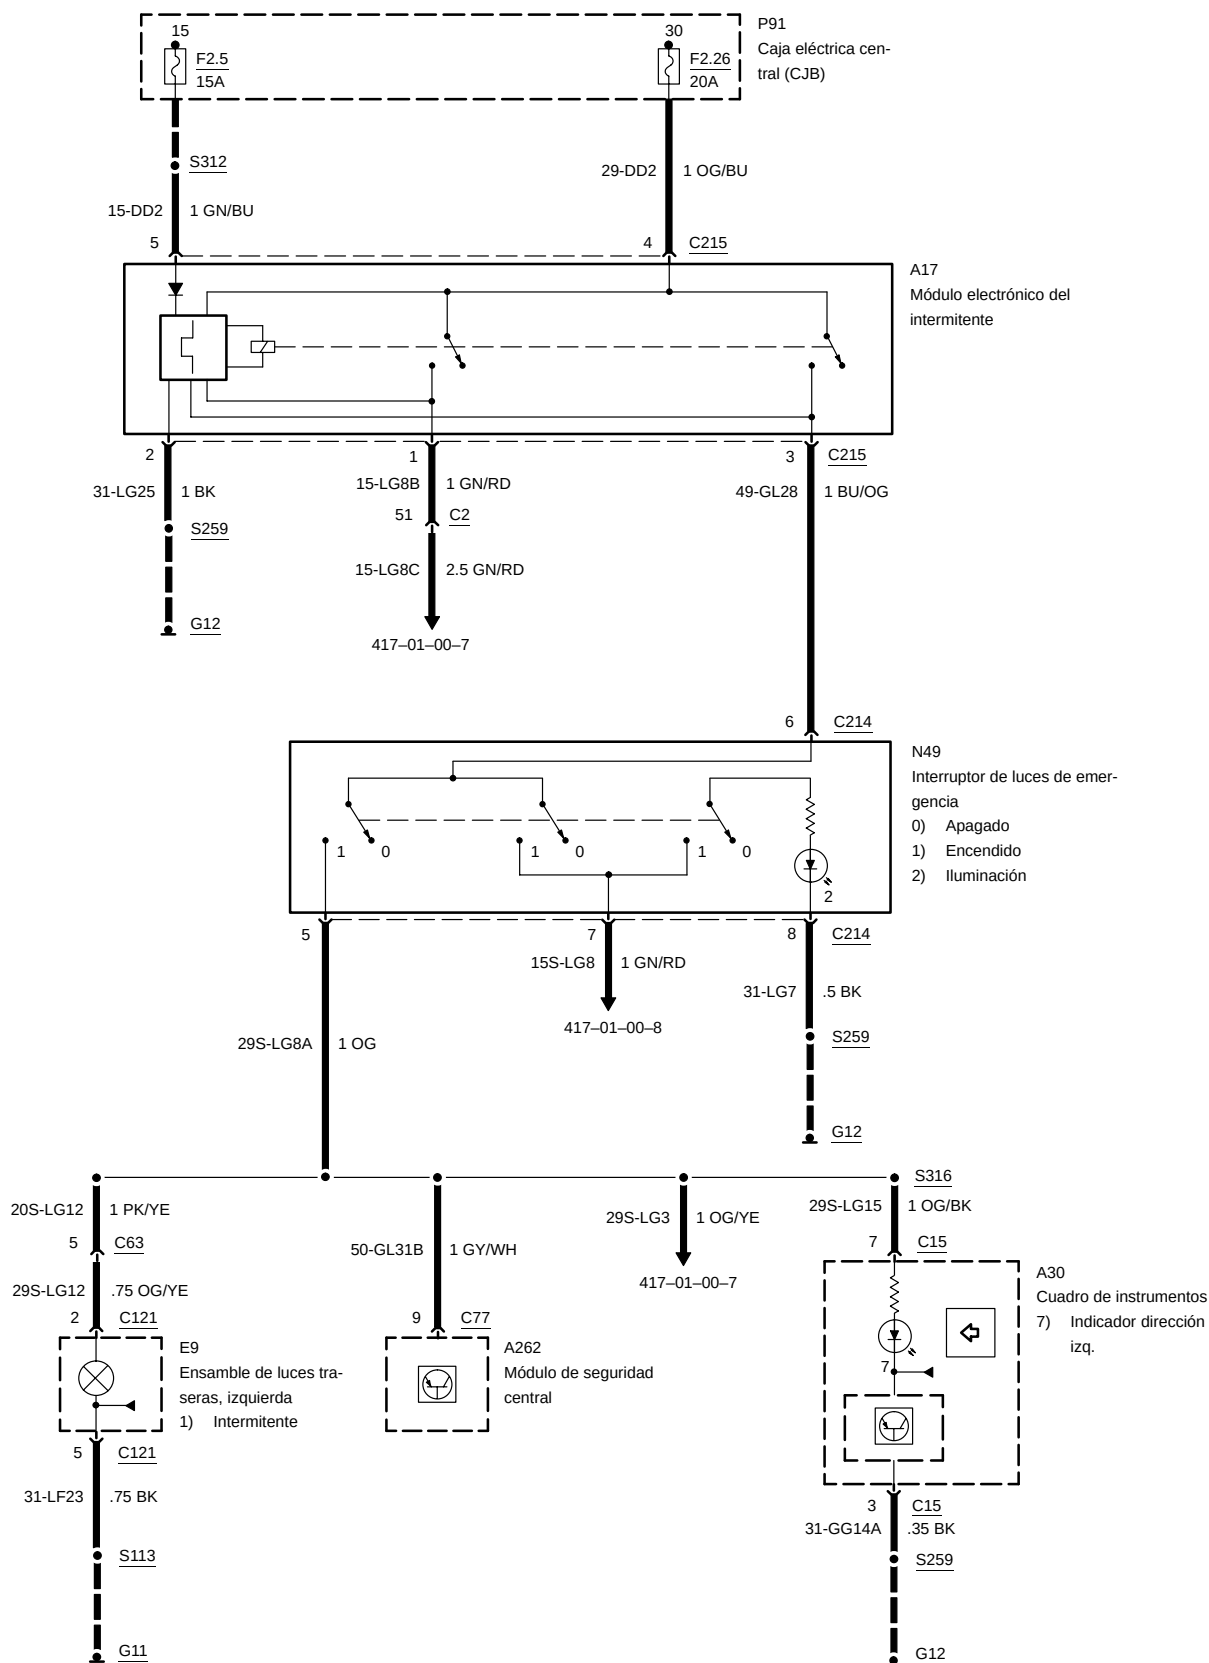


Intermitentes, Lado izdo.

-7

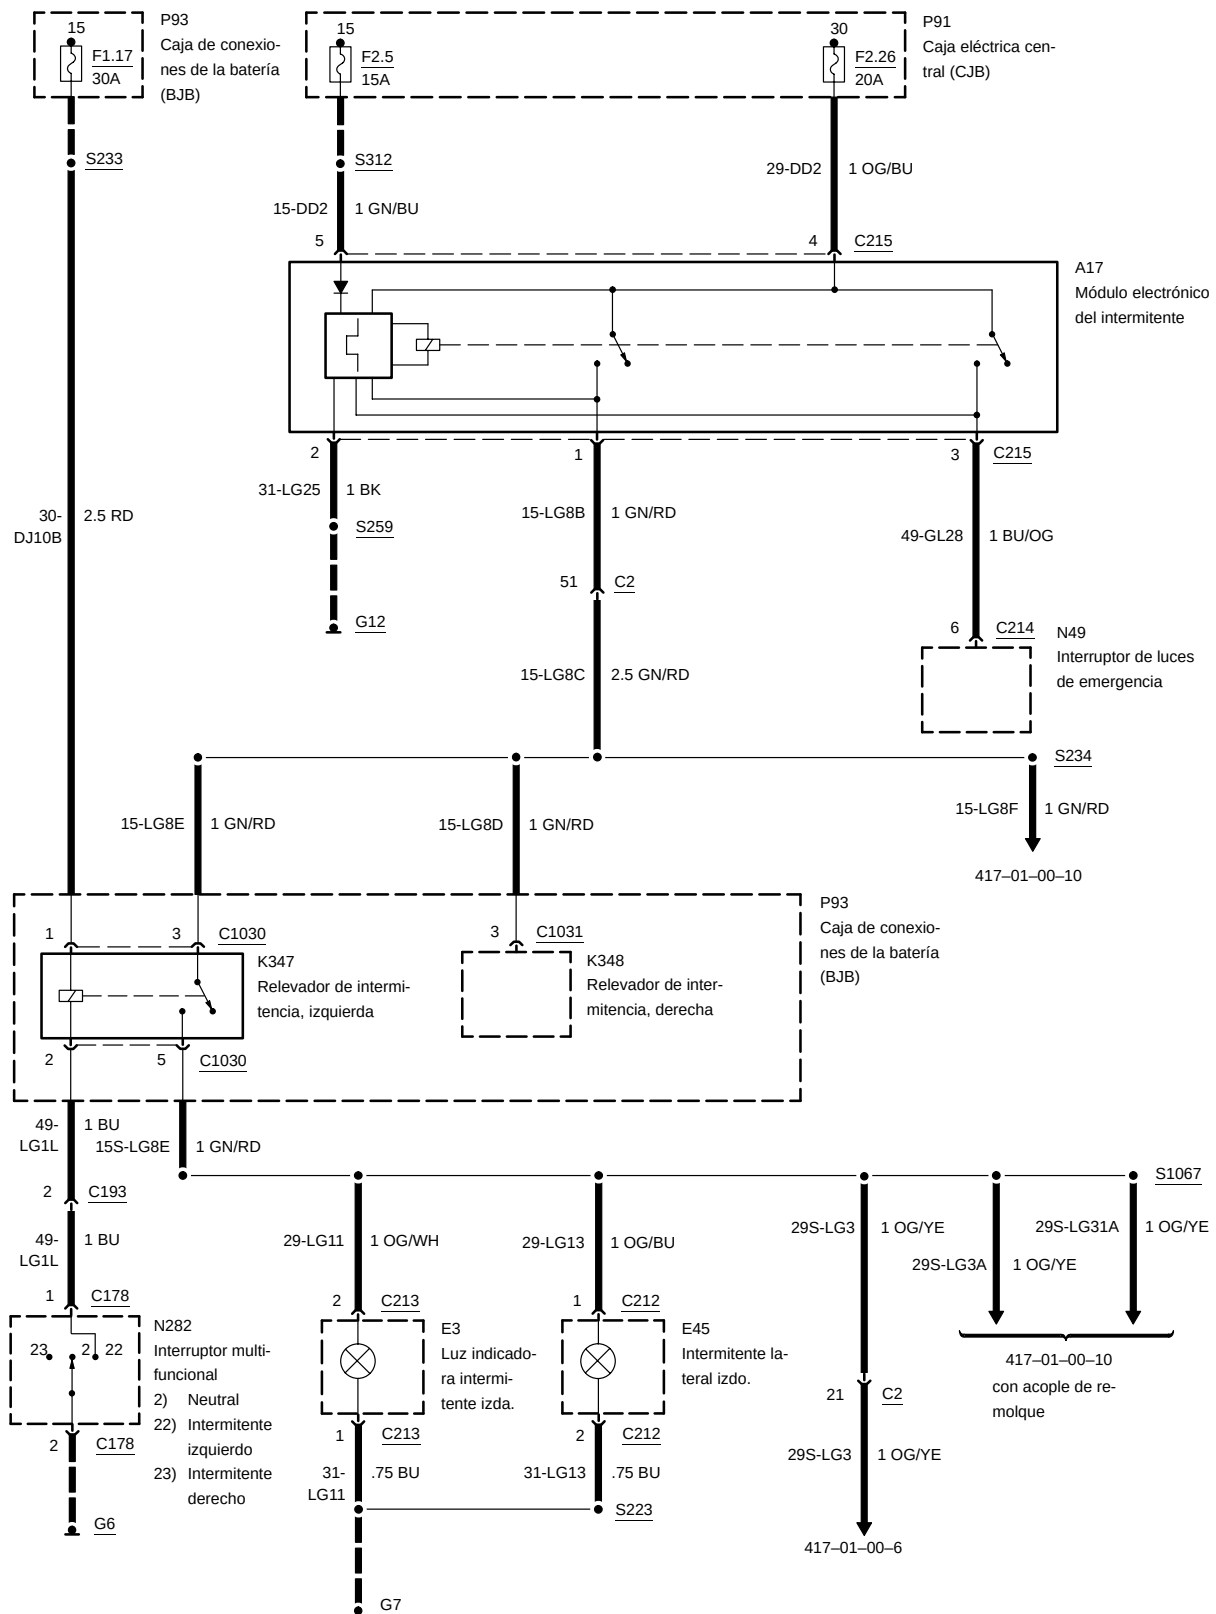


Intermitentes, Lado dcho.

-8

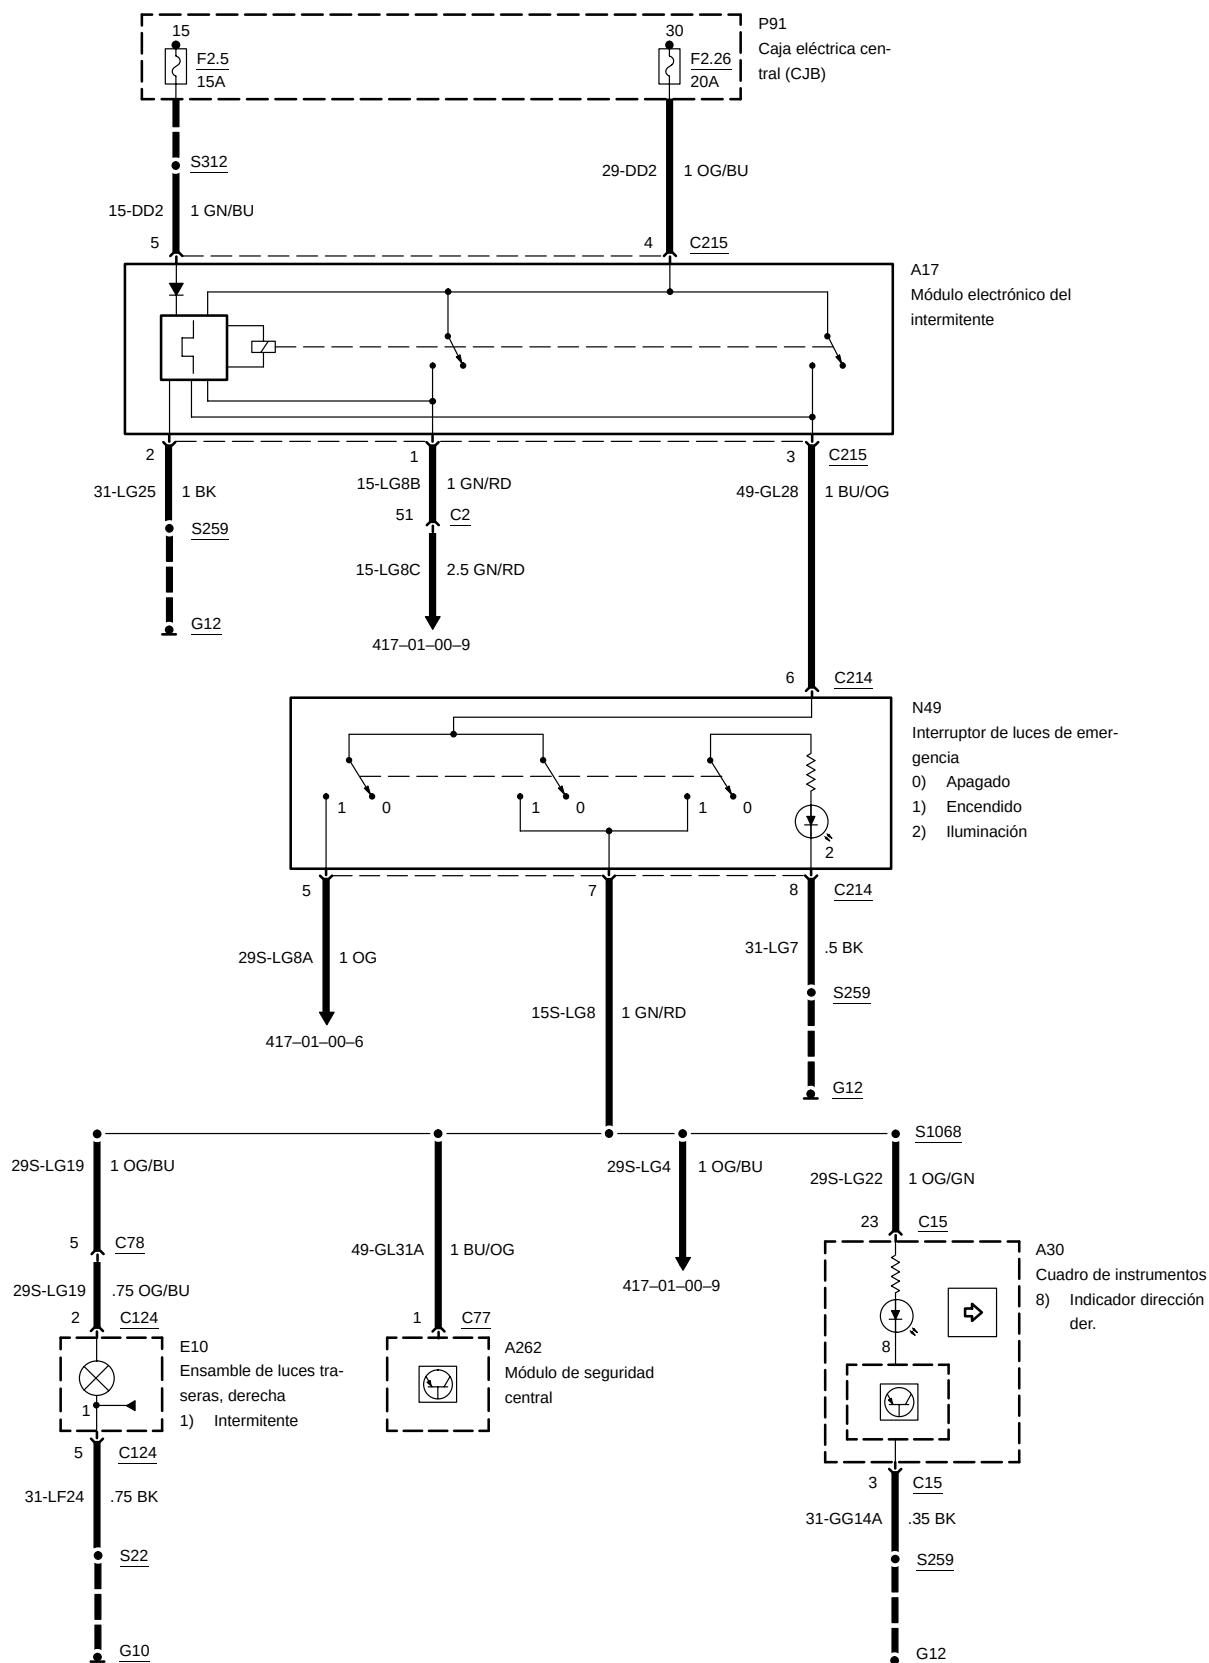


Intermitentes, Lado dcho.

-9

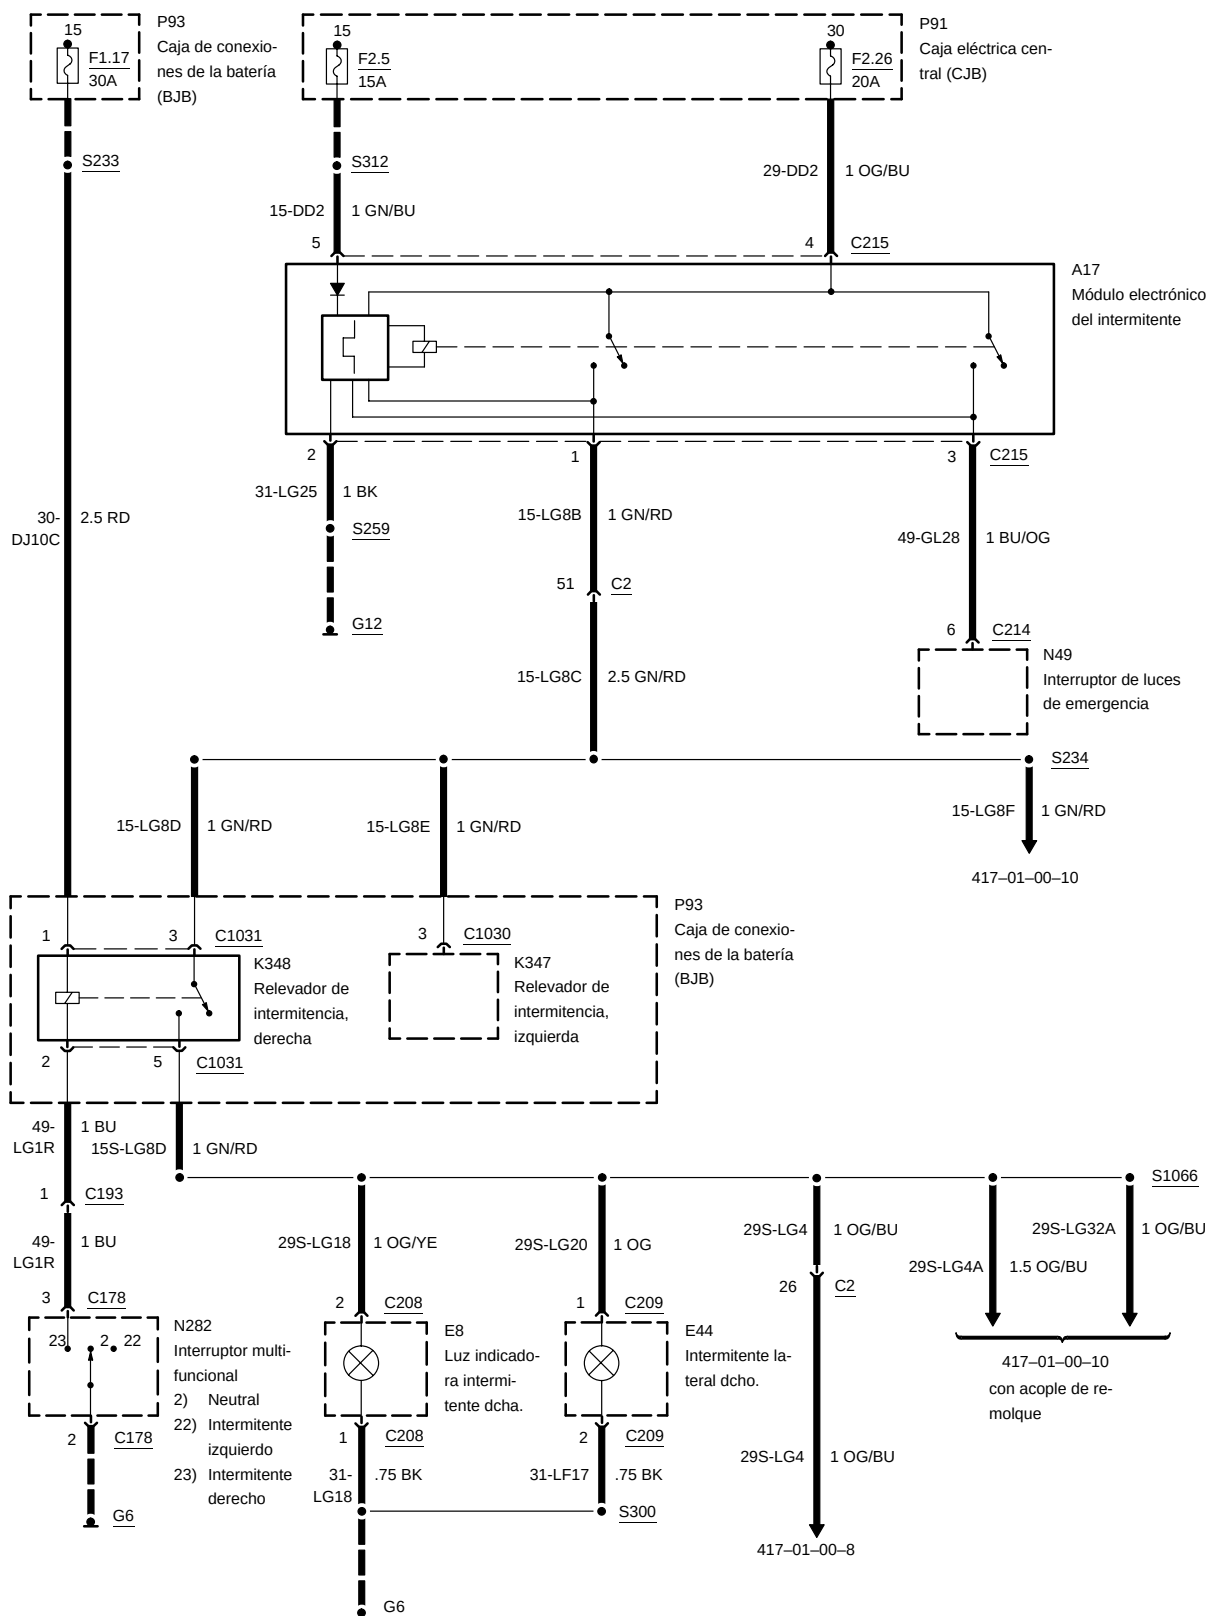

Intermitentes, Remolque

-10

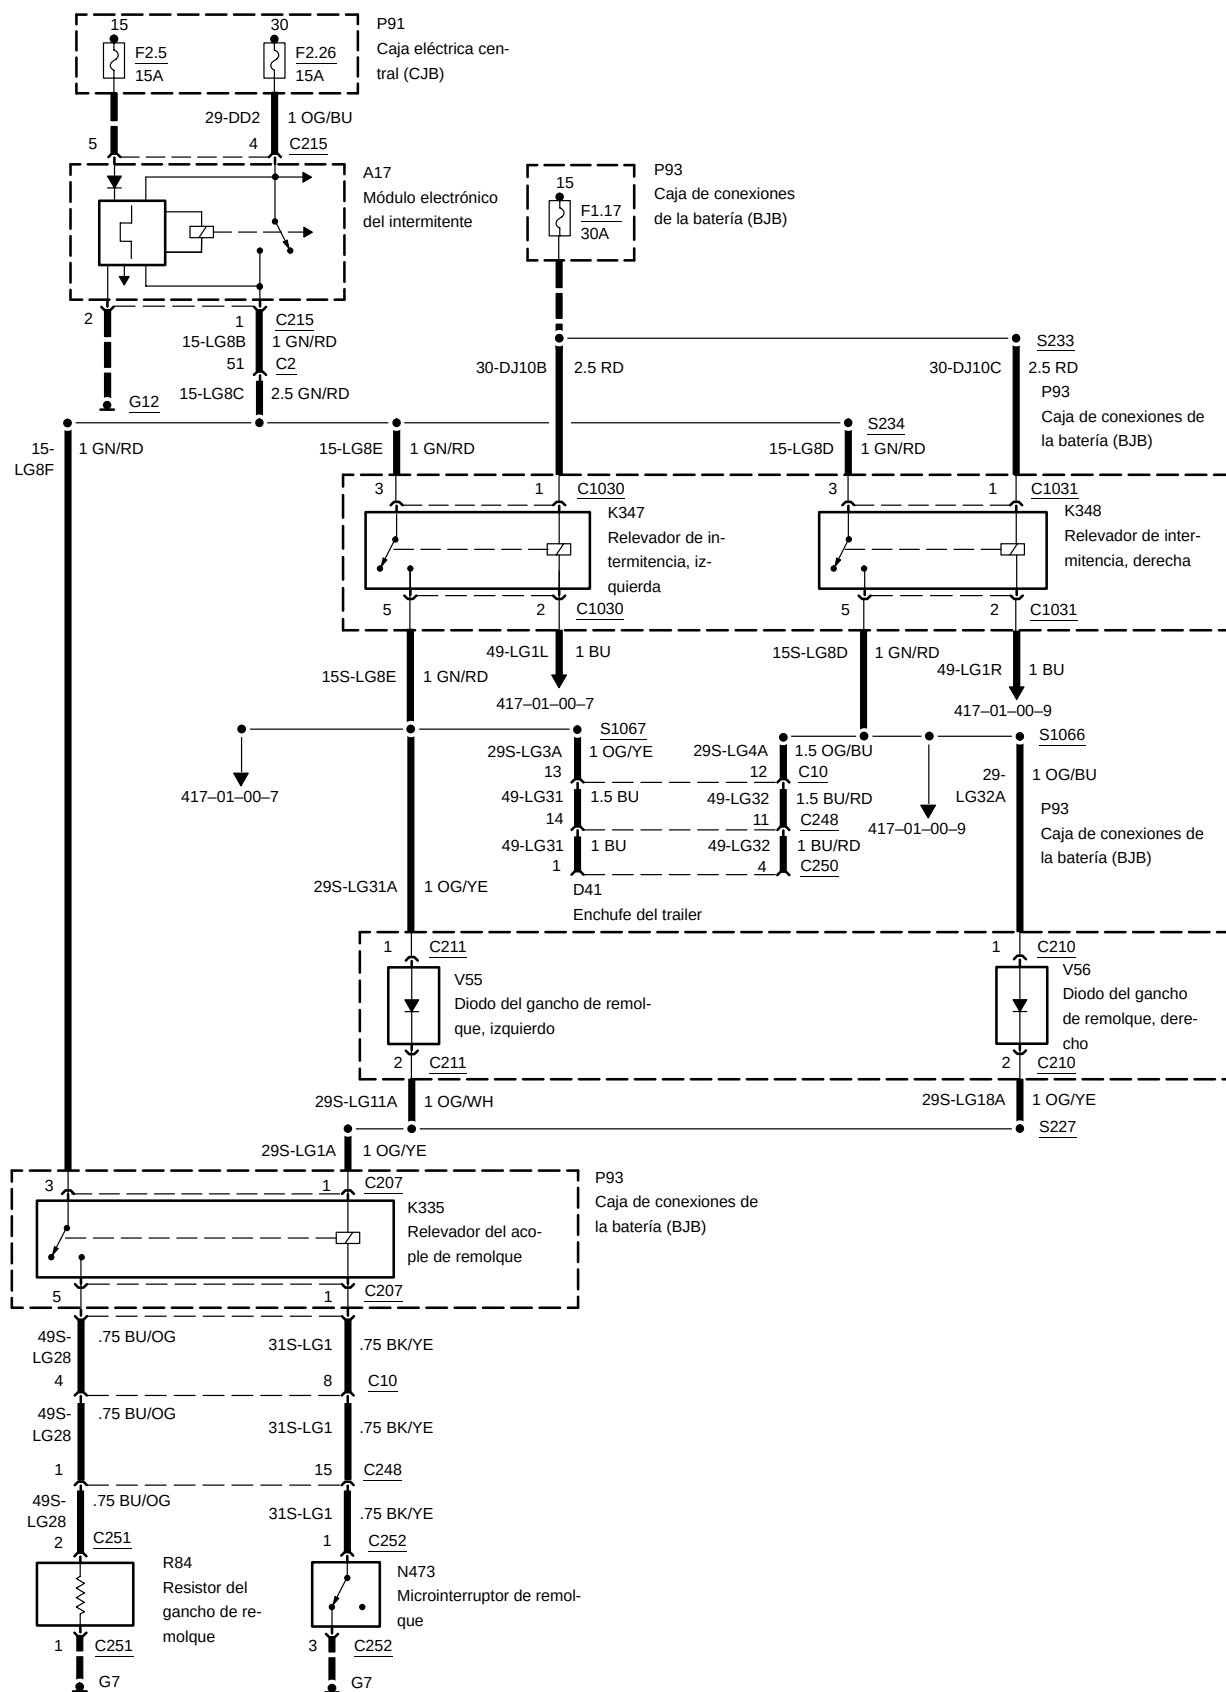


-11




Luces de reversa

-12

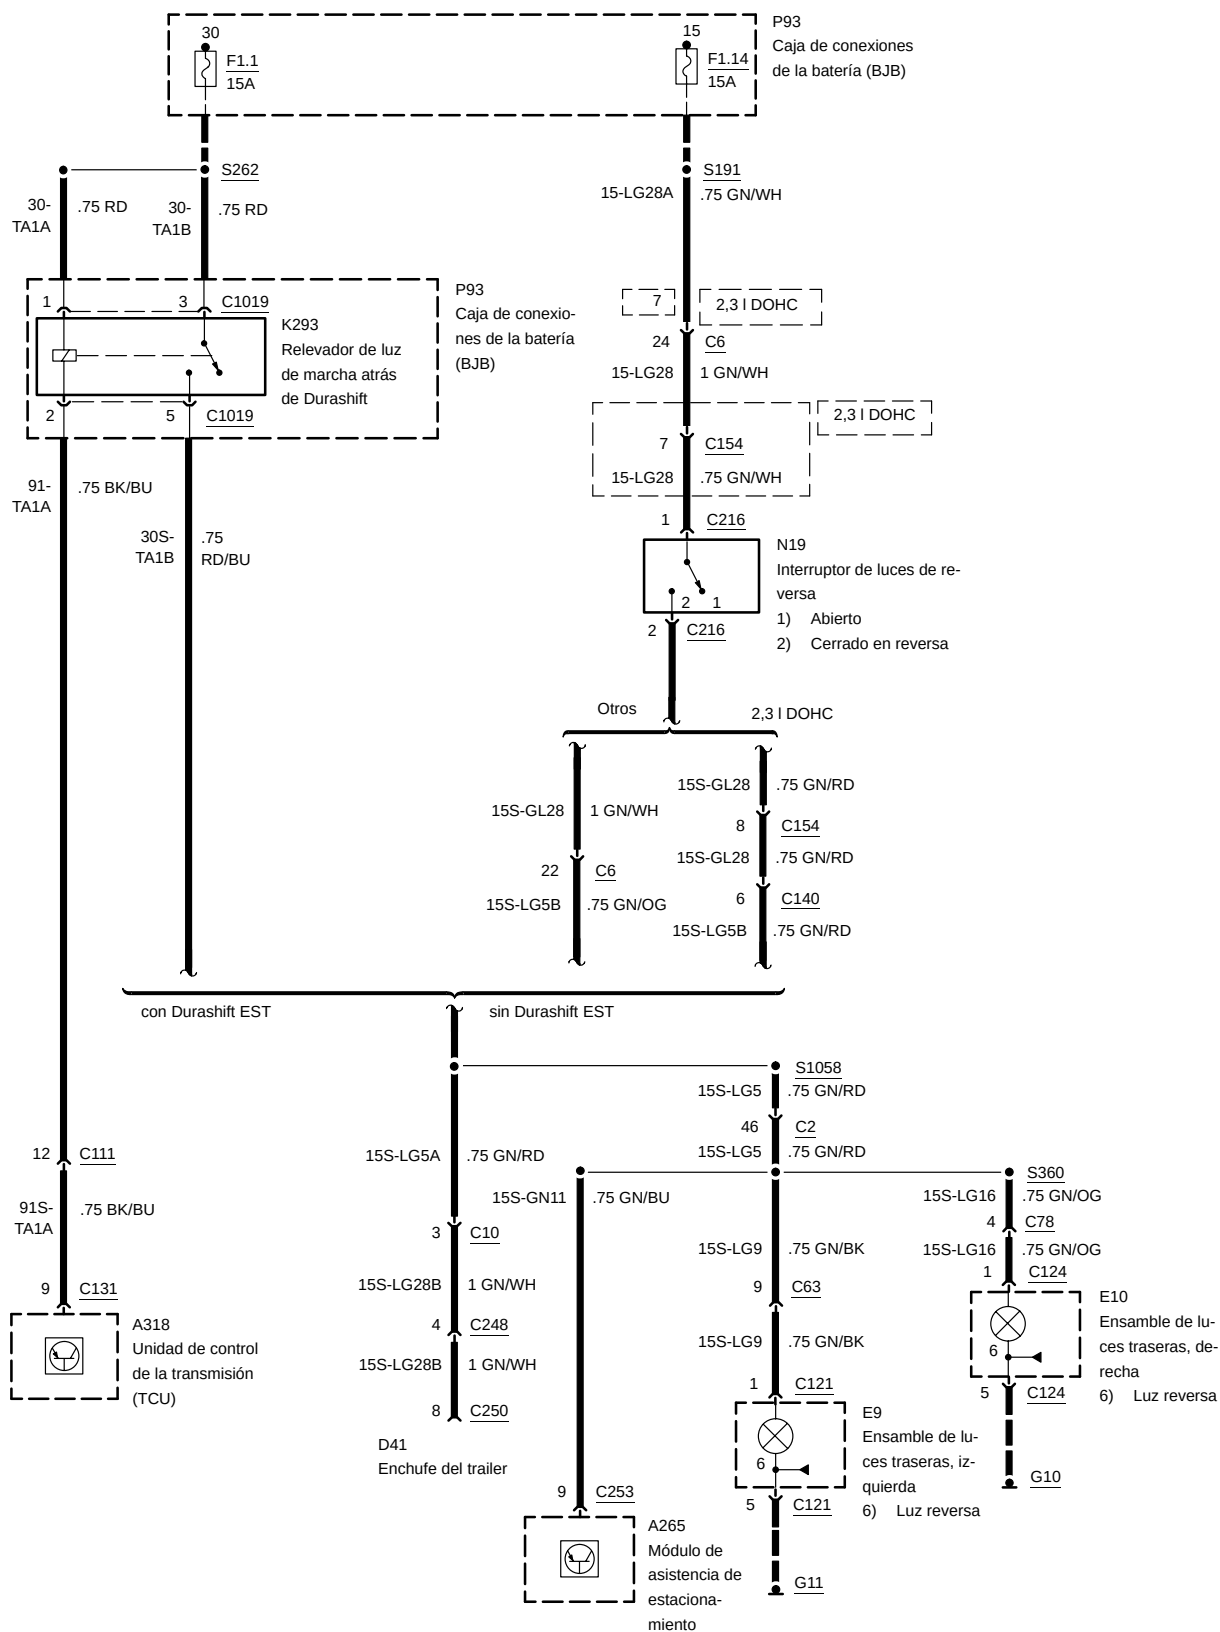


Luces de pare

-13

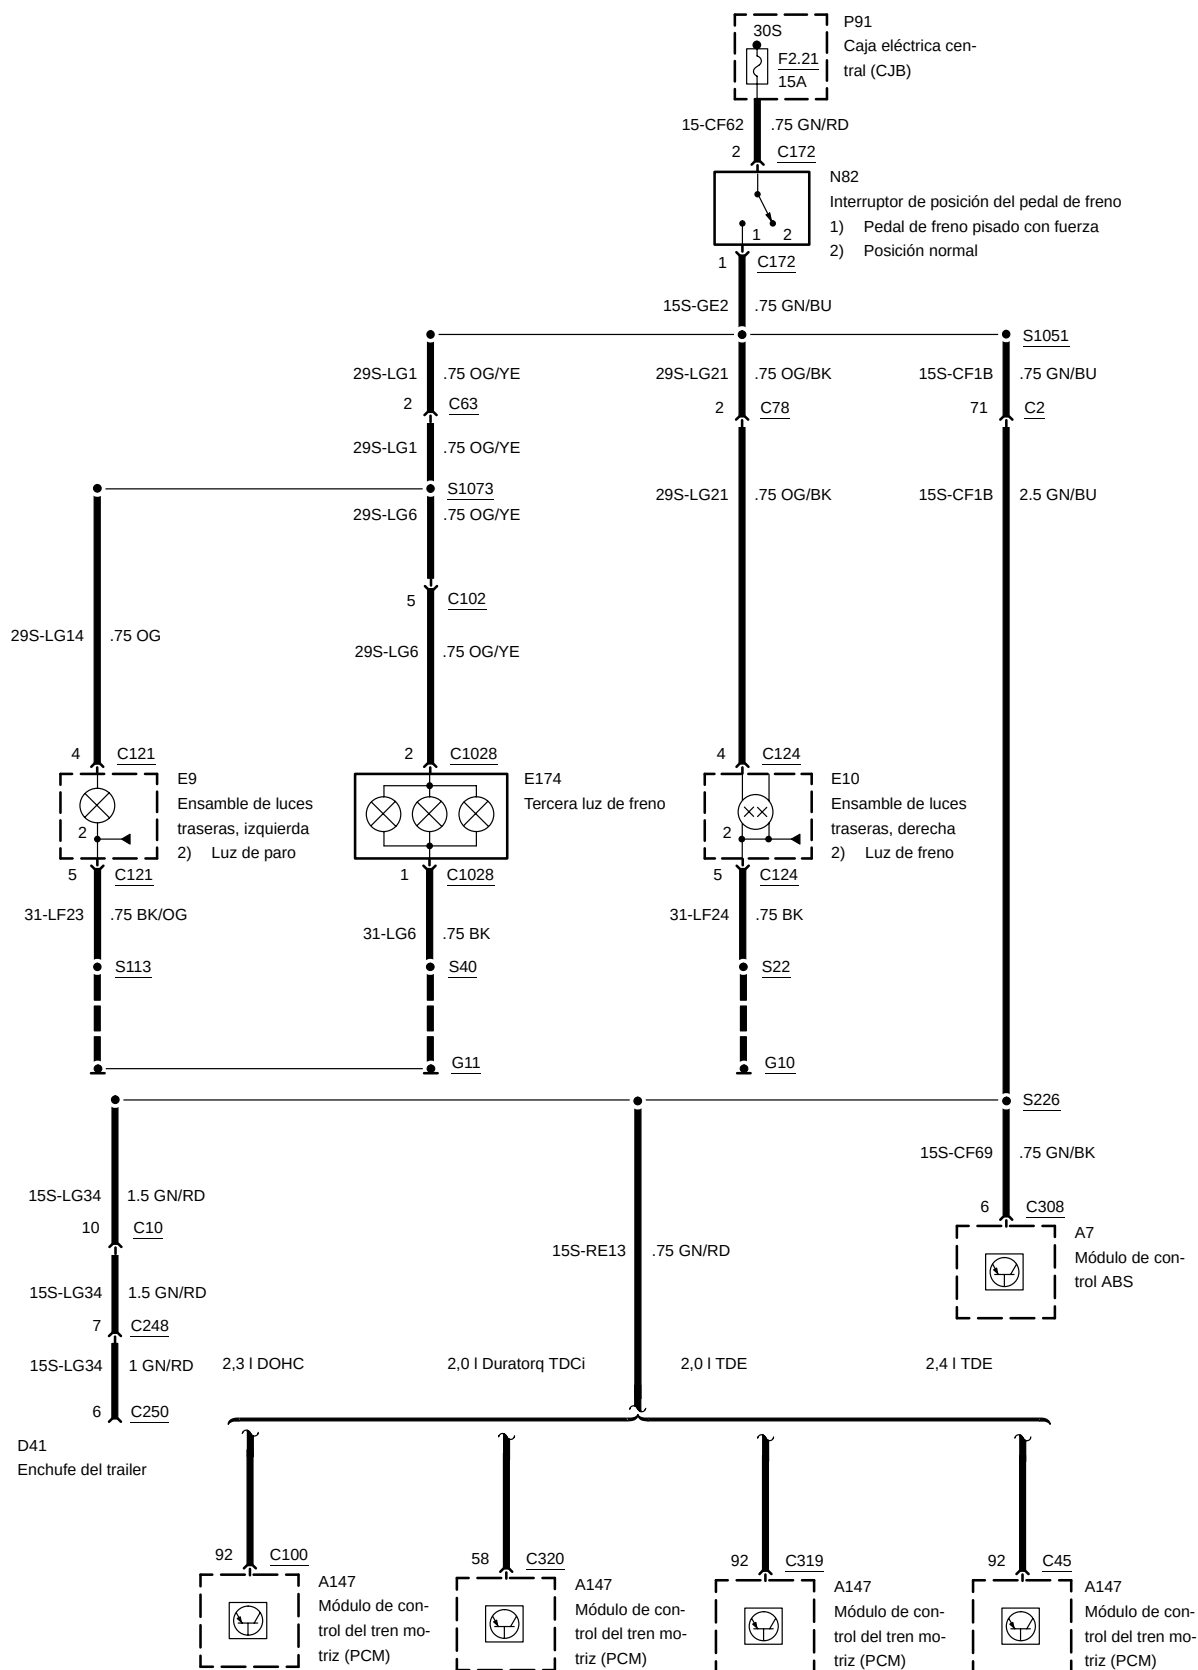


Remolque

-14

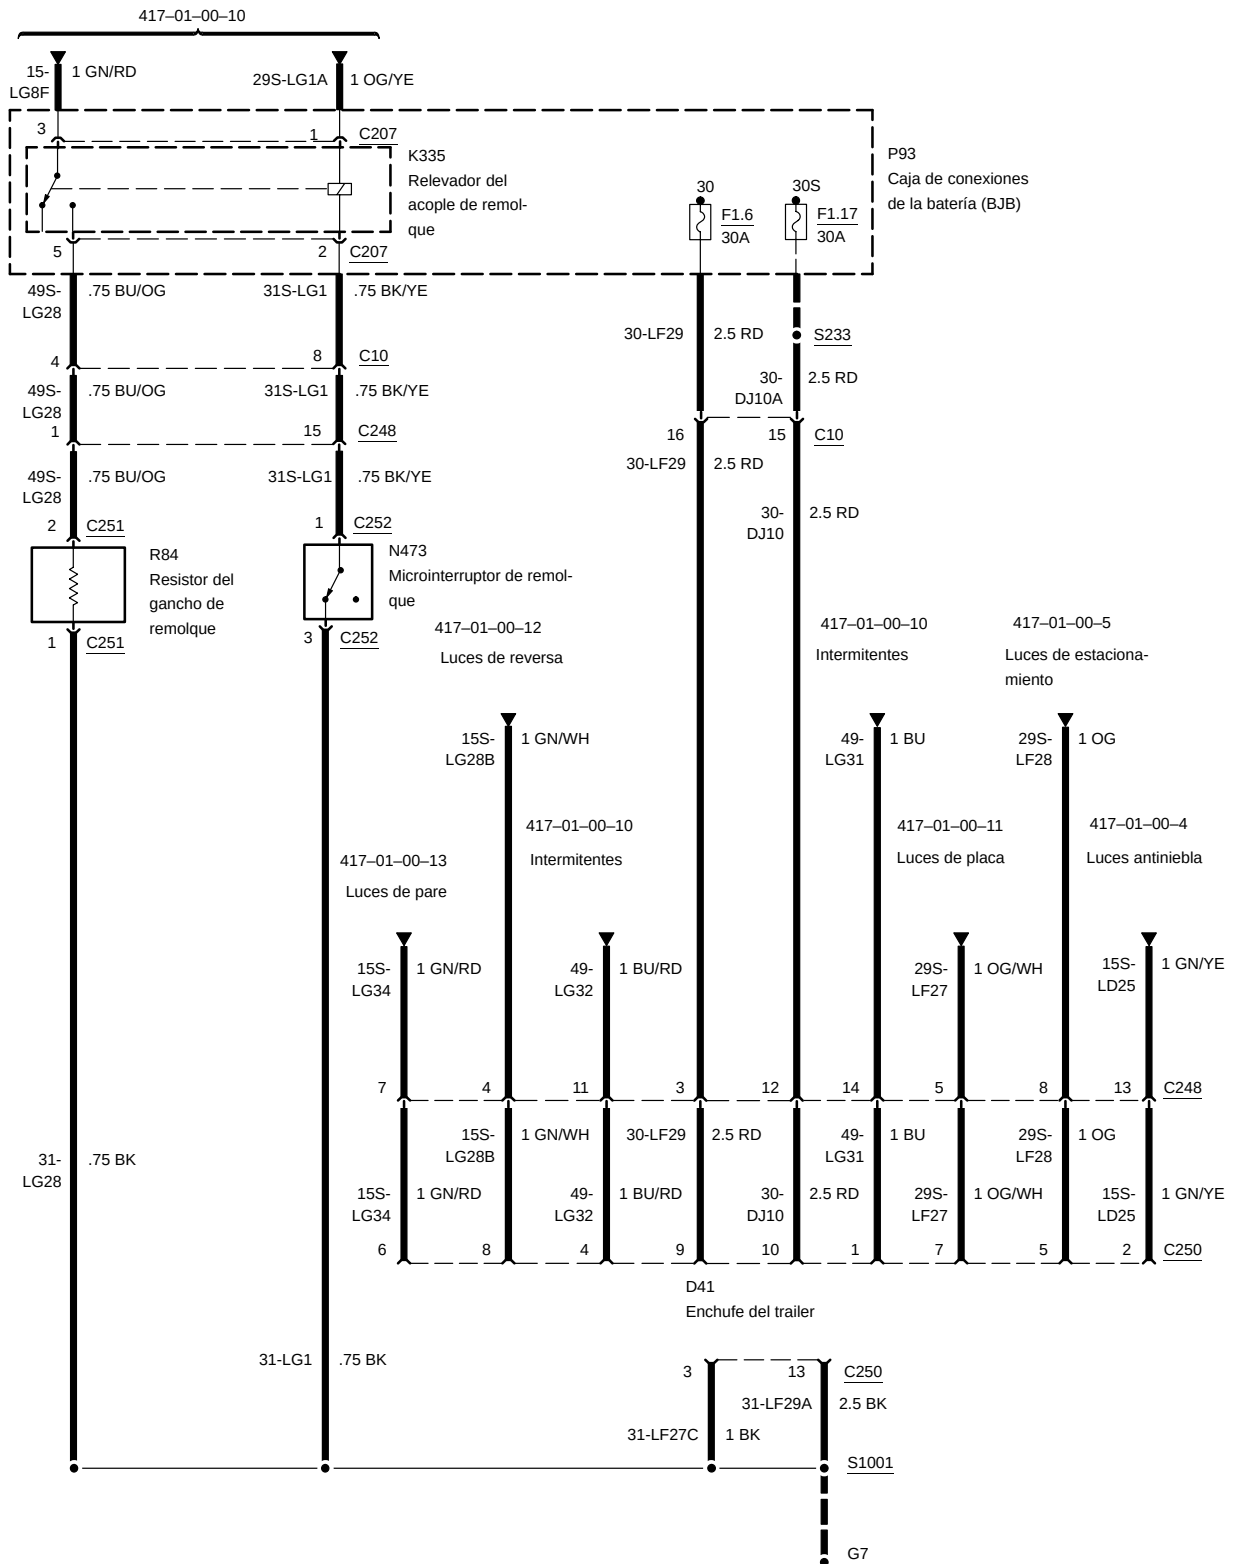


Chasis cabina, Sin cierre eléctrico

-1

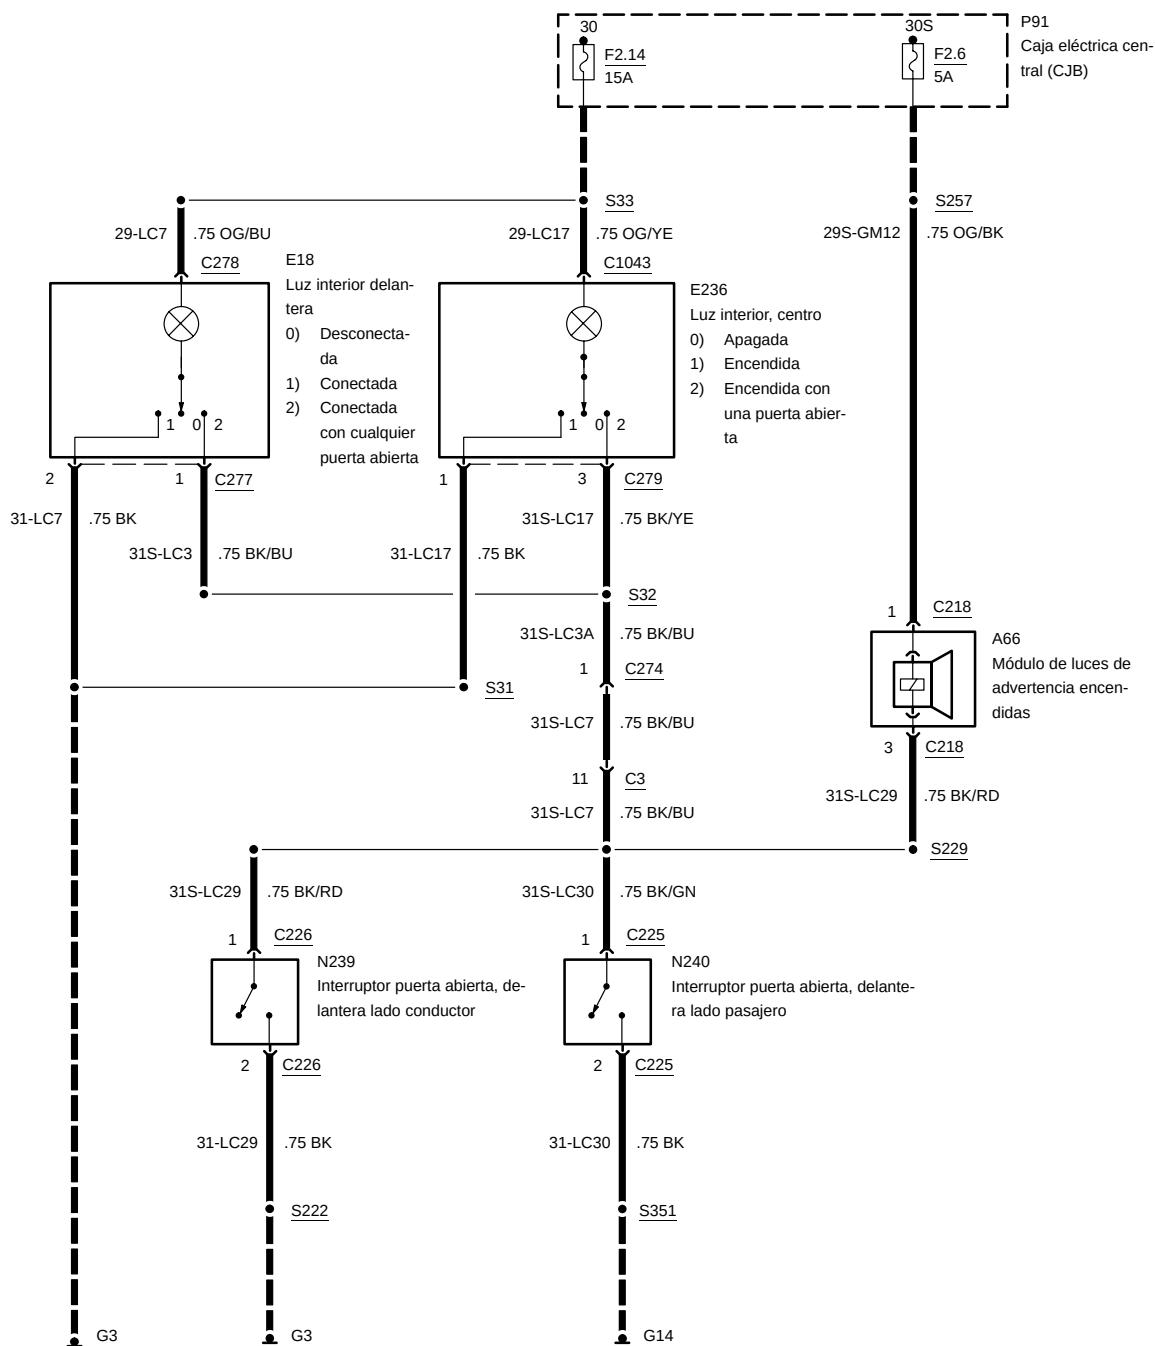


Chasis cabina, Con cierre eléctrico

-3

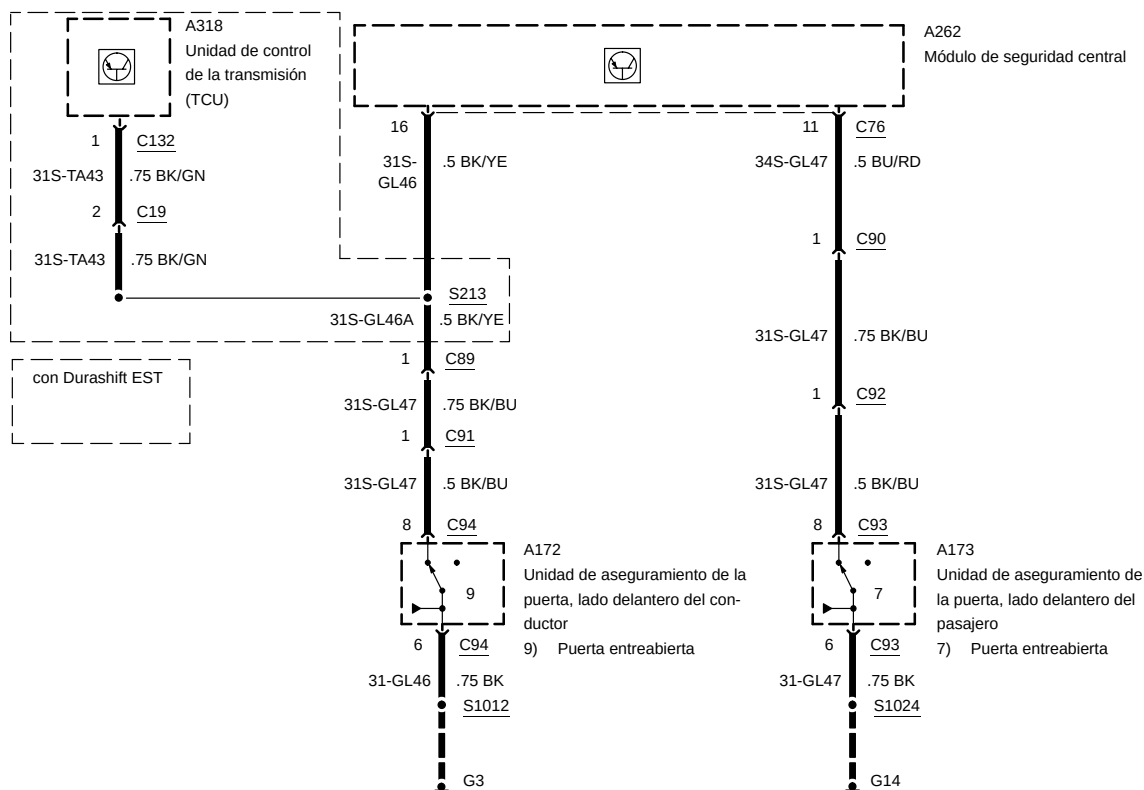


Cabina de chasis doble, Con cierre eléctrico

-4

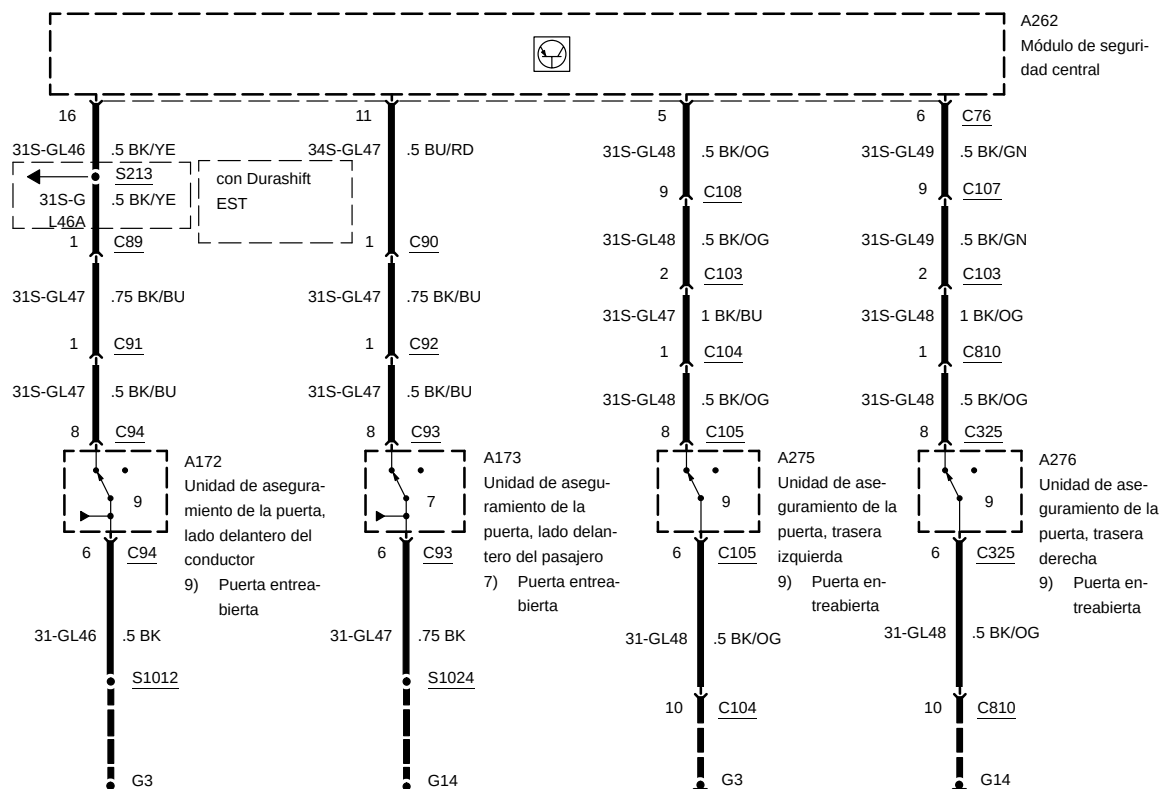


Van, bus, combi, Sin cierre eléctrico

-5

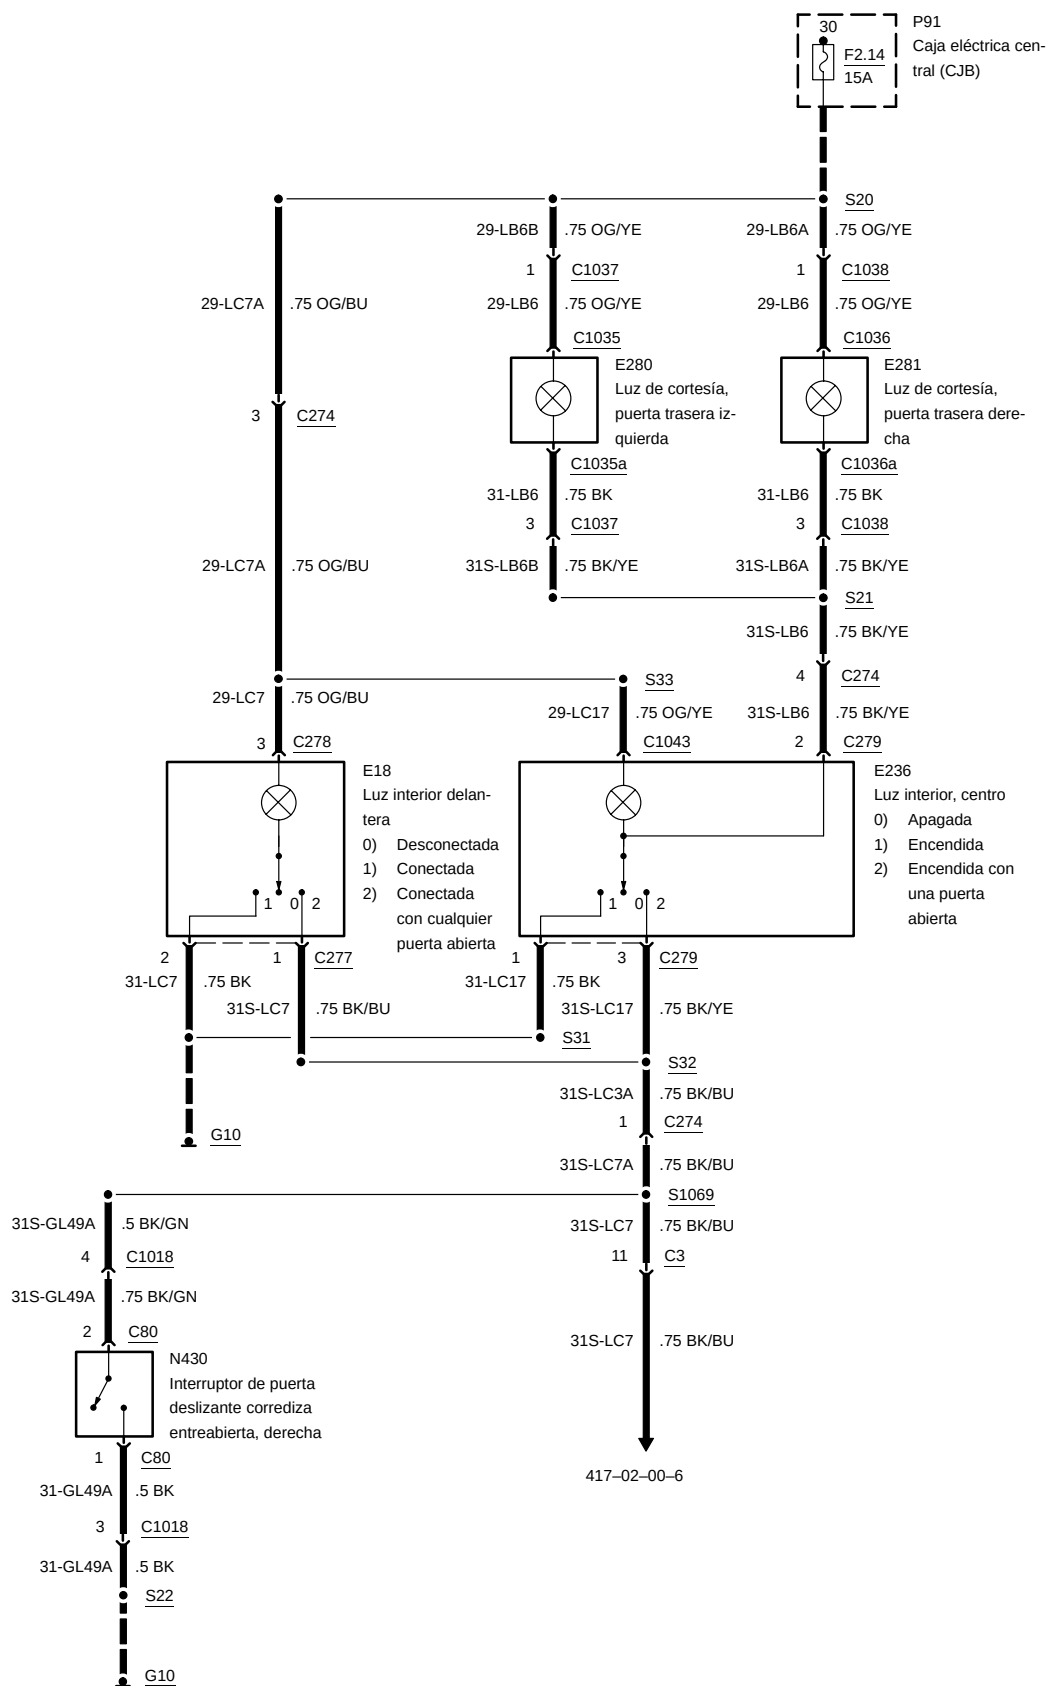


Van, bus, combi, Sin cierre eléctrico

-6

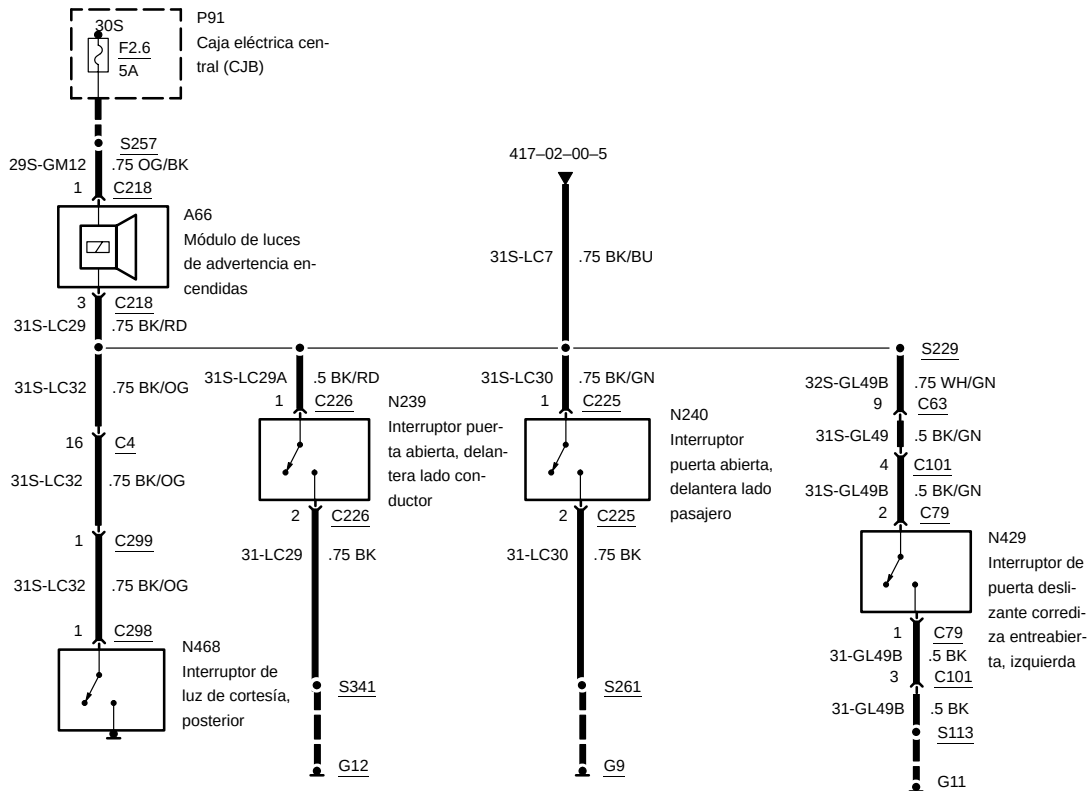

Van, bus, combi, Con cierre eléctrico, excepto Tourneo

-7

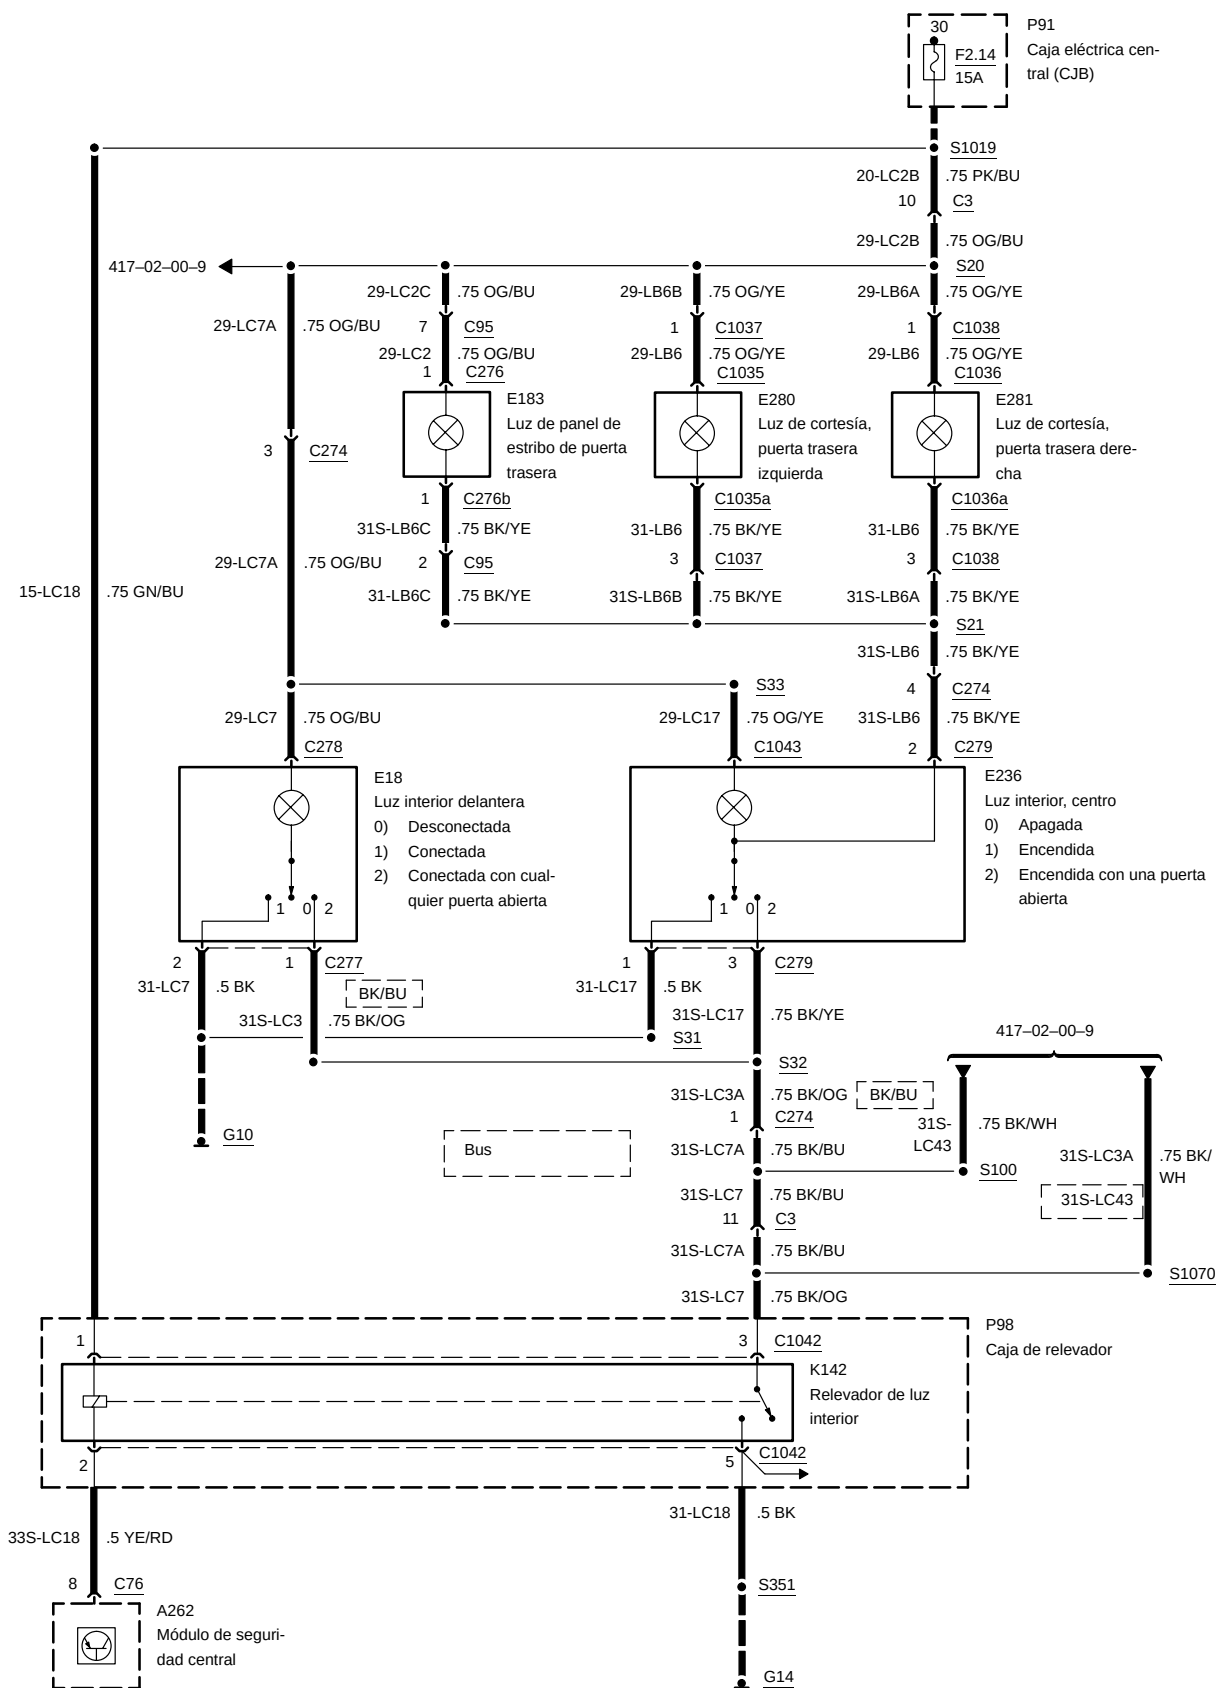


-8




Van, bus, combi, Tourneo, con bloqueo de puertas motorizado

-9

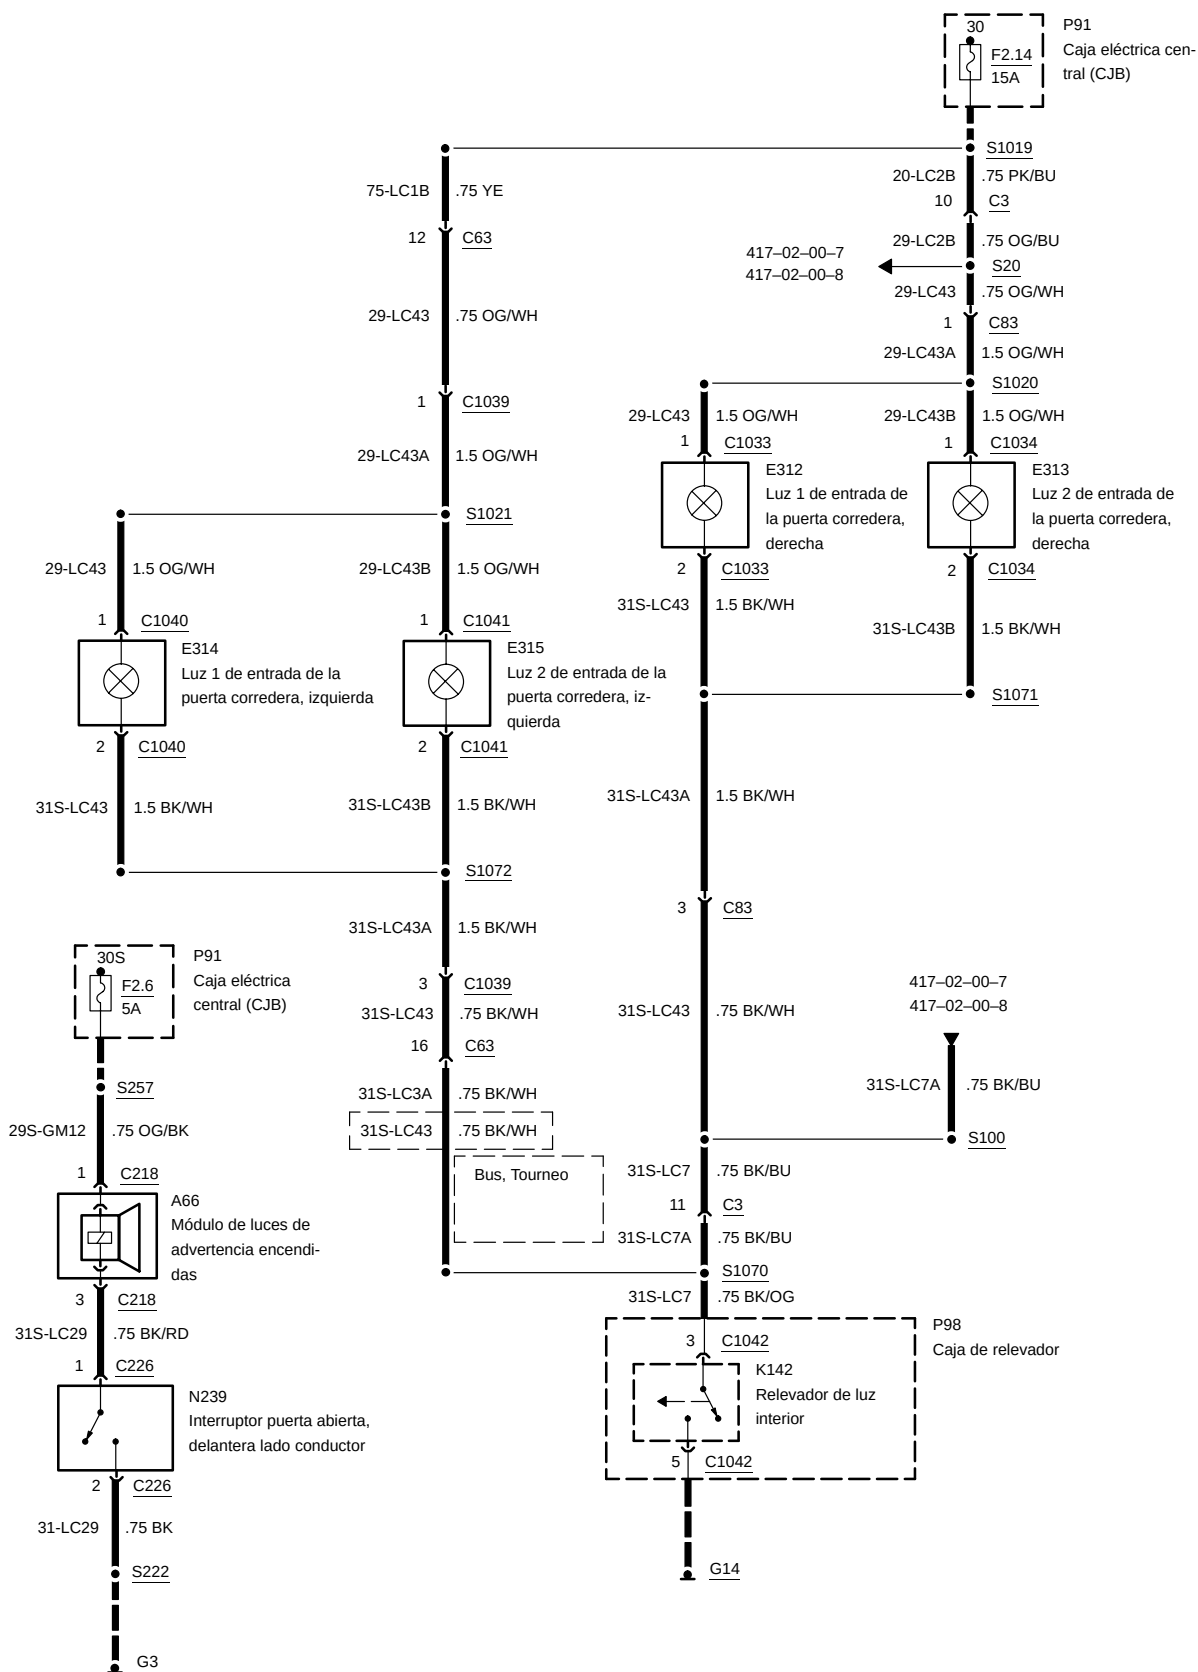


Van, bus, combi, Tourneo, con bloqueo de puertas motorizado

-10

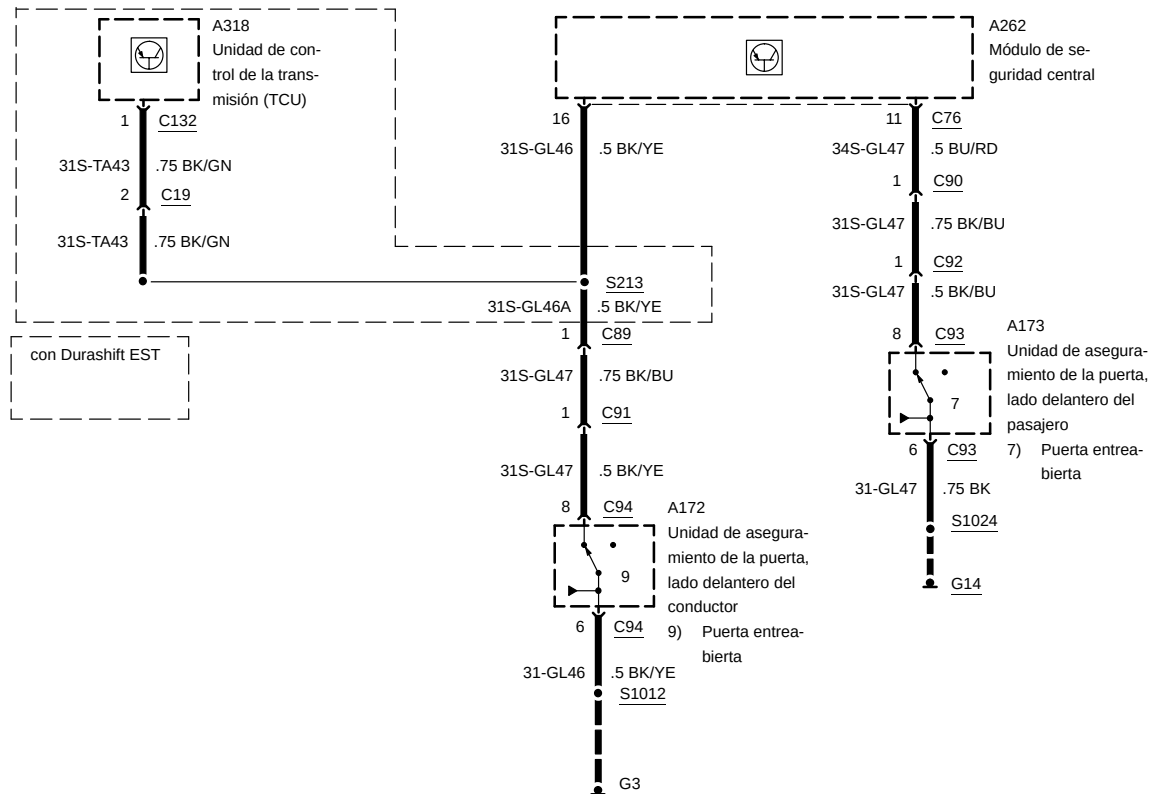


Van, bus, combi, Tourneo, Con cierre eléctrico

-11

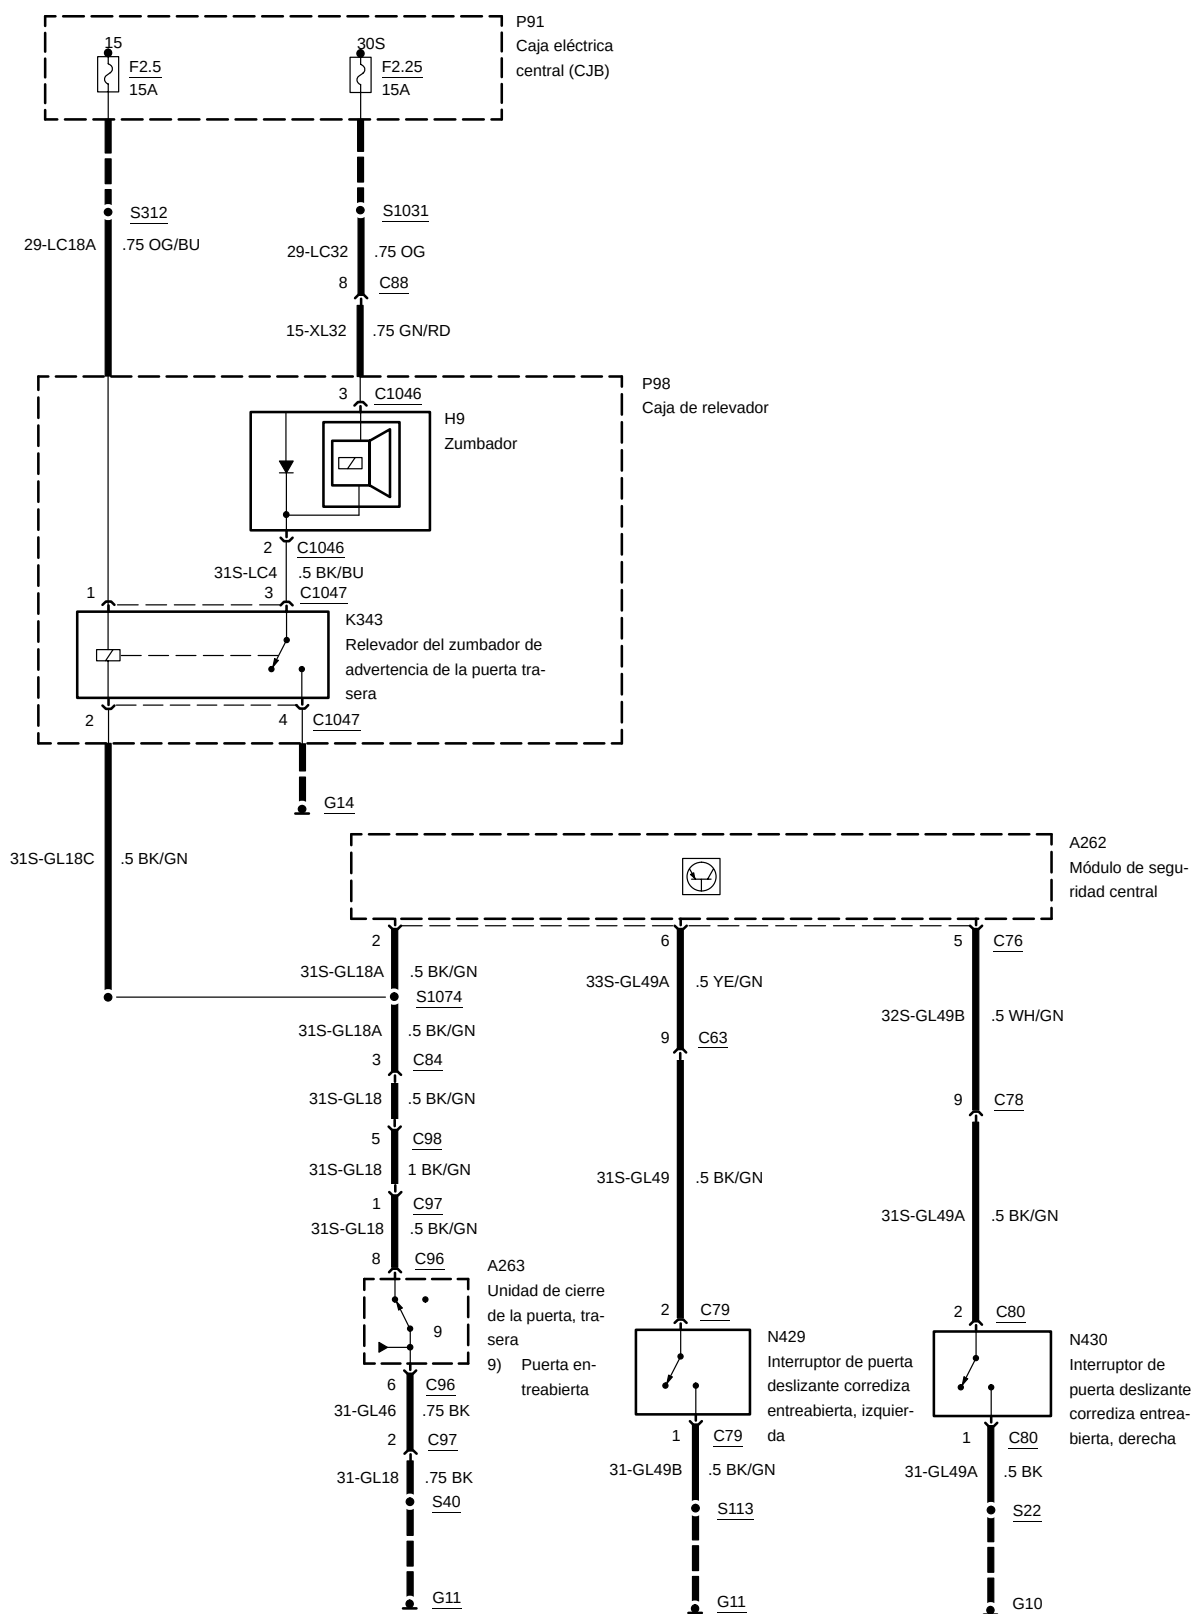


Luces altas

-1

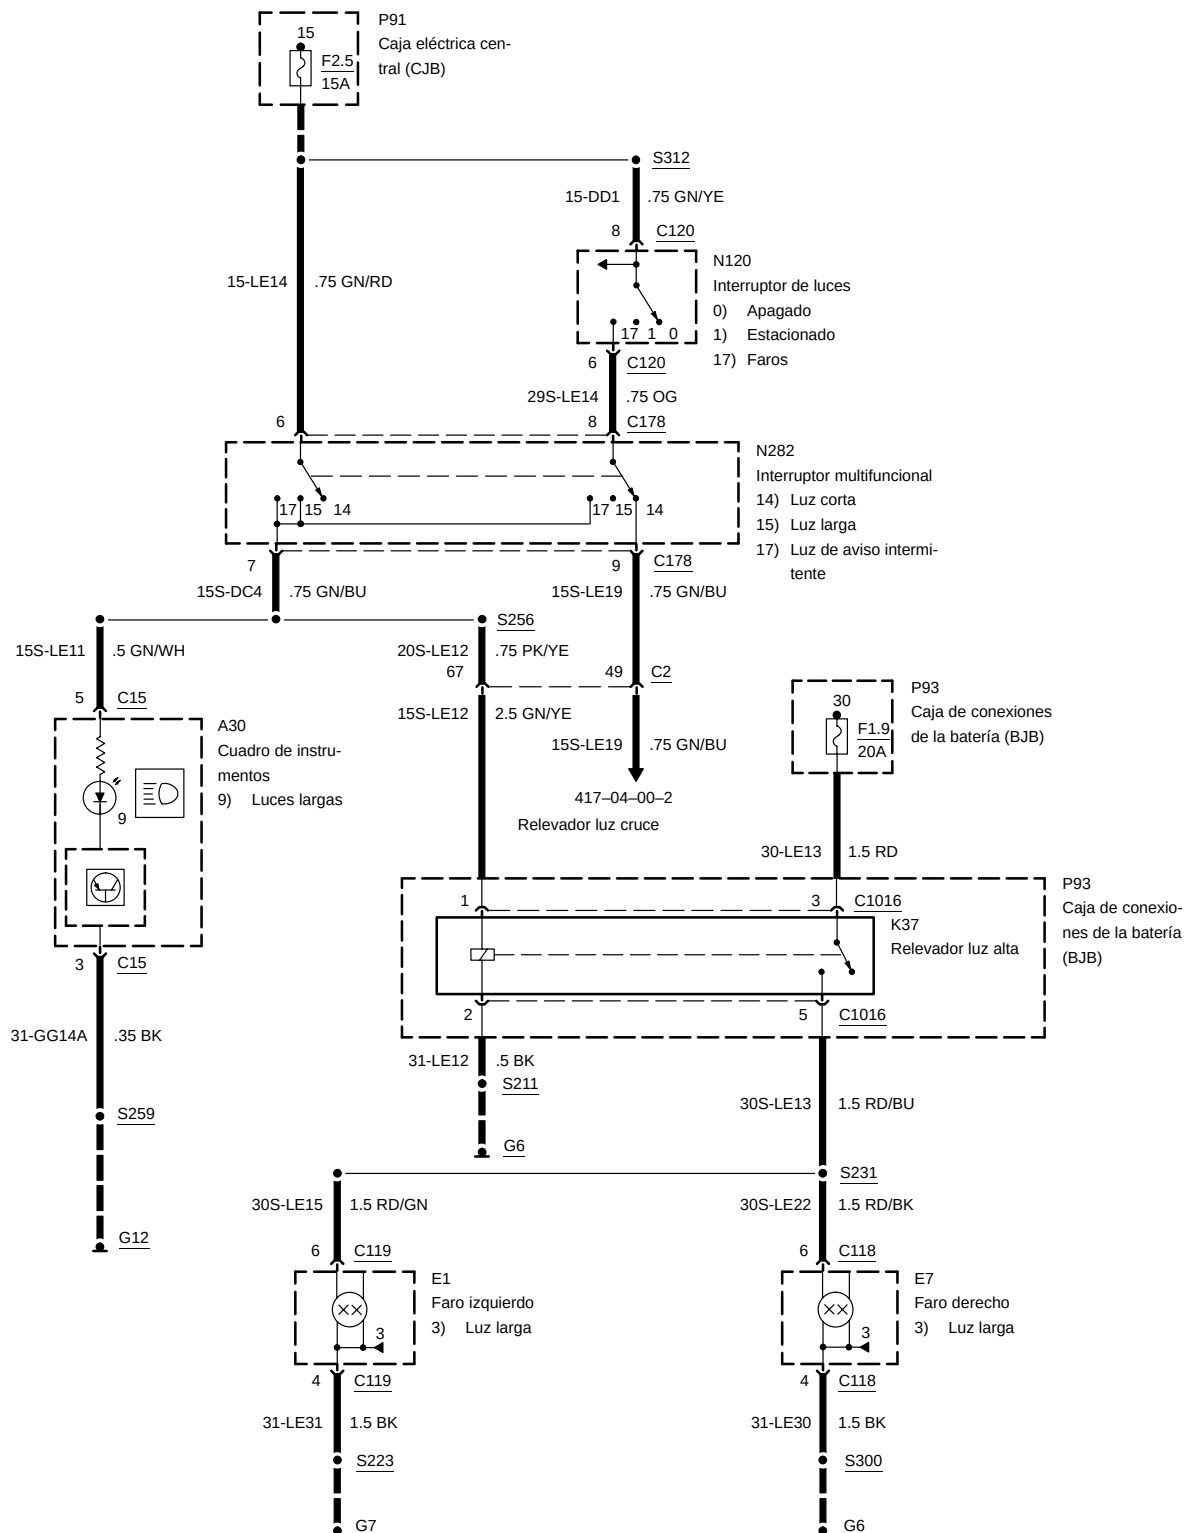


Luz de cruce

-2

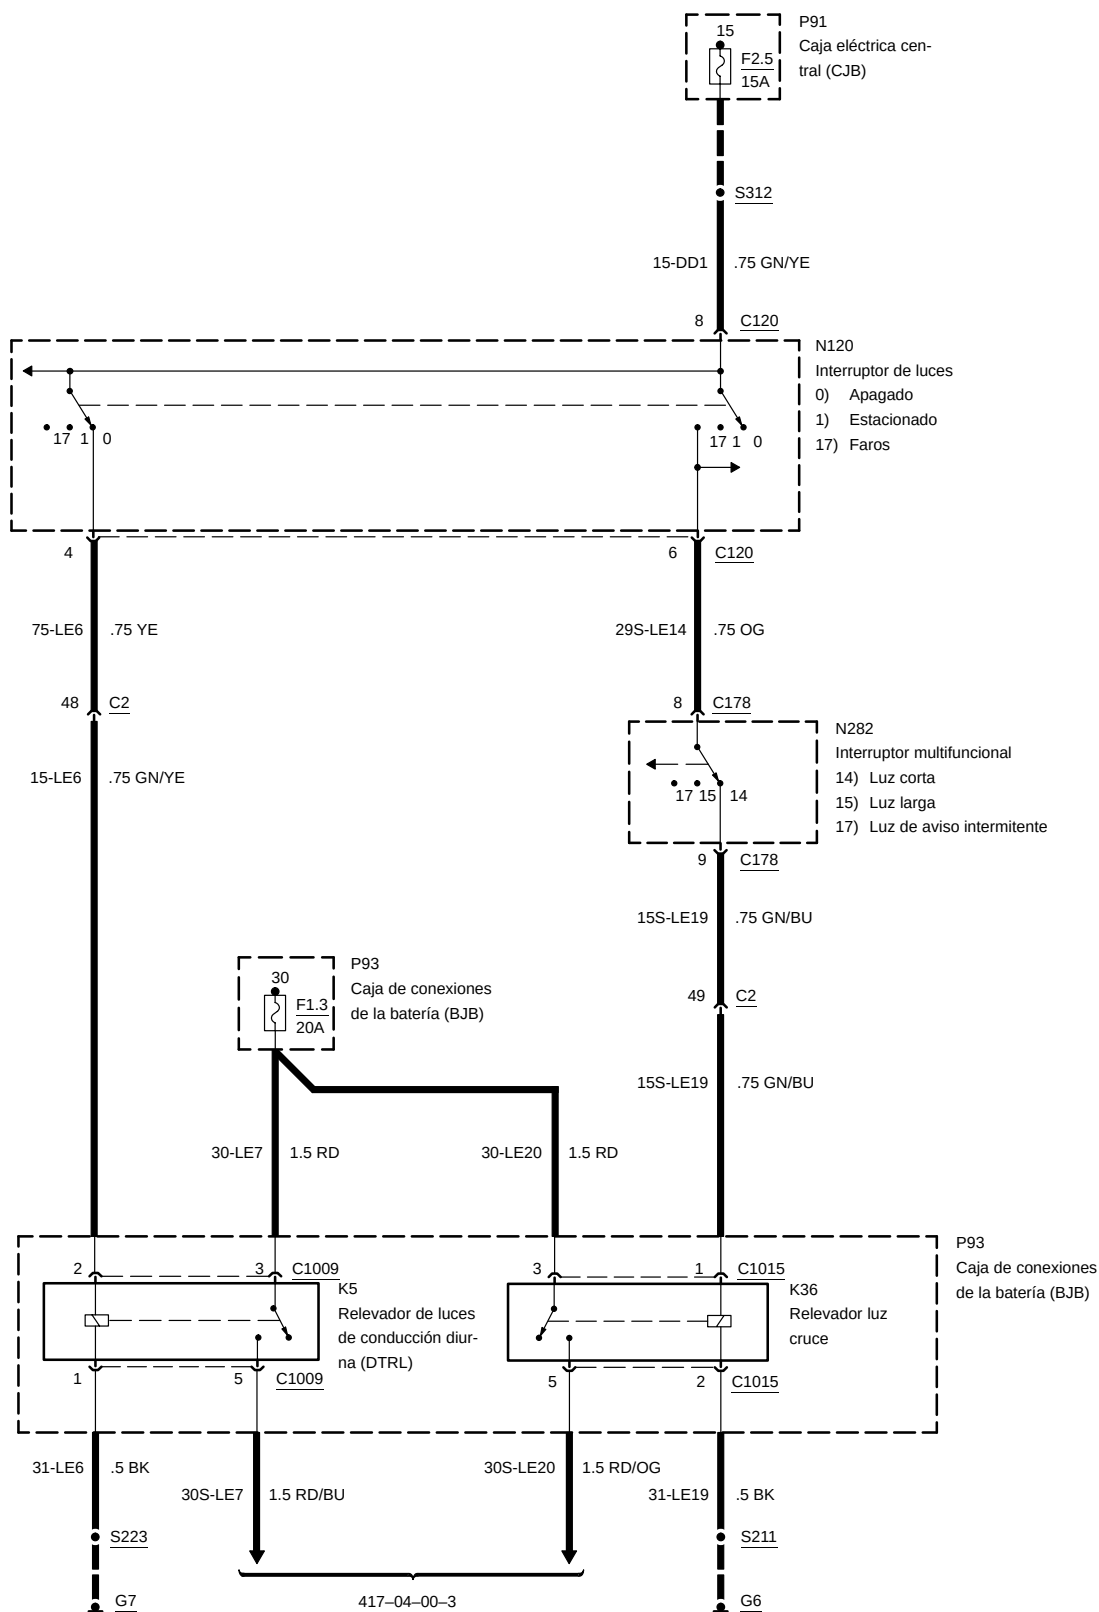


Luz de cruce

-3

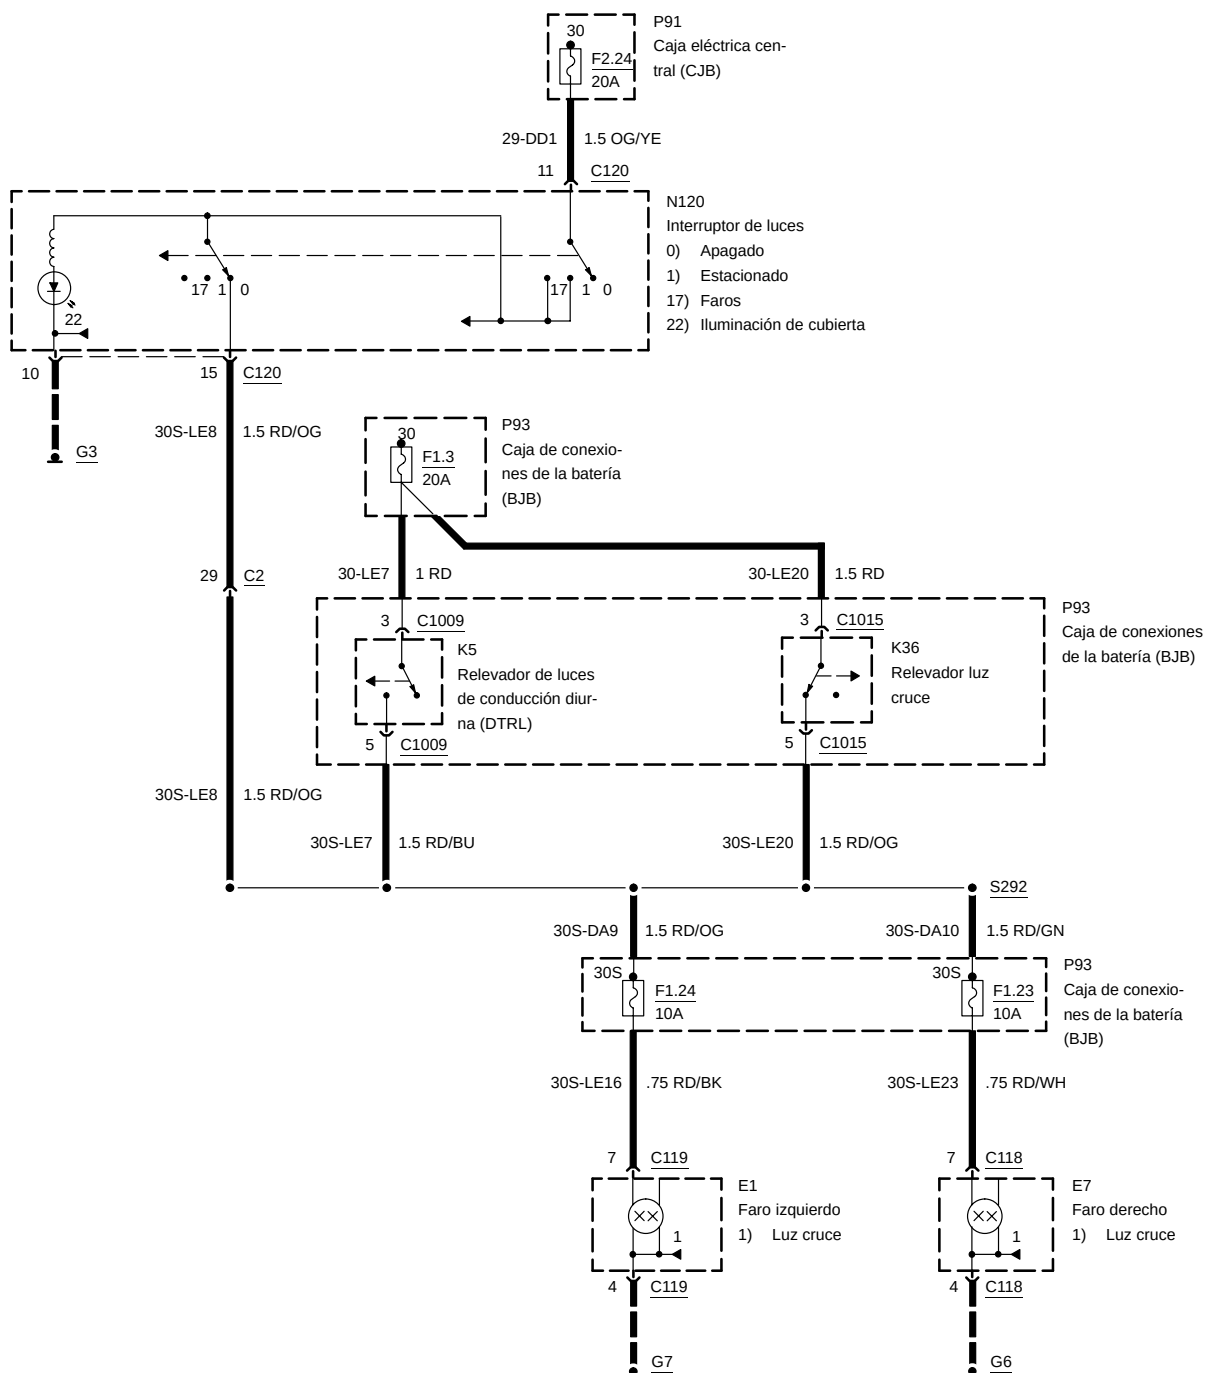


Conector de enlace de datos (DLC), terminales 4, 5 y 16

-1

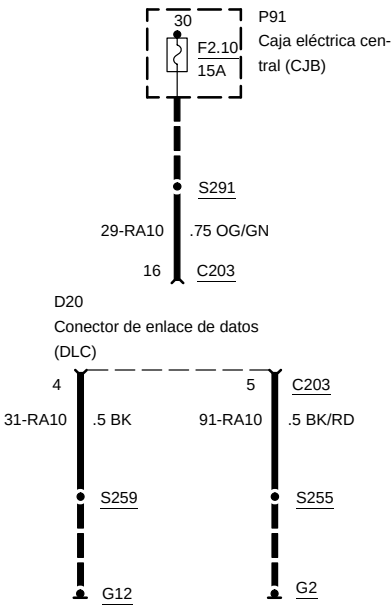


Conector de enlace de datos, terminal 7

-2

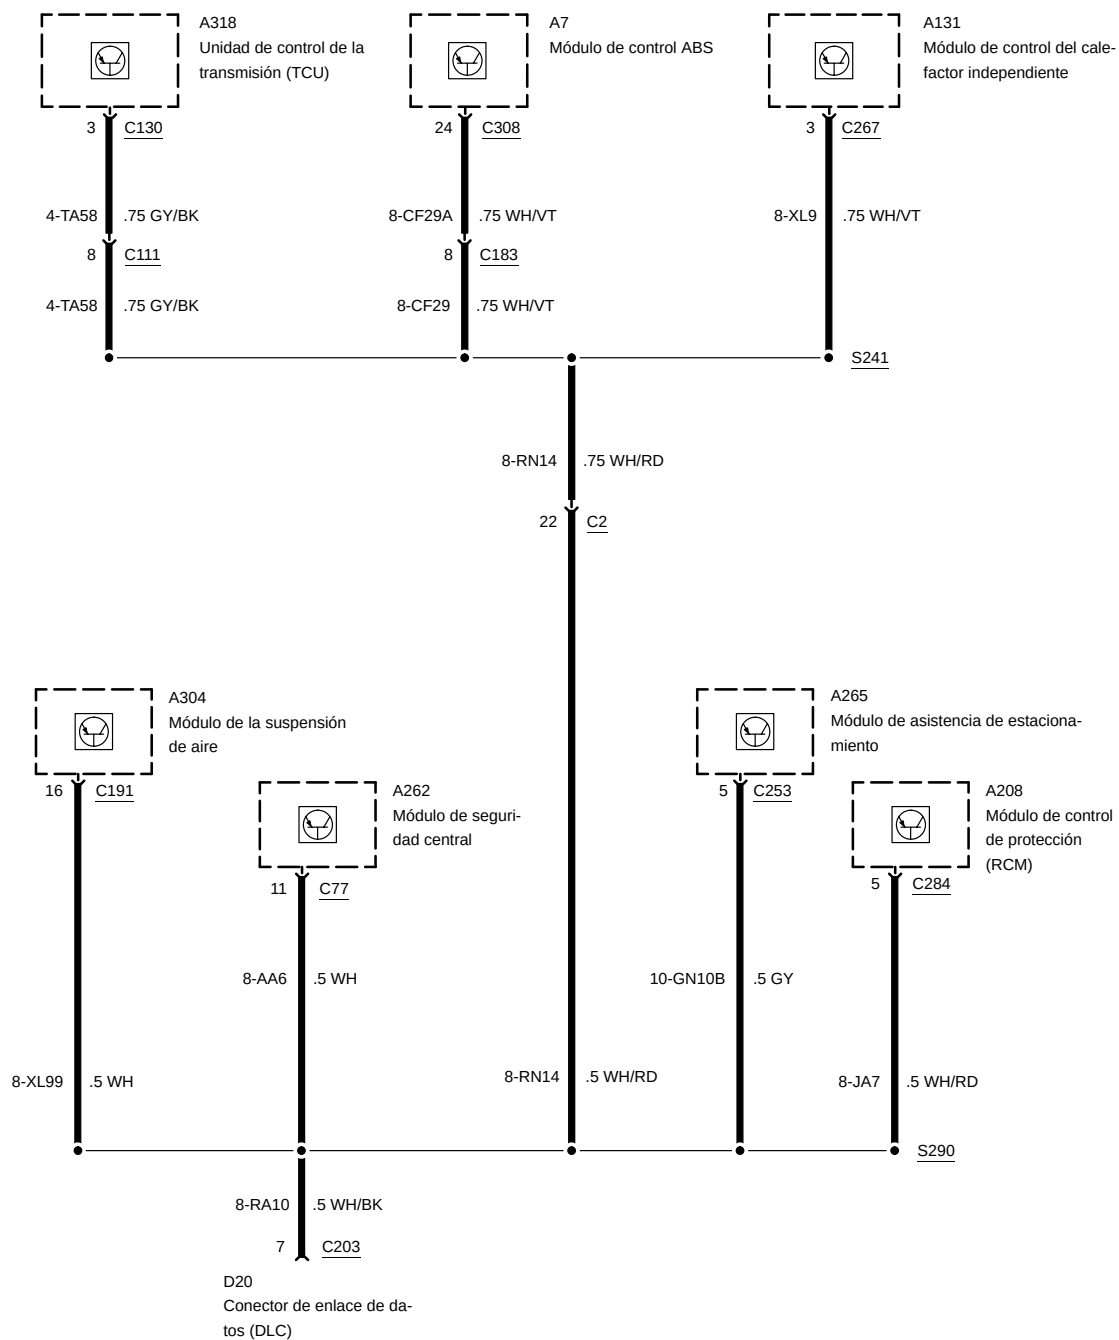


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, 2,3 I DOHC

-3

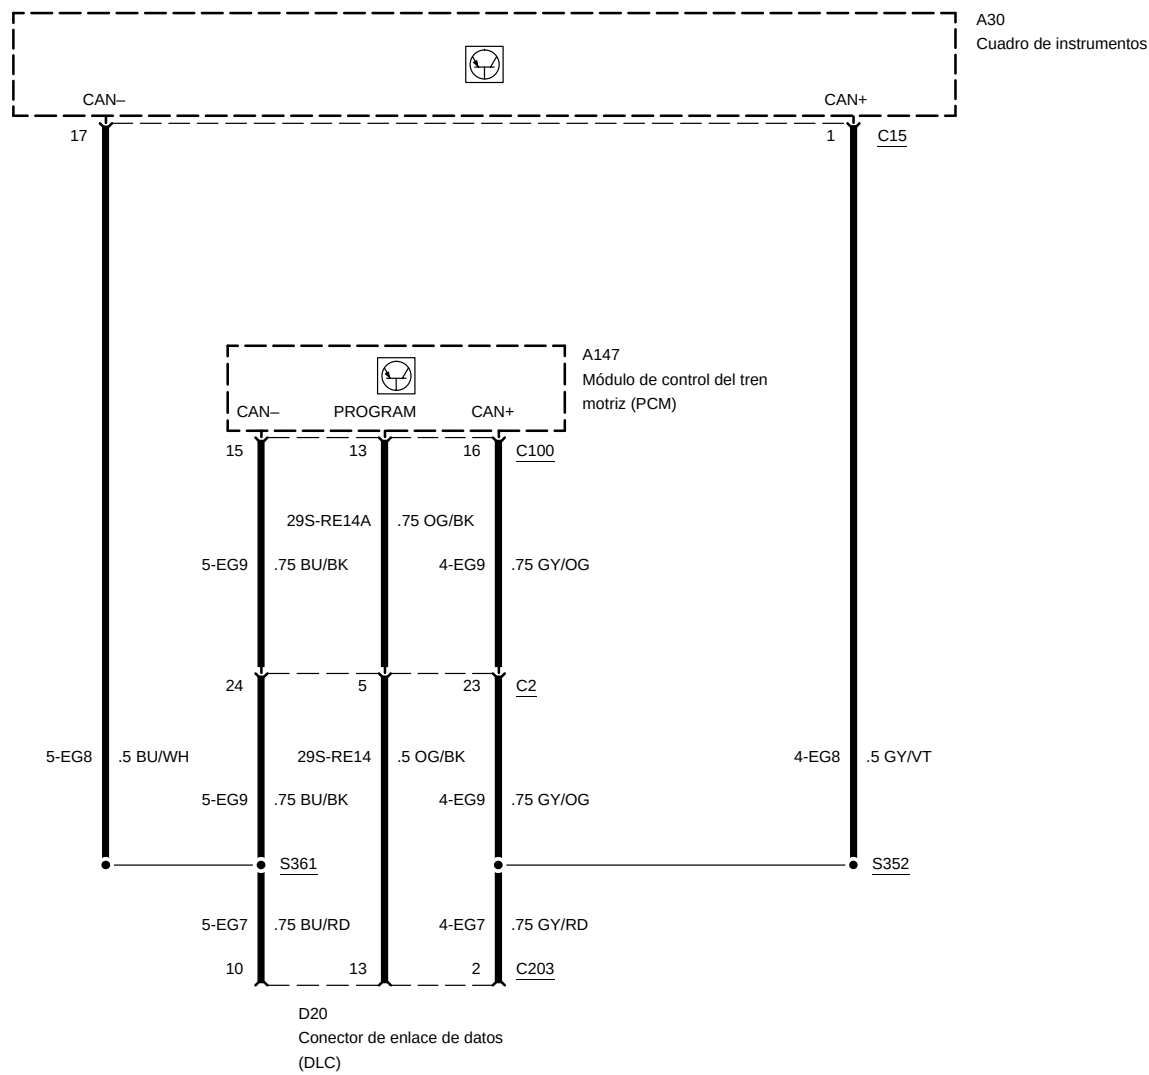


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, 2,0 I TDE

-4

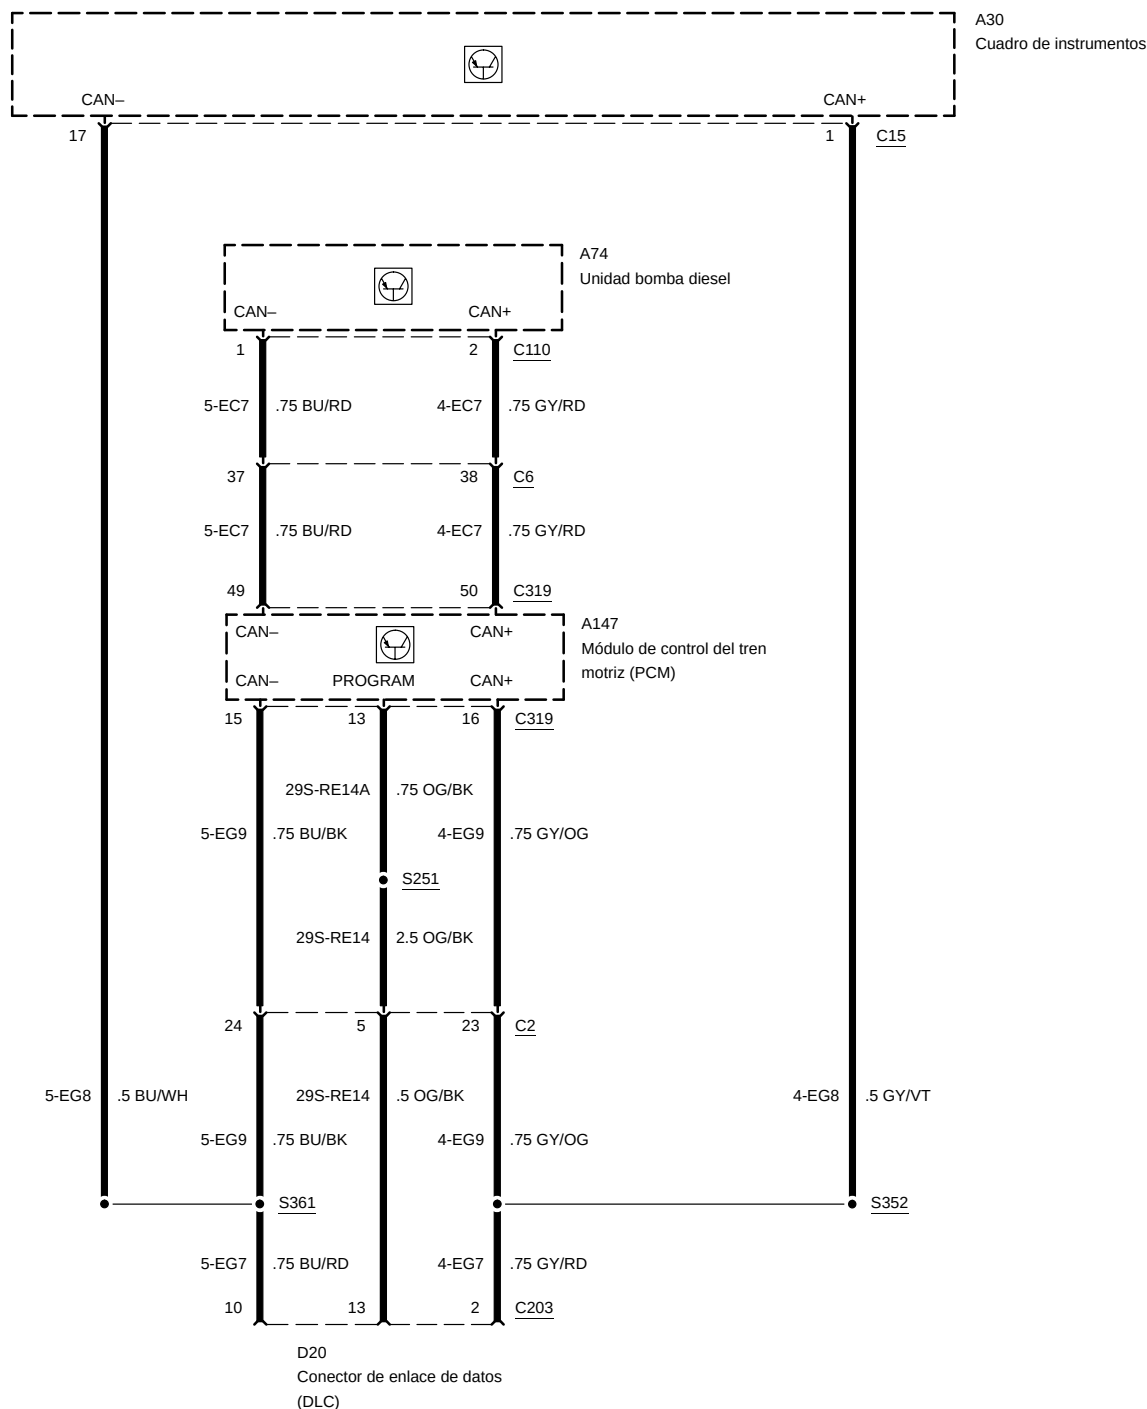


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, 2,0 I Duratorq TDCi

-5

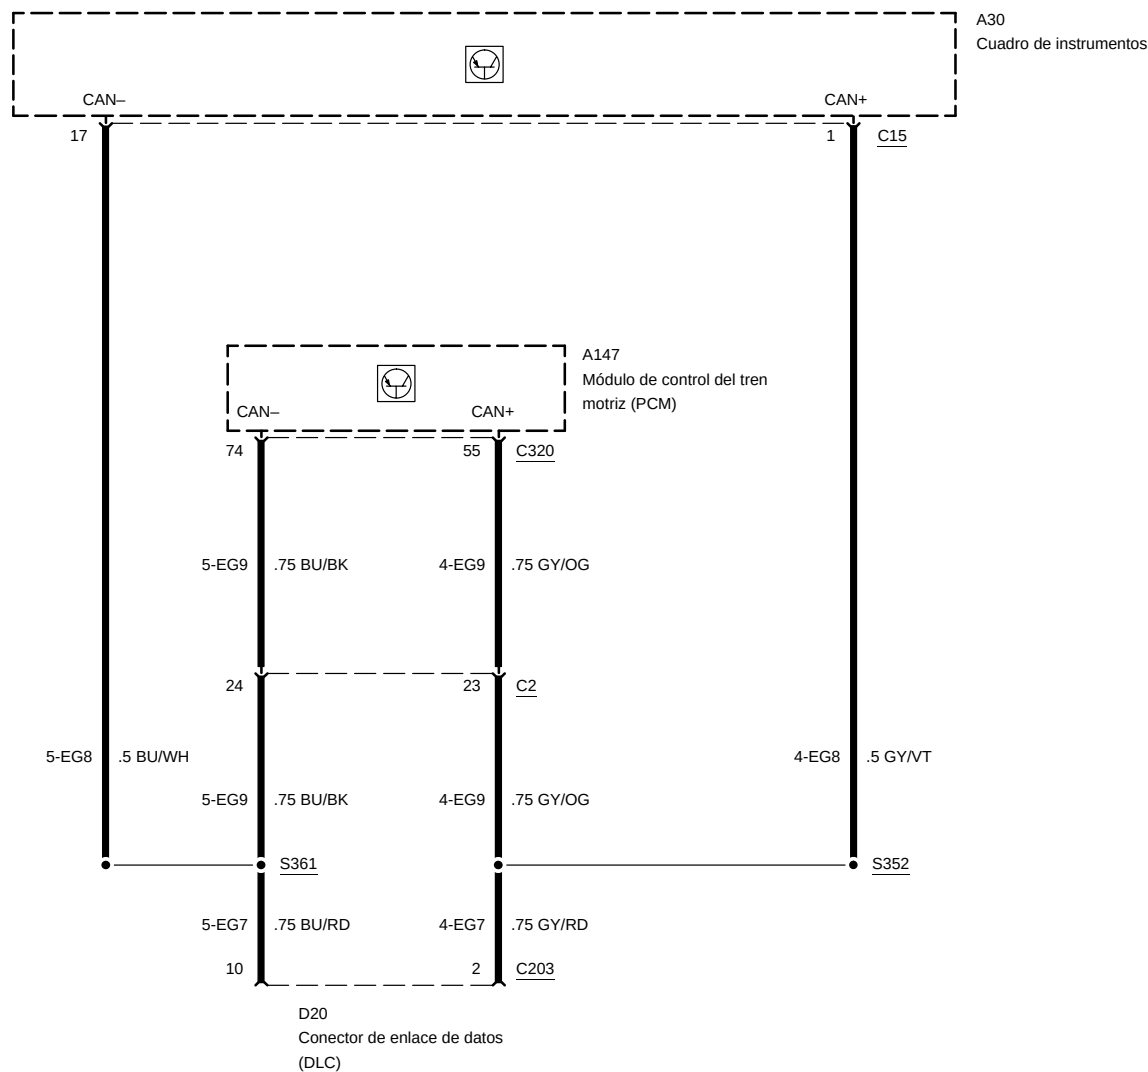


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, 2,4 I TDE, sin Durashift EST


-6

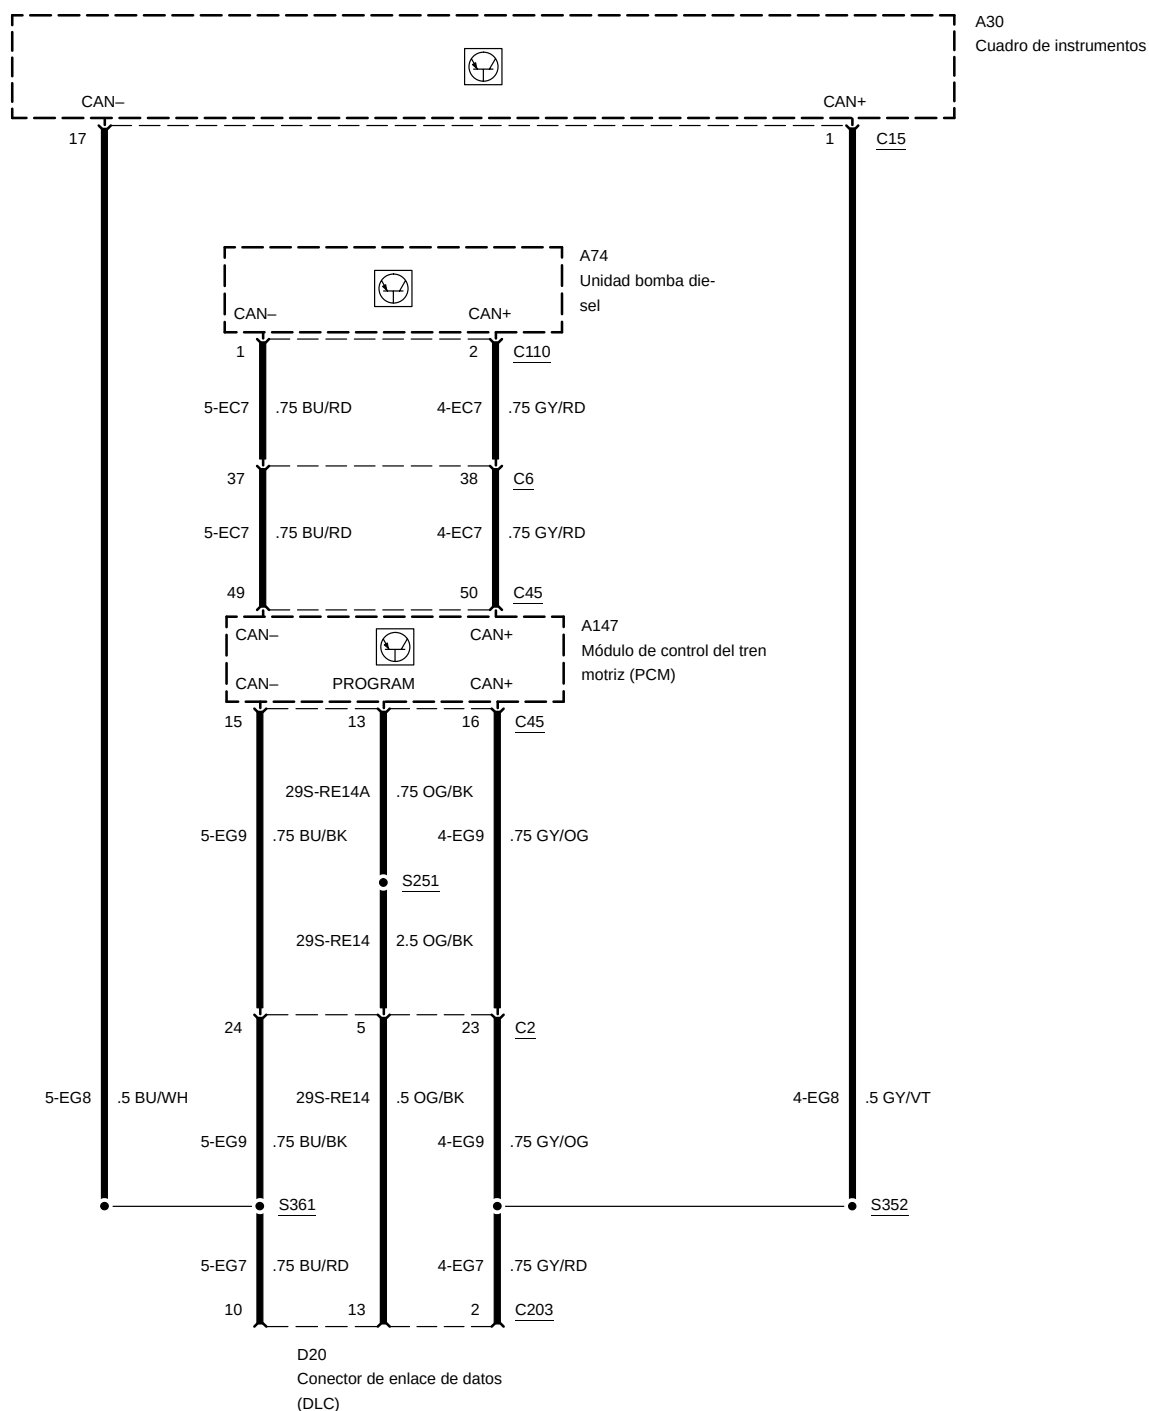

Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, 2,4 I TDE, con Duras- hif EST


-7

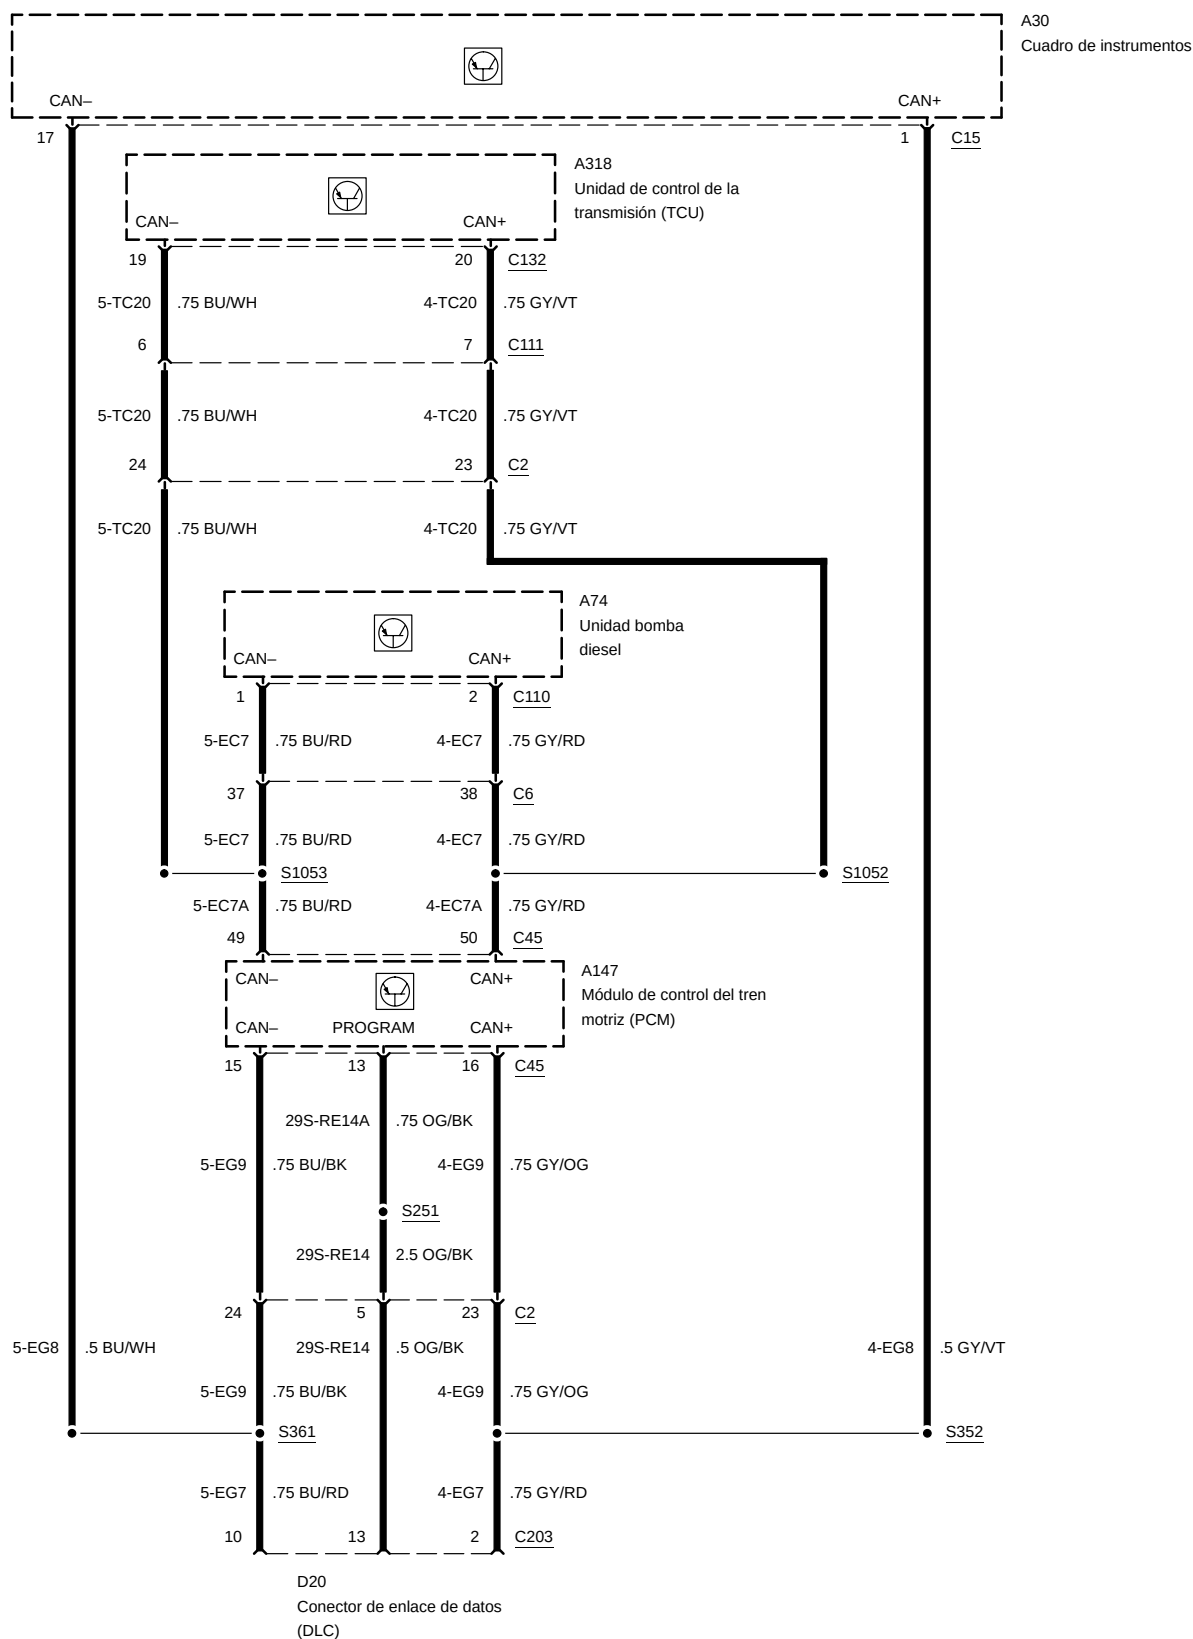


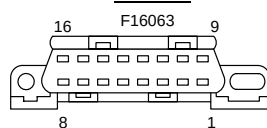
C203

Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1	no se usa	
2	SCP+	GY/RD
3	no se usa	
4	Tierra de chasis	BK
5	Tierra de señal	BK/RD
6	no se usa	
7	Línea -K ISO 9141	WH/BK
8	no se usa	
9	no se usa	
10	SCP-	BU/RD
11	no se usa	
12	no se usa	
13	Señal programación módulo	OG/BK
14	no se usa	
15	no se usa	
16	Potencia batería	OG/GN

-A

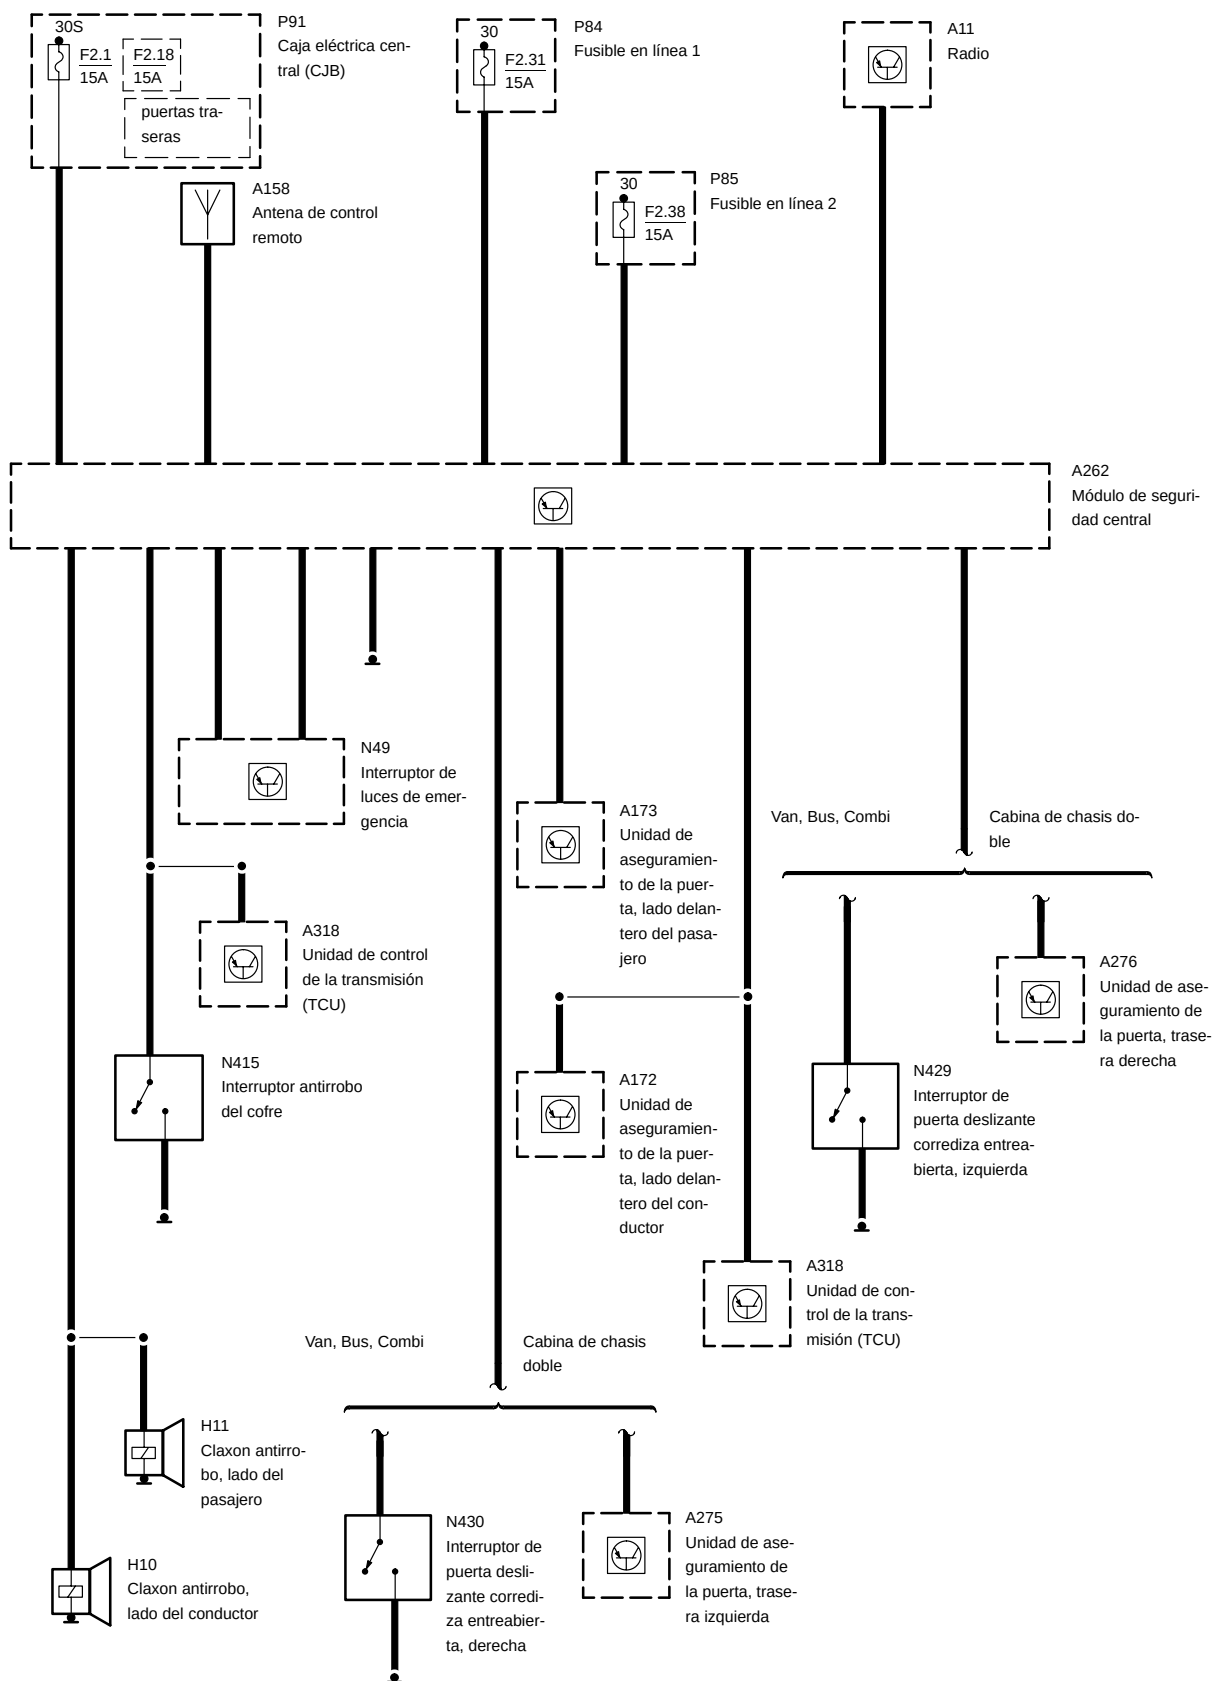

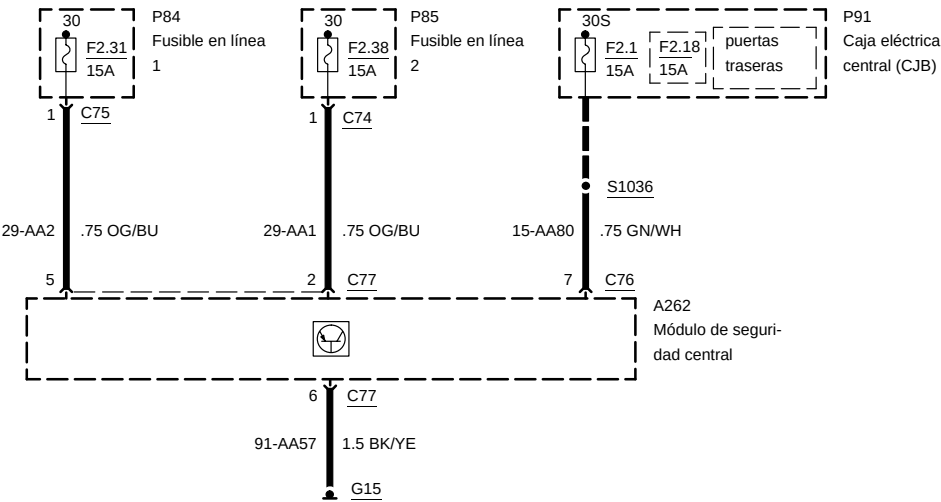

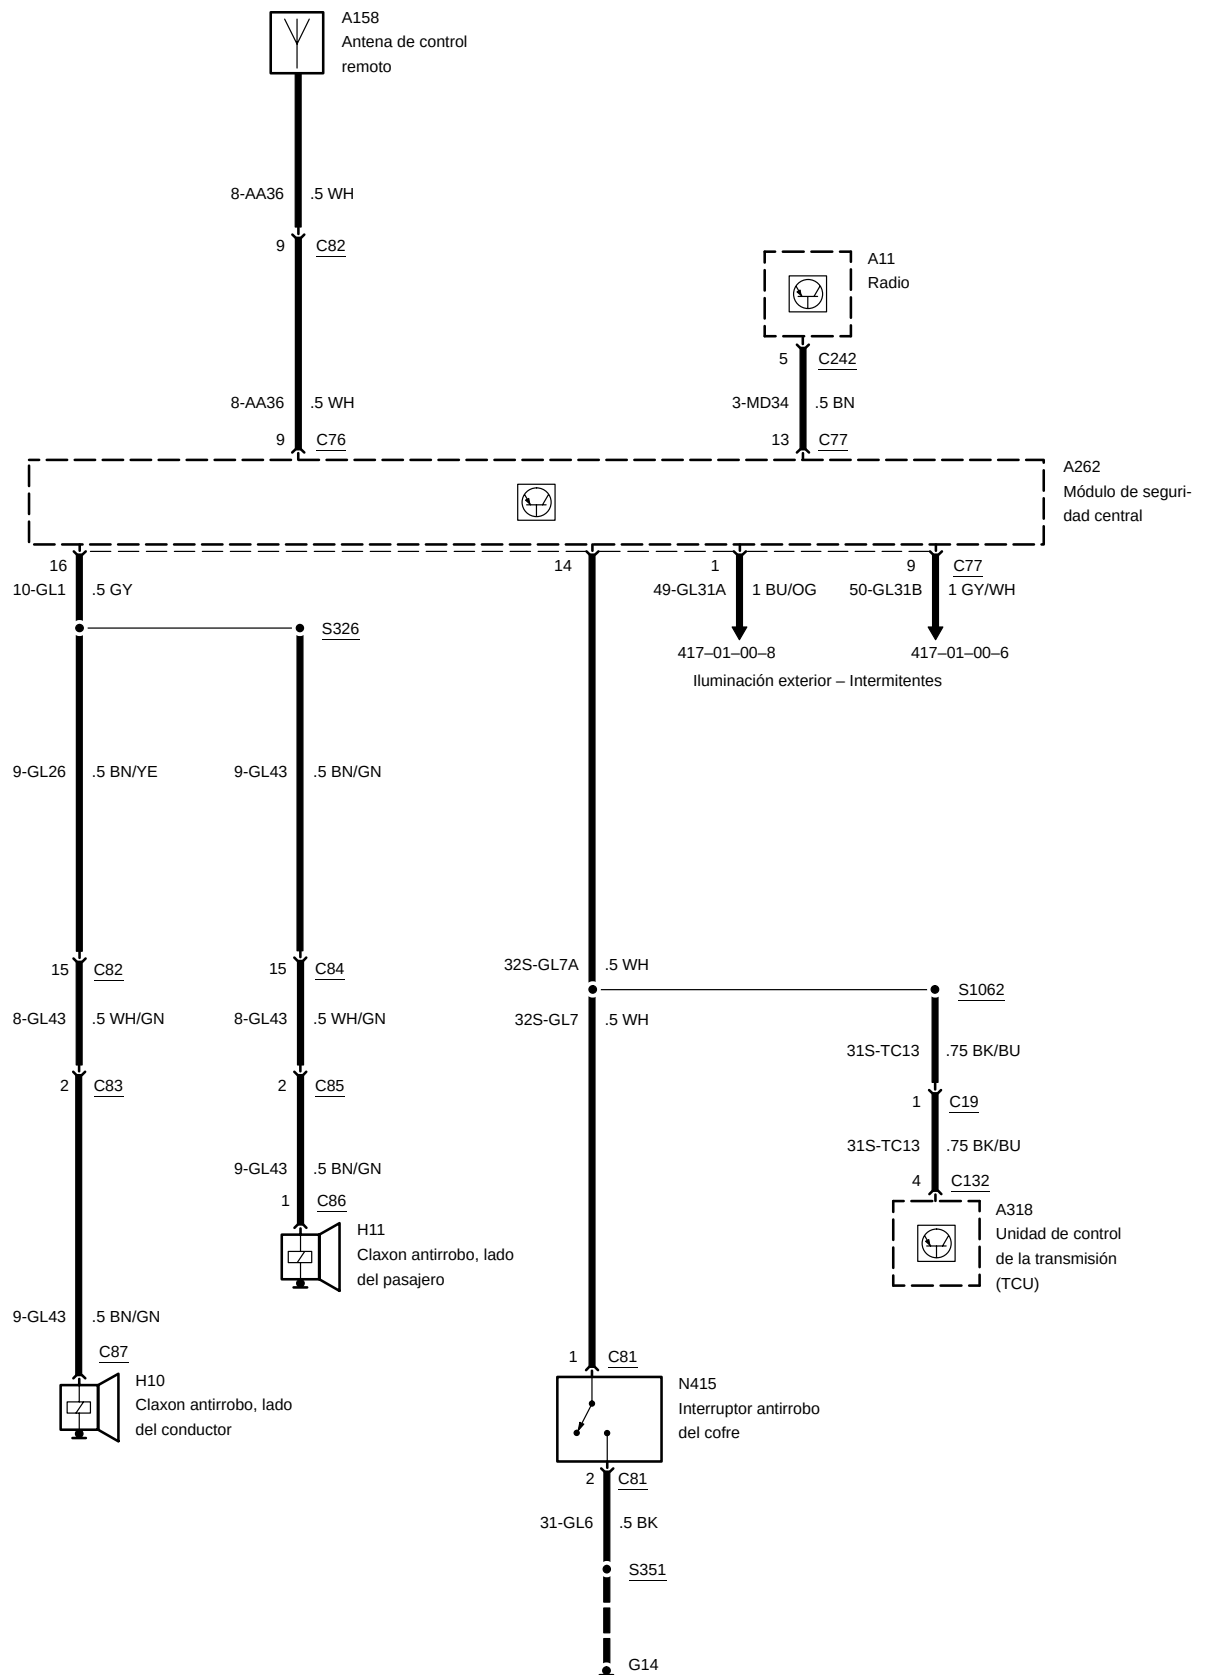


-3




Chasis cabina

-4

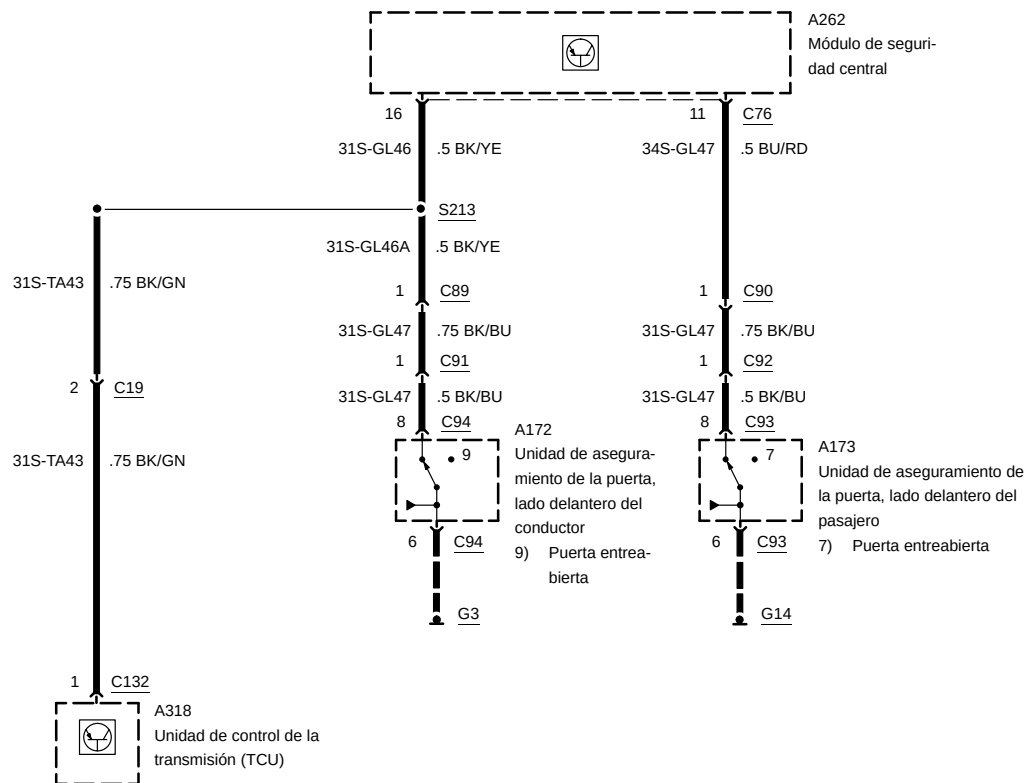


Cabina de chasis doble

-5

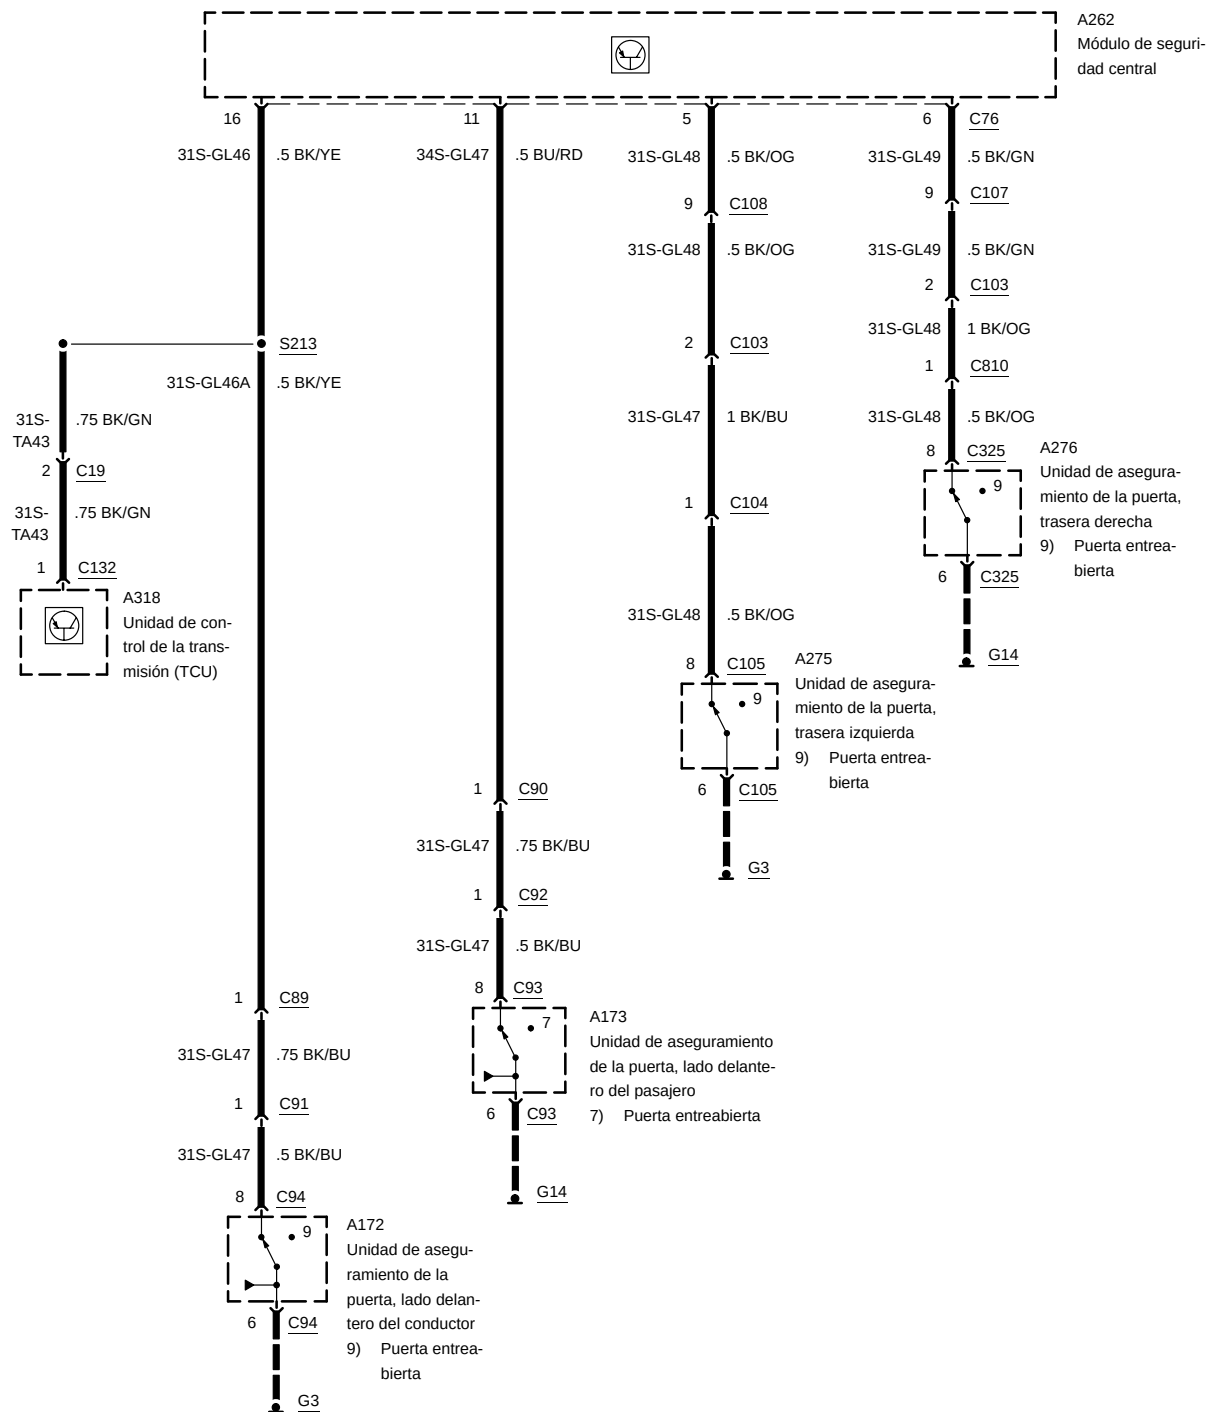


2,3 I DOHC

-1

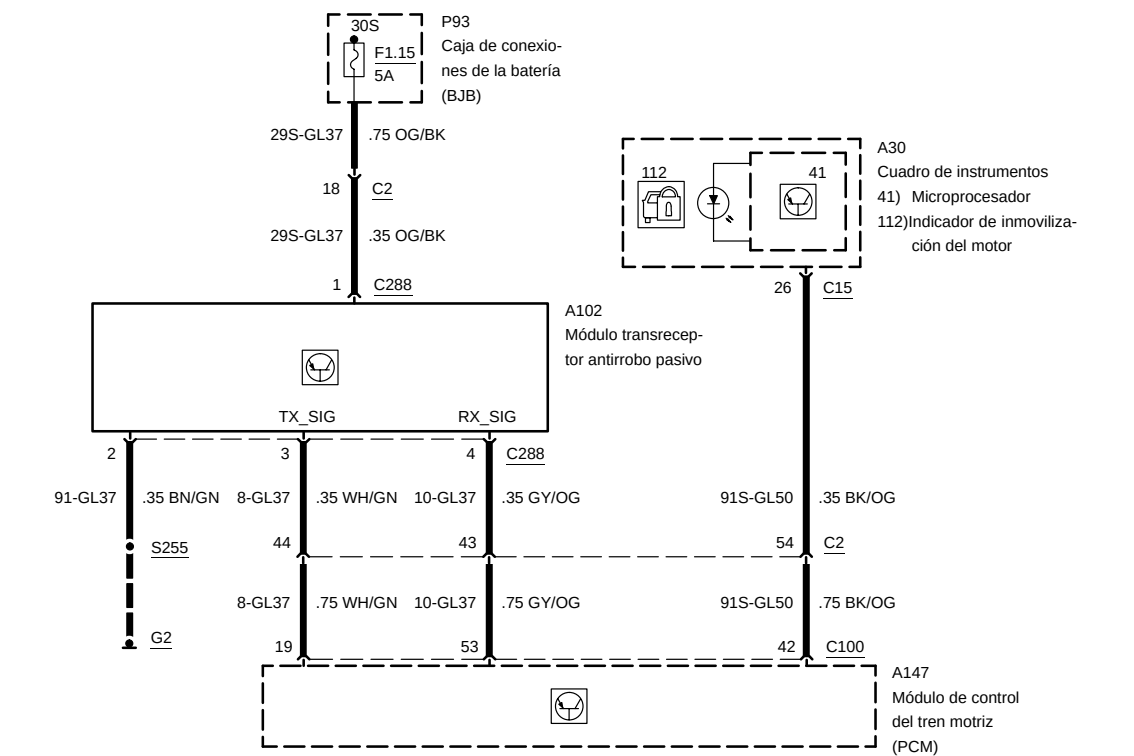


2,0 I TDE, 2,4 I TDE


-2

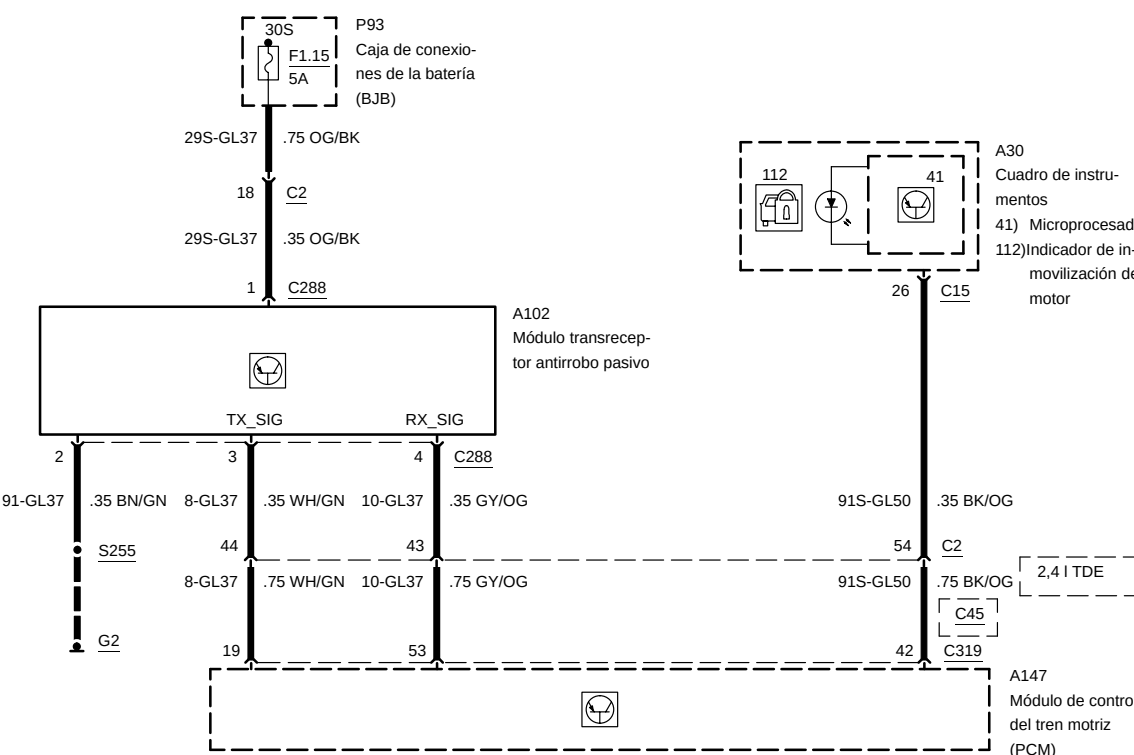


2,0 I Duratorq TDCi

-3

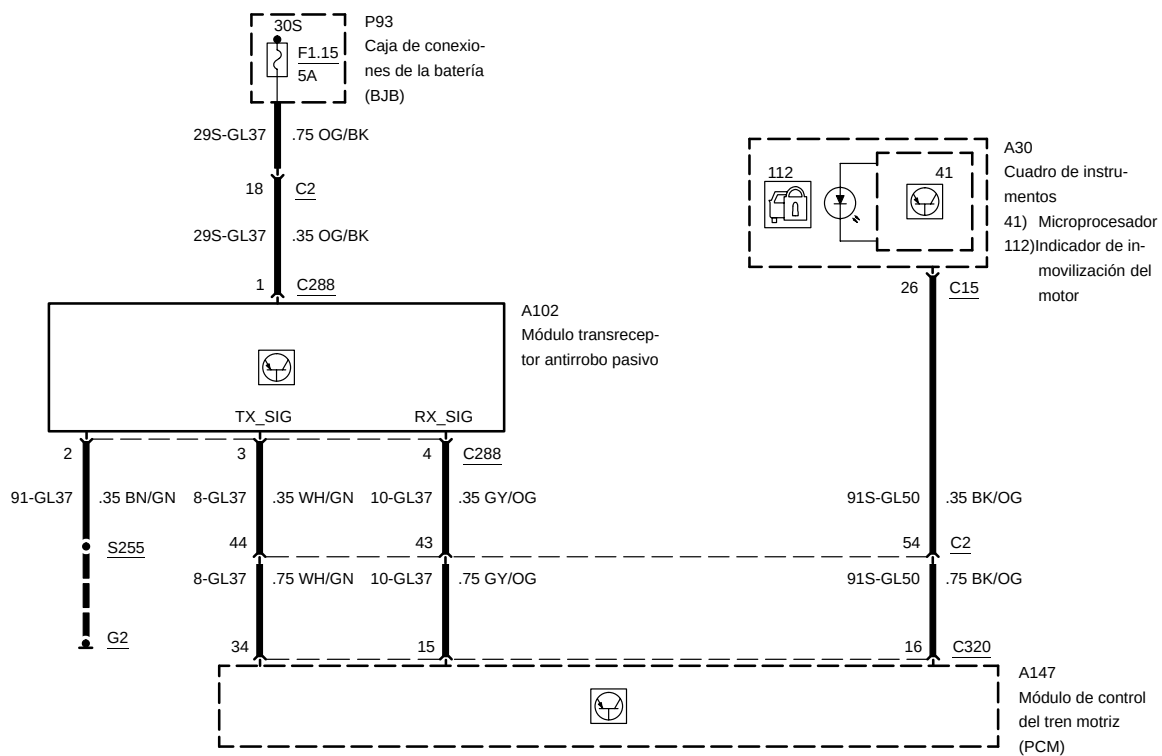


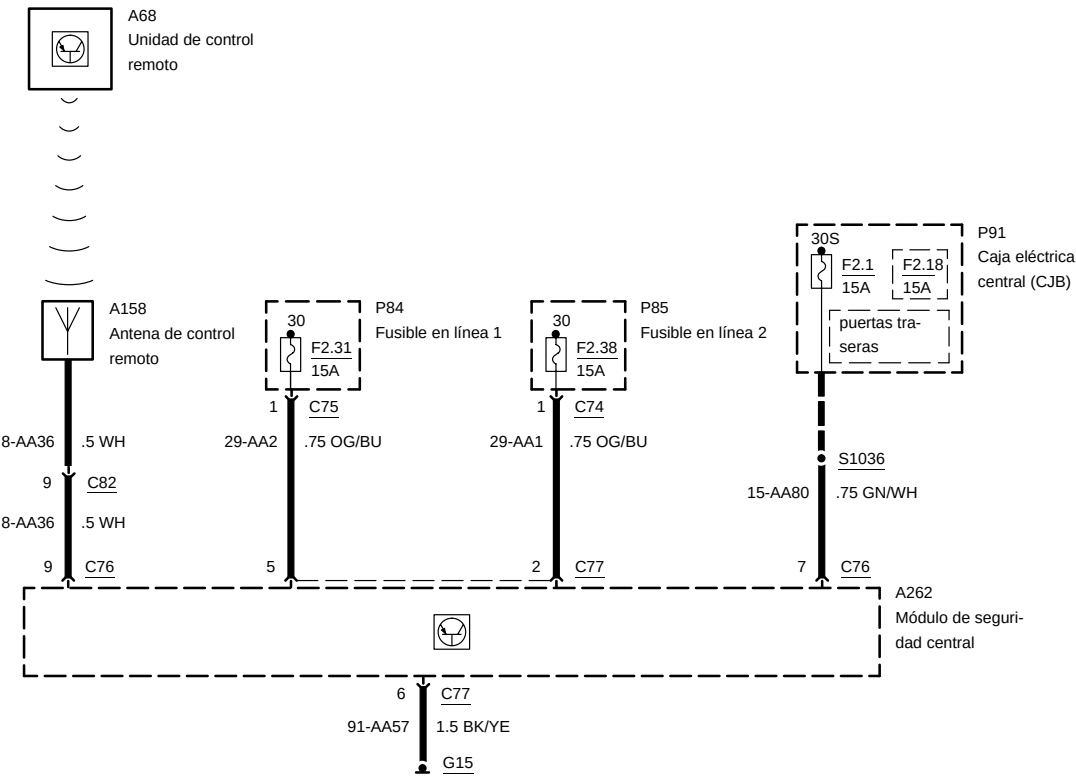

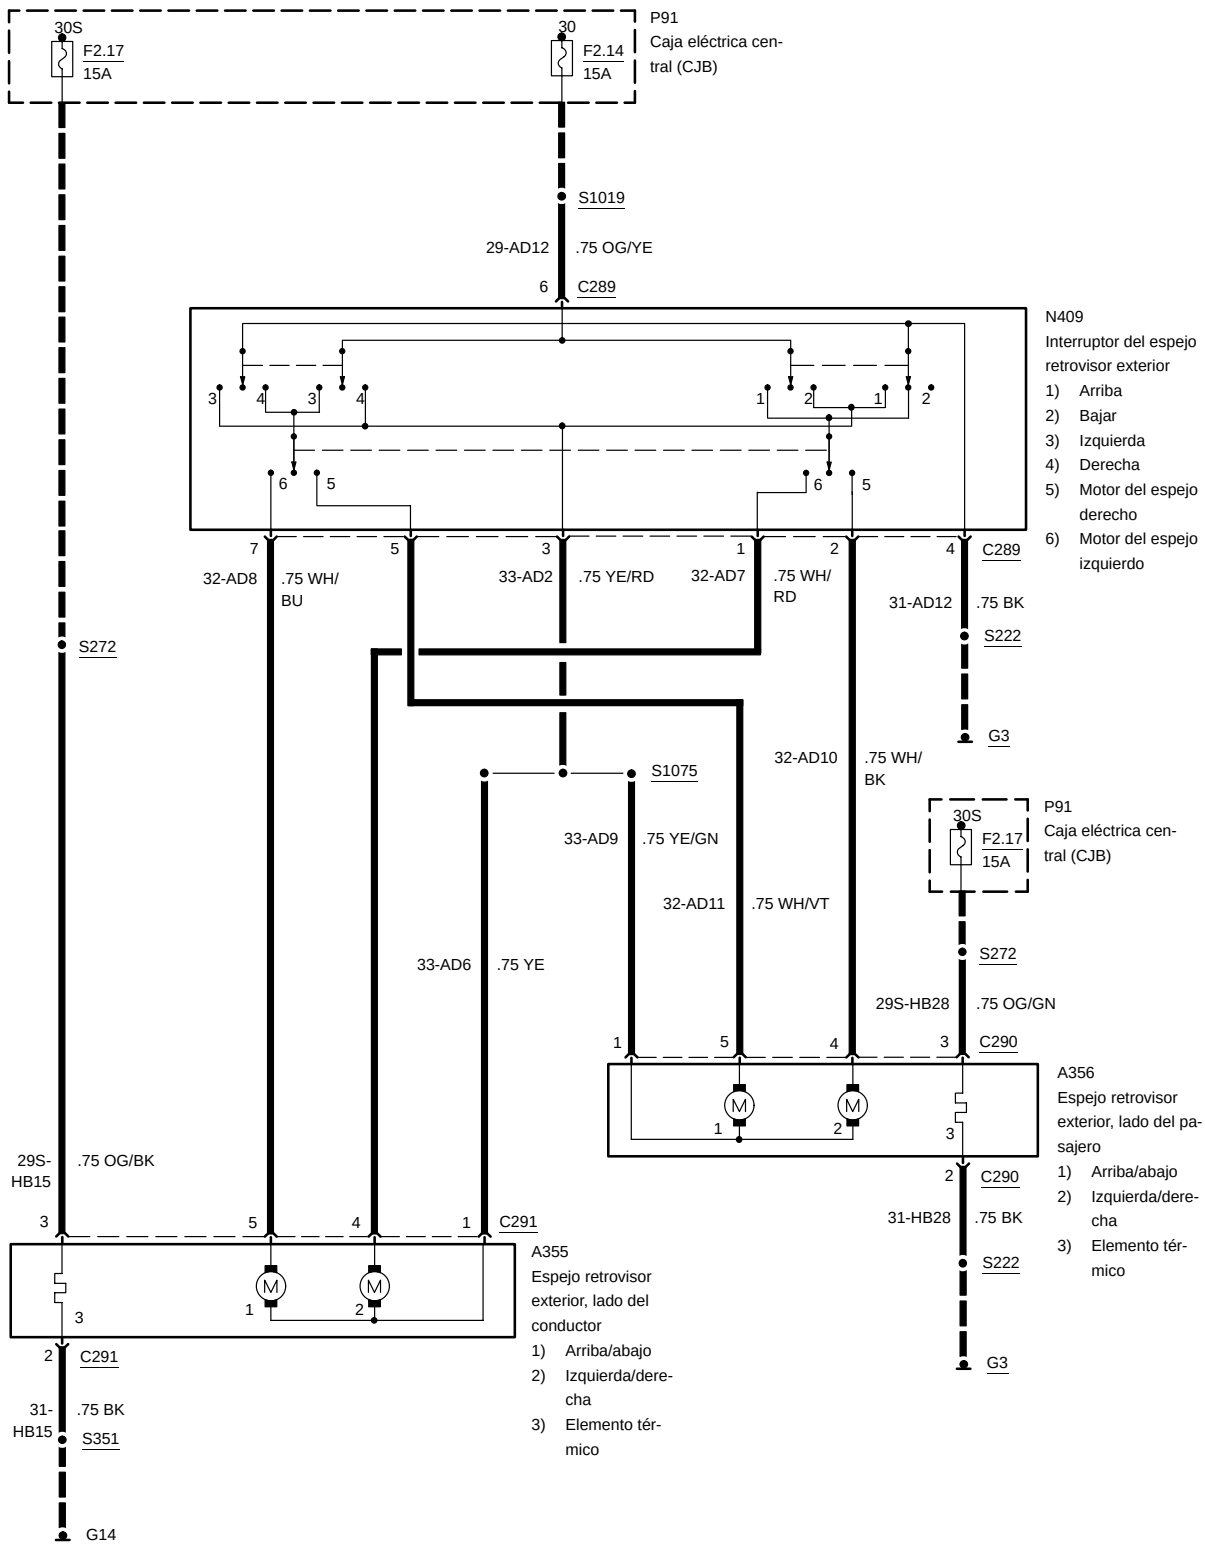


Asientos calentados, Sólo asiento del conductor


-1

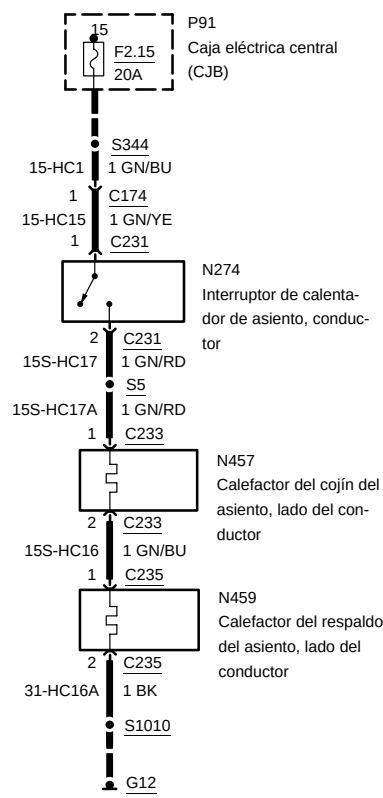



-1



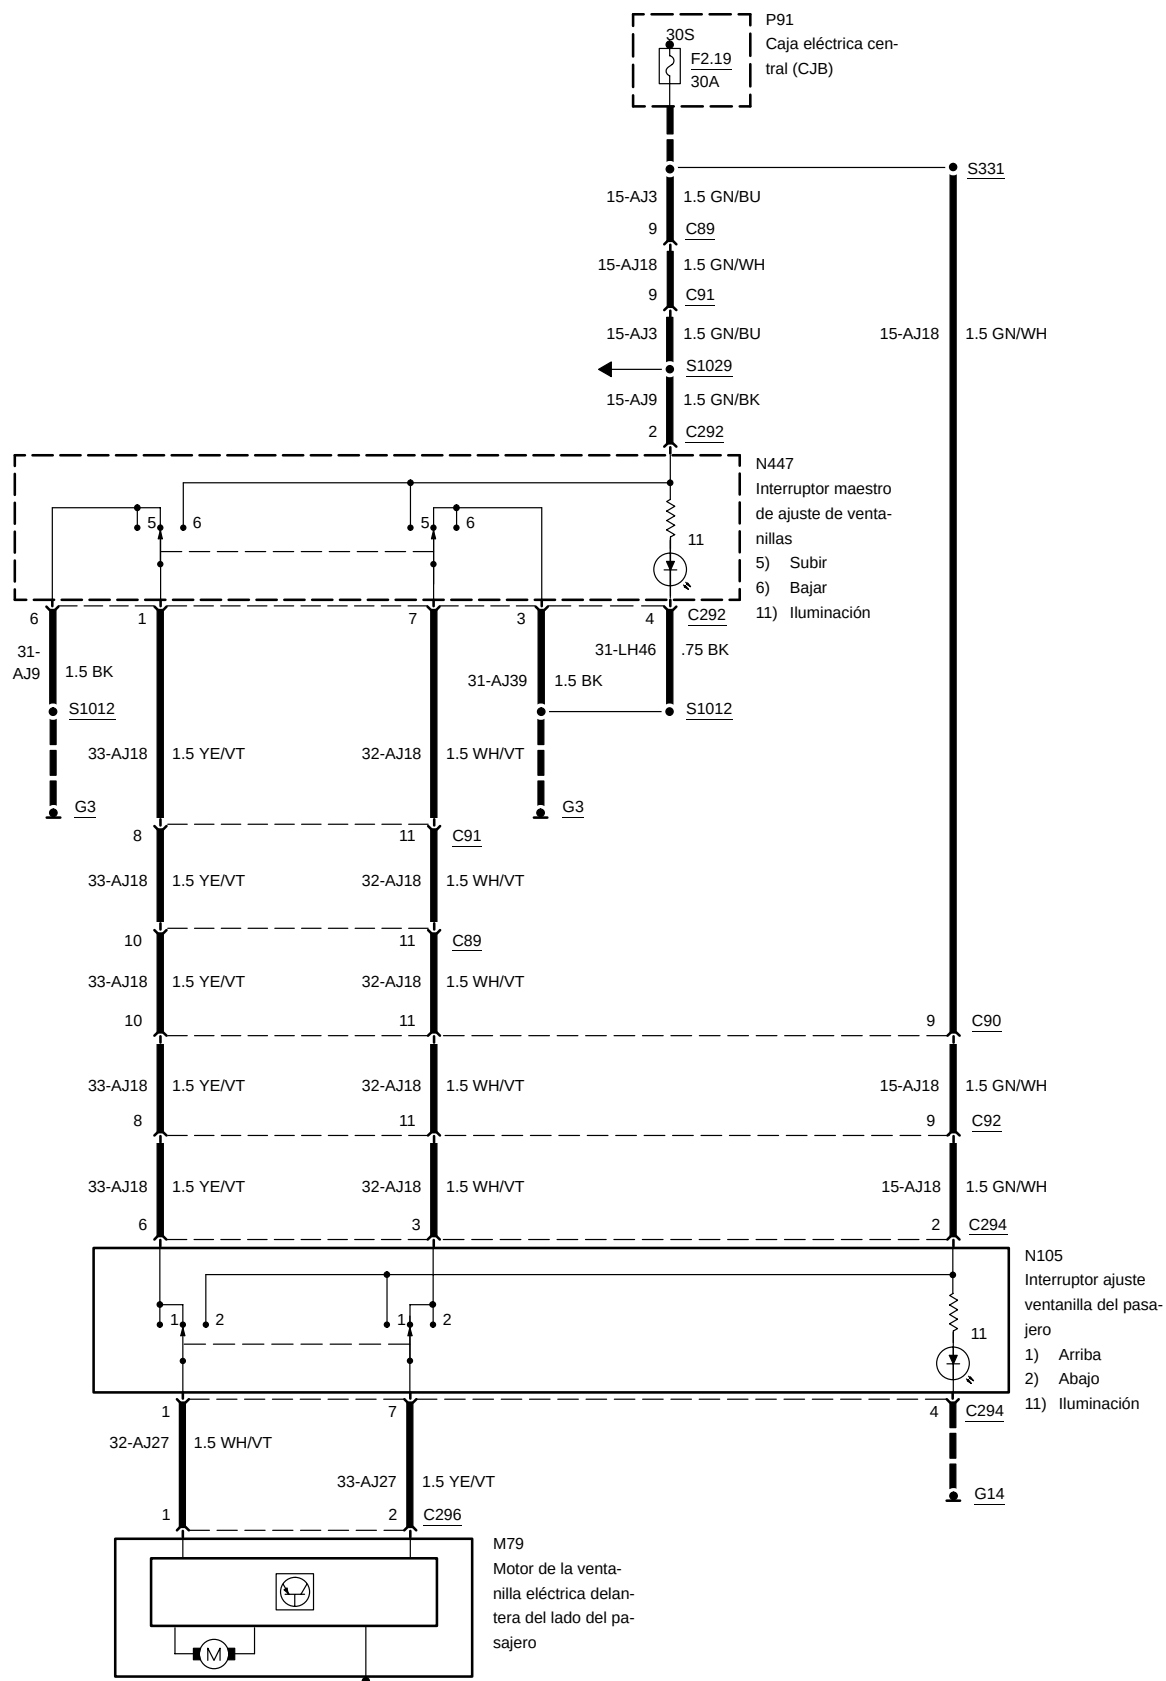

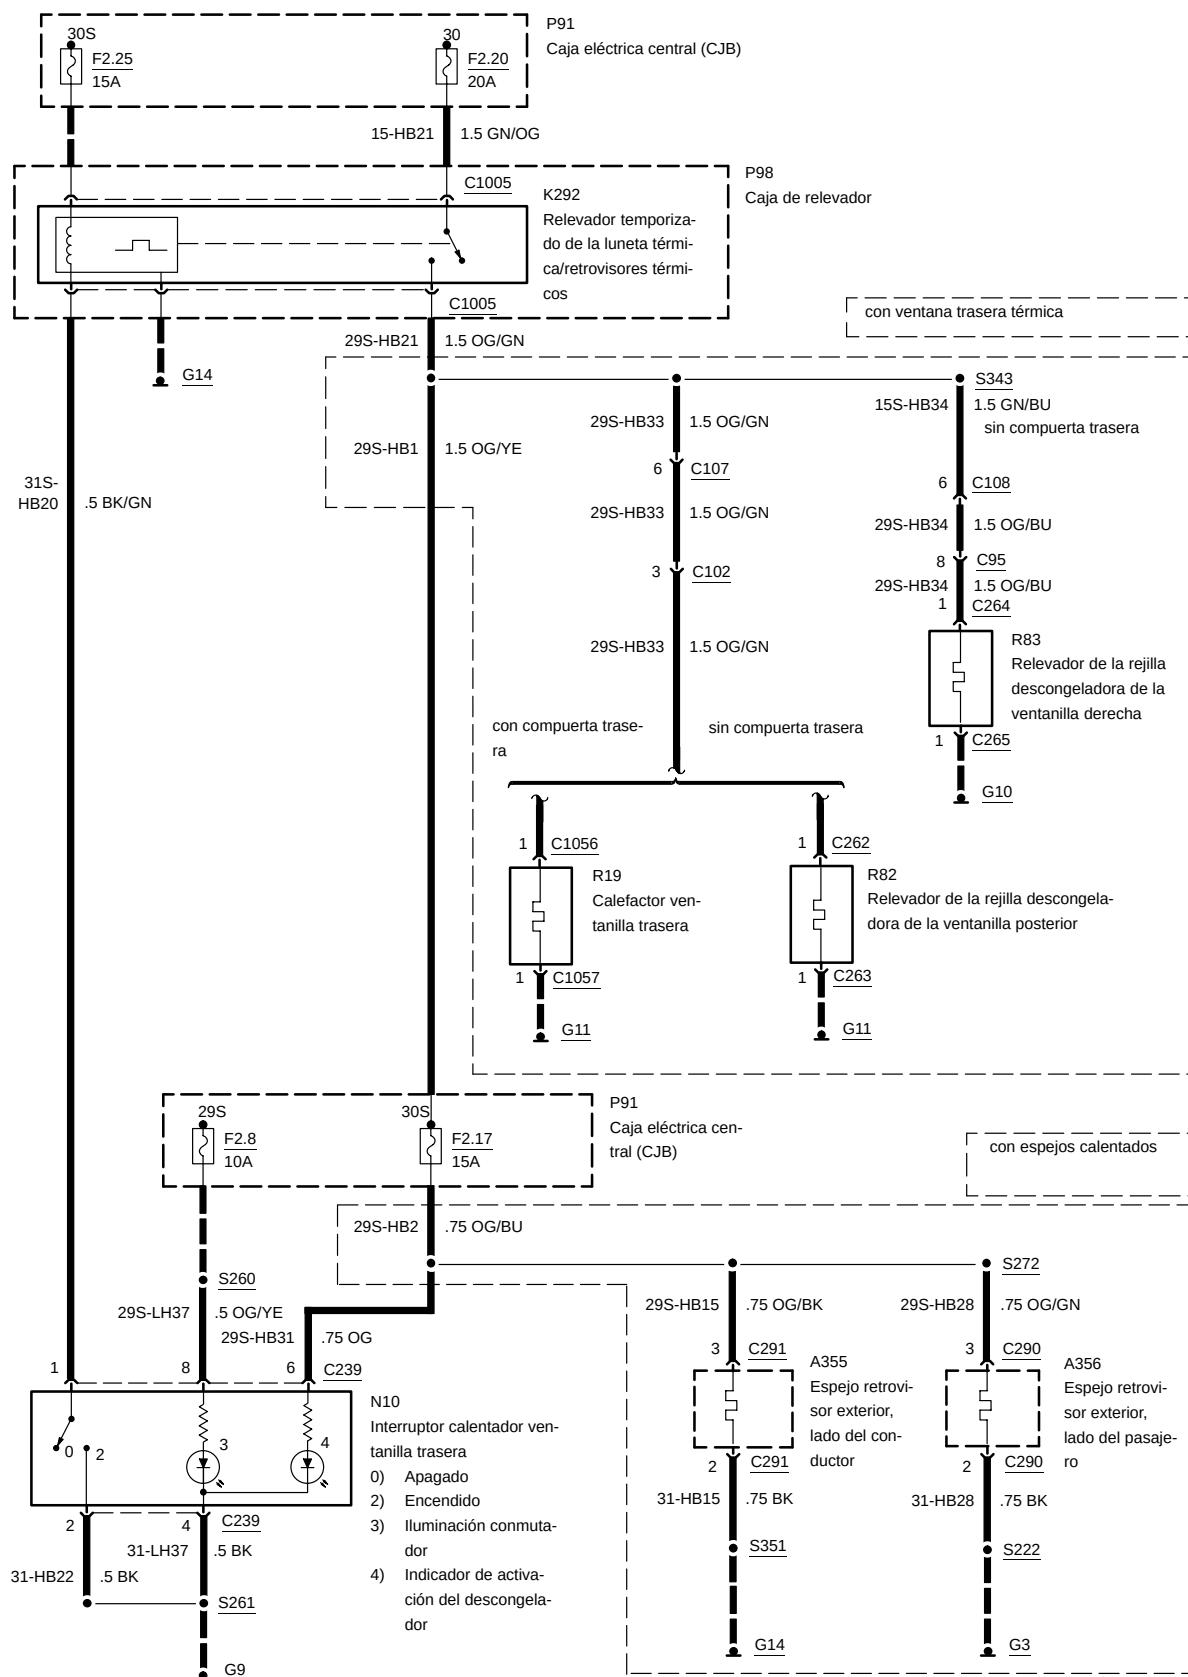


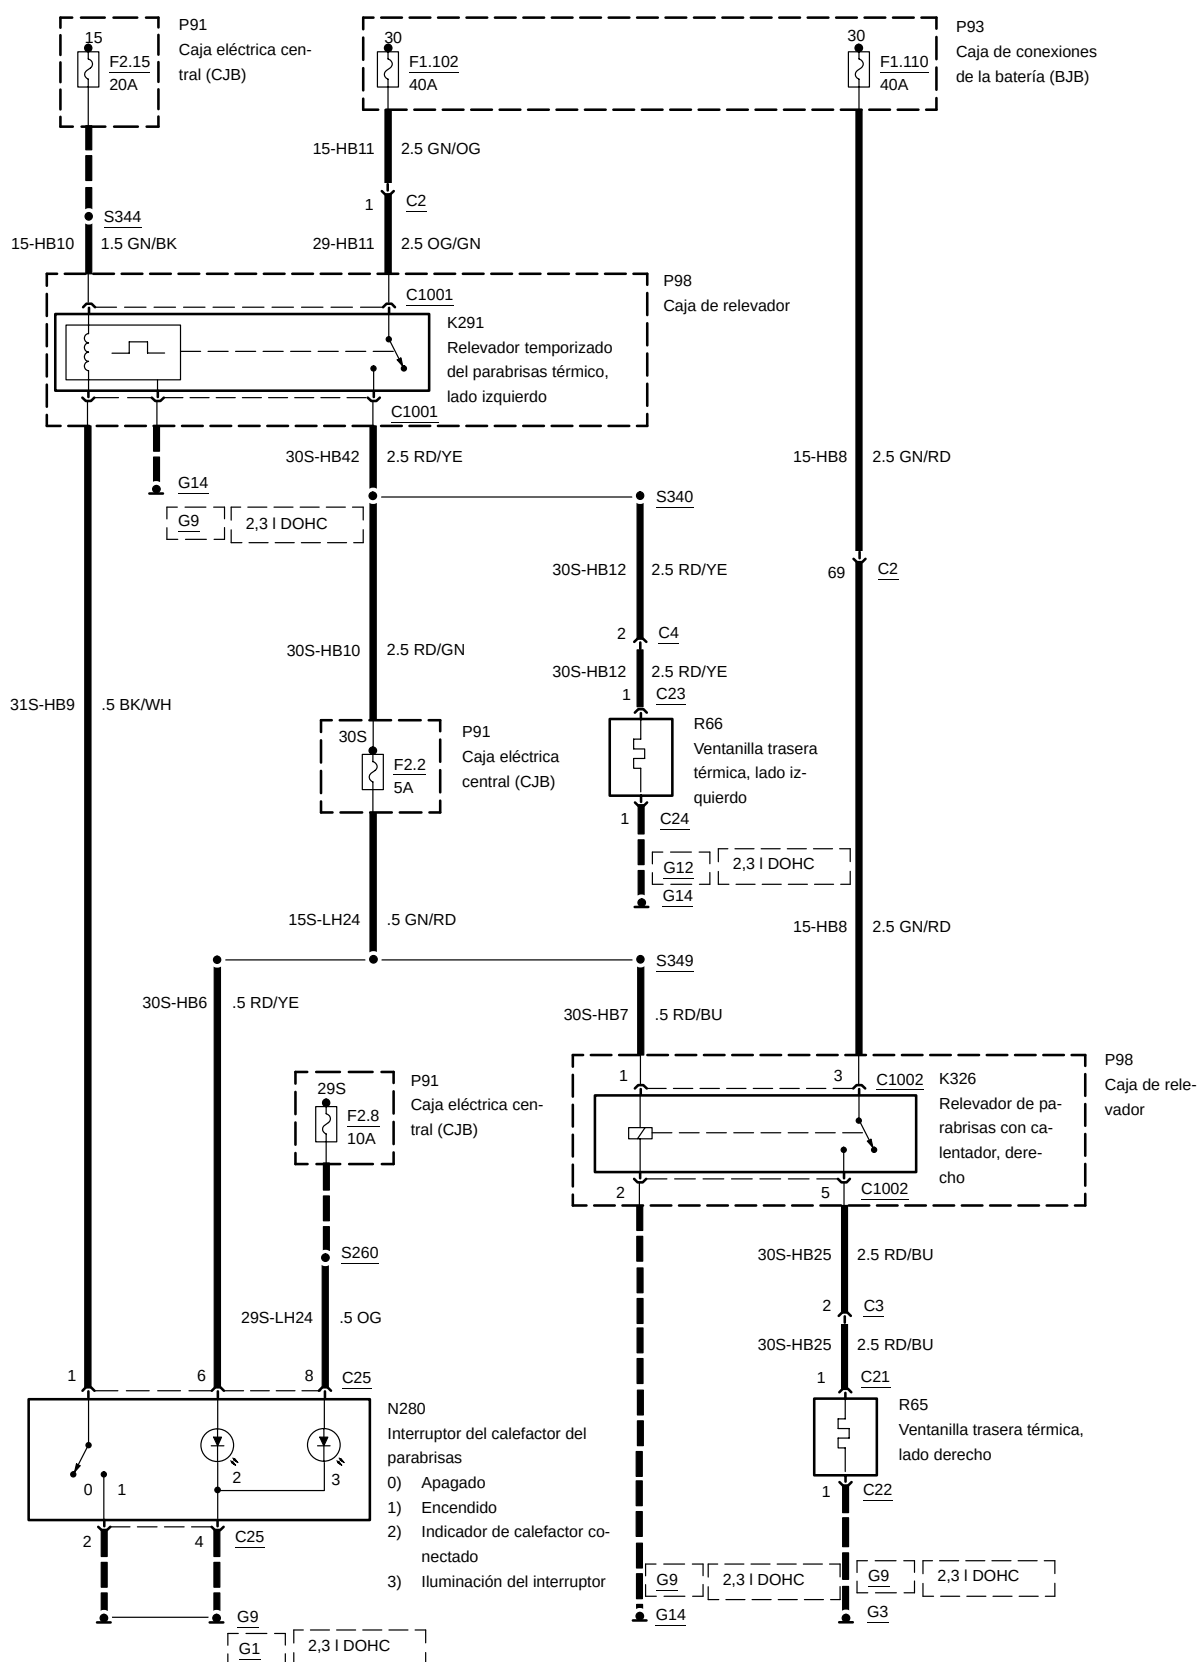

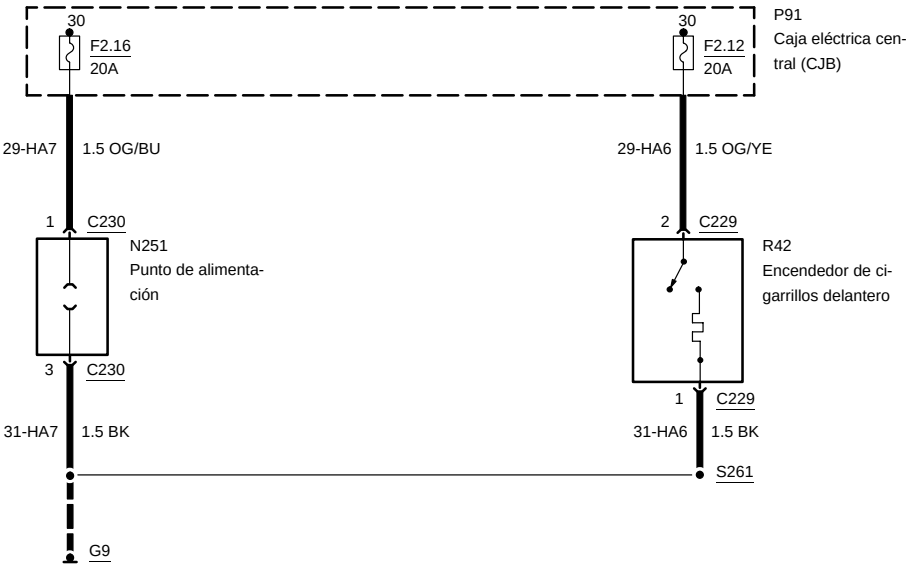


Chasis cabina


-A

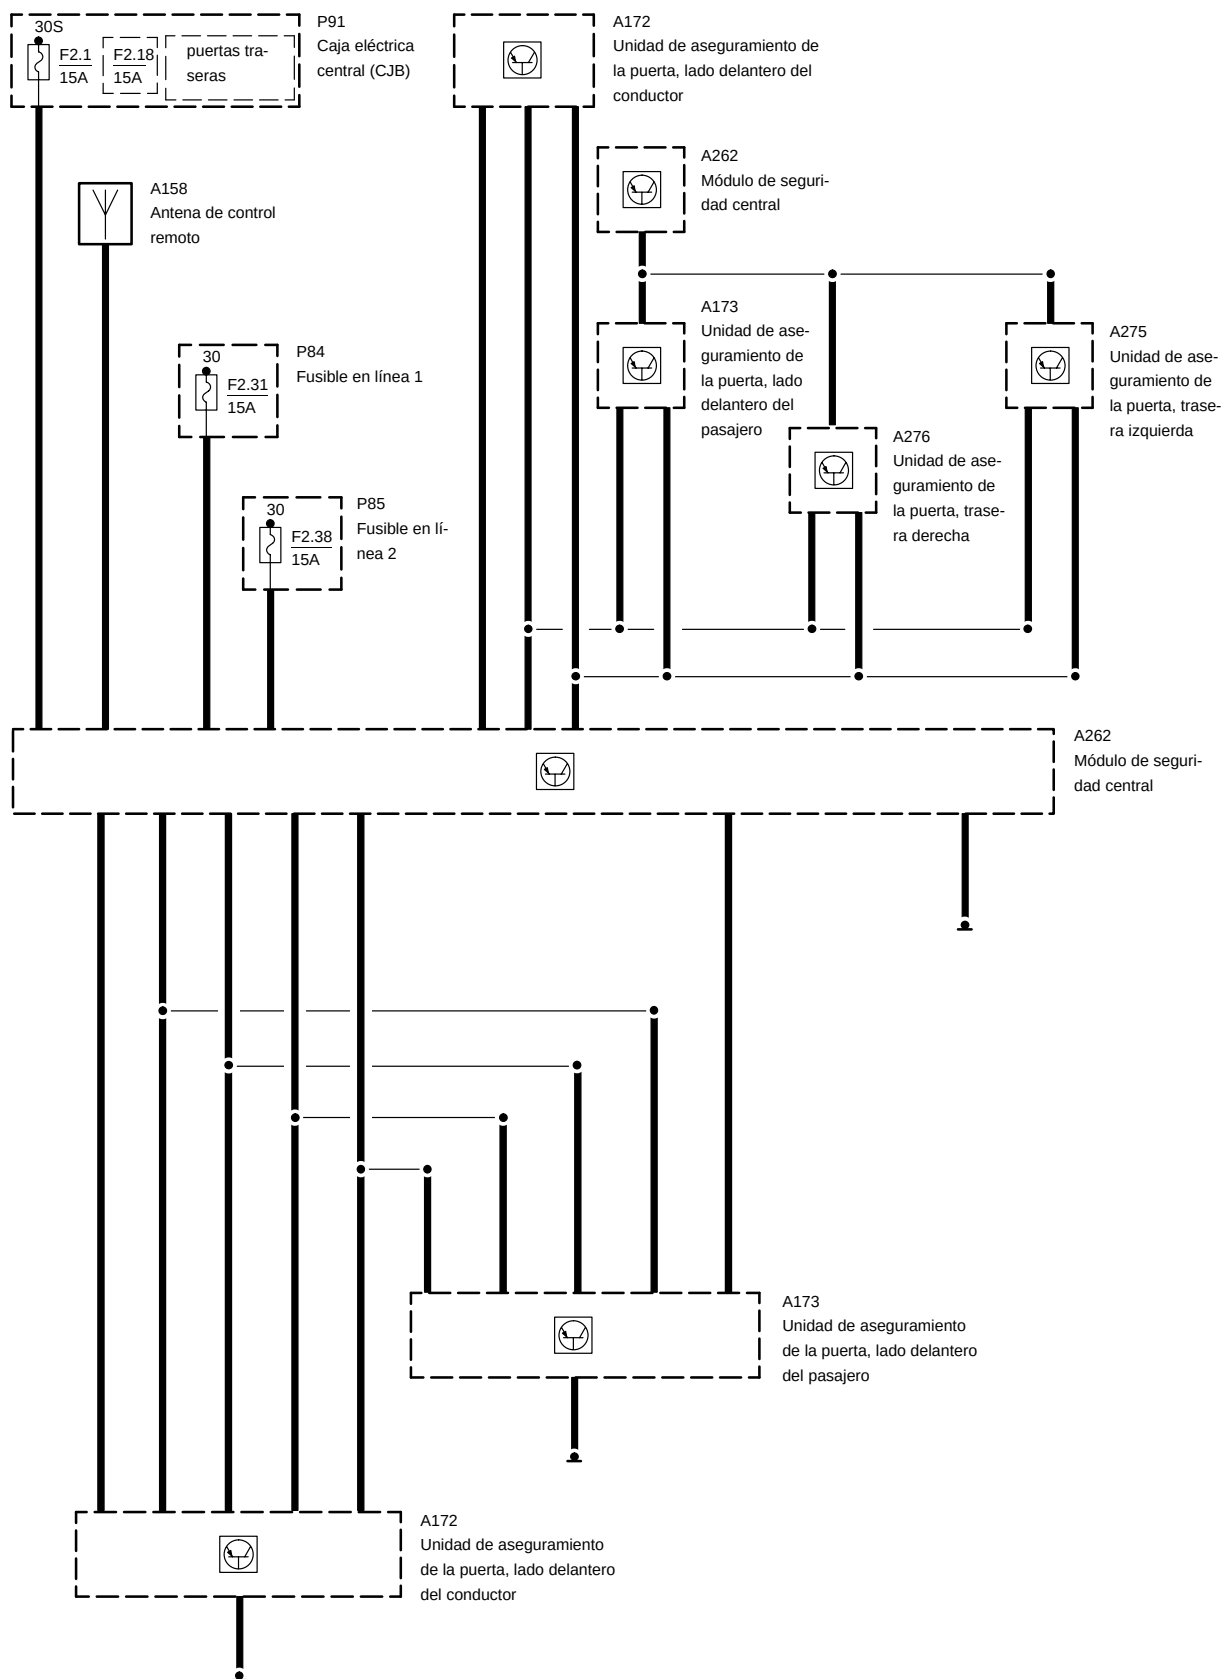


Van, Bus, Combi

-B

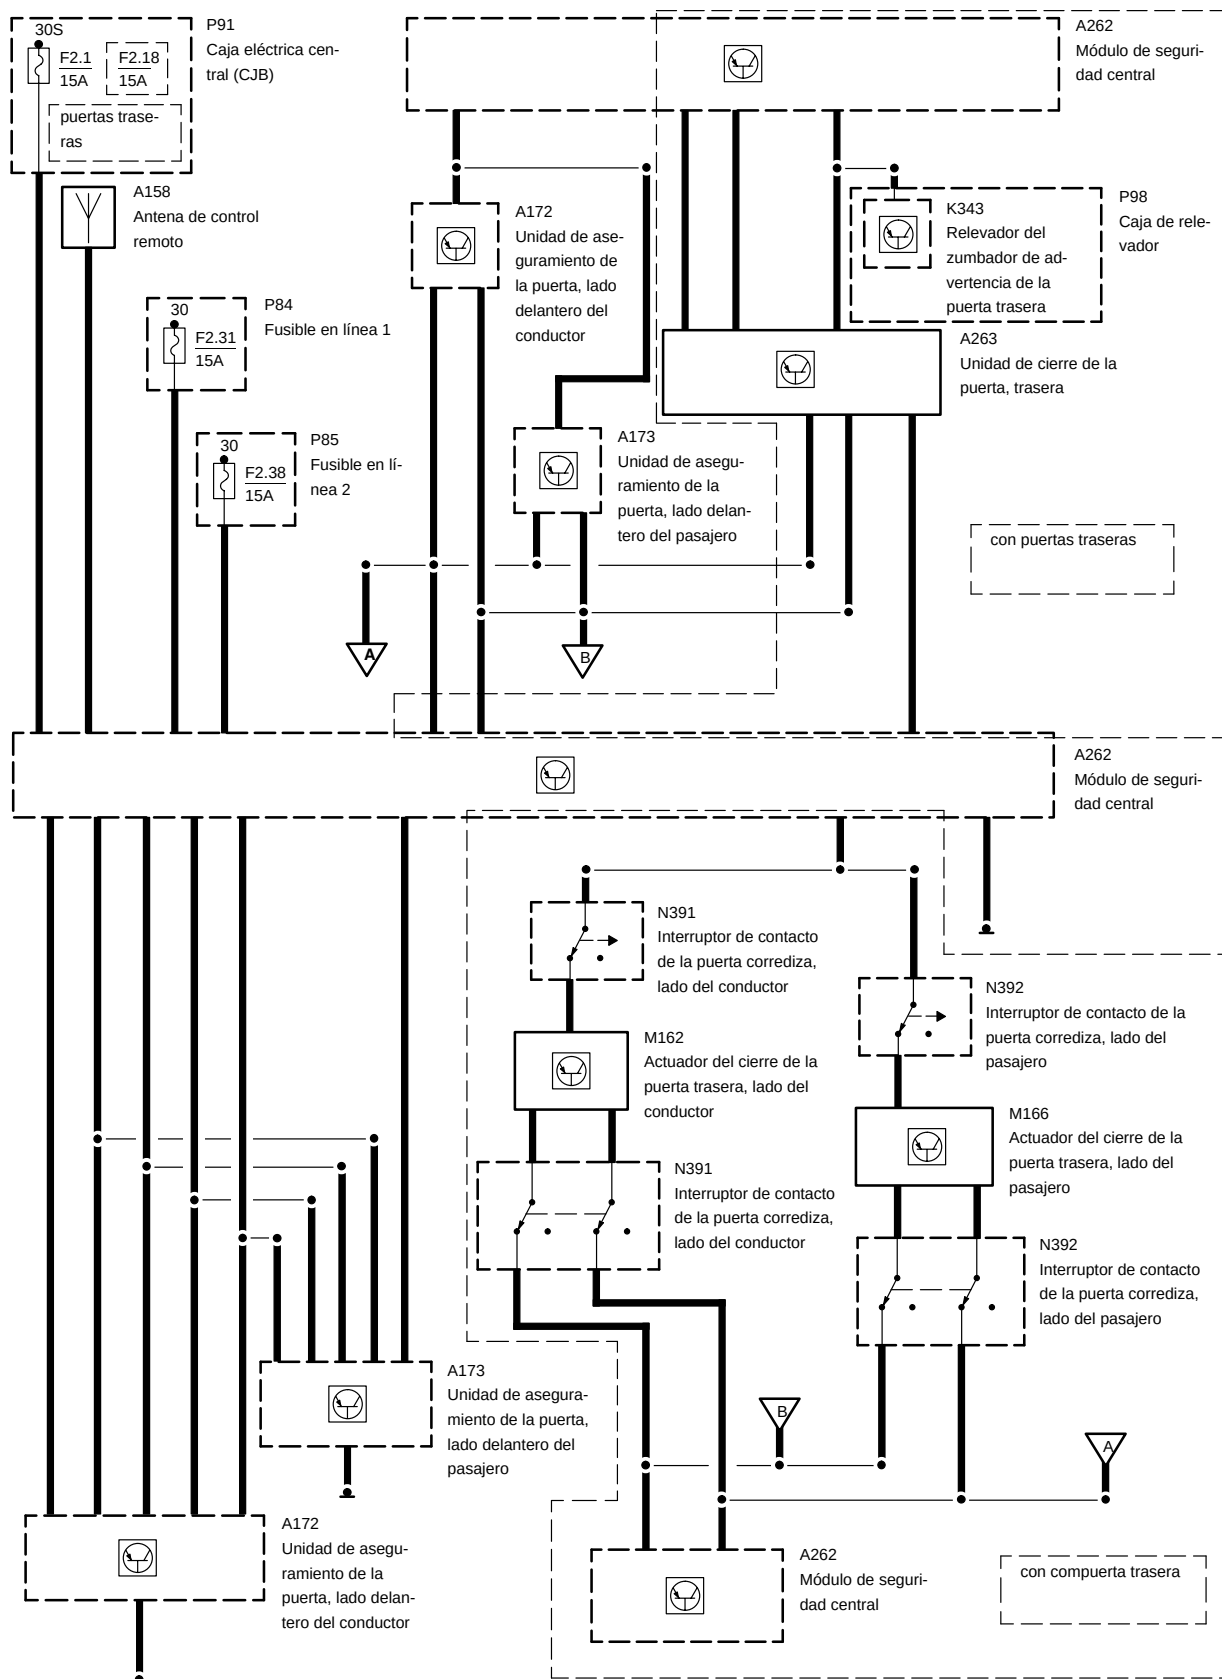


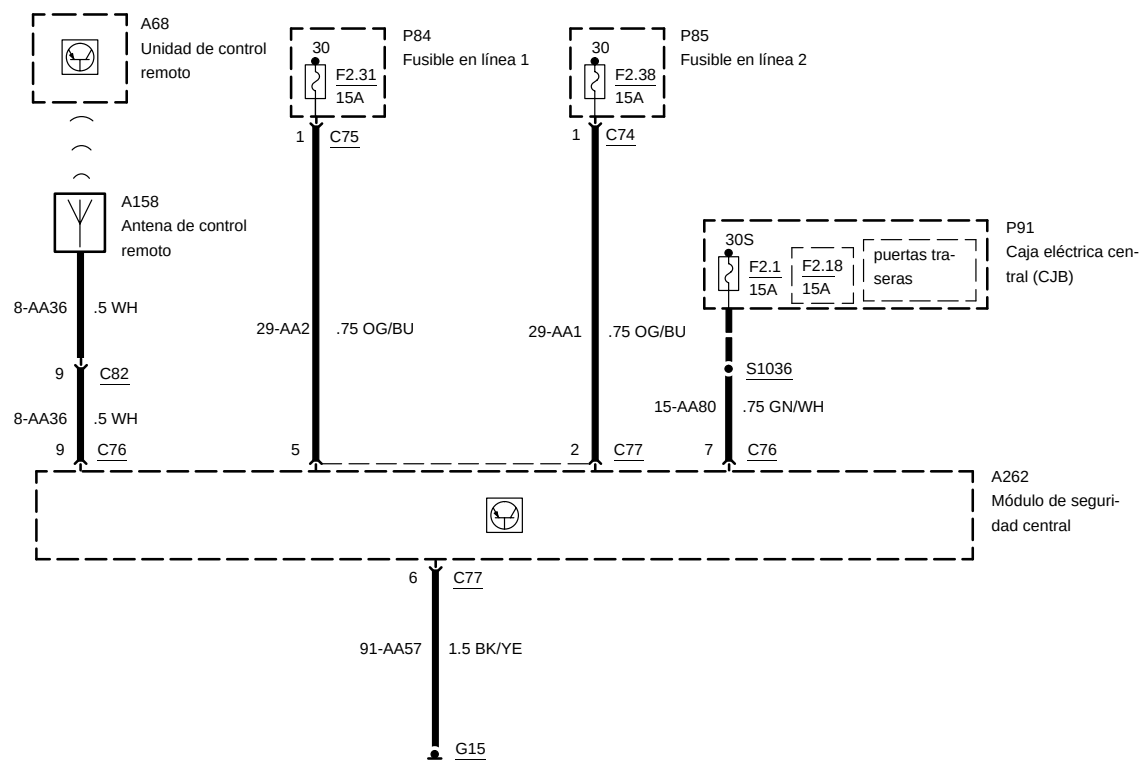

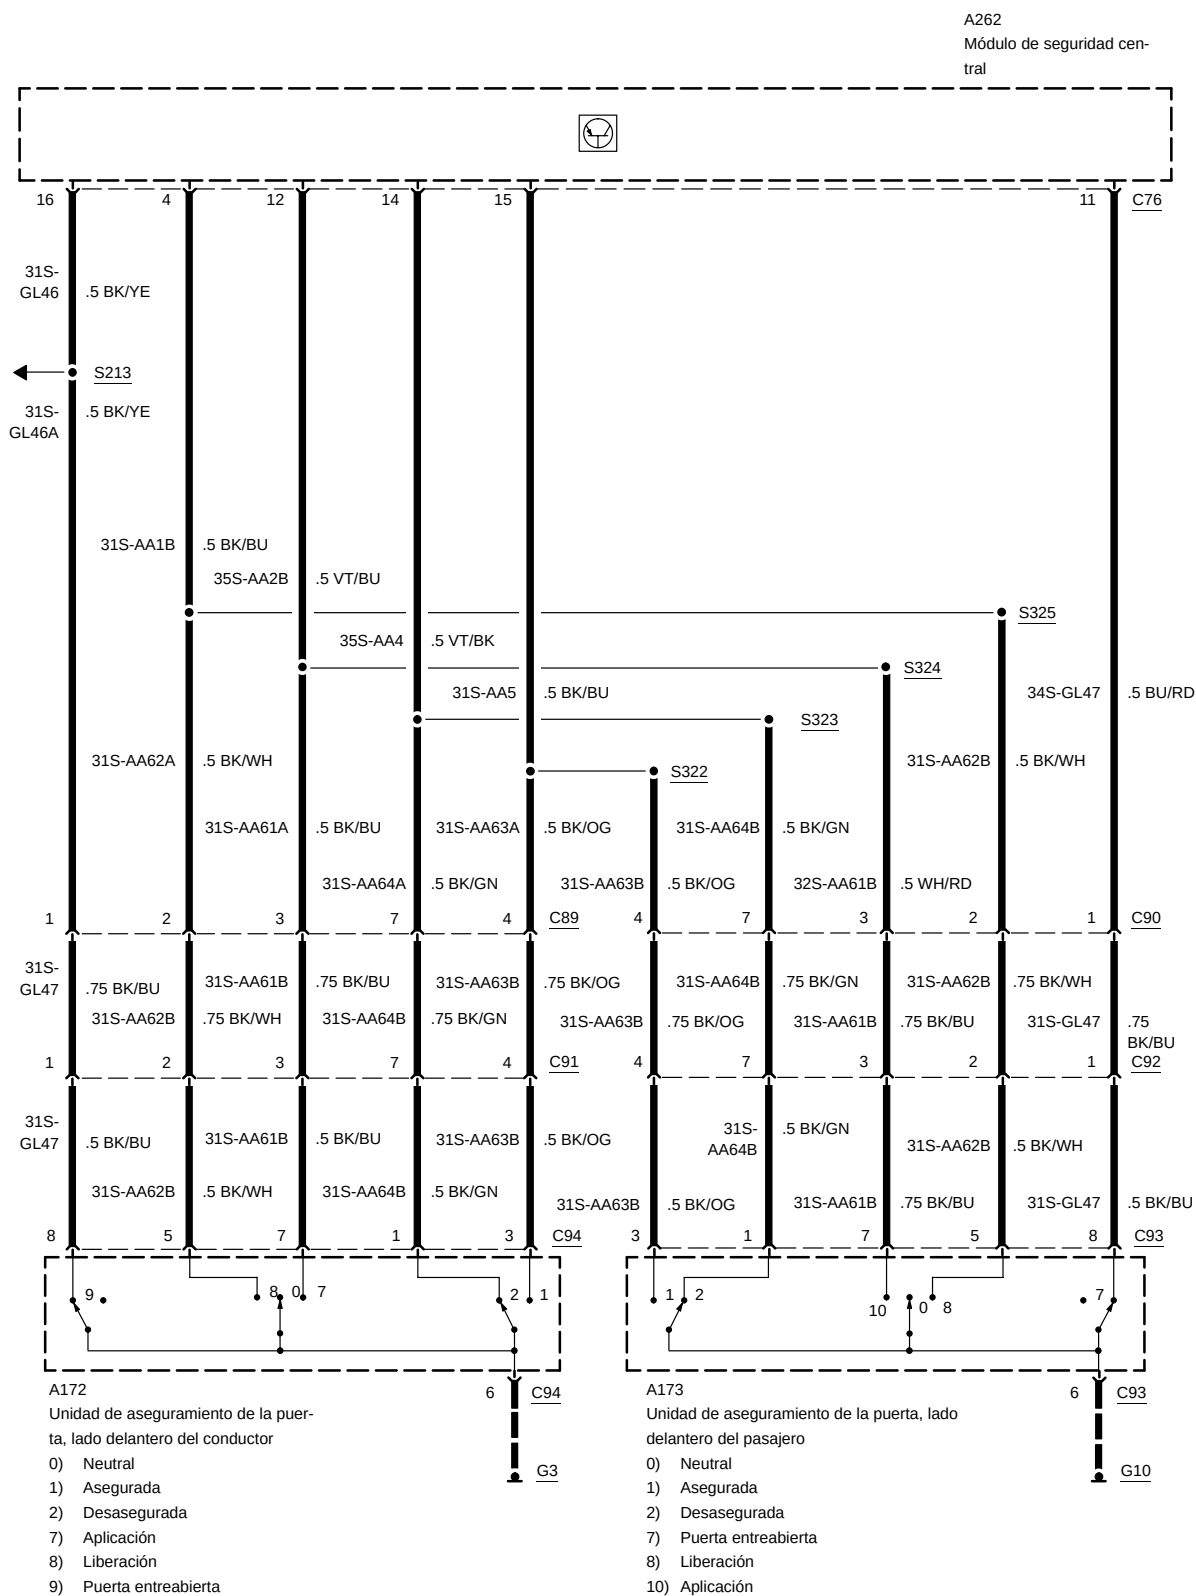


Chasis cabina

-3

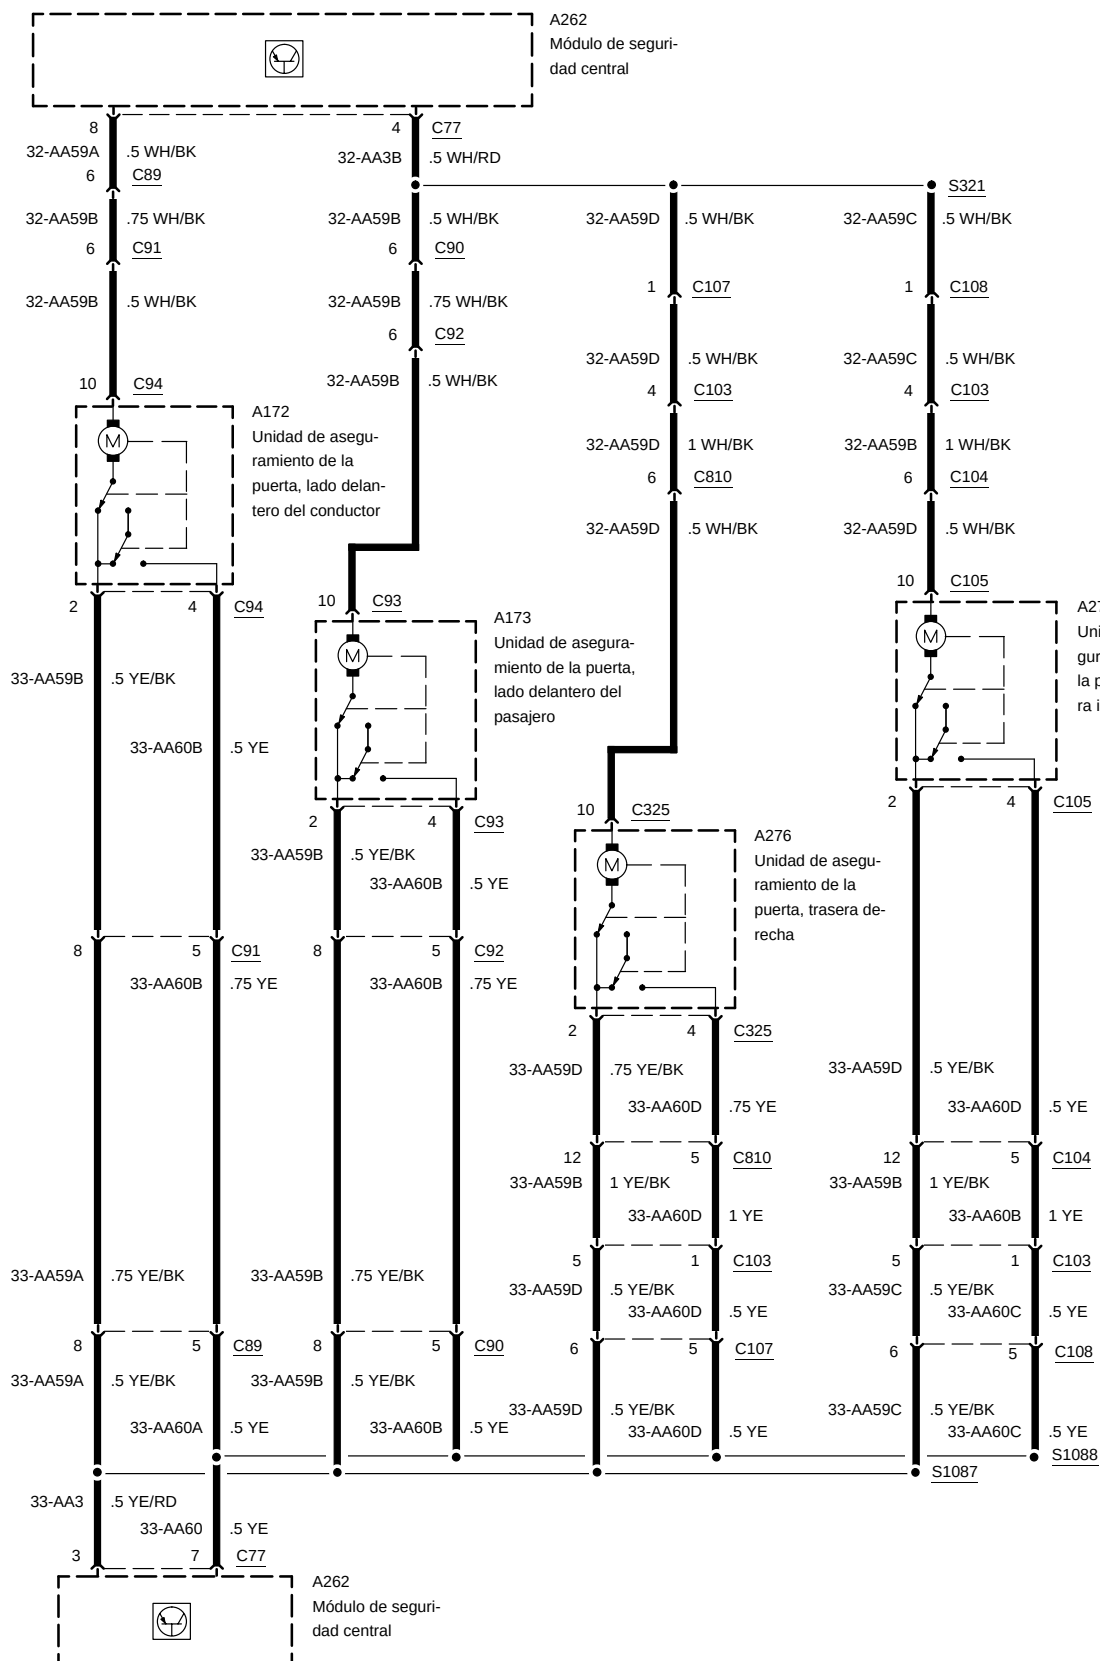

Van, bus, combi

-4

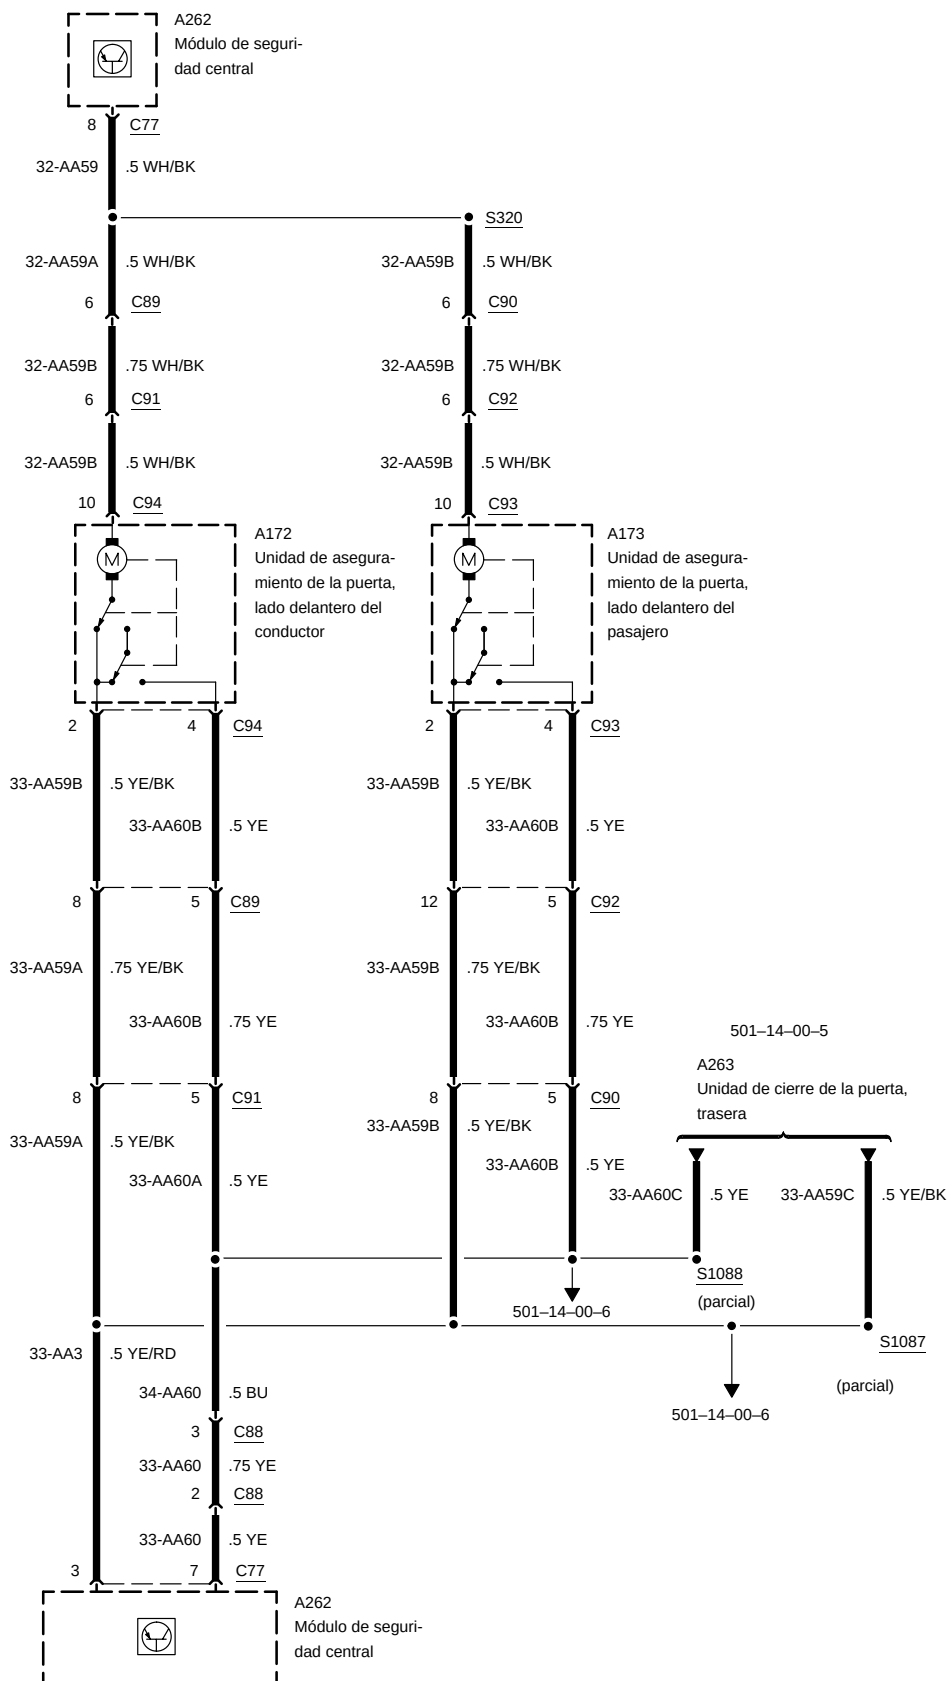


-5




Van, bus, combi, con compuerta trasera

-6

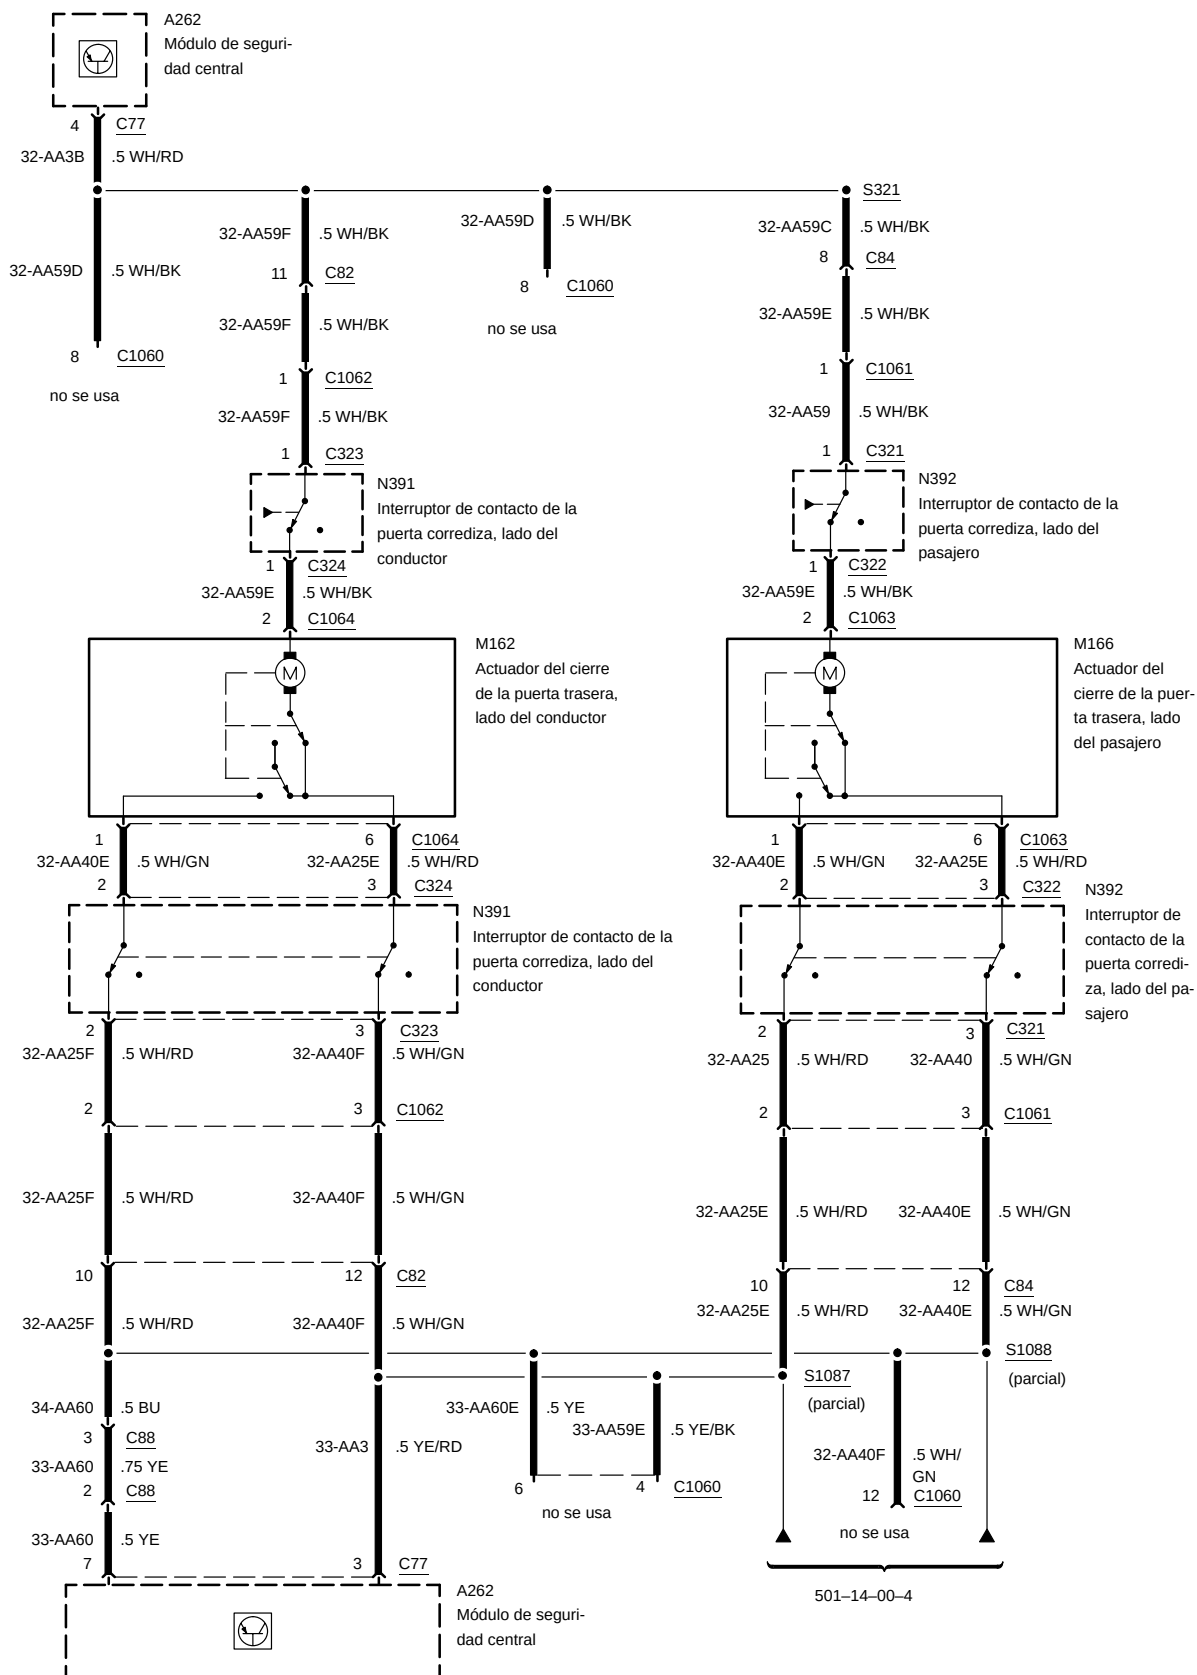


Limpiaaparabrisas delantero

-1

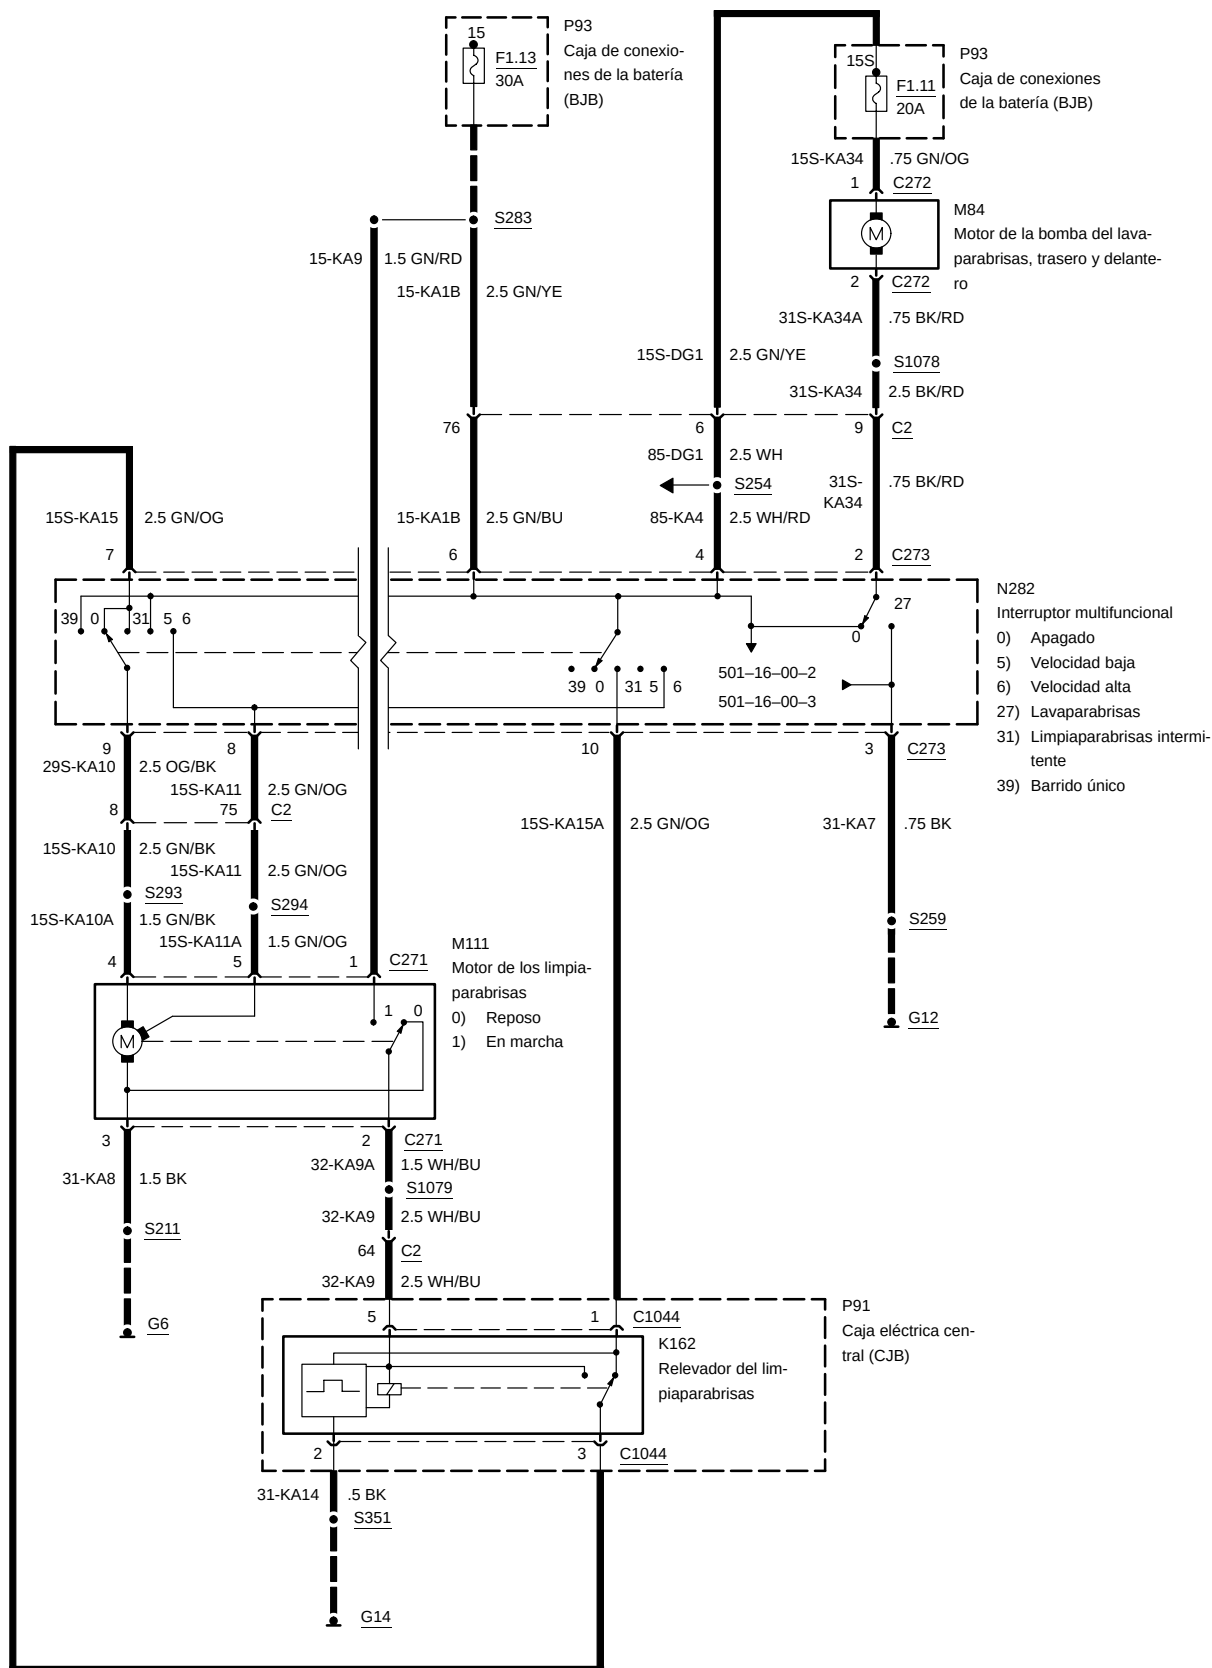


Limpiaaparabrisas trasero, con puertas traseras

-2

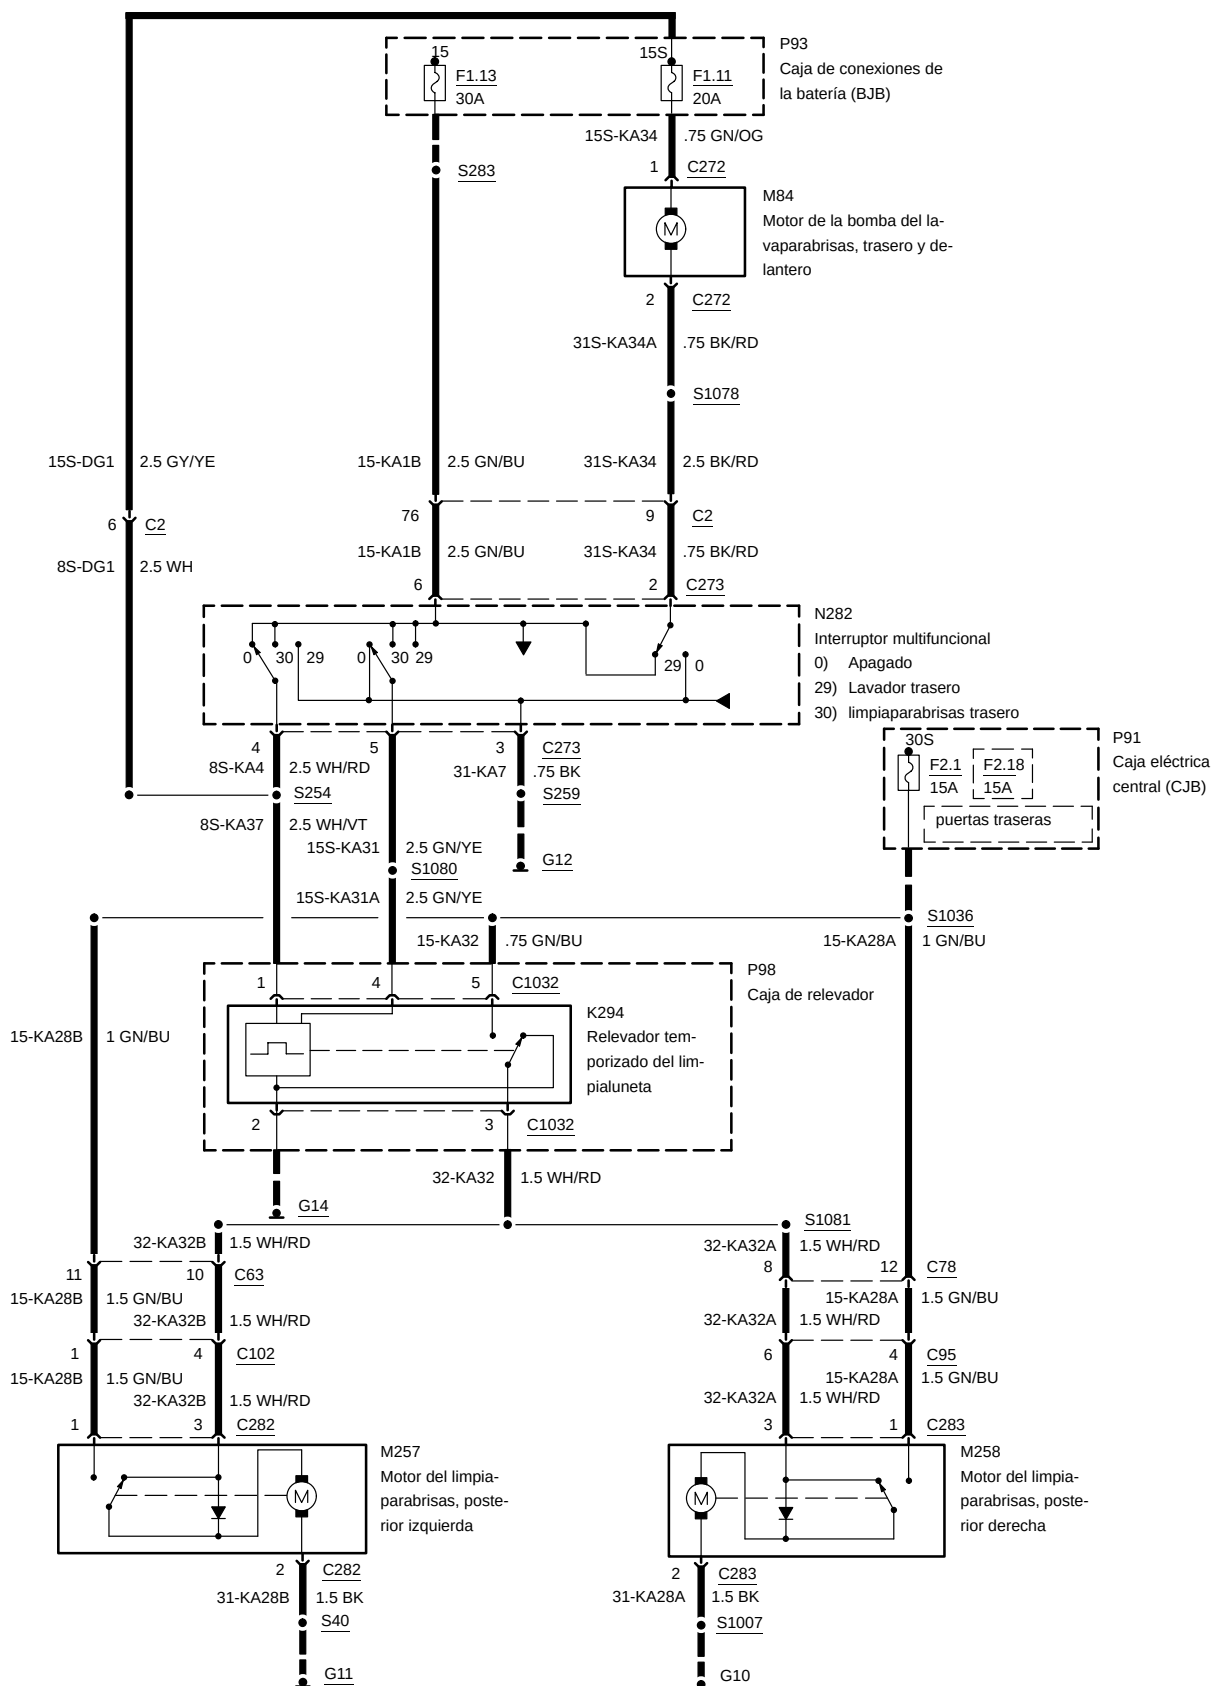


Limpiaparabrisas trasero, con compuerta trasera

-3

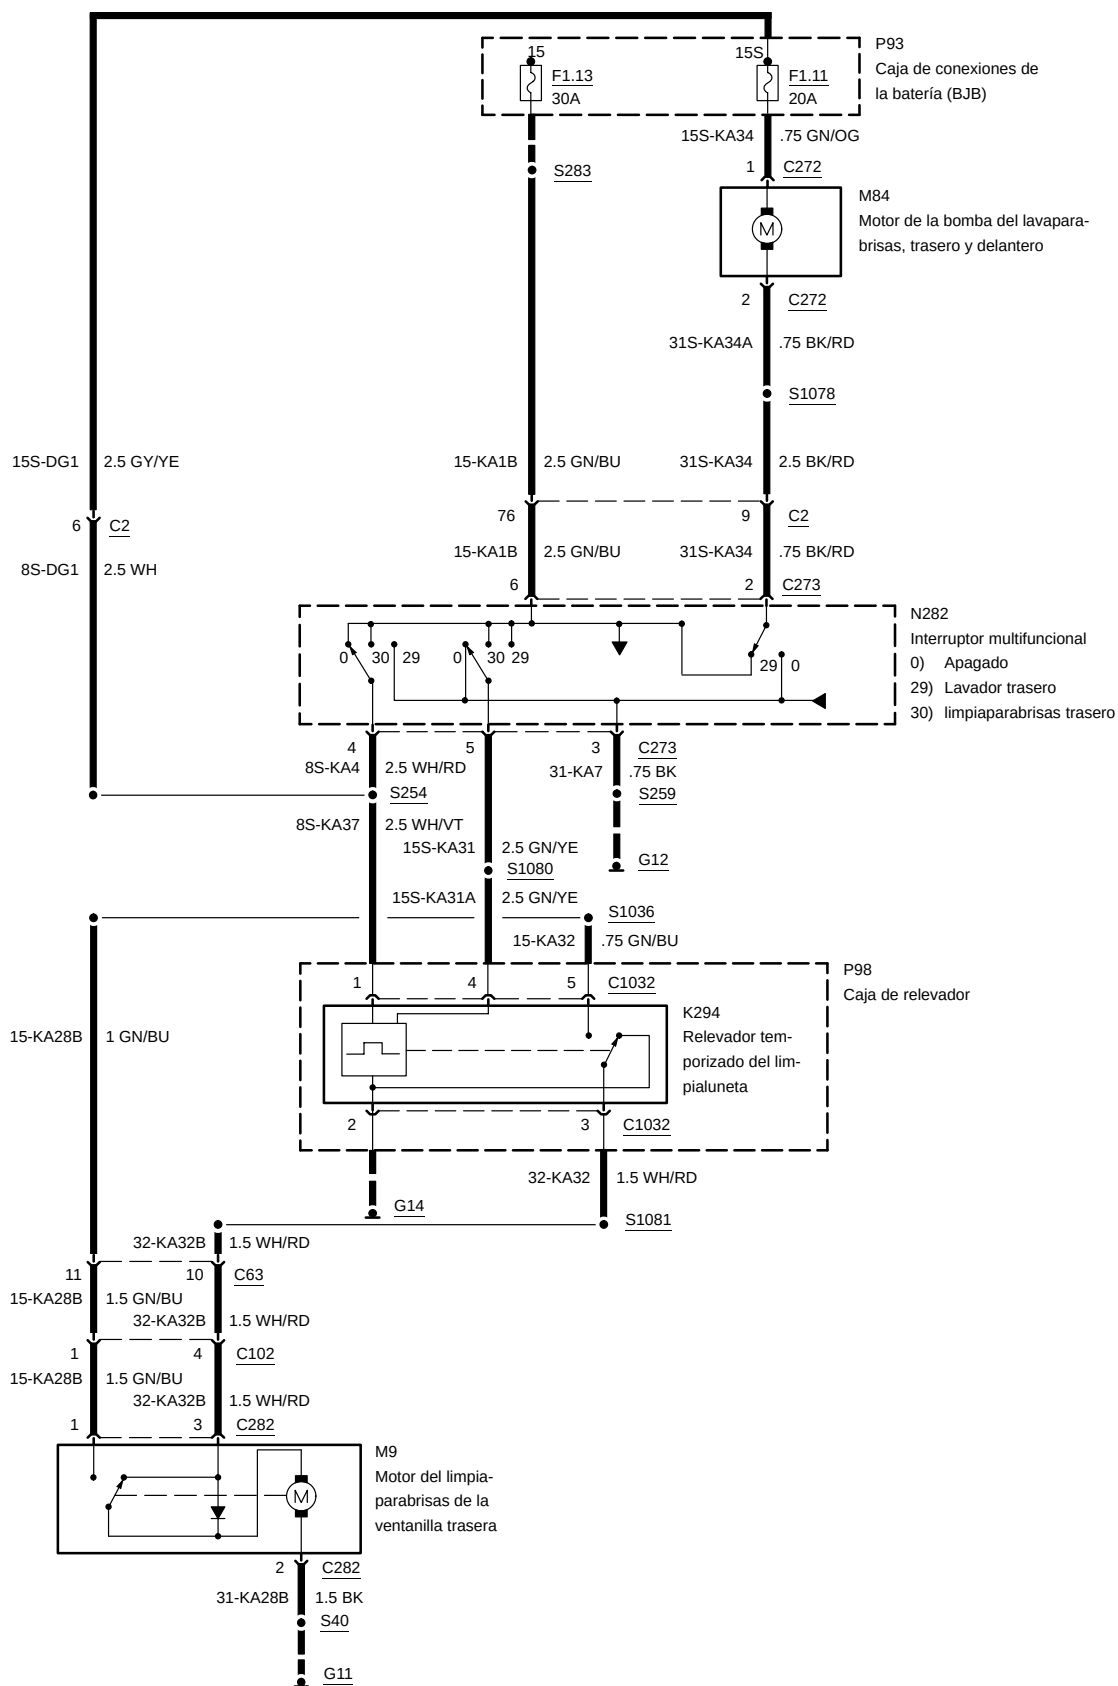


Van, bus, combi


-1

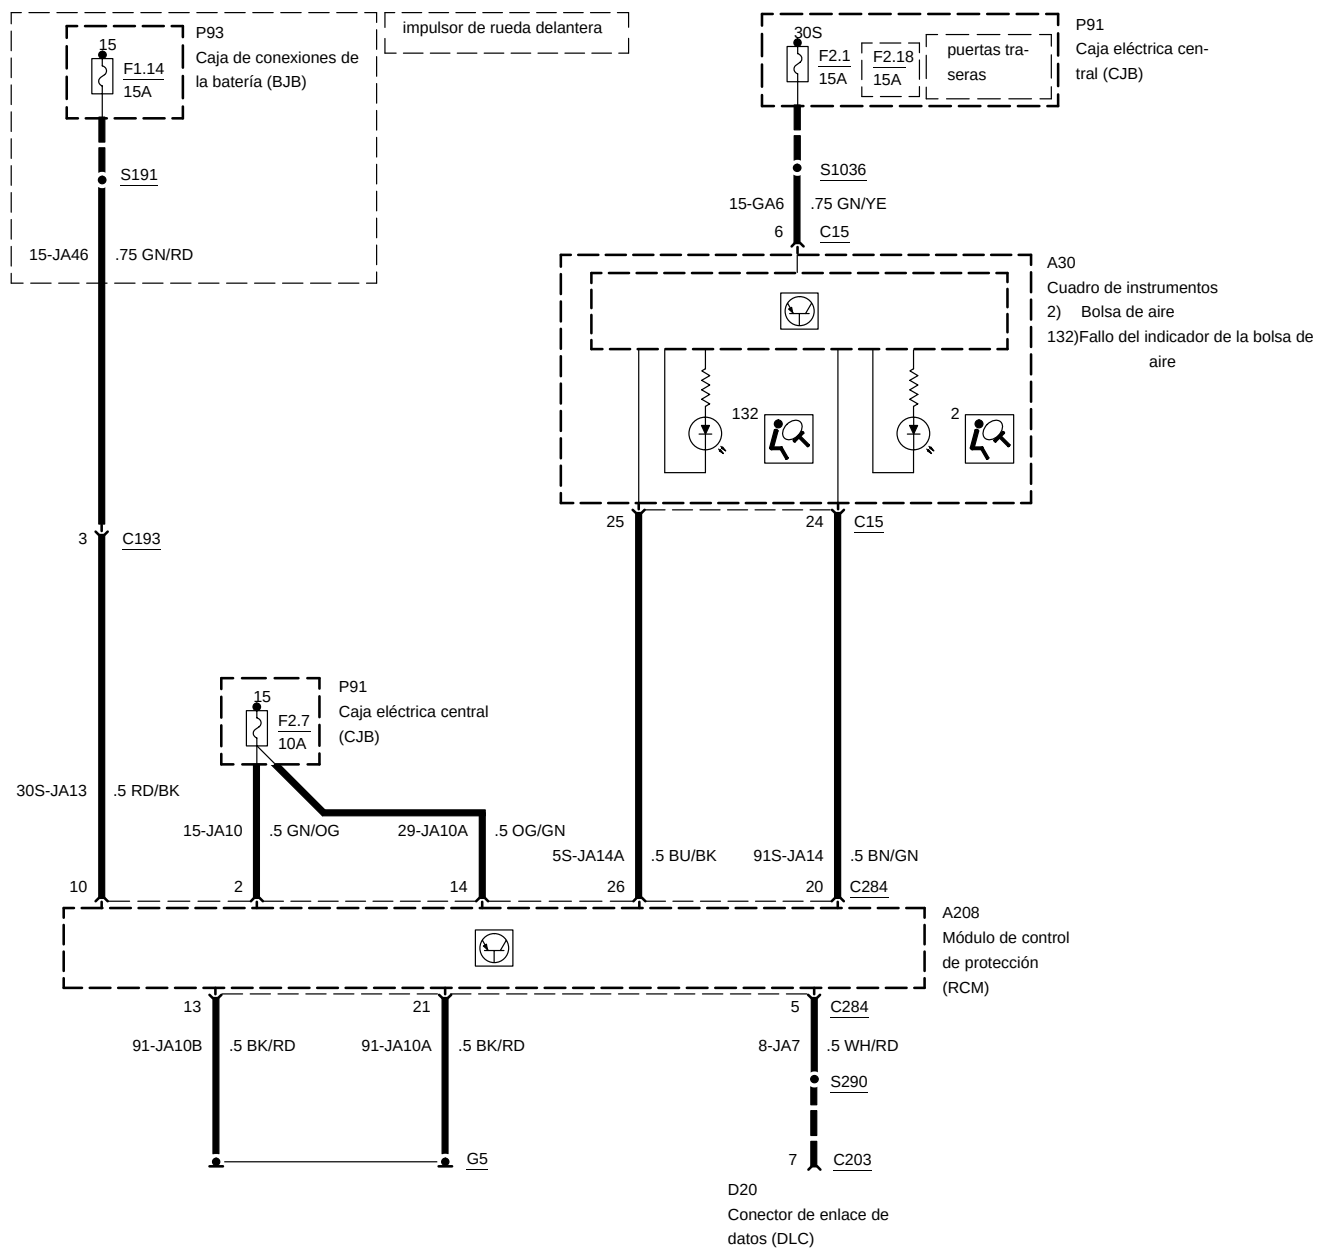

Chasis cabina, Cabina de chasis doble


-2

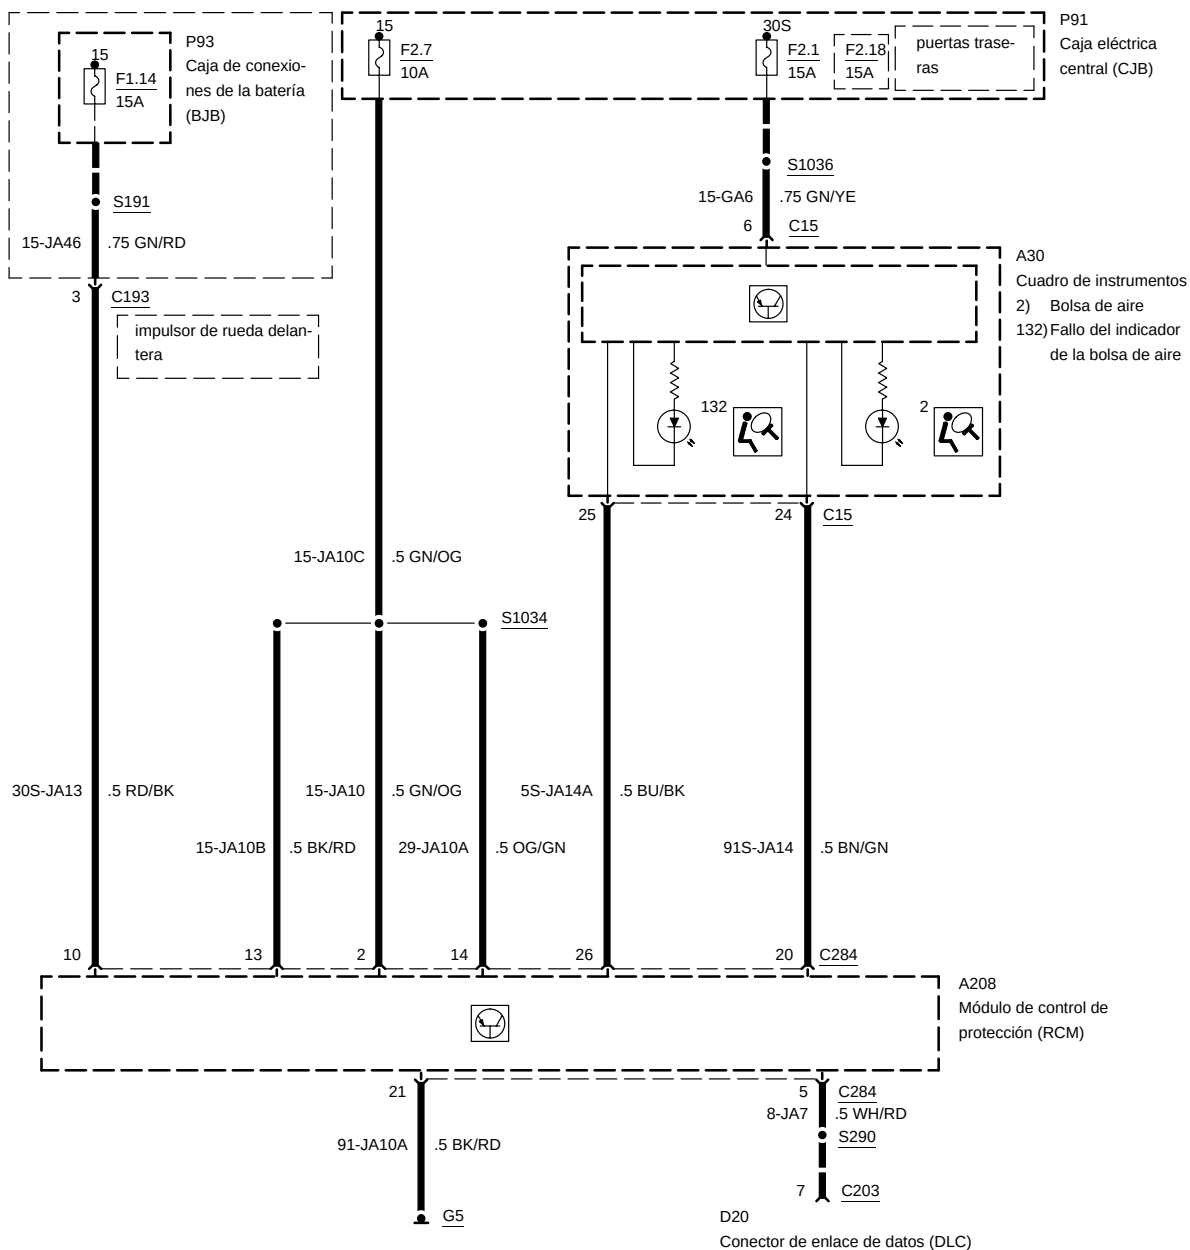

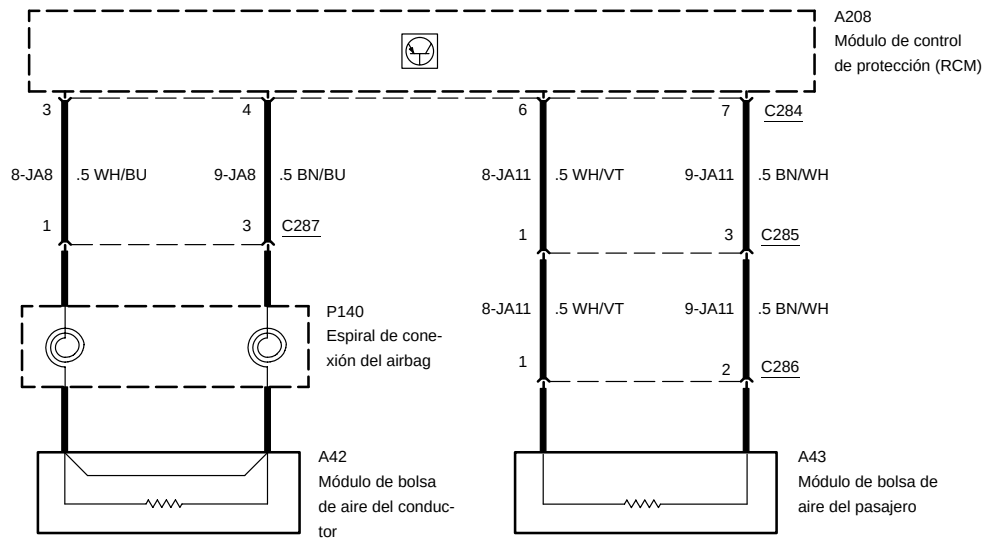


Caja de conexiones de la batería (BJB)

-1

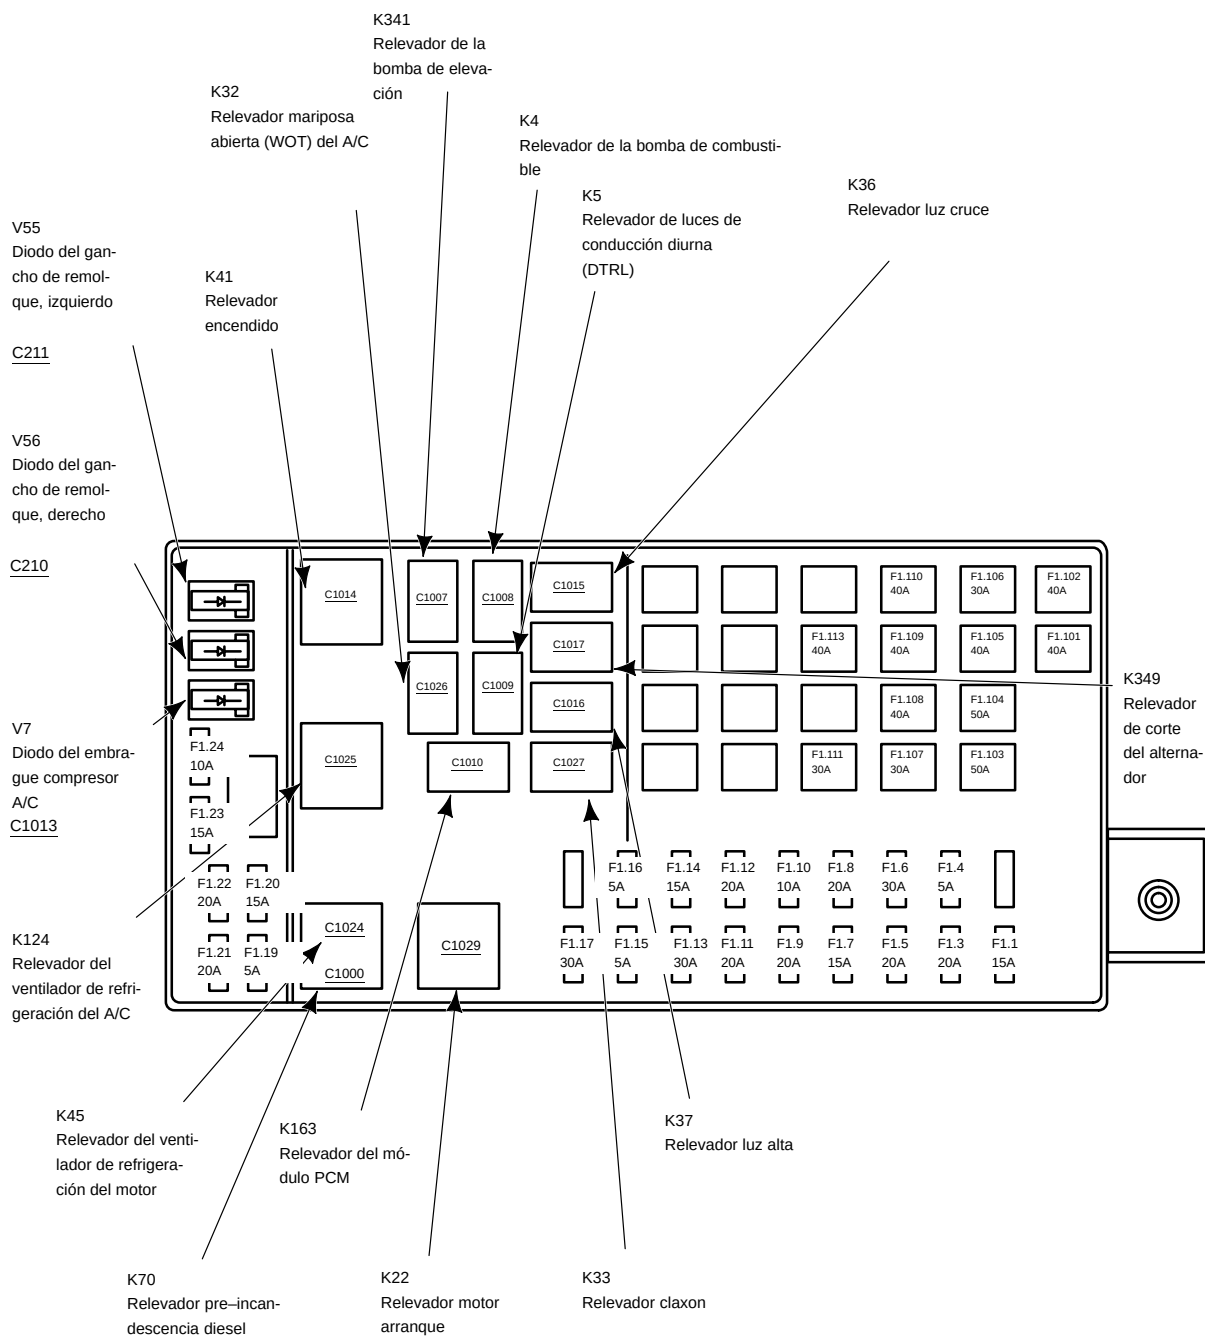


Caja de conexiones de la batería (BJB)

-2

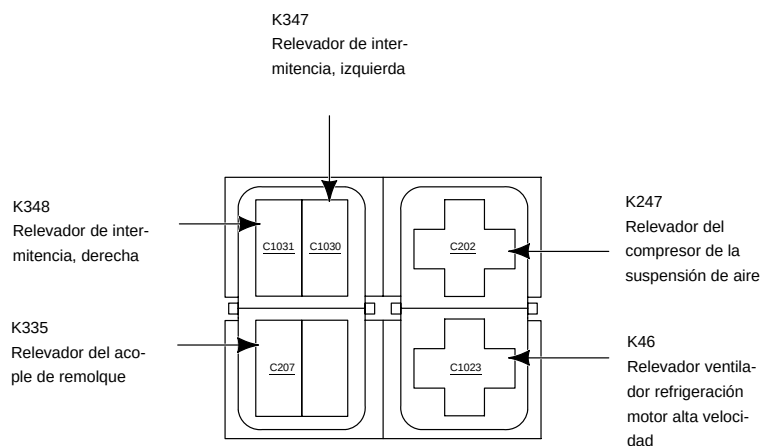


Caja eléctrica central (CJB)

-3

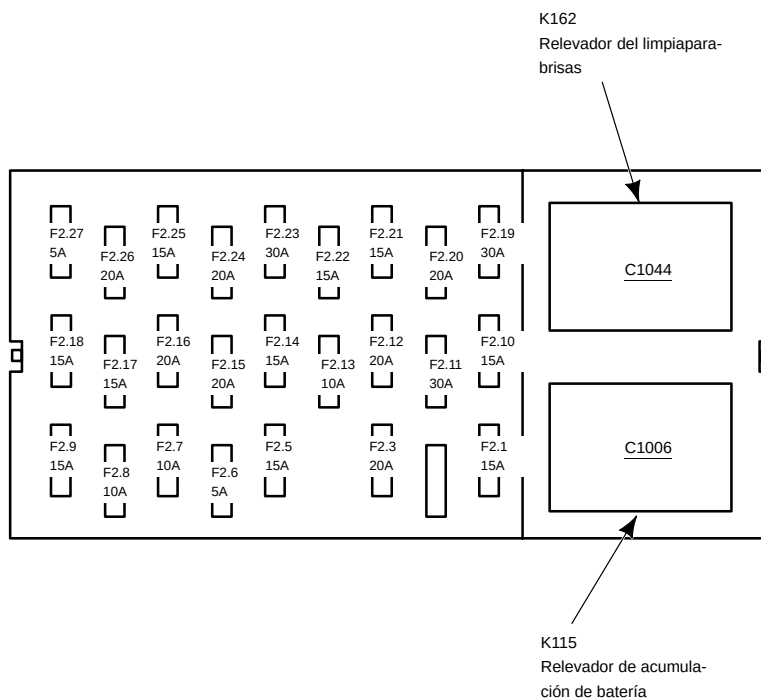


Caja de fusibles auxiliar

-4

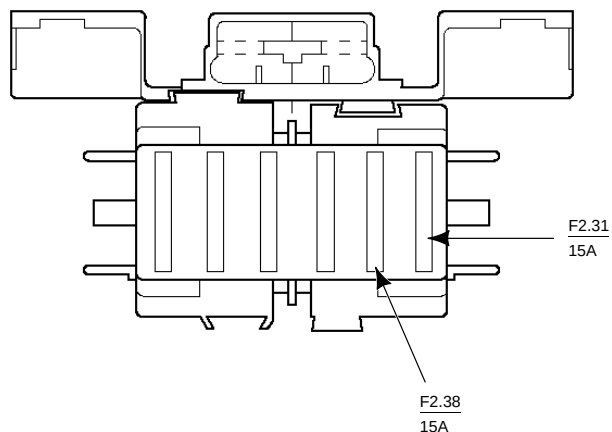

Caja de relevador

-5

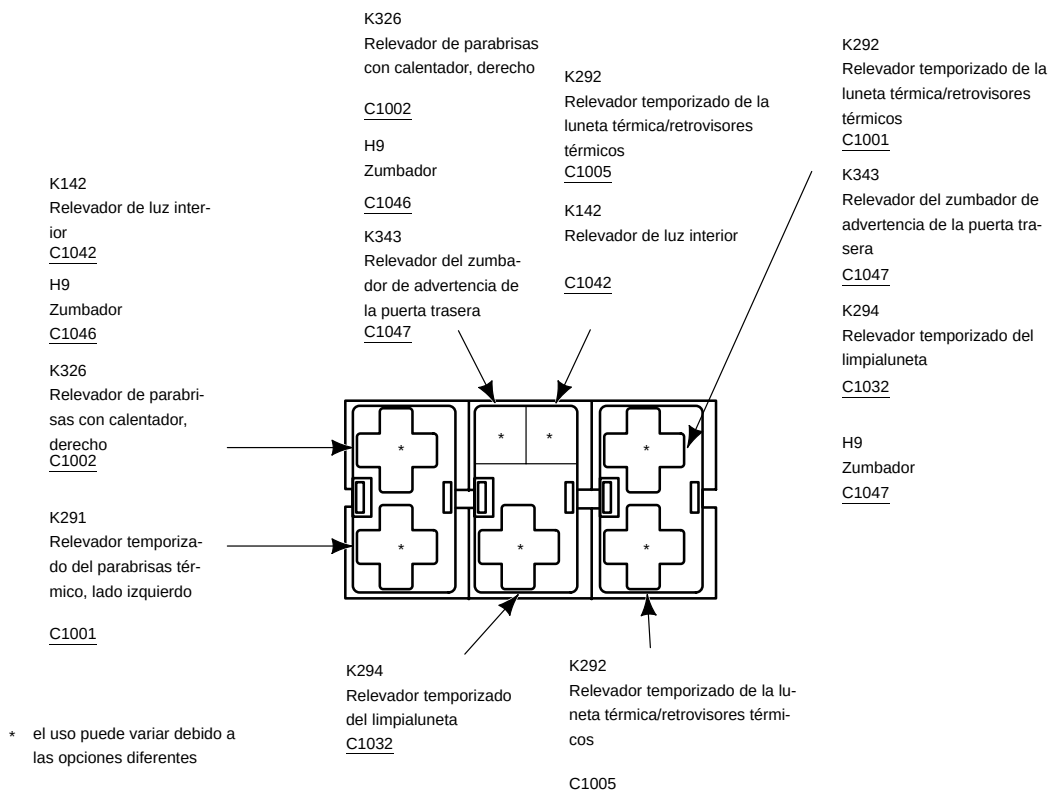

Caja de conexiones de la batería (BJB)

		Número de fusible									
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10
		15A		20A	5A	20A	30A	15A	20A	20A	10A
204-05-00	Suspensión dinámica del vehículo										
206-00-00	Sistema de frenos – Información general								●		
206-09A-00	Control antibloqueo								●		
206-09B-00	Control antibloqueo – Control de tracción										
303-03-00	Refrigeración del motor										
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 2,3 l DOHC										
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2,0 l Duratorq TDCi										
303-06-00	Sistema de arranque										
303-07A-00	Encendido del motor – 2,3 l DOHC										
303-07B-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l TDE										
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l Duratorq TDCi										
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,4 l TDE										
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 2,3 l DOHC					●					
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l TDE										
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l Duratorq TDCi										
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 2,4 l TDE					●					
308-03B-00	Transeje manual – Durashift EST	●									
412-02A-00	Calefacción y ventilación										
412-02B-00	Calefacción auxiliar					●					
412-03A-00	A/C										●
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos										
413-01-00	Tablero de instrumentos										
413-06-00	Claxon							●			
413-07-00	Reloj										
413-09-00	Dispositivos de advertencia										
413-13-00	Asistencia de estacionamiento	●									
413-17-00	Tacógrafo										
414-02-00	Generador y regulador				●						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10
		15A		20A	5A	20A	30A	15A	20A	20A	10A

Caja de conexiones de la batería (BJB)

Número de fusible																
1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.101		
20A	20A	30A	15A	5A	5A	30A		5A		20A	20A	15A	10A	40A		
																204-05-00
																206-00-00
														●		206-09A-00
														●		206-09B-00
			●													303-03-00
										●	●					303-04A-00
										●						303-04C-00
																303-06-00
	●										●					303-07A-00
										●						303-07B-00
										●						303-07C-00
										●						303-07D-00
				●						●	●					303-14A-00
			●	●						●	●					303-14B-00
			●							●						303-14C-00
				●						●	●					303-14D-00
								●								308-03B-00
																412-02A-00
					●											412-02B-00
			●		●											412-03A-00
																413-00-00
																413-01-00
																413-06-00
																413-07-00
																413-09-00
			●													413-13-00
																413-17-00
																414-02-00
1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.101		
20A	20A	30A	15A	5A	5A	30A		5A		20A	20A	15A	10A	40A		

Caja de conexiones de la batería (BJB)

		Número de fusible							
		1.102	1.103	1.104	1.105	1.106	1.107	1.108	1.109
		40A	50A	50A	40A	30A	30A		40A
204-05-00	Suspensión dinámica del vehículo								
206-00-00	Sistema de frenos – Información general					●			
206-09A-00	Control antibloqueo								
206-09B-00	Control antibloqueo – Control de tracción								
303-03-00	Refrigeración del motor				●				●
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 2,3 l DOHC								
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2,0 l Duratorq TDCi								
303-06-00	Sistema de arranque					●			
303-07A-00	Encendido del motor – 2,3 l DOHC								
303-07B-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l TDE								
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l Duratorq TDCi								
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,4 l TDE								
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 2,3 l DOHC								
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l TDE								
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l Duratorq TDCi								
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 2,4 l TDE								
308-03B-00	Transeje manual – Durashift EST								
412-02A-00	Calefacción y ventilación								
412-02B-00	Calefacción auxiliar								
412-03A-00	A/C				●				●
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos								
413-01-00	Tablero de instrumentos					●			
413-06-00	Claxon								
413-07-00	Reloj								
413-09-00	Dispositivos de advertencia								
413-13-00	Asistencia de estacionamiento								
413-17-00	Tacógrafo								
414-02-00	Generador y regulador								
		1.102	1.103	1.104	1.105	1.106	1.107	1.108	1.109
		40A	50A	50A	40A	30A	30A		40A

Caja de conexiones de la batería (BJB)

Número de fusible														
1.110	1.111	1.112	1.113	1.114	1.115	1.116	1.117	1.118	1.119	1.120	1.121	1.122		
40A	30A		40A	30A										
				●										204-05-00
														206-00-00
														206-09A-00
														206-09B-00
														303-03-00
														303-04A-00
														303-04C-00
														303-06-00
														303-07A-00
														303-07B-00
														303-07C-00
														303-07D-00
														303-14A-00
														303-14B-00
														303-14C-00
														303-14D-00
			●											308-03B-00
														412-02A-00
														412-02B-00
														412-03A-00
														413-00-00
														413-01-00
														413-06-00
														413-07-00
														413-09-00
														413-13-00
														413-17-00
														414-02-00
1.110	1.111	1.112	1.113	1.114	1.115	1.116	1.117	1.118	1.119	1.120	1.121	1.122		
40A	30A		40A	30A										

Caja eléctrica central (CJB)

		Número de fusible								
		2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
		15A	20A	5A	15A	5A	10A	10A	15A	15A
204-05-00	Suspensión dinámica del vehículo	●						●		●
206-00-00	Sistema de frenos – Información general	●		●						
206-09A-00	Control antibloqueo	●		●						
206-09B-00	Control antibloqueo – Control de tracción	●		●				●		
303-03-00	Refrigeración del motor									
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 2,3 l DOHC									
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2,0 l Duratorq TDCi				●					
303-06-00	Sistema de arranque									
303-07A-00	Encendido del motor – 2,3 l DOHC									
303-07B-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l TDE					●				
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l Duratorq TDCi				●					
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,4 l TDE				●					
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 2,3 l DOHC									
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l TDE				●					
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l Duratorq TDCi				●					
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 2,4 l TDE				●					
308-03B-00	Transeje manual – Durashift EST	●							●	
412-02A-00	Calefacción y ventilación							●		
412-02B-00	Calefacción auxiliar									
412-03A-00	A/C							●		
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos							●		
413-01-00	Tablero de instrumentos	●			●					●
413-06-00	Claxon									
413-07-00	Reloj	●								●
413-09-00	Dispositivos de advertencia				●	●				
413-13-00	Asistencia de estacionamiento	●						●		
413-17-00	Tacógrafo	●						●		●
414-02-00	Generador y regulador	●								
		2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
		15A	20A	5A	15A	5A	10A	10A	15A	15A

Caja eléctrica central (CJB)

Número de fusible																	
2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	
30A	20A	10A	15A	20A	20A	15A	15A	30A	20A	15A	15A	30A	20A	15A	20A	15A	
							●										204-05-00
							●									●	206-00-00
							●			●						●	206-09A-00
							●			●						●	206-09B-00
																	303-03-00
																	303-04A-00
																	303-04C-00
																	303-06-00
																	303-07A-00
																	303-07B-00
																	303-07C-00
																	303-07D-00
										●							303-14A-00
										●							303-14B-00
										●							303-14C-00
										●							303-14D-00
							●										308-03B-00
●		●										●		●			412-02A-00
				●													412-02B-00
●		●										●		●			412-03A-00
													●				413-00-00
							●						●		●	●	413-01-00
																	413-06-00
							●									●	413-07-00
													●	●			413-09-00
							●										413-13-00
							●										413-17-00
				●			●										414-02-00
2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	
30A	20A	10A	15A	20A	20A	15A	15A	30A	20A	15A	15A	30A	20A	15A	20A	15A	


2004 Transit

Caja de fusibles auxiliar

		Número de fusible	
		2.31	2.38
		15A	15A
204-05-00	Suspensión dinámica del vehículo		
206-00-00	Sistema de frenos – Información general		
206-09A-00	Control antibloqueo		
206-09B-00	Control antibloqueo – Control de tracción		
303-03-00	Refrigeración del motor		
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 2,3 l DOHC		
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 2,0 l Duratorq TDCi		
303-06-00	Sistema de arranque		
303-07A-00	Encendido del motor – 2,3 l DOHC		
303-07B-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l TDE		
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,0 l Duratorq TDCi		
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2,4 l TDE		
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 2,3 l DOHC		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l TDE		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 2,0 l Duratorq TDCi		
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 2,4 l TDE		
308-03B-00	Transeje manual – Durashift EST		
412-02A-00	Calefacción y ventilación		
412-02B-00	Calefacción auxiliar		
412-03A-00	A/C		
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos		
413-01-00	Tablero de instrumentos		
413-06-00	Claxon		
413-07-00	Reloj		
413-09-00	Dispositivos de advertencia		
413-13-00	Asistencia de estacionamiento		
413-17-00	Tacógrafo		
414-02-00	Generador y regulador		
		2.31	2.38
		15A	15A


2,3 I DOHC

-1

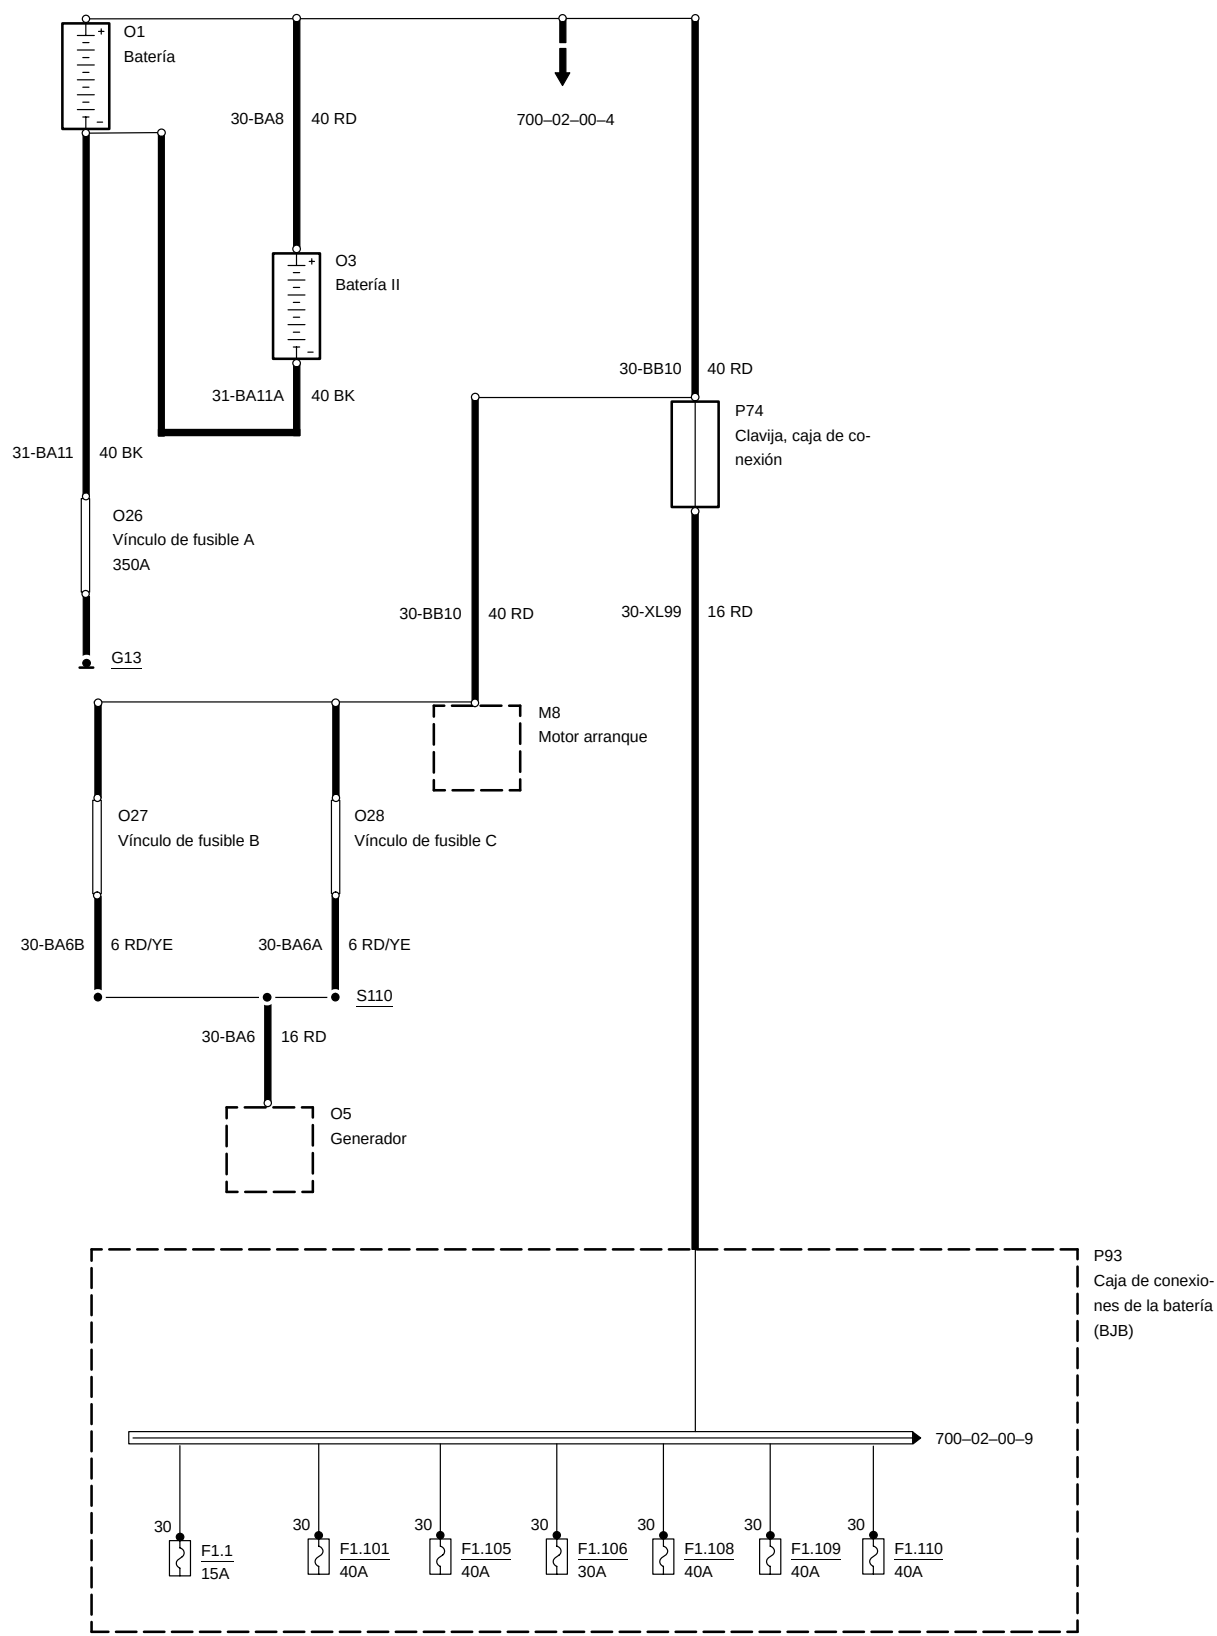


2,0 I TDE, 2,0 I Duratorq TDCi

-2

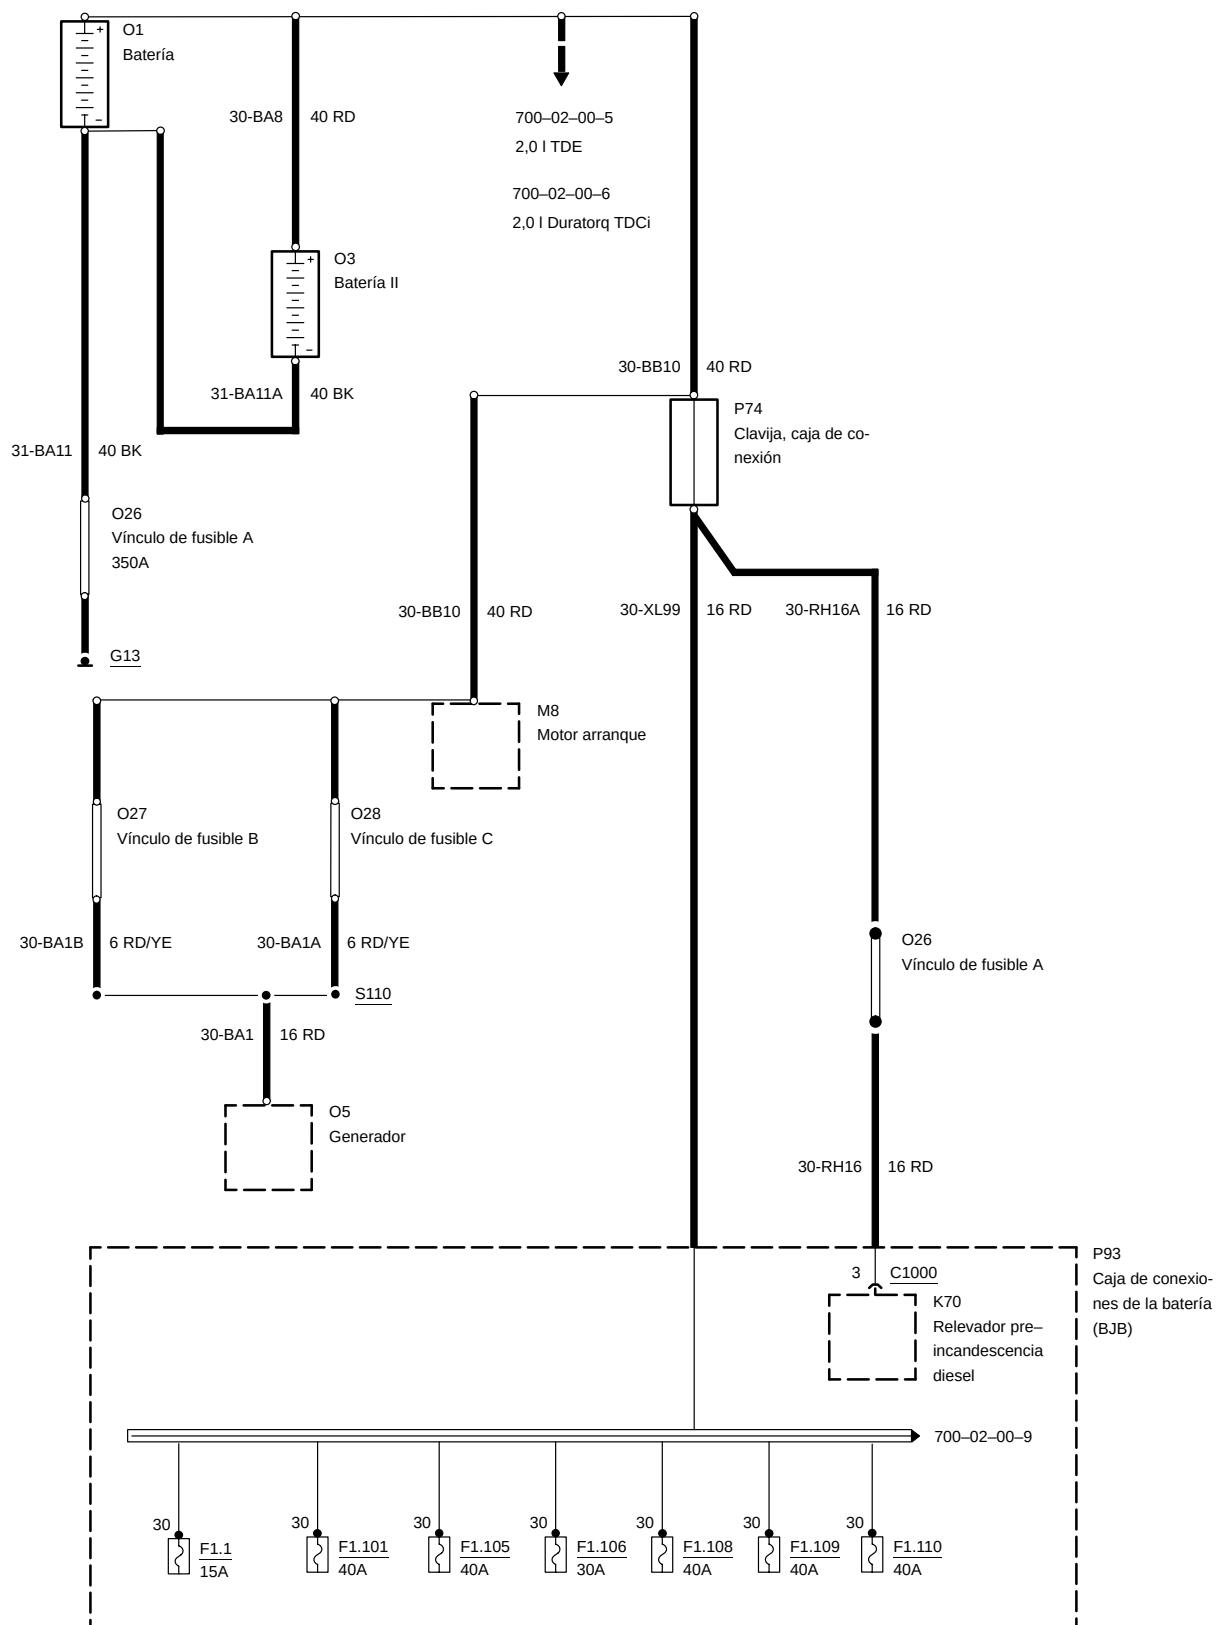


2,4 | TDE

-3

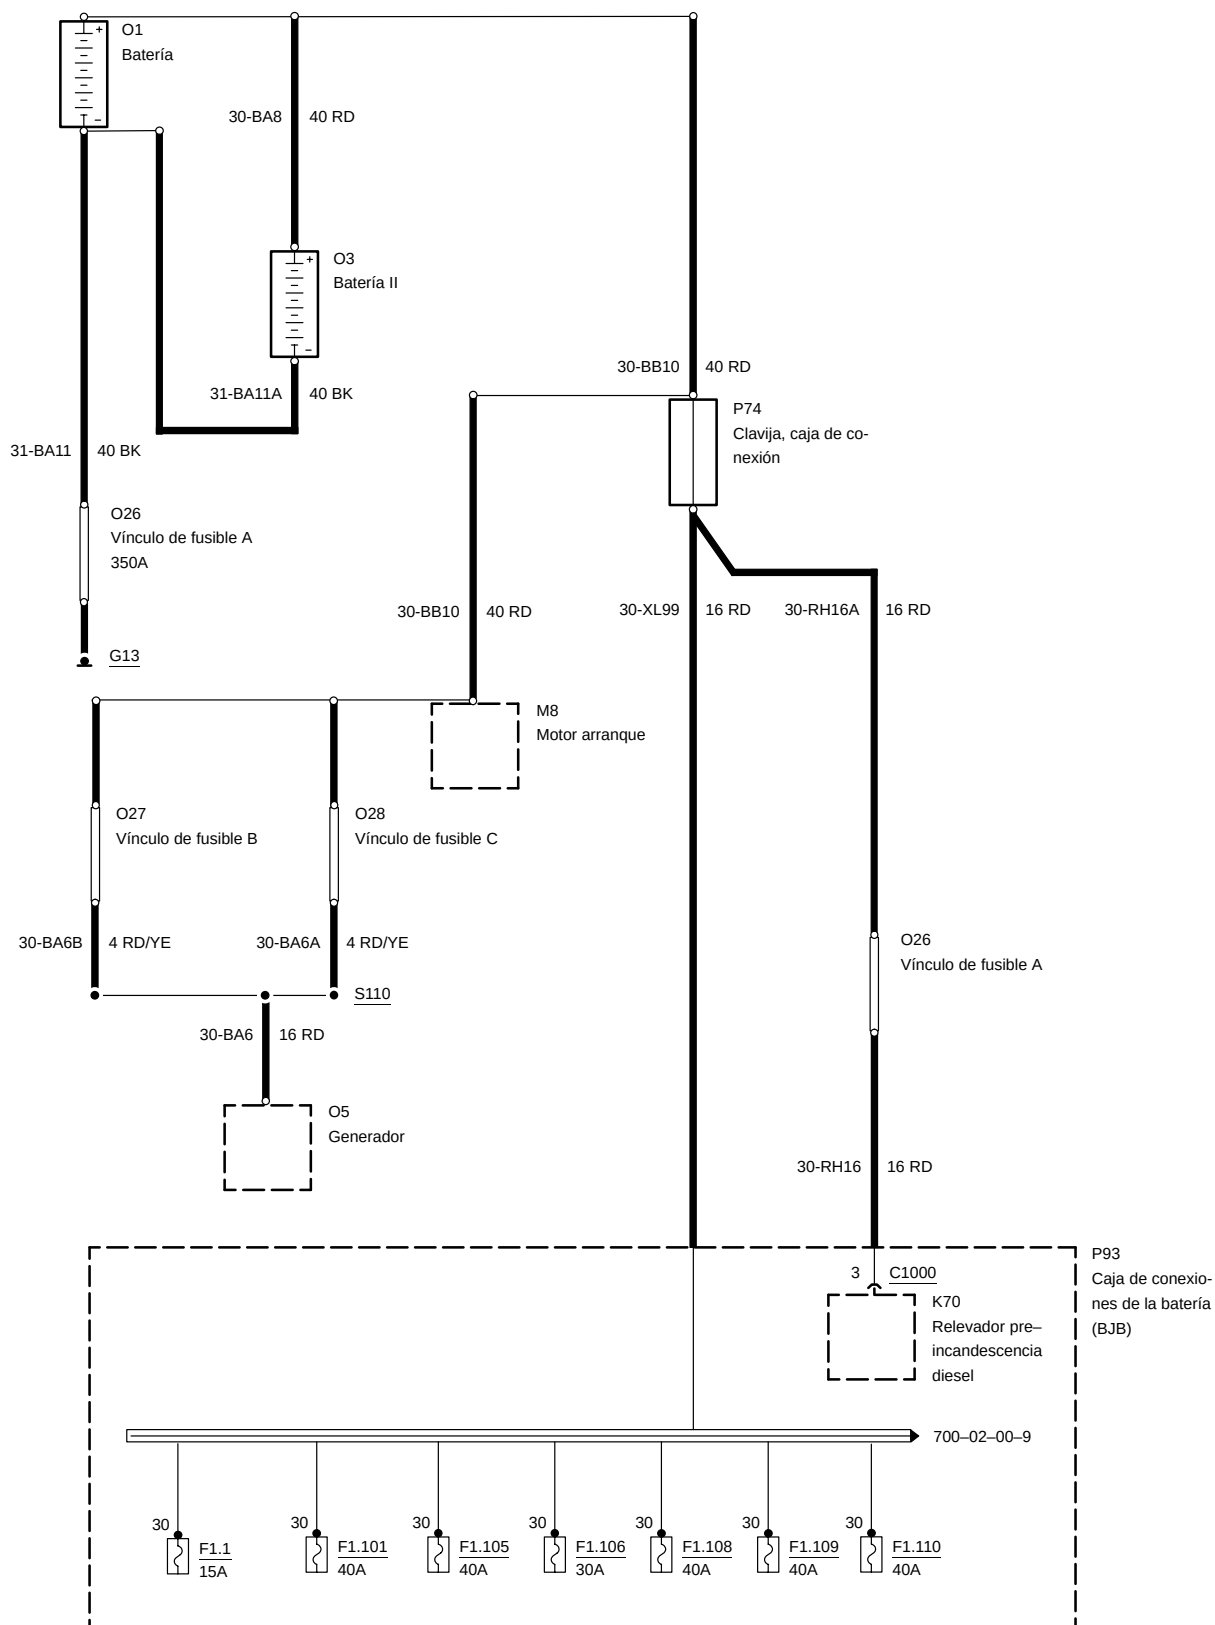

2,3 I DOHC

-4

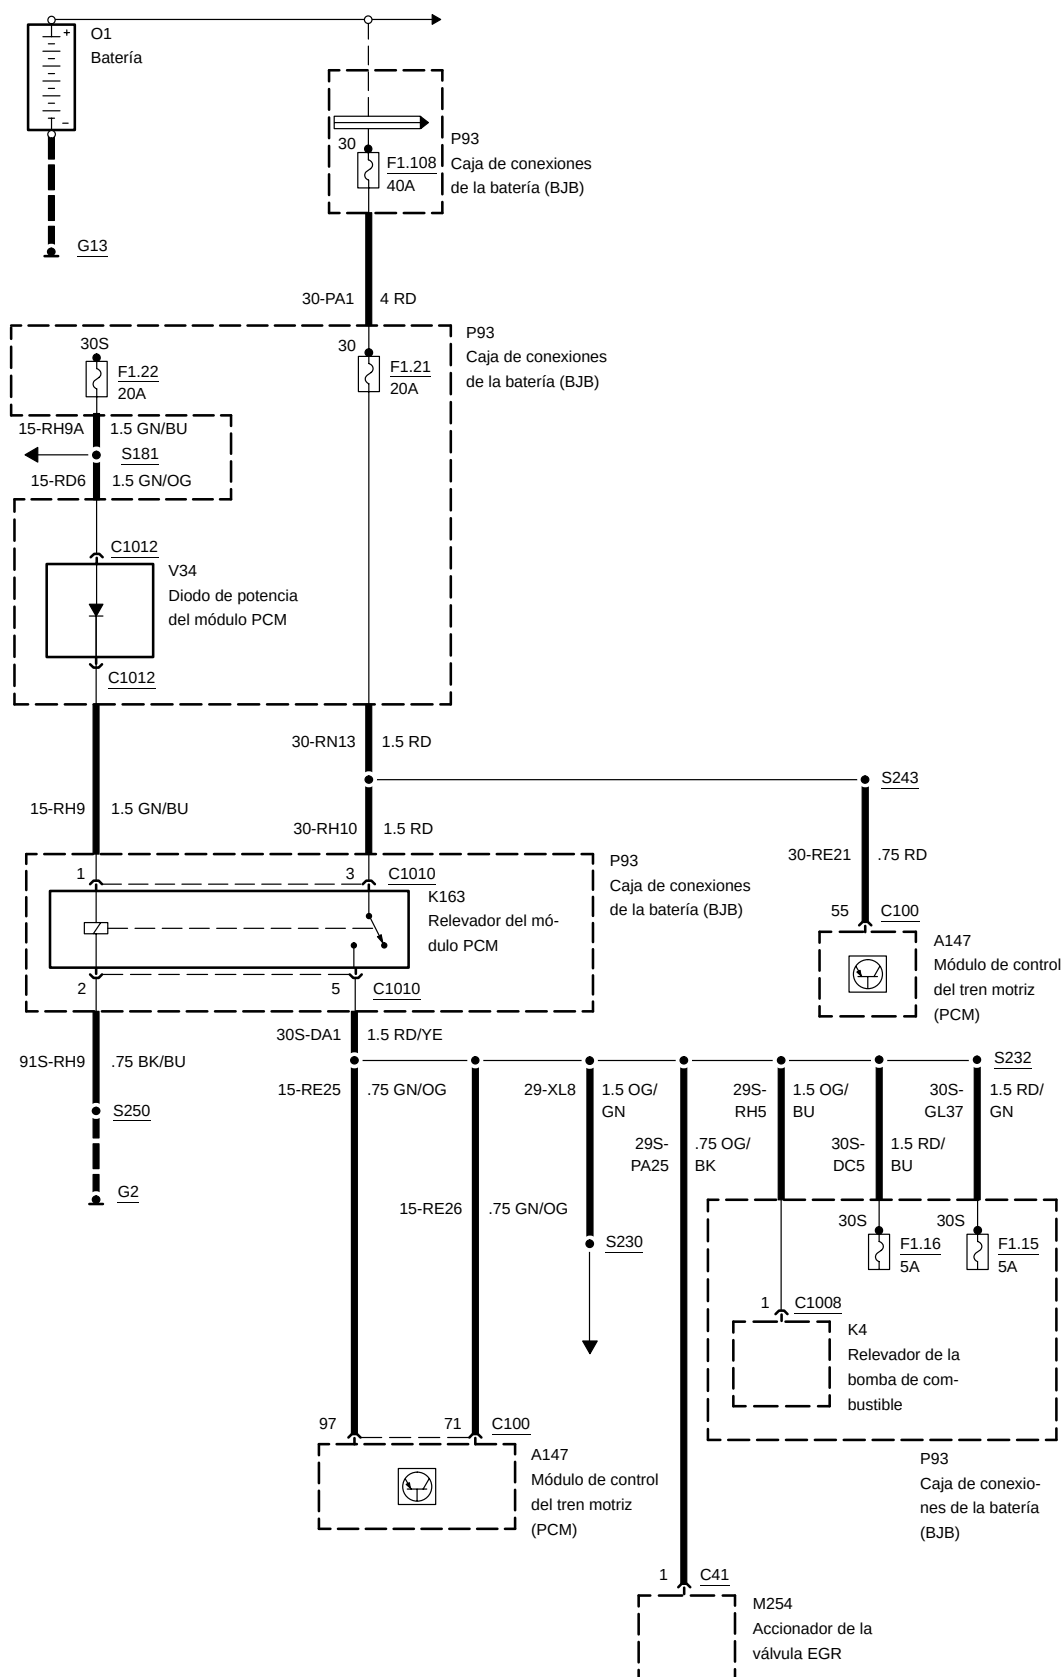


-5




2,0 I Duratorq TDCi

-6

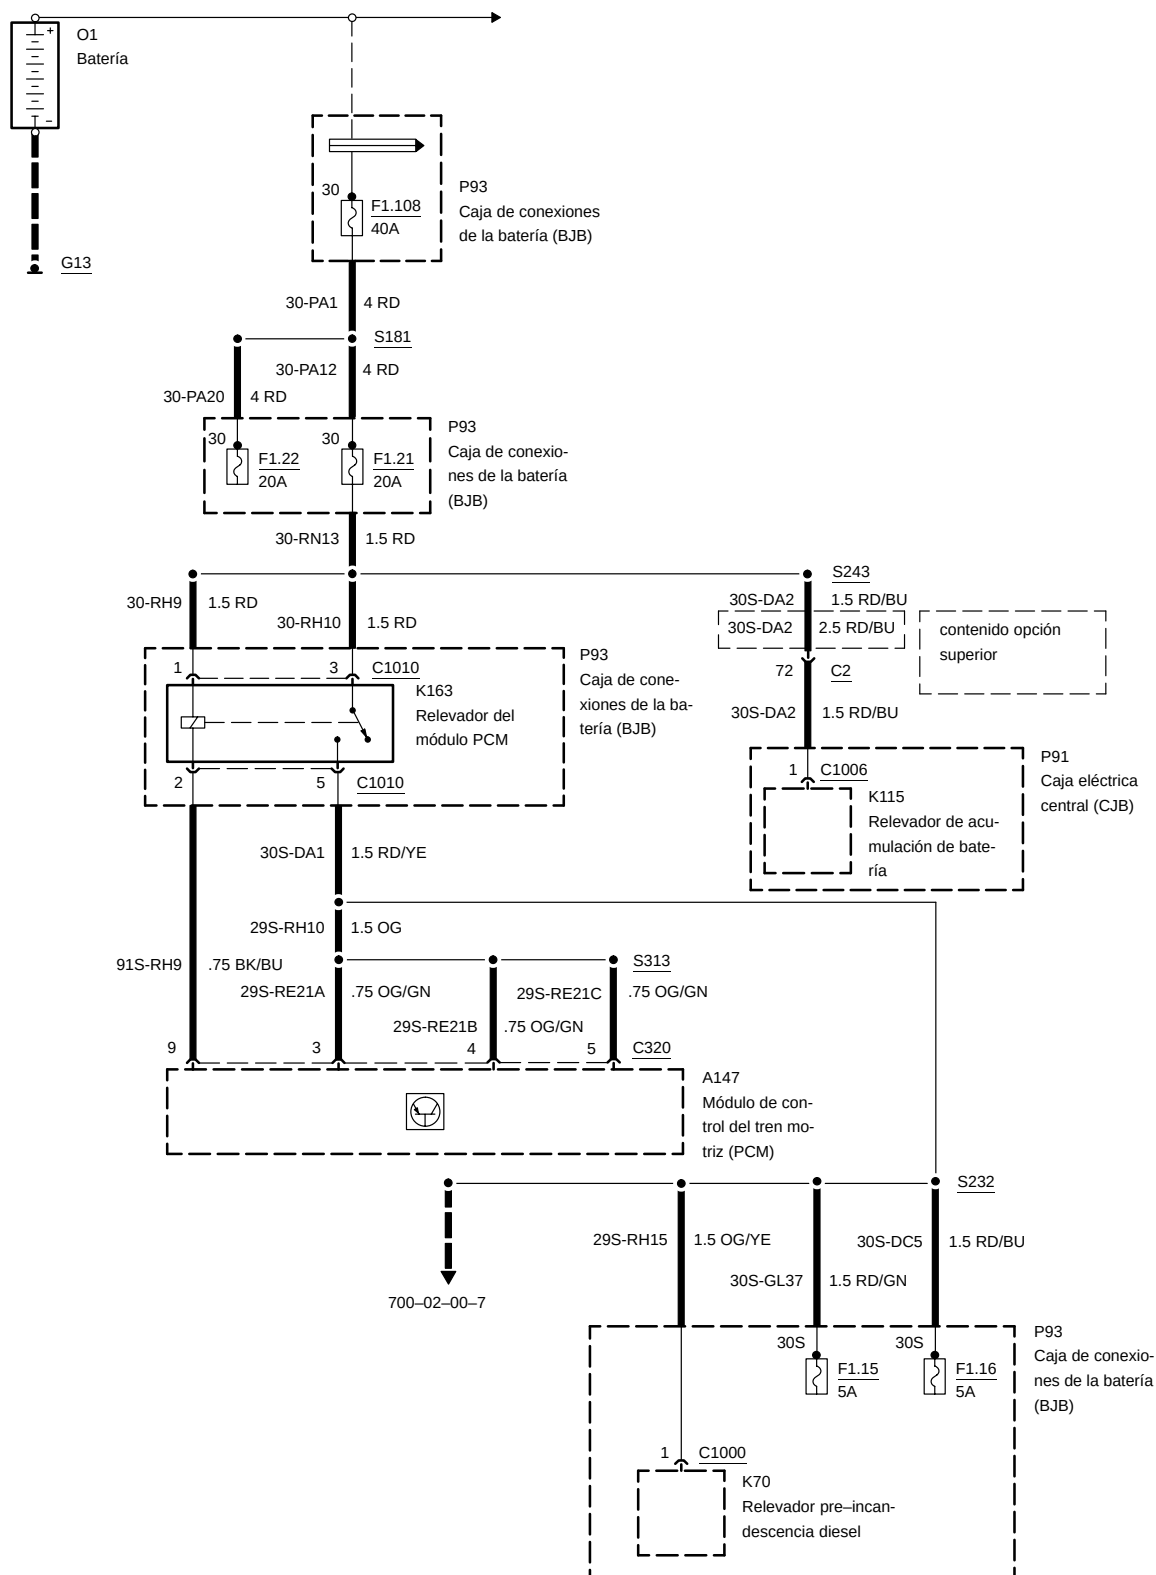


2,0 I Duratorq TDCi


-7

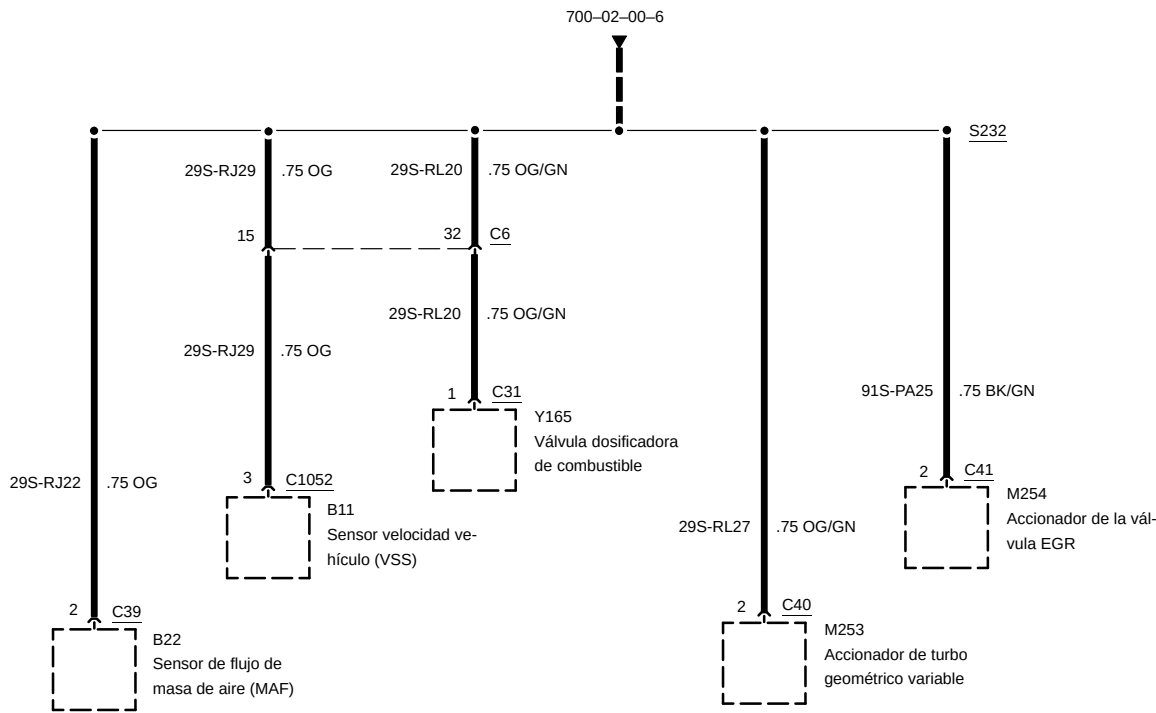


2,4 I TDE

-8

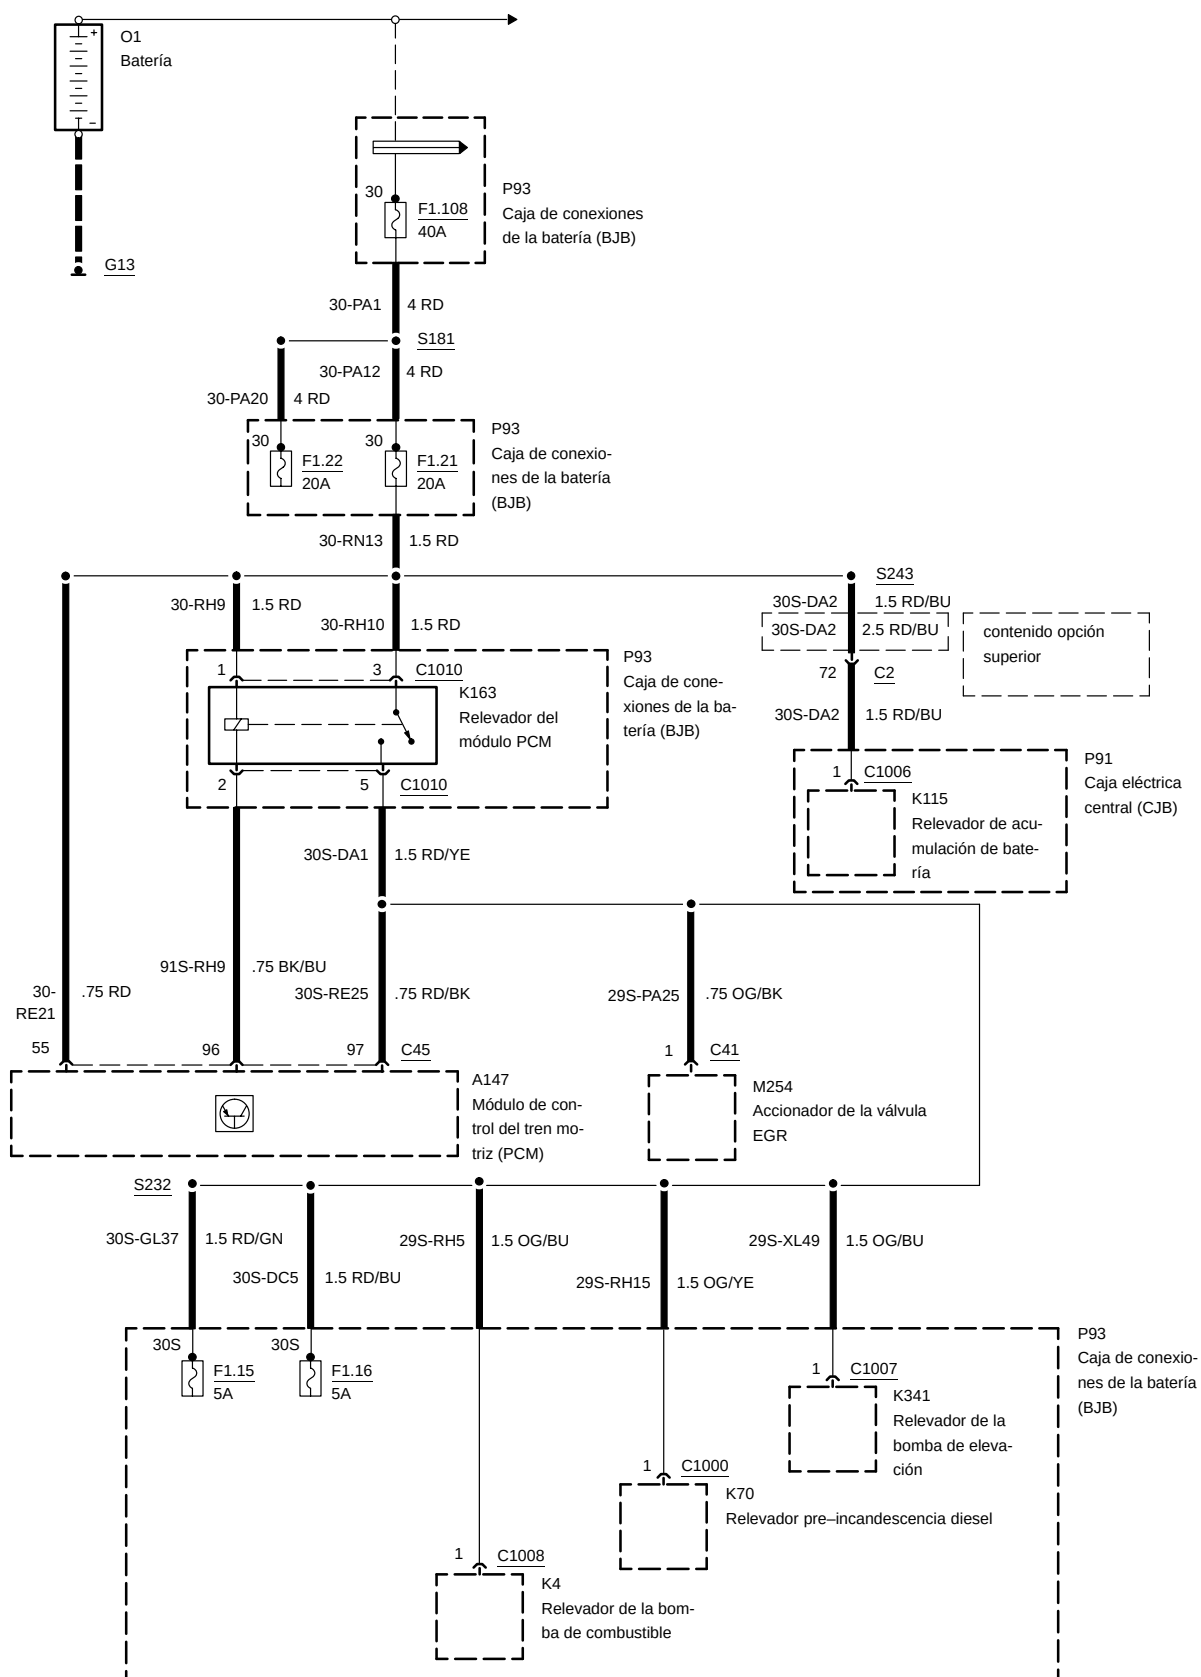


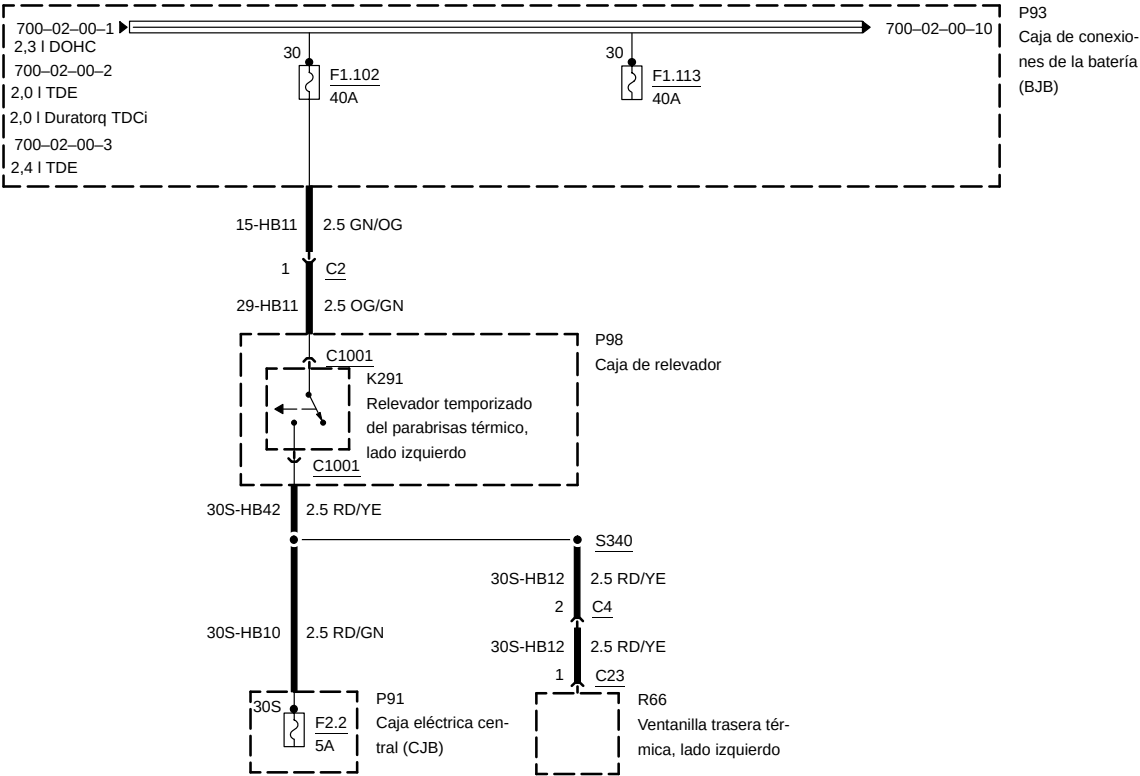


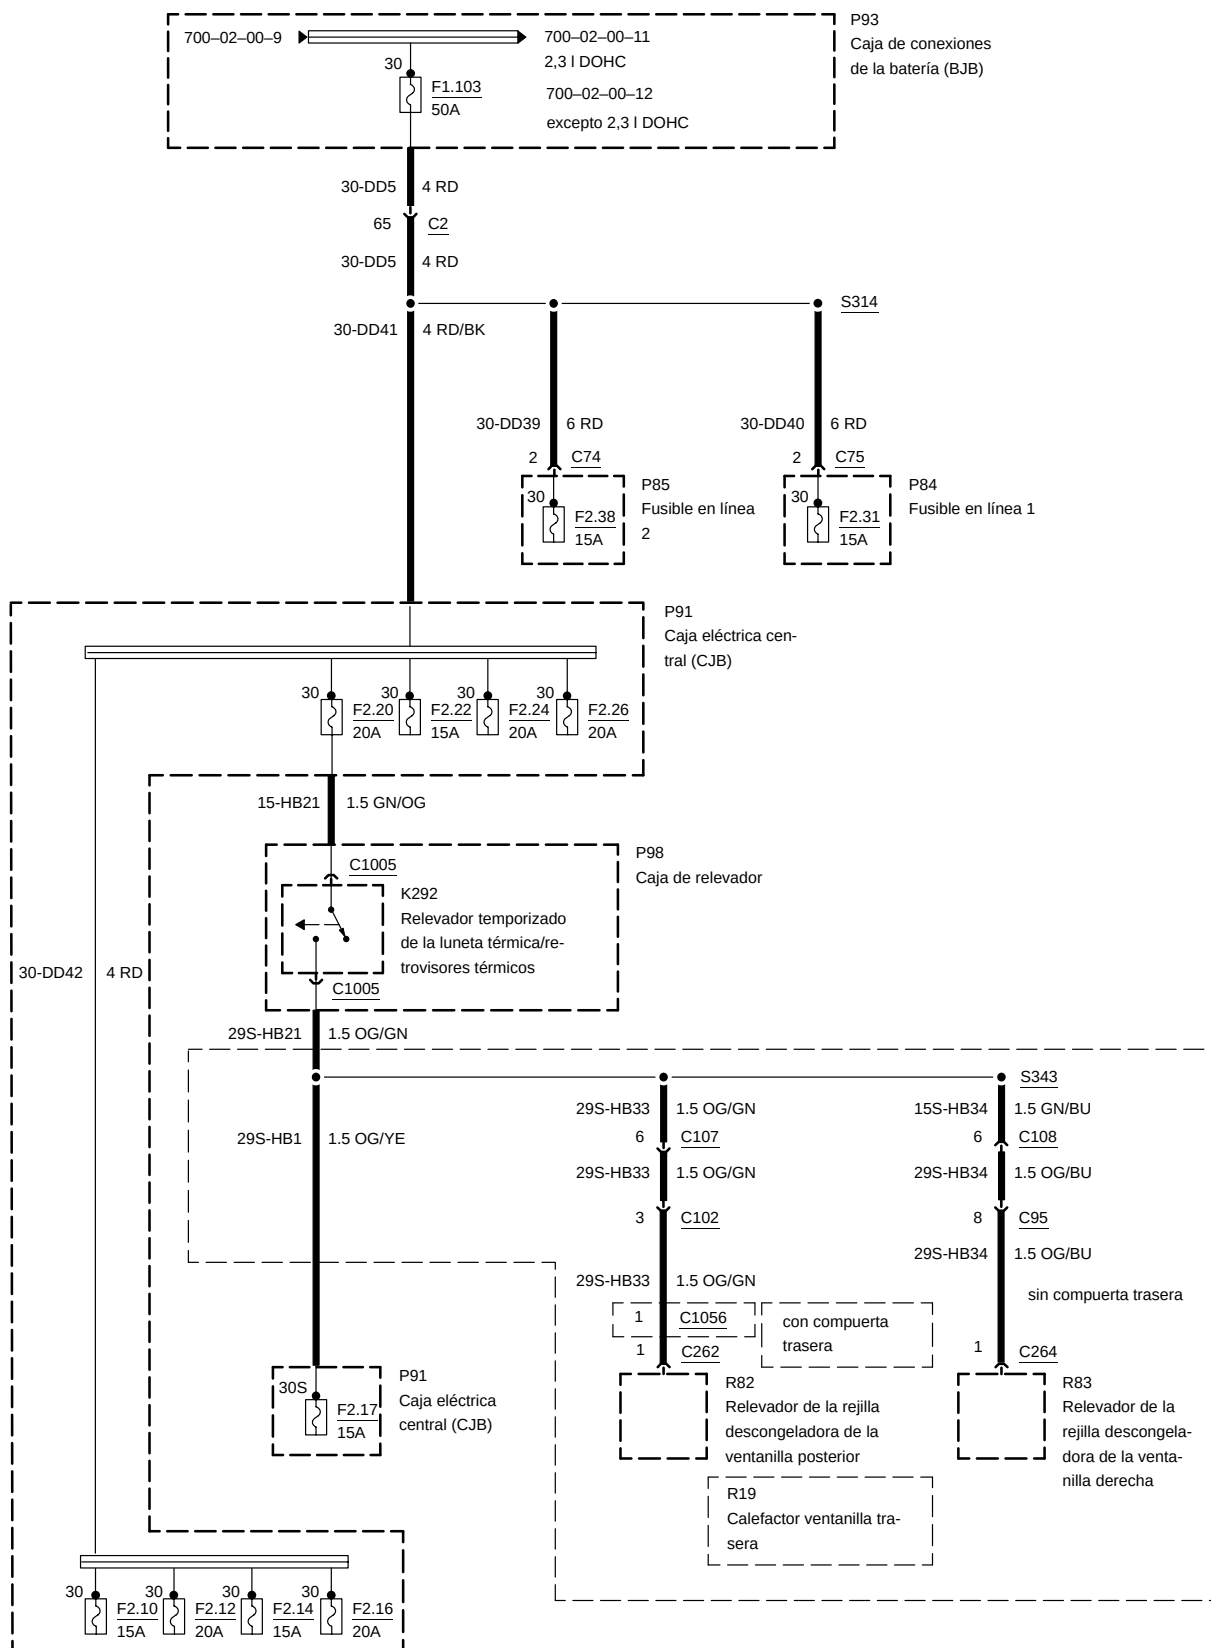


2,3 I DOHC

-11

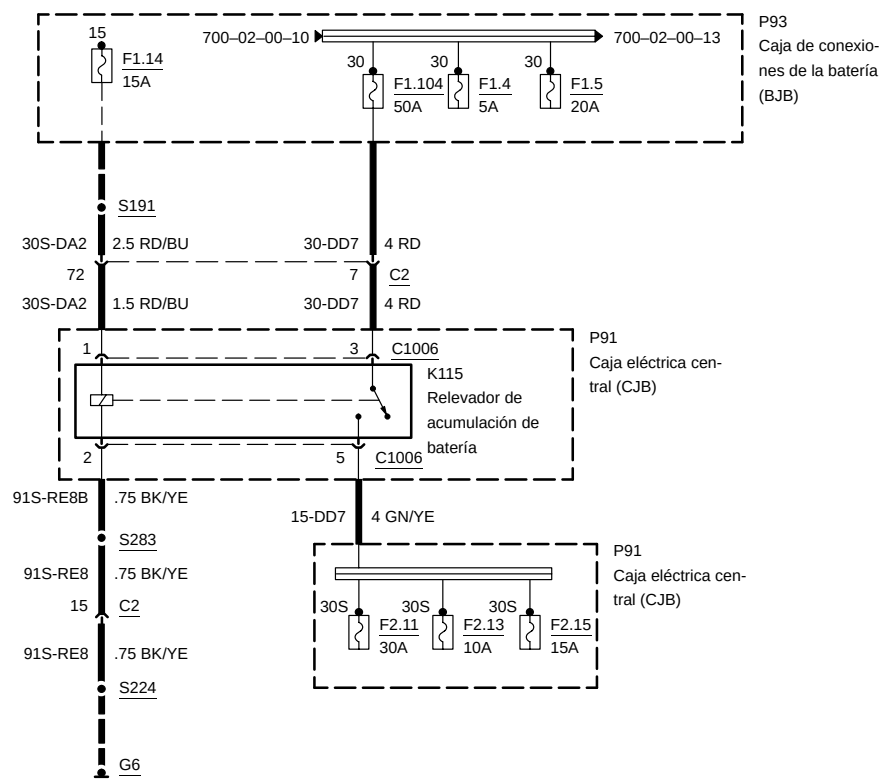

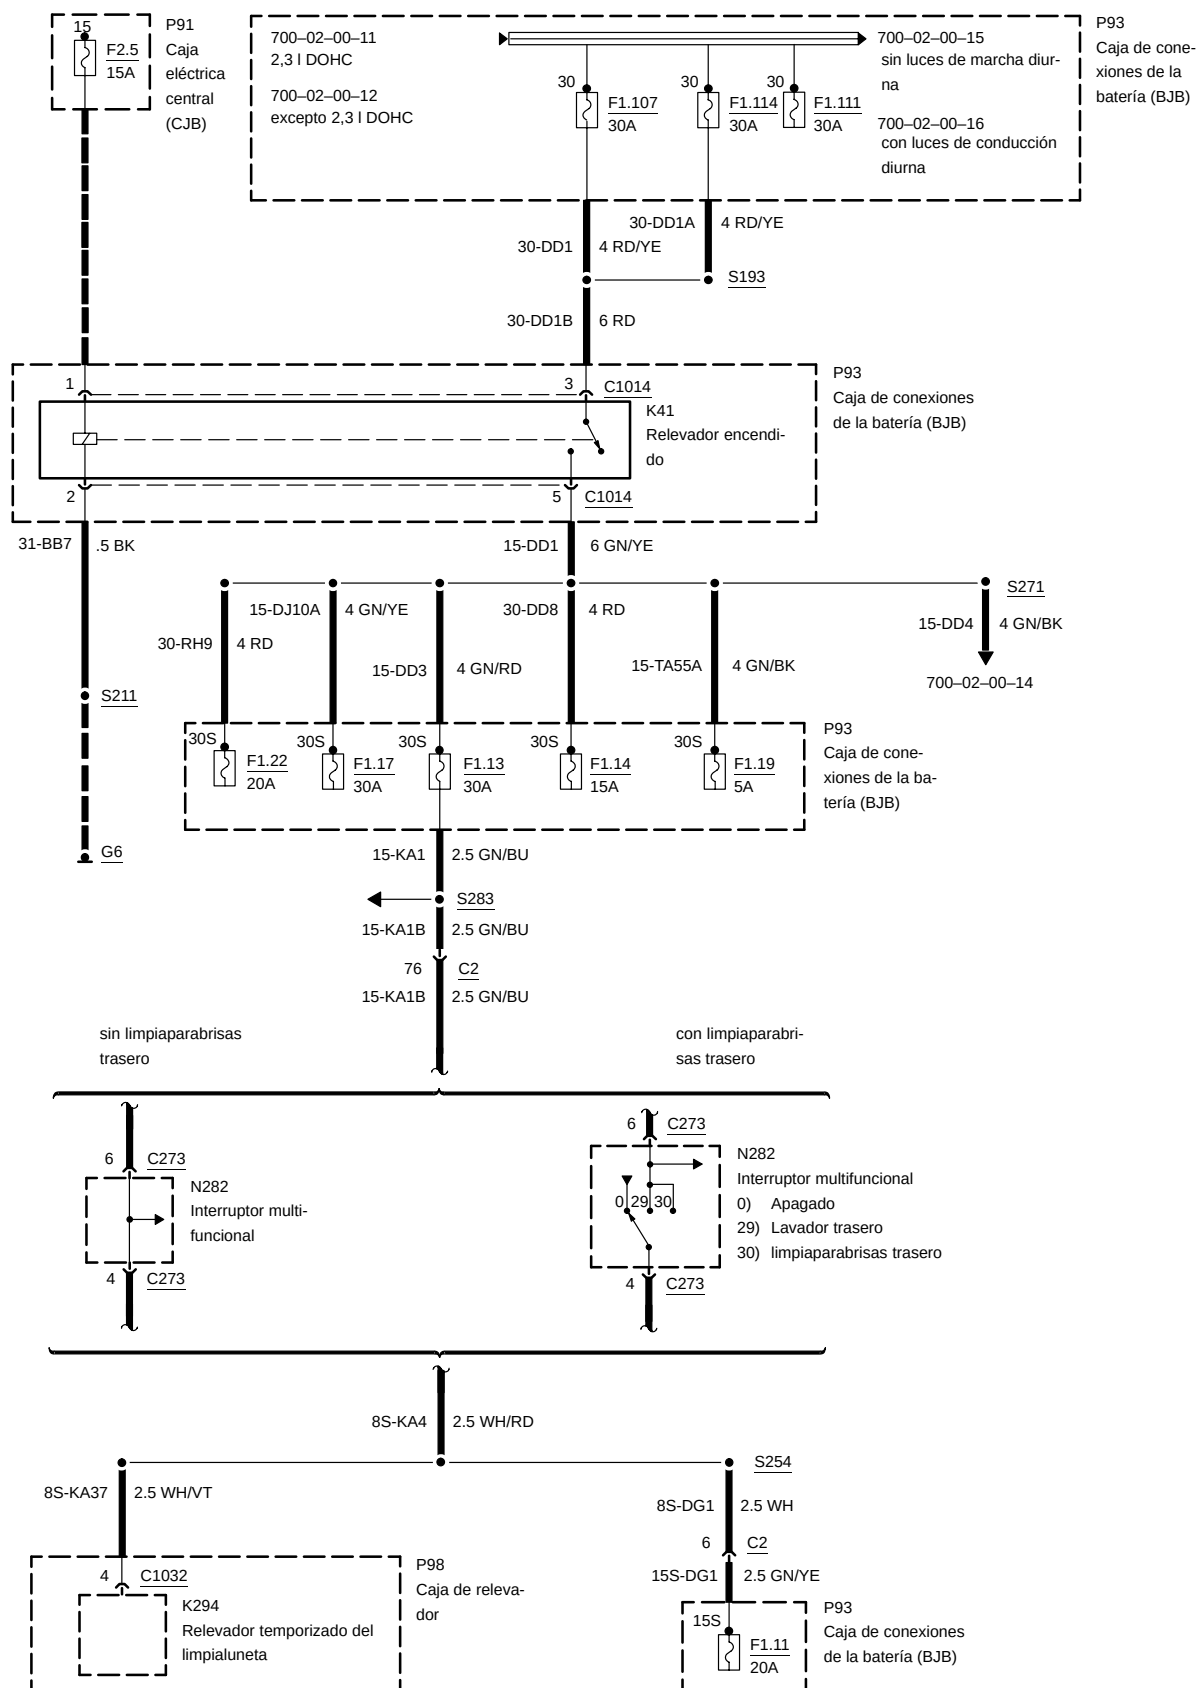



-15

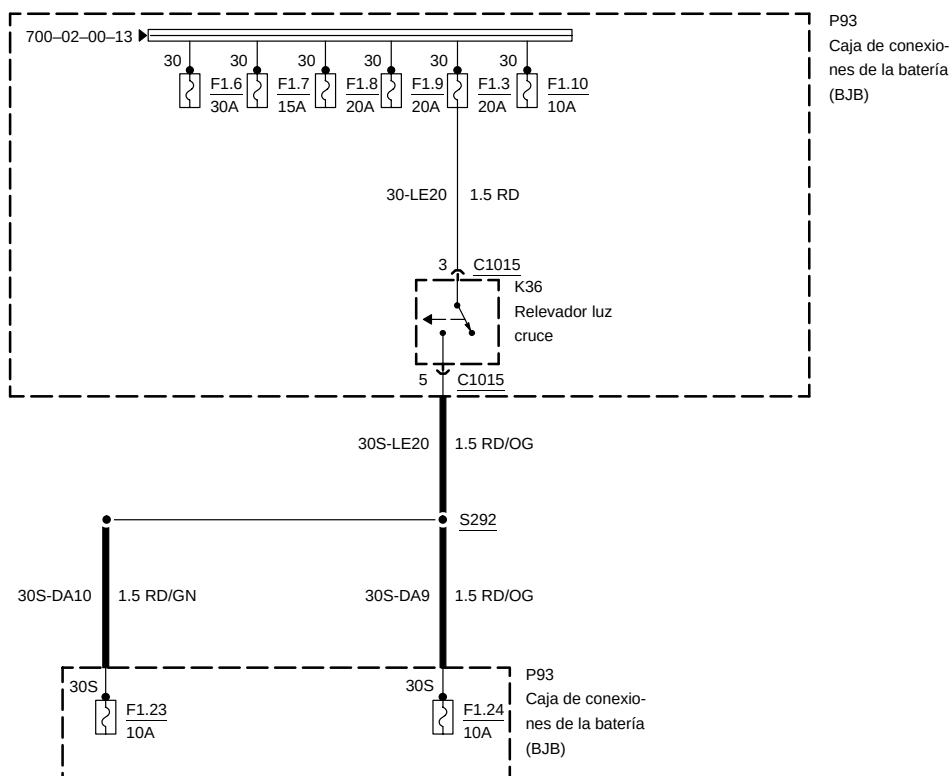

Con luces de conducción diurna


-16

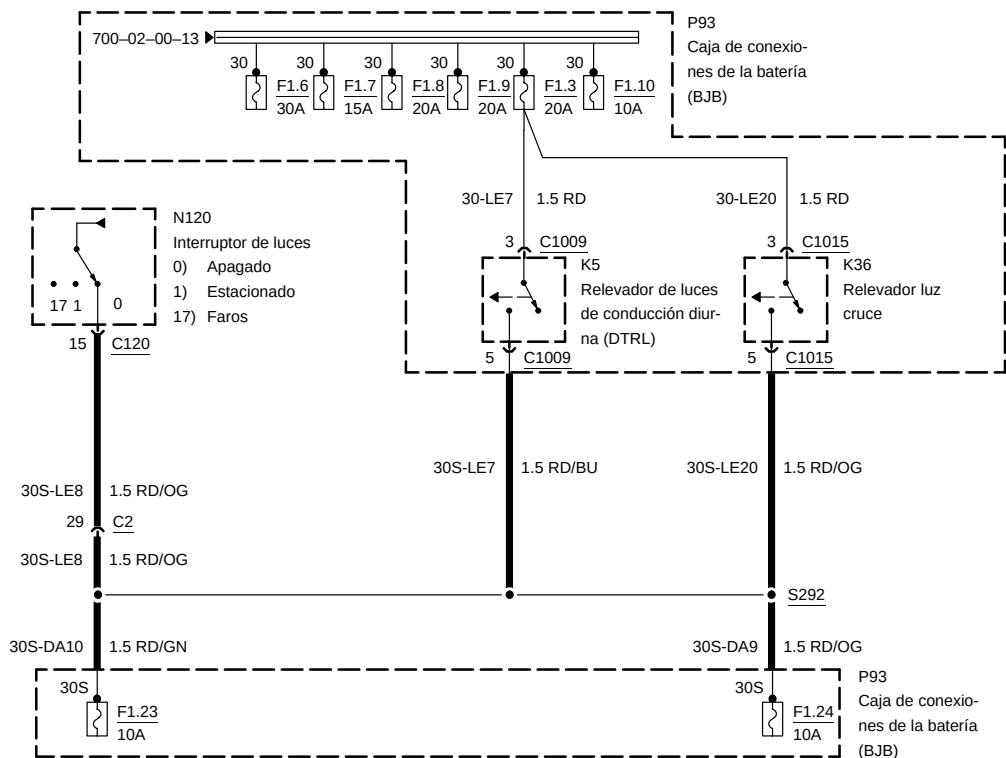

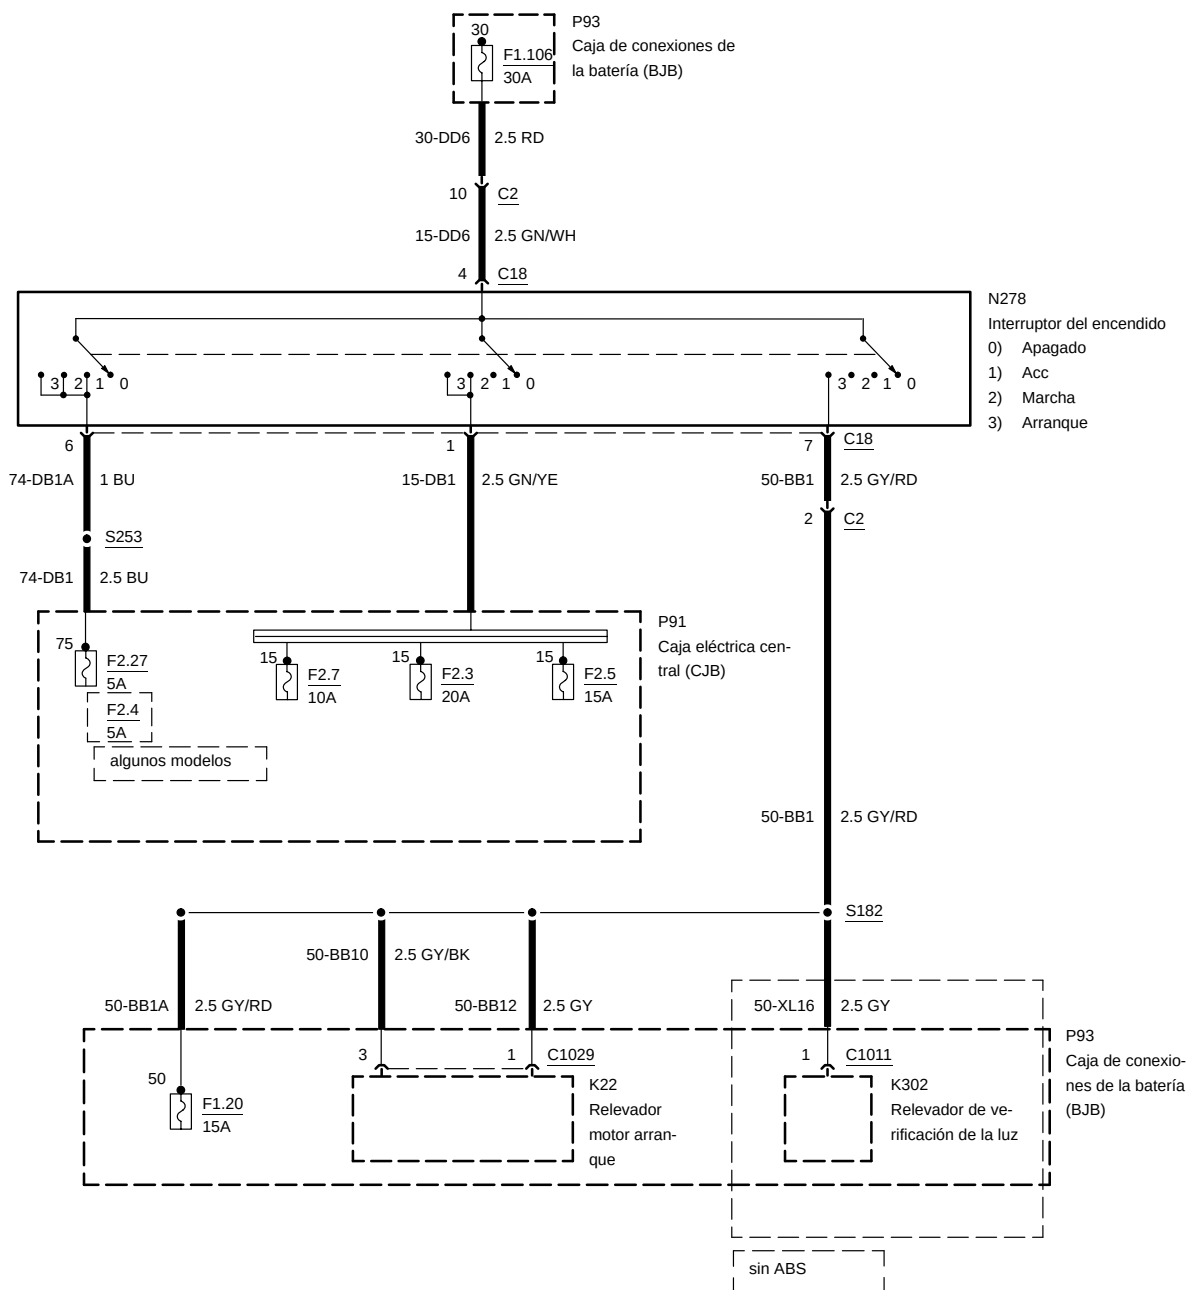


Interrupor de luces

-18

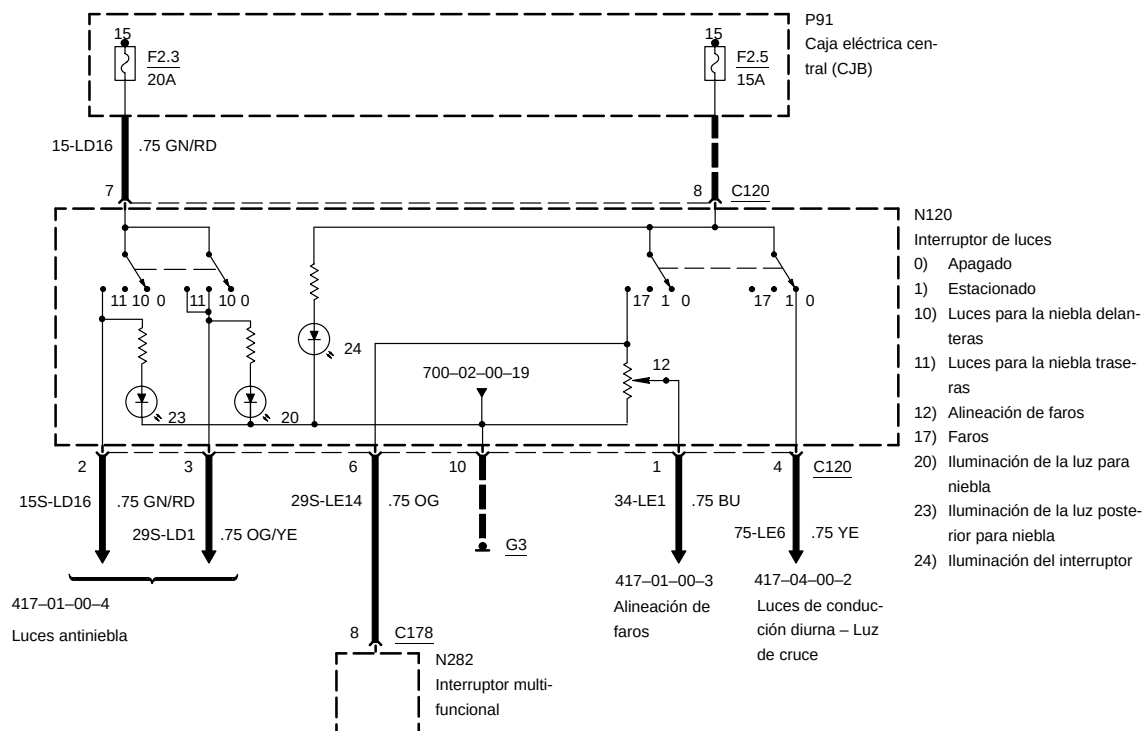

Interrupor de luces

-19

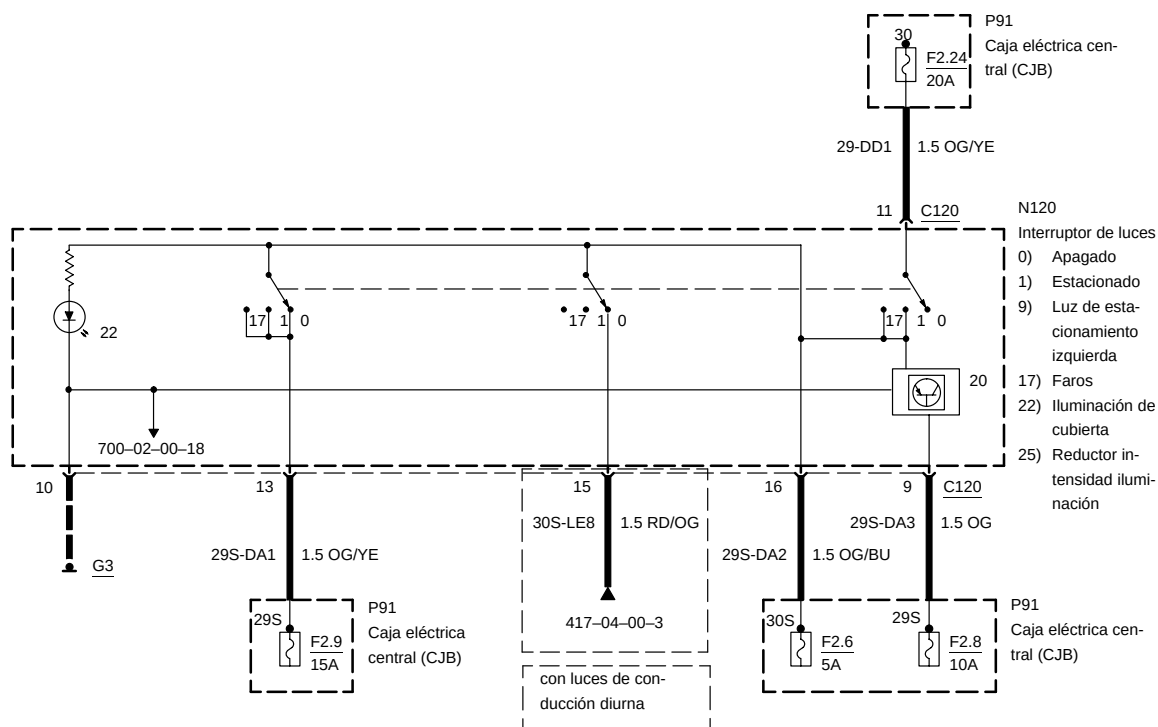


-1




F1.5, F1.6, F1.7

-2

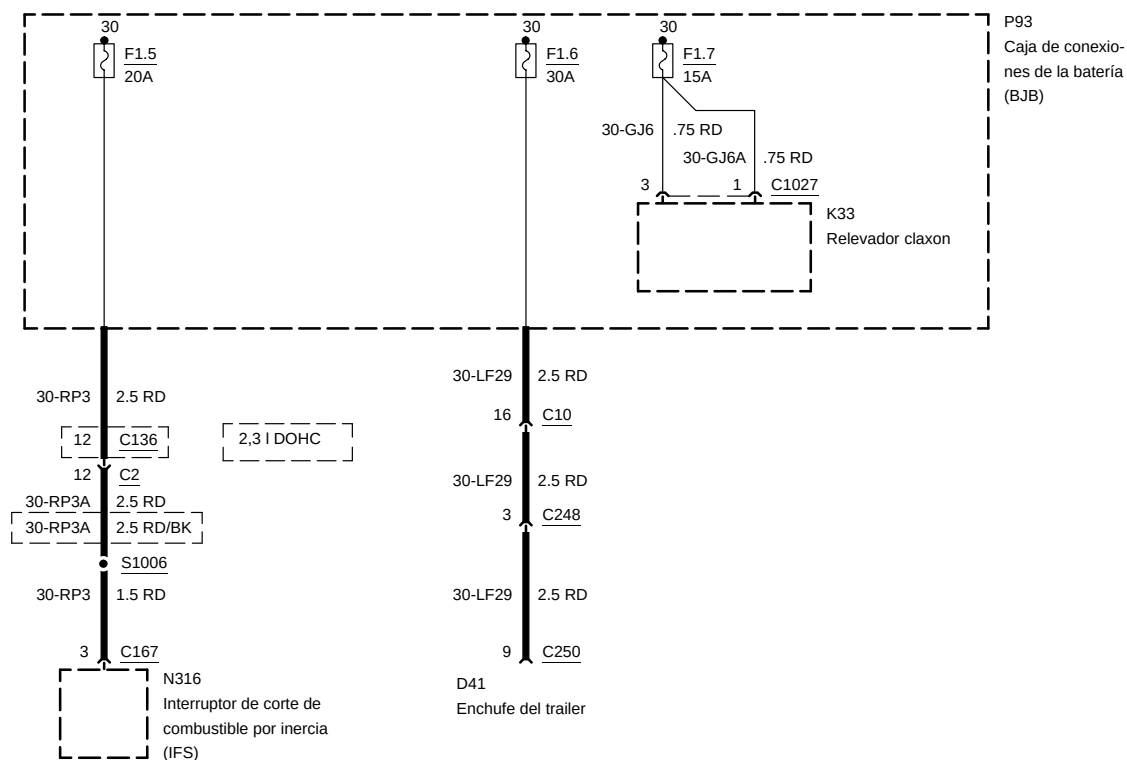

F1.8, F1.9, F1.10

-3

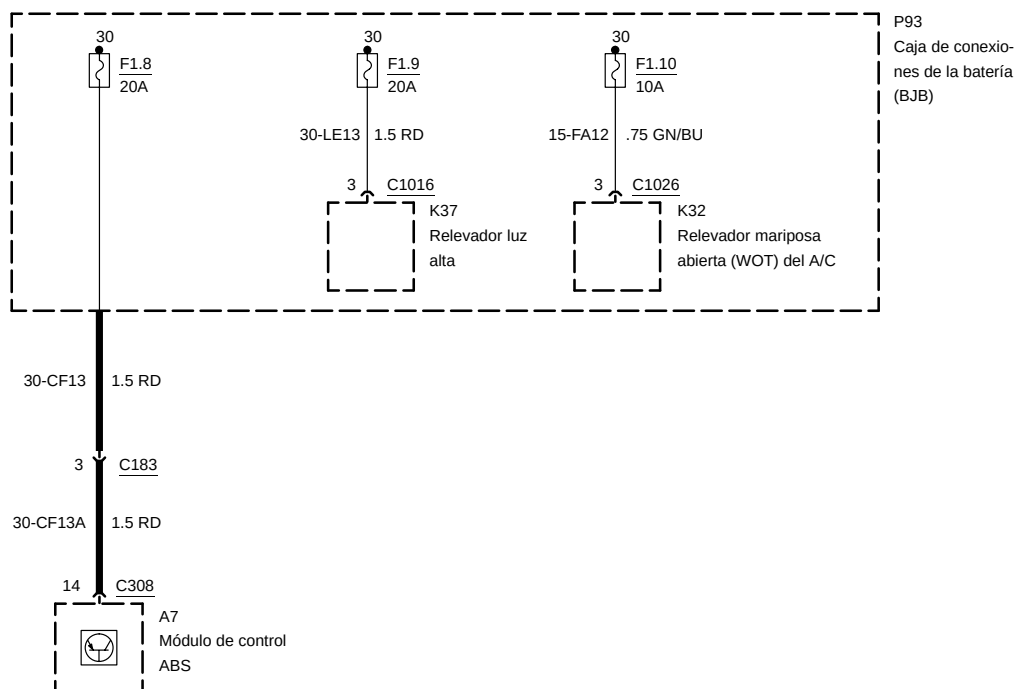


-4




F1.16, F1.17

-5

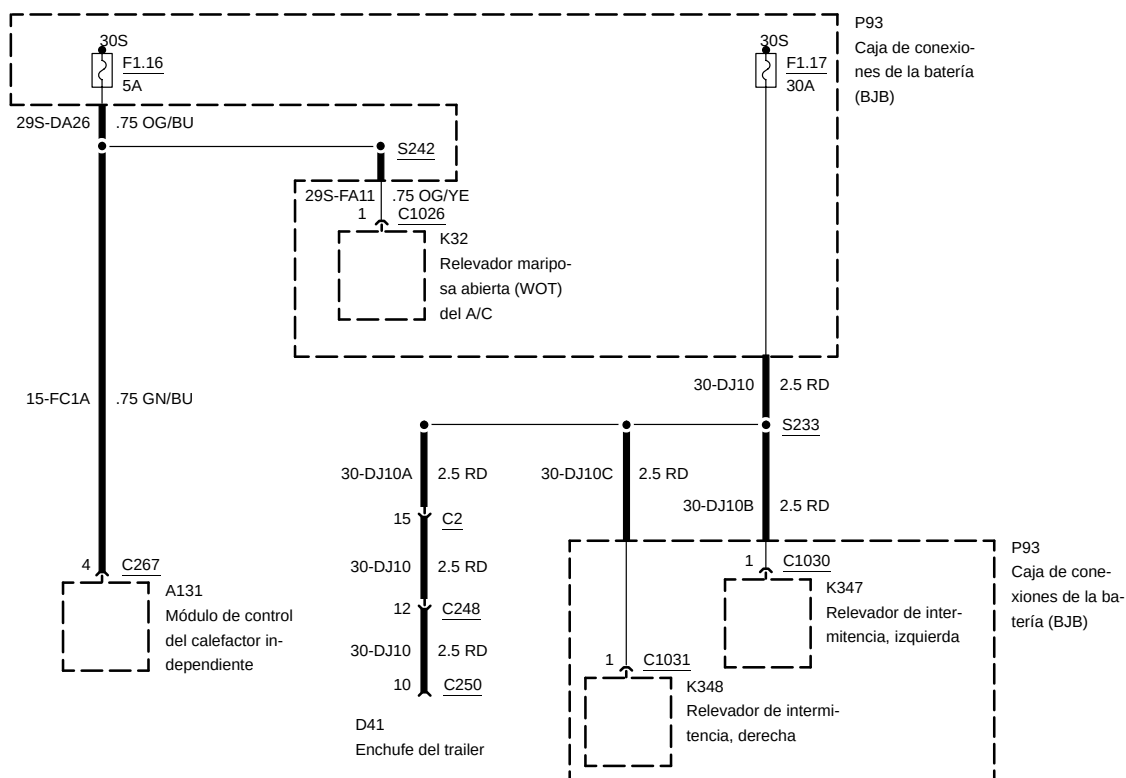


F1.19, F1.20

-6

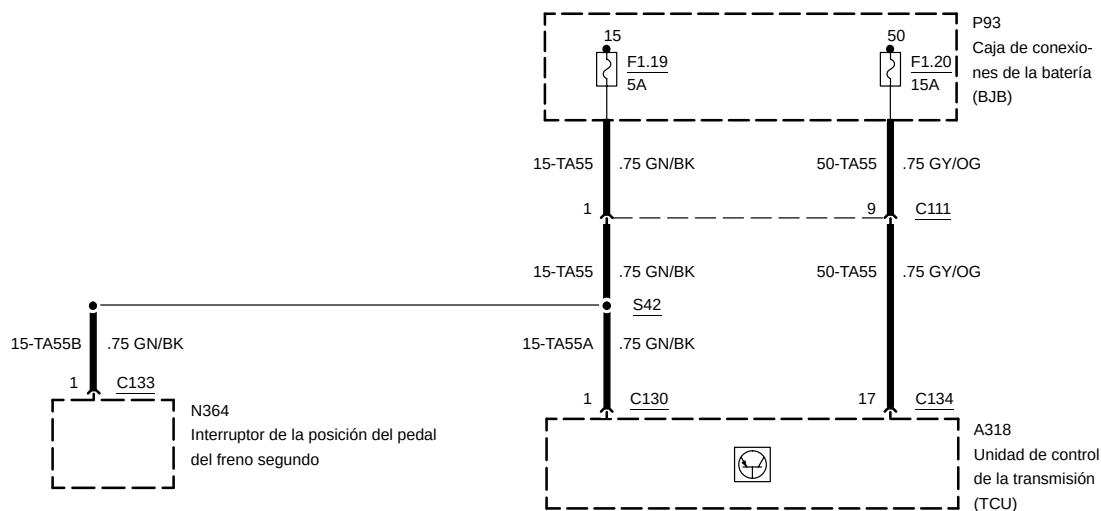


F1.21

-7

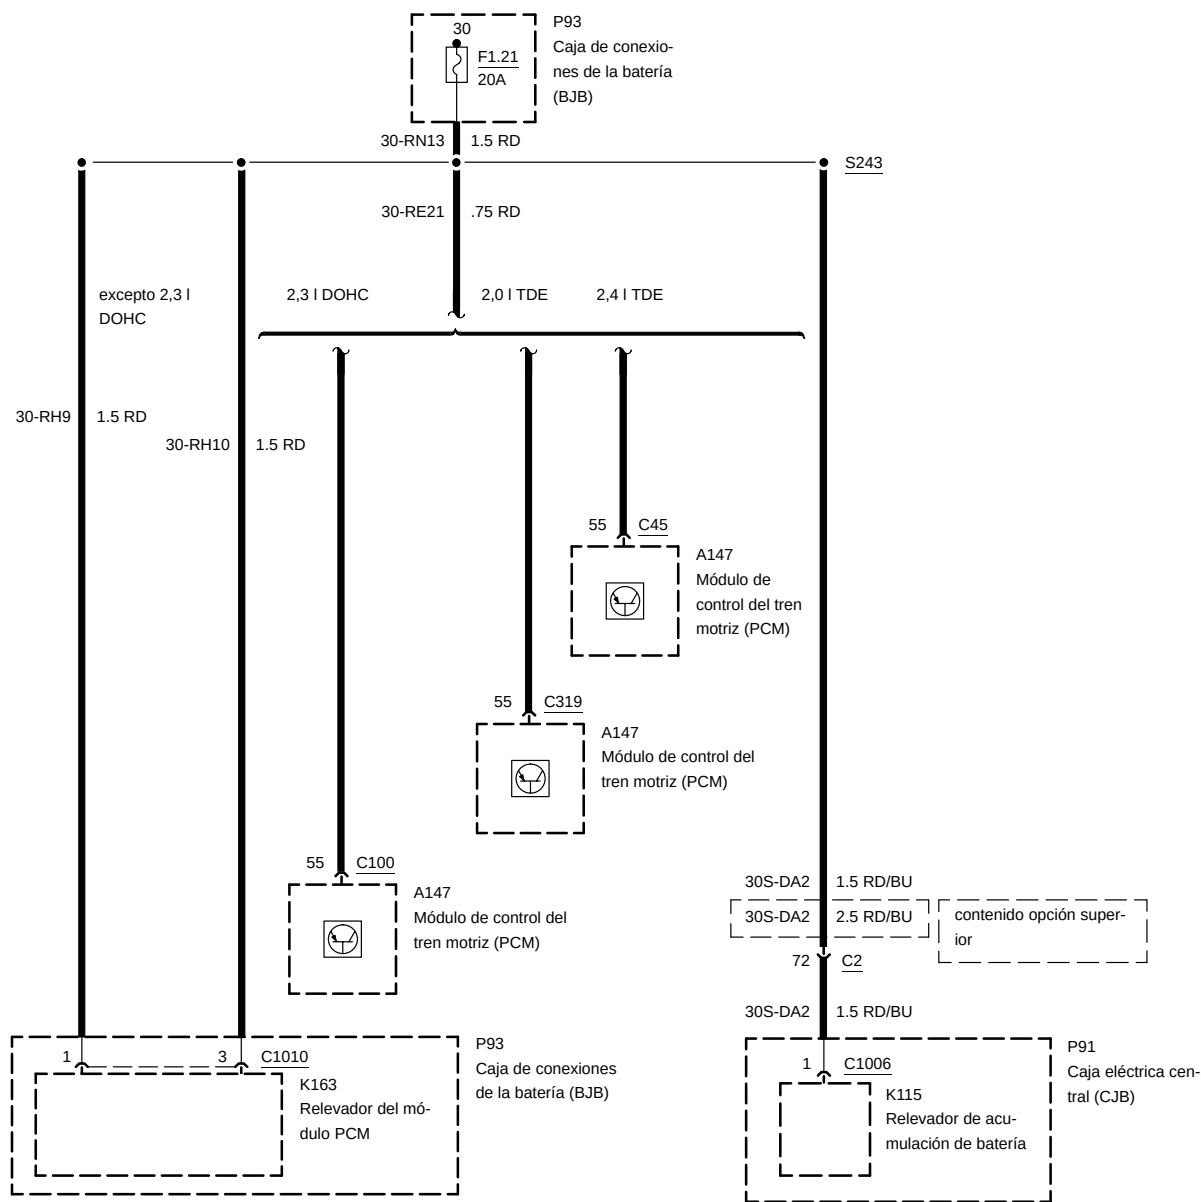

F1.22, F1.23, F1.24

-8

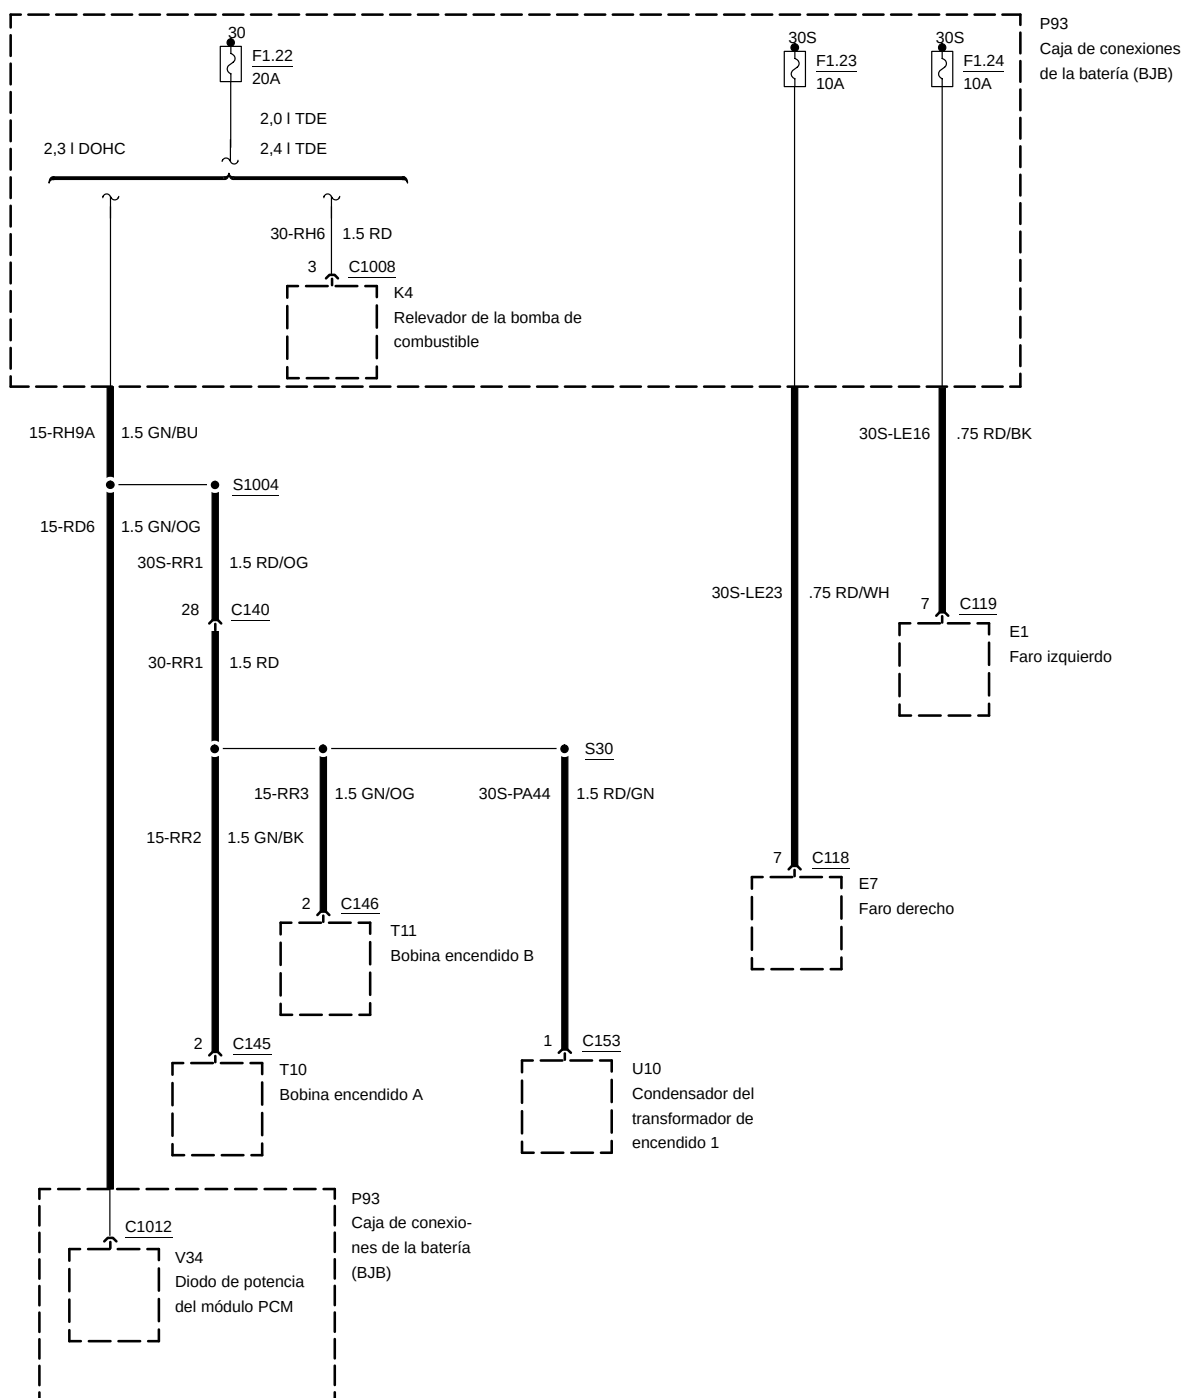


-9




F1.106, F1.107, F1.108

-10

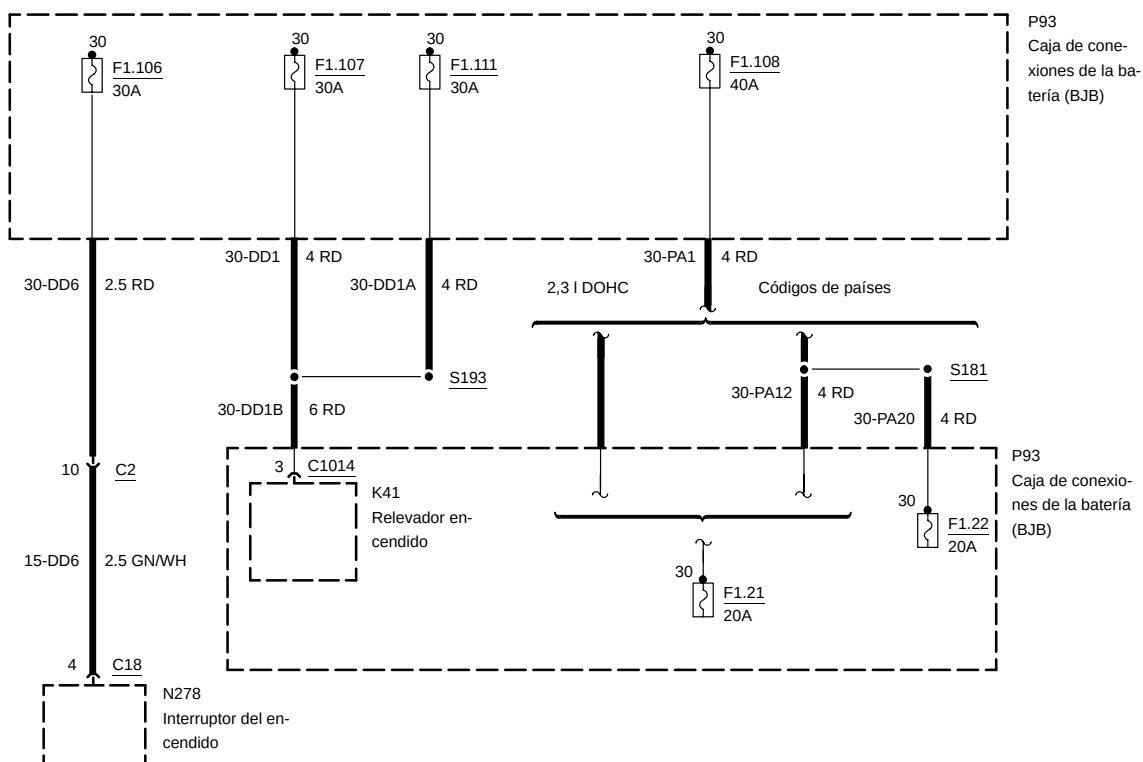


F1.109, F1.110

-11

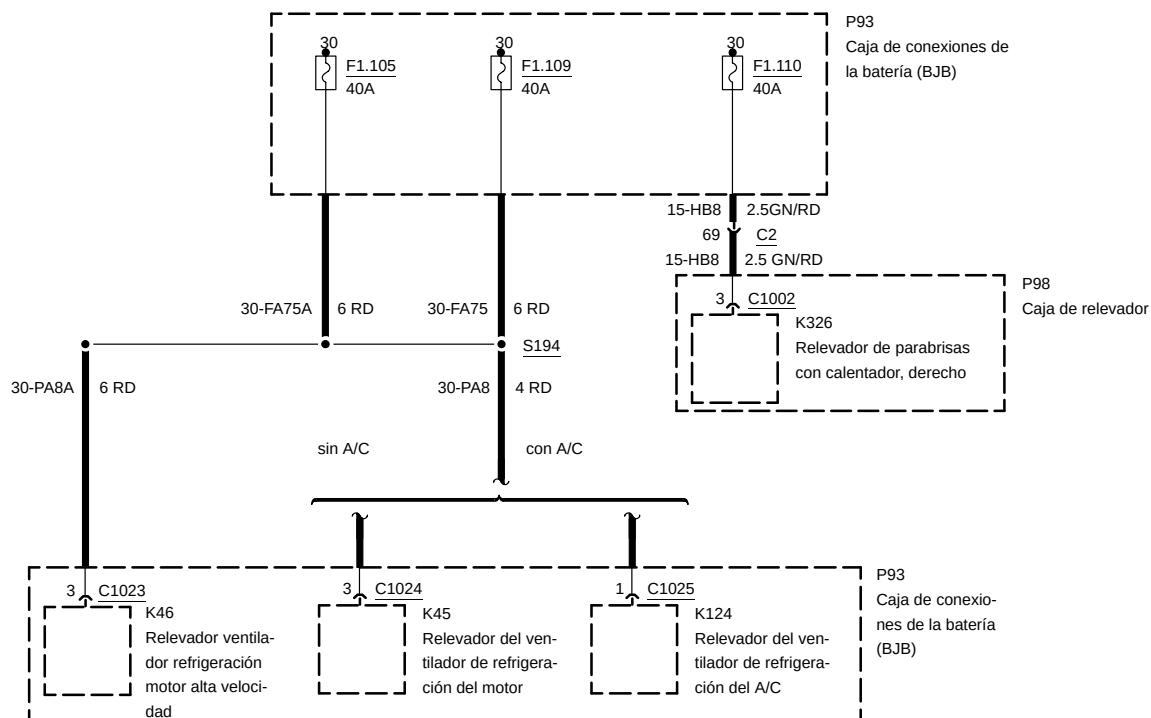


F2.1

-13

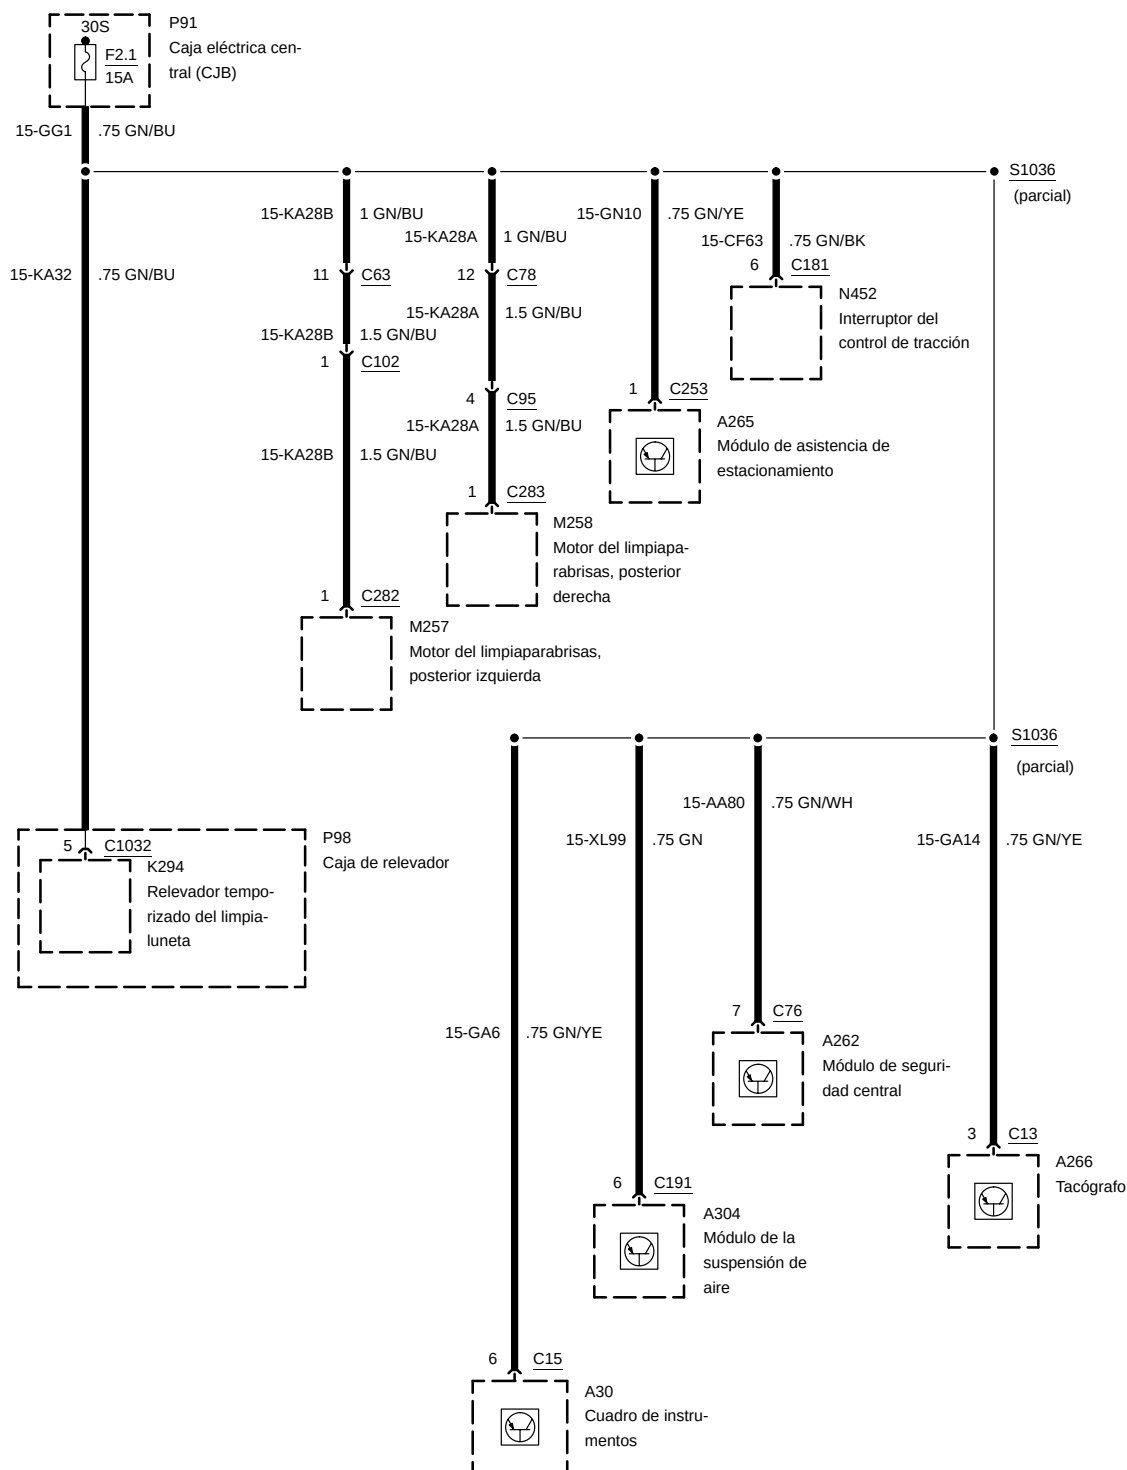


F2.2, F2.3

-14

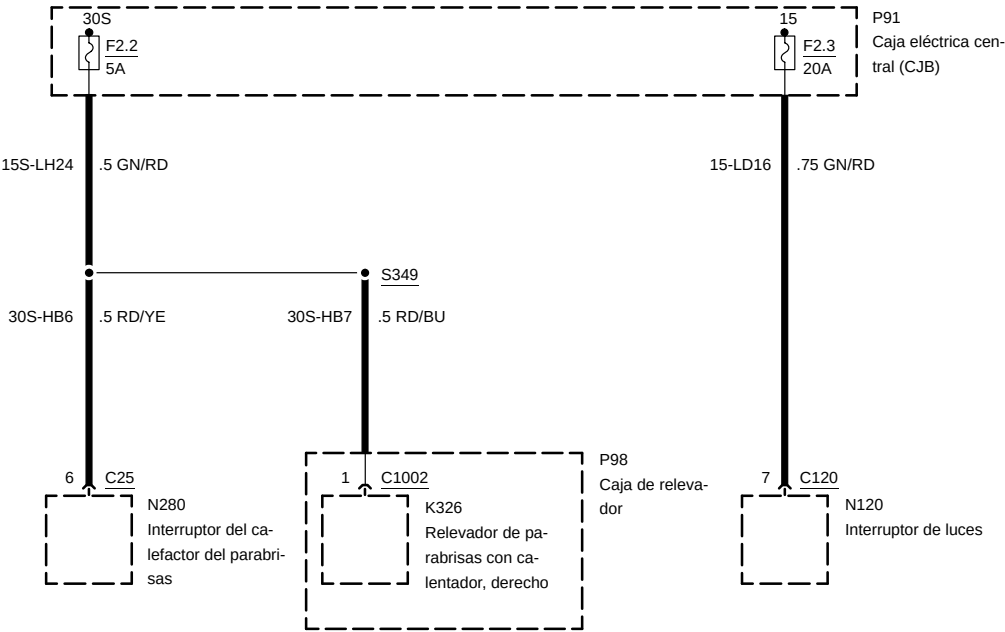


F2.4

-15

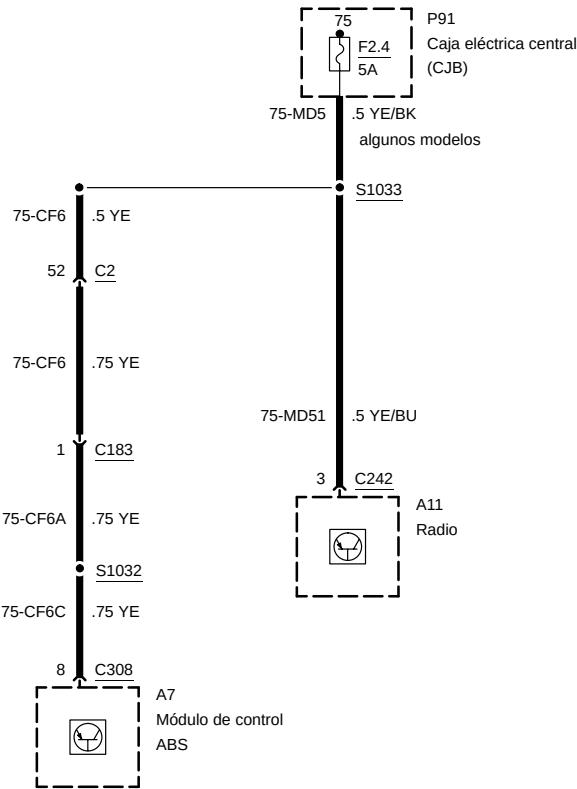


F2.5

-16

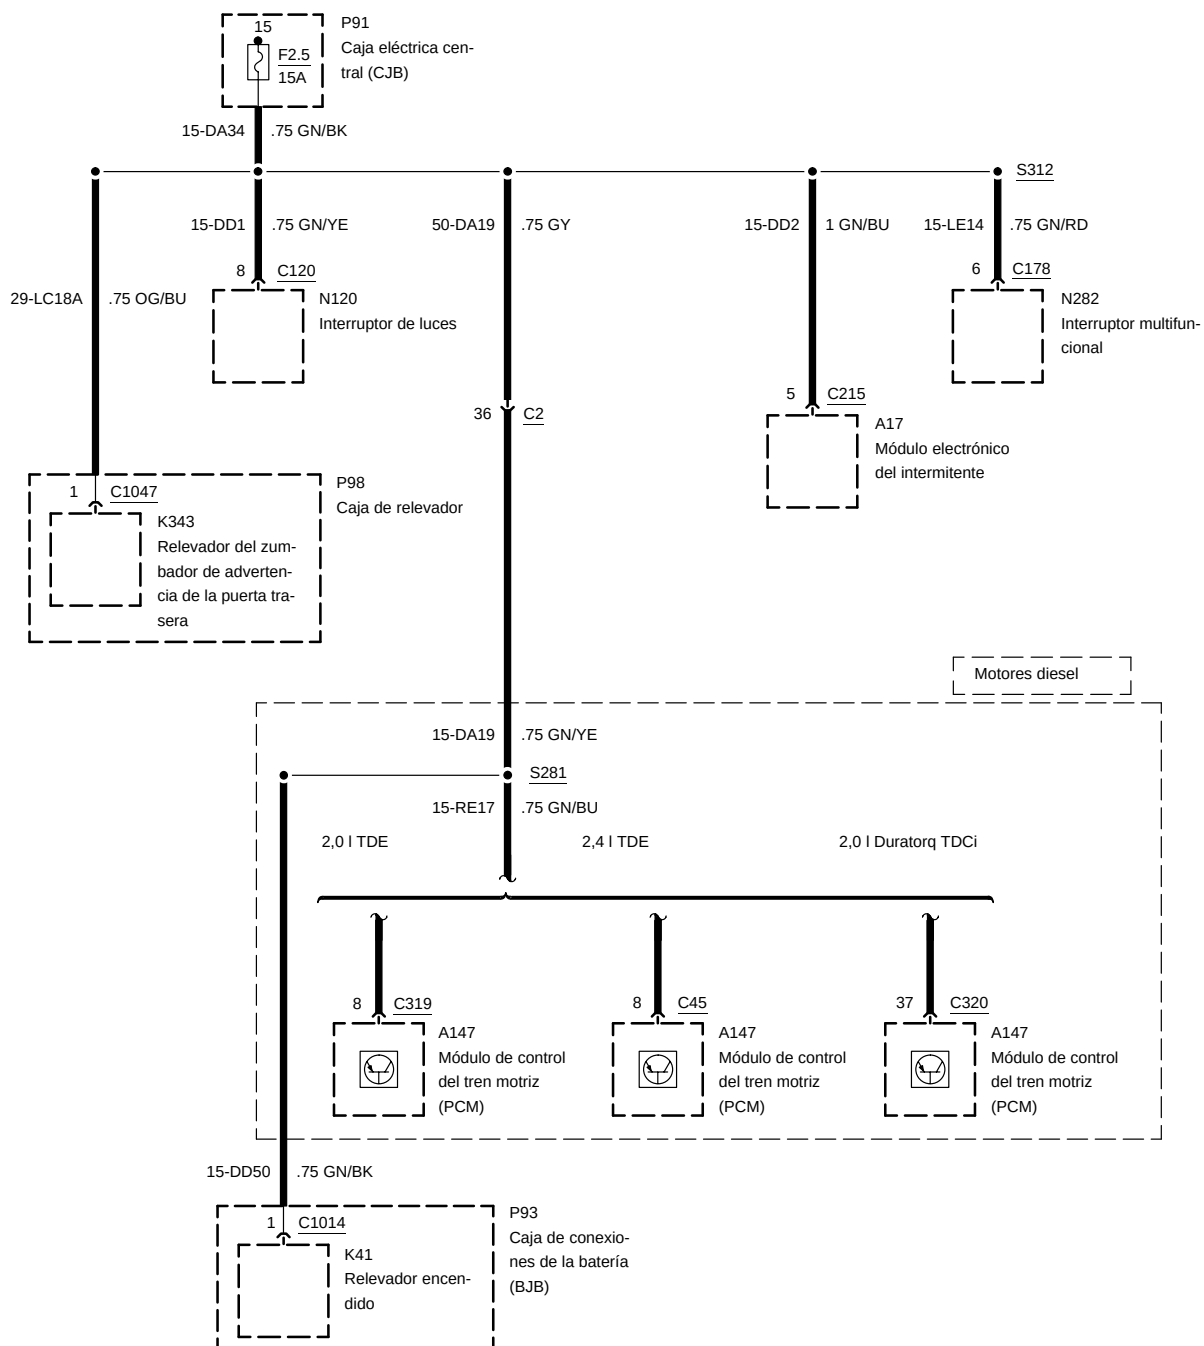


F2.8

-19

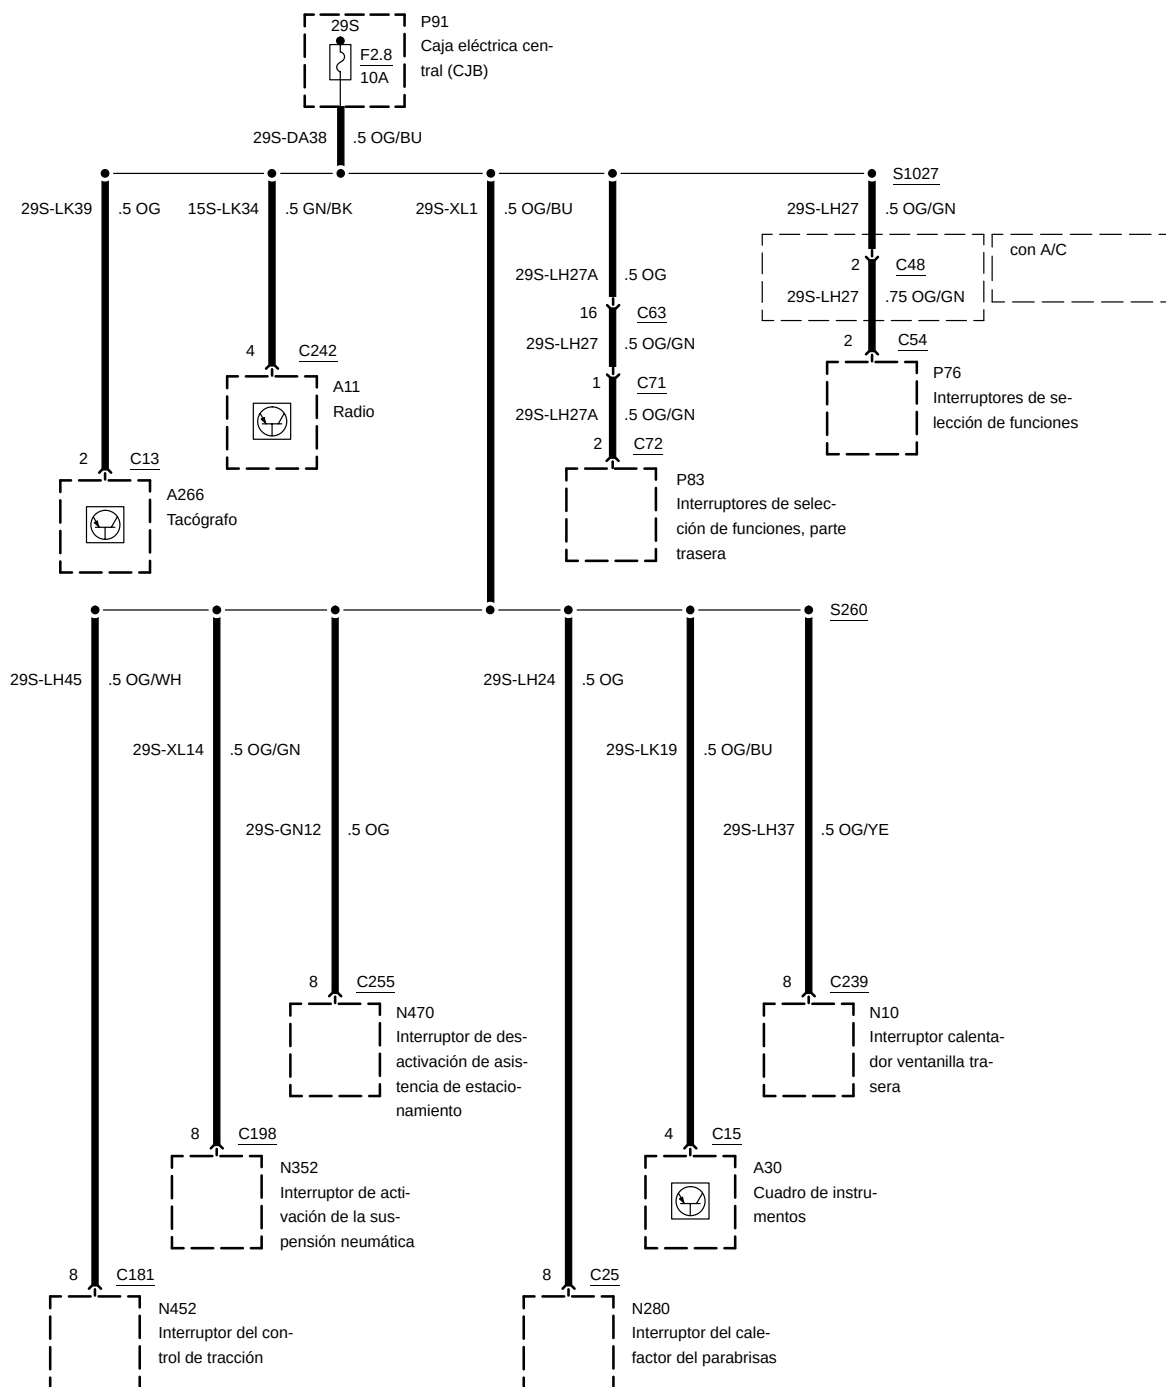


F2.9

-20

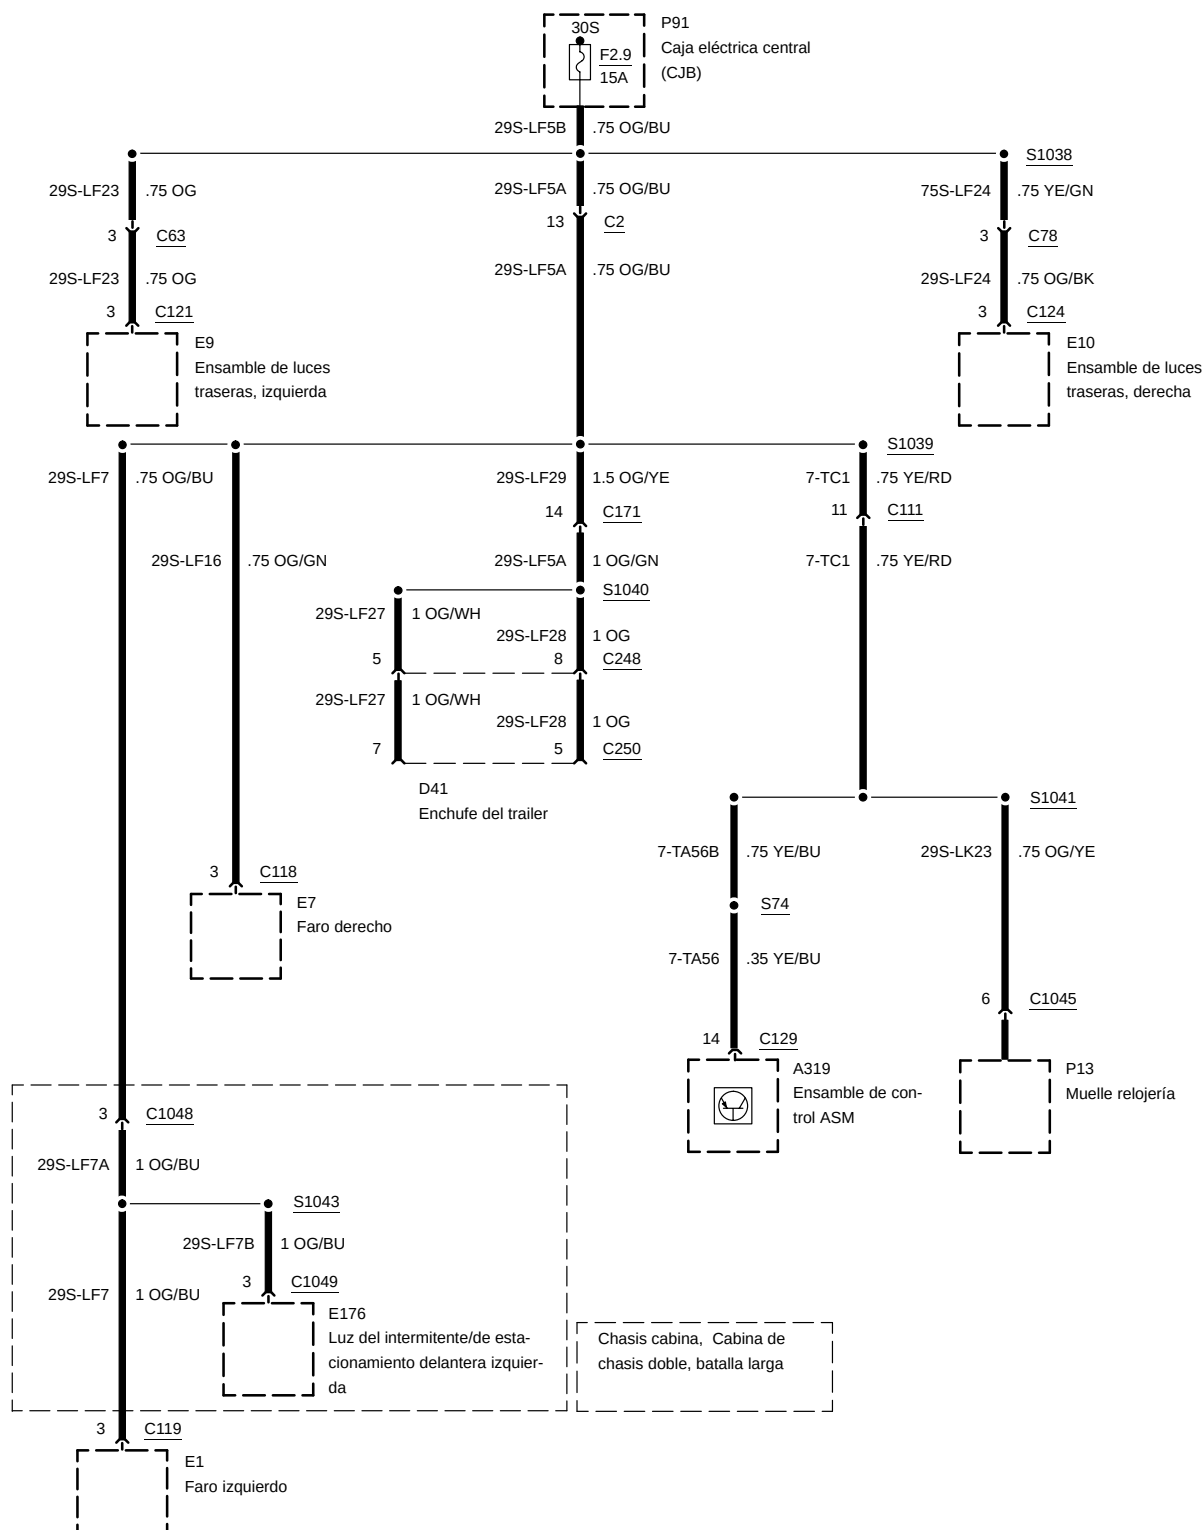


F2.10, F2.11, F2.12

-21

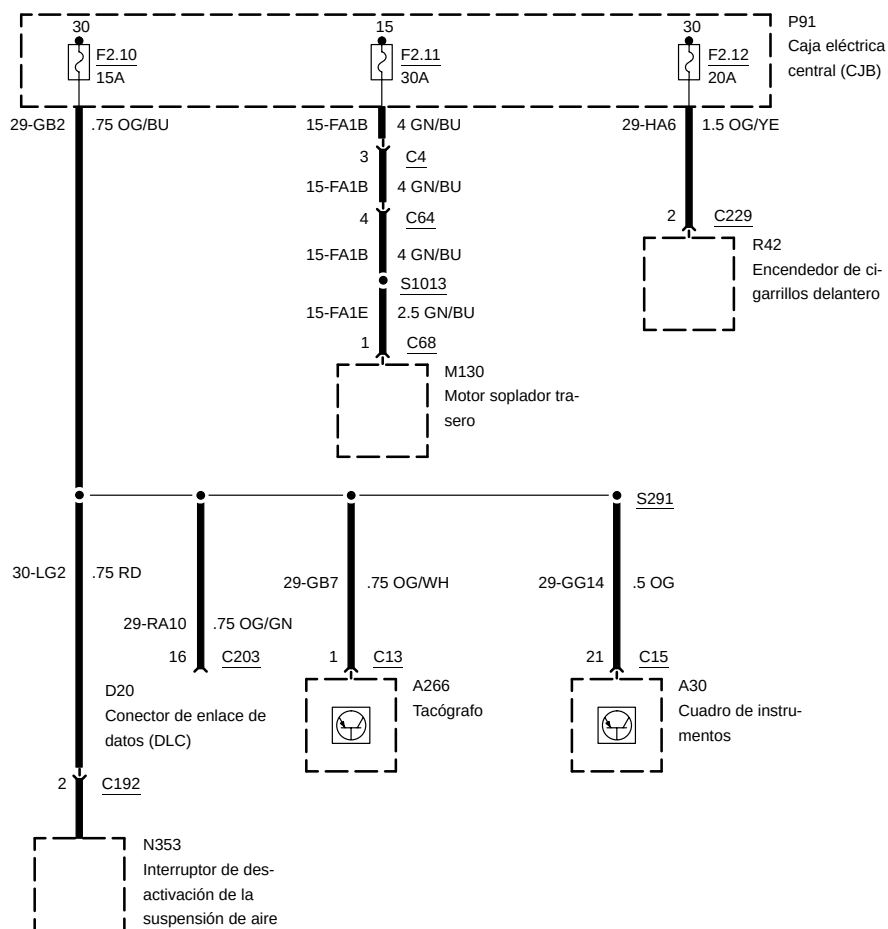


F2.13

-22

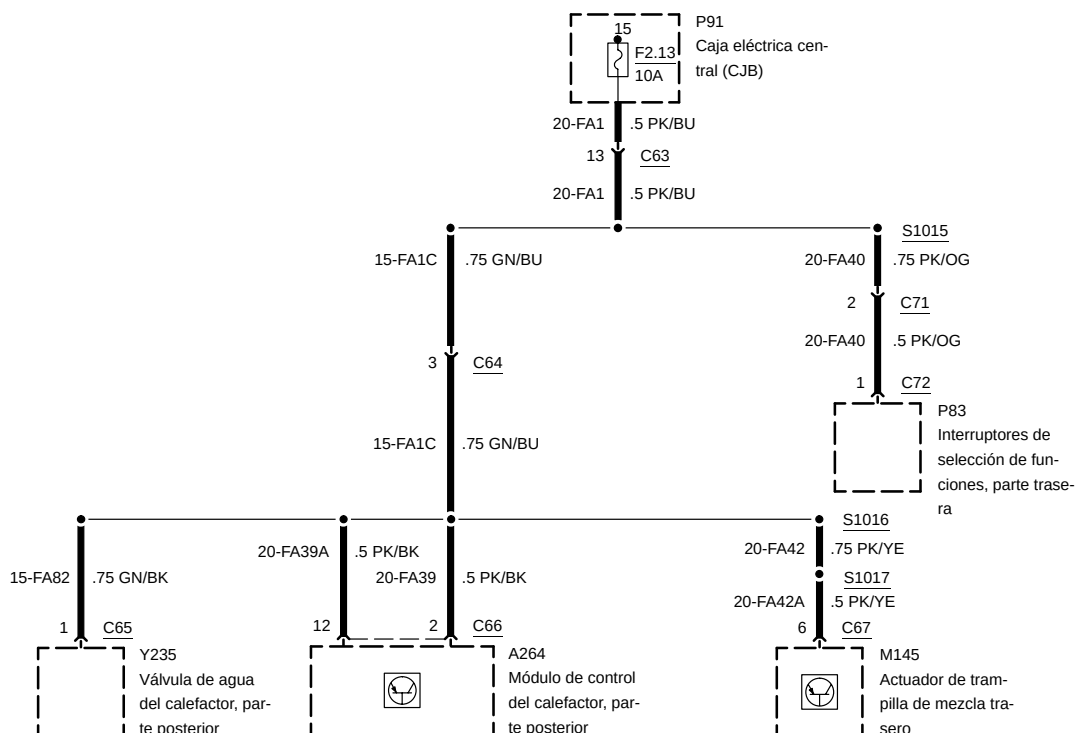


F2.14, Chasis cabina

-23

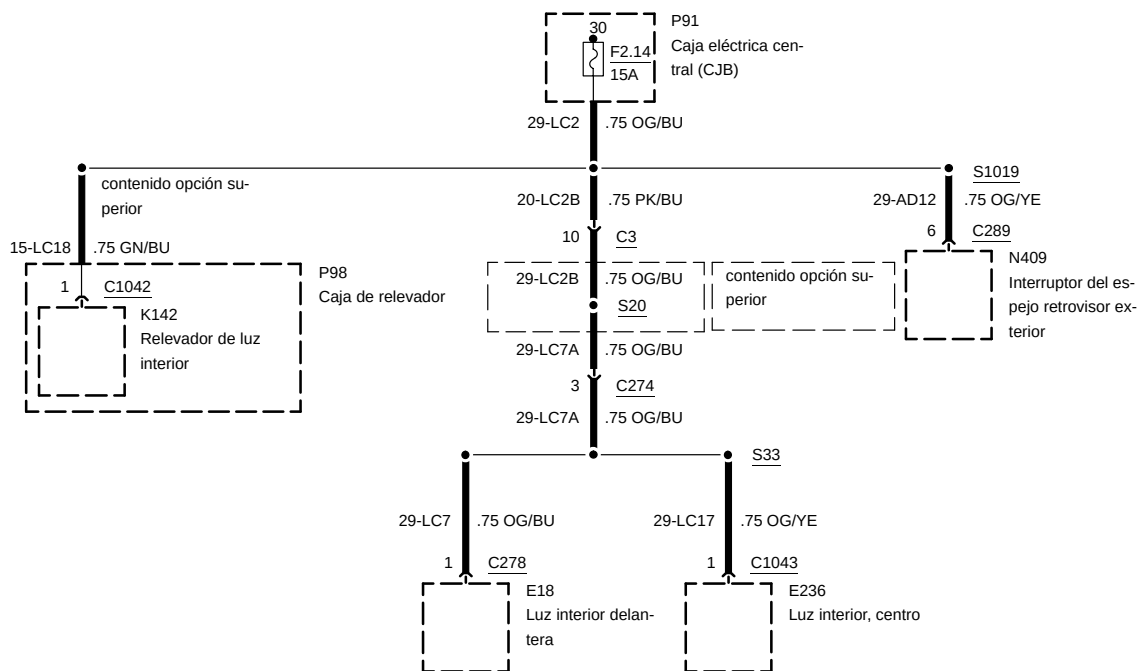


F2.14, Van, bus, combi

-24

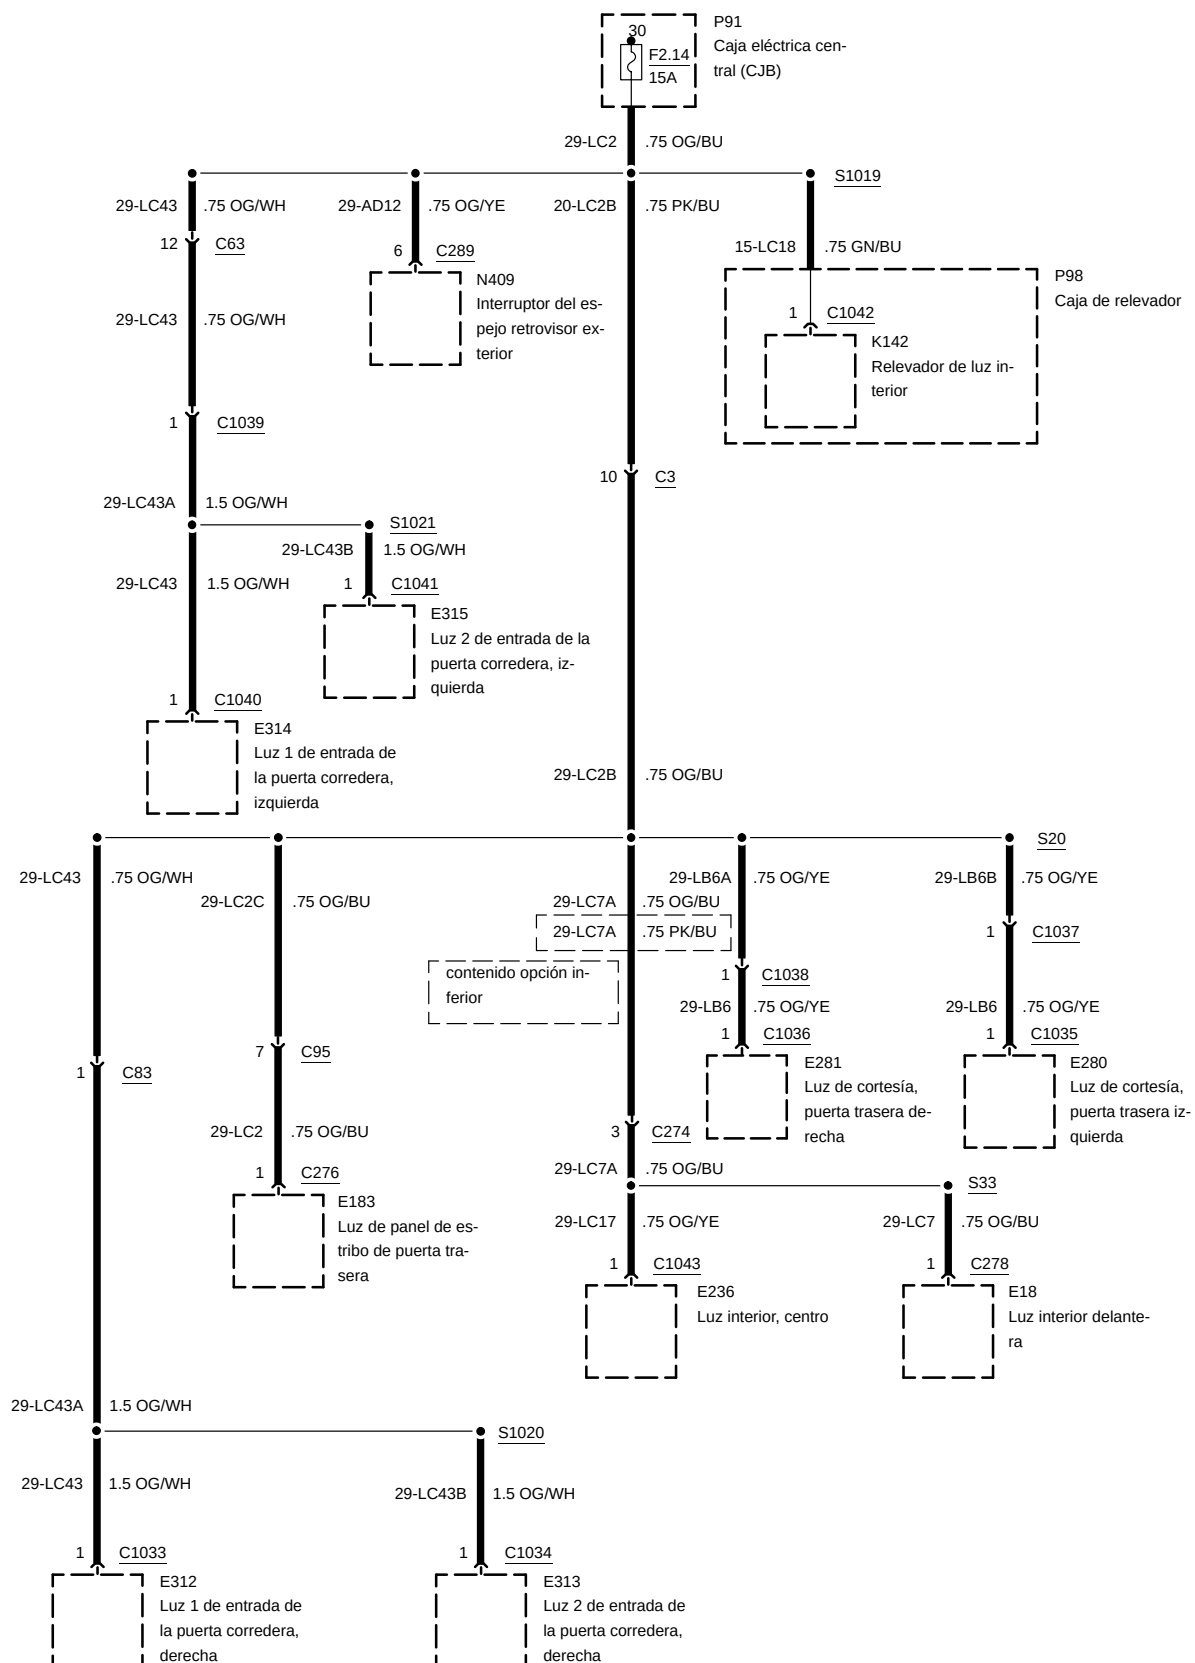


F2.14, Tourneo

-25

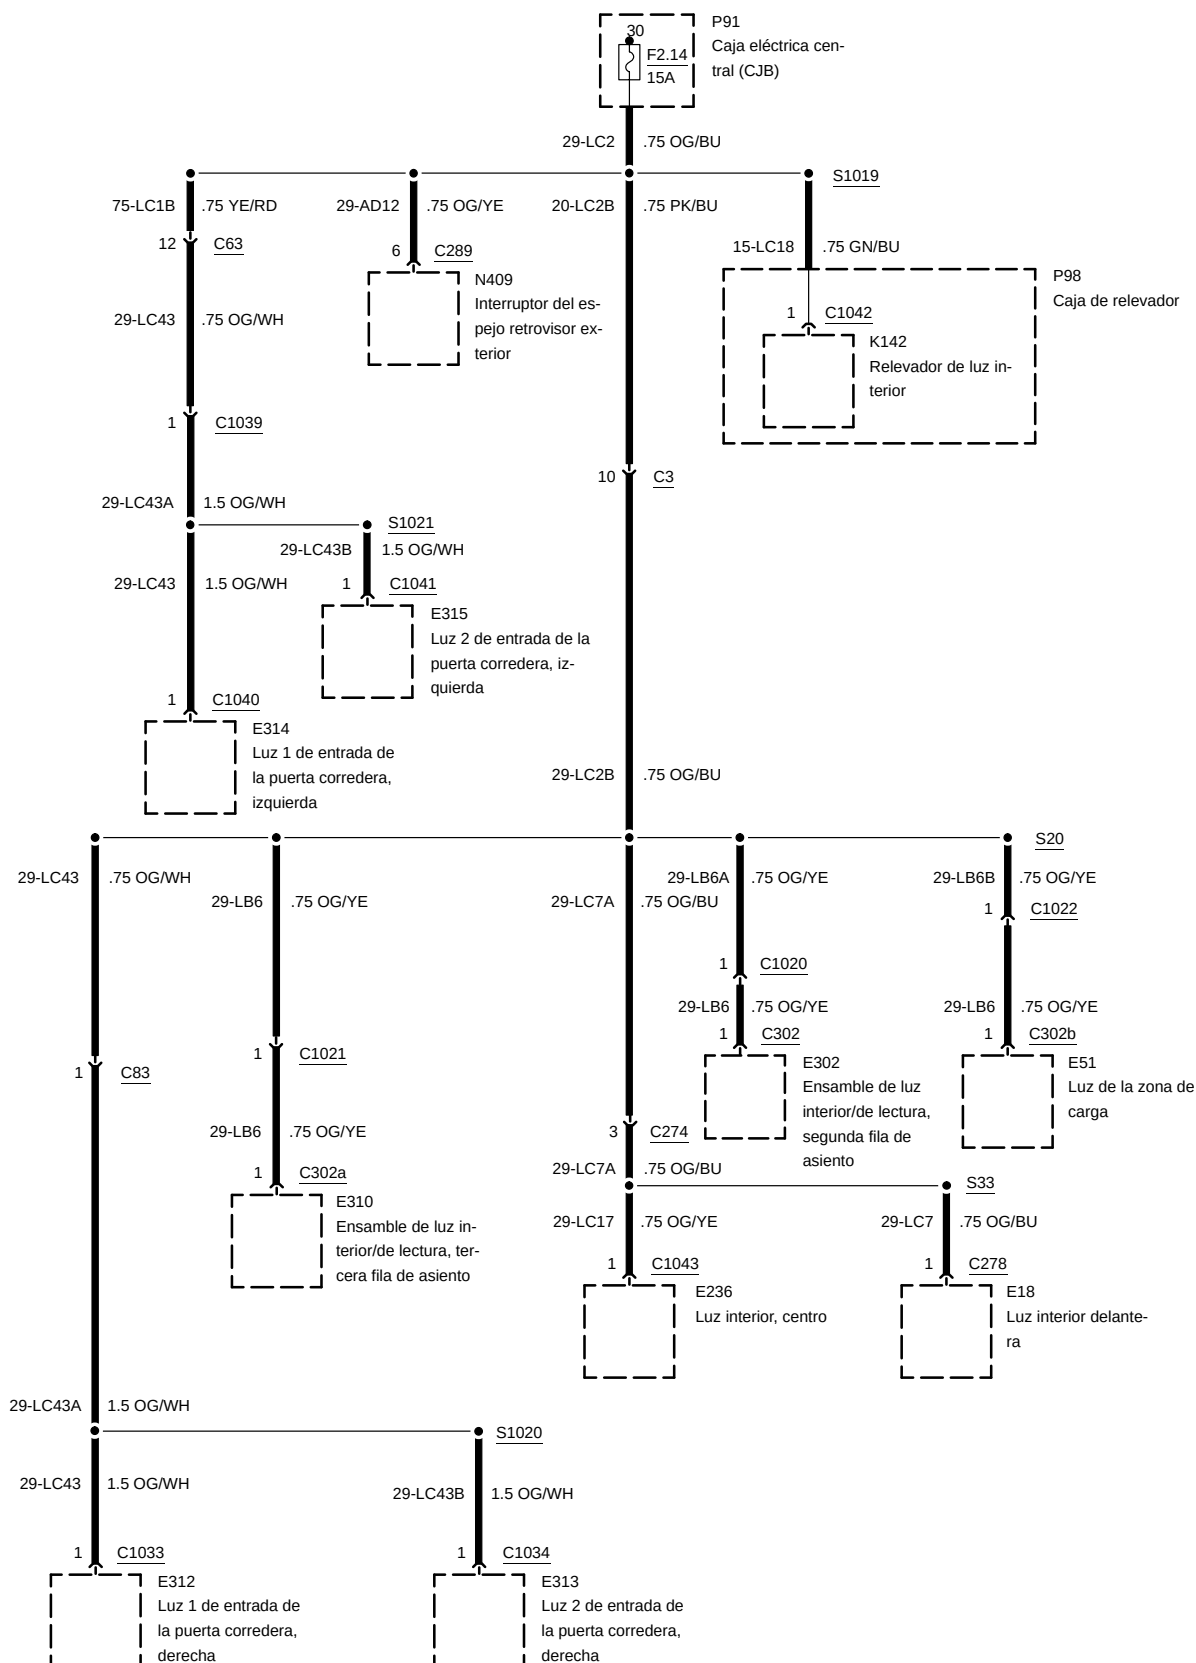


-26




F2.16, F2.17

-27

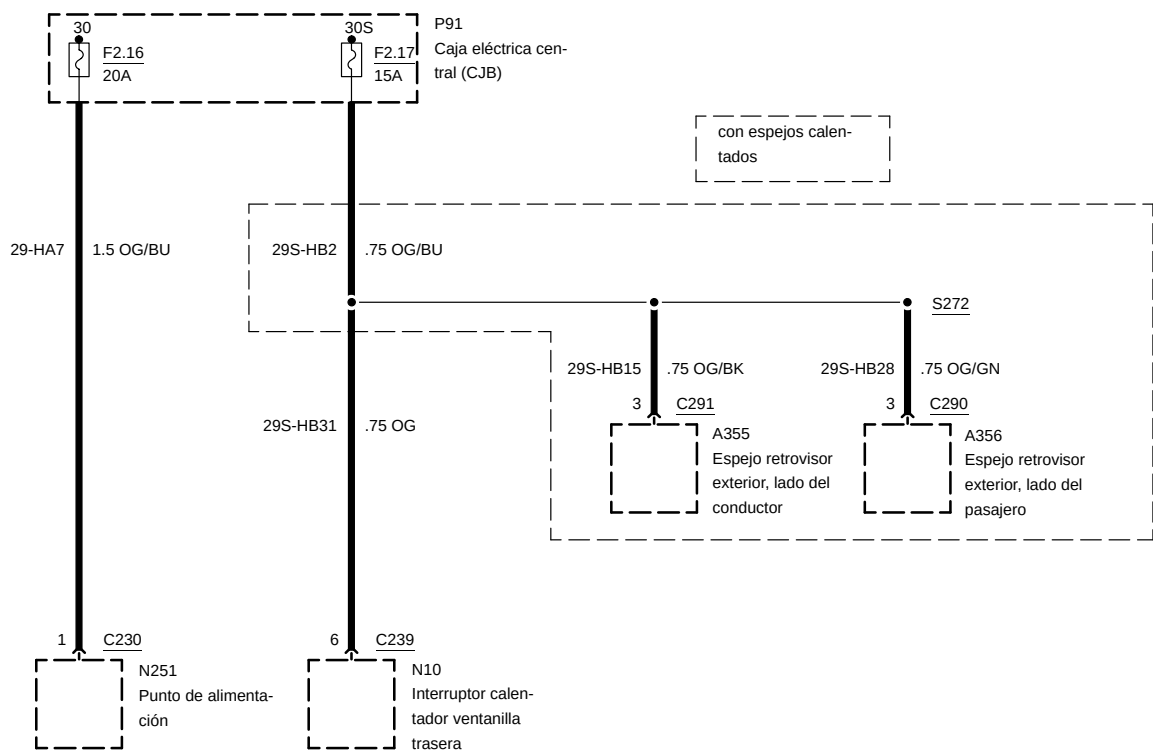


F2.18

-28

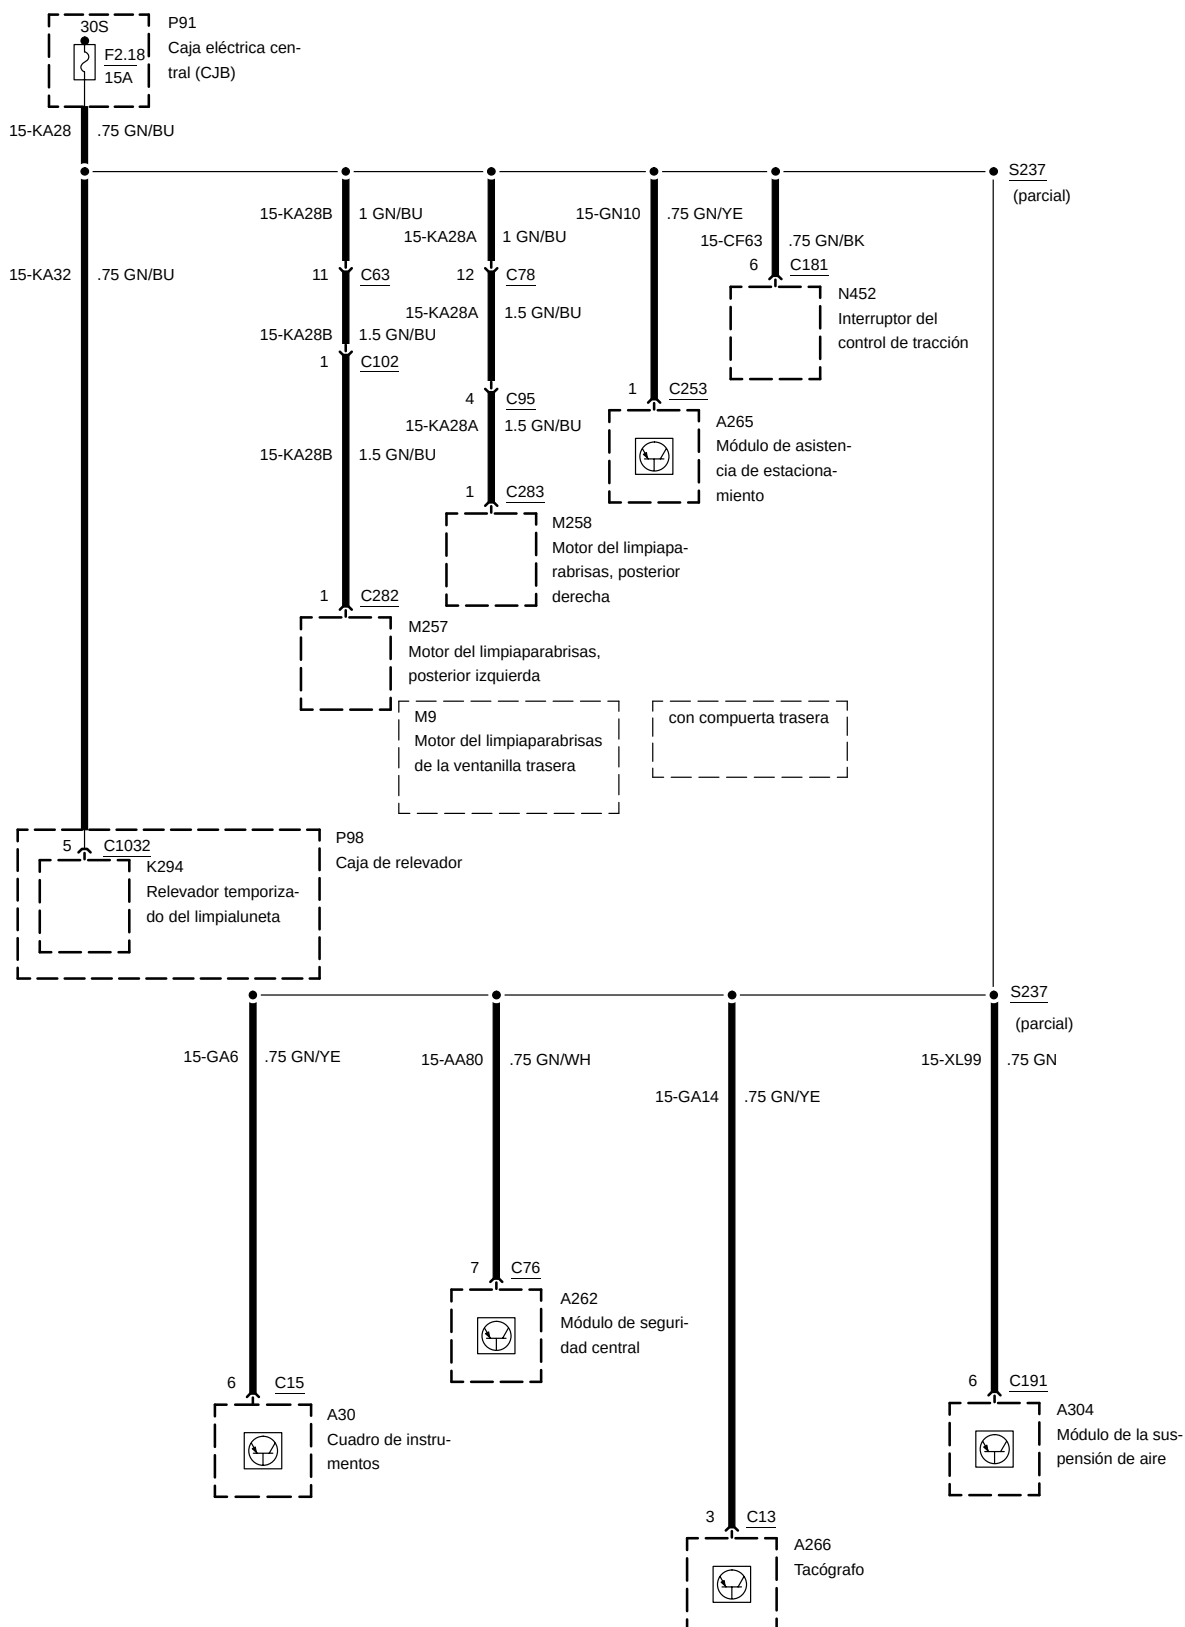


F2.19

-29

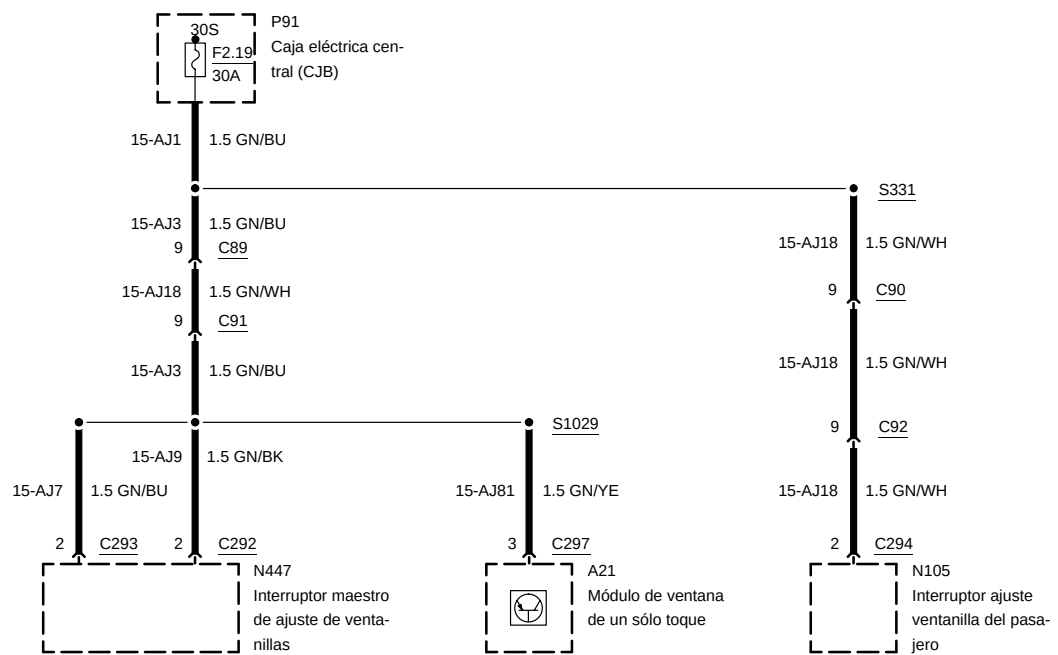


F2.20, F2.21, F2.22, F2.23

-30

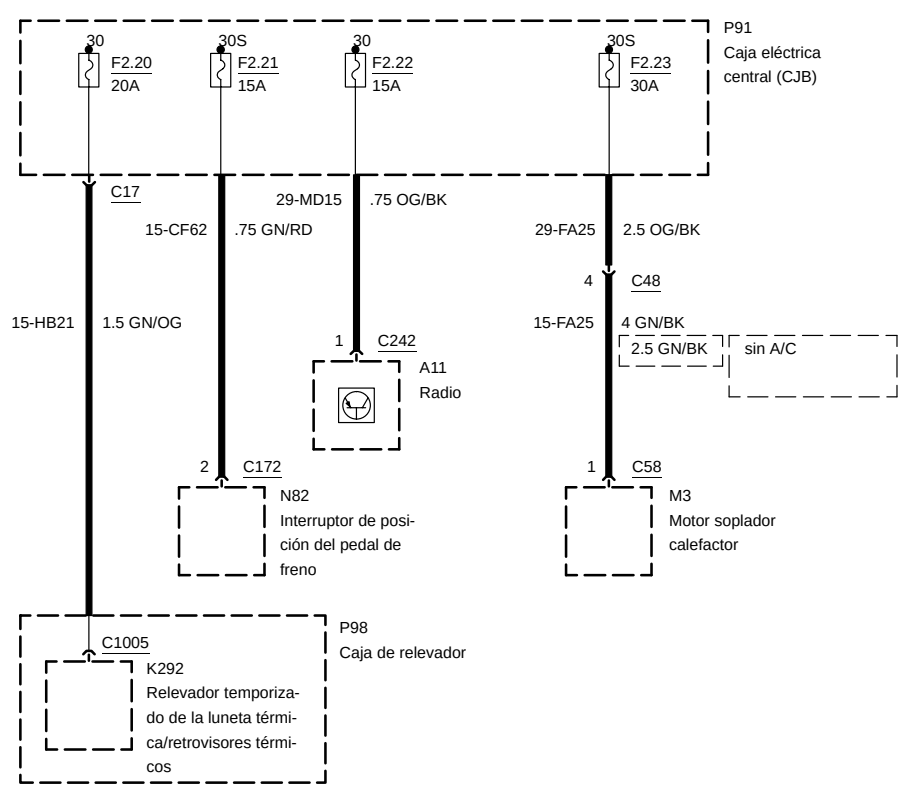


F2.24, F2.25

-31

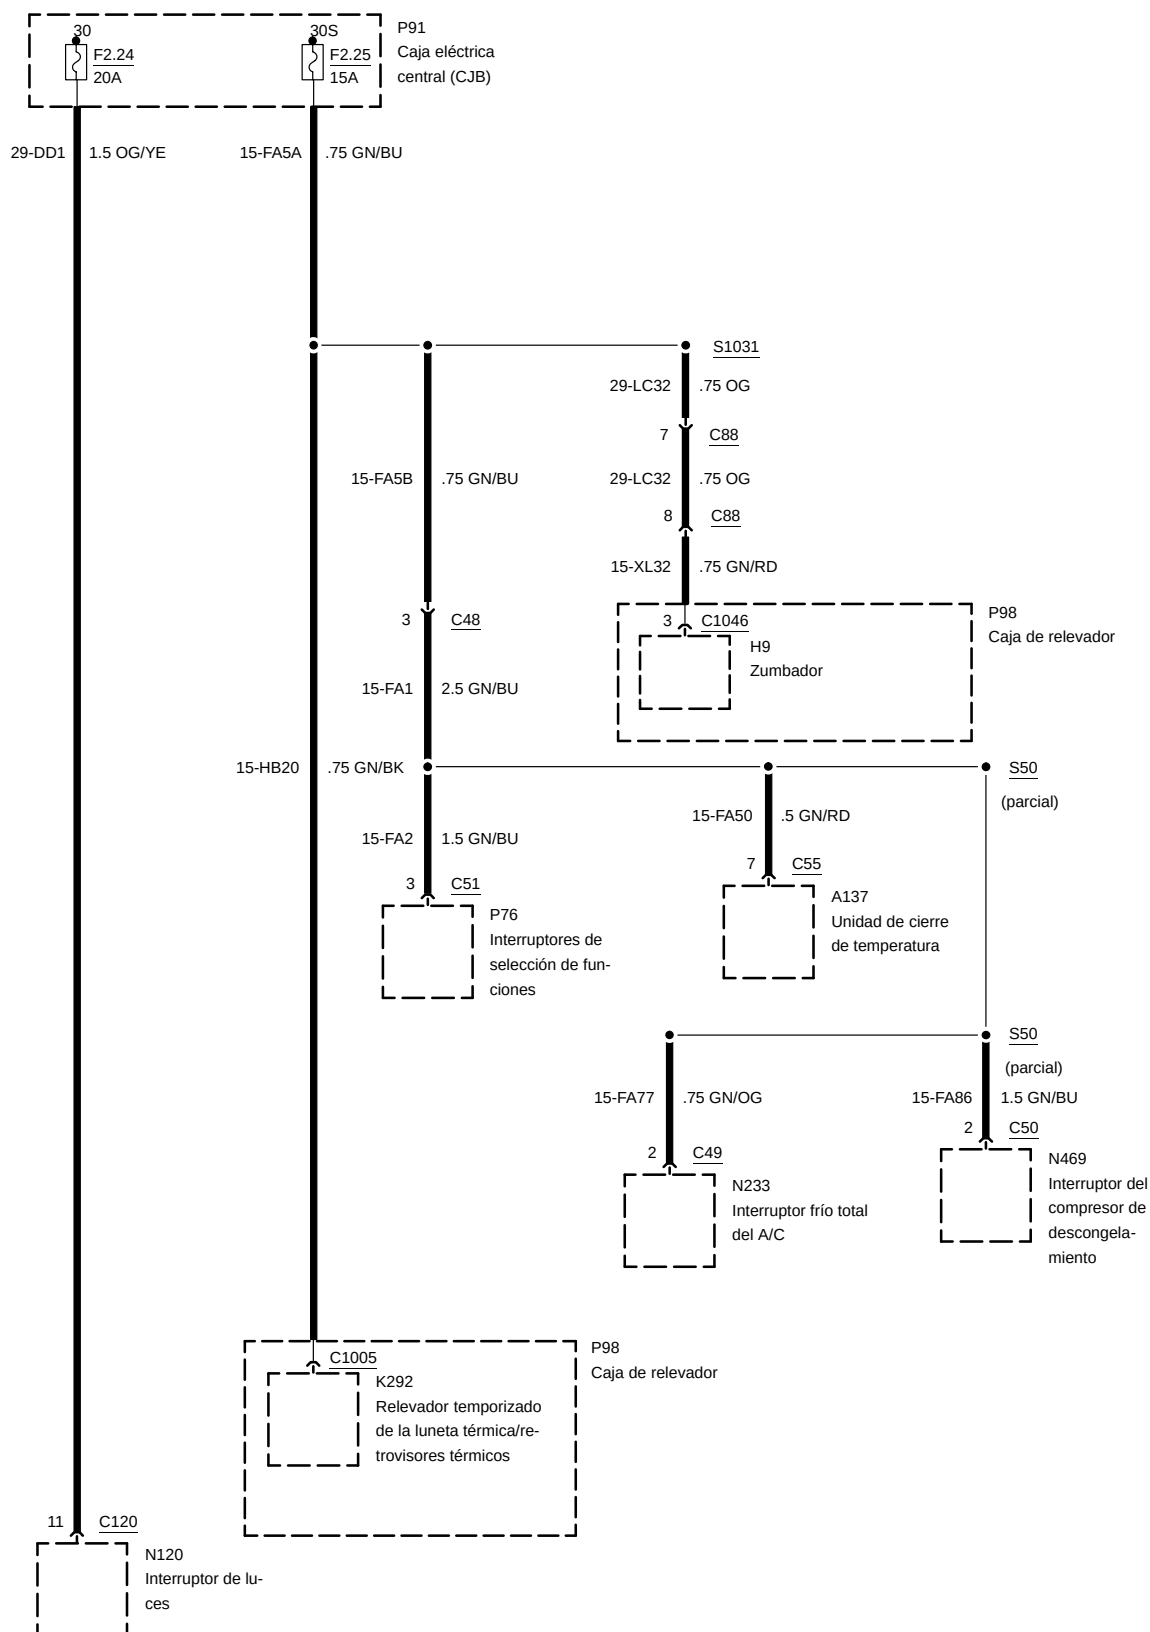


-32

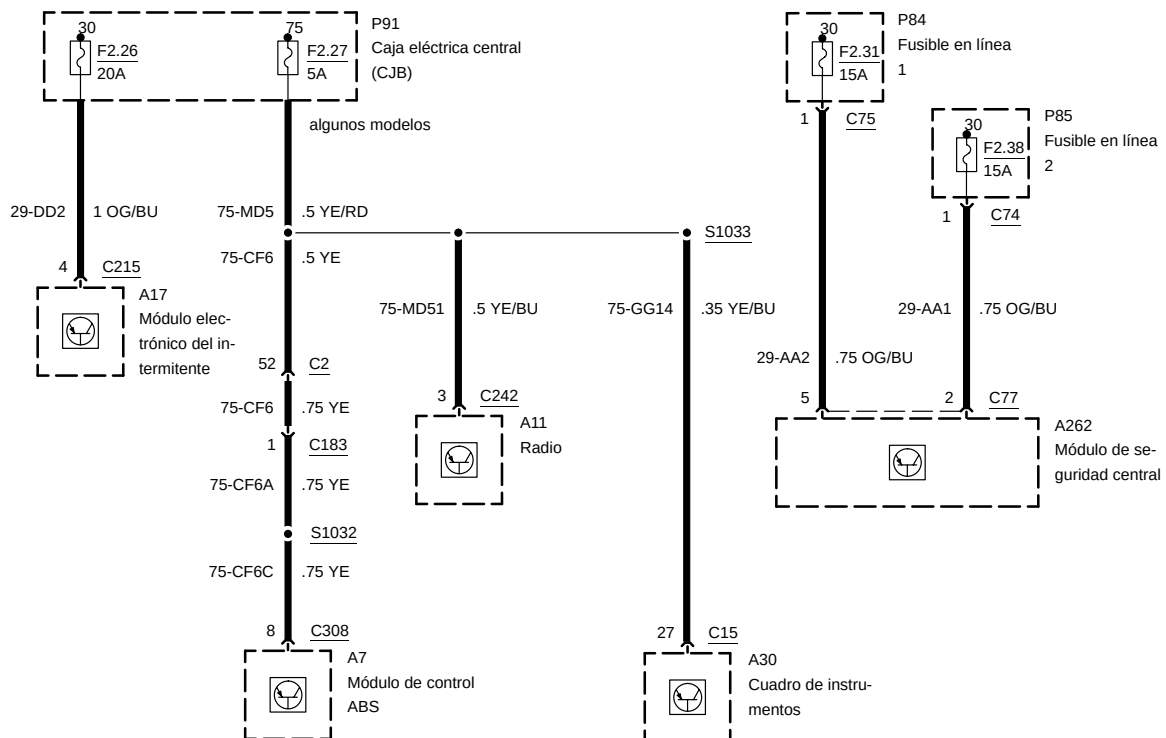


G1

-1

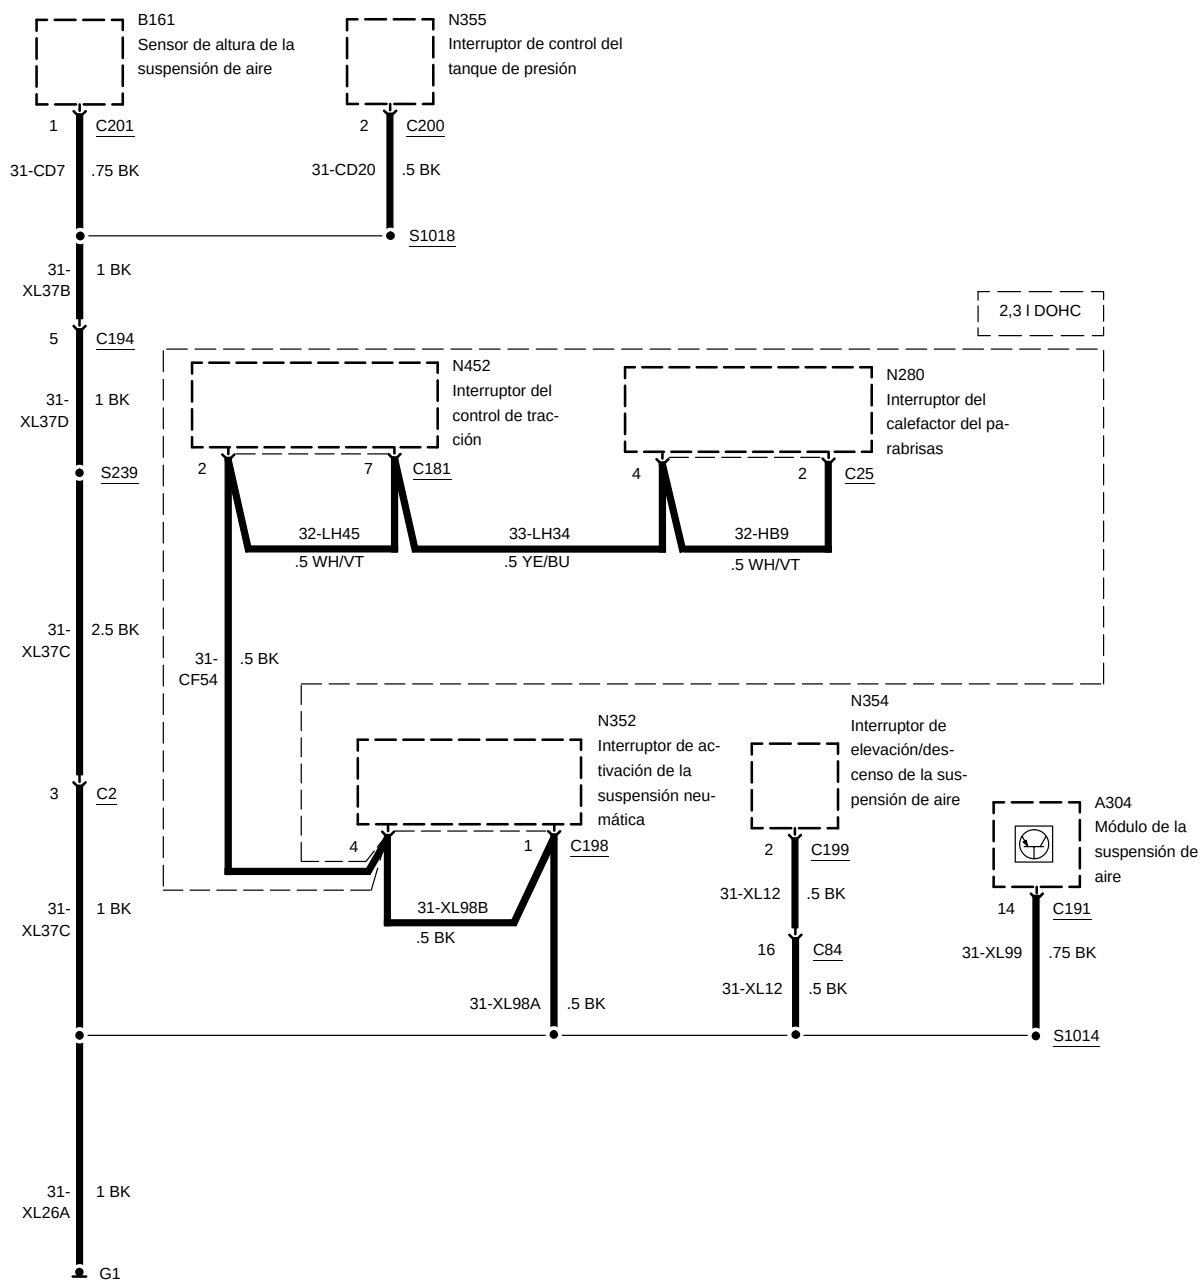

G2, 2,3 | DOHC

-2

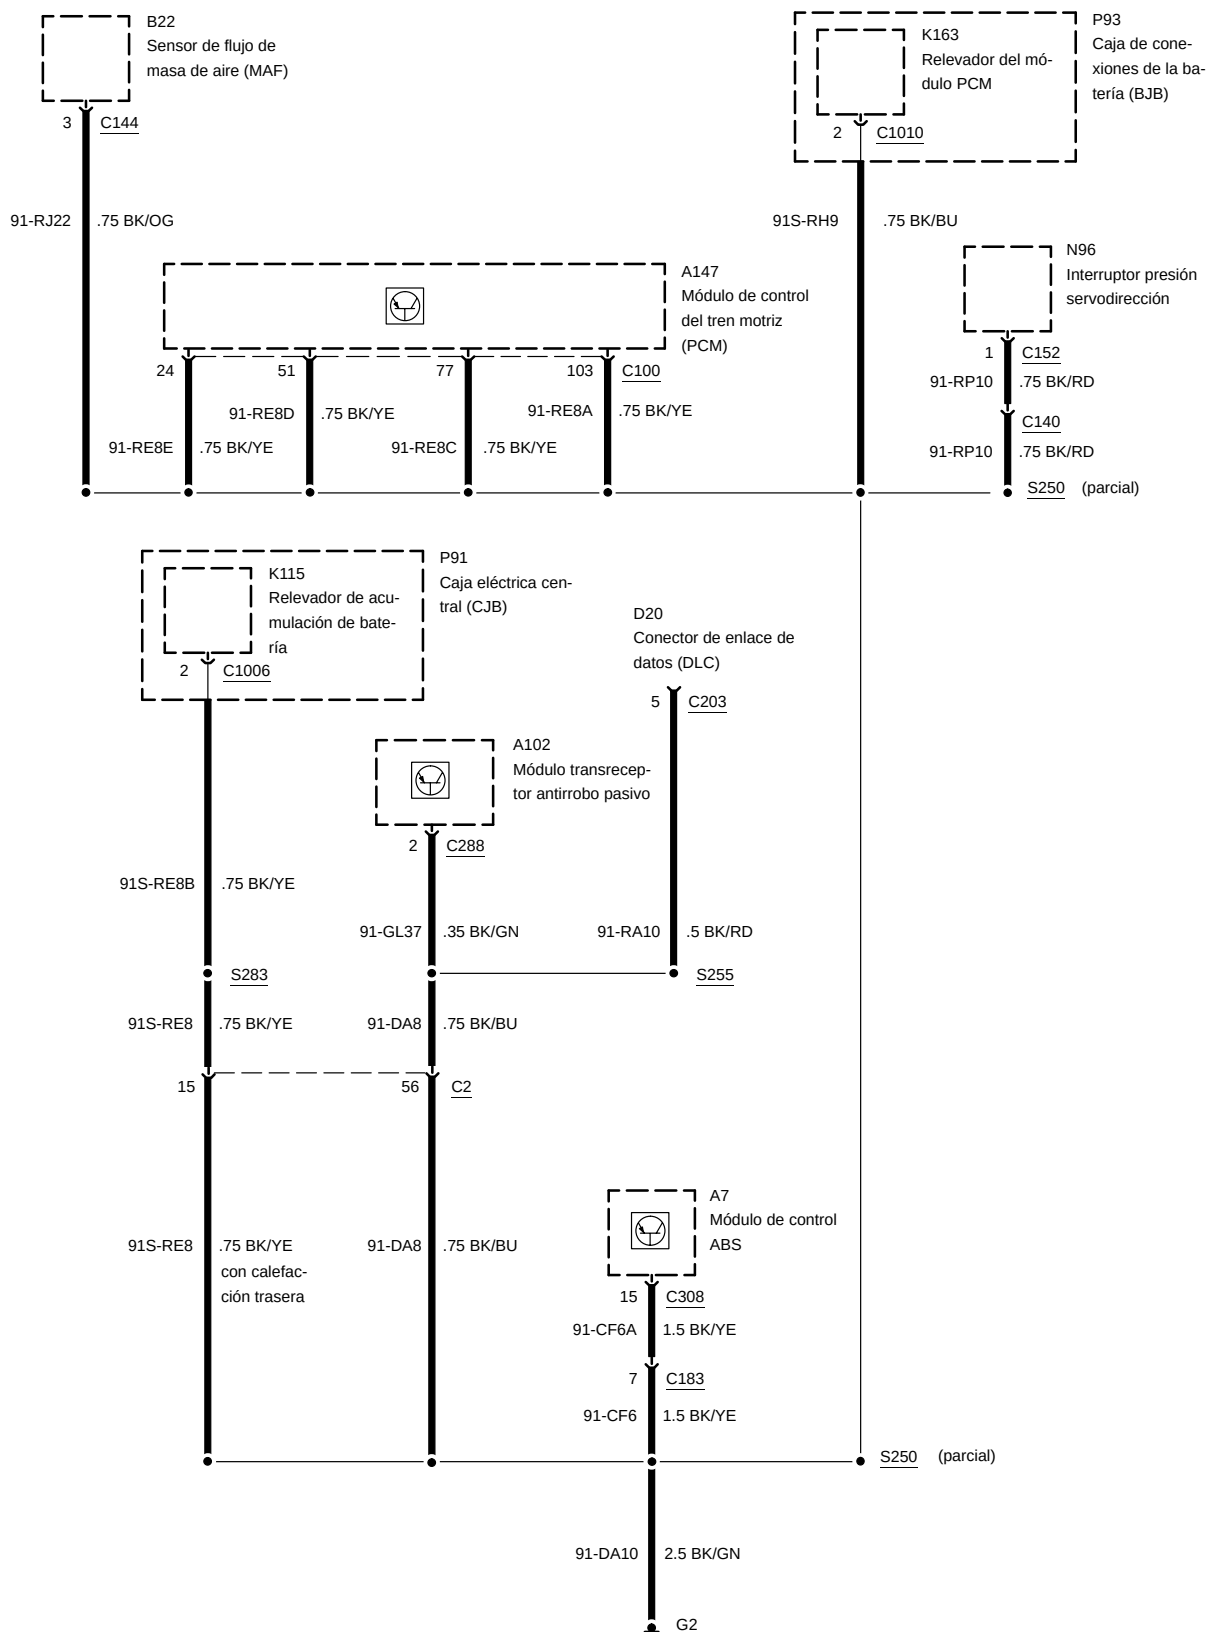


-3




G2, 2,0 I Duratorq TDCi

-4

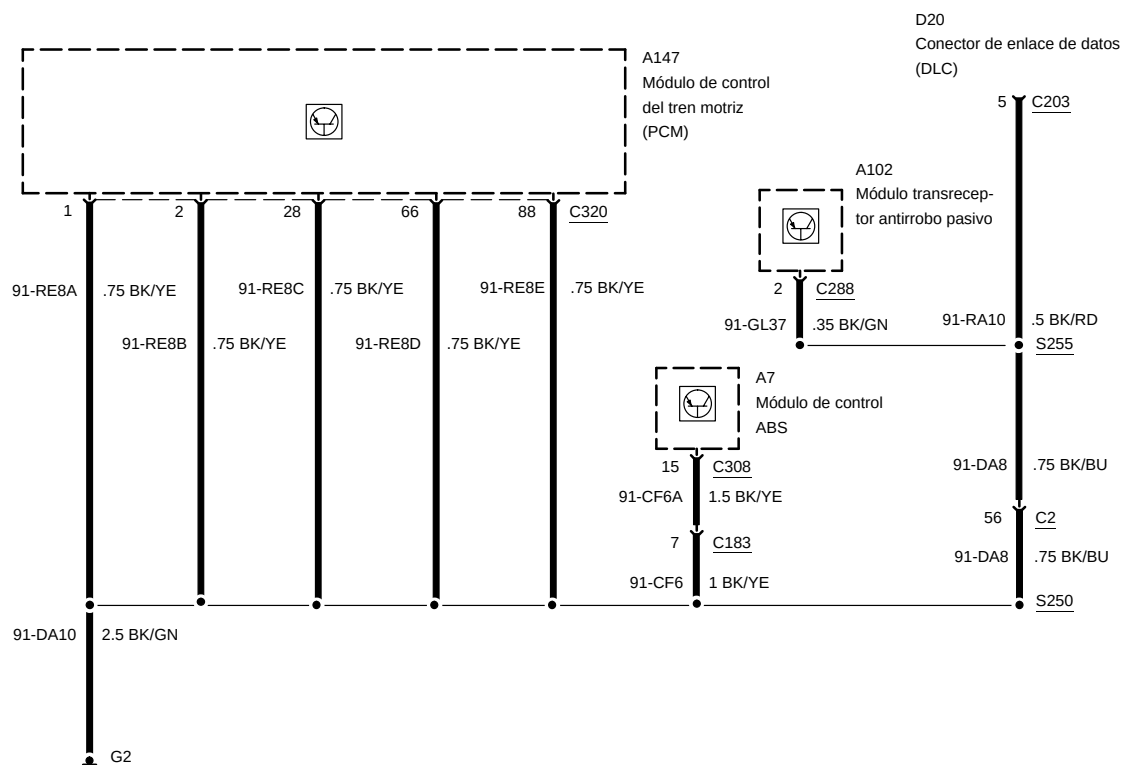


G3

-5

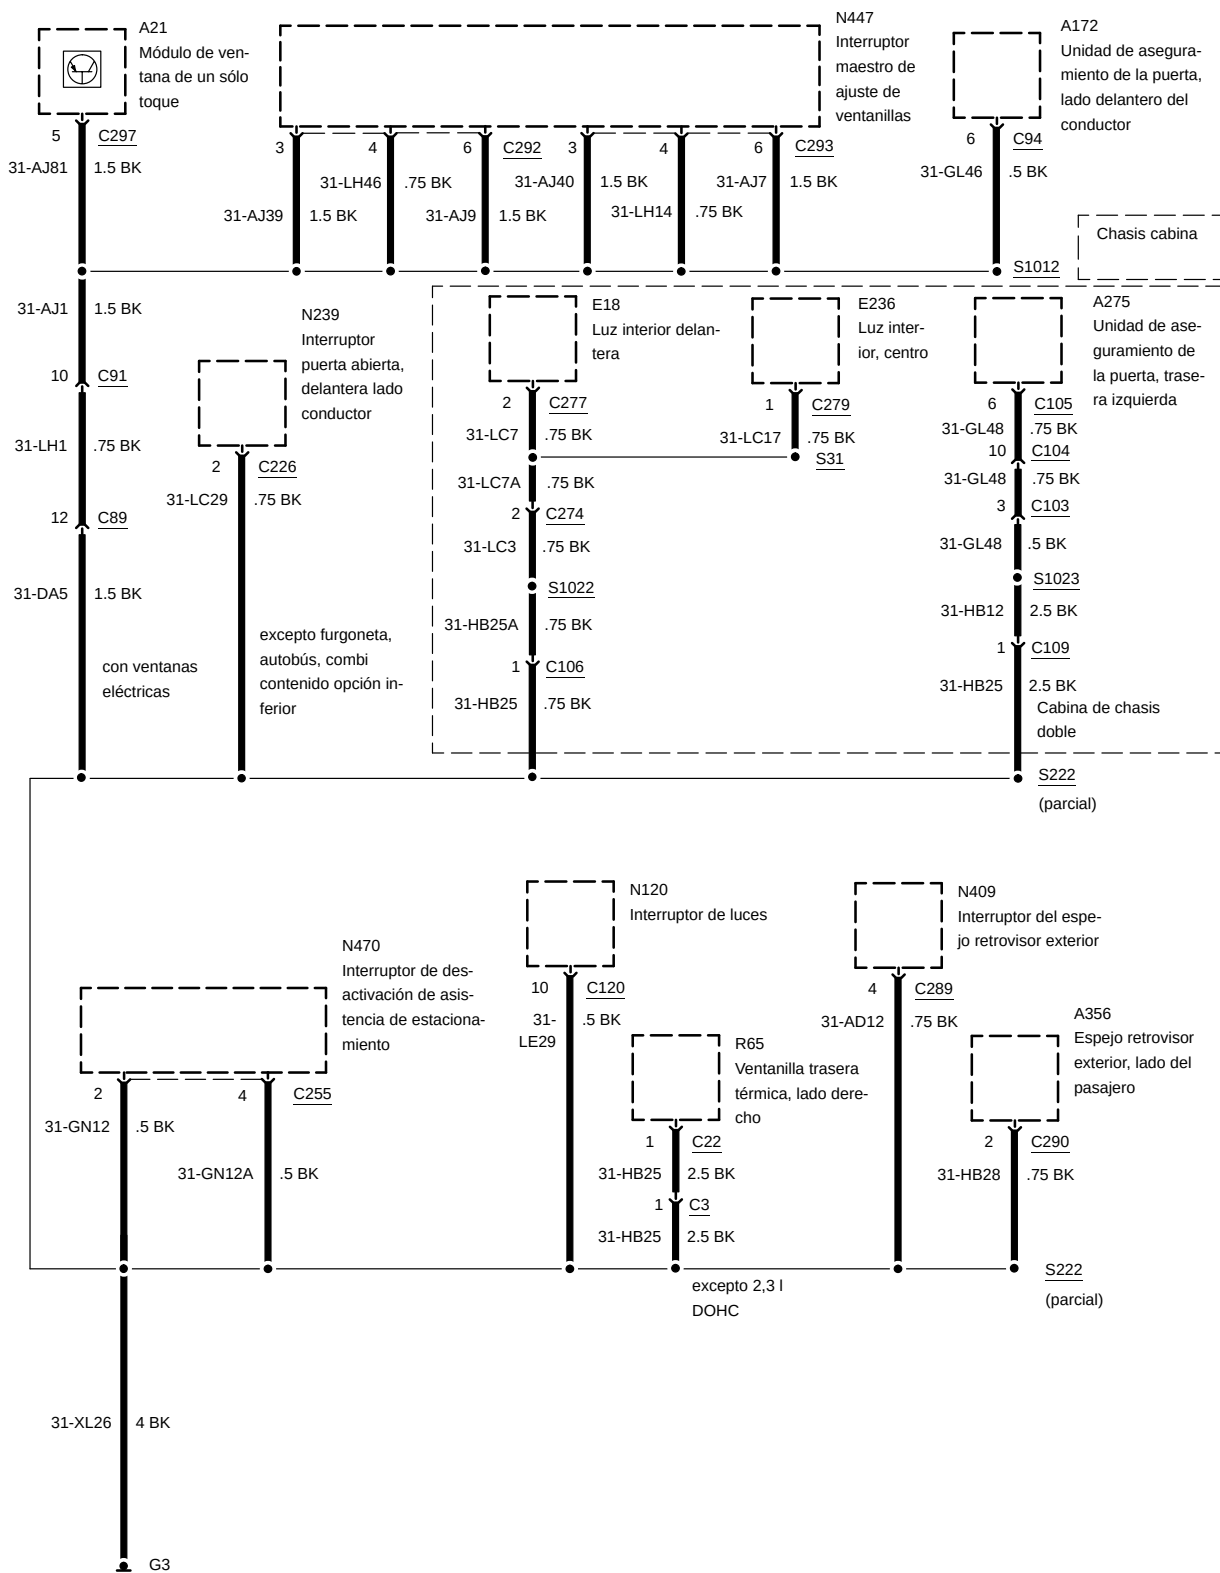


G4, G5

-6

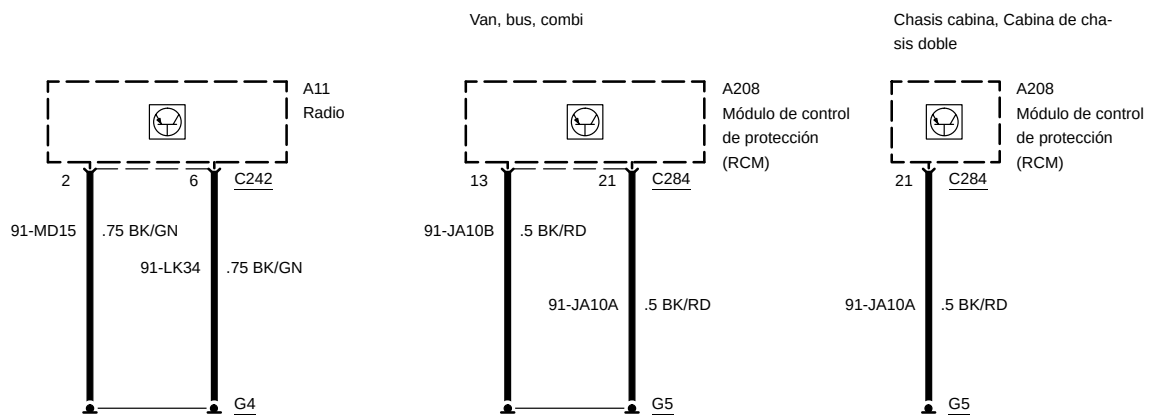


G6

-7

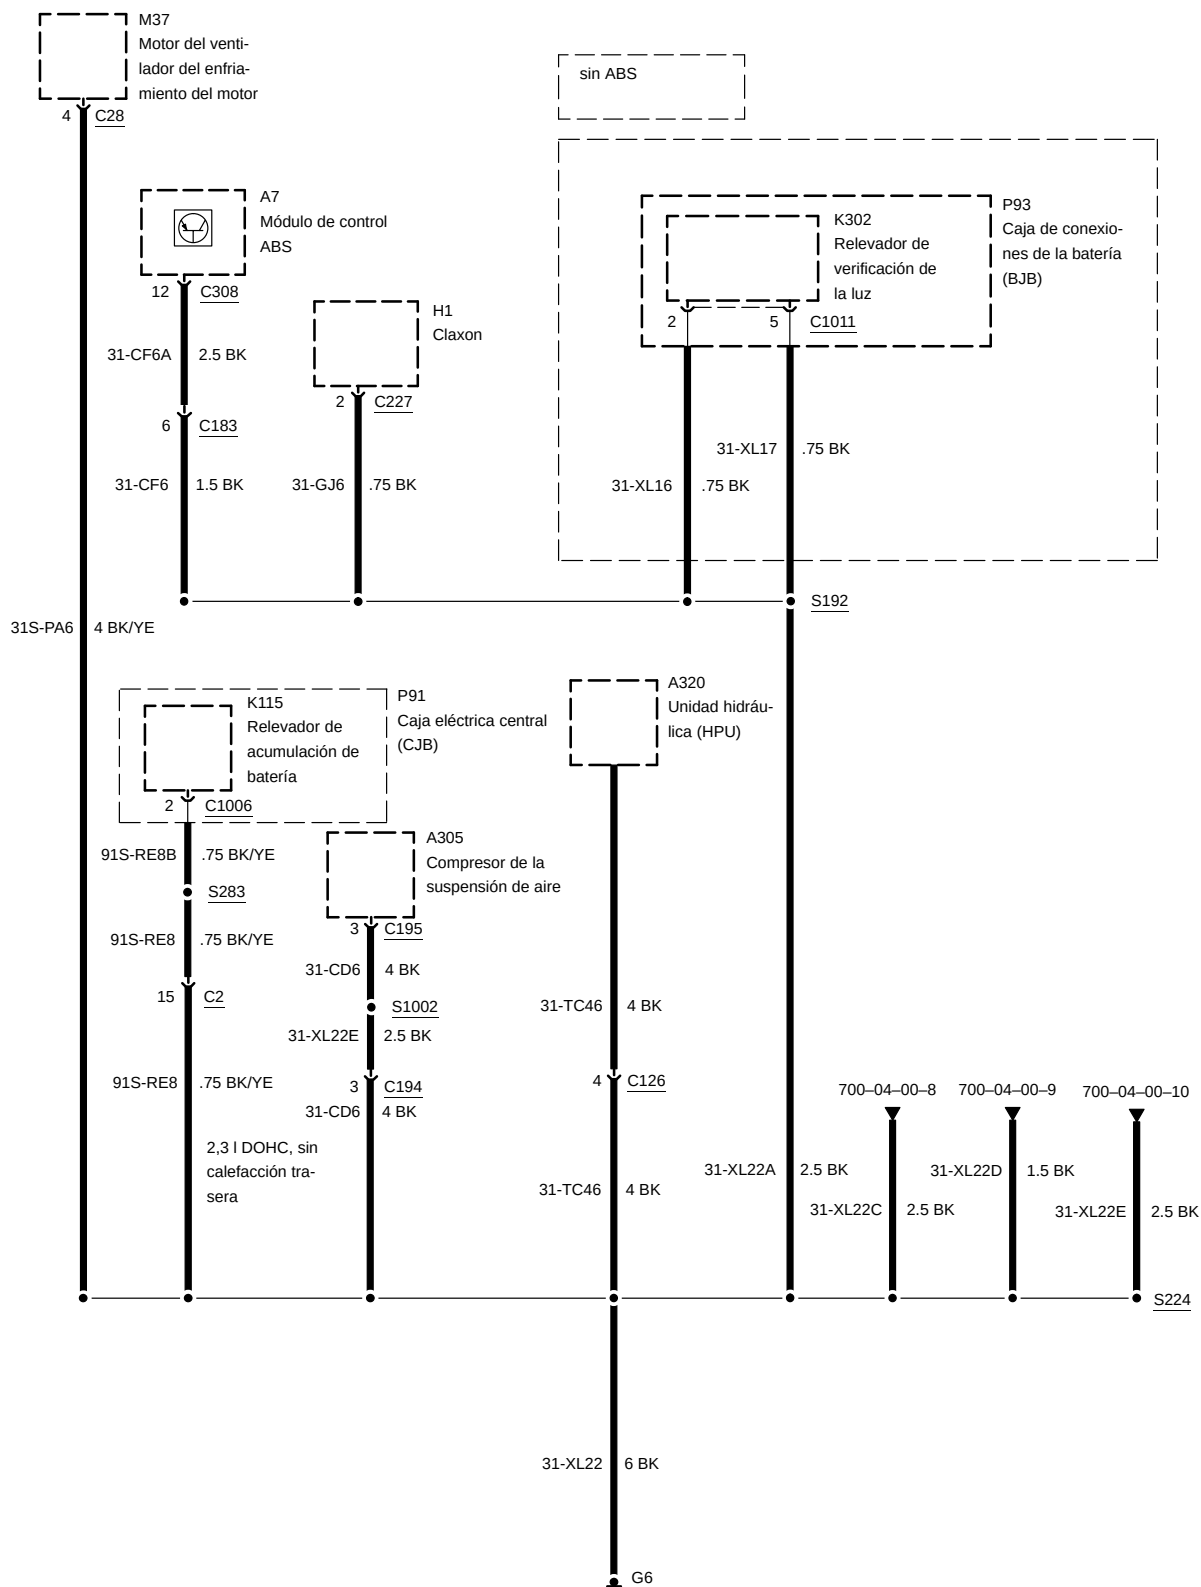


G6

-8

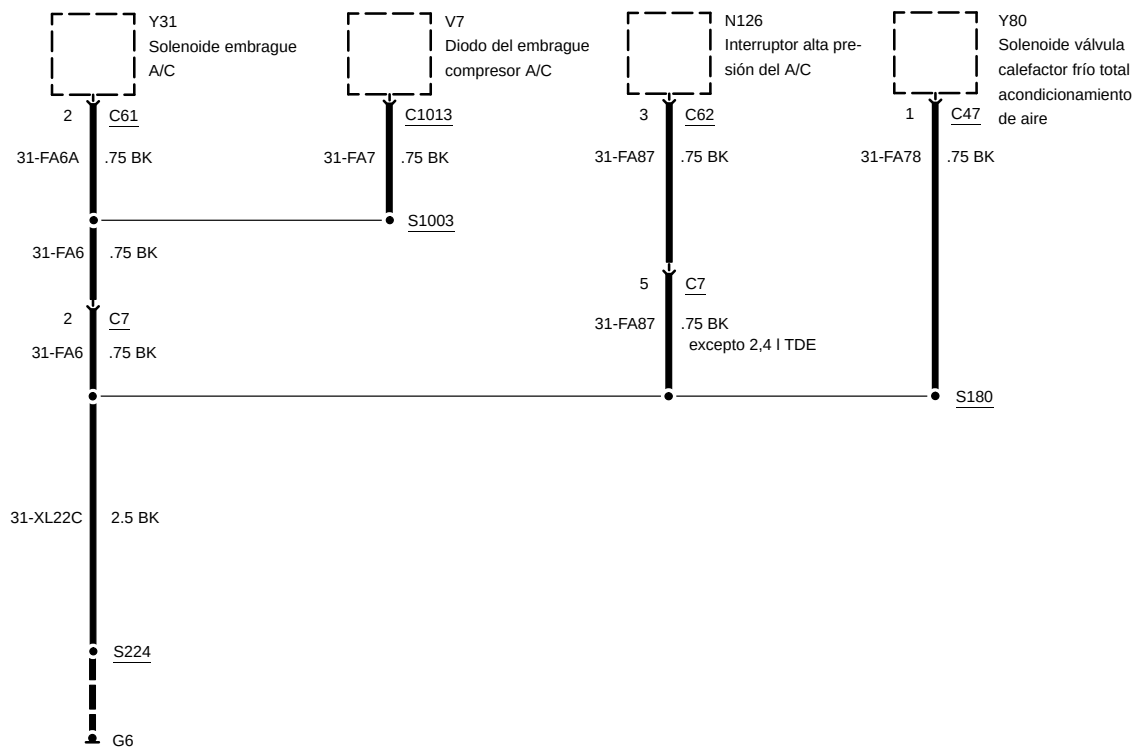


G6

-9

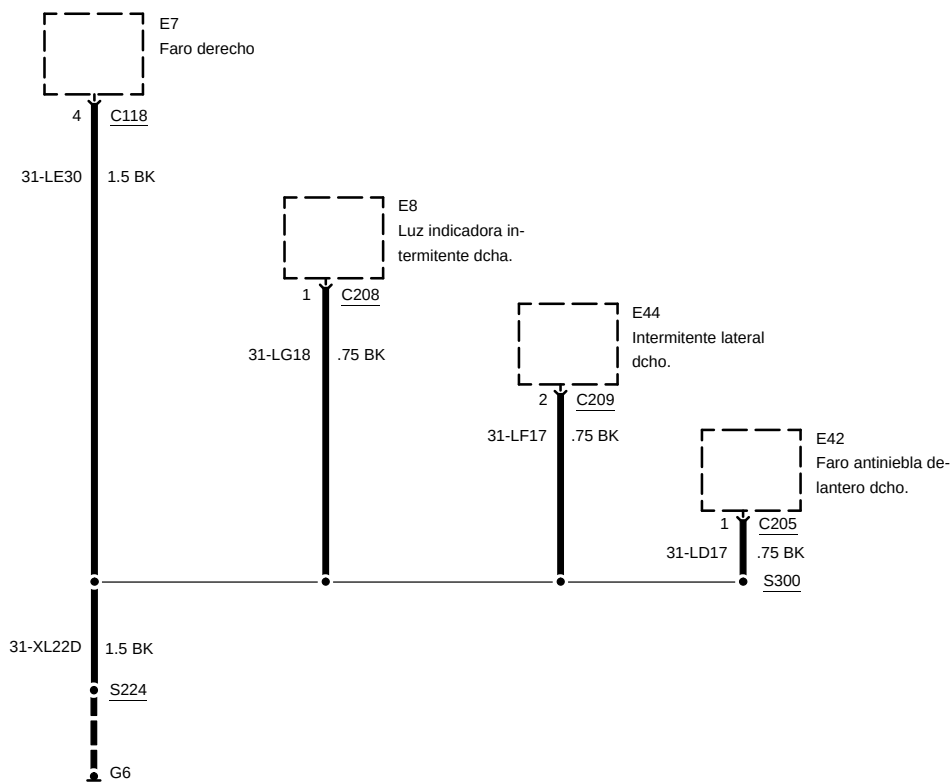


G6

-10

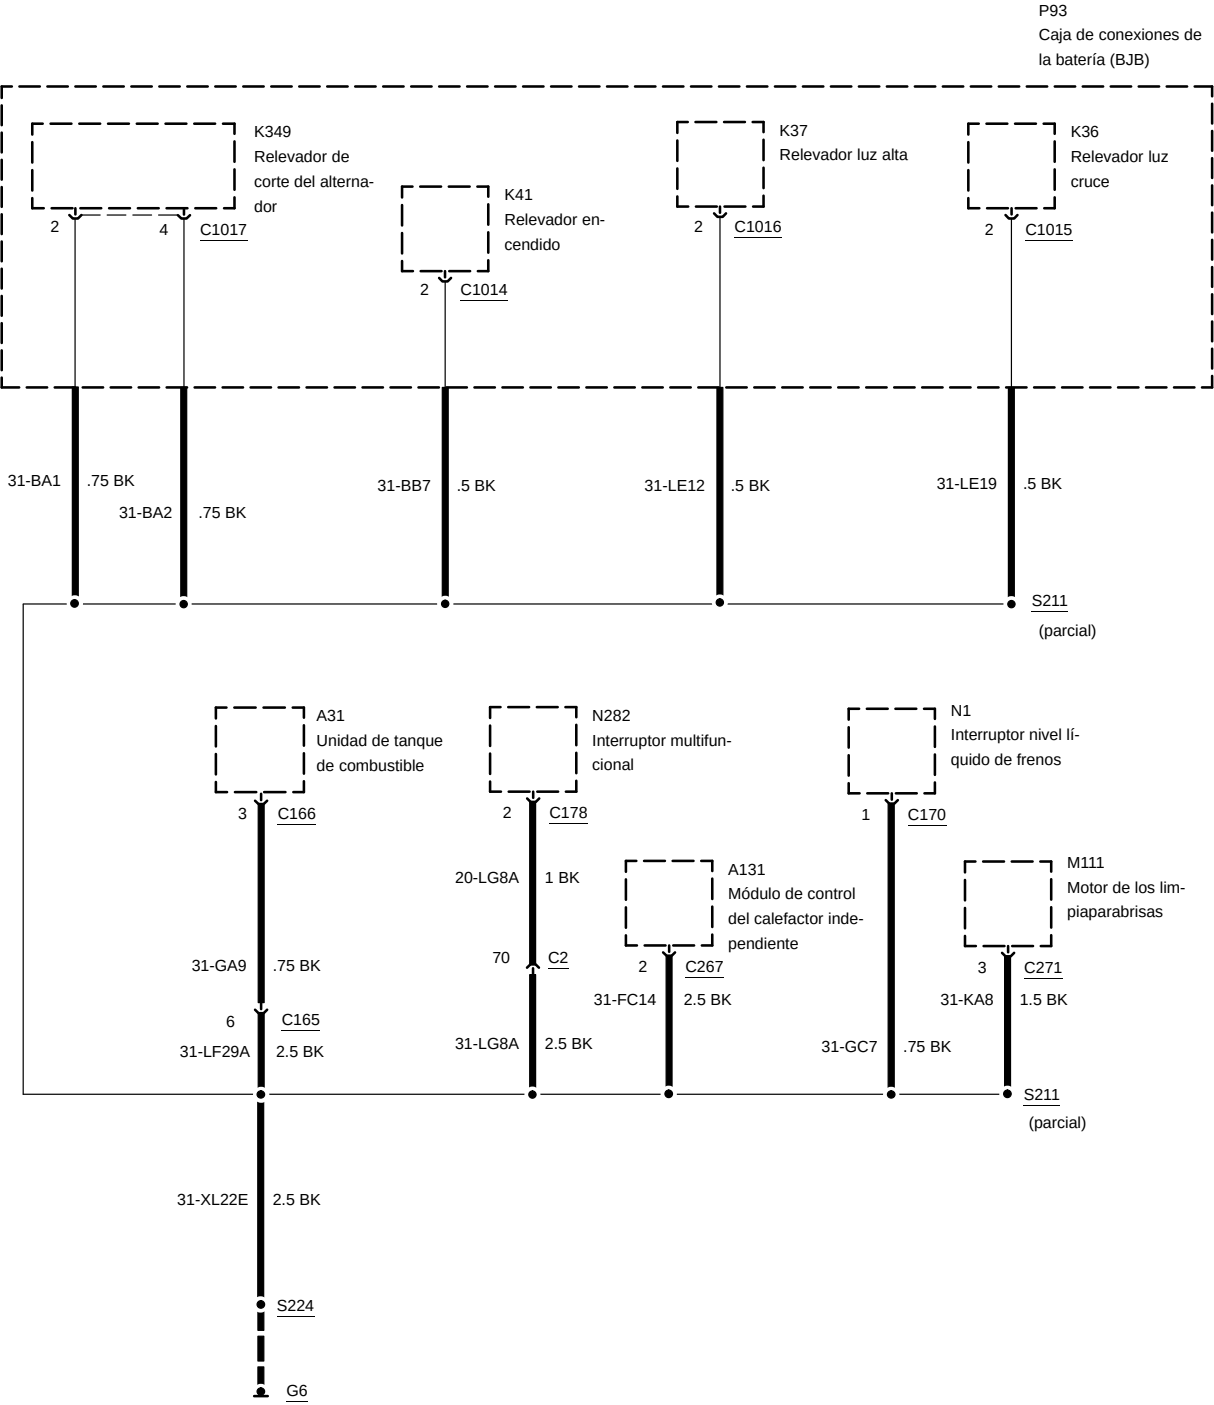


G7

-11

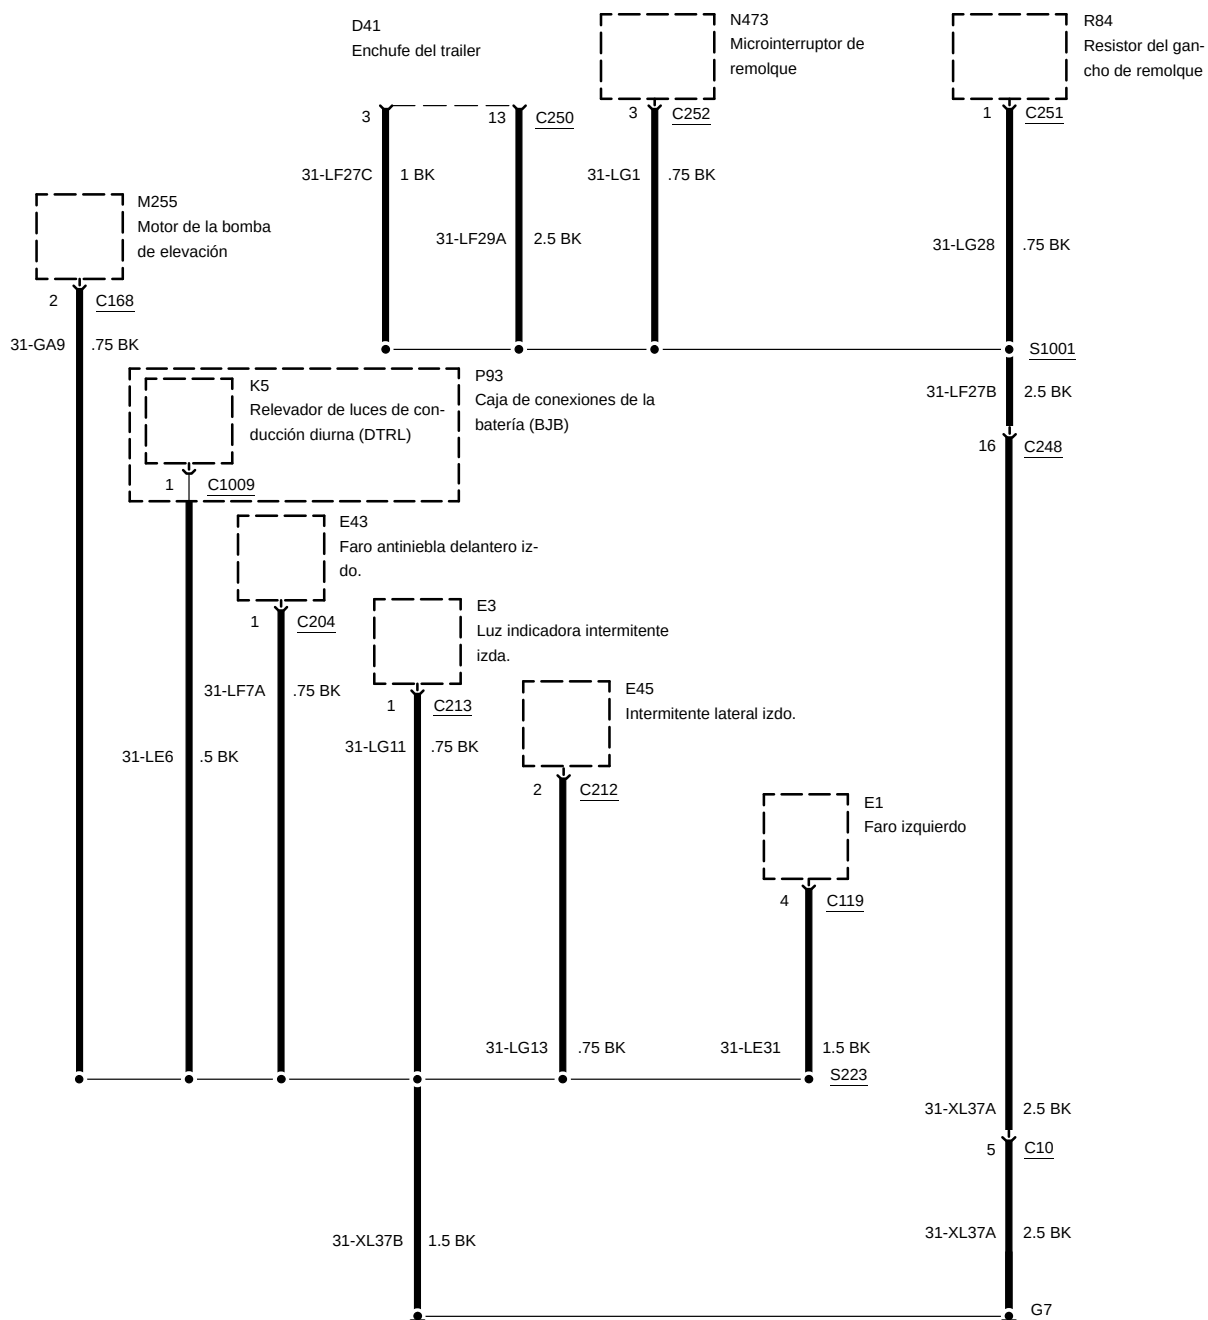


G8

-12

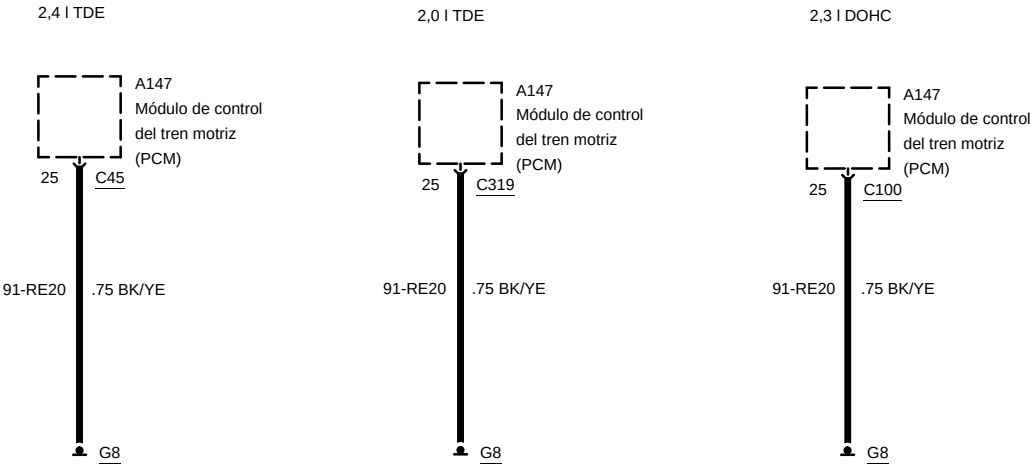


G9

-13

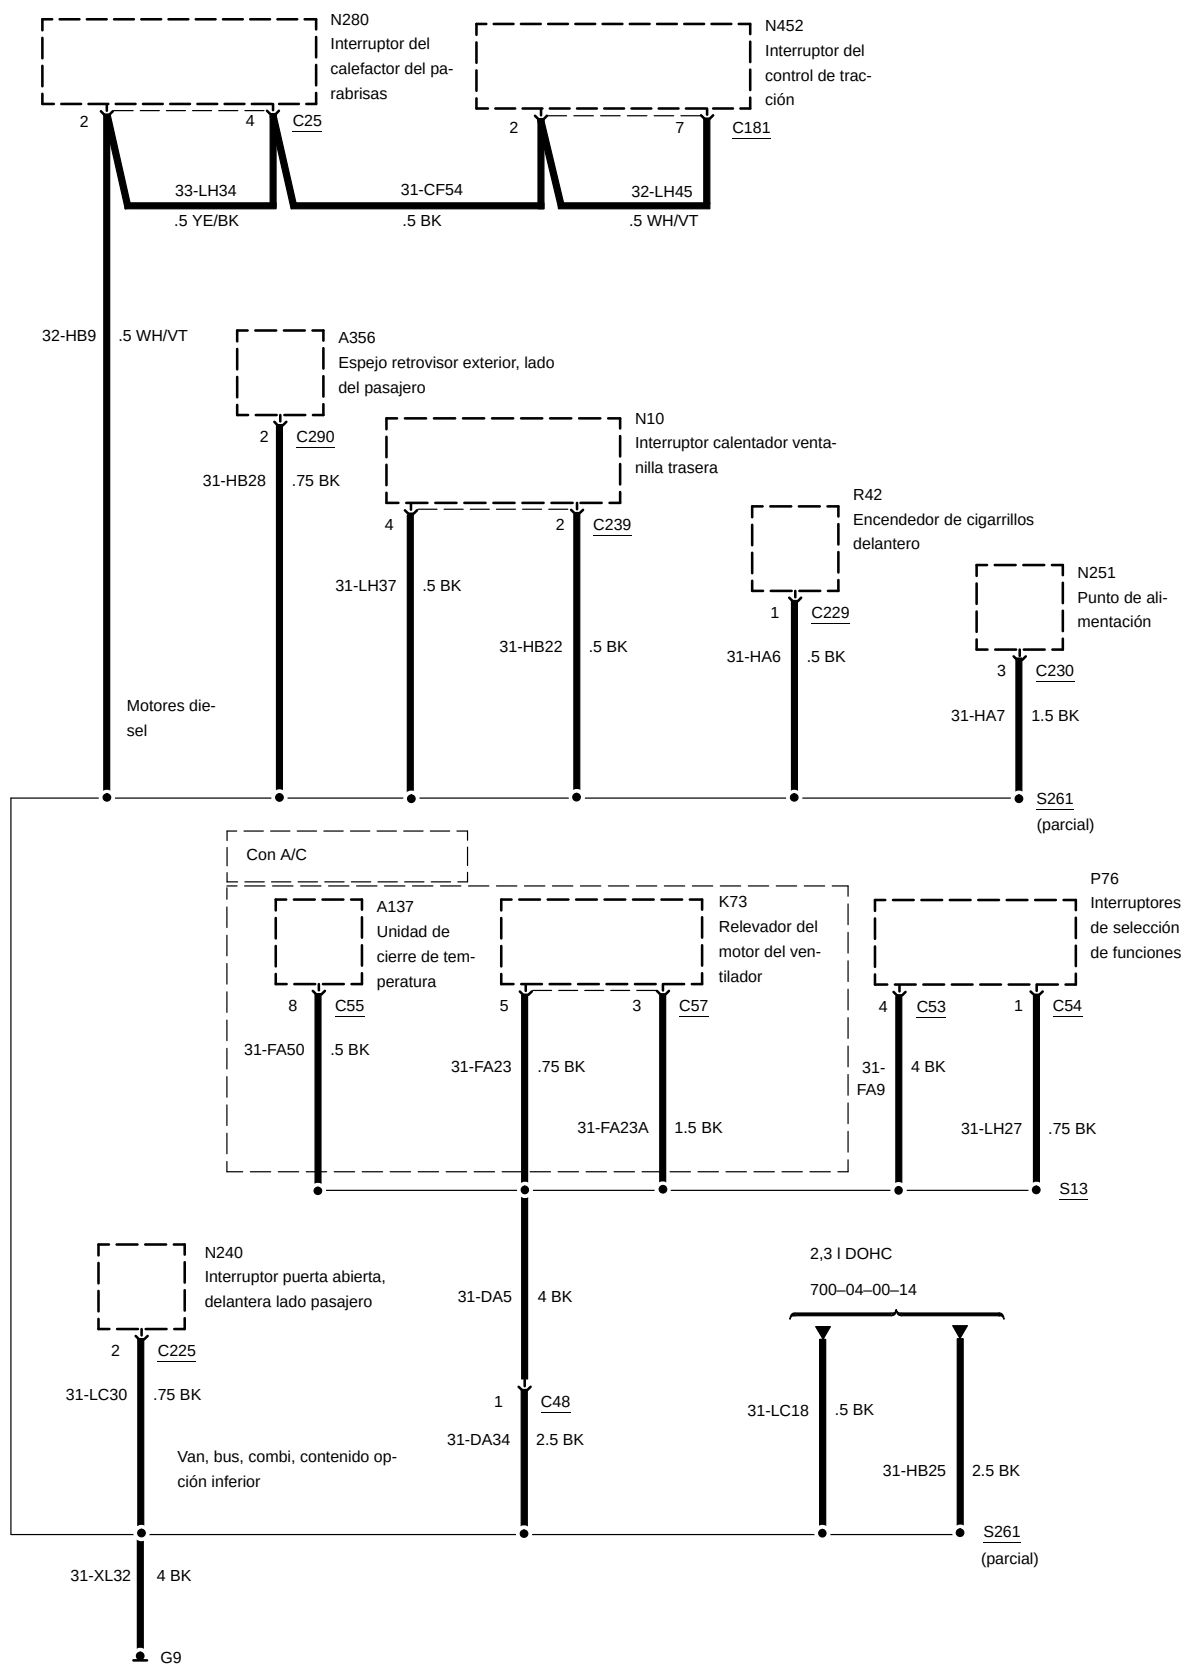


G9, 2,3 I DOHC

-14

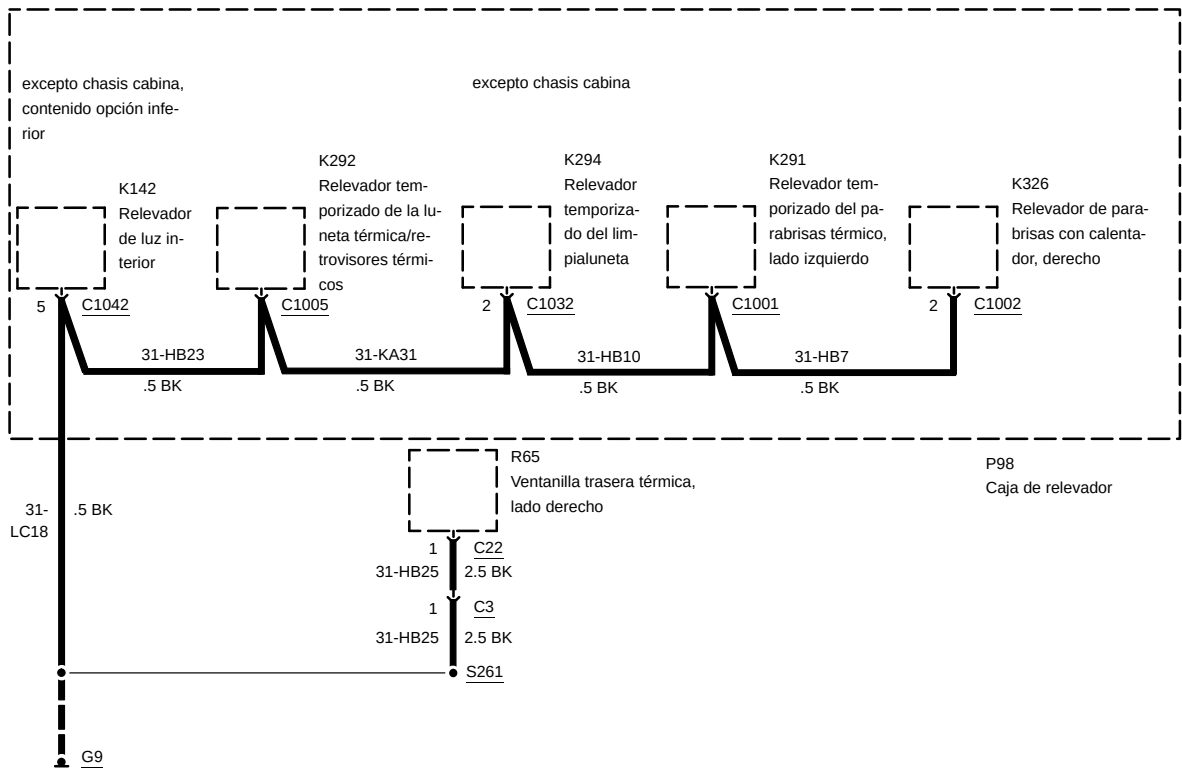


G10

-15

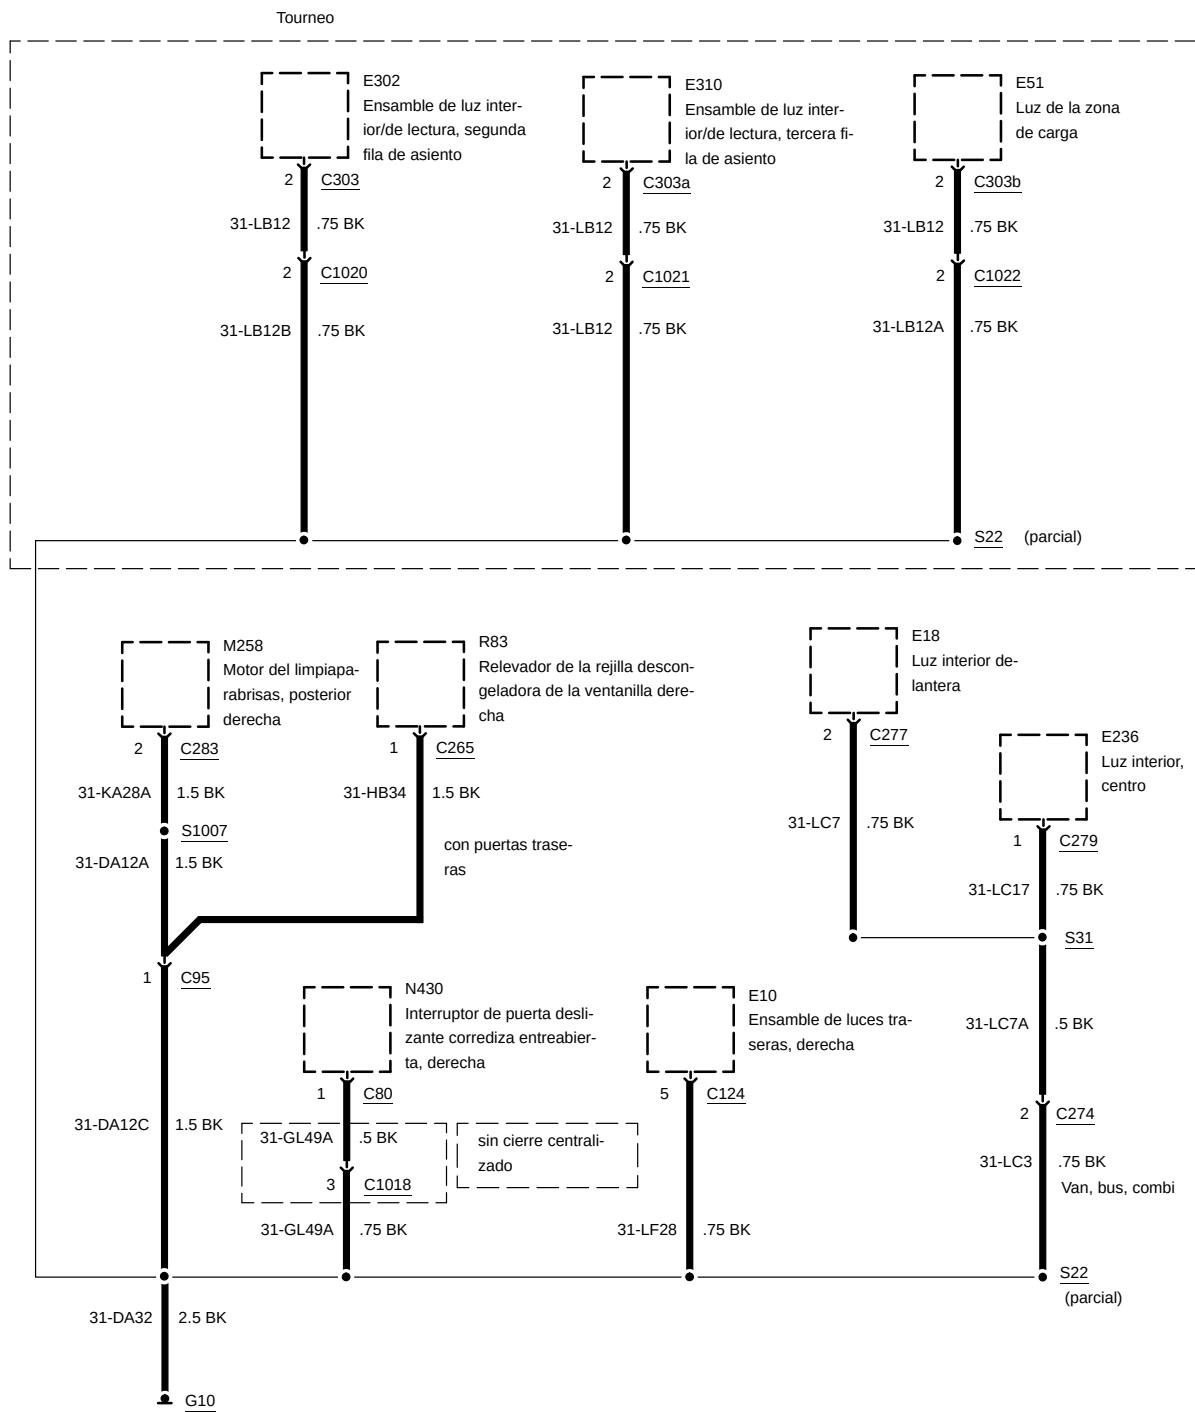


G11

-16

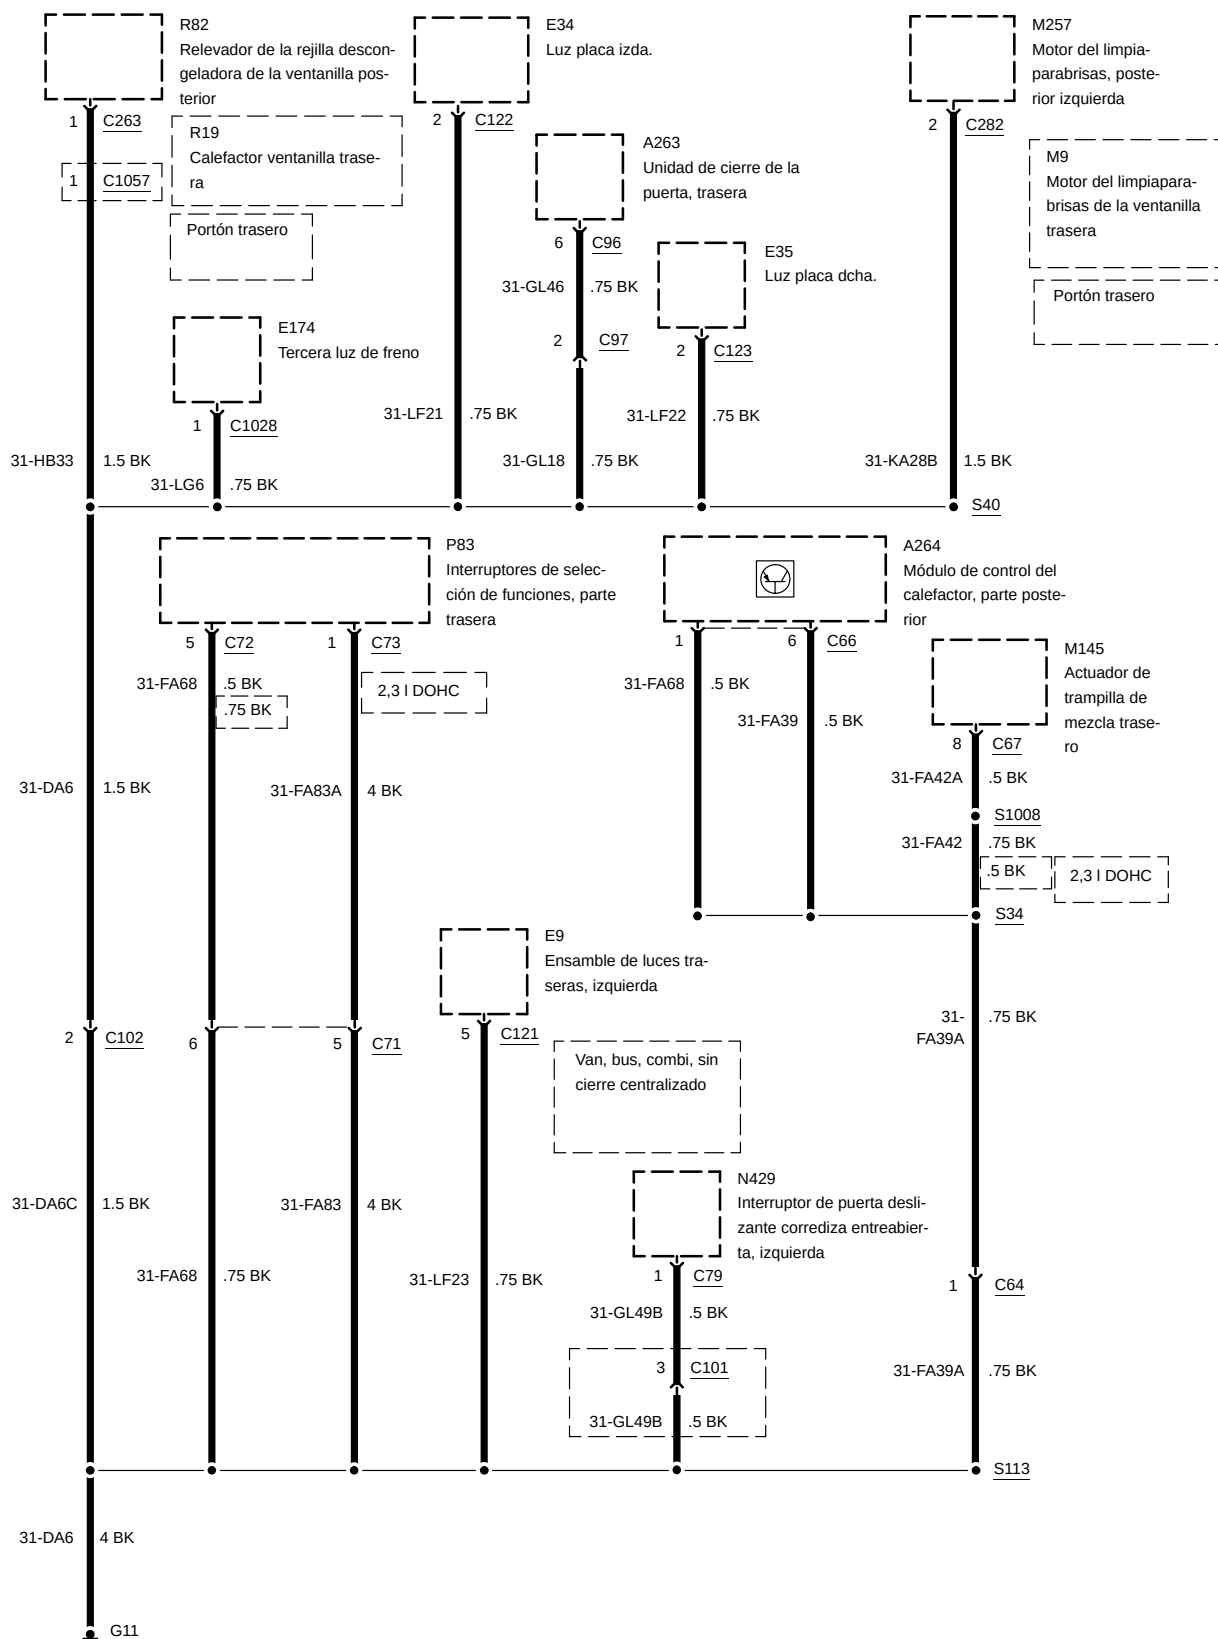


G12

-17

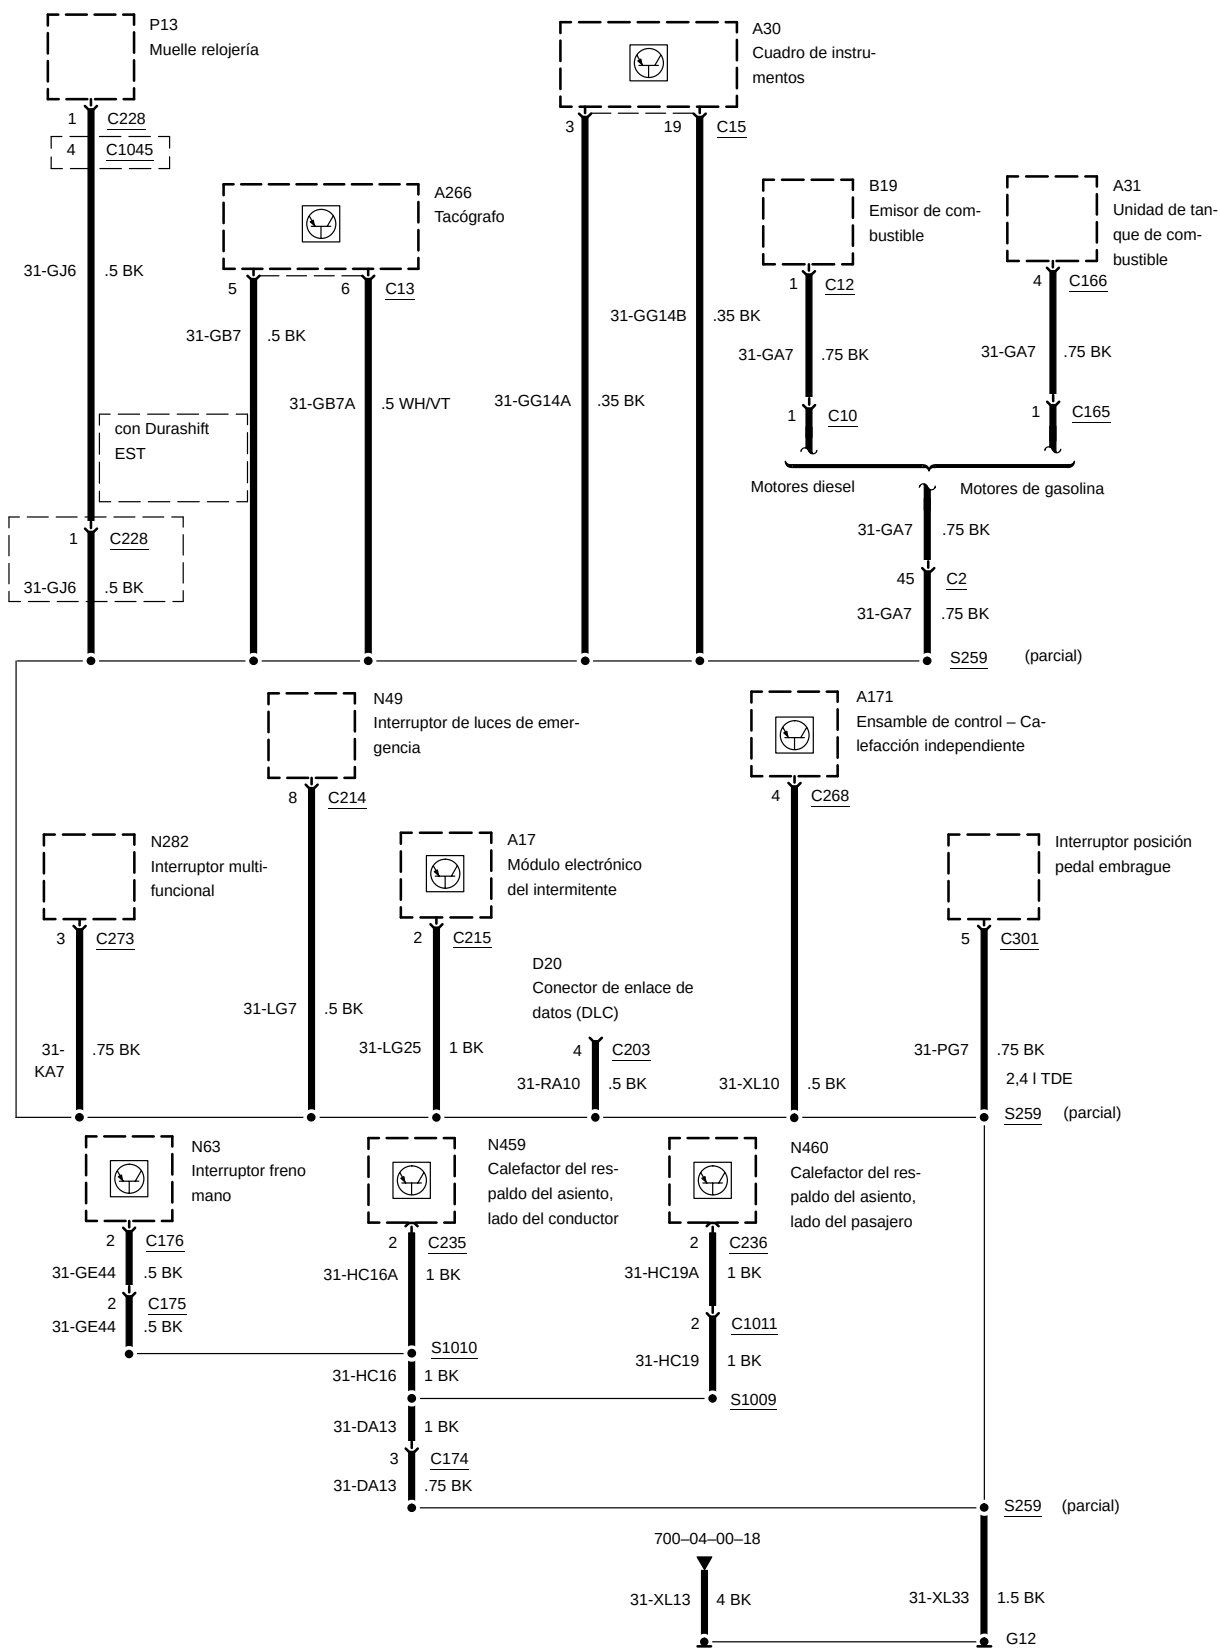


G12

-18

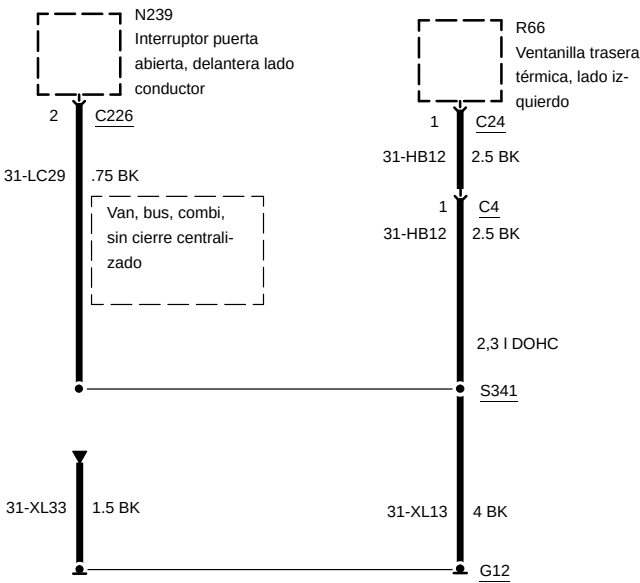


G13

-19

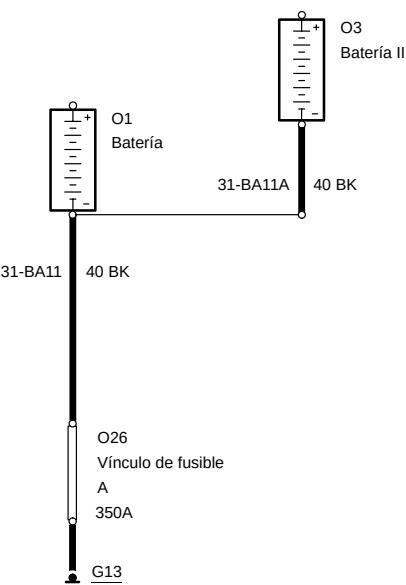


G14

-20

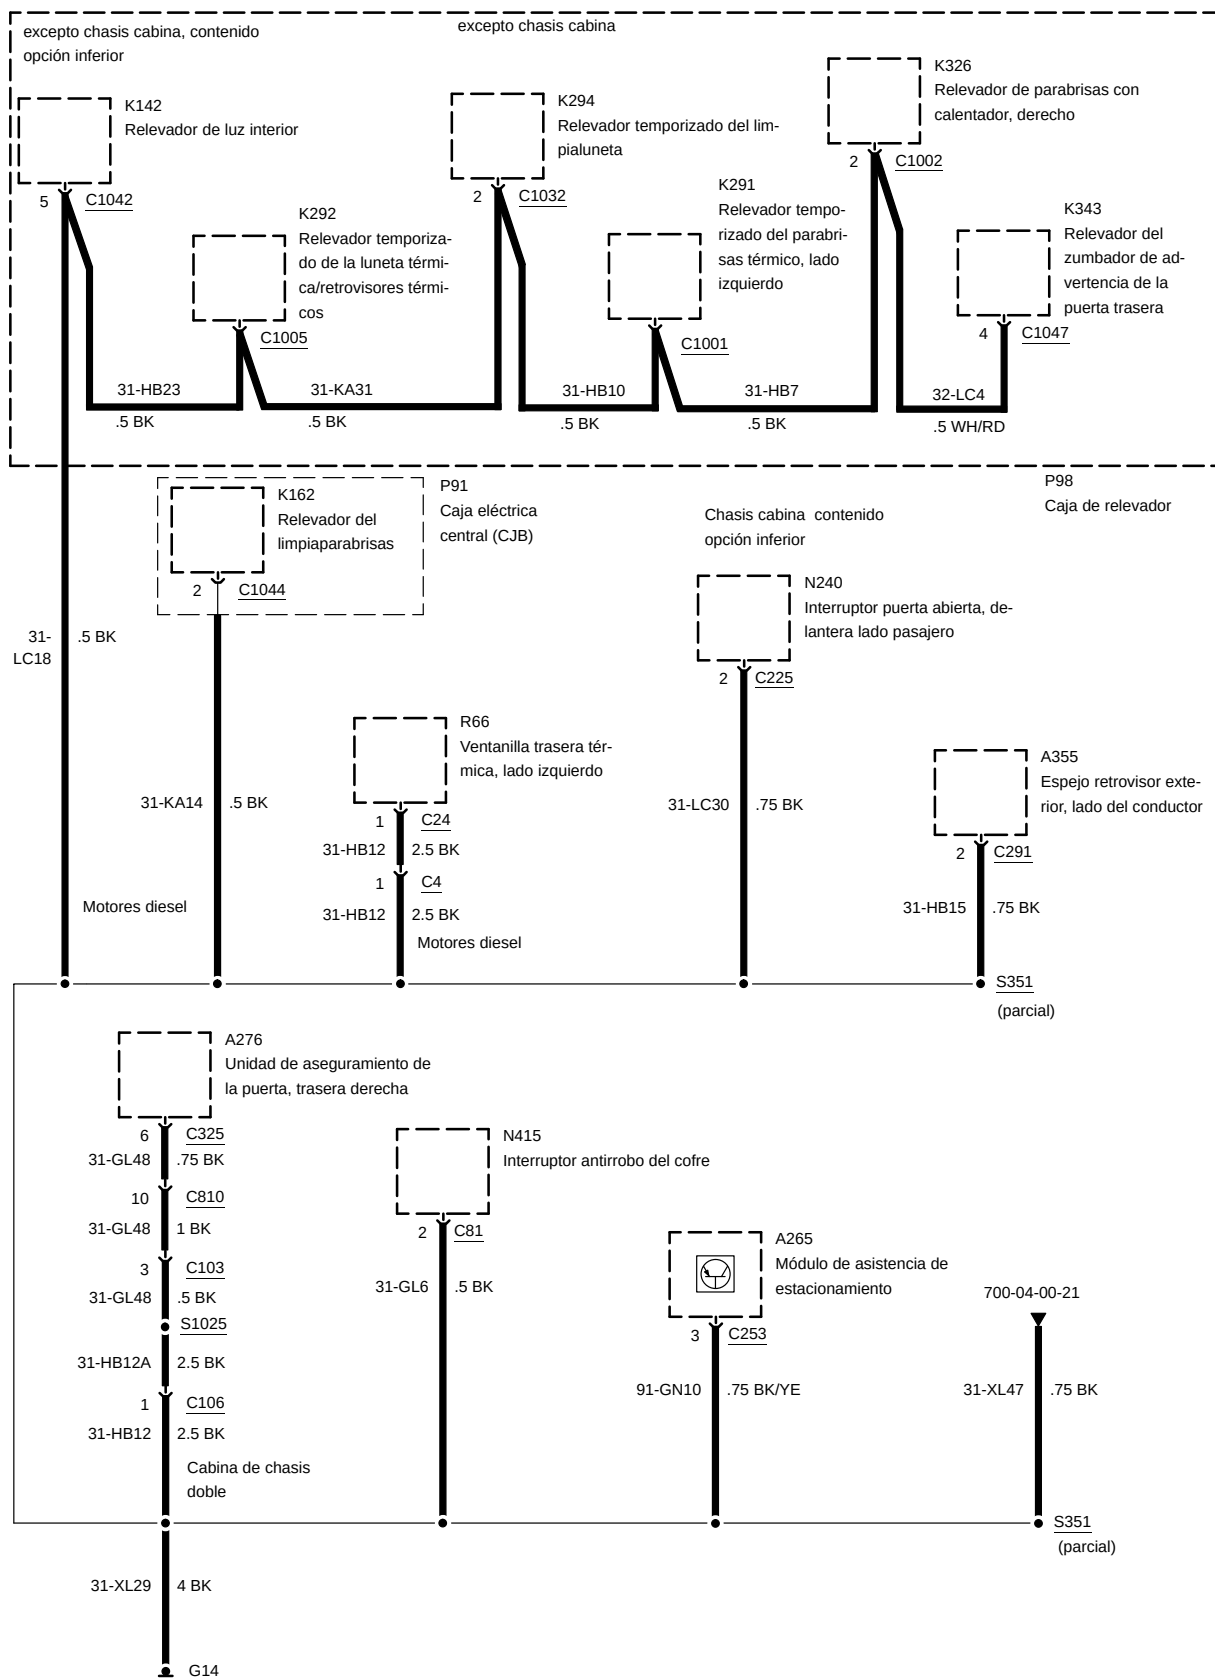


G14

-21

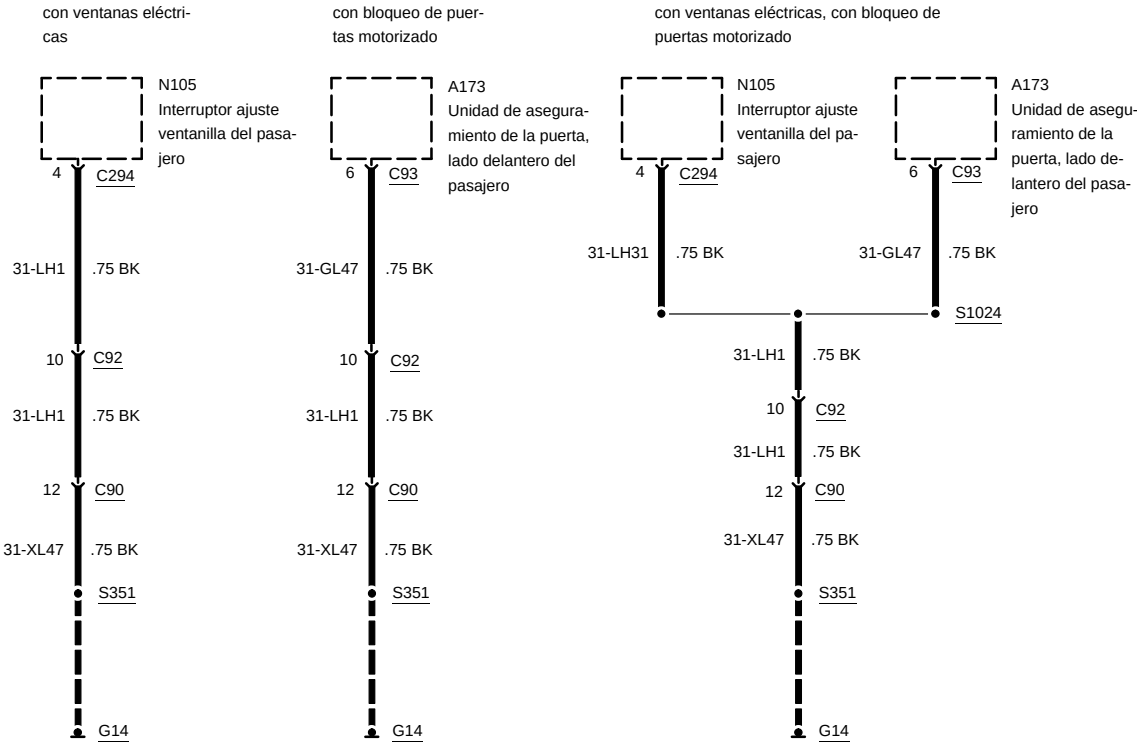

G15

-22

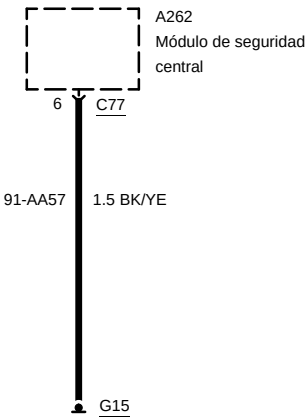

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A7	Módulo de control ABS	
	Refiérase a:	5 – F 3
A7	Módulo de control ABS	
	Refiérase a:	6 – B 2
A7	Módulo de control ABS	
	compartimiento del motor, lado izquierdo	
A11	Radio	
	Refiérase a:	28 – B 5
A17	Módulo electrónico del intermitente	
	Refiérase a:	29 – D 5
A21	Módulo de ventana de un sólo toque	
	Refiérase a:	20 – C 1
A30	Cuadro de instrumentos	
	Refiérase a:	30 – D 5
A31	Unidad de tanque de combustible	
	Refiérase a:	15 – B 4
A42	Módulo de bolsa de aire del conductor	
	en volante dirección	
A43	Módulo de bolsa de aire del pasajero	
	detrás de la coraza, lado del pasajero	
A66	Módulo de luces de advertencia encendidas	
	Refiérase a:	29 – E 5
A68	Unidad de control remoto	
	no en el vehículo	
A74	Unidad bomba diesel	
	Refiérase a:	45 – B 3
A102	Módulo transreceptor antirrobo pasivo	
	Refiérase a:	29 – A 3
A131	Módulo de control del calefactor independiente	
	Refiérase a:	16 – A 1
A137	Unidad de cierre de temperatura	
	Refiérase a:	31 – A 3
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM)	
	Refiérase a:	5 – E 5
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM)	
	Refiérase a:	6 – E 5
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM)	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
A151	Antena	
	techo, delantero	
A158	Antena de control remoto	
	detrás de la coraza, lado del pasajero	
A171	Ensamble de control – Calefacción independiente	
	Refiérase a:	29 – F 2
A172	Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor	
	Refiérase a:	20 – C 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A173	Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero	
	Refiérase a:	21 – C 3
A208	Módulo de control de protección (RCM)	
	Refiérase a:	28 – F 5
A262	Módulo de seguridad central	
	detrás de la coraza, lado del pasajero	
A263	Unidad de cierre de la puerta, trasera	
	Refiérase a:	24 – F 3
A263	Unidad de cierre de la puerta, trasera	
	Refiérase a:	26 – C 1
A264	Módulo de control del calefactor, parte posterior	
	parte trasera del vehículo	
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento	
	Refiérase a:	27 – A 2
A266	Tacógrafo	
	Refiérase a:	28 – C 5
A275	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda	
	Refiérase a:	22 – D 5
A276	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha	
	Refiérase a:	22 – D 5
A276	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha	
	Refiérase a:	22 – E 4
A304	Módulo de la suspensión de aire	
	Refiérase a:	28 – A 1
A305	Compresor de la suspensión de aire	
	Refiérase a:	17 – C 4
A318	Unidad de control de la transmisión (TCU)	
	Refiérase a:	28 – A 3
A319	Ensamble de control ASM	
	Refiérase a:	28 – F 2
A320	Unidad hidráulica (HPU)	
	transmisión	
A355	Espejo retrovisor exterior, lado del conductor	
	Refiérase a:	30 – B 5
A356	Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero	
	Refiérase a:	27 – E 4
B8	Sensor (TPS) posición de la mariposa	
	Refiérase a:	42 – C 1
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	
	motor	
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS)	
	Refiérase a:	47 – B 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS)	
	Refiérase a:	48 – F 2
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha.	
	eje delantero, lado derecho RH	

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. eje delantero, lado izquierdo	
B16	Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha	
	Refiérase a:	18 – E 5
B16	Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha	
	Refiérase a:	19 – F 3
B17	Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda	
	Refiérase a:	18 – E 2
B17	Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda	
	Refiérase a:	19 – E 2
B19	Emisor de combustible	
	Refiérase a:	15 – B 4
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	Refiérase a:	1 – D 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	Refiérase a:	3 – B 4
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	Refiérase a:	46 – D 4
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor	
B43	Sensor posición cigüeñal	
	Refiérase a:	43 – A 1
B43	Sensor posición cigüeñal	
	Refiérase a:	47 – A 2
B43	Sensor posición cigüeñal	
	Refiérase a:	48 – E 5
B43	Sensor posición cigüeñal transmisión, delantero, lado derecho RH	
B45	Sensor de detonación	
	Refiérase a:	46 – E 4
B45	Sensor de detonación	
	Refiérase a:	48 – C 1
B49	Sensor de posición de la válvula de EGR	
	Refiérase a:	44 – F 3
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	
B90	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador en sistema escape	
B109	Sensor de temperatura de combustible	
	Refiérase a:	46 – B 1
B109	Sensor de temperatura de combustible	
	Refiérase a:	48 – A 1
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)	
	Refiérase a:	49 – C 1
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) transmisión, trasero, lado izquierdo	

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador	
	Refiérase a:	29 – E 1
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	
	Refiérase a:	44 – F 4
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	
	Refiérase a:	48 – D 5
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple	
	Refiérase a:	44 – F 5
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple compartimiento del motor	
B161	Sensor de altura de la suspensión de aire	
	Refiérase a:	17 – C 2
B168	Sensor de ultrasonido, trasero 1	
	Refiérase a:	19 – A 2
B169	Sensor de ultrasonido, trasero 2	
	Refiérase a:	19 – B 1
B170	Sensor de ultrasonido, trasero 3	
	Refiérase a:	19 – B 1
B171	Sensor de ultrasonido, trasero 4	
	Refiérase a:	19 – C 1
B172	Sensor de velocidad de la flecha de salida (ISS)	
	Refiérase a:	50 – E 1
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible	
	Refiérase a:	46 – A 3
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible	
	Refiérase a:	48 – B 4
B257	Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE) motor	
D20	Conector de enlace de datos (DLC)	
	Refiérase a:	29 – B 1
D41	Enchufe del trailer	
	Refiérase a:	18 – B 2
D41	Enchufe del trailer	
	Refiérase a:	19 – A 4
E1	Faro izquierdo	
	Refiérase a:	5 – F 2
E3	Luz indicadora intermitente izda.	
	Refiérase a:	5 – F 3
E7	Faro derecho	
	Refiérase a:	1 – B 4
E8	Luz indicadora intermitente dcha.	
	Refiérase a:	1 – C 5
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	Refiérase a:	14 – B 1
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	Refiérase a:	18 – C 4

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	Refiérase a:	13 – F 2
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	Refiérase a:	18 – A 3
E18	Luz interior delantera	
	Refiérase a:	7 – F 4
E18	Luz interior delantera	
	Refiérase a:	9 – F 4
E34	Luz placa izda.	
	Refiérase a:	18 – C 4
E34	Luz placa izda.	
	Refiérase a:	25 – D 1
E34	Luz placa izda.	
	Refiérase a:	26 – E 3
E35	Luz placa dcha.	
	Refiérase a:	18 – A 4
E35	Luz placa dcha.	
	Refiérase a:	25 – C 1
E35	Luz placa dcha.	
	Refiérase a:	26 – A 2
E42	Faro antiniebla delantero dcho.	
	Refiérase a:	1 – C 1
E43	Faro antiniebla delantero izdo.	
	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
E44	Intermitente lateral dcho.	
	compartimiento del motor, lado derecho RH	
E45	Intermitente lateral izdo.	
	Refiérase a:	5 – E 4
E45	Intermitente lateral izdo.	
	Refiérase a:	6 – E 4
E45	Intermitente lateral izdo.	
	compartimiento del motor, lado izquierdo	
E51	Luz de la zona de carga	
	Refiérase a:	12 – F 4
E174	Tercera luz de freno	
	Refiérase a:	25 – A 4
E174	Tercera luz de freno	
	Refiérase a:	26 – B 4
E175	Luz del intermitente/de estacionamiento delantera derecha	
	parte delantera del vehículo, lado derecho RH	
E176	Luz del intermitente/de estacionamiento delantera izquierda	
	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
E183	Luz de panel de estribo de puerta trasera	
	techo, lado izquierdo	
E236	Luz interior, centro	
	Refiérase a:	7 – E 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
E236	Luz interior, centro Refiérase a:	9 – E 5
E280	Luz de cortesía, puerta trasera izquierda techo, trasero, lado izquierdo	
E281	Luz de cortesía, puerta trasera derecha techo, trasero, lado derecho RH	
E302	Ensamble de luz interior/de lectura, segunda fila de asiento techo, centro	
E310	Ensamble de luz interior/de lectura, tercera fila de asiento Refiérase a:	12 – E 4
E312	Luz 1 de entrada de la puerta corredera, derecha techo	
E313	Luz 2 de entrada de la puerta corredera, derecha techo	
E314	Luz 1 de entrada de la puerta corredera, izquierda techo	
E315	Luz 2 de entrada de la puerta corredera, izquierda techo	
H1	Claxon Refiérase a:	5 – E 1
H9	Zumbador Caja de relevador	39 – A 4
H9	Zumbador Caja de relevador	39 – C 5
H9	Zumbador Caja de relevador	39 – F 4
H10	Claxon antirrobo, lado del conductor Refiérase a:	7 – B 3
H10	Claxon antirrobo, lado del conductor Refiérase a:	9 – A 2
H11	Claxon antirrobo, lado del pasajero Refiérase a:	8 – F 3
H11	Claxon antirrobo, lado del pasajero Refiérase a:	10 – E 3
K4	Relevador de la bomba de combustible en caja de conexión de la batería	34 – C 5
K5	Relevador de luces de conducción diurna (DTRL) en caja de conexión de la batería	35 – C 5
K22	Relevador motor arranque en caja de conexión de la batería	34 – C 2
K32	Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C en caja de conexión de la batería	35 – B 5
K33	Relevador claxon en caja de conexión de la batería	36 – C 2
K36	Relevador luz cruce en caja de conexión de la batería	34 – C 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
K37	Relevador luz alta en caja de conexión de la batería	36 – C 5
K41	Relevador encendido en caja de conexión de la batería	34 – B 5
K45	Relevador del ventilador de refrigeración del motor en caja de conexión de la batería	34 – B 1
K46	Relevador ventilador refrigeración motor alta velocidad en caja de conexión de la batería	41 – E 3
K70	Relevador pre-incandescencia diesel en caja de conexión de la batería	34 – B 2
K73	Relevador del motor del ventilador Refiérase a:	31 – F 3
K115	Relevador de acumulación de batería en la caja unión central	37 – A 4
K124	Relevador del ventilador de refrigeración del A/C en caja de conexión de la batería	35 – B 2
K142	Relevador de luz interior Caja de relevador	39 – A 4
K142	Relevador de luz interior Caja de relevador	39 – D 5
K162	Relevador del limpiaparabrisas en la caja unión central	37 – A 3
K163	Relevador del módulo PCM en caja de conexión de la batería	35 – C 2
K247	Relevador del compresor de la suspensión de aire en caja de conexión de la batería	41 – E 4
K266	Relevador de mantenimiento eléctrico compartimiento del motor, lado izquierdo	
K267	Relevador de la bomba hidráulica compartimiento del motor, lado izquierdo	
K291	Relevador temporizado del parabrisas térmico, lado izquierdo Caja de relevador	39 – A 3
K291	Relevador temporizado del parabrisas térmico, lado izquierdo Caja de relevador	39 – F 5
K292	Relevador temporizado de la luneta térmica/retrovisores térmicos Caja de relevador	39 – E 3
K292	Relevador temporizado de la luneta térmica/retrovisores térmicos Caja de relevador	39 – D 5
K293	Relevador de luz de marcha atrás de Durashift en caja de conexión de la batería	
K294	Relevador temporizado del limpiapaluneta Caja de relevador	39 – C 1
K294	Relevador temporizado del limpiapaluneta Caja de relevador	39 – F 5
K302	Relevador de verificación de la luz en caja de conexión de la batería	

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
K326	Relevador de parabrisas con calentador, derecho	
	Caja de relevador	39 – A 4
K326	Relevador de parabrisas con calentador, derecho	
	Caja de relevador	39 – C 5
K335	Relevador del acople de remolque	
	en caja de conexión de la batería	41 – B 3
K341	Relevador de la bomba de elevación	
	en caja de conexión de la batería	34 – B 5
K115	Relevador de acumulación de batería	
	en caja de conexión de la batería	
K343	Relevador del zumbador de advertencia de la puerta trasera	
	Caja de relevador	39 – C 4
K343	Relevador del zumbador de advertencia de la puerta trasera	
	Caja de relevador	39 – F 4
K347	Relevador de intermitencia, izquierda	
	en caja de conexión de la batería	41 – C 5
K348	Relevador de intermitencia, derecha	
	en caja de conexión de la batería	41 – B 4
K349	Relevador de corte del alternador	
	en caja de conexión de la batería	35 – C 5
M3	Motor soplador calefactor	
	Refiérase a:	31 – C 5
M8	Motor arranque	
	Refiérase a:	43 – D 1
M8	Motor arranque	
	Refiérase a:	45 – B 3
M8	Motor arranque	
	motor, lado izquierdo	
M9	Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera	
	Refiérase a:	26 – B 3
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor	
	Refiérase a:	4 – B 2
M79	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero	
	Refiérase a:	21 – D 5
M80	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor	
	Refiérase a:	20 – D 5
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero	
	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	
M111	Motor de los limpiaparabrisas	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
M130	Motor soplador trasero	
	parte trasera del vehículo	
M145	Actuador de trampilla de mezcla trasero	
	parte trasera del vehículo	
M162	Actuador del cierre de la puerta trasera, lado del conductor	
	Refiérase a:	23 – E 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M166	Actuador del cierre de la puerta trasera, lado del pasajero	
	Refiérase a:	23 – E 4
M211	Ensamble de resistencia del motor del soplador posterior	
	parte trasera del vehículo	
M253	Accionador de turbo geométrico variable	
	Refiérase a:	3 – E 2
M254	Accionador de la válvula EGR	
	Refiérase a:	3 – E 2
M254	Accionador de la válvula EGR	
	Refiérase a:	45 – B 5
M254	Accionador de la válvula EGR	
	compartimiento del motor	
M255	Motor de la bomba de elevación	
	compartimiento del motor, trasero, lado derecho RH	
M257	Motor del limpiaparabrisas, posterior izquierda	
	puerta del espacio de carga, lado izquierdo	26 – E 4
M257	Motor del limpiaparabrisas, posterior izquierda	
	puerta del espacio de carga, lado izquierdo	
M258	Motor del limpiaparabrisas, posterior derecha	
	Refiérase a:	24 – E 5
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
N10	Interruptor calentador ventanilla trasera	
	Refiérase a:	28 – E 1
N17	Interruptor presión aceite	
	Refiérase a:	43 – B 1
N17	Interruptor presión aceite	
	Refiérase a:	45 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	Refiérase a:	46 – D 1
N19	Interruptor de luces de reversa	
	Refiérase a:	47 – A 3
N19	Interruptor de luces de reversa	
	Refiérase a:	48 – E 1
N19	Interruptor de luces de reversa	
	Refiérase a:	49 – B 1
N19	Interruptor de luces de reversa	
	Refiérase a:	50 – B 2
N19	Interruptor de luces de reversa	
	transmisión, lado izquierdo	
N49	Interruptor de luces de emergencia	
	Refiérase a:	28 – A 5
N54	Interruptor del claxon	
	en volante dirección	
N63	Interruptor freno mano	
	consola central	

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague	
N82	Interruptor de posición del pedal de freno	
	Refiérase a:	30 – F 2
N96	Interruptor presión servodirección	
	Refiérase a:	43 – E 1
N105	Interruptor ajuste ventanilla del pasajero	
	Refiérase a:	21 – F 4
N120	Interruptor de luces	
	Refiérase a:	30 – A 4
N126	Interruptor alta presión del A/C	
	Refiérase a:	44 – B 1
N126	Interruptor alta presión del A/C compartimiento del motor, lado izquierdo	
N233	Interruptor frío total del A/C	
	Refiérase a:	31 – E 2
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor en piso para pies, lado del conductor	
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero	
	Refiérase a:	27 – F 4
N246	Interruptor baja presión del A/C	
	Refiérase a:	1 – A 2
N251	Punto de alimentación	
	Refiérase a:	27 – B 1
N274	Interruptor de calentador de asiento, conductor	
	Refiérase a:	33 – C 5
N275	Interruptor de calentador de asiento, pasajero	
	Refiérase a:	33 – C 5
N278	Interruptor del encendido	
	Refiérase a:	29 – D 1
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas	
	Refiérase a:	28 – C 1
N282	Interruptor multifuncional	
	Refiérase a:	29 – A 4
N282	Interruptor multifuncional	
	Refiérase a:	29 – C 1
N289	Interruptor térmico, temperatura exterior bajos del vehículo, centro	
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)	
	Refiérase a:	30 – B 5
N352	Interruptor de activación de la suspensión neumática en la coraza	
N353	Interruptor de desactivación de la suspensión de aire	
	Refiérase a:	28 – A 2
N354	Interruptor de elevación/descenso de la suspensión de aire	
	Refiérase a:	13 – F 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N355	Interruptor de control del tanque de presión	
	Refiérase a:	17 – E 2
N364	Interruptor de la posición del pedal del freno segundo	
	Refiérase a:	30 – F 4
N390	Interruptor del cambio en el volante	
	en volante dirección	
N391	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del conductor	
	Refiérase a:	13 – A 2
N391	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del conductor	
	Refiérase a:	14 – F 3
N391	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del conductor	
	Refiérase a:	23 – E 3
N392	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del pasajero	
	Refiérase a:	13 – A 1
N392	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del pasajero	
	Refiérase a:	14 – F 3
N392	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del pasajero	
	Refiérase a:	23 – E 3
N409	Interruptor del espejo retrovisor exterior	
	Refiérase a:	30 – A 3
N415	Interruptor antirrobo del cofre	
	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
N429	Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, izquierda	
	Refiérase a:	14 – F 2
N430	Interruptor de puerta deslizante corrediza entreabierta, derecha	
	Refiérase a:	13 – C 1
N447	Interruptor maestro de ajuste de ventanillas	
	Refiérase a:	20 – F 4
N452	Interruptor del control de tracción	
	Refiérase a:	28 – E 2
N457	Calefactor del cojín del asiento, lado del conductor	
	Refiérase a:	33 – D 5
N458	Calefactor del cojín del asiento, lado del pasajero	
	Refiérase a:	33 – D 5
N459	Calefactor del respaldo del asiento, lado del conductor	
	en respaldo del asiento del conductor	
N460	Calefactor del respaldo del asiento, lado del pasajero	
	Refiérase a:	33 – E 5
N468	Interruptor de luz de cortesía, posterior	
	parte trasera del vehículo, lado derecho RH	
N469	Interruptor del compresor de descongelamiento	
	Refiérase a:	31 – D 1
N470	Interruptor de desactivación de asistencia de estacionamiento	
	Refiérase a:	30 – A 2
N473	Microinterruptor de remolque	
	Refiérase a:	19 – B 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
O1	Batería	
	Refiérase a:	32 – A 2
O3	Batería II	
	Refiérase a:	32 – E 4
O5	Generador	
	Refiérase a:	43 – F 4
O5	Generador	
	Refiérase a:	44 – A 3
O5	Generador	
	Refiérase a:	47 – C 1
O26	Vínculo de fusible A	
	Refiérase a:	32 – B 2
O27	Vínculo de fusible B	
	motor, lado izquierdo	
O28	Vínculo de fusible C	
	motor, lado izquierdo	
P13	Muelle relojería	
	Refiérase a:	29 – A 2
P13	Muelle relojería	
	Refiérase a:	30 – F 3
P20	Bujías de incandescencia	
	motor	
P74	Clavija, caja de conexión	
	motor, lado izquierdo	
P76	Interruptores de selección de funciones	
	Refiérase a:	31 – A 2
P83	Interruptores de selección de funciones, parte trasera	
	Refiérase a:	10 – F 5
P84	Fusible en línea 1	
	Refiérase a:	40 – D 1
P85	Fusible en línea 2	
	cerca columna dirección	40 – E 3
P91	Caja eléctrica central (CJB)	
	Refiérase a:	37 – A 5
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	Refiérase a:	4 – D 5
P98	Caja de relevador	
	Refiérase a:	39 – E 2
P136	Bujías	
	motor	
P140	Espiral de conexión del airbag	
	Refiérase a:	29 – B 2
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	Refiérase a:	26 – A 3
R21	Resistencia en serie soplador calefactor	
	Refiérase a:	31 – D 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
R42	Encendedor de cigarrillos delantero	
	Refiérase a:	28 – D 1
R65	Ventanilla trasera térmica, lado derecho	
	Refiérase a:	7 – F 3
R65	Ventanilla trasera térmica, lado derecho	
	Refiérase a:	7 – E 3
R65	Ventanilla trasera térmica, lado derecho	
	Refiérase a:	9 – E 3
R66	Ventanilla trasera térmica, lado izquierdo	
	Refiérase a:	8 – B 3
R66	Ventanilla trasera térmica, lado izquierdo	
	Refiérase a:	10 – B 3
R82	Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla posterior	
	Refiérase a:	25 – C 4
R83	Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla derecha	
	Refiérase a:	24 – D 5
R84	Resistor del gancho de remolque	
	Refiérase a:	19 – C 5
T10	Bobina encendido A	
	compartimiento del motor	
T11	Bobina encendido B	
	compartimiento del motor	
U10	Condensador del transformador de encendido 1	
	compartimiento del motor	
V7	Diodo del embrague compresor A/C	
	en caja de conexión de la batería	36 – A 3
V34	Diodo de potencia del módulo PCM	
	compartimiento del motor, en caja de conexión de la batería	
V53	Diodo de activación de la luz de estacionamiento	
	detrás de la coraza, centro	
V55	Diodo del gancho de remolque, izquierdo	
	en caja de conexión de la batería	34 – B 5
V56	Diodo del gancho de remolque, derecho	
	en caja de conexión de la batería	36 – A 4
Y17	Bocina trasera izquierda	
	detrás del panel de vestidura, trasero, lado izquierdo	
Y18	Bocina delantera derecha	
	Refiérase a:	20 – D 2
Y18	Bocina delantera derecha	
	Refiérase a:	21 – D 2
Y19	Bocina trasera derecha	
	Refiérase a:	13 – C 2
Y28	Bocina delantera izquierda	
	Refiérase a:	20 – D 1
Y28	Bocina delantera izquierda	
	Refiérase a:	21 – D 1

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
Y31	Solenoide embrague A/C	
	Refiérase a:	44 – B 2
Y80	Solenoide válvula calefactor frío total acondicionamiento de aire	
	Refiérase a:	2 – E 2
Y108	Inyector 1	
	Refiérase a:	46 – B 4
Y108	Inyector 1	
	en el sistema admisión	
Y109	Inyector 2	
	Refiérase a:	46 – B 5
Y109	Inyector 2	
	en el sistema admisión	
Y110	Inyector 3	
	Refiérase a:	46 – C 5
Y110	Inyector 3	
	en el sistema admisión	
Y111	Inyector 4	
	Refiérase a:	46 – D 5
Y111	Inyector 4	
	en el sistema admisión	
Y133	Válvula de control de ralentí (IAC)	
	motor	
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP	
	Refiérase a:	2 – E 2
Y165	Válvula dosificadora de combustible	
	Refiérase a:	46 – A 2
Y165	Válvula dosificadora de combustible	
	Refiérase a:	48 – B 2
M254	Accionador de la válvula EGR	
	motor, superior, lado izquierdo	
Y235	Válvula de agua del calefactor, parte posterior	
	parte trasera del vehículo	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C2	mampara del motor, lado izquierdo	
C3	Refiérase a:	7 – E 2
C3	Refiérase a:	9 – E 2
C3	Refiérase a:	27 – D 1
C4	Refiérase a:	8 – B 1
C4	Refiérase a:	10 – A 1
C6	Refiérase a:	44 – B 2
C6	Refiérase a:	46 – F 4
C6	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C7	Refiérase a:	44 – B 2
C7	compartimiento del motor, delantero	
C9	detrás de la coraza, lado del pasajero	
C10	bajos del vehículo, centro	
C12	Refiérase a:	15 – B 4
C13	Refiérase a:	28 – C 5
C14	detrás de la coraza, centro	
C15	Refiérase a:	30 – D 5
C17	en la caja de unión central (CJB)	
C18	Refiérase a:	29 – D 1
C19	Refiérase a:	30 – D 5
C20	Refiérase a:	43 – C 1
C20	Refiérase a:	45 – C 1
C20	Refiérase a:	46 – D 1
C21	Refiérase a:	7 – E 3
C21	Refiérase a:	9 – E 3
C22	Refiérase a:	7 – E 3
C22	Refiérase a:	9 – E 3
C23	Refiérase a:	8 – B 3
C23	Refiérase a:	10 – B 3
C24	Refiérase a:	8 – B 3
C24	Refiérase a:	10 – B 3
C25	Refiérase a:	28 – C 1
C28	Refiérase a:	4 – B 2
C29	Refiérase a:	46 – B 1
C29	Refiérase a:	48 – A 1
C30	Refiérase a:	46 – A 3
C30	Refiérase a:	48 – B 4
C31	Refiérase a:	46 – A 2
C31	Refiérase a:	48 – B 2
C33	Refiérase a:	47 – A 2
C33	Refiérase a:	48 – E 3
C33	transmisión, delantero, lado derecho RH	
C34	Refiérase a:	46 – D 4
C35	Refiérase a:	46 – B 5
C36	Refiérase a:	46 – B 4
C37	Refiérase a:	46 – D 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C38	Refiérase a:	46 – C 5
C39	Refiérase a:	3 – B 4
C40	Refiérase a:	3 – E 2
C41	Refiérase a:	3 – E 2
C41	Refiérase a:	45 – B 5
C41	compartimiento del motor	
C42	Refiérase a:	49 – C 1
C42	compartimiento del motor	
C43	Refiérase a:	44 – F 4
C43	Refiérase a:	48 – D 5
C44	Refiérase a:	44 – F 5
C44	compartimiento del motor	
C45	Refiérase a:	6 – E 5
C46	Refiérase a:	29 – E 1
C47	Refiérase a:	2 – E 2
C48	Refiérase a:	28 – F 3
C48	Refiérase a:	31 – F 4
C49	Refiérase a:	31 – E 2
C50	Refiérase a:	31 – D 1
C51	Refiérase a:	31 – A 2
C52	Refiérase a:	31 – A 2
C53	Refiérase a:	31 – A 2
C54	Refiérase a:	31 – A 2
C55	Refiérase a:	31 – A 3
C56	Refiérase a:	31 – D 5
C57	Refiérase a:	31 – F 3
C58	Refiérase a:	31 – C 5
C59	Refiérase a:	1 – A 2
C59	compartimiento del motor, delantero, lado derecho RH	
C60	Refiérase a:	44 – B 1
C61	Refiérase a:	44 – B 1
C62	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C63	detrás de la coraza, lado derecho RH	
C64	detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, trasero	
C65	parte trasera del vehículo	
C66	parte trasera del vehículo	
C67	parte trasera del vehículo	
C68	parte trasera del vehículo	
C69	parte trasera del vehículo	
C70	detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, trasero	
C71	Refiérase a:	10 – F 4
C72	Refiérase a:	10 – F 5
C73	Refiérase a:	10 – F 5
C74	cerca columna dirección	
C75	cerca columna dirección	
C76	detrás de la coraza, lado del pasajero	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C77	detrás de la coraza, lado del pasajero	
C78	Refiérase a:	13 – D 3
C79	Refiérase a:	14 – F 2
C80	Refiérase a:	13 – C 1
C81	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C82	Refiérase a:	8 – C 1
C82	Refiérase a:	10 – A 2
C83	Refiérase a:	9 – B 3
C84	Refiérase a:	7 – E 1
C84	Refiérase a:	9 – F 2
C84	Refiérase a:	27 – C 1
C85	Refiérase a:	10 – E 3
C86	Refiérase a:	8 – F 3
C86	Refiérase a:	10 – E 3
C87	Refiérase a:	7 – B 3
C87	Refiérase a:	9 – A 2
C88	detrás de la coraza, lado del pasajero	
C89	Refiérase a:	20 – B 5
C89	Refiérase a:	27 – F 3
C90	Refiérase a:	21 – B 5
C90	Refiérase a:	30 – C 5
C91	Refiérase a:	20 – C 5
C92	Refiérase a:	21 – C 5
C93	Refiérase a:	21 – C 3
C93	Refiérase a:	21 – C 3
C94	Refiérase a:	20 – C 3
C95	Refiérase a:	13 – D 2
C95	Refiérase a:	24 – A 2
C96	Refiérase a:	24 – D 1
C96	Refiérase a:	26 – C 1
C97	Refiérase a:	14 – B 3
C97	Refiérase a:	25 – F 4
C97	Refiérase a:	26 – E 5
C98	Refiérase a:	13 – D 2
C98	Refiérase a:	24 – C 1
C100	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C101	detrás del panel de vestidura, lado izquierdo	
C102	Refiérase a:	14 – B 2
C102	Refiérase a:	25 – F 3
C102	Refiérase a:	26 – D 5
C103	Refiérase a:	22 – A 3
C104	Refiérase a:	8 – F 2
C104	Refiérase a:	22 – B 5
C105	Refiérase a:	22 – D 5
C106	detrás de la coraza, lado derecho RH	
C107	detrás de la coraza, lado izquierdo	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C108	Refiérase a:	13 – D 3
C109	Refiérase a:	27 – E 1
C110	Refiérase a:	45 – B 3
C111	compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero	
C112	Refiérase a:	44 – F 5
C114	Refiérase a:	44 – F 3
C115	Refiérase a:	44 – A 3
C115	Refiérase a:	47 – C 1
C116	motor, lado derecho RH	
C117	Refiérase a:	44 – F 3
C118	Refiérase a:	1 – B 4
C119	Refiérase a:	5 – F 2
C120	Refiérase a:	30 – A 4
C121	Refiérase a:	14 – B 1
C121	Refiérase a:	18 – C 4
C122	Refiérase a:	18 – A 4
C122	Refiérase a:	25 – C 1
C122	Refiérase a:	26 – A 2
C123	Refiérase a:	18 – D 4
C123	Refiérase a:	25 – D 1
C123	Refiérase a:	26 – E 3
C124	Refiérase a:	13 – F 2
C124	Refiérase a:	18 – A 3
C126	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C128	Refiérase a:	50 – E 1
C129	Refiérase a:	28 – F 2
C130	Refiérase a:	28 – A 3
C131	Refiérase a:	28 – A 3
C132	Refiérase a:	28 – A 3
C133	Refiérase a:	30 – F 4
C134	compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero	
C135	compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero	
C136	Refiérase a:	50 – D 1
C137	transmisión	
C138	transmisión	
C140	Refiérase a:	42 – E 5
C142	Refiérase a:	2 – E 2
C143	compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero	
C144	Refiérase a:	1 – D 5
C145	compartimiento del motor	
C146	compartimiento del motor	
C147	Refiérase a:	49 – C 5
C149	motor	
C151	motor	
C152	Refiérase a:	43 – E 1
C153	compartimiento del motor	

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C154	Refiérase a:	49 – E 5
C155	motor	
C159	en el sistema admisión	
C160	en el sistema admisión	
C161	en el sistema admisión	
C162	en el sistema admisión	
C163	Refiérase a:	43 – A 1
C164	en el sistema admisión	
C165	Refiérase a:	15 – F 4
C166	Refiérase a:	15 – B 4
C167	Refiérase a:	30 – B 5
C168	compartimiento del motor, trasero, lado derecho RH	
C170	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C171	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C172	Refiérase a:	30 – F 2
C173	detrás de la coraza, centro	
C174	Refiérase a:	33 – C 1
C175	debajo de la consola central	
C176	consola central	
C178	Refiérase a:	29 – A 4
C181	Refiérase a:	28 – E 2
C183	Refiérase a:	4 – E 4
C183	Refiérase a:	5 – E 4
C183	Refiérase a:	6 – E 4
C184	eje delantero, lado izquierdo	
C185	Refiérase a:	1 – E 3
C186	Refiérase a:	18 – E 5
C186	Refiérase a:	19 – F 3
C187	Refiérase a:	18 – E 2
C187	Refiérase a:	19 – E 2
C188	Refiérase a:	15 – F 2
C191	Refiérase a:	28 – A 1
C192	Refiérase a:	28 – A 2
C193	Refiérase a:	30 – E 1
C194	Refiérase a:	15 – D 4
C195	Refiérase a:	17 – C 5
C196	Refiérase a:	17 – C 5
C197	Refiérase a:	17 – C 5
C198	detrás de la coraza	
C199	Refiérase a:	13 – F 4
C200	Refiérase a:	17 – E 2
C201	Refiérase a:	17 – C 2
C202	en caja de conexión de la batería	41 – E 4
C203	Refiérase a:	29 – B 1
C204	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
C205	Refiérase a:	1 – C 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C207	en caja de conexión de la batería	41 – B 3
C208	Refiérase a:	1 – C 5
C209	compartimiento del motor, lado derecho RH	
C210	en caja de conexión de la batería	36 – A 4
C211	en caja de conexión de la batería	34 – B 4
C212	Refiérase a:	5 – E 4
C212	Refiérase a:	6 – E 4
C212	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C213	Refiérase a:	5 – F 3
C213	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
C214	Refiérase a:	28 – A 5
C215	Refiérase a:	29 – D 5
C216	Refiérase a:	47 – A 3
C216	Refiérase a:	48 – E 1
C216	Refiérase a:	49 – B 1
C216	Refiérase a:	50 – B 2
C216	transmisión, lado izquierdo	
C218	Refiérase a:	29 – E 5
C225	Refiérase a:	27 – F 4
C226	en piso para pies, lado del conductor	
C227	Refiérase a:	5 – E 1
C228	Refiérase a:	29 – A 2
C229	Refiérase a:	28 – D 1
C230	Refiérase a:	27 – B 1
C231	Refiérase a:	33 – C 4
C232	Refiérase a:	33 – C 5
C233	Refiérase a:	33 – D 5
C234	Refiérase a:	33 – D 5
C235	Refiérase a:	33 – E 5
C236	Refiérase a:	33 – E 5
C239	Refiérase a:	28 – E 1
C242	Refiérase a:	28 – B 5
C243	Refiérase a:	28 – B 5
C244	detrás del panel de vestidura, trasero, lado izquierdo	
C245	Refiérase a:	13 – C 2
C246	Refiérase a:	20 – D 1
C246	Refiérase a:	21 – D 1
C247	Refiérase a:	20 – D 1
C247	Refiérase a:	21 – D 1
C248	Refiérase a:	18 – C 2
C248	Refiérase a:	19 – D 5
C250	Refiérase a:	18 – B 2
C250	Refiérase a:	19 – A 4
C251	Refiérase a:	19 – C 5
C252	Refiérase a:	19 – B 5
C253	Refiérase a:	27 – A 2

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C254	detrás de la coraza, lado del pasajero	
C255	Refiérase a:	30 – A 2
C256	Refiérase a:	19 – C 1
C257	Refiérase a:	19 – B 1
C258	Refiérase a:	19 – B 1
C259	Refiérase a:	19 – A 1
C260	Refiérase a:	19 – D 1
C262	Refiérase a:	25 – C 4
C263	Refiérase a:	25 – C 4
C264	Refiérase a:	24 – D 5
C265	Refiérase a:	24 – D 5
C267	Refiérase a:	5 – C 1
C267	Refiérase a:	16 – D 5
C268	Refiérase a:	16 – A 1
C268	Refiérase a:	29 – F 2
C271	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C272	compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo	
C273	Refiérase a:	29 – C 1
C274	Refiérase a:	7 – F 3
C274	Refiérase a:	9 – D 5
C276b	techo, lado izquierdo	
C276	techo, lado izquierdo	
C277	Refiérase a:	7 – F 4
C277	Refiérase a:	9 – F 4
C278	Refiérase a:	7 – F 4
C278	Refiérase a:	9 – F 4
C279	Refiérase a:	7 – E 5
C279	Refiérase a:	9 – E 5
C282	Refiérase a:	26 – B 3
C283	Refiérase a:	24 – E 5
C284	Refiérase a:	28 – F 5
C285	Refiérase a:	27 – D 5
C286	detrás de la coraza, lado del pasajero	
C287	Refiérase a:	29 – B 2
C288	Refiérase a:	29 – A 3
C289	Refiérase a:	30 – A 3
C290	Refiérase a:	27 – E 4
C291	Refiérase a:	30 – B 5
C292	Refiérase a:	20 – F 4
C293	Refiérase a:	20 – F 4
C294	Refiérase a:	21 – F 4
C295	Refiérase a:	20 – D 5
C296	Refiérase a:	21 – D 5
C297	Refiérase a:	20 – C 1
C298	parte trasera del vehículo, lado derecho RH	
C299	Refiérase a:	13 – F 4

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C300	detrás de la coraza, lado del conductor	
C301	en soporte pedal embrague	
C302a	Refiérase a:	12 – E 4
C302b	Refiérase a:	12 – F 4
C302	techo, centro	
C303a	Refiérase a:	12 – E 4
C303b	Refiérase a:	12 – F 3
C303	techo, centro	
C308	Refiérase a:	5 – F 3
C308	Refiérase a:	6 – B 2
C308	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C319	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
C320	Refiérase a:	5 – E 5
C321	Refiérase a:	13 – A 1
C321	Refiérase a:	14 – F 3
C322	Refiérase a:	23 – E 3
C323	Refiérase a:	13 – A 2
C323	Refiérase a:	14 – F 3
C324	Refiérase a:	23 – E 3
C325	Refiérase a:	22 – D 5
C810	Refiérase a:	7 – A 2
C810	Refiérase a:	22 – B 5
C1000	en caja de conexión de la batería	34 – B 1
C1001	Caja de relevador	39 – A 3
C1001	Caja de relevador	39 – F 5
C1002	Caja de relevador	39 – A 4
C1002	Caja de relevador	39 – C 4
C1003	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C1004	compartimiento del motor, lado izquierdo	
C1005	Caja de relevador	39 – E 3
C1005	Caja de relevador	39 – D 5
C1006	en la caja unión central	37 – A 4
C1007	en caja de conexión de la batería	34 – B 4
C1008	en caja de conexión de la batería	34 – C 5
C1009	en caja de conexión de la batería	35 – C 5
C1010	en caja de conexión de la batería	35 – C 1
C1011	en caja de conexión de la batería	
C1012	compartimiento del motor, en caja de conexión de la batería	
C1013	en caja de conexión de la batería	36 – A 3
C1014	en caja de conexión de la batería	34 – B 5
C1015	en caja de conexión de la batería	34 – C 4
C1016	en caja de conexión de la batería	36 – C 4
C1017	en caja de conexión de la batería	35 – C 4
C1018	detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo	
C1019	en caja de conexión de la batería	
C1020	techo	

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C1021	Refiérase a:	12 – B 2
C1022	Refiérase a:	12 – D 1
C1023	en caja de conexión de la batería	41 – E 3
C1024	en caja de conexión de la batería	34 – B 1
C1025	en caja de conexión de la batería	35 – B 1
C1026	en caja de conexión de la batería	35 – B 5
C1027	en caja de conexión de la batería	36 – C 1
C1028	Refiérase a:	25 – A 4
C1028	Refiérase a:	26 – B 4
C1029	en caja de conexión de la batería	34 – C 1
C1030	en caja de conexión de la batería	41 – C 5
C1031	en caja de conexión de la batería	41 – B 4
C1032	Caja de relevador	39 – C 1
C1032	Caja de relevador	39 – F 5
C1033	techo	
C1034	techo	
C1035a	techo, trasero, lado izquierdo	
C1035	techo, trasero, lado izquierdo	
C1036a	techo, trasero, lado derecho RH	
C1036	techo, trasero, lado derecho RH	
C1037	Refiérase a:	11 – D 5
C1038	Refiérase a:	11 – C 5
C1039	Pilar A izquierdo	
C1040	techo	
C1041	techo	
C1042	Caja de relevador	39 – A 4
C1042	Caja de relevador	39 – D 5
C1043	Refiérase a:	7 – E 5
C1043	Refiérase a:	9 – E 5
C1044	en la caja unión central	37 – A 2
C1045	Refiérase a:	30 – F 3
C1046	Caja de relevador	39 – A 4
C1046	Caja de relevador	39 – C 5
C1046	Caja de relevador	39 – F 4
C1047	Caja de relevador	39 – C 4
C1047	Caja de relevador	39 – F 4
C1048	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
C1049	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
C1050	parte delantera del vehículo, lado derecho RH	
C1051	Refiérase a:	42 – C 1
C1052	Refiérase a:	47 – B 1
C1052	Refiérase a:	48 – F 2
C1053	en volante dirección	
C1055	Refiérase a:	46 – E 4
C1055	Refiérase a:	48 – C 1
C1056	Refiérase a:	26 – A 3

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1057	Refiérase a:	26 – E 4
C1059	parte trasera del vehículo, detrás del panel de vestidura, lado derecho RH	
C1060	detrás de la coraza, lado izquierdo	
C1061	techo, delantero, lado del pasajero	
C1062	techo, delantero, lado del conductor	
C1063	Refiérase a:	23 – E 4
C1064	Refiérase a:	23 – E 4

Puntos de tierra		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
G1	Refiérase a:	28 – D 5
G2	Refiérase a:	3 – F 5
G2	compartimiento del motor, lado derecho RH	
G3	Refiérase a:	28 – B 1
G4	detrás de la coraza, centro	
G5	detrás de la coraza, centro	
G6	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
G7	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
G8	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo	
G9	Refiérase a:	27 – F 2
G10	Refiérase a:	13 – F 3
G11	Refiérase a:	14 – C 3
G12	Refiérase a:	27 – E 2
G13	Refiérase a:	32 – C 2
G14	Refiérase a:	28 – F 4
G15	detrás de la coraza, centro	

Empalmes**Ubicación**

S5	bajo asiento del conductor
S8	motor, superior, lado izquierdo
S11	motor, lado derecho RH
S13	detrás de la coraza, centro
S20	trasero, lado derecho RH
S21	trasero, lado derecho RH
S22	parte trasera del vehículo, lado derecho RH
S30	motor
S31	techo, delantero
S32	techo, delantero
S33	techo, delantero
S34	parte trasera del vehículo
S40	Puerta de carga trasera, lado izquierdo
S41	detrás de la coraza, centro
S42	detrás de la coraza, lado del conductor
S43	detrás de la coraza, lado del conductor
S50	detrás de la coraza, centro
S51	parte trasera del vehículo
S52	parte trasera del vehículo
S53	detrás de la coraza, centro
S54	detrás de la coraza, centro
S55	detrás de la coraza, centro
S70	detrás de la coraza, lado del conductor
S71	detrás de la coraza, lado del conductor
S72	detrás de la coraza, lado del conductor
S73	detrás de la coraza, centro
S74	detrás de la coraza, centro
S100	Pilar A, lado del conductor
S110	motor, lado izquierdo
S113	Pilar D izquierdo, lado izquierdo
S170	motor, lado izquierdo, delantero
S180	compartimiento del motor
S181	motor, lado izquierdo, delantero
S182	motor, lado izquierdo, delantero
S183	detrás de la coraza, lado del conductor
S191	compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero
S192	motor, lado izquierdo, delantero
S193	motor, lado izquierdo, delantero
S194	compartimiento del motor, lado izquierdo
S211	motor, lado izquierdo, delantero
S213	Pilar A, lado del conductor
S221	motor
S222	detrás de la coraza, lado del conductor
S223	motor, lado izquierdo, delantero
S224	detrás de la coraza, lado izquierdo
S225	motor, lado izquierdo, delantero

Empalmes**Ubicación**

S226	motor, lado izquierdo, delantero
S227	motor, lado izquierdo, delantero
S288	motor, lado izquierdo, delantero
S229	detrás de la coraza, lado del pasajero
S230	compartimiento del motor
S231	motor, lado izquierdo, delantero
S232	compartimiento del motor
S233	compartimiento del motor, lado izquierdo
S234	compartimiento del motor, lado izquierdo
S237	detrás de la coraza, centro
S239	motor, lado izquierdo, delantero
S241	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S242	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S243	compartimiento del motor, lado izquierdo
S243	motor, lado izquierdo, delantero
S244	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S250	detrás de la coraza, lado izquierdo
S251	detrás de la coraza
S253	detrás de la coraza, lado del conductor
S254	detrás de la coraza, lado del conductor
S255	detrás de la coraza, lado del conductor
S256	detrás de la coraza, lado del conductor
S257	detrás de la coraza, lado del conductor
S259	detrás de la coraza, lado del conductor
S260	detrás de la coraza, centro
S261	detrás de la coraza, lado del pasajero
S262	compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero
S271	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S272	detrás de la coraza, centro
S274	detrás de la coraza, centro
S275	detrás de la coraza
S280	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S281	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S283	detrás de la coraza, centro
S284	compartimiento del motor
S288	motor, lado izquierdo, delantero
S290	detrás de la coraza, centro
S291	detrás de la coraza, centro
S292	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S293	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S294	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S300	parte delantera del vehículo, lado derecho RH
S310	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S311	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S312	detrás de la coraza, lado izquierdo
S313	compartimiento del motor

Empalmes**Ubicación**

S314	detrás de la coraza, lado del pasajero
S316	detrás de la coraza, lado del pasajero
S320	detrás de la coraza, lado del pasajero
S321	detrás de la coraza, lado del pasajero
S322	detrás de la coraza, lado del pasajero
S323	detrás de la coraza, lado del pasajero
S324	detrás de la coraza, lado del pasajero
S325	detrás de la coraza, lado del pasajero
S326	detrás de la coraza, lado del pasajero
S328	detrás de la coraza, lado del pasajero
S329	detrás de la coraza, lado del pasajero
S331	detrás de la coraza, lado del pasajero
S340	detrás de la coraza, lado del pasajero
S341	detrás de la coraza, lado del conductor
S343	detrás de la coraza, lado del pasajero
S344	detrás de la coraza, lado del pasajero
S349	detrás de la coraza, lado del pasajero
S350	detrás de la coraza, lado derecho RH
S351	detrás de la coraza, lado del pasajero
S352	mampara del motor, lado izquierdo
S360	detrás de la coraza
S361	mampara del motor, lado izquierdo
S1000	detrás de la coraza, centro
S1001	parte trasera del vehículo
S1002	bajos del vehículo, centro
S1003	compartimiento del motor, delantero
S1004	compartimiento del motor, lado izquierdo
S1005	detrás de la coraza, lado del conductor
S1006	Pilar A, lado del conductor
S1007	puerta del espacio de carga, lado derecho RH
S1008	parte trasera del vehículo
S1009	bajo asiento del conductor
S1010	bajo asiento del conductor
S1011	bajo asiento del pasajero
S1012	en la puerta del conductor
S1013	detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, trasero
S1014	detrás de la coraza, lado del pasajero
S1015	Pilar B, lado izquierdo
S1016	parte trasera del vehículo
S1017	detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, trasero
S1018	parte trasera del vehículo
S1019	detrás de la coraza, centro
S1020	puerta deslizante
S1021	techo
S1022	techo, lado derecho RH
S1023	techo, lado izquierdo

Empalmes**Ubicación**

S1024	en la puerta del conductor
S1025	techo, lado derecho RH
S1026	detrás de la coraza, centro
S1027	detrás de la coraza, centro
S1029	en la puerta del conductor
S1031	detrás de la coraza, lado del pasajero
S1032	motor, lado izquierdo, delantero
S1033	detrás de la coraza, centro
S1034	detrás de la coraza, lado derecho RH
S1035	Puerta de carga trasera, lado izquierdo
S1036	detrás de la coraza, centro
S1037	motor
S1038	detrás de la coraza, lado del pasajero
S1039	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S1040	parte trasera del vehículo
S1041	detrás de la coraza, lado del conductor
S1042	compartimiento del motor
S1043	parte delantera del vehículo, lado izquierdo
S1044	compartimiento del motor
S1045	detrás de la coraza, lado del conductor
S1046	compartimiento del motor
S1047	compartimiento del motor
S1048	Pilar A, lado del conductor
S1049	detrás de la coraza
S1050	compartimiento del motor, inferior, lado izquierdo
S1051	motor, lado izquierdo, delantero
S1052	compartimiento del motor
S1053	compartimiento del motor
S1054	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S1055	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S1056	compartimiento del motor
S1057	compartimiento del motor
S1058	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S1059	compartimiento del motor
S1060	compartimiento del motor
S1061	compartimiento del motor
S1062	detrás de la coraza, centro
S1063	compartimiento del motor, lado izquierdo
S1064	compartimiento del motor, trasero
S1066	compartimiento del motor, trasero, lado derecho RH
S1067	motor, lado izquierdo, delantero
S1068	detrás de la coraza, centro
S1069	Pilar B, lado derecho RH
S1070	detrás de la coraza, lado del pasajero
S1071	techo
S1072	techo

Empalmes**Ubicación**


S1073	Pilar D izquierdo, lado izquierdo
S1074	detrás de la coraza, lado derecho RH
S1075	detrás de la coraza, lado del conductor
S1076	bajo asiento del pasajero
S1077	en la puerta del conductor
S1078	motor, lado izquierdo, delantero
S1079	compartimiento del motor, trasero, lado izquierdo
S1080	detrás de la coraza, lado del conductor
S1081	detrás de la coraza, lado del pasajero
S1082	detrás de la coraza, lado del conductor
S1083	parte trasera del vehículo
S1084	detrás de la coraza, centro
S1085	compartimiento del motor, trasero, lado derecho RH
S1086	detrás revestimiento de espacio de carga, lado izquierdo, trasero
S1087	detrás de la coraza, lado derecho RH
S1088	detrás de la coraza, lado derecho RH
S1089	detrás de la coraza, lado izquierdo

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1.1	en caja de conexión de la batería	34 – E 1
F1.10	en caja de conexión de la batería	35 – D 1
F1.101	en caja de conexión de la batería	35 – E 4
F1.102	en caja de conexión de la batería	34 – E 4
F1.103	en caja de conexión de la batería	36 – E 1
F1.104	en caja de conexión de la batería	36 – E 5
F1.105	en caja de conexión de la batería	35 – E 5
F1.106	en caja de conexión de la batería	34 – E 5
F1.107	en caja de conexión de la batería	36 – D 2
F1.108	en caja de conexión de la batería	36 – D 4
F1.109	en caja de conexión de la batería	35 – D 4
F1.11	en caja de conexión de la batería	34 – D 2
F1.110	en caja de conexión de la batería	34 – D 4
F1.111	en caja de conexión de la batería	36 – D 1
F1.113	en caja de conexión de la batería	35 – D 5
F1.114	en caja de conexión de la batería	36 – D 5
F1.13	en caja de conexión de la batería	34 – C 1
F1.14	en caja de conexión de la batería	35 – C 1
F1.15	en caja de conexión de la batería	34 – C 2
F1.16	en caja de conexión de la batería	35 – C 1
F1.17	en caja de conexión de la batería	34 – C 1
F1.19	en caja de conexión de la batería	35 – A 2
F1.20	en caja de conexión de la batería	35 – A 3
F1.21	en caja de conexión de la batería	36 – A 2
F1.22	en caja de conexión de la batería	36 – A 2
F1.23	en caja de conexión de la batería	36 – A 3
F1.24	en caja de conexión de la batería	36 – A 3
F1.3	en caja de conexión de la batería	34 – D 2
F1.4	en caja de conexión de la batería	35 – D 1
F1.5	en caja de conexión de la batería	34 – D 1
F1.6	en caja de conexión de la batería	35 – D 1
F1.7	en caja de conexión de la batería	34 – D 2
F1.8	en caja de conexión de la batería	35 – D 1
F1.9	en caja de conexión de la batería	34 – D 1
F2.1	en la caja unión central	37 – C 5
F2.10	en la caja unión central	38 – C 5
F2.11	en la caja unión central	38 – C 5
F2.12	en la caja unión central	38 – D 5
F2.13	en la caja unión central	38 – D 5
F2.14	en la caja unión central	38 – D 5
F2.15	en la caja unión central	38 – E 5
F2.16	en la caja unión central	38 – E 5
F2.17	en la caja unión central	38 – E 5
F2.18	en la caja unión central	38 – E 5
F2.19	en la caja unión central	37 – C 1
F2.2	en la caja unión central	37 – C 5


Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F2.20	en la caja unión central	37 – C 1
F2.21	en la caja unión central	37 – D 1
F2.22	en la caja unión central	37 – D 1
F2.23	en la caja unión central	37 – D 1
F2.24	en la caja unión central	37 – E 1
F2.25	en la caja unión central	37 – E 1
F2.26	en la caja unión central	37 – E 1
F2.27	en la caja unión central	37 – E 1
F2.3	en la caja unión central	37 – D 5
F2.31	cerca columna dirección	40 – D 1
F2.38	cerca columna dirección	40 – E 3
F2.4	en la caja unión central	37 – D 5
F2.5	en la caja unión central	37 – D 5
F2.6	en la caja unión central	37 – D 5
F2.7	en la caja unión central	37 – E 5
F2.8	en la caja unión central	37 – E 5
F2.9	en la caja unión central	37 – E 5

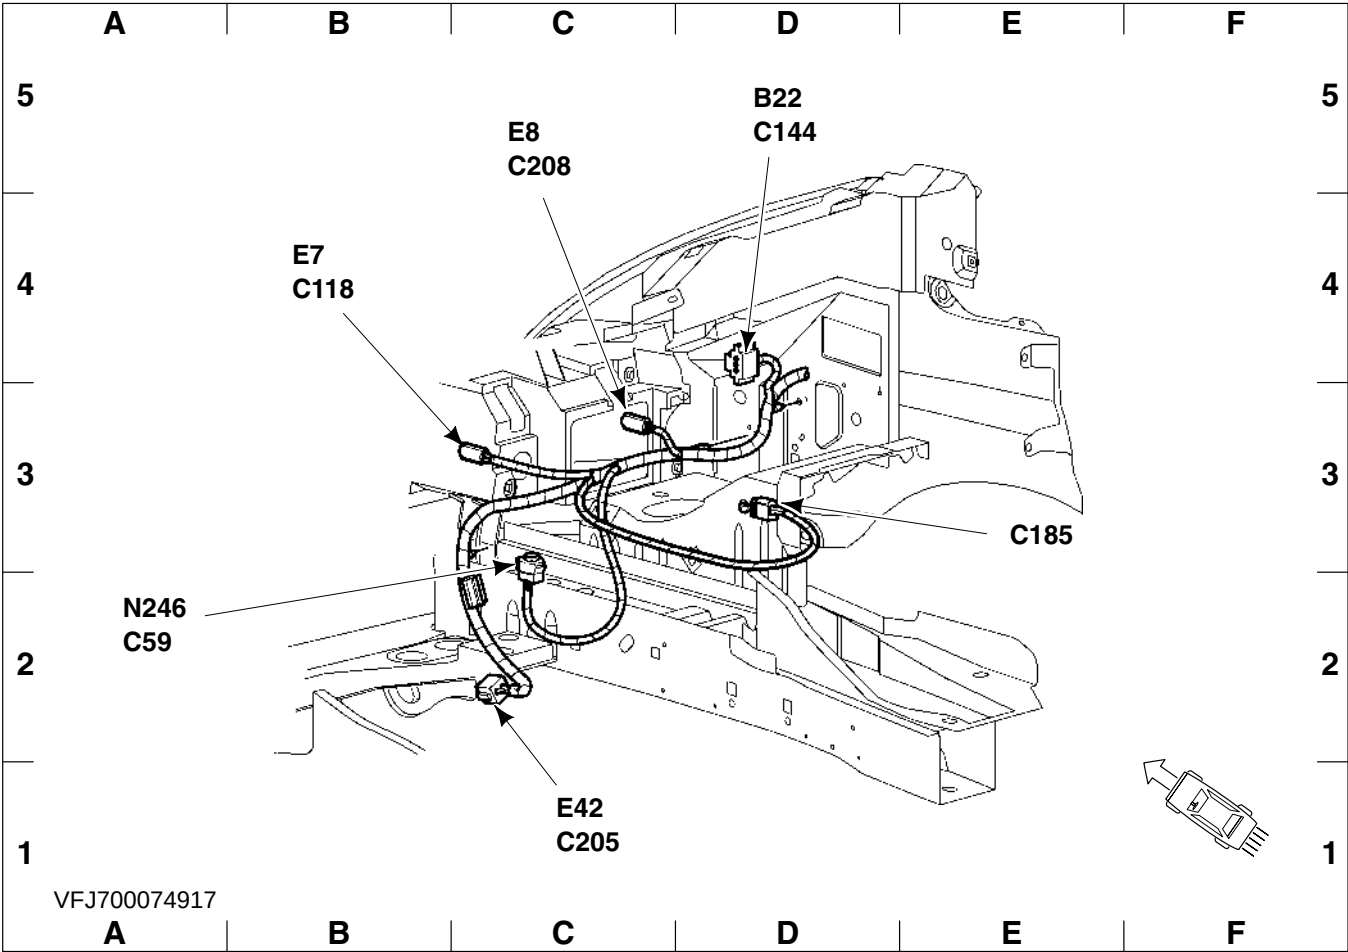

compartimiento del motor lado derecho RH, delantero


B22 . . . Sensor de flujo de masa de aire (MAF) . . .	D 5	C208	C 5
C59	A 2	E7 . . . Faro derecho	B 4
C118	B 4	E8 . . . Luz indicadora intermitente dcha.	C 5
C144	D 5	E42 . . Faro antiniebla delantero dcho.	C 1
C185	E 3	N246 . Interruptor baja presión del A/C	A 2
C205	C 1		

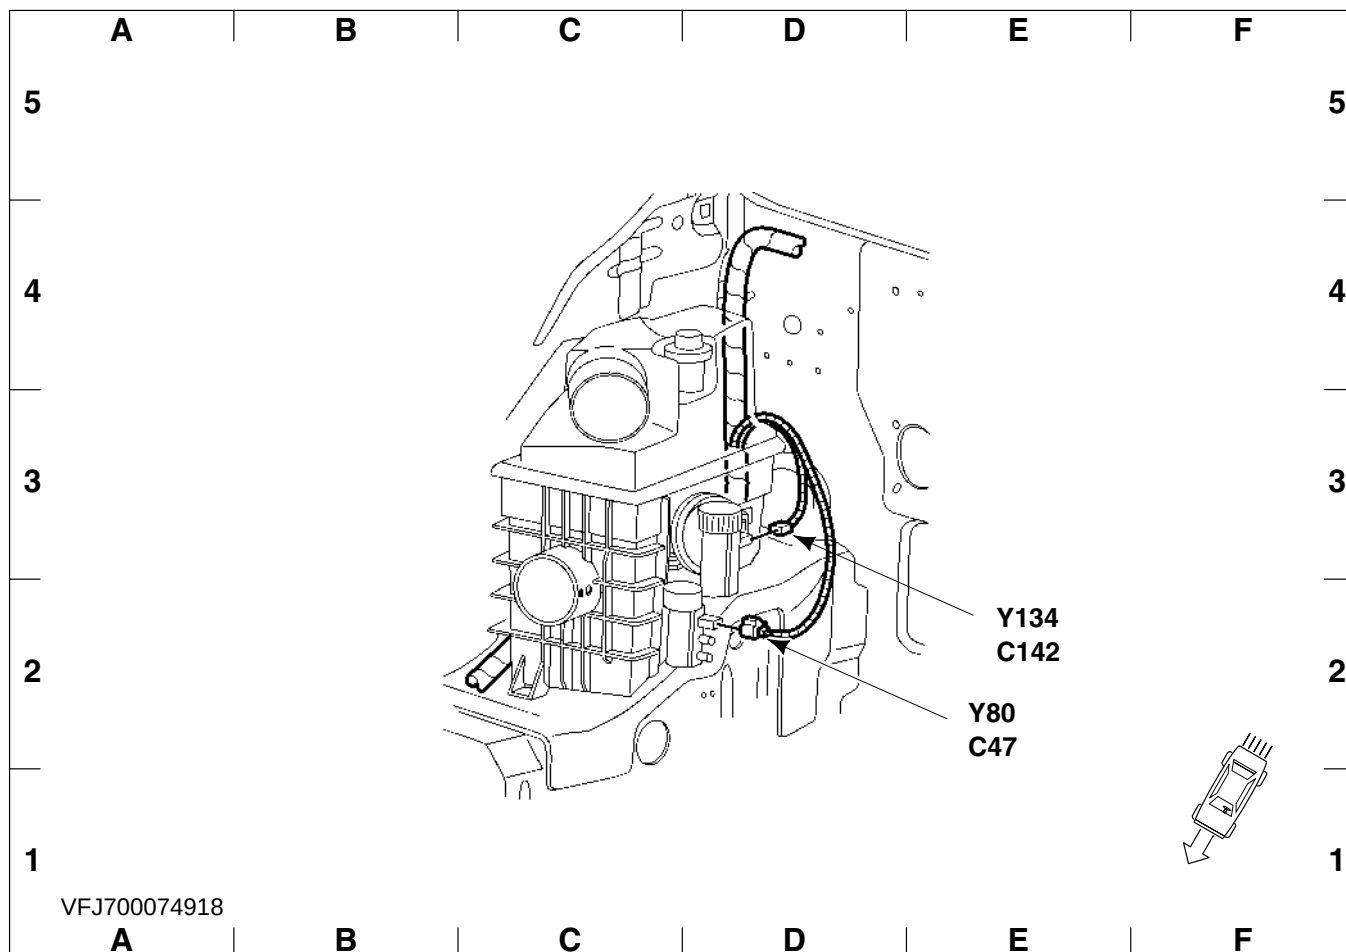

compartimiento del motor lado derecho RH, delantero


C47 E 2
 C142 E 2
 Y80 .. Solenoide válvula calefactor frío total
 acondicionamiento de aire E 2

Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP E 2

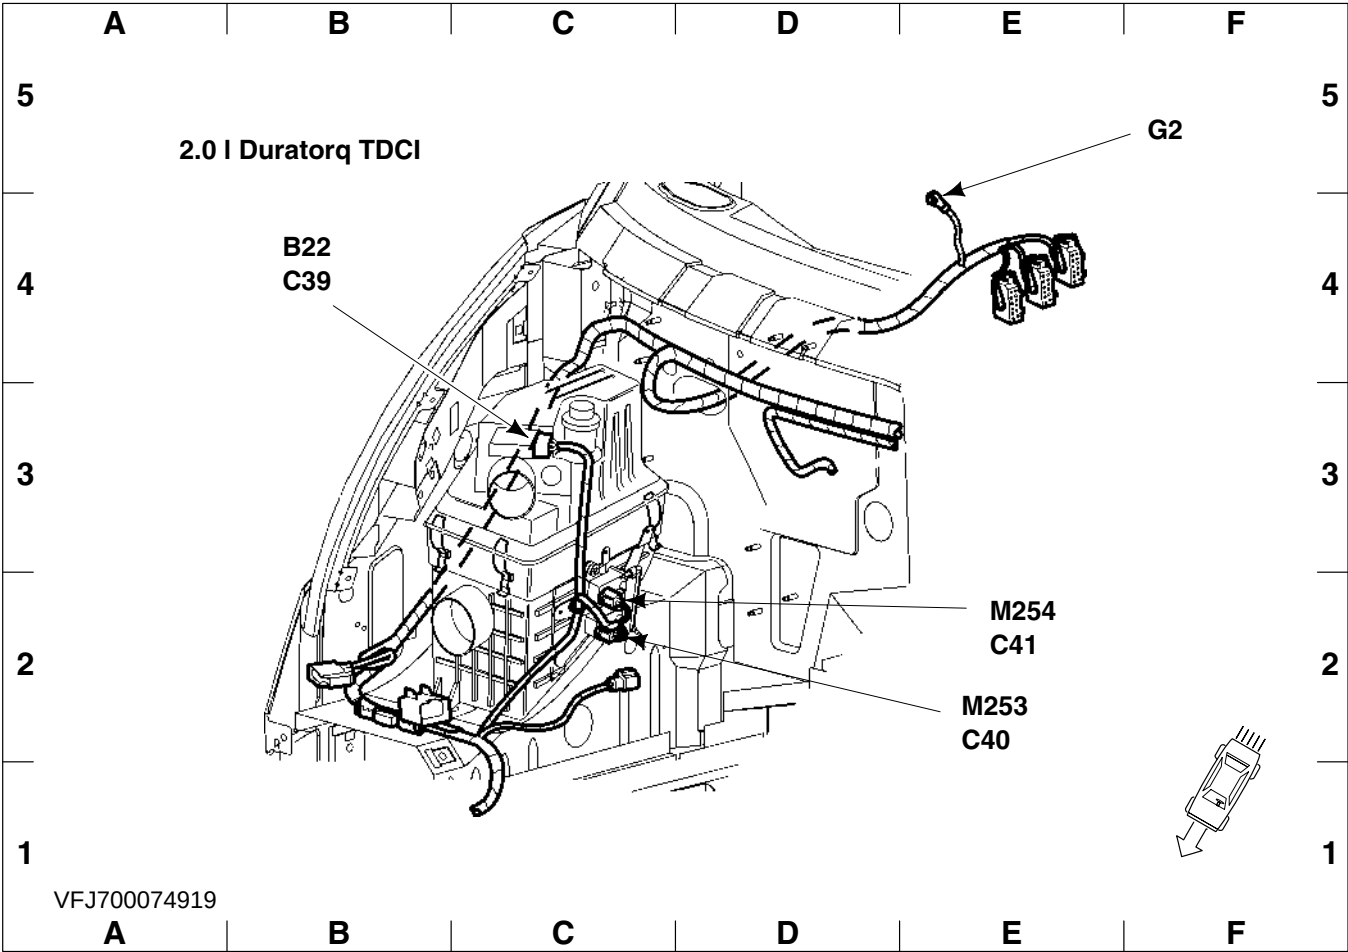


compartimiento del motor lado derecho RH, delantero

B22 . . . Sensor de flujo de masa de aire (MAF) . . .	B 4	G2	F 5
C39	B 4	M253	F 5
C40	E 2	M253	E 2
C41	E 2	M254	E 2
		M253	E 2
		M254	E 2

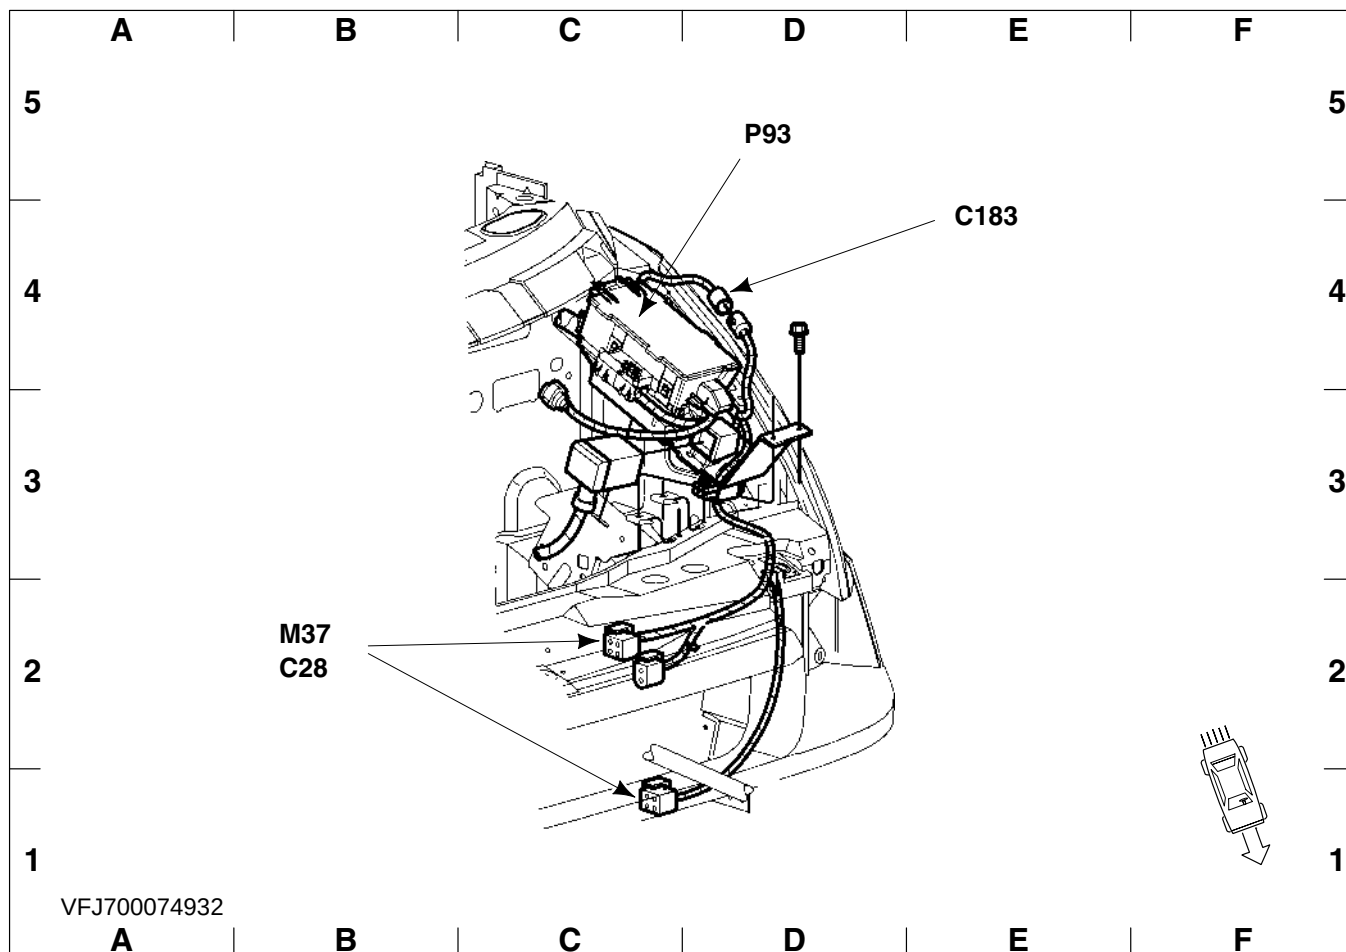


compartimiento del motor lado izquierdo, delantero

C28	B 2	P93 ..	Caja de conexiones de la batería (BJB) .	D 5
C183	E 4			
M37 .	Motor del ventilador del enfriamiento			
del motor	B 2			

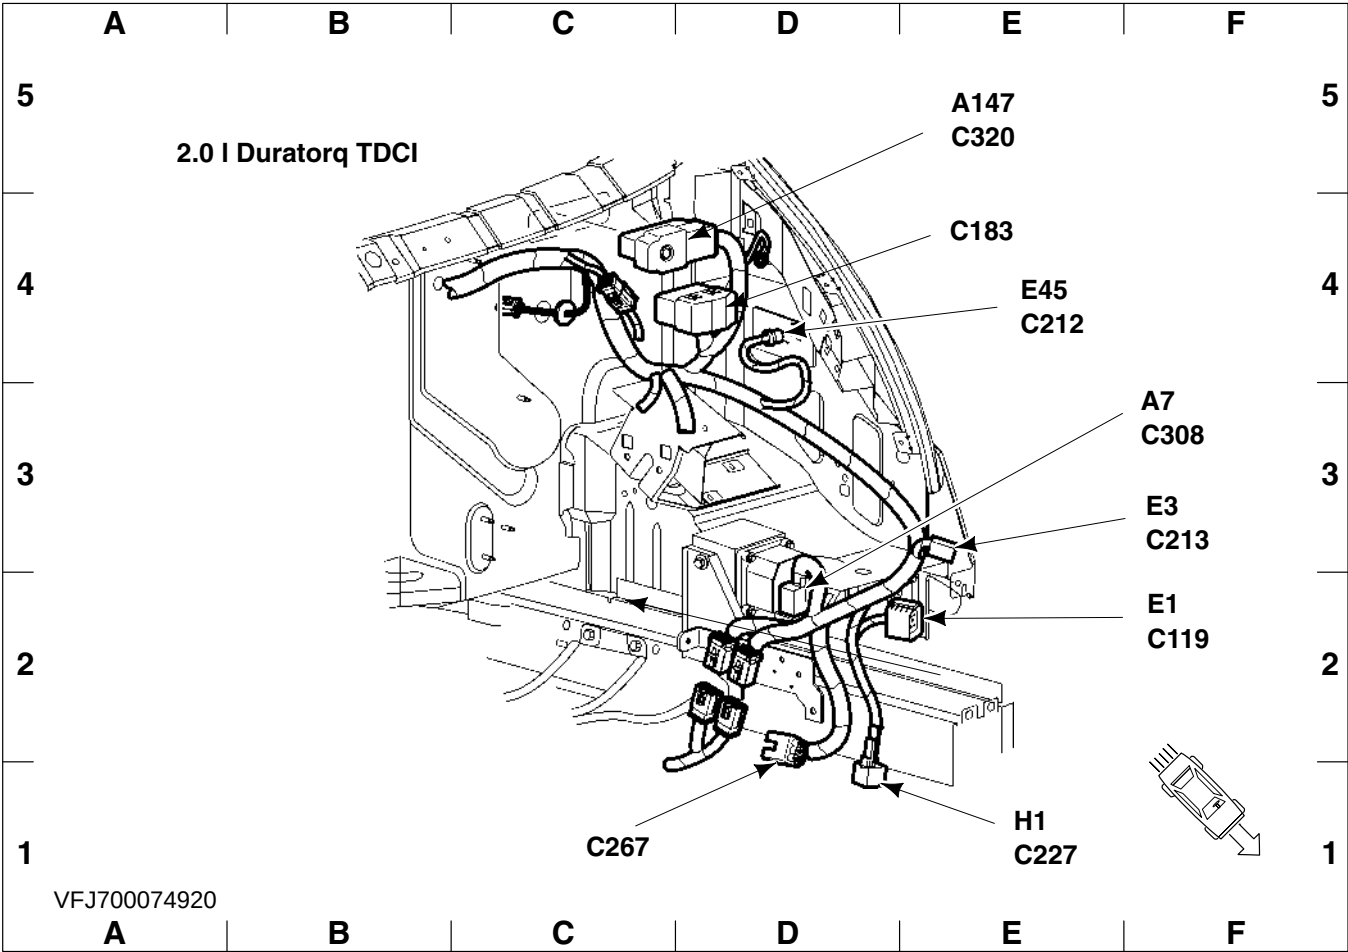


compartimiento del motor lado izquierdo, delantero

A7 ... Módulo de control ABS	F 3	C267	C 1
A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM)	E 5	C308	F 3
C119	F 2	C320	E 5
C183	E 4	E1 ... Faro izquierdo	F 2
C212	E 4	E3 ... Luz indicadora intermitente izda.	F 3
C213	F 3	E45 .. Intermitente lateral izdo.	E 4
C227	E 1	H1 ... Claxon	E 1

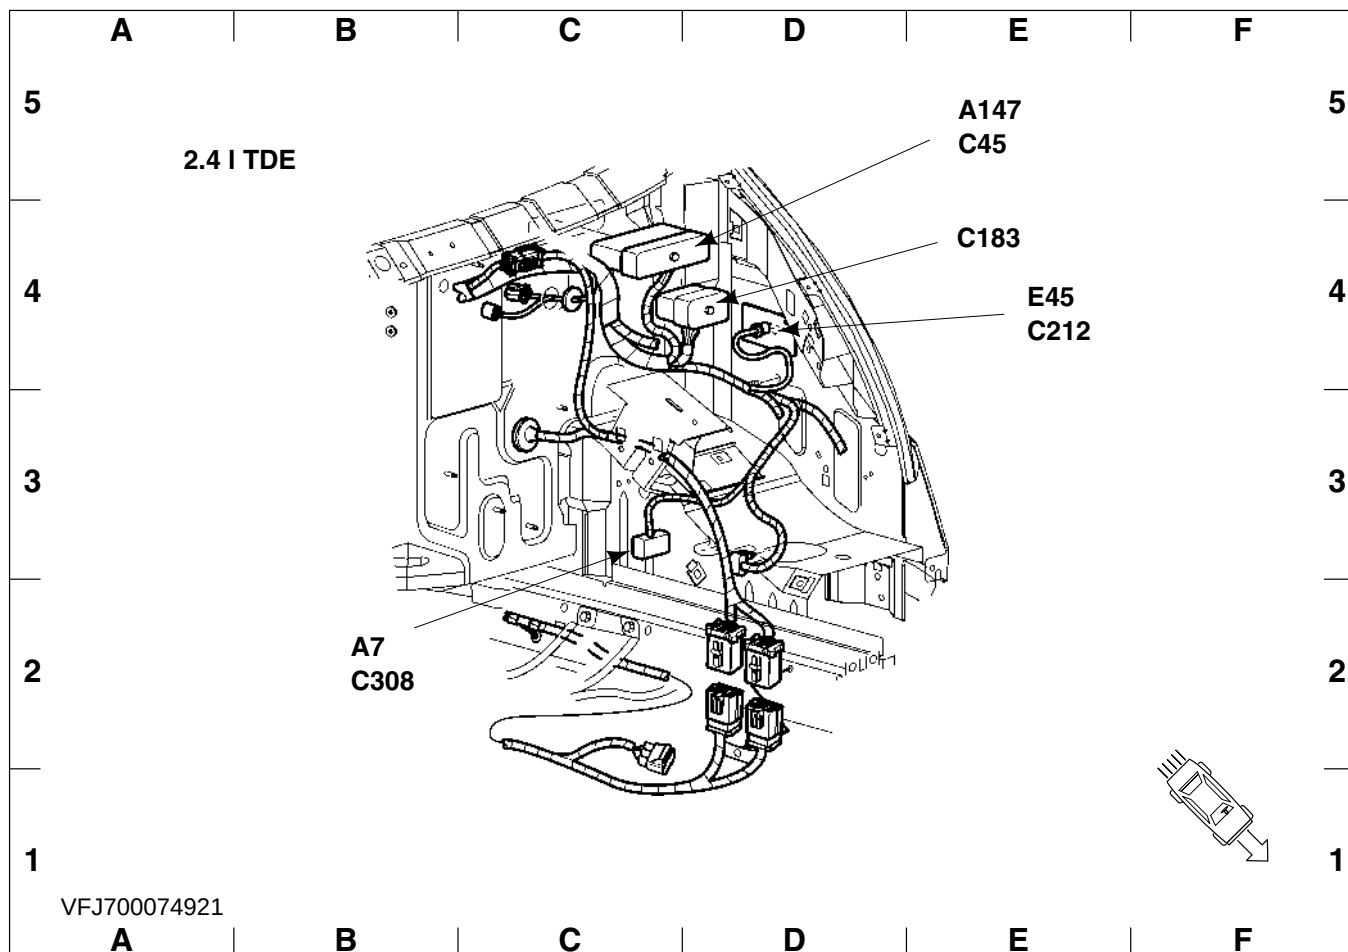


compartimiento del motor lado izquierdo, delantero

A7 ... Módulo de control ABS	B 2	C183	E 4
A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM)	E 5	C212	E 4
C45	E 5	C308	B 2
		E45 .. Intermitente lateral izdo.	E 4

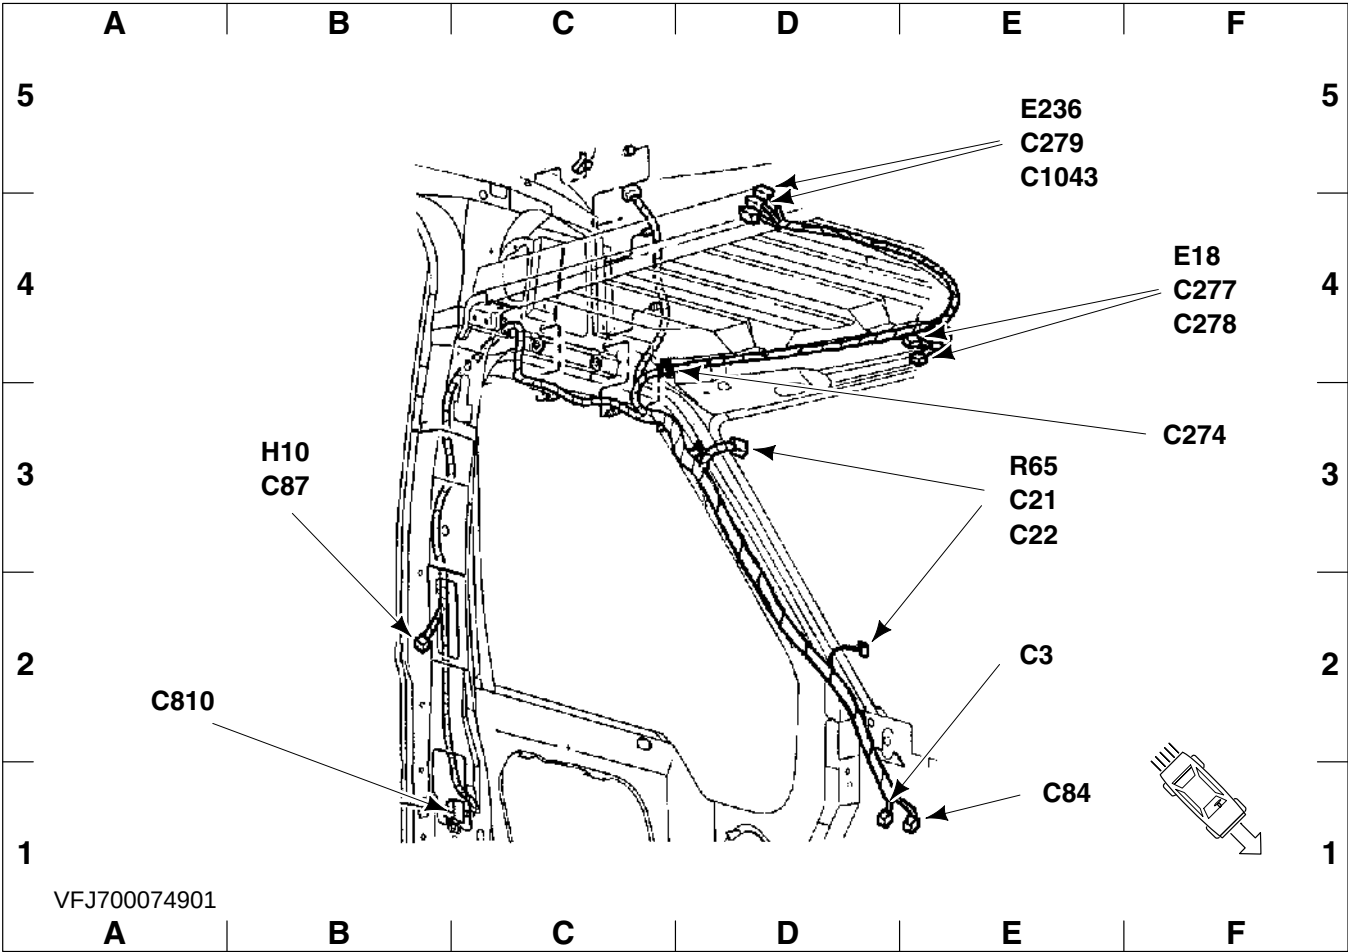


Pilar A derecho chasis cabina, Se muestra volante a derecha, volante a izquierda similar

C3	E 2	C279	E 5
C21	E 3	C810	A 2
C22	E 3	C1043	E 5
C84	E 1	E18 .. Luz interior delantera	F 4
C87	B 3	E236 . Luz interior, centro	E 5
C274	F 3	H10 .. Claxon antirrobo, lado del conductor ...	B 3
C277	F 4	R65 .. Ventanilla trasera térmica,	
C278	F 4	lado derecho	E 3

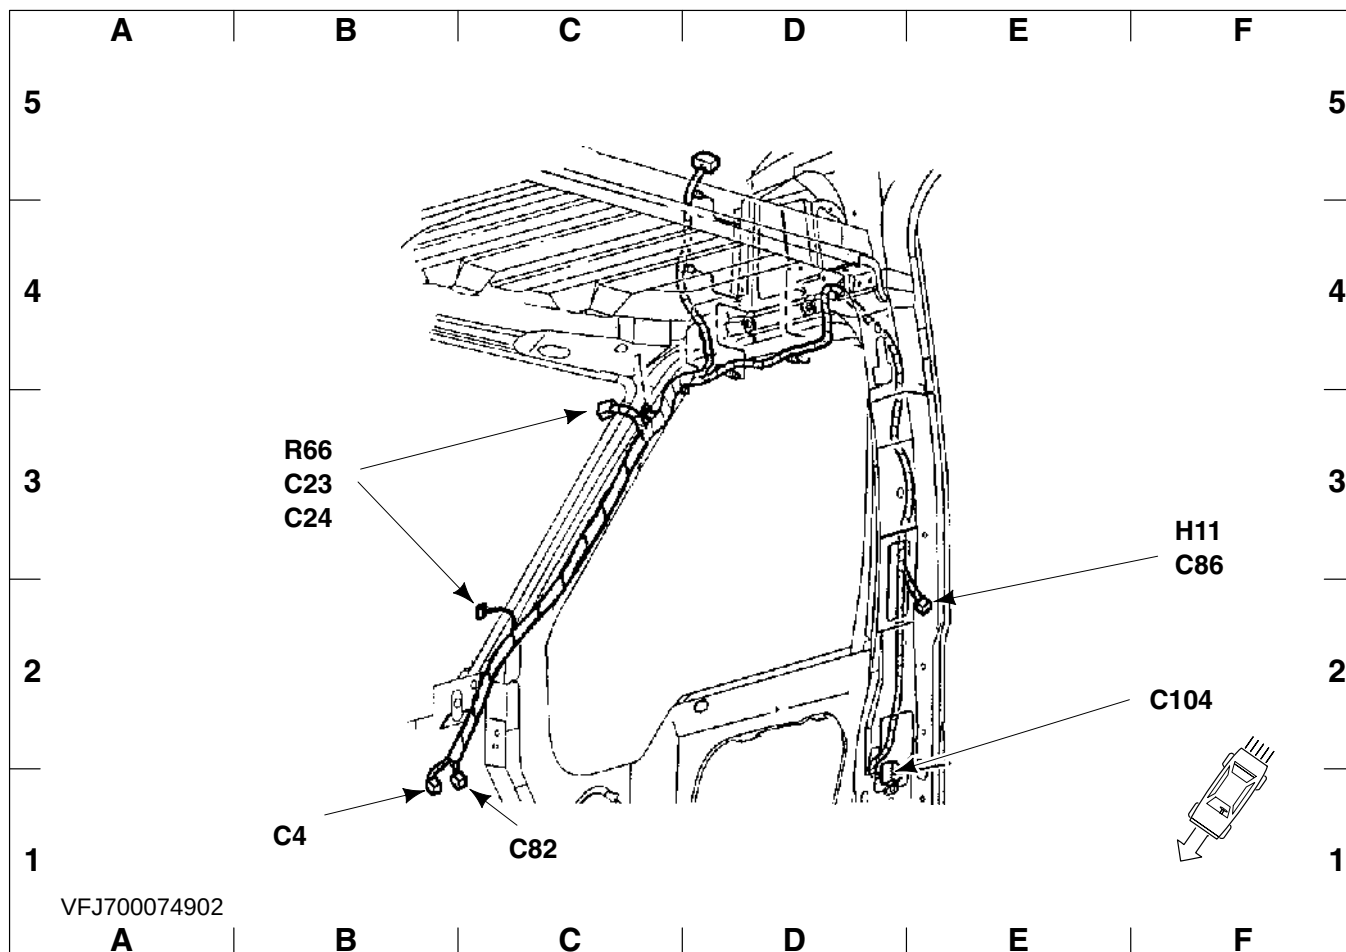


Pilar A izquierdo chasis cabina, Se muestra volante a derecha, volante a izquierda similar

C4	B 1	C104	F 2
C23	B 3	H11 .. Claxon antirrobo, lado del pasajero	F 3
C24	B 3	R66 .. Ventanilla trasera térmica,	
C82	C 1	lado izquierdo	B 3
C86	F 3		

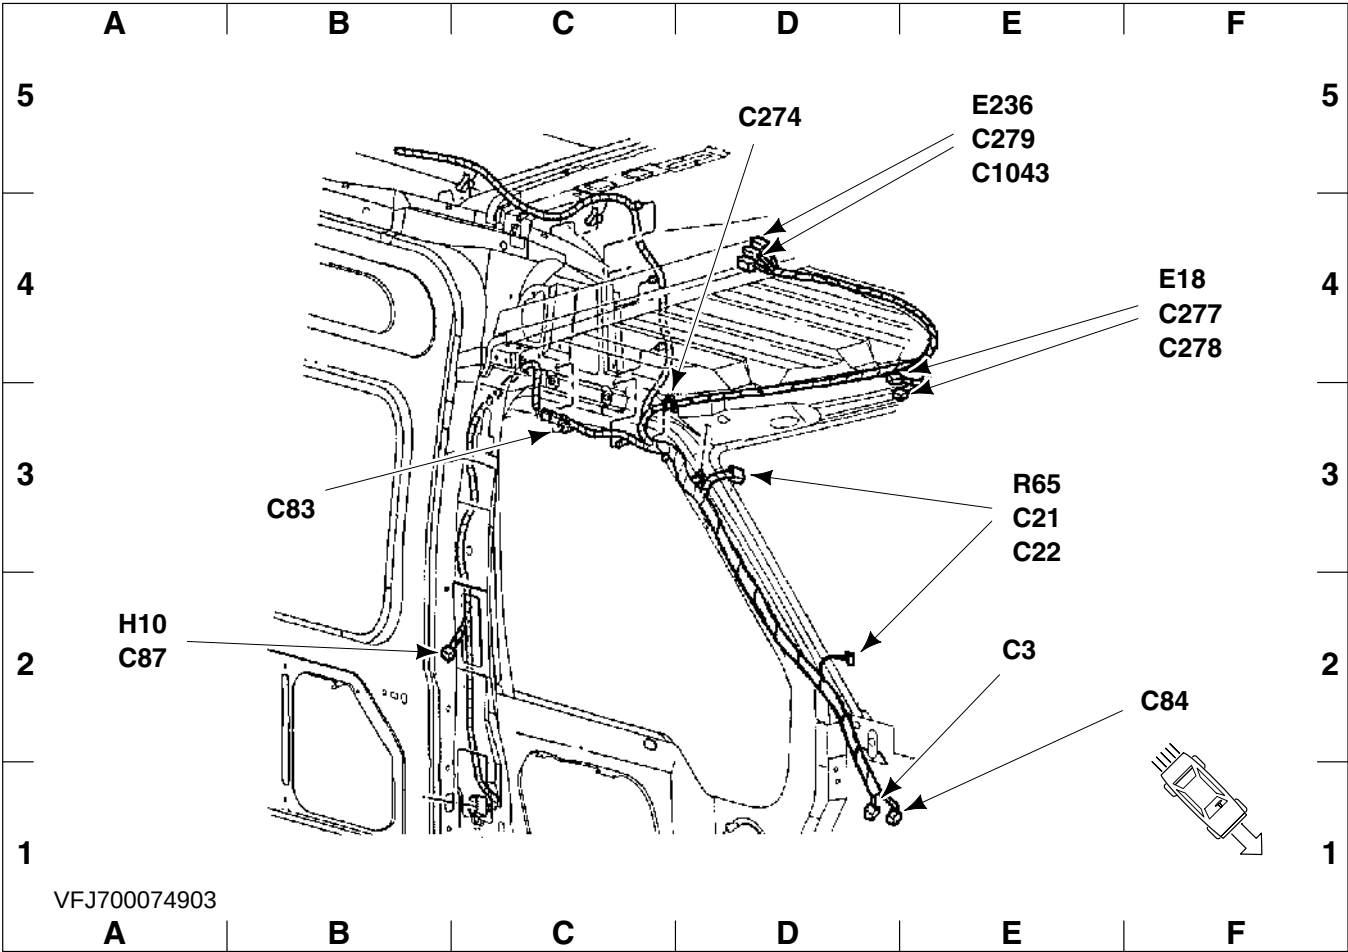


Pilar A derecho Van, bus, combi, Se muestra volante a derecha, volante a izquierda similar

C3	E 2	C278	F 4
C21	E 3	C279	E 5
C22	E 3	C1043	E 5
C83	B 3	E18 .. Luz interior delantera	F 4
C84	F 2	E236 . Luz interior, centro	E 5
C87	A 2	H10 .. Claxon antirrobo, lado del conductor ...	A 2
C274	D 5	R65 .. Ventanilla trasera térmica,	
C277	F 4	lado derecho	E 3

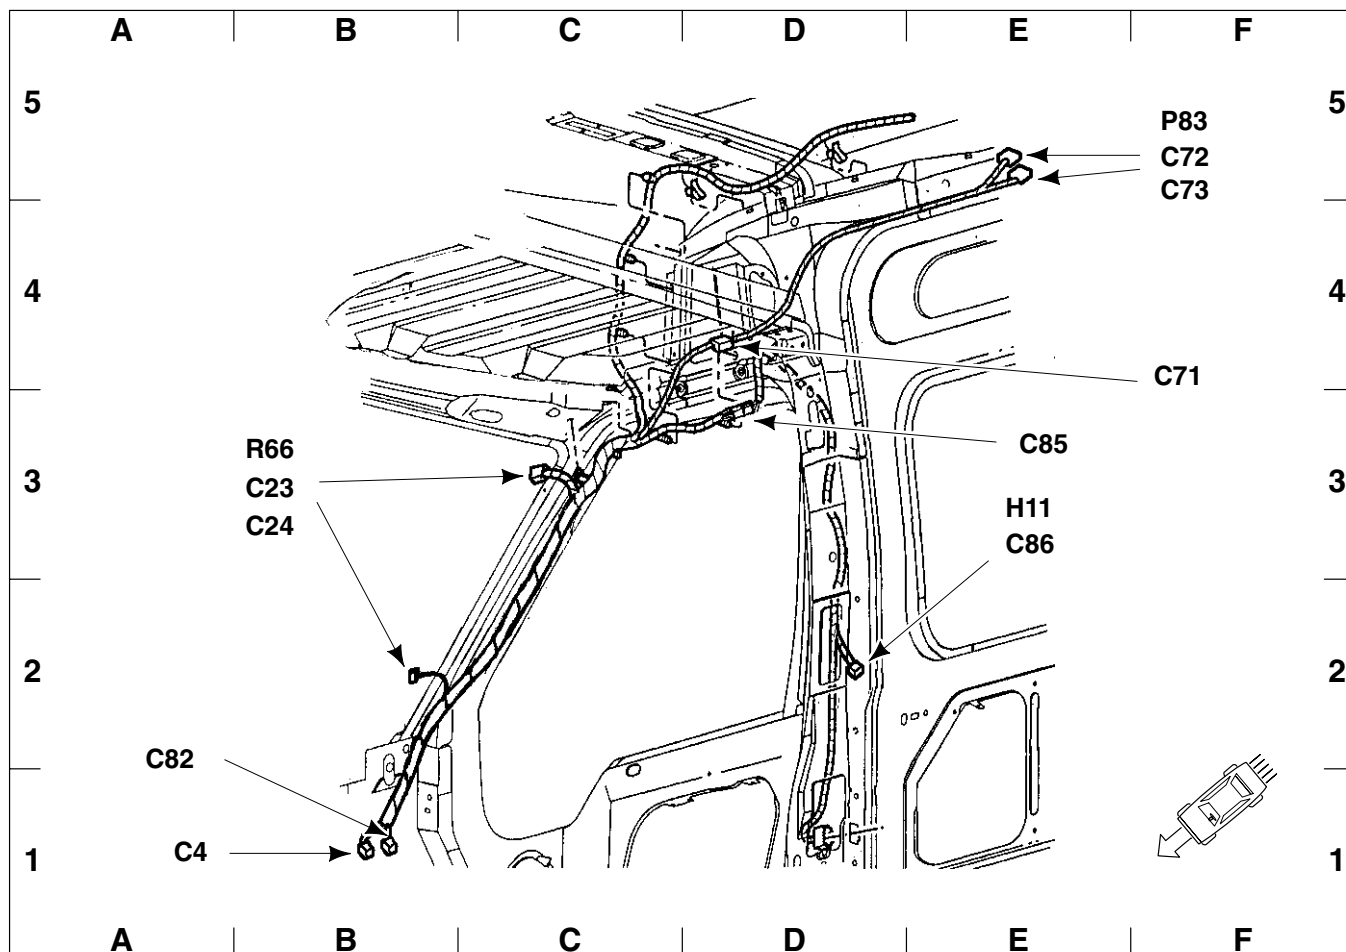


Pilar A izquierdo – Van, bus, combi, Se muestra volante a derecha, volante a izquierda similar

C4	A 1	C85	E 3
C23	B 3	C86	E 3
C24	B 3	H11 ..	Claxon antirrobo, lado del pasajero E 3
C71	F 4	P83 ..	Interruptores de selección de funciones, parte trasera F 5
C72	F 5	R66 ..	Ventanilla trasera térmica, lado izquierdo B 3
C73	F 5		
C82	A 2		

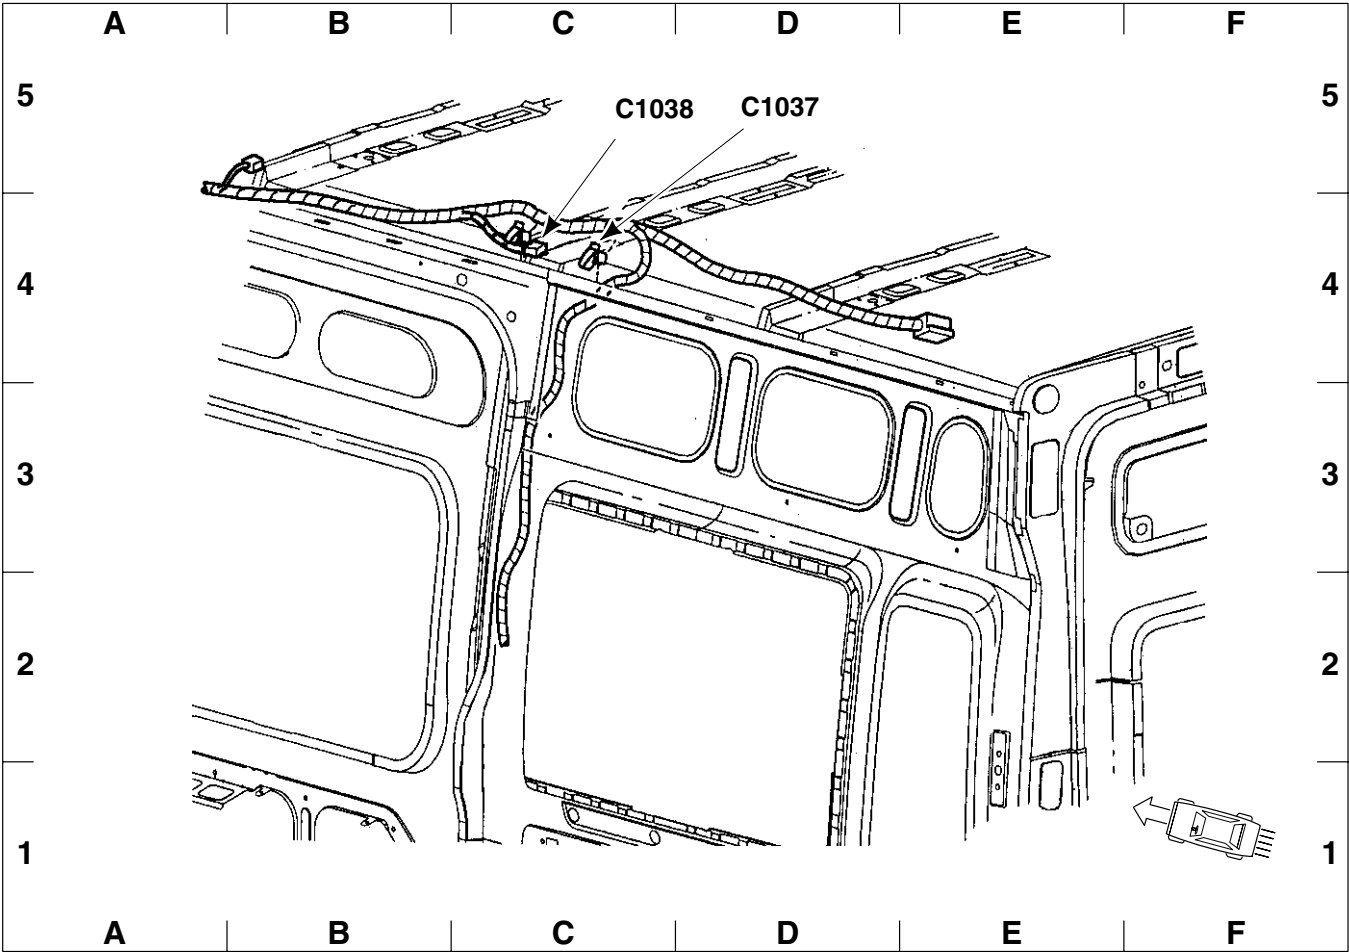


techo – Van, bus, combi, lado derecho RH

C1037 D 5 C1038 C 5

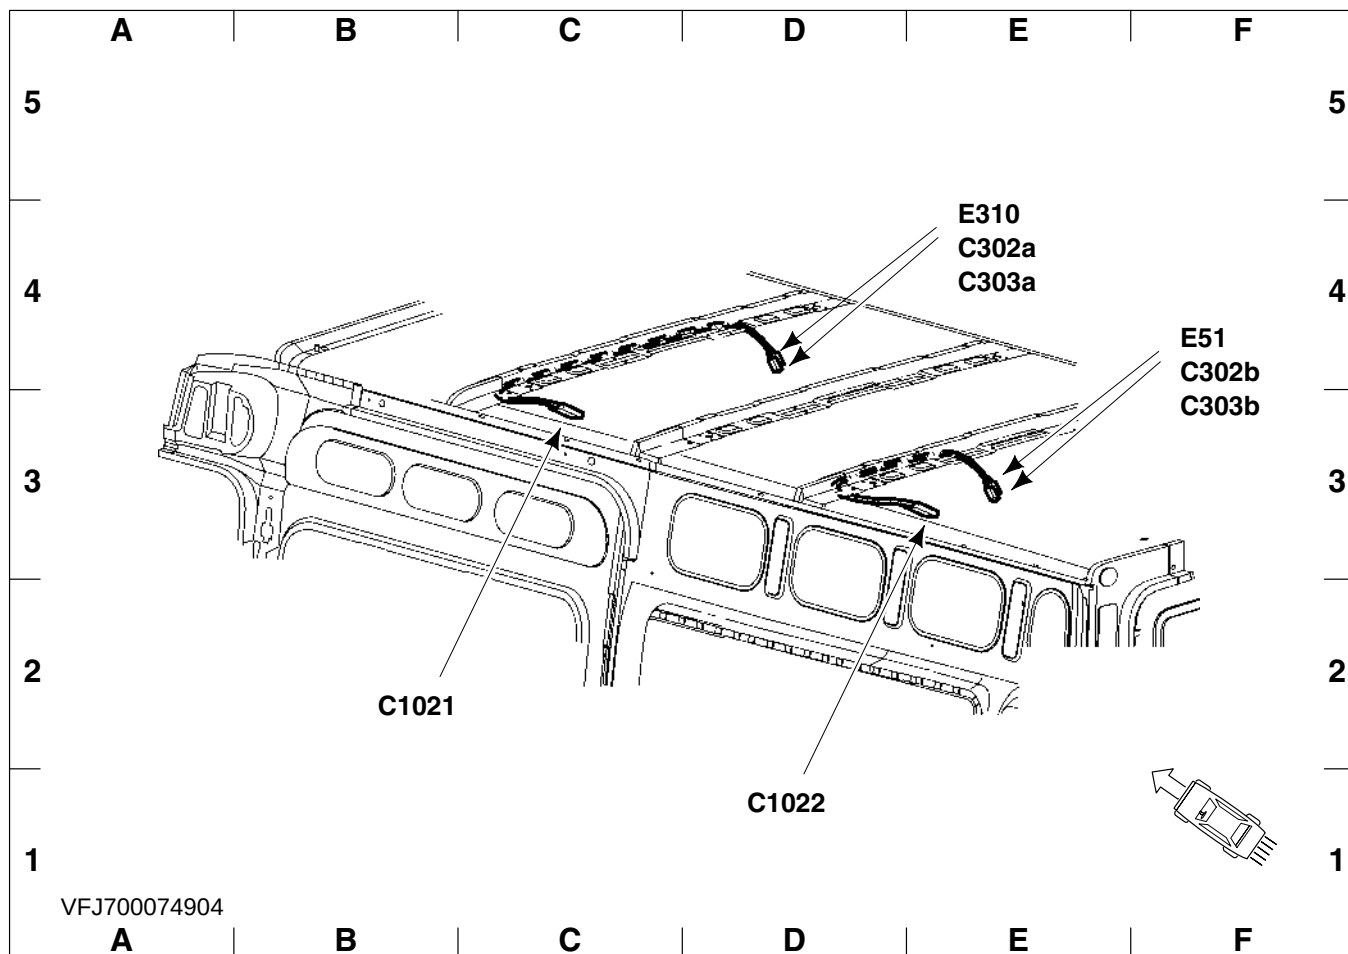


techo – Van, bus, combi, lado derecho RH

C302a	E 4	C1022	D 1
C302b	F 4	E51 .. Luz de la zona de carga	F 4
C303a	E 4	E310 . Ensamble de luz interior/de lectura,	
C303b	F 3	tercera fila de asiento	E 4
C1021	B 2		

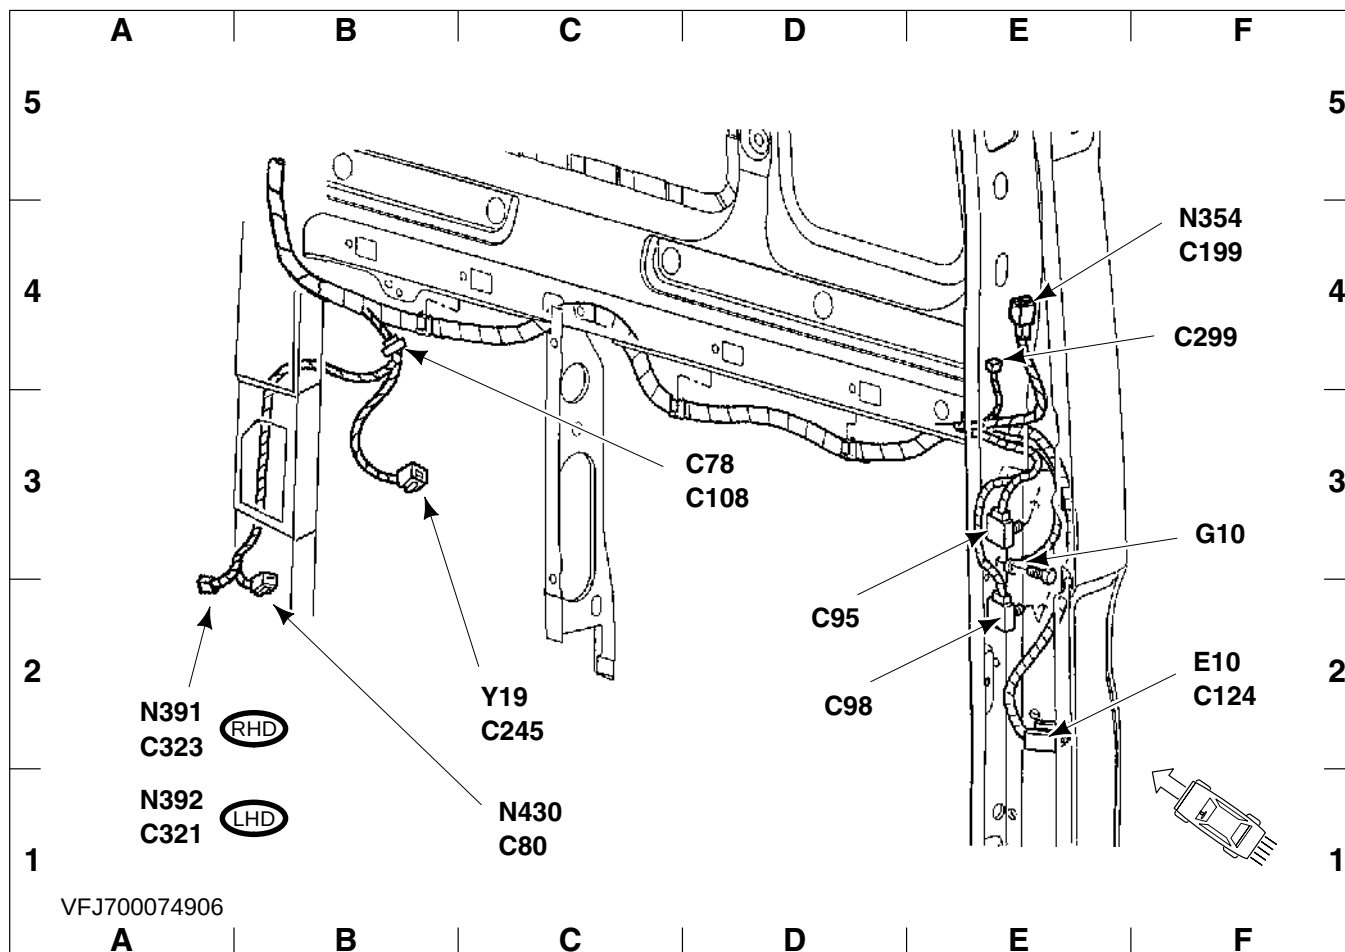


detrás del panel de vestidura, lado derecho RH trasero, Van, bus, combi

C78	D 3	E10 ..	Ensamble de luces traseras, derecha	F 2
C80	C 1	G10		F 3
C95	D 2	N354 ..	Interruptor de elevación/descenso de la	F 4
C98	D 2		suspensión de aire	F 4
C108	D 3	N391 ..	Interruptor de contacto de la puerta	A 2
C124	F 2		corrediza, lado del conductor	A 2
C199	F 4	N392 ..	Interruptor de contacto de la puerta	A 1
C245	C 2		corrediza, lado del pasajero	A 1
C299	F 4	N430 ..	Interruptor de puerta deslizante	C 1
C321	A 1		corrediza entreabierta, derecha	C 1
C323	A 2	Y19 ..	Bocina trasera derecha	C 2

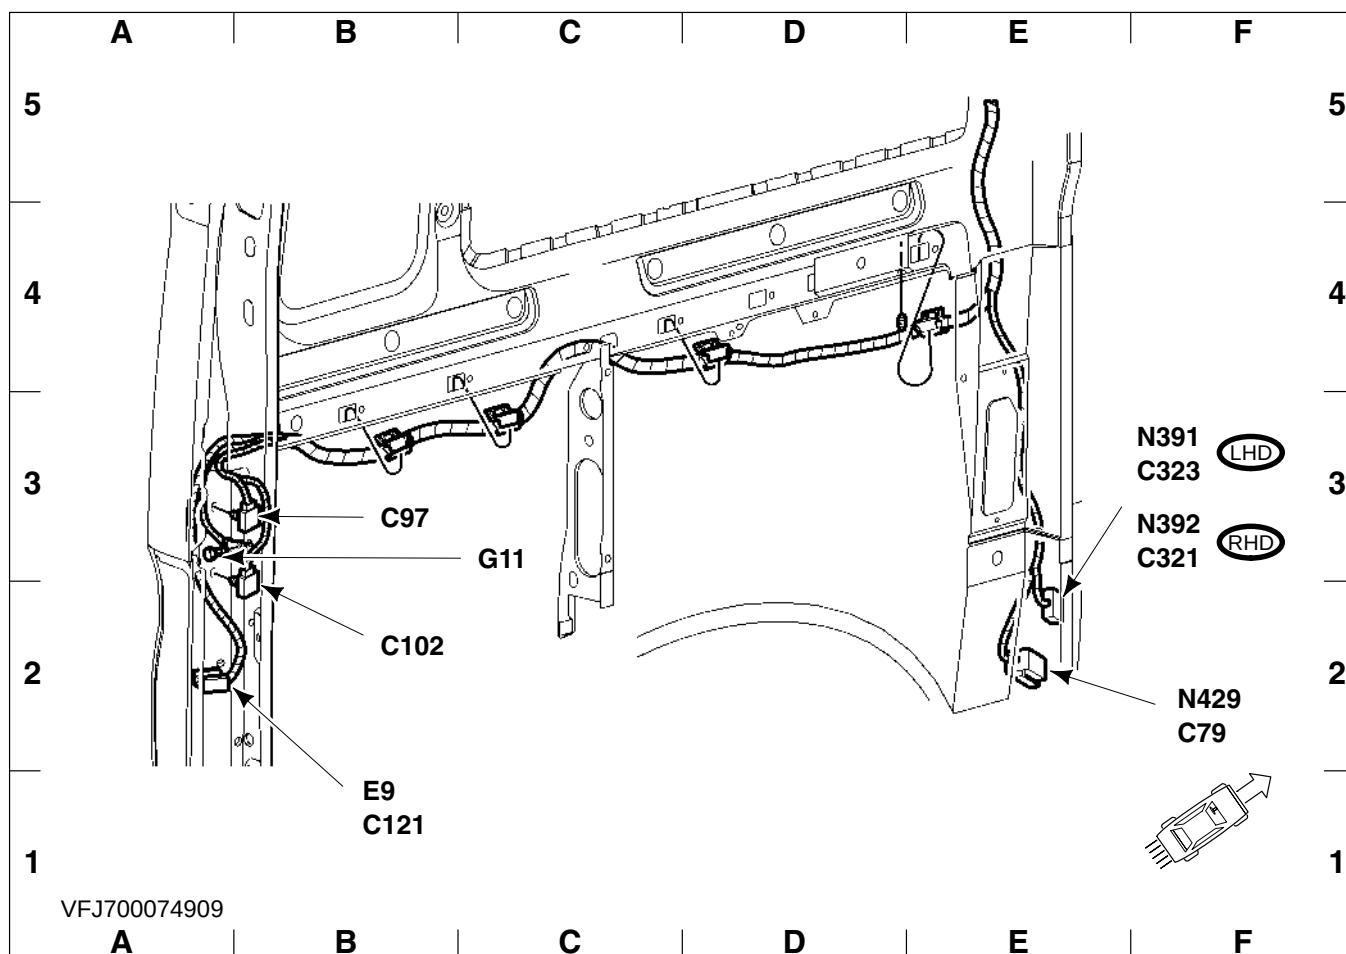


detrás del panel de vestidura, lado izquierdo trasero, Van, bus, combi

C79	F 2	G11	C 3
C97	B 3	N391 . Interruptor de contacto de la puerta	
C102	B 2	corrediza, lado del conductor	F 3
C121	B 1	N392 . Interruptor de contacto de la puerta	
C321	F 3	corrediza, lado del pasajero	F 3
C323	F 3	N429 . Interruptor de puerta deslizando	
E9 . . . Ensamble de luces traseras, izquierda	B 1	corrediza entreabierta, izquierda	F 2

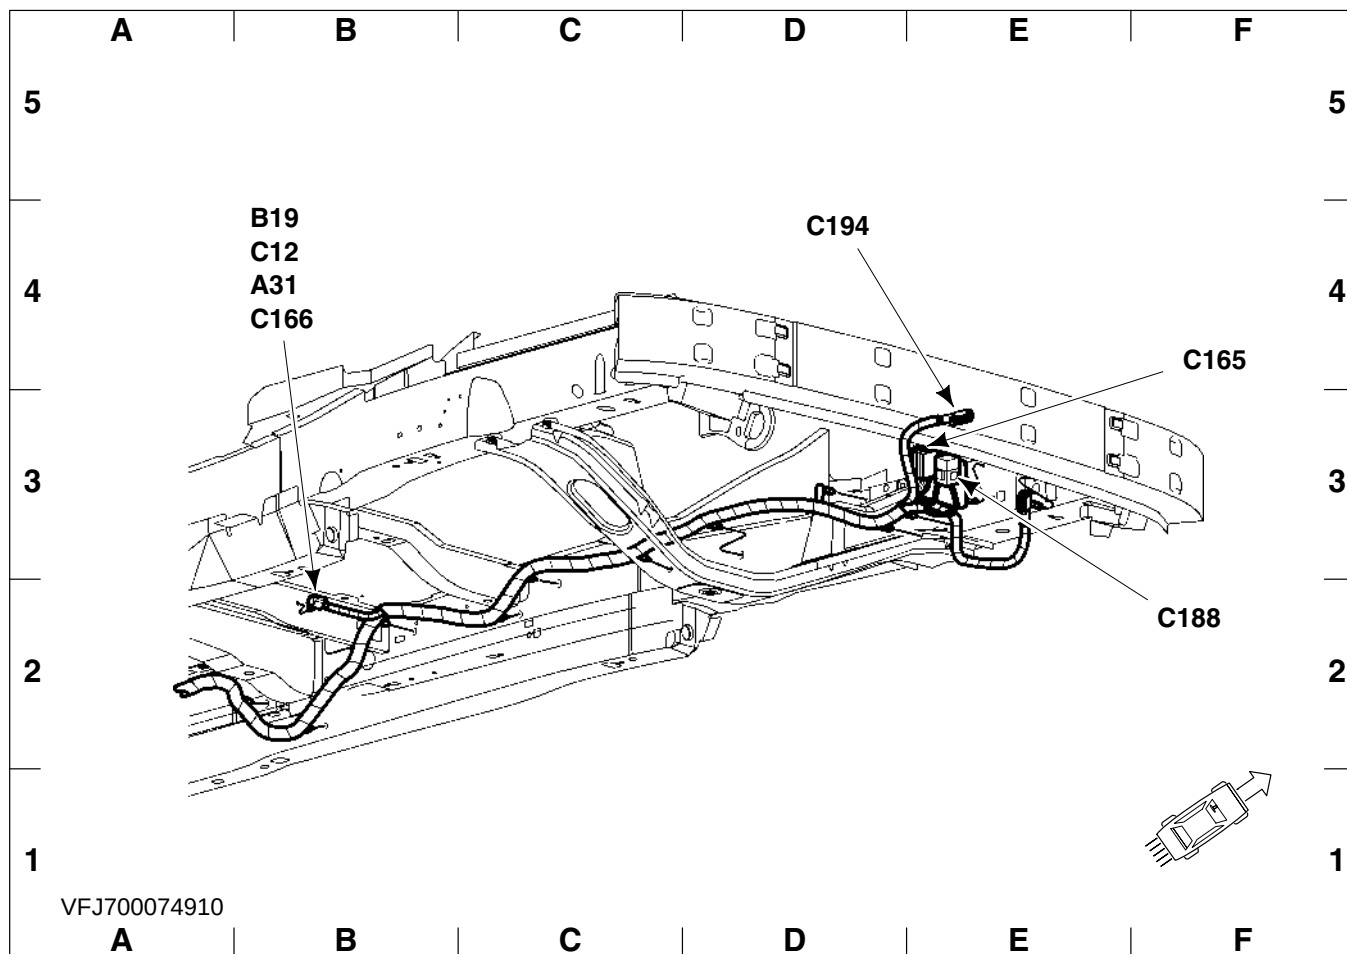


bajos del vehículo, centro

A31 .. Unidad de tanque de combustible	B 4	C166	B 4
B19 .. Emisor de combustible	B 4	C188	F 2
C12	B 4	C194	D 4
C165	F 4		

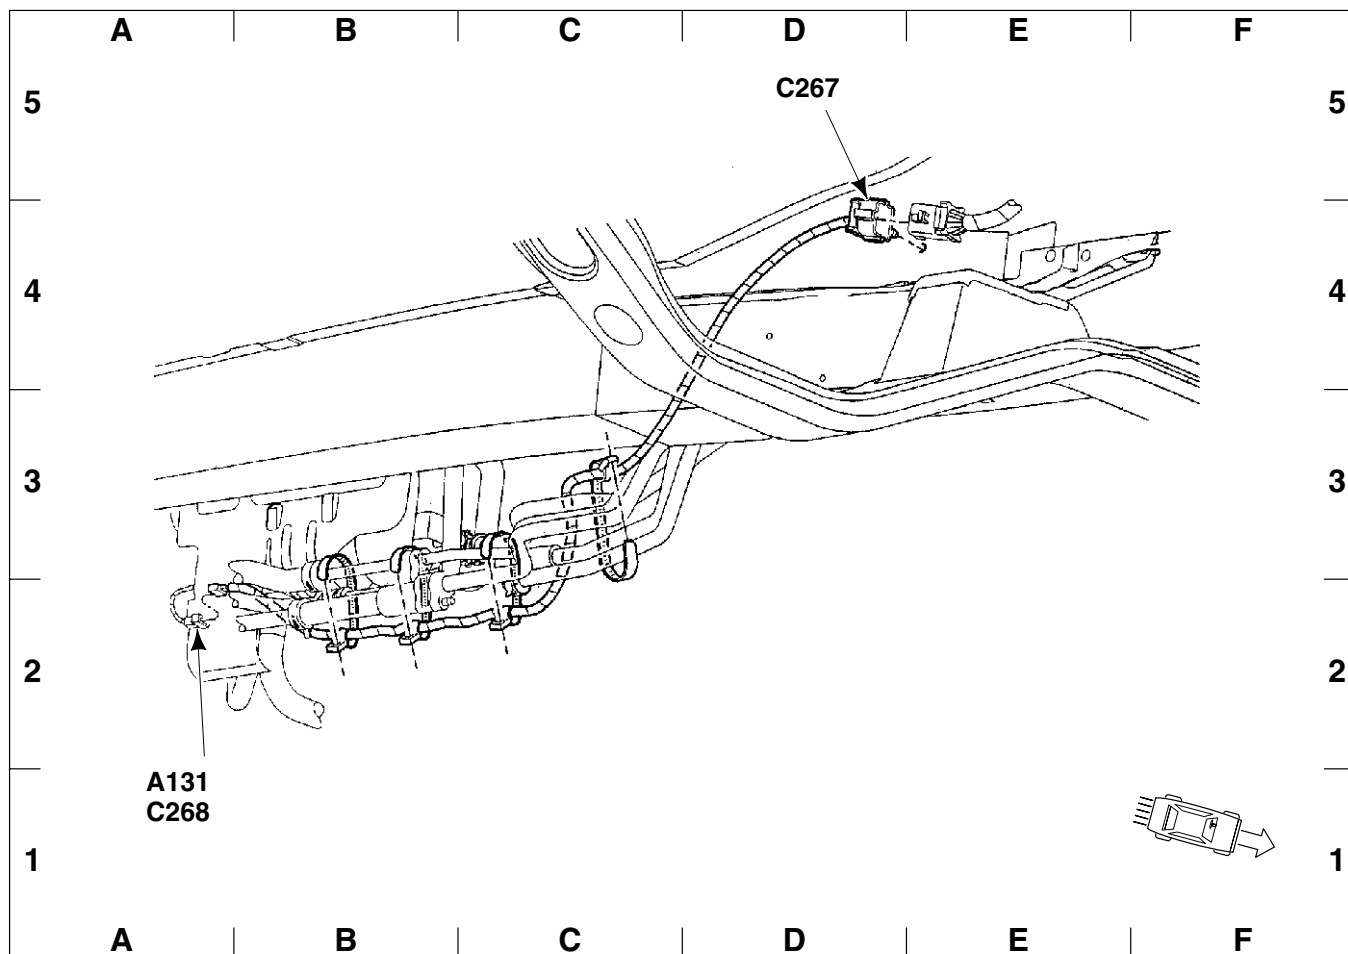


bajos del vehículo, centro

A131 . Módulo de control del calefactor independiente	A 1	C267	D 5
		C268	A 1

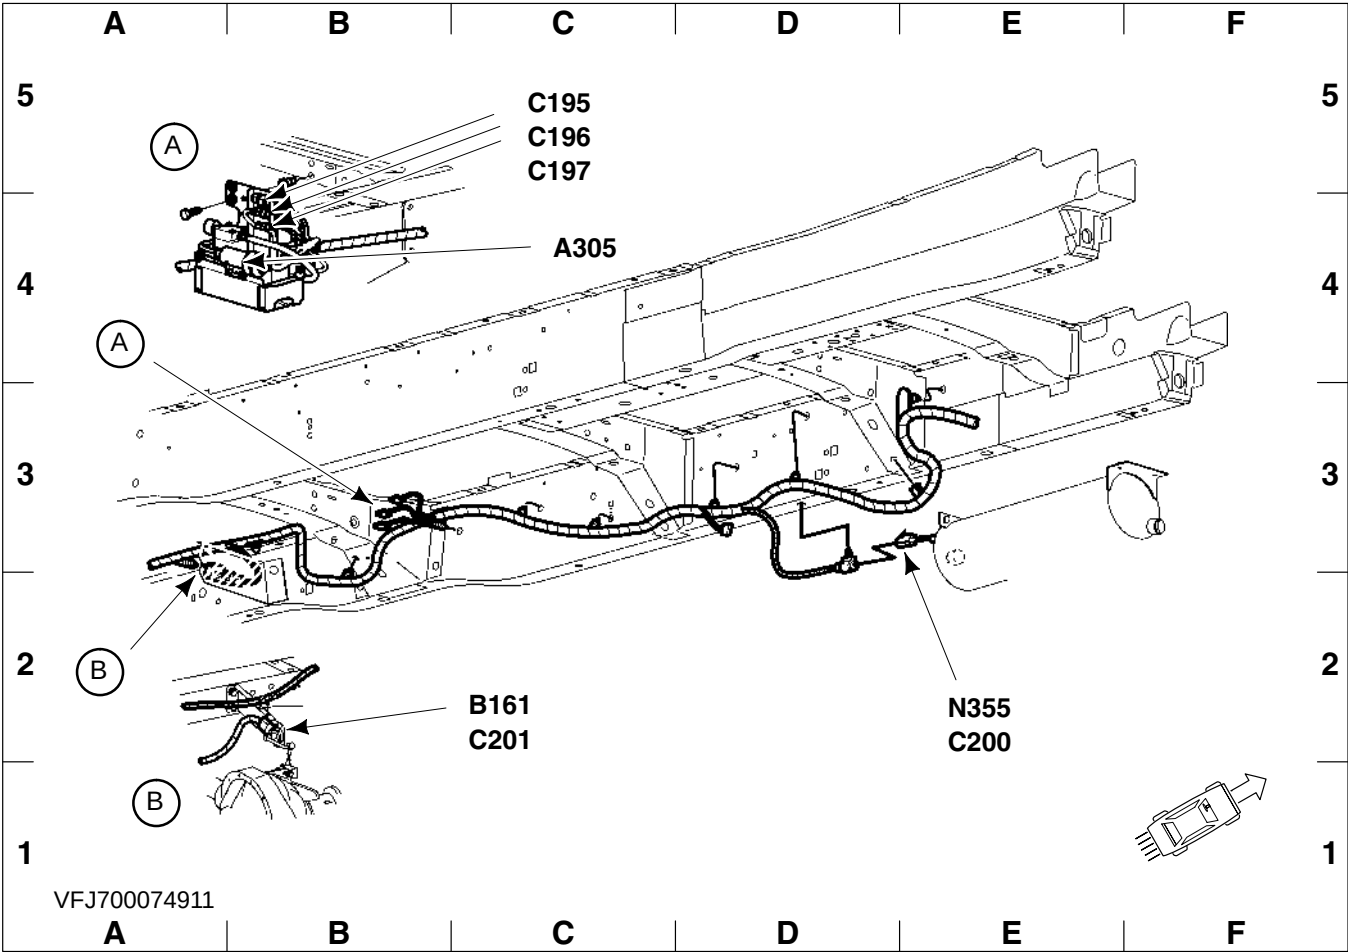


bajos del vehículo, centro

A305 . Compresor de la suspensión de aire	C 4	C200	E 2
B161 . Sensor de altura de la suspensión de aire	C 2	C201	C 2
C195	C 5	N355 . Interruptor de control del tanque de	
C196	C 5	presión	E 2
C197	C 5		

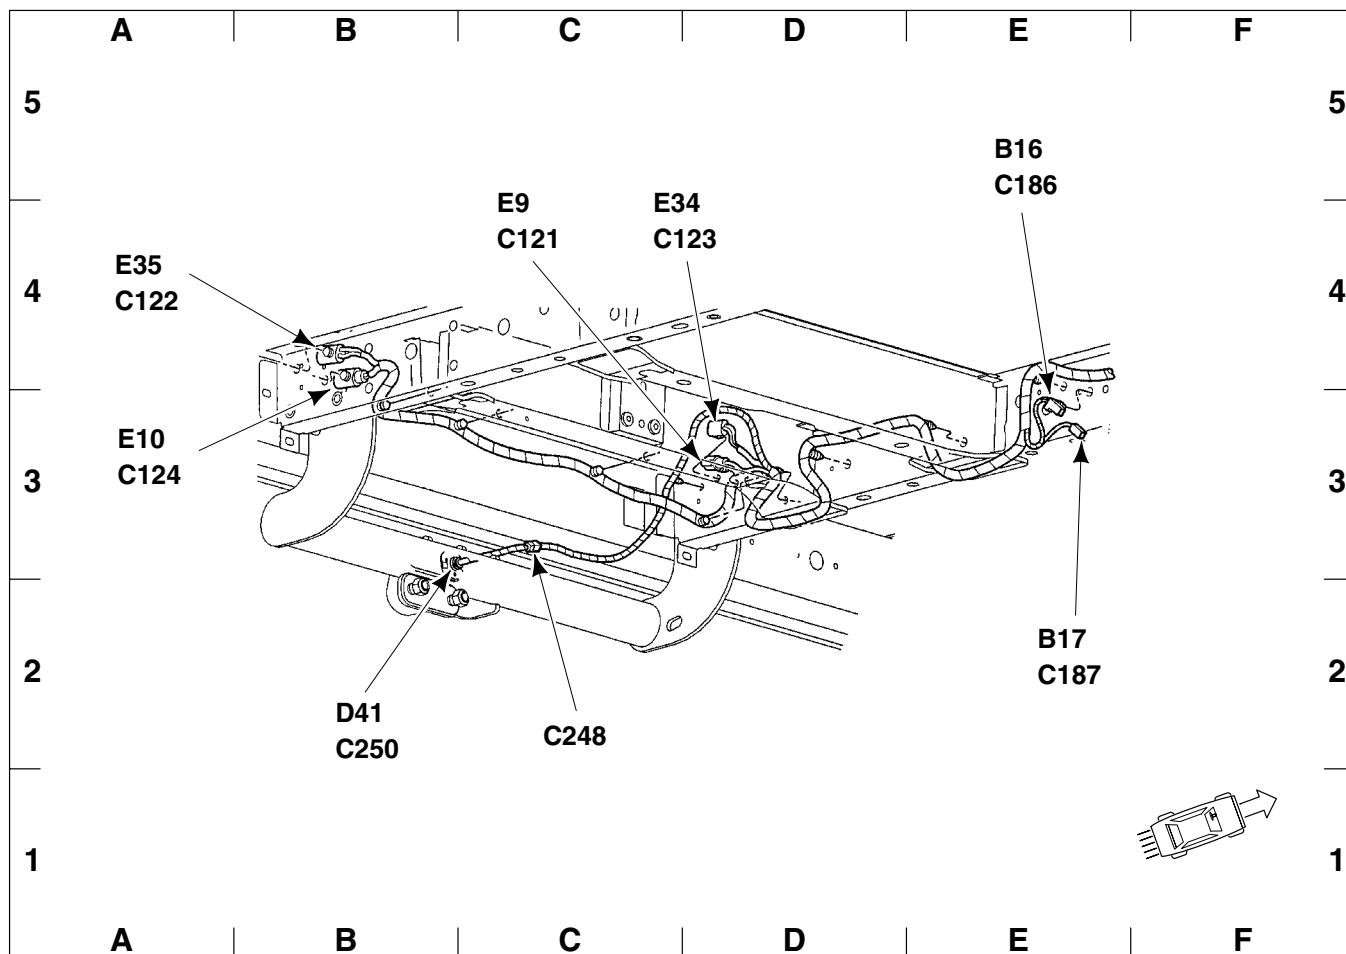


bajos del vehículo, trasero – Chasis cabina

B16 .. Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha	E 5	C187	E 2
B17 .. Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda	E 2	C248	C 2
C121	C 4	C250	B 2
C122	A 4	D41 .. Enchufe del trailer	B 2
C123	D 4	E9 ... Ensamble de luces traseras, izquierda ..	C 4
C124	A 3	E10 .. Ensamble de luces traseras, derecha	A 3
C186	E 5	E34 .. Luz placa izda.	C 4
		E35 .. Luz placa dcha.	A 4

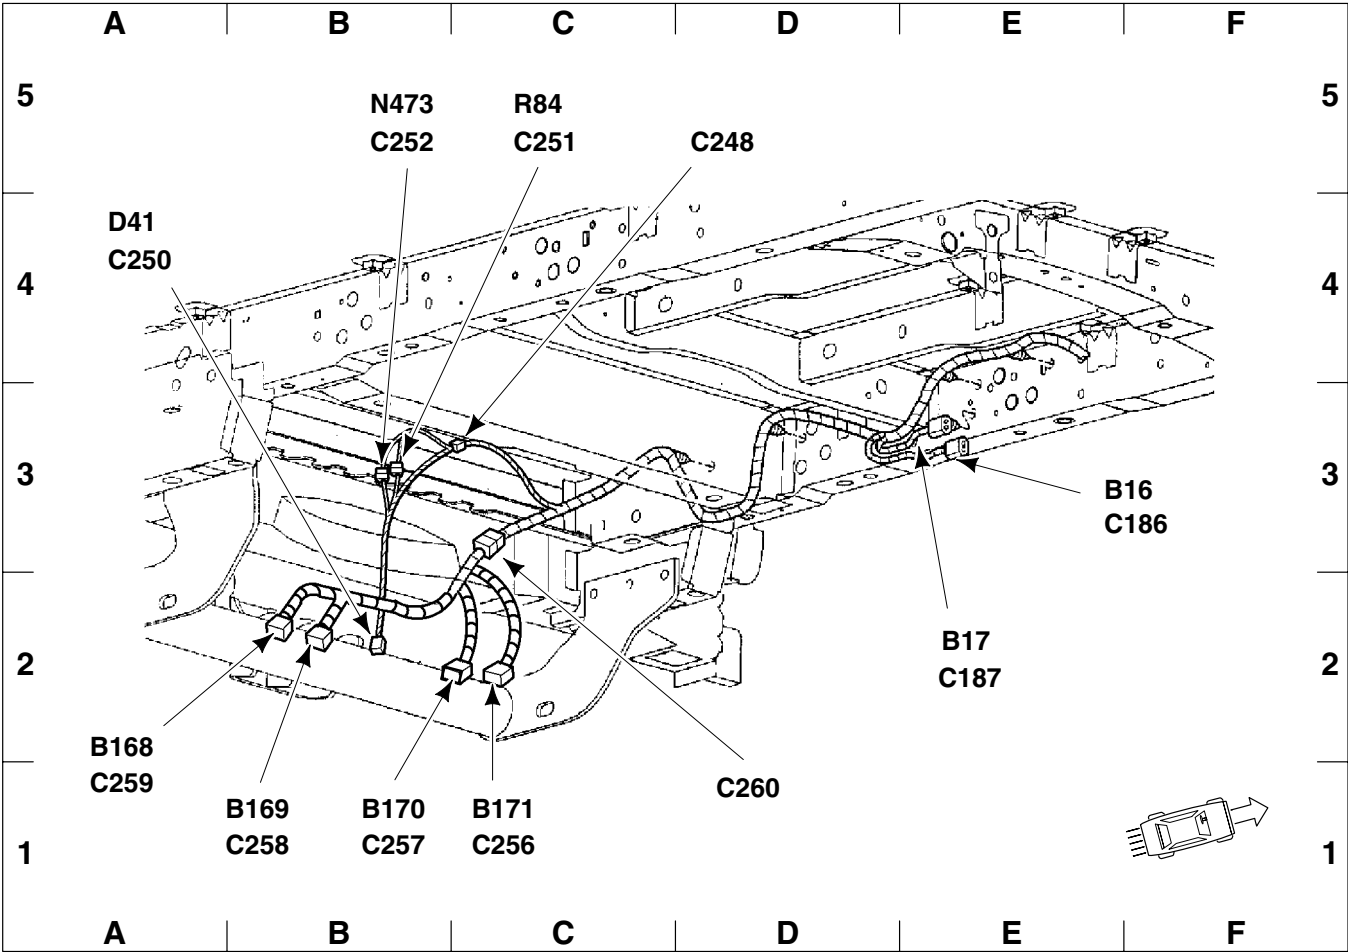


bajos del vehículo, trasero – Van, bus, combi

B16 .. Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha	F 3	C250	A 4
B17 .. Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda	E 2	C251	C 5
B168 .. Sensor de ultrasonido, trasero 1	A 2	C252	B 5
B169 .. Sensor de ultrasonido, trasero 2	B 1	C256	C 1
B170 .. Sensor de ultrasonido, trasero 3	B 1	C257	B 1
B171 .. Sensor de ultrasonido, trasero 4	C 1	C258	B 1
C186	F 3	C259	A 1
C187	E 2	C260	D 1
C248	D 5	D41 .. Enchufe del trailer	A 4
		N473 .. Microinterruptor de remolque	B 5
		R84 .. Resistor del gancho de remolque	C 5

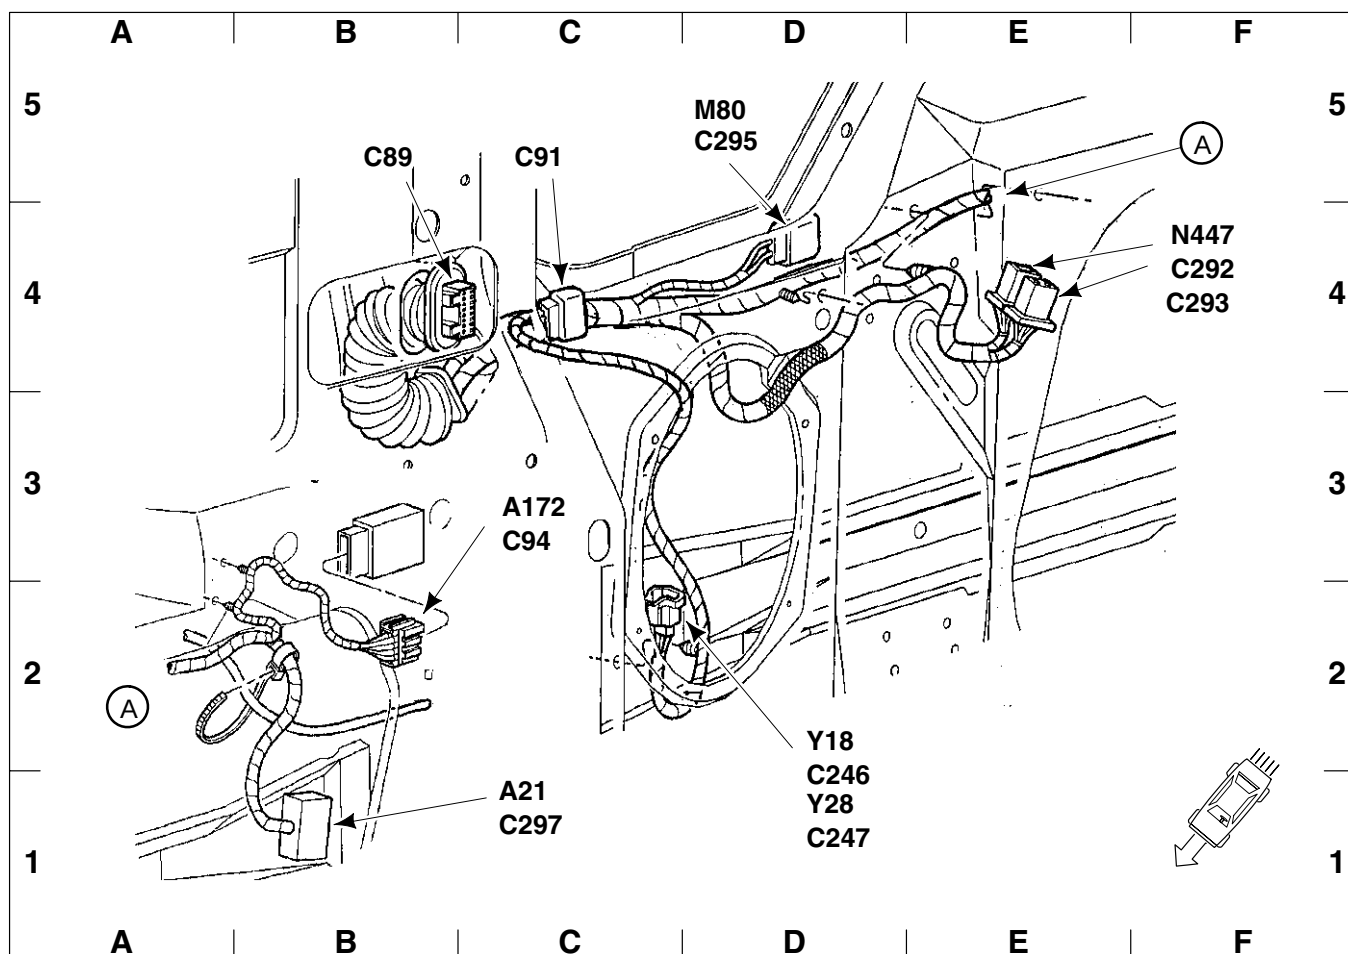

puerta del conductor – Se muestra volante a derecha, volante a izquierda similar


A21 .. Módulo de ventana de un sólo toque ...	C 1	C293	F 4
A172 .. Unidad de aseguramiento de la puerta,		C295	D 5
lado delantero del conductor	C 3	C297	C 1
C89	B 5	M80 .. Motor de la ventanilla eléctrica delantera	
C91	C 5	del lado del conductor	D 5
C94	C 3	N447 .. Interruptor maestro de ajuste de	
C246	D 1	ventanillas	F 4
C247	D 1	Y18 .. Bocina delantera derecha	D 2
C292	F 4	Y28 .. Bocina delantera izquierda	D 1

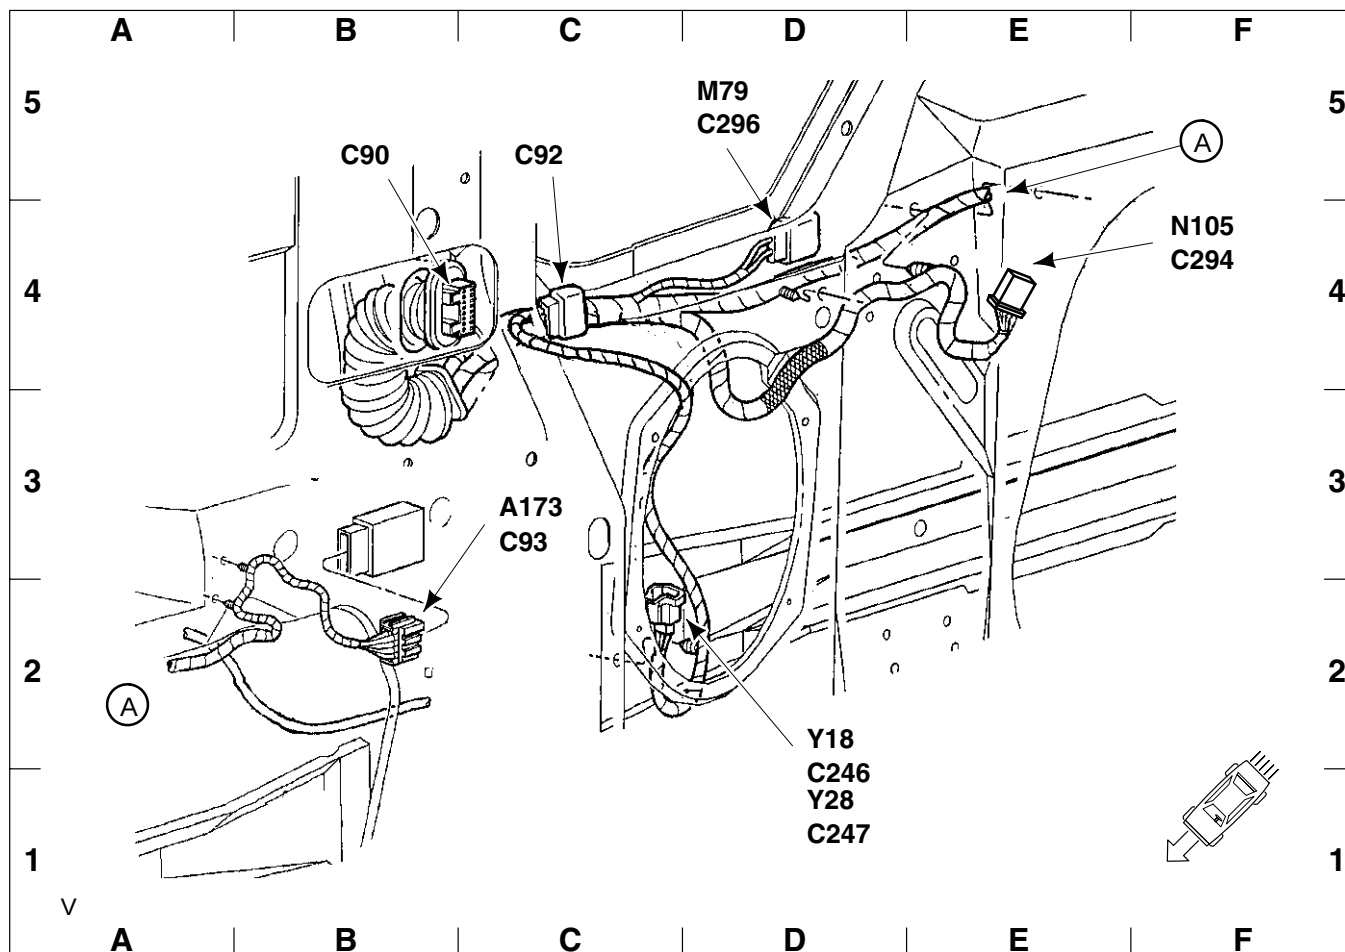

puerta del pasajero – se muestra IZD., DCHA. es similar

A173 . Unidad de aseguramiento de la puerta, lado
delantero del pasajero C 3
C90 B 5
C92 C 5
C93 C 3
C246 D 1
C247 D 1


C294 F 4
C296 D 5
M79 . Motor de la ventanilla eléctrica
delantera del lado del pasajero D 5
N105 . Interruptor ajuste ventanilla del pasajero . F 4
Y18 .. Bocina delantera derecha D 2
Y28 .. Bocina delantera izquierda D 1

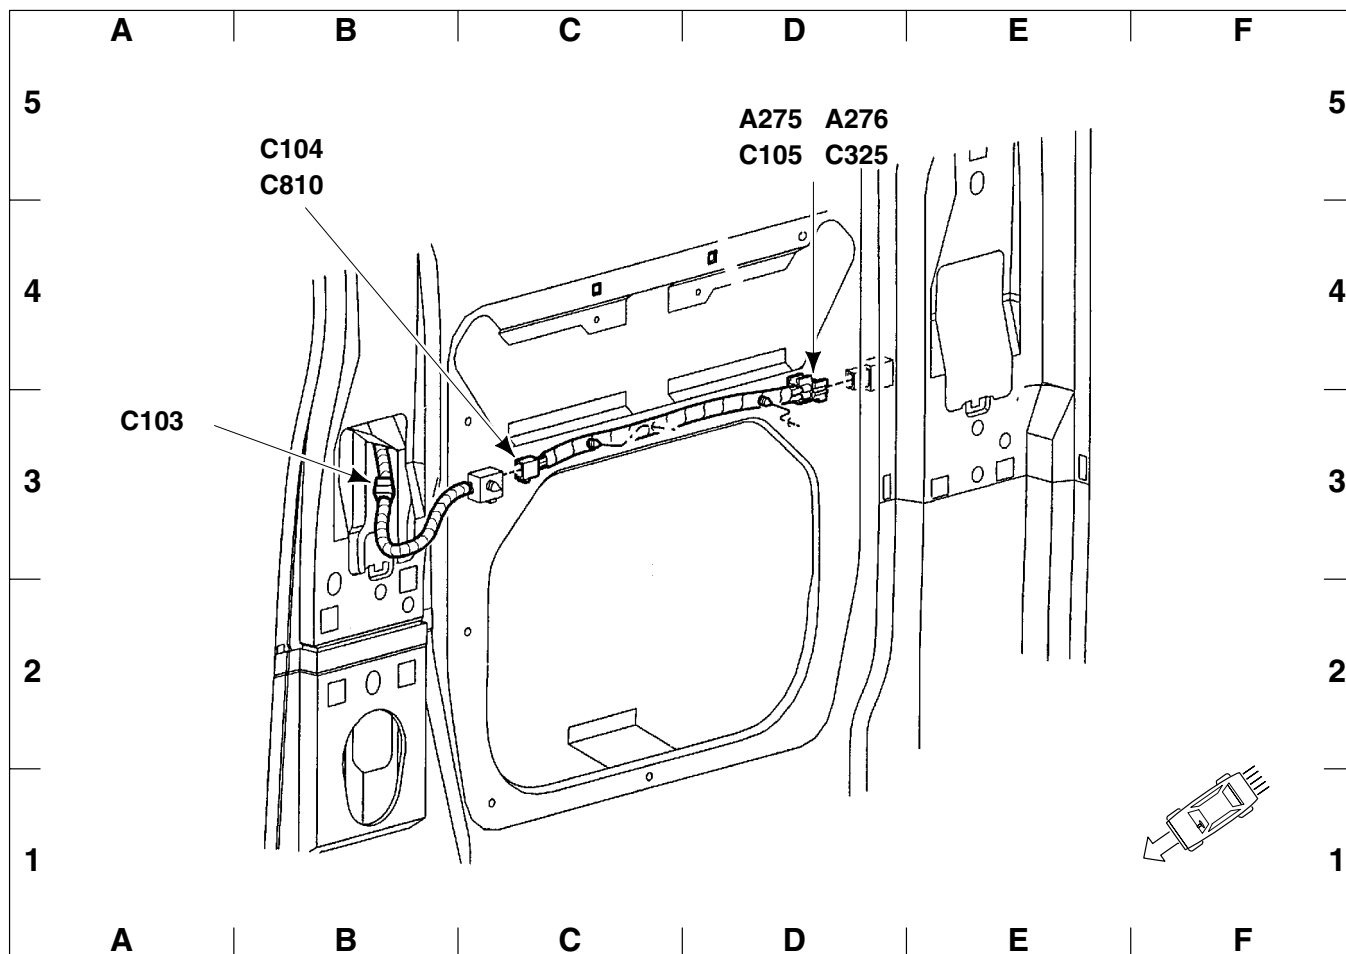

Puerta lateral trasera derecha, similar a la puerta lateral trasera izquierda – Cabina de chasis doble


A275 . Unidad de aseguramiento de la puerta,
trasera izquierda D 5
A276 . Unidad de aseguramiento de la puerta,
trasera derecha D 5
C103 A 3

C104 B 5
C105 D 5
C325 D 5
C810 B 5

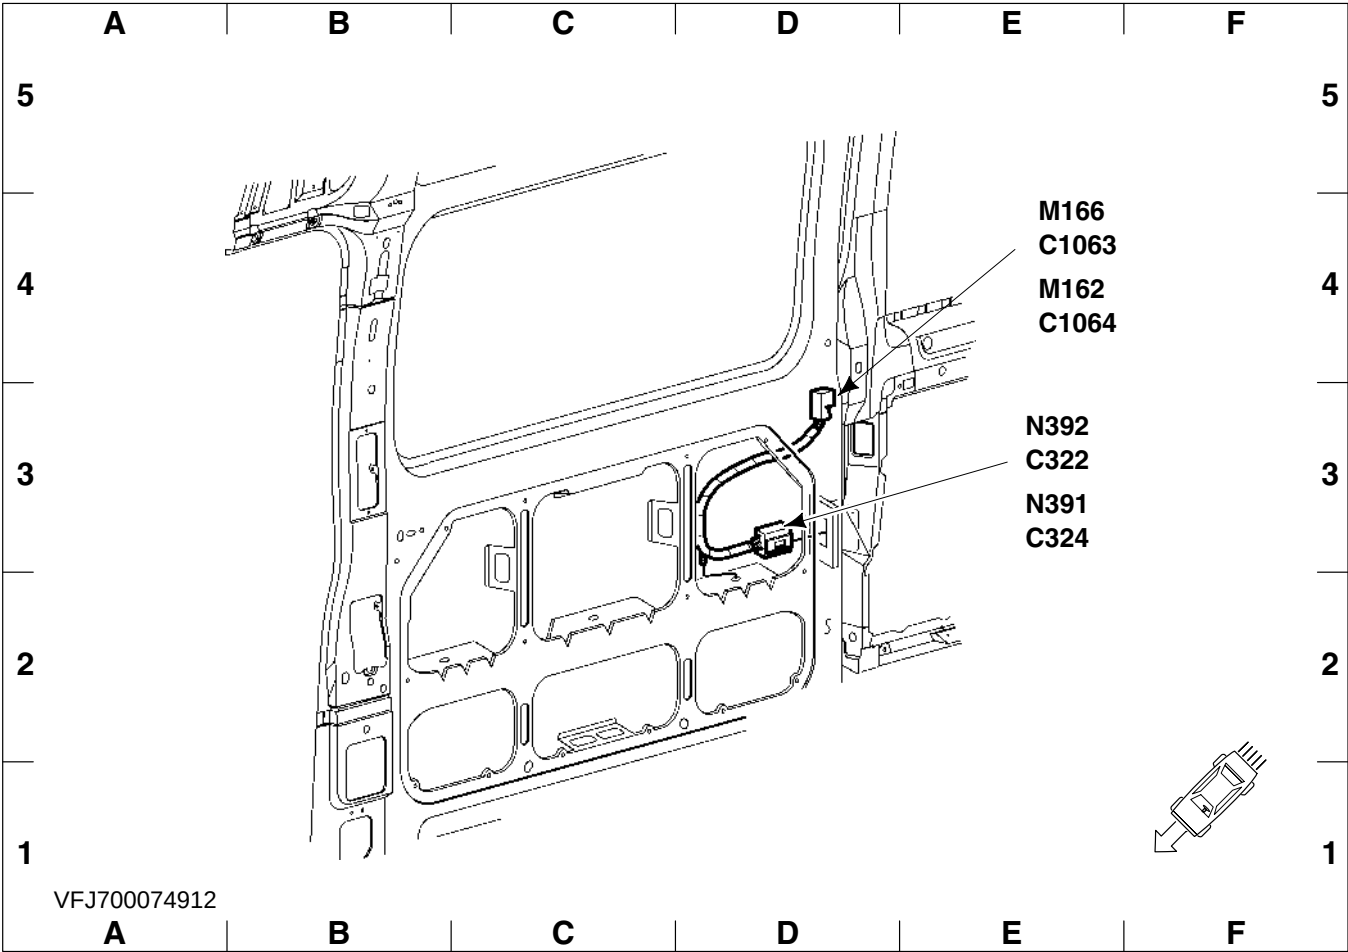

puerta deslizante – se muestra el lado derecho; el lado izquierdo es similar – Van, bus, combi


C322	E 3	M166	Actuador del cierre de la puerta trasera, lado del pasajero	E 4
C324	E 3	N391 .	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del conductor	E 3
C1063	E 4	N392 .	Interruptor de contacto de la puerta corrediza, lado del pasajero	E 3
C1064	E 4			
M162	Actuador del cierre de la puerta trasera, lado del conductor			E 4

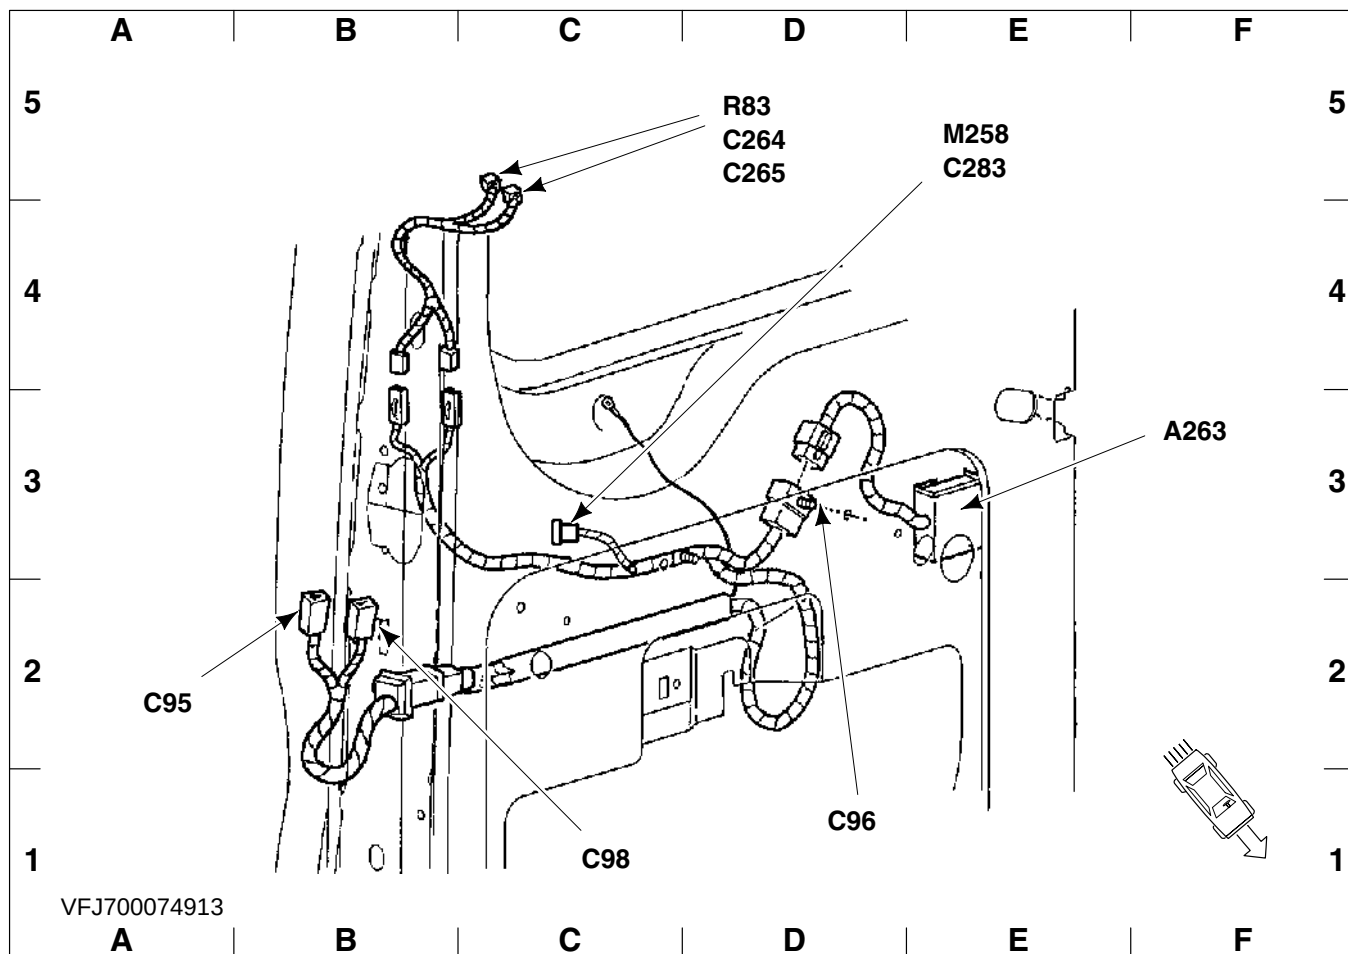

Puerta de carga trasera, lado derecho RH


A263 . Unidad de cierre de la puerta, trasera F 3
 C95 A 2
 C96 D 1
 C98 C 1
 C264 D 5
 C265 D 5

C283 E 5
 M258 Motor del limpiaparabrisas, posterior
 derecha E 5
 R83 . . Relevador de la rejilla descongeladora
 de la ventanilla derecha D 5

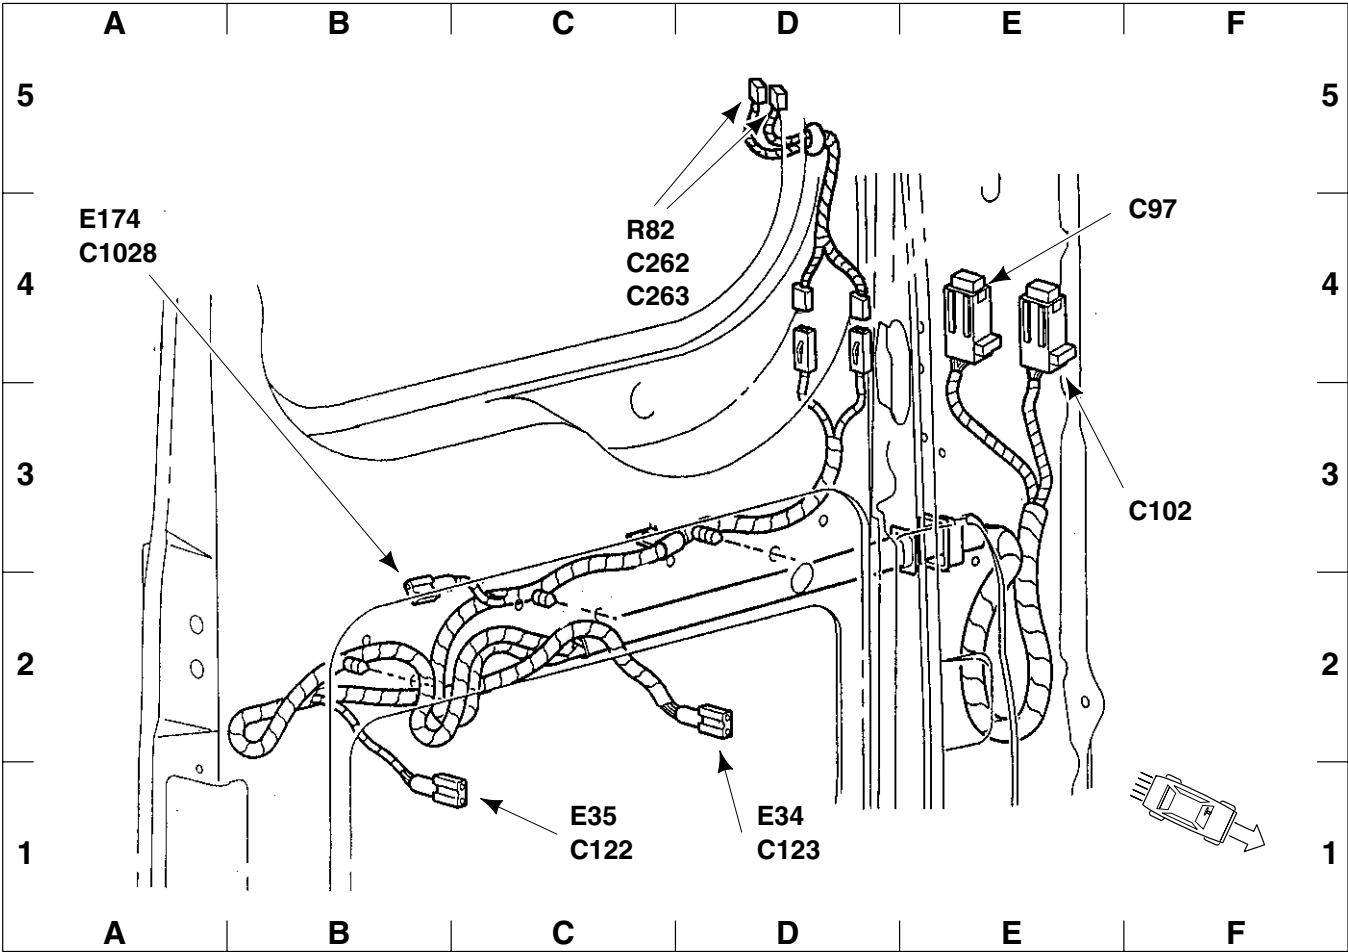


Puerta de carga trasera – lado izquierdo

C97	F 4	C1028	A 4
C102	F 3	E34 .. Luz placa izda.	D 1
C122	C 1	E35 .. Luz placa dcha.	C 1
C123	D 1	E174 . Tercera luz de freno	A 4
C262	C 4	R82 .. Relevador de la rejilla descongeladora	
C263	C 4	de la ventanilla posterior	C 4

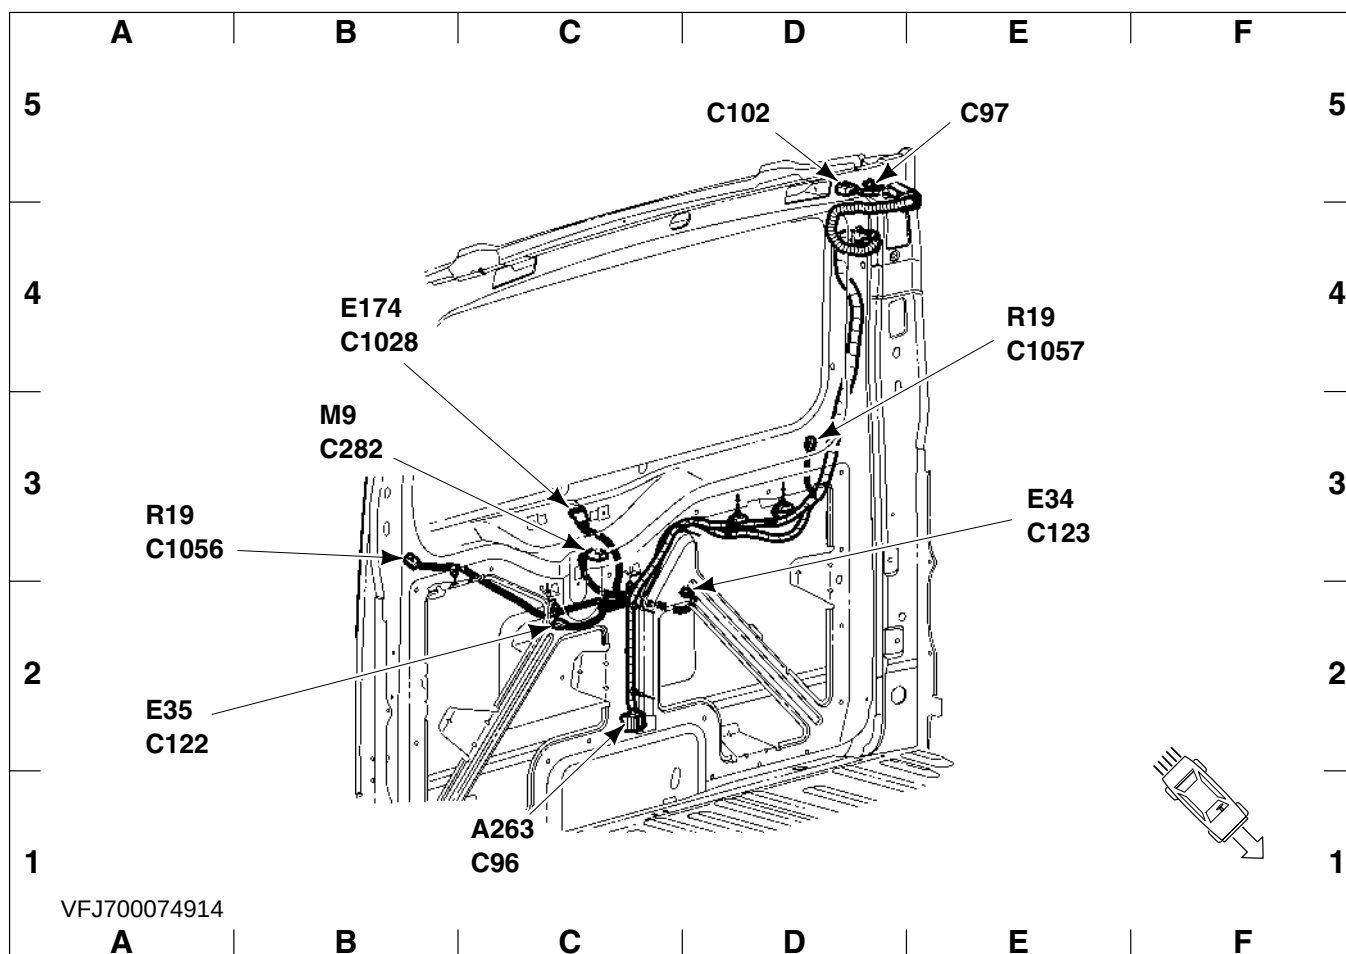


puerta de cola

A263 . Unidad de cierre de la puerta, trasera . . .	C 1	C1057	E 4
C96	C 1	E34 . . Luz placa izda.	E 3
C97	E 5	E35 . . Luz placa dcha.	A 2
C102	D 5	E174 . Tercera luz de freno	B 4
C122	A 2	M9 . . Motor del limpiaparabrisas de la	
C123	E 3	ventanilla trasera	B 3
C282	B 3	R19 . . Calefactor ventanilla trasera	E 4
C1028	B 4	R19 . . Calefactor ventanilla trasera	A 3
C1056	A 3		

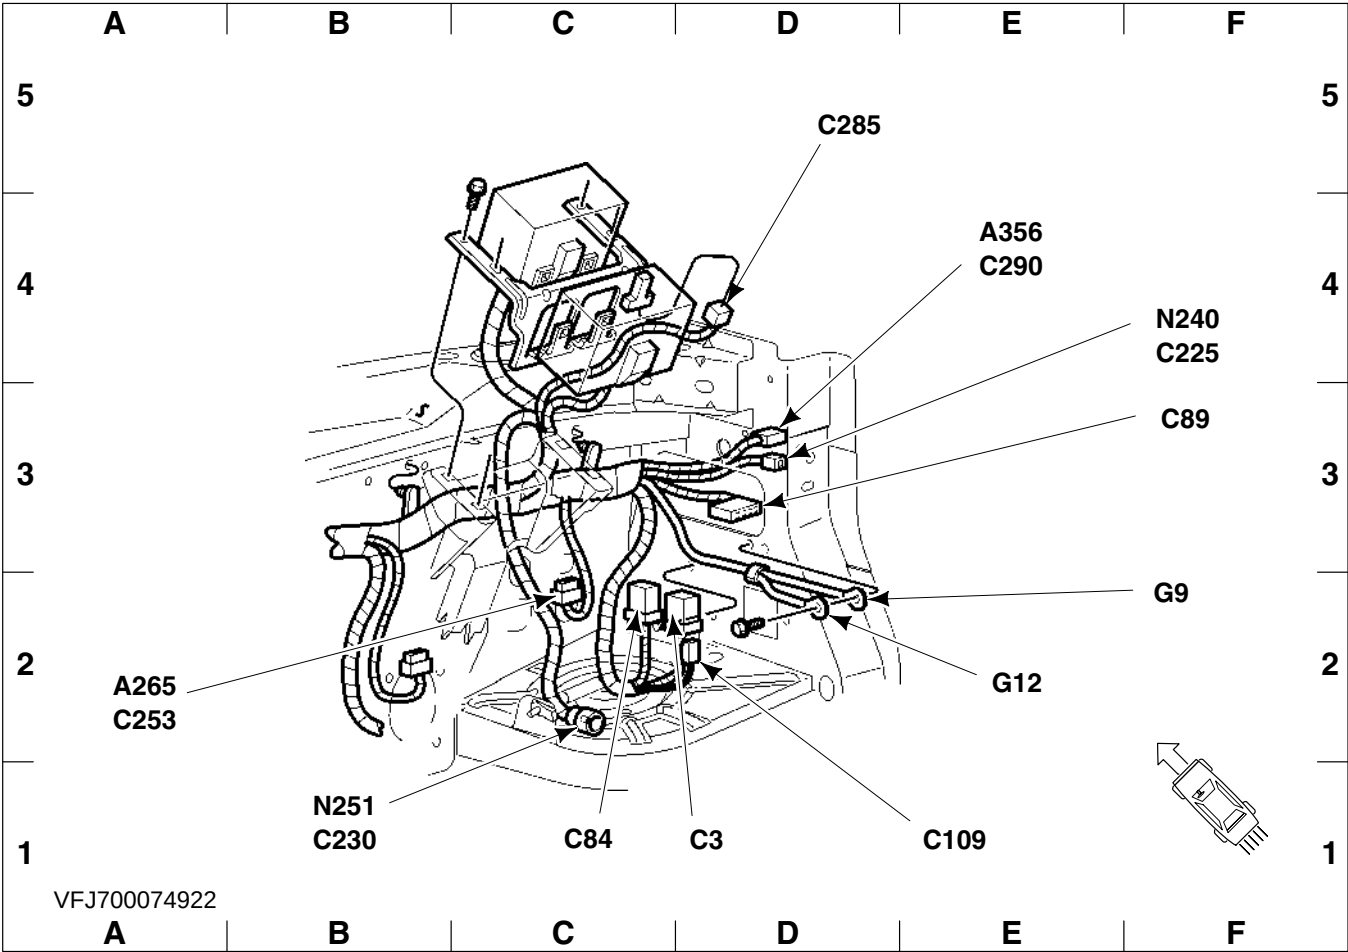


detrás de la coraza lado del pasajero – se muestra IZD., DCHA. es similar

A265 . Módulo de asistencia de estacionamiento	A 2	C230	B 1
A356 . Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero	E 4	C253	A 2
C3	D 1	C285	D 5
C84	C 1	C290	E 4
C89	F 3	G9	F 2
C109	E 1	G12	E 2
C225	F 4	N240 . Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero	F 4
		N251 . Punto de alimentación	B 1

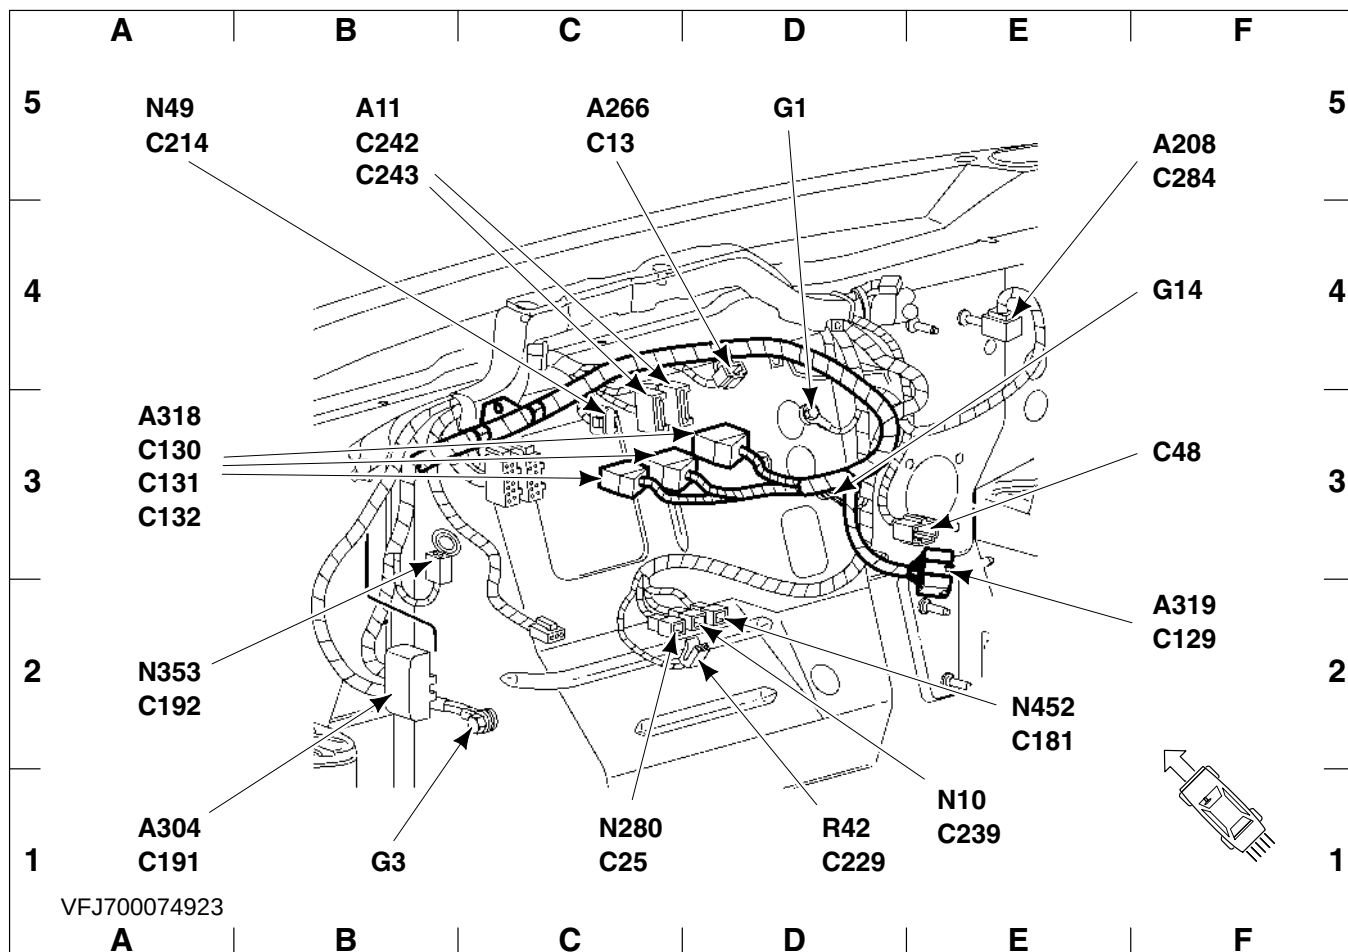


detrás de la coraza, lado del pasajero, se muestra IZD., DCHA. es similar

A11 .. Radio	B 5	C214	A 5
A208 . Módulo de control de protección (RCM)	F 5	C229	D 1
A266 . Tacógrafo	C 5	C239	E 1
A304 . Módulo de la suspensión de aire	A 1	C242	B 5
A318 . Unidad de control de la transmisión (TCU)	A 3	C243	B 5
A319 . Ensamble de control ASM	F 2	C284	F 5
C13	C 5	G1	D 5
C25	C 1	G3	B 1
C48	F 3	G14	F 4
C129	F 2	N10 .. Interruptor calentador ventanilla trasera	E 1
C130	A 3	N49 .. Interruptor de luces de emergencia	A 5
C131	A 3	N280 . Interruptor del calefactor del parabrisas .	C 1
C132	A 3	N353 . Interruptor de desactivación de la suspensión de aire	A 2
C181	E 2	N452 . Interruptor del control de tracción	E 2
C191	A 1	R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero	D 1
C192	A 2		

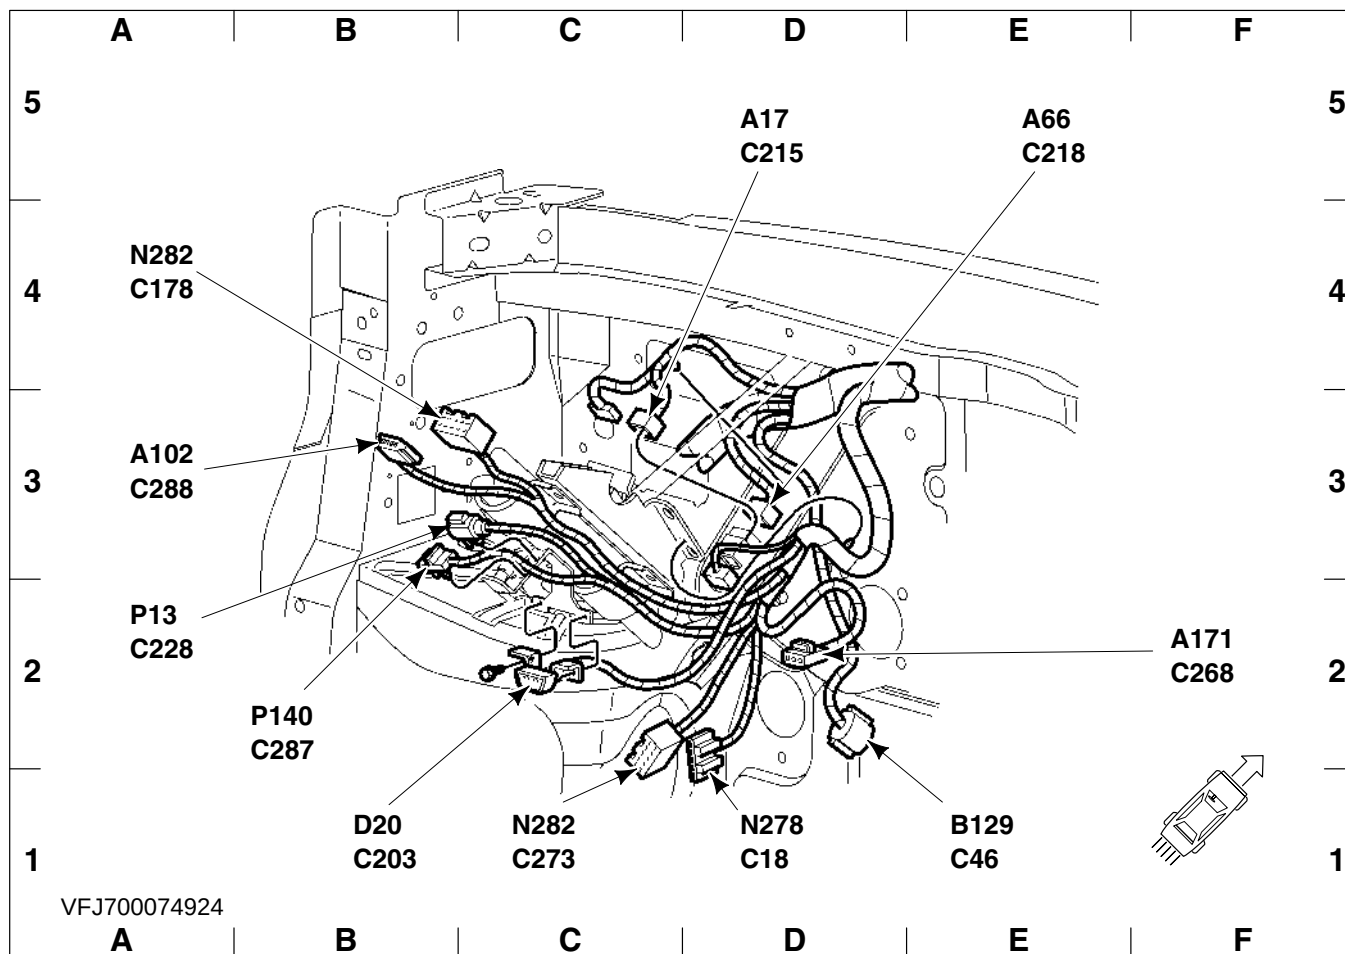


detrás de la coraza, lado del conductor, se muestra IZD., DCHA. es similar

A17 .. Módulo electrónico del intermitente ...	D 5	C218	E 5
A66 .. Módulo de luces de advertencia encendidas	E 5	C228	A 2
A102 .. Módulo transreceptor antirrobo pasivo ..	A 3	C268	F 2
A171 .. Ensamble de control – Calefacción independiente	F 2	C273	C 1
B129 .. Sensor de posición del pedal del acelerador	E 1	C287	B 2
C18	D 1	C288	A 3
C46	E 1	D20 .. Conector de enlace de datos (DLC)	B 1
C178	A 4	N278 .. Interruptor del encendido	D 1
C203	B 1	N282 .. Interruptor multifuncional	A 4
C215	D 5	N282 .. Interruptor multifuncional	C 1
		P13 .. Muelle relojería	A 2
		P140 .. Espiral de conexión del airbag	B 2

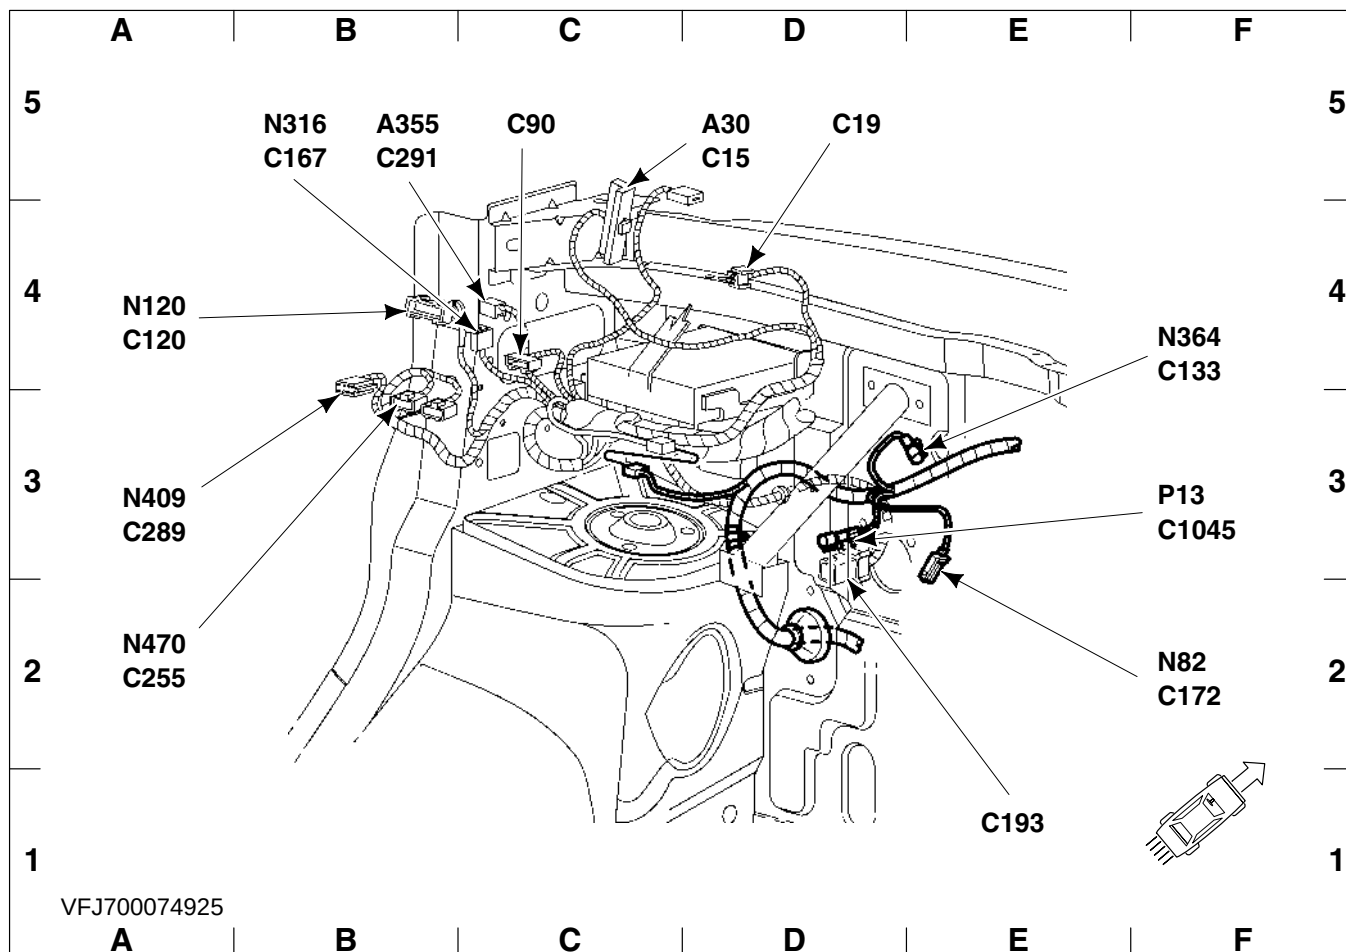


detrás de la coraza – lado del conductor, se muestra IZD., DCHA. es similar

A30 .. Cuadro de instrumentos	D 5	C1045	F 3
A355 .. Espejo retrovisor exterior, lado del conductor	B 5	N82 .. Interruptor de posición del pedal de freno	F 2
C15	D 5	N120 .. Interruptor de luces	A 4
C19	D 5	N316 .. Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)	B 5
C90	C 5	N364 .. Interruptor de la posición del pedal del freno segundo	F 4
C120	A 4	N409 .. Interruptor del espejo retrovisor exterior	A 3
C133	F 4	N470 .. Interruptor de desactivación de asistencia de estacionamiento	A 2
C167	B 5	P13 .. Muelle relojería	F 3
C172	F 2		
C193	E 1		
C255	A 2		
C289	A 3		
C291	B 5		

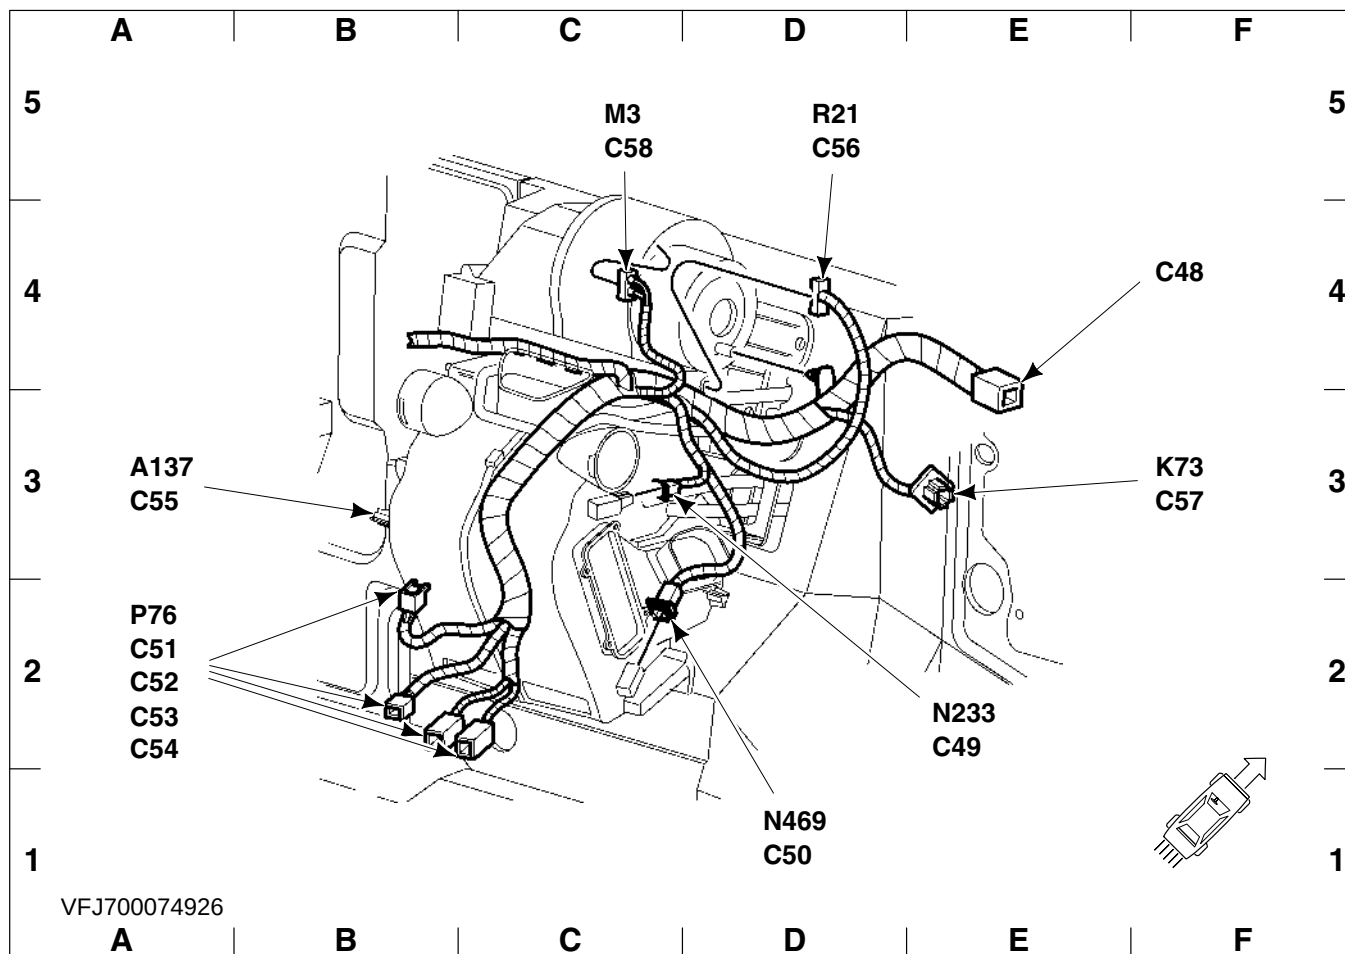


caja del sistema de calefacción

A137 . Unidad de cierre de temperatura	A 3	C57	F 3
C48	F 4	C58	C 5
C49	E 2	K73 . . Relevador del motor del ventilador	F 3
C50	D 1	M3 . . Motor soplador calefactor	C 5
C51	A 2	N233 . Interruptor frío total del A/C	E 2
C52	A 2	N469 . Interruptor del compresor de descongelamiento	D 1
C53	A 2	P76 . . Interruptores de selección de funciones	A 2
C54	A 2	R21 . . Resistencia en serie soplador calefactor	D 5
C55	A 3		
C56	D 5		

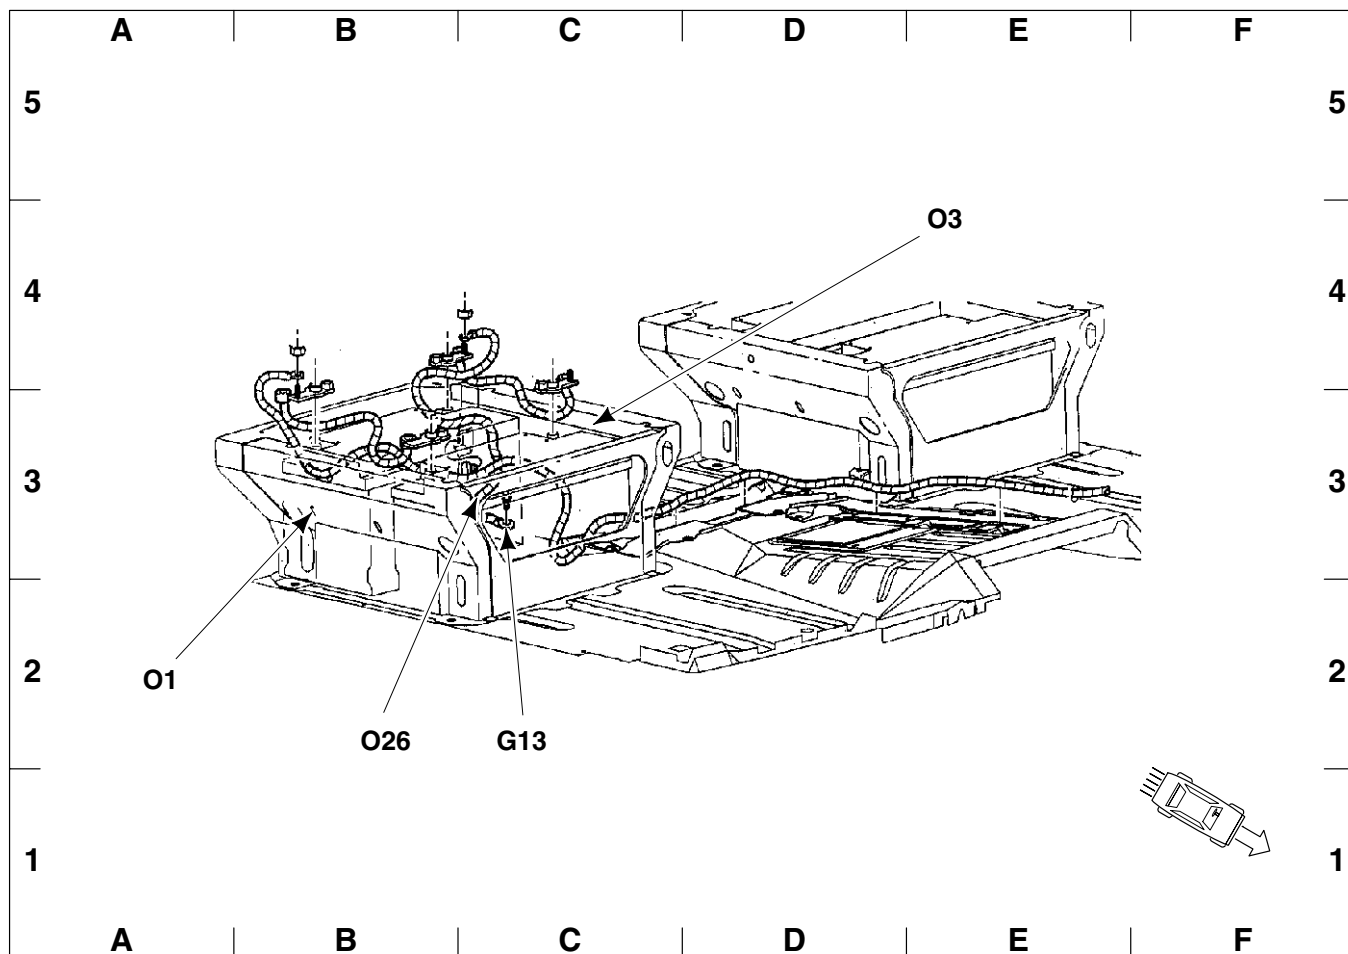


bajo asiento del conductor – Se muestra volante a derecha, volante a izquierda similar

G13	C 2	O3 ... Batería II	E 4
O1 ... Batería	A 2	O26 .. Vínculo de fusible A	B 2

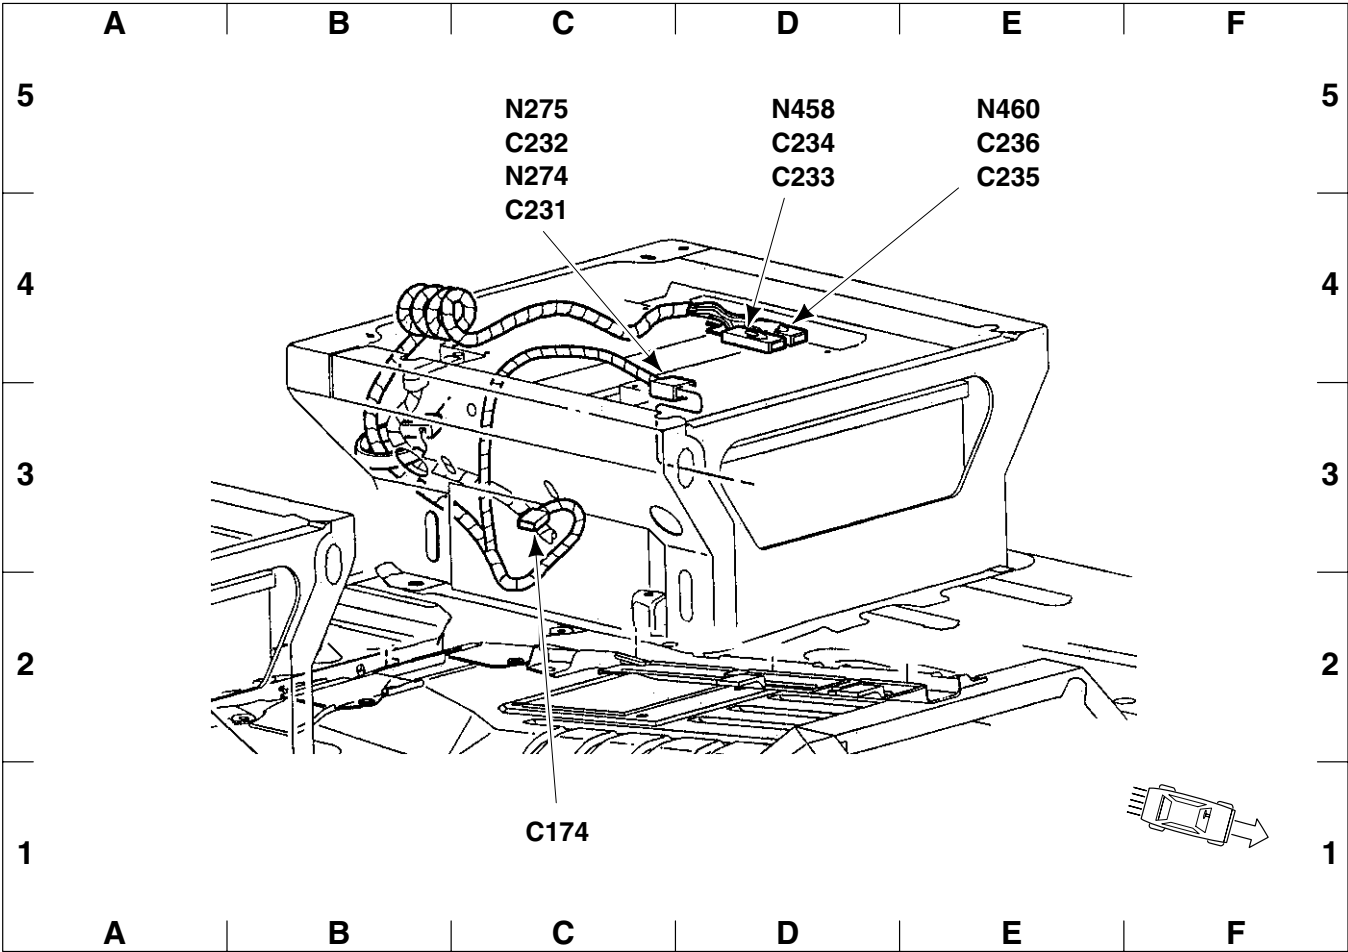


bajo asiento del conductor – se muestra IZD., DCHA. es similar

C174	C 1	N275 . Interruptor de calentador de asiento,	
C231	C 4	pasajero	C 5
C232	C 5	N458 . Calefactor del cojín del asiento,	
C233	D 5	lado del pasajero	D 5
C234	D 5	N460 . Calefactor del respaldo del asiento,	
C235	E 5	lado del pasajero	E 5
C236	E 5		
N274 . Interruptor de calentador de asiento,			
conductor	C 5		

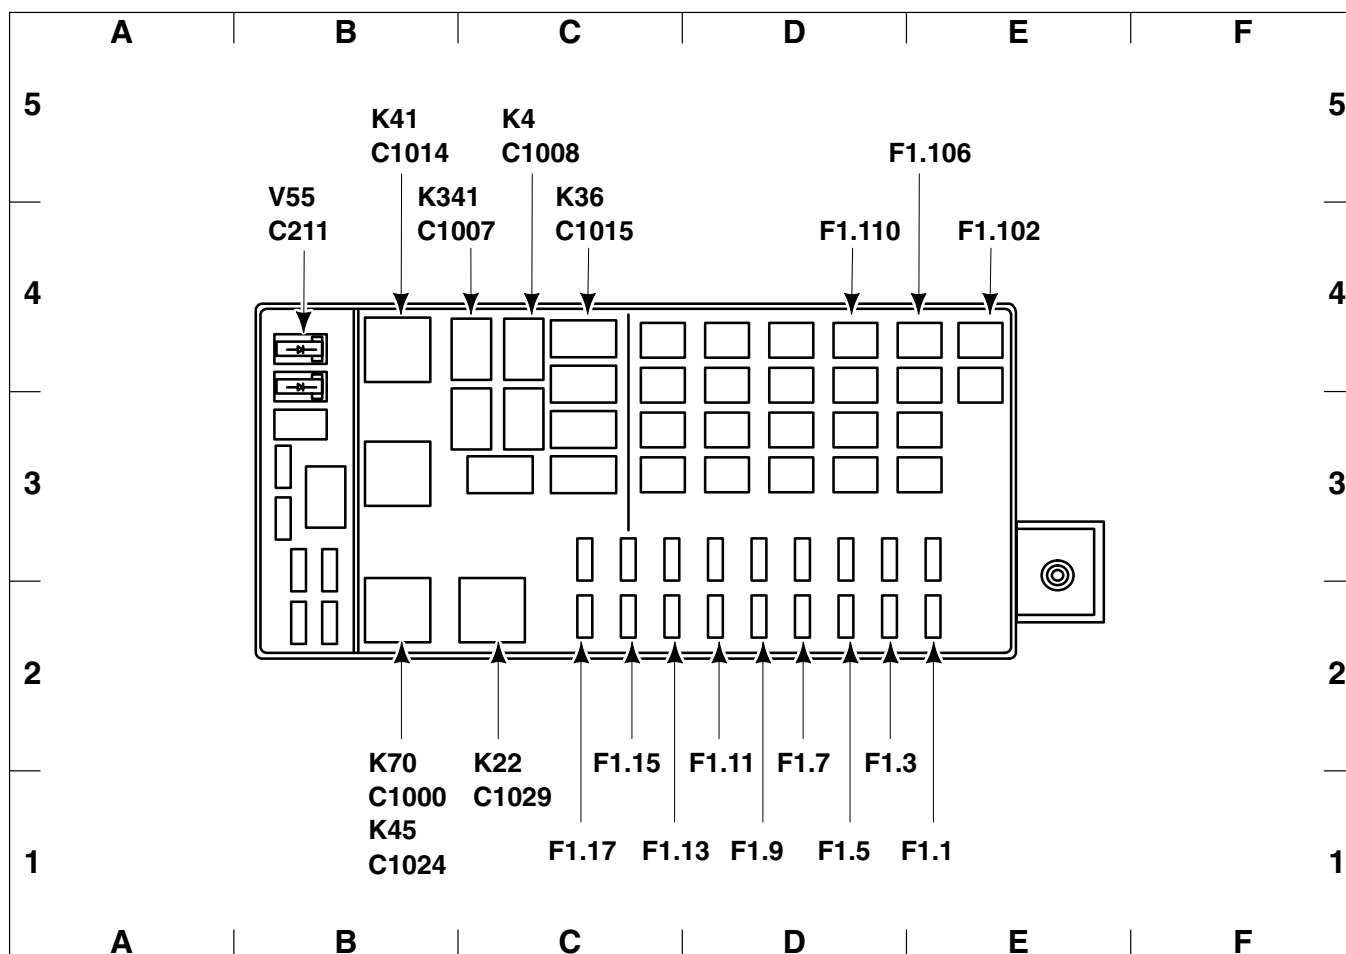


Caja de conexiones de la batería (BJB)

C211	B 4	F1.9	D 1
C1000	B 1	F1.3	D 2
C1007	B 4	F1.5	D 1
C1008	C 5	F1.1	E 1
C1014	B 5	F1.17	C 1
C1015	C 4	K4 ... Relevador de la bomba de combustible	C 5
C1024	B 1	K22 .. Relevador motor arranque	C 2
C1029	C 1	K36 .. Relevador luz cruce	C 5
F1.15	C 2	K41 .. Relevador encendido	B 5
F1.11	D 2	K45 .. Relevador del ventilador de refrigeración del motor	B 1
F1.7	D 2	K70 .. Relevador pre-incandescencia diesel ...	B 2
F1.110	D 4	K341 .. Relevador de la bomba de elevación ...	B 5
F1.106	E 5	V55 .. Diodo del gancho de remolque, izquierdo	B 5
F1.102	E 4		
F1.13	C 1		

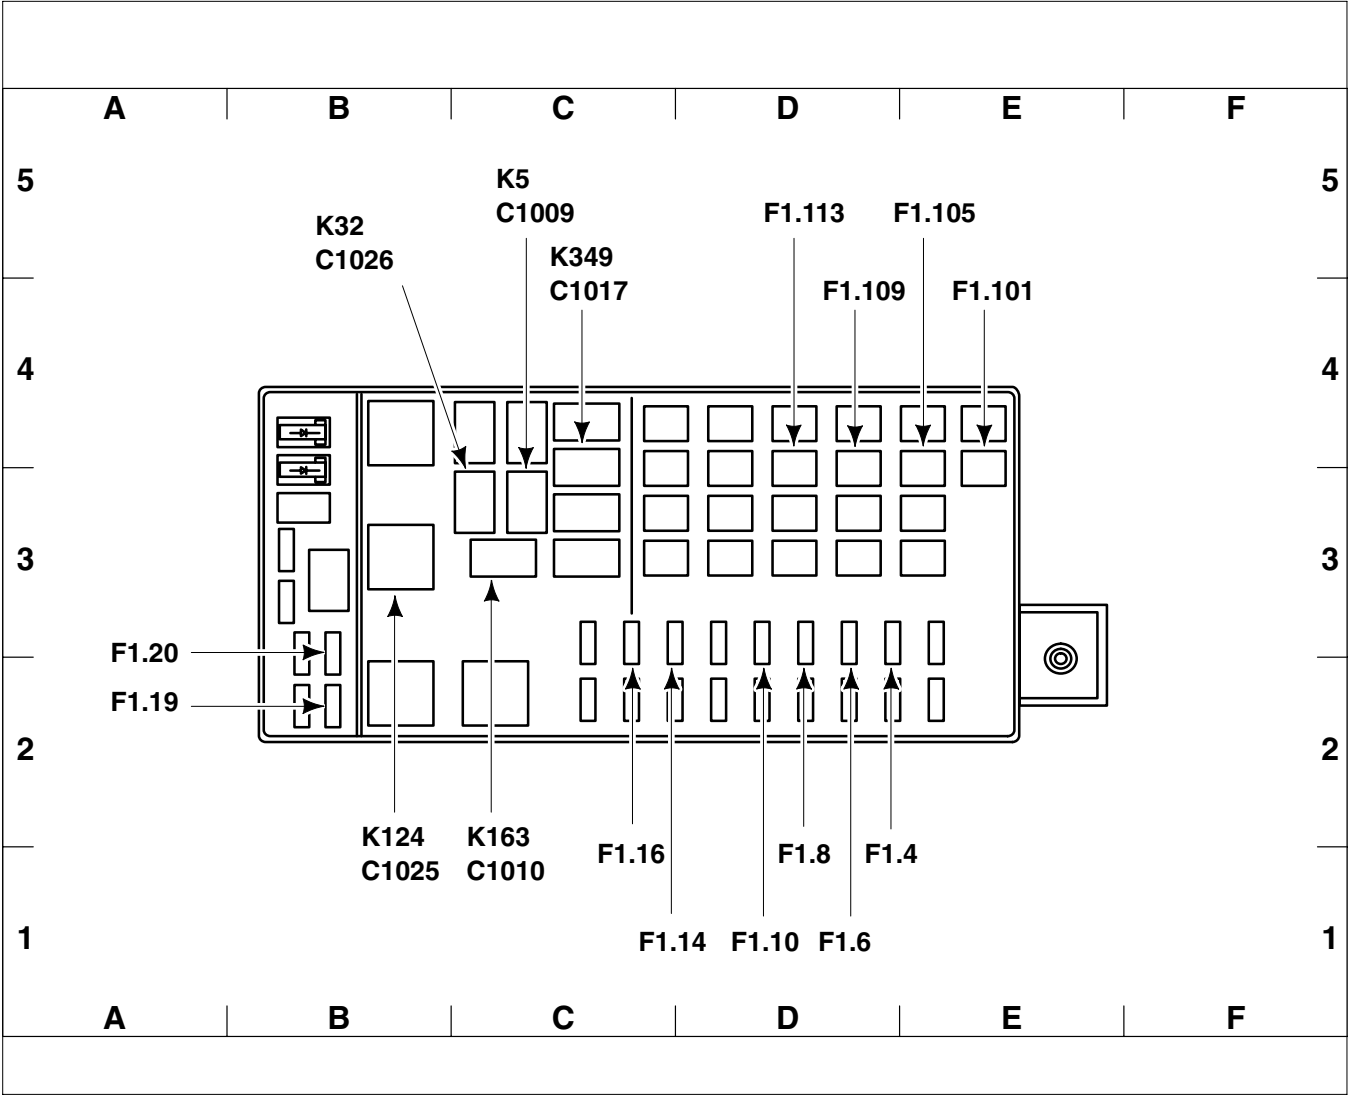


Caja de conexiones de la batería (BJB)

C1009	C 5	F1.4	D 1
C1010	C 1	F1.6	D 1
C1017	C 4	F1.20	A 3
C1025	B 1	F1.19	A 2
C1026	B 5	K5 ... Relevador de luces de conducción diurna (DTRL)	C 5
F1.16	C 1	K32 .. Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C	B 5
F1.8	D 1	K124 . Relevador del ventilador de refrigeración del A/C	B 2
F1.113	D 5	K163 . Relevador del módulo PCM	C 2
F1.109	D 4	K349 . Relevador de corte del alternador	C 5
F1.105	E 5		
F1.101	E 4		
F1.14	C 1		
F1.10	D 1		

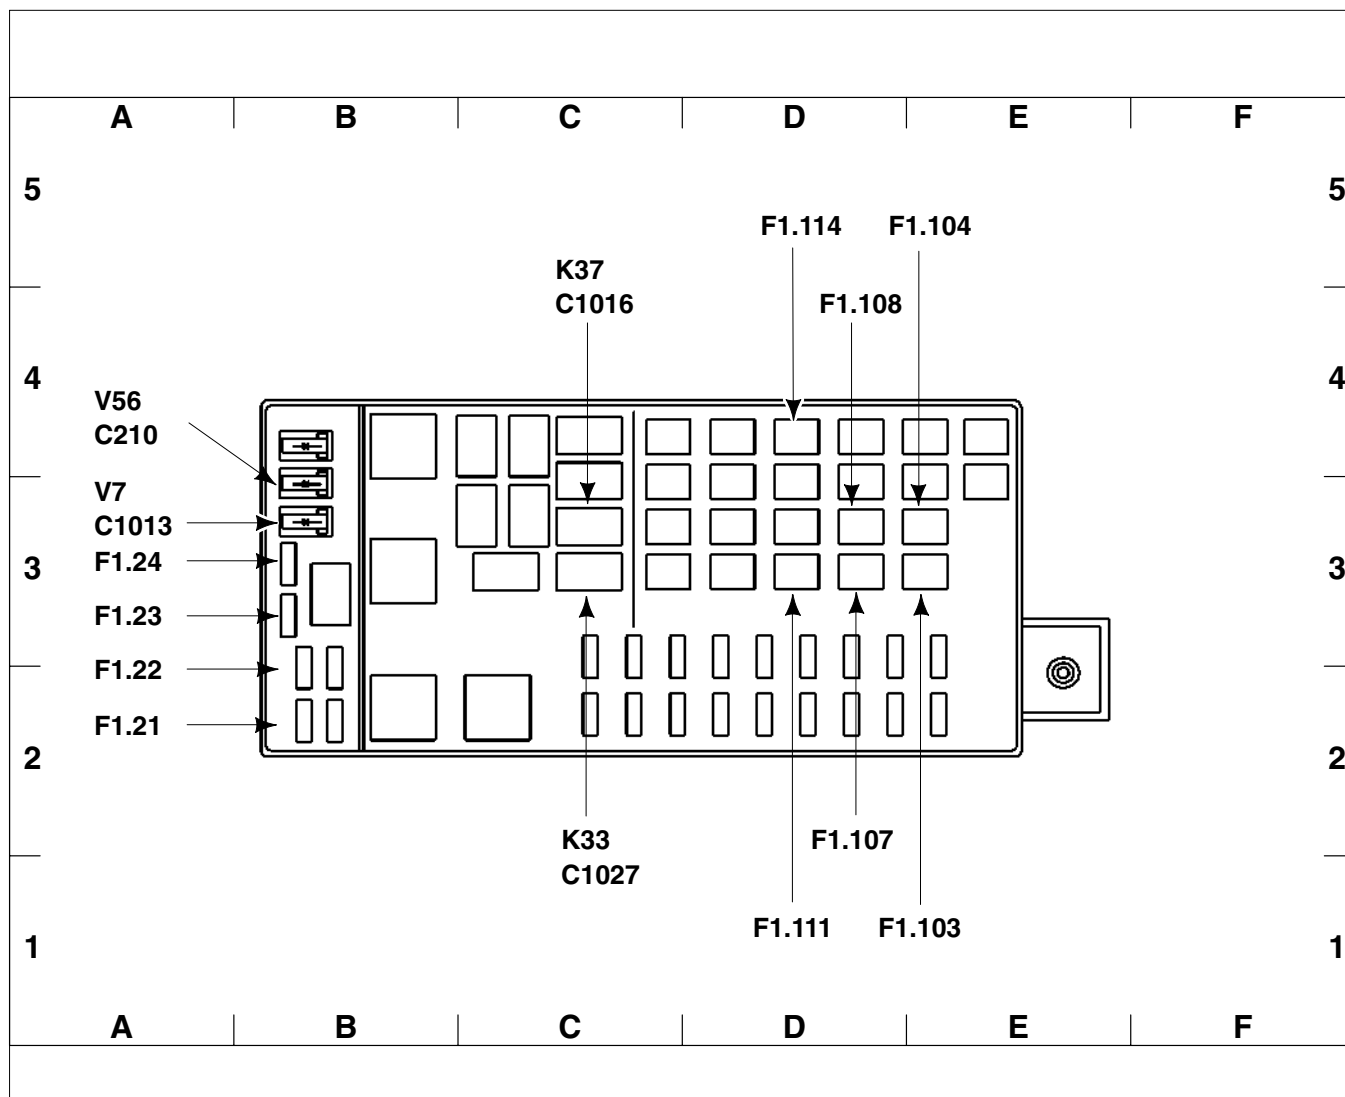


Caja de conexiones de la batería (BJB)

C210	A 4	F1.24	A 3
C1013	A 3	F1.23	A 3
C1016	C 4	F1.22	A 2
C1027	C 1	F1.21	A 2
F1.108	D 4	F1.114	D 5
F1.104	E 5	K33 .. Relevador claxon	C 2
F1.111	D 1	K37 .. Relevador luz alta	C 5
F1.103	E 1	V7 ... Diodo del embrague compresor A/C ...	A 3
F1.107	D 2	V56 .. Diodo del gancho de remolque, derecho	A 4

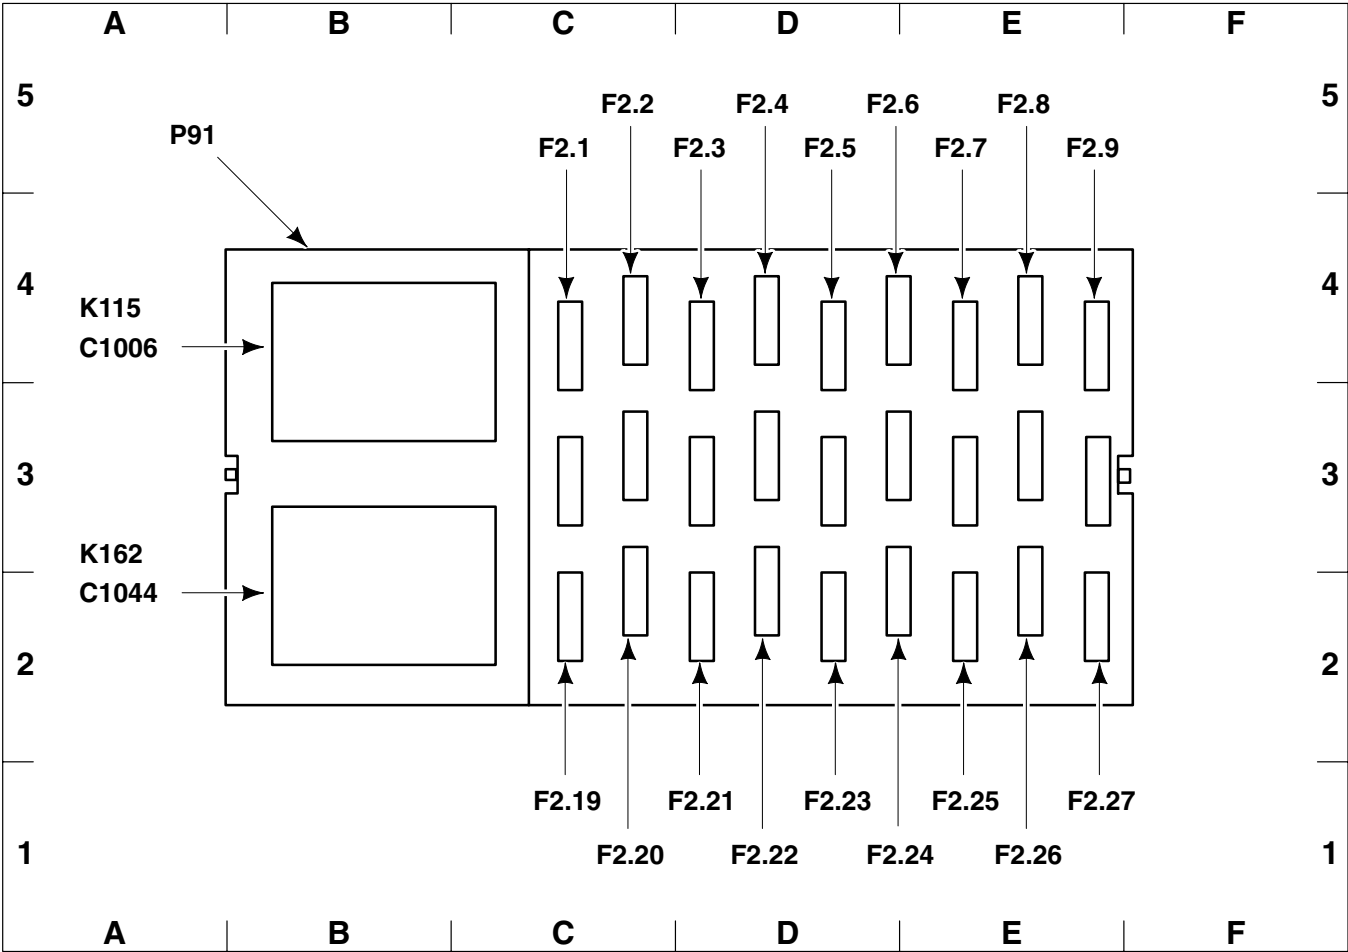


Caja eléctrica central (CJB)

C1006	A 4	F2.20	C 1
C1044	A 2	F2.21	D 1
F2.1	C 5	F2.22	D 1
F2.2	C 5	F2.23	D 1
F2.3	D 5	F2.24	E 1
F2.4	D 5	F2.25	E 1
F2.5	D 5	F2.26	E 1
F2.6	D 5	F2.27	E 1
F2.7	E 5	K115 . Relevador de acumulación de batería	A 4
F2.8	E 5	K162 . Relevador del limpiaparabrisas	A 3
F2.9	E 5	P91 . Caja eléctrica central (CJB)	A 5
F2.19	C 1		

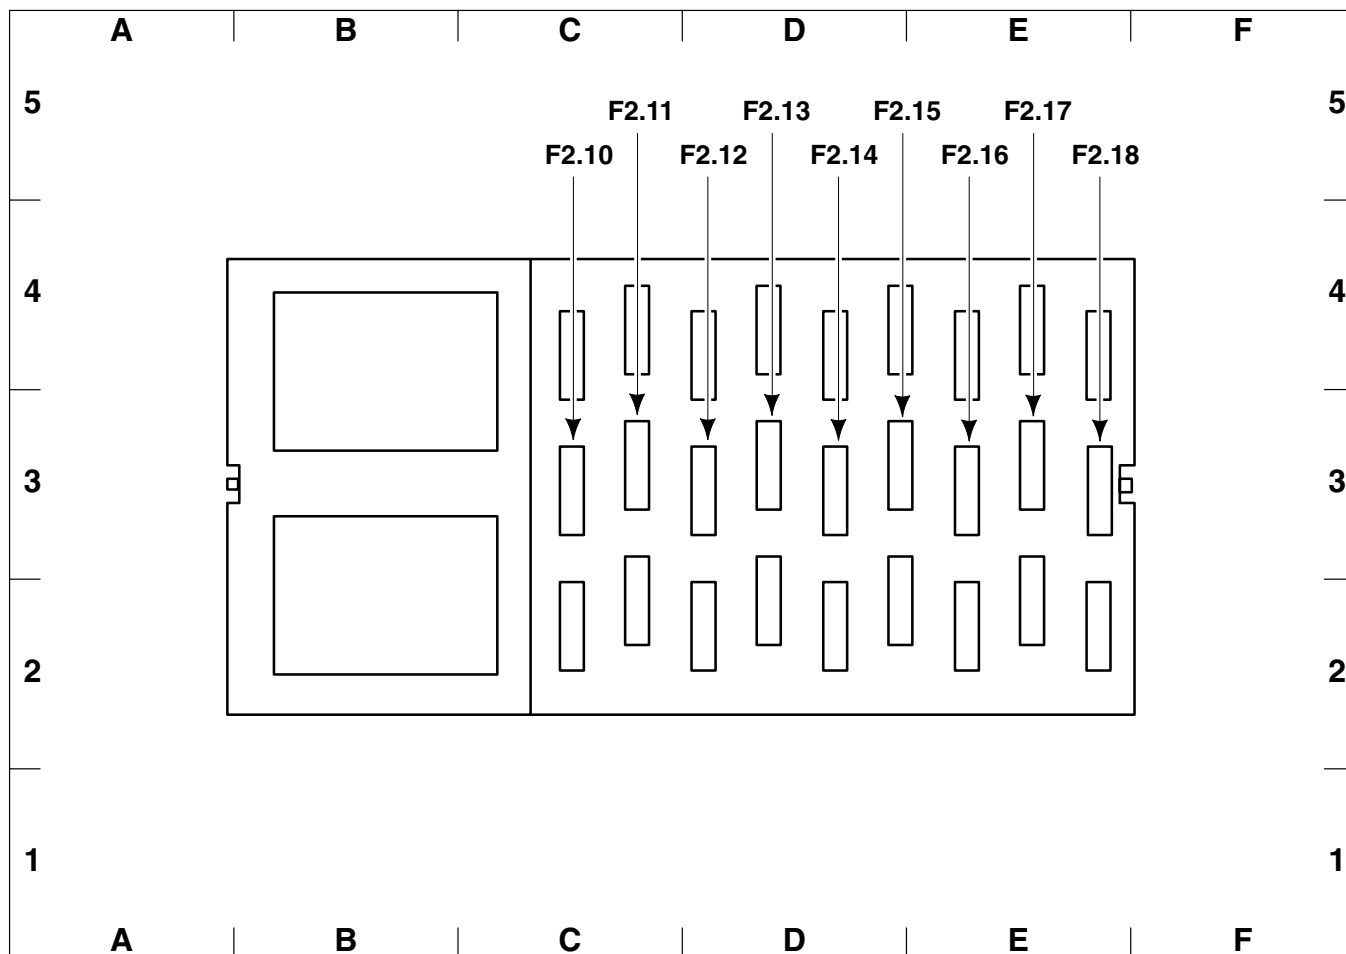


Caja eléctrica central (CJB)

F2.10		C 5	F2.15		E 5
F2.11		C 5	F2.16		E 5
F2.12		D 5	F2.17		E 5
F2.13		D 5	F2.18		E 5
F2.14		D 5			

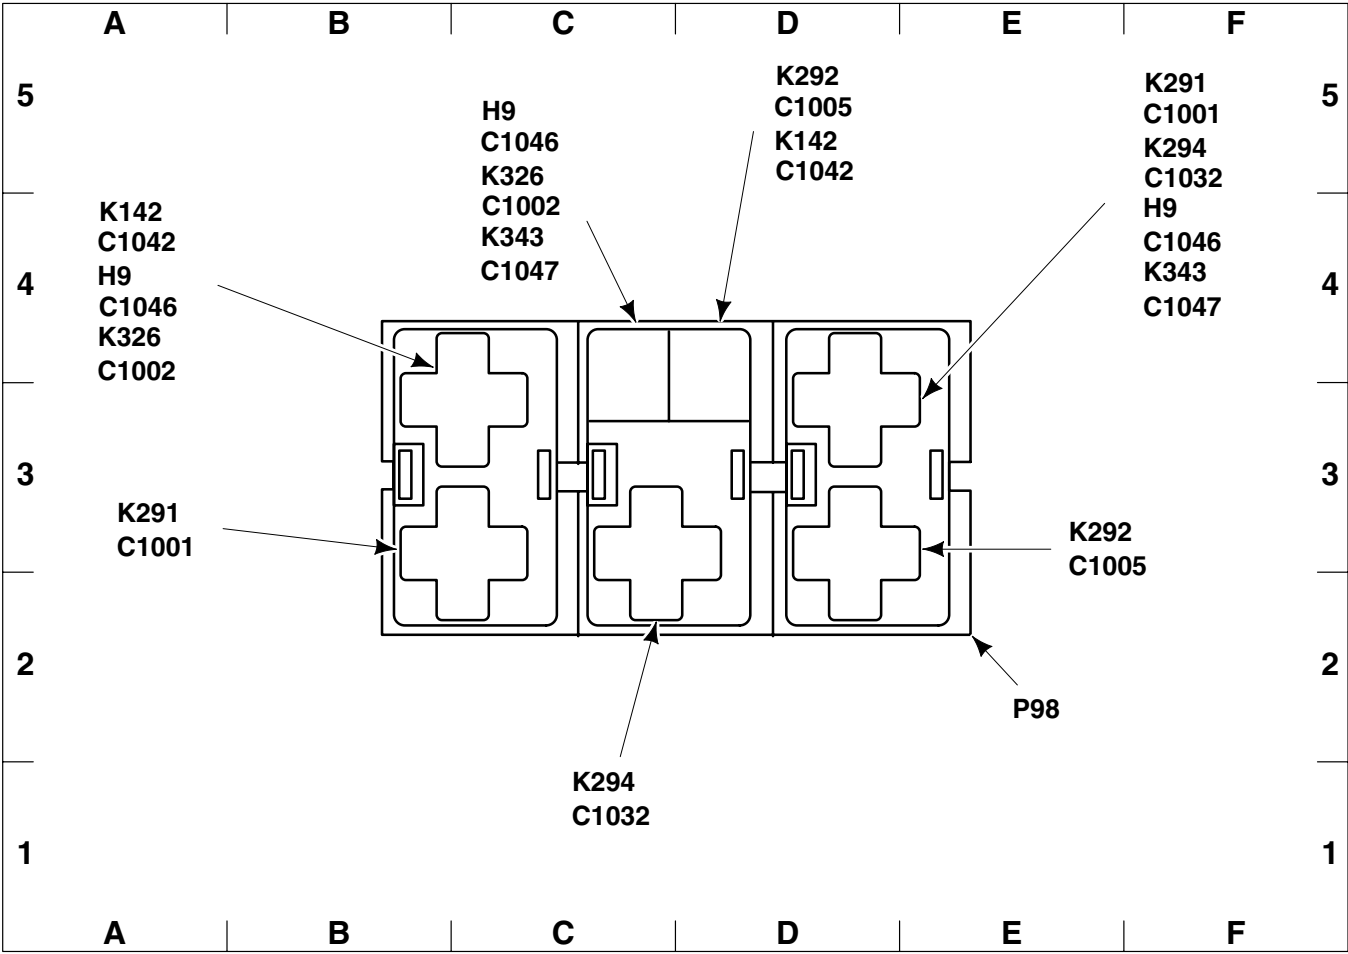


Caja de relevador

C1001		A 3	K291	. Relevador temporizado del parabrisas	
C1001		F 5	térmico, lado izquierdo		A 3
C1002		A 4	K291	. Relevador temporizado del parabrisas	
C1002		C 4	térmico, lado izquierdo		F 5
C1005		E 3	K292	. Relevador temporizado de la luneta	
C1005		D 5	térmica/retrovisores térmicos		E 3
C1032		C 1	K292	. Relevador temporizado de la luneta	
C1032		F 5	térmica/retrovisores térmicos		D 5
C1042		A 4	K294	. Relevador temporizado del limpiaventana	C 1
C1042		D 5	K294	. Relevador temporizado del limpiaventana	F 5
C1046		A 4	K326	. Relevador de parabrisas con calentador,	
C1046		C 5	derecho		A 4
C1046		F 4	K326	. Relevador de parabrisas con calentador,	
C1047		C 4	derecho		C 5
C1047		F 4	K343	. Relevador del zumbador de advertencia	
H9 ... Zumbador		A 4	de la puerta trasera		C 4
H9 ... Zumbador		C 5	K343	. Relevador del zumbador de advertencia	
H9 ... Zumbador		F 4	de la puerta trasera		F 4
K142 . Relevador de luz interior		A 4	P98 .. Caja de relevador		E 2
K142 . Relevador de luz interior		D 5			

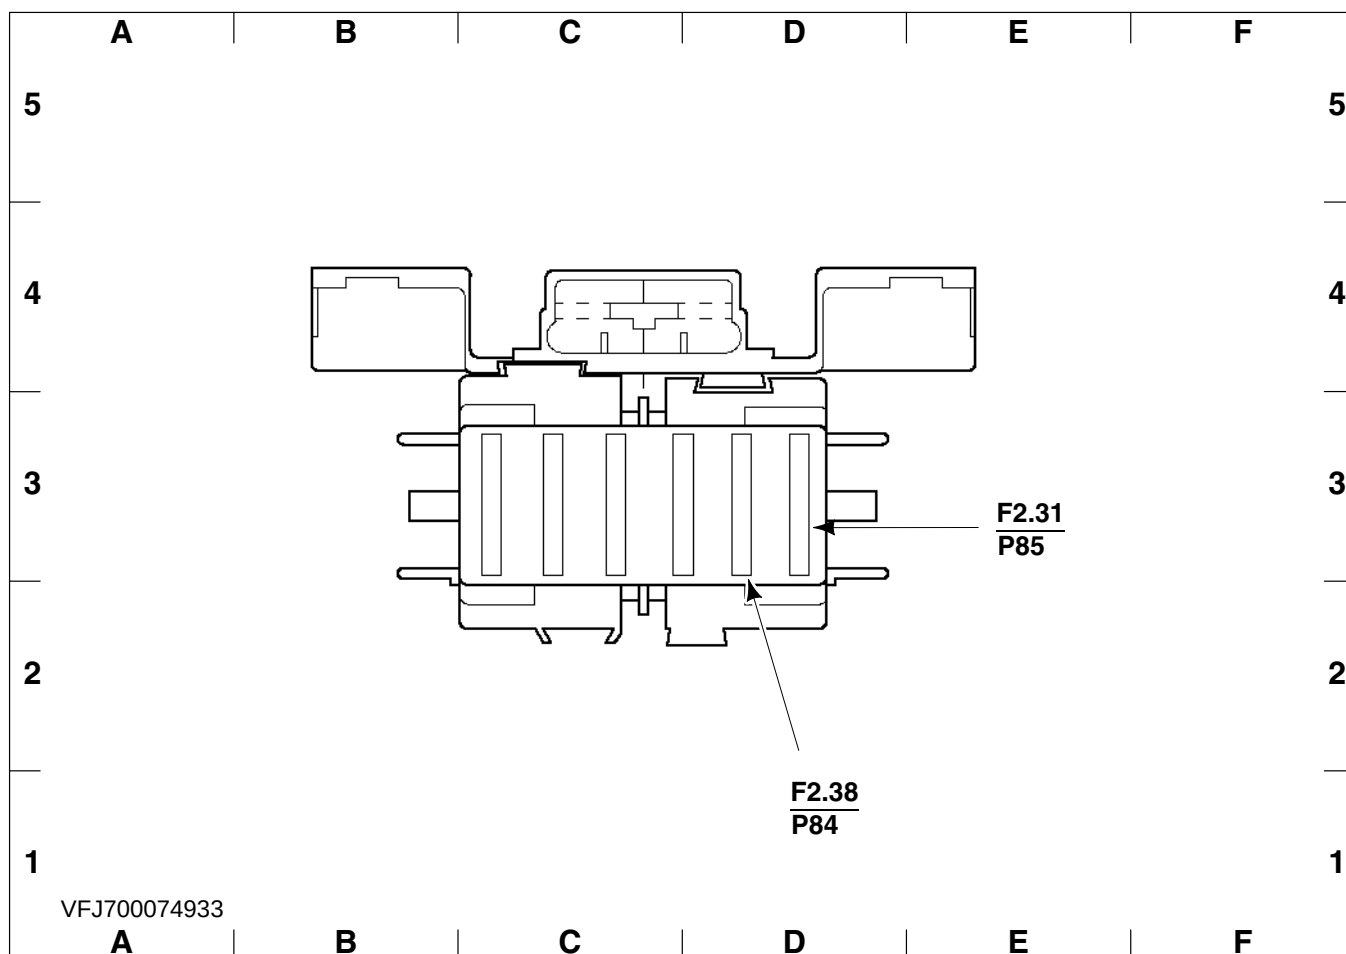


Caja de fusibles auxiliar

F2.31	E 3	P84 .. Fusible en línea 1	D 1
F2.38	D 1	P85 .. Fusible en línea 2	E 3

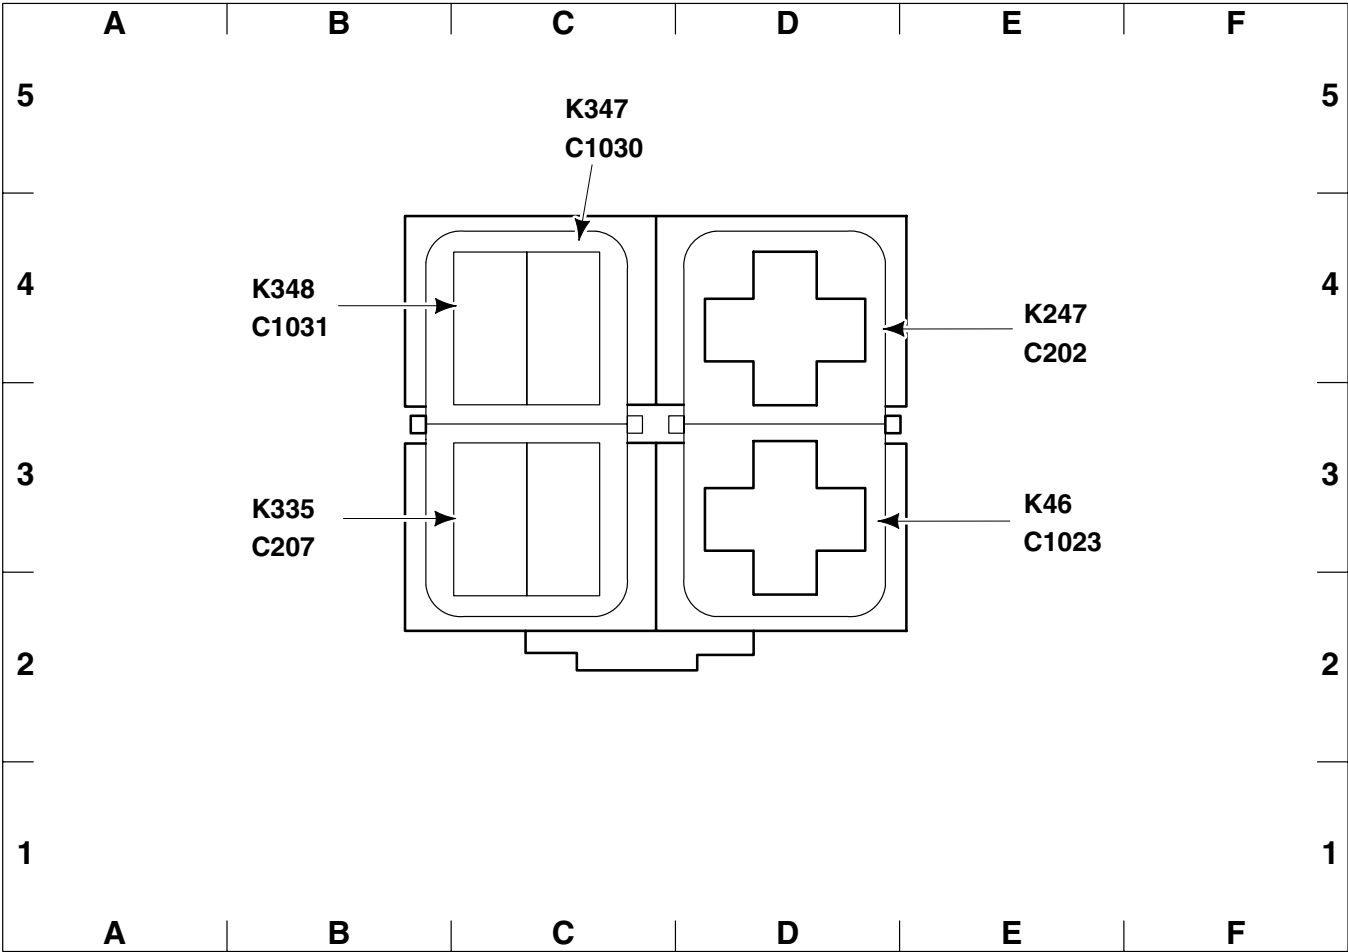


Caja de conexiones de la batería (BJB)

C202	E 4	K247 . Relevador del compresor de la	
C207	B 3	suspensión de aire	E 4
C1023	E 3	K335 . Relevador del acople de remolque	B 3
C1030	C 5	K347 . Relevador de intermitencia,	
C1031	B 4	izquierda	C 5
K46 . . Relevador ventilador refrigeración		K348 . Relevador de intermitencia, derecha . . .	B 4
motor alta velocidad	E 3		

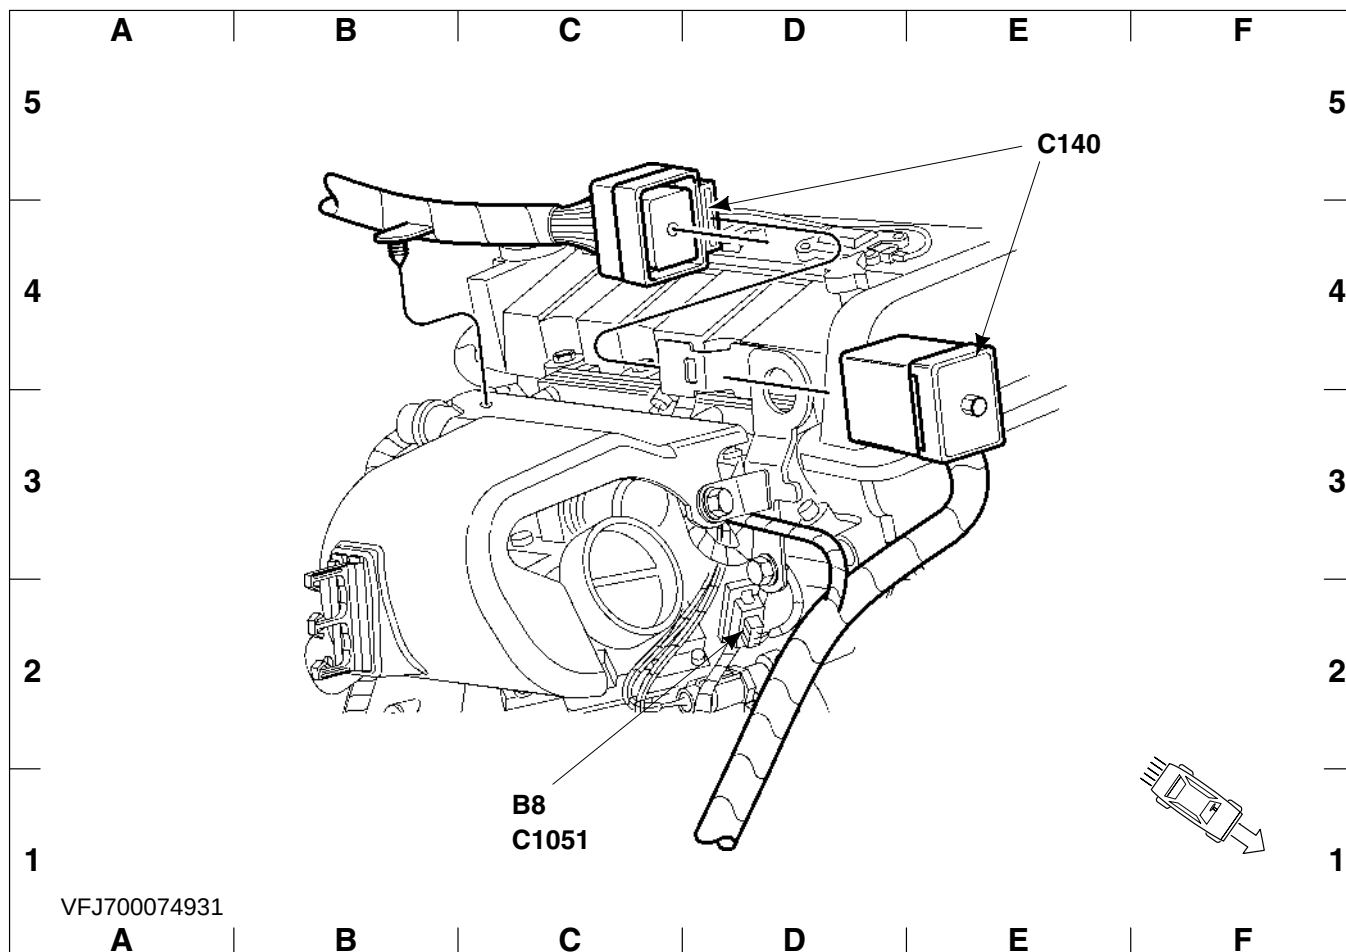


motor – 2,3 l DOHC, lado derecho RH

B8 . . .	Sensor (TPS) posicion de la mariposa . .	C 1	C1051	C 1
C140		E 5		

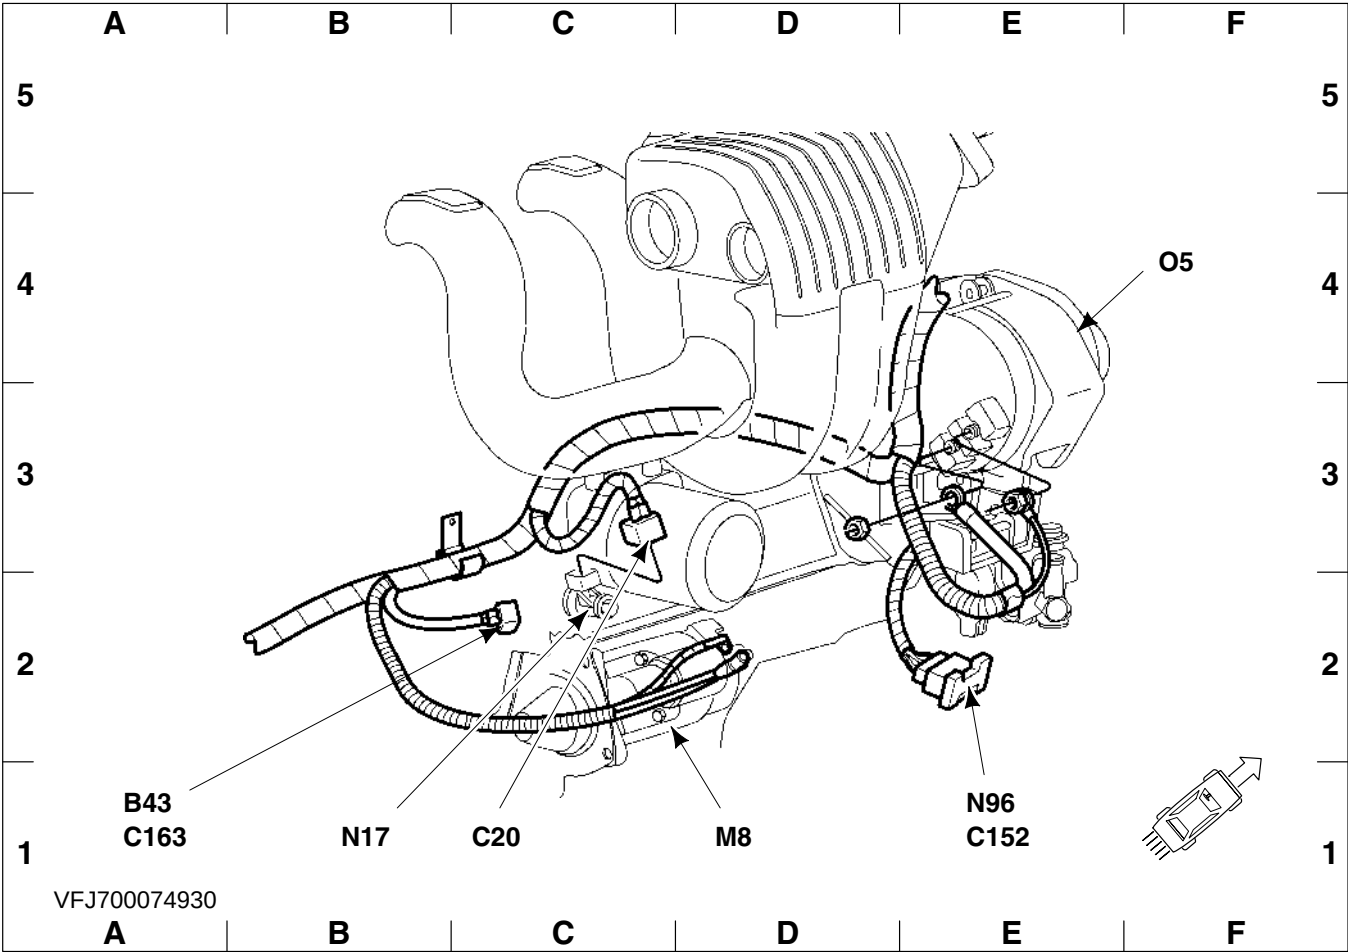


motor – 2,3 l DOHC, lado derecho RH

B43 .. Sensor posición cigüeñal	A 1	M8 .. Motor arranque	D 1
C20	C 1	N17 .. Interruptor presión aceite	B 1
C152	E 1	N96 .. Interruptor presión servodirección	E 1
C163	A 1	O5 ... Generador	F 4

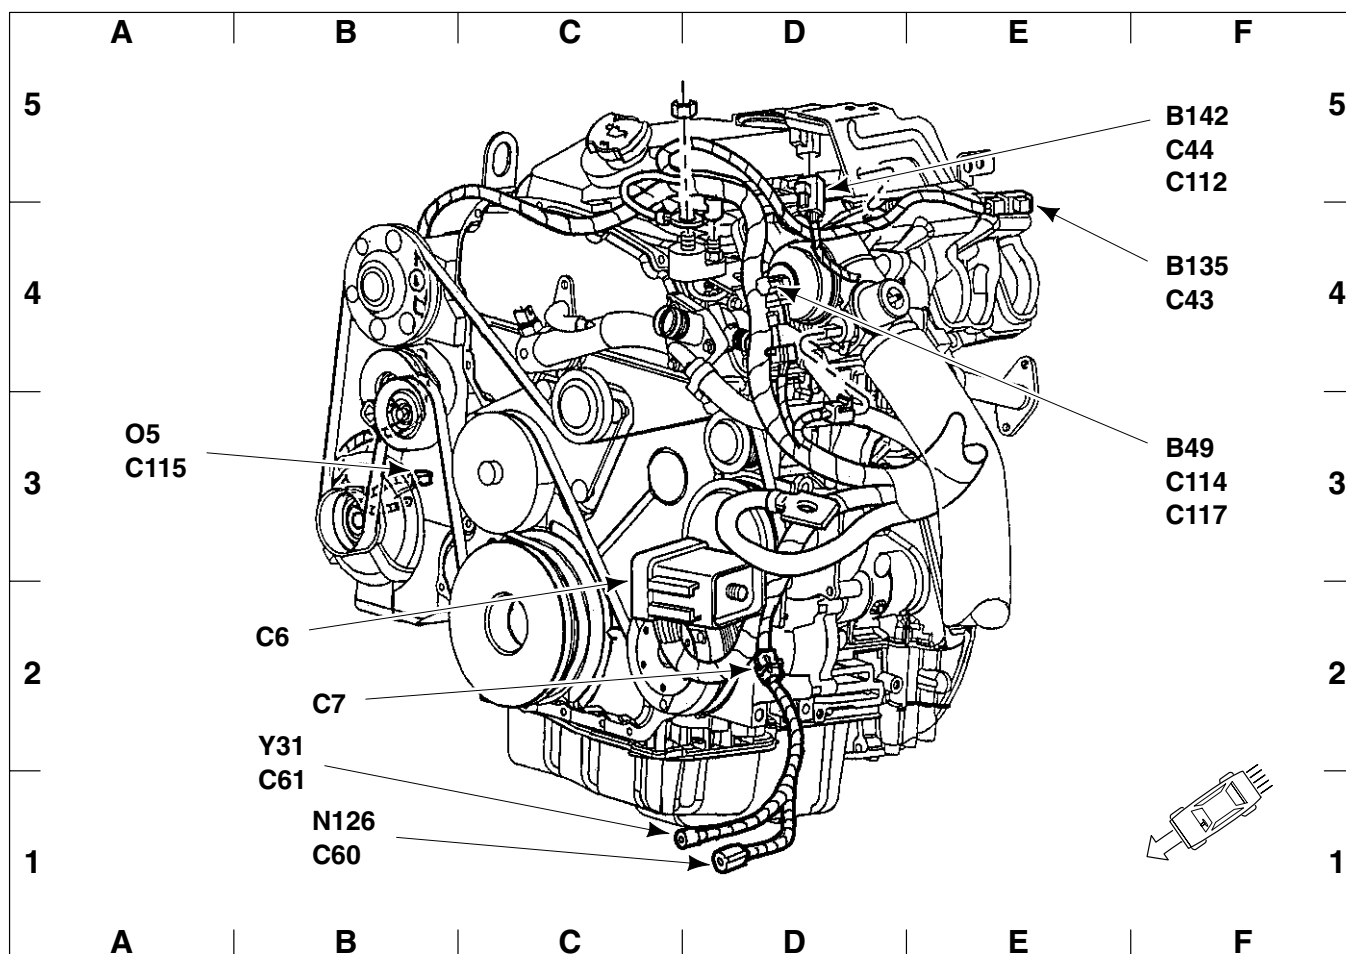

motor – 2,0 l TDE, 2,4 l TDE, delantero


B49 .. Sensor de posición de la válvula de EGR	F 3	C60	B 1
B135 .. Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	F 4	C61	B 1
B142 .. Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple	F 5	C112	F 5
C6	B 2	C114	F 3
C7	B 2	C115	A 3
C43	F 4	C117	F 3
C44	F 5	N126 .. Interruptor alta presión del A/C	B 1
		O5 ... Generador	A 3
		Y31 .. Solenoide embrague A/C	B 2

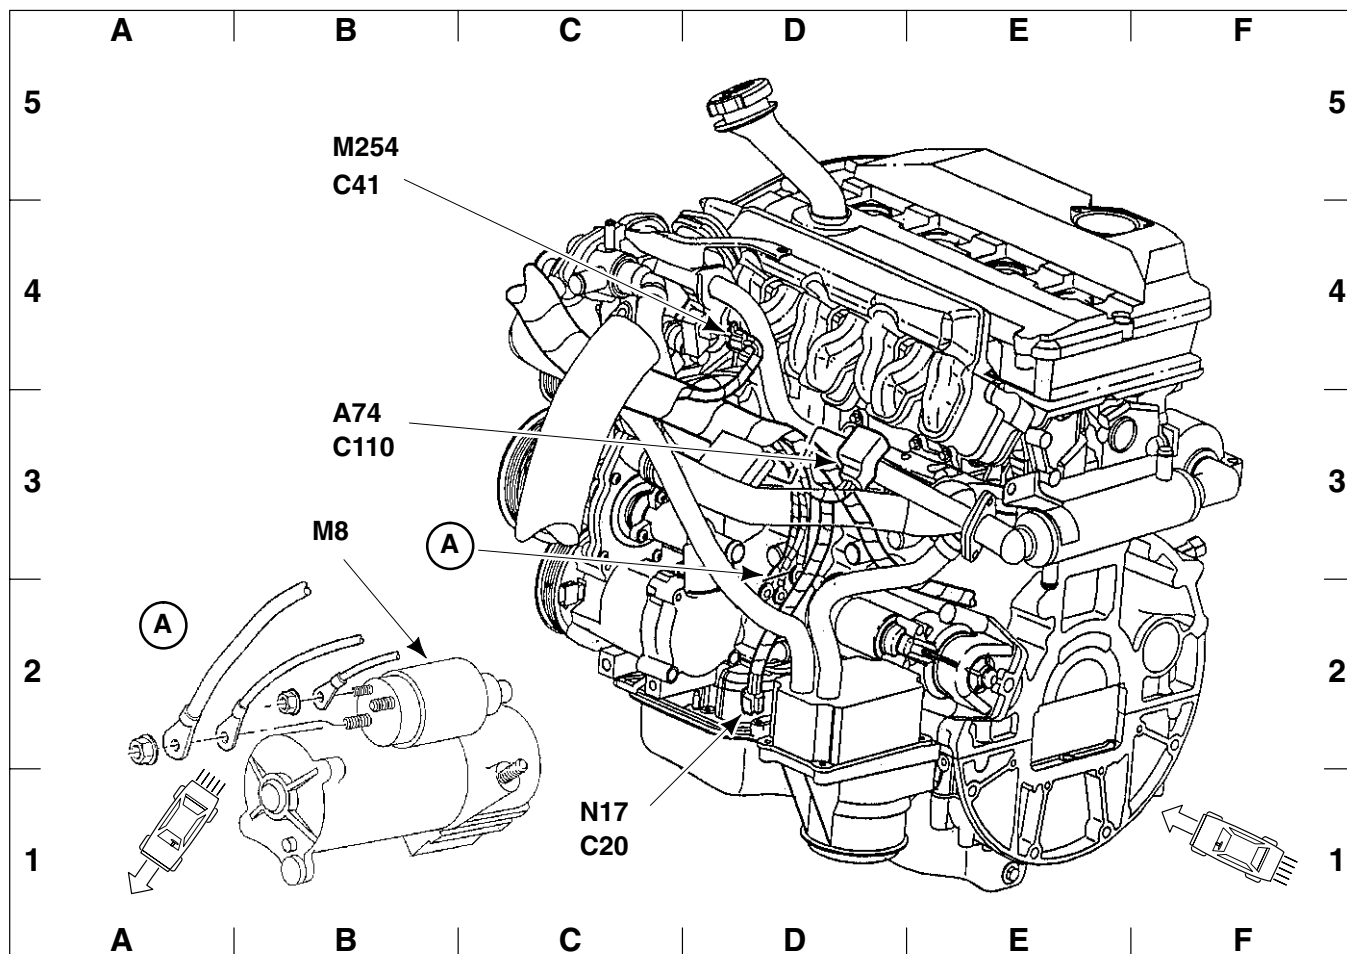

motor – 2,0 l TDE, 2,4 l TDE, lado izquierdo


A74 .. Unidad bomba diesel B 3
 C20 C 1
 C41 B 5
 C110 B 3

M8 .. Motor arranque B 3
 M254 Accionador de la válvula EGR B 5
 N17 .. Interruptor presión aceite C 1

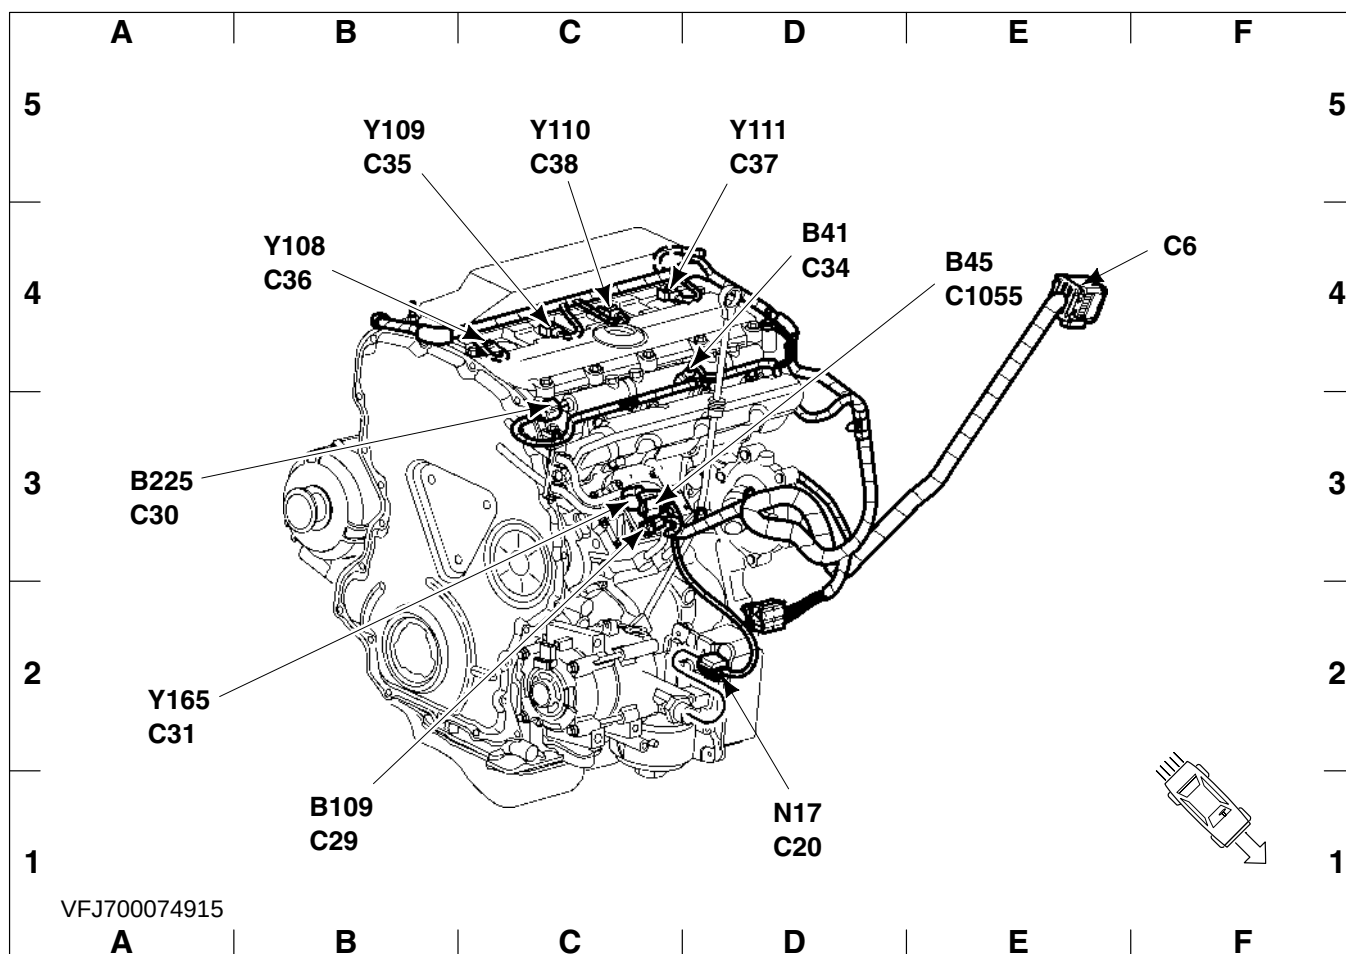


motor – 2,0 l Duratorq TDCi, delantero

B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ..	D 4	C35	B 5
B45 .. Sensor de detonación	E 4	C36	B 4
B109 .. Sensor de temperatura de combustible ..	B 1	C37	D 5
B225 .. Sensor del transductor de presión del riel de combustible	A 3	C38	C 5
C6	F 4	C1055	E 4
C20	D 1	N17 .. Interruptor presión aceite	D 1
C29	B 1	Y108 .. Inyector 1	B 4
C30	A 3	Y109 .. Inyector 2	B 5
C31	A 2	Y110 .. Inyector 3	C 5
C34	D 4	Y111 .. Inyector 4	D 5
		Y165 .. Válvula dosificadora de combustible ...	A 2

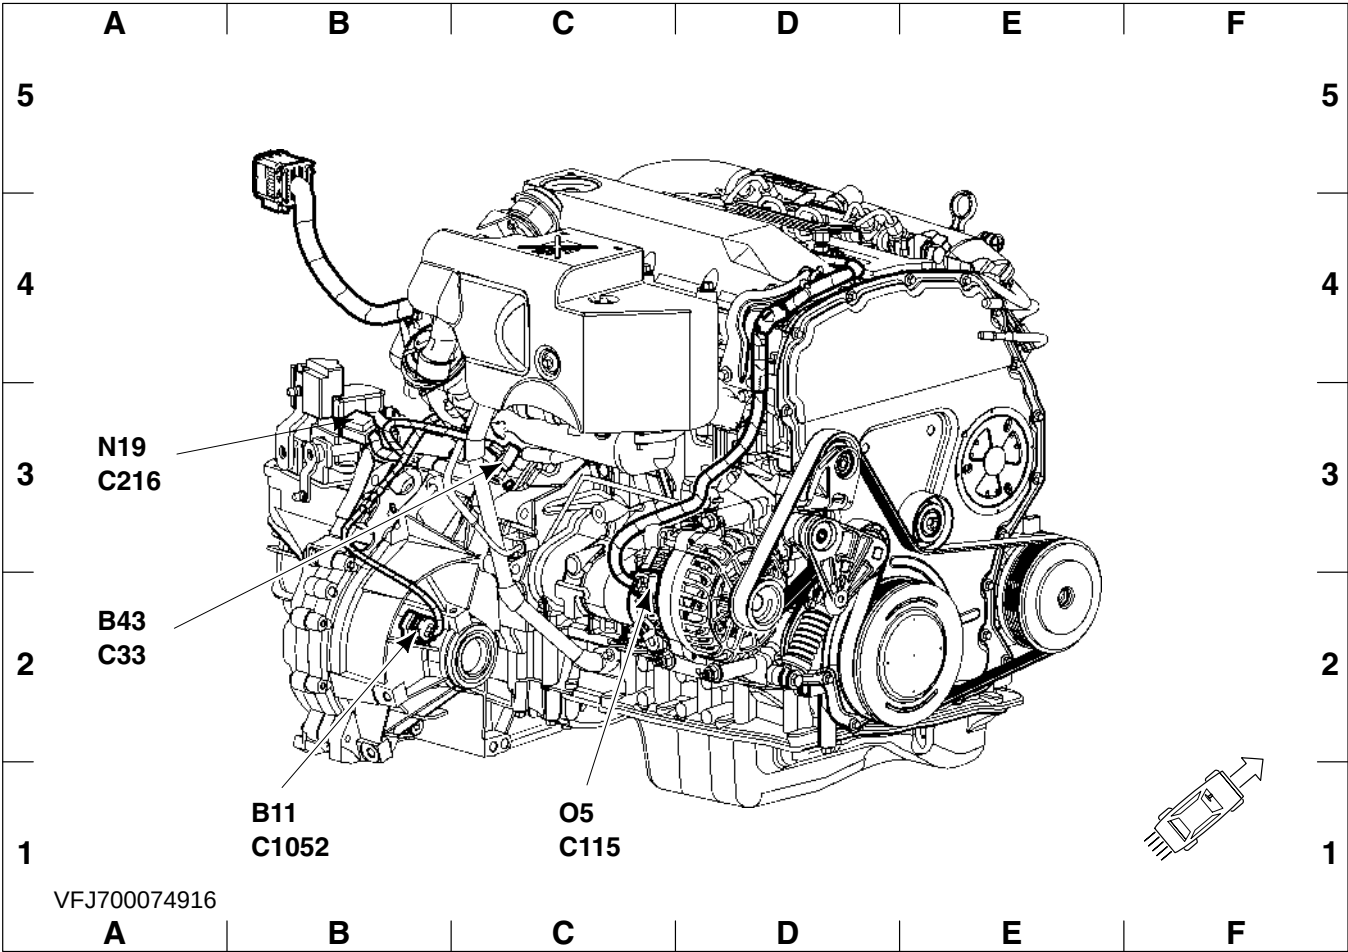


motor – 2,0 l Duratorq TDCi, trasero

B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	B 1	C216	A 3
B43 .. Sensor posición cigüeñal	A 2	C1052	B 1
C33	A 2	N19 .. Interruptor de luces de reversa	A 3
C115	C 1	O5 ... Generador	C 1

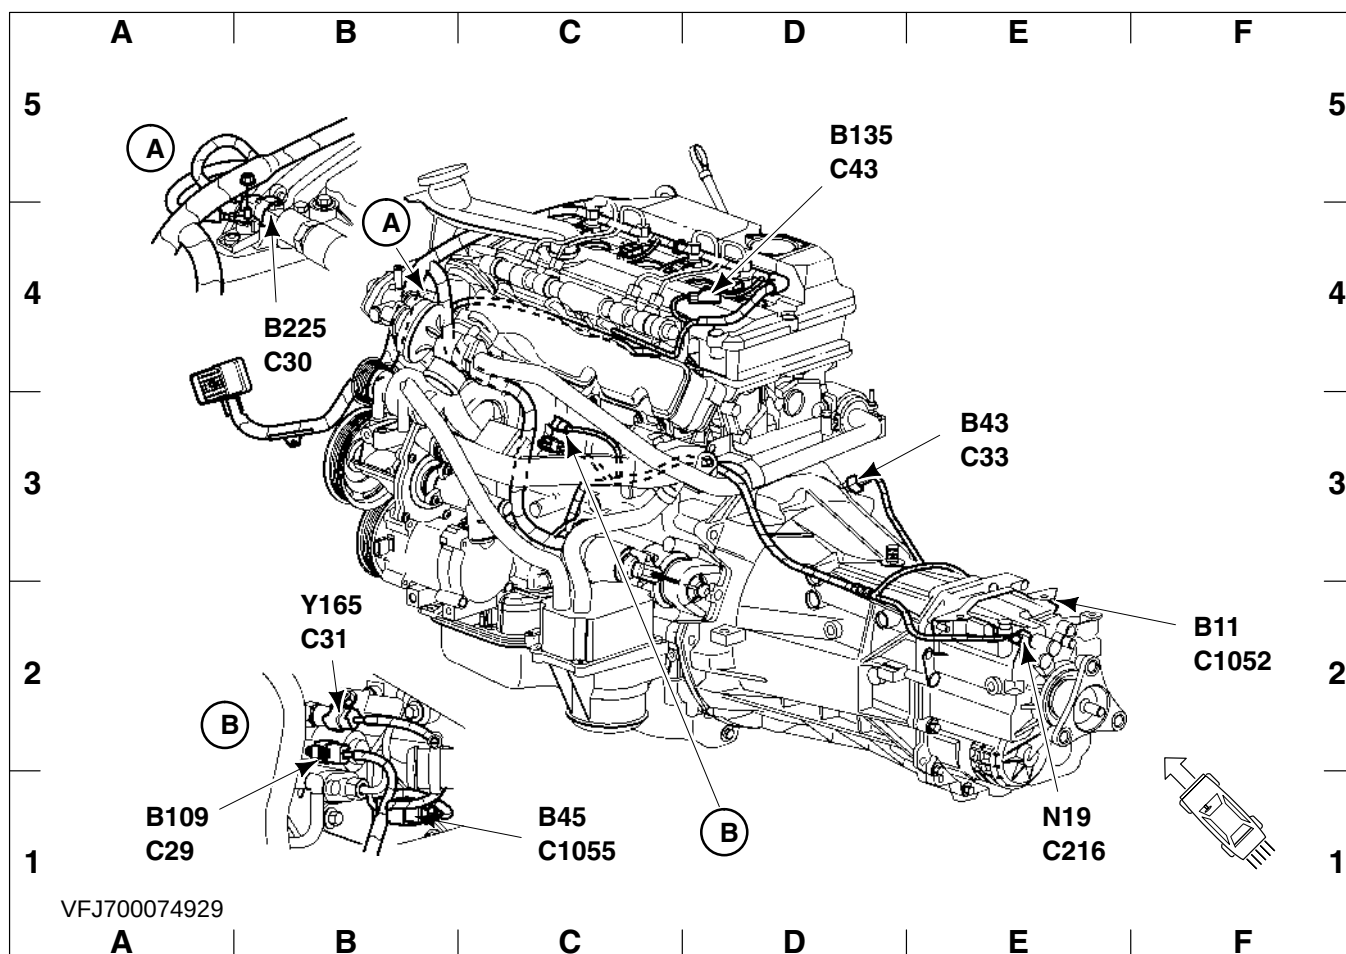


transmisión – 2,0 l Duratorq TDCi

B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	F 2	C30	B 4
B43 .. Sensor posición cigüeñal	E 3	C31	B 2
B45 .. Sensor de detonación	C 1	C33	E 3
B109 .. Sensor de temperatura de combustible ..	A 1	C43	D 5
B135 .. Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros	D 5	C216	E 1
B225 .. Sensor del transductor de presión del riel de combustible	B 4	C1052	F 2
C29	A 1	C1055	C 1
		N19 .. Interruptor de luces de reversa	E 1
		Y165 .. Válvula dosificadora de combustible ...	B 2

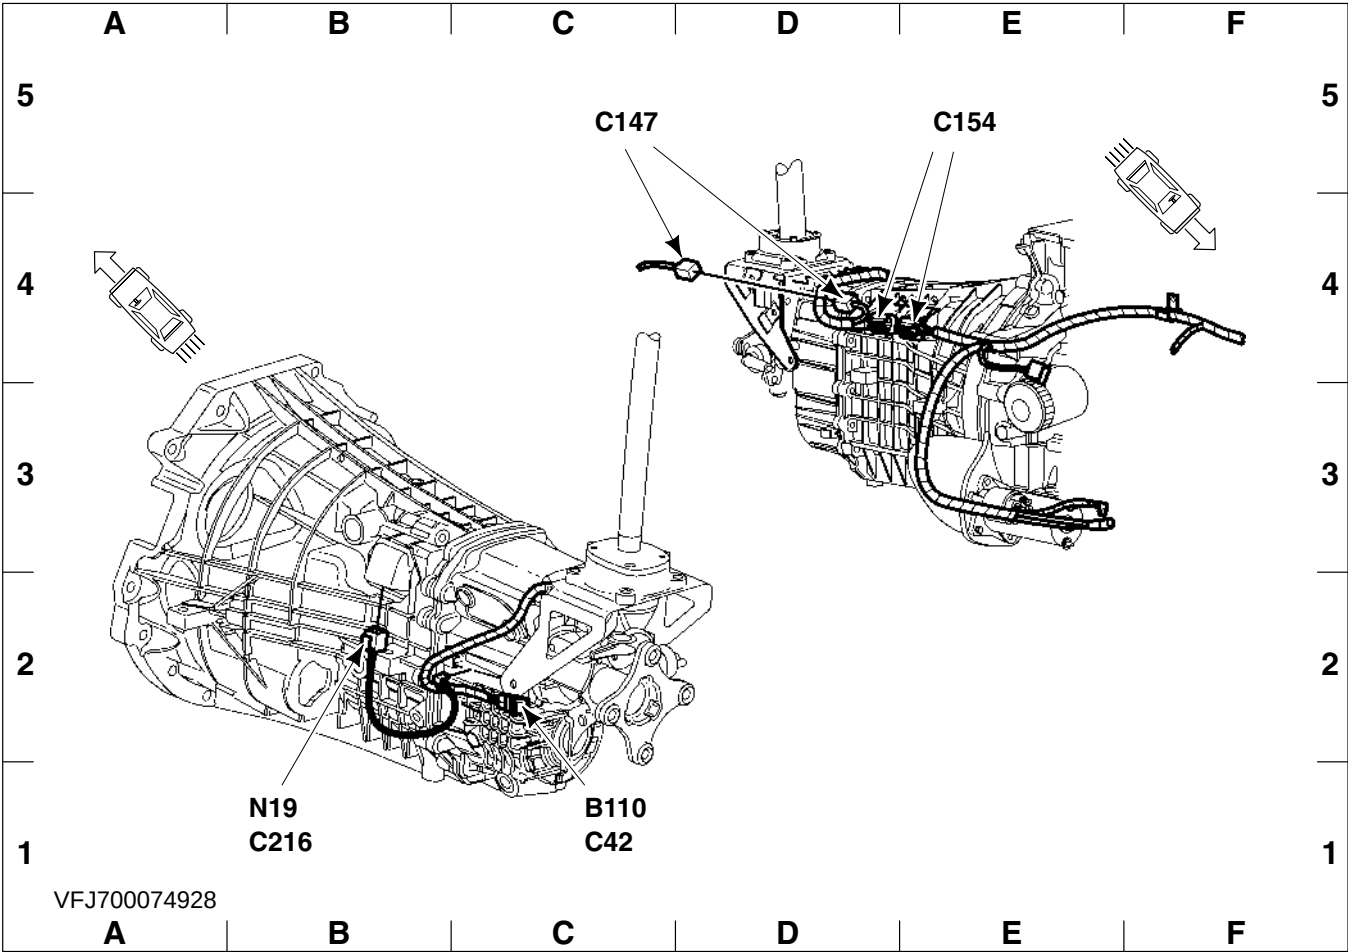

transmisión – 2,3 l DOHC, 2,4 l TDE

B110 . Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)	C 1	C154	E 5
C42	C 1	C216	B 1
C147	C 5	N19 .. Interruptor de luces de reversa	B 1

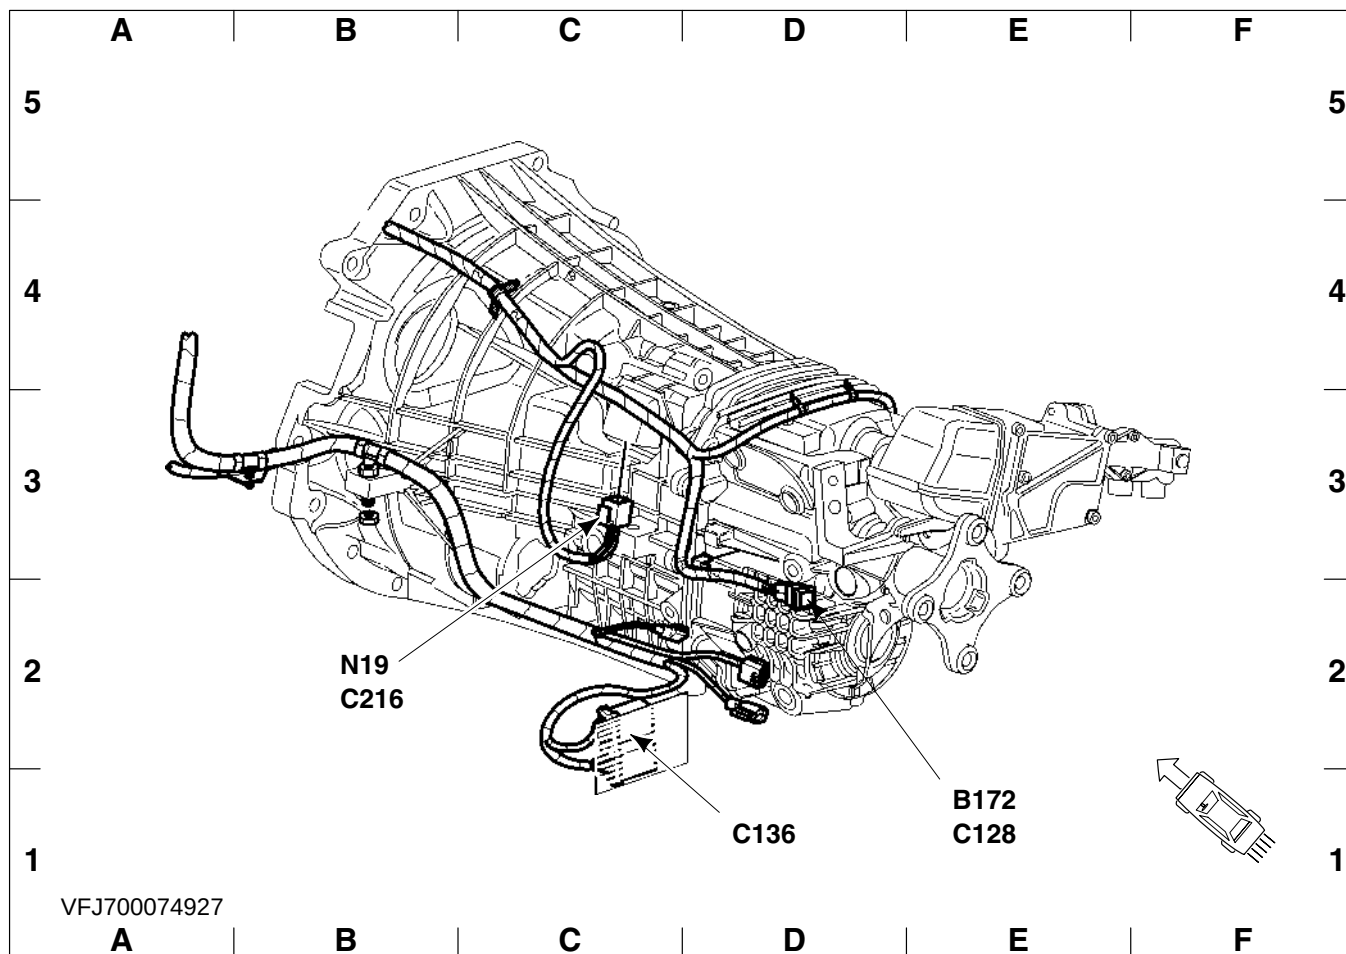

transmisión – Durashift EST

B172 . Sensor de velocidad de la flecha de salida (ISS)	E 1	C136	D 1
C128	E 1	C216	B 2
N19 .. Interruptor de luces de reversa	B 2		

9K499

F76003

C2

14401

F76001

(1) 15S-CF1B (GN/BU)

15-HB11 (GN/OG)

29-HB11 (OG/GN)

(2) 50-BB1 (GY/RD)

(3) 31-XL37C (BK)

(4) 8-CD8 (WH/BU)

(5) 29S-RE14 (OG/BK)

29S-RE14A (OG/BK)

(6) 8S-DG1 (WH)

15S-DG1 (GN/YE)

(7) 30-DD7 (RD)

(8) 15S-KA10 (GN/BK)

29S-KA10 (OG/BK)

(9)

(10) 15-DD6 (GN/WH)

30-DD6 (RD)

8-GA6 (WH)

(11) 15S-FA2 (GN/BU)

(12) 30-RP3 (RD)

30-RP3A (RD)

(13) 29S-LF5A (OG/BU)

(14) 30-RP12A (RD/WH)

30-RP12 (RD/WH)

30S-RP12A (RD/WH)

30S-RP12A (RD)

(15) 91S-RE8 (BK/YE)

30-DJ10A (RD)

30-DJ10 (RD)

(16) 31S-CF63 (BK/GN)

(17) 31S-CF54 (BK/WH)

(18) 29S-GL37 (OG/BK)

(19) 7-RJ36 (YE/BU)

(20) 32S-GC6 (WH)

31S-GC6 (BK/YE)

(21) 29S-LG3 (OG/YE)

(22) 8-RN14 (WH/RD)

8-CF29 (WH/VT)

(23) 4-EG9 (GY/OG)

4-TC20 (GY/VT)

(24) 5-EG9 (BU/BK)

5-TC20 (BU/WH)

(25) 15S-FA78 (GN/WH)

(26) 29S-LG4 (OG/BU)

(27)

(28)

(29) 30S-LE8 (RD/OG)

(30)

(31)

(32)

(33) 8-BA9 (WH/GN)

8-BA10 (WH/BK)

(34) 31S-CF28 (BK/RD)

(35)

(36) 15-DA19 (GN/YE)

50-DA19 (GY)

15-DD 50 (GN/BK)

(37) 31S-GC20 (BK/OG)

(38) 20-HA17 (PK/OG)

(39) 7-RJ30 (YE)

(40) 8-RJ30 (WH)

9-RN8 (BN/RD)

(41) 9-RJ30 (BN)

(42) 31-CD19 (BK)

(43) 10-GL37 (GY/OG)

(44) 8-GL37 (WH/GN)

(45) 31-GA7 (BK)

(46) 15S-LG5 (GN/RD)

(47) 8-GB9 (WH/GN)

(48) 15-LE6 (GN/YE)

75-LE6 (YE)

(49) 15S-LE19 (GN/BU)

(50)

(51) 15-LG8C (GN/RD)

15-LG8B (GN/RD)

(52) 34-LE1 (BU)

75-CF6 (YE)

(53) 75-CF6 (YE)

(54) 91S-GL50 (BK/OG)

(55)

(56) 91-DA8 (BK/BU)

(57) 7-RJ35 (YE/RD)

(58) 8-RJ35 (WH/RD)

(59) 9-RJ35 (BN/RD)

(60) 8-GA6 (WH)

(61) 8-RJ36 (WH/BU)

8-RJ36 (BU/WH)

(62) 9-RJ36 (BN/BU)

(63)

(64) 32-KA9 (WH/BU)

(65) 30-DD5 (RD)

(66) 15S-LD1 (GN/YE)

29S-LD1 (OG/YE)

(67) 15S-LE12 (GN/YE)

20S-LE12 (PK/YE)

(68) 30-HA1 (RD)

30-FC14 (RD)

(69) 15-HB8 (GN/RD)

(70) 31-LG8A (BK)

20-LG8A (PK)

(71) 15S-CF1B (GN/BU)

(72) 30S-DA2 (RD/BU)

(73) 15S-LD25 (GN/YE)

30S-LD25 (RD/YE)

(74) 15-DD4 (GN/BK)

(75) 15S-KA11 (GN/OG)

(76) 15-KA1B (GN/BU)

15-KA1B (GN/YE)

04/2003

2004 Transit

C3**14401**


- (1) 31-HB25 (BK)
- (2) 30S-HB25 (RD/BU)
- (10) 20-LC2B (PK/BU)
- (11) 31S-LC7 (BK/BU)

14405


- (1) 31-HB25 (BK)
- (2) 30S-HB25 (RD/BU)
- (10) 29-LC2B (OG/BU)
29-LC7A (OG/BU)
- (11) 31S-LC7 (BK/BU)
31S-LC3A (BK/BU)

C4**14401**



F04140

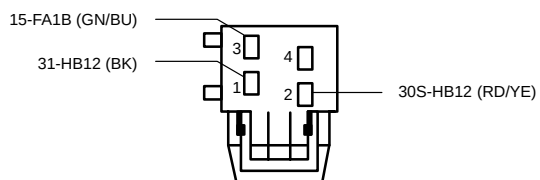**14405**

F04138


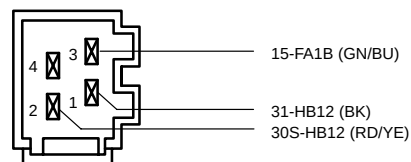


C6

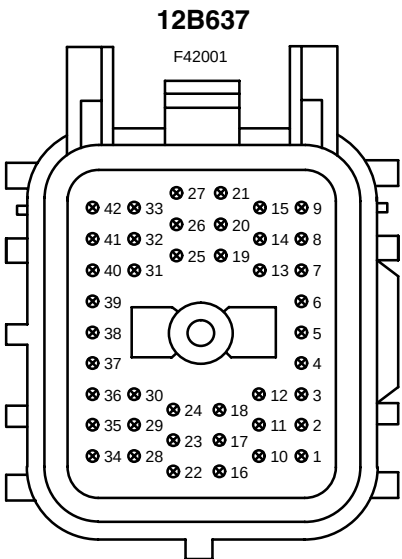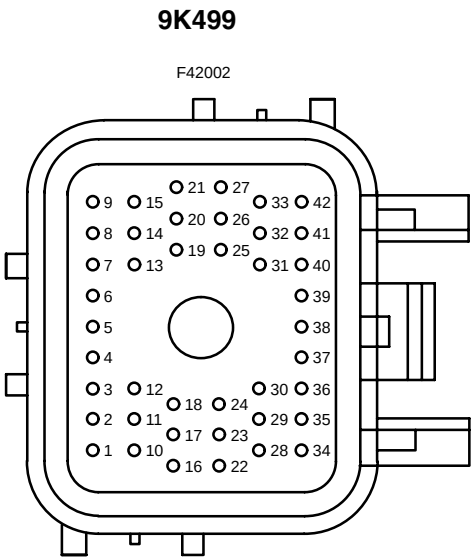

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 30S-RE31 (WH/GN) | (11) 8-RJ33 (WH/VT) | (22) 15S-LG5B (GN/RD) | (33) 30S-BB10 (RD/BK) |
| (2) 9-RJ3 (BN/WH) | (12) 7-RJ3 (YE/VT) | (23) 8-BA9 (WH/GN) | (34) 30S-RN1B (RD) |
| (3) 10-RJ4 (GY/RD) | (13) 8-RJ29 (WH/BU) | (24) 15-LG28A (GN/WH) | 30S-RH1B (RD/GN) |
| (4) 10-RJ4 (GY/RD) | (14) 9-RJ29 (BN/BU) | 15-LG28 (GN/WH) | 30S-RN1B (RD/BU) |
| (5) 91-EC7 (BN/RD) | (15) 29S-RJ29 (OG) | (25) 29S-PA25 (OG/BK) | (35) 15-RL12 (GN/BU) |
| (6) 8-RJ4 (WH/RD) | (16) | 30-BA12 (RD) | (36) 91S-RL11 (BK/YE) |
| 91-EC7 (BK/BU) | (17) 8-RE16 (WH/GN) | (26) 8-RJ12 (WH/BU) | (37) 15-RL11 (GN/YE) |
| (7) 15-LG28A (GN/WH) | (18) 31S-GC20 (BK/OG) | 91S-PA25 (BK/GN) | 5-EC7 (BU/RD) |
| 15-LG28 (GN/WH) | (19) 7-RJ11 (YE/GN) | (27) 9-RJ12 (BN/BU) | (38) 91S-RL10 (BK/WH) |
| 8-RJ21 (WH/RD) | 8-RJ4 (WH/RD) | (28) 91S-RL13 (BK/OG) | 4-EC7 (GY/RD) |
| (8) 9-RJ21 (BN/RD) | (20) 8-RJ11 (WH/GN) | 8-PA37 (WH/BU) | (39) 15-RL10 (GY/WH) |
| (9) 91-RE31 (BK/RD) | 8-RJ4 (WH/RD) | (29) 15-RL13 (GN/RD) | (40) |
| (10) 8-RJ33 (WH/VT) | (21) 9-RJ11 (BN/GN) | (30) 91S-RL12 (BK/BU) | (41) |
| 10-RE16 (GY/OG) | 7-RN5 (YE/RD) | (31) 8-RL20 (WH/BK) | (42) 30S-RN1A (RD/BU) |
| | | (32) 29S-RL20 (OG/GN) | 30S-RH1A (RD/GN) |


C7

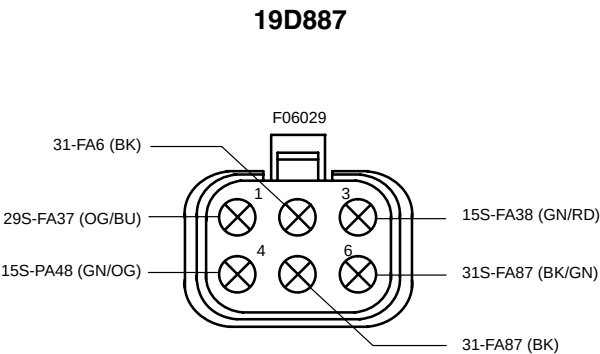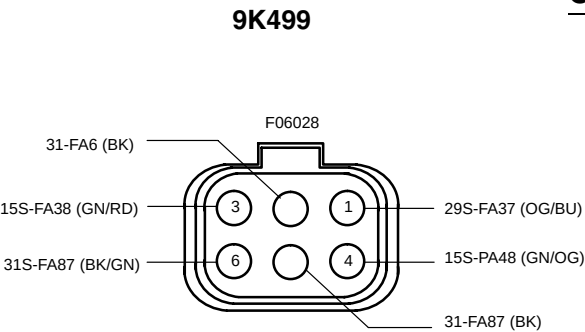

- (1) 8-GB9 (WH/GN)
- (2)
- (3)
- (4) 8-XL9A (WH/VT)
- (5)
- (6) 9-GB9A (BN/GN)


- (1) 8-XL9 (WH/VT)
(2)
(3)
(4) 8-XL9 (WH/VT)
(5)
(6) 8-XL9 (WH/VT)

F16034

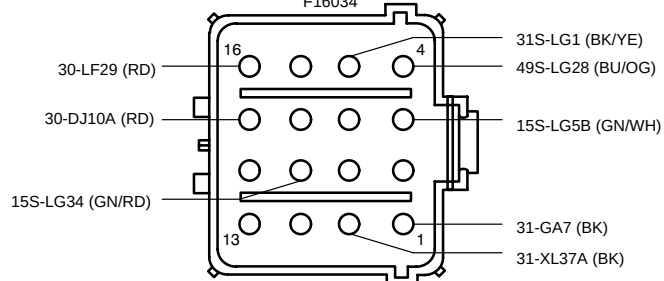


C10

E16036

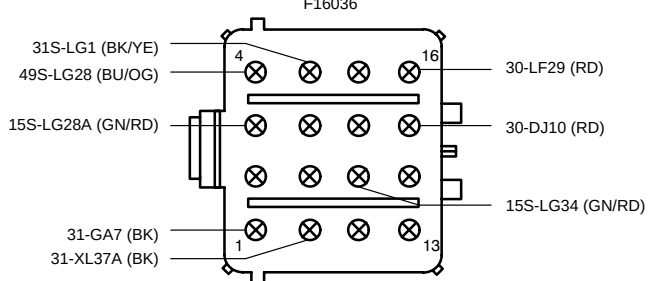

C12


F04082

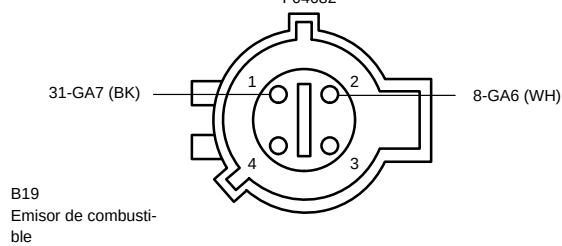

C14

F08169

14401

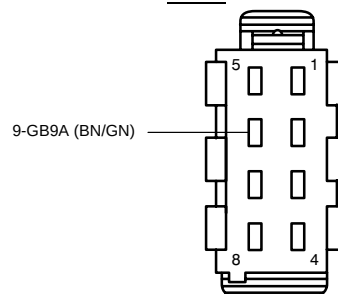


C13

F08169

14401



A266
Tacógrafo

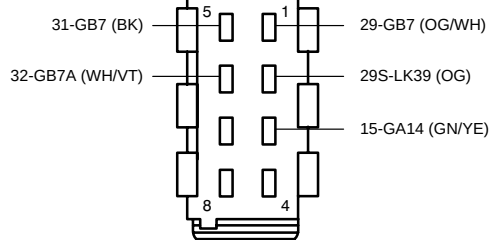


C15 14401 (1) 4-EG8 (GY/VT) (2) (3) 31-GG14A (BK) (4) 29S-LK19 (OG/BU) (5) 15S-LE11 (GN/WH) (6) 15-GA6 (GN/YE) (7) 29S-LG15 (OG/BK) (8) 8-BA9 (WH/GN) (9) 31S-TC24 (BK/YE) (10) 31S-CF28 (BK/RD) (11) 31S-GC7 (BK/BU) (12) 8-XL9 (WH/VT) 8-GB9 (WH/GN) (13) (14) (15) (16) (17) 5-EG8 (BU/WH) (18) (19) 31-GG14B (BK) (20) 8-GA6 (WH) (21) 29-GG14 (OG) (22) 31S-GC20 (BK/OG) (23) 29S-LG22 (OG/GN) (24) 91S-JA14 (BN/GN) (25) 5S-JA14A (BU/BK) (26) 91S-GL50 (BK/OG) (27) 75-GG14 (YE/BU) A30 Cuadro de instru- mentos	C18 14401 N278 Interruptor del en- cendido F07061 1 7 15-DB1 (GN/YE) 15-DD6 (GN/WH) 74-DB1A (BU) 50-BB1 (GY/RD)
---	---

C22**14A005**

R65
Ventanilla trasera
térmica, lado dere-
cho

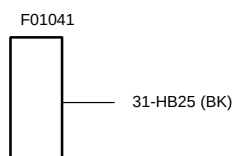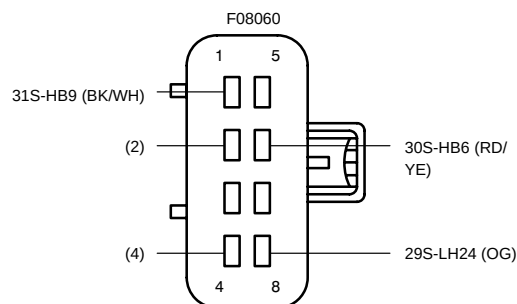**C25****14401****C23****15K857**

30S-HB12 (RD/YE)



R66
Ventanilla trasera
térmica, lado iz-
quierdo


(2) 32-HB9 (WH/VT)
32-HB9 (WH/VT)
+33-LH24 (YE/BK)
33-LH34 (YE/BK)
+32-HB9 (WH/VT)

(4) 32-HB9 (WH/VT)
+33-LH24 (YE/BU)
31-CF54 (BK)
+33-LH24 (YE/BK)
32-HB9 (WH/VT)
+33-LH34 (YE/BU)
31-CF54 (BK)
+33-LH34 (YE/BK)


N280
Interruptor del cale-
factor del parabri-
sas

C24**14A005**


R66
Ventanilla trasera
térmica, lado iz-
quierdo

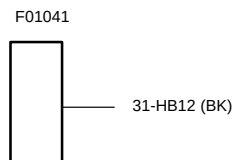**C28****9K499**

M37
Motor del ventilador
del enfriamiento del
motor

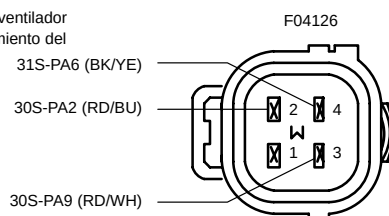**C29****12B637**


B109
Sensor de tempe-
ratura de combus-
tible

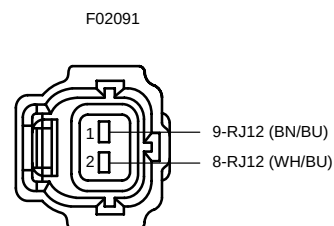

C30 12B637 B225 Sensor del transductor de presión del riel de combustible F03198 1 2 3 8-RJ11 (WH/GN) 9-RJ11 (BN/GN) 7-RJ11 (YE/GN)	C35 9H589 Y109 Injector 2 F02244 1 2 15-RL11 (GN/YE) 91S-RL11 (BK/YE)
C31 12B637 Y165 Válvula dosificadora de combustible F03178 1 2 3 29S-RL20 (OG/GN) 8-RL20 (WH/BK)	C36 9H589 Y108 Injector 1 F02244 1 2 15-RL10 (GN/WH) 91S-RL10 (BK/WH)
C33 12B637 B43 Sensor posición cigüeñal F02198 2 W 1 10-RJ4 (GY/RD) 8-RJ4 (WH/RD)	C37 9H589 Y111 Injector 4 F02244 1 2 15-RL13 (GN/RD) 91S-RL13 (BK/OG)
C34 12B637 B41 Sensor de posición del árbol de levas F03178 1 2 3 7-RJ3 (YE/VT) 9-RJ3 (BN/WH) 8-RJ3 (WH/VT)	C38 9H589 Y110 Injector 3 F02244 1 2 15-RL12 (GN/BU) 91S-RL12 (BK/BU)

C39**9K499**


B22
Sensor de flujo de
masa de aire
(MAF)

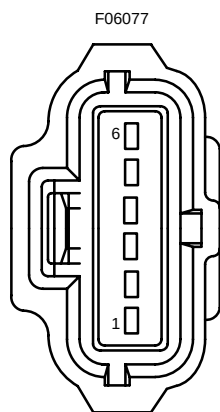


- (1)
- (2) 29S-RJ22 (OG)
- (3) 9-RJ22B (BN/BU)
- (4) 9-RJ20A (BN/BU)
- (5) 8-RJ22 (WH/BU)
- (6)

C41**9K499**


M254
Accionador de la
válvula EGR

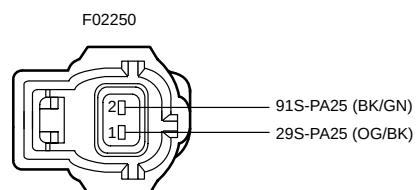**C42****12B637**


B110
Sensor de velocidad
del eje de entrada
(OSS)

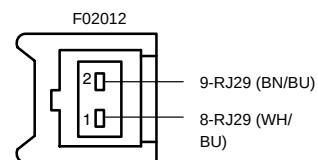**C40****9K499**


M253
Accionador de tur-
bo geométrico va-
riable

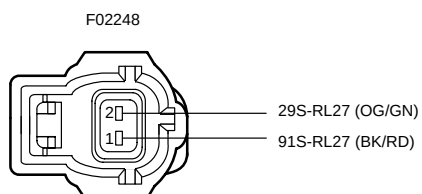**C43****9H589**

B135
Sensor de tempera-
tura de la cabeza de
cilindros

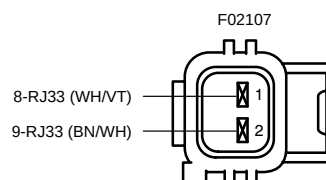**C44****9K499**

B142
Sensor de tempera-
tura/presión absolu-
ta en el múltiple

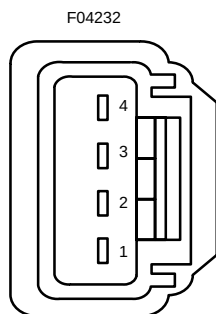


- (1) 8-RJ20B (WH/GN)
- 8-RJ20 (WH/GN)
- (2) 7-RJ20 (YE/GN)
- (3) 8-PA23B (WH)
- 10-RJ20 (YE/GN)
- (4) 9-RJ20 (BN/GN)

C45

9K499

A147
Módulo de control del tren motor (PCM)

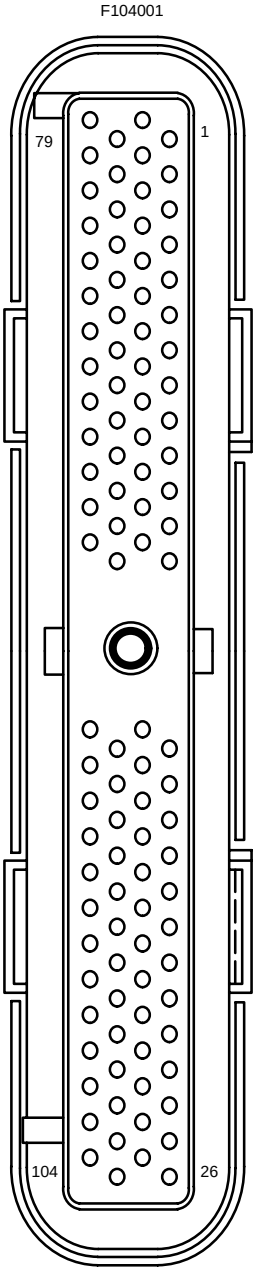


- | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 91S-RH15 (BK/YE) | (36) | (70) 91S-RH5 (BK/BU) |
| (2) | (37) | (71) |
| (3) 8-PA23 (WH) | (38) | (72) |
| (4) 8-RJ30 (WH) | (39) 7-RJ36 (YE/BU) | (73) |
| (5) 8-RJ35 (WH/RD) | (40) | (74) |
| (6) 91S-RE8 (BK/YE) | (41) 15S-PA48 (GN/OG) | (75) |
| (7) 8-RJ36 (WH/BU) | (42) | (76) 91-RE8B (BK/YE) |
| (8) 15-RE17 (GN/BU) | (43) | (77) 91-RE8 (BK/YE) |
| (9) 7-RJ35 (YE/RD) | (44) 91S-XL7 (BK/GN) | (78) |
| (10) | (45) | (79) |
| (11) | (46) | (80) |
| (12) 10-RE16 (GY/OG) | (47) | (81) |
| (13) 29S-RE14A (OG/BK) | (48) | (82) |
| (14) 8-RJ33 (WH/VT) | (49) 5-EC7 (BU/RD) | (83) |
| (15) 5-EG9 (BU/BK) | 5-EC7A (BU/RD) | (84) |
| (16) 4-EG9 (GY/OG) | (50) 4-EC7 (GY/RD) | (85) |
| (17) 91-FA74A (BK/GN) | 4-EC7A (GY/RD) | (86) |
| (18) 8-TC10 (WH/BK) | (51) 9-RJ36 (BN/BU) | (87) |
| (19) | (52) | (88) |
| (20) | (53) | (89) |
| (21) 8-RJ4 (WH/RD) | (54) | (90) 7-RE8 (YE) |
| (22) 10-RJ4 (GY/RD) | (55) 30-RE21 (RD) | (91) 10-RE8 (GY) |
| (23) 91-EC7 (BK/BU) | (56) | 9-RE8 (BN) |
| (24) 9-RJ35 (BN/RD) | (57) 8-RE16 (WH/GN) | (92) 15S-RE13 (GN/RD) |
| (25) 91-RE20 (BK/YE) | (58) 8-RJ29 (WH/BU) | (93) |
| (26) | (59) 15S-TA55 (GN/BK) | (94) |
| (27) 91S-BB16 (BK/RD) | (60) | (95) |
| (28) | (61) | (96) 91S-RH9 (BK/BU) |
| (29) | (62) | (97) 30S-RE25 (RD/BK) |
| (30) | (63) 31S-PG7 (BK/BU) | (98) |
| (31) | (64) | (99) |
| (32) | (65) | (100) |
| (33) | (66) 30S-RE26 (RD/BK) | (101) |
| (34) 8-RJ20 (WH/GN) | (67) | (102) |
| (35) 8-PA37 (WH/BU) | (68) 91-FA74 (BK/GN) | (103) 91-RE8A (BK/YE) |
| | (69) 91S-FA11 (BK/YE) | (104) |

C46

14401


B129
Sensor de posición del pedal del acelerador

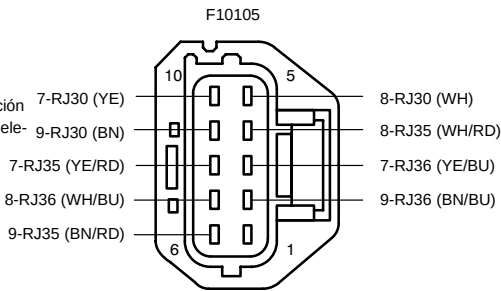


C47


9K499

Y80
Solenoido válvula calefactor frío total acondicionamiento de aire

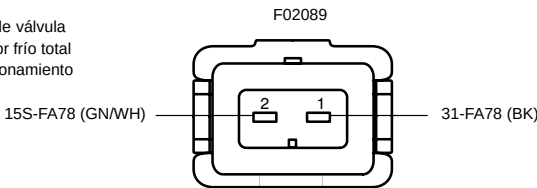


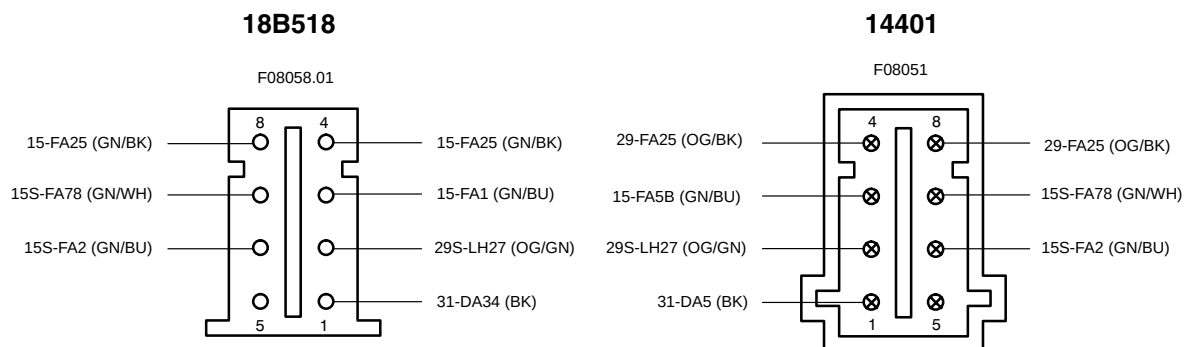C48**C49****18B518**


N233
Interruptor frío total
del A/C

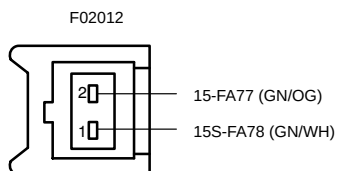**C52****18B518**


P76
Interruptores de se-
lección de funciones

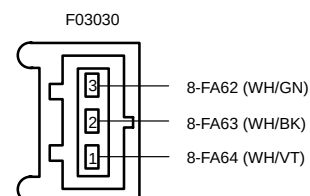**C50****18B518**


N469
Interruptor del com-
presor de descon-
gelamiento

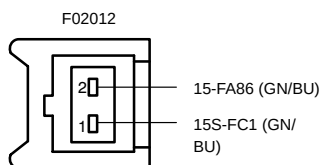**C53****18B518**


P76
Interruptores de se-
lección de funciones

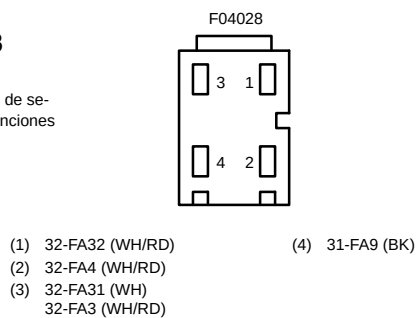**C51****18B518**

P76
Interruptores de se-
lección de funciones

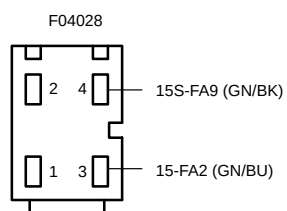**C54****18B518**


P76
Interruptores de se-
lección de funciones

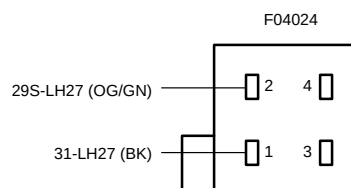

C55 18B518 A137 Unidad de cierre de temperatura F08059 8 4 5 1 31-FA50 (BK) 15-FA50 (GN/RD) 8-FA64 (WH/VT) 8-FA62 (WH/GN) 8-FA63 (WH/BK)	C59 9K499 N246 Interruptor baja presión del A/C F04083 2 1 4 3 15S-FA17 (GN/OG) 15S-FA38 (GN/RD)
C56 18B518 R21 Resistencia en serie soplador calefactor F04028 3 1 4 2 32-FA33 (WH/BU) 32-FA32 (WH/RD) 32-FA31 (WH)	C60 19D887 N126 Interruptor alta presión del A/C F04083 2 1 4 3 15S-FA38 (GN/RD) 15S-PA38 (GN/OG)
C57 18B518 K73 Relevador del motor del ventilador F05009 5 2 4 1 3 31-FA23 (BK) 15S-FA23 (GN/BU) 15S-FA24 (GN/RD) 31-FA23A (BK)	C61 19D887 Y31 Solenoide embrague A/C F03073 2 1 31-FA6A (BK) 29S-FA6 (OG/YE)
C58 18B518 M3 Motor soplador calefactor F02249 2 1 32-FA18 (WH/BK) 15-FA25 (GN/BK)	C62 19D887 N126 Interruptor alta presión del A/C 2 1 4 3 15S-FA38 (GN/RD) 15S-PA48 (GN/OG) 31S-FA87 (BK/GN) 31-FA87 (BK) F04030

C63**14405**


F16067

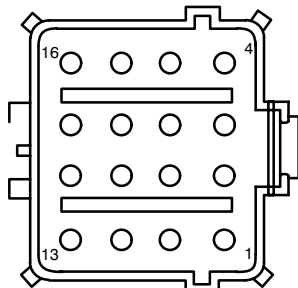

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) 15S-LD6 (GN/YE) | (9) 15S-LG9 (GN/BK) |
| (2) 29S-LG1 (OG/YE) | 33S-GL49A (YE/GN) |
| (3) 29S-LF23 (OG) | (10) 32-KA32B (WH/RD) |
| (4) | (11) 15-KA28B (GN/BU) |
| (5) 20S-LG12 (PK/YE) | (12) 29-LC43 (OG/WH) |
| 29S-LG12 (OG/YE) | (13) 20-FA1 (PK/BU) |
| (6) | (14) |
| (7) | (15) |
| (8) 29S-LF5 (OG/BU) | (16) 29S-LH27 (OG/GN) |

14401


F16036

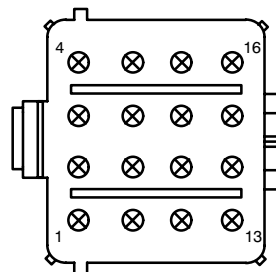


- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 15S-LD6 (GN/YE) | (10) 32-KA32B (WH/RD) |
| (2) 29S-LG1 (OG/YE) | (11) 15-KA28B (GN/BU) |
| (3) 29S-LF23 (OG) | (12) 29-LC43 (OG/WH) |
| (4) | 75-LC1B (YE/RD) |
| (5) | (13) 20-FA1 (PK/BU) |
| (6) | (14) |
| (7) | (15) |
| (8) 29S-LF5 (OG/BU) | (16) 29S-LH27A (OG) |
| (9) 15S-LG9 (GN/BK) | 29S-LH27A (OG/GN) |
| 31S-GL49 (BK/GN) | |

C64**14405**

F08112

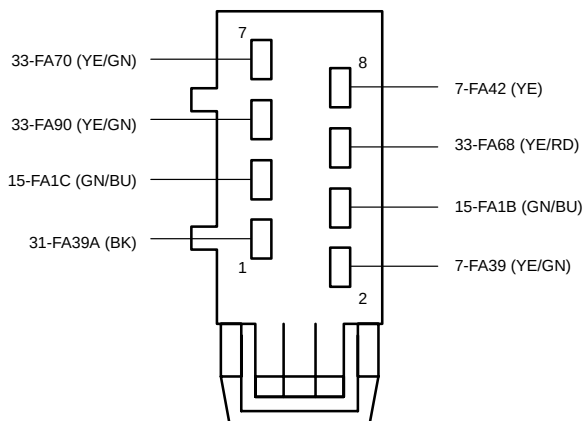
**18B518**

F08114

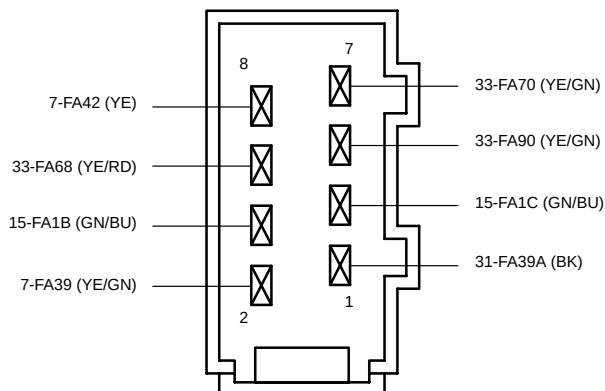


C65**18B518**



Y235
Válvula de agua del calefactor, parte posterior

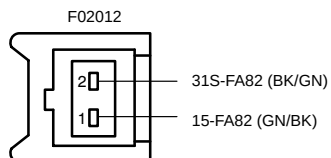**C69****18B518**


M211
Ensamble de resistencia del motor del soplador posterior

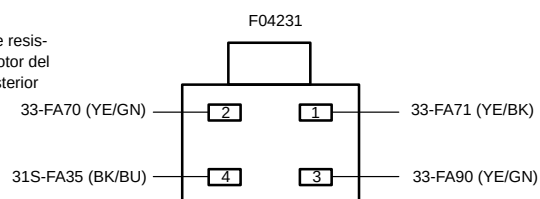**C66****18B518**

A264
Módulo de control del calefactor, parte posterior

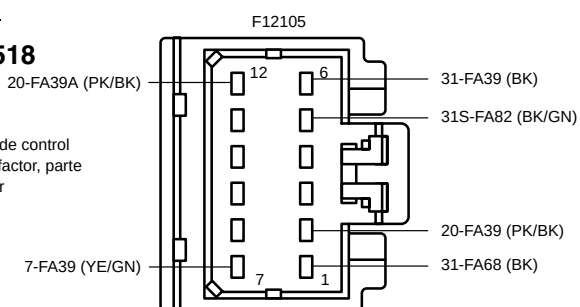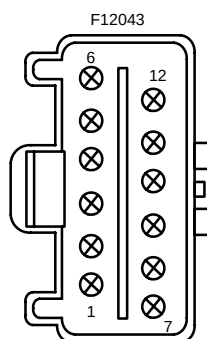**14405****C71****C67****18B518**


M145
Actuador de trampilla de mezcla trasero

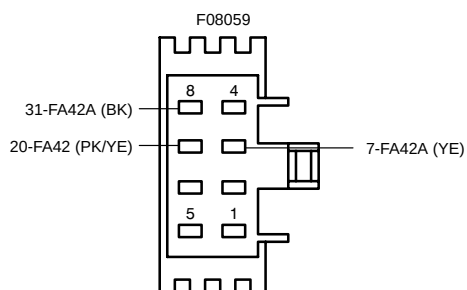

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) 29S-LH27 (OG/GN) | (7) 33-FA90 (YE/GN) |
| (2) 20-FA40 (PK/OG) | (8) 7-FA39 (YE/GN) |
| (3) | (9) 33-FA68 (YE/RD) |
| (4) | (10) 33-FA70 (YE/GN) |
| (5) 31-FA83A (BK) | (11) 7-FA42 (YE) |
| (6) 31-FA68 (BK) | (12) 33-FA71 (YE/BK) |

14335


F12044

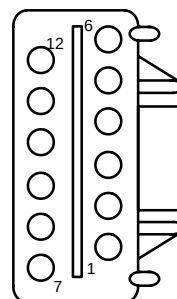


- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) 29S-LH27A (OG/GN) | (7) 33-FA90 (YE/GN) |
| (2) 20-FA40 (PK/OG) | (8) 7-FA39 (YE/GN) |
| (3) | (9) 33-FA68 (YE/RD) |
| (4) | (10) 33-FA70 (YE/GN) |
| (5) 31-FA83 (BK) | (11) 7-FA42 (YE) |
| (6) 31-FA68 (BK) | (12) 33-FA71 (YE/BK) |

C68**18B518**


M130
Motor soplador trasero

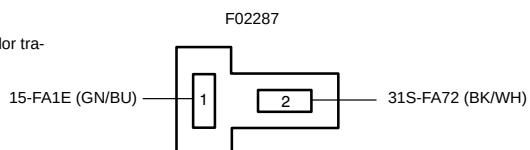

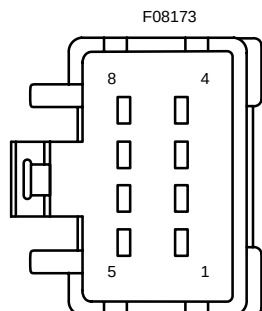C72**14335**

P83
Interruptores de selección de funciones, parte trasera



- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (1) 20-FA40 (PK/OG) | (5) 31-FA68 (BK) |
| (2) 29S-LH27A (OG/GN) | (6) |
| (3) | (7) 7-FA39 (YE/GN) |
| (4) | (8) 7-FA42 (YE) |

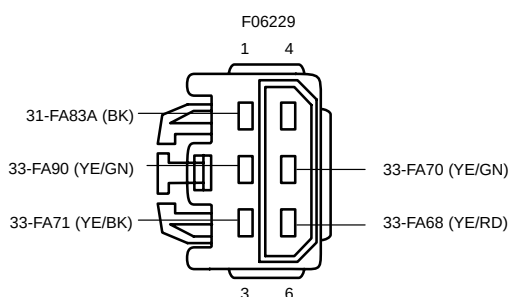C73**14335**

P83
Interruptores de selección de funciones, parte trasera

C74**14401**

P85
Fusible en línea 2

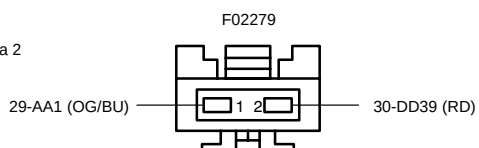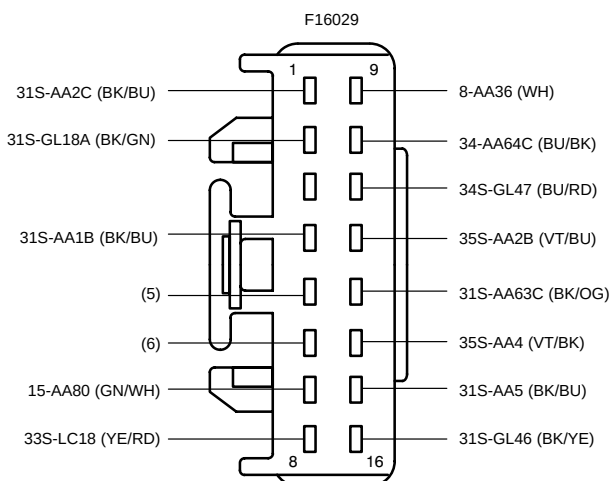
**C76****14401**

A262
Módulo de seguridad central

- | |
|-----------------------|
| (5) 31S-GL48 (BK/OG) |
| 32S-GL49B (WH/GN) |
| (6) 33S-GL49A (YE/GN) |
| 31S-GL49 (BK/GN) |


C75**14401**

P84
Fusible en línea 1

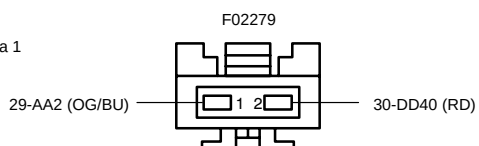


C77

14401

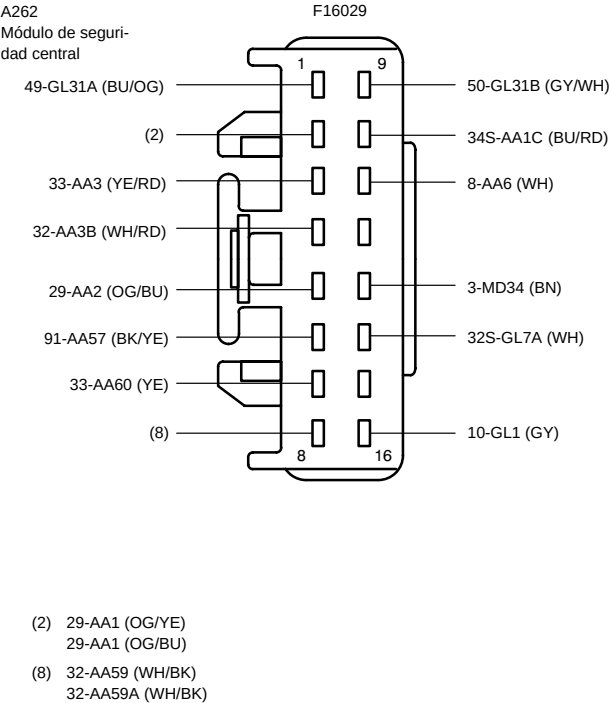


C78

14401

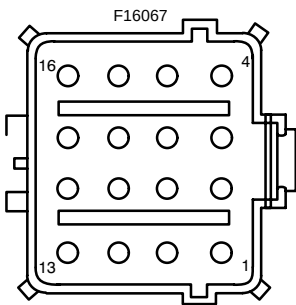

- | | |
|----------------------|--|
| (1) 15S-LD12 (GN/YE) | (9) 32S-GL49B (WH/GN) |
| (2) 29S-LG21 (OG/BK) | (10) |
| (3) 29S-LF24 (OG/BK) | (11) |
| (4) 15S-LG16 (GN/OG) | (12) 15-KA28A (GN/BU) |
| (5) 29S-LG19 (OG/BU) | (13) |
| (6) | (14) |
| (7) | (15) |
| (8) 32-KA32A (WH/RD) | (16) 31S-LC3 (BK/BU)
31S-LC32 (BK/OG) |


14A005

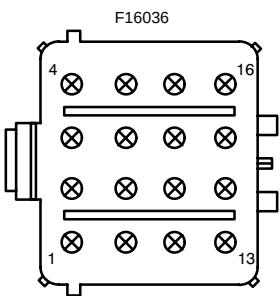

- | | |
|----------------------|---|
| (1) 15S-LD12 (GN/YE) | (9) 31S-GL49 (BK/GN)
31S-GL49A (BK/GN) |
| (2) 29S-LG21 (OG/BK) | (10) |
| (3) 29S-LF24 (YE/GN) | (11) |
| (4) 15S-LG16 (GN/OG) | (12) 15-KA28A (GN/BU) |
| (5) 29S-LG19 (OG/BU) | (13) |
| (6) | (14) |
| (7) | (15) |
| (8) 32-KA32A (WH/RD) | (16) 31S-LC2 (BK/BU)
31S-LC32 (BK/OG) |

C79**14A005**


N429
Interruptor de puerta
deslizante corrediza
entreabierto, iz-
quierda

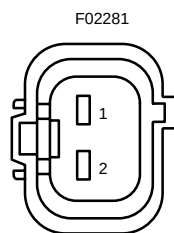


- (1) 31-GL49B (BK)
(2) 31S-GL49B (BK/GN)
31-GL49 (BK/GN)

C81**14401**

N415
Interruptor antirrobo
del cofre

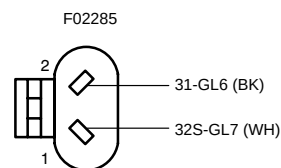**C80****14405**


N430
Interruptor de puerta
deslizante corrediza
entreabierto, dere-
cha

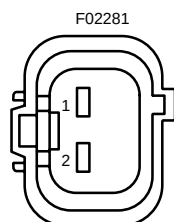

- (1) 31-GL49A (BK)
(2) 31S-GL49A (BK/GN)

C82**14405**


F16036

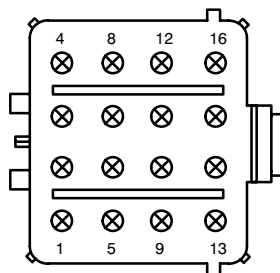

- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) 9-AA36 (WH)
(10) 32-AA25F (WH/RD)
(11) 32-AA59F (WH/BK)
(12) 32-AA40F (WH/GN)
(13)
(14)
(15) 9-GL26B (BN/YE)
(16)

14401

F16034

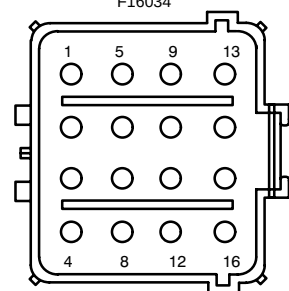


- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) 9-AA36 (WH)
(10) 32-AA25F (WH/RD)
(11) 32-AA59F (WH/BK)
(12) 32-AA40F (WH/GN)
(13)
(14)
(15) 8-GL43 (WH/GN)
(16)

C83


14405

F03062

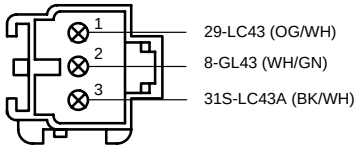

19A205


F03035

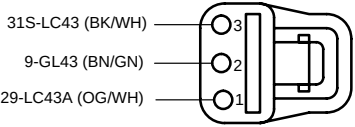

C84


14401

F16067

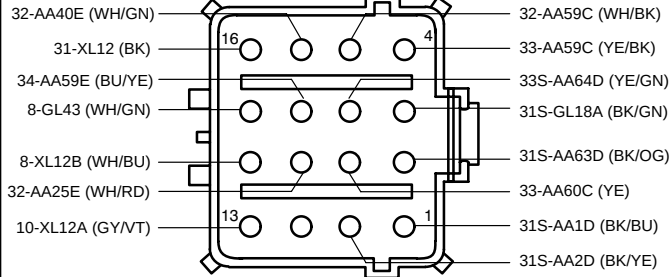

14A005


F16036

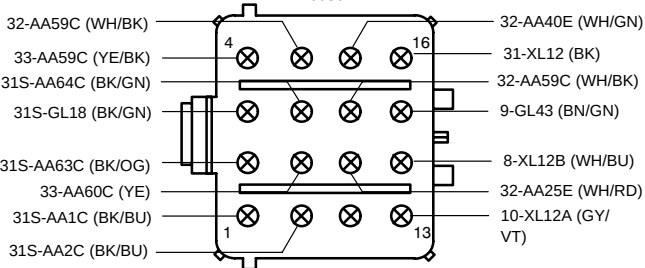

C85


14A005

F03062

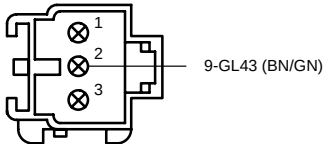

19A205

F03035

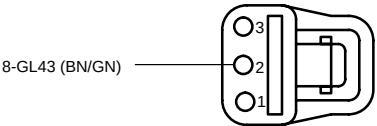

C86

19A205

H11
Claxon antirrobo,
lado del pasajero



F01015




C87

19A205


H10
Claxon antirrobo,
lado del conductor




F01015

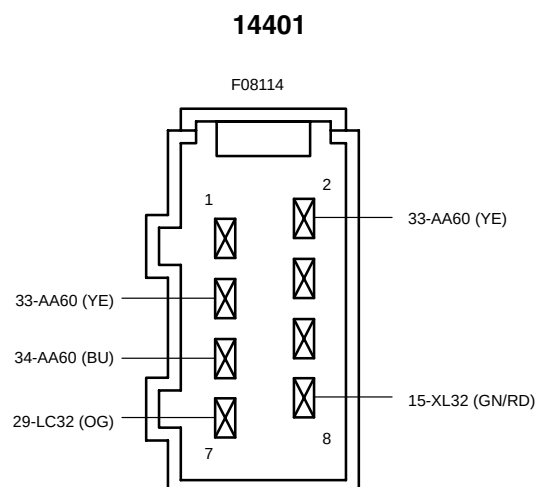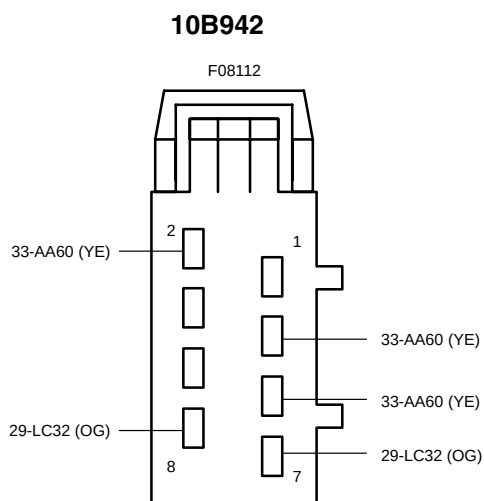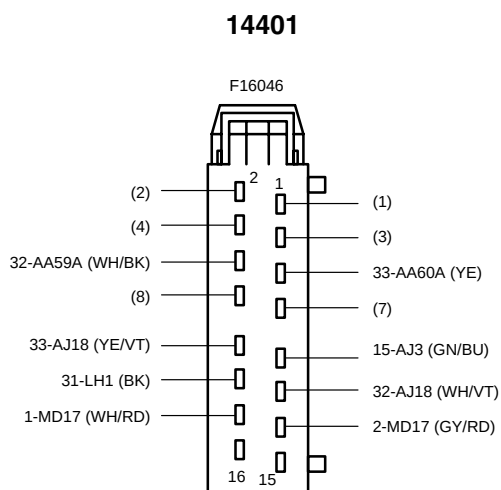
C88**C89**



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) 31S-GL46 (BU/YE) | (4) 31S-AA63A (BK/OG) |
| 31S-GL46A (BK/YE) | 31S-AA63B (BK/OG) |
| 34S-GL47 (BU/RD) | |
| (2) 31S-AA62A (BK/WH) | (7) 31S-AA64A (BK/GN) |
| 31S-AA62B (BK/WH) | 31S-AA64B (BK/GN) |
| (3) 31S-AA61A (BK/BU) | (8) 33-AA59A (YE/BK) |
| 32S-AA61B (WH/RD) | 33-AA59B (YE/BK) |

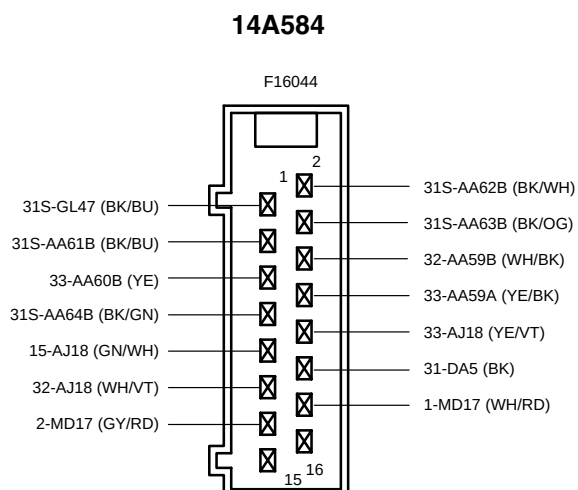

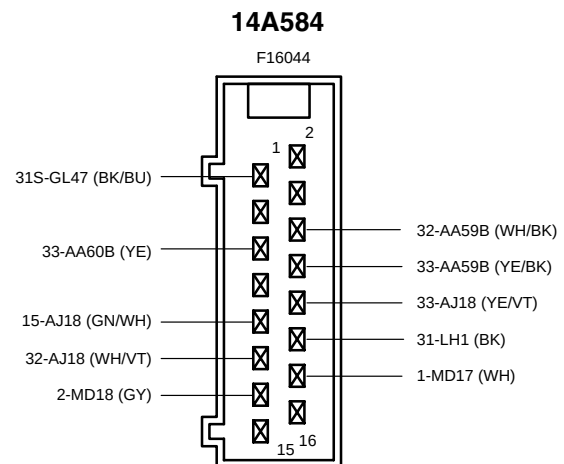

C91

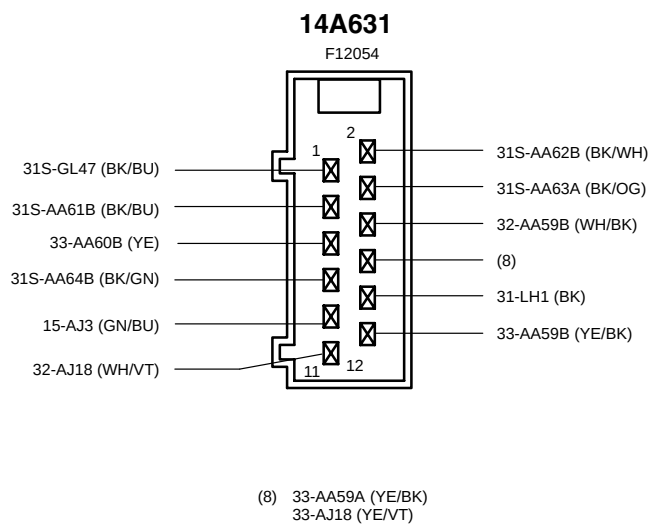


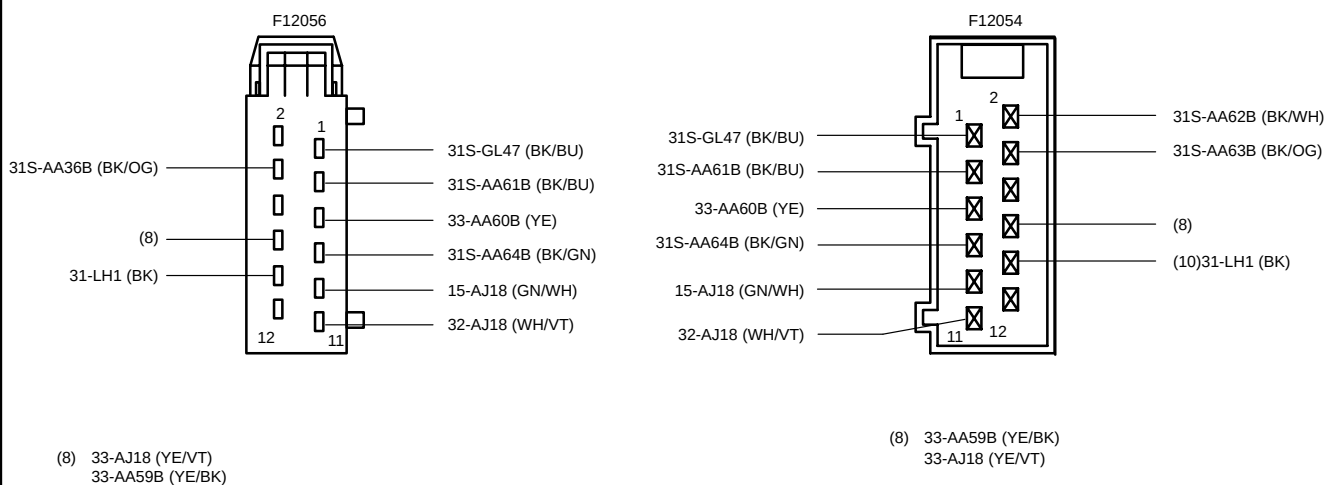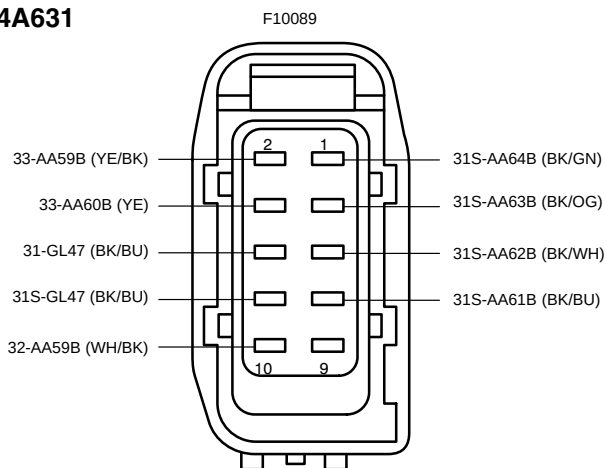14A584**C92****14A631****C93****14A631**

A173
Unidad de asegura-
miento de la puerta,
lado delantero del
pasajero

C94**14A631**

A172
Unidad de asegura-
miento de la puerta,
lado delantero del
conductor


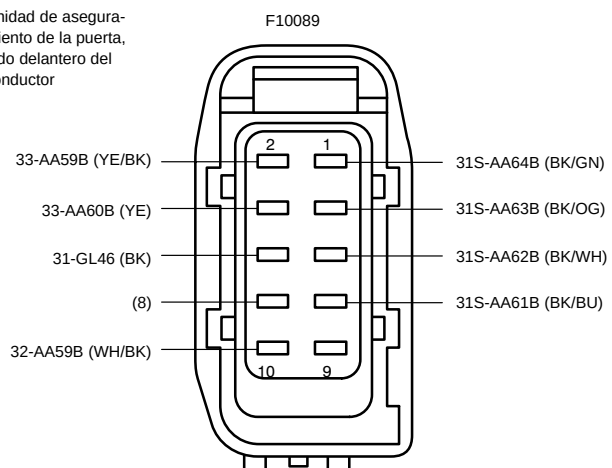


(8) 31S-GL46 (BK/BU)
31S-GL47 (BK/BU)

18C394

C95


14A005

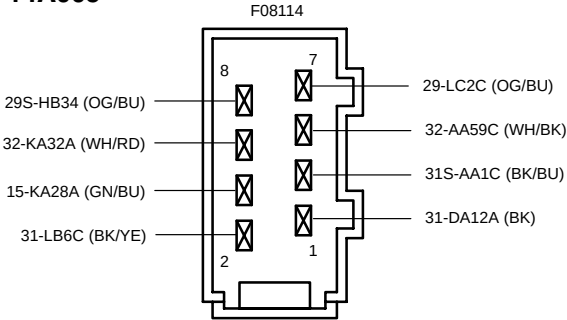
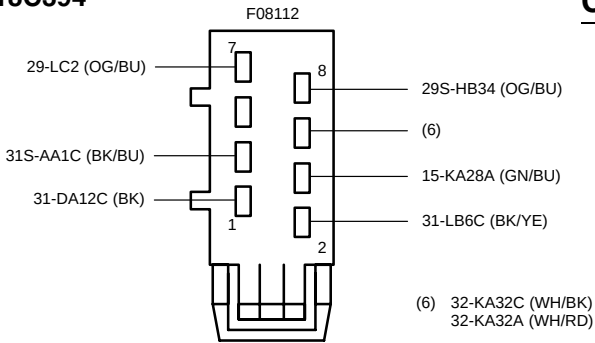


C96

14026

A263
Unidad de cierre de
la puerta, trasera

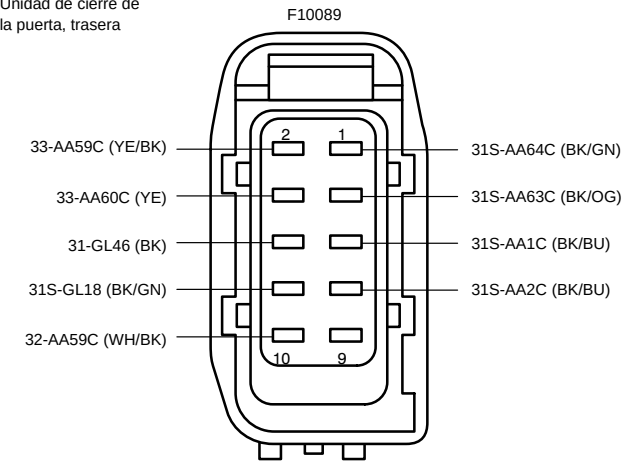


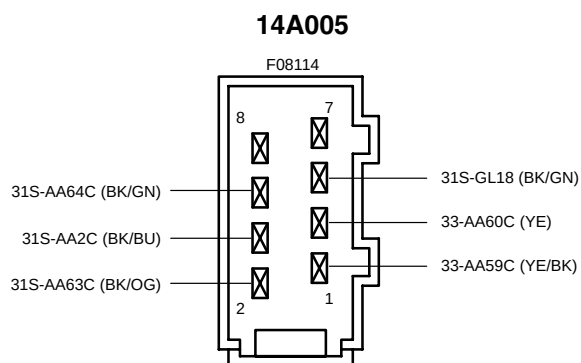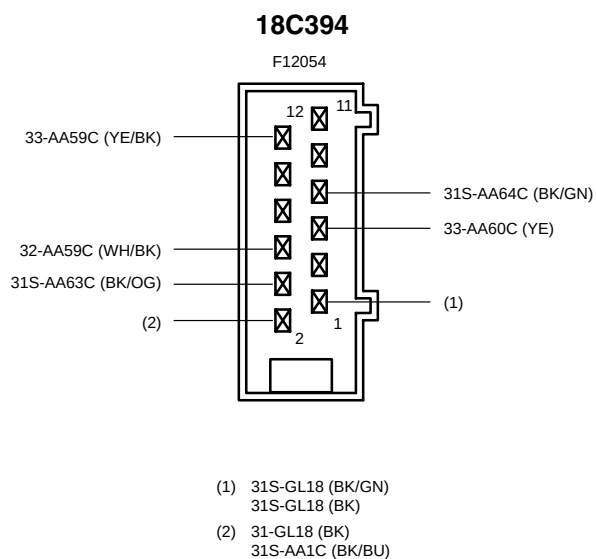

C100

9K499

A147
Módulo de control del tren motoriz (PCM)

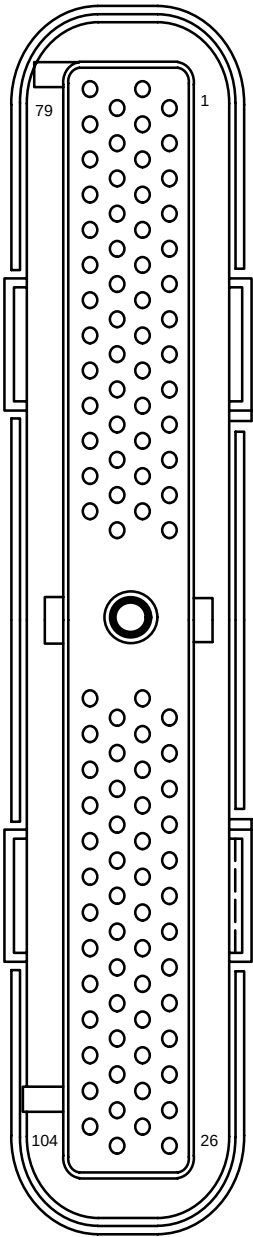


F104001

- | | | | | |
|------|------|------------------|-------|------------------|
| (1) | (36) | 7-RJ22 (YE/BU) | (70) | 91S-RL10 (BK/WH) |
| (2) | (37) | | (71) | 15-RE26 (GN/OG) |
| (3) | (38) | 7-RJ5 (YE) | (72) | |
| (4) | (39) | 7-RJ17 (YE/VT) | (73) | |
| (5) | (40) | 30S-RE26 (RD/BK) | (74) | |
| (6) | (41) | 15S-PA48 (GN/OG) | (75) | |
| (7) | (42) | 91S-GL50 (BK/OG) | (76) | 9-RJ3 (BN/WH) |
| (8) | (43) | | (77) | 91-RE8C (BK/YE) |
| (9) | (44) | | (78) | |
| (10) | (45) | | (79) | |
| (11) | (46) | | (80) | |
| (12) | (47) | 91S-PA25 (BK/GN) | (81) | |
| (13) | (48) | | (82) | |
| (14) | (49) | | (83) | 91S-PA25 (BN/GN) |
| (15) | (50) | | | 91S-RL9 (BK/YE) |
| (16) | (51) | 91-RE8D (BK/YE) | (84) | |
| (17) | (52) | 91S-RR3 (BK/YE) | (85) | 8-RJ3 (WH/VT) |
| (18) | (53) | 10-GL37 (GY/OG) | (86) | 31S-FA87 (BK/GN) |
| (19) | (54) | 91S-XL7 (BK/GN) | (87) | |
| (20) | (55) | 30-RE21 (RD) | (88) | 7-RJ21 (YE/RD) |
| (21) | (56) | 91S-RL25 (BK/BU) | (89) | 7-RJ28 (YE) |
| (22) | (57) | | (90) | 7-RE14 (YE/GN) |
| (23) | (58) | 8-RJ29 (WH/BU) | (91) | 9-RE8A (BN) |
| (24) | (59) | | (92) | 15S-RE13 (GN/RD) |
| (25) | (60) | 7-RJ14 (YE) | (93) | 91S-RJ14 (BK/YE) |
| (26) | (61) | | (94) | |
| (27) | (62) | | (95) | 91S-RL13 (BK/OG) |
| (28) | (63) | | (96) | 91S-RL11 (BK/YE) |
| (29) | (64) | | (97) | 15-RE25 (GN/OG) |
| (30) | (65) | 7-RJ13 (YE/VT) | (98) | |
| (31) | (66) | | (99) | |
| (32) | (67) | | (100) | 91S-RJ15 (BK/BU) |
| (33) | (68) | 91-FA74 (BK/GN) | (101) | |
| (34) | (69) | 91S-FA11 (BK/YE) | (102) | |
| (35) | | | (103) | 91-RE8A (BK/YE) |
| | | | (104) | |

C101


14240




F03035

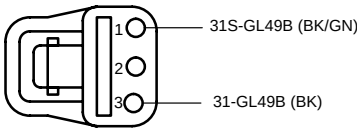


14405

F03062

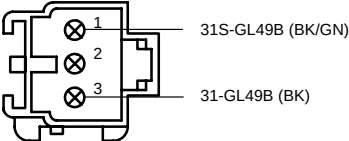

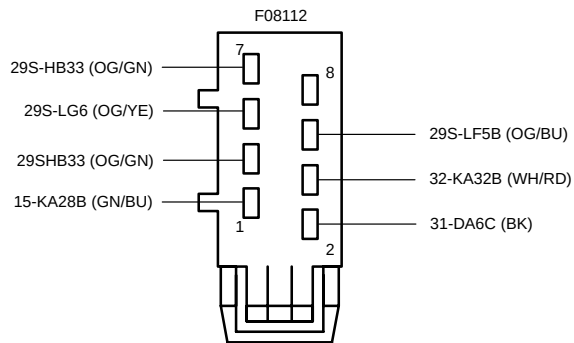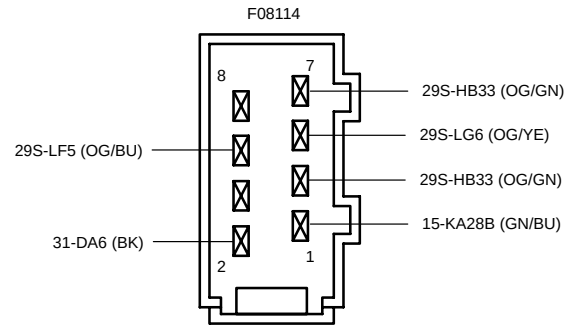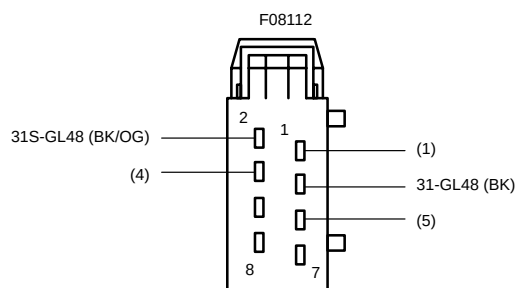C102**18C394****14405****C103****14405**


- (1) 33-AA60C (YE)
33-AA60D (YE)
- (4) 32-AA59D (WH/BK)
32-AA59C (WH/BK)
- (5) 33-AA59D (YE/BK)
33-AA59C (YE/BK)

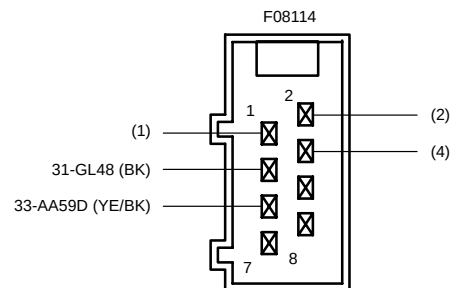14A584


- (1) 33-AA60B (YE)
33-AA60D (YE)
- (2) 31S-GL47 (BK/BU)
31S-GL48 (BK/OG)
31S-GL49 (BK/GN)
- (4) 32-AA59D (WH/BK)
32-AA59B (WH/BK)

C104

14A584

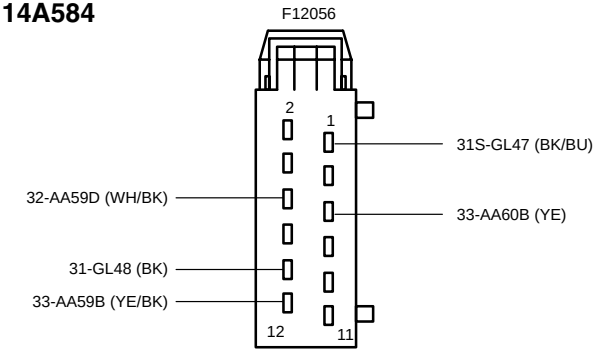


14A631

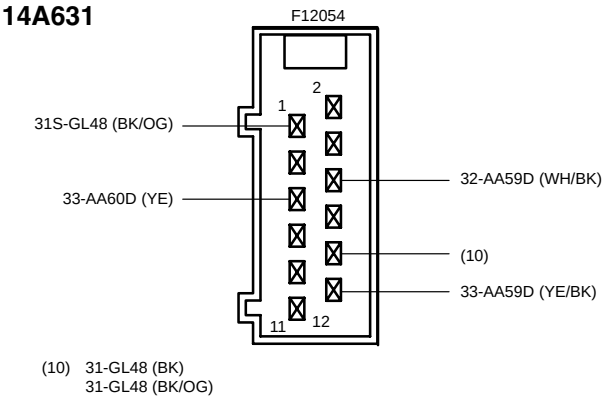


C105

14A631

A275
Unidad de asegura-
miento de la puerta,
trasera izquierda

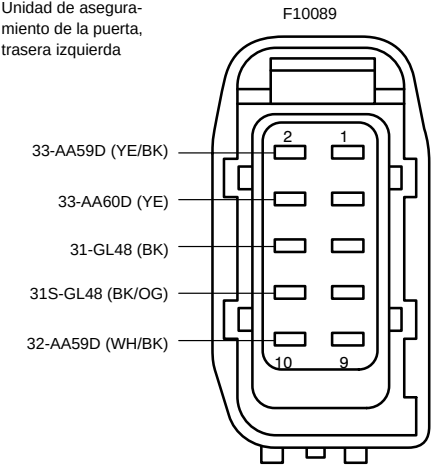



14401

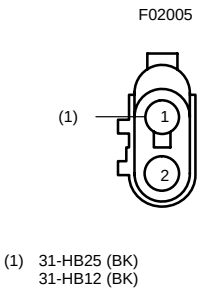


C106

14A005

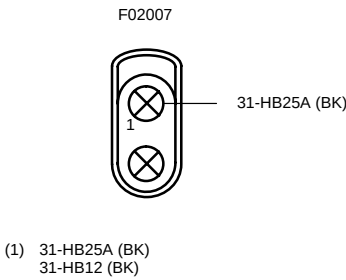

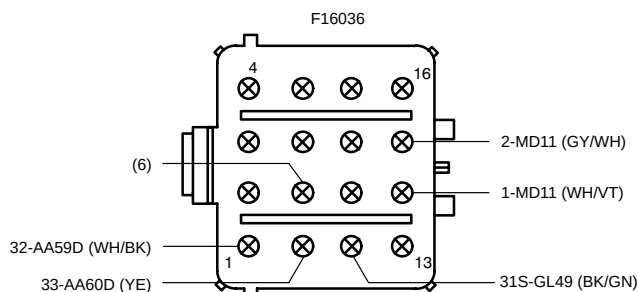
C107**14405**

(6) 29S-HB33 (OG/GN)
33-AA59D (YE/BK)

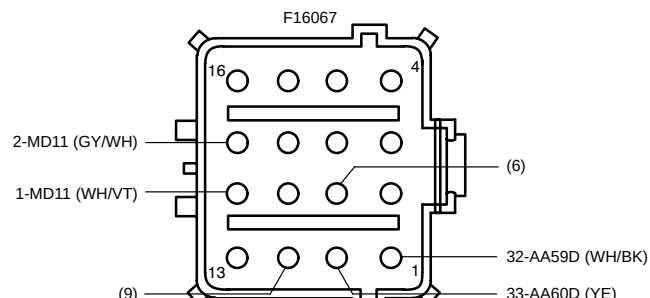
14401

(6) 29S-HB33 (OG/GN)
33-AA59D (YE/BK)

(9) 32S-GL49B (WH/GN)
31S-GL49 (BK/GN)

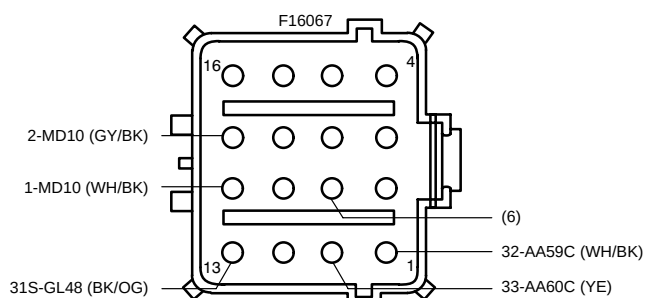
C108**14401**


(6) 15S-HB34 (OG/BU)
33-AA6C (YE/BK)

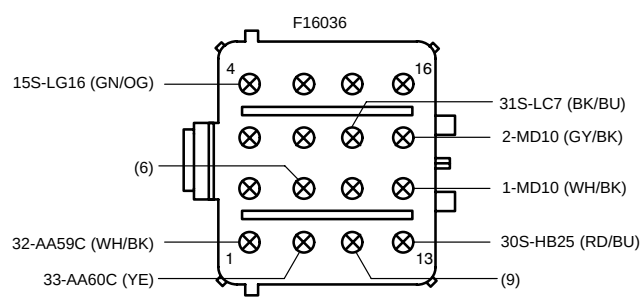14A005

(6) 29S-HB34 (GN/BU)
33-AA59C (YE/BK)

(9) 31S-GL49A (BK/GN)
31S-GL48 (BK/OG)

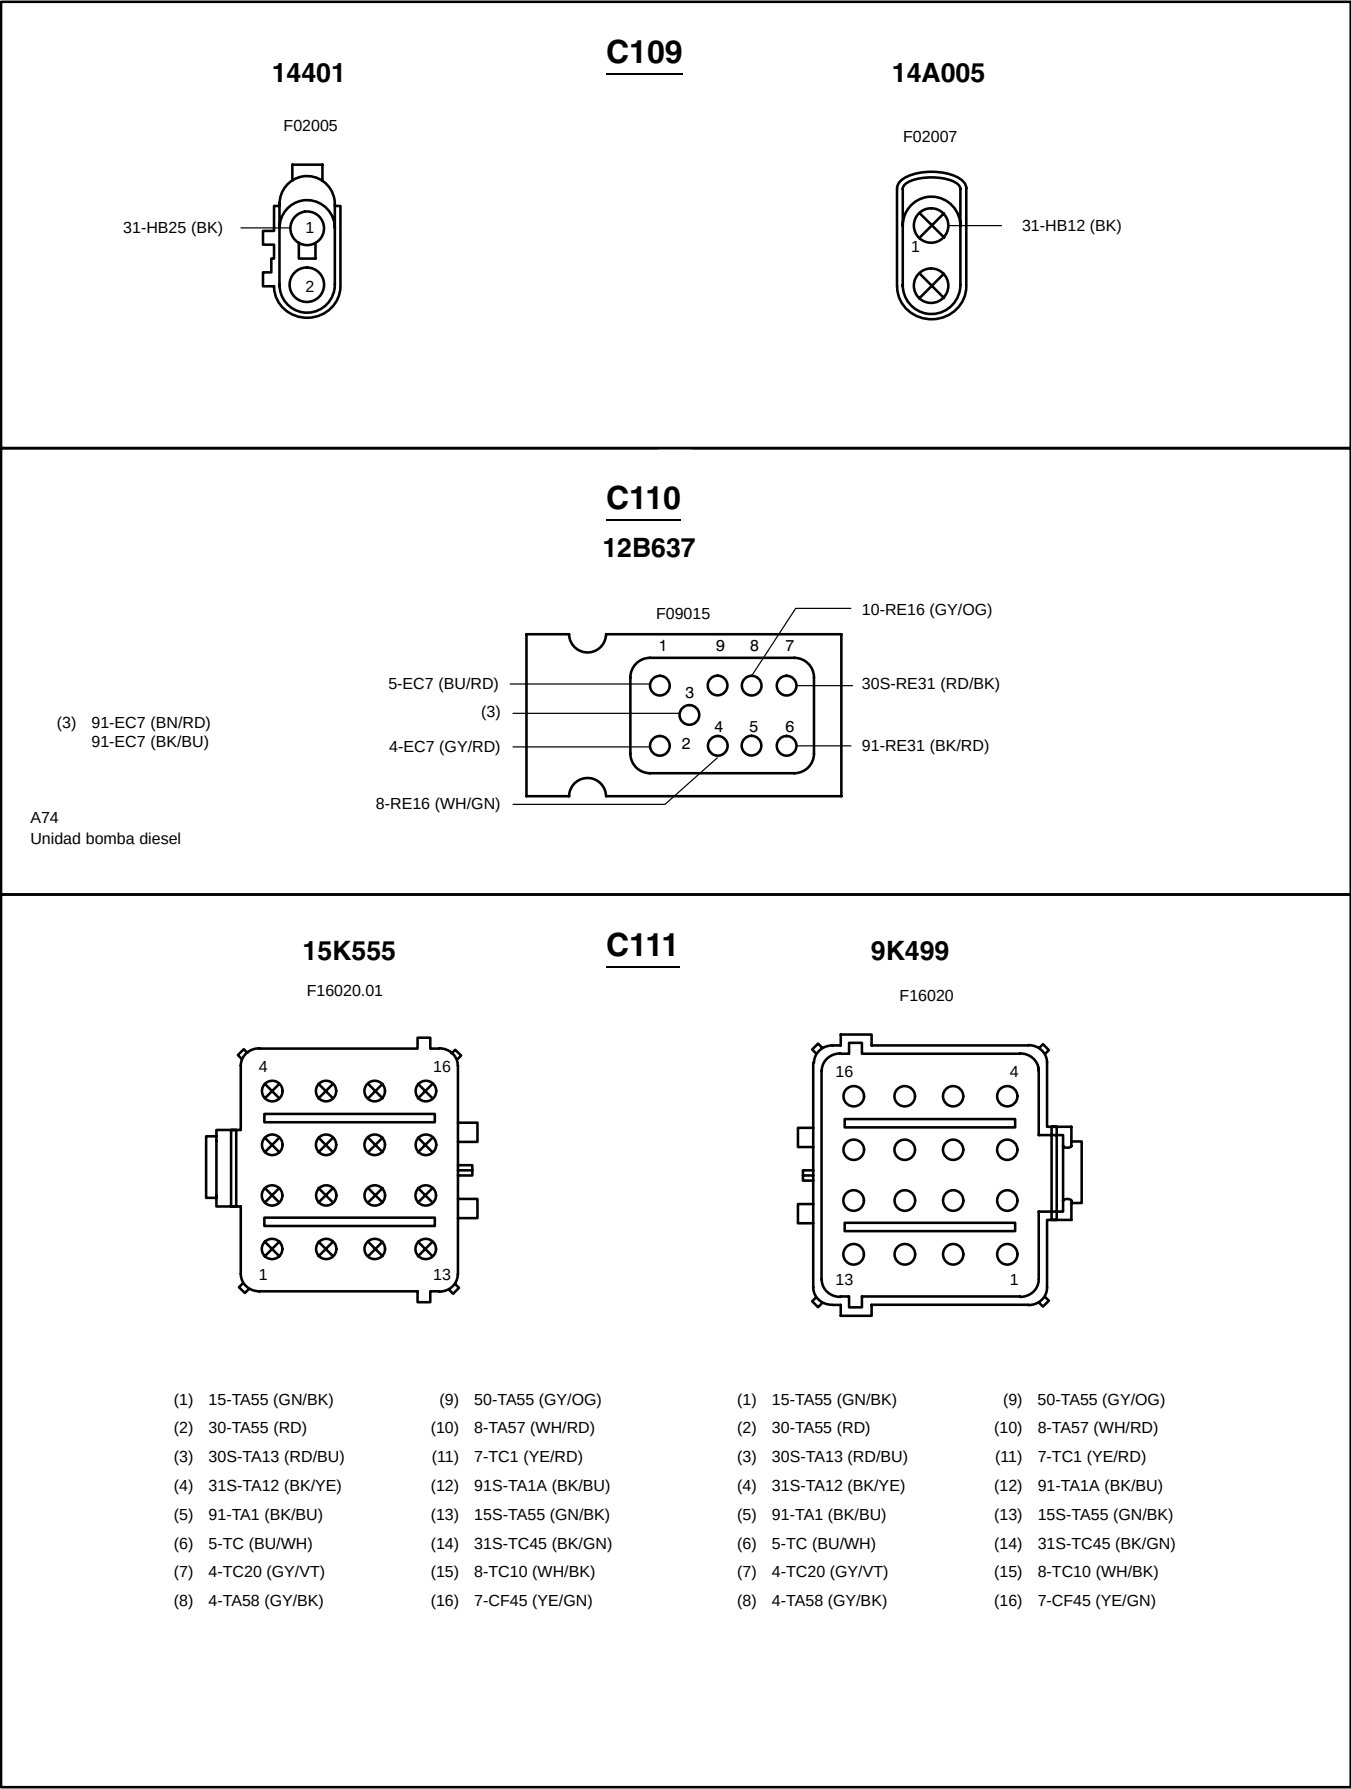

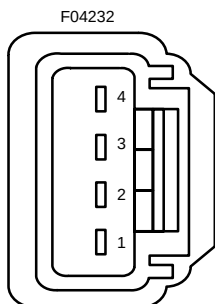C112**9K499**

- (1) 8-RJ20 (WH/GN)
- (2) 7-RJ20 (YE/GN)
- (3) 8-PA23 (WH)
- (4) 9-RJ20 (BN/GN)

B142
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple


C116**12B637**

- (1) 30S-RD15 (RD/BK)



P20
Bujías de incandescencia

C117**12B637**

B49
Sensor de posición de la válvula de EGR

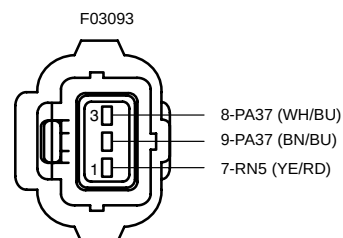**C114****12B637**

B49
Sensor de posición de la válvula de EGR

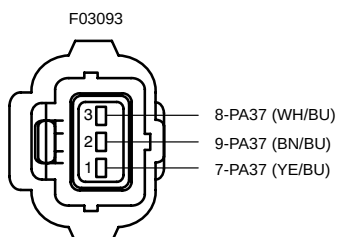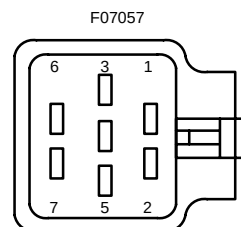
**C118****9K499**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) | (5) |
| (2) 34-LE46 (BU/RD) | (6) 30S-LE22 (RD/BK) |
| (3) 29S-LF16 (OG/GN) | (7) 30S-LE23 (RD/WH) |
| (4) 31-LE30 (BK) | (8) |

E7
Faro derecho

C115**12B637**


O5
Generador

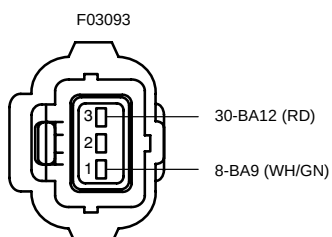

C119

9K499


E1
Faro izquierdo

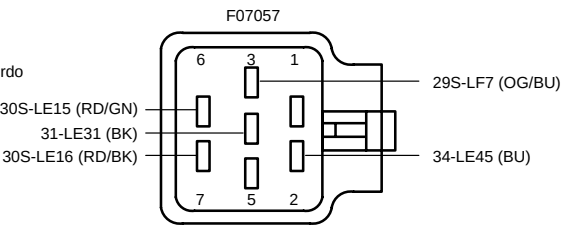

C120


14401

N120
Interruptor de luces

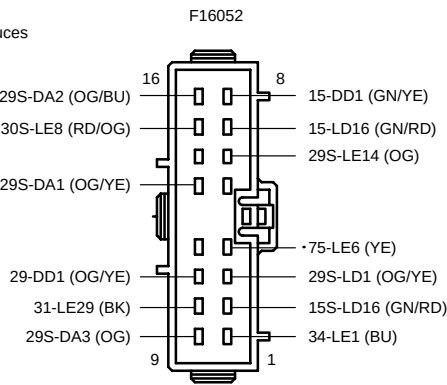

C121

14405

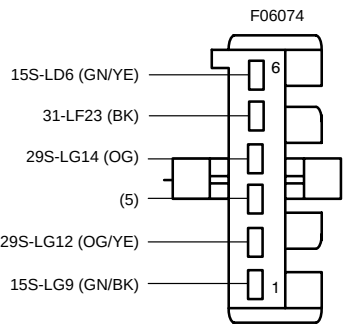


(5) 31-LF23 (BK)
31-LF23 (BK/OG)

E9
Ensamble de luces
traseras, izquierda

C122

18C394


E34
Luz placa izda.

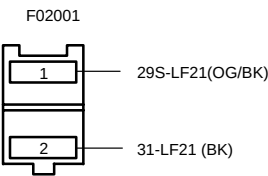


C123

18C394

E35
Luz placa dcha.

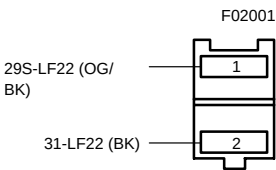


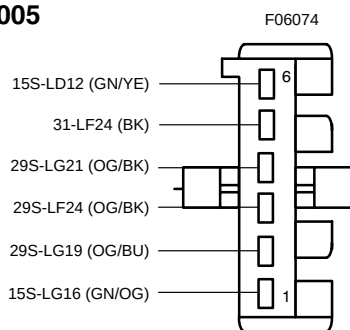C124**14A005**




E10
Ensamble de luces
traseras, derecha

C128**9D878**

B172
Sensor de veloci-
dad de la flecha
de salida (ISS)

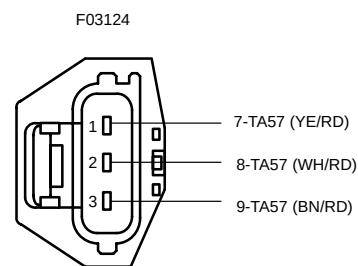**C129****15K855**


A319
Ensamble de con-
trol ASM

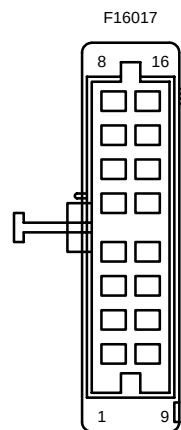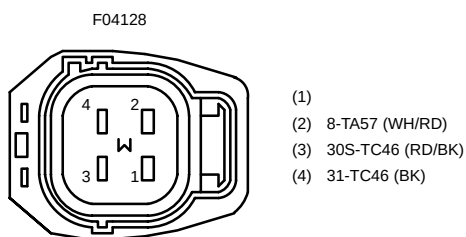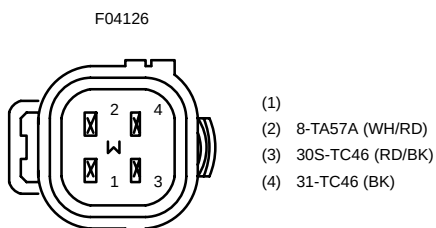**C126****9K499****9D978**

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) 8S-TA39A (WH/BU) | (9) 4-XL1 (GY/RD) |
| (2) 8S-TA39 (WH/BU) | (10) 9-TA22A (BN/BU) |
| (3) 8S-TA40B (WH/GN) | (11) 9-TA22 (BN/BU) |
| (4) 8S-TA40A (WH/GN) | (12) 4-XL5 (GY/RD) |
| (5) 8S-TA40 (WH/GN) | (13) 30S-TA13B (RD/BU) |
| (6) 8S-TA38A (WH/RD) | (14) 7-TA56 (YE/BU) |
| (7) 8S-TA38 (WH/RD) | (15) 4-XL4 (GY/RD) |
| (8) 8S-TA39B (WH/BU) | (16) 8S-TA38B (WH/RD) |

C130

15K855

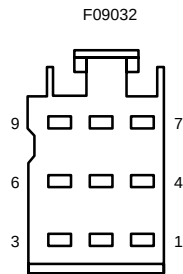


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) 15-TA55A (GN/BK) | (6) 91-TA55 (BK/GN) |
| (2) 30-TA55 (RD) | (7) 30S-TA55 (RD/GN) |
| (3) 4-TA58 (GY/BK) | (8) 30S-TA55A (RD/GN) |
| (4) 31S-TA12 (BK/YE) | (9) 31S-TC45 (BK/GN) |
| (5) 91-TA55A (BK/GN) | |

A318
Unidad de control
de la transmisión
(TCU)

C131


15K855

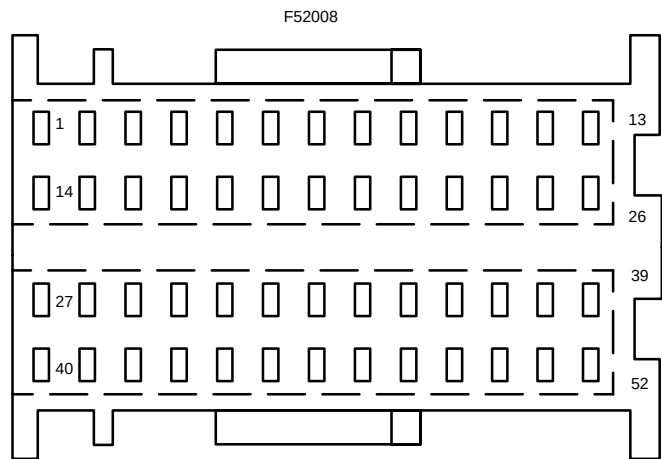

A318
Unidad de control
de la transmisión
(TCU)

- | | |
|-----------------------|------|
| (1) | (27) |
| (2) 9-TA22 (BN/BU) | (28) |
| (3) 9-TA22A (BN/BU) | (29) |
| (4) 8S-TA40A (WH/GN) | (30) |
| (5) 8S-TA39 (WH/BU) | (31) |
| (6) | (32) |
| (7) 8S-TA38 (WH/RD) | (33) |
| (8) | (34) |
| (9) 91S-TA1A (BK/BU) | (35) |
| (10) 4-XL5 (GY/RD) | (36) |
| (11) | (37) |
| (12) | (38) |
| (13) 4-XL1 (GY/RD) | (39) |
| (14) 7S-TA62 (YE/VT) | (40) |
| (15) | (41) |
| (16) | (42) |
| (17) 8S-TA40 (WH/GN) | (43) |
| (18) 8S-TA40B (WH/GN) | (44) |
| (19) 8S-TA39A (WH/BU) | (45) |
| (20) 8S-TA39B (WH/BU) | (46) |
| (21) | (47) |
| (22) 8S-TA38A (WH/RD) | (48) |
| (23) 8S-TA38B (WH/RD) | (49) |
| (24) 4-XL4 (GY/RD) | (50) |
| (25) 7-TA22 (YE/BU) | (51) |
| (26) | (52) |

C132
15K855

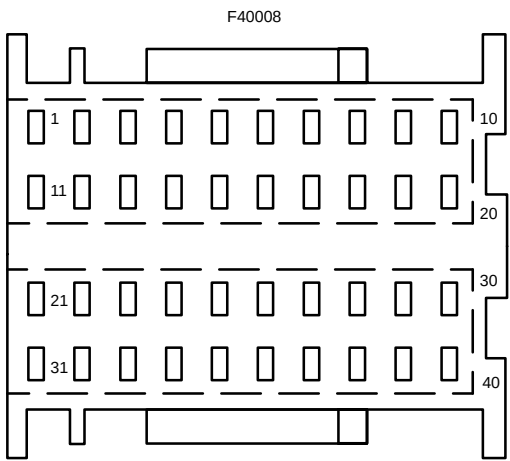


- | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| (1) 31S-TA43 (BK/GN) | (15) 8-TA57 (WH/RD) | (28) 7-XL4 (YE/RD) |
| (2) 8-TC43 (WH/RD) | (16) | (29) 7-XL99 (YE) |
| (3) 7-TA52 (YE/BU) | (17) 50-TA55(GY/OG) | (30) 8-XL7 (WH/GN) |
| (4) 31S-TC13 (BK/BU) | (18) 31S-TC24A (BK/YE) | (31) 7-XL7 (YE/GN) |
| (5) 9-TA57 (BN/RD) | (19) 5-TC20 (BU/WH) | (32) 8-XL5 (WH/RD) |
| (6) 9-TA52 (BN/BU) | (20) 4-TC20 (GY/VT) | (33) 7-XL5 (YE/RD) |
| (7) 8-TA67 (WH/VT) | (21) 7-XL8 (YE/BK) | (34) 8-XL3 (WH/RD) |
| (8) 8-TA68 (WH/BK) | (22) 8-TC10 (WH/BK) | (35) 7-XL3 (YE/RD) |
| (9) 7-XL1 (YE/RD) | (23) 7-XL98 (YE) | (36) 8-TA52 (WH/BU) |
| (10) 7-XL2 (YE/RD) | (24) 7-XL97 (YE) | (37) 9-TA67 (BN/WH) |
| (11) | (25) 7-XL6 (YE/BU) | (38) 9-TA68 (BN/YE) |
| (12) 7-TA72 (YE/GN) | (26) 8-XL6 (WH/BU) | (39) 8-XL1 (WH/RD) |
| (13) 8-XL8 (WH/BK) | (27) 8-XL4 (WH/RD) | (40) 8-XL2 (WH/RD) |
| (14) 7-CF45 (YE/GN) | | |



A318
Unidad de control
de la transmisión
(TCU)



C133

15K855

N364
Interruptor de la
posición del pedal
del freno segundo

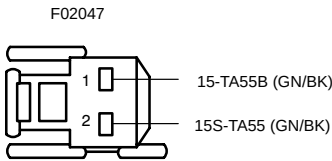


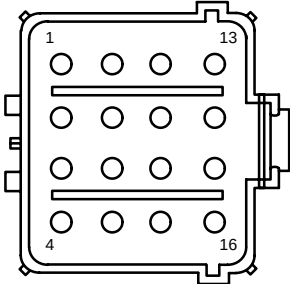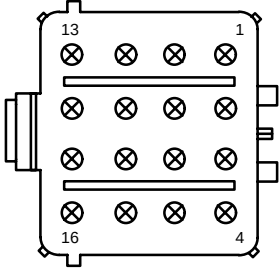9D878 F16034 	C134	15K588 F16036 
(1) 9-TA68 (BN/YE) (2) 7-XL7 (YE/GN) (3) 7-XL6 (YE/BU) (4) 7-XL97A (YE) (5) 7-XL99A (YE) (6) 7-XL4 (YE/RD) (7) 7-XL99 (YE) (8) 7-TA72 (YE/GN) (9) 7-XL98A (YE) (10) 8-XL8 (WH/BK) (11) 7-XL8 (YE/BK) (12) 7-XL98 (YE) (13) 8-XL7 (WH/GN) (14) 8-XL6 (WH/BU) (15) 7-XL97 (YE) (16) 8-XL4 (WH/RD)		(1) 9-TA68 (BN/YE) (2) 7-XL7 (YE/GN) (3) 7-XL6 (YE/BU) (4) 7-XL97A (YE) (5) 7-XL99A (YE) (6) 7-XL4 (YE/RD) (7) 7-XL99B (YE) (8) 7-TA72 (YE/GN) (9) 7-XL98B (YE) (10) 8-XL8 (WH/BK) (11) 7-XL8 (YE/BK) (12) 7-XL98A (YE) (13) 8-XL7 (WH/GN) (14) 8-XL6 (WH/BU) (15) 7-XL97B (YE) (16) 8-XL4 (WH/RD)

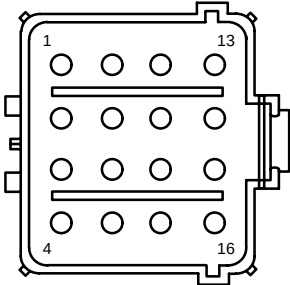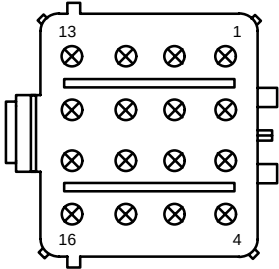9D878 F16034 	C135	15K588 F16036 
(1) 7-XL3 (YE/RD) (2) 8-XL3 (WH/RD) (3) 8-XL5 (WH/RD) (4) 7-XL5 (YE/RD) (5) 9-TA57 (BN/RD) (6) 8-TA52 (WH/BU) (7) 7-TA52 (YE/BU) (8) 9-TA52 (BN/BU) (9) 8-TC43 (WH/RD) (10) 7-XL1 (YE/RD) (11) 8-XL1 (WH/RD) (12) 7-XL2 (YE/RD) (13) 8-XL2 (WH/RD) (14) 8-TA67 (WH/VT) (15) 9-TA67 (BN/WH) (16) 8-TA68 (WH/BK)		(1) 7-XL3 (YE/RD) (2) 8-XL3 (WH/RD) (3) 8-XL5 (WH/RD) (4) 7-XL5 (YE/RD) (5) 9-TA57 (BN/RD) (6) 8-TA52 (WH/BU) (7) 7-TA52 (YE/BU) (8) 9-TA52 (BN/BU) (9) 8-TC43 (WH/RD) (10) 7-XL1 (YE/RD) (11) 8-XL1 (WH/RD) (12) 7-XL2 (YE/RD) (13) 8-XL2 (WH/RD) (14) 8-TA67 (WH/VT) (15) 9-TA67 (BN/WH) (16) 8-TA68 (WH/BK)

C136**9D878**


A320
Unidad hidráulica
(HPU)

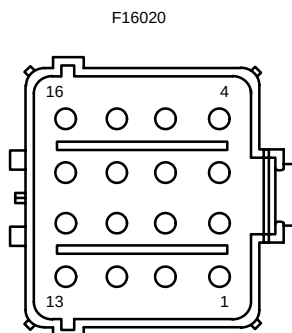

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) 7-TA52 (YE/BU) | (9) 8-TA67 (WH/VT) |
| (2) 8-TA52B (WH/RD) | (10) 9-TA67 (BN/WH) |
| (3) 9-TA52A (BN/BU) | (11) 8-TA68 (WH/BK) |
| (4) 8-TC43 (WH/RD) | (12) 9-TA68 (BN/YE) |
| (5) 7-XL1 (YE/RD) | (13) 9-TA52B (BN/BU) |
| (6) 8-XL1 (WH/RD) | (14) 7-XL2 (YE/RD) |
| (7) | (15) |
| (8) 8-XL2 (WH/RD) | (16) |

C137**9D878**


A320
Unidad hidráulica
(HPU)

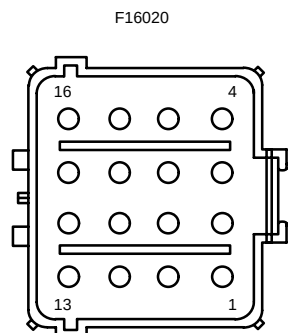

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (1) 8-XL5 (WH/RD) | (9) 9-TA52C (BN/BU) |
| (2) 7-XL5 (YE/RD) | (10) 7-TA72 (YE/GN) |
| (3) 7-XL6 (YE/BU) | (11) 7-XL98A (YE) |
| (4) 8-XL6 (WH/BU) | (12) |
| (5) 8-XL7 (WH/GN) | (13) 7-XL98 (YE) |
| (6) 7-XL7 (YE/GN) | (14) 7-XL97 (YE) |
| (7) 7-XL8 (YE/BK) | (15) 7-XL97A (YE) |
| (8) 8-XL8 (WH/BK) | (16) 8-TA52 (WH/BU) |

C138**9D878**


A320
Unidad hidráulica (HPU)

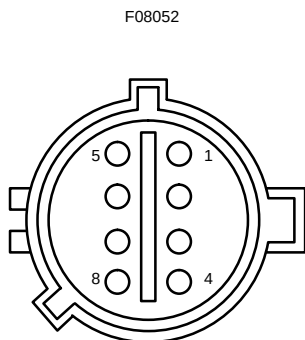

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 8-XL3 (WH/RD) | (5) 8-XL4 (WH/RD) |
| (2) 7-XL3C (YE/RD) | (6) 7-XL99 (YE) |
| (3) 7-XL99A (YE) | (7) |
| (4) 7-XL4 (YE/RD) | (8) |


9K499

F42002

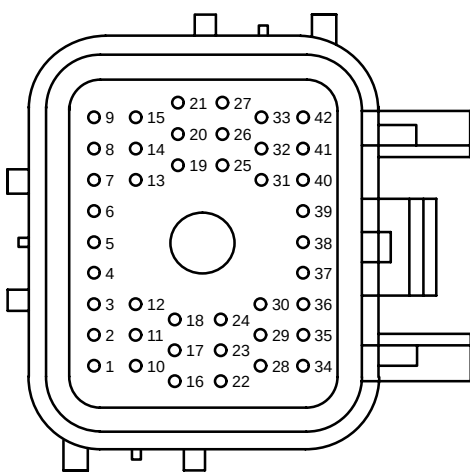

C140

F42001

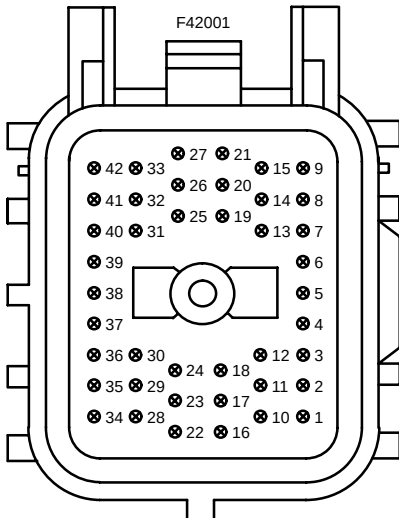

(1)

(2) 8-RJ29 (WH/BU)

(3) 9S-RP10 (BN/YE)

(4) 91S-RL11(BK/YE)

(5) 91S-RL9 (BK/YE)

(6) 15S-LG5B (GN/RD)

(7)

(8) 7-RJ28 (YE)

(9)

(10) 91S-RR2 (BK/GN)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) 8-RJ4 (WH/RD)

(16) 91S-RR3 (BK/YE)

(17)

(18)

(19)

(20) 10-RJ4 (GY/RD)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26) 8-RJ3 (WH/VT)

(27) 9-RJ3 (BN/WH)

(28) 30-RR1 (RD/OG)

(29) 7-RJ13 (YE/VT)

(30) 91S-RL13 (BK/OG)

(31)

(32) 7-RE14 (YE/GN)

(33) 7-RJ5 (YE)

(34) 30-RJ15 (RD)

(35) 91S-RJ15 (BK/BU)

(36) 91S-RL12 (BK/BU)

(37) 91S-RL10 (BK/WH)

(38) 15-RN15 (GN/BU)

(39) 7-RJ15 (YE/RD)

(40)


(41)

(42)

C142

9K499

F02027

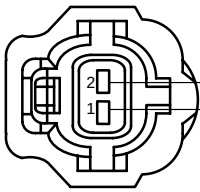

Y134

Solenoides de purga del filtro EVAP


91S-RL25 (BK/BU)

30S-RL25 (RD/BU)

C143

9K499

F04075

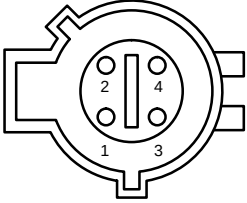

B89

Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador

(1) 30S-RJ14 (RD/YE)


(2) 91S-RJ14 (BK/YE)

(3) 9-RJ14 (BN)

(4) 7-RJ14 (YE)

C144**9K499**


B22
Sensor de flujo de
masa de aire (MAF)

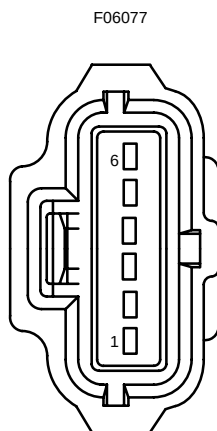

- (1) 9-RJ17 (BN/WH)
- (2) 30S-RJ22 (RD/OG)
- (3) 9-RJ22 (BK/OG)
- (4) 7-RJ2 (YE/BU)
- (5) 7-RJ21 (YE/RD)
- (6) 7-RJ17 (YE/VT)

C147**9D878**


B90
Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
post-catalizador

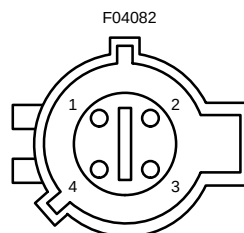

- (1) 30S-RJ22 (RD/BU)
- (2) 91S-RJ15 (BK/BU)
- (3) 9-RJ15 (BN/RD)
- (4) 7-RJ5 (YE/RD)

C149**12B637**


B41
Sensor de posición
del árbol de levas

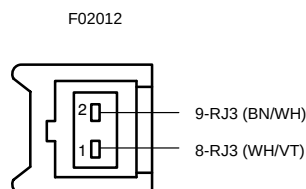

- 9-RJ3 (BN/WH)
- 8-RJ3 (WH/VT)

C145**12B367**


T10
Bobina encendido A

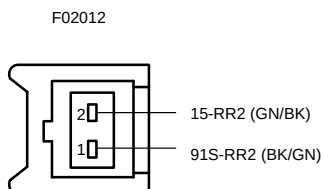

- 15-RR2 (GN/BK)
- 91S-RR2 (BK/GN)

C151**12B637**


B257
Sensor del trans-
ductor de presión
del sistema EGR
(DPFE)

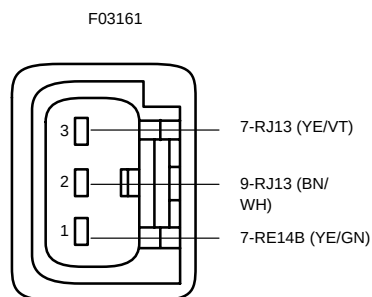

- 7-RJ13 (YE/VT)
- 9-RJ13 (BN/WH)
- 7-RE14B (YE/GN)

C146**12B367**


T11
Bobina encendido B

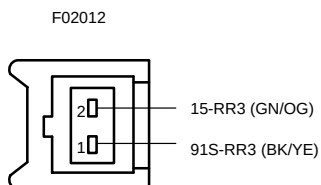

- 15-RR3 (GN/OG)
- 91S-RR3 (BK/YE)

C152**12B637**

N96
Interrupción presión
servodirección

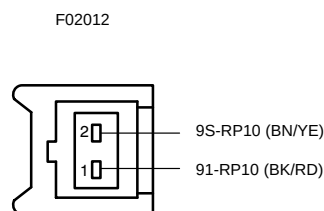


- 9S-RP10 (BN/YE)
- 91-RP10 (BK/RD)

C153

12B637

F02012

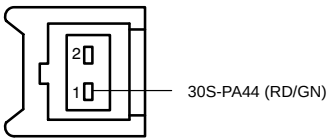


U10
Condensador del
transformador de
encendido 1

C154


9D878

F12004

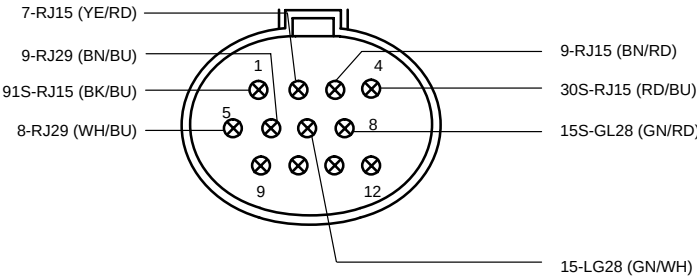


12B637

F12001

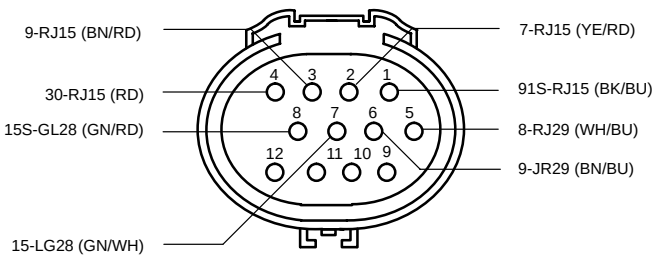


C155**12B637**


B10
Sensor (ECT) tem-
peratura refrigerante
motor

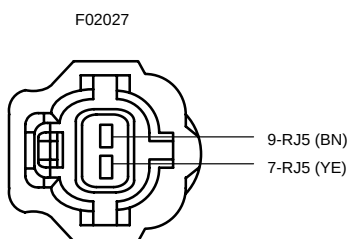**C162****12B637**


Y111
Inyector 4

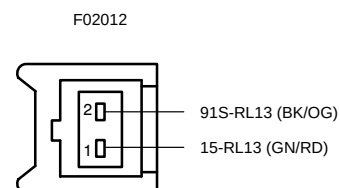**C159****12B637**



Y108
Inyector 1

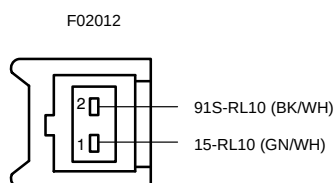**C163****12B637**

B43
Sensor posición ci-
güeñal

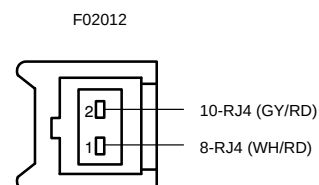**C160****12B637**


Y109
Inyector 2

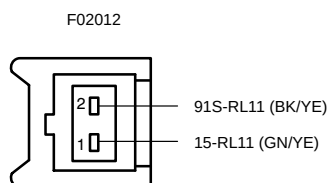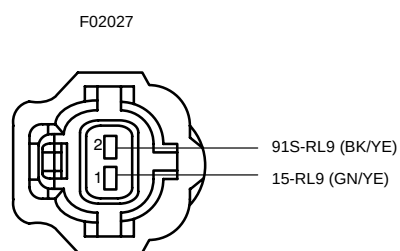**C164****12B637**

Y133
Válvula de control
de ralentí (IAC)

C161**12B637**

Y110
Inyector 3

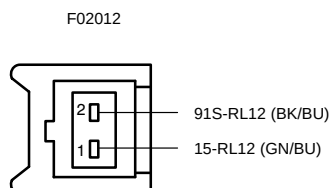



C165

9K499

14406

F16034

F16036

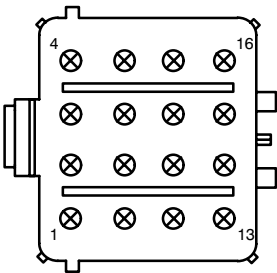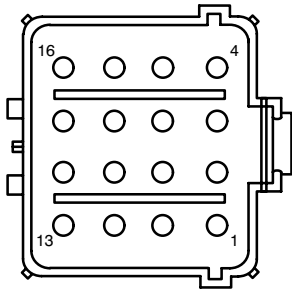


- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (1) 8-GA7 (BK) | (8) | (1) 8-GN21 (WH/BU) | (8) |
| 8-GN22 (WH/GN) | (9) | 31-GA7 (WH/BU) | (9) |
| (2) 8-GN20 (WH/RD) | (10) | (2) 8-GA6 (WH) | (10) |
| 8-GA6 (WH) | (11) | 8-GN20 (WH/RD) | (11) |
| (3) 9-GN2 (BN/RD) | (12) | (3) 9-GN2 (BN/RD) | (12) |
| (4) 10-GN3 (GY/RD) | (13) | (4) 10-GN3 (GY/RD) | (13) |
| (5) | (14) | (5) | (14) |
| (6) 31-LF29A (BK) | (15) 8-GN9 (WH) | (6) 31-GA9 (BK) | (15) 8-GN19 (WH) |
| (7) 30S-RG2 (RD/BK) | (16) 8-GN21 (WH/BU) | (7) 30S-RG2 (RD/BK) | (16) 8-GN21 (WH/BU) |

C166 (BK)

14406

A31
Unidad de tanque
de combustible

F04082

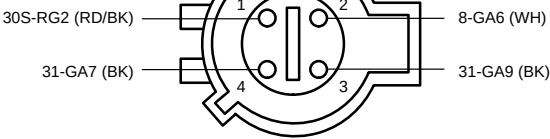


C167

14401



N316
Interruptor de corte
de combustible por
inercia (IFS)

F03135

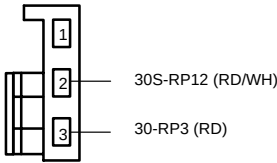


C168**9K499**

M255
Motor de la bomba
de elevación

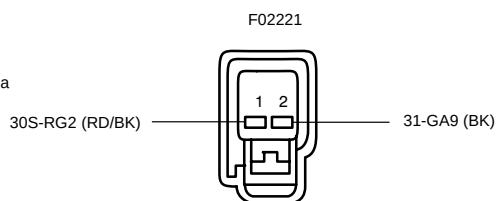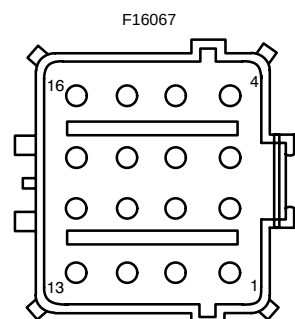
**C171****9K499**

- | | |
|-----|-----------------------|
| (1) | (9) |
| (2) | (10) |
| (3) | (11) |
| (4) | (12) |
| (5) | (13) 29S-LF29 (OG/YE) |
| (6) | (14) |
| (7) | (15) |
| (8) | (16) |

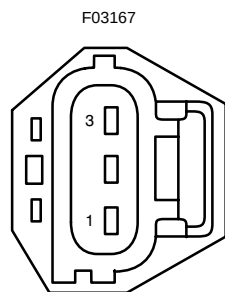C170**9K499**

- | |
|---------------------|
| (1) 31-GC7 (BK) |
| (2) 31S-GC6 (BK/YE) |
| (3) 31S-GC7 (BK/BU) |
| 8-GC7 (WH/RD) |

N1
Interruptor nivel lí-
quido de frenos

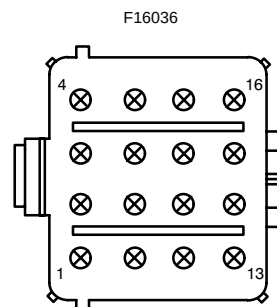
14406

- | | |
|-----|------------------------|
| (1) | (9) |
| (2) | (10) |
| (3) | (11) |
| (4) | (12) |
| (5) | (13) |
| (6) | (14) 29S-LF29A (OG/GN) |
| (7) | (15) |
| (8) | (16) |


C172 14401 F02003 15-CF62 (GN/RD) 2 15S-GE2 (GN/BU) 1 N82 Interrupor de posi- ción del pedal de freno	C173 14401 F02005 31S-XL4 (BK/BU) 1 31S-GE44A (BK/RD) 2 V53 Diodo de activación de la luz de estacio- namiento
14K076 F03187 (1) 1 31S-GE44 (BK/RD) 2 31-DA13 (BK) 3 (1) 15-HC1 (GN/BU) 15-HC15 (GN/YE)	C174 14401 F03191 31-DA13 (BK) 3 31S-GE44B (BK/RD) 2 15-HC1 (GN/BU) 1
14K706 F02007 31S-GE44 (BK/RD) 1 31-GE44 (BK) 2	C175 15K857 F02005 31S-GE44 (BK/RD) 1 31-GE44 (BK) 2
C176 15K857 F02104 31-GE44 (BK) 1 31S-GE44 (BK/RD) 1 N63 Interrupor freno ma- no	

C178**14401**

N282
Interruptor
multifuncio-
nal

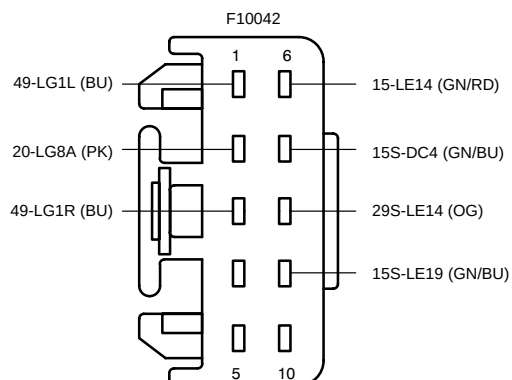**C181**

(GY)

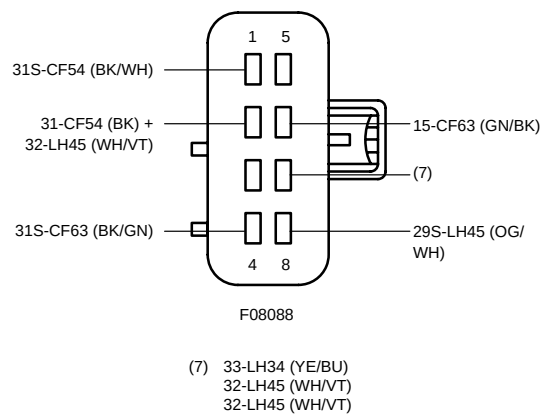
14401

(7) 33-LH34 (YE/BU)
32-LH45 (WH/VT)
32-LH45 (WH/VT)

N452
Interruptor del con-
trol de tracción

C183**9K499**

F08052

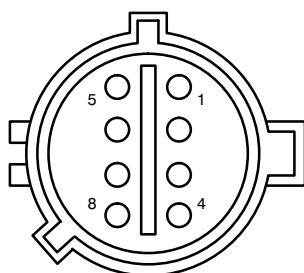


- (1) 75-CF6A (YE)
- (2) 30-CF6A (RD)
- (3) 30-CF13A (RD)
- (4)

- (5)
- (6) 31-CF6 (BK/YE)
- (7) 91-CF6 (BK/YE)
- (8) 8-CF29 (WH/VT)





9K499

F08050

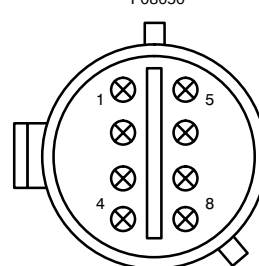


- (1) 75-CF6 (YE)
- (2) 30-CF6 (RD)
- (3) 30-CF13 (RD)
- (4)

- (5)
- (6) 31-CF6A (BK)
- (7) 91-CF6A (BK/YE)
- (8) 8-CF29A (WH/VT)


C184 9K499 B15 Sensor velocidad rueda delantera iz- da. 8-CF32 (WH) 10-CF32 (GY) F02005 	C186 14406 B16 Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha 10-CF40 (GY/OG) 8-CF40 (WH/GN) F02005 
C185 9K499 B14 Sensor velocidad rueda delantera dcha. 10-CF38 (GY/RD) 8-CF38 (WH/RD) F02275 	C187 14406 B17 Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda 10-CF34 (GY/VT) 8-CF34 (WH/BU) F02005 
9K499 F16020 8-CD19 (WH/RD) 10-CD19 (GY/RD) 31S-CD6 (BK/YE) 31-CD19A (BK) 9-CD19 (BN/RD) 16 4 13 1 C188 8-CF40 (WH/GN) 10-CF34 (GY/VT) 8-CF34 (WH/BU) 10-CF40 (GY/OG) 14406 F16036 8-CD19 (WH/RD) 10-CD19 (GY/ RD) 31S-CD6 (BK/YE) 31-CD19D (BK) 9-CD19 (BN/RD) 4 16 1 13	

C191**14401**

F26014

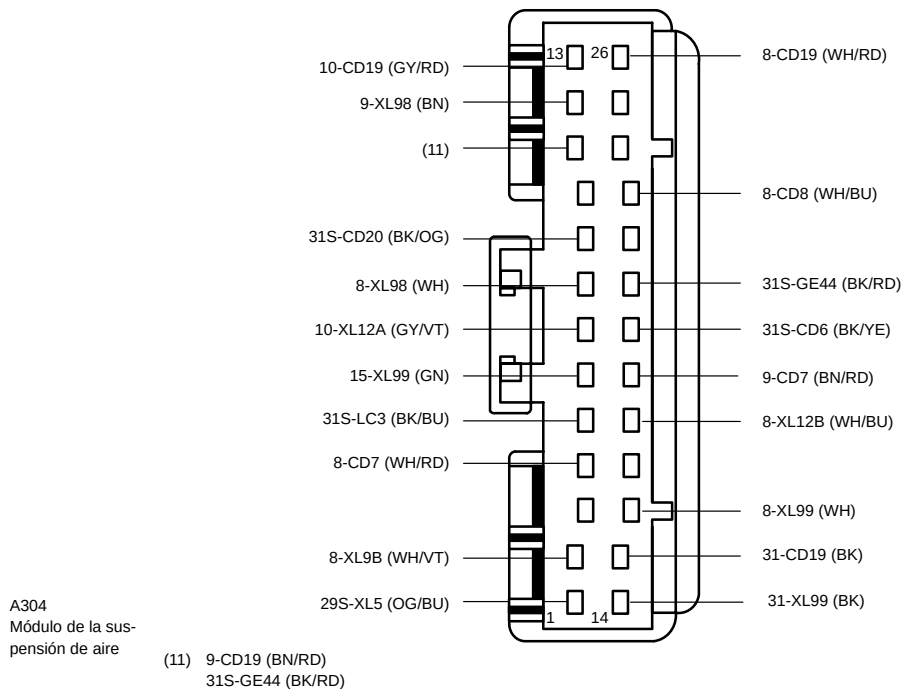**C192****14401**

F02062

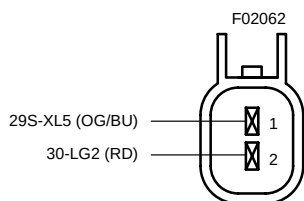

N353
Interruptor de des-
activación de la sus-
pensión de aire

C193

9K499

F16020

8-GN21 (WH/BU)

31S-CD20 (BK/OG)

8-GN20 (WH/RD)

10-CD19 (GY/RD)

8-CD7 (WH/RD)

9-CD19 (BN/RD)

31S-CD6 (BK/YE)

8-CD19 (WH/RD)

8-GN19 (WH)

8-GN22 (WH/GN)

9-CD7 (BN/RD)

30S-JA13 (RD/BK)

49-LG1L (BU)

9-GN2 (BN/RD)

49-LG1R (BU)

10-GN3 (GY/VT)

14401

F16036

8-GN19 (WH)

8-GN22 (WH/GN)

9-CD7 (BN/RD)

15-JA46 (GN/RD)

49-LG1L (BU)

9-GN2 (BN/RD)

49-LG1R (BU)

10-GN3 (GY/VT)

8-GN21 (WH/BU)

31S-CD20 (BK/OG)

8-GN20 (WH/RD)

10-CD19 (GY/RD)

8-CD7 (WH/RD)

9-CD19 (BN/RD)

31S-CD6 (BK/YE)

8-CD19 (WH/RD)

C194

9K499

F06028

31S-CD20 (BK/OG)

31-CD6 (BK)

30S-CD6 (RD/YE)

8-CD7 (WH/RD)

9-CD7 (BN/RD)

31-XL37D (BK)

14406

F06029

31S-CD20 (BK/OG)

8-CD7 (WH/RD)

9-CD7 (BN/RD)

31-XL22E (BK)

30S-CD6 (RD/YE)

31-XL37B (BK)

C195

14406

A305

Compresor de la suspensión de aire

F04128

31-CD6 (RD/YE)

31S-CD6 (BK/YE)

31-CD6 (BK)

C196

14406

A305

Compresor de la suspensión de aire


F02055

31-CD19C (BK/BU)


10-CD19 (GY/RD)

04/2003


2004 Transit

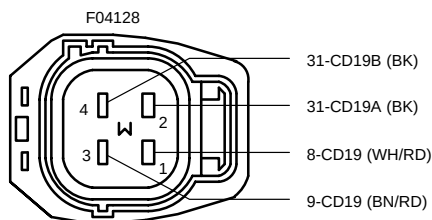C197
14406


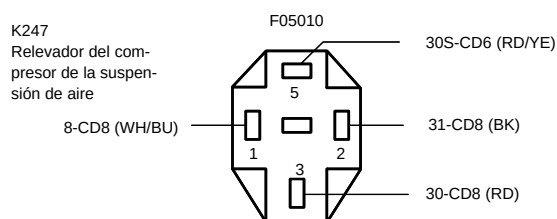
A305
Compresor de la
suspensión de aire

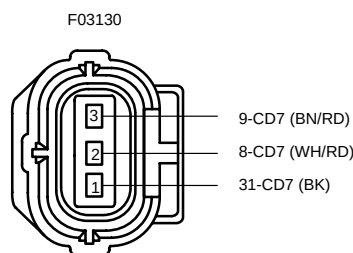C201
14406


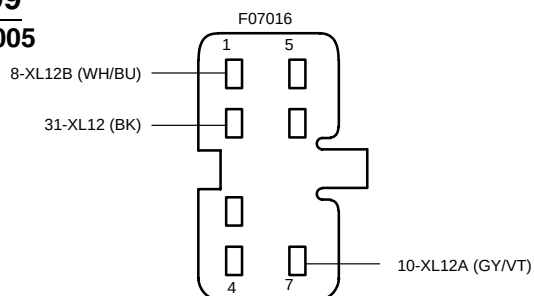
B161
Sensor de altura de
la suspensión de
aire

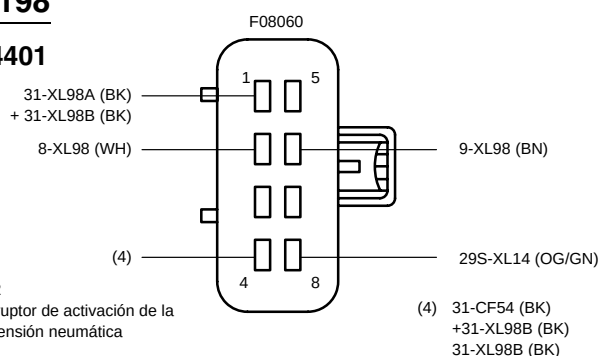C198
14401


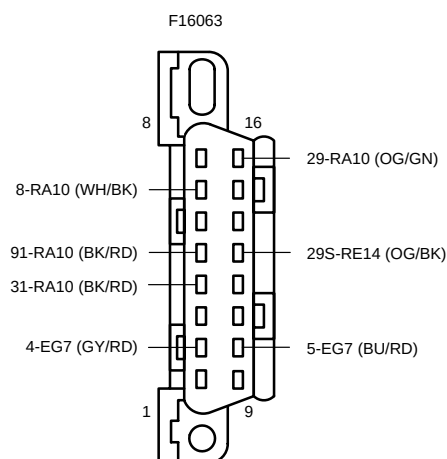
N352
Interruptor de activación de la
suspensión neumática

C202
9K499


K247
Relevador del com-
presor de la suspen-
sión de aire

C199
14A005


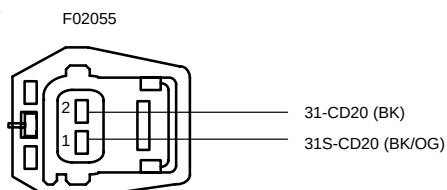
N354
Interruptor de eleva-
ción/descenso de la
suspensión de aire

C203
14401


D20
Conector de enlace
de datos (DLC)

C200
14406


N355
Interruptor de con-
trol del tanque de
presión




C204 9K499 E43 Faro antiniebla de- lantero izdo. F02089 15S-LD11 (GN/WH) 31-LF7A (BK)	C209 9K499 E44 Intermitente lateral dcho. F02089 31-LF17 (BK) 29S-LG20 (OG)
C205 9K499 E42 Faro antiniebla de- lantero dcho. F02089 15S-LD17 (GN/WH) 31-LD17 (BK)	C210 9K499 V56 Diodo del gancho de remolque, dere- cho F02005 29S-LG32A (OG/BU) 29S-LG18A (OG/YE)
C207 9K499 K335 Relevador del aco- ple de remolque F05064 31S-LG1 (BK/YE) 29S-LG1A (OG/YE) 49S-LG28 (BU/OG) 15-LG8F (GN/RD)	C211 9K499 V55 Diodo del gancho de remolque, iz- quierdo F02005 29S-LG31A (OG/YE) 29S-LG11A (OG/WH)
C208 9K499 E8 Luz indicadora inter- mitente dcha. F02069 31-LG18 (BK) 29S-LG18 (OG/YE)	C212 9K499 E45 Intermitente lateral izdo. F02089 31-LG13 (BK) 29S-LG13 (OG/BU)

C213**9K499**


E3
Luz indicadora intermitente izda.

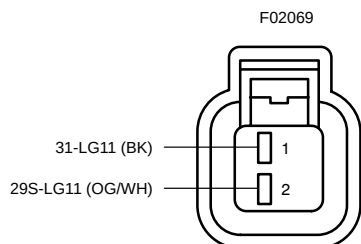**C218****14401**


A66
Módulo de luces de advertencia encendidas

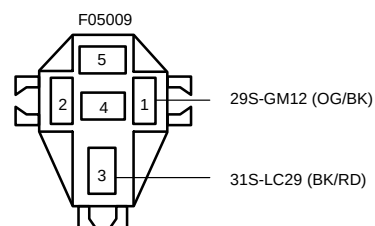**C214****14401**


N49
Interruptor de luces de emergencia

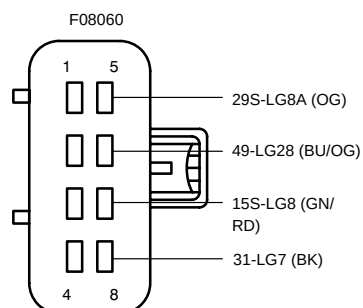**C225****14401**


N240
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero

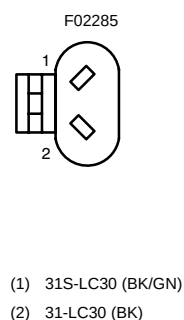**C215****14401**


A17
Módulo electrónico del intermitente

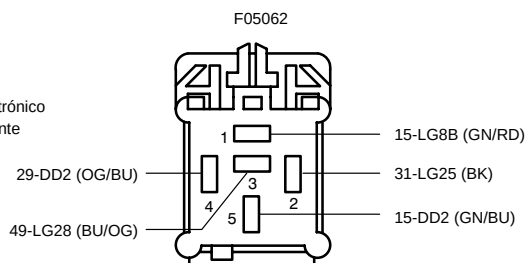**C226****14401**

N239
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor

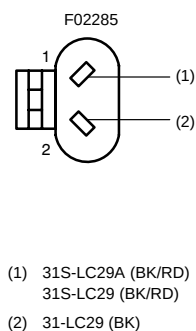**C216****12B637**


N19
Interruptor de luces de reversa

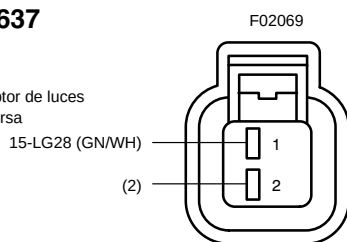

(2) 15S-LG28 (GN/RD)
15S-LG28 (GN/WH)



C227**9K499**

H1
Claxon

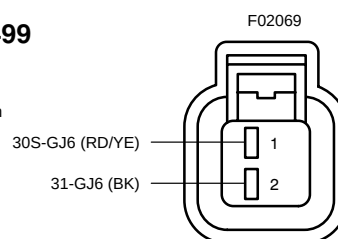


C233**14K076**


N457
Calefactor del cojín
del asiento, lado del
conductor

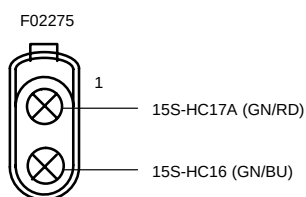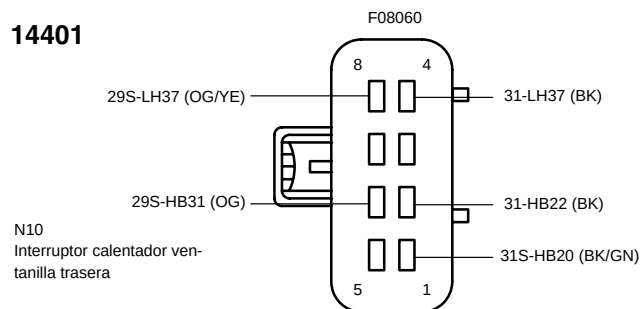**C239****14401****C234****14K076**


N458
Calefactor del cojín
del asiento, lado del
pasajero

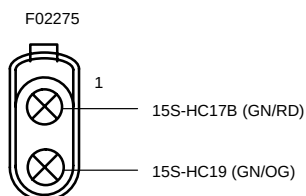**C235****14K076**


N459
Calefactor del res-
paldo del asiento,
lado del conductor

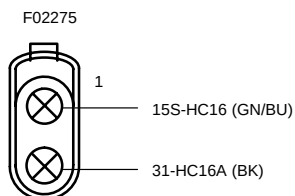**C242****14401**

A11
Radio

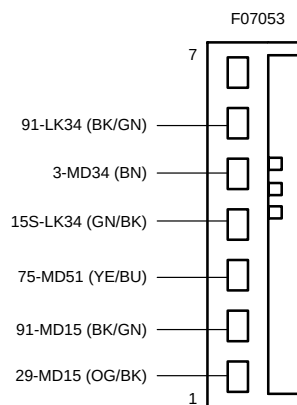**C236****14K076**

N460
Calefactor del res-
paldo del asiento,
lado del pasajero

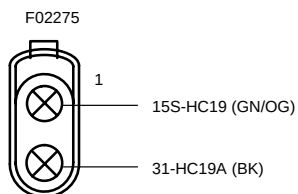

C243

14401

A11
Radio

F08017

8

1

2-MD10 (GY/BK)

1-MD10 (WH/BK)

2-MD17 (GY/RD)

1-MD17 (WH/RD)

2-MD11 (GY/WH)

1-MD11 (WH/VT)

2-MD18 (GY)

1-MD18 (WH)

C245

14A005

F02054

1-MD10 (WH/BK)

2-MD10 (GY/BK)

2

1

Y19
Bocina trasera derecha

C246

14A584

F02054

1-MD17 (WH/RD)

2-MD17 (GY/RD)

2

1

Y18
Bocina delantera derecha

C244

14405

Y17
Bocina trasera iz-
quierda

F02054

1-MD11 (WH/VT)

2-MD11 (GY/WH)

2

1

C247

14A584

1-MD18 (WH)

2-MD18 (GY)

2

1

F02054

Y28
Bocina delantera iz-
quierda

14406

F16020

30-DJ10 (RD)

31-XL37A (BK)

49-LG32 (BU/RD)

31S-LG1 (BK/YE)

49-LG31 (BU)

15S-LD25 (GN/YE)

29S-LF28 (OG)

15S-LG28B (GN/WH)

15S-LG34 (GN/RD)

30-LF29 (RD)

49S-LG28 (BU/OG)

29S-LF27 (OG/WH)

C248

F16036

29S-LF28 (OG)

15S-LG28B (GN/WH)

15S-LG34 (GN/RD)

30-LF29 (RD)

49S-LG28 (BU/OG)

29S-LF27 (OG/WH)

30-DJ10 (RD)




31-LF27B (BK)

49-LG32 (BU/RD)


31S-LG1 (BK/YE)

49-LG31 (BU)


15S-LD25 (GN/YE)

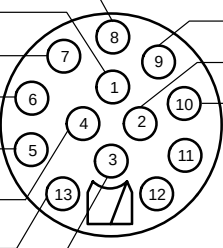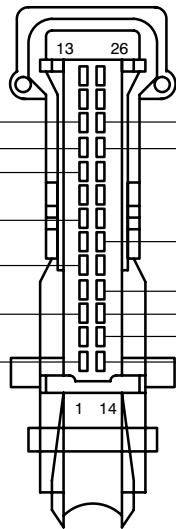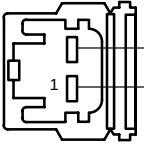13N490 D41 Enchufe del trailer	C250 F13006  15S-LG28B (GN/WH) 49-LG31 (BU) 29S-LF27 (OG/WH) 15S-LG34 (GN/RD) 29S-LF28 (OG) 49-LG32 (BU/RD) 31-LF29A (BK) 31-LF27C (BK) 30-LF29 (RD) 15S-LD25 (GN/YE) 30-DJ10 (RD)
C251 (BK) 13N490 R84 Resistor del gancho de remolque	C253 14401 A265 Módulo de asistencia de estacionamiento F26002  8-GN19 (WH) 8-GN20 (WH/RD) 15S-GN11 (GN/BU) 31S-GN10 (BK/YE) 10-GN10B (GY) 91-GN10 (BK/YE) 15-GN10 (GN/YE) 8-GN22 (WH/GN) 9-GN21 (BN/BU) 8-GN12 (WH/BU) 9-GN26 (BN) 9-GN2 (BN/RD) 10-GN3 (GY/RD) 10-GN26 (GY)
C252 13N490 N473 Microinterruptor de remolque	
	C254 14401 F02102  9-GN26 (BN) 10-GN26 (GY) A265 Módulo de asistencia de estacionamiento


C255 14401 F08060 15 48 31S-GN10 (BK/YE) 31-GN12 (BK) 31-GN12A (BK) 8-GN12 (WH/BU) 29S-GN12 (OG) N470 Interruptor de desactivación de asistencia de estacionamiento	C258 15K867 F03110 13 10-GN20 (GY/RD) 8-GN20 (WH/RD) 9-GN19 (BN) B169 Sensor de ultrasonido, trasero 2
C256 15K867 F03110 13 10-GN22 (GY/OG) 8-GN22 (WH/GN) 9-GN22 (BN/GN) B171 Sensor de ultrasonido, trasero 4	C259 15K867 F03110 13 10-GN19 (GY) 8-GN19 (WH) 9-GN19 (BN) B168 Sensor de ultrasonido, trasero 1
C257 15K867 F03110 13 10-GN21 (GY/VT) 8-GN21 (WH/BU) 9-GN21 (WH/BU) B170 Sensor de ultrasonido, trasero 3	
C260 15K867 F06075 16 3 1 6 4 (1) 8-GN20 (WH/RD) (2) 8-GN22 (WH/GN) (3) 8-GN21 (WH/BU) 14406 F06007 13 4 3 5 6 (4) 9-GN2 (BN/RD) (5) 10-GN3 (GY/RD) (6) 8-GN19 (WH)	

C262**18C394**


R82
Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla posterior

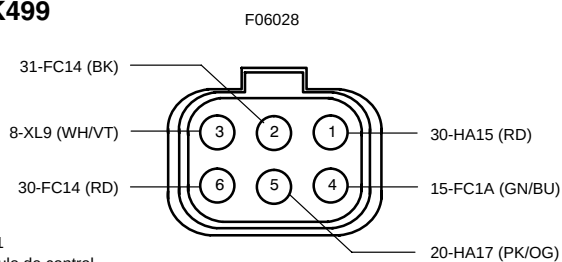C267**9K499**


A131
Módulo de control del calefactor independiente

C263**18C394**

R82
Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla posterior

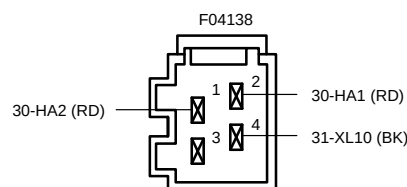C268**14401**



A171
Ensamble de control – Calefacción independiente

C264**18C394**

R83
Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla derecha

C271**9K499**


M111
Motor de los limpiaparabrisas

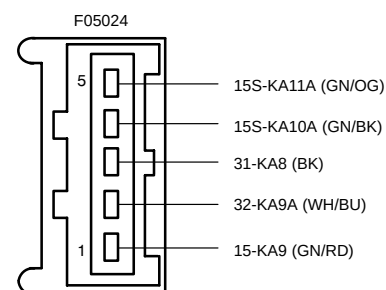**C265****18C394**

R83
Relevador de la rejilla descongeladora de la ventanilla derecha

C272**9K499**


M84
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero

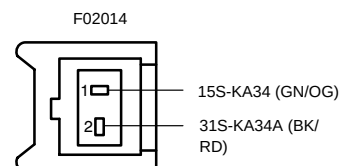

C273

14401

N282
Interruptor multifun-
cional

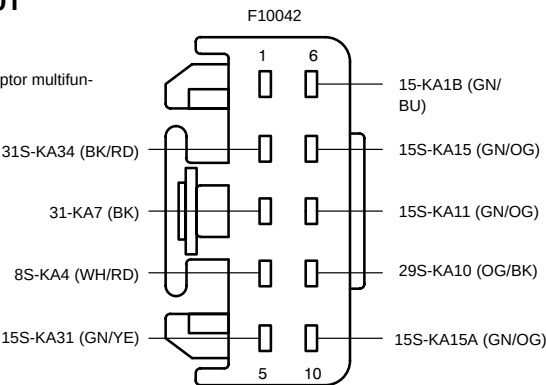

C276


18C394



E183
Luz de panel de
estribo de puerta
trasera

C276b


18C394



E183
Luz de panel de
estribo de puerta
trasera


C274 (GY)

14335



- (1) 31S-LC3A (BK/BU)
- (2) 31-LC3 (BK)
- (3) 29-LC7A (OG/BU)
- (4) 31S-LB6 (BK/YE)


14405

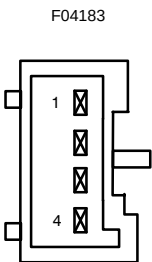

- (1) 31S-LC7 (BK/BU)
- (2) 31-LC7 (BK)
- (3) 29-LC7A (OG/BU)
- (4) 31S-LB6 (BK/YE)

C278


14335



E18
Luz interior delan-
tera

C277

14335

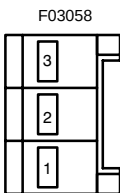


- (1) 31S-LC3 (BK/BU)
- (2) 31-LC7 (BK)
- (3)

E18
Luz interior delante-
ra

C279

14335

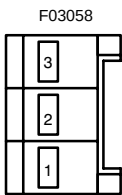


- (1) 31-LC17 (BK)
- (2) 31S-LB6 (BK/YE)
- (3) 31S-LC17 (BK/YE)

E236
Luz interior, centro

C283

18C394

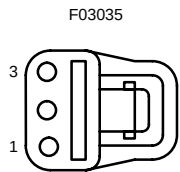


- (1) 15-KA28A (GN/BU)
- (2) 31-KA28A (BK)
- (3) 32-KA32A (WH/RD)

M258
Motor del limpiaparabrisas,
posterior derecha

C282

18C394

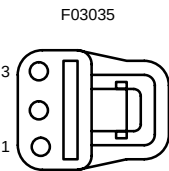


- (1) 15-KA28B (GN/BU)
- (2) 31-KA28B (BK)
- (3) 32-KA32B (WH/RD)

M257
Motor del limpiaparabrisas,
posterior izquierda

M9
Motor del limpiaparabrisas
de la ventanilla trasera

C248


14401

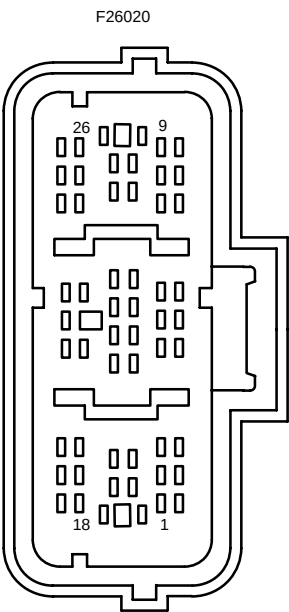


- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (10) 30S-JA13 (RD/BK) | (19) |
| (2) 15-JA10 (GN/OG) | (11) | (20) 91S-JA14 (BN/GN) |
| (3) 8-JA8 (WH/BU) | (12) | (21) 91-JA10A(BK/RD) |
| (4) 9-JA8 (BN/BU) | (13) 91-JA10B (BK/RD) | (22) |
| (5) 8-JA7 (WH/RD) | (14) 29-JA10A (OG/GN) | (23) |
| (6) 8-JA11 (WH/VT) | (15) 15-JA10B (BK/RD) | (24) |
| (7) 9-JA11 (BN/WH) | (16) | (25) |
| (8) | (17) | (26) 5S-JA14A (BU/BK) |
| (9) | (18) | |

A208
Módulo de control
de protección
(RCM)

C285 14401 F03035 3 1 (1) 8-JA11 (WH/VT) (2) (3) 9-JA11 (BN/WH) A102 Módulo transreceptor antirrobo pasivo	C288 14401 F04116 4 1 (1) 29S-GL37 (OG/BK) (2) 91-GL37 (BK/GN) (3) 8-GL37 (WH/GN) (4) 10-GL37 (GY/OG) A102 Módulo transreceptor antirrobo pasivo
14B095 F03062 1 3 (1) 8-JA11 (WH/VT) (2) (3) 9-JA11 (BN/WH)	C289 14401 F08013 7 8 1 2 (1) 32-AD7 (WH/RD) (2) 32-AD10 (WH/BK) (3) 33-AD2 (YE/RD) (4) 31-AD12 (BK) (5) 32-AD11 (WH/VT) (6) 29-AD12 (OG/YE) (7) 32-AD8 (WH/BU) (8) N409 Interruptor del espejo retrovisor exterior
C286 14B095 F02024 1 2 8-JA11 (WH/VT) 9-JA11 (BN/WH) A43 Módulo de bolsa de aire del pasajero	
C287 14401 F03145 3 1 (1) 8-JA8 (WH/BU) (2) (3) 9-JA8 (BN/BU) P140 Espiral de conexión del airbag	C290 14401 29S-HB28 (OG/GN) 31-HB28 (BK) 33-AD9 (YE/GN) 3 5 2 4 1 32-AD11 (WH/VT) 32-AD10 (WH/BK) F05012 A356 Espejo retrovisor exterior, lado del pa- sajero

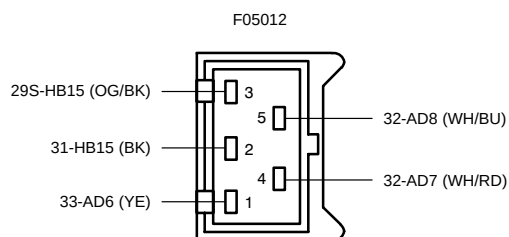
C291**14401**

A355
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor

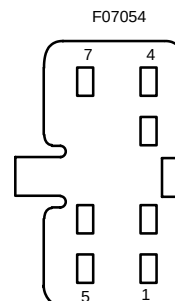C293**14A631**


- | | |
|----------------------|------------------|
| (1) 15S-AJ5A (GN/BU) | (5) |
| (2) 15-AJ7 (GN/BU) | (6) 31-AJ7 (BK) |
| (3) 31-AJ40 (BK) | (7) 32-AJ81 (WH) |
| (4) 31-LH14 (BK) | |

N447
Interruptor maestro de ajuste de ventanillas

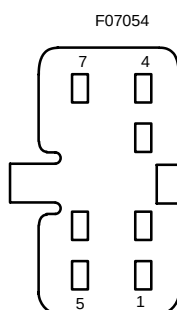C292**14A631**









- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) 33-AJ18 (YE/VT) | (5) |
| (2) 15-AJ9 (GN/BK) | (6) 31-AJ9 (BK) |
| (3) 31-AJ39 (BK) | (7) 32-AJ18 (WH/VT) |
| (4) 31-LH46 (BK) | |

N447
Interruptor maestro de ajuste de ventanillas

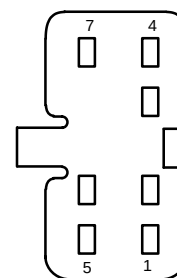C294**14A631**


- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) 32-AJ27 (WH/VT) | (4) 31-LH1 (BK) |
| (2) 15-AJ18 (GN/WH) | (5) |
| (3) 32-AJ18 (WH/VT) | (6) 33-AJ18 (YE/VT) |
| | (7) 33-AJ27 (YE/VT) |

N105
Interruptor ajuste ventanilla del pasajero

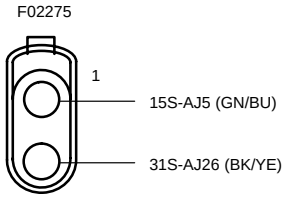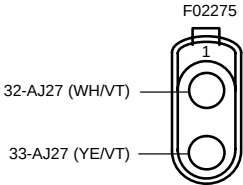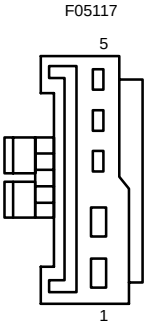C295 14A631  M80 Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor	C298 13B767  N468 Interrupor de luz de cortesía, posterior
C296 14A631  M79 Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero	C299 13B767  14405 
C297 14A631  (1) 31S-AJ26 (BK/YE) (2) 32-AJ81 (WH) (3) 15-AJ81 (GN/YE) (4) 33-AJ81 (YE) (5) 31-AJ81 (BK) A21 Módulo de ventana de un sólo toque	C300 9K499  31S-PG7 (BK/BU) 14401 

C301**14401**

F05012

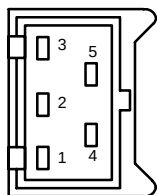

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) 31-PG7 (BK)

N81
Interruptor posición pedal
embrague

C303**14334**

todos los demás

F01015




31S-LB6 (BK/YE)

E302
Ensamble de luz
interior/de lectura,
segunda fila de
asiento

Tourneo

F03062

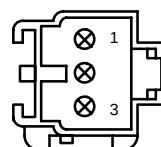

- (1) 31S-LB6 (BK/YE)
- (2) 31-LB12 (BK)
- (3)

14A005**C302****14334**

F01015



29-LB6 (OG/YE)

E302
Ensamble de luz
interior/de lectura,
segunda fila de
asiento

C302a**14334**

F01015



29-LB6 (OG/YE)

E310
Ensamble de luz
interior/de lectura,
tercera fila de
asiento

C303a**14334**

todos los demás

F01015




31S-LB6 (BK/YE)

E310
Ensamble de luz
interior/de lectura,
tercera fila de
asiento

Tourneo

F03062

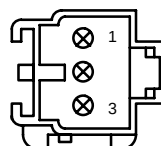

- (1) 31S-LB6 (BK/YE)
- (2) 31-LB12 (BK)
- (3)

14A005**C302b****14334**

F01015




29-LB6 (OG/YE)

E51
Luz de la zona de
carga


C303b

14334

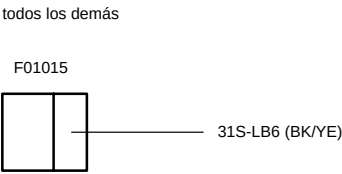


E51
Luz de la zona de carga

14A005

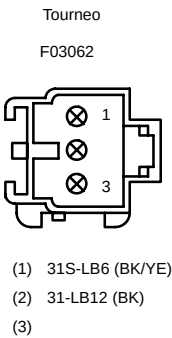

C308

9K499

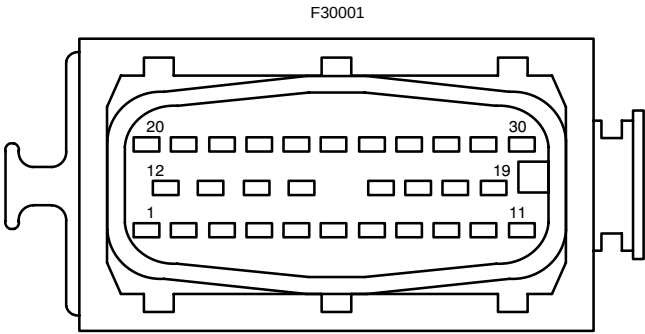


A7
Módulo de control
ABS

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 8-CF40 (WH/GN) | (11) | (21) 10-CF32 (GY) |
| (2) 8-CF40 (WH/GN) | (12) 31-CF6A (BK) | (22) 8-CF34 (WH/BU) |
| 10-CF40 (GY/OG) | (13) 30-CF6A (RD) | (23) 10-CF34 (GY/VT) |
| (3) 10-CF40 (GY/OG) | (14) 30-CF13A (RD) | (24) 8-CF29A (WH/VT) |
| (4) 8-CF38 (WH/RD) | (15) 91-CF6A (BK/YE) | (25) 31S-CF28 (BK/RD) |
| (5) 10-CF38 (GY/RD) | (16) 8-GC7 (WH/RD) | (26) |
| (6) 15S-CF69 (GN/BK) | (17) 31S-CF54 (BK/WH) | (27) |
| (7) | (18) 31S-CF63 (BK/GN) | (28) |
| (8) 75-CF6C (YE) | 31S-CF63A (BK/GN) | (29) |
| (9) | (19) | (30) |
| (10) | (20) 8-CF32 (WH) | |

C319**9K499**

F104001

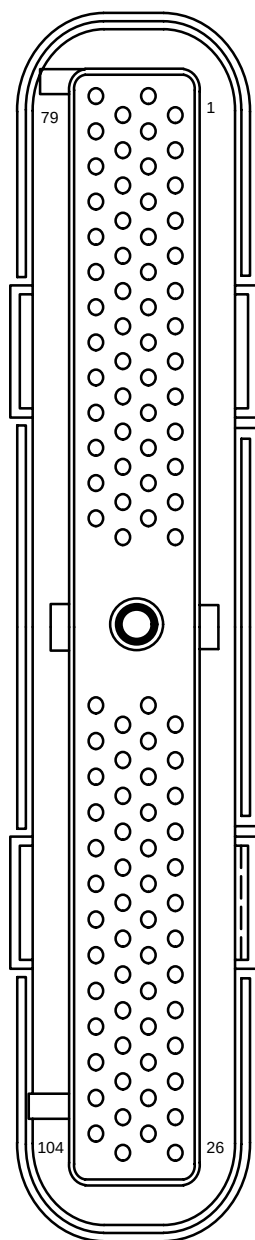


A147
Módulo de control del tren motor (PCM)

(1) 91S-RH15 (BK/YE)	(36)	(70) 91S-RH5 (BK/BU)
(2)	(37)	(71) 15-RE26 (GN/OG)
(3) 8-PA23A (WH)	(38)	(72)
(4) 8-RJ30 (WH)	(39) 7-RJ36 (YE/BU)	(73)
(5) 8-RJ35 (WH/RD)	(40)	(74)
(6) 91S-RE8 (BK/YE)	(41)	(75)
(7) 8-RJ36 (WH/BU)	(42) 91S-GL50 (BK/OG)	(76) 91-RE8B (BK/YE)
(8) 15-RE17 (GN/BU)	(43)	(77) 91-RE8C (BK/YE)
(9) 7-RJ35 (YE/RD)	(44)	(78)
(10)	(45)	(79)
(11)	(46)	(80)
(12) 10-RE16 (GY/OG)	(47)	(81)
(13) 29S-RE14A (OG/BK)	(48)	(82)
(14) 8-RJ33 (WH/VT)	(49) 5-EC7 (BU/RD)	(83) 91S-PA25 (BK/GN)
(15) 5-EG9 (BU/BK)	(50) 4-EC7 (GY/RD)	(84)
(16) 4-EG9 (GY/OG)	(51) 9-RJ36 (BN/BU)	(85)
(17) 91-FA74A (BK/GN)	(52)	(86)
(18)	(53) 10-GL37 (GY/OG)	(87)
(19) 8-GL37 (WH/GN)	(54)	(88)
(20)	(55) 30-RE21 (RD)	(89)
(21) 8-RJ4 (WH/RD)	(56)	(90) 7-RE8 (YE)
(22) 10-RJ4 (GY/RD)	(57) 8-RE16 (WH/GN)	(91) 9-RE8 (BN)
(23) 91-EC7 (BN/RD)	(58) 8-RJ29 (WH/BU)	(92) 15S-RE13 (GN/RD)
(24) 9-RJ35 (BN/RD)	(59)	(93)
(25) 91-RE20 (BK/YE)	(60)	(94)
(26)	(61)	(95)
(27) 91S-BB16 (BK/RD)	(62)	(96) 91S-RH9 (BK/BU)
(28)	(63)	(97) 30S-RE25 (RD/BK)
(29)	(64)	(98)
(30)	(65)	(99)
(31)	(66) 15S-LG5C (GN/RD)	(100) 31S-FA87 (BK/GN)
(32)	(67)	(101)
(33)	(68) 91-FA74 (BK/GN)	(102)
(34) 8-RJ20A (WH/GN)	(69) 91S-FA11 (BK/YE)	(103) 91-RE8A (BK/YE)
(35) 8-PA37 (WH/BU)		(104)

C320

9K499

F121002

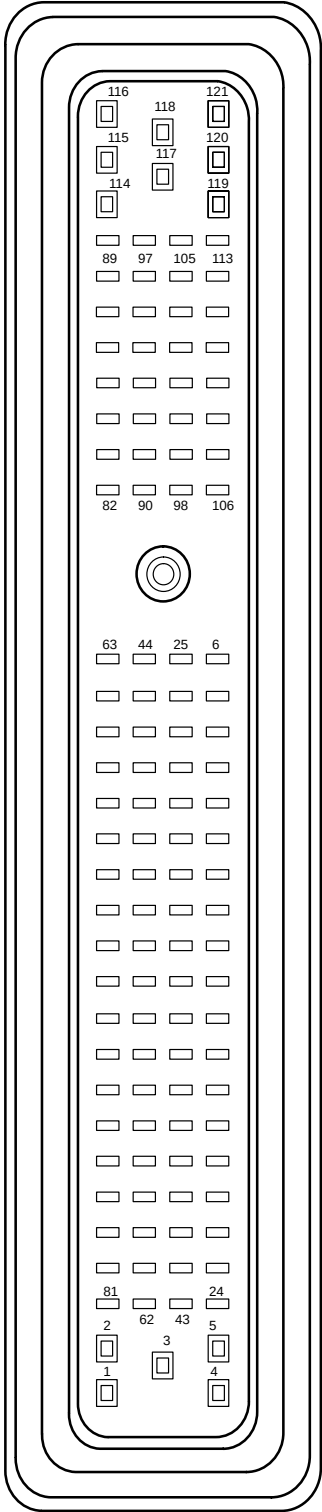


A147
Módulo de control
del tren motriz
(PCM)

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| (1) 91-RE8A (BK/YE) | (42) | (82) 10-RJ4 (GY/RD) |
| (2) 91-RE8B (BK/YE) | (43) | (83) 8-RJ22 (WH/BU) |
| (3) 29S-RE21A (OG/GN) | (44) | (84) 9-RJ22 (BN/BU) |
| (4) 29S-RE21B (OG/GN) | (45) 8-RJ21 (WH/RD) | (85) |
| (5) 29S-RE21C (OG/GN) | (46) 9-RJ21 (BN/RD) | (86) |
| (6) 7-RJ11 (YE/GN) | (47) | (87) 8-RL20 (WH/BK) |
| (7) | (48) | (88) 91-RE8E (BK/YE) |
| (8) 15-RE17 (GN/BU) | (49) | (89) |
| (9) 91S-RH9 (BK/BU) | (50) 8-RJ36 (WH/BU) | (90) 8-RJ4 (WH/RD) |
| (10) | (51) 7-RJ36 (YE/BU) | (91) |
| (11) | (52) | (92) |
| (12) | (53) 9-RJ30 (BN) | (93) |
| (13) 29S-RE14A (OG/BK) | (54) | (94) |
| (14) 9-RJ35 (BN/RD) | (55) 4-EG9 (GY/OG) | (95) 91S-RL27 (BK/RD) |
| (15) 10-GL37 (GY/OG) | (56) | (96) 91S-PA25 (BK/GN) |
| (16) 91S-GL50 (BK/OG) | (57) | (97) |
| (17) 8-RJ29 (WH/BU) | (58) 15S-RE13 (GN/RD) | (98) |
| (18) 15S-LG5C (GN/RD) | (59) | (99) 8-RJ20 (WH/GN) |
| (19) 15S-PA48 (GN/OG) | (60) | (100) 9-RJ20 (BN/GN) |
| (20) 91S-RH15 (BK/YE) | (61) | (101) 8-RJ33 (WH/VT) |
| (21) 91S-BB16 (BK/RD) | (62) | (102) 9-RJ33 (BN/WH) |
| (22) | (63) | (103) 8-RJ3 (WH/VT) |
| (23) 91S-RE8 (BK/YE) | (64) | (104) 9-RJ3 (BN/WH) |
| (24) | (65) | (105) |
| (25) 8-RJ11 (WH/GN) | (66) 91-RE8D (BK/YE) | (106) |
| (26) 9-RJ11 (BN/GN) | (67) | (107) 10-RJ20 (GY/OG) |
| (27) | (68) | (108) 7-RJ20 (YE/GN) |
| (28) 91-RE8C (BK/YE) | (69) | (109) 8-RJ12 (WH/BU) |
| (29) | (70) 9-RJ36 (BN/BU) | (110) 9-RJ12 (BN/BU) |
| (30) | (71) 8-RJ30 (WH) | (111) 7-RJ3 (YE/VT) |
| (31) | (72) 7-RJ30 (YE) | (112) |
| (32) 8-RJ35 (WH/RD) | (73) | (113) |
| (33) 7-RJ35 (YE/RD) | (74) 5-EG9 (BU/BK) | (114) 91S-RL10 (BK/WH) |
| (34) 8-GK37 (WH/GN) | (75) 9-RJ29 (BN/BU) | (115) 91S-RL13 (BK/OG) |
| (35) | (76) 31S-FA87 (BK/GN) | (116) |
| (36) | (77) | (117) 15-RL13A (GN/RD) |
| (37) 15-E17 (GN/BU) | (78) | (118) 15-RL11A (GN/YE) |
| (38) | (79) 91S-FA11 (BK/YE) | (119) |
| (39) | (80) 91-FA74 (BK/GN) | (120) 91S-RL11 (BK/YE) |
| (40) | (81) 91-FA74A (BK/GN) | (121) 91S-RL12 (BK/BU) |
| (41) | | |

C321**19A205**

F04229




- (1) 32-AA59 (WH/BK)
- (2) 32-AA25 (WH/RD)
- (3) 32-AA40 (WH/GN)
- (4)

N392
Interruptor de con-
tacto de la puerta
corrediza, lado del
pasajero

C324**14240**

F04229




- (1) 32-AA59E (WH/BK)
- (2) 32-AA40E (WH/GN)
- (3) 32-AA25E (WH/RD)
- (4)

N391
Interruptor de con-
tacto de la puerta
corrediza, lado del
conductor

C322**19L540**

F04229




- (1) 32-AA59E (WH/BK)
- (2) 32-AA40E (WH/GN)
- (3) 32-AA25E (WH/RD)
- (4)

N392
Interruptor de con-
tacto de la puerta
corrediza, lado del
pasajero

C323**19L540**

F04229




- (1) 32-AA59F (WH/BK)
- (2) 32-AA25 (WH/RD)
- (3) 32-AA40 (WH/GN)
- (4)

N391
Interruptor de con-
tacto de la puerta
corrediza, lado del
conductor

C325**14A631**

F10089

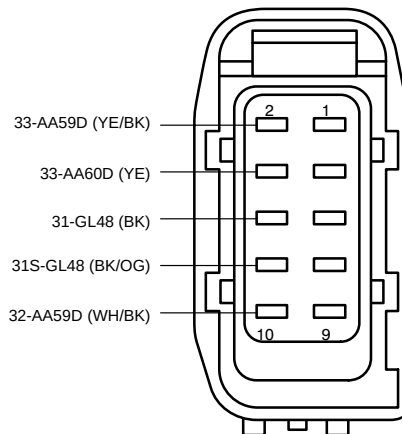


- 33-AA59D (YE/BK)
- 33-AA60D (YE)
- 31-GL48 (BK)
- 31S-GL48 (BK/OG)
- 32-AA59D (WH/BK)

A276
Unidad de asegura-
miento de la puerta,
trasera derecha

C810 14A584 F12056	C1001 14401 F05051 K291 Relevador temporizado del parabrisas térmico, lado izquierdo
14A631 F12054	C1002 14401 F05051 K326 Relevador de parabrisas con calentador, derecho
C1000 9K499 F05051 K70 Relevador pre-in-candescencia diesel	C1003 9K499 F05065 K267 Relevador de la bomba hidráulica
C1000 9K499 F05051 K70 Relevador pre-in-candescencia diesel	C1004 9K499 F05065 K266 Relevador de mantenimiento eléctrico

C1005**14401**

K292
Relevador temporizado de la luneta térmica/retrovisores térmicos

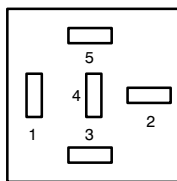


F05051

- (1) 31S-HB20 (BK/GN)
- (2) 29S-HB21 (OG/GN)
- (3) 31-HB23 (BK)
+ 31-HB31 (BK)
- (4) 15-HB20 (GN/BK)
- (5) 15-HB21 (GN/OG)

C1008**9K499**

Motores diesel


F05064

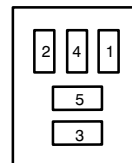

- (1) 29S-RH5 (OG/BU)
- (2) 91S-RH5 (BK/BU)
- (3) 30-RH6 (RD)
- (4)
- (5) 30S-RE31 (RD/BK)

2,3 I DOHC

F05064

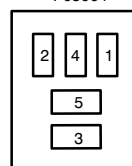


- (1) 29S-XL49 (OG/BU)
- (2) 91S-XL7 (BK/GN)
- (3) 30-RP12 (RD)
- (4)
- (5) 30S-PA1 (RD/BU)

K4
Relevador de la bomba de combustible

C1006**14401**

K115
Relevador de acumulación de batería

F05051

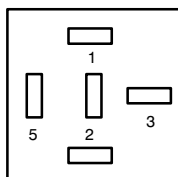


- (1) 30S-DA2 (RD/BU)
- (2) 91S-RE8B (BK/YE)
- (3) 30-DD7 (RD)
- (4)
- (5) 15-DD7 (GN/YE)

C1007**9K499**

K341
Relevador de la bomba de elevación

F05064

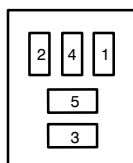


- (1) 29S-XL49 (OG/BU)
29S-RH5 (OG/BU)
- (2) 91S-XL7 (BK/GN)
- (3) 30-RP12 (RD)
- (4)
- (5) 30S-PA1 (RD/BU)

C1009**9K499**

K5
Relevador de luces de conducción diurna (DTRL)

F05064

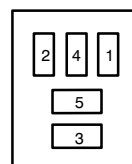


- (1) 31-LE6 (BK)
- (2) 15-LE6 (GN/YE)
- (3) 30-LE7 (RD)
- (4)
- (5) 30S-LE7 (RD/BU)

C1010**9K499**

K163
Relevador del módulo PCM

F05064

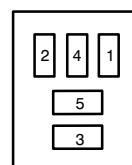


- (1) 15-RH9 (GN/BU)
30-RH9 (RD)
- (2) 91S-RH9 (BK/BU)
- (3) 30-RH10 (RD)
- (4)
- (5) 30S-DA1 (RD/YE)

C1011 9K499 F05064 2 4 1 5 3 (1) 50-XL16 (GY) (2) 31-XL16 (BK) (3) 31S-GC7 (BK/BU) (4) (5) 31-XL17 (BK) K302 Relevador de verifi- cación de la luz	C1015 9K499 F05064 2 4 1 5 3 (1) 15S-LE19 (GN/BU) (2) 31-LE19 (BK) (3) 30-LE20 (RD) (4) (5) 30S-LE20 (RD/OG) K36 Relevador luz cruce
C1012 9K499 F02009.01 15-RD6 (GN/OG) 15-RH9 (GN/BU) V34 Diodo de potencia del módulo PCM	C1016 9K499 F05064 2 4 1 5 3 (1) 15S-LE12 (GN/YE) (2) 31-LE12 (BK) (3) 30-LE13 (RD) (4) (5) 30S-LE13 (RD/BU) K37 Relevador luz alta
C1013 9K499 F02009 29S-FA7 (OG/BU) 31-FA7 (BK) V7 Diodo del embrague compresor A/C	C1017 9K499 F05064 2 4 1 5 3 (1) 20-BA1 (PK/BU) (2) 31-BA1 (BK) (3) 8-BA10 (WH/BK) (4) 31-BA2 (BK) (5) 8-BA9 (WH/GN) K349 Relevador de corte del alternador
C1014 9K499 F05051 3 2 5 1 (1) 15-DD50 (GN/BK) (2) 31-BB7 (BK) (3) 30-DD1B (RD) (4) (5) 15-DD1 (GN/YE) K41 Relevador encendi- do	

C1018

14405


F08112

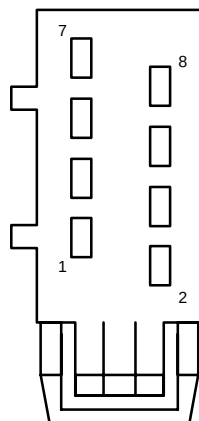

- | | |
|---|-----|
| (1) | (5) |
| (2) | (6) |
| (3) 31-GL49A (BK) | (7) |
| (4) 31S-GL49 (BK/GN)
31S-GL49A (BK/GN) | (8) |

14240

F08114

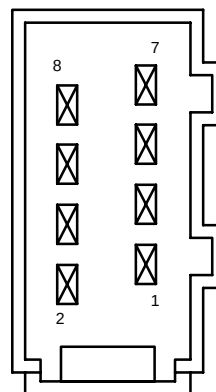

- | | |
|-----------------------|-----|
| (1) | (5) |
| (2) | (6) |
| (3) 31-GL49A (BK) | (7) |
| (4) 31S-GL49A (BK/GN) | (8) |

C1019


9K499

- (1) 30-TA1A (RD)
- (2) 91-TA1A (BK/BU)
- (3) 30-TA1B (RD)
- (4)
- (5) 30S-TA1B (RD/BU)

K293
Relevador de luz
de marcha atrás
de Durashift

14334

F03035

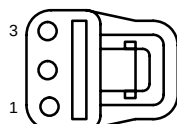


- (1) 31S-LB6 (BK/YE)
- (2) 31-LB12B (BK)
- (3) 29-LB6 (OG/YE)







C1020


14405

F03062

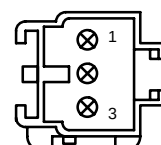


- (1) 29-LB6A (OG/YE)
- (2) 31-LB12 (BK)
- (3) 31S-LB6A (BK/YE)

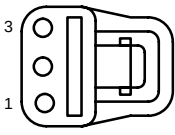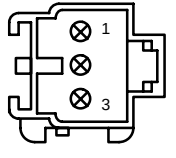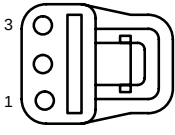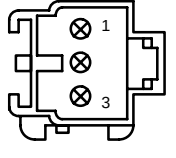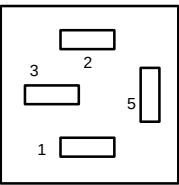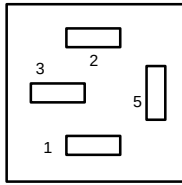
14334 F03035  (1) 29-LB6 (OG/YE) (2) 31-LB12 (BK) (3) 31S-LB6 (BK/YE) C1021 14405 F03062  (1) 29-LB6 (OG/YE) (2) 31-LB12 (BK) (3) 31S-LB6D (BK/YE)	
14334 F03035  (1) 31S-LB6 (BK/YE) (2) 31-LB12A (BK) (3) 29-LB6 (OG/YE) C1022 14405 F03062  (1) 29-LB6 (OG/YE) (2) 31-LB12 (BK) (3) 31S-LB6B (BK/YE)	
2,3 I DOHC F04056  (1) 30-PA8A (RD) (2) 30S-PA2 (RD/BU) (3) 29-FA74A (OG/BK) (4) (5) 91-FA74A (BK/GN) C1023 9K499 Motores diesel F04056  (1) 29-FA74A (OG/BK) (2) 91-FA74A (BK/GN) (3) 30-PA8A (RD) (4) (5) 30S-PA2 (RD/BU) K46 Relevador ventilador refrigera- ción motor alta velocidad	
C1024 9K499 (1) 29-FA74 (OG/BK) (2) 91-FA74 (BK/GN) (3) 30-PA8 (RD) (4) (5) 30S-PA9 (RD/WH) K45 Relevador del venti- lador de refrigera- ción del motor	C1025 9K499 (1) 29-FA74 (OG/BK) (2) 91-FA74 (BK/GN) (3) 30-PA8 (RD) (4) (5) 30S-PA9 (RD/WH) K124 Relevador del venti- lador de refrigera- ción del A/C

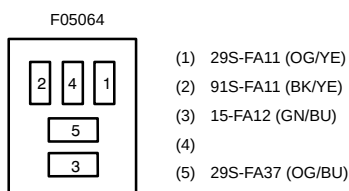C1026**9K499**


K32
Relevador mariposa
abierto (WOT) del A/C

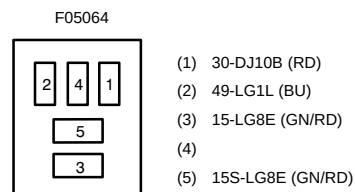C1030**9K499**


K347
Relevador de inter-
mitencia, izquierda

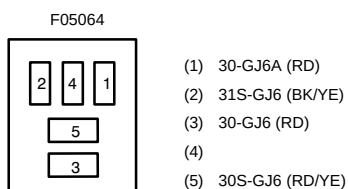C1027**9K499**


K33
Relevador claxon

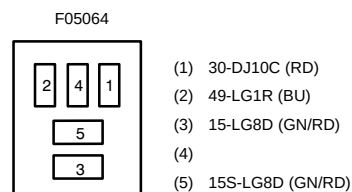C1031**9K499**

K348
Relevador de inter-
mitencia, derecha

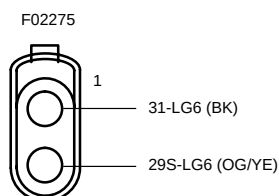C1028**18C394**



E174
Tercera luz de freno

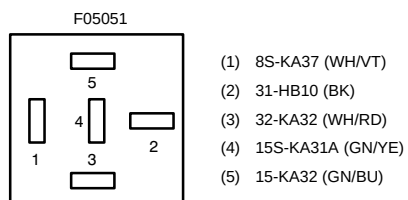C1032**14401**

K294
Relevador temporari-
zado del limpiavite-
ta

C1029**9K499**

K22
Relevador motor ar-
ranque

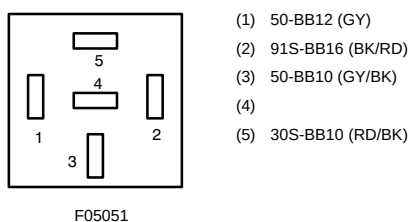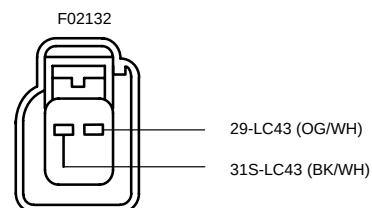
**C1033****19A205**

E312
Luz 1 de entrada de
la puerta corredera,
derecha

C1034 19A205 F02132 29-LC43B (OG/WH) 31S-LC43B (BK/WH) E313 Luz 2 de entrada de la puerta corredera, derecha	C1036 14334 F01015 29-LB6 (OG/YE) E281 Luz de cortesía, puerta trasera derecha
C1035 14334 F01015 29-LB6 (OG/YE) E280 Luz de cortesía, puerta trasera izquierda	C1036a 14334 F01015 31-LB6 (BK) E281 Luz de cortesía, puerta trasera derecha
C1035a 14334 F01015 31-LB6 (BK) E280 Luz de cortesía, puerta trasera izquierda	
14334 F03035 3 1 (1) 29-LB6 (OG/YE) (2) 31-LB6 (BK/YE) (3) 31-LB6 (BK) C1037 14405 F03062 1 3 (1) 29-LB6B (OG/YE) (2) 31-LB12A (BK/YE) (3) 31S-LB6B (BK/YE)	

14334


F03035

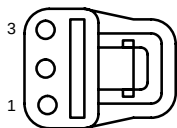

- (1) 29-LB6 (OG/YE)
- (2) 31-LB12 (BK/YE)
- (3) 31-LB6 (BK)

C1038**14405**


F03062

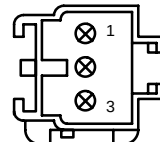

- (1) 29-LB6A (OG/YE)
- (2) 31-LB12 (BK/YE)
- (3) 31S-LB6B (BK/YE)

19A205


F03035

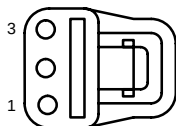

- (1) 29-LC43A (OG/WH)
- (2)
- (3) 31S-LC43 (BK/WH)

C1039**14405**


F03062

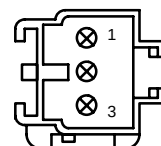

- (1) 29-LC43 (OG/WH)
- (2)
- (3) 31S-LC43A (BK/WH)

C1040**19A205**

F02132

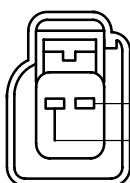


- 29-LC43 (OG/WH)
- 31S-LC43 (BK/WH)

E314
Luz 1 de entrada de
la puerta corredera,
izquierda

C1042**14401**

F05064

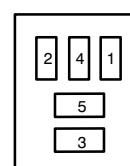


- (1) 15-LC18 (GN/BU)
- (2) 33S-LC18 (YE/RD)
- (3) 31S-LC7 (BK/BU)
31S-LC7 (BK/OG)
- (4)
- (5) 31-LC18 (BK)
+31-HB23 (BK)

K142
Relevador de luz
interior

C1041**19A205**

F02132

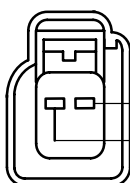


- 29-LC43B (OG/WH)
- 31S-LC43B (BK/WH)

E315
Luz 2 de entrada de
la puerta corredera,
izquierda

C1043**14335**

F01071




29-LC17 (OG/YE)

E236
Luz interior, centro

C1044

14401

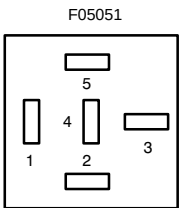

- (1) 15S-KA15A (GN/OG)
- (2) 31-KA14 (BK)
- (3) 15S-KA15 (GN/OG)
- (4)
- (5) 32-KA9 (WH/BU)

K162
Relevador del lim-
piaparabrisas

C1046


14401

- (1)
- (2) 31S-LC4 (BK/BU)
- (3) 15-XL32 (GN/RD)

H9
Zumbador

C1045

15K855

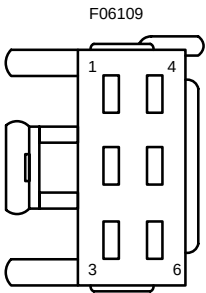


- (1) 7S-TA62 (YE/VT)
- (2) 7-TA22 (YE/BU)
- (3)
- (4) 31-GJ6 (BK)
- (5)
- (6) 29S-LK23 (OGYE)

P13
Muelle relojería

C1047

14401

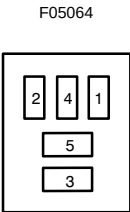



- (1) 29-LC18A (OG/BU)
- (2) 31S-GL18C (BK/GN)
- (3) 31S-LC4 (BK/BU)
- (4) 32-LC4 (WH/RD)
- (5)


K343
Relevador del zum-
bador de adverten-
cia de la puerta tra-
sera

9K499

C1048


13A318

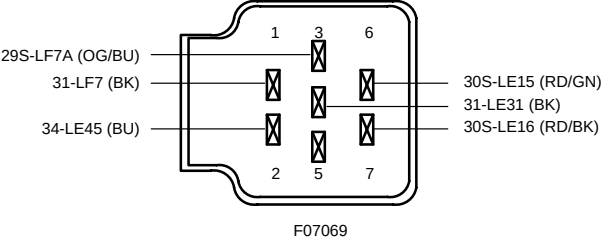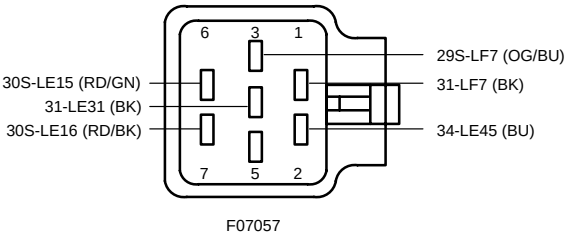

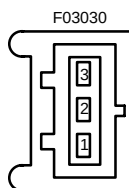C1049**13A318**


- (1) 29S-LF11 (OG/WH)
- (2) 31-LG11 (BK)
- (3) 29S-LF7B (OG/BU)

E176
Luz del intermitente/
de estacionamiento
delantera izquierda

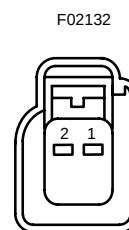C1055**12B637**


- (1) 8-RJ21 (WH/RD)
- (2) 9-RJ21 (BN/RD)

B45
Sensor de detona-
ción

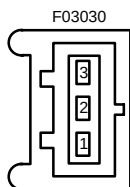
C1050**13A318**

- (1) 29S-LF11 (OG/WH)
- (2) 31-LG11 (BK)
- (3)

E175
Luz del intermitente/de
estacionamiento delan-
tera derecha


C1056**18C394**

R82
Relevador de la rej-
illa descongeladora
de la ventanilla pos-
terior

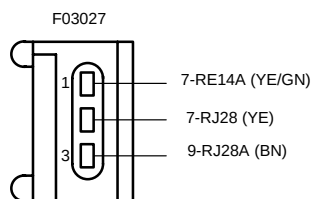
C1051**12B637**

- 7-RE14A (YE/GN)
- 7-RJ28 (YE)
- 9-RJ28A (BN)

B8
Sensor (TPS) posi-
ción de la mariposa

C1057**18C394**

R19
Calefactor venta-
nilla trasera

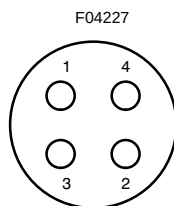
C1052**12B637**

- (1) 9-RJ29 (BN/BU)
- (2) 8-RJ29 (WH/BU)
- (3) 29S-RJ29 (OG)
- (4)


B11
Sensor velocidad
vehículo (VSS)

C1059

14405




13B767




C1060

14401

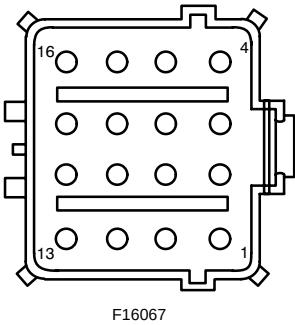

14405

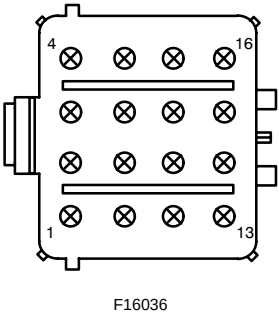


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) 31S-AA1E (BK/BU) | (9) 8-AA36 (WH) |
| (2) 31S-AA63E (BK/OG) | (10) |
| (3) 31S-GL18B (BK/GN) | (11) |
| (4) | (12) 32-AA40F (WH/GN) |
| (5) 31S-AA2E (BK/BU) | (13) |
| (6) | (14) |
| (7) 35S-AA64E (VT/BK) | (15) |
| (8) 32-AA59D (WH/BK) | (16) |


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) 31-AA1E (BK/BU) | (9) |
| (2) 31-AA63E (BK/OG) | (10) |
| (3) 31S-GL18B (BK/GN) | (11) |
| (4) 33-AA59D (YE/BK) | (12) 32-AA40F (WH/GN) |
| 33-AA59E (YE/BK) | (13) |
| (5) 31S-AA2E (BK/BU) | (14) |
| (6) 33-AA60D (YE) | (15) |
| 33-AA60E (YE) | (16) |
| (7) 31S-AA64E (BK/GN) | |
| (8) 32-AA59D (WH/BK) | |

C1061

14405

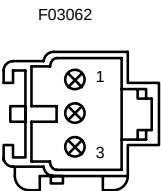


14240

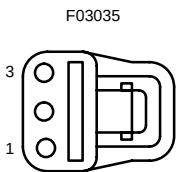

14405

F03062

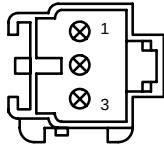


- (1) 32-AA59F (WH/BK)
- (2) 32-AA25F (WH/RD)
- (3) 32-AA40F (WH/GN)

C1062

14240

F03035

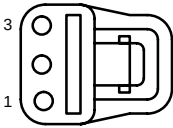


- (1) 32-AA59F (WH/BK)
- (2) 32-AA25F (WH/RD)
- (3) 32-AA40F (WH/GN)

C1063

19L540

F06227

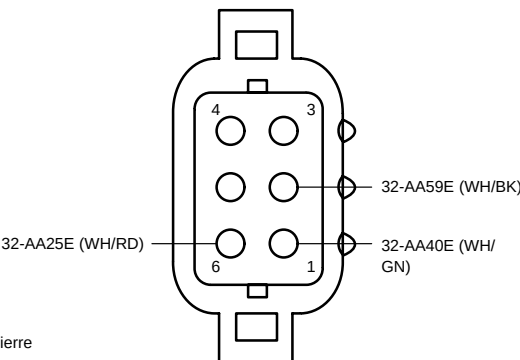


M166
Actuador del cierre
de la puerta trasera,
lado del pasajero

C1064

19L540

F06227

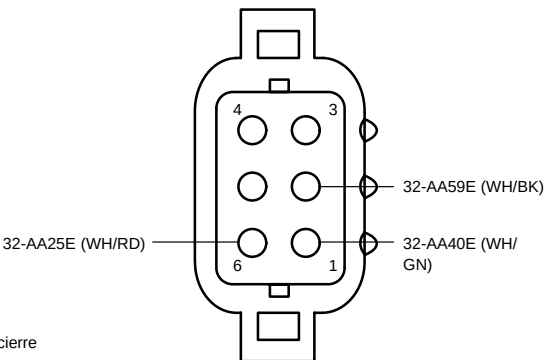


M162
Actuador del cierre
de la puerta trasera,
lado del conductor

Introducción

Se proporcionan procedimientos de comprobación de componentes para determinar si un componente está en buen o en mal estado.

La información para la comprobación que se proporciona para cada componente incluye un diagrama de cableado y una vista de las ubicaciones de los terminales, además de procedimientos de comprobación paso a paso. Las ubicaciones de los terminales se identifican mediante cifras o letras que pueden estar situadas en el componente o junto al mismo.

Ubicaciones de los terminales

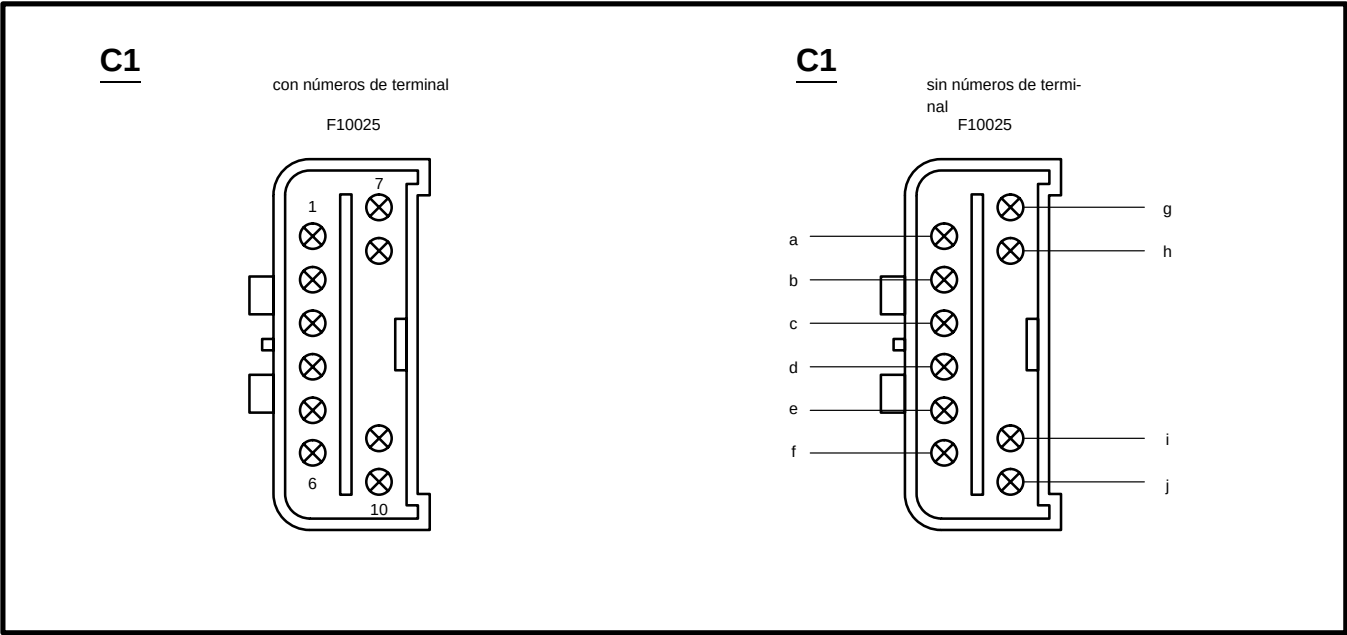


El conector del componente se debe desenchufar antes de realizar la comprobación. Para comprobar un solo circuito del componente, seleccione el circuito en cuestión de la columna "Circuito a comprobar". Si desea comprobar el componente completo, realice todas las comprobaciones.

Conecte el comprobador a los terminales indicados en la segunda columna y accione el componente según se indica en la tercera columna.

Interruptor luz principal


-2

Esquema

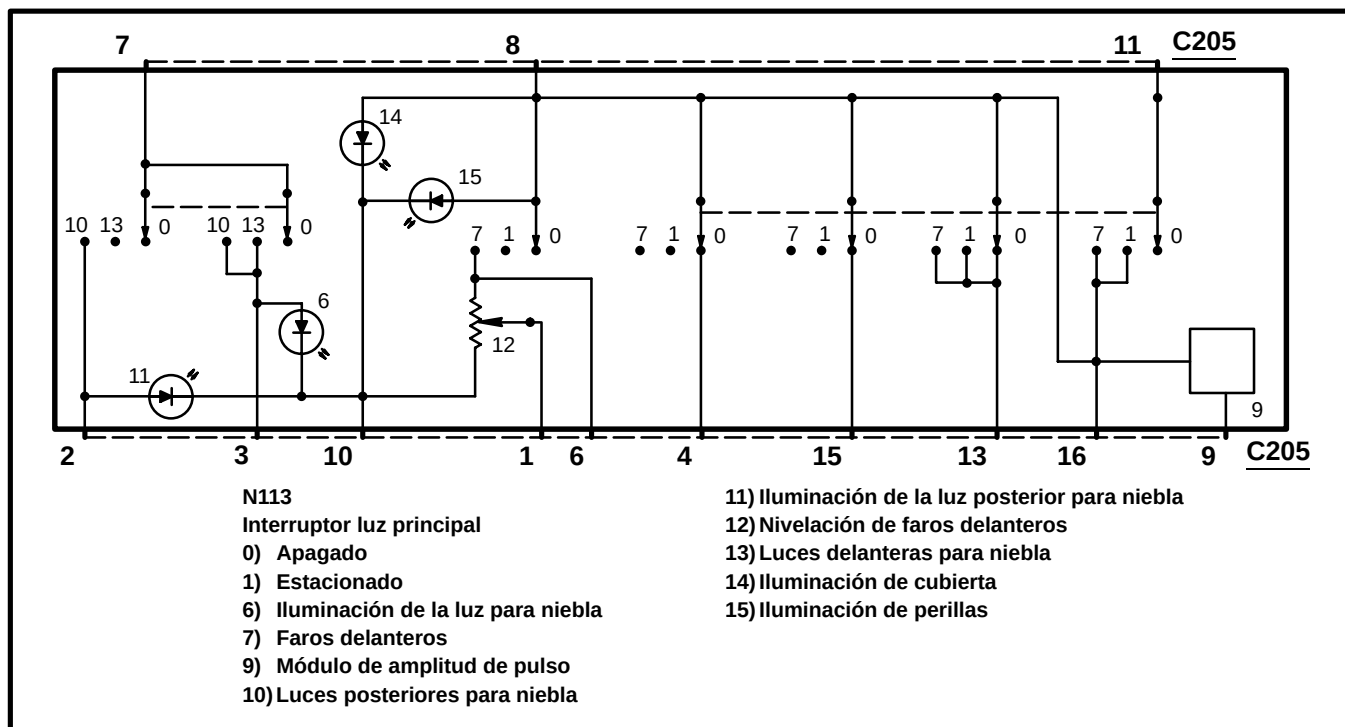

Ubicaciones de los terminales

C205

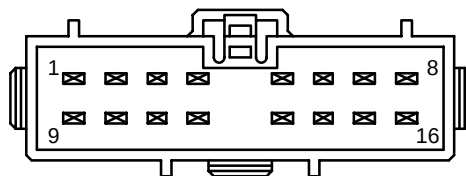

F16052


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Faros	6 y 8	Apagado	Circuito abierto
		Estacionado	Circuito abierto
		Faros delanteros	Circuito cerrado
Luces de estacionamiento	11 y 16	Apagado	Circuito abierto
		Estacionado	Circuito cerrado
		Faros delanteros	Circuito cerrado
Luces de conducción diurna	4 y 13 15 y 13	Apagado	Circuito cerrado
		Estacionado	Circuito abierto
		Faros delanteros	Circuito abierto
	11 y 13	Apagado	Circuito abierto
		Estacionado	Circuito cerrado
		Faros delanteros	Circuito cerrado


Interruptor luz principal

-3

Esquema

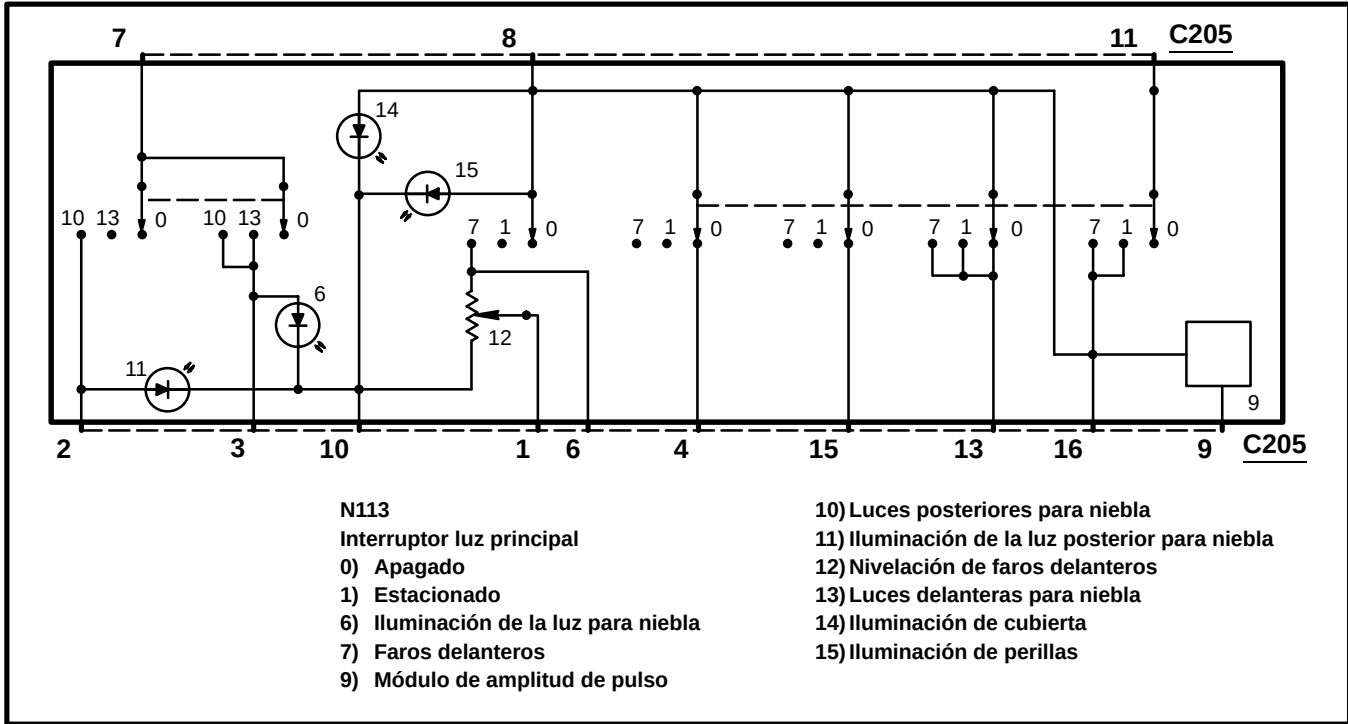

Ubicaciones de los terminales

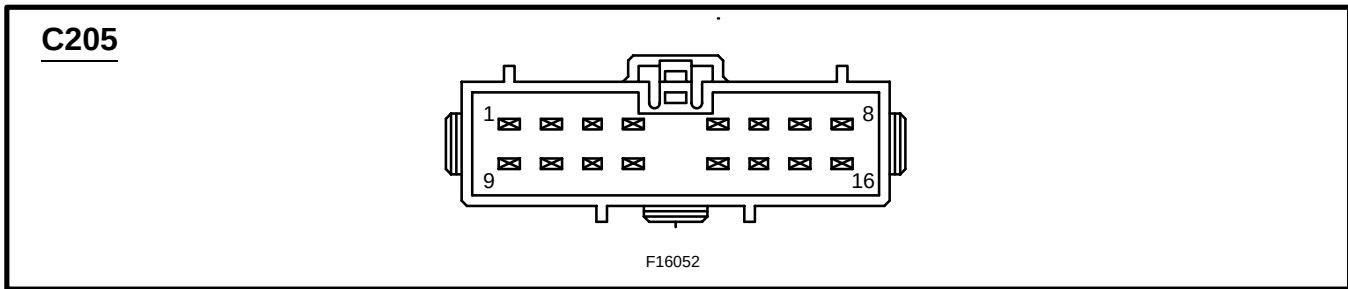


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Faros para niebla delanteros	3 y 7	Apagado	Circuito abierto
		Luces delanteras para niebla	Circuito cerrado
		Luces posteriores para niebla	Circuito cerrado
Luces antiniebla traseras	2 y 7	Apagado	Circuito abierto
		Luces delanteras para niebla	Circuito abierto
		Luces posteriores para niebla	Circuito cerrado
Nivelación de los faros	8 y 1 8 y 10	Apagado	Circuito abierto
		Estacionado	Circuito abierto
		Faros delanteros	Circuito cerrado


Interrupor del encendido

-4

Esquema

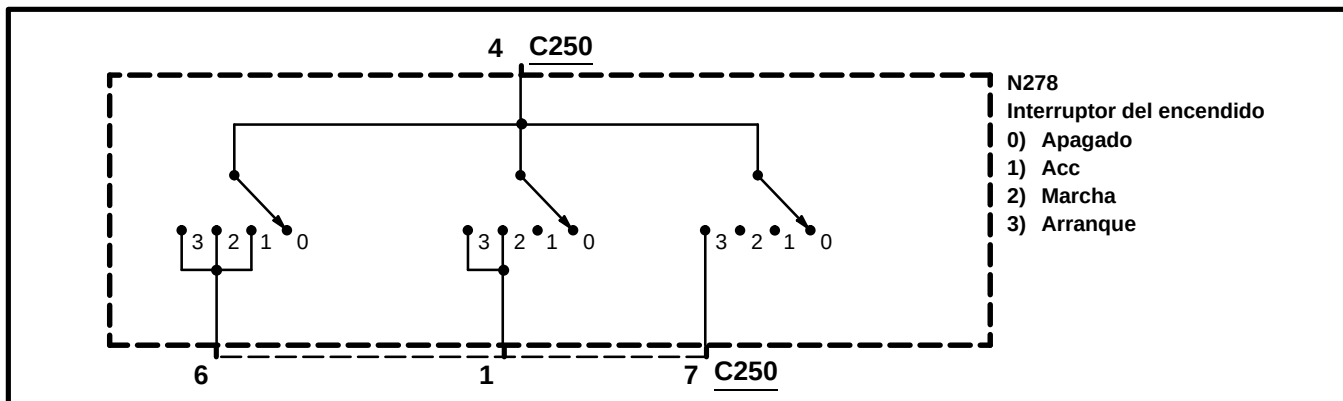

Ubicaciones de los terminales

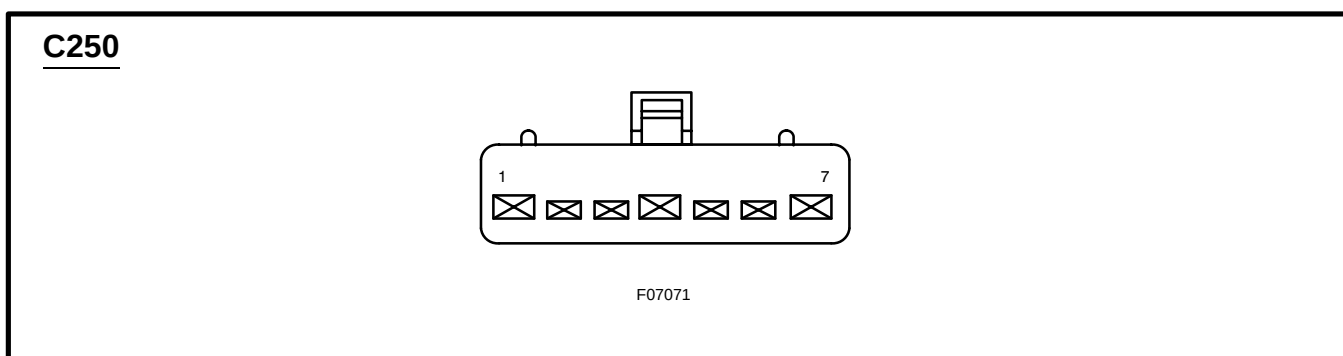


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de alimentación de contacto/arranque	4 y 1	Apagado / Asegurar	Circuito abierto
		Acc	Circuito abierto
		Marcha	Circuito cerrado
		Arranque	Circuito cerrado
Circuito de alimentación de marcha/Acc	4 y 6	Apagado / Asegurar	Circuito abierto
		Acc	Circuito cerrado
		Marcha	Circuito cerrado
		Arranque	Circuito cerrado
Circuito de alimentación de marcha/Acc	4 y 7	Apagado / Asegurar	Circuito abierto
		Acc	Circuito abierto
		Marcha	Circuito abierto
		Arranque	Circuito cerrado


Interrupor multifuncional, Limpiaparabrisas/lavador delantero

-5

Esquema

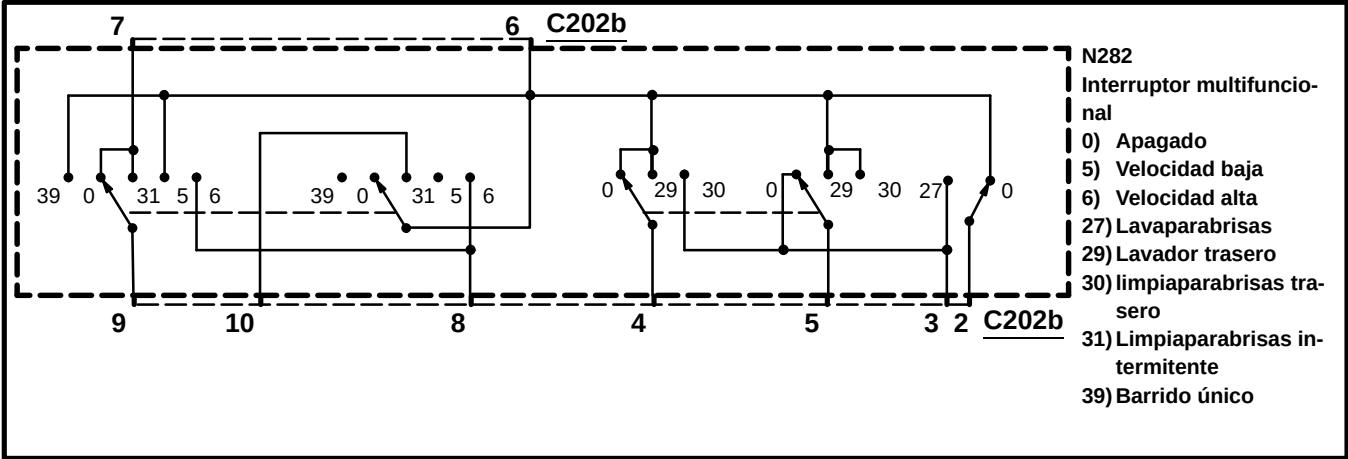

Ubicaciones de los terminales

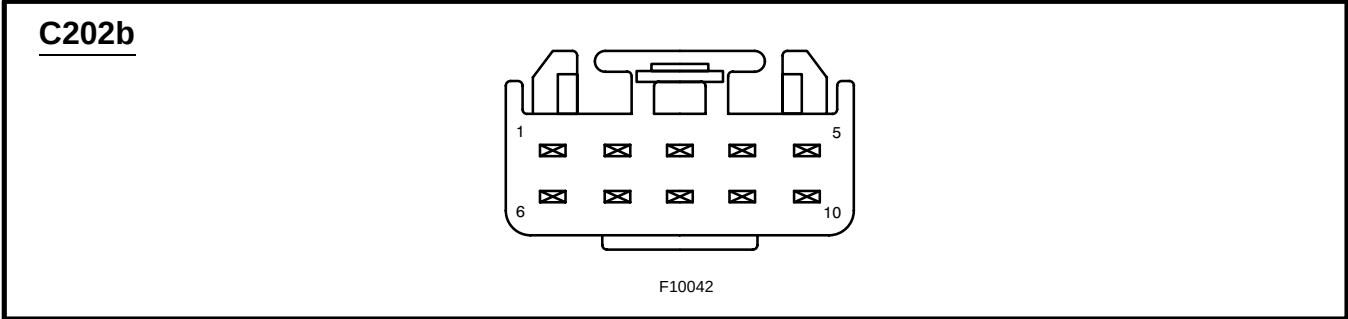

Interruptor multifuncional, Limpiaparabrisas/lavador delantero

-6


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito del interruptor del lavaparabrisas, delantero	2 y 3	Limpiaparabrisas desconectado, interruptor del lavaparabrisas pulsado	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas desconectado, interruptor del lavaparabrisas en posición normal	Circuito cerrado
Circuito del interruptor del limpiaparabrisas, Velocidad baja / Barrido único	6 y 9	Apagado	Circuito abierto
		Velocidad baja	Circuito cerrado
		Velocidad alta	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito abierto
		Barrido único	Circuito cerrado
Circuito del interruptor del limpiaparabrisas, Velocidad alta	6 y 8 8 y 9	Apagado	Circuito abierto
		Velocidad baja	Circuito abierto
		Velocidad alta	Circuito cerrado
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito abierto
		Barrido único	Circuito abierto
Circuito del interruptor del limpiaparabrisas, Limpiaparabrisas intermitente	6 y 10	Apagado	Circuito abierto
		Velocidad baja	Circuito abierto
		Velocidad alta	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito cerrado
		Barrido único	Circuito abierto
	7 y 9	Apagado	Circuito cerrado
		Velocidad baja	Circuito abierto
		Velocidad alta	Circuito abierto
		Limpiaparabrisas intermitente	Circuito cerrado
		Barrido único	Circuito abierto


Interrupor multifuncional, Limpiaparabrisas/lavador trasero

-7

Esquema

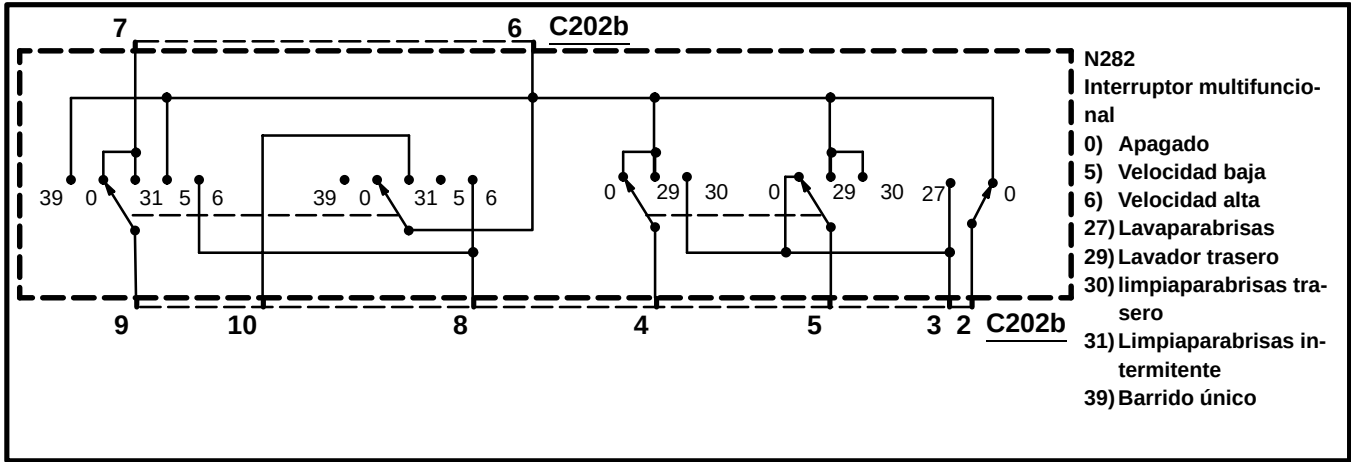

Ubicaciones de los terminales

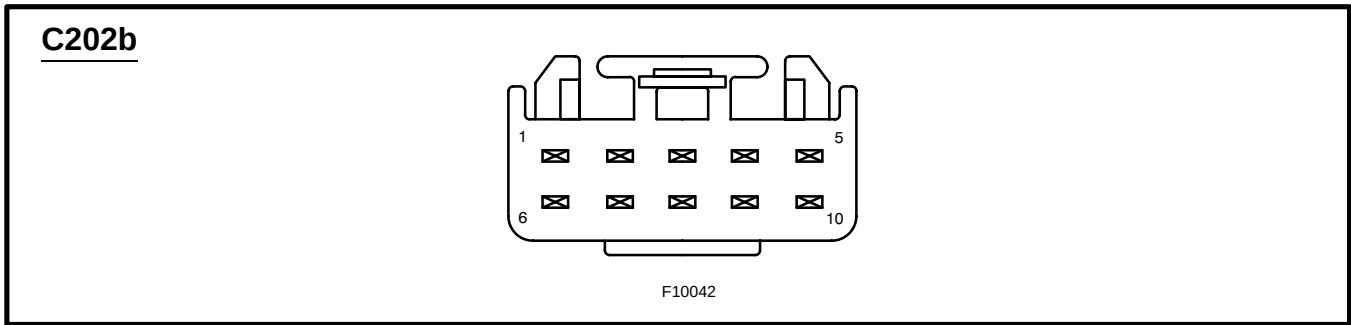


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito del interruptor del lavaparabrisas, trasero	5 y 6	Apagado	Circuito abierto
		Lavador trasero	Circuito cerrado
		limpiaparabrisas trasero	Circuito cerrado
	4 y 3	Apagado	Circuito abierto
		Lavador trasero	Circuito abierto
		limpiaparabrisas trasero	Circuito cerrado
Circuito del interruptor del limpiaparabrisas, trasero	4 y 6	Apagado	Circuito cerrado
		Lavador trasero	Circuito cerrado
		limpiaparabrisas trasero	Circuito abierto

Interruptor multifuncional, Intermitentes


-8

Esquema

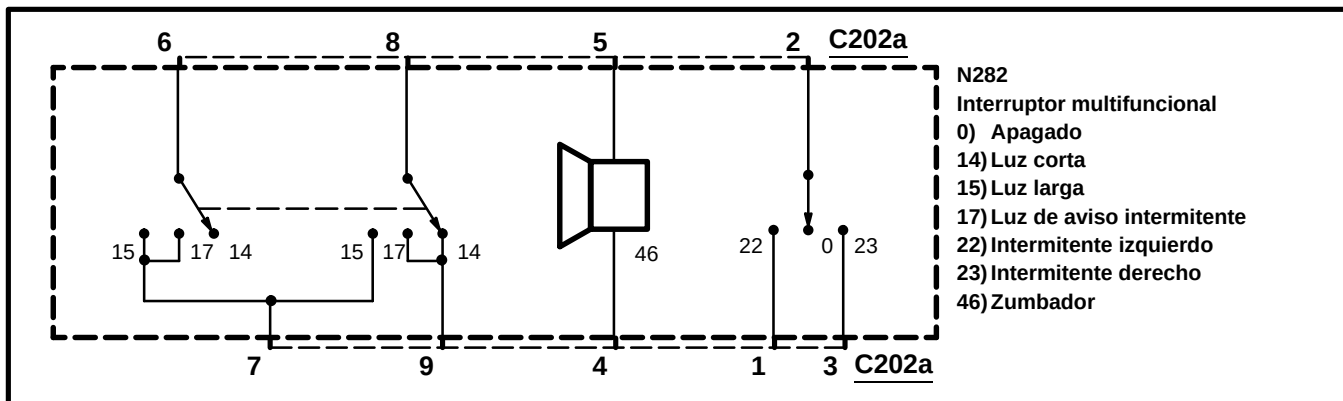

Ubicaciones de los terminales

C202a

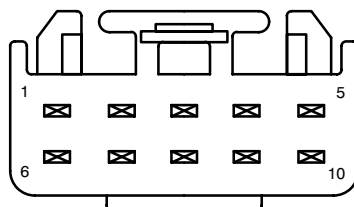

F10042


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Luz larga	8 y 7	Luz larga	Circuito cerrado
		Luz de aviso intermitente	Circuito abierto
		Luz corta	Circuito abierto
Luz corta / Luz de aviso intermitente	8 y 9	Luz larga	Circuito abierto
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
		Luz corta	Circuito cerrado
	6 y 7	Luz larga	Circuito cerrado
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
		Luz corta	Circuito abierto
Intermitentes	2 y 1	Intermitente izquierdo	Circuito cerrado
		Apagado	Circuito abierto
	2 y 3	Intermitente derecho	Circuito cerrado
		Apagado	Circuito abierto


Interrupor maestro de ajuste de ventanillas

-9

Esquema

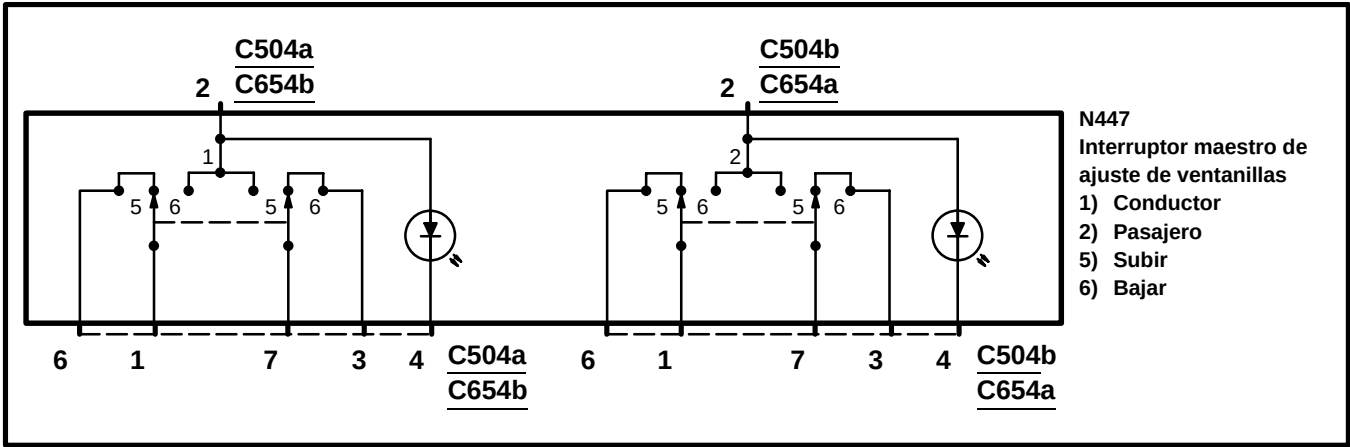

Ubicaciones de los terminales

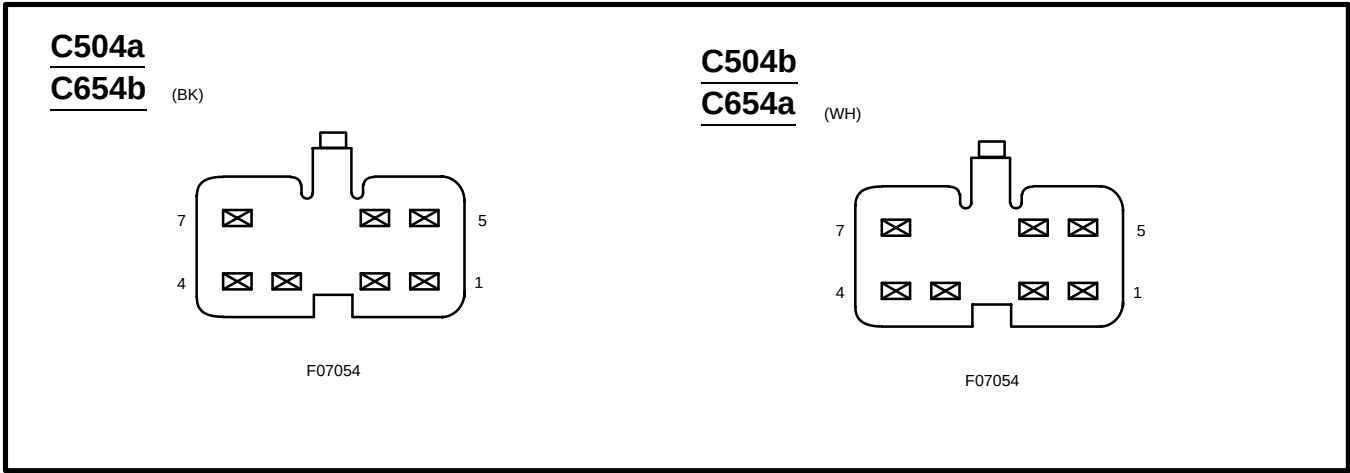


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de la ventanilla delantera izquierda	2 y 7	Subir	Circuito cerrado
	2 y 1	Bajar	Circuito cerrado
	1 y 6 3 y 7	Asegurar	Circuito cerrado
Circuito de la ventanilla delantera derecha	2 y 7	Subir	Circuito cerrado
	2 y 1	Bajar	Circuito cerrado
	1 y 6 3 y 7	Asegurar	Circuito cerrado


Interruptor ajuste ventanilla del pasajero

-10

Esquema

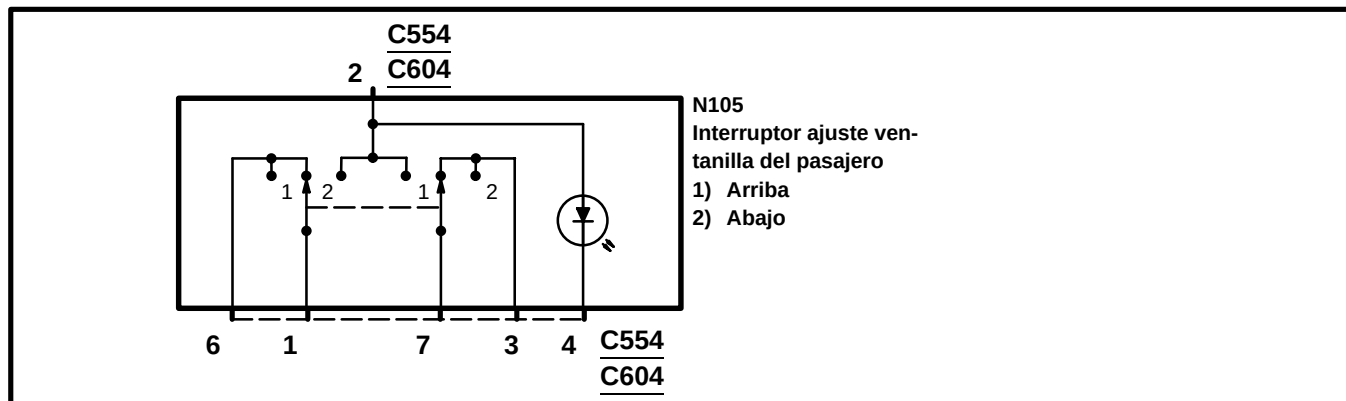

Ubicaciones de los terminales

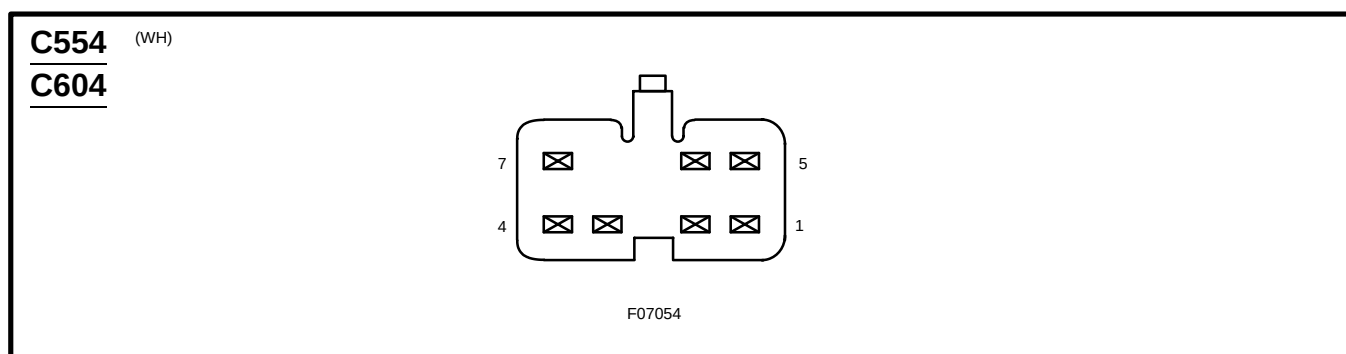


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Interruptor ajuste ventanilla del pasajero	2 y 7	Arriba	Circuito cerrado
	2 y 1	Abajo	Circuito abierto
	1 y 6	Asegurar	Circuito cerrado
	3 y 7		


Interrupor del espejo retrovisor exterior

-11

Esquema

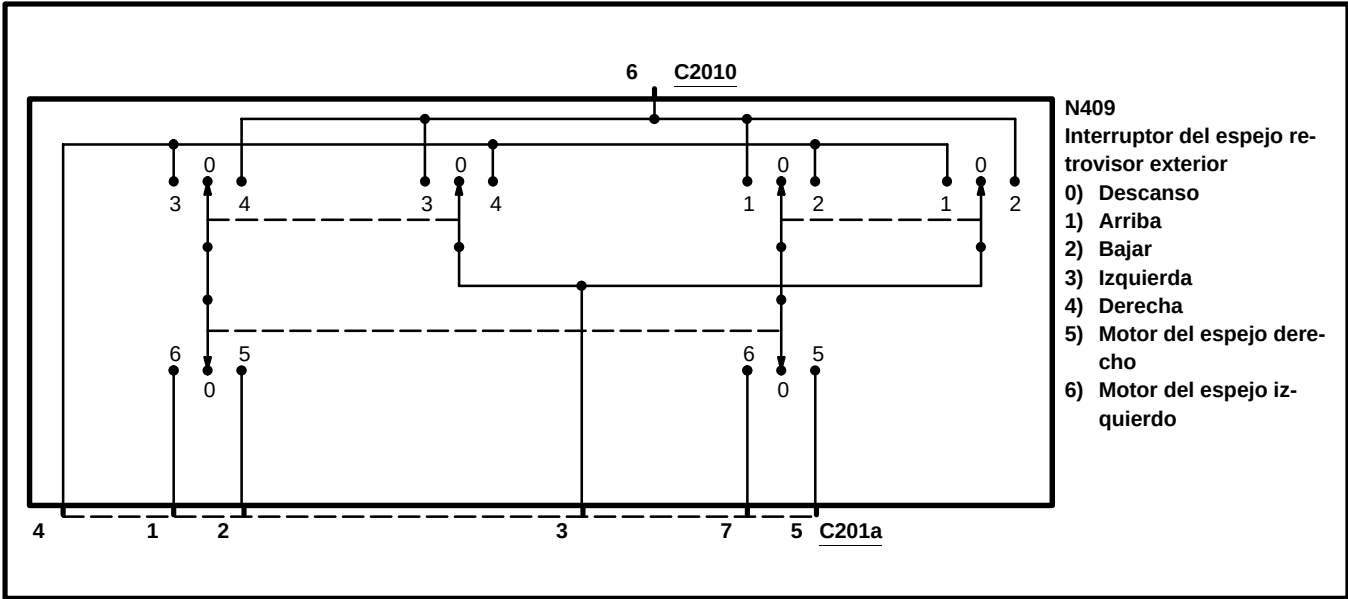

Ubicaciones de los terminales

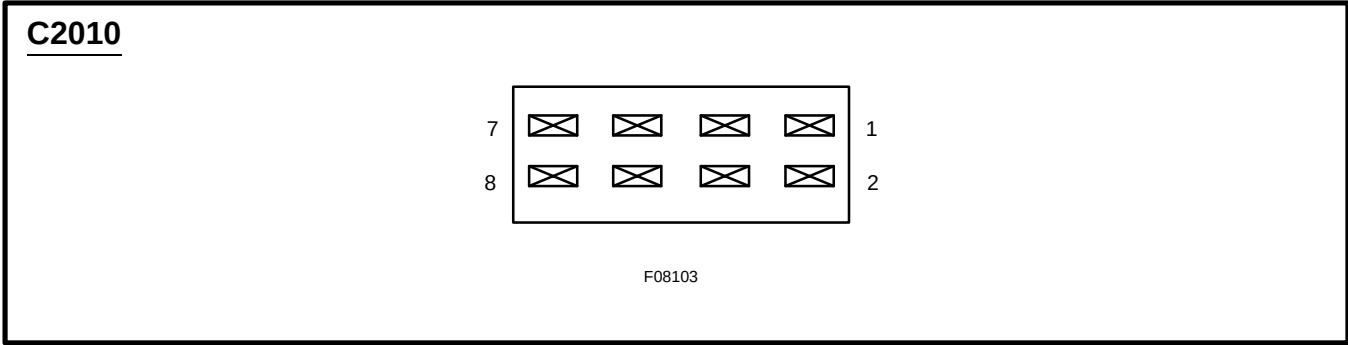


Interruptor del espejo retrovisor exterior**-12****Procedimiento de comprobación de componentes**

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Motor del espejo izquierdo		Motor del espejo izquierdo	
Arriba	6 y 7	Arriba	Circuito cerrado
	3 y 4		
Bajar	6 y 3	Bajar	Circuito cerrado
	4 y 7		Circuito cerrado
Izquierda	6 y 3	Izquierda	Circuito cerrado
	1 y 4		Circuito cerrado
Derecha	6 y 1	Derecha	Circuito cerrado
	4 y 3		Circuito cerrado
Motor del espejo derecho		Motor del espejo derecho	
Arriba	6 y 5	Arriba	Circuito cerrado
	3 y 4		
Bajar	6 y 3	Bajar	Circuito cerrado
	4 y 5		Circuito cerrado
Izquierda	6 y 3	Izquierda	Circuito cerrado
	2 y 4		Circuito cerrado
Derecha	6 y 2	Derecha	Circuito cerrado
	4 y 3		Circuito cerrado


Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor

-13

Esquema

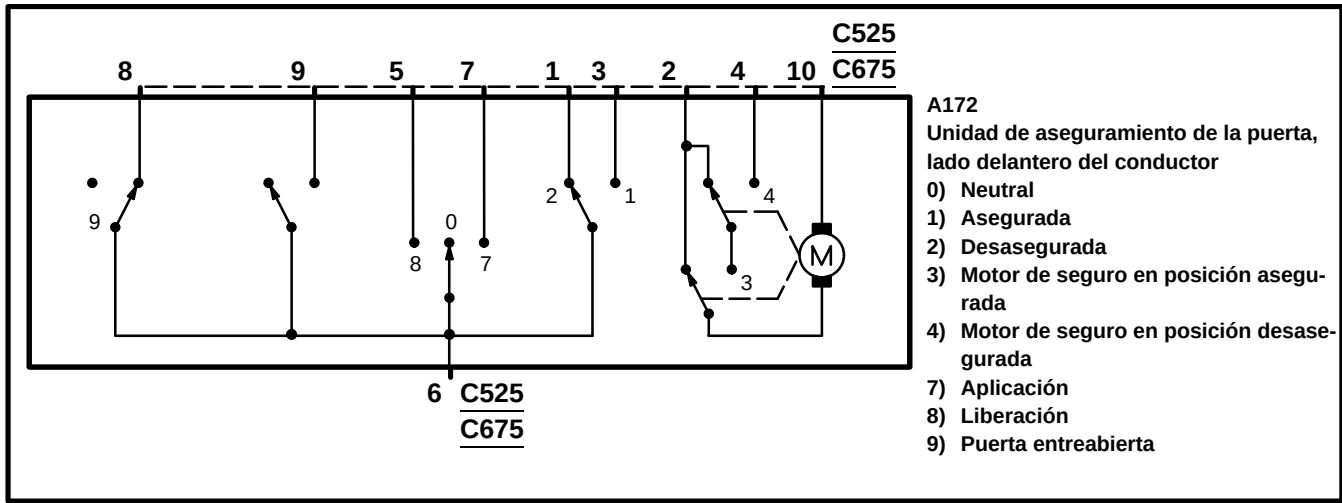

Ubicaciones de los terminales

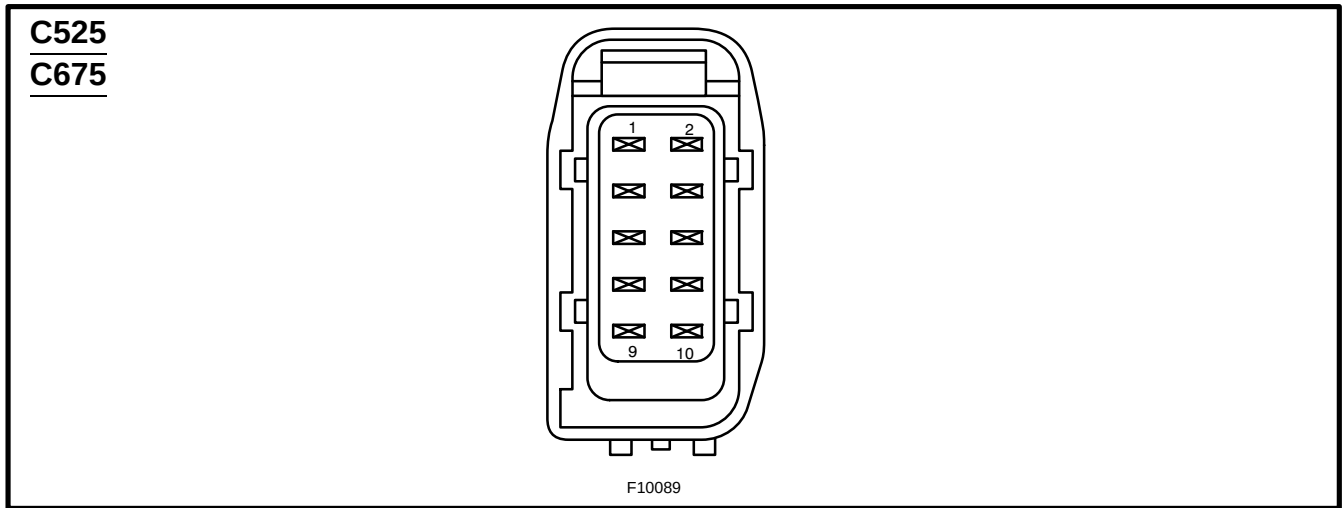


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Interruptor de bloqueo de puertas	3 y 6	Asegurada	Circuito cerrado
		Desasegurada	Circuito abierto
	1 y 6	Asegurada	Circuito abierto
		Desasegurada	Circuito cerrado
Aseguramiento central / Aseguramiento doble	7 y 6	Aplicación	Circuito cerrado
		Liberación	Circuito abierto
		Neutral	Circuito abierto
	5 y 6	Aplicación	Circuito abierto
		Liberación	Circuito cerrado
		Neutral	Circuito abierto


Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero

-14

Esquema

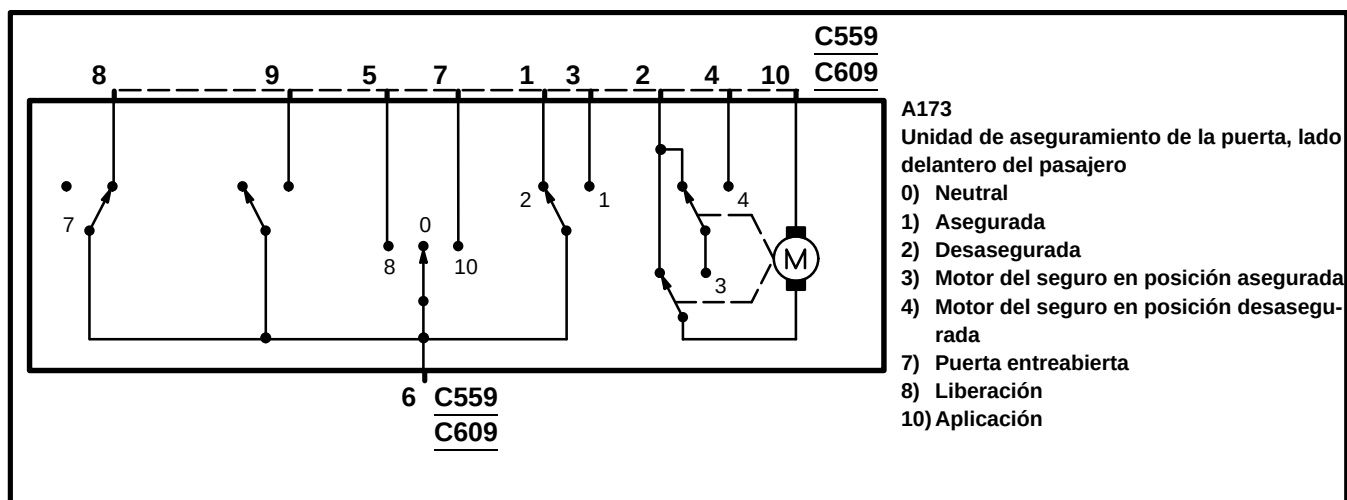

Ubicaciones de los terminales

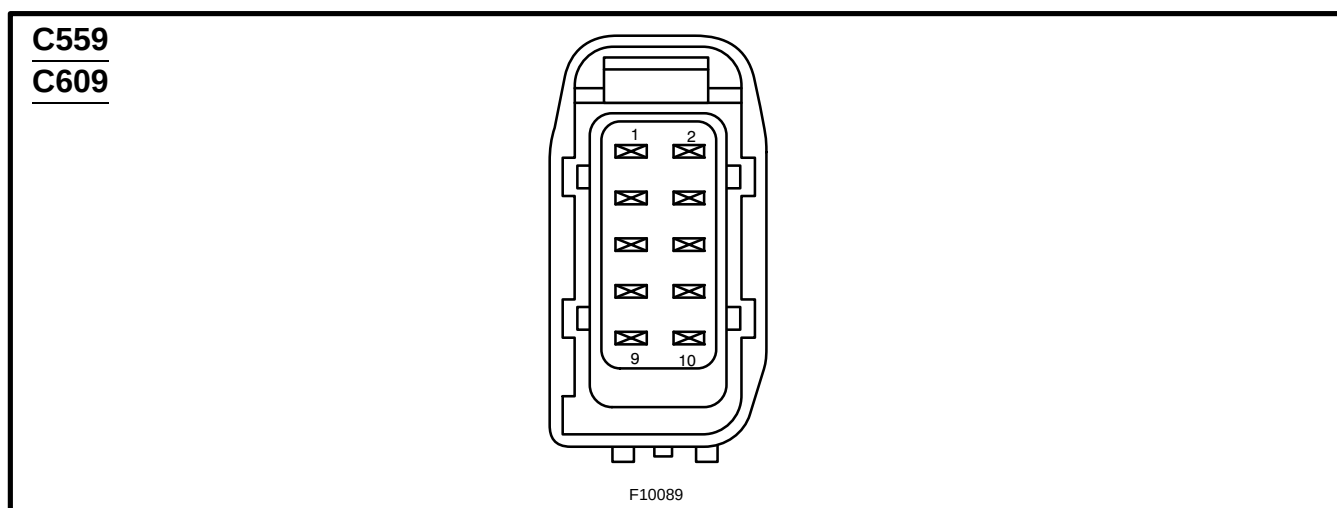


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Interruptor de bloqueo de puertas	3 y 6	Asegurada	Circuito cerrado
		Desasegurada	Circuito abierto
	1 y 6	Asegurada	Circuito abierto
		Desasegurada	Circuito cerrado
Aseguramiento central / Aseguramiento doble	7 y 6	Aplicación	Circuito cerrado
		Liberación	Circuito abierto
		Neutral	Circuito abierto
	5 y 6	Aplicación	Circuito abierto
		Liberación	Circuito cerrado
		Neutral	Circuito abierto


Unidad de cierre de la puerta, trasera

-15

Esquema

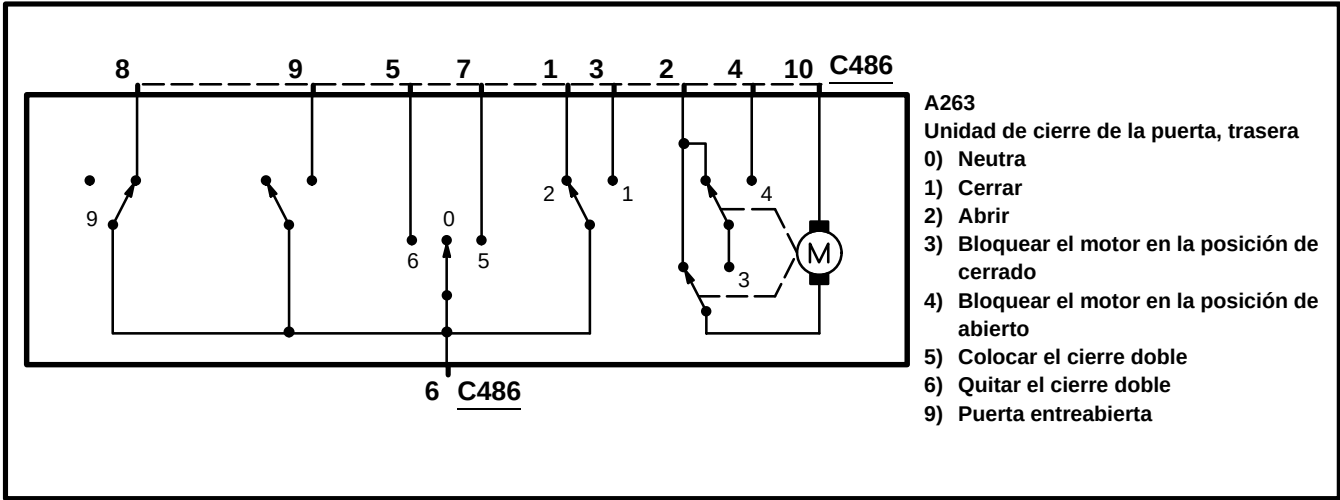

Ubicaciones de los terminales

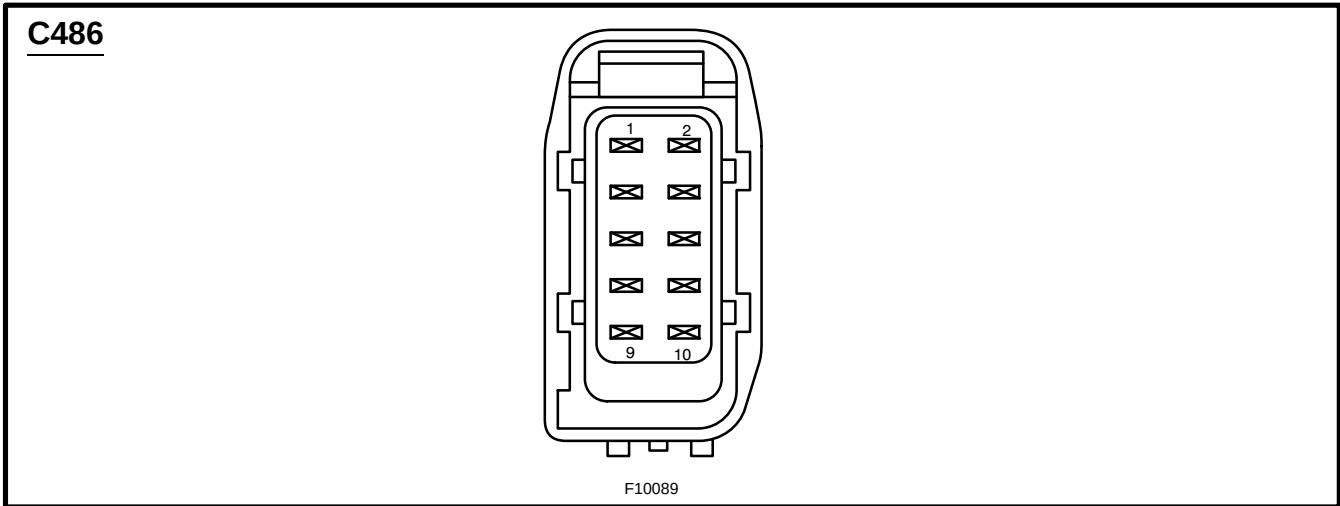


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Interruptor de bloqueo de puertas	3 y 6	Cerrar	Circuito cerrado
		Abrir	Circuito abierto
	1 y 6	Cerrar	Circuito abierto
		Abrir	Circuito cerrado
Aseguramiento doble	7 y 6	Colocar el cierre doble	Circuito cerrado
		Quitar el cierre doble	Circuito abierto
		Neutra	Circuito abierto
	5 y 6	Colocar el cierre doble	Circuito abierto
		Quitar el cierre doble	Circuito cerrado
		Neutra	Circuito abierto


Relevador

-16

Esquema

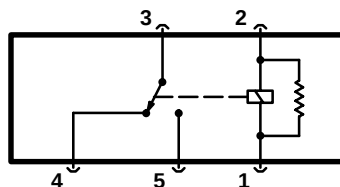

Ubicaciones de los terminales

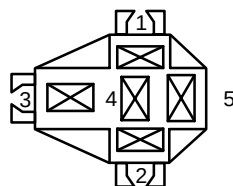

F05009

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica voltaje)

Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relevador en buen estado indicará
Bobina	1 y 2	50 – 100 W
Contacto	3 y 4	Circuito cerrado
	3 y 5	Circuito abierto
Bobina – Contacto	1 y 3	Circuito abierto
	1 y 4	Circuito abierto
	1 y 5	Circuito abierto


Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica voltaje)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 2 y 3 a la alimentación positiva de la batería de 12V de cc y el terminal 1 a tierra. Mida el voltaje entre el terminal 5 y el terminal 1. Si la tensión es de 12V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12V, sustituya el relevador. Desconecte la alimentación del terminal 2 y mida el voltaje entre el terminal 4 y el terminal 1. Si el voltaje es de 12V, el relevador está en buen estado. Si no es de 12V, sustituya el relevador.


Relevador – Mini ISO

-17

Esquema

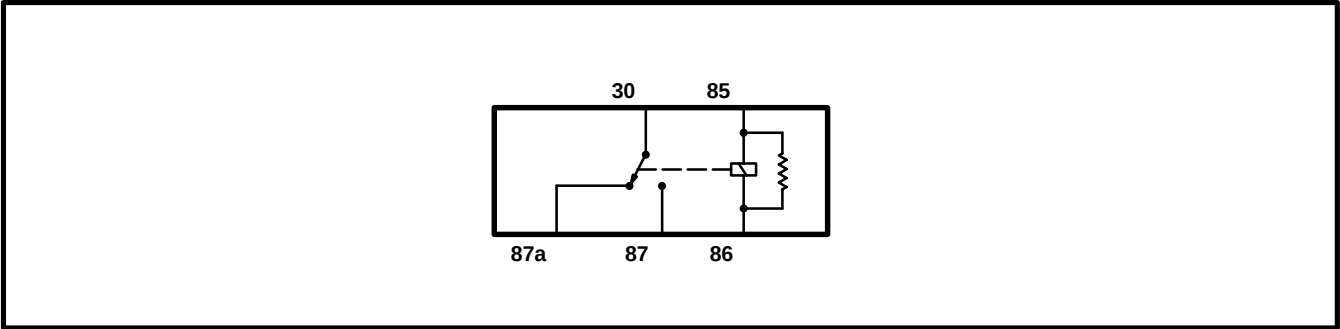

Ubicaciones de los terminales

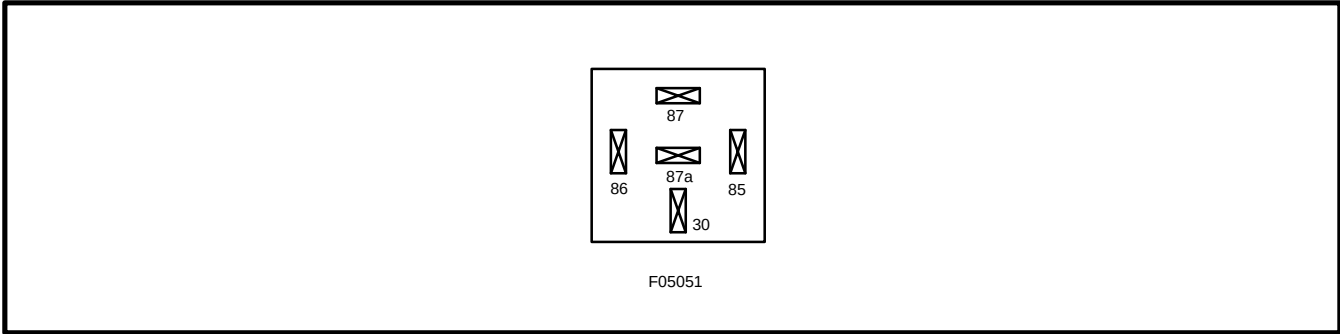

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica voltaje)

Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relevador en buen estado indicará
Bobina	85 y 86	50 – 100 W
Contacto	30 y 87a	Circuito cerrado
	30 y 87	Circuito abierto
Bobina – Contacto	86 y 30	Circuito abierto
	86 y 87a	Circuito abierto
	86 y 87	Circuito abierto


Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica voltaje)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 30 y 85 a la alimentación positiva de la batería de 12V de cc y el terminal 86 a tierra. Mida la tensión entre el terminal 87 y el terminal 86. Si la tensión es de 12V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12V, sustituya el Relevador. Desconecte la alimentación del terminal 85 y mida la tensión entre el terminal 87a y el terminal 86. Si la tensión es de 12V, el Relevador está en buen estado. Si no es de 12V, sustituya el Relevador.


Relevador – Micro ISO

-18

Esquema

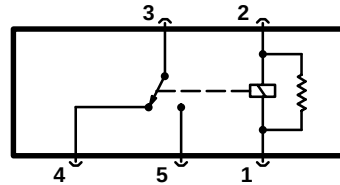

Ubicaciones de los terminales

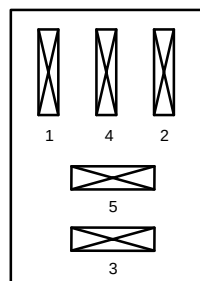

F05110

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica voltaje)

Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relevador en buen estado indicará
Bobina	1 y 2	50 – 150 W
Contacto	3 y 4	Circuito cerrado
	3 y 5	Circuito abierto
Bobina – Contacto	1 y 3	Circuito abierto
	1 y 4	Circuito abierto
	1 y 5	Circuito abierto

Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica voltaje)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 2 y 3 a la alimentación positiva de la batería de 12V de cc y el terminal 1 a tierra. Mida el voltaje entre el terminal 5 y el terminal 1. Si la tensión es de 12V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12V, sustituya el relevador. Desconecte la alimentación del terminal 2 y mida el voltaje entre el terminal 4 y el terminal 1. Si el voltaje es de 12V, el relevador está en buen estado. Si no es de 12V, sustituya el relevador.

