

# MANUAL DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

## DIVISIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DE FORD

### Calidad es Job 1

La División de Servicio al Cliente de Ford ha cambiado el formato y el nombre del EVT. Las nuevas características se mencionan más adelante. Es importante leer la introducción para entender por entero estas nuevas características.

### NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL EVT

- Las páginas se presentan en formato vertical, 8 1/2 x 11.
- Las referencias de localización de componentes se encuentran utilizando el **Número de componente** o **Número de conector** que puede encontrarse o bien en el esquema o bien en el Índice (célula 100-00-02). Este número se emplea entonces como referencia en los **Cuadros de emplazamiento de componentes** (célula 700-05-00) para encontrar la página/las coordenadas de los diagramas de las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00).
- Las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00) son más específicas y se concentran en el cableado y los componentes del área del vehículo representada.
- Todas las **Vistas de conectores** se incluyen en este manual y se encuentran en célula 700-07-00.
- Los números de pieza **causales de los mazos** se muestran directamente sobre cada Vista de conector.
- **Paginación celular:** Cada sección tiene su propio número de célula que corresponde al número de sección del Manual de Servicio.
- Los **empalmes** distribuidos se representan para simplificar los esquemas. La unidad de un empalme se indica mediante una línea fina.
- El sistema global de **Numeración de circuitos e identificación de cables** se utiliza para identificar la función del cable, el sistema-conexión, el tamaño (en mm<sup>2</sup>) y el color.
- **Símbolos** globales se utilizan en los esquemas.

Las descripciones y especificaciones contenidas en este manual entraron en vigor en el momento en que el manual se aprobó para su impresión. Ford Motor Company se reserva el derecho a suspender la producción de un modelo en cualquier momento o a cambiar las especificaciones o el diseño sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

### INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Para obtener información sobre el pedido de copias adicionales de esta publicación o para pedir cualquier otra publicación de Ford o Lincoln/Mercury, llamar al 1-800-782-4356. Entre las publicaciones disponibles se incluyen los manuales de taller, los diagramas de cableado, los manuales PC/ED (de diagnóstico de emisiones y control del motor) y los manuales del propietario.

Además, se puede obtener un formulario de pedido de publicaciones escribiendo a: Ford Publications, care of Helm Inc., P.O. Box 07150, Detroit, MI 48207.

Reservados todos los derechos. No está permitido su reproducción por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos la fotocopia y la grabación, ni mediante ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información ni su traducción en su totalidad o en parte sin la autorización por escrito de Ford Motor Company.

Copyright © Ford Motor Company

# Ranger Diagramas de cableado

## Tabla de materias

### Grupo 1 – Información general

#### Información general

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Visión global de los sistemas .....                 | 100-00-01-1 |
| Índice .....                                        | 100-00-02-1 |
| Introducción .....                                  | 100-00-03-1 |
| Símbolos .....                                      | 100-00-04-1 |
| Procedimientos de reparación de<br>conectores ..... | 100-00-05-1 |
| Visión de conjunto de mazos de cables               | 100-00-06-1 |

### Grupo 2 – Chasis

#### Sistema de frenos

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Sistema de frenos – Información<br>general ..... | 206-00-00-1 |
| Sistema antibloqueo .....                        | 206-09-00-1 |

### Grupo 3 – Transmisión

#### Motor

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Sistema de alimentación de combustible –<br>2.5L ..... | 303-04A-00-1 |
| Sistema de alimentación de combustible –<br>3.0L ..... | 303-04B-00-1 |
| Sistema de alimentación de combustible –<br>4.0L ..... | 303-04C-00-1 |
| Sistema de alimentación de combustible –<br>2.3L ..... | 303-04D-00-1 |
| Sistema de arranque .....                              | 303-06-00-1  |
| Encendido del motor – 2.5L .....                       | 303-07A-00-1 |
| Encendido del motor – 3.0L .....                       | 303-07B-00-1 |
| Encendido del motor – 4.0L .....                       | 303-07C-00-1 |
| Encendido del motor – 2.3L .....                       | 303-07D-00-1 |
| Controles electrónicos del motor –<br>2.5L .....       | 303-14A-00-1 |
| Controles electrónicos del motor –<br>3.0L .....       | 303-14B-00-1 |
| Controles electrónicos del motor –<br>4.0L .....       | 303-14C-00-1 |
| Controles electrónicos del motor –<br>2.3L .....       | 303-14D-00-1 |

#### Caja de cambios automática

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Caja de cambios automática/<br>diferencial – 4R44E .....                       | 307-01A-00-1 |
| Caja de cambios automática/<br>diferencial – 5R44E/5R55E .....                 | 307-01B-00-1 |
| Transmisión automática con diferencial/<br>controles de transmisión externos . | 307-05-00-1  |

#### Caja de cambios manual, embrague y caja de transferencia

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Sistema de tracción en las cuatro<br>ruedas ..... | 308-07A-00-1 |
|---------------------------------------------------|--------------|

#### Sistema de combustible

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Control de la velocidad del vehículo . | 310-03-00-1 |
|----------------------------------------|-------------|

### Grupo 4 – Sistemas eléctricos

#### Sistema de control de climatización

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sistema de control de climatización –<br>Información general ..... | 412-00-00-1 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

#### Instrumentos y sistema de aviso

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Iluminación del cuadro de instrumentos y<br>salpicadero ..... | 413-00-00-1 |
| Grupo de instrumentos .....                                   | 413-01-00-1 |
| Bocina .....                                                  | 413-06-00-1 |
| Dispositivos de advertencia .....                             | 413-09-00-1 |
| Sistema de carga – Información<br>general .....               | 414-00-00-1 |

#### Sistema audiofónicos

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Sistema de audio – Información<br>general ..... | 415-00-00-1 |
|-------------------------------------------------|-------------|

#### Sistema iluminación

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Iluminación exterior – Faros .....                                  | 417-01-00-1 |
| Iluminación exterior – Luces<br>antiniebla .....                    | 417-01-00-2 |
| Iluminación exterior – Luces<br>de matrícula .....                  | 417-01-00-3 |
| Iluminación exterior – Luces de posición<br>y de aparcamiento ..... | 417-01-00-3 |
| Iluminación exterior – Intermitentes .                              | 417-01-00-4 |
| Iluminación exterior – Luces de pare                                | 417-01-00-6 |
| Iluminación exterior – Luces de marcha<br>atrás .....               | 417-01-00-7 |
| Iluminación exterior – Acople<br>de remolque .....                  | 417-01-00-8 |

Iluminación interior ..... 417-02-00-1

Luces de conducción diurna ..... 417-04-00-1

**Distribución eléctrica**

Red de comunicaciones de módulo .. 418-00-00-1

**Equipamiento electrónico**

Sistema antirrobo activa ..... 419-01A-00-1

Sistema antirrobo pasiva ..... 419-01B-00-1

Módulos multifunción de control  
electrónico ..... 419-10-00-1

**Grupo 5 – Carrocería y pintura**

**Carrocería**

Retrovisores ..... 501-09-00-1

Cristales, marcos y mecanismos .... 501-11-00-1

Salpicadero y consola ..... 501-12-00-1

Sistemas de manijas, bloqueos, trabas  
y entrada ..... 501-14-00-1

Limpia/lavaparabrisas ..... 501-16-00-1

Sistemas de seguridad activos .... 501-20A-00-1

Sistemas de seguridad pasivos ..... 501-20B-00-1

**Grupo 7 – Información general de los ma-  
zoz de cables**

Información sobre fusibles y relés ... 700-01-00-1

Distribución eléctrica ..... 700-02-00-1

Detalles de fusibles ..... 700-03-00-1

Distribución de masa ..... 700-04-00-1


Cuadros de emplazamiento  
de componentes ..... 700-05-00-1

Vistas de emplazamiento  
de componentes ..... 700-06-00-1

Vistas de conectores ..... 700-07-00-1

Cuadros de localización de reparación  
de vehículos ..... 700-08-00-1

.....

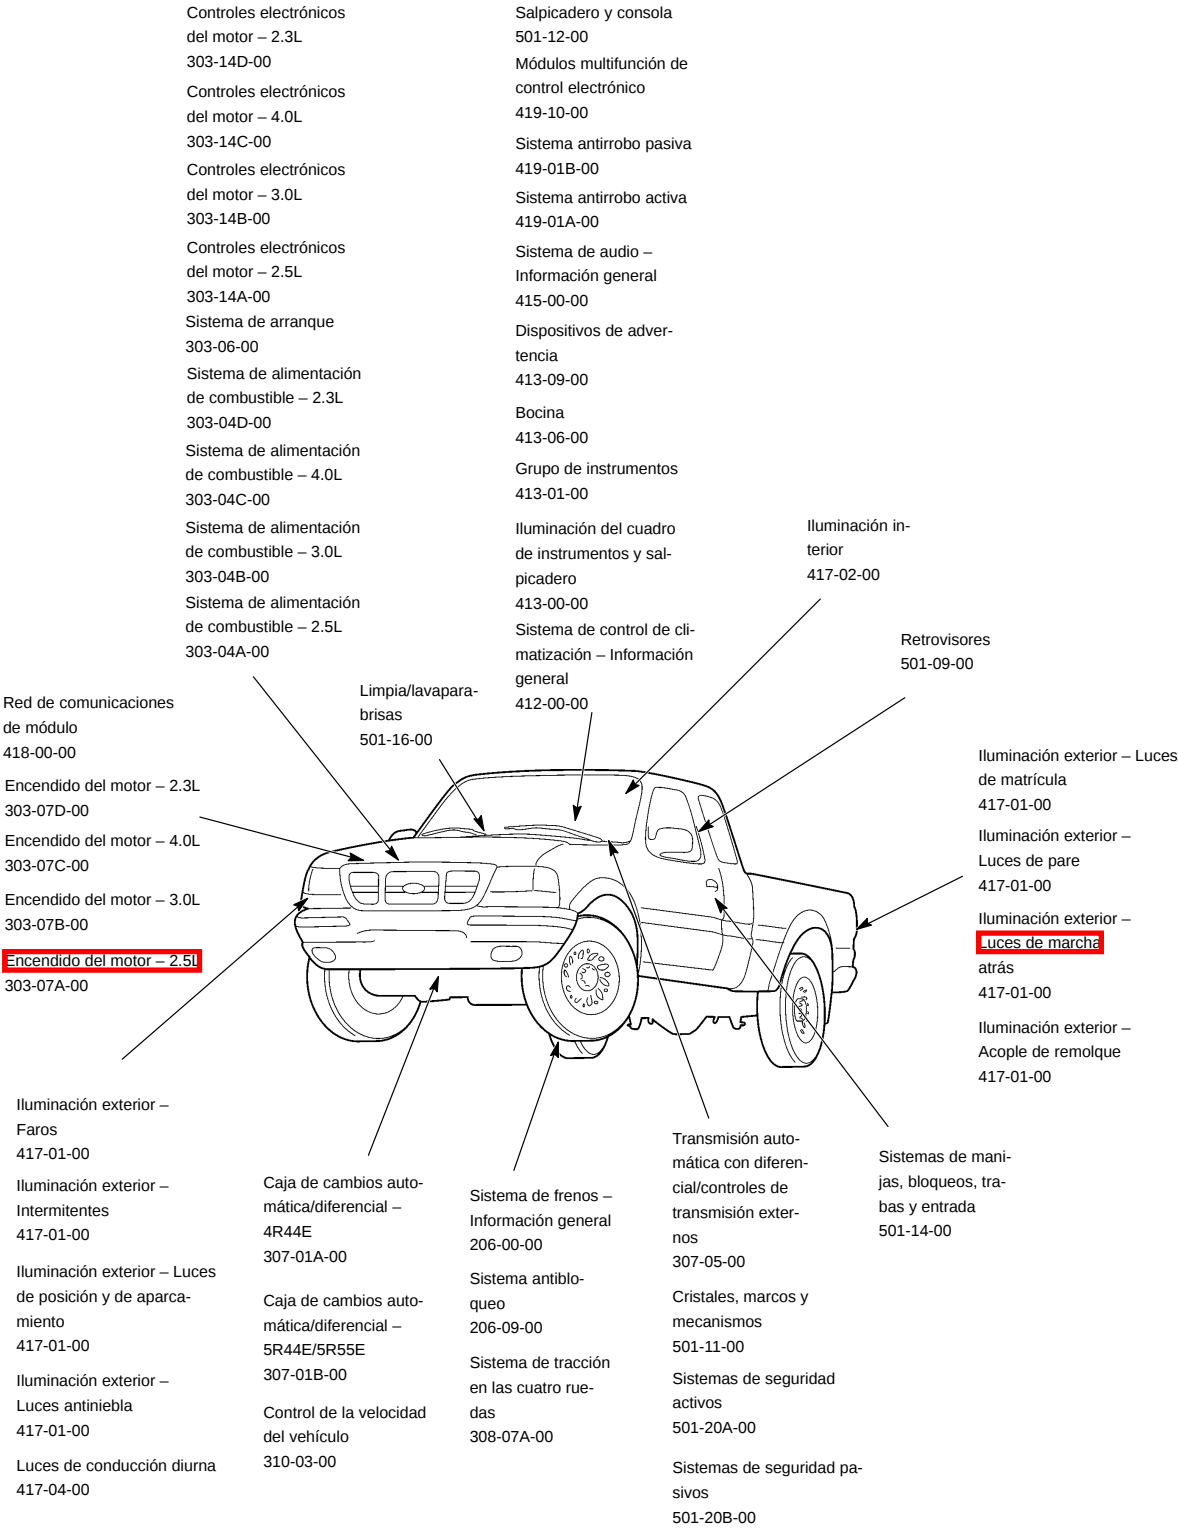

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Accionador de bloqueo de puerta, delantero derecho, M242 .....                                   | 501-14-00-3  |
| Accionador de bloqueo de puerta, delantero izquierdo, M241 .....                                 | 501-14-00-3  |
| Altavoz delantero dcho., Y18 .....                                                               | 415-00-00-2  |
| Altavoz delantero izdo., Y28 .....                                                               | 415-00-00-2  |
| Altavoz trasero dcho., Y19 .....                                                                 | 415-00-00-3  |
| Altavoz trasero izdo., Y17 .....                                                                 | 415-00-00-3  |
| Antena, A151 .....                                                                               | 415-00-00-1  |
| Batería, O1 .....                                                                                | 700-02-00-1  |
| Bloqueo de palanca de cambios, Y215 .....                                                        | 307-05-00-1  |
| Bobina encendido, T1 – 2.3L .....                                                                | 303-07D-00-1 |
| Bobina encendido, T1 – 3.0L .....                                                                | 303-07B-00-1 |
| Bobina encendido, T1 – 4.0L .....                                                                | 303-07C-00-1 |
| Bobina encendido A, T10 – 2.5L .....                                                             | 303-07A-00-1 |
| Bobina encendido B, T11 – 2.5L .....                                                             | 303-07A-00-1 |
| Bocina, H1 – con equipo eléctrico .....                                                          | 413-06-00-2  |
| Bocina, H1 – sin equipo motorizado .....                                                         | 413-06-00-1  |
| Bocina .....                                                                                     | 413-06-00    |
| Bujías, P136 – 2.3L .....                                                                        | 303-07D-00-1 |
| Bujías, P136 – 3.0L .....                                                                        | 303-07B-00-1 |
| Bujías, P136 – 4.0L .....                                                                        | 303-07C-00-1 |
| Caja de cambios 4R44E, A285 – 2.5L .....                                                         | 307-01A-00-2 |
| Caja de cambios automática/diferencial – 4R44E .....                                             | 307-01A-00   |
| Caja de cambios automática/diferencial – 5R44E/5R55E .....                                       | 307-01B-00   |
| Caja eléctrica central (CJB), P91 .....                                                          | 700-01-00-2  |
| Caja eléctrica central (CJB), P91 .....                                                          | 700-02-00-6  |
| Caja suplementaria de relés 1, P111 .....                                                        | 700-01-00-3  |
| Caja uniones batería (BJB), P93 .....                                                            | 700-01-00-1  |
| Caja uniones batería (BJB), P93 .....                                                            | 700-02-00-1  |
| Condensador del transformador de encendido 1, U10 – 4.0L .....                                   | 303-07C-00-1 |
| Conector de enlace de datos (DLC), D20 – Conector de enlace de datos, terminal 7 .....           | 418-00-00-2  |
| Conector de enlace de datos (DLC), D20 – Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13 .... | 418-00-00-3  |
| Conector de enlace de datos (DLC), D20 – Conector de enlace de datos, terminales 4, 5 y 16 ....  | 418-00-00-1  |
| Conector del acople de remolque, E201 .....                                                      | 417-01-00-8  |
| Conector prueba ABS, D16 .....                                                                   | 206-09-00-1  |
| Conjunto de la caja de transferencia, A257 .....                                                 | 308-07A-00-1 |
| Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros, E238 .....                         | 417-02-00-1  |
| Conjunto de luz de compartimento de carga, E237 .....                                            | 417-01-00-6  |
| Conjunto de luz de compartimento de carga, E237 .....                                            | 417-02-00-1  |
| Conmutador luz antiniebla, N114 .....                                                            | 417-01-00-2  |
| Conmutador luz principal, N113 .....                                                             | 700-02-00-5  |
| Control de la velocidad del vehículo .....                                                       | 310-03-00    |
| Controles electrónicos del motor – 2.3L .....                                                    | 303-14D-00   |
| Controles electrónicos del motor – 2.5L .....                                                    | 303-14A-00   |
| Controles electrónicos del motor – 3.0L .....                                                    | 303-14B-00   |
| Controles electrónicos del motor – 4.0L .....                                                    | 303-14C-00   |
| Cristales, marcos y mecanismos .....                                                             | 501-11-00    |
| Cuadro de instrumentos, A30 .....                                                                | 413-01-00-1  |
| Cuadros de emplazamiento de componentes .....                                                    | 700-05-00    |
| Cuadros de localización de reparación de vehículos .....                                         | 700-08-00    |



|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Detalles de fusibles .....                                         | 700-03-00    |
| Diodo de potencia del módulo PCM, V34 .....                        | 700-02-00-2  |
| Diodo embrague compresor A/C, V7 .....                             | 412-00-00-4  |
| Dispositivos de advertencia .....                                  | 413-09-00    |
| Distribución de masa .....                                         | 700-04-00    |
| Distribución eléctrica .....                                       | 700-02-00    |
| Encendedor de cigarrillos delantero, R42 .....                     | 501-12-00-1  |
| Encendido del motor – 2.3L .....                                   | 303-07D-00   |
| Encendido del motor – 2.5L .....                                   | 303-07A-00   |
| Encendido del motor – 3.0L .....                                   | 303-07B-00   |
| Encendido del motor – 4.0L .....                                   | 303-07C-00   |
| Espiral de conexión del airbag, P140 – con equipo eléctrico .....  | 413-06-00-2  |
| Espiral de conexión del airbag, P140 – sin equipo motorizado ..... | 413-06-00-1  |
| Espiral de conexión del airbag, P140 .....                         | 310-03-00-5  |
| Espiral de conexión del airbag, P140 .....                         | 501-20B-00-2 |
| F1.1 .....                                                         | 700-02-00-7  |
| F1.6 .....                                                         | 700-03-00-1  |
| F1.7 .....                                                         | 700-02-00-2  |
| F1.8 .....                                                         | 700-03-00-1  |
| F1.11 .....                                                        | 700-02-00-8  |
| F1.12 .....                                                        | 700-03-00-1  |
| F1.13 .....                                                        | 700-03-00-2  |
| F1.16 .....                                                        | 700-03-00-2  |
| F1.21 .....                                                        | 700-03-00-3  |
| F1.23 .....                                                        | 700-03-00-3  |
| F1.24 .....                                                        | 700-02-00-6  |
| F1.25 .....                                                        | 700-03-00-4  |
| F1.28 .....                                                        | 700-03-00-4  |
| F1.30 .....                                                        | 700-03-00-4  |
| F1.31 .....                                                        | 700-03-00-4  |
| F1.33 .....                                                        | 700-02-00-6  |
| F1.38 .....                                                        | 700-02-00-6  |
| F1.41 – 2.3L, 3.0L, 4.0L, Manual .....                             | 700-03-00-10 |
| F1.41 – 2.3L, automático .....                                     | 700-03-00-5  |
| F1.41 – 2.3L, Manual .....                                         | 700-03-00-9  |
| F1.41 – 2.5L, automático .....                                     | 700-03-00-6  |
| F1.41 – 3.0L, automático .....                                     | 700-03-00-7  |
| F1.41 – 4.0L, automático .....                                     | 700-03-00-8  |
| F1.42 .....                                                        | 700-02-00-6  |
| F2.1 .....                                                         | 700-03-00-11 |
| F2.2 .....                                                         | 700-03-00-12 |
| F2.3 .....                                                         | 417-01-00-5  |
| F2.5 .....                                                         | 700-03-00-11 |
| F2.6 .....                                                         | 700-02-00-8  |
| F2.7 .....                                                         | 417-01-00-5  |
| F2.9 .....                                                         | 700-03-00-13 |
| F2.10 .....                                                        | 700-02-00-9  |
| F2.11 .....                                                        | 700-03-00-14 |
| F2.12 .....                                                        | 700-02-00-8  |

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| F2.13 .....                                                              | 700-03-00-15 |
| F2.14 .....                                                              | 700-03-00-15 |
| F2.15 .....                                                              | 700-02-00-8  |
| F2.16 .....                                                              | 700-03-00-16 |
| F2.17 .....                                                              | 700-03-00-17 |
| F2.18 .....                                                              | 700-02-00-7  |
| F2.19 .....                                                              | 700-02-00-2  |
| F2.20 .....                                                              | 700-03-00-18 |
| F2.21 .....                                                              | 700-03-00-19 |
| F2.22 .....                                                              | 700-03-00-19 |
| F2.24 .....                                                              | 700-03-00-20 |
| F2.25 .....                                                              | 700-02-00-7  |
| F2.26 .....                                                              | 700-03-00-21 |
| F2.28 .....                                                              | 700-03-00-22 |
| F2.29 .....                                                              | 700-03-00-23 |
| F2.30 .....                                                              | 700-02-00-7  |
| F2.33 .....                                                              | 700-02-00-10 |
| F2.35 .....                                                              | 700-03-00-23 |
| F2.36 .....                                                              | 700-02-00-7  |
| Faro antiniebla delantero dcho., E42 .....                               | 417-01-00-2  |
| Faro antiniebla delantero izdo., E43 .....                               | 417-01-00-2  |
| Faro derecho, E7 .....                                                   | 417-01-00-1  |
| Faro izquierdo, E1 .....                                                 | 417-01-00-1  |
| G100 .....                                                               | 700-04-00-1  |
| G101 .....                                                               | 700-04-00-1  |
| G102 .....                                                               | 700-04-00-2  |
| G103 .....                                                               | 700-04-00-3  |
| G104 .....                                                               | 700-04-00-4  |
| G105 .....                                                               | 700-04-00-5  |
| G106 .....                                                               | 700-04-00-6  |
| G200 .....                                                               | 700-04-00-7  |
| G201 .....                                                               | 700-04-00-8  |
| G203 .....                                                               | 700-04-00-9  |
| G204 .....                                                               | 700-04-00-10 |
| G205 .....                                                               | 700-04-00-12 |
| Generador, O5 .....                                                      | 414-00-00-1  |
| Grupo de instrumentos .....                                              | 413-01-00    |
| Iluminación del cuadro de instrumentos y salpicadero .....               | 413-00-00    |
| Iluminación exterior .....                                               | 417-01-00    |
| Iluminación interior .....                                               | 417-02-00    |
| Indice .....                                                             | 100-00-02    |
| Información sobre fusibles y relés .....                                 | 700-01-00    |
| Interruptor ajuste ventanilla acompañante, N105 .....                    | 501-11-00-2  |
| Interruptor alta presión del aire acondicionado, N126 .....              | 412-00-00-4  |
| Interruptor bocina, N54 .....                                            | 413-06-00-1  |
| Interruptor ciclo compresor A/C, N75 .....                               | 412-00-00-4  |
| Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor, N204 .....          | 501-14-00-2  |
| Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero, N205 .....           | 501-14-00-2  |
| Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 – 2.3L ..... | 303-14D-00-6 |

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 – 2.5L .....  | 303-14A-00-6 |
| Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 – 3.0L .....  | 303-14B-00-6 |
| Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 – 4.0L .....  | 303-14C-00-6 |
| Interruptor de desactivación, N423 .....                                  | 310-03-00-4  |
| Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD), N475 ..... | 510-20B-00-1 |
| Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, N317 .....              | 501-20A-00-1 |
| Interruptor del control de la transmisión, N405 .....                     | 307-05-00-2  |
| Interruptor del encendido, N278 .....                                     | 700-02-00-8  |
| Interruptor del espejo retrovisor exterior, N409 .....                    | 501-09-00-1  |
| Interruptor de luces de marcha atrás, N19 .....                           | 417-01-00-7  |
| Interruptor de tracción a las cuatro ruedas, N141 .....                   | 308-07A-00-2 |
| Interruptores de selección de funciones, parte delantera, P82 .....       | 412-00-00-1  |
| Interruptor freno mano, N63 .....                                         | 206-00-00-1  |
| Interruptor maestro de ajuste de ventanas, N447 .....                     | 501-11-00-2  |
| Interruptor multifunción, N442 .....                                      | 417-01-00-1  |
| Interruptor multifunción, N442 .....                                      | 417-01-00-4  |
| Interruptor multifunción, N442 .....                                      | 501-16-00-1  |
| Interruptor nivel líquido de frenos, N1 .....                             | 206-00-00-1  |
| Interruptor posición pedal embrague, N81 – 2.3L .....                     | 303-14D-00-8 |
| Interruptor posición pedal embrague, N81 – 2.5L .....                     | 303-14A-00-8 |
| Interruptor posición pedal embrague, N81 – 3.0L .....                     | 303-14B-00-8 |
| Interruptor posición pedal embrague, N81 – 4.0L .....                     | 303-14C-00-8 |
| Interruptor posición pedal freno, N82 – 2.3L .....                        | 303-14D-00-4 |
| Interruptor posición pedal freno, N82 – 2.5L .....                        | 303-14A-00-4 |
| Interruptor posición pedal freno, N82 – 3.0L .....                        | 303-14B-00-4 |
| Interruptor posición pedal freno, N82 – 4.0L .....                        | 303-14C-00-4 |
| Interruptor posición pedal freno, N82 .....                               | 417-01-00-6  |
| Interruptor presión aceite, N17 .....                                     | 413-01-00-3  |
| Interruptor presión servodirección, N96 – 2.3L .....                      | 303-14D-00-3 |
| Interruptor presión servodirección, N96 – 2.5L .....                      | 303-14A-00-2 |
| Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 .....            | 419-01A-00-3 |
| Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 .....             | 419-01A-00-3 |
| Interruptor puerta delantera dcha. abierta, N85 .....                     | 419-01A-00-3 |
| Interruptor puerta delantera izda. abierta, N84 .....                     | 413-09-00-1  |
| Interruptor volante/control velocidad, N78 .....                          | 310-03-00-5  |
| Interruptor volante/control velocidad, N78 .....                          | 413-06-00-2  |
| Introducción .....                                                        | 100-00-03    |
| Inyector 1, Y108 – 2.3L .....                                             | 303-04D-00-1 |
| Inyector 1, Y108 – 2.5L .....                                             | 303-04A-00-1 |
| Inyector 1, Y108 – 3.0L .....                                             | 303-04B-00-1 |
| Inyector 1, Y108 – 4.0L .....                                             | 303-04C-00-1 |
| Inyector 2, Y109 – 2.3L .....                                             | 303-04D-00-1 |
| Inyector 2, Y109 – 2.5L .....                                             | 303-04A-00-1 |
| Inyector 2, Y109 – 3.0L .....                                             | 303-04B-00-1 |
| Inyector 2, Y109 – 4.0L .....                                             | 303-04C-00-1 |
| Inyector 3, Y110 – 2.3L .....                                             | 303-04D-00-1 |
| Inyector 3, Y110 – 2.5L .....                                             | 303-04A-00-1 |
| Inyector 3, Y110 – 3.0L .....                                             | 303-04B-00-1 |
| Inyector 3, Y110 – 4.0L .....                                             | 303-04C-00-1 |

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inyector 4, Y111 – 2.3L .....                                                | 303-04D-00-1 |
| Inyector 4, Y111 – 2.5L .....                                                | 303-04A-00-1 |
| Inyector 4, Y111 – 3.0L .....                                                | 303-04B-00-1 |
| Inyector 4, Y111 – 4.0L .....                                                | 303-04C-00-1 |
| Inyector 5, Y112 – 3.0L .....                                                | 303-04B-00-1 |
| Inyector 5, Y112 – 4.0L .....                                                | 303-04C-00-1 |
| Inyector 6, Y113 – 3.0L .....                                                | 303-04B-00-1 |
| Inyector 6, Y113 – 4.0L .....                                                | 303-04C-00-1 |
| Limpia/lavaparabrisas .....                                                  | 501-16-00    |
| Luces de conducción diurna .....                                             | 417-04-00    |
| Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. der., E243 .....                | 417-01-00-3  |
| Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. der., E243 .....                | 417-01-00-5  |
| Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. izq., E242 .....                | 417-01-00-3  |
| Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. izq., E242 .....                | 417-01-00-5  |
| Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha, E166 .....           | 417-01-00-3  |
| Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda, E164 .....         | 417-01-00-3  |
| Luz de posición delantera dcha., E32 .....                                   | 417-01-00-3  |
| Luz de posición delantera izda., E40 .....                                   | 417-01-00-3  |
| Luz marcha atrás DER., E109 .....                                            | 417-01-00-7  |
| Luz marcha atrás IZQ., E105 .....                                            | 417-01-00-7  |
| Luz matrícula dcha., E35 .....                                               | 417-01-00-3  |
| Luz matrícula izda., E34 .....                                               | 417-01-00-3  |
| Módulo de control ABS, A7 .....                                              | 206-09-00-1  |
| Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM), A208 .....              | 510-20B-00-1 |
| Módulo de control del motor (PCM), A147 – 2.3L .....                         | 303-14D-00-1 |
| Módulo de control del motor (PCM), A147 – 2.5L .....                         | 303-14A-00-1 |
| Módulo de control del motor (PCM), A147 – 3.0L .....                         | 303-14B-00-1 |
| Módulo de control del motor (PCM), A147 – 4.0L .....                         | 303-14C-00-1 |
| Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, A255 .....               | 308-07A-00-1 |
| Módulo de faros de día (DRL), A253 .....                                     | 417-04-00-1  |
| Módulo de seguridad central, A262 .....                                      | 419-10-00-3  |
| Módulo electrónico genérico (GEM), A112 – 2.3L, 3.0L, 4.0L .....             | 419-10-00-2  |
| Módulo electrónico genérico (GEM), A112 – 2.5L .....                         | 419-10-00-1  |
| Módulo reductor de luz del tablero de instrumentos, A47 .....                | 417-02-00-1  |
| Módulos multifunción de control electrónico .....                            | 419-10-00    |
| Monitor de control de remolinos, A261 – 2.3L .....                           | 303-14D-00-3 |
| Motor arranque, M8 .....                                                     | 303-06-00-1  |
| Motor bomba ABS, M107 .....                                                  | 206-09-00-1  |
| Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112 .....                             | 501-16-00-3  |
| Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80 ..... | 501-11-00-1  |
| Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79 .....  | 501-11-00-2  |
| Motor del limpiaparabrisas, M111 .....                                       | 501-16-00-2  |
| Motor de pasos EGR, M251 – 2.3L .....                                        | 303-14D-00-5 |
| Motor soplador calefactor, M3 .....                                          | 412-00-00-2  |
| Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, A225 .....  | 501-20B-00-3 |
| Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, A226 .....   | 501-20B-00-3 |
| Procedimientos de reparación de conectores .....                             | 100-00-05    |
| Prueba de componentes .....                                                  | 700-09-00    |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 2.3L .....                  | 303-14D-00-4 |

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 2.3L .....   | 303-14D-00-7 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 2.5L .....   | 303-14A-00-4 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 2.5L .....   | 303-14A-00-7 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 3.0L .....   | 303-14B-00-4 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 3.0L .....   | 303-14B-00-7 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 4.0L .....   | 303-14C-00-4 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 – 4.0L .....   | 303-14C-00-7 |
| Puente interruptor función triple embrague, P5 .....          | 303-06-00-1  |
| Punto de alimentación, N251 .....                             | 501-12-00-1  |
| Red de comunicaciones de módulo .....                         | 418-00-00    |
| Relé acumulación batería, K115 .....                          | 417-02-00-1  |
| Relé bocina, K33 – sin equipo motorizado .....                | 413-06-00-1  |
| Relé de aislación de la lámpara para neblina, K337 .....      | 417-01-00-2  |
| Relé de la bomba de combustible, K4 – 2.3L .....              | 303-14D-00-6 |
| Relé de la bomba de combustible, K4 – 2.5L .....              | 303-14A-00-6 |
| Relé de la bomba de combustible, K4 – 3.0L .....              | 303-14B-00-6 |
| Relé de la bomba de combustible, K4 – 4.0L .....              | 303-14C-00-6 |
| Relé del acople de remolque, K335 .....                       | 417-01-00-8  |
| Relé del lavador de parabrisas, K317 .....                    | 501-16-00-3  |
| Relé del módulo PCM, K163 .....                               | 700-02-00-2  |
| Relé del motor del ventilador, K73 .....                      | 412-00-00-1  |
| Relé de luces de emergencia, K2 .....                         | 417-01-00-4  |
| Relé de luz interior, K142 .....                              | 417-02-00-1  |
| Relé de seguridad de ventana, K336 .....                      | 501-11-00-1  |
| Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, K316 .....  | 501-16-00-2  |
| Relé elevallunas instantáneo, K50 .....                       | 501-11-00-1  |
| Relé embrague acond. aire, K107 .....                         | 412-00-00-4  |
| Relé faro antiniebla delantero, K26 .....                     | 417-01-00-2  |
| Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, K140 ..... | 501-16-00-2  |
| Relé motor arranque, K22 .....                                | 303-06-00-1  |
| Resistencia del soplador del calefactor, frontal, R77 .....   | 412-00-00-2  |
| Retrovisores .....                                            | 501-09-00    |
| Retrovisor exterior, derecho, M260 .....                      | 501-09-00-1  |
| S100 .....                                                    | 700-03-00-7  |
| S101 .....                                                    | 700-02-00-5  |
| S102 .....                                                    | 303-07A-00-1 |
| S103 .....                                                    | 310-03-00-4  |
| S104 .....                                                    | 700-02-00-5  |
| S106 .....                                                    | 700-03-00-7  |
| S107 .....                                                    | 700-04-00-4  |
| S108 .....                                                    | 700-04-00-3  |
| S109 .....                                                    | 501-16-00-2  |
| S110 .....                                                    | 700-04-00-3  |
| S111 – 2.3L .....                                             | 303-14D-00-5 |
| S111 – 2.5L .....                                             | 303-14A-00-6 |
| S111 – 3.0L .....                                             | 303-14B-00-6 |
| S111 – 4.0L .....                                             | 303-14C-00-6 |
| S112 .....                                                    | 700-03-00-16 |
| S113 .....                                                    | 700-02-00-2  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| S114                            | 700-02-00-8  |
| S115                            | 700-03-00-12 |
| S116 – 2.3L, 3.0L, 4.0L         | 310-03-00-2  |
| S116 – 2.5L                     | 310-03-00-1  |
| S117 – 2.3L                     | 303-14D-00-4 |
| S117 – 2.5L                     | 303-14A-00-4 |
| S117 – 3.0L                     | 303-14B-00-4 |
| S117 – 4.0L                     | 303-14C-00-4 |
| S118                            | 700-04-00-4  |
| S119                            | 700-04-00-3  |
| S120                            | 700-02-00-10 |
| S121                            | 417-01-00-3  |
| S122 – 2.3L                     | 303-14D-00-7 |
| S122 – 2.5L                     | 303-14A-00-7 |
| S122 – 3.0L                     | 303-14B-00-7 |
| S122 – 4.0L                     | 303-14C-00-7 |
| S123                            | 700-04-00-5  |
| S125                            | 412-00-00-4  |
| S126                            | 700-04-00-3  |
| S129                            | 700-02-00-5  |
| S130                            | 700-02-00-1  |
| S131                            | 700-02-00-1  |
| S133                            | 303-14C-00-2 |
| S135                            | 303-14C-00-2 |
| S136                            | 700-02-00-4  |
| S137 – 2.3L                     | 303-14D-00-2 |
| S137 – 2.5L                     | 303-14A-00-2 |
| S137 – 3.0L                     | 303-14B-00-2 |
| S137 – 4.0L                     | 303-14C-00-2 |
| S139 – 2.5L                     | 303-14A-00-2 |
| S139 – 3.0L                     | 303-14B-00-2 |
| S139 – 4.0L                     | 303-14C-00-2 |
| S140                            | 303-14C-00-3 |
| S141 – 2.5L, 3.0L, 4.0L, Manual | 700-03-00-10 |
| S141 – 2.5L, automático         | 700-03-00-6  |
| S141 – 4.0L, automático         | 700-03-00-8  |
| S143 – 2.3L                     | 303-14D-00-2 |
| S143 – 2.5L                     | 303-14A-00-3 |
| S143 – 3.0L                     | 303-14B-00-2 |
| S143 – 4.0L                     | 303-14C-00-2 |
| S144 – 2.5L                     | 303-14A-00-2 |
| S144 – 4.0L                     | 303-14C-00-9 |
| S145                            | 700-04-00-6  |
| S147                            | 700-02-00-6  |
| S148                            | 413-01-00-4  |
| S149                            | 700-02-00-3  |
| S150                            | 700-02-00-3  |
| S151                            | 303-14D-00-2 |
| S152                            | 303-14D-00-3 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| S153 – 2.3L, automático ..... | 700-03-00-5  |
| S153 – 2.3L, Manual .....     | 700-03-00-9  |
| S154 .....                    | 700-03-00-5  |
| S200 .....                    | 310-03-00-1  |
| S201 .....                    | 310-03-00-1  |
| S202 .....                    | 501-11-00-1  |
| S203 .....                    | 700-04-00-8  |
| S204 .....                    | 501-11-00-1  |
| S205 .....                    | 700-03-00-19 |
| S206 .....                    | 700-04-00-12 |
| S207 .....                    | 417-01-00-4  |
| S208 .....                    | 418-00-00-2  |
| S209 .....                    | 700-04-00-10 |
| S210 .....                    | 501-11-00-1  |
| S211 .....                    | 417-01-00-4  |
| S212 .....                    | 501-11-00-1  |
| S213 – 2.3L, 3.0L, 4.0L ..... | 310-03-00-2  |
| S213 – 2.5L .....             | 310-03-00-1  |
| S215 .....                    | 308-07A-00-2 |
| S216 .....                    | 700-02-00-9  |
| S217 .....                    | 413-00-00-1  |
| S218 .....                    | 700-03-00-14 |
| S219 .....                    | 700-03-00-18 |
| S220 .....                    | 417-02-00-1  |
| S222 .....                    | 413-01-00-4  |
| S225 .....                    | 417-01-00-6  |
| S226 .....                    | 700-02-00-6  |
| S227 – 2.3L .....             | 303-14D-00-4 |
| S227 – 2.5L .....             | 303-14A-00-4 |
| S227 – 3.0L .....             | 303-14B-00-4 |
| S227 – 4.0L .....             | 303-14C-00-4 |
| S228 .....                    | 700-02-00-8  |
| S236 .....                    | 700-04-00-12 |
| S237 .....                    | 700-03-00-12 |
| S238 .....                    | 700-03-00-13 |
| S239 .....                    | 501-14-00-3  |
| S240 .....                    | 501-14-00-2  |
| S241 .....                    | 501-14-00-2  |
| S242 .....                    | 700-03-00-1  |
| S404 .....                    | 417-01-00-3  |
| S405 .....                    | 700-04-00-13 |
| S406 .....                    | 700-04-00-13 |
| S407 .....                    | 417-01-00-3  |
| S408 .....                    | 417-01-00-7  |
| S409 .....                    | 700-04-00-14 |
| S410 .....                    | 419-01A-00-3 |
| S500 .....                    | 501-11-00-1  |
| S501 .....                    | 700-04-00-7  |
| S502 .....                    | 501-09-00-1  |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S600 .....                                                                                    | 700-04-00-15 |
| Símbolos .....                                                                                | 100-00-04    |
| Salpicadero y consola .....                                                                   | 501-12-00    |
| Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – 2.5L .....                                 | 303-14A-00-2 |
| Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – 3.0L .....                                 | 303-14B-00-2 |
| Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – 4.0L .....                                 | 303-14C-00-2 |
| Sensor (MAP) presión absoluta de colector, B2 – 2.3L .....                                    | 303-14D-00-2 |
| Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – 2.3L .....                                        | 303-14D-00-2 |
| Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – 2.5L .....                                        | 303-14A-00-2 |
| Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – 3.0L .....                                        | 303-14B-00-2 |
| Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – 4.0L .....                                        | 303-14C-00-2 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – 2.3L .....                   | 303-14D-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – 2.5L .....                   | 303-14A-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – 3.0L .....                   | 303-14B-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – 4.0L .....                   | 303-14C-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., B48 – 2.3L .....                     | 303-14D-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., B48 – 2.5L .....                     | 303-14A-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., B48 – 3.0L .....                     | 303-14B-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., B48 – 4.0L .....                     | 303-14C-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – 3.0L .....                     | 303-14B-00-3 |
| Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – 4.0L .....                     | 303-14C-00-3 |
| Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), B234 – 2.3L, 3.0L, 4.0L .....                | 307-01B-00-1 |
| Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), B234 – 2.5L .....                            | 307-01A-00-1 |
| Sensor de detonación, B45 – 2.3L .....                                                        | 303-07D-00-2 |
| Sensor de detonación, B45 – 4.0L .....                                                        | 303-07C-00-2 |
| Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – 2.3L .....                                               | 303-14D-00-1 |
| Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – 2.5L .....                                               | 303-14A-00-1 |
| Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – 3.0L .....                                               | 303-14B-00-1 |
| Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – 4.0L .....                                               | 303-14C-00-1 |
| Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – 2.5L .....                   | 303-14A-00-2 |
| Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – 3.0L .....                   | 303-14B-00-2 |
| Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – 4.0L .....                   | 303-14C-00-2 |
| Sensor de posición del árbol de levas, B41 – 2.3L .....                                       | 303-07D-00-2 |
| Sensor de posición del árbol de levas, B41 – 2.5L .....                                       | 303-07A-00-2 |
| Sensor de posición del árbol de levas, B41 – 3.0L .....                                       | 303-07B-00-2 |
| Sensor de posición del árbol de levas, B41 – 4.0L .....                                       | 303-07C-00-2 |
| Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – 2.3L .....      | 303-14D-00-7 |
| Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – 3.0L .....      | 303-14B-00-7 |
| Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – 4.0L .....      | 303-14C-00-7 |
| Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), B213 – 2.5L .....                            | 303-14A-00-2 |
| Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT), B227 .....                                | 413-01-00-4  |
| Sensor de temperatura de la culata, B135 – 2.3L .....                                         | 303-14D-00-2 |
| Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – 2.3L, 3.0L, Transmisión automática ..... | 307-01B-00-3 |
| Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – 4.0L, Transmisión automática .....       | 307-01B-00-5 |
| Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 .....                                      | 310-03-00-2  |
| Sensor de velocidad del eje intermedio (ISS), B235 – 2.3L, 3.0L .....                         | 307-01B-00-3 |
| Sensor de velocidad del eje intermedio (ISS), B235 – 4.0L .....                               | 307-01B-00-5 |
| Sensor posición cigüeñal, B43 – 2.3L .....                                                    | 303-07D-00-2 |
| Sensor posición cigüeñal, B43 – 2.5L .....                                                    | 303-07A-00-2 |

**-10**


|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sensor posición cigüeñal, B43 – 3.0L .....                                     | 303-07B-00-2 |
| Sensor posición cigüeñal, B43 – 4.0L .....                                     | 303-07C-00-2 |
| Sensor velocidad puente trasero, B25 .....                                     | 206-09-00-2  |
| Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14 .....                              | 206-09-00-2  |
| Sensor velocidad rueda delantera izda., B15 .....                              | 206-09-00-2  |
| Servo del control de velocidad, M87 .....                                      | 310-03-00-3  |
| Sistema antibloqueo a las cuatro ruedas .....                                  | 206-09-00    |
| Sistema antirrobo activa .....                                                 | 419-01A-00   |
| Sistema antirrobo pasiva .....                                                 | 419-01B-00   |
| Sistema de alimentación de combustible – 2.3L .....                            | 303-04D-00   |
| Sistema de alimentación de combustible – 2.5L .....                            | 303-04A-00   |
| Sistema de alimentación de combustible – 3.0L .....                            | 303-04B-00   |
| Sistema de alimentación de combustible – 4.0L .....                            | 303-04C-00   |
| Sistema de arranque .....                                                      | 303-06-00    |
| Sistema de audio – Información general .....                                   | 415-00-00    |
| Sistema de carga – Información general .....                                   | 414-00-00    |
| Sistema de control de climatización – Información general .....                | 412-00-00    |
| Sistema de frenos – Información general .....                                  | 206-00-00    |
| Sistema de tracción en las cuatro ruedas .....                                 | 308-07A-00   |
| Sistemas de manijas, bloqueos, trabas y entrada .....                          | 501-14-00    |
| Sistemas de seguridad activos .....                                            | 501-20A-00   |
| Sistemas de seguridad pasivos .....                                            | 501-20B-00   |
| Solenoide del regulador de vacío EGR, Y205 – 2.5L .....                        | 303-14A-00-5 |
| Solenoide del regulador de vacío EGR, Y205 – 3.0L .....                        | 303-14B-00-5 |
| Solenoide del regulador de vacío EGR, Y205 – 4.0L .....                        | 303-14C-00-5 |
| Solenoide de purga del filtro EVAP, Y134 – 2.3L .....                          | 303-14D-00-6 |
| Solenoide de purga del filtro EVAP, Y134 – 2.5L .....                          | 303-14A-00-6 |
| Solenoide de purga del filtro EVAP, Y134 – 3.0L .....                          | 303-14B-00-6 |
| Solenoide de purga del filtro EVAP, Y134 – 4.0L .....                          | 303-14C-00-6 |
| Solenoide embrague A/C, Y31 .....                                              | 412-00-00-4  |
| Tabla de materias .....                                                        | 100-00-00    |
| Tabla de materias .....                                                        | 100-00-00    |
| Termostato electrónico, B248 – 2.3L .....                                      | 303-14D-00-5 |
| Transceptor pasivo contra robo, A271 .....                                     | 419-01B-00-1 |
| Transmisión 5R55E, A254 – 4.0L .....                                           | 307-01B-00-4 |
| Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos ..... | 307-05-00    |
| Transmisión 5R44E, A280 – 2.3L, 3.0L .....                                     | 307-01B-00-2 |
| Unidad airbag acompañante, A43 .....                                           | 501-20B-00-2 |
| Unidad airbag conductor, A42 .....                                             | 501-20B-00-2 |
| Unidad de audio, A220 .....                                                    | 415-00-00-1  |
| Unidad de depósito de combustible, A31 – 2.3L .....                            | 303-14D-00-7 |
| Unidad de depósito de combustible, A31 – 2.5L .....                            | 303-14A-00-7 |
| Unidad de depósito de combustible, A31 – 3.0L .....                            | 303-14B-00-7 |
| Unidad de depósito de combustible, A31 – 4.0L .....                            | 303-14C-00-7 |
| Válvula de control de ralentí (IAC), Y133 – 2.3L .....                         | 303-14D-00-1 |
| Válvula de control de ralentí (IAC), Y133 – 2.5L .....                         | 303-14A-00-1 |
| Válvula de control de ralentí (IAC), Y133 – 3.0L .....                         | 303-14B-00-1 |
| Válvula de control de ralentí (IAC), Y133 – 4.0L .....                         | 303-14C-00-1 |
| Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – 2.3L .....                      | 303-14D-00-5 |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – 2.5L .....      | 303-14A-00-5 |
| Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – 3.0L .....      | 303-14B-00-5 |
| Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – 4.0L .....      | 303-14C-00-5 |
| Válvula solenoide de control de turbulencias, Y57 – 2.3L ..... | 303-14D-00-5 |
| Vínculo de fusible A, O26 .....                                | 414-00-00-1  |
| Vínculo de fusible B, O27 .....                                | 414-00-00-1  |
| Vínculo de fusible C, O28 .....                                | 414-00-00-1  |
| Visión de conjunto de mazos de cables .....                    | 100-00-06    |
| Visión global de los sistemas .....                            | 100-00-01    |
| Vistas de conectores .....                                     | 700-07-00    |
| Vistas de emplazamiento de componentes .....                   | 700-06-00    |



## Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componente y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

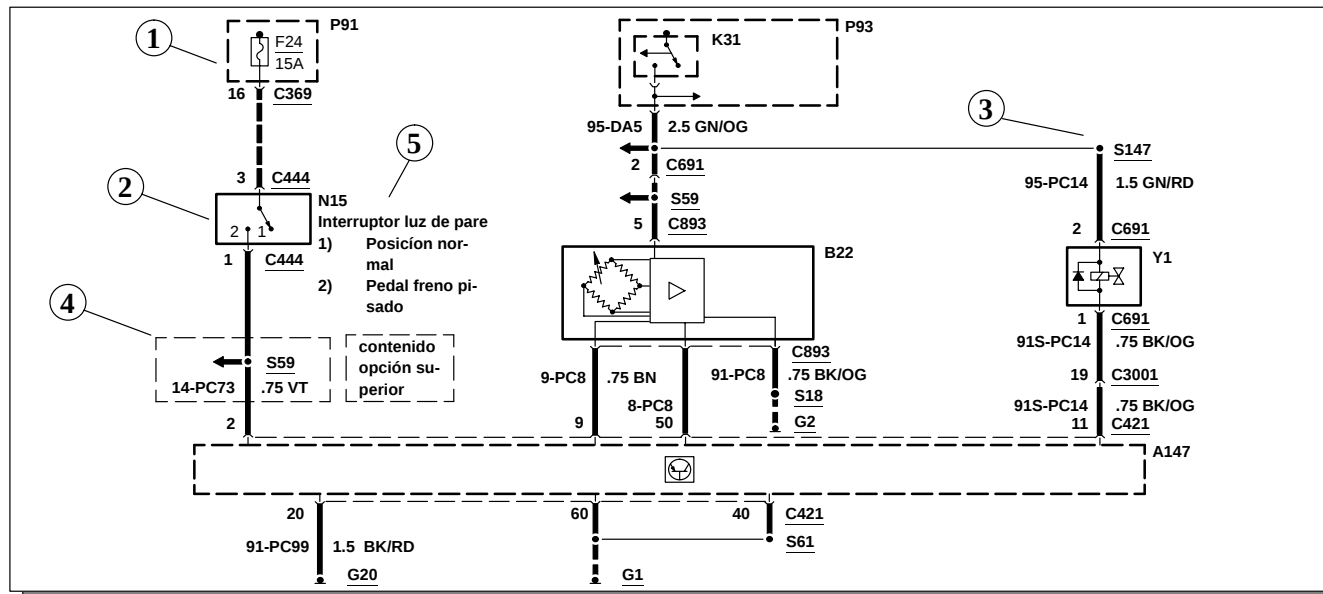

## Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

## Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

## Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

## Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

## Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

## Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

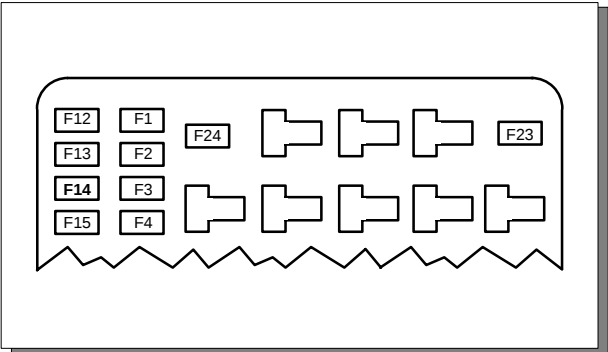


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

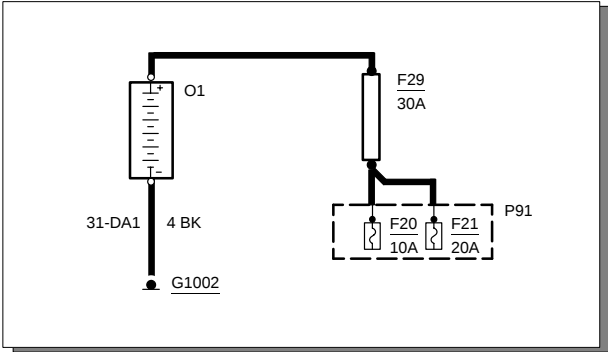

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

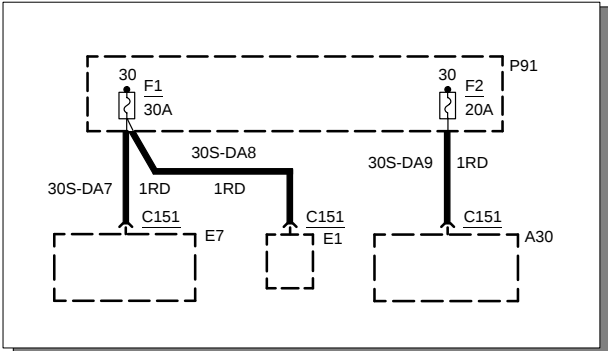


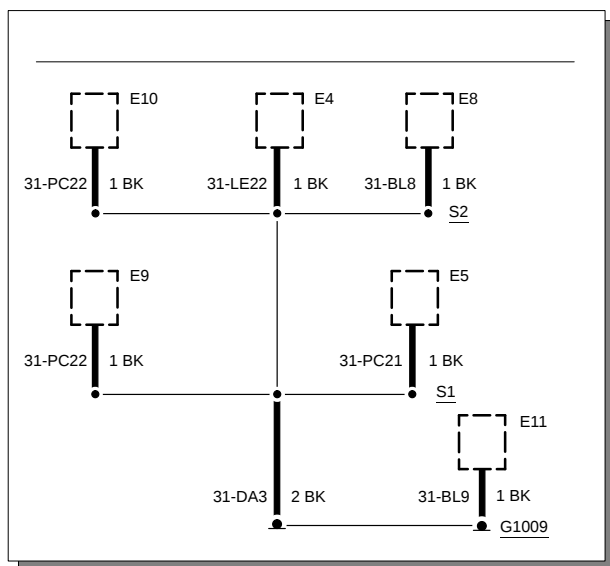

### Distribución de masas

En la celdilla 700-04-00 se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

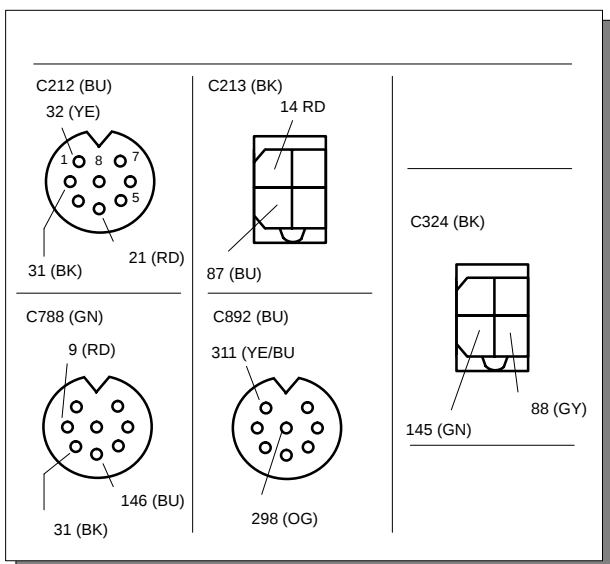

### Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


**Nota:**


Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

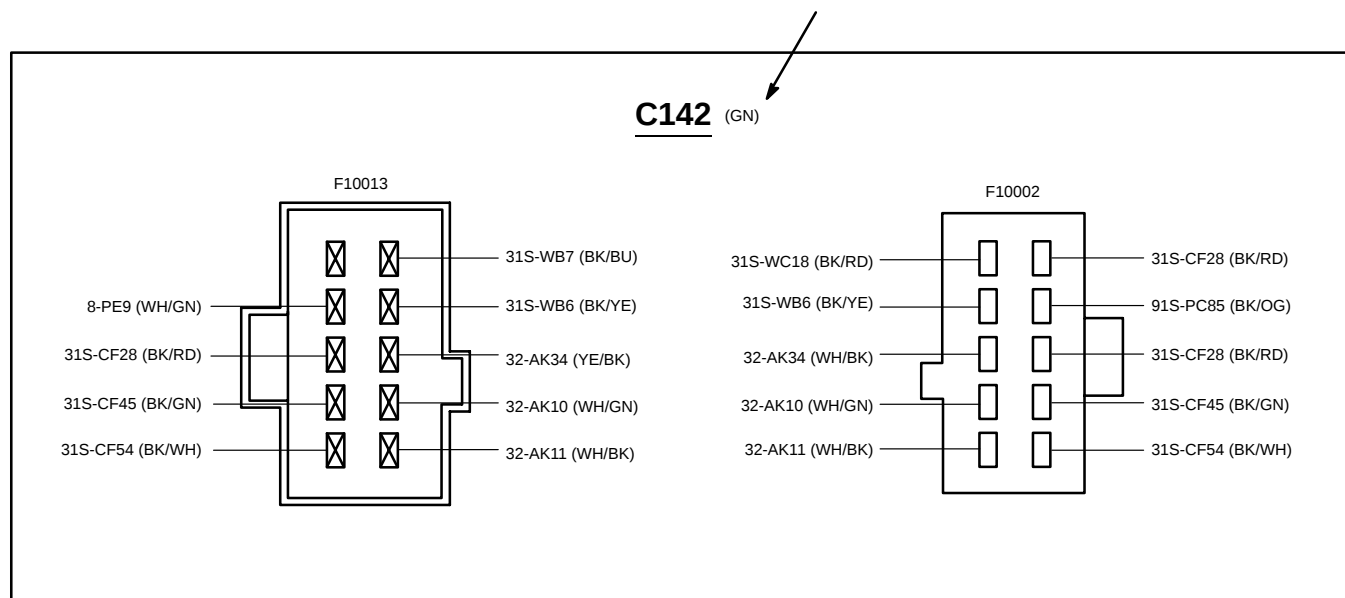

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

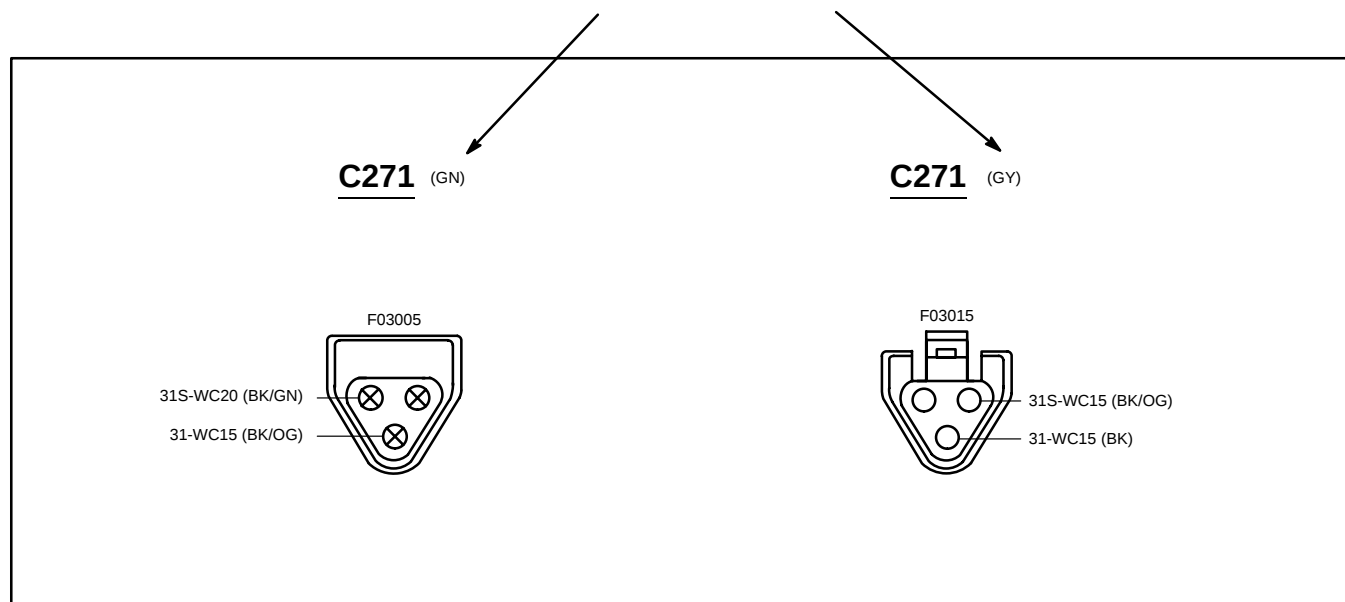

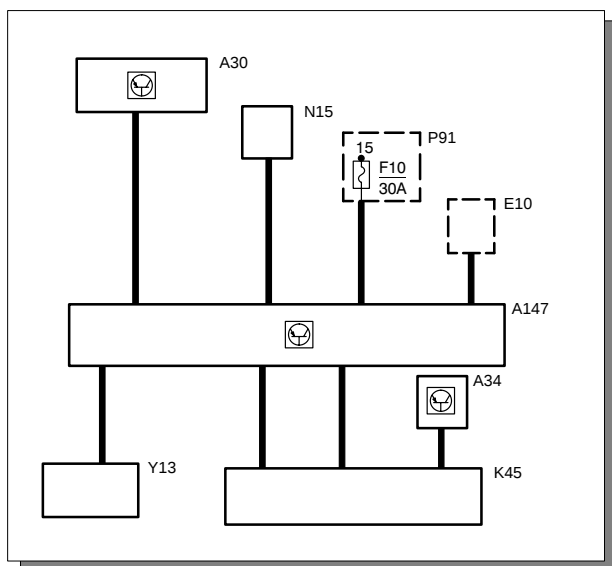

### Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


## Numeración de circuitos e identificación de cables

### Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión (“FSC” en sus siglas inglesas).

El sistema “FSC” fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

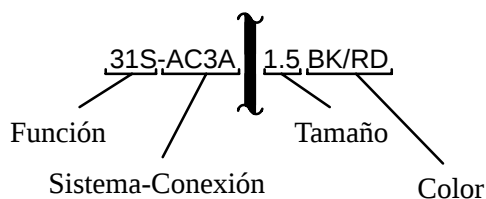

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra “S” para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

**Identificación de cables (colores de cables):**

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 (“Símbolos”).

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.




Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:

31S-AC3A  1.5 BK/RD

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function: | 31 = Masa<br>S = Circuito conmutado<br>adicionalmente                                           |
| Sistema:  | AC = nivelación de faros                                                                        |
| Conexión: | 3 = conexión interruptor<br>A = derivación                                                      |
| Tamaño:   | 1.5 = 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                       |
| Color:    | BK = Color básico negro<br>(determinado por la función 31)<br>RD = Color de identificación rojo |

-1

|                                                                                   |                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Empalme repartido             |  | Componente completo                                                          |  | Resistencia de cable                  |
|  | Cableado cruzado sin conexión |  | Parte de un componente                                                       |  | Resistencia o elemento calefactor     |
|  | Empalme                       |  | Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (masa) |  | Potenciómetro (presión o temperatura) |
|  | Masa                          |  | Componente con terminales atornillados                                       |  | Potenciómetro (influencia exterior)   |
|  | Conector                      |  | Conector acoplado a componente                                               |  | Batería                               |
|  | Conector hembra               |  | Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)                     |                                                                                     |                                       |
|  | Conector macho                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                     |                                       |

-2

|                                                                                     |                    |                                                                                     |                                                  |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Ruptor de circuito |  | Anillo rozante columna de dirección              |  | Condensador variable                                      |
|  | Fusible            |  | Ruptor de circuito dependiente temperatura       |  | Sensor piezoeléctrico                                     |
|  | Enlace fusible     |  | Diodo, corriente fluye en dirección de la flecha |  | Bobina                                                    |
|  | Pantalla           |  | Diodo emisor de luz (LED)                        |  | Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague |
|  | Bocina o altavoz   |  | Condensador                                      |  | Transistor                                                |


Lámpara


Espiral de conexión del airbag


Elemento calefactor



Bucle conductor


Lámpara bifilar


Zumbador



Aforador de combustible


Símbolo de la luz larga


Distribuidor


Relé temporizador térmico


Símbolo del faro antiniebla delantero


Conector común


Tensión alterna


Sensor Hall


Filtro



Calibrador


Barra colectora


Antena


Símbolo intermitente


Bobina de encendido


Sensor rueda ABS


Imán permanente, motor una velocidad


Vehículos con volante a la izquierda



Imán permanente, motor dos velocidades


Códigos de países



Canadá

| Colores de cables |             |
|-------------------|-------------|
| BK                | Negro       |
| BN                | Marrón      |
| BU                | Azul        |
| GN                | Verde       |
| GY                | Gris        |
| LG                | Verde claro |
| NA                | Natural     |
| OG                | Naranja     |
| PK                | Rosa        |
| RD                | Rojo        |
| SR                | Plateado    |
| VT                | Violeta     |
| WH                | Blanco      |
| YE                | Amarillo    |


-5

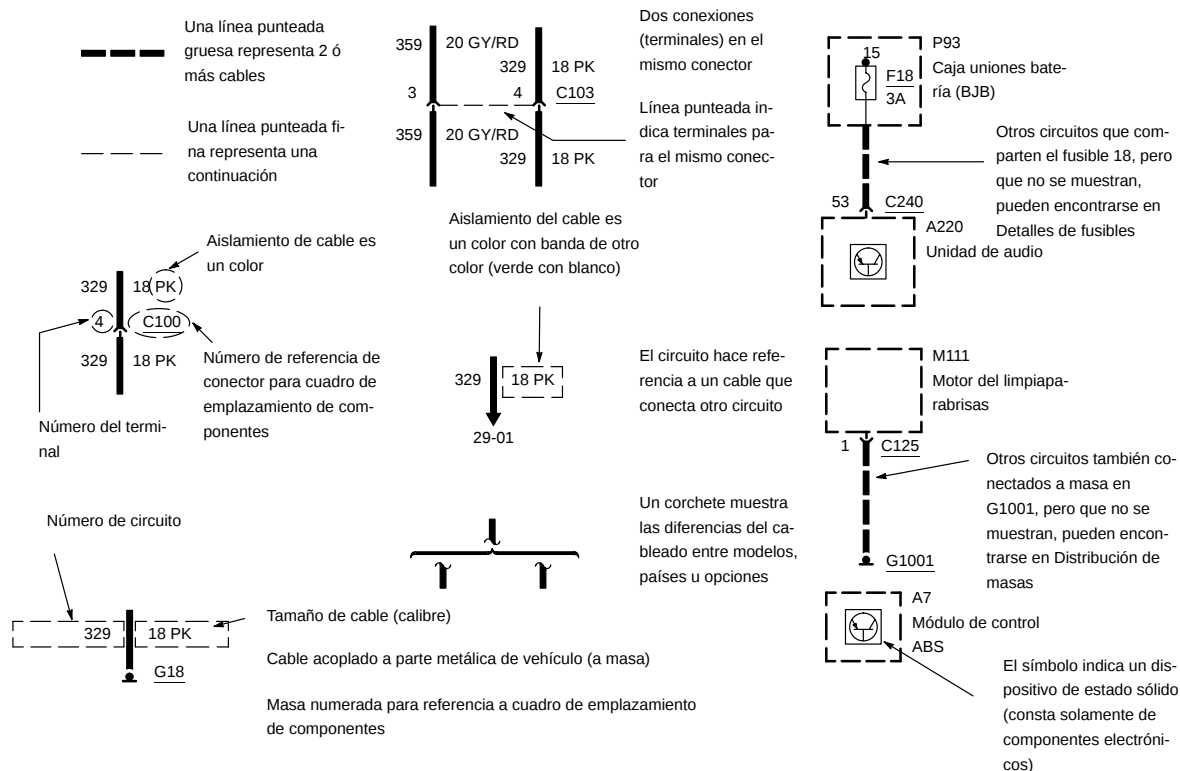


-6

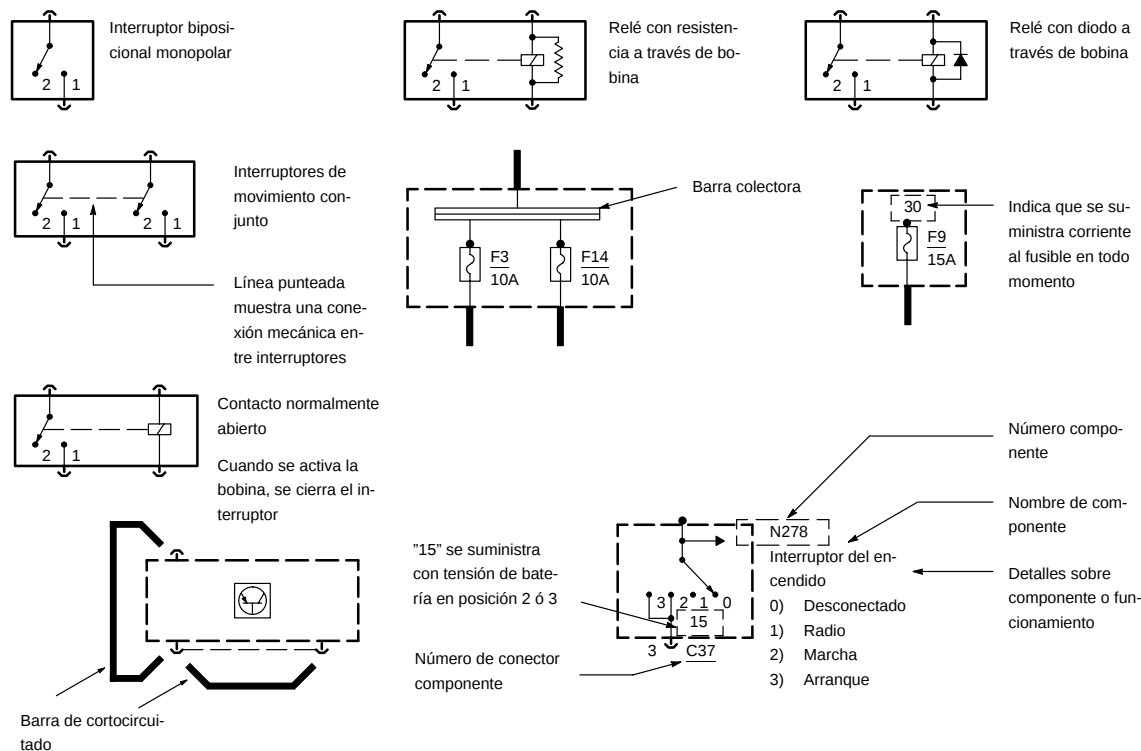

-7

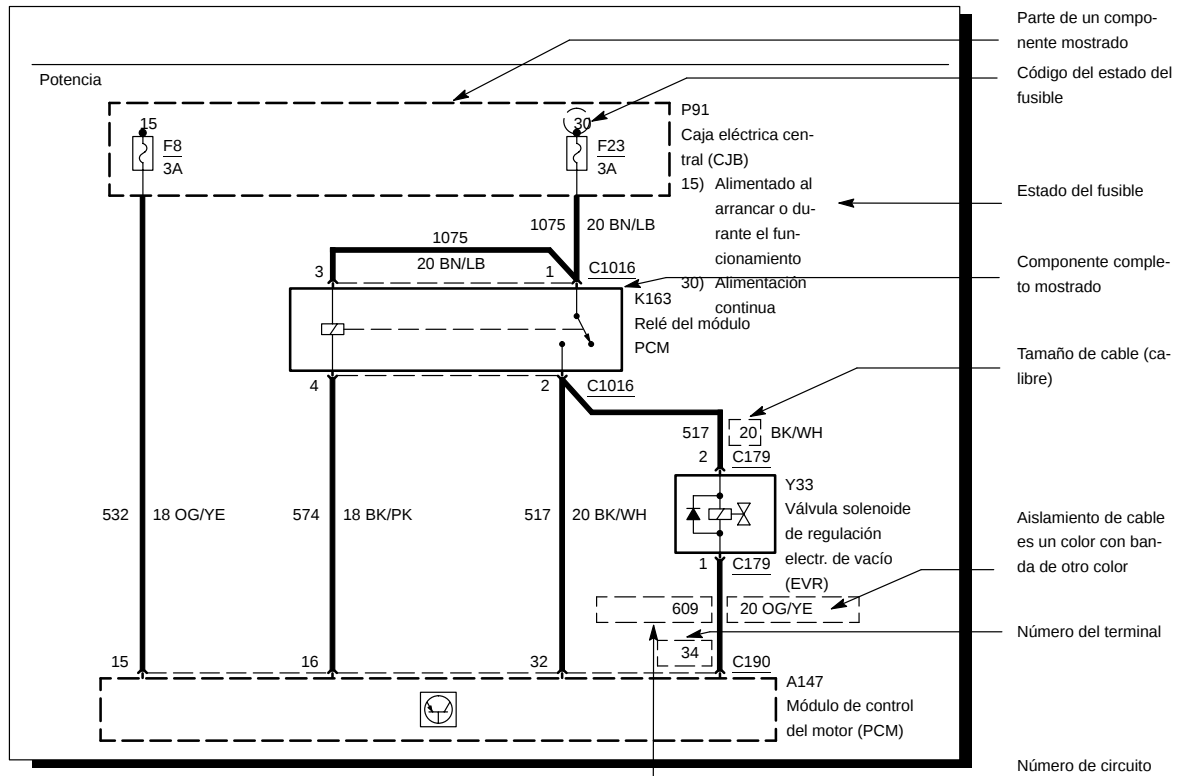


-8

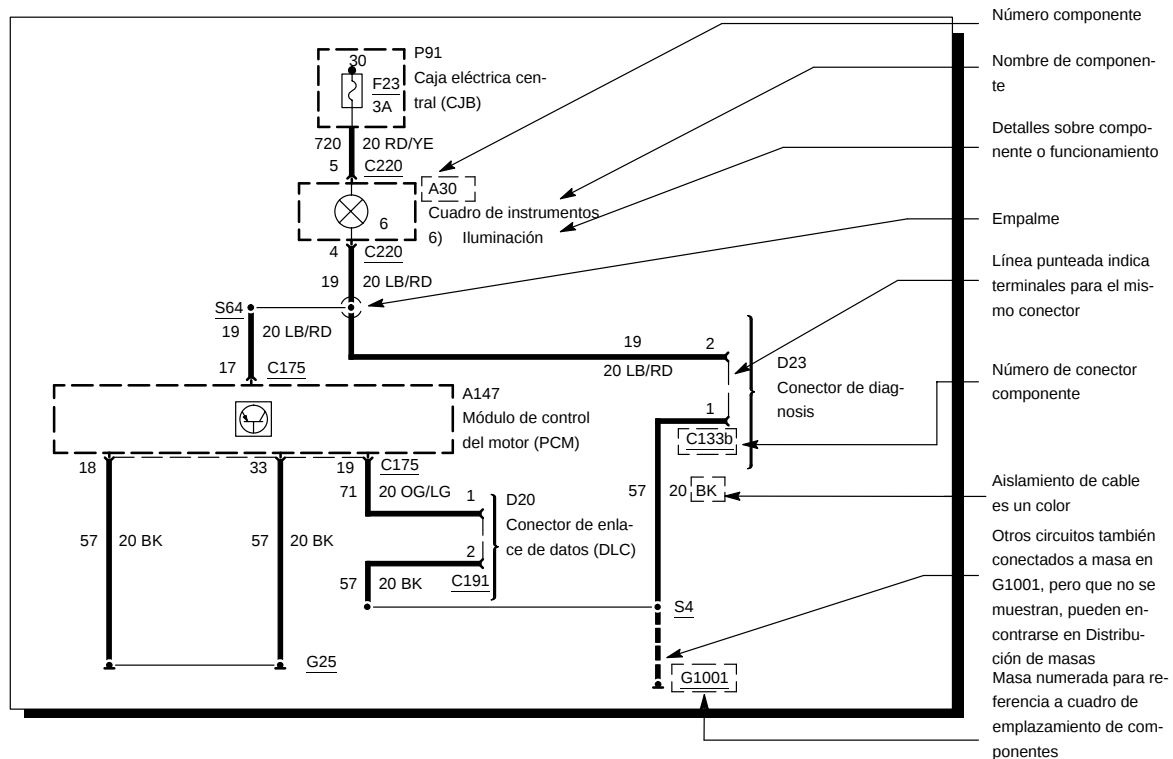

## Solución de los problemas ocultos de los mazos de cables y de los conectores

Las ilustraciones siguientes son ejemplos conocidos de mazos de cables, empalmes y conectores que crean problemas eléctricos intermitentes. Los problemas están ocultos y sólo se pueden descubrir mediante una evaluación física tal como se muestra en cada ilustración.

NOTA: Varios componentes, como el PCM (módulo de control del motor), utilizan terminales bañados en oro en sus conexiones con el mazo de cables. Si se tienen que reemplazar esos terminales, se deben reemplazar por terminales bañados en oro.

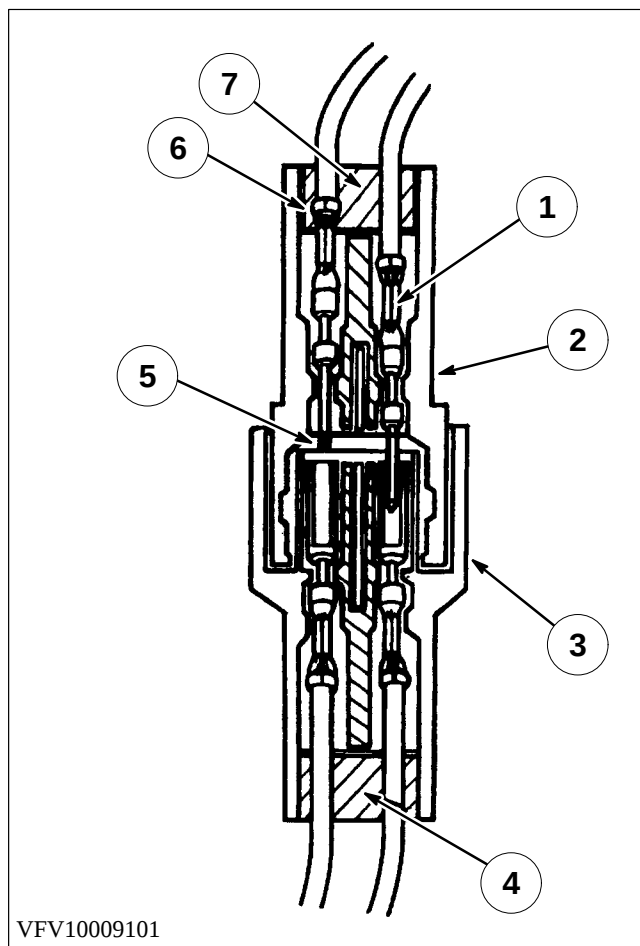


### Terminal no asentado debidamente

- 1 = Terminal enganchado
- 2 = Mitad macho
- 3 = Mitad hembra
- 4 = Junta
- 5 = Contacto intermitente
- 6 = Terminal desenganchado (oculto por la junta del cable)
- 7 = Junta


Comprobar si hay terminales desenganchados tirando del extremo del conector de cada cable.

VFV10009101

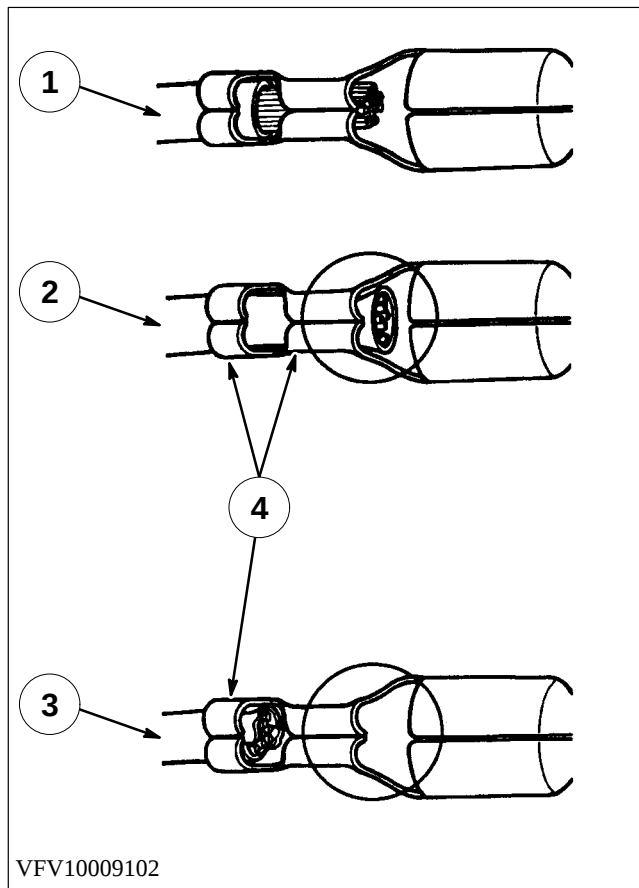

### Pelado del aislante defectuoso


- 1 = Engarce correcto
- 2 = Aislante sin quitar
- 3 = Faltan hilos del cable
- 4 = Señales intermitentes a través del aislante perforado

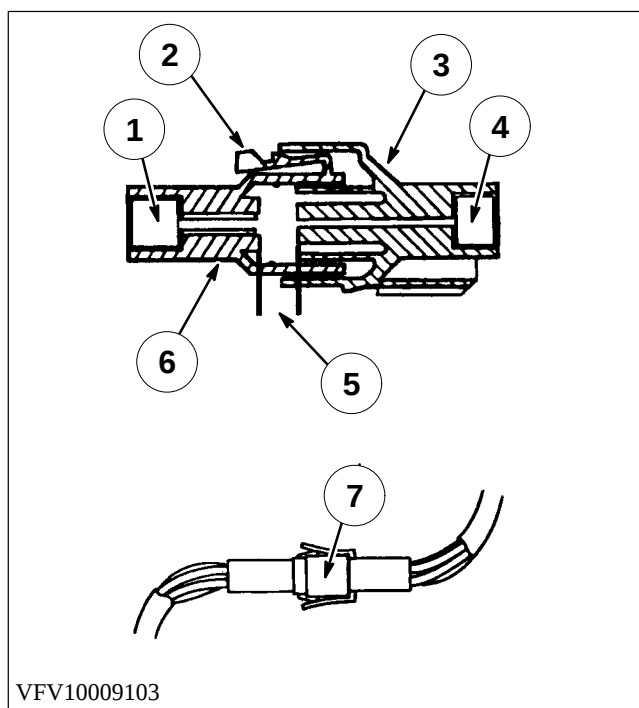

### Conectores acoplados parcialmente

- 1 = Junta
- 2 = Pestaña desplazada
- 3 = Mitad hembra
- 4 = Junta
- 5 = Contacto intermitente
- 6 = Mitad macho
- 7 = Contacto intermitente


El mecanismo de enganche puede haberse desplazado a la posición de desenganchado; tirar del conector para comprobar si está enganchado.

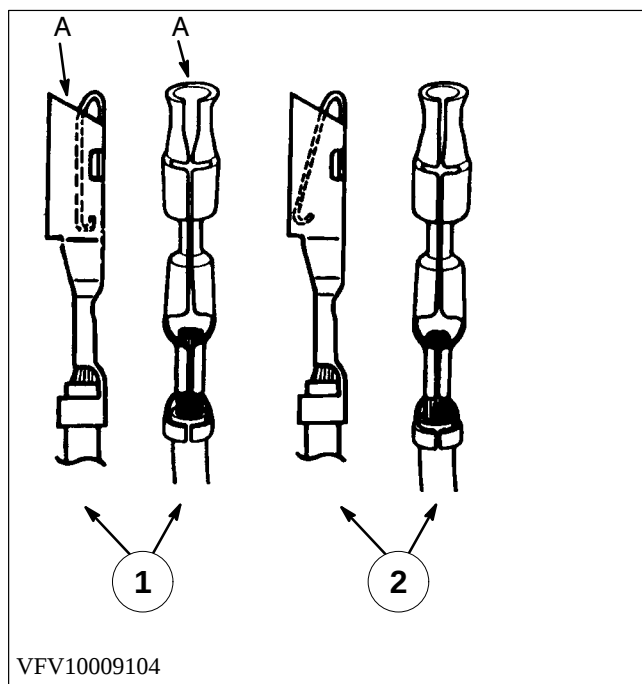

### Terminales hembra deformados (ensanchados)

- 1 = Ensanchado
- 2 = Normal

Cualquier punta de prueba que se introduzca en el terminal puede ensanchar la abertura del resorte de contacto creando una señal intermitente. Insertar el terminal correspondiente (ubicación A) del kit de servicio y comprobar con la mano si tiene holgura.

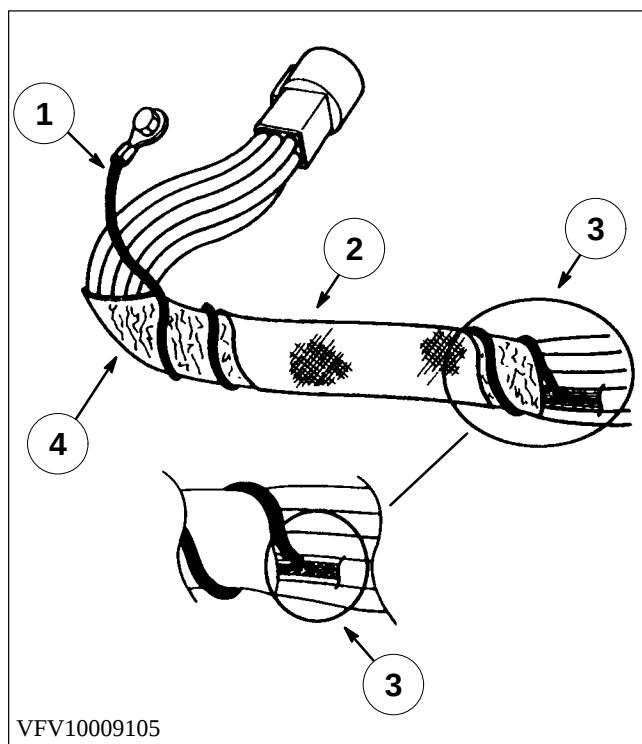


### Cortocircuito eléctrico dentro del mazo de cables

- 1 = Cable recubierto de soldadura haciendo conexión a masa
- 2 = Cinta protectora del mazo de cables
- 3 = Cortocircuito intermitente

Un cable recubierto de soldadura ha perforado el aislante de otro circuito


- 4 = Hoja metálica de conexión a masa

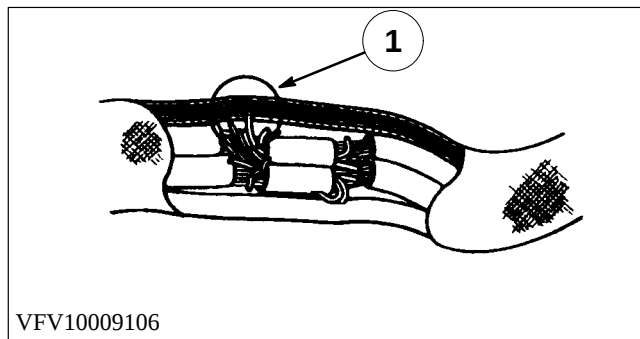

### Cortocircuito eléctrico dentro del mazo de cables

Cinta de empalmar quitada

1 = Cortocircuito intermitente

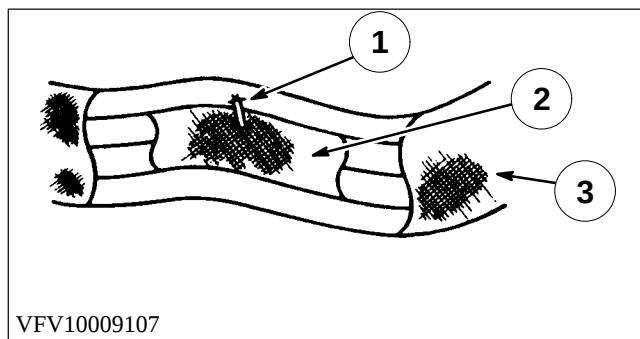


### Empalme cubierto

1 = Hilo del cable

2 = Cinta de empalmar

3 = Cinta del mazo de cables

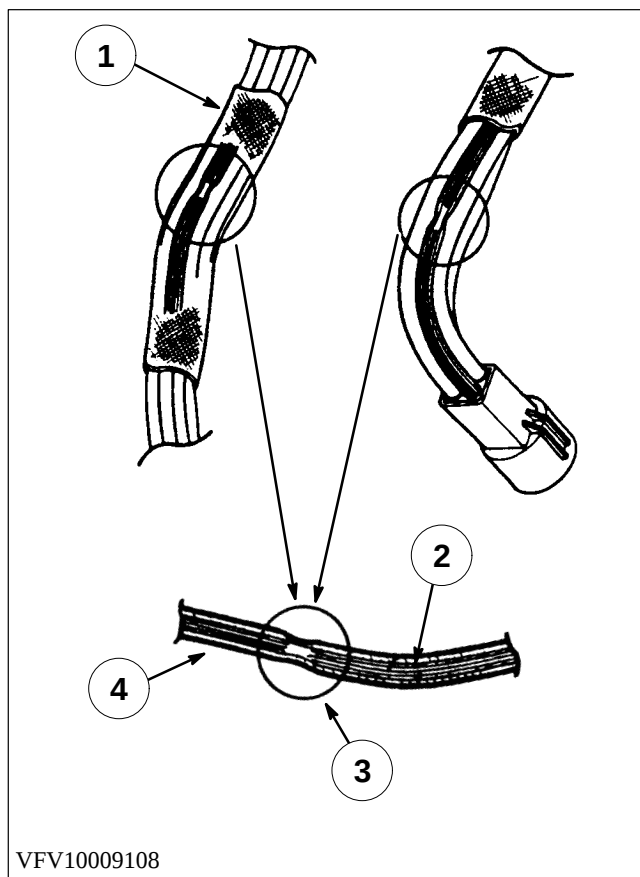

### Hilos de cable rotos en el mazo de cables

1 = Cinta del mazo de cables


2 = Hilo del cable

3 = Señal intermitente de hilos rotos


4 = Aislante del circuito

Quitar la cinta y doblar/palpar cada circuito para ver si hay una reducción del diámetro en el corte.


## Método de empalme recomendado

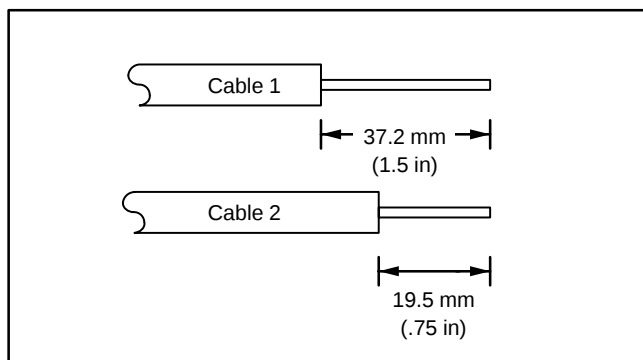


1. Desconectar el cable de conexión a masa de la batería.
2. Pelar los cables la longitud correcta.

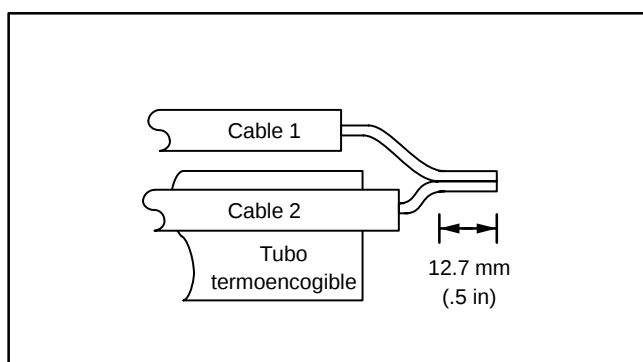


3. Instalar un tubo termoencogible.
4. Retorcer los cables entre sí.
5. Soldar los cables entre sí.  
**NOTA:** Utilizar soldadura con núcleo de resina moderadamente activada (RMA). No utilizar soldadura con núcleo de ácido.

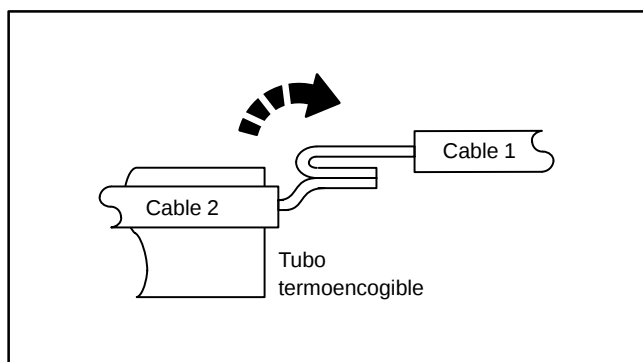

6. Doblar el cable 1 hacia atrás en línea recta.  
**NOTA:** Esperar a que se enfríe la soldadura antes de mover los cables.

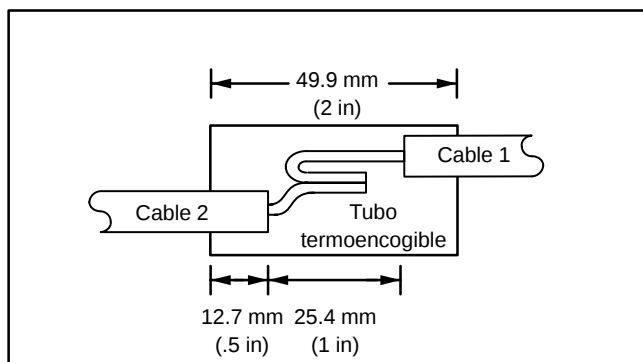


7. Colocar el tubo termoencogible de manera uniforme sobre la reparación del cable.  
**NOTA:** Solapar el tubo a ambos cables.

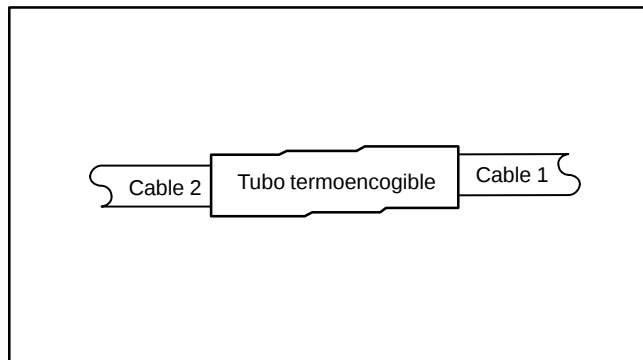

8. Usar una pistola térmica para calentar la zona reparada hasta que fluya adhesivo por ambos extremos del tubo termoencogible.
9. Volver a conectar el cable de conexión a masa de la batería.

## Modelo de dos puertas

-1

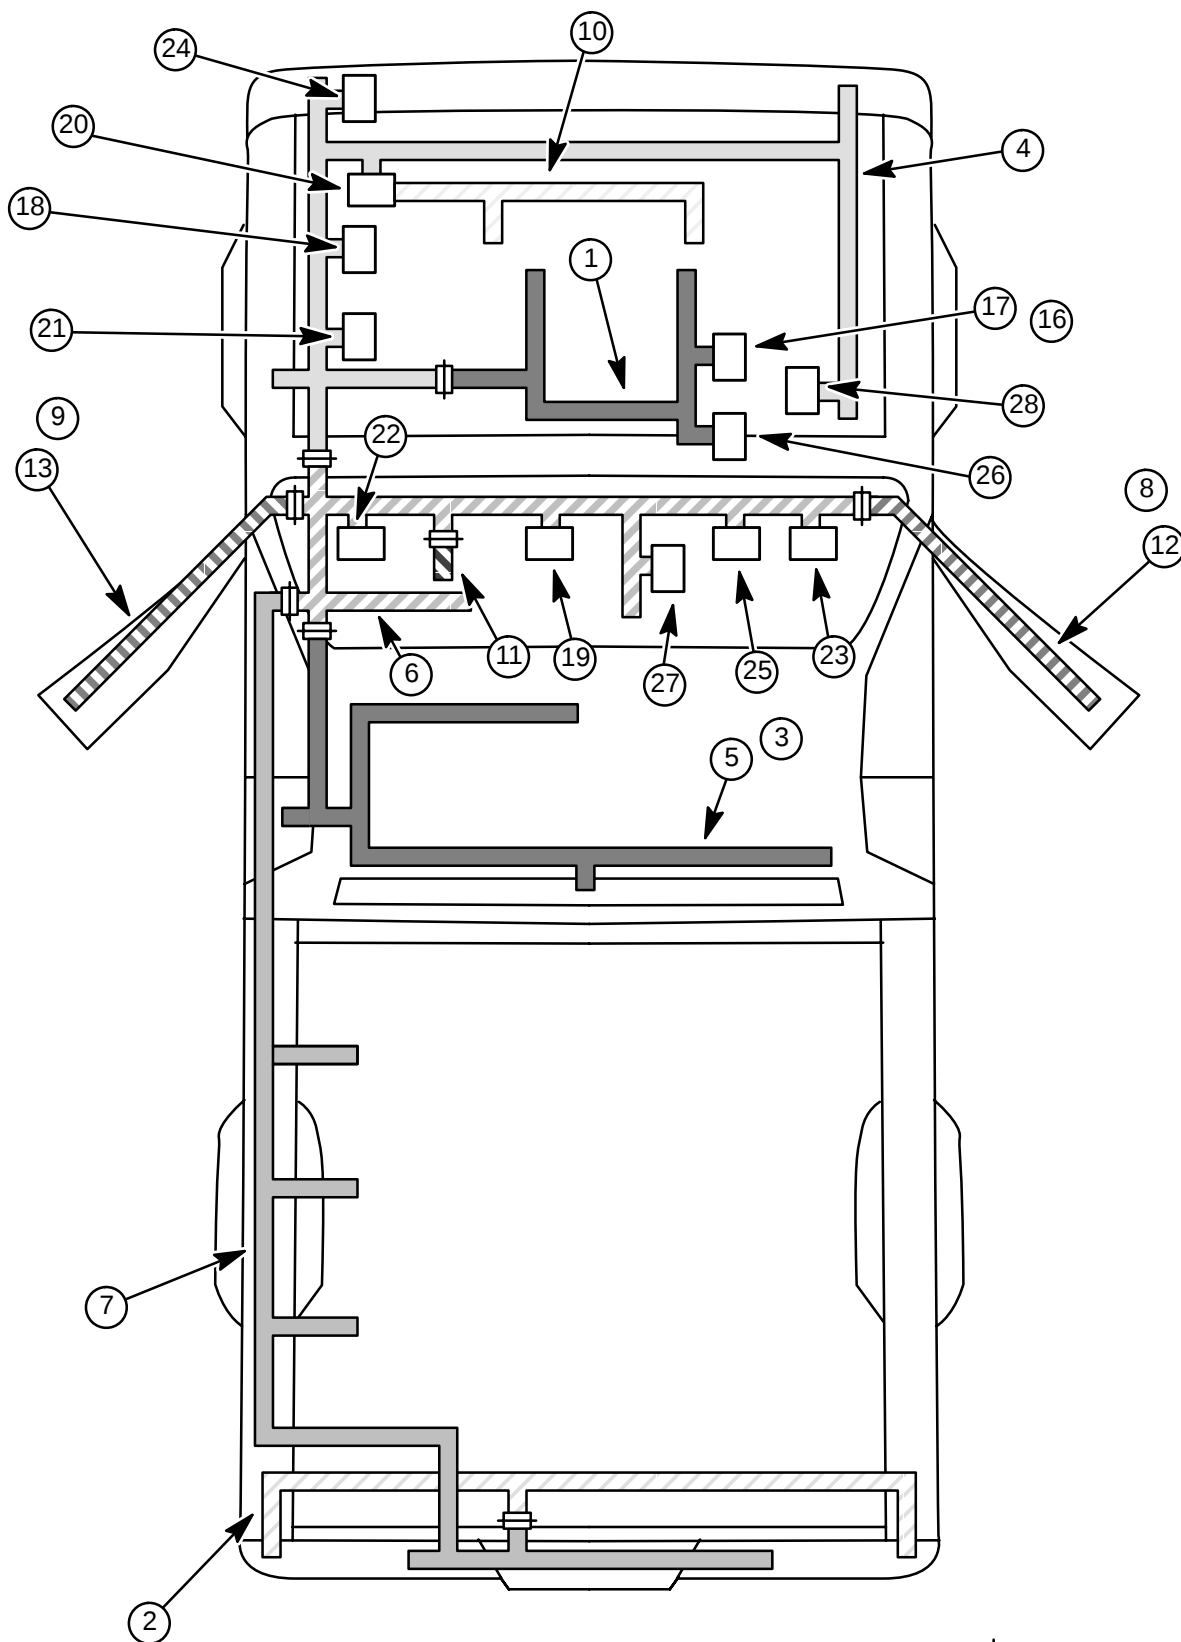


☐ Conector

☐ Pasahilos

| Nº | Número de pieza | Descripción                                                                                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 12B637          | Mazo de cables - Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible                                  |
| 2  | 13A409          | Mazo de cables - Conexión en puente de la lámpara posterior                                                           |
| 3  | 13A724          | Mazo de cables - Mazo de cables – Alargador al interruptor de las luces de cortesía - Cabina estándar                 |
| 4  | 14290           | Mazo de cables - Conexión del panel de instrumentos al faro delantero                                                 |
| 5  | 14334           | Mazo de cables - Luz interior, alimentación - Cabina superior                                                         |
| 6  | 14401           | Mazo de cables - Principal                                                                                            |
| 7  | 14405           | Mazo de cables - Luces traseras                                                                                       |
| 8  | 14630           | Mazo de cables - Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera derecha - con equipo eléctrico   |
| 9  | 14631           | Mazo de cables - Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera izquierda - con equipo eléctrico |
| 10 | 14A280          | Mazo de cables - Mazo de cables – Batería                                                                             |
| 11 | 14A320          | Mazo de cables - Interruptor de intensidad de los faros, conexión en puente                                           |
| 12 | 19A041          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz - sin equipo motorizado                                                     |
| 13 | 19A044          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz, delantero LH - sin equipo motorizado                                       |
| 14 | 19A041          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz - Modelo de cuatro puertas                                                  |
| 15 | 19A044          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz, delantero LH - Modelo de cuatro puertas                                    |
| 16 | –               | Transmisión 5R44E                                                                                                     |
| 17 | 7000            | Transmisión 5R55E                                                                                                     |
| 18 | 2C018           | Módulo de control ABS                                                                                                 |
| 19 | –               | Caja suplementaria de relés 1                                                                                         |
| 20 | –               | Batería                                                                                                               |
| 21 | –               | Caja uniones batería (BJB)                                                                                            |
| 22 | –               | Caja eléctrica central (CJB)                                                                                          |
| 23 | –               | Módulo de seguridad central                                                                                           |
| 24 | 15A272          | Módulo de faros de día (DRL)                                                                                          |
| 25 | –               | Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                     |
| 26 | 12A650          | Módulo de control del motor (PCM)                                                                                     |
| 27 | 043B13          | Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM)                                                                   |
| 28 | 9C735           | Servo del control de velocidad                                                                                        |

# Modelo de cuatro puertas


-3

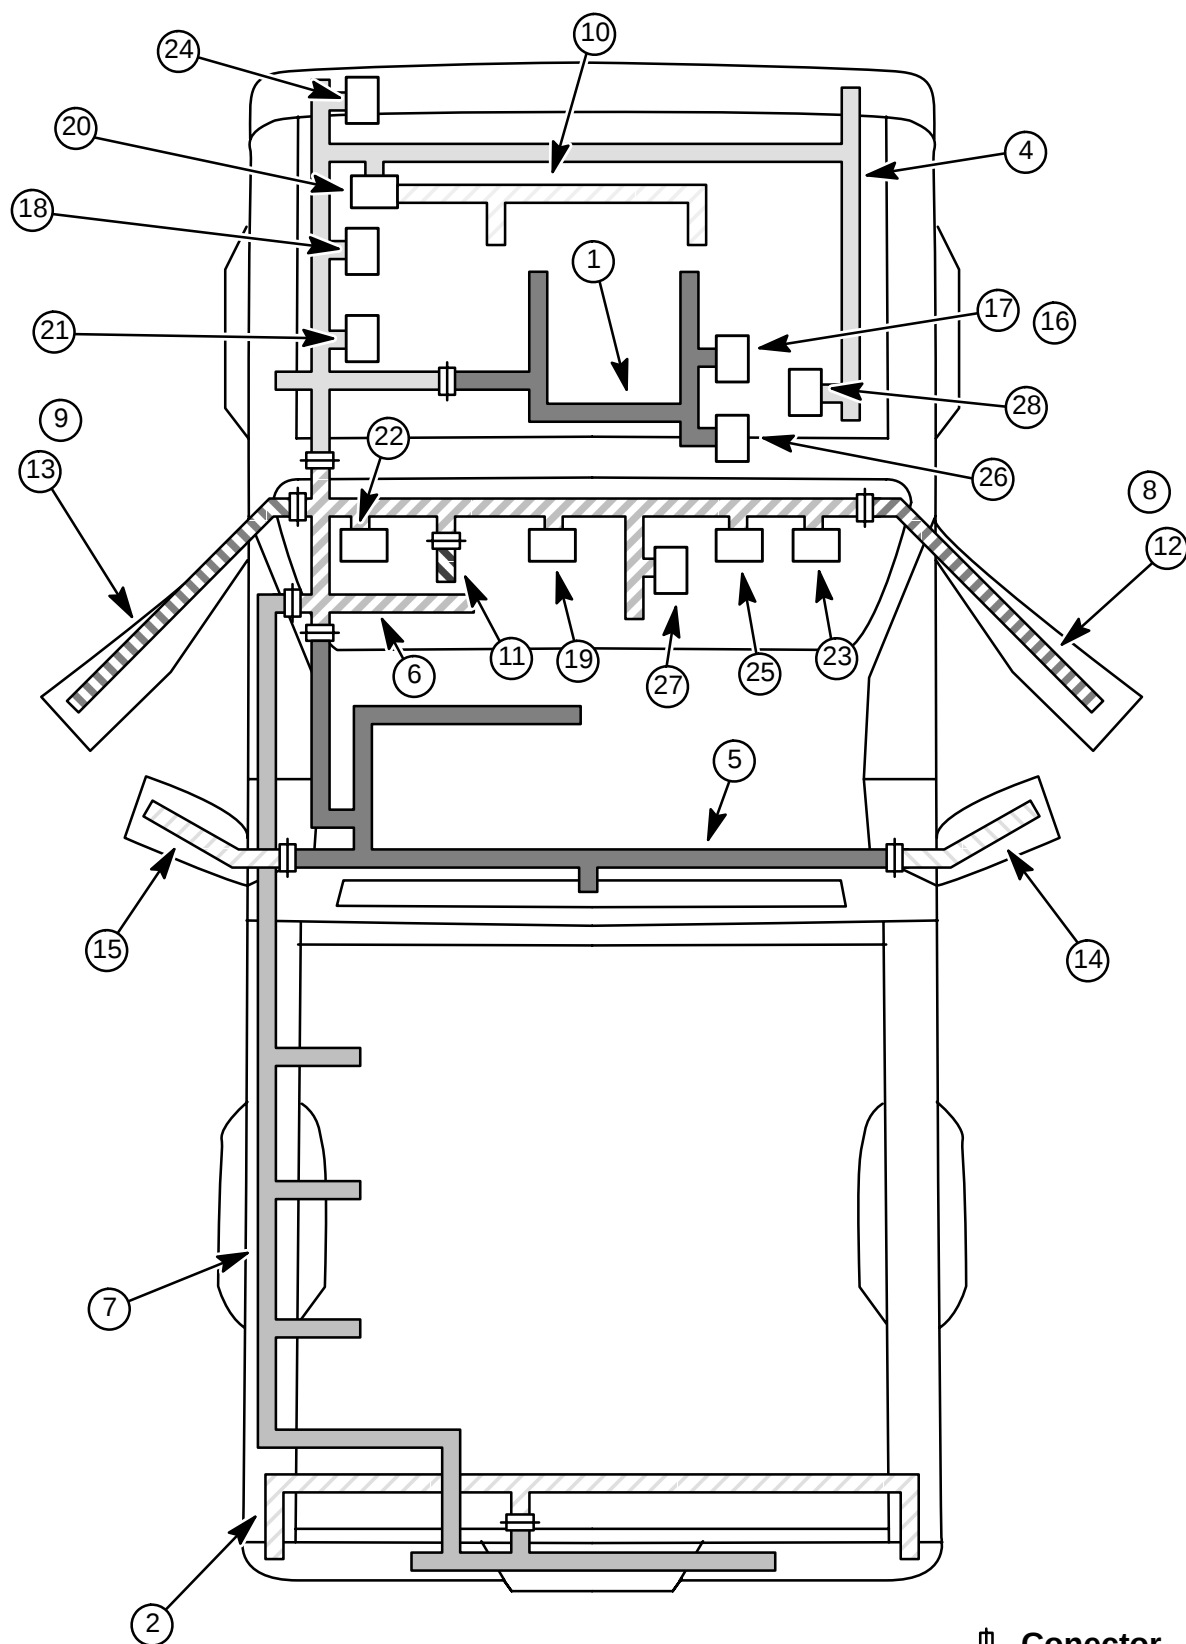

⌘ Conector


▢ Pasahilos


| Nº | Número de pieza | Descripción                                                                                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 12B637          | Mazo de cables - Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible                                  |
| 2  | 13A409          | Mazo de cables - Conexión en puente de la lámpara posterior                                                           |
| 3  | 13A724          | Mazo de cables - Mazo de cables – Alargador al interruptor de las luces de cortesía - Cabina estándar                 |
| 4  | 14290           | Mazo de cables - Conexión del panel de instrumentos al faro delantero                                                 |
| 5  | 14334           | Mazo de cables - Luz interior, alimentación - Cabina superior                                                         |
| 6  | 14401           | Mazo de cables - Principal                                                                                            |
| 7  | 14405           | Mazo de cables - Luces traseras                                                                                       |
| 8  | 14630           | Mazo de cables - Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera derecha - con equipo eléctrico   |
| 9  | 14631           | Mazo de cables - Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera izquierda - con equipo eléctrico |
| 10 | 14A280          | Mazo de cables - Mazo de cables – Batería                                                                             |
| 11 | 14A320          | Mazo de cables - Interruptor de intensidad de los faros, conexión en puente                                           |
| 12 | 19A041          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz - sin equipo motorizado                                                     |
| 13 | 19A044          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz, delantero LH - sin equipo motorizado                                       |
| 14 | 19A041          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz - Modelo de cuatro puertas                                                  |
| 15 | 19A044          | Mazo de cables - Mazo de cables – Altavoz, delantero LH - Modelo de cuatro puertas                                    |
| 16 | –               | Transmisión 5R44E                                                                                                     |
| 17 | 7000            | Transmisión 5R55E                                                                                                     |
| 18 | 2C018           | Módulo de control ABS                                                                                                 |
| 19 | –               | Caja suplementaria de relés 1                                                                                         |
| 20 | –               | Batería                                                                                                               |
| 21 | –               | Caja uniones batería (BJB)                                                                                            |
| 22 | –               | Caja eléctrica central (CJB)                                                                                          |
| 23 | –               | Módulo de seguridad central                                                                                           |
| 24 | 15A272          | Módulo de faros de día (DRL)                                                                                          |
| 25 | –               | Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                     |
| 26 | 12A650          | Módulo de control del motor (PCM)                                                                                     |
| 27 | 043B13          | Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM)                                                                   |
| 28 | 9C735           | Servo del control de velocidad                                                                                        |

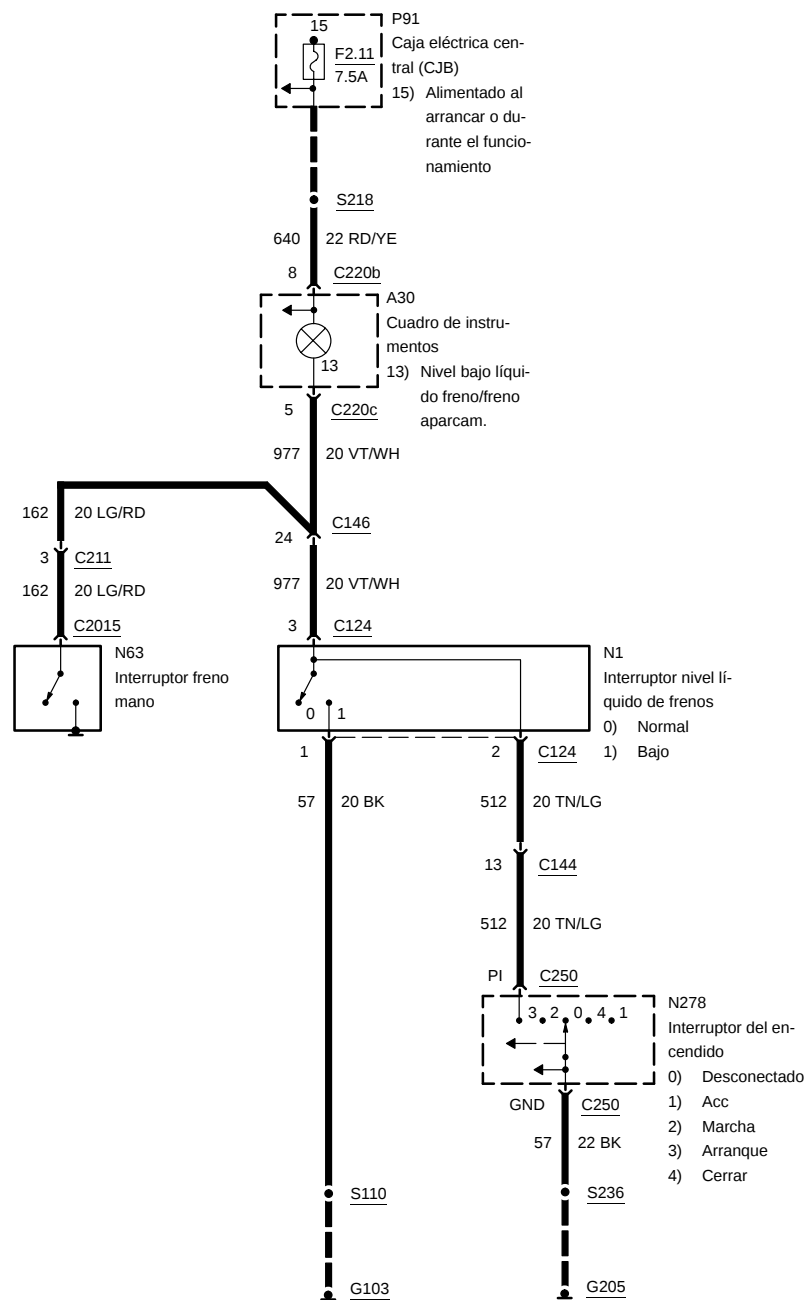




-1

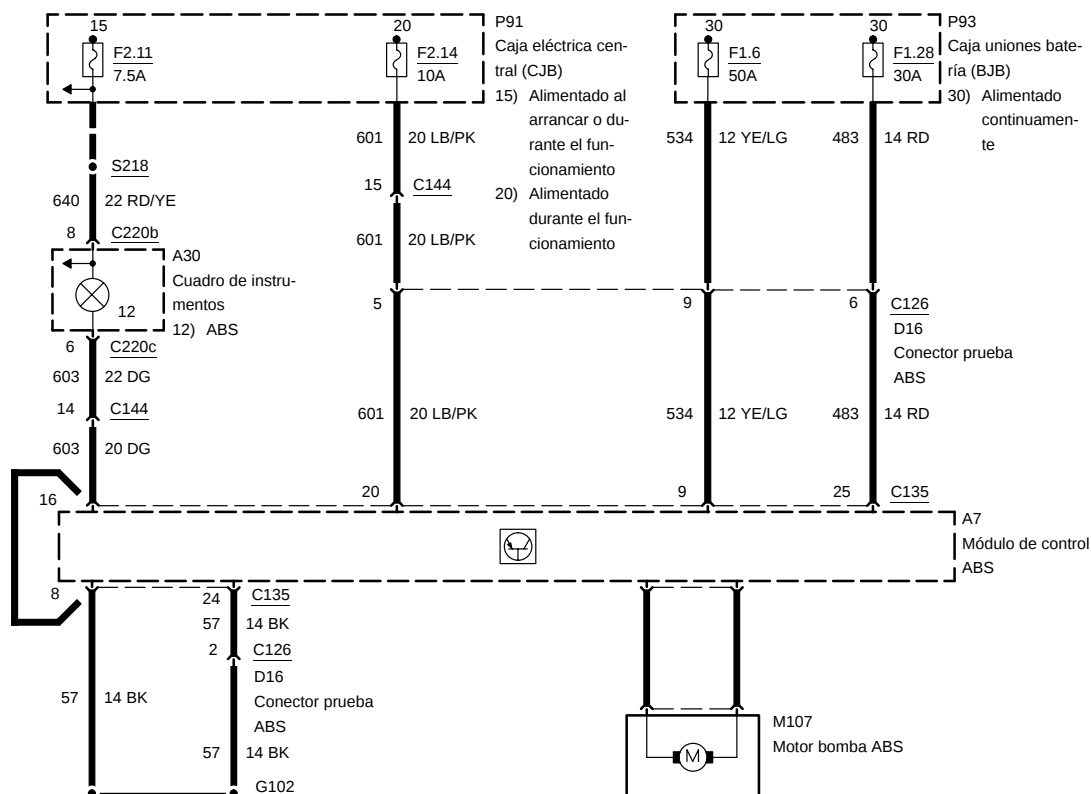


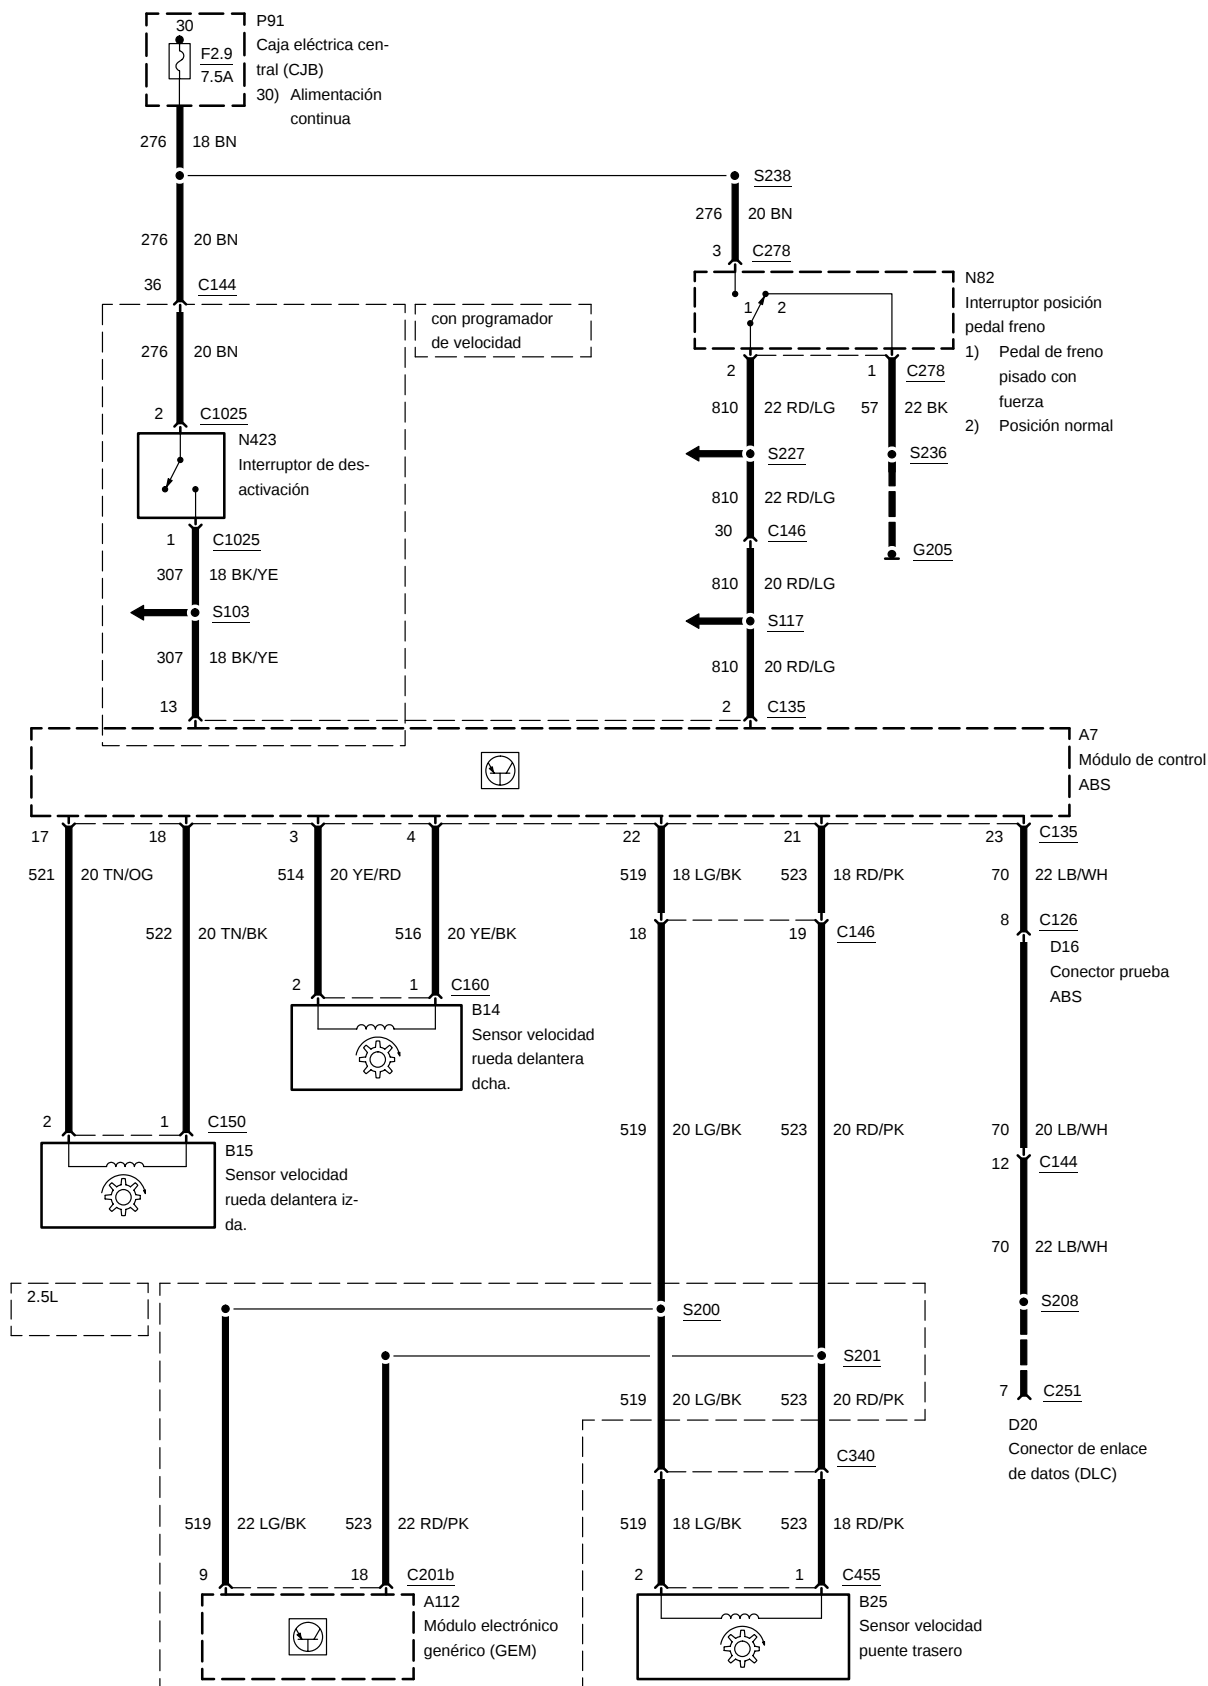


-1

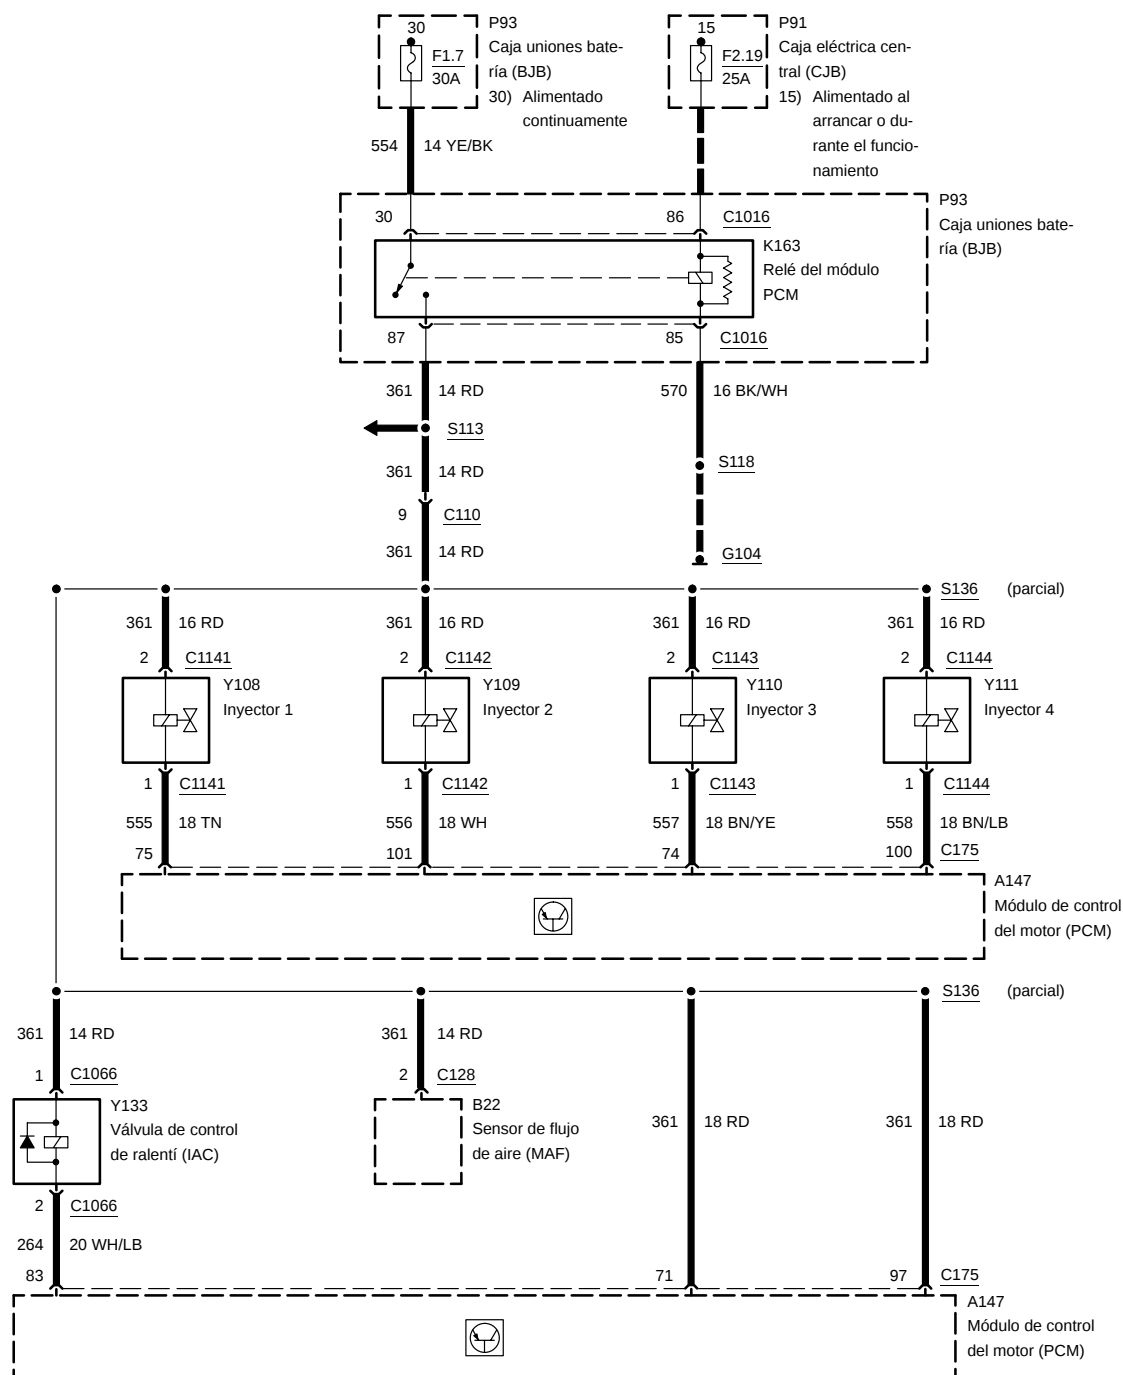



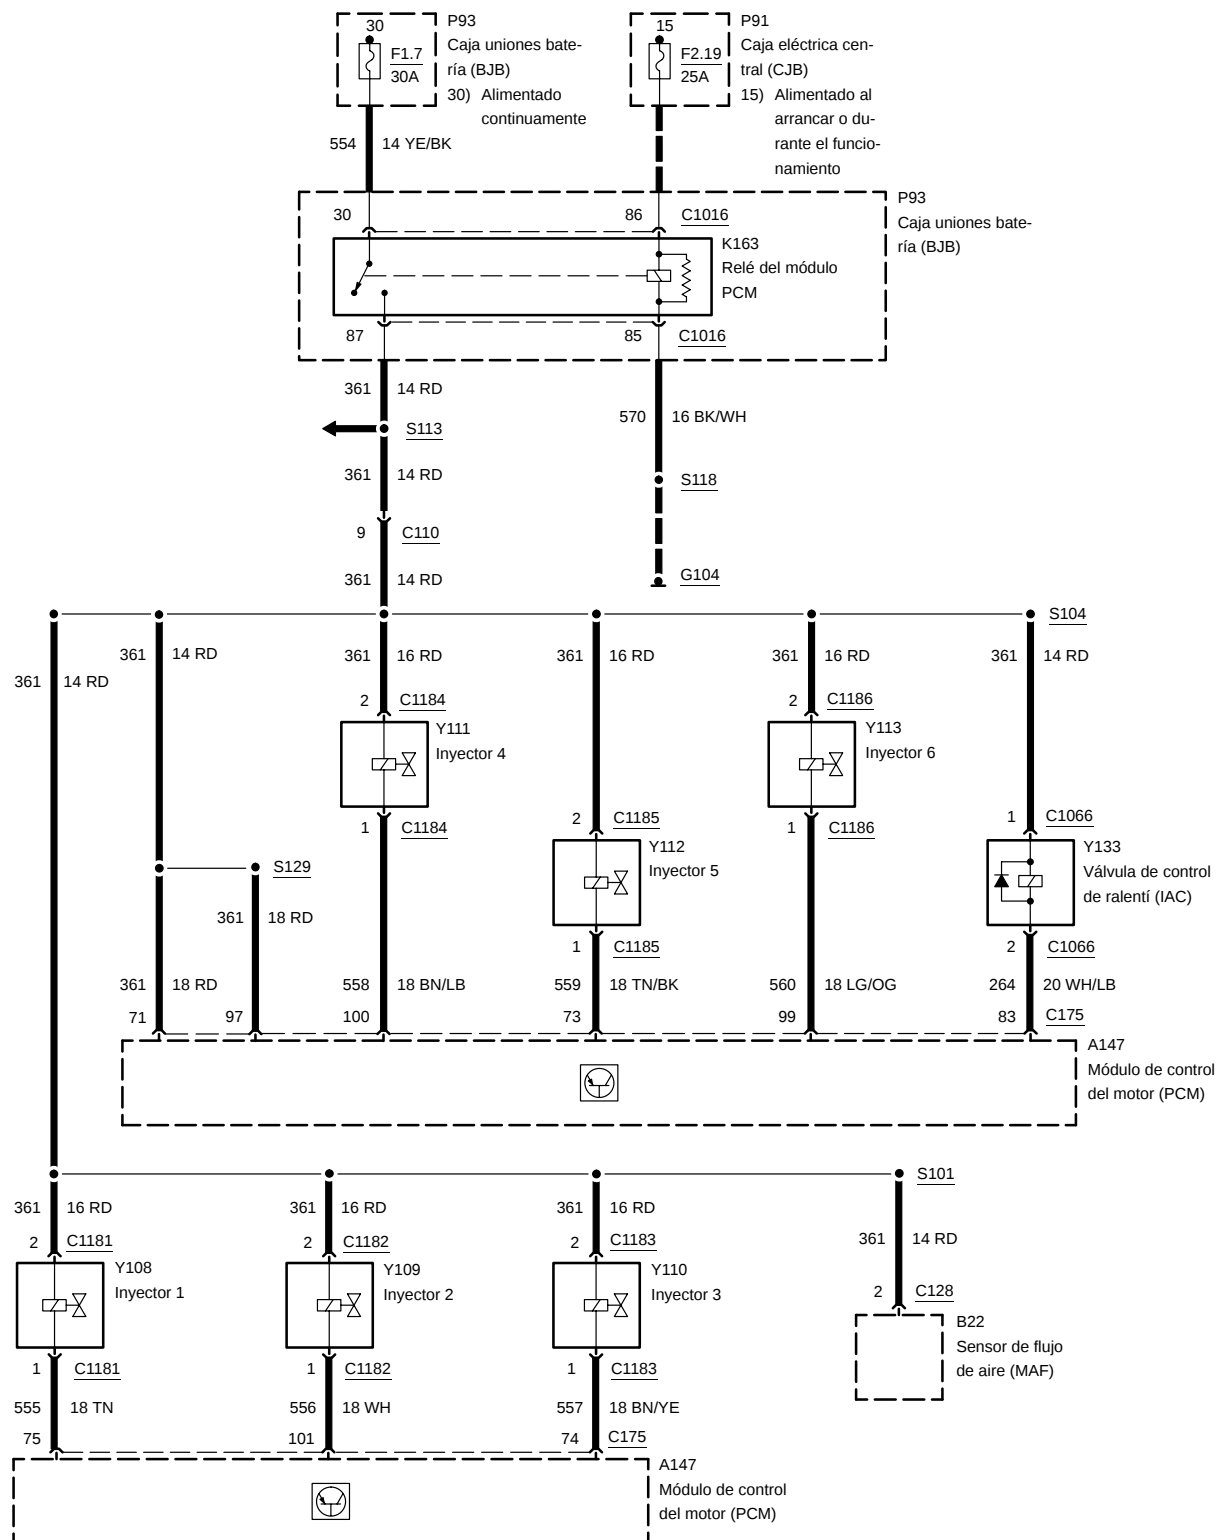




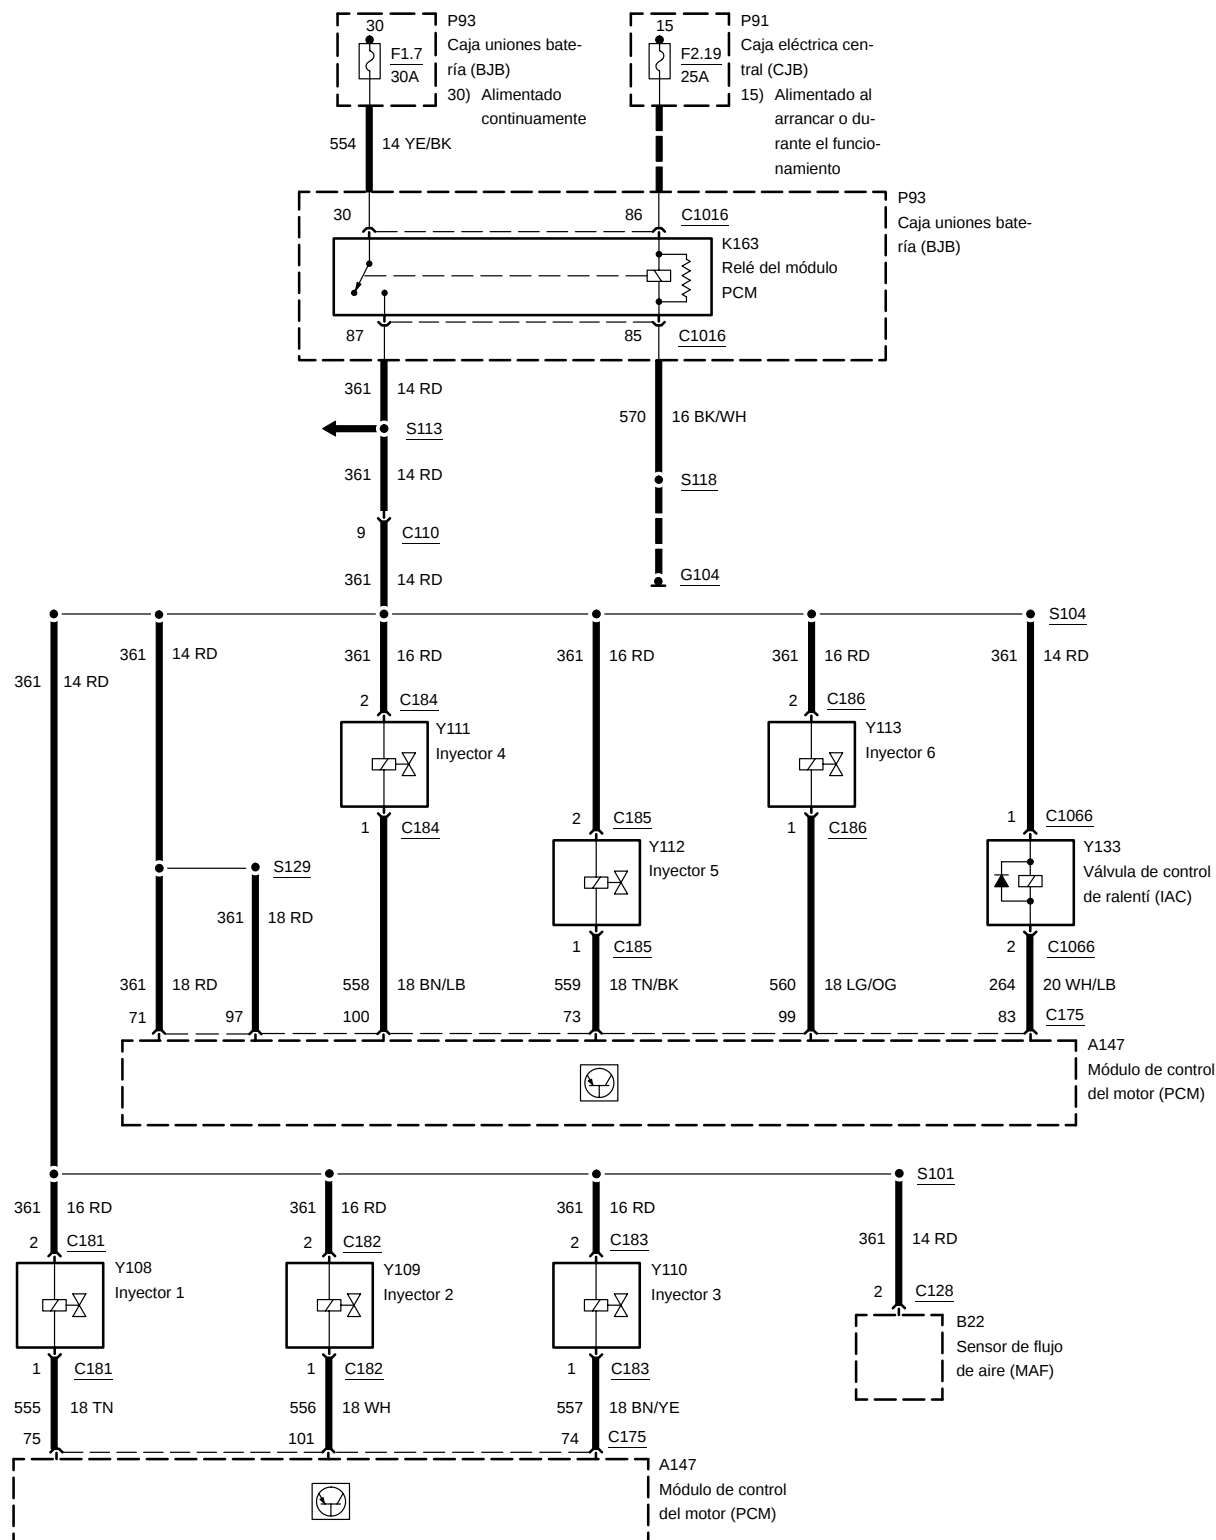




-1

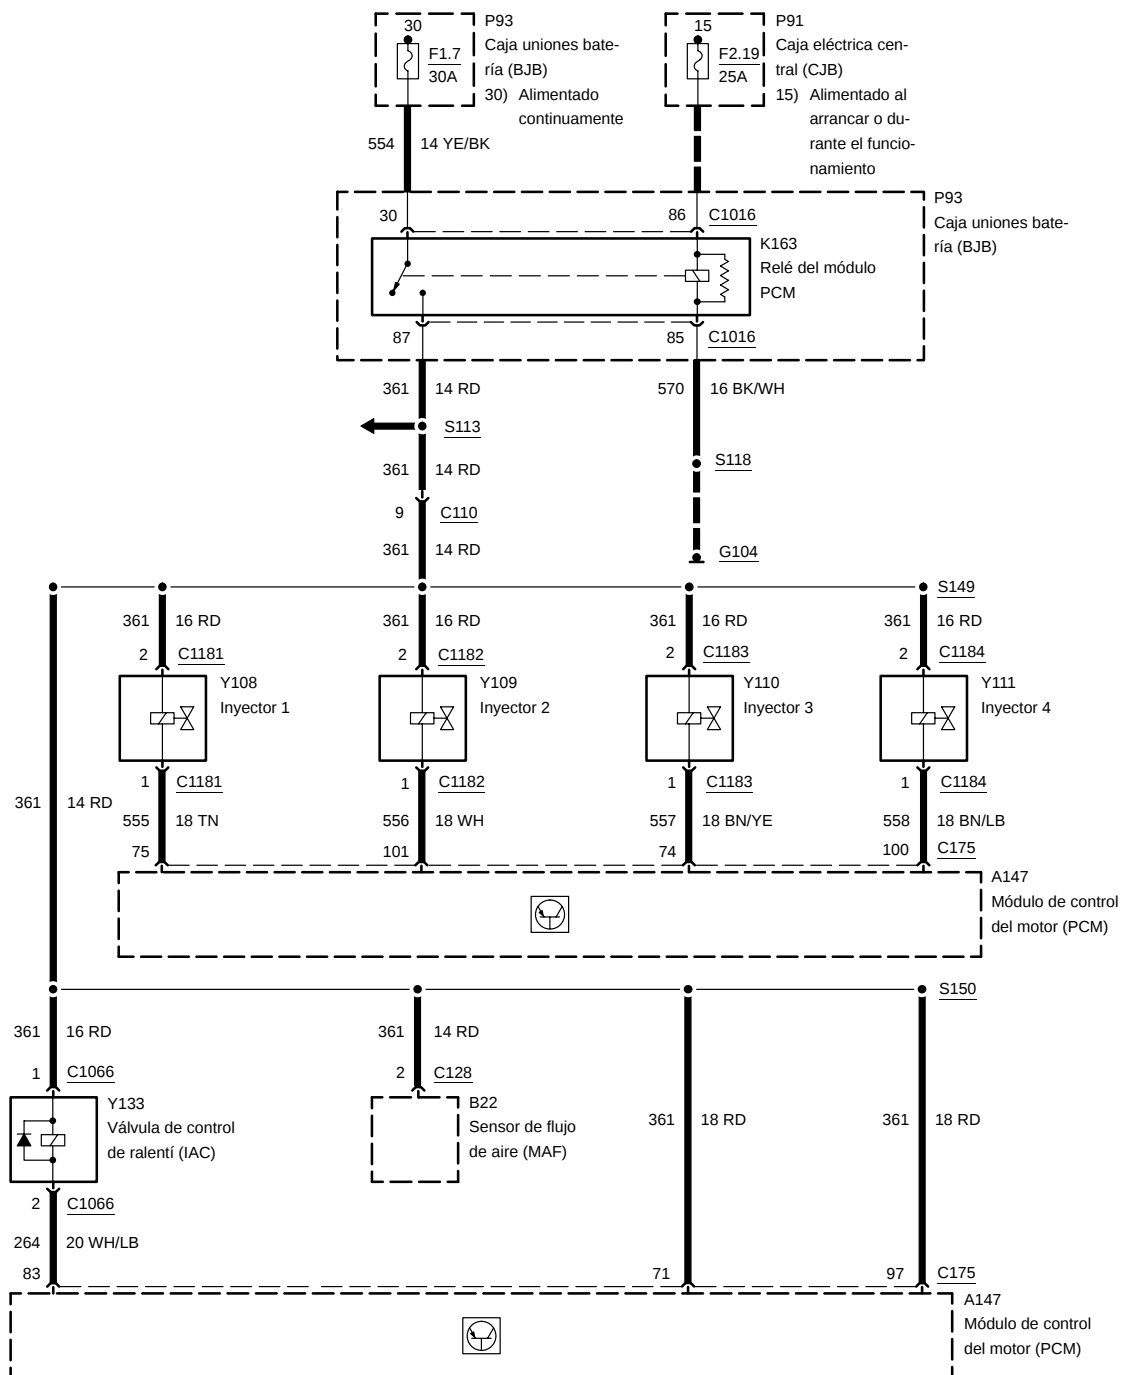





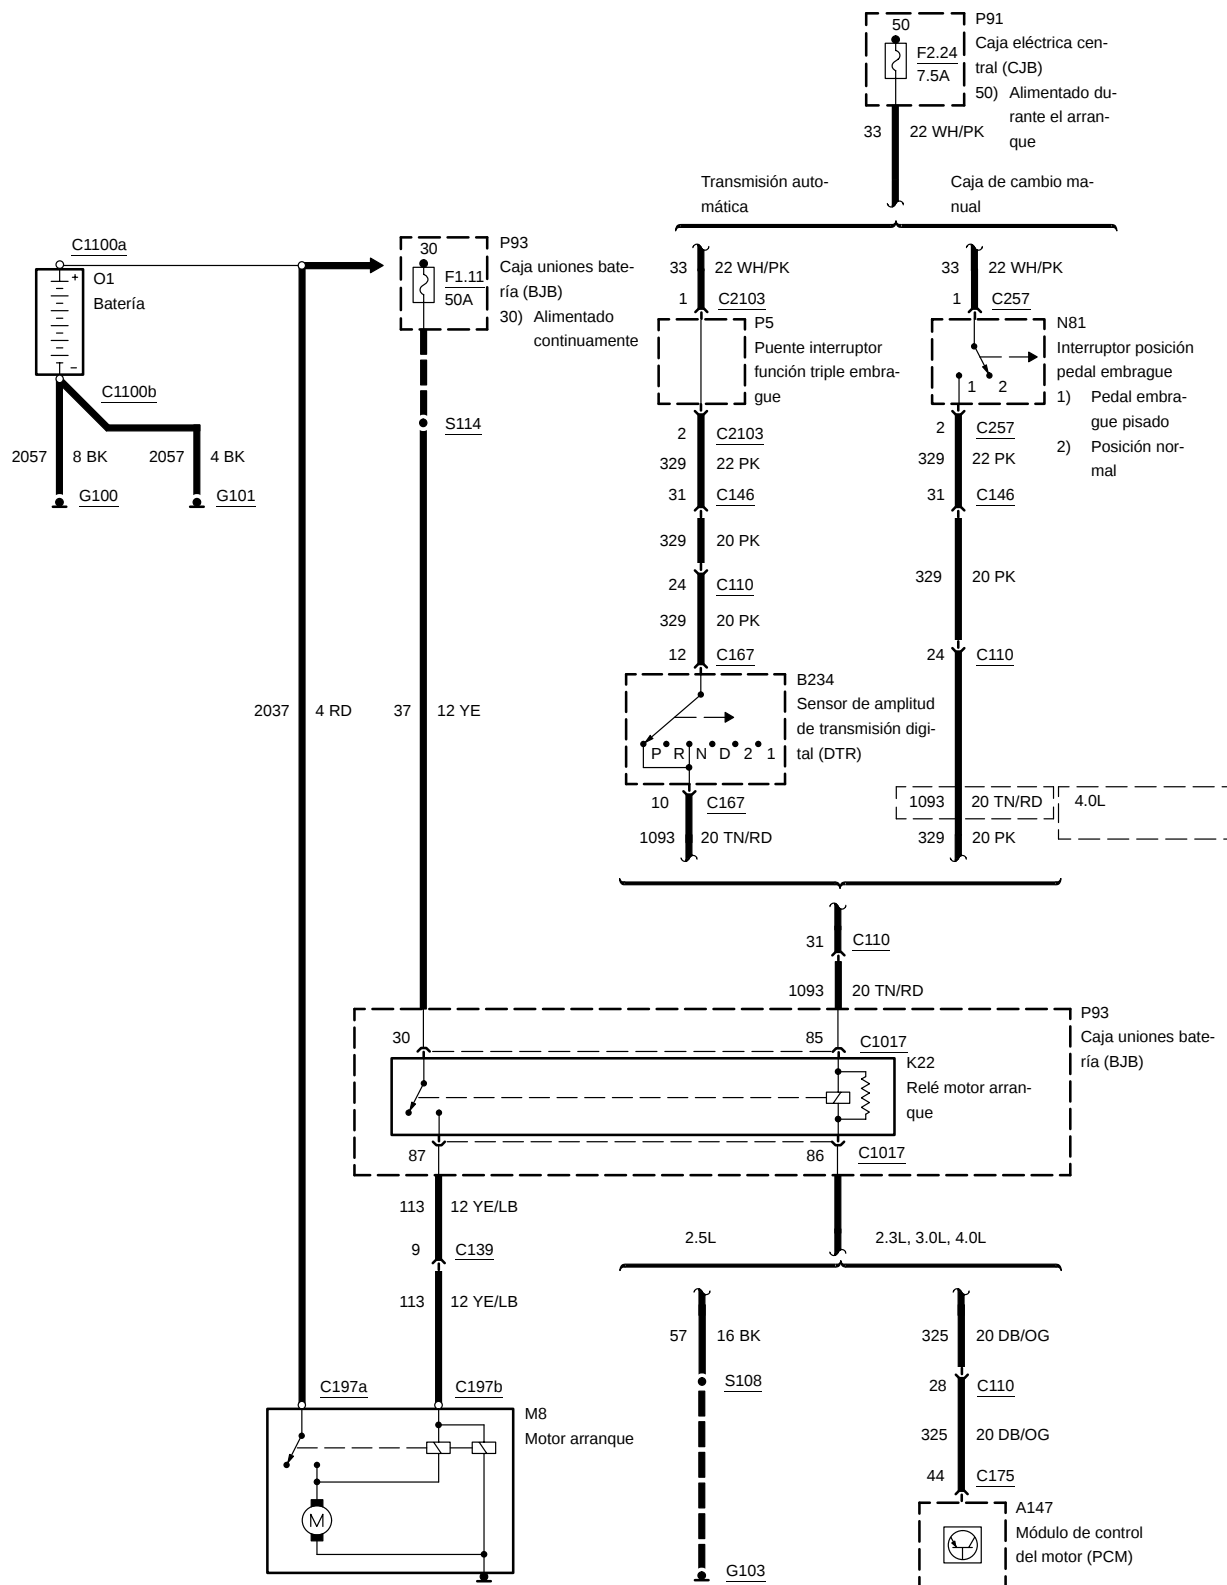





-1

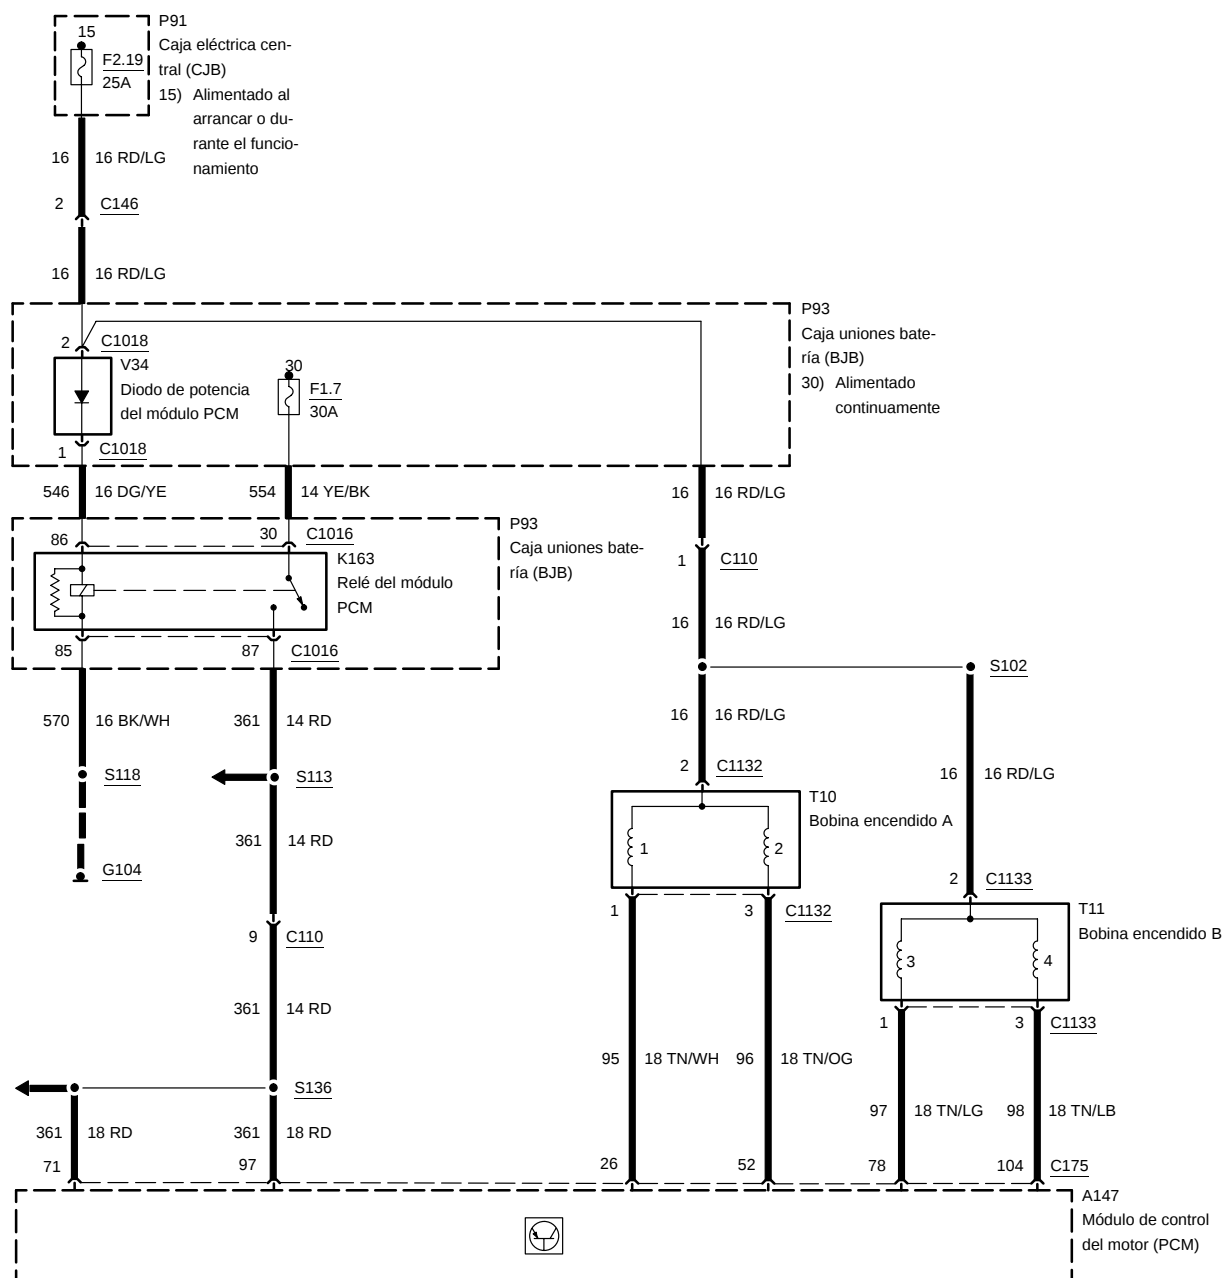

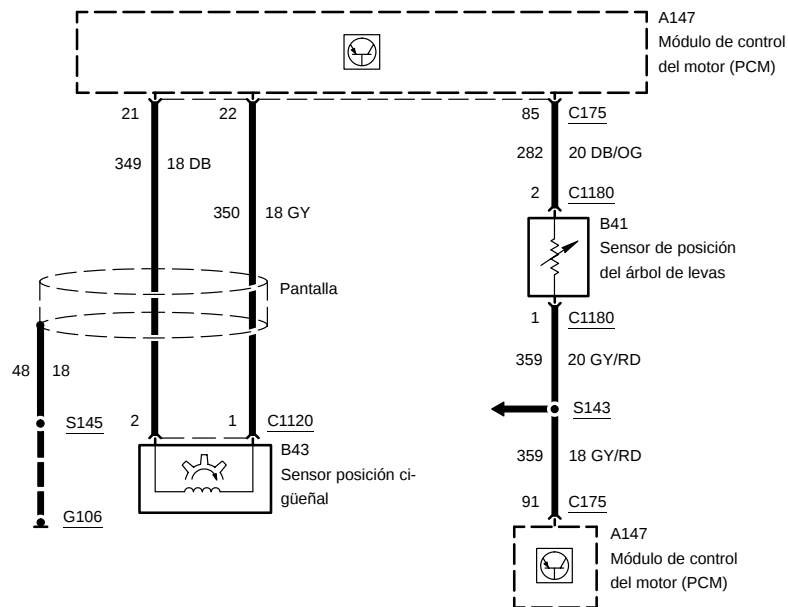



-1

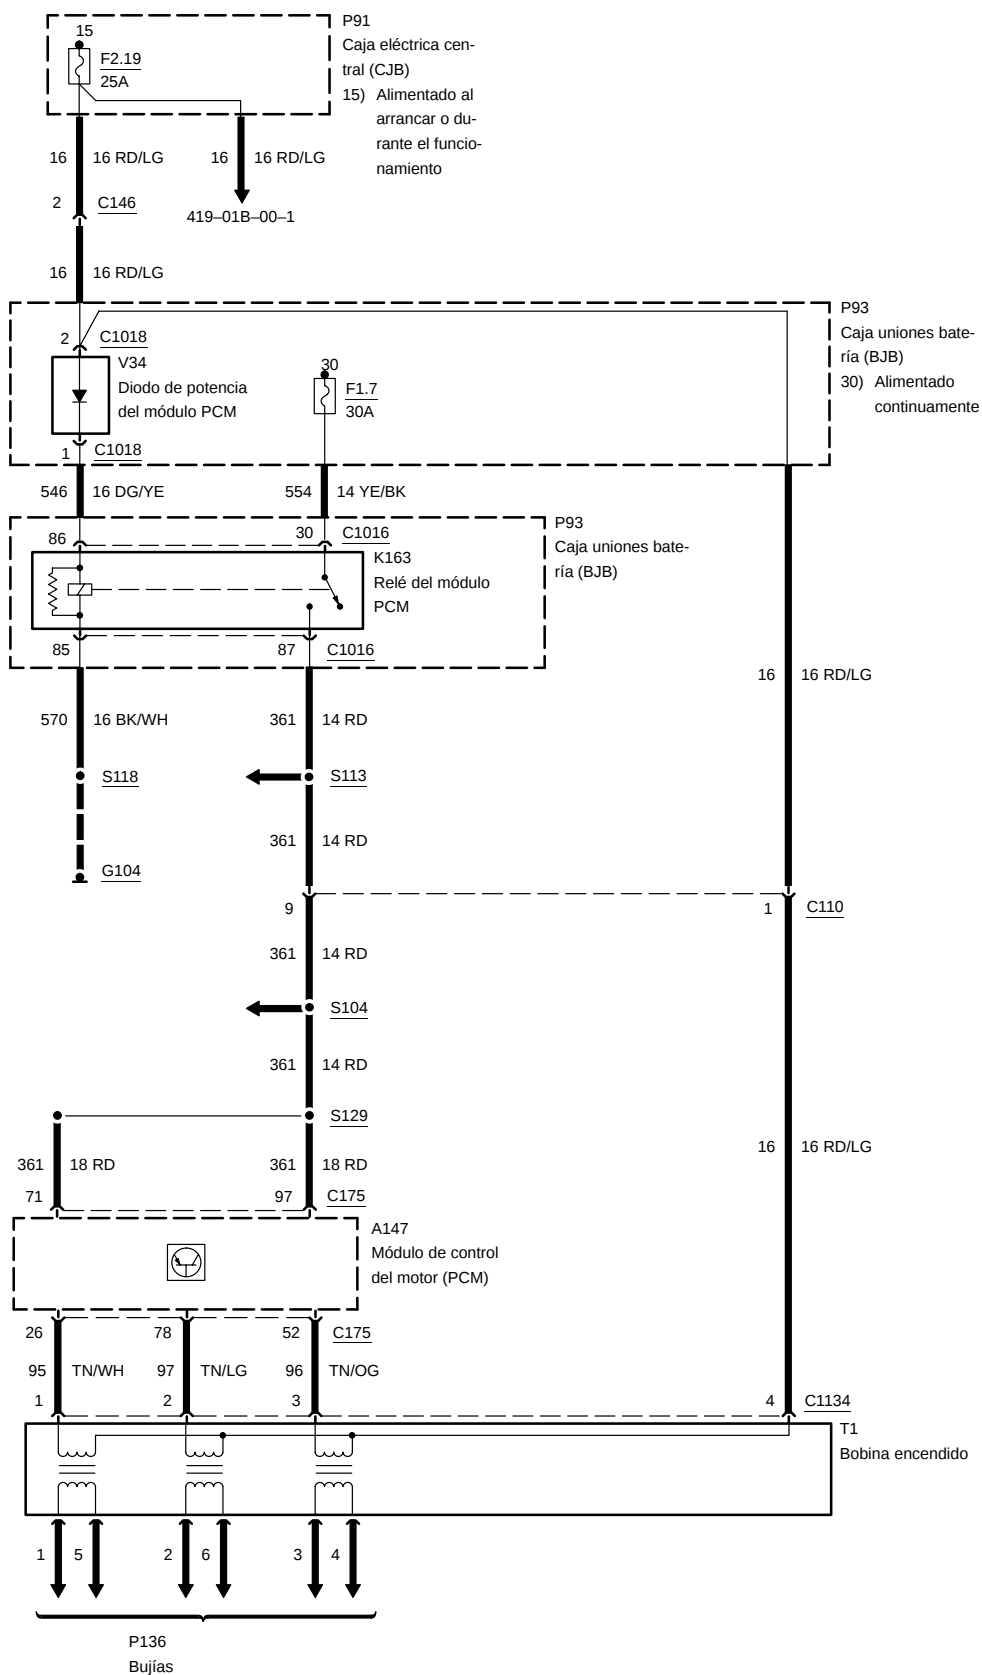

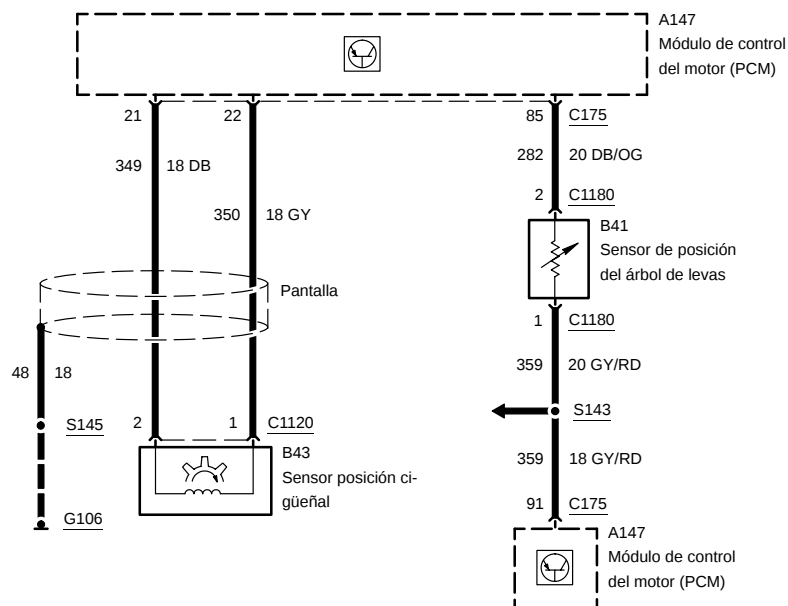



-1

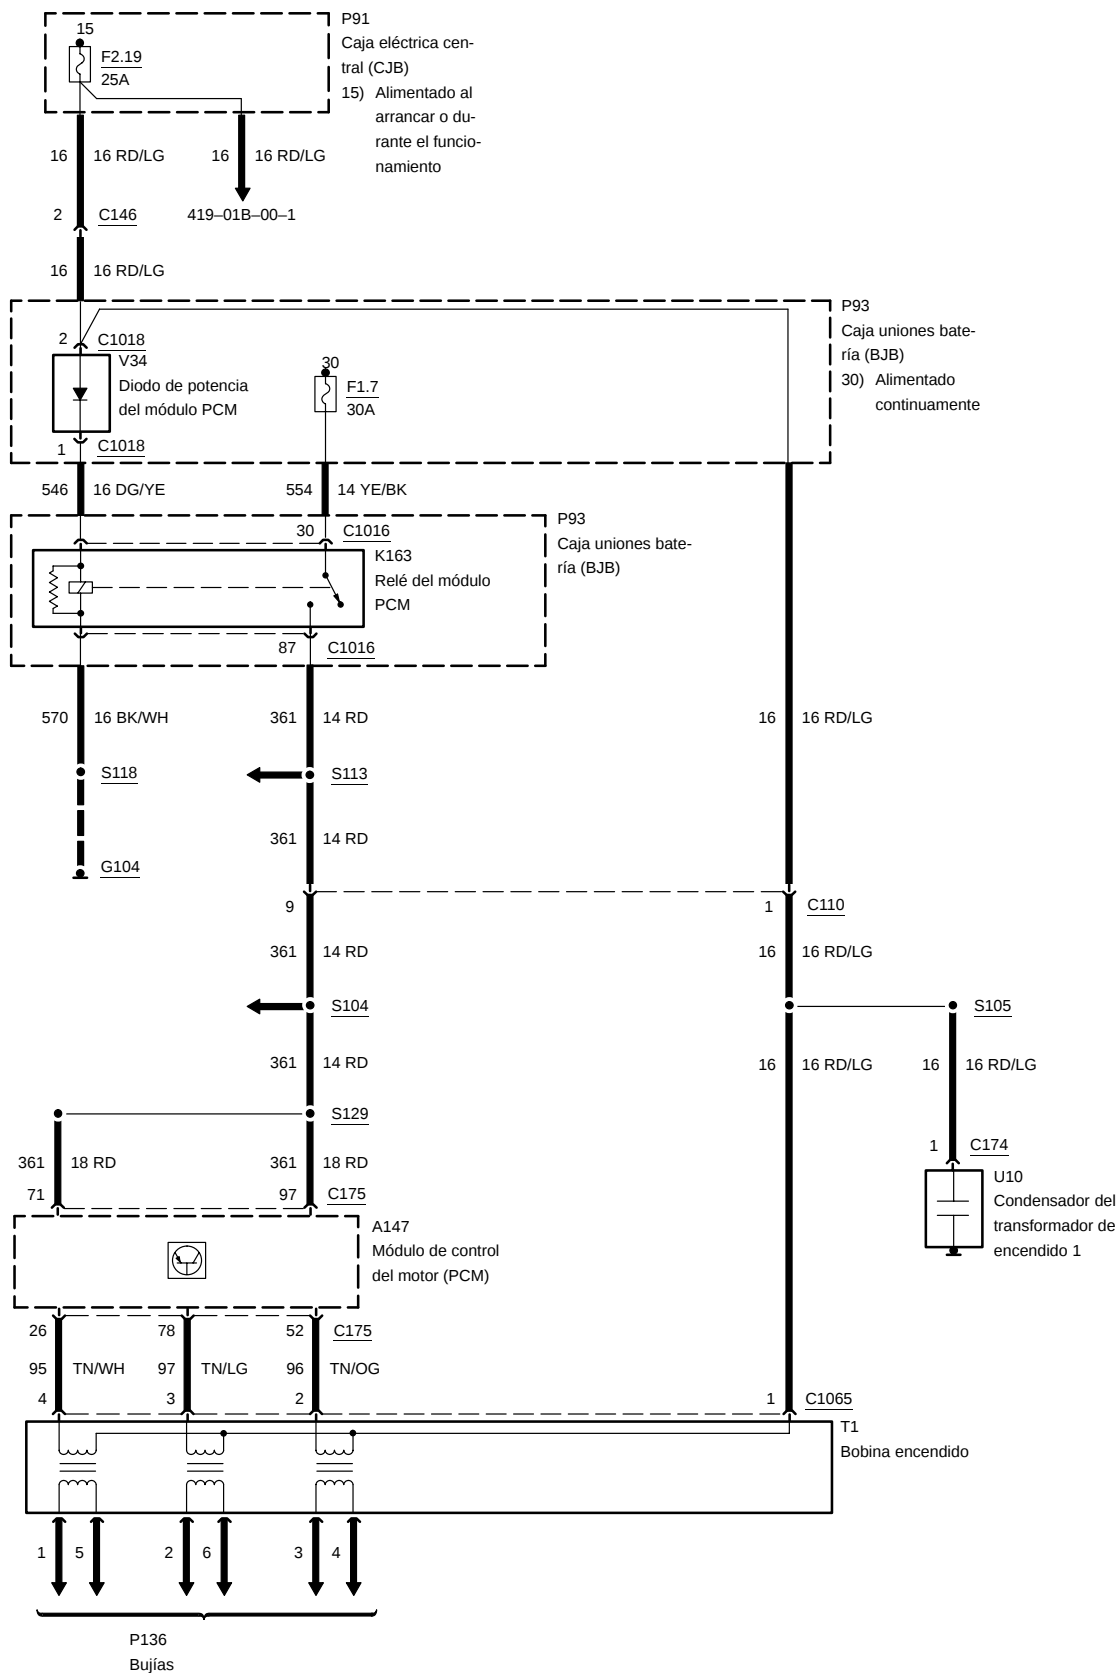


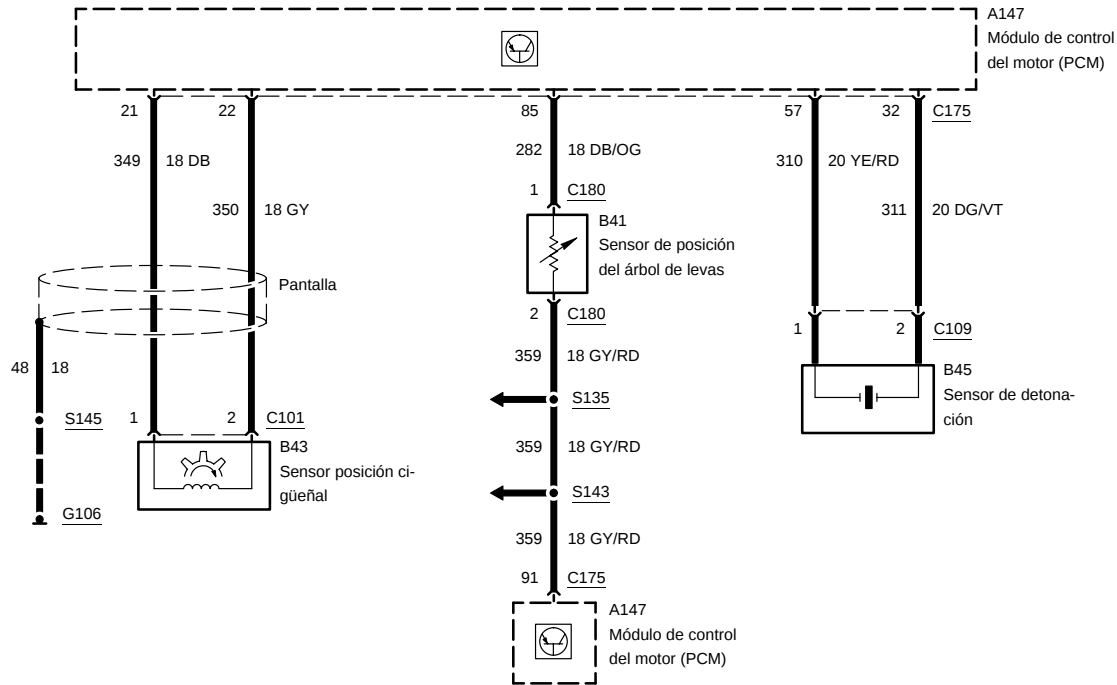



-1

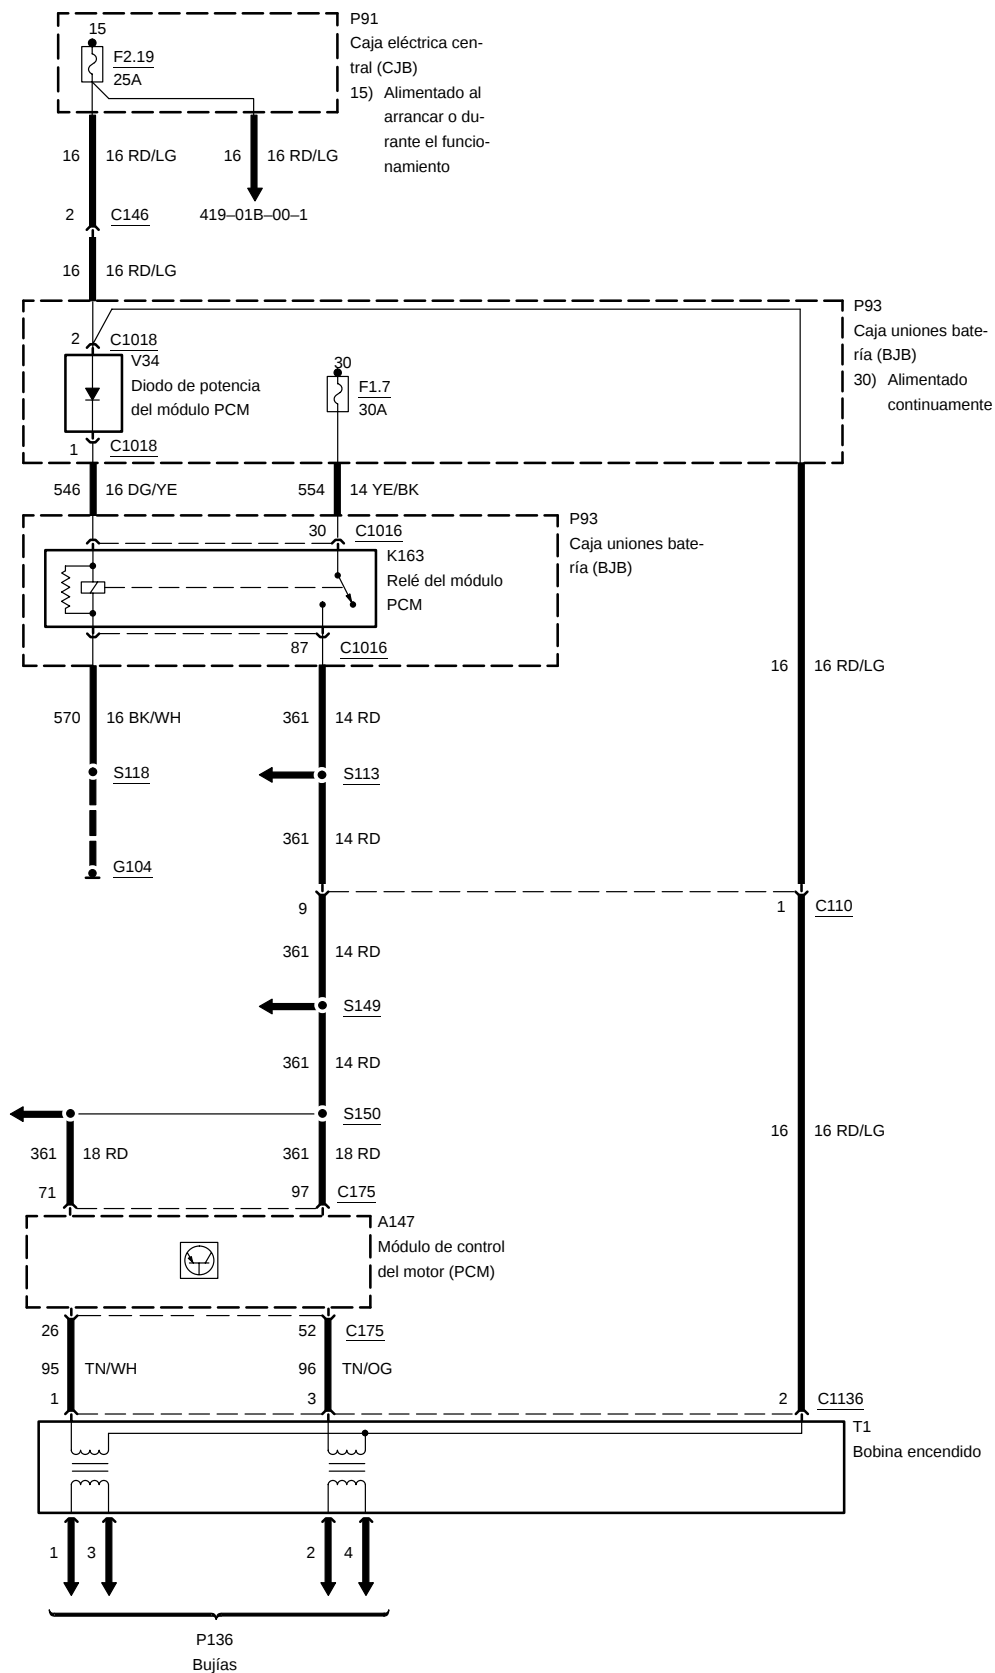


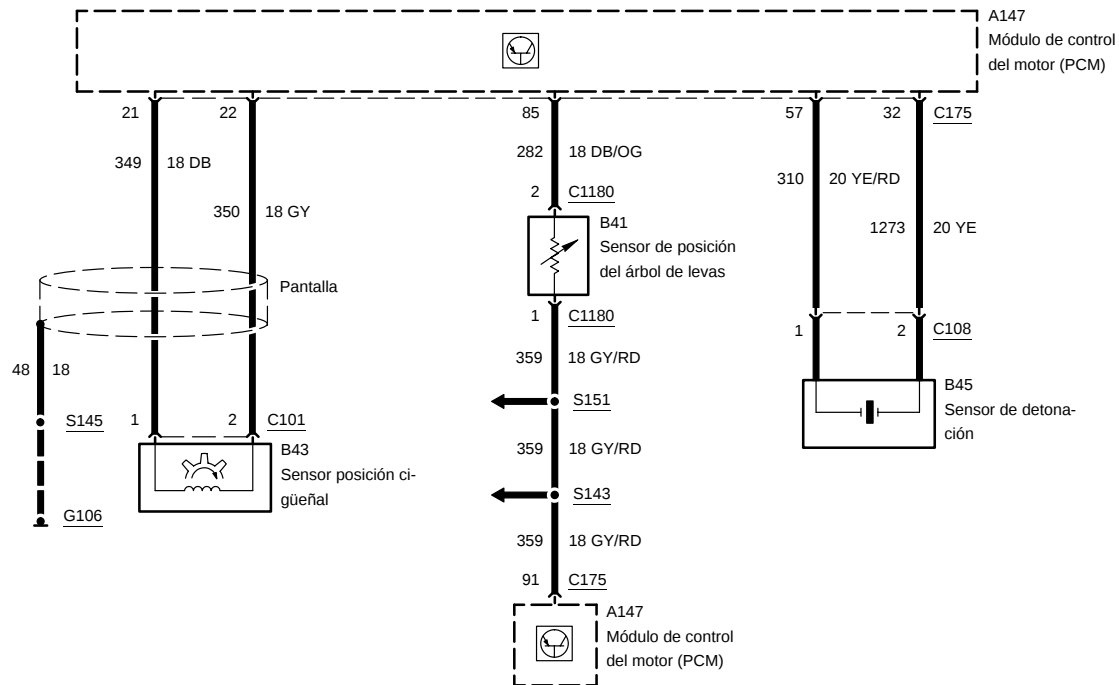


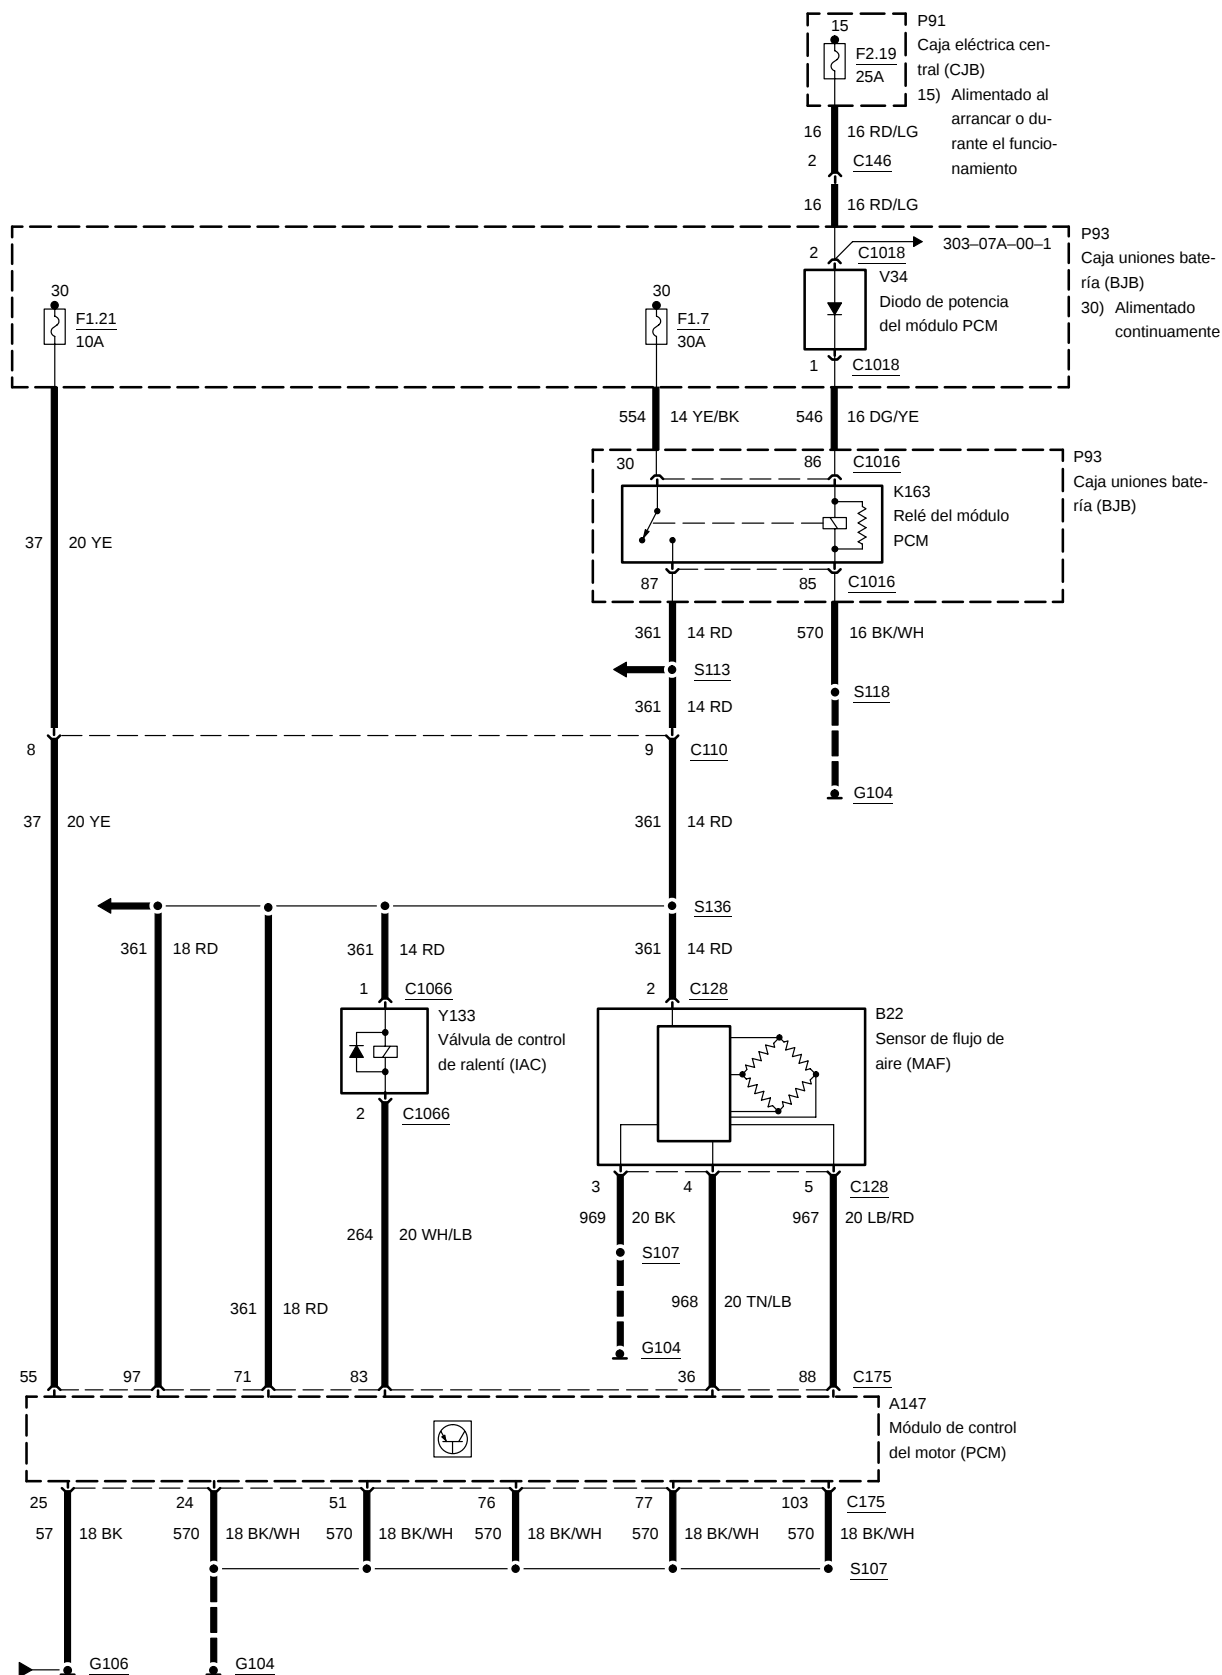


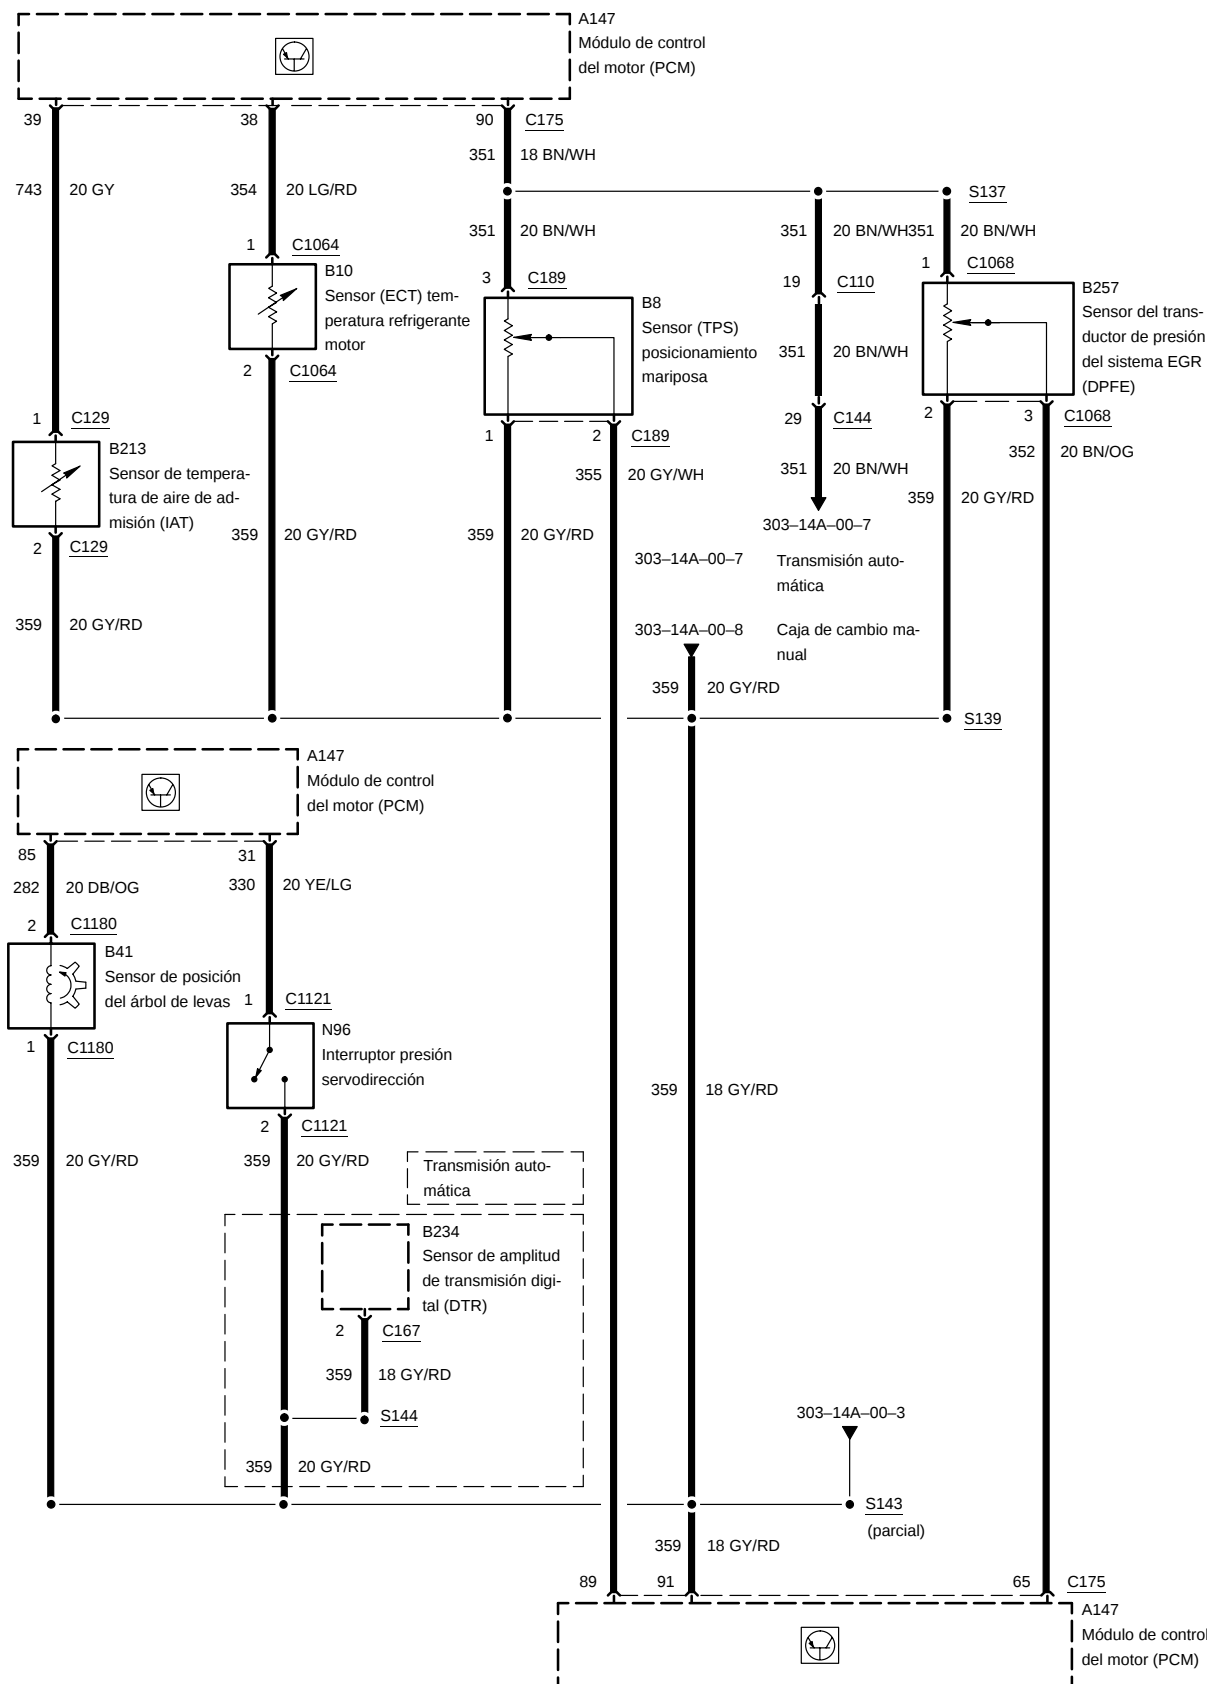


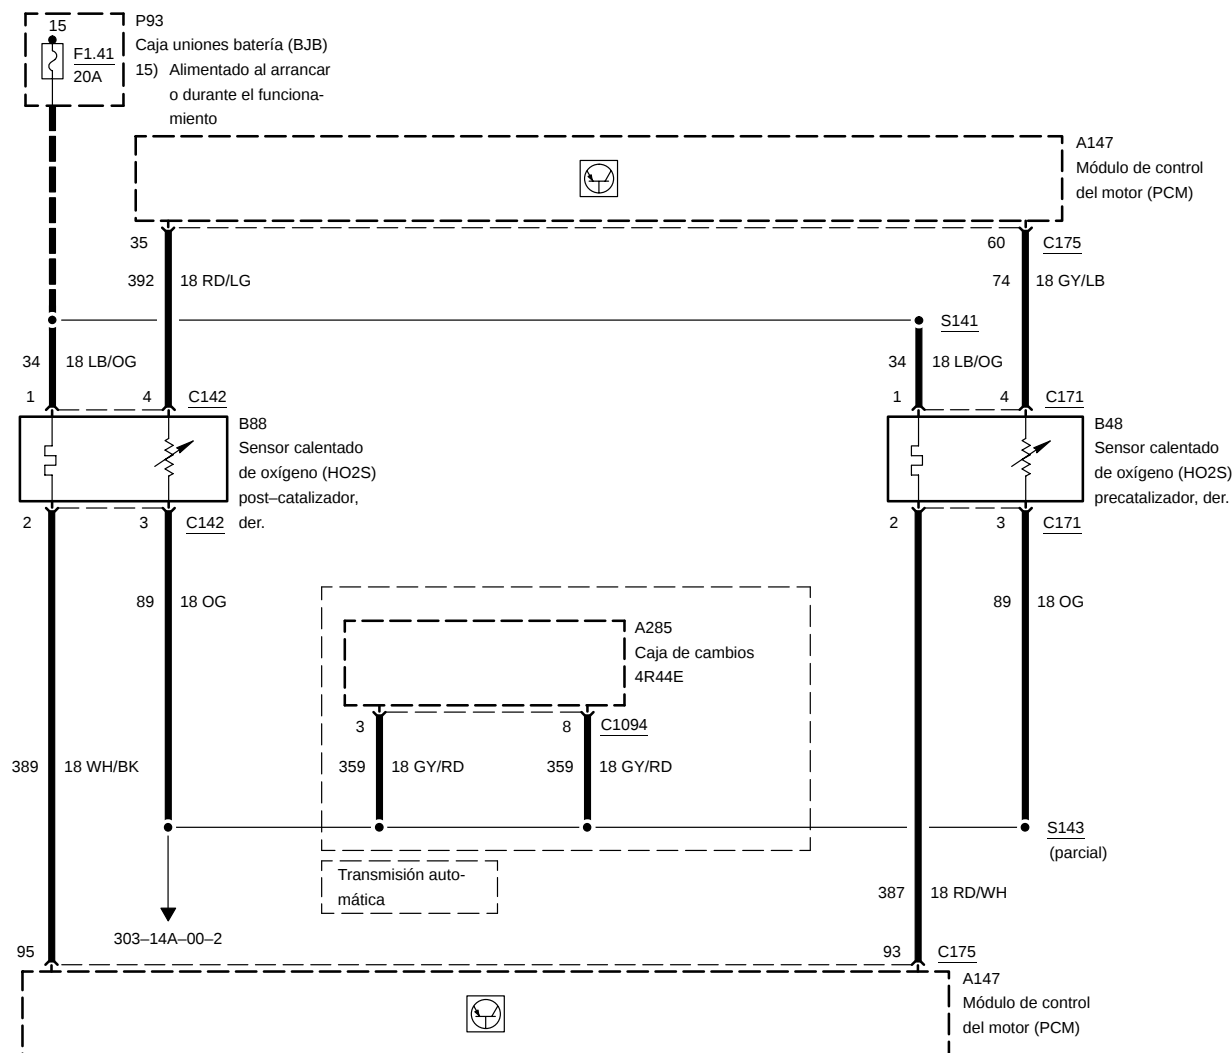

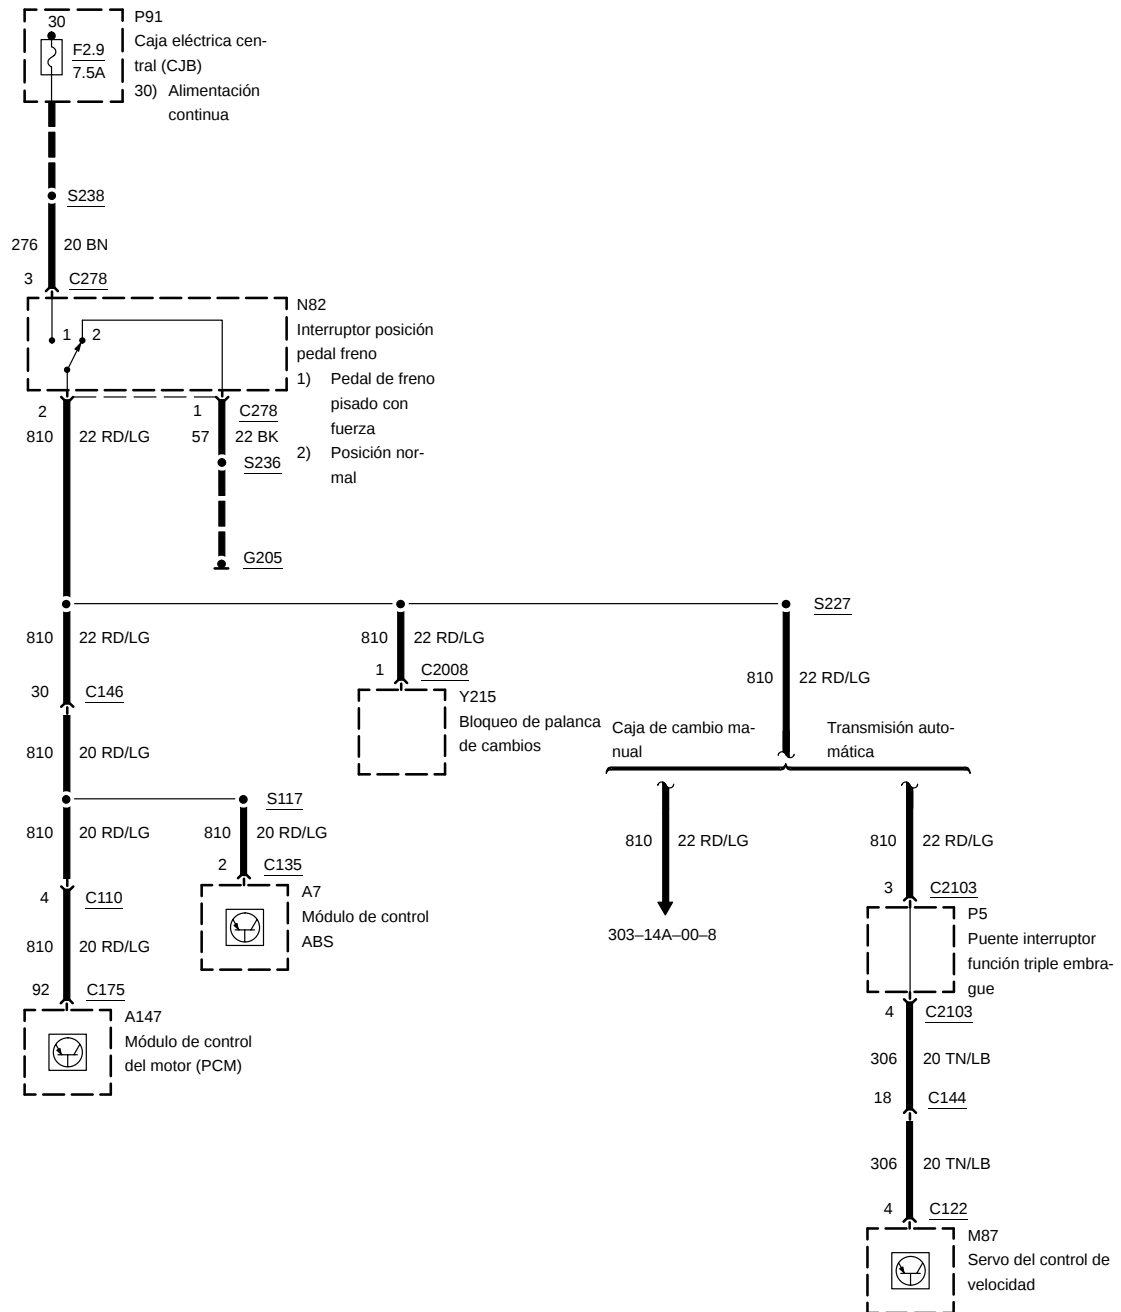


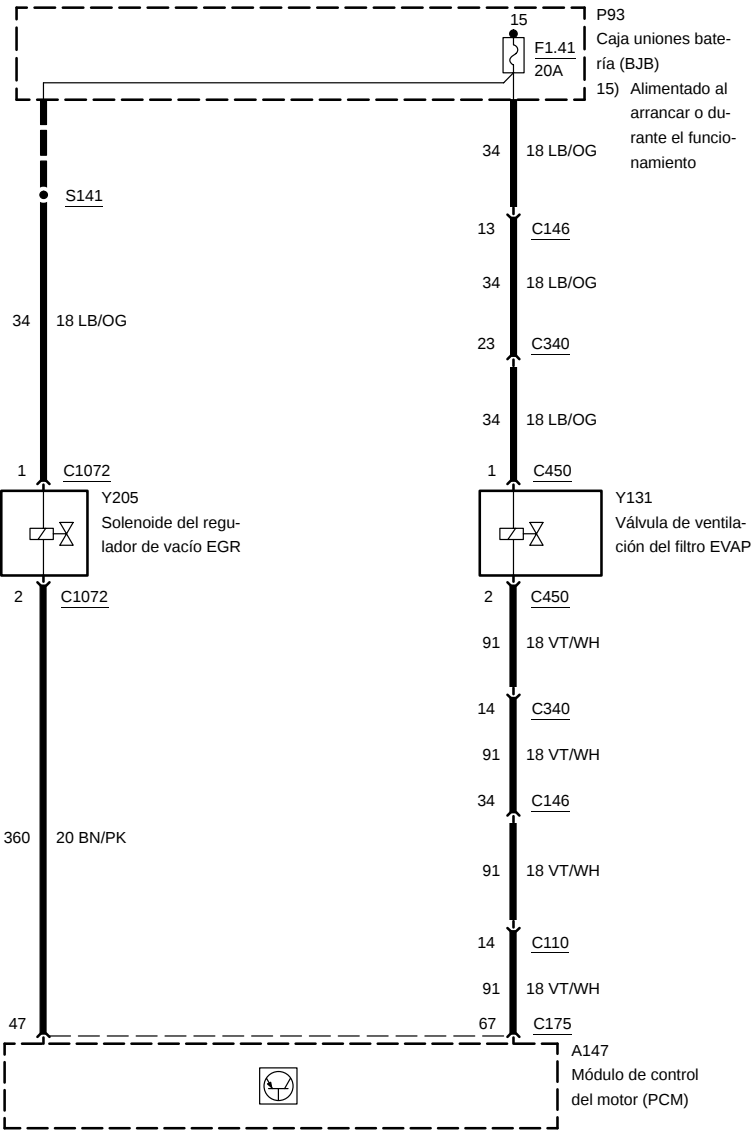


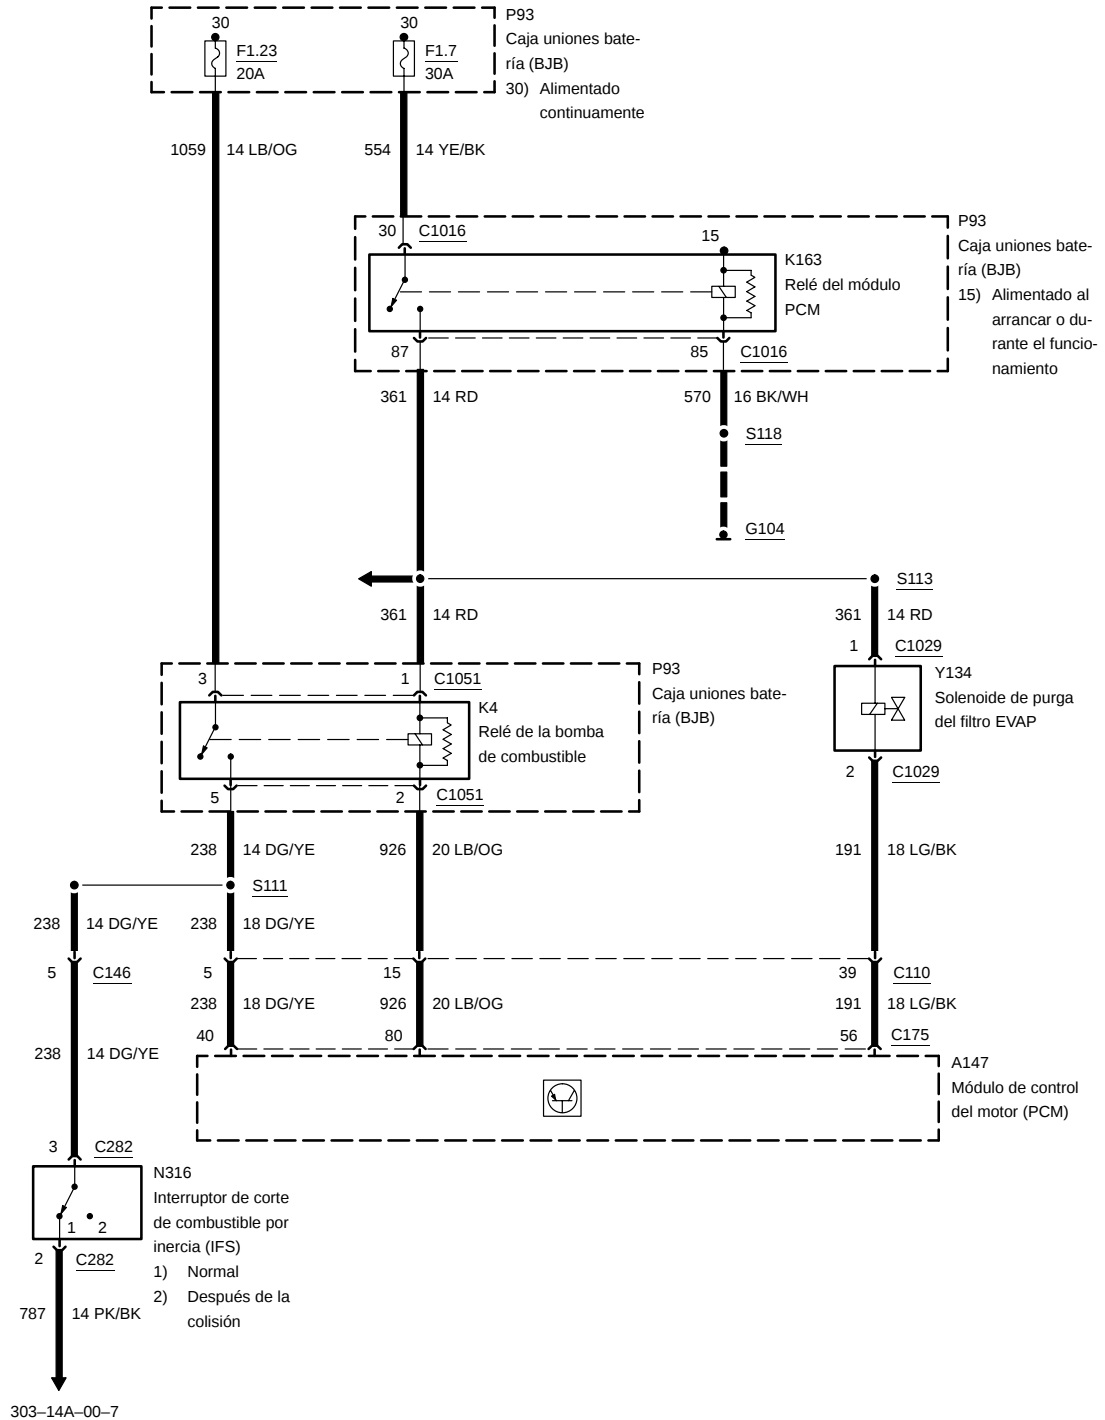


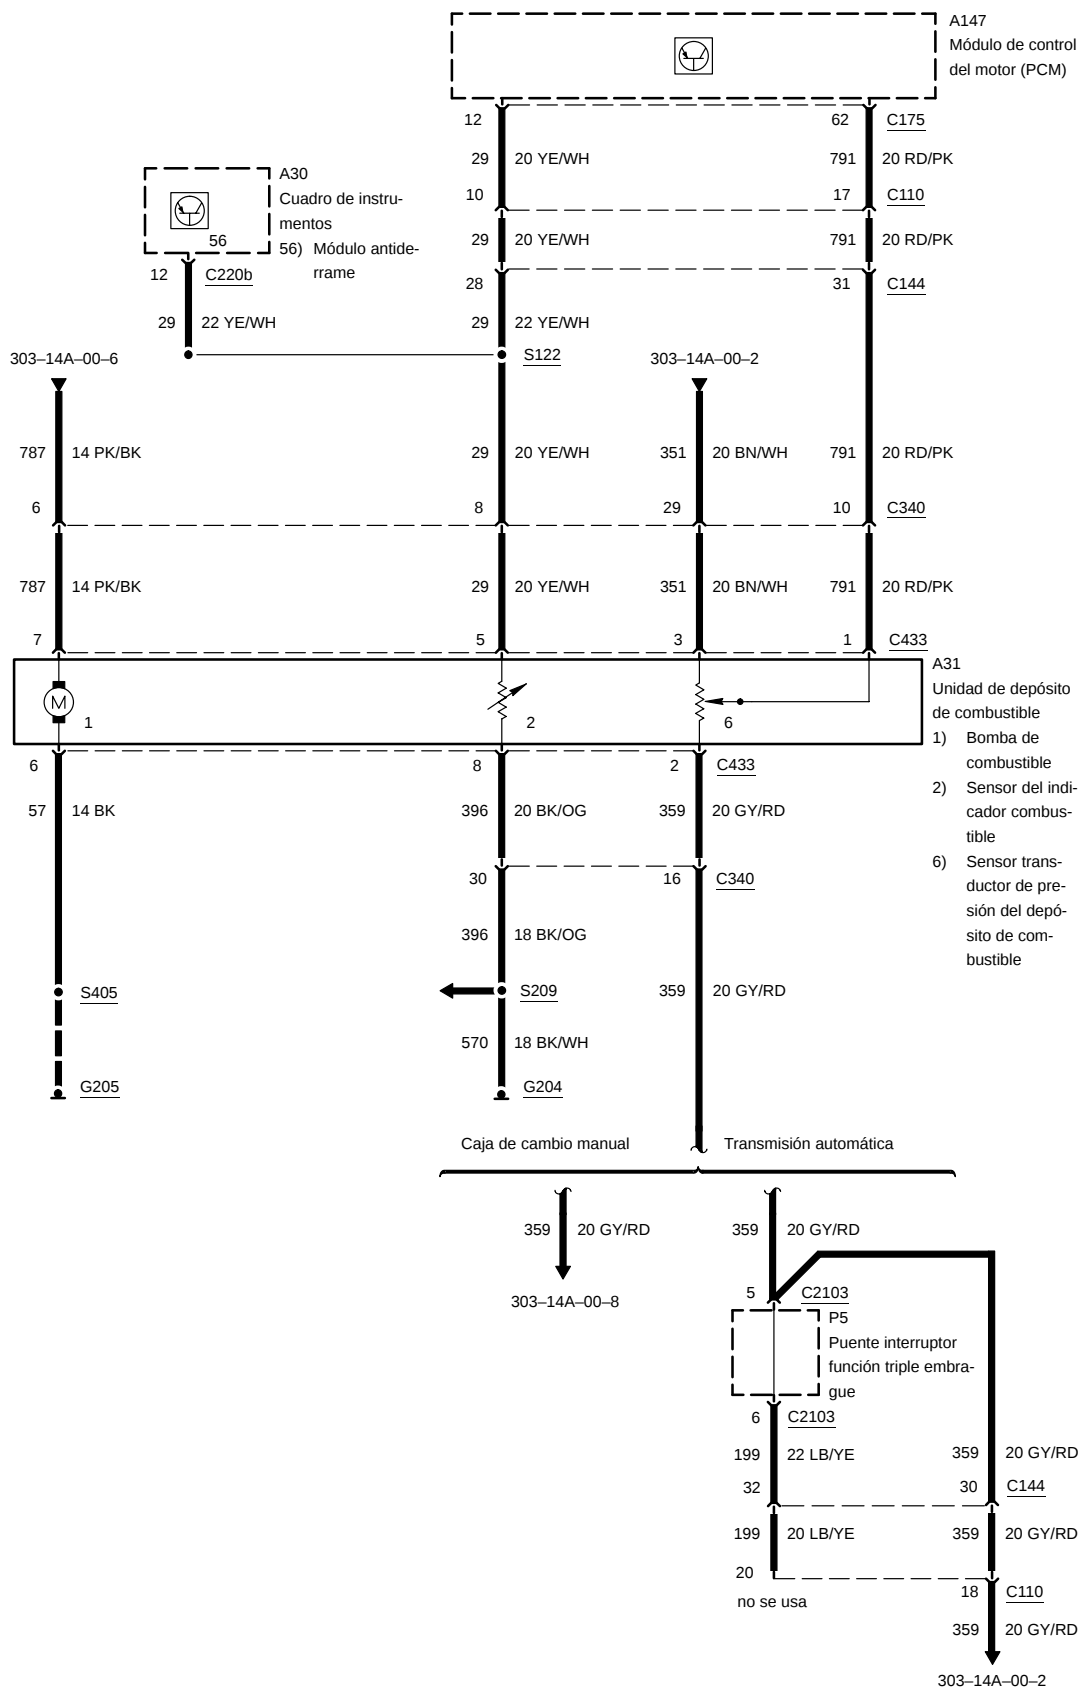



**-8**

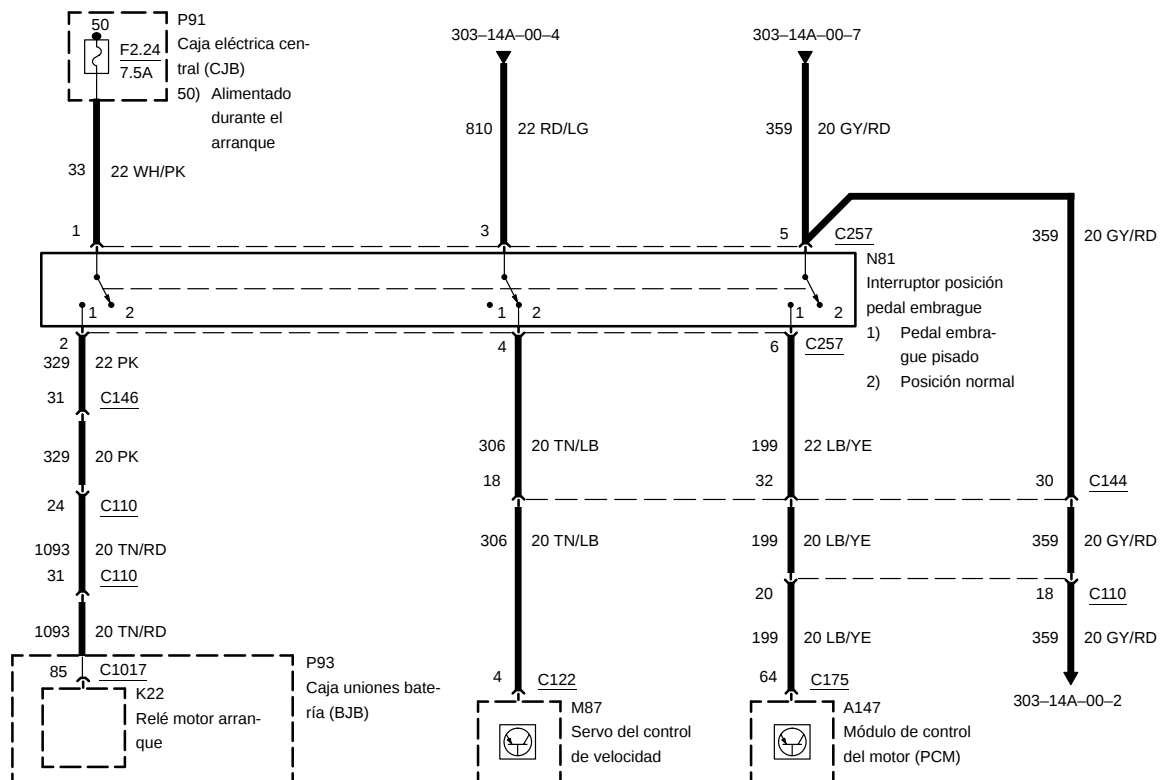


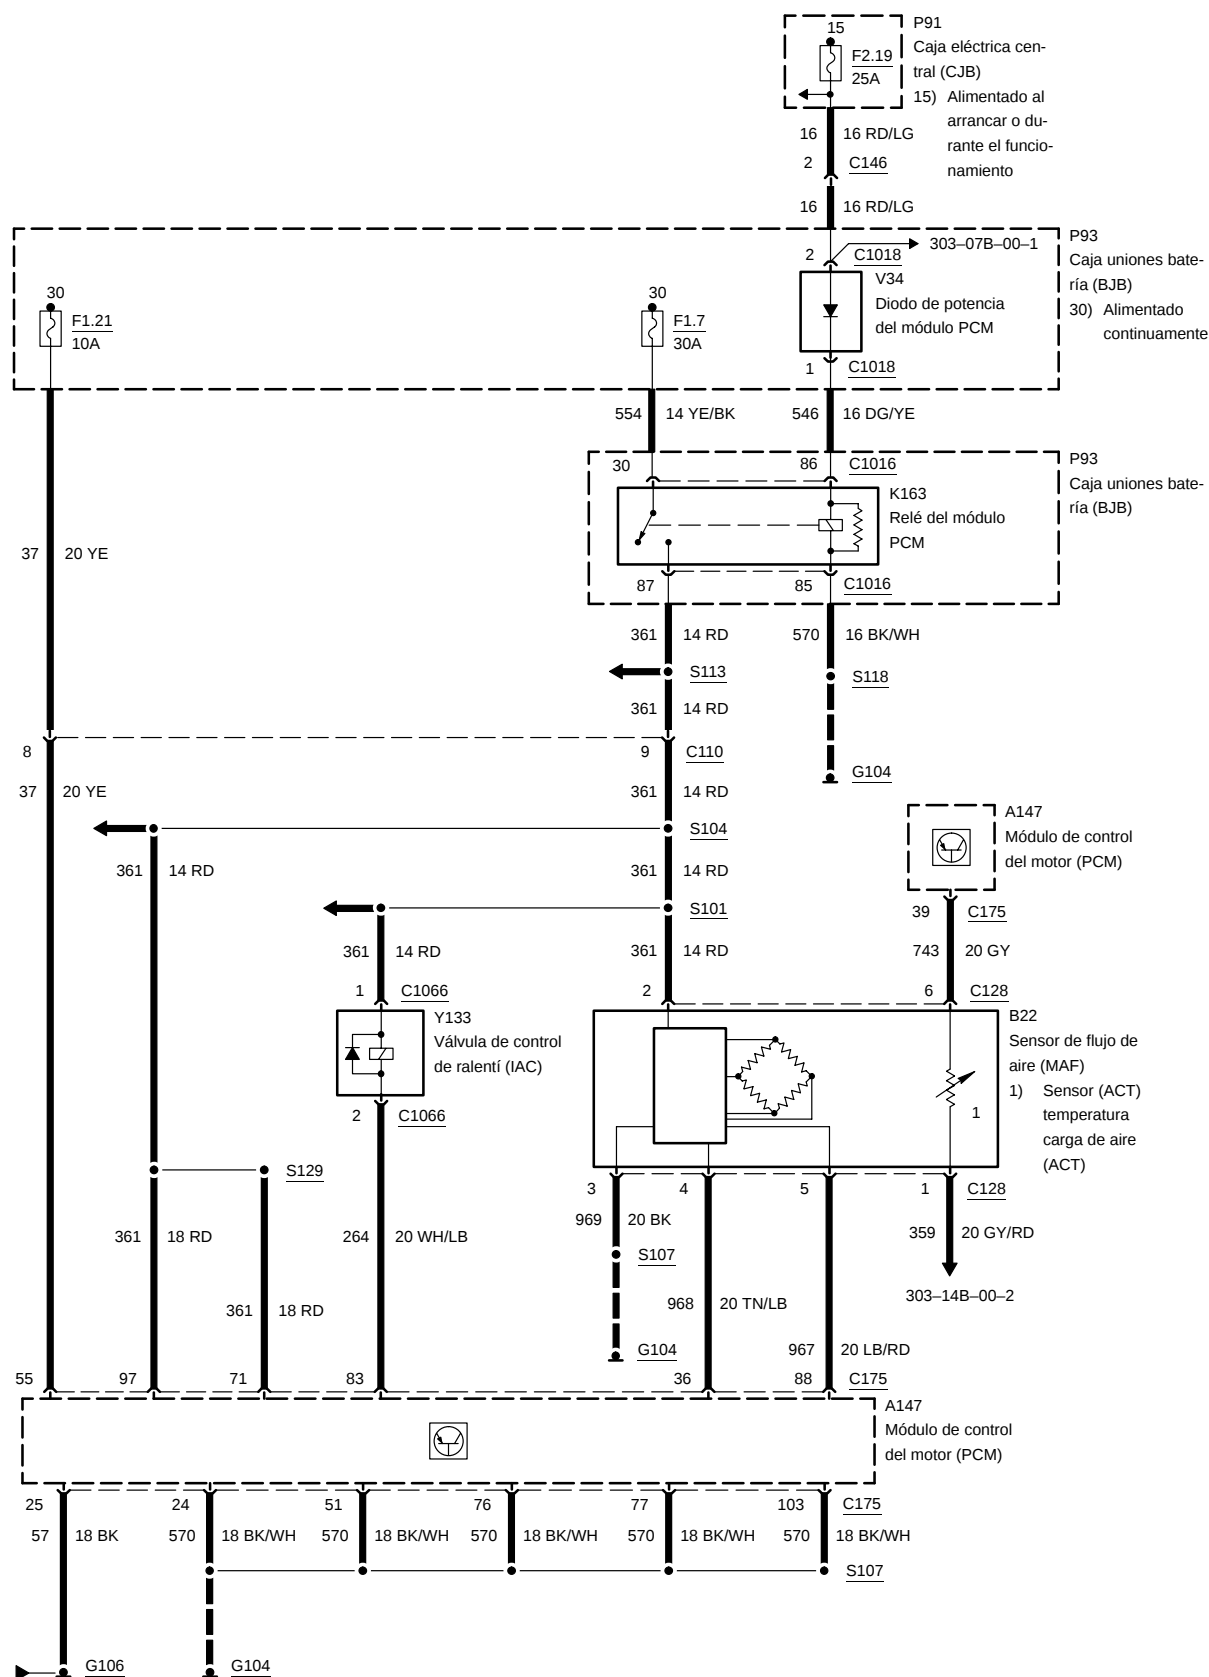


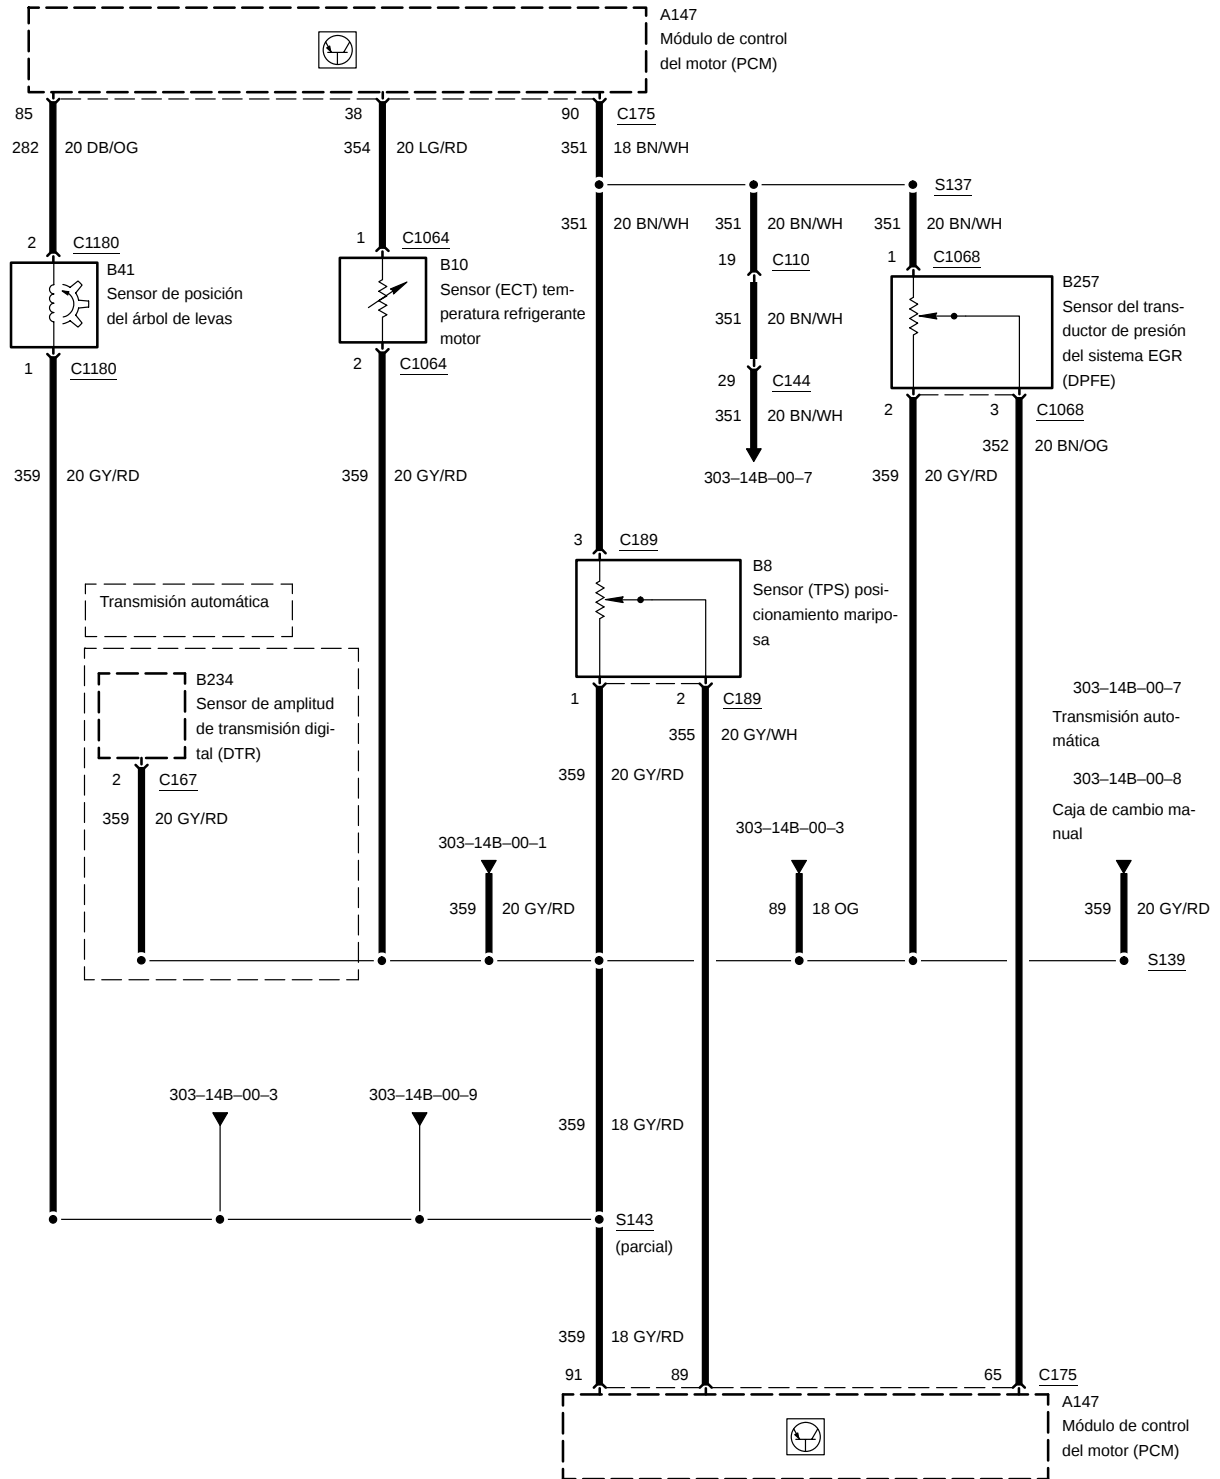


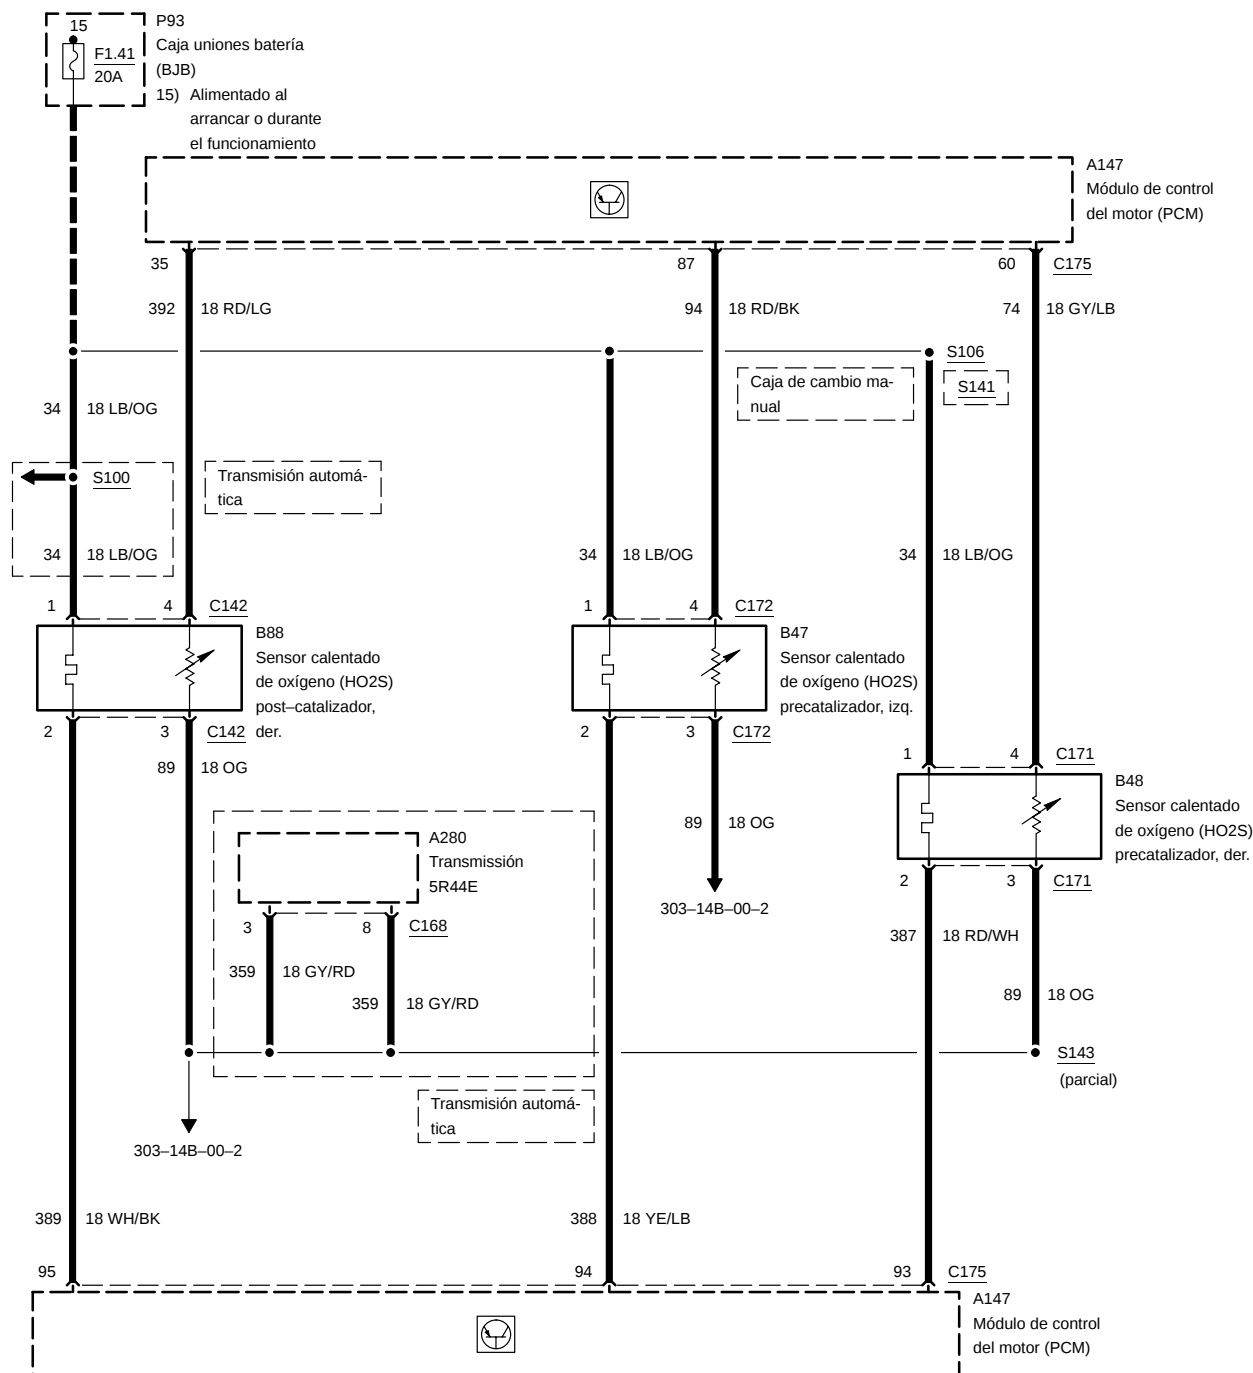

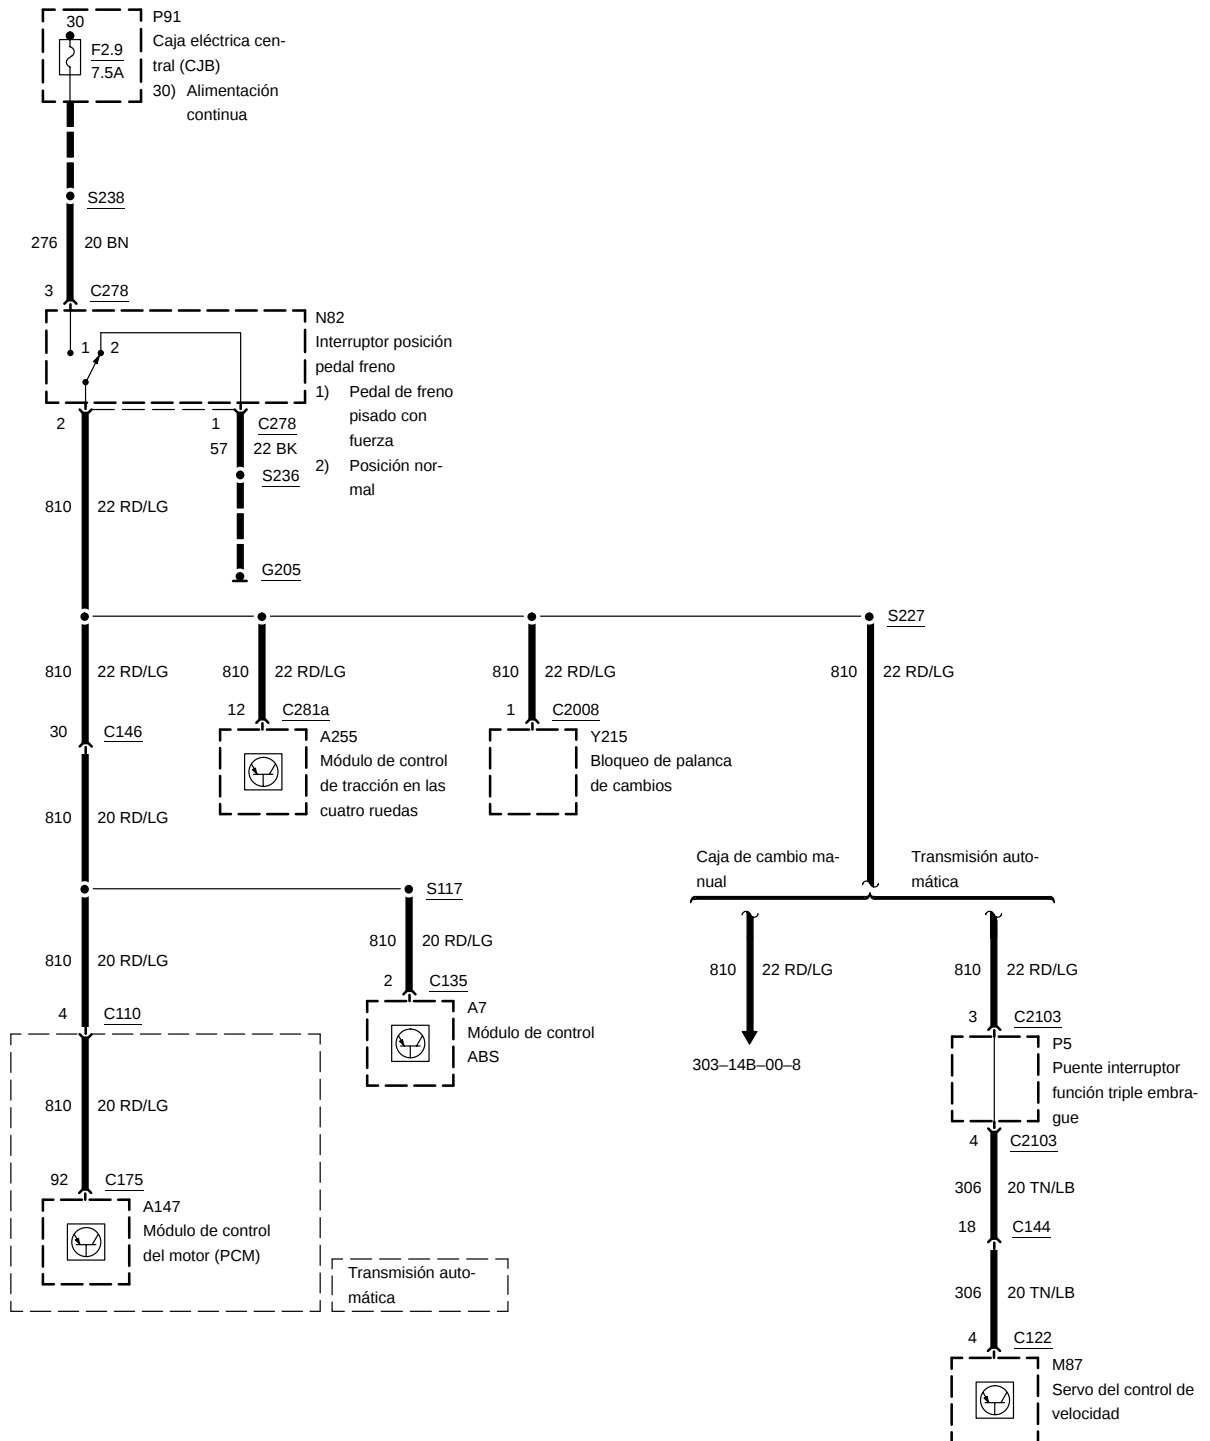

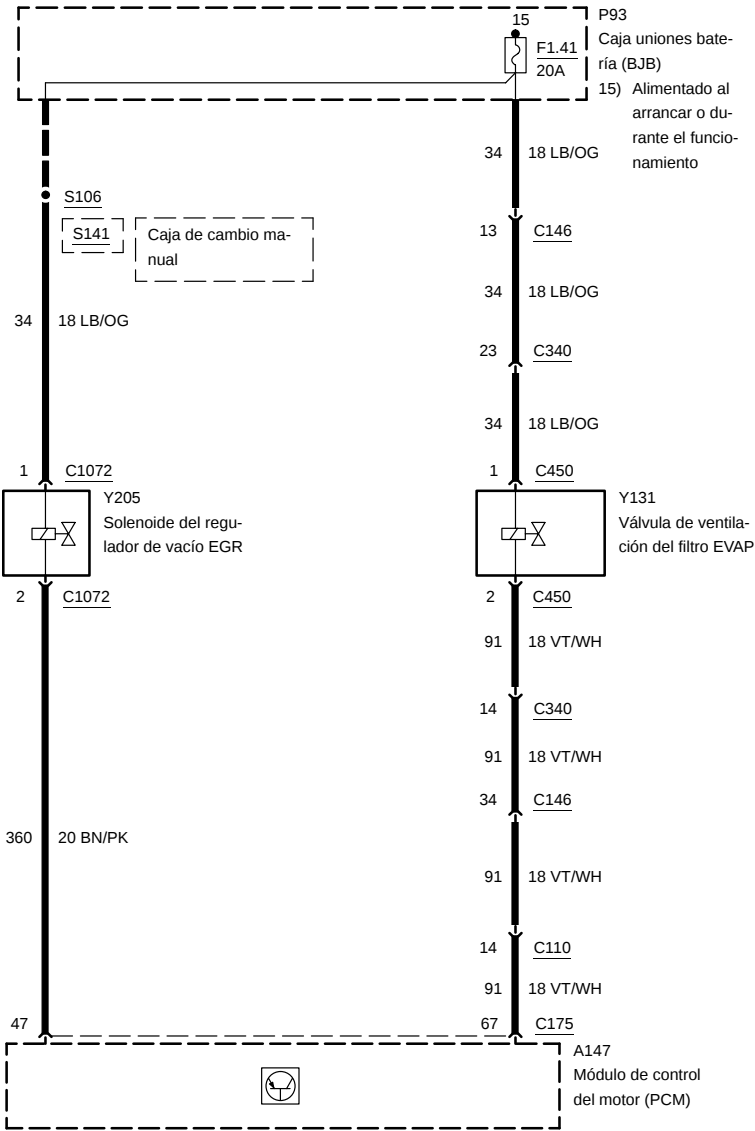


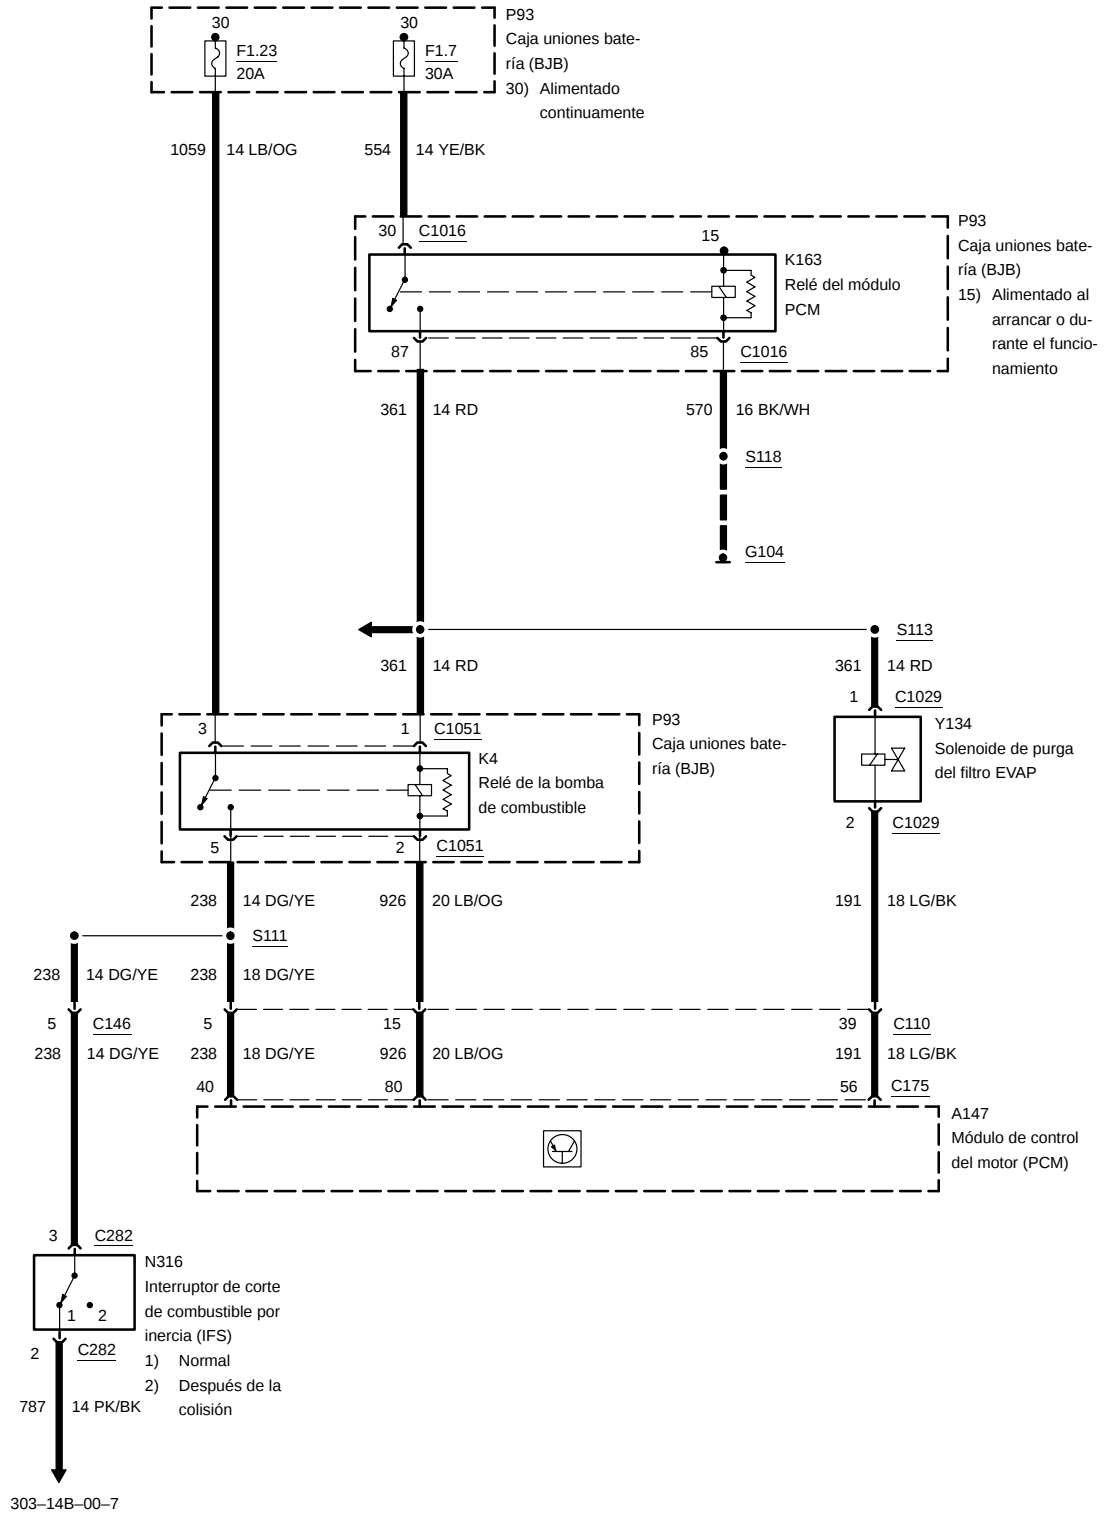

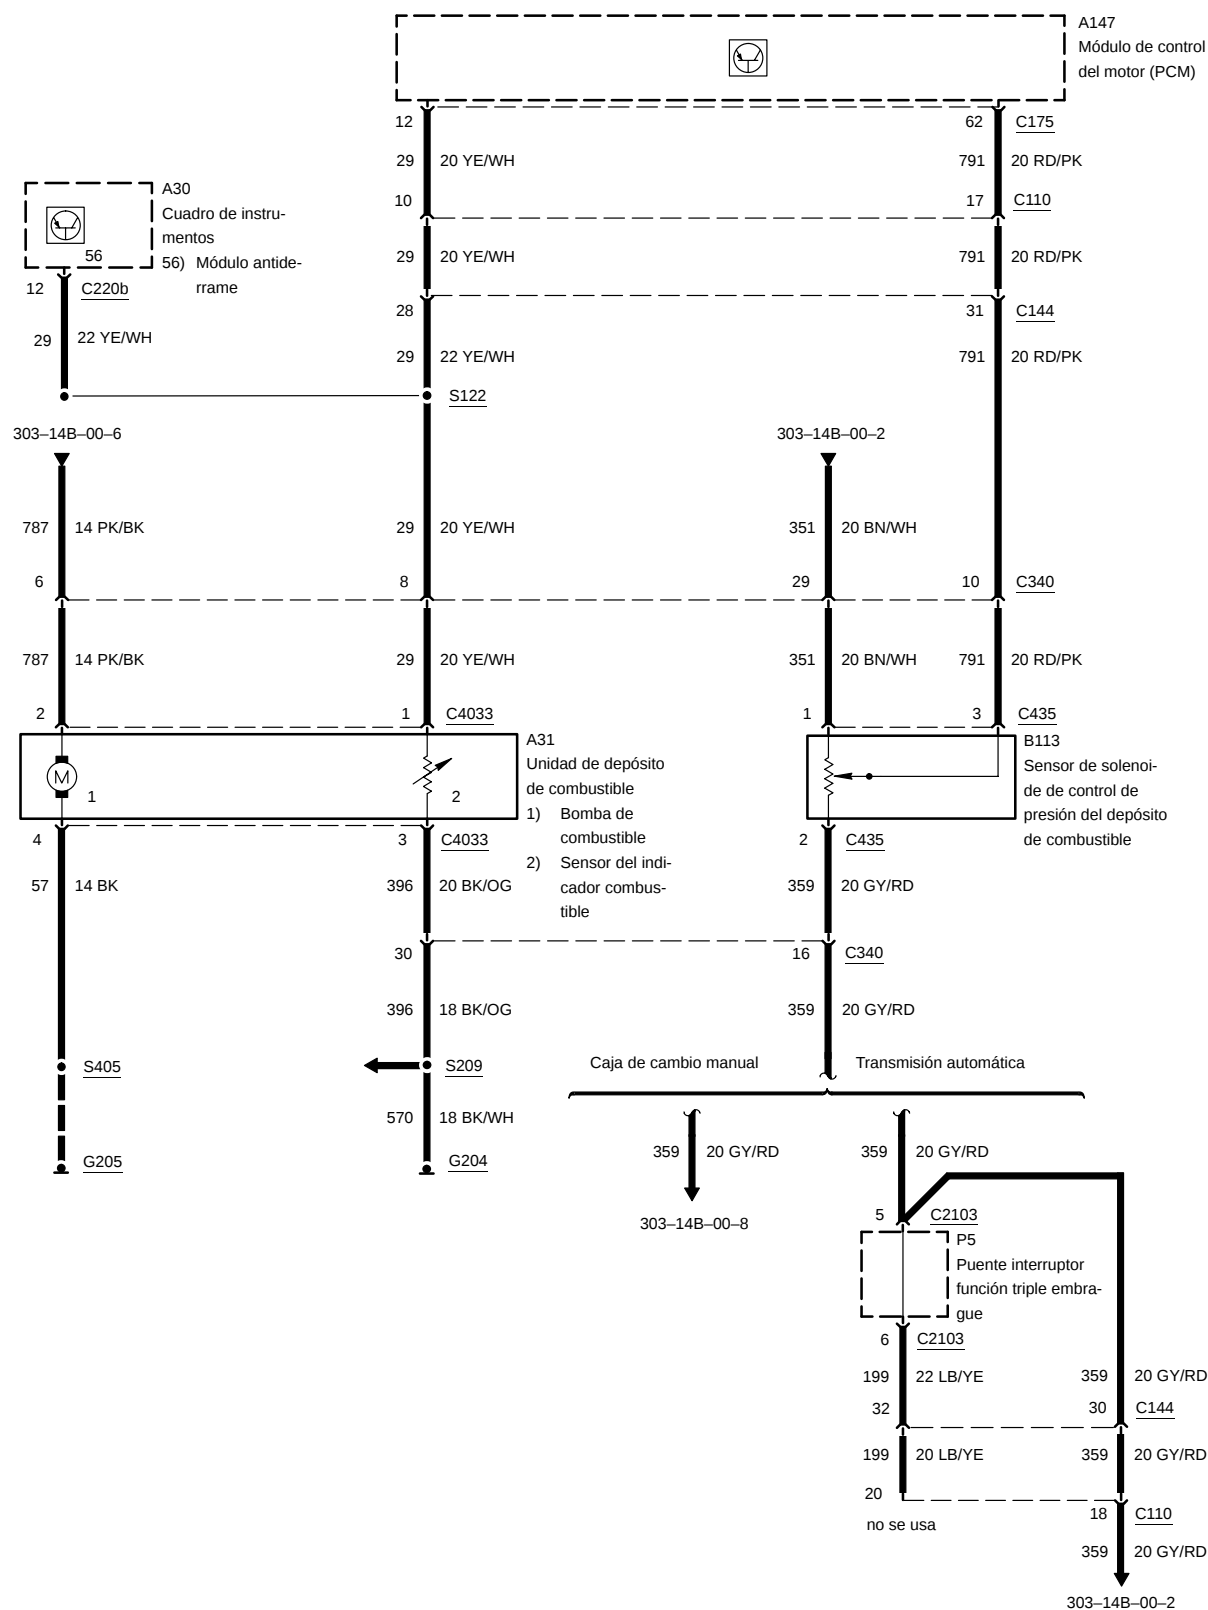


## Caja de cambio manual

-8

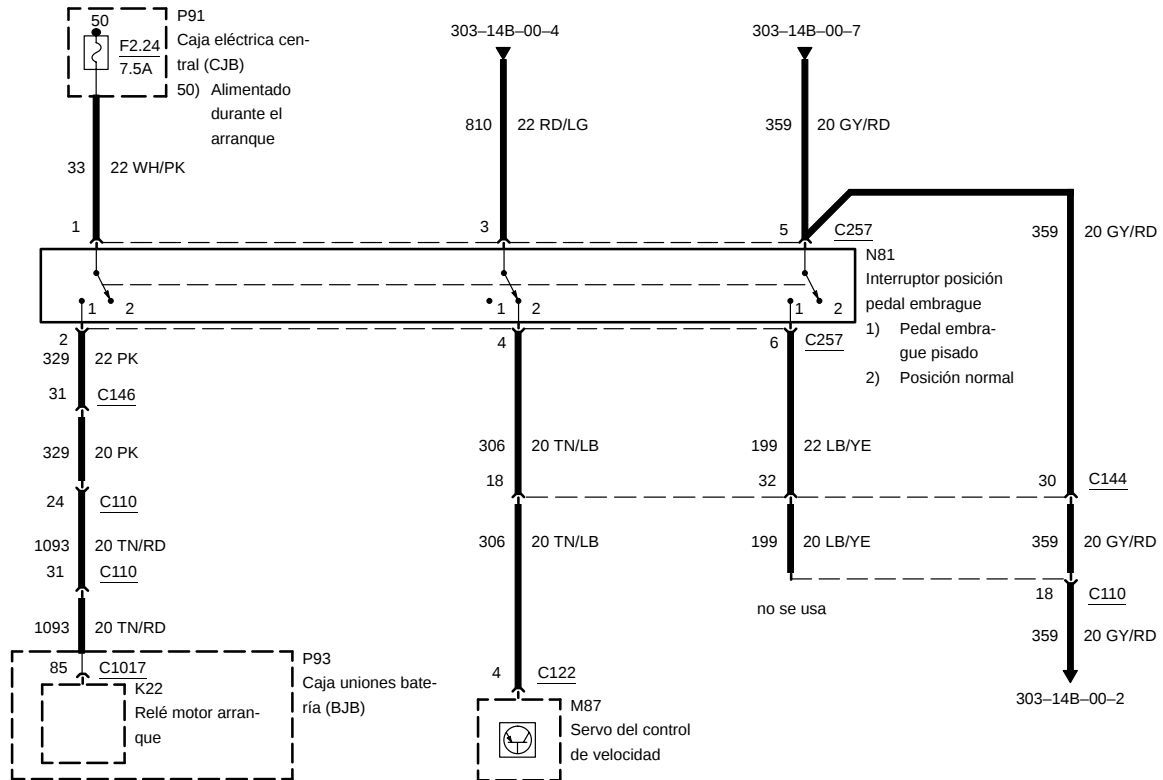



-9


Caja de cambio manual

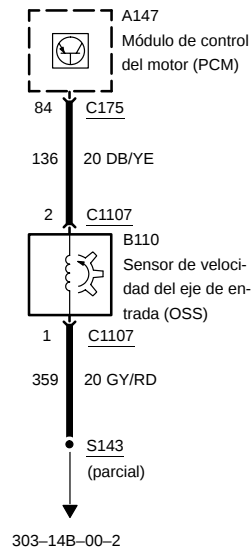



Transmisión automática

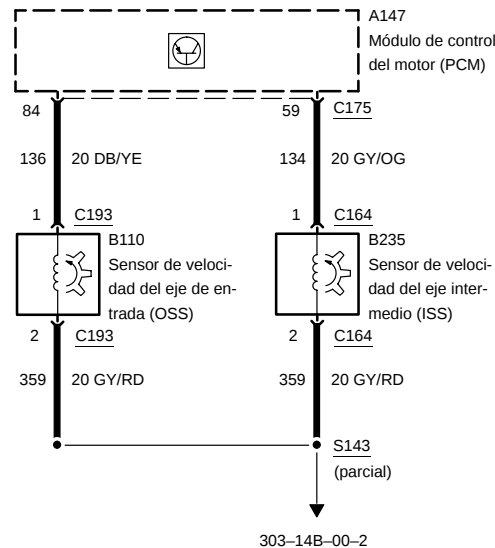


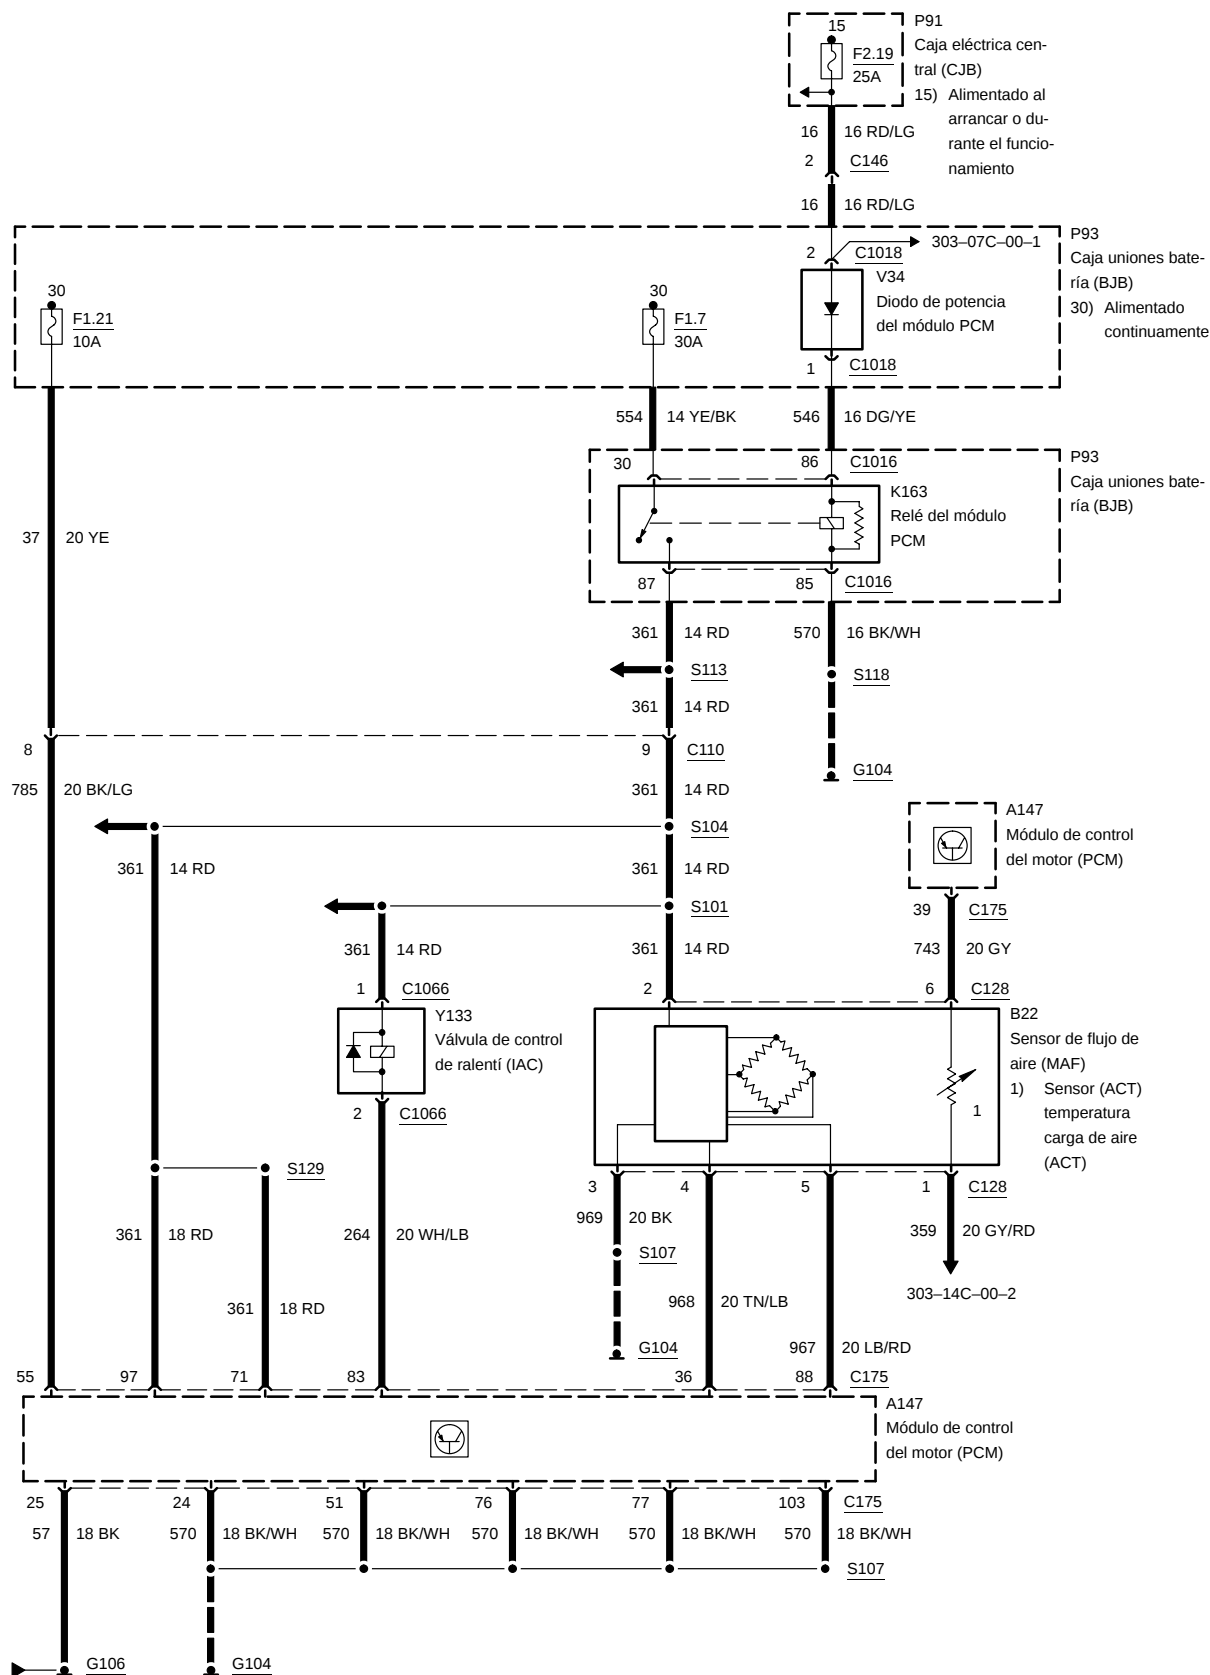


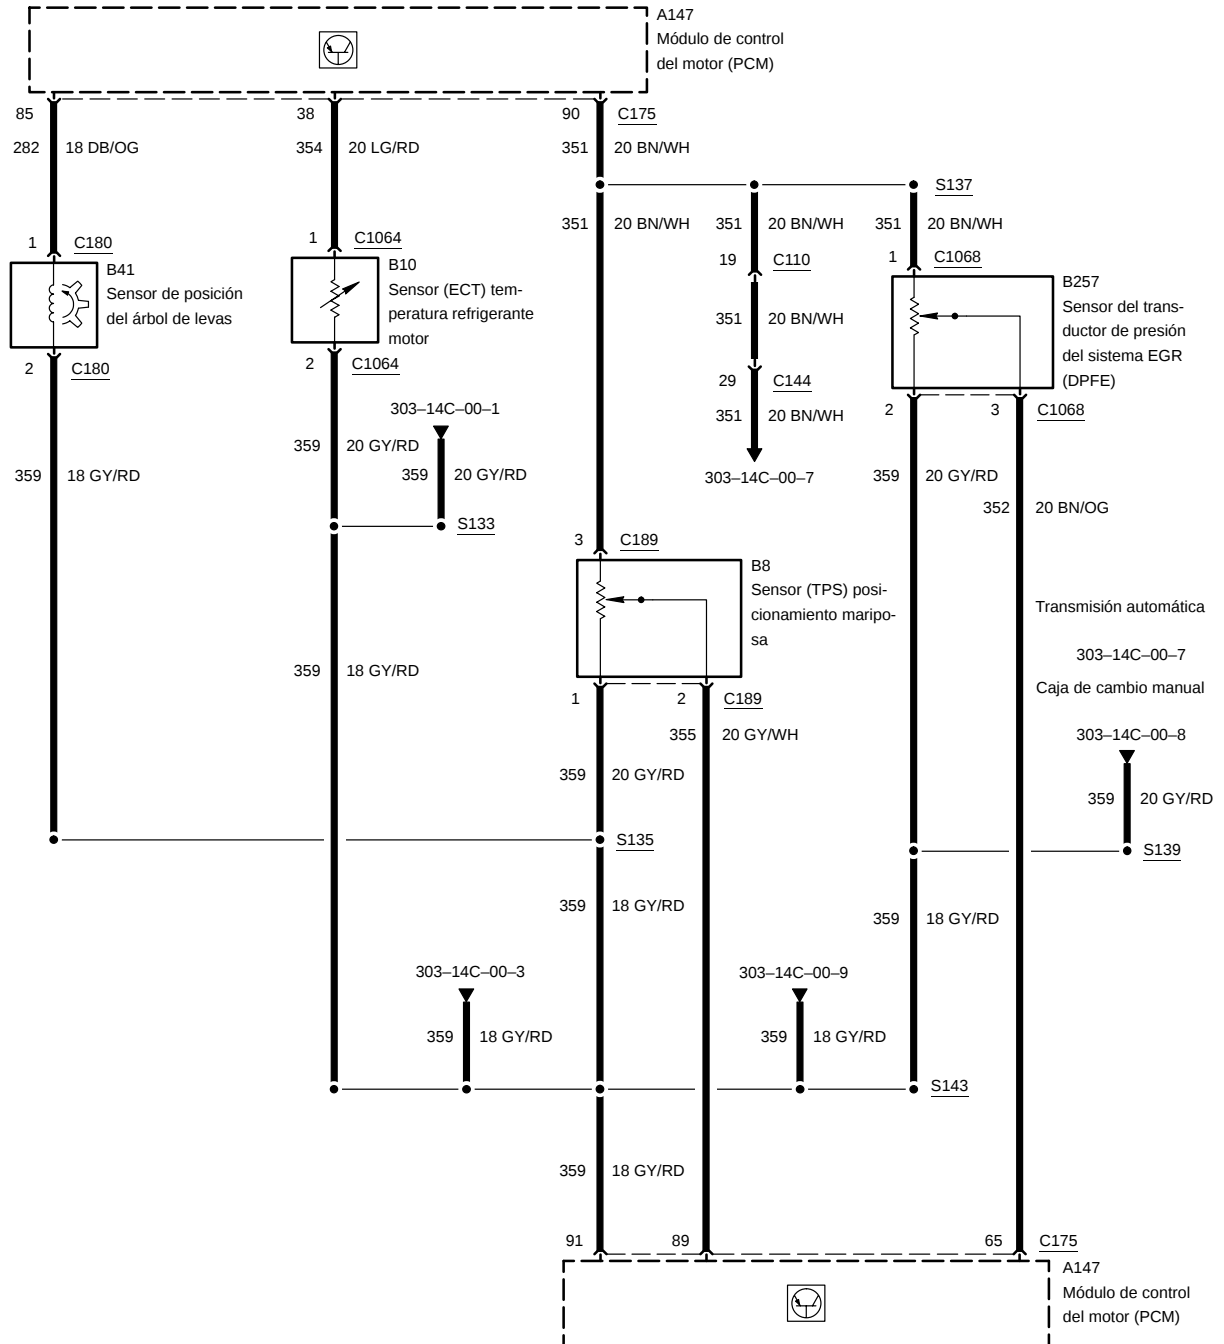


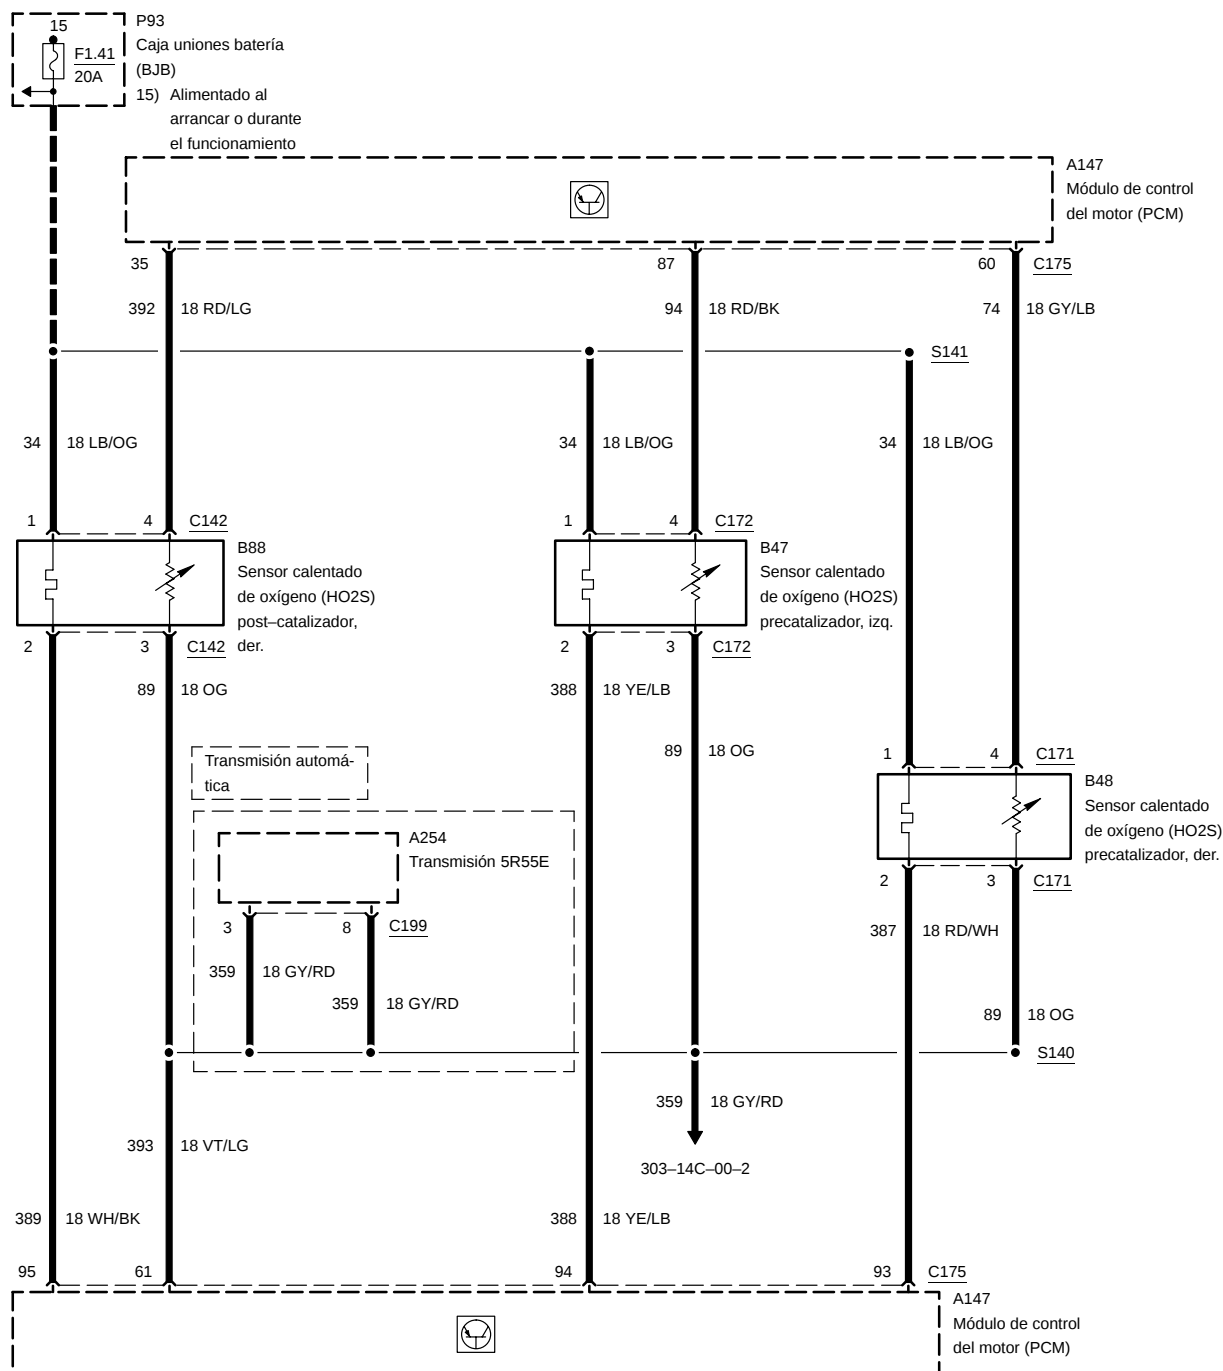

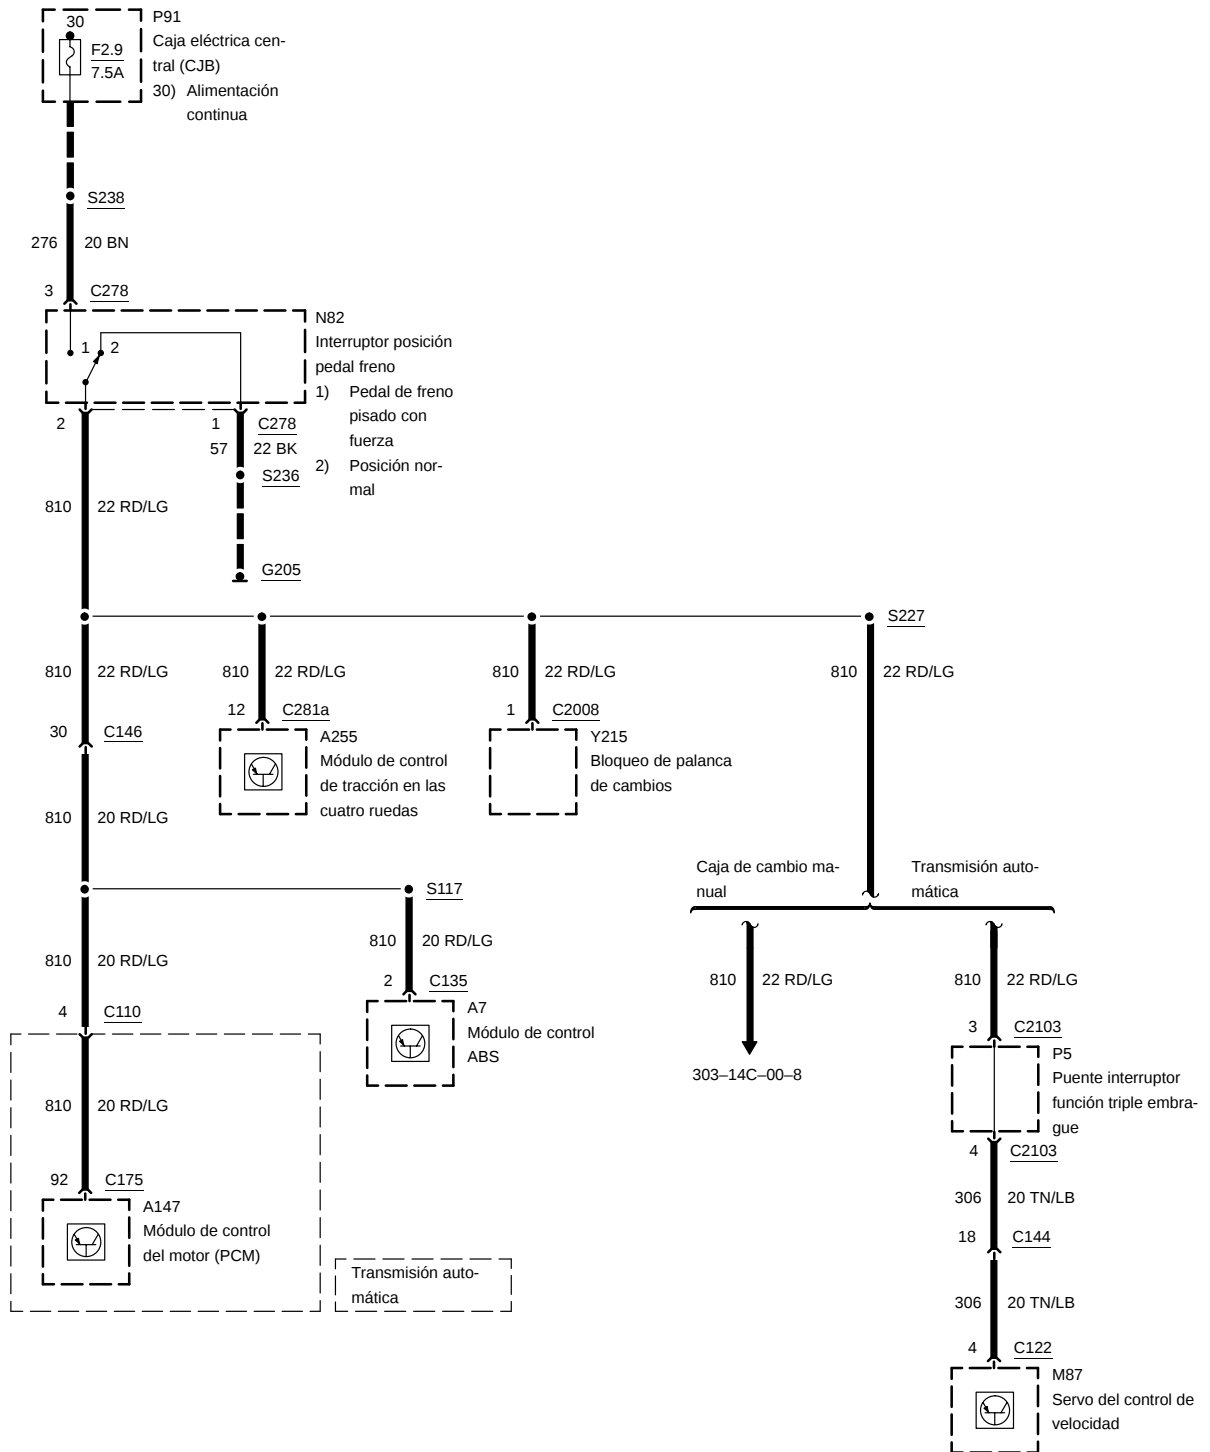

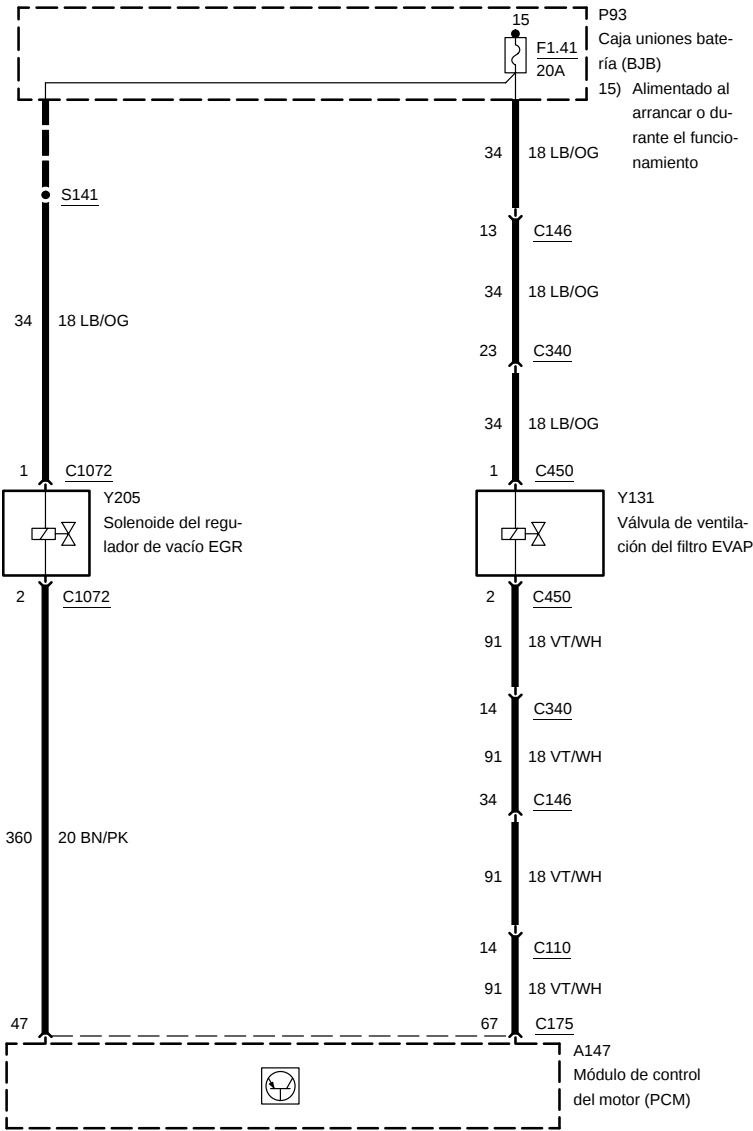


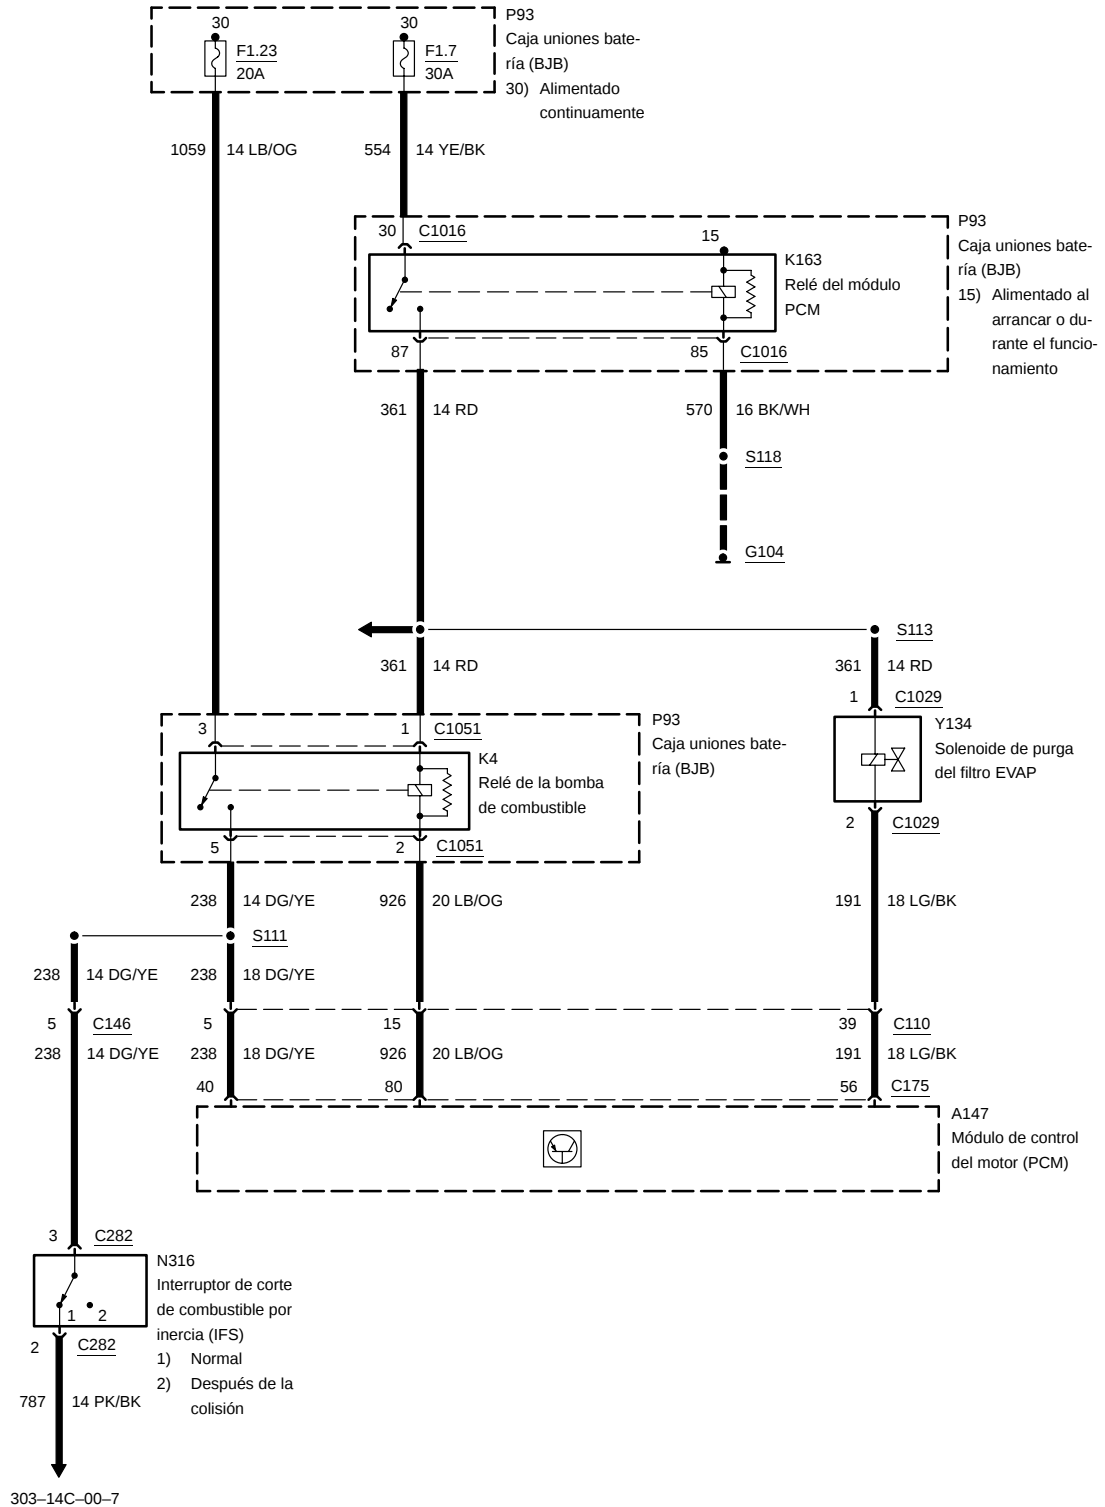

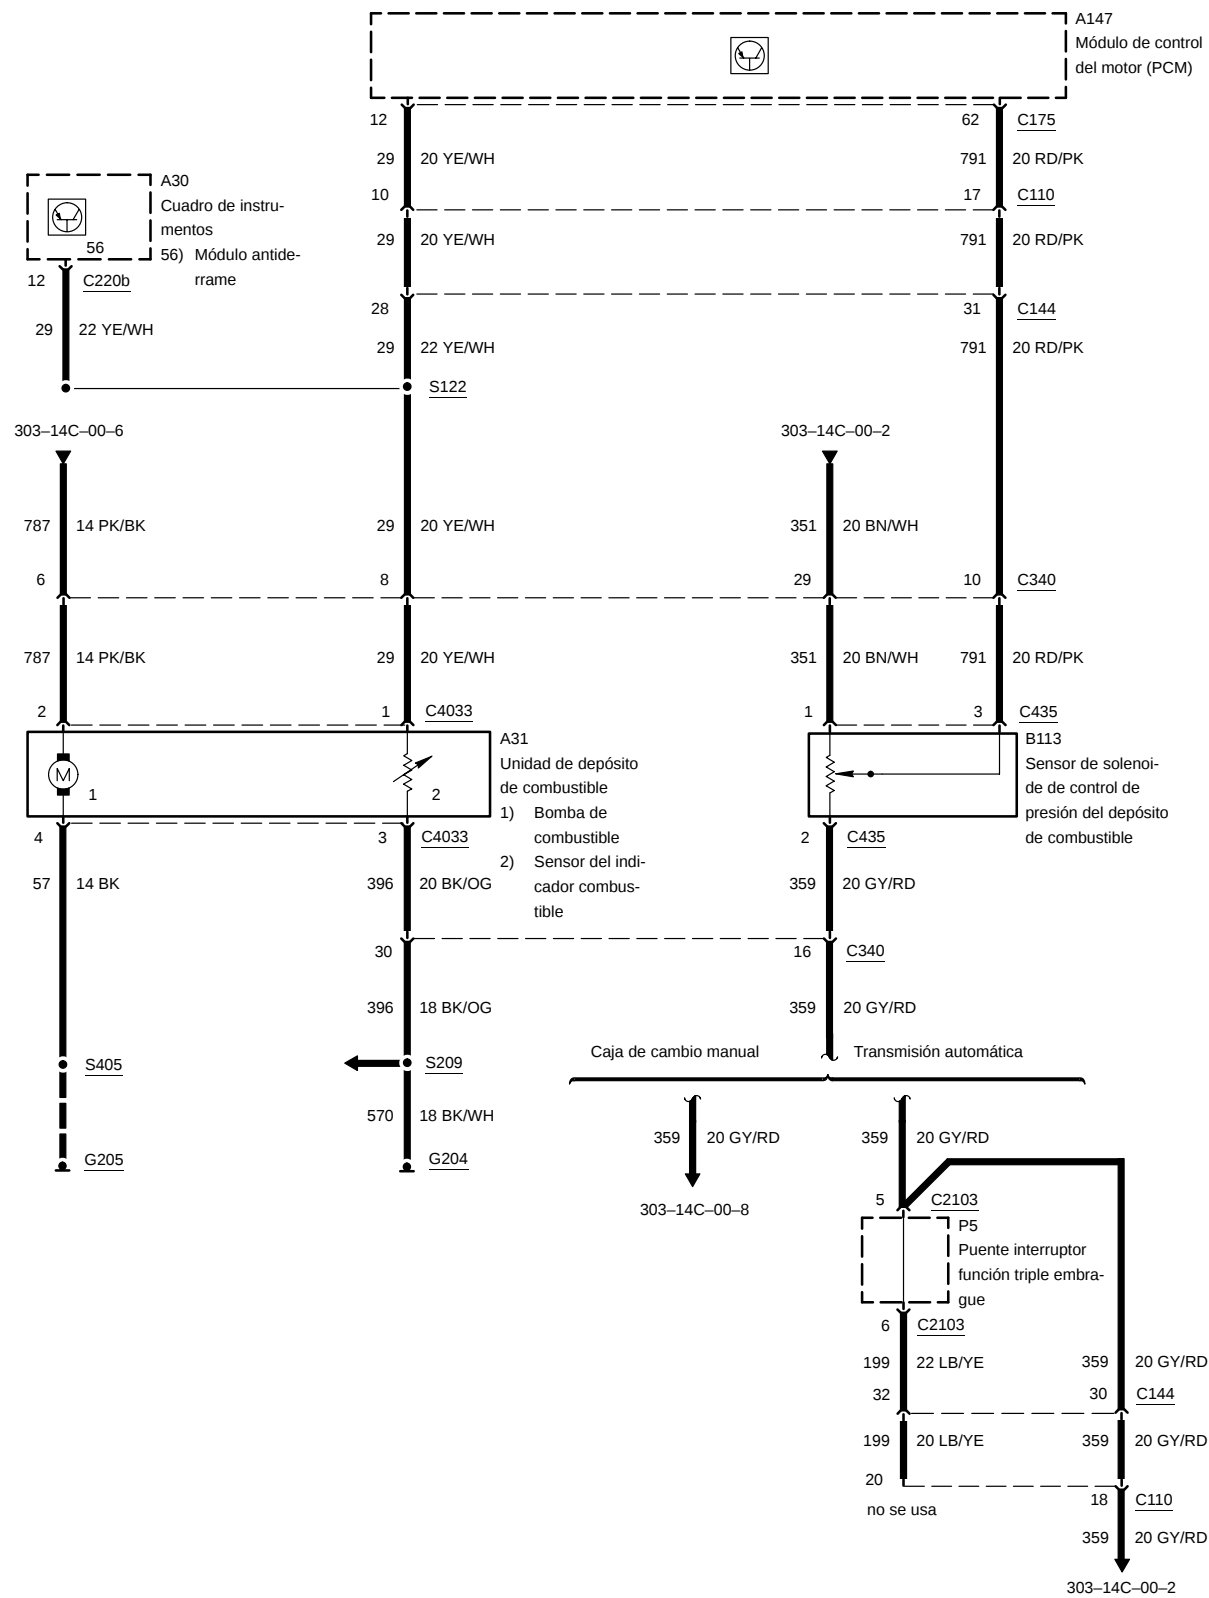

## Caja de cambio manual


-8

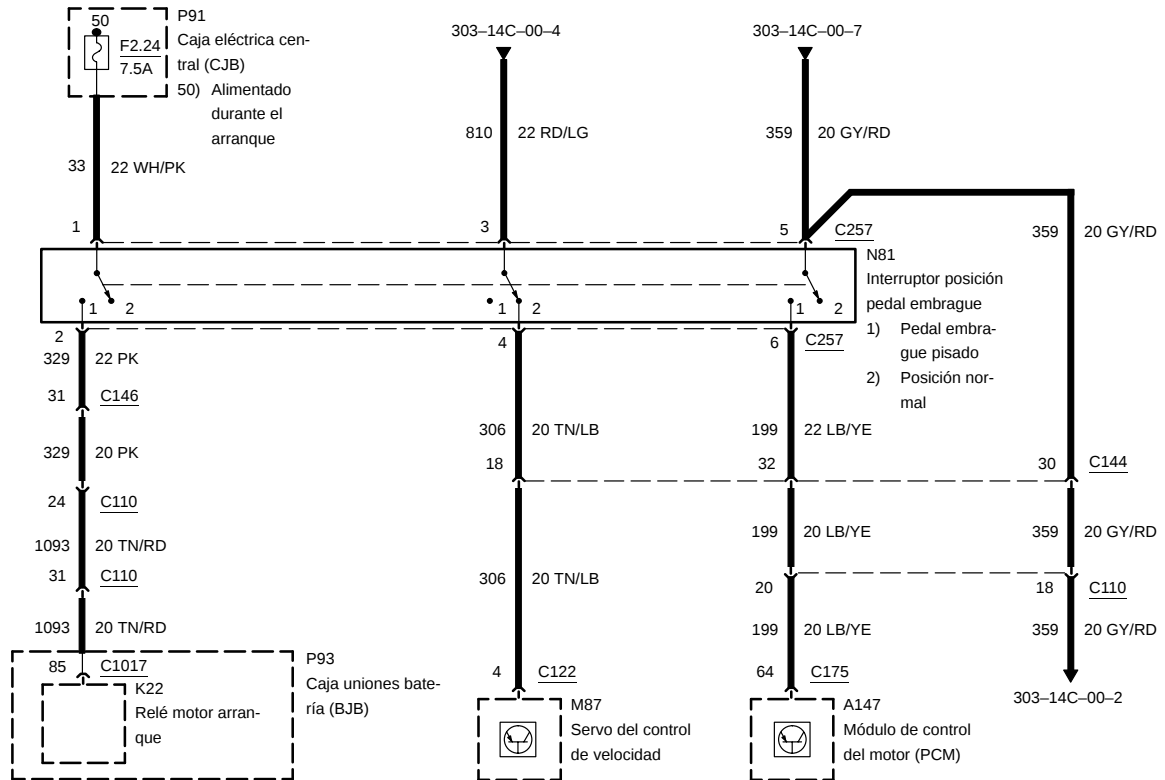



-9


### Caja de cambio manual


### Transmisión automática

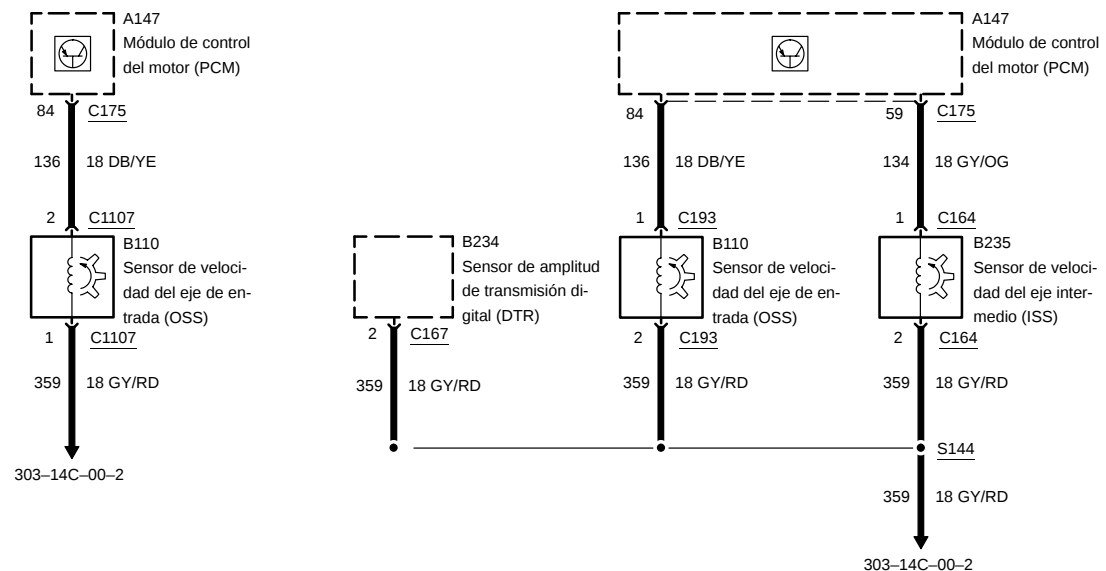


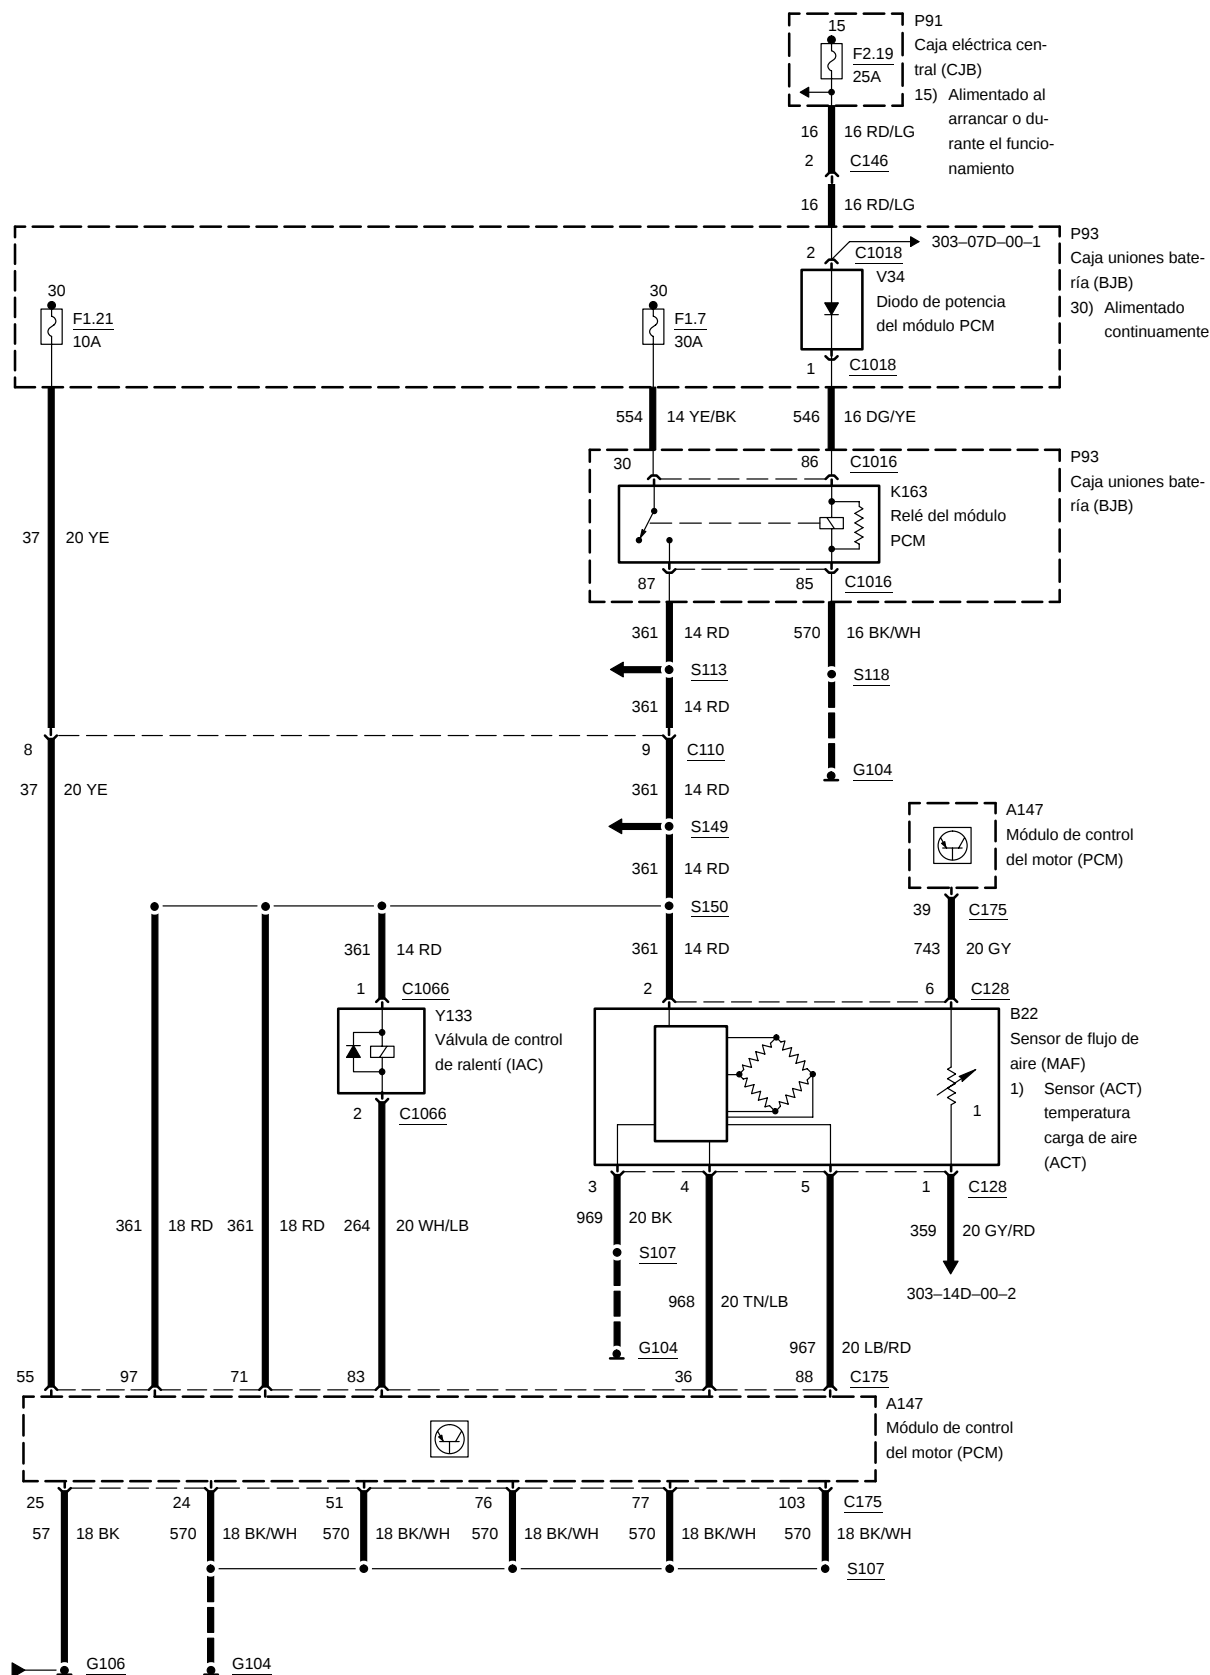


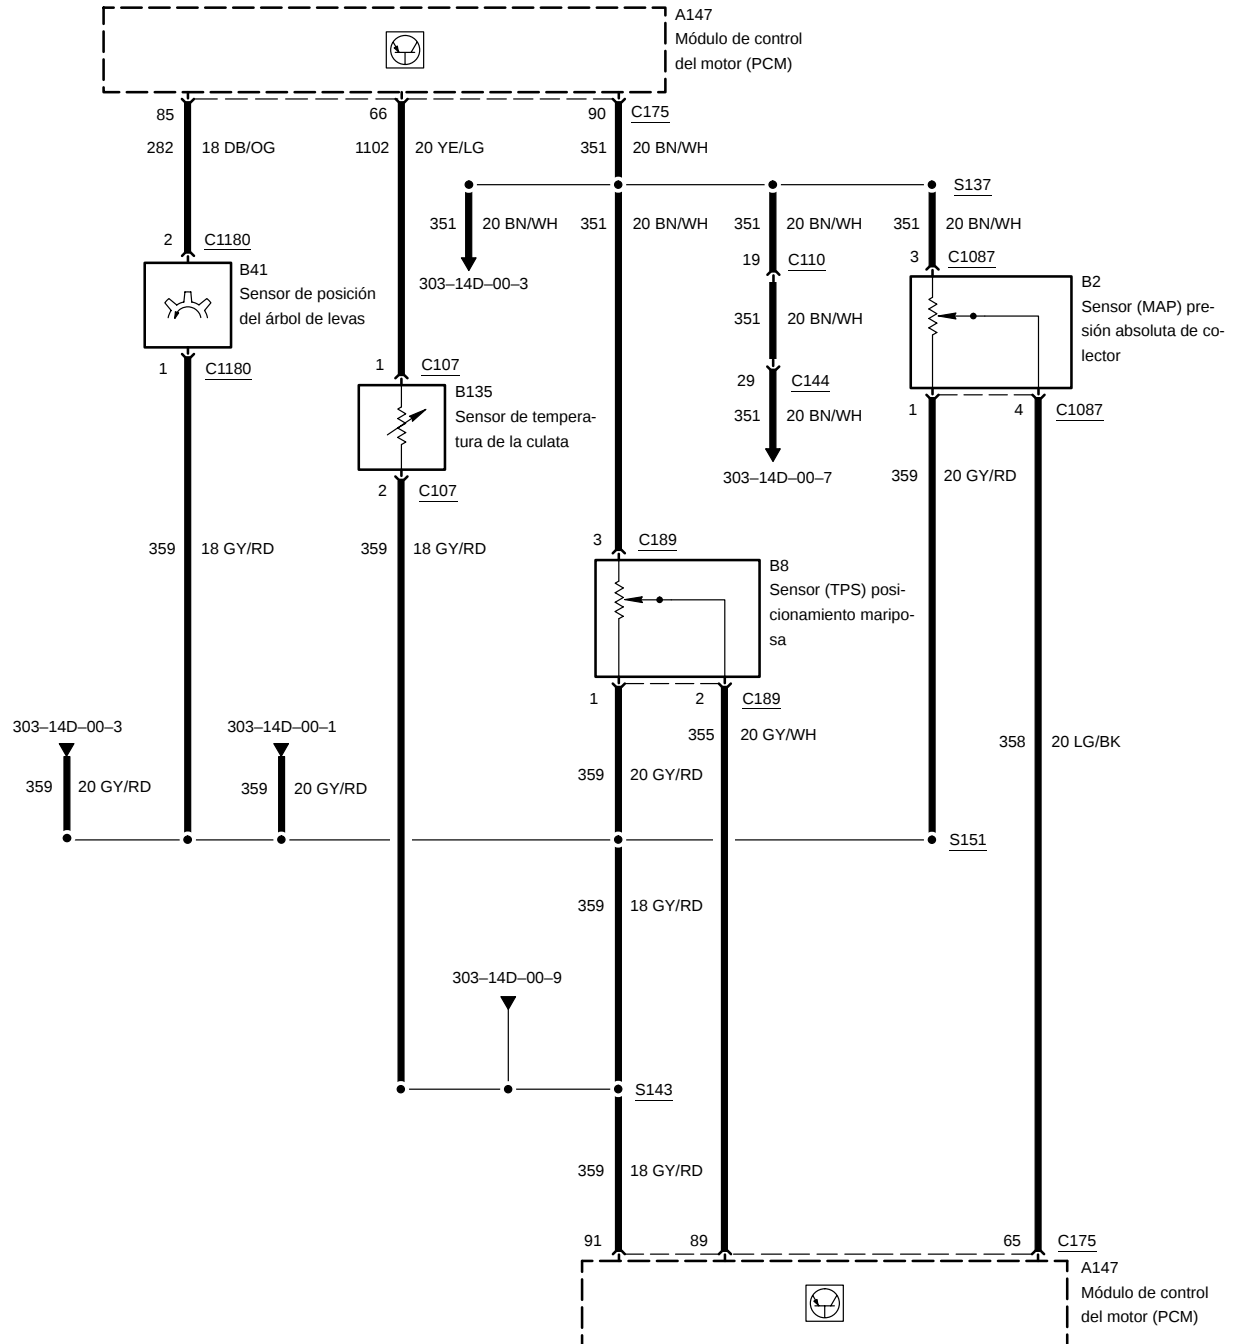

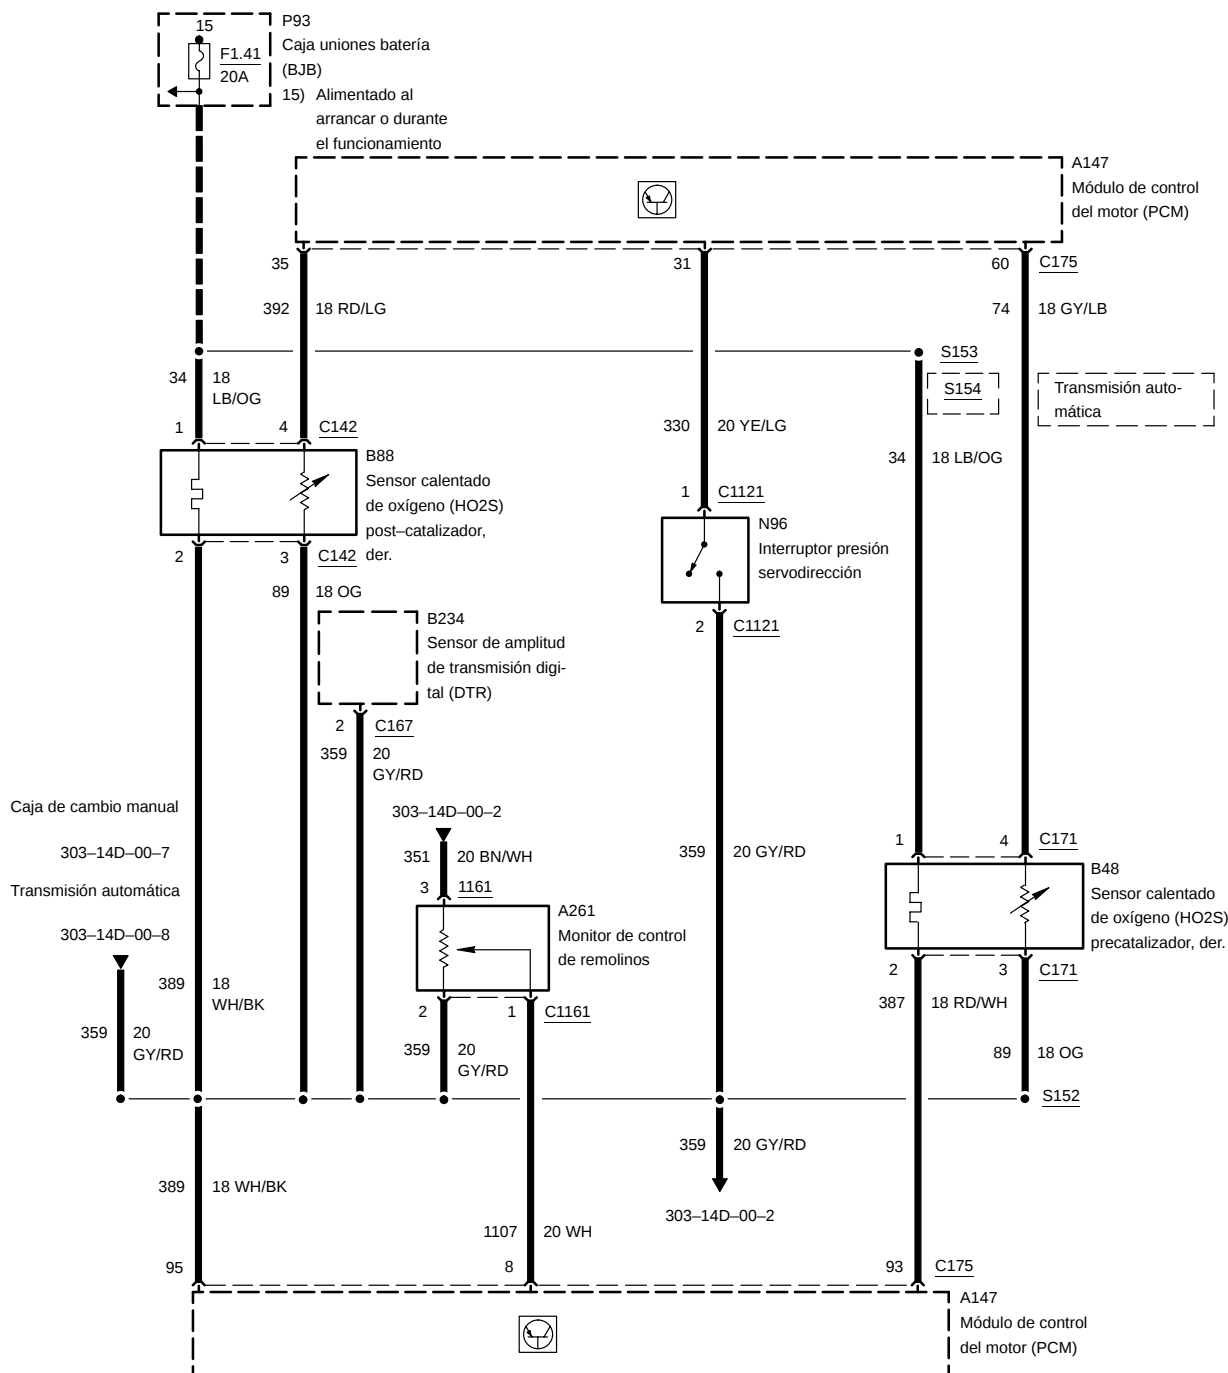


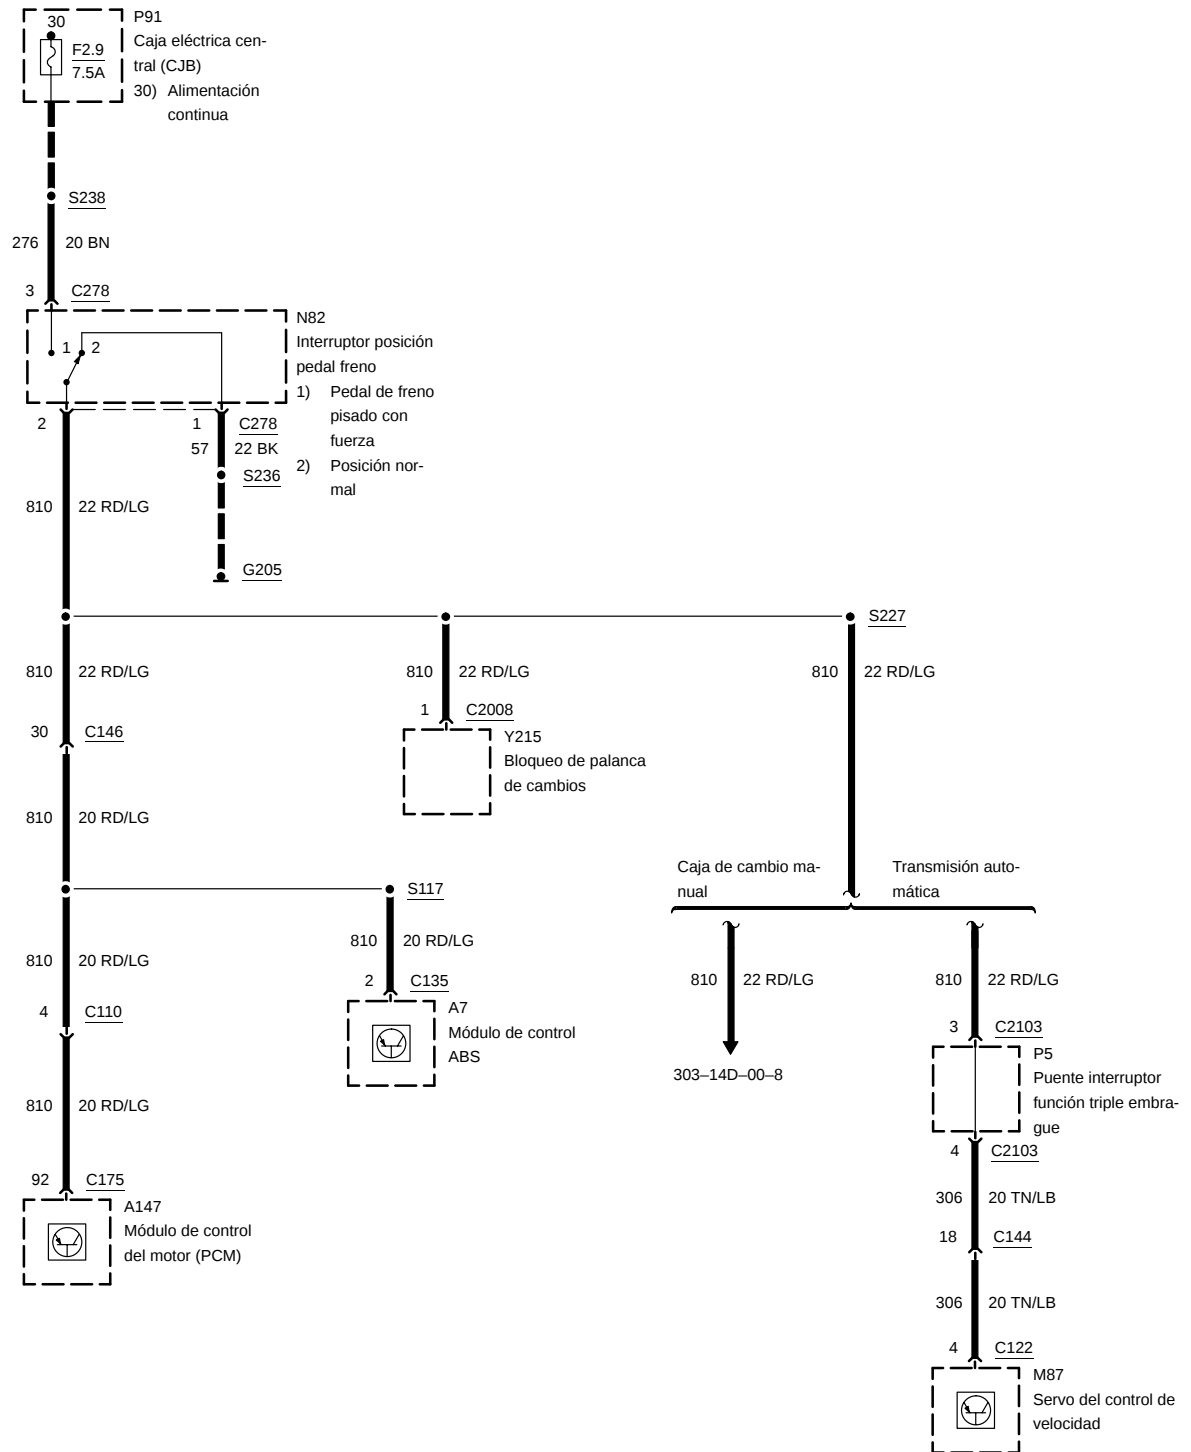

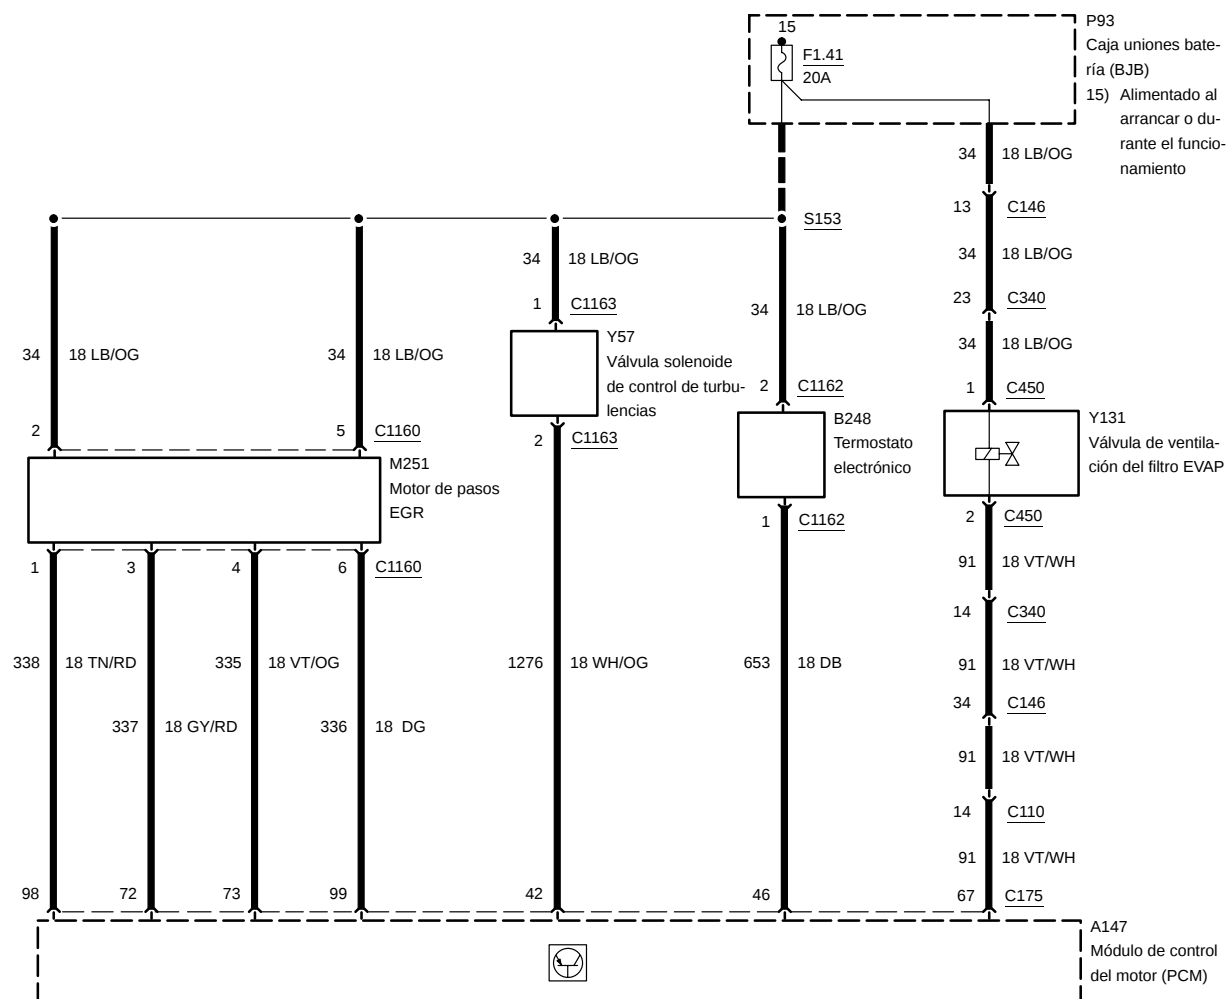

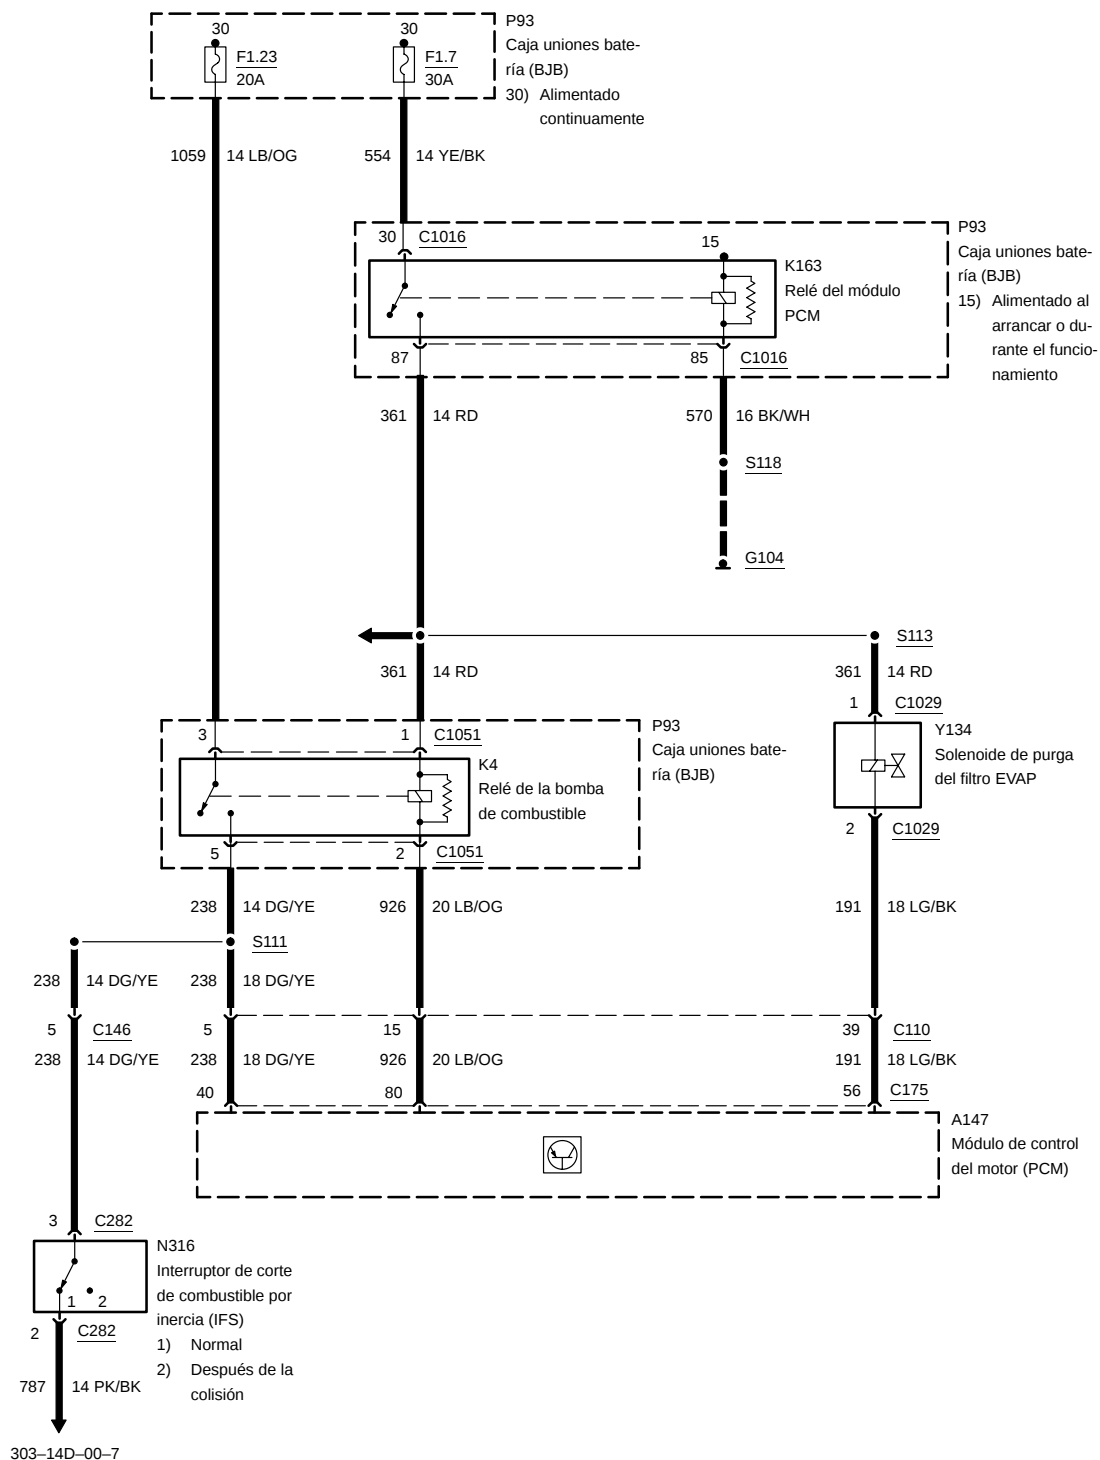


303-14D-00-7

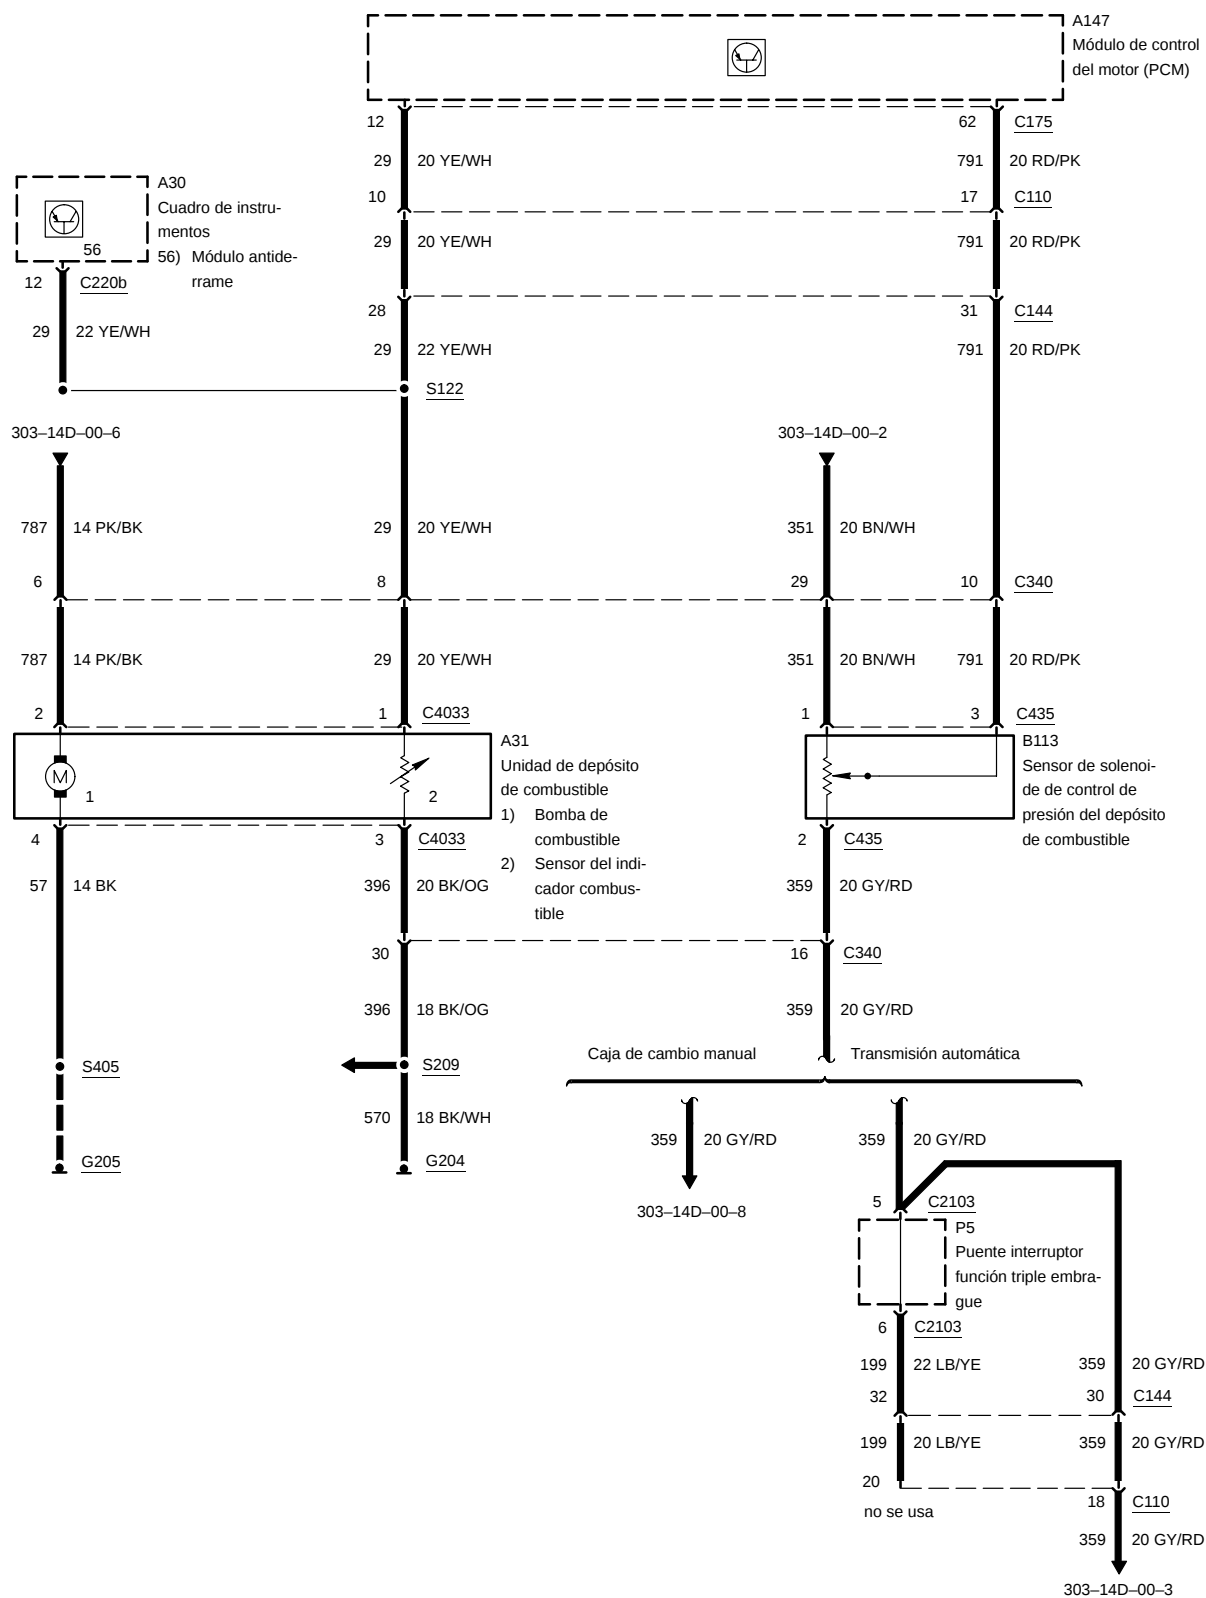

## Caja de cambio manual


-8

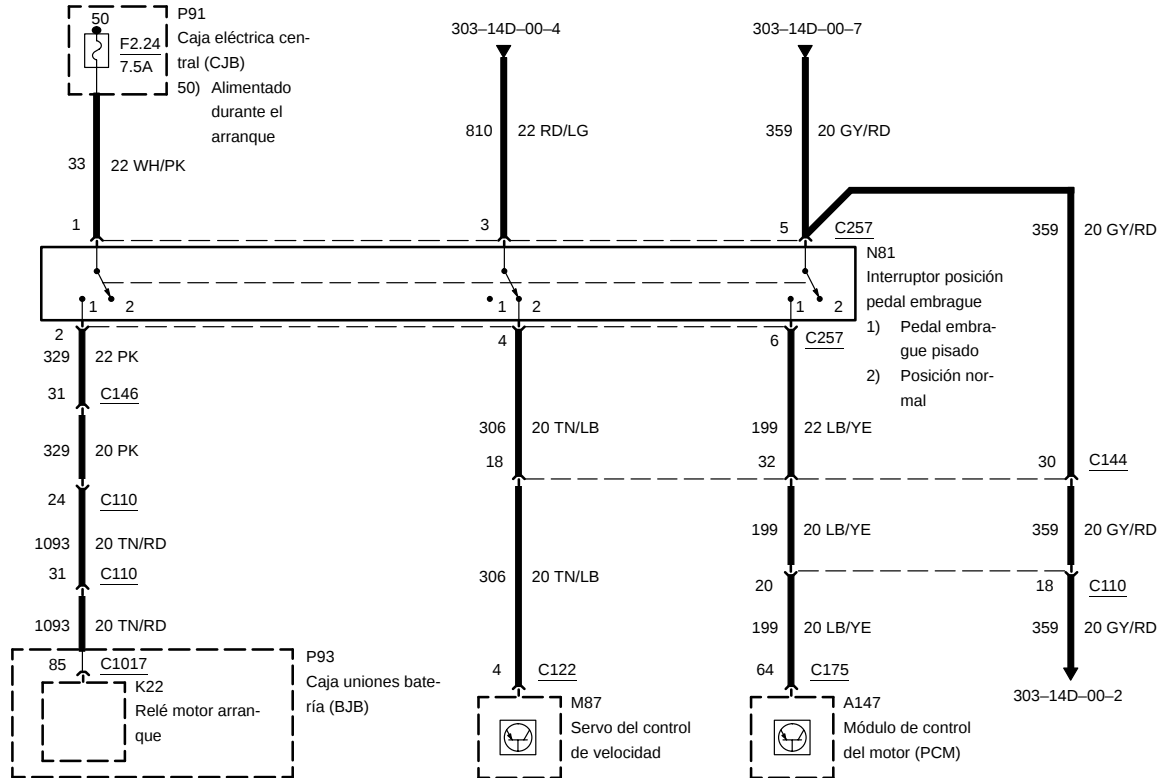

-9


### Caja de cambio manual

### Transmisión automática

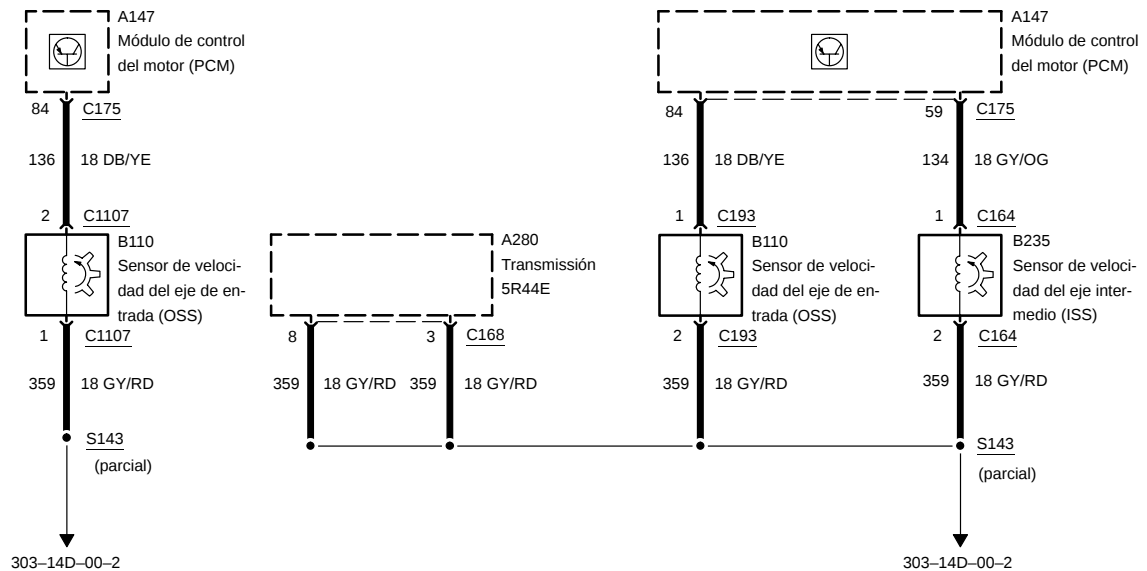


## 2.5L

-1

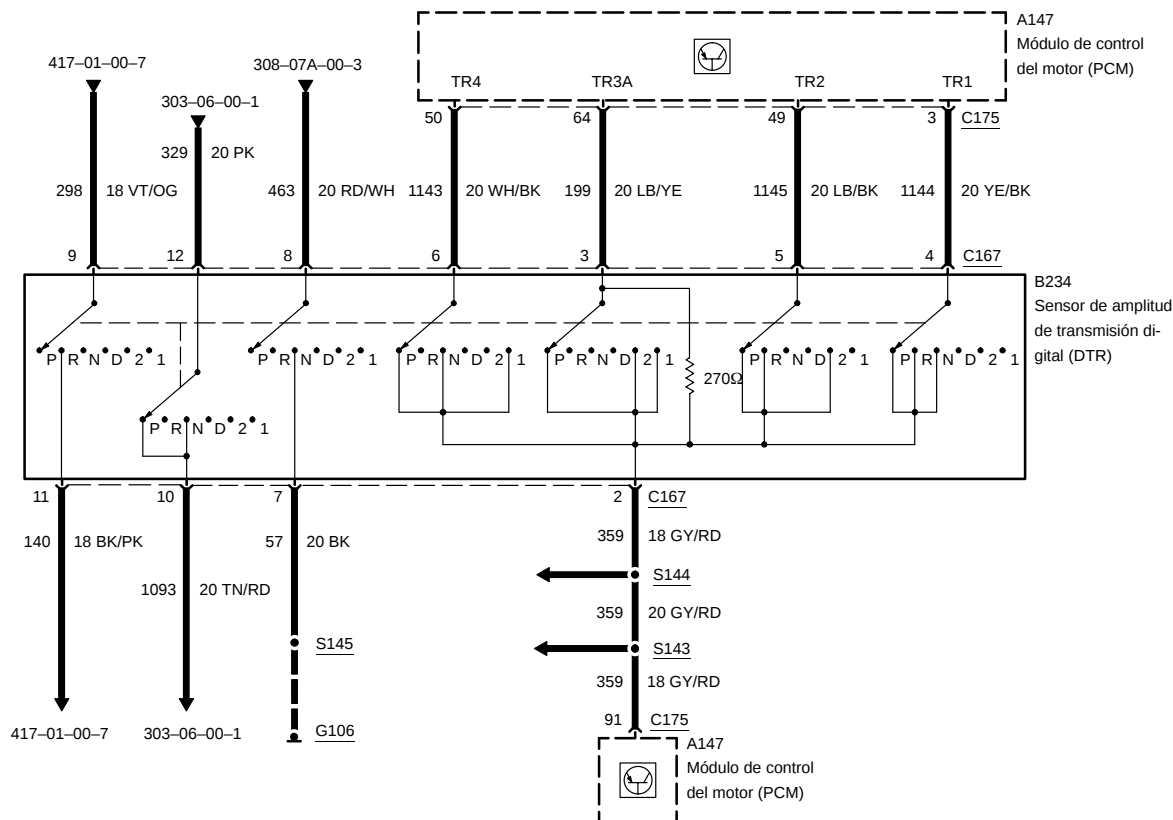

## 2.5L

-2

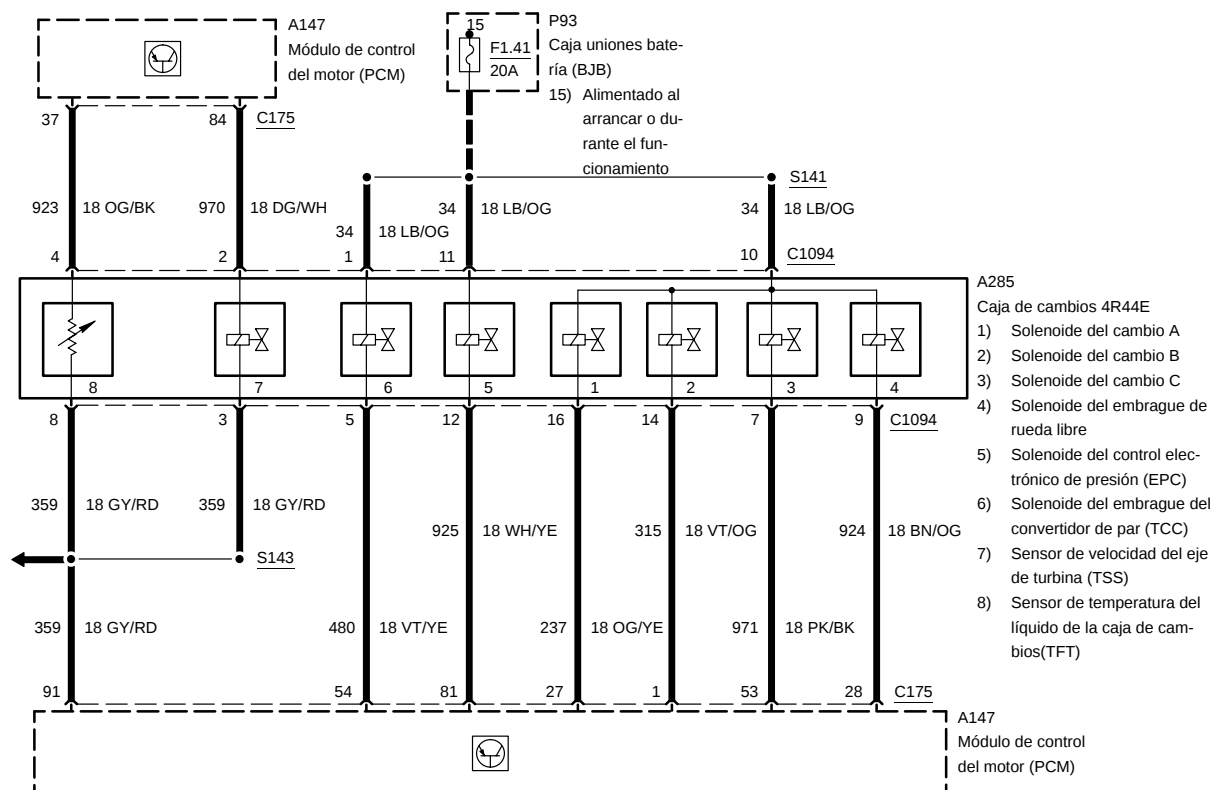




**-1**




## 2.3L, 3.0L

-2

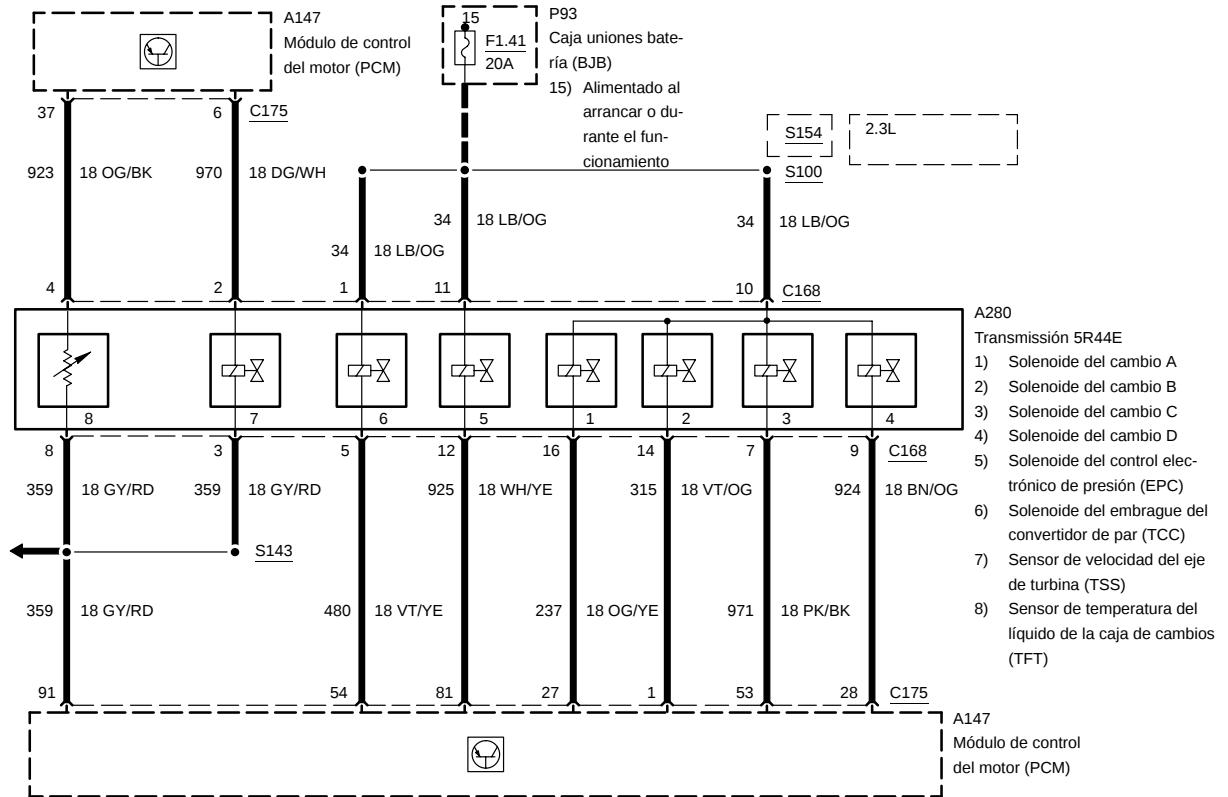


## 2.3L, 3.0L

-3

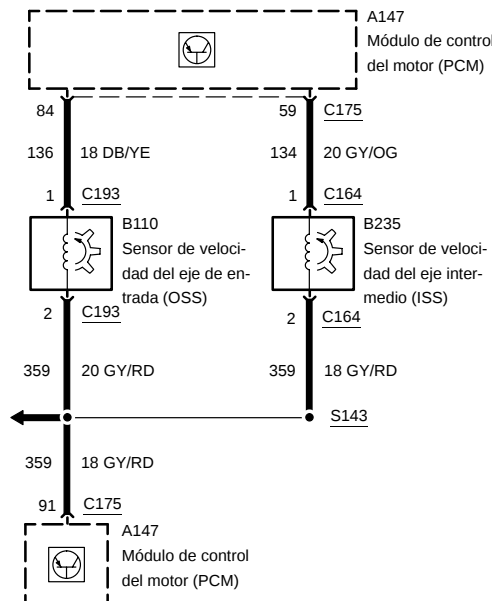


## 4.0L

-4

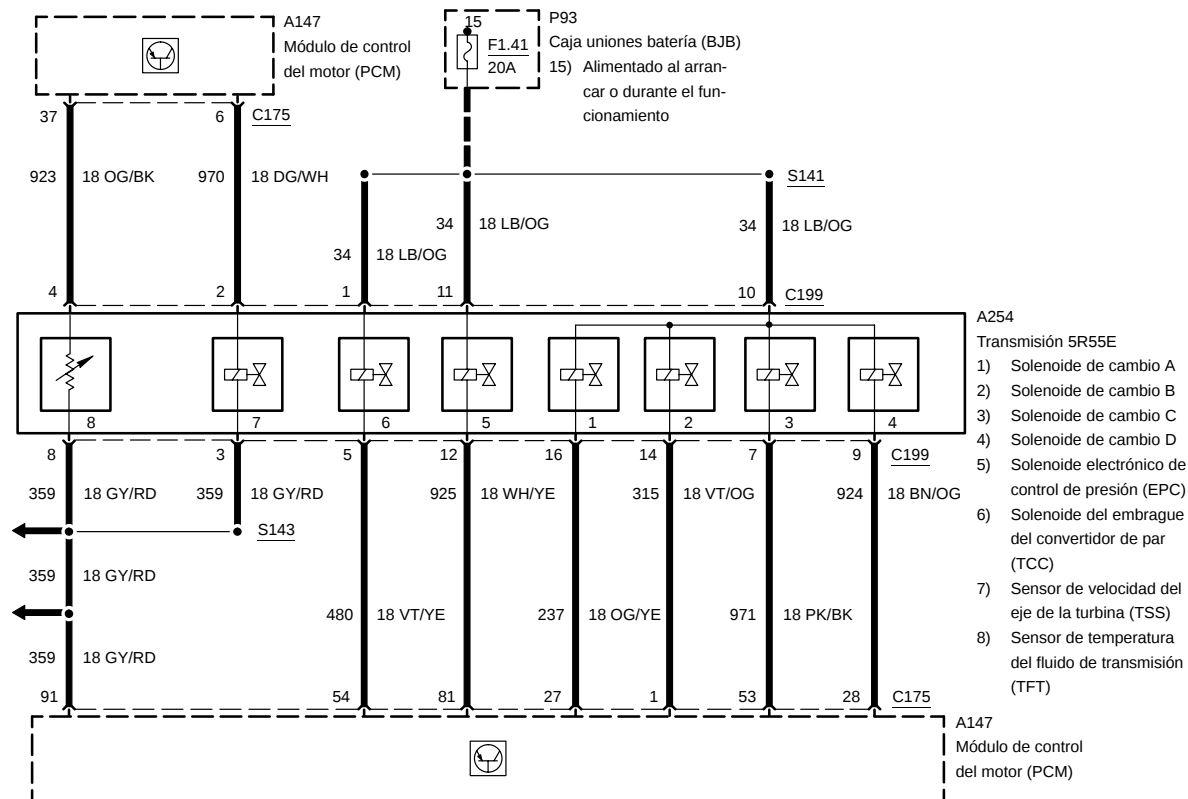



## 4.0L

-5

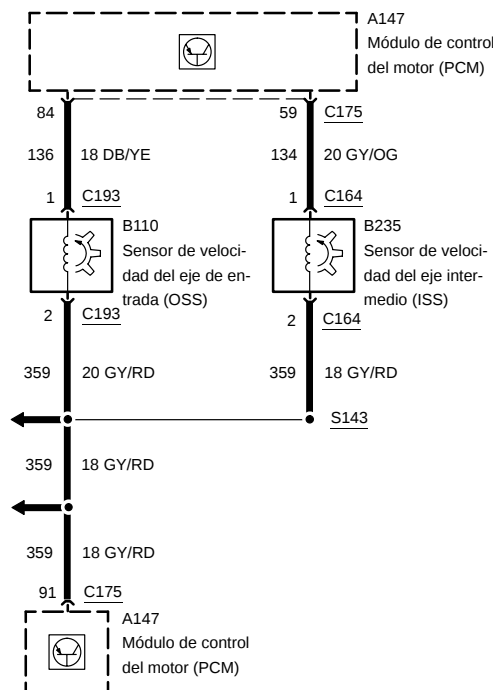





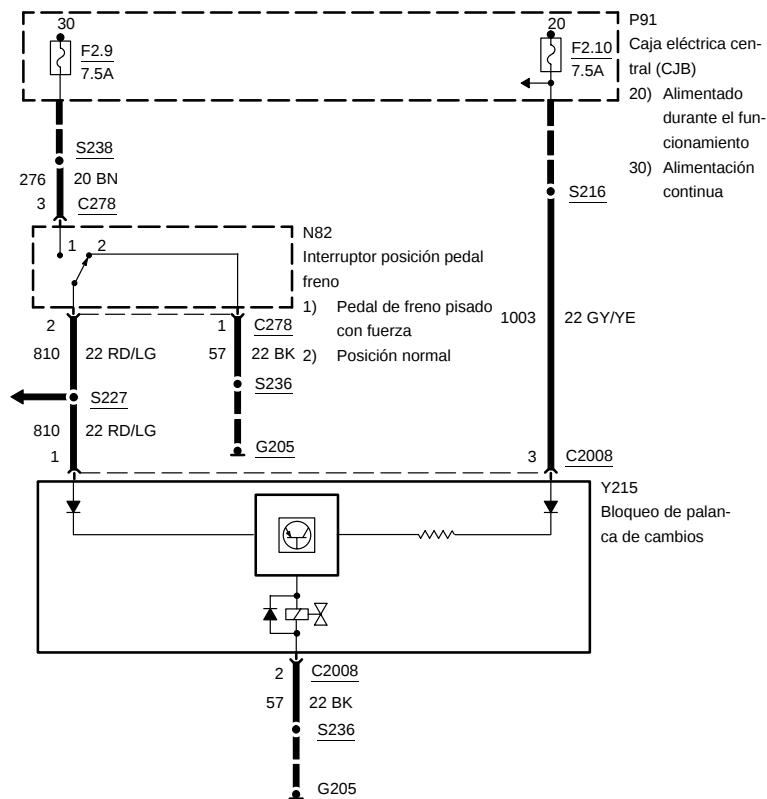


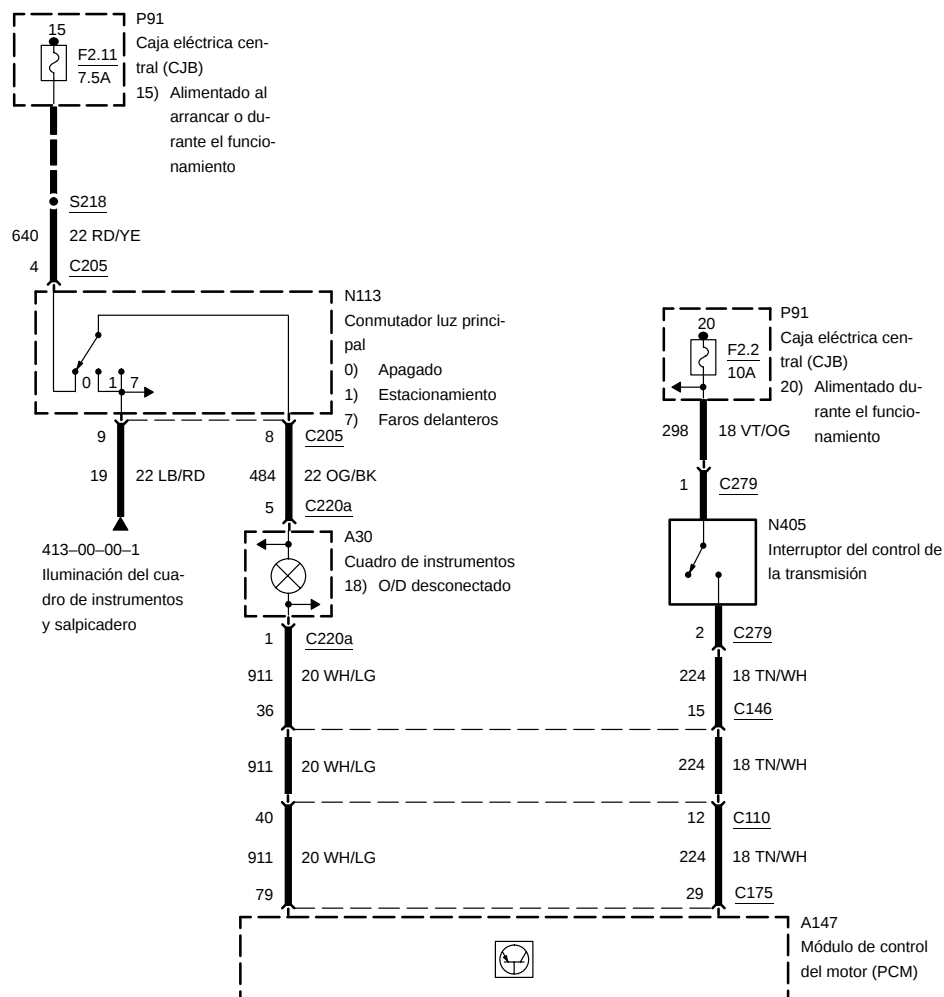

-1

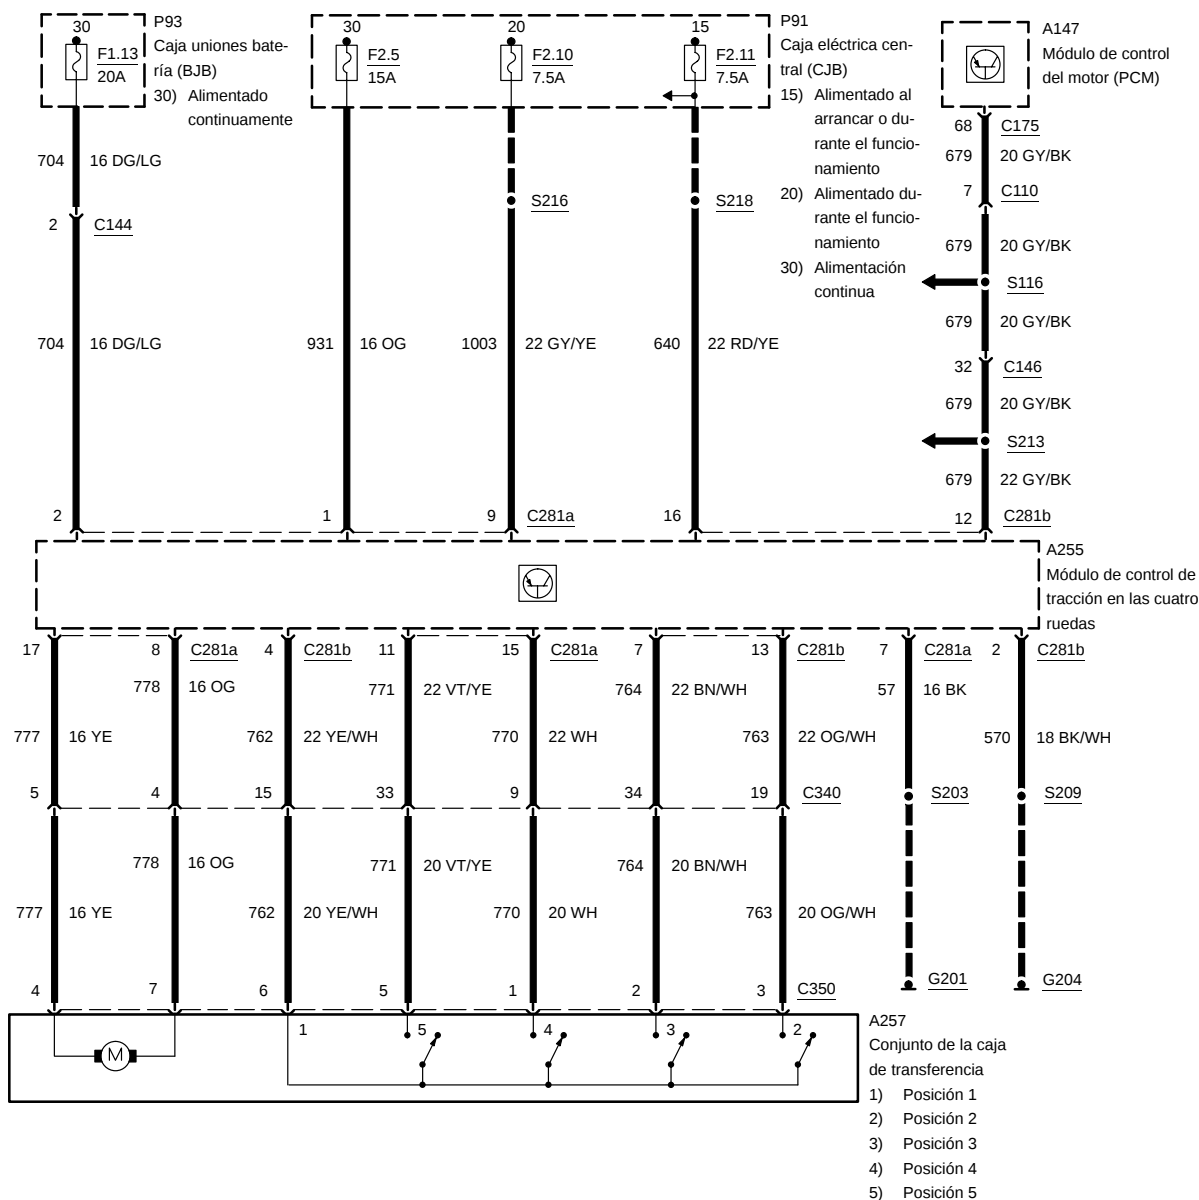

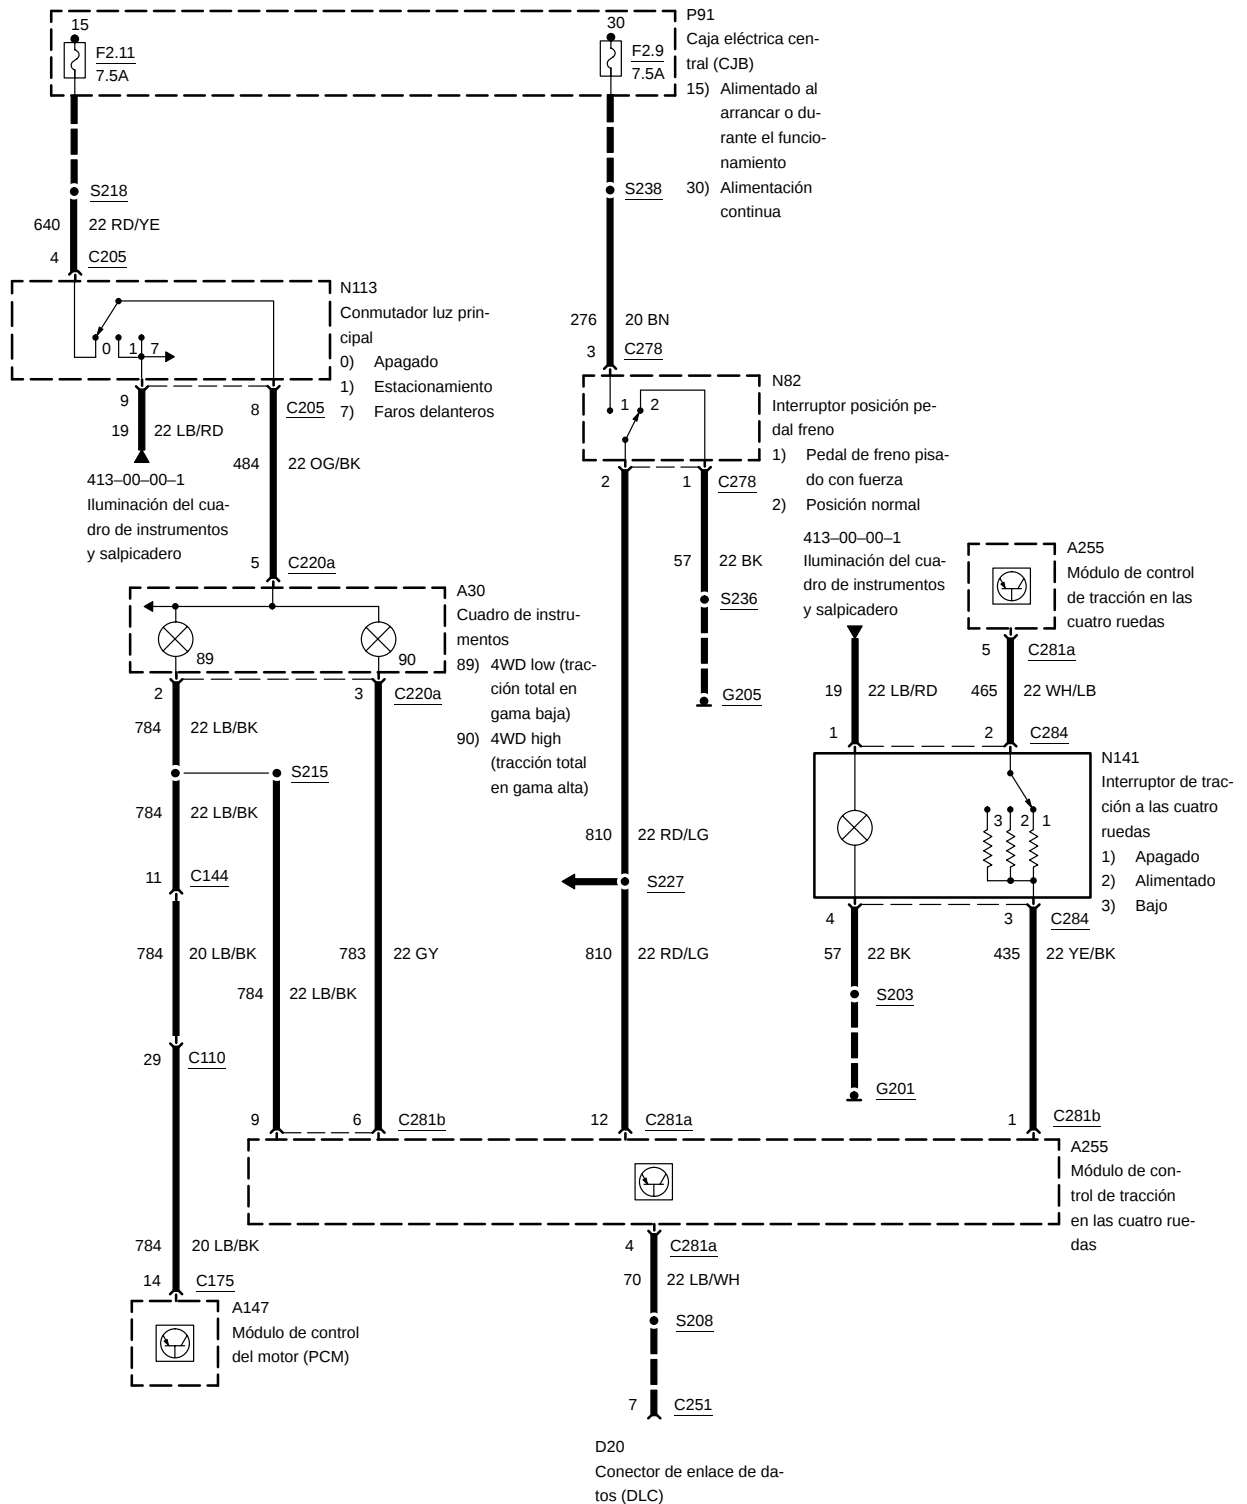


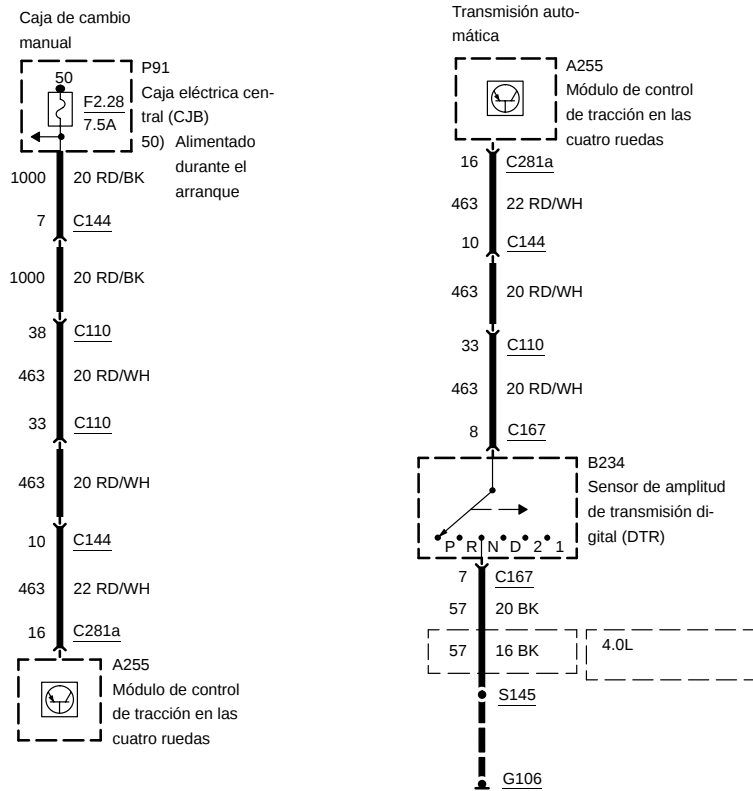




2.5L

-1

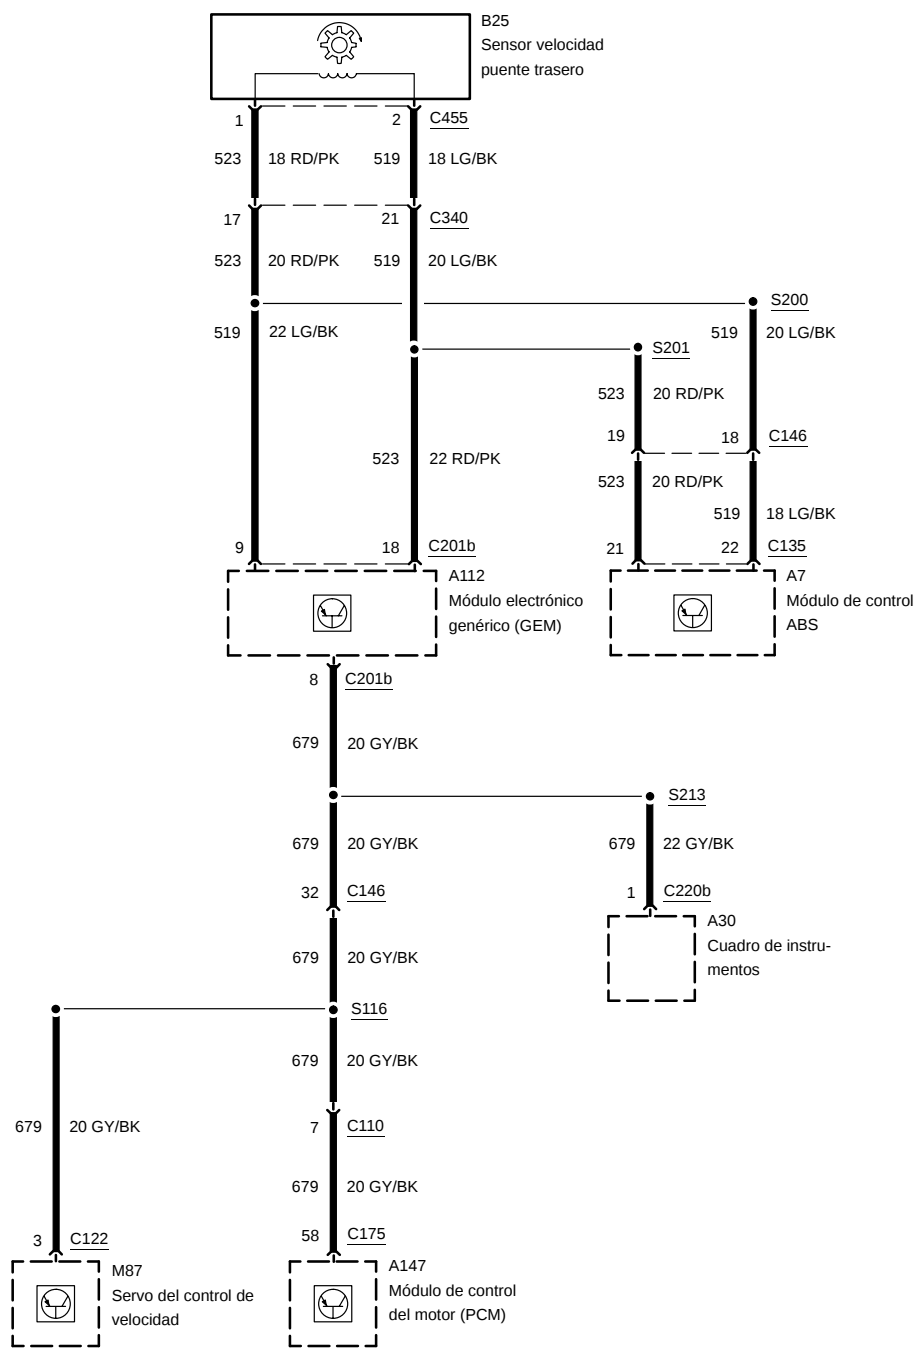



2.3L, 3.0L, 4.0L


-2

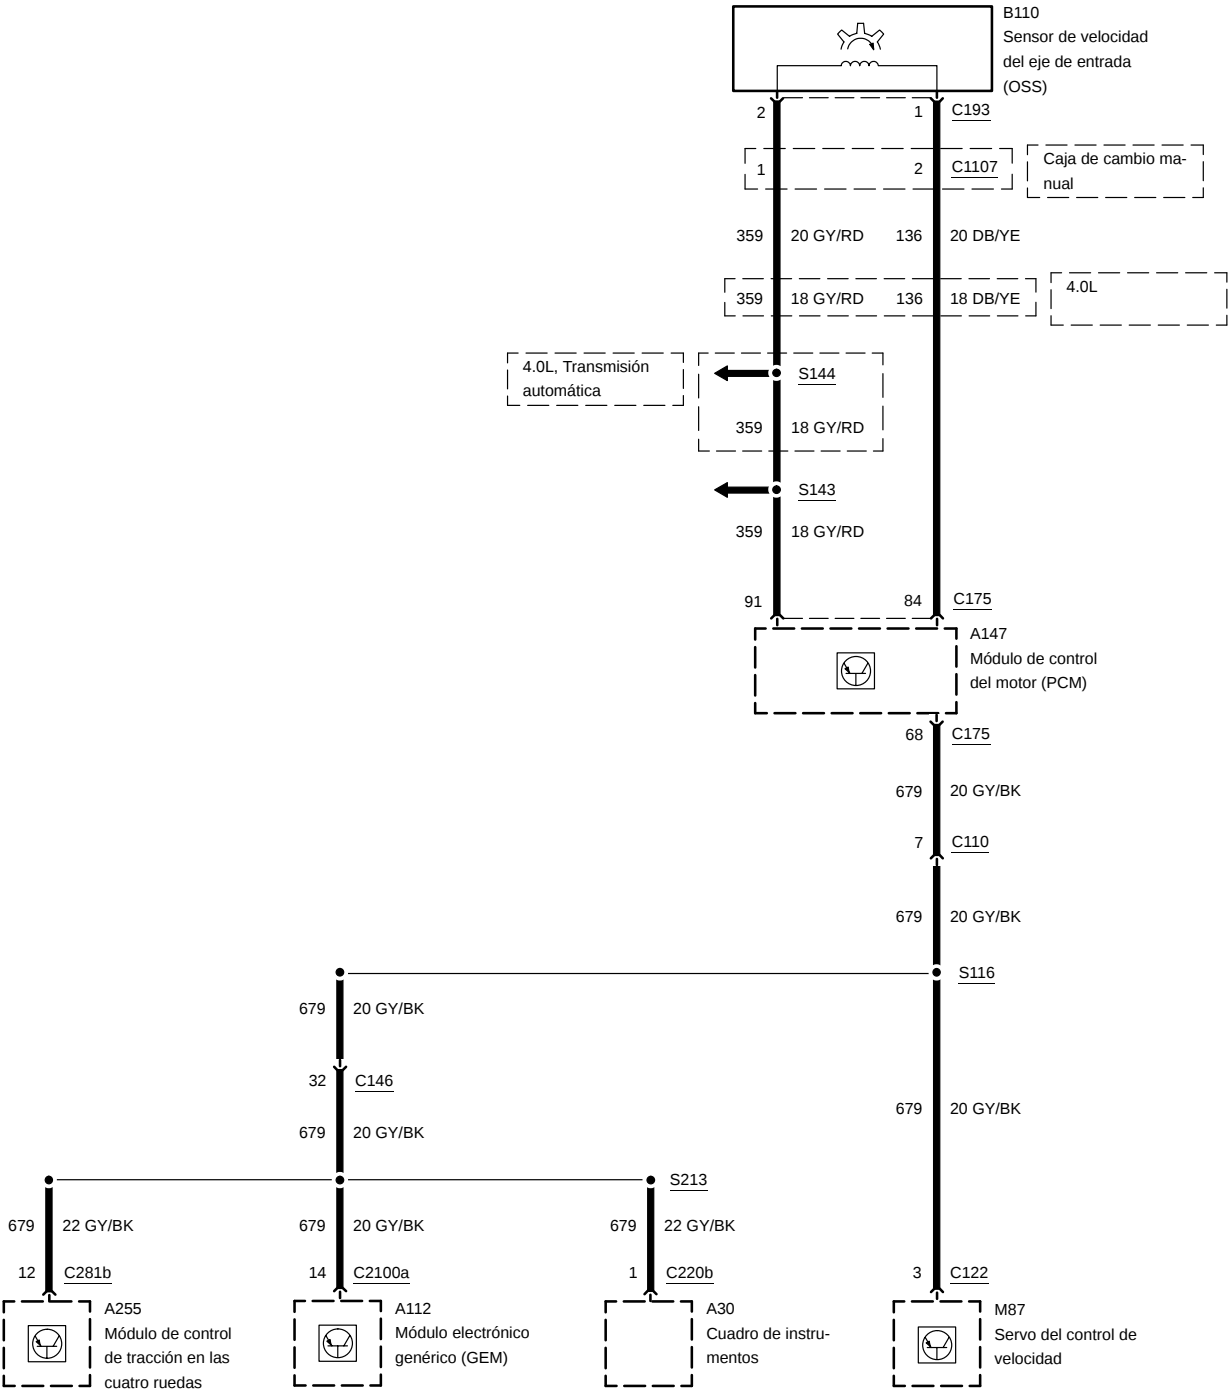

-3

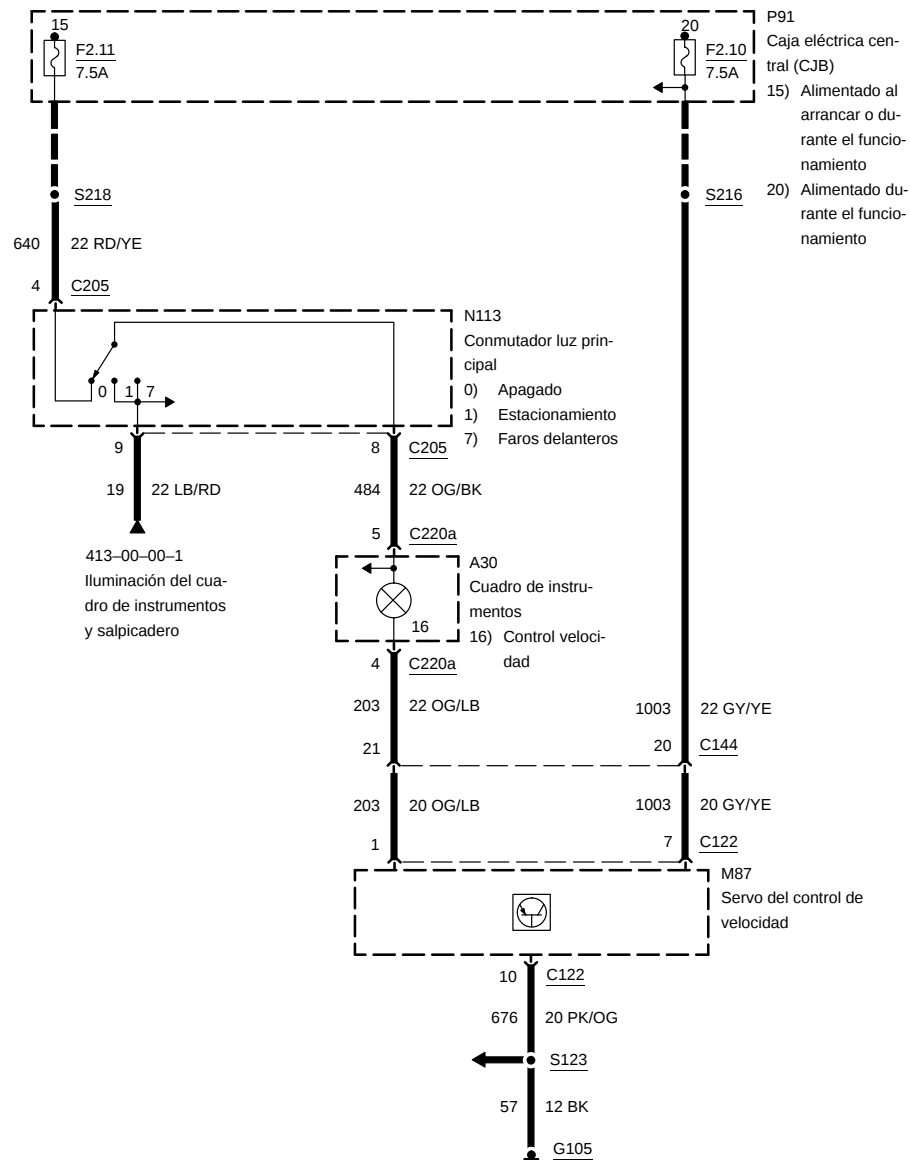


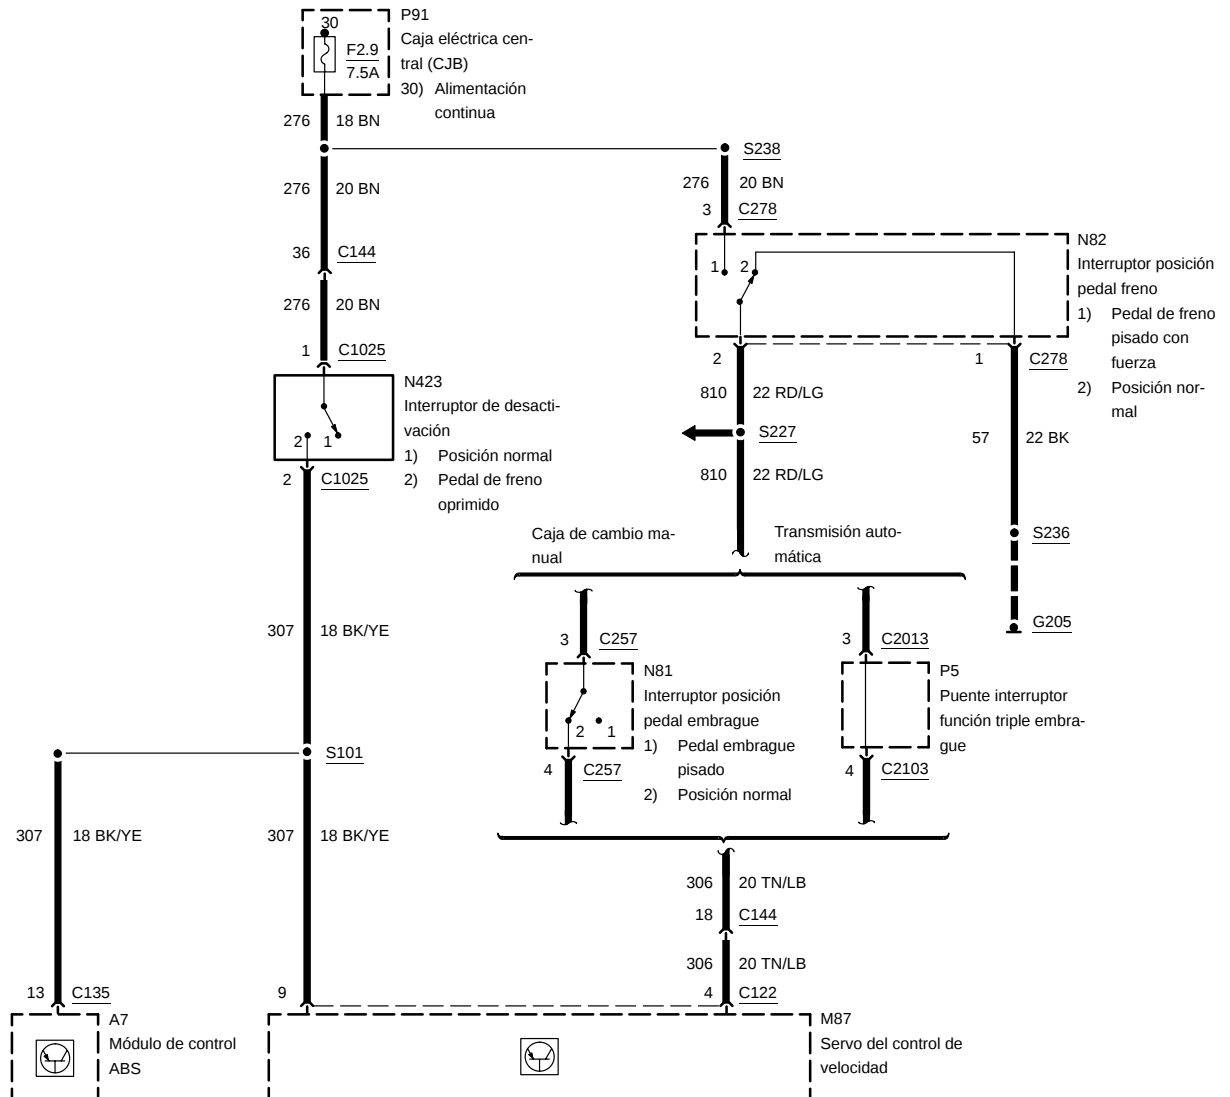


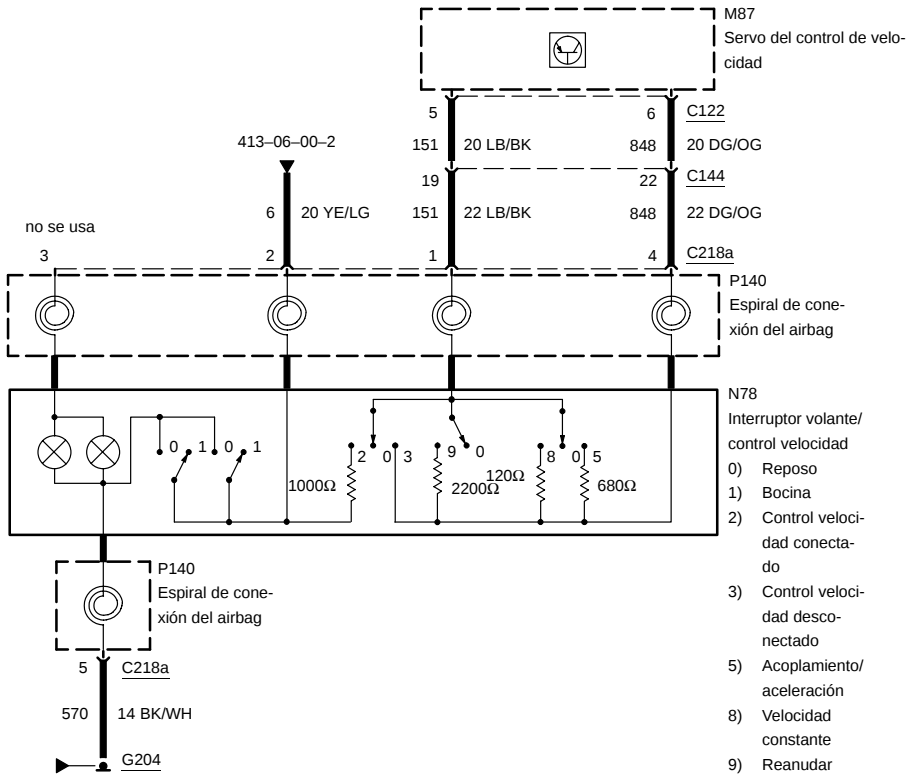




-1

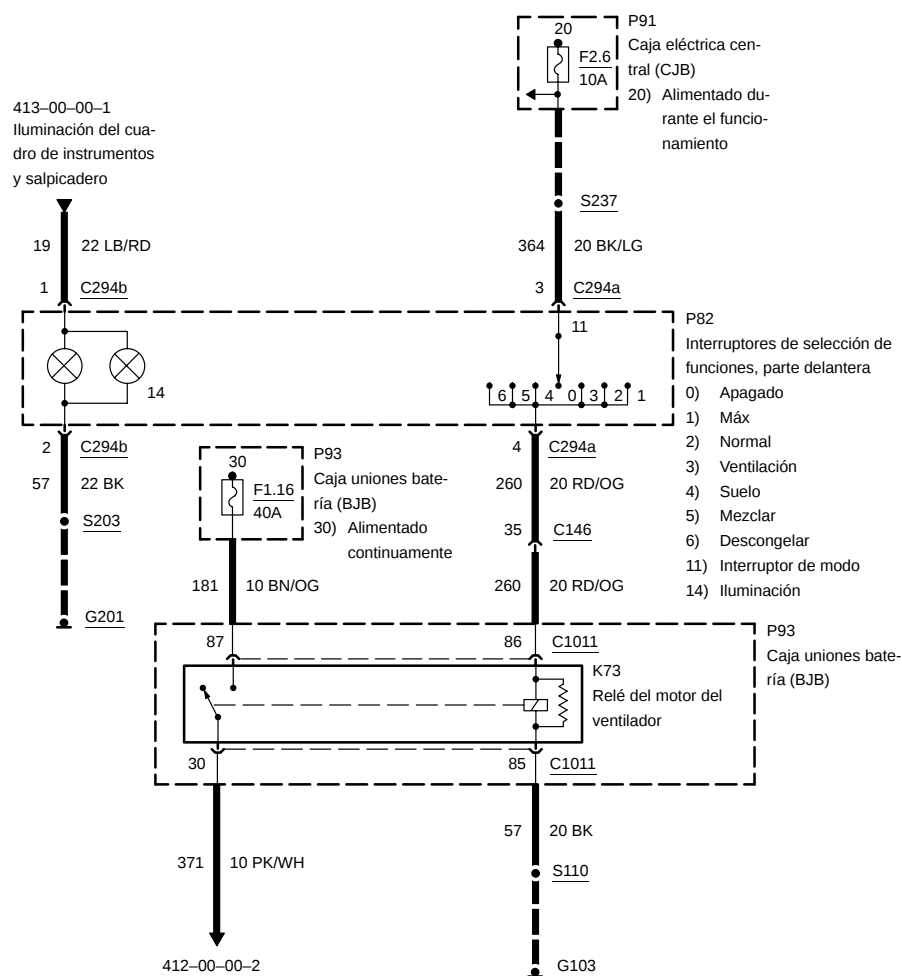


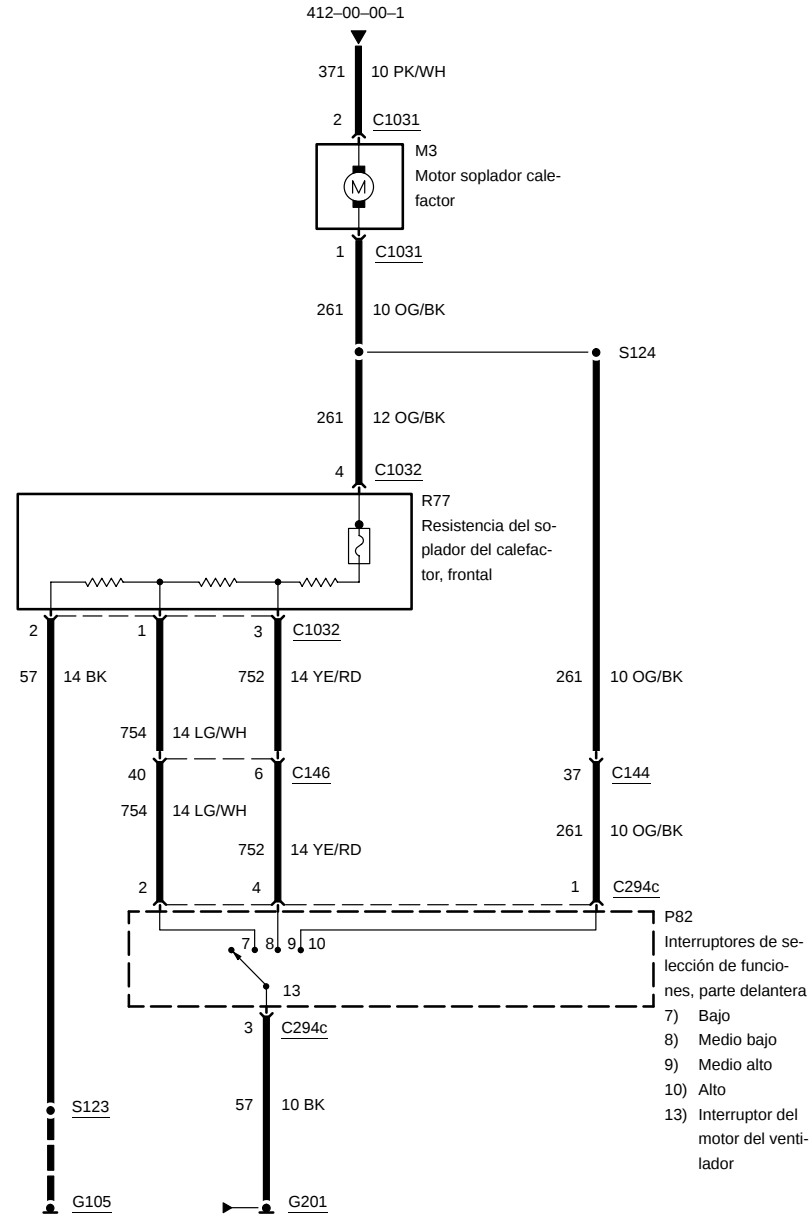


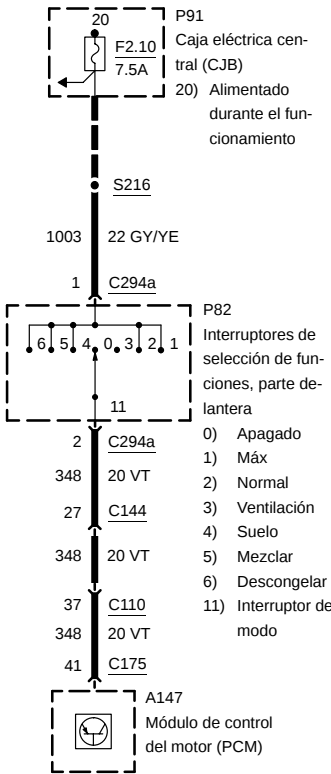


## con aire acondicionado


-4

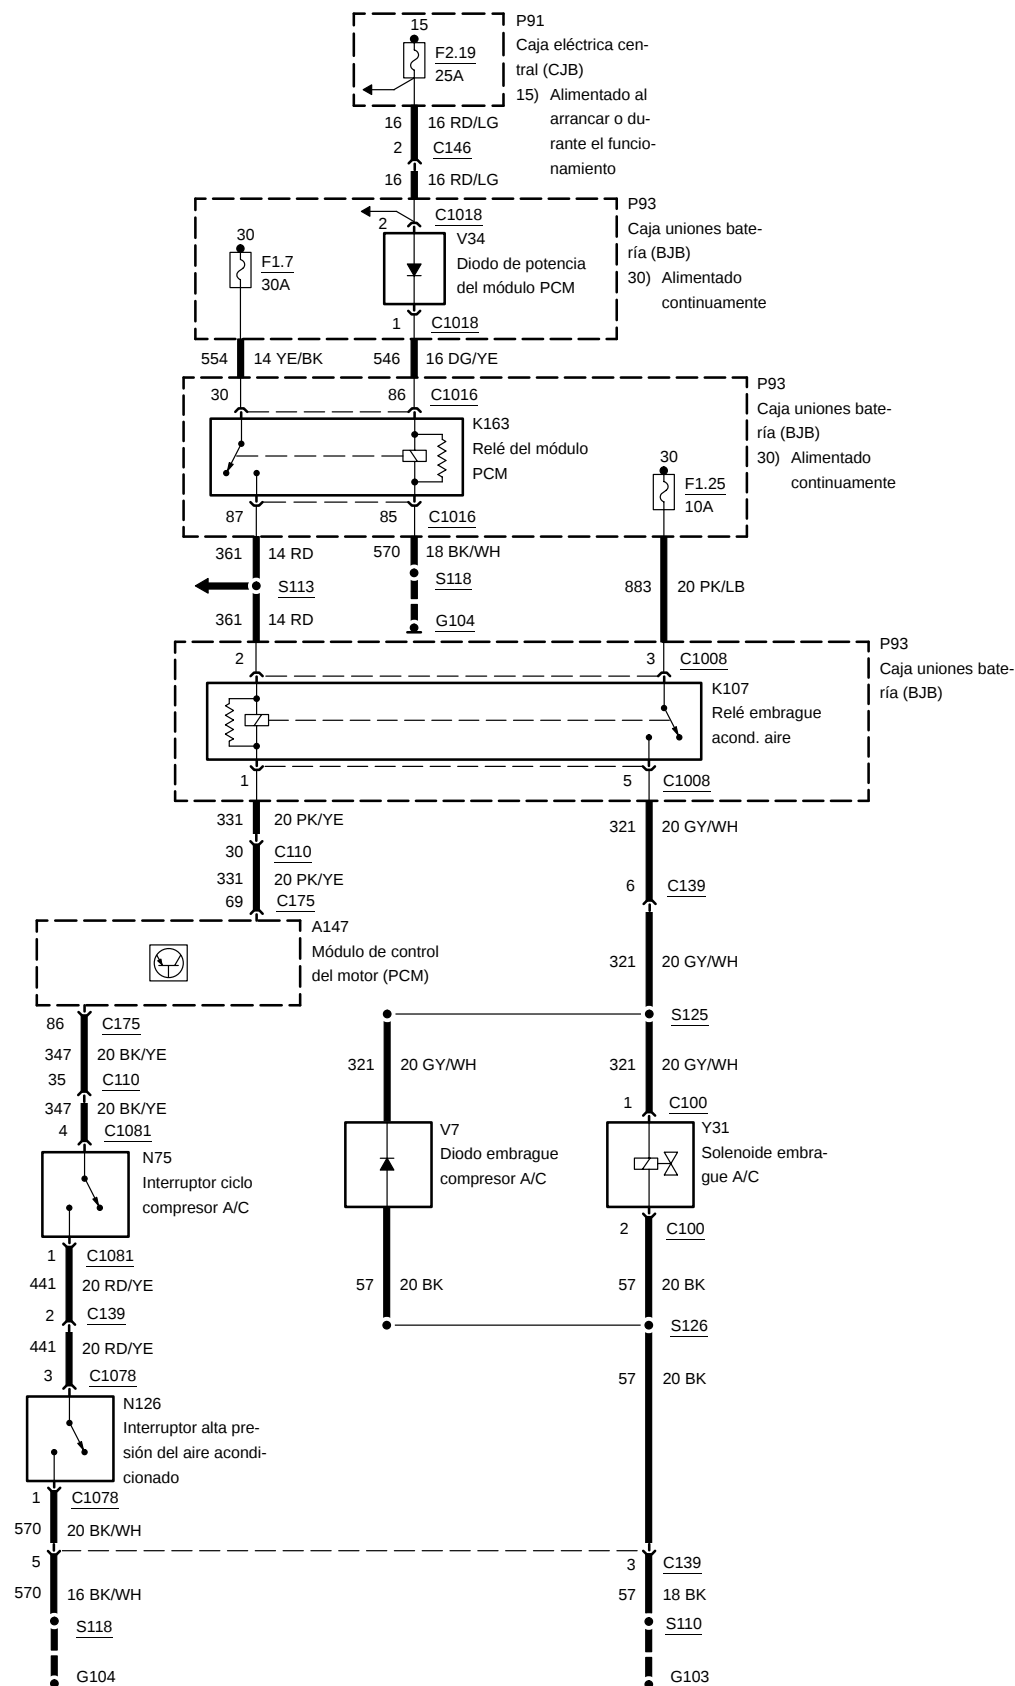


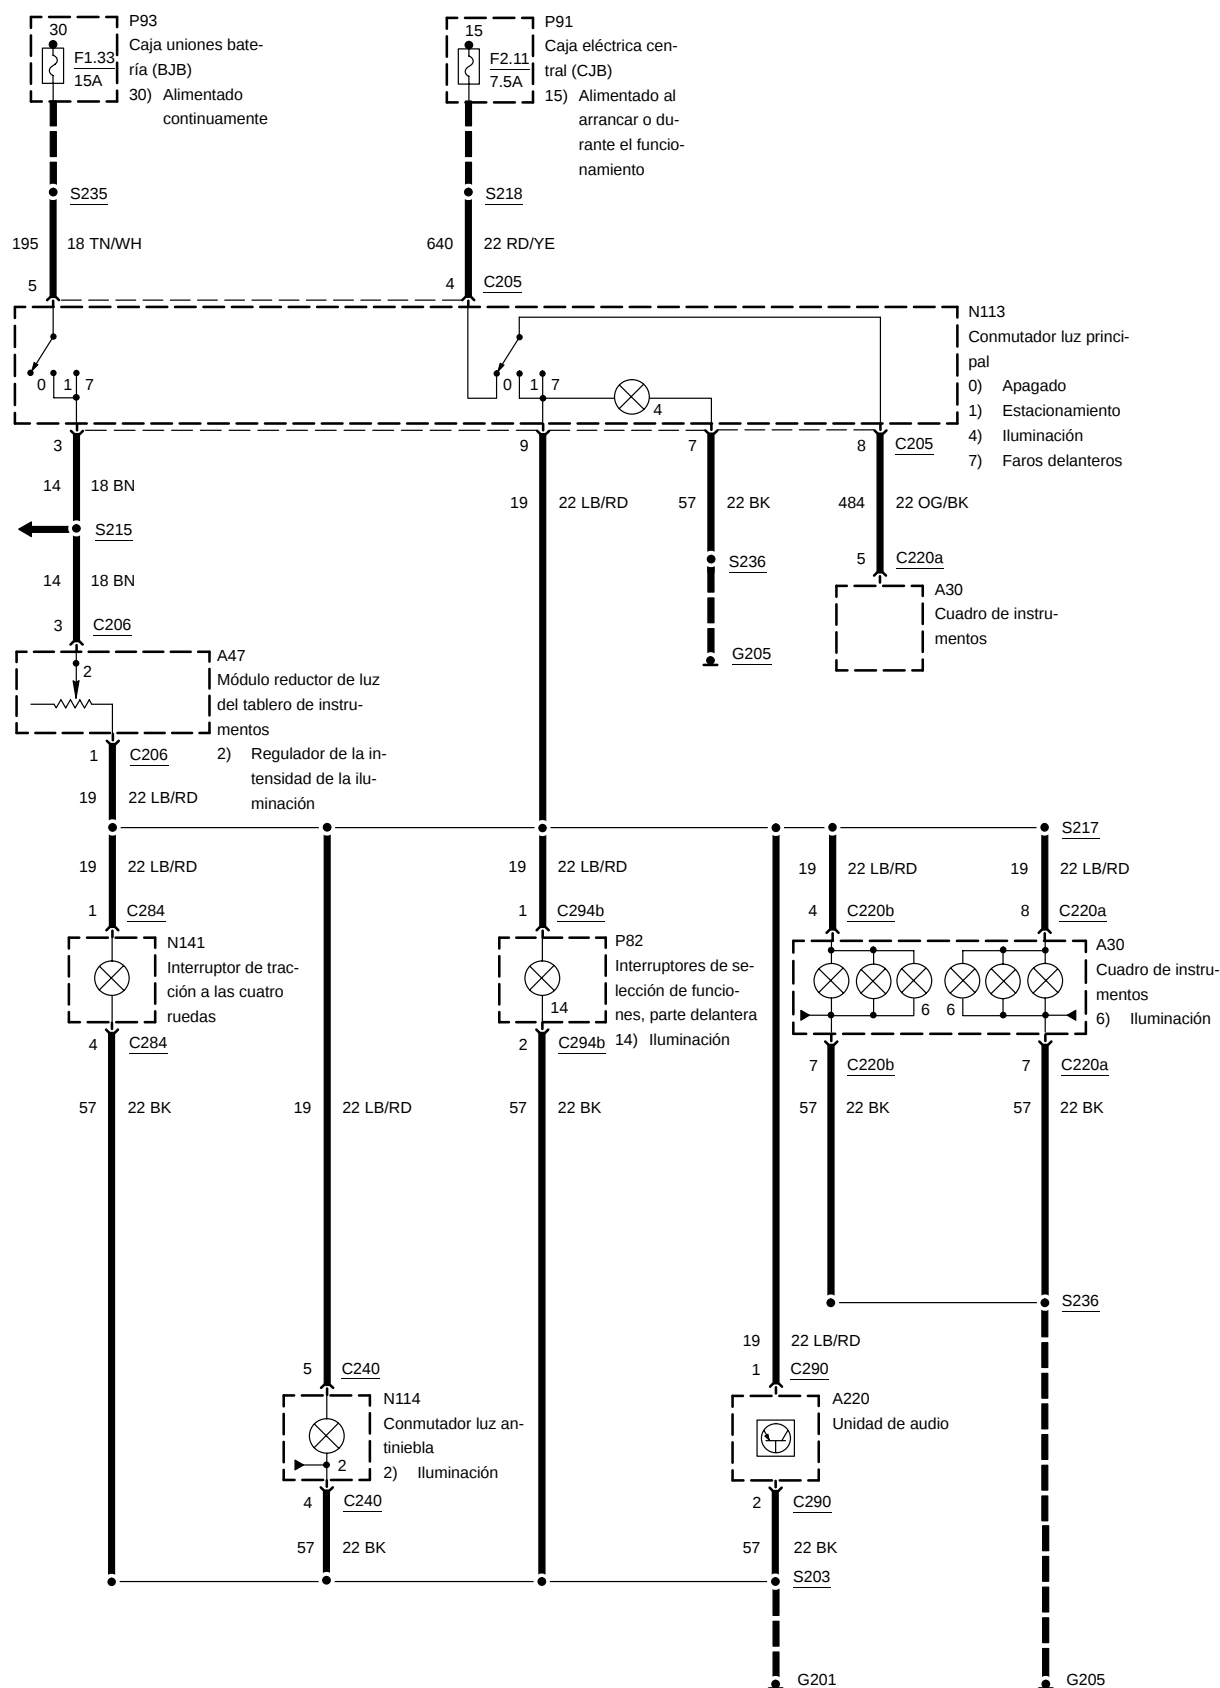





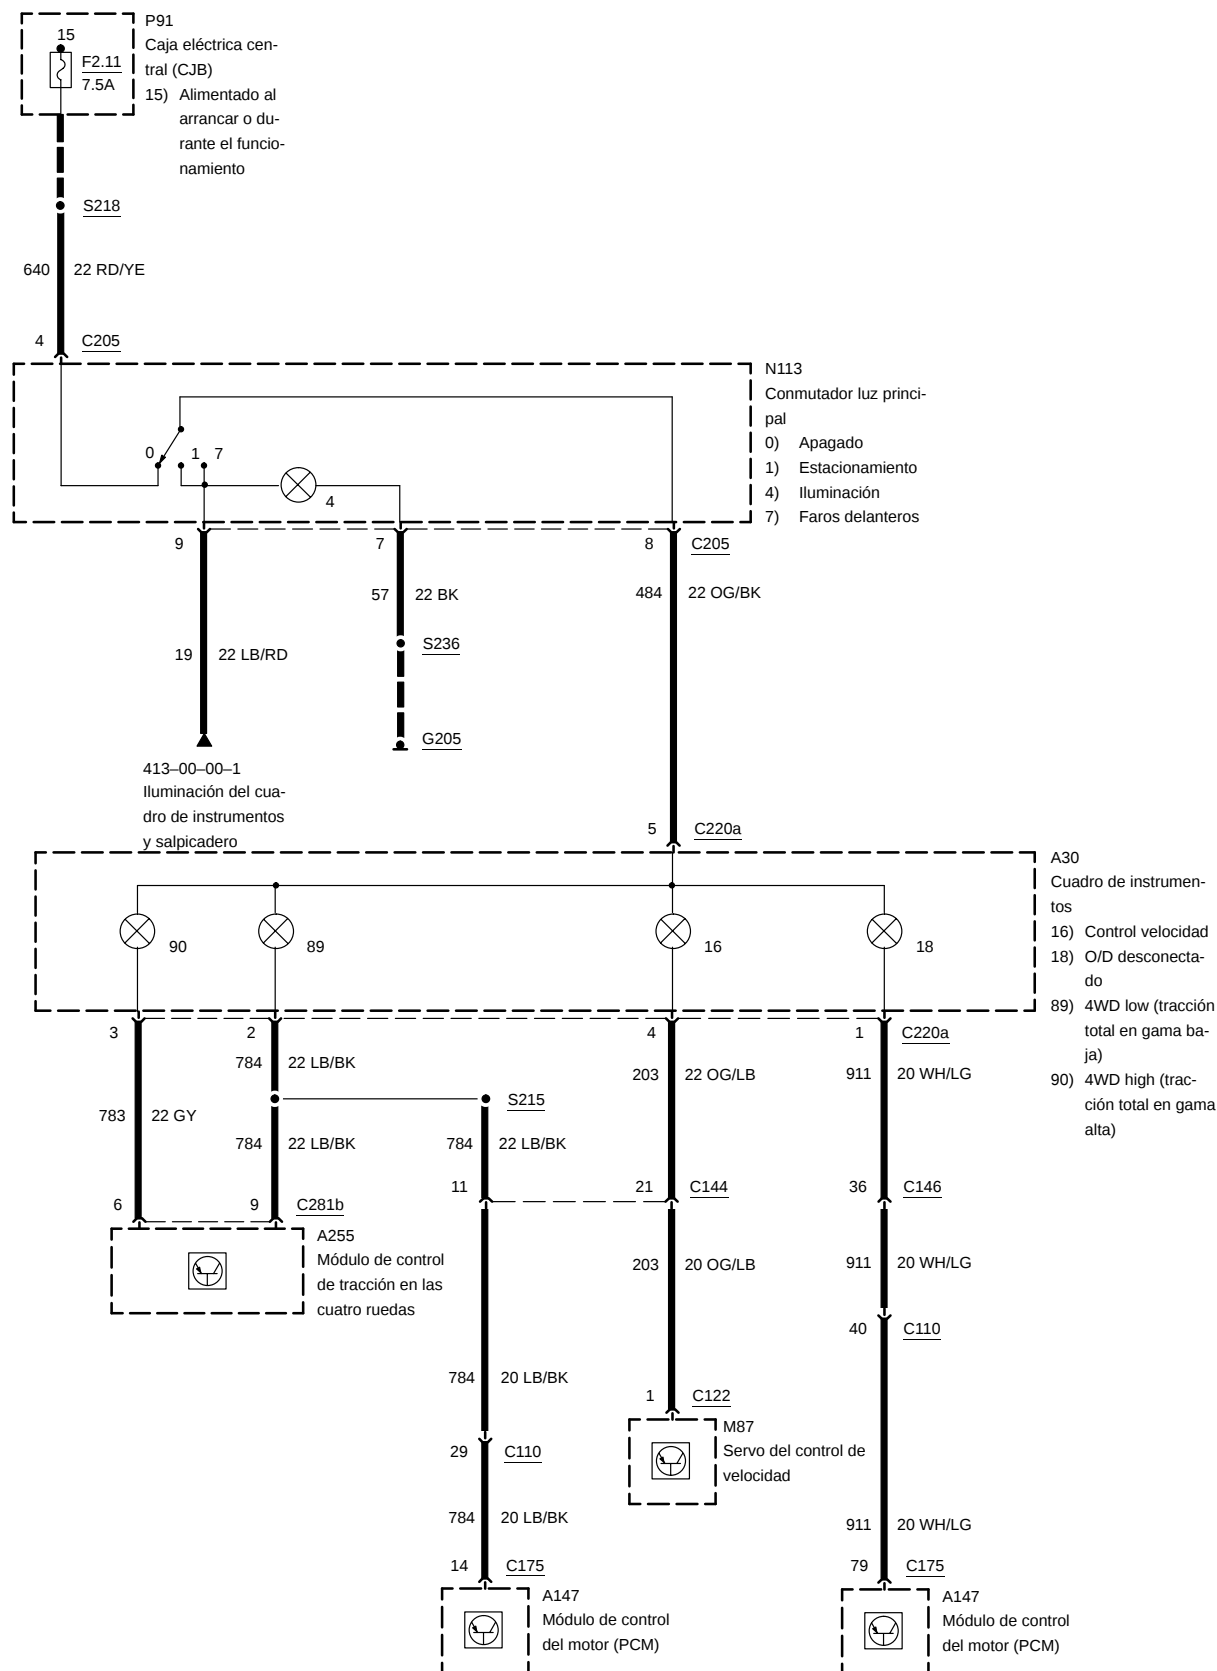


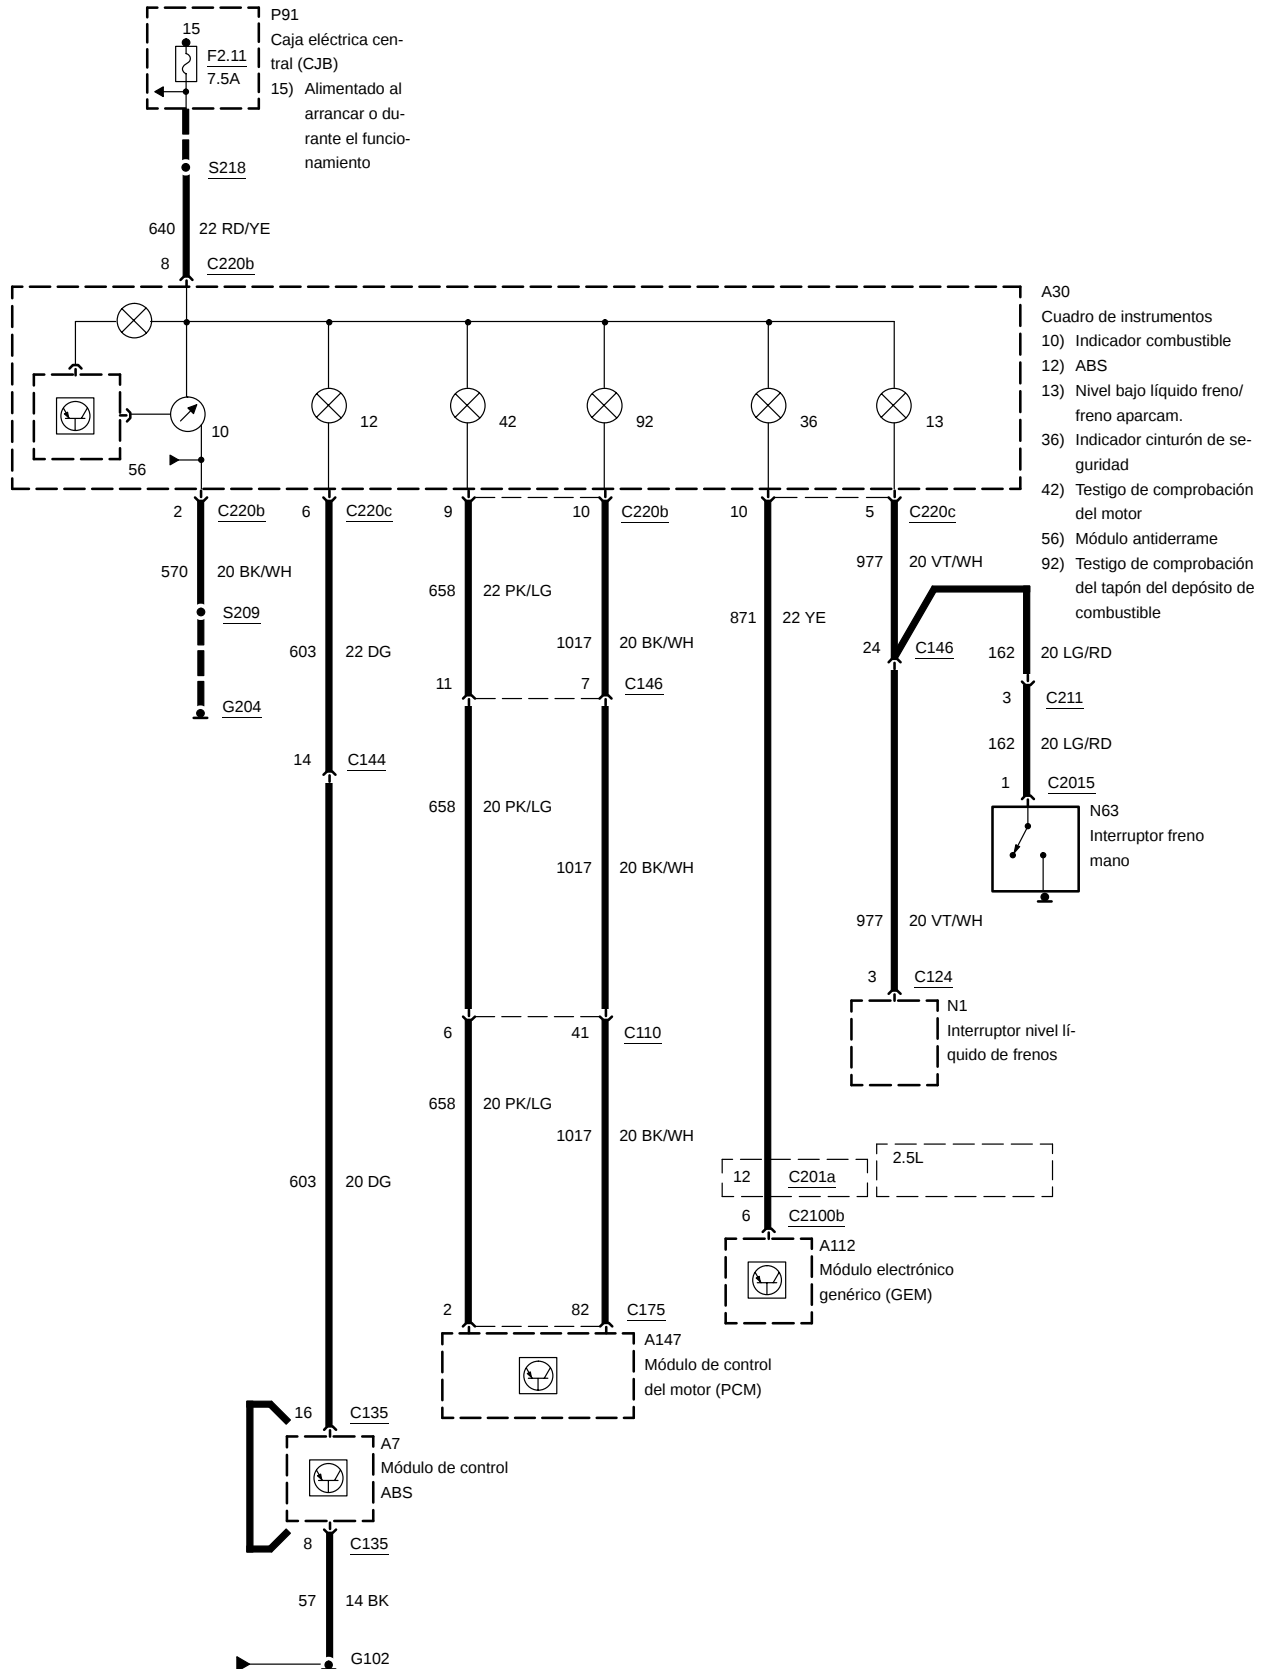

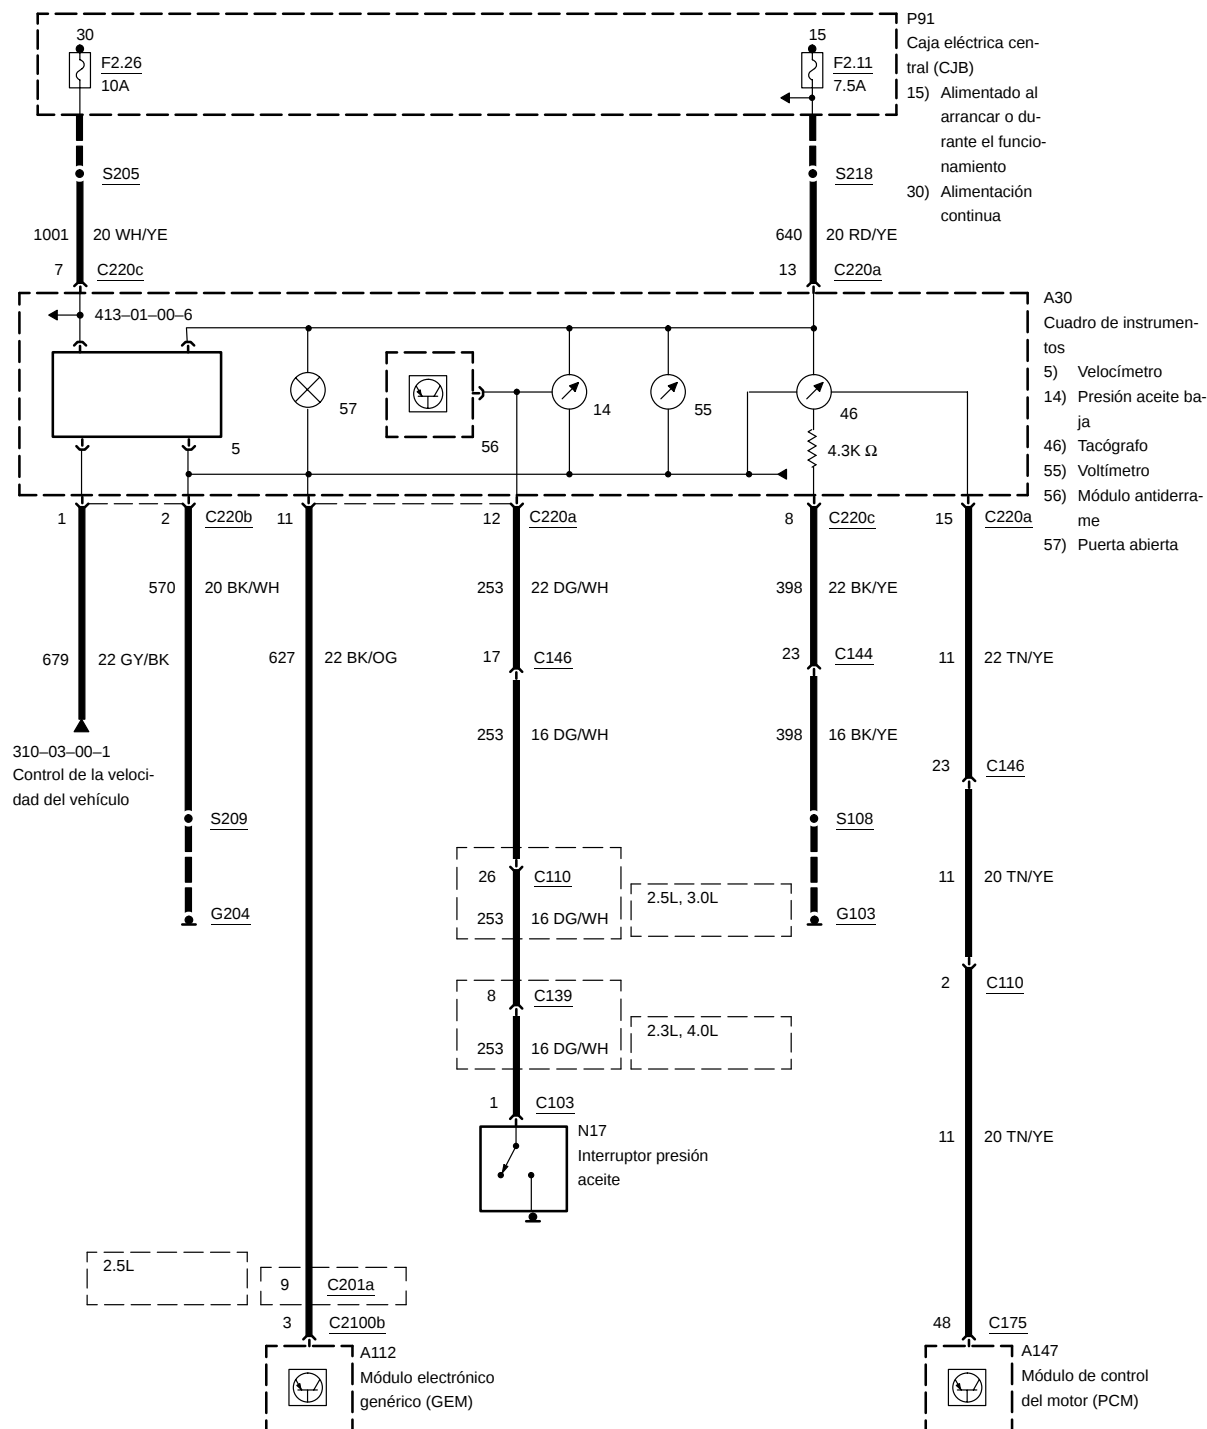

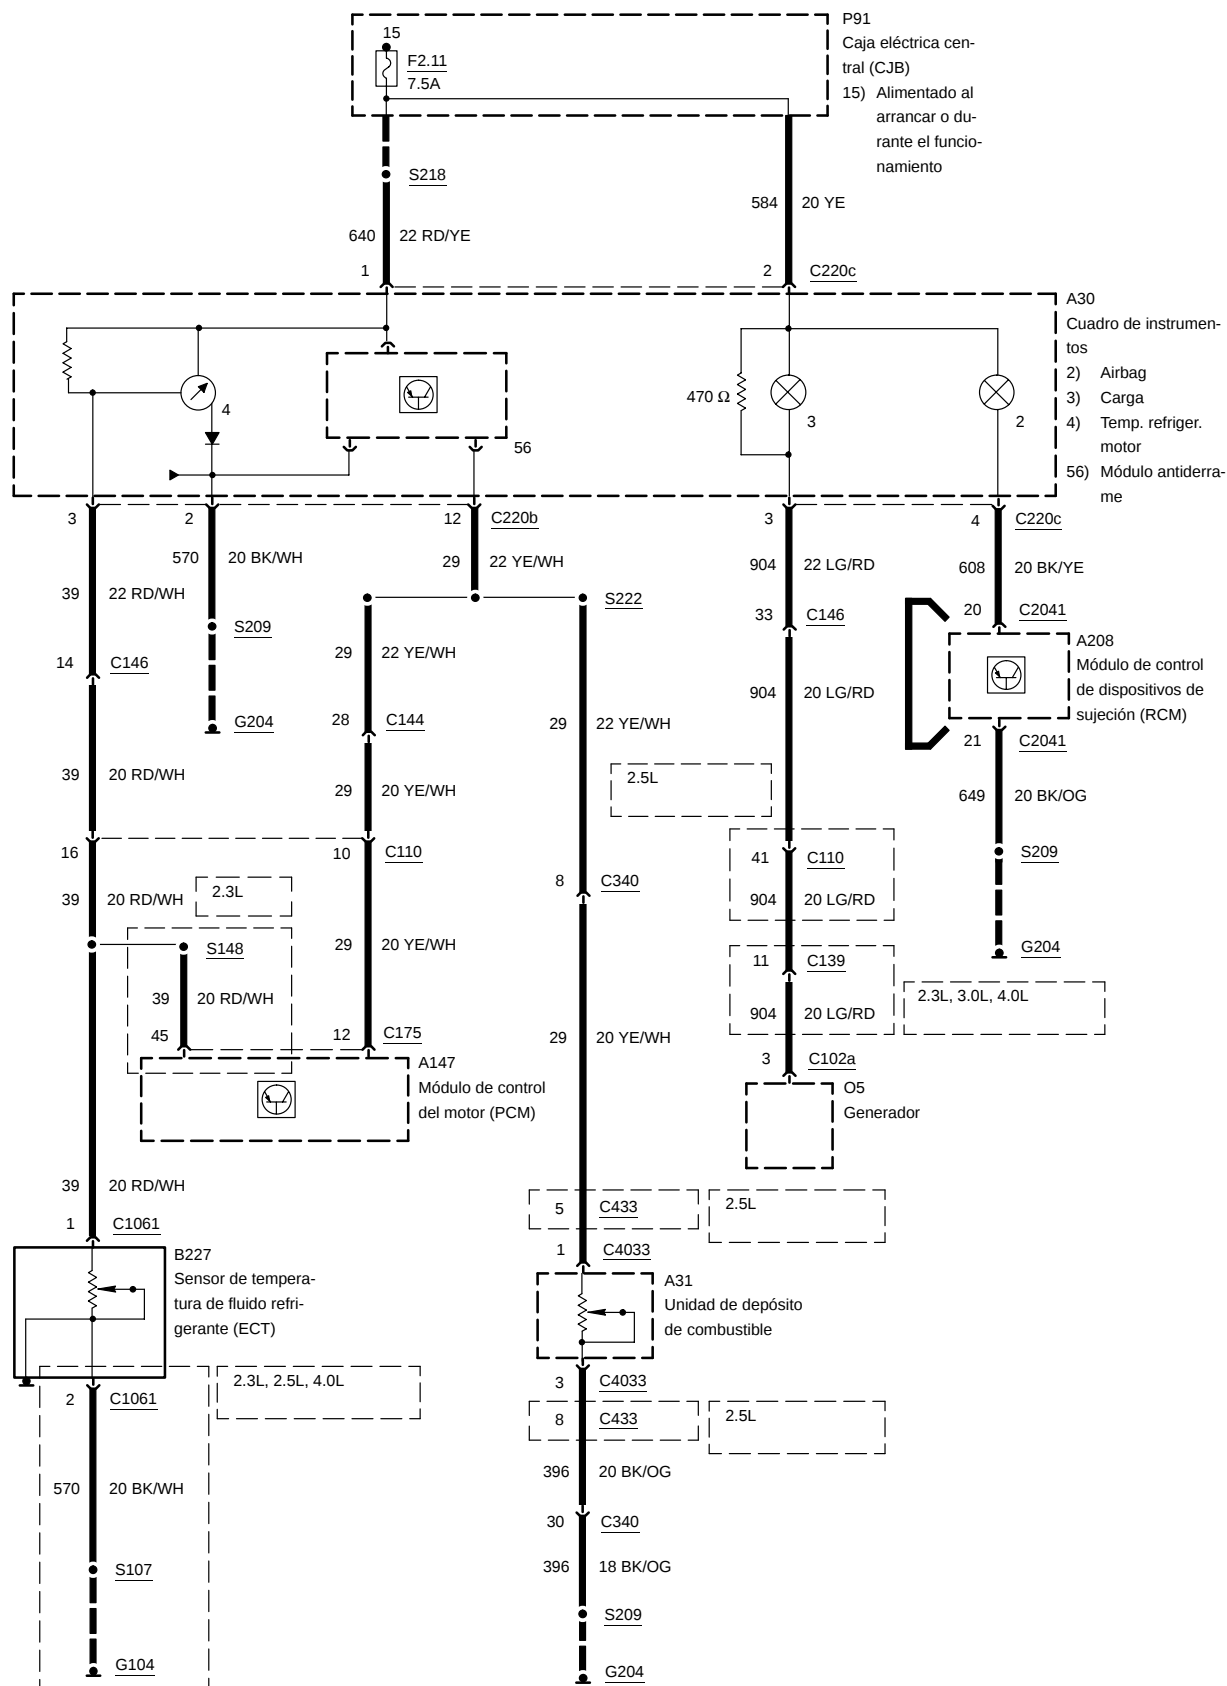


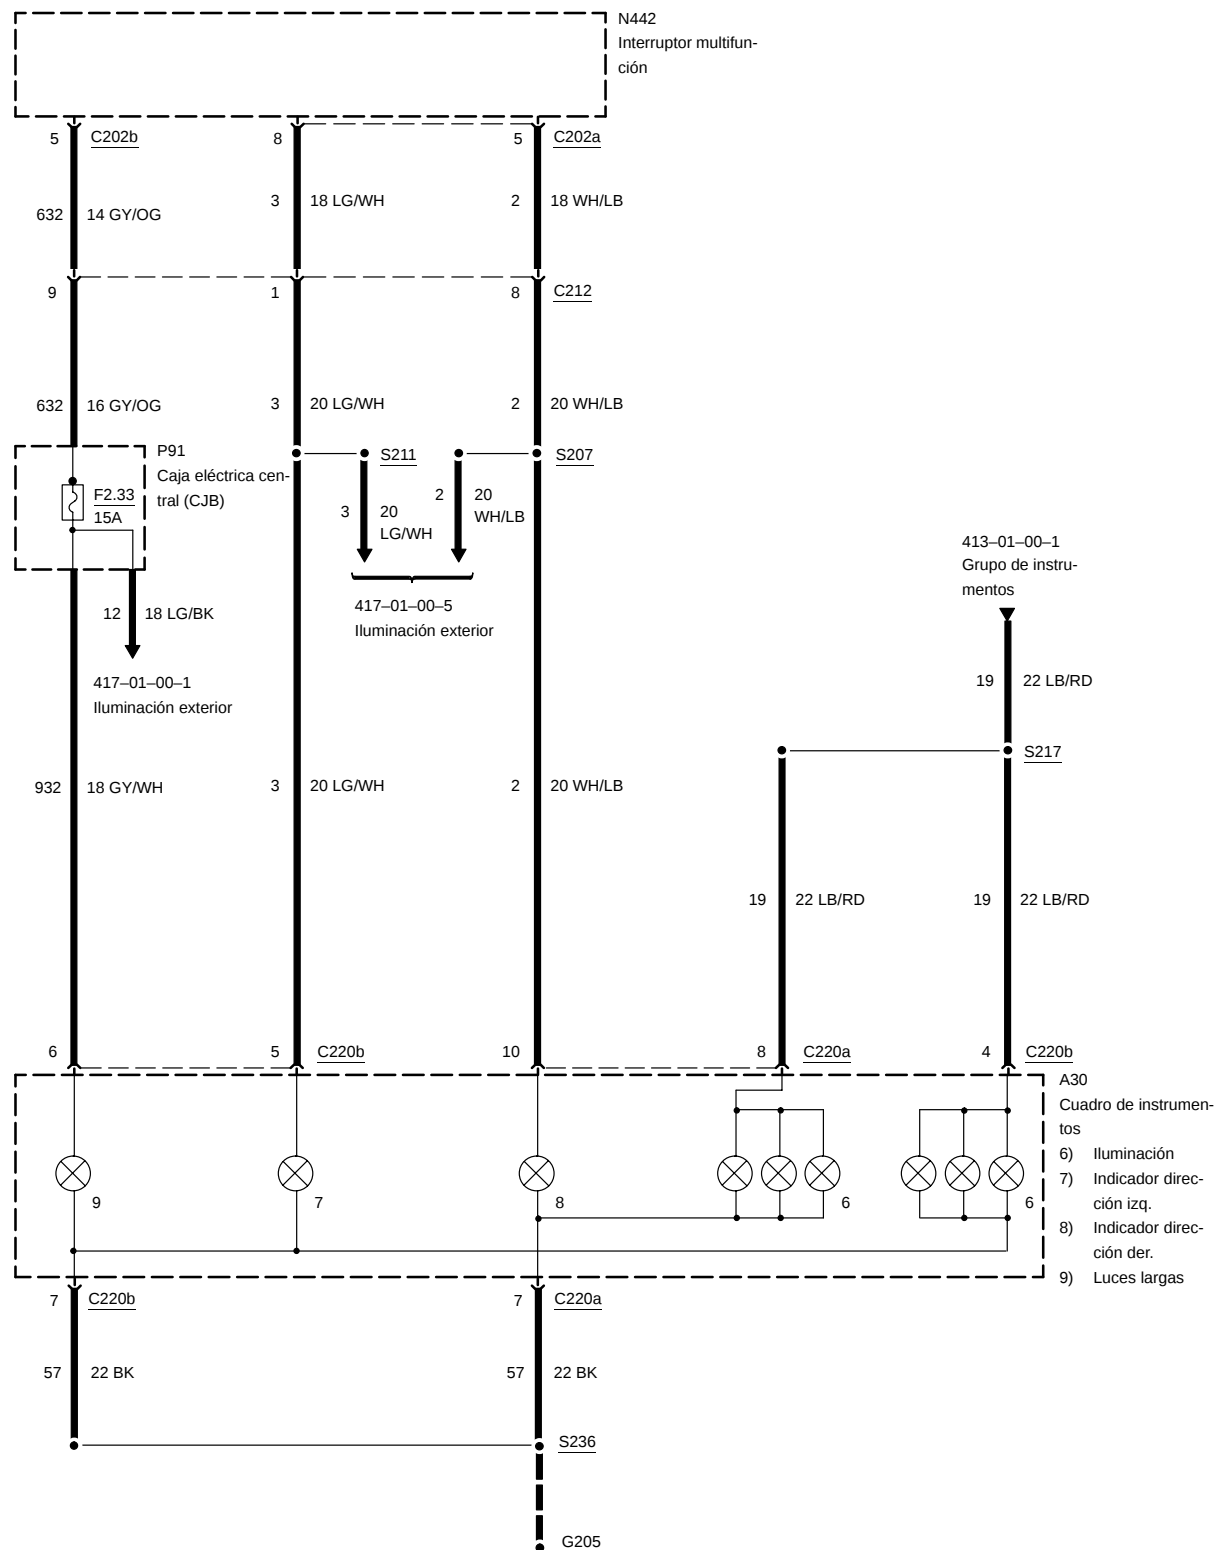

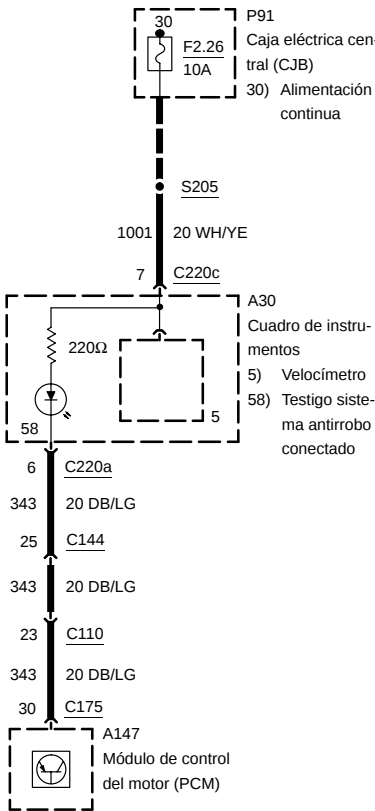


sin equipo motorizado


-1

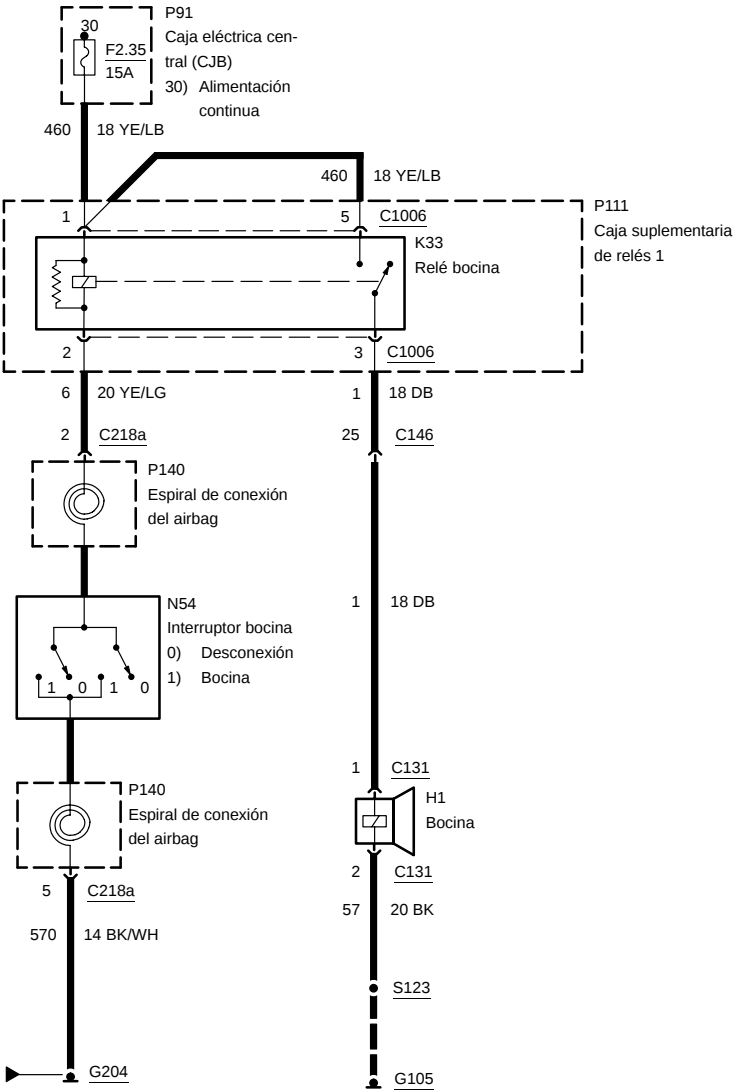

con equipo eléctrico


-2

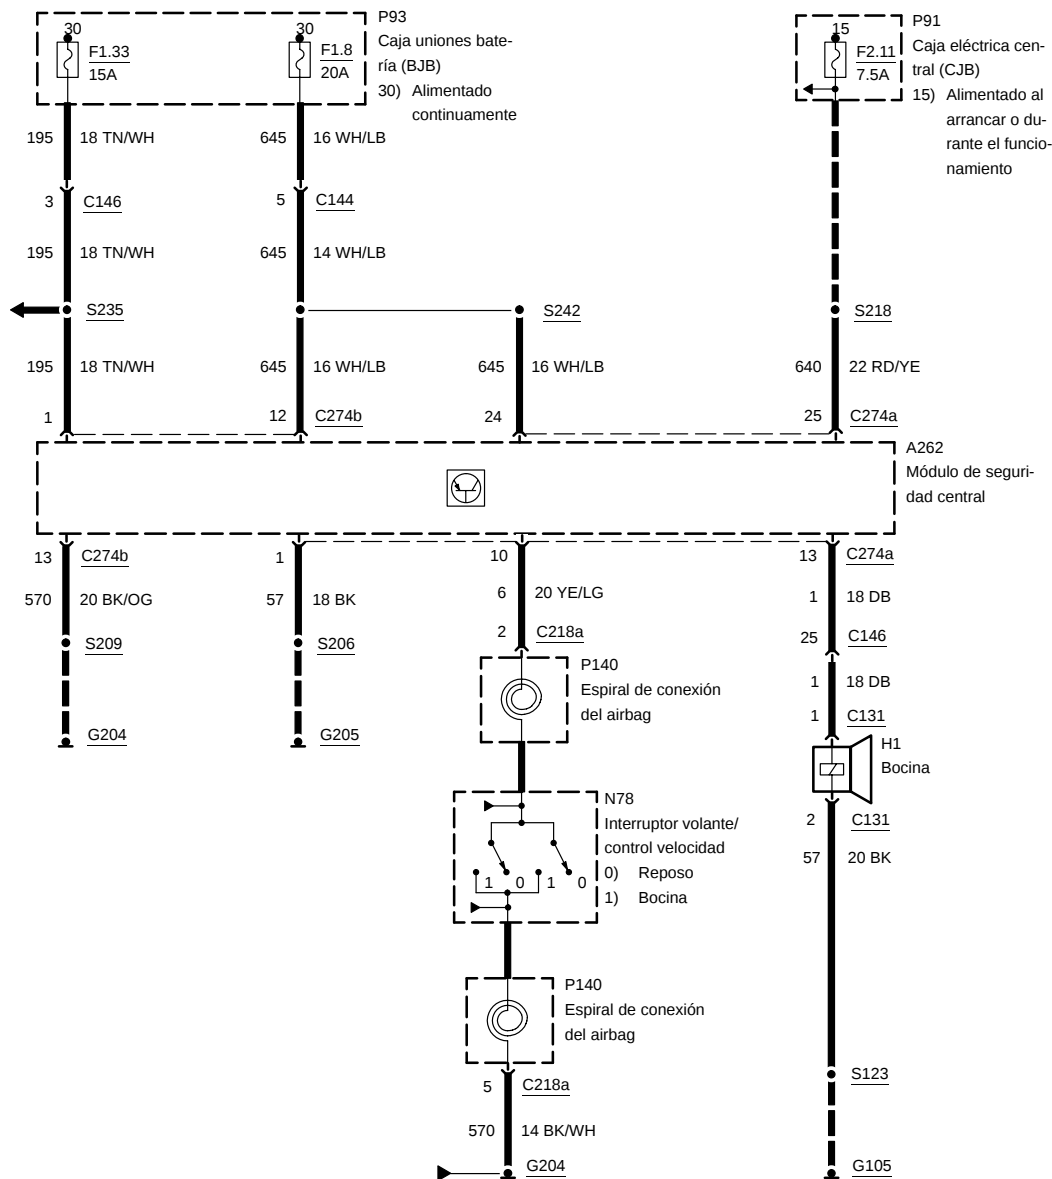

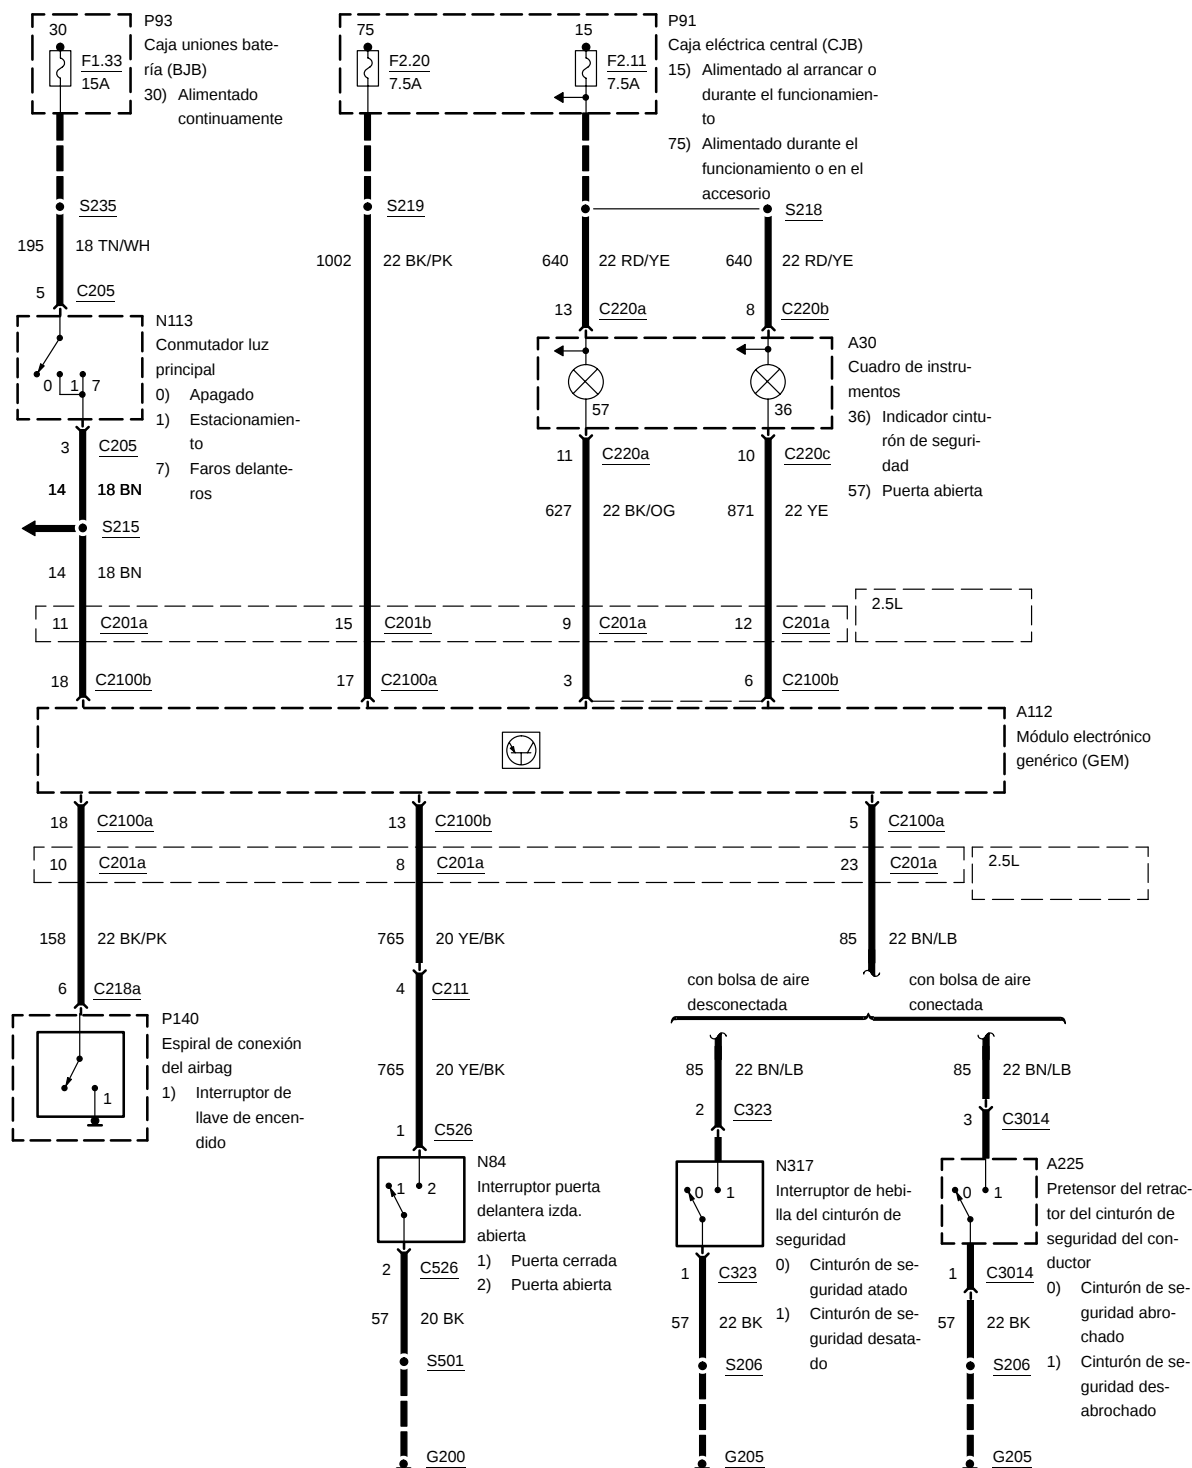




-1

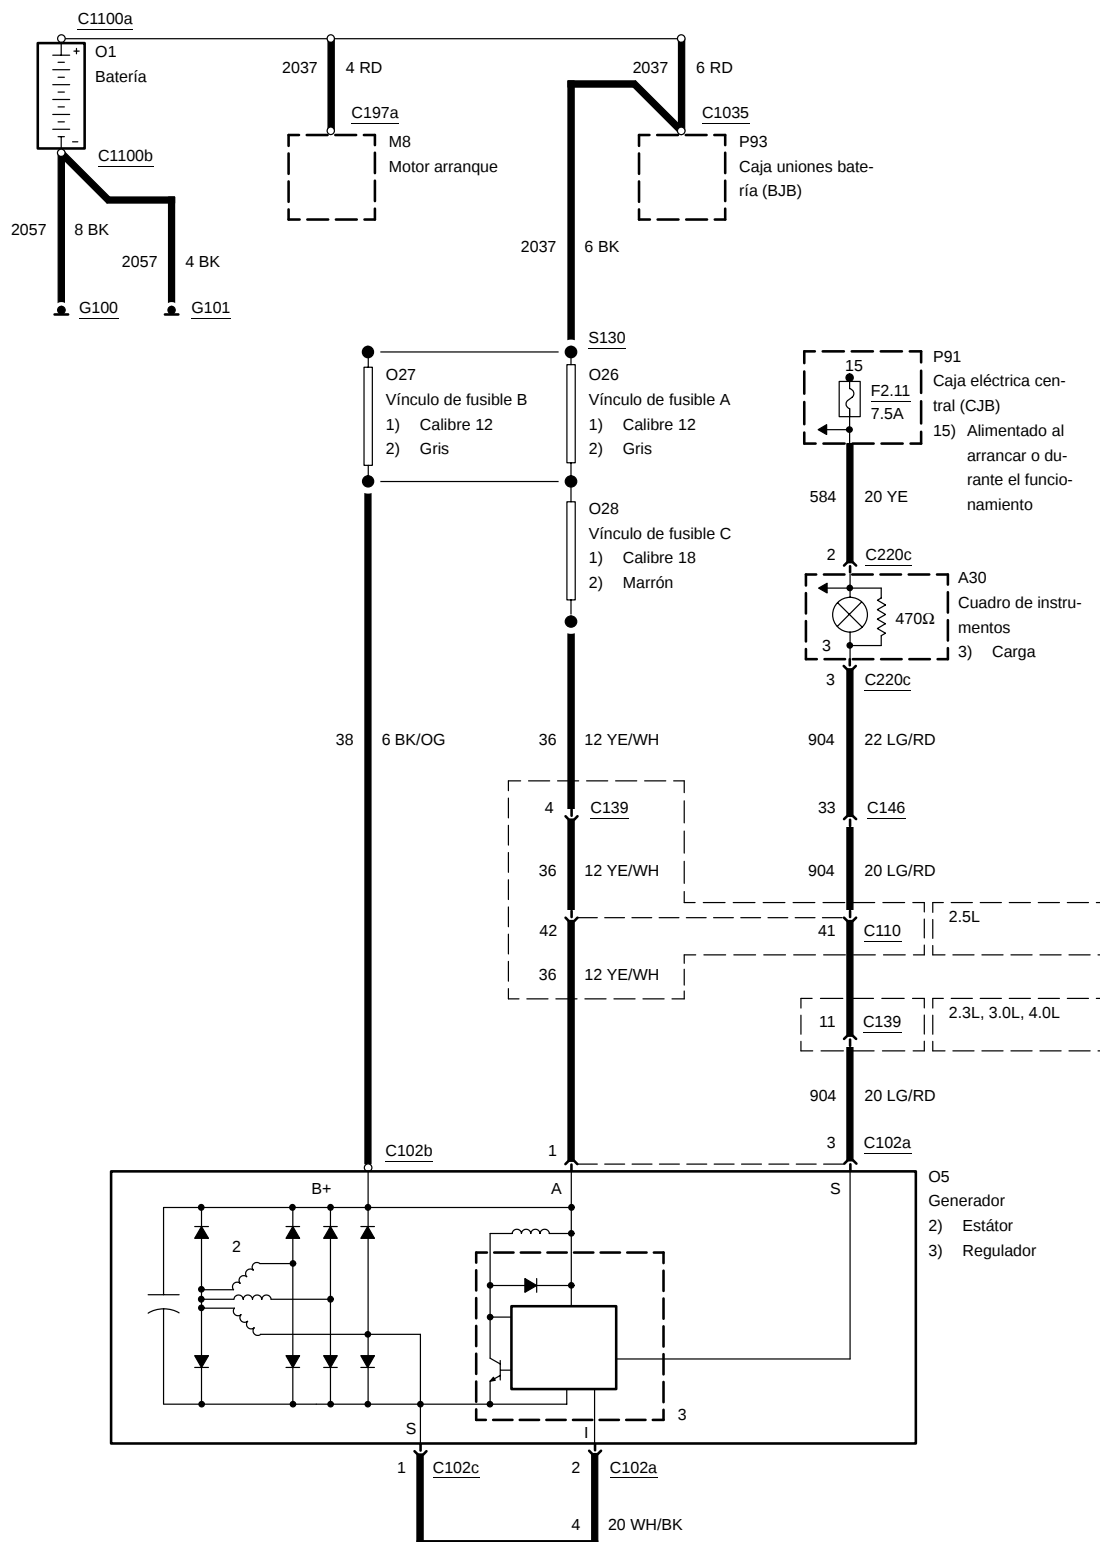





-1

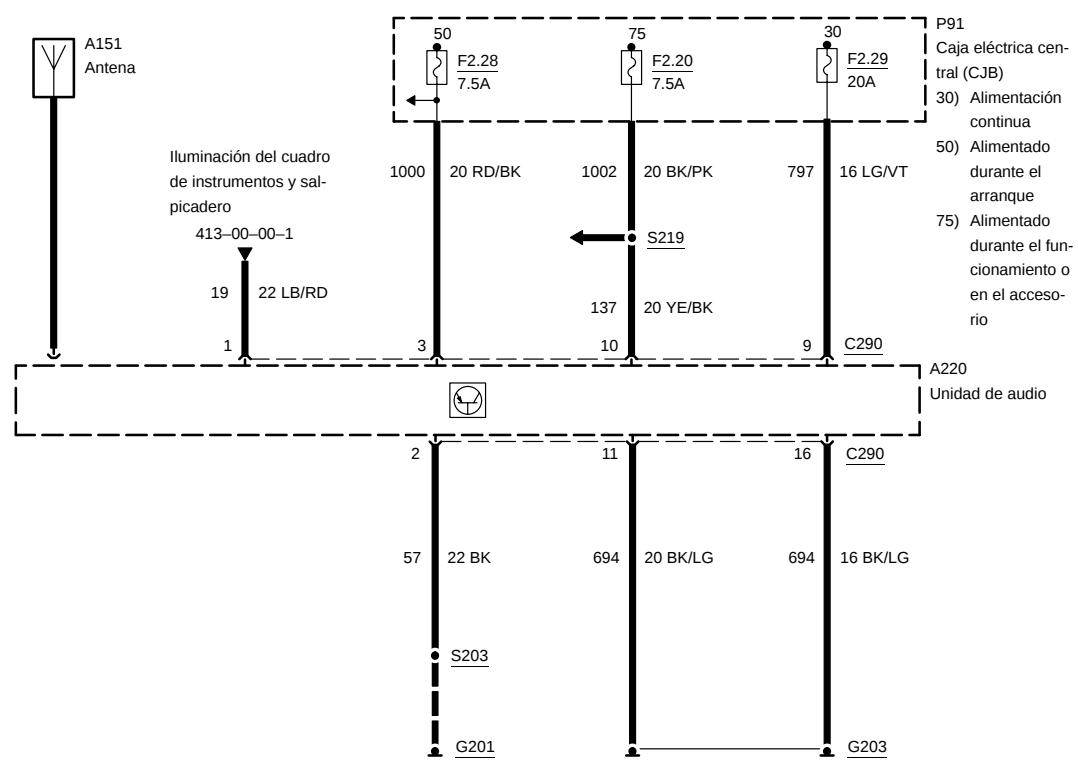



-2

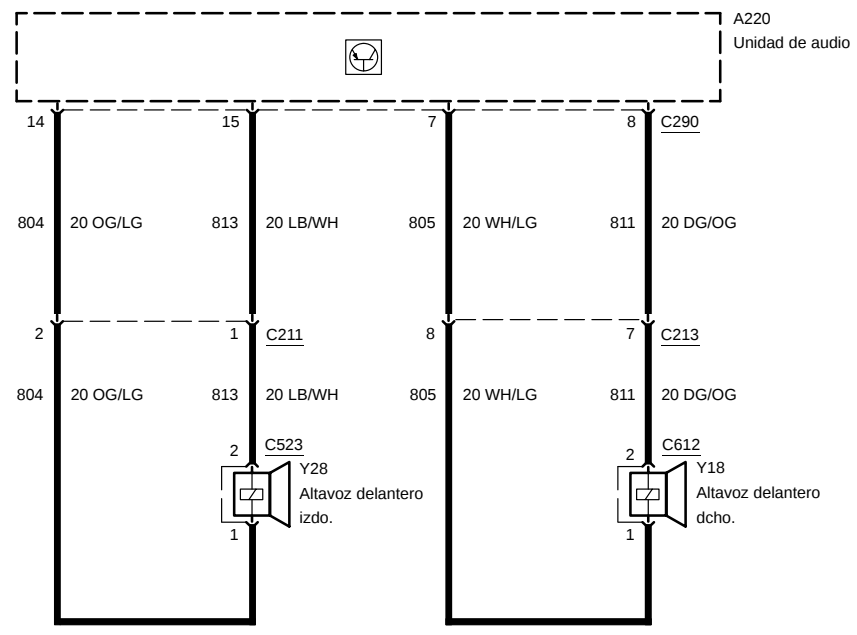



**-3**

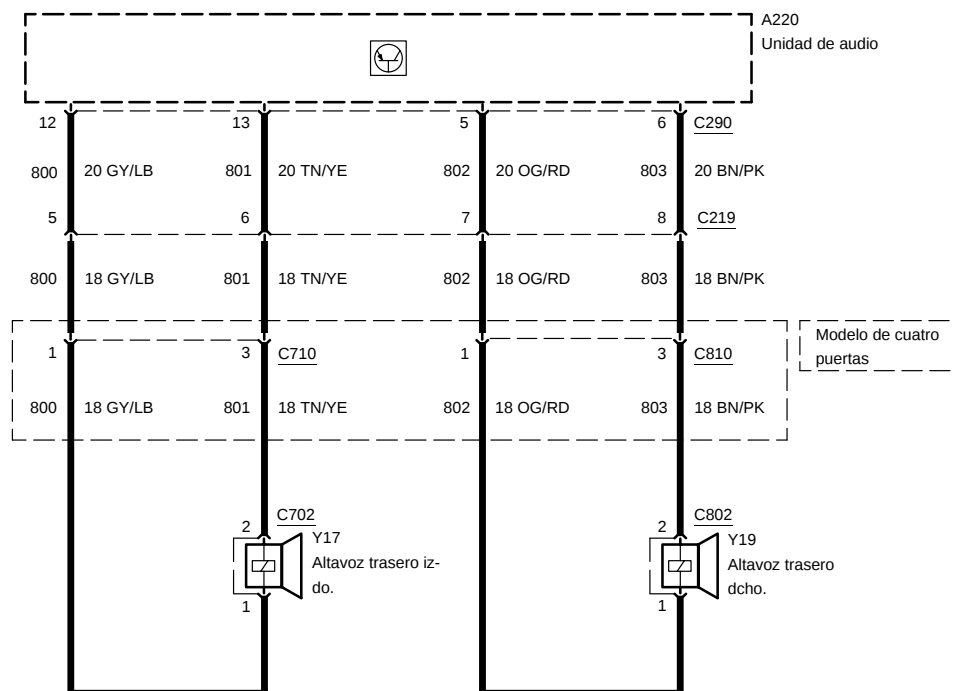


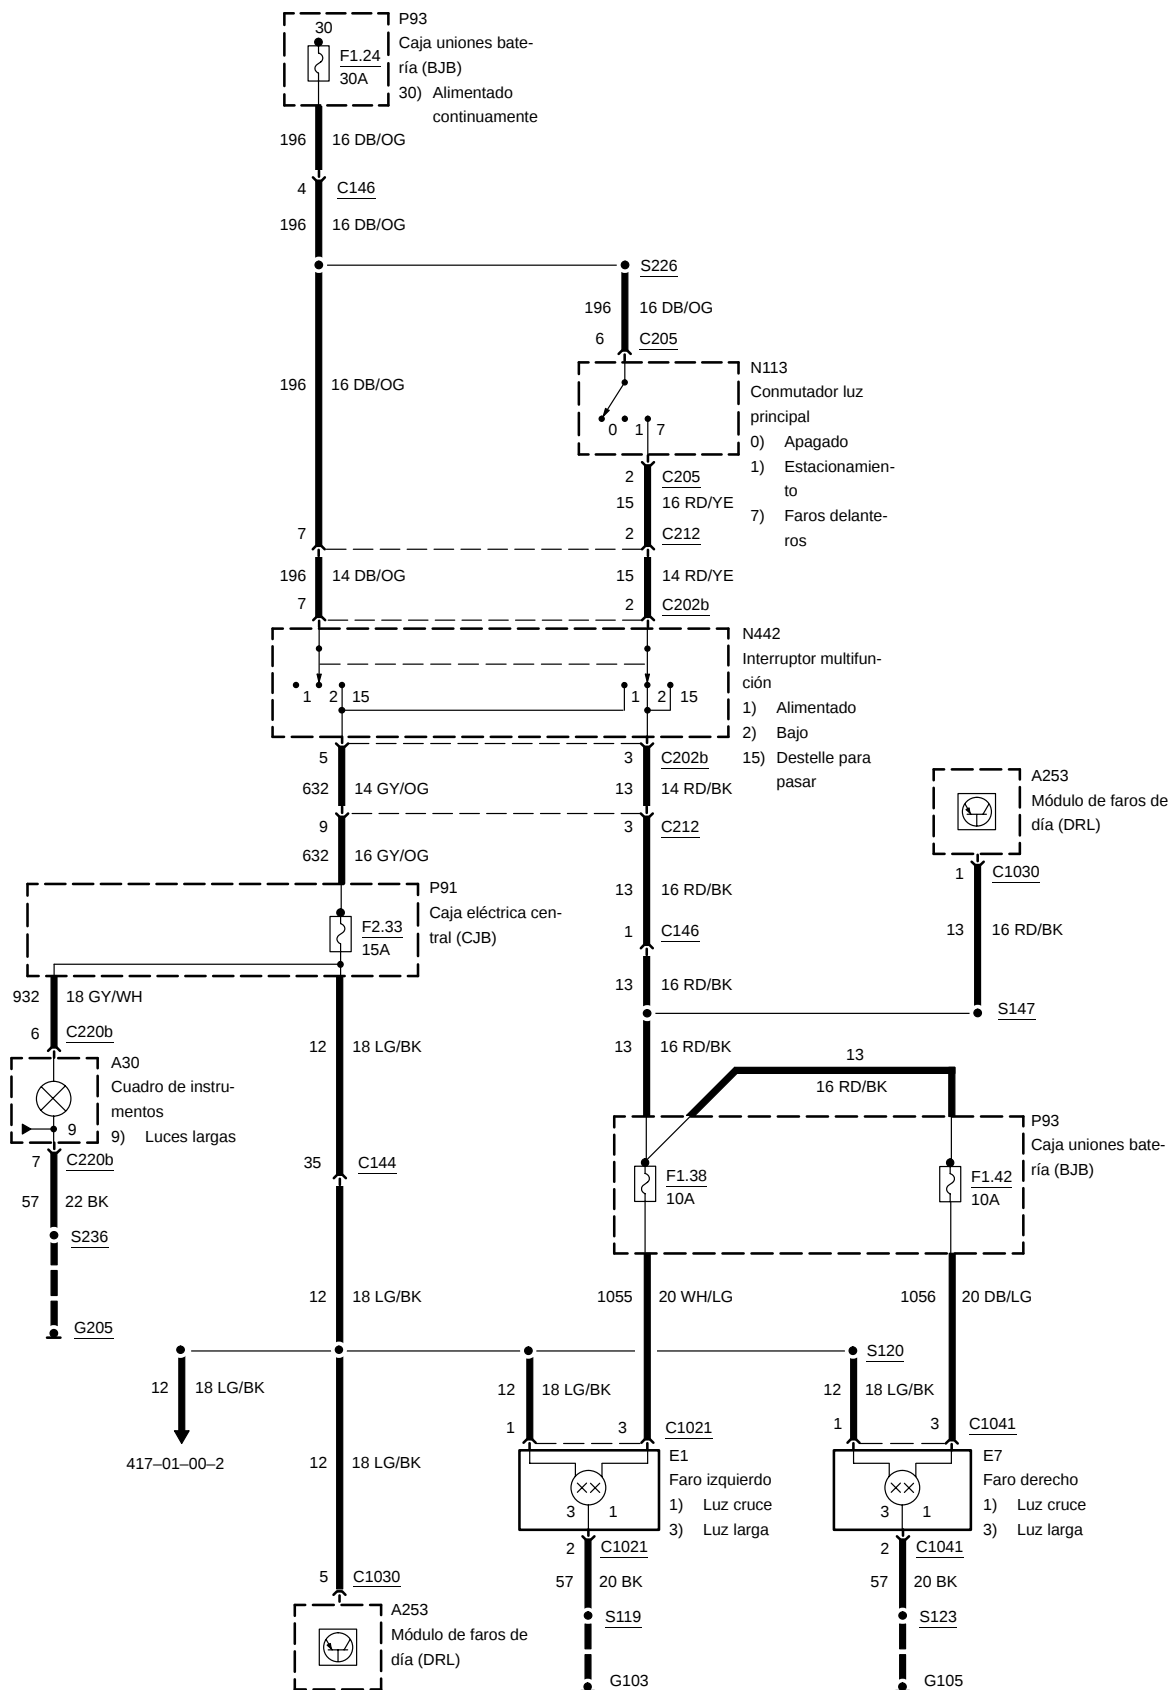


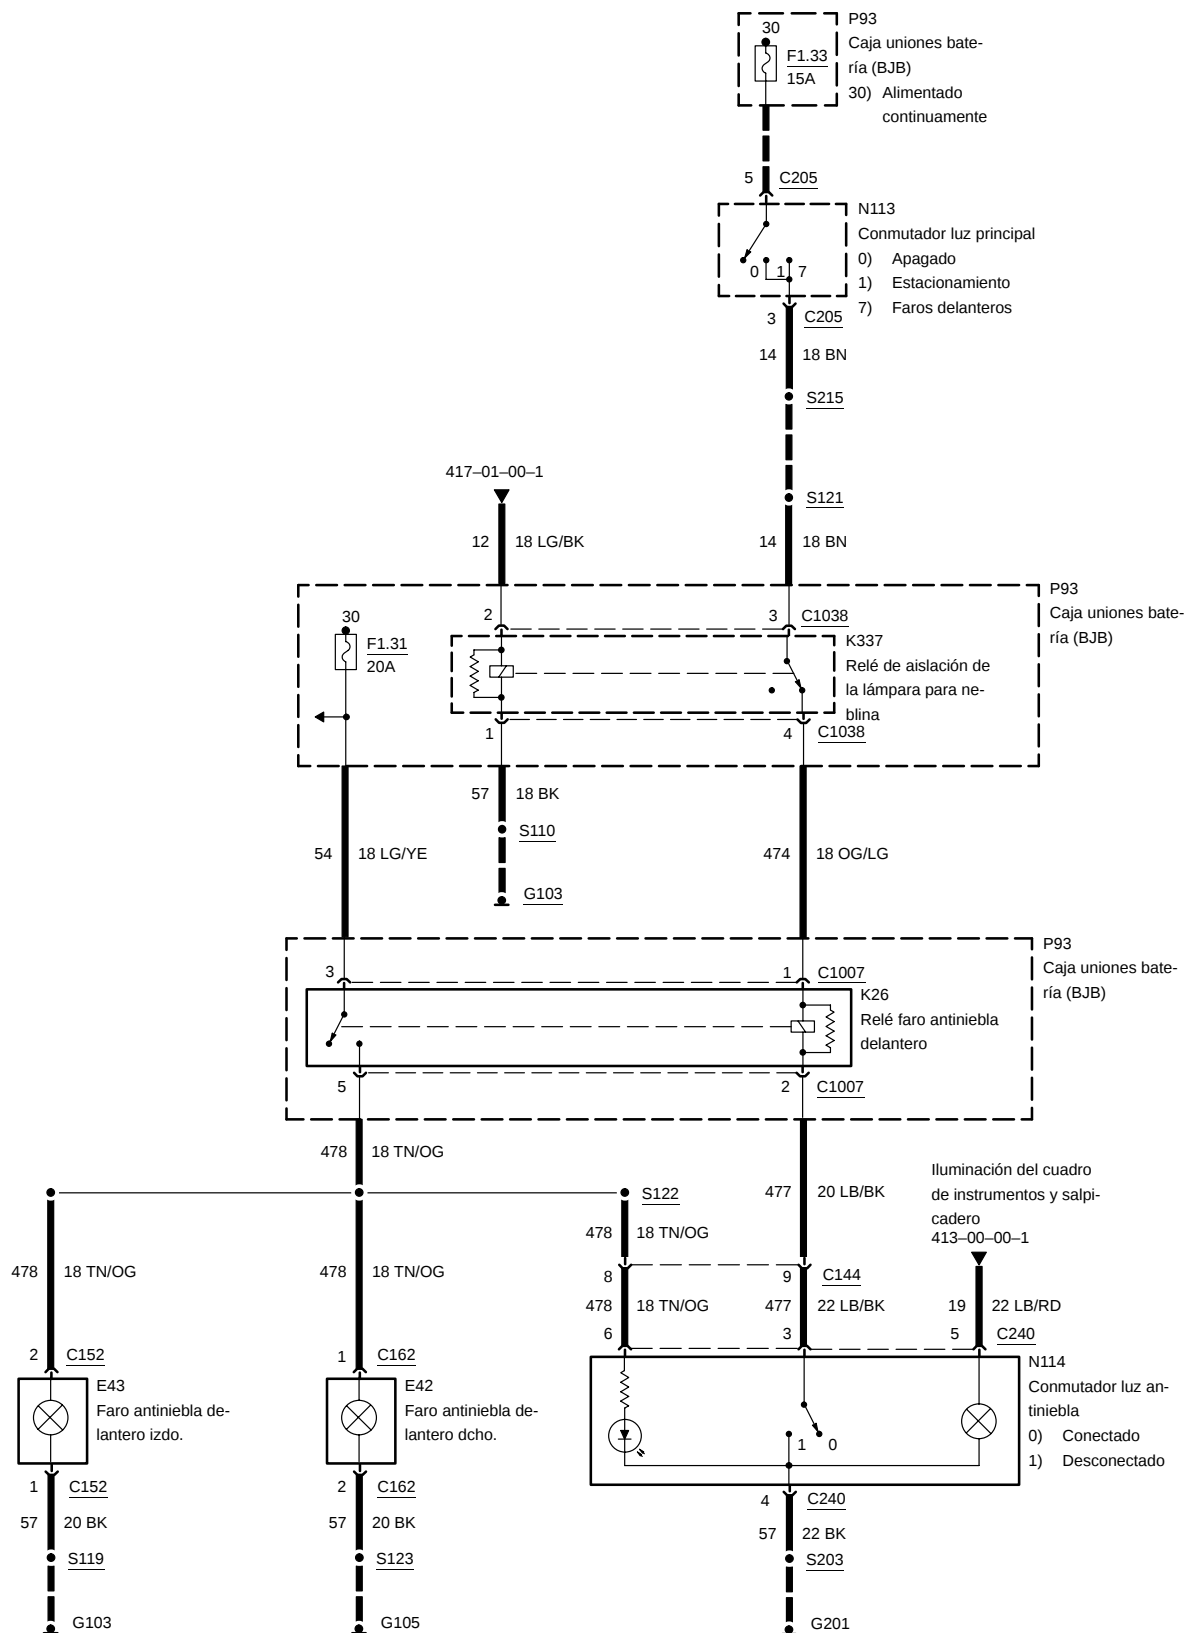


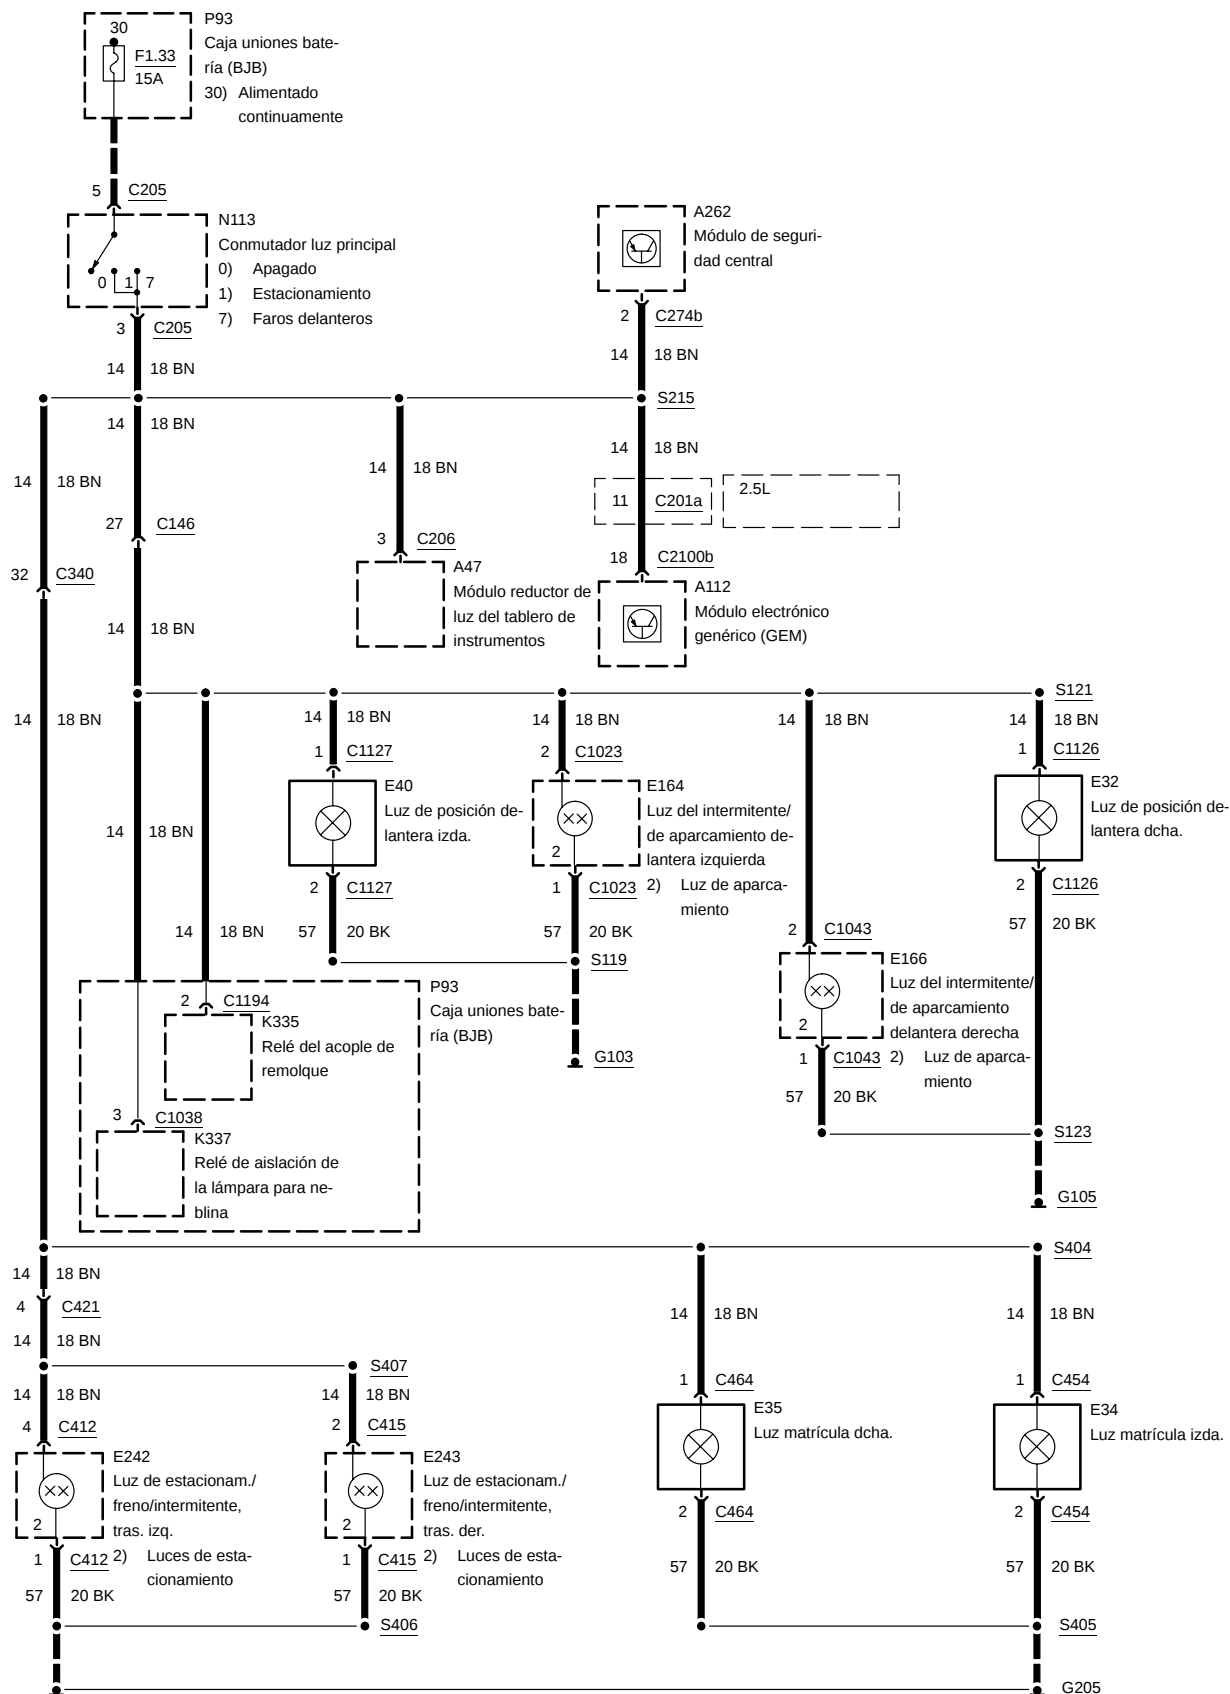


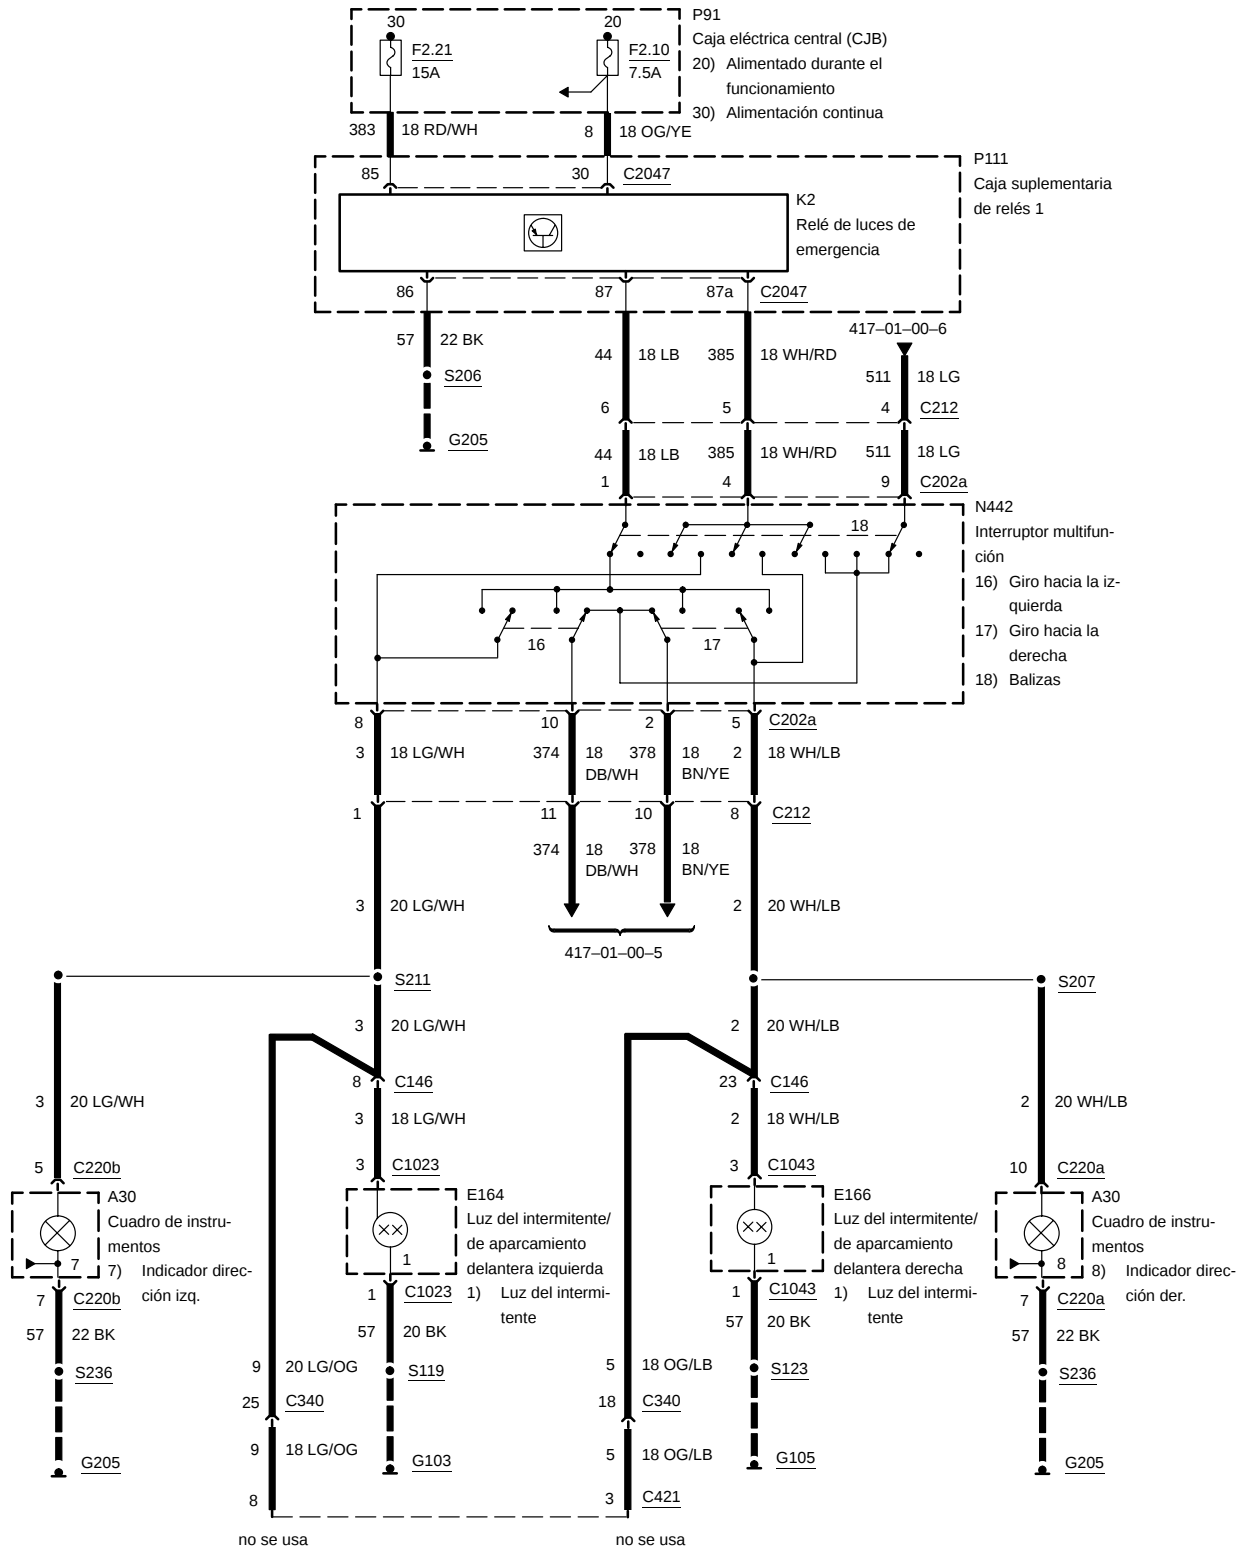


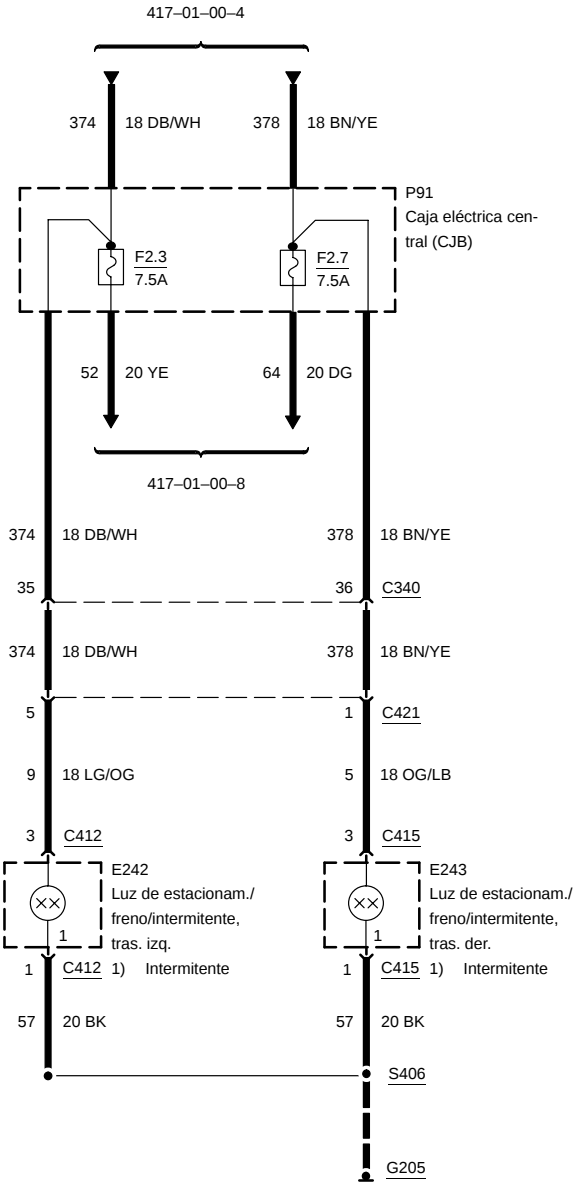

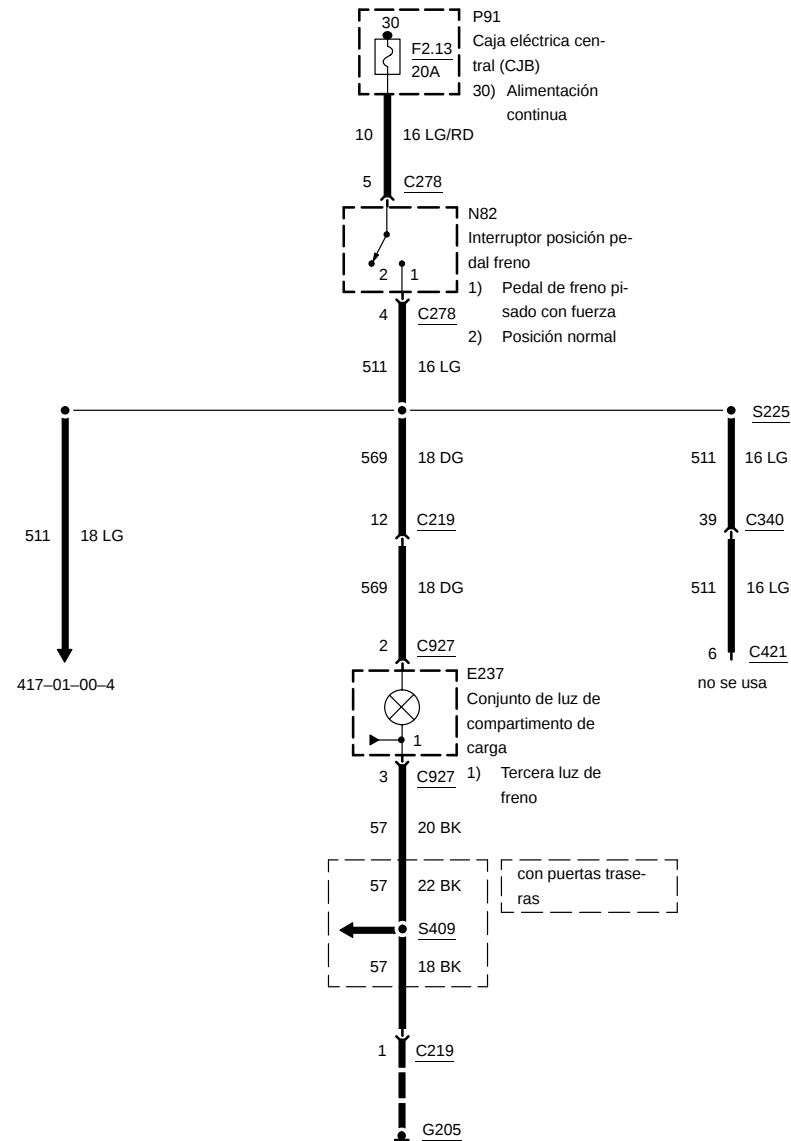


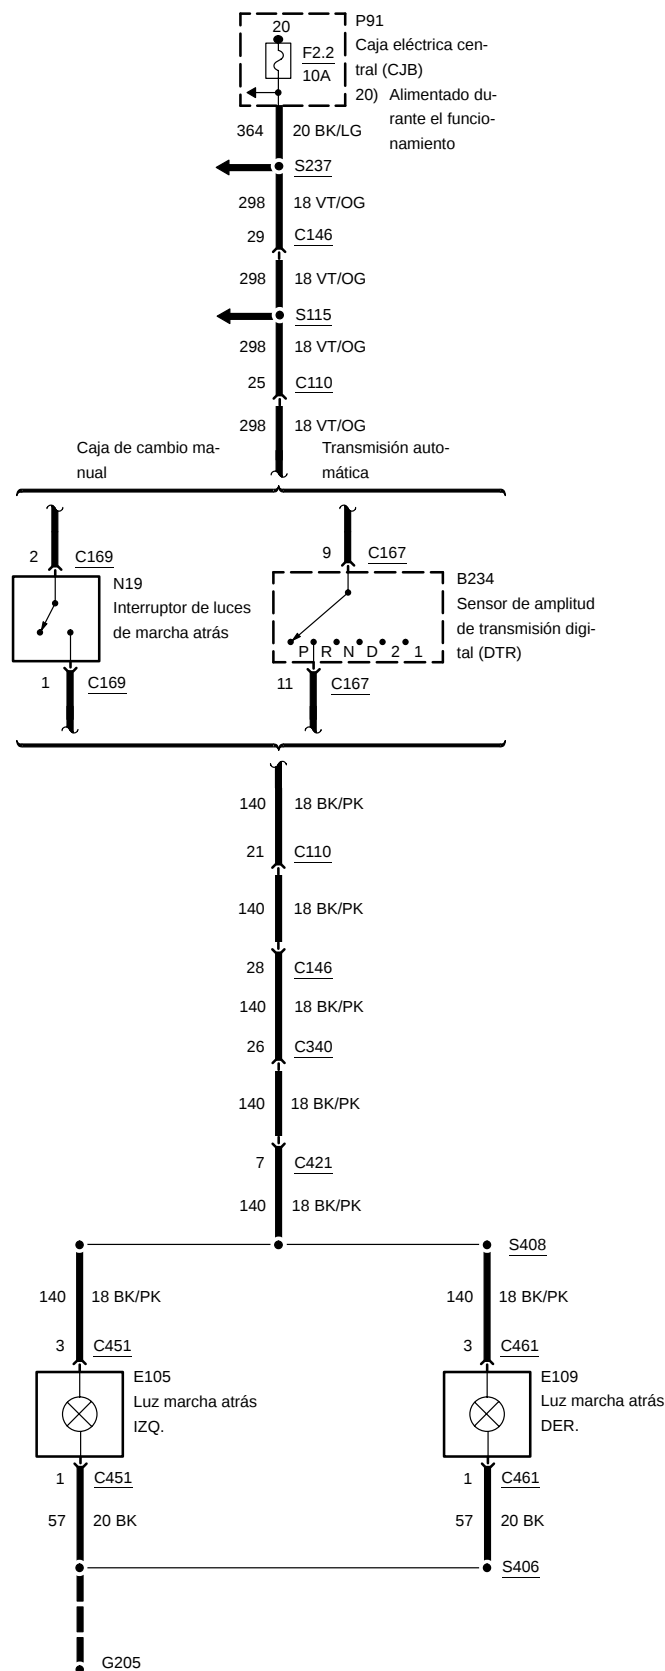

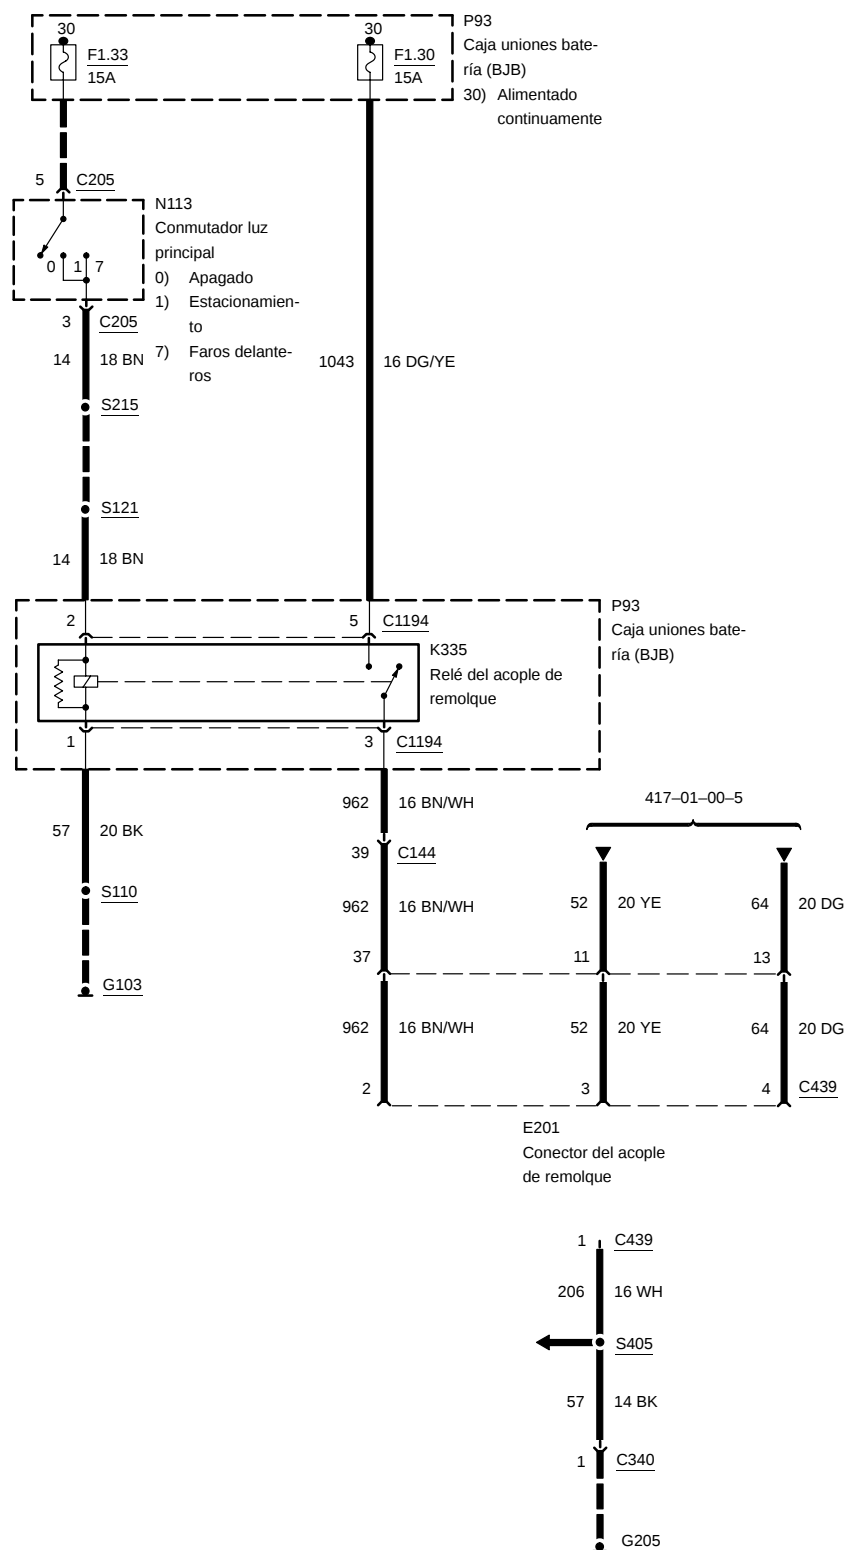

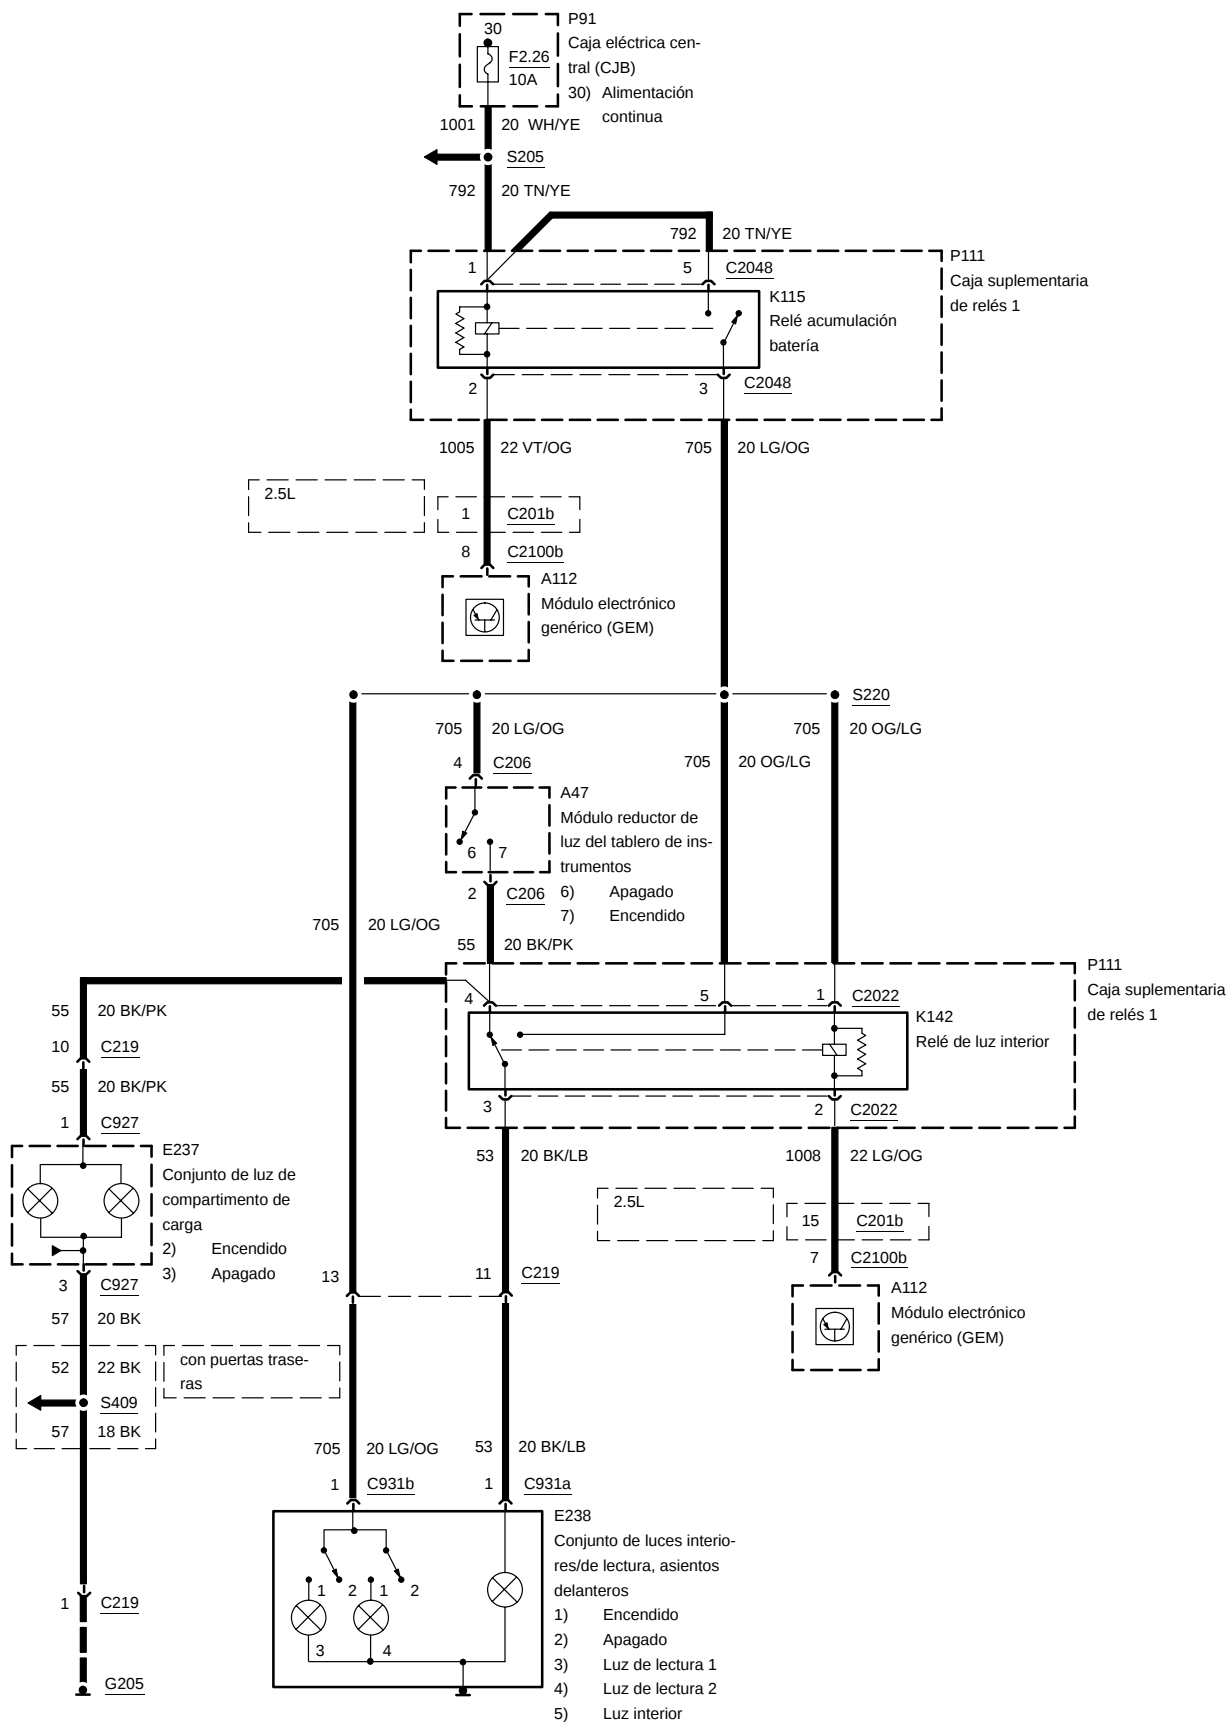




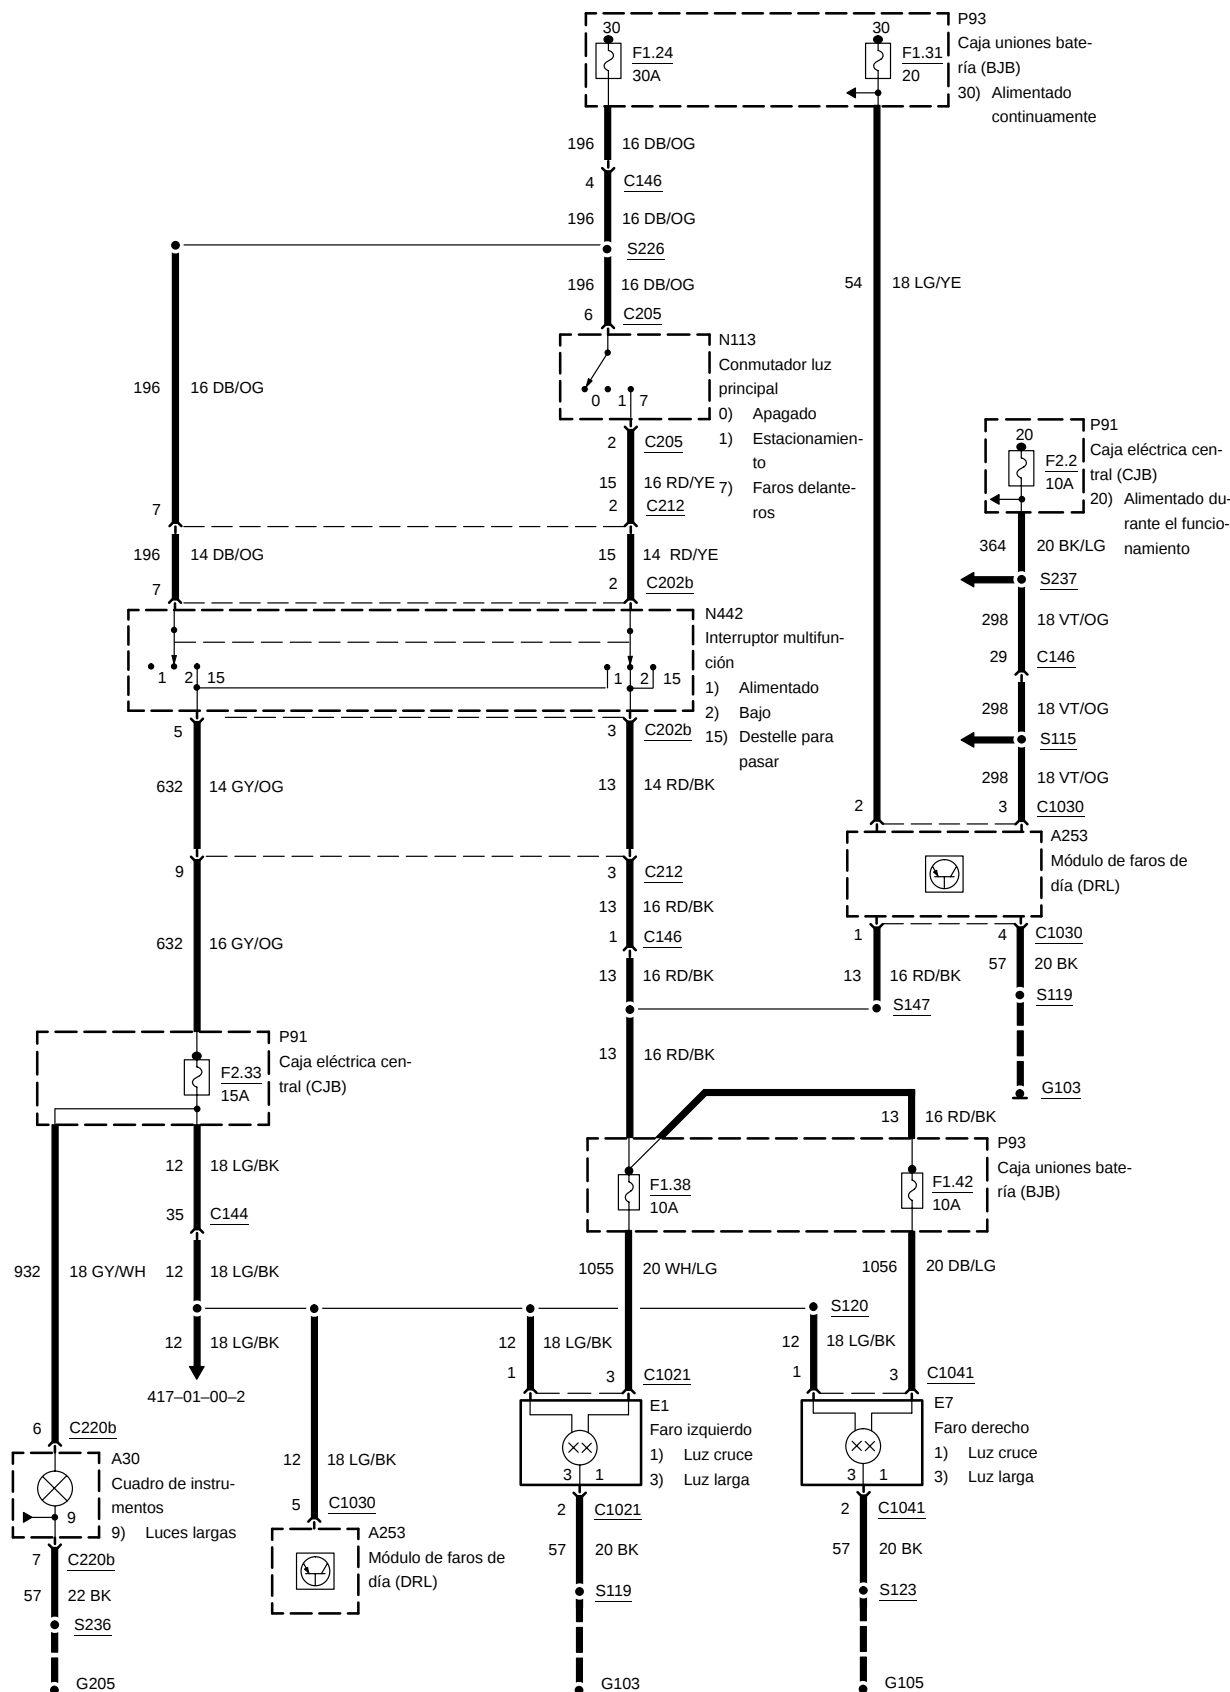




Conector de enlace de datos, terminales 4, 5 y 16

-1

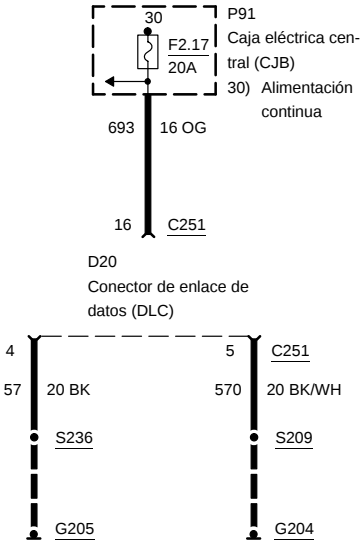


Conector de enlace de datos, terminal 7

-2

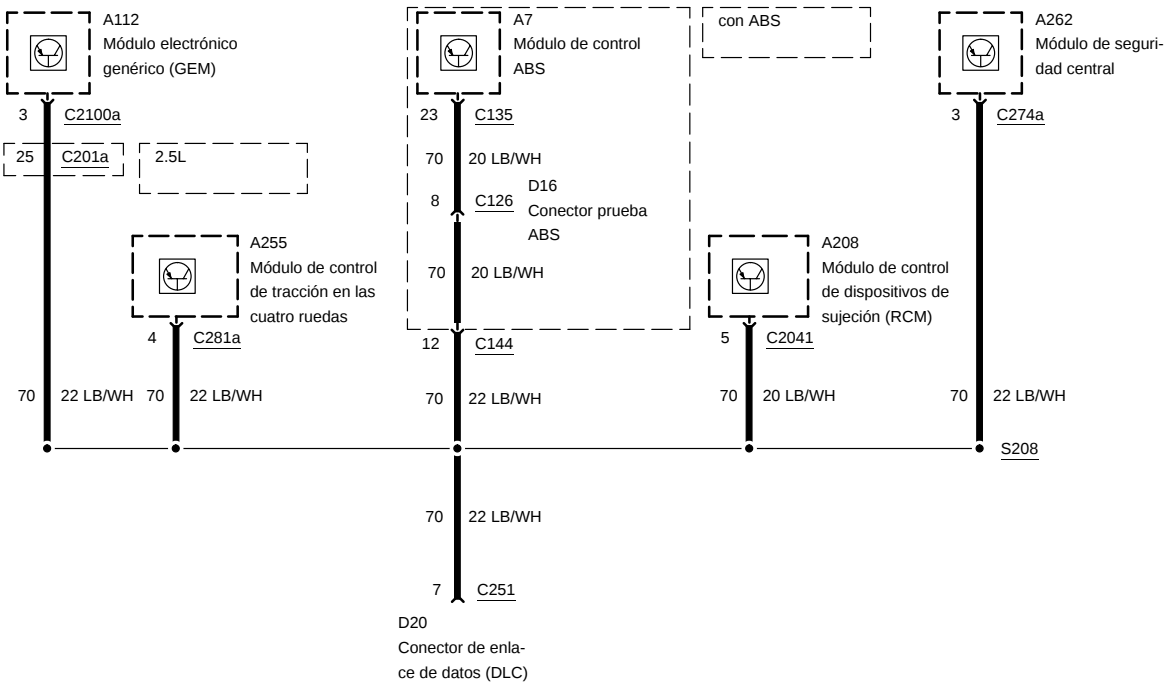


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13

-3

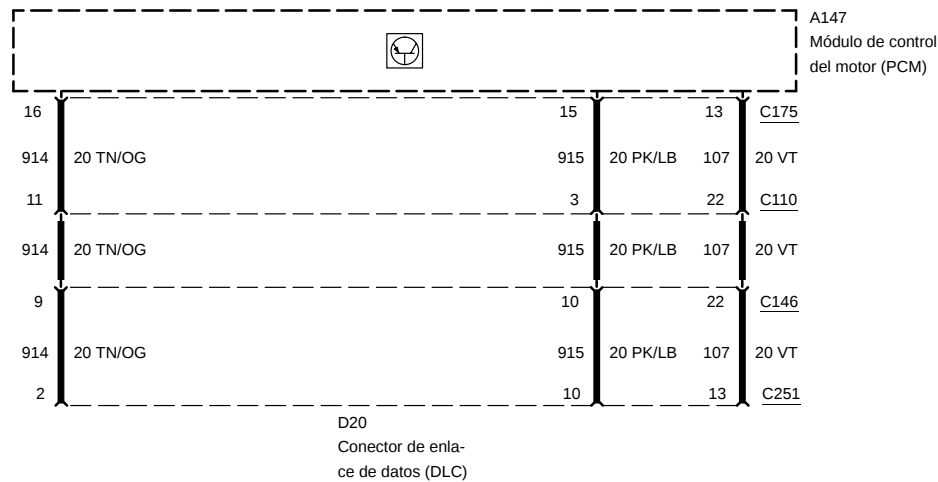


C251

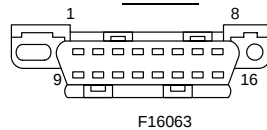



| Número del terminal | Descripción               | Colores de cables |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1                   | no se usa                 |                   |
| 2                   | SCP +                     | TN/OG             |
| 3                   | no se usa                 |                   |
| 4                   | Masa chasis               | BK                |
| 5                   | Masa señal                | BK/WH             |
| 6                   | no se usa                 |                   |
| 7                   | K-Línea ISO 9141          | LB/WH             |
| 8                   | no se usa                 |                   |
| 9                   | no se usa                 |                   |
| 10                  | SCP-                      | PK/LB             |
| 11                  | no se usa                 |                   |
| 12                  | no se usa                 |                   |
| 13                  | Señal programación módulo | VT                |
| 14                  | no se usa                 |                   |
| 15                  | no se usa                 |                   |
| 16                  | Potencia batería          | OG                |


-1

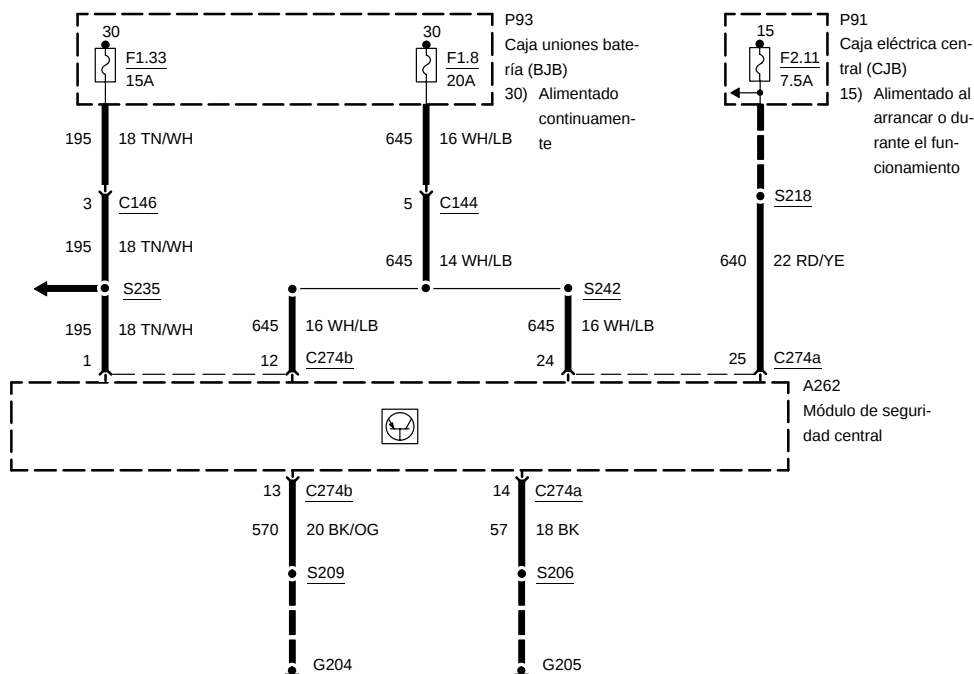

-2

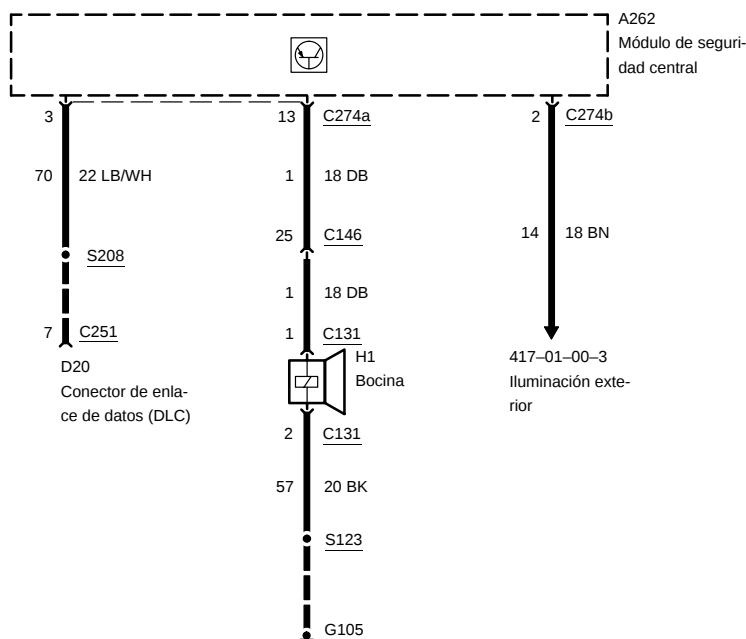

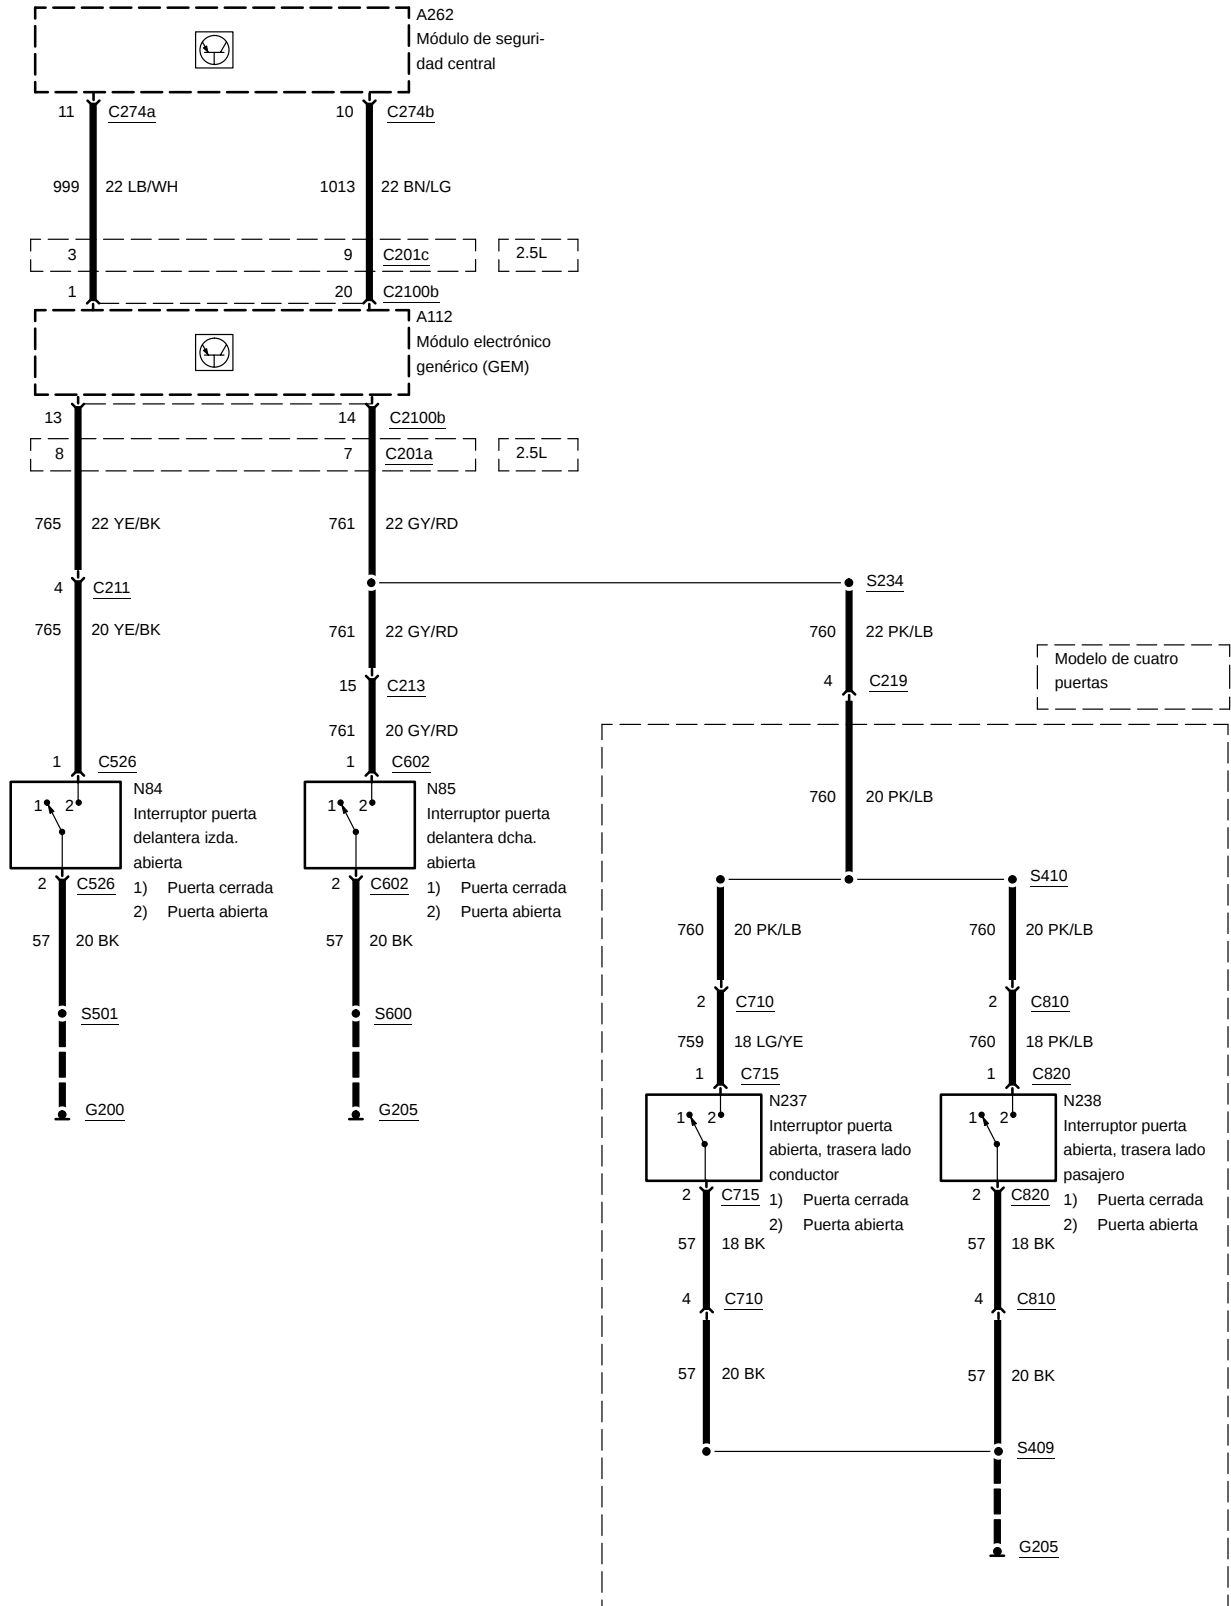


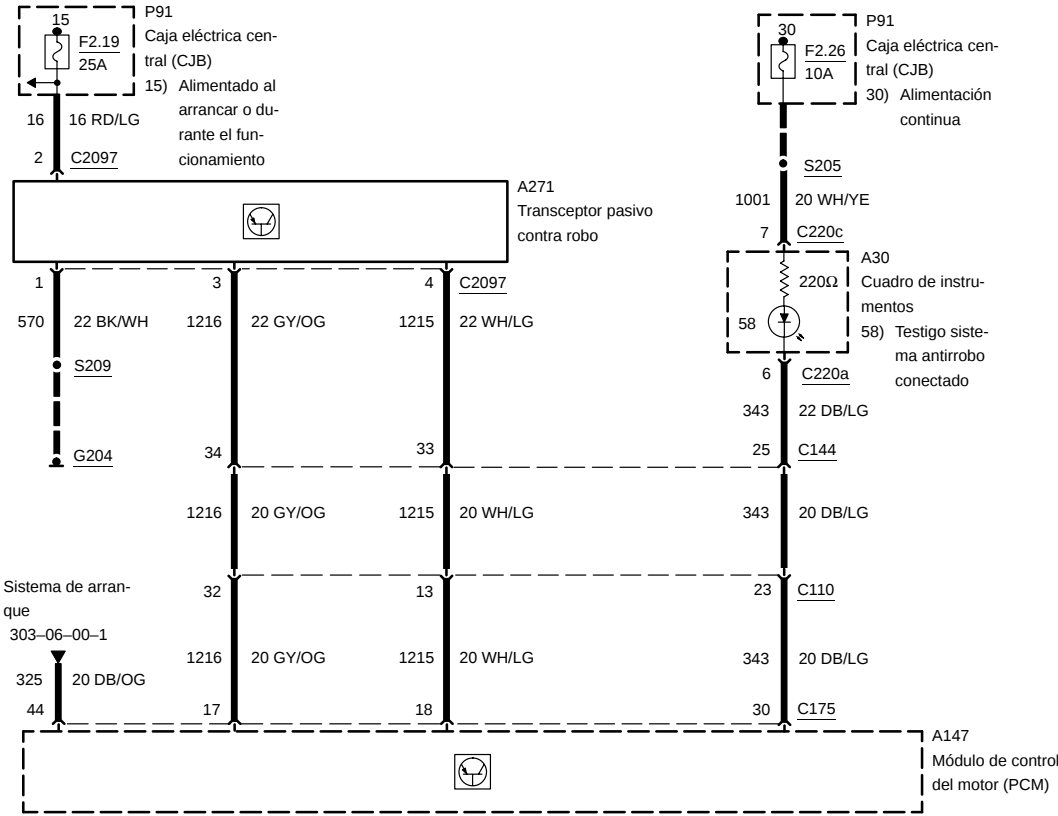




2.5L


-1

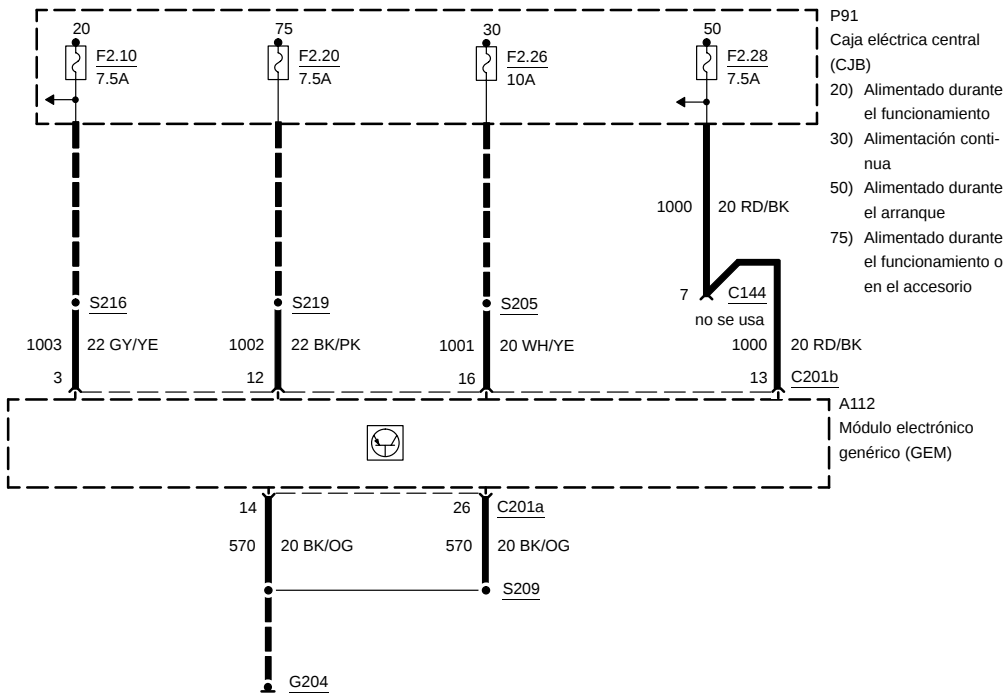


2.3L, 3.0L, 4.0L

-2

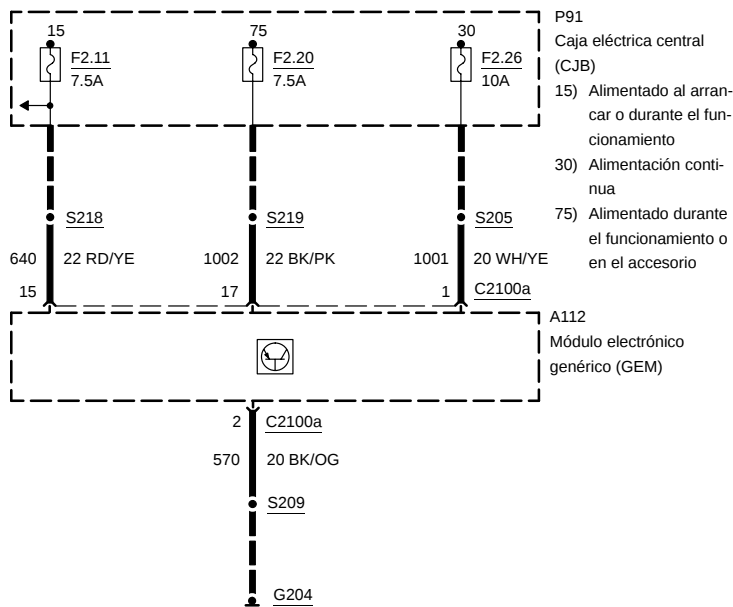


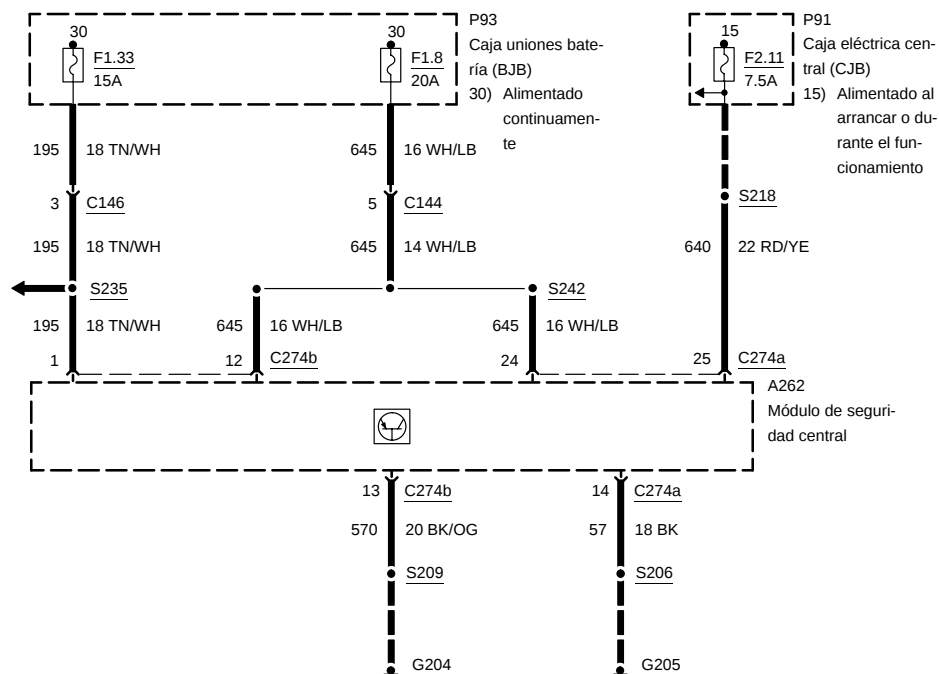


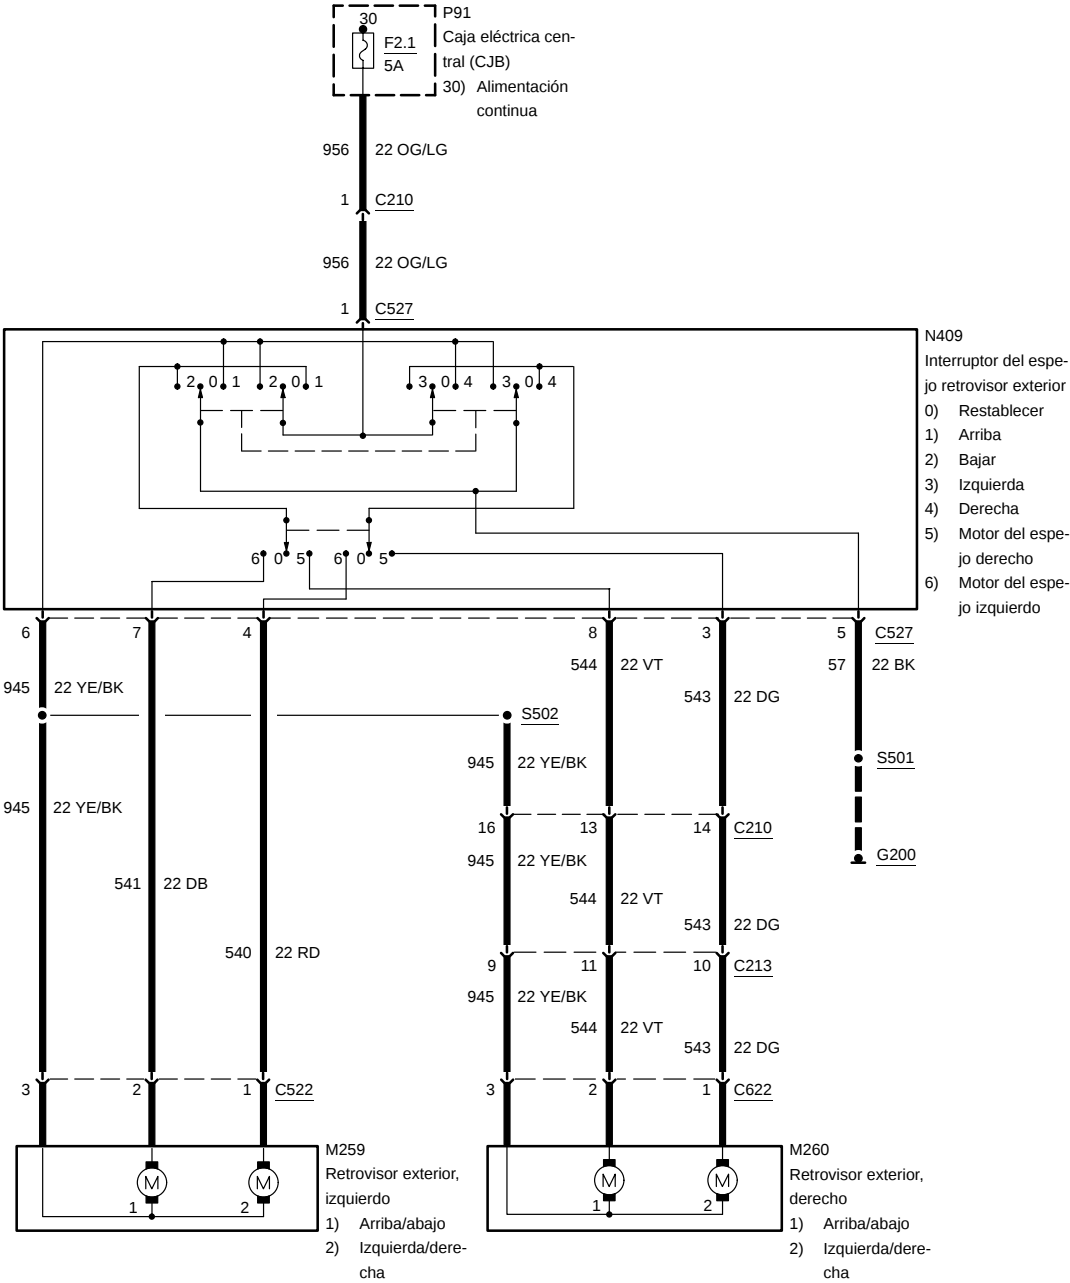




-1

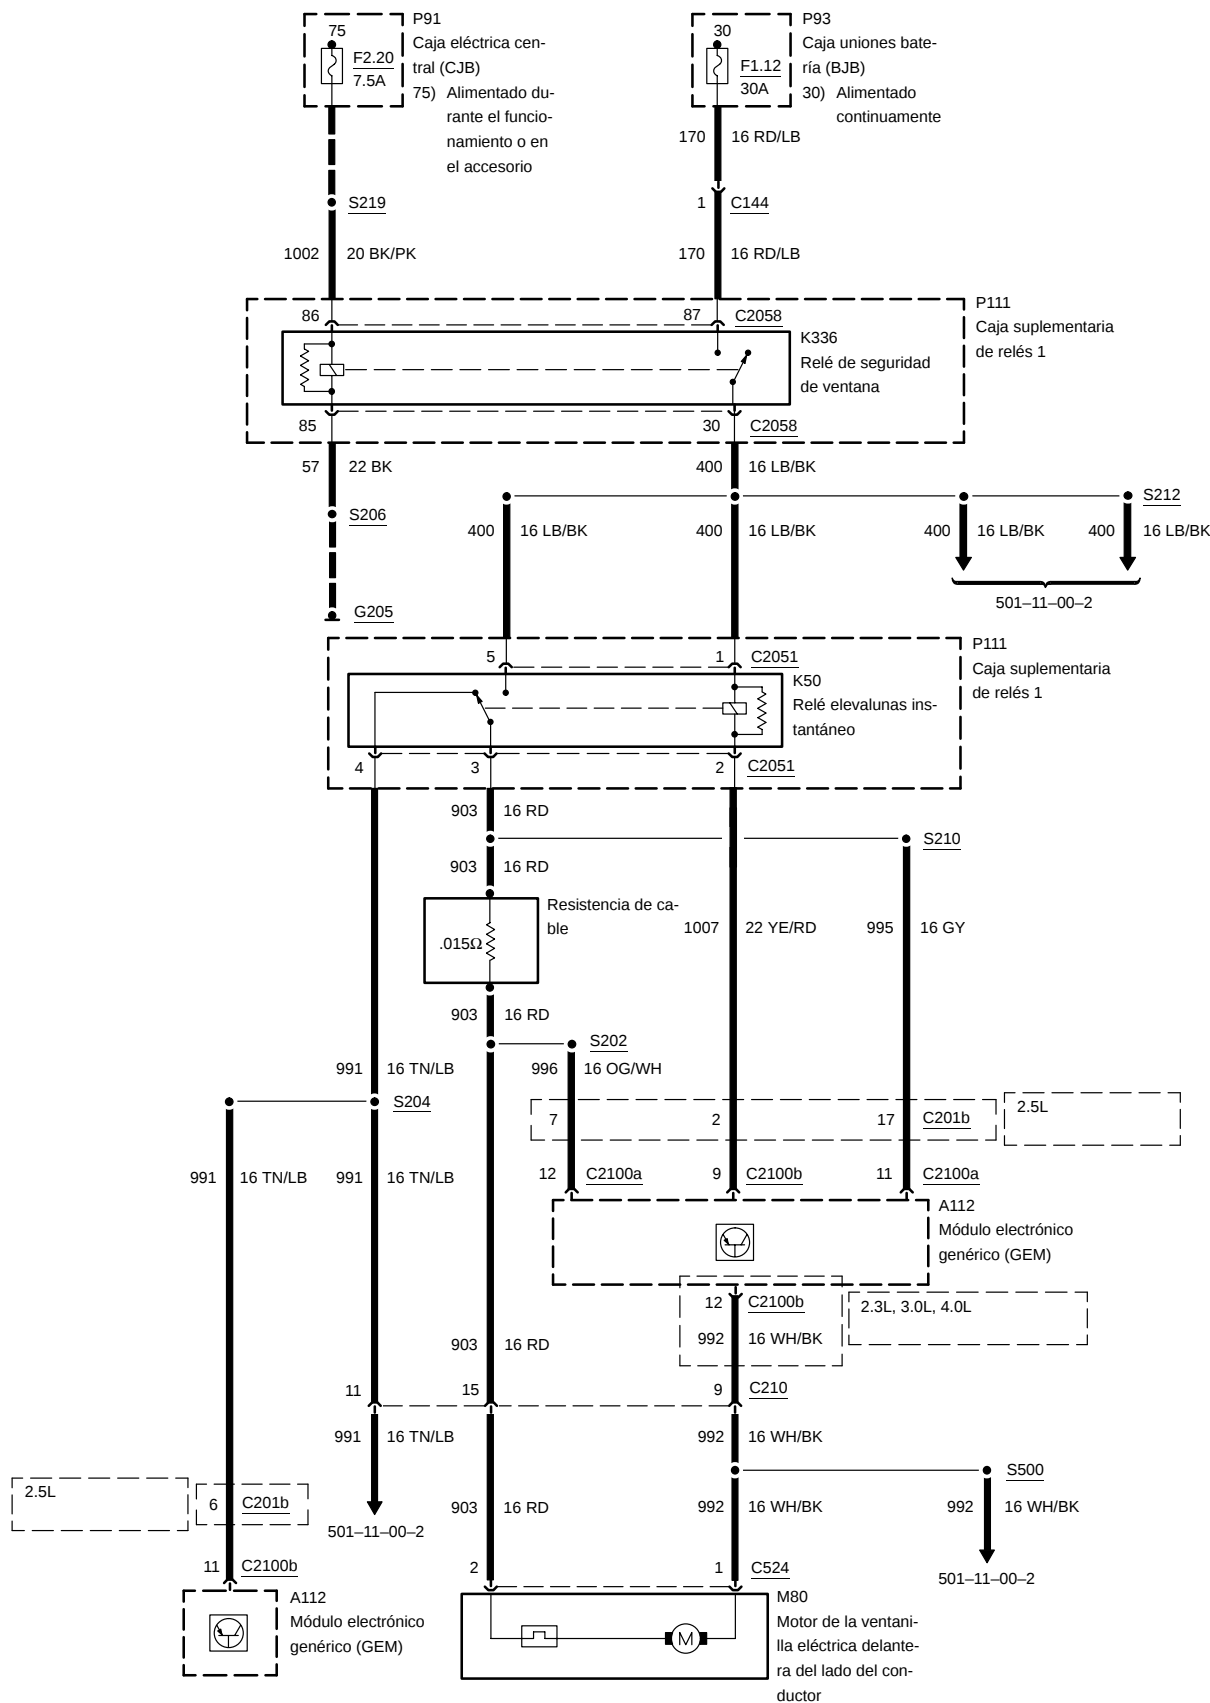


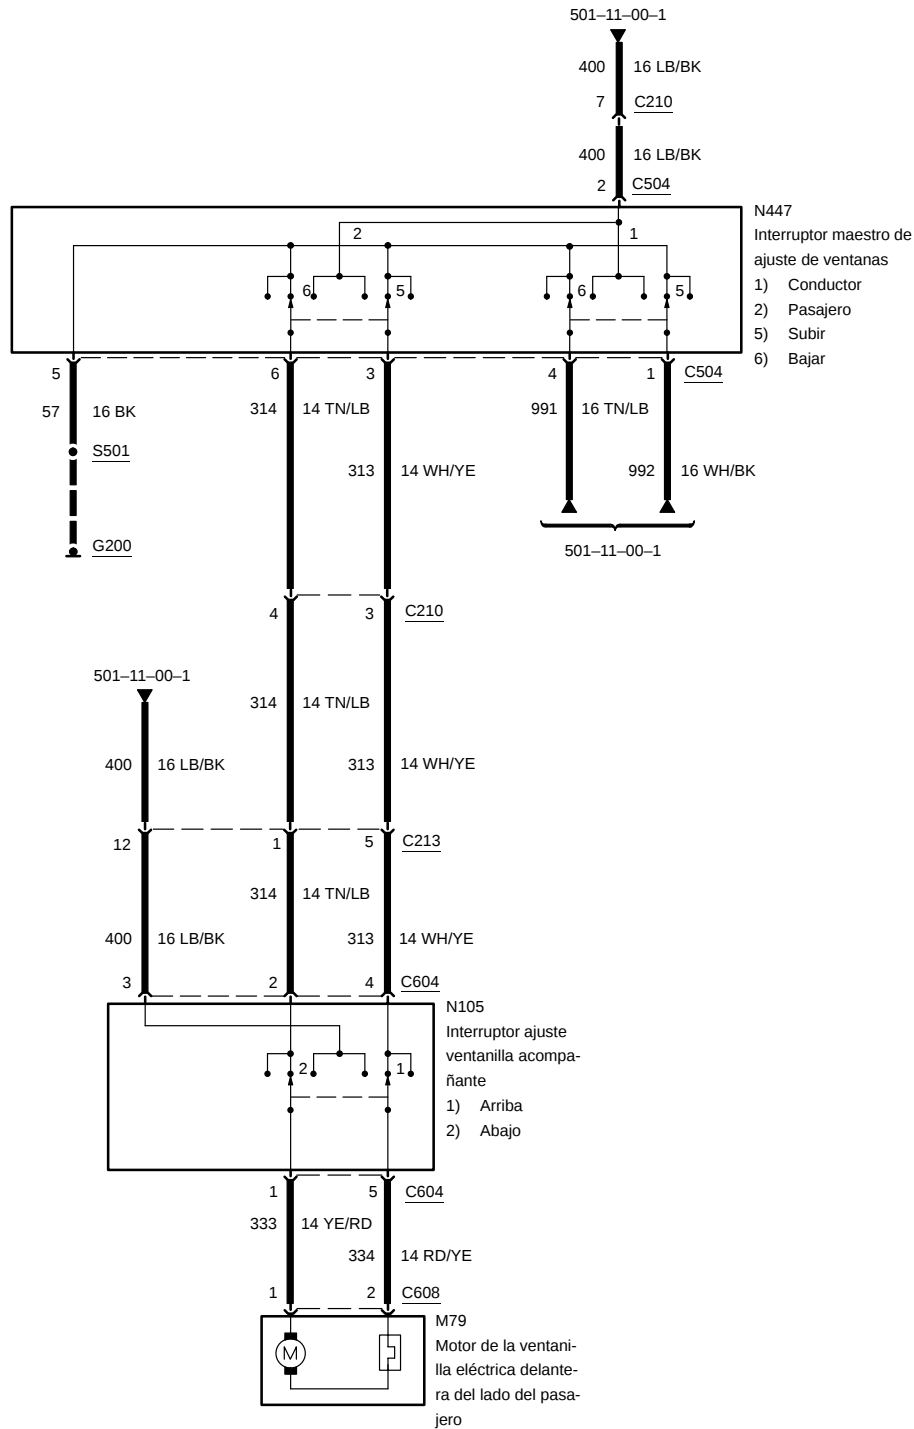

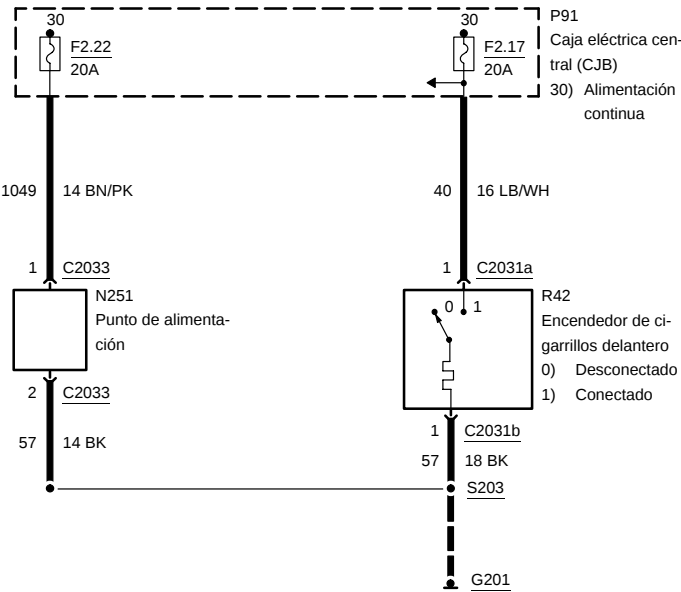





-1

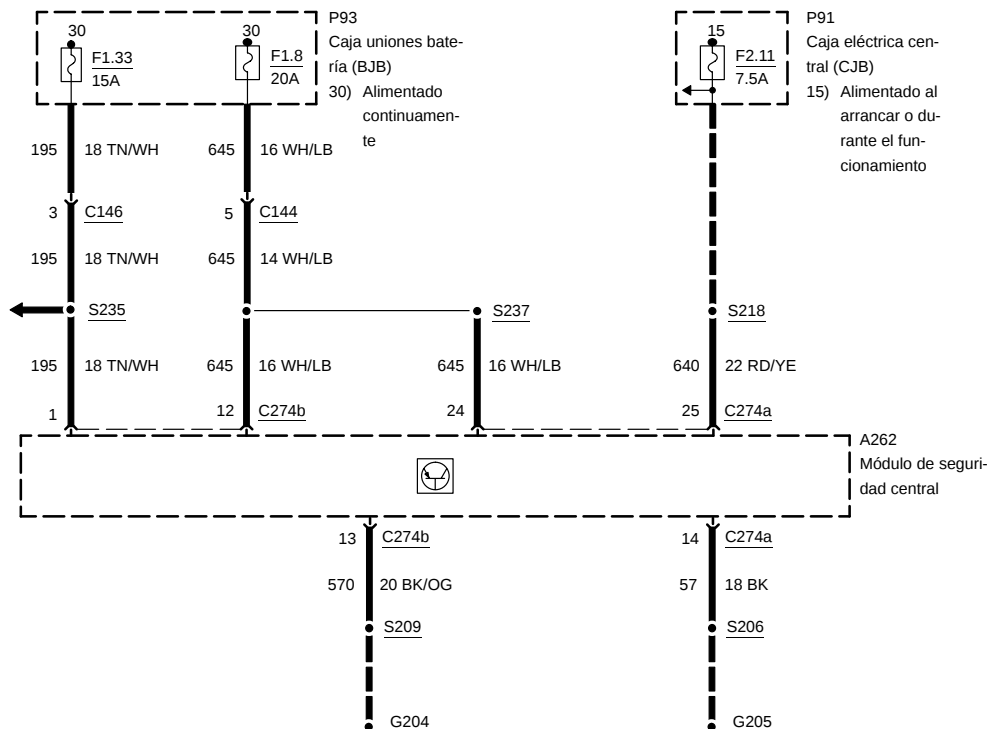


-2

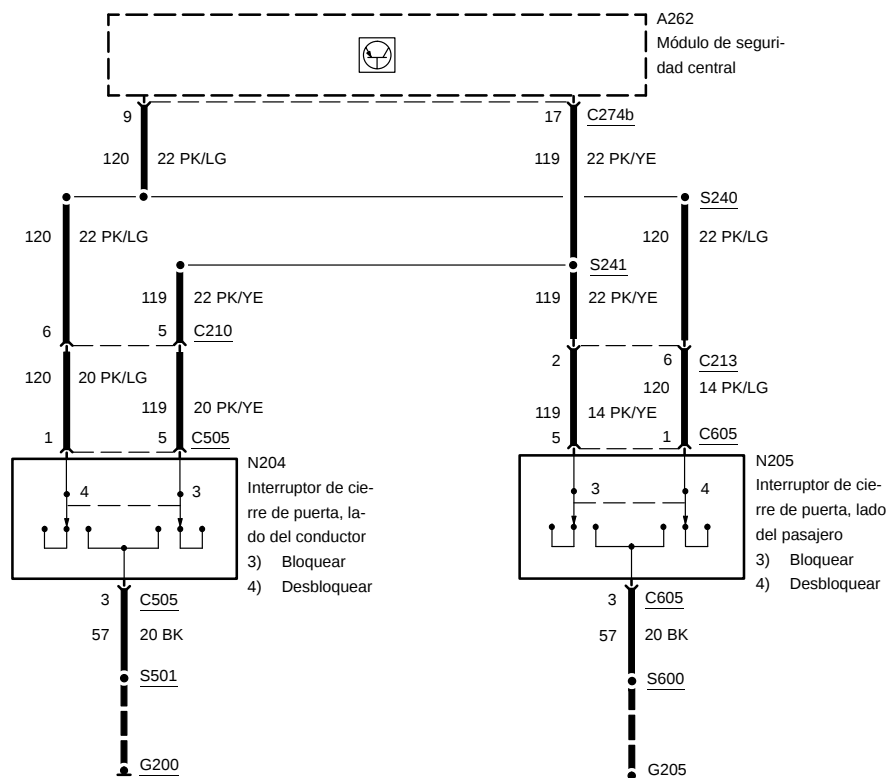



-3

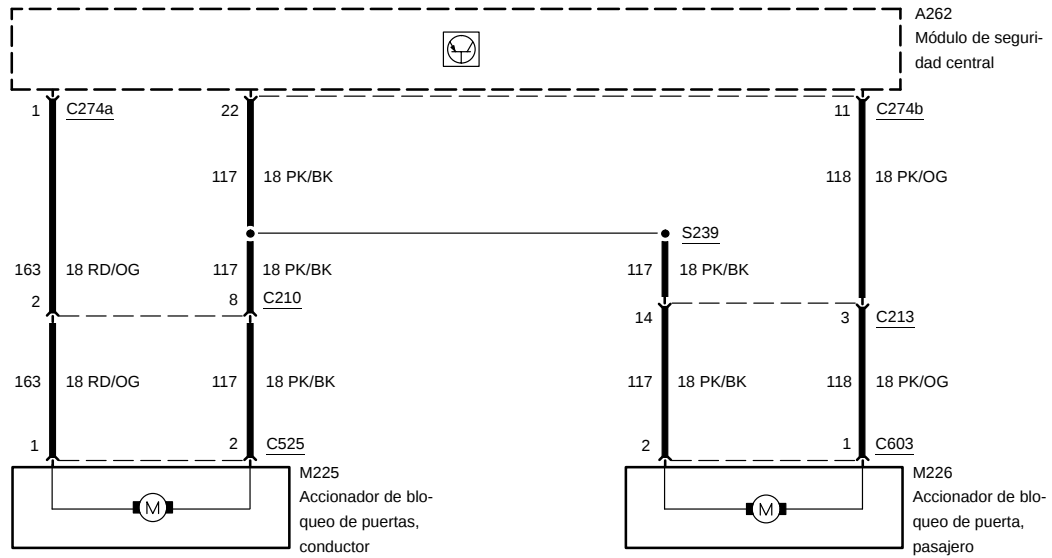


-4

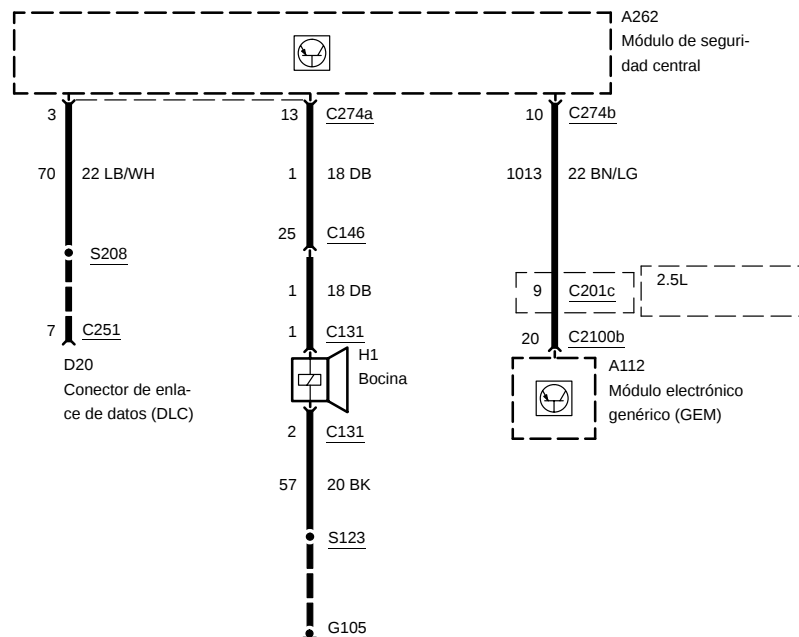

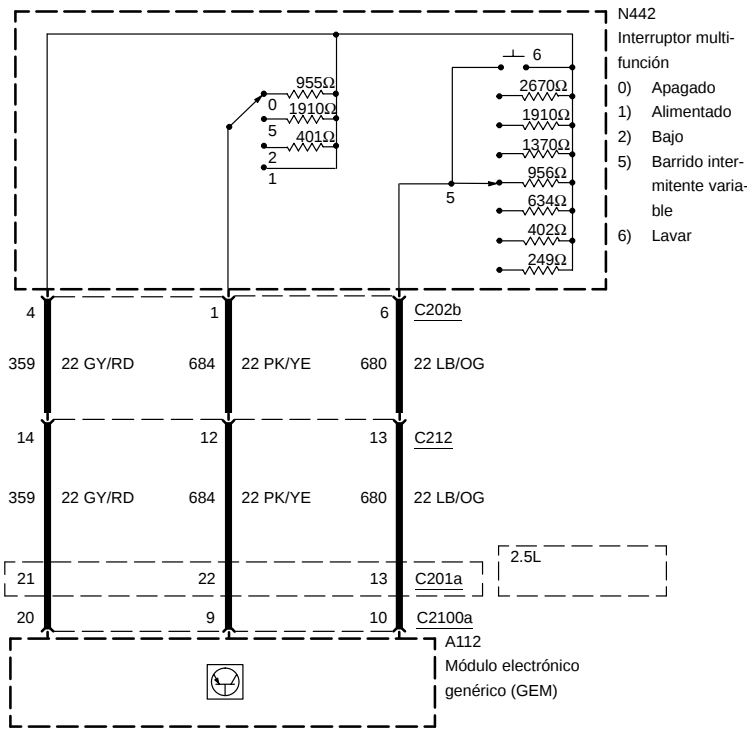


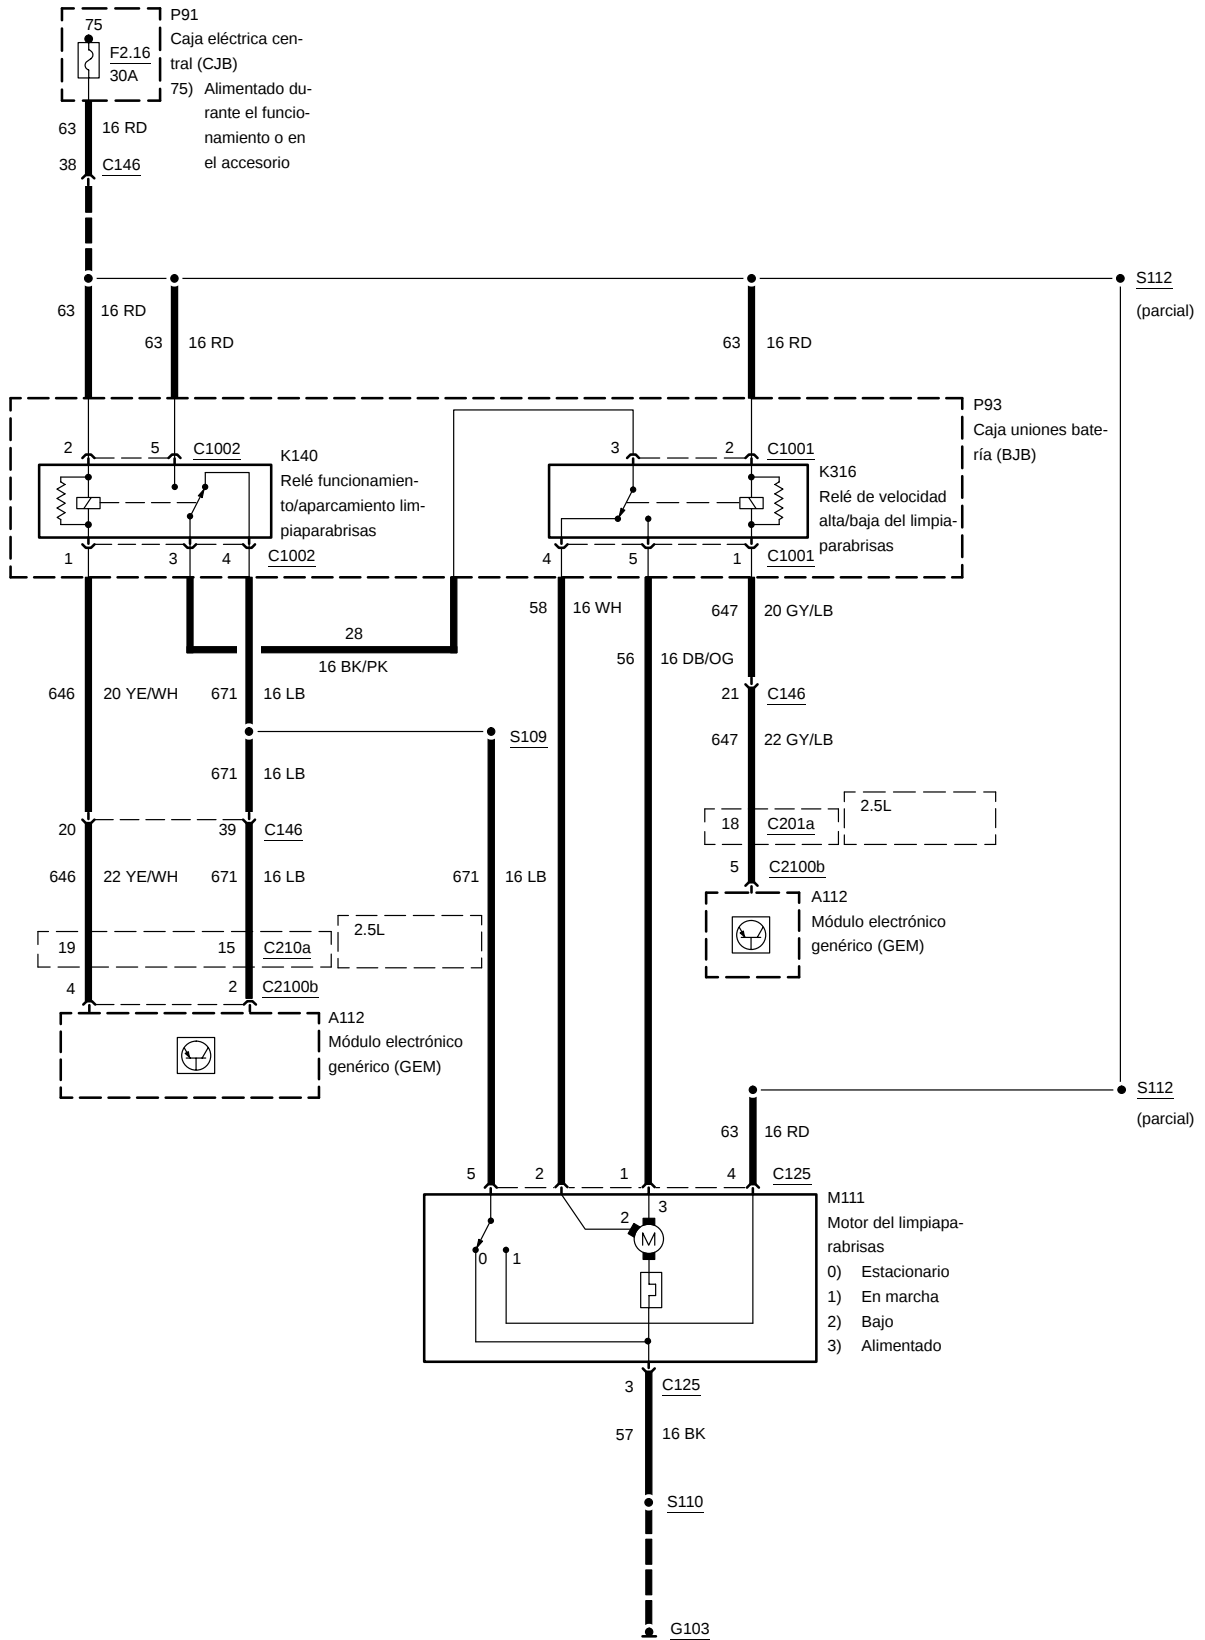

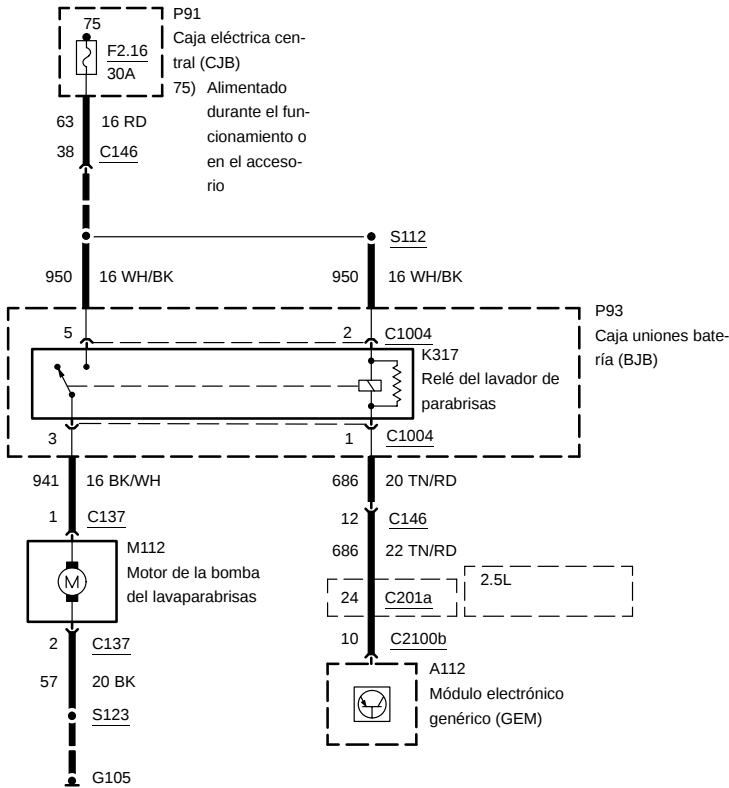




-1

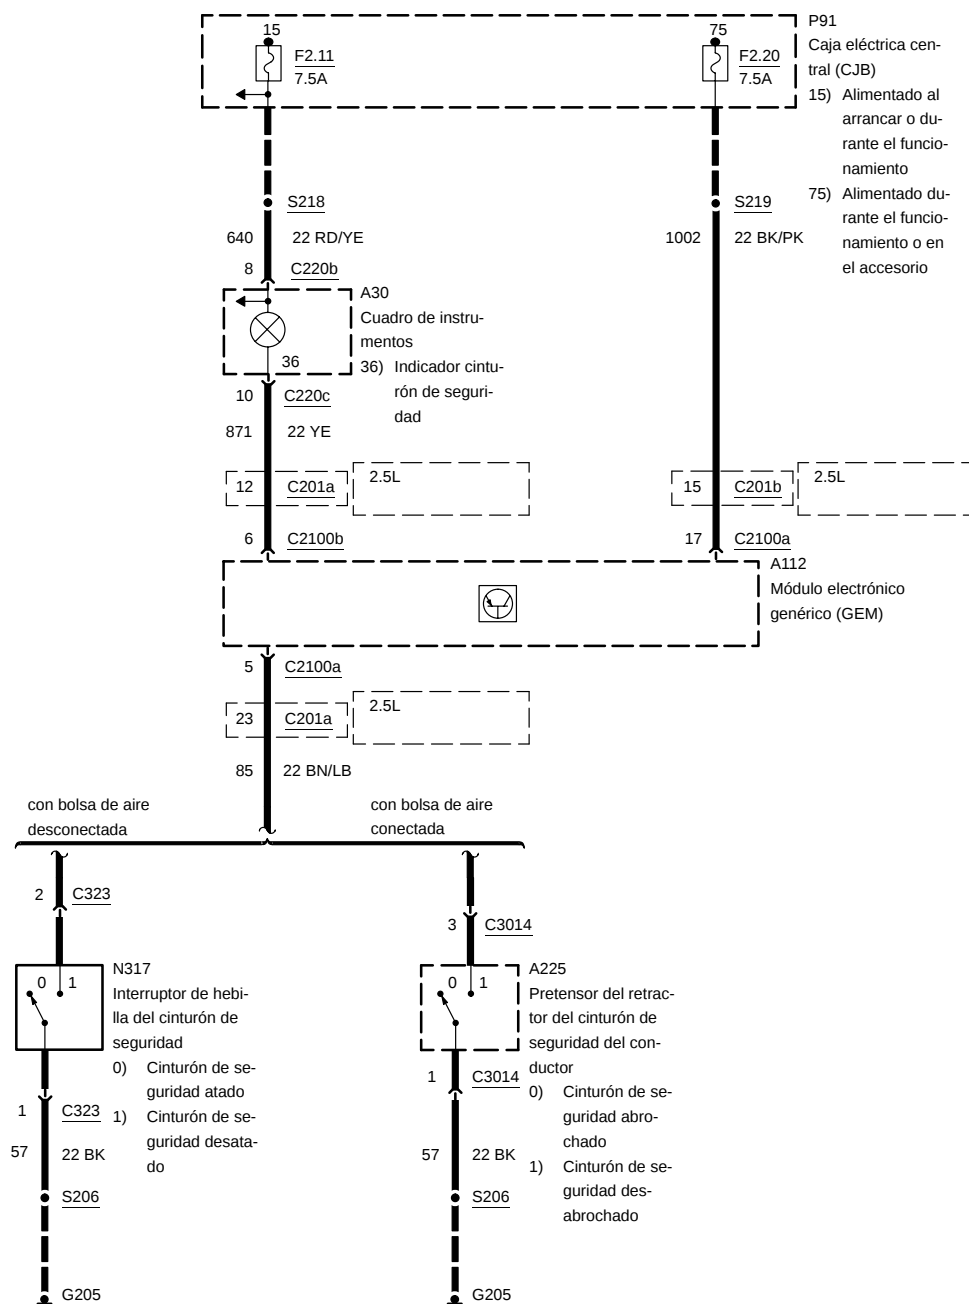





-1

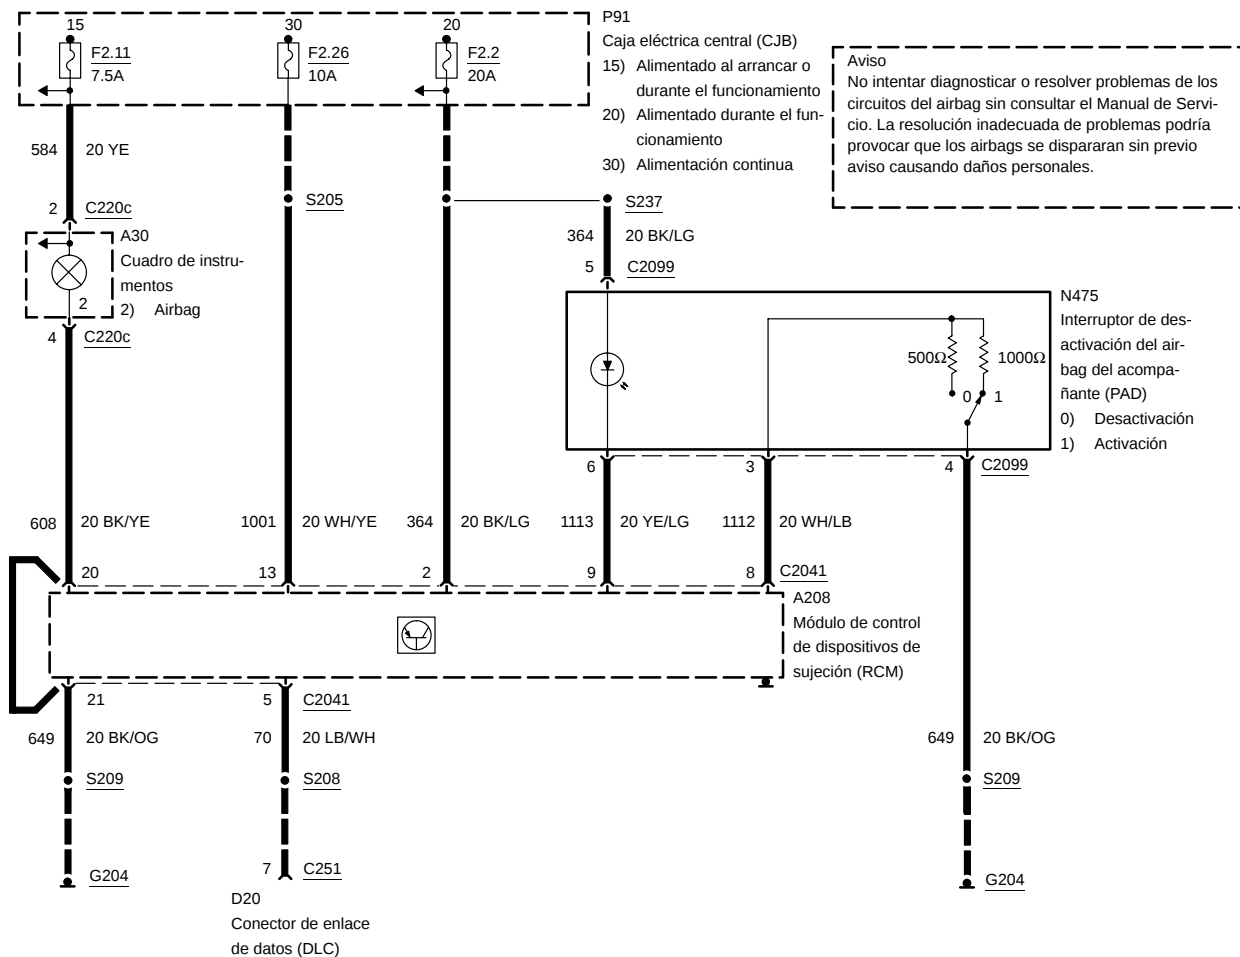

-2

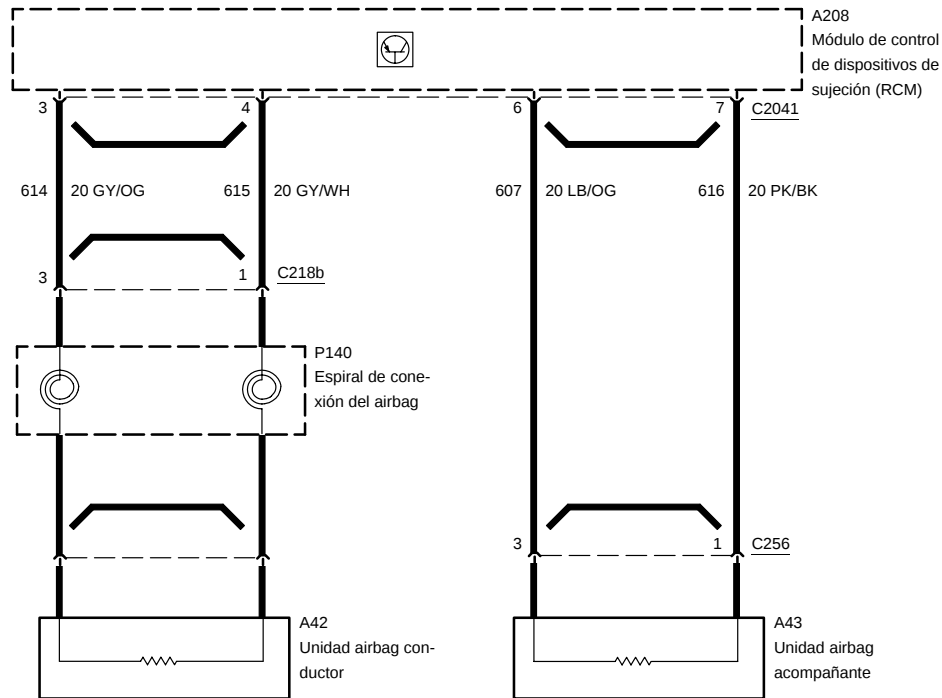


-3

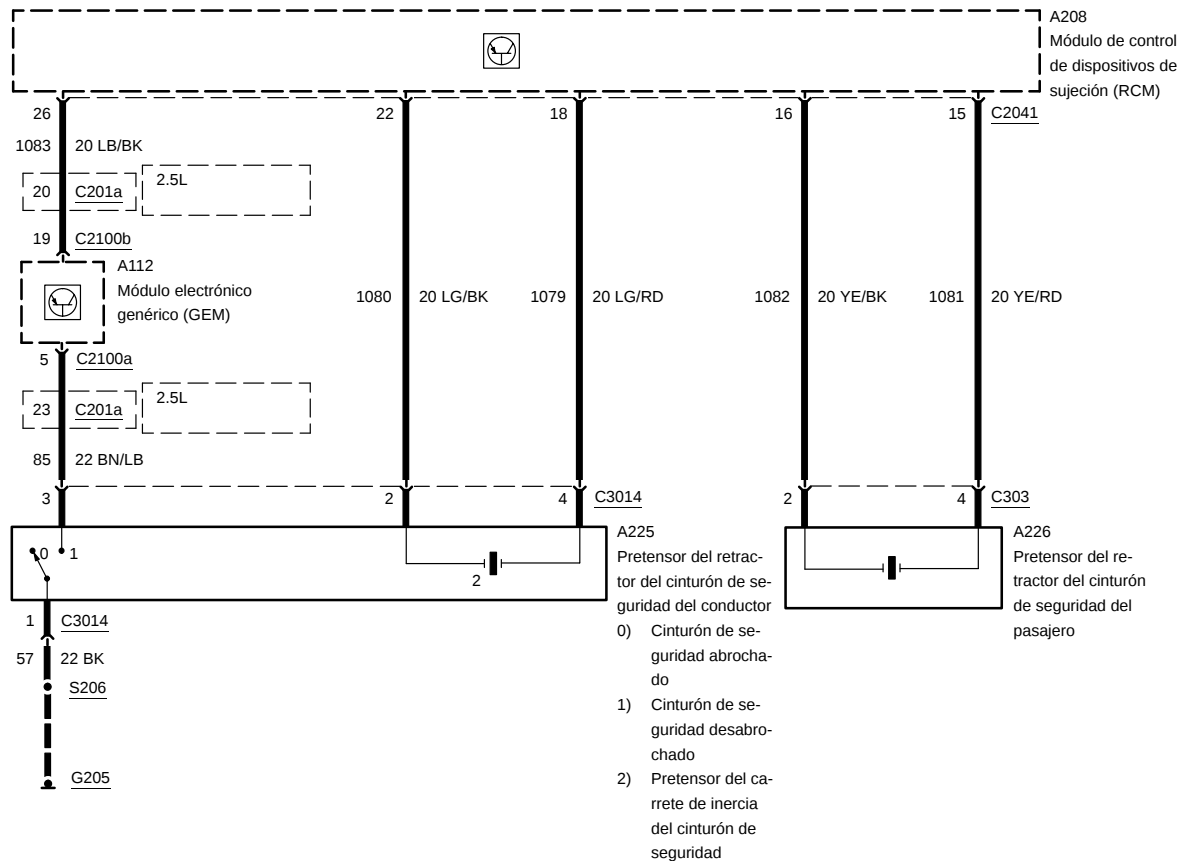


Caja uniones batería (BJB)

-1

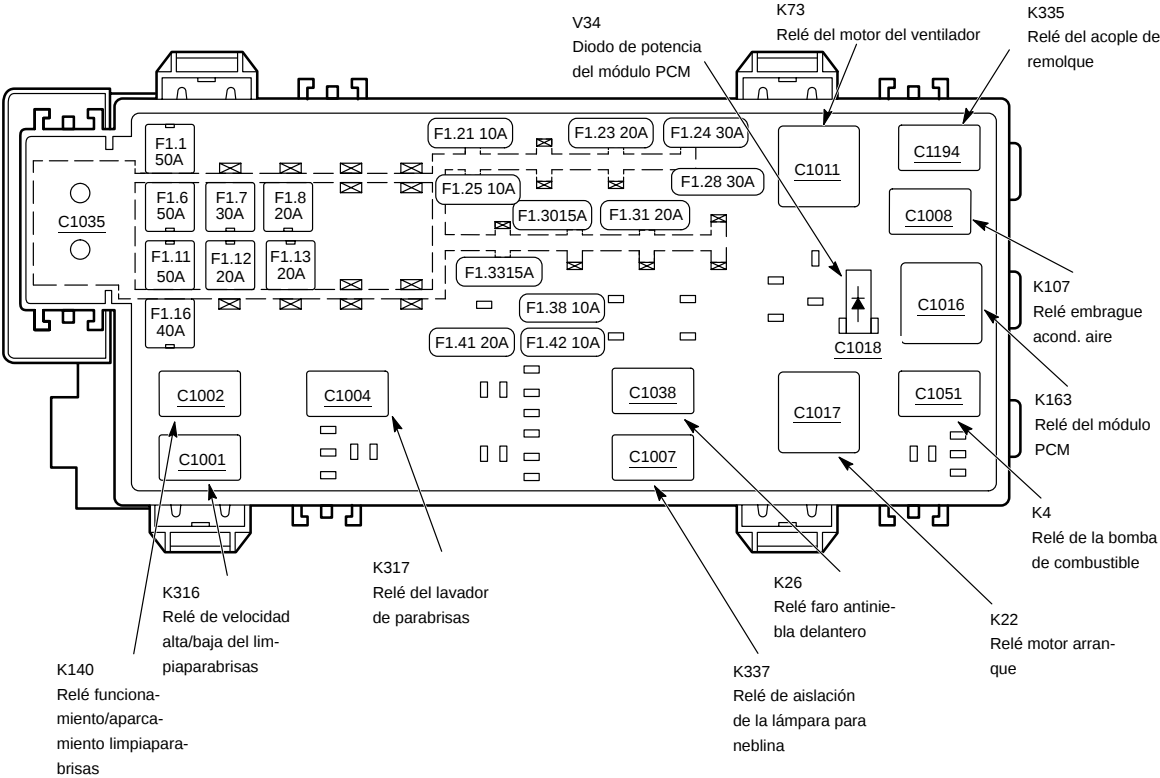


Caja eléctrica central (CJB)

-2

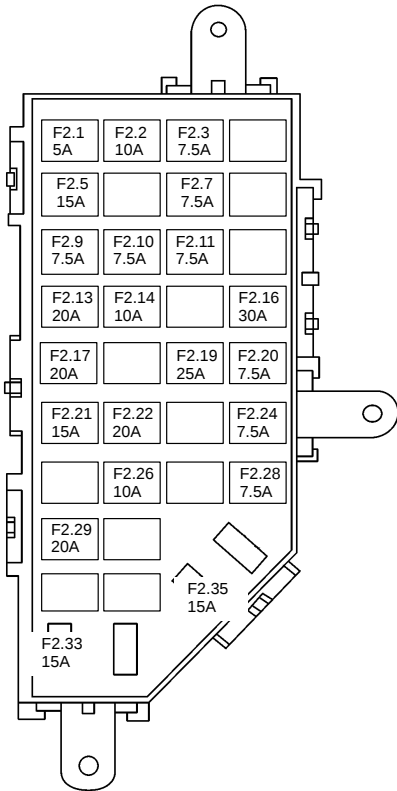



Caja suplementaria de relés 1

-3

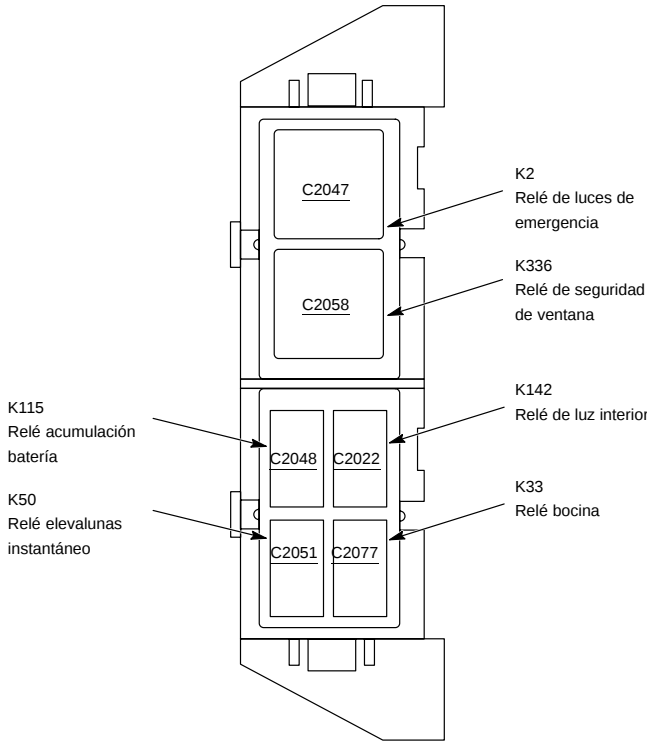


-1

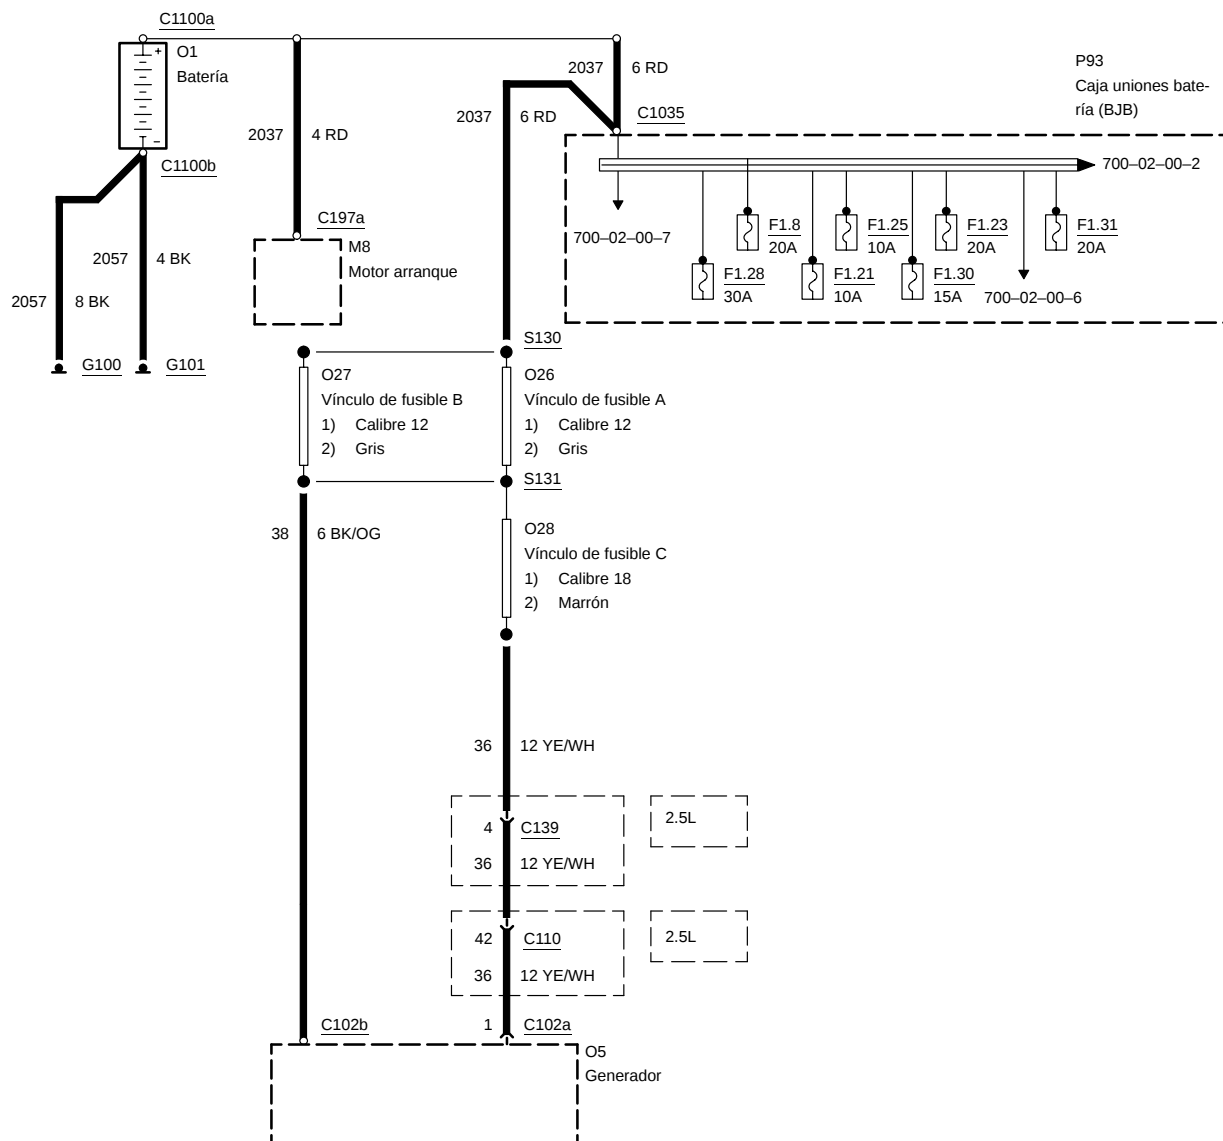

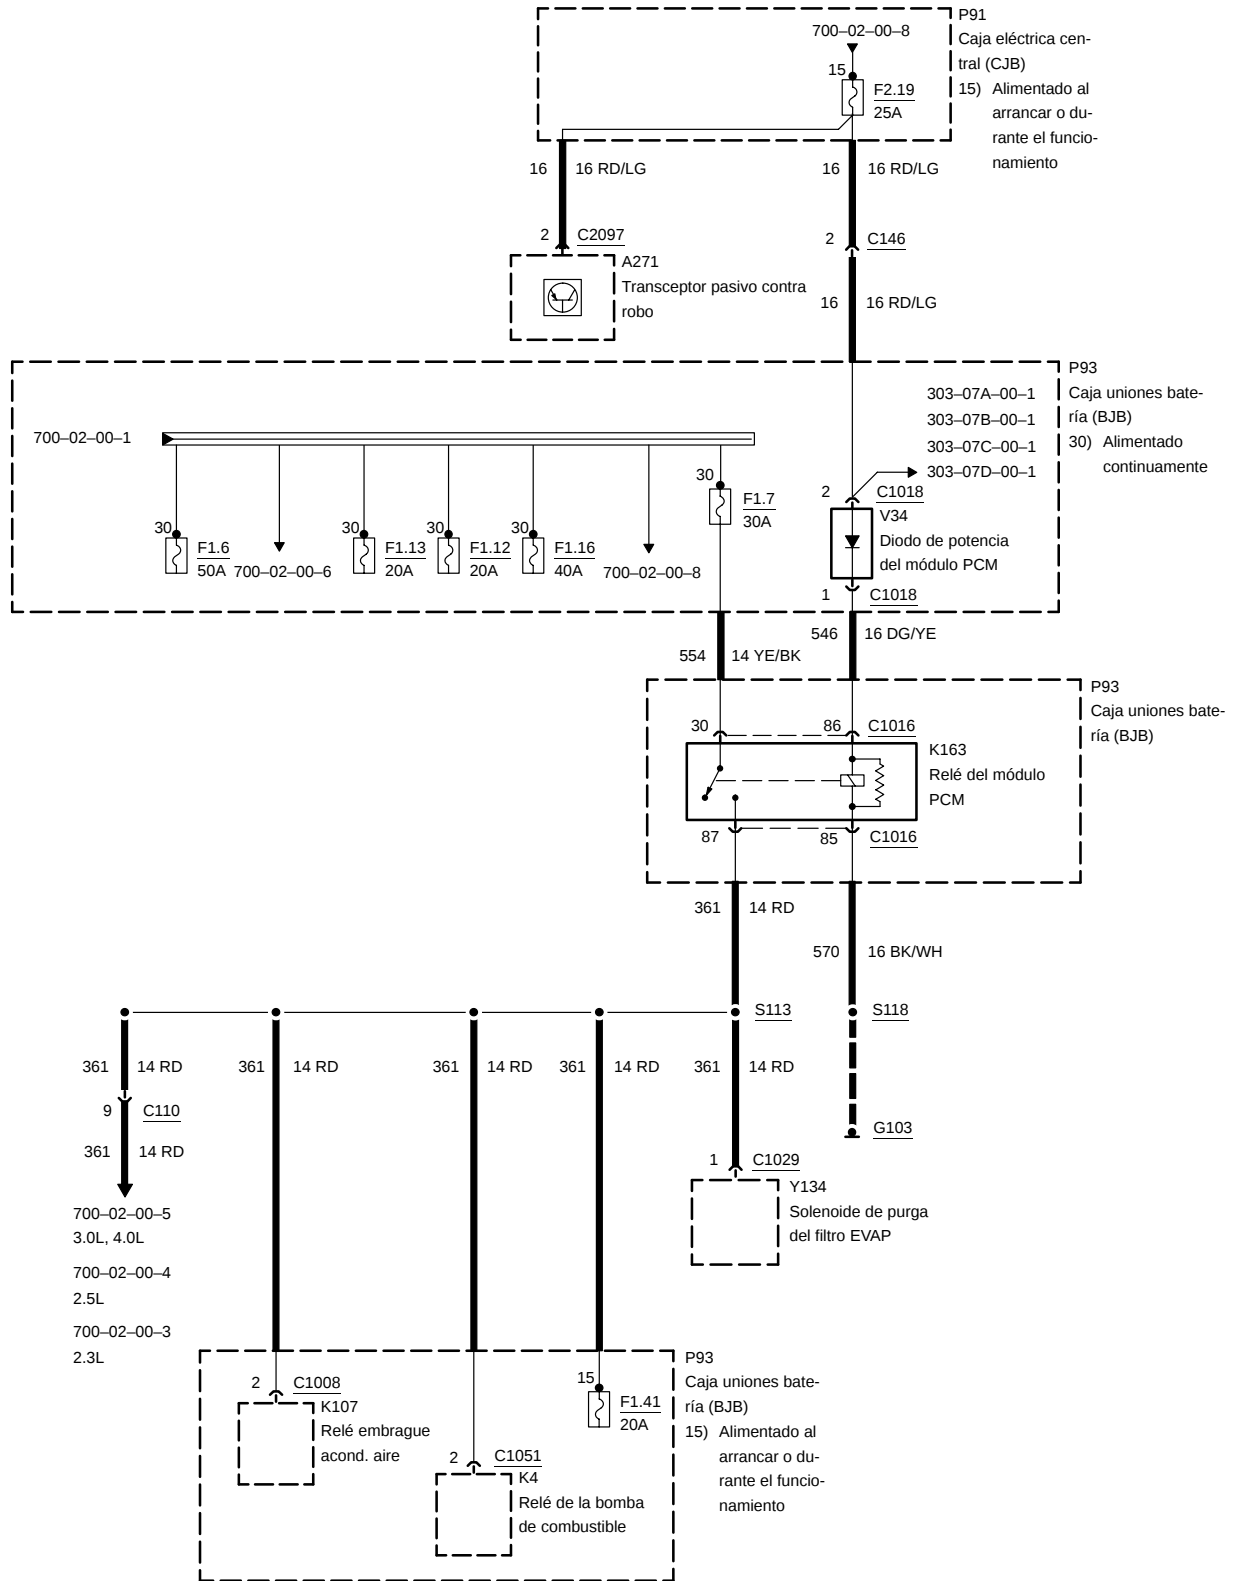


2.3L

-3

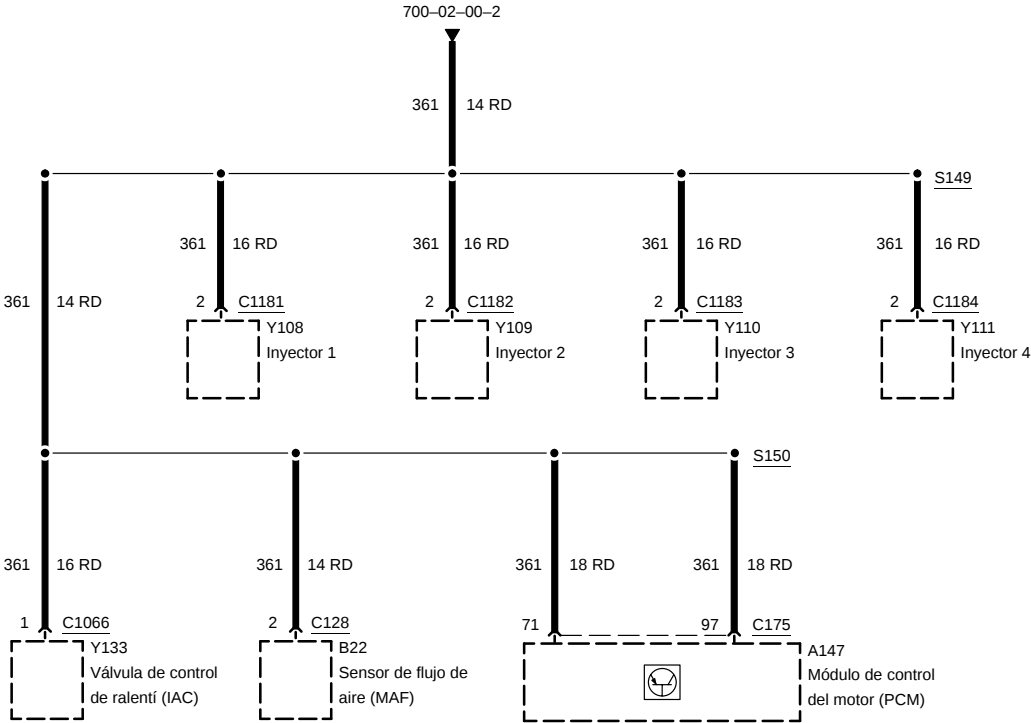


2.5L


-4

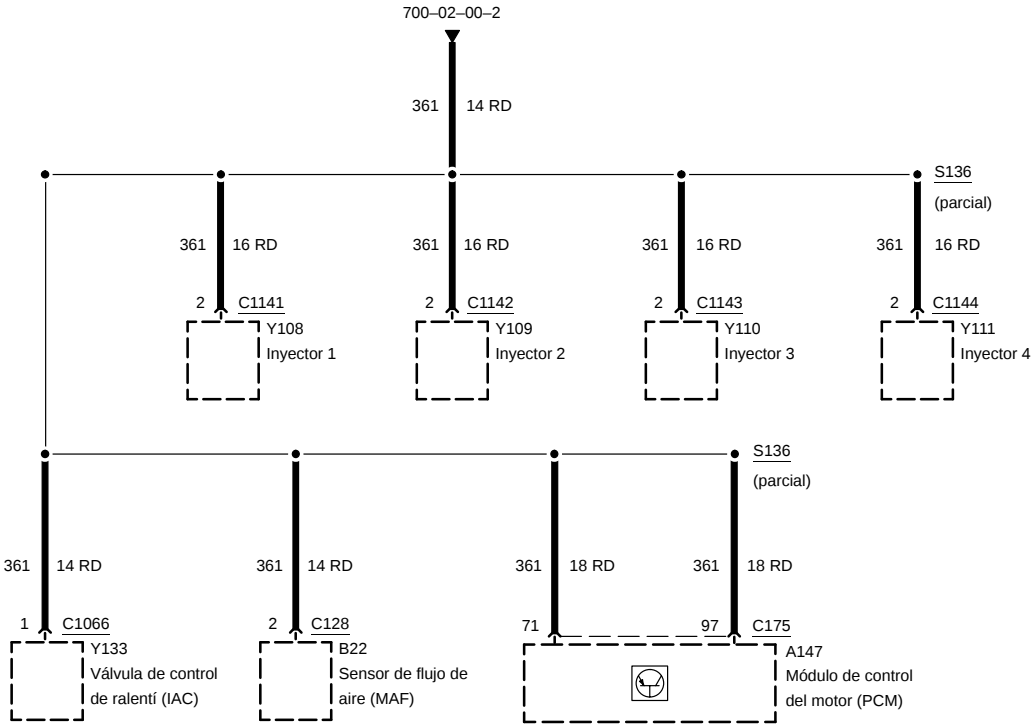



3.0L, 4.0L


-5

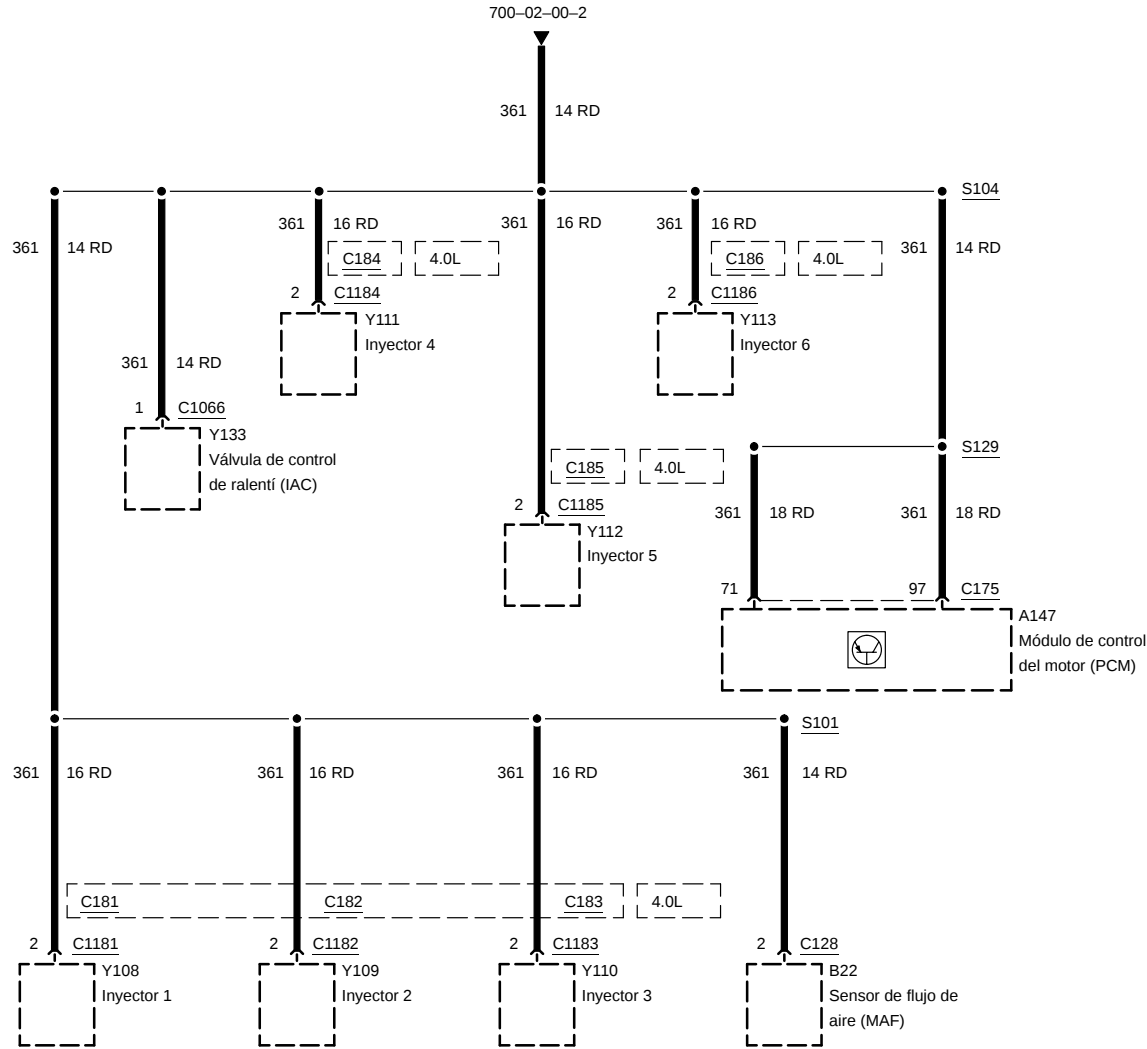


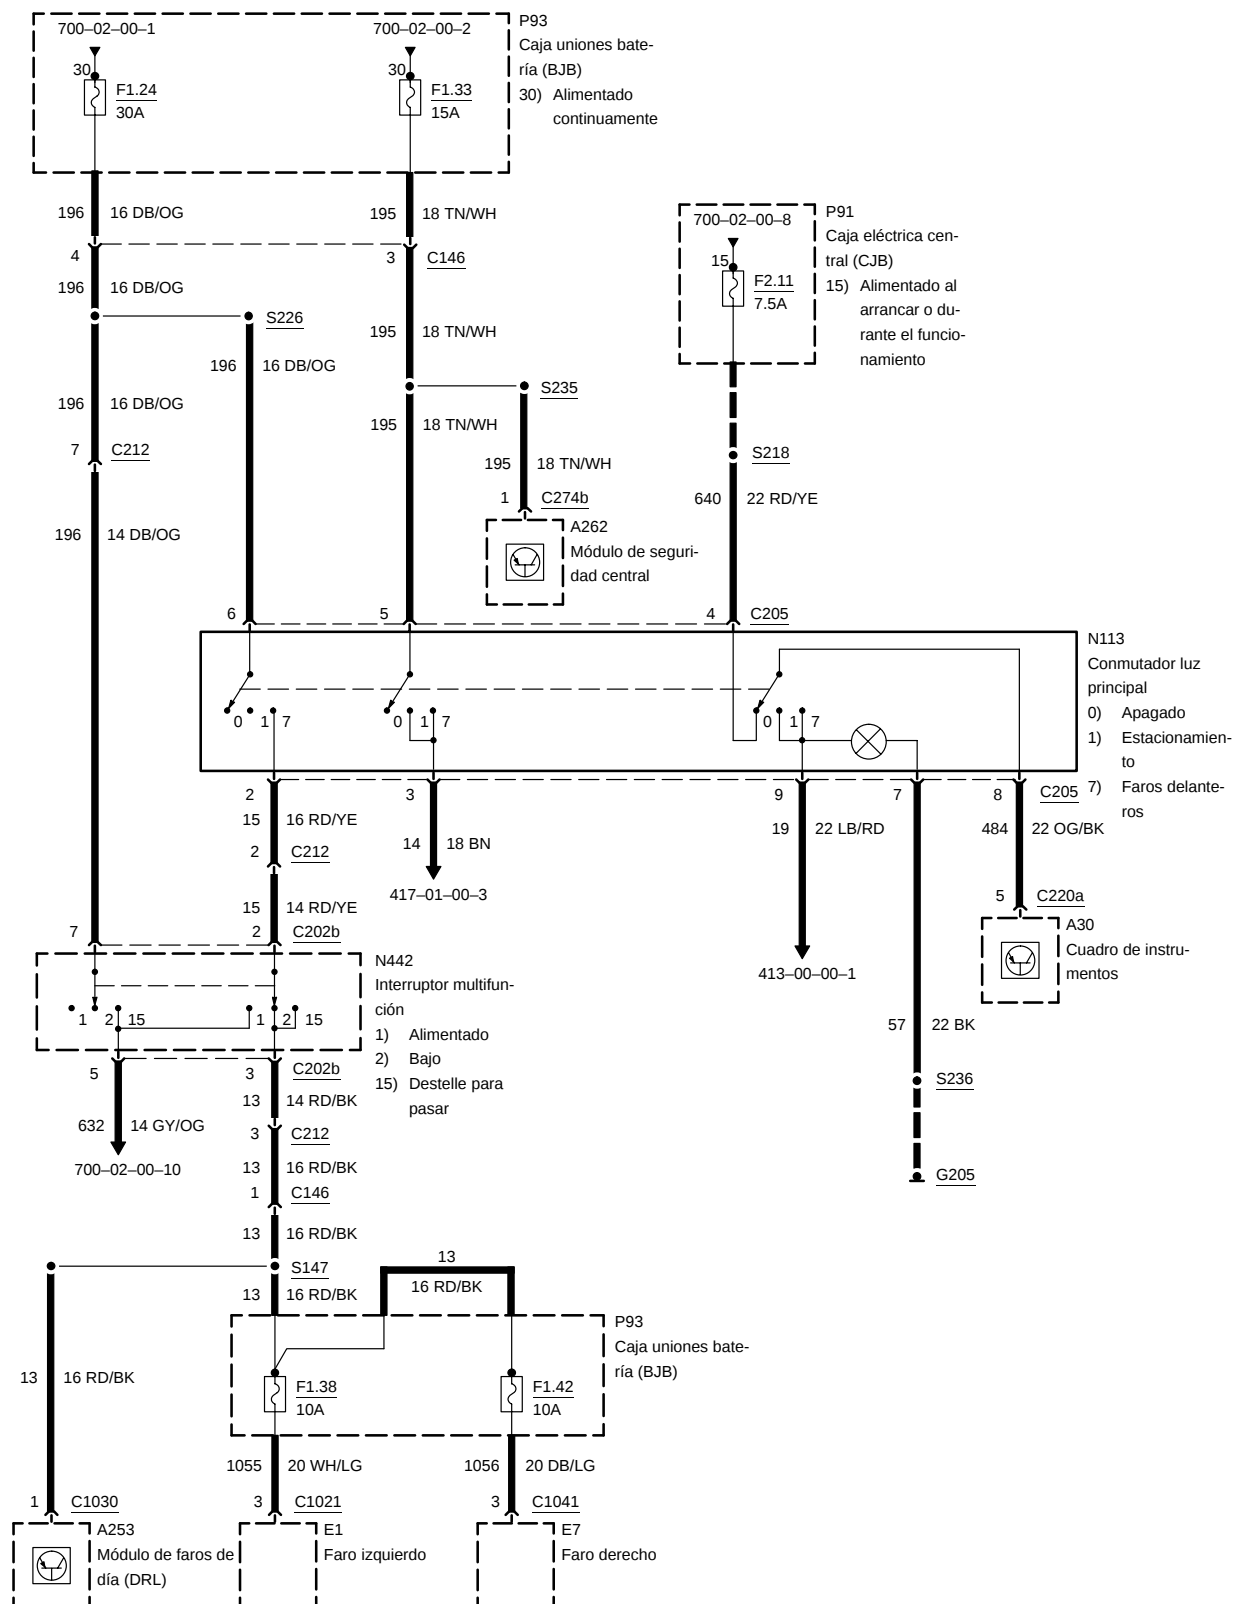

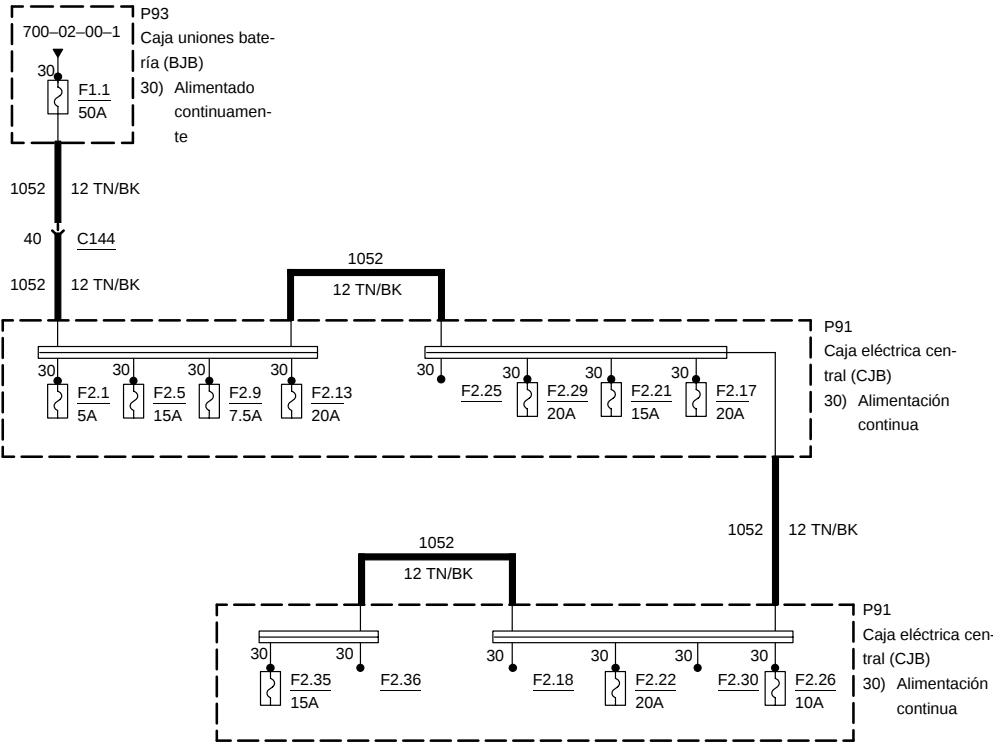

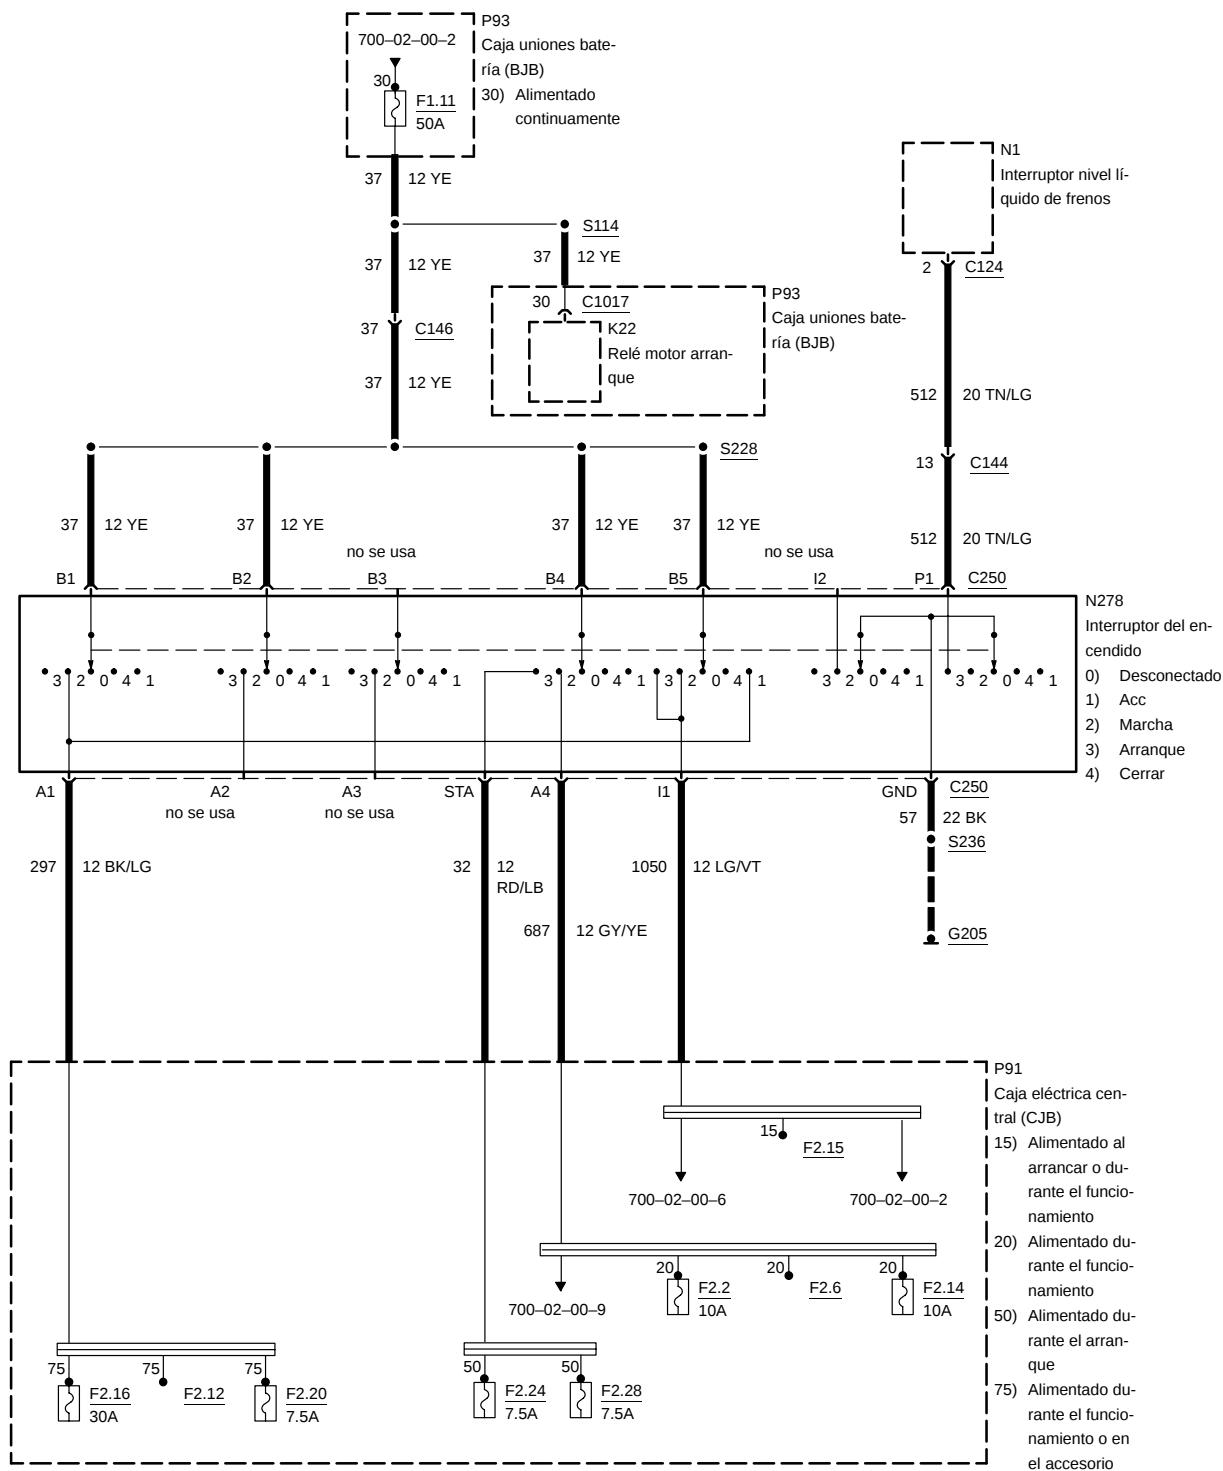

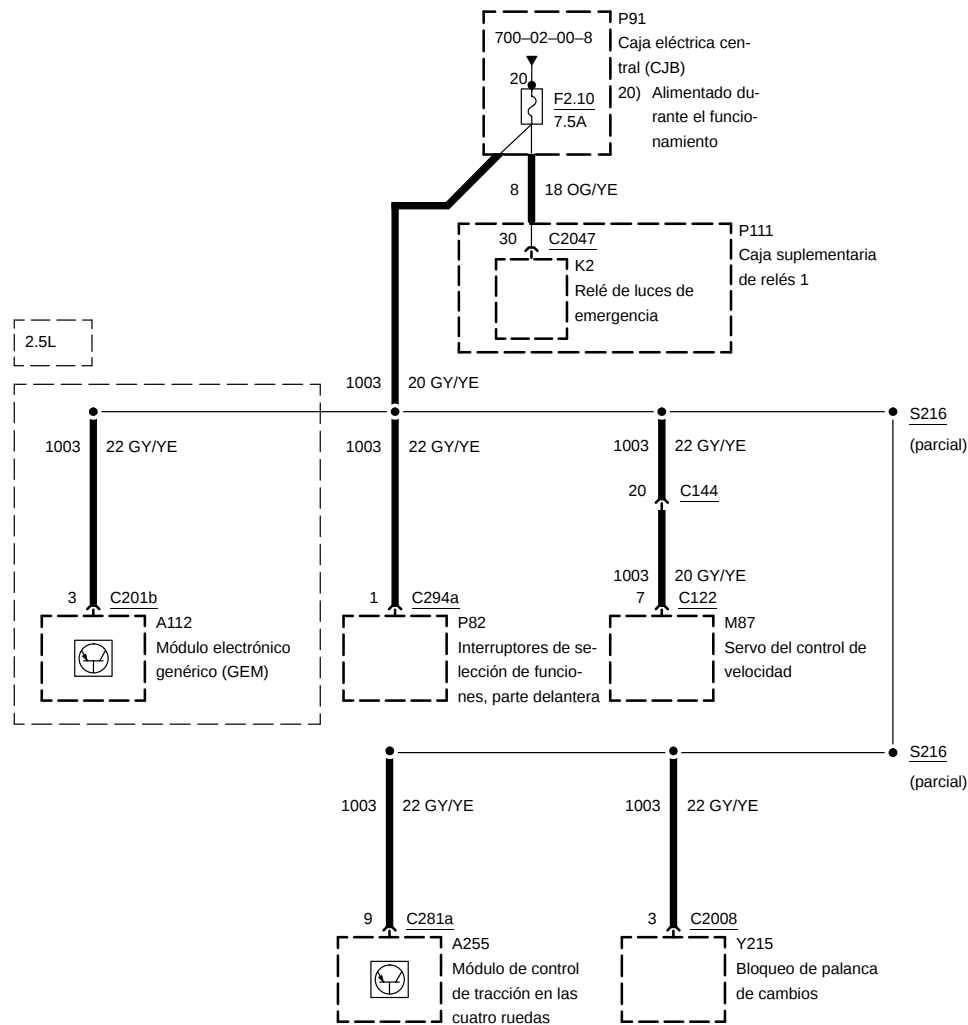


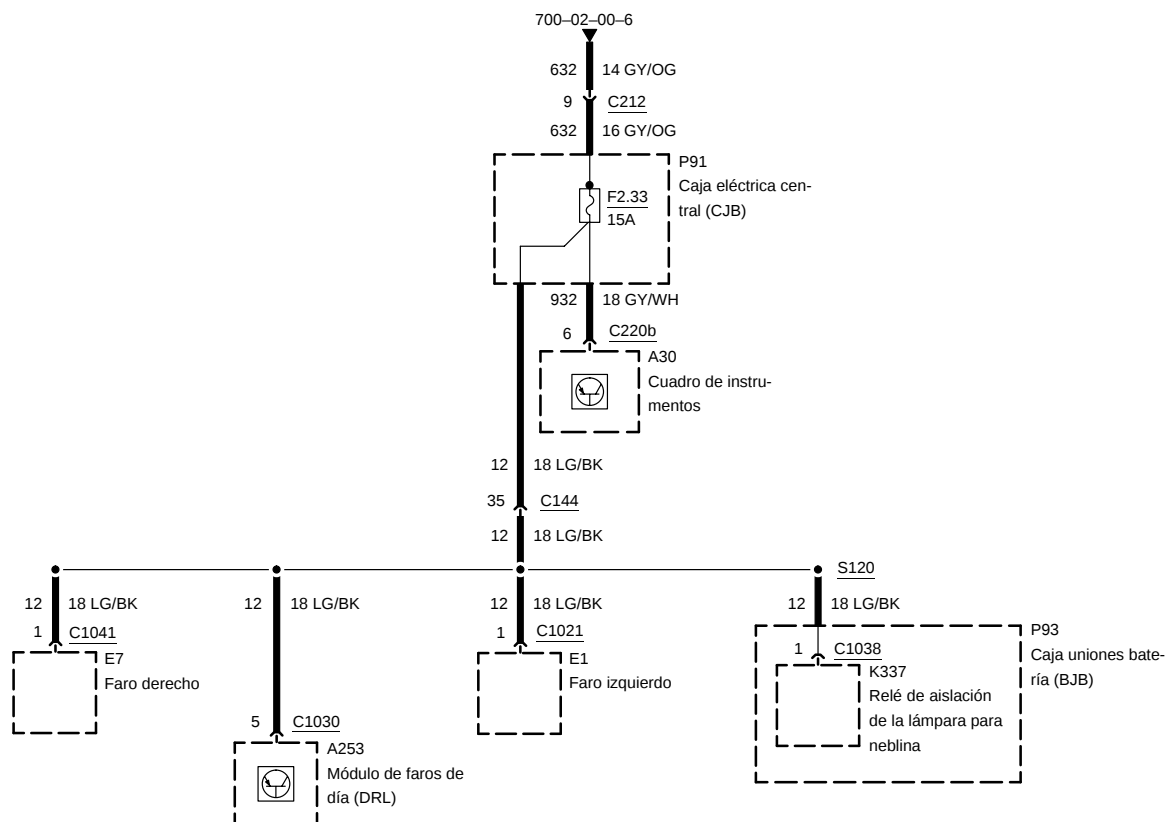




F1.6, F1.8, F1.12

-1

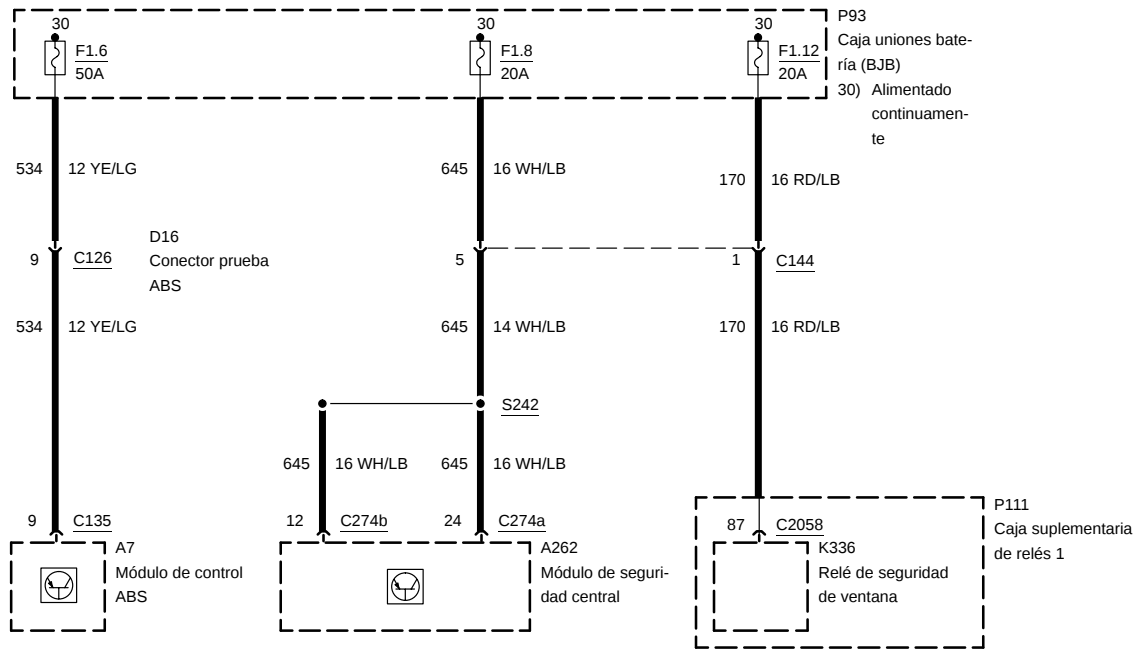


F1.13, F1.16

-2

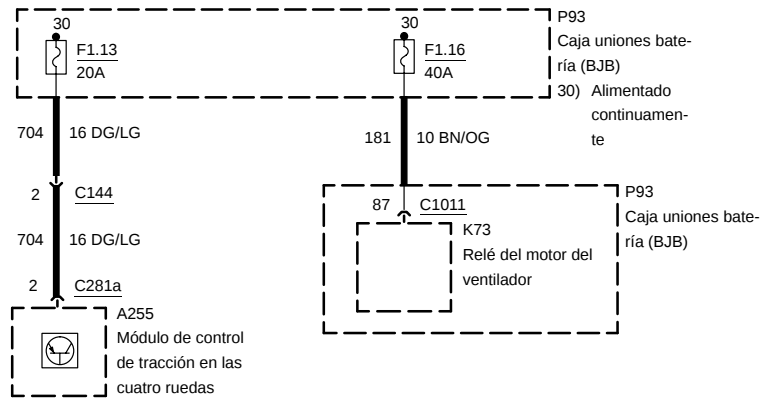


F1.21, F1.23

-3

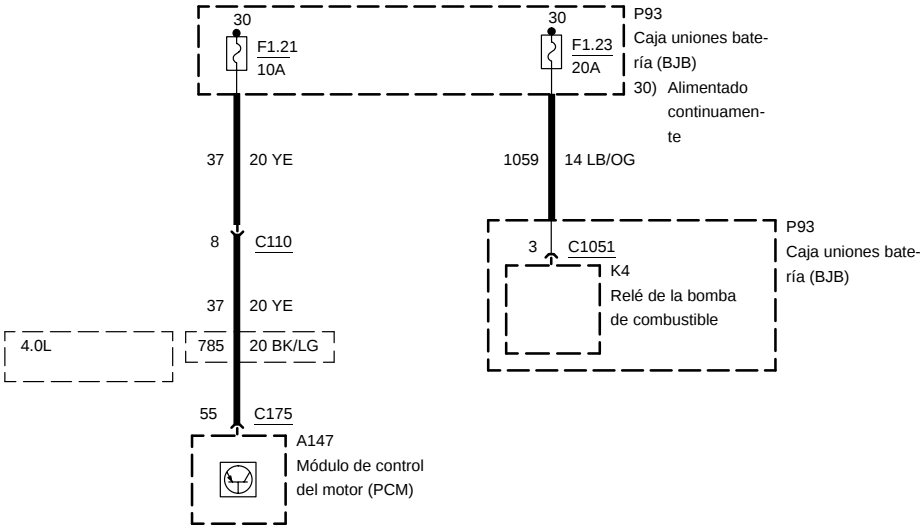


F1.25, F1.28, F1.30, F1.31

-4

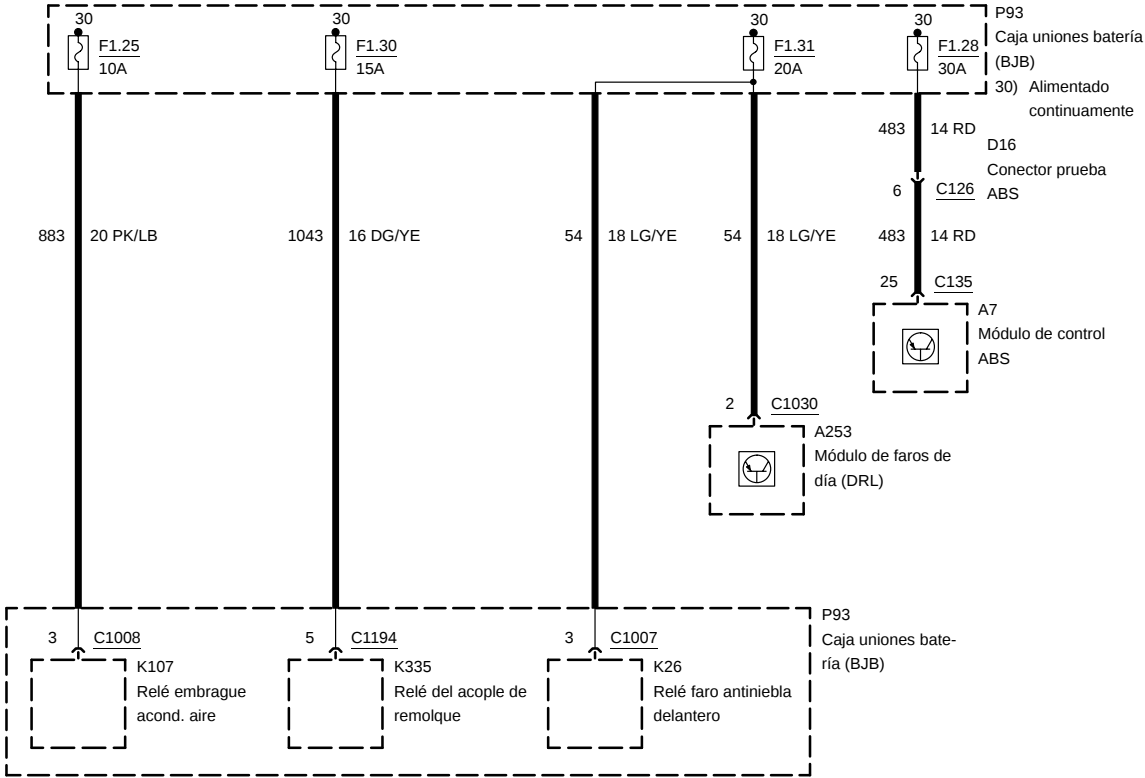


## F1.41 – 2.3L, automático

-5

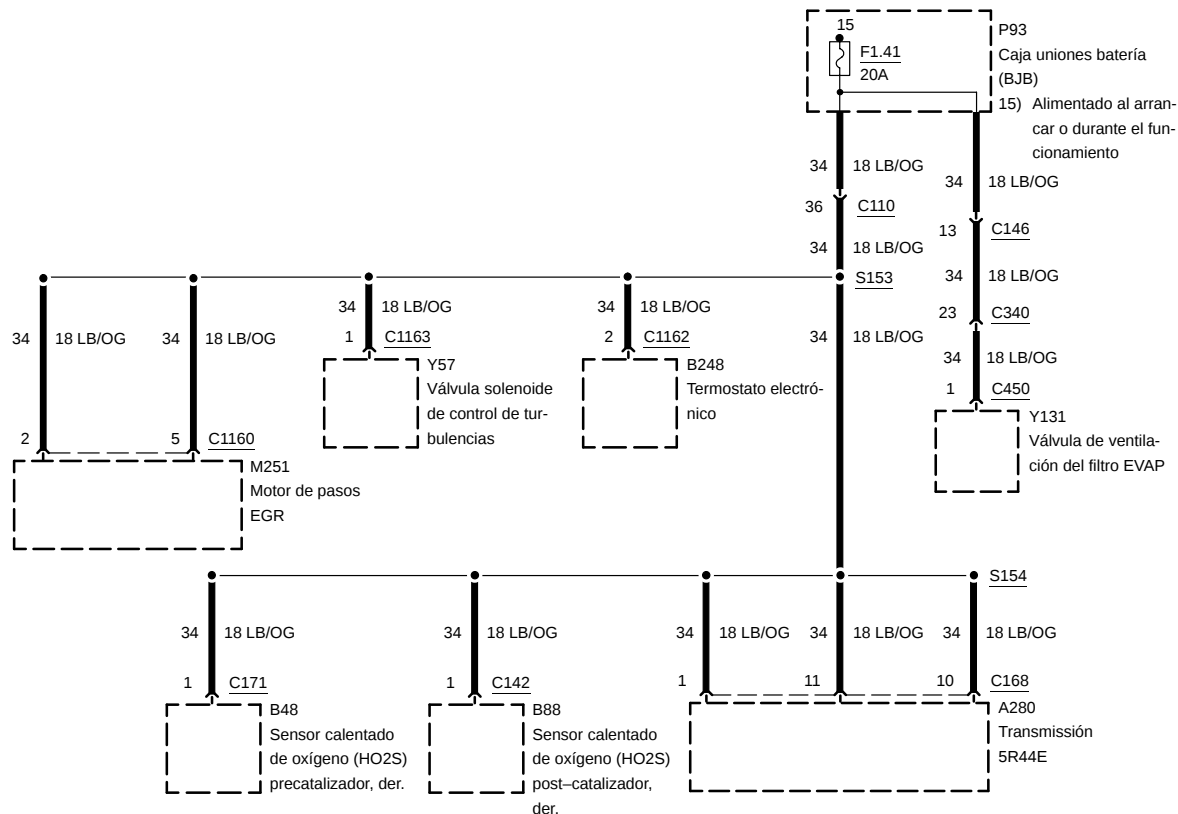


## F1.41 – 2.5L, automático

-6

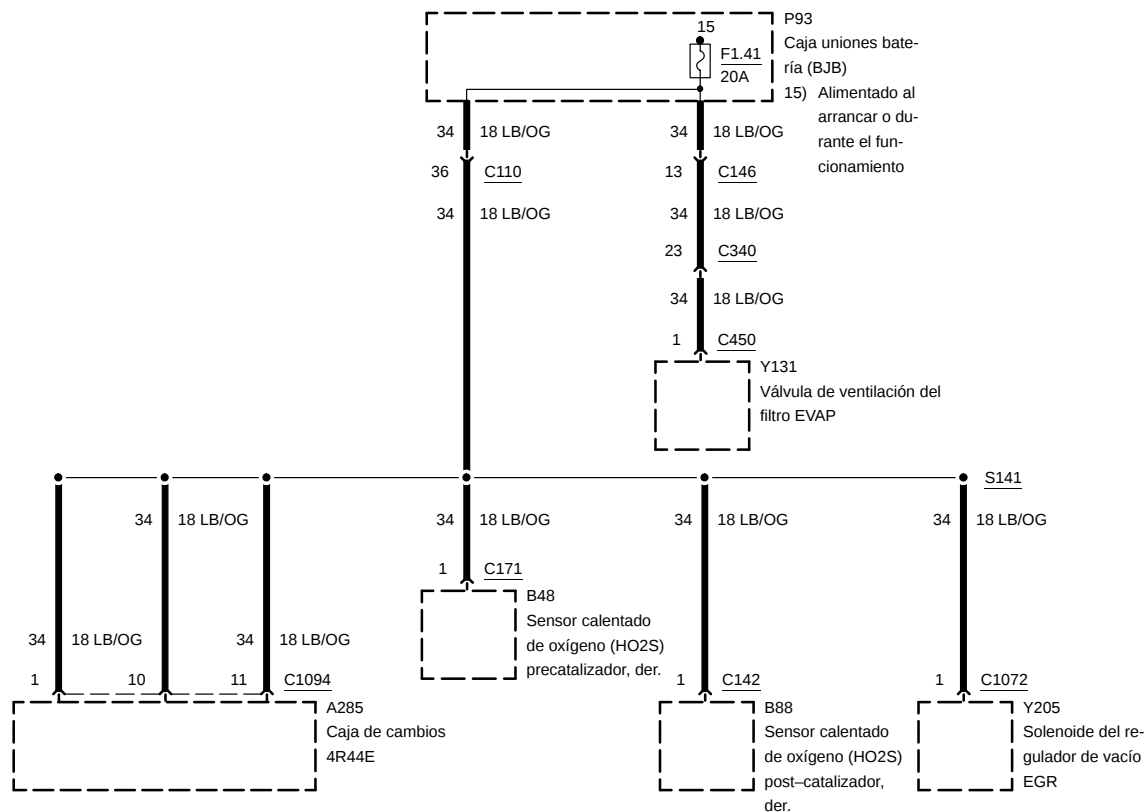


## F1.41 – 3.0L, automático

-7

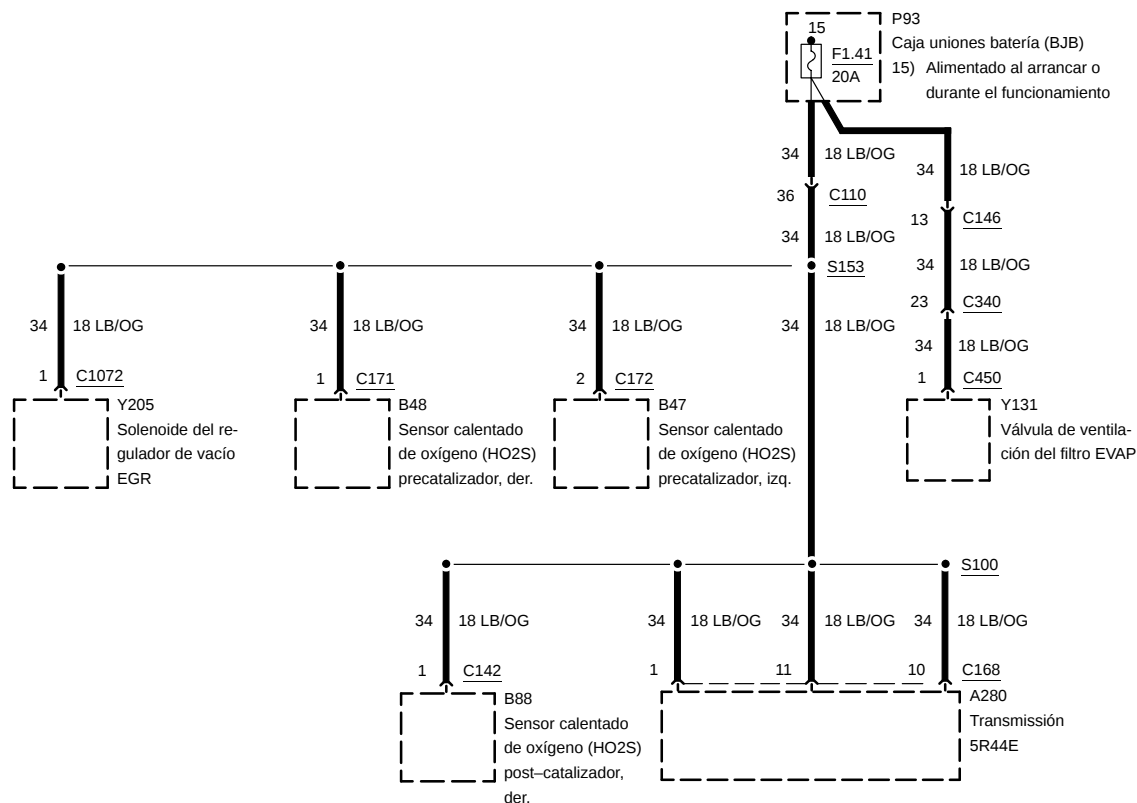

## F1.41 – 4.0L, automático


-8

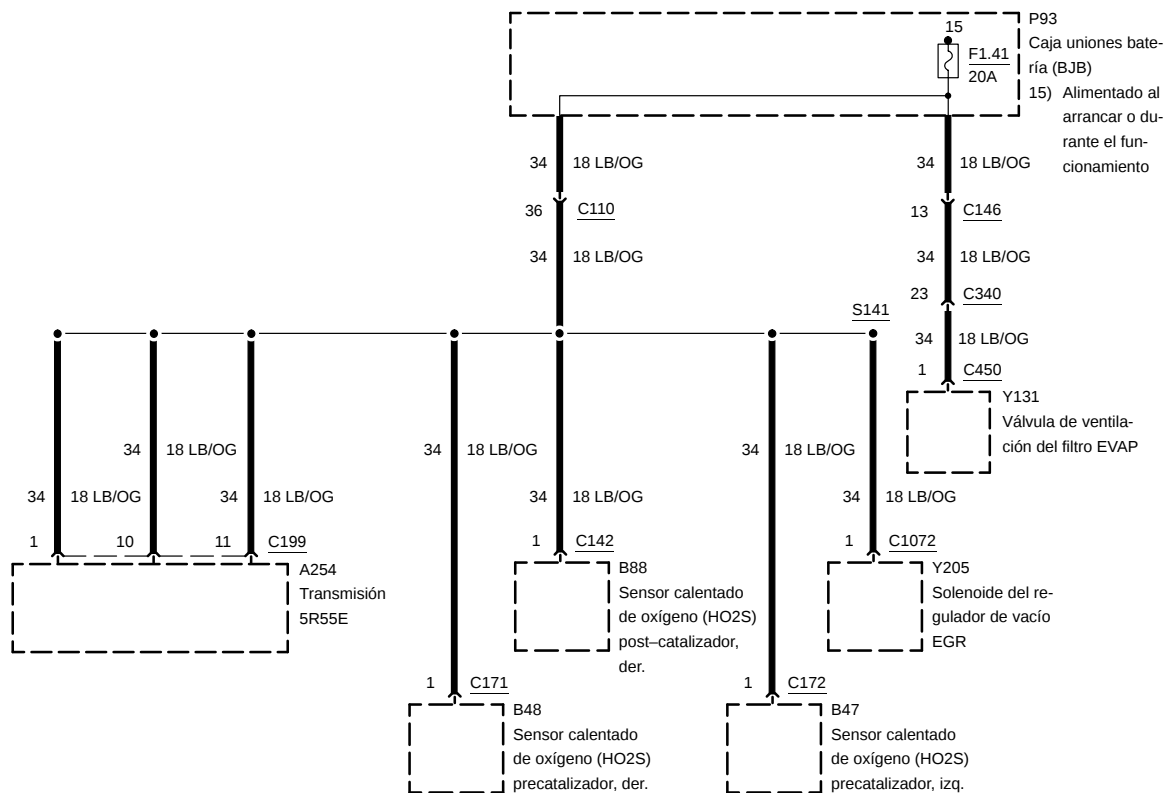




F2.1, F2.5

-11

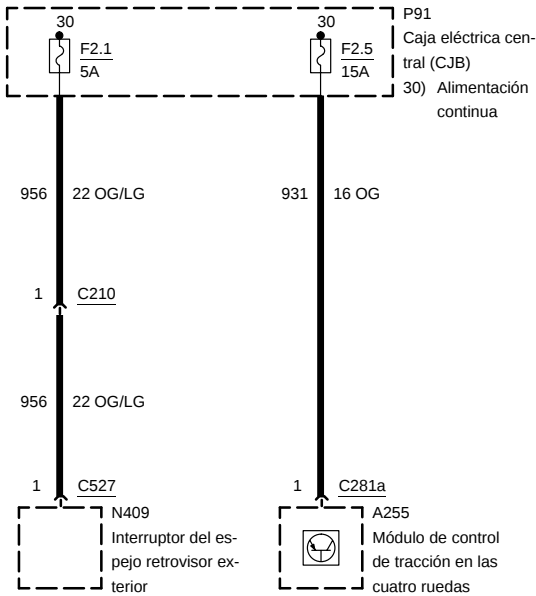

F2.2

-12

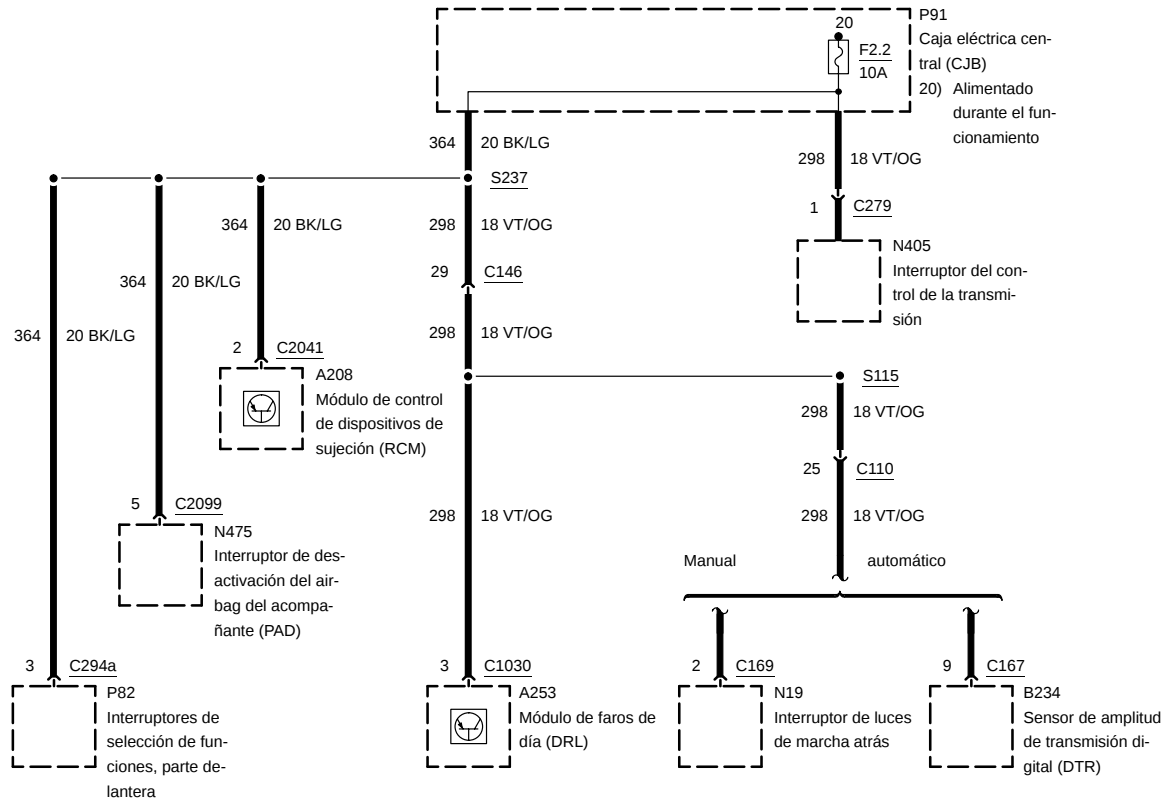


**-13**




F2.13, F2.14

-15

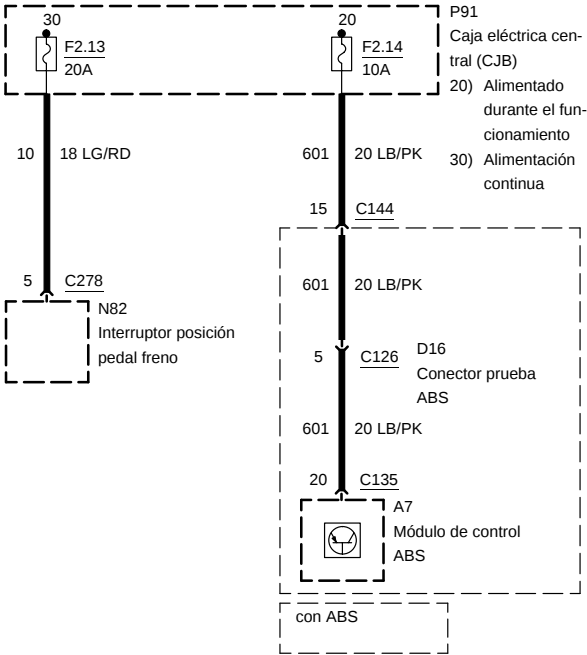


F2.16

-16

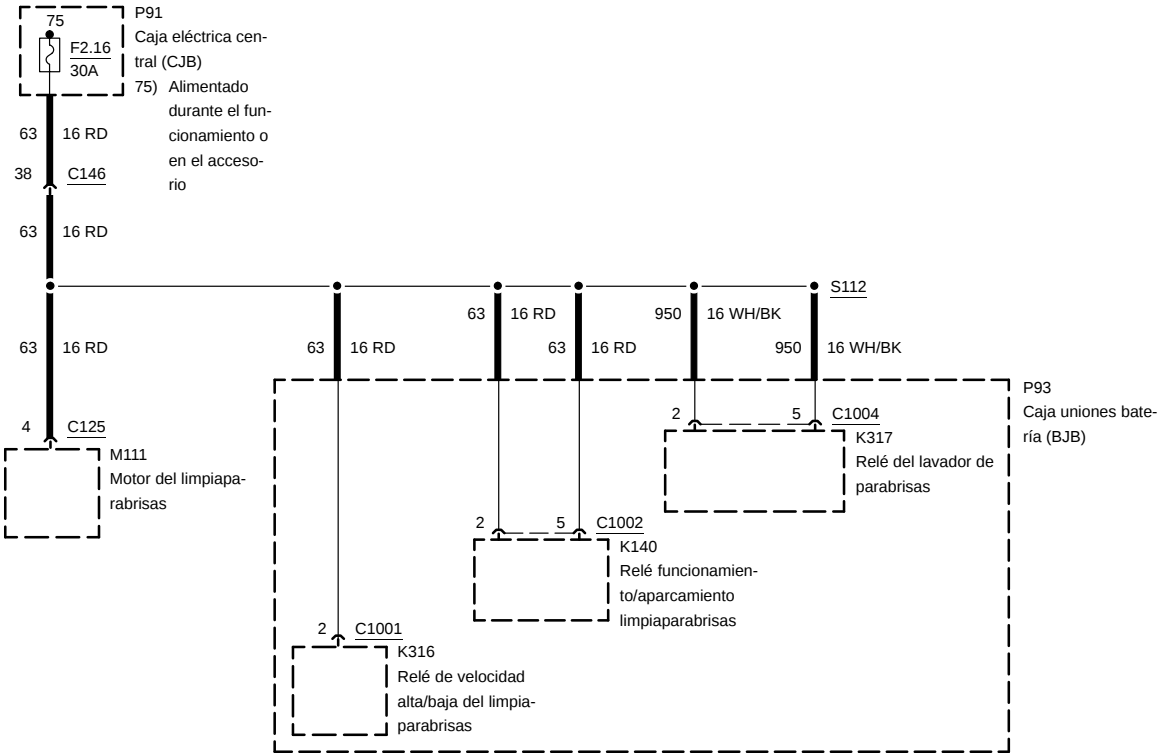


F2.17

-17

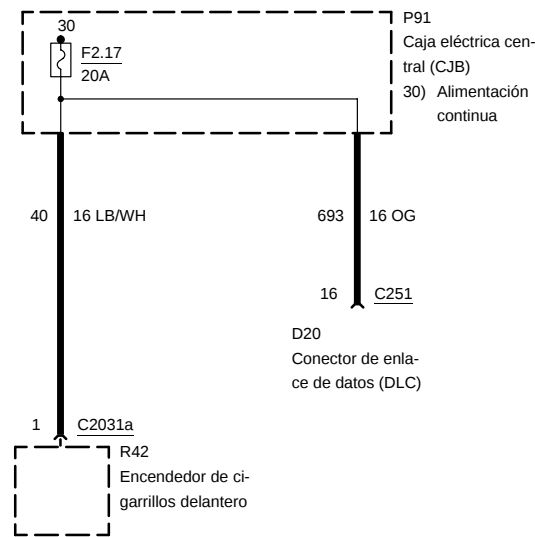


F2.20

-18

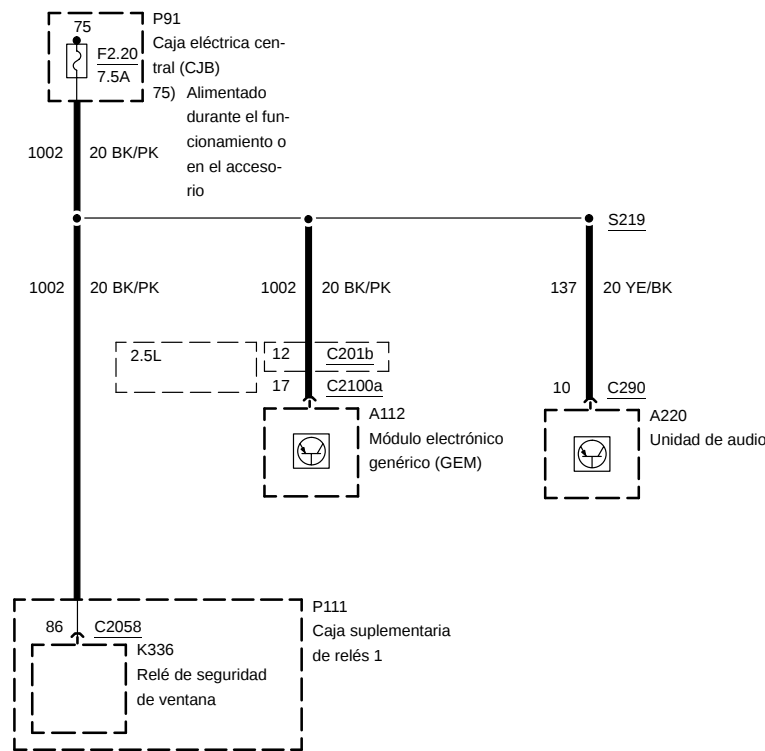


F2.21, F2.22

-19

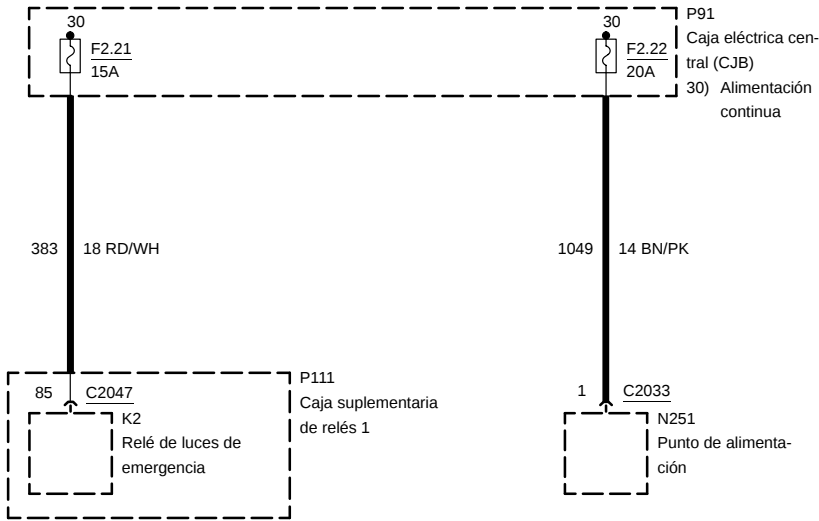

F2.24

-20

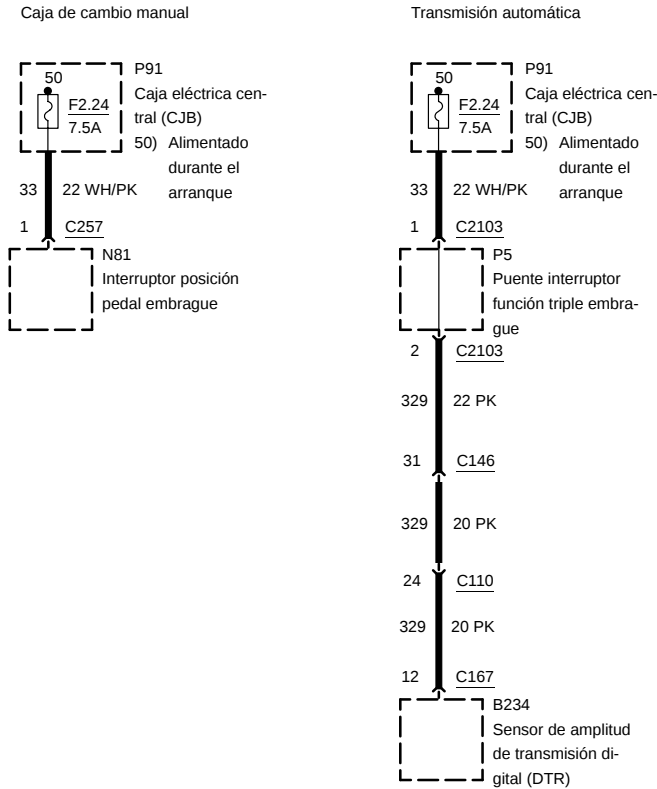


**-21**




F2.29, F2.35

-23

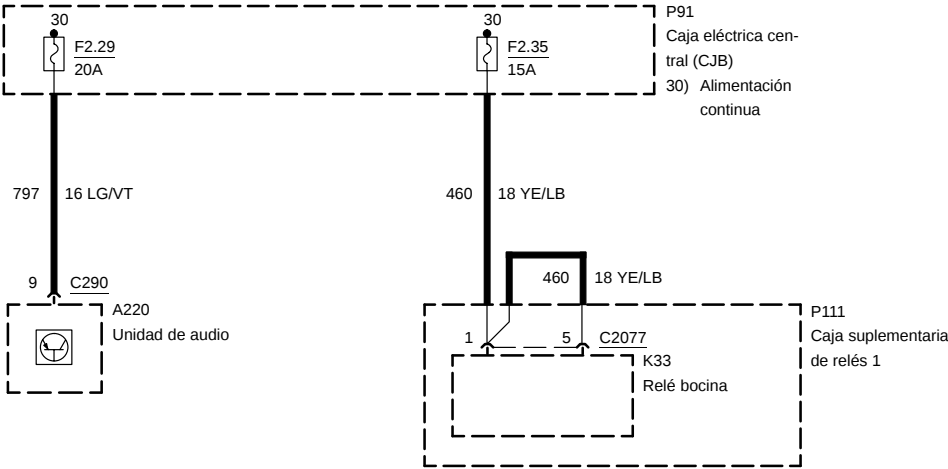


G100, G101

-1

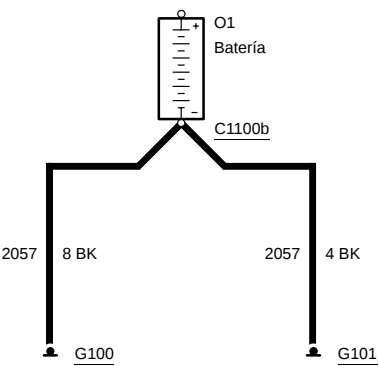


G102

-2

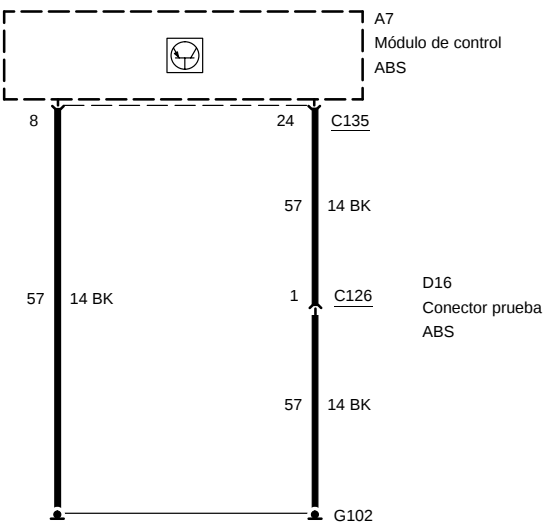


# G103

-3

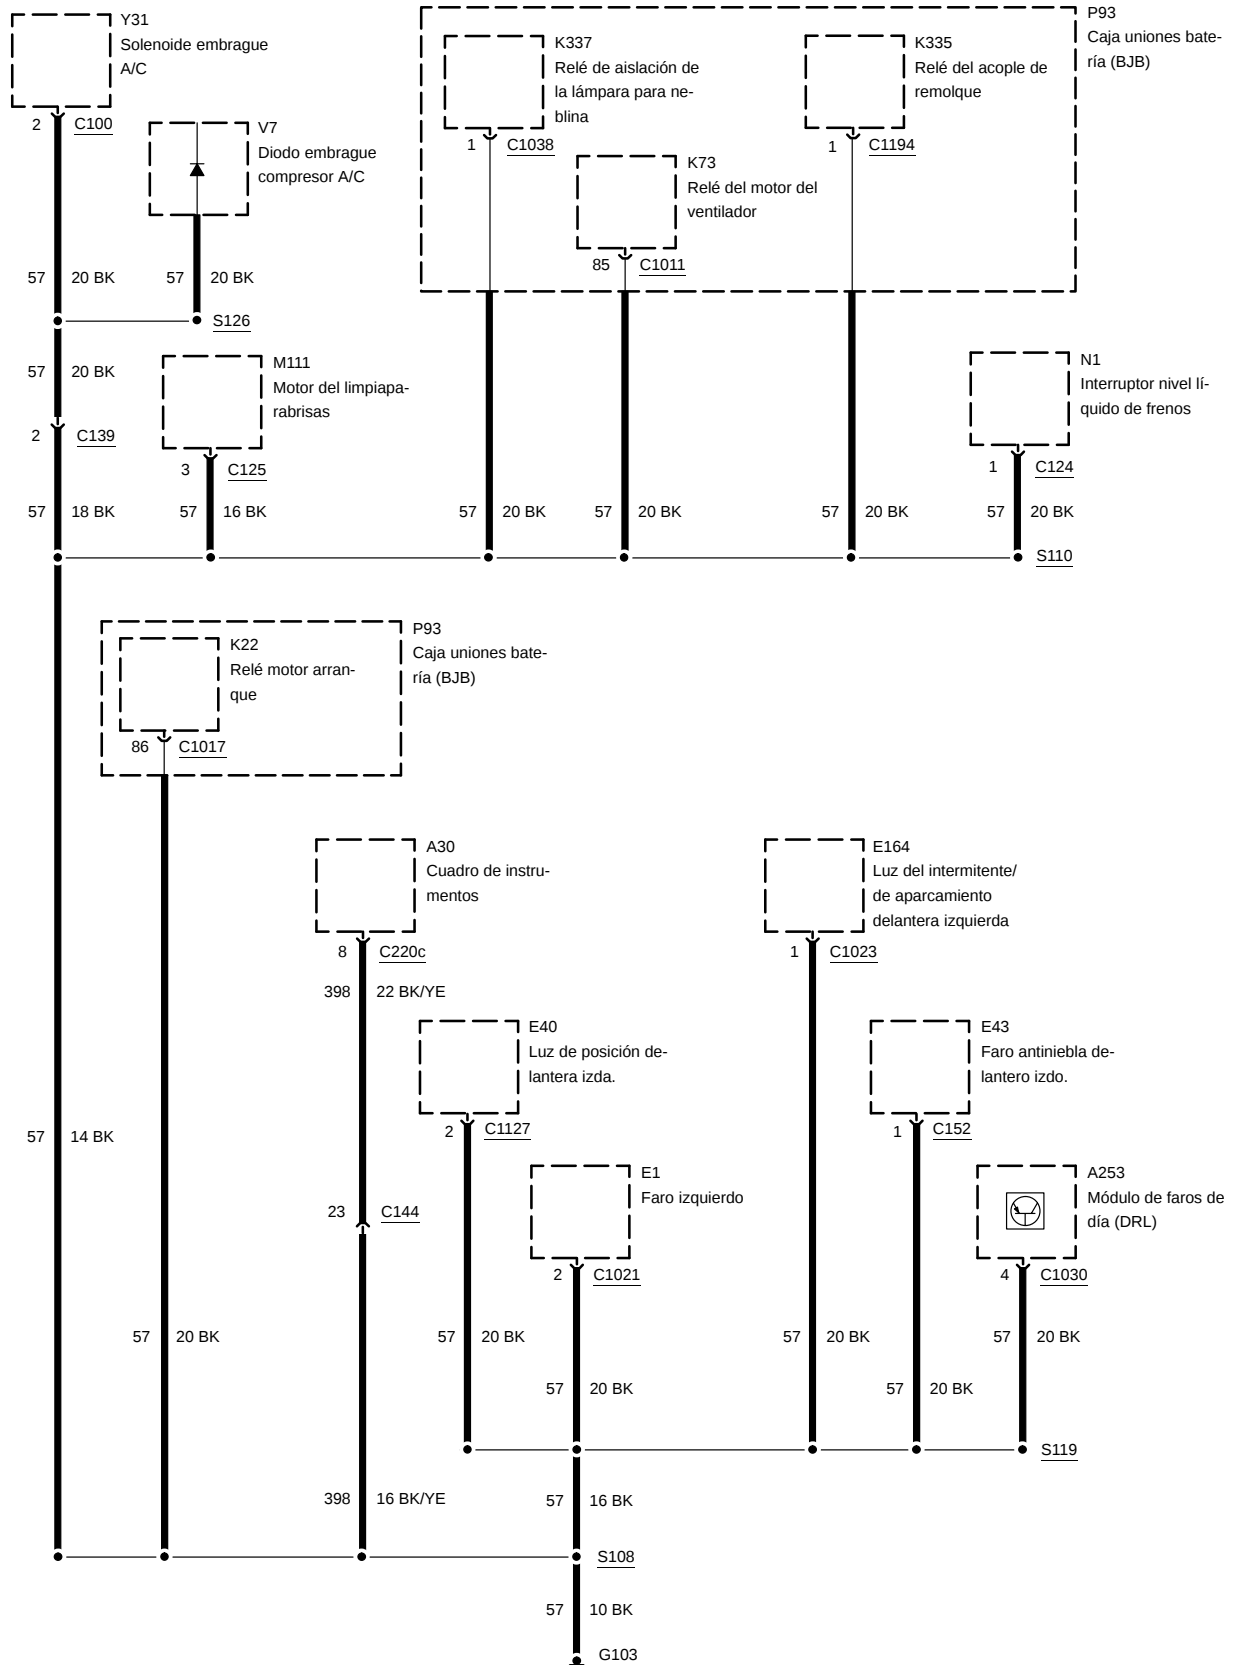


G104

-4

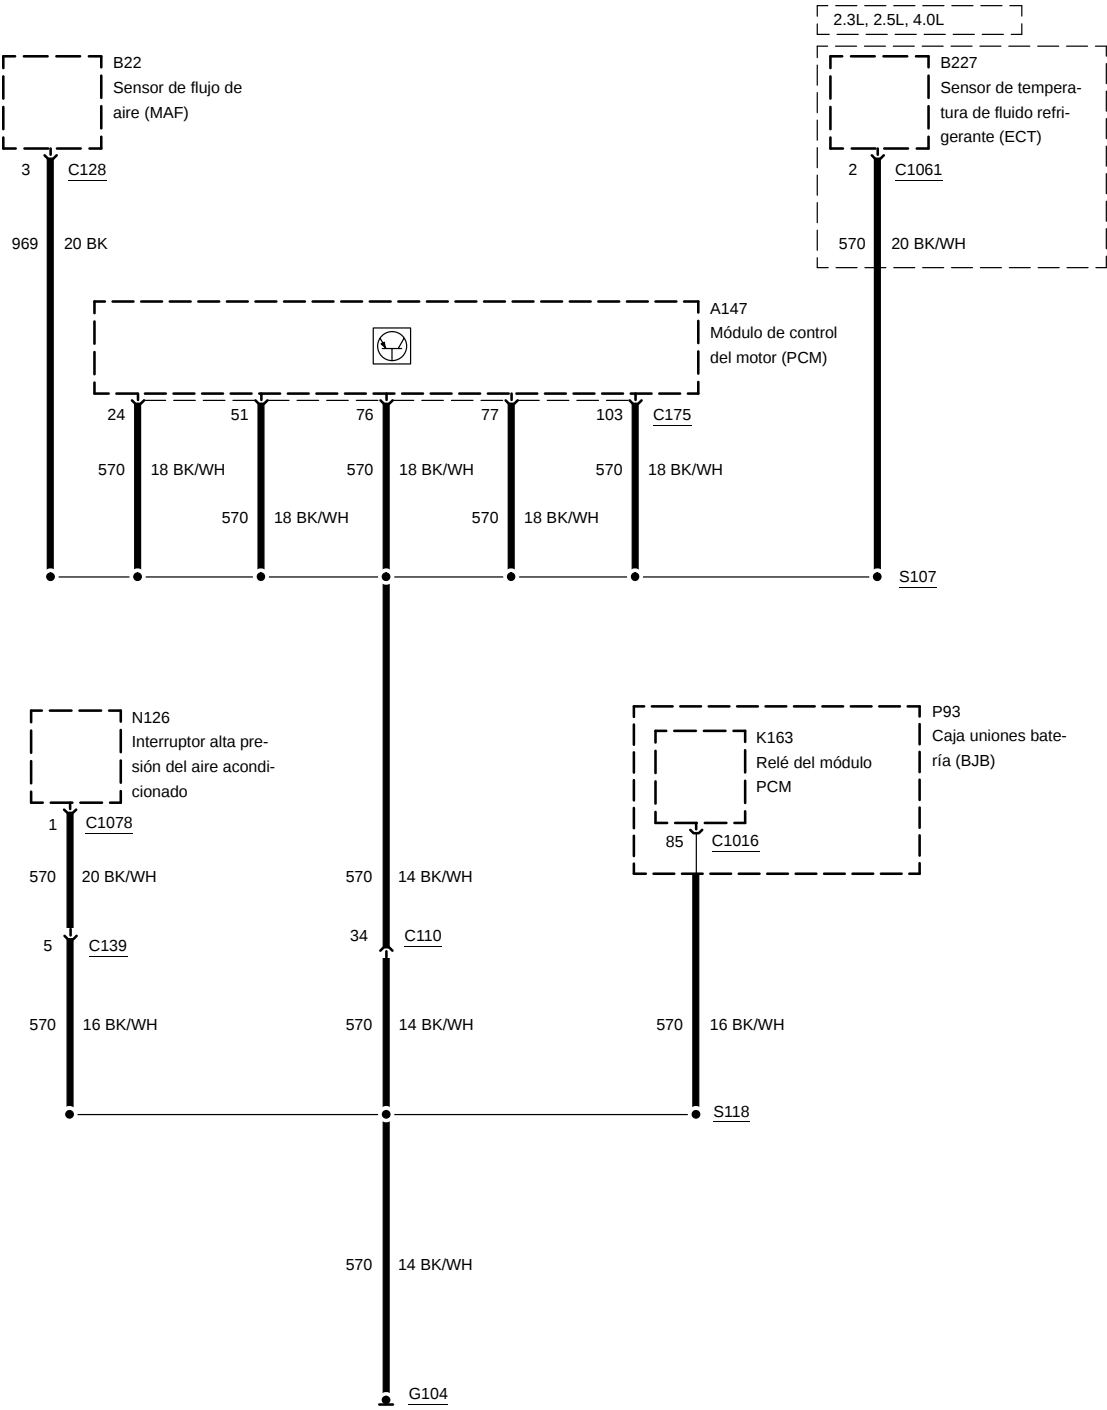


G105


-5

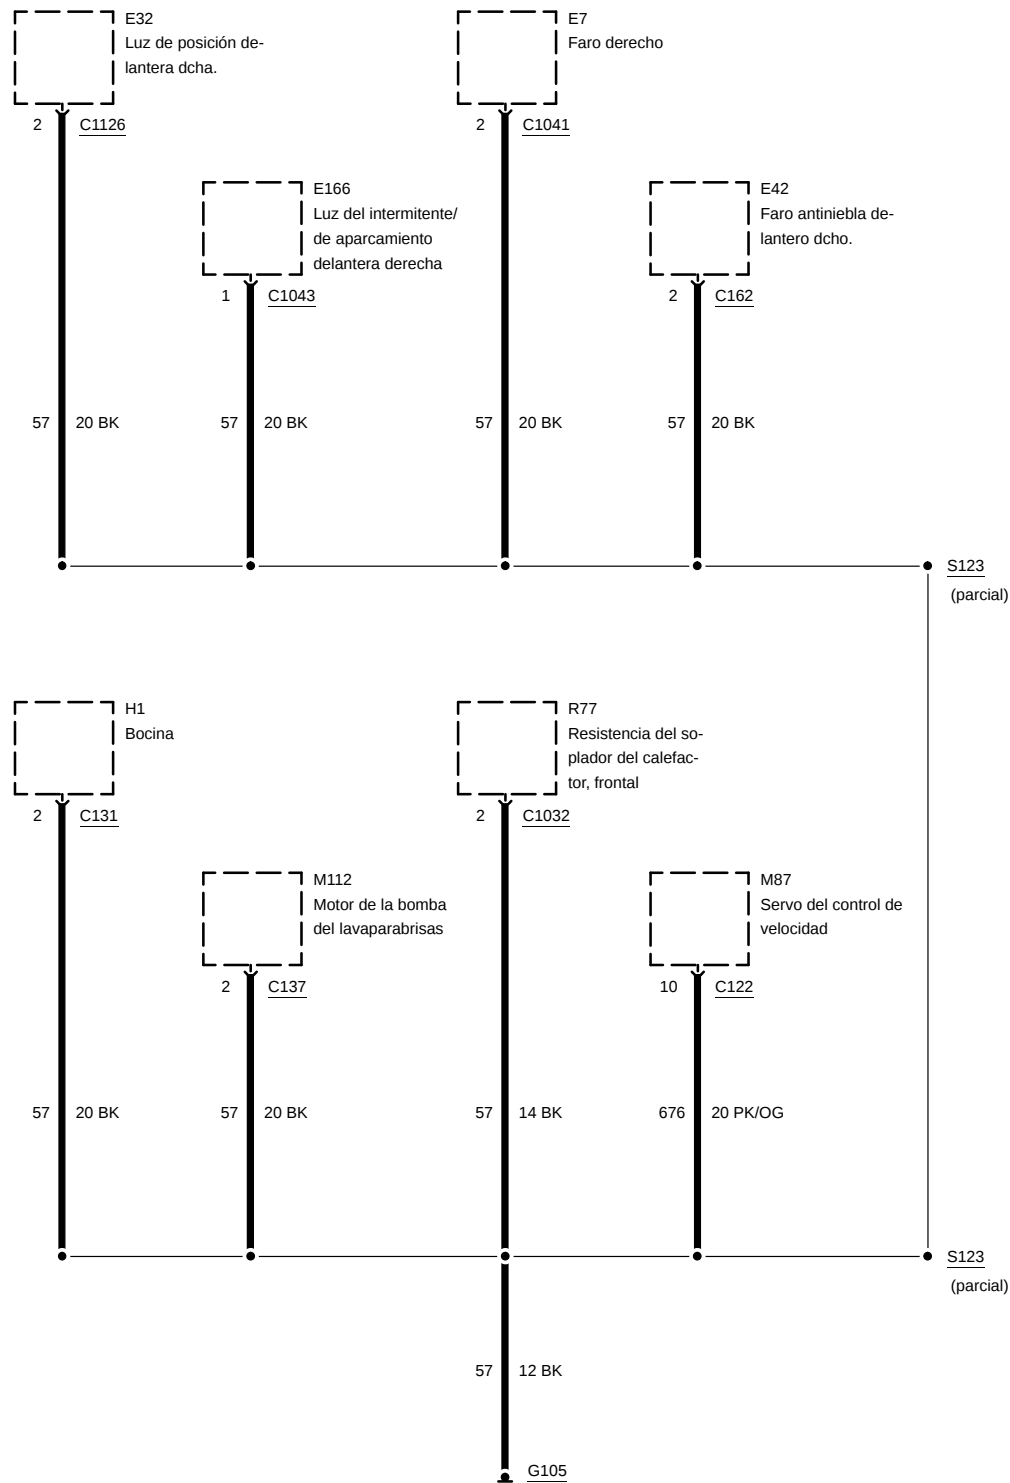

**-6**

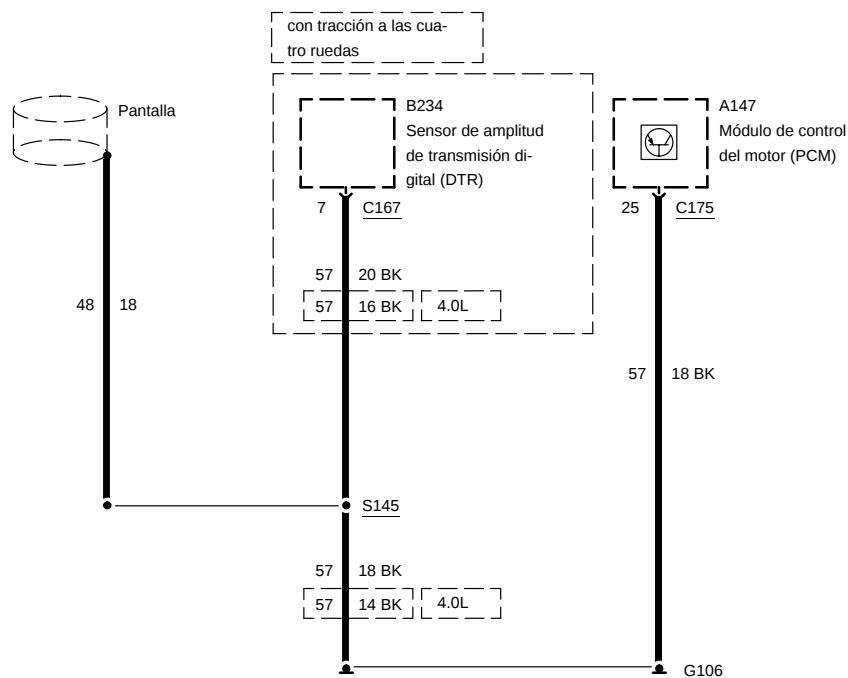


**-7**

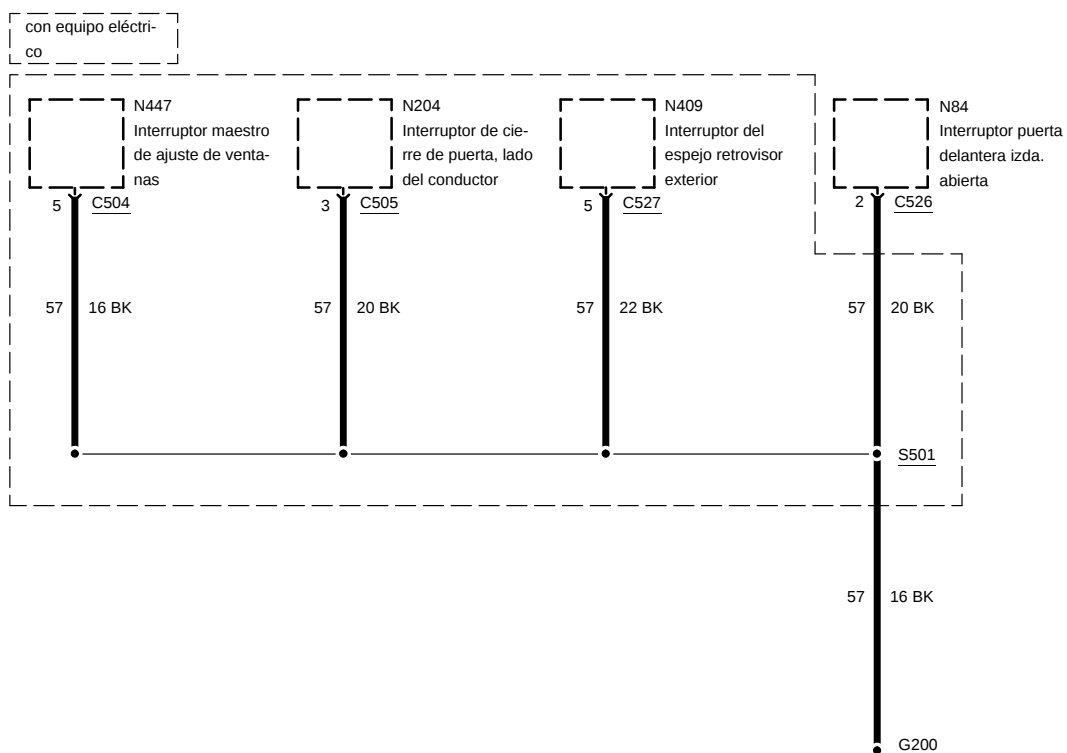


G201

-8

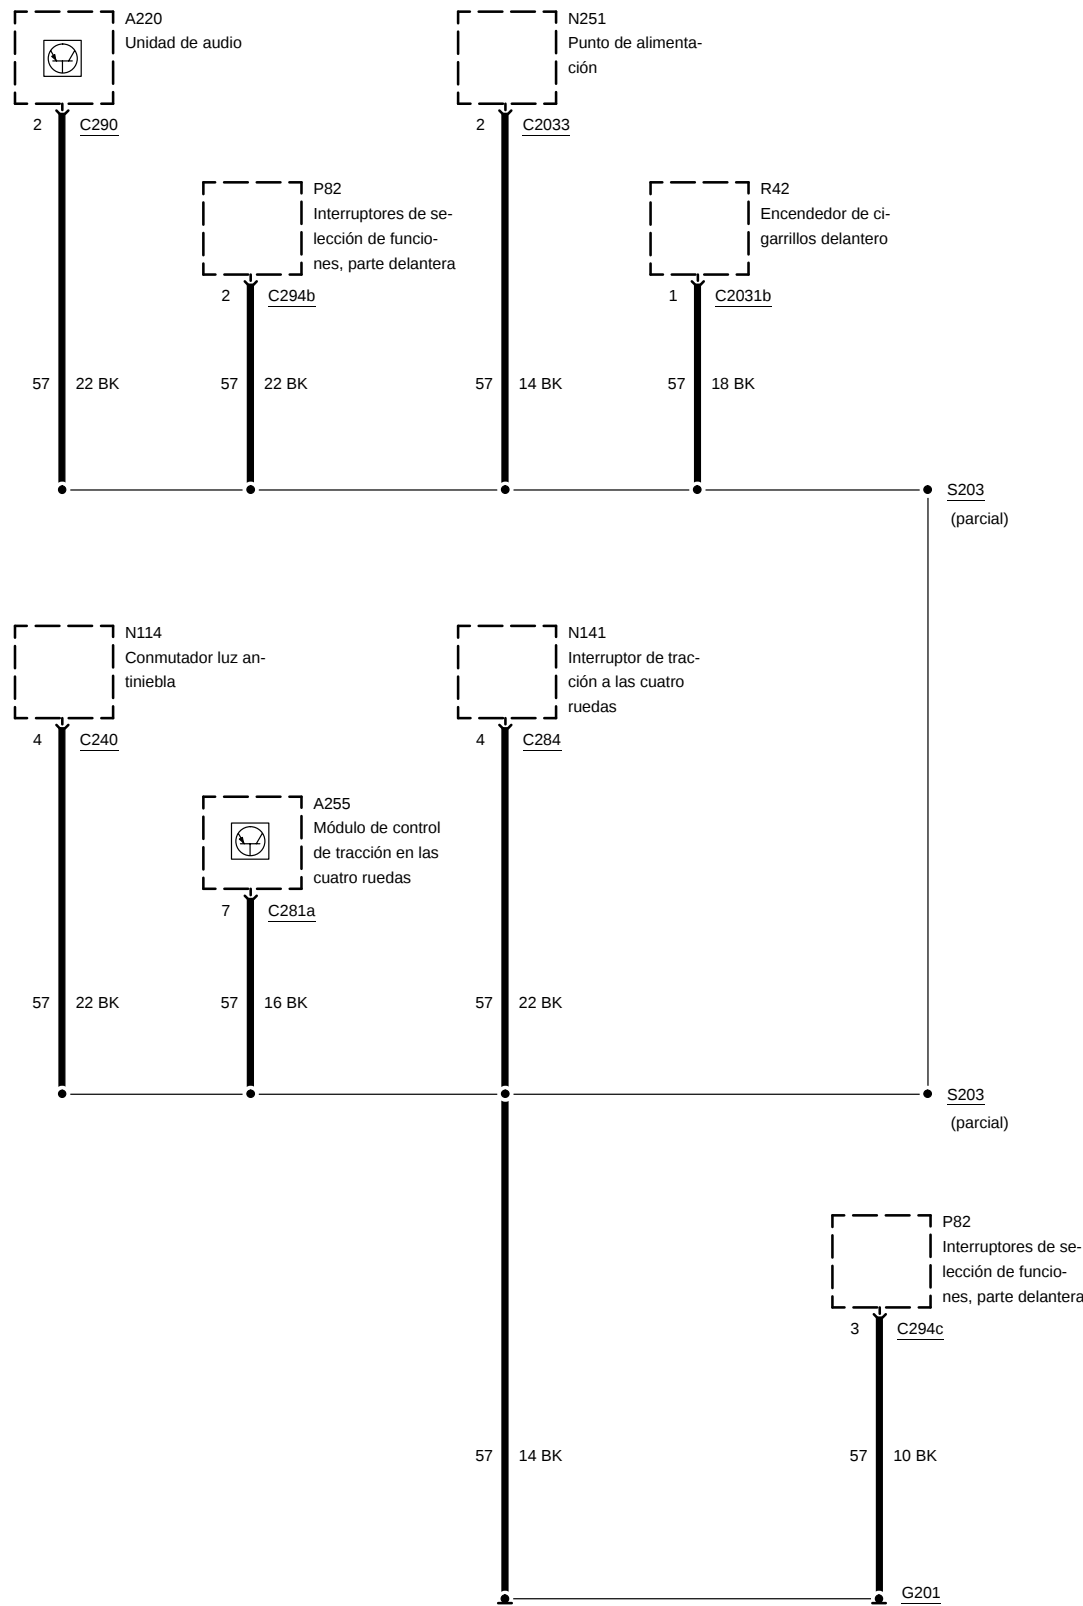


G203

-9

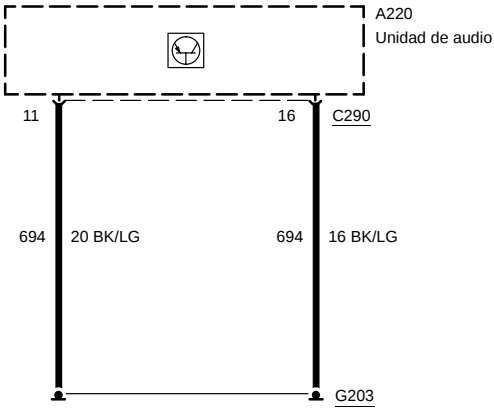


G204


-10

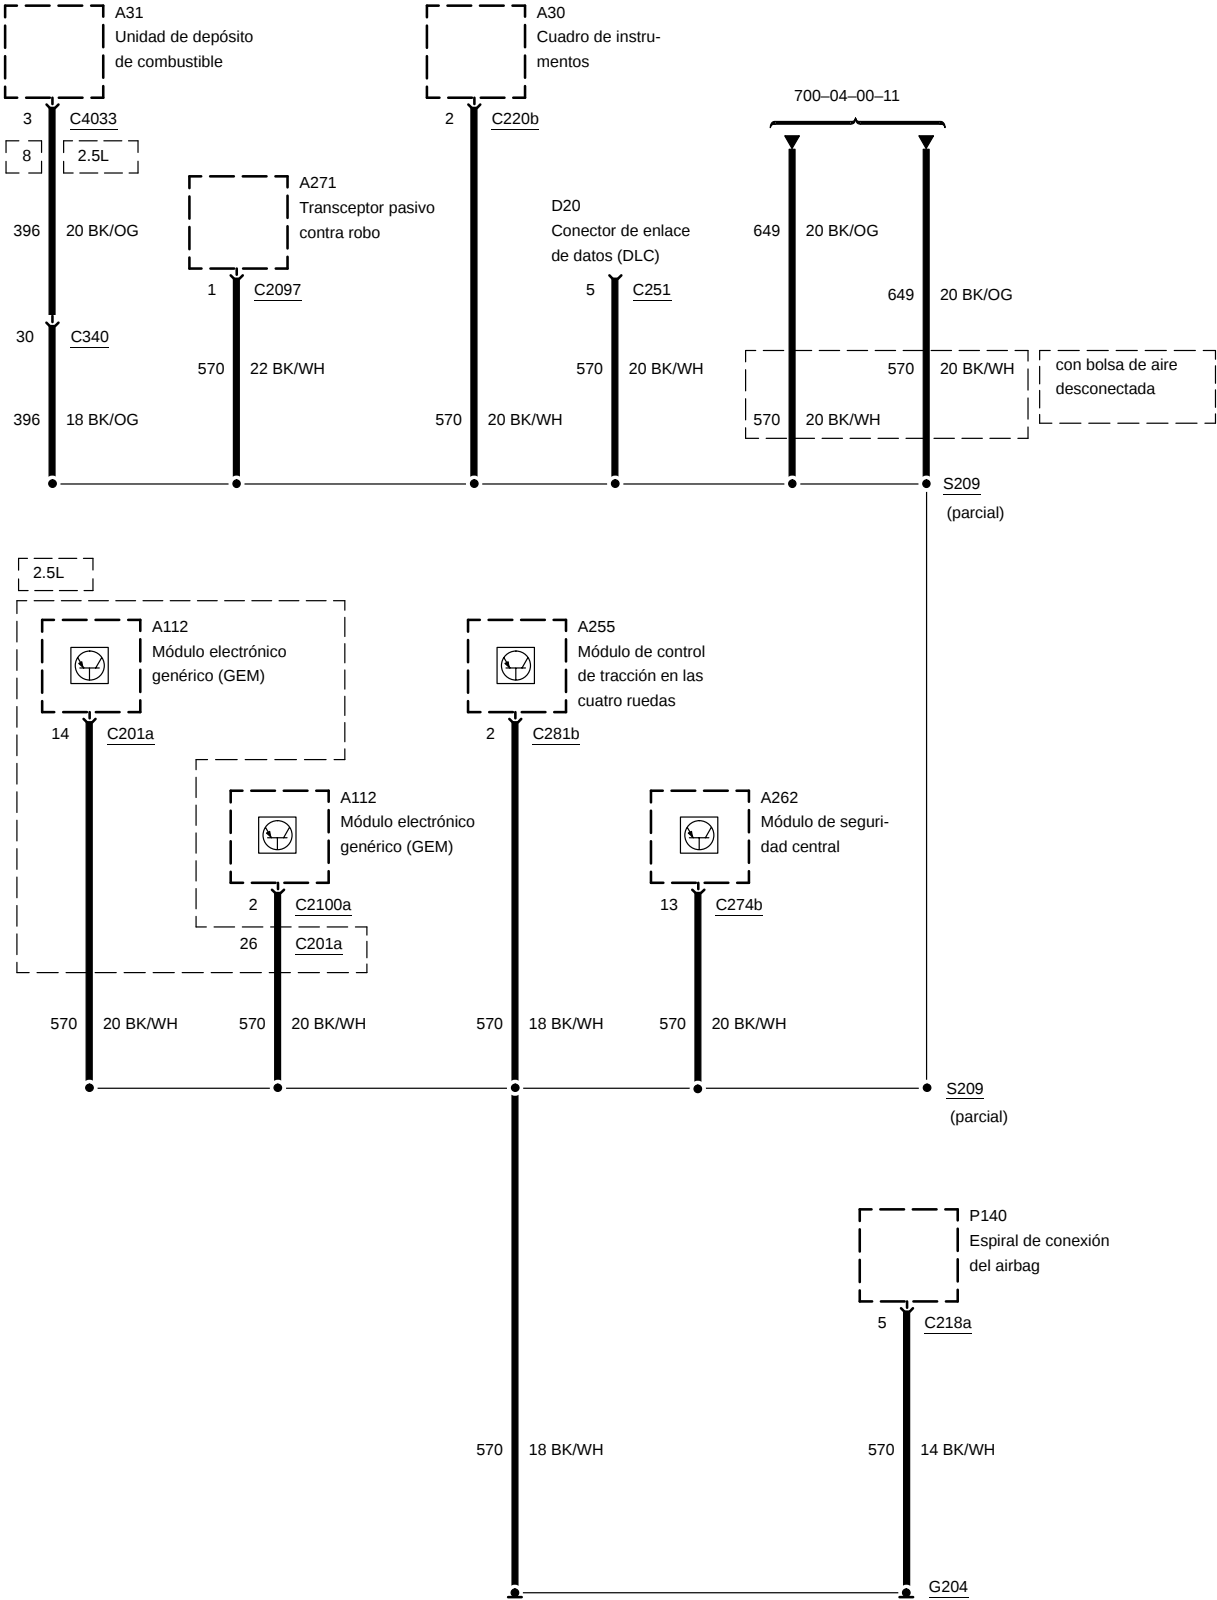

con bolsa de  
aire  
conectada

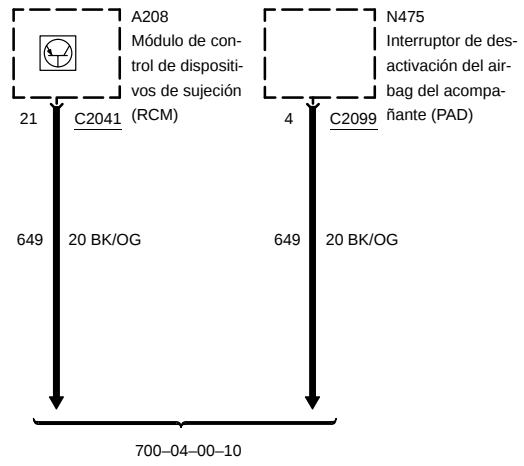



con bolsa de aire  
desconectada


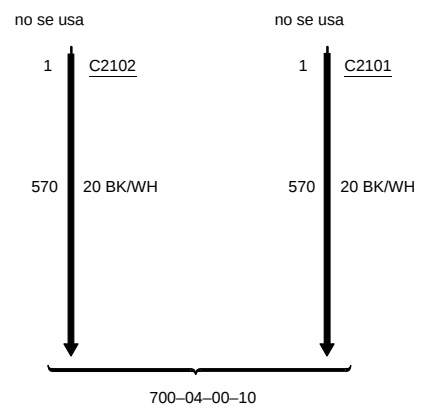




G205

-12

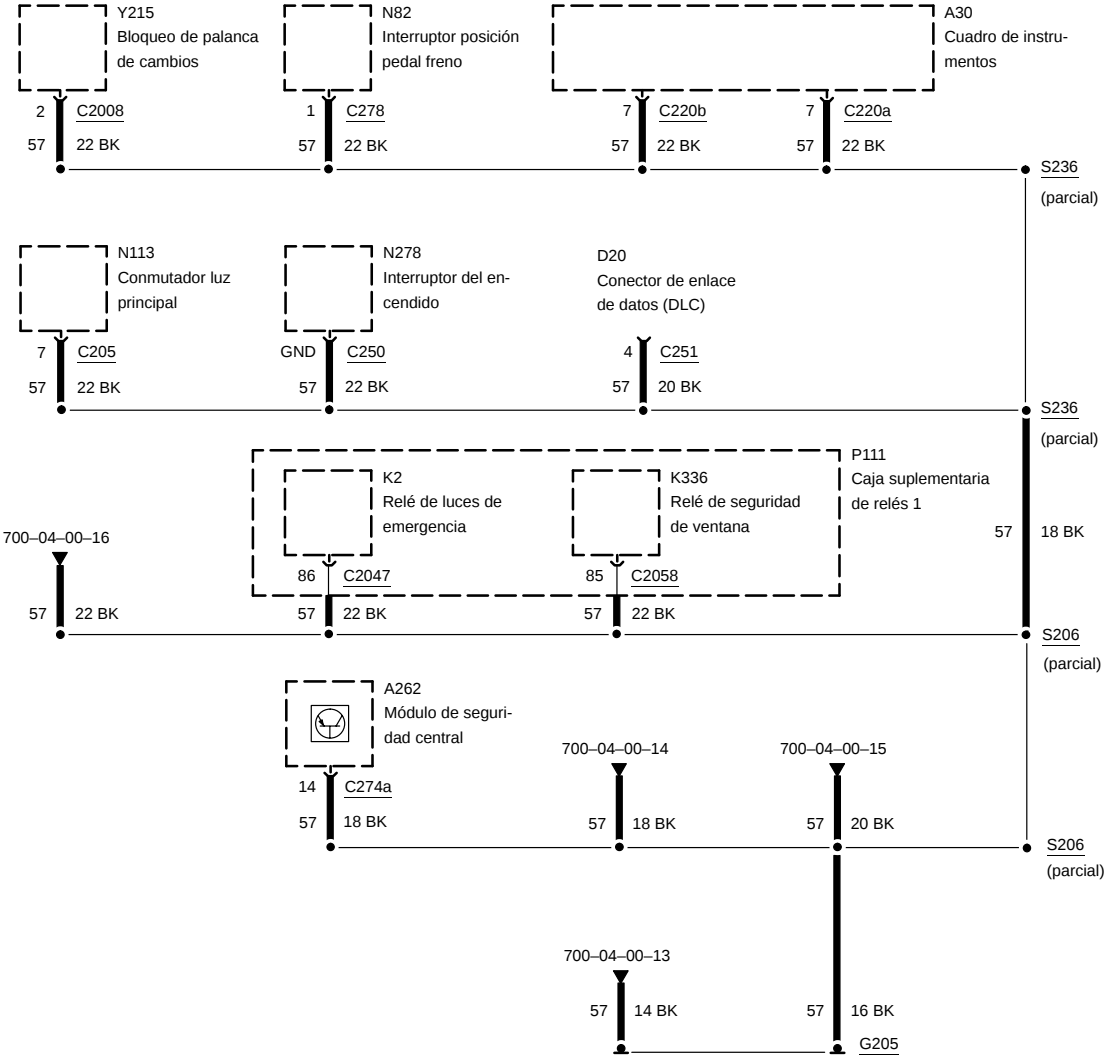

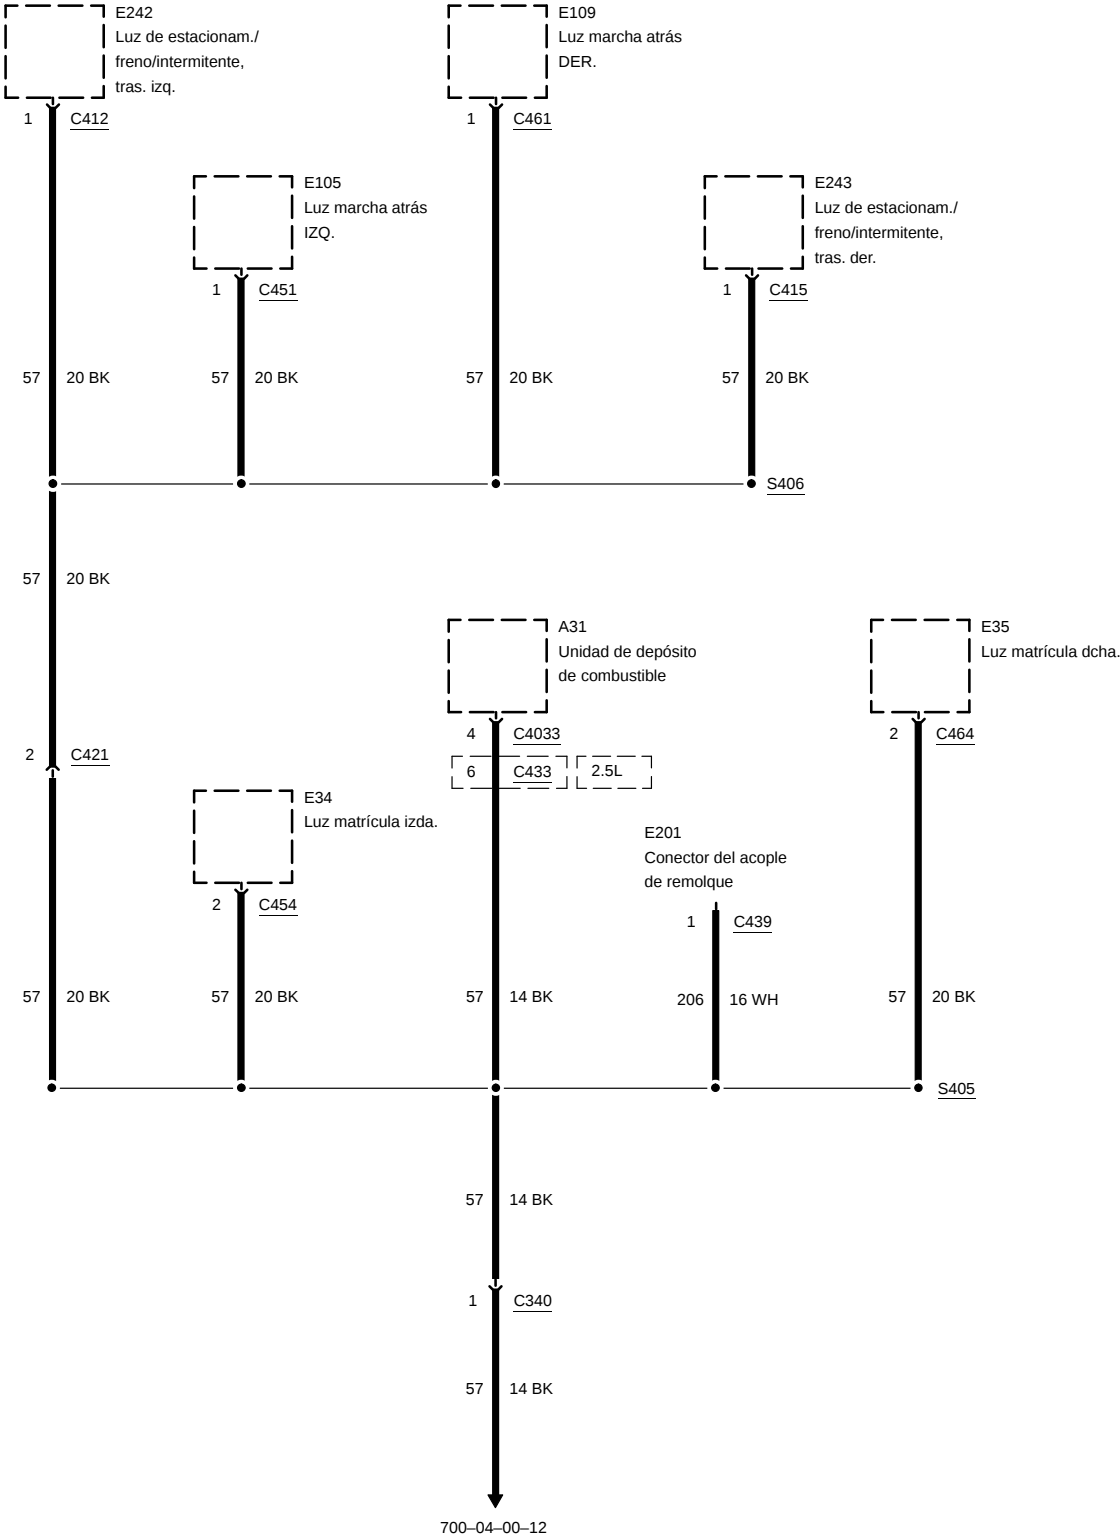

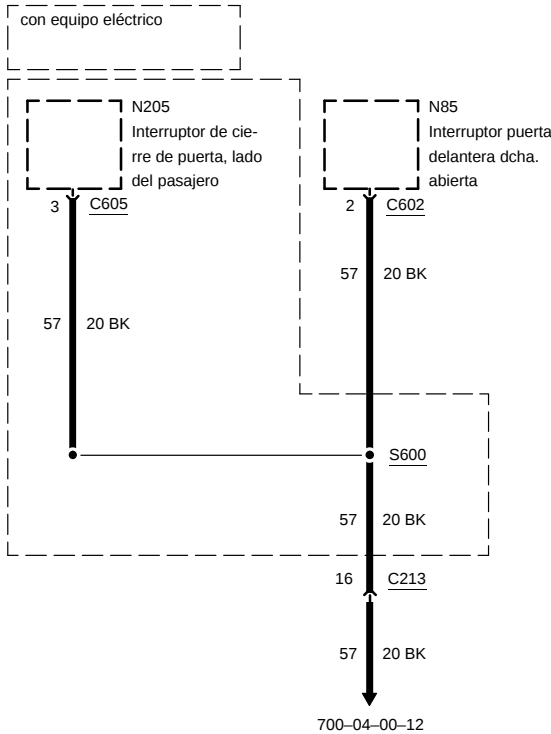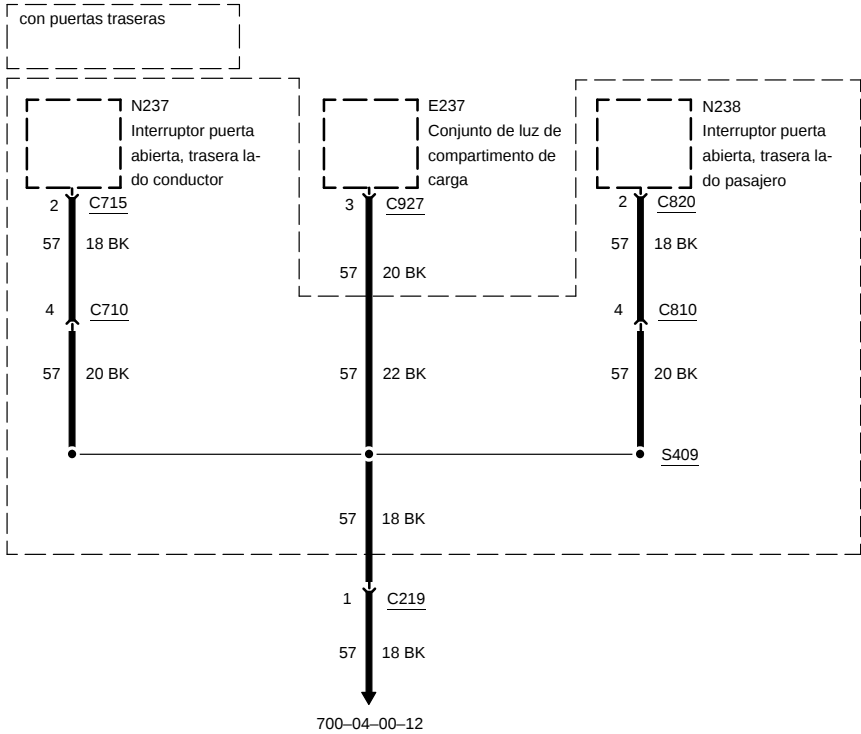

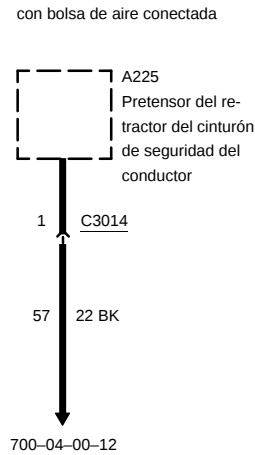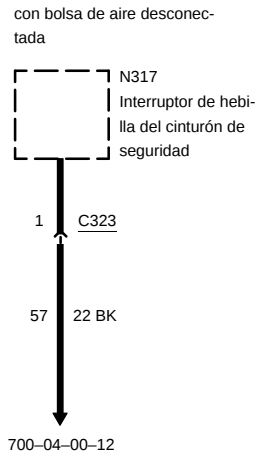



| Componentes |                                                                 | Sección 700-06-00  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                       | Página/coordenadas |
| A7          | Módulo de control ABS                                           |                    |
|             | recinto motor, lado izdo., delantero                            | 3 – A 3            |
| A30         | Cuadro de instrumentos                                          |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado izdo.                         | 27 – E 4           |
| A30         | Cuadro de instrumentos                                          |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado izdo.                         | 27 – E 5           |
| A31         | Unidad de depósito de combustible                               |                    |
|             | bajos del vehículo, lado izdo.                                  | 40 – B 2           |
| A42         | Unidad airbag conductor                                         |                    |
|             | en volante dirección                                            |                    |
| A43         | Unidad airbag acompañante                                       |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado dcho.                         | 25 – E 3           |
| A47         | Módulo reductor de luz del tablero de instrumentos              |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado izdo.                         | 27 – F 3           |
| A112        | Módulo electrónico genérico (GEM)                               |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, centro                             | 26 – D 5           |
| A147        | Módulo de control del motor (PCM)                               |                    |
|             | recinto motor, trasero, superior                                | 9 – B 2            |
| A151        | Antena                                                          |                    |
|             | recinto motor, lado dcho., trasero                              |                    |
| A208        | Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM)             |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado izdo.                         | 27 – A 1           |
| A220        | Unidad de audio                                                 |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, centro                             | 26 – E 4           |
| A225        | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor |                    |
|             | Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo                      | 33 – D 2           |
| A226        | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero  |                    |
|             | Suelo del vehículo, lado frontal derecho                        | 33 – E 4           |
| A253        | Módulo de faros de día (DRL)                                    |                    |
|             | recinto motor, delantero, lado izdo.                            | 1 – E 2            |
| A254        | Transmisión 5R55E                                               |                    |
|             | transmisión automática – 4.0L                                   | 22 – B 2           |
| A255        | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas              |                    |
|             | marchapié dcho.                                                 | 32 – B 2           |
| A255        | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas              |                    |
|             | marchapié dcho.                                                 | 32 – B 4           |
| A257        | Conjunto de la caja de transferencia                            |                    |
|             | en la caja de transferencia                                     | 24 – E 2           |
| A261        | Monitor de control de remolinos                                 |                    |
|             | motor – 2.3L                                                    |                    |
| A262        | Módulo de seguridad central                                     |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado dcho.                         | 25 – B 5           |
| A262        | Módulo de seguridad central                                     |                    |
|             | detrás tablero instrumentos, lado dcho.                         | 25 – D 5           |
| A271        | Transceptor pasivo contra robo                                  |                    |
|             | parte inferior de la columna de la dirección                    | 29 – C 5           |

| Componentes |                                             | Sección 700-06-00  |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                   | Página/coordenadas |
| A280        | Transmisión 5R44E                           |                    |
|             | transmisión automática – 2.3L, 3.0L .....   | 22 – B 2           |
| A285        | Caja de cambios 4R44E                       |                    |
|             | transmisión automática – 2.5L .....         | 22 – B 1           |
| B2          | Sensor (MAP) presión absoluta de colector   |                    |
|             | motor – 2.3L                                |                    |
| B8          | Sensor (TPS) posicionamiento mariposa       |                    |
|             | motor – 2.3L                                |                    |
| B8          | Sensor (TPS) posicionamiento mariposa       |                    |
|             | motor – 2.5L .....                          | 11 – C 5           |
| B8          | Sensor (TPS) posicionamiento mariposa       |                    |
|             | motor – 3.0L .....                          | 14 – E 3           |
| B8          | Sensor (TPS) posicionamiento mariposa       |                    |
|             | motor – 4.0L .....                          | 18 – F 3           |
| B10         | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor |                    |
|             | motor – 2.5L .....                          | 10 – D 1           |
| B10         | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor |                    |
|             | motor – 3.0L .....                          | 14 – D 1           |
| B10         | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor |                    |
|             | motor – 4.0L .....                          | 18 – C 1           |
| B14         | Sensor velocidad rueda delantera dcha.      |                    |
|             | recinto motor, lado dcho., delantero .....  | 6 – E 3            |
| B15         | Sensor velocidad rueda delantera izda.      |                    |
|             | recinto motor, delantero, lado izdo. ....   | 1 – B 3            |
| B22         | Sensor de flujo de aire (MAF)               |                    |
|             | recinto motor, superior .....               | 8 – D 1            |
| B25         | Sensor velocidad puente trasero             |                    |
|             | encima puente trasero .....                 | 41 – D 3           |
| B41         | Sensor de posición del árbol de levas       |                    |
|             | motor – 2.3L                                |                    |
| B41         | Sensor de posición del árbol de levas       |                    |
|             | motor – 2.5L .....                          | 11 – E 2           |
| B41         | Sensor de posición del árbol de levas       |                    |
|             | motor – 3.0L .....                          | 14 – A 4           |
| B41         | Sensor de posición del árbol de levas       |                    |
|             | motor – 4.0L .....                          | 18 – F 4           |
| B43         | Sensor posición cigüeñal                    |                    |
|             | motor – 2.3L                                |                    |
| B43         | Sensor posición cigüeñal                    |                    |
|             | motor – 2.5L .....                          | 10 – C 1           |
| B43         | Sensor posición cigüeñal                    |                    |
|             | motor – 3.0L .....                          | 14 – C 1           |
| B43         | Sensor posición cigüeñal                    |                    |
|             | motor – 4.0L .....                          | 18 – A 3           |
| B45         | Sensor de detonación                        |                    |
|             | motor – 2.3L                                |                    |

**Componentes****Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

|      |                                                                                                                 |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B45  | Sensor de detonación<br>motor – 4.0L . . . . .                                                                  | 18 – C 5 |
| B47  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq.<br>motor – 3.0L . . . . .                                 | 14 – E 4 |
| B47  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq.<br>motor – 4.0L . . . . .                                 | 18 – D 5 |
| B48  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der.<br>motor – 2.3L . . . . .                                 |          |
| B48  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der.<br>motor – 2.5L . . . . .                                 | 11 – B 3 |
| B48  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der.<br>motor – 3.0L . . . . .                                 | 15 – A 4 |
| B48  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der.<br>motor – 4.0L . . . . .                                 | 18 – A 4 |
| B48  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der.<br>transmisión automática . . . . .                       | 22 – D 5 |
| B48  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der.<br>transmisión manual . . . . .                           | 23 – D 5 |
| B88  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der.<br>transmisión automática . . . . .                   | 22 – E 4 |
| B88  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der.<br>transmisión manual . . . . .                       | 23 – F 3 |
| B110 | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)<br>transmisión automática – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . .             | 22 – D 4 |
| B110 | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)<br>transmisión manual – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . .                 | 23 – E 1 |
| B113 | Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible<br>bajos del vehículo, lado izdo. . . . . | 40 – A 4 |
| B135 | Sensor de temperatura de la culata<br>motor – 2.3L . . . . .                                                    |          |
| B213 | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)<br>recinto motor, superior – 2.5L . . . . .                     | 8 – B 5  |
| B227 | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT)<br>motor – 2.3L . . . . .                                    |          |
| B227 | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT)<br>motor – 2.5L . . . . .                                    | 10 – E 2 |
| B227 | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT)<br>motor – 3.0L . . . . .                                    | 14 – E 1 |
| B227 | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT)<br>motor – 4.0L . . . . .                                    | 18 – A 2 |
| B234 | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR)<br>transmisión automática . . . . .                             | 22 – E 2 |
| B235 | Sensor de velocidad del eje intermedio (ISS)<br>transmisión automática – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . .             | 22 – C 1 |
| B248 | Termostato electrónico<br>motor – 2.3L . . . . .                                                                |          |

| Componentes |                                                                                                                          | Sección 700-06-00  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                                                                                | Página/coordenadas |
| B257        | Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)<br>motor – 2.5L .....                                           | 11 – A 4           |
| B257        | Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)<br>motor – 3.0L .....                                           | 14 – E 3           |
| B257        | Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)<br>motor – 4.0L .....                                           | 18 – E 4           |
| D16         | Conector prueba ABS<br>recinto motor, lado izdo., delantero .....                                                        | 3 – B 5            |
| D20         | Conector de enlace de datos (DLC)<br>en columna dirección .....                                                          | 28 – A 2           |
| E1          | Faro izquierdo<br>recinto motor, lado izdo., delantero .....                                                             | 3 – E 2            |
| E7          | Faro derecho<br>recinto motor, lado dcho., delantero .....                                                               | 6 – F 3            |
| E32         | Luz de posición delantera dcha.<br>recinto motor, lado dcho., delantero .....                                            | 6 – C 2            |
| E34         | Luz matrícula izda.<br>trasera vehículo, centro .....                                                                    | 42 – C 1           |
| E35         | Luz matrícula dcha.<br>trasera vehículo, centro .....                                                                    | 42 – D 1           |
| E40         | Luz de posición delantera izda.<br>recinto motor, lado izdo., delantero .....                                            | 3 – C 2            |
| E42         | Faro antiniebla delantero dcho.<br>recinto motor, lado dcho., delantero .....                                            | 6 – B 2            |
| E43         | Faro antiniebla delantero izdo.<br>recinto motor, delantero, lado izdo. ....                                             | 1 – B 2            |
| E105        | Luz marcha atrás IZQ.<br>trasera vehículo, lado izdo. ....                                                               | 42 – A 4           |
| E109        | Luz marcha atrás DER.<br>trasera vehículo, lado dcho. ....                                                               | 42 – F 2           |
| E164        | Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda<br>recinto motor, lado izdo., delantero .....                   | 3 – E 1            |
| E166        | Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha<br>recinto motor, lado dcho., delantero .....                     | 6 – C 1            |
| E201        | Conector del acople de remolque<br>trasera vehículo, centro .....                                                        | 42 – B 2           |
| E237        | Conjunto de luz de compartimento de carga<br>montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas .....                    | 34 – B 5           |
| E237        | Conjunto de luz de compartimento de carga<br>montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas .....                    | 35 – C 3           |
| E237        | Conjunto de luz de compartimento de carga<br>montante B, Modelo de cuatro puertas .....                                  | 36 – B 4           |
| E238        | Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros<br>montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas ..... | 34 – C 4           |
| E238        | Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros<br>montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas ..... | 35 – E 5           |

| Componentes |                                                                                                             | Sección 700-06-00  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                                                                   | Página/coordenadas |
| E238        | Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros montante B, Modelo de cuatro puertas . . . . . | 36 – E 4           |
| E242        | Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. izq. trasera vehículo, lado izdo. . . . .                      | 42 – A 4           |
| E243        | Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. der. trasera vehículo, lado dcho. . . . .                      | 42 – E 4           |
| F1.1        | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – B 5           |
| F1.6        | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – A 4           |
| F1.7        | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – B 5           |
| F1.8        | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – B 5           |
| F1.11       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – A 3           |
| F1.12       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – B 1           |
| F1.13       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – B 2           |
| F1.16       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – B 2           |
| F1.21       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – C 5           |
| F1.23       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – D 5           |
| F1.24       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – D 5           |
| F1.25       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – C 5           |
| F1.28       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – E 5           |
| F1.30       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – F 3           |
| F1.31       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – F 3           |
| F1.33       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – C 1           |
| F1.38       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – E 2           |
| F1.41       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – C 2           |
| F1.42       | en caja uniones batería . . . . .                                                                           | 43 – D 1           |
| F2.1        | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – B 4           |
| F2.2        | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – F 4           |
| F2.3        | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – F 4           |
| F2.5        | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – B 4           |
| F2.6        | en caja uniones central . . . . .                                                                           |                    |
| F2.7        | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – F 4           |
| F2.9        | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – B 4           |
| F2.10       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – A 4           |
| F2.11       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – F 4           |
| F2.12       | en caja uniones central . . . . .                                                                           |                    |
| F2.13       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – B 3           |
| F2.14       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – A 3           |
| F2.15       | en caja uniones central . . . . .                                                                           |                    |
| F2.16       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – E 3           |
| F2.17       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – A 3           |
| F2.18       | en caja uniones central . . . . .                                                                           |                    |
| F2.19       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – F 3           |
| F2.20       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – E 3           |
| F2.21       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – B 3           |
| F2.22       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – A 3           |
| F2.24       | en caja uniones central . . . . .                                                                           | 45 – E 3           |

**Componentes****Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

|       |                                                   |          |
|-------|---------------------------------------------------|----------|
| F2.25 | en caja uniones central                           |          |
| F2.26 | en caja uniones central                           | 45 – A 2 |
| F2.28 | en caja uniones central                           | 45 – E 3 |
| F2.29 | en caja uniones central                           | 45 – B 2 |
| F2.30 | en caja uniones central                           |          |
| F2.33 | en caja uniones central                           | 45 – B 2 |
| F2.35 | en caja uniones central                           | 45 – E 2 |
| F2.36 | en caja uniones central                           |          |
| H1    | Bocina                                            |          |
|       | recinto motor, lado dcho., delantero              | 6 – F 2  |
| K2    | Relé de luces de emergencia                       |          |
|       | Caja suplementaria de relés 1                     | 46 – E 4 |
| K4    | Relé de la bomba de combustible                   |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – F 3 |
| K22   | Relé motor arranque                               |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – E 1 |
| K26   | Relé faro antiniebla delantero                    |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – C 1 |
| K33   | Relé bocina                                       |          |
|       | Caja suplementaria de relés 1                     | 46 – E 2 |
| K50   | Relé elevallunas instantáneo                      |          |
|       | Caja suplementaria de relés 1                     | 46 – B 2 |
| K73   | Relé del motor del ventilador                     |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – E 5 |
| K107  | Relé embrague acond. aire                         |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – F 4 |
| K115  | Relé acumulación batería                          |          |
|       | Caja suplementaria de relés 1                     | 46 – B 3 |
| K140  | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – A 2 |
| K142  | Relé de luz interior                              |          |
|       | Caja suplementaria de relés 1                     | 46 – E 3 |
| K163  | Relé del módulo PCM                               |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – F 3 |
| K316  | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas  |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – B 1 |
| K317  | Relé del lavador de parabrisas                    |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – C 2 |
| K335  | Relé del acople de remolque                       |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – F 4 |
| K336  | Relé de seguridad de ventana                      |          |
|       | Caja suplementaria de relés 1                     | 46 – E 3 |
| K337  | Relé de aislación de la lámpara para neblina      |          |
|       | en caja uniones batería                           | 44 – C 1 |
| M3    | Motor soplador calefactor                         |          |
|       | recinto motor, lado dcho., trasero                | 7 – C 1  |

| Componentes |                                                                   | Sección 700-06-00  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                         | Página/coordenadas |
| M8          | Motor arranque                                                    |                    |
|             | en motor arranque . . . . .                                       | 21 – C 2           |
| M8          | Motor arranque                                                    |                    |
|             | en motor arranque . . . . .                                       | 21 – D 5           |
| M79         | Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero  |                    |
|             | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – C 1           |
| M80         | Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor |                    |
|             | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – C 1           |
| M87         | Servo del control de velocidad                                    |                    |
|             | recinto motor, lado dcho., trasero . . . . .                      | 7 – B 5            |
| M107        | Motor bomba ABS                                                   |                    |
|             | recinto motor, lado izdo., delantero                              |                    |
| M111        | Motor del limpiaparabrisas                                        |                    |
|             | recinto motor, lado izdo., trasero . . . . .                      | 5 – A 4            |
| M112        | Motor de la bomba del lavaparabrisas                              |                    |
|             | recinto motor, lado dcho., trasero . . . . .                      | 7 – B 1            |
| M241        | Accionador de bloqueo de puerta, delantero izquierdo              |                    |
|             | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – B 2           |
| M242        | Accionador de bloqueo de puerta, delantero derecho                |                    |
|             | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – B 2           |
| M251        | Motor de pasos EGR                                                |                    |
|             | motor – 2.3L                                                      |                    |
| M259        | Retrovisor exterior, izquierdo                                    |                    |
|             | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – F 3           |
| M260        | Retrovisor exterior, derecho                                      |                    |
|             | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – F 3           |
| N1          | Interruptor nivel líquido de frenos                               |                    |
|             | recinto motor, lado izdo., trasero . . . . .                      | 5 – A 3            |
| N17         | Interruptor presión aceite                                        |                    |
|             | motor – 2.5L . . . . .                                            | 11 – C 1           |
| N17         | Interruptor presión aceite                                        |                    |
|             | motor – 3.0L . . . . .                                            | 14 – A 3           |
| N17         | Interruptor presión aceite                                        |                    |
|             | motor – 4.0L . . . . .                                            | 18 – D 1           |
| N19         | Interruptor de luces de marcha atrás                              |                    |
|             | transmisión manual . . . . .                                      | 23 – C 1           |
| N54         | Interruptor bocina                                                |                    |
|             | en volante dirección                                              |                    |
| N63         | Interruptor freno mano                                            |                    |
|             | marchapié izdo. . . . .                                           | 31 – B 2           |
| N75         | Interruptor ciclo compresor A/C                                   |                    |
|             | recinto motor, lado dcho., trasero . . . . .                      | 7 – F 5            |
| N78         | Interruptor volante/control velocidad                             |                    |
|             | en volante dirección                                              |                    |
| N81         | Interruptor posición pedal embrague                               |                    |
|             | en soporte pedal freno . . . . .                                  | 30 – D 2           |

| Componentes |                                                                                                          | Sección 700–06–00  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                                                                | Página/coordenadas |
| N82         | Interruptor posición pedal freno<br>en soporte pedal freno – transmisión automática . . . . .            | 30 – B 2           |
| N82         | Interruptor posición pedal freno<br>en soporte pedal freno – transmisión manual . . . . .                | 30 – E 2           |
| N84         | Interruptor puerta delantera izda. abierta<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .           | 37 – A 3           |
| N84         | Interruptor puerta delantera izda. abierta<br>Puerta delantera, sin equipo motorizado . . . . .          | 38 – B 1           |
| N85         | Interruptor puerta delantera dcha. abierta<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .           | 37 – A 3           |
| N85         | Interruptor puerta delantera dcha. abierta<br>Puerta delantera, sin equipo motorizado . . . . .          | 38 – B 1           |
| N96         | Interruptor presión servodirección<br>motor – 2.3L                                                       |                    |
| N96         | Interruptor presión servodirección<br>motor – 2.5L . . . . .                                             | 11 – D 1           |
| N96         | Interruptor presión servodirección<br>motor, delantero, lado izdo. – 2.5L . . . . .                      | 12 – E 2           |
| N105        | Interruptor ajuste ventanilla acompañante<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .            | 37 – D 5           |
| N113        | Conmutador luz principal<br>detrás tablero instrumentos, lado izdo. . . . .                              | 27 – E 4           |
| N114        | Conmutador luz antiniebla<br>detrás tablero instrumentos, lado izdo. . . . .                             | 27 – C 5           |
| N126        | Interruptor alta presión del aire acondicionado<br>recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .        | 2 – F 4            |
| N126        | Interruptor alta presión del aire acondicionado<br>motor, delantero, lado izdo. – 4.0L . . . . .         | 20 – F 3           |
| N141        | Interruptor de tracción a las cuatro ruedas<br>detrás tablero instrumentos, centro . . . . .             | 26 – A 2           |
| N204        | Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .  | 37 – C 5           |
| N205        | Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .   | 37 – C 5           |
| N237        | Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor<br>puerta trasera . . . . .                           | 39 – E 2           |
| N238        | Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero<br>puerta trasera . . . . .                            | 39 – E 2           |
| N251        | Punto de alimentación<br>detrás tablero instrumentos, lado izdo. . . . .                                 | 27 – A 4           |
| N278        | Interruptor del encendido<br>en columna dirección . . . . .                                              | 28 – E 2           |
| N316        | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)<br>marchapié dcho. . . . .                         | 32 – B 3           |
| N317        | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad<br>Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo . . . . . | 33 – E 2           |

**Componentes****Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

|      |                                                                                                                |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| N405 | Interruptor del control de la transmisión<br>en columna dirección . . . . .                                    | 28 – B 3 |
| N409 | Interruptor del espejo retrovisor exterior<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                 | 37 – E 5 |
| N423 | Interruptor de desactivación<br>recinto motor, lado izdo., trasero . . . . .                                   | 5 – E 5  |
| N442 | Interruptor multifunción<br>en columna dirección . . . . .                                                     | 28 – E 2 |
| N442 | Interruptor multifunción<br>en columna dirección . . . . .                                                     | 28 – E 5 |
| N447 | Interruptor maestro de ajuste de ventanas<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .                  | 37 – D 5 |
| N475 | Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD)<br>detrás tablero instrumentos, centro . . . . . | 26 – C 1 |
| O1   | Batería<br>recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .                                                      | 2 – D 5  |
| O1   | Batería<br>recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .                                                      | 2 – E 5  |
| O5   | Generador<br>motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.5L . . . . .                                           | 13 – B 4 |
| O5   | Generador<br>motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.5L . . . . .                                           | 13 – E 3 |
| O5   | Generador<br>motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . .                               | 17 – B 3 |
| O5   | Generador<br>motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . .                               | 17 – B 4 |
| O26  | Vínculo de fusible A<br>recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .                                         | 2 – F 3  |
| O27  | Vínculo de fusible B<br>recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .                                         | 2 – F 4  |
| O28  | Vínculo de fusible C<br>recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .                                         | 2 – A 4  |
| P5   | Puente interruptor función triple embrague<br>detrás tablero instrumentos, lado izdo. . . . .                  | 27 – D 1 |
| P5   | Puente interruptor función triple embrague<br>marchapié izdo. . . . .                                          | 31 – E 5 |
| P82  | Interruptores de selección de funciones, parte delantera<br>detrás tablero instrumentos, centro . . . . .      | 26 – E 2 |
| P91  | Caja eléctrica central (CJB)<br>detrás tablero instrumentos, lado izdo. . . . .                                | 27 – F 2 |
| P91  | Caja eléctrica central (CJB)<br>detrás tablero instrumentos, lado izdo. . . . .                                | 45 – C 5 |
| P93  | Caja uniones batería (BJB)<br>recinto motor, lado izdo., trasero . . . . .                                     | 4 – B 5  |
| P93  | Caja uniones batería (BJB)<br>recinto motor, lado izdo., trasero . . . . .                                     | 44 – C 5 |

| Componentes |                                                                                              | Sección 700-06-00  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                                                    | Página/coordenadas |
| P111        | Caja suplementaria de relés 1<br>parte inferior de la columna de la dirección .....          | 27 – C 1           |
| P111        | Caja suplementaria de relés 1<br>parte inferior de la columna de la dirección .....          | 29 – A 3           |
| P111        | Caja suplementaria de relés 1<br>parte inferior de la columna de la dirección .....          | 46 – E 5           |
| P136        | Bujías<br>motor – 2.3L                                                                       |                    |
| P136        | Bujías<br>motor – 3.0L                                                                       |                    |
| P136        | Bujías<br>motor – 4.0L                                                                       |                    |
| P140        | Espiral de conexión del airbag<br>parte inferior de la columna de la dirección .....         | 29 – E 3           |
| P140        | Espiral de conexión del airbag<br>parte inferior de la columna de la dirección .....         | 29 – E 5           |
| R42         | Encendedor de cigarrillos delantero<br>detrás tablero instrumentos, centro .....             | 26 – B 2           |
| R77         | Resistencia del soplador del calefactor, frontal<br>recinto motor, lado dcho., trasero ..... | 7 – F 3            |
| T1          | Bobina encendido<br>motor – 2.3L                                                             |                    |
| T1          | Bobina encendido<br>motor – 3.0L .....                                                       | 14 – B 5           |
| T1          | Bobina encendido<br>motor – 4.0L .....                                                       | 18 – E 5           |
| T10         | Bobina encendido A<br>motor – 2.5L .....                                                     | 11 – A 2           |
| T11         | Bobina encendido B<br>motor – 2.5L .....                                                     | 10 – B 1           |
| U10         | Condensador del transformador de encendido 1<br>motor – 4.0L .....                           | 19 – C 5           |
| V7          | Diodo embrague compresor A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 2.3L                          |                    |
| V7          | Diodo embrague compresor A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 2.5L .....                    | 12 – D 5           |
| V7          | Diodo embrague compresor A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 3.0L .....                    | 16 – C 5           |
| V7          | Diodo embrague compresor A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 4.0L .....                    | 20 – D 5           |
| V34         | Diodo de potencia del módulo PCM<br>en caja uniones batería .....                            | 44 – E 2           |
| Y17         | Altavoz trasero izdo.<br>montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas .....            | 34 – C 2           |
| Y17         | Altavoz trasero izdo.<br>montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas .....            | 35 – C 1           |

| Componentes |                                                                                   | Sección 700-06-00  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                                         | Página/coordenadas |
| Y17         | Altavoz trasero izdo.<br>puerta trasera .....                                     | 39 – B 4           |
| Y18         | Altavoz delantero dcho.<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico .....           | 37 – E 4           |
| Y18         | Altavoz delantero dcho.<br>Puerta delantera, sin equipo motorizado .....          | 38 – E 4           |
| Y19         | Altavoz trasero dcho.<br>montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas ..... | 34 – B 3           |
| Y19         | Altavoz trasero dcho.<br>montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas ..... | 35 – B 2           |
| Y19         | Altavoz trasero dcho.<br>puerta trasera .....                                     | 39 – B 4           |
| Y28         | Altavoz delantero izdo.<br>Puerta delantera, con equipo eléctrico .....           | 37 – E 4           |
| Y28         | Altavoz delantero izdo.<br>Puerta delantera, sin equipo motorizado .....          | 38 – E 4           |
| Y31         | Solenoide embrague A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 2.3L                     |                    |
| Y31         | Solenoide embrague A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 2.5L .....               | 12 – A 5           |
| Y31         | Solenoide embrague A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 3.0L .....               | 16 – B 4           |
| Y31         | Solenoide embrague A/C<br>motor, delantero, lado izdo. – 4.0L .....               | 20 – B 4           |
| Y57         | Válvula solenoide de control de turbulencias<br>motor – 2.3L                      |                    |
| Y108        | Inyector 1<br>motor – 2.3L                                                        |                    |
| Y108        | Inyector 1<br>motor – 2.5L .....                                                  | 11 – D 5           |
| Y108        | Inyector 1<br>motor – 3.0L .....                                                  | 15 – A 3           |
| Y108        | Inyector 1<br>motor – 4.0L .....                                                  | 19 – A 2           |
| Y109        | Inyector 2<br>motor – 2.3L                                                        |                    |
| Y109        | Inyector 2<br>motor – 2.5L .....                                                  | 11 – E 5           |
| Y109        | Inyector 2<br>motor – 3.0L .....                                                  | 15 – A 3           |
| Y109        | Inyector 2<br>motor – 4.0L .....                                                  | 19 – A 3           |
| Y110        | Inyector 3<br>motor – 2.3L                                                        |                    |
| Y110        | Inyector 3<br>motor – 2.5L .....                                                  | 11 – E 4           |

| Componentes |                                            | Sección 700-06-00  |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                  | Página/coordenadas |
| Y110        | Inyector 3                                 |                    |
|             | motor – 3.0L .....                         | 15 – C 5           |
| Y110        | Inyector 3                                 |                    |
|             | motor – 4.0L .....                         | 19 – A 4           |
| Y111        | Inyector 4                                 |                    |
|             | motor – 2.3L                               |                    |
| Y111        | Inyector 4                                 |                    |
|             | motor – 2.5L .....                         | 11 – F 4           |
| Y111        | Inyector 4                                 |                    |
|             | motor – 3.0L .....                         | 15 – E 2           |
| Y111        | Inyector 4                                 |                    |
|             | motor – 4.0L .....                         | 19 – F 2           |
| Y112        | Inyector 5                                 |                    |
|             | motor – 3.0L .....                         | 15 – E 3           |
| Y112        | Inyector 5                                 |                    |
|             | motor – 4.0L .....                         | 19 – F 3           |
| Y113        | Inyector 6                                 |                    |
|             | motor – 3.0L .....                         | 15 – E 4           |
| Y113        | Inyector 6                                 |                    |
|             | motor – 4.0L .....                         | 19 – F 4           |
| Y131        | Válvula de ventilación del filtro EVAP     |                    |
|             | bajos del vehículo, lado izdo. ....        | 40 – E 5           |
| Y133        | Válvula de control de ralentí (IAC)        |                    |
|             | motor – 2.3L                               |                    |
| Y133        | Válvula de control de ralentí (IAC)        |                    |
|             | motor – 2.5L .....                         | 11 – B 5           |
| Y133        | Válvula de control de ralentí (IAC)        |                    |
|             | motor – 3.0L .....                         | 14 – E 2           |
| Y133        | Válvula de control de ralentí (IAC)        |                    |
|             | motor – 4.0L .....                         | 18 – E 2           |
| Y134        | Solenoide de purga del filtro EVAP         |                    |
|             | recinto motor, lado izdo., delantero ..... | 3 – B 2            |
| Y205        | Solenoide del regulador de vacío EGR       |                    |
|             | motor – 2.5L .....                         | 10 – A 2           |
| Y205        | Solenoide del regulador de vacío EGR       |                    |
|             | motor – 3.0L .....                         | 15 – D 5           |
| Y205        | Solenoide del regulador de vacío EGR       |                    |
|             | motor – 4.0L .....                         | 18 – E 3           |
| Y215        | Bloqueo de palanca de cambios              |                    |
|             | en columna dirección .....                 | 28 – B 5           |

| Conectores |                                                           | Sección 700-06-00  |   |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---|
|            | Ubicación                                                 | Página/coordenadas |   |
| C100       | motor, delantero, lado izdo. – 2.3L                       |                    |   |
| C100       | motor, delantero, lado izdo. – 2.5L                       | 12 – A             | 5 |
| C100       | motor, delantero, lado izdo. – 3.0L                       | 16 – B             | 4 |
| C100       | motor, delantero, lado izdo. – 4.0L                       | 20 – B             | 4 |
| C101       | motor – 2.3L                                              |                    |   |
| C101       | motor – 4.0L                                              | 18 – A             | 3 |
| C102a      | motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.5L             | 13 – E             | 3 |
| C102a      | motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.3L, 3.0L, 4.0L | 17 – B             | 4 |
| C102b      | motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.5L             | 13 – B             | 4 |
| C102b      | motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.3L, 3.0L, 4.0L | 17 – B             | 3 |
| C102c      | motor, delantero, superior, lado dcho.                    |                    |   |
| C103       | motor – 2.3L                                              |                    |   |
| C103       | motor – 2.5L                                              | 11 – C             | 1 |
| C103       | motor – 3.0L                                              | 14 – A             | 3 |
| C103       | motor – 4.0L                                              | 18 – D             | 1 |
| C107       | motor – 2.3L                                              |                    |   |
| C108       | motor – 2.3L                                              |                    |   |
| C109       | motor – 4.0L                                              | 18 – C             | 5 |
| C110       | motor – 2.5L                                              | 11 – E             | 3 |
| C110       | motor, delantero, lado izdo. – 2.5L                       | 12 – E             | 5 |
| C110       | motor – 3.0L                                              | 14 – D             | 5 |
| C110       | recinto motor, lado izdo., trasero                        | 5 – C              | 1 |
| C122       | recinto motor, lado dcho., trasero                        | 7 – B              | 5 |
| C124       | recinto motor, lado izdo., trasero                        | 5 – A              | 3 |
| C125       | recinto motor, lado izdo., trasero                        | 5 – A              | 4 |
| C126       | recinto motor, lado izdo., delantero                      | 3 – B              | 5 |
| C128       | recinto motor, superior                                   | 8 – D              | 1 |
| C129       | recinto motor, superior – 2.5L                            | 8 – B              | 5 |
| C131       | recinto motor, lado dcho., delantero                      | 6 – F              | 2 |
| C135       | recinto motor, lado izdo., delantero                      | 3 – A              | 3 |
| C137       | recinto motor, lado dcho., trasero                        | 7 – B              | 1 |
| C139       | recinto motor, lado izdo., trasero                        | 5 – E              | 2 |
| C142       | transmisión automática                                    | 22 – E             | 4 |
| C142       | transmisión manual                                        | 23 – F             | 3 |
| C144       | marchapié izdo.                                           | 31 – E             | 4 |
| C144       | recinto motor, lado izdo., trasero                        | 4 – C              | 1 |
| C146       | marchapié izdo.                                           | 31 – E             | 3 |
| C146       | recinto motor, lado izdo., trasero                        | 4 – A              | 2 |
| C150       | recinto motor, delantero, lado izdo.                      | 1 – B              | 3 |
| C152       | recinto motor, delantero, lado izdo.                      | 1 – B              | 2 |
| C160       | recinto motor, lado dcho., delantero                      | 6 – E              | 3 |
| C162       | recinto motor, lado dcho., delantero                      | 6 – B              | 2 |
| C164       | transmisión automática – 2.3L, 3.0L, 4.0L                 | 22 – C             | 1 |
| C167       | transmisión automática                                    | 22 – E             | 2 |
| C168       | transmisión automática – 2.3L, 3.0L                       | 22 – B             | 2 |
| C169       | transmisión manual                                        | 23 – C             | 1 |

**Conectores****Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

|       |                                              |          |
|-------|----------------------------------------------|----------|
| C171  | motor – 2.3L                                 |          |
| C171  | motor – 2.5L                                 | 11 – B 3 |
| C171  | motor – 3.0L                                 | 15 – A 4 |
| C171  | motor – 4.0L                                 | 18 – A 4 |
| C171  | transmisión automática                       | 22 – D 5 |
| C171  | transmisión manual                           | 23 – D 5 |
| C172  | motor – 3.0L                                 | 14 – E 4 |
| C172  | motor – 4.0L                                 | 18 – D 5 |
| C174  | motor – 4.0L                                 | 19 – C 5 |
| C175  | recinto motor, trasero, superior             | 9 – B 2  |
| C180  | motor – 4.0L                                 | 18 – F 4 |
| C181  | motor – 4.0L                                 | 19 – A 2 |
| C182  | motor – 4.0L                                 | 19 – A 3 |
| C183  | motor – 4.0L                                 | 19 – A 4 |
| C184  | motor – 4.0L                                 | 19 – F 2 |
| C185  | motor – 4.0L                                 | 19 – F 3 |
| C186  | motor – 4.0L                                 | 19 – F 4 |
| C189  | motor – 2.3L                                 |          |
| C189  | motor – 2.5L                                 | 11 – C 5 |
| C189  | motor – 3.0L                                 | 14 – E 3 |
| C189  | motor – 4.0L                                 | 18 – F 3 |
| C193  | transmisión automática – 2.3L, 3.0L, 4.0L    | 22 – D 4 |
| C197a | en motor arranque                            | 21 – D 5 |
| C197b | en motor arranque                            | 21 – C 2 |
| C199  | transmisión automática – 4.0L                | 22 – B 2 |
| C201a | detrás tablero instrumentos, centro – 2.5L   | 26 – D 5 |
| C201b | detrás tablero instrumentos, centro – 2.5L   | 26 – D 4 |
| C201c | detrás tablero instrumentos, centro – 2.5L   | 26 – D 4 |
| C202a | en columna dirección                         | 28 – E 5 |
| C202b | en columna dirección                         | 28 – E 2 |
| C205  | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – E 4 |
| C206  | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – F 3 |
| C210  | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – E 2 |
| C210  | marchapié izdo.                              | 31 – B 5 |
| C211  | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – A 3 |
| C211  | marchapié izdo.                              | 31 – E 2 |
| C212  | en columna dirección                         | 28 – C 1 |
| C213  | marchapié dcho.                              | 32 – E 2 |
| C218a | parte inferior de la columna de la dirección | 29 – E 5 |
| C218b | parte inferior de la columna de la dirección | 29 – E 3 |
| C219  | Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo   | 33 – B 2 |
| C220a | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – E 5 |
| C220b | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – E 4 |
| C220c | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – E 4 |
| C240  | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      | 27 – C 5 |
| C250  | en columna dirección                         | 28 – E 2 |

| Conectores |                                                           | Sección 700–06–00  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|            | Ubicación                                                 | Página/coordenadas |
| C251       | en columna dirección . . . . .                            | 28 – A 2           |
| C256       | detrás tablero instrumentos, lado dcho. . . . .           | 25 – E 3           |
| C257       | en soporte pedal freno . . . . .                          | 30 – D 2           |
| C274a      | detrás tablero instrumentos, lado dcho. . . . .           | 25 – B 5           |
| C274b      | detrás tablero instrumentos, lado dcho. . . . .           | 25 – D 5           |
| C278       | en soporte pedal freno – transmisión automática . . . . . | 30 – B 2           |
| C278       | en soporte pedal freno – transmisión manual . . . . .     | 30 – E 2           |
| C279       | en columna dirección . . . . .                            | 28 – B 3           |
| C281a      | marchapié dcho. . . . .                                   | 32 – B 2           |
| C281b      | marchapié dcho. . . . .                                   | 32 – B 4           |
| C282       | marchapié dcho. . . . .                                   | 32 – B 3           |
| C284       | detrás tablero instrumentos, centro . . . . .             | 26 – A 2           |
| C290       | detrás tablero instrumentos, centro . . . . .             | 26 – E 4           |
| C294a      | detrás tablero instrumentos, centro . . . . .             | 26 – E 2           |
| C294b      | detrás tablero instrumentos, centro . . . . .             | 26 – E 2           |
| C294c      | detrás tablero instrumentos, centro . . . . .             | 26 – E 2           |
| C303       | Suelo del vehículo, lado frontal derecho . . . . .        | 33 – E 4           |
| C323       | Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo . . . . .      | 33 – E 2           |
| C340       | Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo . . . . .      | 33 – D 5           |
| C340       | bajos del vehículo, lado izdo. . . . .                    | 40 – F 2           |
| C350       | en la caja de transferencia . . . . .                     | 24 – E 2           |
| C412       | trasera vehículo, lado izdo. . . . .                      | 42 – A 4           |
| C415       | trasera vehículo, lado dcho. . . . .                      | 42 – E 4           |
| C421       | trasera vehículo, centro . . . . .                        | 42 – C 5           |
| C433       | bajos del vehículo, lado izdo. – 2.5L . . . . .           | 40 – B 2           |
| C435       | bajos del vehículo, lado izdo. . . . .                    | 40 – A 4           |
| C439       | trasera vehículo, centro . . . . .                        | 42 – B 2           |
| C450       | bajos del vehículo, lado izdo. . . . .                    | 40 – E 5           |
| C451       | trasera vehículo, lado izdo. . . . .                      | 42 – A 4           |
| C454       | trasera vehículo, centro . . . . .                        | 42 – C 1           |
| C455       | encima puente trasero . . . . .                           | 41 – D 3           |
| C461       | trasera vehículo, lado dcho. . . . .                      | 42 – F 2           |
| C464       | trasera vehículo, centro . . . . .                        | 42 – D 1           |
| C504       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – D 5           |
| C505       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – C 5           |
| C522       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – F 3           |
| C523       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – E 4           |
| C523       | Puerta delantera, sin equipo motorizado . . . . .         | 38 – E 4           |
| C524       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – C 1           |
| C525       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – B 2           |
| C526       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – A 3           |
| C526       | Puerta delantera, sin equipo motorizado . . . . .         | 38 – B 1           |
| C527       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – E 5           |
| C602       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – A 3           |
| C602       | Puerta delantera, sin equipo motorizado . . . . .         | 38 – B 1           |
| C603       | Puerta delantera, con equipo eléctrico . . . . .          | 37 – B 2           |

**Conectores****Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

|       |                                                    |          |
|-------|----------------------------------------------------|----------|
| C604  | Puerta delantera, con equipo eléctrico             | 37 – D 5 |
| C605  | Puerta delantera, con equipo eléctrico             | 37 – C 5 |
| C608  | Puerta delantera, con equipo eléctrico             | 37 – C 1 |
| C612  | Puerta delantera, con equipo eléctrico             | 37 – E 4 |
| C612  | Puerta delantera, sin equipo motorizado            | 38 – E 4 |
| C622  | Puerta delantera, con equipo eléctrico             | 37 – F 3 |
| C702  | montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas | 34 – C 2 |
| C702  | montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas | 35 – C 1 |
| C702  | puerta trasera                                     | 39 – B 4 |
| C710  | montante B, Modelo de cuatro puertas               | 36 – E 3 |
| C715  | puerta trasera                                     | 39 – E 2 |
| C802  | montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas | 34 – B 3 |
| C802  | montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas | 35 – B 2 |
| C802  | puerta trasera                                     | 39 – B 4 |
| C810  | montante B, Modelo de cuatro puertas               | 36 – A 4 |
| C820  | puerta trasera                                     | 39 – E 2 |
| C927  | montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas | 34 – B 5 |
| C927  | montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas | 35 – C 3 |
| C927  | montante B, Modelo de cuatro puertas               | 36 – B 4 |
| C931a | montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas | 34 – C 4 |
| C931a | montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas | 35 – E 5 |
| C931a | montante B, Modelo de cuatro puertas               | 36 – E 4 |
| C931b | montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas | 34 – C 4 |
| C931b | montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas | 35 – E 5 |
| C931b | montante B, Modelo de cuatro puertas               | 36 – E 4 |
| C1001 | en caja uniones batería                            | 44 – B 1 |
| C1002 | en caja uniones batería                            | 44 – A 2 |
| C1004 | en caja uniones batería                            | 44 – C 2 |
| C1007 | en caja uniones batería                            | 44 – D 1 |
| C1008 | en caja uniones batería                            | 44 – F 3 |
| C1011 | en caja uniones batería                            | 44 – E 5 |
| C1016 | en caja uniones batería                            | 44 – F 3 |
| C1017 | en caja uniones batería                            | 44 – E 1 |
| C1018 | en caja uniones batería                            | 44 – E 2 |
| C1021 | recinto motor, lado izdo., delantero               | 3 – E 2  |
| C1023 | recinto motor, lado izdo., delantero               | 3 – E 1  |
| C1025 | recinto motor, lado izdo., trasero                 | 5 – E 5  |
| C1029 | recinto motor, lado izdo., delantero               | 3 – B 2  |
| C1030 | recinto motor, delantero, lado izdo.               | 1 – E 2  |
| C1031 | recinto motor, lado dcho., trasero                 | 7 – C 1  |
| C1032 | recinto motor, lado dcho., trasero                 | 7 – F 3  |
| C1035 | recinto motor, lado izdo., trasero                 | 4 – C 5  |
| C1035 | recinto motor, lado izdo., trasero                 | 44 – A 4 |
| C1038 | en caja uniones batería                            | 44 – C 1 |
| C1041 | recinto motor, lado dcho., delantero               | 6 – F 3  |
| C1043 | recinto motor, lado dcho., delantero               | 6 – C 1  |

| Conectores |                                                 | Sección 700-06-00  |     |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----|
|            | Ubicación                                       | Página/coordenadas |     |
| C1051      | en caja uniones batería . . . . .               | 44                 | F 2 |
| C1061      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1061      | motor – 2.5L . . . . .                          | 10                 | E 2 |
| C1061      | motor – 3.0L . . . . .                          | 14                 | E 1 |
| C1061      | motor – 4.0L . . . . .                          | 18                 | A 2 |
| C1064      | motor – 2.5L . . . . .                          | 10                 | D 1 |
| C1064      | motor – 3.0L . . . . .                          | 14                 | D 1 |
| C1064      | motor – 4.0L . . . . .                          | 18                 | C 1 |
| C1065      | motor – 4.0L . . . . .                          | 18                 | E 5 |
| C1066      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1066      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | B 5 |
| C1066      | motor – 3.0L . . . . .                          | 14                 | E 2 |
| C1066      | motor – 4.0L . . . . .                          | 18                 | E 2 |
| C1068      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | A 4 |
| C1068      | motor – 3.0L . . . . .                          | 14                 | E 3 |
| C1068      | motor – 4.0L . . . . .                          | 18                 | E 4 |
| C1072      | motor – 2.5L . . . . .                          | 10                 | A 2 |
| C1072      | motor – 3.0L . . . . .                          | 15                 | D 5 |
| C1072      | motor – 4.0L . . . . .                          | 18                 | E 3 |
| C1078      | recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .  | 2                  | F 4 |
| C1078      | motor, delantero, lado izdo. – 4.0L . . . . .   | 20                 | F 3 |
| C1081      | recinto motor, lado dcho., trasero . . . . .    | 7                  | F 5 |
| C1087      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1094      | transmisión automática – 2.5L . . . . .         | 22                 | B 1 |
| C1100a     | recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .  | 2                  | D 5 |
| C1100b     | recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .  | 2                  | E 5 |
| C1107      | transmisión manual – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . . | 23                 | E 1 |
| C1120      | motor – 2.5L . . . . .                          | 10                 | C 1 |
| C1120      | motor – 3.0L . . . . .                          | 14                 | C 1 |
| C1121      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1121      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | D 1 |
| C1121      | motor, delantero, lado izdo. – 2.5L . . . . .   | 12                 | E 2 |
| C1126      | recinto motor, lado dcho., delantero . . . . .  | 6                  | C 2 |
| C1127      | recinto motor, lado izdo., delantero . . . . .  | 3                  | C 2 |
| C1132      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | A 2 |
| C1133      | motor – 2.5L . . . . .                          | 10                 | B 1 |
| C1134      | motor – 3.0L . . . . .                          | 14                 | B 5 |
| C1136      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1141      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | D 5 |
| C1142      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | E 5 |
| C1143      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | E 4 |
| C1144      | motor – 2.5L . . . . .                          | 11                 | F 4 |
| C1160      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1161      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1162      | motor – 2.3L                                    |                    |     |
| C1163      | motor – 2.3L                                    |                    |     |

| Conectores |                                                              | Sección 700-06-00  |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | Ubicación                                                    | Página/coordenadas |
| C1180      | motor – 2.3L                                                 |                    |
| C1180      | motor – 2.5L .....                                           | 11 – E 2           |
| C1180      | motor – 3.0L .....                                           | 14 – A 4           |
| C1181      | motor – 2.3L                                                 |                    |
| C1181      | motor – 3.0L .....                                           | 15 – A 3           |
| C1182      | motor – 2.3L                                                 |                    |
| C1182      | motor – 3.0L .....                                           | 15 – A 3           |
| C1183      | motor – 2.3L                                                 |                    |
| C1183      | motor – 3.0L .....                                           | 15 – C 5           |
| C1184      | motor – 2.3L                                                 |                    |
| C1184      | motor – 3.0L .....                                           | 15 – E 2           |
| C1185      | motor – 3.0L .....                                           | 15 – E 3           |
| C1186      | motor – 3.0L .....                                           | 15 – E 4           |
| C1194      | en caja uniones batería .....                                | 44 – F 4           |
| C2008      | en columna dirección .....                                   | 28 – B 5           |
| C2015      | marchapié izdo. ....                                         | 31 – B 2           |
| C2022      | Caja suplementaria de relés 1 .....                          | 46 – E 3           |
| C2031a     | detrás tablero instrumentos, centro .....                    | 26 – B 1           |
| C2031b     | detrás tablero instrumentos, centro .....                    | 26 – B 1           |
| C2033      | detrás tablero instrumentos, lado izdo. ....                 | 27 – A 4           |
| C2041      | detrás tablero instrumentos, lado izdo. ....                 | 27 – A 1           |
| C2047      | Caja suplementaria de relés 1 .....                          | 46 – E 4           |
| C2048      | Caja suplementaria de relés 1 .....                          | 46 – B 3           |
| C2051      | Caja suplementaria de relés 1 .....                          | 46 – B 2           |
| C2058      | Caja suplementaria de relés 1 .....                          | 46 – E 3           |
| C2077      | Caja suplementaria de relés 1 .....                          | 46 – E 2           |
| C2097      | parte inferior de la columna de la dirección .....           | 29 – C 5           |
| C2099      | detrás tablero instrumentos, centro .....                    | 26 – C 1           |
| C2100a     | detrás tablero instrumentos, centro – 2.3L, 3.0L, 4.0L ..... | 26 – D 5           |
| C2100b     | detrás tablero instrumentos, centro – 2.3L, 3.0L, 4.0L ..... | 26 – D 4           |
| C2101      | detrás tablero instrumentos, lado dcho. ....                 | 25 – E 3           |
| C2102      | parte inferior de la columna de la dirección .....           | 29 – E 3           |
| C2103      | detrás tablero instrumentos, lado izdo. ....                 | 27 – D 1           |
| C2103      | marchapié izdo. ....                                         | 31 – E 5           |
| C3014      | Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo .....             | 33 – D 2           |
| C4033      | bajos del vehículo, lado izdo. – 2.3L, 3.0L, 4.0L .....      | 40 – B 2           |

| Puntos de masa |                                                  | Sección 700-06-00  |   |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|---|
|                | Ubicación                                        | Página/coordenadas |   |
| G100           | recinto motor, lado izdo., delantero .....       | 3 – C              | 5 |
| G101           | motor, delantero, lado izdo. – 2.5L .....        | 12 – B             | 1 |
| G101           | motor, delantero, lado izdo. – 3.0L .....        | 16 – D             | 1 |
| G101           | en motor arranque .....                          | 21 – F             | 3 |
| G102           | recinto motor, lado izdo., trasero .....         | 4 – E              | 4 |
| G103           | recinto motor, lado izdo., trasero .....         | 4 – E              | 4 |
| G104           | recinto motor, lado izdo., delantero .....       | 3 – D              | 5 |
| G105           | recinto motor, lado dcho., trasero .....         | 7 – A              | 3 |
| G106           | recinto motor, trasero, superior .....           | 9 – F              | 4 |
| G200           | marchapié izdo. ....                             | 31 – B             | 1 |
| G201           | marchapié dcho. ....                             | 32 – E             | 2 |
| G203           | marchapié dcho. ....                             | 32 – E             | 3 |
| G204           | detrás tablero instrumentos, lado izdo. ....     | 27 – B             | 2 |
| G205           | Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo ..... | 33 – A             | 3 |

Empalmes

Ubicación

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| S100 | transmisión automática               |
| S101 | motor                                |
| S102 | motor                                |
| S103 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S104 | motor                                |
| S105 | motor                                |
| S106 | motor                                |
| S107 | recinto motor, trasero, superior     |
| S108 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S109 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S110 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S111 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S112 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S113 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S114 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S115 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S116 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S117 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S118 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S119 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S120 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S121 | recinto motor, delantero             |
| S122 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S123 | recinto motor, lado dcho., delantero |
| S125 | motor, delantero, lado izdo.         |
| S126 | motor, delantero, lado izdo.         |
| S129 | recinto motor, trasero, superior     |
| S130 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S131 | recinto motor, lado izdo., delantero |
| S133 | motor                                |
| S135 | motor                                |
| S136 | recinto motor, trasero, superior     |
| S137 | motor                                |
| S139 | motor                                |
| S140 | transmisión automática               |
| S141 | motor                                |
| S143 | recinto motor, trasero, superior     |
| S144 | transmisión automática               |
| S145 | recinto motor, trasero, superior     |
| S147 | recinto motor, lado izdo., trasero   |
| S148 | motor                                |
| S149 | motor                                |
| S150 | motor                                |
| S151 | motor                                |
| S152 | motor                                |
| S153 | motor                                |

## Empalmes

### Ubicación


|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| S154 | motor                                        |
| S200 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S201 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S202 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S203 | detrás tablero instrumentos, lado dcho.      |
| S204 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S205 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S206 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S207 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S208 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S209 | parte inferior de la columna de la dirección |
| S210 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S211 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S212 | detrás tablero instrumentos, lado dcho.      |
| S213 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S215 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S216 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S217 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S218 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S219 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S220 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S222 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S225 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S226 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S227 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S228 | en columna dirección                         |
| S234 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S235 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S236 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S237 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S238 | detrás tablero instrumentos, lado izdo.      |
| S239 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S240 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S241 | detrás tablero instrumentos, centro          |
| S242 | detrás tablero instrumentos, lado dcho.      |
| S404 | trasera vehículo, centro                     |
| S405 | trasera vehículo, centro                     |
| S406 | trasera vehículo, centro                     |
| S407 | trasera vehículo, centro                     |
| S408 | trasera vehículo, centro                     |
| S409 | montante B, Modelo de cuatro puertas         |
| S410 | montante B, Modelo de cuatro puertas         |
| S500 | Puerta delantera, con equipo eléctrico       |
| S501 | Puerta delantera, con equipo eléctrico       |
| S502 | Puerta delantera, con equipo eléctrico       |
| S600 | Puerta delantera, con equipo eléctrico       |

**Mazo de cables****Sección 700-06-00**

|        | <b>Ubicación</b>                                                                                     | <b>Página/coordenadas</b> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 10 – B 4                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 11 – B 4                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 12 – E 3                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 13 – D 5                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 14 – B 2                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 15 – B 2                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 18 – B 5                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 23 – E 4                  |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 5 – E 1                   |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 8 – C 1                   |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 8 – C 4                   |
| 12B637 | Mazo de cables – Sensor de control del motor + carga de combustible .....                            | 9 – F 3                   |
| 13A409 | Mazo de cables – Conexión en puente de la lámpara posterior .....                                    | 42 – E 1                  |
| 13A724 | Mazo de cables – Alargador al interruptor de las luces de cortesía .....                             | 33 – D 1                  |
| 13A724 | Mazo de cables – Alargador al interruptor de las luces de cortesía .....                             | 34 – F 2                  |
| 14290  | Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero .....                          | 1 – E 3                   |
| 14290  | Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero .....                          | 3 – A 4                   |
| 14290  | Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero .....                          | 3 – D 2                   |
| 14290  | Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero .....                          | 4 – F 2                   |
| 14290  | Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero .....                          | 5 – B 2                   |
| 14290  | Mazo de cables – Conexión del panel de instrumentos al faro delantero .....                          | 7 – A 2                   |
| 14334  | Mazo de cables – Luz interior, alimentación .....                                                    | 33 – D 1                  |
| 14334  | Mazo de cables – Luz interior, alimentación .....                                                    | 35 – A 4                  |
| 14334  | Mazo de cables – Luz interior, alimentación .....                                                    | 35 – E 2                  |
| 14334  | Mazo de cables – Luz interior, alimentación .....                                                    | 36 – B 2                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 24 – B 4                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 25 – C 1                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 26 – C 5                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 27 – A 2                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 28 – A 2                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 29 – A 4                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 29 – C 1                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 30 – A 4                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 30 – D 4                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 30 – F 4                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 32 – C 1                  |
| 14401  | Mazo de cables – Principal .....                                                                     | 33 – B 5                  |
| 14405  | Mazo de cables – Luces traseras .....                                                                | 40 – B 5                  |
| 14405  | Mazo de cables – Luces traseras .....                                                                | 41 – E 5                  |
| 14405  | Mazo de cables – Luces traseras .....                                                                | 42 – B 3                  |
| 14630  | Mazo de cables – Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera derecha .....   | 32 – E 4                  |
| 14630  | Mazo de cables – Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera derecha .....   | 37 – E 2                  |
| 14631  | Mazo de cables – Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera izquierda ..... | 31 – B 4                  |


|        |                                                                                                          |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14631  | Mazo de cables – Puente de conexión del regulador de la ventanilla, puerta delantera izquierda . . . . . | 37 – E 2 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 12 – D 1 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 13 – D 1 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 16 – F 2 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 17 – E 4 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 2 – B 2  |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 20 – E 2 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 21 – A 2 |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 4 – F 3  |
| 14A280 | Mazo de cables – Batería . . . . .                                                                       | 5 – F 3  |
| 14A320 | Mazo de cables – Interruptor de intensidad de los faros, conexión en puente . . . . .                    | 28 – D 2 |
| 19A041 | Mazo de cables – Altavoz . . . . .                                                                       | 32 – E 4 |
| 19A041 | Mazo de cables – Altavoz . . . . .                                                                       | 38 – E 2 |
| 19A041 | Mazo de cables – Altavoz . . . . .                                                                       | 39 – B 2 |
| 19A044 | Mazo de cables – Altavoz, delantero LH . . . . .                                                         | 31 – B 4 |
| 19A044 | Mazo de cables – Altavoz, delantero LH . . . . .                                                         | 38 – E 2 |
| 19A044 | Mazo de cables – Altavoz, delantero LH . . . . .                                                         | 39 – B 2 |



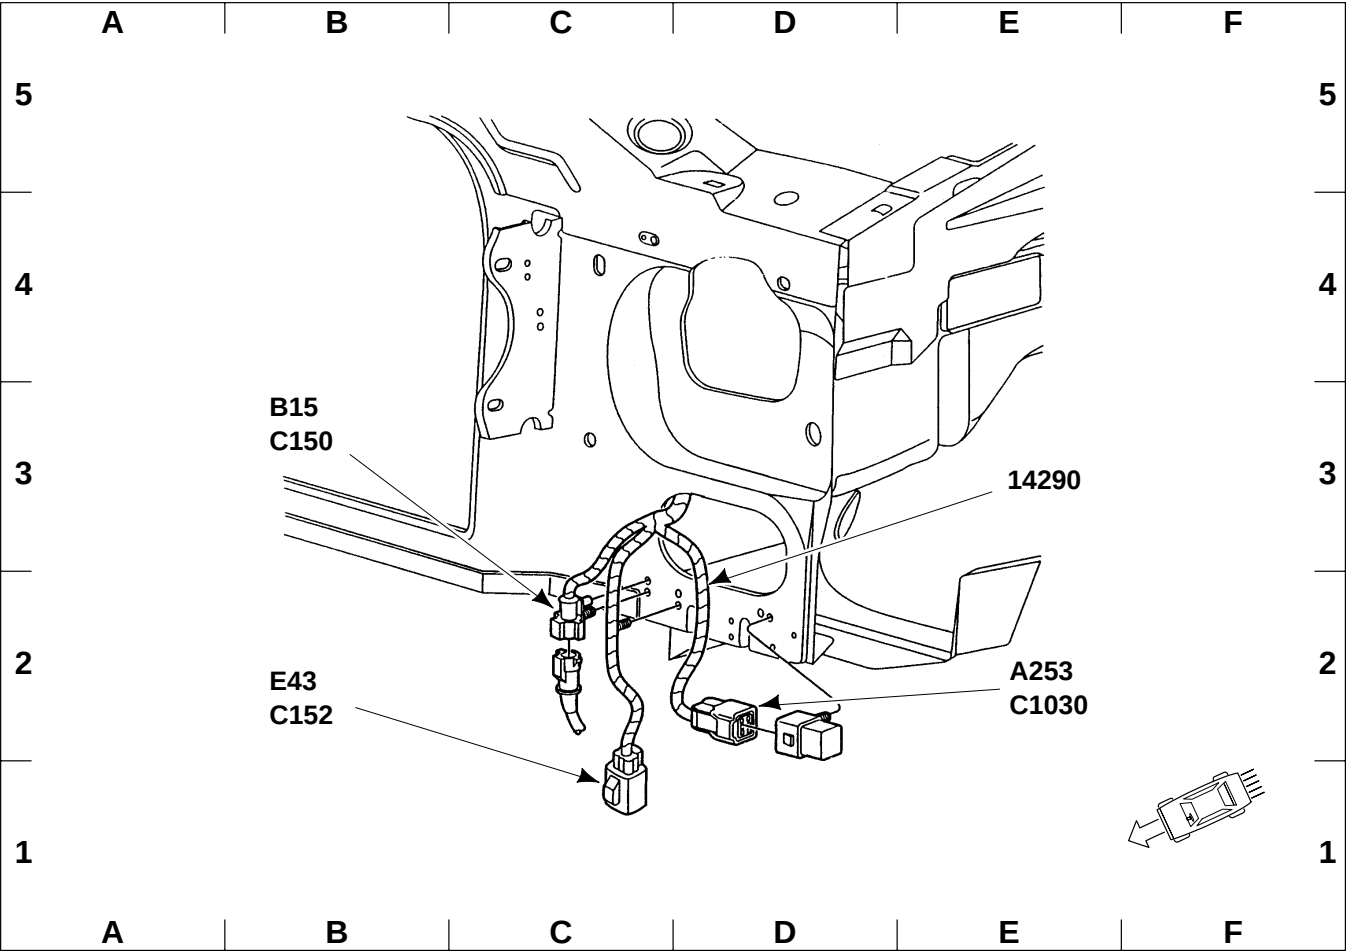


recinto motor, delantero, lado izdo.

|                                                   |     |                                             |     |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| 14290 .....                                       | E 3 | C152 .....                                  | B 2 |
| A253 . Módulo de faros de día (DRL) .....         | E 2 | C1030 .....                                 | E 2 |
| B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. . . | B 3 | E43 .. Faro antiniebla delantero izdo. .... | B 2 |
| C150 .....                                        | B 3 |                                             |     |

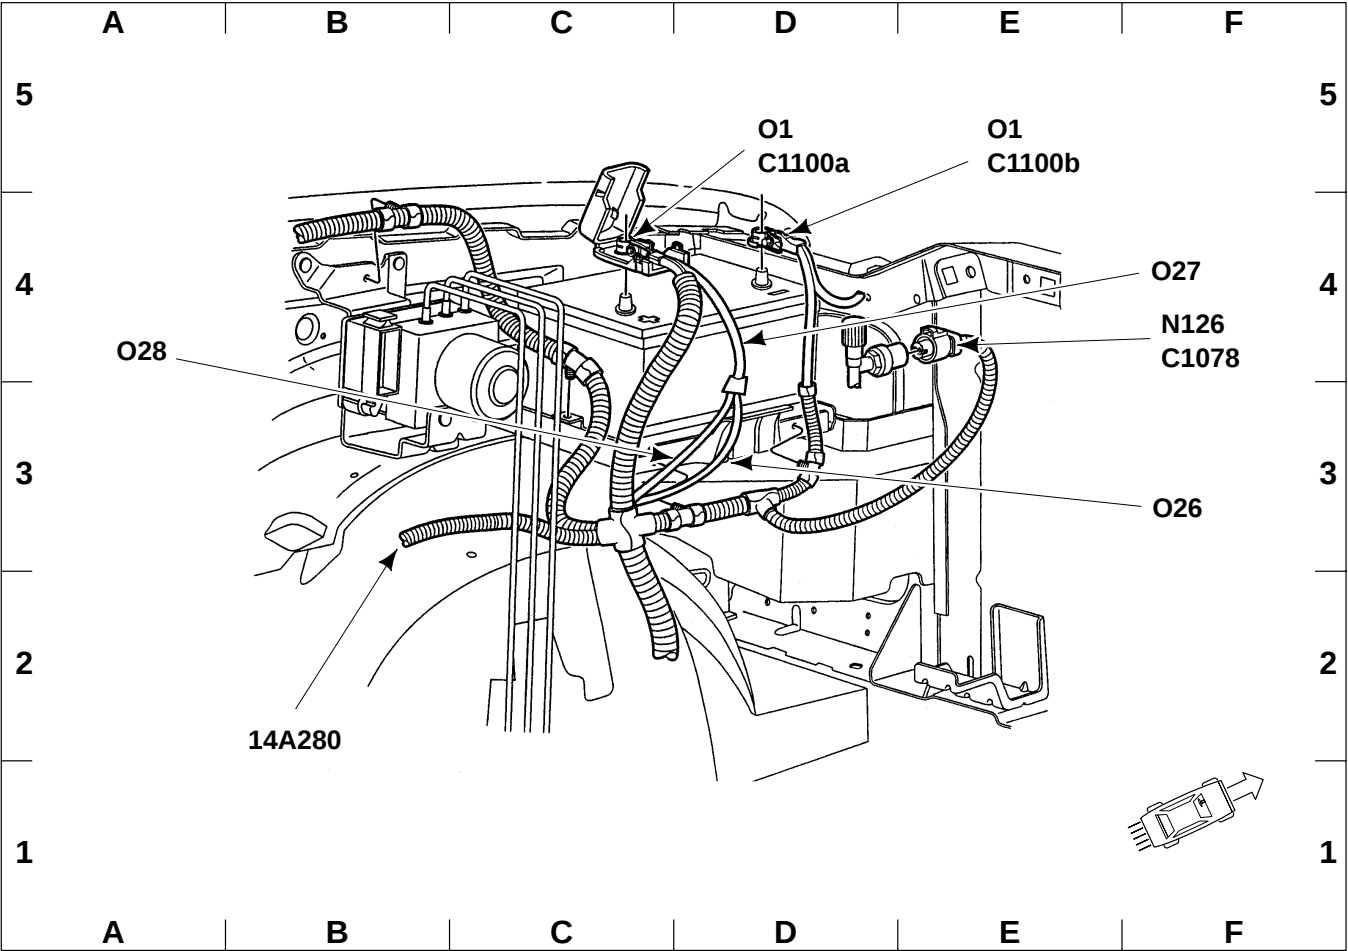


recinto motor, lado izdo., delantero

|                                                                 |     |                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 14A280 .....                                                    | B 2 | O1 ... Batería .....              | D 5 |
| C1078 .....                                                     | F 4 | O1 ... Batería .....              | E 5 |
| C1100a .....                                                    | D 5 | O26 .. Vínculo de fusible A ..... | F 3 |
| C1100b .....                                                    | E 5 | O27 .. Vínculo de fusible B ..... | F 4 |
| N126 . Interruptor alta presión del aire<br>acondicionado ..... | F 4 | O28 .. Vínculo de fusible C ..... | A 4 |

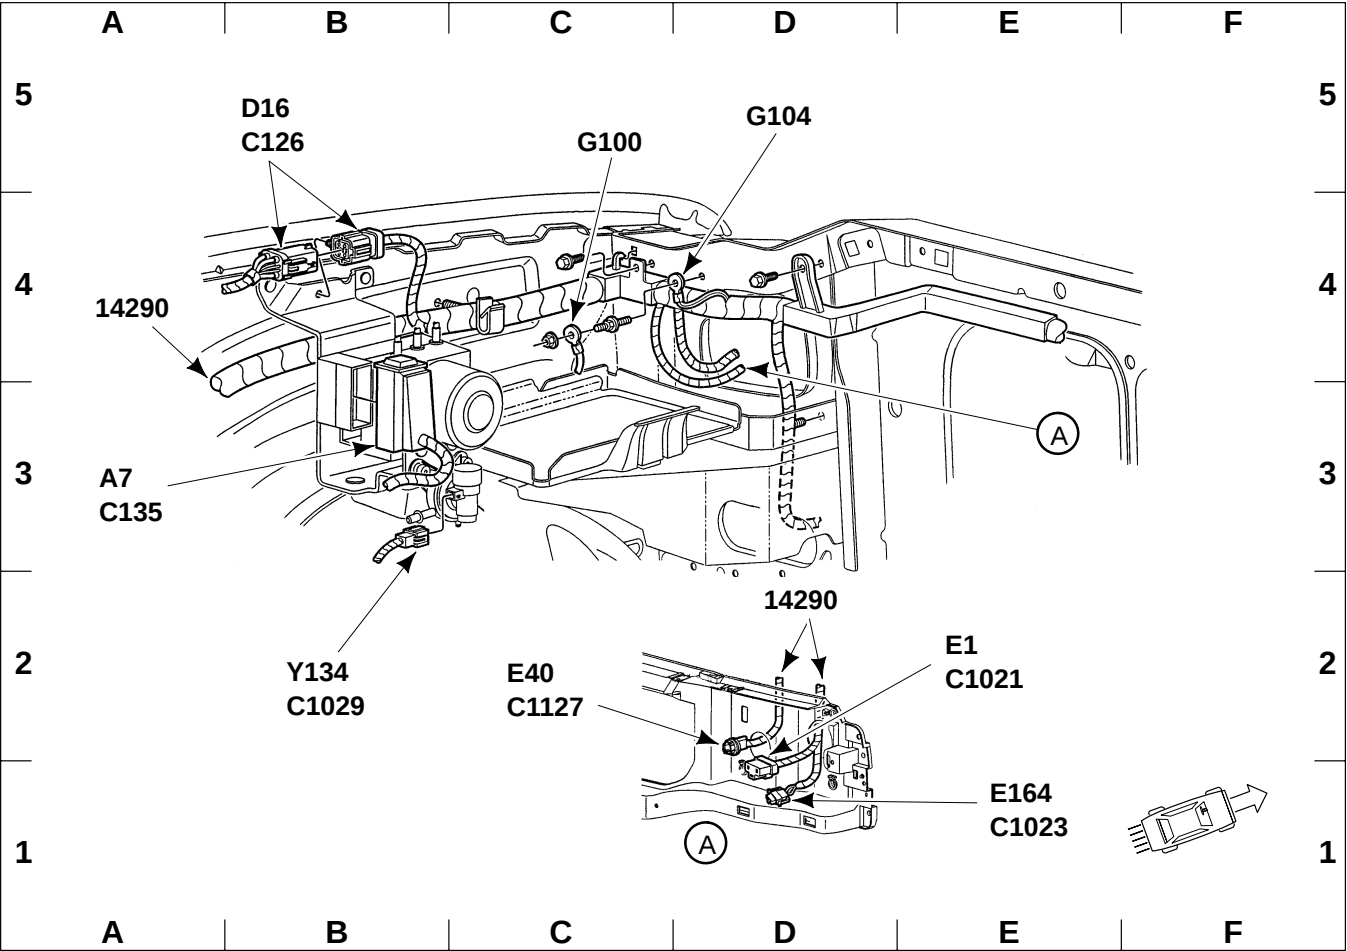


recinto motor, lado izdo., delantero

|                                    |     |                                                |     |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 14290 .....                        | D 2 | D16 .. Conector prueba ABS .....               | B 5 |
| 14290 .....                        | A 4 | E1 ... Faro izquierdo .....                    | E 2 |
| A7 ... Módulo de control ABS ..... | A 3 | E40 .. Luz de posición delantera izda. ....    | C 2 |
| C126 .....                         | B 5 | E164 . Luz del intermitente/de aparcamiento    |     |
| C135 .....                         | A 3 | delantera izquierda .....                      | E 1 |
| C1021 .....                        | E 2 | G100 .....                                     | C 5 |
| C1023 .....                        | E 1 | G104 .....                                     | D 5 |
| C1029 .....                        | B 2 | Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP .... | B 2 |
| C1127 .....                        | C 2 |                                                |     |

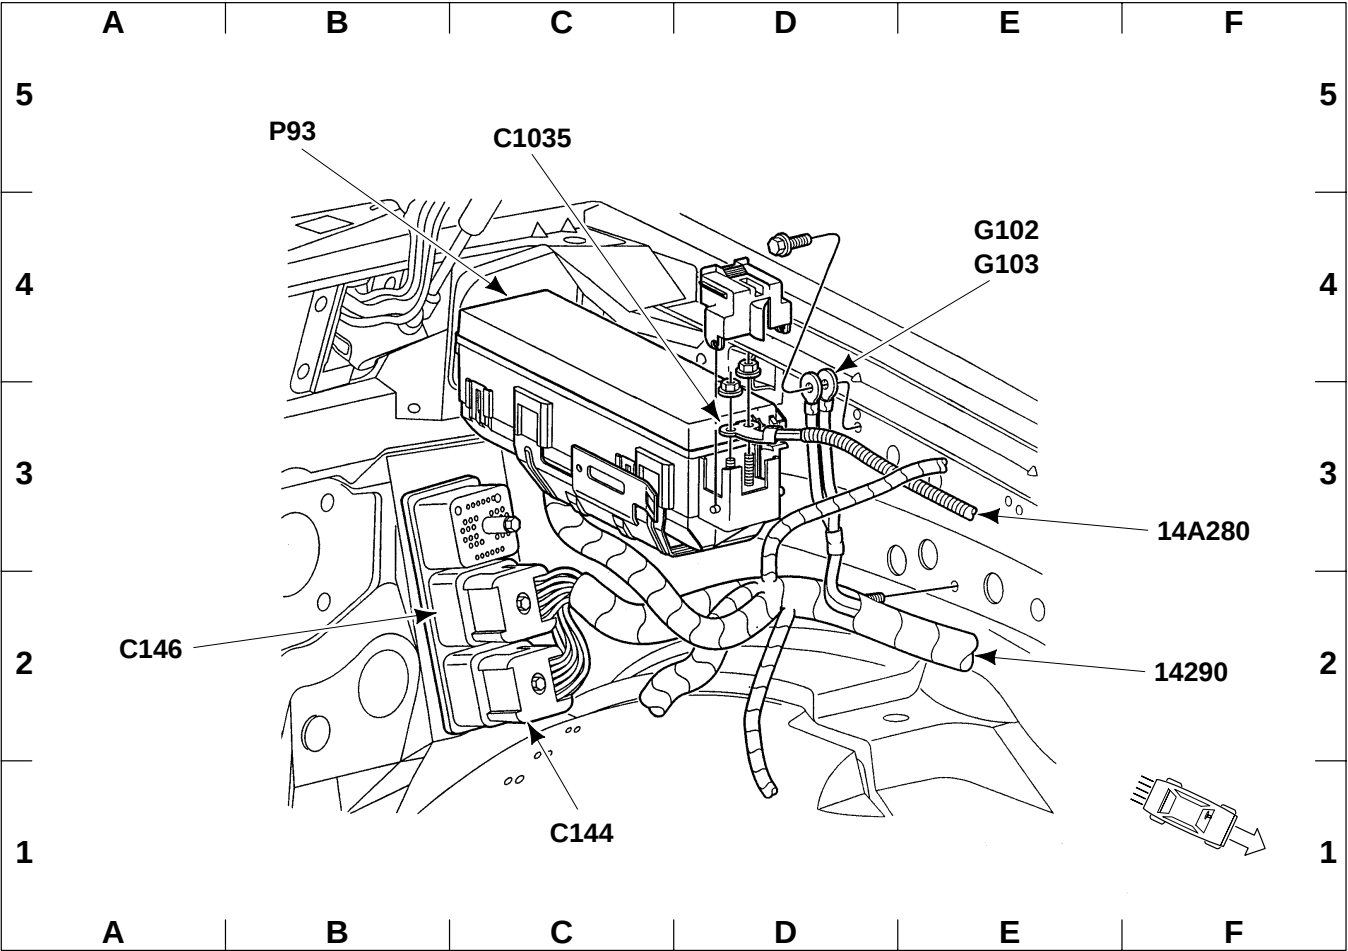


recinto motor, lado izdo., trasero

|              |     |                                         |     |
|--------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 14A280 ..... | F 3 | C1035 .....                             | C 5 |
| 14290 .....  | F 2 | G102 .....                              | E 4 |
| C144 .....   | C 1 | G103 .....                              | E 4 |
| C146 .....   | A 2 | P93 .. Caja uniones batería (BJB) ..... | B 5 |

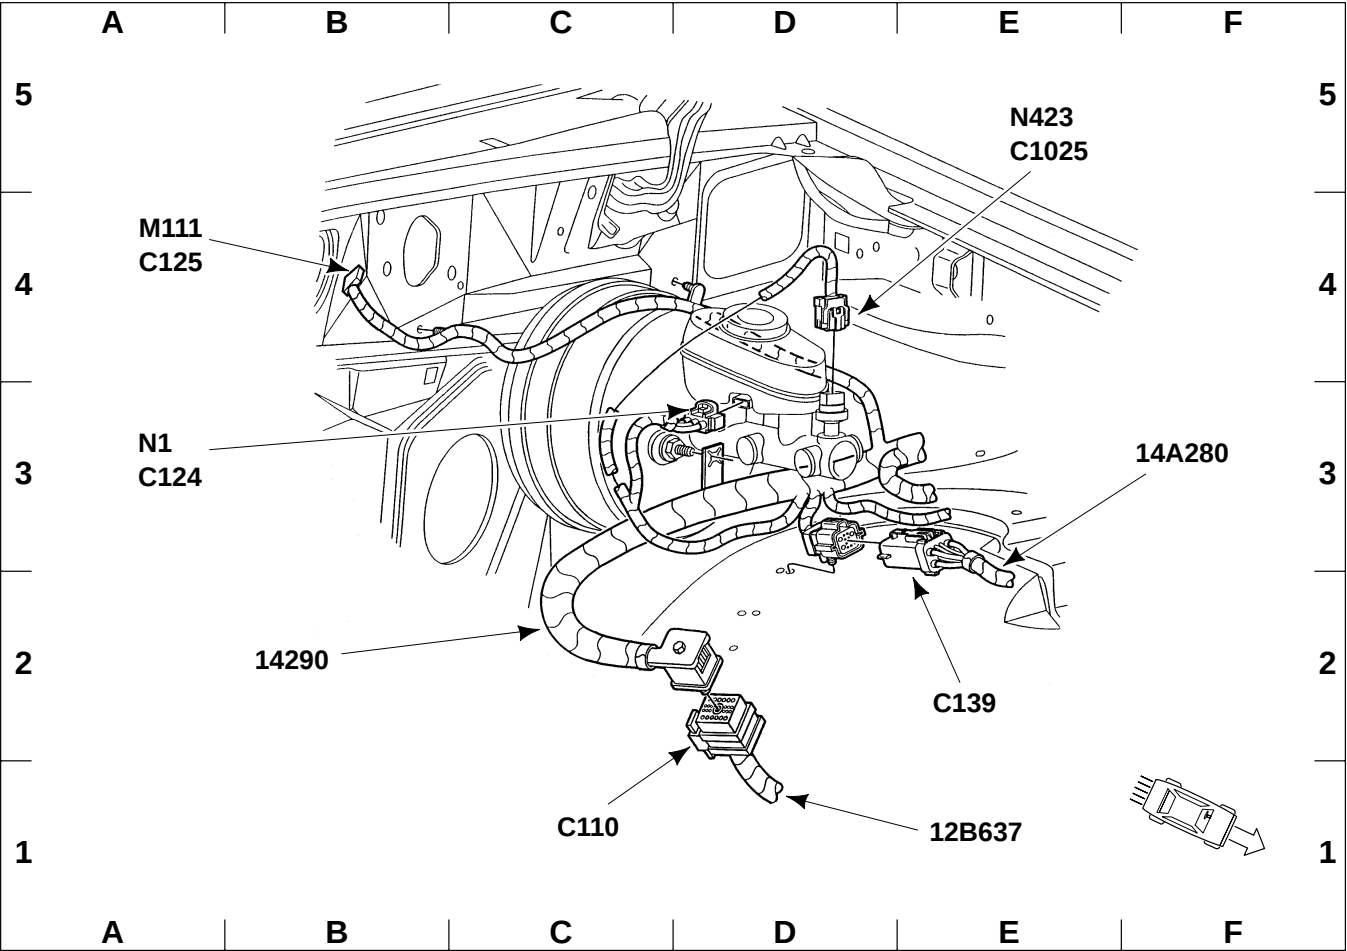


recinto motor, lado izdo., trasero

|              |     |                                                  |     |
|--------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 12B637 ..... | E 1 | C139 .....                                       | E 2 |
| 14A280 ..... | F 3 | C1025 .....                                      | E 5 |
| 14290 .....  | B 2 | M111 Motor del limpiaparabrisas .....            | A 4 |
| C110 .....   | C 1 | N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos ..... | A 3 |
| C124 .....   | A 3 | N423 . Interruptor de desactivación .....        | E 5 |
| C125 .....   | A 4 |                                                  |     |

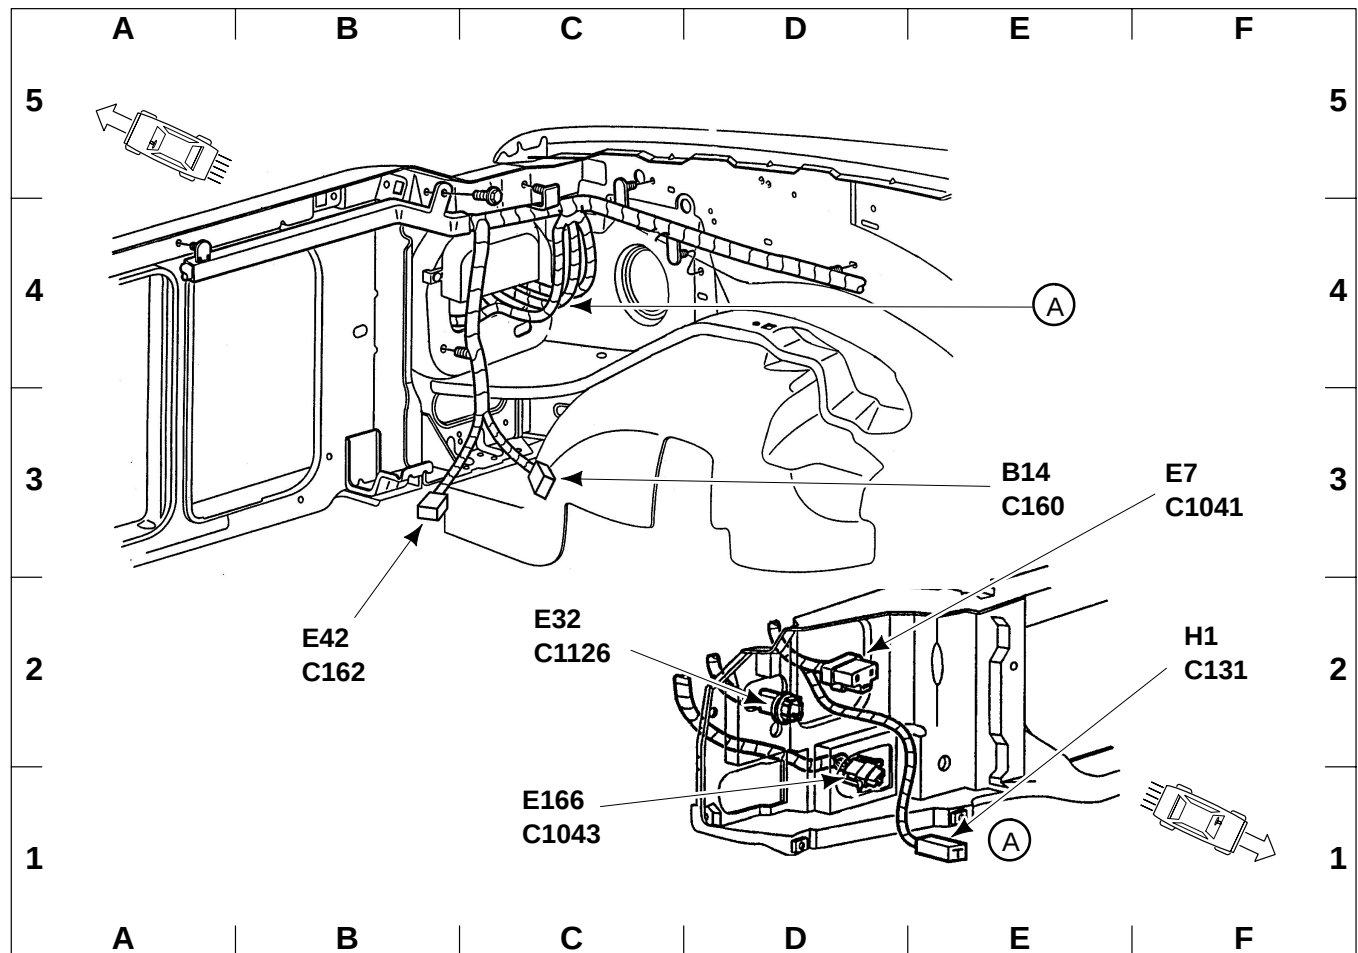


### recinto motor, lado dcho., delantero

|                                                  |     |                                             |     |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| B14 .. Sensor velocidad rueda delantera dcha. .. | E 3 | E7 ... Faro derecho .....                   | F 3 |
| C131 .....                                       | F 2 | E32 .. Luz de posición delantera dcha. .... | C 2 |
| C160 .....                                       | E 3 | E42 .. Faro antiniebla delantero dcho. .... | B 2 |
| C162 .....                                       | B 2 | E166 . Luz del intermitente/de aparcamiento |     |
| C1041 .....                                      | F 3 | delantera derecha .....                     | C 1 |
| C1043 .....                                      | C 1 | H1 ... Bocina .....                         | F 2 |
| C1126 .....                                      | C 2 |                                             |     |

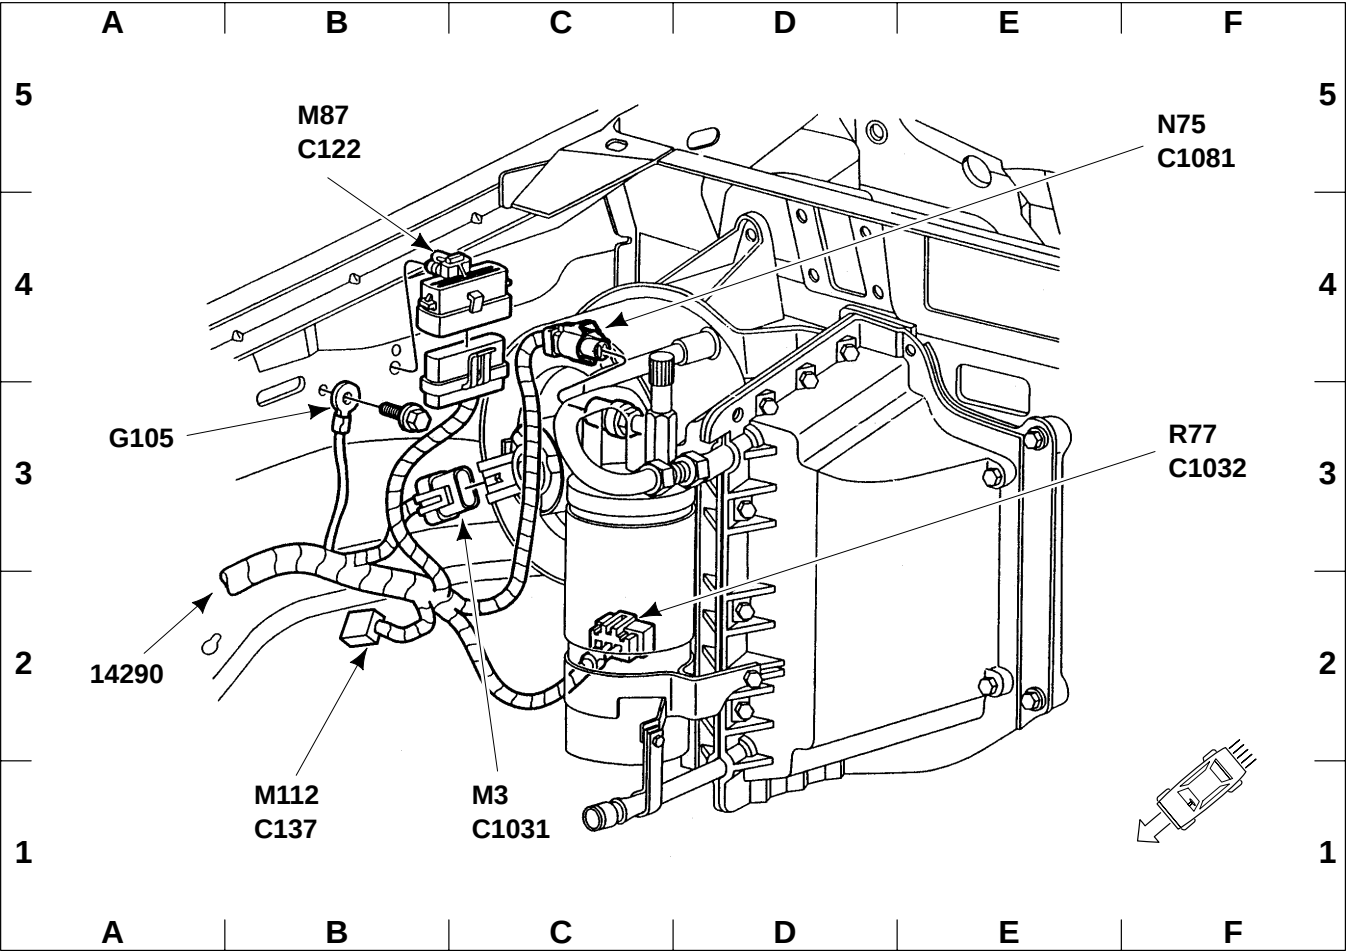


recinto motor, lado dcho., trasero

|             |     |         |                                          |     |
|-------------|-----|---------|------------------------------------------|-----|
| 14290 ..... | A 2 | M3 ..   | Motor soplador calefactor .....          | C 1 |
| C122 .....  | B 5 | M87 ..  | Servo del control de velocidad .....     | B 5 |
| C137 .....  | B 1 | M112 .. | Motor de la bomba del lavaparabrisas ..  | B 1 |
| C1031 ..... | C 1 | N75 ..  | Interruptor ciclo compresor A/C .....    | F 5 |
| C1032 ..... | F 3 | R77 ..  | Resistencia del soplador del calefactor, |     |
| C1081 ..... | F 5 |         | frontal .....                            | F 3 |
| G105 .....  | A 3 |         |                                          |     |

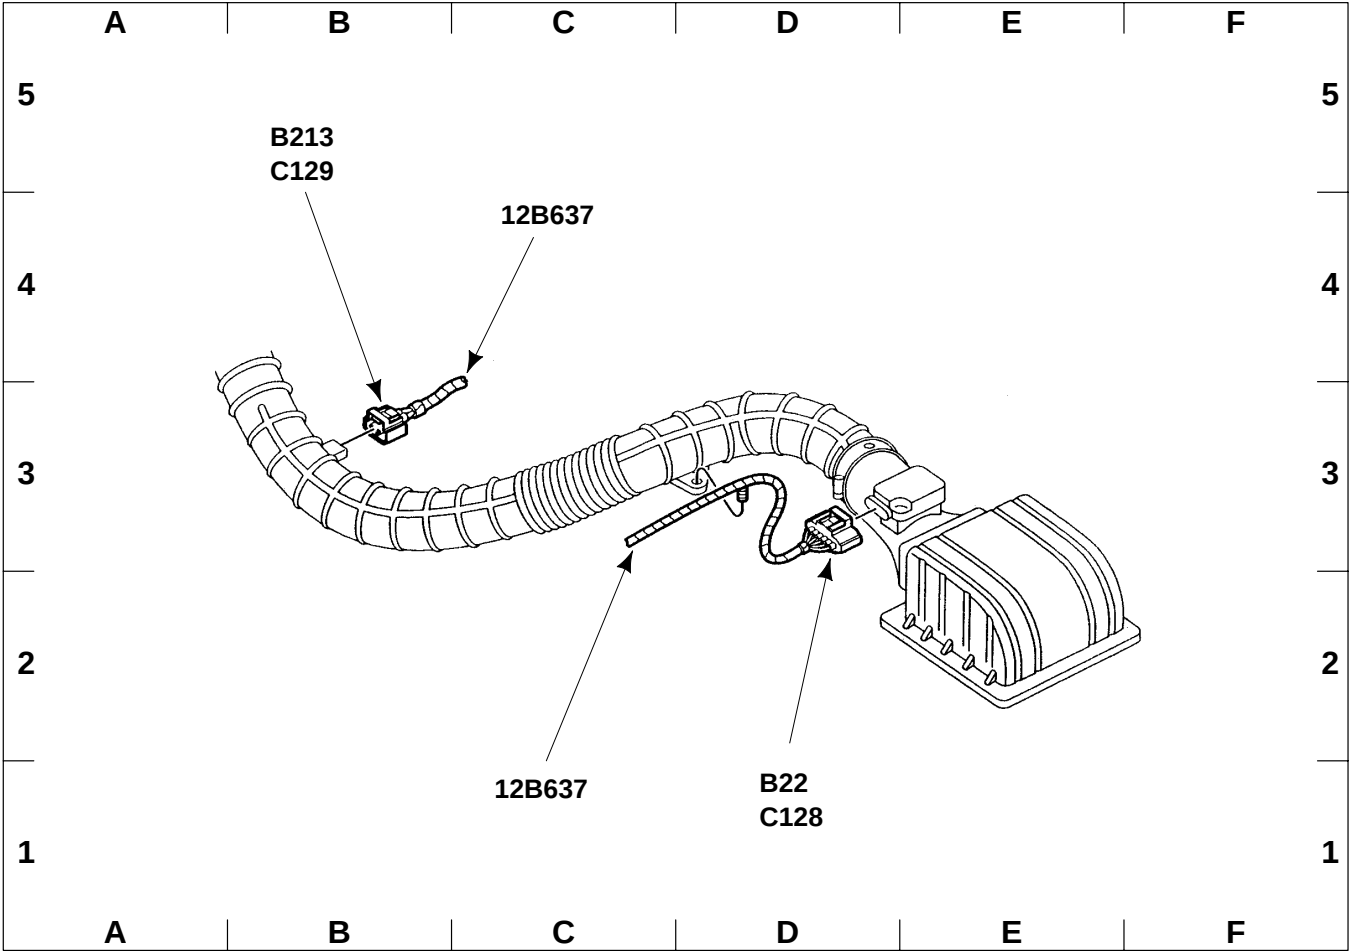


recinto motor, superior

|                                                              |     |            |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| 12B637 .....                                                 | C 1 | C128 ..... | D 1 |
| 12B637 .....                                                 | C 4 | C129 ..... | B 5 |
| B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF) .....                   | D 1 |            |     |
| B213 . Sensor de temperatura de aire de admisi3n (IAT) ..... | B 5 |            |     |

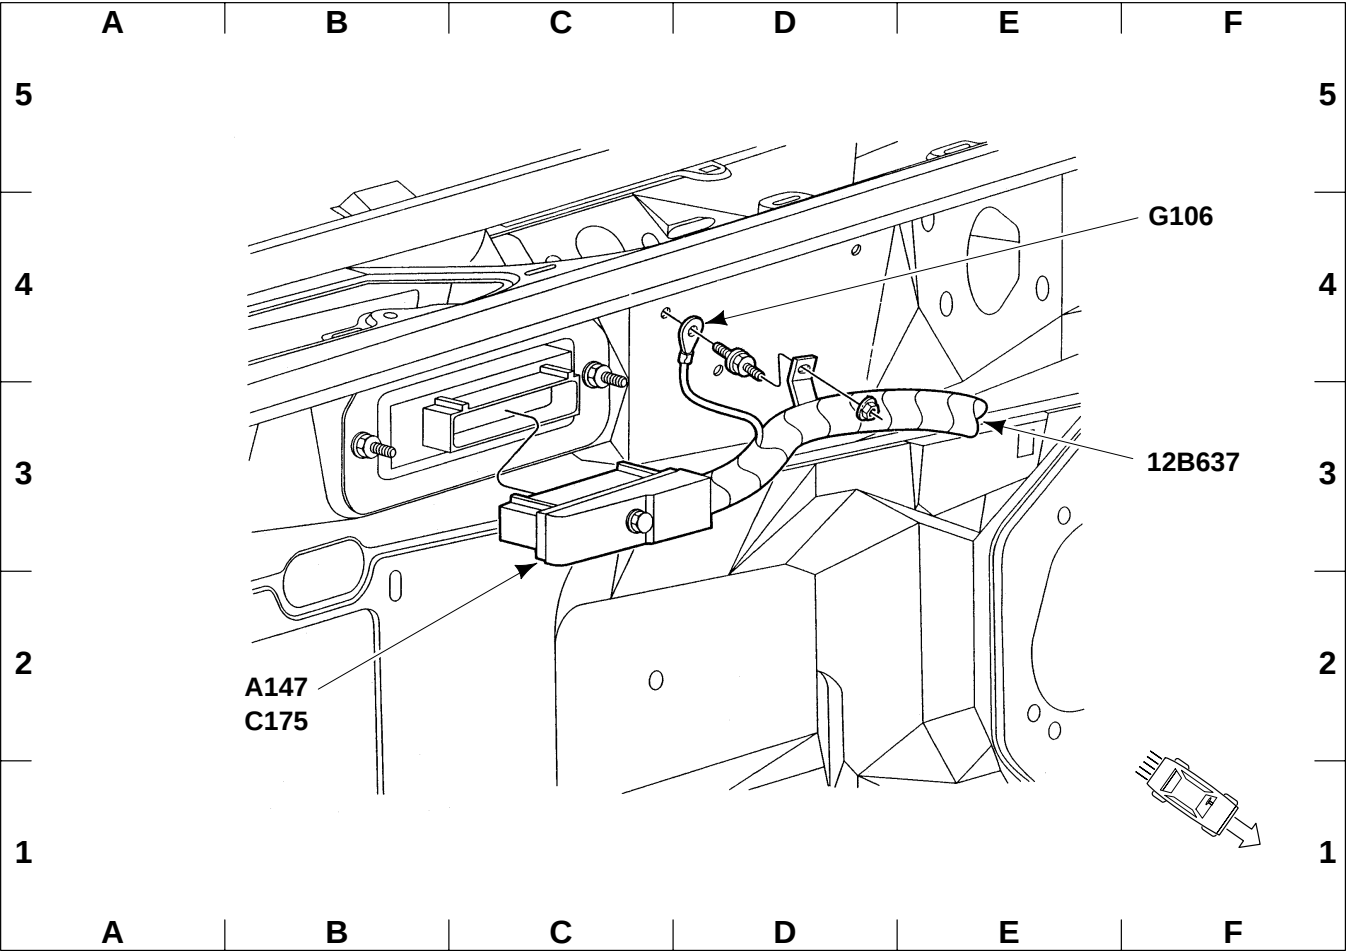


recinto motor, trasero, superior

|                                              |     |            |     |
|----------------------------------------------|-----|------------|-----|
| 12B637 .....                                 | F 3 | C175 ..... | B 2 |
| A147 . Módulo de control del motor (PCM) ... | B 2 | G106 ..... | F 4 |

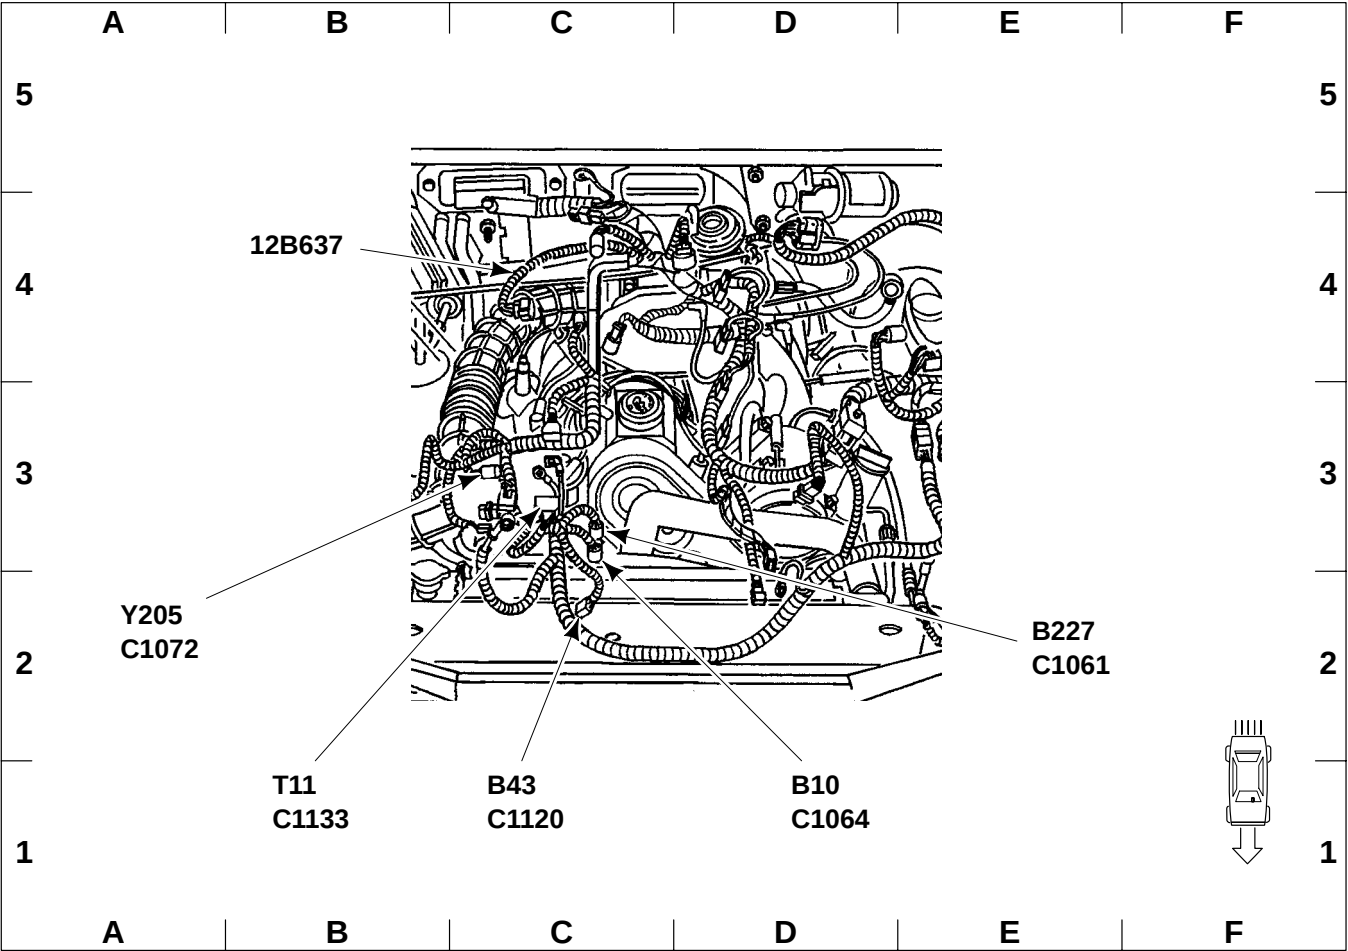


motor – 2.5L

|                                                     |     |                                                |     |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 12B637 .....                                        | B 4 | C1064 .....                                    | D 1 |
| B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante        |     | C1072 .....                                    | A 2 |
| motor .....                                         | D 1 | C1120 .....                                    | C 1 |
| B43 .. Sensor posición cigüeñal .....               | C 1 | C1133 .....                                    | B 1 |
| B227 . Sensor de temperatura de fluido refrigerante |     | T11 .. Bobina encendido B .....                | B 1 |
| (ECT) .....                                         | E 2 | Y205 . Solenoide del regulador de vacío EGR .. | A 2 |
| C1061 .....                                         | E 2 |                                                |     |

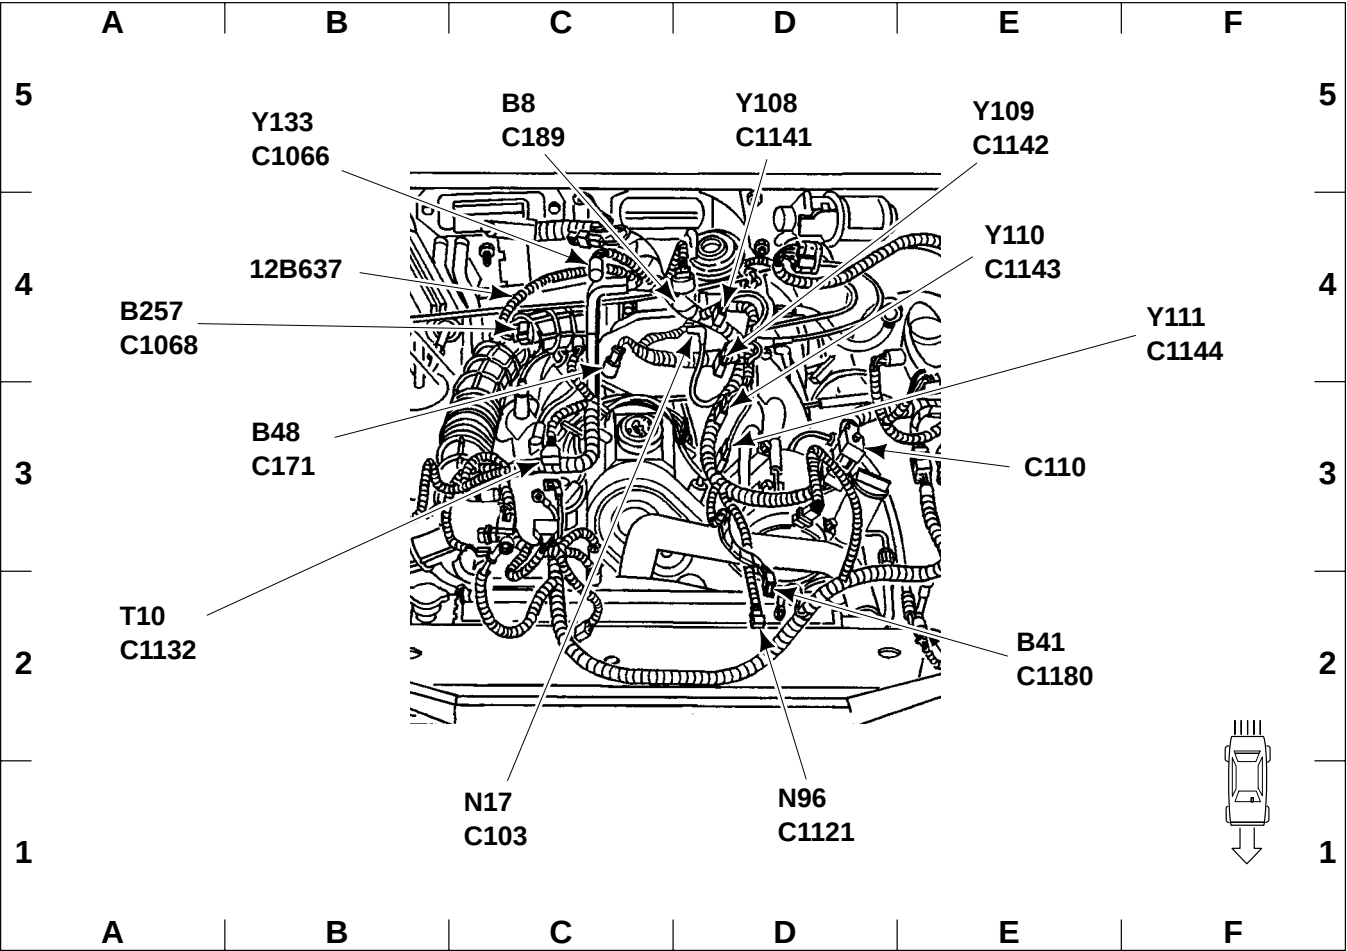


motor – 2.5L

|                                                                 |     |                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| 12B637 .....                                                    | B 4 | C1132 .....                                | A 2 |
| B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa                    | C 5 | C1141 .....                                | D 5 |
| B41 .. Sensor de posición del árbol de levas                    | E 2 | C1142 .....                                | E 5 |
| B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der.  | B 3 | C1143 .....                                | E 4 |
| B257 . Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE) | A 4 | C1144 .....                                | F 4 |
| C103 .....                                                      | C 1 | C1180 .....                                | E 2 |
| C110 .....                                                      | E 3 | N17 .. Interruptor presión aceite          | C 1 |
| C171 .....                                                      | B 3 | N96 .. Interruptor presión servodirección  | D 1 |
| C189 .....                                                      | C 5 | T10 .. Bobina encendido A                  | A 2 |
| C1066 .....                                                     | B 5 | Y108 . Inyector 1                          | D 5 |
| C1068 .....                                                     | A 4 | Y109 . Inyector 2                          | E 5 |
| C1121 .....                                                     | D 1 | Y110 . Inyector 3                          | E 4 |
|                                                                 |     | Y111 . Inyector 4                          | F 4 |
|                                                                 |     | Y133 . Válvula de control de ralentí (IAC) | B 5 |

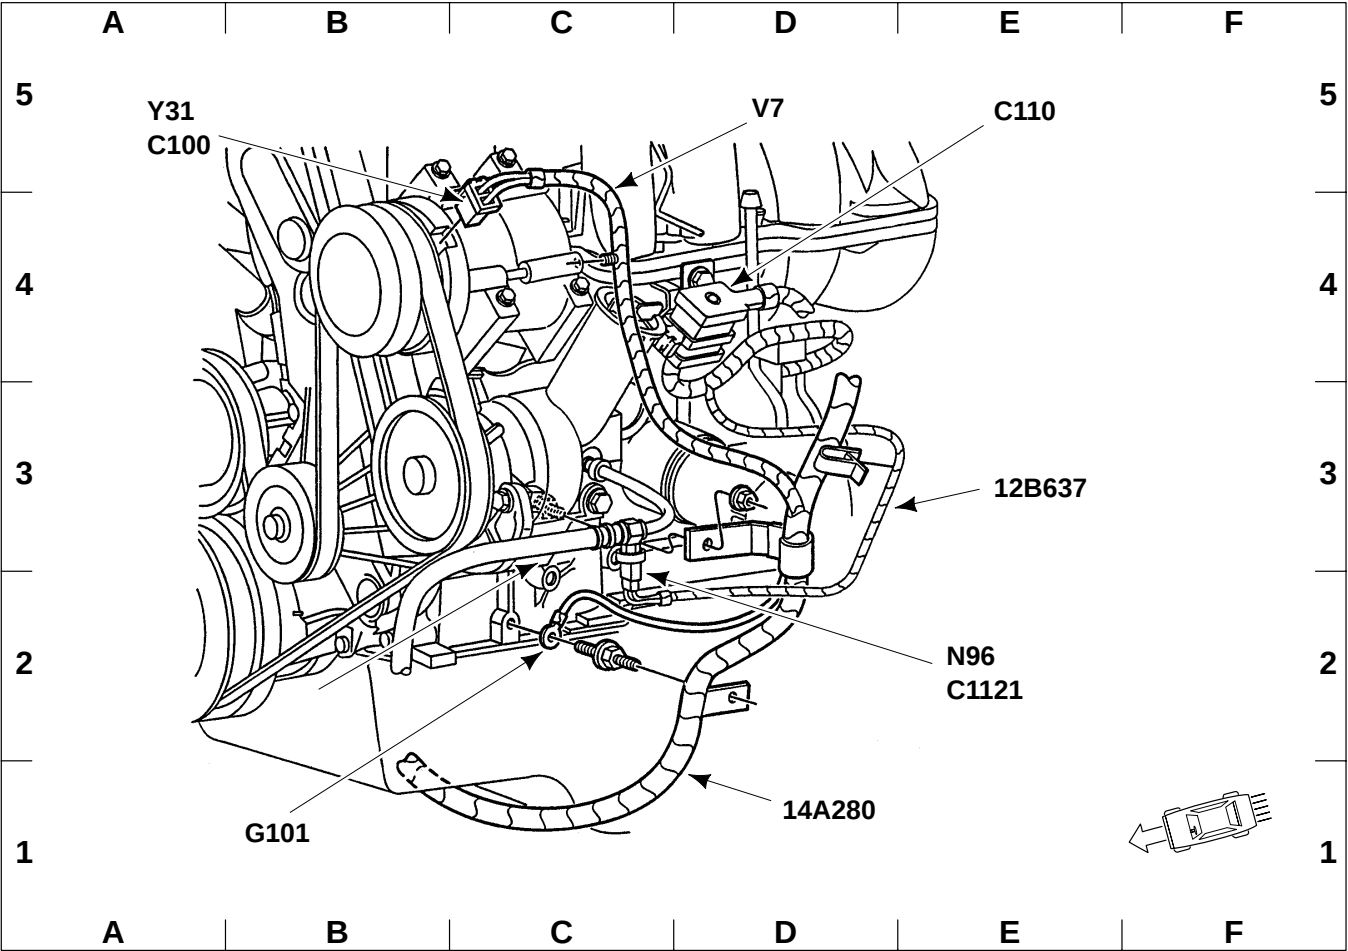


motor, delantero, lado izdo. – 2.5L

|              |     |                                                 |     |
|--------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 12B637 ..... | E 3 | G101 .....                                      | B 1 |
| 14A280 ..... | D 1 | N96 .. Interruptor presión servodirección ..... | E 2 |
| C100 .....   | A 5 | V7 ... Diodo embrague compresor A/C .....       | D 5 |
| C110 .....   | E 5 | Y31 .. Solenoide embrague A/C .....             | A 5 |
| C1121 .....  | E 2 |                                                 |     |

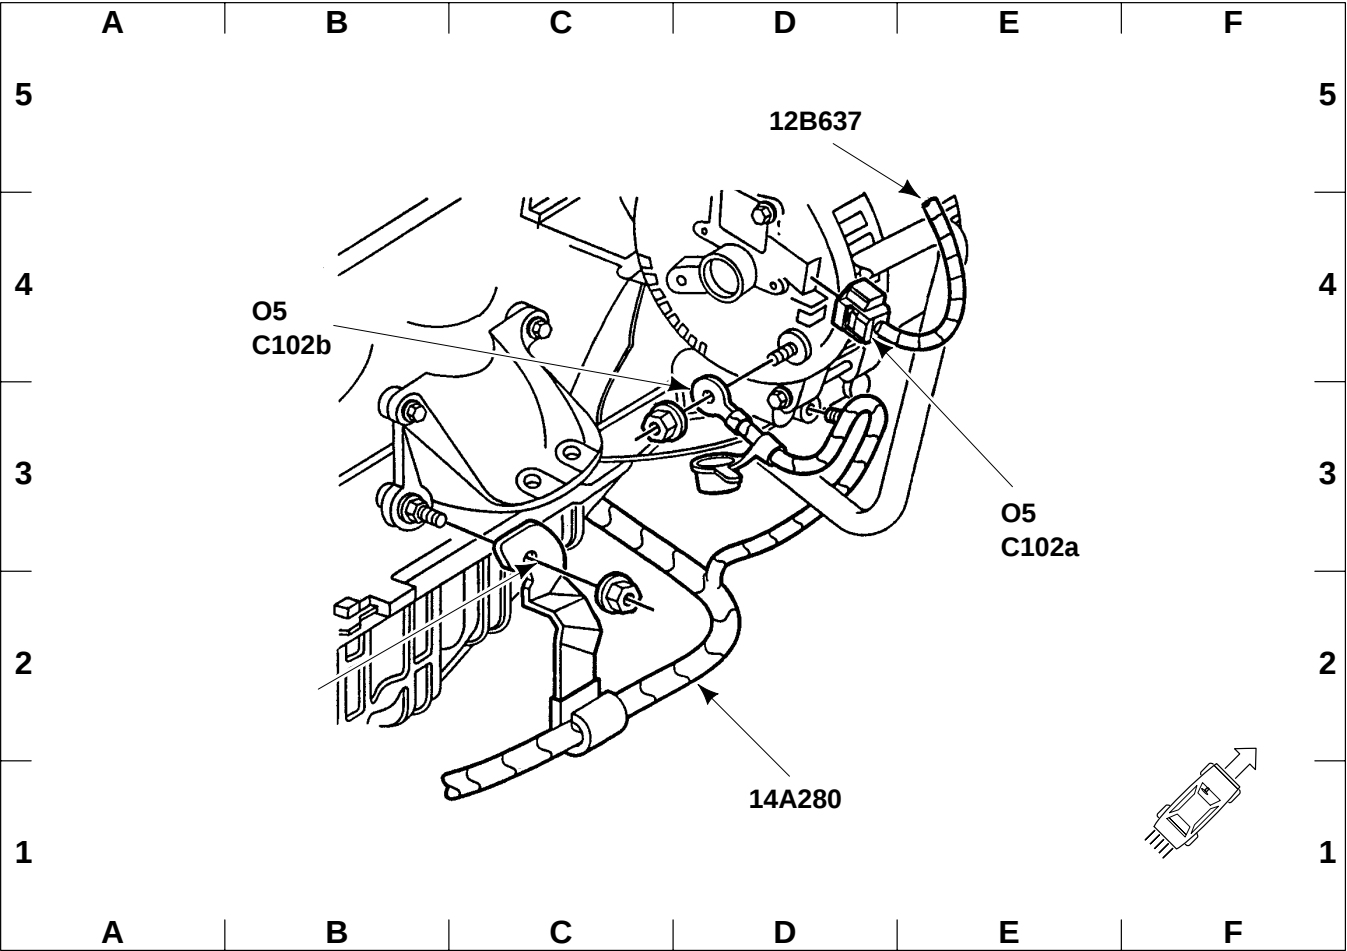


motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.5L

|              |     |                        |     |
|--------------|-----|------------------------|-----|
| 12B637 ..... | D 5 | C102b .....            | B 4 |
| 14A280 ..... | D 1 | O5 ... Generador ..... | B 4 |
| C102a .....  | E 3 | O5 ... Generador ..... | E 3 |

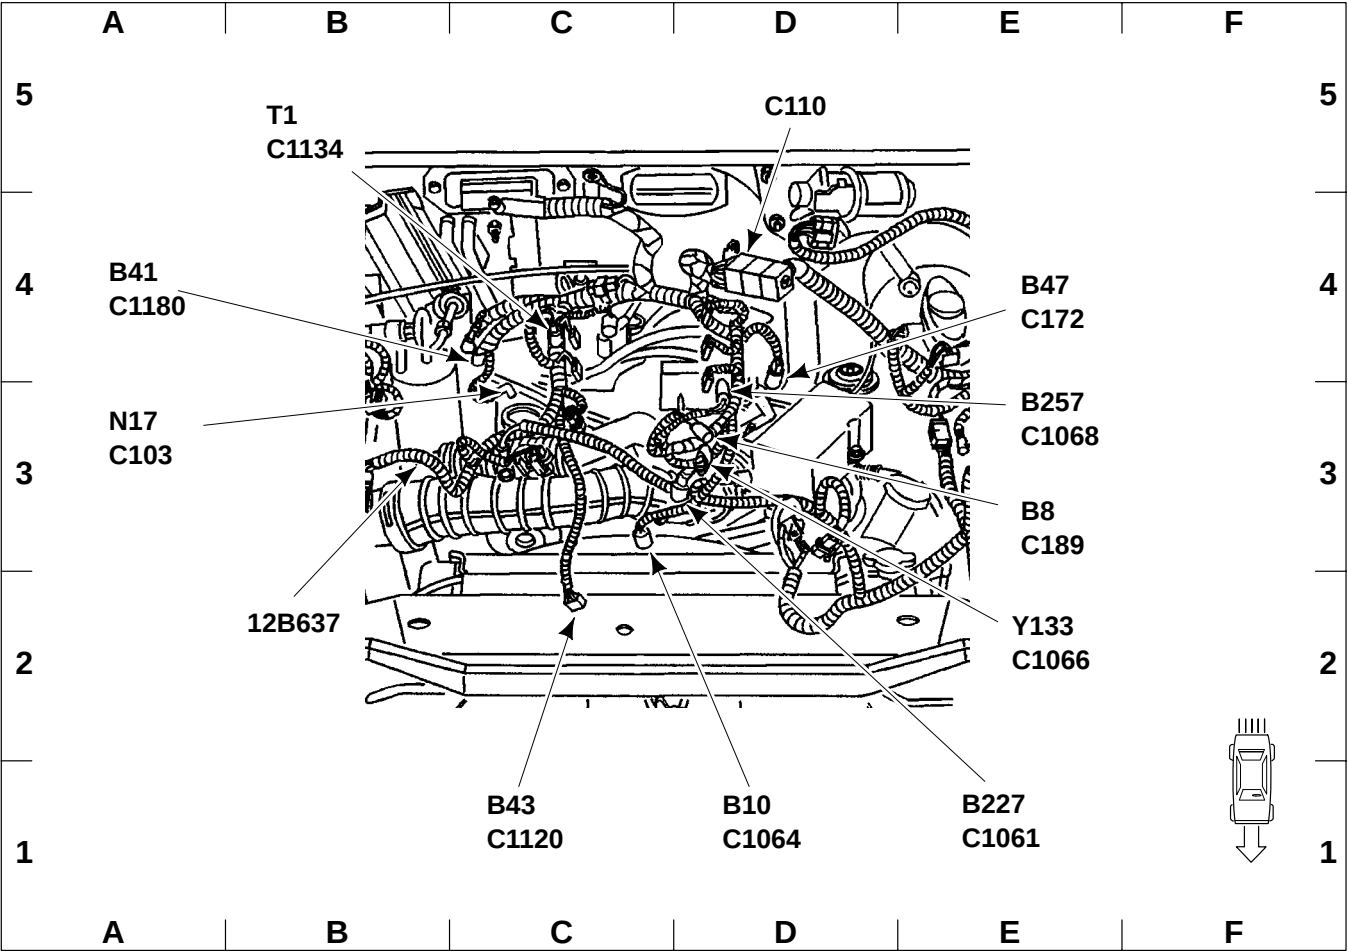


motor – 3.0L

|                                                      |     |                                                  |     |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 12B637 .....                                         | B 2 | C110 .....                                       | D 5 |
| B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa .       | E 3 | C172 .....                                       | E 4 |
| B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante         |     | C189 .....                                       | E 3 |
| motor .....                                          | D 1 | C1061 .....                                      | E 1 |
| B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...     | A 4 | C1064 .....                                      | D 1 |
| B43 .. Sensor posición cigüeñal .....                | C 1 | C1066 .....                                      | E 2 |
| B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)            |     | C1068 .....                                      | E 3 |
| precatalizador, izq. ....                            | E 4 | C1120 .....                                      | C 1 |
| B227 . Sensor de temperatura de fluido refrigerante  |     | C1134 .....                                      | B 5 |
| (ECT) .....                                          | E 1 | C1180 .....                                      | A 4 |
| B257 . Sensor del transductor de presión del sistema |     | N17 .. Interruptor presión aceite .....          | A 3 |
| EGR (DPFE) .....                                     | E 3 | T1 ... Bobina encendido .....                    | B 5 |
| C103 .....                                           | A 3 | Y133 . Válvula de control de ralentí (IAC) ..... | E 2 |

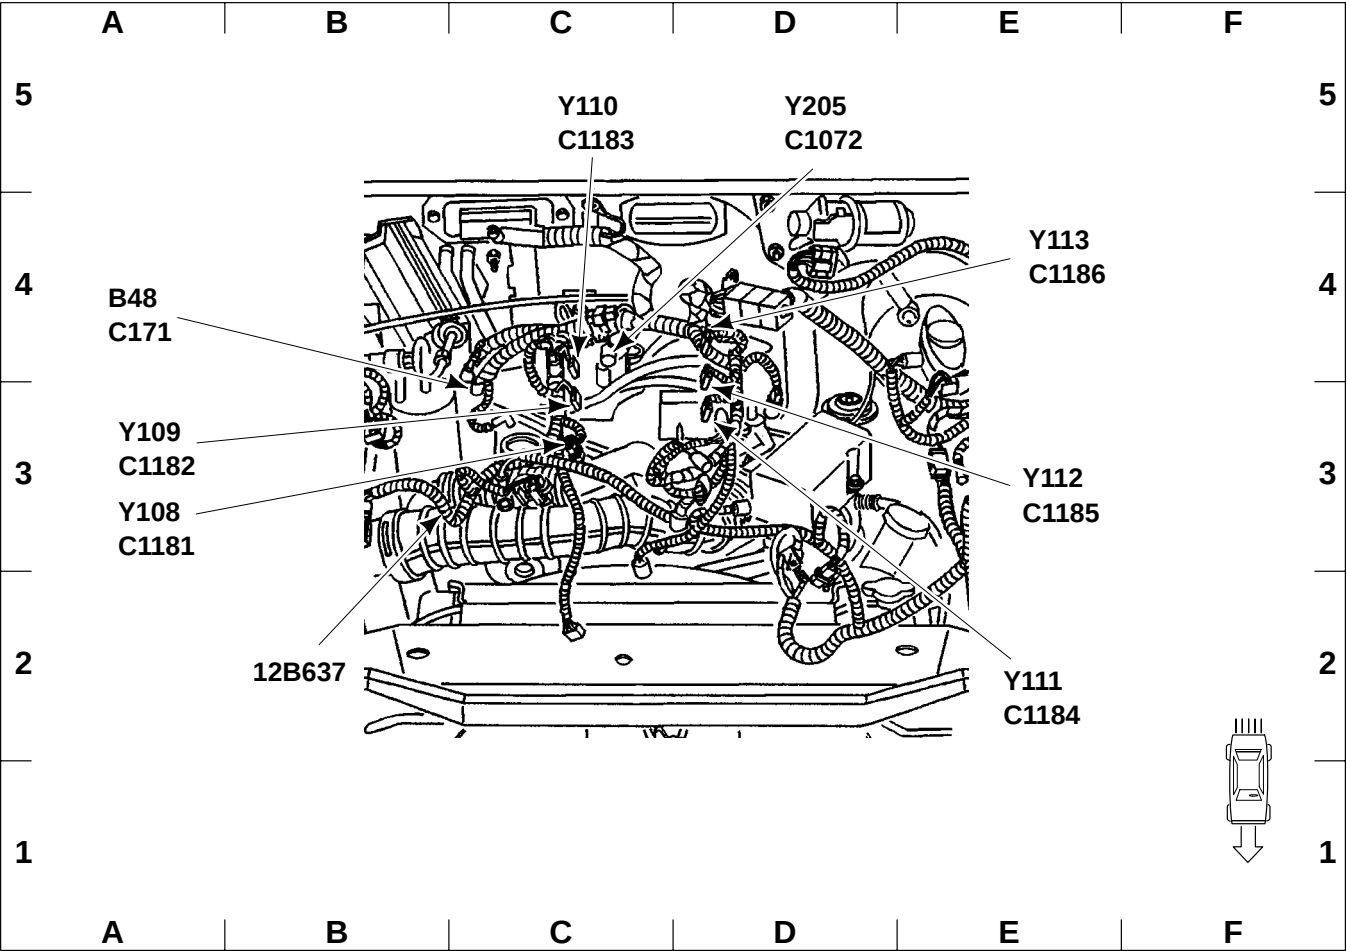


motor – 3.0L

|                                           |     |                                                |     |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 12B637 .....                              | B 2 | C1185 .....                                    | E 3 |
| B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) |     | C1186 .....                                    | E 4 |
| precatalizador, der. ....                 | A 4 | Y108 . Inyector 1 .....                        | A 3 |
| C171 .....                                | A 4 | Y109 . Inyector 2 .....                        | A 3 |
| C1072 .....                               | D 5 | Y110 . Inyector 3 .....                        | C 5 |
| C1181 .....                               | A 3 | Y111 . Inyector 4 .....                        | E 2 |
| C1182 .....                               | A 3 | Y112 . Inyector 5 .....                        | E 3 |
| C1183 .....                               | C 5 | Y113 . Inyector 6 .....                        | E 4 |
| C1184 .....                               | E 2 | Y205 . Solenoide del regulador de vacío EGR .. | D 5 |

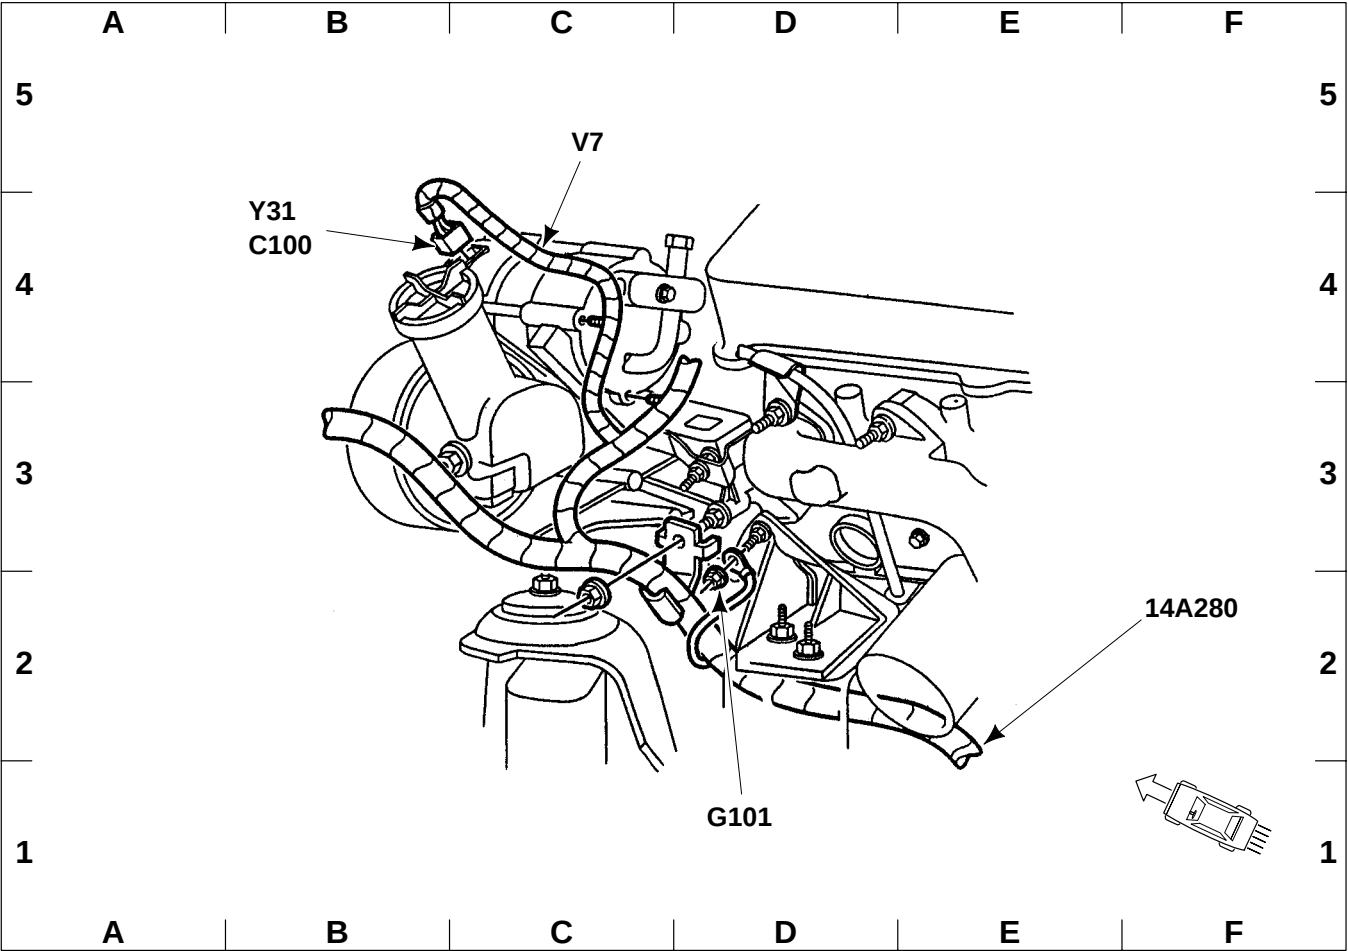


motor, delantero, lado izdo. – 3.0L

|              |     |                                           |     |
|--------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 14A280 ..... | F 2 | V7 ... Diodo embrague compresor A/C ..... | C 5 |
| C100 .....   | B 4 | Y31 .. Solenoide embrague A/C .....       | B 4 |
| G101 .....   | D 1 |                                           |     |

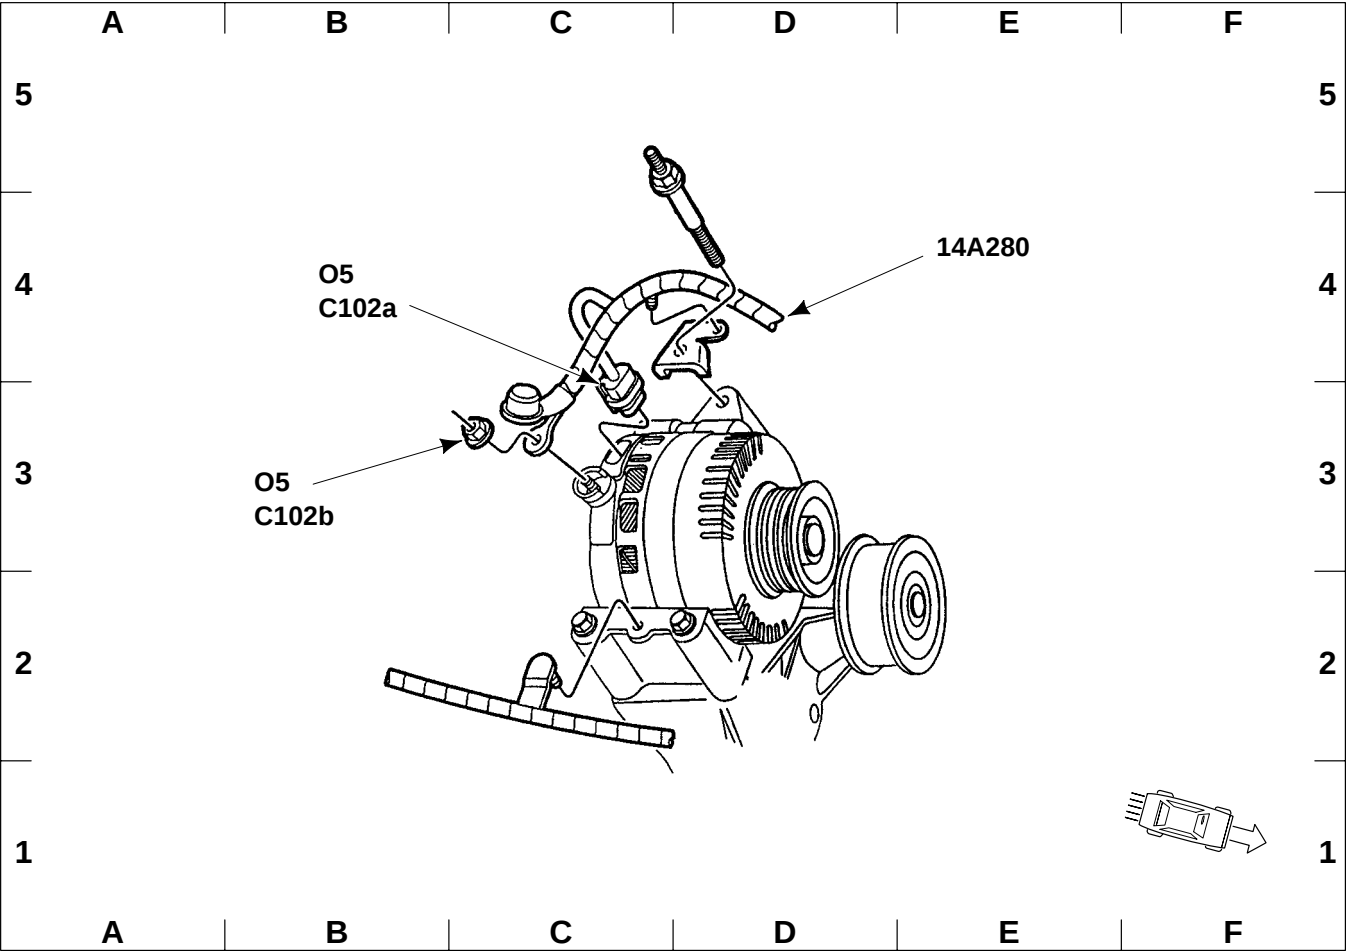


motor, delantero, superior, lado dcho. – 2.3L, 3.0L, 4.0L

|              |     |                        |     |
|--------------|-----|------------------------|-----|
| 14A280 ..... | E 4 | O5 ... Generador ..... | B 3 |
| C102a .....  | B 4 | O5 ... Generador ..... | B 4 |
| C102b .....  | B 3 |                        |     |

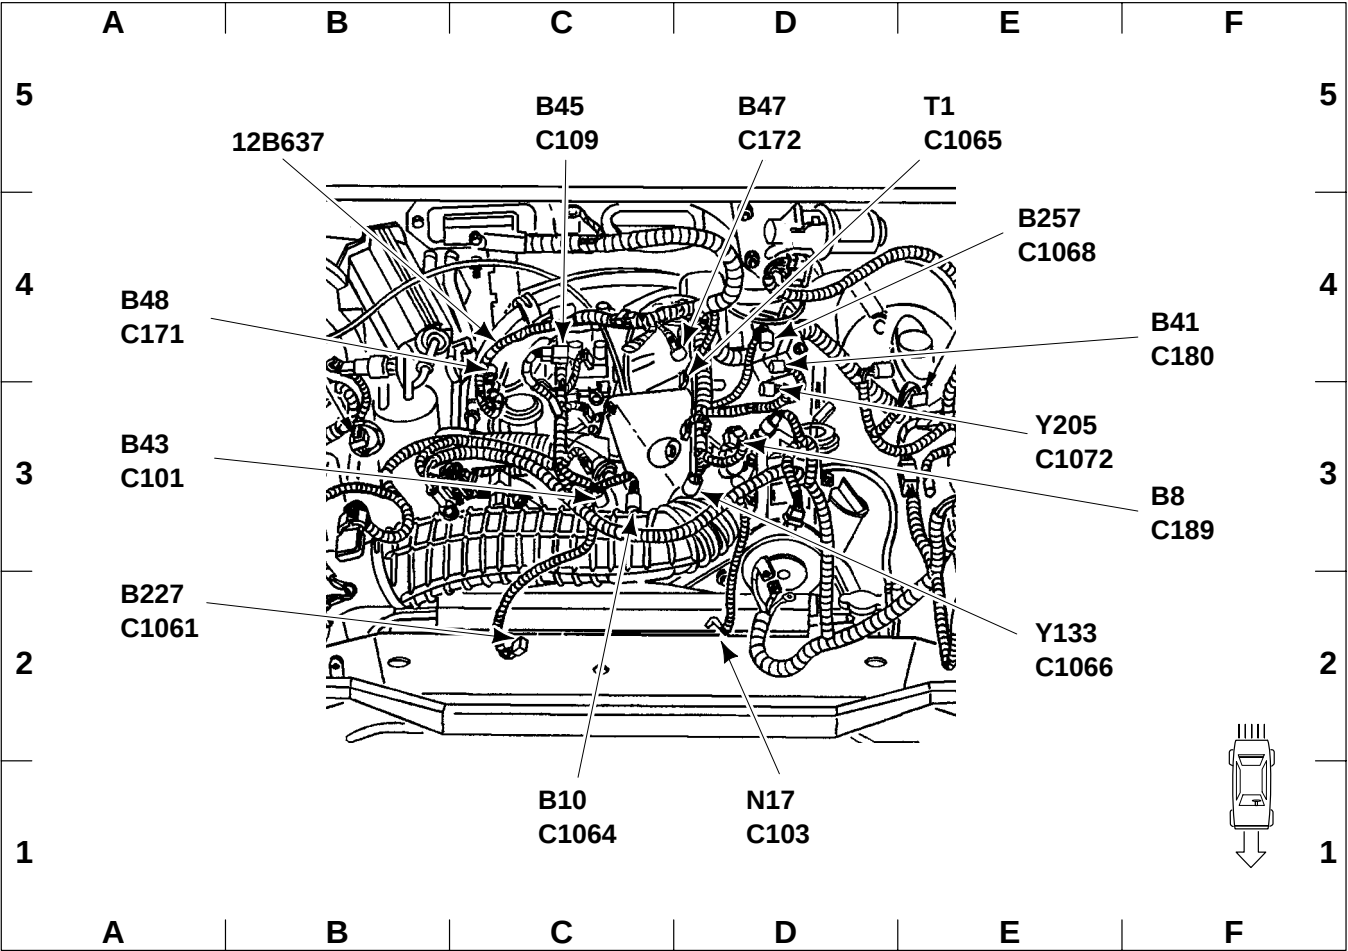


motor – 4.0L

|                                                      |     |                                             |     |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| 12B637 .....                                         | B 5 | C103 .....                                  | D 1 |
| B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa         | F 3 | C109 .....                                  | C 5 |
| B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante         |     | C171 .....                                  | A 4 |
| motor .....                                          | C 1 | C172 .....                                  | D 5 |
| B41 .. Sensor de posición del árbol de levas         | F 4 | C180 .....                                  | F 4 |
| B43 .. Sensor posición cigüeñal                      | A 3 | C189 .....                                  | F 3 |
| B45 .. Sensor de detonación                          | C 5 | C1061 .....                                 | A 2 |
| B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)            |     | C1064 .....                                 | C 1 |
| precatalizador, izq. ....                            | D 5 | C1065 .....                                 | E 5 |
| B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)            |     | C1066 .....                                 | E 2 |
| precatalizador, der. ....                            | A 4 | C1068 .....                                 | E 4 |
| B227 . Sensor de temperatura de fluido refrigerante  |     | C1072 .....                                 | E 3 |
| (ECT) .....                                          | A 2 | N17 .. Interruptor presión aceite           | D 1 |
| B257 . Sensor del transductor de presión del sistema |     | T1 ... Bobina encendido                     | E 5 |
| EGR (DPFE) .....                                     | E 4 | Y133 . Válvula de control de ralentí (IAC)  | E 2 |
| C101 .....                                           | A 3 | Y205 . Solenoide del regulador de vacío EGR | E 3 |

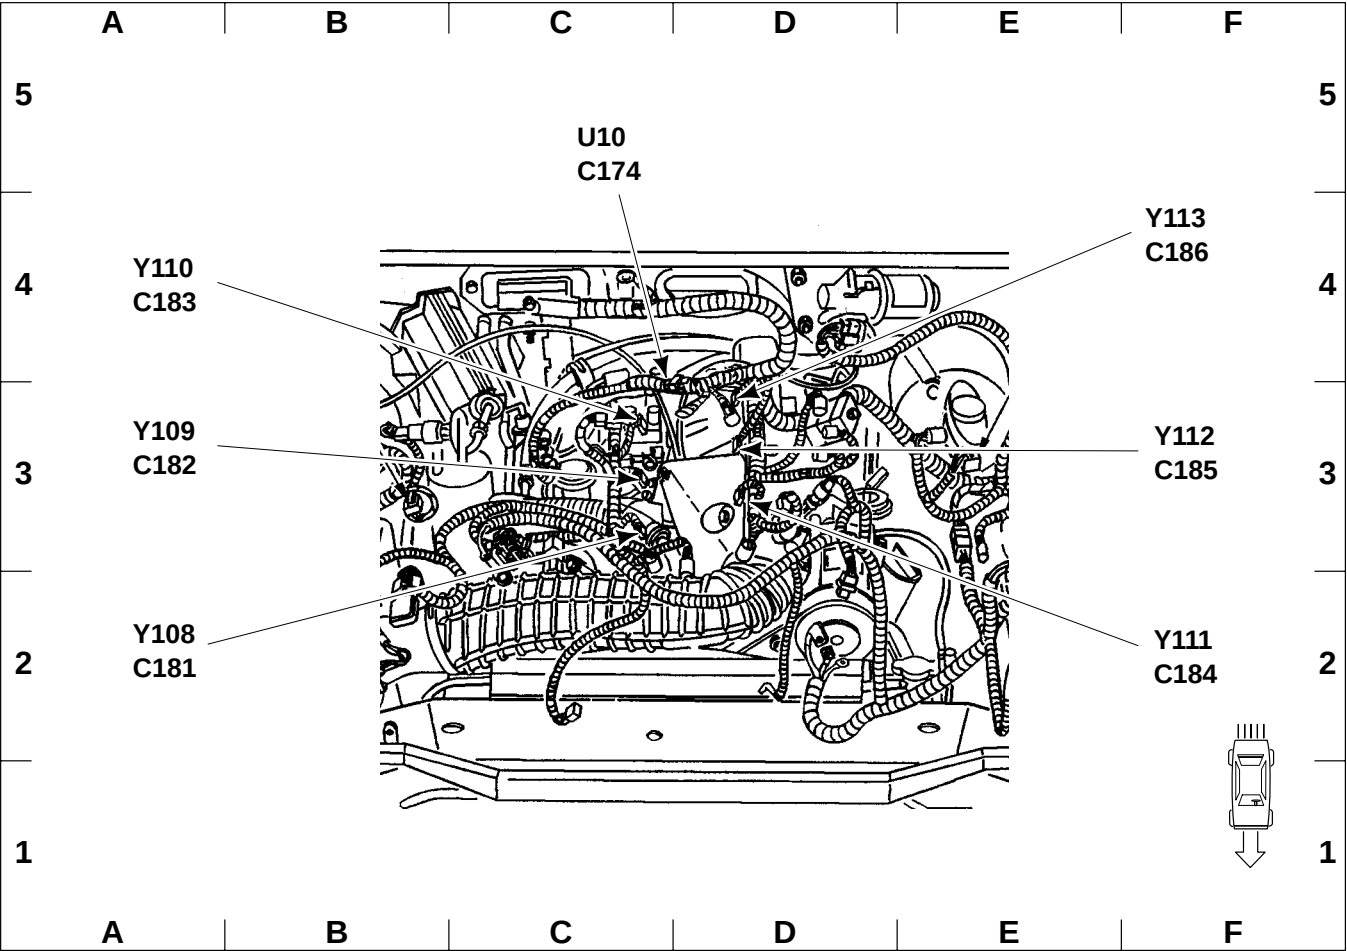


motor – 4.0L

|                                                   |     |                         |     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| C174 .....                                        | C 5 | Y108 . Inyector 1 ..... | A 2 |
| C181 .....                                        | A 2 | Y109 . Inyector 2 ..... | A 3 |
| C182 .....                                        | A 3 | Y110 . Inyector 3 ..... | A 4 |
| C183 .....                                        | A 4 | Y111 . Inyector 4 ..... | F 2 |
| C184 .....                                        | F 2 | Y112 . Inyector 5 ..... | F 3 |
| C185 .....                                        | F 3 | Y113 . Inyector 6 ..... | F 4 |
| C186 .....                                        | F 4 |                         |     |
| U10 .. Condensador del transformador de encendido |     |                         |     |
| 1 .....                                           | C 5 |                         |     |

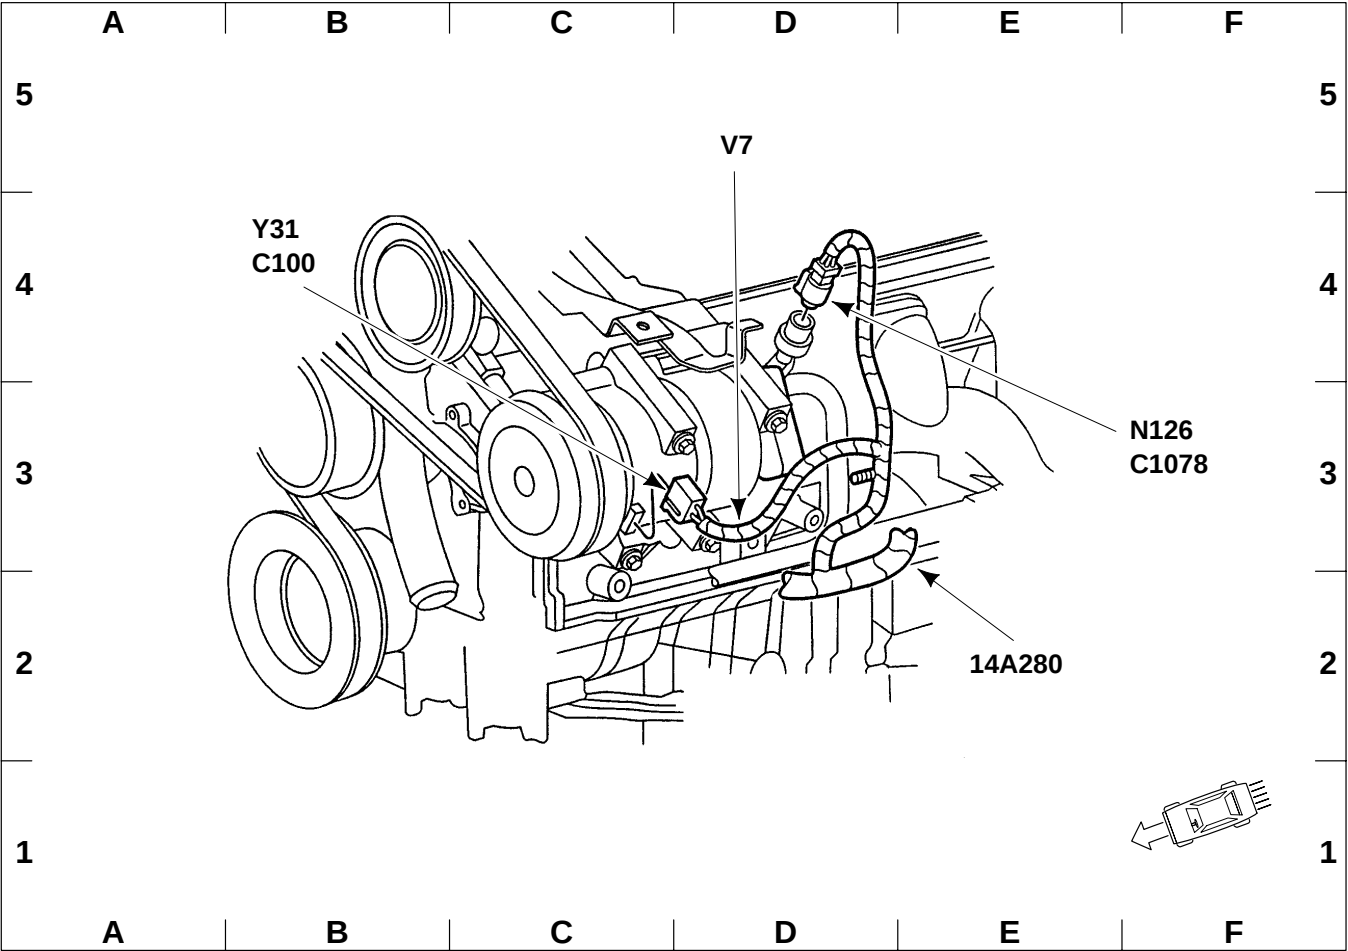


motor, delantero, lado izdo. – 4.0L

|                                                                 |     |                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 14A280 .....                                                    | E 2 | V7 ... Diodo embrague compresor A/C ..... | D 5 |
| C100 .....                                                      | B 4 | Y31 .. Solenoide embrague A/C .....       | B 4 |
| C1078 .....                                                     | F 3 |                                           |     |
| N126 . Interruptor alta presión del aire<br>acondicionado ..... | F 3 |                                           |     |

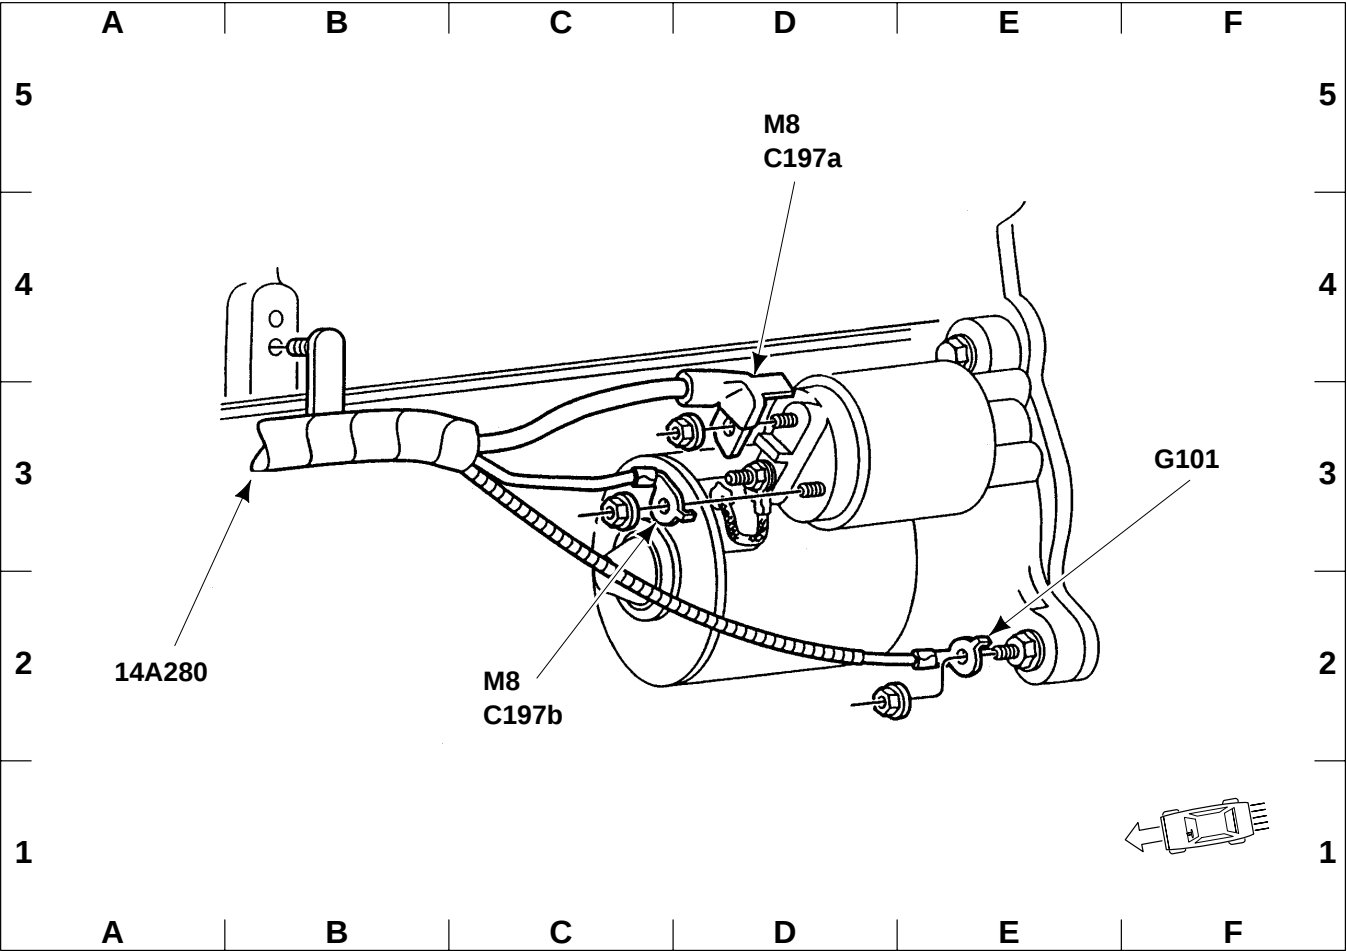


en motor arranque

|              |     |                            |     |
|--------------|-----|----------------------------|-----|
| 14A280 ..... | A 2 | G101 .....                 | F 3 |
| C197a .....  | D 5 | M8 .. Motor arranque ..... | C 2 |
| C197b .....  | C 2 | M8 .. Motor arranque ..... | D 5 |

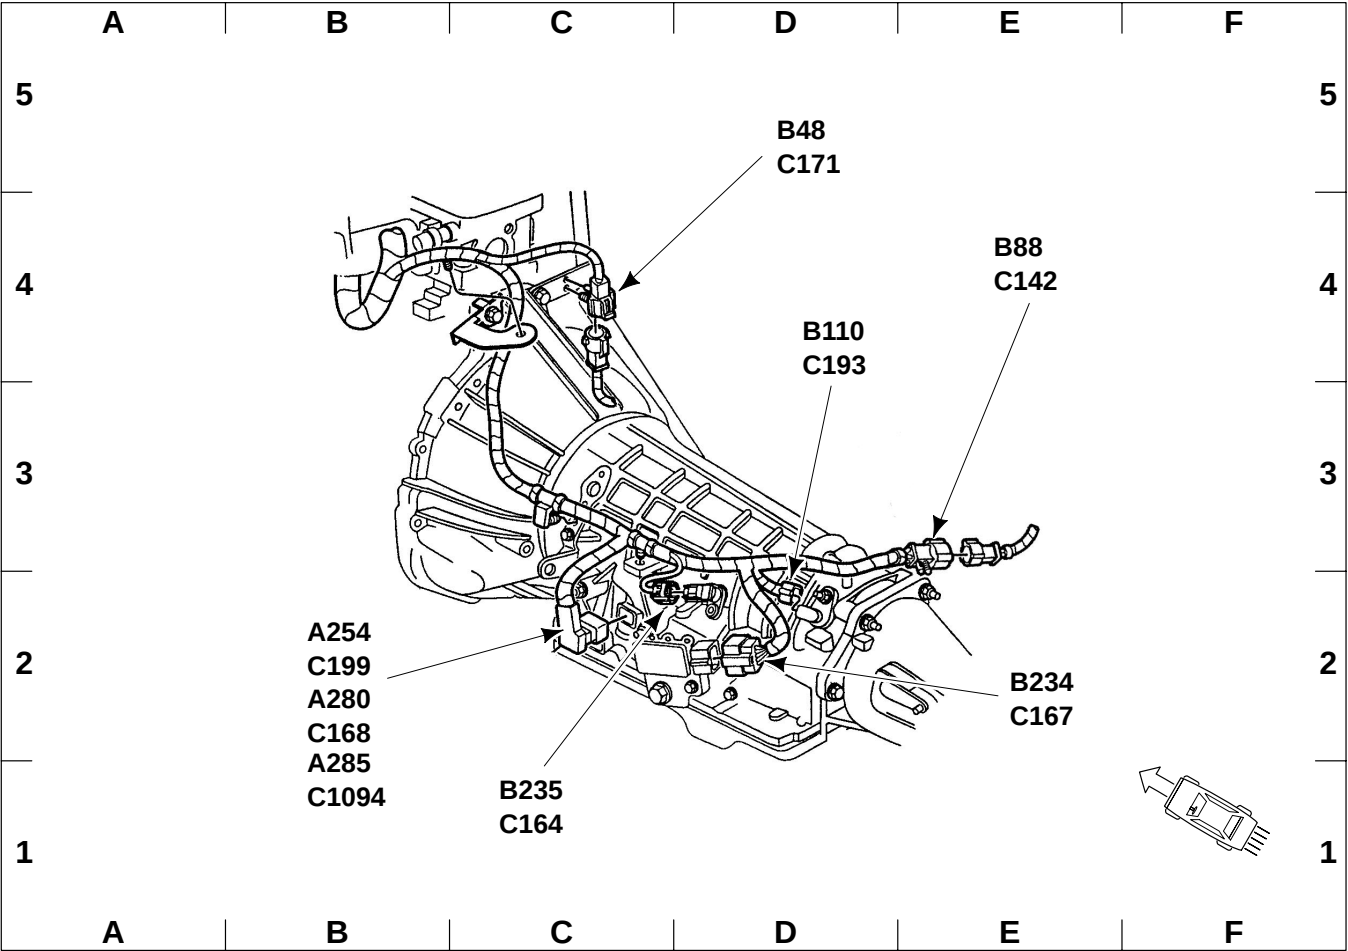


transmisión automática

|        |                                           |       |     |                          |                                        |     |
|--------|-------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|----------------------------------------|-----|
| A254 . | Transmisión 5R55E                         | ..... | B 2 | B235 .                   | Sensor de velocidad del eje intermedio |     |
| A280 . | Transmisión 5R44E                         | ..... | B 2 | (ISS) – 2.3L, 3.0L, 4.0L | .....                                  | C 1 |
| A285 . | Caja de cambios 4R44E – 2.5L              | ..... | B 1 | C1094 2.5L               | .....                                  | B 1 |
| B48 .. | Sensor calentado de oxígeno (HO2S)        |       |     | C142                     | .....                                  | E 4 |
|        | precatalizador, der.                      | ..... | D 5 | C164 .                   | 2.3L, 3.0L, 4.0L                       | C 1 |
| B88 .. | Sensor calentado de oxígeno (HO2S)        |       |     | C167                     | .....                                  | E 2 |
|        | post–catalizador, der.                    | ..... | E 4 | C168 .                   | 2.3L, 3.0L                             | B 2 |
| B110 . | Sensor de velocidad del eje de entrada    |       |     | C171                     | .....                                  | D 5 |
|        | (OSS) – 2.3L, 3.0L, 4.0L                  | ..... | D 4 | C193 .                   | 2.3L, 3.0L, 4.0L                       | D 4 |
| B234 . | Sensor de amplitud de transmisión digital |       |     | C199 .                   | 4.0L                                   | B 2 |
|        | (DTR)                                     | ..... | E 2 |                          |                                        |     |

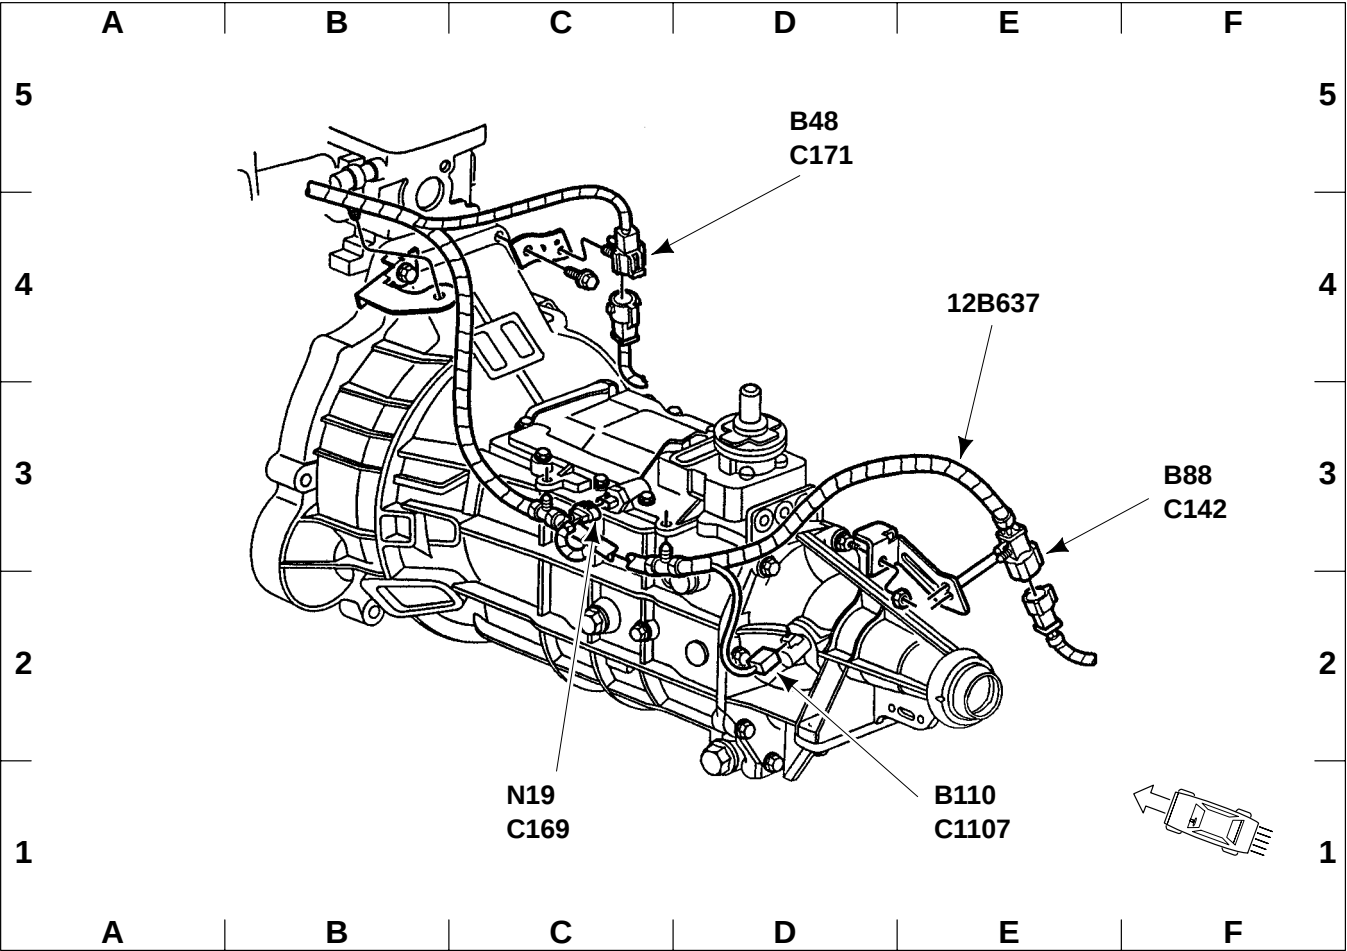


transmisión manual

|                                                     |     |                                                  |     |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 12B637 .....                                        | E 4 | C142 .....                                       | F 3 |
| B48 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)           |     | C169 .....                                       | C 1 |
| precatalizador, der. ....                           | D 5 | C171 .....                                       | D 5 |
| B88 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)           |     | C1107 – 2.3L, 3.0L, 4.0L .....                   | E 1 |
| post–catalizador, der. ....                         | F 3 | N19 .. Interruptor de luces de marcha atrás .... | C 1 |
| B110 . Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) |     |                                                  |     |
| – 2.3L, 3.0L, 4.0L .....                            | E 1 |                                                  |     |

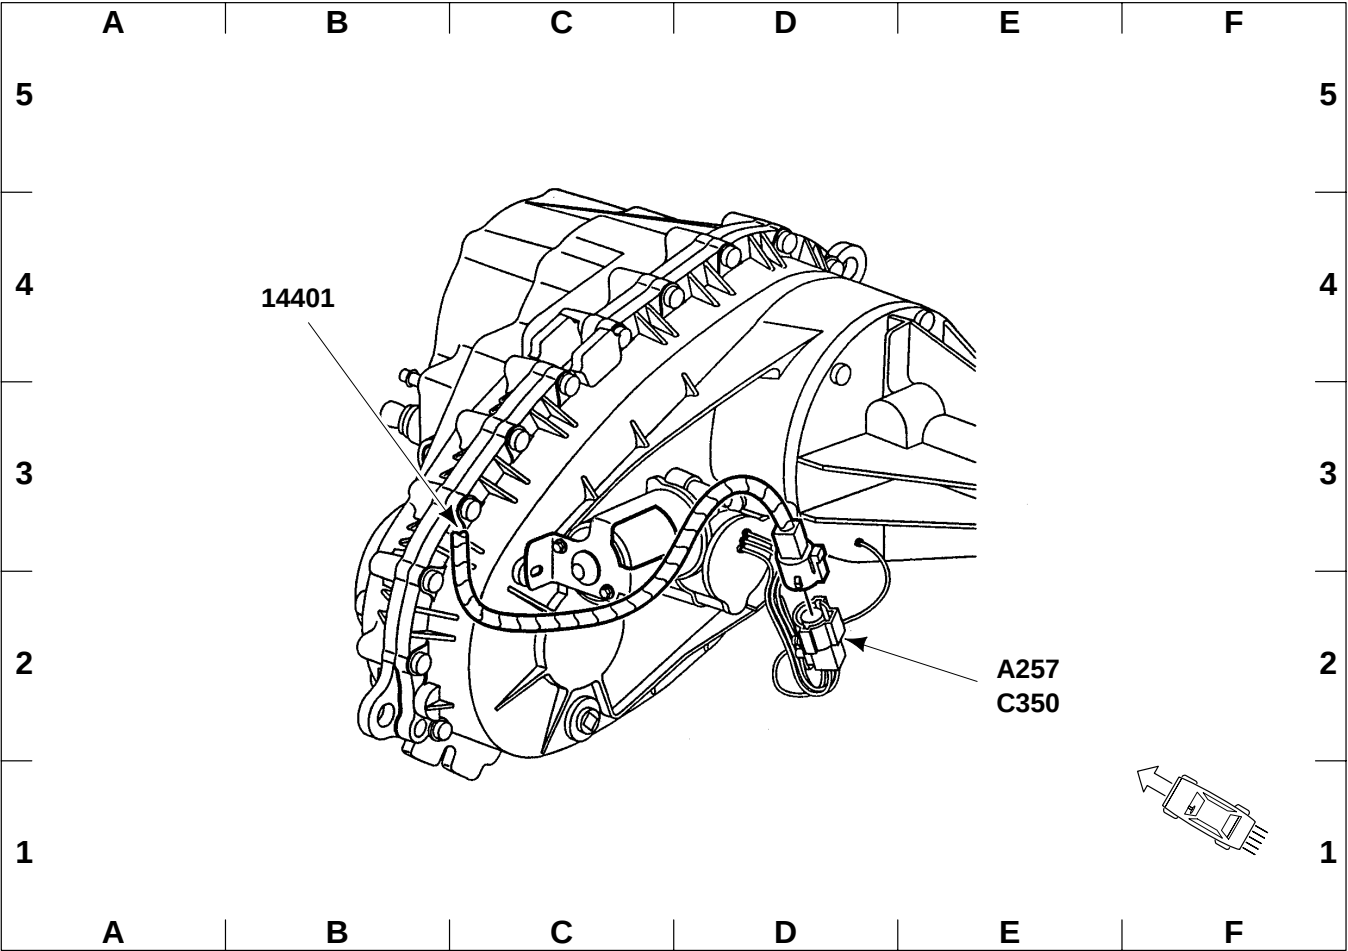


en la caja de transferencia

|                                                   |     |            |     |
|---------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| 14401 .....                                       | B 4 | C350 ..... | E 2 |
| A257 . Conjunto de la caja de transferencia ..... | E 2 |            |     |

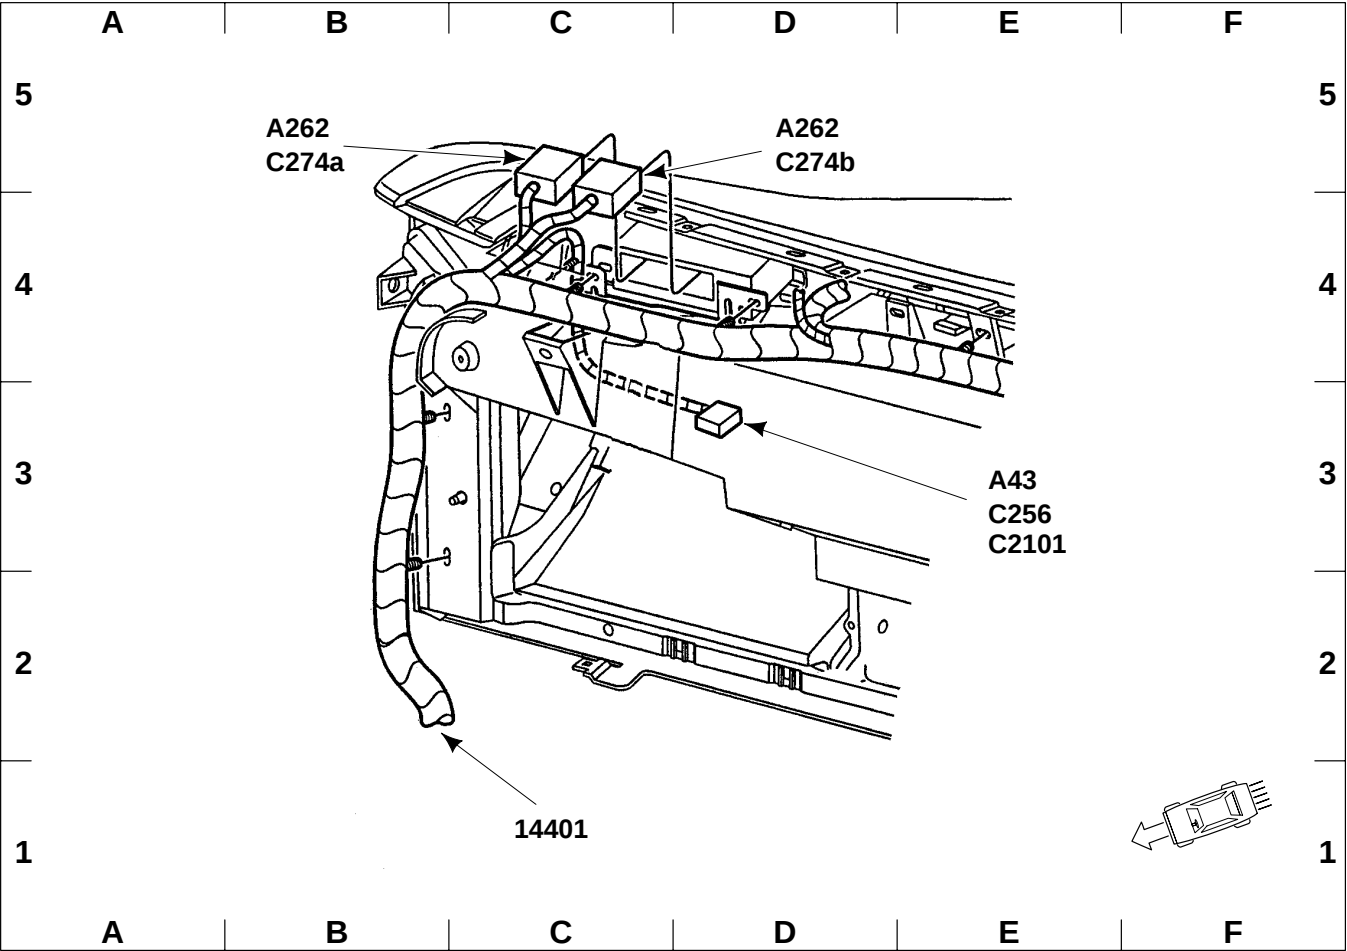


detrás tablero instrumentos, lado dcho.

|                                          |     |             |     |
|------------------------------------------|-----|-------------|-----|
| 14401 .....                              | C 1 | C256 .....  | E 3 |
| A43 . . Unidad airbag acompañante .....  | E 3 | C274a ..... | B 5 |
| A262 . Módulo de seguridad central ..... | B 5 | C274b ..... | D 5 |
| A262 . Módulo de seguridad central ..... | D 5 | C2101 ..... | E 3 |

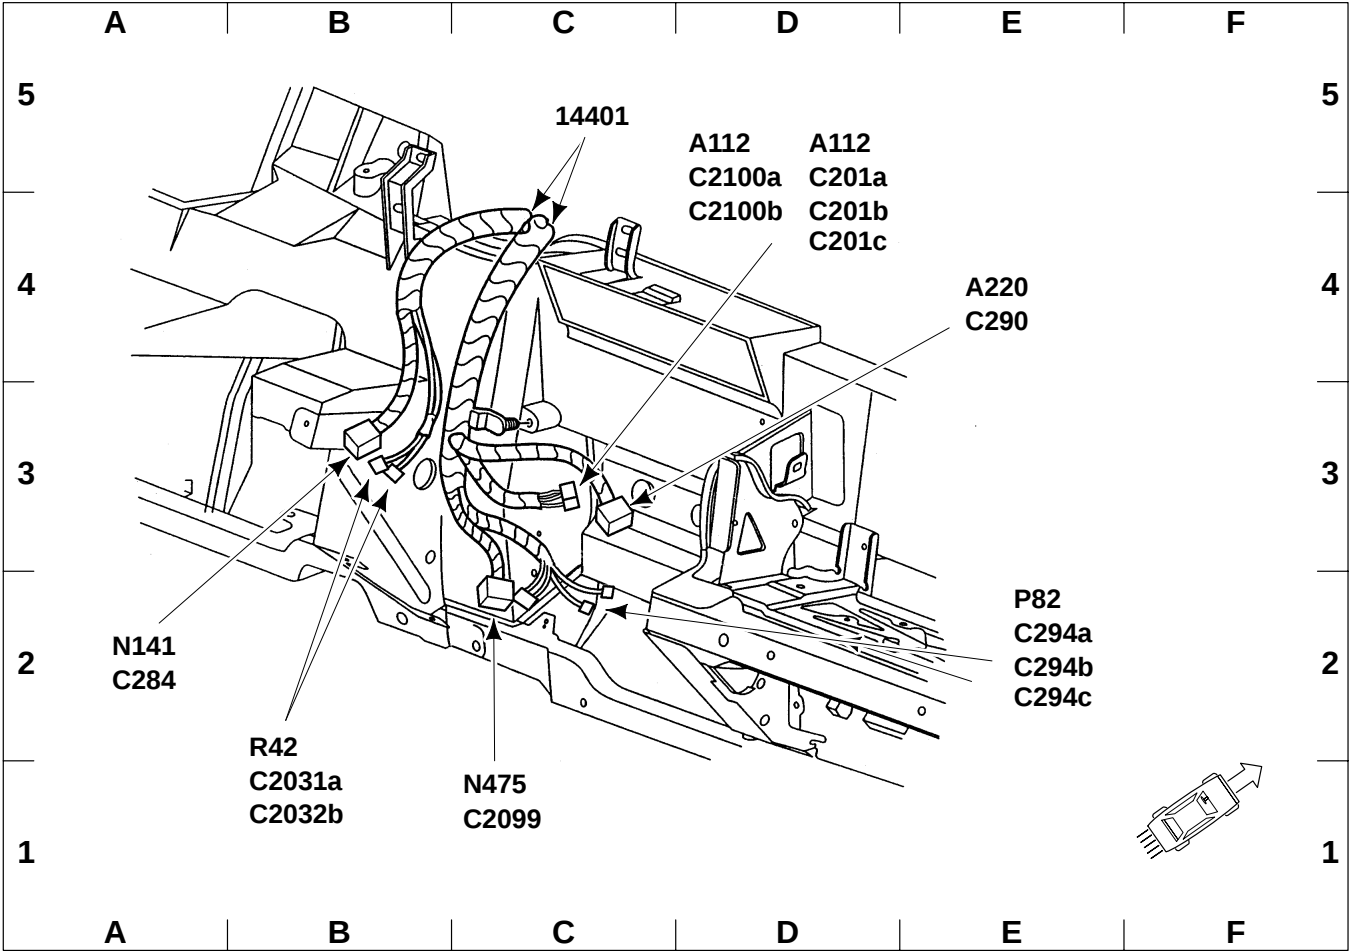


detrás tablero instrumentos, centro

|                                              |     |                                                                            |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14401 .....                                  | C 5 | C2031a .....                                                               | B 1 |
| A112 . Módulo electrónico genérico (GEM) ... | D 5 | C2032b .....                                                               | B 1 |
| A220 . Unidad de audio .....                 | E 4 | C2099 .....                                                                | C 1 |
| C201a .....                                  | D 5 | C2100a .....                                                               | D 5 |
| C201b .....                                  | D 4 | C2100b .....                                                               | D 4 |
| C201c .....                                  | D 4 | N141 . Interruptor de tracción a las cuatro ruedas                         | A 2 |
| C284 .....                                   | A 2 | N475 . Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD) ..... | C 1 |
| C290 .....                                   | E 4 | P82 .. Interruptores de selección de funciones, parte delantera .....      | E 2 |
| C294a .....                                  | E 2 | R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero ....                            | B 2 |
| C294b .....                                  | E 2 |                                                                            |     |
| C294c .....                                  | E 2 |                                                                            |     |

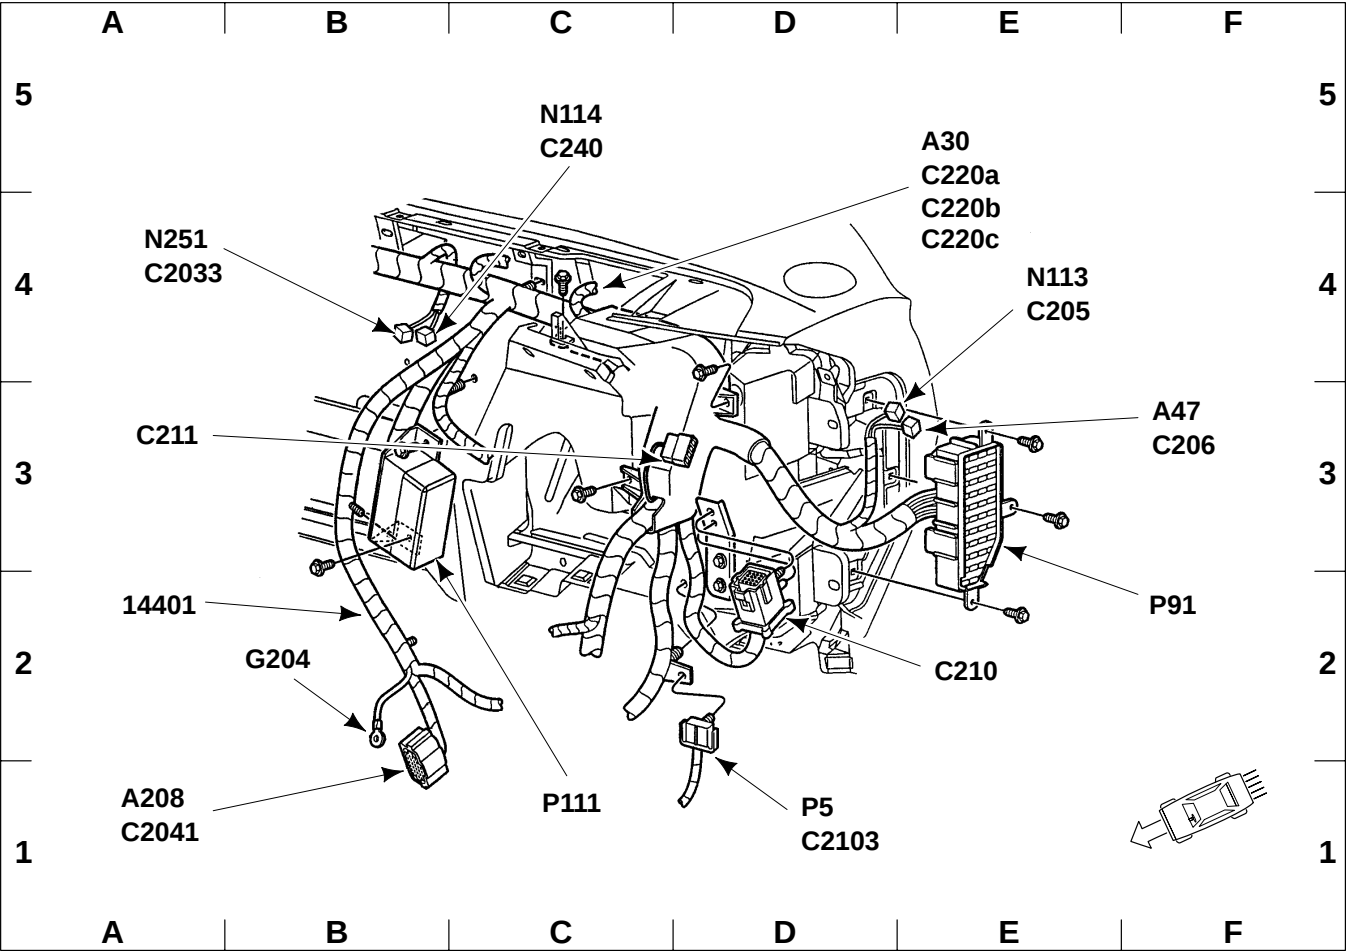


detrás tablero instrumentos, lado izdo.

|                                                                  |     |                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 14401 .....                                                      | A 2 | C220c .....                                       | E 4 |
| A30 .. Cuadro de instrumentos .....                              | E 5 | C240 .....                                        | C 5 |
| A47 .. Módulo reductor de luz del tablero de instrumentos .....  | F 3 | C2033 .....                                       | A 4 |
| A208 . Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM) ..... | A 1 | C2041 .....                                       | A 1 |
| C205 .....                                                       | E 4 | C2103 .....                                       | D 1 |
| C206 .....                                                       | F 3 | G204 .....                                        | B 2 |
| C210 .....                                                       | E 2 | N113 . Conmutador luz principal .....             | E 4 |
| C211 .....                                                       | A 3 | N114 . Conmutador luz antiniebla .....            | C 5 |
| C220a .....                                                      | E 5 | N251 . Punto de alimentación .....                | A 4 |
| C220b .....                                                      | E 4 | P5 ... Puente interruptor función triple embrague | D 1 |
|                                                                  |     | P91 .. Caja eléctrica central (CJB) .....         | F 2 |
|                                                                  |     | P111 . Caja suplementaria de relés 1 .....        | C 1 |

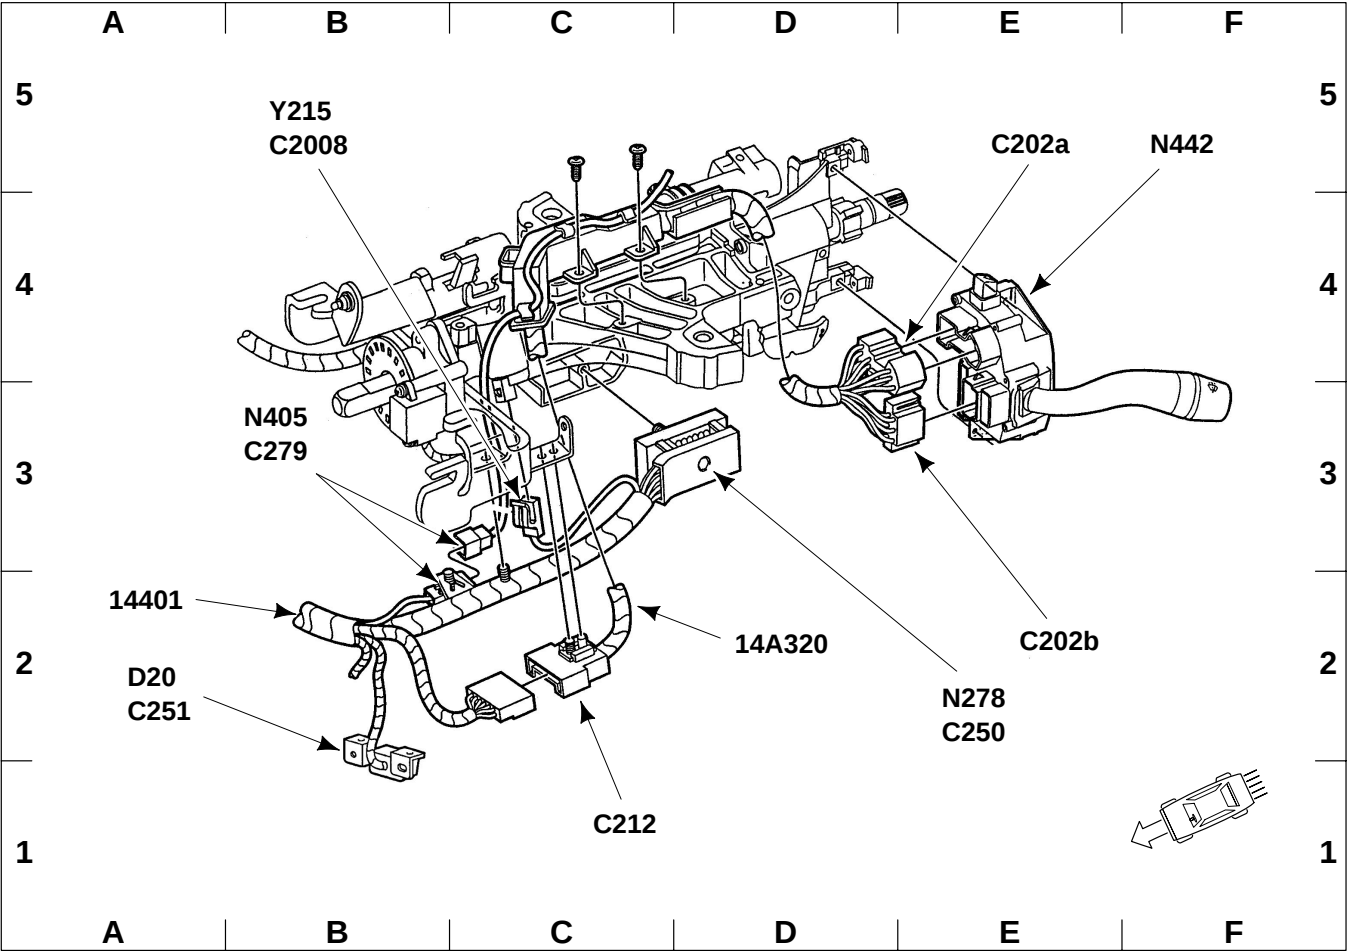


en columna dirección

|              |     |             |                                               |
|--------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 14A320 ..... | D 2 | C279 .....  | B 3                                           |
| 14401 .....  | A 2 | C2008 ..... | B 5                                           |
| C202a .....  | E 5 | D20 ..      | Conector de enlace de datos (DLC) .... A 2    |
| C202b .....  | E 2 | N278 .      | Interruptor del encendido ..... E 2           |
| C212 .....   | C 1 | N405 .      | Interruptor del control de la transmisión B 3 |
| C250 .....   | E 2 | N442 .      | Interruptor multifunción ..... F 5            |
| C251 .....   | A 2 | Y215 .      | Bloqueo de palanca de cambios ..... B 5       |

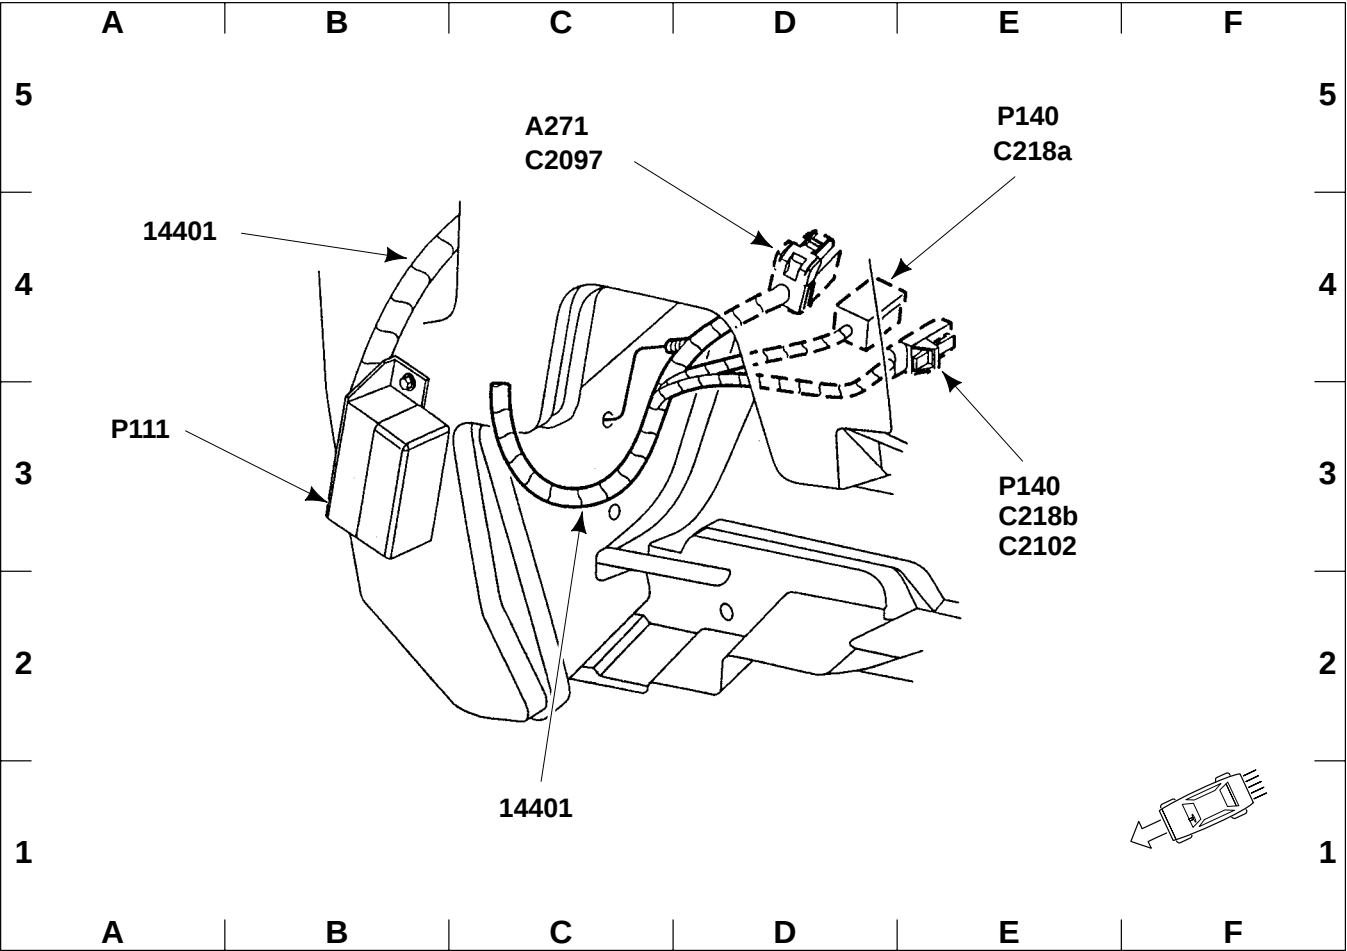


parte inferior de la columna de la dirección

|                                             |     |                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| 14401 .....                                 | A 4 | C2097 .....                                 | C 5 |
| 14401 .....                                 | C 1 | C2102 .....                                 | E 3 |
| A271 . Transceptor pasivo contra robo ..... | C 5 | P111 . Caja suplementaria de relés 1 .....  | A 3 |
| C218a .....                                 | E 5 | P140 . Espiral de conexión del airbag ..... | E 3 |
| C218b .....                                 | E 3 | P140 . Espiral de conexión del airbag ..... | E 5 |

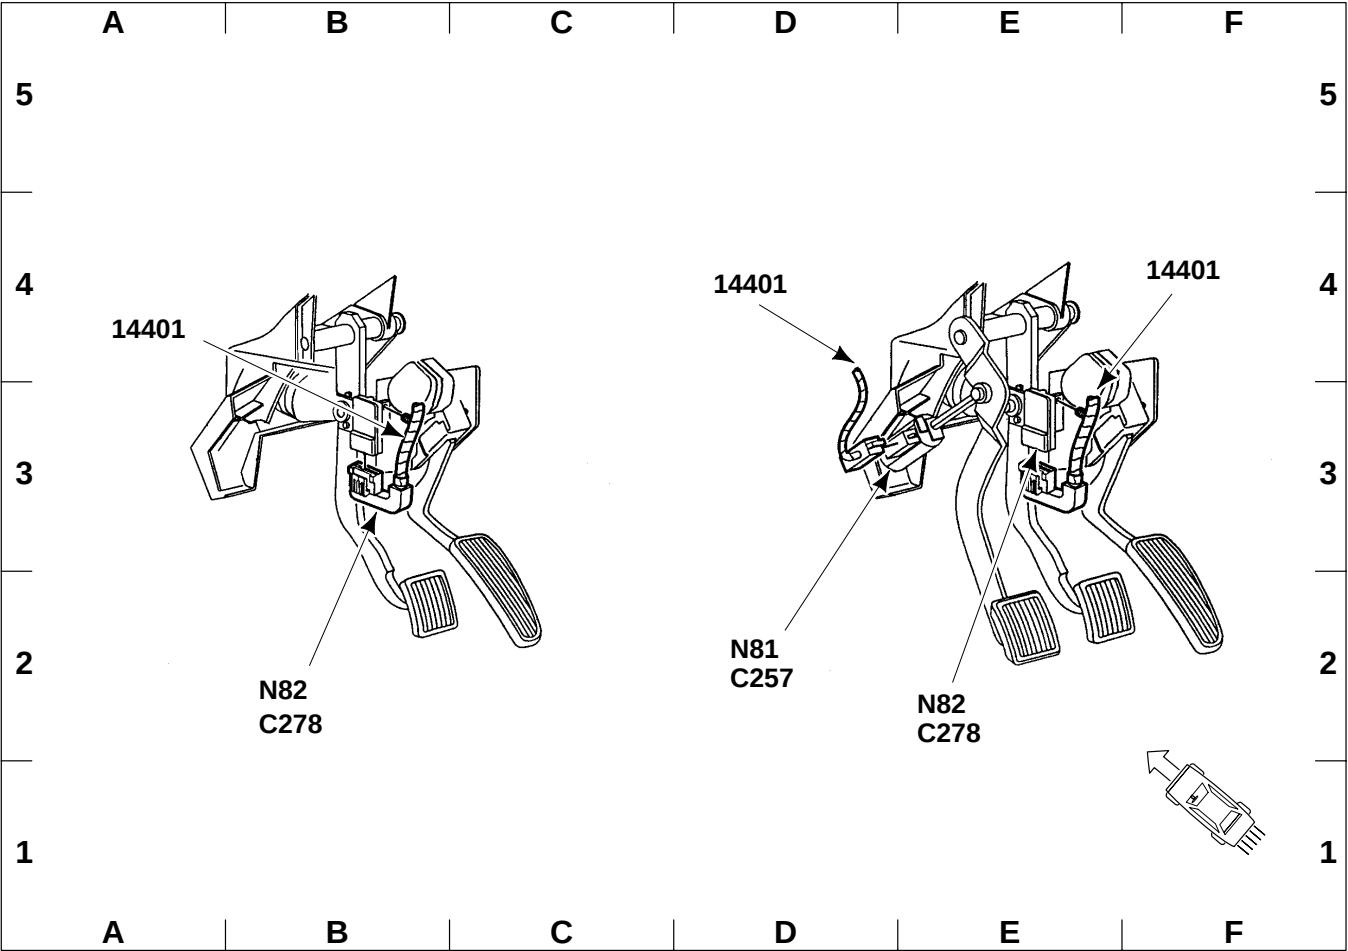


en soporte pedal freno

|             |     |                                                |     |
|-------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 14401 ..... | A 4 | C278 .....                                     | E 2 |
| 14401 ..... | D 4 | N81 .. Interruptor posición pedal embrague ... | D 2 |
| 14401 ..... | F 4 | N82 .. Interruptor posición pedal freno .....  | B 2 |
| C257 .....  | D 2 | N82 .. Interruptor posición pedal freno .....  | E 2 |
| C278 .....  | B 2 |                                                |     |

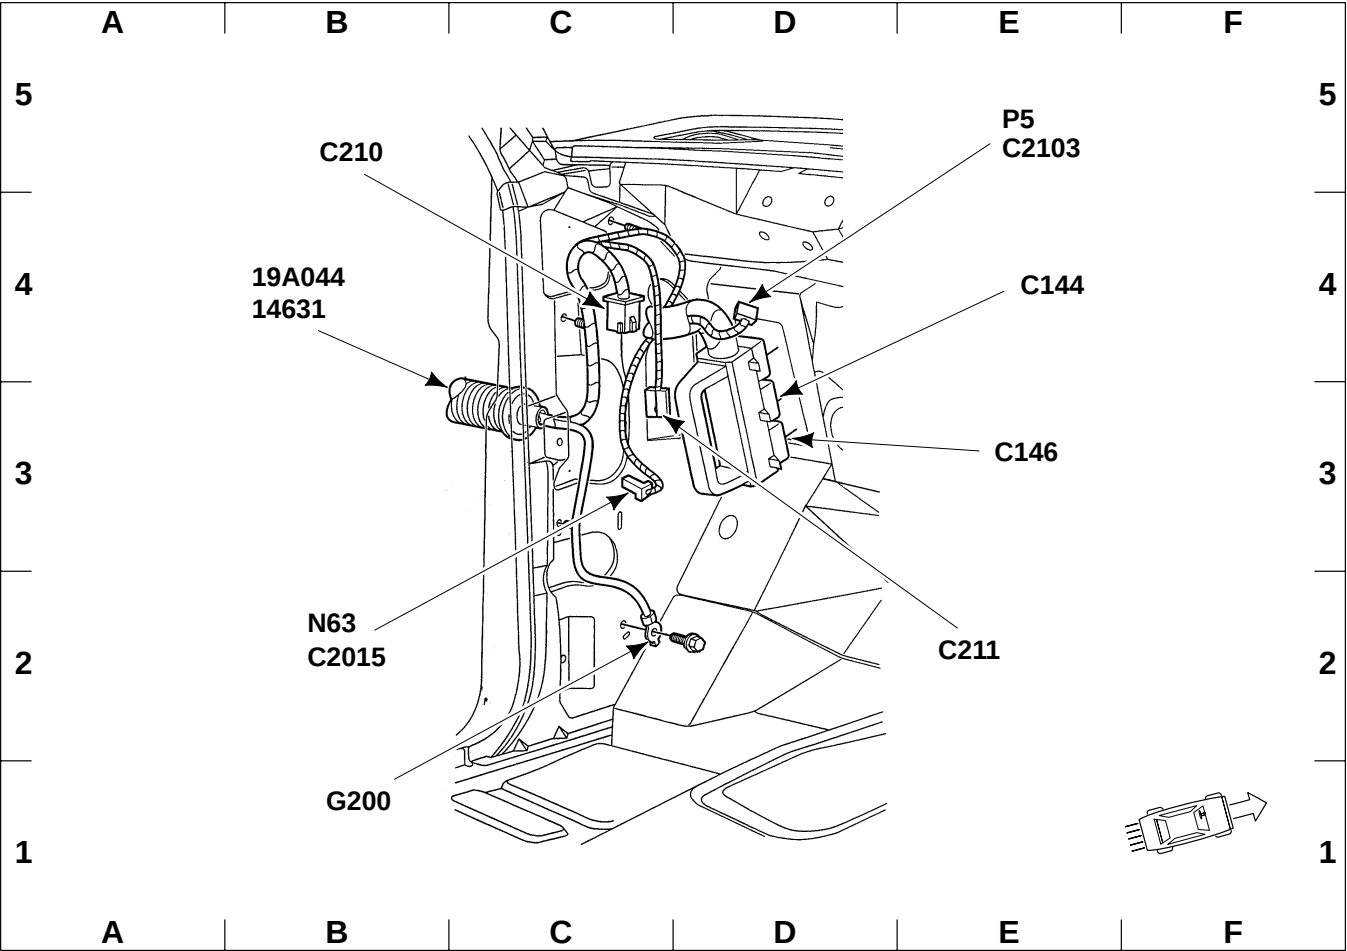


marchapié izdo.

|              |     |                                                         |     |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 19A044 ..... | B 4 | C2015 .....                                             | B 2 |
| 14631 .....  | B 4 | C2103 .....                                             | E 5 |
| C144 .....   | E 4 | G200 .....                                              | B 1 |
| C146 .....   | E 3 | N63 .. Interruptor freno mano .....                     | B 2 |
| C210 .....   | B 5 | P5 ... Puente interruptor función triple embrague ..... | E 5 |
| C211 .....   | E 2 |                                                         |     |

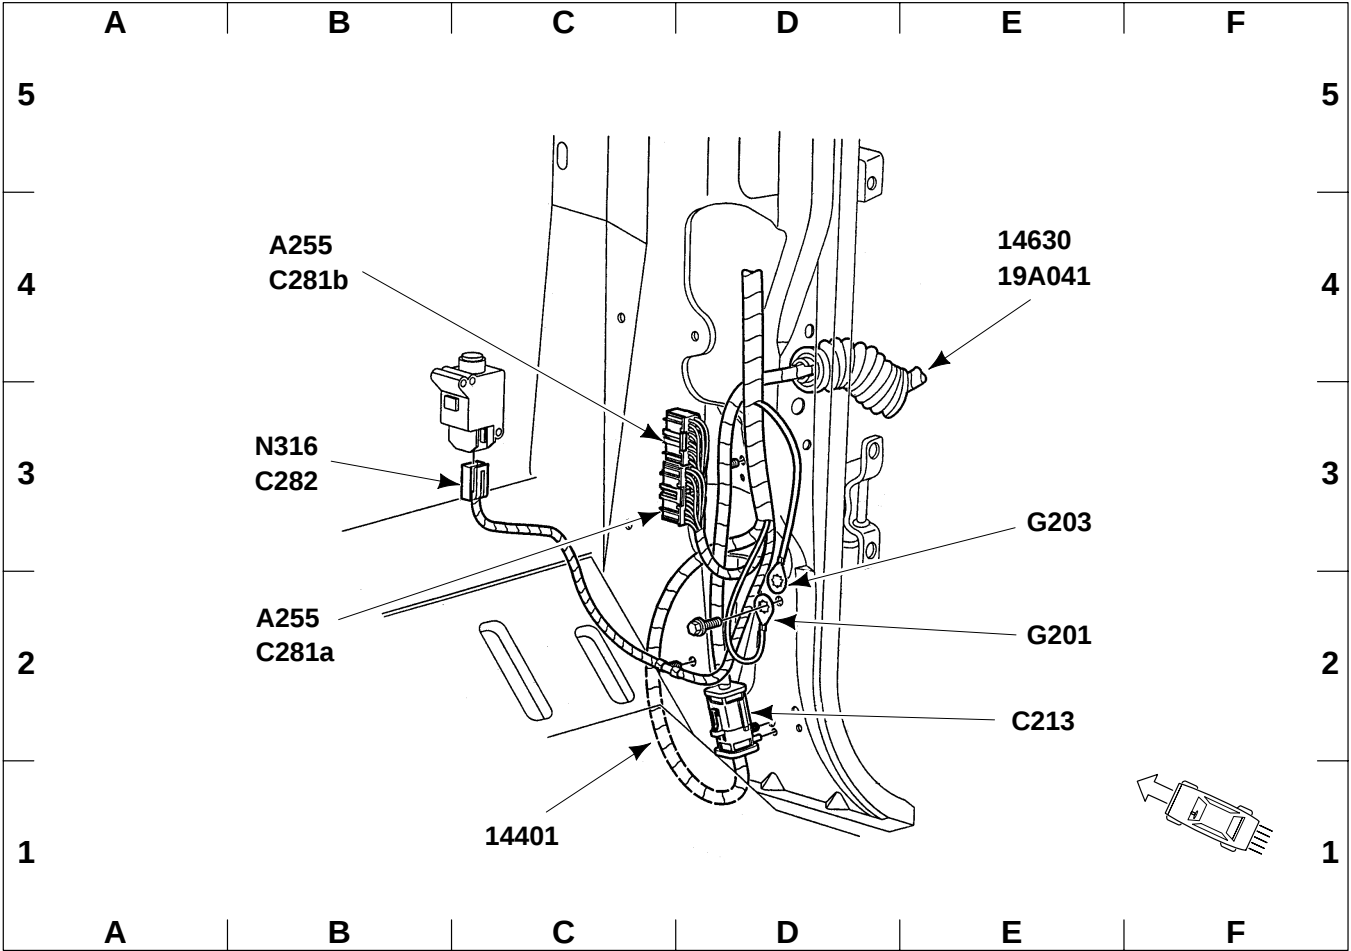


marchapié dcho.

|                                                                    |     |                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 19A041 .....                                                       | E 4 | C281a .....                                                           | B 2 |
| 14401 .....                                                        | C 1 | C281b .....                                                           | B 4 |
| 14630 .....                                                        | E 4 | C282 .....                                                            | B 3 |
| A255 . Módulo de control de tracción en las cuatro<br>ruedas ..... | B 2 | G201 .....                                                            | E 2 |
| A255 . Módulo de control de tracción en las cuatro<br>ruedas ..... | B 4 | G203 .....                                                            | E 3 |
| C213 .....                                                         | E 2 | N316 . Interruptor de corte de combustible por inercia<br>(IFS) ..... | B 3 |

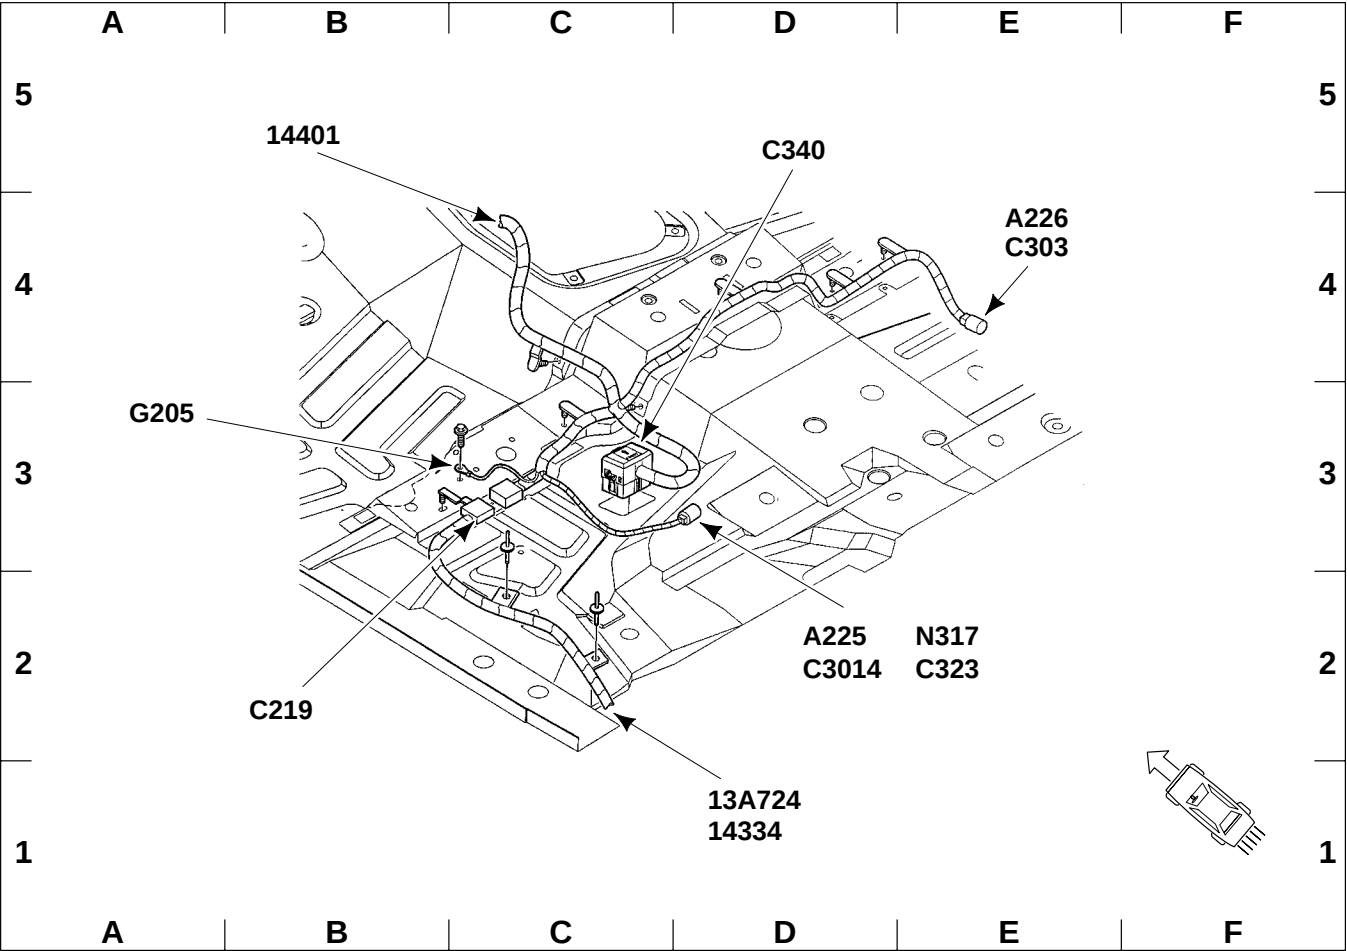


Suelo del vehículo, lado frontal izquierdo

|                                                                              |     |                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 13A724 .....                                                                 | D 1 | C303 .....                                                    | E 4 |
| 14334 .....                                                                  | D 1 | C323 .....                                                    | E 2 |
| 14401 .....                                                                  | B 5 | C340 .....                                                    | D 5 |
| A225 . Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor ..... | D 2 | C3014 .....                                                   | D 2 |
| A226 . Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero .....  | E 4 | G205 .....                                                    | A 3 |
| C219 .....                                                                   | B 2 | N317 . Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad ..... | E 2 |

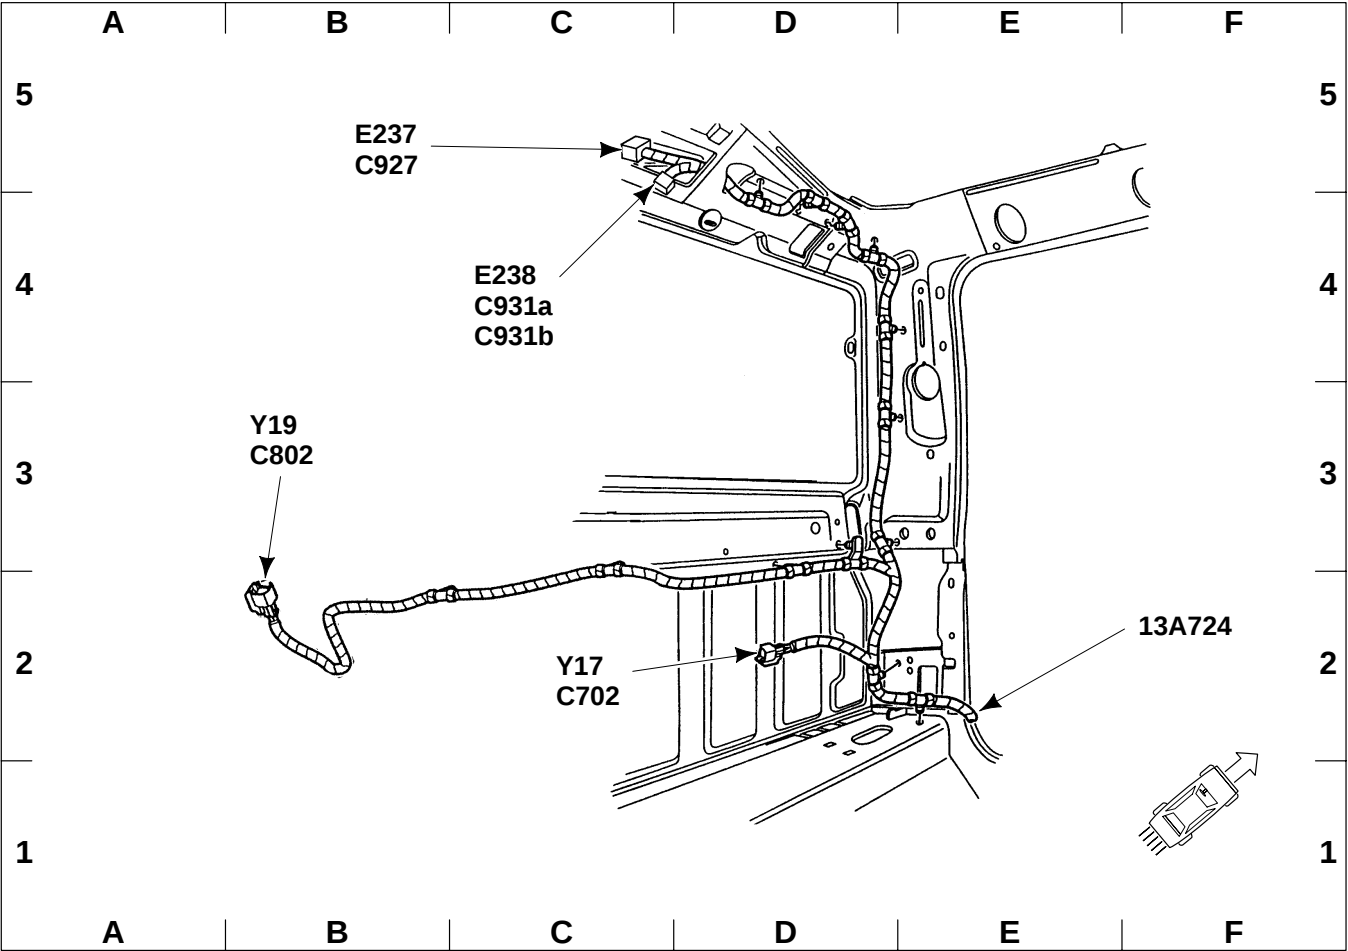


montante B, Cabina estándar, Modelo de dos puertas

|              |     |                                                                           |     |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13A724 ..... | F 2 | E237 . Conjunto de luz de compartimento de carga .....                    | B 5 |
| C702 .....   | C 2 | E238 . Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros ..... | C 4 |
| C802 .....   | B 3 | Y17 .. Altavoz trasero izdo. ....                                         | C 2 |
| C927 .....   | B 5 | Y19 .. Altavoz trasero dcho. ....                                         | B 3 |
| C931a .....  | C 4 |                                                                           |     |
| C931b .....  | C 4 |                                                                           |     |

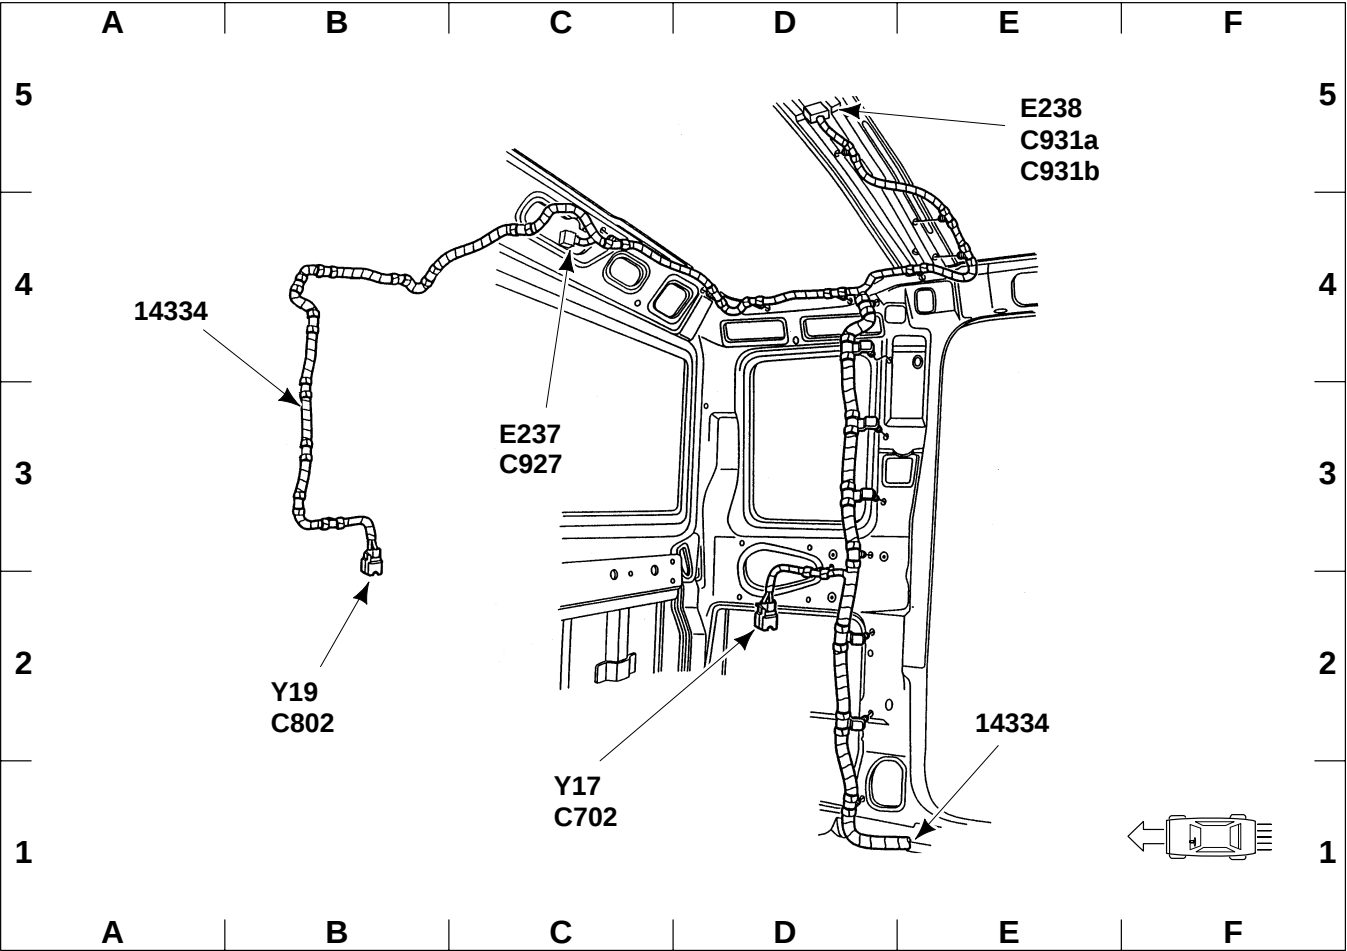


montante B, Cabina superior, Modelo de dos puertas

|             |     |                                                 |     |
|-------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 14334 ..... | A 4 | E237 . Conjunto de luz de compartimento         |     |
| 14334 ..... | E 2 | de carga .....                                  | C 3 |
| C702 .....  | C 1 | E238 . Conjunto de luces interiores/de lectura, |     |
| C802 .....  | B 2 | asientos delanteros .....                       | E 5 |
| C927 .....  | C 3 | Y17 .. Altavoz trasero izdo. ....               | C 1 |
| C931a ..... | E 5 | Y19 .. Altavoz trasero dcho. ....               | B 2 |
| C931b ..... | E 5 |                                                 |     |

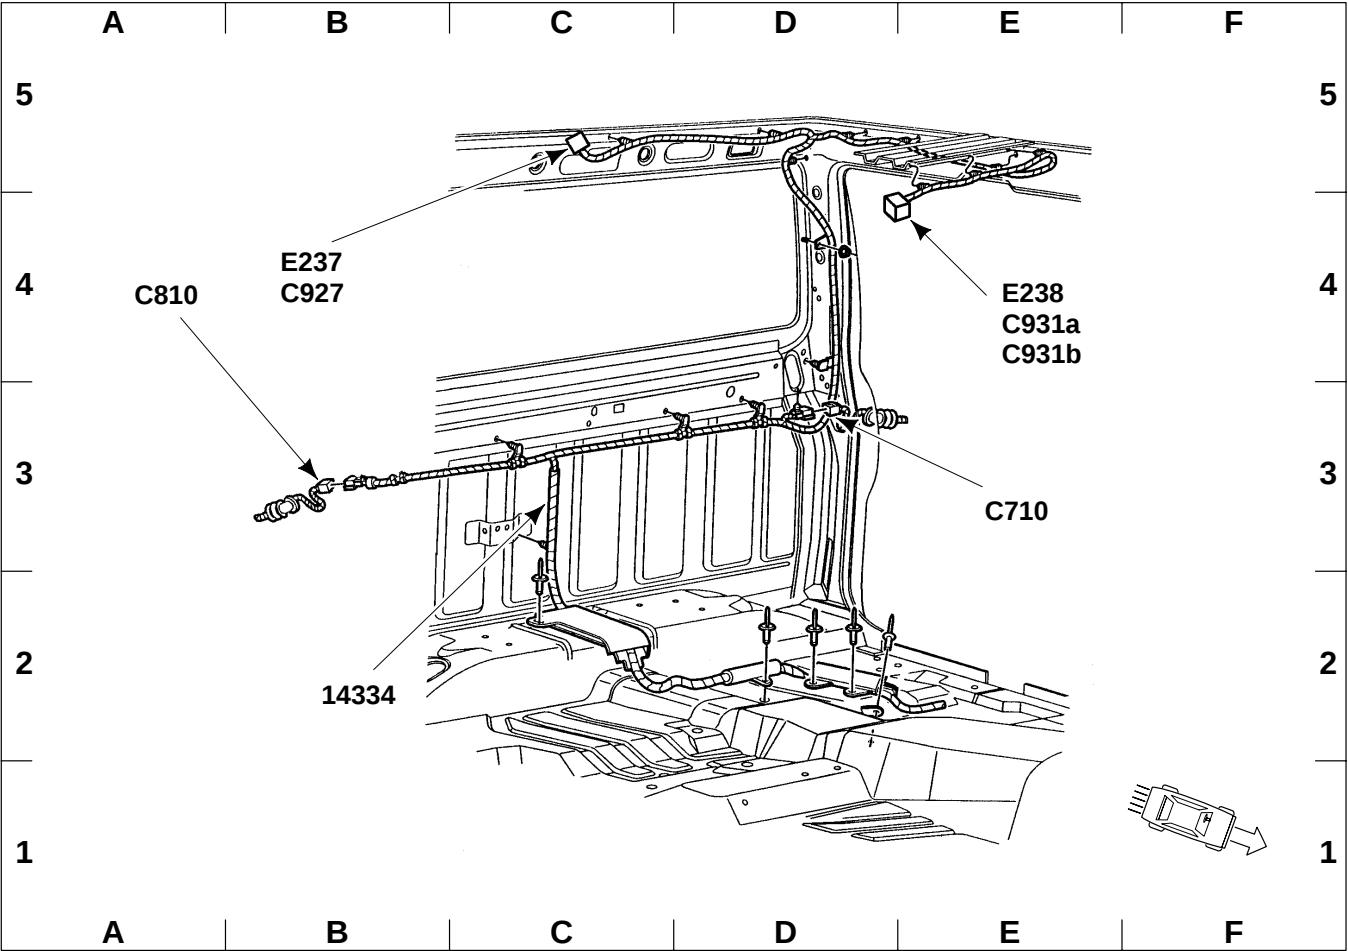


montante B, Modelo de cuatro puertas

|             |     |                                                 |     |
|-------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 14334 ..... | B 2 | C931b .....                                     | E 4 |
| C710 .....  | E 3 | E237 . Conjunto de luz de compartimento         |     |
| C810 .....  | A 4 | de carga .....                                  | B 4 |
| C927 .....  | B 4 | E238 . Conjunto de luces interiores/de lectura, |     |
| C931a ..... | E 4 | asientos delanteros .....                       | E 4 |

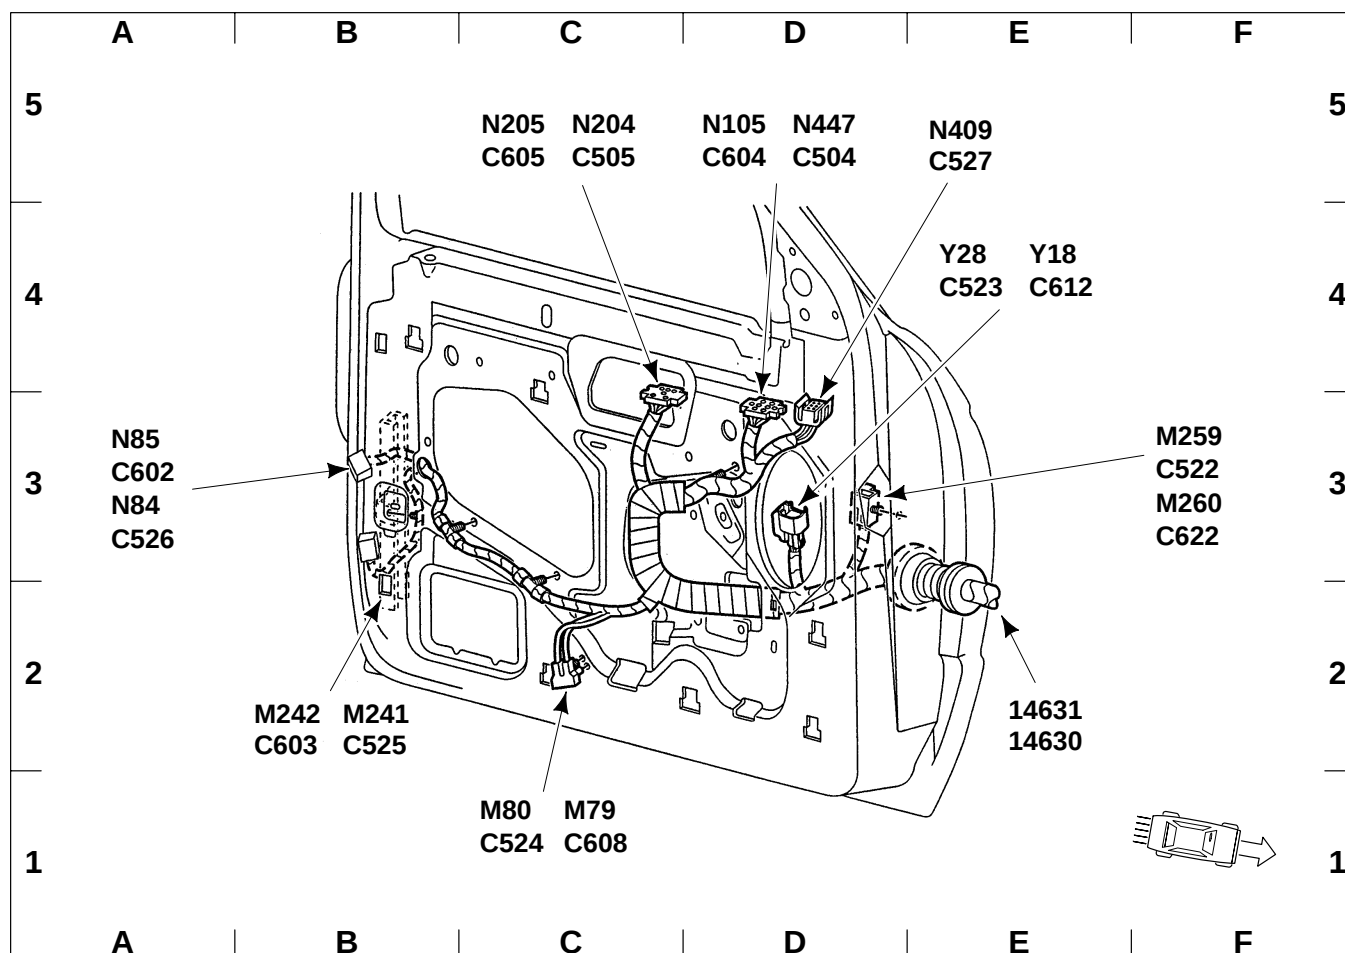


### Puerta delantera, con equipo eléctrico

|             |                                                                        |        |                                                                         |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14630 ..... | E 2                                                                    | M80 .  | Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor ..... | C 1 |
| 14631 ..... | E 2                                                                    | M241   | Accionador de bloqueo de puerta, delantero izquierdo .....              | B 2 |
| C504 .....  | D 5                                                                    | M242   | Accionador de bloqueo de puerta, delantero derecho .....                | B 2 |
| C505 .....  | C 5                                                                    | M259   | Retrovisor exterior, izquierdo .....                                    | F 3 |
| C522 .....  | F 3                                                                    | M260   | Retrovisor exterior, derecho .....                                      | F 3 |
| C523 .....  | E 4                                                                    | N84 .. | Interruptor puerta delantera izda. abierta .....                        | A 3 |
| C524 .....  | C 1                                                                    | N85 .. | Interruptor puerta delantera dcha. abierta .....                        | A 3 |
| C525 .....  | B 2                                                                    | N105 . | Interruptor ajuste ventanilla acompañante .....                         | D 5 |
| C526 .....  | A 3                                                                    | N204 . | Interruptor de cierre de puerta, lado del conductor .....               | C 5 |
| C527 .....  | E 5                                                                    | N205 . | Interruptor de cierre de puerta, lado del pasajero .....                | C 5 |
| C602 .....  | A 3                                                                    | N409 . | Interruptor del espejo retrovisor exterior .....                        | E 5 |
| C603 .....  | B 2                                                                    | N447 . | Interruptor maestro de ajuste de ventanas .....                         | D 5 |
| C604 .....  | D 5                                                                    | Y18 .. | Altavoz delantero dcho. ....                                            | E 4 |
| C605 .....  | C 5                                                                    | Y28 .. | Altavoz delantero izdo. ....                                            | E 4 |
| C608 .....  | C 1                                                                    |        |                                                                         |     |
| C612 .....  | E 4                                                                    |        |                                                                         |     |
| C622 .....  | F 3                                                                    |        |                                                                         |     |
| M79 .       | Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero ..... |        |                                                                         | C 1 |

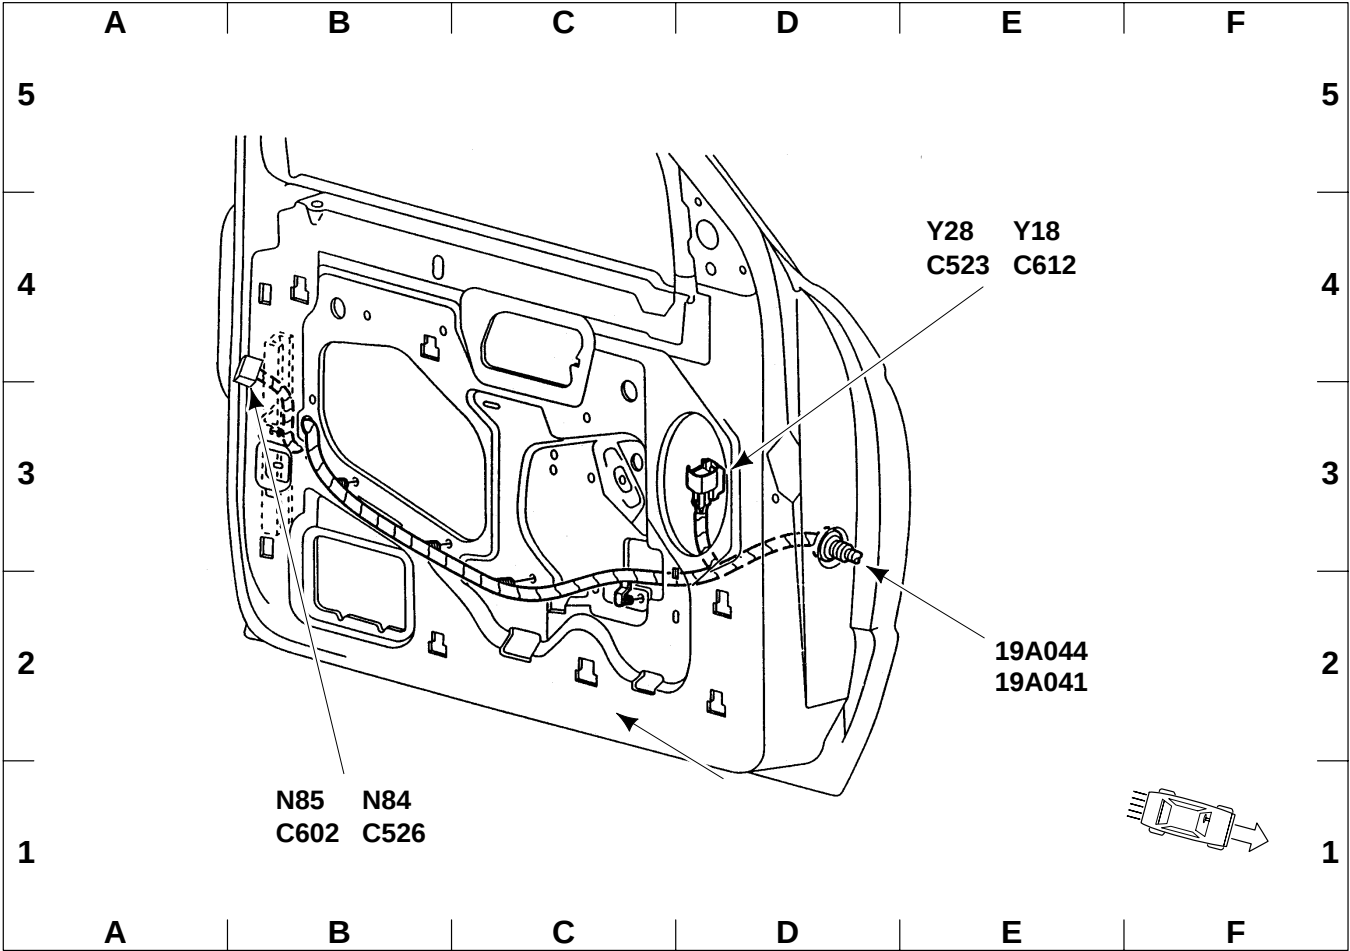


Puerta delantera, sin equipo motorizado

|              |     |                                                   |     |
|--------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 19A044 ..... | E 2 | C612 .....                                        | E 4 |
| 19A041 ..... | E 2 | N84 .. Interruptor puerta delantera izda. abierta | B 1 |
| C523 .....   | E 4 | N85 .. Interruptor puerta delantera dcha. abierta | B 1 |
| C526 .....   | B 1 | Y18 .. Altavoz delantero dcho. ....               | E 4 |
| C602 .....   | B 1 | Y28 .. Altavoz delantero izdo. ....               | E 4 |

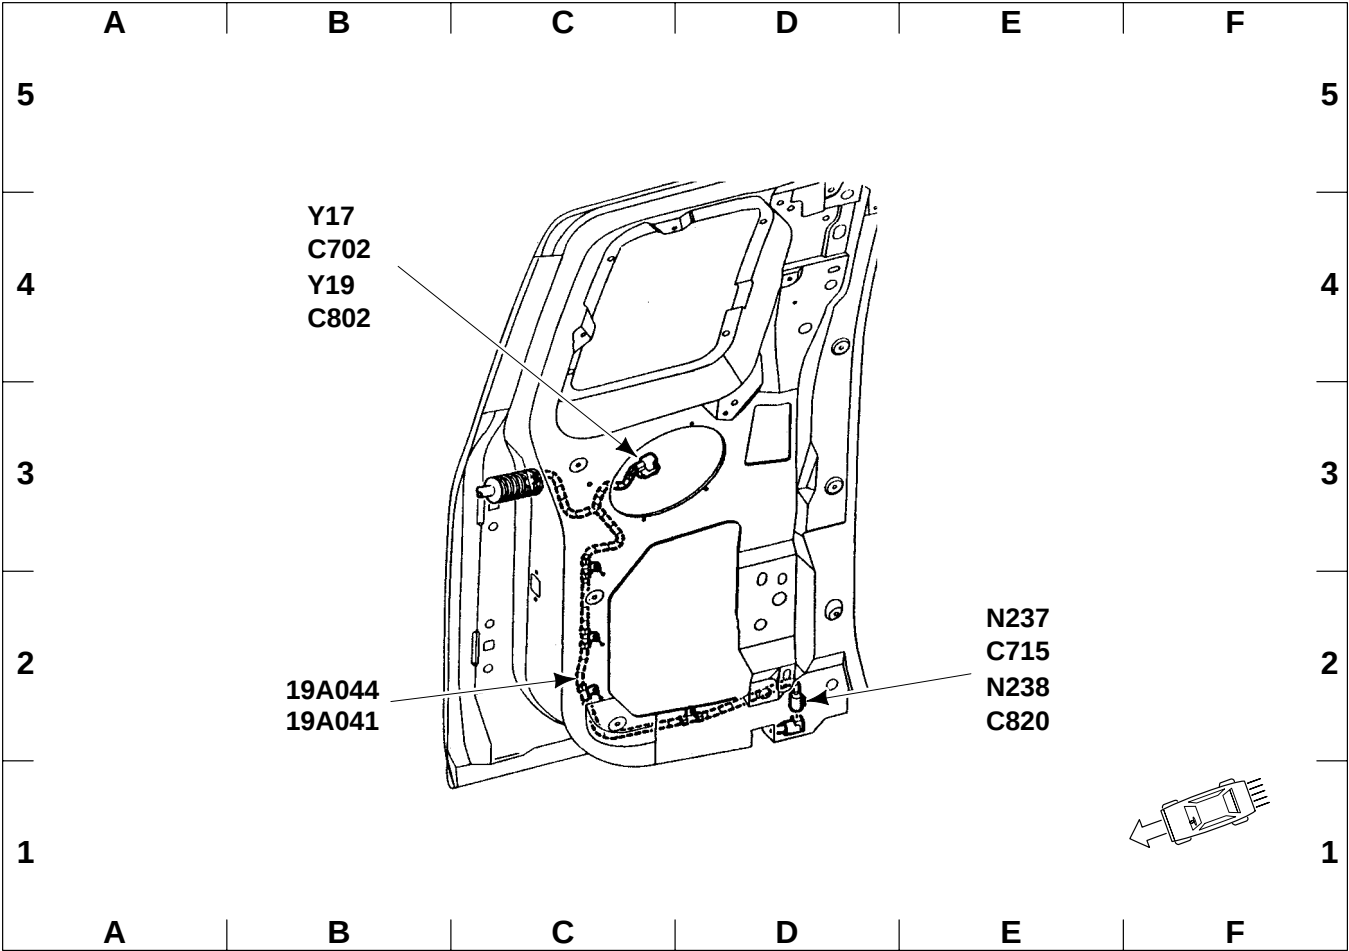


Puerta trasera

|              |     |                                                 |     |
|--------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 19A044 ..... | B 2 | N237 . Interruptor puerta abierta, trasera lado |     |
| 19A041 ..... | B 2 | conductor .....                                 | E 2 |
| C702 .....   | B 4 | N238 . Interruptor puerta abierta, trasera lado |     |
| C715 .....   | E 2 | pasajero .....                                  | E 2 |
| C802 .....   | B 4 | Y17 .. Altavoz trasero izdo. ....               | B 4 |
| C820 .....   | E 2 | Y19 .. Altavoz trasero dcho. ....               | B 4 |

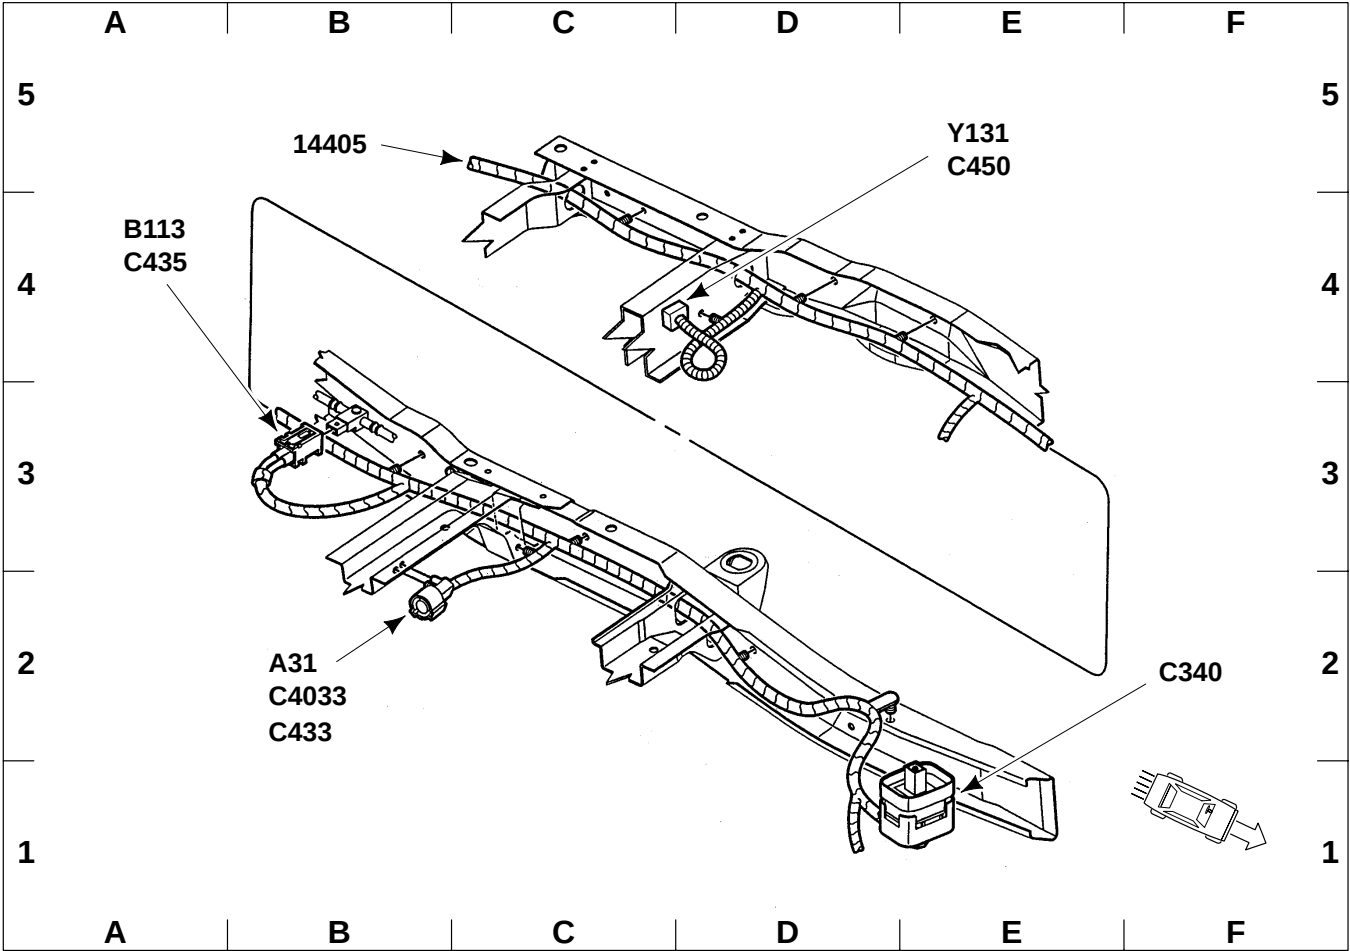


bajos del vehículo, lado izdo.

|                                                                                    |     |                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 14405 .....                                                                        | B 5 | C433 .....                                       | B 2 |
| A31 .. Unidad del depósito de combustible ....                                     | B 2 | C435 .....                                       | A 4 |
| B113 . Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible ..... | A 4 | C450 .....                                       | E 5 |
| C340 .....                                                                         | F 2 | C4033 .....                                      | B 2 |
|                                                                                    |     | Y131 . Válvula de ventilación del filtro EVAP .. | E 5 |

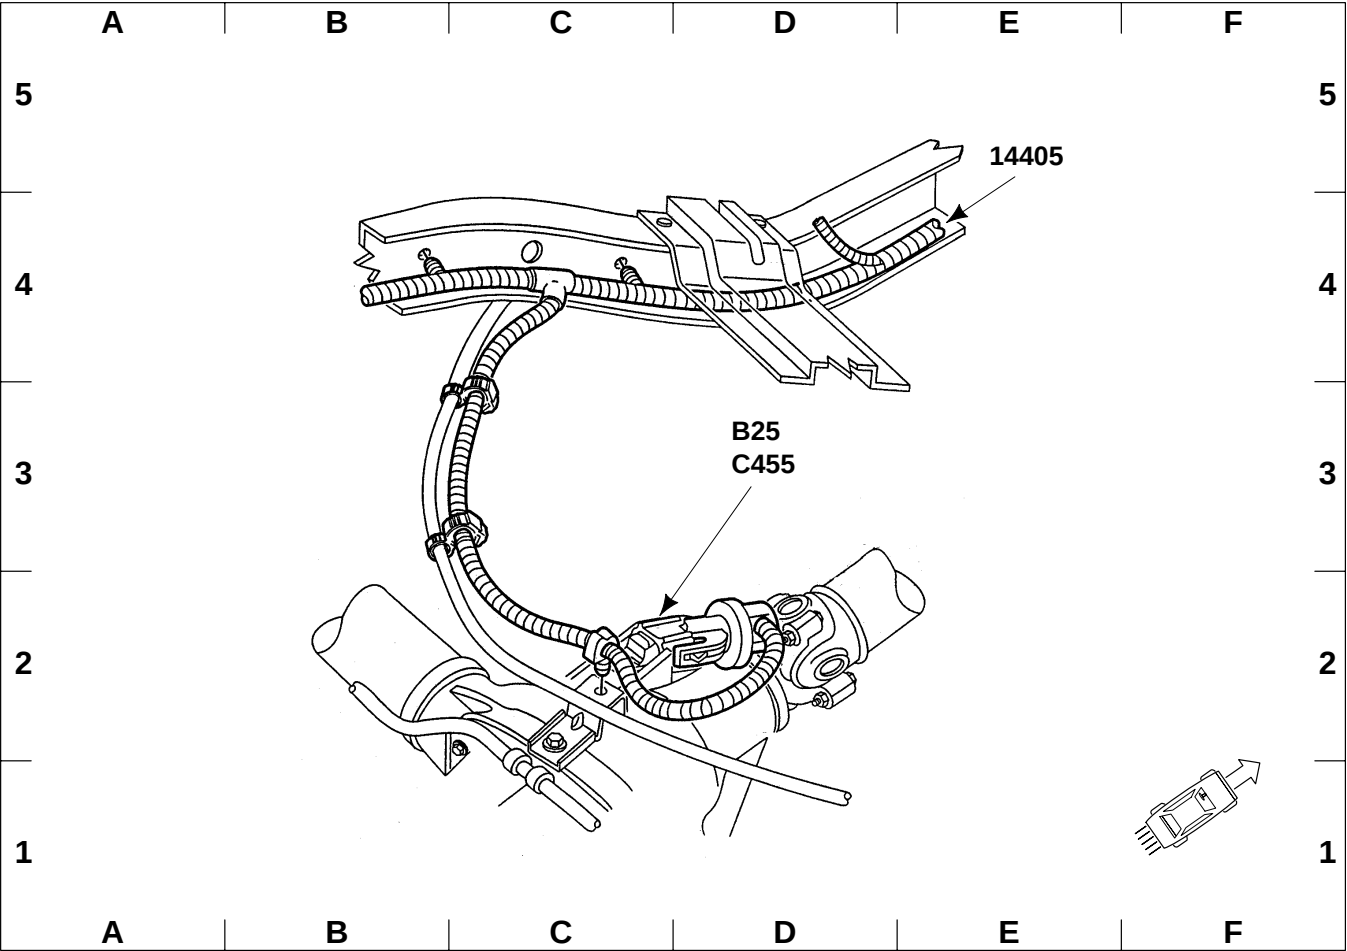


encima puente trasero

- 14405 ..... E 5
C455 ..... D 3
- B25 .. Sensor velocidad puente trasero ..... D 3

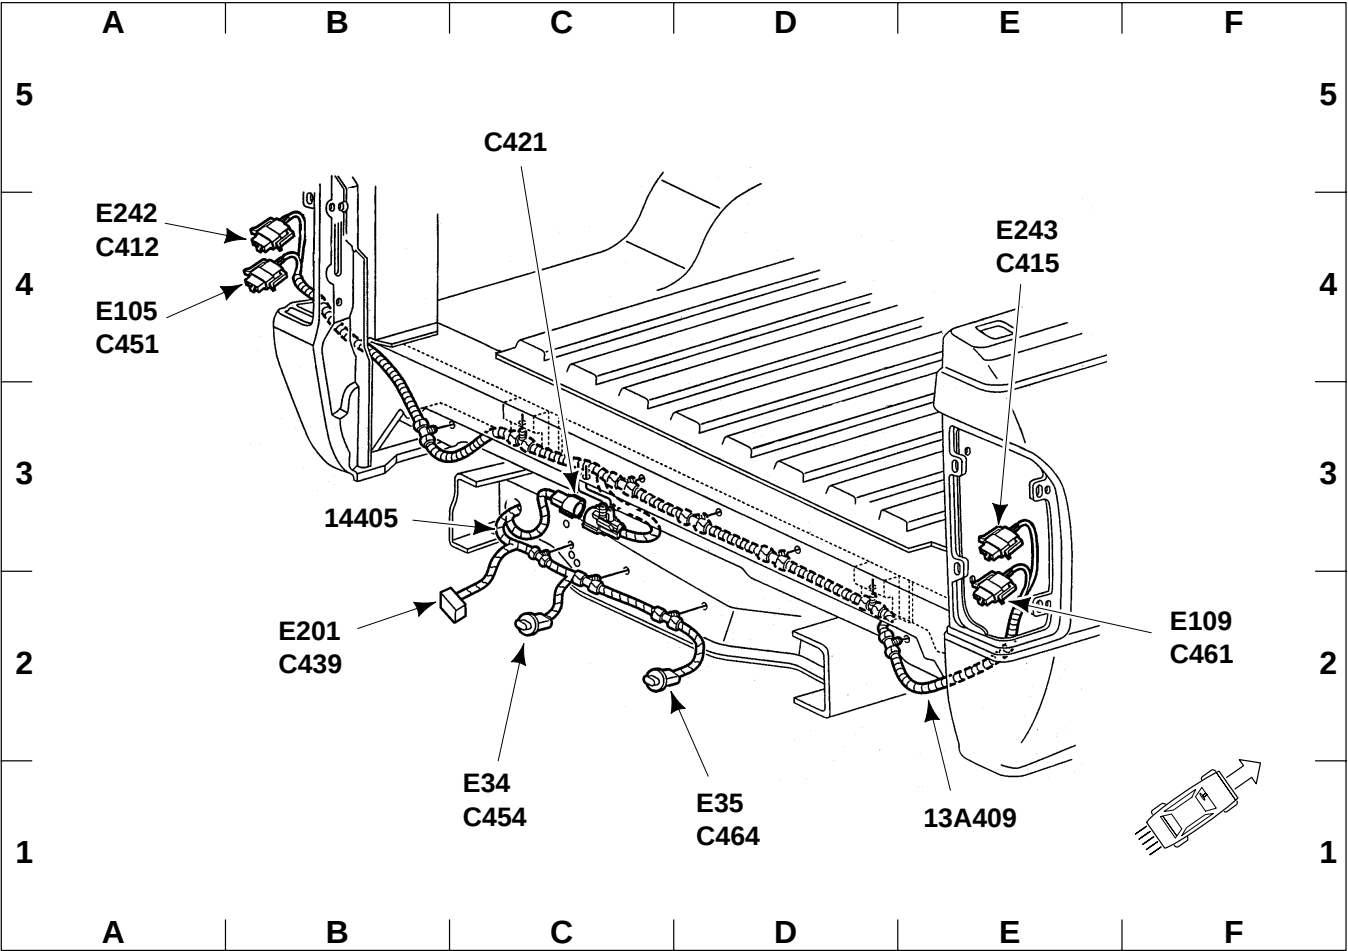


trasera vehículo

|              |     |                                                     |     |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 13A409 ..... | E 1 | E34 .. Luz matrícula izda. ....                     | C 1 |
| 14405 .....  | B 3 | E35 .. Luz matrícula dcha. ....                     | D 1 |
| C412 .....   | A 4 | E105 . Luz marcha atrás IZQ. ....                   | A 4 |
| C415 .....   | E 4 | E109 . Luz marcha atrás DER. ....                   | F 2 |
| C421 .....   | C 5 | E201 . Conector del acople de remolque .....        | B 2 |
| C439 .....   | B 2 | E242 . Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. |     |
| C451 .....   | A 4 | izq. ....                                           | A 4 |
| C454 .....   | C 1 | E243 . Luz de estacionam./freno/intermitente, tras. |     |
| C461 .....   | F 2 | der. ....                                           | E 4 |
| C464 .....   | D 1 |                                                     |     |

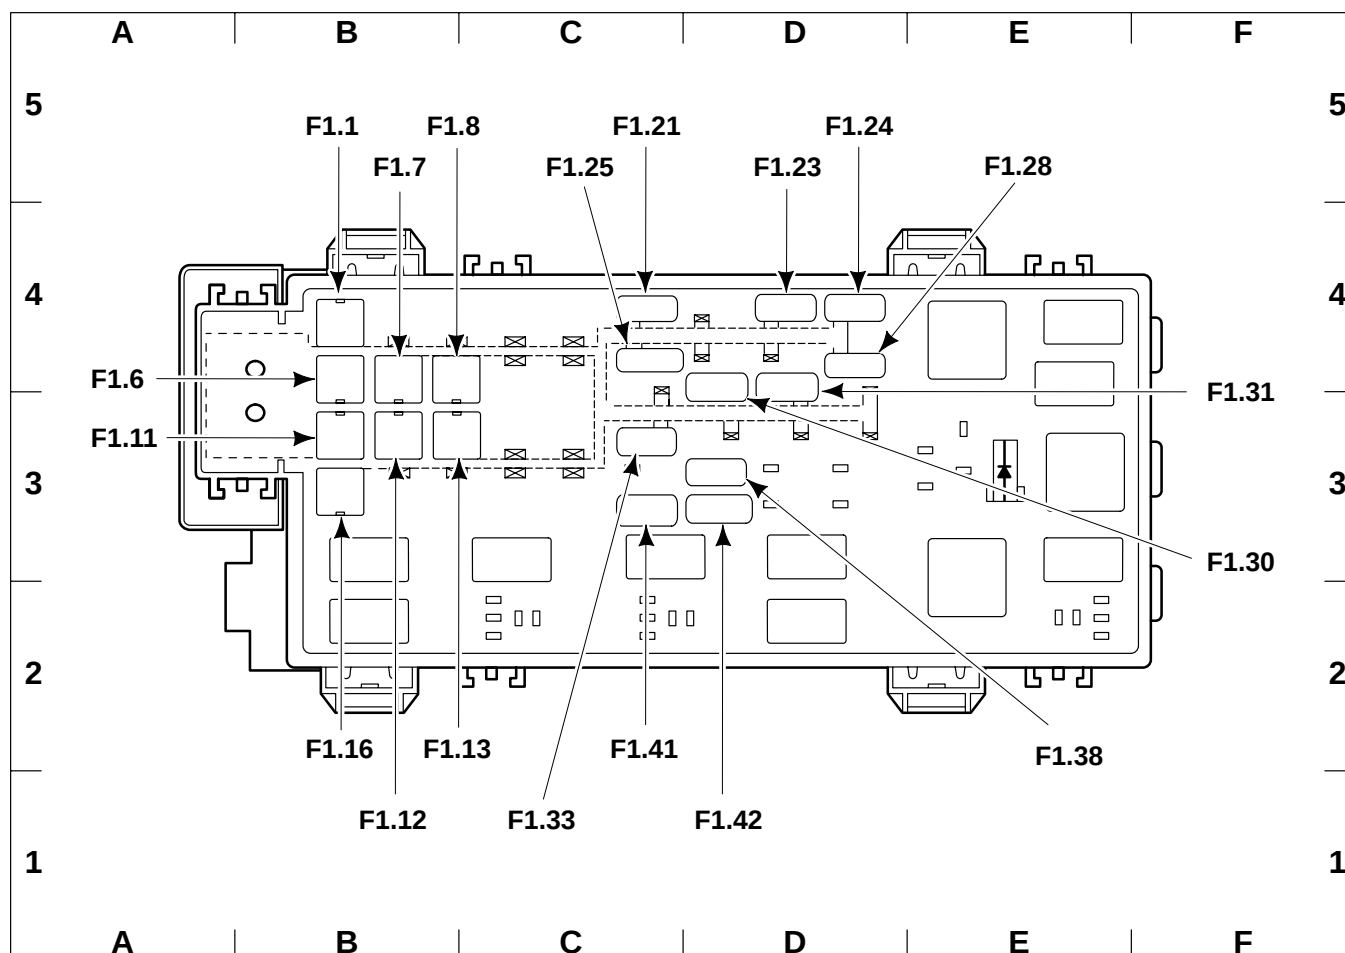


### Caja uniones batería (BJB)

|       |       |     |       |       |     |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| F1.1  | ..... | B 5 | F1.24 | ..... | D 5 |
| F1.6  | ..... | A 4 | F1.25 | ..... | C 5 |
| F1.7  | ..... | B 5 | F1.28 | ..... | E 5 |
| F1.8  | ..... | B 5 | F1.30 | ..... | F 3 |
| F1.11 | ..... | A 3 | F1.31 | ..... | F 3 |
| F1.12 | ..... | B 1 | F1.33 | ..... | C 1 |
| F1.13 | ..... | B 2 | F1.38 | ..... | E 2 |
| F1.16 | ..... | B 2 | F1.41 | ..... | C 2 |
| F1.21 | ..... | C 5 | F1.42 | ..... | D 1 |
| F1.23 | ..... | D 5 |       |       |     |

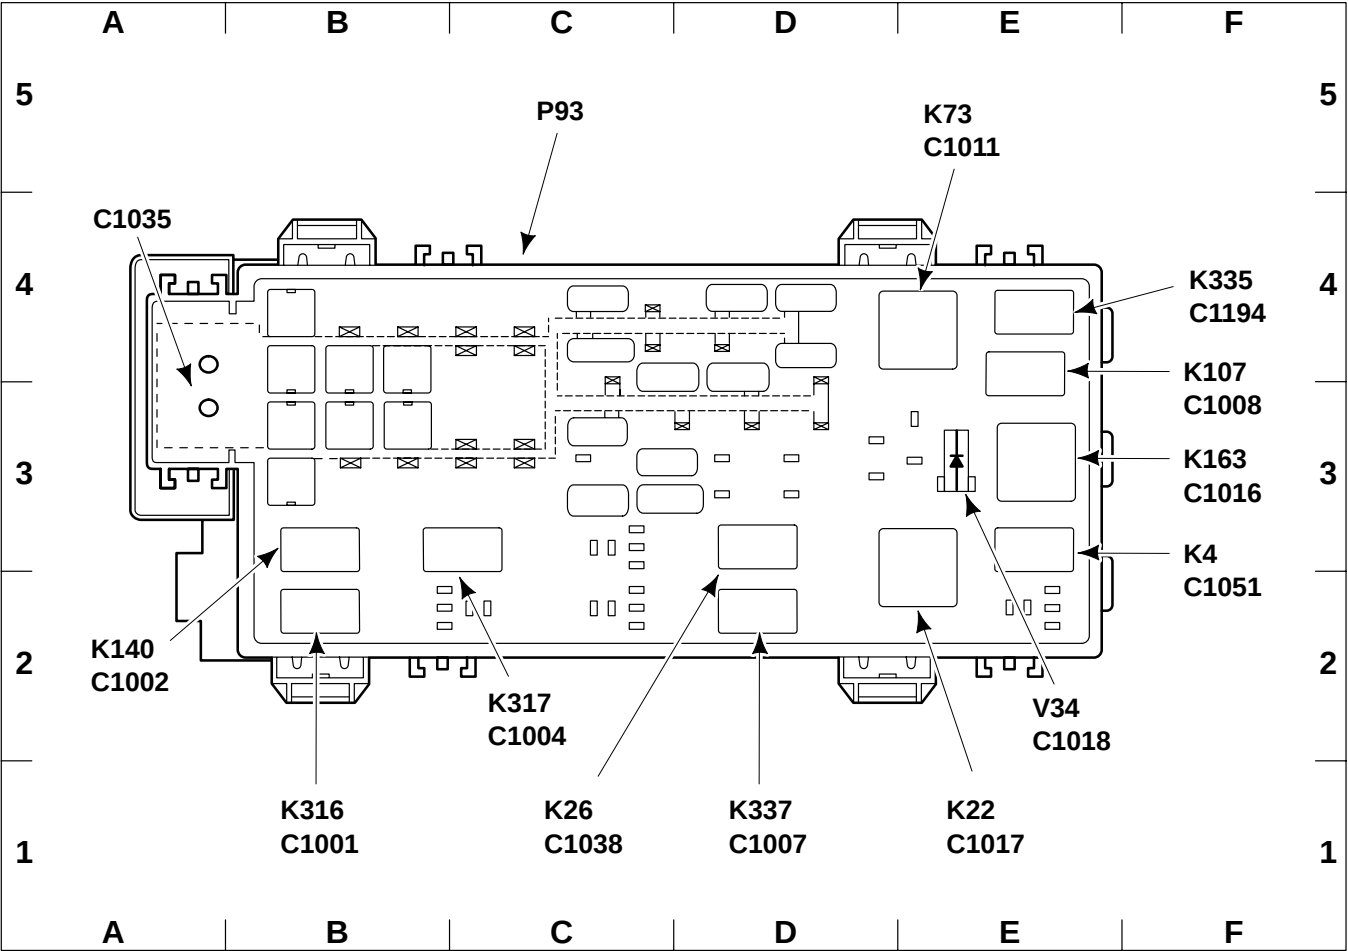


Caja uniones batería (BJB)

|                                              |     |                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| C1001 .....                                  | B 1 | K26 .. Relé faro antiniebla delantero .....  | C 1 |
| C1002 .....                                  | A 2 | K73 .. Relé del motor del ventilador .....   | E 5 |
| C1004 .....                                  | C 2 | K107 . Relé embrague acond. aire .....       | F 4 |
| C1007 .....                                  | D 1 | K140 . Relé funcionamiento/aparcamiento      |     |
| C1008 .....                                  | F 3 | limpiaparabrisas .....                       | A 2 |
| C1011 .....                                  | E 5 | K163 . Relé del módulo PCM .....             | F 3 |
| C1016 .....                                  | F 3 | K316 . Relé de velocidad alta/baja del       |     |
| C1017 .....                                  | E 1 | limpiaparabrisas .....                       | B 1 |
| C1018 .....                                  | E 2 | K317 . Relé del lavador de parabrisas .....  | C 2 |
| C1035 .....                                  | A 4 | K335 . Relé del acople de remolque .....     | F 4 |
| C1038 .....                                  | C 1 | K337 . Relé de aislación de la lámpara para  |     |
| C1051 .....                                  | F 2 | neblina .....                                | D 1 |
| C1194 .....                                  | F 4 | P93 .. Caja uniones batería (BJB) .....      | C 5 |
| K4 ... Relé de la bomba de combustible ..... | F 3 | V34 .. Diodo de potencia del módulo PCM .... | E 2 |
| K22 .. Relé motor arranque .....             | E 1 |                                              |     |

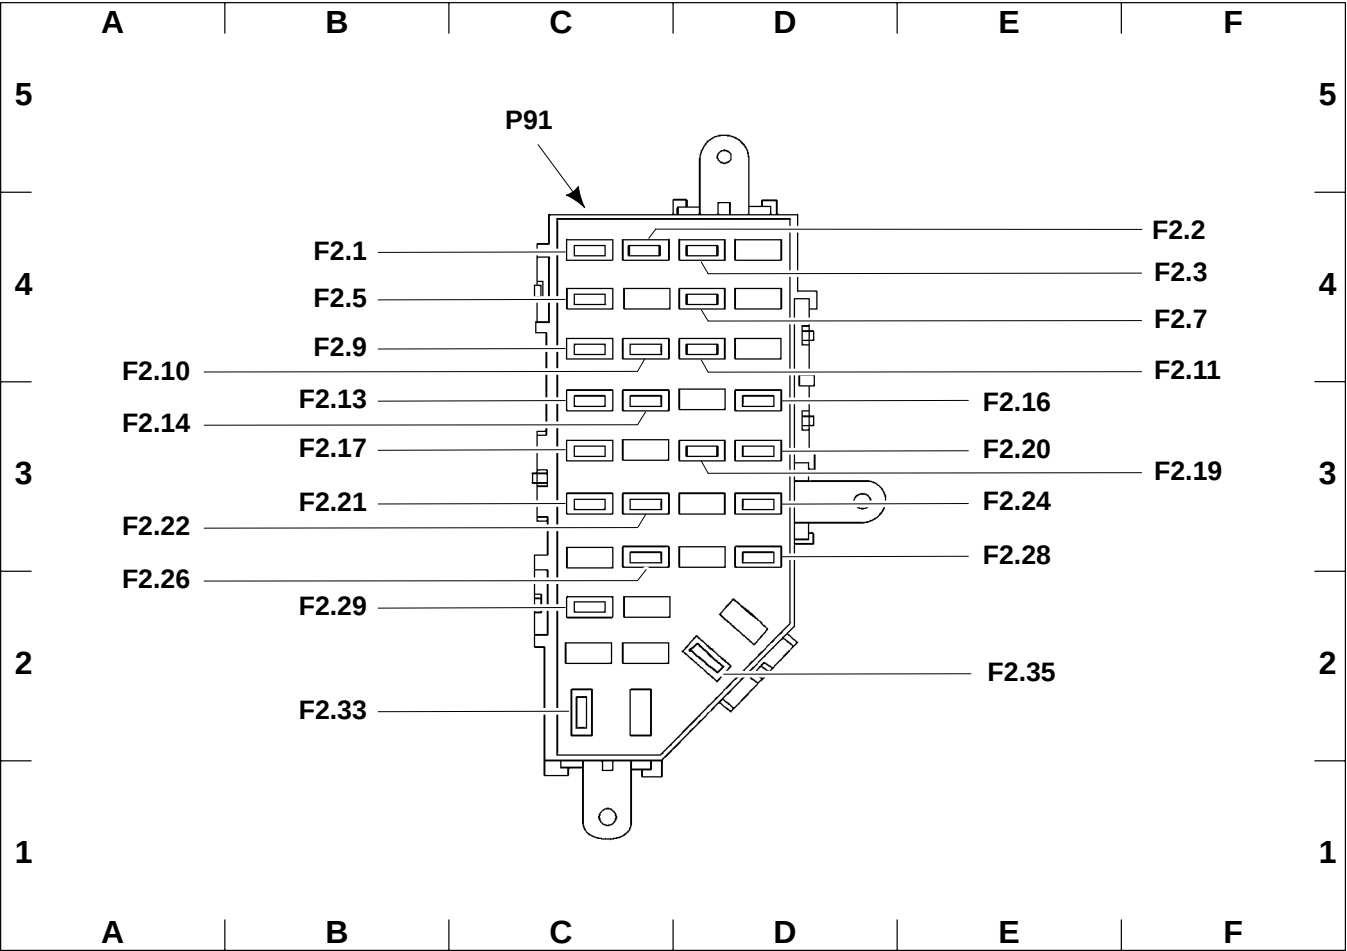

Caja eléctrica central (CJB)

|       |       |     |        |                              |     |
|-------|-------|-----|--------|------------------------------|-----|
| F2.1  | ..... | B 4 | F2.19  | .....                        | F 3 |
| F2.2  | ..... | F 4 | F2.20  | .....                        | E 3 |
| F2.3  | ..... | F 4 | F2.21  | .....                        | B 3 |
| F2.5  | ..... | B 4 | F2.22  | .....                        | A 3 |
| F2.7  | ..... | F 4 | F2.24  | .....                        | E 3 |
| F2.9  | ..... | B 4 | F2.26  | .....                        | A 2 |
| F2.10 | ..... | A 4 | F2.28  | .....                        | E 3 |
| F2.11 | ..... | F 4 | F2.29  | .....                        | B 2 |
| F2.13 | ..... | B 3 | F2.33  | .....                        | B 2 |
| F2.14 | ..... | A 3 | F2.35  | .....                        | E 2 |
| F2.16 | ..... | E 3 | P91 .. | Caja eléctrica central (CJB) | C 5 |
| F2.17 | ..... | A 3 |        |                              |     |

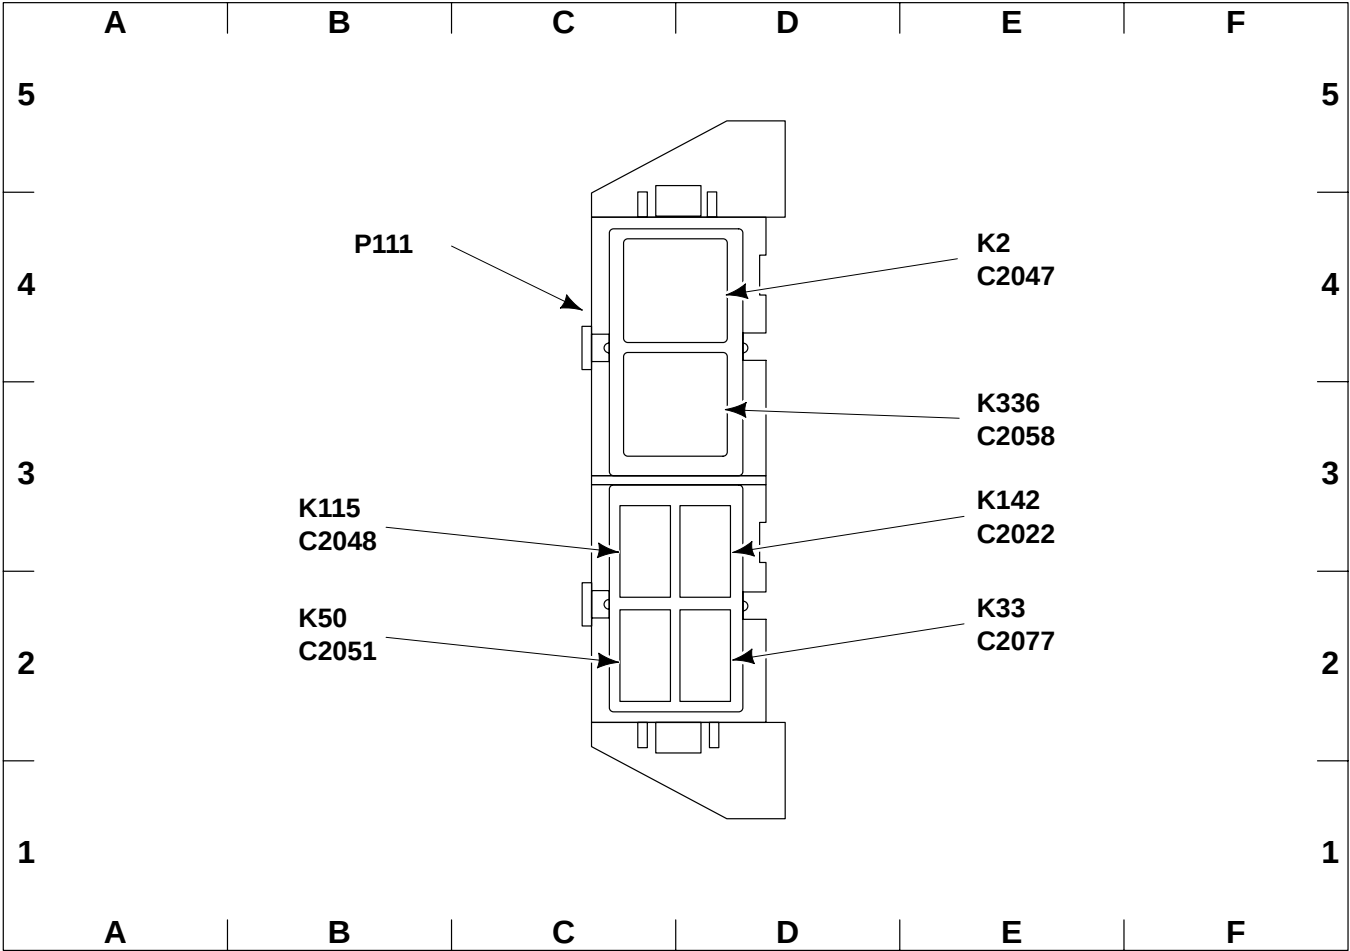


Caja suplementaria de relés 1

|                                          |     |                                            |     |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| C2022 .....                              | E 3 | K33 .. Relé bocina .....                   | E 2 |
| C2047 .....                              | E 4 | K50 .. Relé eleva-lunas instantáneo .....  | B 2 |
| C2048 .....                              | B 3 | K115 . Relé acumulación batería .....      | B 3 |
| C2051 .....                              | B 2 | K142 . Relé de luz interior .....          | E 3 |
| C2058 .....                              | E 3 | K336 . Relé de seguridad de ventana .....  | E 3 |
| C2077 .....                              | E 2 | P111 . Caja suplementaria de relés 1 ..... | B 4 |
| K2 ... Relé de luces de emergencia ..... | E 4 |                                            |     |

## C100

### 14A280

Y31  
Solenoido embrague A/C




F02245

| Nº | Circuito    | Descripción                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------|
| 1  | 321 (GY/WH) | Relé embrague acond. aire, salida conmutada |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                        |

## C102b

### 14A280

O5  
Generador




F01057

| Nº | Circuito   | Descripción                                                         |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 38 (BK/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (sin protección sobrevoltajes) |

## C101

### 12B637

B43  
Sensor posición cigüeñal

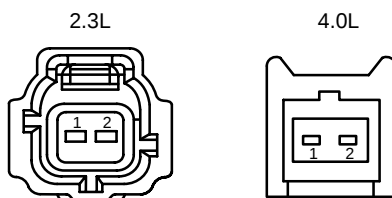

| Nº | Circuito | Descripción                |
|----|----------|----------------------------|
| 1  | 349 (DB) | Sensor posición cigüeñal - |
| 2  | 350 (GY) | Sensor posición cigüeñal + |

## C102c

### 14A280/12B637

O5  
Generador




F01053

| Nº | Circuito  | Descripción                                                             |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4 (WH/BK) | Terminal 'S' del regulador del generador, al terminal 'S' del generador |

## C102a

### 14A280/12B637

O5  
Generador

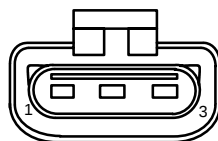


F03074

| Nº | Circuito    | Descripción                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 36 (YE/WH)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)         |
| 2  | 4 (WH/BK)   | Terminal 'S' del regulador del generador, al terminal 'S' del generador |
| 3  | 904 (LG/RD) | Indicador de generador y batería, control                               |

## C103

### 14A280/12B637

N17  
Interruptor presión aceite

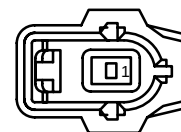


F01016

| Nº | Circuito    | Descripción                         |
|----|-------------|-------------------------------------|
| 1  | 253 (DG/WH) | Interruptor presión aceite, entrada |

## C107

### 12B637

B135  
Sensor de temperatura de la culata

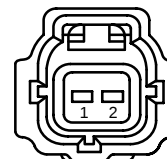


F02111

| Nº | Circuito     | Descripción                                                              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1102 (YE/LG) | Sensor de temperatura de la culata, a, Módulo de control del motor (PCM) |
| 2  | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                            |

C108

12B637

B45  
Sensor de detona-  
ción

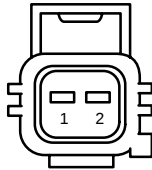


F02121

| Nº | Circuito    | Descripción                                                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 310 (YE/RD) | Sensor de detonación                                       |
| 2  | 1273 (YE)   | Módulo de control del motor (PCM), al sensor de detonación |

C109

12B637

B45  
Sensor de detona-  
ción

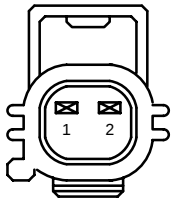


F02064

| Nº | Circuito    | Descripción          |
|----|-------------|----------------------|
| 1  | 310 (YE/RD) | Sensor de detonación |
| 2  | 311 (DG/VT) | Sensor de detonación |


C110

14290

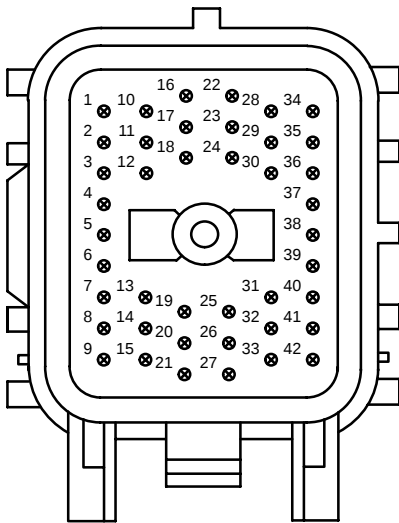

F42001

12B637

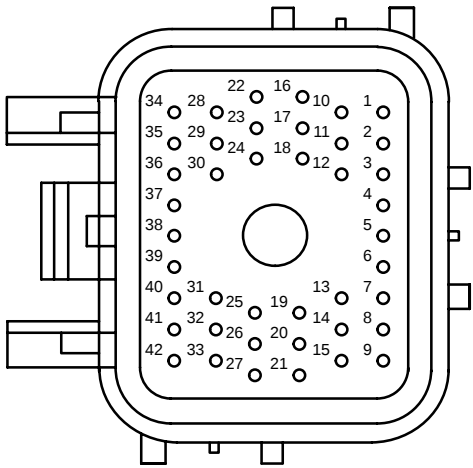


F42002

- |                  |                   |                   |                  |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| (1) 16 (RD/LG)   | (12) 224 (TN/WH)  | (24) 1093 (TN/RD) | (34) 570 (BK/WH) |
| (2) 11 (TN/YE)   | (13) 1215 (WH/LG) | 329 (PK)          | (35) 347 (BK/YE) |
| (3) 915 (PK/LB)  | (14) 91 (VT/WH)   | (25) 298 (VT/OG)  | (36) 34 (LB/OG)  |
| (4) 810 (RD/LG)  | (15) 926 (LB/OG)  | (26) 253 (DG/WH)  | (37) 348 (VT)    |
| (5) 238 (DG/YE)  | (16) 39 (RD/WH)   | (27)              | (38) 463 (RD/WH) |
| (6) 658 (PK/LG)  | (17) 791 (RD/PK)  | (28) 325 (DB/OG)  | 1000 (RD/BK)     |
| (7) 679 (GY/BK)  | (18) 359 (GY/RD)  | (29) 784 (LB/BK)  | (39) 191 (LG/BK) |
| (8) 37 (YE)      | (19) 351 (BN/WH)  | (30) 331 (PK/YE)  | (40) 911 (WH/LG) |
| 785 (BK/LG)      | (20) 199 (LB/YE)  | (31) 1093 (TN/RD) | (41) 904 (LG/RD) |
| (9) 361 (RD)     | (21) 140 (BK/PK)  | 329 (PK)          | 1017 (BK/WH)     |
| (10) 29 (YE/WH)  | (22) 107 (VT)     | (32) 1216 (GY/OG) | (42) 36 (YE/WH)  |
| (11) 914 (TN/OG) | (23) 343 (DB/LG)  | (33) 463 (RD/WH)  |                  |

# C122

14290

M87  
Servo del control de  
velocidad

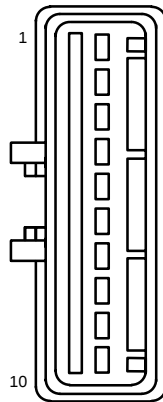


F10011

| Nº | Circuito     | Descripción                                              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 203 (OG/LB)  | Fijar velocidad constante, indicador, control            |
| 2  | —            | no se usa                                                |
| 3  | 679 (GY/BK)  | Sensor velocidad vehículo (VSS) +                        |
| 4  | 306 (TN/LB)  | Interruptor posición pedal freno, entrada                |
| 5  | 151 (LB/BK)  | Interruptor del control de velocidad, entrada            |
| 6  | 848 (DG/OG)  | Interruptor del control de velocidad, Masa               |
| 7  | 1003 (GY/YE) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 8  | —            | no se usa                                                |
| 9  | 307 (BK/YE)  | Interruptor presión freno, entrada                       |
| 10 | 676 (PK/OG)  | Masa                                                     |

# C125

14290

M111  
Motor del limpiaparabrisas

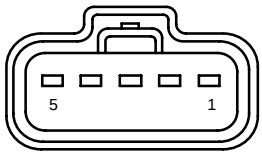


F05091

| Nº | Circuito   | Descripción                                                                                  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 56 (DB/OG) | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Alimentado |
| 2  | 58 (WH)    | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Cruce      |
| 3  | 57 (BK)    | Masa                                                                                         |
| 4  | 63 (RD)    | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                                    |
| 5  | 671 (LB)   | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, salida conmutada                          |

# C124

14290

N1  
Interruptor nivel líquido de frenos

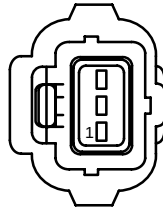


F03093

| Nº | Circuito    | Descripción                  |
|----|-------------|------------------------------|
| 1  | 57 (BK)     | Masa                         |
| 2  | 512 (TN/LG) | Indicador de frenos, control |
| 3  | 977 (VT/WH) | Indicador de frenos, control |


C126

14290

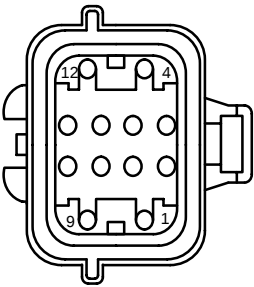

F12046

14290

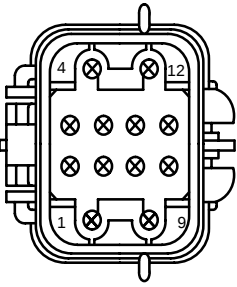

F12045

D16

Conector prueba

ABS

(1)

(2) 57 (BK)

(3)

(4)

(5) 601 (LB/BK)

(6) 483 (RD)

(7)

(8) 70 (LB/WH)

(9) 534 (YE/LG)

(10)

(11)

(12)


C128

12B637

B22

Sensor de flujo de

aire (MAF)

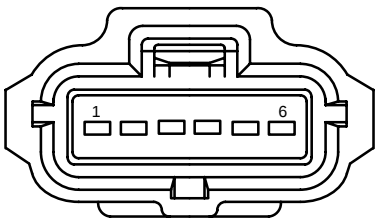

F06077

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 969 (BK)    | Sensor de flujo de aire (MAF), Masa                                  |
| 4  | 968 (TN/LB) | Sensor de flujo de aire (MAF), señal, vuelta                         |
| 5  | 967 (LB/RD) | Sensor de flujo de aire (MAF), salida                                |
| 6  | 743 (GY)    | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), entrada             |

C129


12B637

B213

Sensor de tempera-

tura de aire de ad-

misión (IAT)

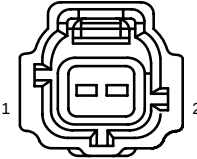

F02101


| Nº | Circuito    | Descripción                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 743 (GY)    | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), entrada |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                            |

C131

14290

H1

Bocina

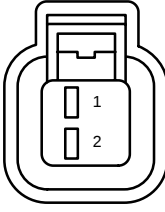


F02069

| Nº | Circuito | Descripción          |
|----|----------|----------------------|
| 1  | 1 (DB)   | Relé bocina, control |
| 2  | 57 (BK)  | Masa                 |

C135

14290

A7  
Módulo de control  
ABS

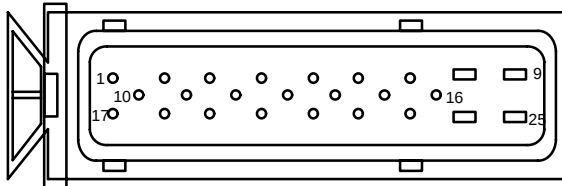


F25007

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | –           | no se usa                                                            |
| 2  | 810 (RD/LG) | Interruptor posición pedal freno, entrada                            |
| 3  | 514 (YE/RD) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. +                             |
| 4  | 516 (YE/BK) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. –                             |
| 5  | –           | no se usa                                                            |
| 6  | –           | no se usa                                                            |
| 7  | –           | no se usa                                                            |
| 8  | 57 (BK)     | Masa                                                                 |
| 9  | 534 (YE/LG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 10 | –           | no se usa                                                            |
| 11 | –           | no se usa                                                            |
| 12 | –           | no se usa                                                            |
| 13 | 307 (BK/YE) | Interruptor presión freno, entrada                                   |
| 14 | –           | no se usa                                                            |
| 15 | –           | no se usa                                                            |
| 16 | 603 (DG)    | Indicador de freno antibloqueo, control                              |
| 17 | 521 (TN/OG) | Sensor velocidad rueda delantera izda. +                             |
| 18 | 522 (TN/BK) | Sensor velocidad rueda delantera izda. +                             |
| 19 | –           | no se usa                                                            |
| 20 | 601 (LB/BK) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 21 | 523 (RD/PK) | Sensor rueda trasera derecha +                                       |
| 22 | 519 (LG/BK) | Sensor rueda trasera izquierda –                                     |
| 23 | 70 (LB/WH)  | Bus ISO                                                              |
| 24 | 57 (BK)     | Masa                                                                 |
| 25 | 483 (RD)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |

C137

14290

M112  
Motor de la bomba  
del lavaparabrisas

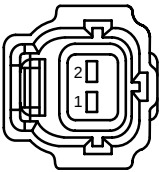


F02091

| Nº | Circuito    | Descripción                                        |
|----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 941 (BK/WH) | Motor de la bomba del lavaparabrisas, alimentación |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                               |


C139

14290

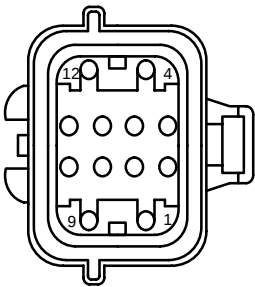

F12046

14A280

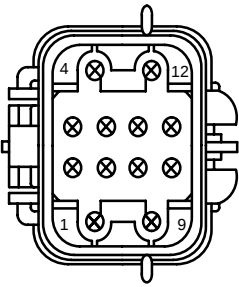


F12045

- (1)  
(2) 441 (RD/YE)  
(3) 57 (BK)  
(4) 36 (YE/WH)  
(5) 570 (BK/WH)  
(6) 321 (GY/WH)
- (7)  
(8) 253 (DG/WH)  
(9) 113 (YE/LB)  
(10)  
(11) 904 (LG/RD)  
(12)

**C142** (BU)

**12B637**

B88  
Sensor calentado  
de oxígeno (HO2S)  
post-catalizador,  
der.

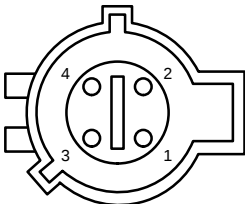


F04082

| Nº | Circuito    | Descripción                                                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)  |
| 2  | 389 (WH/BK) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor |
| 3  | 89 (OG)     | señal, vuelta                                                         |
| 4  | 392 (RD/LG) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., entrada    |

**C144** (BN)


**14290**

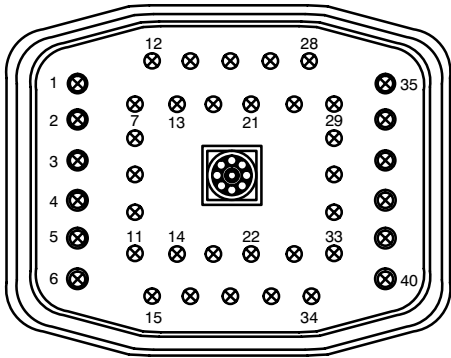

F40007

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| (1) 170 (RD/LB)  | (11) 784 (LB/BK)  |
| (2) 704 (DG/LG)  | (12) 70 (LB/WH)   |
| (3)              | (13) 512 (TN/LG)  |
| (4)              | (14) 603 (DG)     |
| (5) 645 (YE/WH)  | (15) 601 (LB/PK)  |
| (6)              | (16)              |
| (7) 1000 (RD/BK) | (17)              |
| 1000 (RD/BK)     | (18) 306 (TN/LB)  |
| (8) 478 (TN/OG)  | (19) 151 (LB/BK)  |
| (9) 477 (LB/BK)  | (20) 1003 (GY/YE) |
| (10) 463 (RD/WH) |                   |

**14401**

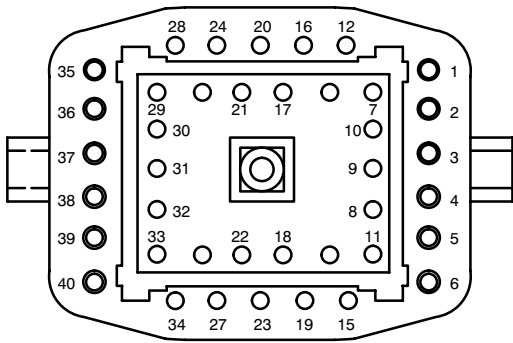


F40003

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| (21) 203 (OG/LB) | (31) 791 (RD/PK)  |
| (22) 848 (DG/OG) | (32) 199 (LB/YE)  |
| (23) 398 (BK/YE) | (33) 1215 (WH/LG) |
| (24)             | (34) 1216 (GY/OG) |
| (25) 343 (DB/LG) | (35) 12 (LG/BK)   |
| (26)             | (36) 276 (BN)     |
| (27) 348 (VT)    | (37) 261 (OG/BK)  |
| (28) 29 (YE/WH)  | (38)              |
| (29) 351 (BN/WH) | (39) 962 (BN/WH)  |
| (30) 359 (GY/RD) | (40) 1052 (TN/BK) |


C146 (GY)

14401

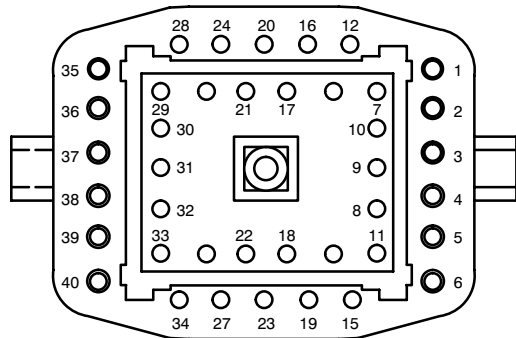

F40003

14290

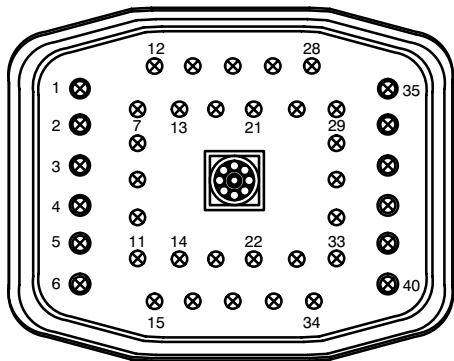


F40007

- |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 13 (RD/BK)   | (13) 34 (LB/OG)  | (24) 162 (LG/RD) | (33) 904 (LG/RD) |
| (2) 16 (RD/LG)   | (14) 39 (RD/WH)  | 977 (VT/WH)      | (34) 91 (VT/WH)  |
| (3) 195 (TN/WH)  | (15) 224 (TN/WH) | (25) 1 (DB)      | (35) 260 (RD/OG) |
| (4) 196 (DB/OG)  | (16)             | (26) 11 (TN/YE)  | (36) 911 (WH/LG) |
| (5) 238 (DG/YE)  | (17) 253 (DG/WH) | (27) 14 (BN)     | (37) 37 (YE)     |
| (6) 752 (YE/RD)  | (18) 519 (LG/BK) | (28) 140 (BK/PK) | (38) 63 (RD)     |
| (7) 1017 (BK/WH) | (19) 523 (RD/PK) | (29) 298 (VT/OG) | (39) 671 (LB)    |
| (8) 3 (LG/WH)    | (20) 646 (YE/WH) | (30) 810 (RD/LG) | (40) 754 (LG/WH) |
| 9 (LG/OG)        | (21) 647 (GY/LB) | (31) 329 (PK)    |                  |
| (9) 914 (TN/OG)  | (22) 107 (VT)    | (32) 679 (GY/PK) |                  |
| (10) 915 (PK/LB) | (23) 2 (WH/LB)   |                  |                  |
| (11) 658 (PK/LG) | 5 (OG/LB)        |                  |                  |
| (12) 686 (TN/RD) |                  |                  |                  |

C150 (BK)

14290

B15  
Sensor velocidad  
rueda delantera iz-  
da.

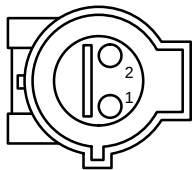


F02085

| Nº | Circuito    | Descripción                                   |
|----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 522 (TN/BK) | Sensor velocidad rueda delante-<br>ra izda. - |
| 2  | 521 (TN/OG) | Sensor velocidad rueda delante-<br>ra izda. + |

C152

14290

E43  
Faro antiniebla de-  
lantero izdo.

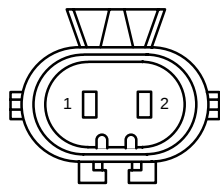


F02245

| Nº | Circuito    | Descripción                                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)     | Masa                                                    |
| 2  | 478 (TN/OG) | Conmutador luz antiniebla, a la<br>lámpara para neblina |

**C160** (BK)**14290**

B14  
Sensor velocidad  
rueda delantera  
dcha.

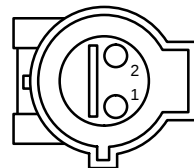


F02085

| Nº | Circuito    | Descripción                              |
|----|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 516 (YE/BK) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. - |
| 2  | 514 (YE/RD) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. + |

**C162****14290**

E42  
Faro antiniebla de-  
lantero dcho.

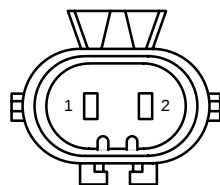


F02245

| Nº | Circuito    | Descripción                                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 478 (TN/OG) | Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                                 |

**C164****12B637**

B235  
Sensor de velocidad  
del eje intermedio  
(ISS)

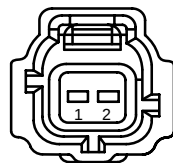


F02101

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 134 (GY/OG) | Módulo de control del motor (PCM), Sensor de velocidad del eje intermedio (ISS) |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                                   |

**C167****12B637**

B234  
Sensor de amplitud  
de transmisión digi-  
tal (DTR)

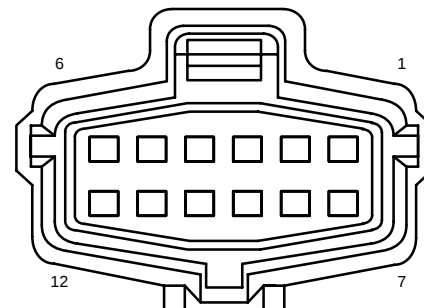


F12040

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | -            | no se usa                                                                    |
| 2  | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                                |
| 3  | 199 (LB/YE)  | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR3A                        |
| 4  | 1144 (YE/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR1                         |
| 5  | 1145 (LB/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR2                         |
| 6  | 1143 (WH/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR4                         |
| 7  | 57 (BK)      | Masa                                                                         |
| 8  | 463 (RD/WH)  | Posición neutral, sentido del interruptor, entrada                           |
| 9  | 298 (VT/OG)  | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                     |
| 10 | 1093 (TN/RD) | Potencia, Alimentado durante el arranque en Park (estacionamiento) o Neutral |
| 11 | 140 (BK/PK)  | Tensión suministrada en marcha atrás                                         |
| 12 | 329 (PK)     | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)           |

C168

12B637

A280  
Transmisión  
5R44E

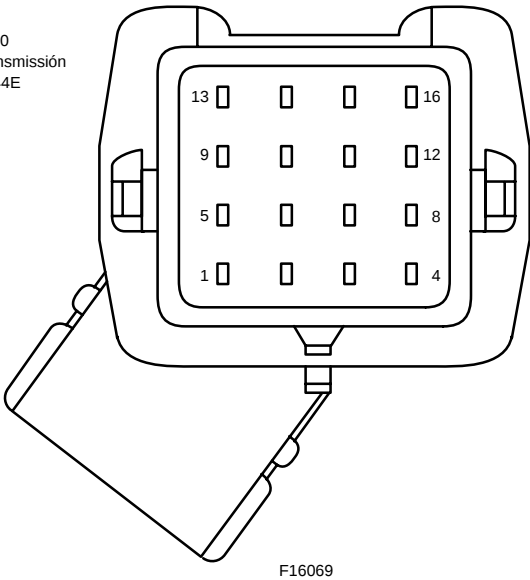


| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 970 (DG/WH) | Sensor velocidad turbina caja cambio                                 |
| 3  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 4  | 923 (OG/BK) | Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada       |
| 5  | 480 (VT/YE) | Solenoides del embrague del convertidor de par (TCC)                 |
| 6  | –           | no se usa                                                            |
| 7  | 971 (PK/BK) | Solenoides de cambio C                                               |
| 8  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 9  | 924 (BN/OG) | Solenoides de cambio D                                               |
| 10 | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 11 | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 12 | 925 (WH/YE) | Solenoides electrónicos de control de presión (EPC)                  |
| 13 | –           | no se usa                                                            |
| 14 | 315 (VT/OG) | Solenoides de cambio B                                               |
| 15 | –           | no se usa                                                            |
| 16 | 237 (OG/YE) | Solenoides de cambio A                                               |

C169

12B637

N19  
Interruptor de luces  
de marcha atrás

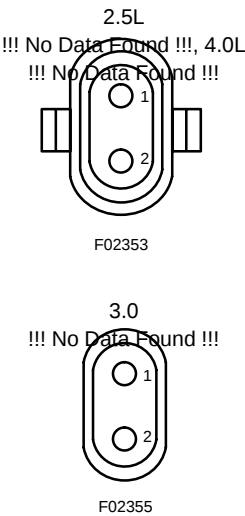


| Nº | Circuito    | Descripción                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 140 (BK/PK) | Tensión suministrada en marcha atrás                     |
| 2  | 298 (VT/OG) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |

C171

12B637

B48  
Sensor calentado  
de oxígeno (HO2S)  
precatalizador, der.

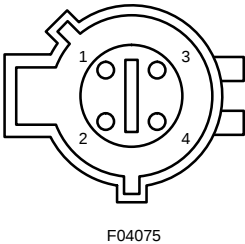


| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 387 (RD/WH) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., calefactor  |
| 3  | 89 (OG)     | señal, vuelta                                                        |
| 4  | 74 (GY/LB)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., entrada     |

**C172**

**12B637**

B47  
Sensor calentado  
de oxígeno (HO2S)  
precatalizador, izq.

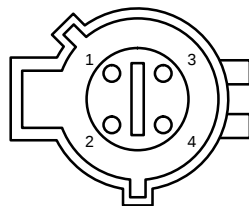

F04075

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 388 (YE/LB) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., calefactor  |
| 3  | 89 (OG)     | señal, vuelta                                                        |
| 4  | 94 (RD/BK)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., entrada     |

**C174**

**12B637**

U10  
Condensador del  
transformador de  
encendido 1




F01031

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 16 (RD/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

## C175

### 12B637

A147  
Módulo de control  
del motor (PCM)

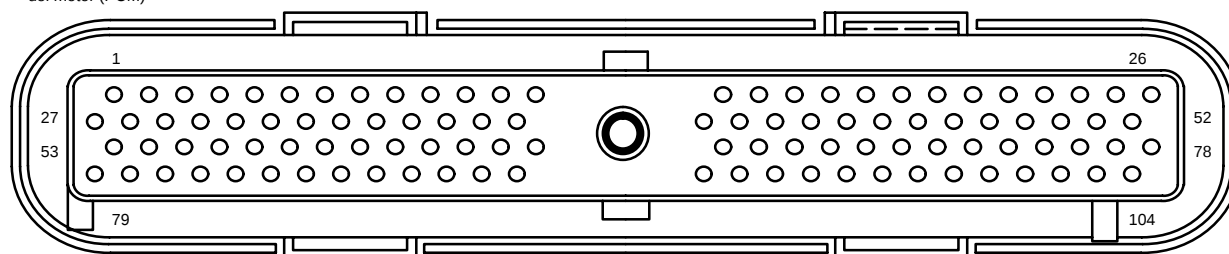

F104001

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 315 (VT/OG)  | Solenoide de cambio B                                                        |
| 2  | 658 (PK/LG)  | Lámpara de indicación de funcionamiento incorrecto (MIL), control            |
| 3  | 1144 (YE/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR1                         |
| 4  | –            | no se usa                                                                    |
| 5  | –            | no se usa                                                                    |
| 6  | 970 (DG/WH)  | Sensor velocidad turbina caja cambio - 2.3L, 3.0L, 4.0L                      |
| 7  | –            | no se usa                                                                    |
| 8  | 1107 (WH)    | Monitor de control de remolinos, a, Módulo de control del motor (PCM) – 2.3L |
| 9  | –            | no se usa                                                                    |
| 10 | –            | no se usa                                                                    |
| 11 | –            | no se usa                                                                    |
| 12 | 29 (YE/WH)   | Emisor de señal de indicador/bomba de combustible                            |
| 13 | 107 (VT)     | Señal programación módulo                                                    |
| 14 | 784 (LB/BK)  | Tracción a cuatro ruedas, indicador, Cruce                                   |
| 15 | 915 (PK/LB)  | Bus SCP -                                                                    |
| 16 | 914 (TN/OG)  | Bus SCP +                                                                    |
| 17 | 1216 (GY/OG) | RX, señal                                                                    |
| 18 | 1215 (WH/LG) | TX, señal                                                                    |
| 19 | –            | no se usa                                                                    |
| 20 | –            | no se usa                                                                    |
| 21 | 349 (DB)     | Sensor posición cigüeñal +                                                   |
| 22 | 350 (GY)     | Sensor posición cigüeñal –                                                   |
| 23 | –            | no se usa                                                                    |
| 24 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                         |
| 25 | 57 (BK)      | Masa                                                                         |
| 26 | 95 (TN/WH)   | Bobina encendido                                                             |
| 27 | 237 (OG/YE)  | Solenoide de cambio A                                                        |

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 924 (BN/OG)  | Solenoide de embrague de velocidad constante – 4R44E                                      |
|    | 924 (BN/OG)  | Solenoide de cambio – 5R44E/5R55E                                                         |
| 29 | 224 (TN/WH)  | PCM, hacia el interruptor de cancelación de sobremarcha de la transmisión                 |
| 30 | 343 (DB/LG)  | Antirrobo, indicador, entrada                                                             |
| 31 | 330 (YE/LG)  | Interruptor presión servodirección, entrada, 2.5L                                         |
| 32 | 1273 (YE)    | Sensor de detonación – 2.3L                                                               |
|    | 311 (DG/VT)  | Sensor de detonación – 4.0L                                                               |
| 33 | –            | no se usa                                                                                 |
| 34 | –            | no se usa                                                                                 |
| 35 | 392 (RD/LG)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., entrada                        |
| 36 | 968 (TN/LB)  | Sensor de flujo de aire (MAF), señal, vuelta                                              |
| 37 | 923 (OG/BK)  | Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada                            |
| 38 | 354 (LG/RD)  | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, entrada – 2.5L, 3.0L, 4.0L                   |
| 39 | 743 (GY)     | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), entrada                                  |
| 40 | 238 (DG/YE)  | Relé de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida                           |
| 41 | 348 (VT)     | Señal de demanda de aire acondicionado                                                    |
| 42 | 1276 (WH/OG) | Válvula solenoide de control de turbulencias, a, Módulo de control del motor (PCM) – 2.3L |
| 43 | –            | no se usa                                                                                 |
| 44 | 325 (DB/OG)  | Relé motor arranque, control                                                              |
| 45 | 39 (RD/WH)   | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT), entrada – 2.3L                        |

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                                                         | Nº | Circuito     | Descripción                                                                                         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 653 (DB)     | Termostato electrónico, a, Módulo de control del motor (PCM) – 2.3L                                                 | 67 | 91 (VT/WH)   | Ventilación del cartucho                                                                            |
| 47 | 360 (BN/PK)  | Regulador de vacío EGR (EVR), control – 2.5L, 3.0L, 4.0L                                                            | 68 | 679 (PK/OG)  | Sensor velocidad vehículo (VSS) + - 2.3L, 3.0L, 4.0L                                                |
| 48 | 11 (TN/YE)   | Tacómetro                                                                                                           | 69 | 331 (PK/YE)  | Relé embrague acond. aire, control                                                                  |
| 49 | 1145 (LB/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR2                                                                | 70 | –            | no se usa                                                                                           |
| 50 | 1143 (WH/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR4                                                                | 71 | 361 (RD)     | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)                                |
| 51 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                                                                | 72 | 337 (GY/RD)  | Motor de pasos EGR – B1 2.3L                                                                        |
| 52 | 96 (TN/OG)   | Bobina encendido                                                                                                    | 73 | 559 (TN/BK)  | Inyector 5, control - 3.0L, 4.0L                                                                    |
| 53 | 971 (PK/BK)  | Solenoide de cambio C                                                                                               |    | 335 (VT/OG)  | Motor de pasos EGR – A1 2.3L                                                                        |
| 54 | 480 (VT/YE)  | Solenoide del embrague del convertidor de par (TCC)                                                                 | 74 | 557 (BN/YE)  | Inyector 3, control                                                                                 |
| 55 | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) - 2.3L, 2.5L, 3.0L                                  | 75 | 555 (TN)     | Inyector 1, control                                                                                 |
|    | 785 (BK/LG)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) - 4.0L                                              | 76 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                                                |
| 56 | 191 (LG/BK)  | Módulo de control del motor (PCM), Solenoide de purga del filtro EVAP                                               | 77 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                                                |
| 57 | 310 (YE/RD)  | Sensor de detonación - 2.3L, 4.0L                                                                                   | 78 | 97 (TN/LG)   | Bobina encendido – 2.5L, 3.0L, 4.0L                                                                 |
| 58 | 679 (PK/OG)  | Sensor velocidad vehículo (VSS) + - 2.5L                                                                            | 79 | 911 (WH/LG)  | Lámpara de indicación del control de transmisión (TCIL)                                             |
| 59 | 134 (GY/OG)  | Módulo de control del motor (PCM) - Sensor de velocidad del eje intermedio (ISS) – 2.3L, 3.0L, 4.0L, automático     | 80 | 926 (LB/OG)  | Relé de la bomba de combustible, control                                                            |
| 60 | 74 (GY/LB)   | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der., entrada                                                      | 81 | 925 (WH/YE)  | Solenoide electrónico de control de presión (EPC)                                                   |
| 61 | 393 (VT/LG)  | Vuelta de señal - 4.0L                                                                                              | 82 | 1017 (BK/WH) | Testigo de comprobación del tapón del depósito de combustible                                       |
| 62 | 791 (RD/PK)  | Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible                                               | 83 | 264 (WH/LB)  | Válvula de control de ralentí (IAC), control                                                        |
| 63 | 358 (LG/BK)  | Sensor (MAP) presión absoluta de colector, a, Módulo de control del motor (PCM) – 2.3L                              | 84 | 136 (DB/YE)  | Módulo de control del motor (PCM) - Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) - 2.3L, 3.0L, 4.0L |
| 64 | 199 (LB/YE)  | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR3A – Transmisión automática                                      |    | 970 (DG/WH)  | Sensor velocidad turbina caja cambio - 2.5L                                                         |
|    | 199 (LB/YE)  | Interruptor posición pedal embrague, a, Módulo de control del motor (PCM) – Caja de cambio manual, 2.3L, 3.0L, 4.0L | 85 | 282 (DB/OG)  | Sensor de posición del árbol de levas, entrada                                                      |
| 65 | 352 (BN/LG)  | Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada – 2.5L, 3.0L, 4.0L                              | 86 | 347 (BK/YE)  | Relé embrague acond. aire, salida conmutada                                                         |
| 66 | 1102 (YE/LG) | Sensor de temperatura de la culata, a, Módulo de control del motor (PCM) – 2.3L                                     | 87 | 94 (RD/BK)   | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq., entrada - 3.0L, 4.0L                         |
|    |              |                                                                                                                     | 88 | 967 (LB/RD)  | Sensor de flujo de aire (MAF), salida                                                               |
|    |              |                                                                                                                     | 89 | 355 (GY/WH)  | Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, entrada                                                      |
|    |              |                                                                                                                     | 90 | 351 (BN/WH)  | Referencia, tensión                                                                                 |
|    |              |                                                                                                                     | 91 | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                                                       |
|    |              |                                                                                                                     | 92 | 810 (RD/LG)  | Interruptor posición pedal freno, entrada                                                           |
|    |              |                                                                                                                     | 93 | 387 (RD/WH)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, der., calefactor                                   |


| Nº | Circuito    | Descripción                                                                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 94 | 388 (YE/LB) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq., calefactor - 3.0L, 4.0L |
| 95 | 389 (WH/BK) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor          |
| 96 | —           | no se usa                                                                      |
| 97 | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)           |

| Nº  | Circuito    | Descripción                      |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 98  | 338 (TN/RD) | Motor de pasos EGR – B2 2.3L     |
| 99  | 560 (LG/OG) | Inyector 6, control - 3.0L, 4.0L |
|     | 336 (DG)    | Motor de pasos EGR – A2 2.3L     |
| 100 | 558 (BN/LB) | Inyector 4, control              |
| 101 | 556 (WH)    | Inyector 2, control              |
| 102 | —           | no se usa                        |
| 103 | 570 (BK/WH) | Masa                             |
| 104 | 98 (TN/LB)  | Bobina encendido - 2.5L          |

### C180

#### 12B637

B41  
Sensor de posición  
del árbol de levas

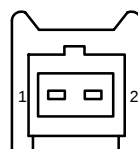


F02012

| Nº | Circuito    | Descripción                                    |
|----|-------------|------------------------------------------------|
| 1  | 282 (DB/OG) | Sensor de posición del árbol de levas, entrada |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                  |

### C183

#### 12B637

Y110  
Inyector 3

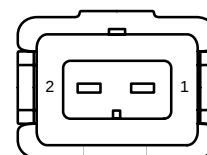


F02089

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 557 (BN/YE) | Inyector 3, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C181

#### 12B637

Y108  
Inyector 1

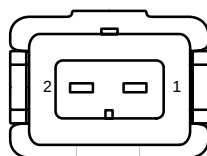


F02089

| Nº | Circuito | Descripción                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 555 (TN) | Inyector 1, control                                                  |
| 2  | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C184

#### 12B637

Y111  
Inyector 4

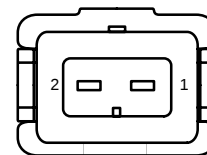


F02089

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 558 (BN/LB) | Inyector 4, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C182

#### 12B637

Y109  
Inyector 2

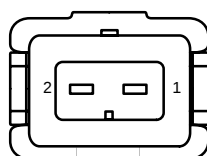


F02089

| Nº | Circuito | Descripción                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 556 (WH) | Inyector 2, control                                                  |
| 2  | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C185

#### 12B637

Y112  
Inyector 5

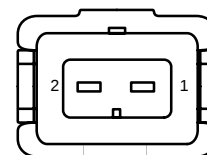

F02089


| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 559 (TN/BK) | Inyector 5, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C186

12B637

Y113

Inyector 6

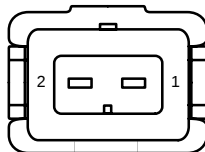

F02089

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 560 (LG/OG) | Inyector 6, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C197a

14A280

M8

Motor arranque



F01063

| Nº | Circuito  | Descripción           |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 2037 (RD) | Cable de la batería + |


C189

12B637

B8


Sensor (TPS) posicionamiento mariposa

2.3L

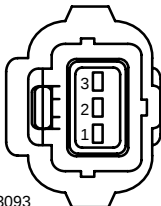

F03093

2.5L, 3.0, 4.0L

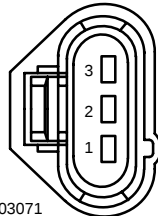

F03071


| Nº | Circuito    | Descripción                                    |
|----|-------------|------------------------------------------------|
| 1  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                  |
| 2  | 355 (GY/WH) | Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, entrada |
| 3  | 351 (BN/WH) | Referencia, tensión                            |

C197b

14A280

M8

Motor arranque



F01061


| Nº | Circuito    | Descripción                                  |
|----|-------------|----------------------------------------------|
| 1  | 113 (YE/LB) | Motor arranque al relé del motor de arranque |

C193

12B637

B110

Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)

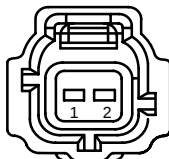


F02101

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 136 (DB/YE) | Módulo de control del motor (PCM) - Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                                    |

C199

12B637

A254  
Transmisión  
5R55E

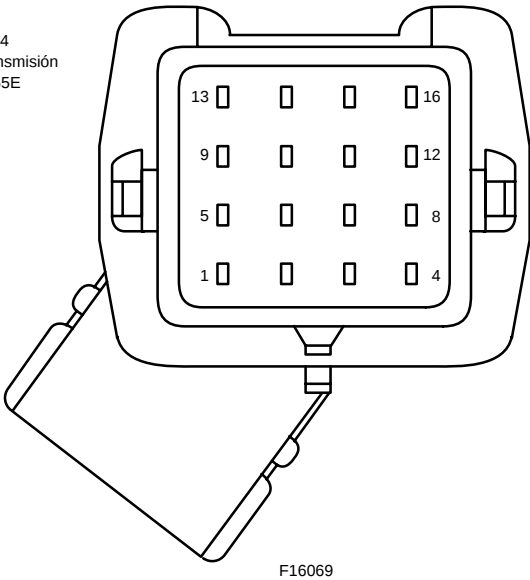


| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 970 (DG/WH) | Sensor velocidad turbina caja cambio                                 |
| 3  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 4  | 923 (OG/BK) | Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada       |
| 5  | 480 (VT/YE) | Solenoides del embrague del convertidor de par (TCC)                 |
| 6  | –           | no se usa                                                            |
| 7  | 971 (PK/BK) | Solenoides de cambio C                                               |
| 8  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 9  | 924 (BN/OG) | Solenoides de cambio D                                               |
| 10 | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 11 | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 12 | 925 (WH/YE) | Solenoides electrónicos de control de presión (EPC)                  |
| 13 | –           | no se usa                                                            |
| 14 | 315 (VT/OG) | Solenoides de cambio B                                               |
| 15 | –           | no se usa                                                            |
| 16 | 237 (OG/YE) | Solenoides de cambio A                                               |

C201a

14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)

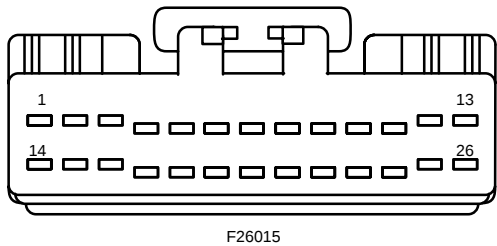


| Nº | Circuito     | Descripción                                                         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | –            | no se usa                                                           |
| 2  | –            | no se usa                                                           |
| 3  | –            | no se usa                                                           |
| 4  | –            | no se usa                                                           |
| 5  | –            | no se usa                                                           |
| 6  | –            | no se usa                                                           |
| 7  | 761 (GY/RD)  | Interruptor puerta delantera dcha. abierta                          |
| 8  | 765 (YE/BK)  | Interruptor puerta delantera izda. abierta                          |
| 9  | 627 (BK/OG)  | Indicador de puerta entreabierta, control                           |
| 10 | 158 (BK/PK)  | Interruptor aviso llave, entrada                                    |
| 11 | 14 (BN)      | Potencia, Lámparas exteriores                                       |
| 12 | 871 (YE)     | Indicador del cinturón de seguridad, control                        |
| 13 | 680 (LB/OG)  | Limpia/lavacristales, entrada de demora                             |
| 14 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                |
| 15 | 671 (LB)     | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, salida conmutada |
| 16 | –            | no se usa                                                           |
| 17 | –            | no se usa                                                           |
| 18 | 647 (GY/LB)  | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, control           |
| 19 | 646 (YE/WH)  | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, control          |
| 20 | 1083 (LB/BK) | Airbag, controlador de tono                                         |
| 21 | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                       |
| 22 | 684 (PK/YE)  | Limpia/lavacristales, entrada                                       |
| 23 | 85 (BN/LB)   | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, entrada           |
| 24 | 686 (TN/RD)  | Relé del motor del lavador, control                                 |
| 25 | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                             |
| 26 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                |

C201b

14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)

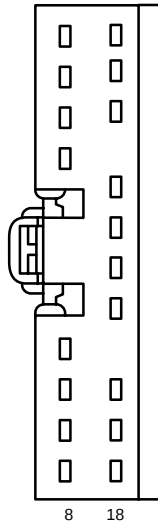


F18011

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1005 (VT/OG) | Módulo electrónico genérico (GEM) a, Relé acumulación batería - salida     |
| 2  | 1007 (YE/RD) | Módulo electrónico genérico (GEM) a, Relé elevallunas instantáneo - salida |
| 3  | 1003 (GY/YE) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                   |
| 4  | —            | no se usa                                                                  |
| 5  | —            | no se usa                                                                  |
| 6  | 991 (TN/LB)  | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, abajo             |
| 7  | 996 (OG/WH)  | Motor de ventana, alimentación, abajo                                      |
| 8  | 679 (GY/BK)  | Sensor velocidad vehículo (VSS) +                                          |
| 9  | 519 (LG/BK)  | Sensor rueda trasera izquierda -                                           |
| 10 | —            | no se usa                                                                  |
| 11 | —            | no se usa                                                                  |
| 12 | 1002 (BK/PK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                  |
| 13 | 1000 (RD/BK) | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)         |
| 14 | —            | no se usa                                                                  |
| 15 | 1008 (LG/OG) | Relé de luz interior, control                                              |
| 16 | 1001 (WH/YE) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)            |
| 17 | 995 (GY)     | Motor de ventana, alimentación, abajo                                      |
| 18 | 523 (RD/PK)  | Sensor rueda trasera derecha +                                             |

C201c

14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)

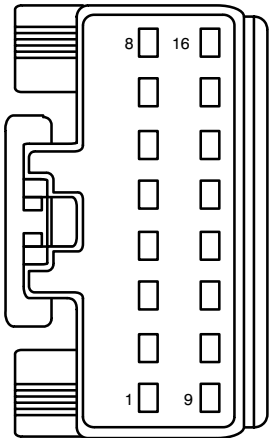


F16073

| Nº | Circuito     | Descripción                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | —            | no se usa                                                               |
| 2  | —            | no se usa                                                               |
| 3  | 999 (LB/WH)  | Testigo de puerta abierta del GEM/Módulo de central de seguridad, señal |
| 4  | —            | no se usa                                                               |
| 5  | —            | no se usa                                                               |
| 6  | —            | no se usa                                                               |
| 7  | —            | no se usa                                                               |
| 8  | —            | no se usa                                                               |
| 9  | 1013 (BN/LG) | Iluminación del GEM/módulo central de seguridad, señal                  |
| 10 | —            | no se usa                                                               |
| 11 | —            | no se usa                                                               |
| 12 | —            | no se usa                                                               |
| 13 | —            | no se usa                                                               |
| 14 | —            | no se usa                                                               |
| 15 | —            | no se usa                                                               |
| 16 | —            | no se usa                                                               |

## C202a

### 14A320

N442  
Interruptor multifun-  
ción

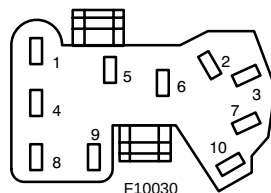


| Nº | Circuito    | Descripción                                                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 44 (LB)     | Destellador de las luces de giro, hacia el interruptor de luz de giro |
| 2  | 378 (BN/YE) | Conector del acople de remolque, salida                               |
| 3  | —           | no se usa                                                             |
| 4  | 385 (WH/RD) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)       |
| 5  | 2 (WH/LB)   | Luces de giro, alimentación, frente derecho                           |
| 6  | —           | no se usa                                                             |
| 7  | —           | no se usa                                                             |
| 8  | 3 (LG/WH)   | Luces de giro, alimentación, frente izquierdo                         |
| 9  | 511 (LG)    | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno            |
| 10 | 374 (DB/WH) | Conector del acople de remolque, salida                               |

## C202b

### 14A320

N442  
Interruptor multifun-  
ción

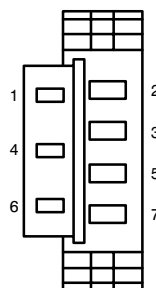


| Nº | Circuito    | Descripción                                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 684 (PK/YE) | Limpia/lavacristales, entrada                                       |
| 2  | 15 (RD/YE)  | Potencia, Alimentado cuando los faros delanteros están encendidos   |
| 3  | 13 (RD/BK)  | Potencia, Alimentado cuando las luces de cruce están encendidas     |
| 4  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                       |
| 5  | 632 (GY/OG) | Potencia, Alimentado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 6  | 680 (LB/OG) | Limpia/lavacristales, entrada de demora                             |
| 7  | 196 (DB/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)     |

## C205

### 14401

N113  
Conmutador luz  
principal

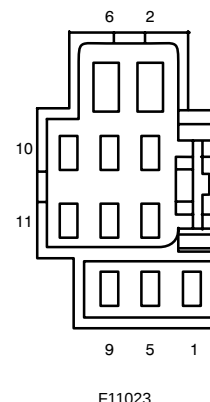


| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | —           | no se usa                                                            |
| 2  | 15 (RD/YE)  | Potencia, Alimentado cuando los faros delanteros están encendidos    |
| 3  | 14 (BN)     | Potencia, Lámparas exteriores                                        |
| 4  | 640 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 5  | 195 (TN/WH) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 6  | 196 (DB/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 7  | 57 (BK)     | Masa                                                                 |
| 8  | 484 (OG/BK) | Interruptor de faros delanteros, en entrada                          |
| 9  | 19 (LB/RD)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 10 | —           | no se usa                                                            |
| 11 | —           | no se usa                                                            |

C206

14401

A47  
Módulo reductor de luz del tablero de instrumentos

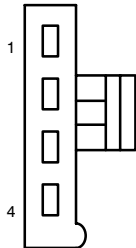


F04067

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 19 (LB/RD)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 55 (BK/PK)  | Luz de la zona de carga, salida                                 |
| 3  | 14 (BN)     | Potencia, Lámparas exteriores                                   |
| 4  | 705 (LG/OG) | Relé acumulación batería, alimentación conmutada                |


C210

14631

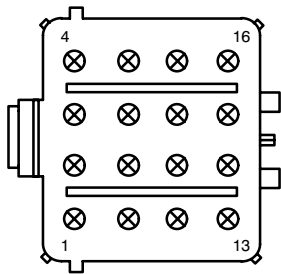

F16036

14401

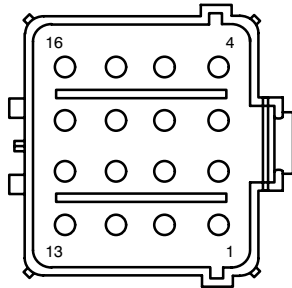

F16034

- (1) 956 (OG/LG)

(2) 163 (RD/OG)

(3) 313 (WH/YE)

(4) 314 (TN/LB)
- (5) 119 (PK/YE)

(6) 120 (PK/LG)

(7) 400 (LB/BK)

(8) 117 (PK/BK)
- (9) 992 (WH/BK)

(10)

(11) 991 (TN/LB)

(12)
- (13) 544 (VT)

(14) 543 (DG)


(15) 903 (RD)

(16) 945 (YE/BK)



C213


14401

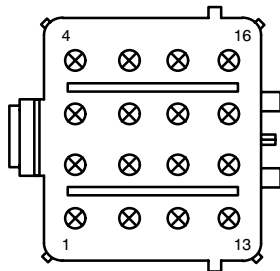

F16093

- |                 |                 |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| (1) 314 (TN/LB) | (5) 313 (WH/YE) | (9) 945 (YE/BK)  | (13)             |
| (2) 119 (PK/YE) | (6) 120 (PK/LG) | (10) 543 (DG)    | (14) 117 (PK/BK) |
| (3) 118 (PK/OG) | (7) 811 (DG/OG) | (11) 544 (VT)    | (15) 761 (GY/RD) |
| (4)             | (8) 805 (WH/LG) | (12) 400 (LB/BK) | (16) 57 (BK)     |

19A041/14630

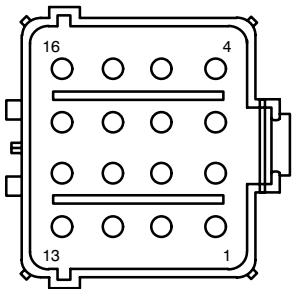


F16020

C218a

14401

P140  
Espiral de conexión  
del airbag

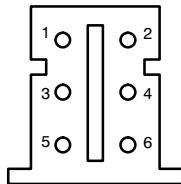


F06089

| Nº | Circuito    | Descripción                                   |
|----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 151 (LB/BK) | Interruptor del control de velocidad, entrada |
| 2  | 6 (YE/LG)   | Relé bocina, alimentación conmutada, salida   |
| 3  | —           | no se usa                                     |
| 4  | 848 (DG/OG) | Interruptor del control de velocidad, Masa    |
| 5  | 570 (BK/WH) | Masa                                          |
| 6  | 158 (BK/PK) | Interruptor aviso llave, entrada              |

C218b

14401

P140  
Espiral de conexión  
del airbag

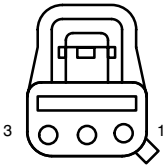


F03181


| Nº | Circuito    | Descripción                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------|
| 1  | 615 (GY/WH) | Airbag del conductor, vuelta                |
| 2  | —           | no se usa                                   |
| 3  | 614 (GY/OG) | Airbag del conductor, alimentación, monitor |

C219

14401

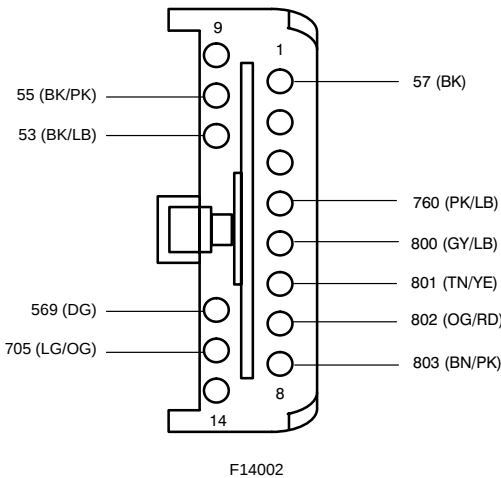


14334/13A724

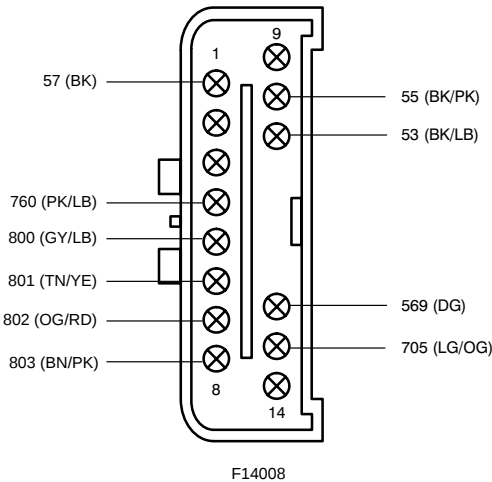

C220a

14401

A30  
Cuadro de instru-  
mentos

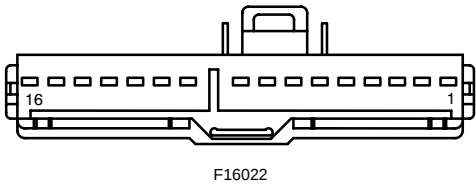


| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 911 (WH/LG) | Lámpara de indicación del control de transmisión (TCIL)              |
| 2  | 784 (LB/BK) | Tracción a cuatro ruedas, indicador, Cruce                           |
| 3  | 783 (GY)    | Tracción a cuatro ruedas, indicador, Alimentado                      |
| 4  | 203 (OG/LB) | Fijar velocidad constante, indicador, control                        |
| 5  | 484 (OG/BK) | Interruptor de faros delanteros, en entrada                          |
| 6  | 343 (DB/LG) | Antirrobo, indicador, entrada                                        |
| 7  | 57 (BK)     | Masa                                                                 |
| 8  | 19 (LB/RD)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 9  | -           | no se usa                                                            |
| 10 | 2 (WH/LB)   | Luces de giro, alimentación, frente derecho                          |
| 11 | 627 (BK/OG) | Indicador de puerta entreabierta, control                            |
| 12 | 253 (DG/WH) | Interruptor presión aceite, entrada                                  |
| 13 | 640 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 14 | -           | no se usa                                                            |
| 15 | 11 (TN/YE)  | Tacómetro                                                            |
| 16 | -           | no se usa                                                            |

C220b

14401

A30  
Cuadro de instru-  
mentos

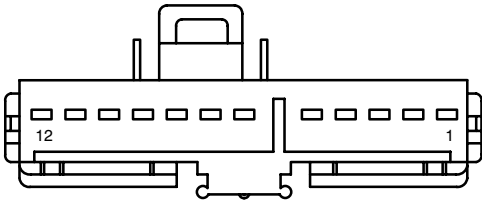


F12020

| Nº | Circuito     | Descripción                                                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 679 (GY/BK)  | Sensor velocidad vehículo (VSS) +                                    |
| 2  | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                 |
| 3  | 39 (RD/WH)   | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT), entrada          |
| 4  | 19 (LB/RD)   | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 5  | 3 (LG/WH)    | Luces de giro, alimentación, frente izquierdo                        |
| 6  | 932 (GY/WH)  | Lámpara de luz de carretera, alimentación                            |
| 7  | 57 (BK)      | Masa                                                                 |
| 8  | 640 (RD/YE)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 9  | 658 (PK/LG)  | Lámpara de indicación de funcionamiento incorrecto (MIL), control    |
| 10 | 1017 (BK/WH) | Testigo de comprobación del tapón del depósito de combustible        |
| 11 | –            | no se usa                                                            |
| 12 | 29 (YE/WH)   | Emisor de señal de indicador/ bomba de combustible                   |

C220c

14401

A30  
Cuadro de instru-  
mentos

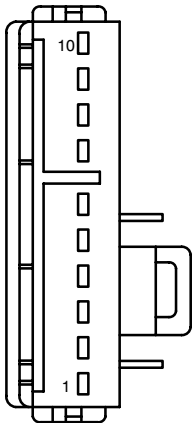


F10024

| Nº | Circuito     | Descripción                                                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 640 (RD/YE)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 584 (YE)     | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 904 (LG/RD)  | Indicador de generador y batería, control                            |
| 4  | 608 (BK/YE)  | Indicador de la bolsa de aire, control                               |
| 5  | 977 (VT/WH)  | Indicador de frenos, control                                         |
| 6  | 603 (DG )    | Indicador de freno antibloqueo, control                              |
| 7  | 1001 (WH/YE) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 8  | 398 (BK/YE)  | Masa                                                                 |
| 9  | –            | no se usa                                                            |
| 10 | 871 (YE)     | Indicador del cinturón de seguridad, control                         |

C240

14401

N114  
Conmutador luz antiniebla

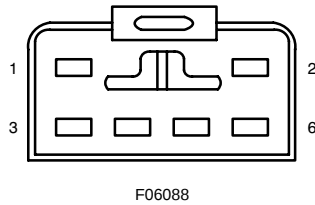


F06088

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | –           | no se usa                                                       |
| 2  | –           | no se usa                                                       |
| 3  | 477 (LB/BK) | Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina, Relé      |
| 4  | 57 (BK)     | Masa                                                            |
| 5  | 19 (LB/RD)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 6  | 478 (TN/OG) | Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina            |

C250

14401

N278  
Interruptor del encendido

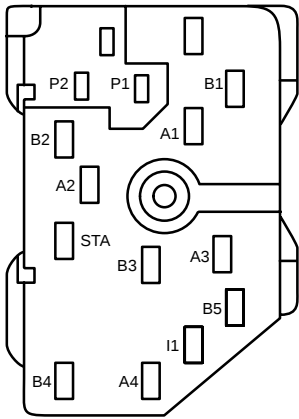


F15009

| Nº  | Circuito     | Descripción                                                        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| I2  | –            | no se usa                                                          |
| B1  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| A1  | 297 (BK/LG)  | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)          |
| P1  | 512 (TN/LG)  | Indicador de frenos, control                                       |
| GND | 57 (BK)      | Masa                                                               |
| P2  | –            | no se usa                                                          |
| B2  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| A2  | –            | no se usa                                                          |
| STA | 32 (RD/LB)   | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas) |
| B3  | –            | no se usa                                                          |
| A3  | –            | no se usa                                                          |
| B5  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| I1  | 1050 (LG/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| A4  | 687 (GY/YE)  | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)           |
| B4  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |

C251

14401

D20  
Conector de enlace de datos (DLC)

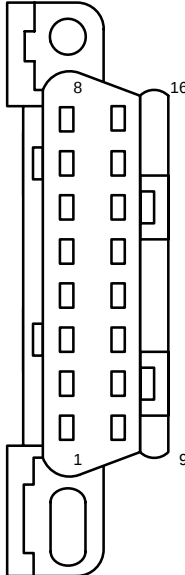


F16063

| Nº | Circuito    | Descripción                                                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | —           | no se usa                                                        |
| 2  | 914 (TN/OG) | Bus SCP +                                                        |
| 3  | —           | no se usa                                                        |
| 4  | 57 (BK)     | Masa                                                             |
| 5  | 570 (BK/WH) | Masa                                                             |
| 6  | —           | no se usa                                                        |
| 7  | 70 (LB/WH)  | Bus ISO                                                          |
| 8  | —           | no se usa                                                        |
| 9  | —           | no se usa                                                        |
| 10 | 915 (PK/LB) | Bus SCP –                                                        |
| 11 | —           | no se usa                                                        |
| 12 | —           | no se usa                                                        |
| 13 | 107 (VT)    | Señal programación módulo                                        |
| 14 | —           | no se usa                                                        |
| 15 | —           | no se usa                                                        |
| 16 | 693 (OG)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes) |

C257

14401

N81  
Interruptor posición pedal embrague




F06084

| Nº | Circuito    | Descripción                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 33 (WH/PK)  | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)        |
| 2  | 329 (PK)    | alimentación conmutada, al solenoide del motor de arranque                |
| 3  | 810 (RD/LG) | Interruptor posición pedal freno, entrada                                 |
| 4  | 306 (TN/LB) | Interruptor posición pedal freno, entrada                                 |
| 5  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                             |
|    | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                             |
| 6  | 199 (LB/YE) | Interruptor posición pedal embrague, a, Módulo de control del motor (PCM) |

C256

14401

A43  
Unidad airbag acompañante

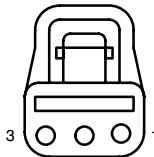


F03035

| Nº | Circuito    | Descripción                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 616 (PK/BK) | Bolsa de aire del pasajero, vuelta                |
| 2  | —           | no se usa                                         |
| 3  | 607 (LB/OG) | Bolsa de aire del pasajero, alimentación, monitor |

# C274a

14401

A262  
Módulo de seguridad central

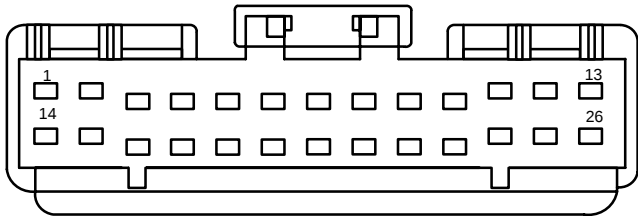


F26014

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 163 (RD/OG) | Relé de desbloqueo de puerta del conductor, alimentación conmutada   |
| 2  | –           | no se usa                                                            |
| 3  | 70 (LB/WH)  | Bus ISO                                                              |
| 4  | –           | no se usa                                                            |
| 5  | –           | no se usa                                                            |
| 6  | –           | no se usa                                                            |
| 7  | –           | no se usa                                                            |
| 8  | –           | no se usa                                                            |
| 9  | –           | no se usa                                                            |
| 10 | 6 (YE/LG)   | Relé bocina, alimentación conmutada, salida                          |
| 11 | 999 (LB/WH) | Iluminación de GEM/TCSM, señal                                       |
| 12 | –           | no se usa                                                            |
| 13 | 1 (DB)      | Relé bocina, control                                                 |
| 14 | 57 (BK)     | Masa                                                                 |
| 15 | –           | no se usa                                                            |
| 16 | –           | no se usa                                                            |
| 17 | –           | no se usa                                                            |
| 18 | –           | no se usa                                                            |
| 19 | –           | no se usa                                                            |
| 20 | –           | no se usa                                                            |
| 21 | –           | no se usa                                                            |
| 22 | –           | no se usa                                                            |
| 23 | –           | no se usa                                                            |
| 24 | 645 (WH/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 25 | 640 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 26 | –           | no se usa                                                            |

# C274b

14401

A262  
Módulo de seguridad central

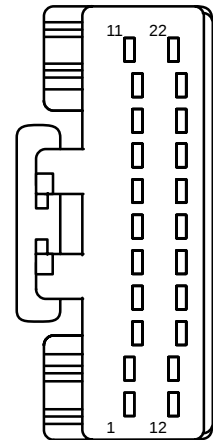


F22017

| Nº | Circuito     | Descripción                                                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 195 (TN/WH)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 14 (BN)      | Potencia, Lámparas exteriores                                   |
| 3  | –            | no se usa                                                       |
| 4  | –            | no se usa                                                       |
| 5  | –            | no se usa                                                       |
| 6  | –            | no se usa                                                       |
| 7  | –            | no se usa                                                       |
| 8  | –            | no se usa                                                       |
| 9  | 120 (PK/LG)  | Desbloqueo de puerta, control                                   |
| 10 | 1013 (BN/LG) | Iluminación del GEM/módulo central de seguridad, señal          |
| 11 | 118 (PK/OG)  | Desbloqueo de puerta, salida                                    |
| 12 | 645 (WH/LB)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 13 | 570 (BK/WH)  | Masa                                                            |
| 14 | –            | no se usa                                                       |
| 15 | –            | no se usa                                                       |
| 16 | –            | no se usa                                                       |
| 17 | 119 (PK/YE)  | Cerradura de puerta, salida                                     |
| 18 | –            | no se usa                                                       |
| 19 | –            | no se usa                                                       |
| 20 | –            | no se usa                                                       |
| 21 | –            | no se usa                                                       |
| 22 | 117 (PK/BK)  | Cerradura de puerta, salida                                     |

C278

14401

N82  
Interruptor posición  
pedal freno




F05111

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)     | Masa                                                            |
| 2  | 810 (RD/LG) | Interruptor posición pedal freno, entrada                       |
| 3  | 276 (BN)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 4  | 511 (LG)    | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno      |
| 5  | 10 (LG/RD)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

C279

14401

N405  
Interruptor del control de la transmisión




F02243

| Nº | Circuito    | Descripción                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 298 (VT/OG) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                  |
| 2  | 224 (TN/WH) | PCM, hacia el interruptor de cancelación de sobremarcha de la transmisión |

C281a

14401

A255  
Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas

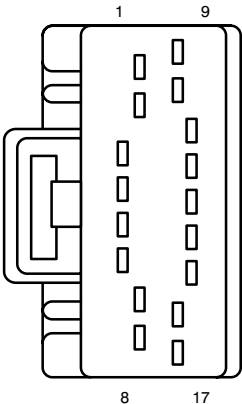


F17005

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 931 (OG)     | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                            |
| 2  | 704 (DG/LG)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                            |
| 3  | —            | no se usa                                                                                  |
| 4  | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                                                    |
| 5  | 465 (WH/LB)  | Interruptor nivel bajo refrigerante, entrada                                               |
| 6  | —            | no se usa                                                                                  |
| 7  | 57 (BK)      | Masa                                                                                       |
| 8  | 778 (OG)     | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, a Conjunto de la caja de transferencia |
| 9  | 1003 (GY/YE) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                                   |
| 10 | —            | no se usa                                                                                  |
| 11 | 771 (VT/YE)  | Posición del motor 5                                                                       |
| 12 | 810 (RD/LG)  | Interruptor posición pedal freno, entrada                                                  |
| 13 | —            | no se usa                                                                                  |
| 14 | —            | no se usa                                                                                  |
| 15 | 770 (WH)     | Posición del motor 4                                                                       |
| 16 | 463 (RD/WH)  | Posición neutral, sentido del interruptor, entrada                                         |
| 17 | 777 (YE)     | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, a Conjunto de la caja de transferencia |

## C281b

### 14401

A255  
Módulo de control  
de tracción en las  
cuatro ruedas

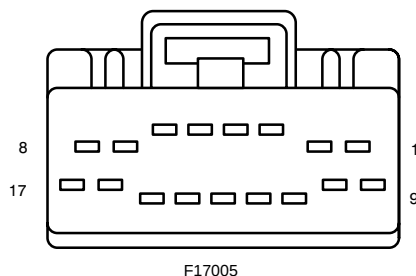


F17005

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 435 (YE/LB) | señal, vuelta                                                        |
| 2  | 570 (BK/WH) | Masa                                                                 |
| 3  | —           | no se usa                                                            |
| 4  | 762 (YE/WH) | Posición del motor 1                                                 |
| 5  | —           | no se usa                                                            |
| 6  | 783 (GY)    | Tracción a cuatro ruedas, indicador, Alimentado                      |
| 7  | 764 (BN/WH) | Posición del motor 3                                                 |
| 8  | —           | no se usa                                                            |
| 9  | 784 (LB/BK) | Tracción a cuatro ruedas, indicador, Cruce                           |
| 10 | —           | no se usa                                                            |
| 11 | —           | no se usa                                                            |
| 12 | 679 (GY/BK) | Sensor velocidad vehículo (VSS) +                                    |
| 13 | 763 (OG/WH) | Posición del motor 2                                                 |
| 14 | —           | no se usa                                                            |
| 15 | —           | no se usa                                                            |
| 16 | 640 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 17 | —           | no se usa                                                            |

## C282

### 14401

N316  
Interruptor de corte  
de combustible por  
inercia (IFS)




F03032

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | —           | no se usa                                                       |
| 2  | 787 (PK/BK) | Bomba de combustible, Potencia                                  |
| 3  | 238 (DG/YE) | Relé de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida |

## C284

### 14401

N141  
Interruptor de tracción  
a las cuatro ruedas

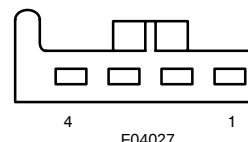


F04027

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 19 (RD/LG)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 465 (WH/LB) | Interruptor nivel bajo refrigerante, entrada                    |
| 3  | 435 (YE/LB) | señal, vuelta                                                   |
| 4  | 57 (BK)     | Masa                                                            |

## C290

### 14401

A220  
Unidad de audio

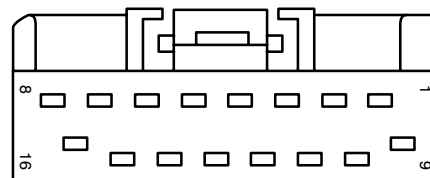


F16071

| Nº | Circuito     | Descripción                                                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 19 (RD/LG)   | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| 2  | 57 (BK)      | Masa                                                               |
| 3  | 1000 (RD/BK) | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas) |
| 4  | —            | no se usa                                                          |
| 5  | 802 (OG/RD)  | Altavoz trasero dcho. +                                            |
| 6  | 803 (BN/PK)  | Altavoz trasero dcho. —                                            |
| 7  | 805 (WH/LG)  | Altavoz delantero dcho. +                                          |
| 8  | 811 (DG/OG)  | Altavoz delantero dcho. —                                          |
| 9  | 797 (LG/VT)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| 10 | 137 (YE/BK)  | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)          |
| 11 | 694 (BK/LG)  | Masa                                                               |
| 12 | 800 (GY/LB)  | Altavoz trasero izdo. +                                            |
| 13 | 801 (TN/YE)  | Altavoz trasero izdo. —                                            |
| 14 | 804 (OG/LG)  | Altavoz delantero izdo. +                                          |
| 15 | 813 (LB/WH)  | Altavoz delantero izdo. —                                          |
| 16 | 694 (BK/LG)  | Masa                                                               |

C294a

14401

P82  
Interruptores de se-  
lección de funcio-  
nes, parte delantera

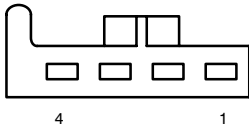


F04027

| Nº | Circuito     | Descripción                                              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 1003 (GY/YE) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 2  | 348 (VT)     | Señal de demanda de aire acondicionado                   |
| 3  | 364 (BK/LG)  | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 4  | 260 (RD/OG)  | Relé del motor del ventilador, control                   |

C294c

14401

P82  
Interruptores de se-  
lección de funcio-  
nes, parte delantera

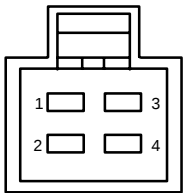


F04187

| Nº | Circuito    | Descripción                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 261 (OG/BK) | Motor soplador, al interruptor - Alimentado                              |
| 2  | 754 (LG/WH) | Interruptor del control de veloci-<br>dad del soplador, a la resistencia |
| 3  | 57 (BK)     | Masa                                                                     |
| 4  | 752 (YE/RD) | Interruptor del control de veloci-<br>dad del soplador, a la resistencia |

C294b

14401

P82  
Interruptores de se-  
lección de funcio-  
nes, parte delantera

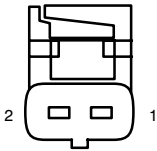


F02243

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 19 (LB/RD) | Voltaje suministrado en todo mo-<br>mento (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 57 (BK)    | Masa                                                                 |

C303 (GY)

14401

A226  
Pretensor del retrac-  
tor del cinturón de  
seguridad del pasa-  
jero

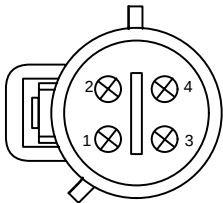


F04269

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | —            | no se usa                                                                              |
| 2  | 1082 (YE/BK) | Pretensor del retractor del cin-<br>turón de seguridad del pasaje-<br>ro, vuelta       |
| 3  | —            | no se usa                                                                              |
| 4  | 1081 (YE/RD) | Pretensor del retractor del cin-<br>turón de seguridad del pasaje-<br>ro, alimentación |

C323

14401

N317  
Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad




F02073

| Nº | Circuito   | Descripción                                               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)    | Masa                                                      |
| 2  | 85 (BN/LB) | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, entrada |

C340


14405

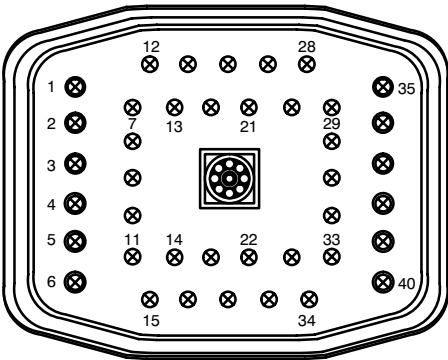

F40007

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| (1) 57 (BK)      | (11) 52 (YE)     |
| (2)              | (12)             |
| (3)              | (13) 64 (DG)     |
| (4) 778 (OG)     | (14) 91 (VT/WH)  |
| (5) 777 (YE)     | (15) 762 (YE/WH) |
| (6) 787 (PK/BK)  | (16) 359 (GY/RD) |
| (7)              | (17) 523 (RD/PK) |
| (8) 29 (YE/WH)   | (18) 5 (OG/LB)   |
| (9) 770 (WH)     | (19) 763 (OG/WH) |
| (10) 791 (RD/PK) | (20)             |

14401

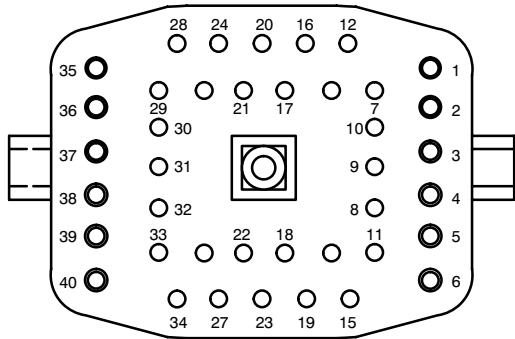


F40009

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| (21) 519 (LG/BK) | (31)             |
| (22)             | (32) 14 (BN)     |
| (23) 34 (LB/OG)  | (33) 771 (VT/YE) |
| (24)             | (34) 764 (BN/WH) |
| (25) 9 (LG/OG)   | (35) 374 (DB/WH) |
| (26) 140 (BK/PK) | (36) 378 (BN/YE) |
| (27)             | (37) 962 (BN/WH) |
| (28)             | (38)             |
| (29) 351 (BN/WH) | (39) 511 (LG)    |
| (30) 396 (BK/OG) | (40)             |

**C350**

**14405**

A257  
Conjunto de la caja  
de transferencia

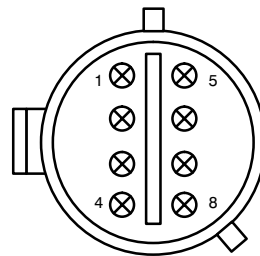


F08050

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                                |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 770 (WH)    | Posición del motor 4                                                                       |
| 2  | 764 (BN/WH) | Posición del motor 3                                                                       |
| 3  | 763 (OG/WH) | Posición del motor 2                                                                       |
| 4  | 777 (YE)    | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, a Conjunto de la caja de transferencia |
| 5  | 771 (VT/YE) | Posición del motor 5                                                                       |
| 6  | 762 (YE/WH) | Posición del motor 1                                                                       |
| 7  | 778 (OG)    | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, a Conjunto de la caja de transferencia |
| 8  | —           | no se usa                                                                                  |

**C415**

**13A409**

E243  
Luz de estacionam./  
freno/intermitente,  
tras. der.

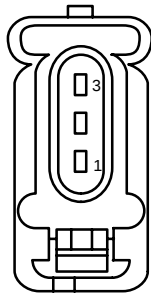


F03217

| Nº | Circuito  | Descripción                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)   | Masa                                           |
| 2  | 14 (BN)   | Potencia, Lámparas exteriores                  |
| 3  | 5 (OG/LB) | Luces de giro, alimentación, posterior derecho |

**C412**

**13A409**

E242  
Luz de estacionam./  
freno/intermitente,  
tras. izq.

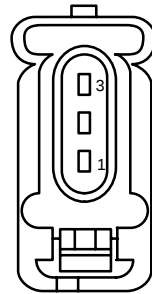


F03217

| Nº | Circuito  | Descripción                                      |
|----|-----------|--------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)   | Masa                                             |
| 2  | 14 (BN)   | Potencia, Lámparas exteriores                    |
| 3  | 9 (LG/OG) | Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo |


**C421** (BK)

**13A409**

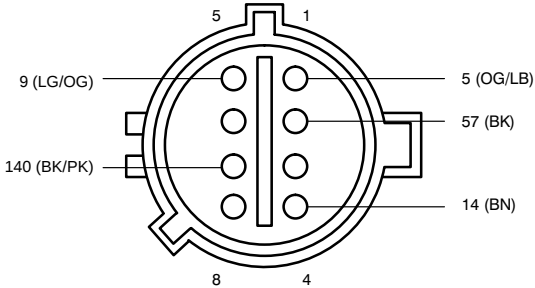

F08052

**14405**

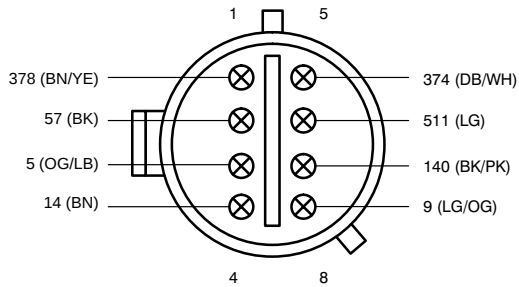


F08050

### C433 (BK)

#### 14405

A31  
Unidad de depósito  
de combustible

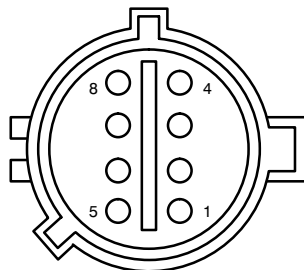


F08052

| Nº | Circuito    | Descripción                                                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 791 (RD/PK) | Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                         |
| 3  | 351 (BN/WH) | Referencia, tensión                                                   |
| 4  | —           | no se usa                                                             |
| 5  | 29 (YE/WH)  | Emisor de señal de indicador/ bomba de combustible                    |
| 6  | 57 (BK)     | Masa                                                                  |
| 7  | 787 (PK/BK) | Bomba de combustible, Potencia                                        |
| 8  | 396 (BK/OG) | Masa                                                                  |

### C439

#### 14405

E201  
Conector del acople  
de remolque

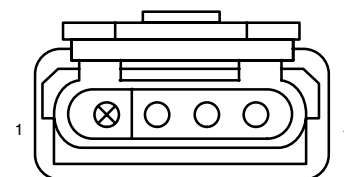


F04211

| Nº | Circuito    | Descripción                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 206 (WH)    | Conector del acople de remolque, Masa            |
| 2  | 962 (BN/WH) | Relé del acople de remolque, salida conmutada    |
| 3  | 52 (YE)     | Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo |
| 4  | 64 (DG)     | Luces de giro, alimentación, posterior derecho   |

### C435 (GY)

#### 14405

B113  
Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible

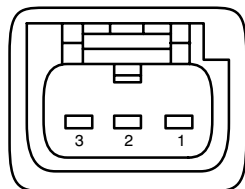


F03161

| Nº | Circuito    | Descripción                                                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 351 (BN/WH) | Referencia, tensión                                                   |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                         |
| 3  | 791 (RD/PK) | Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible |

### C450

#### 14405

Y131  
Válvula de ventilación del filtro EVAP

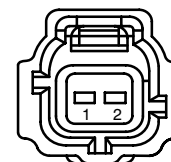


F02101

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 91 (VT/WH) | Ventilación del cartucho                                             |

### C451 (GY)


#### 13A409

E105  
Luz marcha atrás  
IZQ.

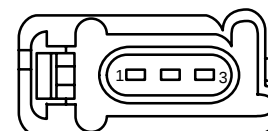


F03219

| Nº | Circuito    | Descripción                          |
|----|-------------|--------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)     | Masa                                 |
| 2  | —           | no se usa                            |
| 3  | 140 (BK/PK) | Tensión suministrada en marcha atrás |

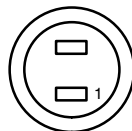**C454****14405**E34  
Luz matrícula izda.


F02063

| Nº | Circuito | Descripción                   |
|----|----------|-------------------------------|
| 1  | 14 (BN)  | Potencia, Lámparas exteriores |
| 2  | 57 (BK)  | Masa                          |

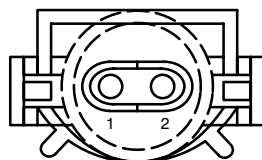**C455****14405**B25  
Sensor velocidad  
puente trasero


F02031

| Nº | Circuito    | Descripción                      |
|----|-------------|----------------------------------|
| 1  | 523 (RD/PK) | Sensor rueda trasera derecha +   |
| 2  | 519 (LG/BK) | Sensor rueda trasera izquierda - |

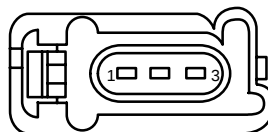**C461** (GY)**13A409**E109  
Luz marcha atrás  
DER.


F03219

| Nº | Circuito    | Descripción                          |
|----|-------------|--------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)     | Masa                                 |
| 2  | —           | no se usa                            |
| 3  | 140 (BK/PK) | Tensión suministrada en marcha atrás |

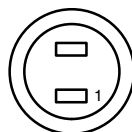**C464****14405**E35  
Luz matrícula dcha.


F02063

| Nº | Circuito | Descripción                   |
|----|----------|-------------------------------|
| 1  | 14 (BN)  | Potencia, Lámparas exteriores |
| 2  | 57 (BK)  | Masa                          |

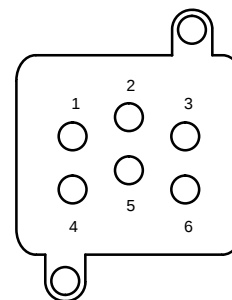**C504****14631**N447  
Interruptor maestro  
de ajuste de venta-  
nas

F06235

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 992 (WH/BK) | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, arriba |
| 2  | 400 (LB/BK) | Relé de accesorios, alimentación conmutada, salida              |
| 3  | 313 (WH/YE) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, arriba    |
| 4  | 991 (TN/LB) | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, abajo  |
| 5  | 57 (BK)     | Masa                                                            |
| 6  | 314 (TN/LB) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, abajo     |

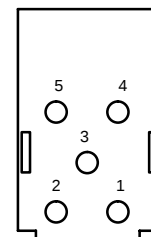**C505****14631**N204  
Interruptor de cierre  
de puerta, lado del  
conductor


F05063

| Nº | Circuito    | Descripción                           |
|----|-------------|---------------------------------------|
| 1  | 120 (PK/LG) | Relé de desbloqueo de puerta, control |
| 2  | —           | no se usa                             |
| 3  | 57 (BK)     | Masa                                  |
| 4  | —           | no se usa                             |
| 5  | 119 (PK/YE) | Relé de cerradura de puerta, control  |

## C522

### 14631

M259  
Retrovisor exterior,  
izquierdo

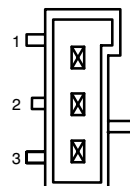


F03157

| Nº | Circuito    | Descripción                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 540 (RD)    | Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda |
| 2  | 541 (DB)    | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo            |
| 3  | 945 (YE/BK) | Motor de espejo, alimentación                               |

## C525

### 14631

M241  
Accionador de bloqueo de puerta, delantero izquierdo

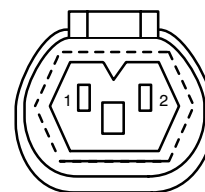


F02227

| Nº | Circuito    | Descripción                  |
|----|-------------|------------------------------|
| 1  | 163 (RD/OG) | Desbloqueo de puerta, salida |
| 2  | 117 (PK/BK) | Cerradura de puerta, salida  |

## C526

### 19A044/14631

N84  
Interruptor puerta delantera izda. abierta

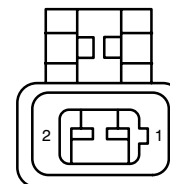


F02117

| Nº | Circuito    | Descripción                                |
|----|-------------|--------------------------------------------|
| 1  | 765 (YE/BK) | Interruptor puerta delantera izda. abierta |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                       |

## C523

### 19A044/14631

Y28  
Altavoz delantero izdo.

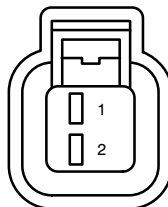


F02069

| Nº | Circuito    | Descripción               |
|----|-------------|---------------------------|
| 1  | 804 (OG/LG) | Altavoz delantero izdo. + |
| 2  | 813 (LB/WH) | Altavoz delantero izdo. - |

## C527

### 14631

N409  
Interruptor del espejo retrovisor exterior

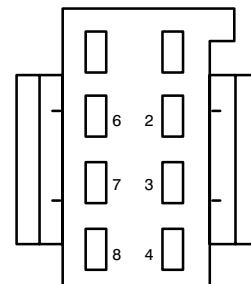


F08056

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 956 (OG/LG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2  | -           | no se usa                                                       |
| 3  | 543 (DG)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 4  | 540 (RD)    | Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda     |
| 5  | 57 (BK)     | Masa                                                            |
| 6  | 945 (YE/BK) | Motor de espejo, alimentación                                   |
| 7  | 541 (DB)    | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo                |
| 8  | 544 (VT)    | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo                |

## C524

### 14631

M80  
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor




F02073

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 992 (WH/BK) | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, arriba |
| 2  | 903 (RD)    | Motor de ventana, alimentación, abajo                           |

## C602

### 19A041/14630

N85  
Interrupor puerta  
delantera dcha.  
abierta

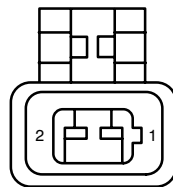


F02117

| Nº | Circuito    | Descripción                               |
|----|-------------|-------------------------------------------|
| 1  | 761 (GY/RD) | Interrupor puerta delantera dcha. abierta |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                      |

## C603

### 14630

M242  
Accionador de blo-  
queo de puerta, de-  
lantero derecho

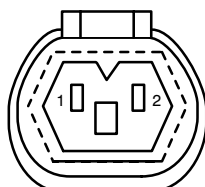


F02227

| Nº | Circuito    | Descripción                  |
|----|-------------|------------------------------|
| 1  | 118 (PK/OG) | Desbloqueo de puerta, salida |
| 2  | 117 (PK/BK) | Cerradura de puerta, salida  |

## C604

### 14630

N105  
Interrupor ajuste  
ventanilla acompa-  
ñante

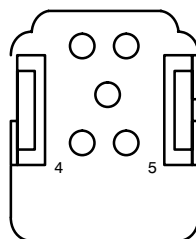


F05013

| Nº | Circuito    | Descripción                                                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 333 (YE/RD) | Motor de ventana, alimenta-<br>ción, arriba                      |
| 2  | 314 (TN/LB) | Interrupor de ventana, alimen-<br>tación, frente derecho, abajo  |
| 3  | 400 (LB/BK) | Relé de accesorios, alimenta-<br>ción conmutada, salida          |
| 4  | 313 (WH/YE) | Interrupor de ventana, alimen-<br>tación, frente derecho, arriba |
| 5  | 334 (RD/YE) | Motor de ventana, alimenta-<br>ción, abajo                       |

## C605

### 14630

N205  
Interrupor de cierre  
de puerta, lado del  
pasajero

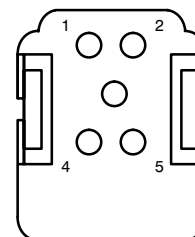


F05013

| Nº | Circuito    | Descripción                              |
|----|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 120 (PK/LG) | Relé de desbloqueo de puerta,<br>control |
| 2  | —           | no se usa                                |
| 3  | 57 (BK)     | Masa                                     |
| 4  | —           | no se usa                                |
| 5  | 119 (PK/YE) | Relé de cerradura de puerta,<br>control  |

## C608

### 14630

M79  
Motor de la ventanilla  
eléctrica delantera del la-  
do del pasajero




F02073

| Nº | Circuito    | Descripción                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------|
| 1  | 333 (YE/RD) | Motor de ventana, alimenta-<br>ción, arriba |
| 2  | 334 (RD/YE) | Motor de ventana, alimenta-<br>ción, abajo  |

## C612

### 19A041/14630

Y18  
Altavoz delantero  
dcho.

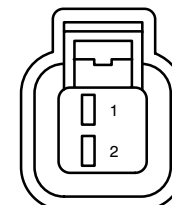


F02069

| Nº | Circuito    | Descripción               |
|----|-------------|---------------------------|
| 1  | 805 (WH/LG) | Altavoz delantero dcho. + |
| 2  | 811 (DG/OG) | Altavoz delantero dcho. — |

C622

14630


M260  
Retrovisor exterior,  
derecho

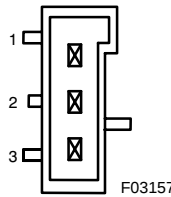


| Nº | Circuito    | Descripción                                                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 543 (DG)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes) |
| 2  | 544 (VT)    | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo                 |
| 3  | 945 (YE/BK) | Motor de espejo, alimentación                                    |

C710

14334




19A044



C702

14334/19A044/13A724

Y17  
Altavoz trasero izdo.

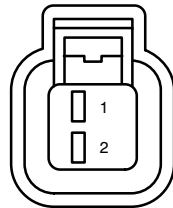


| Nº | Circuito    | Descripción             |
|----|-------------|-------------------------|
| 1  | 800 (GY/LB) | Altavoz trasero izdo. + |
| 2  | 801 (TN/YE) | Altavoz trasero izdo. – |

C715

19A044

N237  
Interruptor puerta  
abierta, trasera lado  
conductor

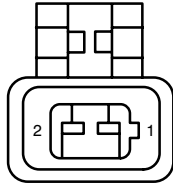


| Nº | Circuito    | Descripción                              |
|----|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 759 (LG/YE) | Interruptor puerta trasera izda. abierta |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                     |

C802

14334/19A041/13A724


Y19  
Altavoz trasero  
dcho.

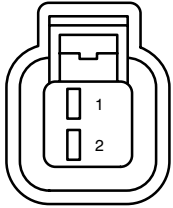

| Nº | Circuito    | Descripción             |
|----|-------------|-------------------------|
| 1  | 802 (OG/RD) | Altavoz trasero dcho. + |
| 2  | 803 (BN/PK) | Altavoz trasero dcho. – |


C810

14334



F04271

19A041




F04271

C927

14334/13A724

E237  
Conjunto de luz de compartimento de carga

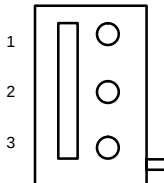


F03081

| Nº | Circuito   | Descripción                                                |
|----|------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 55 (BK/PK) | Luz de la zona de carga, salida                            |
| 2  | 569 (DG)   | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
| 3  | 57 (BK)    | Masa                                                       |

C820

19A041

N238  
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero

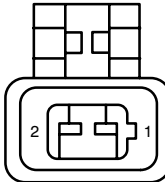

F02117

| Nº | Circuito    | Descripción                              |
|----|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 760 (PK/LB) | Interruptor puerta trasera dcha. abierta |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                     |

C931a

14334/13A724

E238  
Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros



F01017

| Nº | Circuito   | Descripción                                          |
|----|------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 53 (BK/LB) | Relé de luz interior, alimentación conmutada, salida |

C931b

14334/13A724

E238  
Conjunto de luces interiores/de lectura, asientos delanteros




F01017

| Nº | Circuito    | Descripción                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 705 (LG/OG) | Relé acumulación batería, alimentación conmutada |

### C1001

#### 14290

K316  
Relé de velocidad  
alta/baja del limpia-  
parabrisas

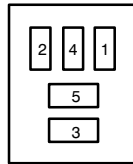


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 647 (GY/LB) | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, control                                    |
| 2  | 63 (RD)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                                    |
| 3  | 28 (BK/PK)  | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, alimentación conmutada                    |
| 4  | 58 (WH)     | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Cruce      |
| 5  | 56 (DB/OG)  | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Alimentado |

### C1004

#### 14290

K317  
Relé del lavador de  
parabrisas

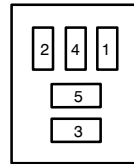


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 686 (TN/RD) | Relé del motor del lavador, control                       |
| 2  | 950 (WH/BK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 941 (BK/WH) | Motor de la bomba del lavapara-<br>brisas, alimentación   |
| 4  | –           | no se usa                                                 |
| 5  | 950 (WH/BK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes) |

### C1002

#### 14290

K140  
Relé funcionamien-  
to/aparcamiento lim-  
piaparabrisas

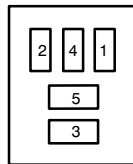


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 646 (YE/WH) | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, control                |
| 2  | 63 (RD)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                 |
| 3  | 28 (PK/BK)  | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, alimentación conmutada |
| 4  | 671 (LB)    | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, salida conmutada       |
| 5  | 63 (RD)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                 |

### C1007

#### 14290

K26  
Relé faro antiniebla  
delantero

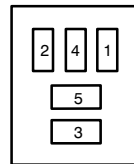


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 474 (LG/OG) | Relé faro antiniebla delantero, control                         |
| 2  | 477 (LB/BK) | Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina, Relé      |
| 3  | 54 (LG/YE)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 4  | –           | no se usa                                                       |
| 5  | 478 (TN/OG) | Conmutador luz antiniebla, a la lámpara para neblina            |

## C1008

14290

K107  
Relé embrague  
acond. aire

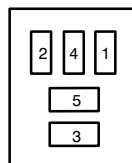


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 331 (PK/YE) | Relé embrague acond. aire, control                                   |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 883 (PK/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 4  | —           | no se usa                                                            |
| 5  | 321 (GY/WH) | Relé embrague acond. aire, salida conmutada                          |

## C1016

14290

K163  
Relé del módulo  
PCM

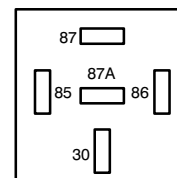


F05051

| Nº  | Circuito    | Descripción                                                          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 87  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 87A | —           | no se usa                                                            |
| 86  | 546 (DG/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 85  | 570 (BK/WH) | Masa                                                                 |
| 30  | 554 (YE/BK) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |

## C1011

14290

K73  
Relé del motor del  
ventilador

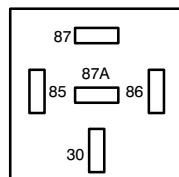


F05051

| Nº  | Circuito    | Descripción                                                     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 87  | 181 (BN/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 87A | —           | no se usa                                                       |
| 86  | 260 (RD/OG) | Relé del motor del ventilador, control                          |
| 85  | 57 (BK)     | Masa                                                            |
| 30  | 371 (PK/WH) | Relé del motor del ventilador, salida conmutada                 |

## C1017

14290

K22  
Relé motor arranque

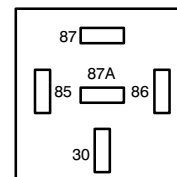


F05051

| Nº  | Circuito     | Descripción                                                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | 113 (YE/LB)  | Motor arranque a Relé motor arranque                                         |
| 87A | —            | no se usa                                                                    |
| 86  | 325 (DB/OG)  | Relé motor arranque, control                                                 |
|     | 57 (BK)      | Masa                                                                         |
| 85  | 1093 (TN/RD) | Potencia, Alimentado durante el arranque en Park (estacionamiento) o Neutral |
| 30  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)              |

## C1018

### 14290

V34  
Diodo de potencia  
del módulo PCM




F02009

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 546 (DG/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 16 (RD/LG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
|    | 16 (RD/LG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

## C1025

### 14290

N423  
Interruptor de desactivación

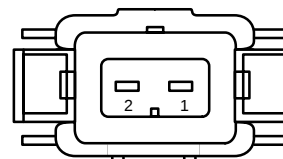


F02203

| Nº | Circuito    | Descripción                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 276 (BN)    | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 2  | 307 (BK/YE) | Interruptor presión freno, entrada                       |

## C1029

### 14290

Y134  
Solenoides de purga  
del filtro EVAP

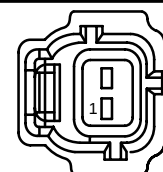


F02105

| Nº | Circuito    | Descripción                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)   |
| 2  | 191 (LG/BK) | Módulo de control del motor (PCM), Solenoides de purga del filtro EVAP |

## C1021

### 14290

E1  
Faro izquierdo

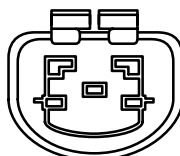


F03169

| Nº | Circuito     | Descripción                                                         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 12 (LG/BK)   | Potencia, Alimentado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 2  | 57 (BK)      | Masa                                                                |
| 3  | 1055 (WH/LG) | Faro izquierdo - alimentación con fusible                           |

## C1030

### 14290

A253  
Módulo de faros de día (DRL)

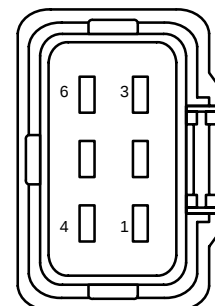


F06110

| Nº | Circuito    | Descripción                                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 13 (RD/BK)  | Potencia, Alimentado cuando las luces de cruce están encendidas     |
| 2  | 54 (LG/YE)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)     |
| 3  | 298 (VT/OG) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)            |
| 4  | 57 (BK)     | Masa                                                                |
| 5  | 12 (LG/BK)  | Potencia, Alimentado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 6  | —           | no se usa                                                           |

## C1023

### 14290

E164  
Luz del intermitente/  
de aparcamiento  
delantera izquierda

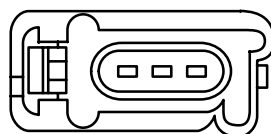


F03219

| Nº | Circuito  | Descripción                                   |
|----|-----------|-----------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)   | Masa                                          |
| 2  | 14 (BN)   | Potencia, Lámparas exteriores                 |
| 3  | 3 (LG/WH) | Luces de giro, alimentación, frente izquierdo |

### C1031

#### 14290

M3  
Motor soplador cale-  
factor

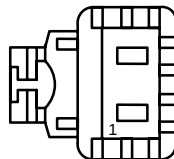


F02169

| Nº | Circuito    | Descripción                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 261 (OG/BK) | Motor soplador, al interruptor - Alimentado     |
| 2  | 371 (PK/WH) | Relé del motor del ventilador, salida conmutada |

### C1038

#### 14290

K337  
Relé de aislación de  
la lámpara para ne-  
blina

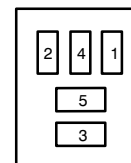


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)     | Masa                                                                |
| 2  | 12 (LG/BK)  | Potencia, Alimentado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 3  | 14 (BN)     | Potencia, Lámparas exteriores                                       |
| 4  | 474 (LG/OG) | Relé faro antiniebla delantero, control                             |
| 5  | —           | no se usa                                                           |

### C1032

#### 14290

R77  
Resistencia del so-  
plador del calefac-  
tor, frontal

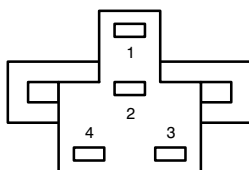


F04674

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 754 (LG/WH) | Interruptor del control de velo-<br>cidad del soplador, a la resis-<br>tencia |
| 2  | 57 (BK)     | Masa                                                                          |
| 3  | 752 (YE/RD) | Interruptor del control de velo-<br>cidad del soplador, a la resis-<br>tencia |
| 4  | 261 (OG/BK) | Motor soplador, al interruptor - Alimentado                                   |

### C1041

#### 14290

E7  
Faro derecho

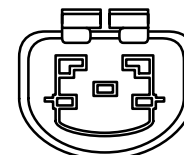


F03169

| Nº | Circuito     | Descripción                                                         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 12 (LG/BK)   | Potencia, Alimentado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 2  | 57 (BK)      | Masa                                                                |
| 3  | 1056 (DB/LG) | Faro derecho - alimentación con fusible                             |

### C1035

#### 14A280

P93  
Caja uniones bate-  
ría (BJB)

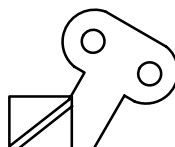


F02357

| Nº | Circuito  | Descripción           |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 2037 (RD) | Cable de la batería + |
|    | 2037 (RD) | Cable de la batería + |

### C1043

#### 14290

E166  
Luz del intermitente/  
de aparcamiento  
delantera derecha

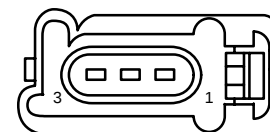


F03219

| Nº | Circuito  | Descripción                                 |
|----|-----------|---------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)   | Masa                                        |
| 2  | 14 (BN)   | Potencia, Lámparas exteriores               |
| 3  | 2 (WH/LB) | Luces de giro, alimentación, frente derecho |

### C1051

14290

K4  
Relé de la bomba  
de combustible

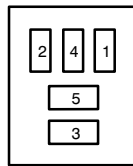


F05064

| Nº | Circuito     | Descripción                                                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 926 (LB/OG)  | Relé de la bomba de combustible, control                             |
| 2  | 361 (RD)     | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 1059 (LB/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 4  | —            | no se usa                                                            |
| 5  | 238 (DG/YE)  | Relé de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida      |

### C1065

12B637

T1  
Bobina encendido

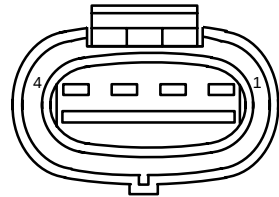


F04215

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 16 (RD/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 96 (TN/OG) | Bobina encendido                                                     |
| 3  | 97 (TN/LG) | Bobina encendido                                                     |
| 4  | 95 (TN/WH) | Bobina encendido                                                     |

### C1061 (BN)

12B637

B227  
Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT)

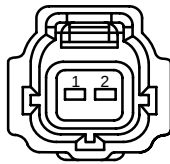


F02091

| Nº | Circuito    | Descripción                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 39 (RD/WH)  | Sensor de temperatura de fluido refrigerante (ECT), entrada |
| 2  | 570 (BK/WH) | Masa                                                        |

### C1066

12B637

Y133  
Válvula de control de ralentí (IAC)

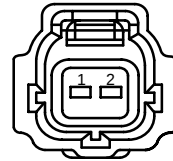


F02091

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 264 (WH/LB) | Válvula de control de ralentí (IAC), control                         |

### C1064

12B637

B10  
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor

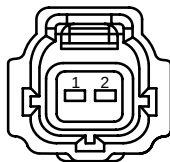


F02091

| Nº | Circuito    | Descripción                                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 354 (LG/RD) | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, entrada |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                        |


C1068 (GY)

12B637

B257  
Sensor del trans-  
ductor de presión  
del sistema EGR  
(DPFE)

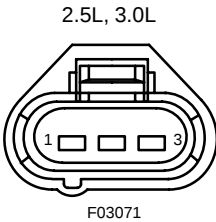

F03071

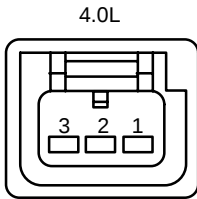


F03201

| Nº | Circuito    | Descripción                                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 351 (BN/WH) | Referencia, tensión                                                 |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                       |
| 3  | 352 (BN/LG) | Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada |

C1078 (GY)

14A280

N126  
Interruptor alta pre-  
sión del aire acondi-  
cionado

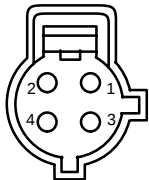


F04195

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                                        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 570 (BK/WH) | Masa                                                                                               |
| 2  | —           | no se usa                                                                                          |
| 3  | 441 (RD/YE) | Interruptor presión A/C, hacia el interruptor de activación y desactivación del aire acondicionado |
| 4  | —           | no se usa                                                                                          |

C1072

12B637

Y205  
Solenoides del regu-  
lador de vacío EGR

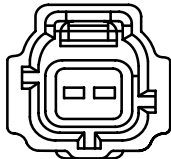


F02101

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arran-<br>que y marcha (protección so-<br>brevoltajes) |
| 2  | 360 (BN/PK) | Regulador de vacío EGR (EVR), control                                          |

C1081 (BN)

14290

N75  
Interruptor ciclo  
compresor A/C

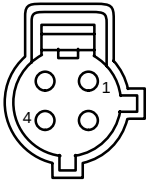


F04195

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                                        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 441 (RD/YE) | Interruptor presión A/C, hacia el interruptor de activación y desactivación del aire acondicionado |
| 2  | —           | no se usa                                                                                          |
| 3  | —           | no se usa                                                                                          |
| 4  | 347 (BK/YE) | Relé embrague acond. aire, salida conmutada                                                        |

C1087

12B637

B2  
Sensor (MAP) presión absoluta de colector

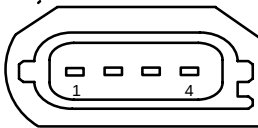


F04277

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                                   |
| 2  | —           | no se usa                                                                       |
| 3  | 351 (BN/WH) | Referencia, tensión                                                             |
| 4  | 358 (LG/BK) | Sensor (MAP) presión absoluta de colector, a, Módulo de control del motor (PCM) |

C1094

12B637

A285  
Caja de cambios 4R44E

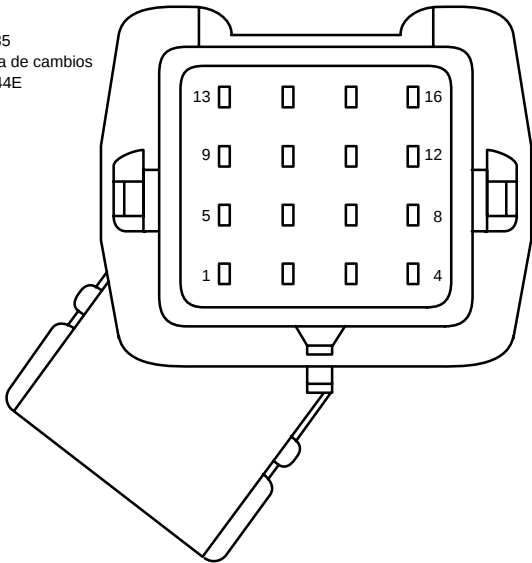


F16069

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2  | 970 (DG/WH) | Sensor velocidad turbina caja cambio                                 |
| 3  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 4  | 923 (OG/BK) | Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada       |
| 5  | 480 (VT/YE) | Solenoide del embrague del convertidor de par (TCC)                  |
| 6  | —           | no se usa                                                            |
| 7  | 971 (PK/BK) | Solenoide de cambio C                                                |
| 8  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 9  | 924 (BN/OG) | Solenoide de embrague de velocidad constante                         |
| 10 | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 11 | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 12 | 925 (WH/YE) | Solenoide electrónico de control de presión (EPC)                    |
| 13 | —           | no se usa                                                            |
| 14 | 315 (VT/OG) | Solenoide de cambio B                                                |
| 15 | —           | no se usa                                                            |
| 16 | 237 (OG/YE) | Solenoide de cambio A                                                |

### C1100a

#### 14A280

O1  
Batería



F01059

| Nº | Circuito  | Descripción           |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 2037 (RD) | Cable de la batería + |
|    | 2037 (RD) | Cable de la batería + |

### C1120

#### 12B637

B43  
Sensor posición cigüeñal




F02109

| Nº | Circuito | Descripción                |
|----|----------|----------------------------|
| 1  | 350 (GY) | Sensor posición cigüeñal + |
| 2  | 349 (DB) | Sensor posición cigüeñal - |

### C1100b

#### 14A280

O1  
Batería




F01059

| Nº | Circuito  | Descripción           |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 2057 (BK) | Cable de la batería - |
|    | 2057 (BK) | Cable de la batería - |

### C1121

#### 12B637

N96  
Interruptor presión servodirección

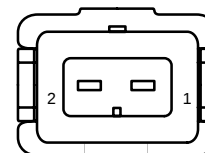


F02089

| Nº | Circuito    | Descripción                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------|
| 1  | 330 (YE/LG) | Interruptor presión servodirección, entrada |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                               |

### C1107

#### 12B637

B110  
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)

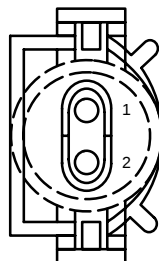


F02031

| Nº | Circuito    | Descripción                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                                    |
| 2  | 136 (DB/YE) | Módulo de control del motor (PCM) - Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) |

### C1126

#### 14290

E32  
Luz de posición delantera dcha.

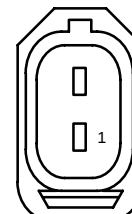


F02108

| Nº | Circuito | Descripción                   |
|----|----------|-------------------------------|
| 1  | 14 (BN)  | Potencia, Lámparas exteriores |
| 2  | 57 (BK)  | Masa                          |

### C1127

#### 14290

E40  
Luz de posición delantera izda.

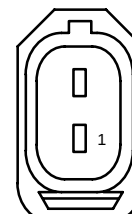


F02108

| Nº | Circuito | Descripción                   |
|----|----------|-------------------------------|
| 1  | 14 (BN)  | Potencia, Lámparas exteriores |
| 2  | 57 (BK)  | Masa                          |

### C1132

#### 12B637

T10  
Bobina encendido A

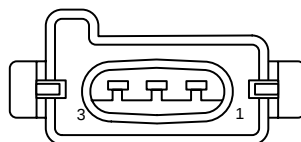


F03203

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 95 (TN/WH) | Bobina encendido                                                     |
| 2  | 16 (RD/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 96 (TN/OG) | Bobina encendido                                                     |

### C1136

#### 12B637

T1  
Bobina encendido

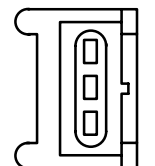


F03014

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 95 (TN/WH) | Bobina encendido                                                     |
| 2  | 16 (RD/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 96 (TN/OG) | Bobina encendido                                                     |

### C1133

#### 12B637

T11  
Bobina encendido B

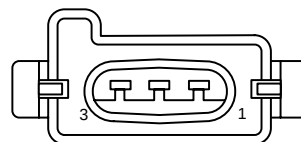


F03203

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 97 (TN/LG) | Bobina encendido                                                     |
| 2  | 16 (RD/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 98 (TN/LB) | Bobina encendido                                                     |

### C1141

#### 12B637

Y108  
Inyector 1

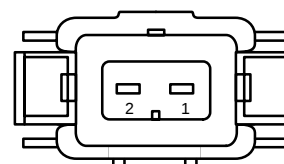


F02203

| Nº | Circuito | Descripción                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 555 (TN) | Inyector 1, control                                                  |
| 2  | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1134

#### 12B637

T1  
Bobina encendido

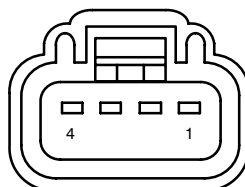


F04221

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 95 (TN/WH) | Bobina encendido                                                     |
| 2  | 97 (TN/LG) | Bobina encendido                                                     |
| 3  | 96 (TN/OG) | Bobina encendido                                                     |
| 4  | 16 (RD/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1142

#### 12B637

Y109  
Inyector 2

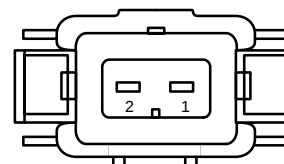


F02203

| Nº | Circuito | Descripción                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 556 (WH) | Inyector 2, control                                                  |
| 2  | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1143

#### 12B637

Y110  
Inyector 3

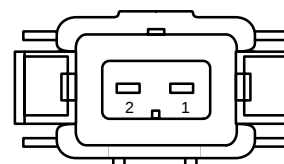


F02203

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 557 (BN/YE) | Inyector 3, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

**C1144****12B637**

Y111  
Inyector 4

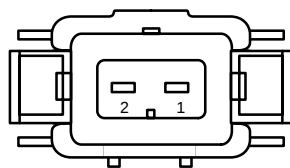


F02203

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 558 (BN/LB) | Inyector 4, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

**C1162****12B637**

B248  
Termostato electrónico

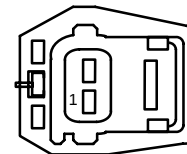


F02055

| Nº | Circuito   | Descripción                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 653 (DB)   | Termostato electrónico, a, Módulo de control del motor (PCM)         |
| 2  | 34 (LB/OG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

**C1160****12B637**

M251  
Motor de pasos EGR

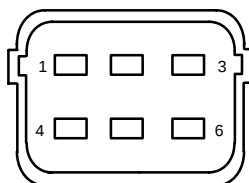


F06245

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 338 (TN/RD) | Motor de pasos EGR – B2                                              |
| 2  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 337 (GY/RD) | Motor de pasos EGR – B1                                              |
| 4  | 335 (VT/OG) | Motor de pasos EGR – A1                                              |
| 5  | 34 (LB/OG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 6  | 336 (DG)    | Motor de pasos EGR – A2                                              |

**C1163****12B637**

Y57  
Válvula solenoide de control de turbulencias

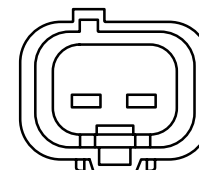


F02281

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 34 (LB/OG)   | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)               |
| 2  | 1276 (WH/OG) | Válvula solenoide de control de turbulencias, a, Módulo de control del motor (PCM) |

**C1180****12B637**

B41  
Sensor de posición del árbol de levas

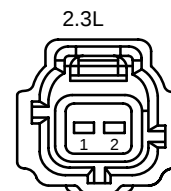

F02101

2.5L, 3.0L




F02109

| Nº | Circuito    | Descripción                                    |
|----|-------------|------------------------------------------------|
| 1  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                  |
| 2  | 282 (DB/OG) | Sensor de posición del árbol de levas, entrada |

**C1161****12B637**

A261  
Monitor de control de remolinos

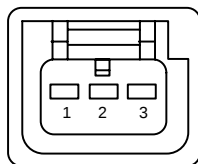

F03201

| Nº | Circuito    | Descripción                                                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1107 (WH)   | Monitor de control de remolinos, a, Módulo de control del motor (PCM) |
| 2  | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                         |
| 3  | 351 (BN/WH) | Referencia, tensión                                                   |

**C1181****12B637**

Y108  
Inyector 1




F02058

| Nº | Circuito | Descripción                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 555 (TN) | Inyector 1, control                                                  |
| 2  | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1182

#### 12B637

Y109  
Inyector 2




F02058

| Nº | Circuito | Descripción                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 556 (WH) | Inyector 2, control                                                  |
| 2  | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1186

#### 12B637

Y113  
Inyector 6



F02058

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 560 (LG/OG) | Inyector 6, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1183

#### 12B637

Y110  
Inyector 3




F02058

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 557 (BN/YE) | Inyector 3, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1194

#### 14290

K335  
Relé del acople de remolque

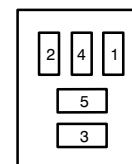


F05064

| Nº | Circuito     | Descripción                                            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)      | Masa                                                   |
| 2  | 14 (BN)      | Potencia, Lámparas exteriores                          |
| 3  | 962 (BN/WH)  | Relé del acople de remolque, salida conmutada          |
| 4  | —            | no se usa                                              |
| 5  | 1043 (DG/YE) | Relé del acople de remolque - alimentación con fusible |

### C1184

#### 12B637

Y111  
Inyector 4




F02058

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 558 (BN/LB) | Inyector 4, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C1185

#### 12B637

Y112  
Inyector 5




F02058

| Nº | Circuito    | Descripción                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 559 (TN/BK) | Inyector 5, control                                                  |
| 2  | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

### C2008

#### 14401

Y215  
Bloqueo de palanca de cambios

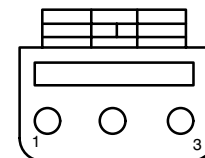

F03080

| Nº | Circuito     | Descripción                                              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 810 (RD/LG)  | Interruptor posición pedal freno, entrada                |
| 2  | 57 (BK)      | Masa                                                     |
| 3  | 1003 (GY/YE) | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |

C2015

19A044/14631

N63  
Interrupor freno ma-  
no



F01075

| Nº | Circuito    | Descripción           |
|----|-------------|-----------------------|
| 1  | 162 (LG/RD) | Interrupor freno mano |

C2031b

14401

R42  
Encendedor de ci-  
garillos delantero




F01041

| Nº | Circuito | Descripción |
|----|----------|-------------|
| 1  | 57 (BK)  | Masa        |

C2022

14401

K142  
Relé de luz interior

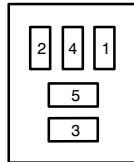


F05064

| Nº | Circuito     | Descripción                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 705 (LG/OG)  | Relé acumulación batería, ali-<br>mentación conmutada     |
| 2  | 1008 (LG/OG) | Relé de luz interior, control                             |
| 3  | 53 (BK/LB)   | Relé de luz interior, alimenta-<br>ción conmutada, salida |
| 4  | 55 (BK/PK)   | Luz de la zona de carga, salida                           |
|    | 55 (BK/PK)   | Luz de la zona de carga, salida                           |
| 5  | 705 (LG/OG)  | Relé acumulación batería, ali-<br>mentación conmutada     |

C2033

14401

N251  
Punto de alimenta-  
ción



F02009

| Nº | Circuito     | Descripción                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1049 (BN/PK) | Voltaje suministrado en todo<br>momento (protección sobre-<br>voltajes) |
| 2  | 57 (BK)      | Masa                                                                    |

C2031a

14401

R42  
Encendedor de ci-  
garillos delantero




F01069

| Nº | Circuito   | Descripción                               |
|----|------------|-------------------------------------------|
| 1  | 40 (LB/WH) | Encendedor de cigarros, ali-<br>mentación |

## C2041

### 14401

A208  
Módulo de control  
de dispositivos de  
sujeción (RCM)

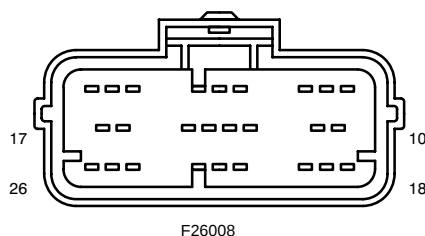


F26008

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | —            | no se usa                                                                         |
| 2  | 364 (BK/LG)  | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                          |
| 3  | 614 (GY/OG)  | Airbag del conductor, alimentación, monitor                                       |
| 4  | 615 (GY/WH)  | Airbag del conductor, vuelta                                                      |
| 5  | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                                           |
| 6  | 607 (LB/OG)  | Bolsa de aire del pasajero, alimentación, monitor                                 |
| 7  | 616 (PK/BK)  | Bolsa de aire del pasajero, vuelta                                                |
| 8  | 1112 (WH/LB) | Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD), entrada            |
| 9  | 1113 (YE/LG) | Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD), indicador, control |
| 10 | —            | no se usa                                                                         |
| 11 | —            | no se usa                                                                         |
| 12 | —            | no se usa                                                                         |
| 13 | 1001 (WH/YE) | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)                |
| 14 | —            | no se usa                                                                         |
| 15 | 1081 (YE/RD) | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, alimentación      |
| 16 | 1082 (YE/BK) | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, vuelta            |
| 17 | —            | no se usa                                                                         |
| 18 | 1079 (LG/RD) | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, alimentación     |
| 19 | —            | no se usa                                                                         |
| 20 | 608 (BK/YE)  | Indicador de la bolsa de aire, control                                            |
| 21 | 649 (BK/OG)  | Airbag, conexión a masa dedicada                                                  |
| 22 | 1080 (LG/BK) | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, vuelta           |
| 23 | —            | no se usa                                                                         |
| 24 | —            | no se usa                                                                         |
| 25 | —            | no se usa                                                                         |
| 26 | 1083 (LB/BK) | Airbag, controlador de tono                                                       |

## C2047

### 14401

K2  
Relé de luces de  
emergencia

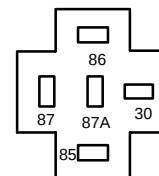


F05016

| Nº  | Circuito    | Descripción                                                          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 87  | 44 (LB)     | Destellador de las luces de giro hacia el interruptor de luz de giro |
| 87A | 385 (WH/RD) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)     |
| 85  | 383 (RD/WH) | Luz destellante de advertencia de emergencia, alimentación           |
| 86  | 57 (BK)     | Masa                                                                 |
| 30  | 8 (OG/YE)   | Destellador de las luces de giro, alimentación                       |

## C2048

### 14401

K115  
Relé acumulación  
batería

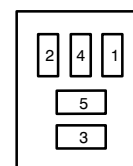


F05064

| Nº | Circuito     | Descripción                                                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 792 (TN/YE)  | Relé acumulación batería - alimentación con fusible                    |
|    | 792 (TN/YE)  | Relé acumulación batería - alimentación con fusible                    |
| 2  | 1005 (VT/OG) | Módulo electrónico genérico (GEM) a, Relé acumulación batería - salida |
| 3  | 705 (LG/OG)  | Relé acumulación batería, alimentación conmutada                       |
| 4  | —            | no se usa                                                              |
| 5  | 792 (TN/YE)  | Relé acumulación batería - alimentación con fusible                    |

## C2051

### 14401

K50  
Relé elevallunas instantáneo

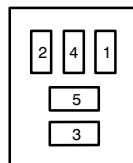


F05064

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 400 (LB/BK)  | Relé de accesorios, alimentación conmutada, salida                         |
| 2  | 1007 (YE/RD) | Módulo electrónico genérico (GEM) a, Relé elevallunas instantáneo - salida |
| 3  | 903 (RD)     | Motor de ventana, alimentación, abajo                                      |
| 4  | 991 (TN/LB)  | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, abajo             |
| 5  | 400 (LB/BK)  | Relé de accesorios, alimentación conmutada, salida                         |

## C2077

### 14401

K33  
Relé bocina

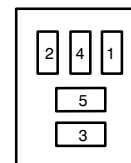


F05064

| Nº | Circuito    | Descripción                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 6 (YE/LG)   | Relé bocina, alimentación conmutada, salida                     |
| 2  | 460 (YE/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
|    | 460 (YE/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 1 (DB)      | Relé bocina, control                                            |
| 4  | —           | no se usa                                                       |
| 5  | 460 (YE/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

## C2058

### 14401

K336  
Relé de seguridad de ventana

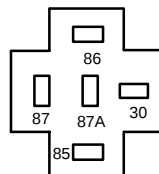


F05016

| Nº  | Circuito     | Descripción                                               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 87  | 170 (RD/LB)  | Relé de seguridad de ventana, salida conmutada            |
| 87A | —            | no se usa                                                 |
| 85  | 57 (BK)      | Masa                                                      |
| 86  | 1002 (BK/PK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes) |
| 30  | 400 (LB/BK)  | Relé de accesorios, alimentación conmutada, salida        |

## C2097

### 14401

A271  
Transceptor pasivo contra robo

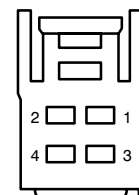


F04106

| Nº | Circuito     | Descripción                                                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                 |
| 2  | 16 (RD/LG)   | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3  | 1216 (GY/OG) | RX, señal                                                            |
| 4  | 1215 (WH/LG) | TX, señal                                                            |

## C2099

### 14401

N475  
Interruptor de des-  
activación del airbag  
del acompañante  
(PAD)

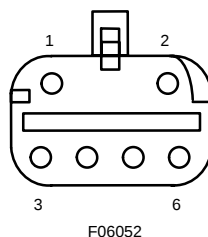


| Nº | Circuito     | Descripción                                                                       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | —            | no se usa                                                                         |
| 2  | —            | no se usa                                                                         |
| 3  | 1112 (WH/LB) | Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD), entrada            |
| 4  | 649 (BK/OG)  | Airbag, conexión a masa dedicada                                                  |
| 5  | 364 (BK/LG)  | Tensión en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                          |
| 6  | 1113 (YE/LG) | Interruptor de desactivación del airbag del acompañante (PAD), indicador, control |

## C2100a

### 14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)

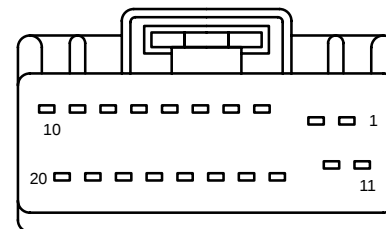


F20020

| Nº | Circuito     | Descripción                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1001 (WH/YE) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobre-voltajes)        |
| 2  | 570 (BK/WH)  | Masa                                                                    |
| 3  | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                                 |
| 4  | —            | no se usa                                                               |
| 5  | 85 (BN/LB)   | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, entrada               |
| 6  | —            | no se usa                                                               |
| 7  | —            | no se usa                                                               |
| 8  | —            | no se usa                                                               |
| 9  | 684 (PK/YE)  | Limpia/lavacristales, entrada                                           |
| 10 | 680 (LB/OG)  | Limpia/lavacristales, entrada de demora                                 |
| 11 | 995 (GY)     | Motor de ventana, alimenta-ción, abajo                                  |
| 12 | 996 (OG/WH)  | Motor de ventana, alimenta-ción, abajo                                  |
| 13 | —            | no se usa                                                               |
| 14 | 679 (GY/BK)  | Sensor velocidad vehículo (VSS) +                                       |
| 15 | 640 (RD/YE)  | Voltaje suministrado en arran-que y marcha (protección so-bre-voltajes) |
| 16 | —            | no se usa                                                               |
| 17 | 1002 (BK/PK) | Voltaje en marcha o acceso-rios (protección sobrevoltajes)              |
| 18 | 158 (BK/PK)  | Interruptor aviso llave, entrada                                        |
| 19 | —            | no se usa                                                               |
| 20 | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                           |

## C2100b

### 14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)

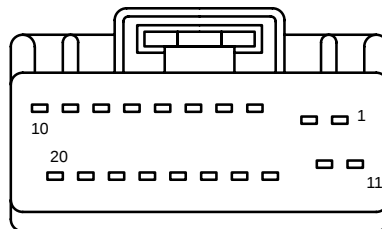


F20020

| Nº | Circuito     | Descripción                                                               |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 999 (LB/WH)  | Iluminación del GEM/módulo central de seguridad, señal                    |
| 2  | 671 (LB)     | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, salida conmutada       |
| 3  | 627 (BK/OG)  | Indicador de puerta entreabierta, control                                 |
| 4  | 646 (YE/WH)  | Relé funcionamiento/aparcamiento limpiaparabrisas, control                |
| 5  | 647 (GY/LB)  | Relé de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, control                 |
| 6  | 871 (YE)     | Indicador del cinturón de seguridad, control                              |
| 7  | 1008 (LG/OG) | Relé de luz interior, control                                             |
| 8  | 1005 (VT/OG) | Módulo electrónico genérico (GEM), a, Relé acumulación batería - salida   |
| 9  | 1007 (YE/RD) | Módulo electrónico genérico (GEM), a, Relé elevallas instantáneo - salida |
| 10 | 686 (TN/RD)  | Relé del motor del lavador, control                                       |
| 11 | 991 (TN/LB)  | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, abajo            |
| 12 | 992 (WH/BK)  | Interruptor maestro de ajuste de ventanas, alimentación, arriba           |
| 13 | 765 (YE/BK)  | Interruptor puerta delantera izda. abierta                                |
| 14 | 761 (GY/RD)  | Interruptor puerta delantera dcha. abierta                                |
| 15 | —            | no se usa                                                                 |
| 16 | —            | no se usa                                                                 |
| 17 | —            | no se usa                                                                 |
| 18 | 14 (BN)      | Potencia, Lámparas exteriores                                             |
| 19 | 1083 (LB/BK) | Airbag, controlador de tono                                               |
| 20 | 1013 (BN/LG) | Iluminación del GEM/módulo central de seguridad, señal                    |

## C2101

### 14401

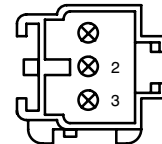


F03062

| Nº | Circuito    | Descripción |
|----|-------------|-------------|
| 1  | 570 (BK/WH) | no se usa   |
| 2  | —           | no se usa   |
| 3  | 616 (PK/BK) | no se usa   |

## C2102

### 14401

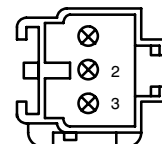


F03062

| Nº | Circuito    | Descripción |
|----|-------------|-------------|
| 1  | 570 (BK/WH) | no se usa   |
| 2  | —           | no se usa   |
| 3  | 615 (GY/WH) | no se usa   |

## C2103

### 14401

P5  
Puente interruptor  
función triple embrague




F06084

| Nº | Circuito    | Descripción                                                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 33 (WH/PK)  | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas) |
| 2  | 329 (PK)    | Tensión suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas) |
| 3  | 810 (RD/LG) | Interruptor posición pedal freno, entrada                          |
| 4  | 306 (TN/LB) | Interruptor posición pedal freno, entrada                          |
| 5  | 359 (GY/RD) | Vuelta de señal                                                    |
|    | 359 (GY/RD) | Vuelta de señal                                                    |
| 6  | 199 (LB/YE) | no se usa                                                          |

**C3014** (GY)

**14401**

A225  
Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor

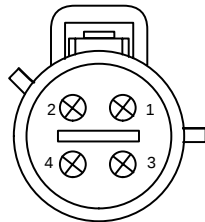


F04269

| Nº | Circuito     | Descripción                                                                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 57 (BK)      | Masa                                                                          |
| 2  | 1080 (LG/BK) | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, vuelta       |
| 3  | 85 (BN/LB)   | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, entrada                     |
| 4  | 1079 (LG/RD) | Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, alimentación |

**C4033** (GY)

**14405**


A31  
Unidad de depósito de combustible

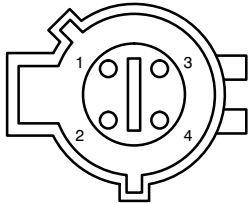

F04075

| Nº | Circuito    | Descripción                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 29 (YE/WH)  | Emisor de señal de indicador/bomba de combustible |
| 2  | 787 (PK/BK) | Bomba de combustible, Potencia                    |
| 3  | 396 (BK/OG) | Masa                                              |
| 4  | 57 (BK)     | Masa                                              |



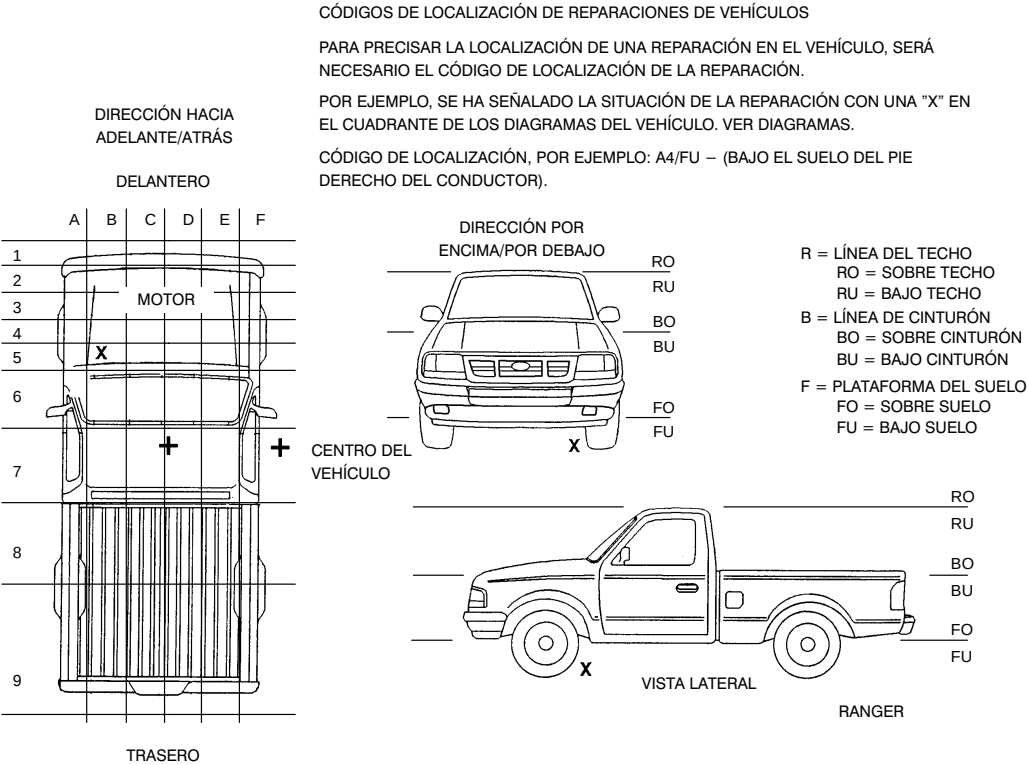

## ¡Queremos tener noticias tuyas!

Sus sugerencias nos ayudarán a mejorar este manual.  
Envíenos este formulario o un fax con sus comentarios a: (313) 390-8727

Fecha: \_\_\_\_\_

**Publicación:**

|                                                                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Manual de Servicio de Coches de Turismo | <input type="checkbox"/> Manual de Servicio de Camiones |
| <input type="checkbox"/> Guía del propietario                    | <input type="checkbox"/> Manual PC/ED                   |
| <input type="checkbox"/> Diagrama de cableado                    | <input type="checkbox"/> EVTM                           |
| <input type="checkbox"/> Manual de Reparaciones de Carrocería    |                                                         |

**Serie de Vehículo:** \_\_\_\_\_ **Año:** \_\_\_\_\_

**Por favor, compruebe a qué área de la publicación corresponde el problema:**

|                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Esquema(s)                                 | <input type="checkbox"/> Desmontaje y Montaje         |
| <input type="checkbox"/> Prueba(s) de Localización                  | <input type="checkbox"/> Descripción y Funcionamiento |
| <input type="checkbox"/> Diagnóstico(s)                             | <input type="checkbox"/> Limpieza e Inspección        |
| <input type="checkbox"/> Retirada e Instalación                     | <input type="checkbox"/> Especificaciones             |
| <input type="checkbox"/> Equipo/Herramientas Especiales de Servicio | <input type="checkbox"/> Ajustes                      |
| <input type="checkbox"/> Empleo de Vehículo                         |                                                       |

**Sección y Página(s):** \_\_\_\_\_

**Explicación del problema en detalle:** *(Por favor, en letra de imprenta)*

---

---

---

---

---

---

---

**Por favor, indíquenos sus datos personales:**

**Nombre de la Compañía:** *(Por favor, en letra de imprenta)* \_\_\_\_\_

**Calle:** \_\_\_\_\_

**Ciudad:** \_\_\_\_\_ **Estado:** \_\_\_\_\_ **Zip/Código Postal:** \_\_\_\_\_

**Número de Teléfono:** \_\_\_\_\_

**Ocupación:** *(por favor, marque el recuadro adecuado)*

|                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Técnico de un Concesionario de Ford | <input type="checkbox"/> Director de Servicio |
| <input type="checkbox"/> Mecánico                            | <input type="checkbox"/> Ingeniero            |
| <input type="checkbox"/> Técnico ajeno a Ford                | <input type="checkbox"/> Otro: _____          |


**¿Está satisfecho con esta Publicación de Servicio de Ford?** ☐ Sí ☐ No

**Si no, ¿qué le gustaría que mejorara?**

☐ Organización ☐ Precisión ☐ Formato y Estilo ☐ Otros: \_\_\_\_\_



NO GRAPAR — USAR CINTA TRANSPARENTE



SELLOS  
NO NECESARIOS  
SI SE FRANQUEA  
EN LOS  
ESTADOS UNIDOS

**CORREO DE RESPUESTA COMERCIAL**

PRIMERA CLASE PERMISO NO. 400 DEARBORN, MICH.

EL FRANQUEO SERÁ PAGADO POR EL DESTINATARIO

Publicaciones del Servicio Técnico  
P.O. Box 2728  
Dearborn, MI 48123-9905

