



FOCUS '99 →

DIAGRAMAS DE CABLEADO

Código: CG1641es

Suplemento 4

Abril 2000

Nota: La necesidad de la publicación de este suplemento se debe a los cambios introducidos como consecuencia del desarrollo técnico y la mejora del equipamiento del vehículo.

Sírvase seguir el plan de clasificación para retirar los antiguos diagramas de cableado del archivo actual de Diagramas de Cableado del Focus (CG1641es) y sustitúyalos por los nuevos diagramas. Continúe utilizando el juego existente de divisores con lengüeta (CG1641es).

Guarde esta hoja como registro del contenido de este suplemento.

Retire páginas	Inserte páginas
100-00-00-1 – 100-00-00-2	100-00-00-1 – 100-00-00-2
100-00-01-1 – 100-00-03-1	100-00-01-1 – 100-00-03-1
100-00-04-14 – 100-00-06-1	100-00-04-14 – 100-00-06-1
206-09A-00-2/3 – 206-09B-00-3	206-09A-00-2/3 – 206-09B-00-3
206-09C-00-2 – 206-09C-00-7	206-09C-00-2 – 206-09C-00-7
303-03-00 – 303-04A-00-1	303-03-00 – 303-04A-00-1
303-04B-00-2 – 303-06C-00-1	303-04B-00-2 – 303-06C-00-1
303-14A-00-B – 303-14C-00-A	303-14A-00-B – 303-14C-00-A
303-14C-00-4 – 303-14C-00-5	303-14C-00-4 – 303-14C-00-5
310-03-00-2 – 310-03-00-5	310-03-00-2 – 310-03-00-5
412-00-00-2 – 412-00-00-5	412-00-00-2 – 412-00-00-5
412-00-00-8 – 413-01-00-A	412-00-00-8 – 413-01-00-A
413-01-00-2 – 413-01-00-5	413-01-00-2 – 413-01-00-5
413-07-00-2 – 418-00B-00-1/2	413-07-00-2 – 418-00B-00-1/2
419-01A-00-B – 419-01B-00-1	419-01A-00-B – 419-01B-00-1
419-01B-00-4 – 419-08-00-1	419-01B-00-4 – 419-08-00-1
419-10-00-4 – 419-10-00-7	419-10-00-4 – 419-10-00-8
501-09-00 – 501-10-00-1	501-09-00 – 501-10-00-1
501-10-00-4 – 501-12-00-1	501-10-00-4 – 501-12-00-1
501-14A-00-B – 501-14A-00-1	501-14A-00-B – 501-14A-00-1
501-14A-00-4 – 501-14B-00-1	501-14A-00-4 – 501-14B-00-1
501-16-00-4 – 501-16-00-5	501-16-00-4 – 501-16-00-5
501-20A-00-2 – 501-20B-00-1	501-20A-00-2 – 501-20B-00-1
700-01-00-5 – 700-02-00-4	700-01-00-5 – 700-02-00-4

Retire páginas	Inserte páginas
700-02-00-7 – 700-04-00-1/2	700-02-00-7 – 700-04-00-1/2
700-04-00-5 – 700-06-00-1	700-04-00-5 – 700-06-00-1
700-06-00-38 – 700-06-00-39	700-06-00-38 – 700-06-00-39
700-06-00-64 – 700-07-00-65	700-06-00-64 – 700-07-00-67

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D–57537 Wissen/Alemania

Diagramas de cableado del Focus

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de materias	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
Unidad de control ABS – Sistema de control de tracción	206-09B-00-1
Unidad de control ABS – Sistema de control de tracción y Dinámica de interacción del vehículo (IVD)	206-09C-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–SE	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E	303-04B-00-1
Sistema de arranque – ZETEC–SE ..	303-06A-00-1
Sistema de arranque – ZETEC–E ..	303-06B-00-1
Sistema de arranque – Endura–DI ..	303-06C-00-1
Encendido del motor – ZETEC–SE ..	303-07A-00-1
Encendido del motor – ZETEC–E ..	303-07B-00-1
Encendido del motor – Endura–DI ..	303-07C-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC–SE	303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC–E	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – Endura–DI	303-14C-00-1
Control de la velocidad del vehículo ..	310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00-1
Calefacción/deshielo	412-02-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Indicadores y testigos (no integrados en el grupo de instrumentos)	413-09-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-2
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-3
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00-19
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-24
Iluminación exterior – Luces de matrícula	417-01-00-43
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-48
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-52
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo, diagnosis	418-00B-00-1
---	--------------

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00-1
Teléfono móvil	419-08-00-1

Módulos multifunción de control
electrónico 419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores 501-09-00-1
Asientos 501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos 501-11-00-1
Salpicadero y consola 501-12-00-1
Manecillas, cerraduras, pestillos y
mecanismos 501-14A-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de
accionamiento por ordenador 501-14B-00-1
Limpia/lavaparabrisas 501-16-00-1
Sistemas de seguridad activos 501-20A-00-1
Sistemas de seguridad pasivos –
Airbag 501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relés ... 700-01-00-1
Distribución eléctrica 700-02-00-1
Detalles de fusibles 700-03-00-1
Distribución de masa 700-04-00-1
Cuadros de emplazamiento de
componentes 700-05-00-1
Vistas de emplazamiento de
componentes 700-06-00-1
Vistas de conectores 700-07-00-1

Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender, en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.


Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento informático y su transmisión por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, traducción o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

© Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG 2000

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D-57537 Wissen/Alemania

Código de pedido: CG1641es (indique este código en pedidos sucesivos)

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

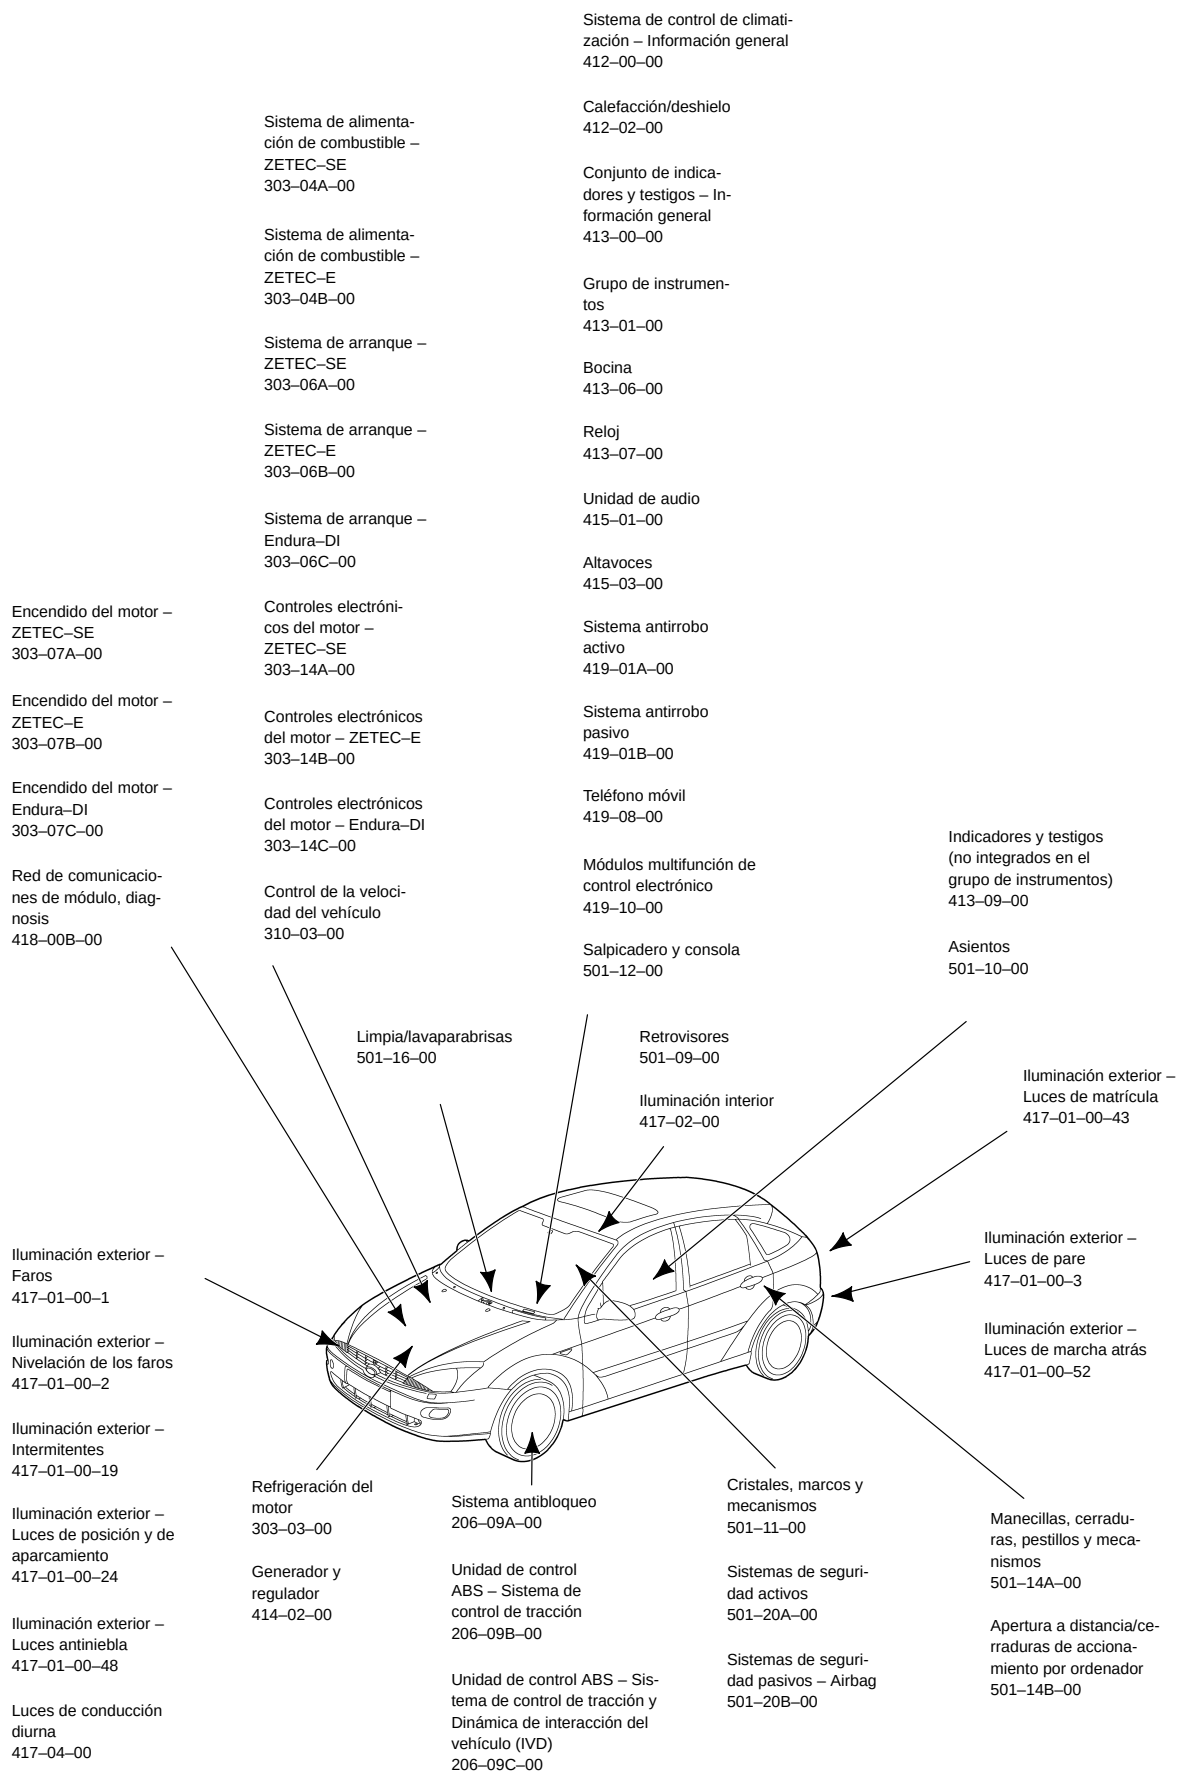

Activador de recirculación de aire, M69	412-00-00-2
Activador de recirculación de aire, M69	412-00-00-5
Activador de recirculación de aire, M69	412-02-00-2
Altavoces	415-03-00
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-1
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-2
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-3
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-4
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-1
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-2
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-3
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-4
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-1
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-2
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-3
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-4
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-1
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-2
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-3
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-4
Antena, A151	415-01-00-1
Antena, A151	415-01-00-3
Antena, A151	415-01-00-6
Antena, A151	419-08-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00
Asientos	501-10-00
Barra colectora, P1	303-06A-00-1
Barra colectora, P1	303-06A-00-2
Barra colectora, P1	303-06B-00-1
Barra colectora, P1	303-06C-00-1
Barra colectora, P1	419-01B-00-4
Barra colectora, P1	700-02-00-11
Barra colectora, P1	700-02-00-12
Barra colectora, P3	413-09-00-1
Batería, O1	700-02-00-1
Batería, O1	700-04-00-1
Batería, O1	700-04-00-2
Batería, O1	700-04-00-3
Bobina encendido, T1	303-07A-00-1
Bobina encendido, T1	303-07B-00-1
Bocina, H1	413-06-00-1
Bocina	413-06-00
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-5
Bomba de lavafaros, M5	501-16-00-5
Bujías, P136	303-07A-00-1
Bujías, P136	303-07B-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07C-00-1
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-02-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	412-00-00-1

Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Calefacción/deshielo	412-02-00
Calefactor auxiliar, R50	303-14C-00-2
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho, R52	501-16-00-6
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo, R51	501-16-00-6
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54	501-11-00-15
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53	501-11-00-15
Calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante, R55	303-14C-00-3
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-16
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-17
Calefactor respaldo asiento delantero dcho., N32	501-10-00-4
Calefactor respaldo asiento delantero dcho., N32	501-10-00-5
Calefactor respaldo asiento delantero izdo., N31	501-10-00-4
Calefactor respaldo asiento delantero izdo., N31	501-10-00-5
Cambiador de discos compactos, A144	415-01-00-9
Condensador transformador encendido, U1	303-07A-00-1
Condensador transformador encendido, U1	303-07B-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-2
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-3
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00B-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-11
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-12
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-13
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-14
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-15
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-16
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-17
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-18
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-24
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-25
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-26
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-27
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-28
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-29
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-30
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-31
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-32
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-33
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-34
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-35
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-36
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-37
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-38
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-39
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-40

Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-41
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-42
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-6
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-8
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-9
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-11
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-12
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-13
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-14
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-15
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-16
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-17
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-18
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-24
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-25
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-26
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-27
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-28
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-29
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-30
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-31
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-32
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-33
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-34
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-35
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-36
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-37
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-38
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-39
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-40
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-41
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-42
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-6
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-8
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-9
Conmutador broche cinturón seguridad, N124	413-01-00-5
Conmutador broche cinturón seguridad, N124	413-09-00-1
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00
Controles electrónicos del motor – Endura–DI	303-14C-00
Controles electrónicos del motor – ZETEC–E	303-14B-00
Controles electrónicos del motor – ZETEC–SE	303-14A-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00

Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general	413-00-00
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo, V33	417-02-00-1
Diodo, V33	417-02-00-2
Diodo, V33	417-02-00-3
Diodo, V33	501-09-00-1
Diodo, V33	501-09-00-2
Diodo, V33	700-02-00-5
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-00-00-3
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-00-00-6
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Embrague compresor A/C, Y16	412-00-00-3
Embrague compresor A/C, Y16	412-00-00-6
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor	303-07A-00
Encendido del motor	303-07B-00
Encendido del motor	303-07C-00
F1	700-02-00-4
F1	700-03-00-1
F3	700-02-00-1
F3	700-03-00-2
F4	700-02-00-1
F4	700-03-00-2
F5	700-02-00-1
F5	700-03-00-2
F6	700-02-00-1
F6	700-03-00-2
F7	700-02-00-1
F7	700-03-00-3
F8	700-02-00-1
F8	700-03-00-4
F9	700-02-00-1
F9	700-03-00-4
F10	700-02-00-1
F10	700-03-00-5
F11	700-02-00-1
F11	700-03-00-5
F12	700-02-00-1
F12	700-03-00-5
F13	700-02-00-1
F13	700-03-00-6
F14	700-02-00-2
F14	700-02-00-3
F14	700-03-00-6
F15	700-02-00-1
F15	700-03-00-6

F16	700-02-00-10
F16	700-02-00-9
F16	700-03-00-6
F17	700-02-00-10
F17	700-02-00-9
F17	700-03-00-6
F18	700-02-00-5
F18	700-03-00-7
F19	700-03-00-7
F20	700-02-00-1
F20	700-03-00-7
F21	700-02-00-1
F21	700-03-00-8
F22	700-02-00-1
F22	700-02-00-10
F22	700-03-00-8
F23	700-02-00-1
F23	700-03-00-8
F24	700-02-00-1
F24	700-03-00-8
F26	700-02-00-2
F26	700-02-00-3
F26	700-03-00-9
F27	700-02-00-2
F27	700-02-00-3
F27	700-03-00-9
F28	700-02-00-13
F28	700-02-00-14
F28	700-03-00-9
F29	700-02-00-2
F29	700-02-00-3
F29	700-03-00-9
F30	700-02-00-11
F30	700-02-00-12
F30	700-03-00-11
F31	700-02-00-1
F31	700-03-00-11
F32	700-02-00-1
F32	700-03-00-11
F33	700-02-00-1
F33	700-03-00-12
F34	700-02-00-1
F34	700-03-00-12
F35	700-02-00-1
F35	700-03-00-13
F36	700-02-00-1
F36	700-03-00-13
F37	700-02-00-1
F37	700-03-00-14

F39	700-02-00-5
F39	700-03-00-14
F40	700-02-00-1
F40	700-03-00-15
F43	700-02-00-4
F43	700-03-00-16
F43	700-03-00-17
F44	700-02-00-11
F44	700-02-00-12
F44	700-03-00-18
F44	700-03-00-19
F46	700-02-00-1
F46	700-03-00-18
F46	700-03-00-19
F47	700-02-00-15
F47	700-02-00-16
F47	700-02-00-17
F47	700-02-00-18
F47	700-03-00-18
F47	700-03-00-20
F47	700-03-00-21
F48	700-02-00-15
F48	700-02-00-16
F48	700-02-00-17
F48	700-02-00-18
F48	700-03-00-22
F48	700-03-00-23
F48	700-03-00-24
F49	700-02-00-1
F49	700-03-00-22
F49	700-03-00-25
F50	700-02-00-11
F50	700-02-00-12
F50	700-03-00-22
F50	700-03-00-25
F51	700-02-00-1
F51	700-03-00-26
F51	700-03-00-27
F53	700-02-00-4
F53	700-03-00-26
F53	700-03-00-27
F54	700-02-00-4
F54	700-03-00-28
F55	700-02-00-4
F55	700-03-00-28
F56	700-02-00-4
F56	700-03-00-29
F56	700-03-00-30
F58	700-02-00-11

F58	700-02-00-12
F58	700-03-00-29
F58	700-03-00-30
F59	700-02-00-11
F59	700-02-00-12
F59	700-03-00-31
F60	700-02-00-11
F60	700-02-00-12
F60	700-03-00-31
F61	700-02-00-11
F61	700-02-00-12
F61	700-03-00-32
F62	700-02-00-4
F62	700-03-00-32
F63	700-02-00-1
F63	700-03-00-32
F64	700-02-00-4
F64	700-03-00-10
F65	700-02-00-2
F65	700-02-00-3
F65	700-03-00-10
F98	700-02-00-1
F98	700-03-00-33
F99	415-01-00-9
F99	700-03-00-33
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-50
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-51
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-50
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-51
Faro derecho, E7	417-01-00-2
Faro izquierdo, E1	417-01-00-2
G1	700-04-00-1
G1	700-04-00-2
G1	700-04-00-3
G8	700-04-00-1
G8	700-04-00-2
G8	700-04-00-3
G14	700-04-00-4
G15	700-04-00-5
G15	700-04-00-6
G15	700-04-00-7
G15	700-04-00-8
G24	700-04-00-9
G35	700-04-00-10
G35	700-04-00-11
G35	700-04-00-12
G35	700-04-00-13
G37	700-04-00-14
G41	700-04-00-15

G43	700-04-00-17
G43	700-04-00-18
G46	700-04-00-19
G46	700-04-00-20
G46	700-04-00-21
G46	700-04-00-22
G46	700-04-00-23
G47	700-04-00-24
G47	700-04-00-25
G50	700-04-00-26
G51	700-04-00-26
G53	700-04-00-27
G53	700-04-00-28
G53	700-04-00-29
G53	700-04-00-30
G55	700-04-00-31
G56	700-04-00-32
G57	700-04-00-33
Generador, O5	414-02-00-1
Generador, O5	414-02-00-2
Generador y regulador	414-02-00
Grupo de instrumentos	413-01-00
Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00-19
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-48
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-52
Iluminación exterior – Luces de matrícula	417-01-00-43
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-3
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-24
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-2
Iluminación interior	417-02-00
Indicadores y testigos (no integrados en el grupo de instrumentos)	413-09-00
Indice	100-00-02
Información sobre fusibles y relés	700-01-00
Intermitente lateral dcho., E44	417-01-00-19
Intermitente lateral izdo., E45	417-01-00-19
Intermitente trasero dcho., E48	417-01-00-20
Intermitente trasero izdo., E49	417-01-00-20
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-1
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-2
Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho., N30	501-10-00-4
Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho., N30	501-10-00-5
Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo., N29	501-10-00-4
Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo., N29	501-10-00-5
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor capó, N21	419-01A-00-2
Interruptor capó, N21	501-14A-00-7
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-00-00-2
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-00-00-5

Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-2
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-3
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-52
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-53
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-54
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-55
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-56
Interruptor de calentador de asiento, acompañante, N275	501-10-00-4
Interruptor de calentador de asiento, acompañante, N275	501-10-00-5
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-4
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-04A-00-2
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-04B-00-2
Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS), N83	206-09B-00-3
Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS), N83	206-09C-00-3
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	419-01A-00-2
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	501-14A-00-6
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	501-14A-00-7
Interruptor de deshielo, N290	412-00-00-2
Interruptor de deshielo, N290	412-00-00-5
Interruptor de deshielo, N290	412-02-00-2
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-1
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-11
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-2
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-3
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-4
Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-6
Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-1
Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-2
Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-3
Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-4
Interruptor del elevalunas trasero derecho, N299	501-11-00-13
Interruptor del elevalunas trasero derecho, N299	501-11-00-8
Interruptor del elevalunas trasero izquierdo, N298	501-11-00-12
Interruptor del elevalunas trasero izquierdo, N298	501-11-00-7
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-11
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-12
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-1
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-2
Interruptor de luces, N120	413-01-00-1
Interruptor de luces, N120	700-02-00-15
Interruptor de luces, N120	700-02-00-16
Interruptor de luces, N120	700-02-00-17
Interruptor de luces, N120	700-02-00-18
Interruptor de luces, N120	700-02-00-19
Interruptor de luces, N120	700-02-00-20
Interruptor de luces, N120	700-02-00-21
Interruptor de luces, N120	700-02-00-22

Interruptor de luces, N120	700-02-00-23
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-19
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-20
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-21
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-22
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-23
Interruptor de luz de pare, N318	303-14C-00-7
Interruptor de luz de pare, N318	310-03-00-5
Interruptor de luz de pare, N318	310-03-00-6
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-10
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-11
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-12
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-13
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-14
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-15
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-16
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-17
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-18
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-3
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-4
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-5
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-6
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-7
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-8
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-9
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	419-01A-00-2
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	501-14A-00-7
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-19
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-20
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-21
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-22
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-23
Interruptor mando a distancia radio, N214	415-01-00-2
Interruptor mando a distancia radio, N214	415-01-00-4
Interruptor mando a distancia radio, N214	415-01-00-7
Interruptor nivel bajo agua lavado, N89	419-10-00-2
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14A-00-8
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-7
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14C-00-8
Interruptor posición pedal freno, N82	310-03-00-5
Interruptor posición pedal freno, N82	310-03-00-6
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-4
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-2
Interruptor presión doble, N76	412-00-00-5
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-14
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-15
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-19

Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-20
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-3
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-4
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-7
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-4
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-3
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14A-00-10
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-3
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14A-00-10
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-3
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14A-00-10
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-3
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14A-00-10
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14A-00-9
Interruptor soplador calefactor, N73	412-00-00-1
Interruptor soplador calefactor, N73	412-00-00-4
Interruptor soplador calefactor, N73	412-02-00-1
Interruptor tapa maletero/portón, N22	419-01A-00-2
Interruptor tapa maletero/portón, N22	501-14A-00-6
Interruptor tapa maletero/portón, N22	501-14A-00-7
Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración, N349	303-03-00-4
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-5
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-6
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1

Inyector 1, Y108	303-04B-00-1
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-1
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-1
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-2
Luz del espacio de carga, E87	417-02-00-3
Luz iluminación panel calefactor, E69	413-00-00-3
Luz indicadora intermitente dcha., E8	417-01-00-19
Luz indicadora intermitente izda., E3	417-01-00-19
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior trasera, E19	417-02-00-1
Luz marcha atrás DER., E109	417-01-00-57
Luz marcha atrás IZQ., E105	417-01-00-52
Luz marcha atrás IZQ., E105	417-01-00-57
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-43
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-44
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-45
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-46
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-47
Luz matrícula dcha., E35	417-04-00-2
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-43
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-44
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-45
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-46
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-47
Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00
Micrófono, A164	415-01-00-5
Micrófono, A164	415-01-00-8
Micrófono, A164	419-08-00-1
Módulo airbags, A29	501-20A-00-1
Módulo airbags, A29	501-20B-00-1
Módulo antirrobo/cierre centralizado, A77	419-01A-00-1
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-1
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-3
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-5
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-6
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09B-00-1
Módulo de control de la calefacción, A128	412-00-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-00-00-5
Módulo de control de la calefacción, A128	412-02-00-2
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-10
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-11

Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-16
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-5
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-2
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14C-00-1
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-2
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-3
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-2
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-3
Módulo del ordenador de bordo, A37	419-10-00-1
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176	206-09C-00-1
Módulo del teléfono móvil, A177	415-01-00-5
Módulo del teléfono móvil, A177	419-08-00-1
Módulo de telemática, A303	415-01-00-8
Módulo indicador del programador de la velocidad, A150	413-09-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-3
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Módulo temporizador central, A38	419-10-00-4
Módulo temporizador del cinturón de seguridad, A197	413-09-00-1
Motor altura asiento delantero, M45	501-10-00-1
Motor altura asiento delantero, M45	501-10-00-2
Motor altura asiento delantero, M45	501-10-00-3
Motor arranque, M8	303-06A-00-1
Motor arranque, M8	303-06A-00-2
Motor arranque, M8	303-06B-00-1
Motor arranque, M8	303-06C-00-1
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14A-00-5
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14A-00-2
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14A-00-5
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74	501-16-00-1
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74	501-16-00-3
Motor del elevalunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-1
Motor del elevalunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-10
Motor del elevalunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-2
Motor del elevalunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-3
Motor del elevalunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-4
Motor del elevalunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-5
Motor del elevalunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-1
Motor del elevalunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-11
Motor del elevalunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-2

Motor del elevalunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-3
Motor del elevalunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-4
Motor del elevalunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-6
Motor del elevalunas trasero derecho, M133	501-11-00-13
Motor del elevalunas trasero derecho, M133	501-11-00-8
Motor del elevalunas trasero izquierdo, M132	501-11-00-12
Motor del elevalunas trasero izquierdo, M132	501-11-00-7
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-2
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-3
Motor limpialuneta, M9	501-16-00-4
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-2
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-2
Motor soplador calefactor, M3	412-00-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-00-00-4
Motor soplador calefactor, M3	412-02-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-3
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-5
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-6
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-7
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-8
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-00-00-10
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-00-00-7
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-00-00-8
Motor ventilador refrigeración motor, M37	412-00-00-9
Muelle relojería, P13	310-03-00-5
Muelle relojería, P13	310-03-00-6
Muelle relojería, P13	501-20B-00-1
Piloto antiniebla derecho, E86	417-01-00-48
Piloto antiniebla derecho, E86	417-01-00-49
Piloto antiniebla derecho, E86	417-01-00-50
Piloto antiniebla derecho, E86	417-01-00-51
Piloto antiniebla izquierdo, E89	417-01-00-48
Piloto antiniebla izquierdo, E89	417-01-00-49
Piloto antiniebla izquierdo, E89	417-01-00-50
Piloto antiniebla izquierdo, E89	417-01-00-51
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05
Radio, A11	415-01-00-1
Radio, A11	415-01-00-3
Radio, A11	415-01-00-6
Red de comunicaciones de módulo, diagnosis	418-00B-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Relé 1 de bujía, K166	303-14C-00-3
Relé 2 de bujía, K167	303-14C-00-3
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-1

Relé acumulación batería, K115	417-02-00-2
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-3
Relé acumulación batería, K115	501-09-00-1
Relé acumulación batería, K115	501-09-00-2
Relé bocina, K33	413-06-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-14C-00-1
Relé de funcionamiento del motor, K84	303-14C-00-2
Relé de funcionamiento del motor, K84	700-02-00-13
Relé de funcionamiento del motor, K84	700-02-00-14
Relé de la bomba de combustible, K4	303-04A-00-2
Relé de la luz de parada, K132	206-09C-00-4
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-10
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-3
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-4
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-5
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-6
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-7
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-8
Relé de la luz de parada, K132	417-01-00-9
Relé del limpia luneta trasera, K64	501-16-00-3
Relé del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-1
Relé del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-2
Relé del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-3
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-15
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-3
Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	700-02-00-10
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-16
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-17
Relé de mantenimiento de potencia, K13	700-02-00-5
Relé de mantenimiento de potencia, K13	700-02-00-7
Relé elevavinas instantáneo, K50	501-11-00-1
Relé elevavinas instantáneo, K50	501-11-00-3
Relé encendido, K41	700-02-00-4
Relé limpiafaros, K34	501-16-00-5
Relé luz cruce, K36	417-01-00-1
Relé luz cruce, K36	417-04-00-1
Relé luz cruce, K36	700-02-00-10
Relé luz cruce, K36	700-02-00-9
Relé luz larga, K37	417-01-00-1
Relé luz larga, K37	417-04-00-1
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-00-00-3
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-00-00-6
Relé motor arranque, K22	303-06A-00-1
Relé motor arranque, K22	303-06A-00-2
Relé motor arranque, K22	303-06B-00-1
Relé motor arranque, K22	303-06C-00-1
Relé motor arranque, K22	419-01B-00-2
Relé motor arranque, K22	419-01B-00-4

Relé pre-incandescencia diesel, K70	303-07C-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-3
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-5
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-6
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-7
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03-00-8
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-00-00-10
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-00-00-7
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-00-00-8
Relé ventilador refrigeración motor, K45	412-00-00-9
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-5
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-6
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03-00-8
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-00-00-10
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-00-00-7
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-00-00-8
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	412-00-00-9
Reloj, A39	413-07-00-1
Reloj	413-07-00
Resistencia de luces de marcha diurna, R5	417-04-00-2
Resistencia de luces de marcha diurna, R5	417-04-00-3
Resistencia de luces de marcha diurna, R5	700-02-00-10
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-00-00-1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-00-00-4
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-02-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-2
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-5
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-6
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03-00-8
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-00-00-10
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-00-00-7
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-00-00-8
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	412-00-00-9
Retrovisores	501-09-00
S2	417-01-00-10
S2	417-01-00-11
S2	417-01-00-12
S2	417-01-00-13
S2	417-01-00-14
S2	417-01-00-15
S2	417-01-00-16
S2	417-01-00-17
S2	417-01-00-18
S2	417-01-00-3
S2	417-01-00-4

S2	417-01-00-5
S2	417-01-00-6
S2	417-01-00-7
S2	417-01-00-8
S2	417-01-00-9
S3	417-01-00-19
S3	417-01-00-20
S3	417-01-00-21
S3	417-01-00-22
S3	417-01-00-23
S4	417-01-00-19
S4	417-01-00-20
S4	417-01-00-21
S4	417-01-00-22
S4	417-01-00-23
S5	413-00-00-1
S5	413-00-00-2
S6	700-04-00-4
S7	415-01-00-4
S7	415-01-00-7
S10	418-00B-00-1
S11	417-02-00-5
S11	417-02-00-6
S11	419-01A-00-3
S11	419-01A-00-4
S11	501-14A-00-10
S11	501-14A-00-9
S12	700-04-00-15
S13	417-01-00-52
S13	417-01-00-53
S13	417-01-00-54
S13	417-01-00-55
S13	417-01-00-56
S13	417-01-00-57
S13	417-01-00-58
S13	417-01-00-59
S13	417-01-00-60
S13	417-01-00-61
S13	700-03-00-23
S14	501-16-00-1
S14	501-16-00-2
S14	501-16-00-3
S15	700-03-00-21
S16	418-00B-00-3
S17	418-00B-00-3
S19	700-03-00-26
S20	417-01-00-35
S20	417-01-00-36
S20	417-01-00-37

S20	417-01-00-38
S20	417-01-00-39
S20	417-01-00-40
S20	417-01-00-41
S20	417-01-00-42
S20	417-04-00-2
S20	417-04-00-3
S20	700-02-00-17
S20	700-02-00-18
S20	700-03-00-6
S24	412-00-00-1
S24	412-00-00-4
S24	412-02-00-1
S30	415-01-00-7
S31	700-04-00-17
S31	700-04-00-18
S32	419-08-00-1
S32	700-03-00-22
S32	700-03-00-25
S33	415-01-00-6
S33	419-08-00-1
S33	700-03-00-11
S34	415-01-00-5
S34	415-01-00-8
S34	419-08-00-1
S35	415-01-00-5
S35	415-01-00-8
S35	419-08-00-1
S36	415-01-00-5
S36	419-08-00-1
S37	415-01-00-5
S37	700-04-00-17
S38	415-01-00-5
S38	419-08-00-1
S39	415-01-00-5
S39	419-08-00-1
S40	415-01-00-5
S40	419-08-00-1
S41	415-01-00-5
S41	419-08-00-1
S42	415-01-00-5
S42	419-08-00-1
S43	700-04-00-1
S43	700-04-00-2
S44	700-02-00-5
S44	700-02-00-7
S45	415-01-00-5
S45	419-08-00-1
S46	415-01-00-5

S46	419-08-00-1
S47	415-01-00-5
S47	419-08-00-1
S49	700-03-00-13
S52	700-04-00-9
S53	700-04-00-1
S53	700-04-00-2
S54	700-02-00-5
S54	700-02-00-6
S54	700-02-00-7
S55	303-07A-00-1
S55	303-07B-00-1
S55	700-02-00-13
S59	303-14A-00-12
S59	303-14A-00-18
S59	303-14C-00-5
S60	303-04A-00-2
S60	303-04B-00-2
S61	303-14A-00-10
S61	303-14A-00-16
S61	303-14A-00-5
S61	303-14B-00-2
S61	700-03-00-7
S63	303-14A-00-1
S63	303-14A-00-10
S63	303-14A-00-11
S63	303-14A-00-16
S63	303-14A-00-5
S63	303-14B-00-1
S63	303-14B-00-2
S63	303-14C-00-5
S67	303-14A-00-21
S75	303-14A-00-21
S75	417-01-00-57
S75	417-01-00-58
S75	417-01-00-59
S75	417-01-00-60
S75	417-01-00-61
S87	303-14A-00-21
S97	303-14A-00-6
S98	303-14A-00-12
S98	303-14A-00-13
S98	303-14A-00-17
S98	303-14A-00-18
S98	303-14A-00-2
S98	303-14A-00-6
S98	303-14B-00-3
S99	303-04A-00-1
S99	303-04B-00-1

S99	700-02-00-6
S102	700-02-00-2
S102	700-02-00-3
S103	700-02-00-1
S104	417-01-00-19
S106	417-01-00-2
S106	700-02-00-15
S106	700-02-00-16
S106	700-02-00-17
S106	700-02-00-18
S109	700-04-00-32
S110	417-01-00-50
S110	417-01-00-51
S110	700-02-00-21
S110	700-02-00-22
S111	412-00-00-3
S111	412-00-00-6
S112	700-02-00-14
S113	501-11-00-15
S114	700-03-00-26
S114	700-03-00-27
S115	303-03-00-2
S115	303-03-00-8
S115	412-00-00-10
S115	412-00-00-7
S115	412-00-00-8
S115	412-00-00-9
S117	700-02-00-7
S117	700-02-00-8
S118	700-04-00-3
S119	700-02-00-13
S119	700-02-00-14
S120	700-02-00-10
S120	700-02-00-9
S121	700-04-00-14
S122	700-04-00-3
S123	501-16-00-6
S123	700-03-00-26
S123	700-03-00-27
S140	418-00B-00-1
S141	700-04-00-31
S148	413-06-00-1
S149	700-04-00-32
S152	501-11-00-10
S152	501-11-00-5
S153	700-03-00-16
S153	700-03-00-17
S154	417-01-00-10
S154	417-01-00-11

S154	417-01-00-12
S154	417-01-00-13
S154	417-01-00-14
S154	417-01-00-15
S154	417-01-00-16
S154	417-01-00-17
S154	417-01-00-18
S154	417-01-00-3
S154	417-01-00-4
S154	417-01-00-5
S154	417-01-00-6
S154	417-01-00-7
S154	417-01-00-8
S154	417-01-00-9
S155	501-11-00-16
S155	501-11-00-17
S155	700-03-00-26
S155	700-03-00-27
S156	700-03-00-29
S156	700-03-00-30
S157	501-10-00-4
S157	501-10-00-5
S157	700-03-00-32
S159	417-02-00-4
S159	417-02-00-5
S159	417-02-00-6
S159	419-01A-00-3
S159	419-01A-00-4
S159	501-14A-00-10
S159	501-14A-00-8
S159	501-14A-00-9
S160	501-14A-00-2
S160	501-14A-00-3
S160	501-14A-00-4
S161	501-14A-00-2
S161	501-14A-00-3
S161	501-14A-00-4
S162	501-14A-00-2
S162	501-14A-00-3
S162	501-14A-00-4
S163	501-14A-00-3
S163	501-14A-00-4
S164	501-14A-00-2
S164	501-14A-00-3
S164	501-14A-00-4
S165	501-14A-00-3
S165	501-14A-00-4
S166	501-14A-00-3
S166	501-14A-00-4

S167	501-14A-00-3
S167	501-14A-00-4
S168	501-09-00-1
S168	501-09-00-2
S169	417-02-00-2
S171	700-04-00-27
S171	700-04-00-28
S171	700-04-00-29
S171	700-04-00-30
S173	417-02-00-2
S173	417-02-00-3
S174	700-03-00-12
S177	700-04-00-11
S177	700-04-00-5
S177	700-04-00-6
S178	700-04-00-27
S178	700-04-00-28
S178	700-04-00-29
S178	700-04-00-30
S181	501-10-00-1
S181	501-10-00-3
S181	700-04-00-11
S181	700-04-00-29
S181	700-04-00-30
S181	700-04-00-5
S181	700-04-00-6
S182	501-10-00-2
S182	700-04-00-28
S184	700-04-00-19
S184	700-04-00-20
S184	700-04-00-22
S184	700-04-00-23
S188	413-09-00-1
S188	700-03-00-32
S189	413-09-00-1
S189	700-04-00-12
S189	700-04-00-7
S194	700-04-00-27
S194	700-04-00-8
S196	417-02-00-3
S196	700-04-00-11
S196	700-04-00-13
S197	700-04-00-28
S197	700-04-00-29
S197	700-04-00-30
S197	700-04-00-5
S197	700-04-00-6
S200	501-09-00-1
S200	501-09-00-2

S201	501-11-00-10
S201	501-11-00-5
S201	700-03-00-16
S201	700-03-00-17
S201	700-03-00-29
S202	501-11-00-11
S202	501-11-00-6
S202	700-03-00-16
S202	700-03-00-17
S203	501-11-00-11
S203	501-11-00-6
S204	501-11-00-11
S204	501-11-00-6
S205	501-11-00-12
S205	501-11-00-13
S205	501-11-00-7
S205	501-11-00-8
S205	700-03-00-16
S205	700-03-00-17
S206	501-11-00-12
S206	501-11-00-13
S206	501-11-00-7
S206	501-11-00-8
S207	501-11-00-12
S207	501-11-00-13
S207	501-11-00-7
S207	501-11-00-8
S208	501-11-00-14
S208	501-11-00-9
S210	417-01-00-48
S210	417-01-00-49
S210	417-01-00-50
S210	417-01-00-51
S210	700-02-00-19
S210	700-02-00-20
S210	700-02-00-21
S210	700-02-00-22
S211	417-01-00-58
S211	417-01-00-59
S211	700-03-00-14
S212	417-01-00-10
S212	417-01-00-11
S212	417-01-00-12
S212	417-01-00-13
S212	417-01-00-14
S212	417-01-00-15
S212	417-01-00-16
S212	417-01-00-17
S212	417-01-00-18

S212	417-01-00-3
S212	417-01-00-4
S212	417-01-00-5
S212	417-01-00-6
S212	417-01-00-7
S212	417-01-00-8
S212	417-01-00-9
S214	700-04-00-11
S214	700-04-00-13
S214	700-04-00-5
S214	700-04-00-6
S214	700-04-00-8
S221	700-04-00-27
S221	700-04-00-28
S221	700-04-00-29
S221	700-04-00-30
S222	419-01A-00-6
S400	303-03-00-4
Salpicadero y consola	501-12-00
Segunda bocina, H4	413-06-00-1
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03-00-2
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03-00-5
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03-00-6
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03-00-8
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	412-00-00-10
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	412-00-00-7
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	412-00-00-8
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	412-00-00-9
Sensor (MAP) presión absoluta de colector, B2	303-14C-00-5
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-12
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-13
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-17
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-18
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-6
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-3
Sensor aviso hielo, B29	419-10-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14A-00-10
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14A-00-16
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14A-00-5
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, B90	303-14B-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-10
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-11
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-16
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14A-00-5
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14B-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, B89	303-14B-00-2
Sensor de aceleración de dos coordenadas, B138	206-09C-00-5

Sensor de aceleración de dos coordenadas, B138	206-09C-00-6
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-12
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-13
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-17
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-18
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-2
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-5
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14A-00-1
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14A-00-10
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14A-00-11
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14A-00-16
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14B-00-1
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14B-00-2
Sensor del airbag lateral, lado derecho, B118	501-20B-00-2
Sensor del airbag lateral, lado derecho, B118	501-20B-00-3
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo, B119	501-20B-00-2
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo, B119	501-20B-00-3
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07A-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07B-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-14
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-15
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-19
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-20
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-3
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-4
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-7
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-4
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-5
Sensor de posición de la caja de cambios, B120	303-14A-00-21
Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR), B136 ...	303-14C-00-5
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14C-00-6
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-5
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-6
Sensor de presión de freno secundario, B141	206-09C-00-5
Sensor de presión de freno secundario, B141	206-09C-00-6
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14A-00-6
Sensor de temperatura de la batería, B137	303-14C-00-5
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-1
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-2
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-4
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-5
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-6
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-7
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03-00-8
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14A-00-12
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14A-00-13
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14A-00-17
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14A-00-18


Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14A-00-2
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14A-00-6
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14B-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-14C-00-5
Sensor de temperatura de la culata, B135	412-00-00-10
Sensor de temperatura de la culata, B135	412-00-00-7
Sensor de temperatura de la culata, B135	412-00-00-8
Sensor de temperatura de la culata, B135	412-00-00-9
Sensor de temperatura del aire de admisión, B64	303-14C-00-5
Sensor de velocidad de guiñada, B139	206-09C-00-5
Sensor de velocidad de guiñada, B139	206-09C-00-6
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110	303-14A-00-22
Sensor EPT transductor presión escape, B40	303-14A-00-12
Sensor EPT transductor presión escape, B40	303-14A-00-18
Sensor exploración habitáculo antirrobo derecho, B39	419-01A-00-6
Sensor exploración interior antirrobo izquierdo, B38	419-01A-00-6
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07A-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07B-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-14
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-15
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-19
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-20
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-3
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-7
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-5
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14C-00-4
Sensor posición dirección, B36	206-09C-00-1
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09A-00-2
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09B-00-2
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09C-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09B-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09C-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09B-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09C-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09B-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09C-00-2
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44	303-14A-00-21
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14A-00-8
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-7
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14C-00-4
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	310-03-00-1
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	310-03-00-3
Símbolos	100-00-04
Sistema antibloqueo	206-09A-00

Sistema antirrobo activo	419-01A-00
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC-E	303-04B-00
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC-SE	303-04A-00
Sistema de arranque – Endura-DI	303-06C-00
Sistema de arranque – ZETEC-E	303-06B-00
Sistema de arranque – ZETEC-SE	303-06A-00
Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00
Sistemas de seguridad pasivos – Airbag	501-20B-00
Sobrealimentación de vacío del servofreno, P130	206-09C-00-5
Sobrealimentación de vacío del servofreno, P130	206-09C-00-6
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134	303-14A-00-3
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134	303-14B-00-4
Tabla de materias	100-00-00
Teléfono móvil	419-08-00
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20A-00-1
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20A-00-1
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-10
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-11
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-12
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-13
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-14
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-15
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-16
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-17
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-18
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-3
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-4
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-5
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-6
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-7
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-8
Tercera luz de freno, E174	417-01-00-9
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-1
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-1
Unidad bomba diesel, A74	303-14C-00-1
Unidad de audio	415-01-00
Unidad de control ABS – Sistema de control de tracción	206-09B-00
Unidad de control ABS – Sistema de control de tracción y Dinámica de interacción del vehículo (IVD)	206-09C-00
Unidad del depósito de combustible, A31	303-04A-00-2
Unidad del depósito de combustible, A31	303-04B-00-2
Unidad del depósito de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad de mando a distancia, A68	501-14B-00-1
Unidad de transmisión, A40	303-14A-00-22
Unidad manual del teléfono, A178	415-01-00-5
Unidad manual del teléfono, A178	415-01-00-8
Unidad manual del teléfono, A178	419-08-00-1

Unidad palanca de cambios, N93	303-14A-00-21
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14A-00-14
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14A-00-15
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14A-00-19
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14A-00-20
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14A-00-4
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131	303-14A-00-7
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04A-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04B-00-1
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33	303-14A-00-14
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33	303-14A-00-20
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33	303-14C-00-4
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componentes y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

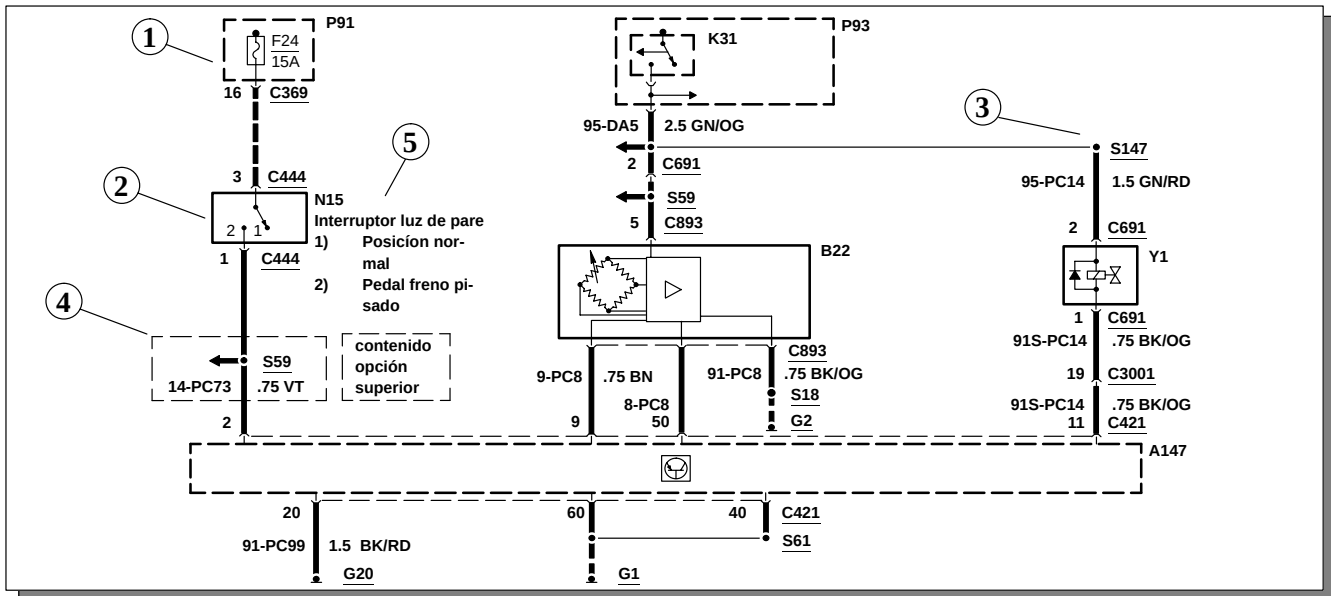

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)


Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

Recuadros (4)

En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.



Nombre de los componentes y notas (5)


Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).

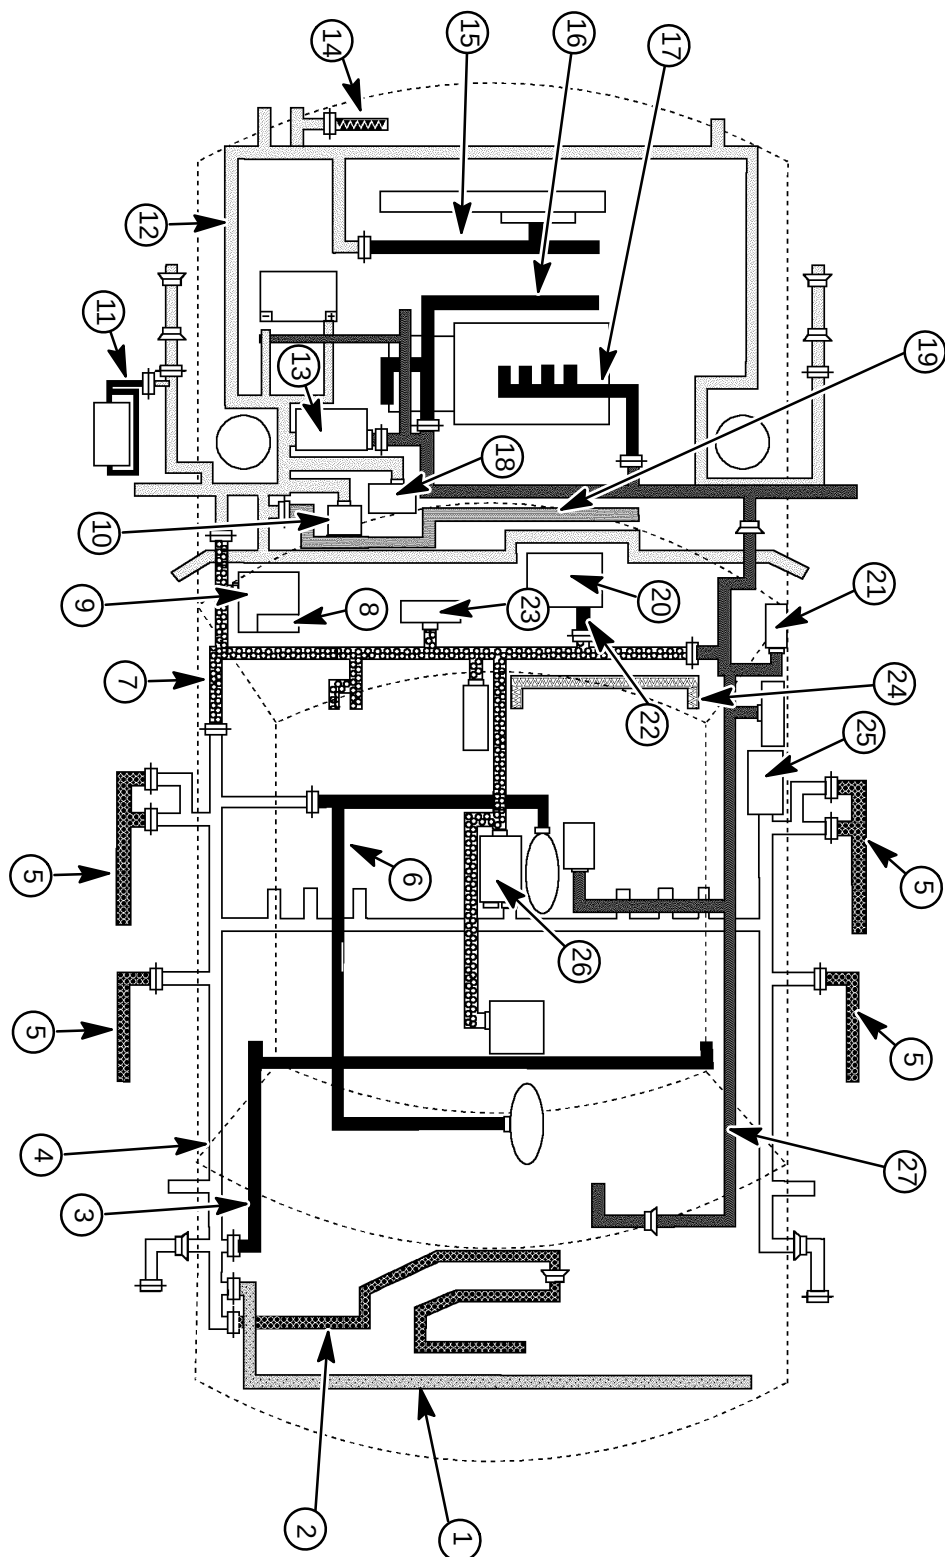


☐ Conector


☐ Pasahilos

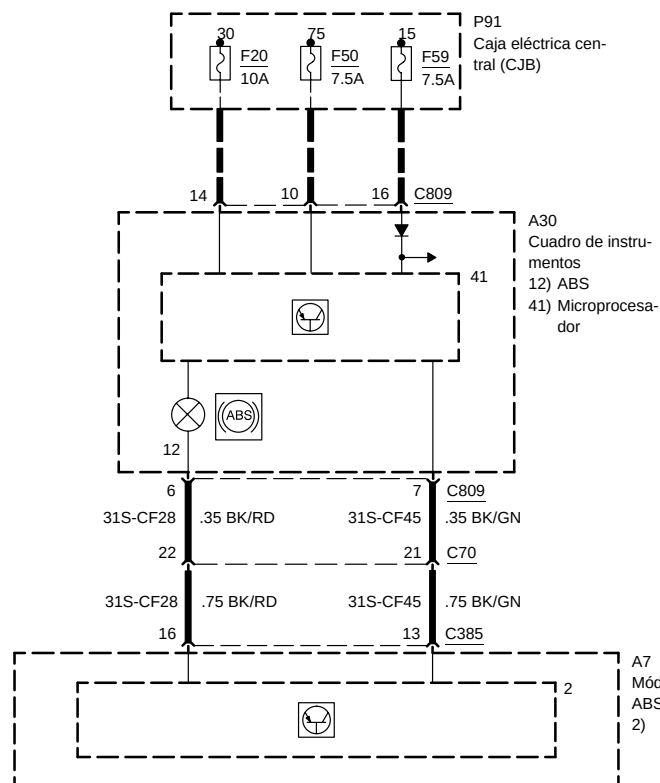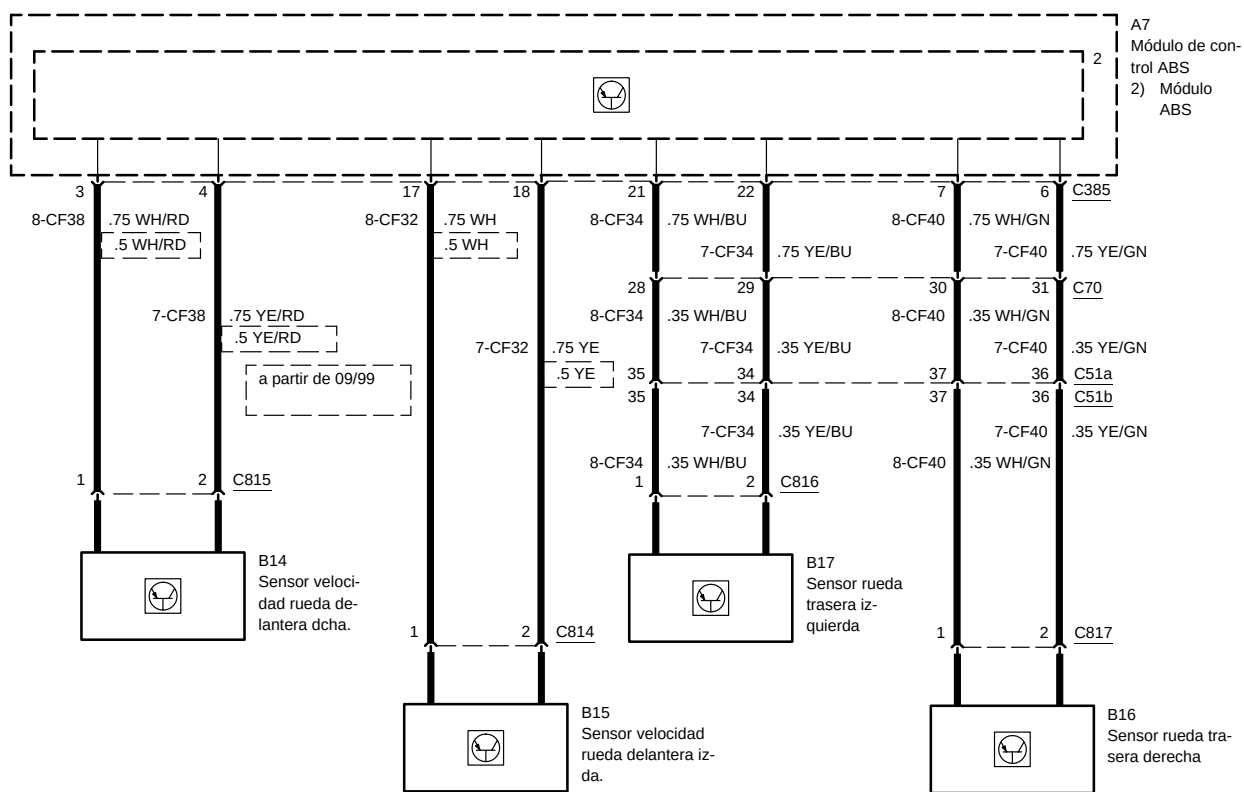

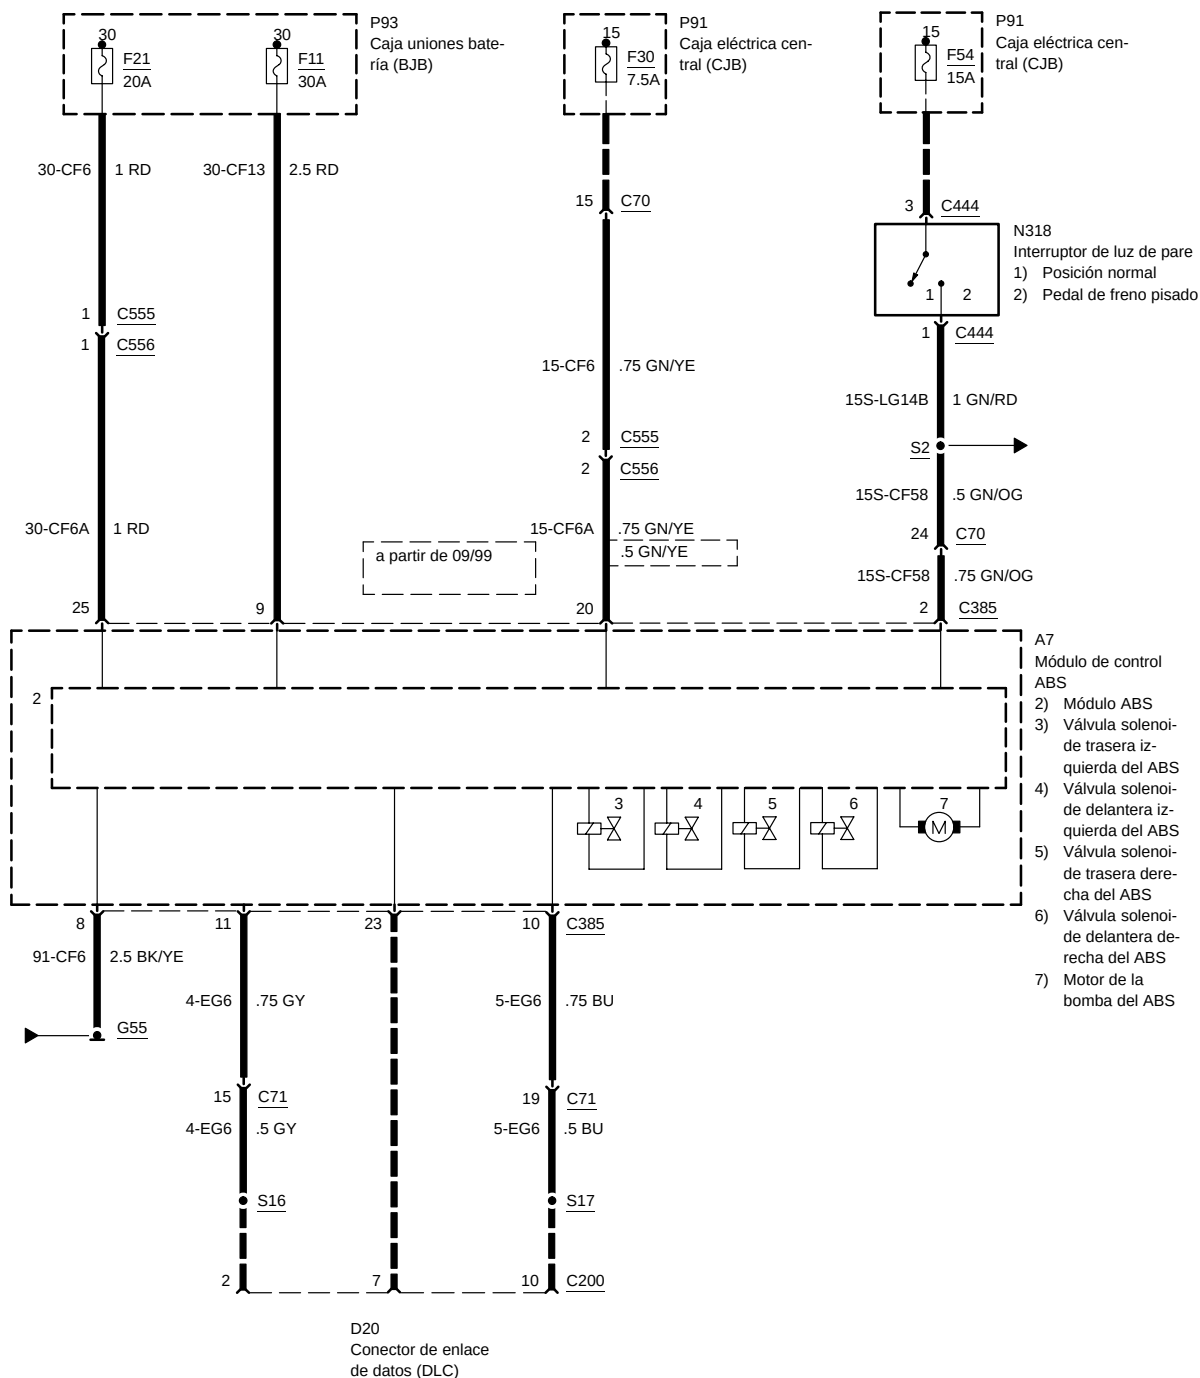

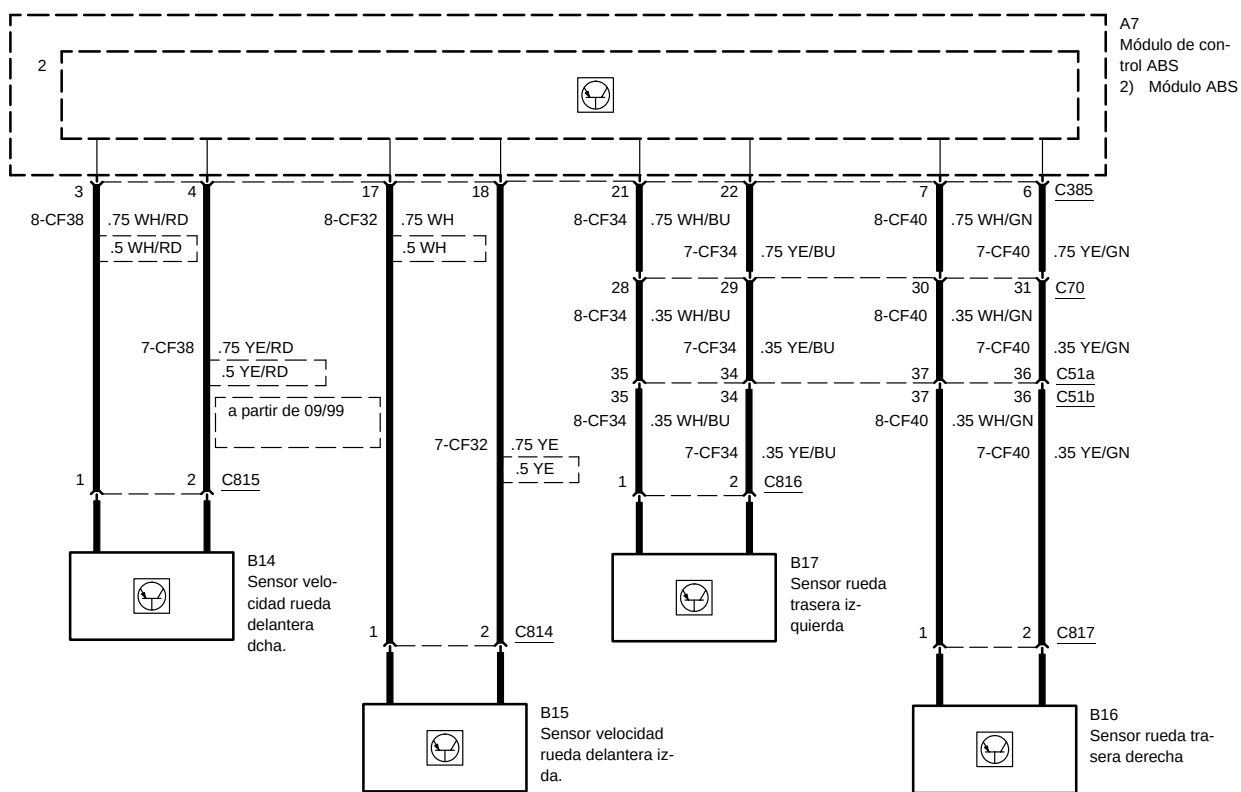


-3

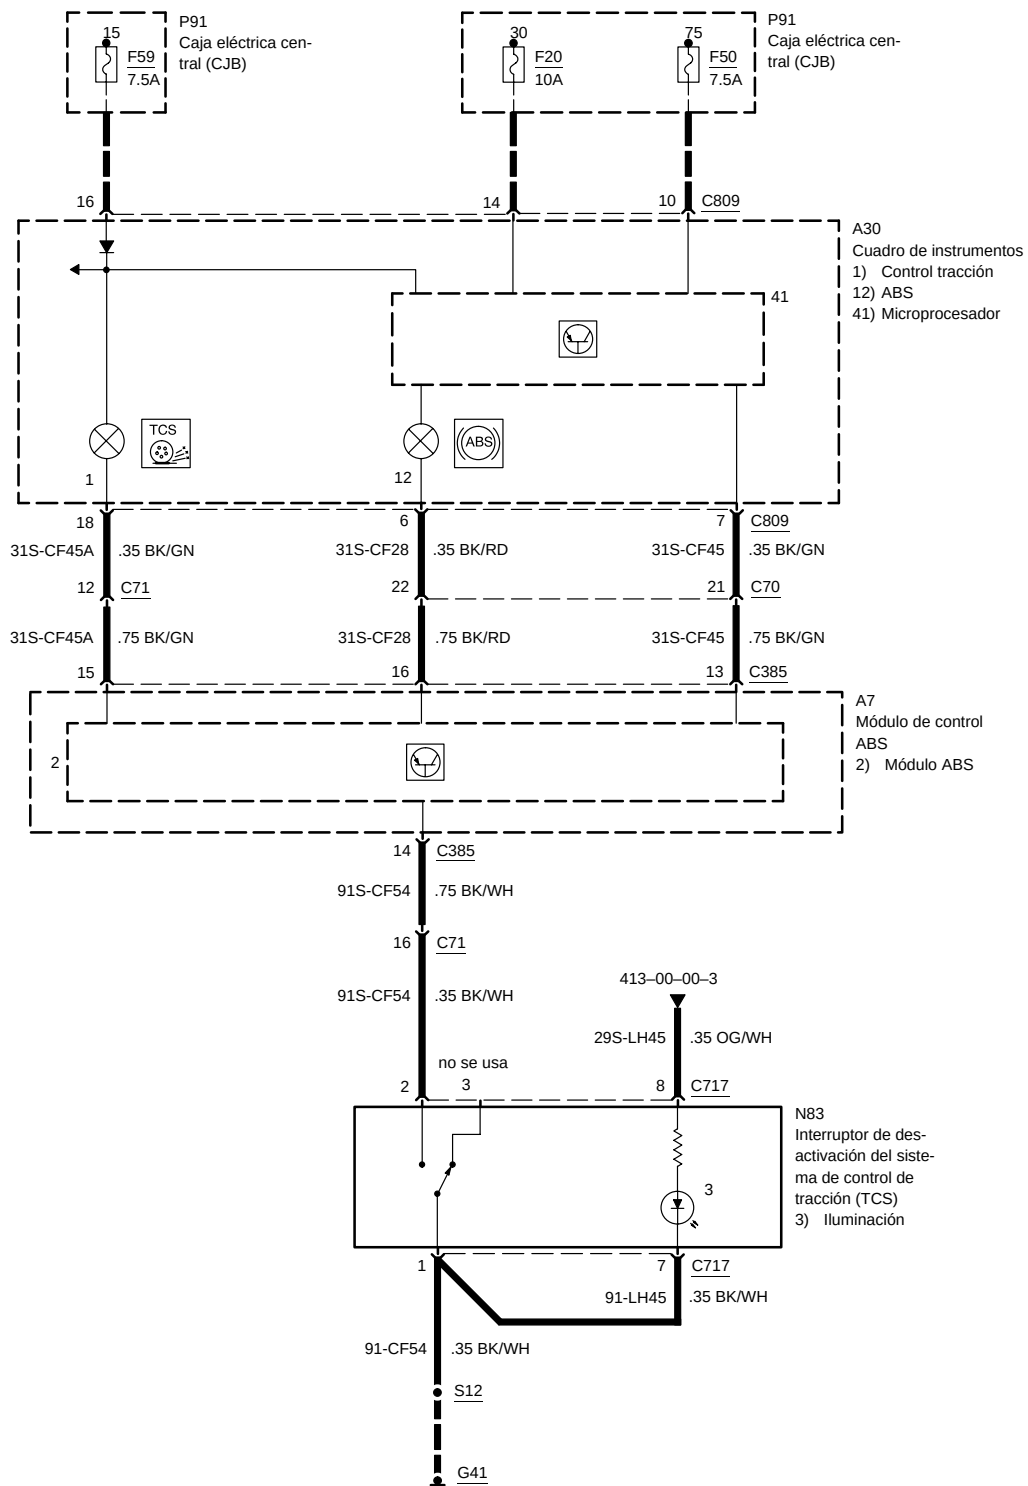


de interacción del vehículo (IVD)

-2

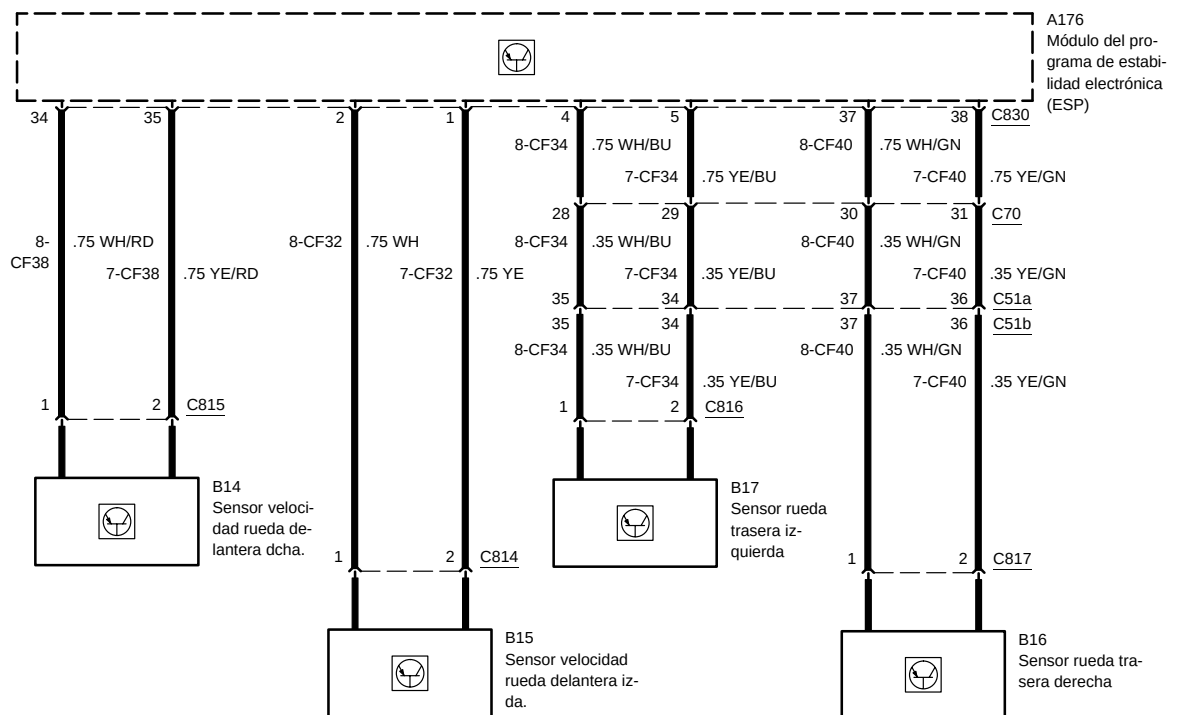

de interacción del vehículo (IVD)


-4

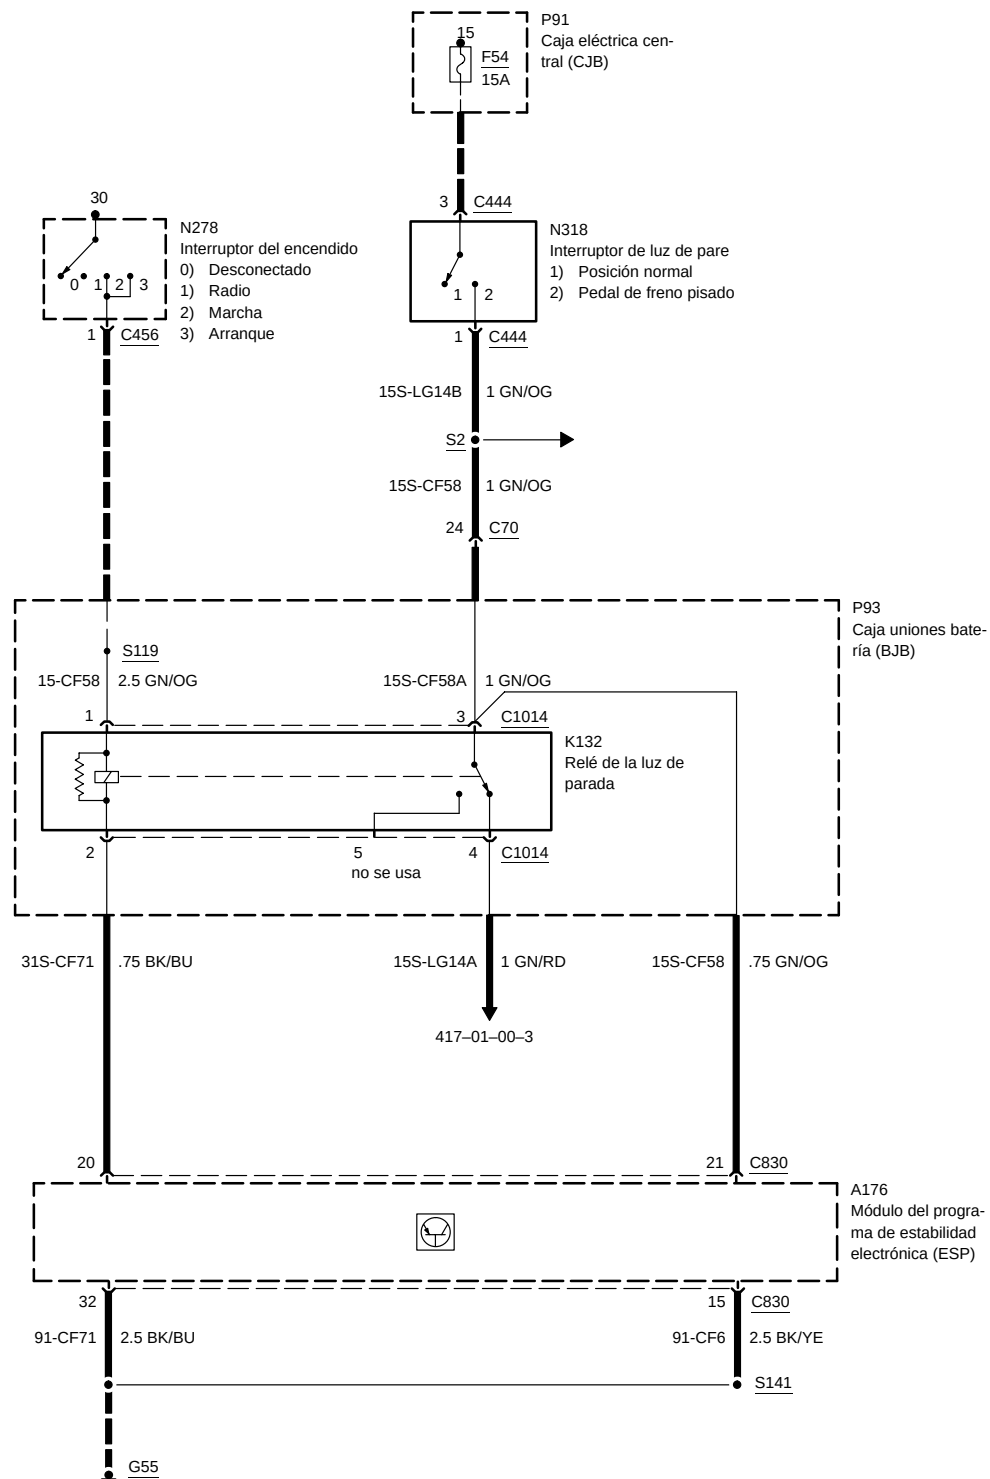

de interacción del vehículo (IVD)

LHD


-5

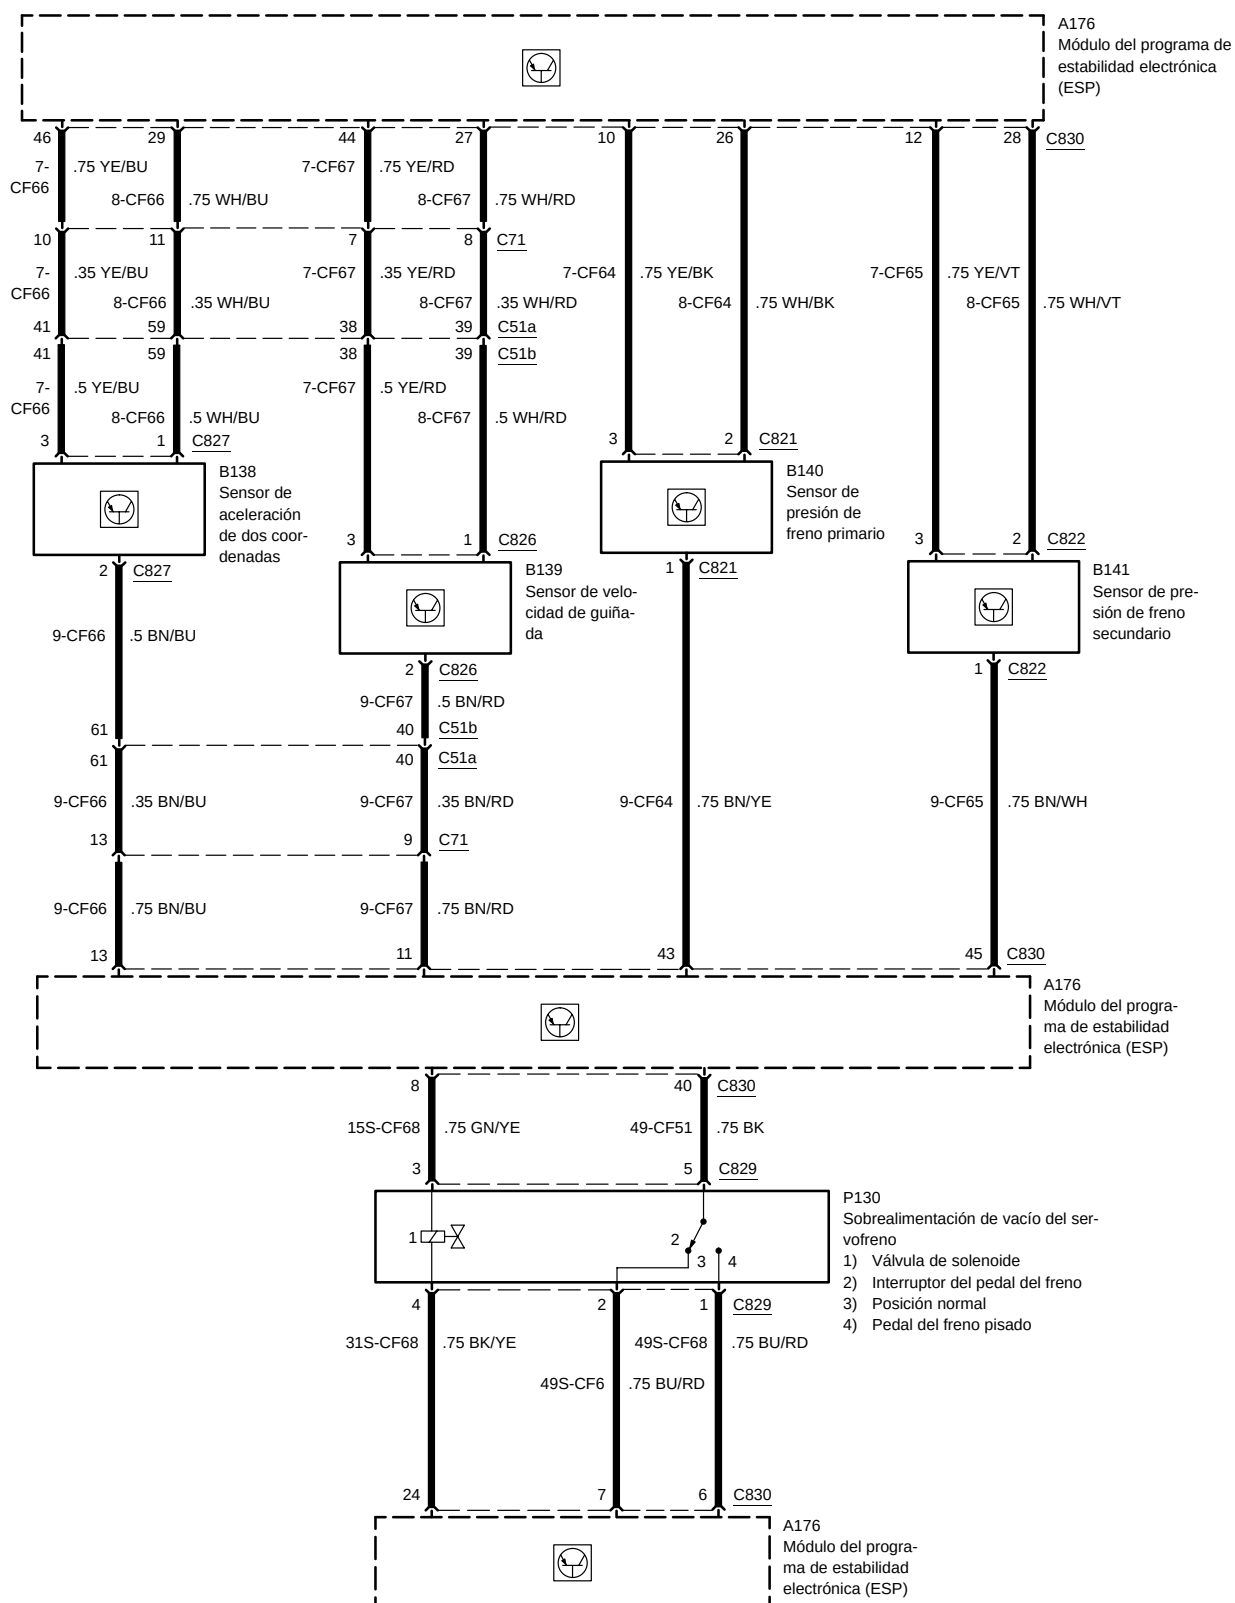

de interacción del vehículo (IVD)


RHD

-6

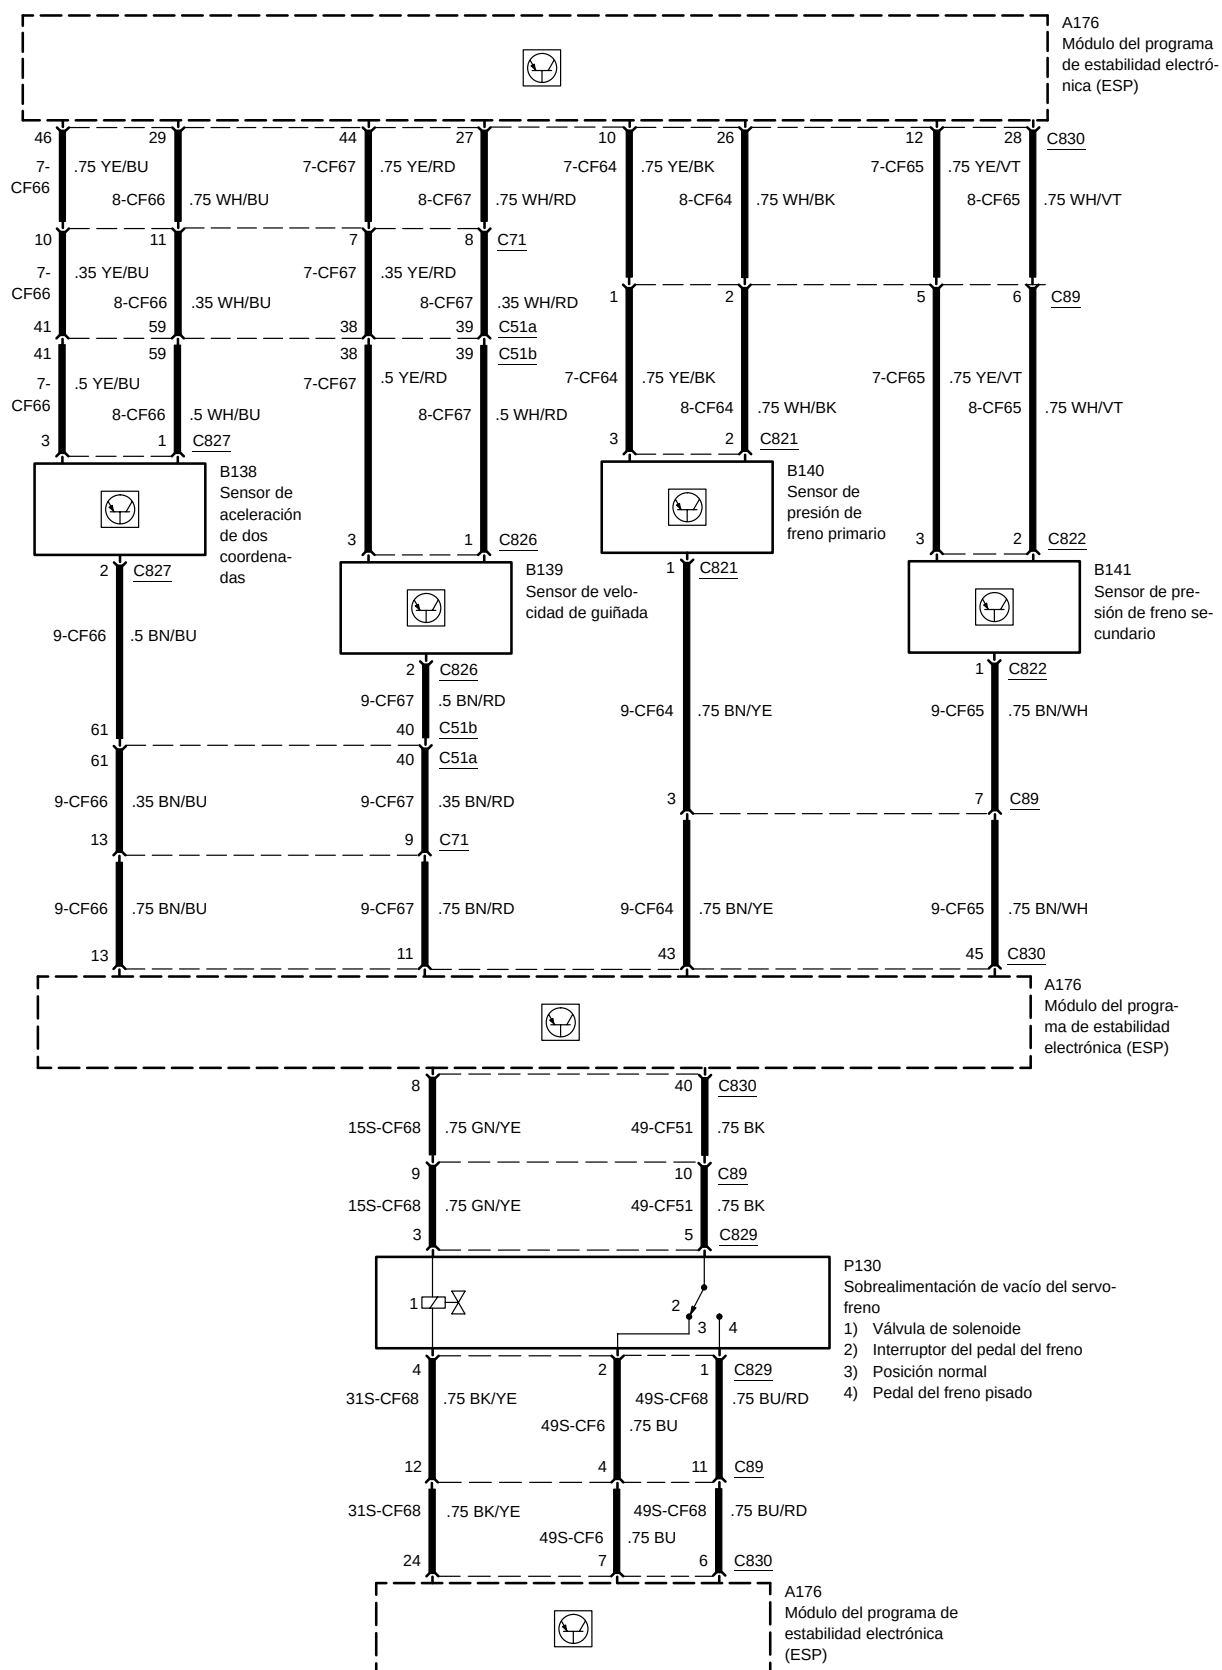


ZETEC-SE, sin aire acondicionado

-1

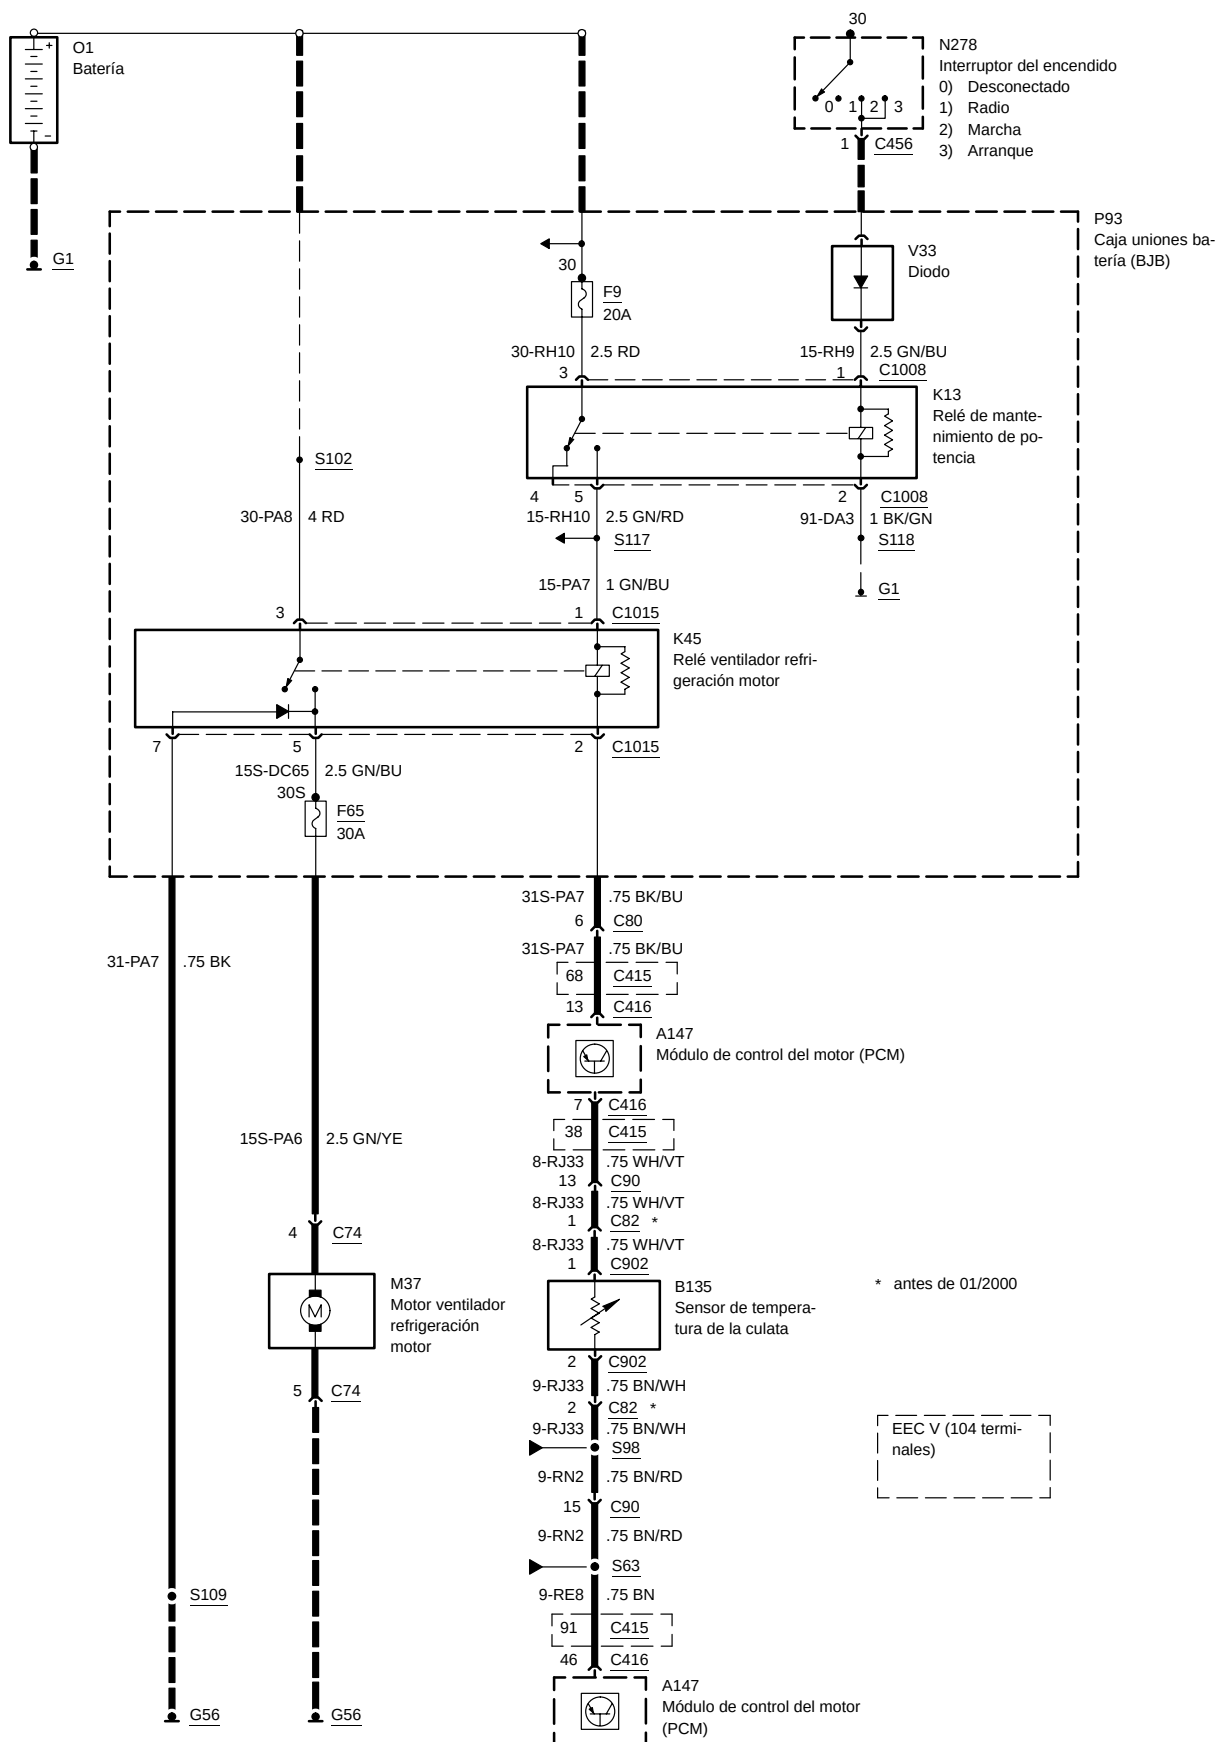


ZETEC-SE, con aire acondicionado

-2

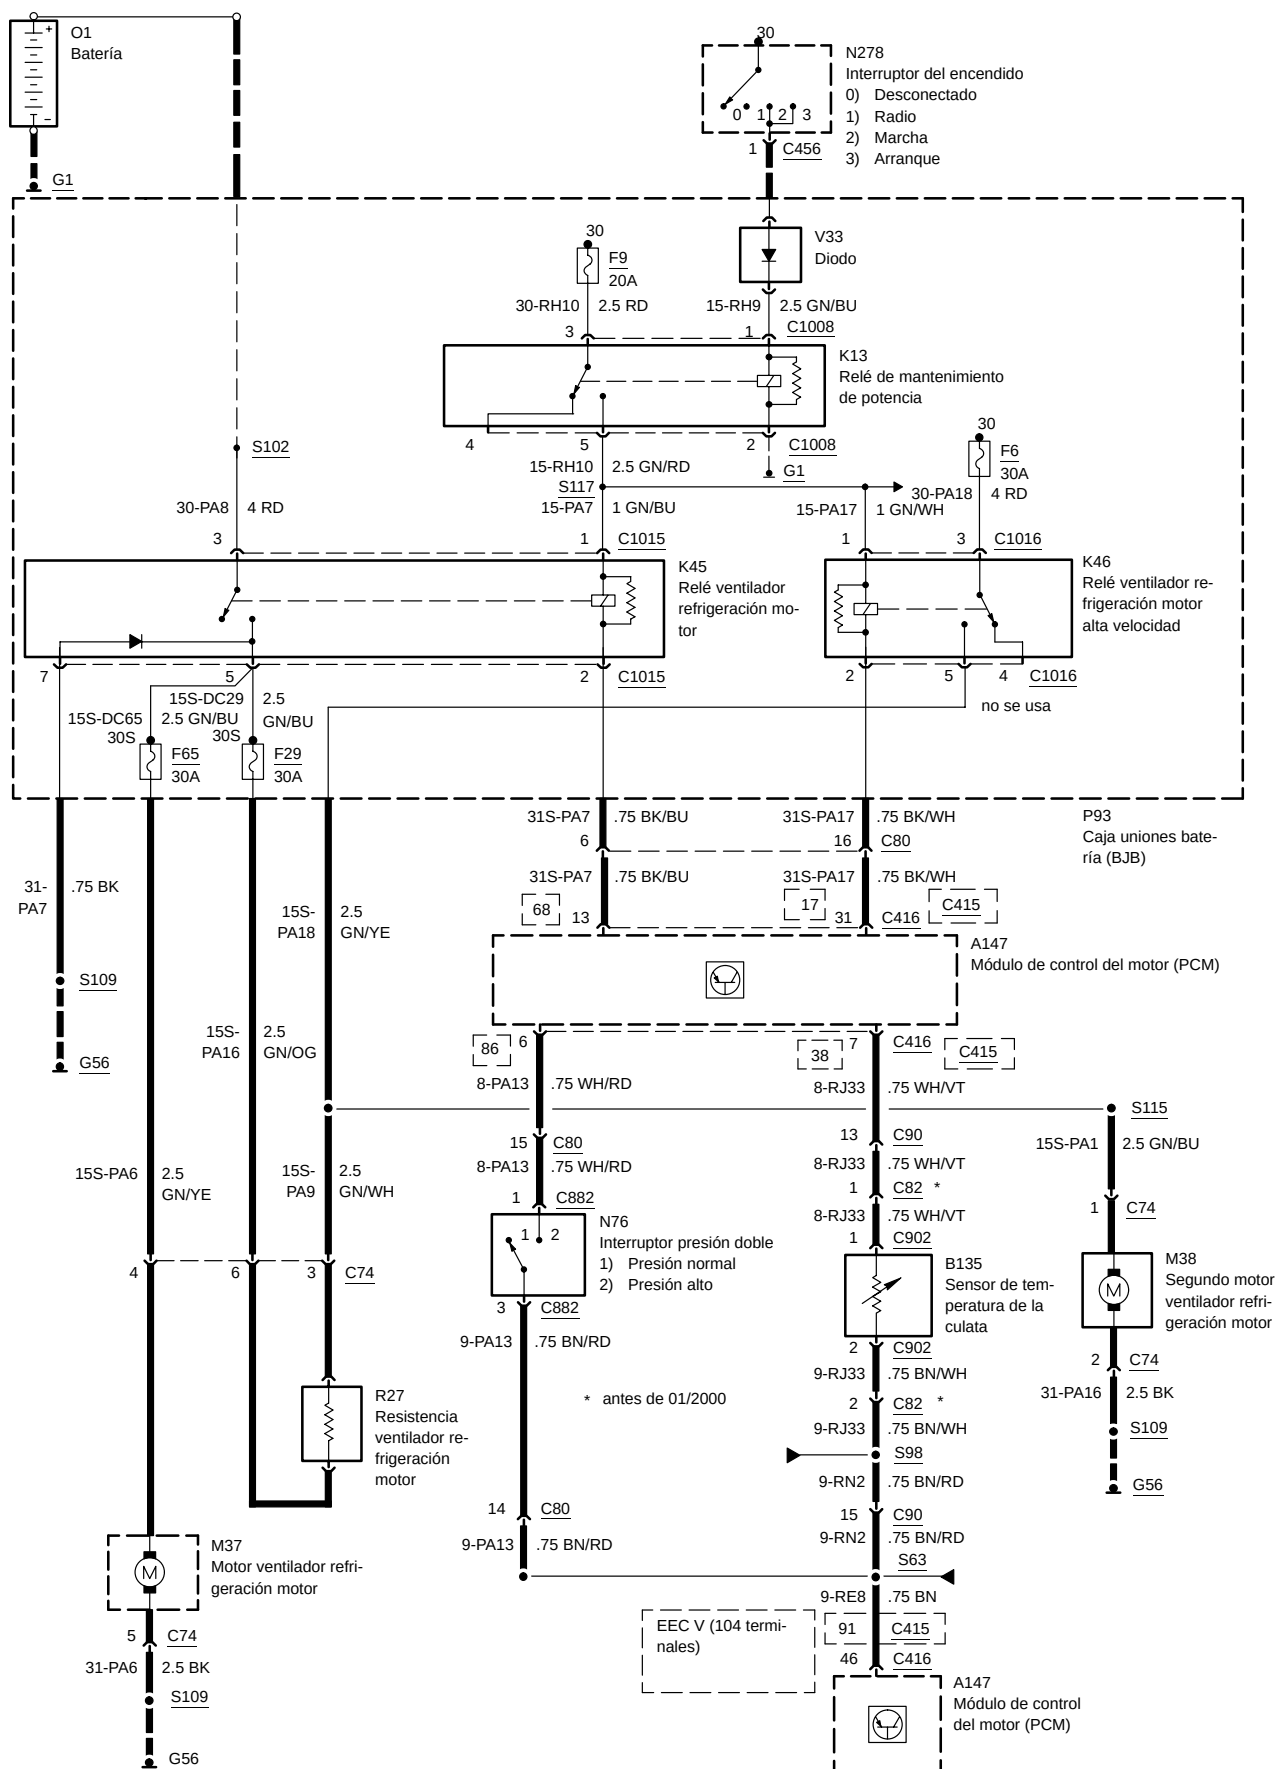


ZETEC-E, sin aire acondicionado, antes de 08/2000

-3

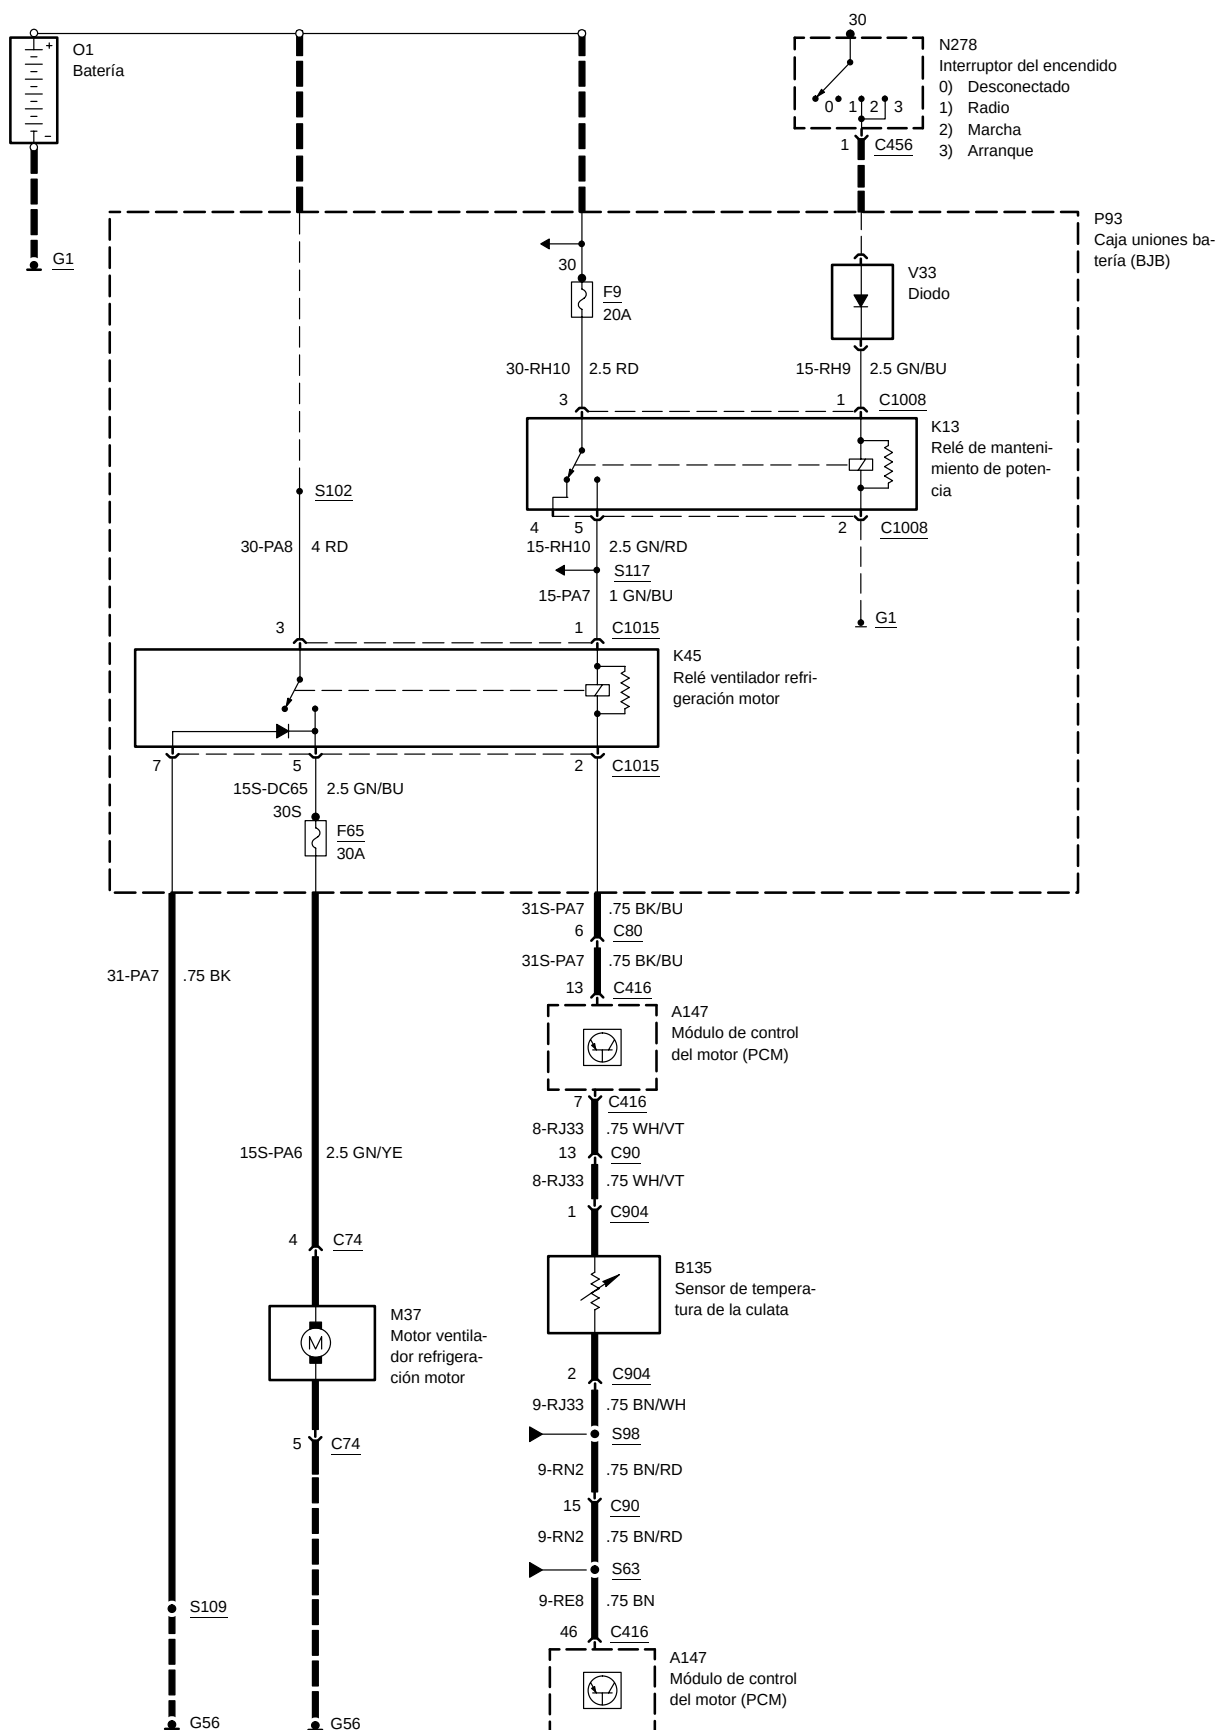


ZETEC-E, sin aire acondicionado, a partir de 08/2000

-4

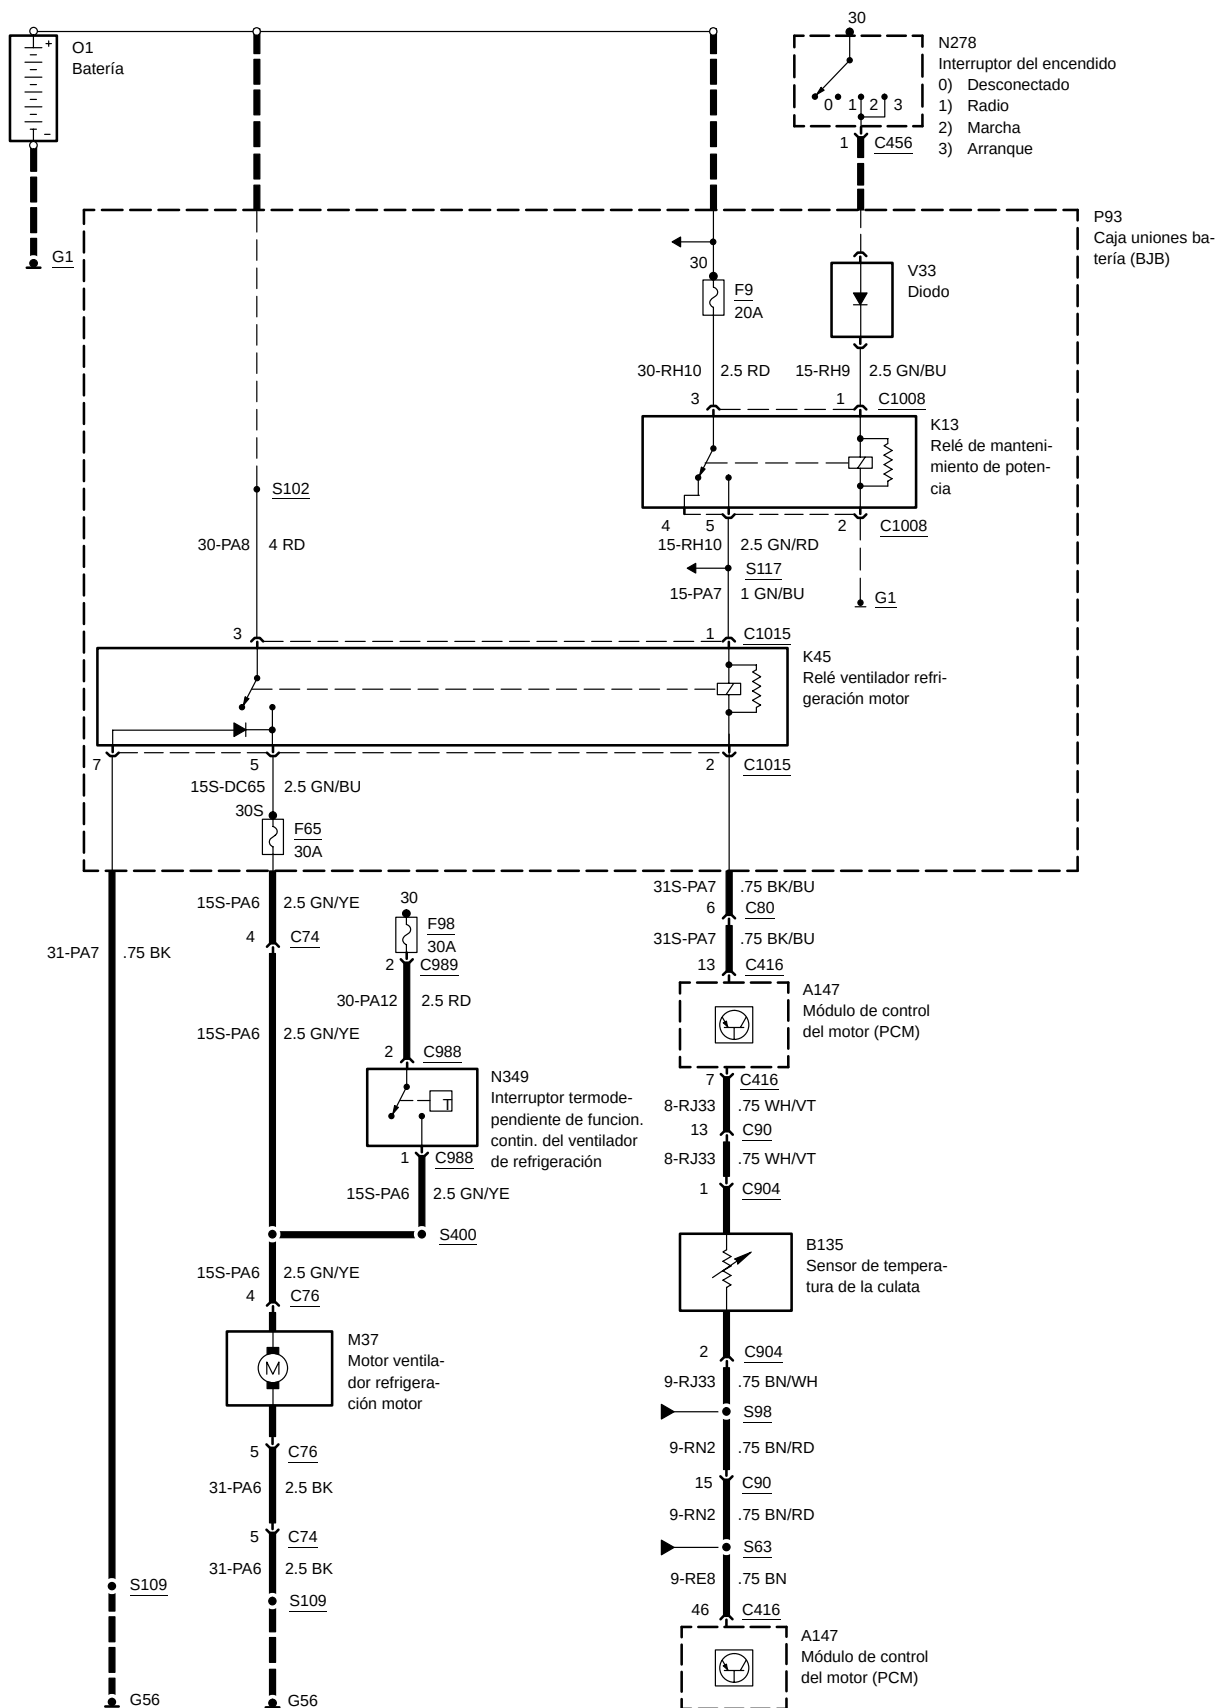


ZETEC-E, con aire acondicionado, antes de 08/2000

-5

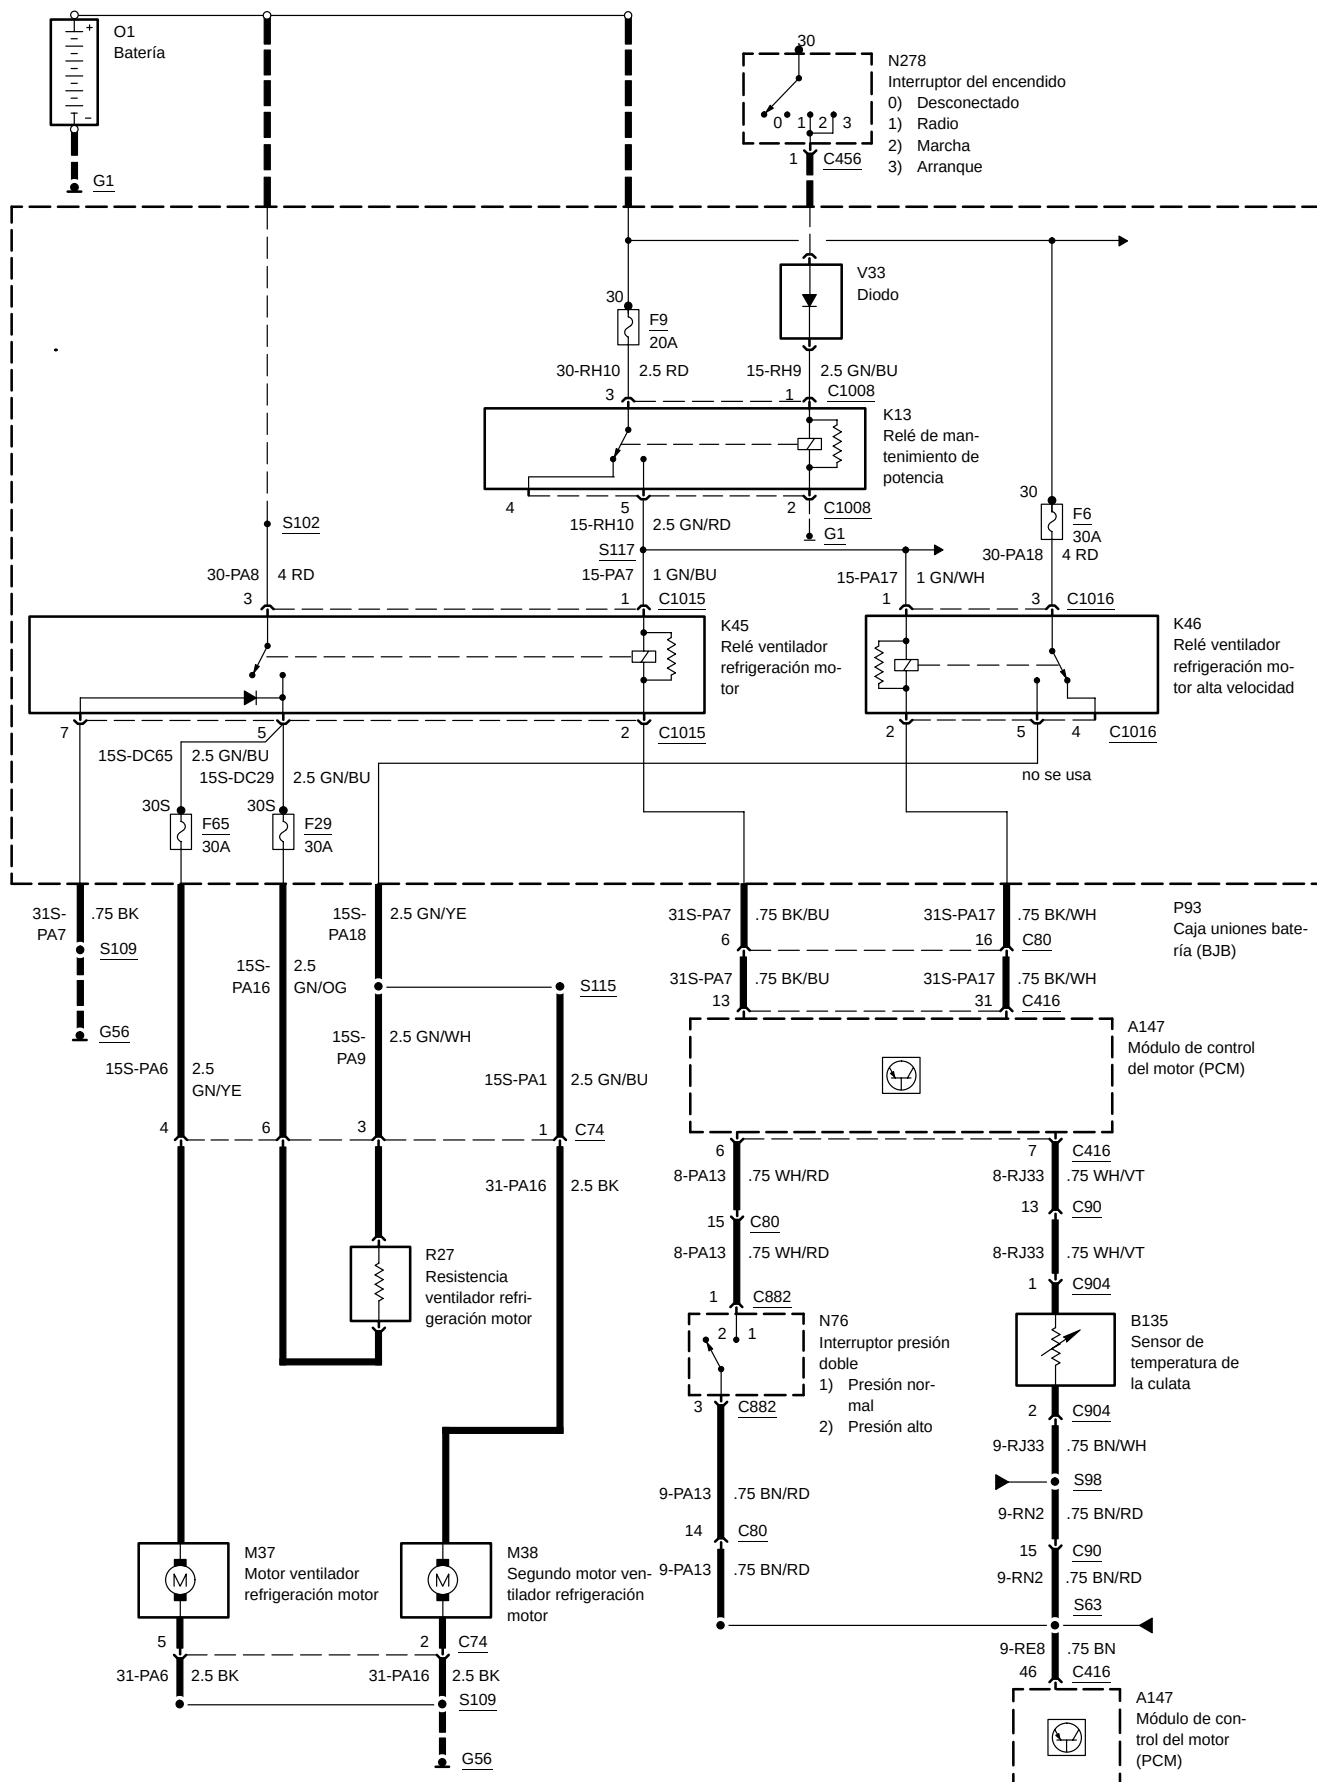


ZETEC-E, con aire acondicionado, a partir de 08/2000

-6

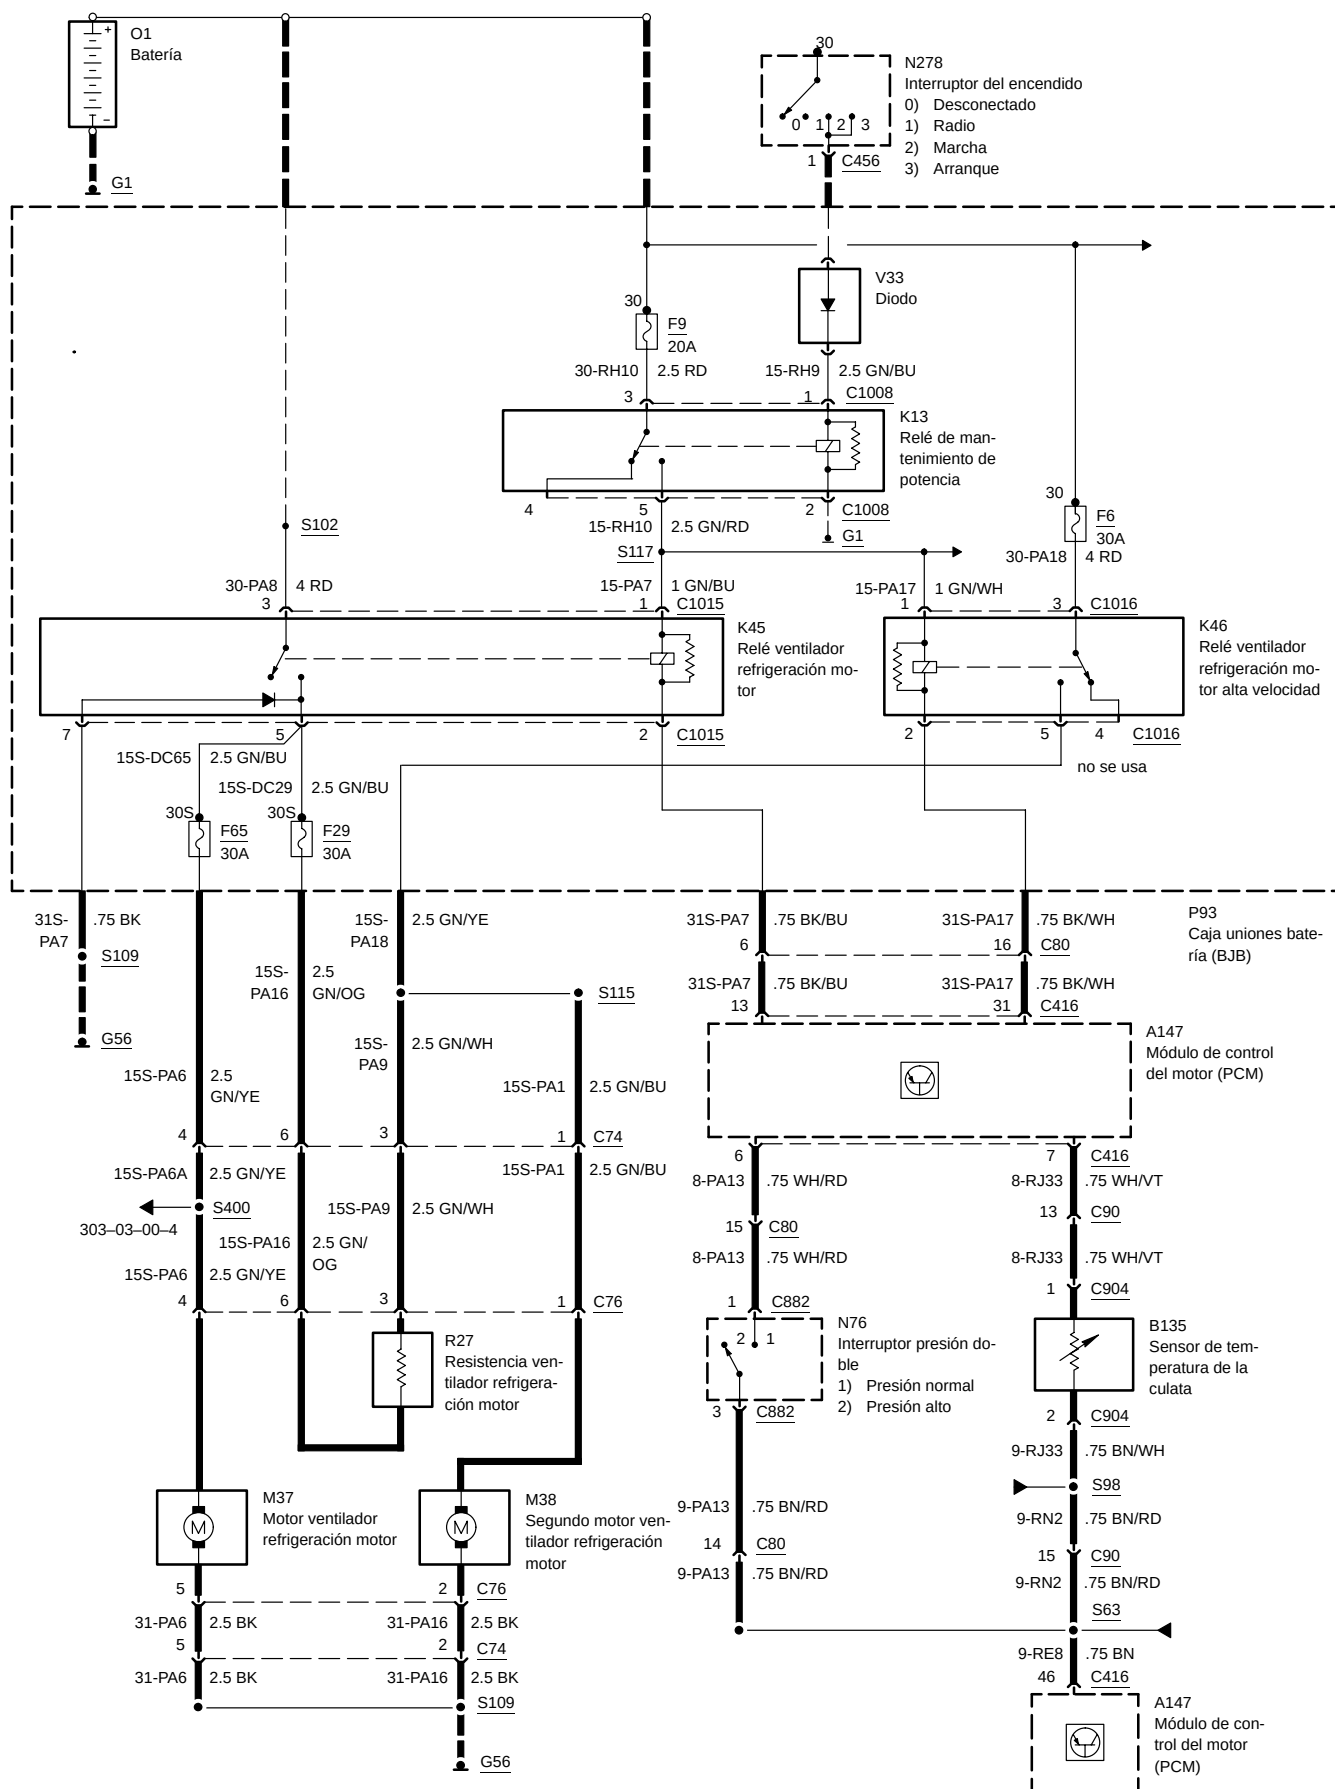


Endura-DI, sin aire acondicionado

-7

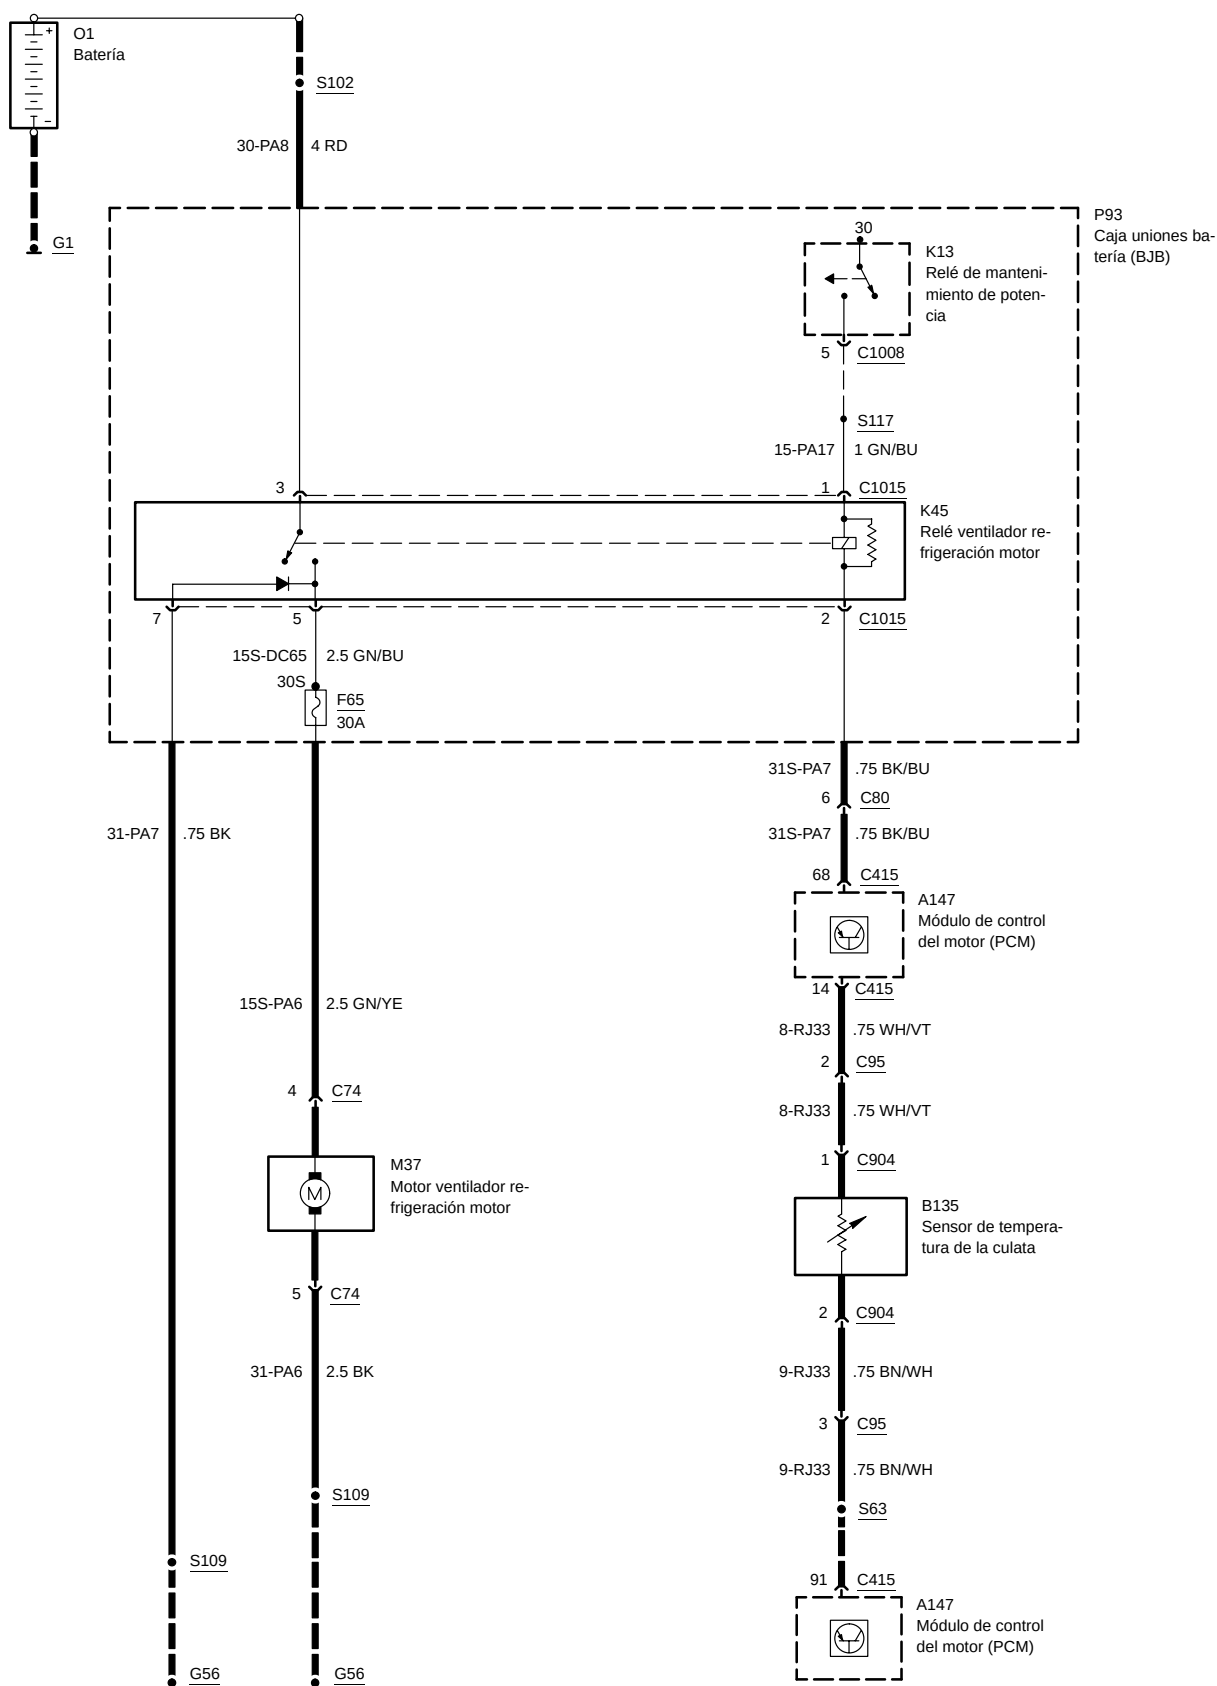



Endura-DI, con aire acondicionado

-8

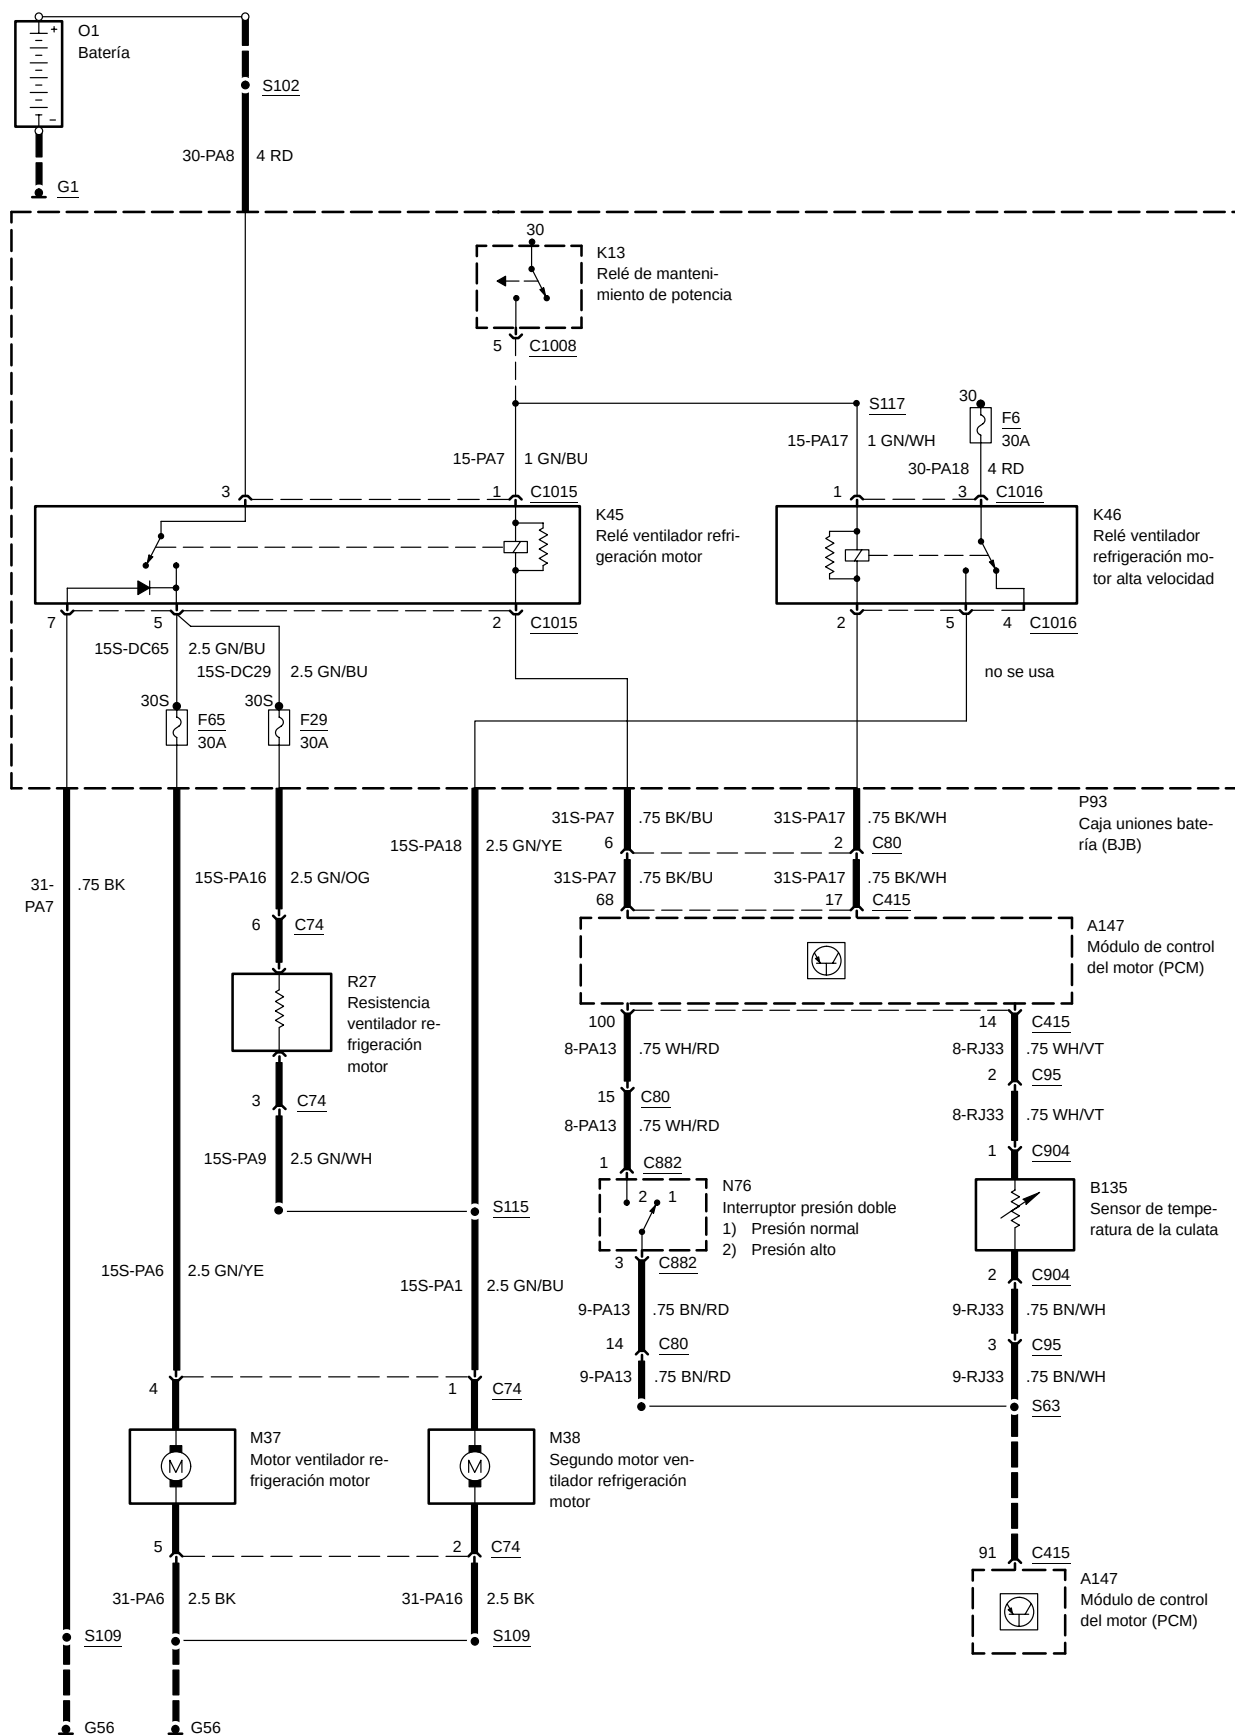


-1

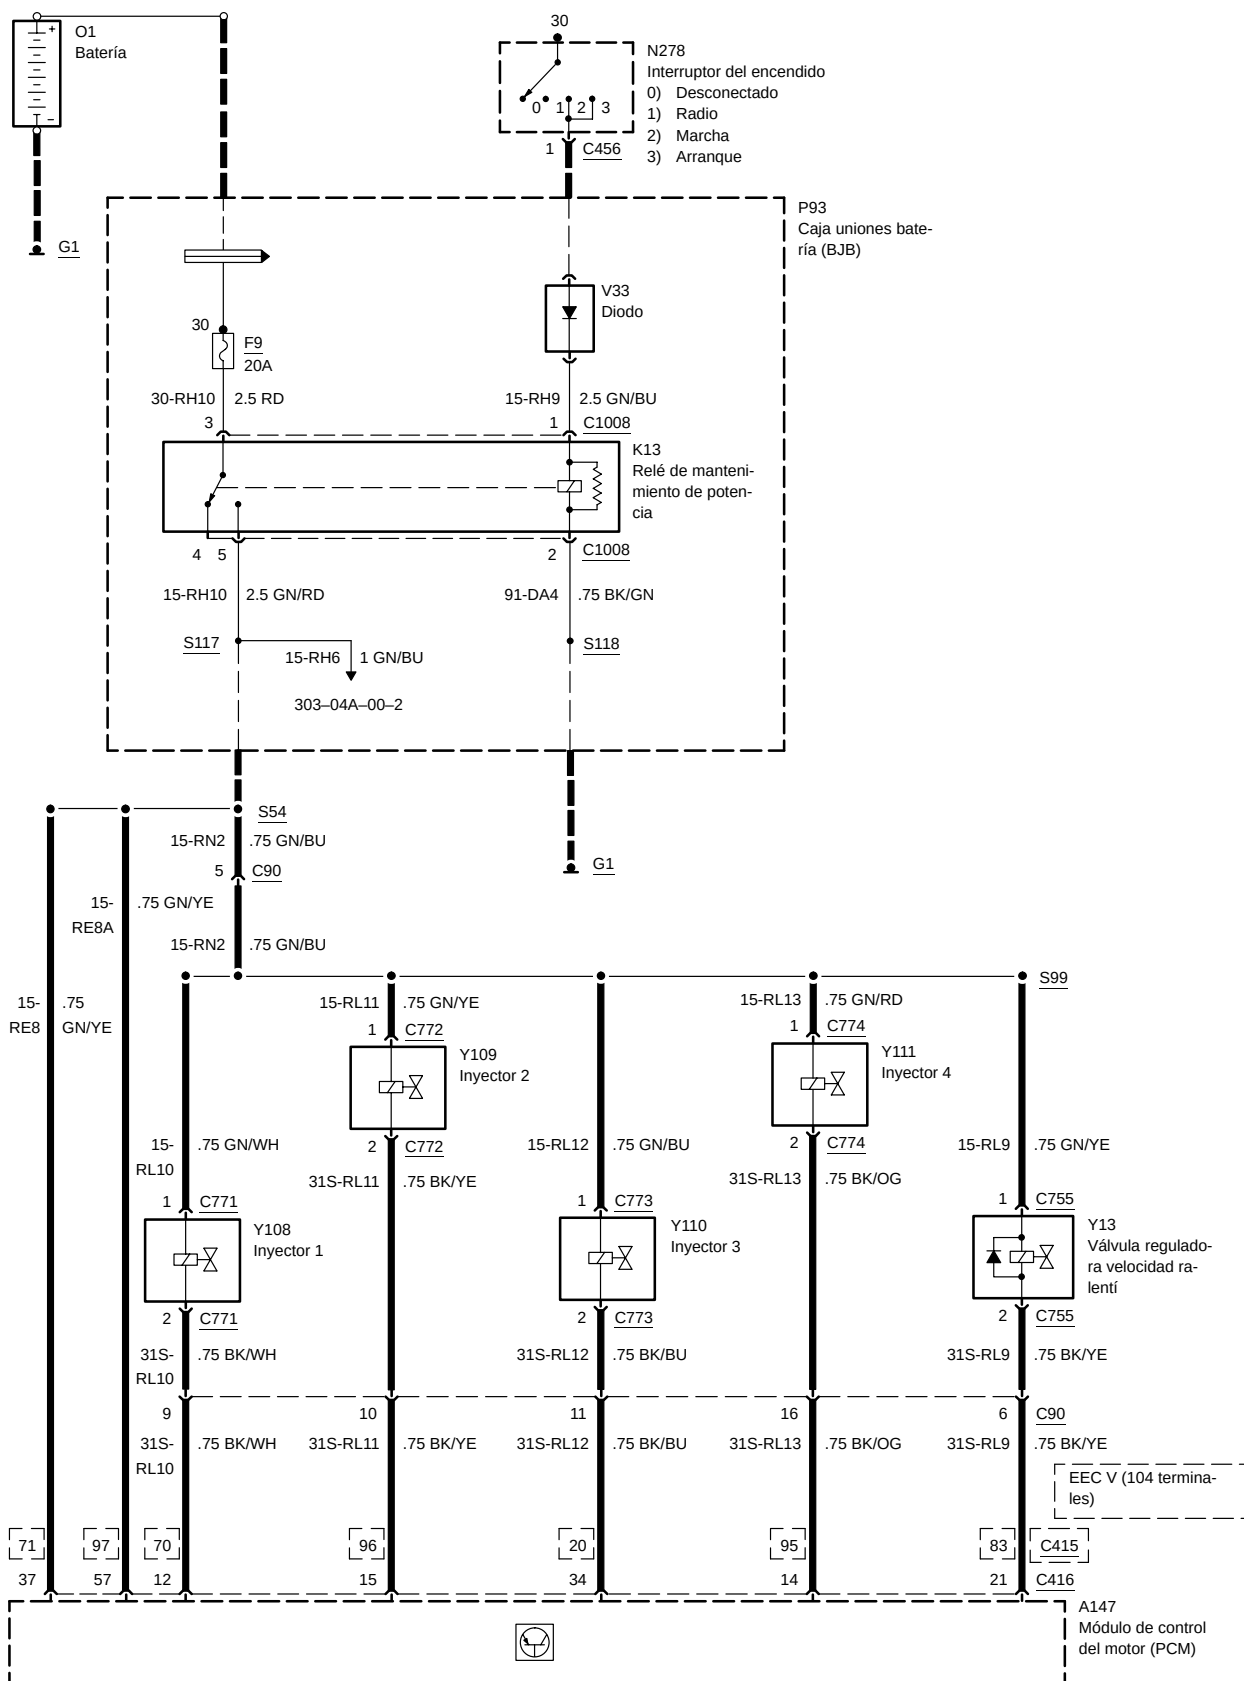

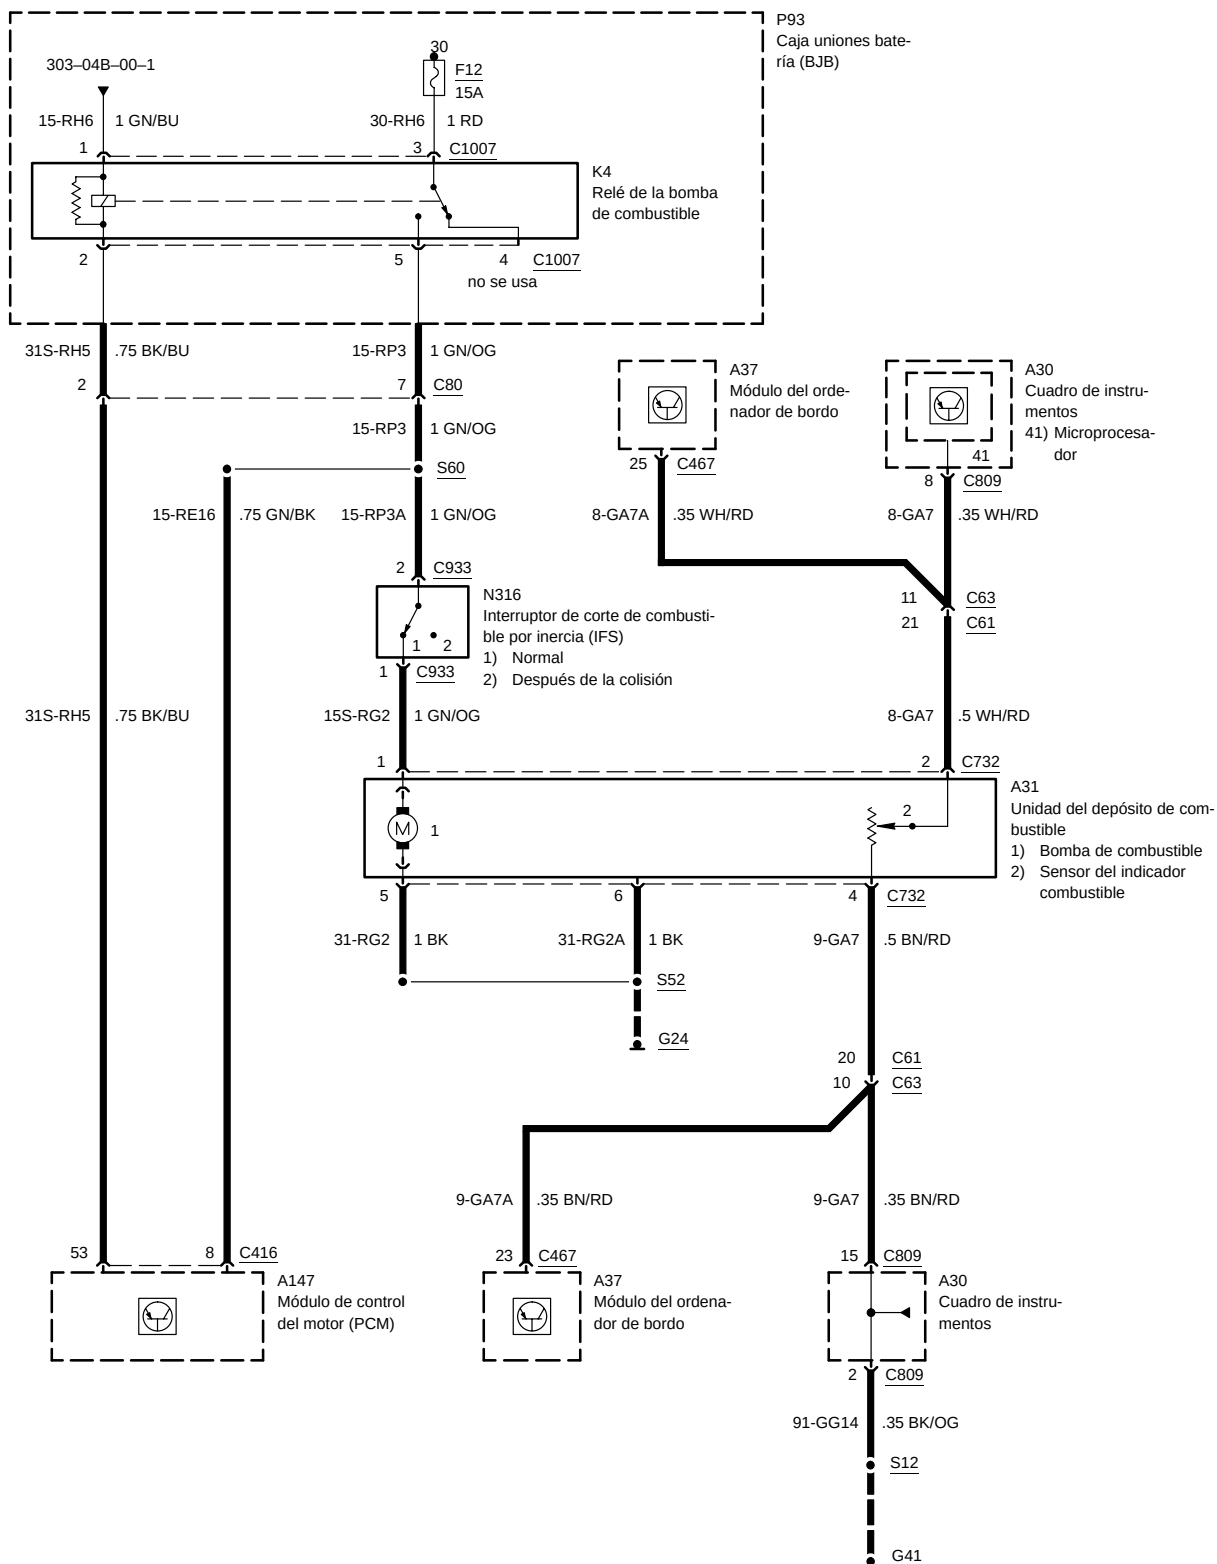


Transmisión automática


-1

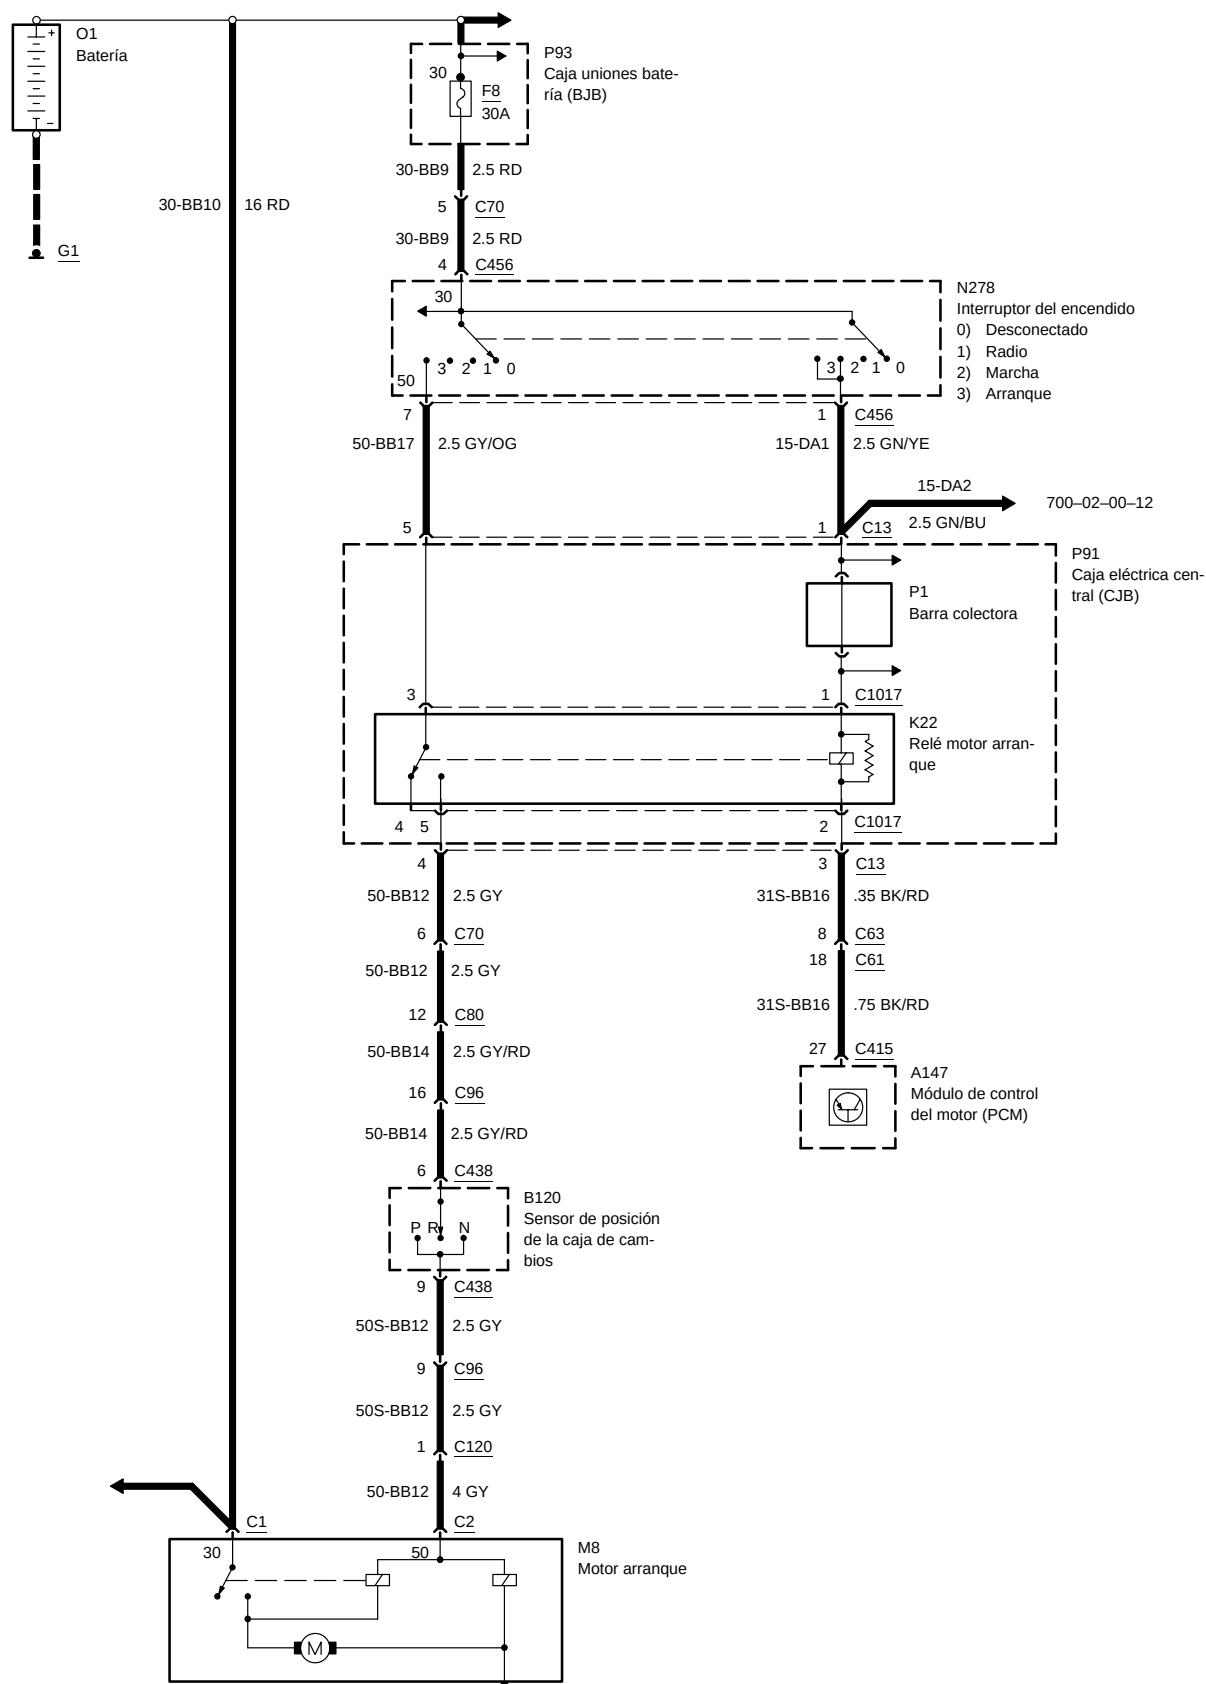


caja de cambio manual


-2

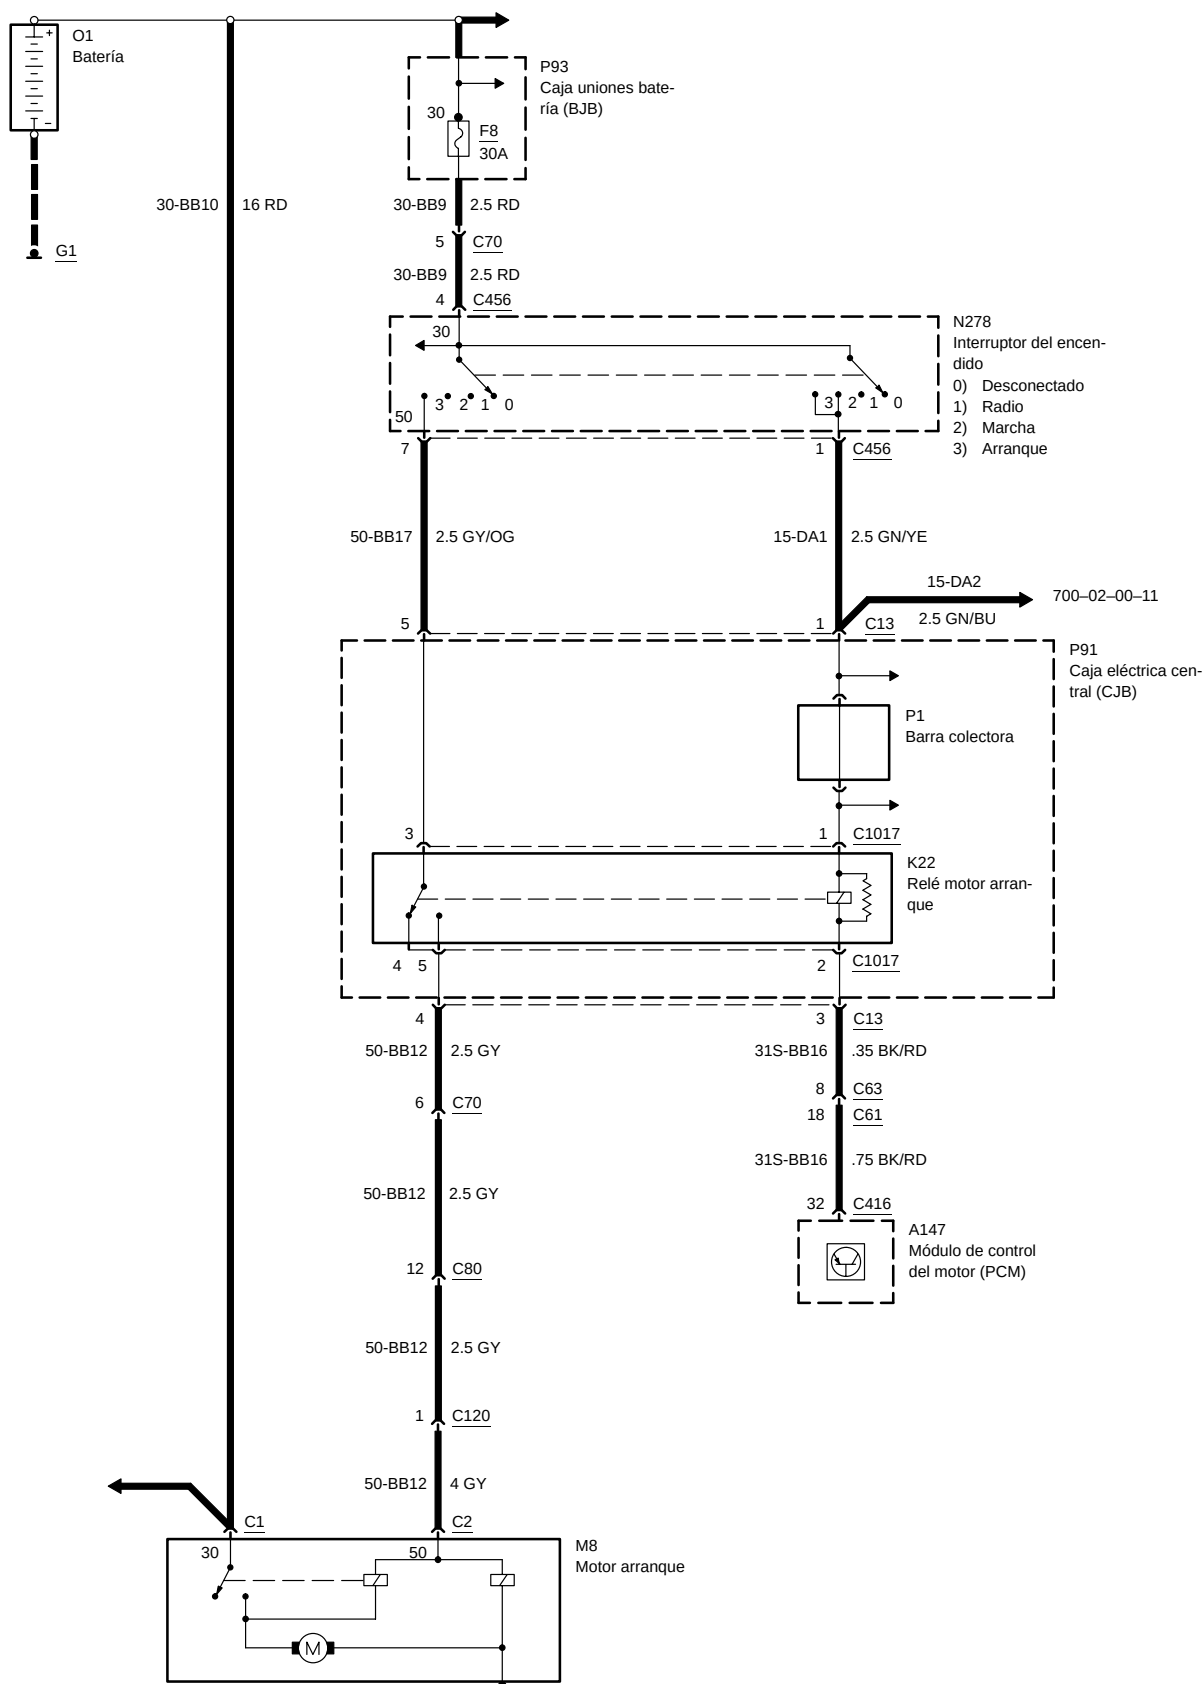

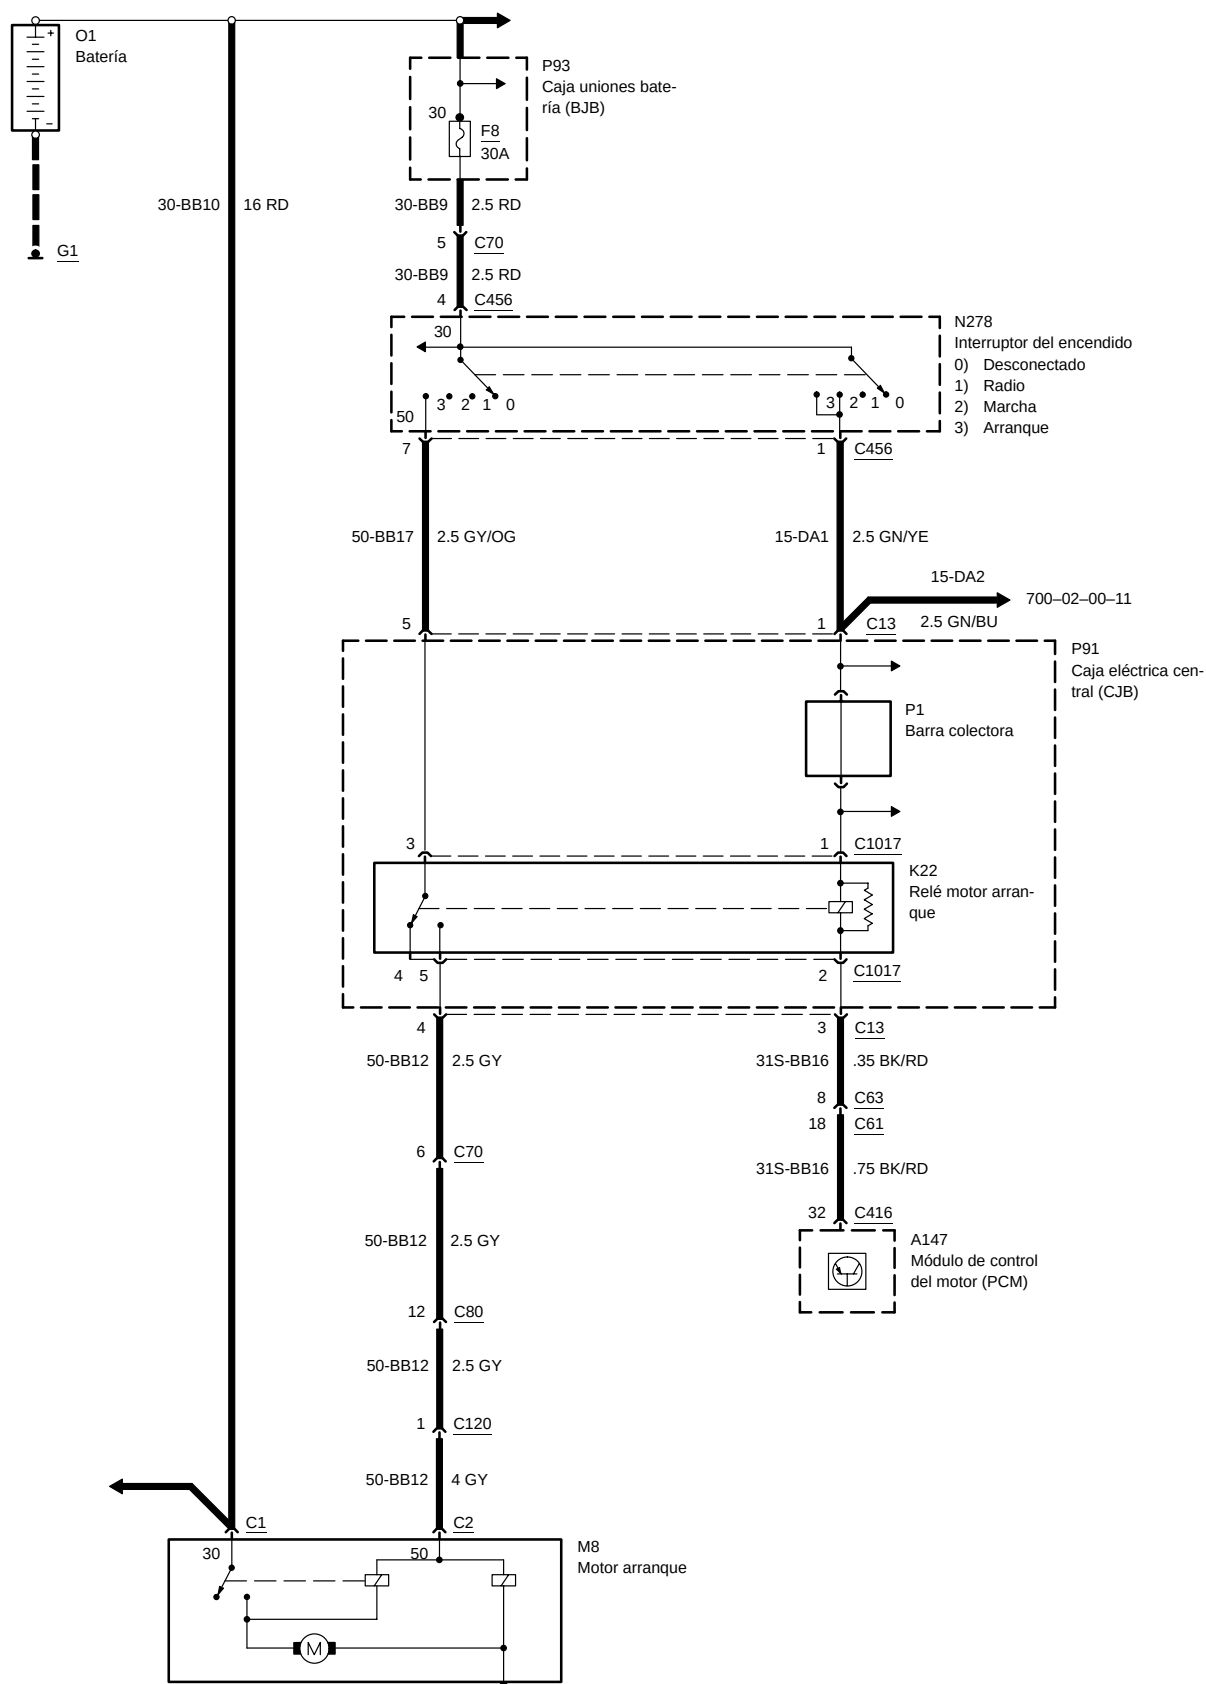

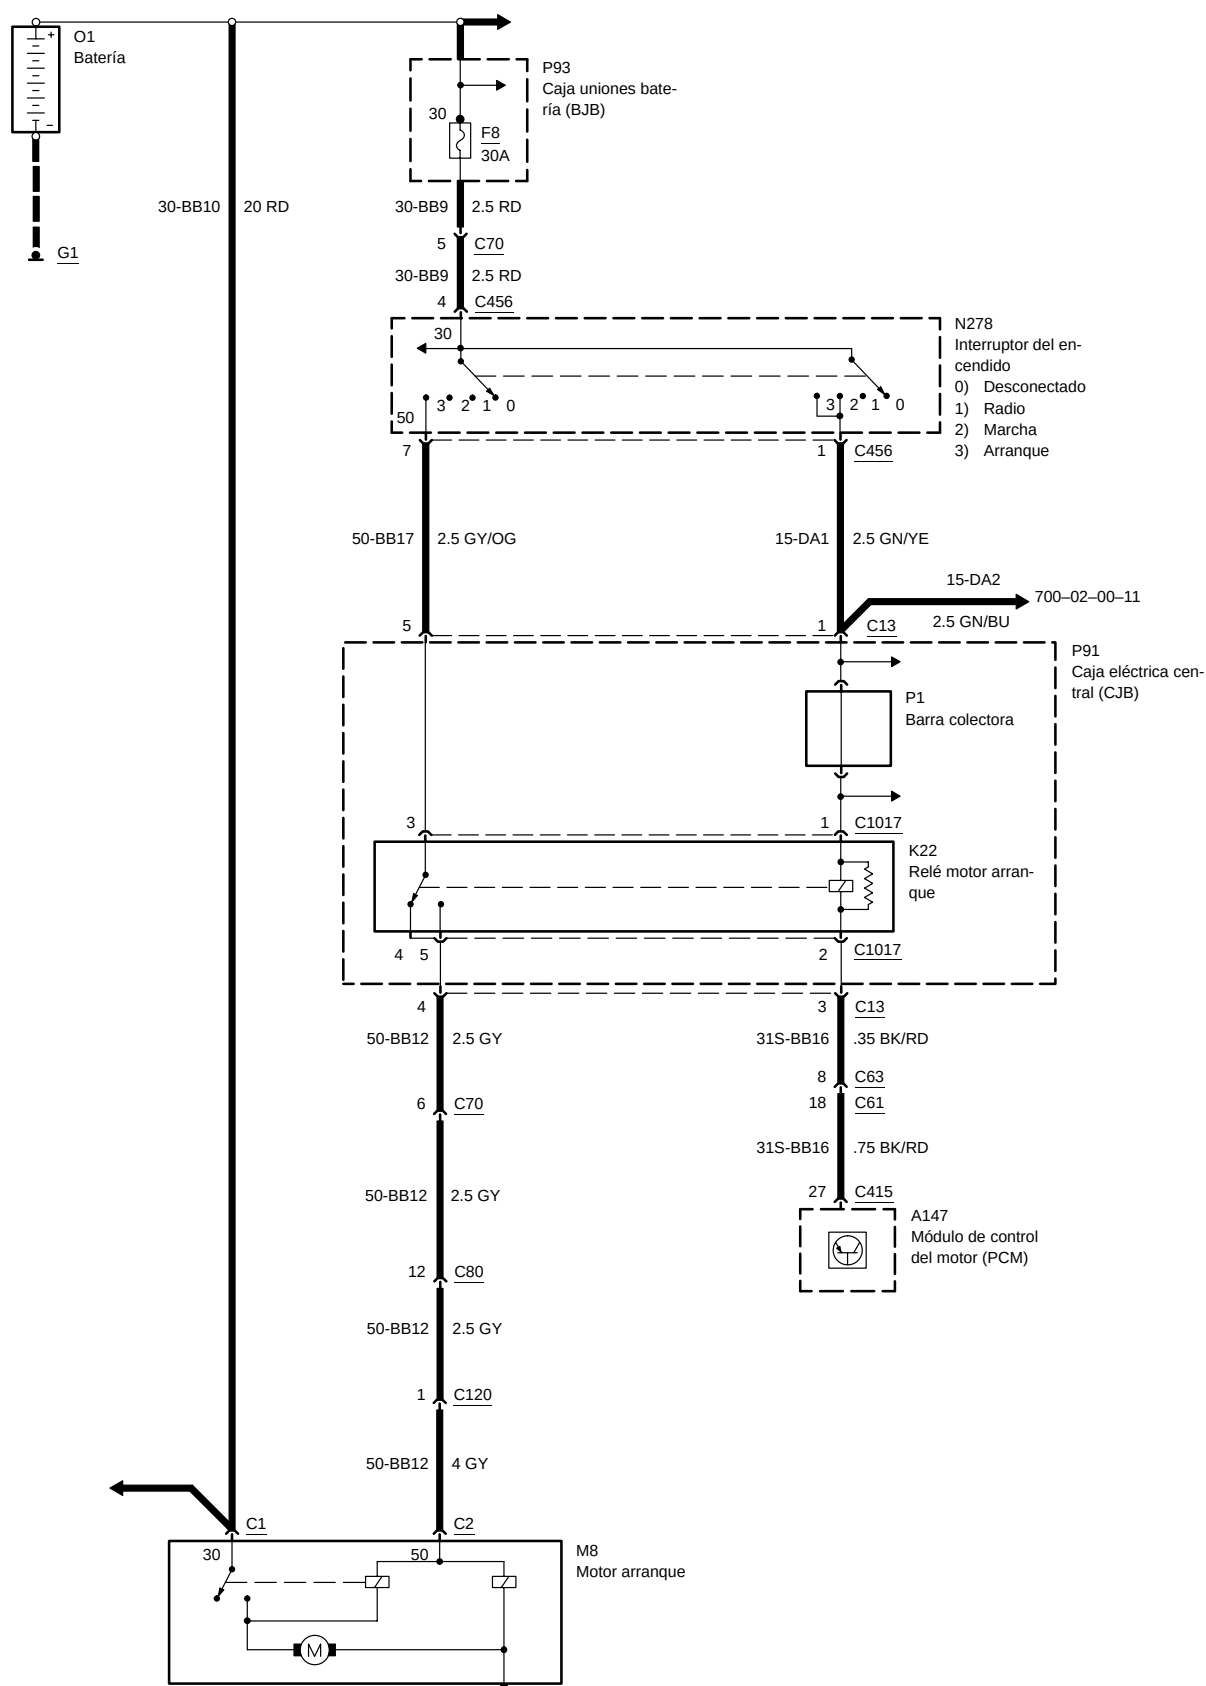


-B

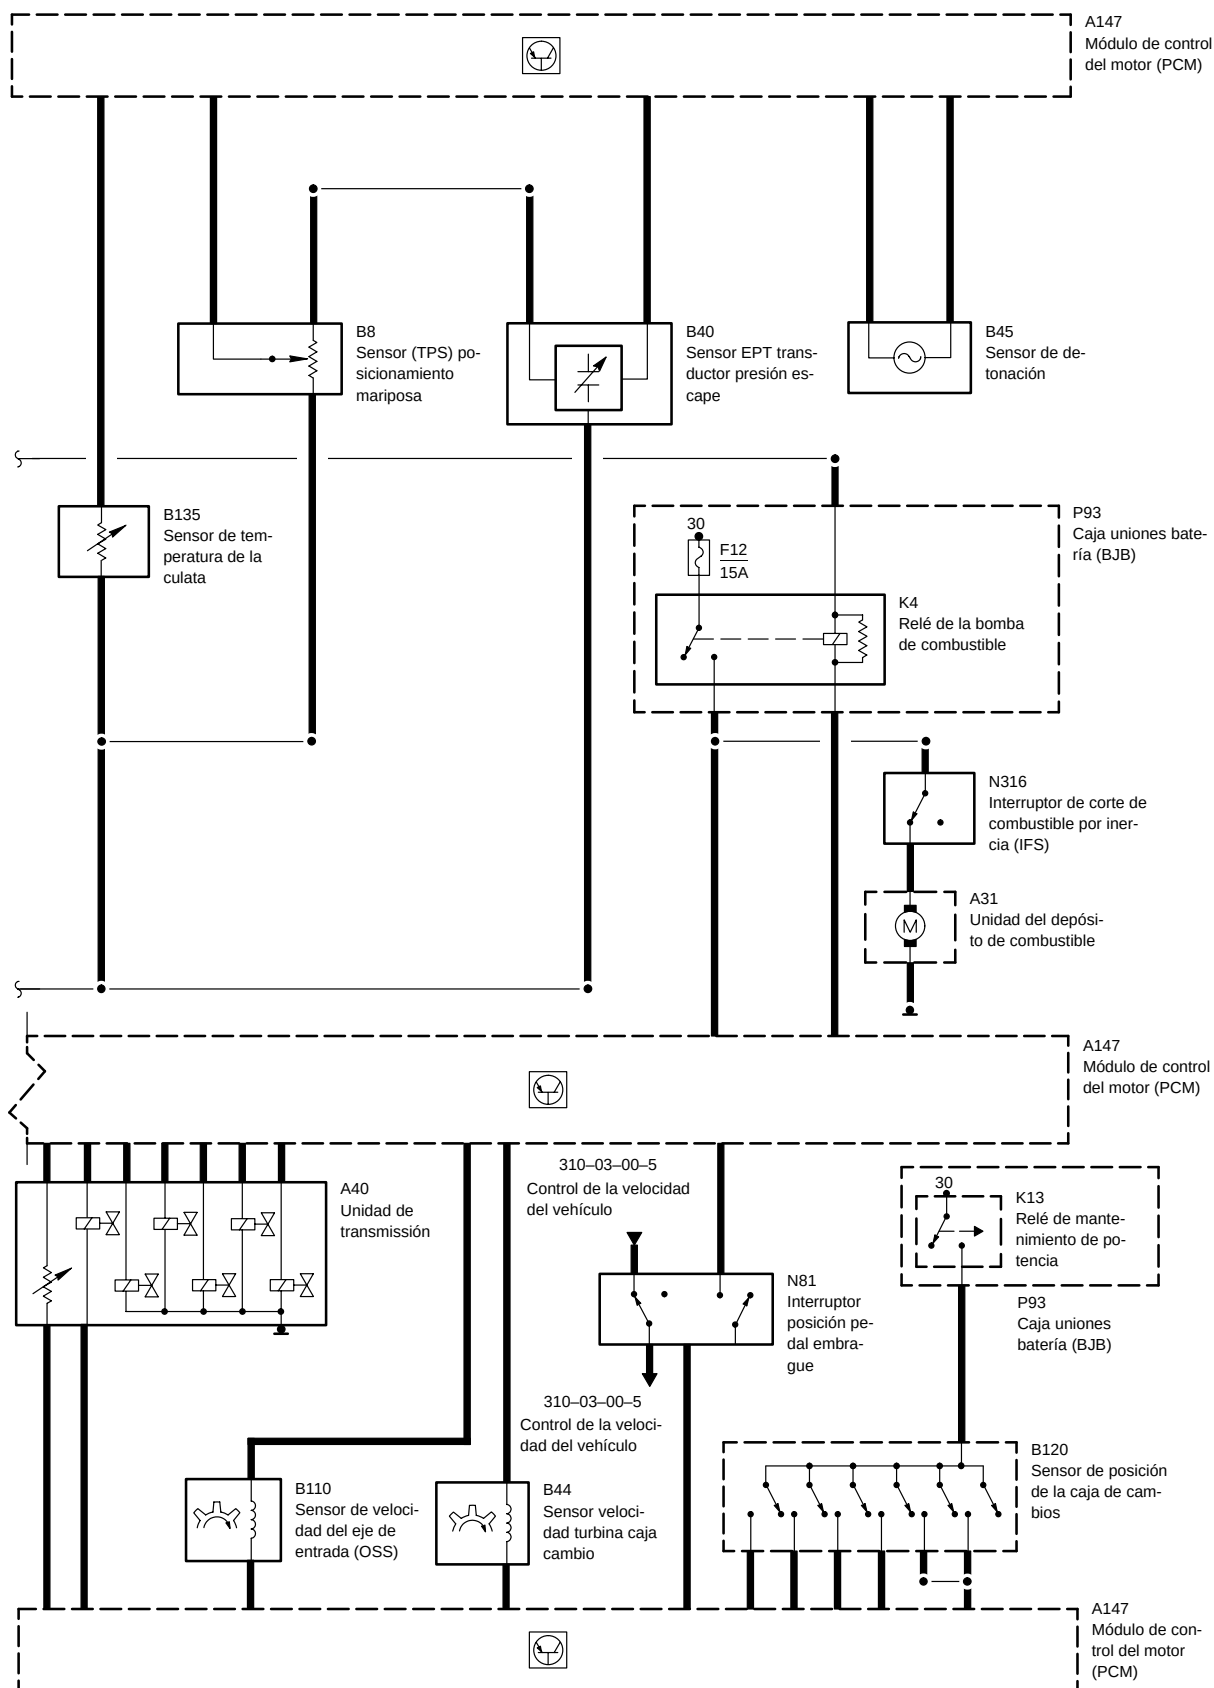


etapa II y D4, caja de cambio manual

-1

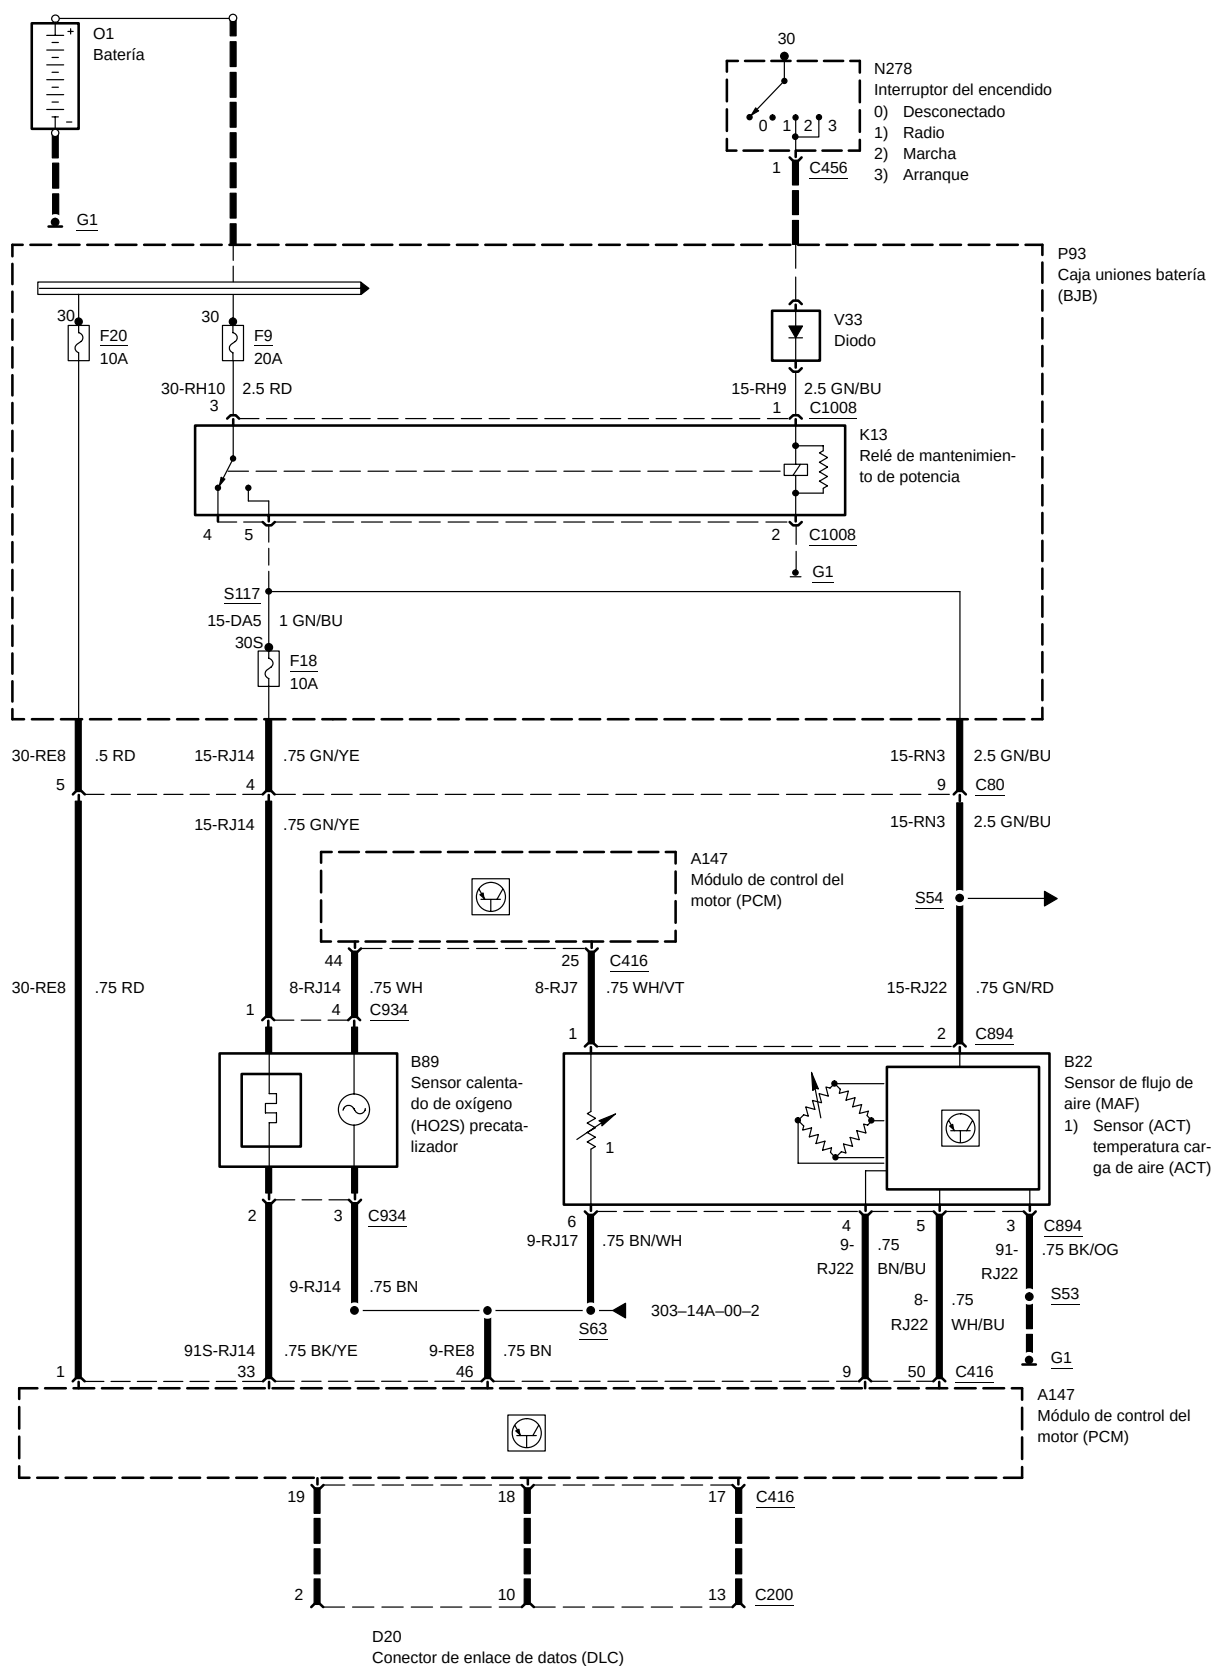


etapa II y D4, caja de cambio manual

-2

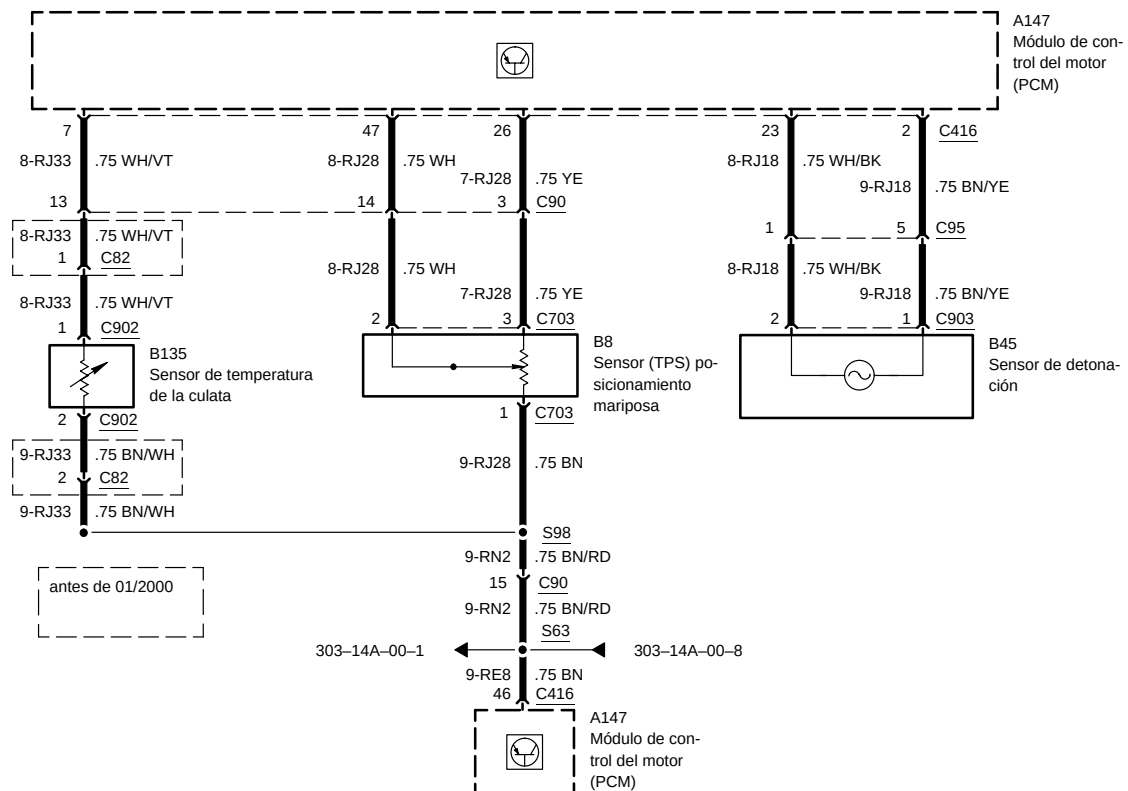


etapa II, caja de cambio manual

-3

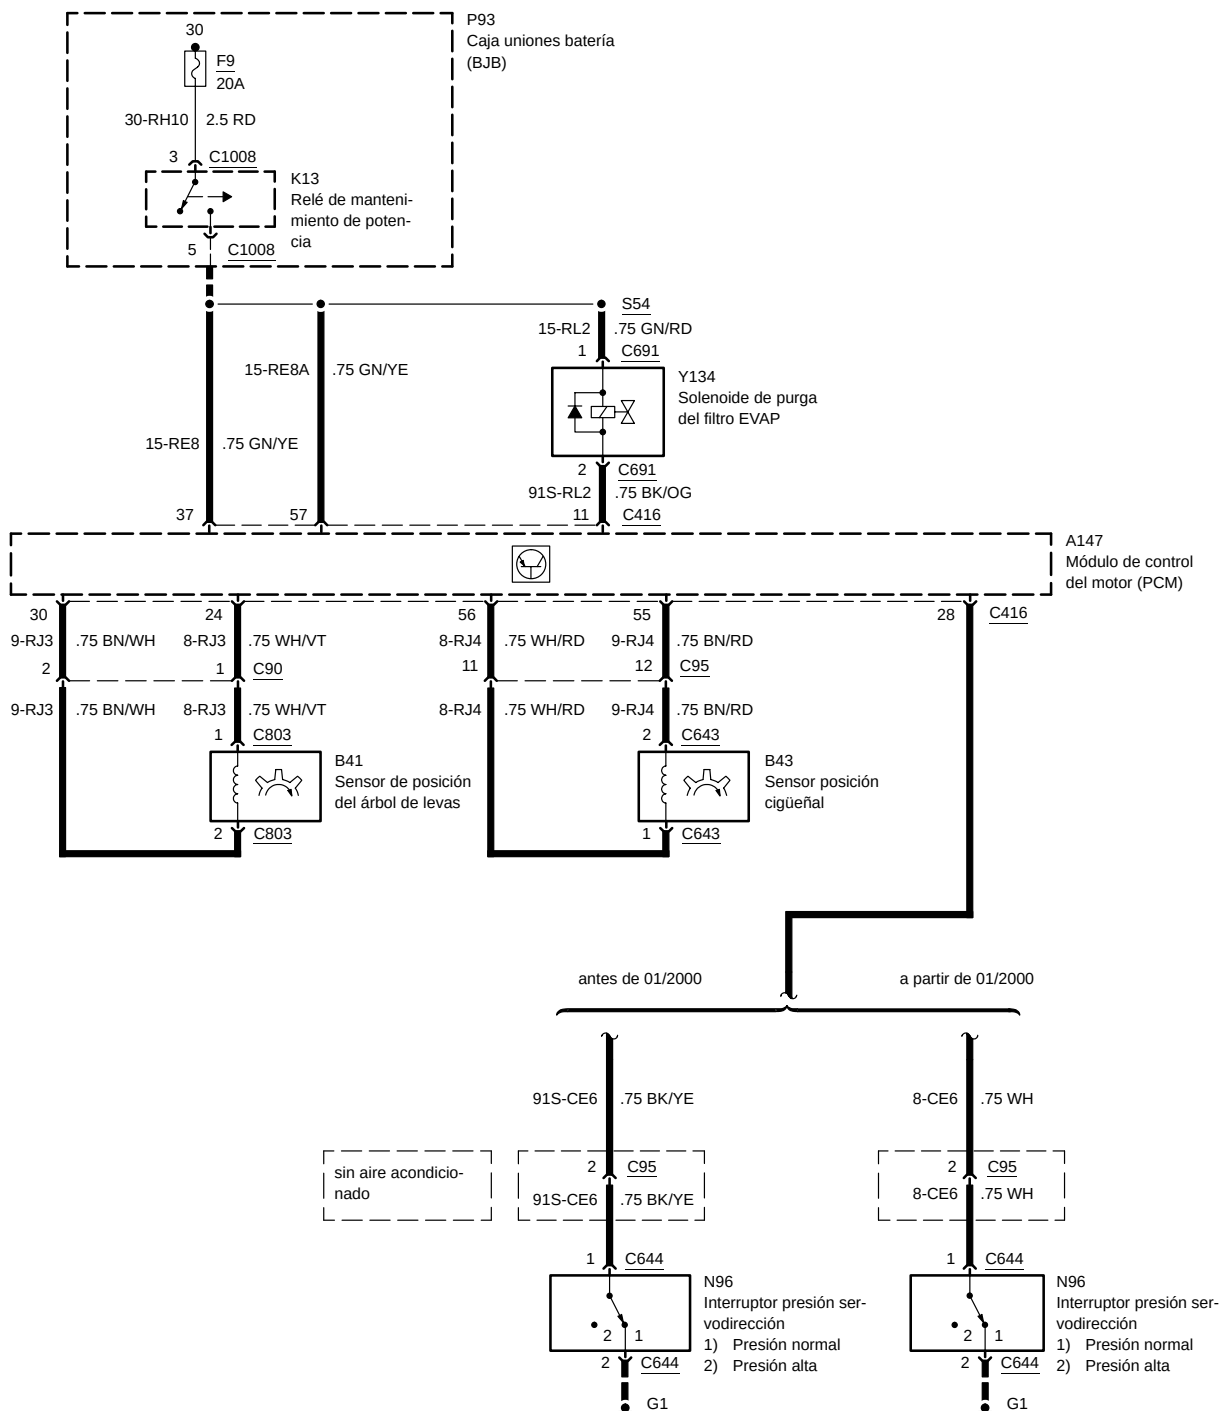


etapa III /IV, caja de cambio manual

-5

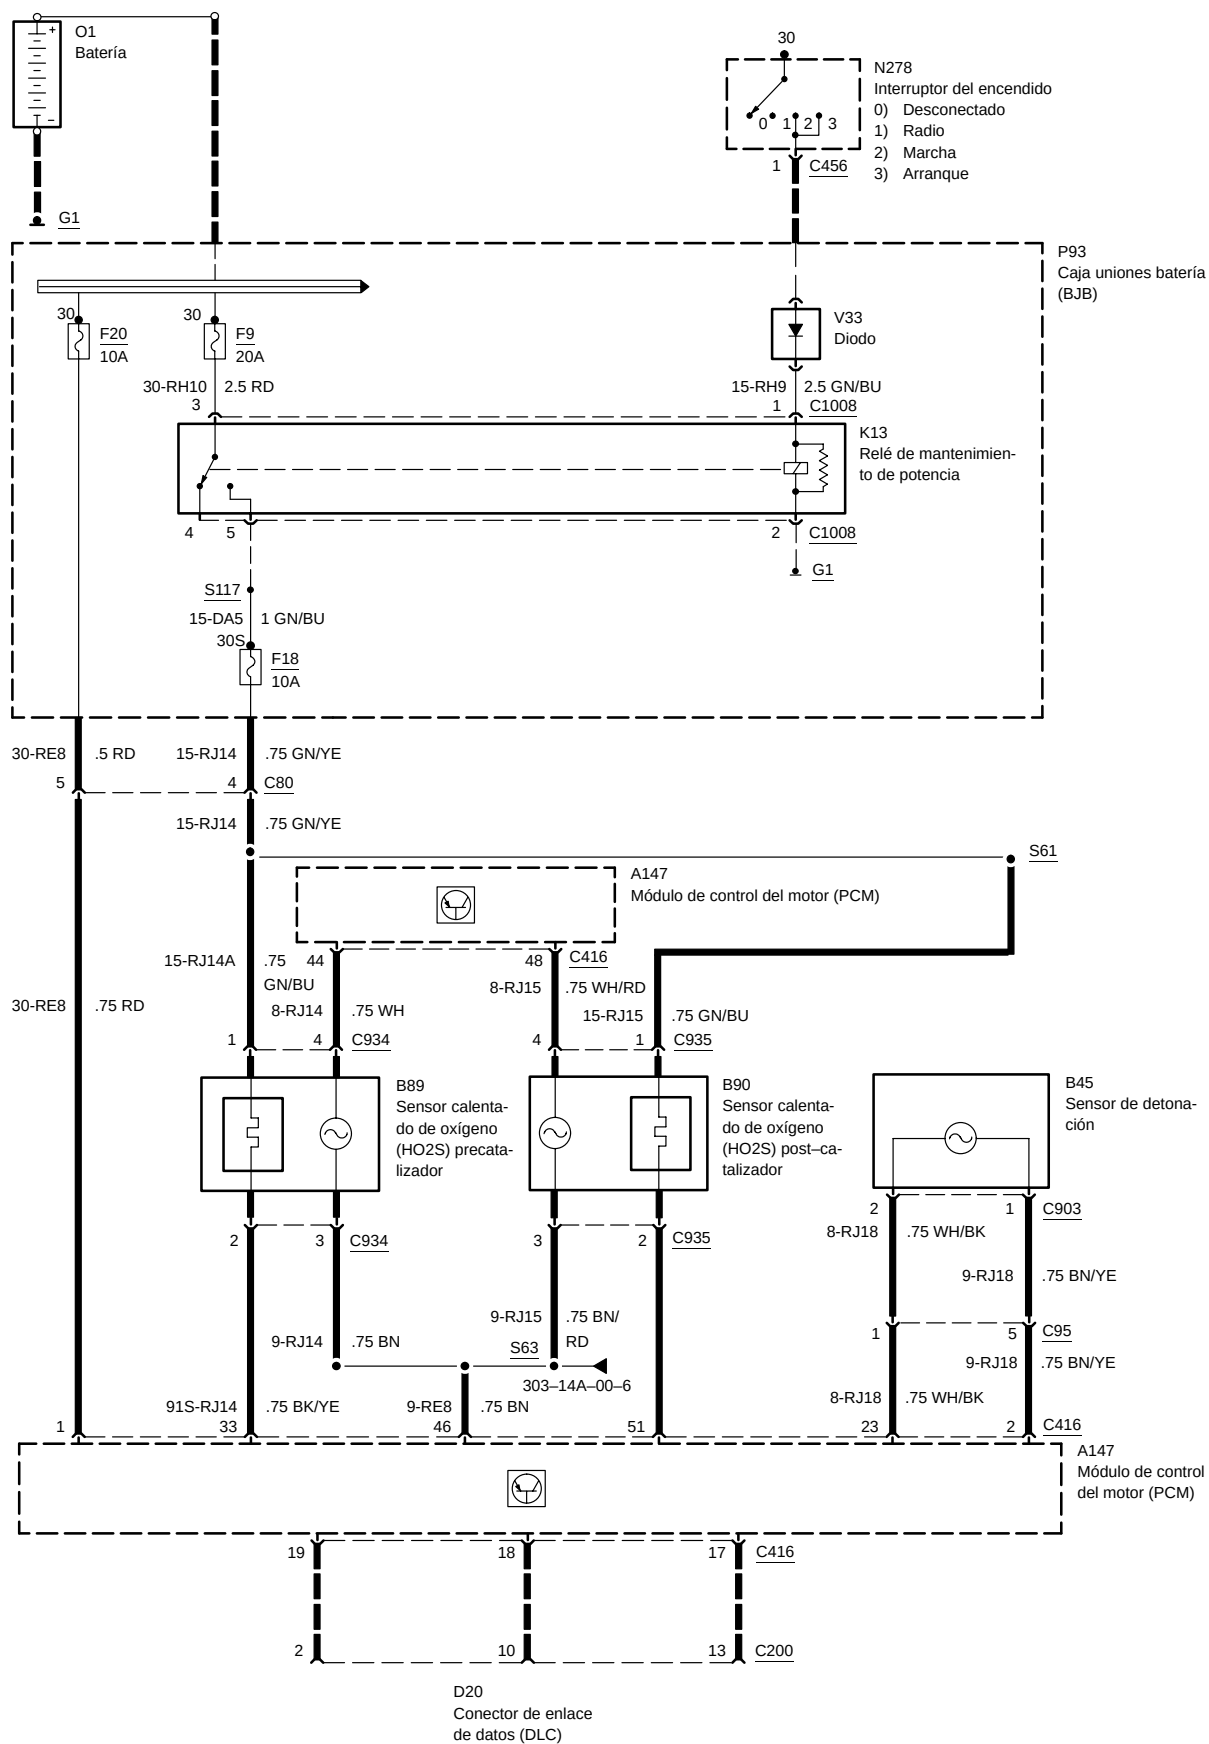


etapa III /IV, caja de cambio manual


-7

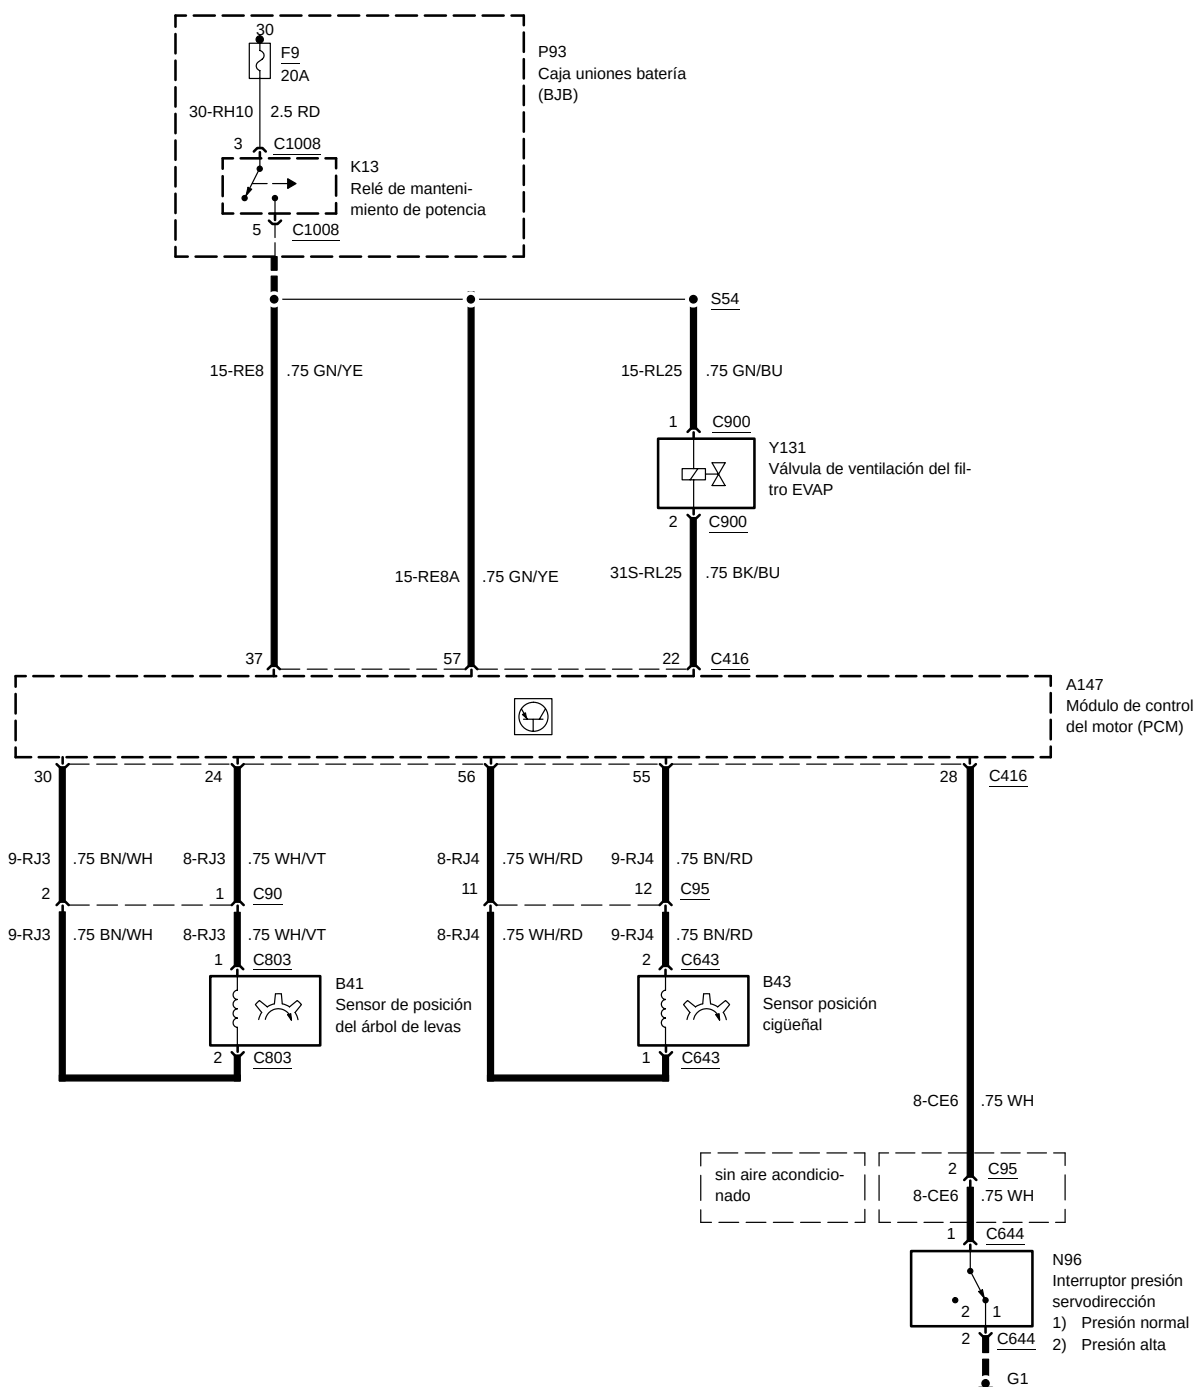

caja de cambio manual


-8

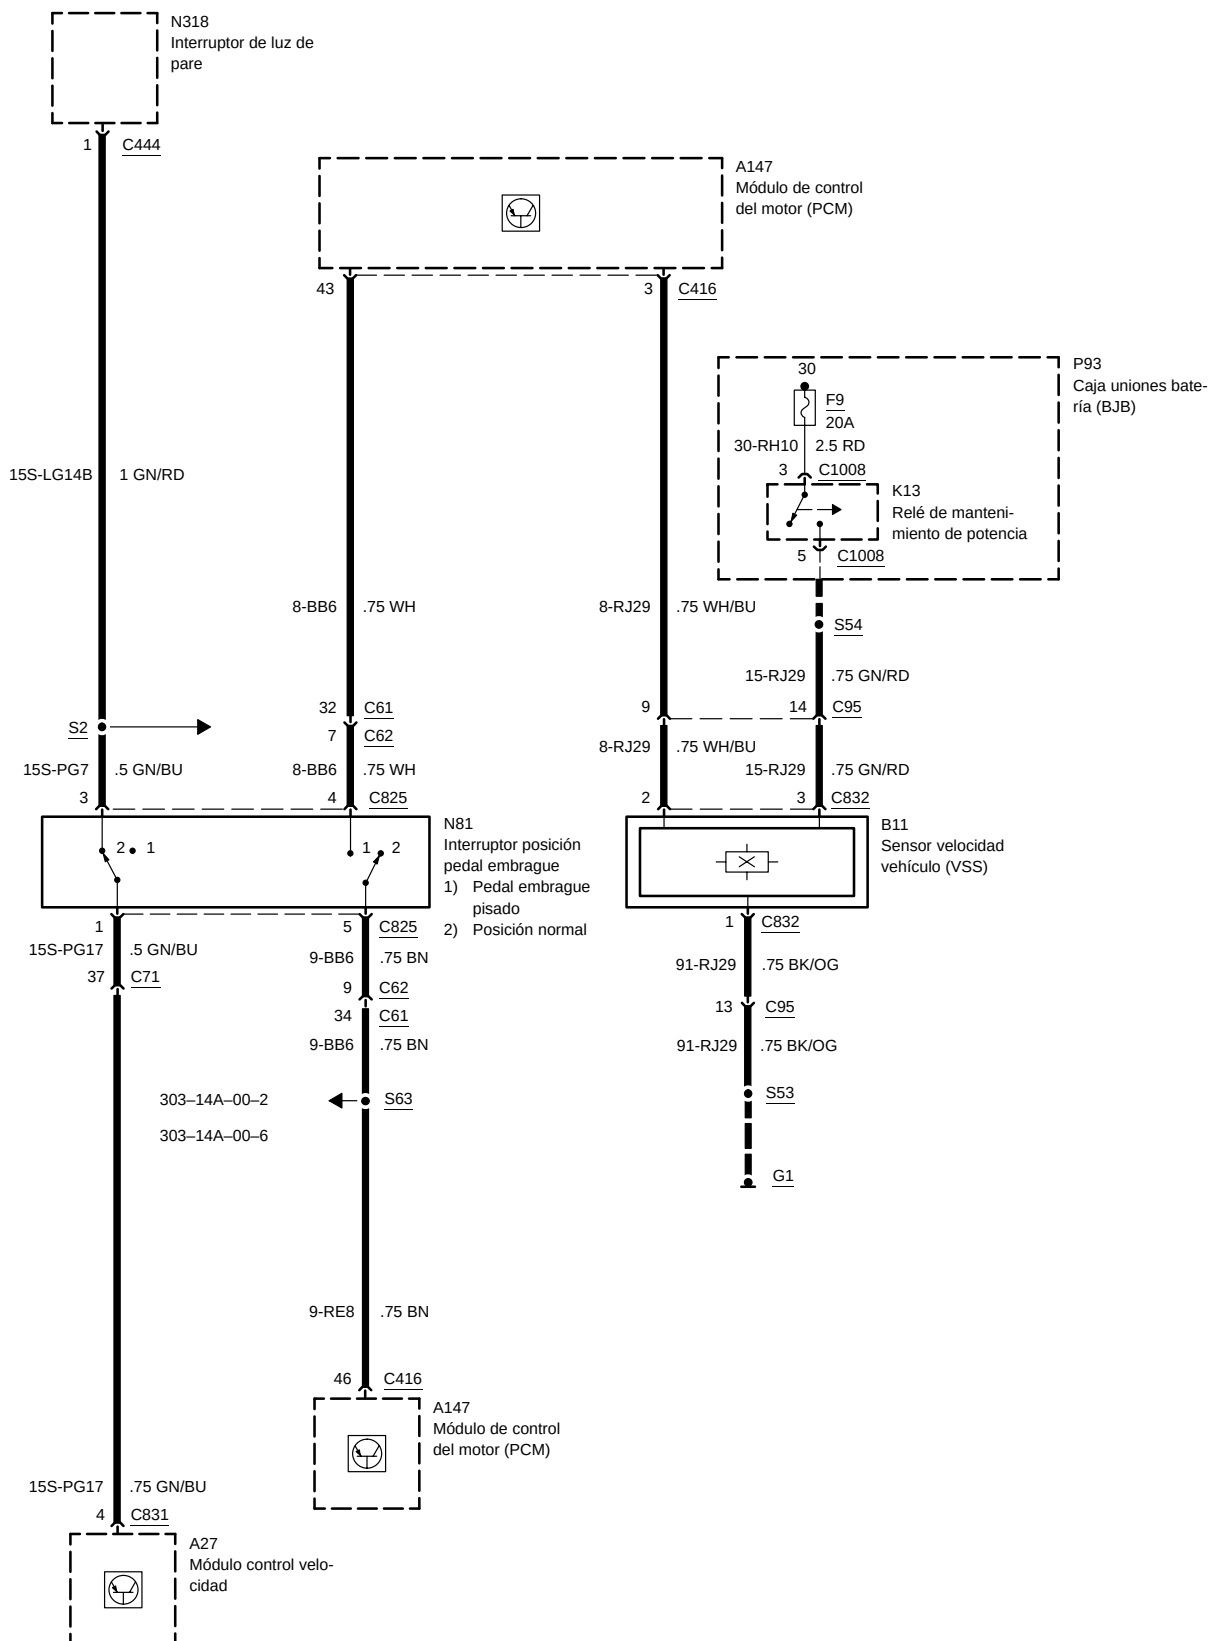

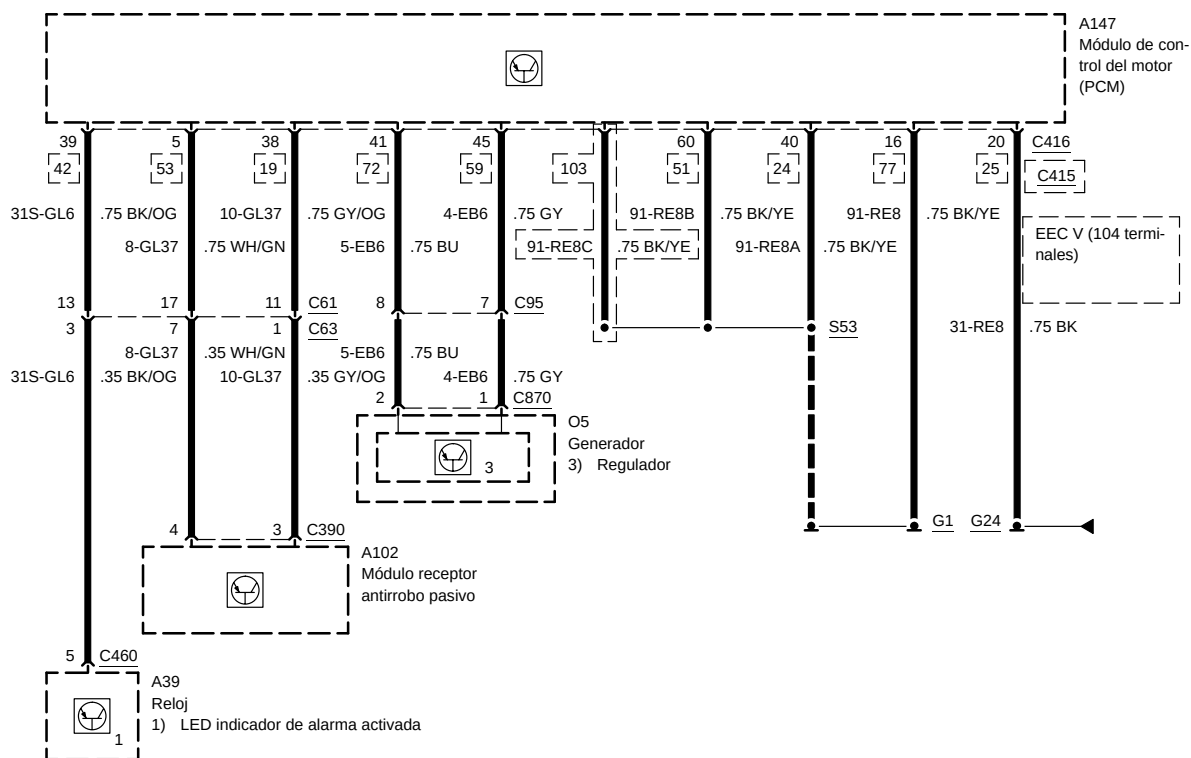


Transmisión automática, excepto D4

-11

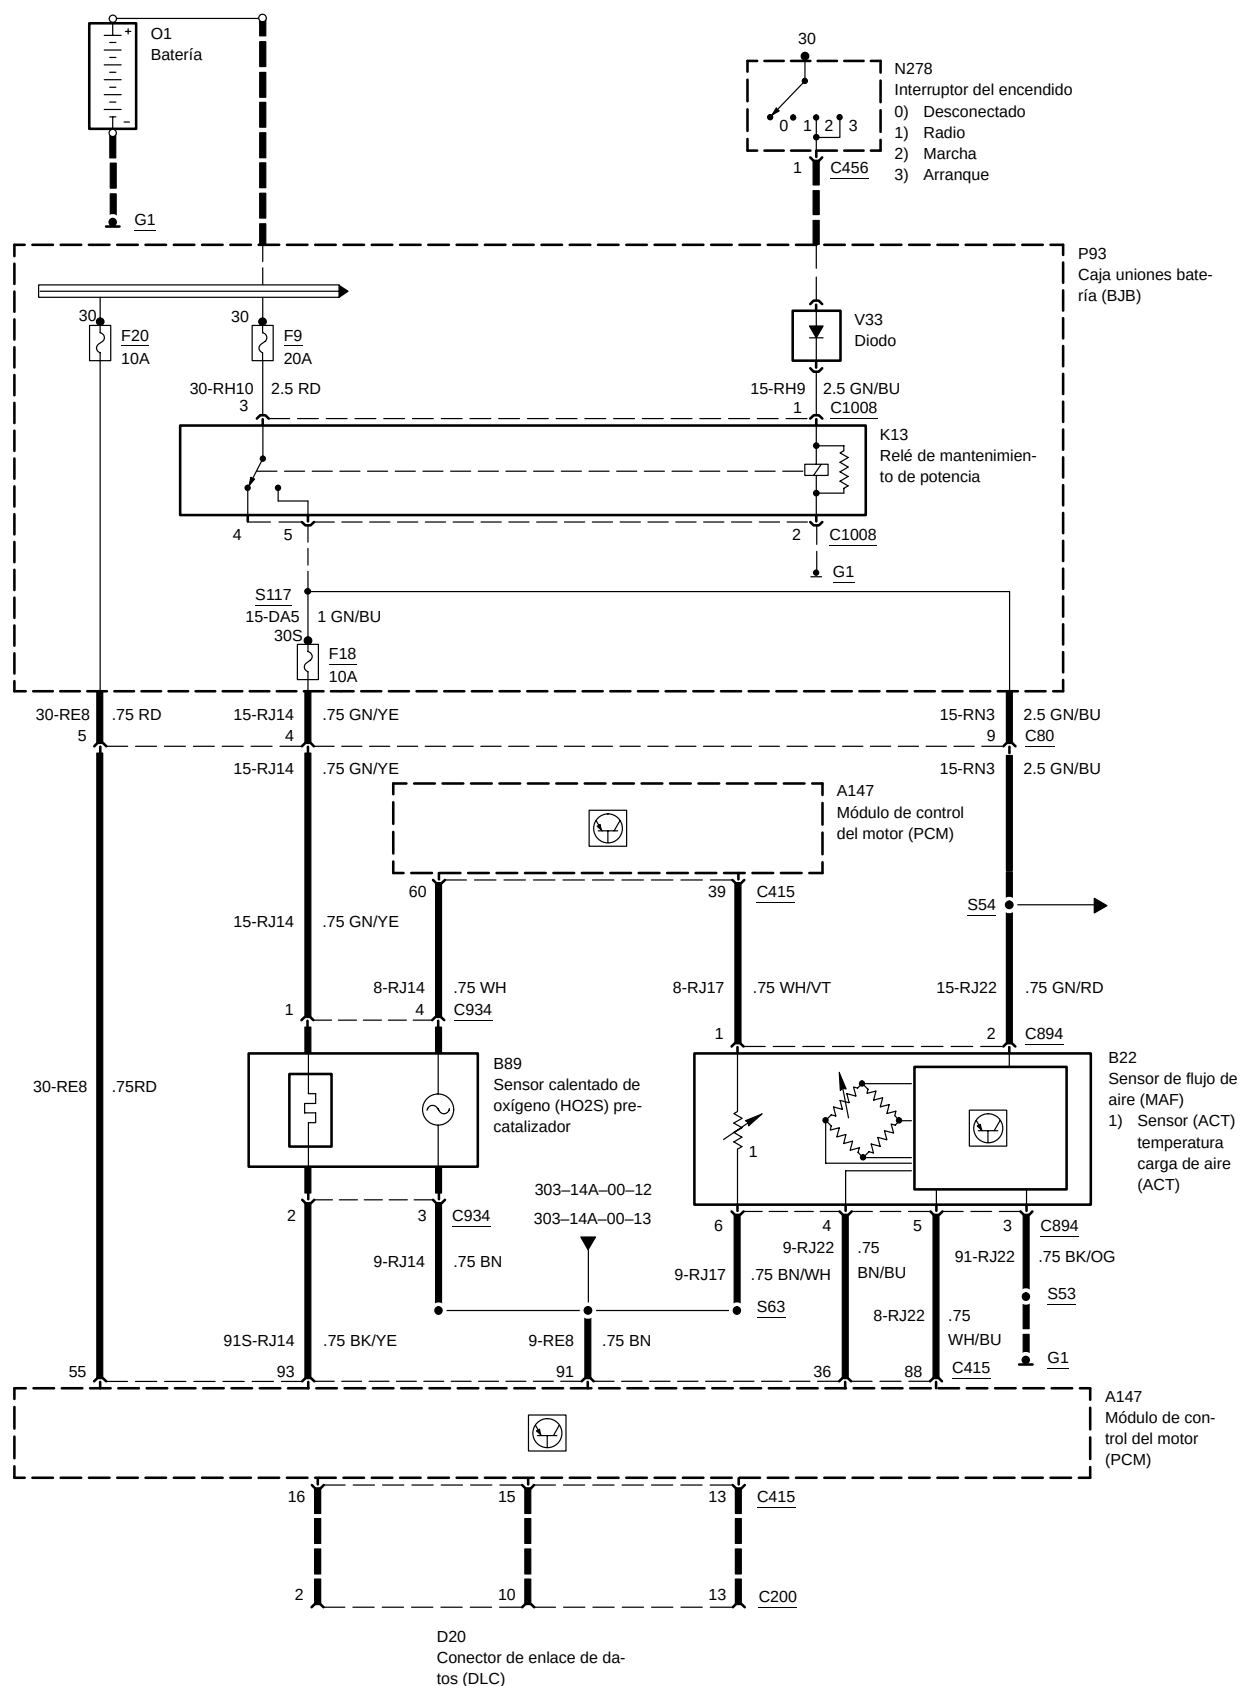


Transmisión automática, antes de 09/99

-12

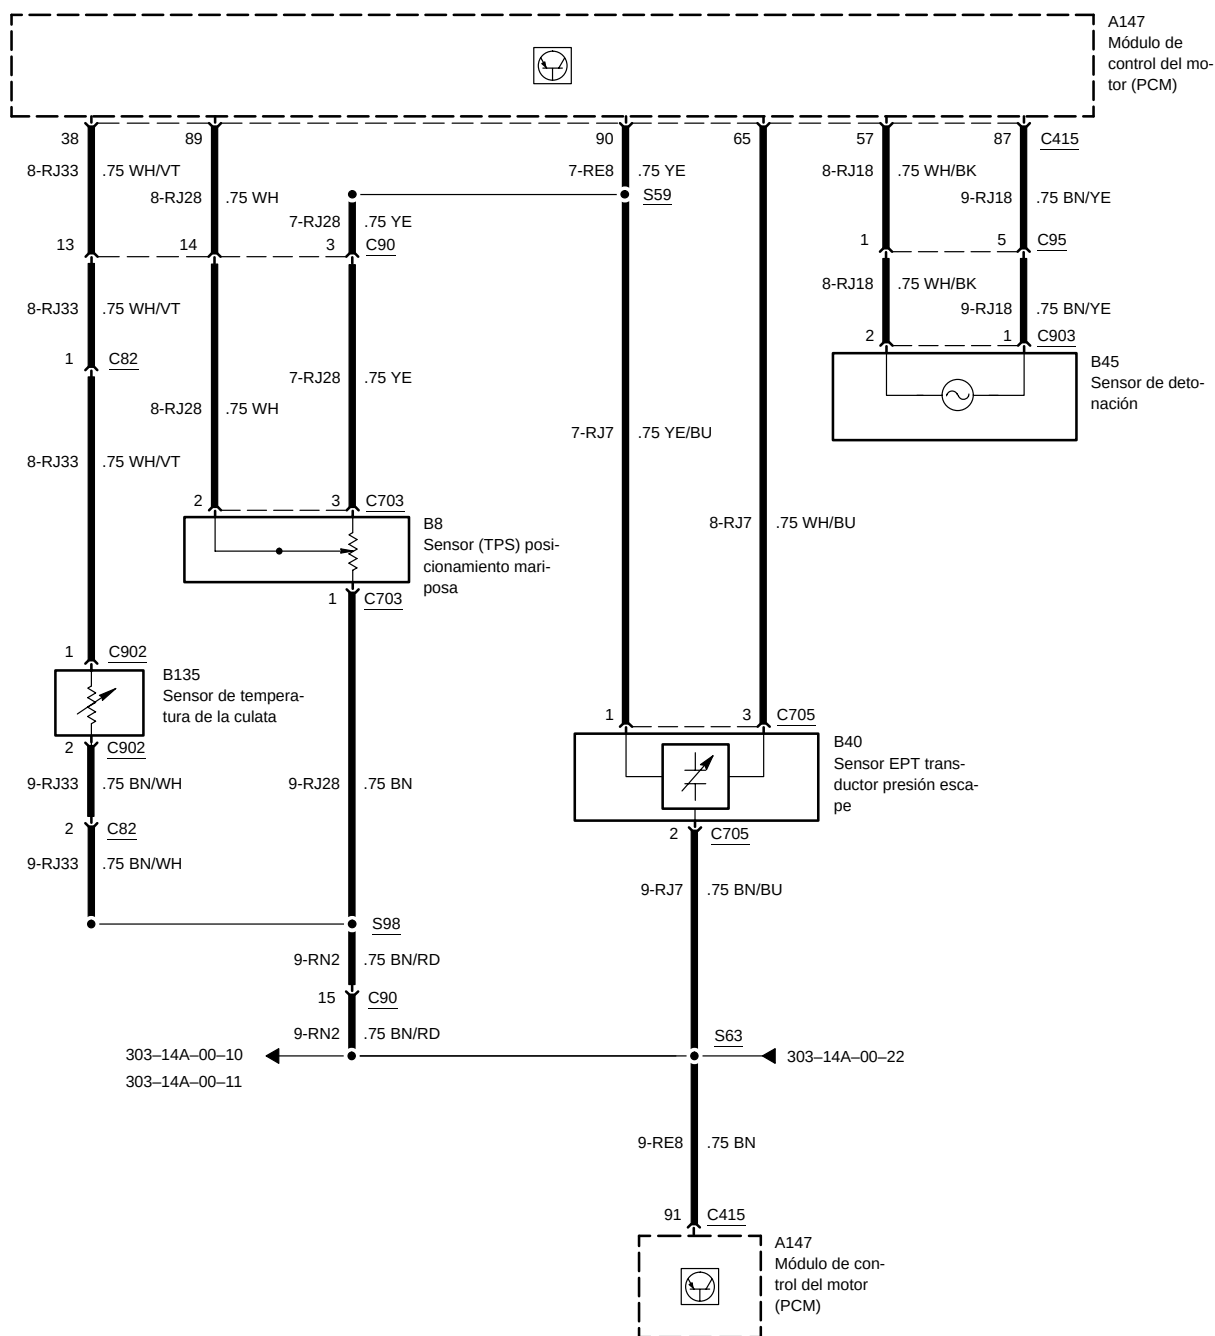


Transmisión automática, a partir de 09/99

-13

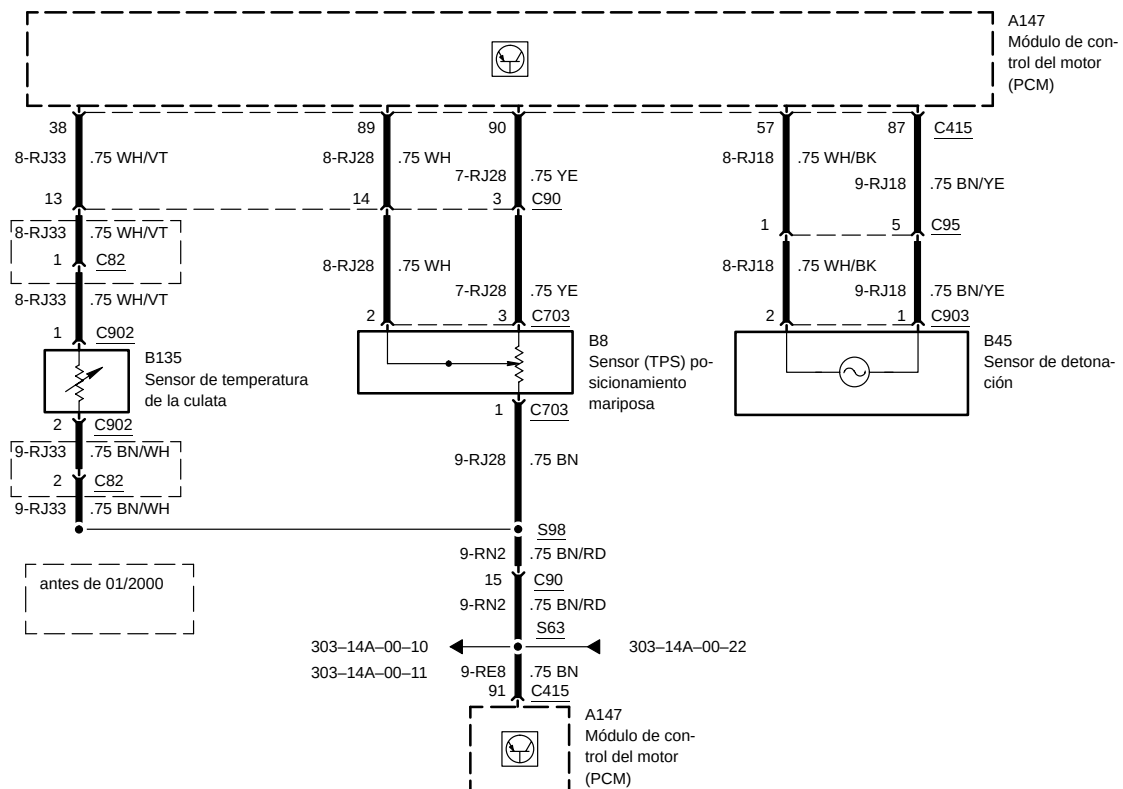


Transmisión automática, etapa III antes de 09/99

-14

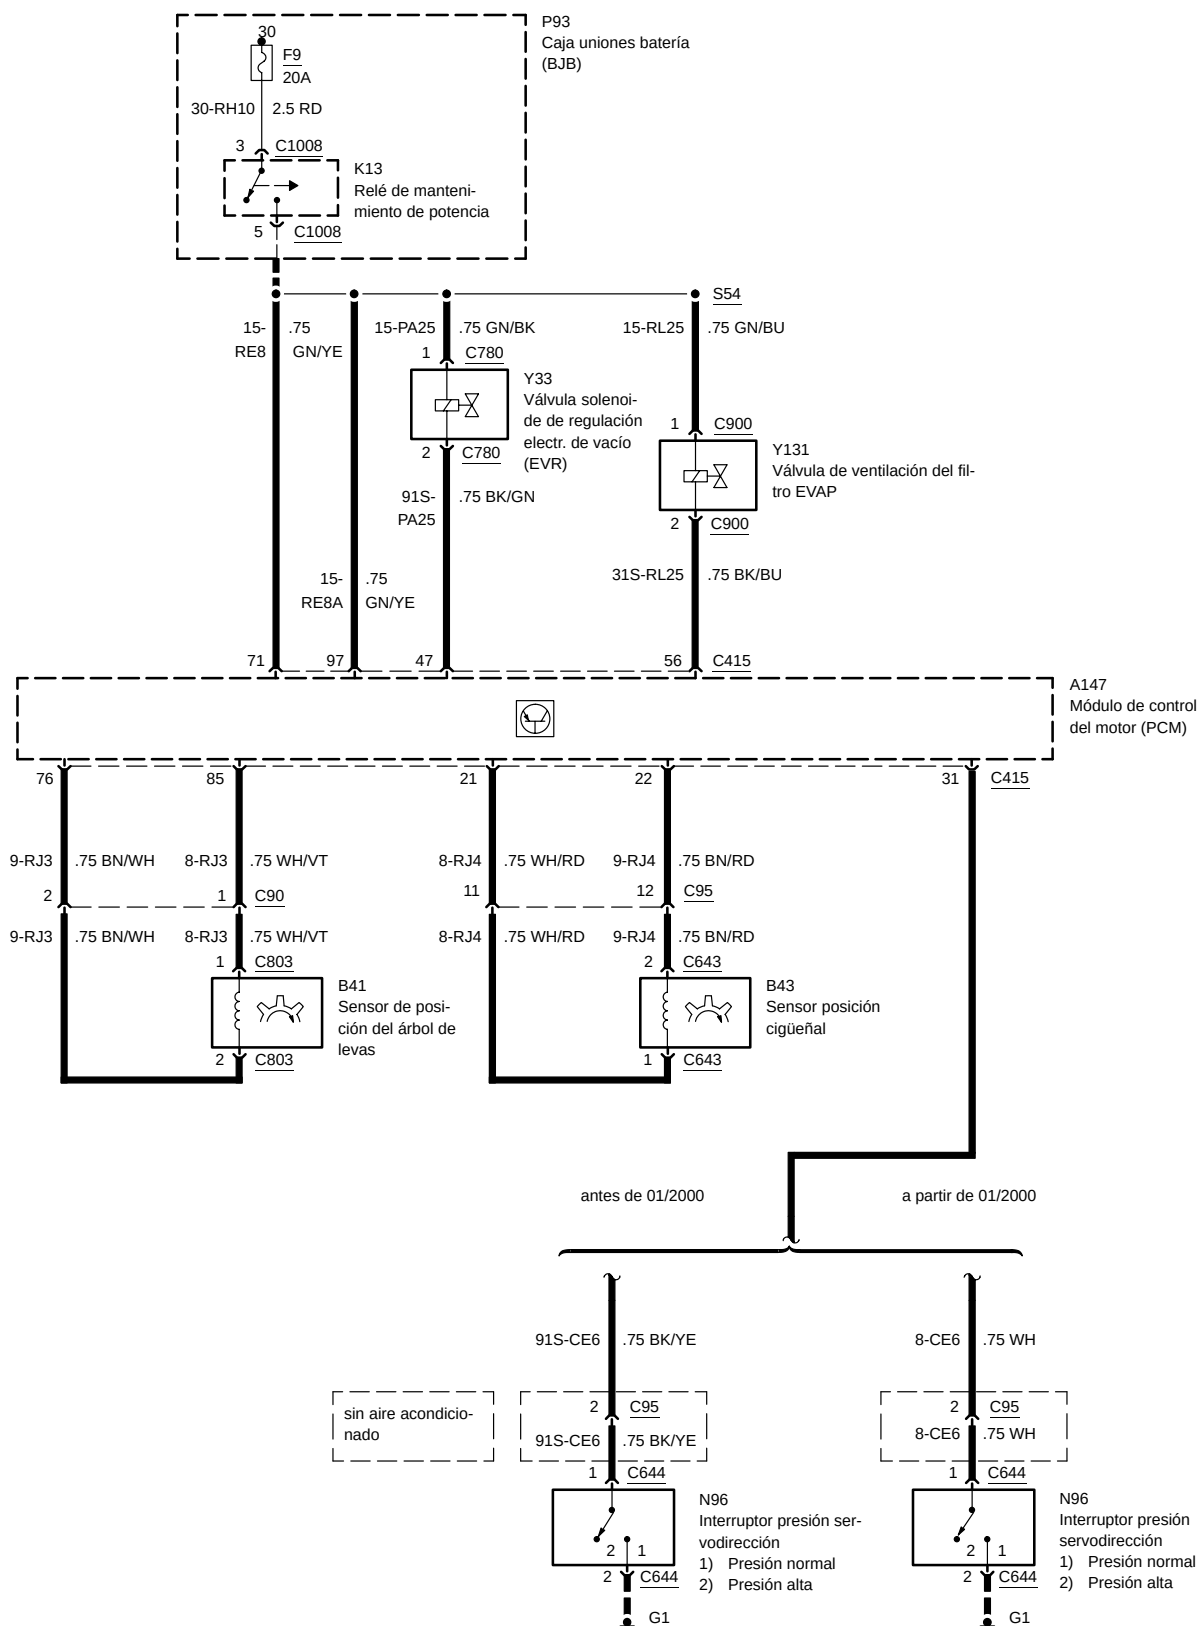


Transmisión automática, etapa II y D4 a partir de 09/99

-15

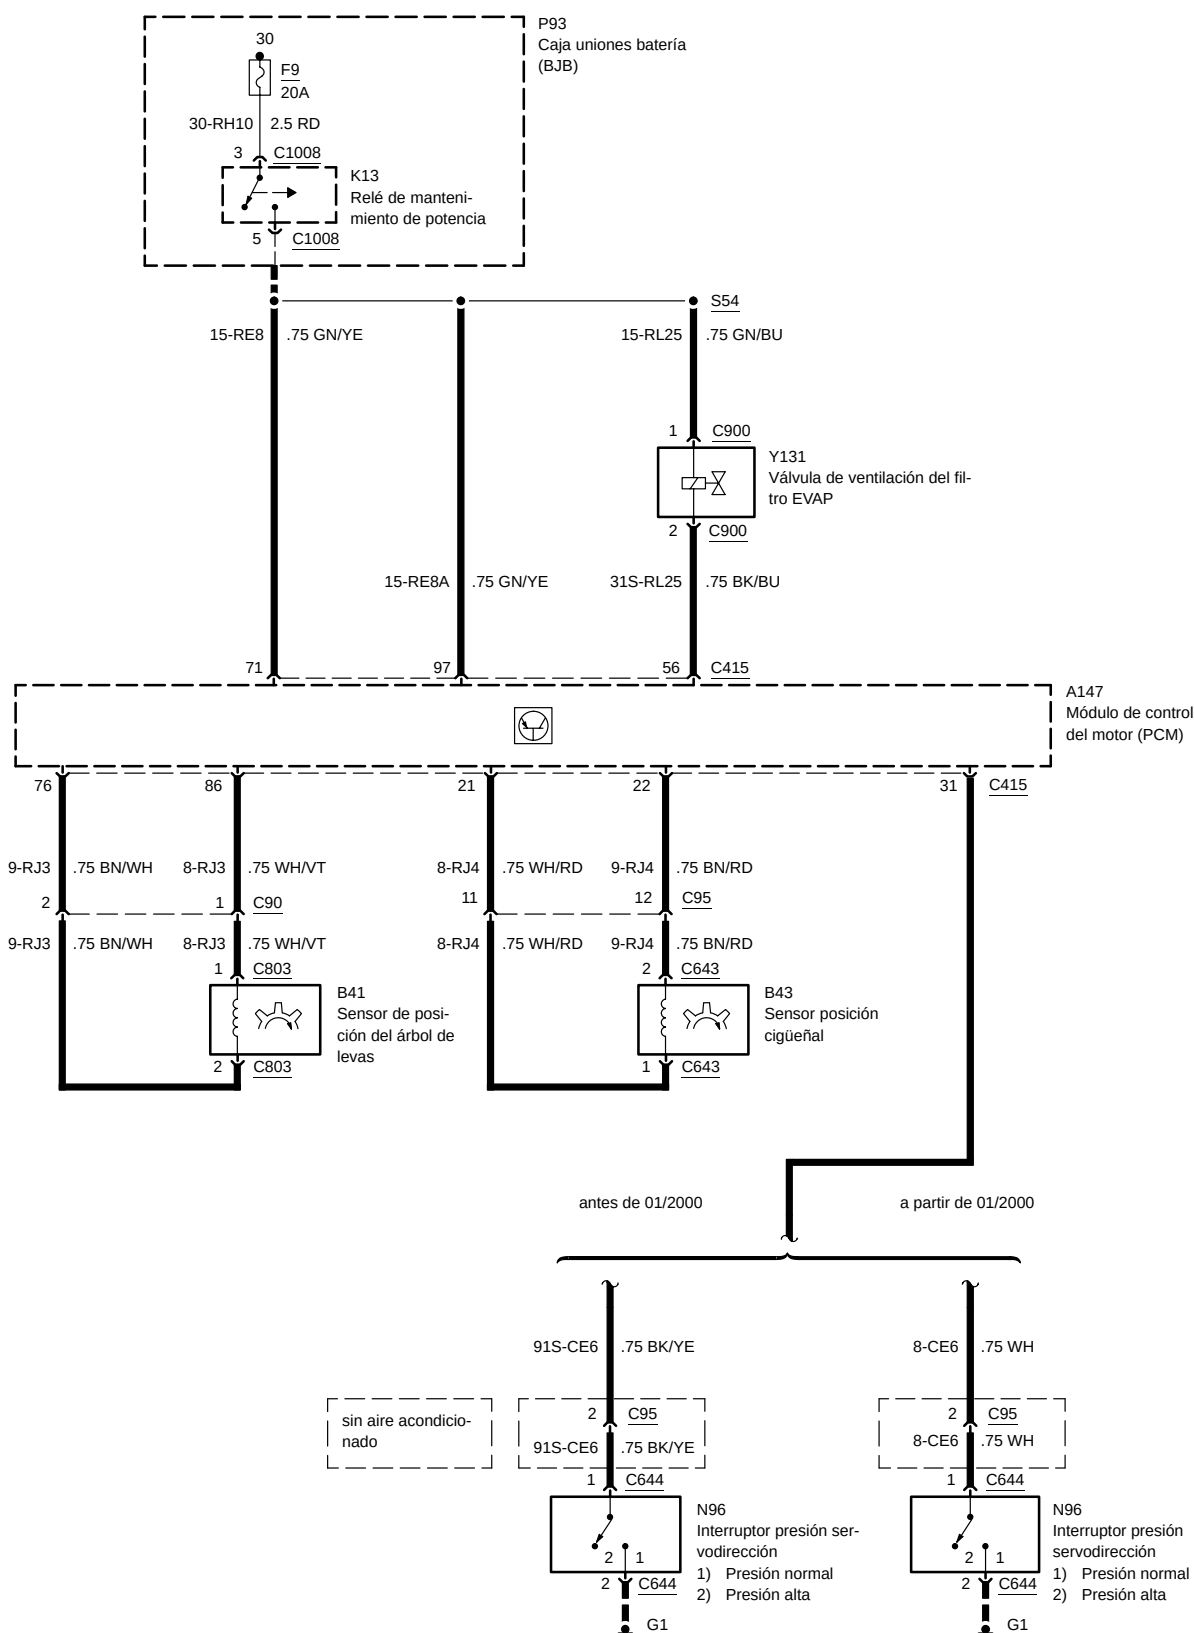


Transmisión automática, etapa III /IV

-16

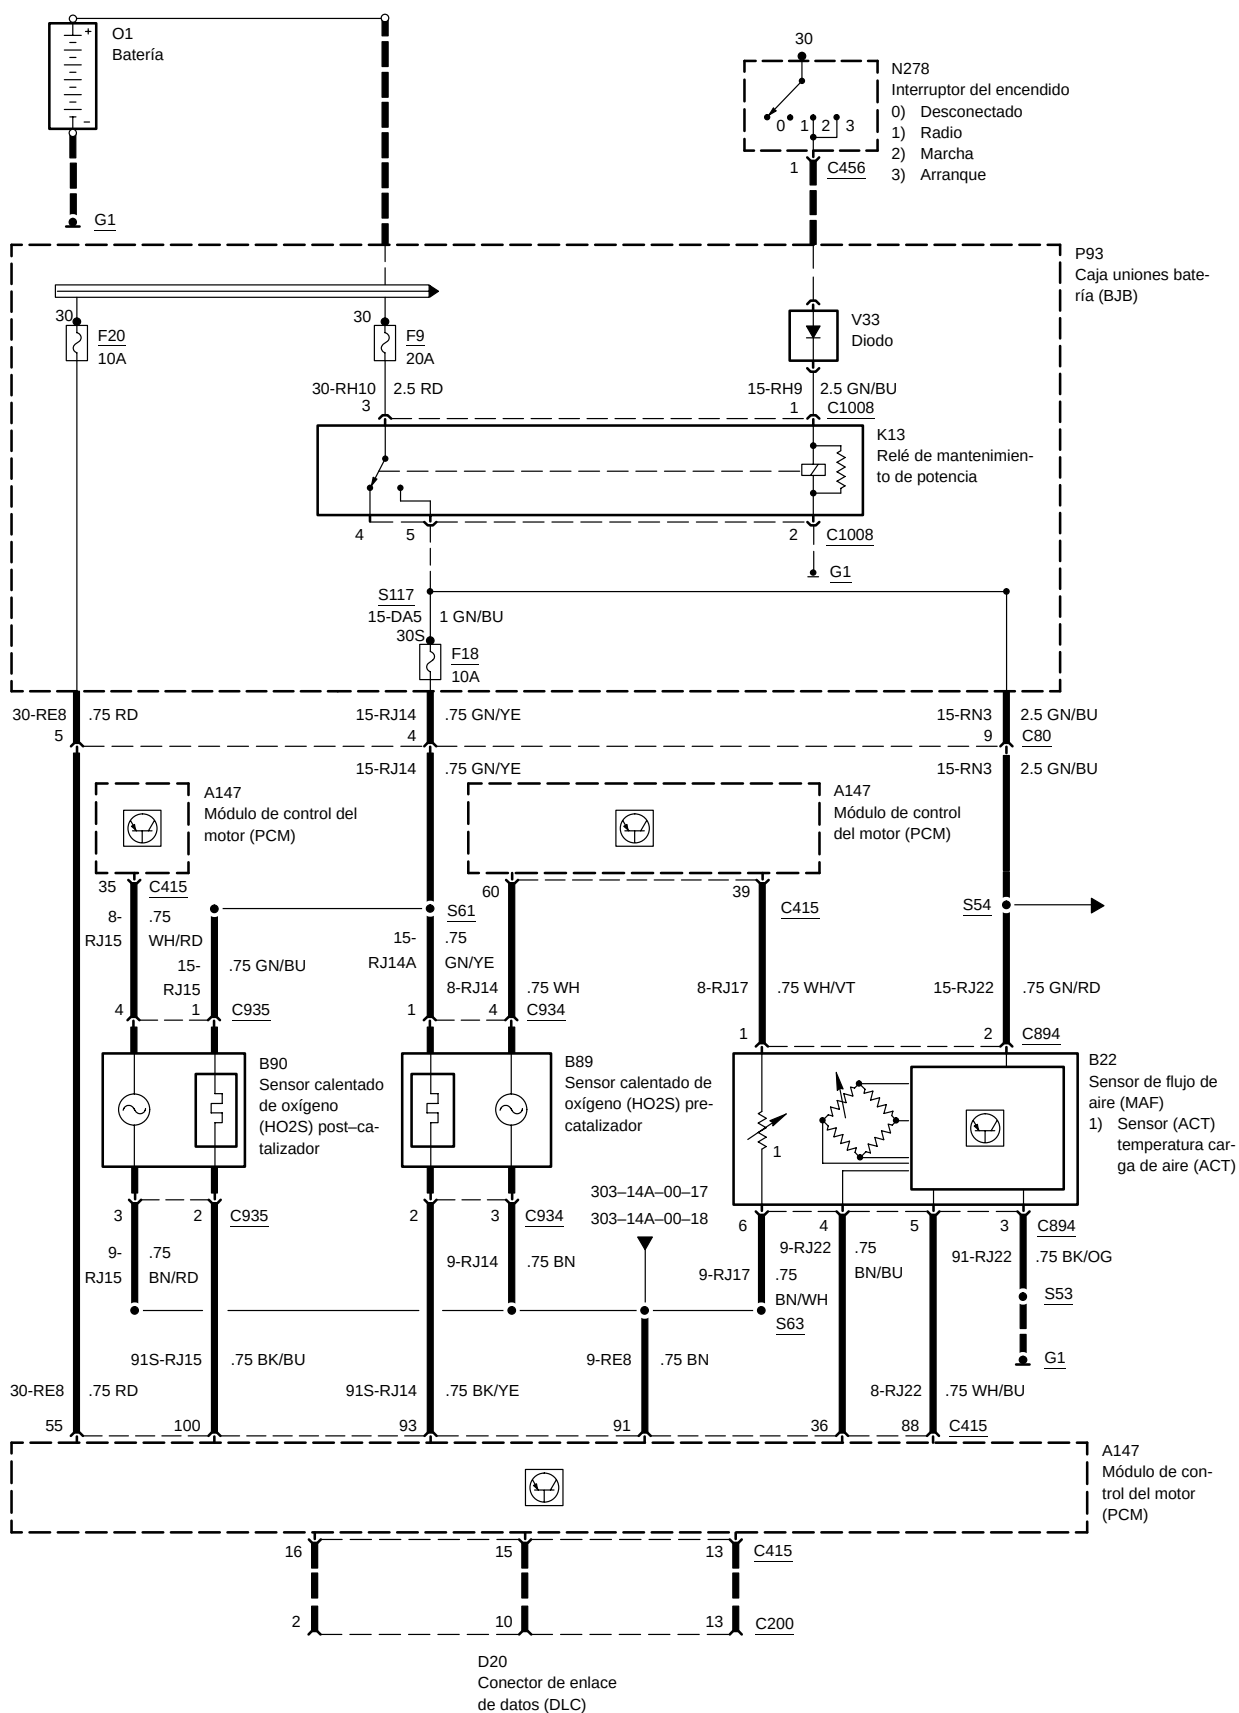


Transmisión automática, etapa III

-17

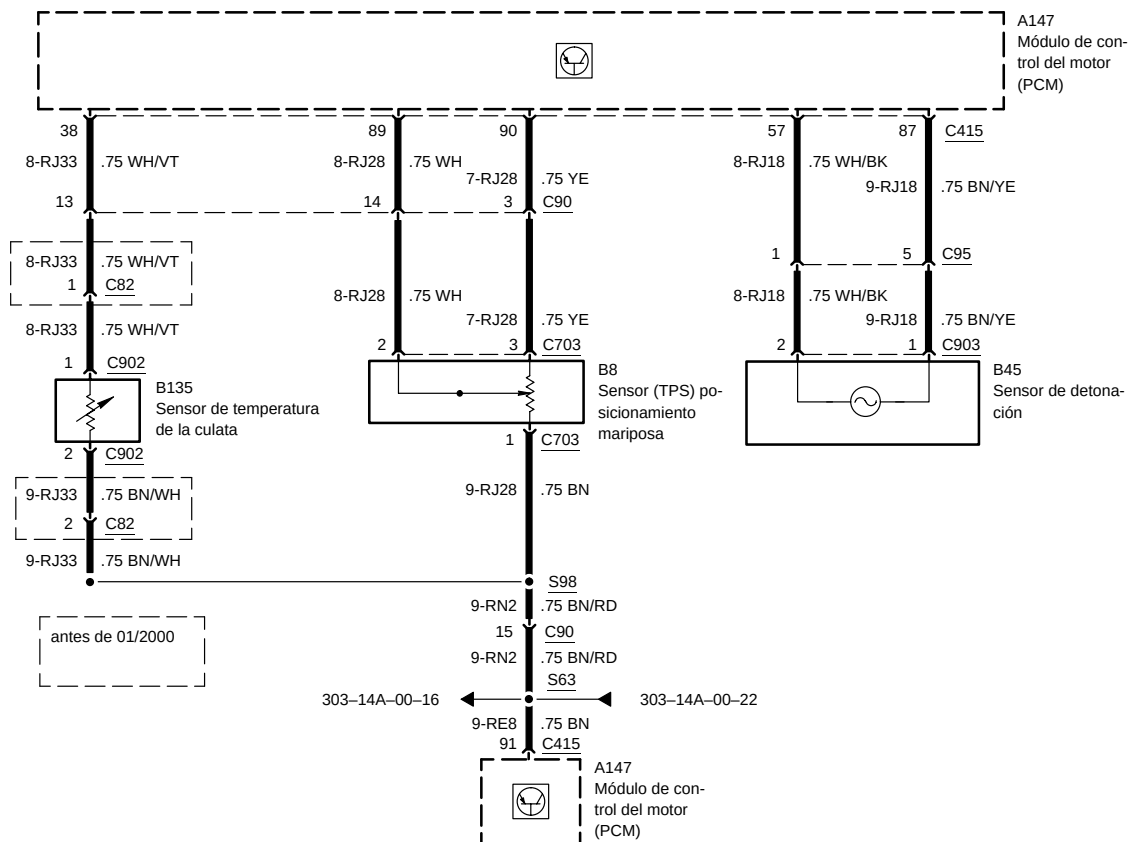


Transmisión automática, etapa IV

-18

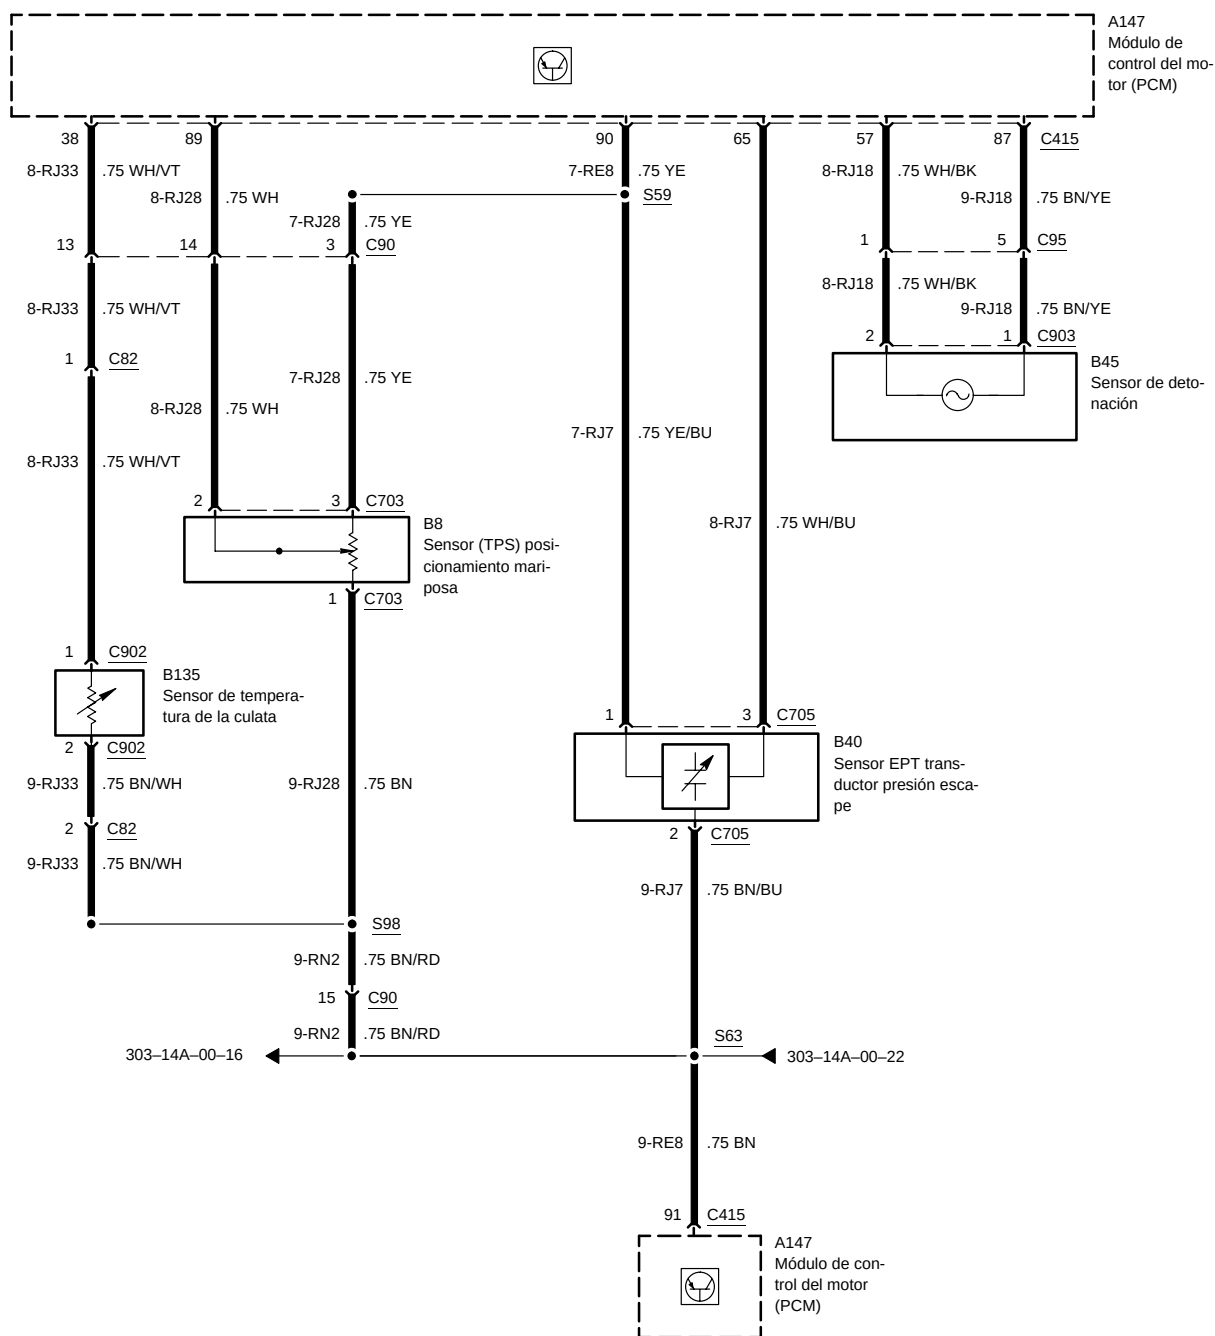


Transmisión automática, etapa III a partir de 08/2000

-19

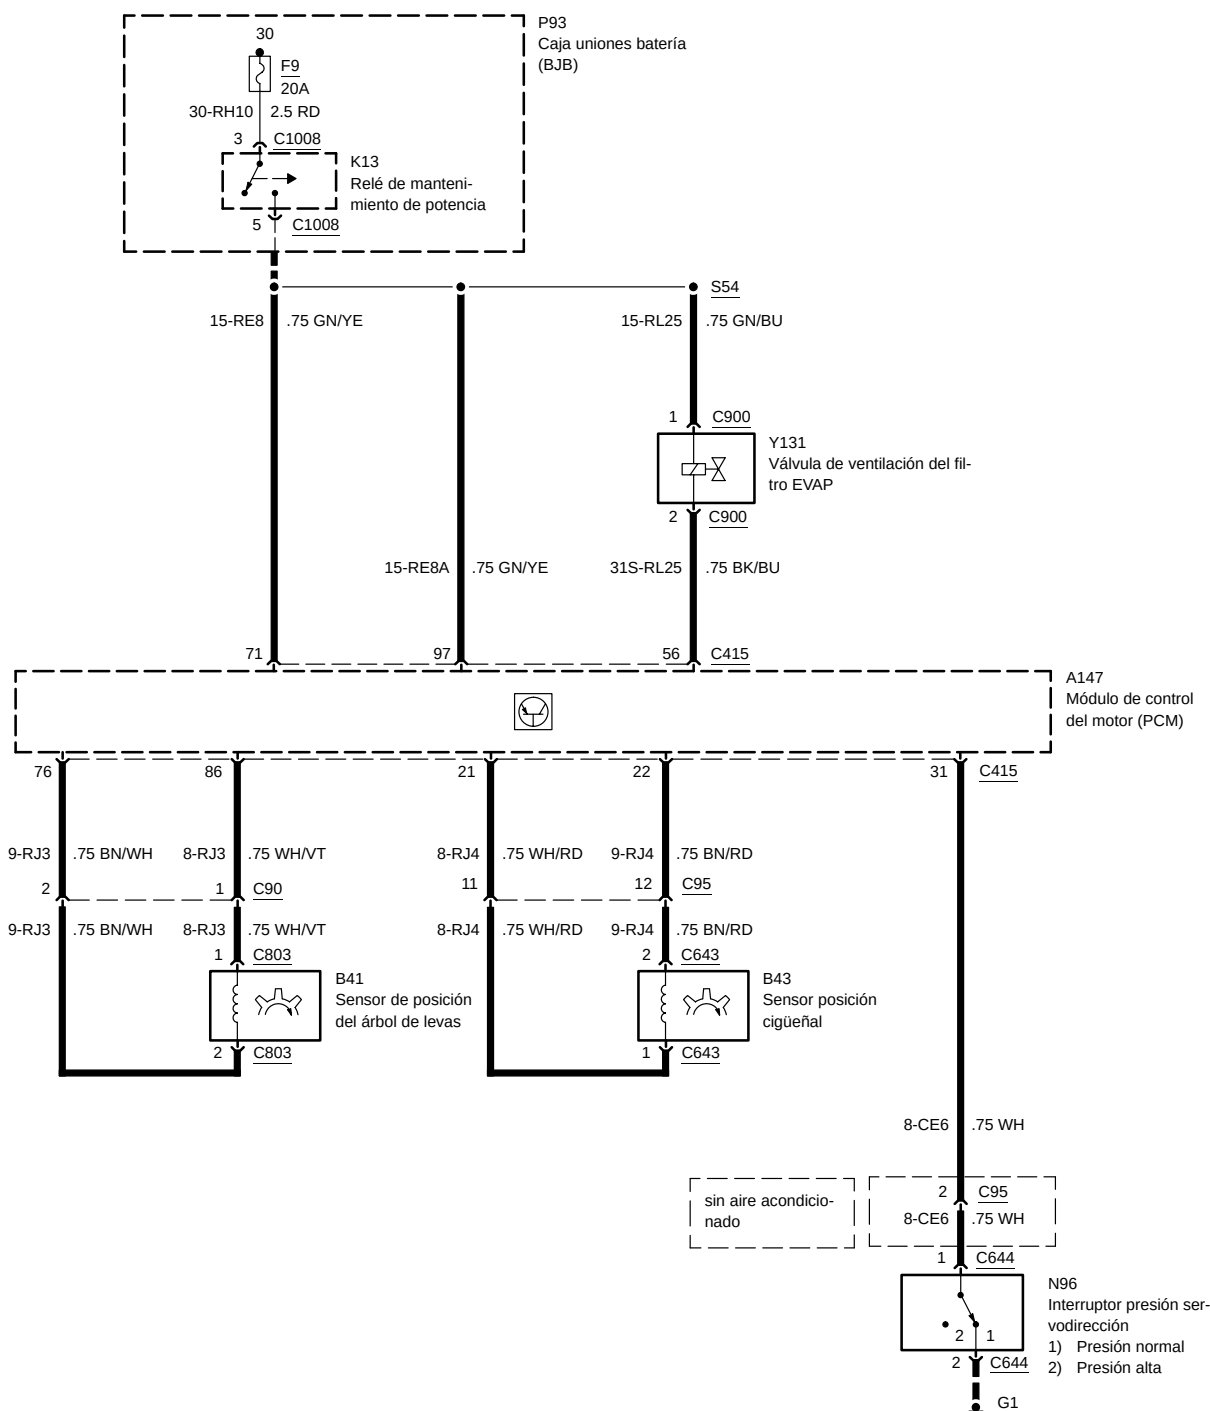


Transmisión automática

-21

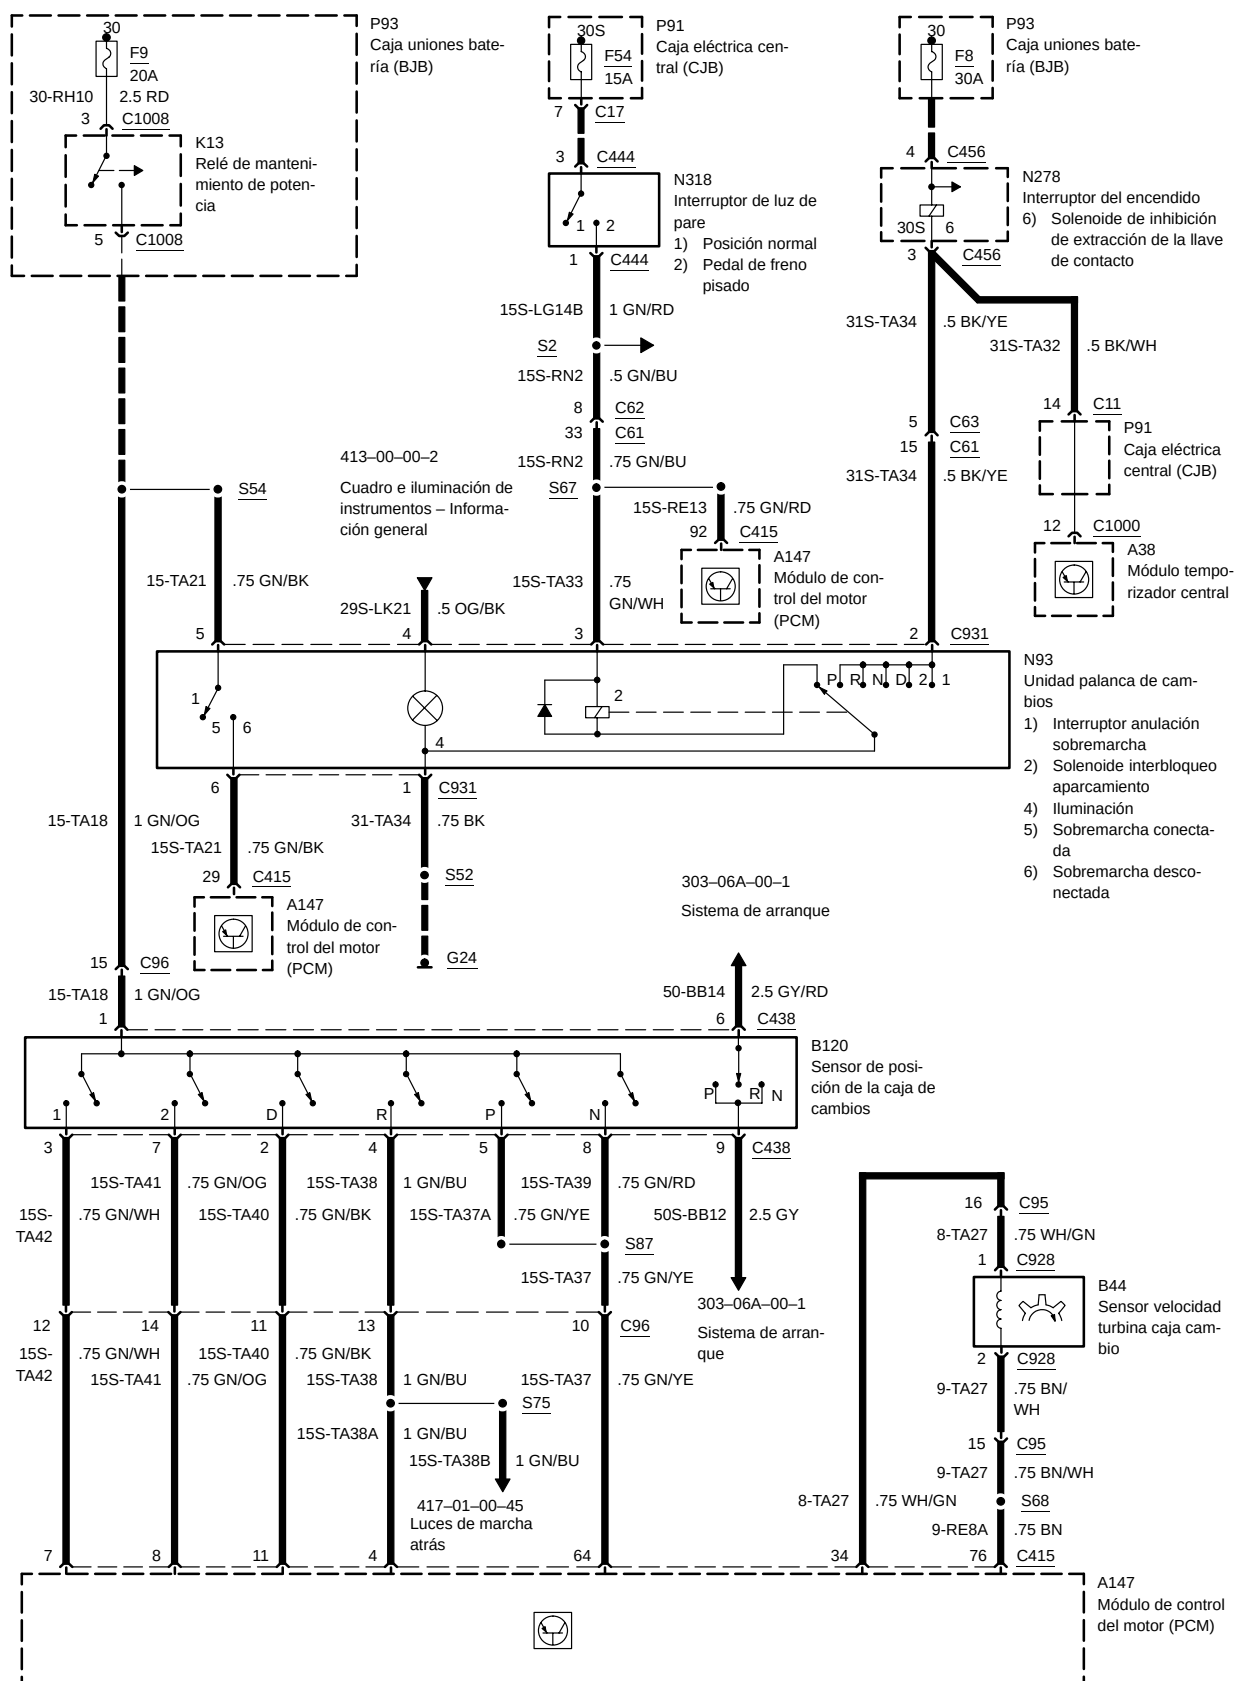


Transmisión automática


-22

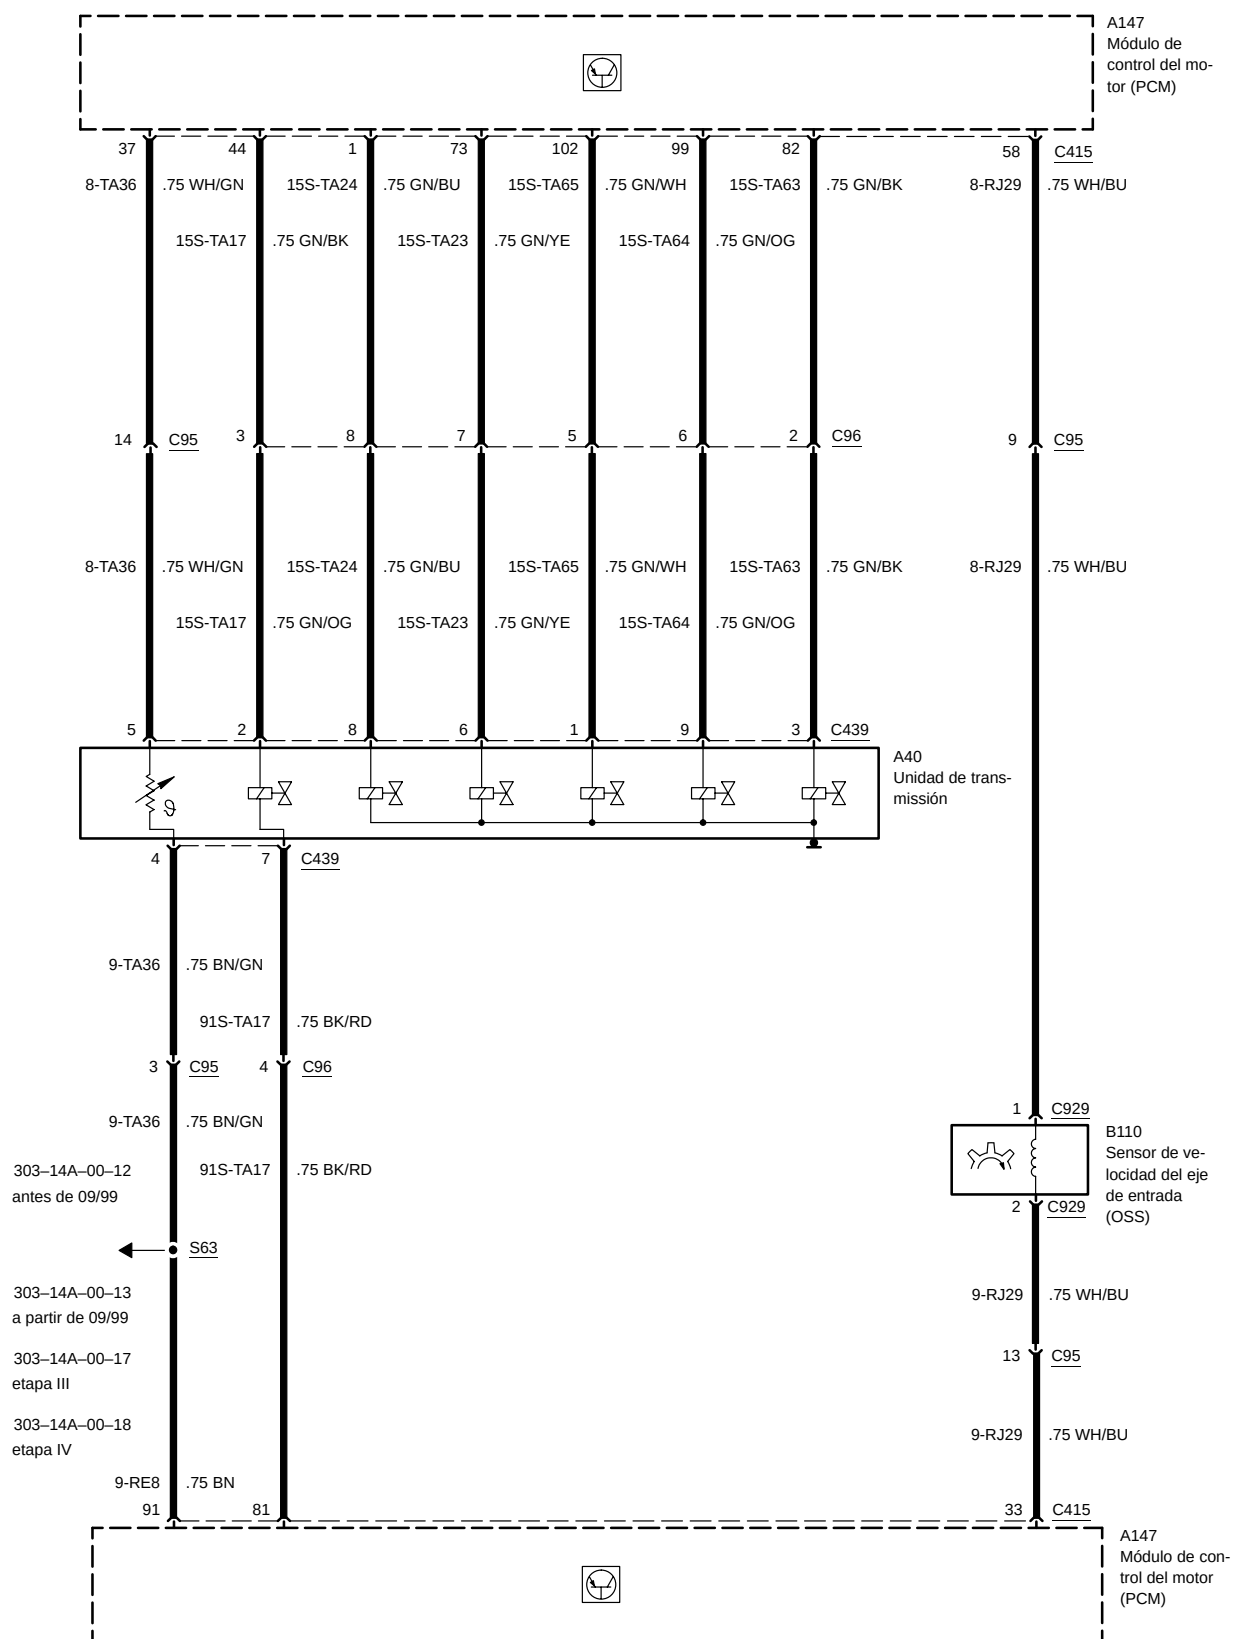

-A

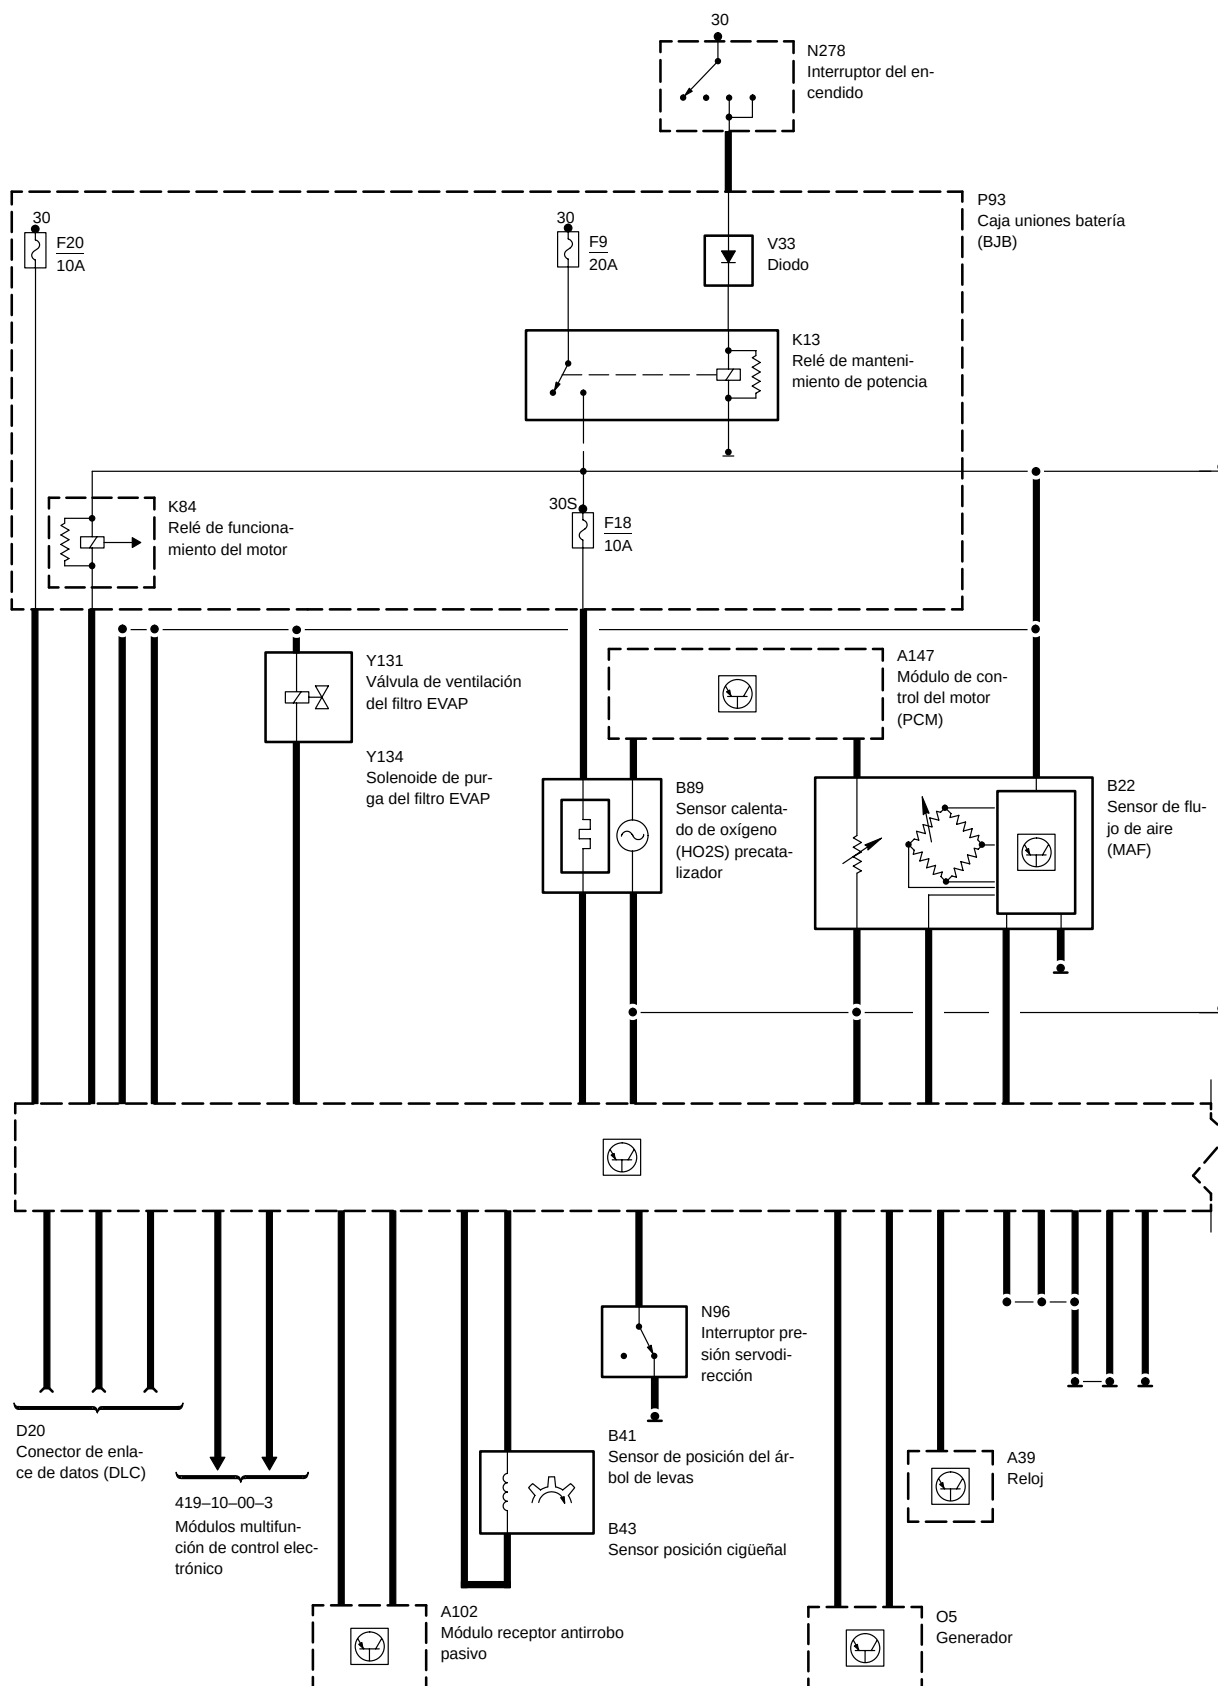



-B

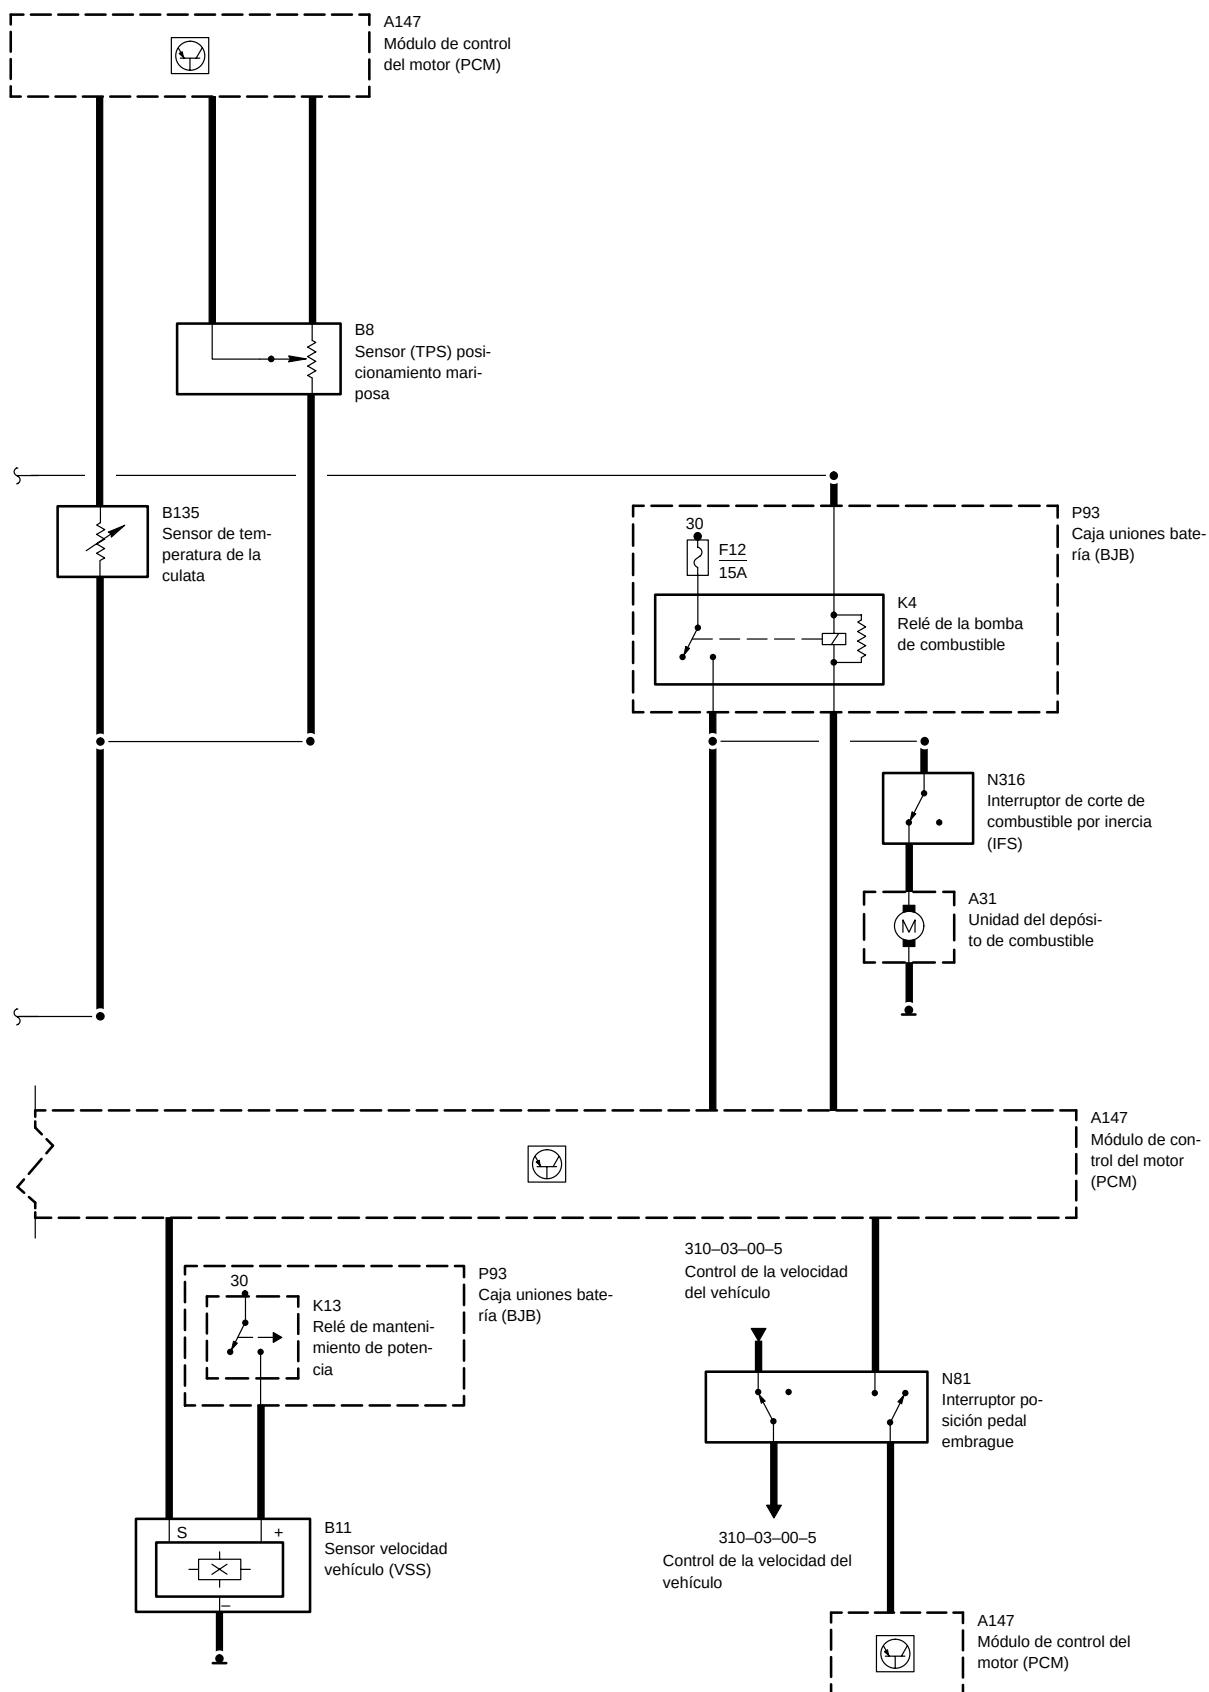

D4


-1

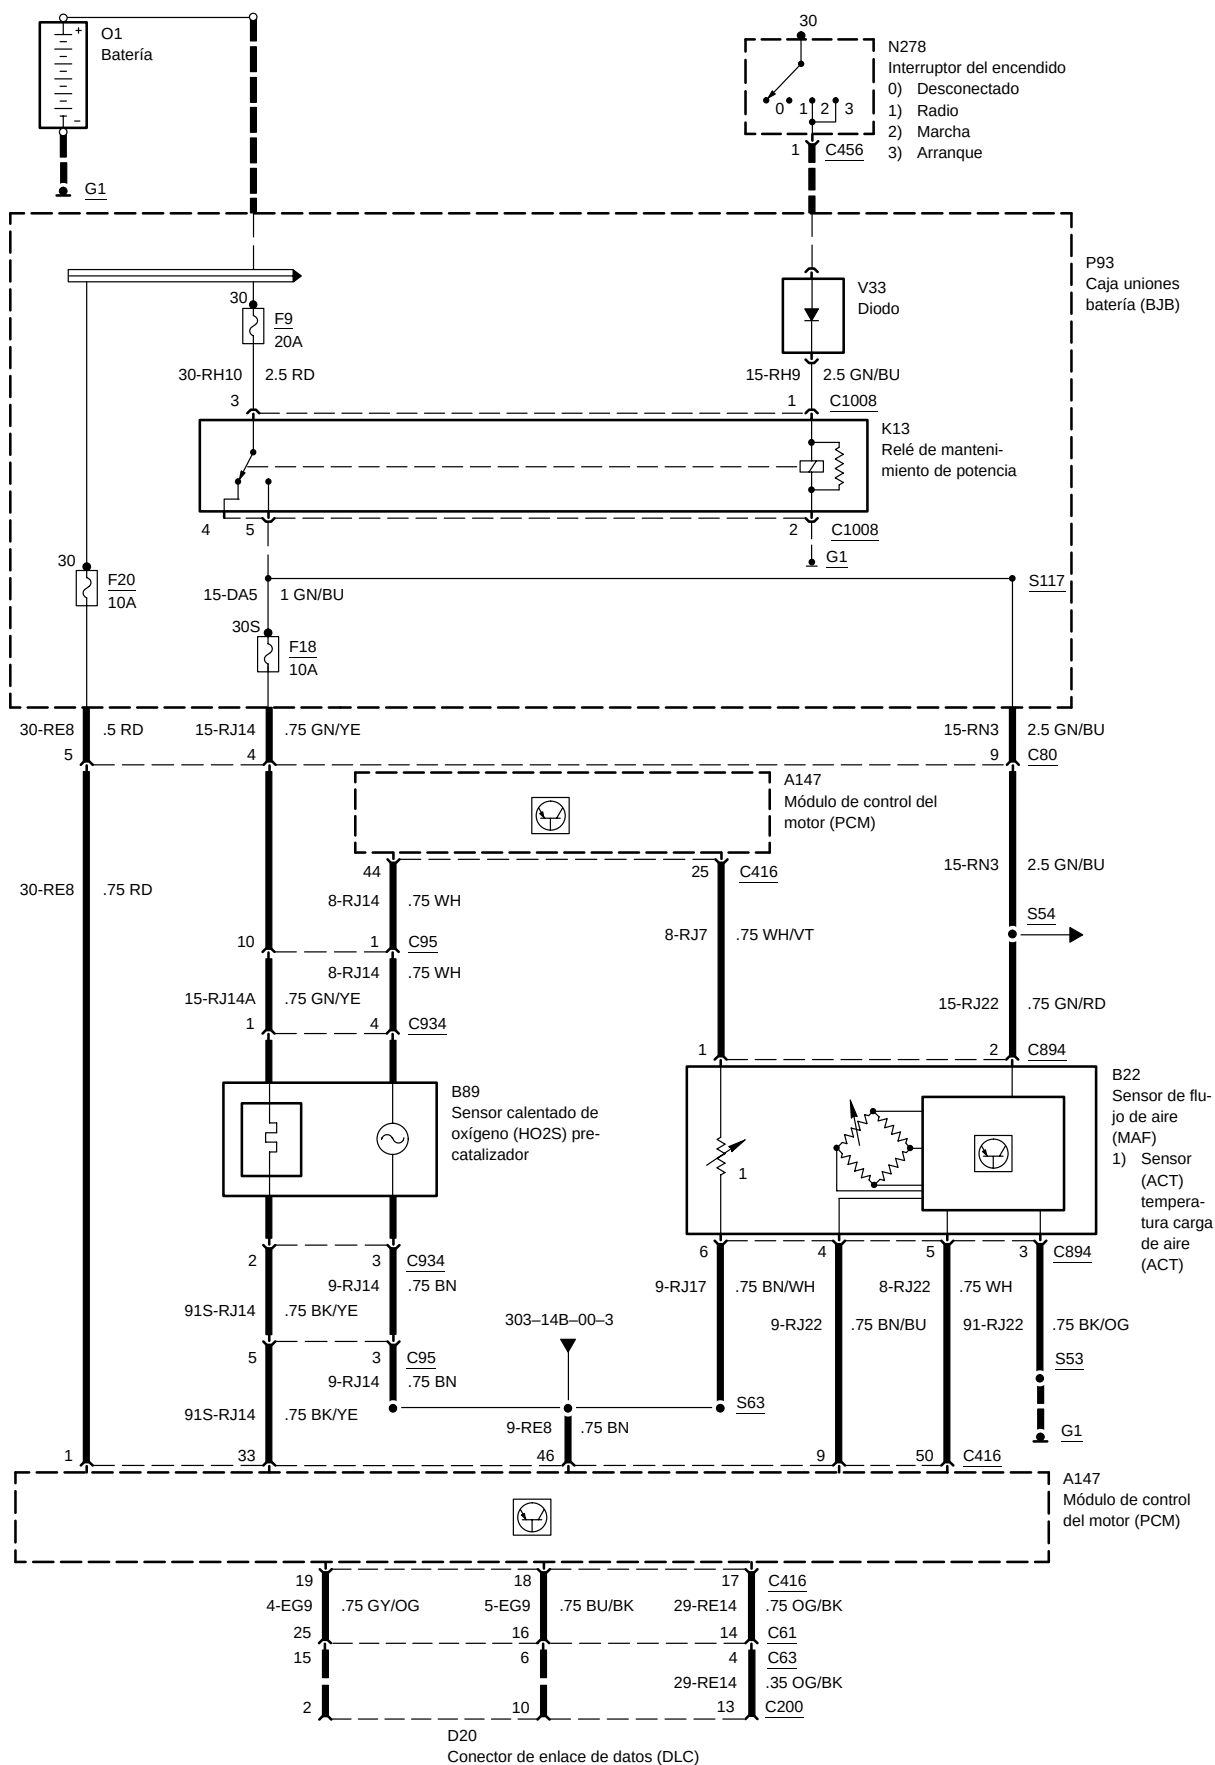

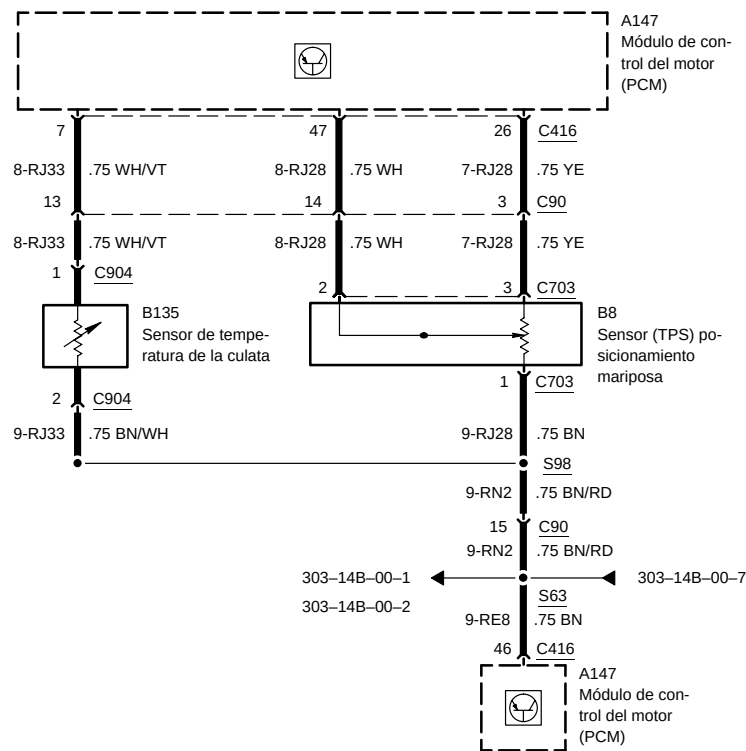


etapa II


-4

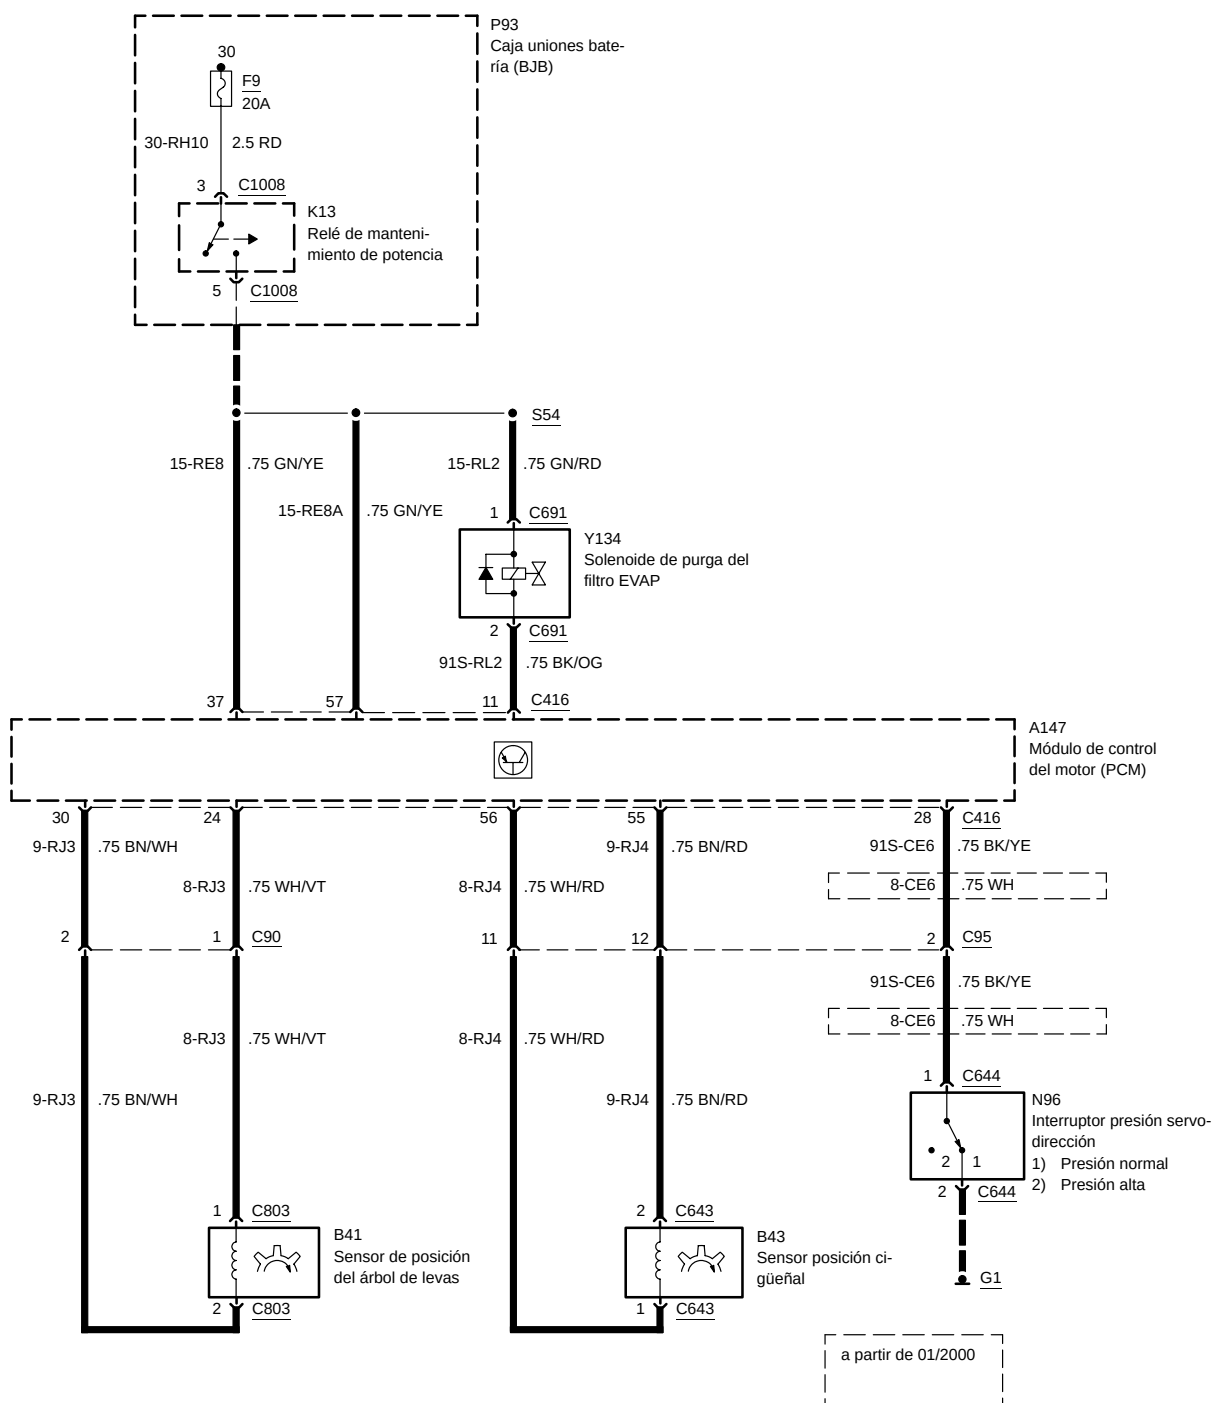


D4, etapa III /IV


-5

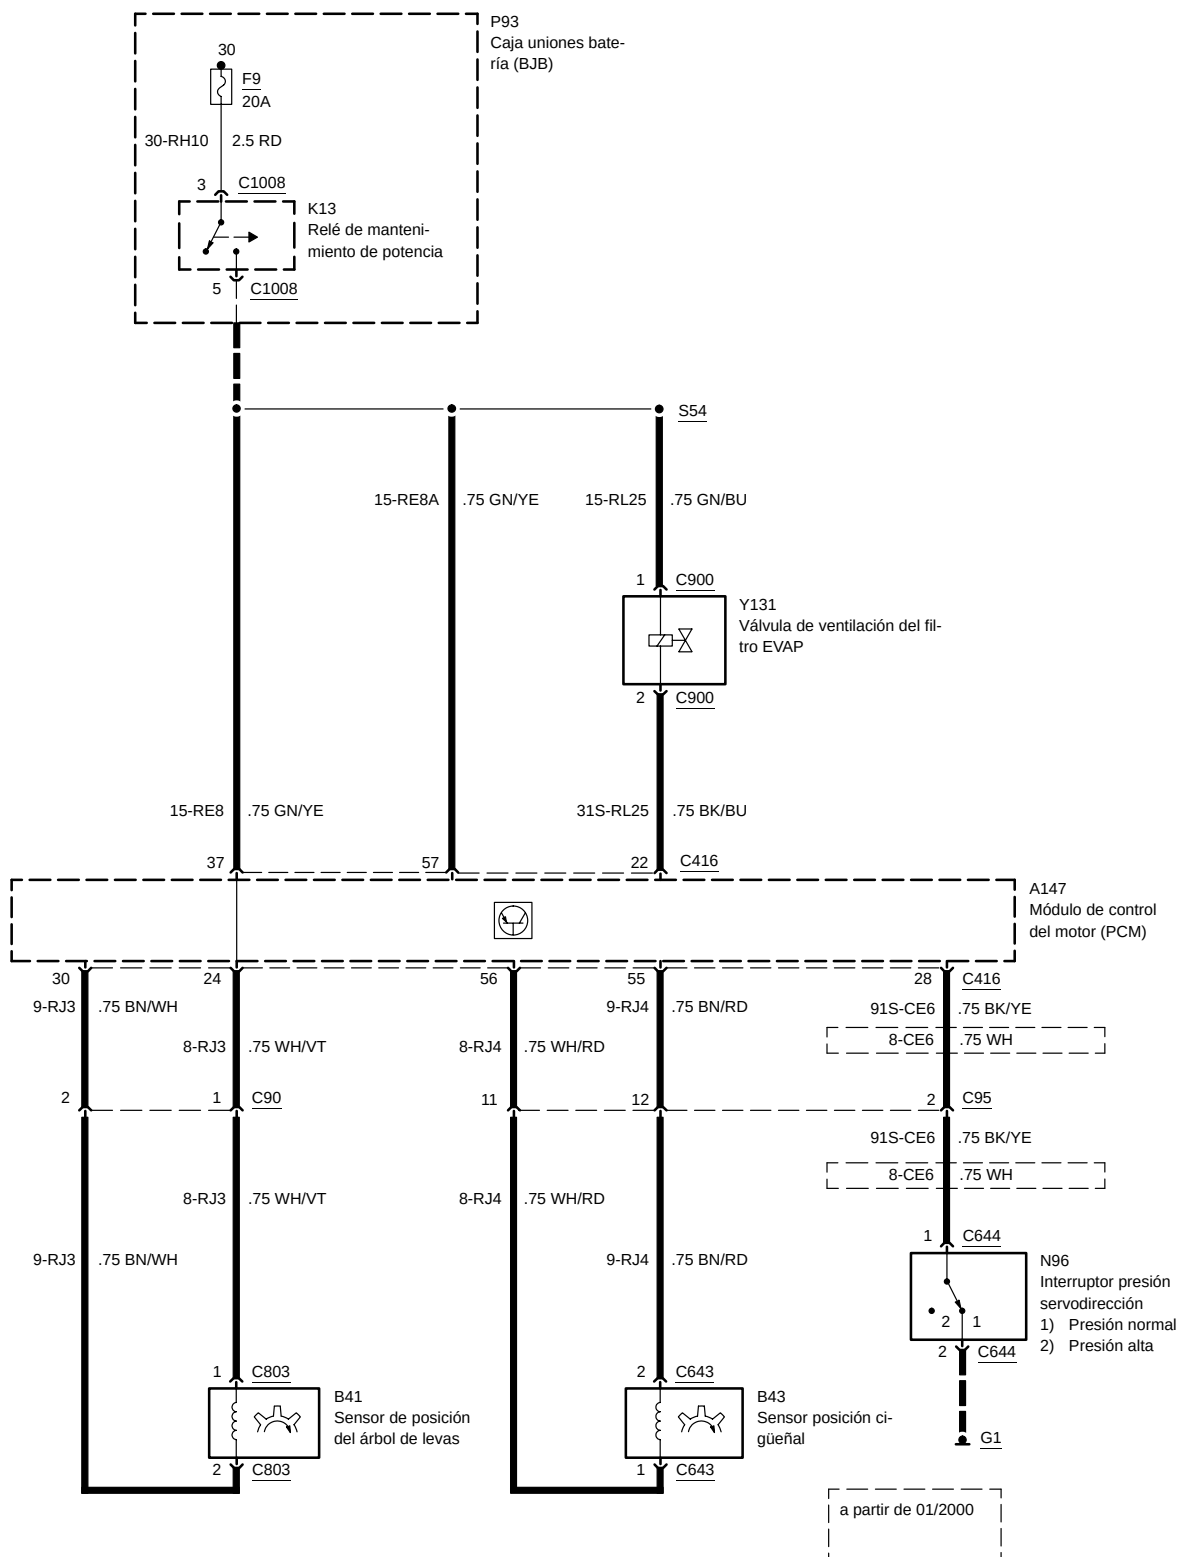


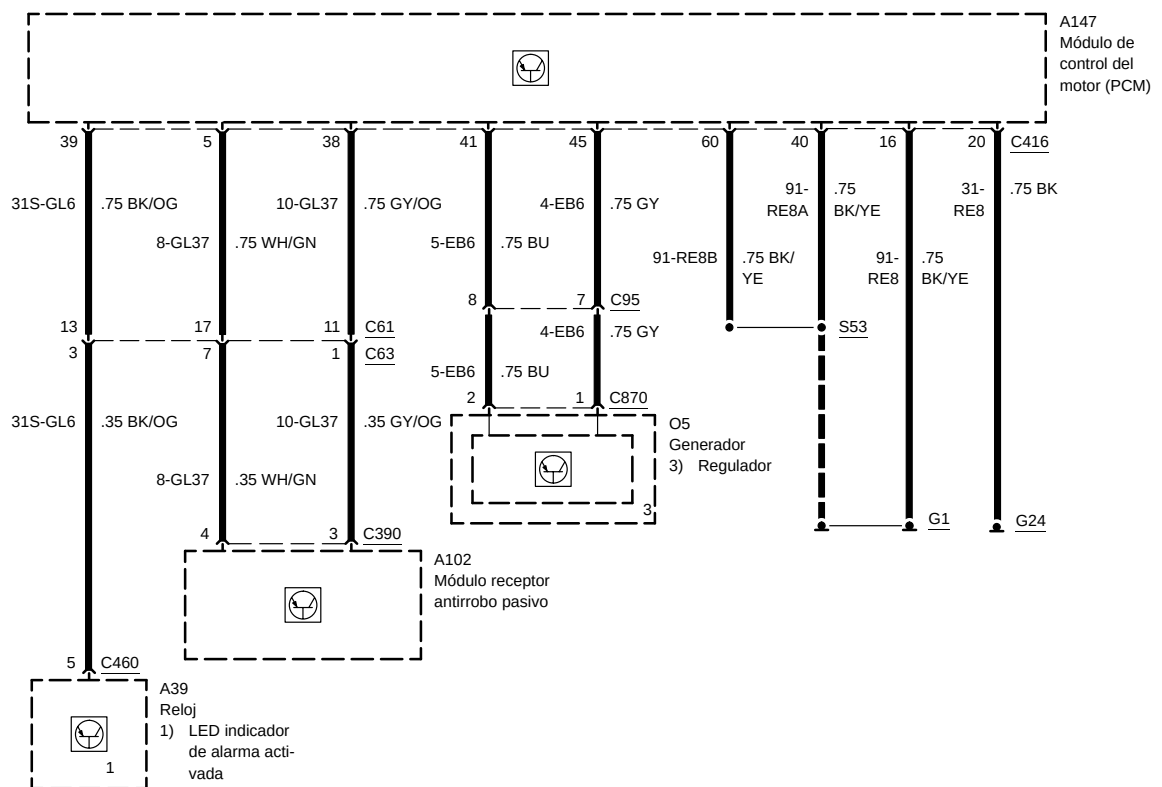


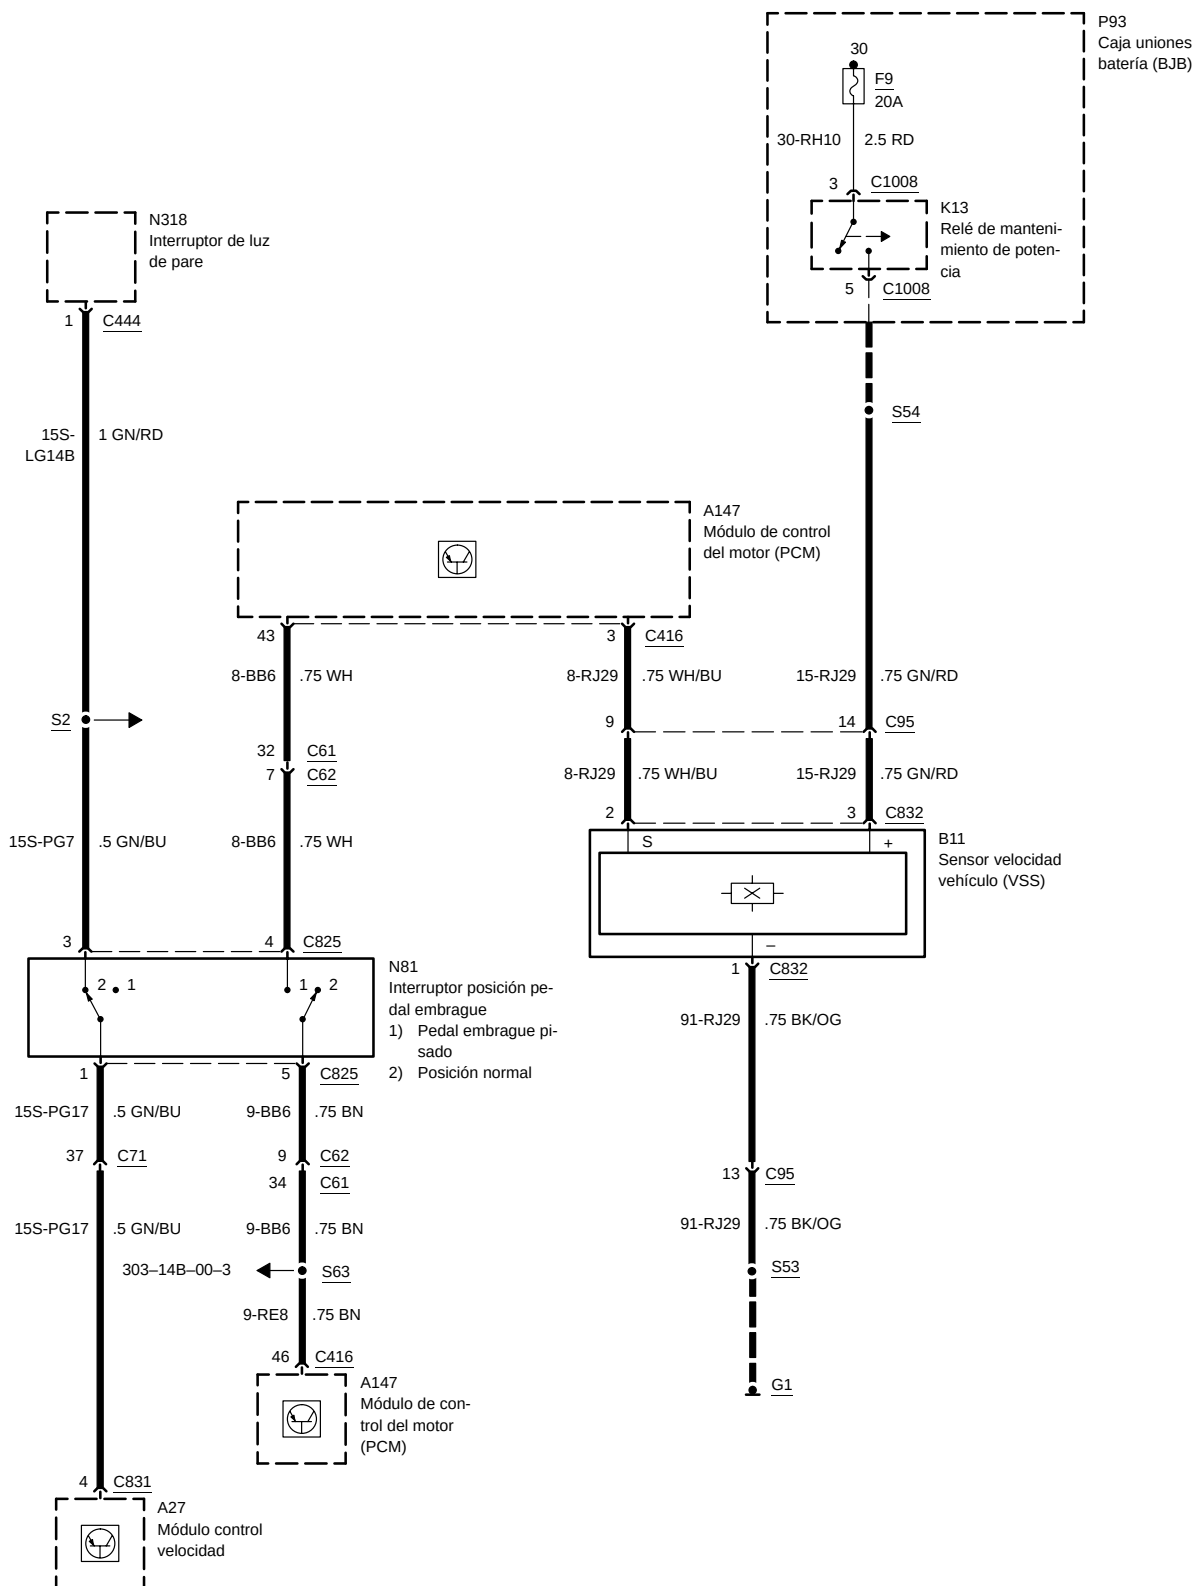

-A

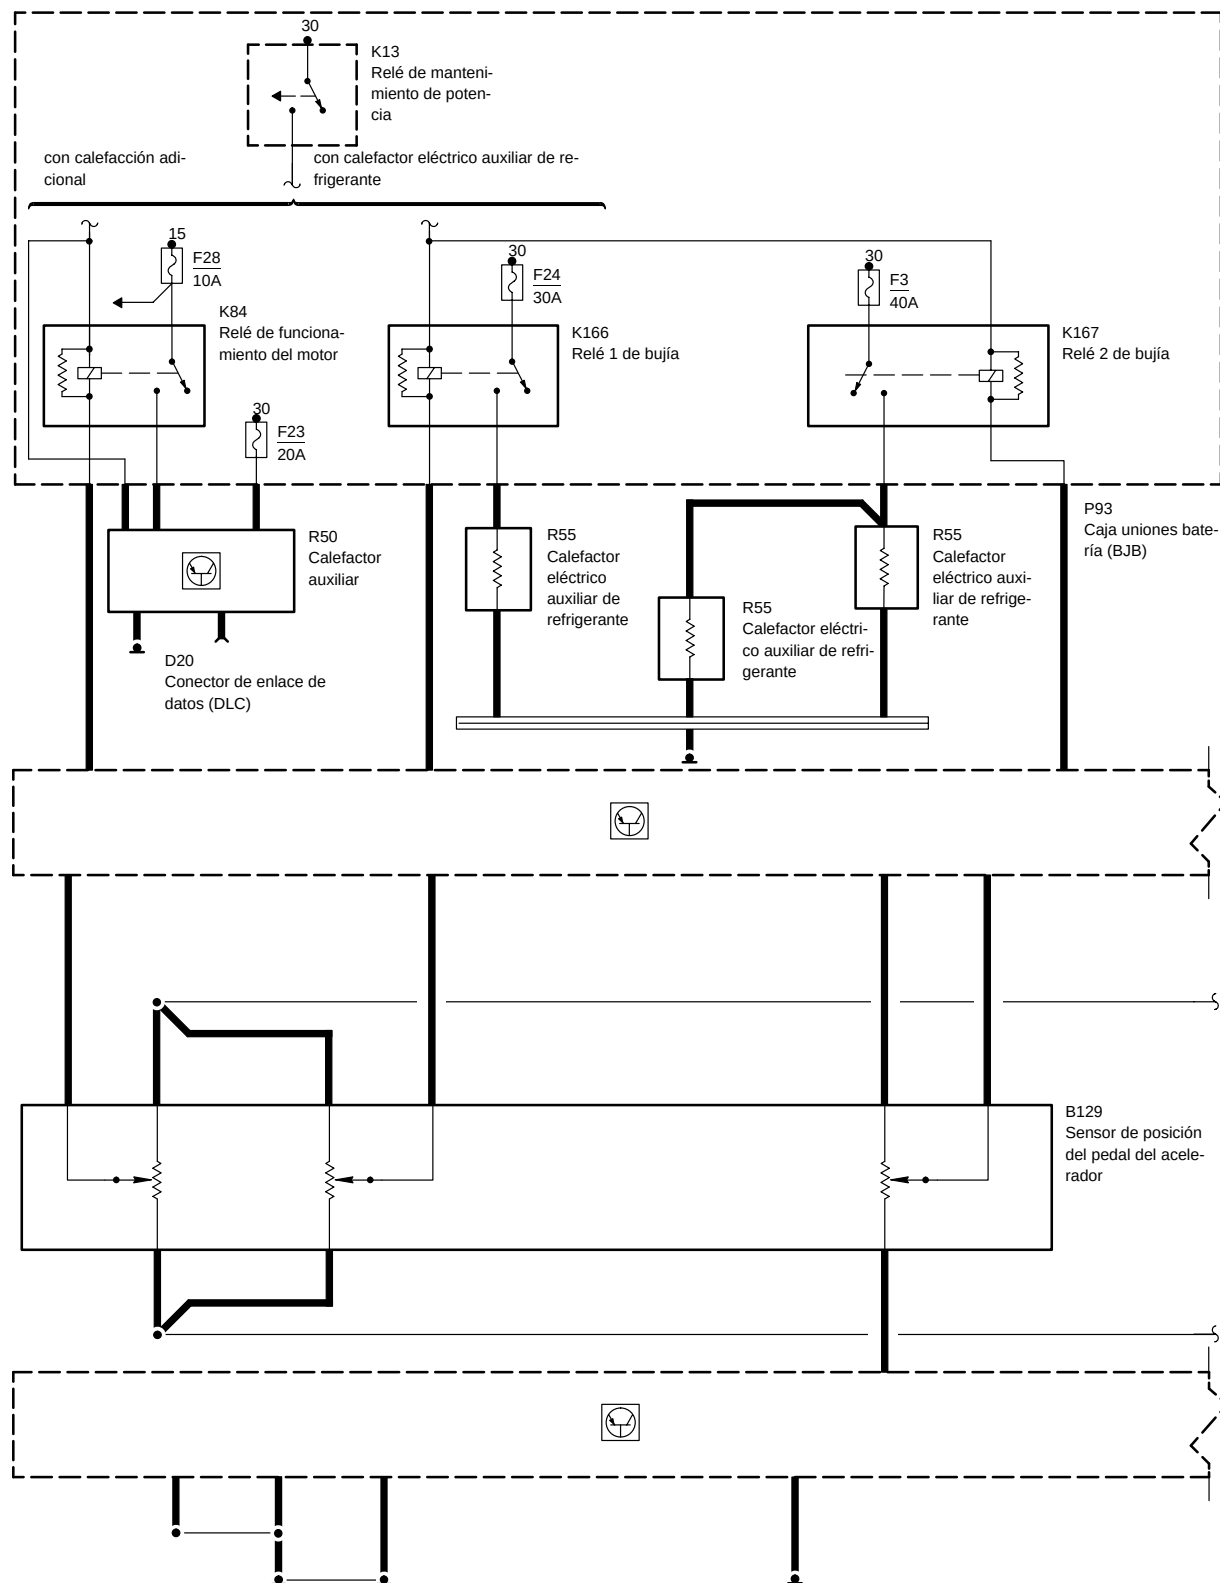


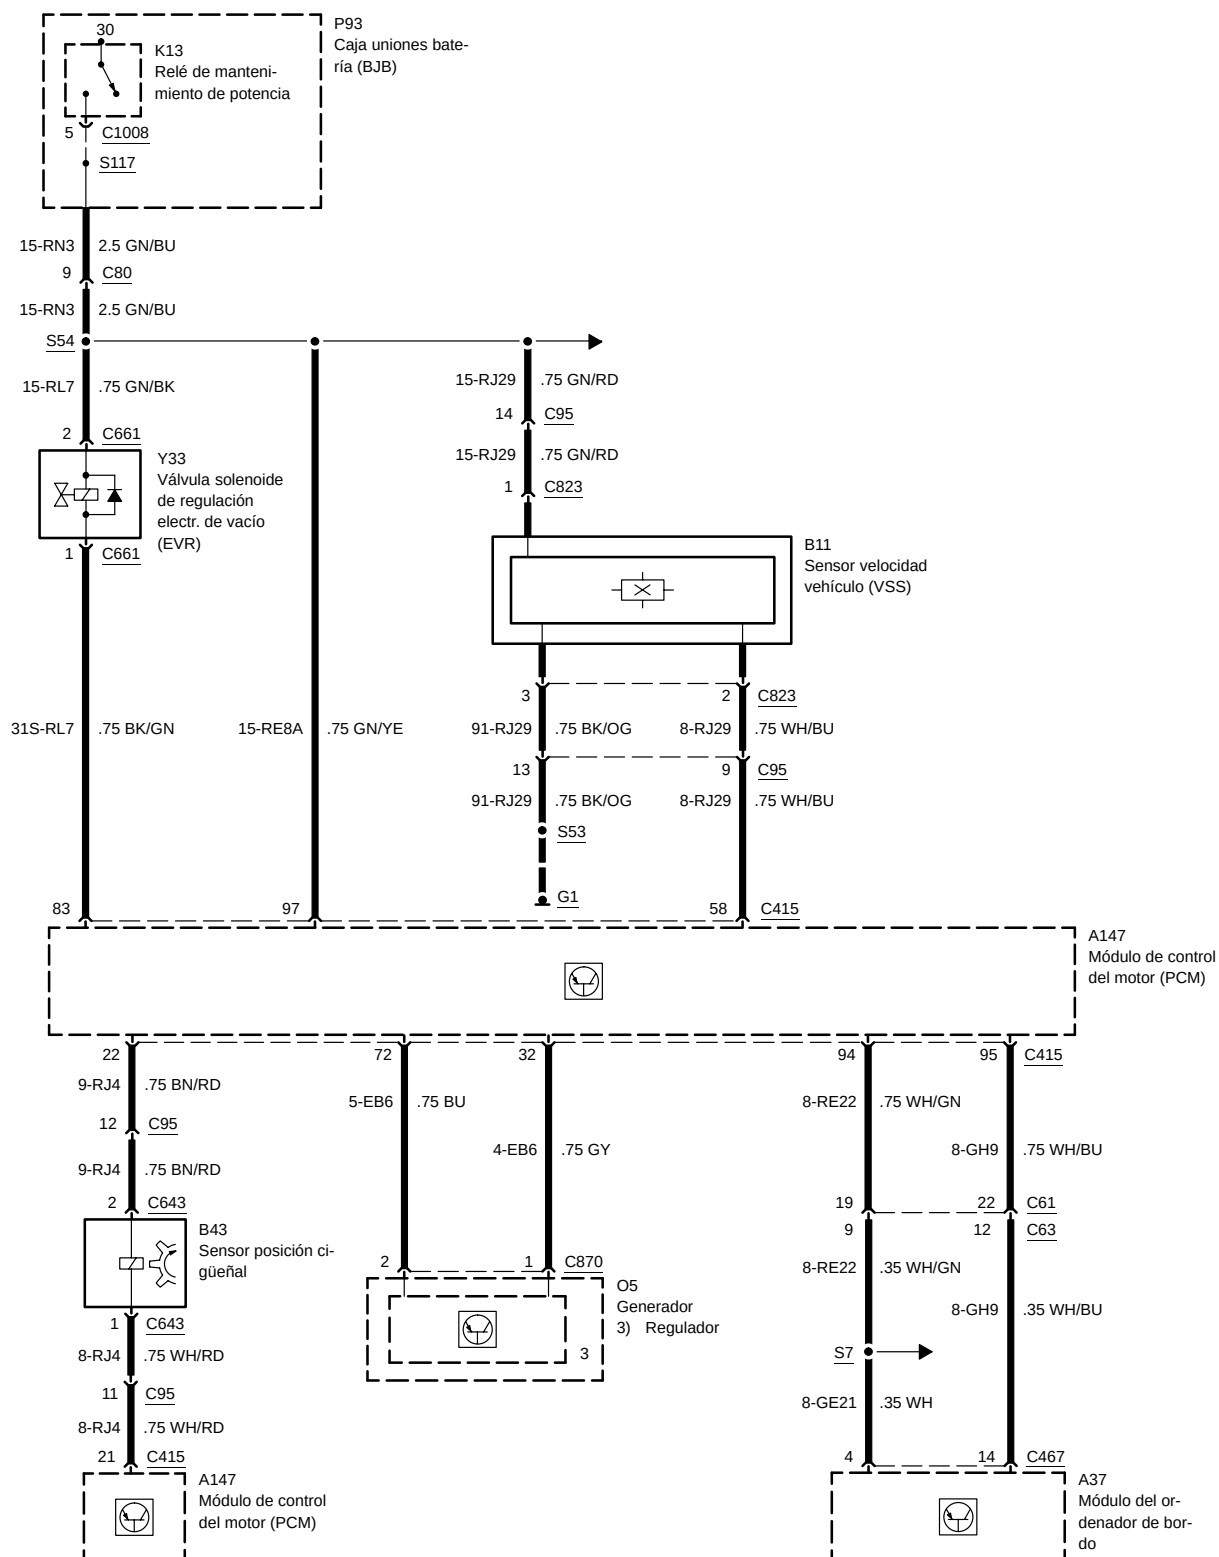


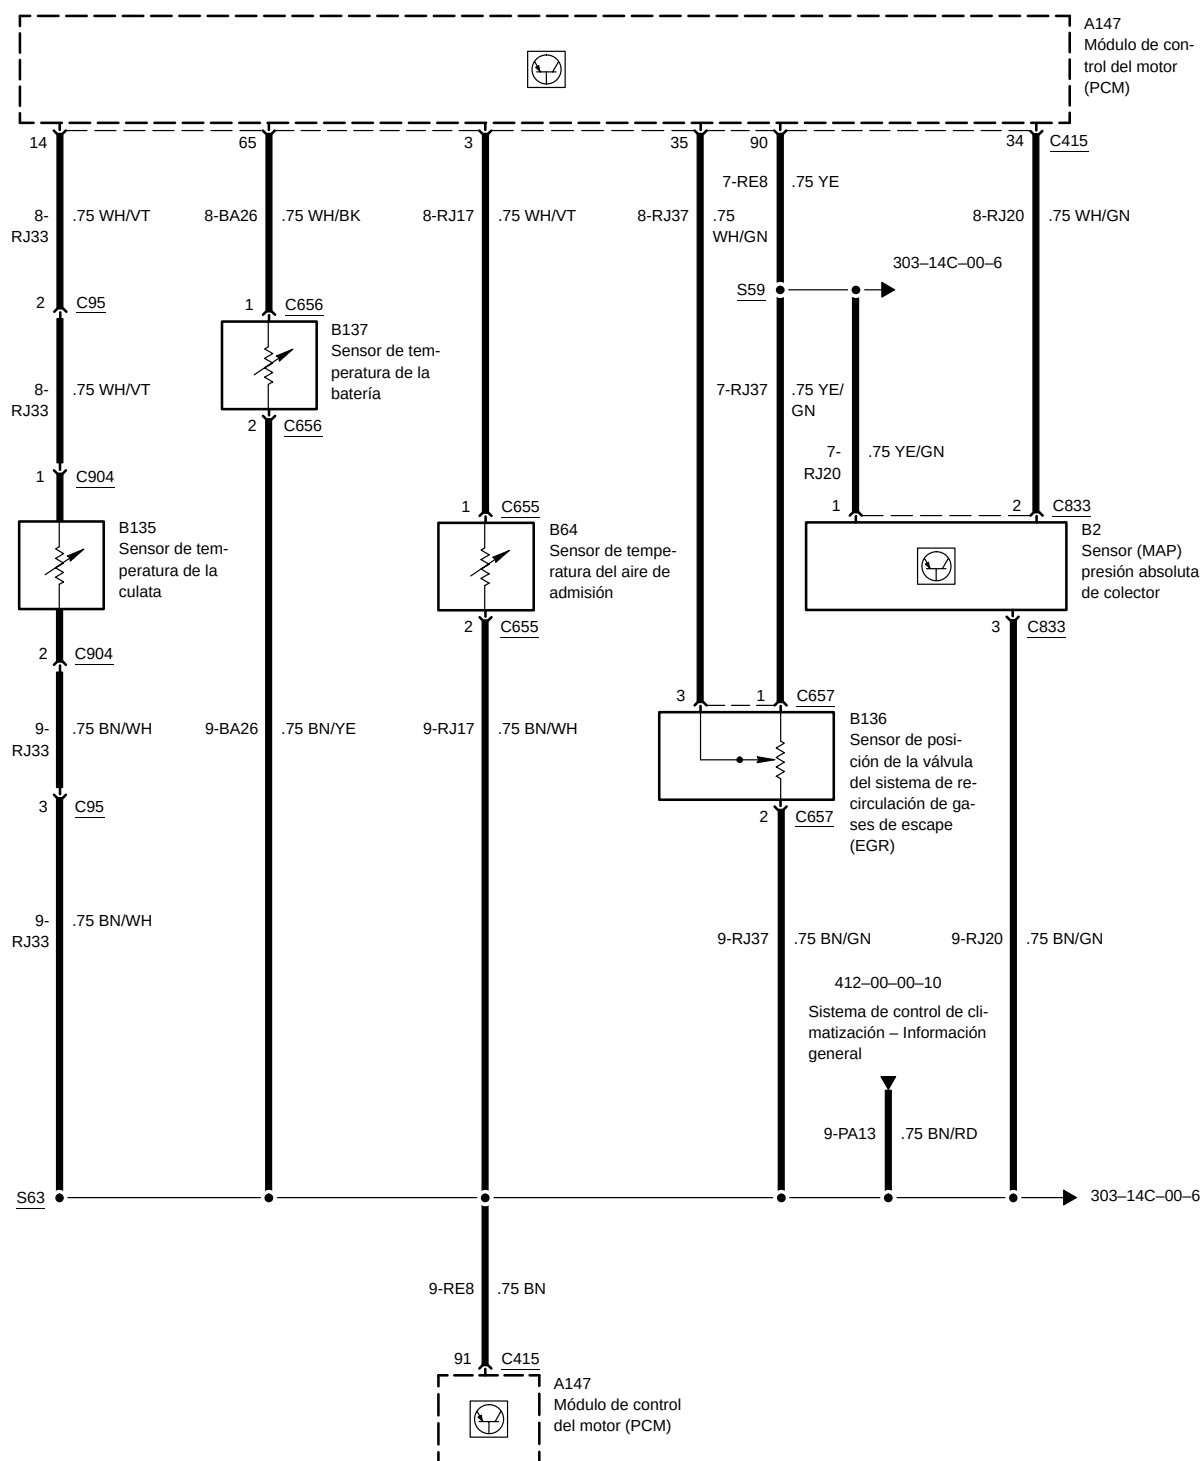

Motores ZETEC


-2

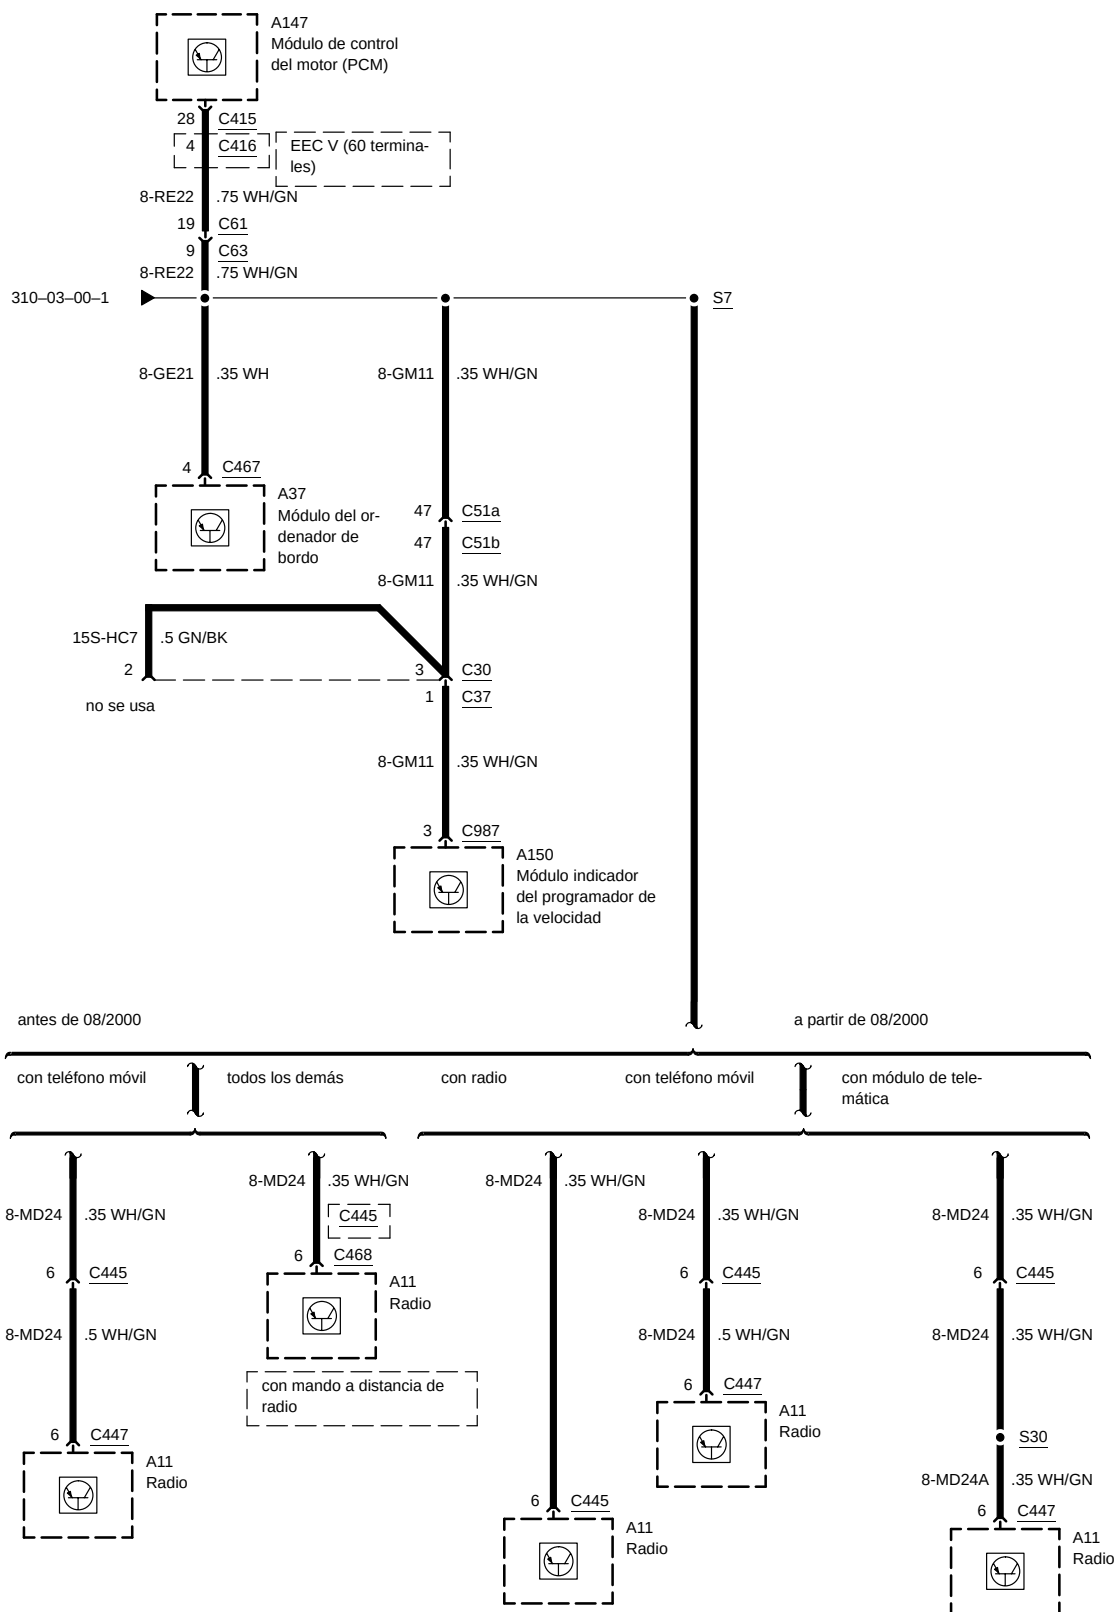




Endura-DI

-4

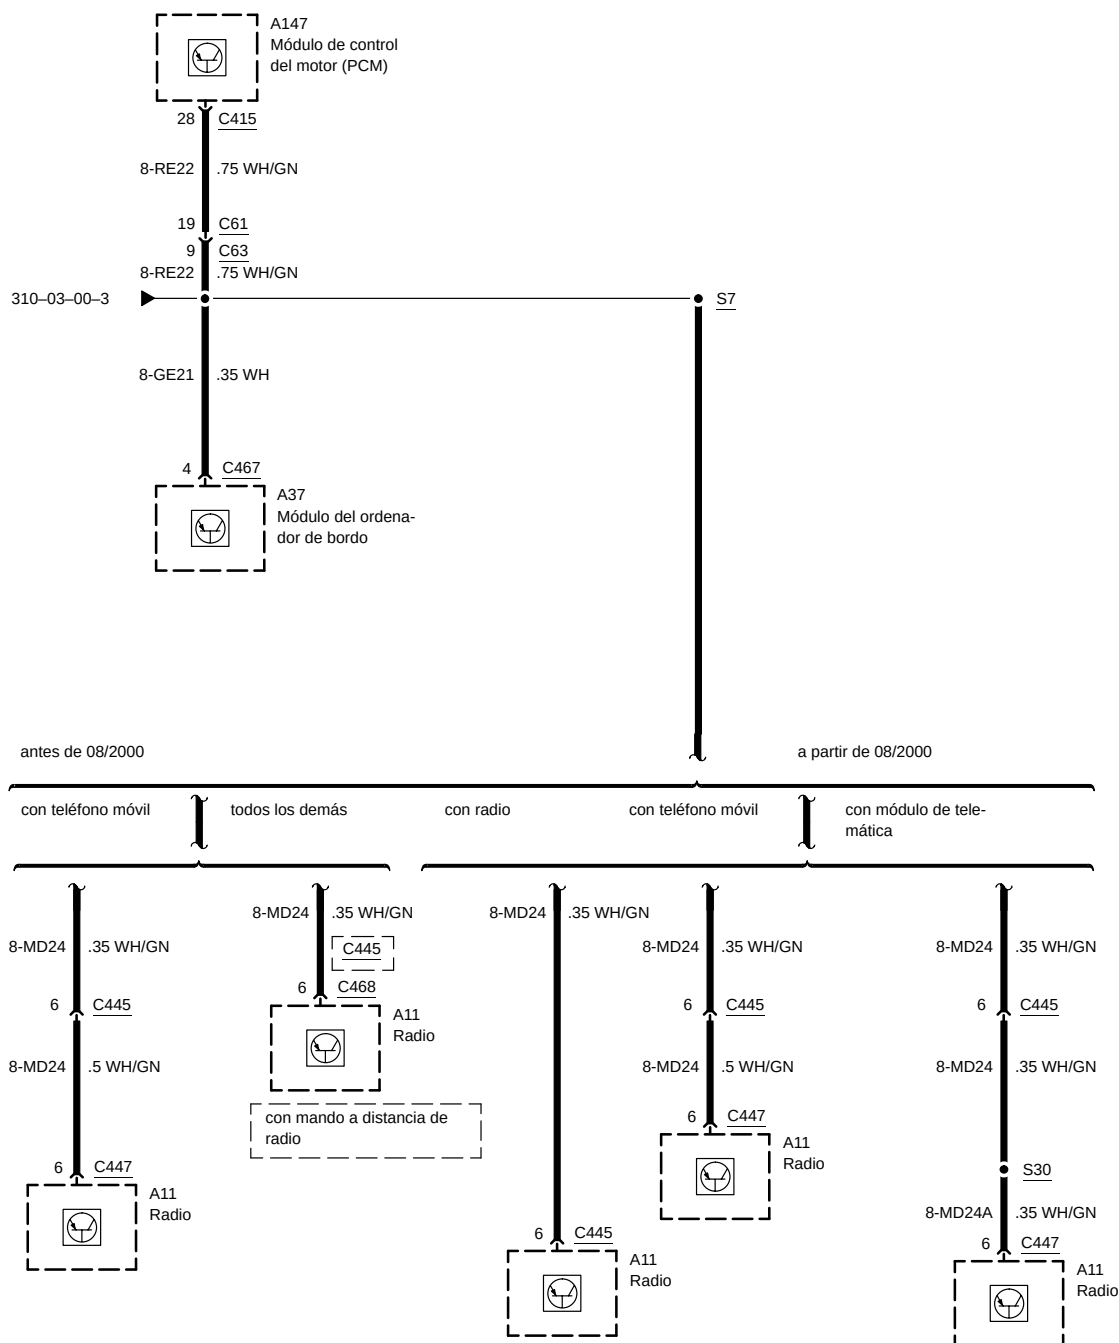


caja de cambio manual

-5

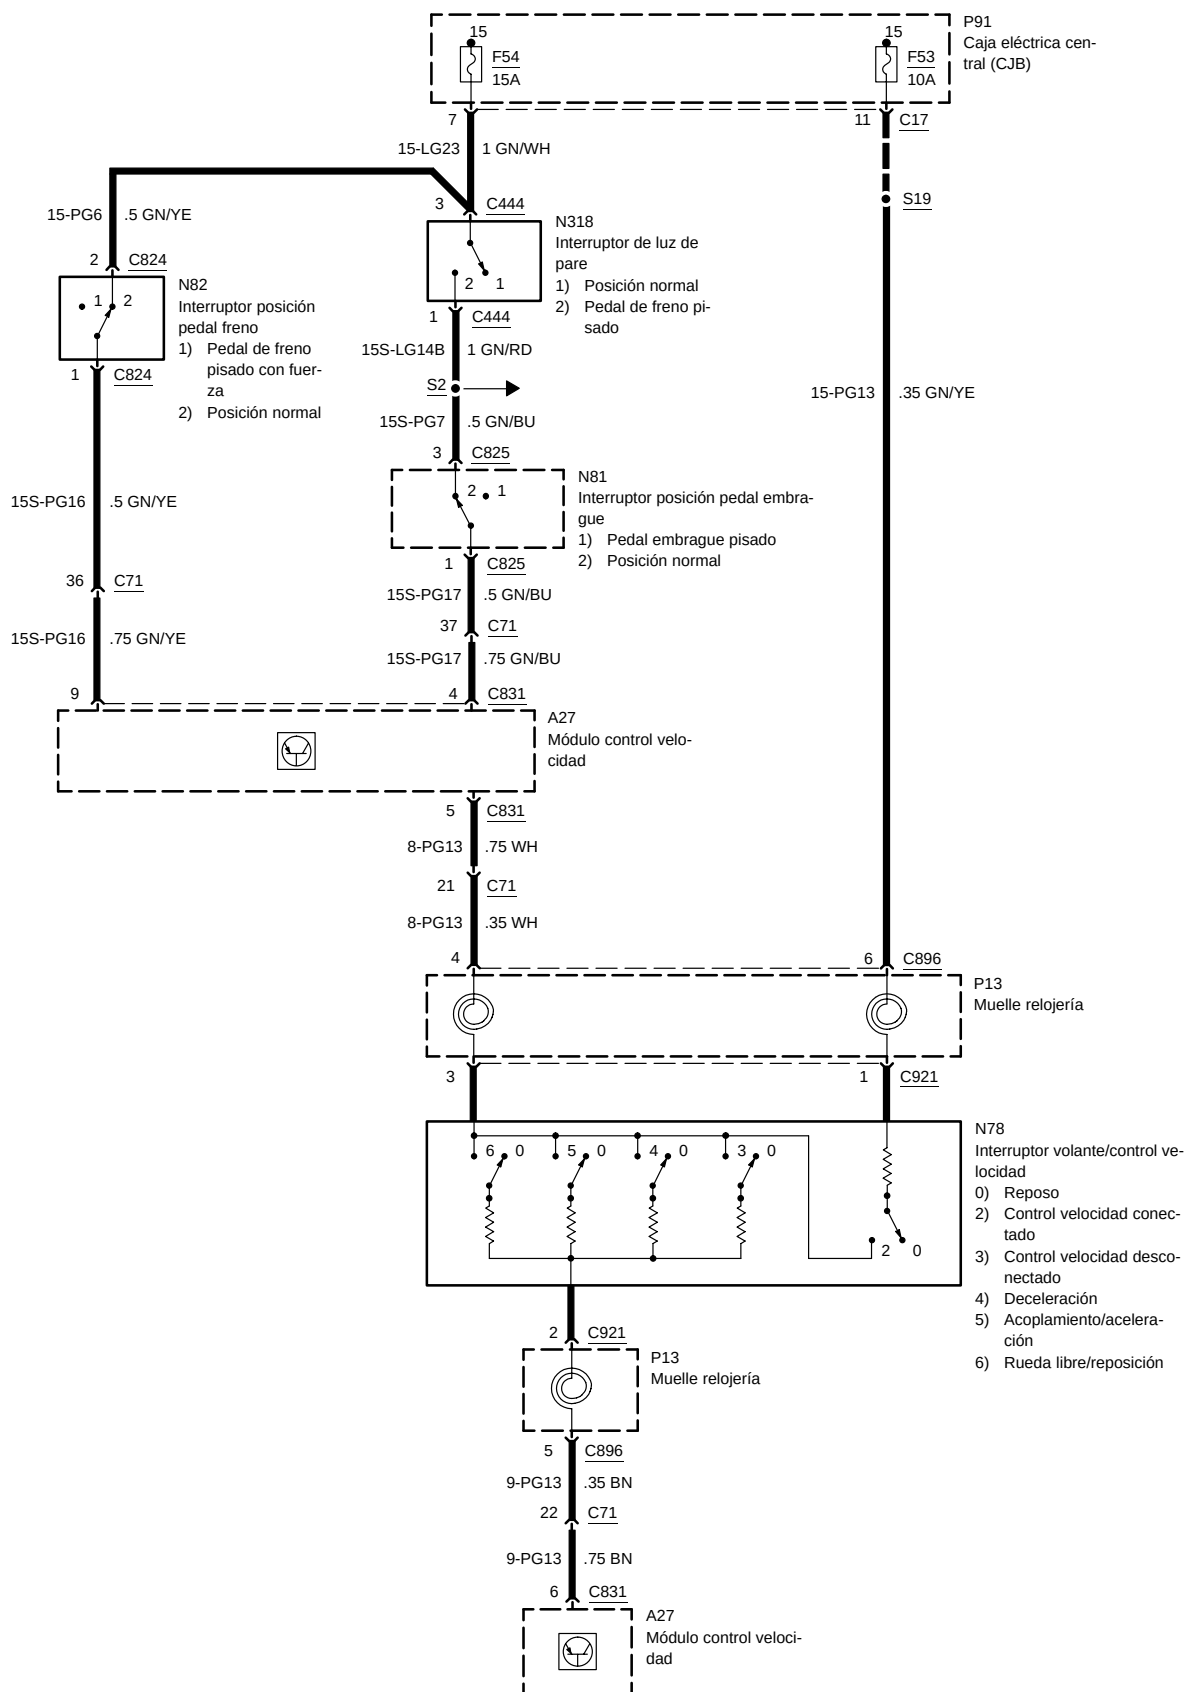


Aire acondicionado, antes de 05/99

-2

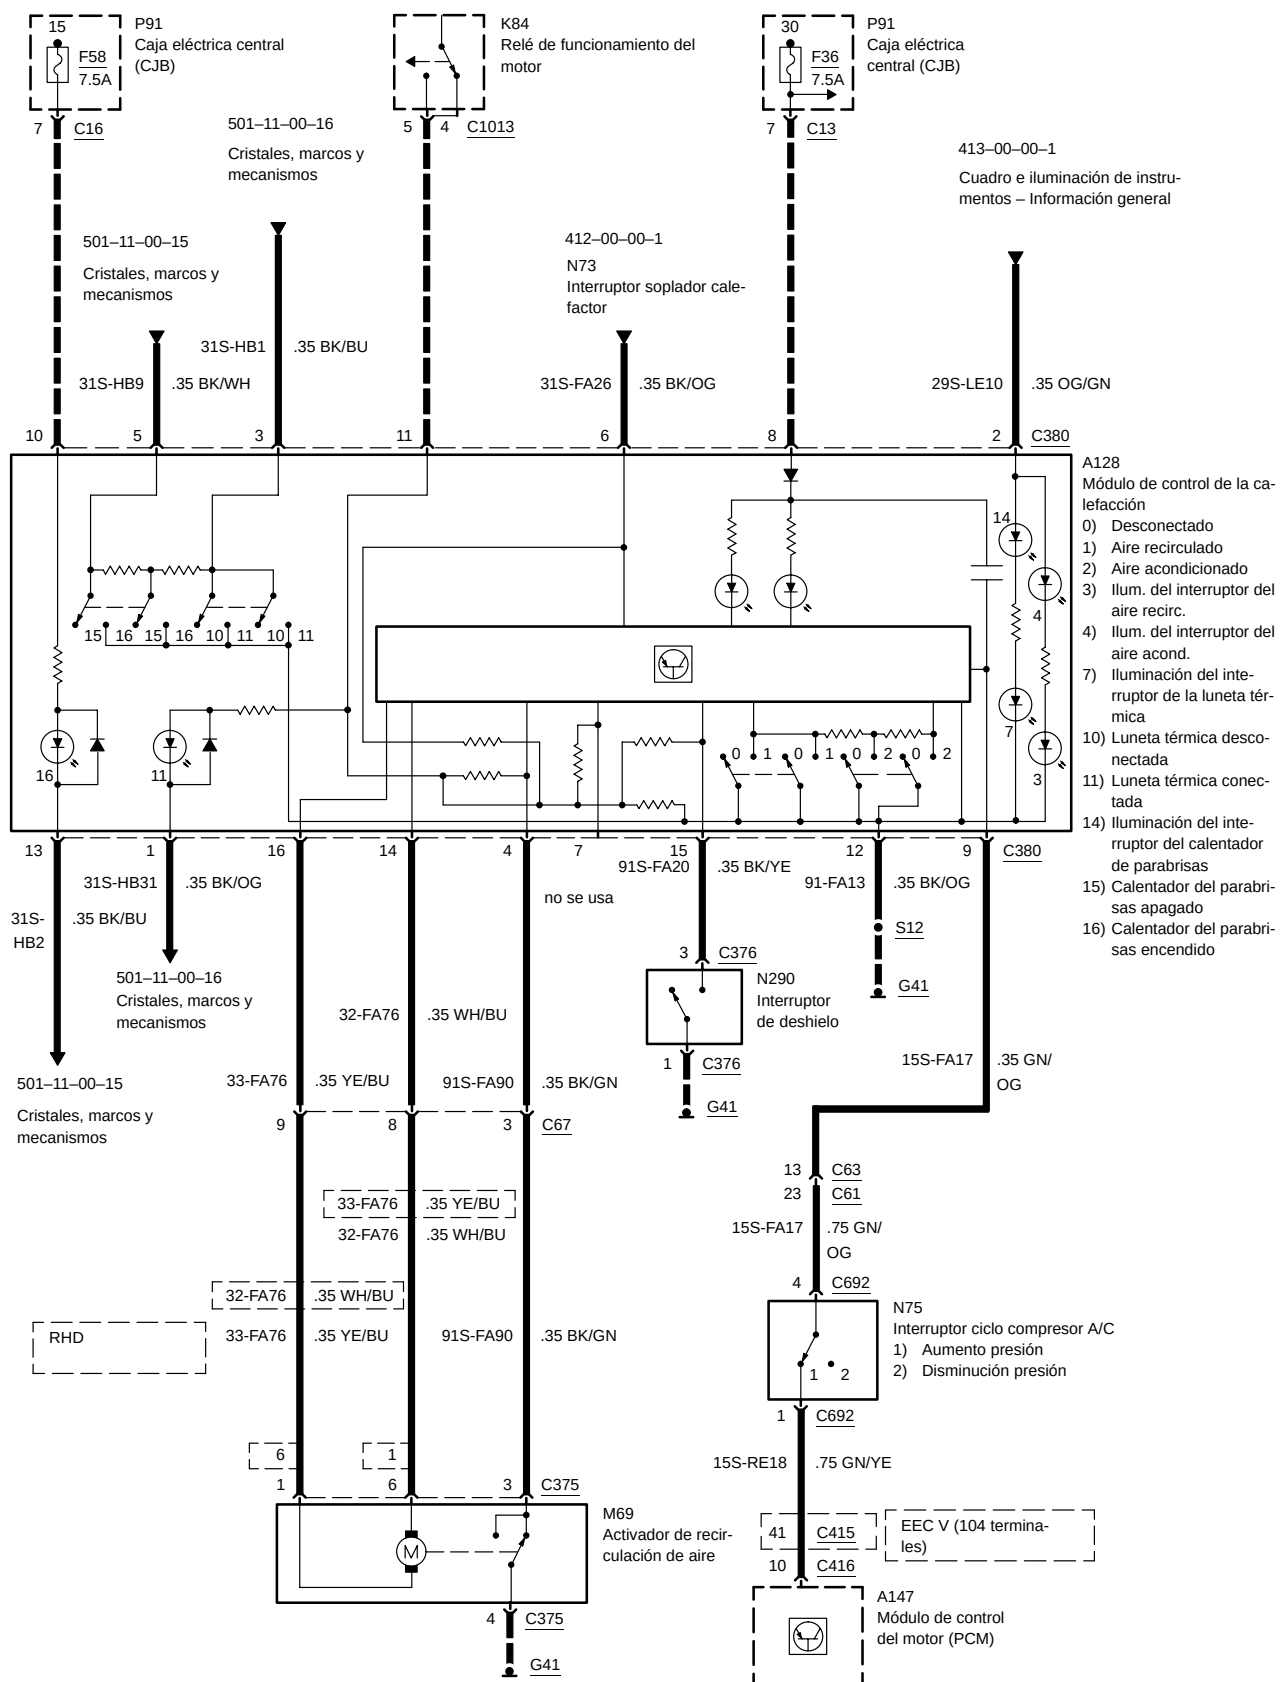


Aire acondicionado, antes de 05/99

-3

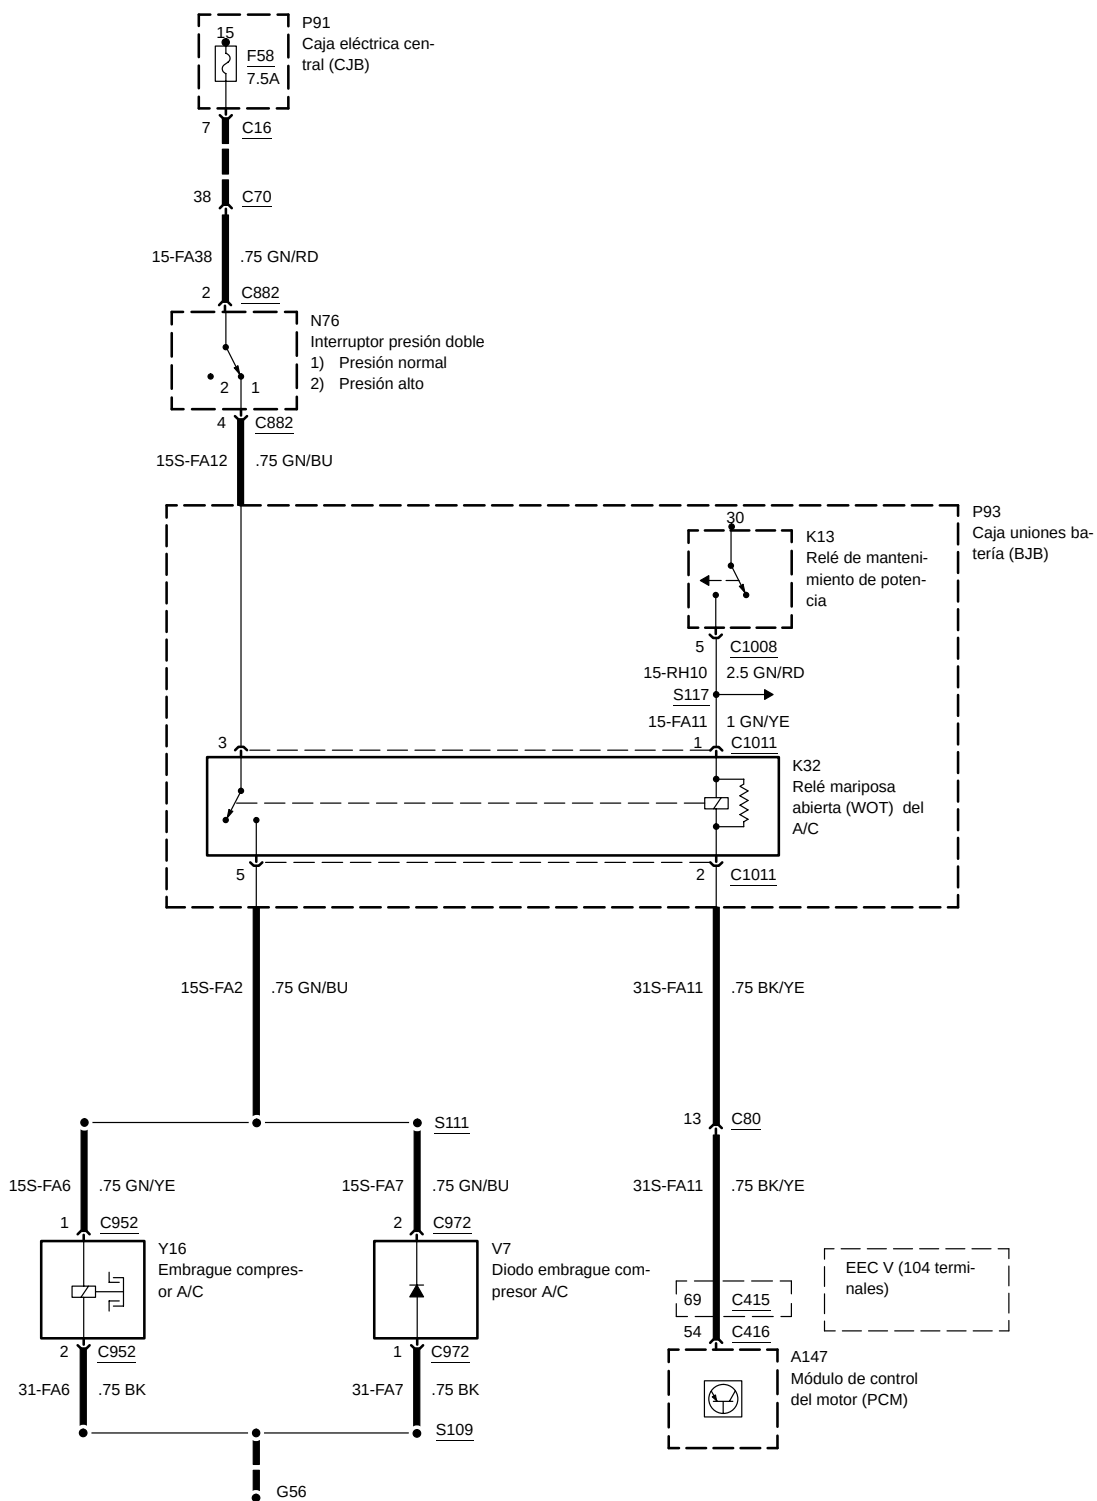


Aire acondicionado, a partir de 05/99

-4

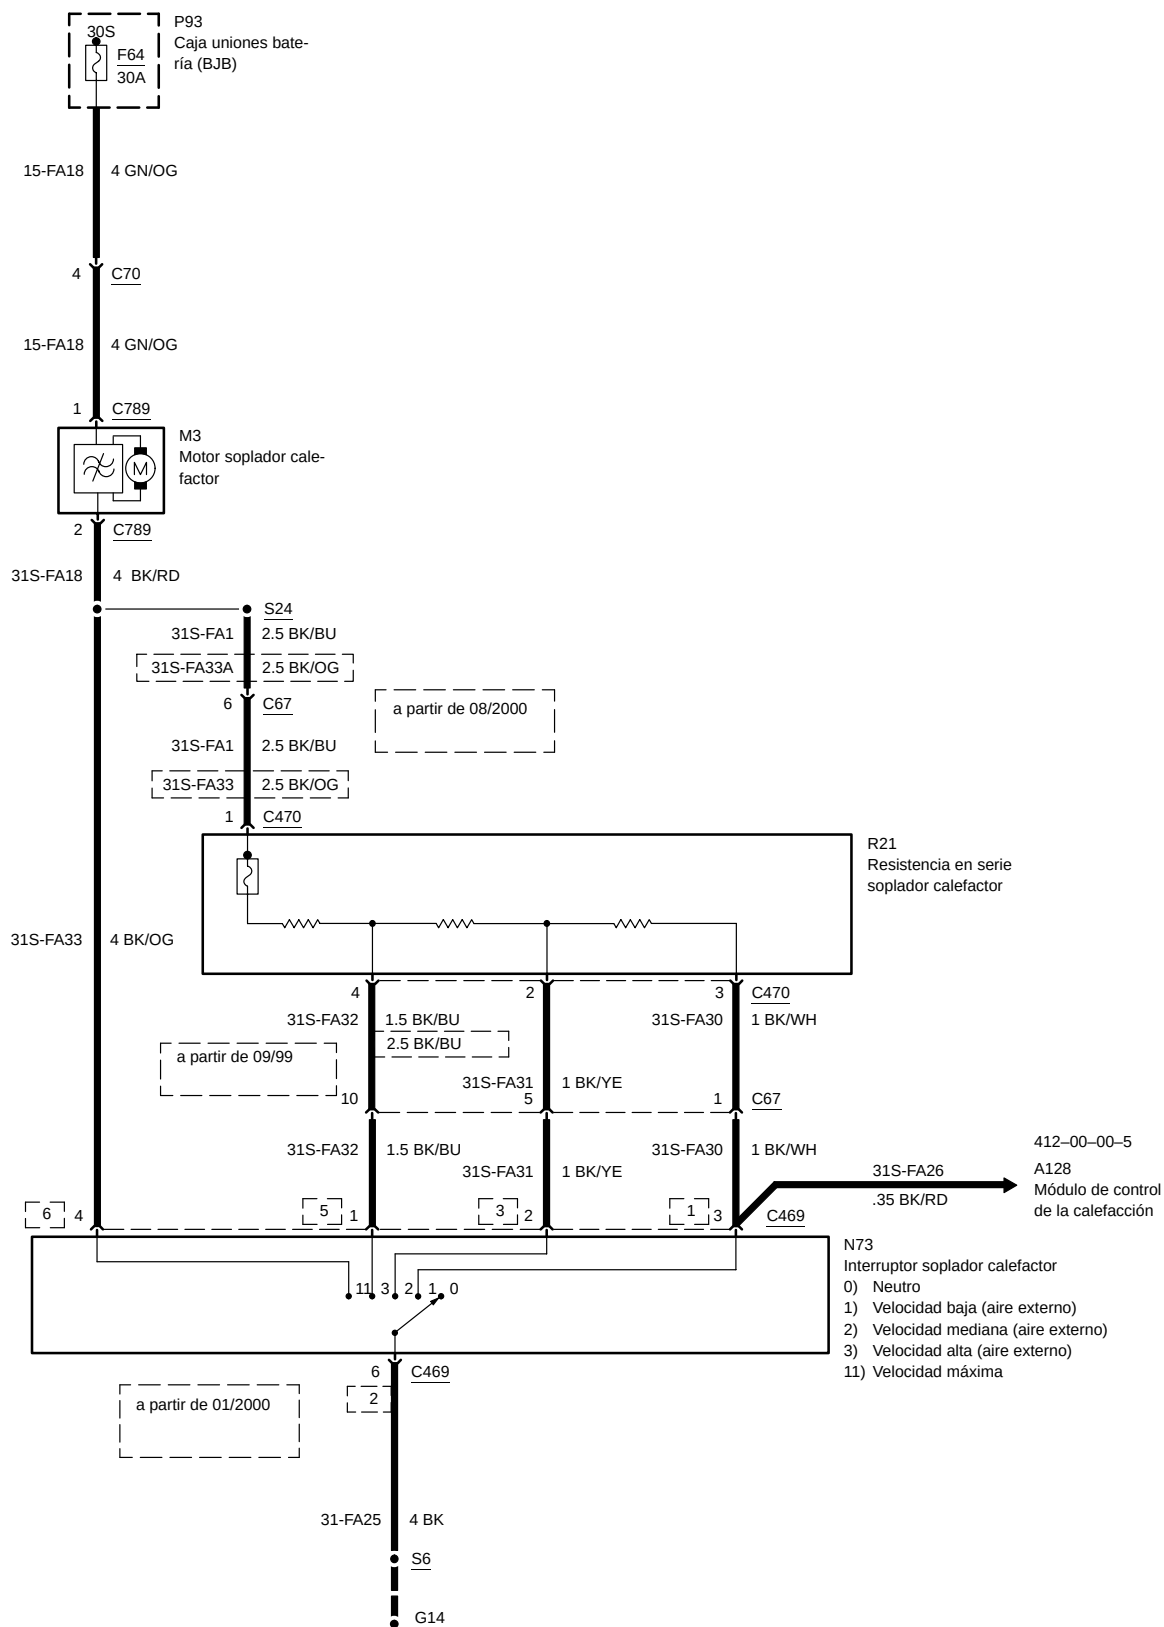


Aire acondicionado, a partir de 05/99

-5

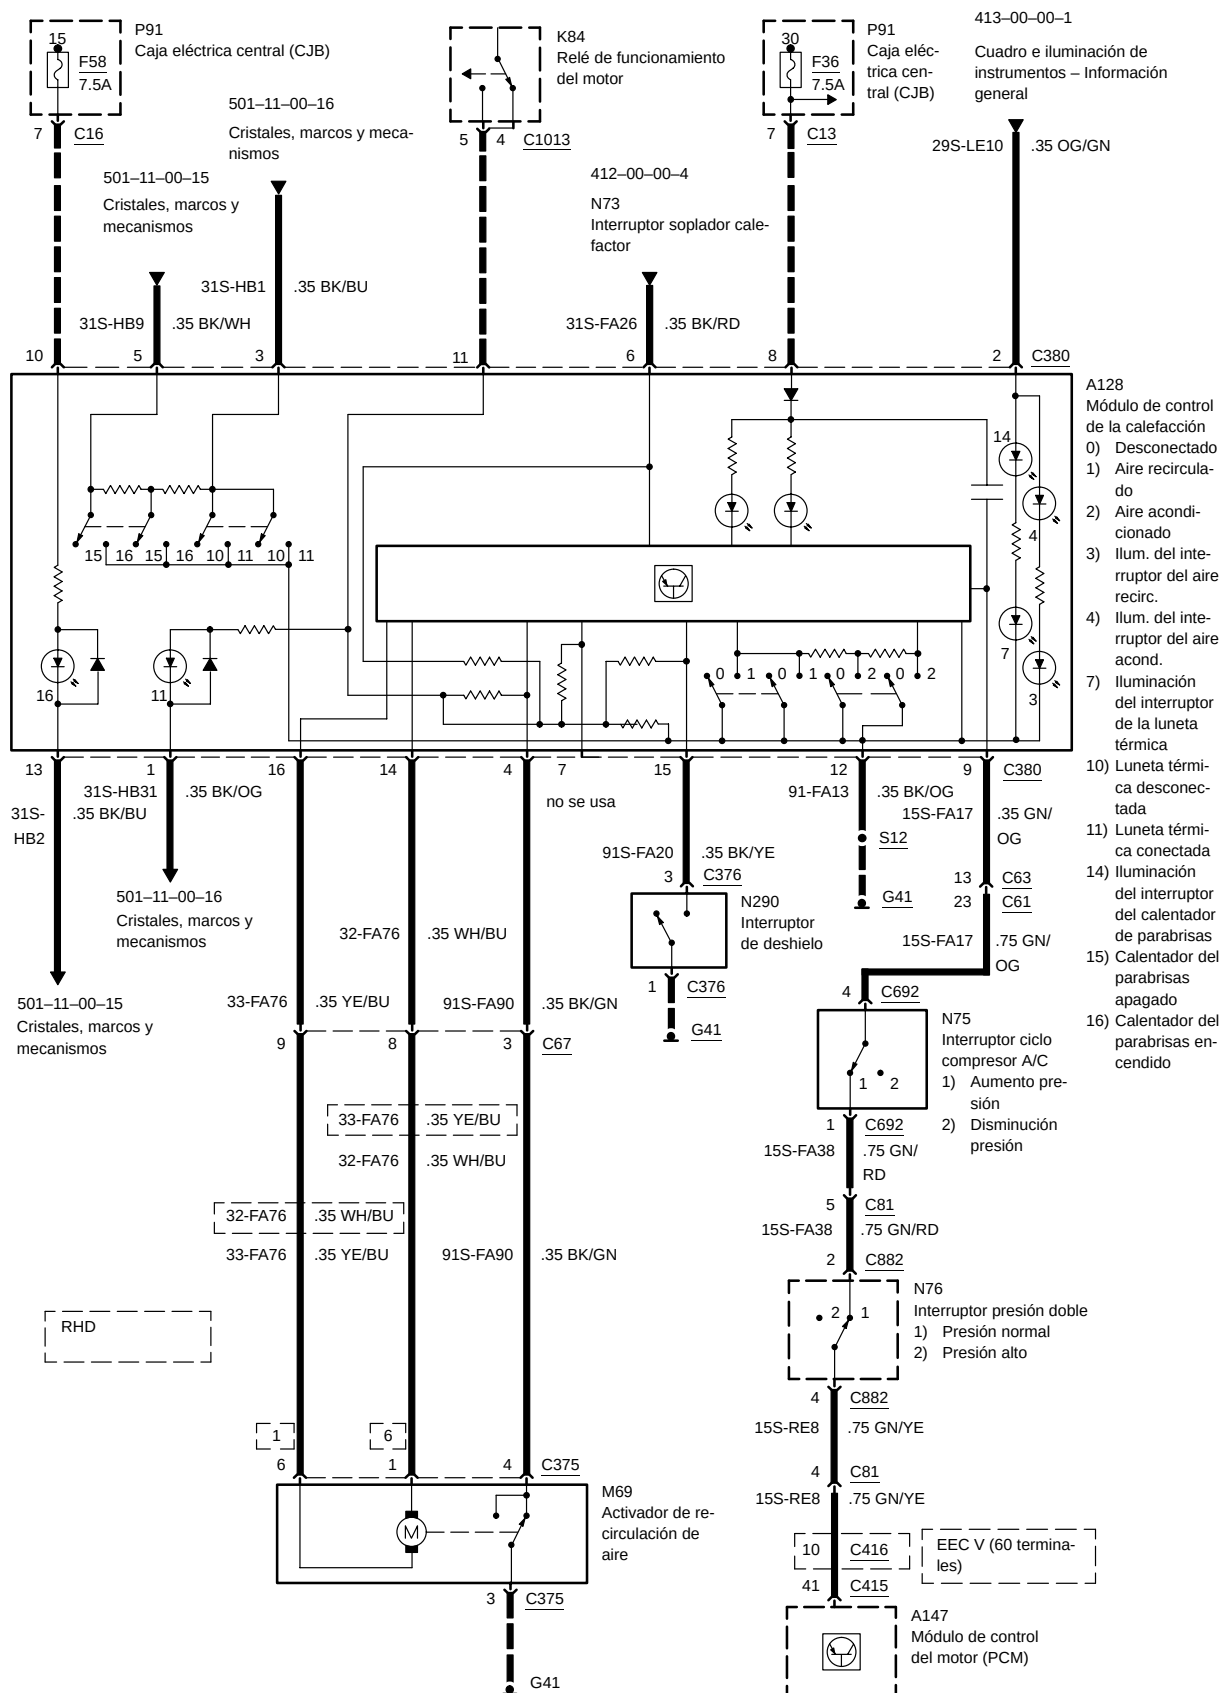


Aire acondicionado, ZETEC-E, antes de 08/2000

-8

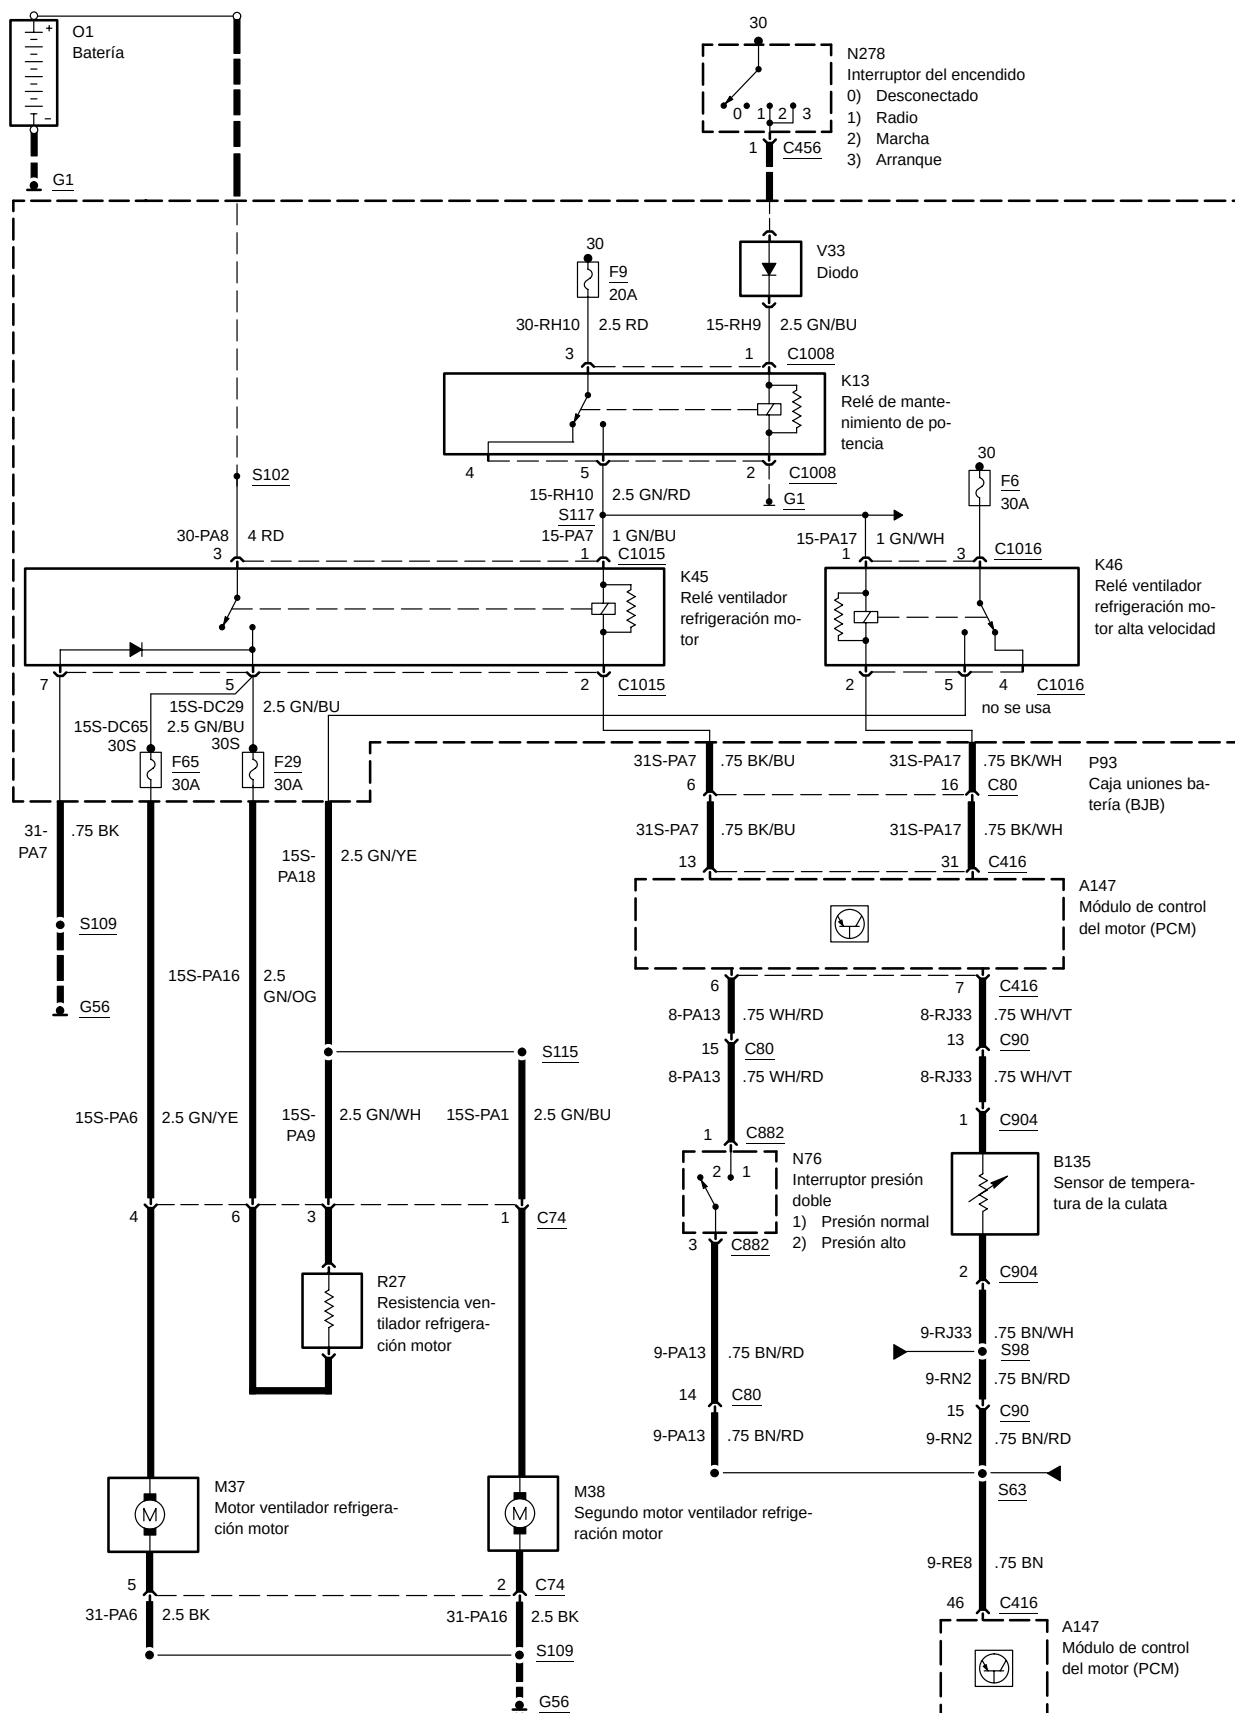


Aire acondicionado, ZETEC-E, a partir de 08/2000


-9

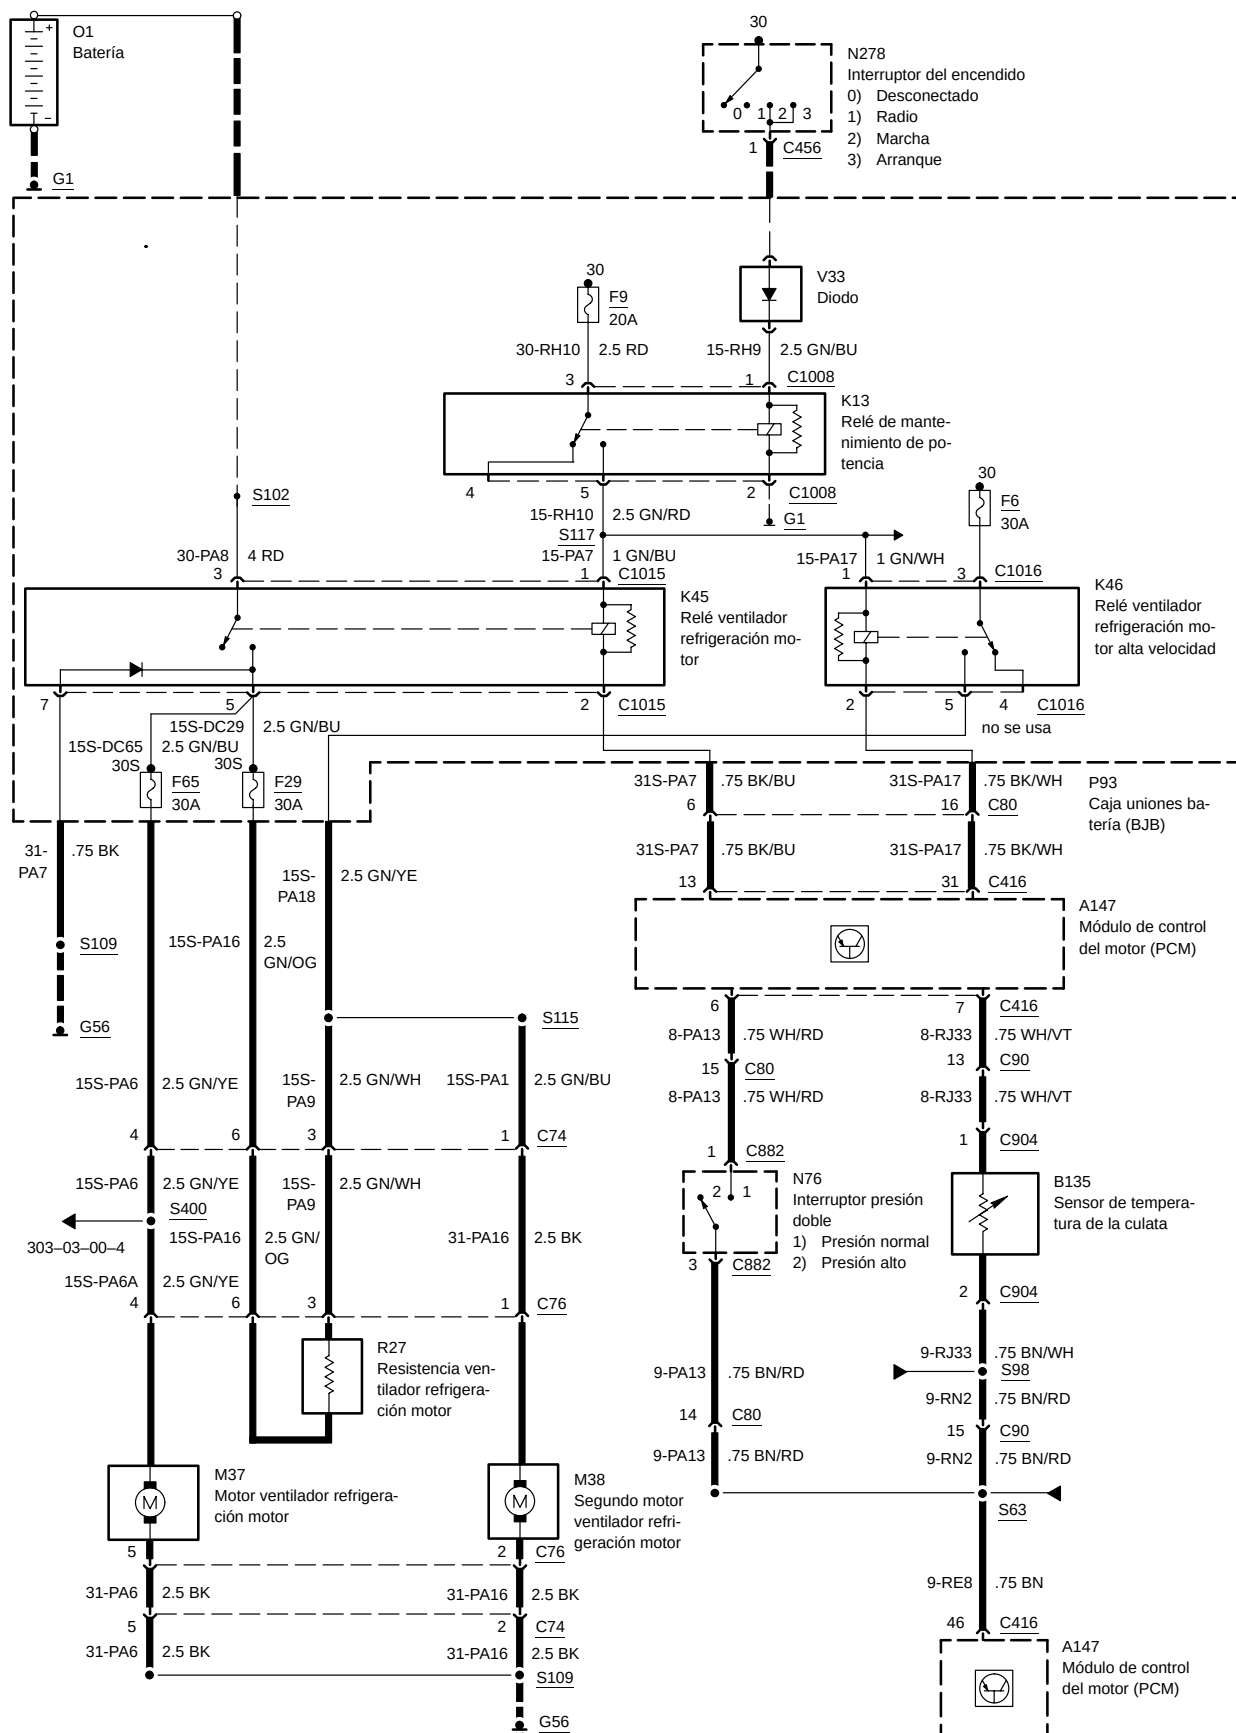


Aire acondicionado, Endura-DI

-10

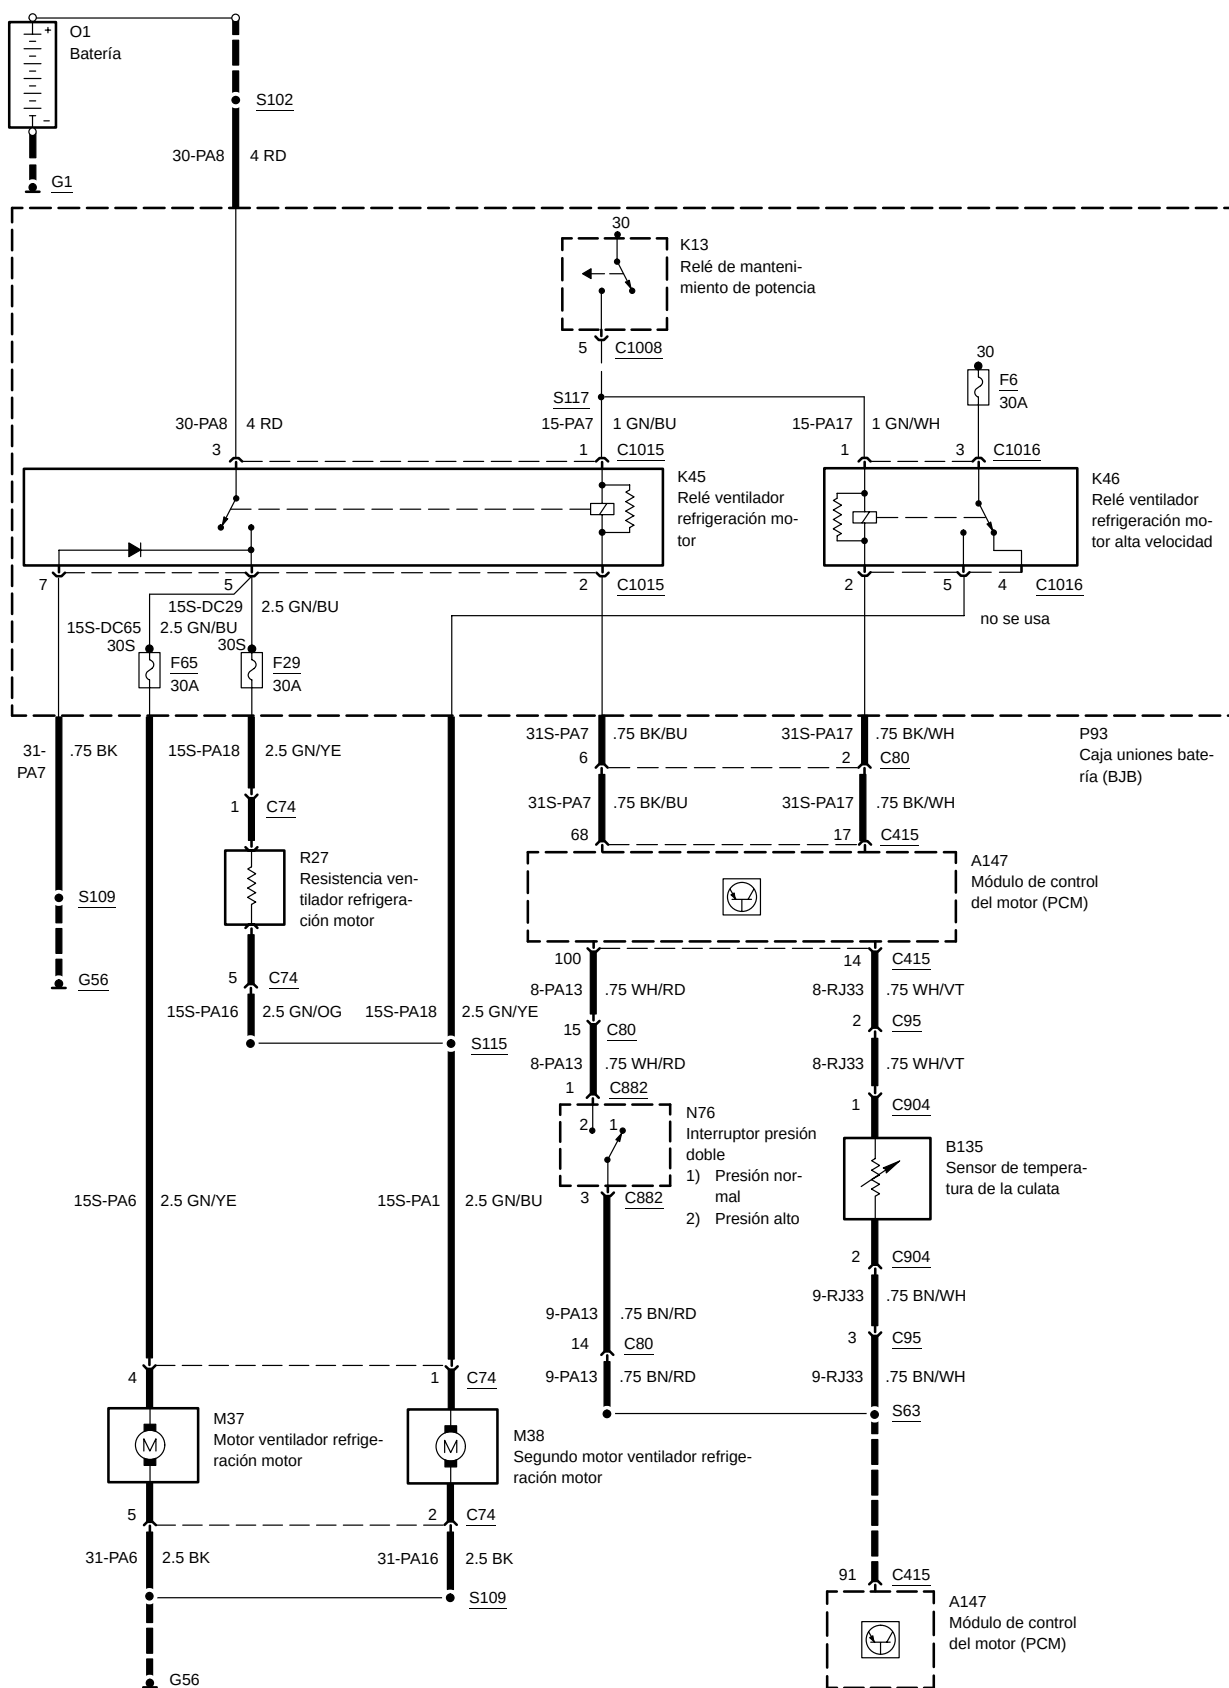


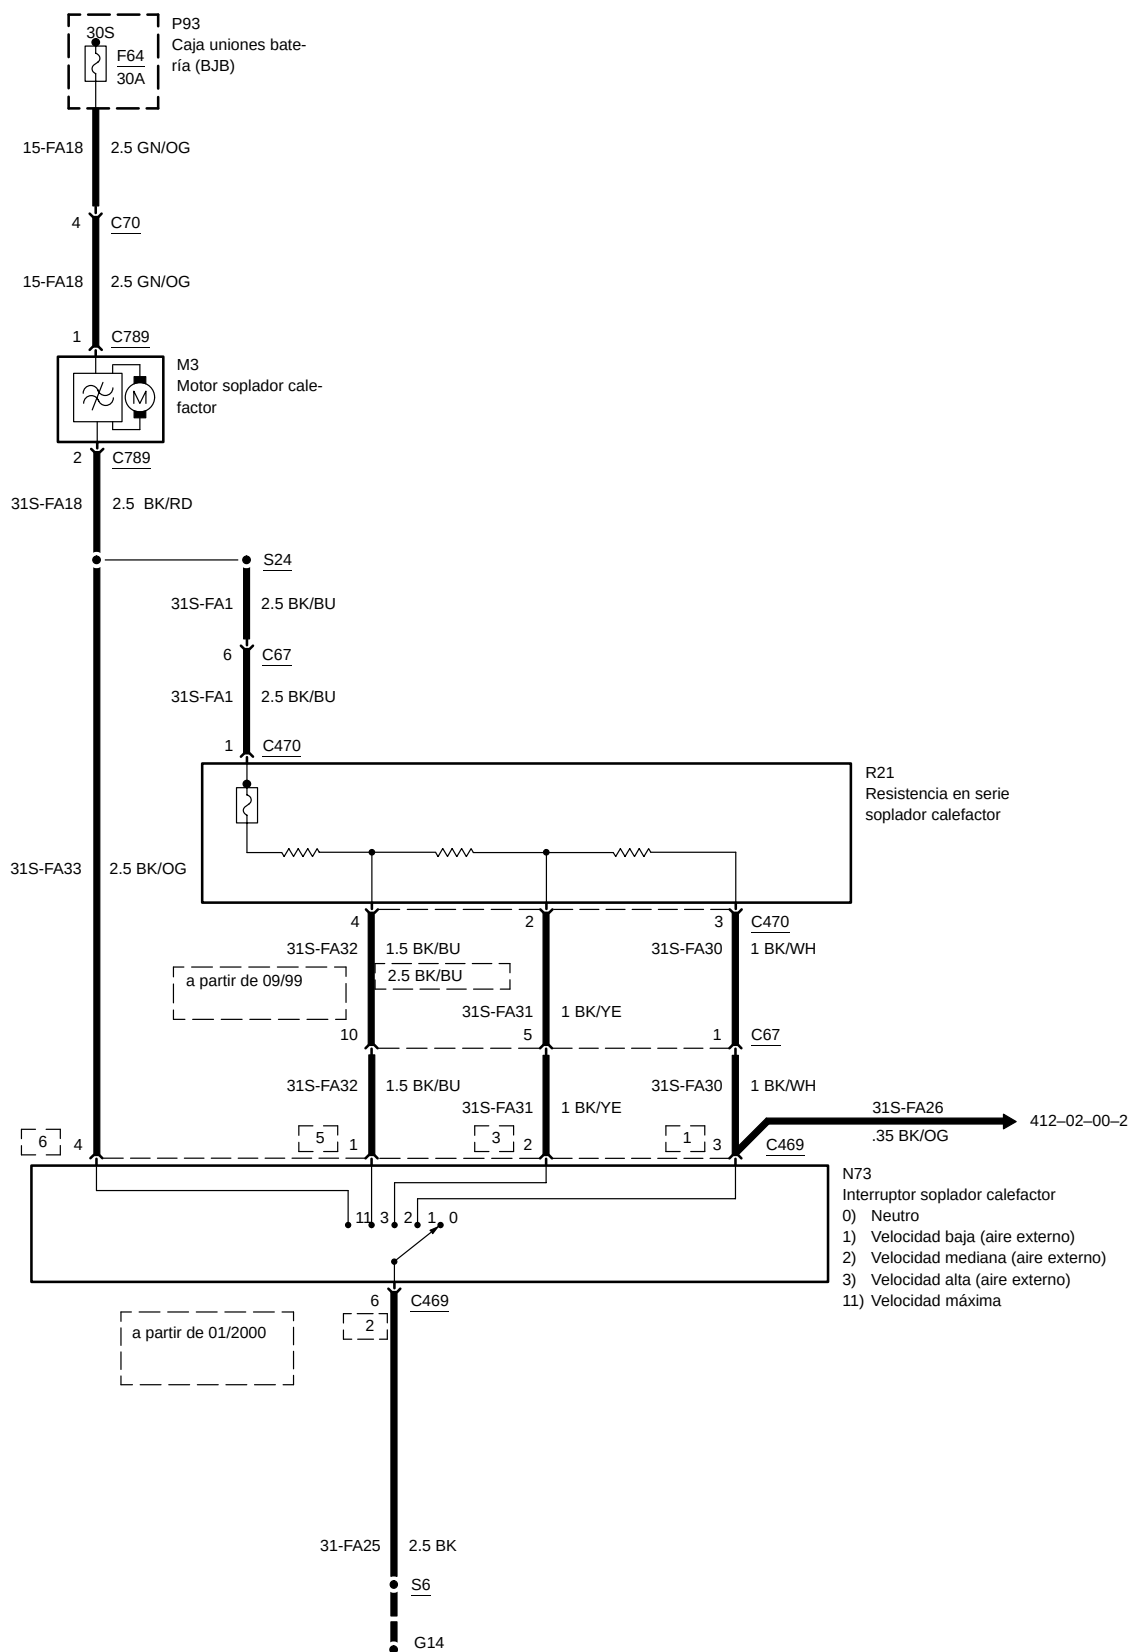

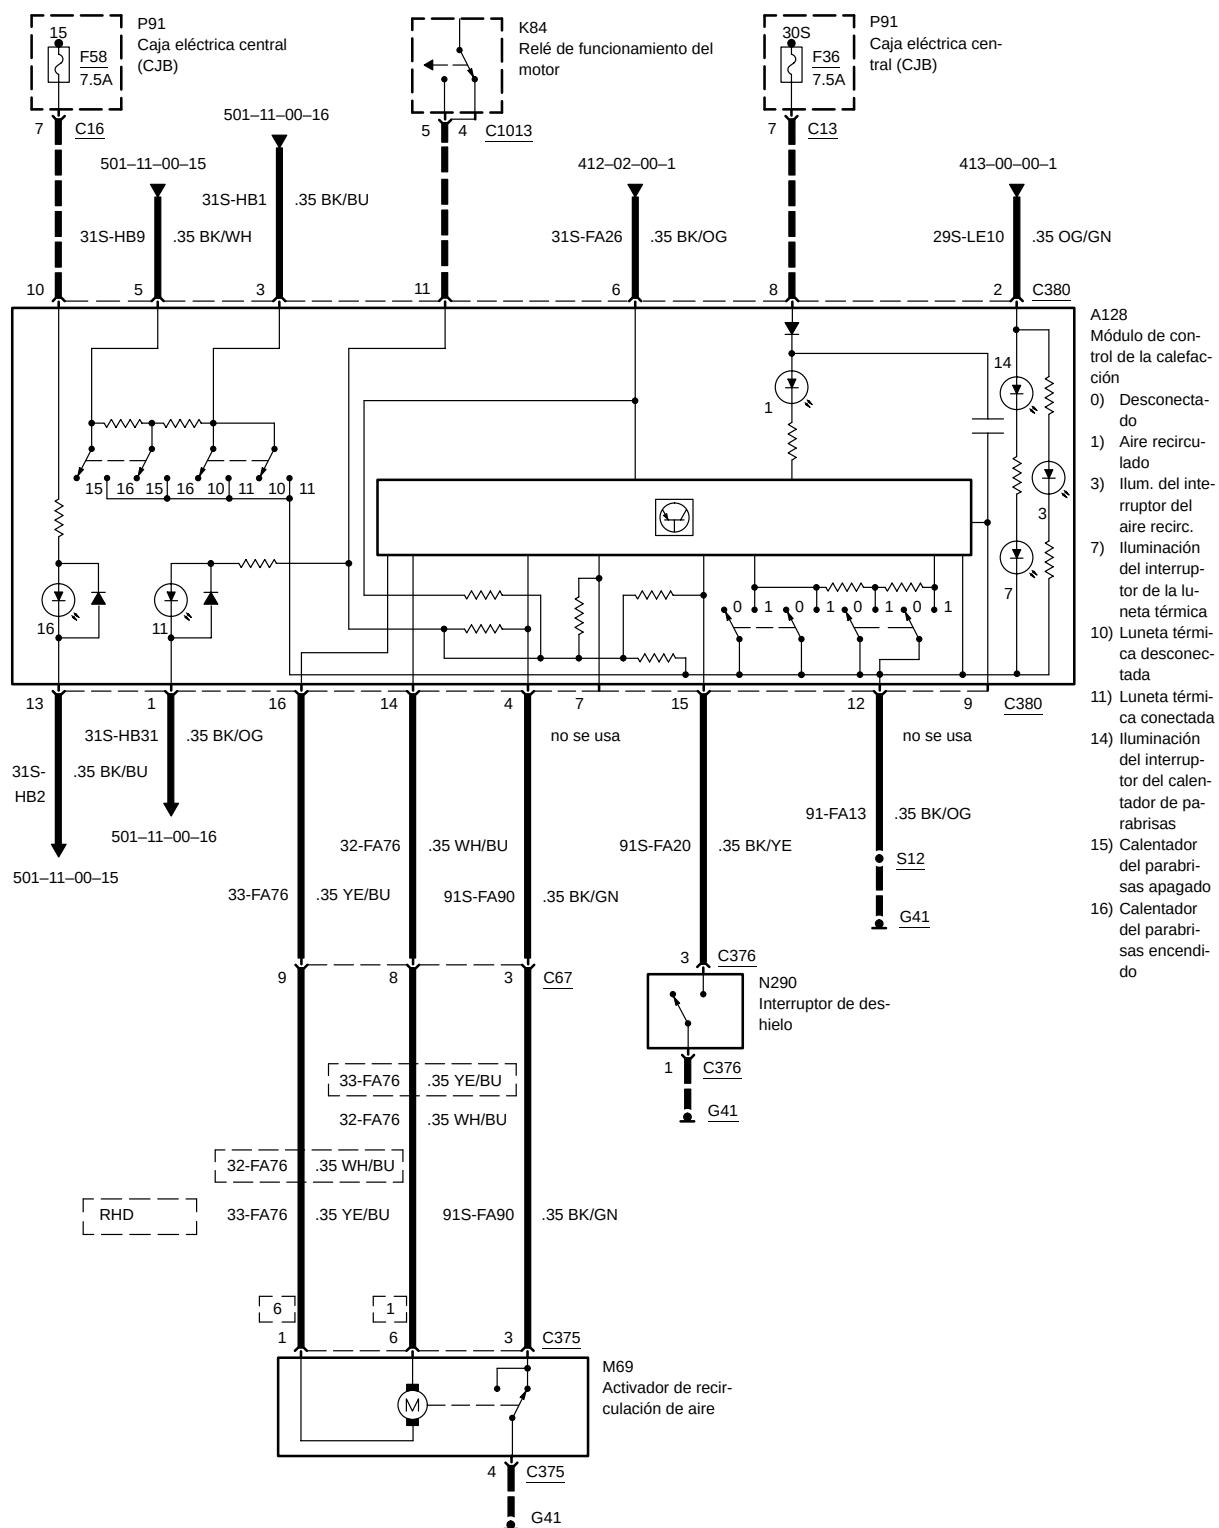


antes de 08/2000


-1

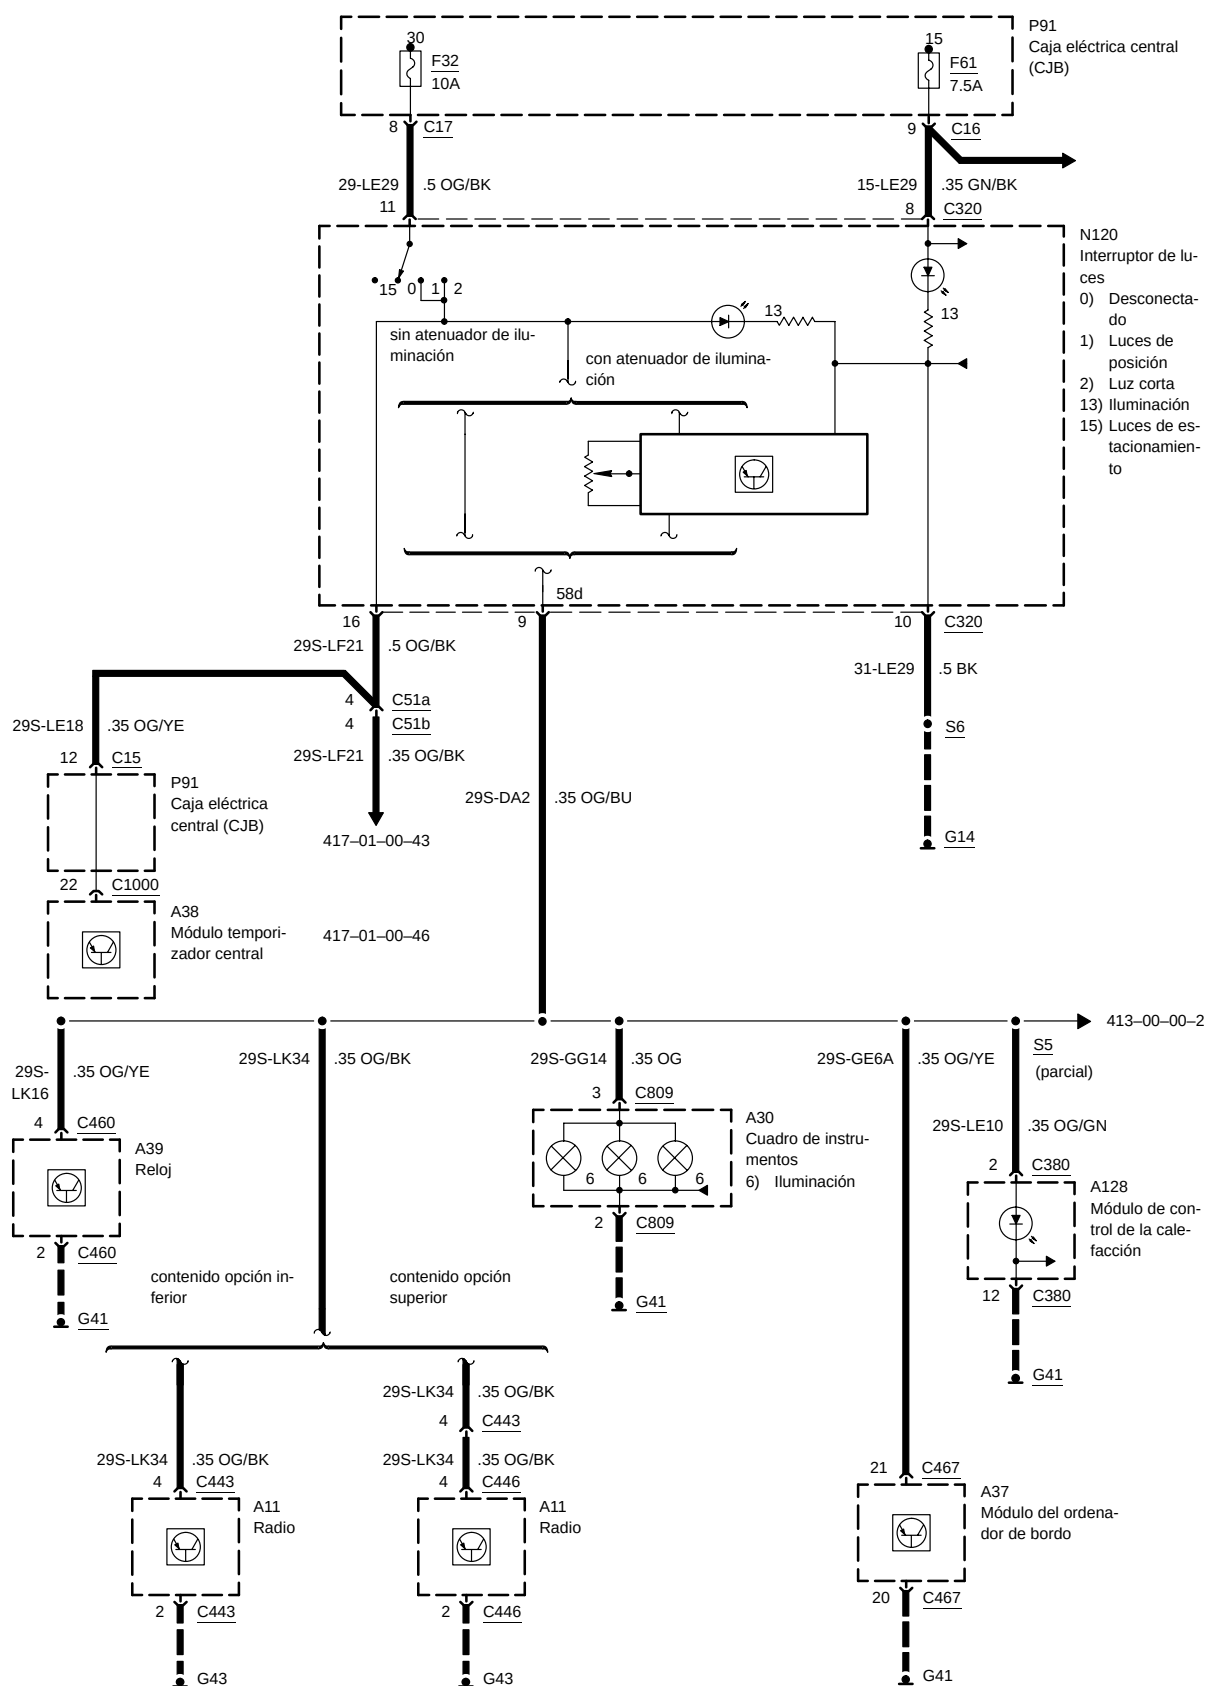


a partir de 08/2000


-2

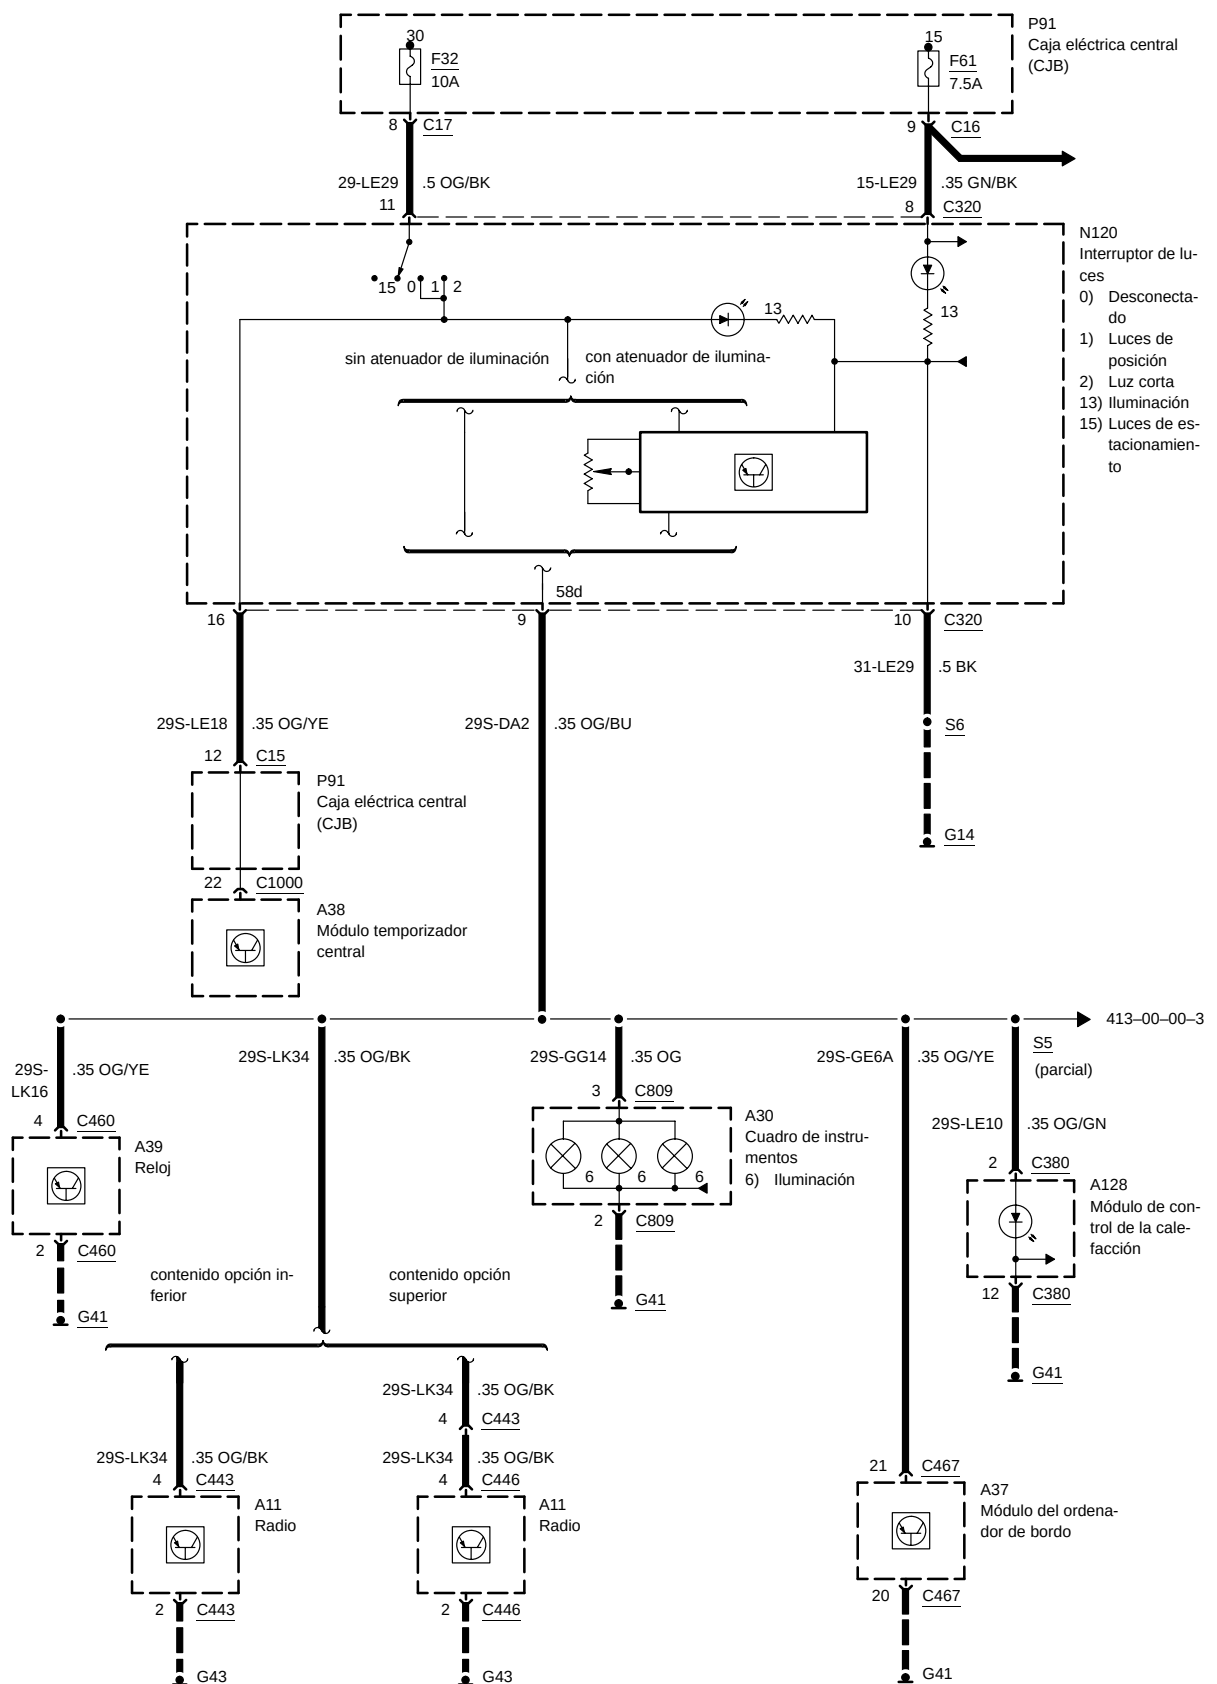


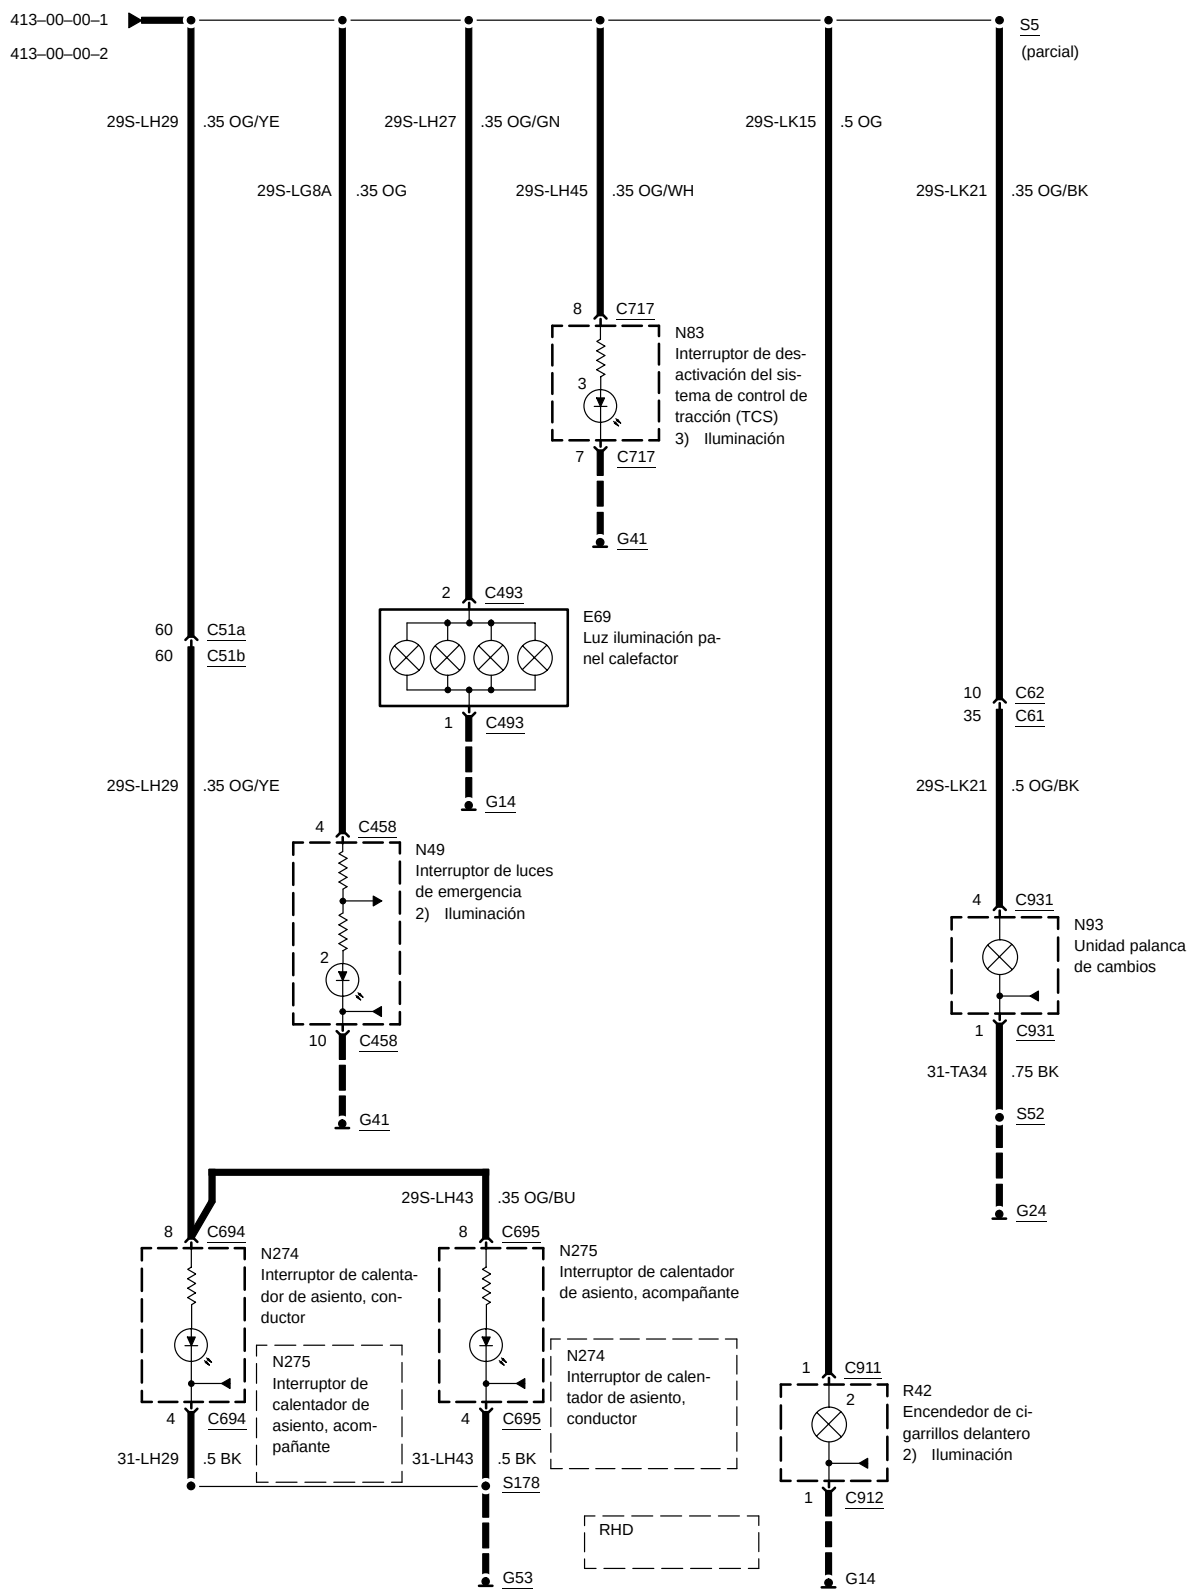



-A

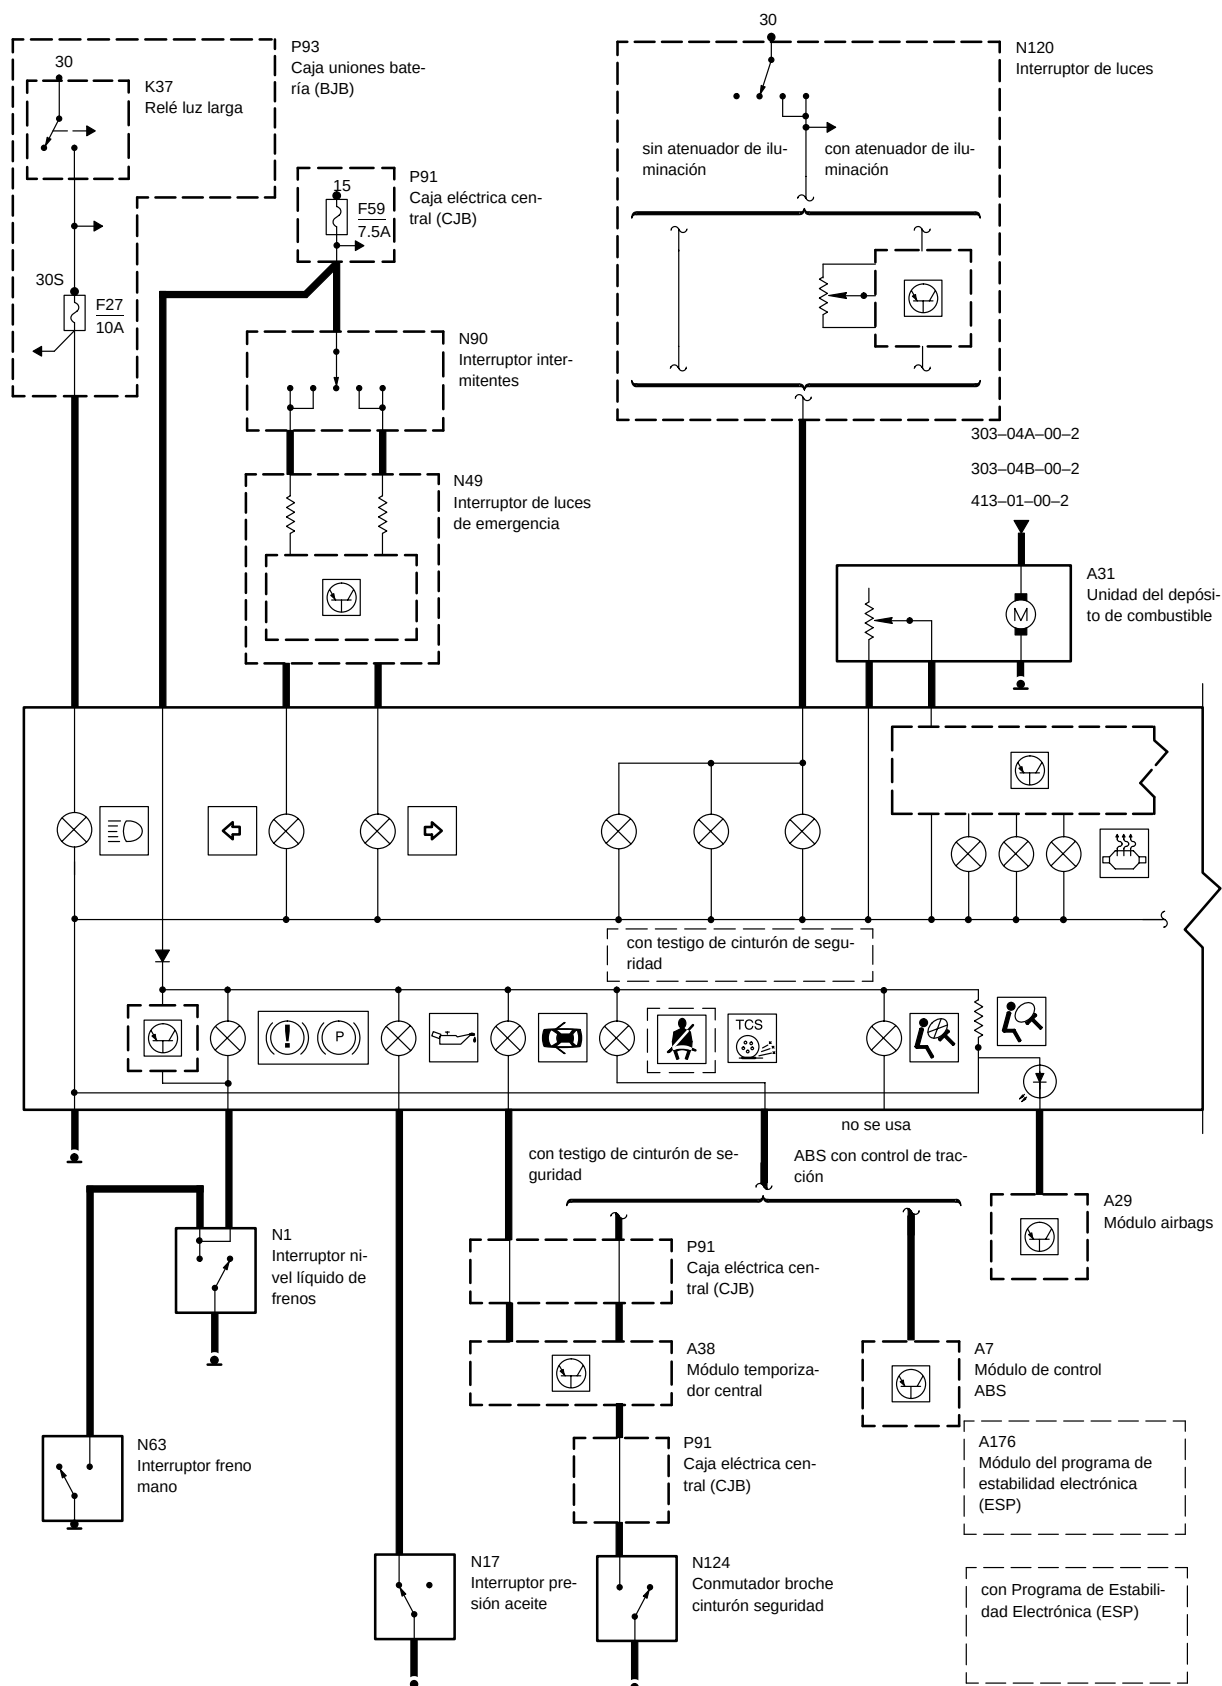

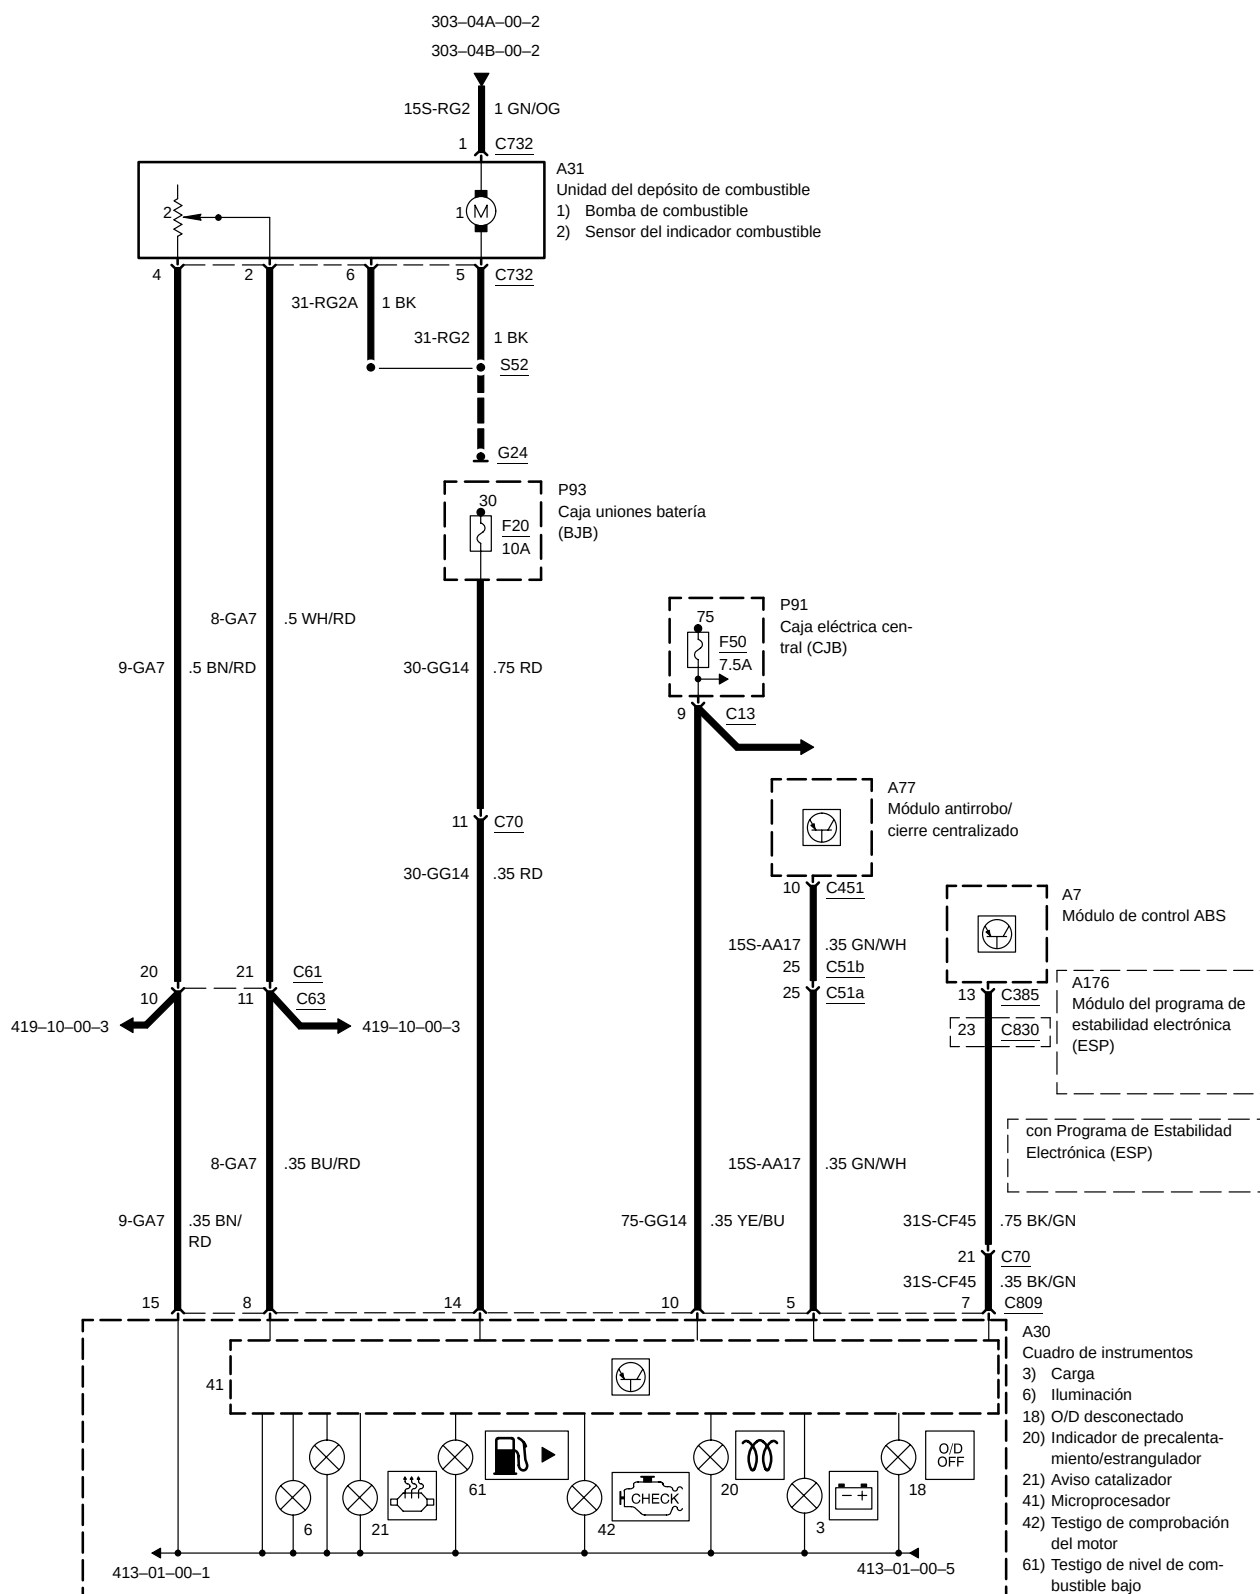

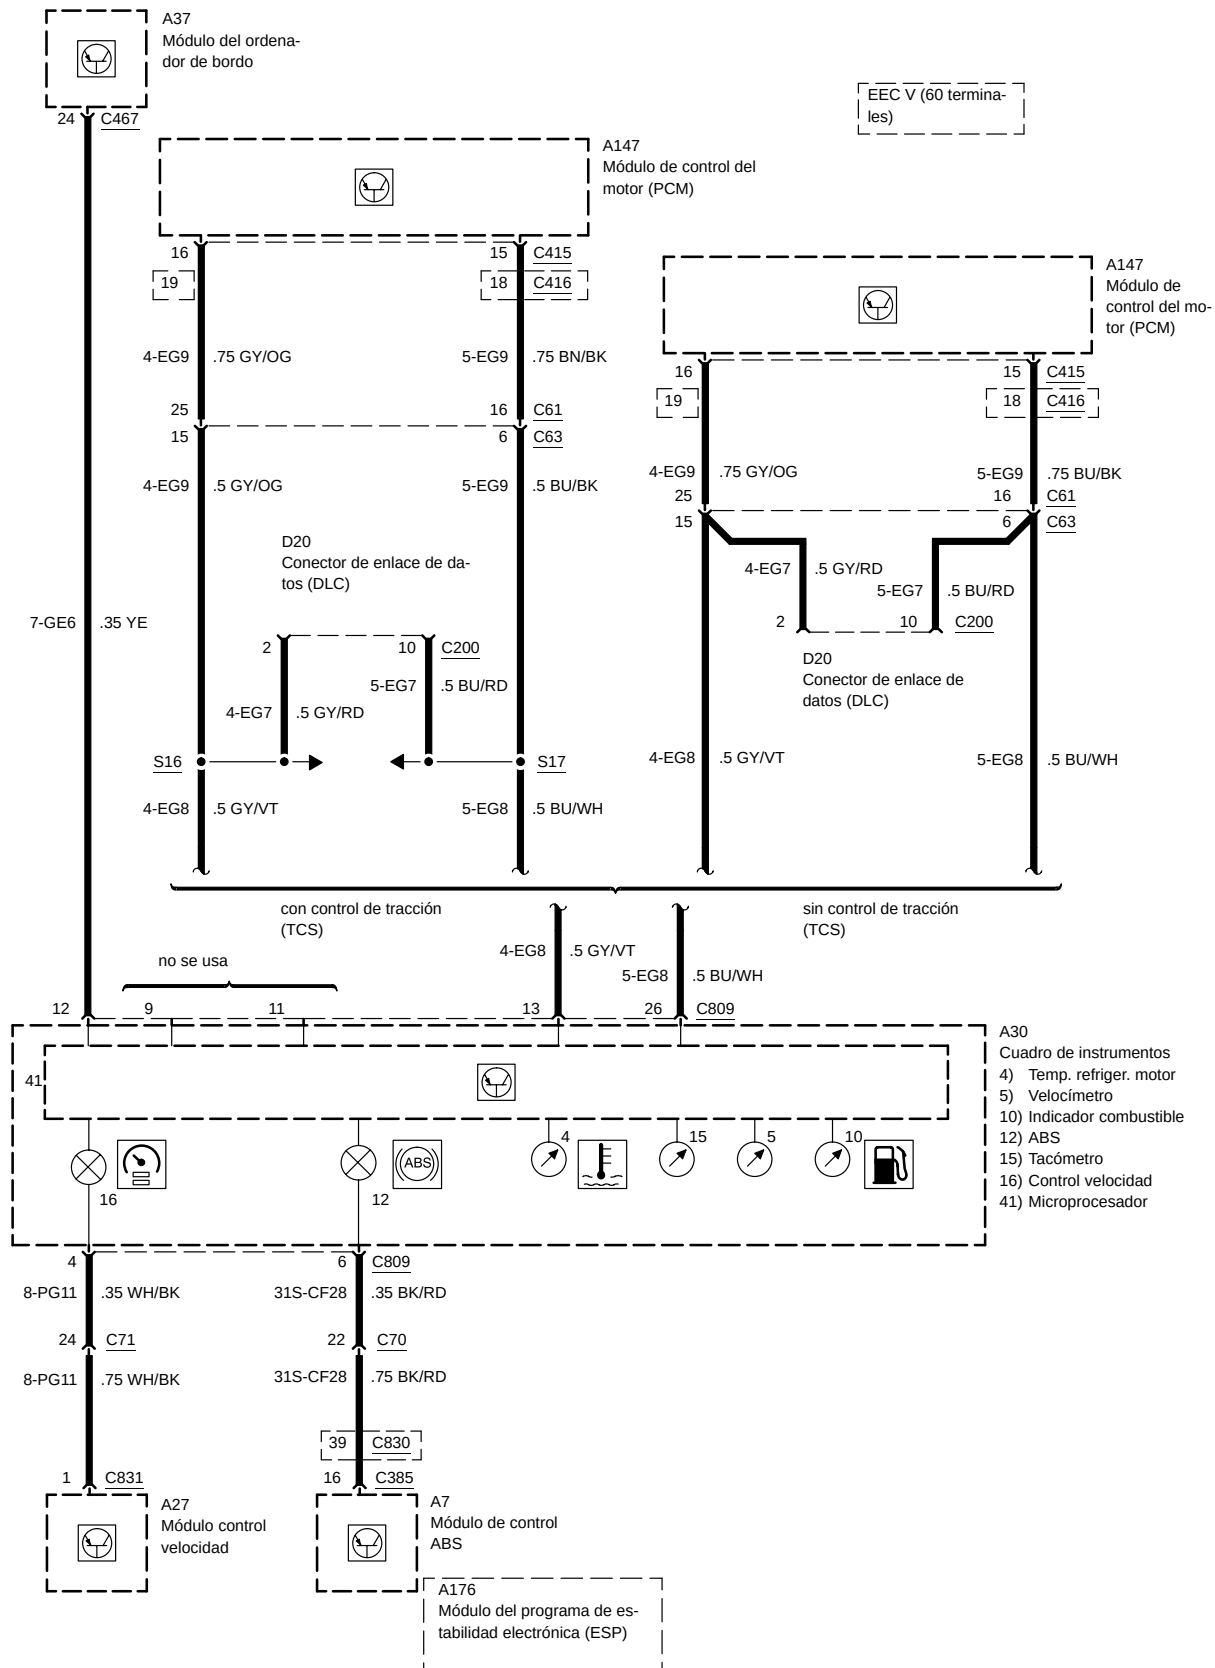


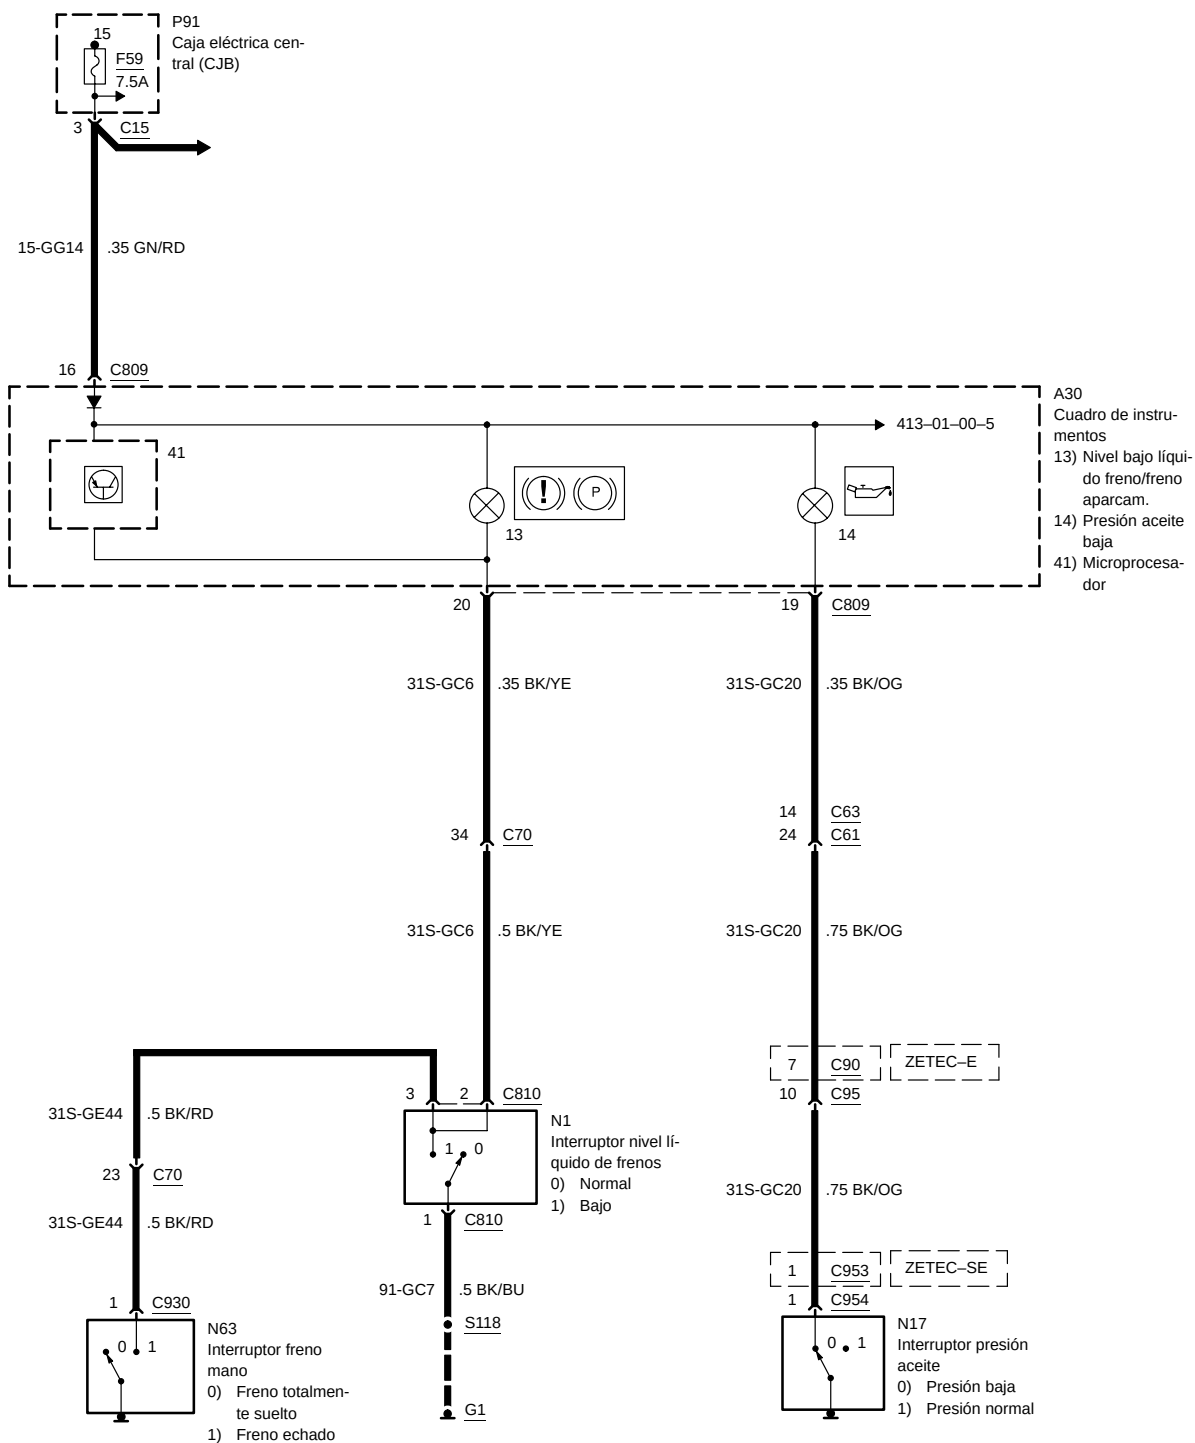

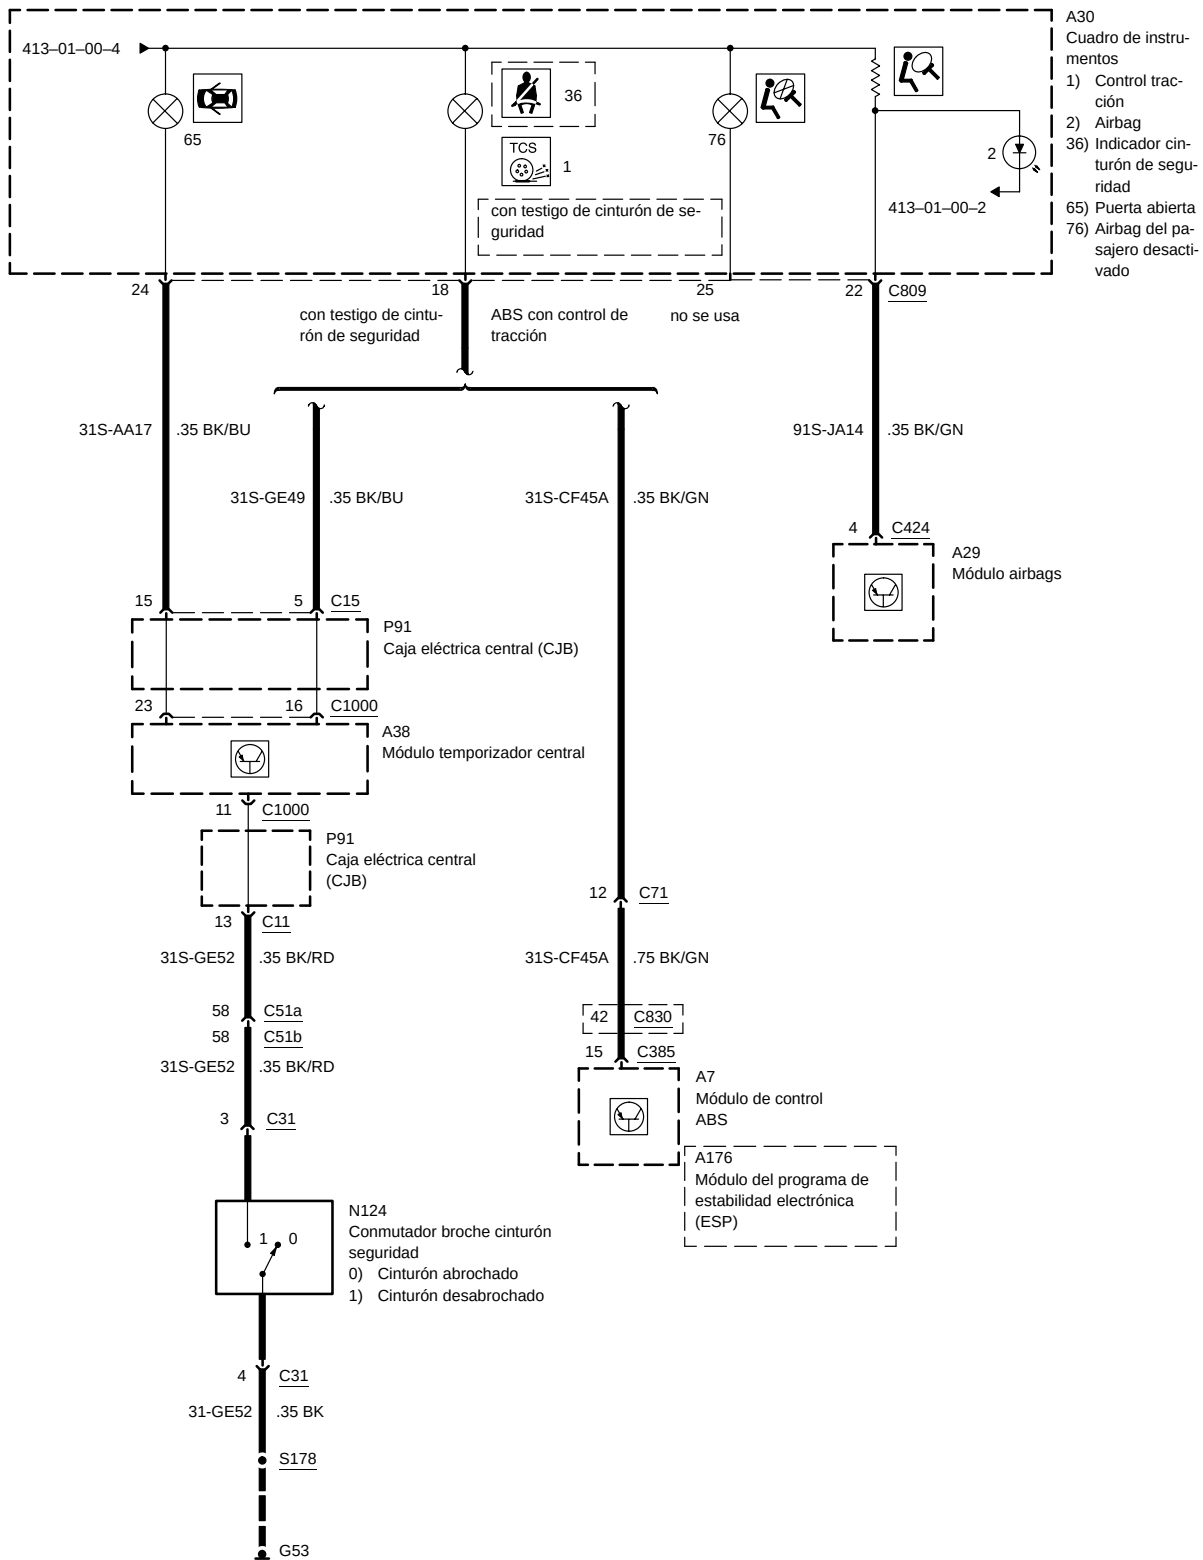


Países de la región del Golfo Pérsico

-1

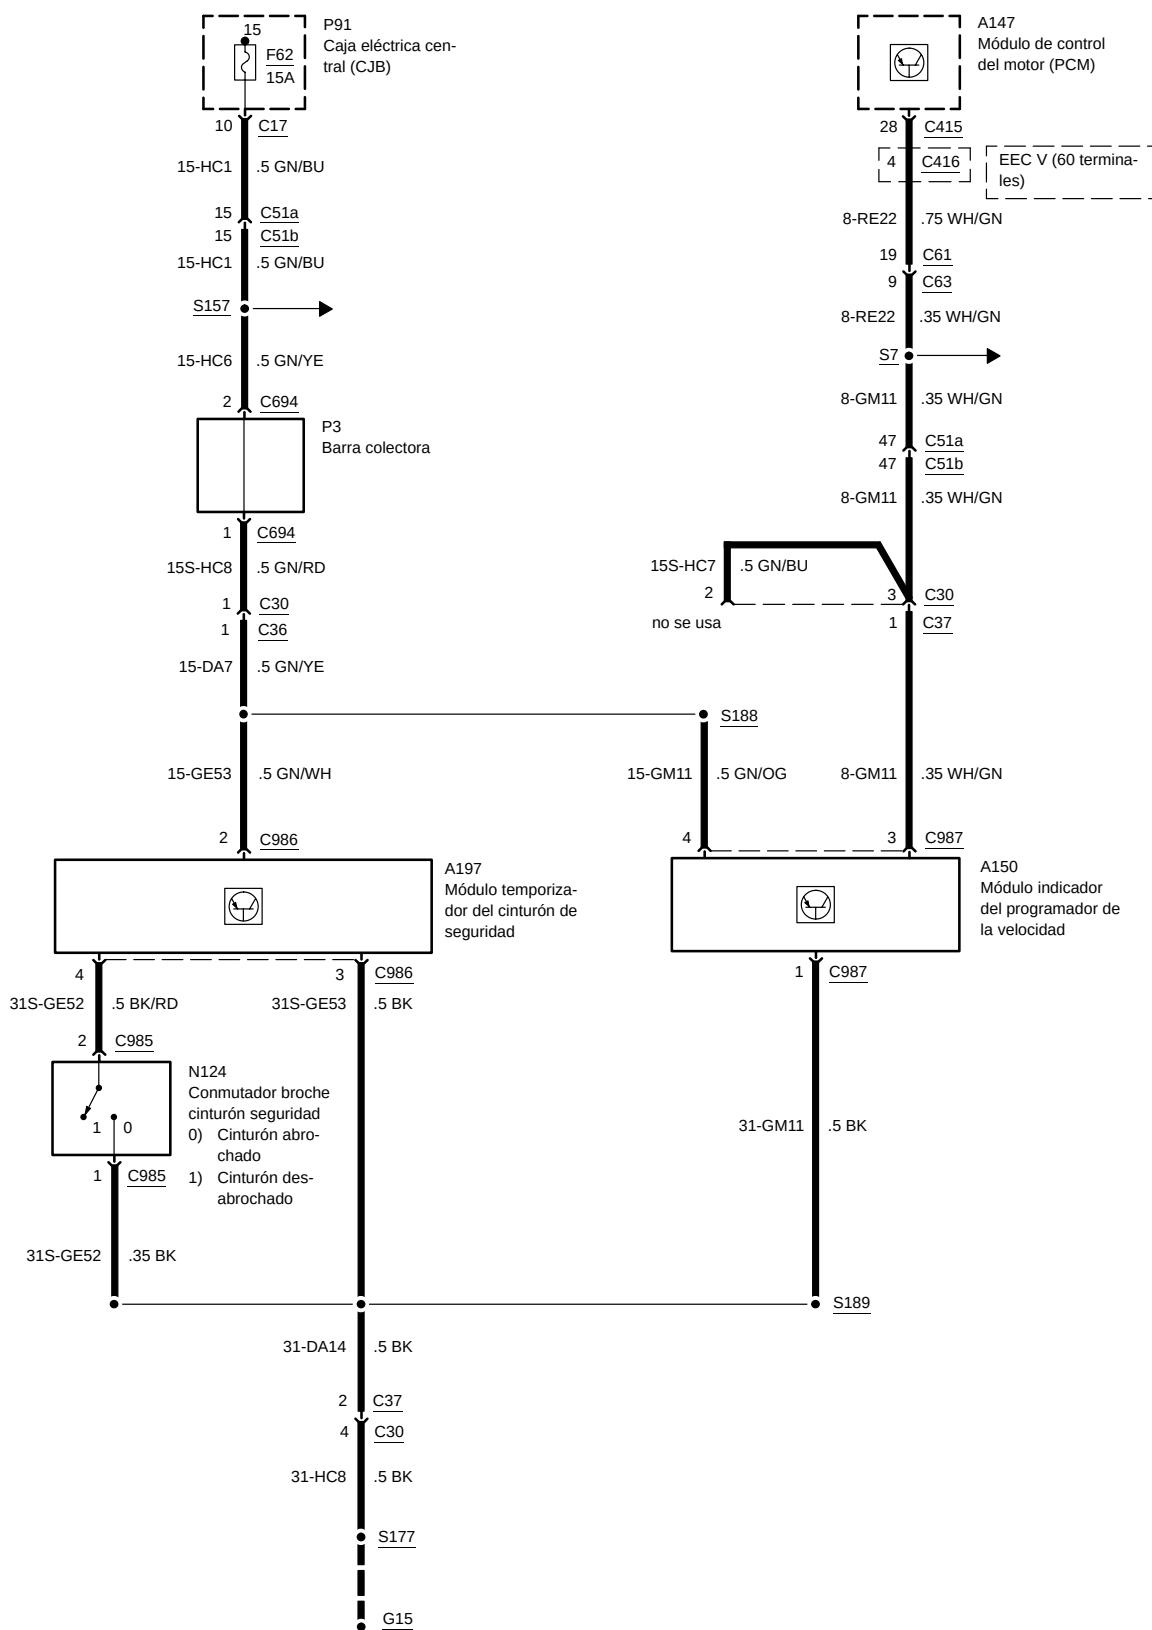


Motores ZETEC

-1

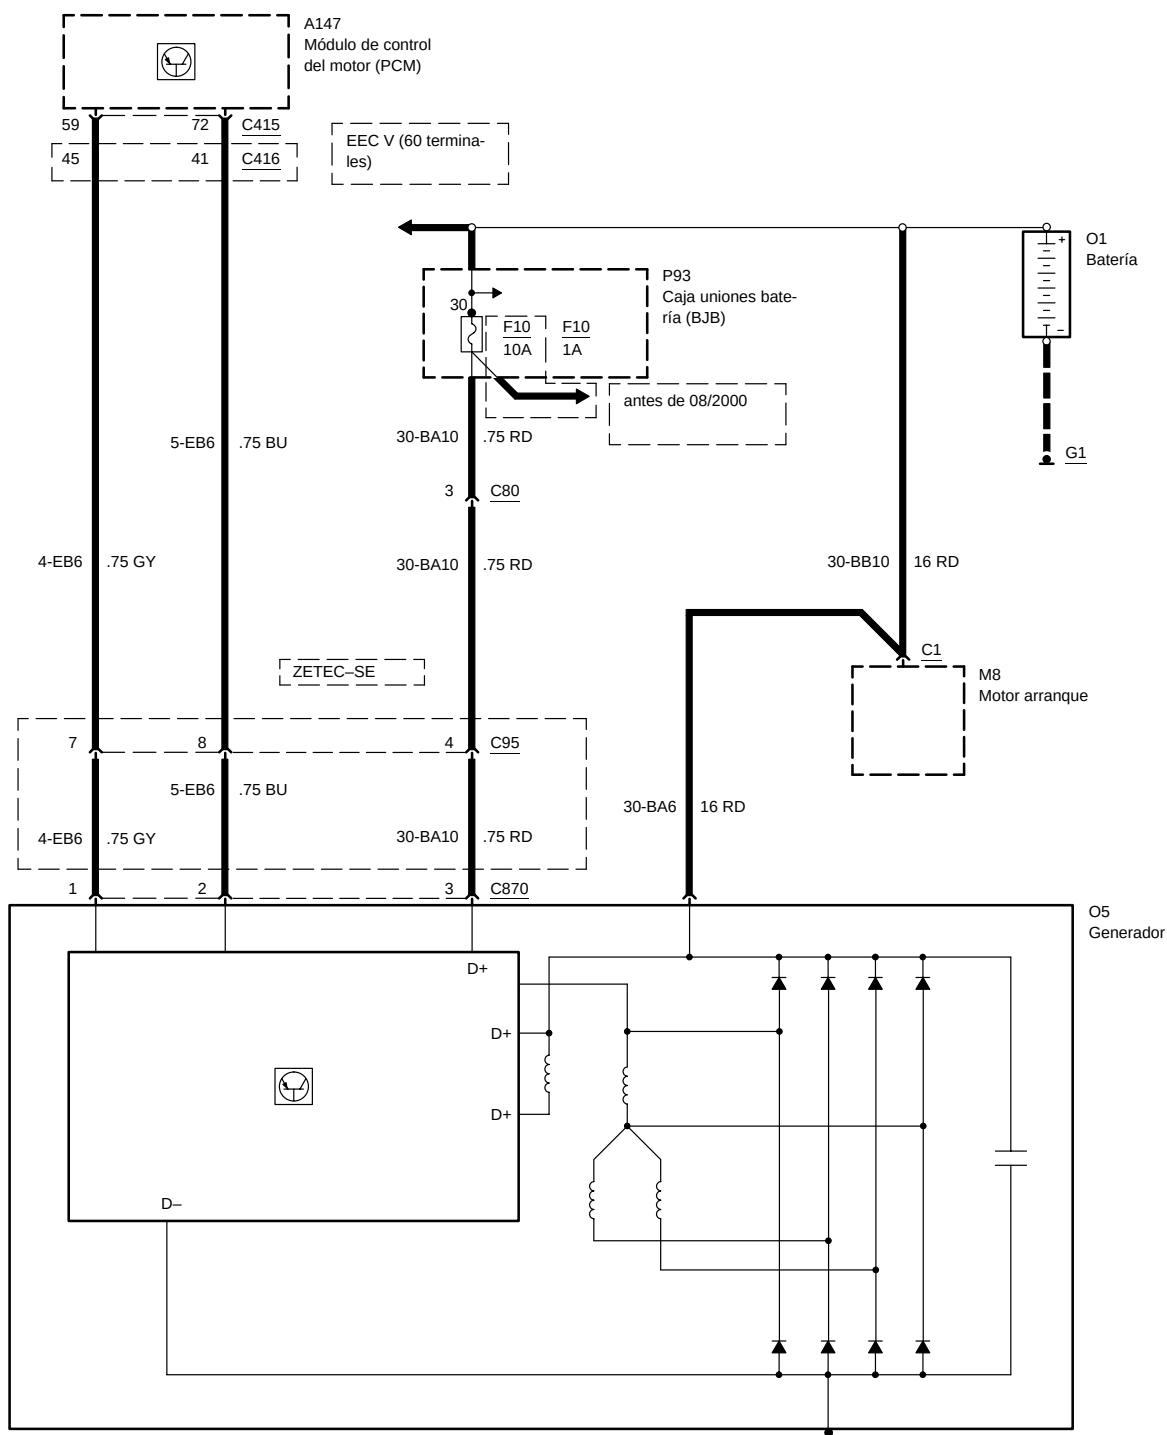


Endura-DI

-2

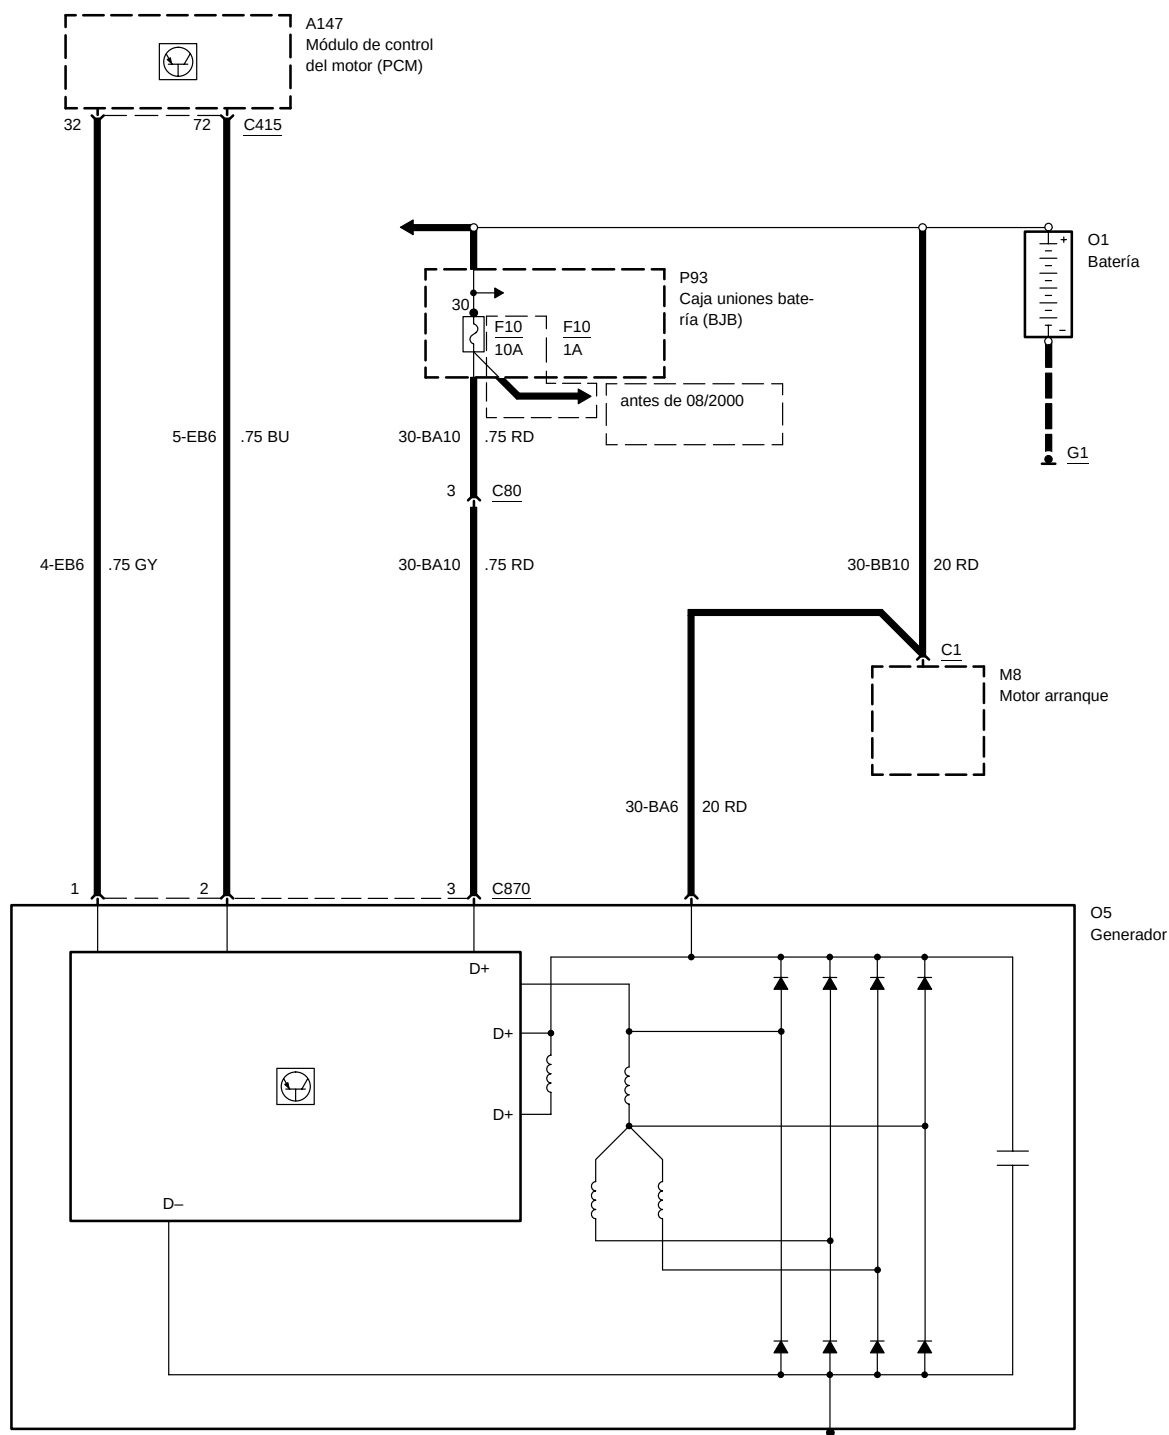


Radio

-1

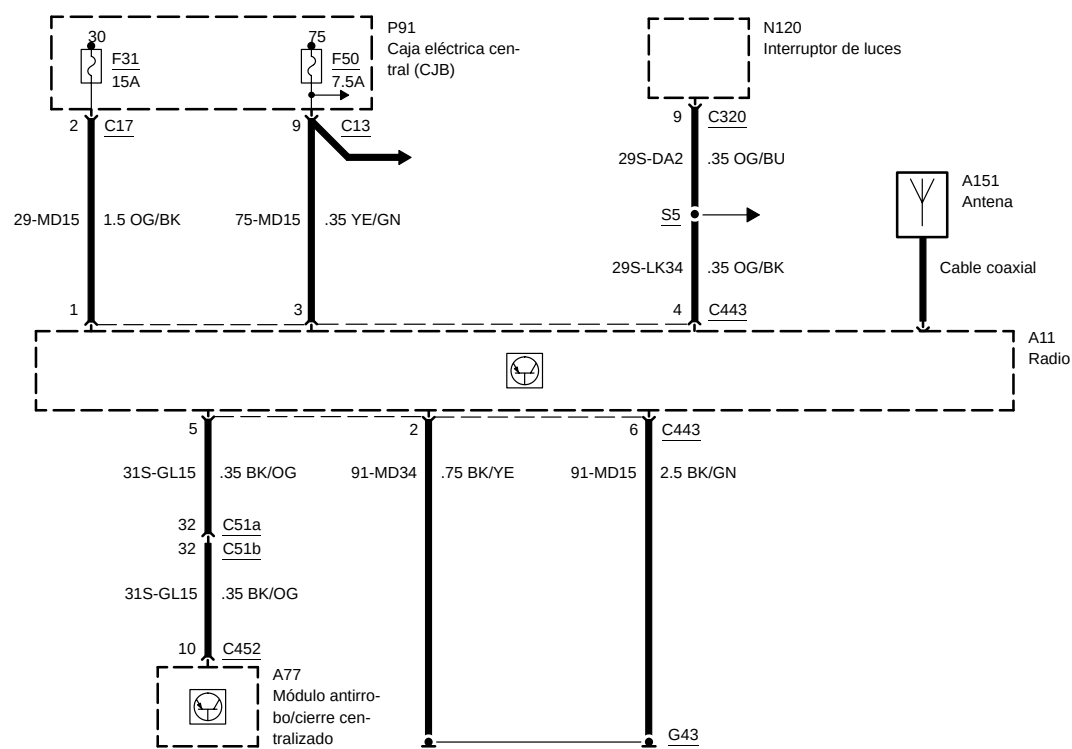


Radio

-2

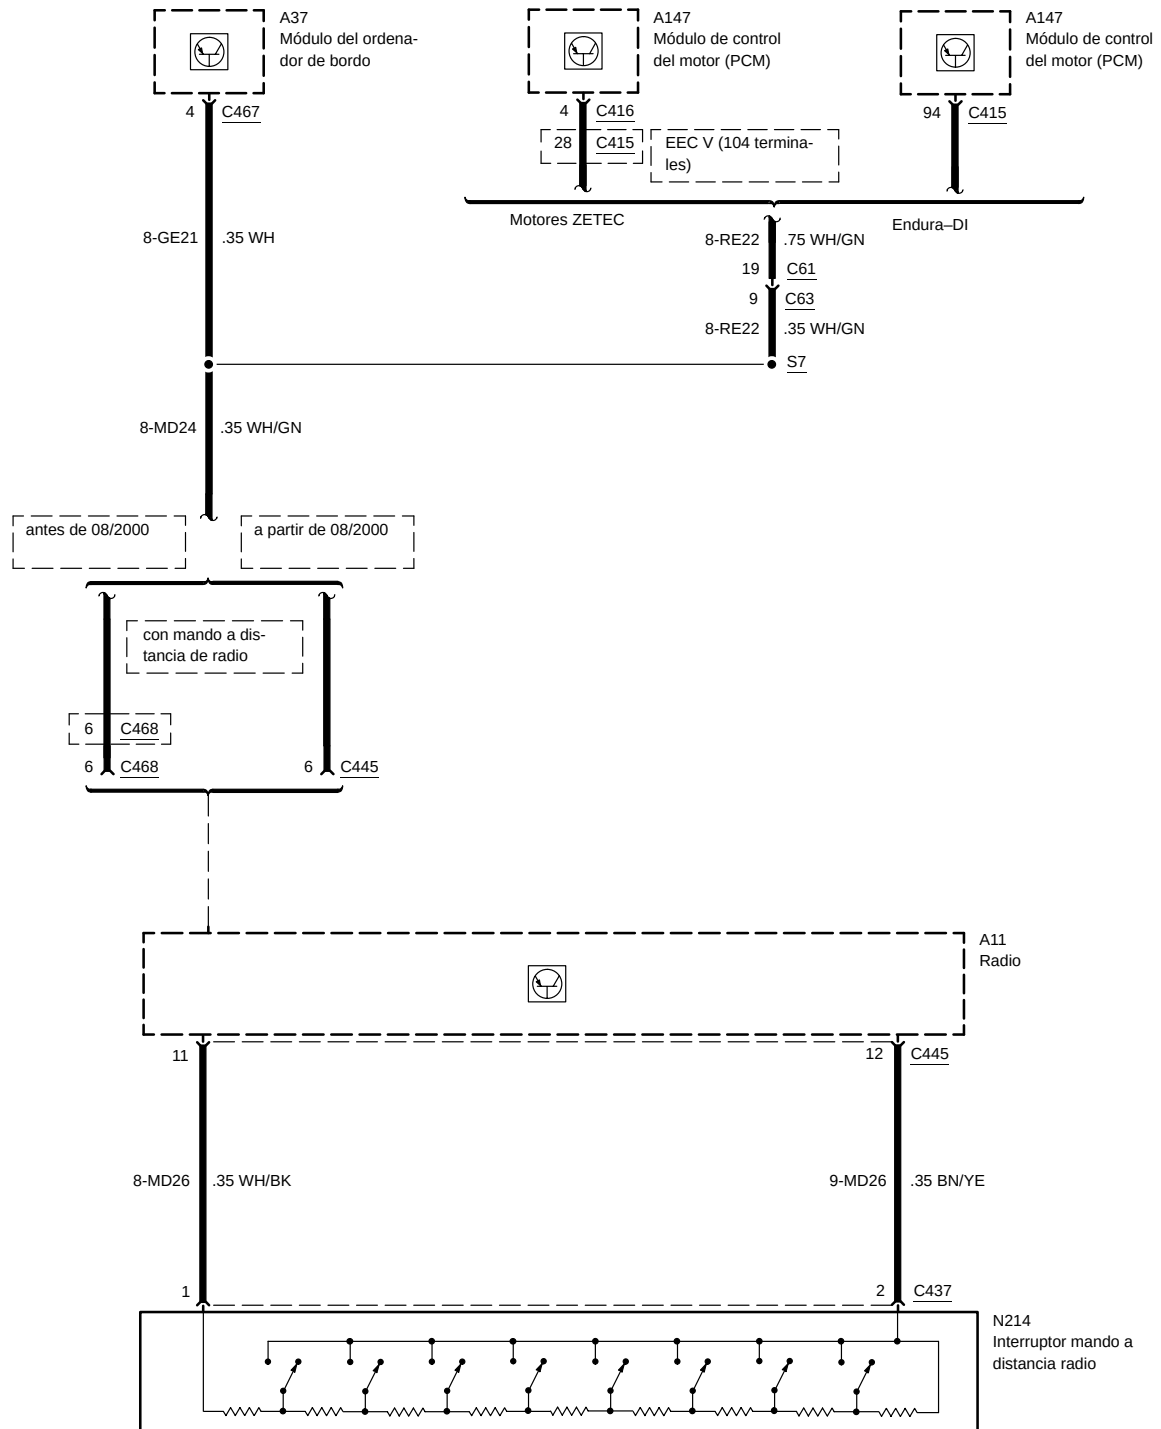


con teléfono móvil

-3

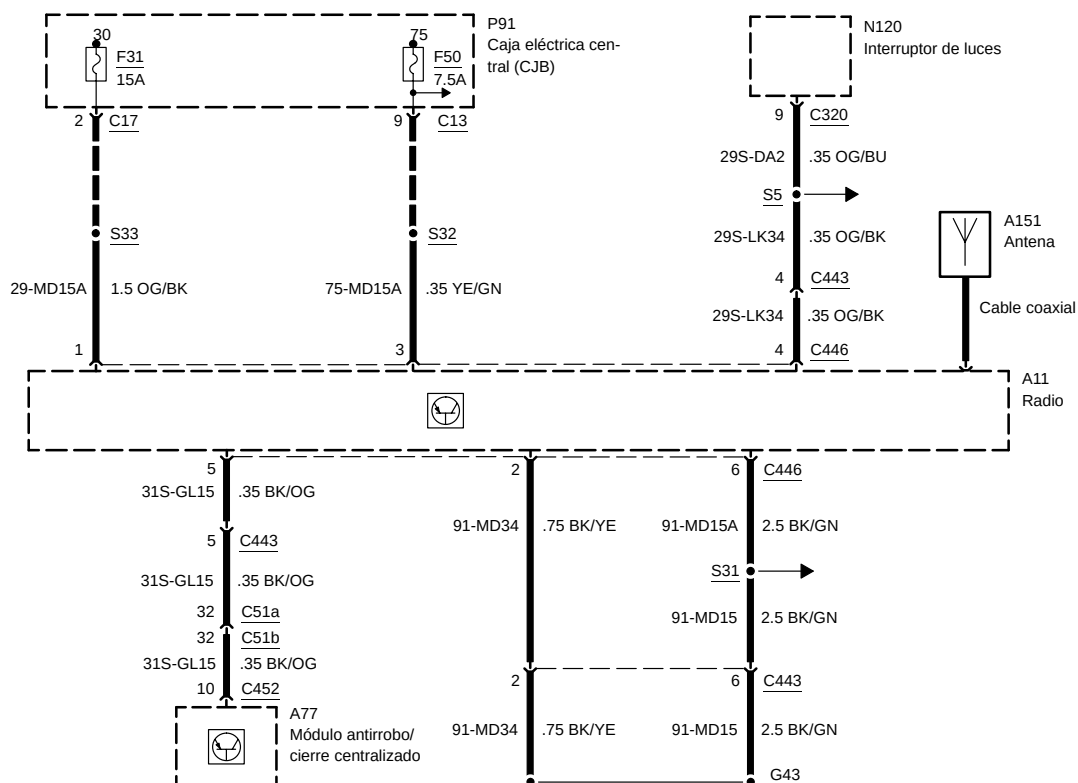


con teléfono móvil

-4

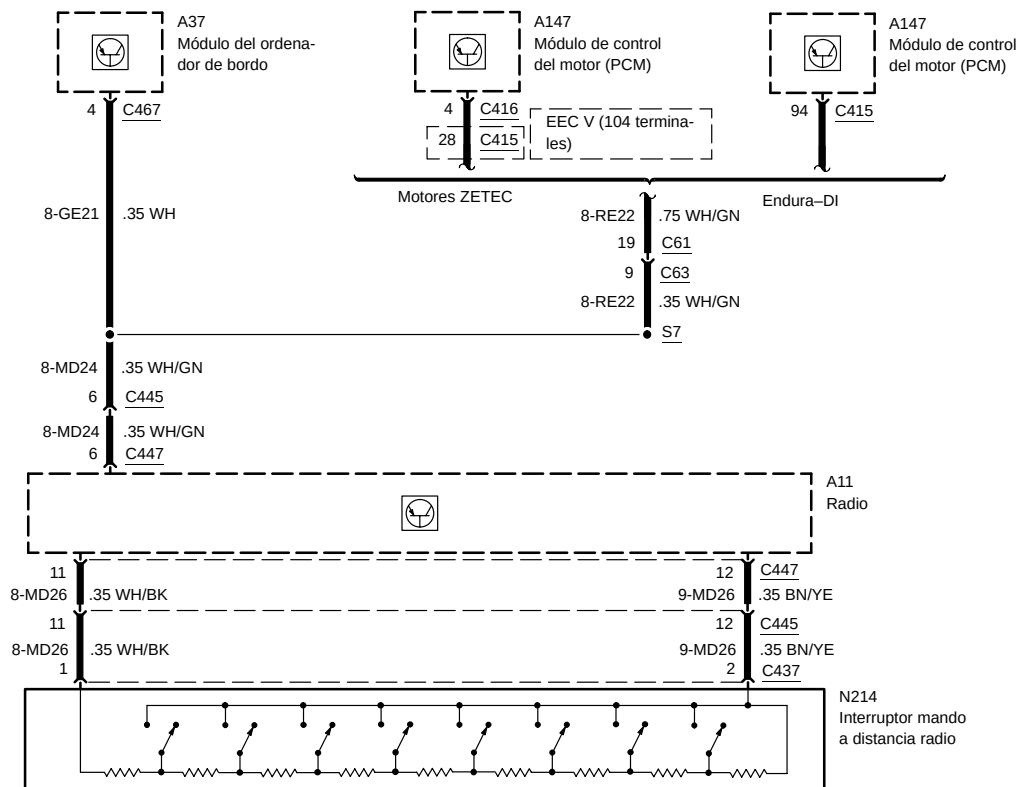


con teléfono móvil

-5

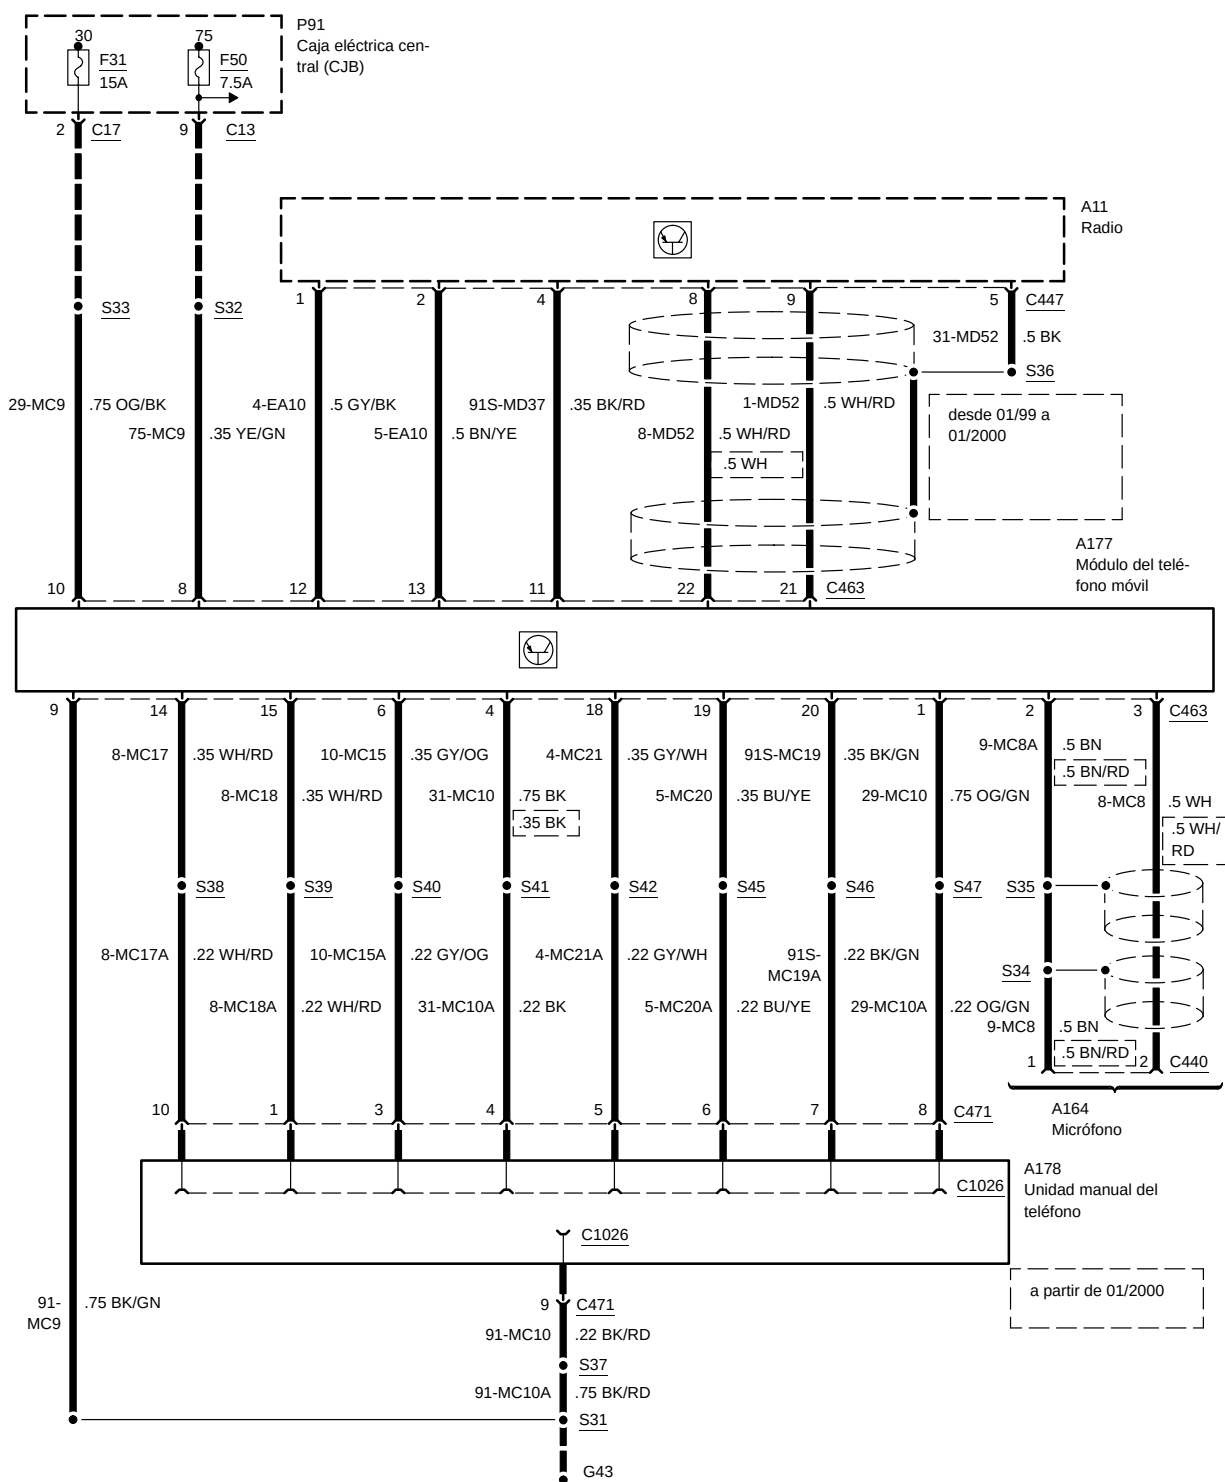


con módulo de telemática

-6

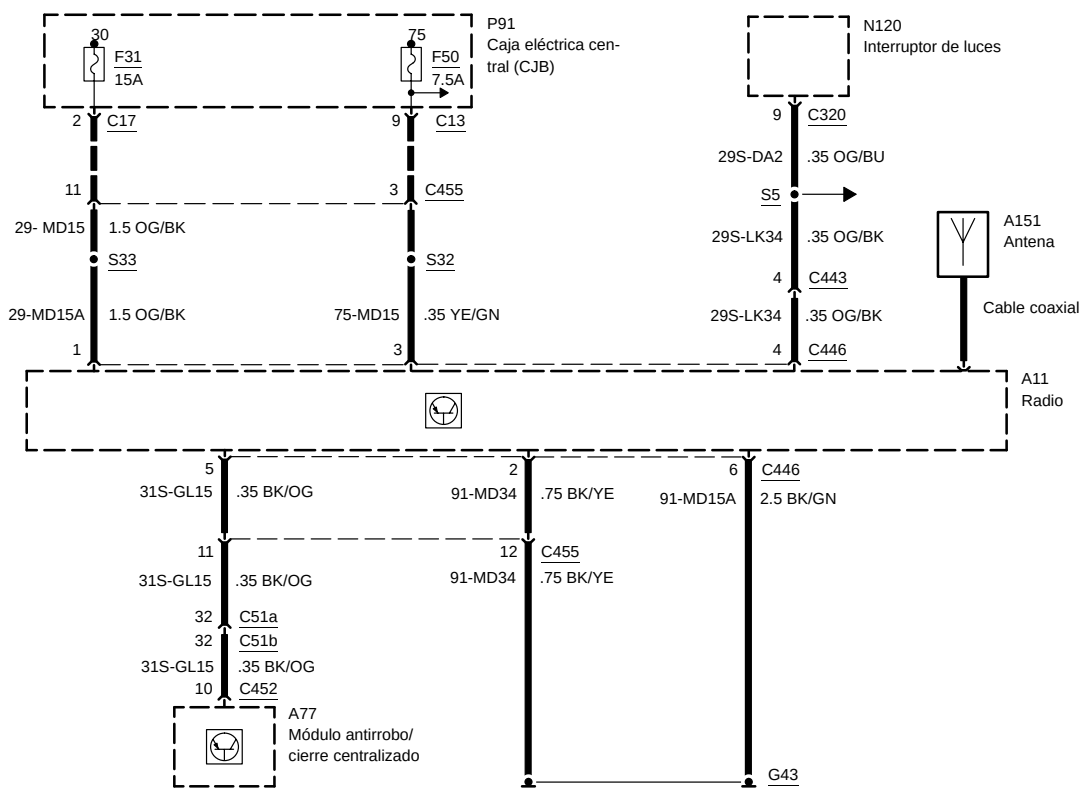



con módulo de telemática

-7

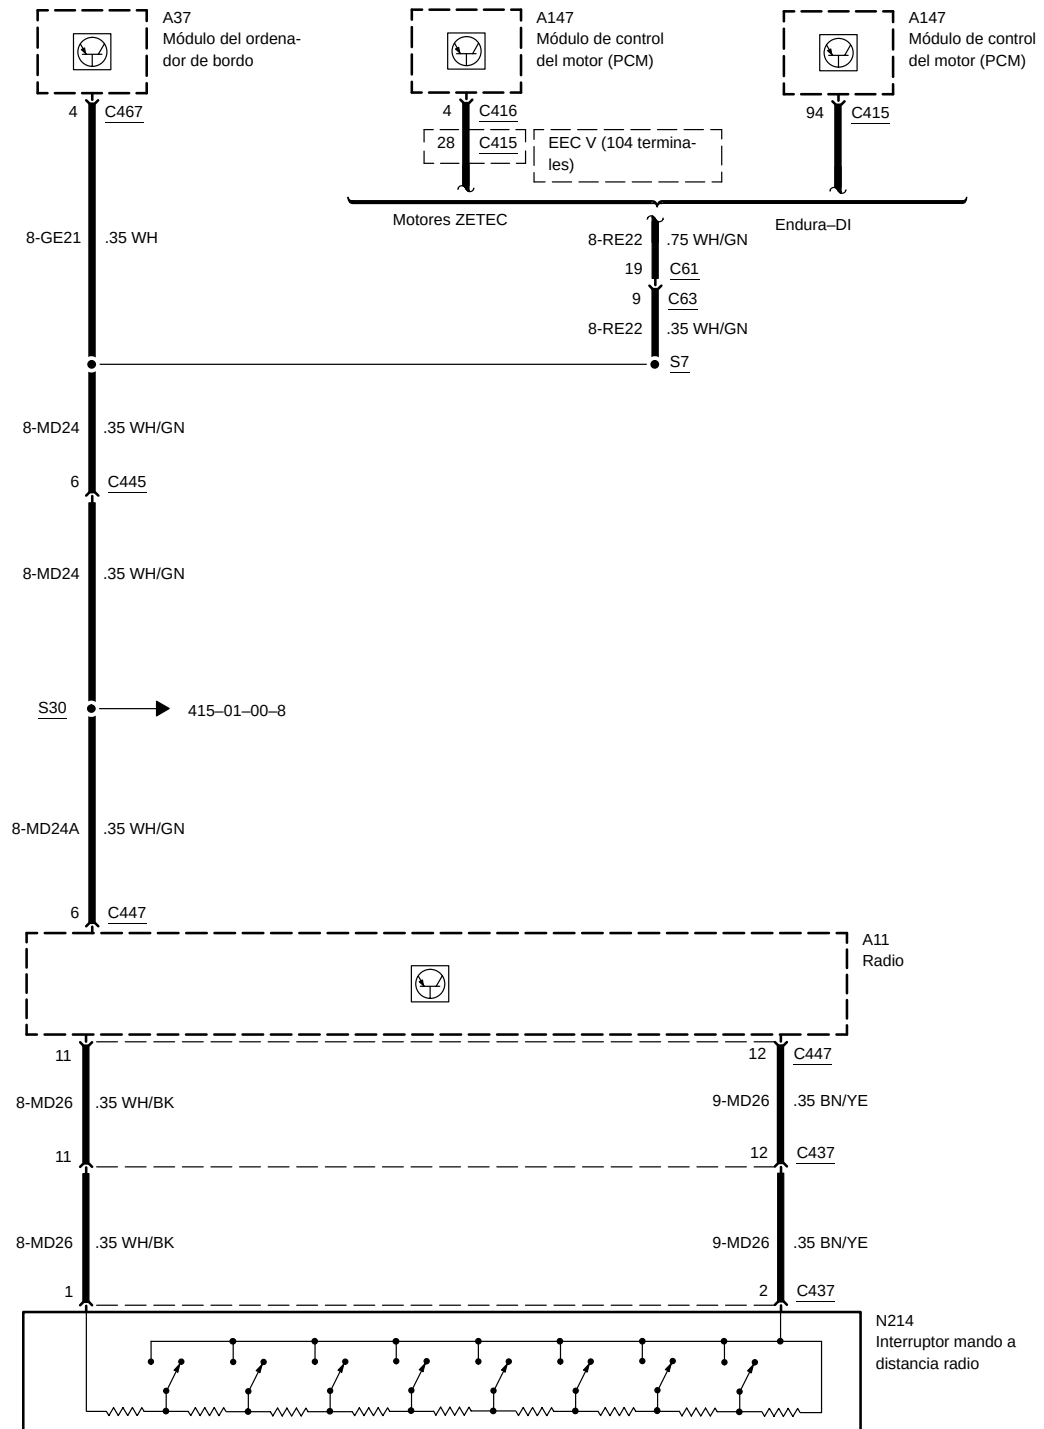


-8



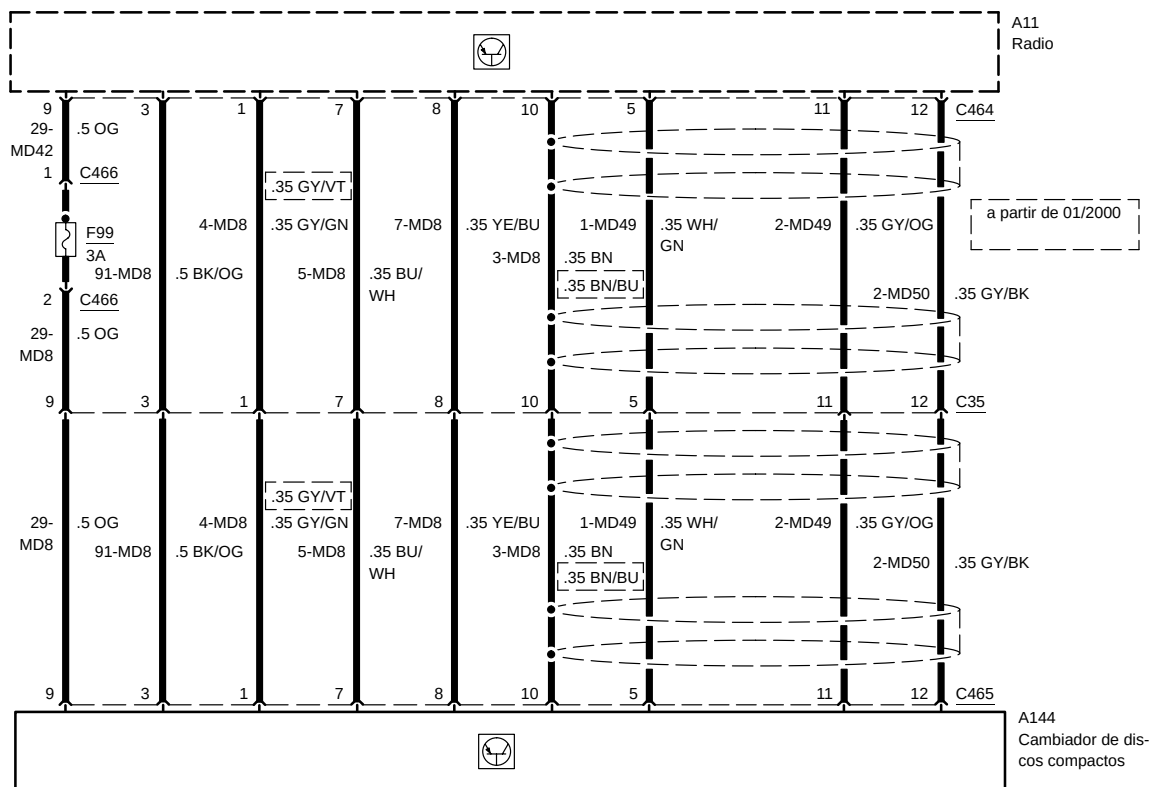


Radio, LHD

-1

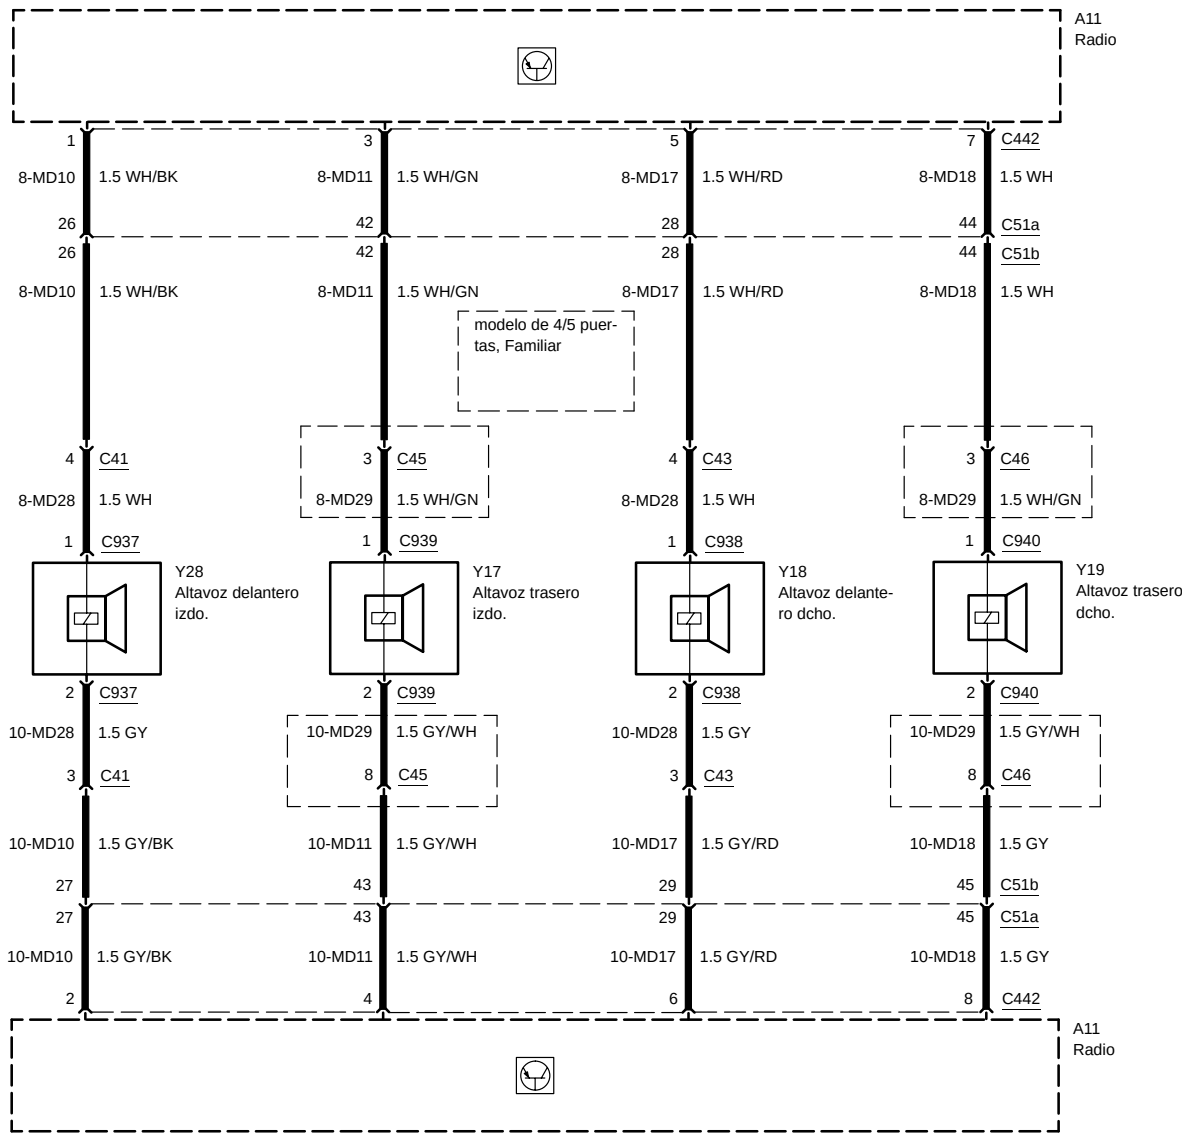


Radio, RHD

-2

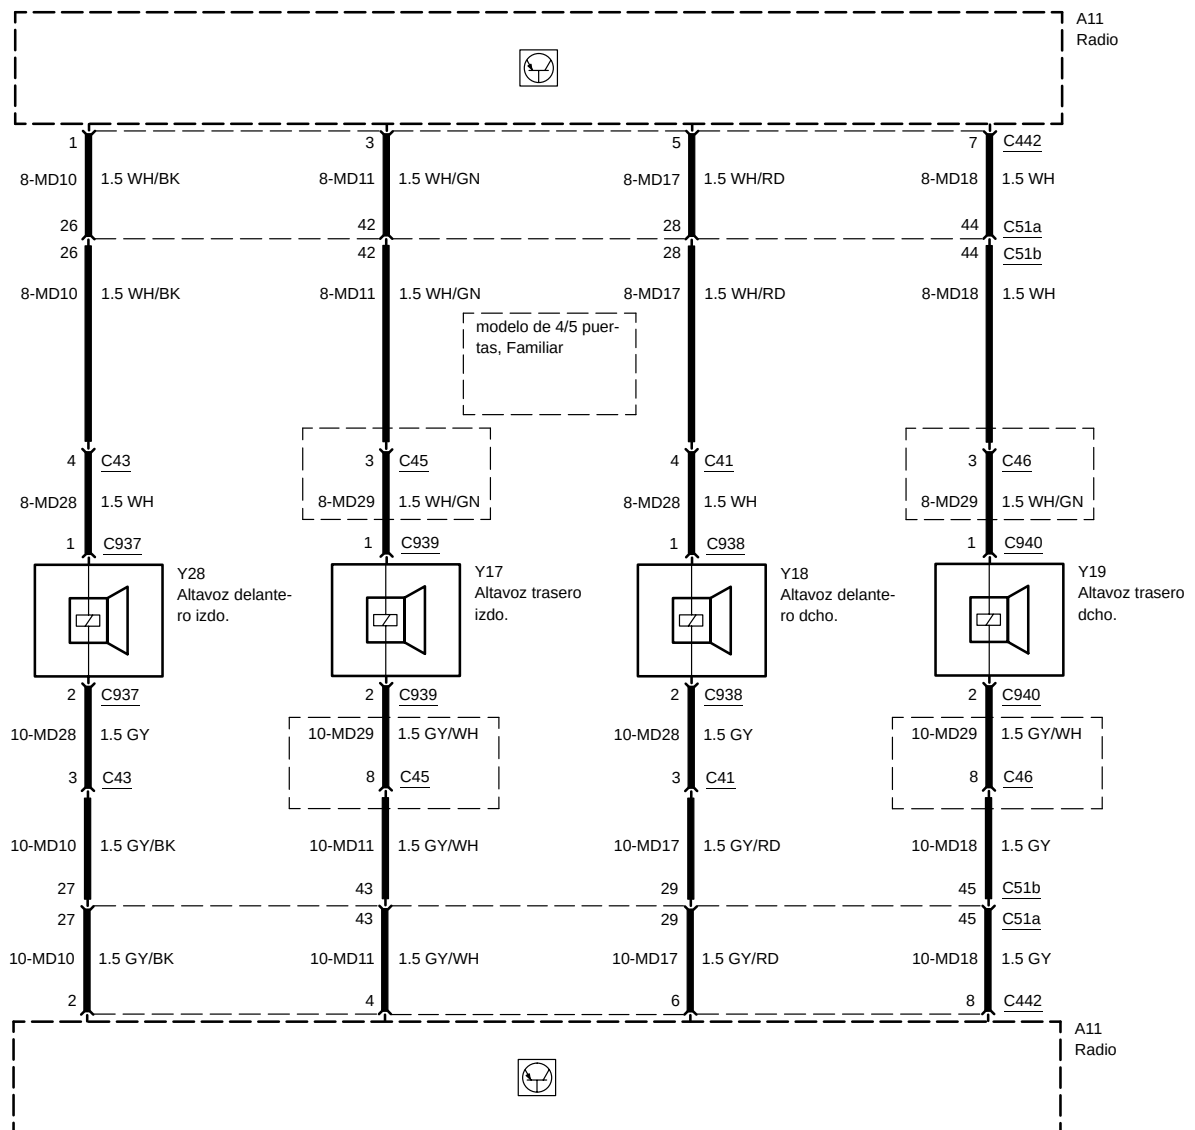


LHD, con teléfono móvil, con módulo de telemática

-3

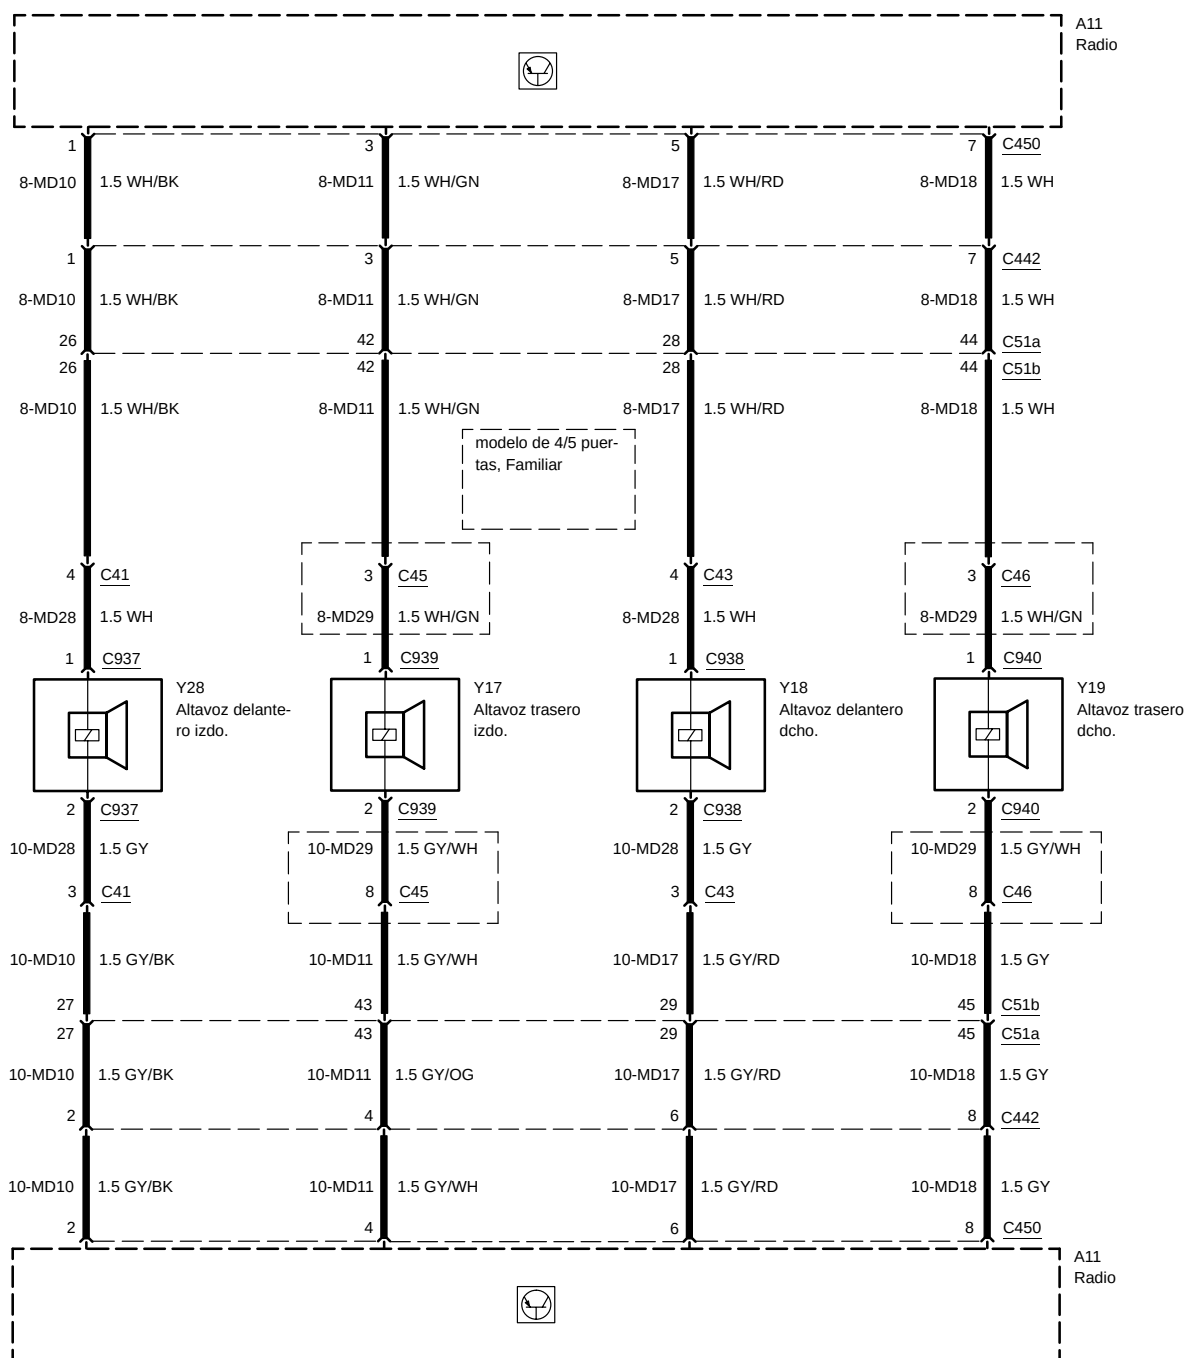


RHD, con teléfono móvil, con módulo de telemática

-4

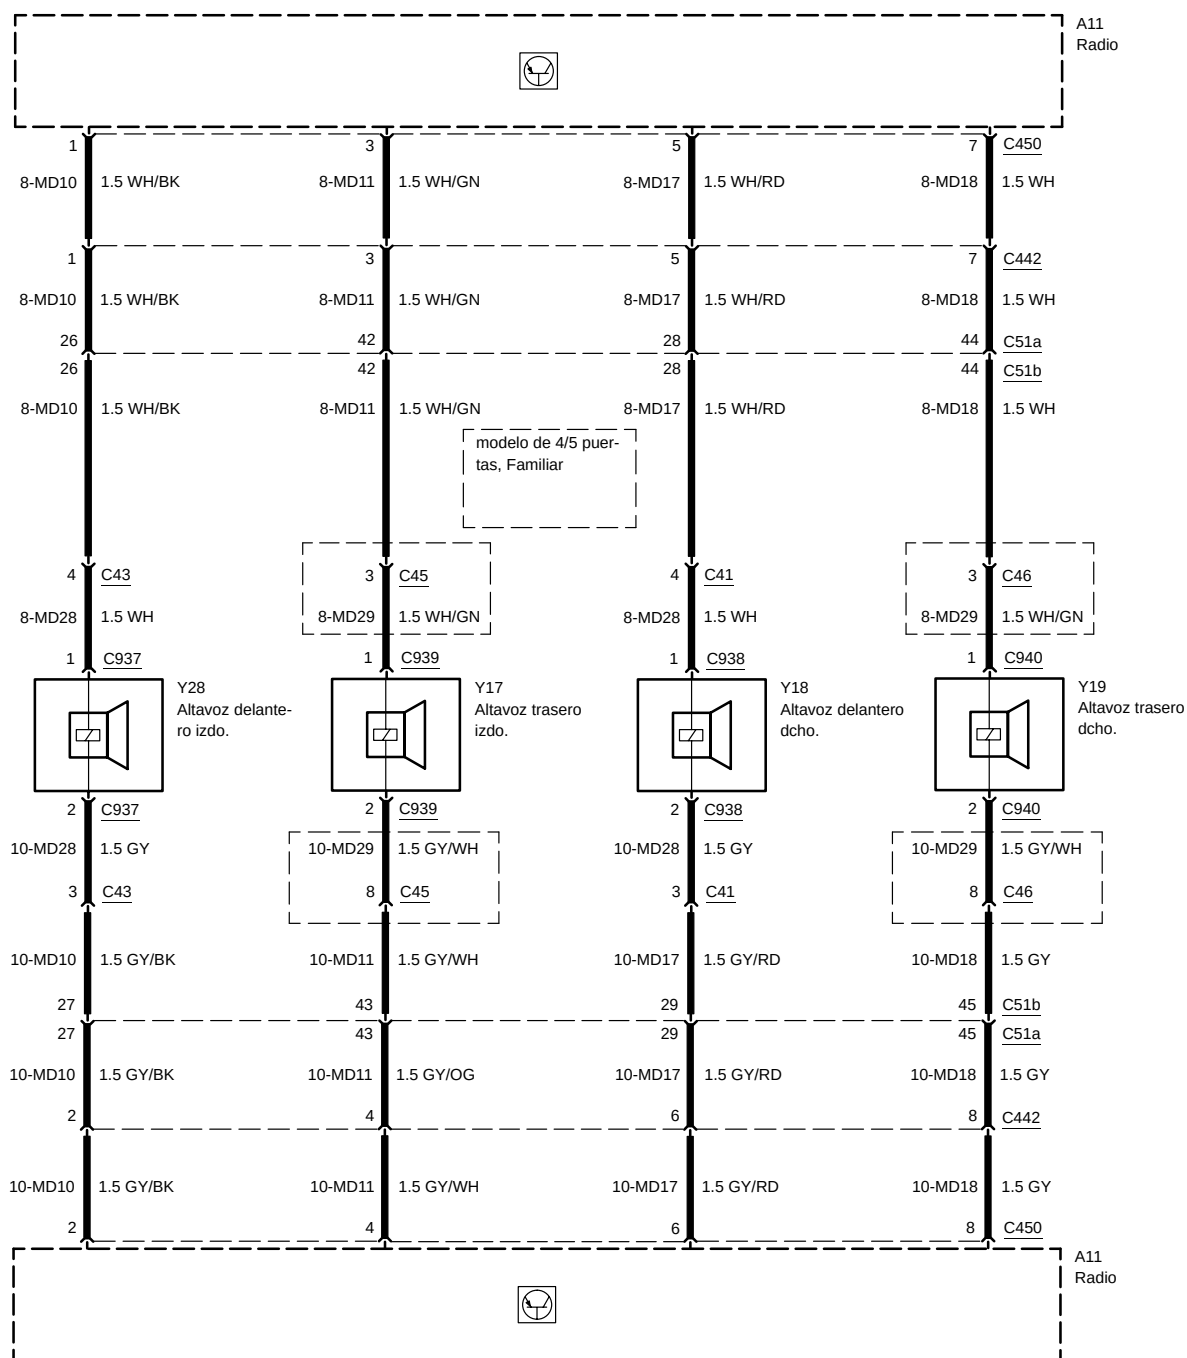


Faros

-1

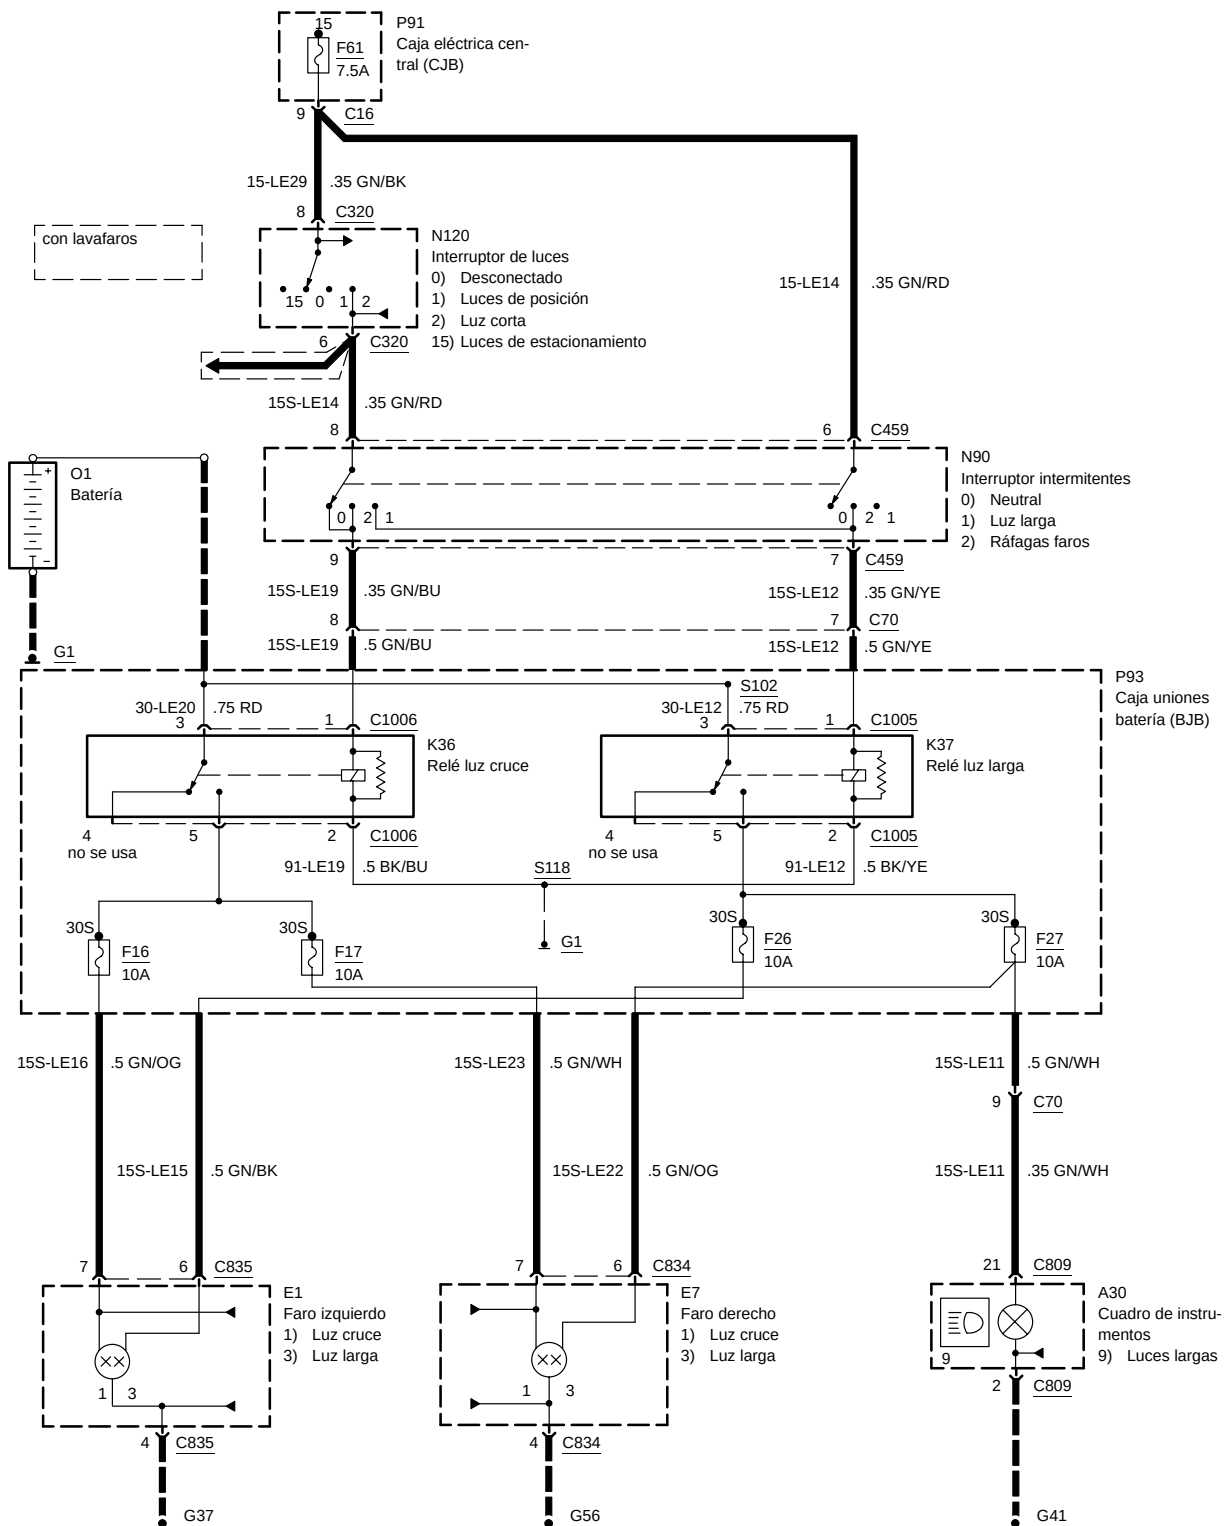


Nivelación de los faros

-2

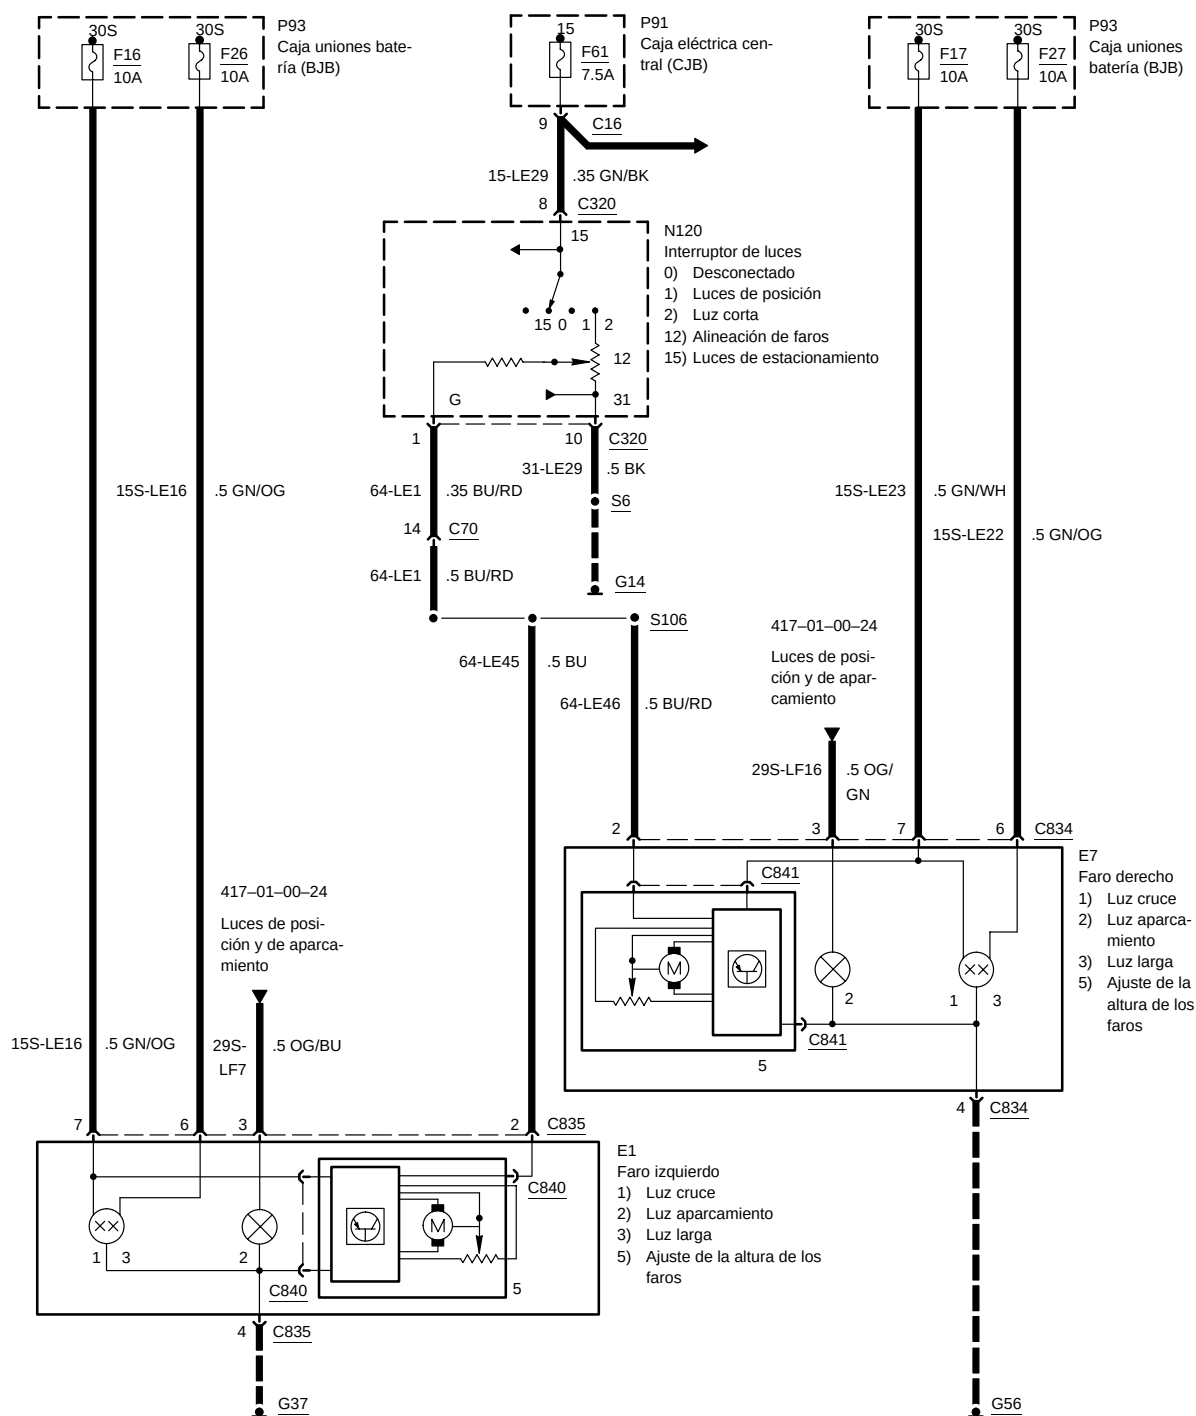


Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-3

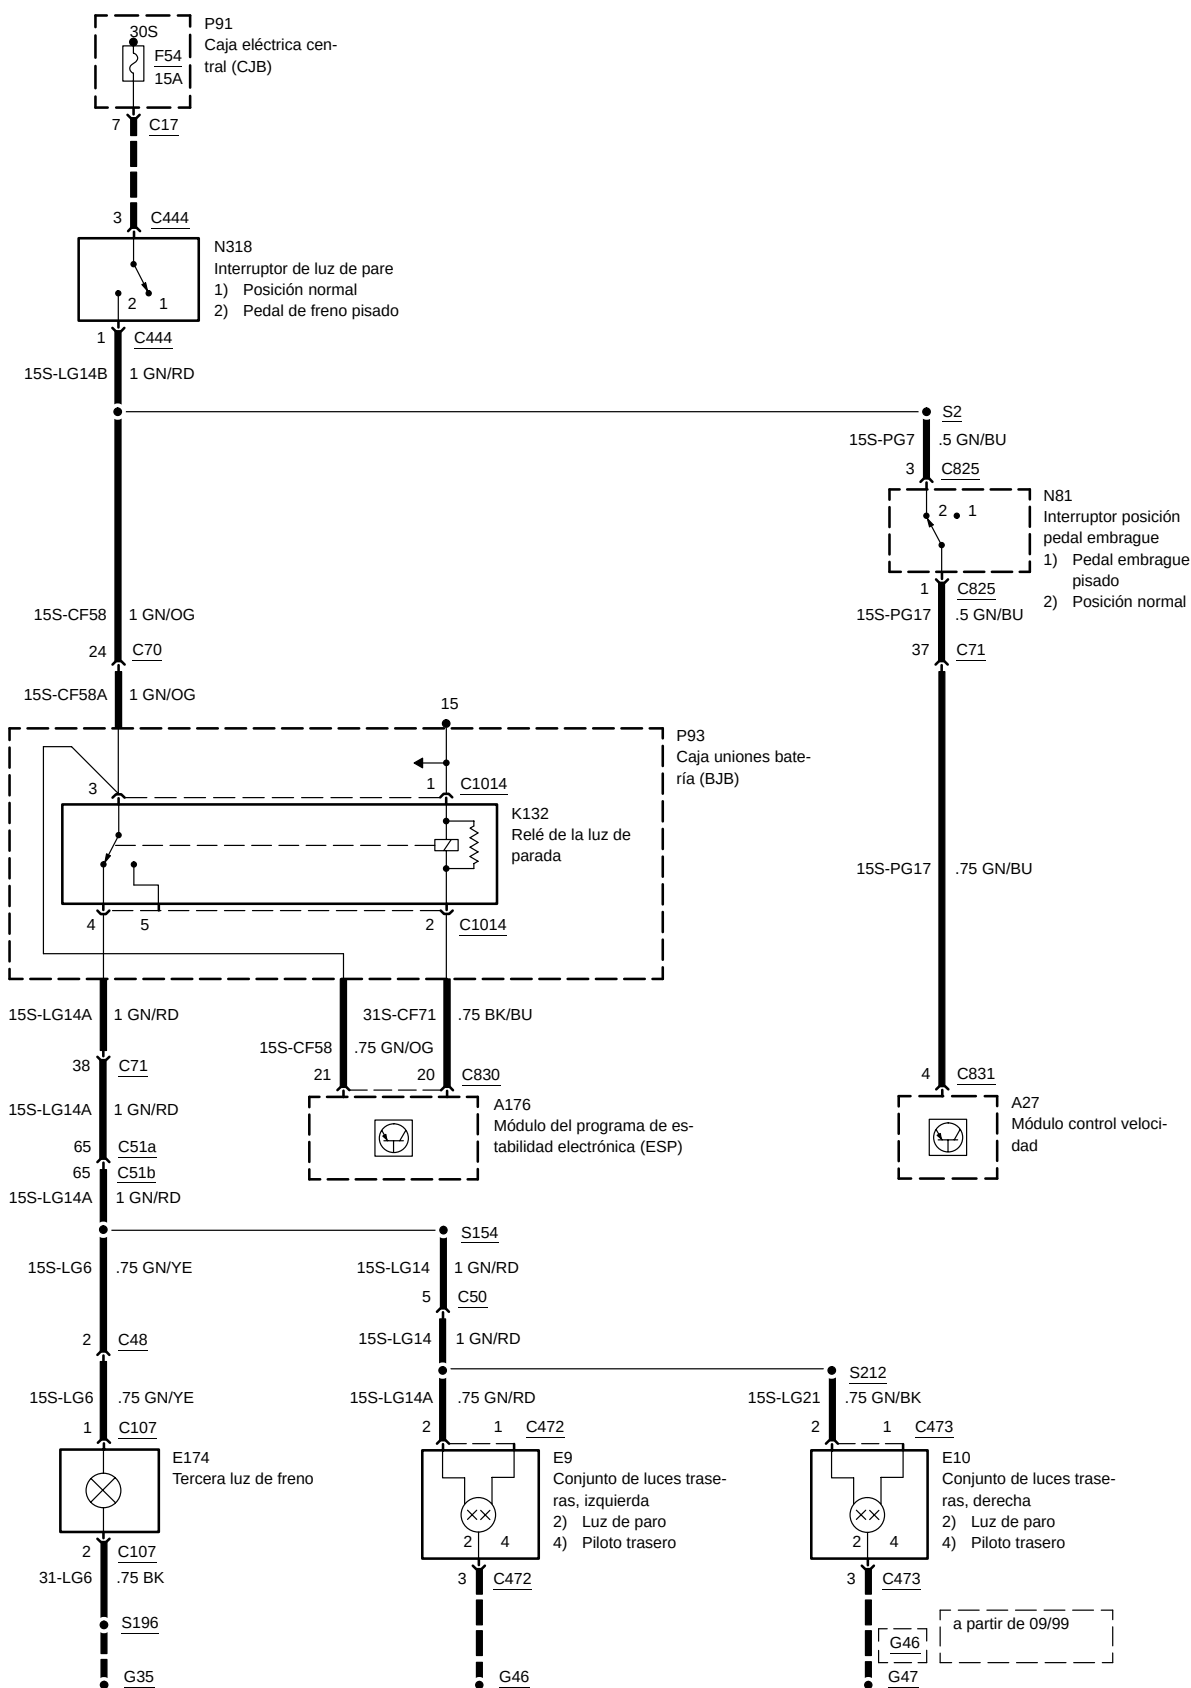


Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, modelo de 4 puertas, Familiar, antes de 01/2000

-4

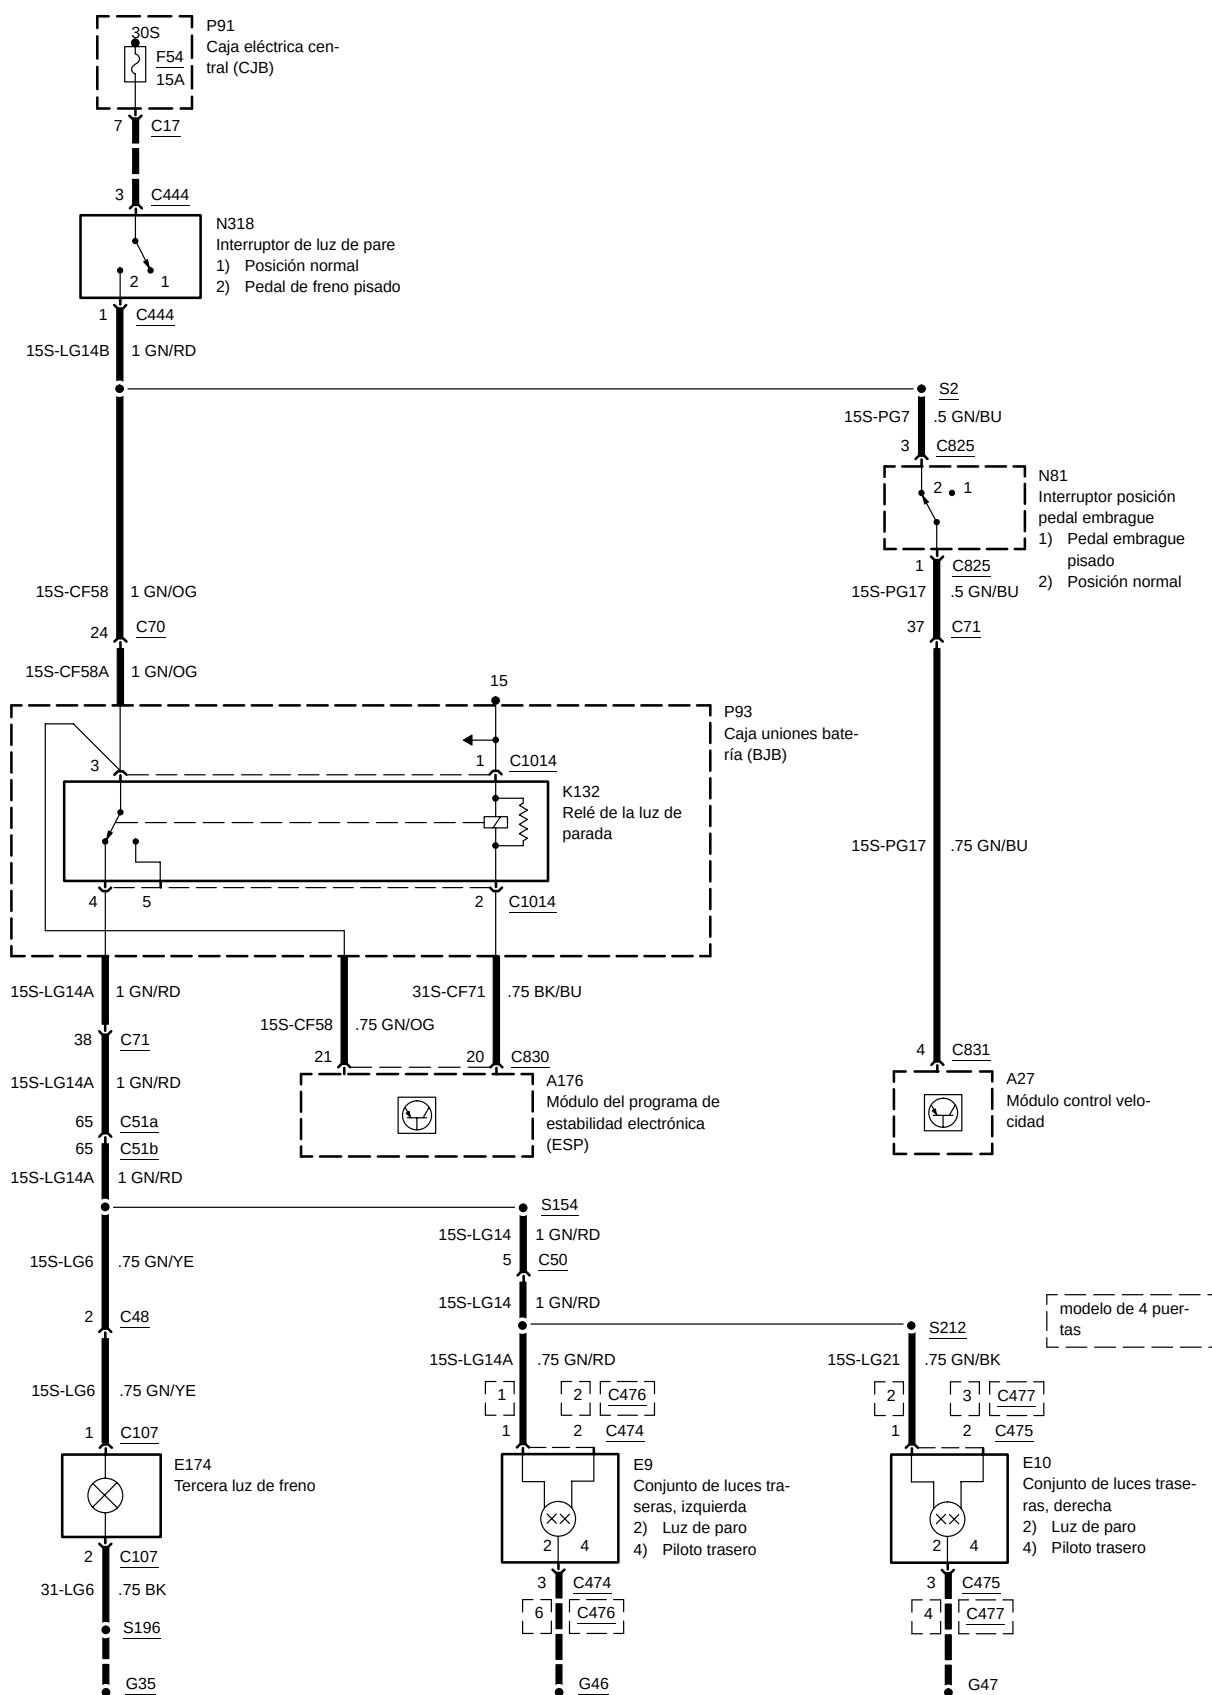

Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-5

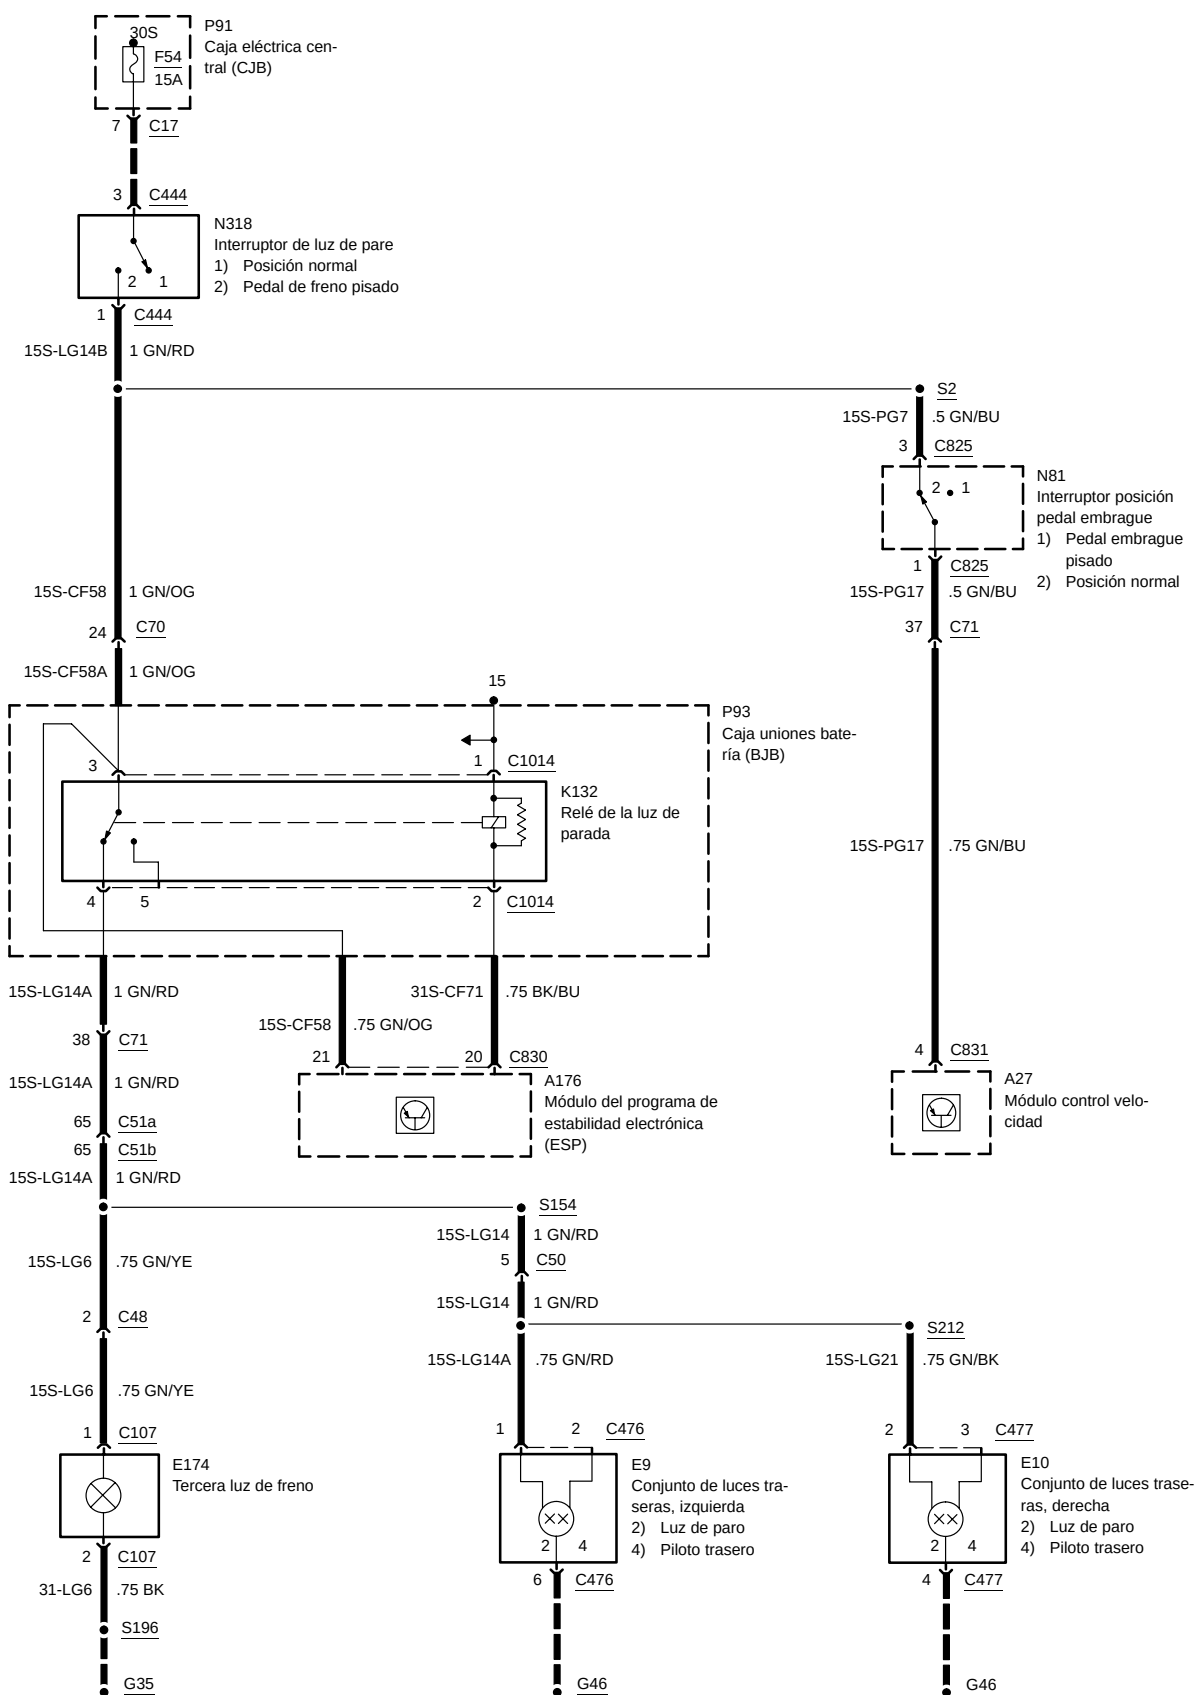


-6




Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-7

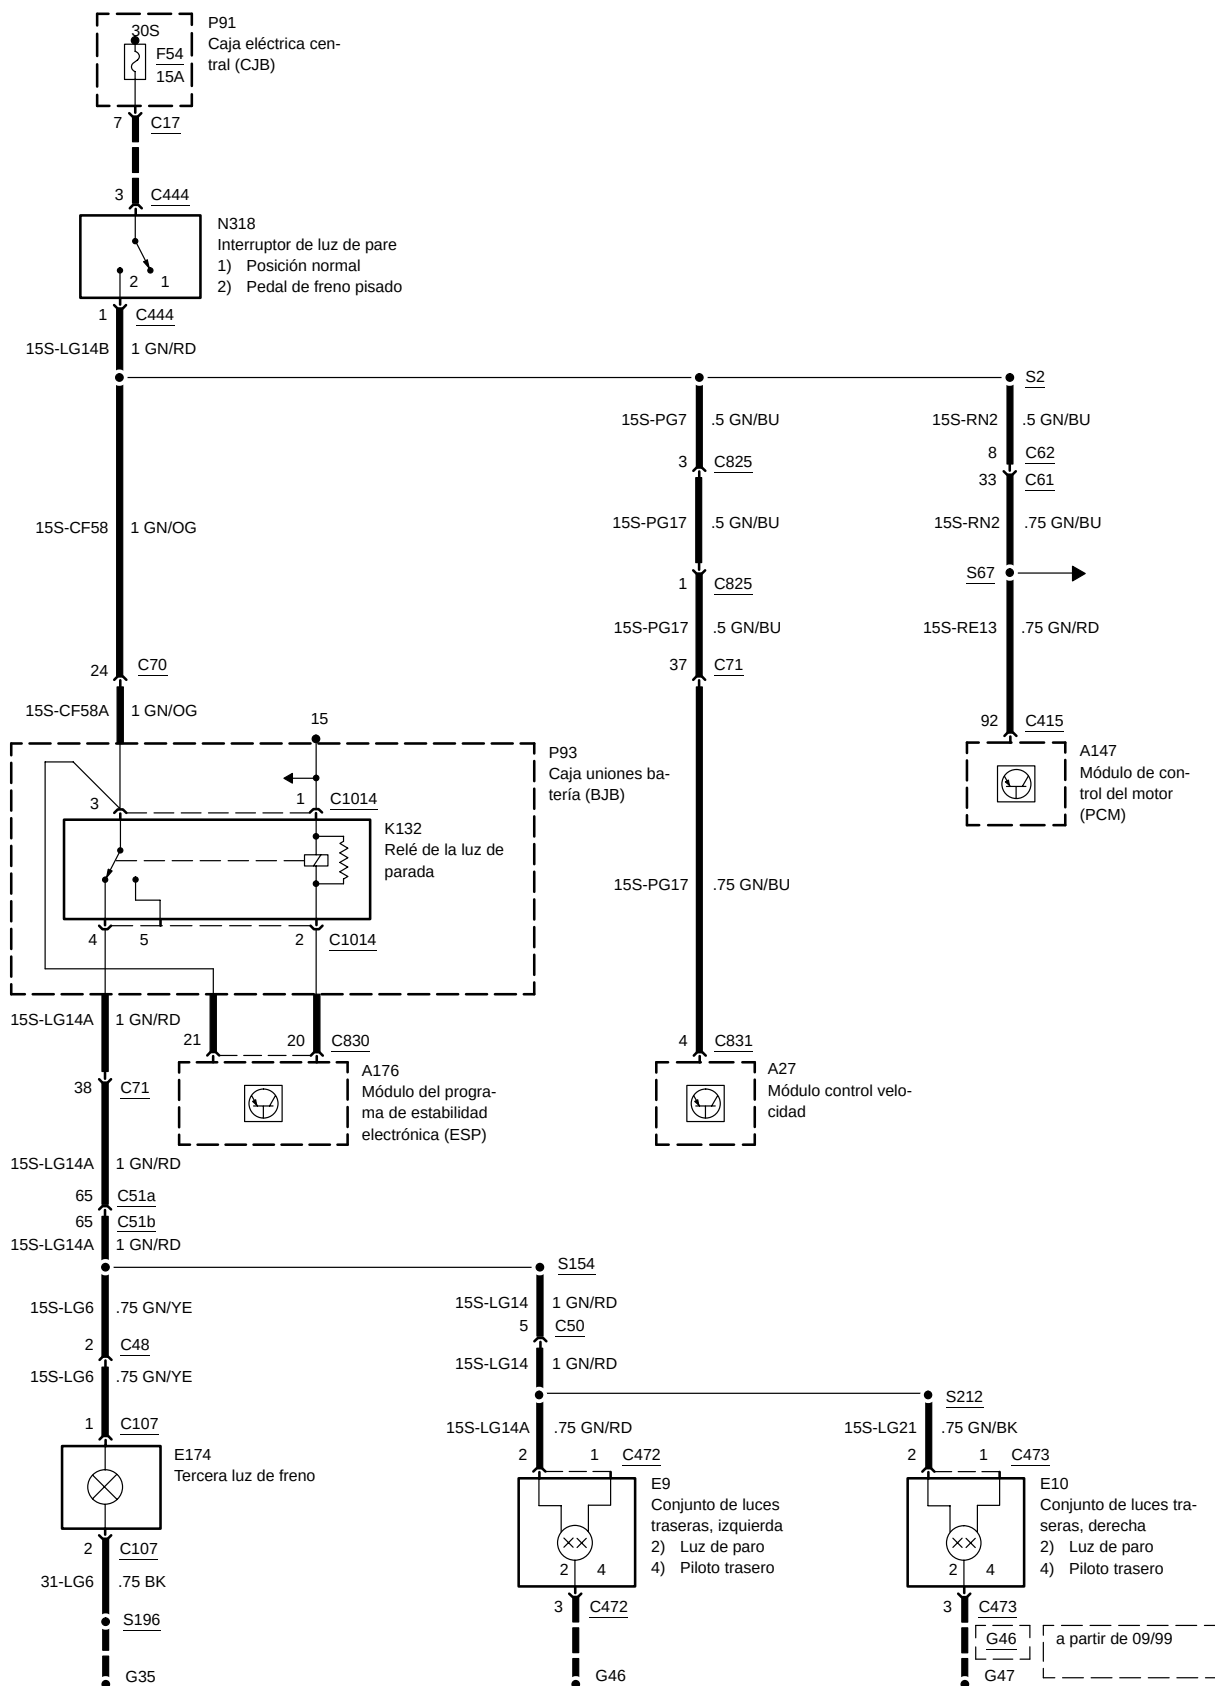


Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, modelo de 4 puertas, Familiar, antes de 01/2000

-8

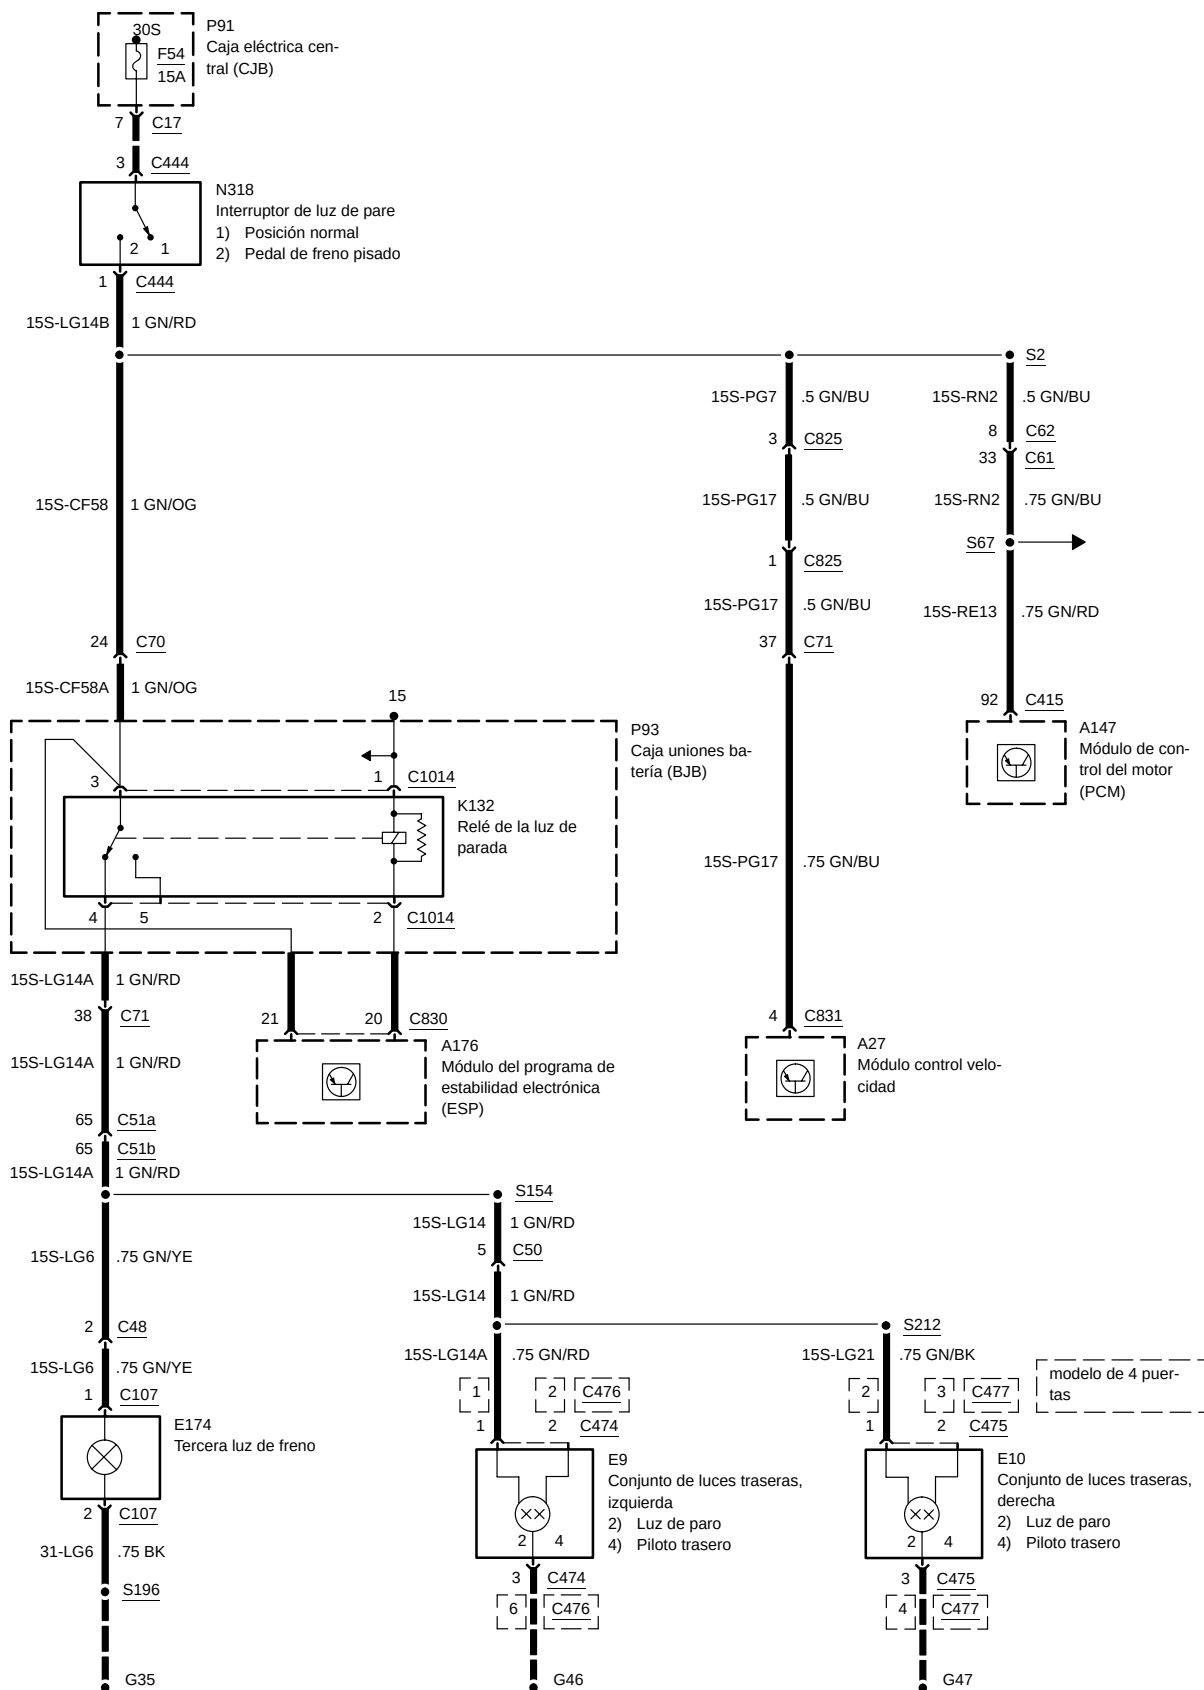


Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-9

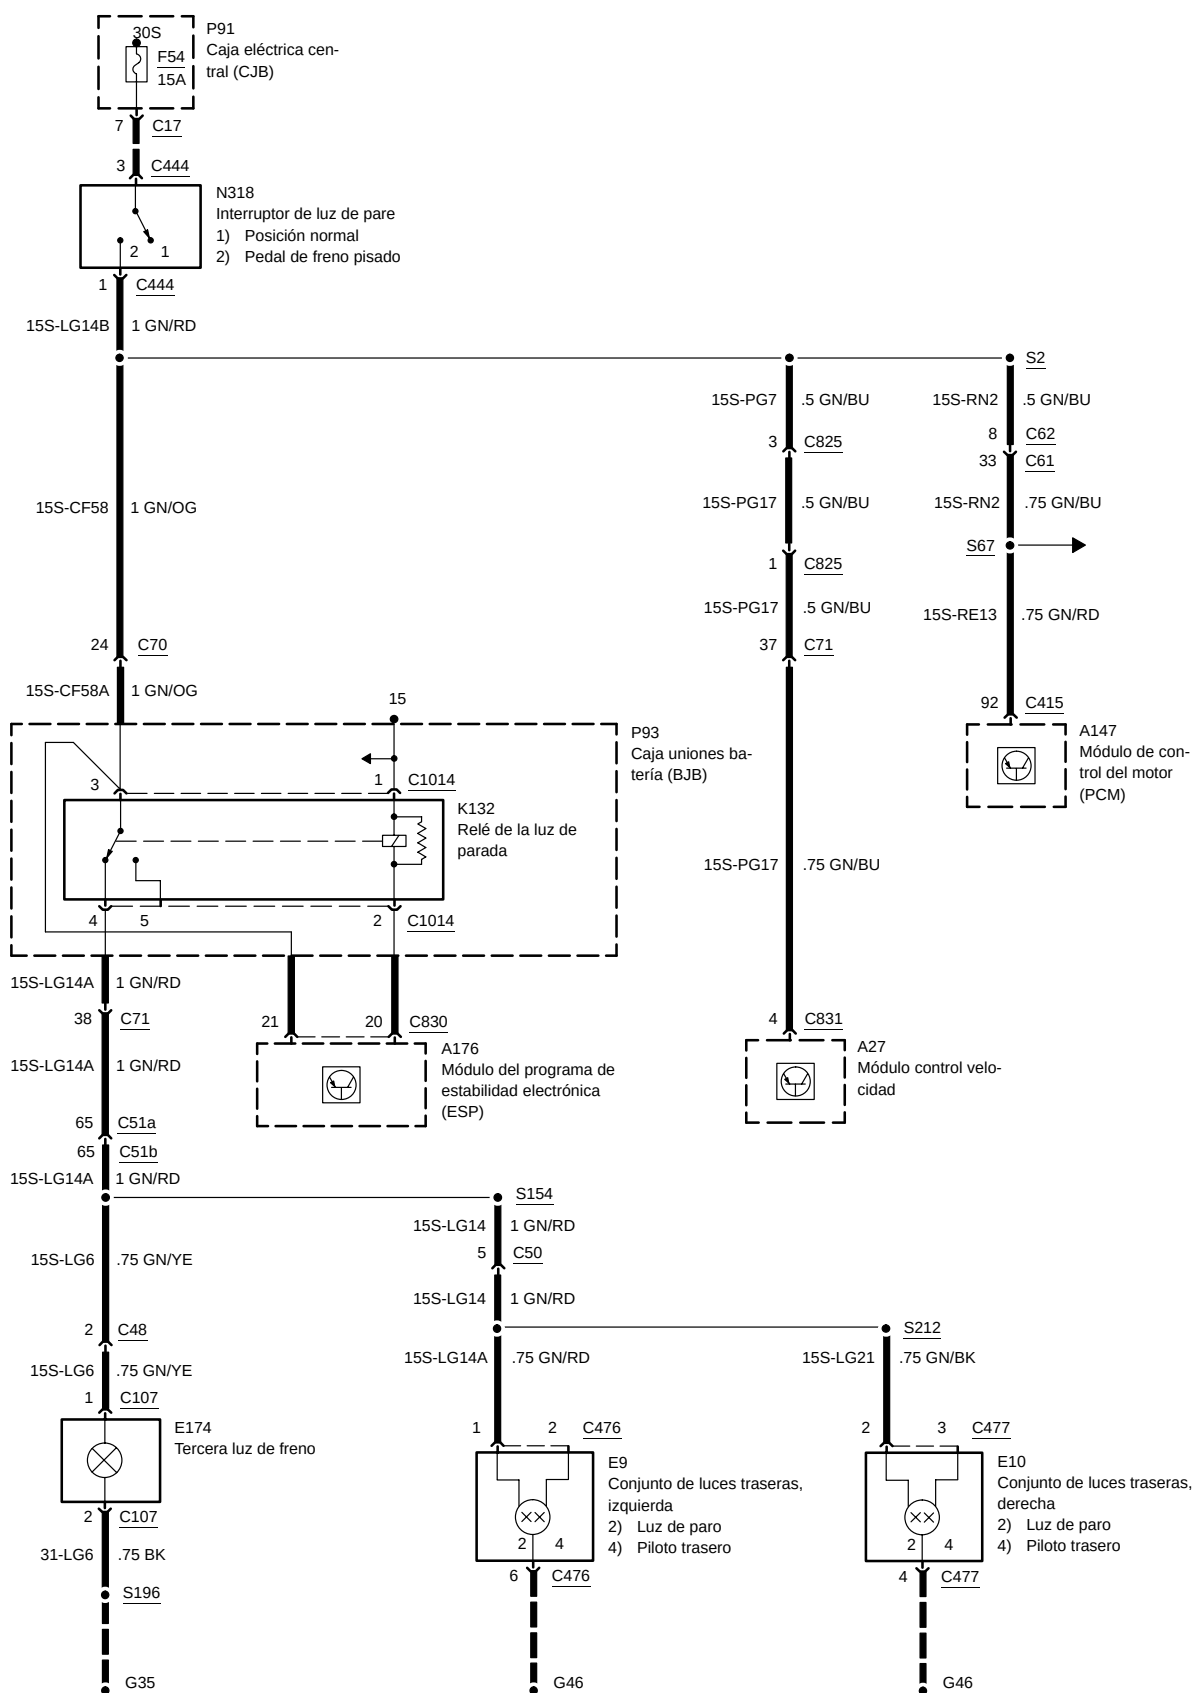


Luces de pare, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, Familiar, a partir de 01/2000

-10

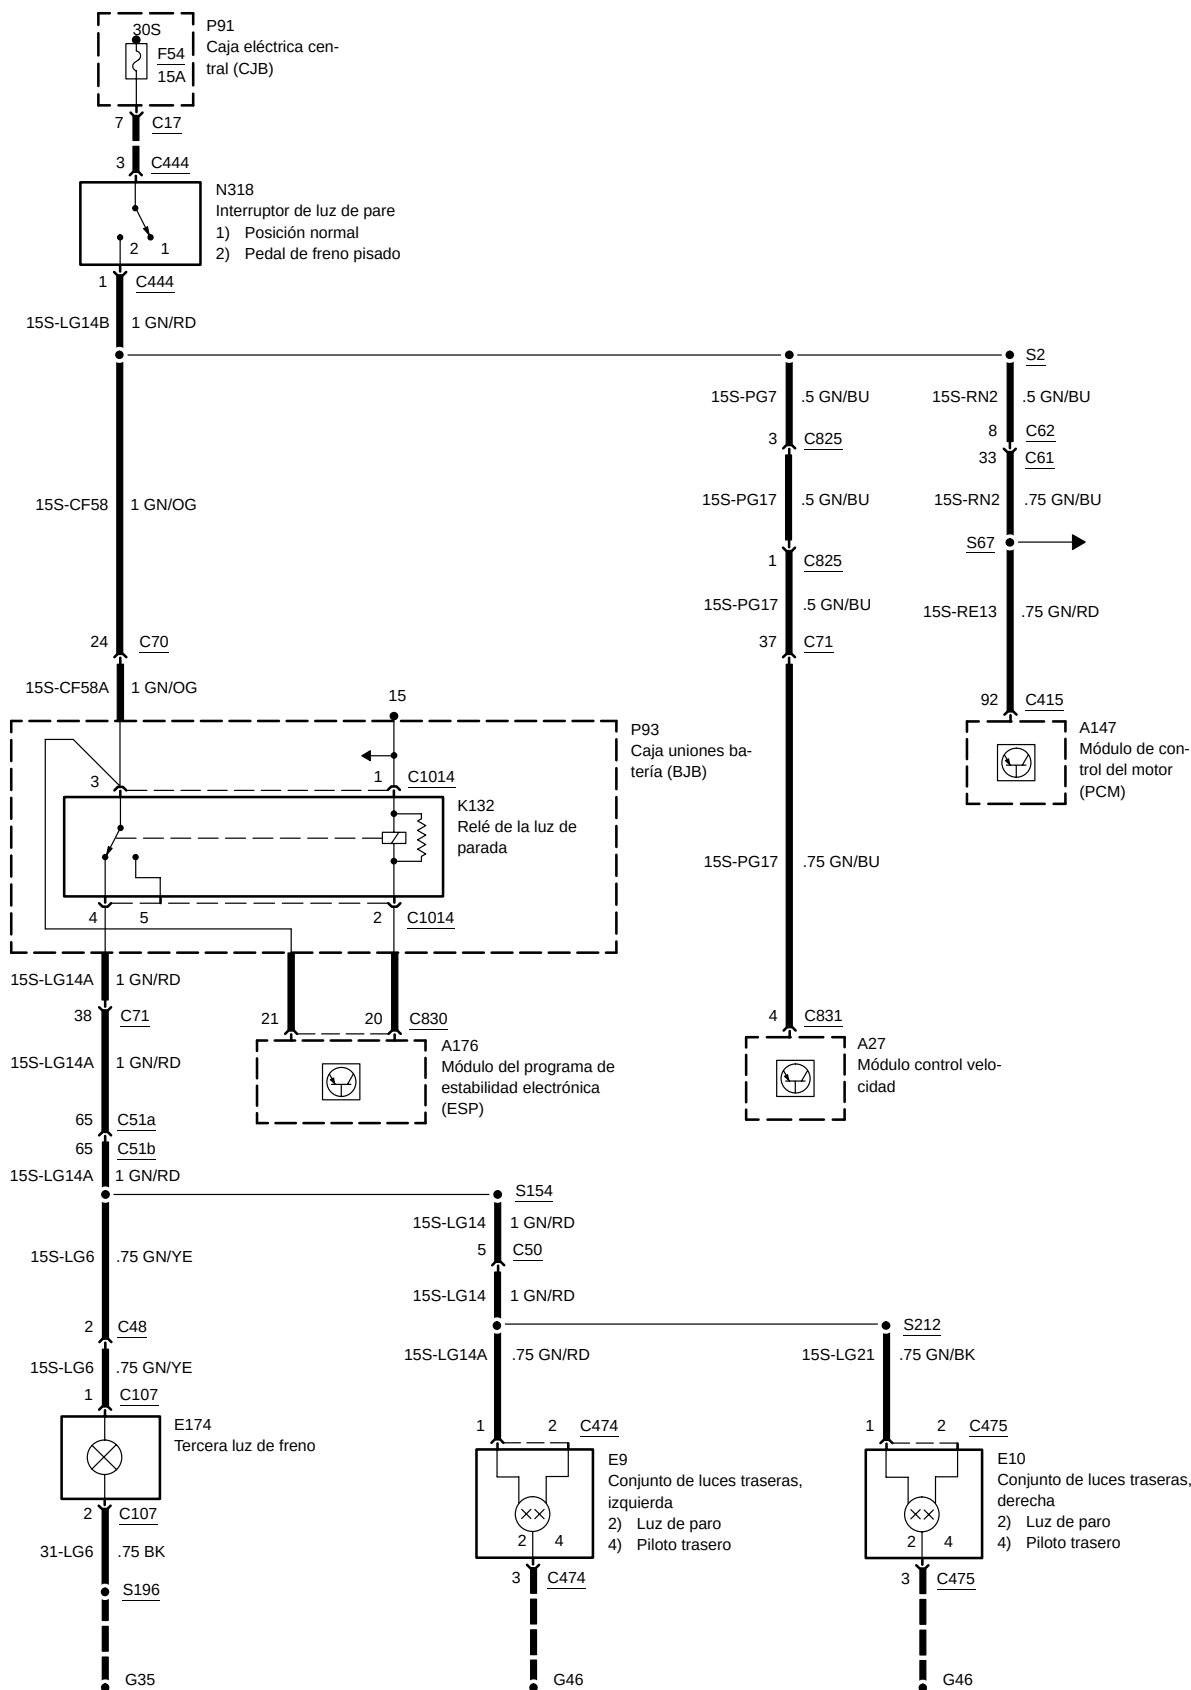


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-11

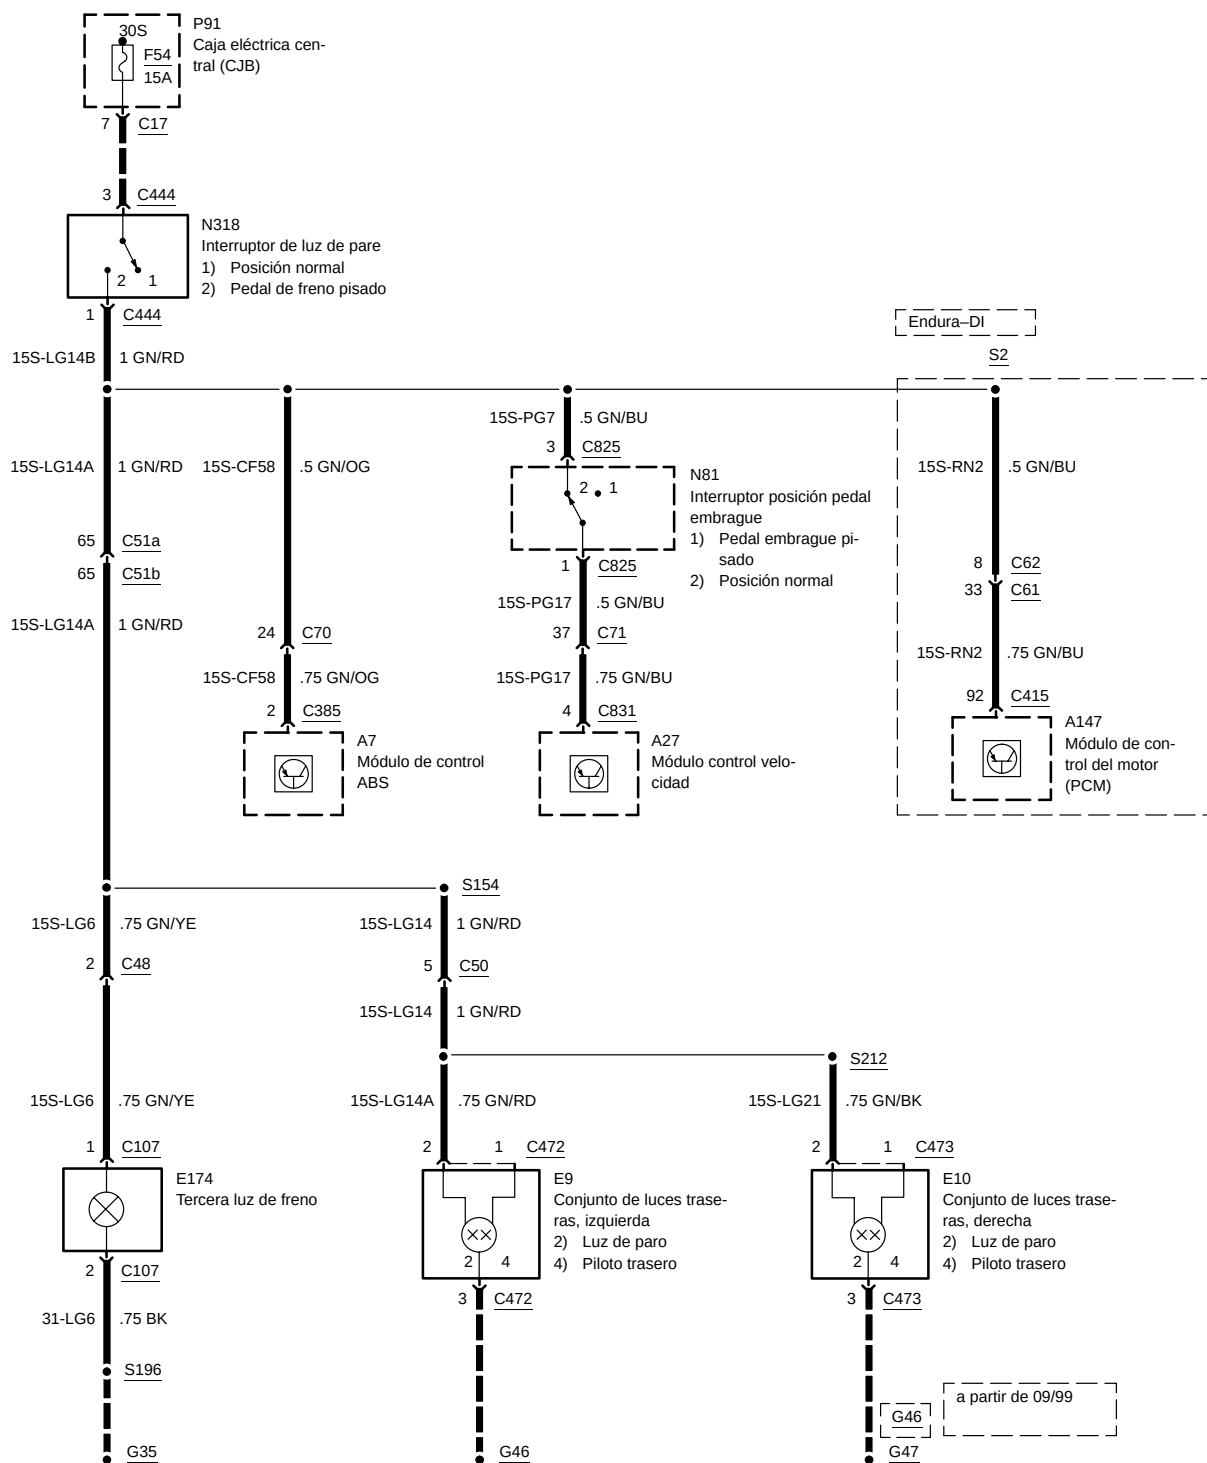


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, modelo de 4 puertas, Familiar, antes de 01/2000

-12

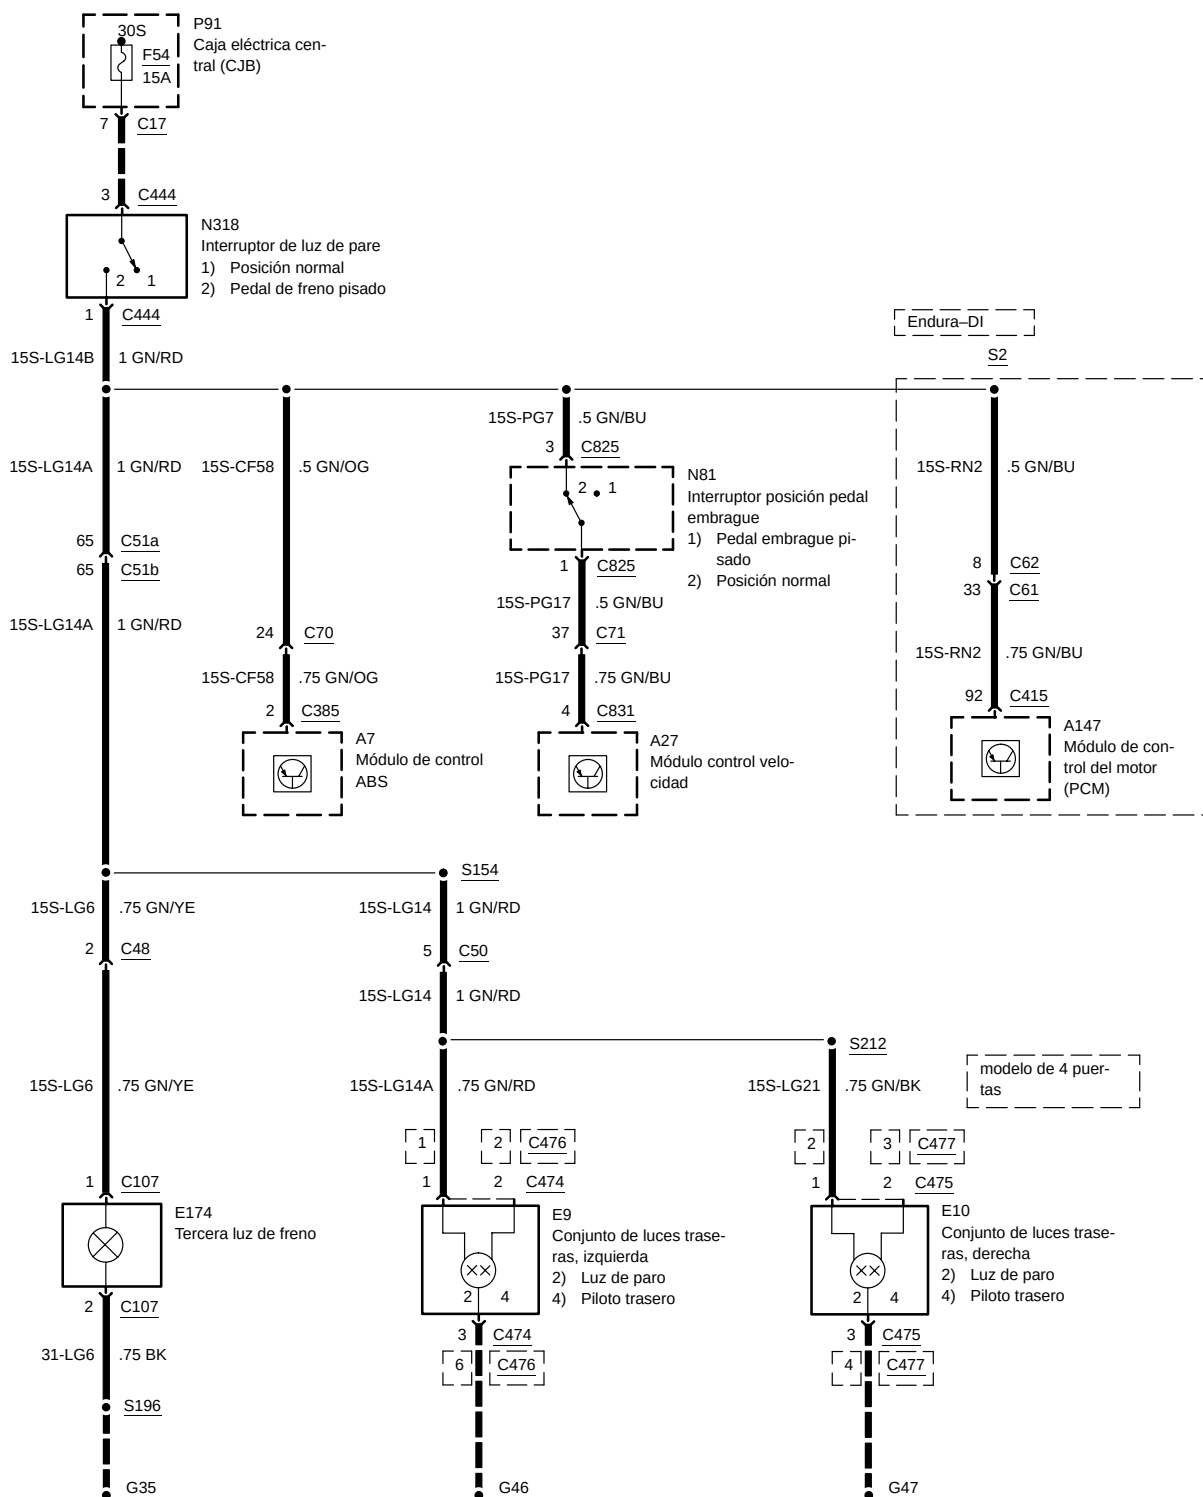


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-13

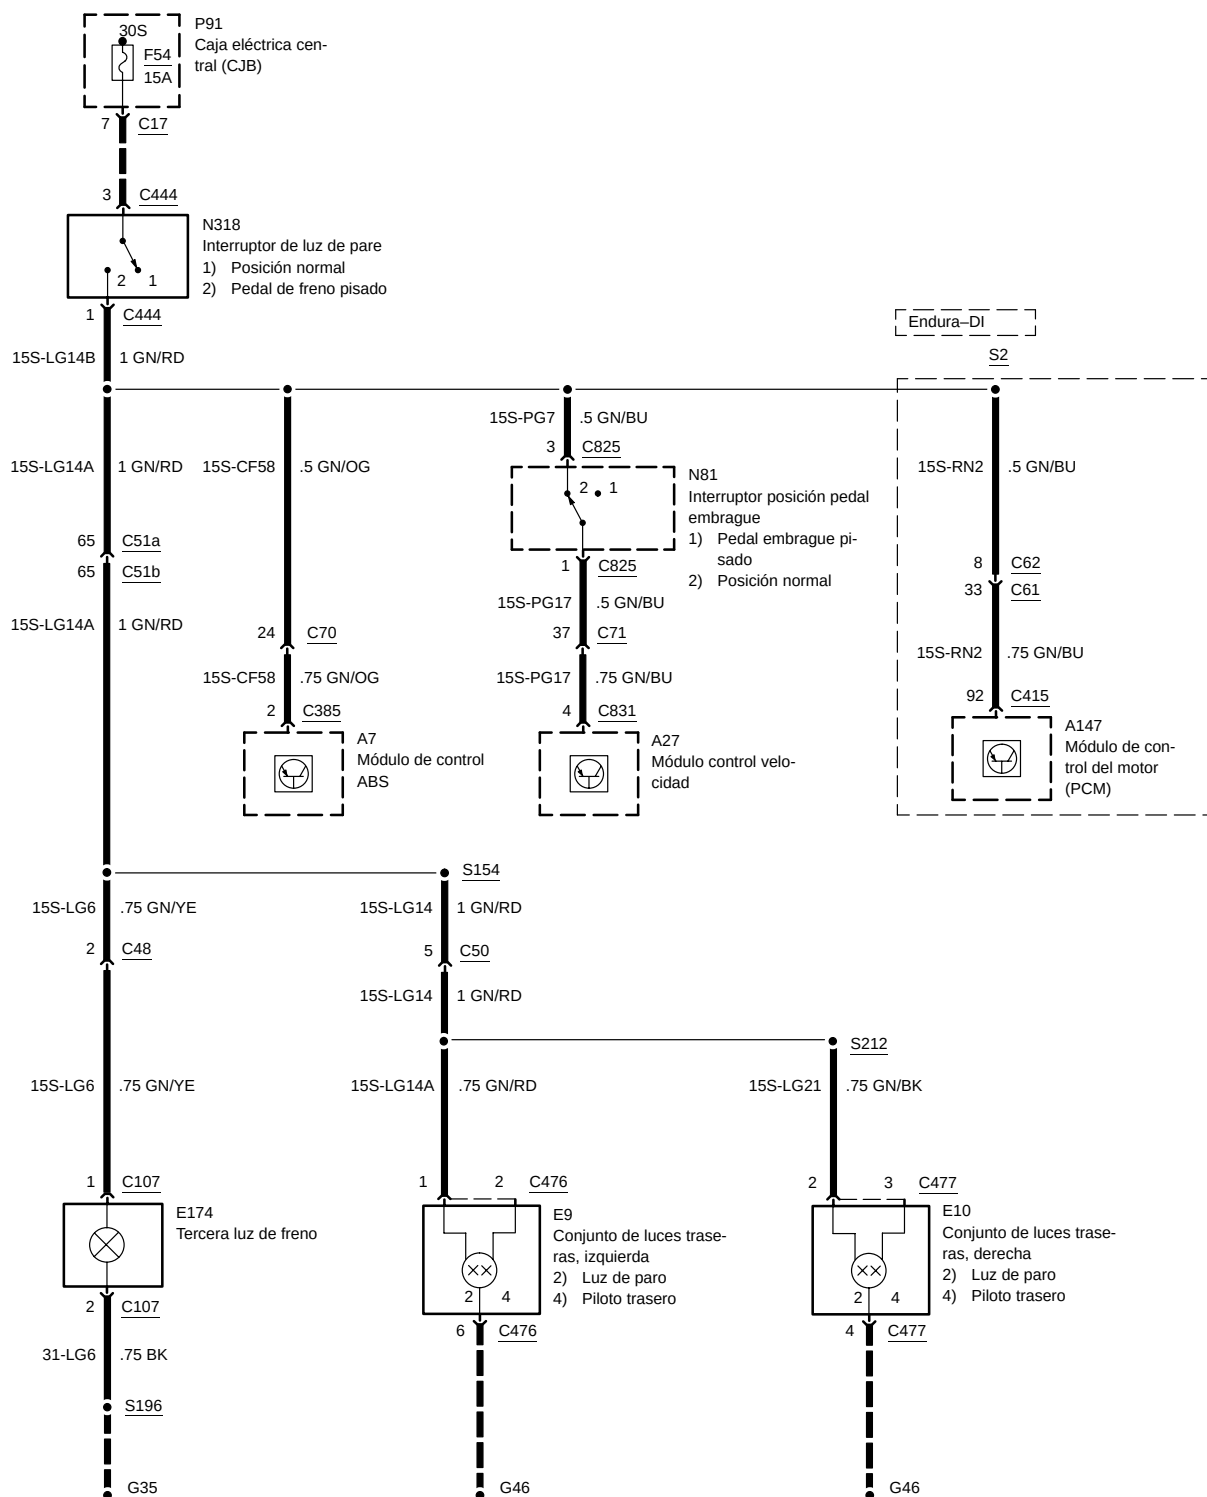


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), caja de cambio manual, Familiar, a partir de 01/2000

-14

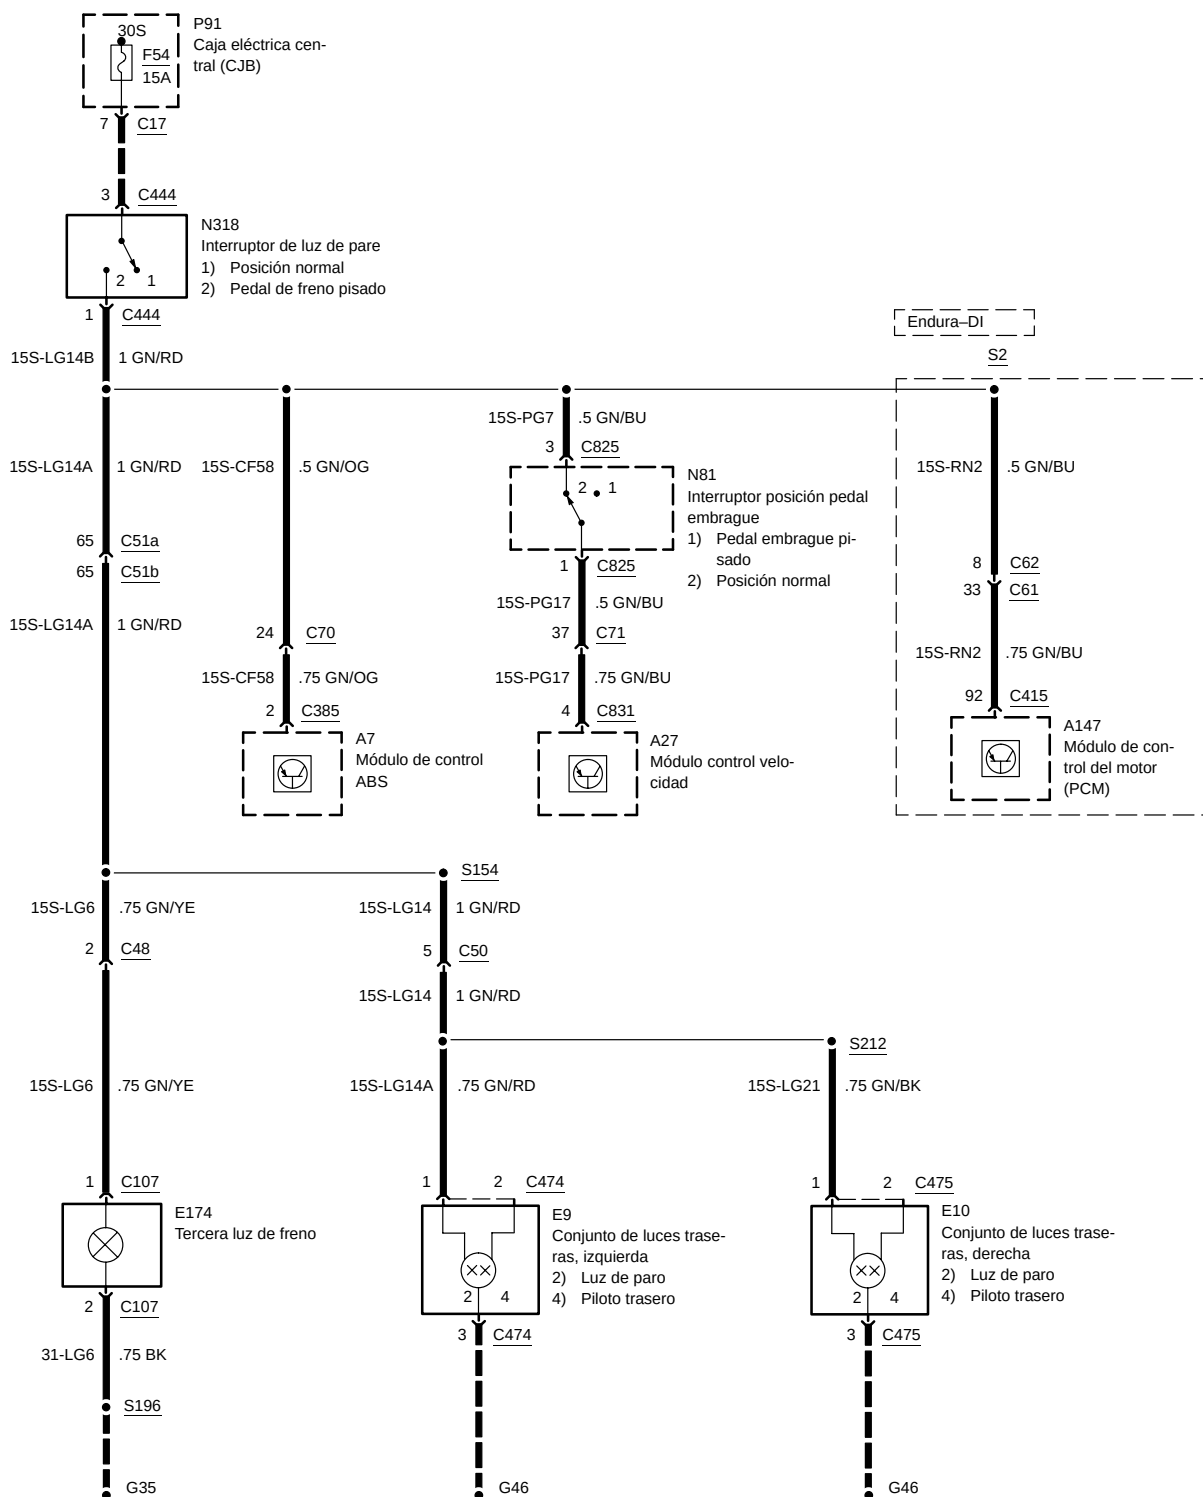


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-15

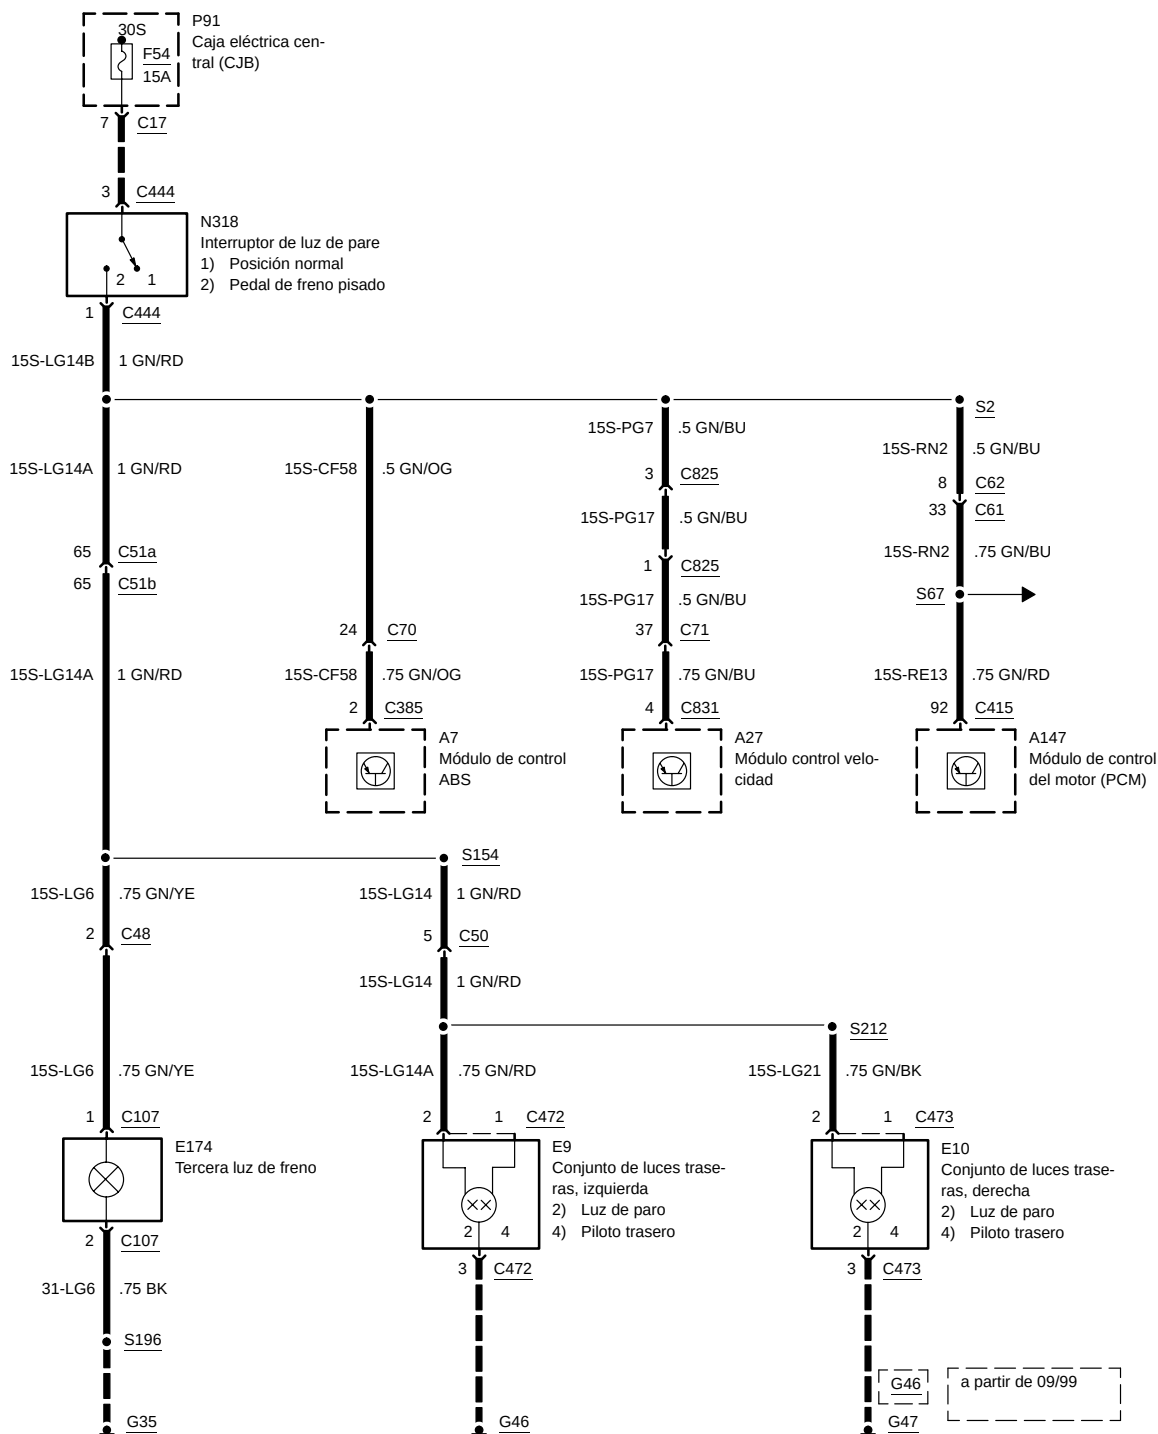


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, modelo de 4 puertas, Familiar, antes de 01/2000

-16

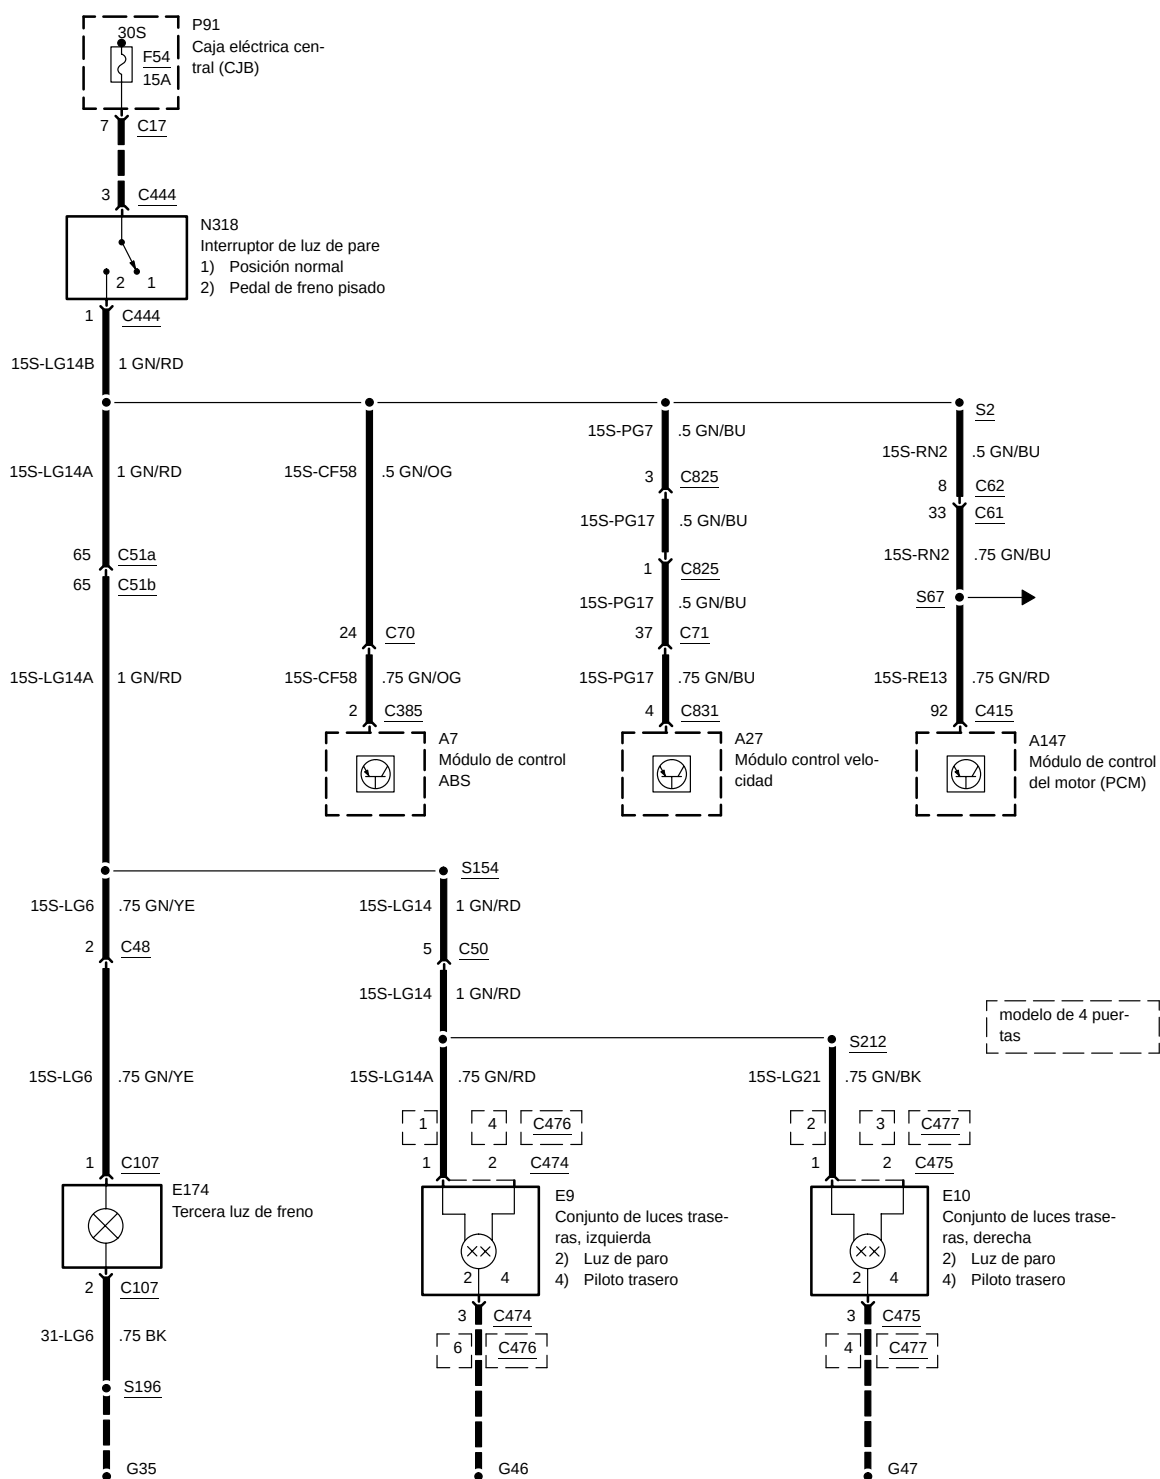


Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-17

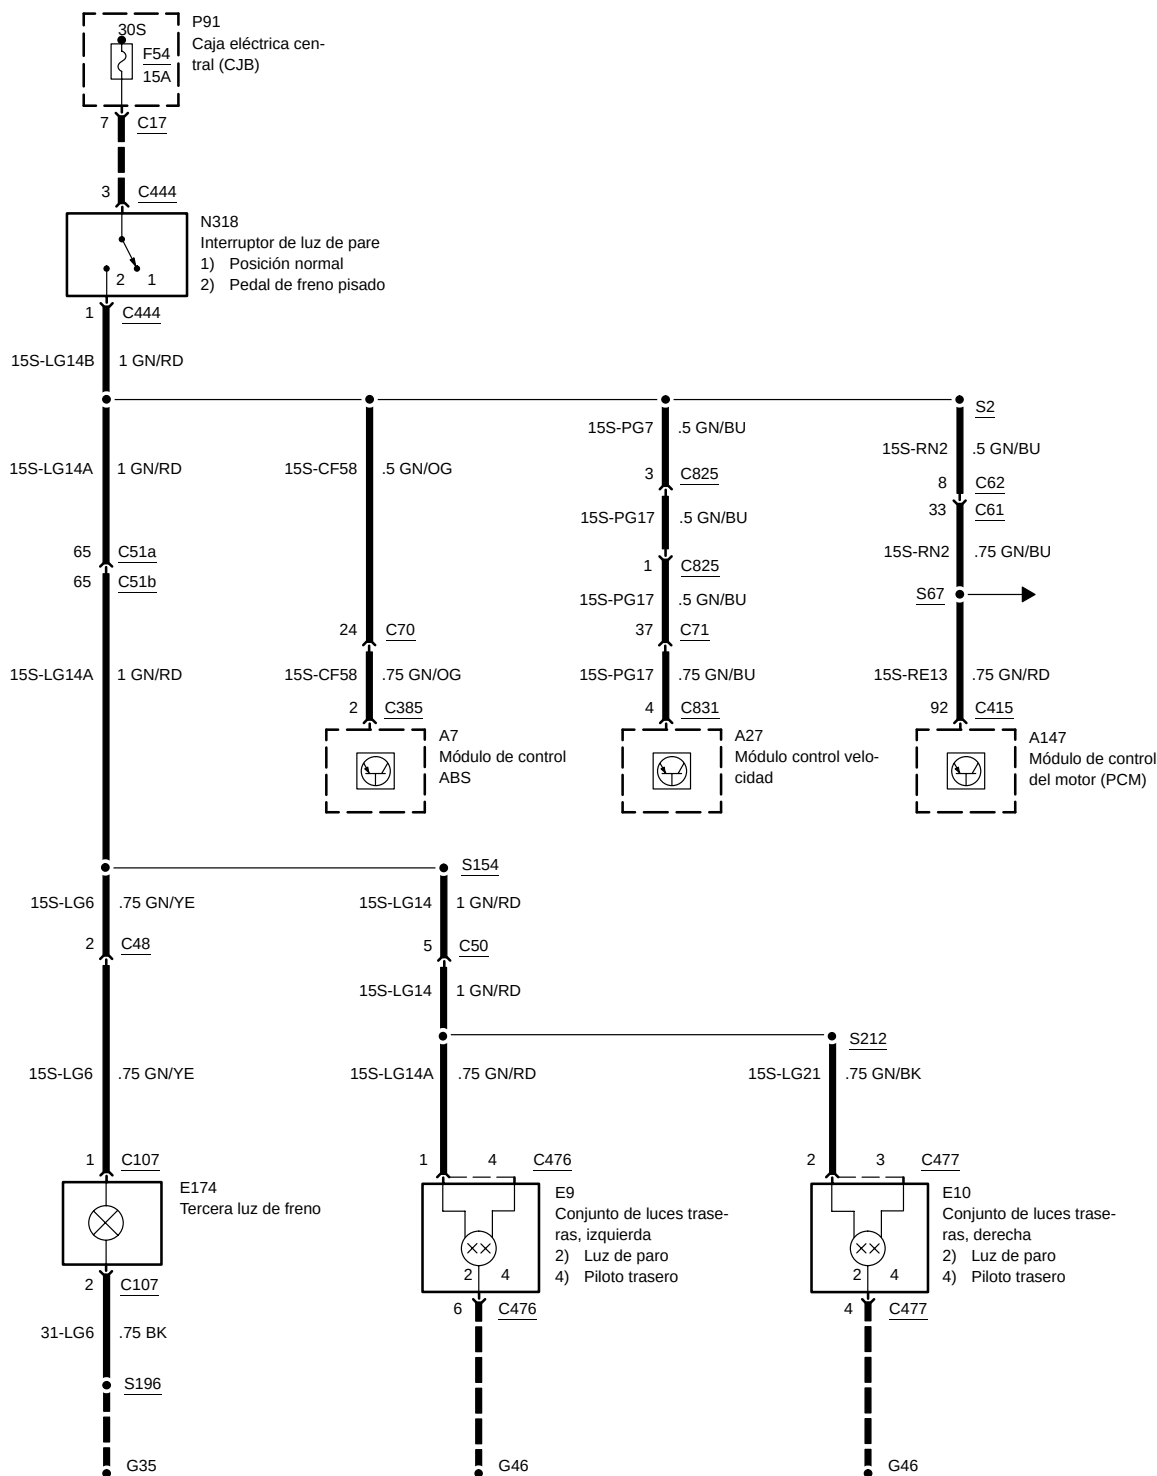

Luces de pare, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática, Familiar, a partir de 01/2000

-18

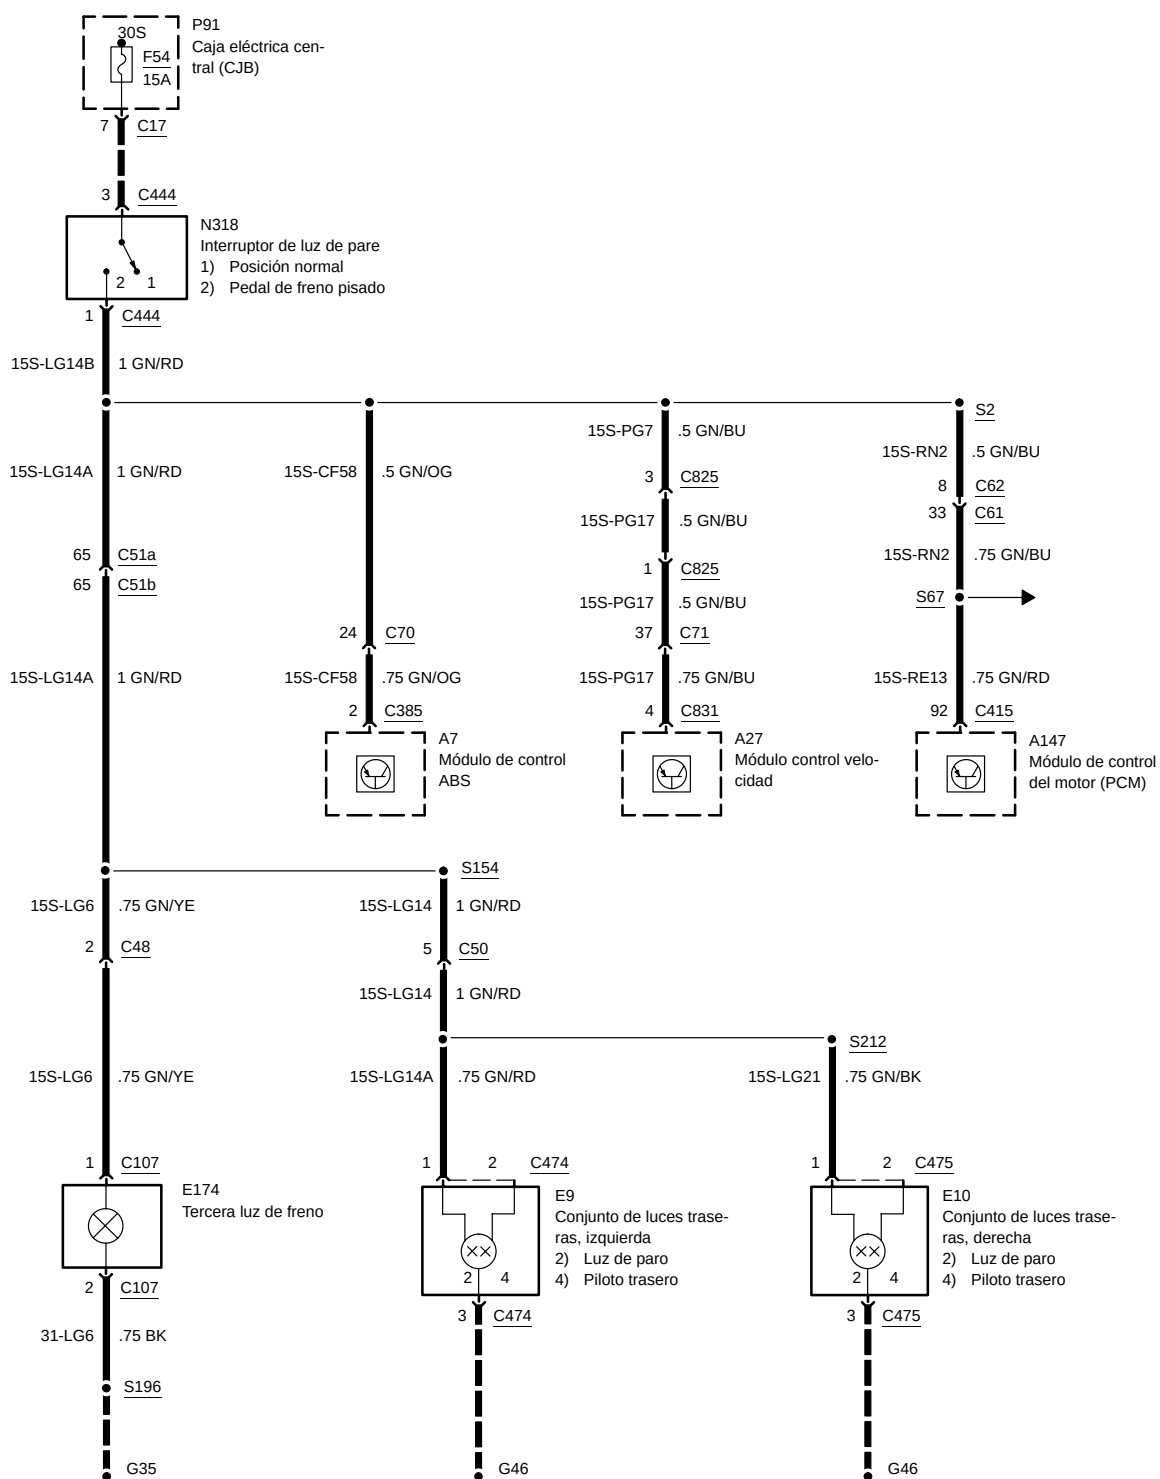


-19




Intermitentes, trasero, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-20

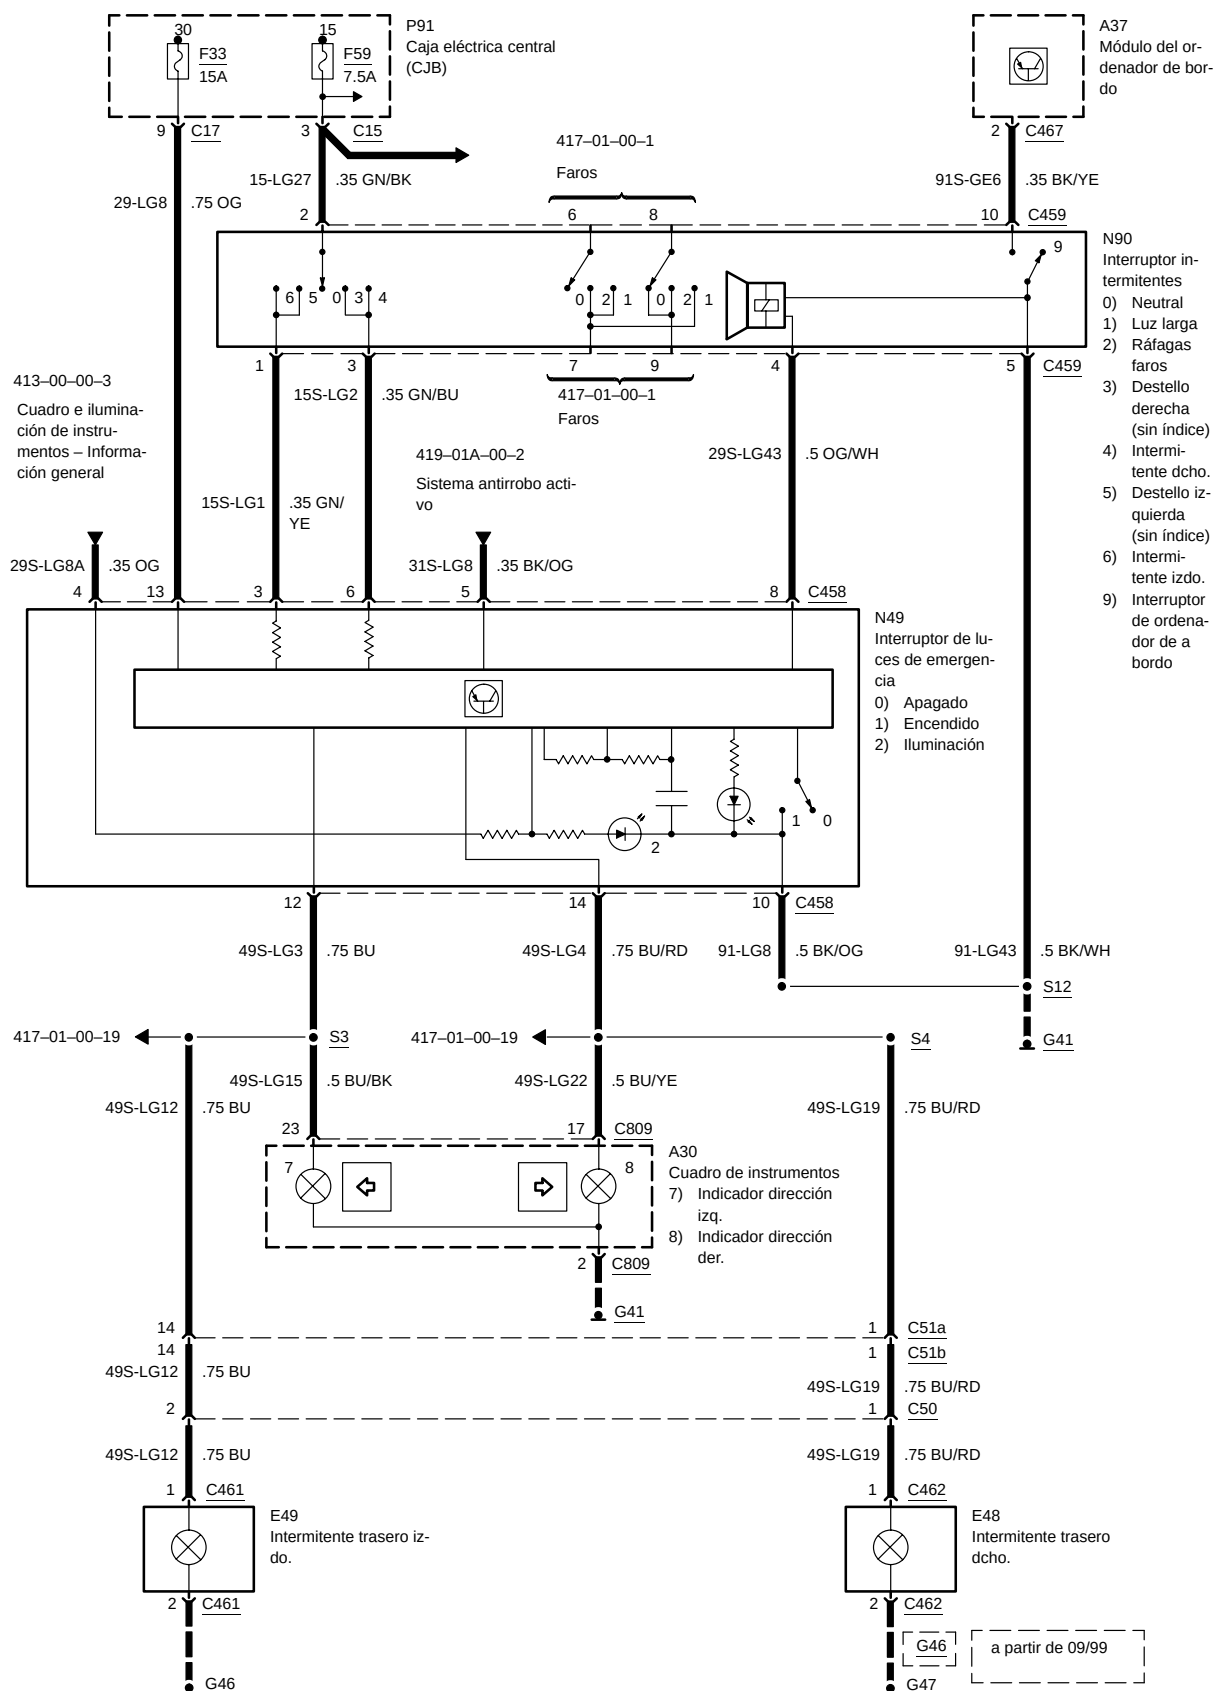


Intermitentes, trasero, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-22

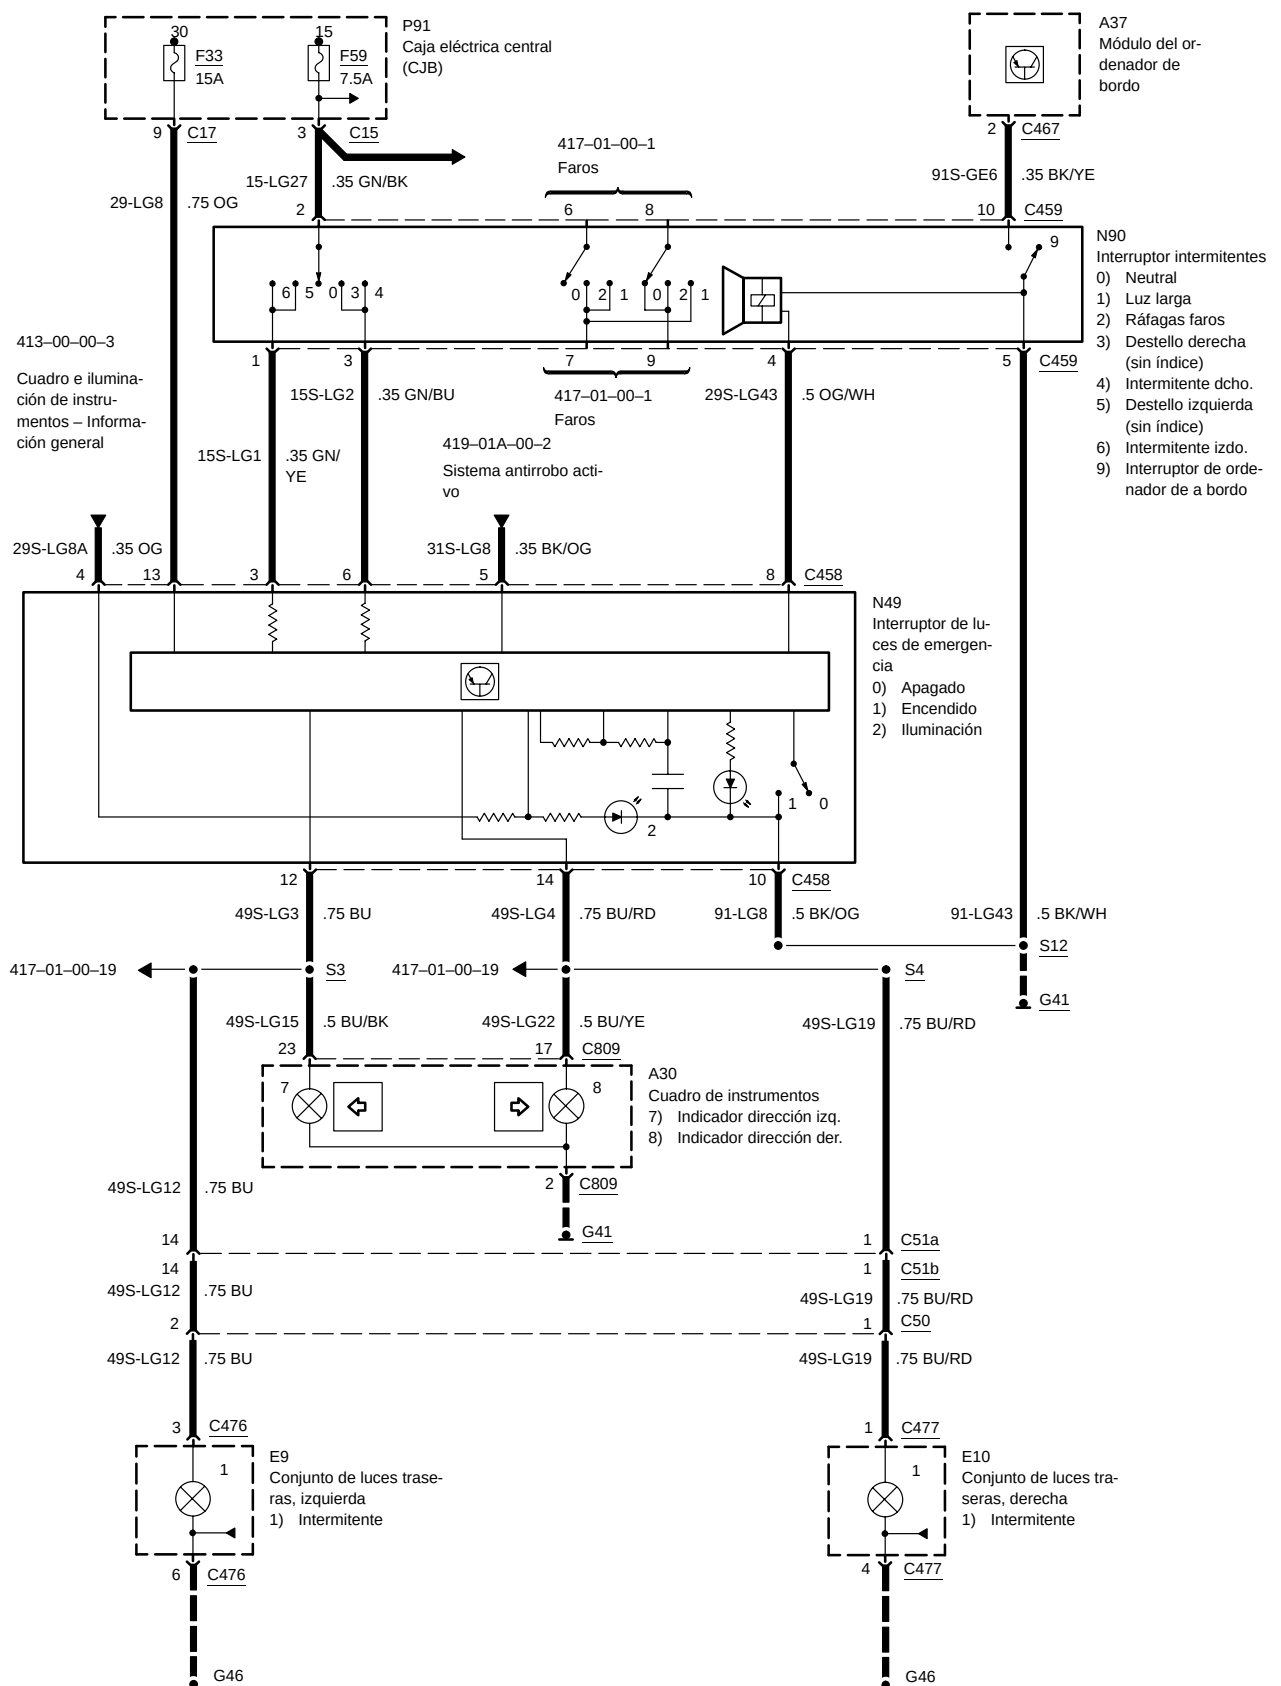


Intermitentes, trasero, Familiar, a partir de 01/2000

-23

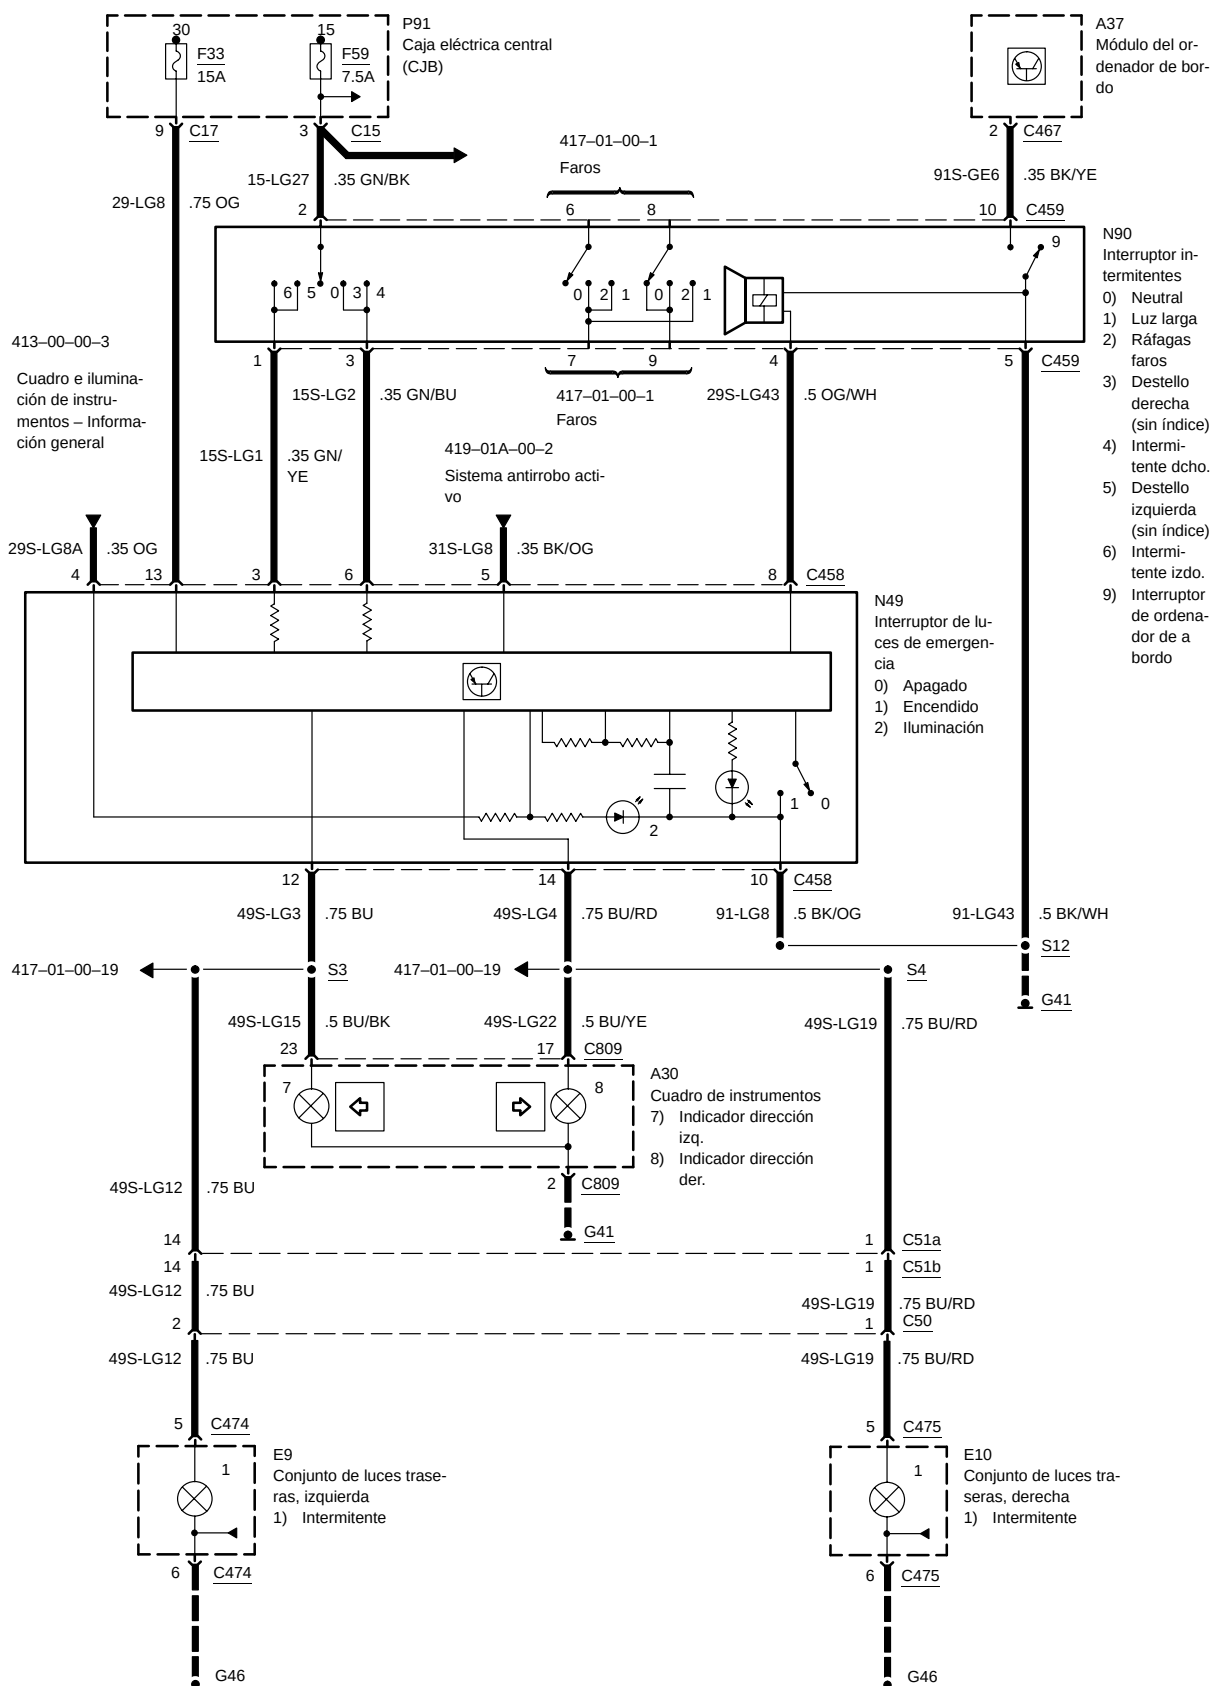


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, antes de 08/2000

-24

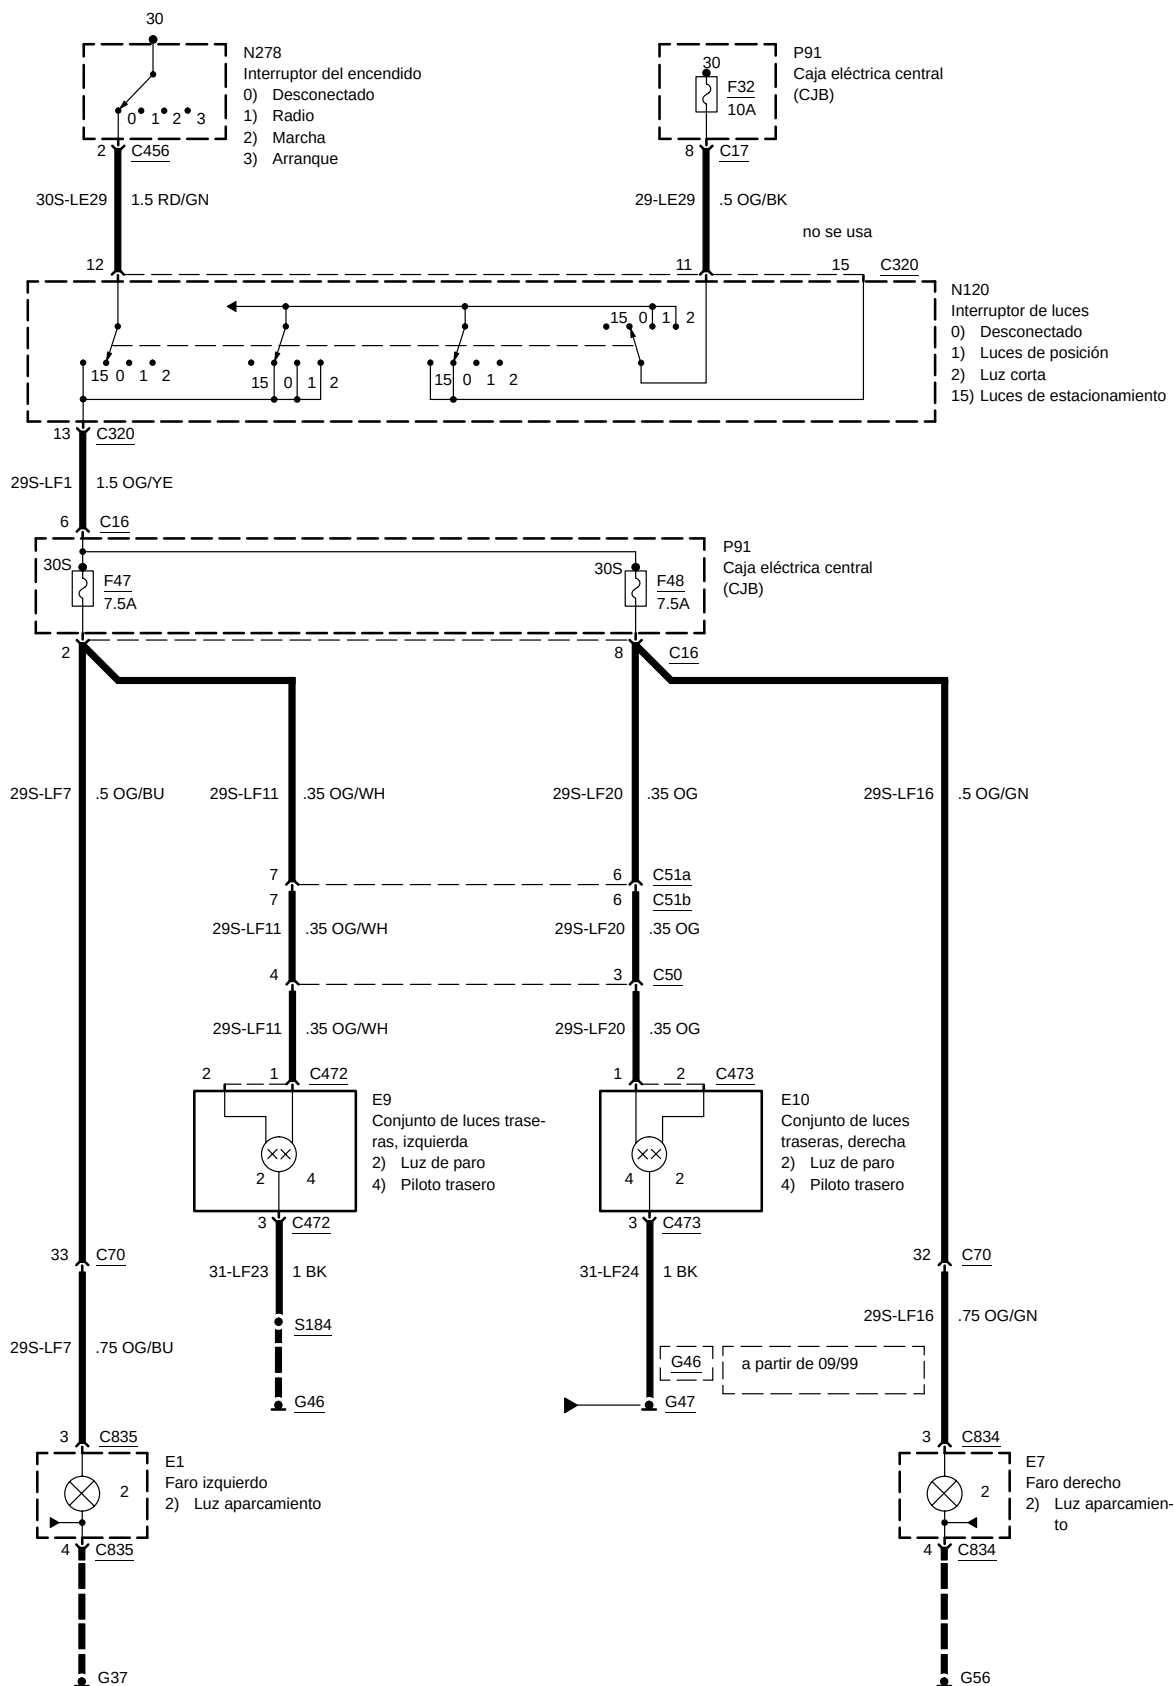


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, LHD, a partir de 08/2000

-25

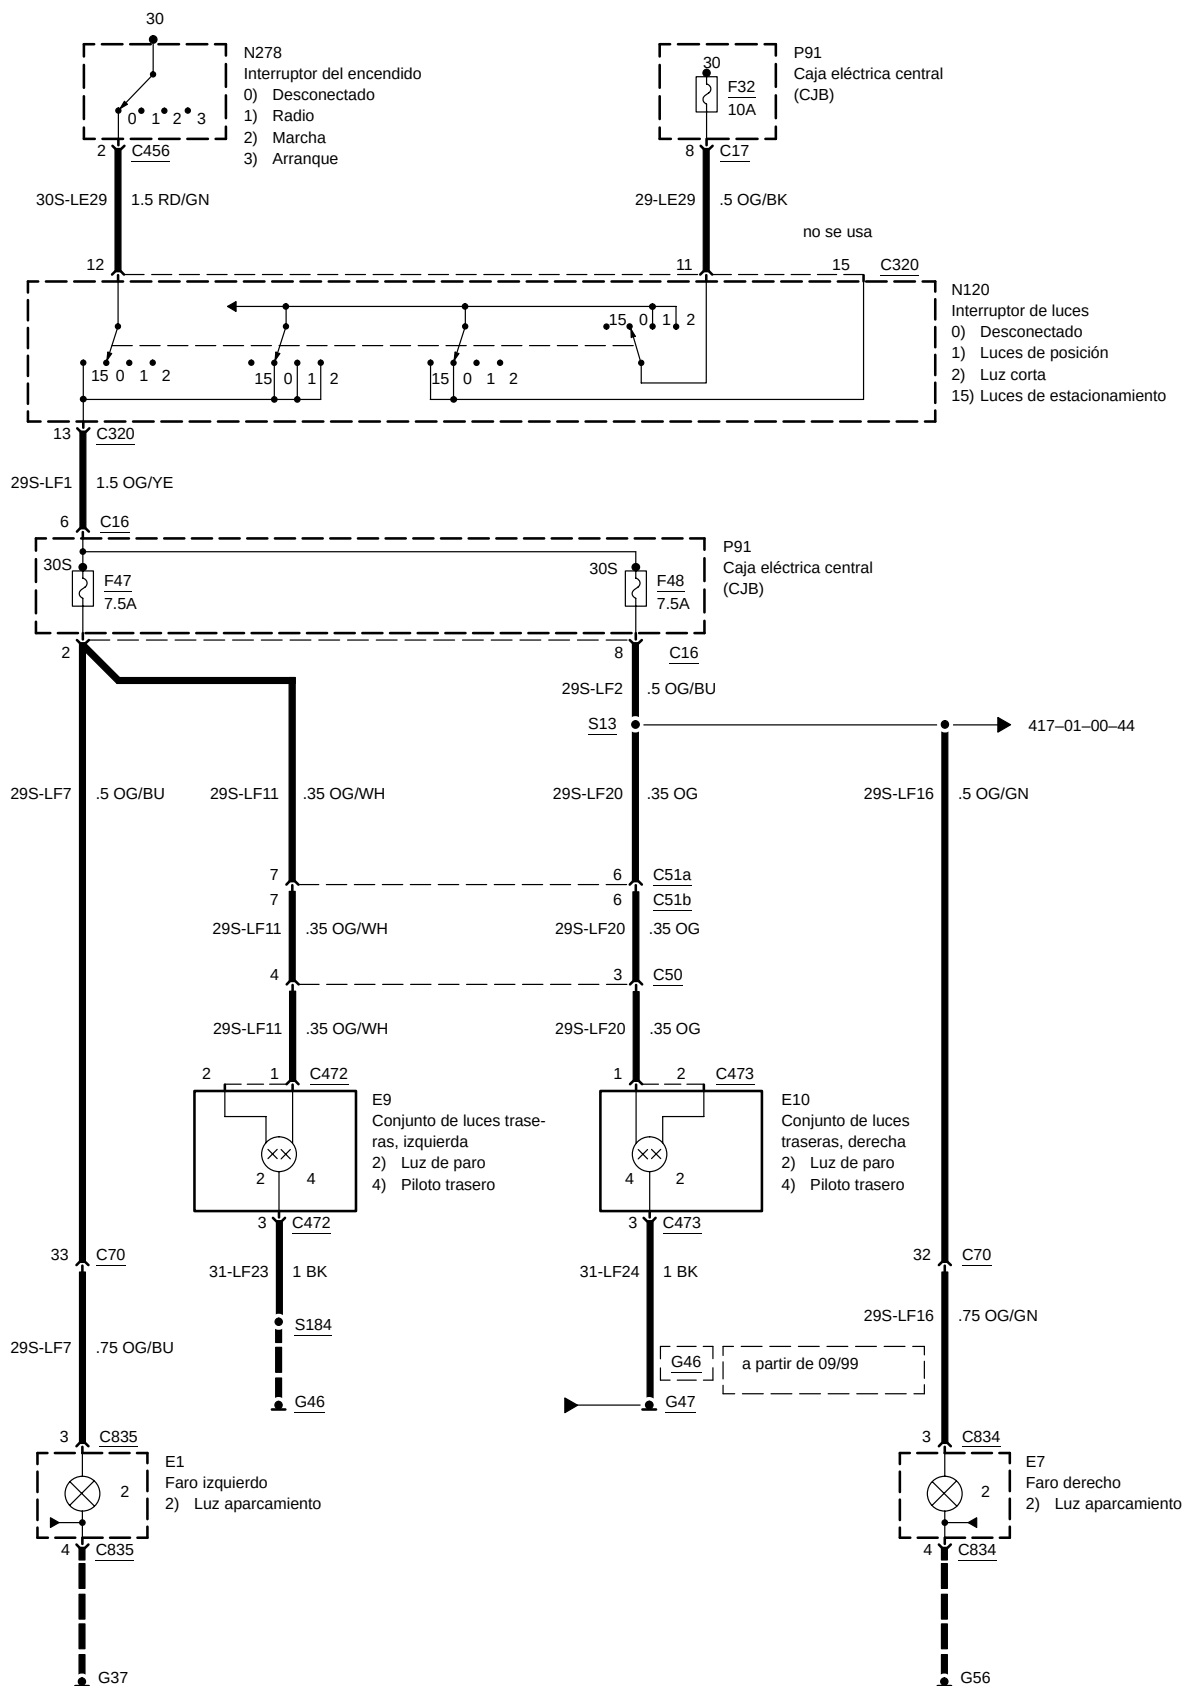


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, RHD, a partir de 08/2000

-26

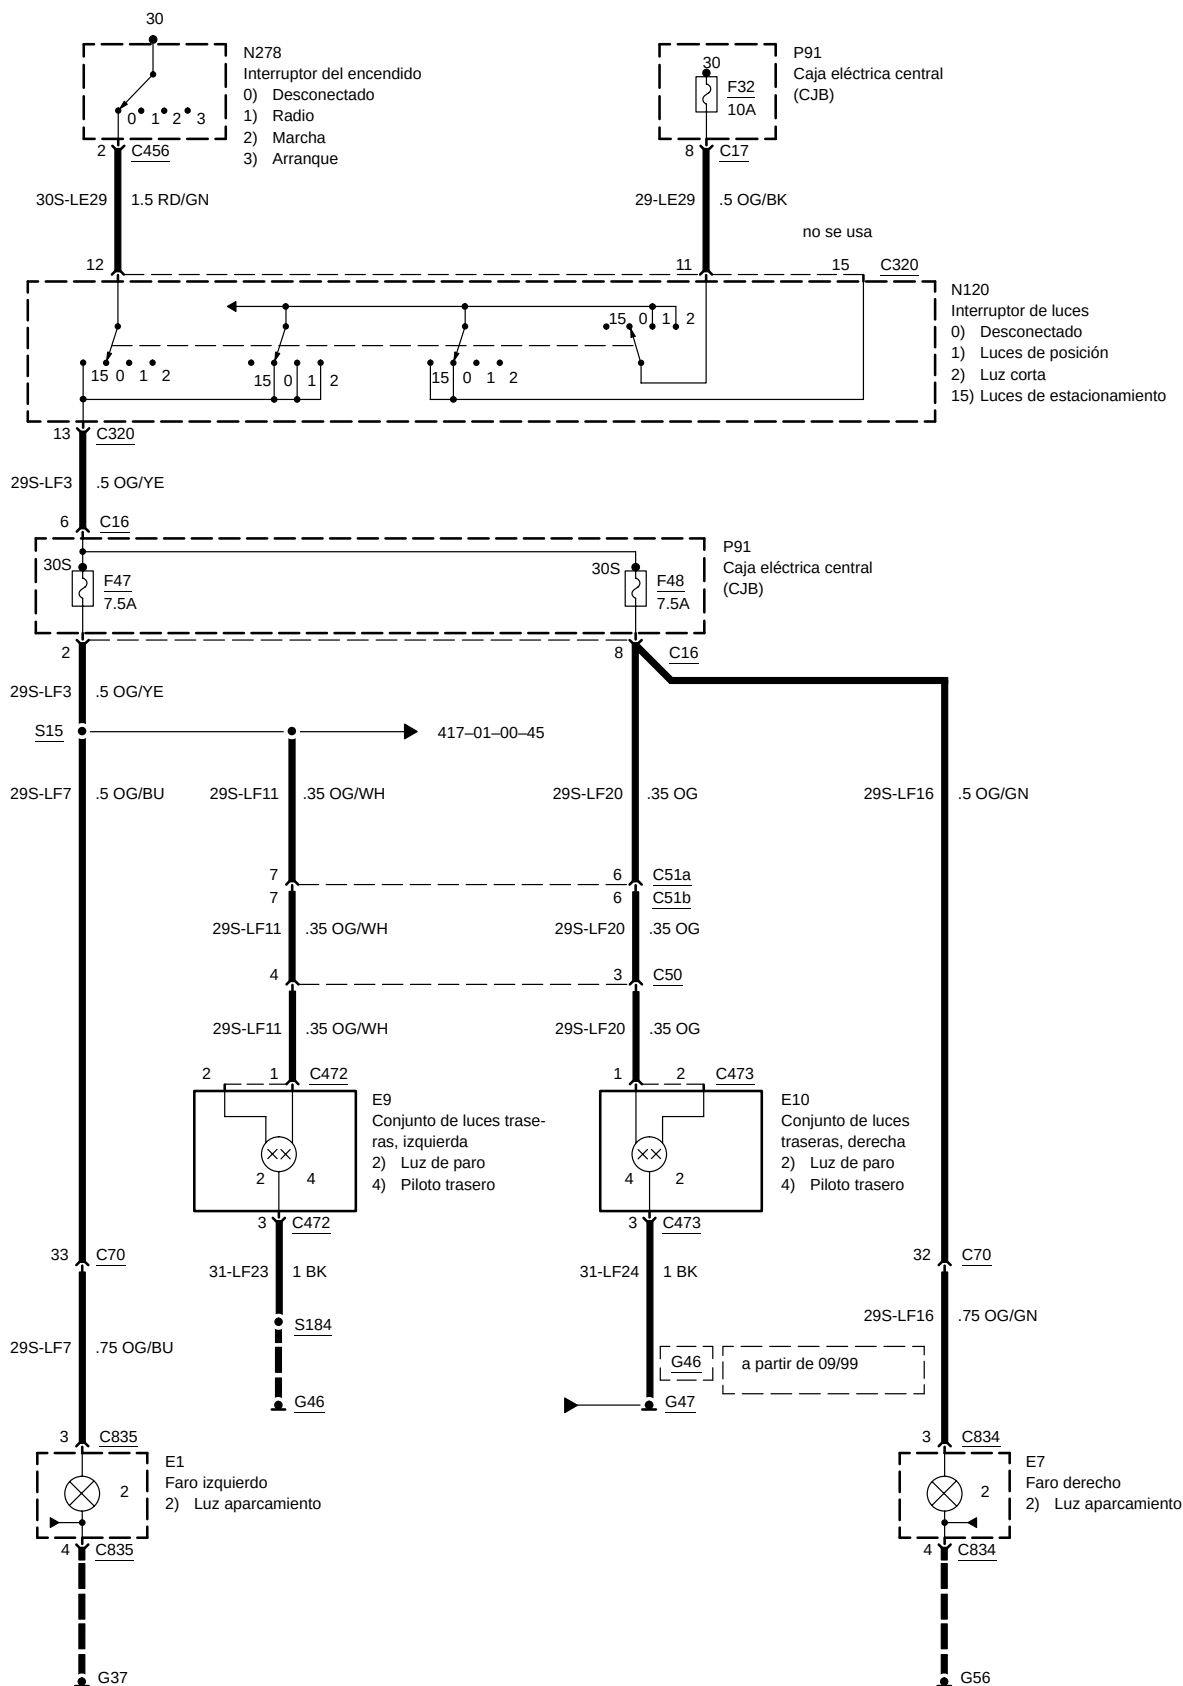


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 4 puertas, antes de 01/2000

-27

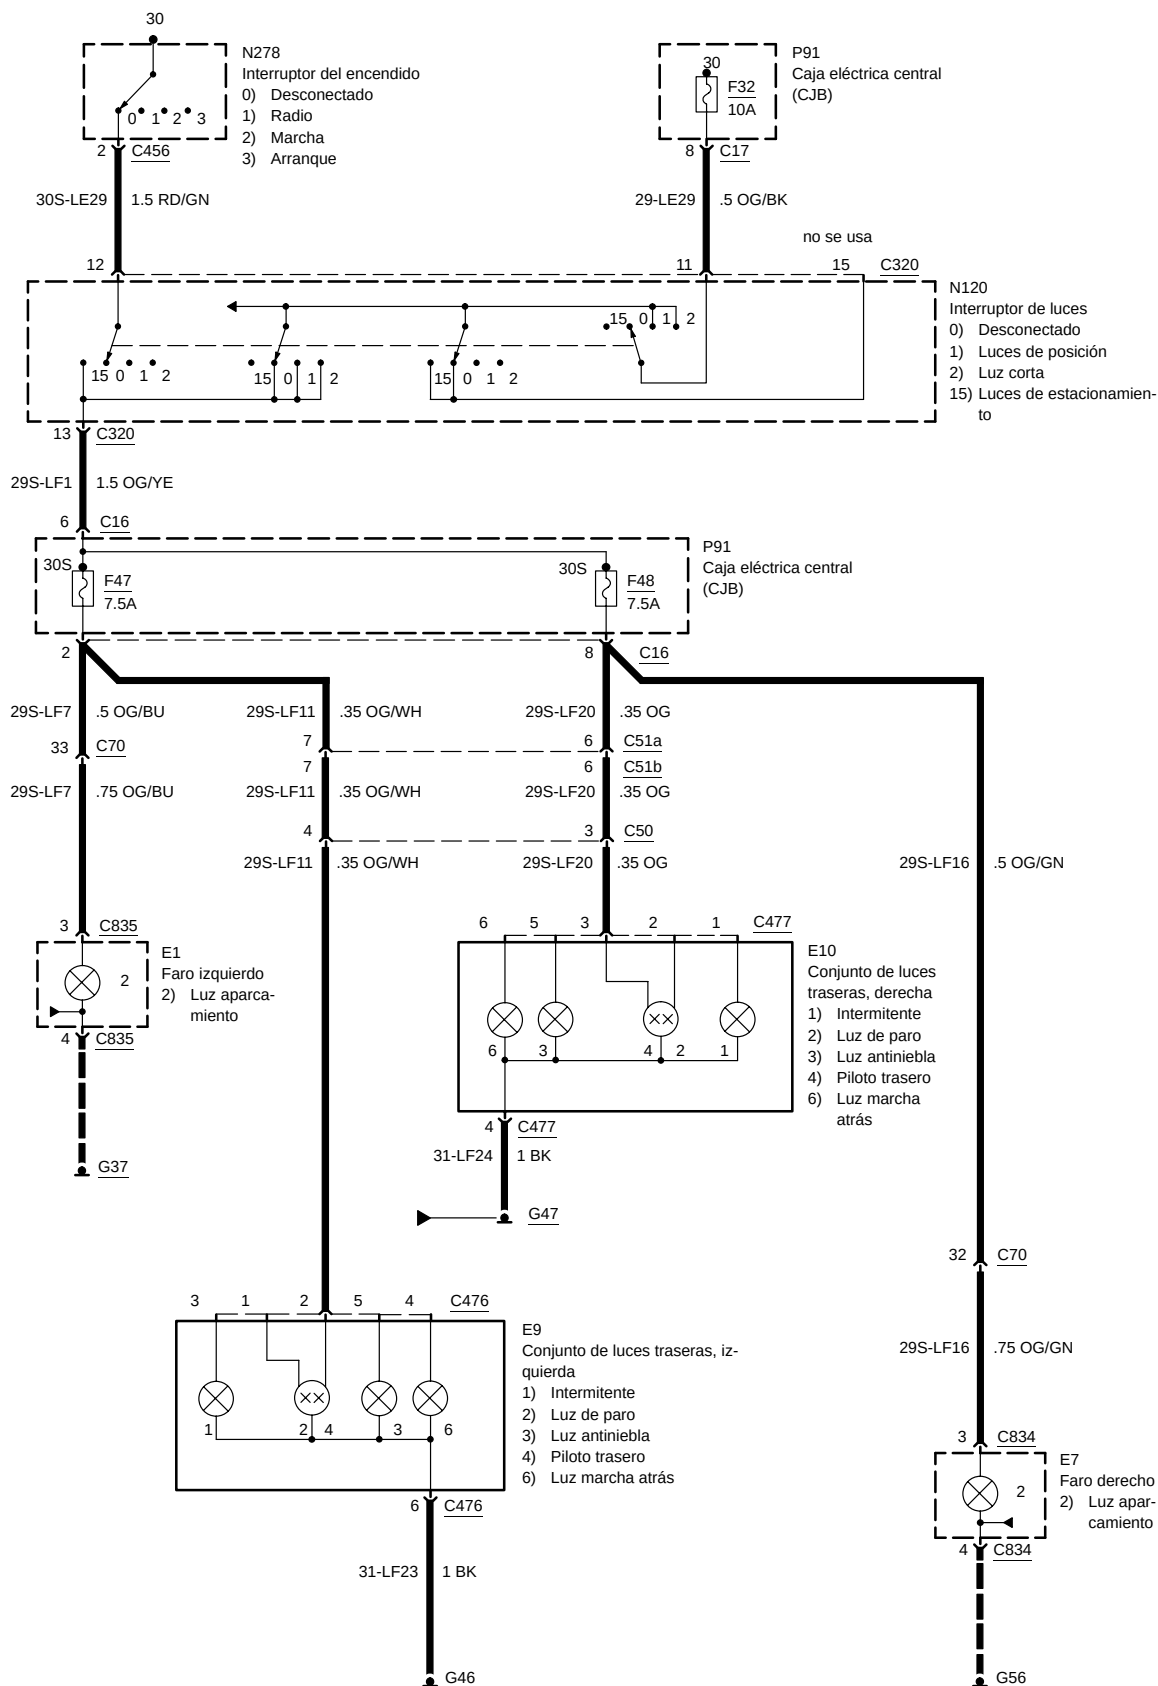


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 4 puertas, desde 01/2000 a 07/2000

-28

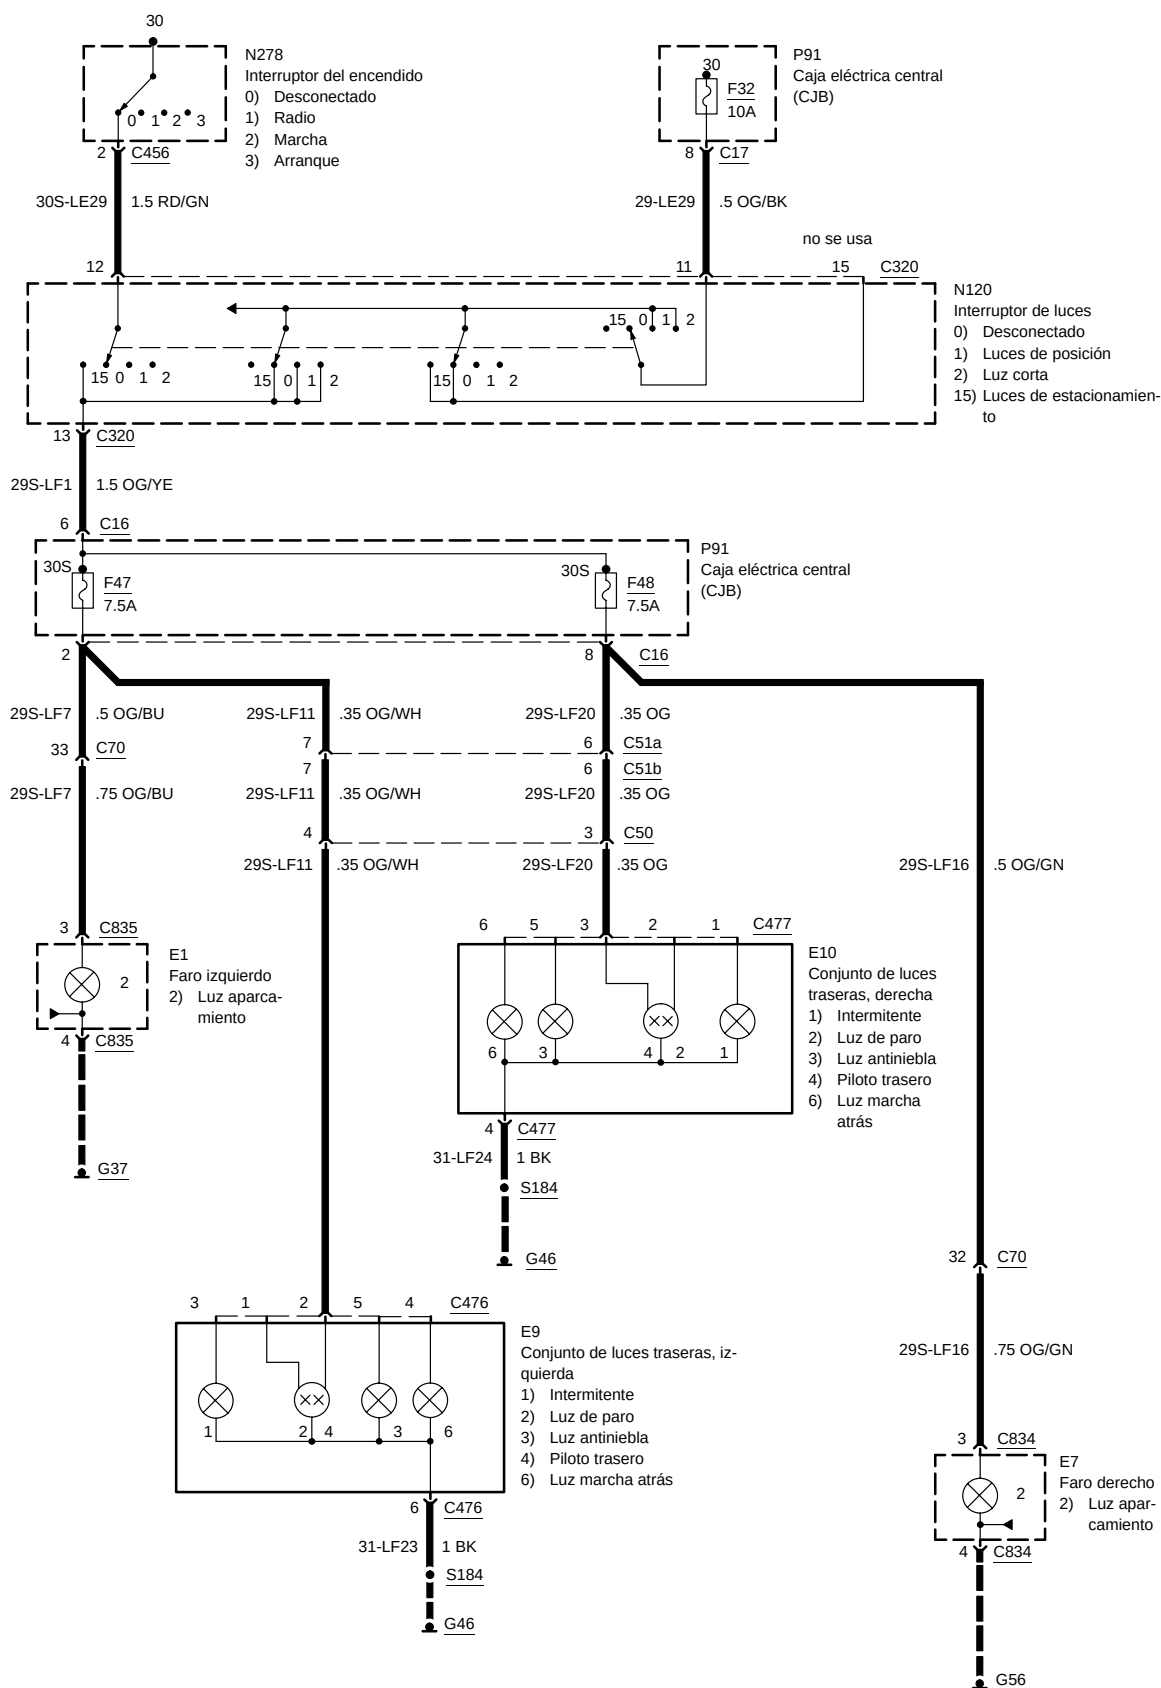


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 4 puertas, LHD, a partir de 08/2000

-29

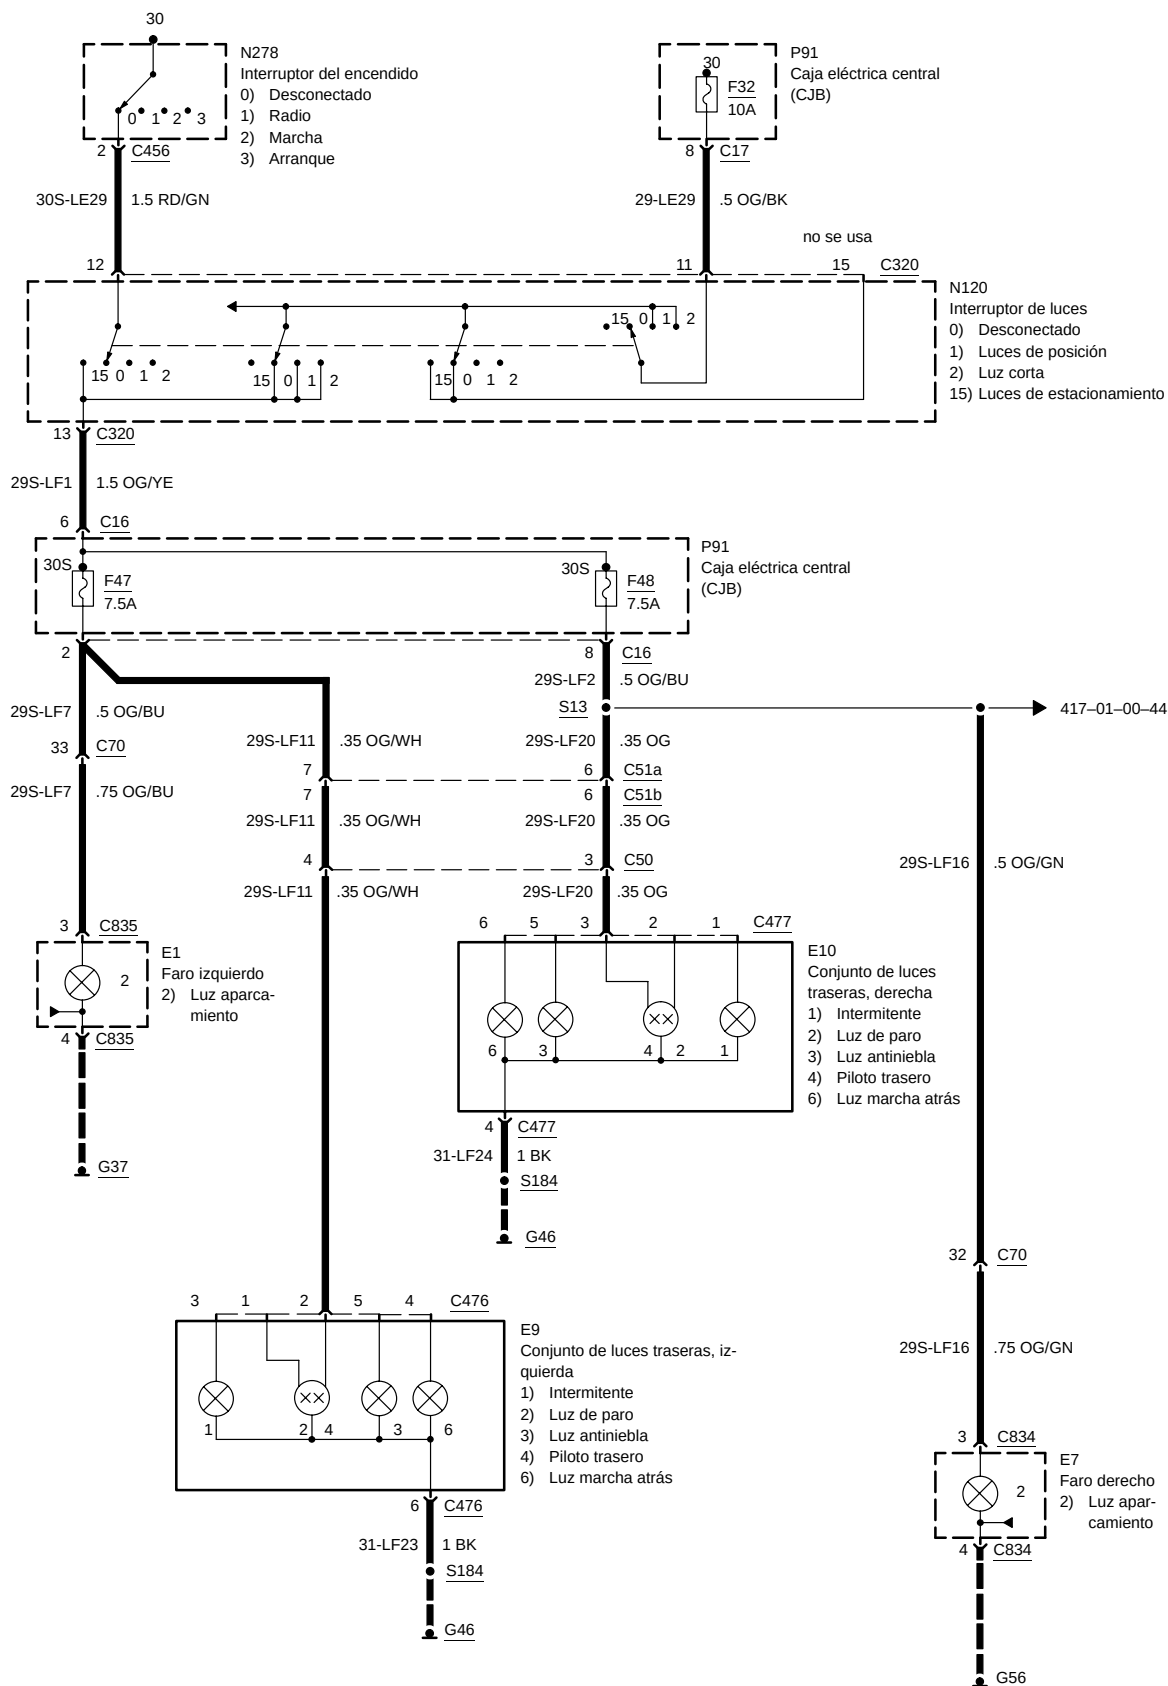


Luces de posición y de aparcamiento, Sin luces de día, modelo de 4 puertas, RHD, a partir de 08/2000

-30

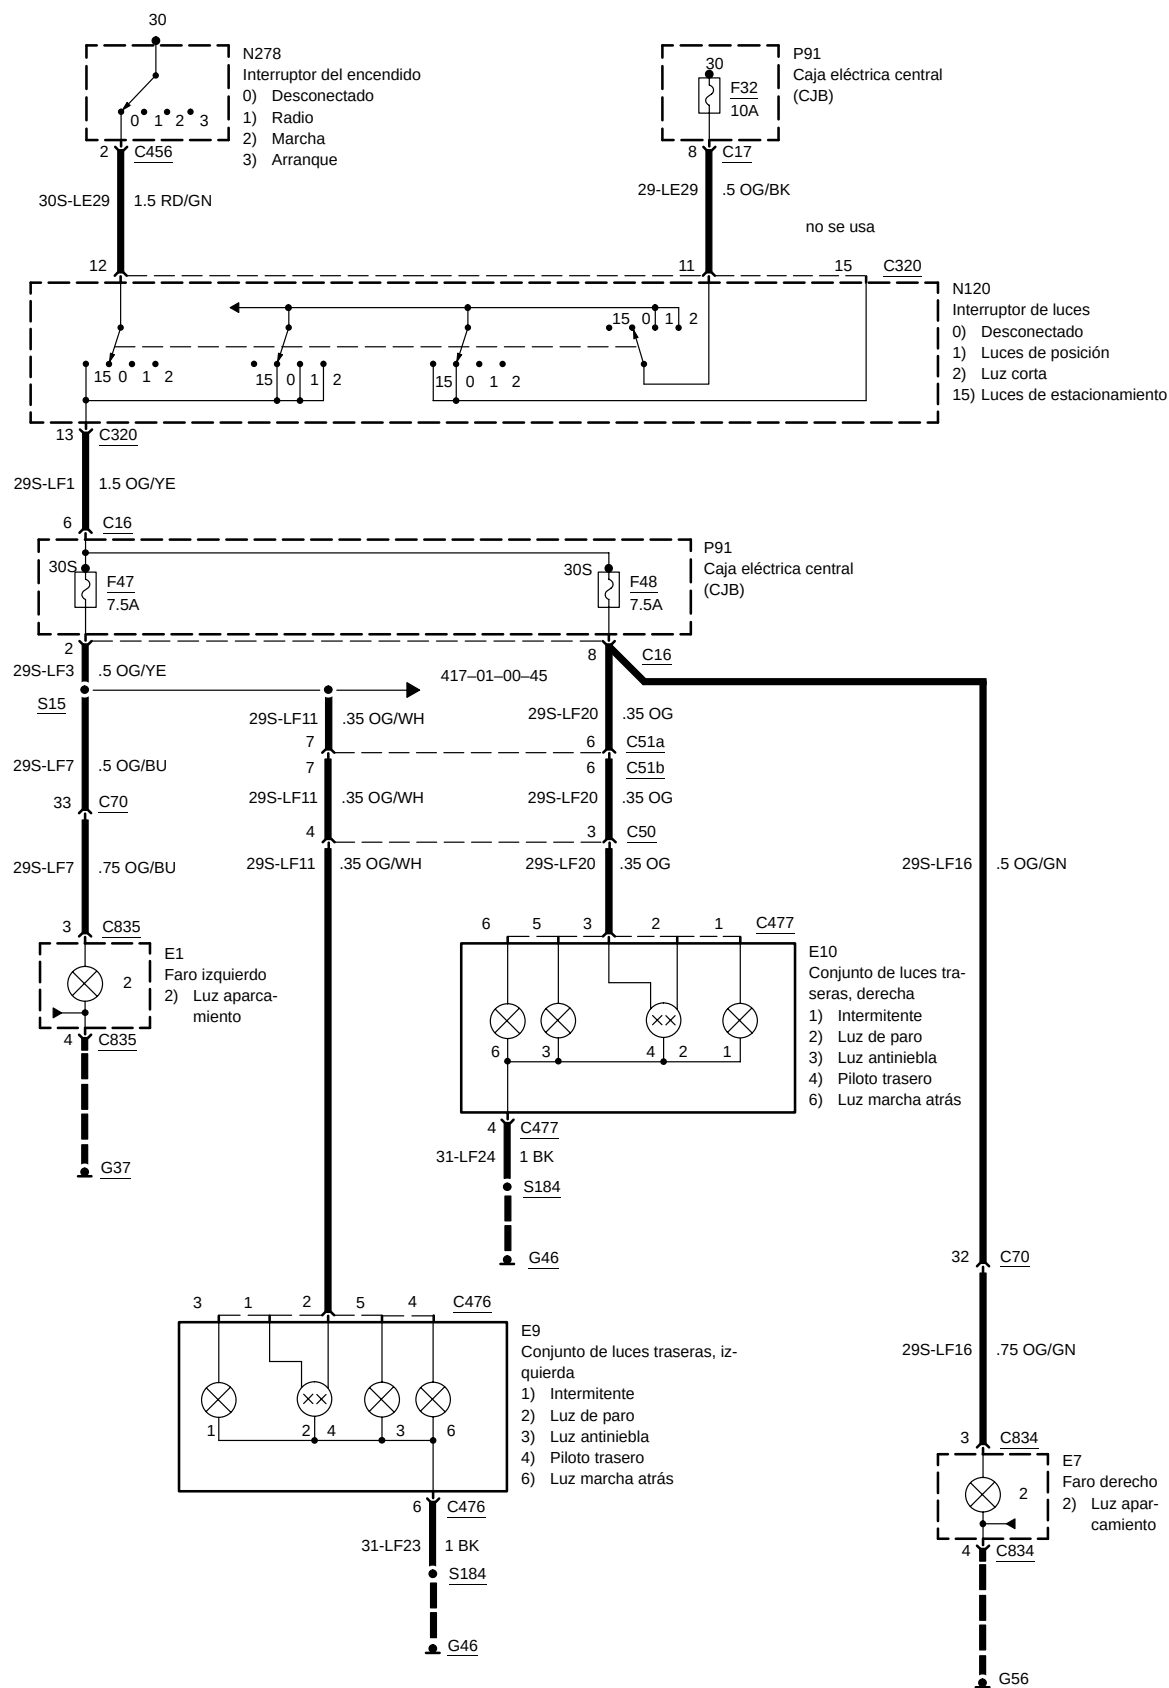


Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Familiar, antes de 01/2000

-31

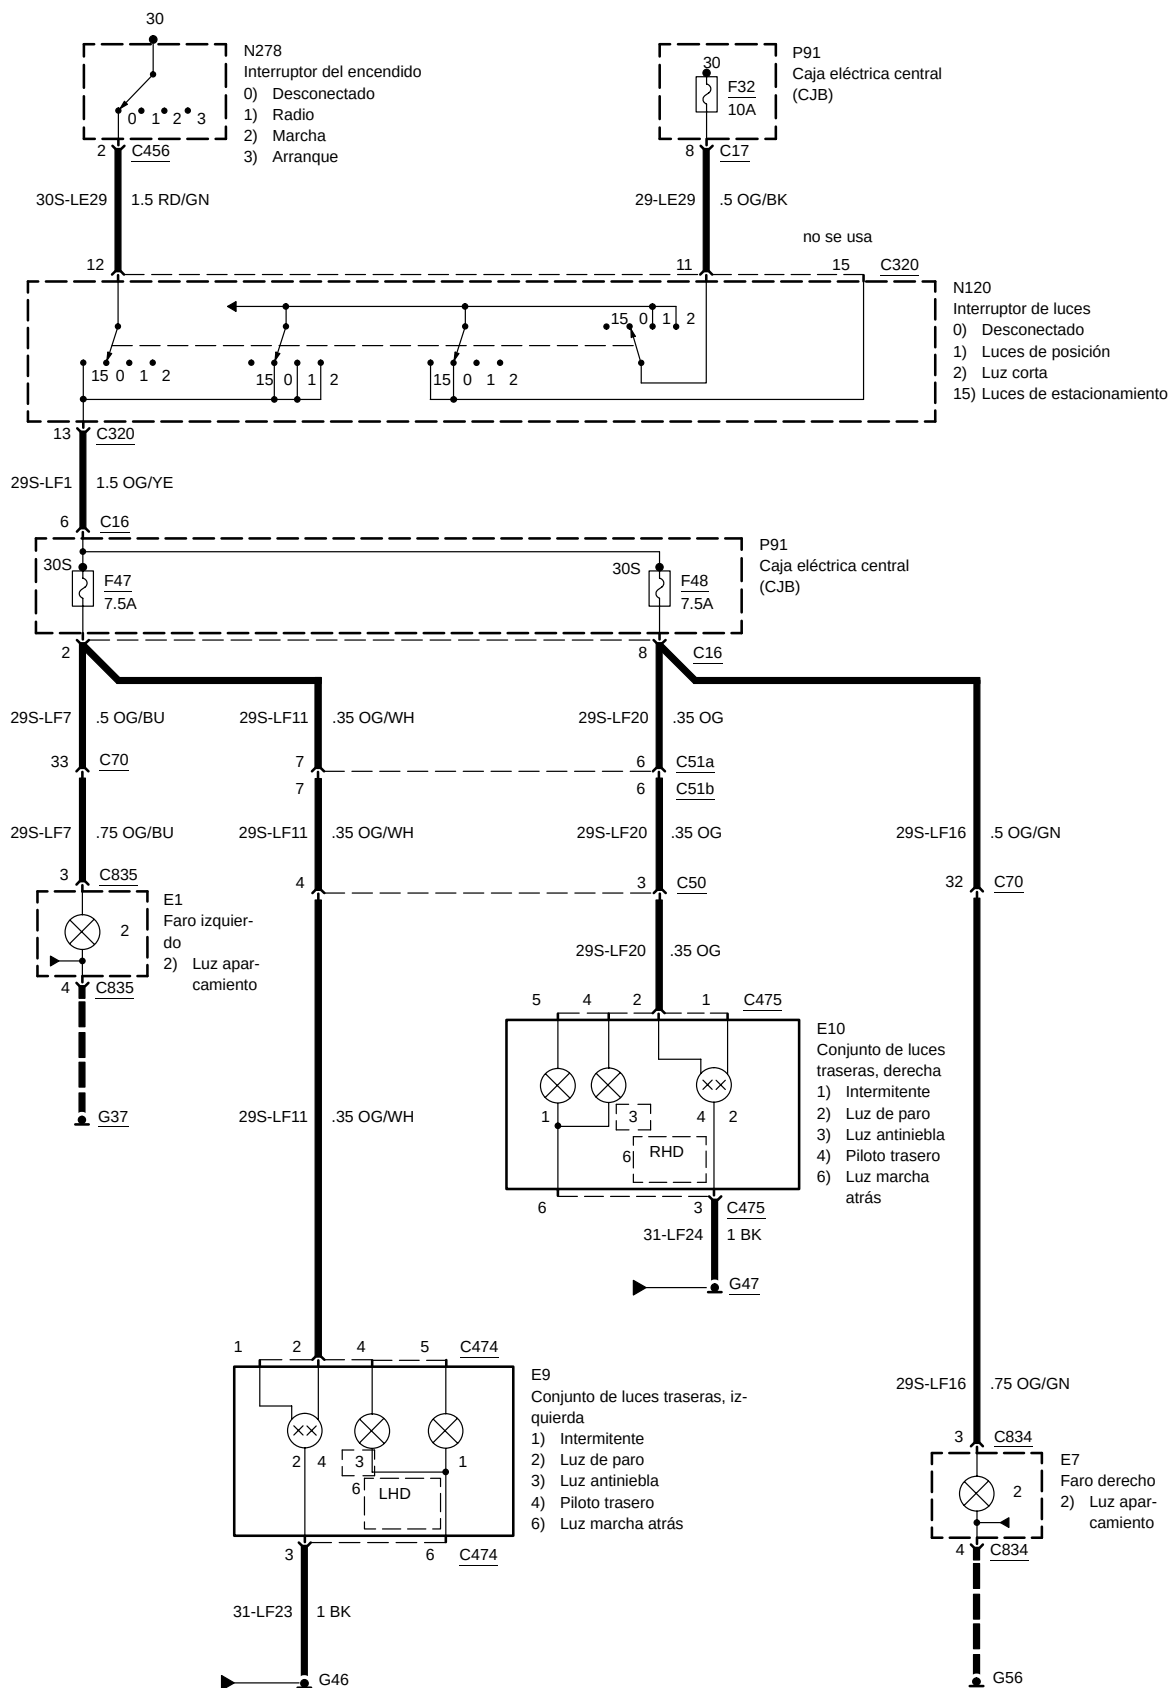

Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Familiar, desde 01/2000 a 07/2000

-32

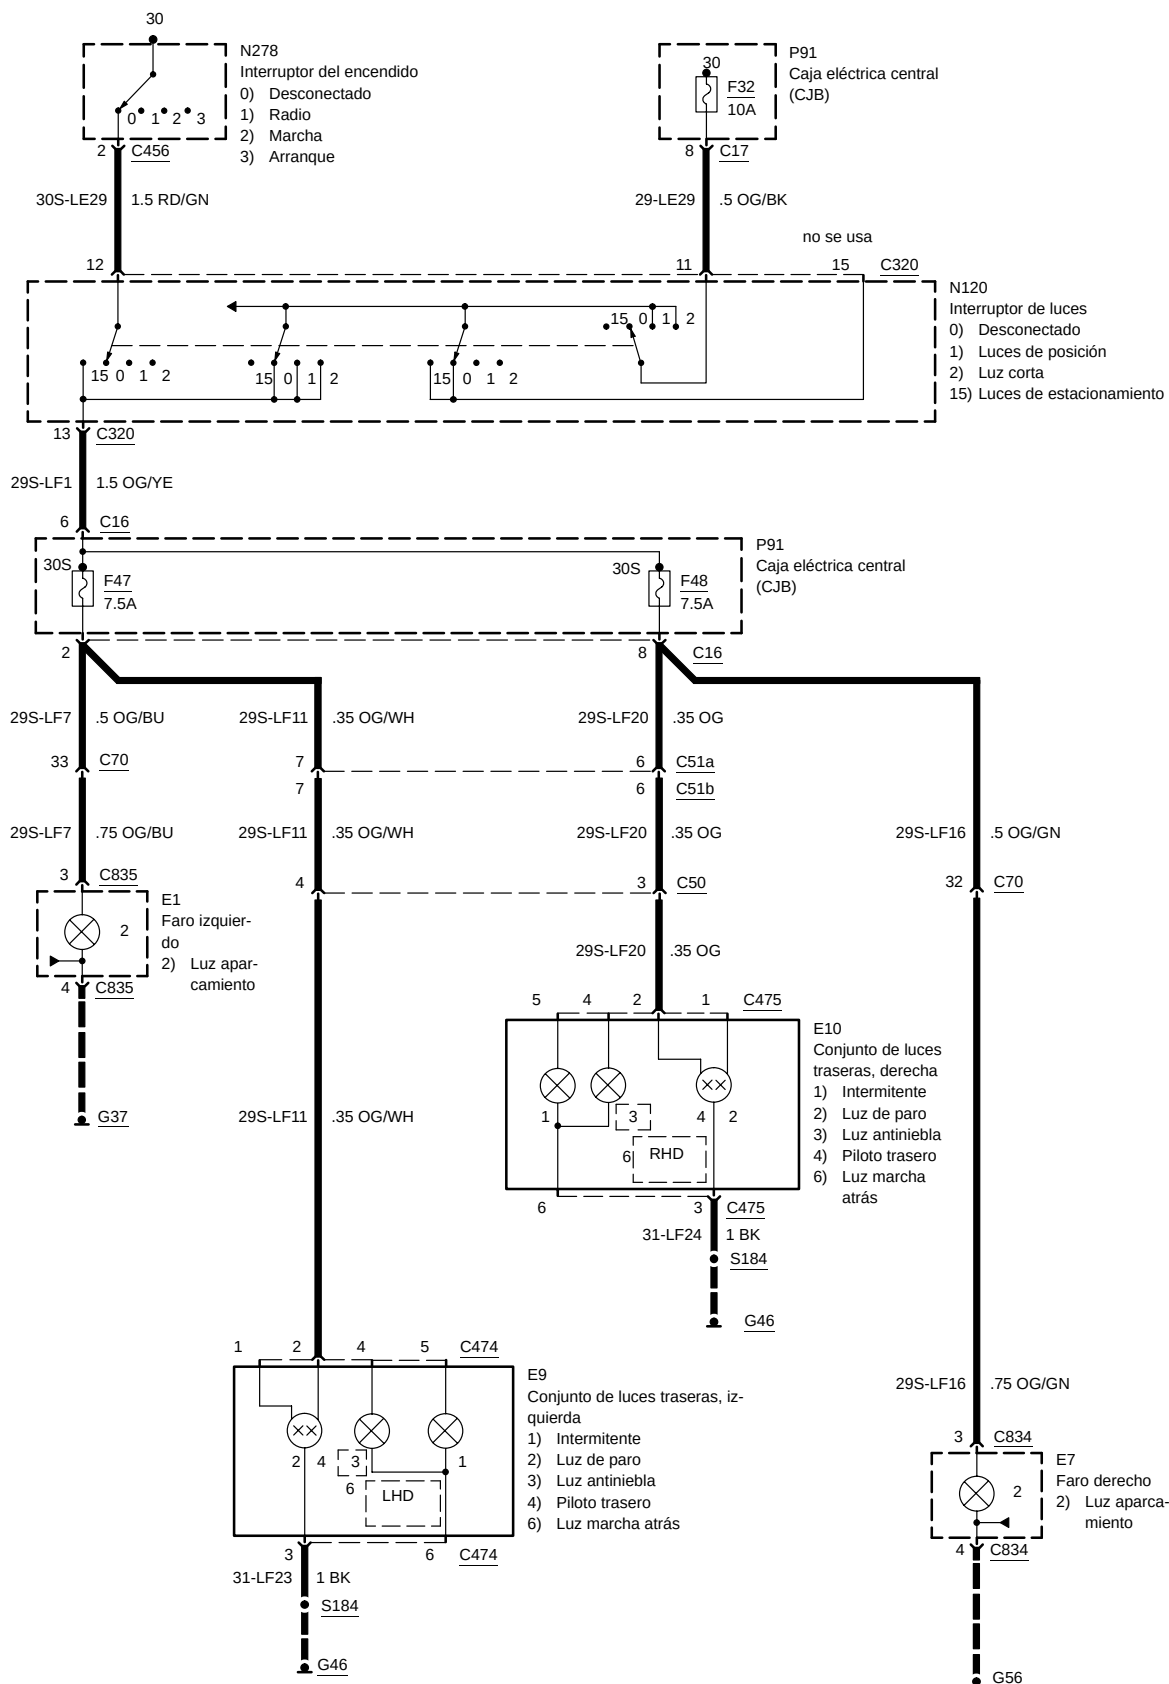


-33




Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Familiar, RHD, a partir de 08/2000

-34

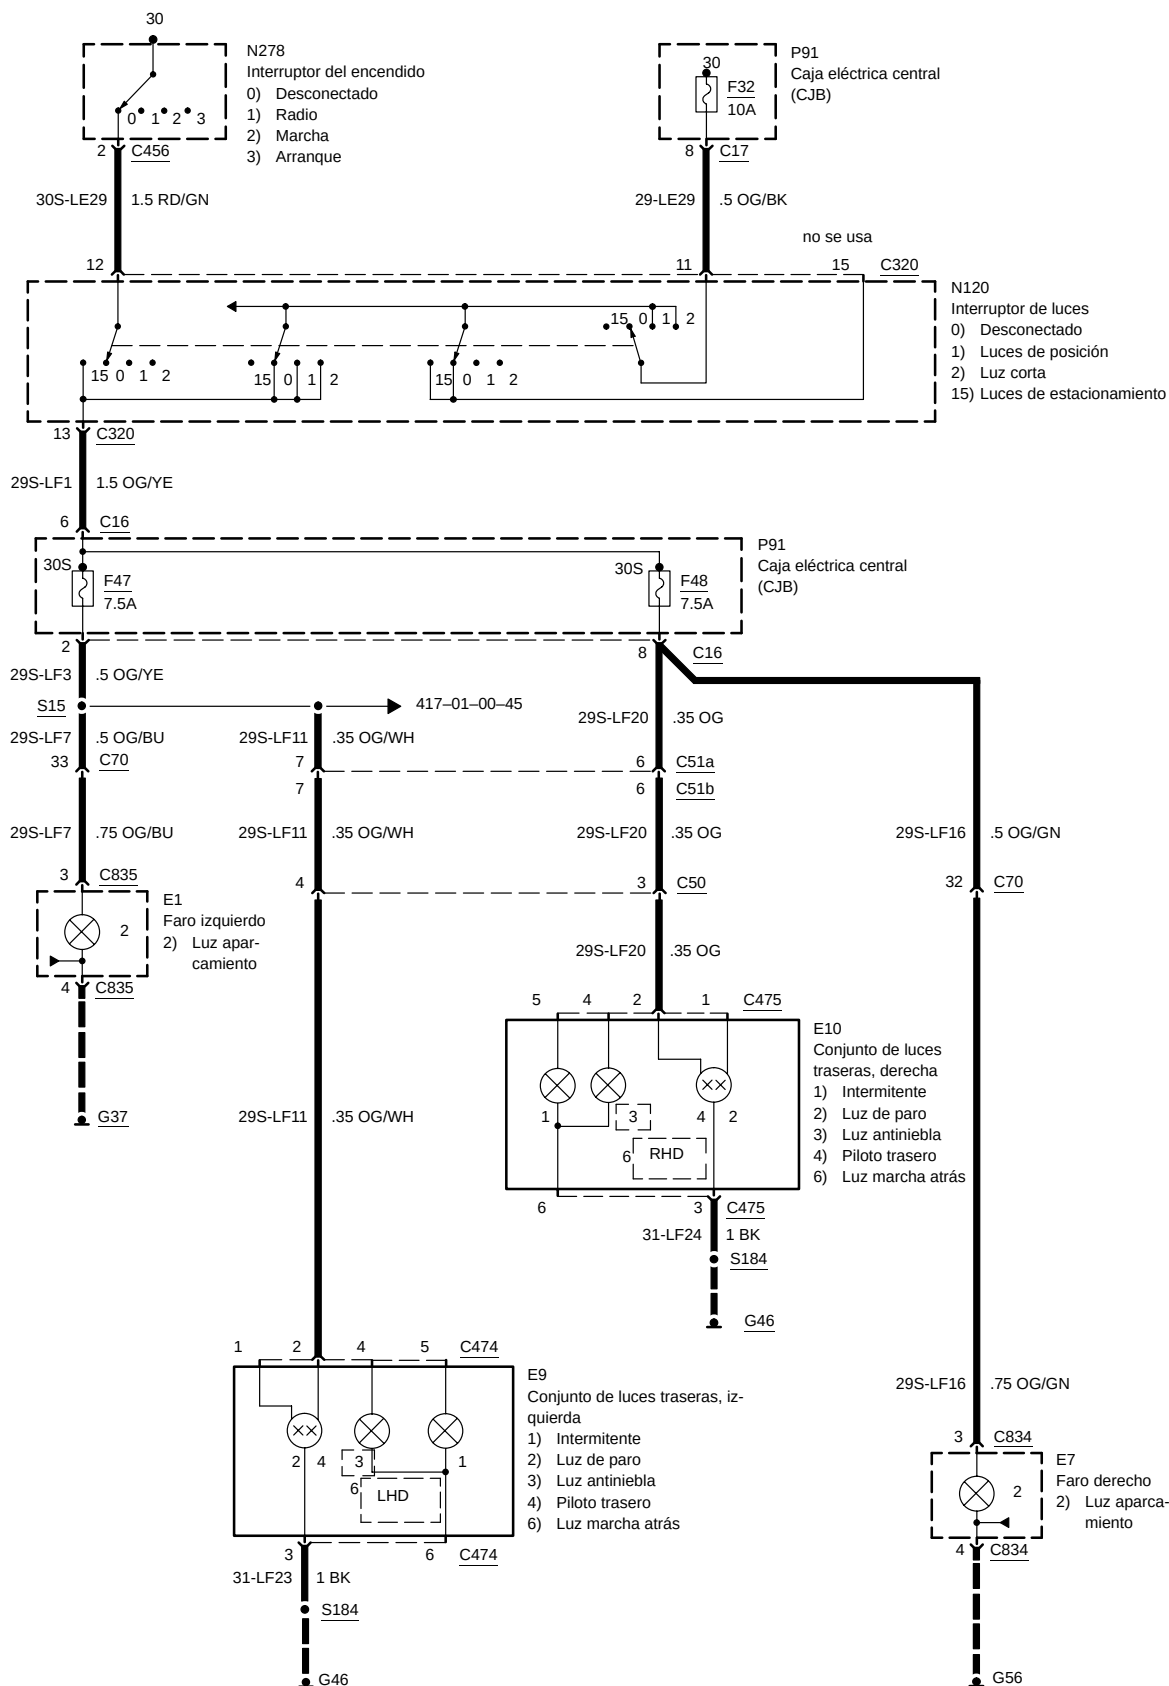


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, antes de 08/2000

-35

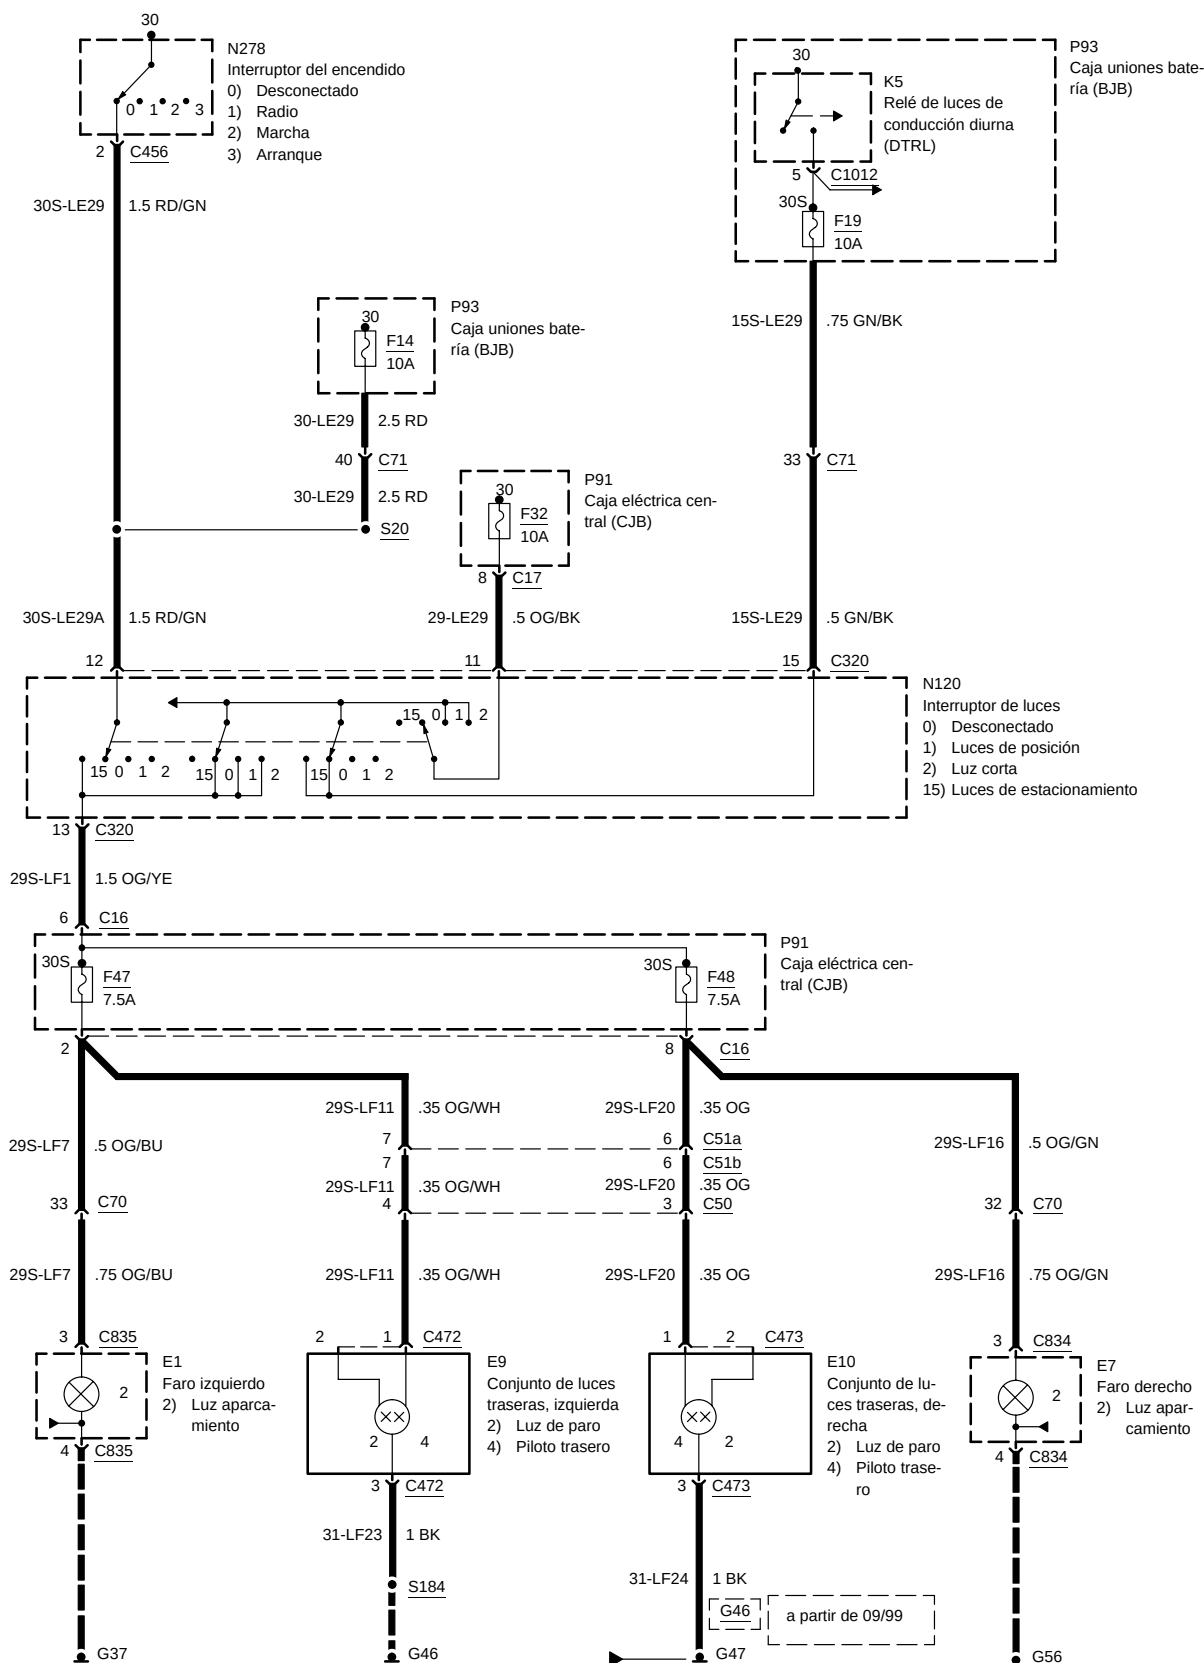


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, a partir de 08/2000

-36

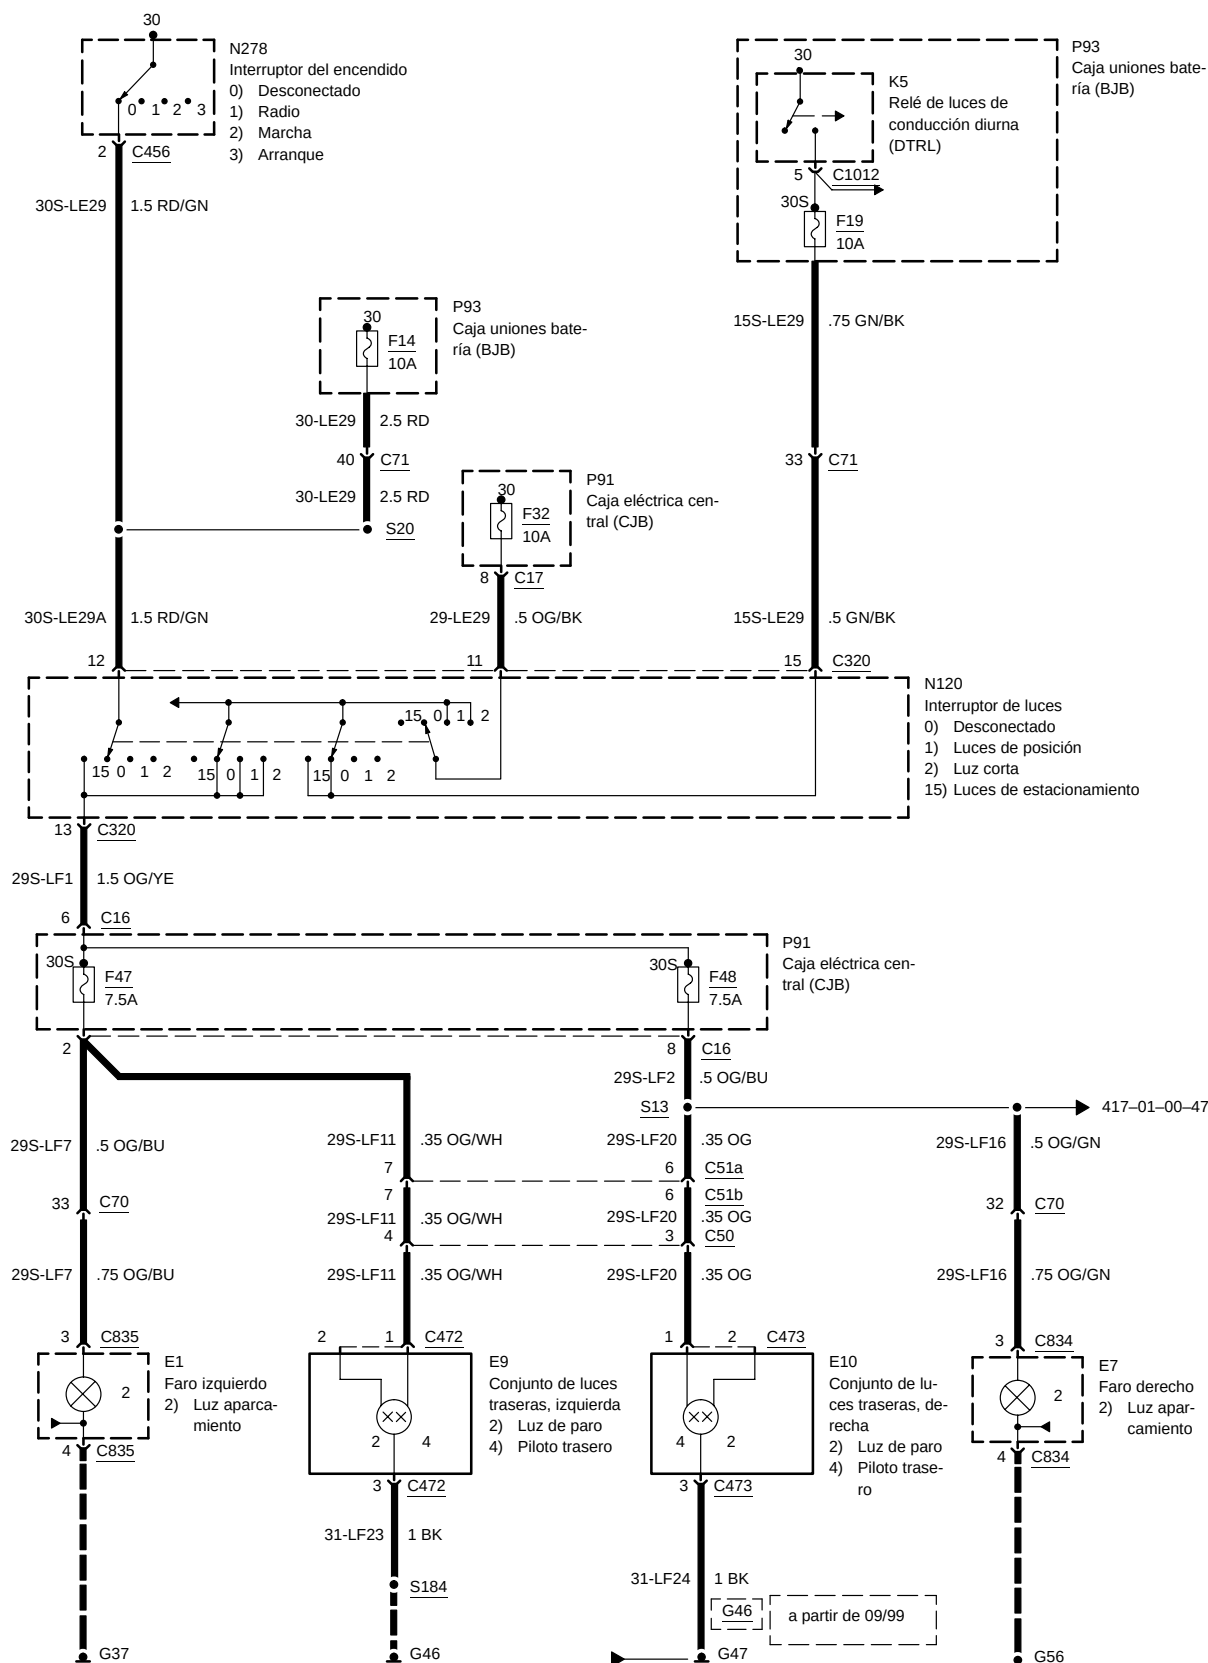


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, modelo de 4 puertas, antes de 01/2000

-37

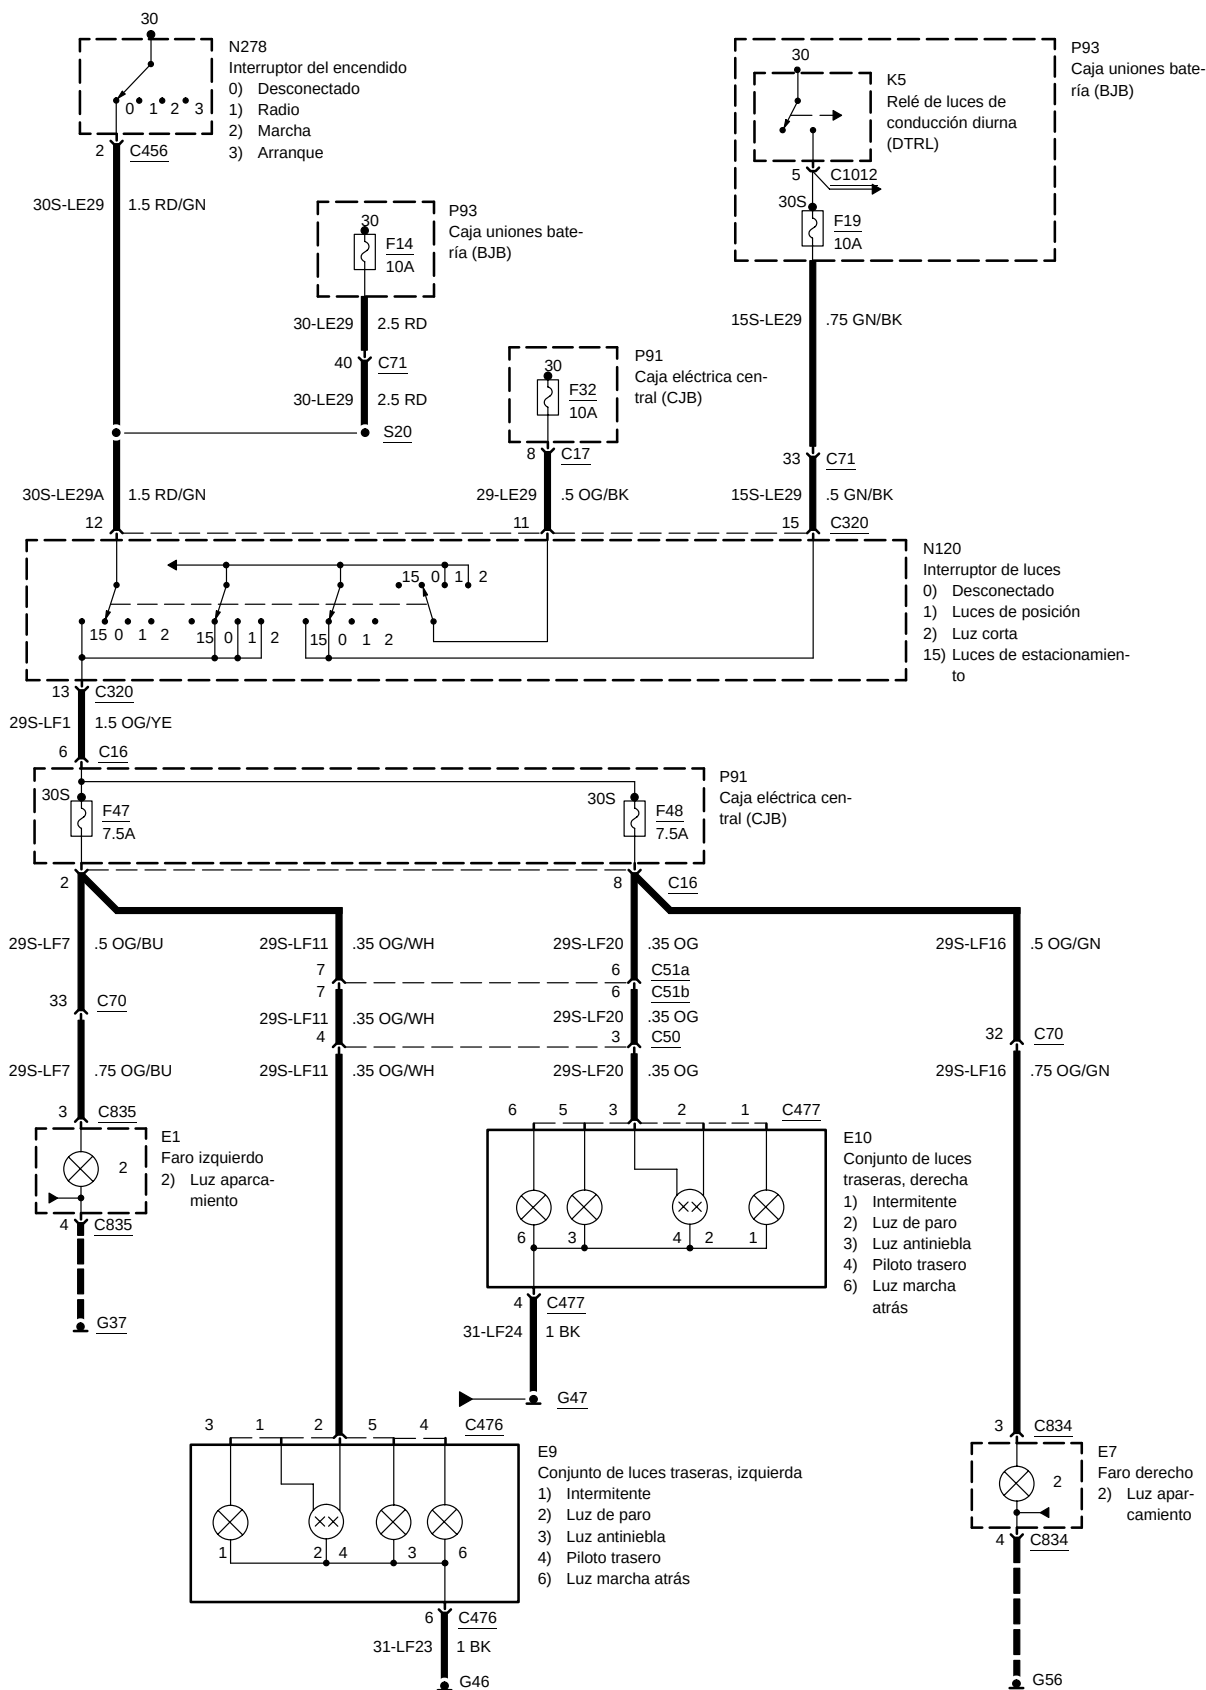


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, modelo de 4 puertas, desde 01/2000 a 07/2000

-38

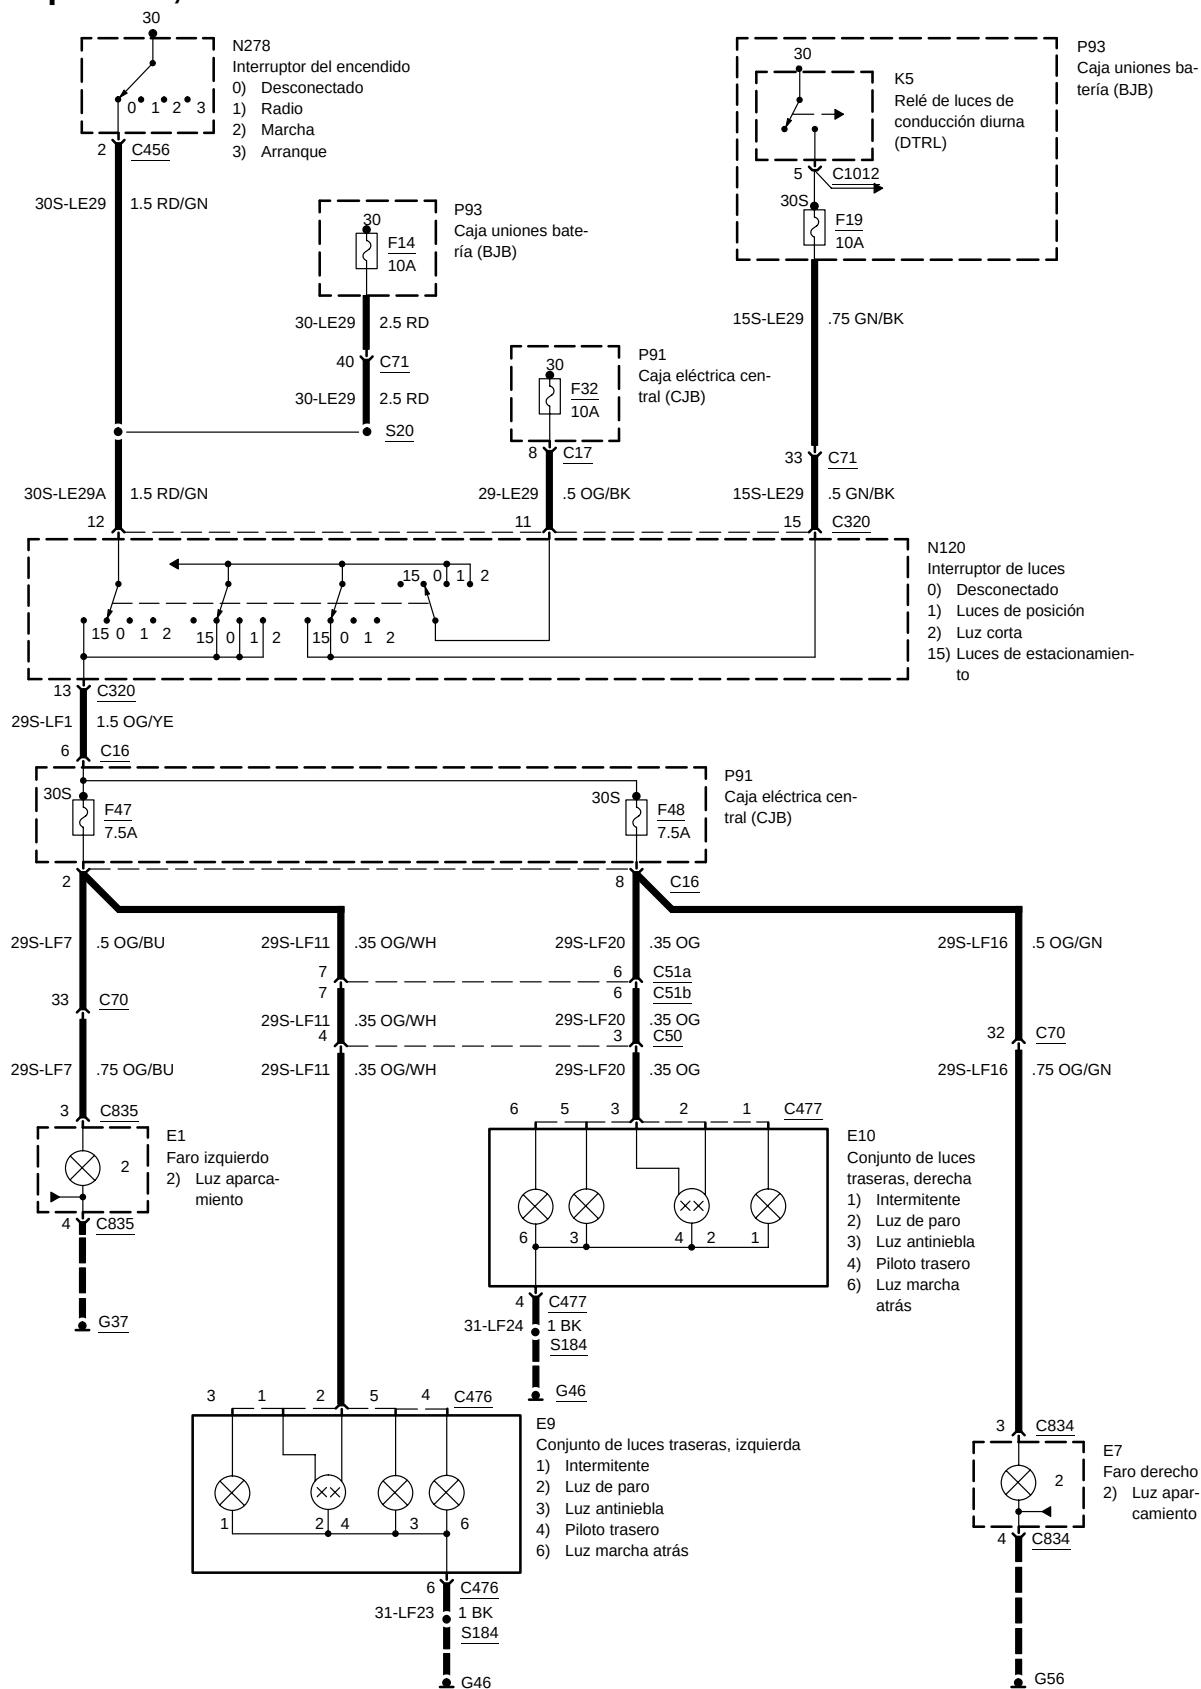


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, modelo de 4 puertas, a partir de 08/2000

-39

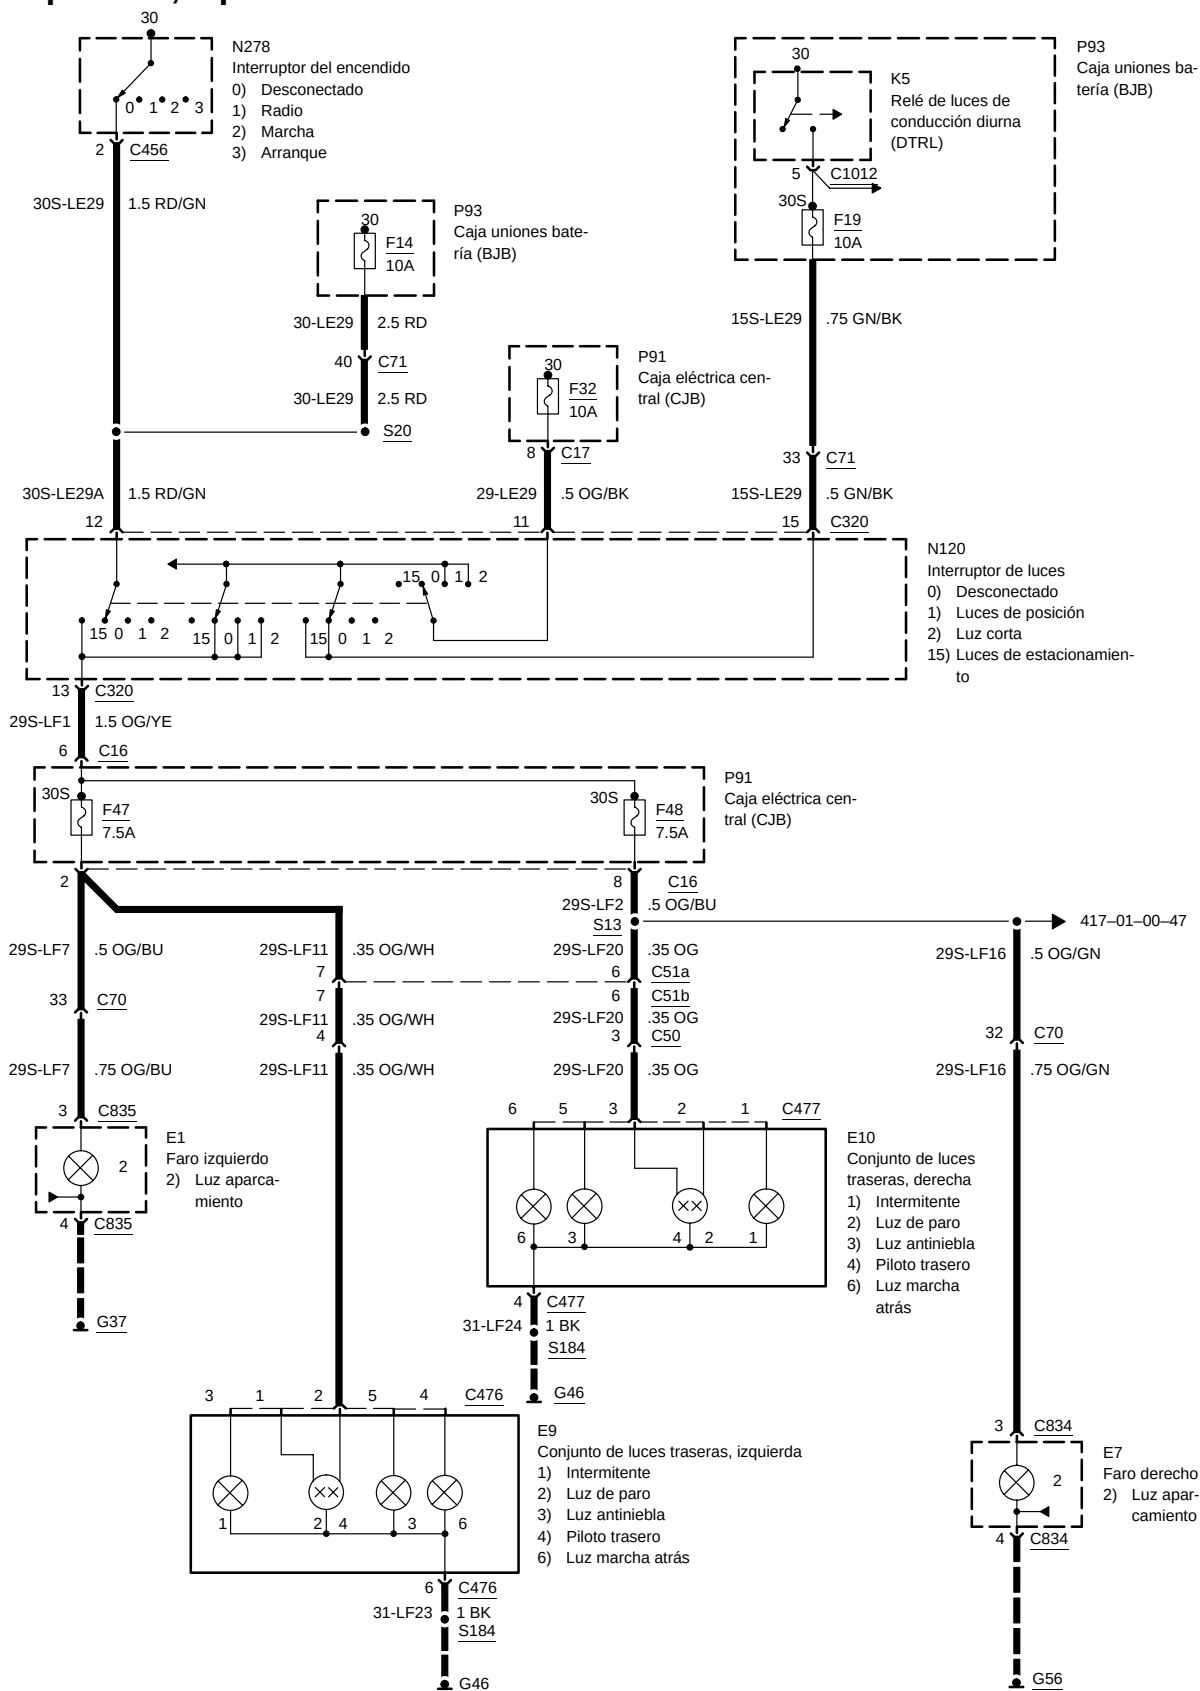


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, Familiar, antes de 01/2000

-40

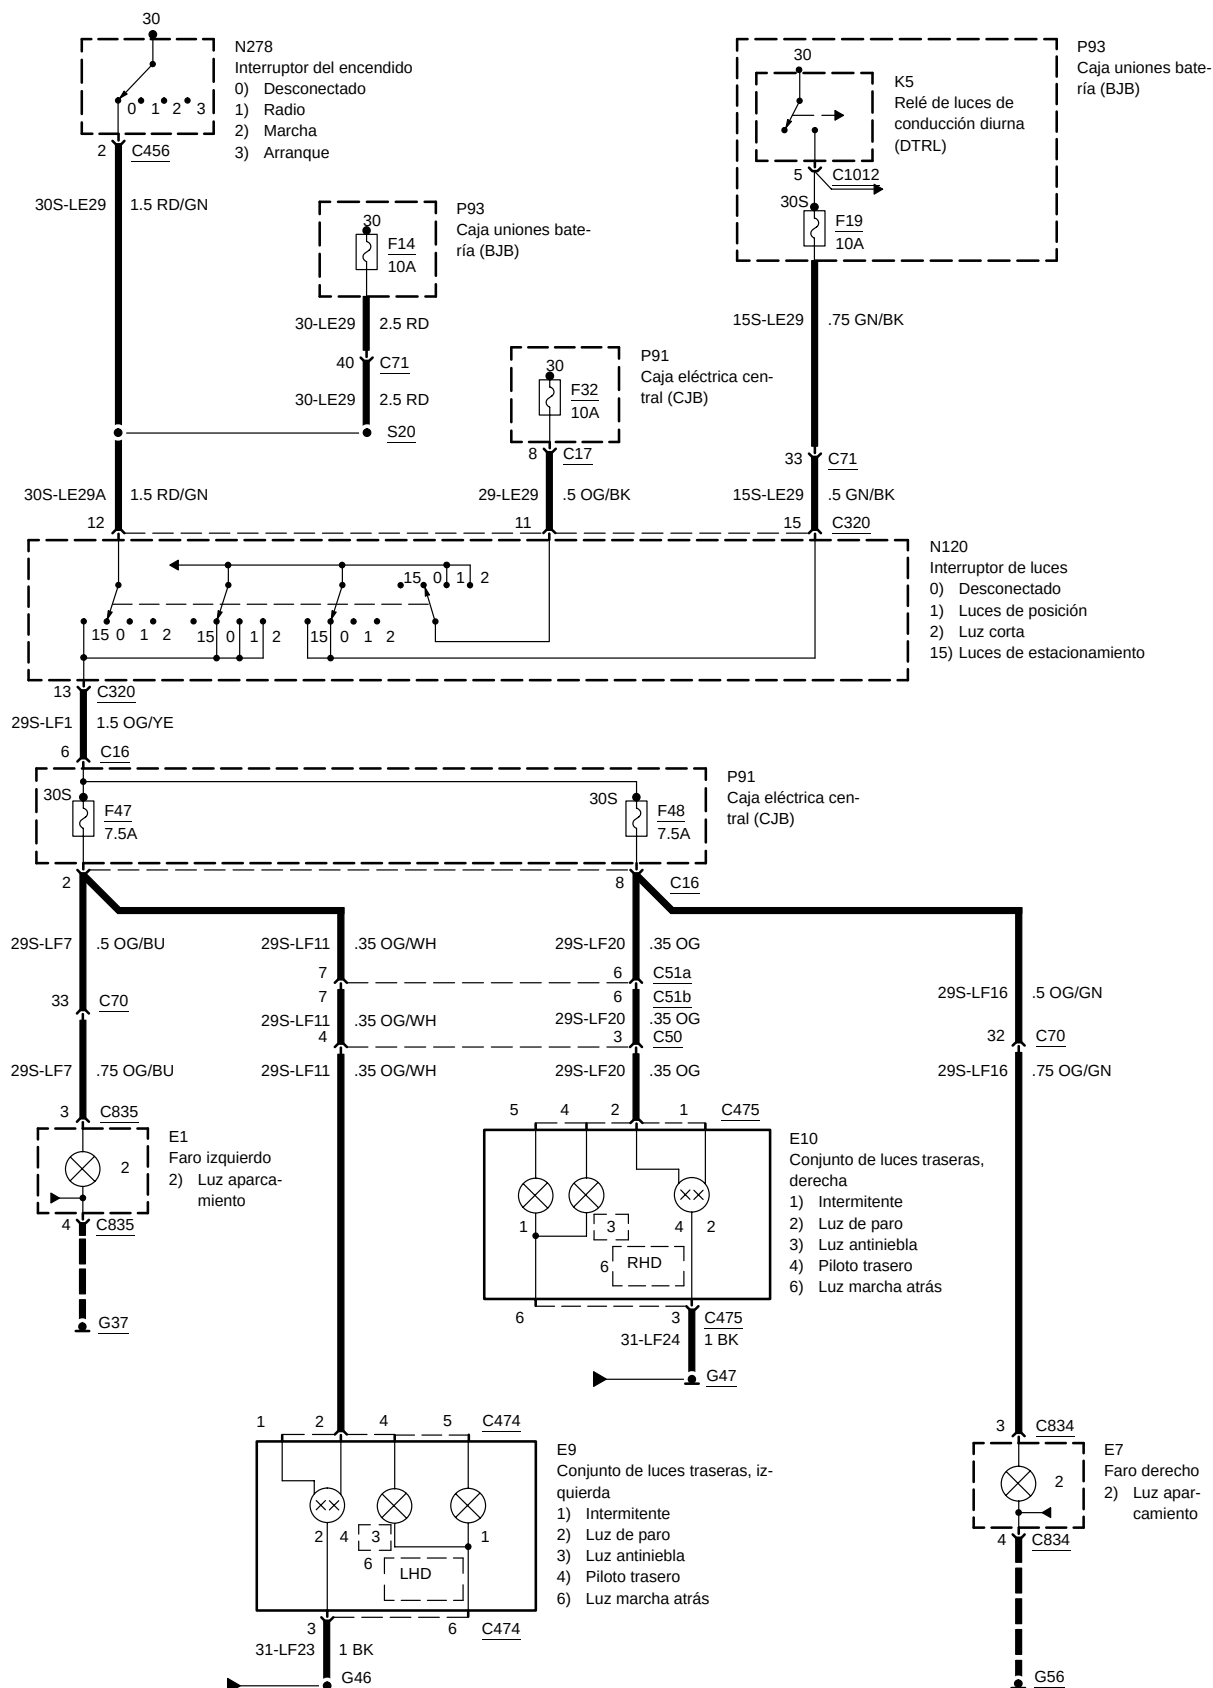


Luces de posición y de aparcamiento, con luces de marcha diurna, Familiar, desde 01/2000 a 07/2000

-41

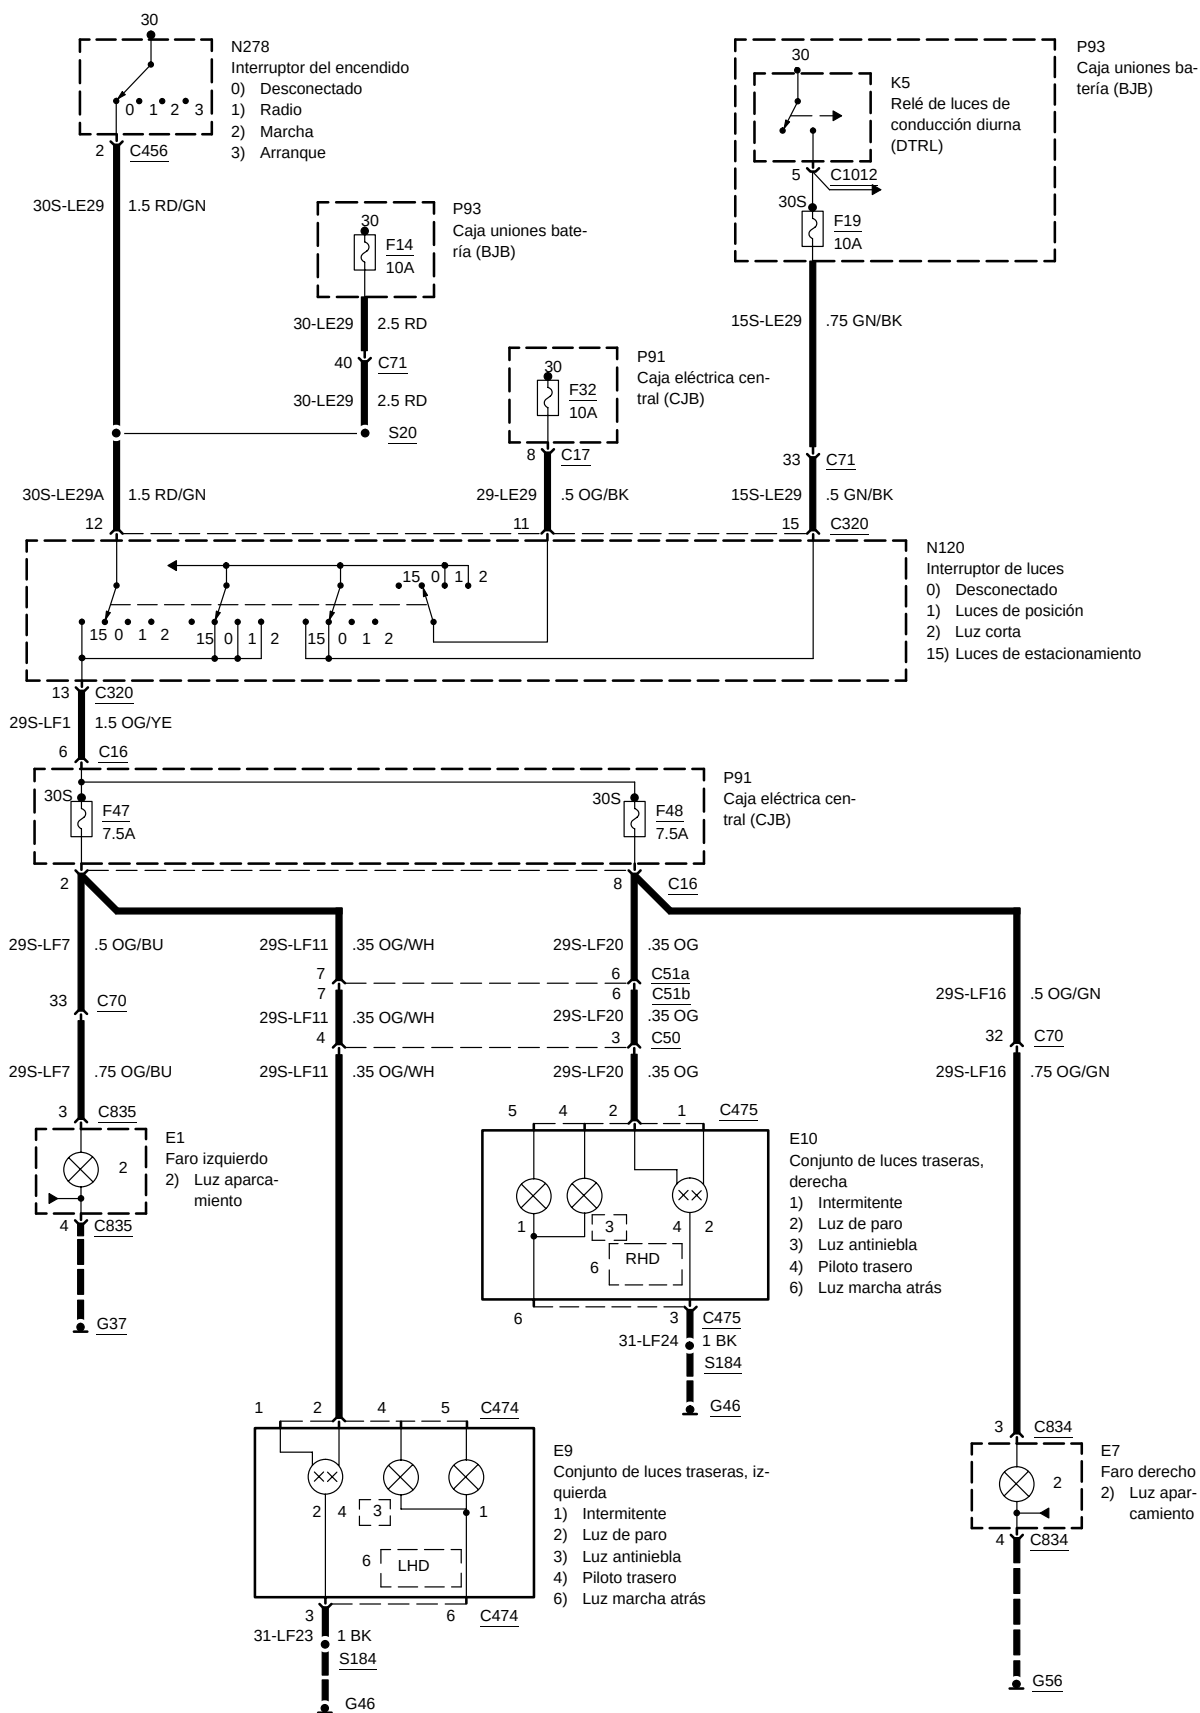


-42




Luces de matrícula, sin luces de marcha diurna, antes de 08/2000

-43

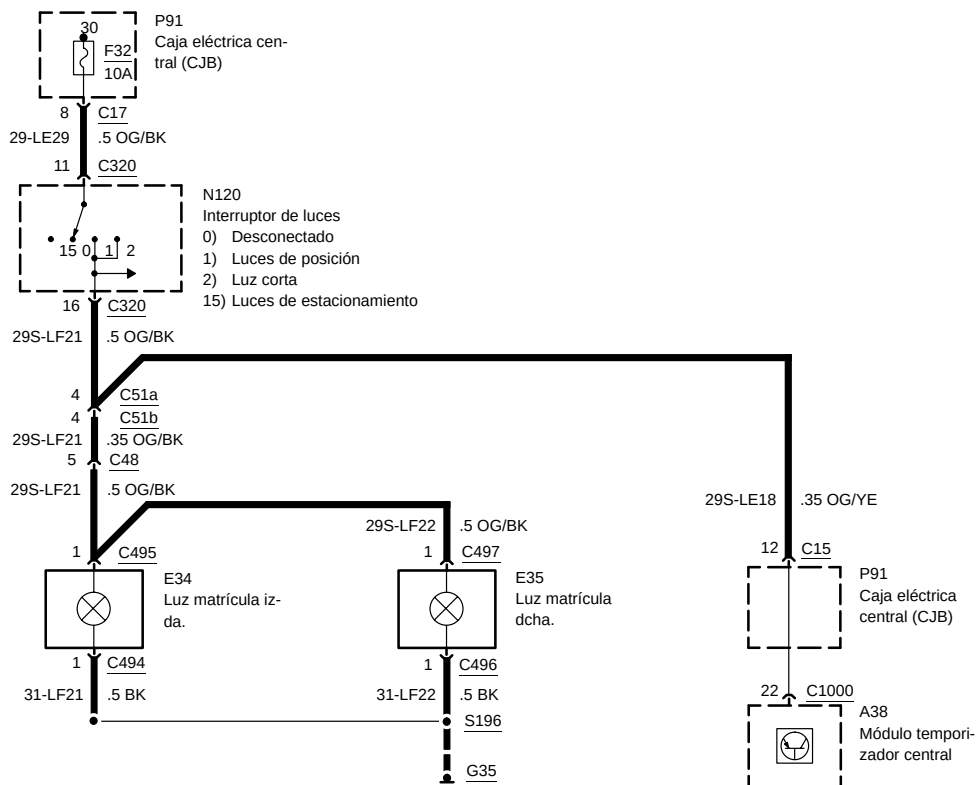


Luces de matrícula, sin luces de marcha diurna, LHD, a partir de 08/2000

-44

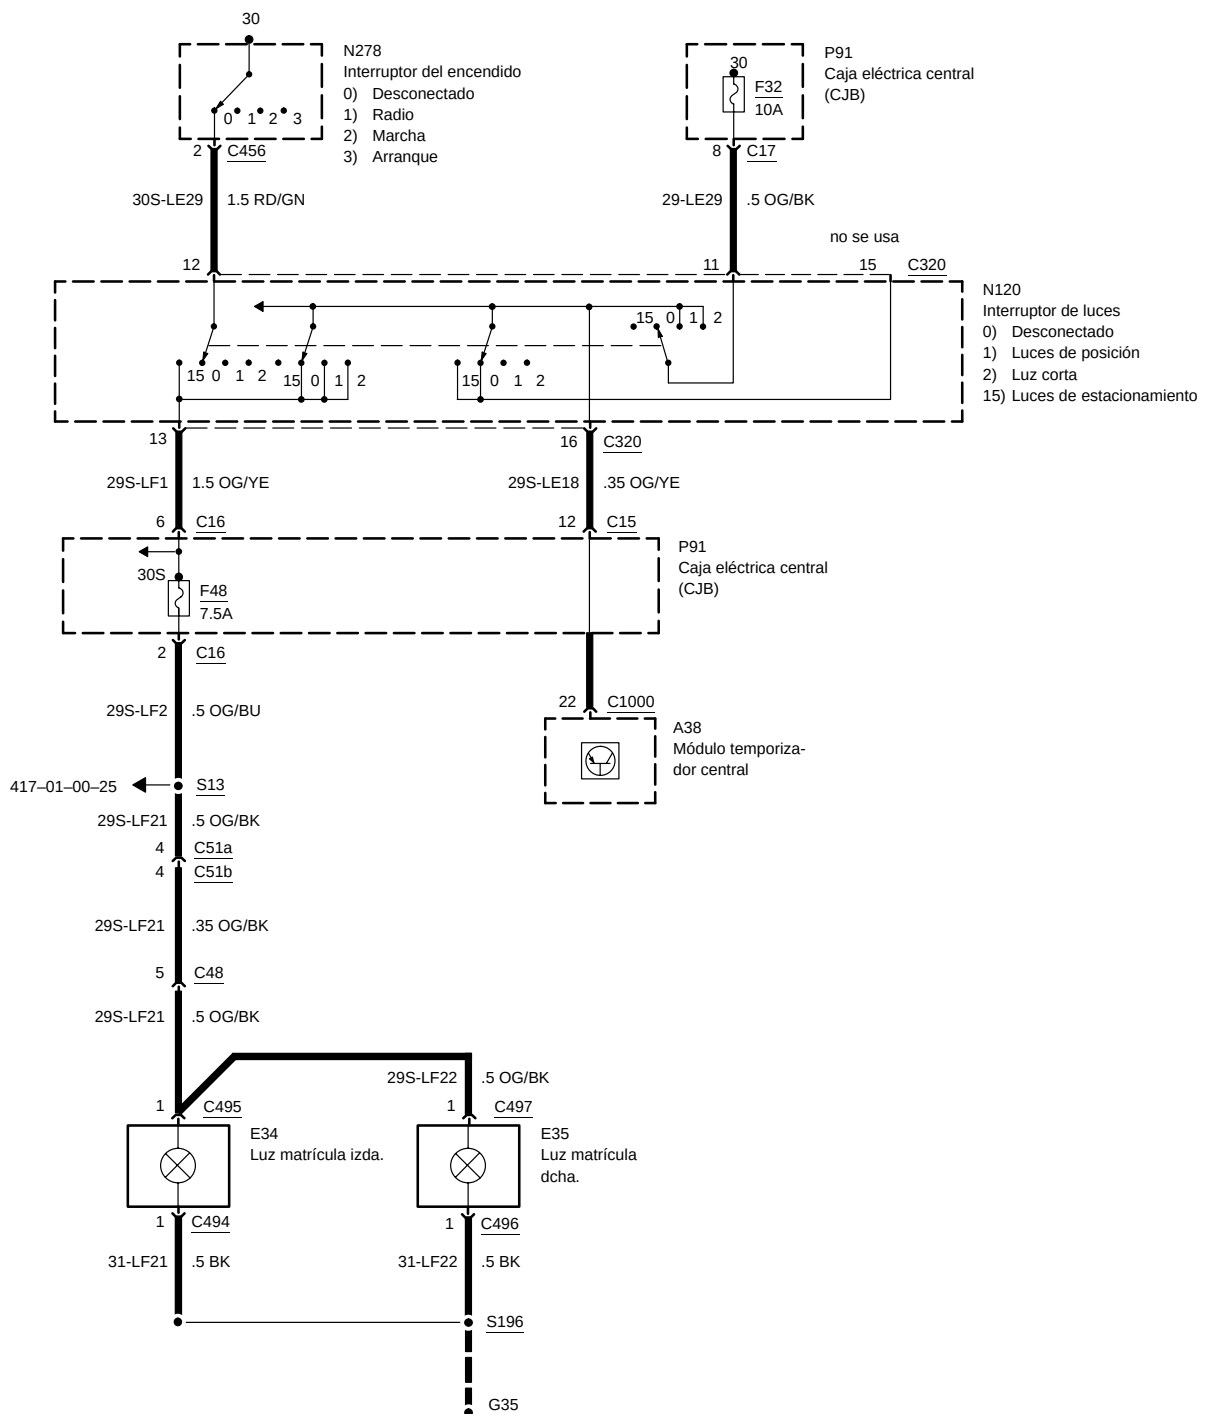


Luces de matrícula, RHD, a partir de 08/2000

-45

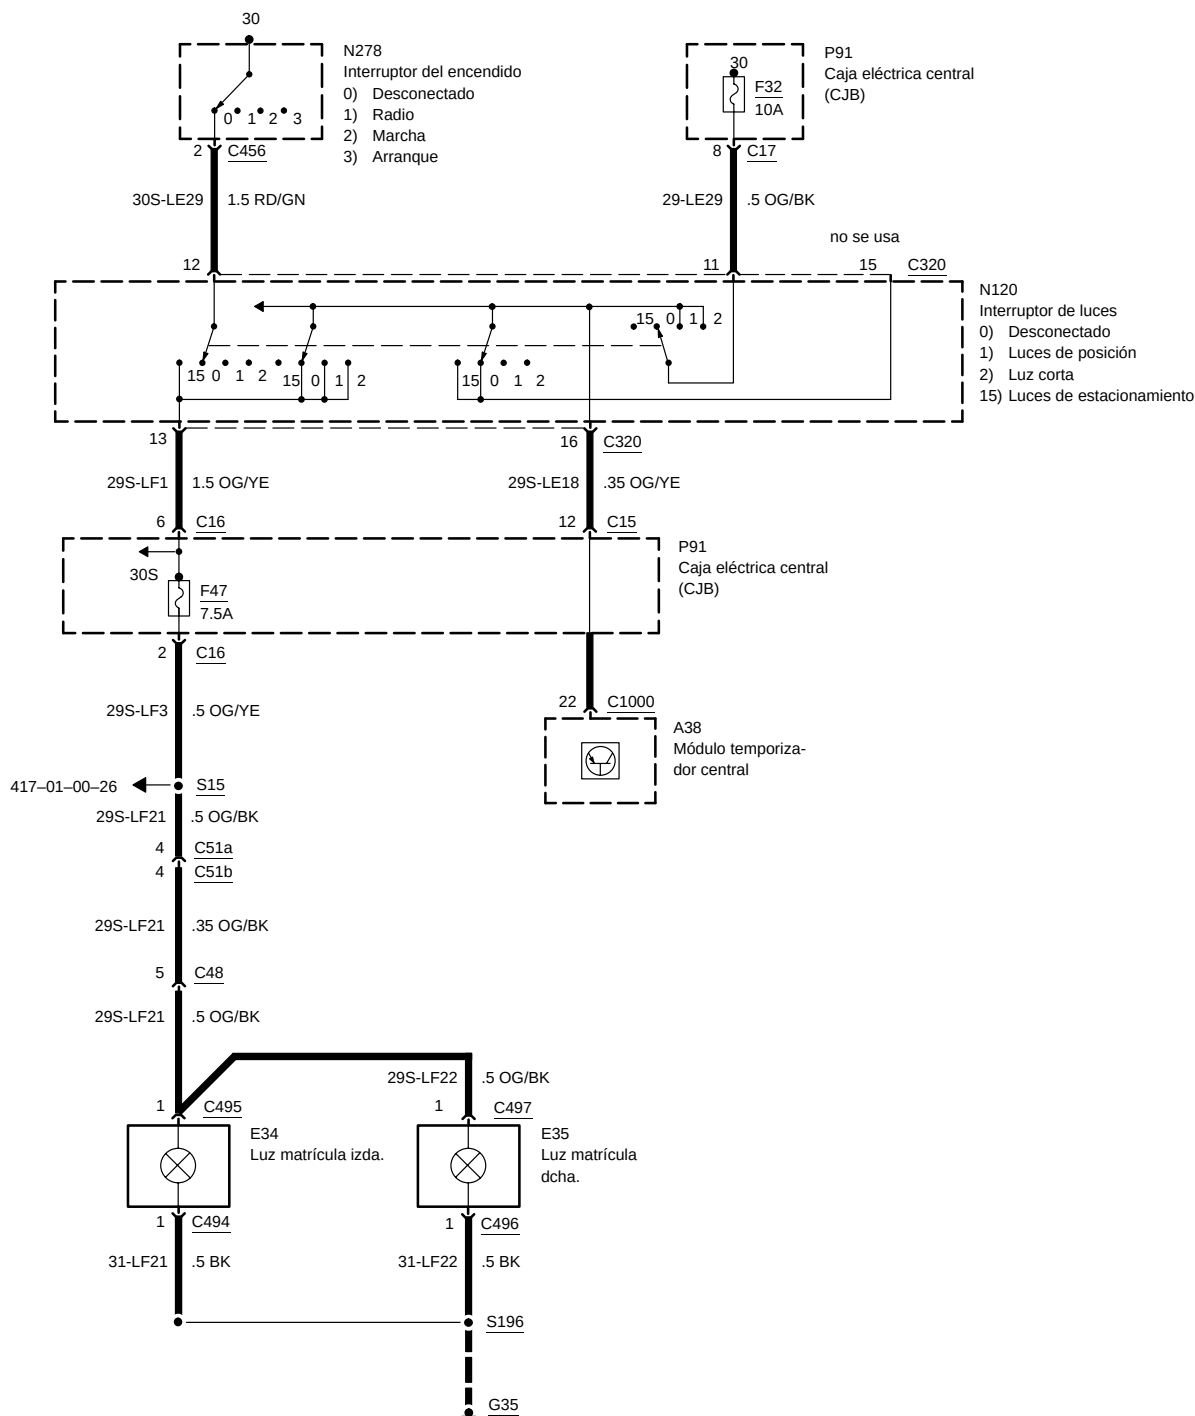


Luces de matrícula, con luces de marcha diurna, antes de 08/2000

-46

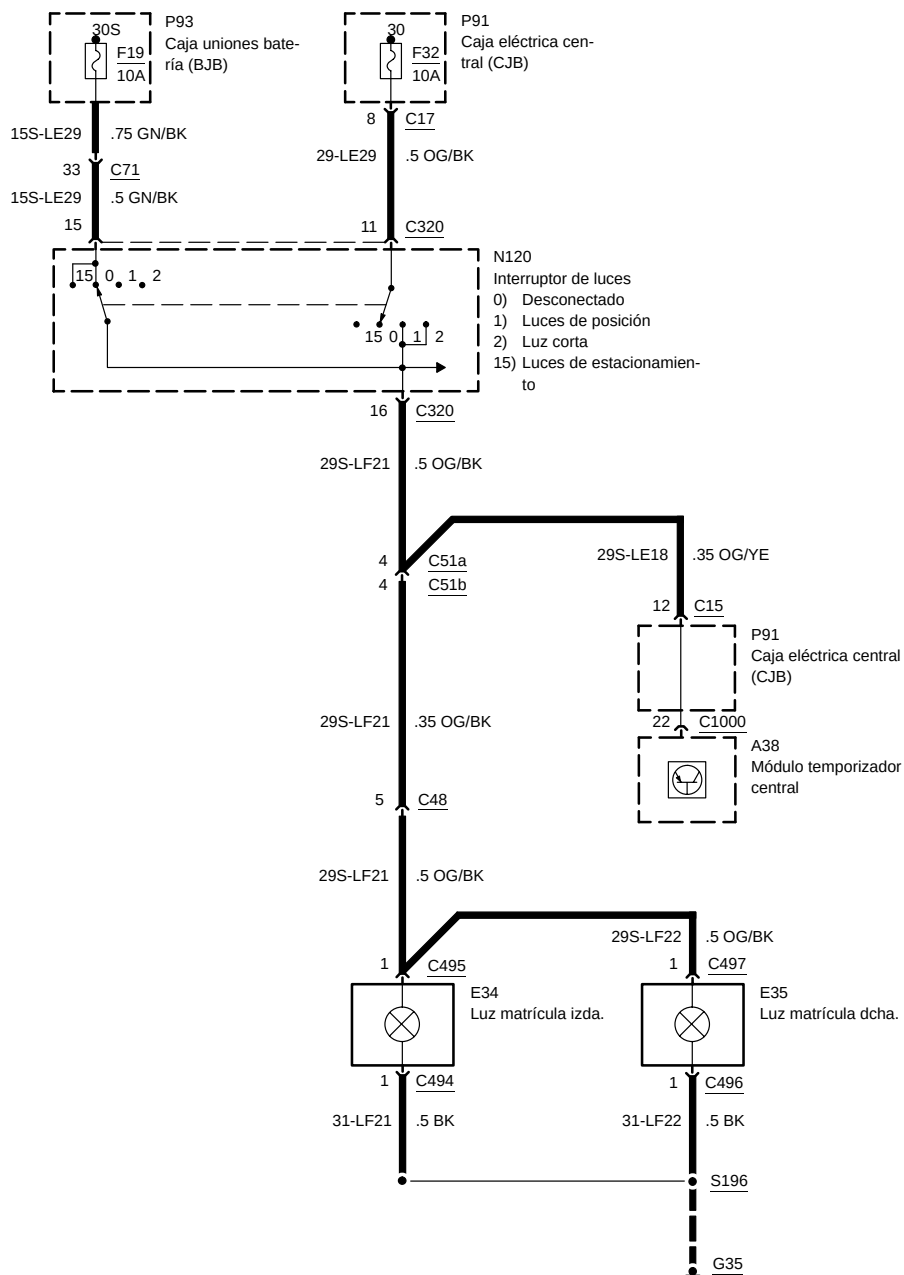


Luces de matrícula, con luces de marcha diurna, a partir de 08/2000

-47

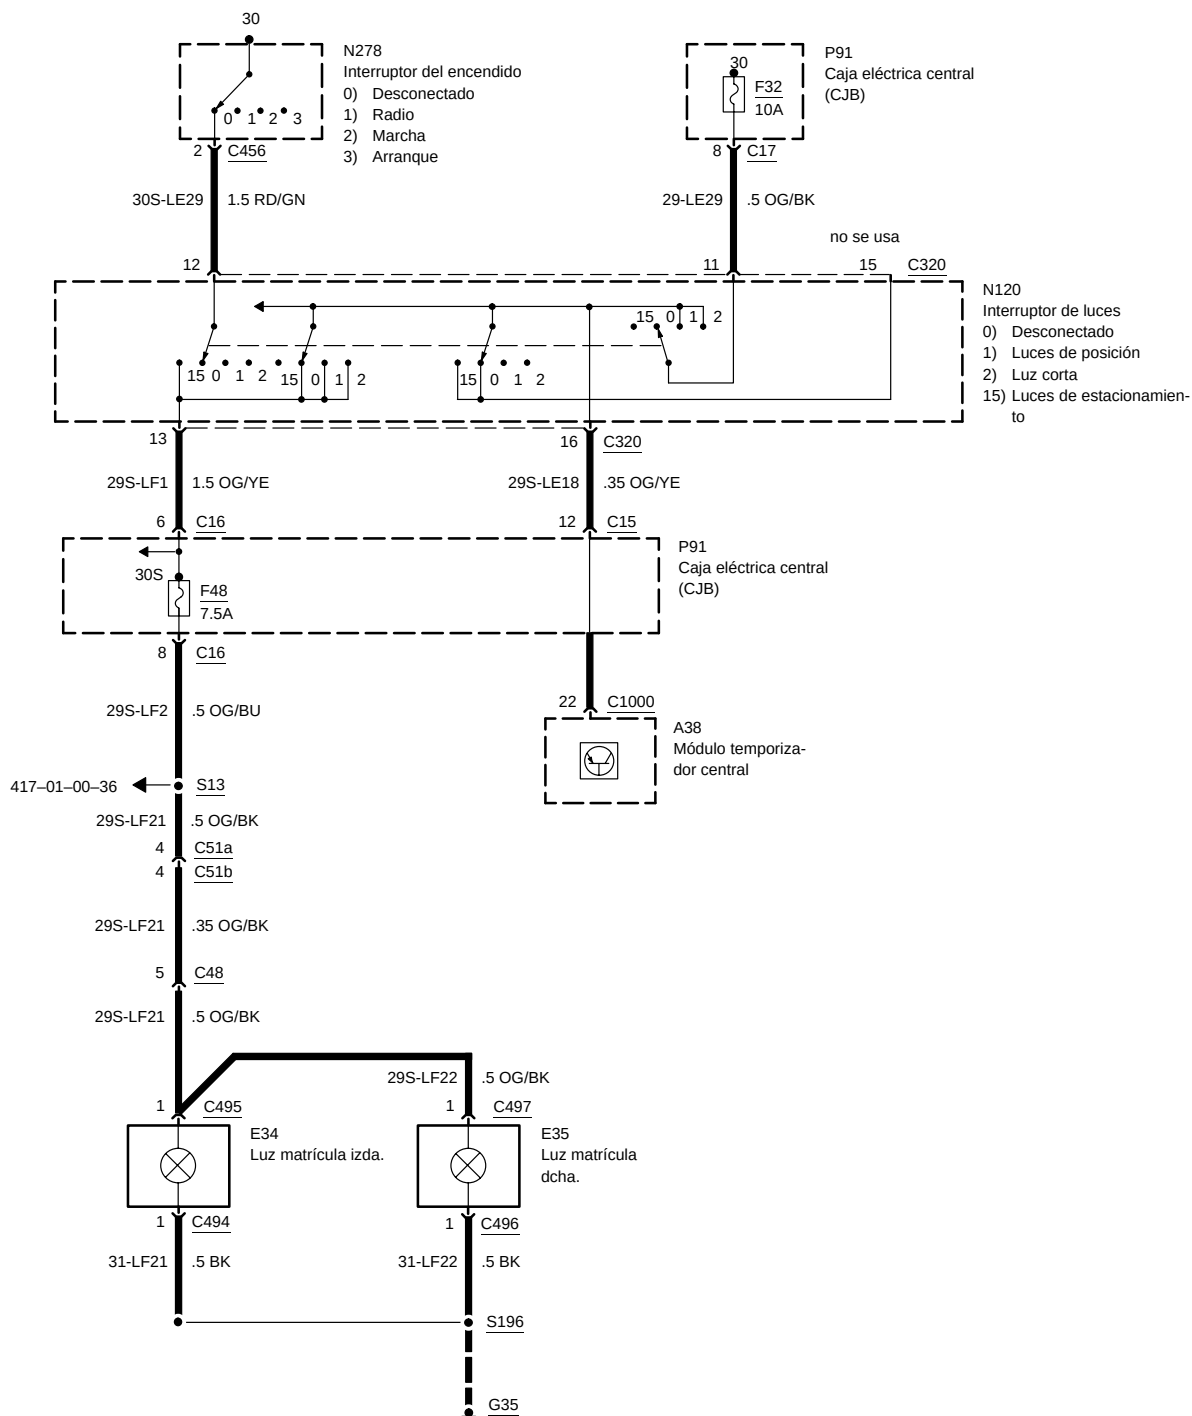


Luces antiniebla, sólo pilotos antiniebla, antes de 01/2000

-48

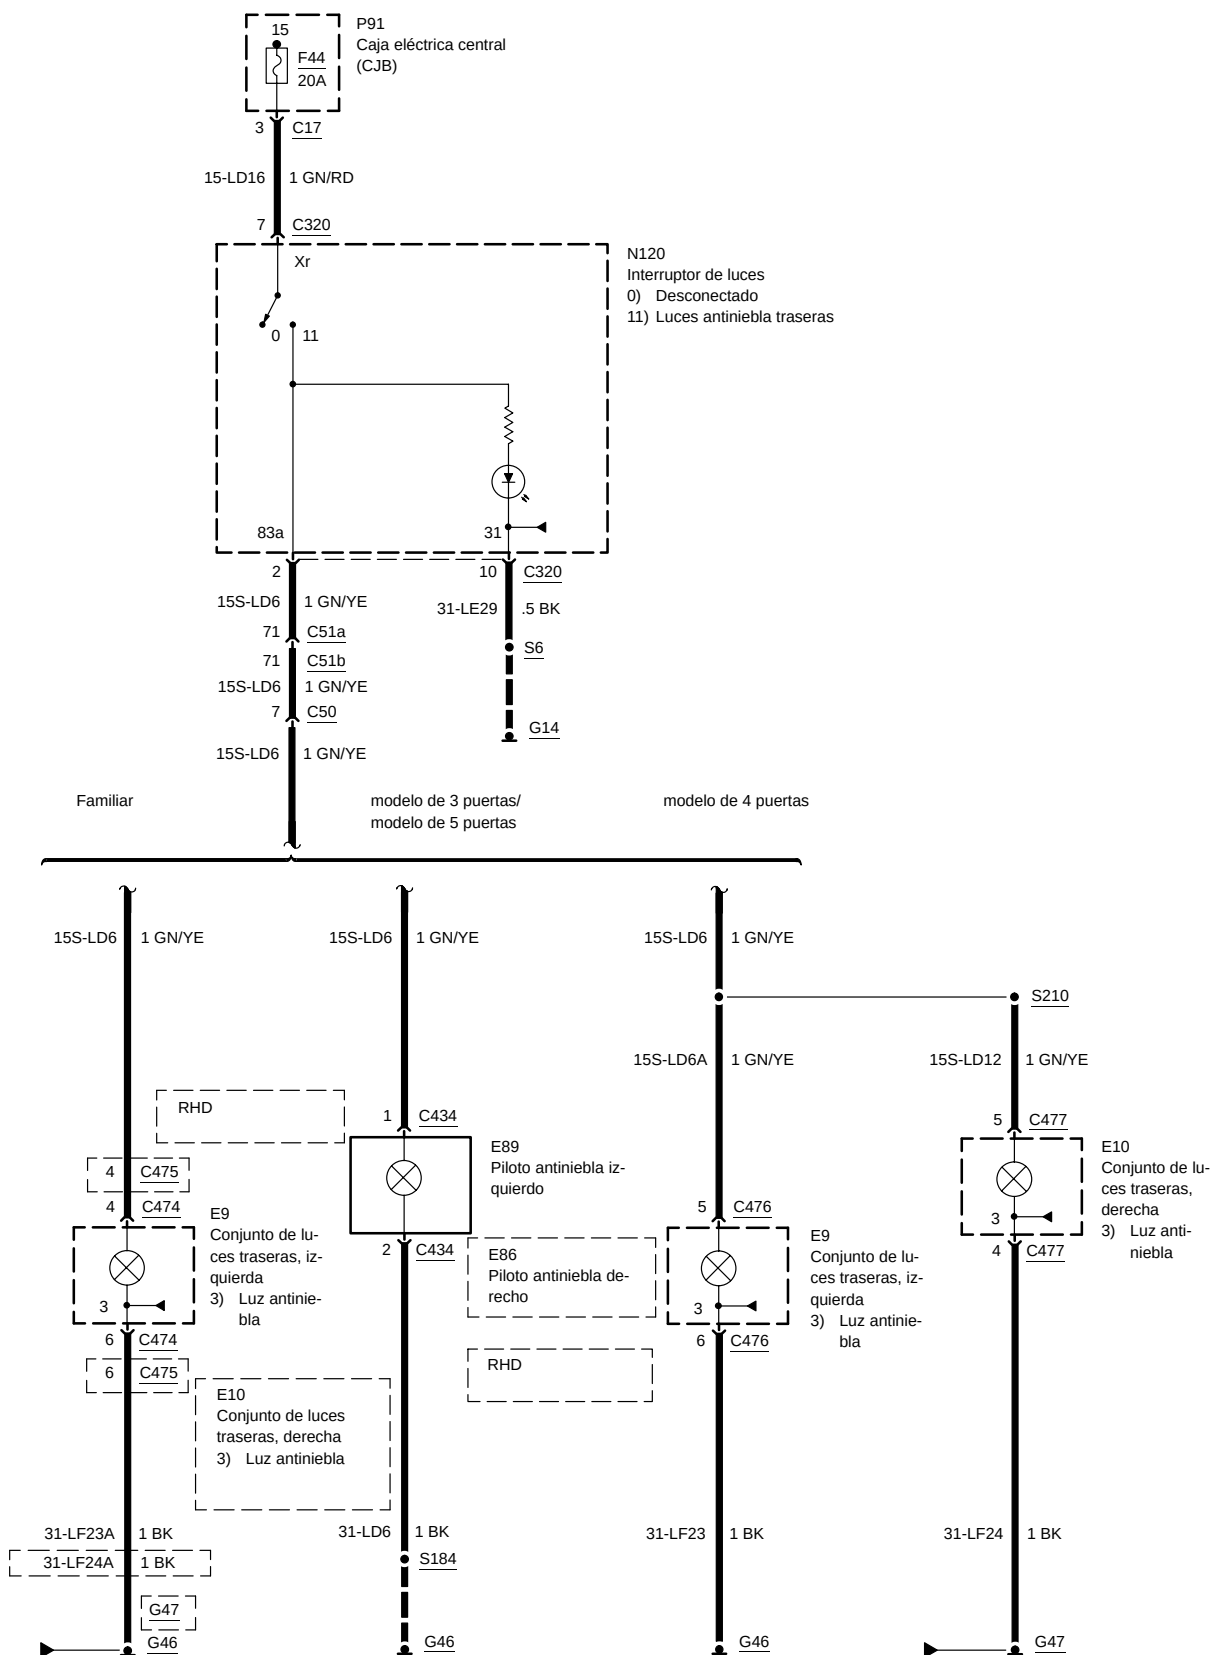


Luces antiniebla, sólo pilotos antiniebla, a partir de 01/2000

-49

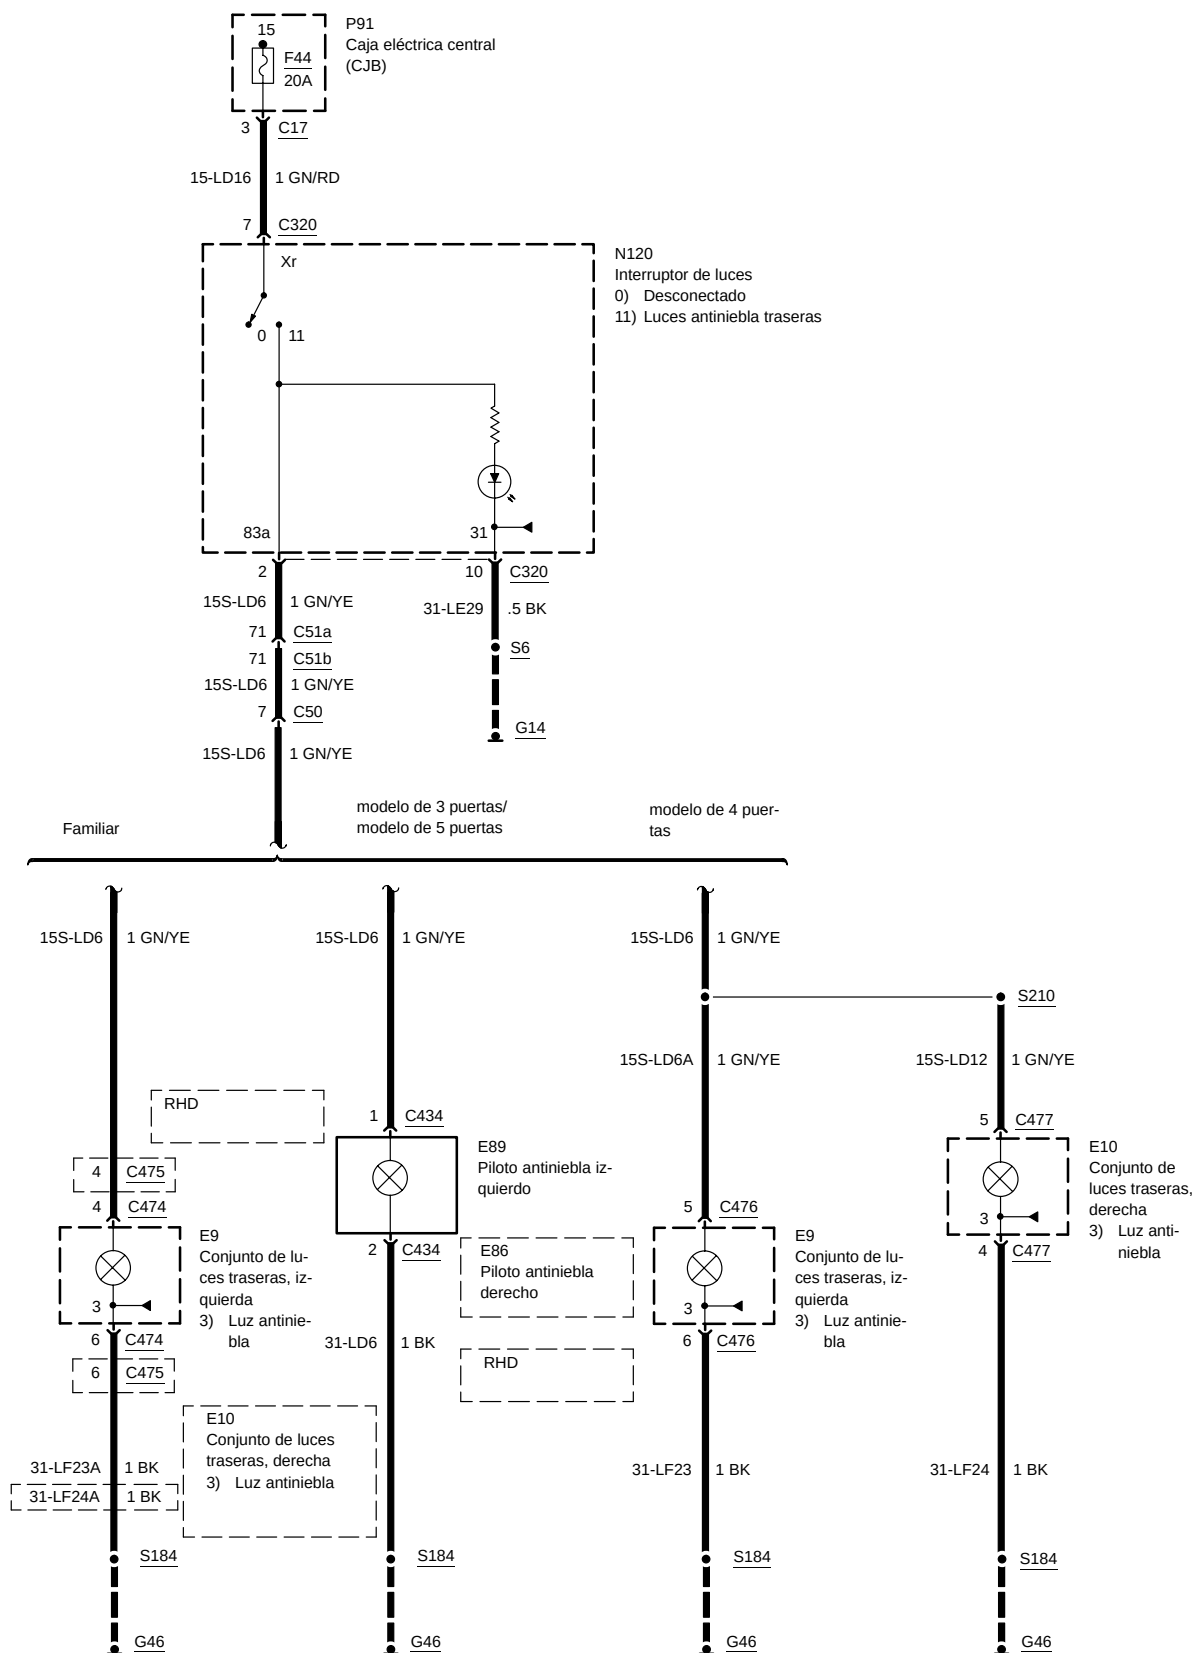


Luces antiniebla, con luces antiniebla delanteras y traseras, antes de 01/2000

-50

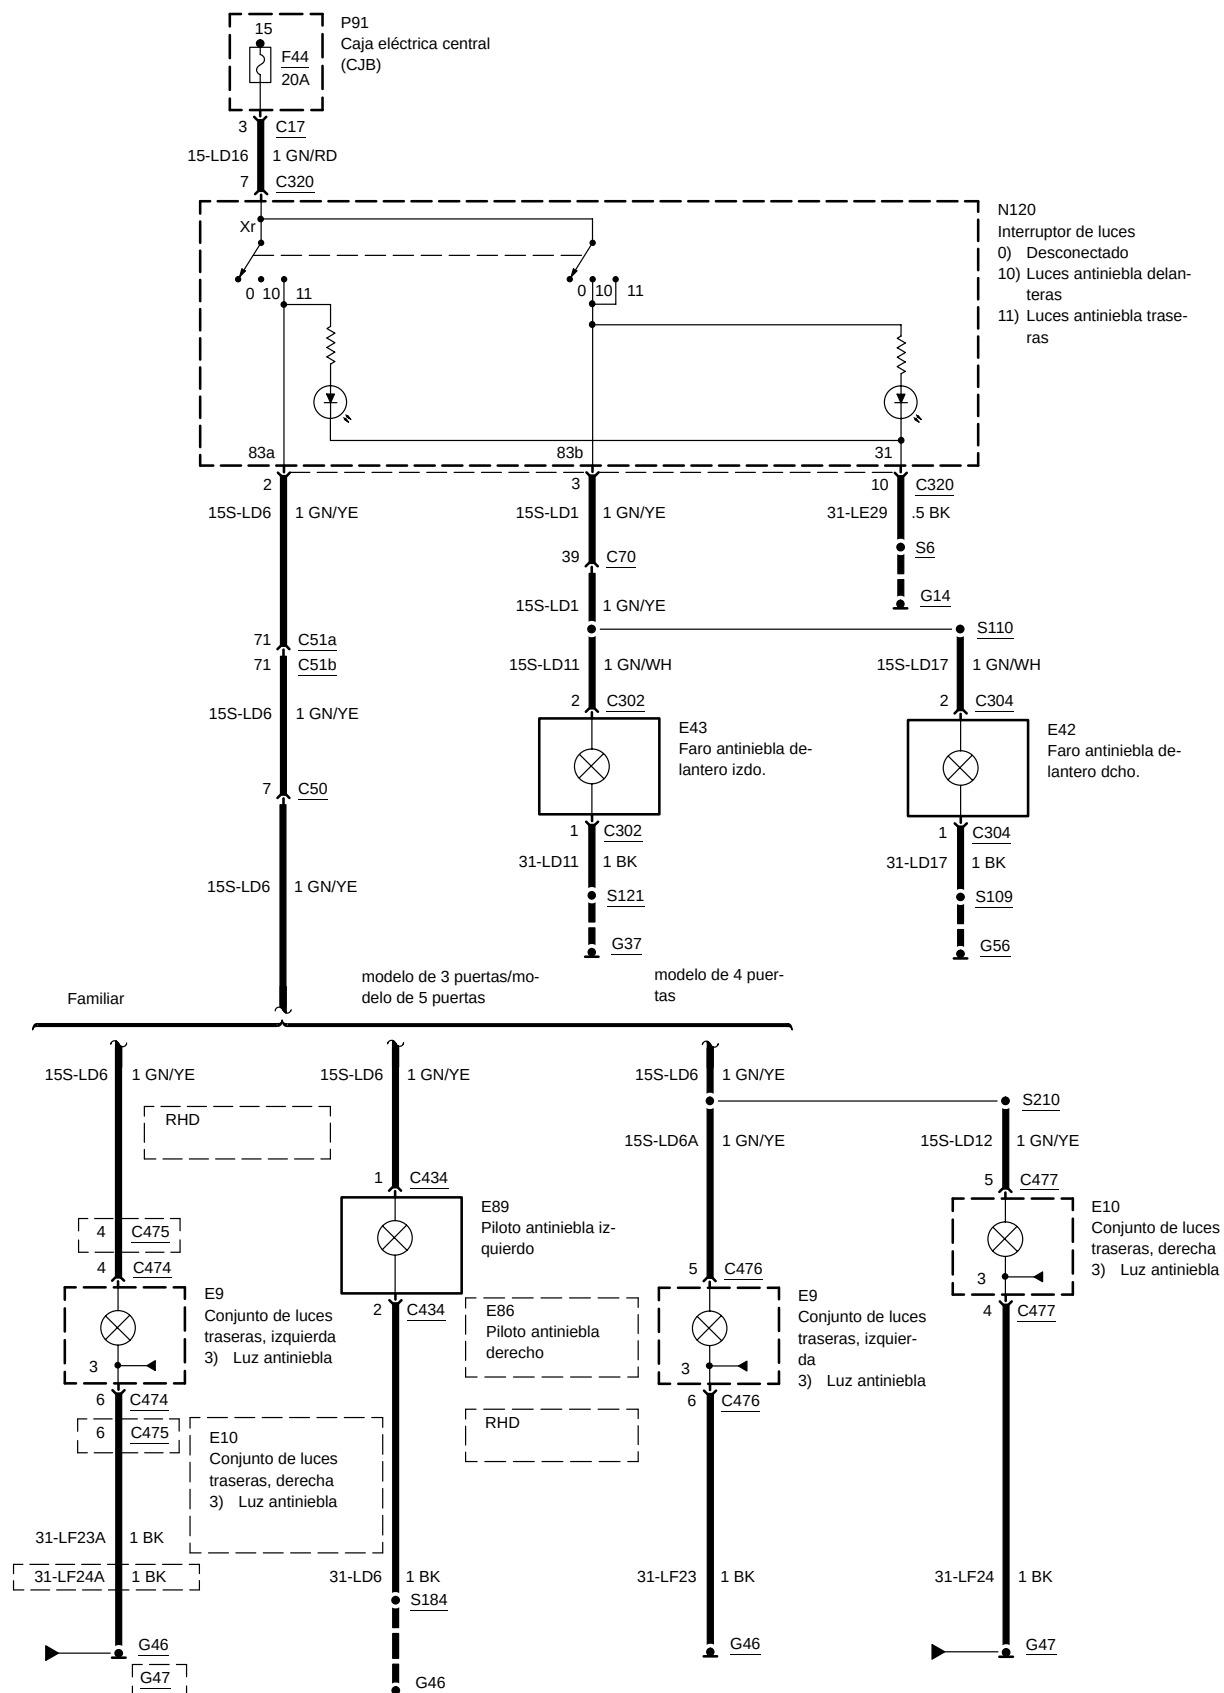


Luces antiniebla, con luces antiniebla delanteras y traseras, a partir de 01/2000

-51

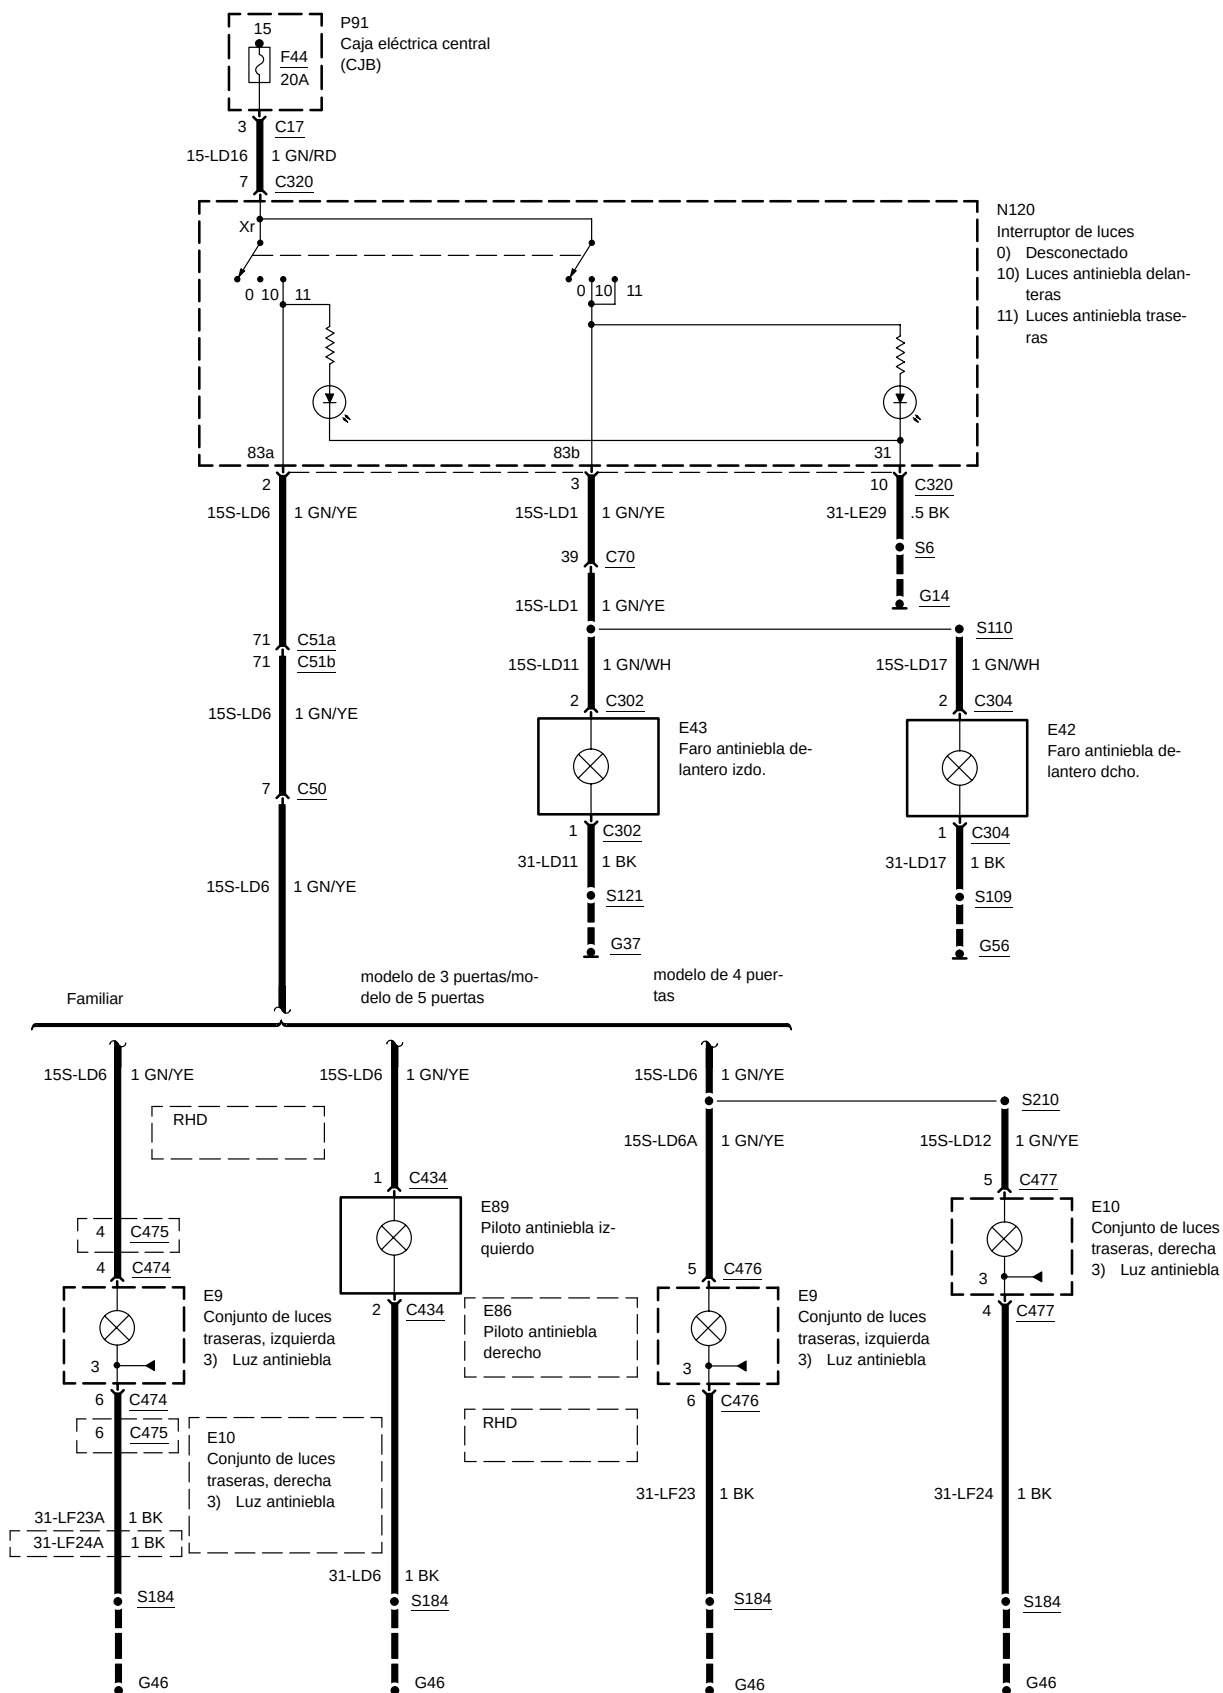

Luces de marcha atrás, caja de cambio manual, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-52

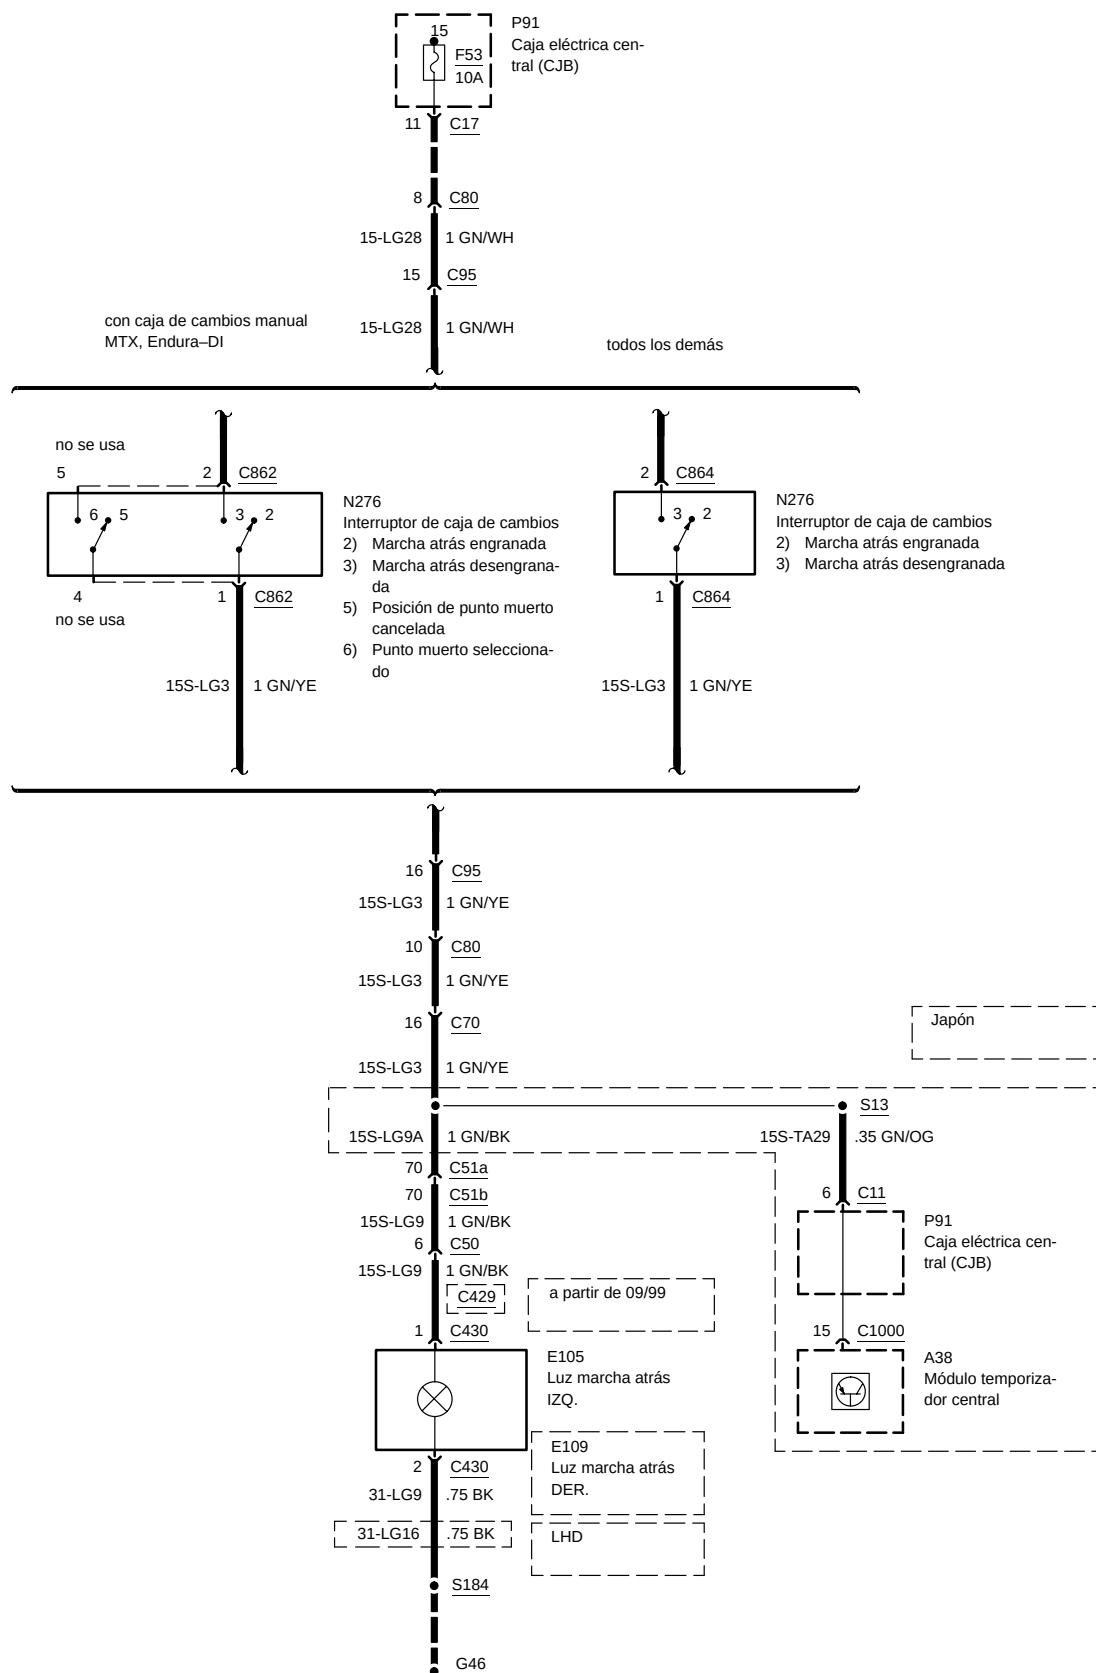


-53




Luces de marcha atrás, caja de cambio manual, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-54

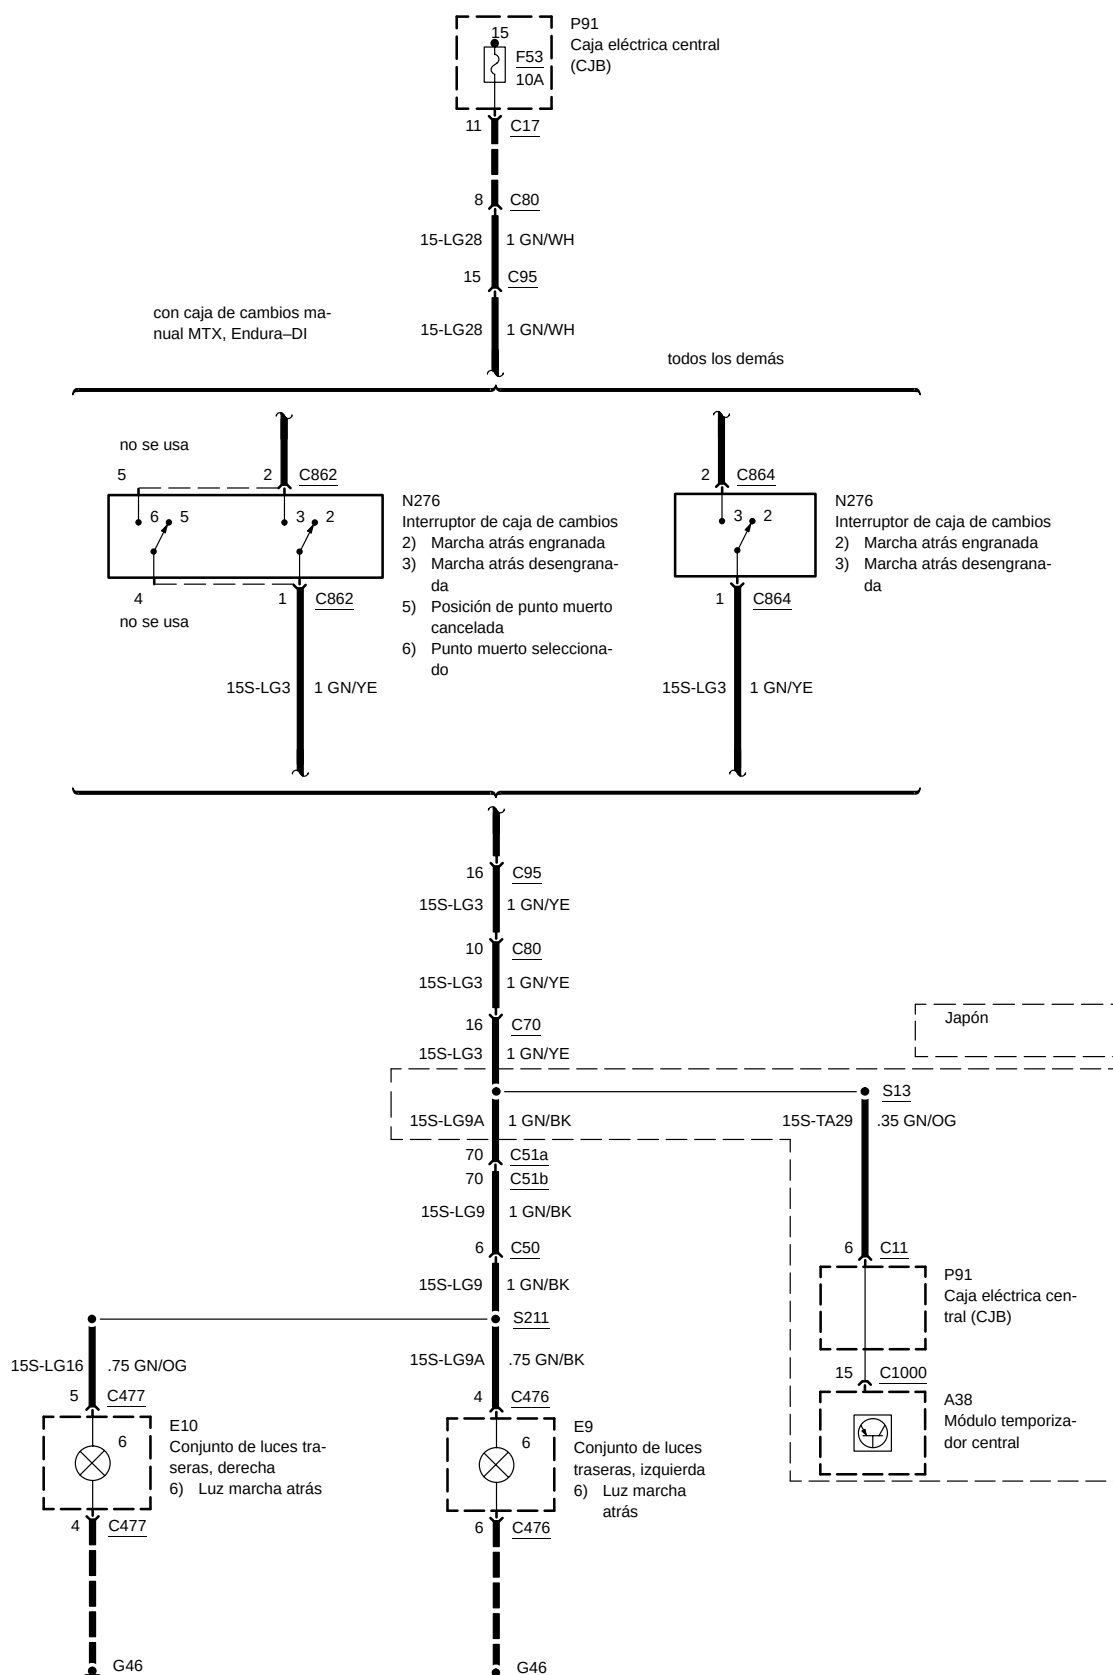


Luces de marcha atrás, caja de cambio manual, Familiar, antes de 01/2000

-55

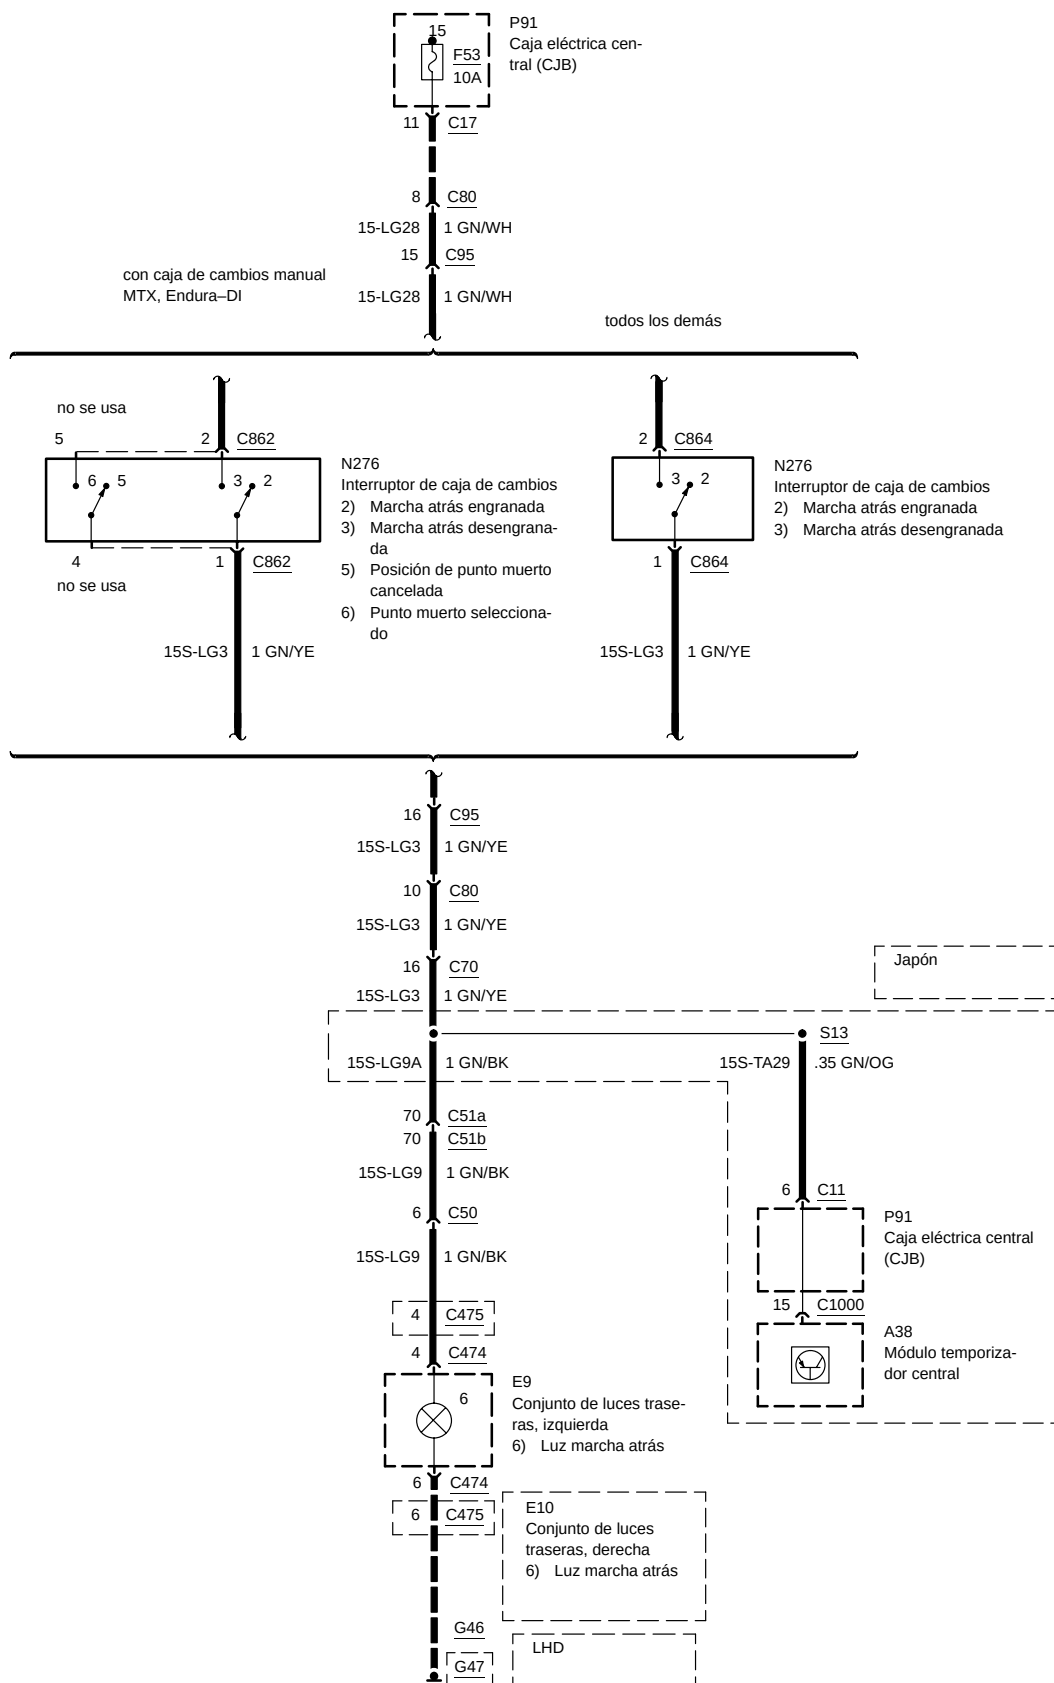


Luces de marcha atrás, caja de cambio manual, Familiar, a partir de 01/2000

-56

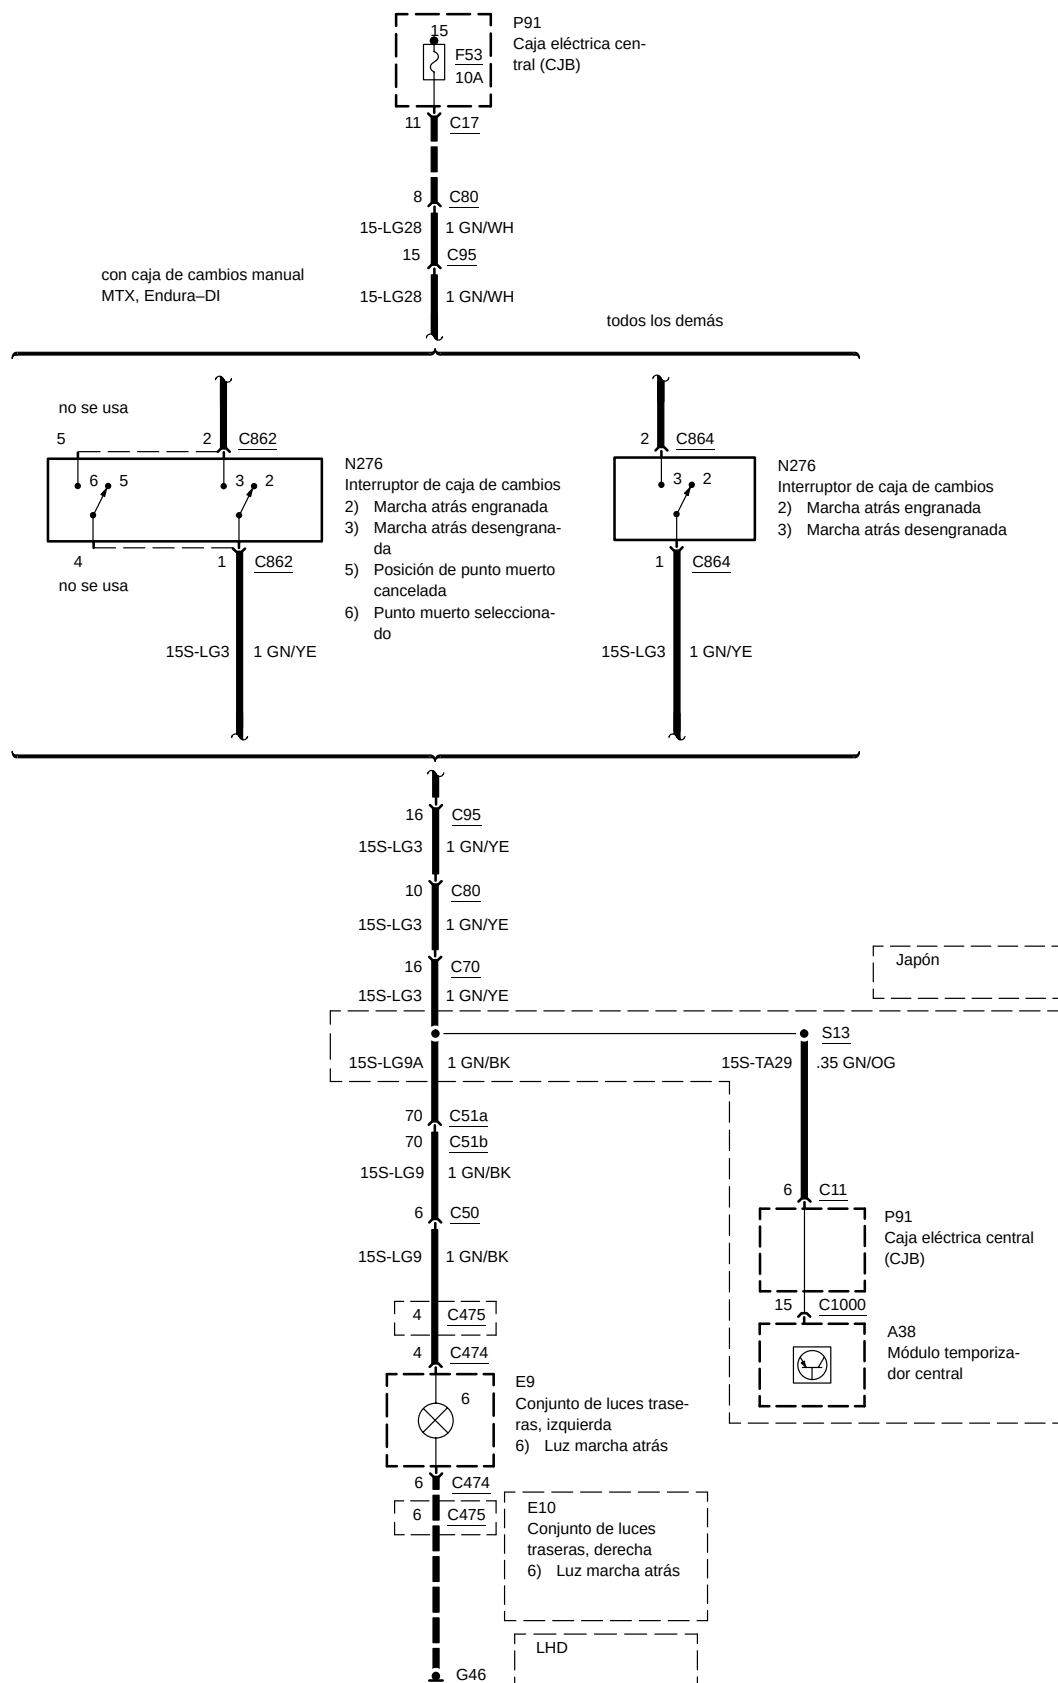


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-57

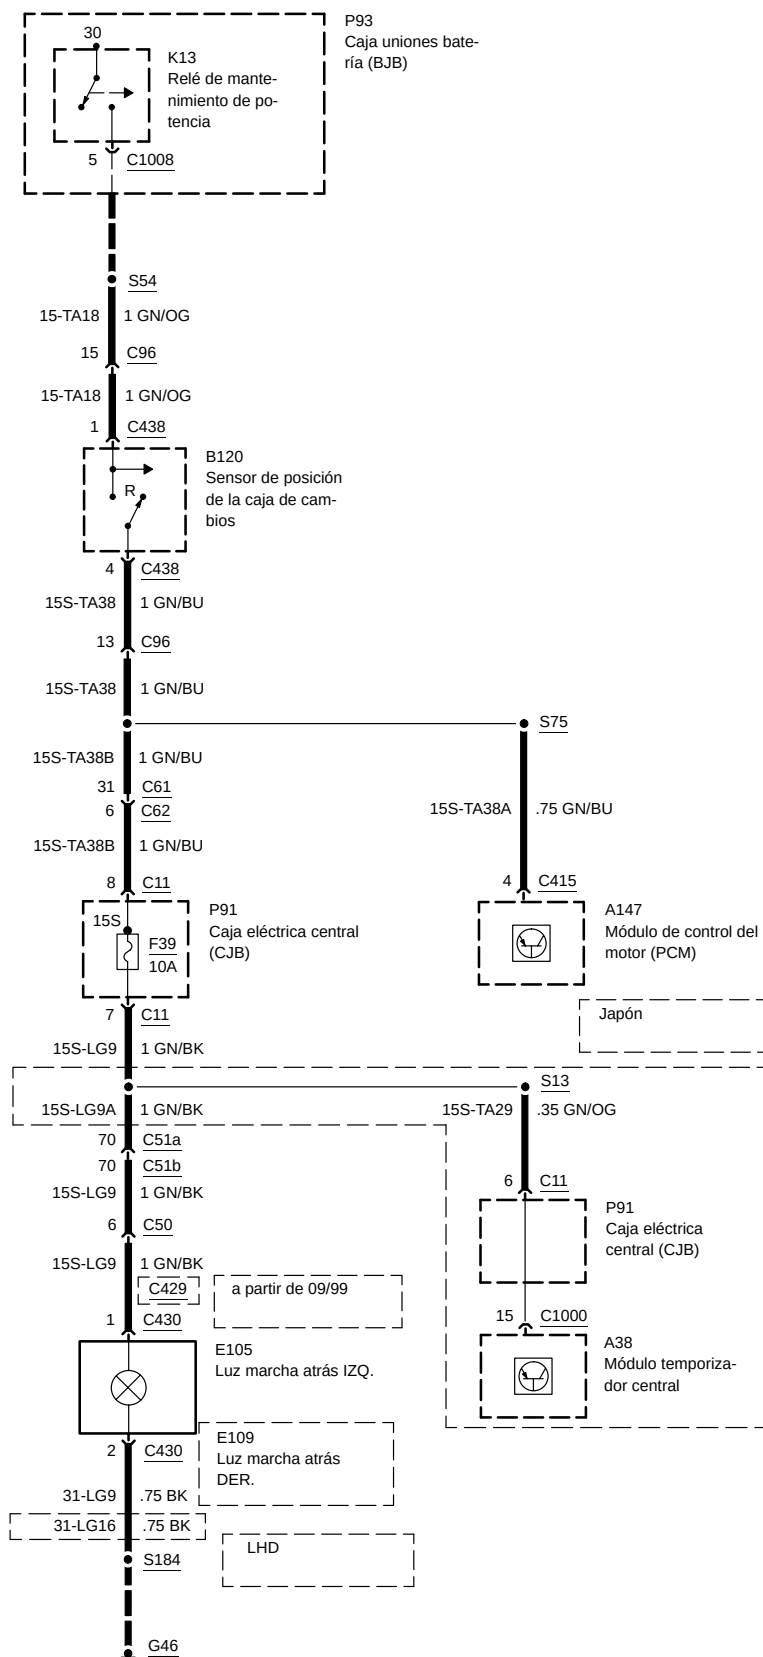


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, modelo de 4 puertas, antes de 01/2000

-58

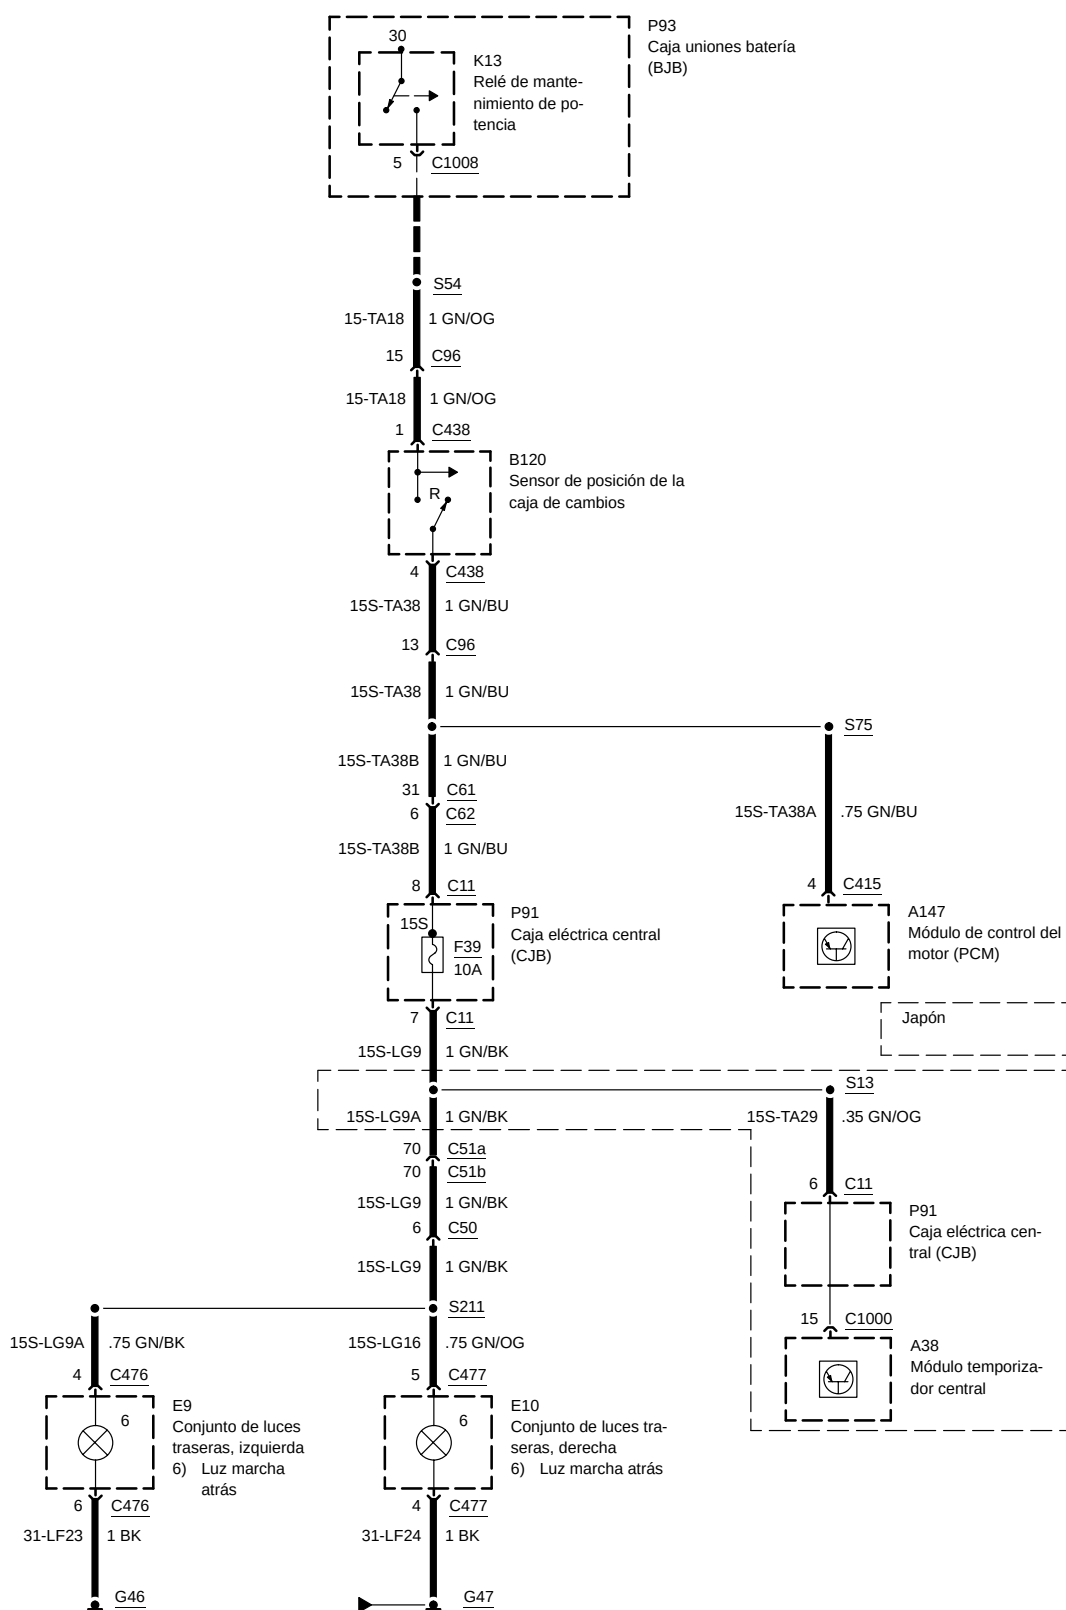


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-59

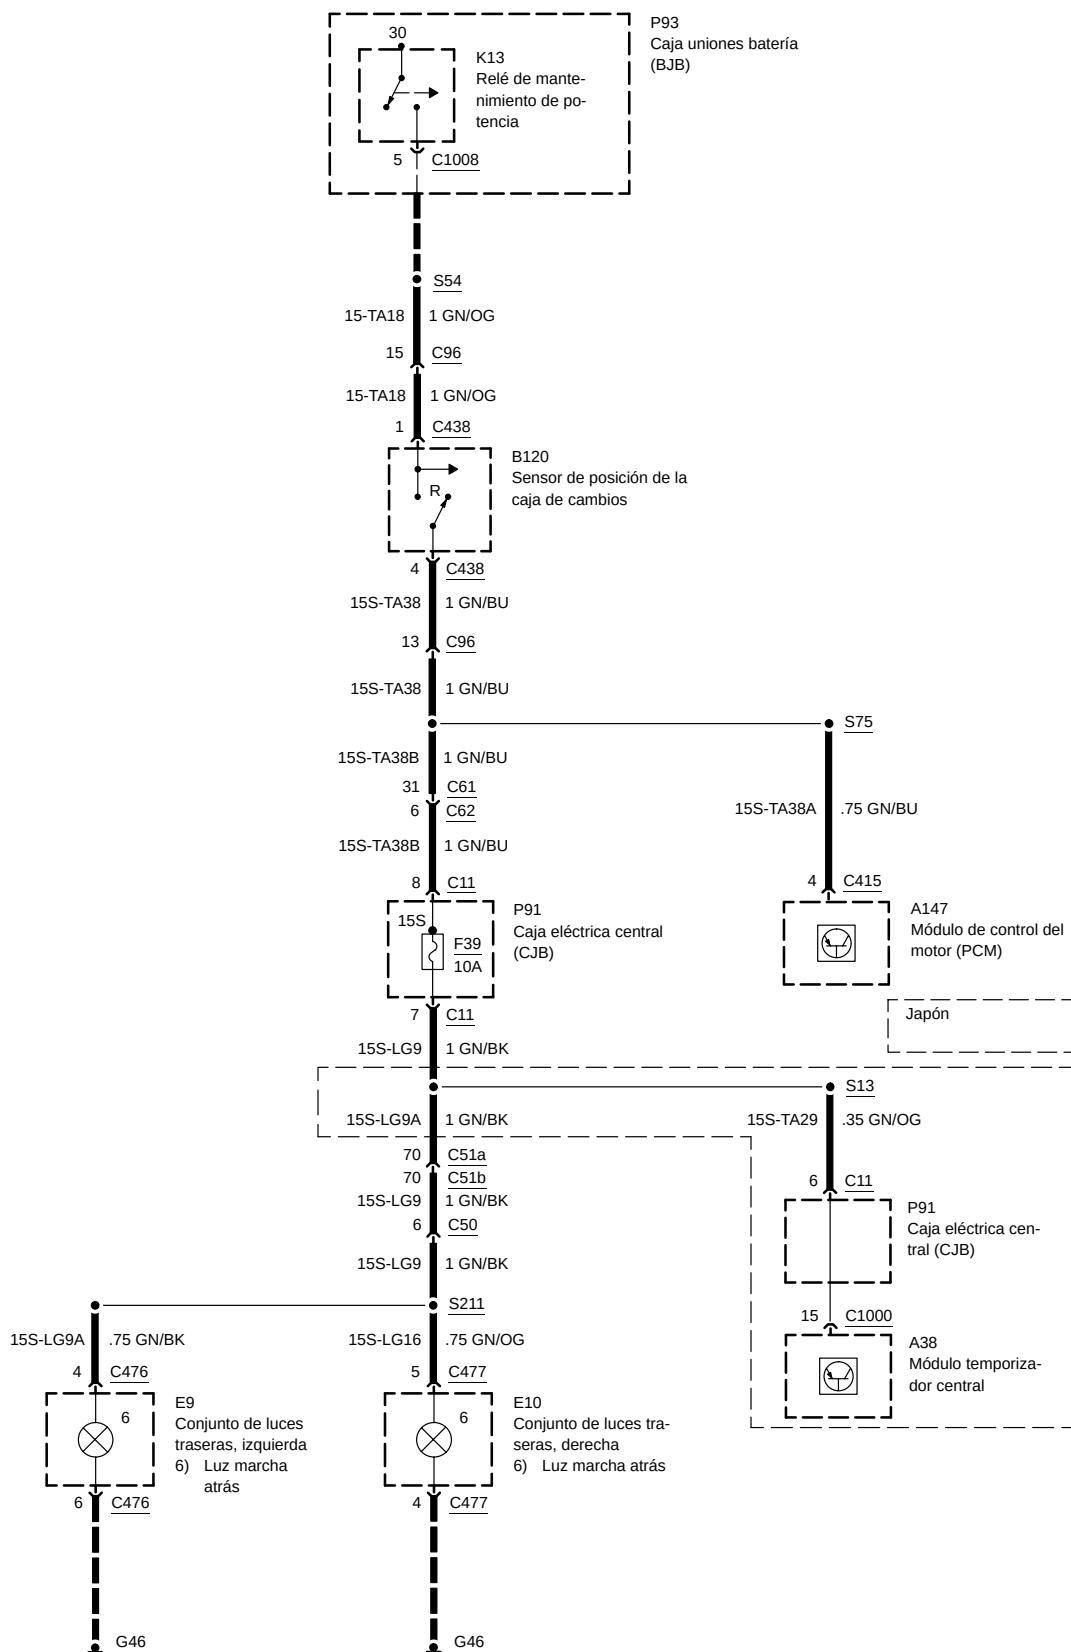


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar, antes de 01/2000


-60

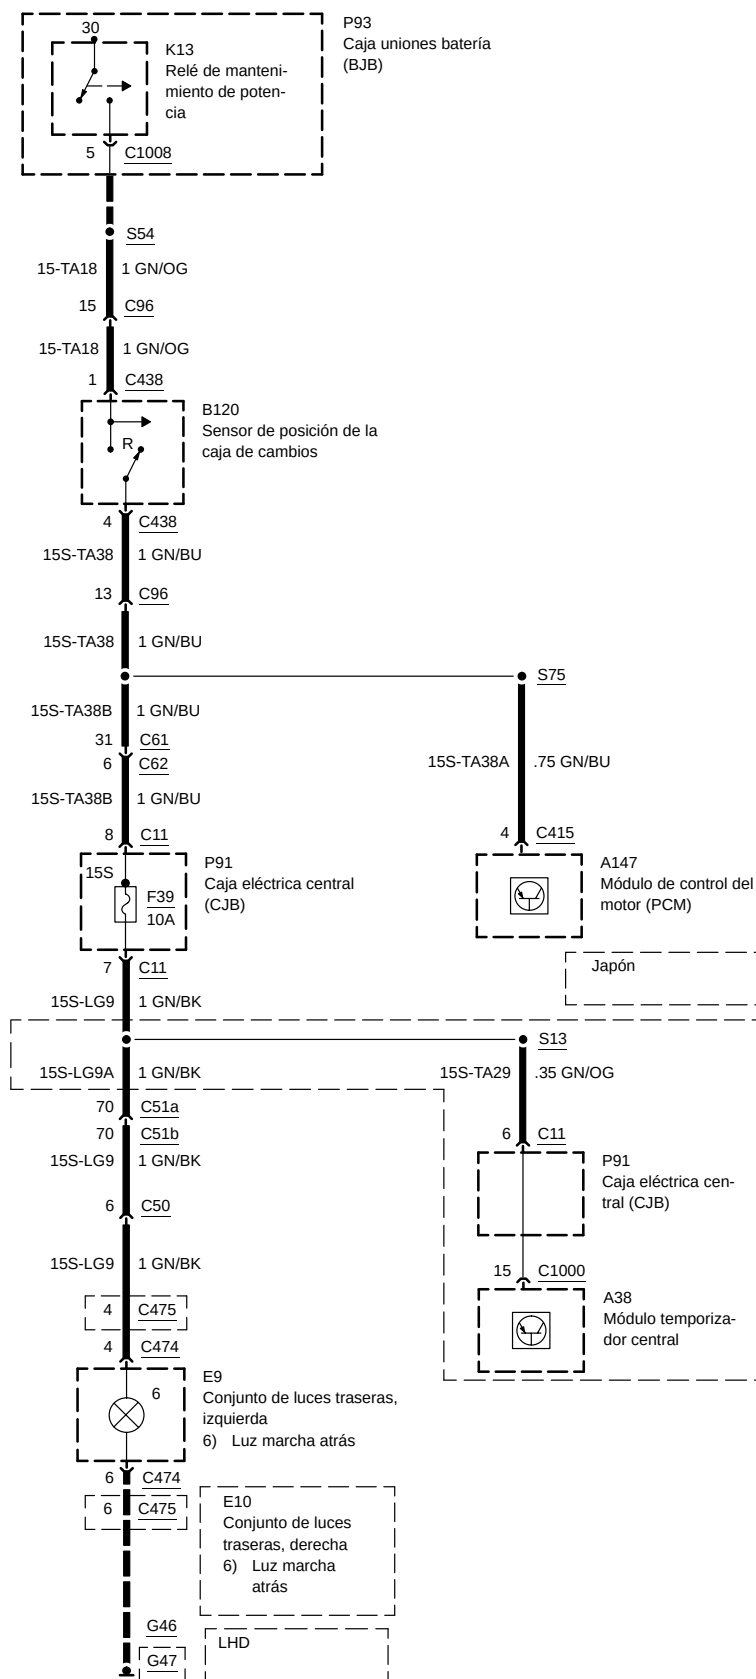

Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar, a partir de 01/2000


-61

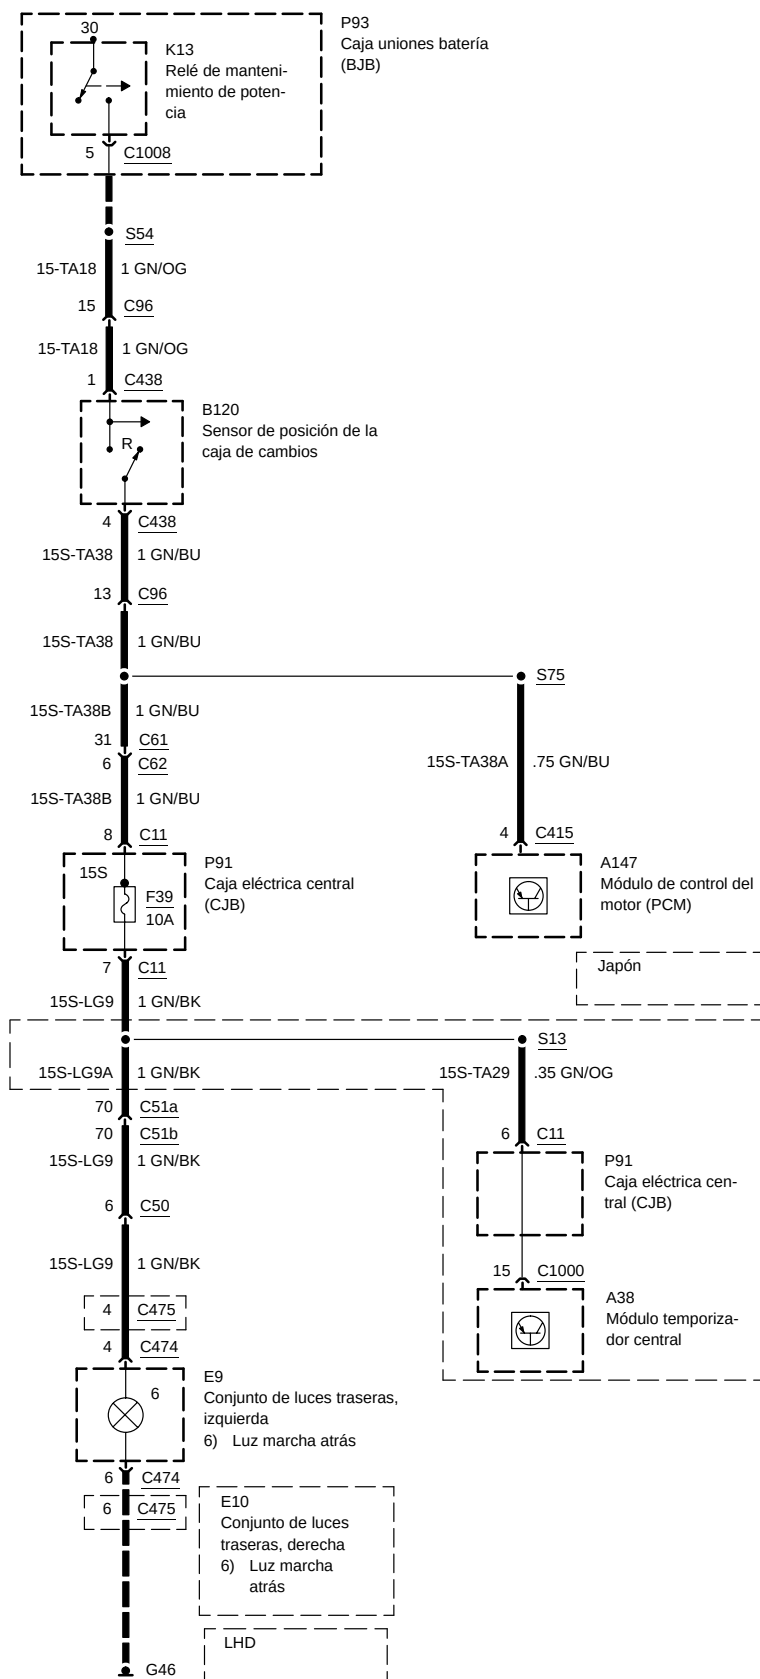

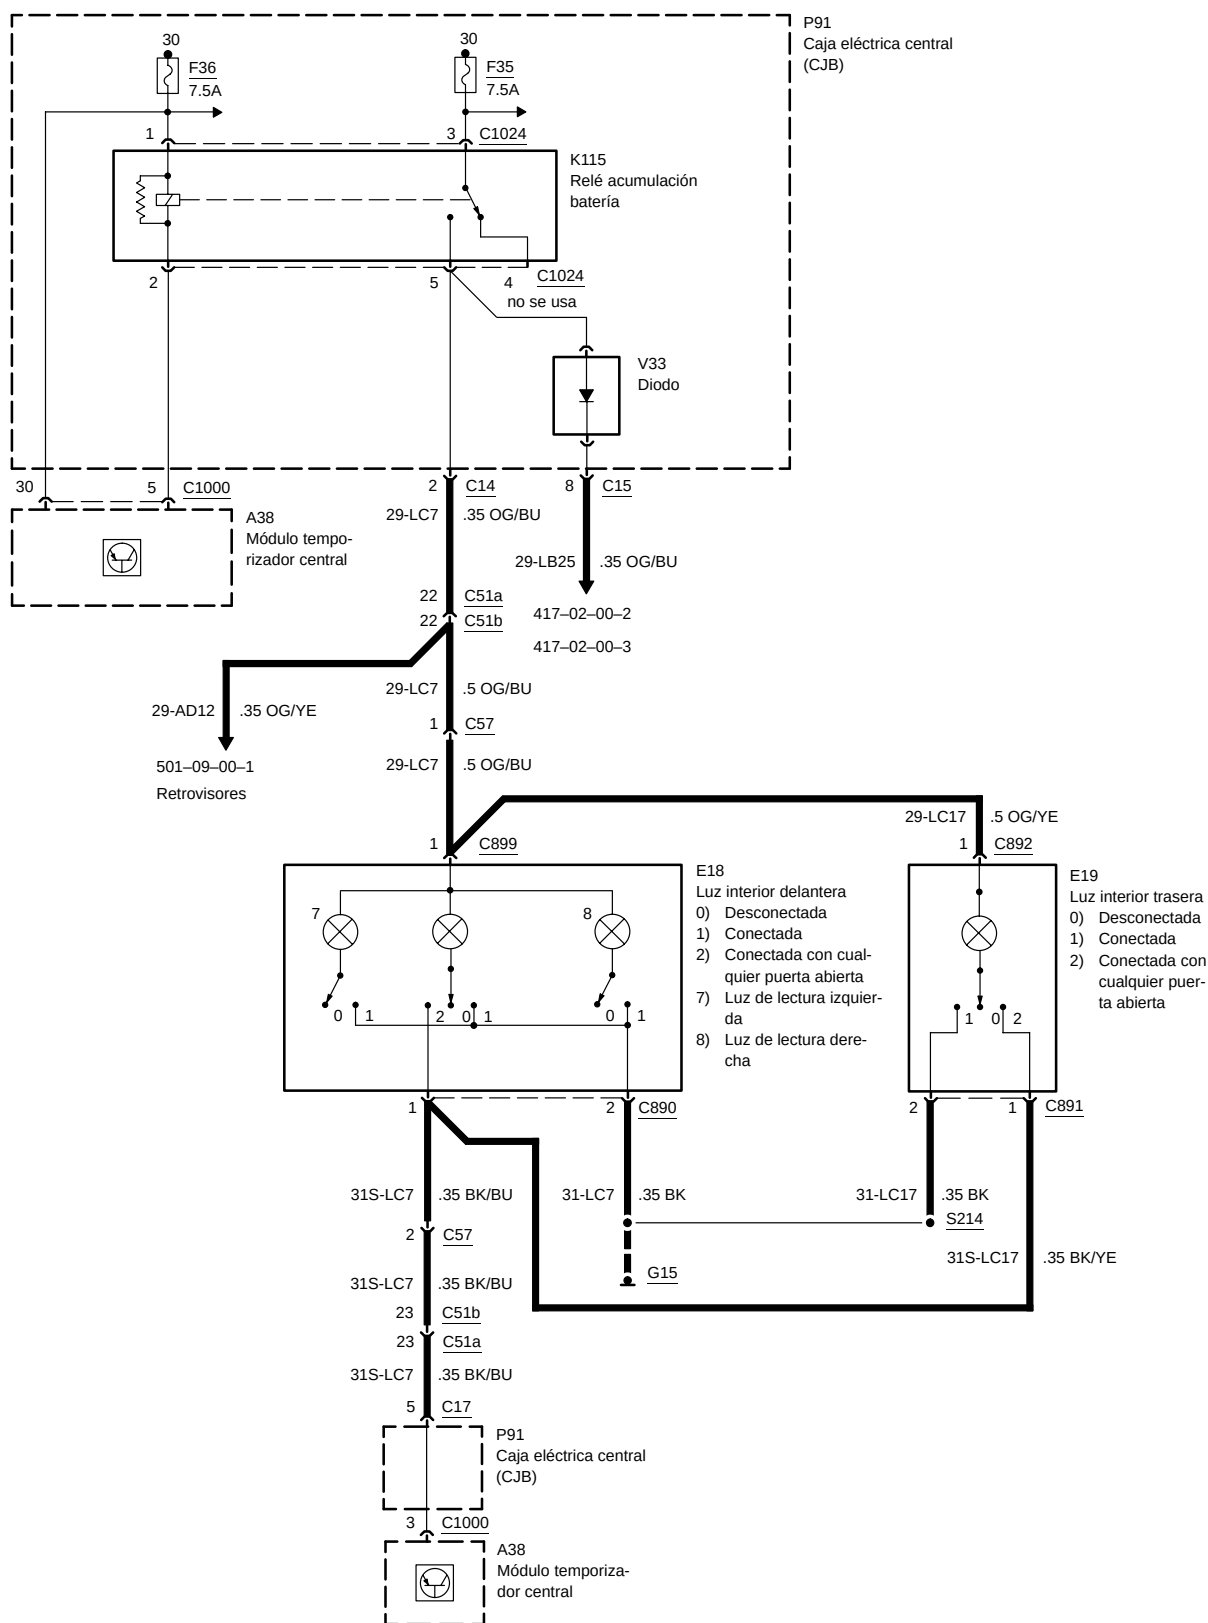


modelo de 3 puertas, modelo de 4 puertas, modelo de 5 puertas

-2

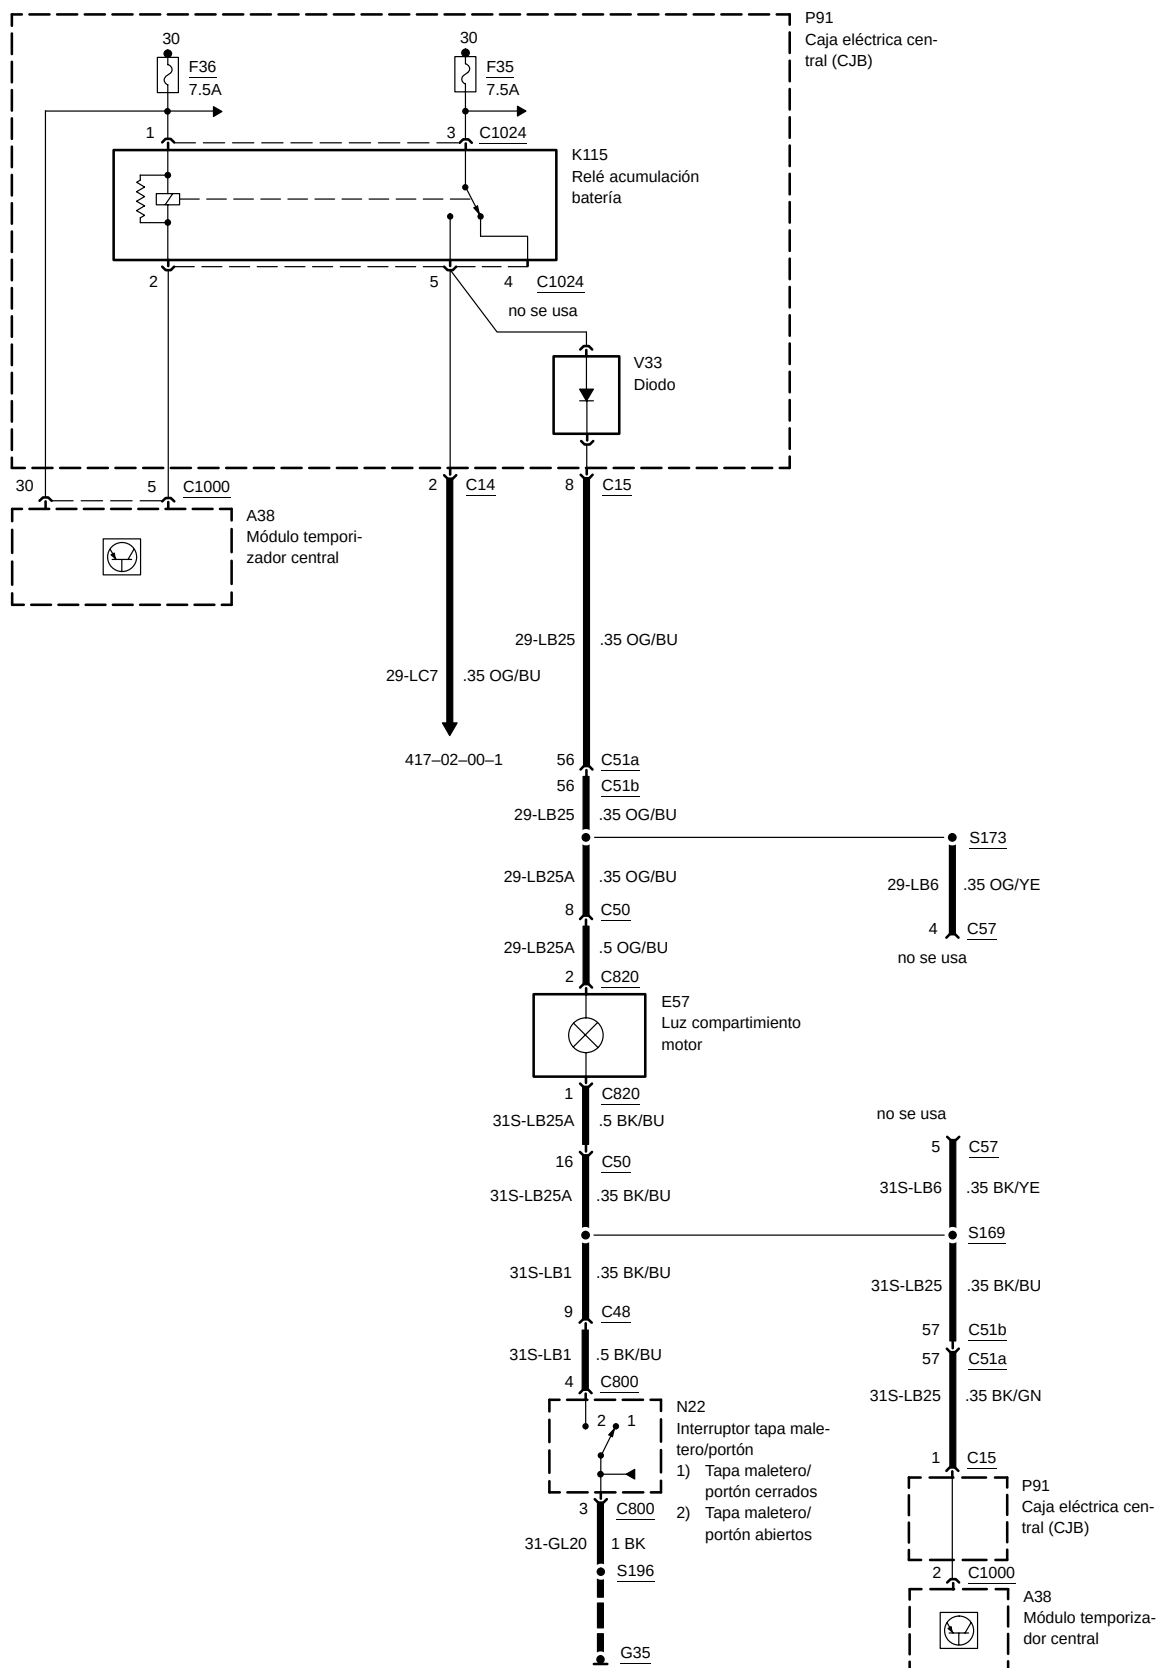


Familiar

-3

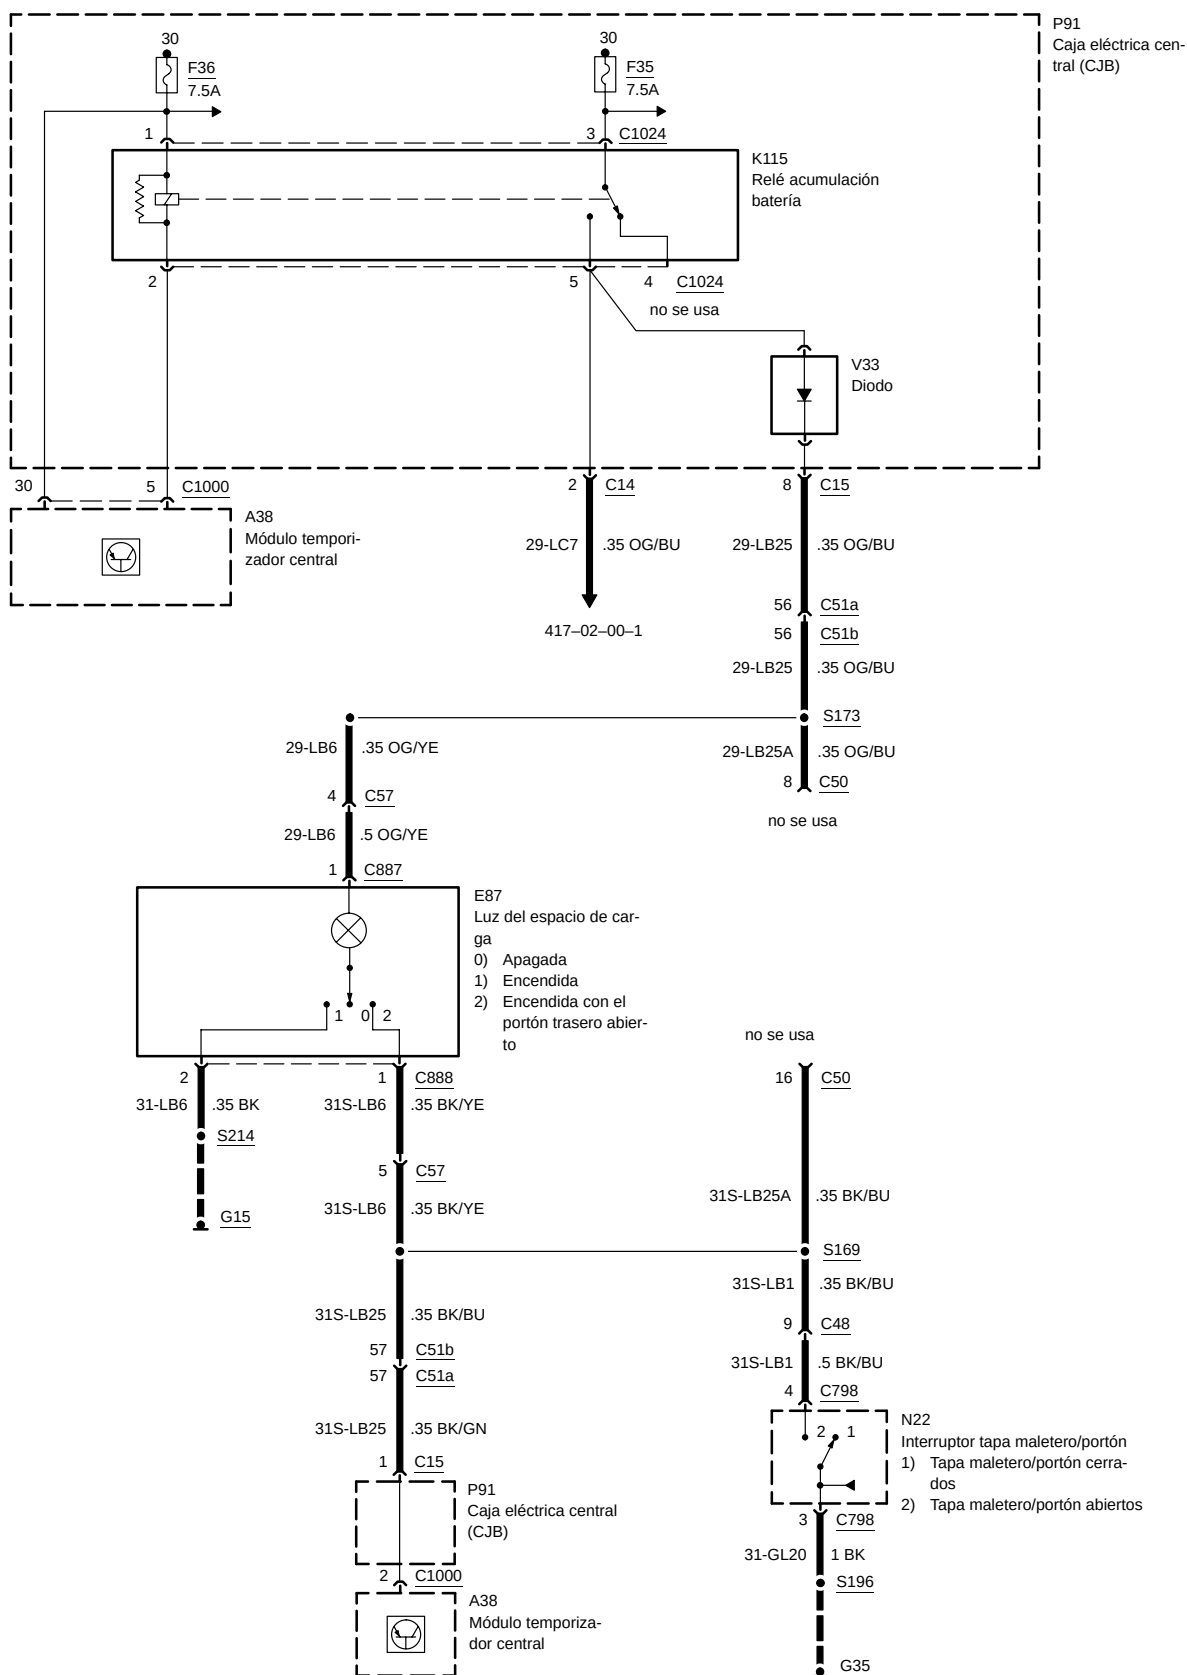


LHD, con cierre centralizado

-4

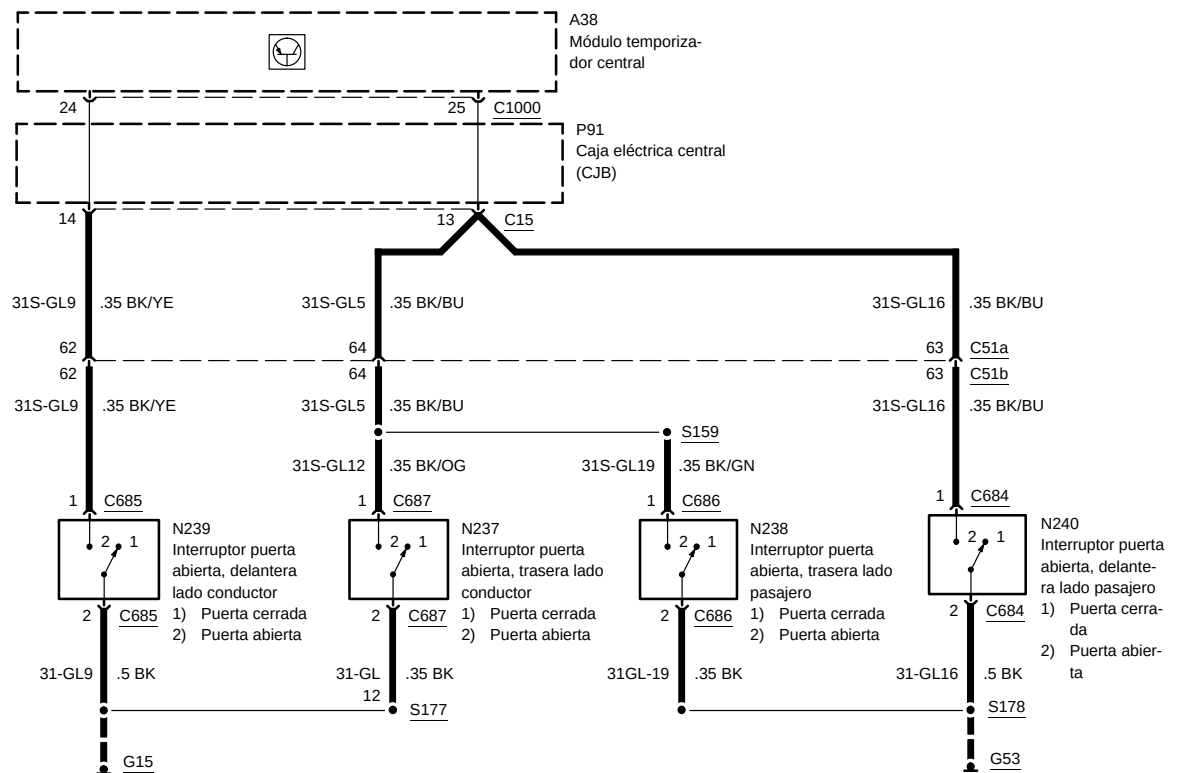


LHD, con bloqueo doble


-5

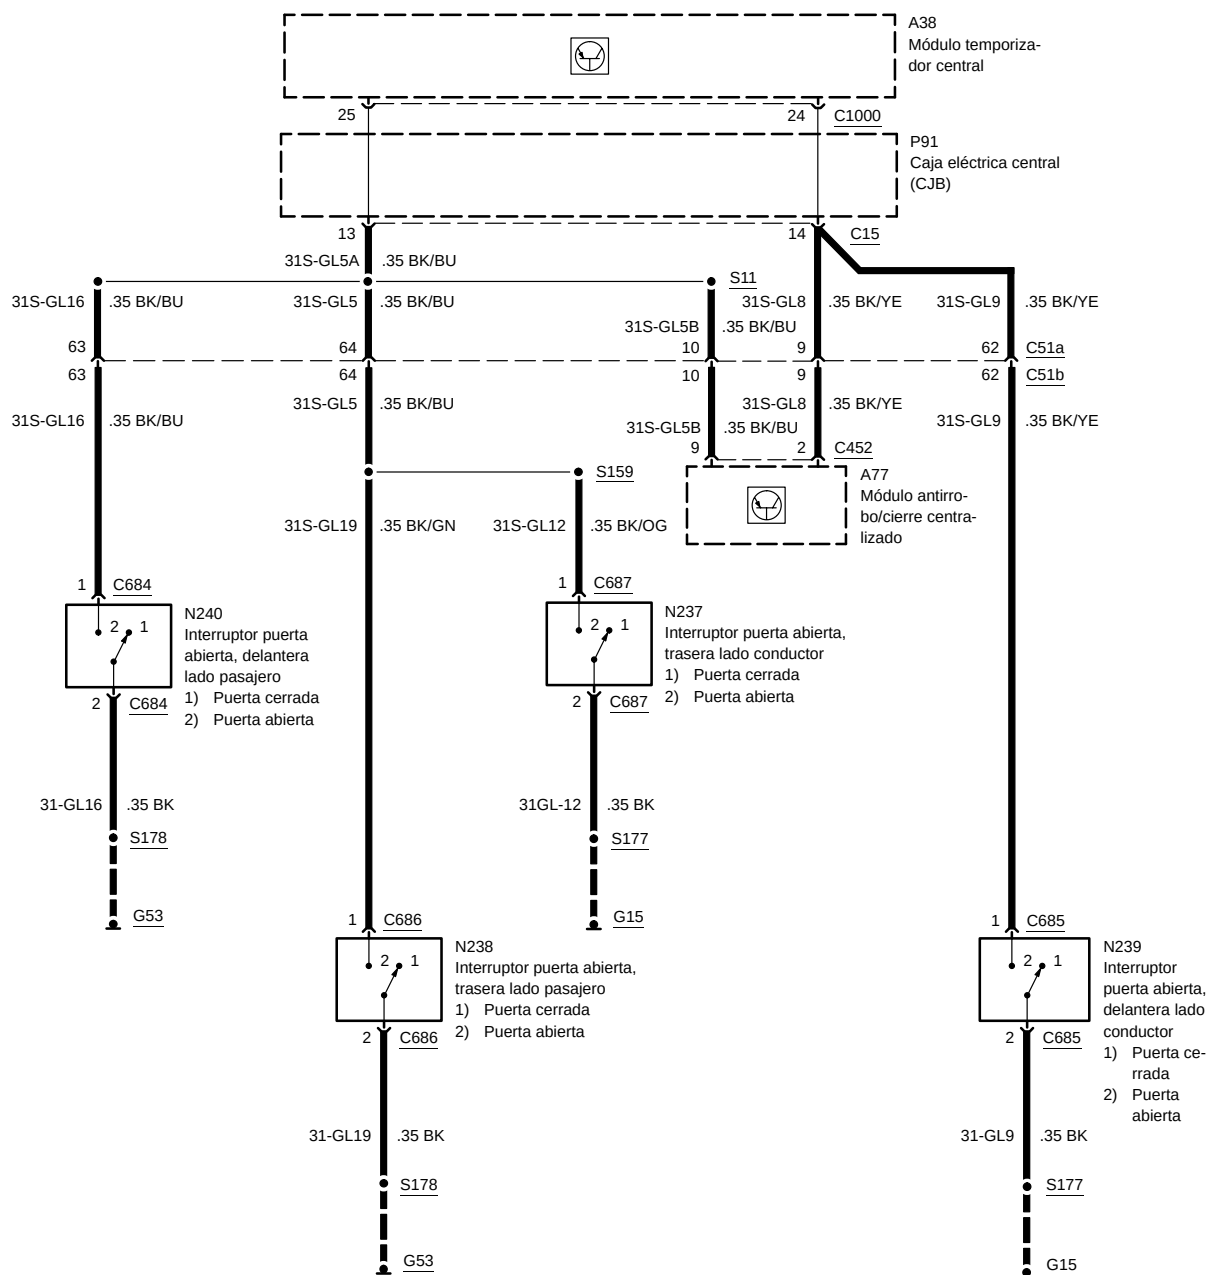

RHD, con bloqueo doble


-6

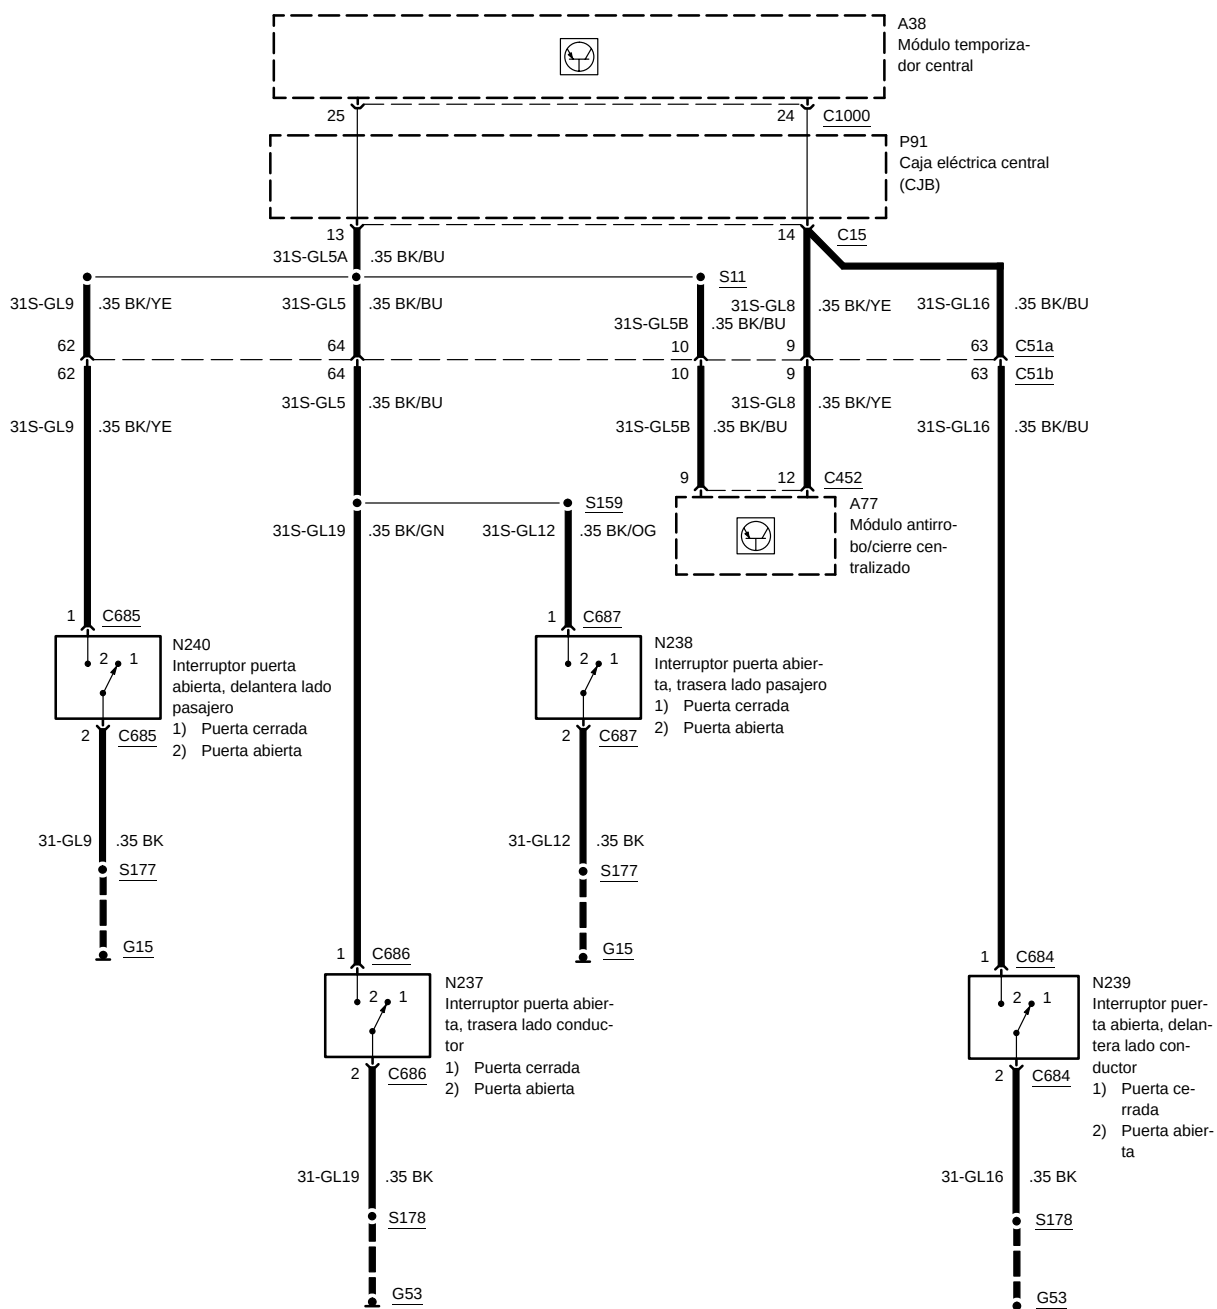

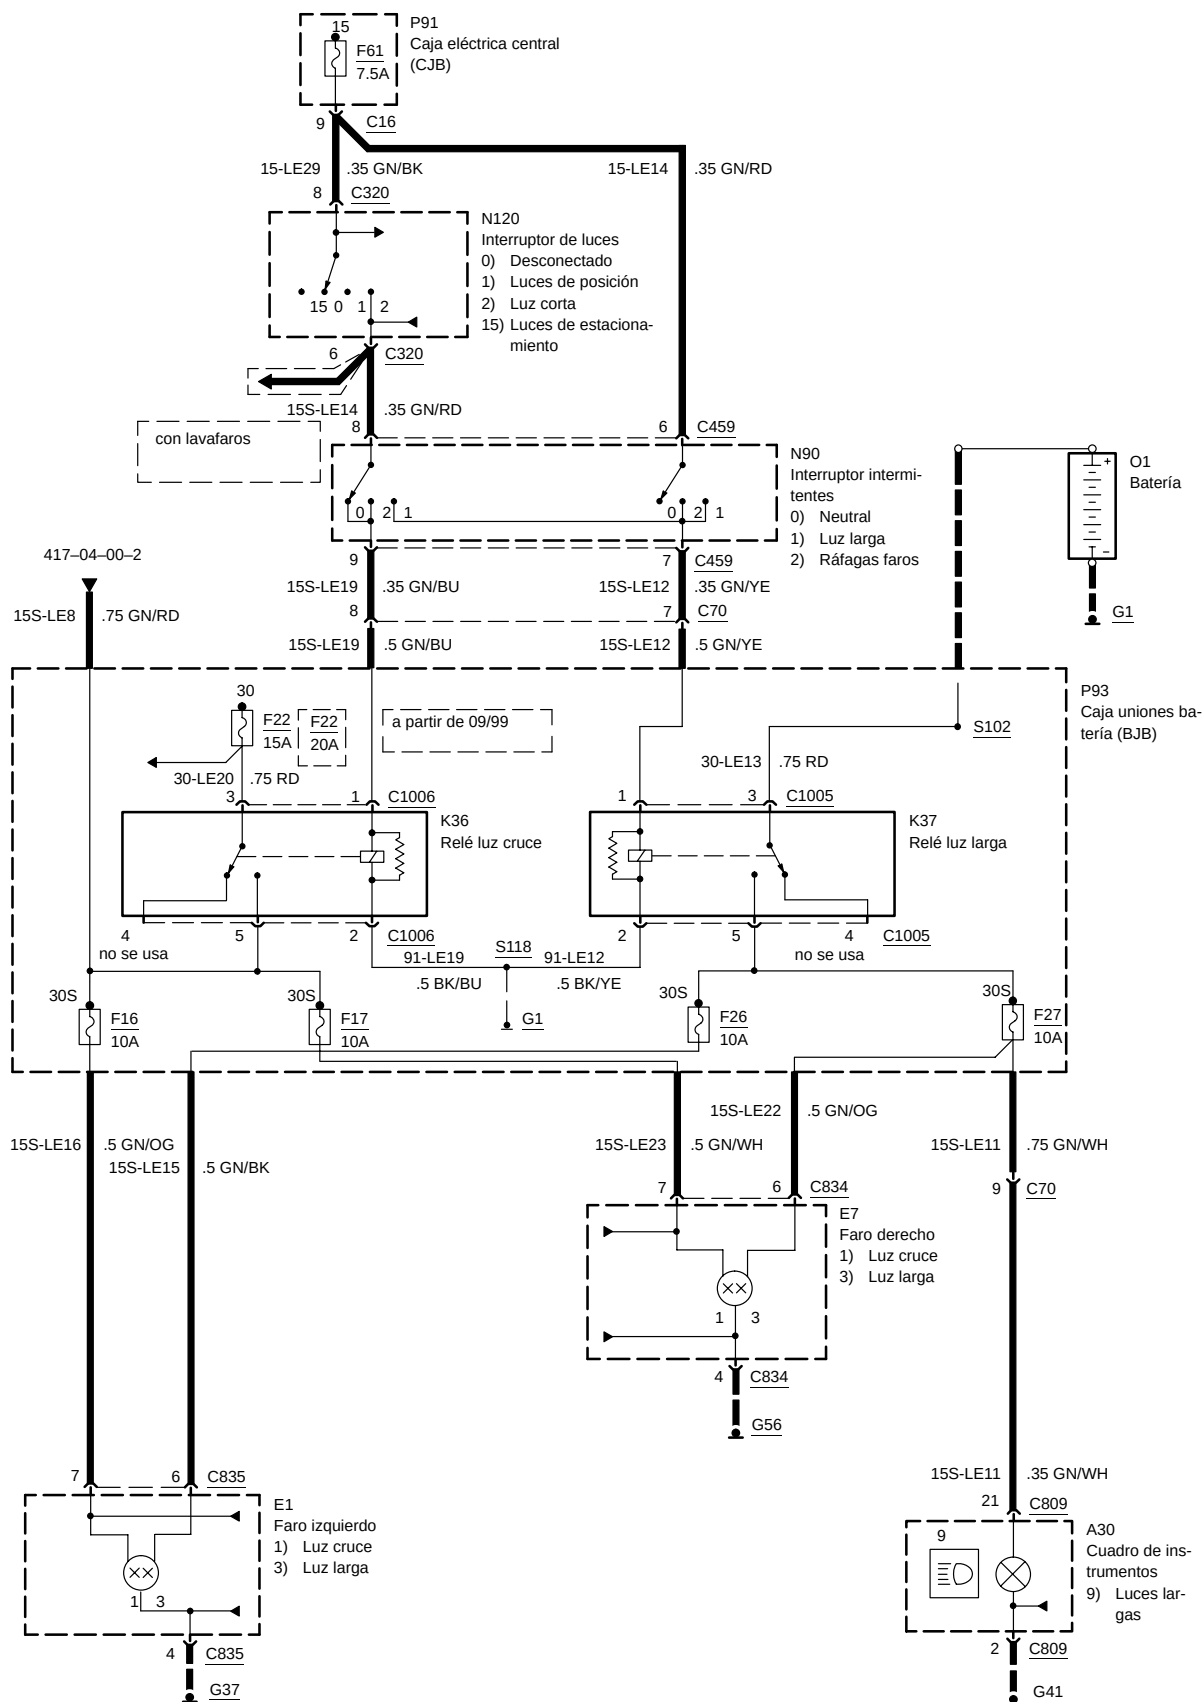


antes de 08/2000

-2

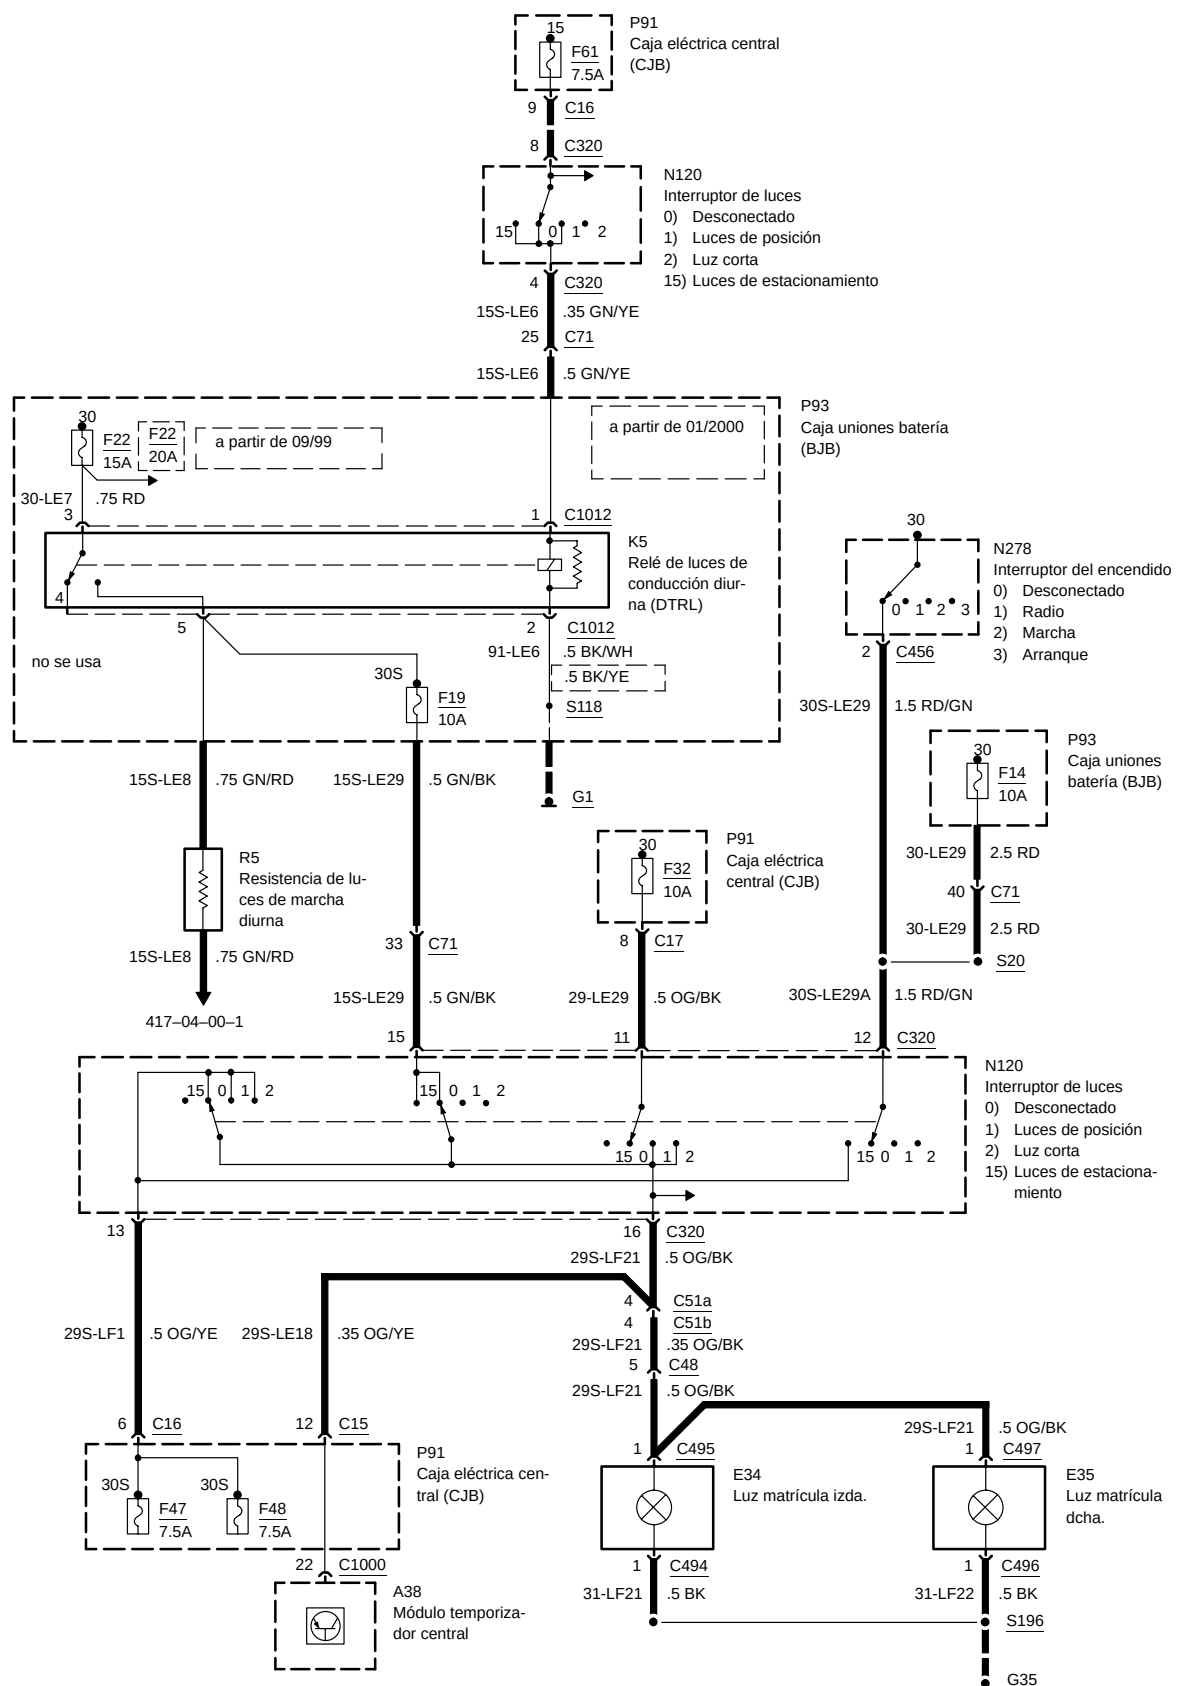


a partir de 08/2000

-3

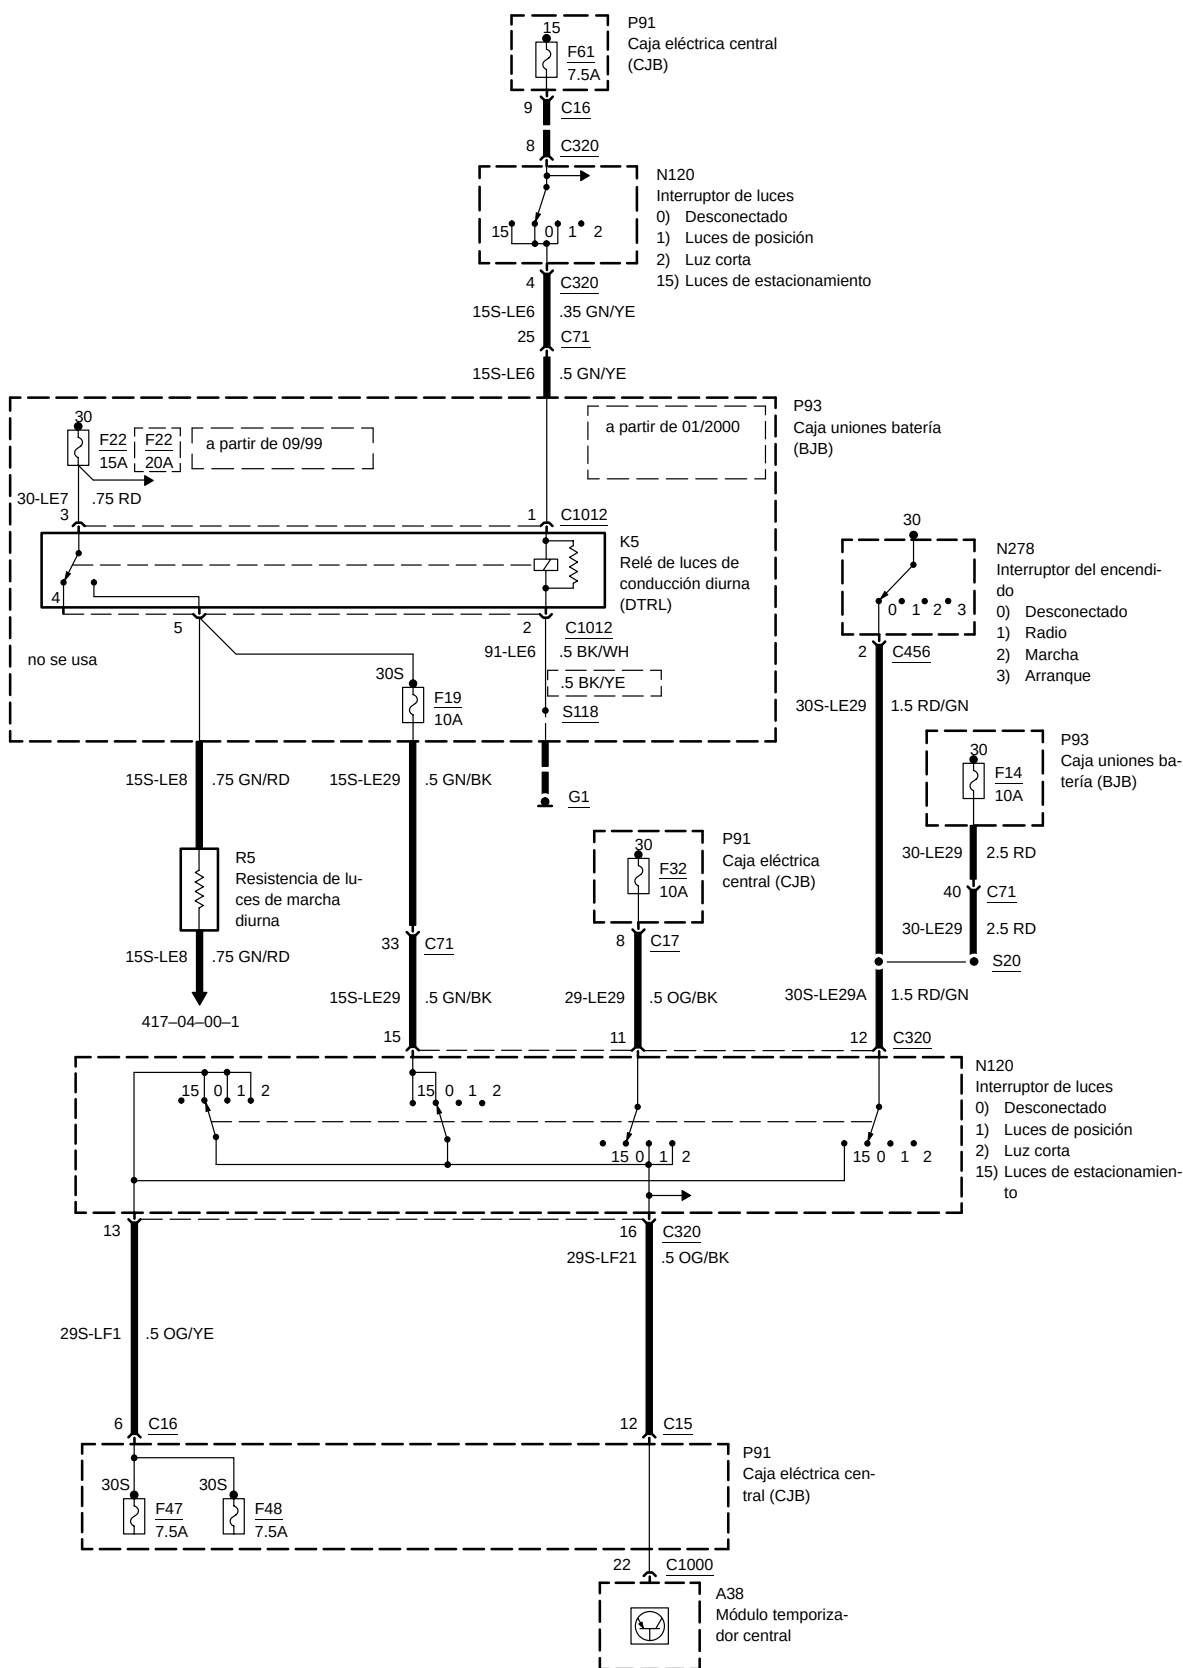


Conector de enlace de datos, terminal 7

-1

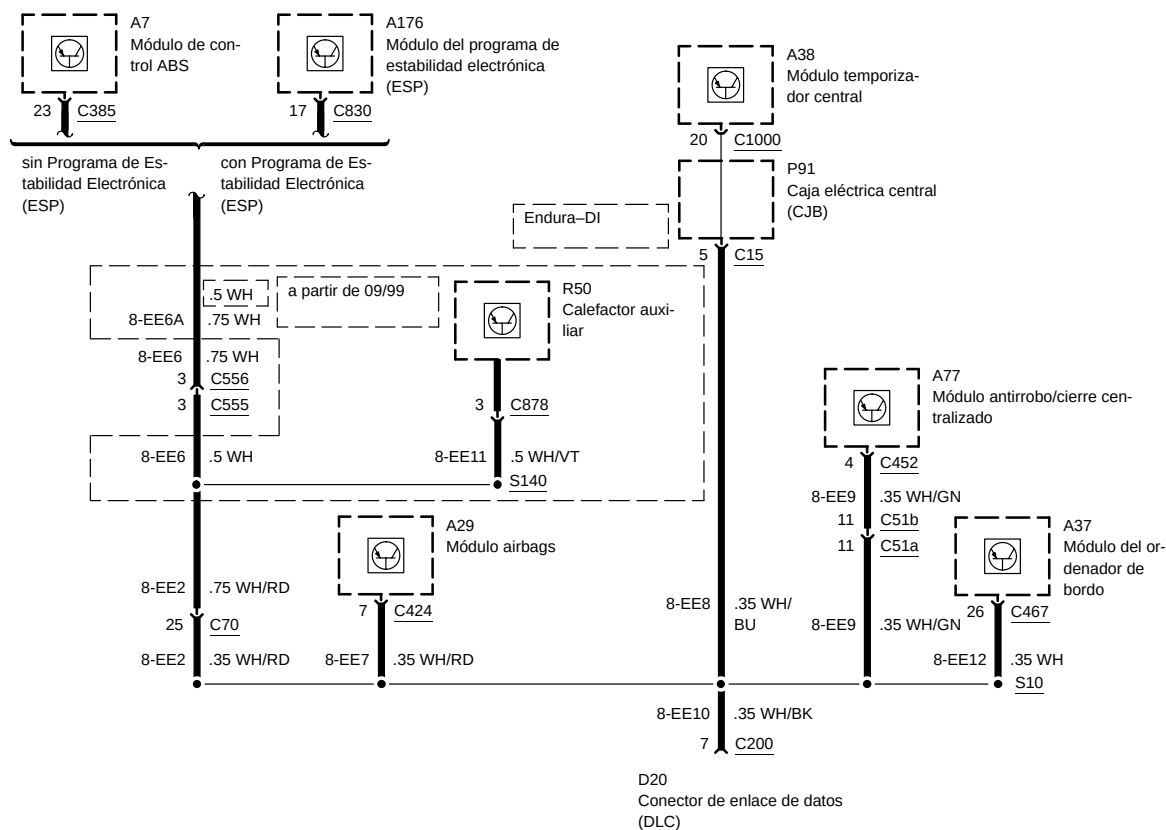



Conector de enlace de datos, terminales 4, 5, 13 y 16


-2

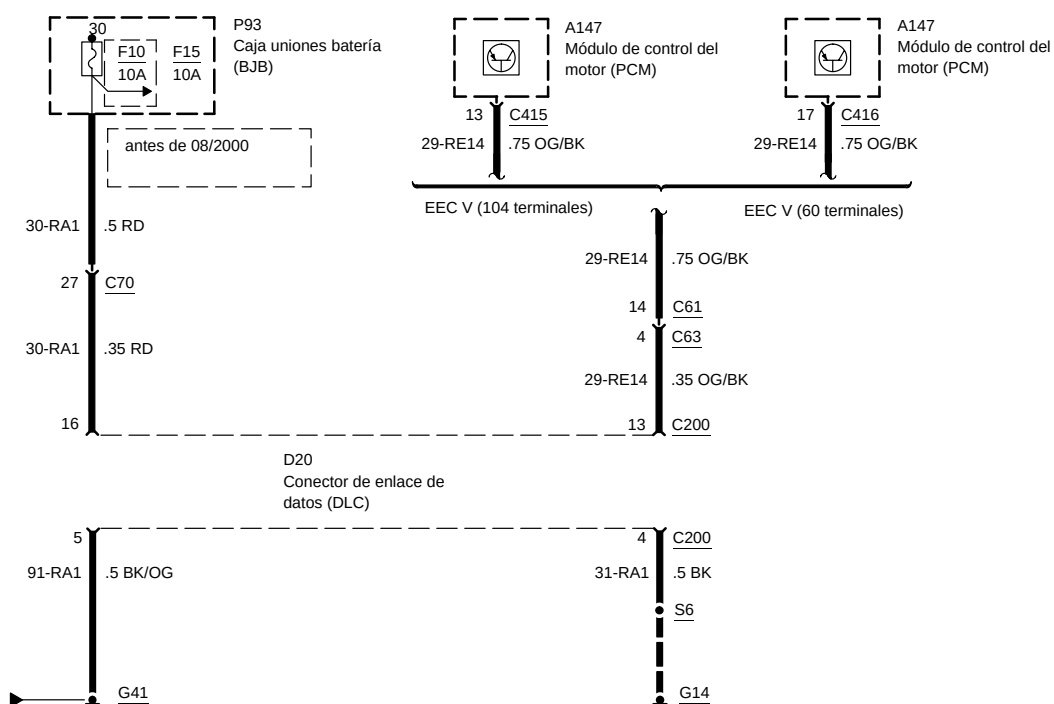

-B

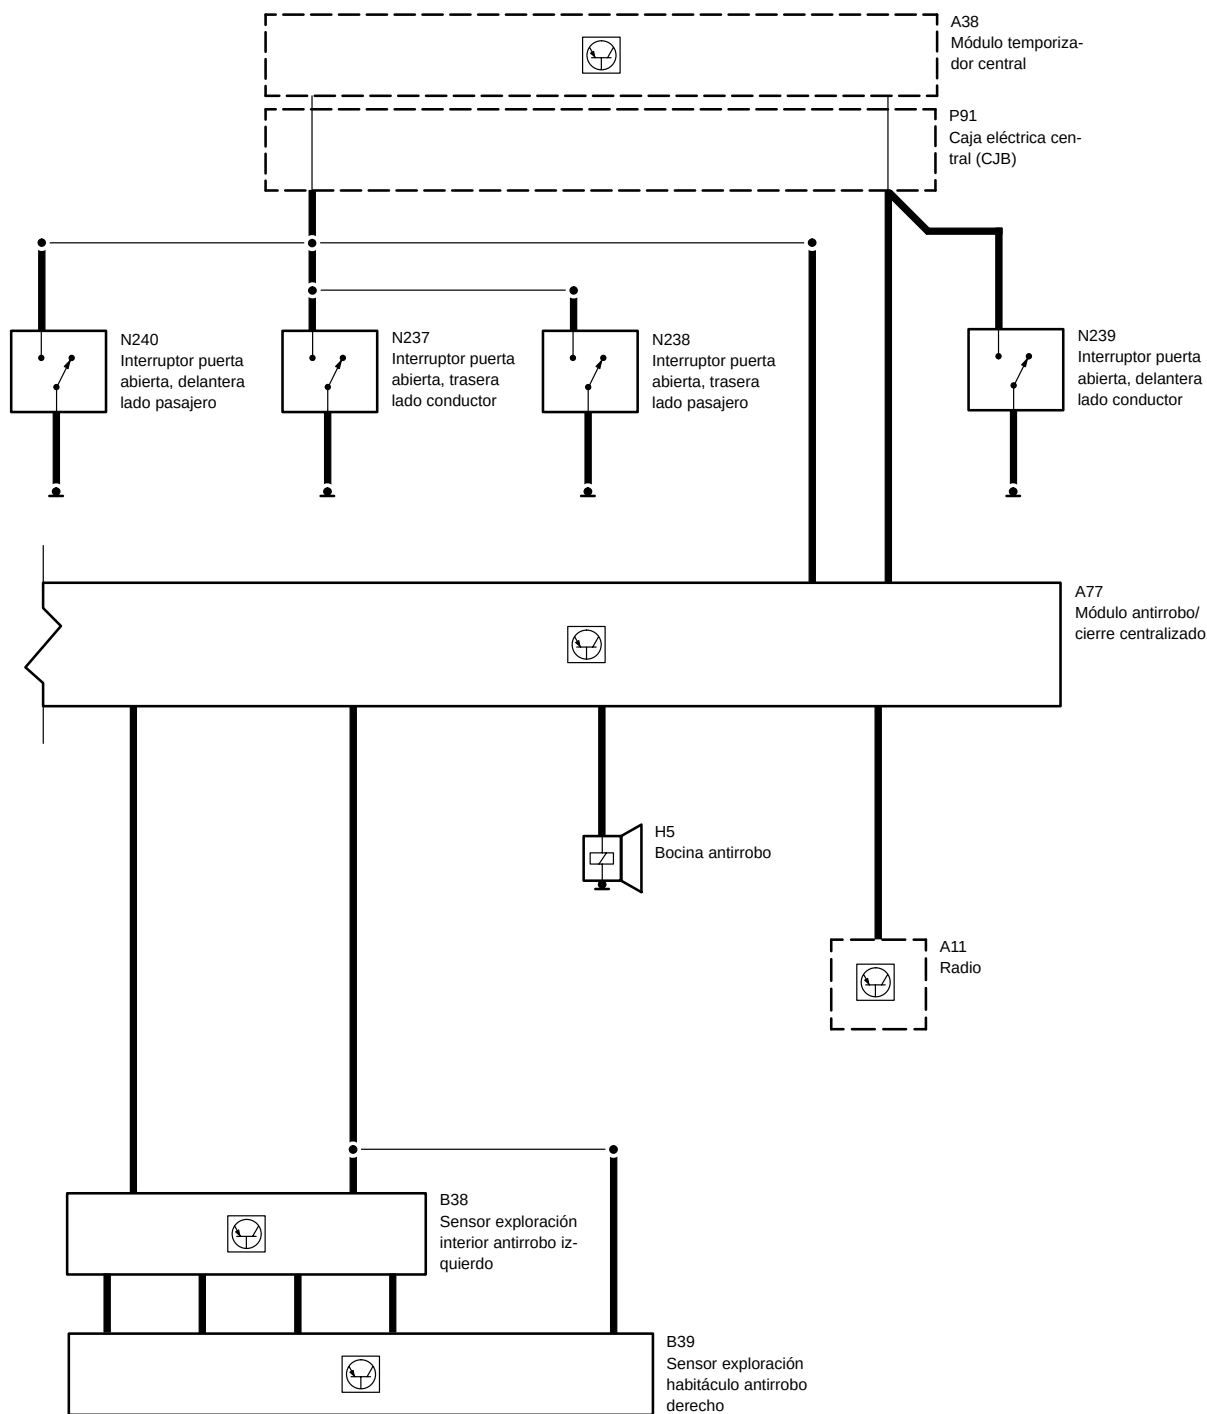


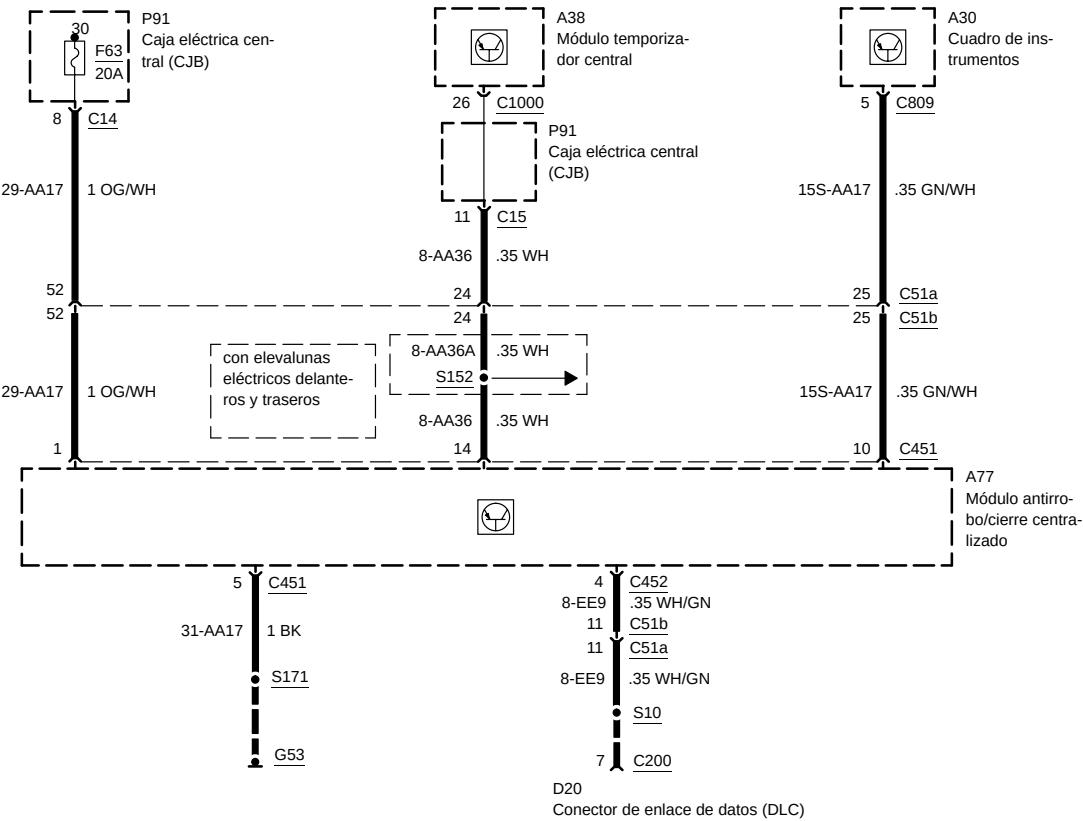

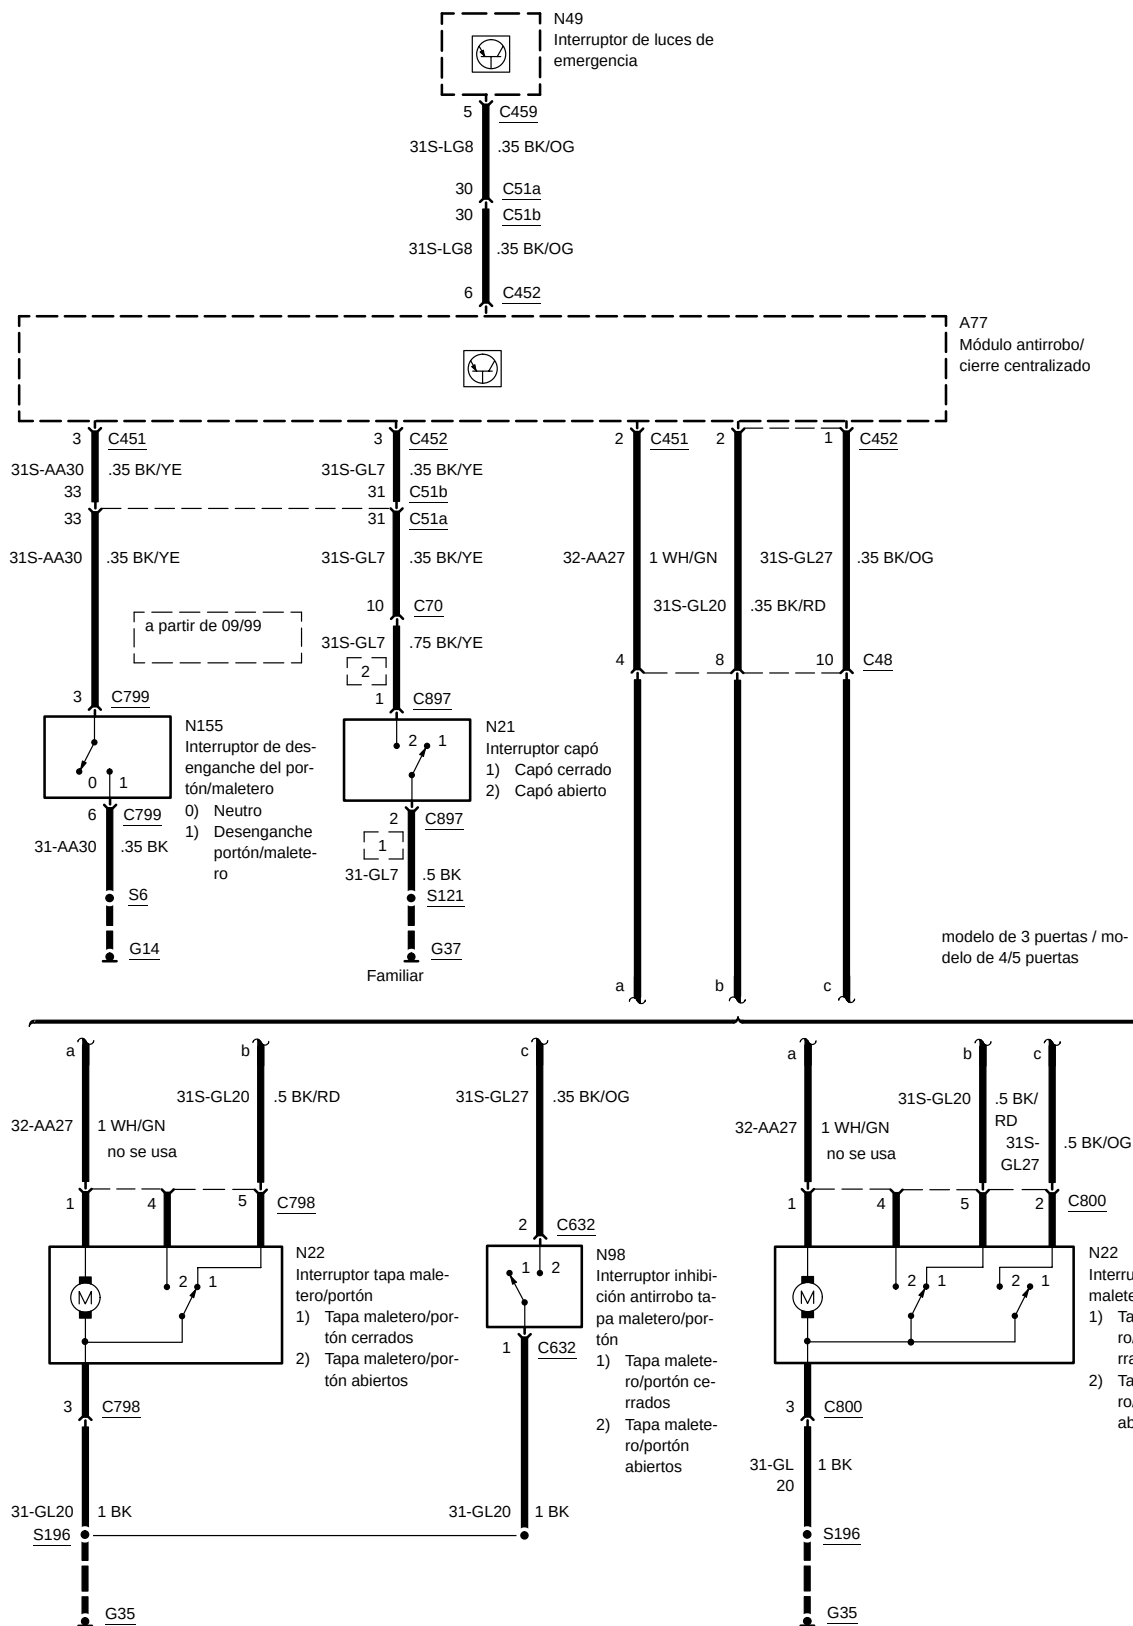


LHD

-3

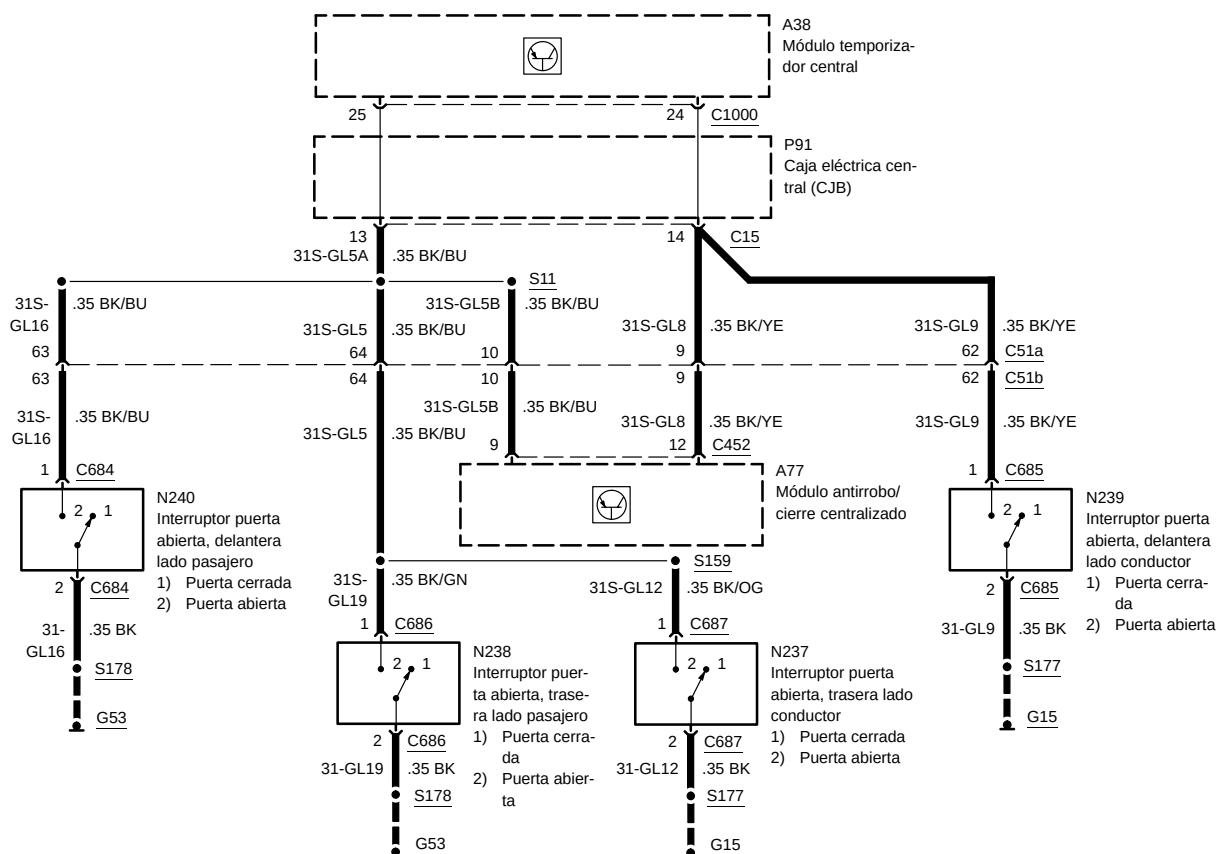


RHD


-4

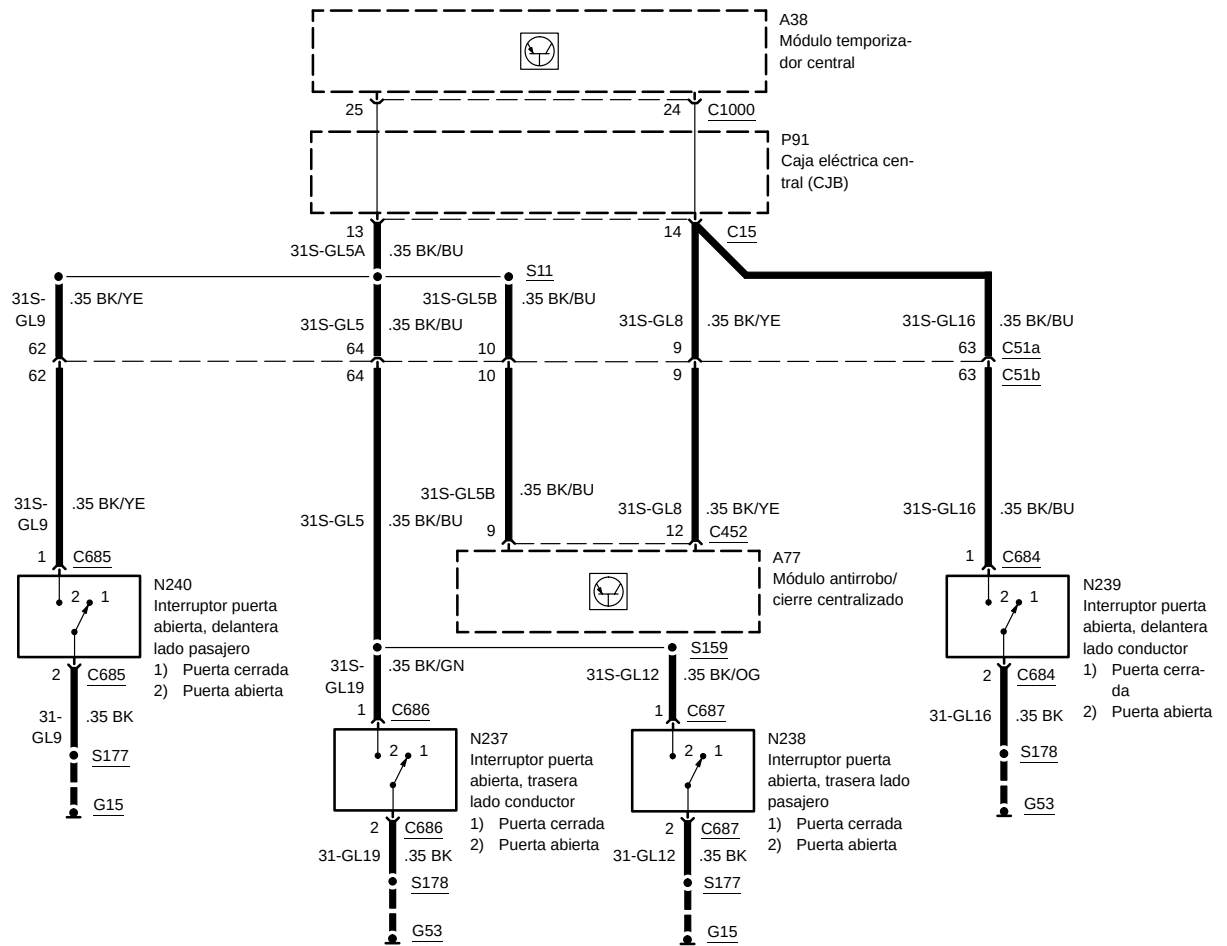

-5

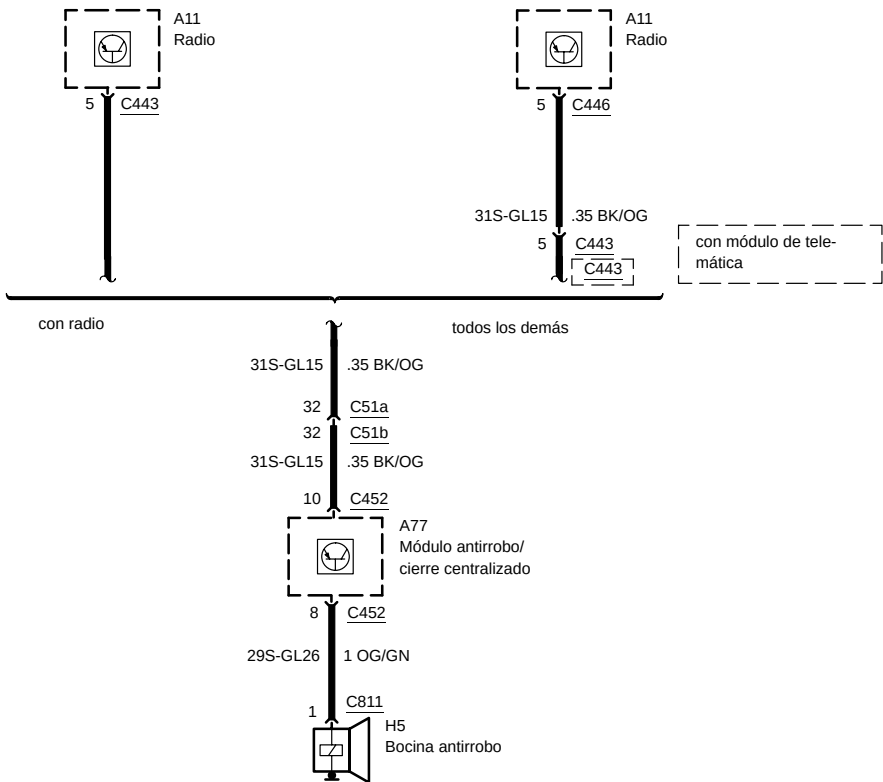



-6

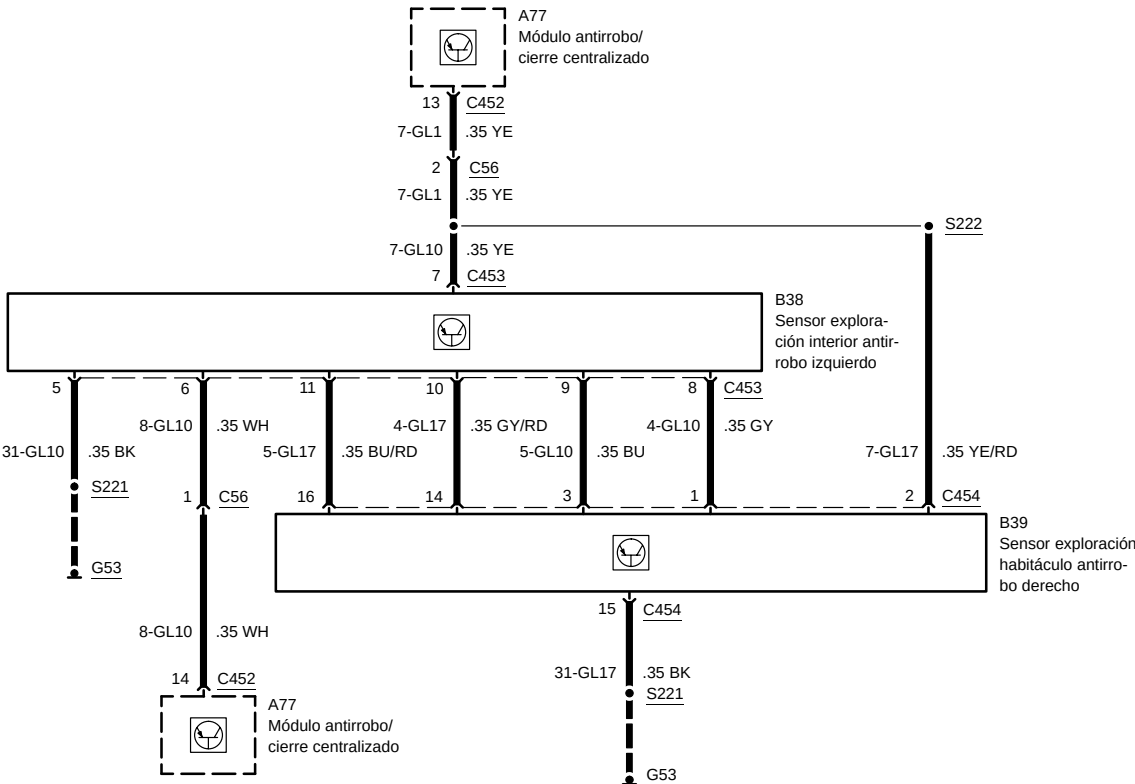

Endura-DI


-4

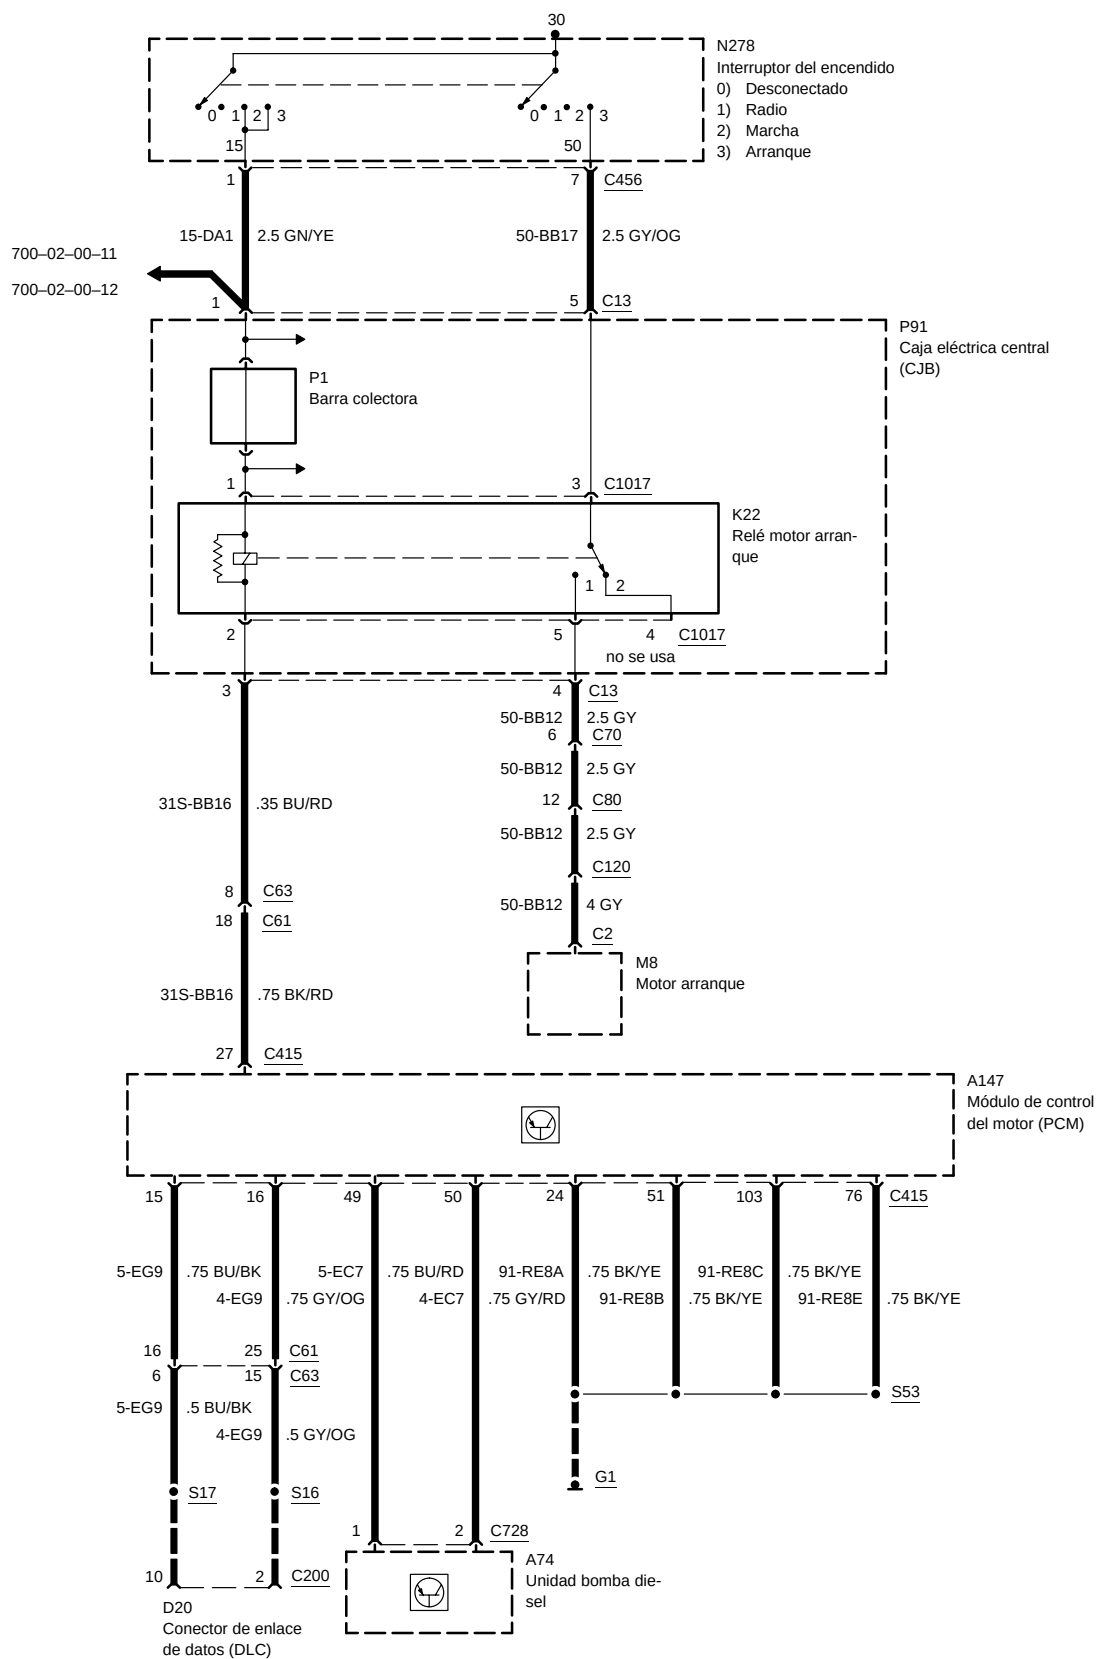

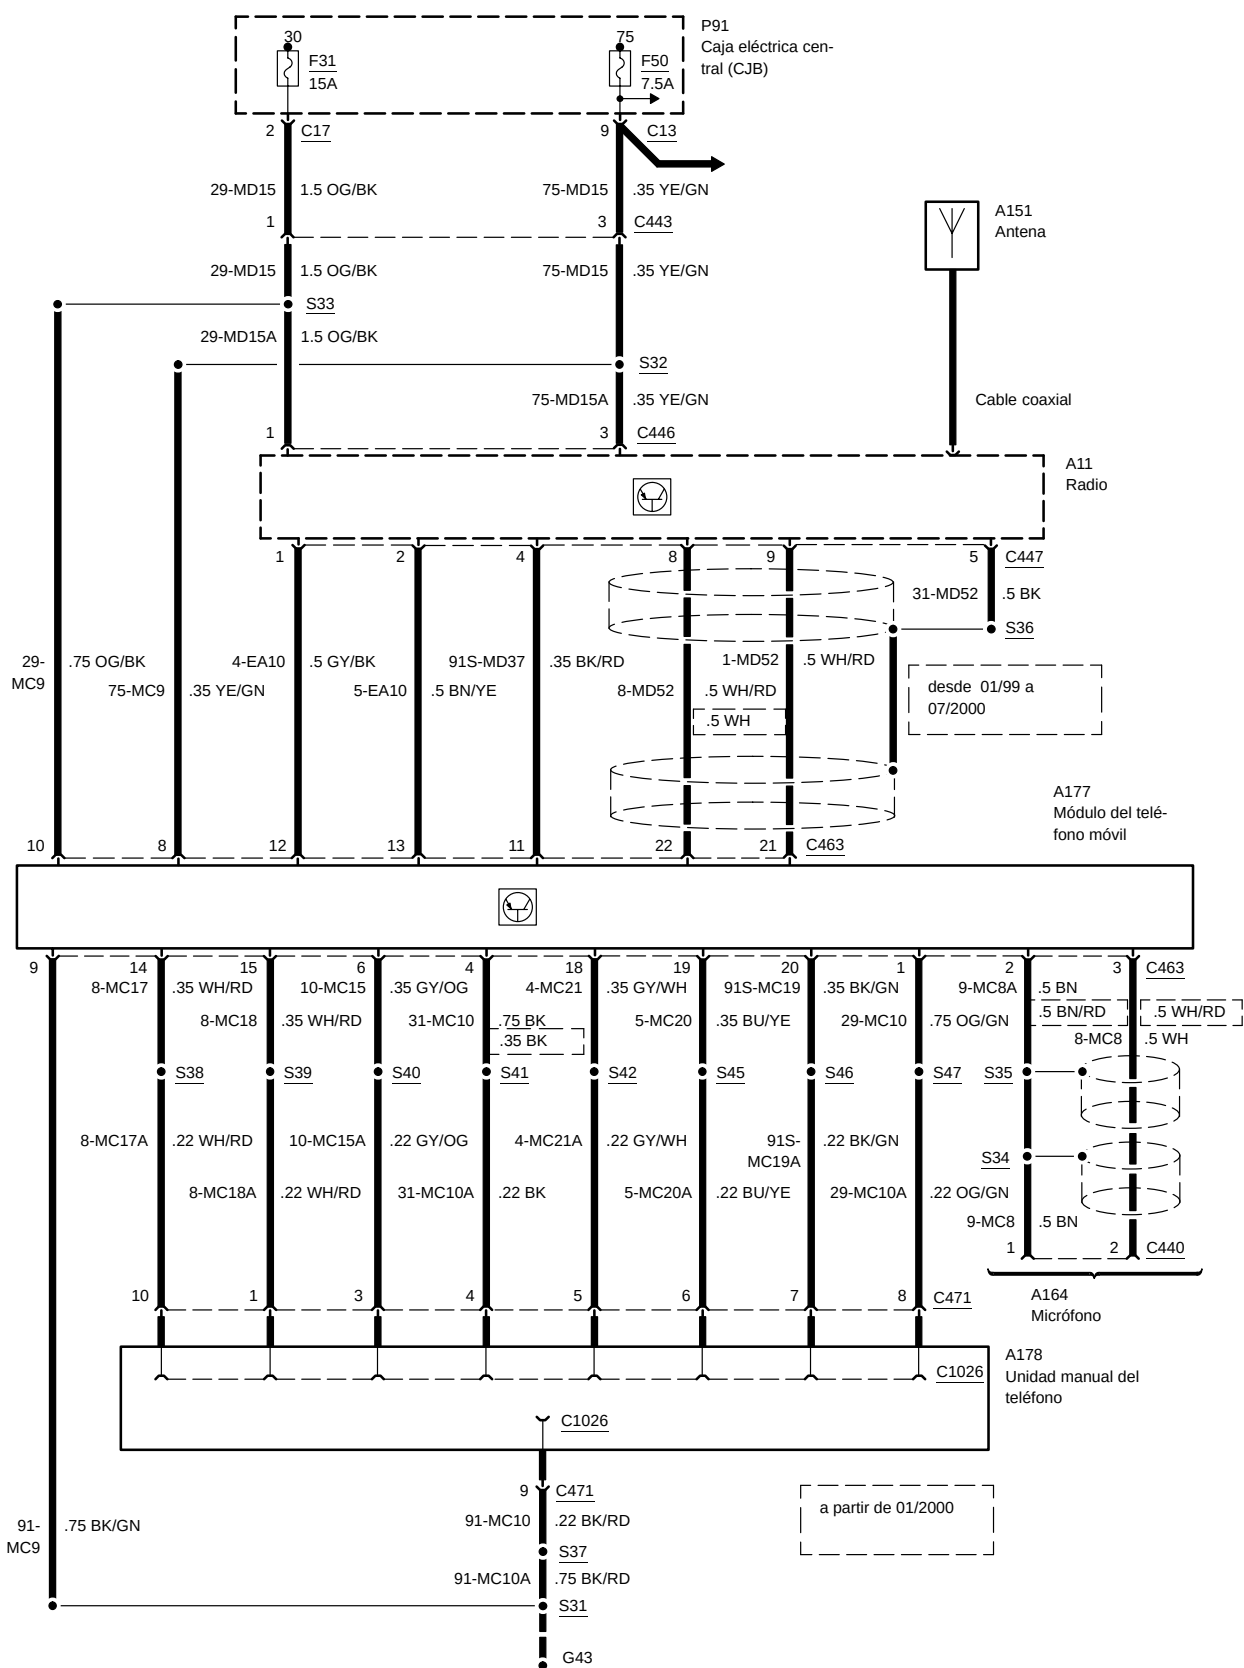


Módulo temporizador central

-4

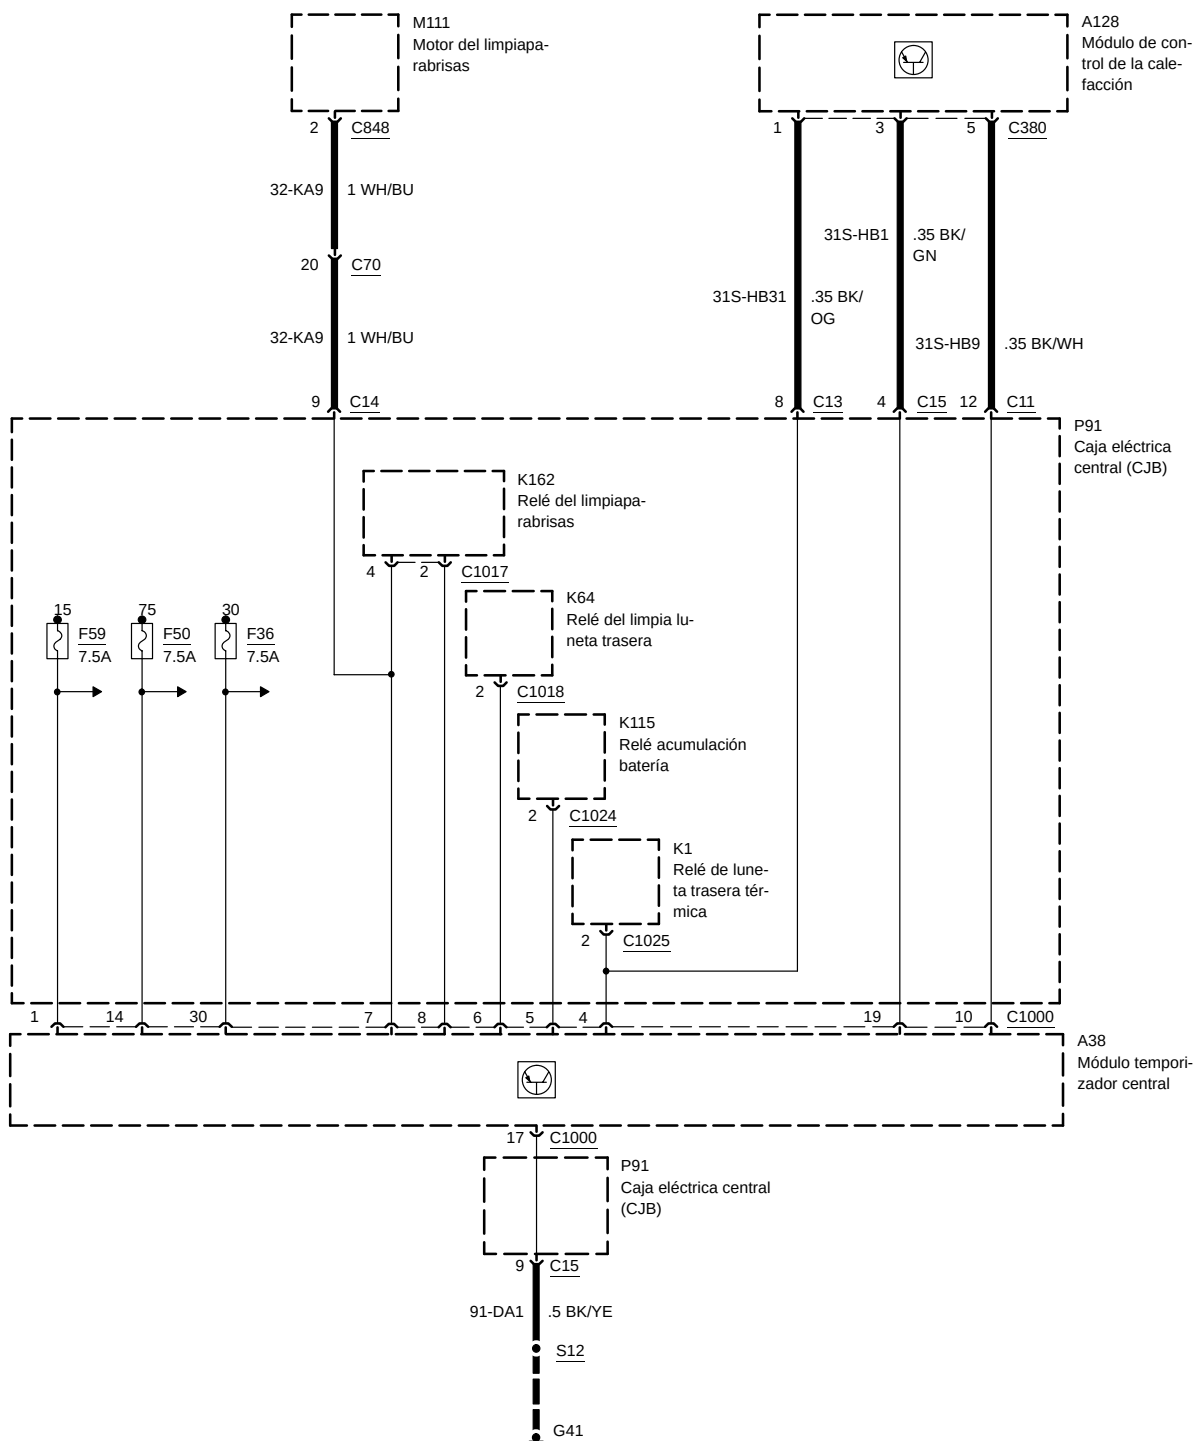


Módulo temporizador central, antes de 08/2000

-5

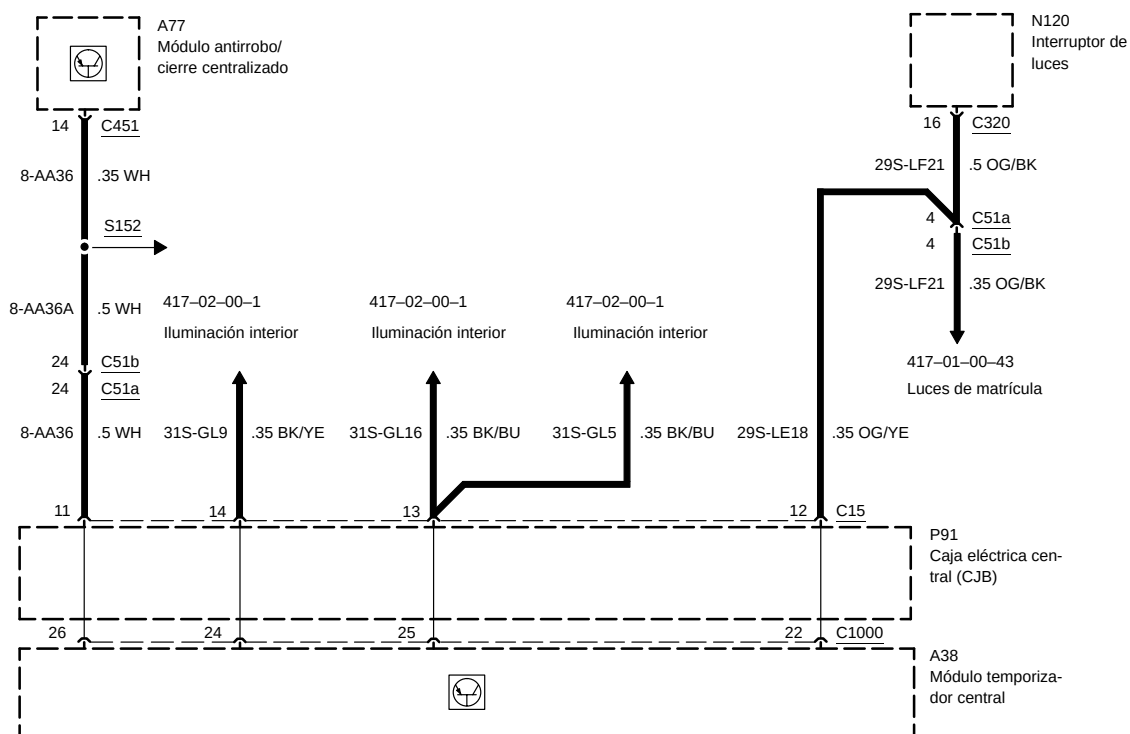


Módulo temporizador central, a partir de 08/2000

-6

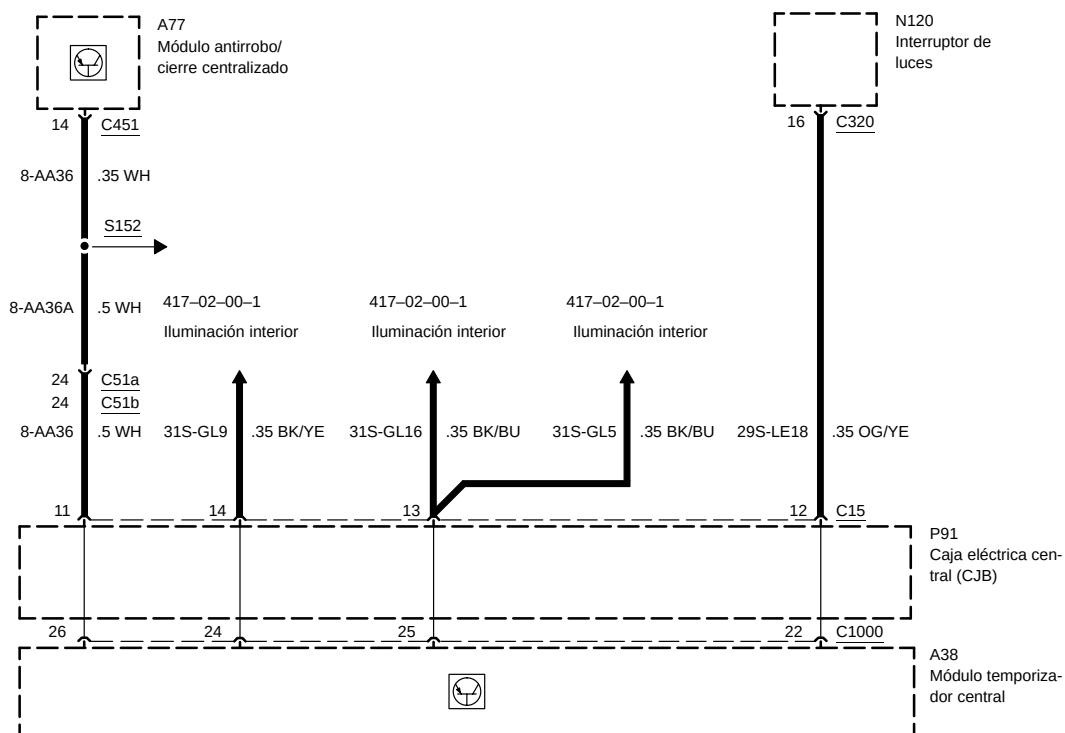


Módulo temporizador central

-7

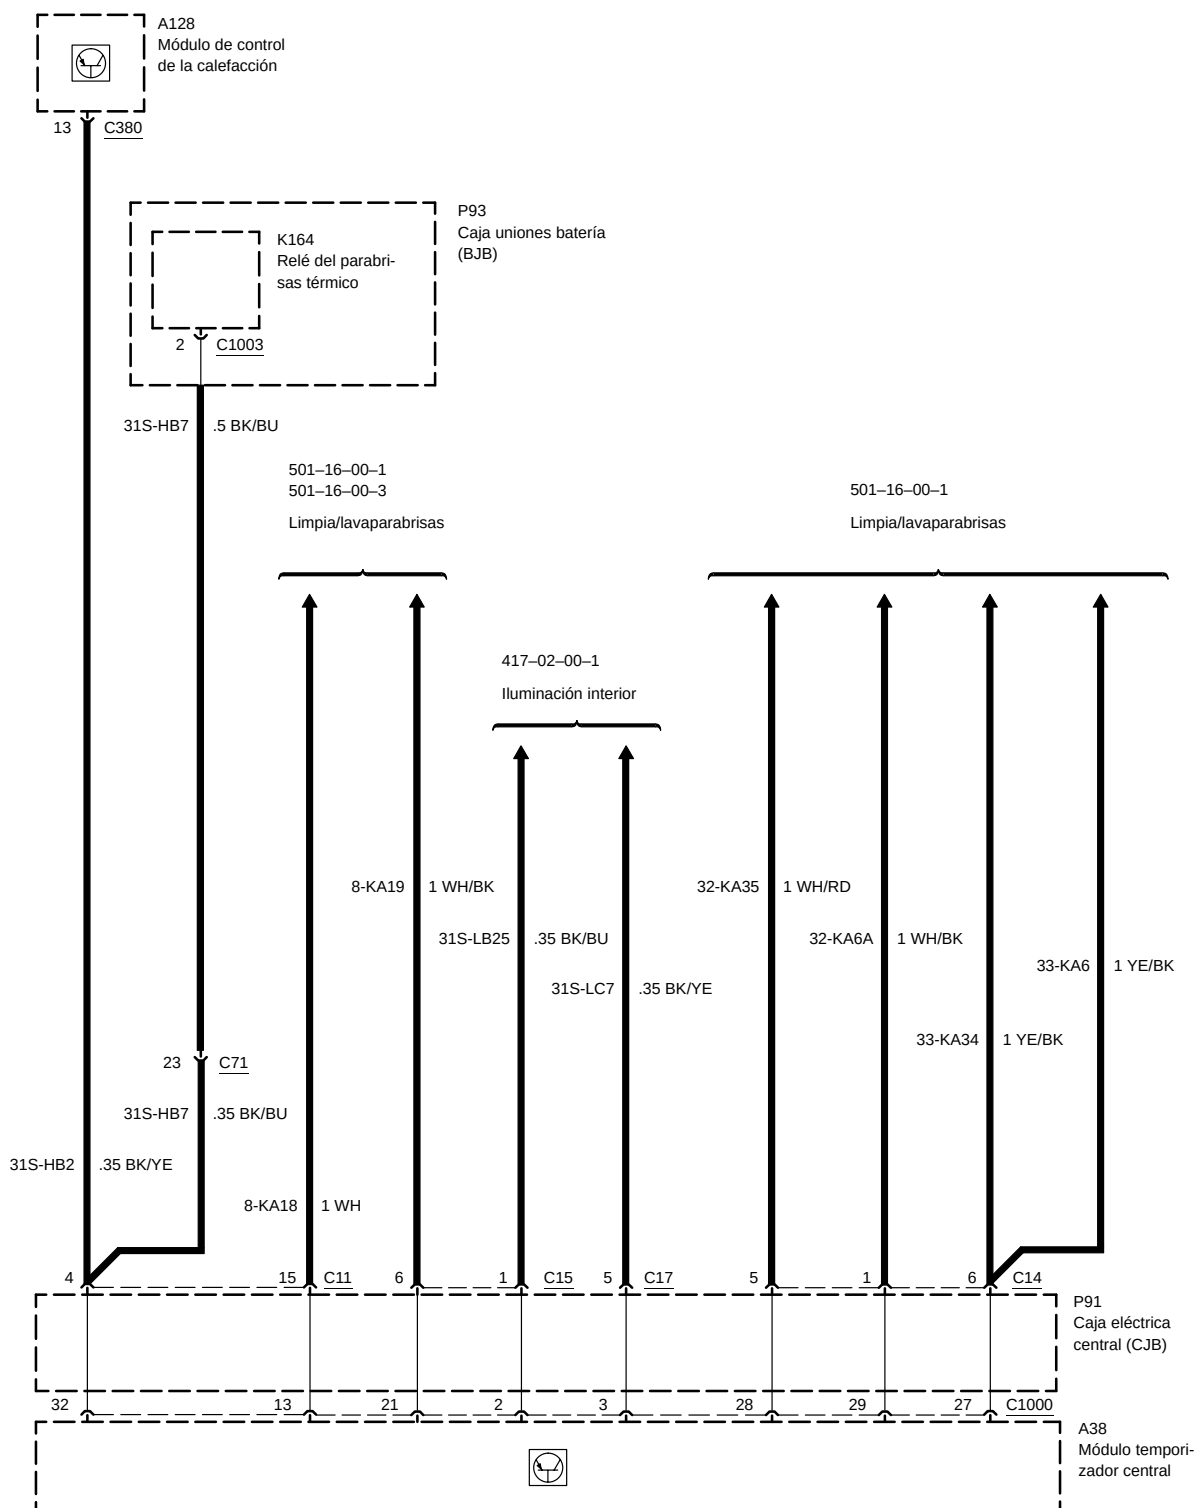


Módulo temporizador central

-8

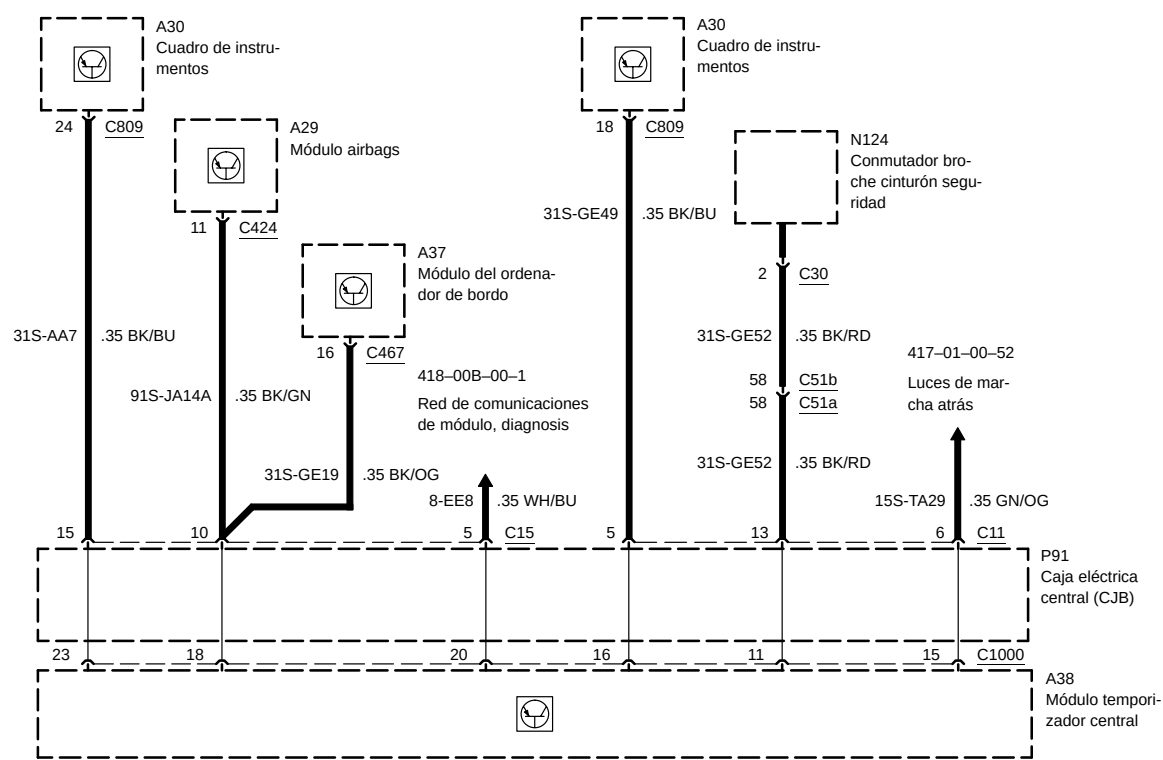


-1




RHD

-2

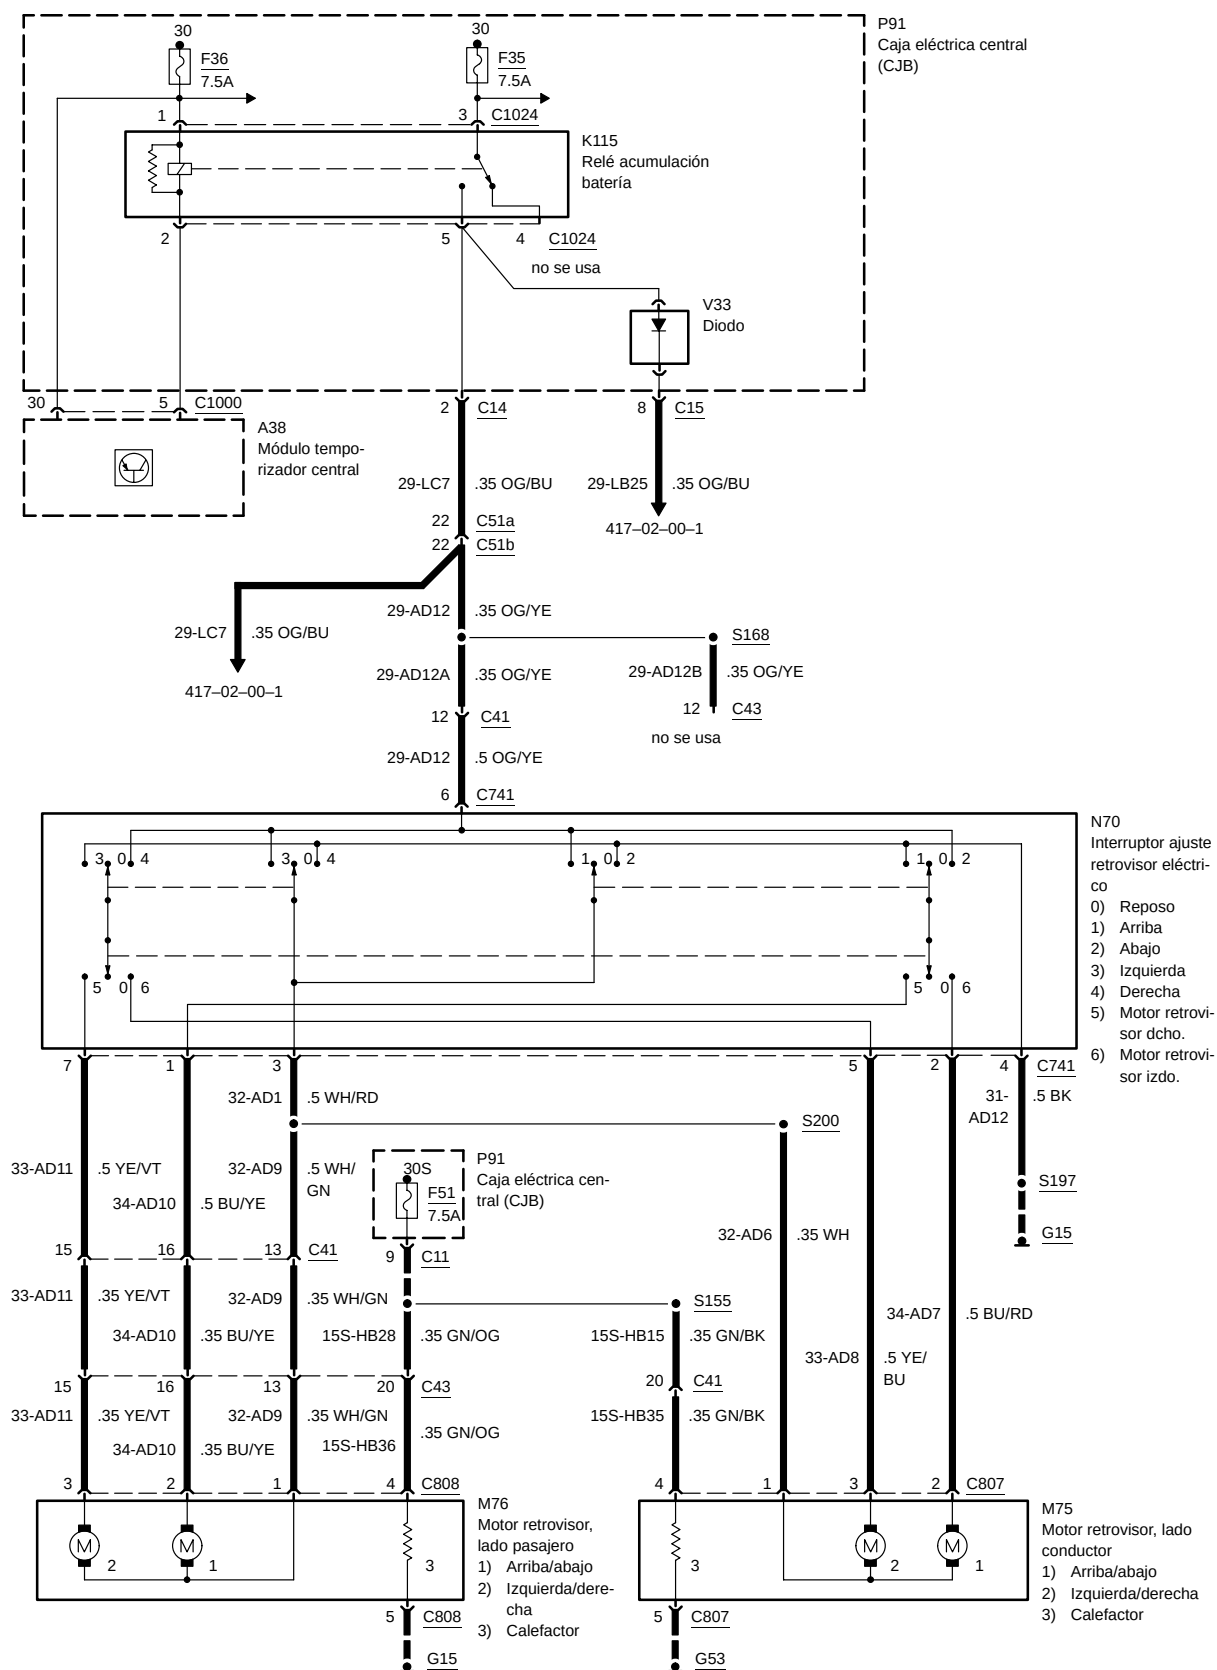


Asientos eléctricos, LHD

-1

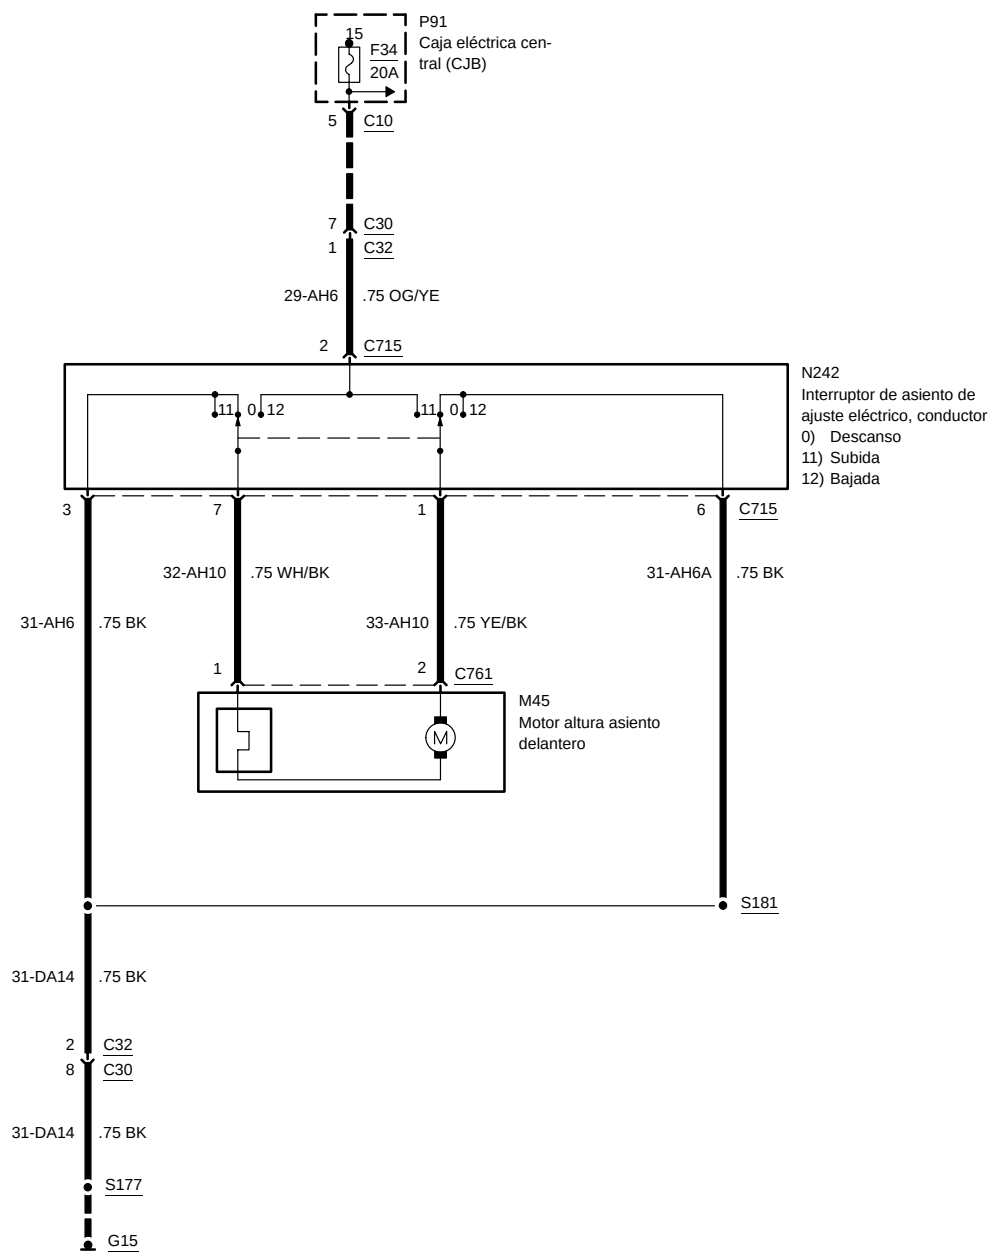


Asientos térmicos, LHD

-4

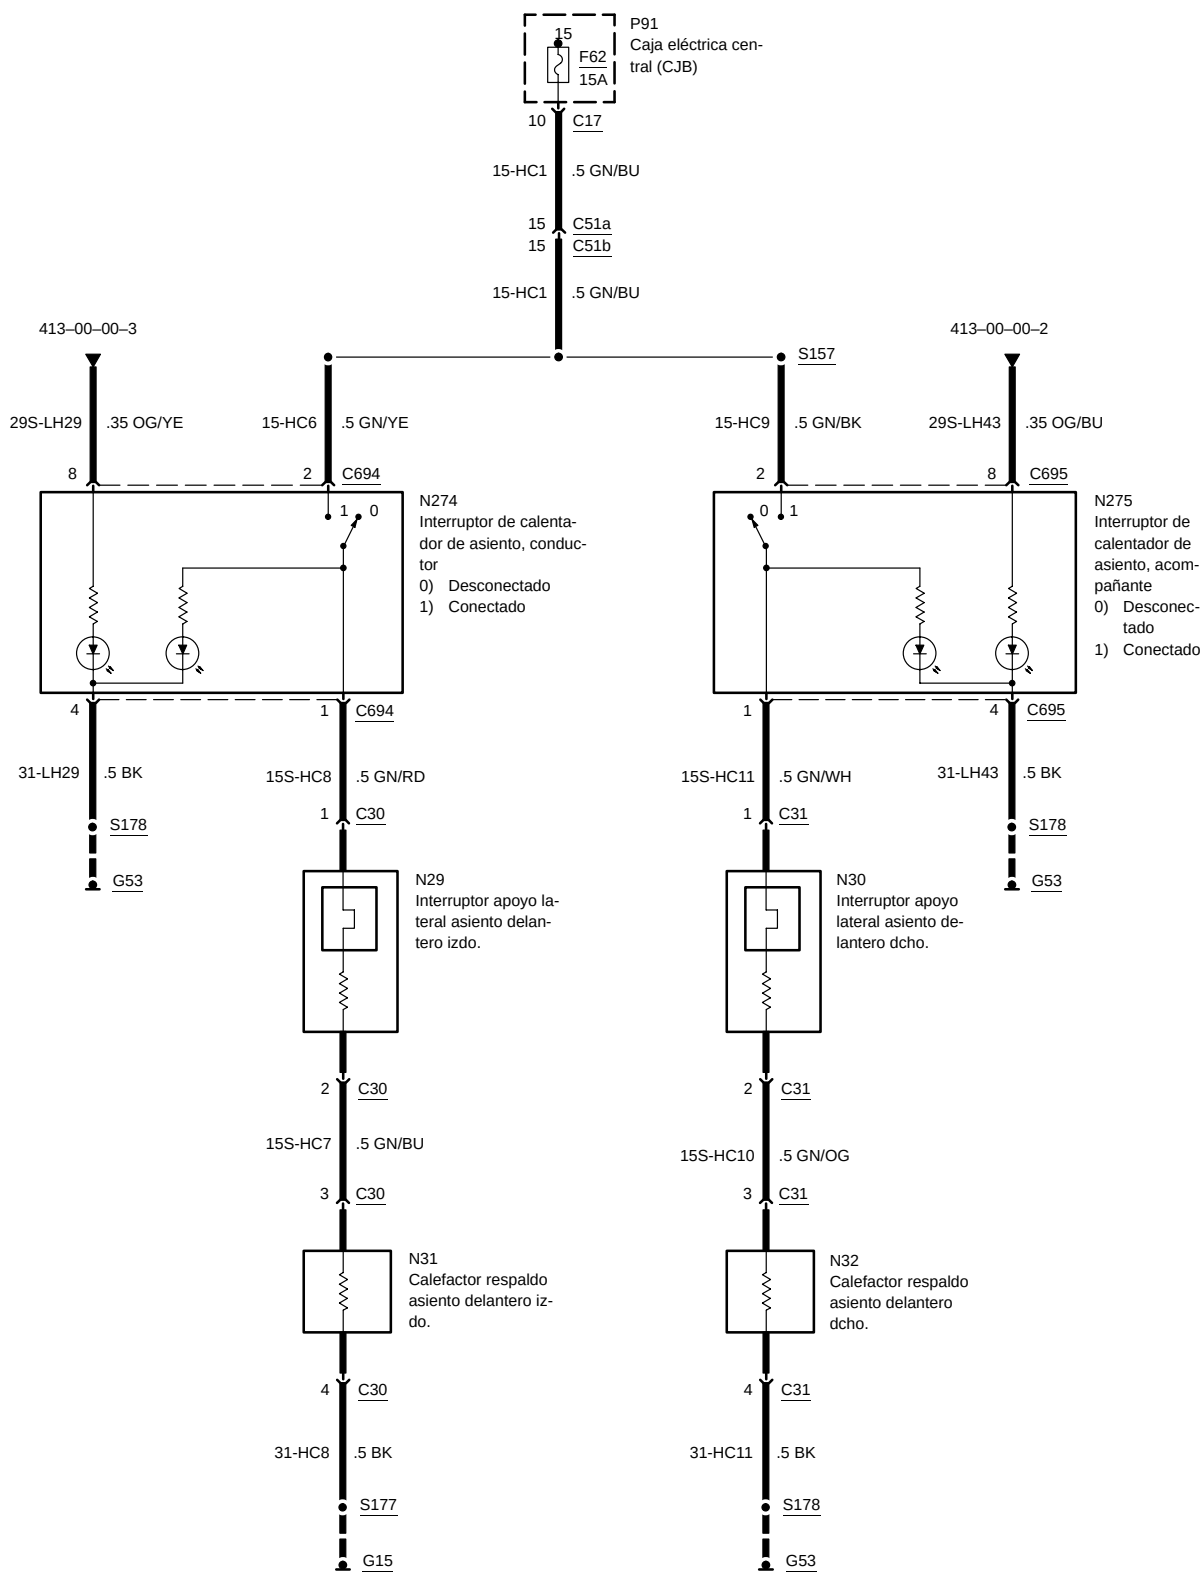


Asientos térmicos, RHD

-5

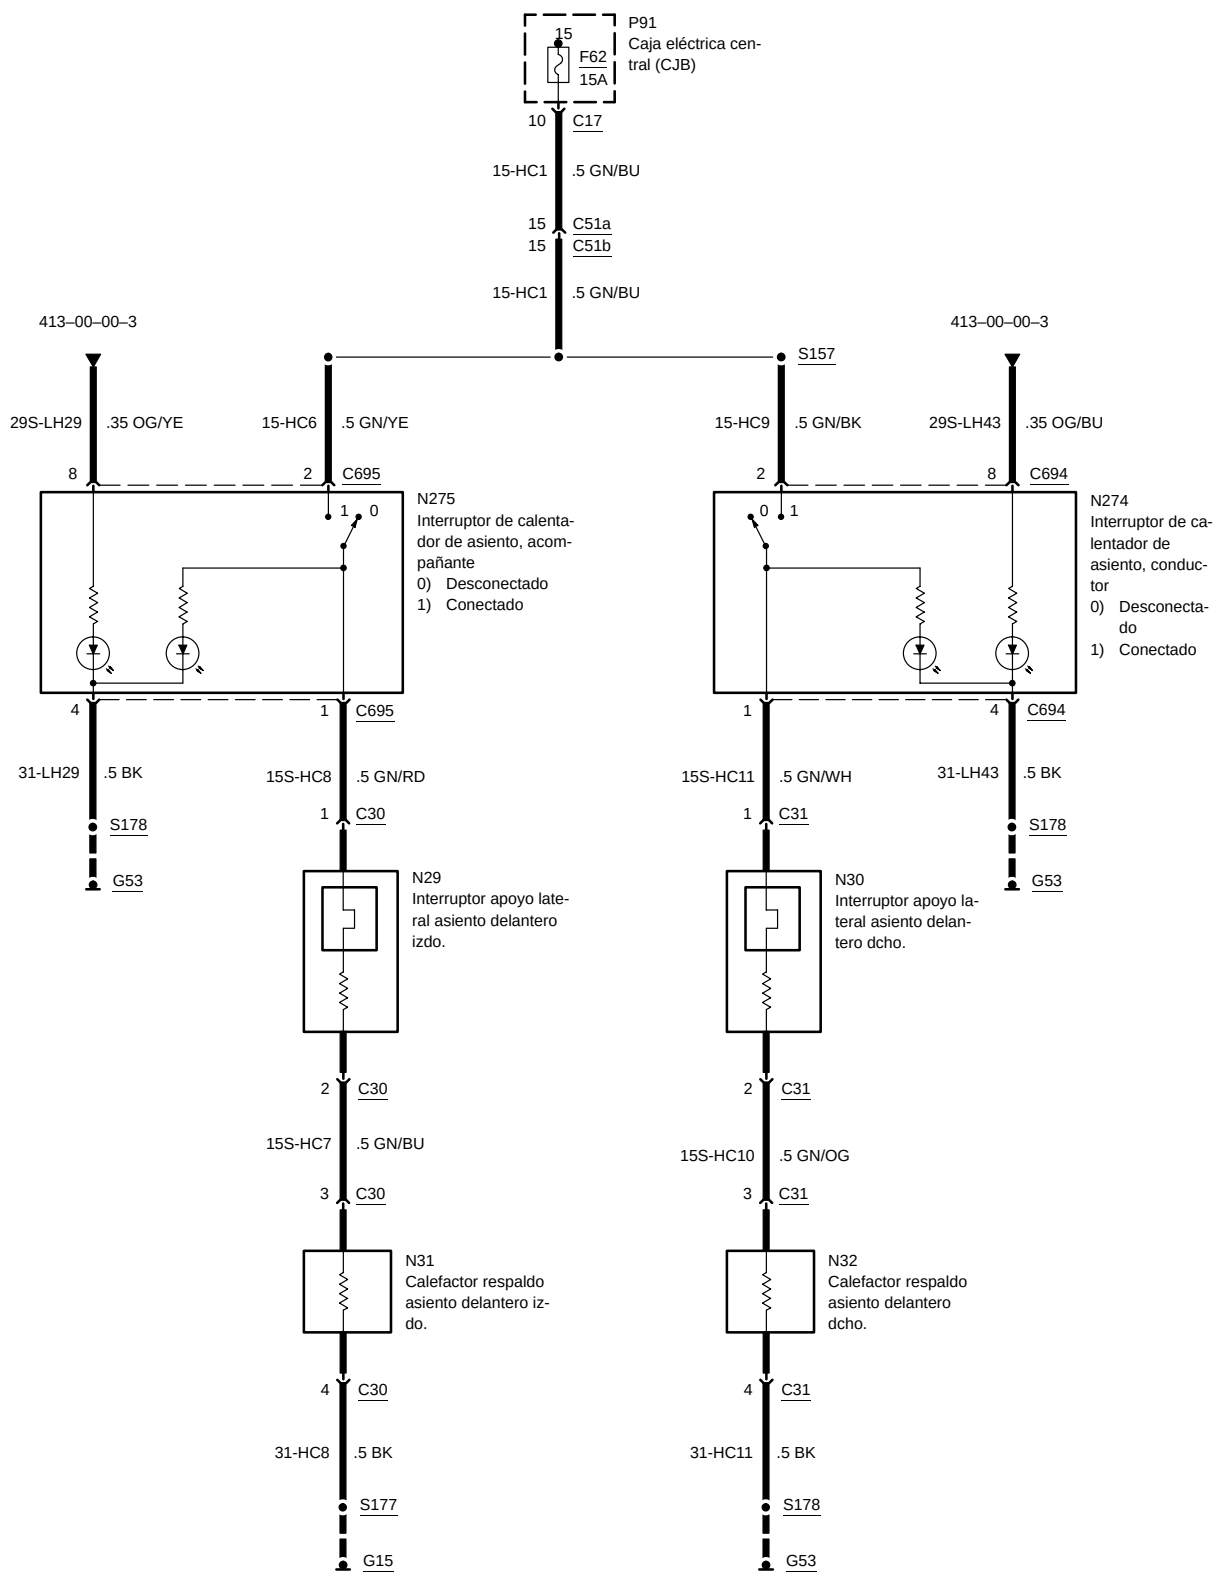


LHD, con elevallunas eléctricos delanteros, antes de 08/2000

-1

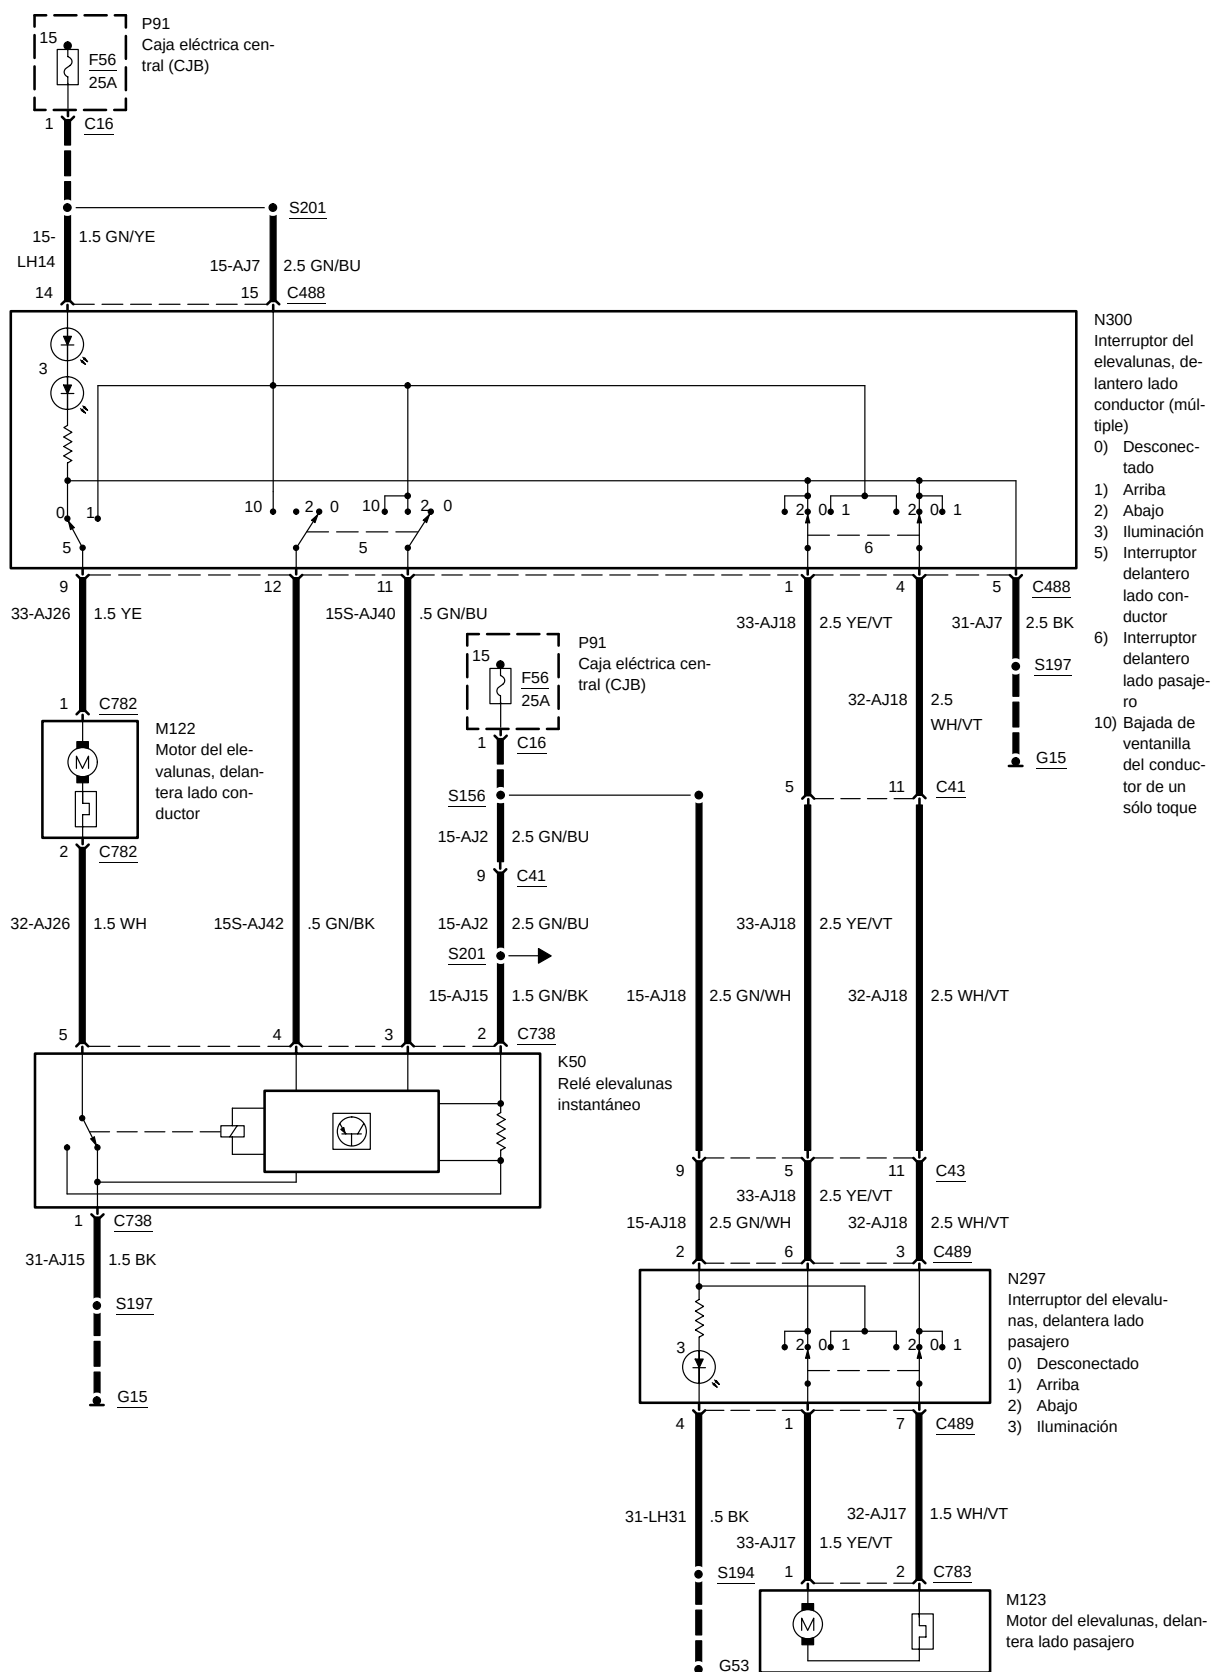


LHD, con elevalunas eléctricos delanteros, a partir de 08/2000

-2

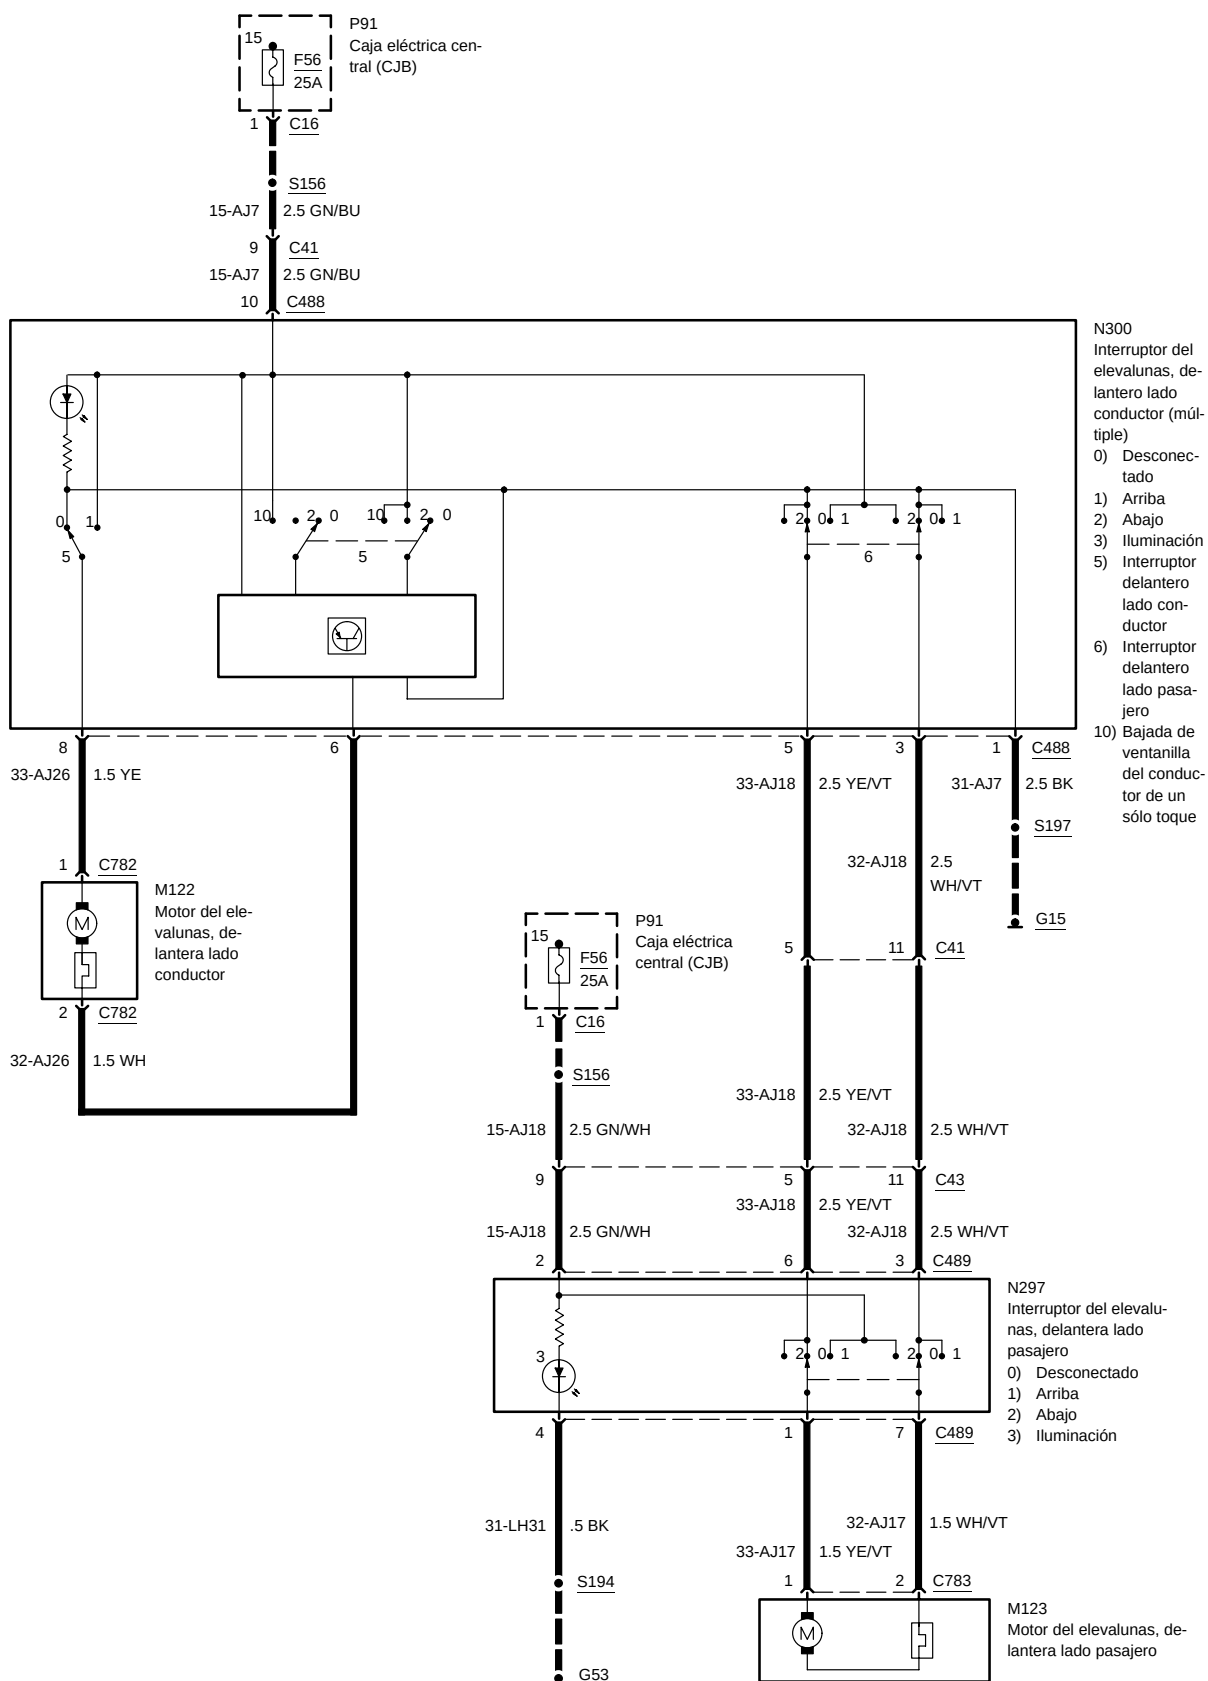


RHD, con elevalunas eléctricos delanteros, antes de 08/2000

-3

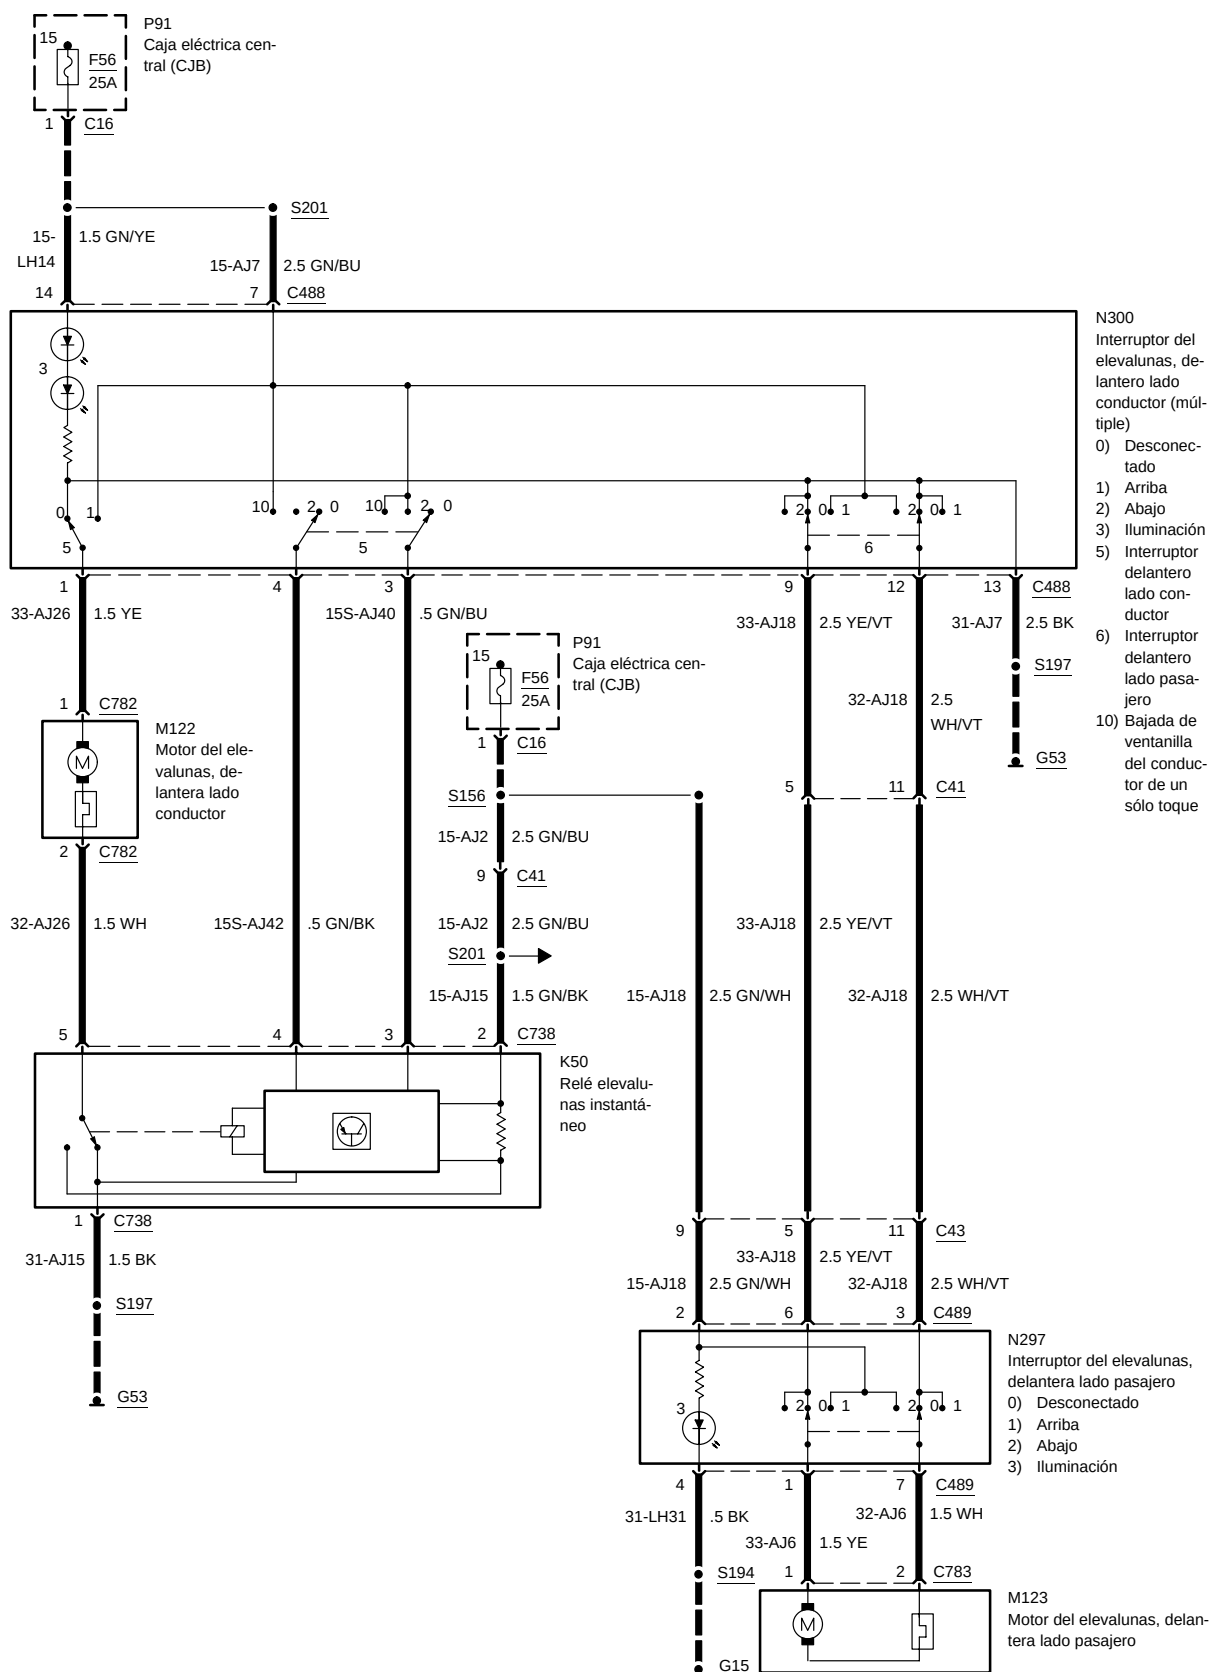


RHD, con elevallunas eléctricos delanteros, a partir de 08/2000

-4

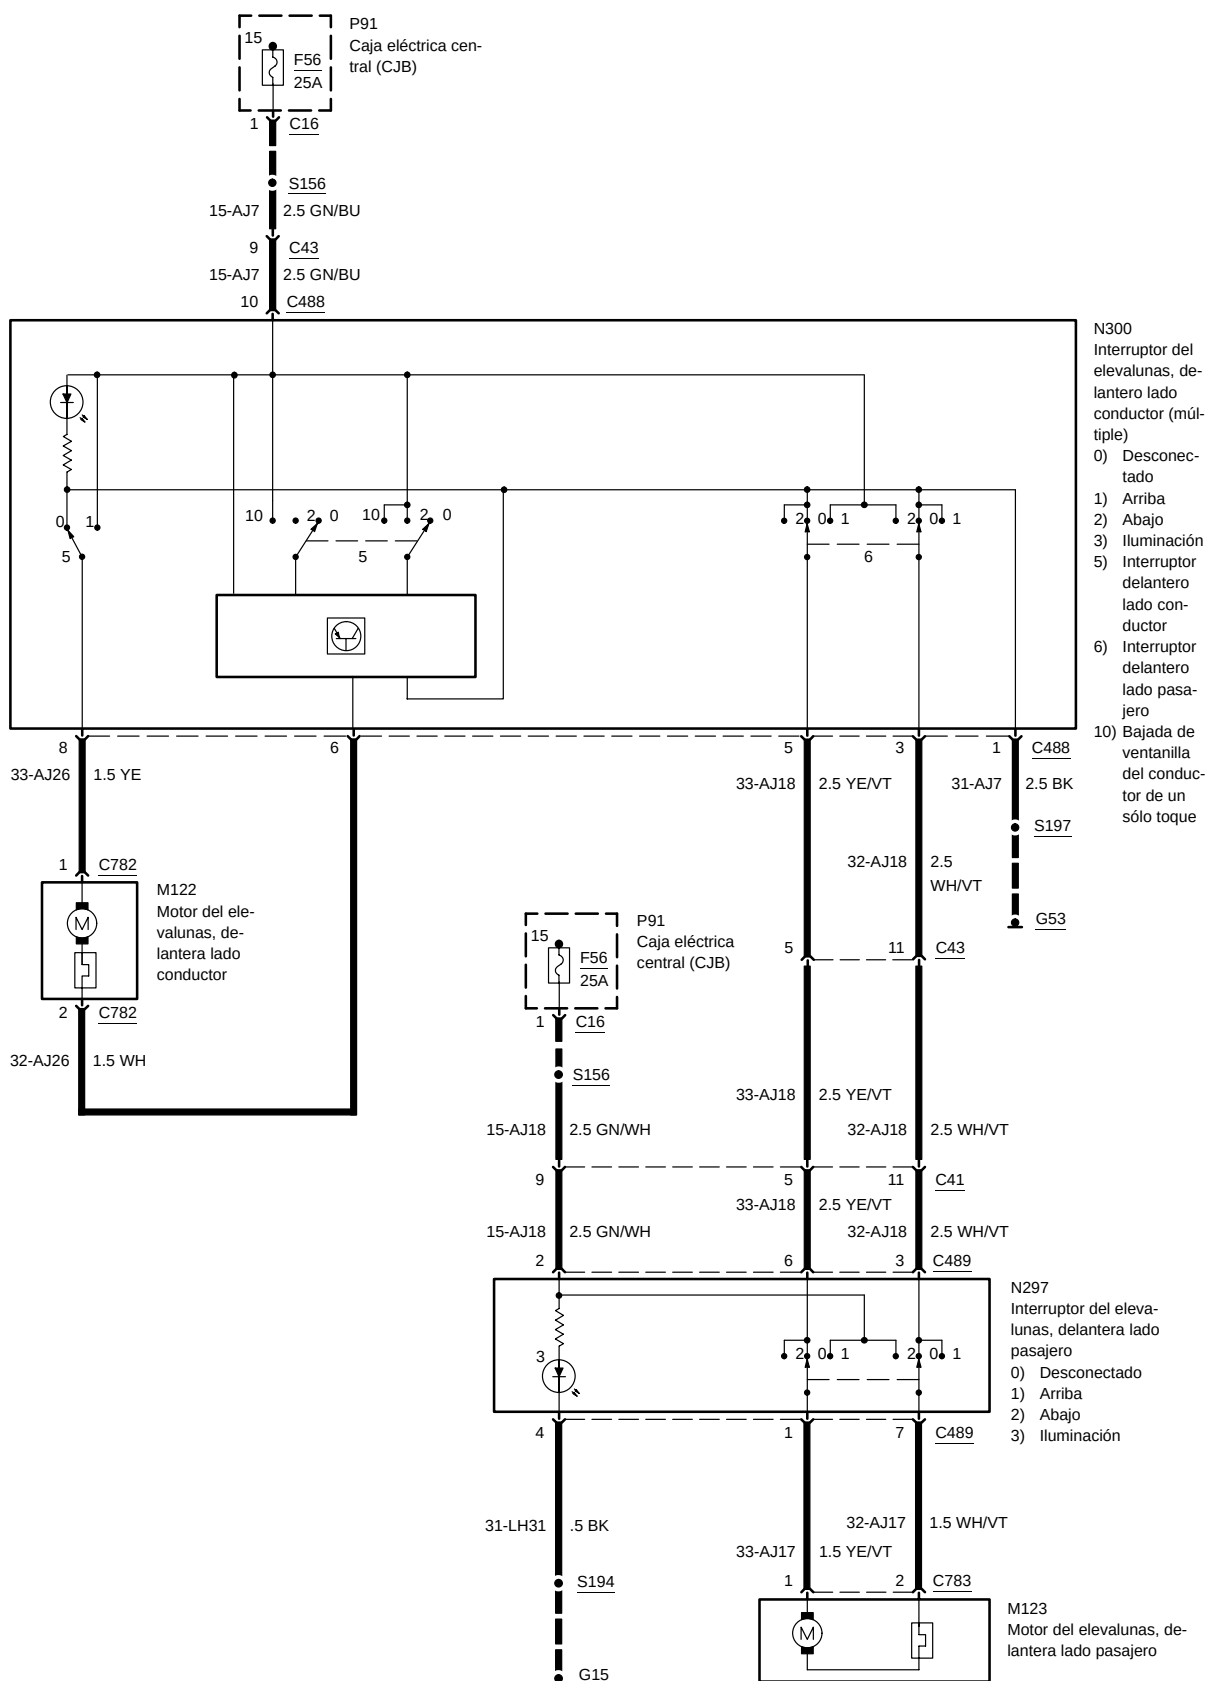


LHD, con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-5

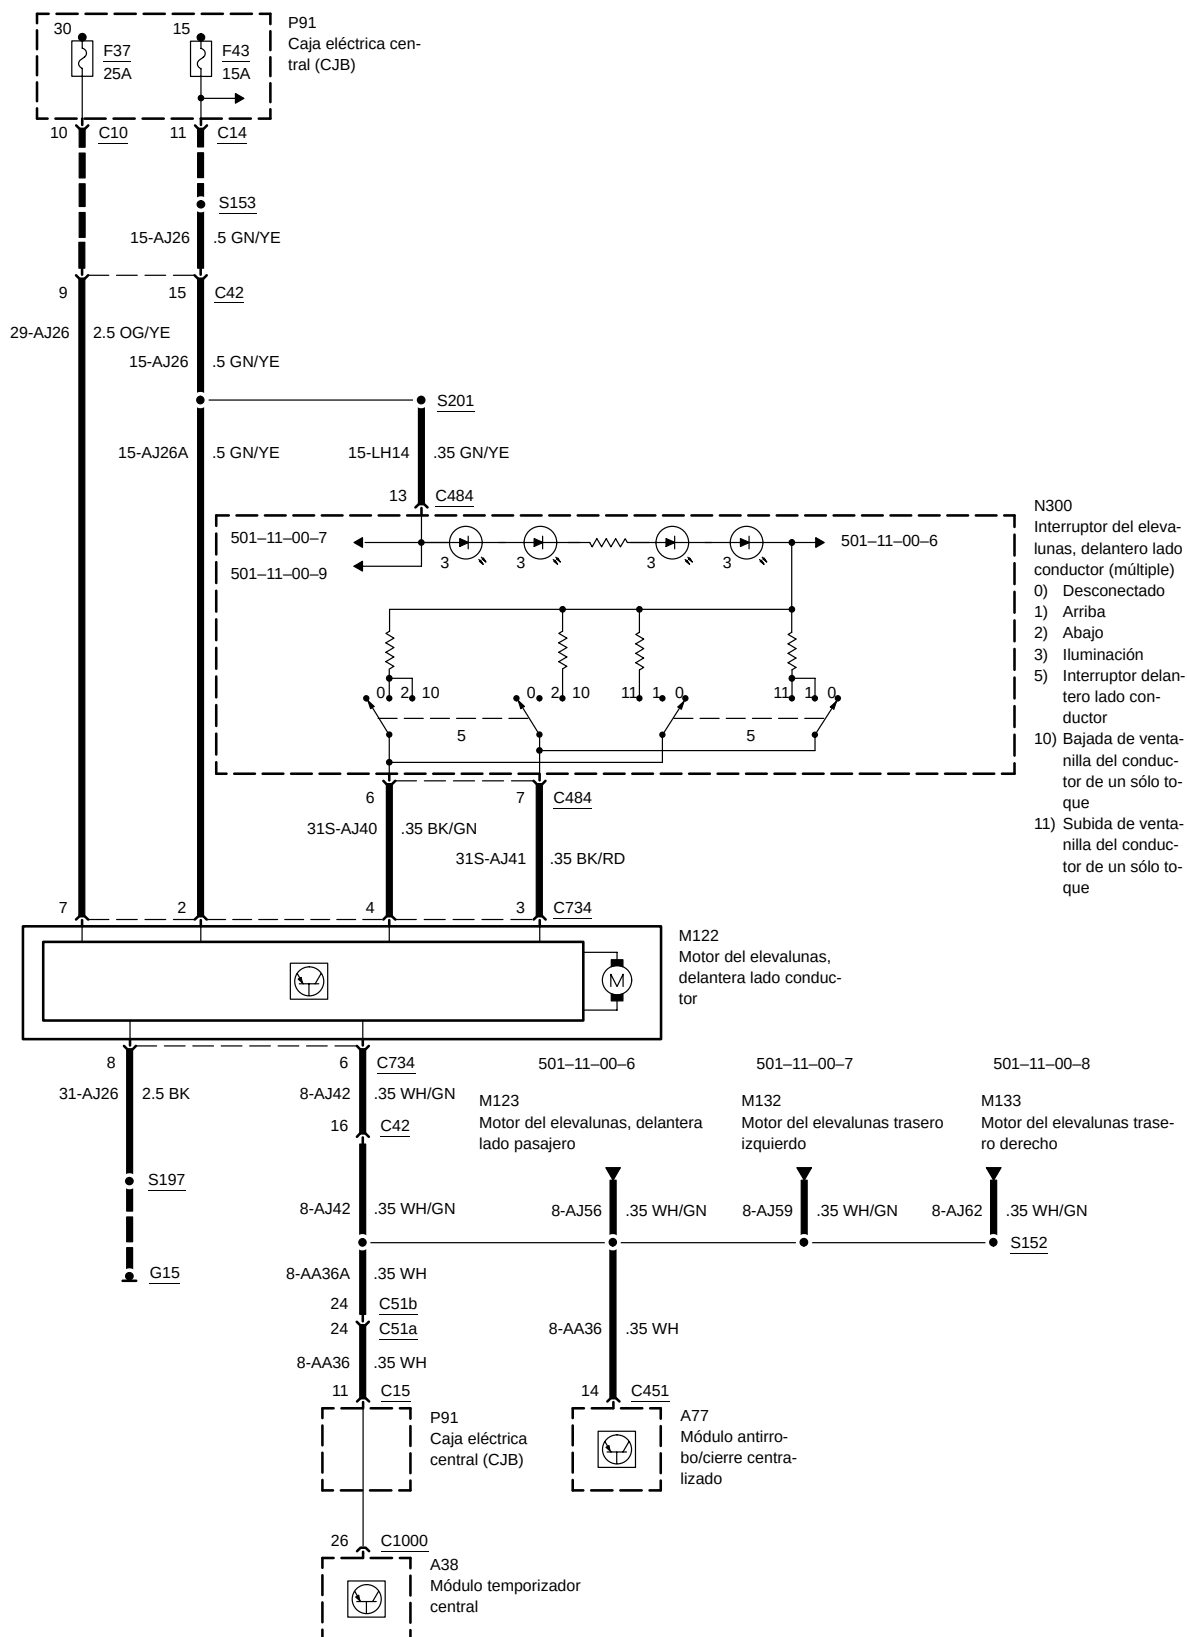


LHD, con elevalunas eléctricos delanteros y traseros

-6

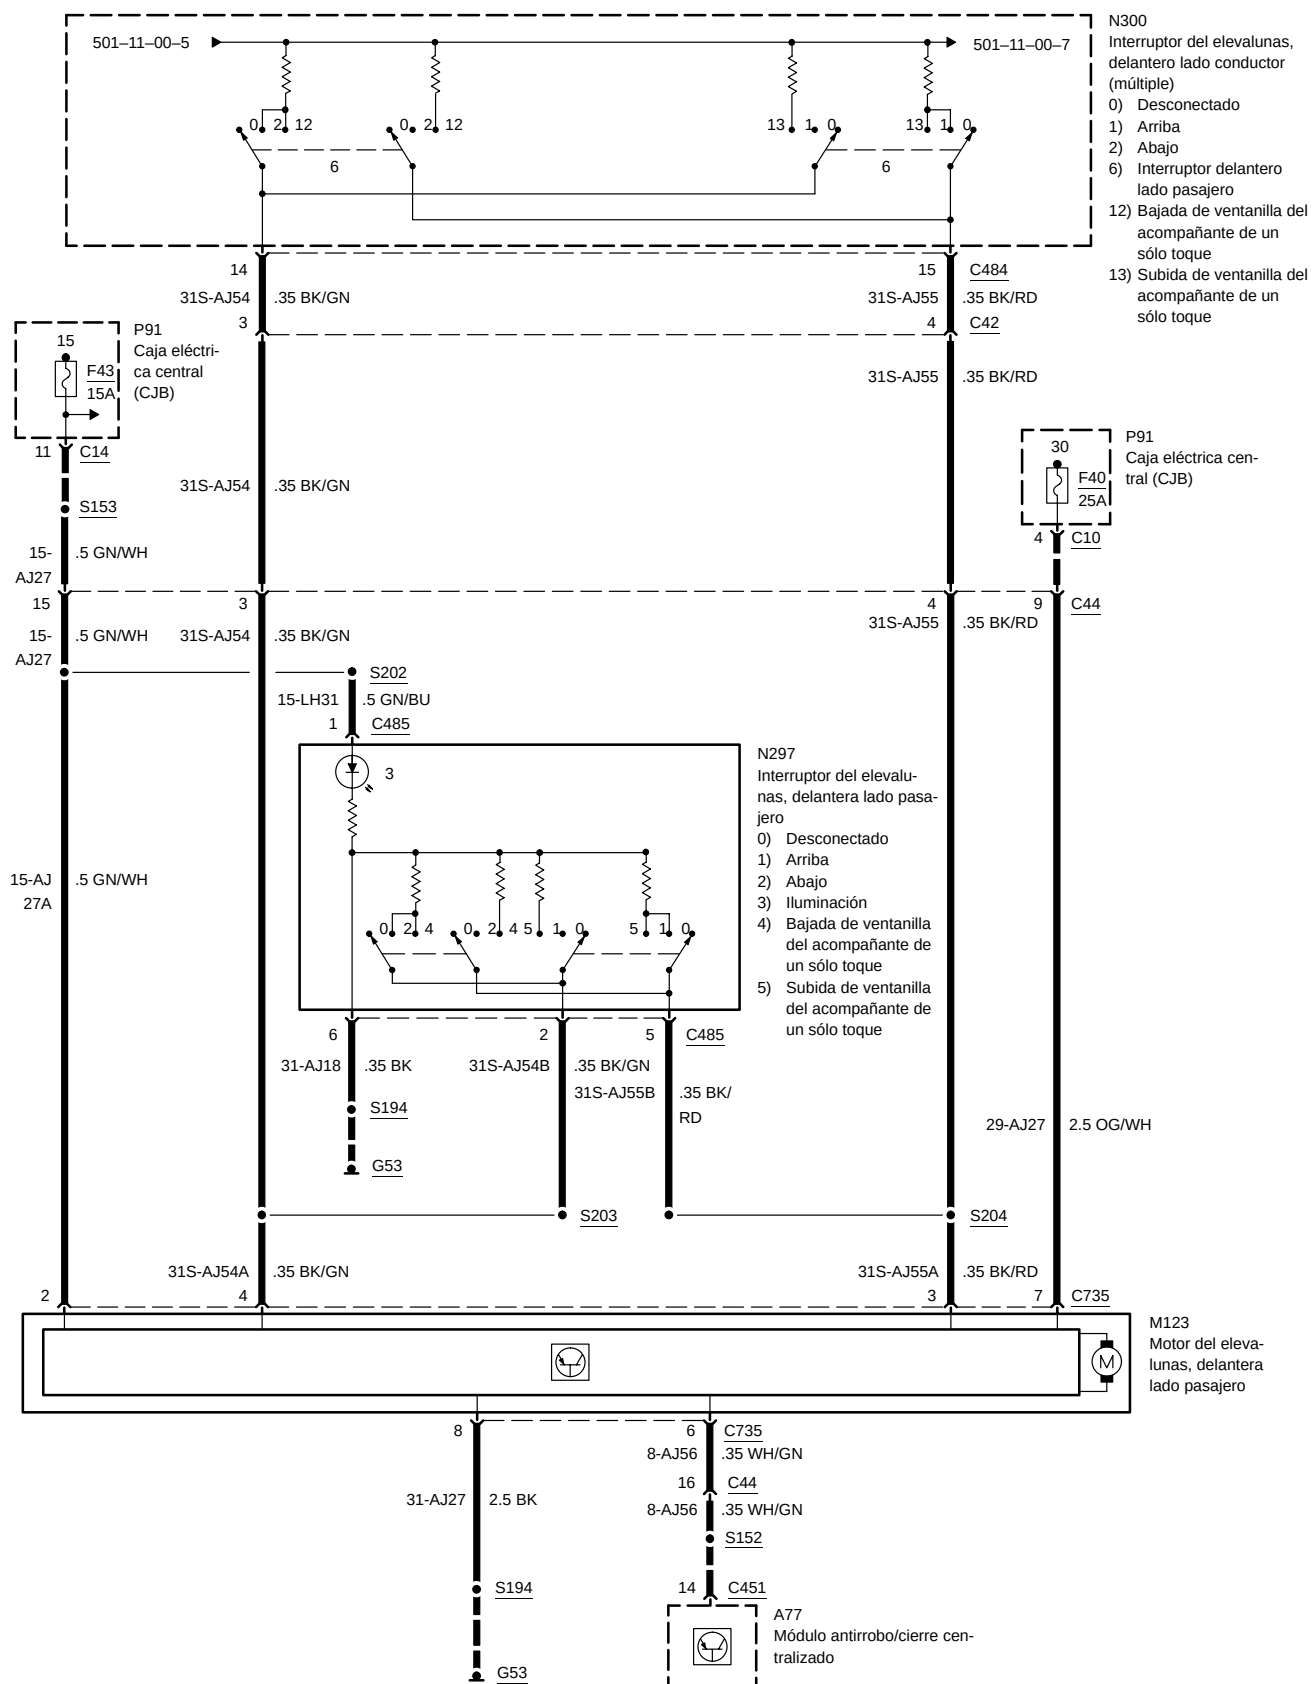


-7




LHD, con elevalunas eléctricos delanteros y traseros

-8

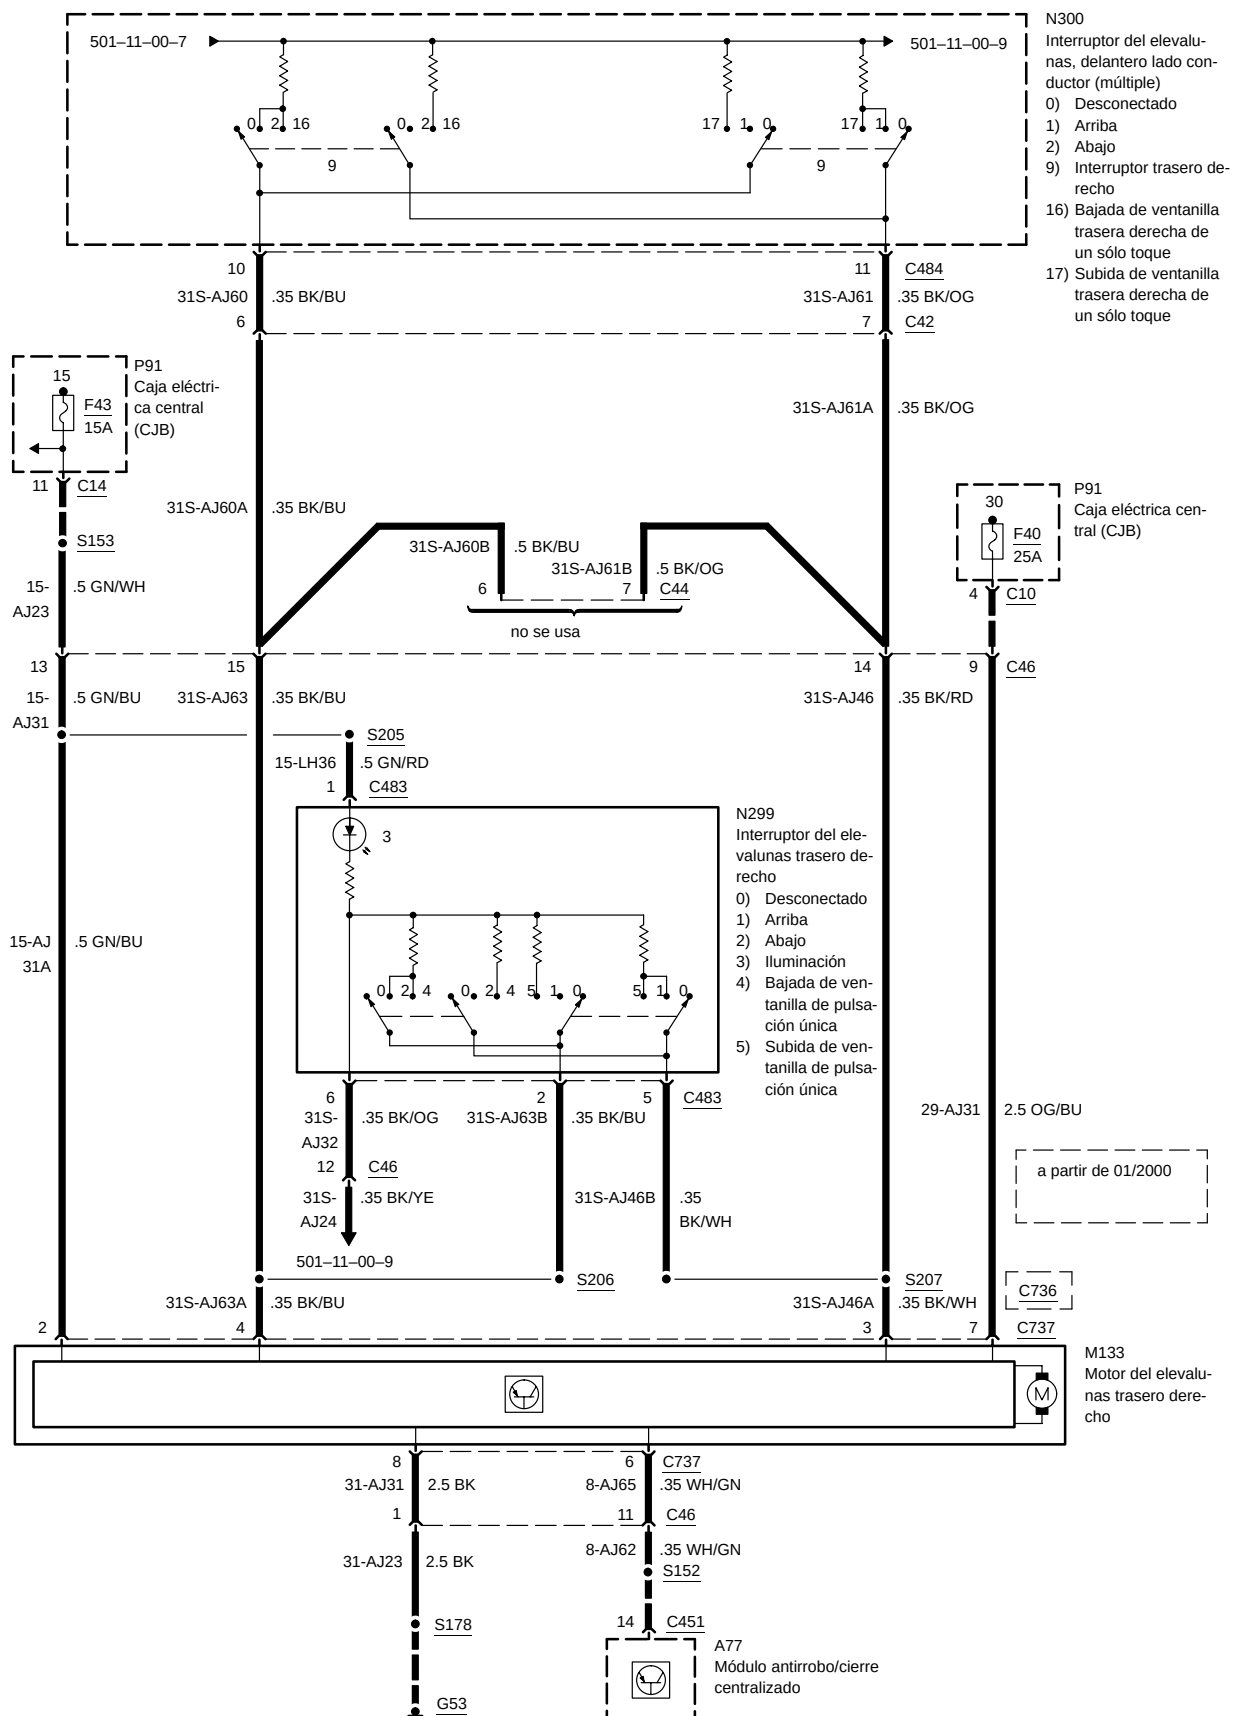


LHD, con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-9

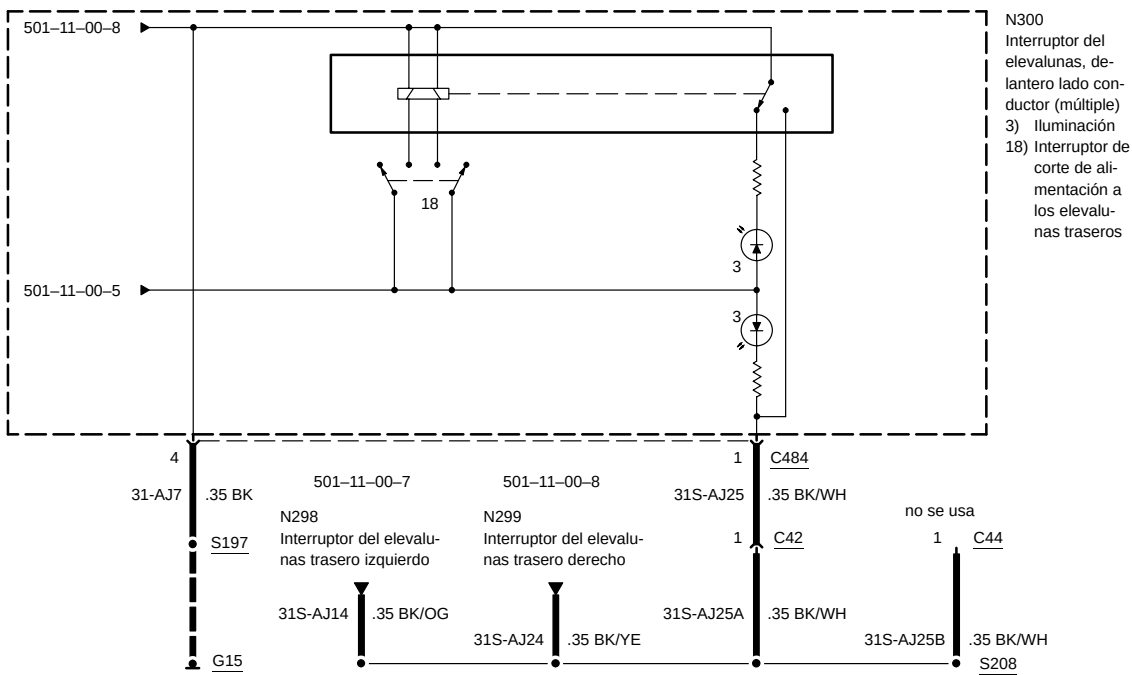


RHD, con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-10

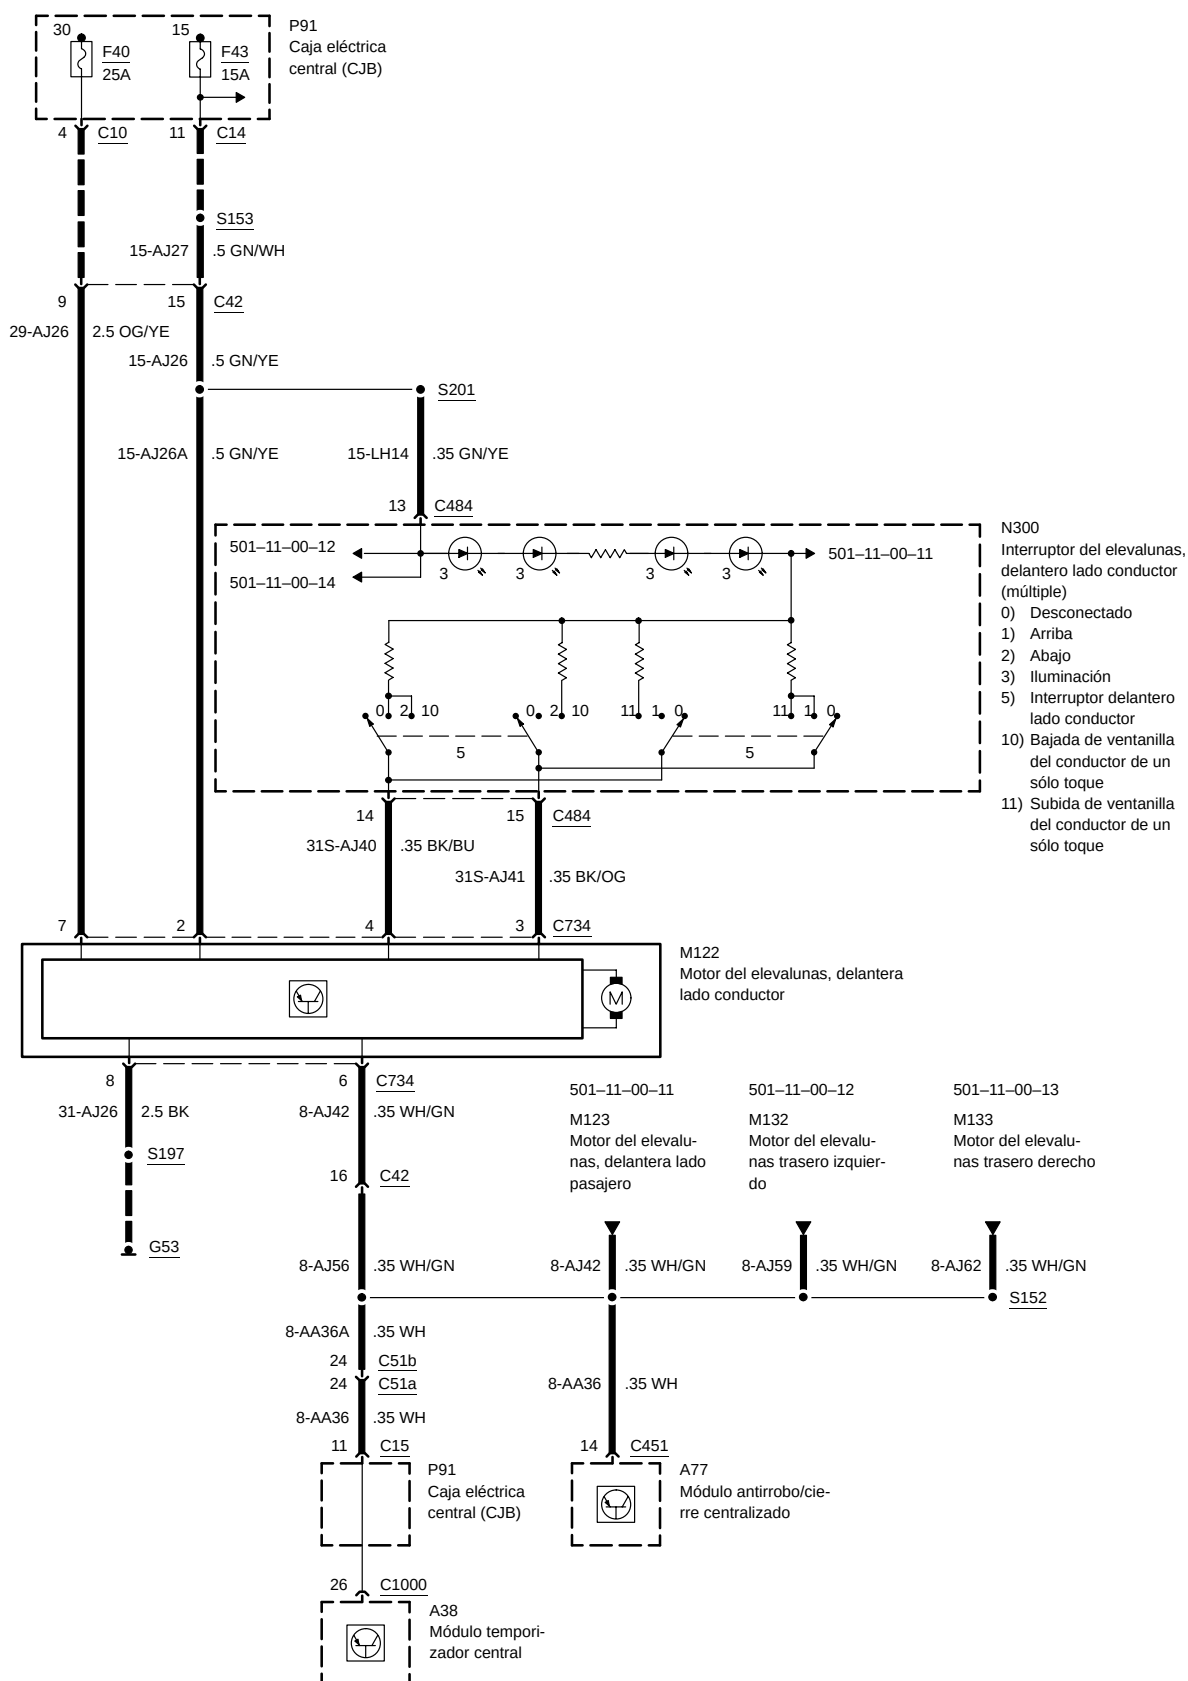

RHD, con elevalunas eléctricos delanteros y traseros

-11

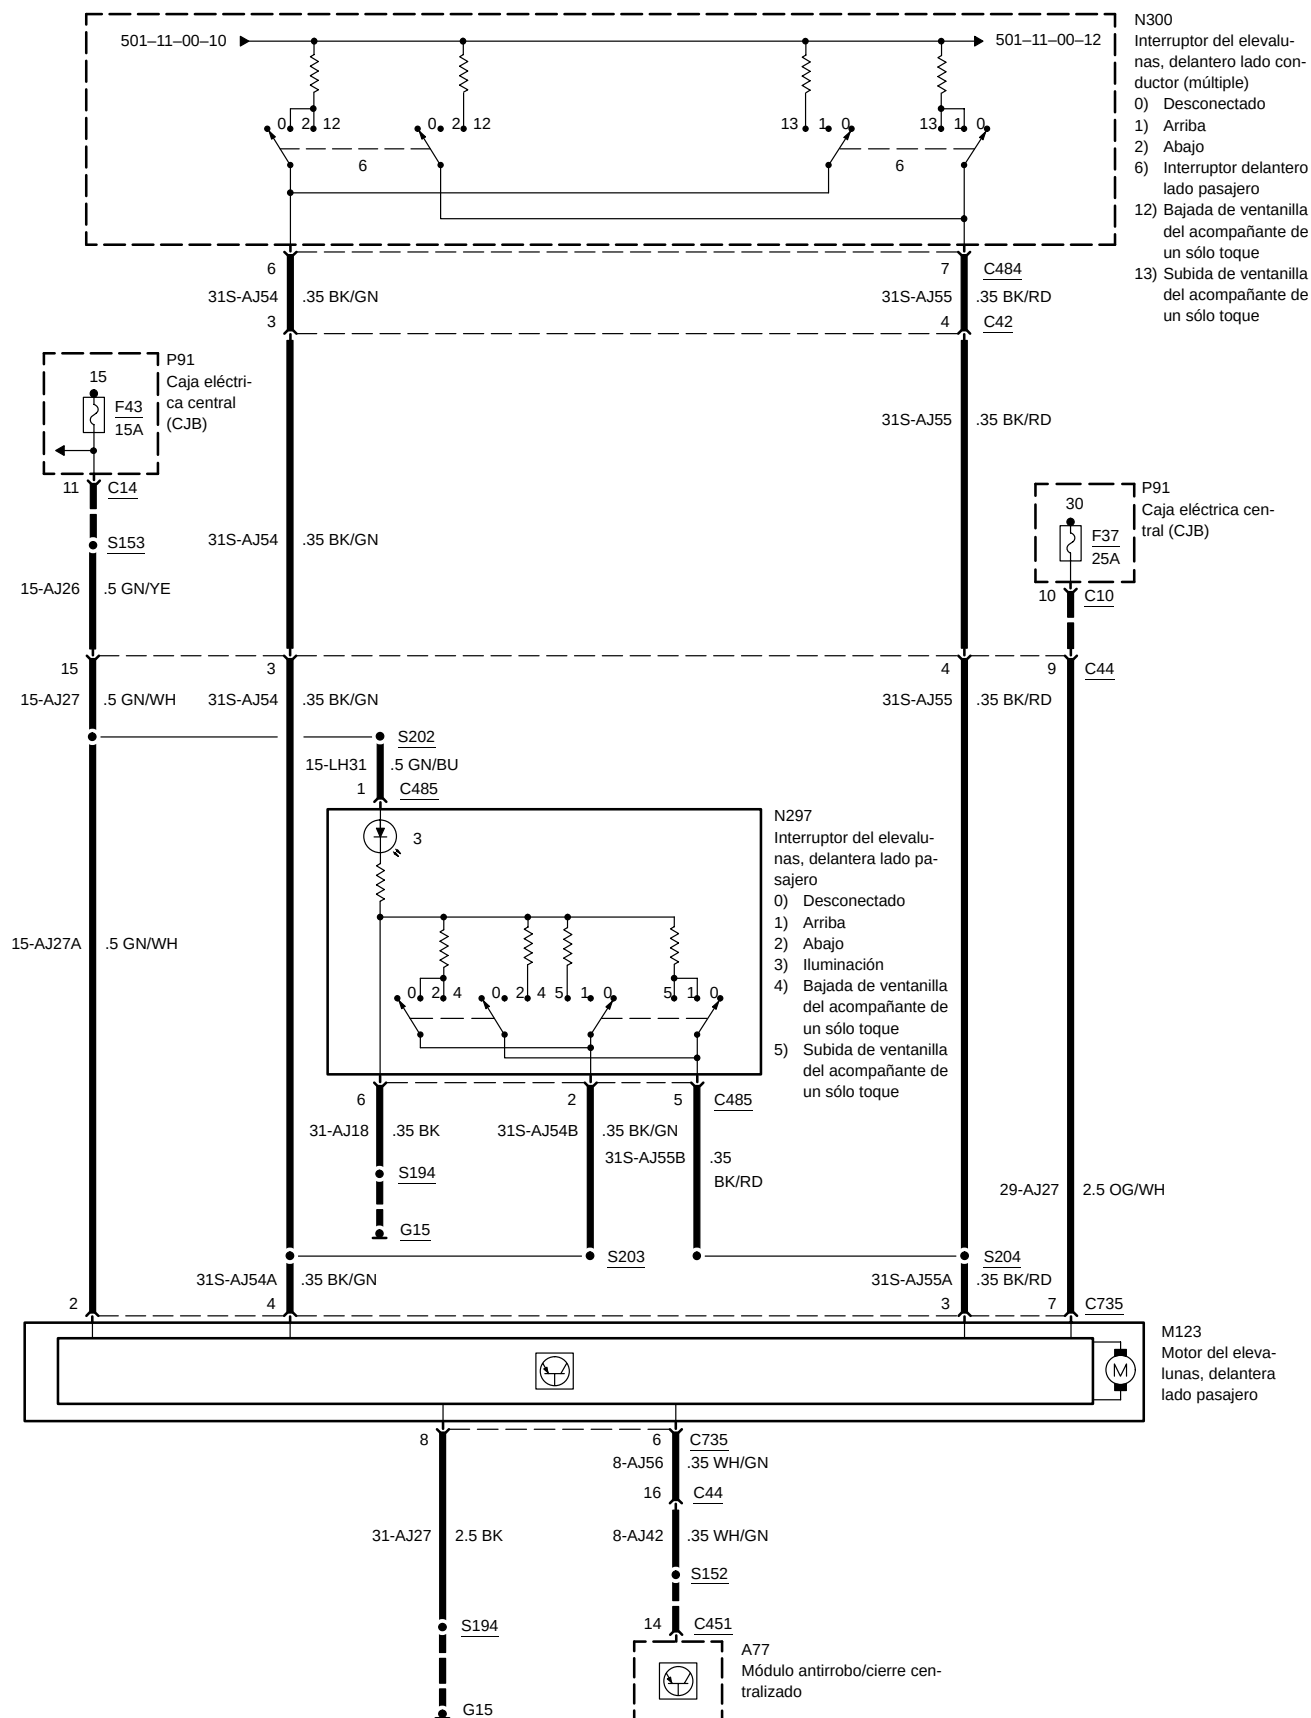


-12




RHD, con elevallas eléctricos delanteros y traseros


-13

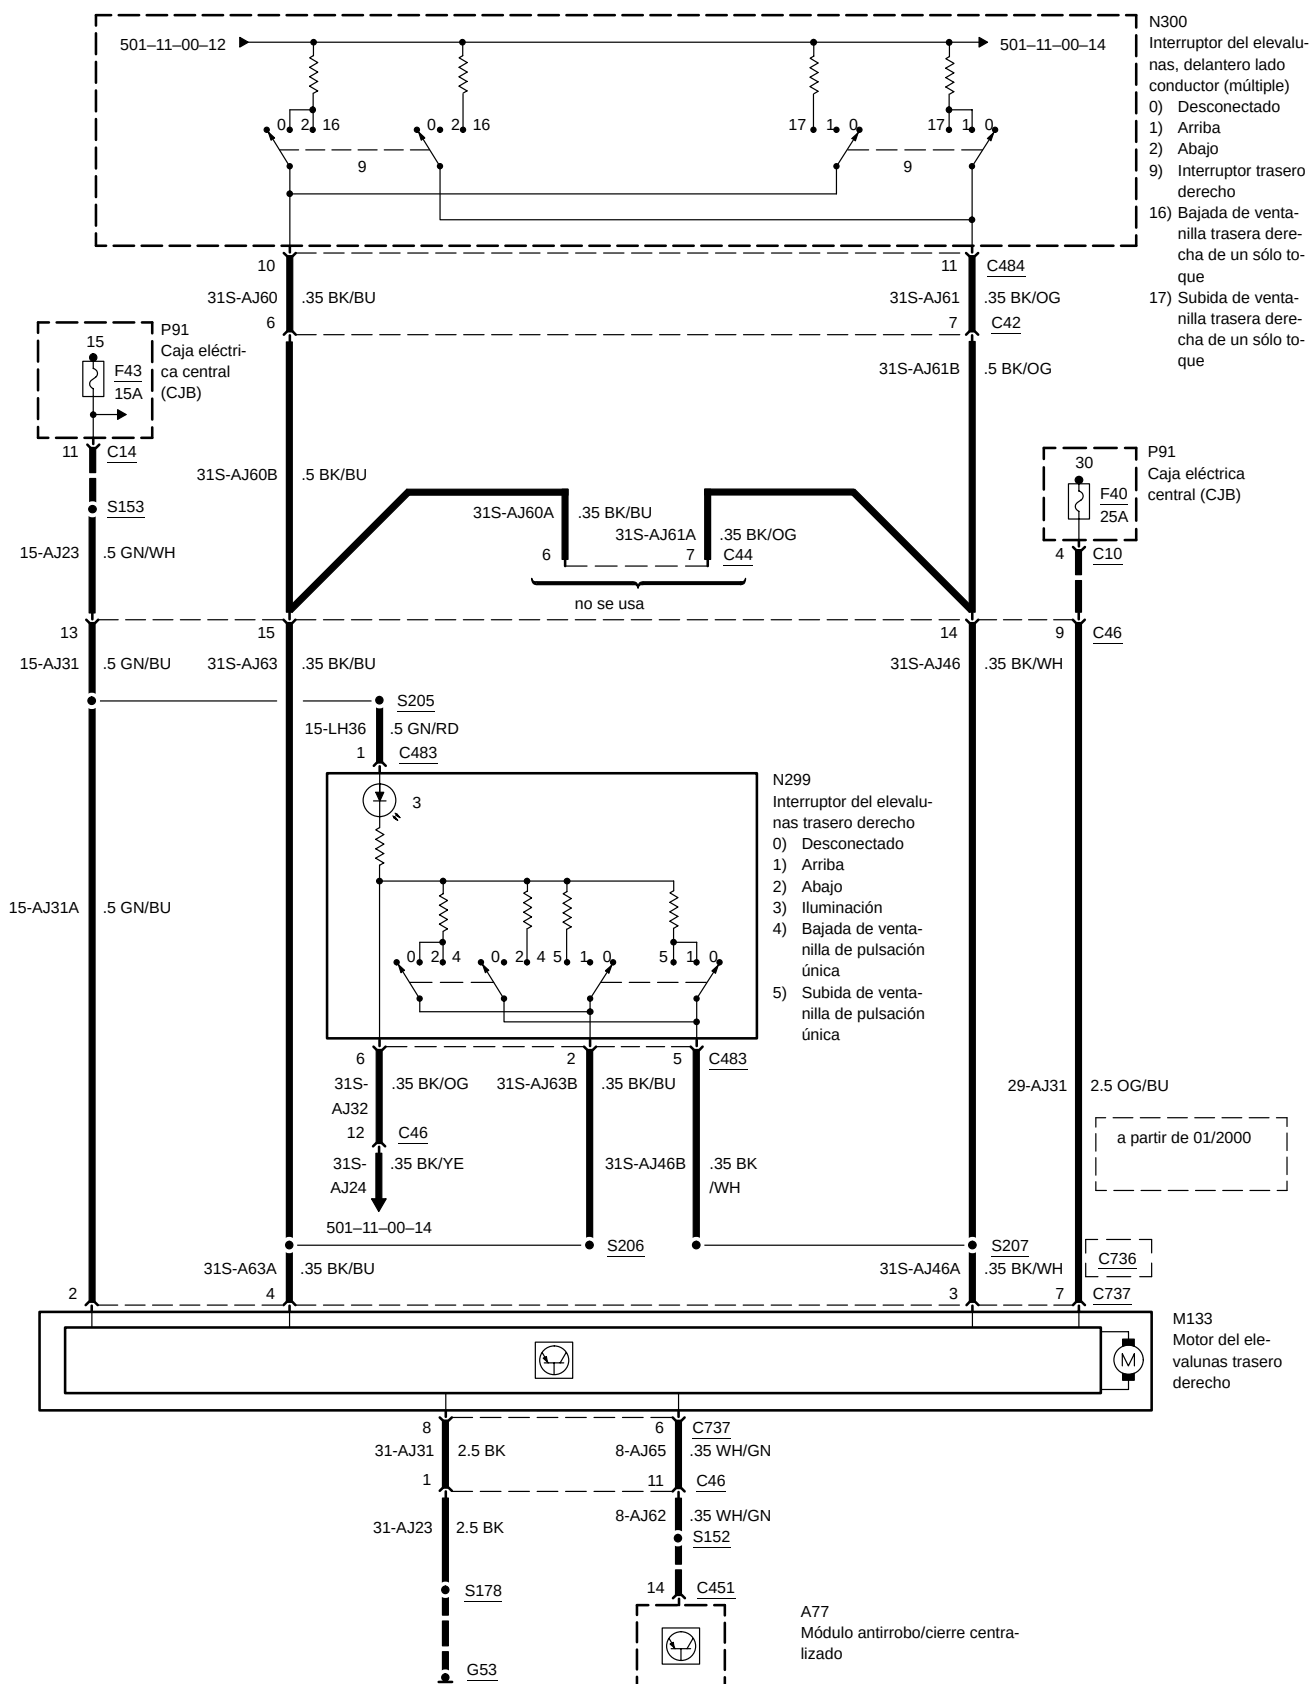

RHD, con elevallunas eléctricos delanteros y traseros


-14

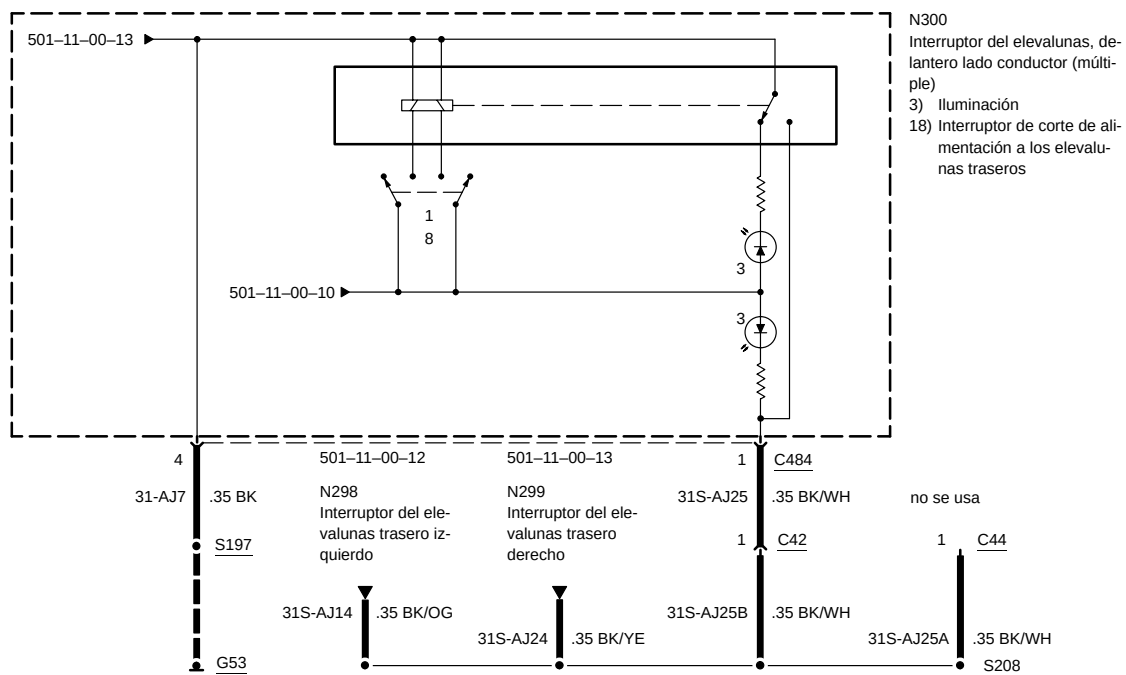

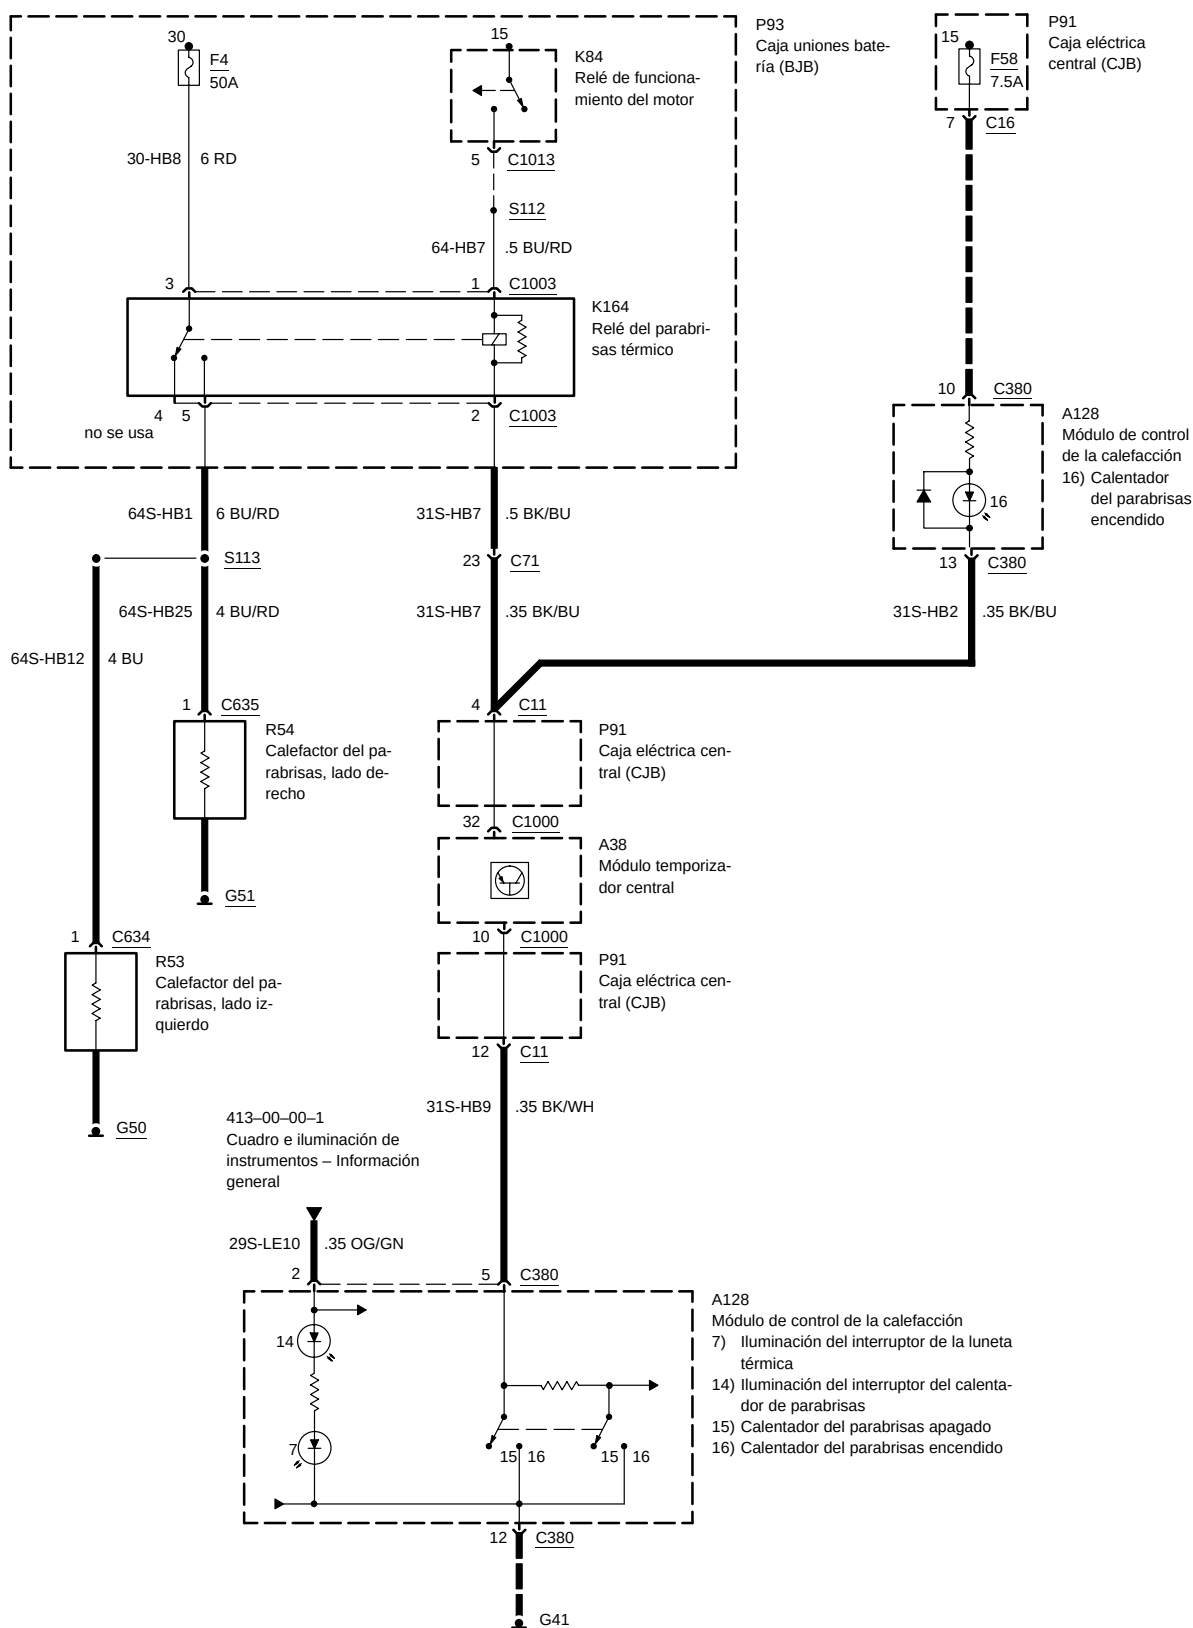


antes de 01/2000


-16

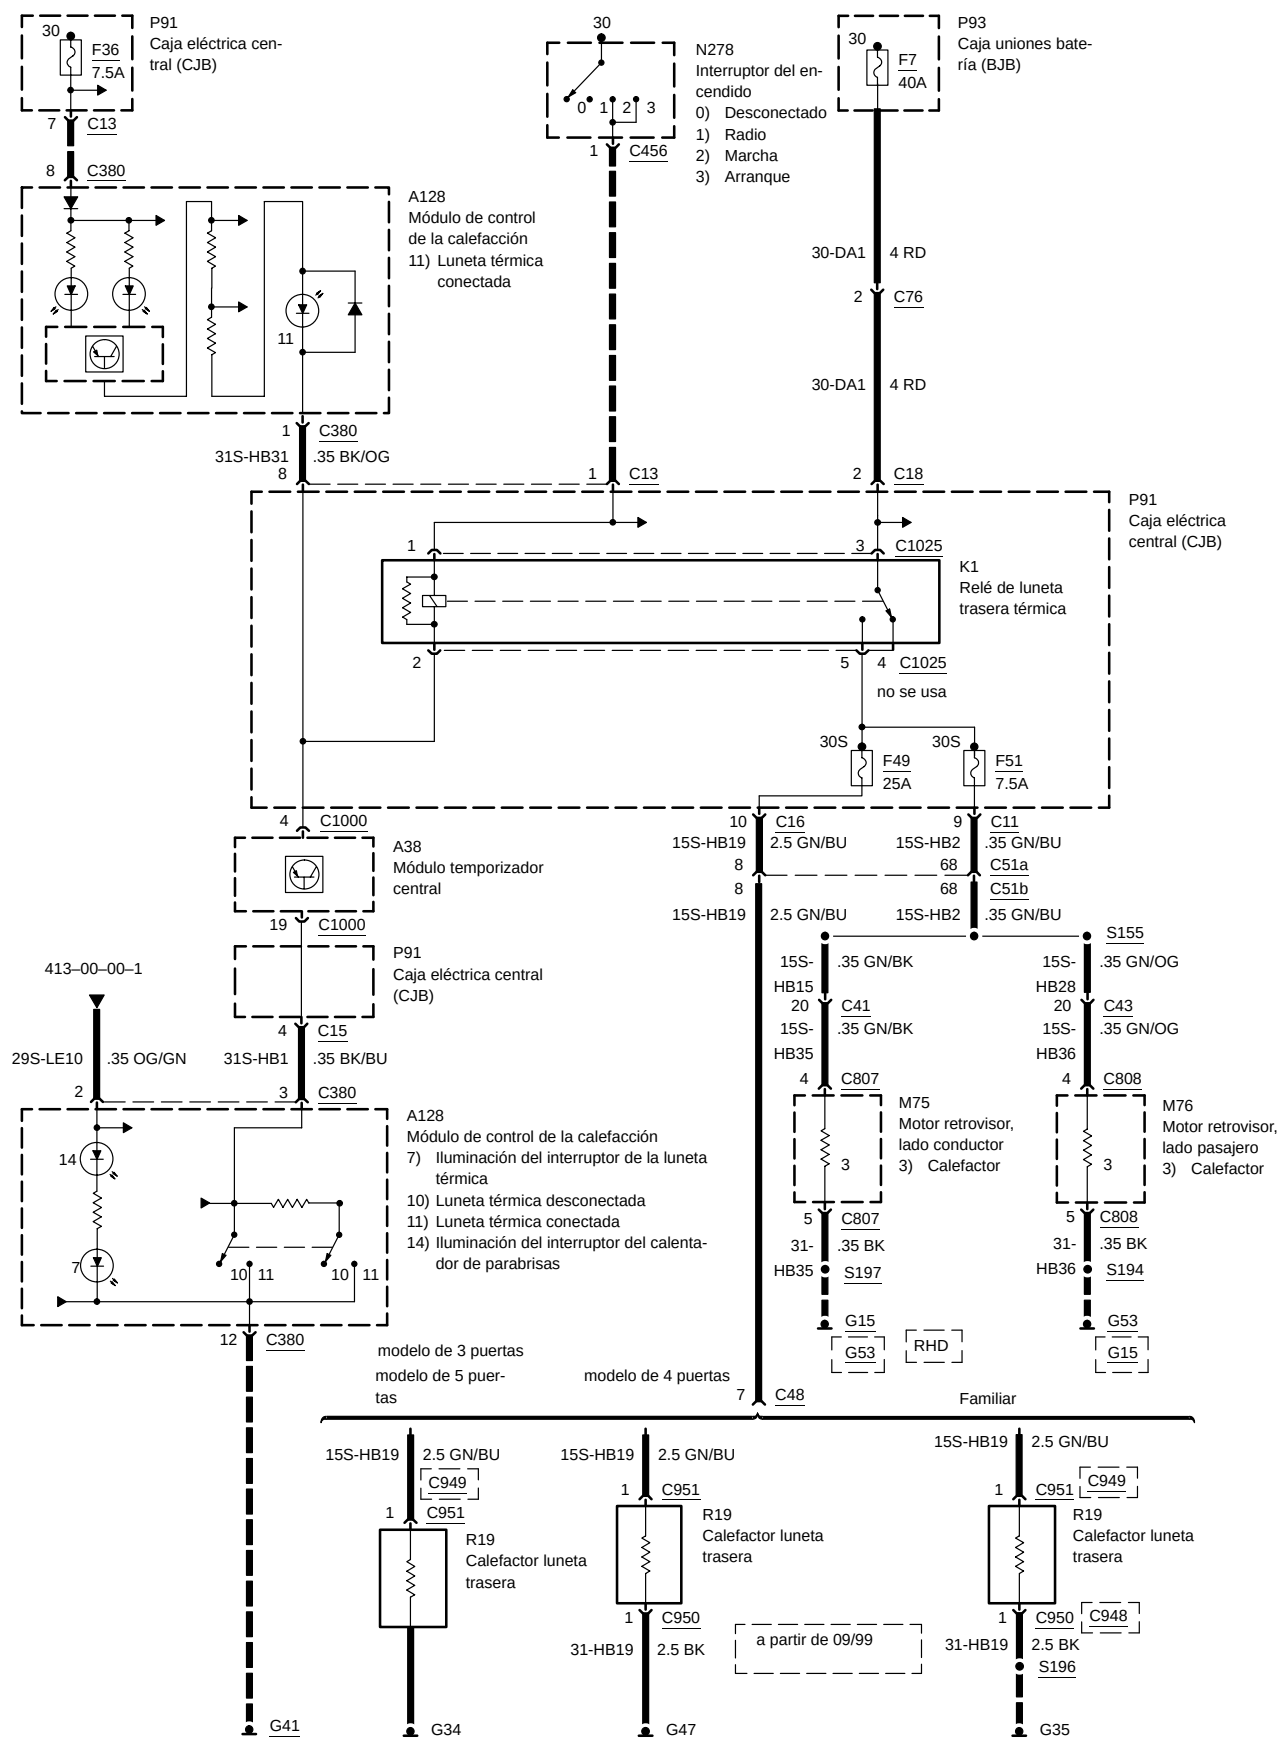

a partir de 01/2000


-17

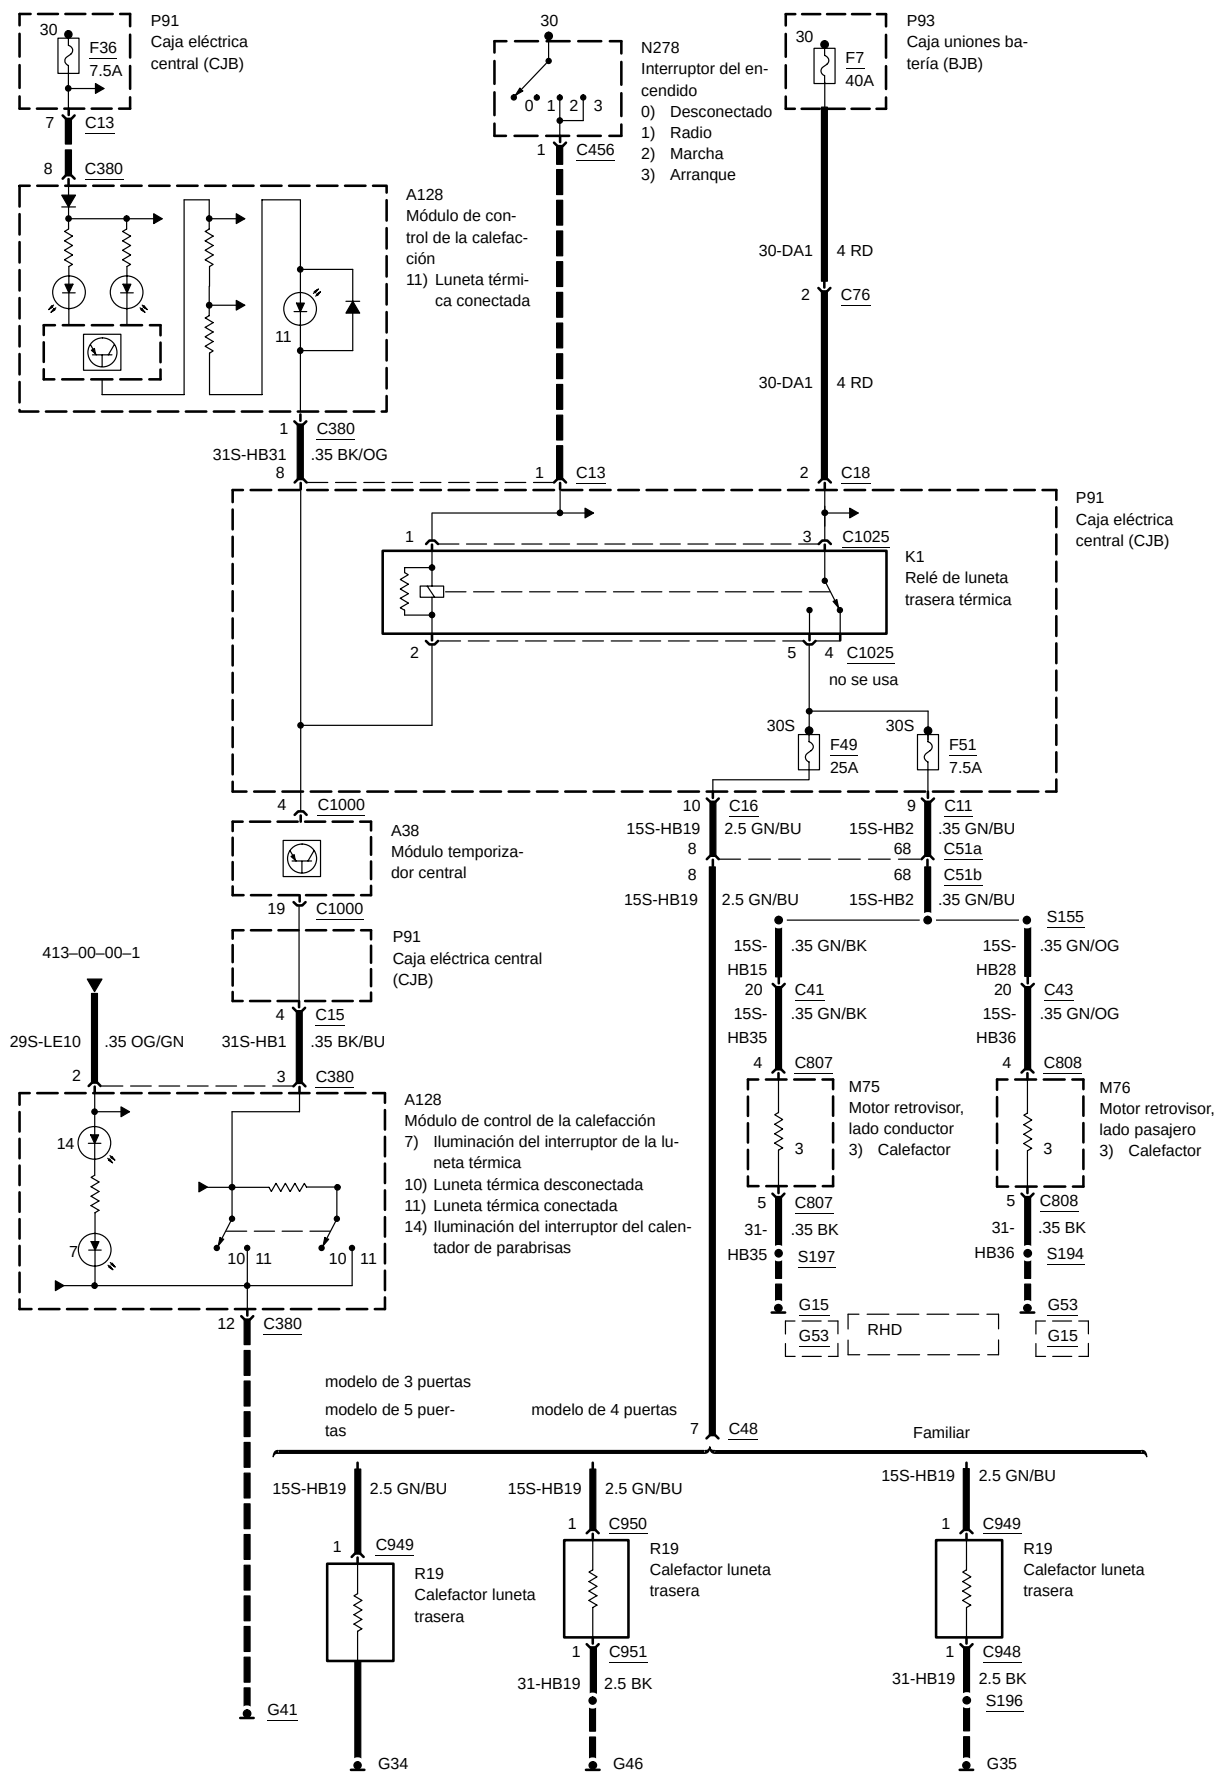


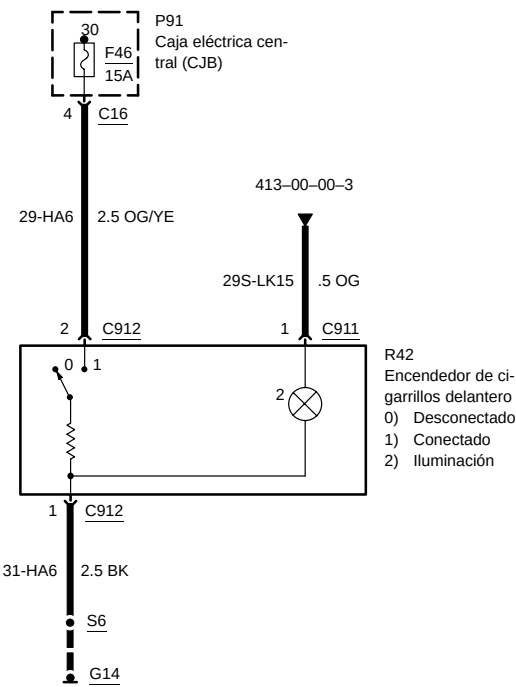

Con bloqueo doble


-B

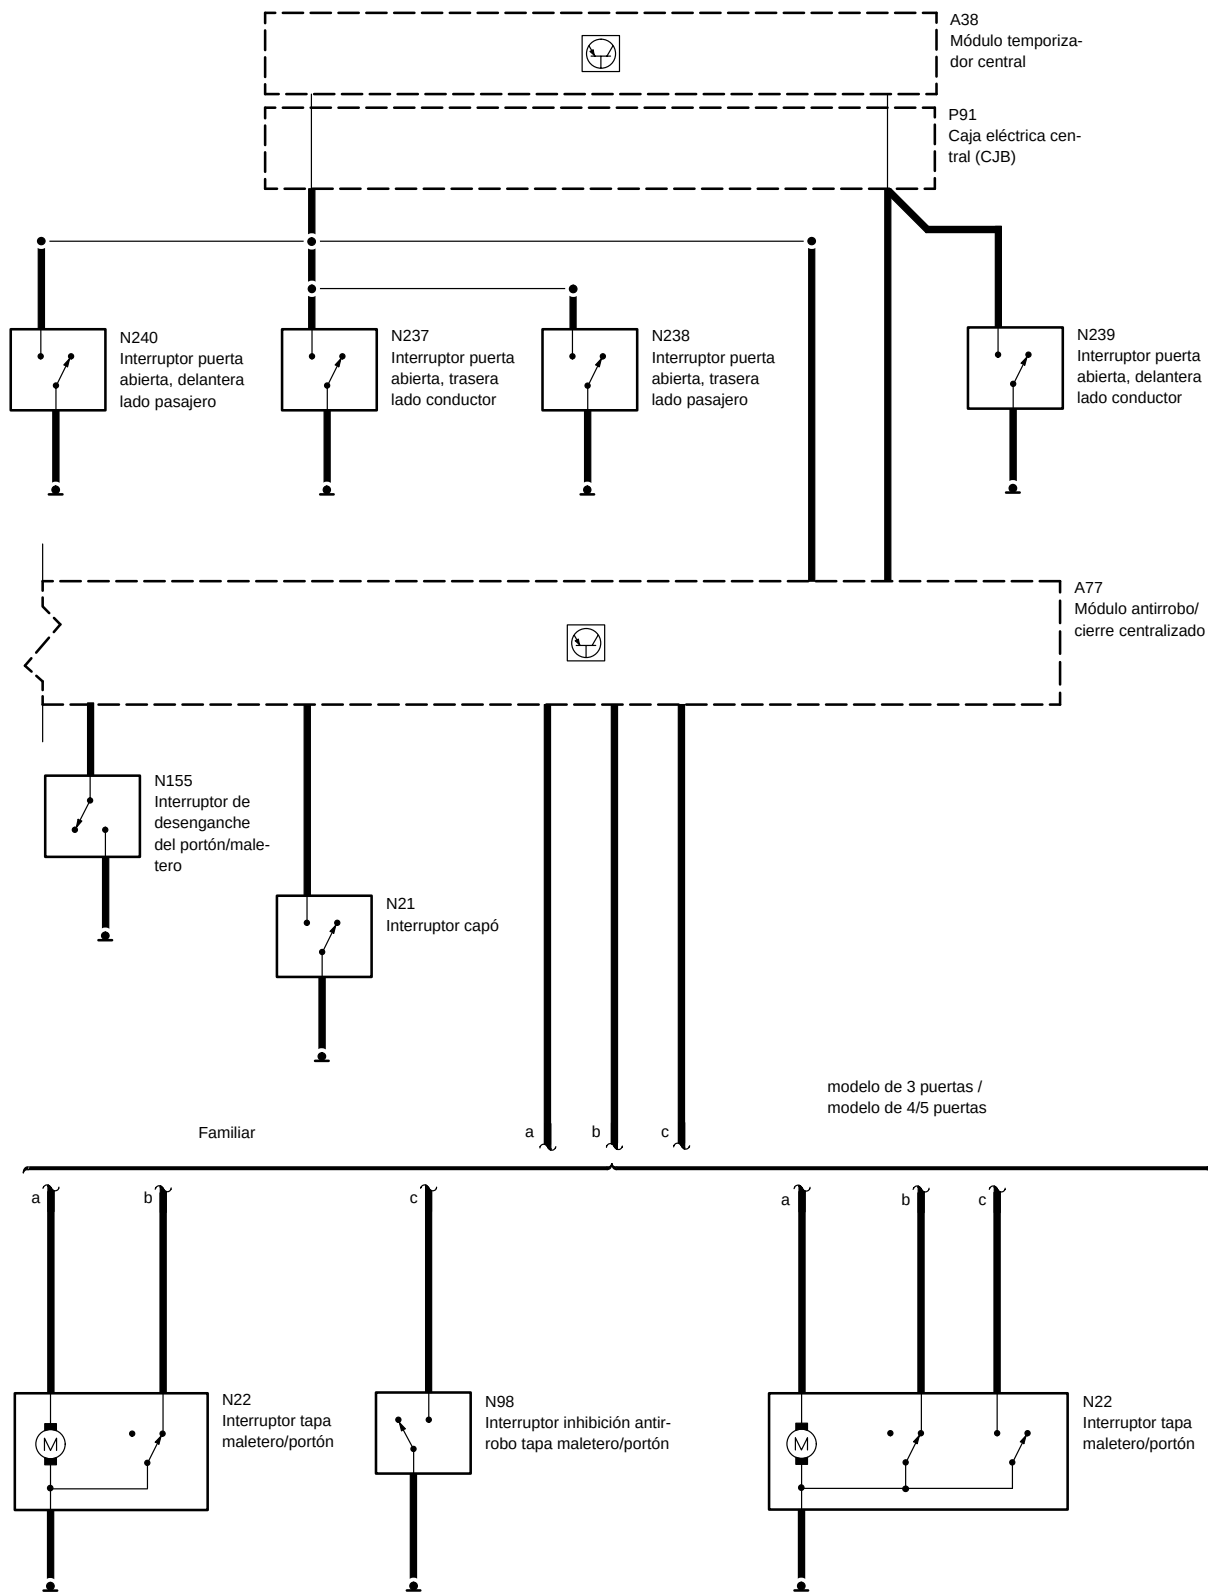

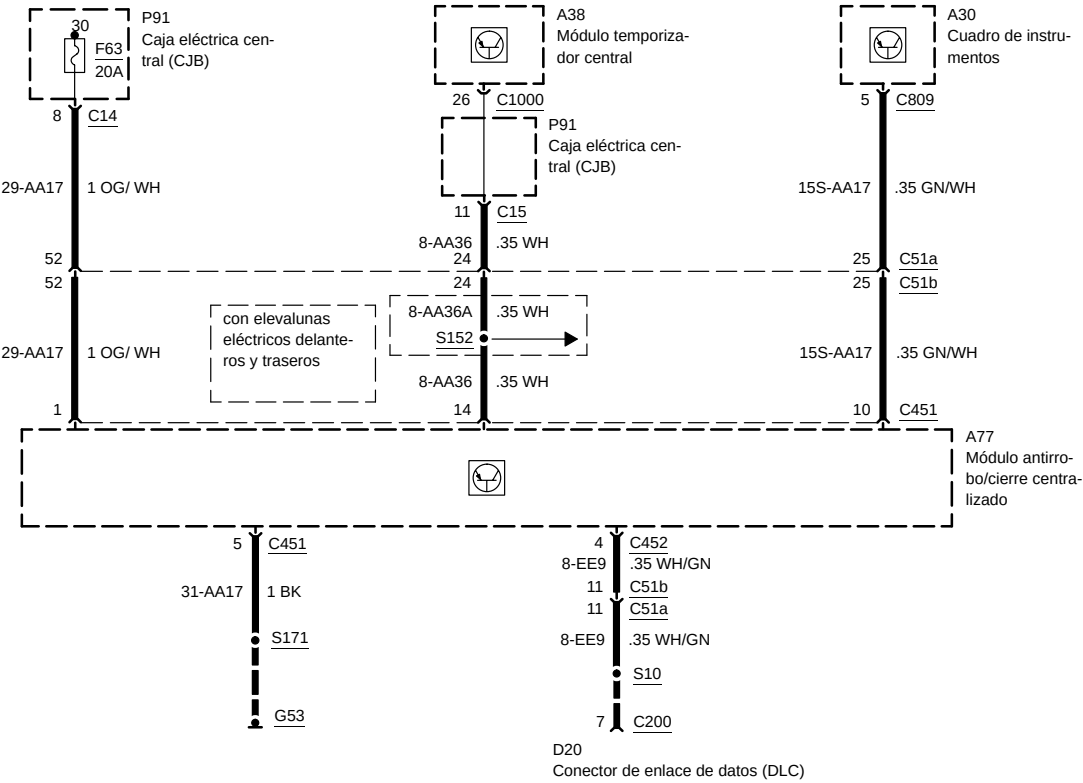


RHD, con bloqueo doble

-4

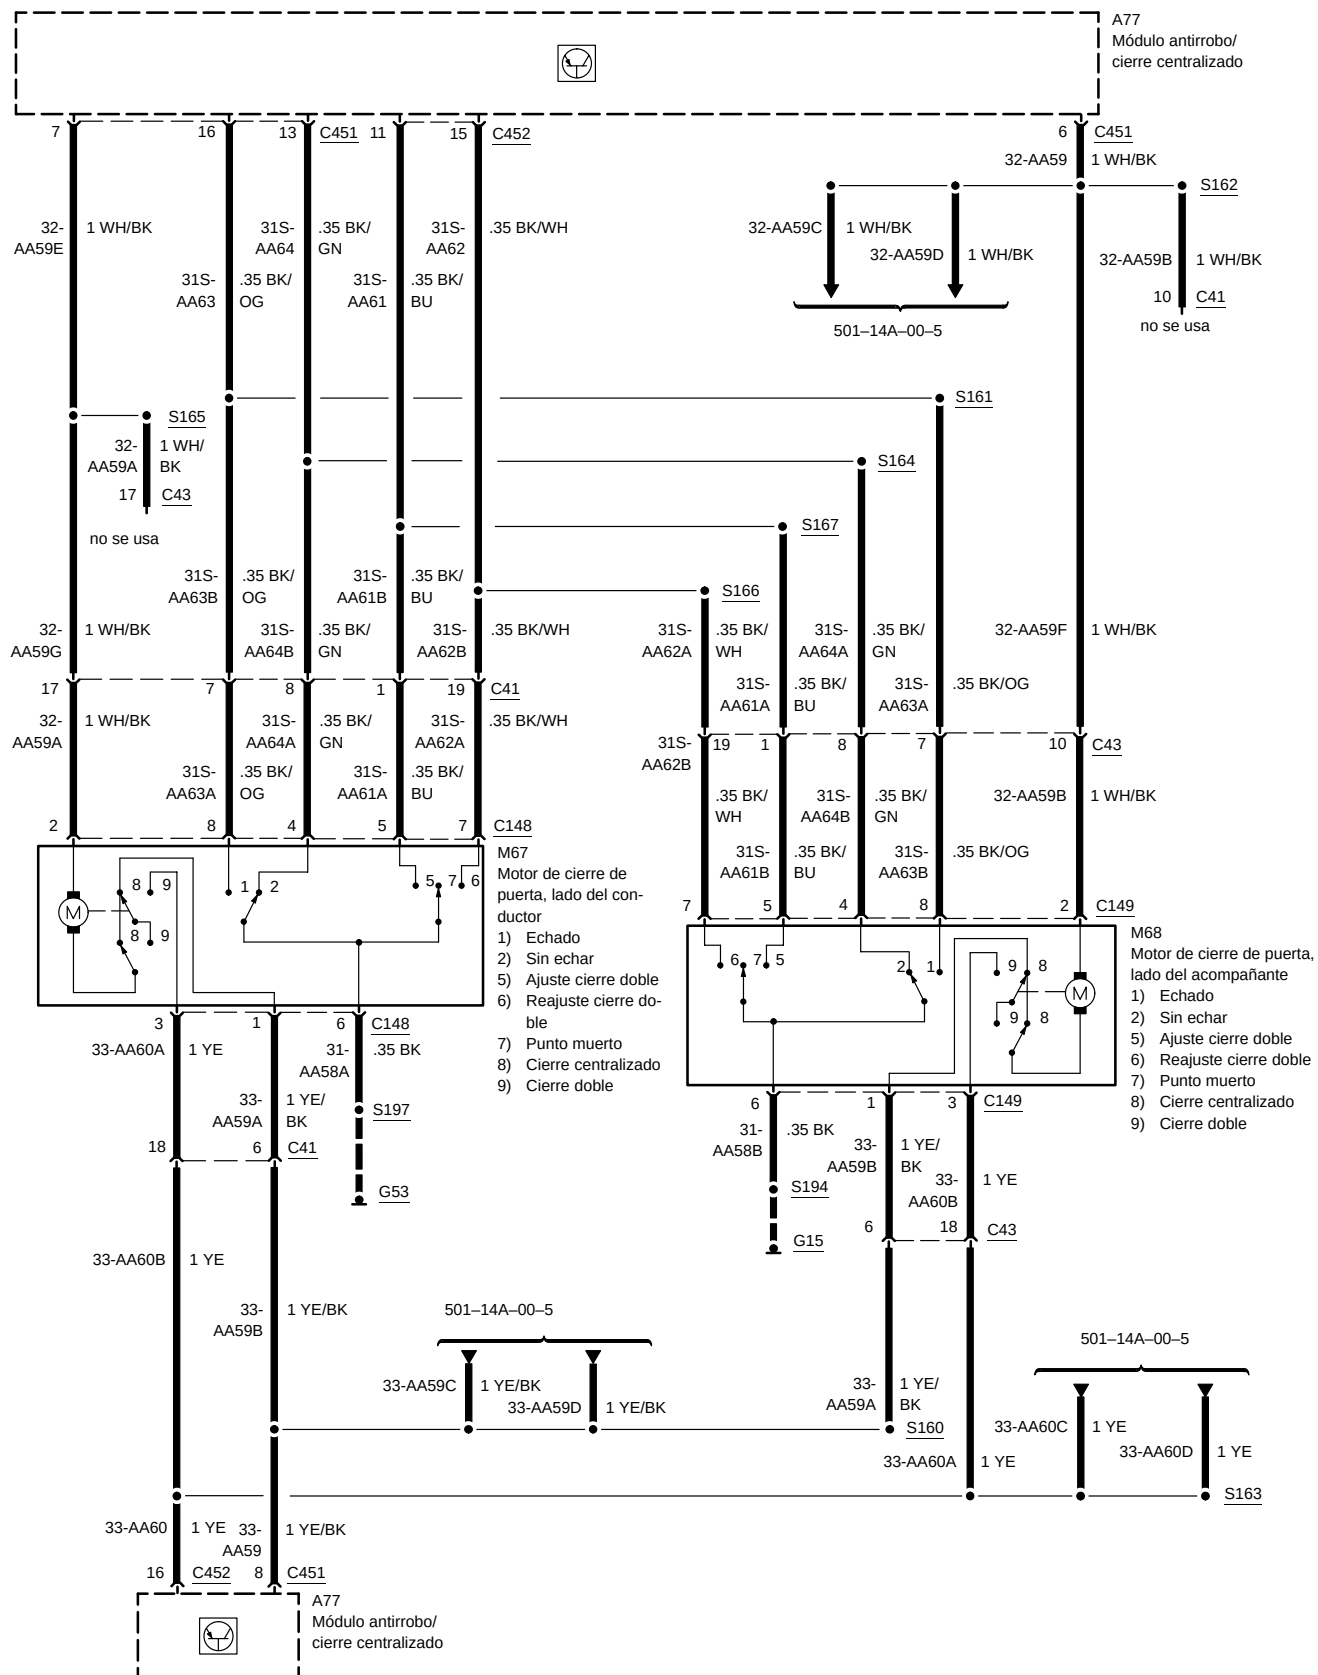


con bloqueo doble

-5

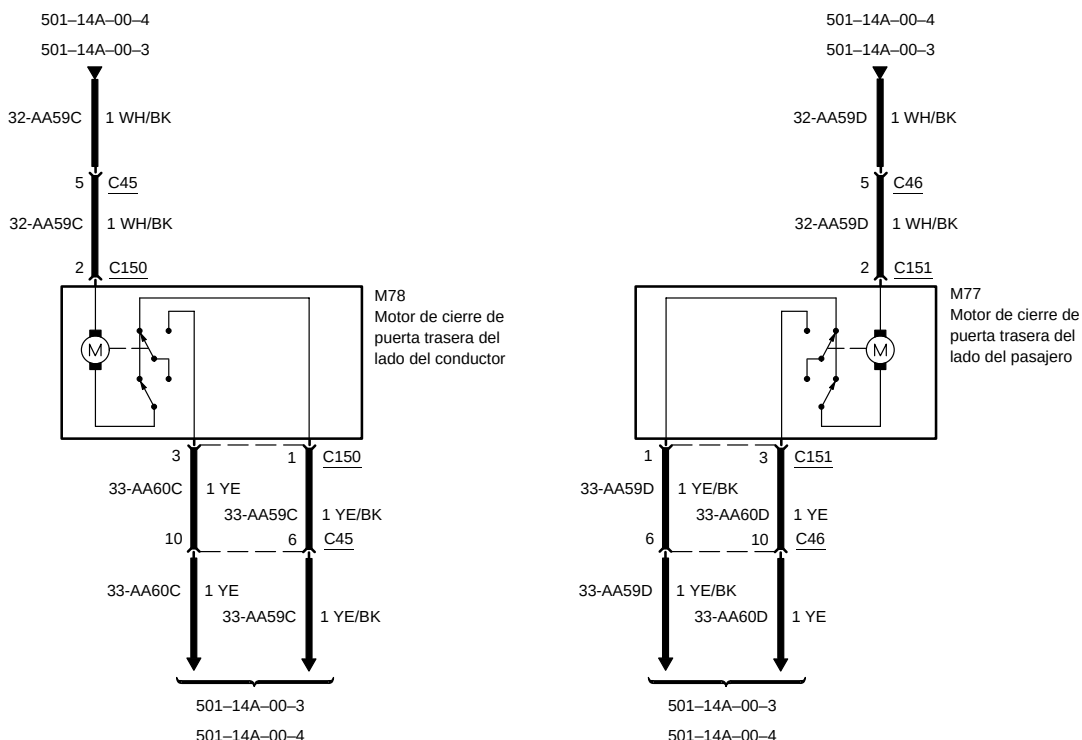


LHD, con cierre centralizado

-6

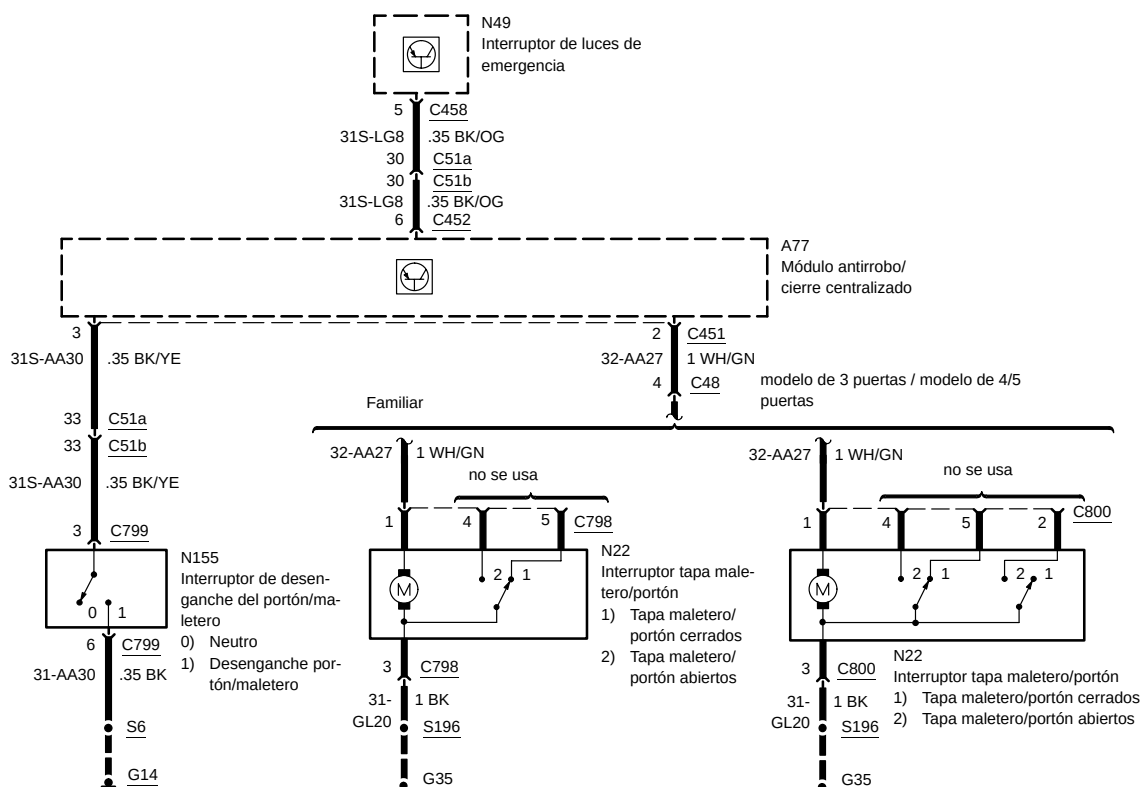


con bloqueo doble

-7

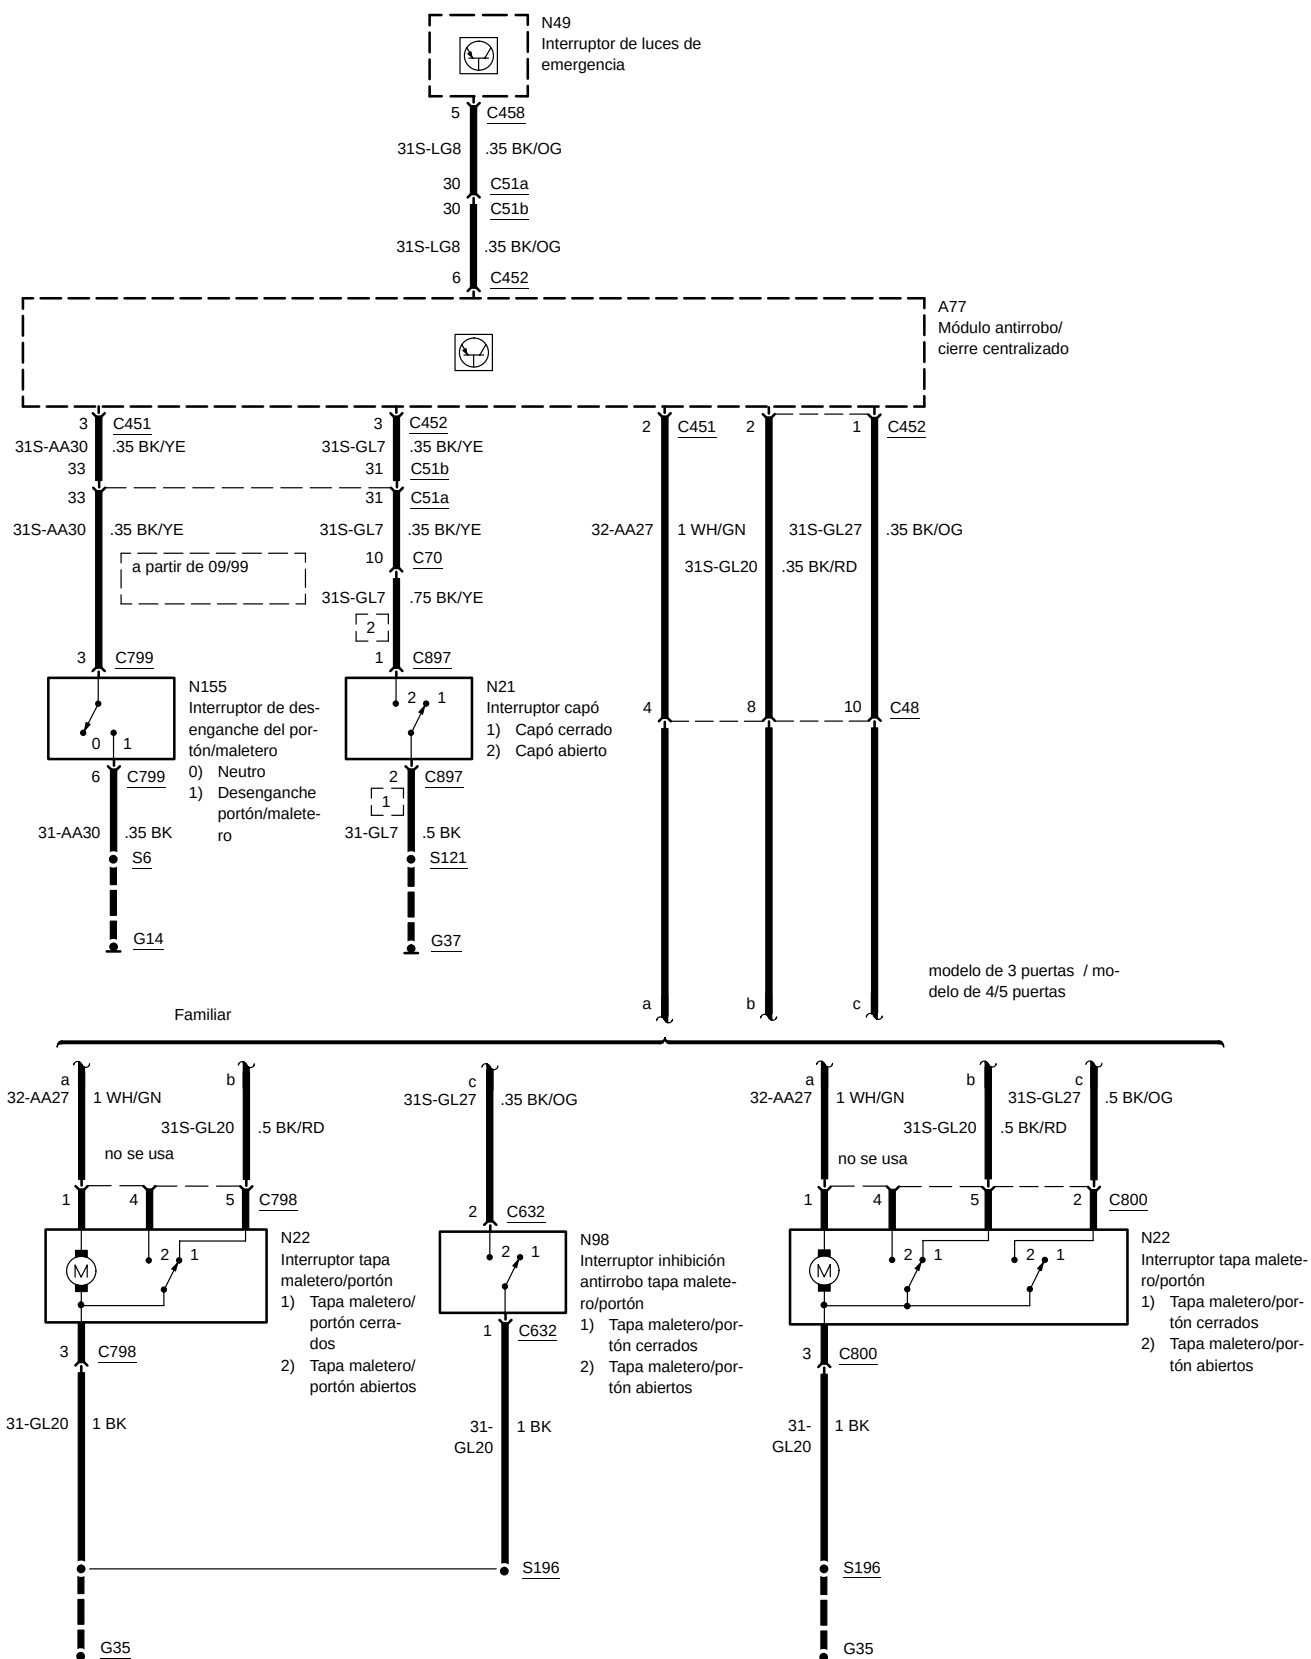


LHD, con cierre centralizado

-8

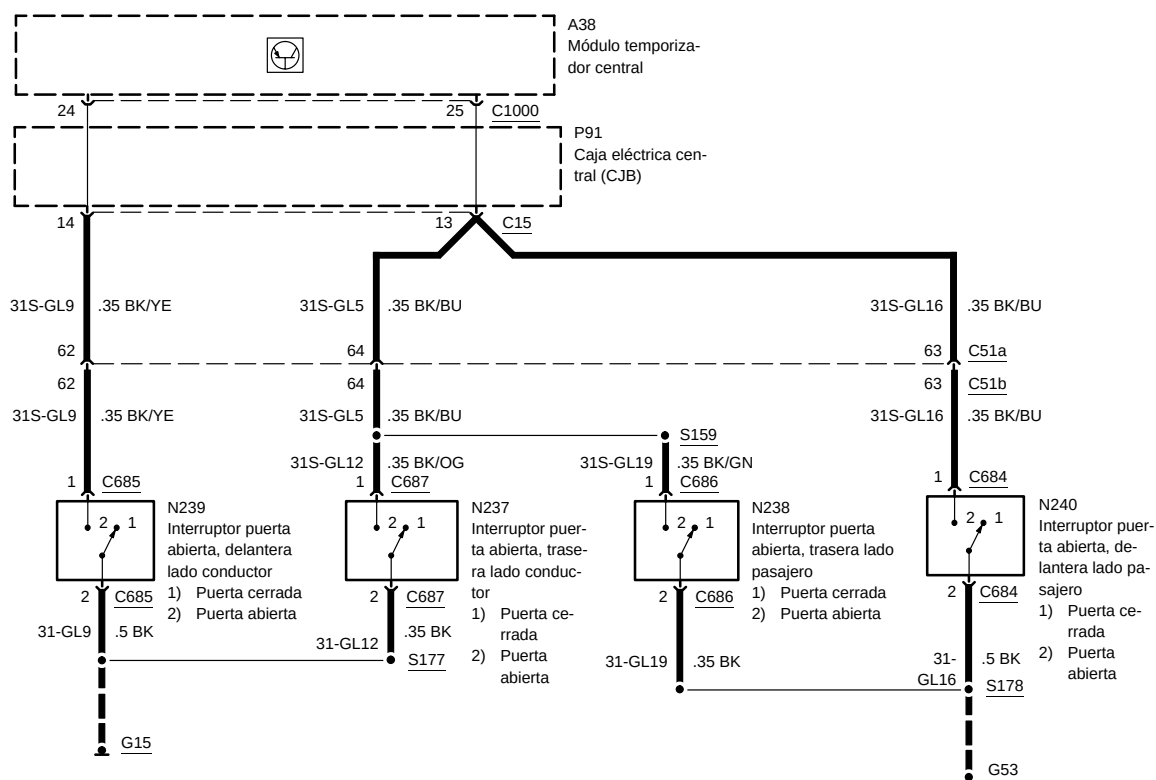


LHD, con bloqueo doble


-9

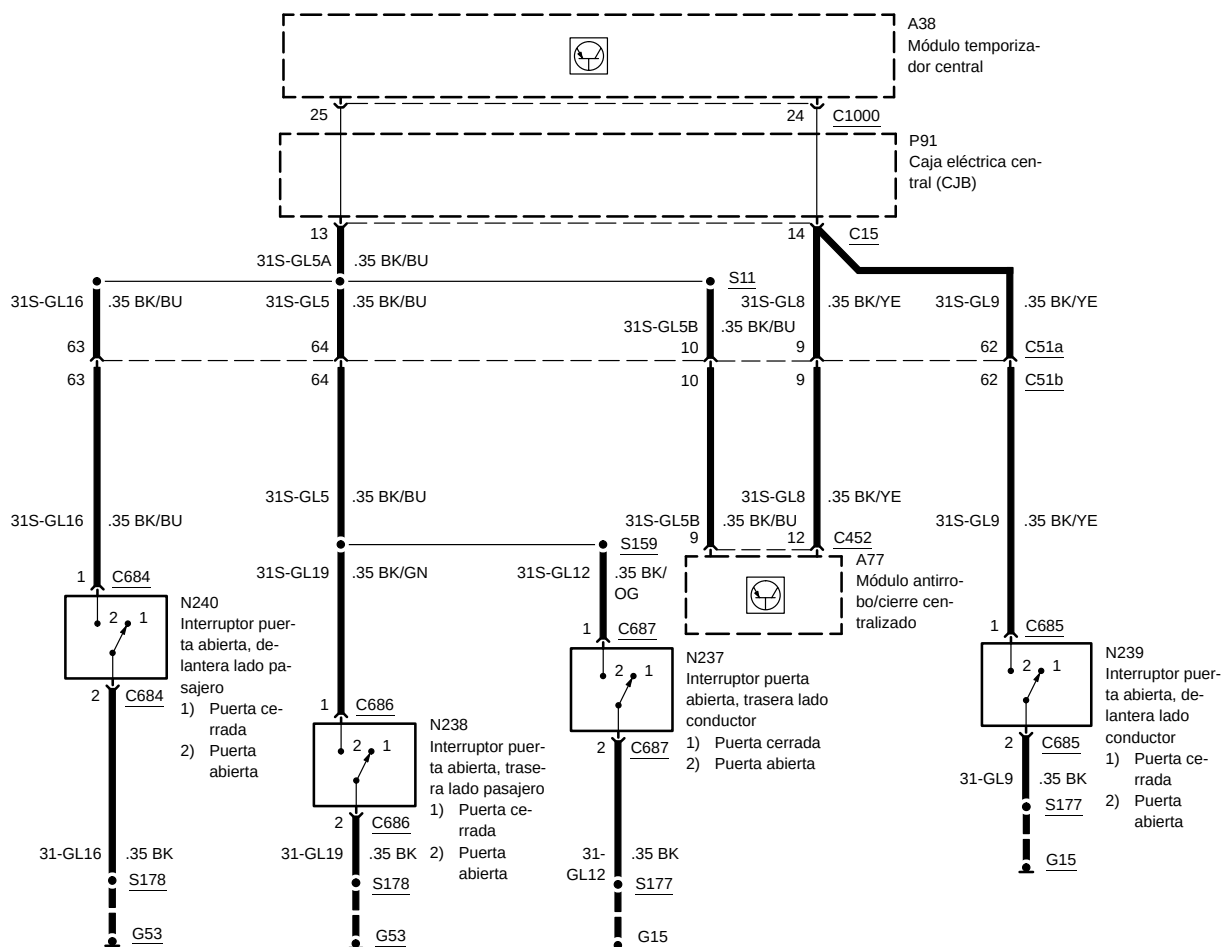

RHD, con bloqueo doble


-10

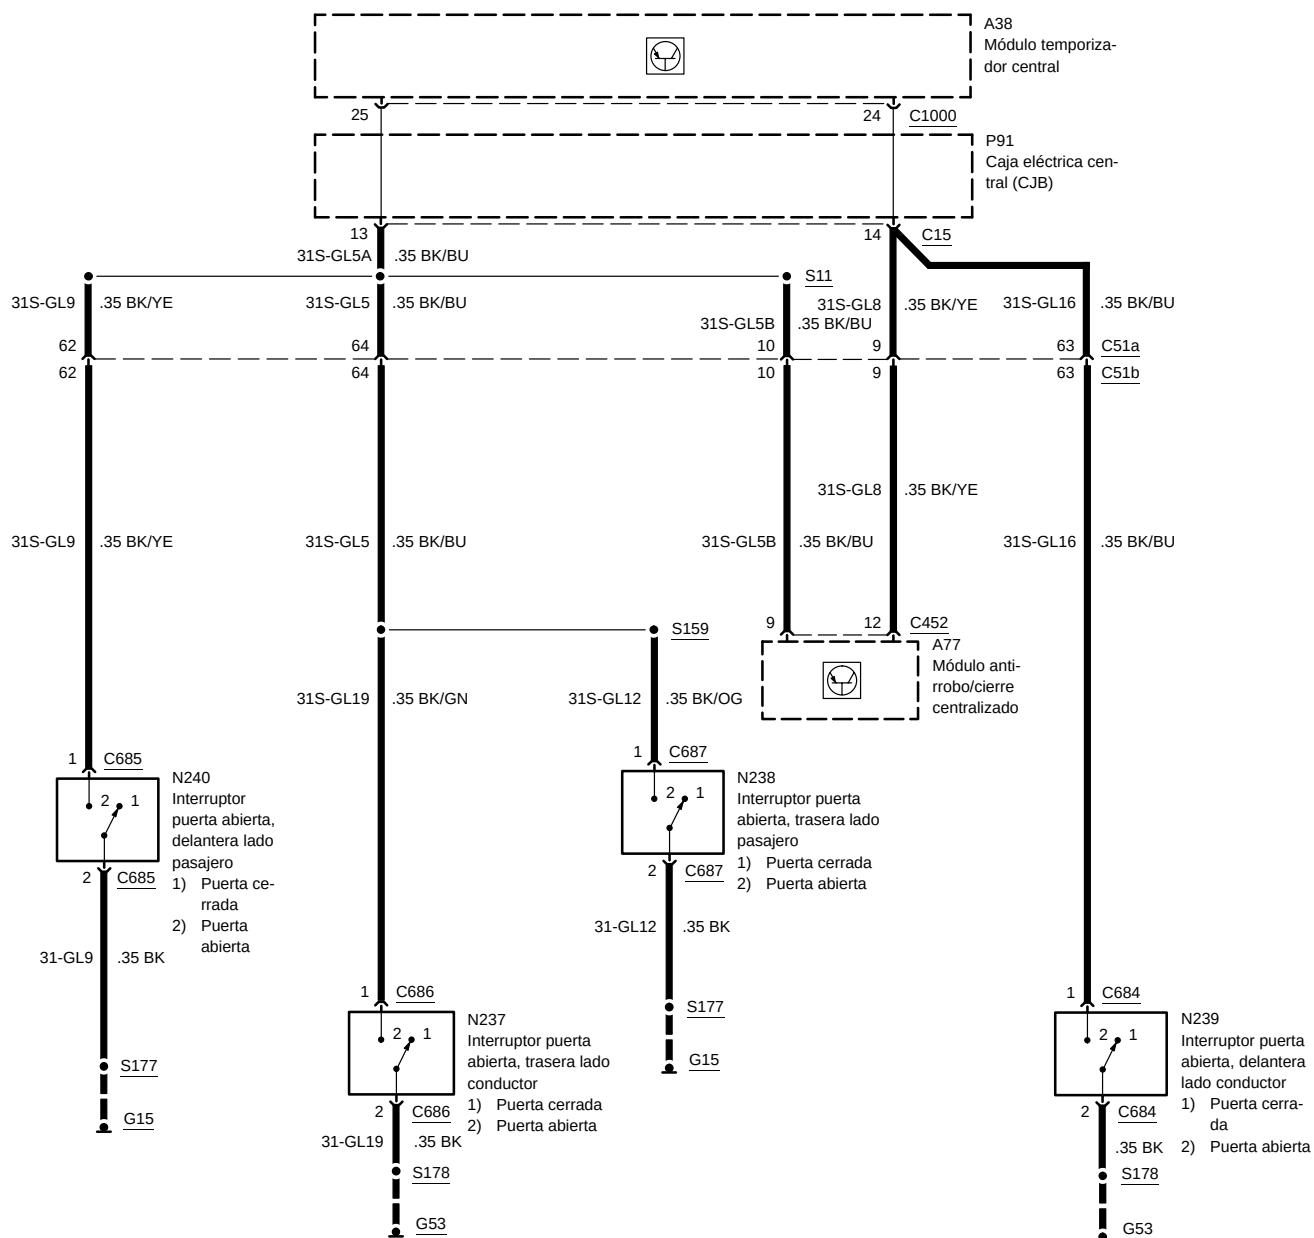

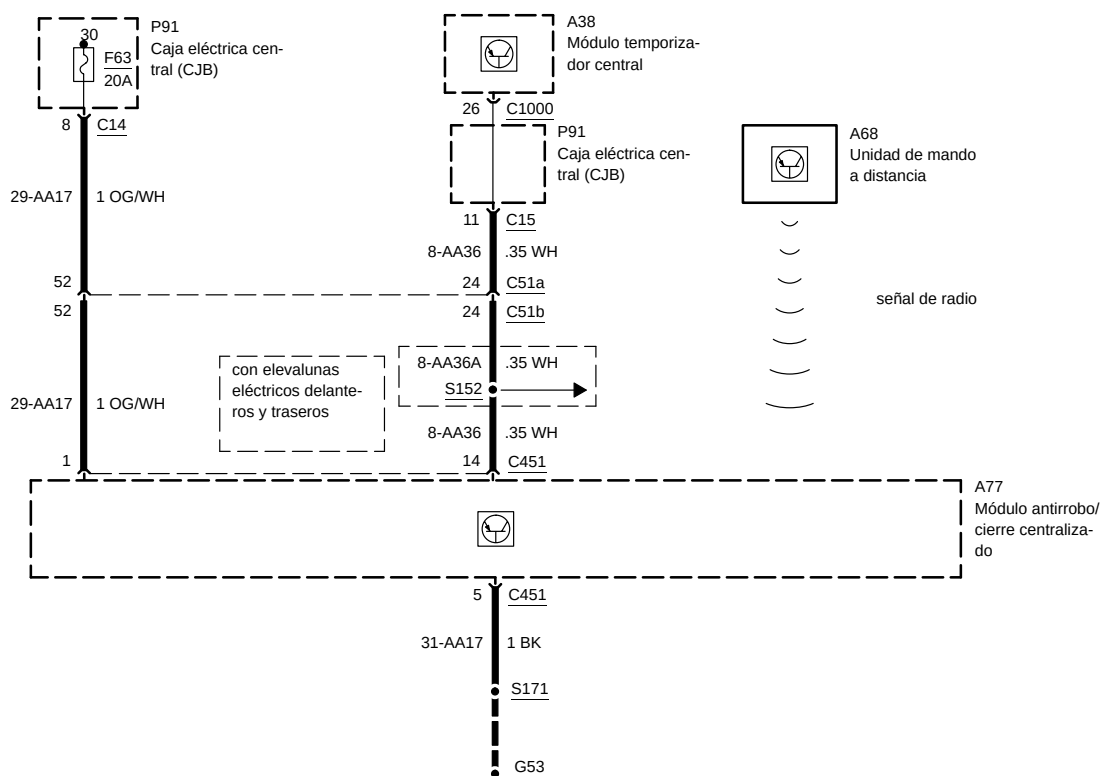


con limpiailuneta trasera

-4

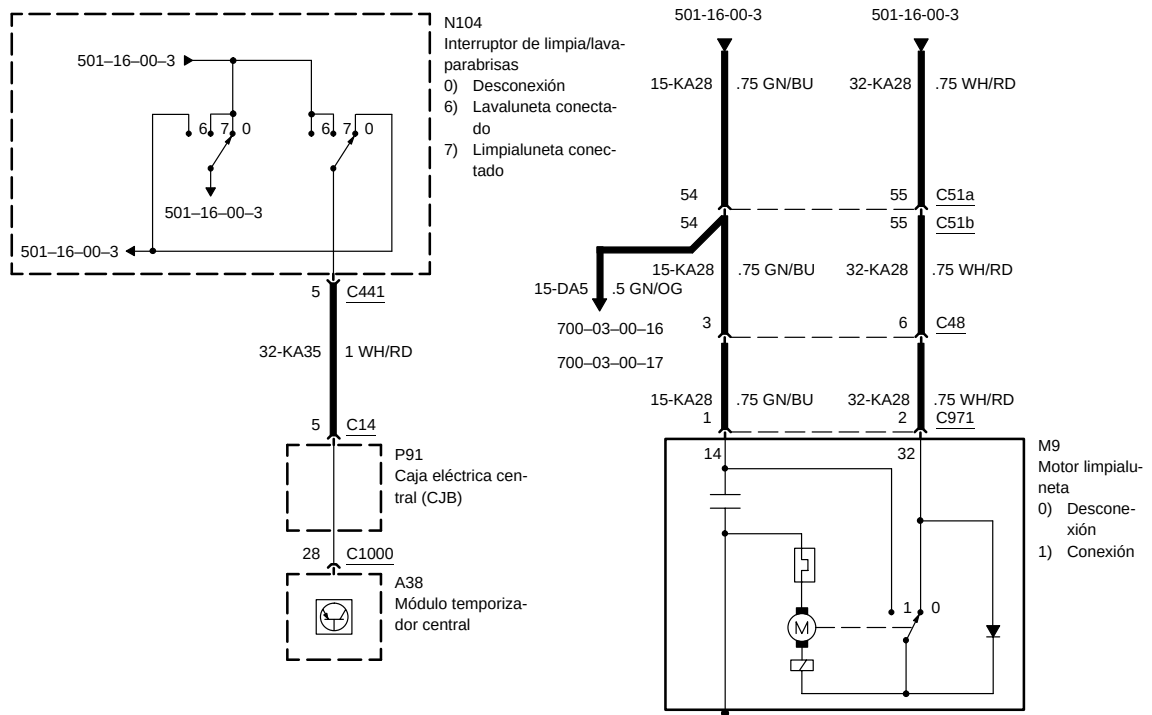


con lavafaros

-5

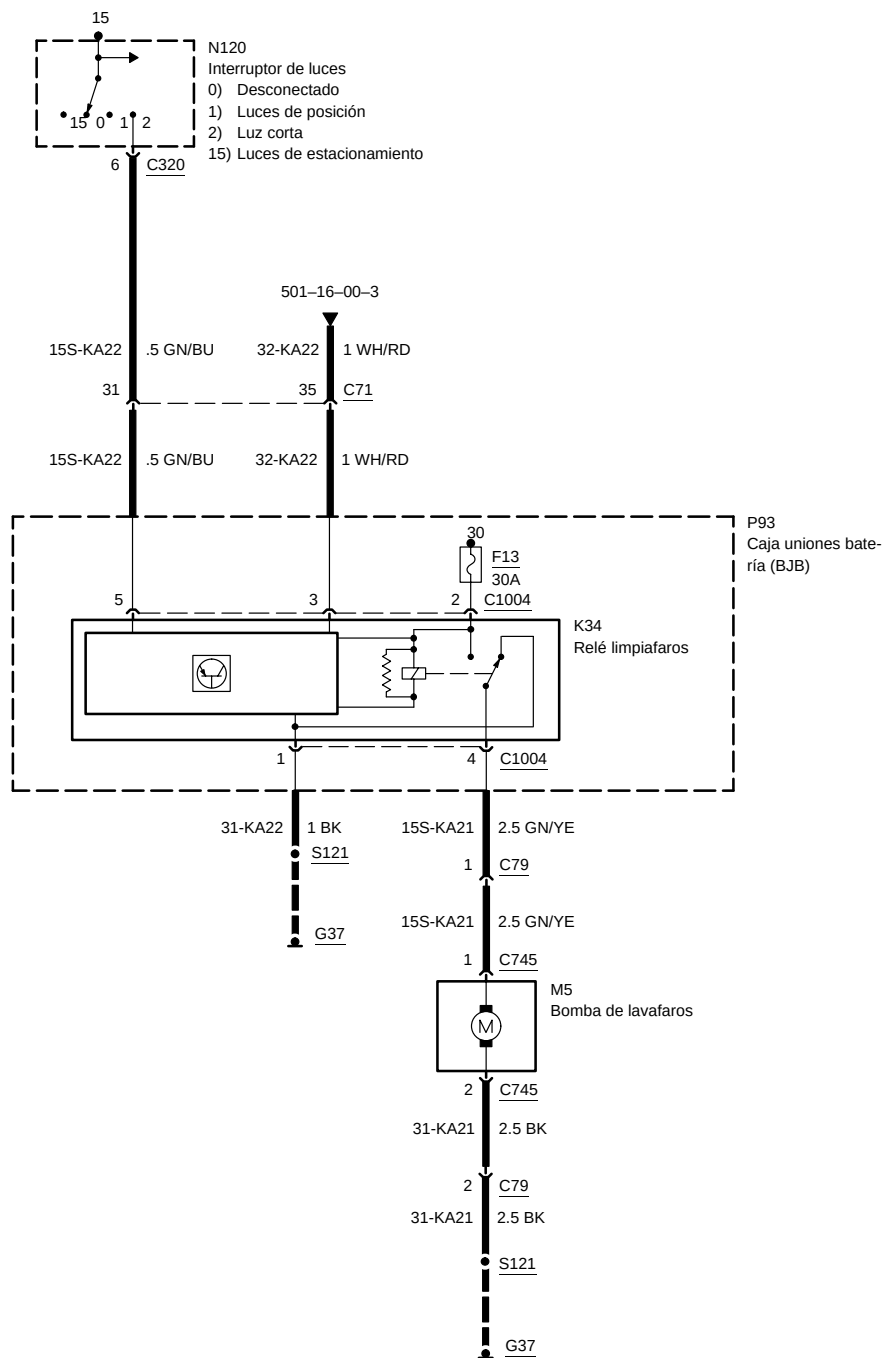

-1

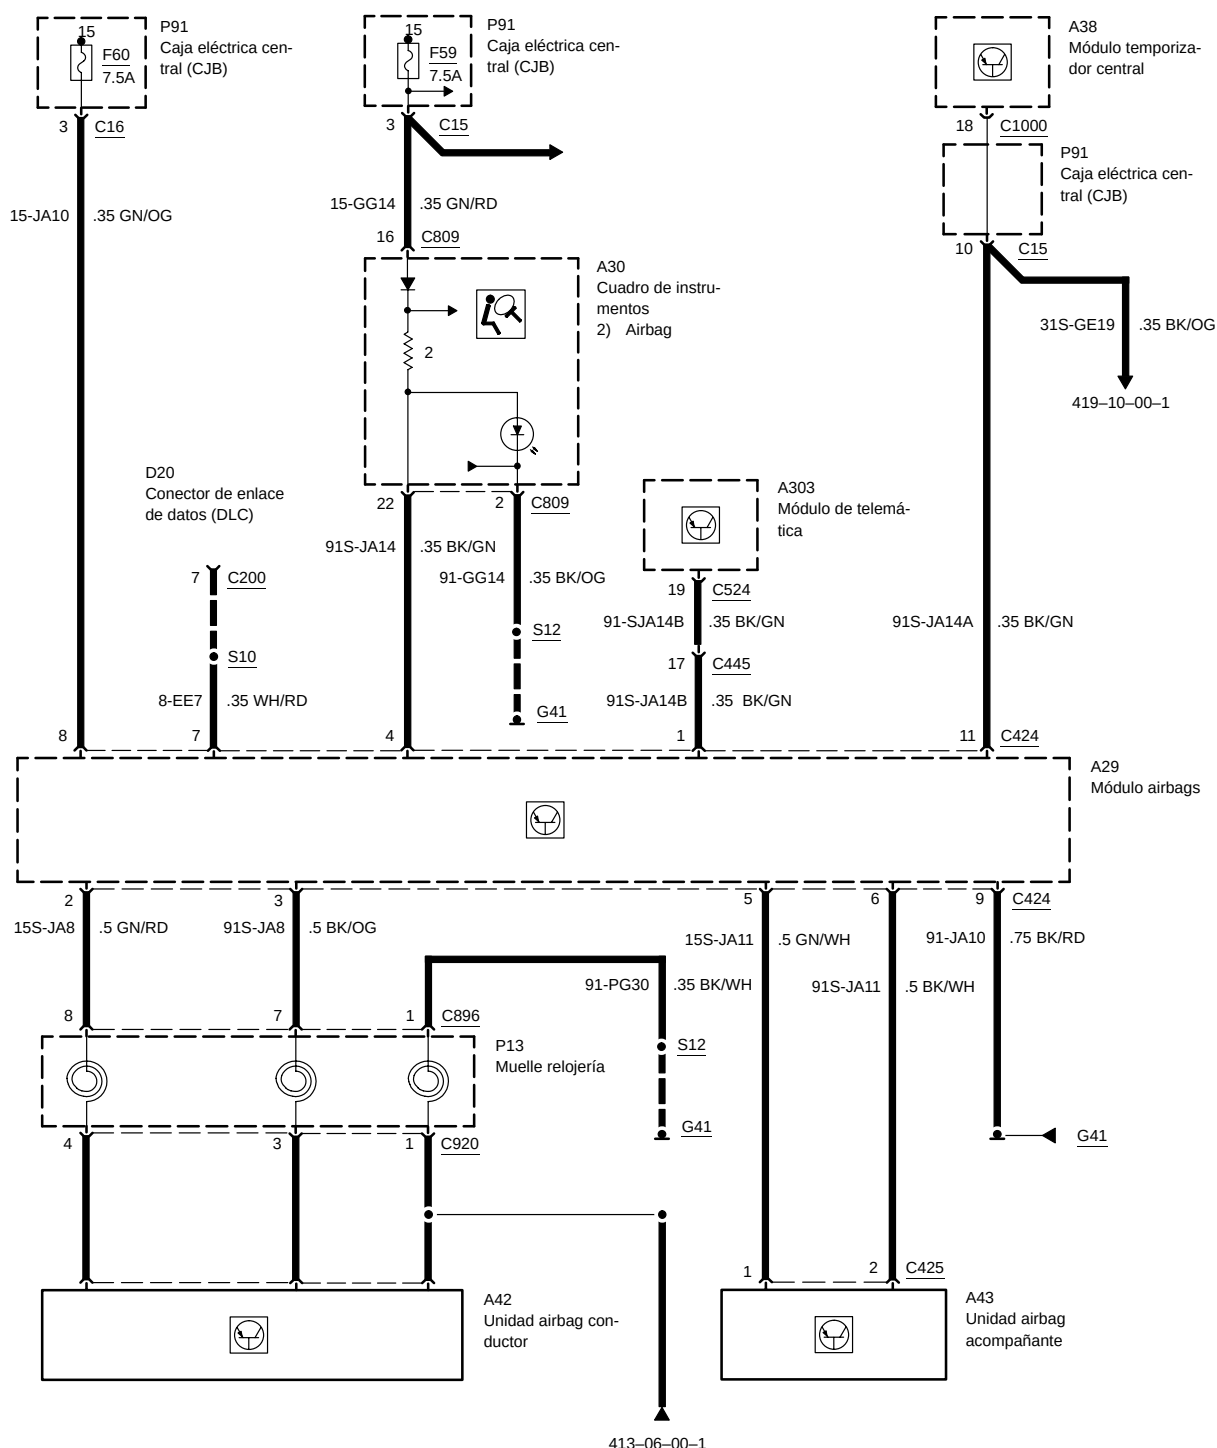

Caja eléctrica central (CJB)

Número de fusible																								
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	98	99
15A		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A	7.5A		10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	30A	3A
									●				●											
									●				●					●						
									●				●					●						
																						●		
													●											
													●											
													●											
												●	●						●					
													●					●						

1999 Focus


Caja de uniones de la batería

		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40A		40A	50A	60A	30A	40A	30A	20A	10A 1A	30A
206-09A-00	Sistema antibloqueo											●
206-09B-00	Unidad de control ABS – Sistema de control de tracción											●
206-09C-00	Unidad de control ABS – Sistema de control de tracción y Dinámica de interacción del vehículo (IVD)											●
303-03-00	Refrigeración del motor						●			●		
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–SE									●		
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E									●		
303-06A-00	Sistema de arranque – ZETEC–SE								●			
303-06B-00	Sistema de arranque – ZETEC–E								●			
303-06C-00	Sistema de arranque – Endura–DI								●			
303-07A-00	Encendido del motor – ZETEC–SE											
303-07B-00	Encendido del motor – ZETEC–E											
303-07C-00	Encendido del motor – Endura–DI					●						
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–SE								●	●		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–E									●		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – Endura–DI			●						●		
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo									●		
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general						●			●		
412-02-00	Calefacción/deshielo											
413-00-00	Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general											
413-01-00	Grupo de instrumentos											
413-06-00	Bocina											
413-07-00	Reloj											
414-02-00	Generador y regulador										●	
415-01-00	Unidad de audio											
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40A		40A	50A	60A	30A	40A	30A	20A	10A 1A	30A

Caja de uniones de la batería


Número de fusible																			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	64	65
15A	30A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	20A	15A	20A	30A		10A	10A	10A	30A	30A	30A
									●										
									●										
									●										
																	●		●
●																			
●																			

1999 Focus

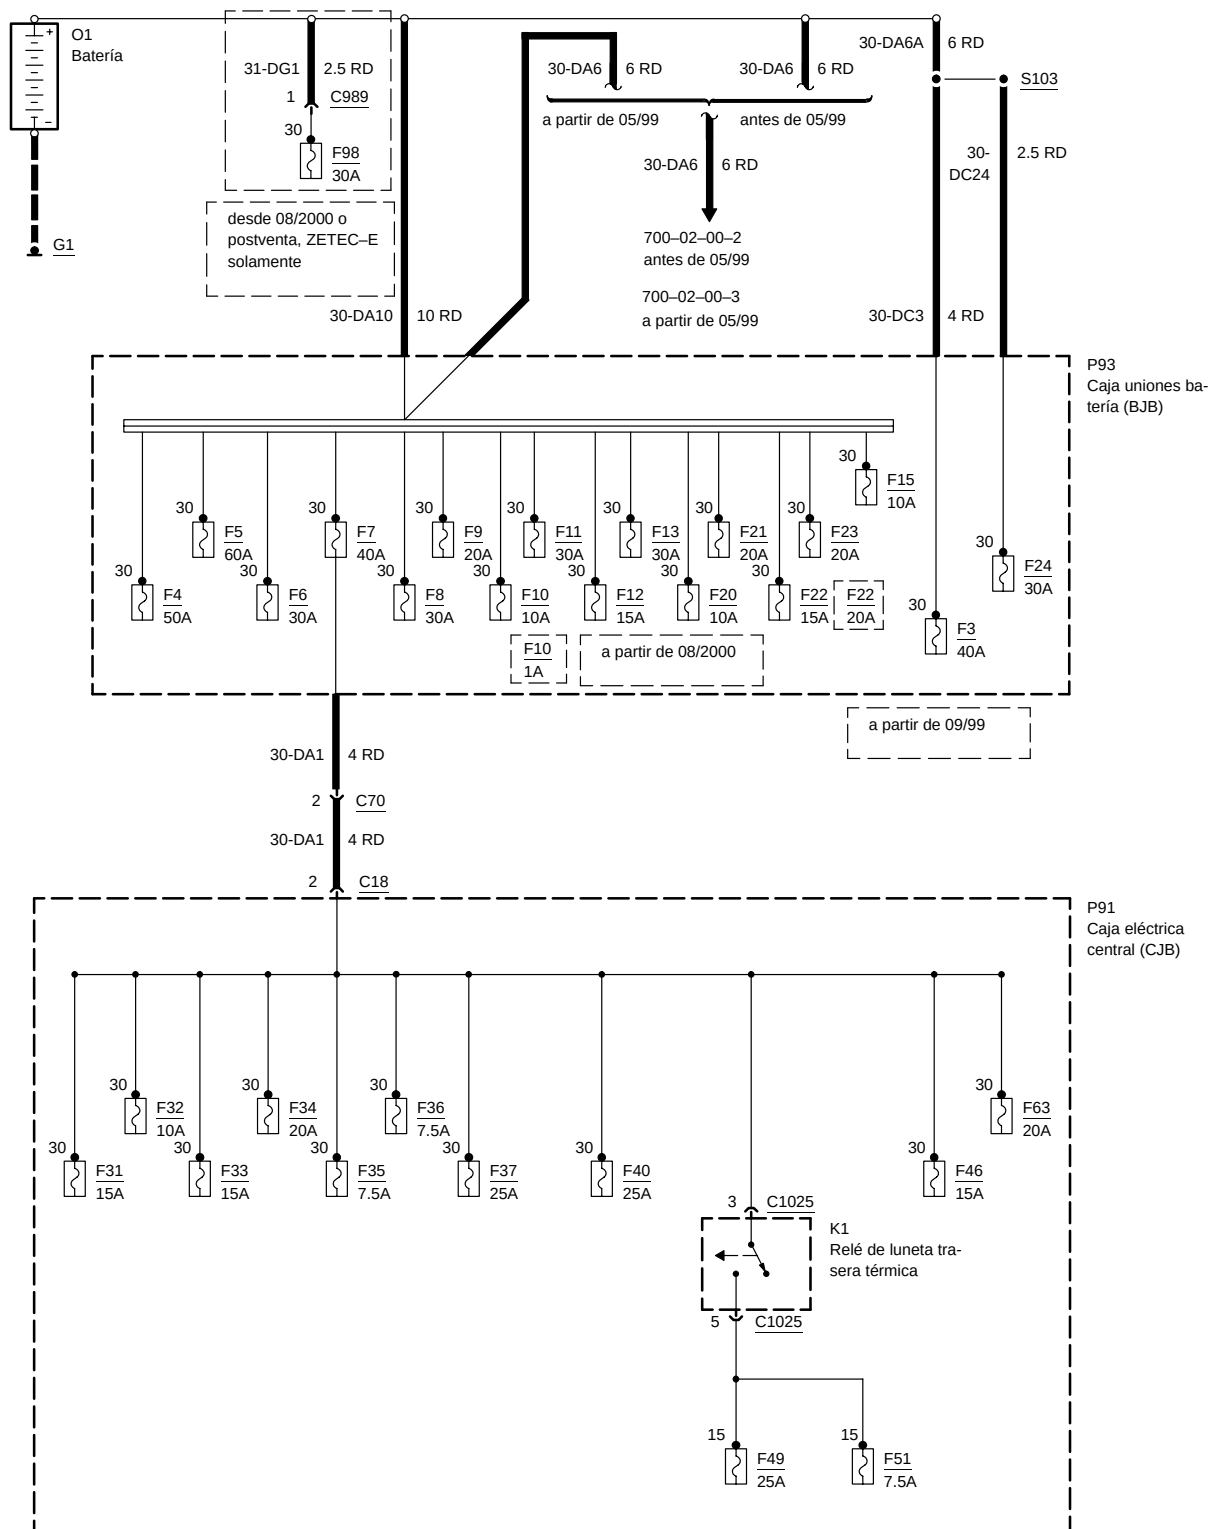


antes de 05/99


-2

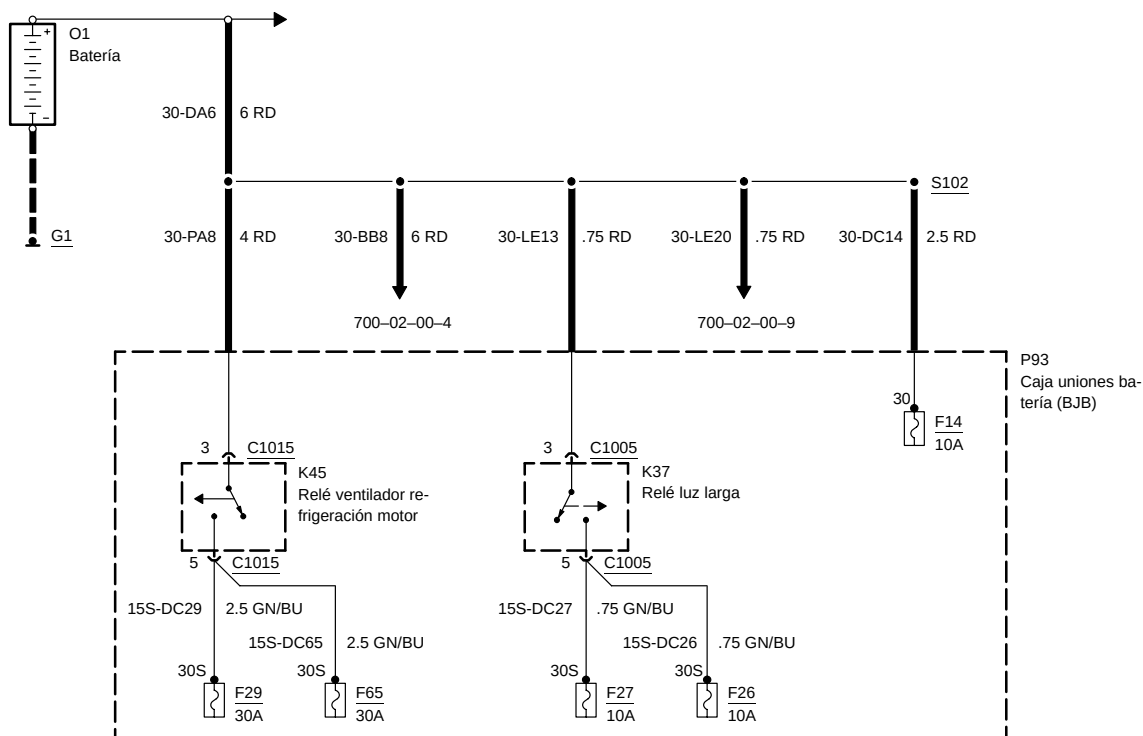

a partir de 05/99


-3

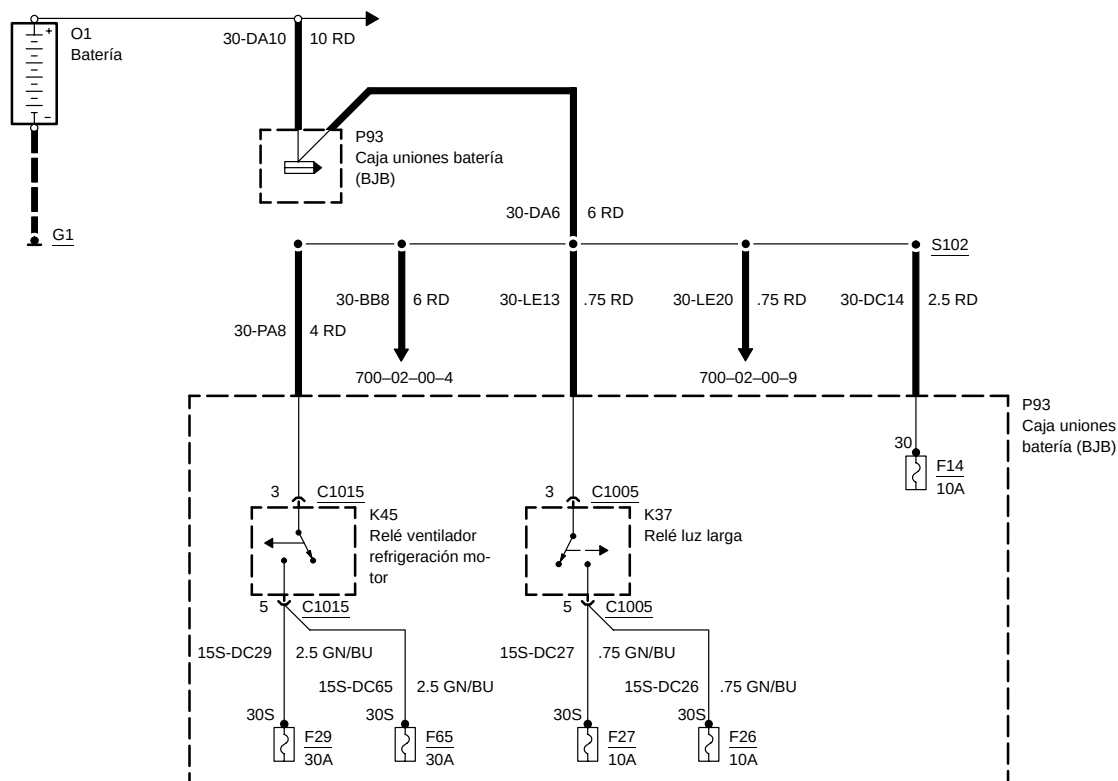

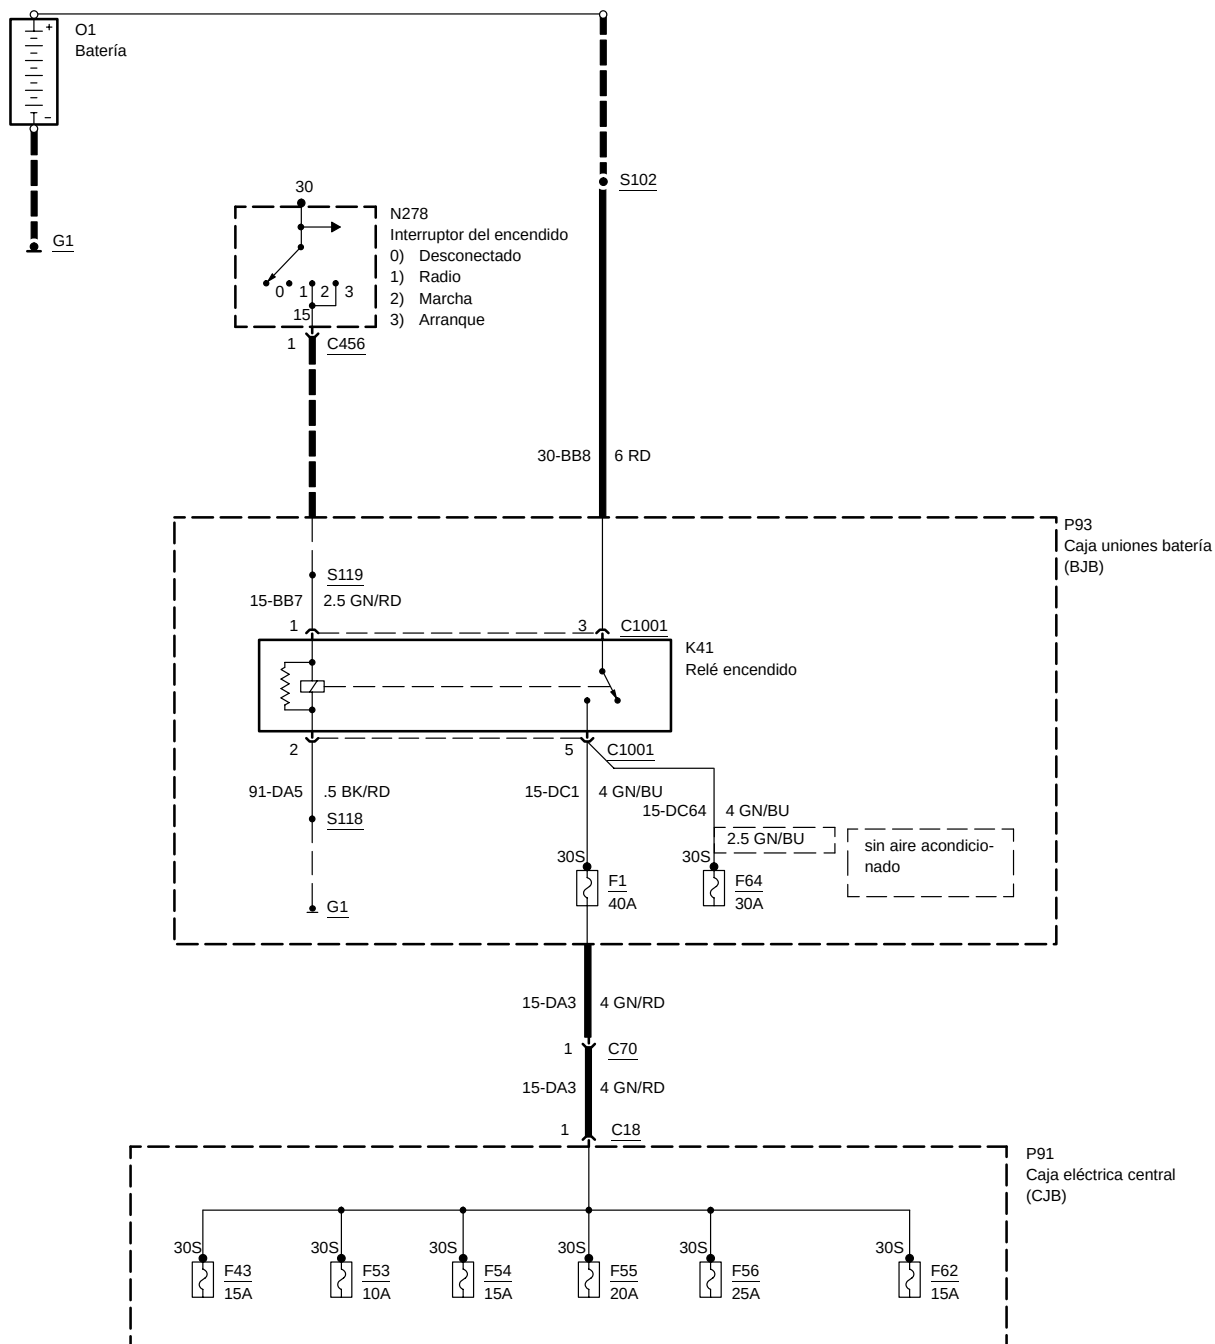


Endura-DI

-7

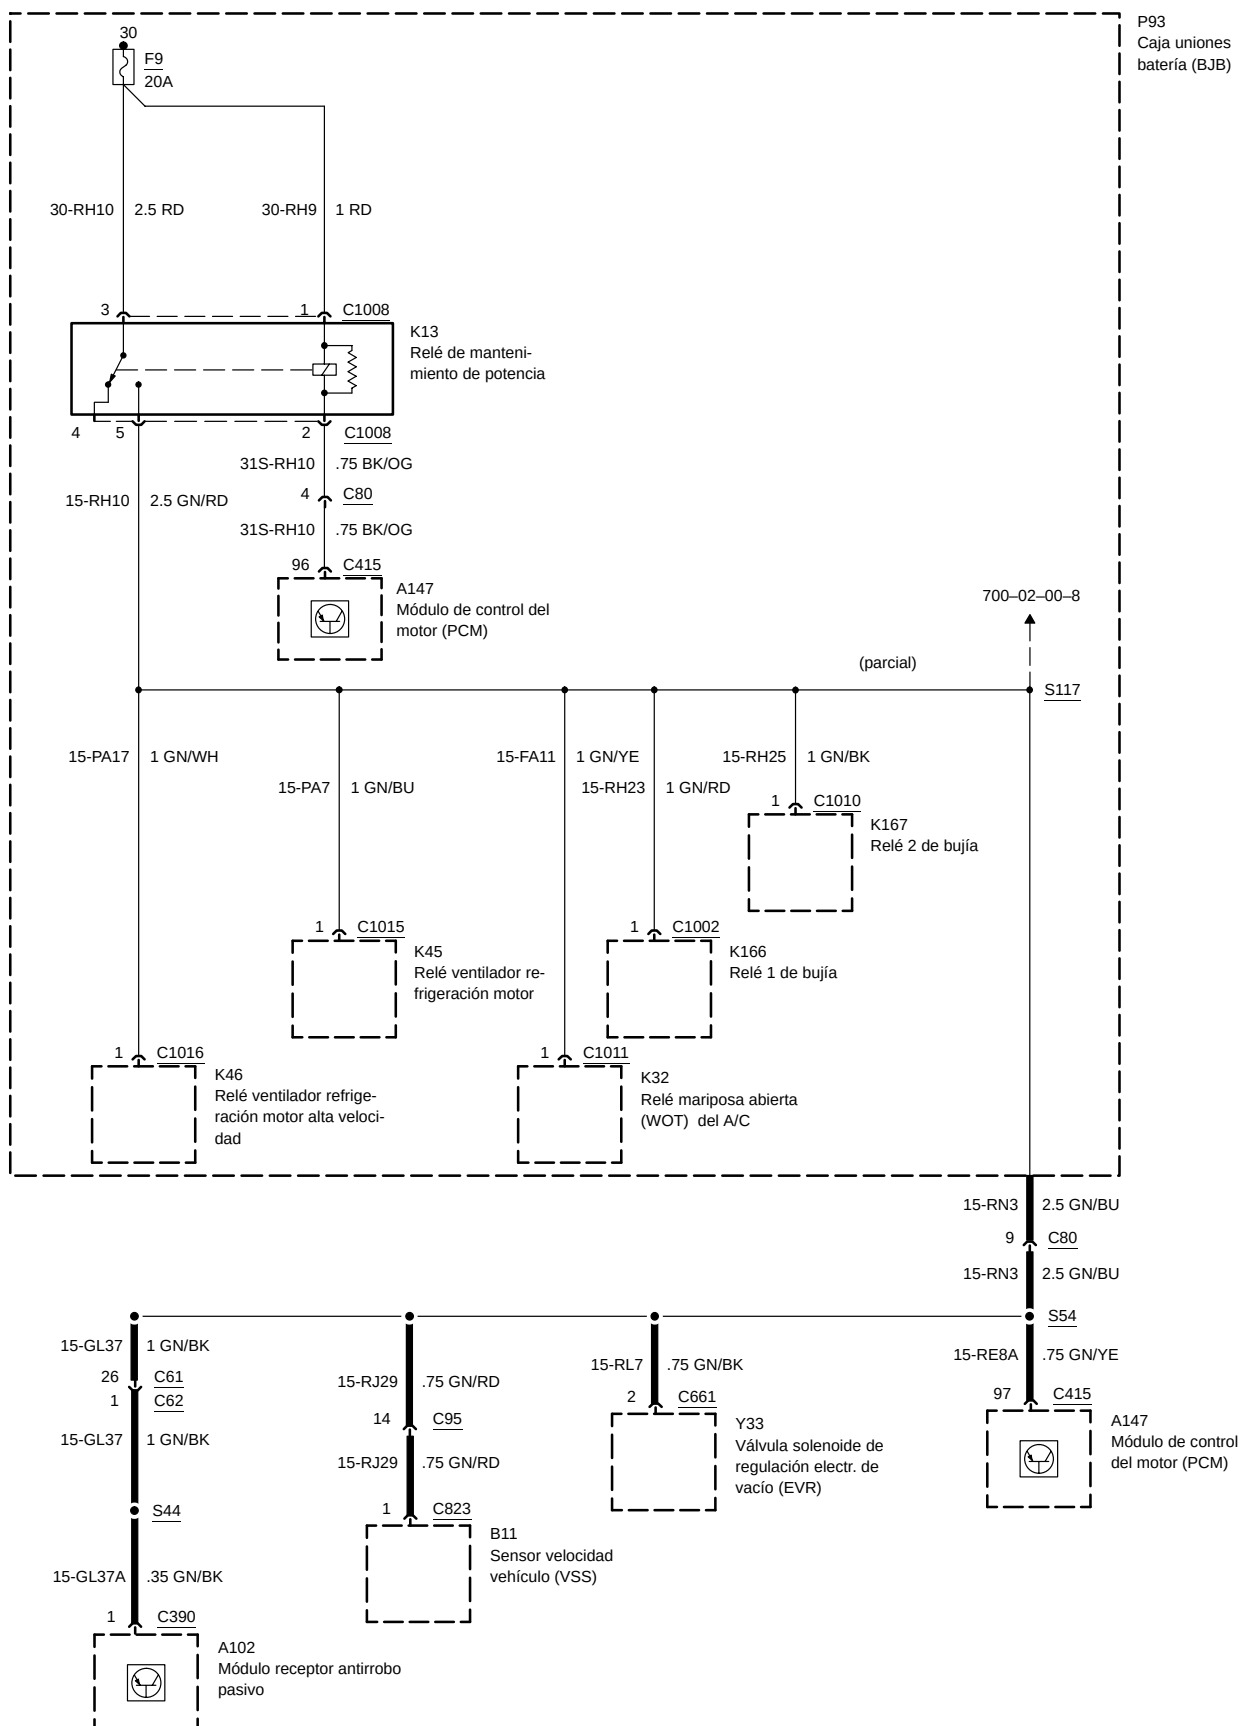


Endura-DI

-8

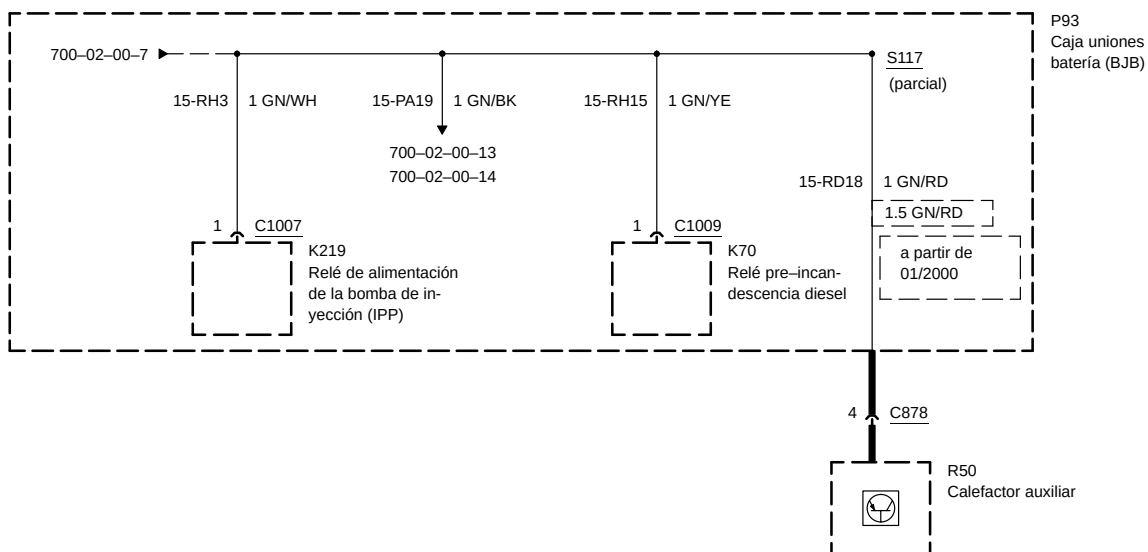


Sin luces de día

-9

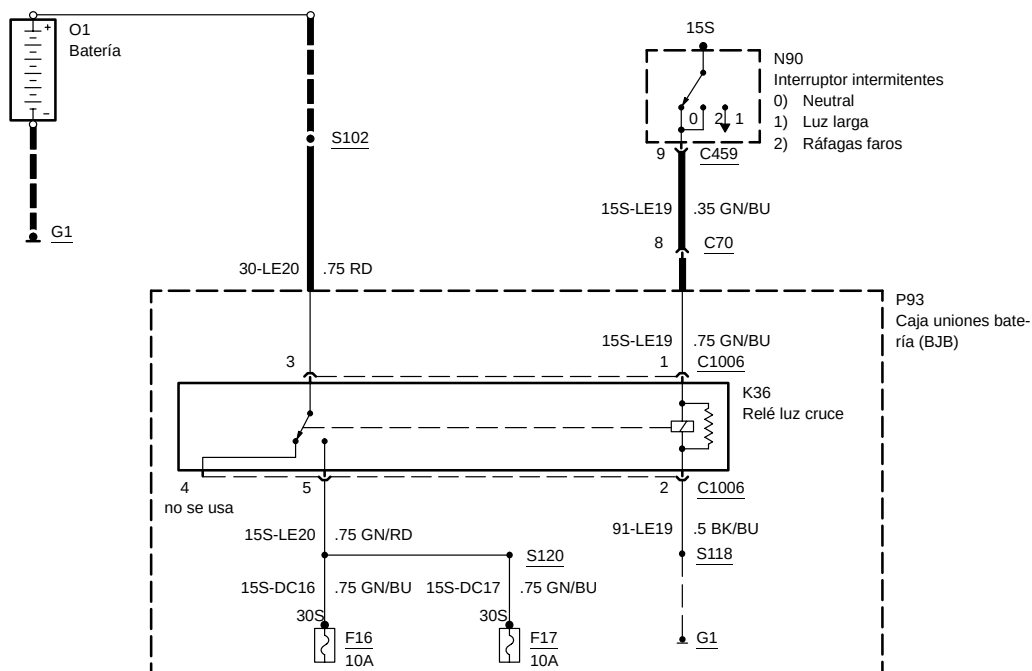


Con luces de conducción diurna

-10

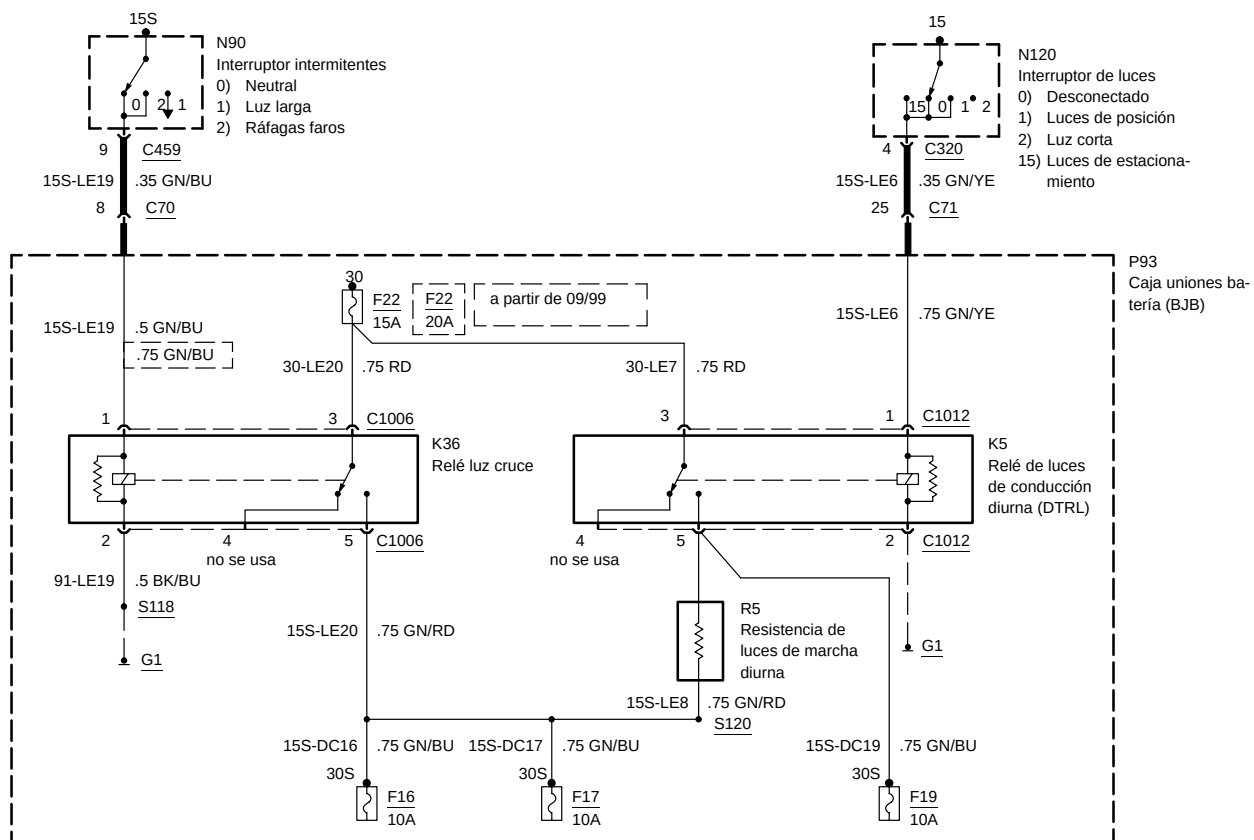


Interrupor de encendido, caja de cambio manual

-11

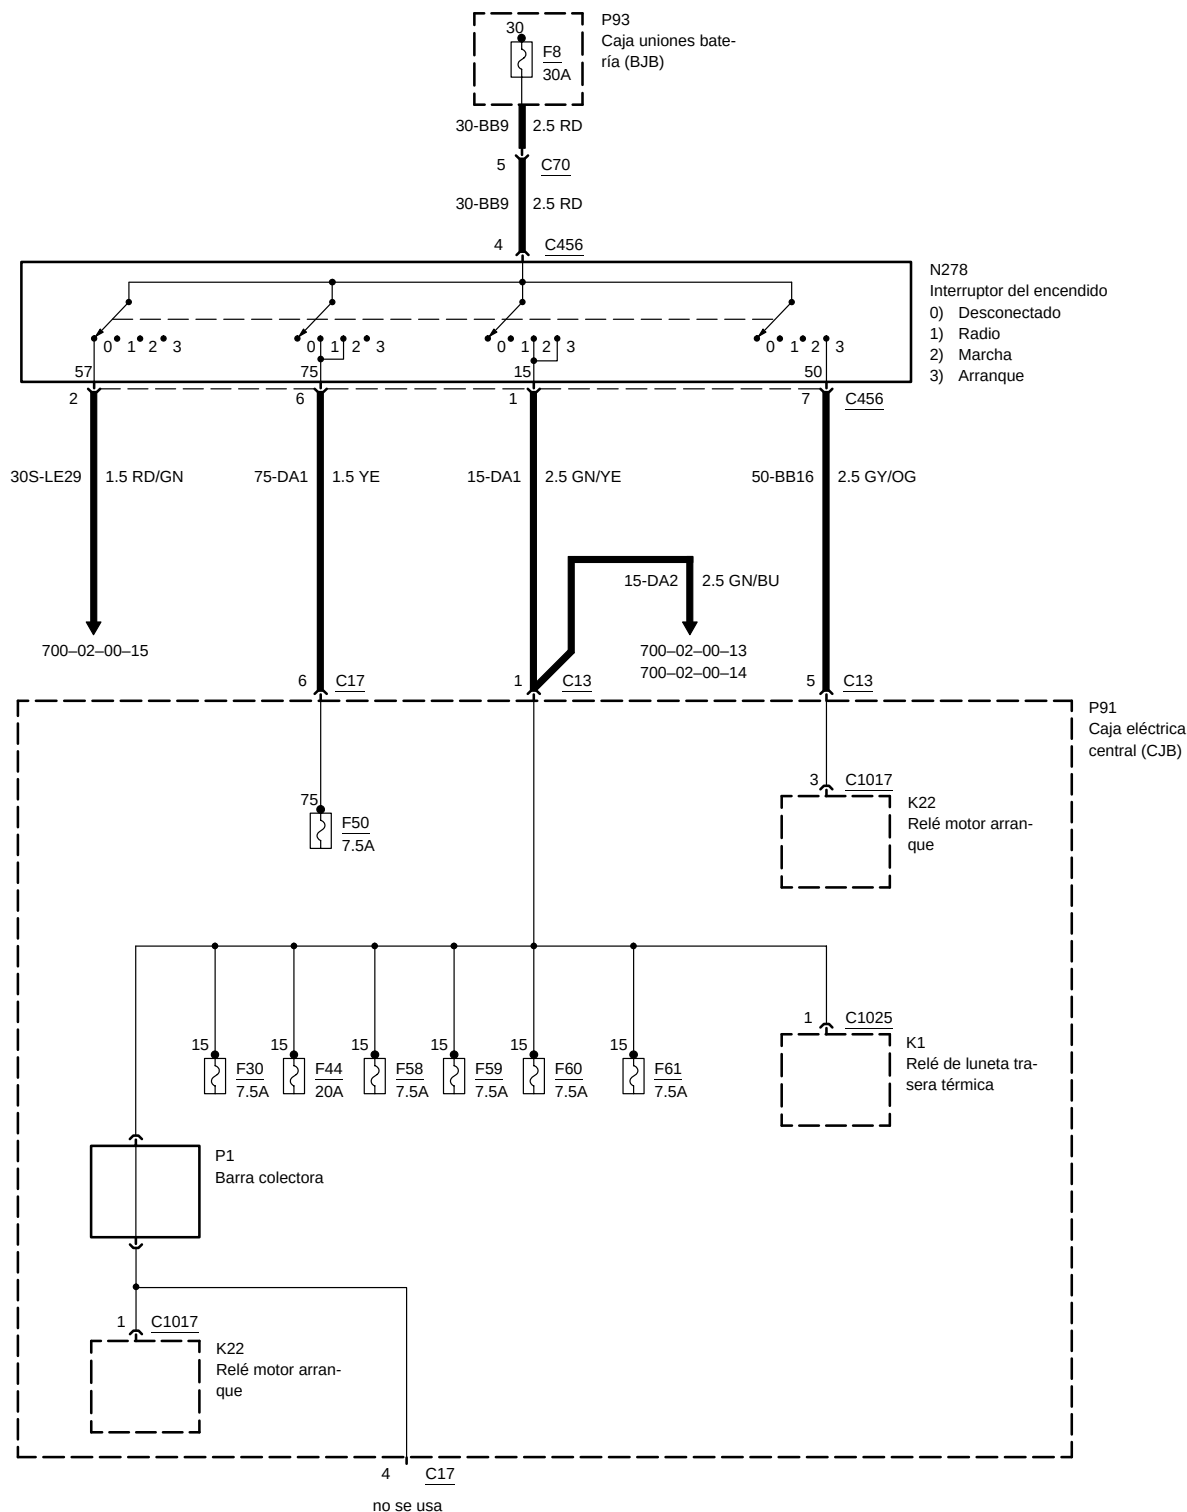


Interrupor de encendido, Transmisión automática

-12

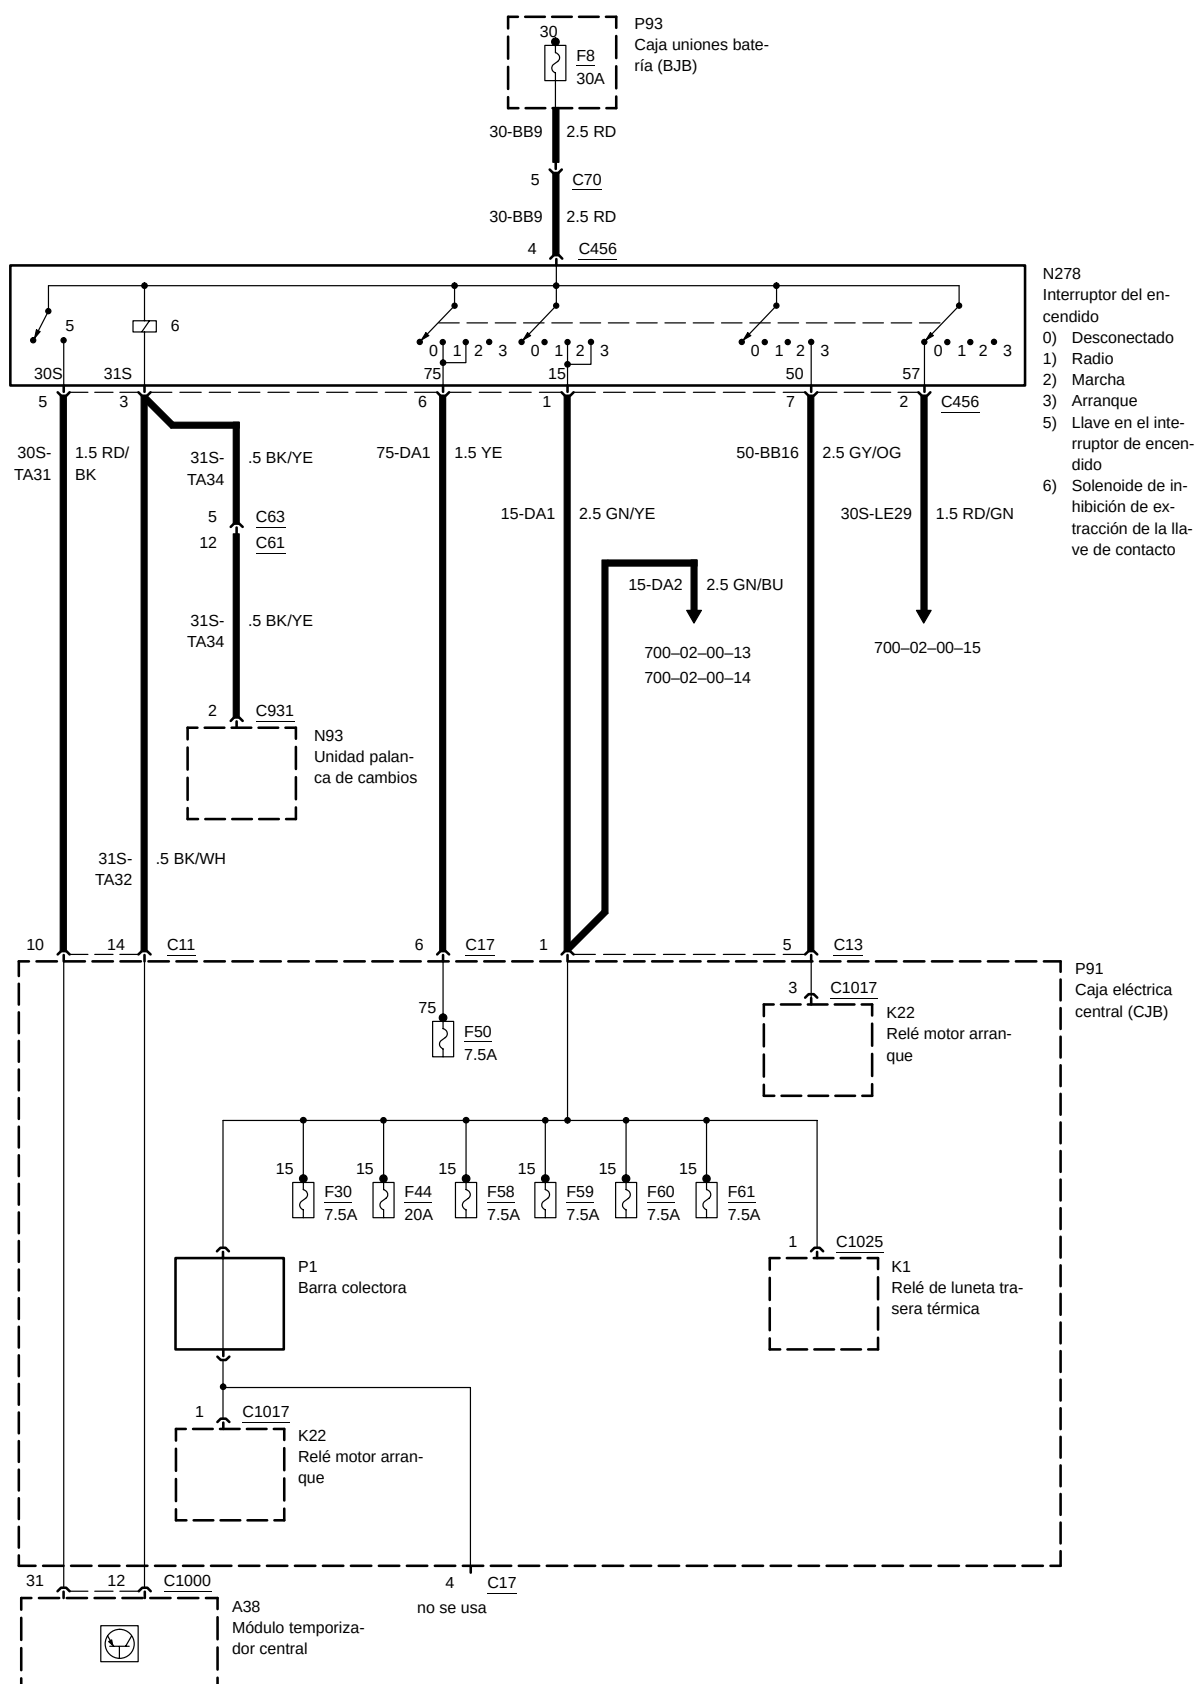


excepto Escandinavia, a partir de 01/2000

-13

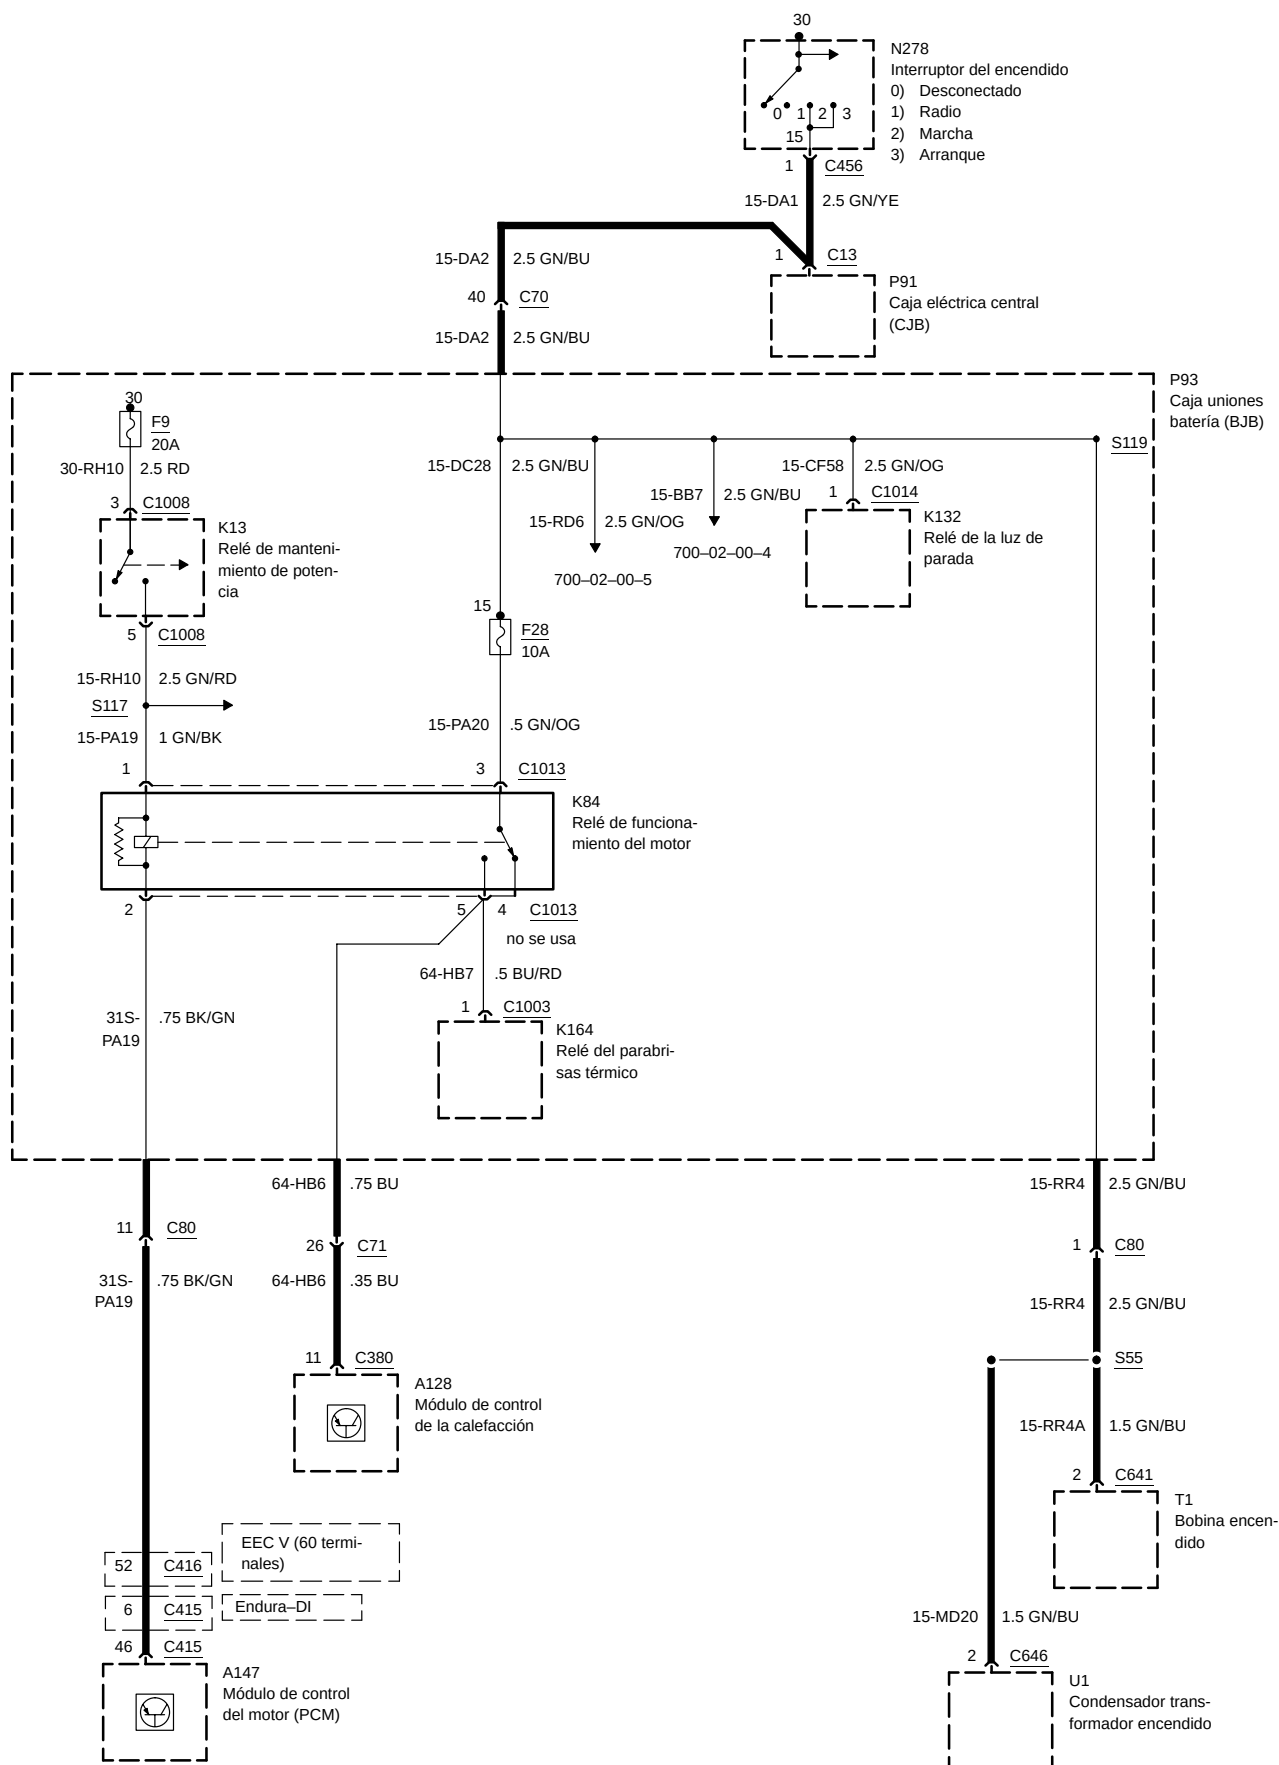


Países escandinav, Endura-DI, a partir de 01/2000

-14

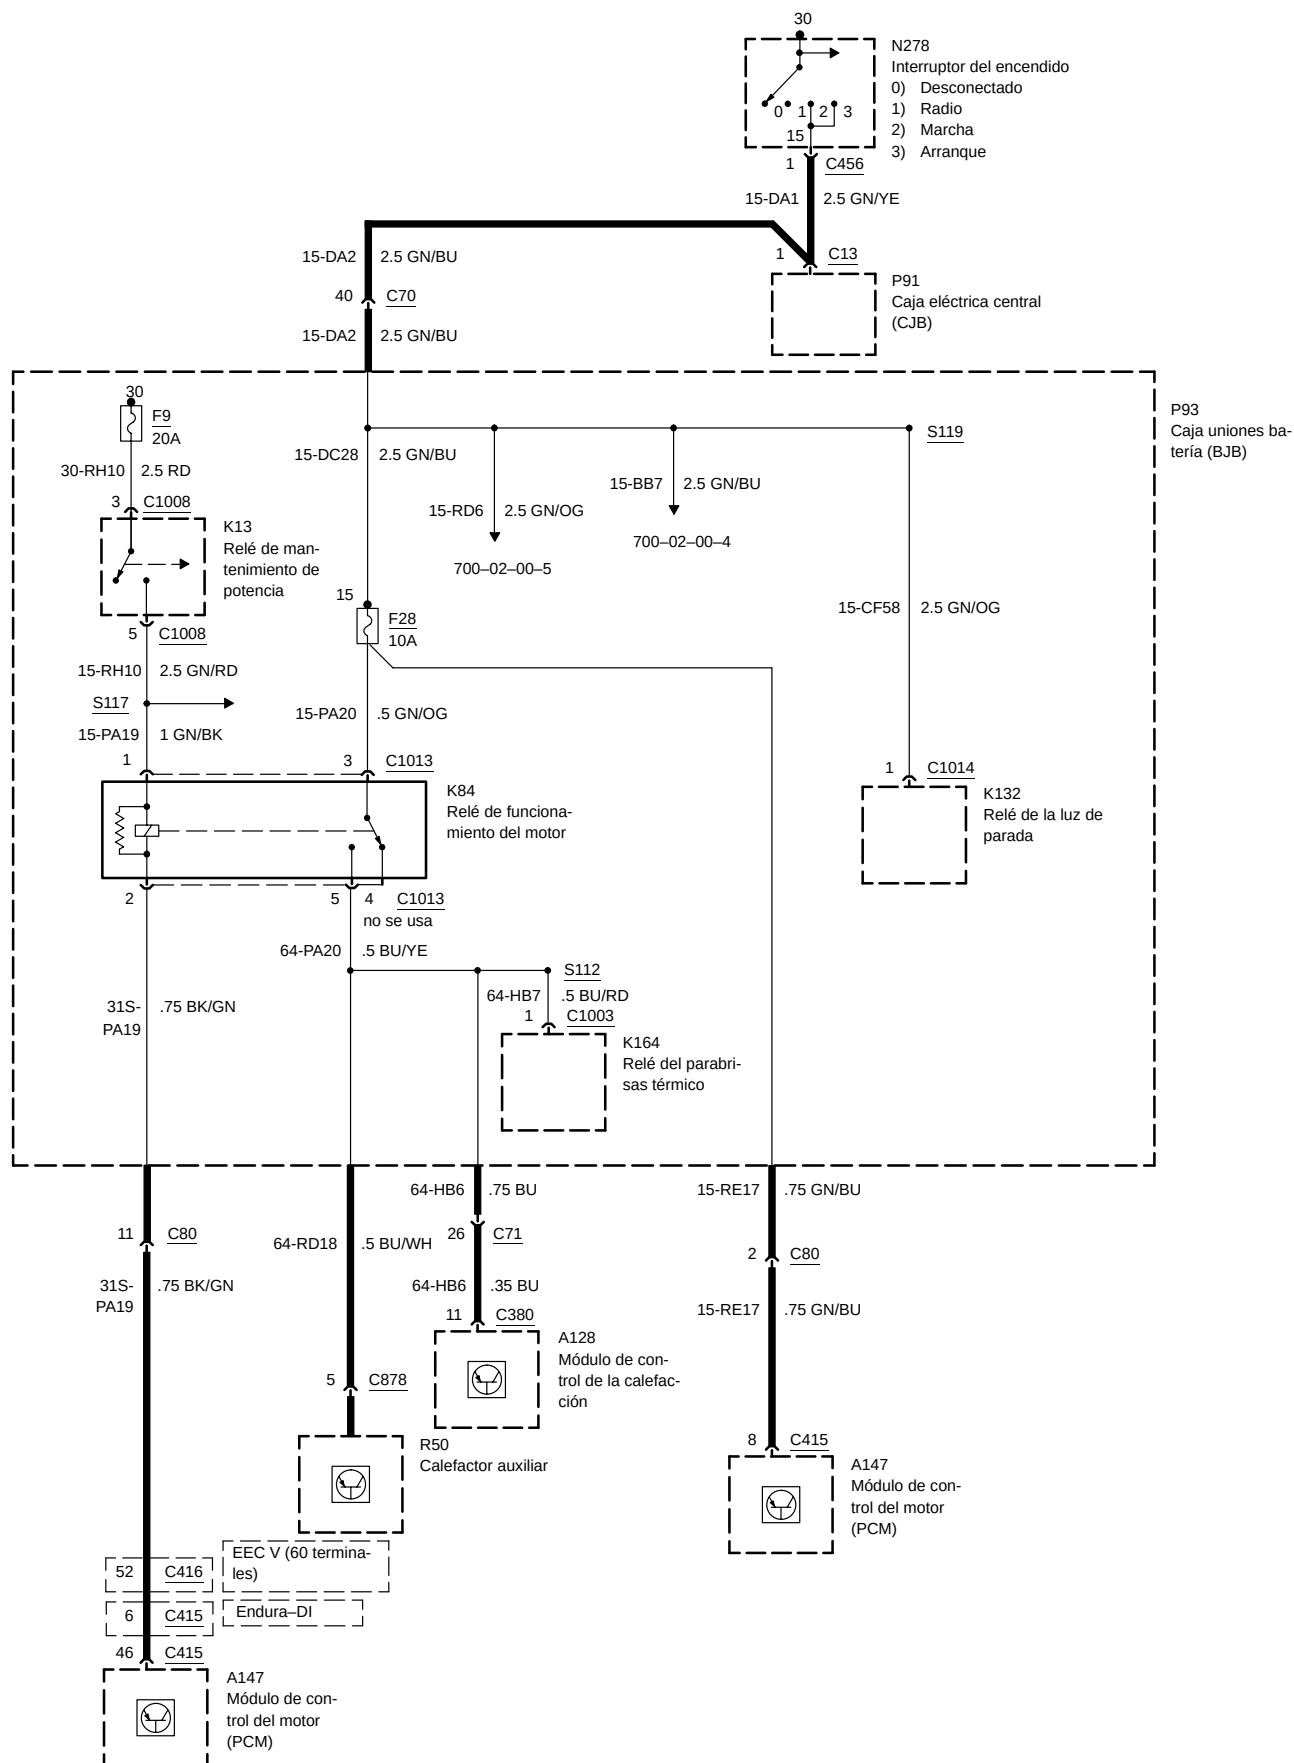


Interrupor de alumbrado, sin luces de marcha diurna, antes de 08/2000

-15

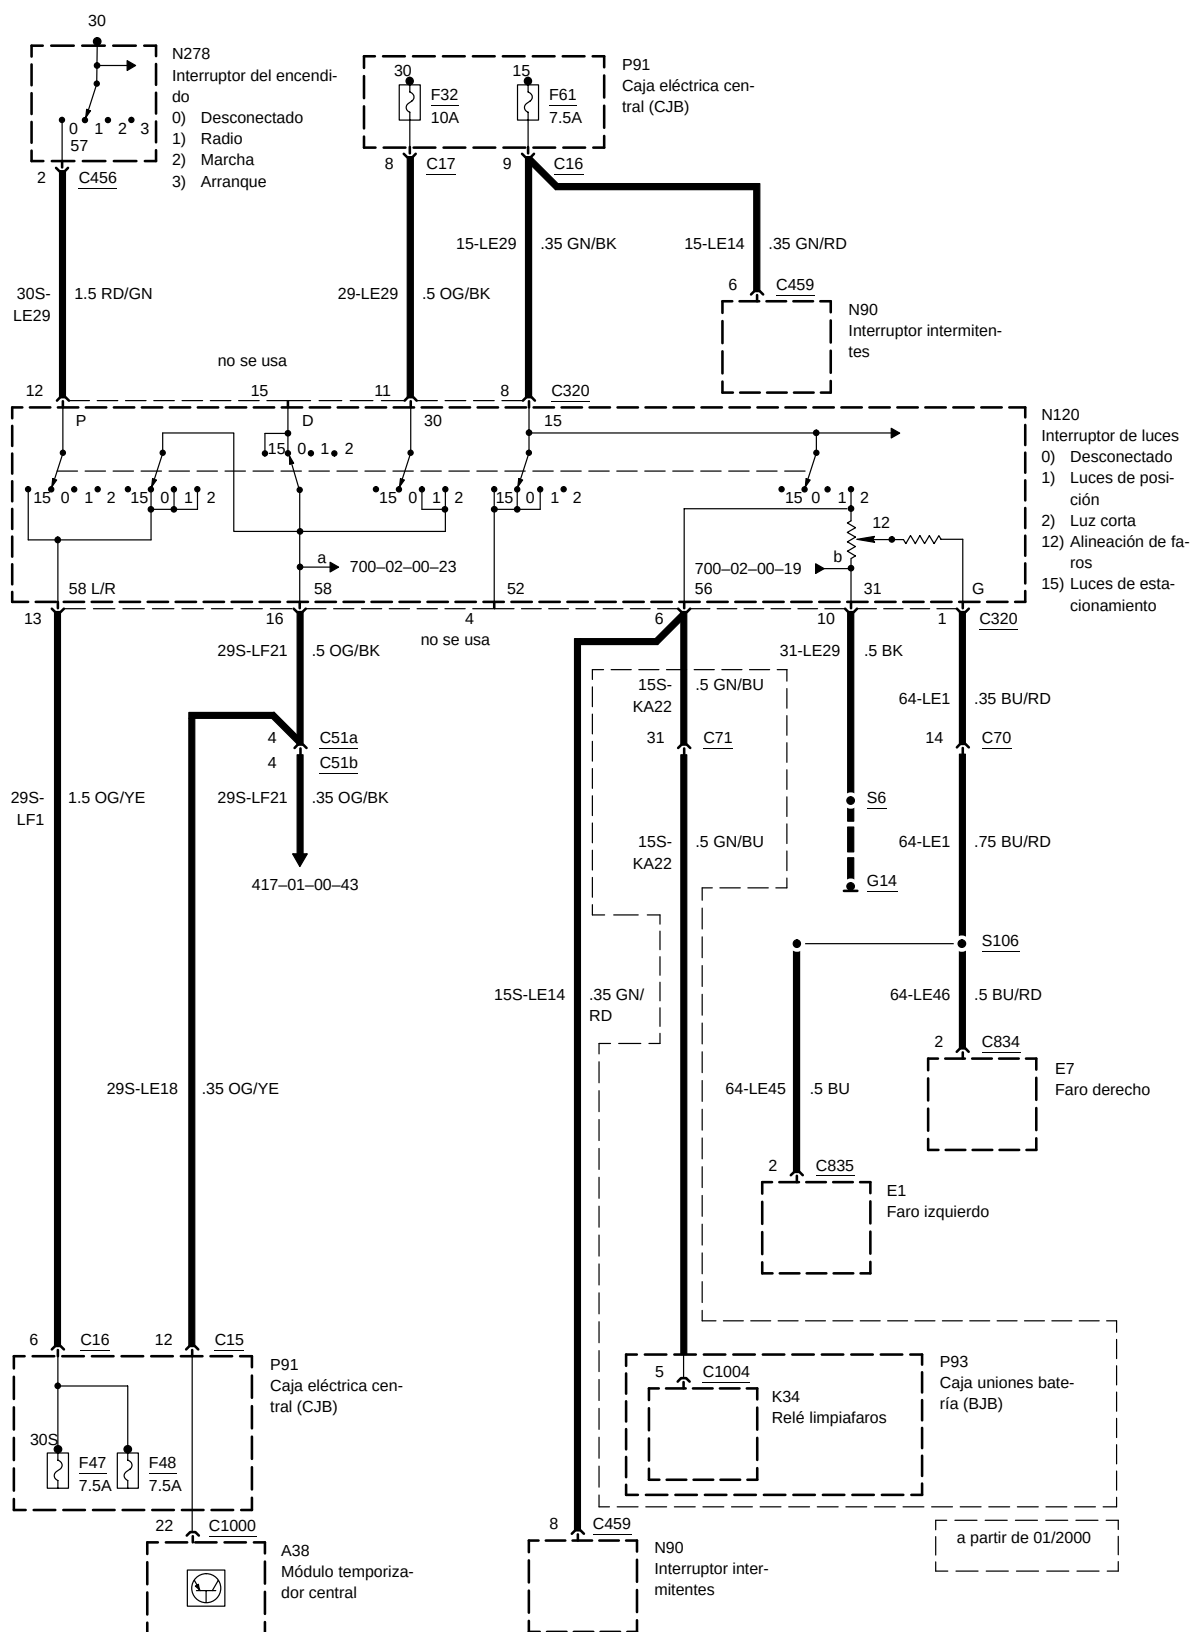


Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna, a partir de 08/2000

-16

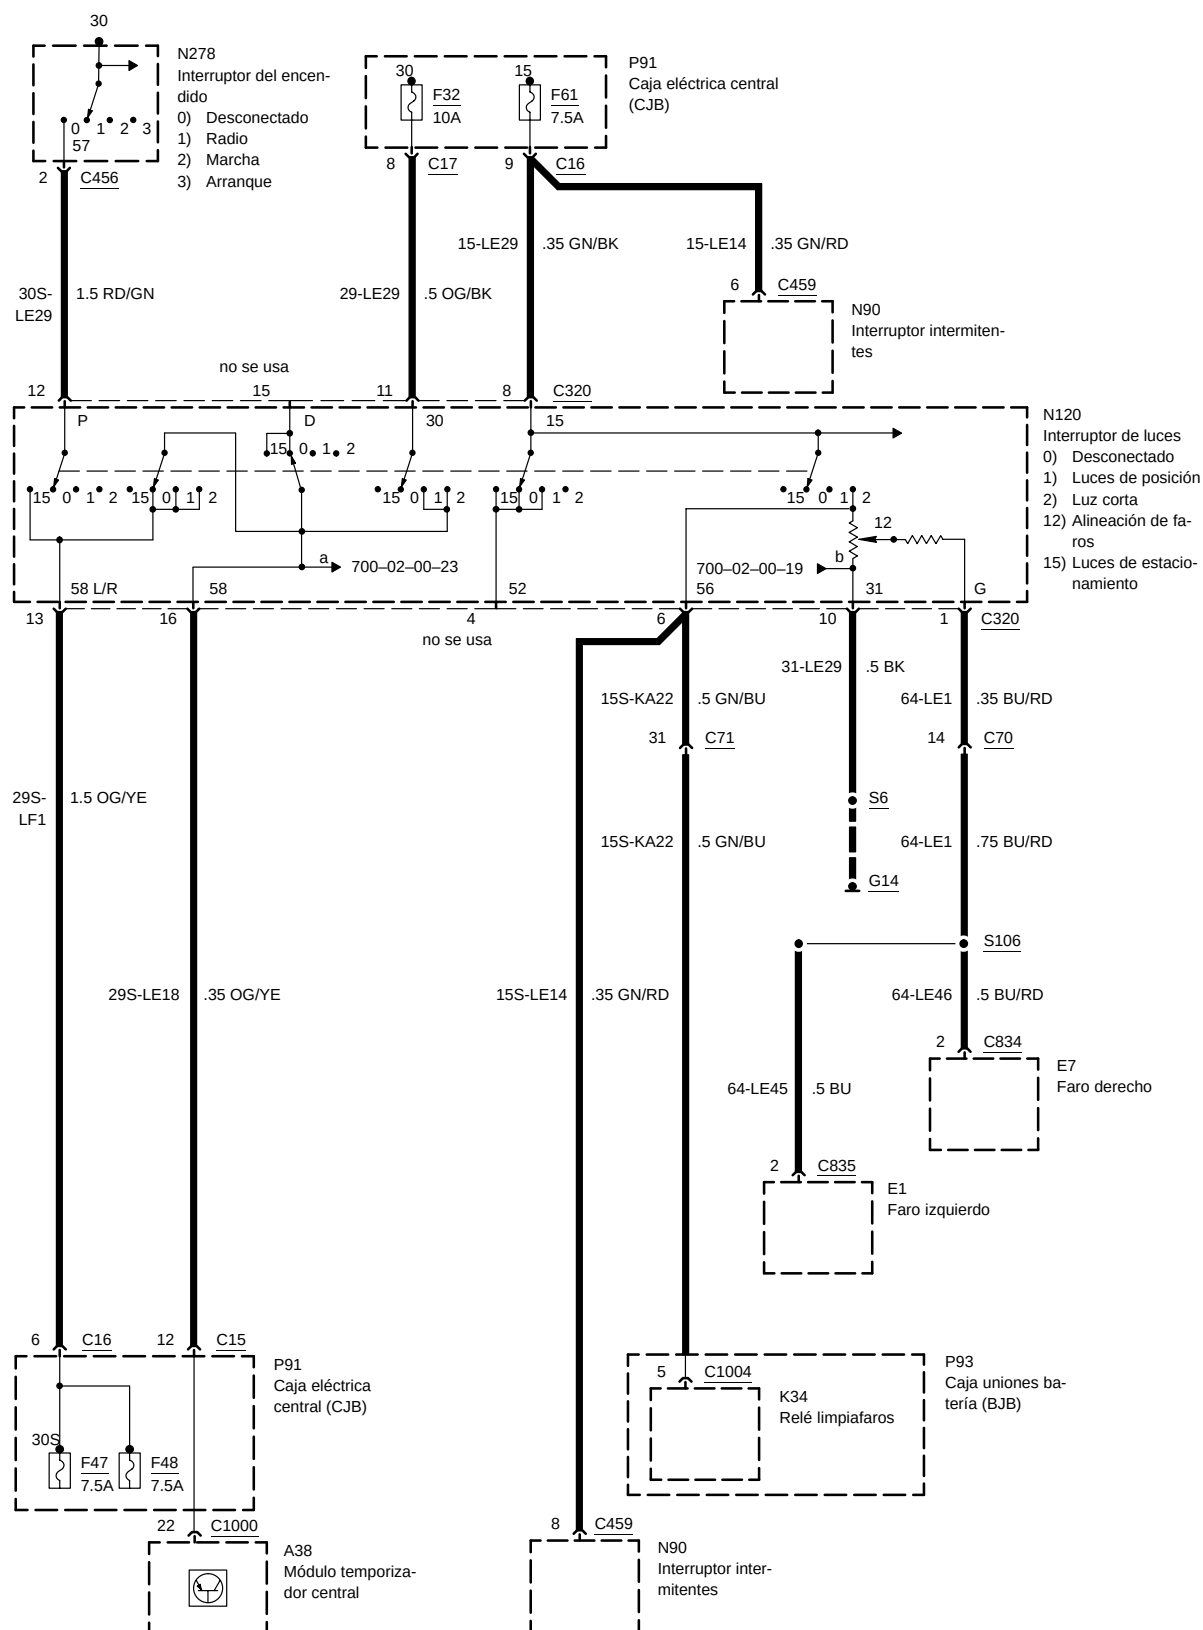


Interrupor de alumbrado, con luces de marcha diurna, antes de 08/2000

-17

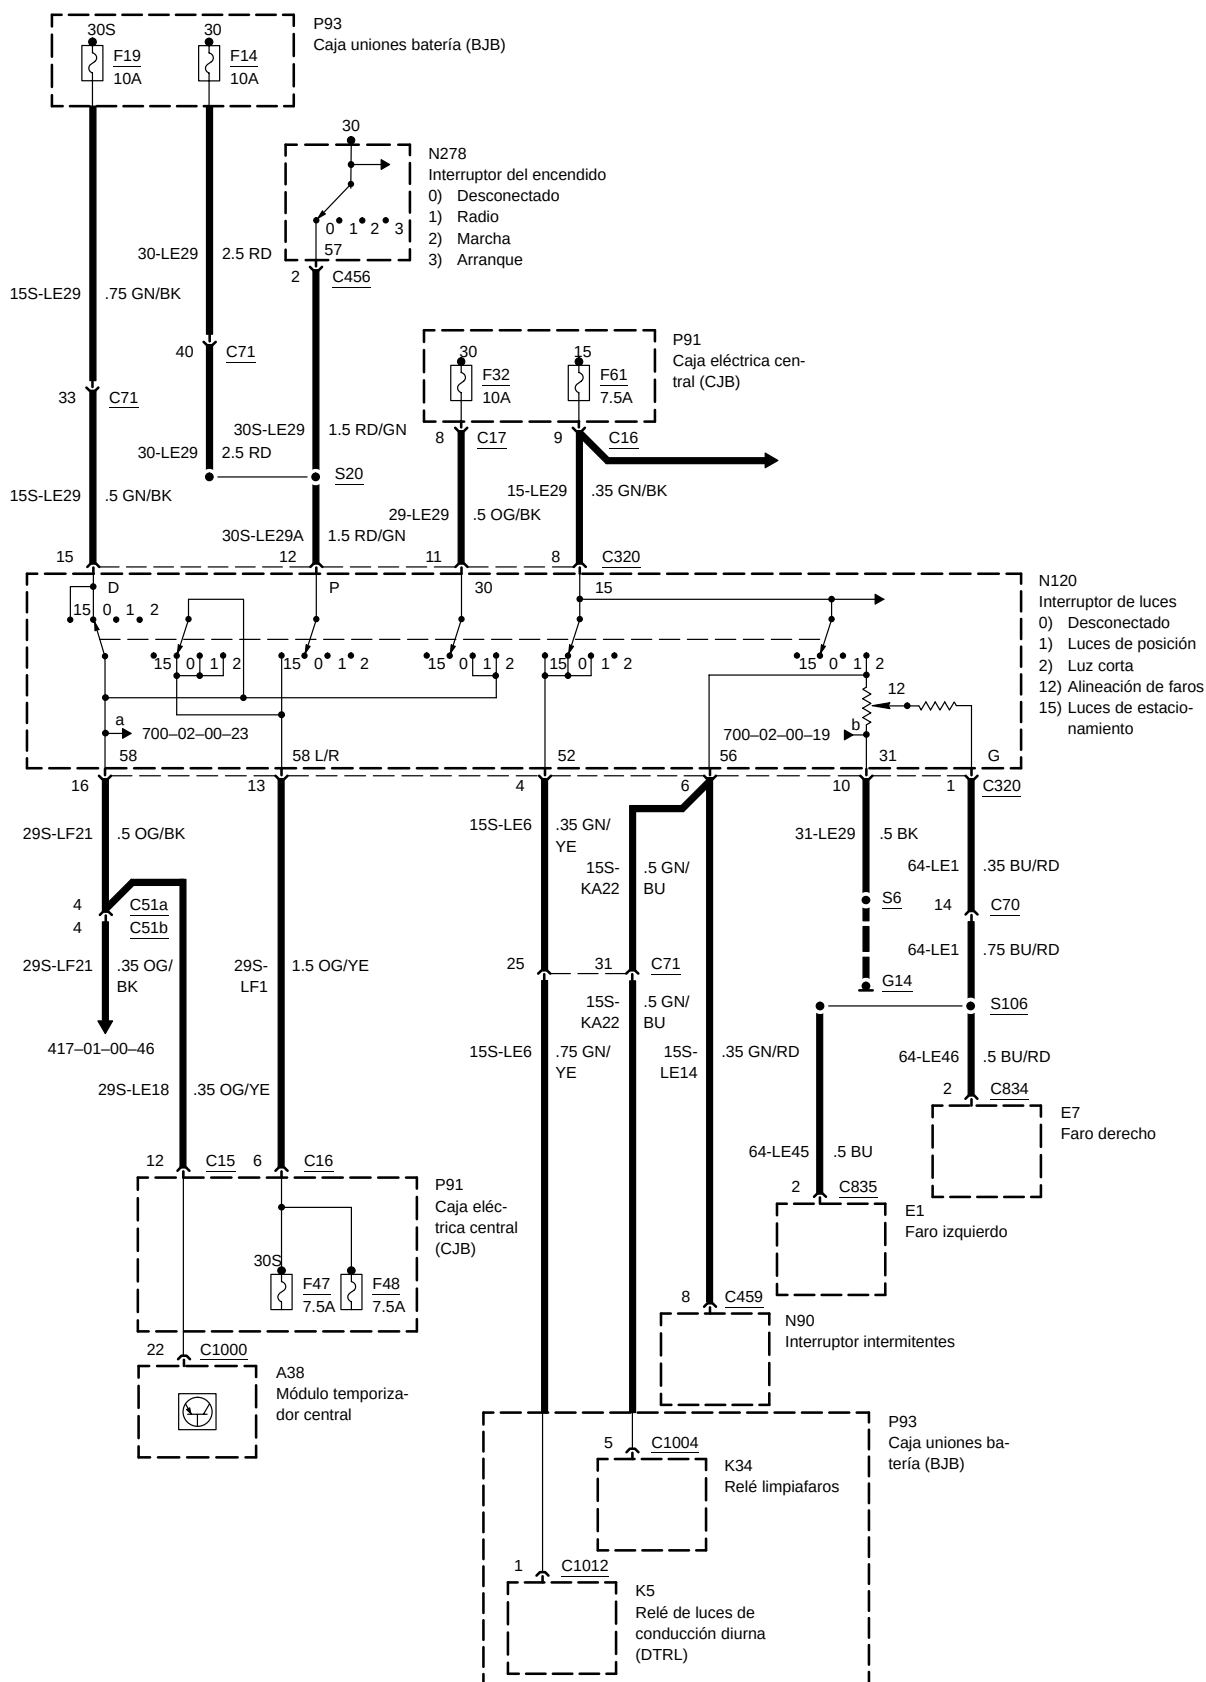


Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna, a partir de 08/2000

-18

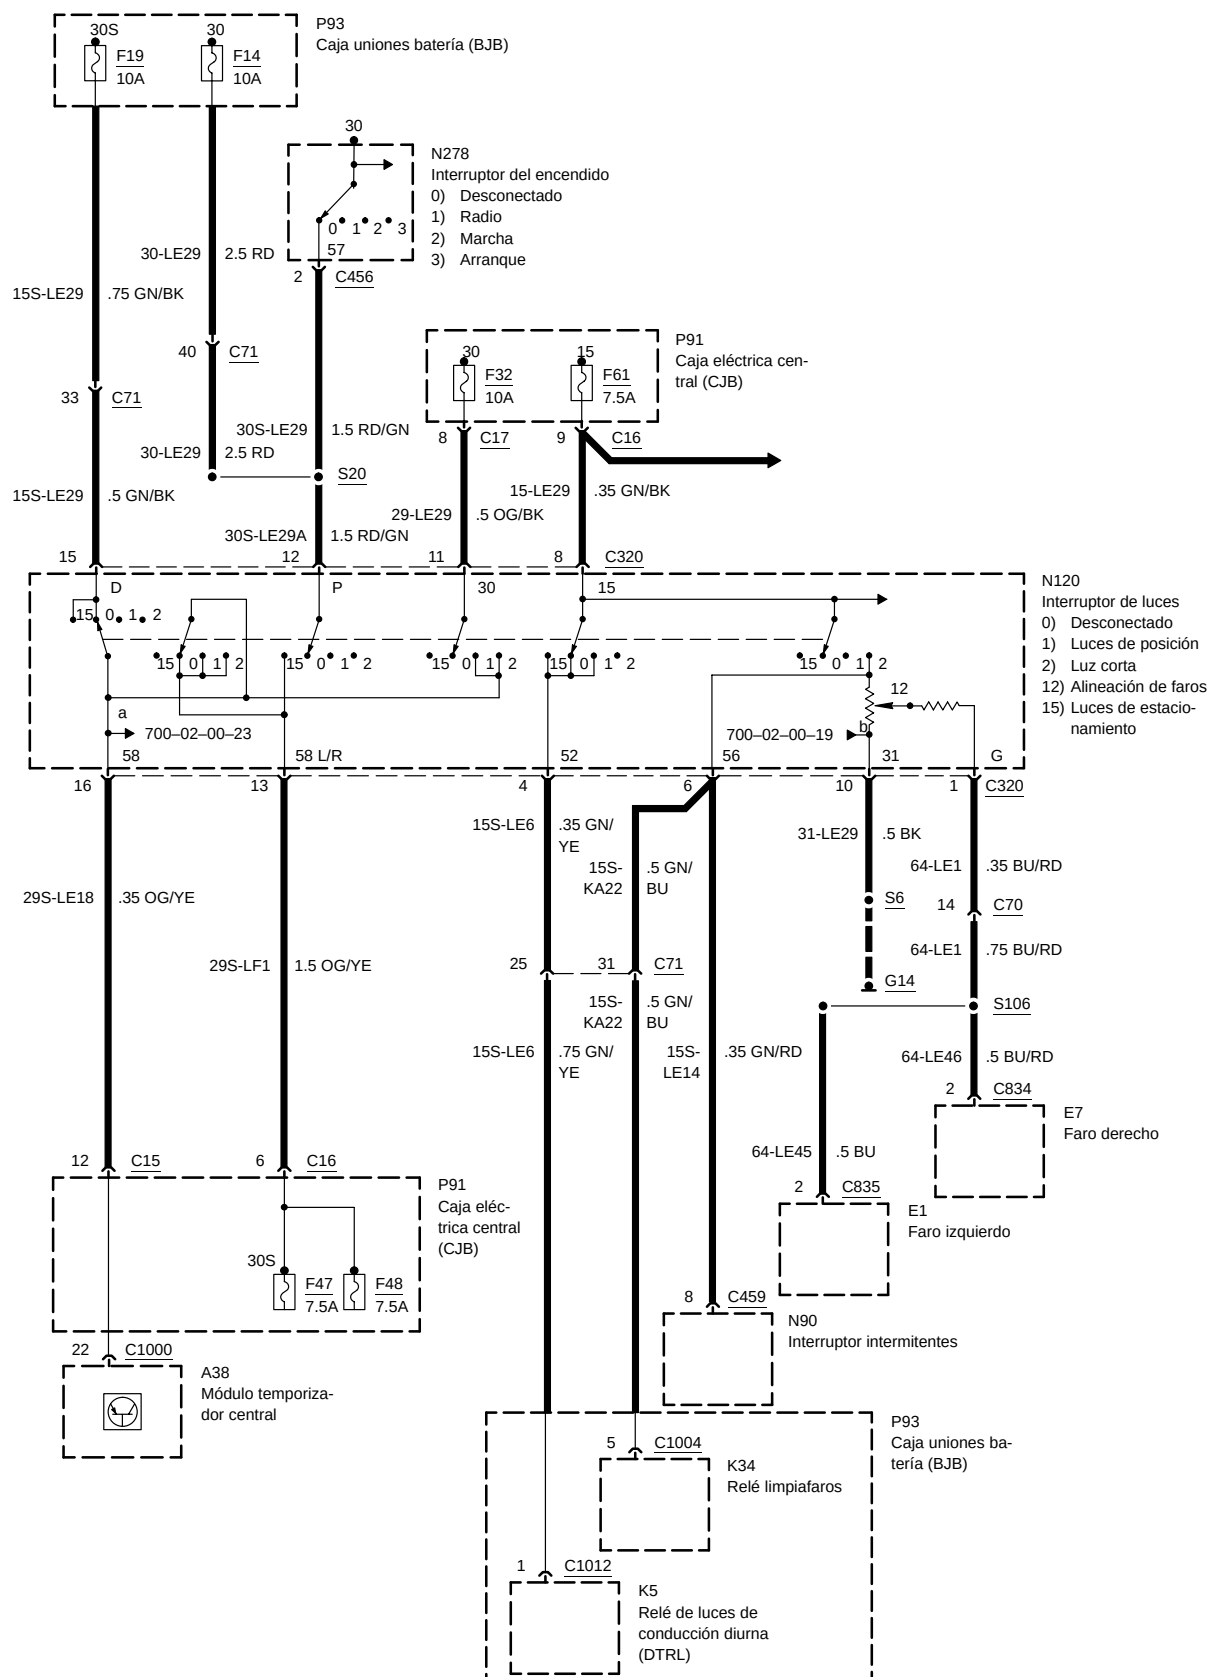


Interruptor de alumbrado, con luz antiniebla trasera, antes de 01/2000

-19

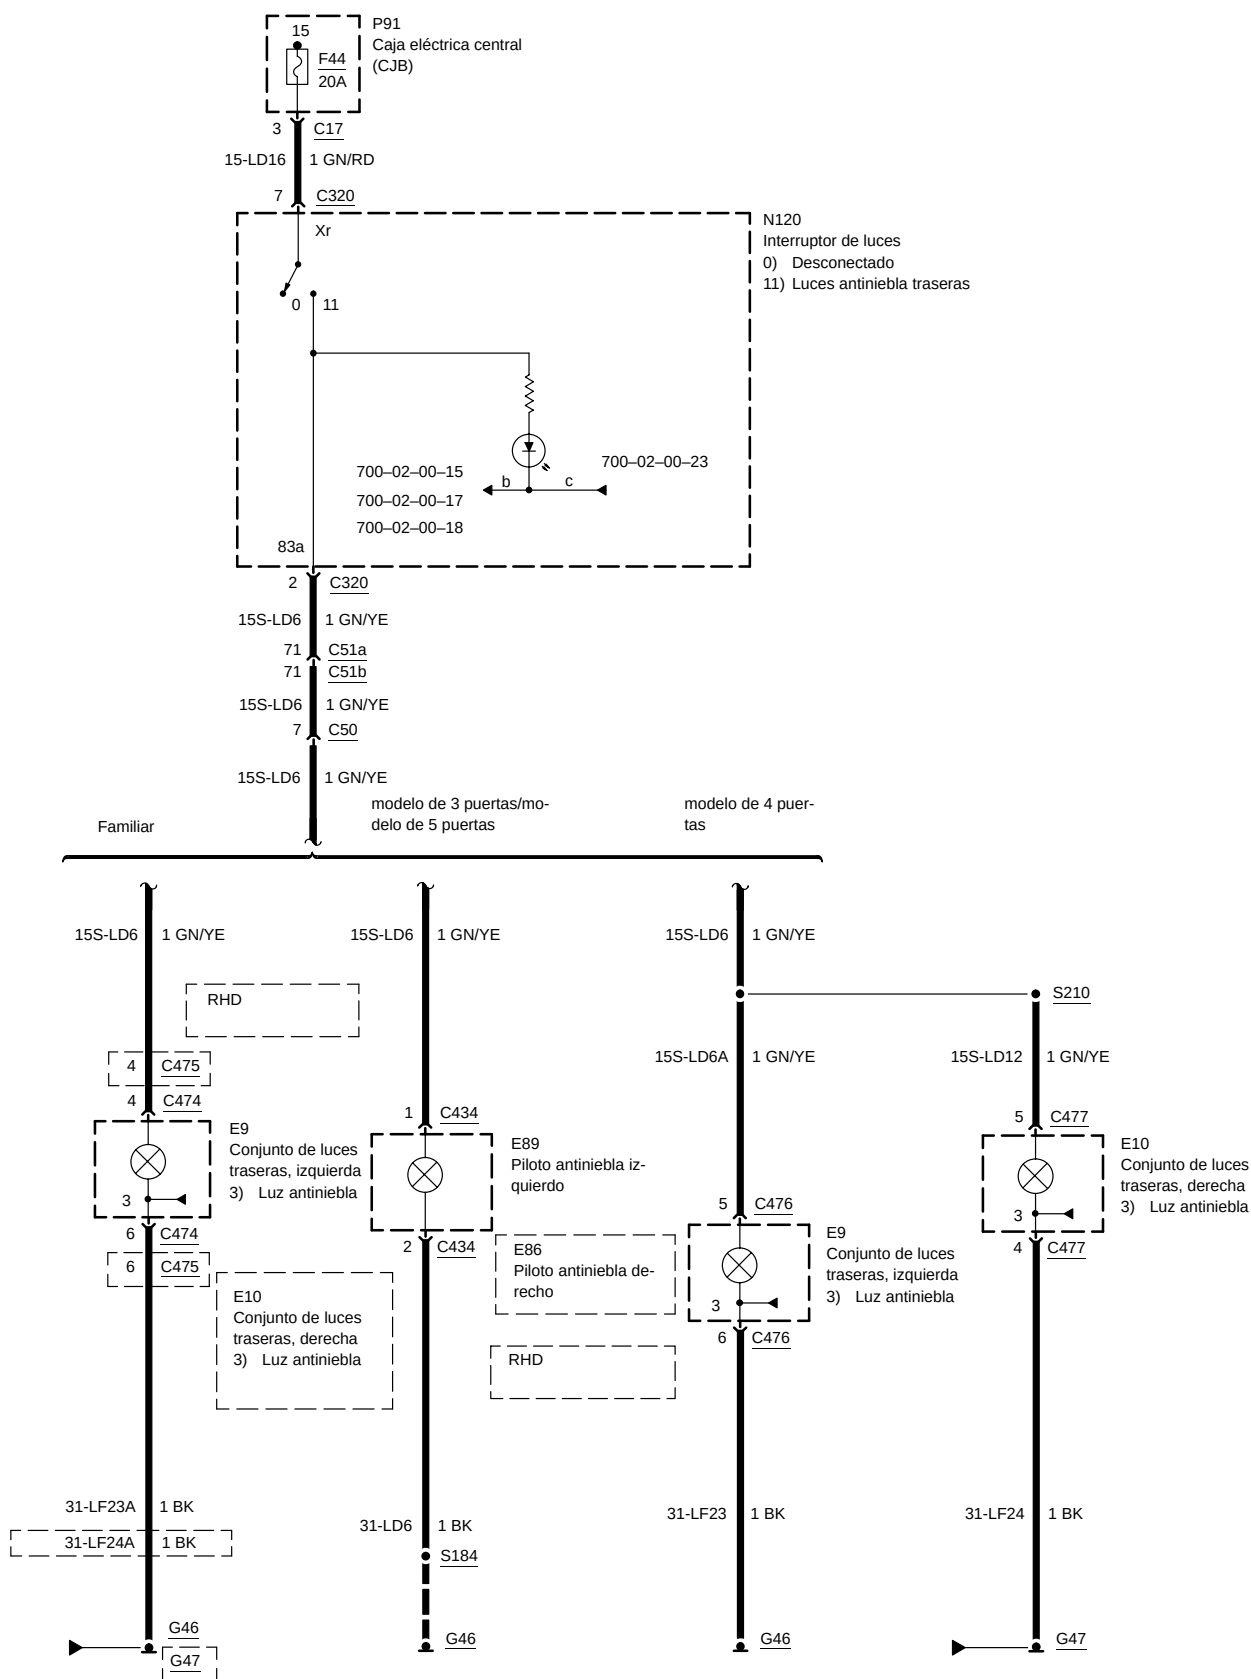


Interrupor de alumbrado, con luz antiniebla trasera, a partir de 01/2000

-20

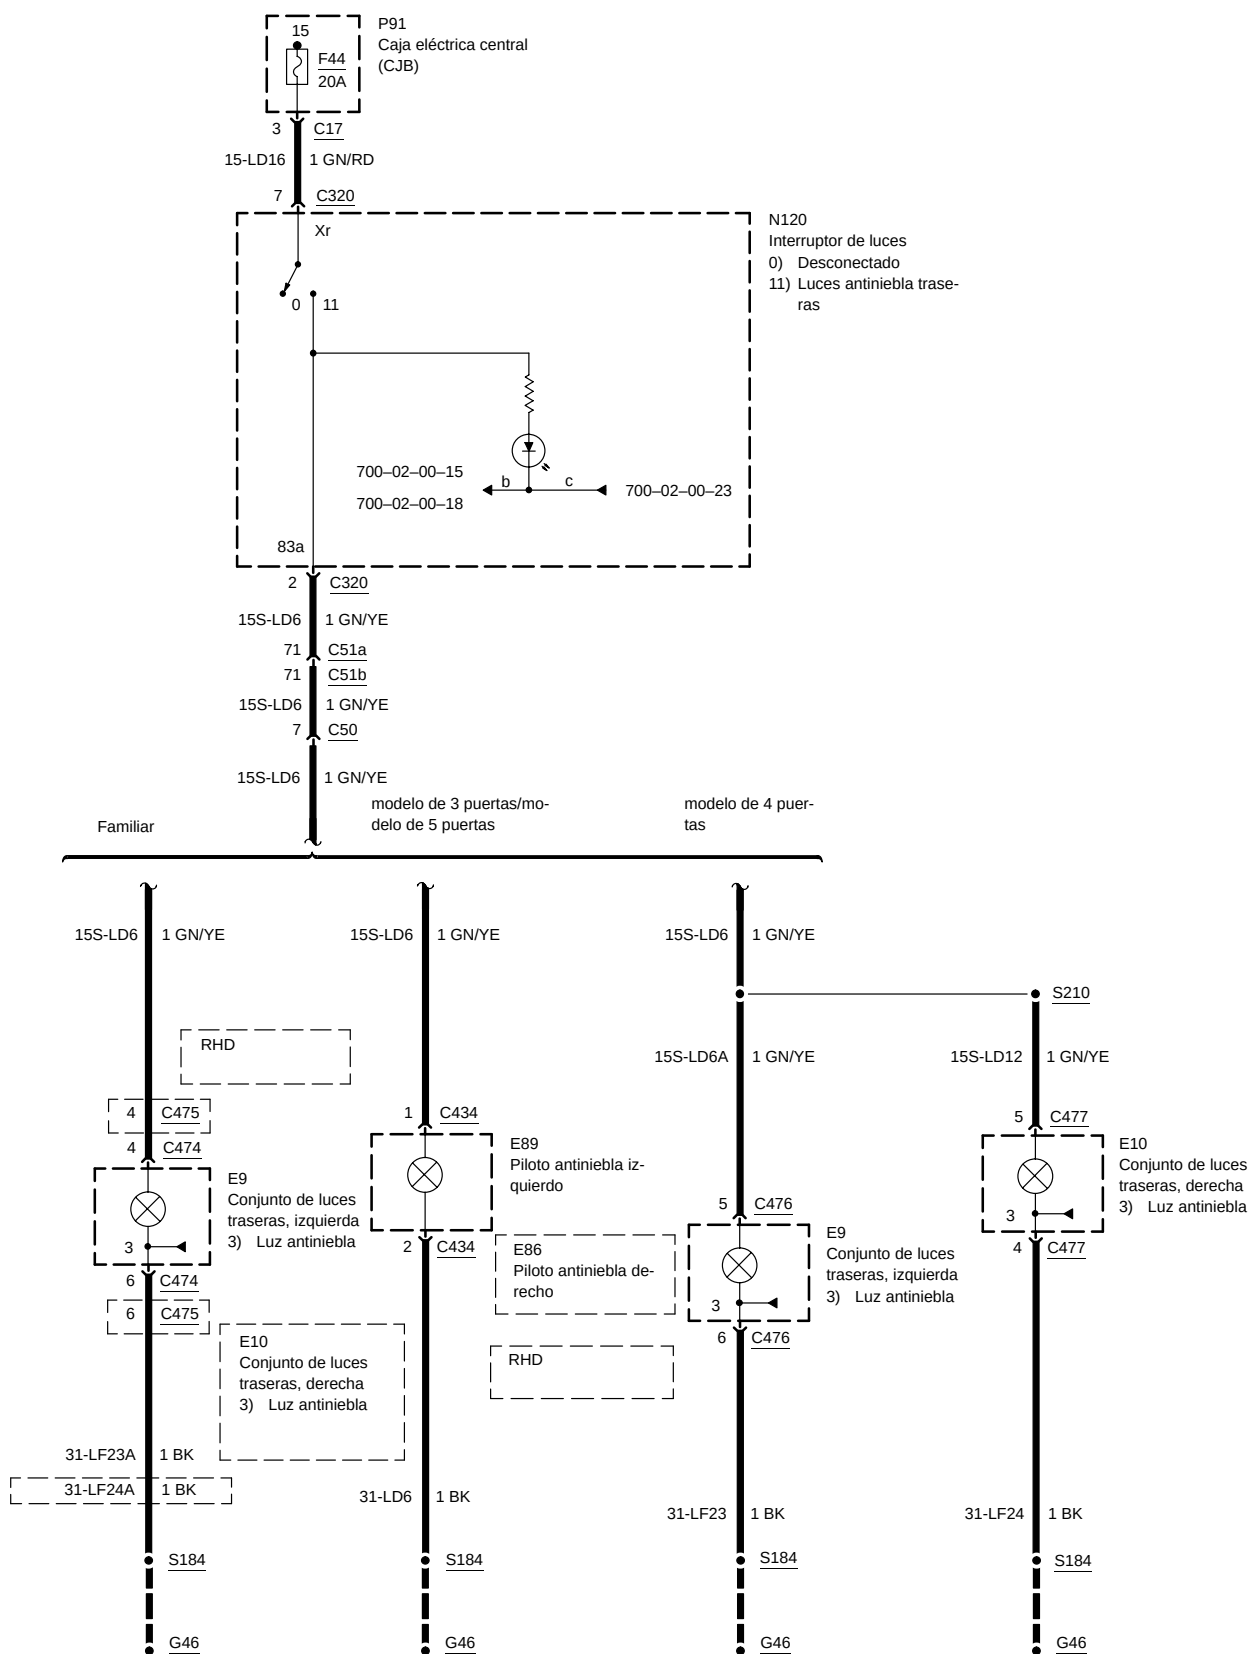


Interrupor de alumbrado, con luces antiniebla delanteras y traseras, antes de 01/2000

-21

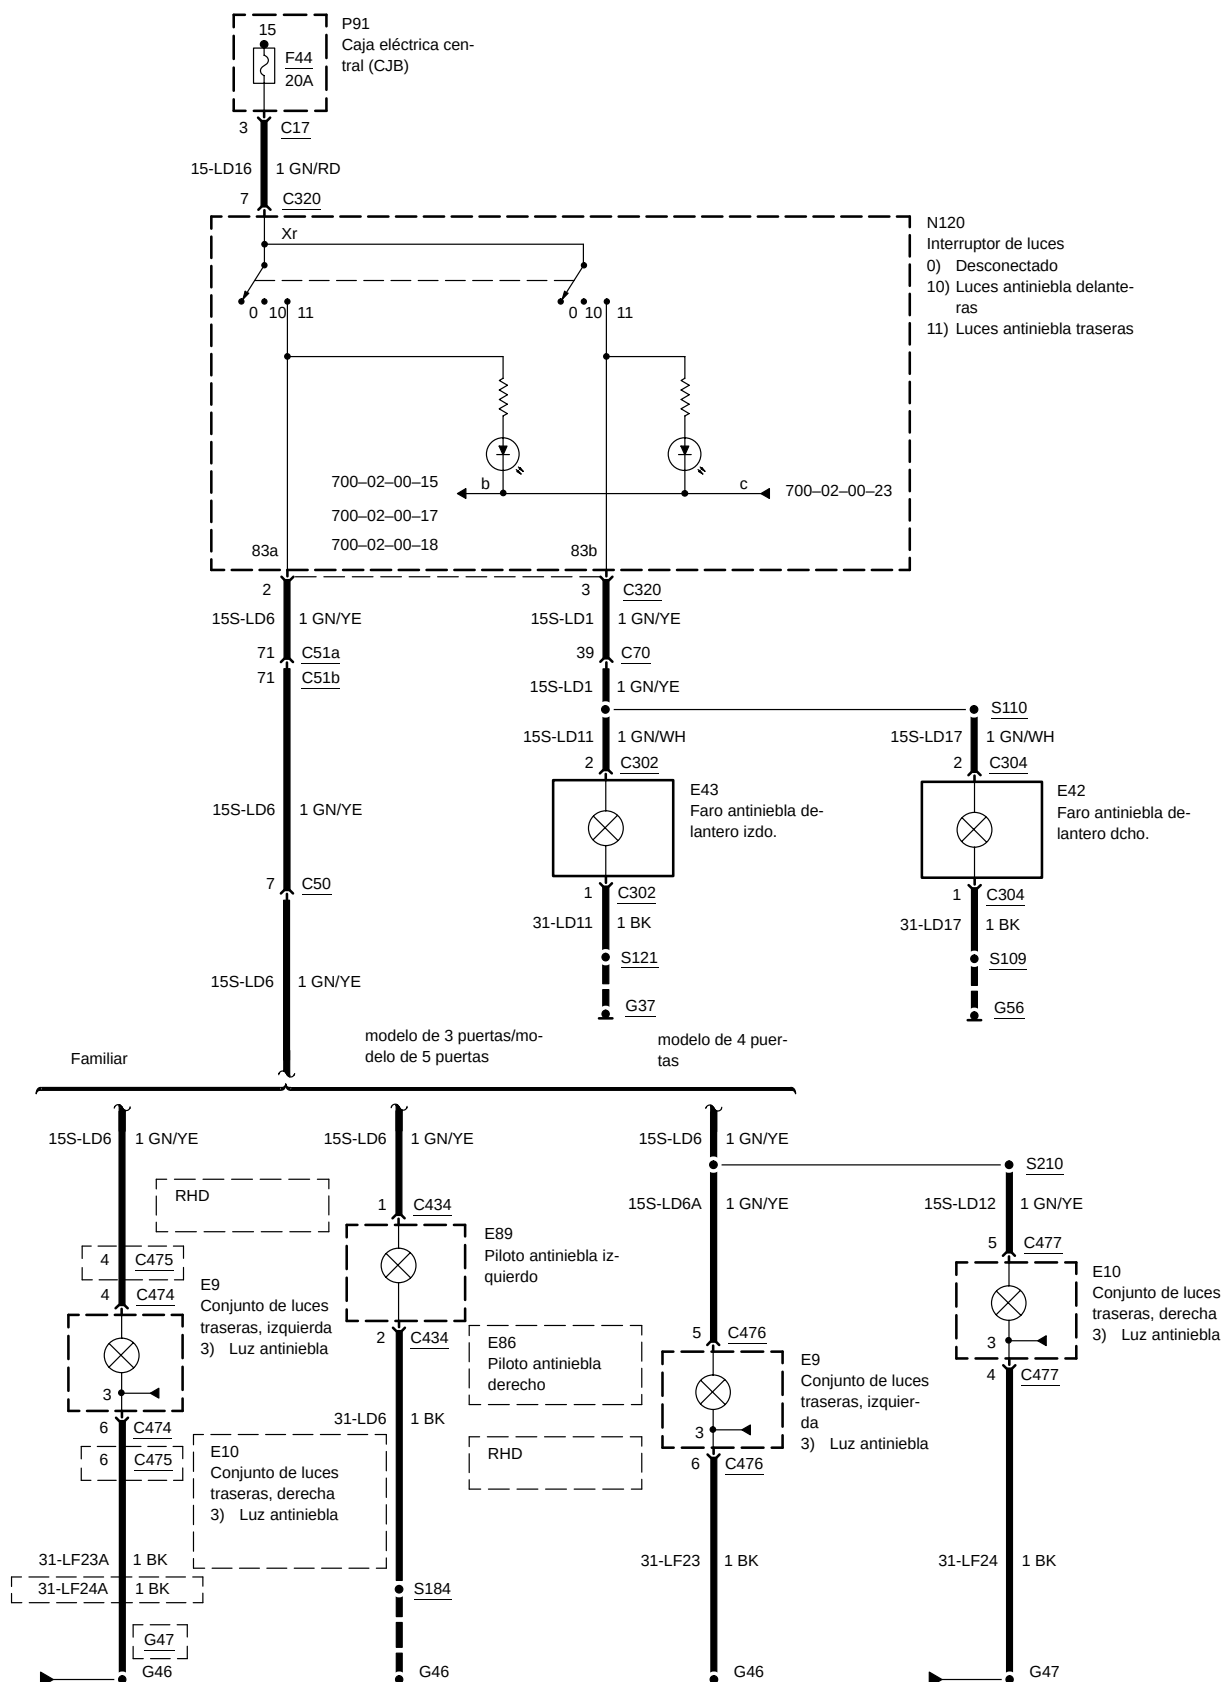


Interrupor de alumbrado, con luces antiniebla delanteras y traseras, a partir de 01/2000

-22

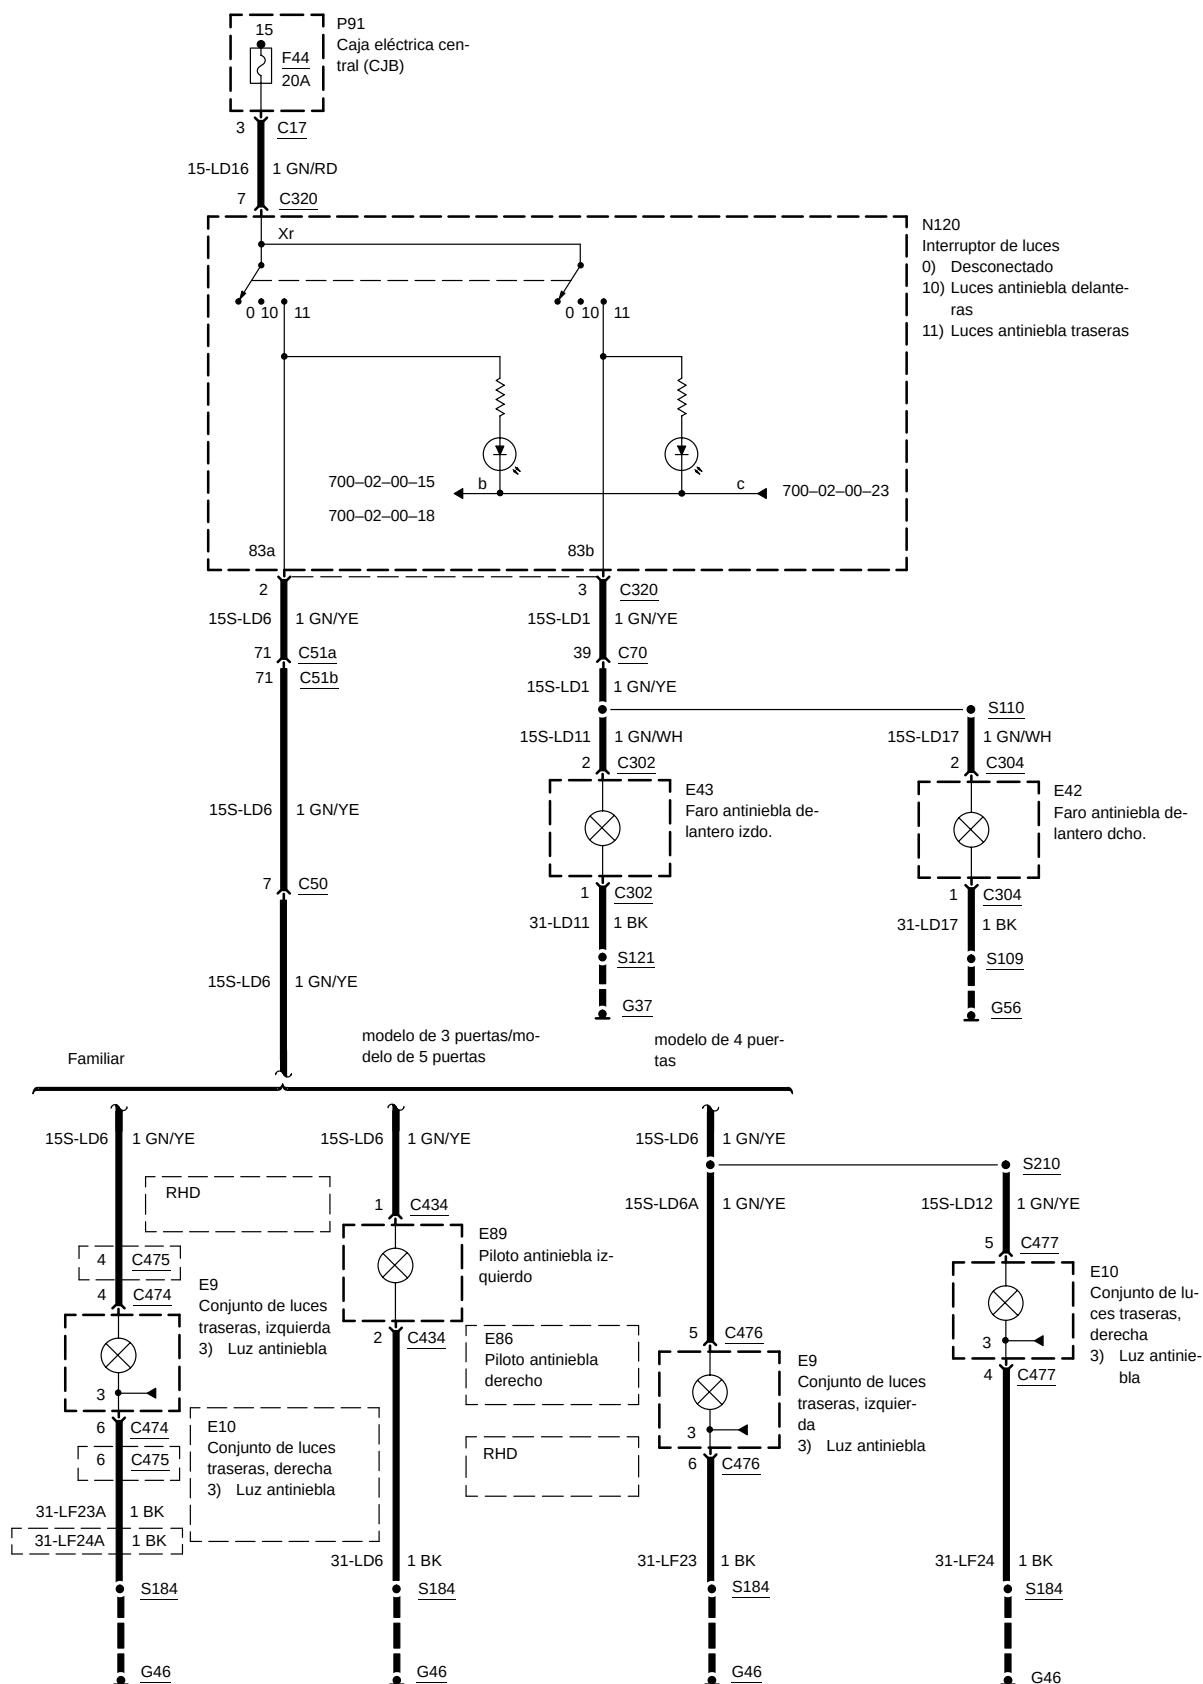


Interrupor de alumbrado

-23

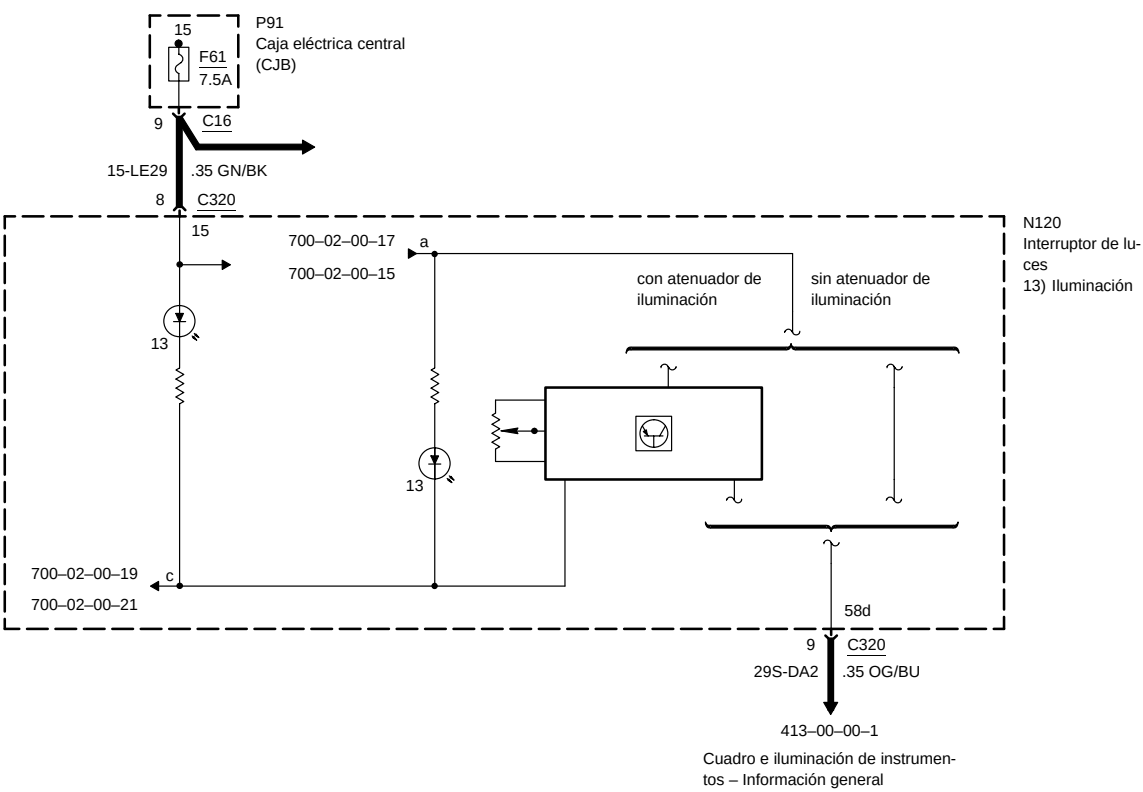


F1

-1

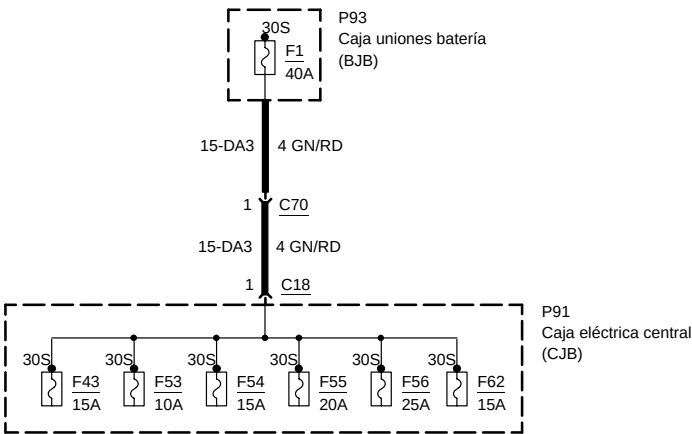


F3, F4, F5 y F6

-2

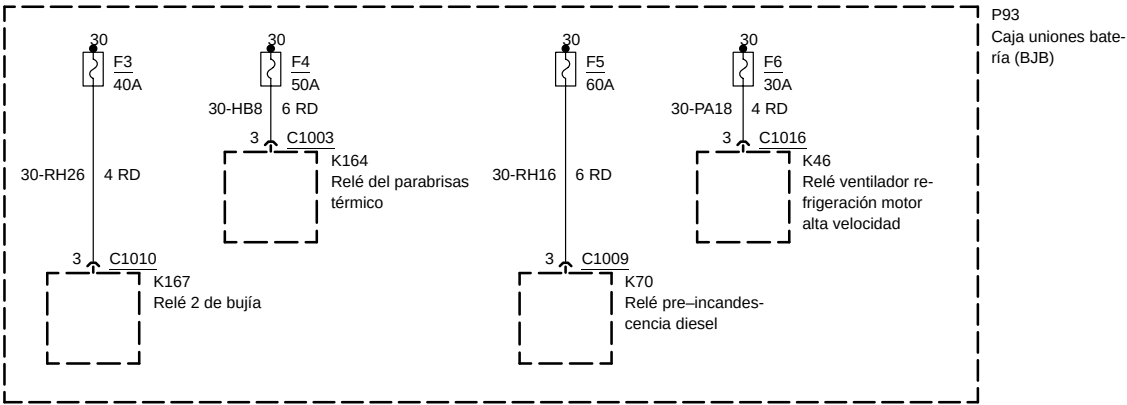


F7

-3

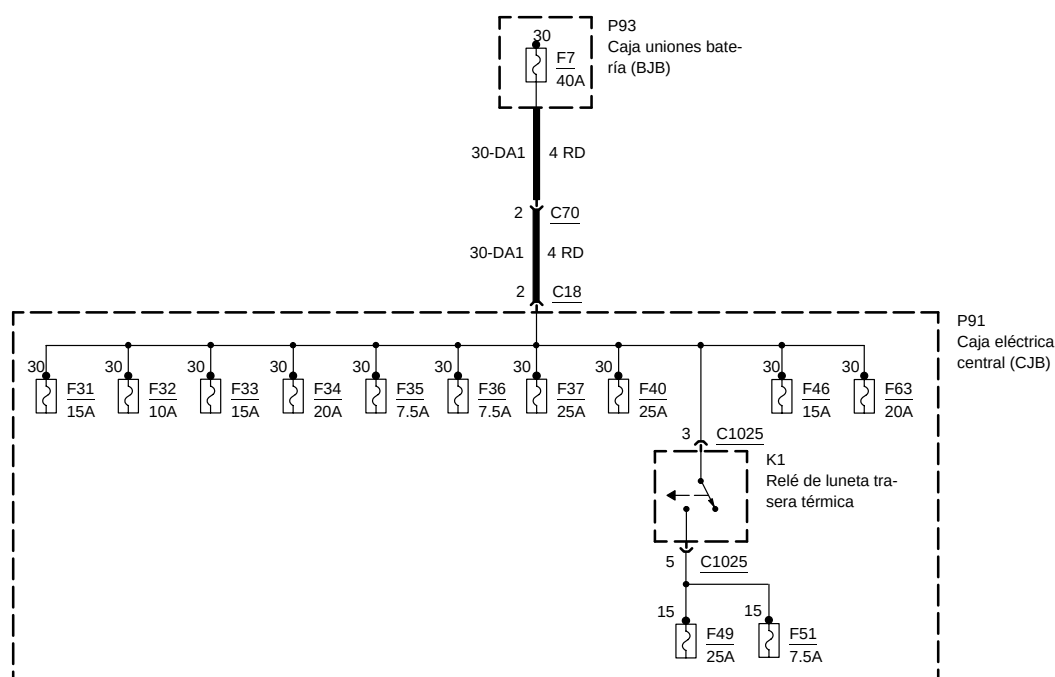


F8 y F9


-4

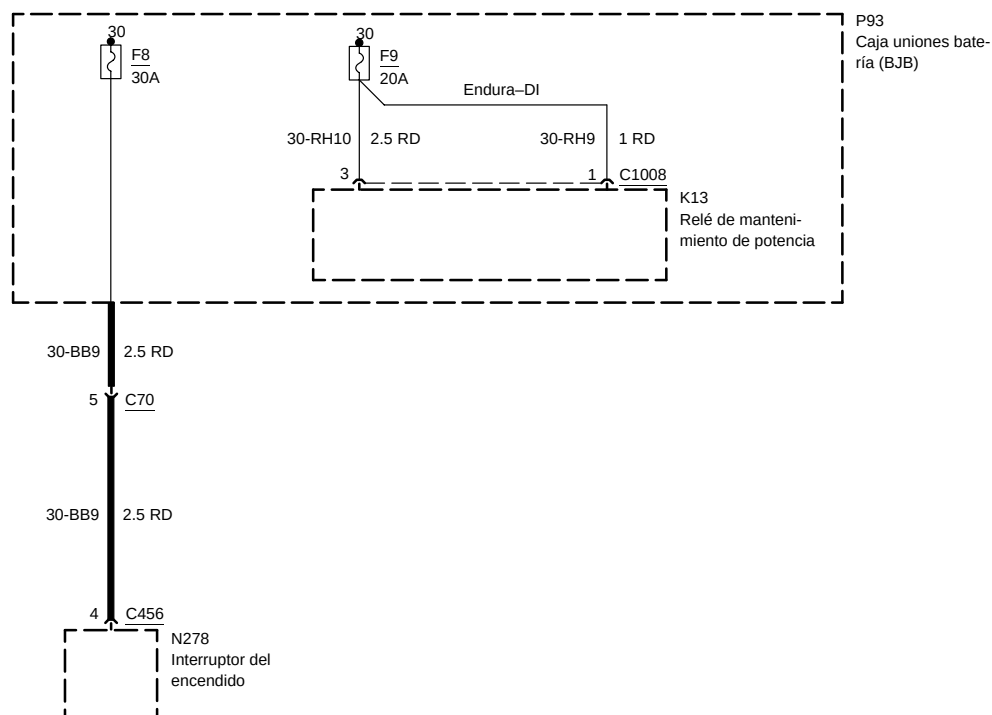

-5

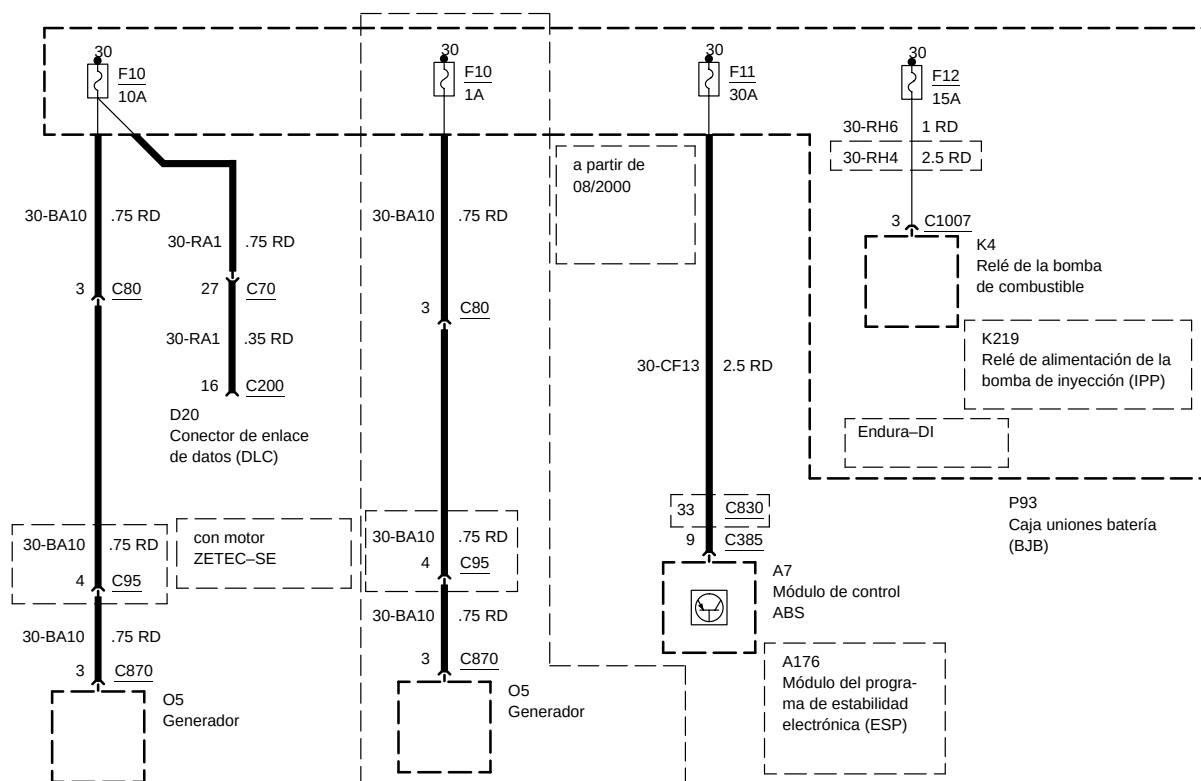


-6

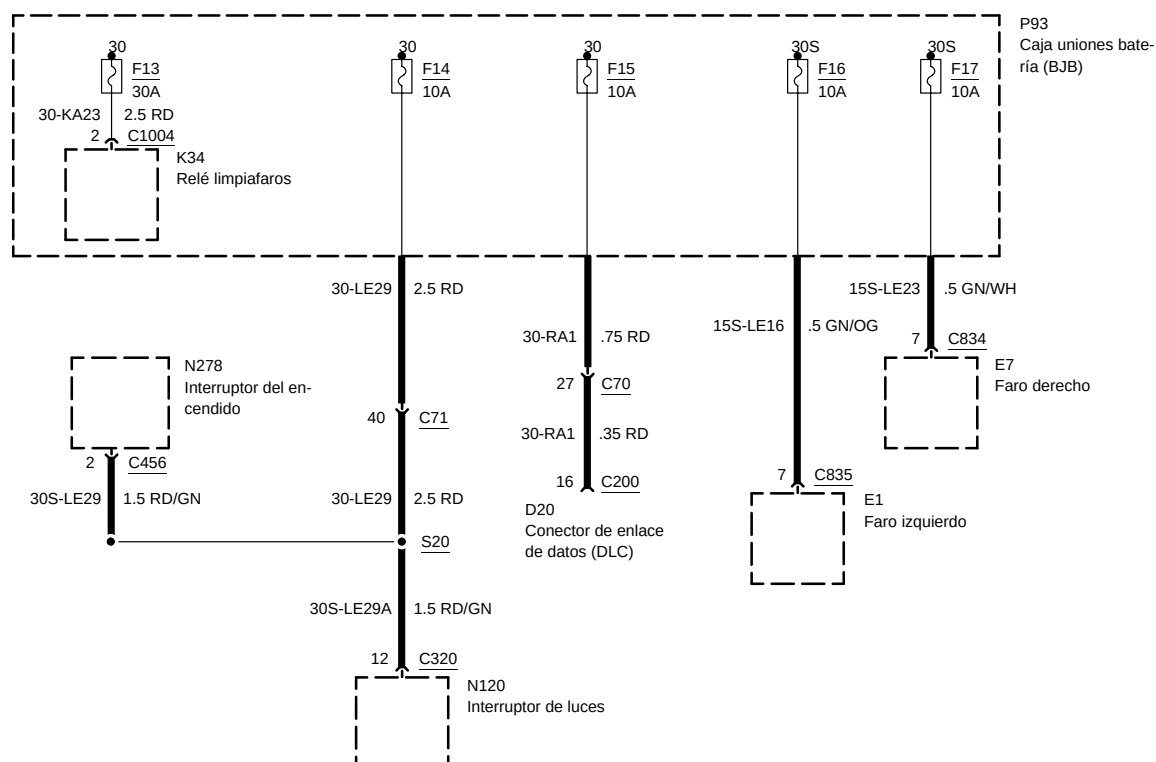


F18, F19 y F20

-7

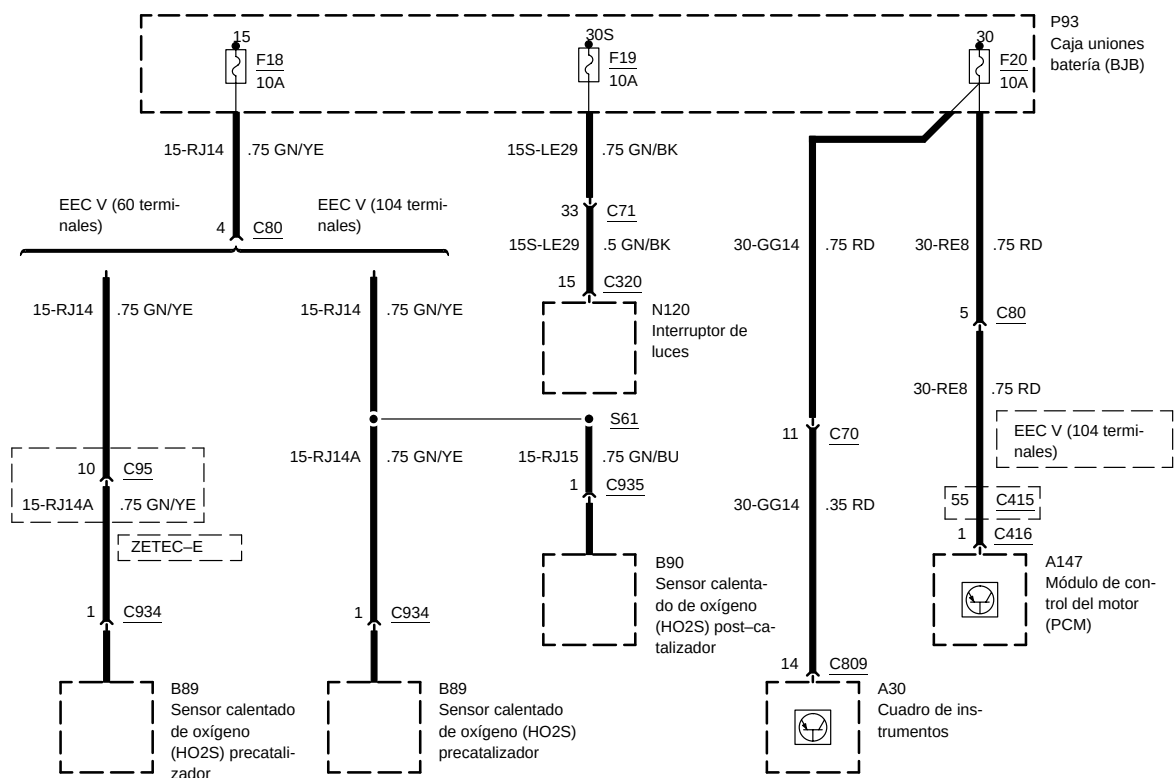


F21, F22, F23 y F24

-8

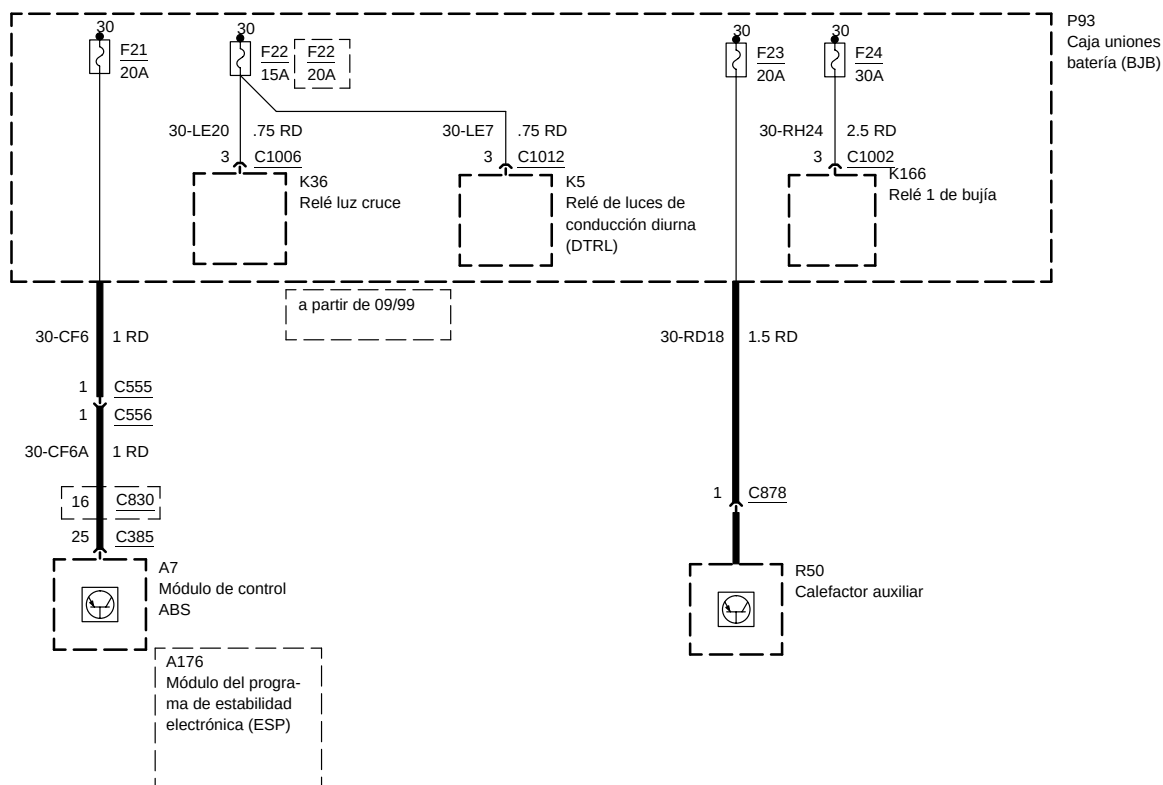


F26, F27, F28 y F29

-9

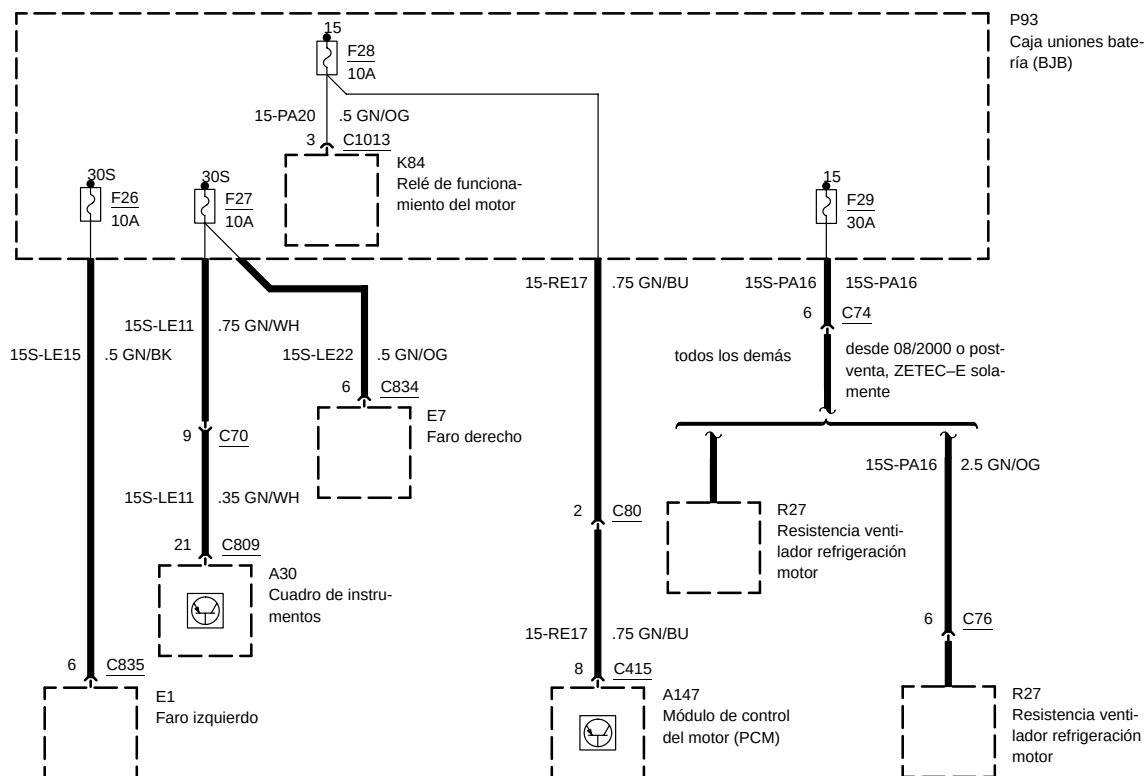


F64 y F65

-10

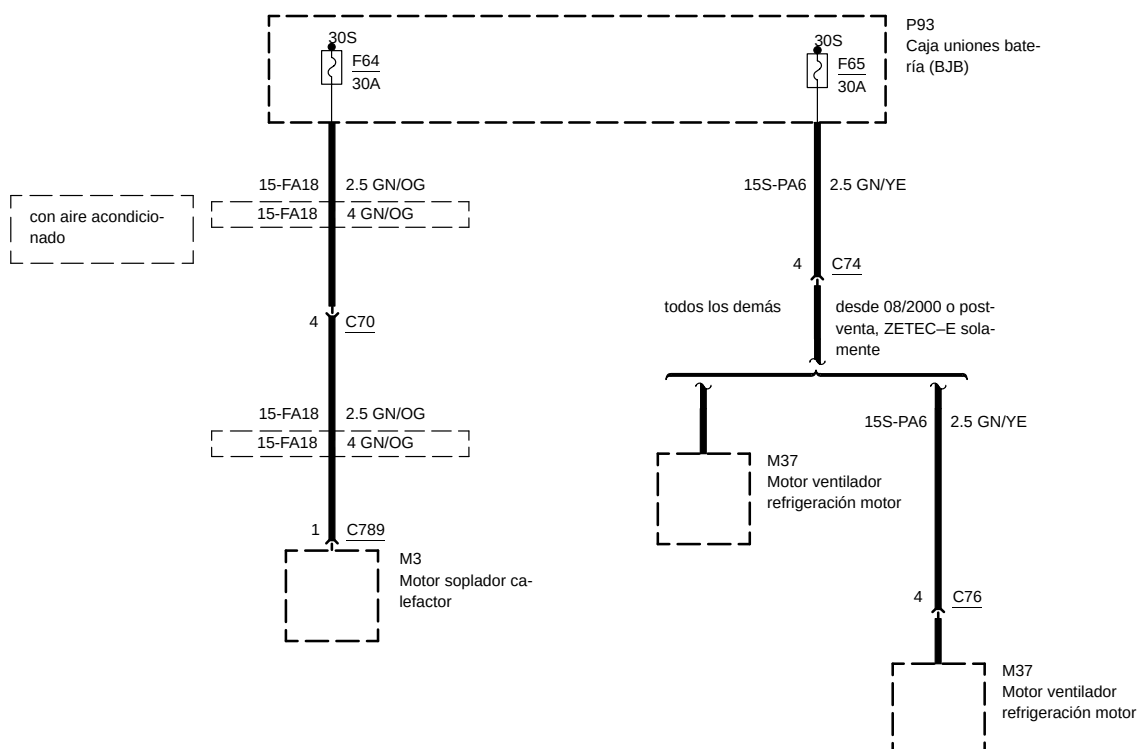


F30, F31 y F32

-11

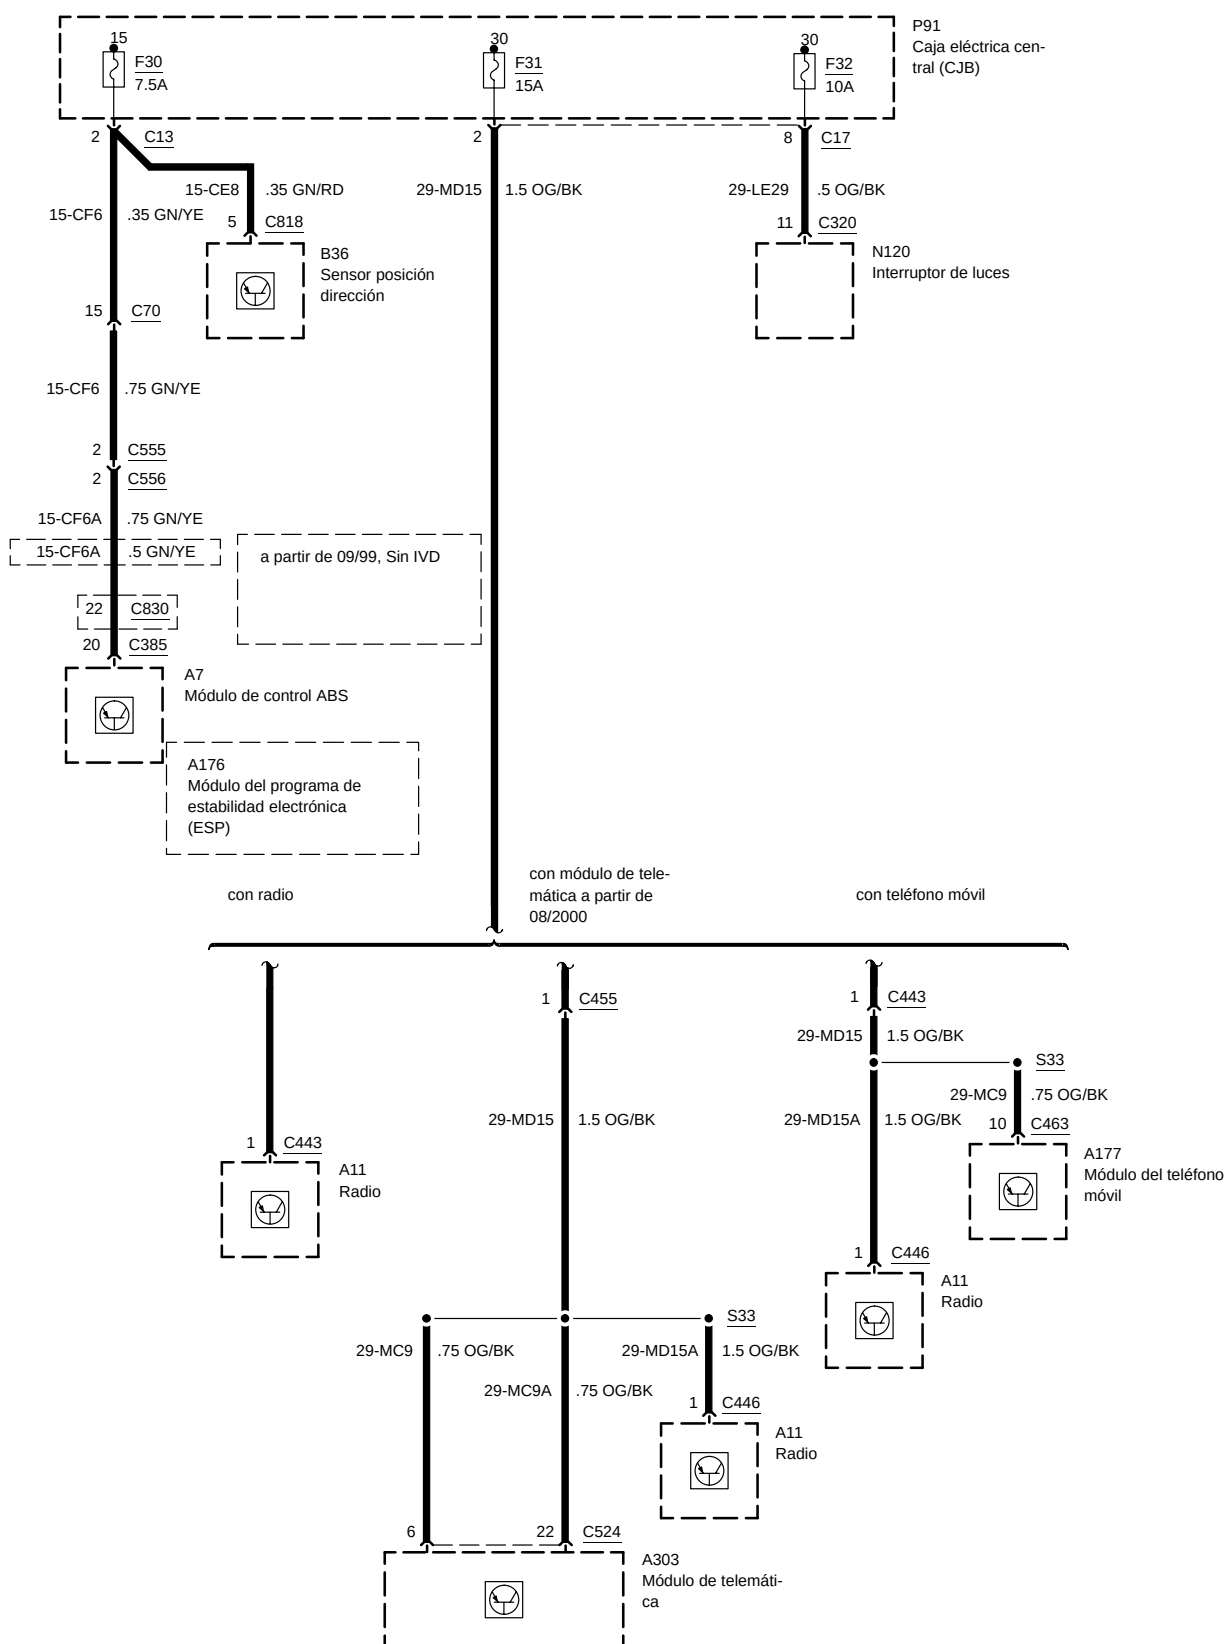


F33 y F34

-12

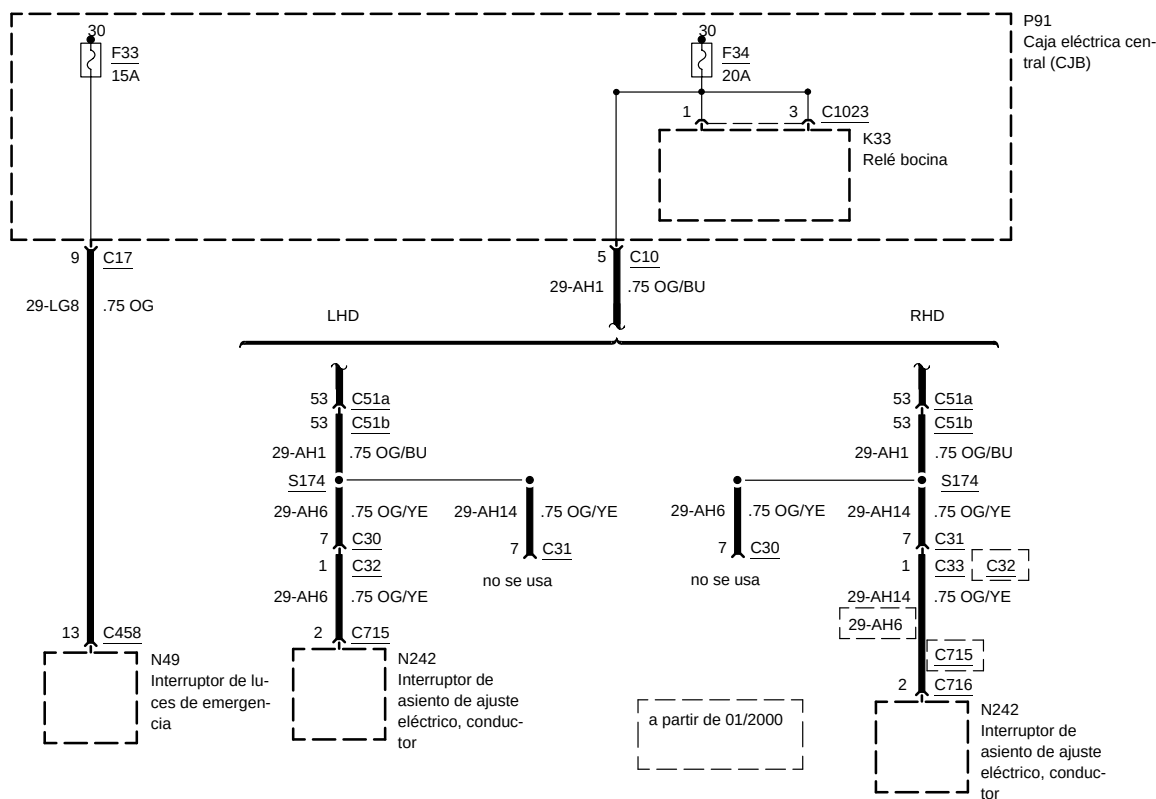


F35 y F36

-13

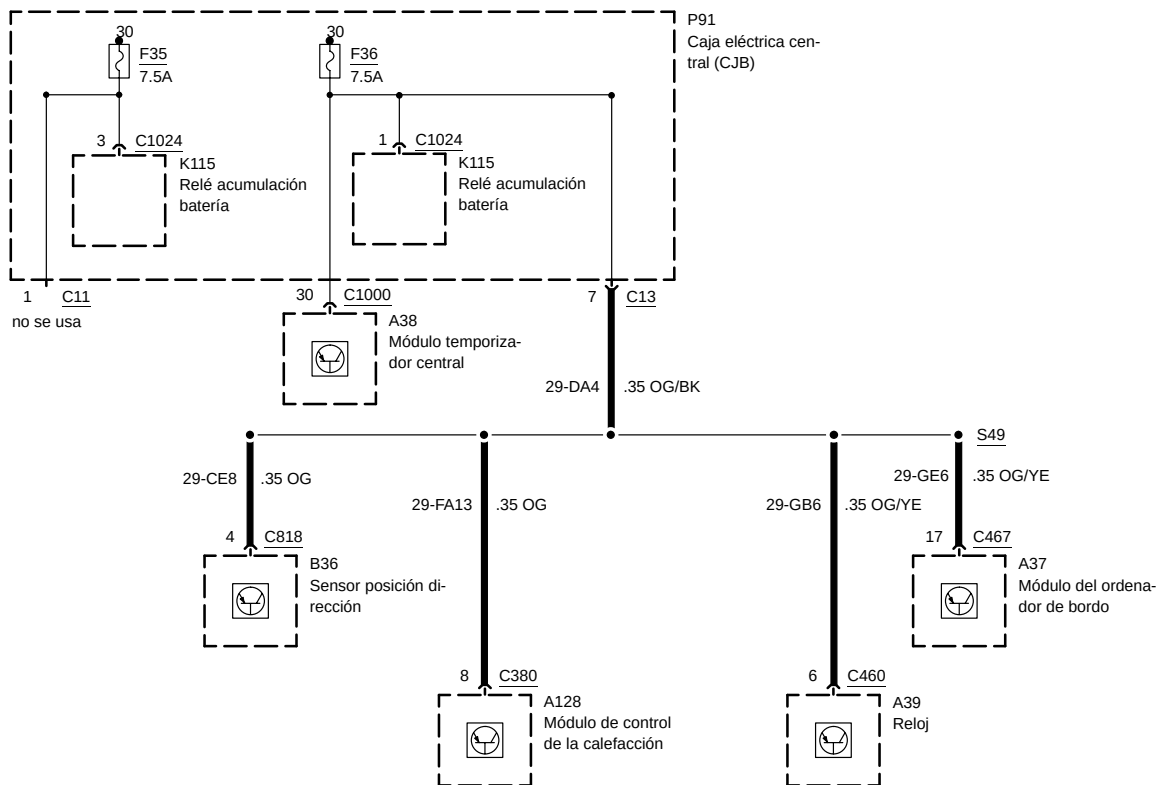


F37, F39

-14

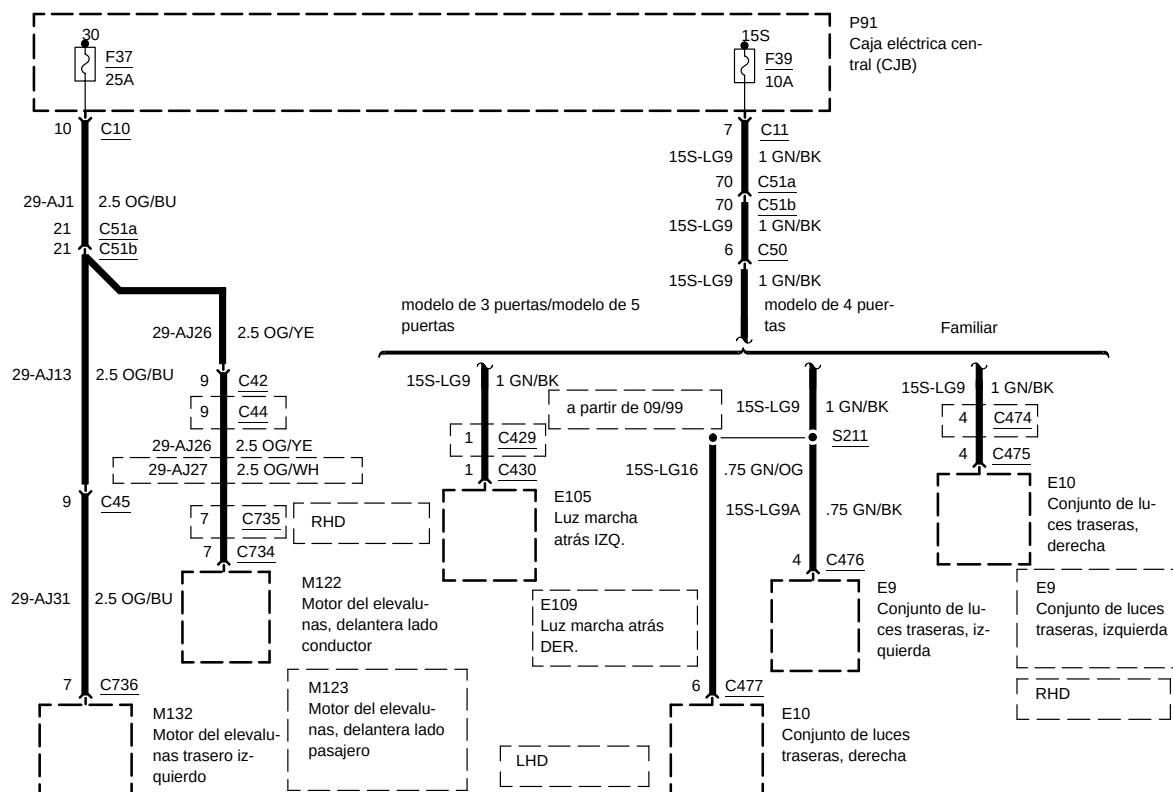


F40

-15

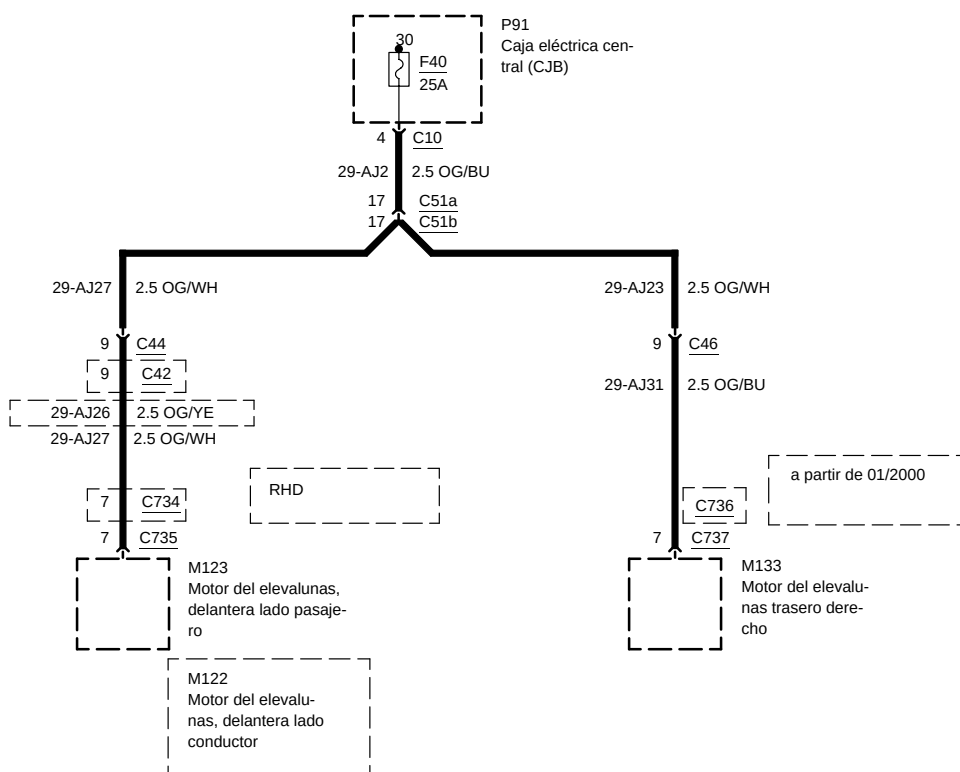


F43, LHD

-16

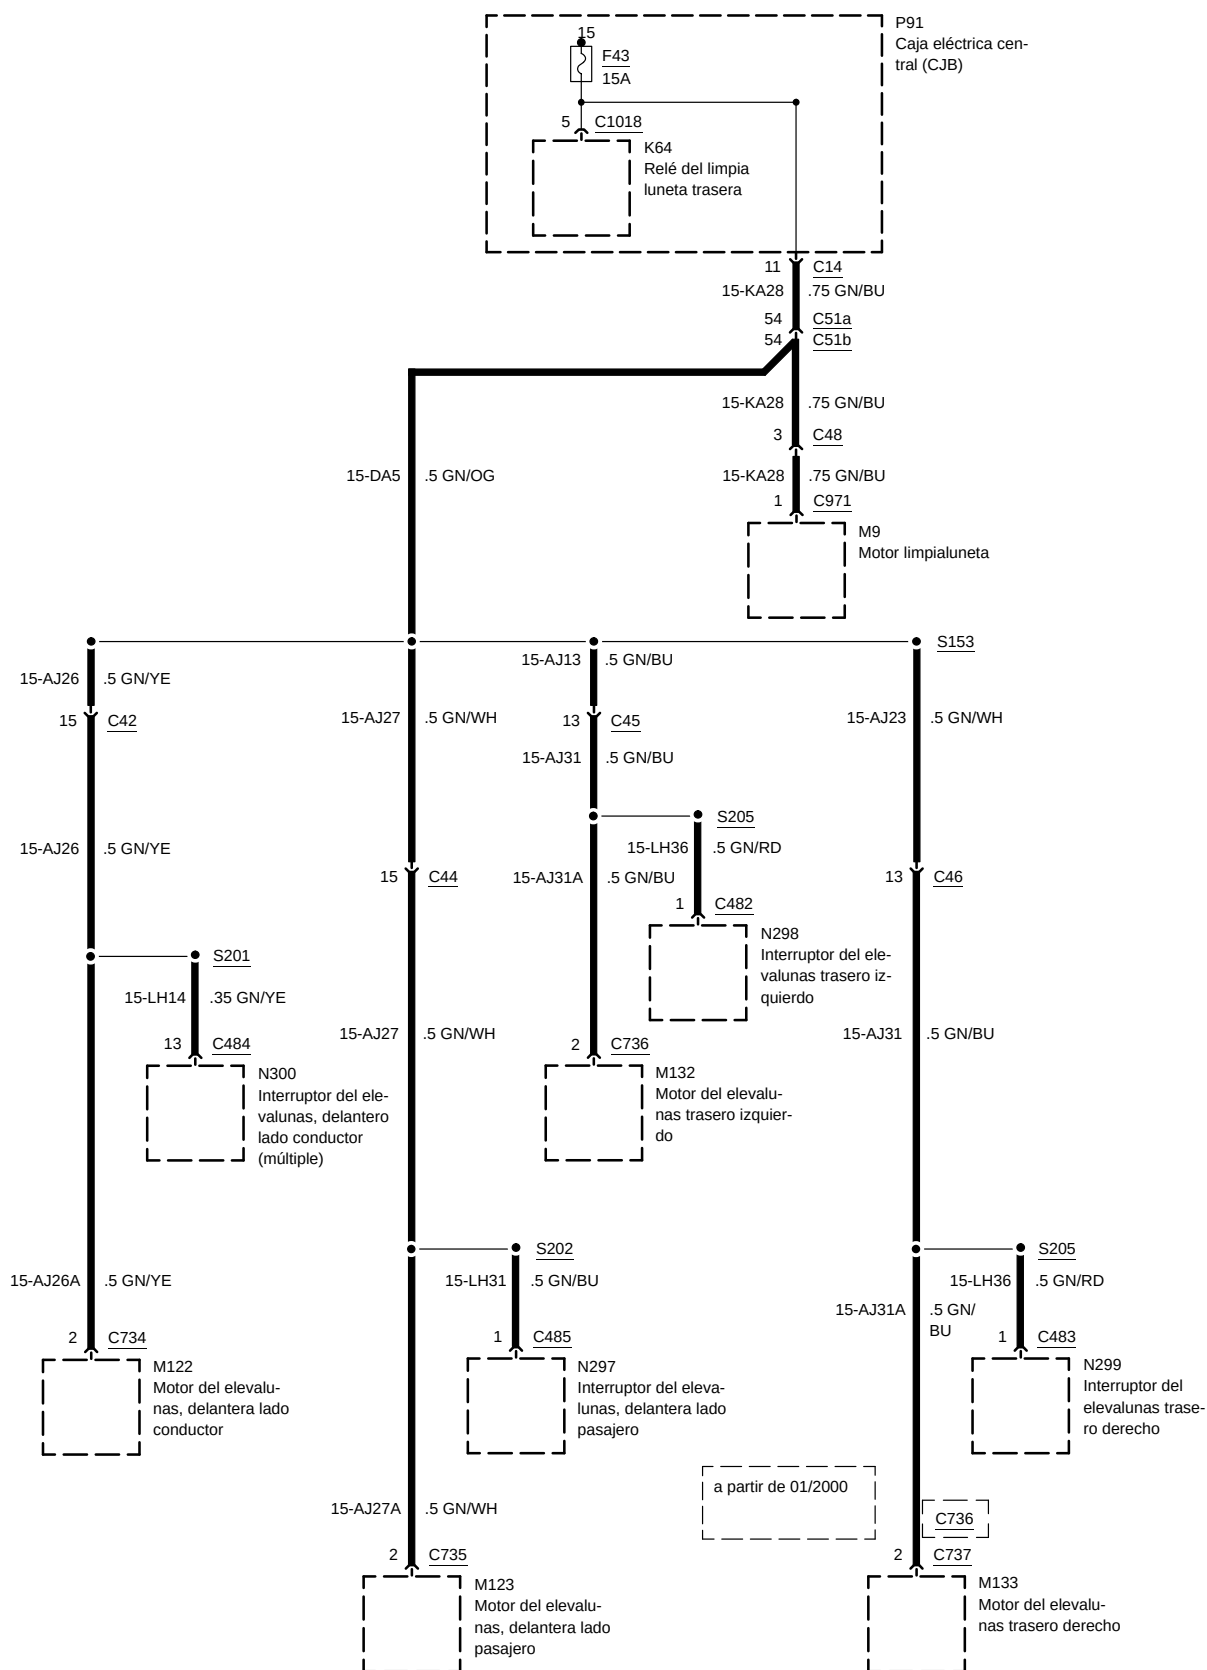


F43, RHD

-17

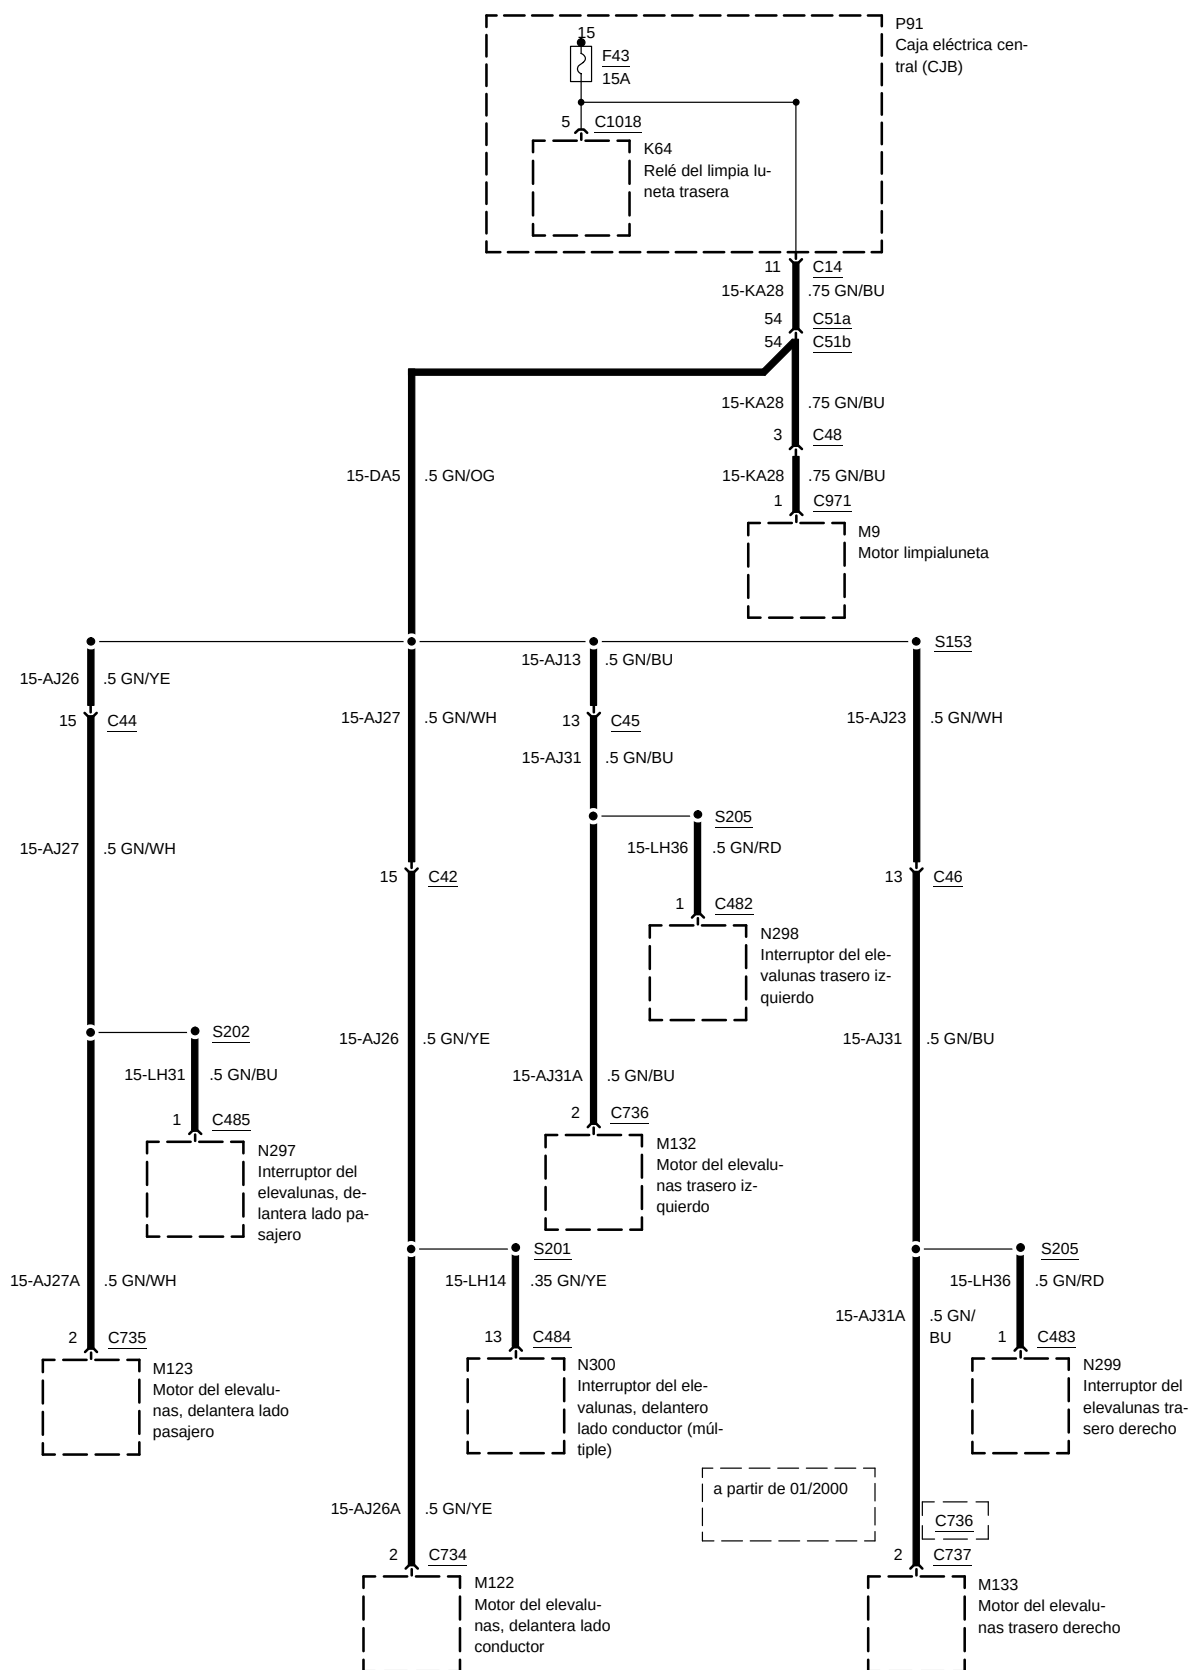


F44, F46 y F47, antes de 08/2000

-18

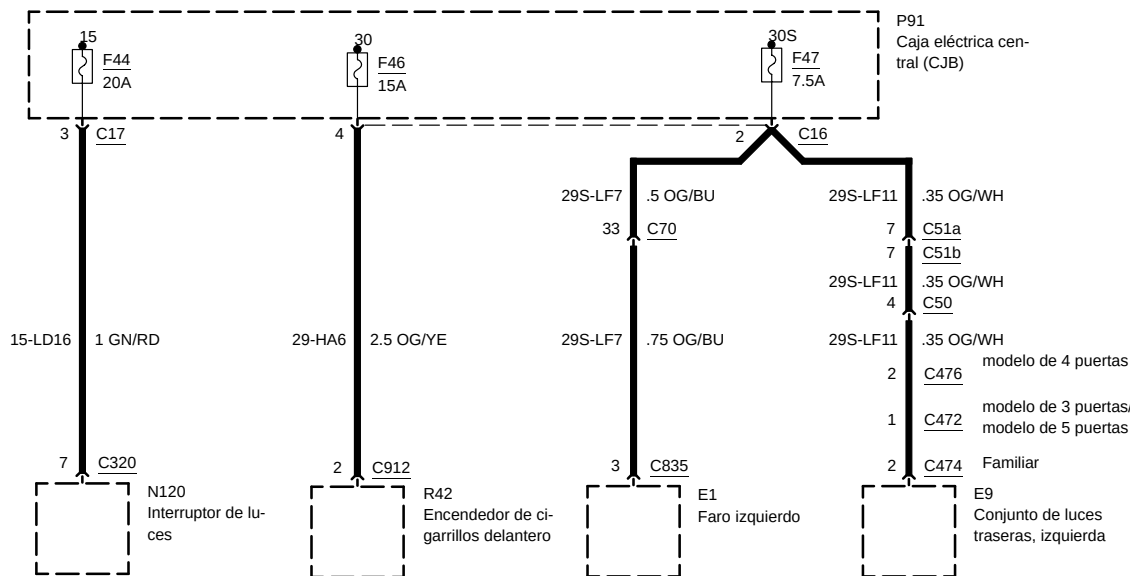


F44, F47, a partir de 08/2000

-19

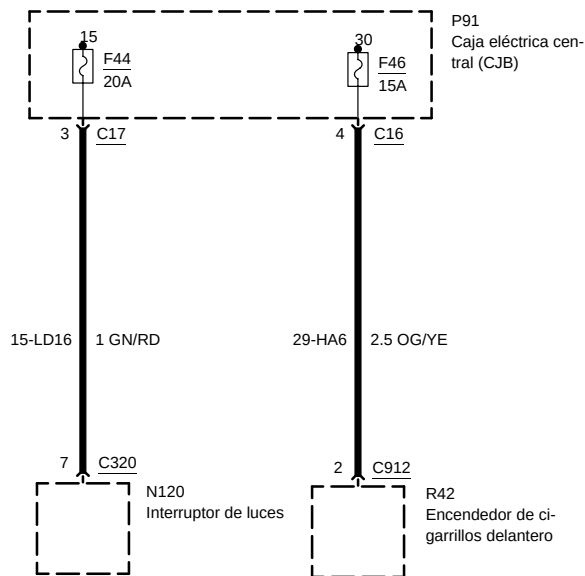


F47, LHD, a partir de 08/2000

-20

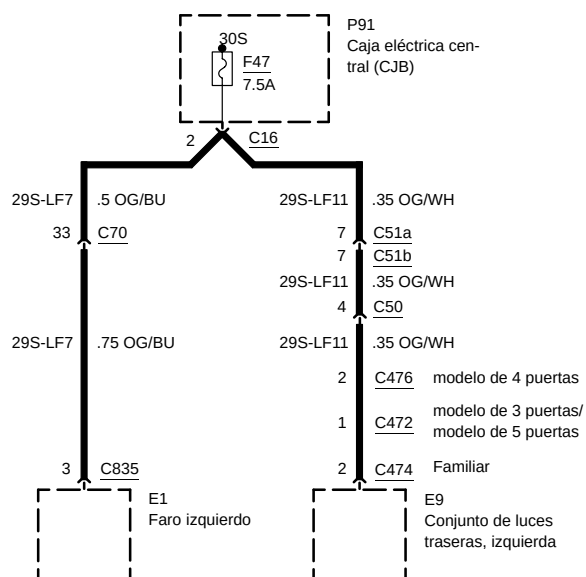


F47, RHD, a partir de 08/2000

-21

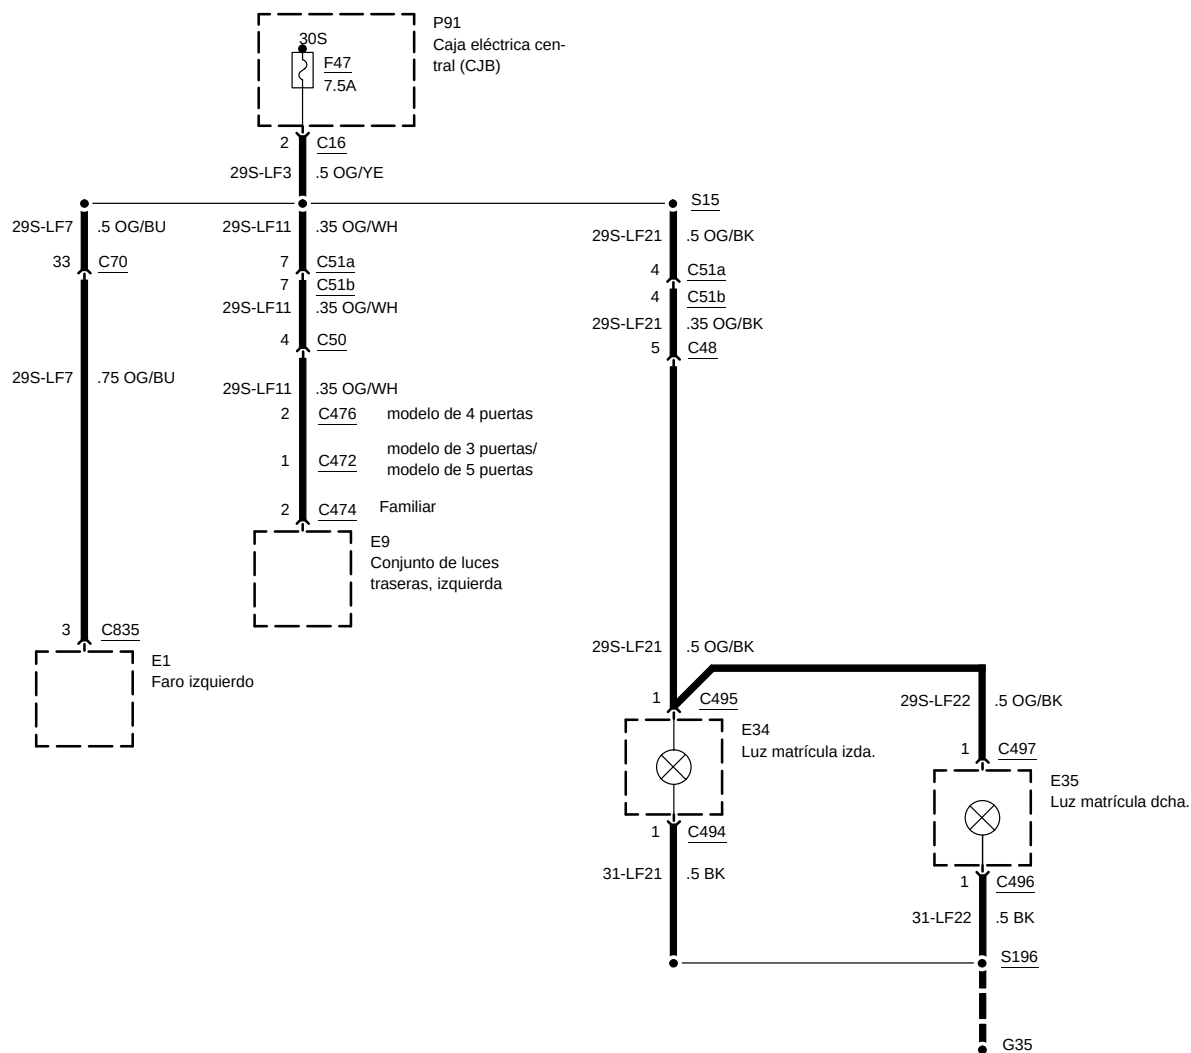


F48, F49 y F50 , antes de 08/2000

-22

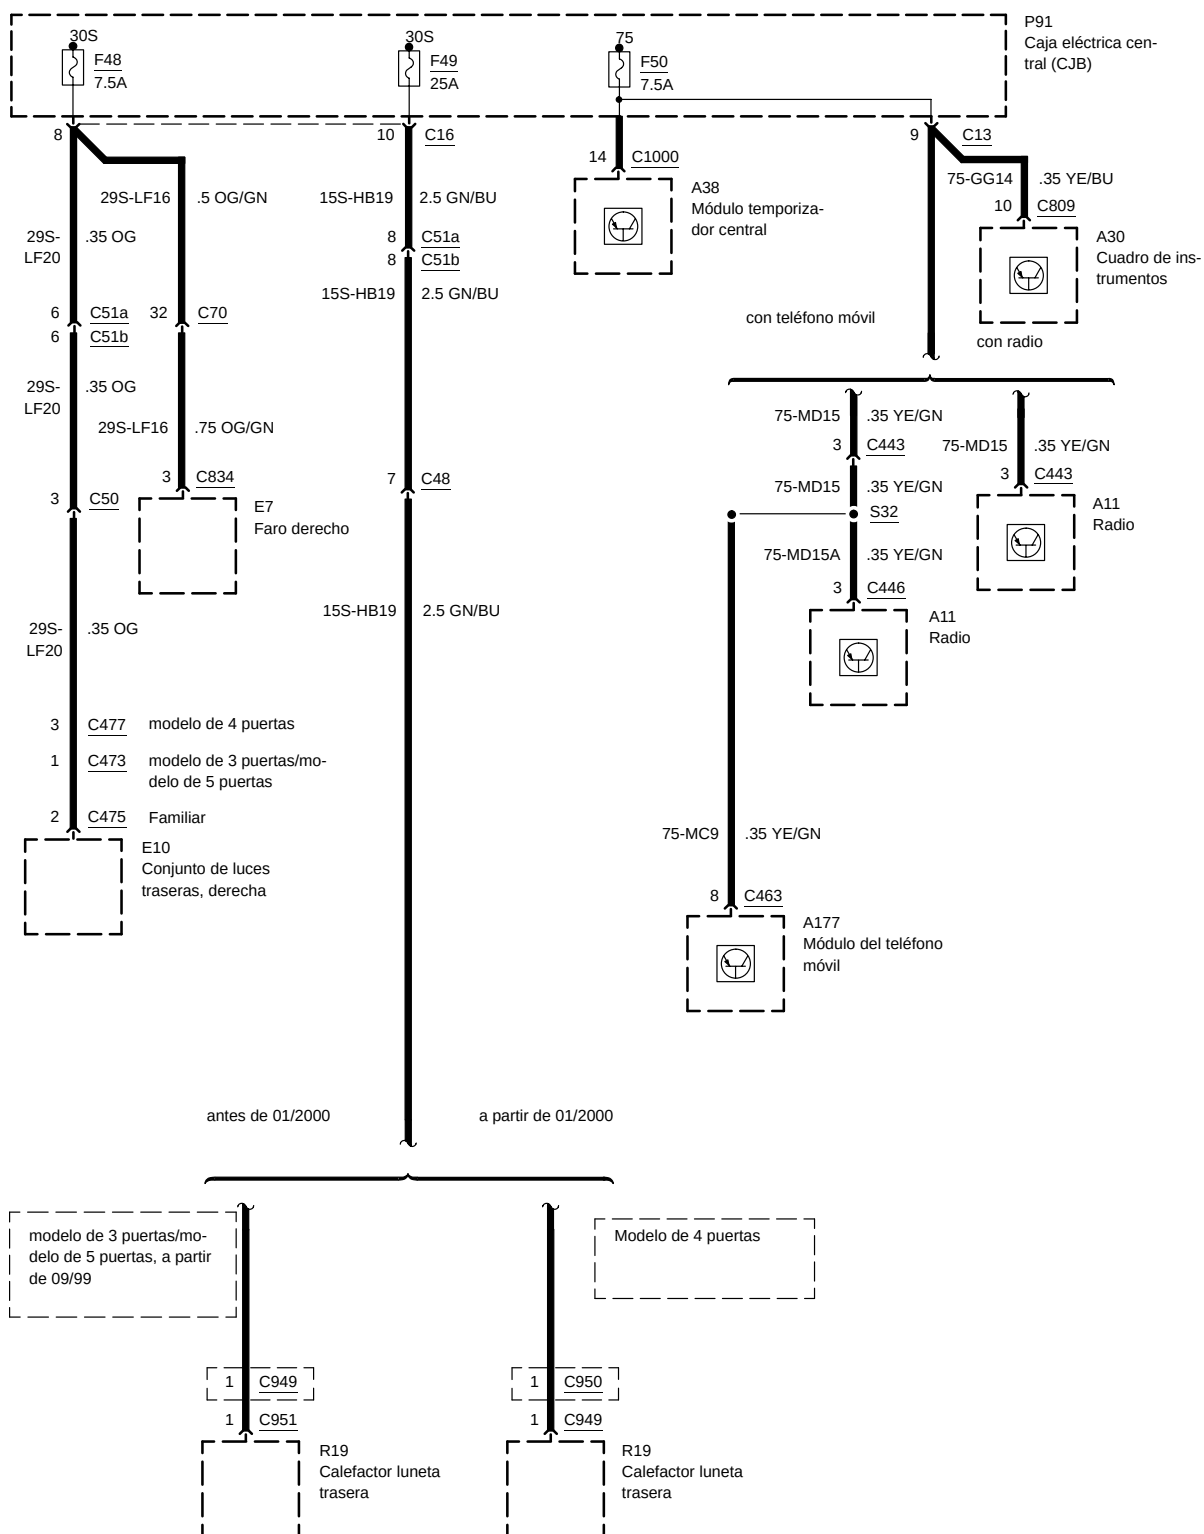


F48, LHD, a partir de 08/2000

-23

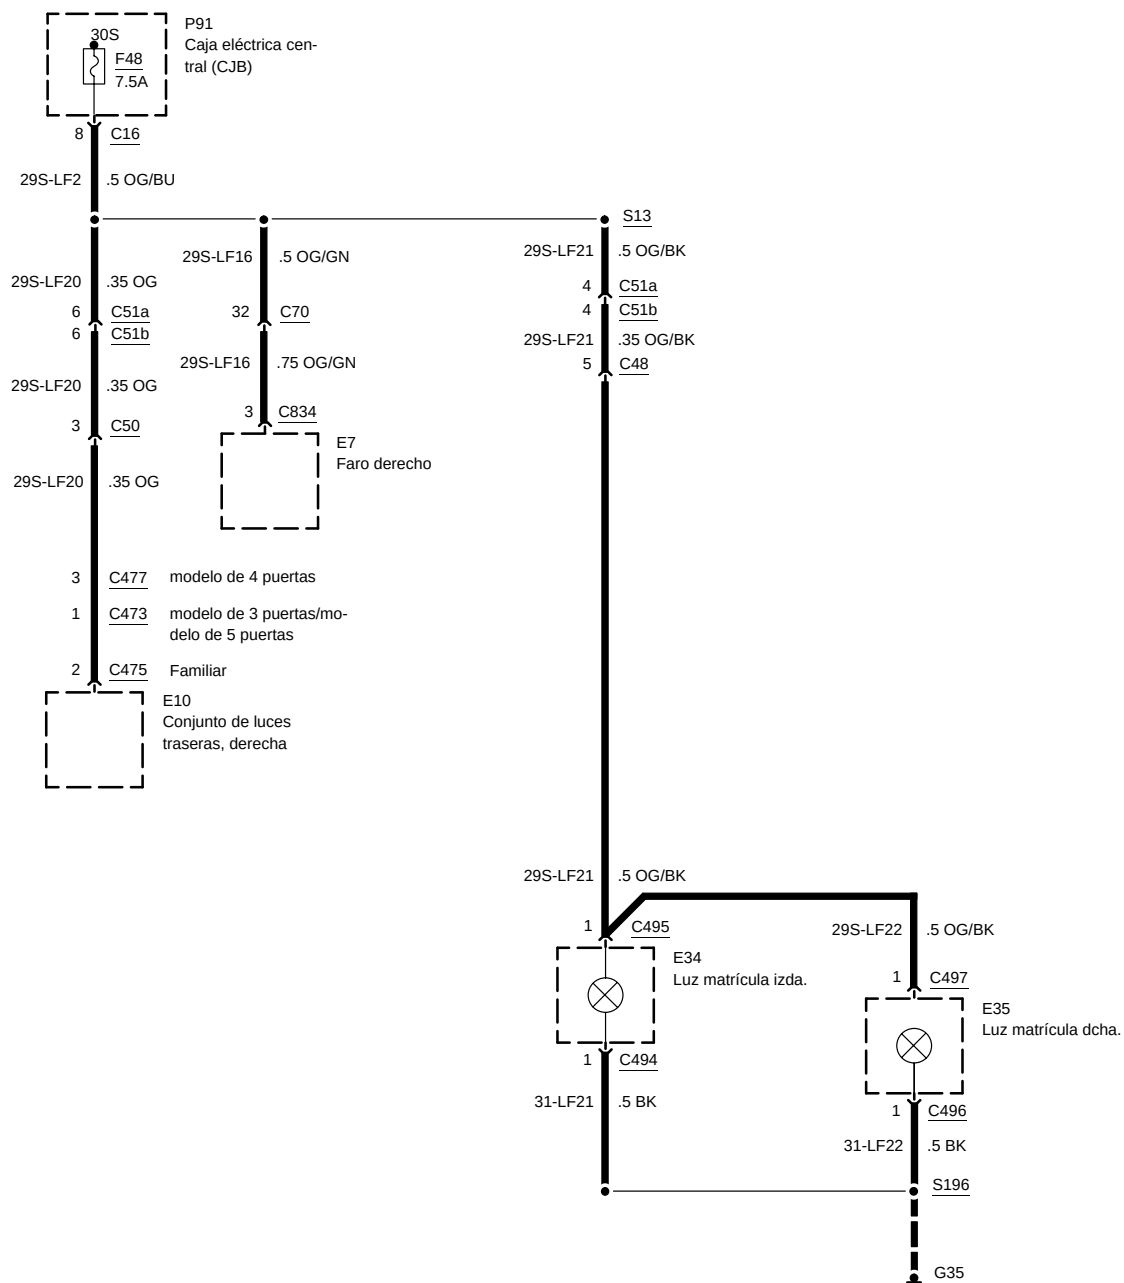


F48, RHD, a partir de 08/2000

-24

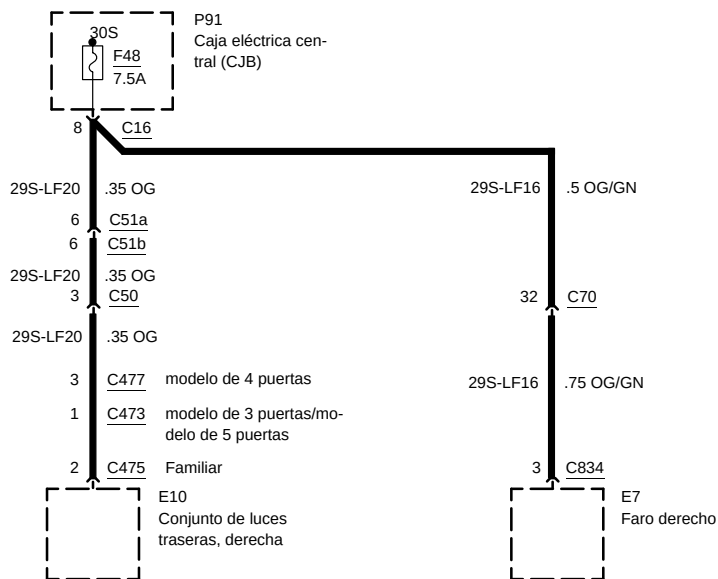


F49 y F50, a partir de 08/2000

-25

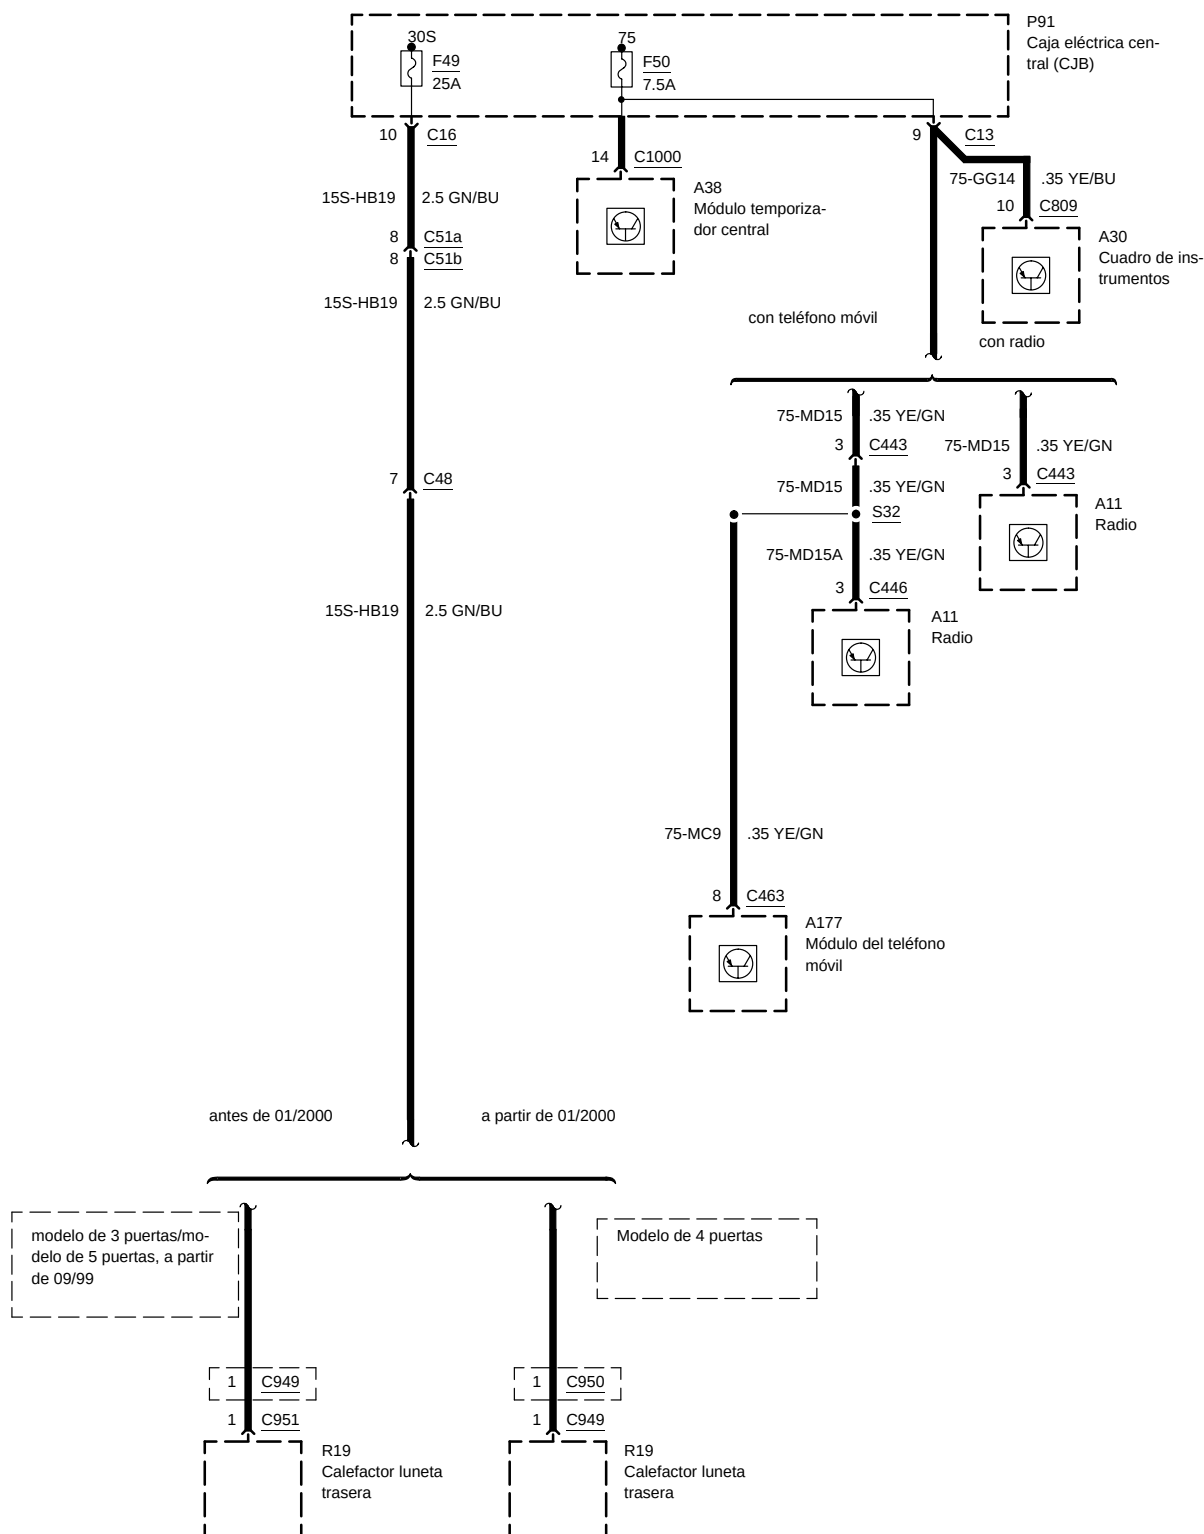


F51 y F53, antes de 05/99

-26

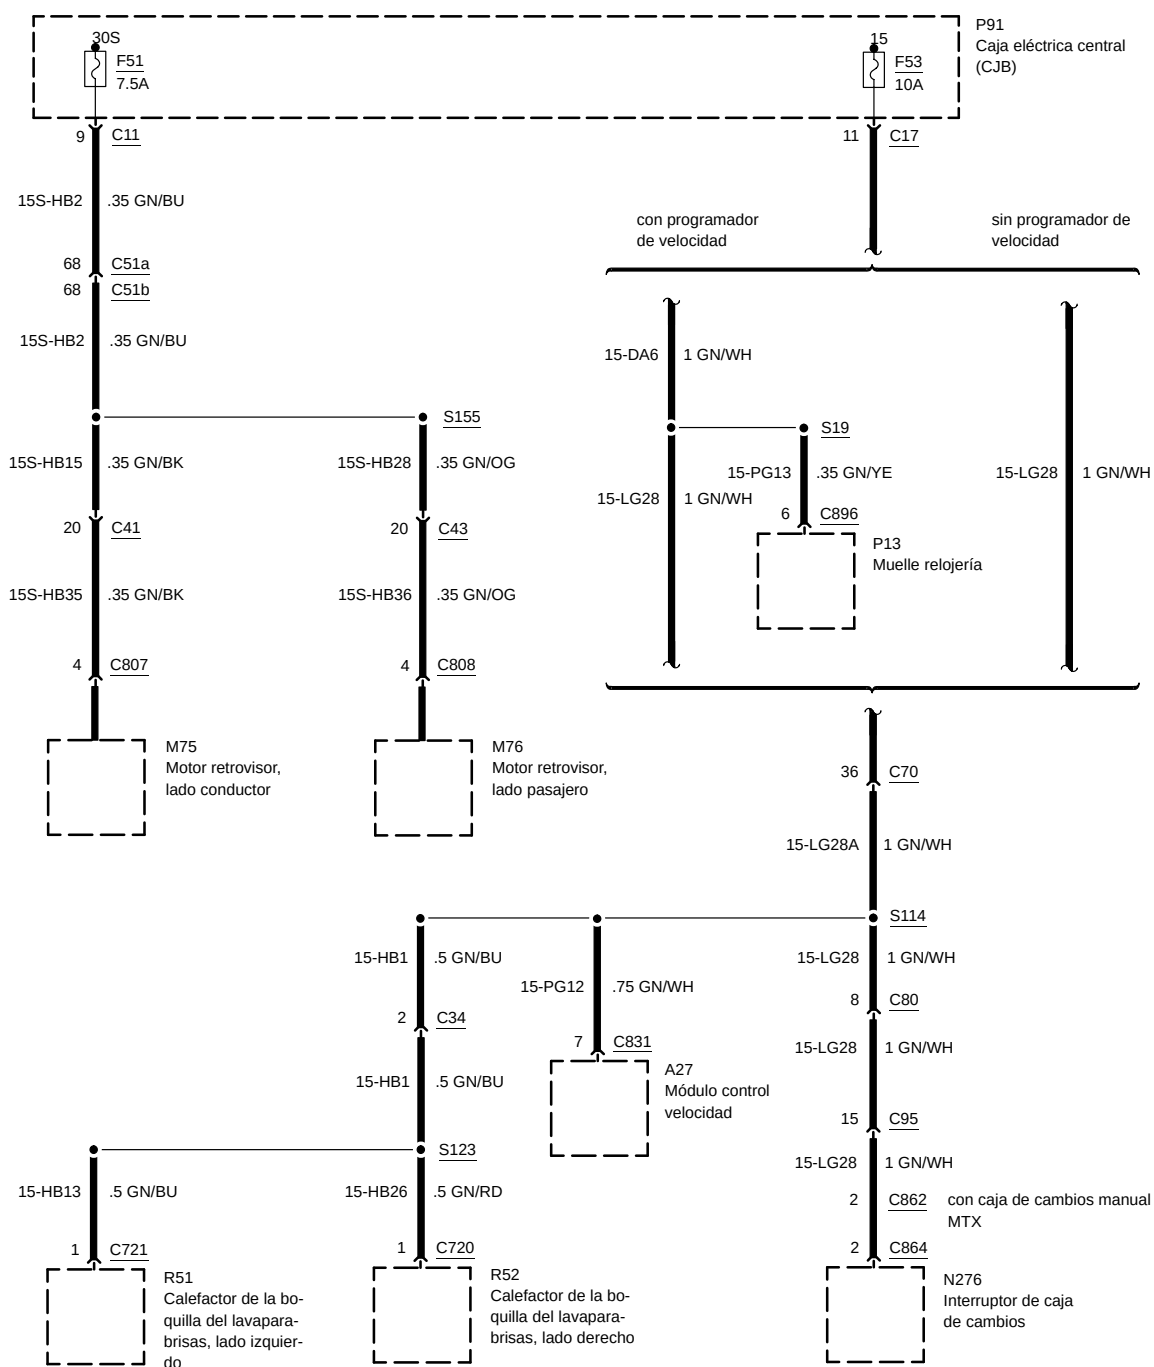


F51 y F53, a partir de 05/99

-27

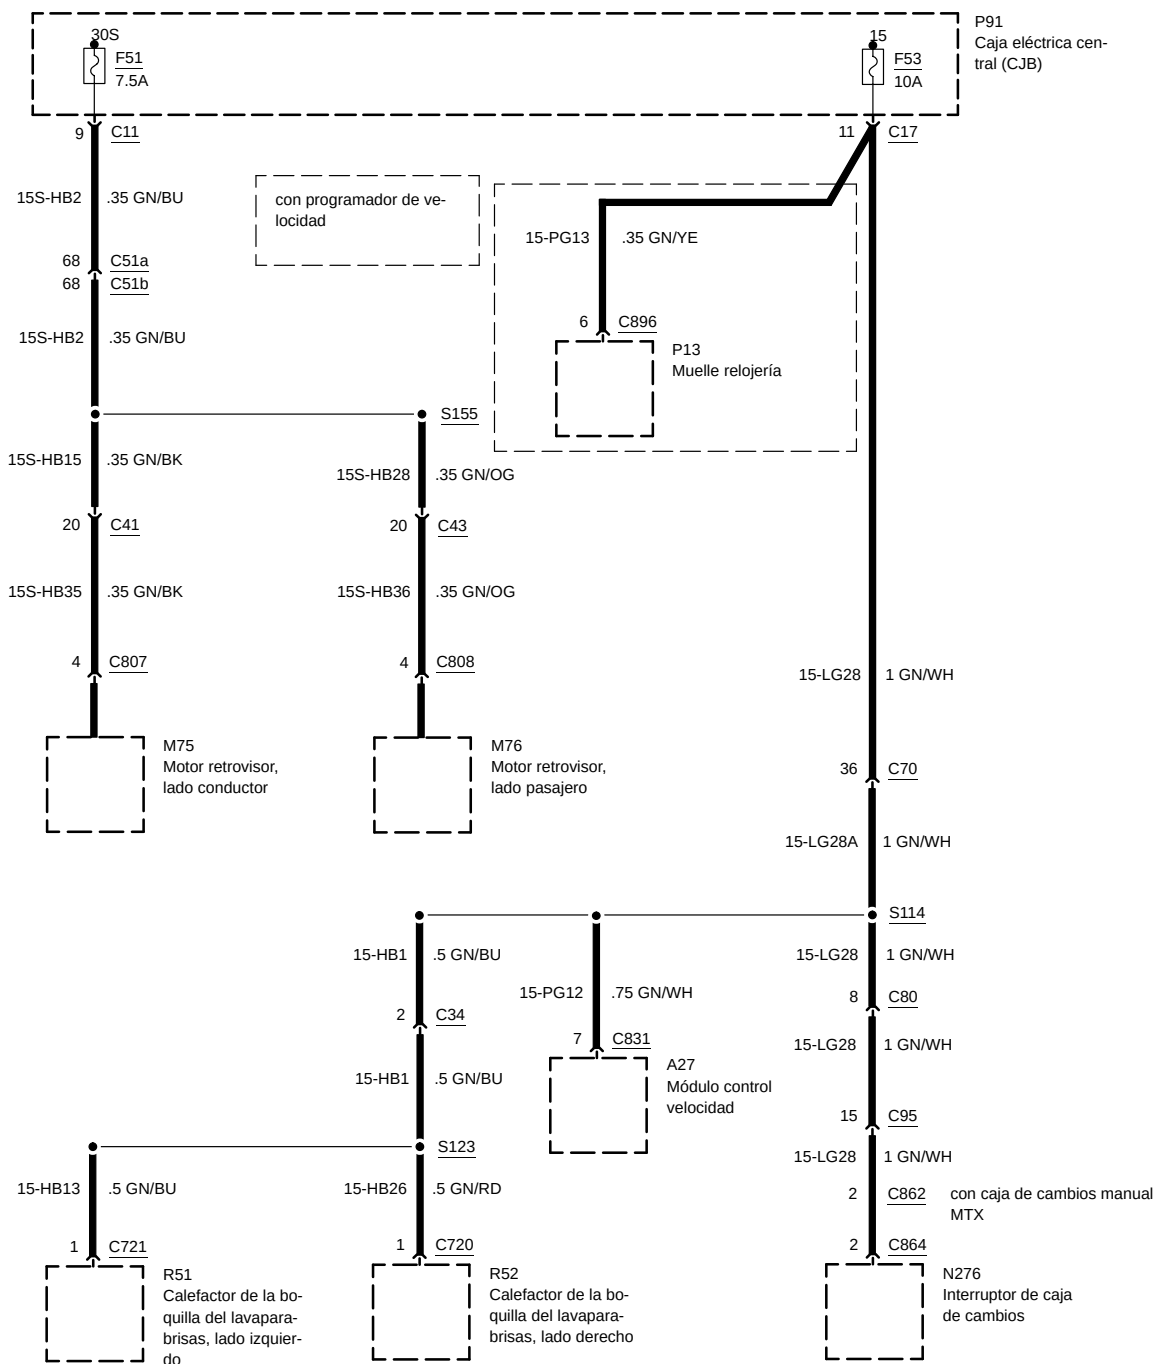


F54 y F55

-28

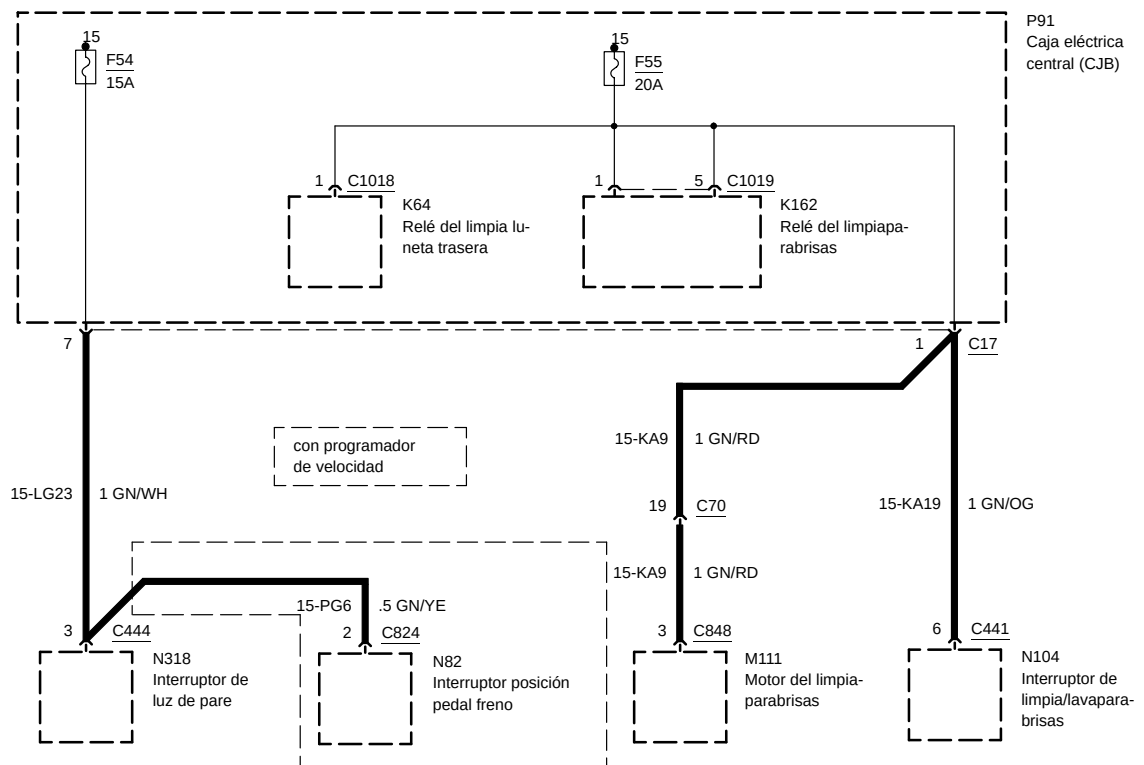


F56 y F58, antes de 08/2000

-29

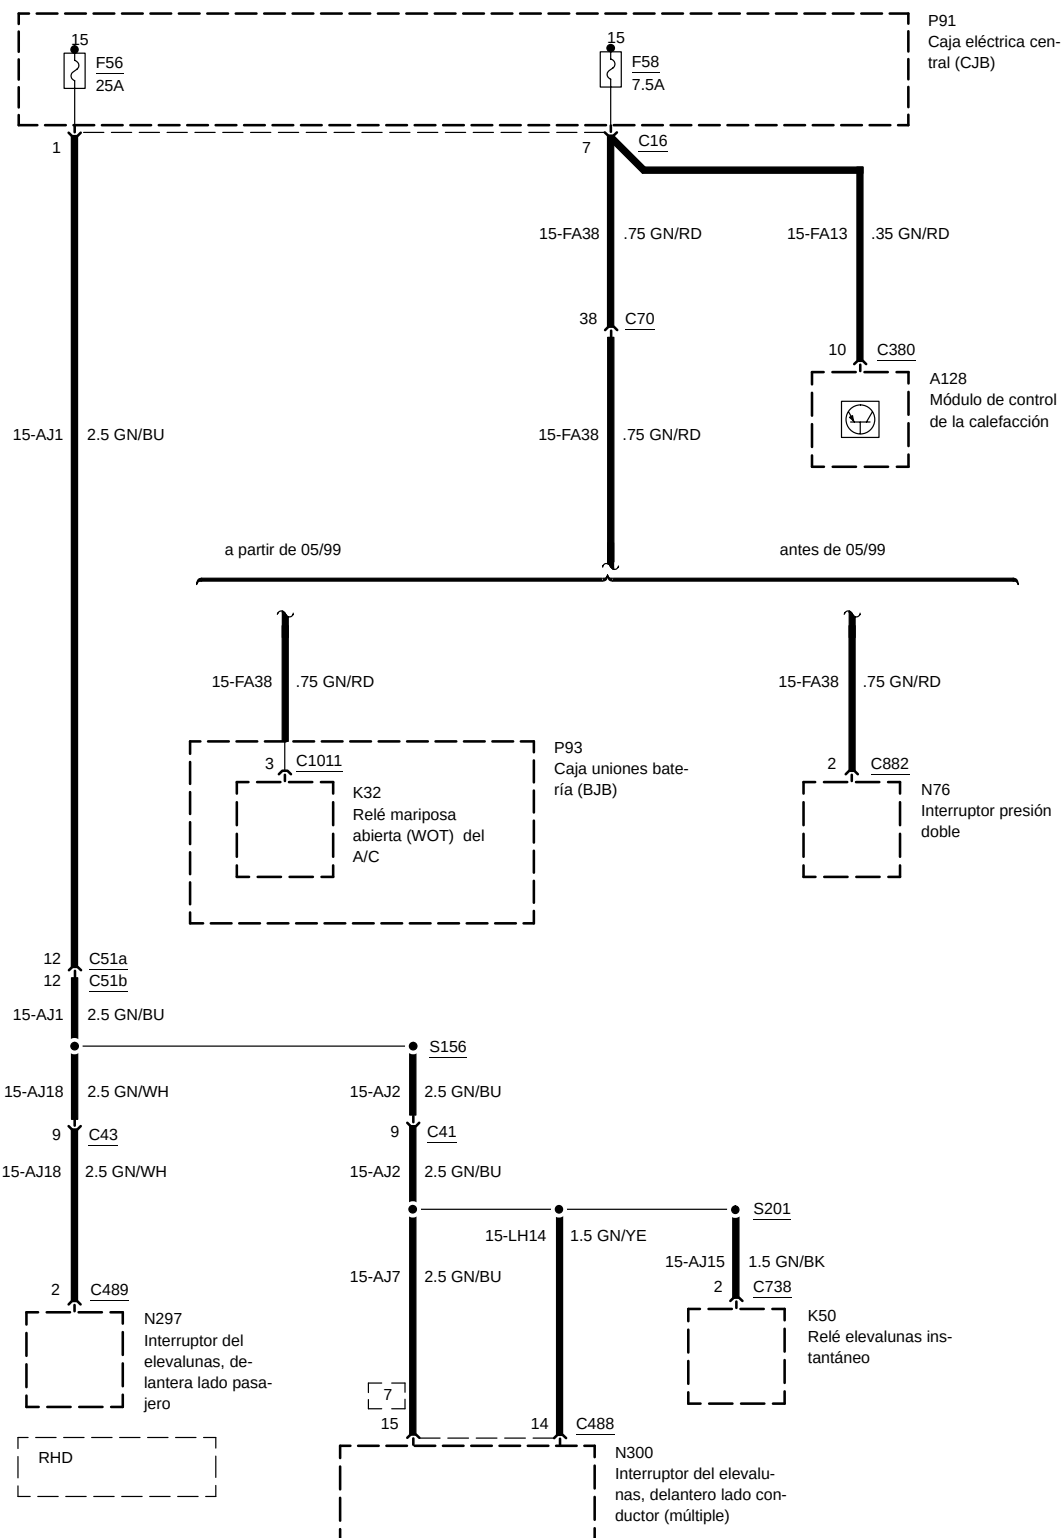


F56 y F58, a partir de 08/2000

-30

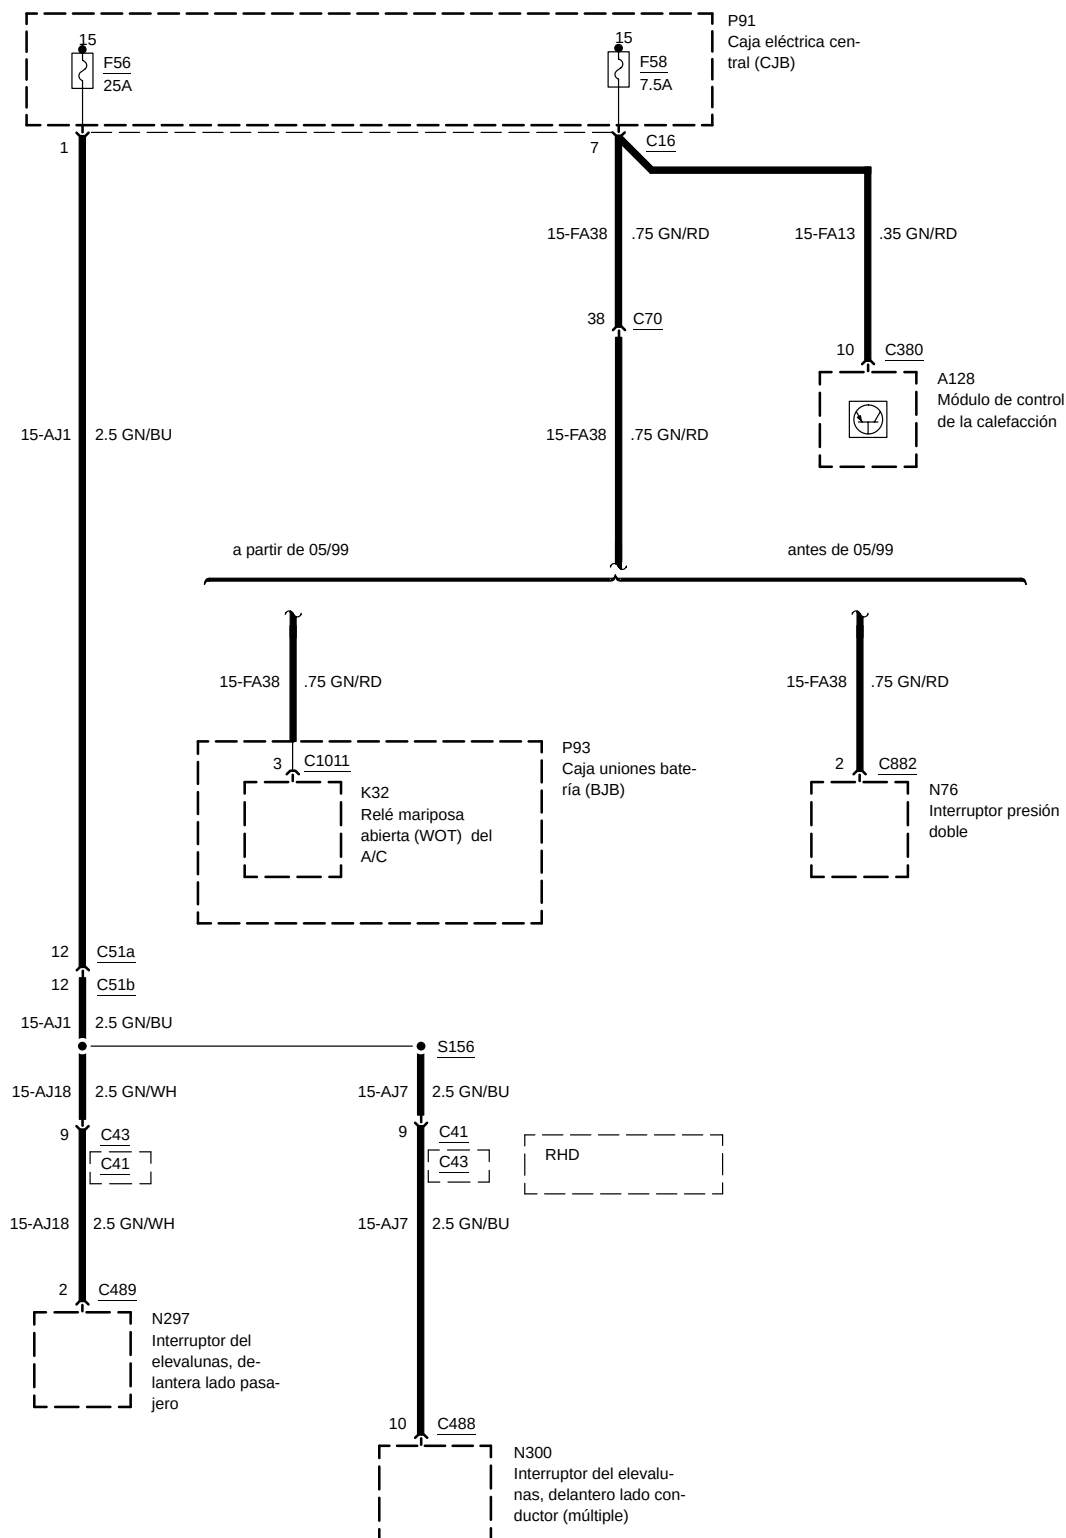



F59 y F60

-31

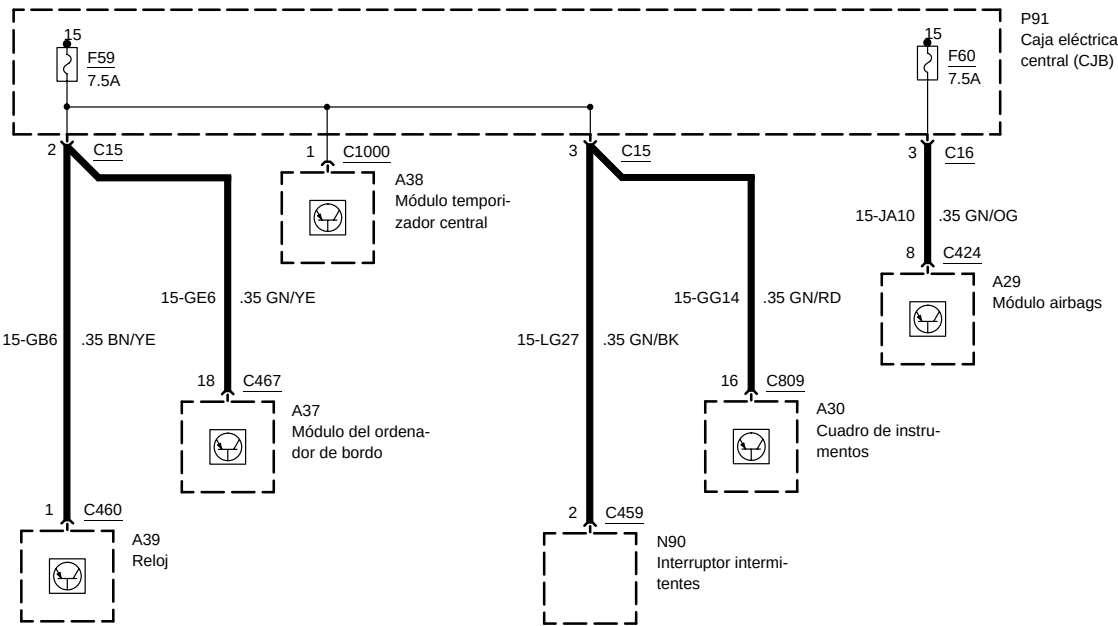


F61, F62 y F63

-32

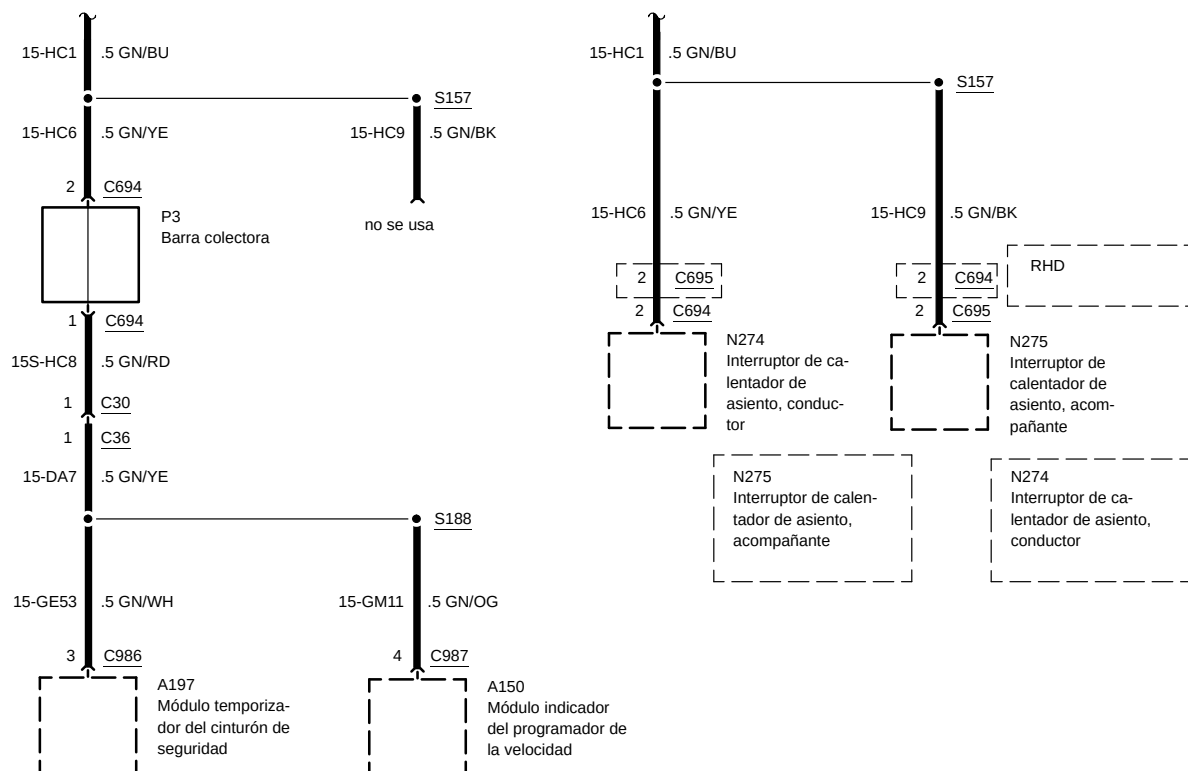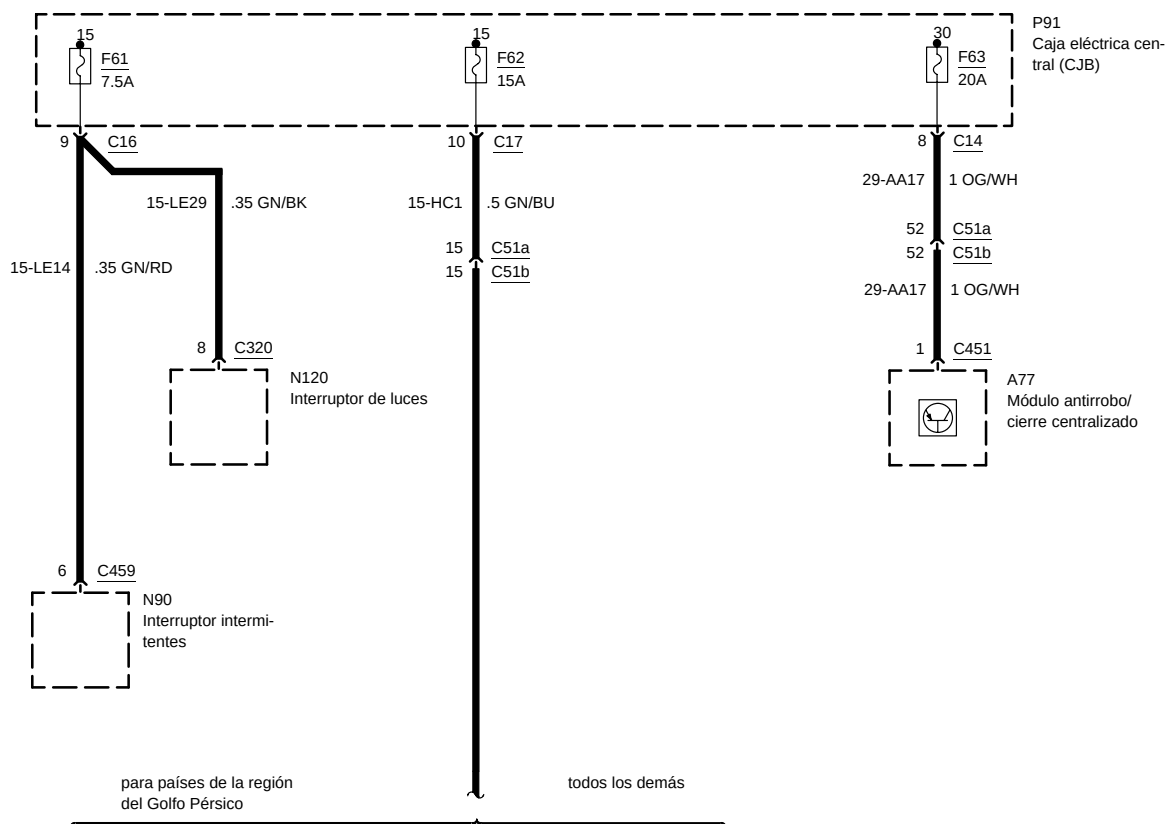


F98 y F99

-33

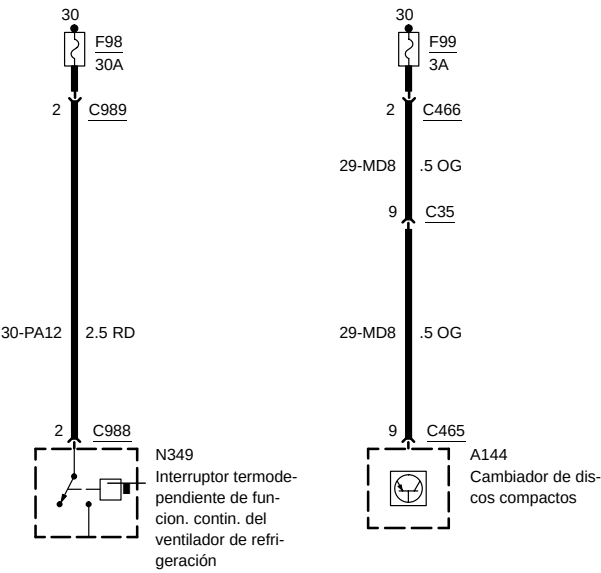


G1, G8, Motores ZETEC

-1

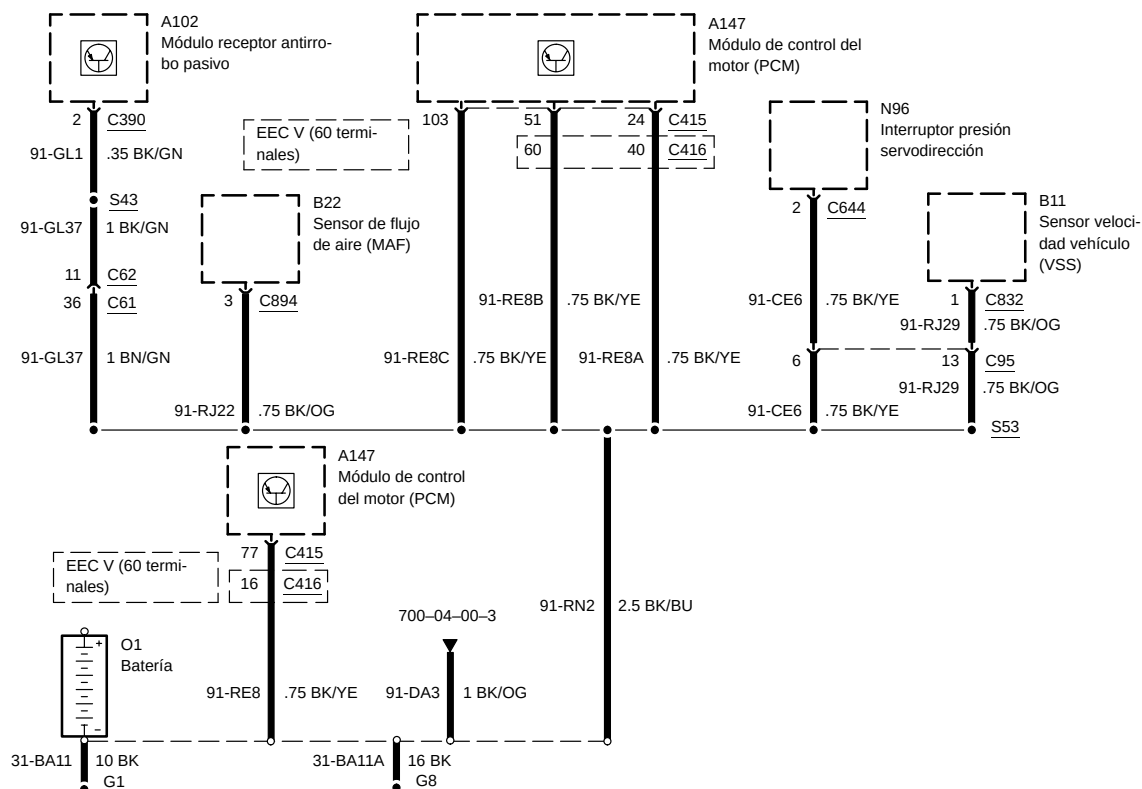


G1, G8, Endura-DI

-2

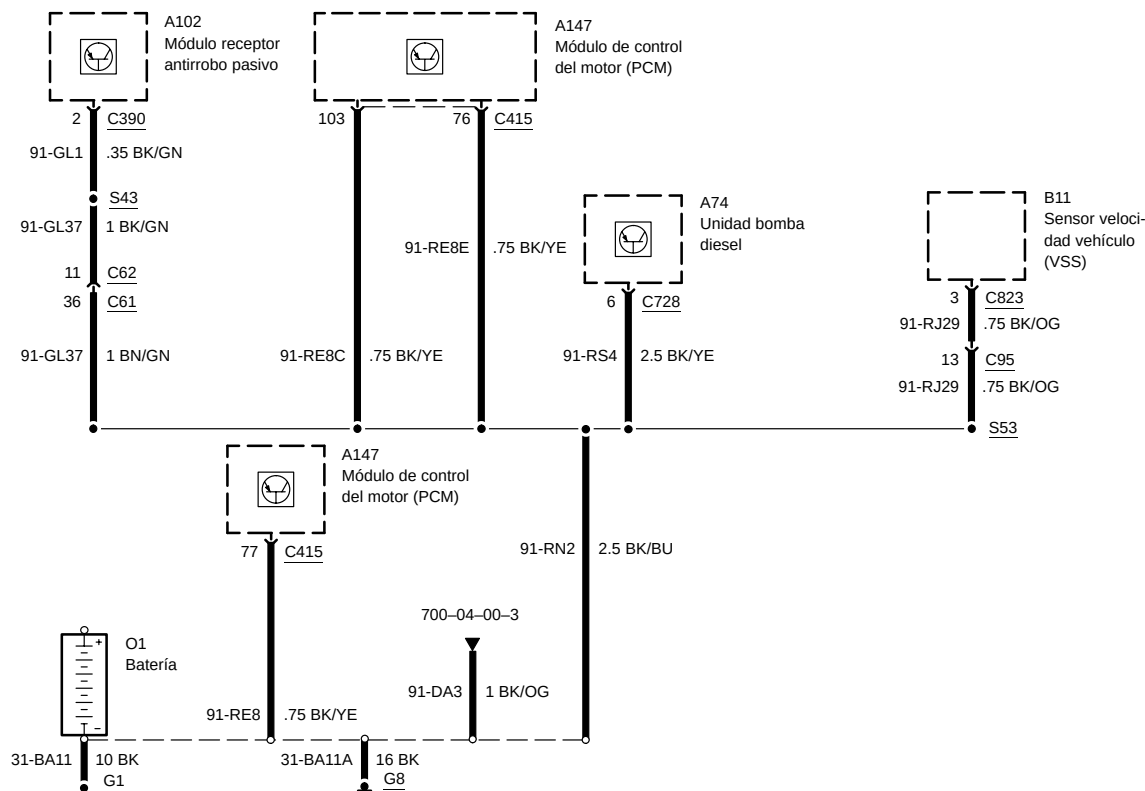


G15, LHD, a partir de 08/2000

-5

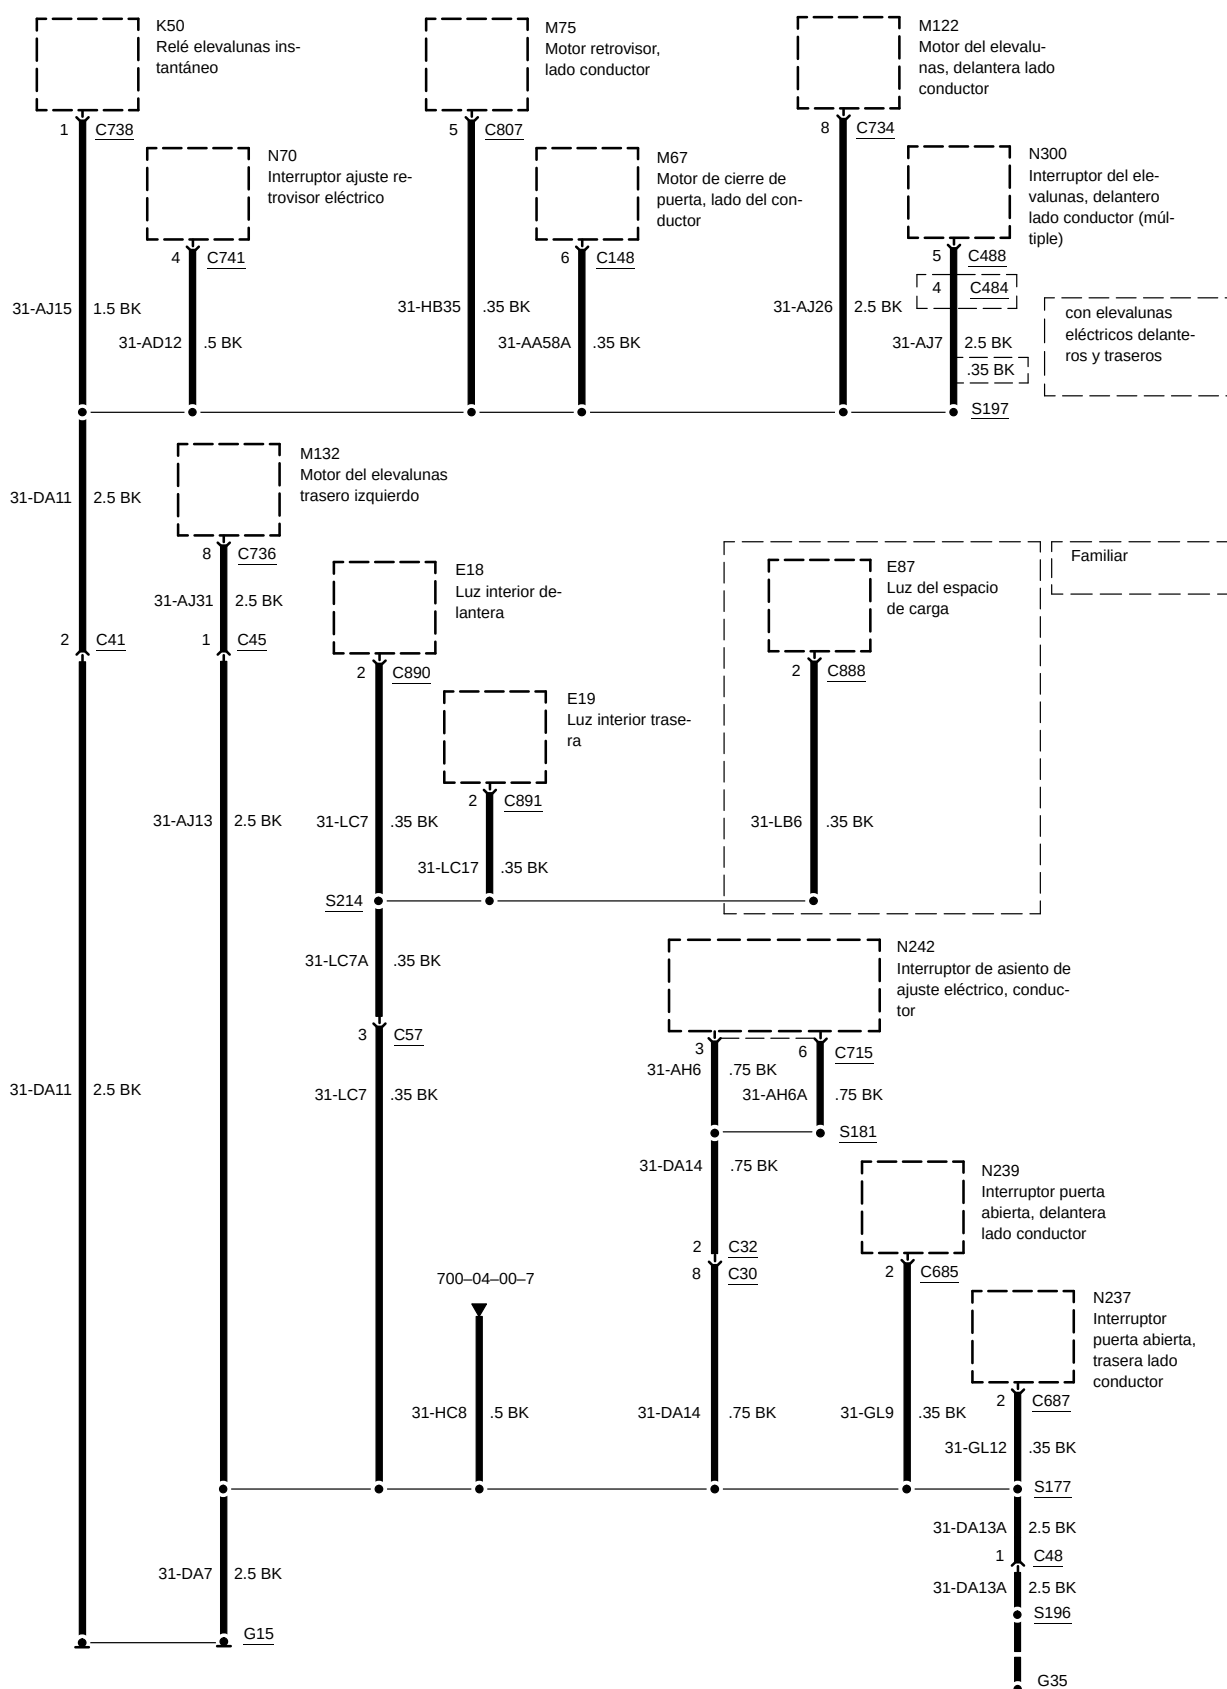


G15, LHD, a partir de 08/2000

-6

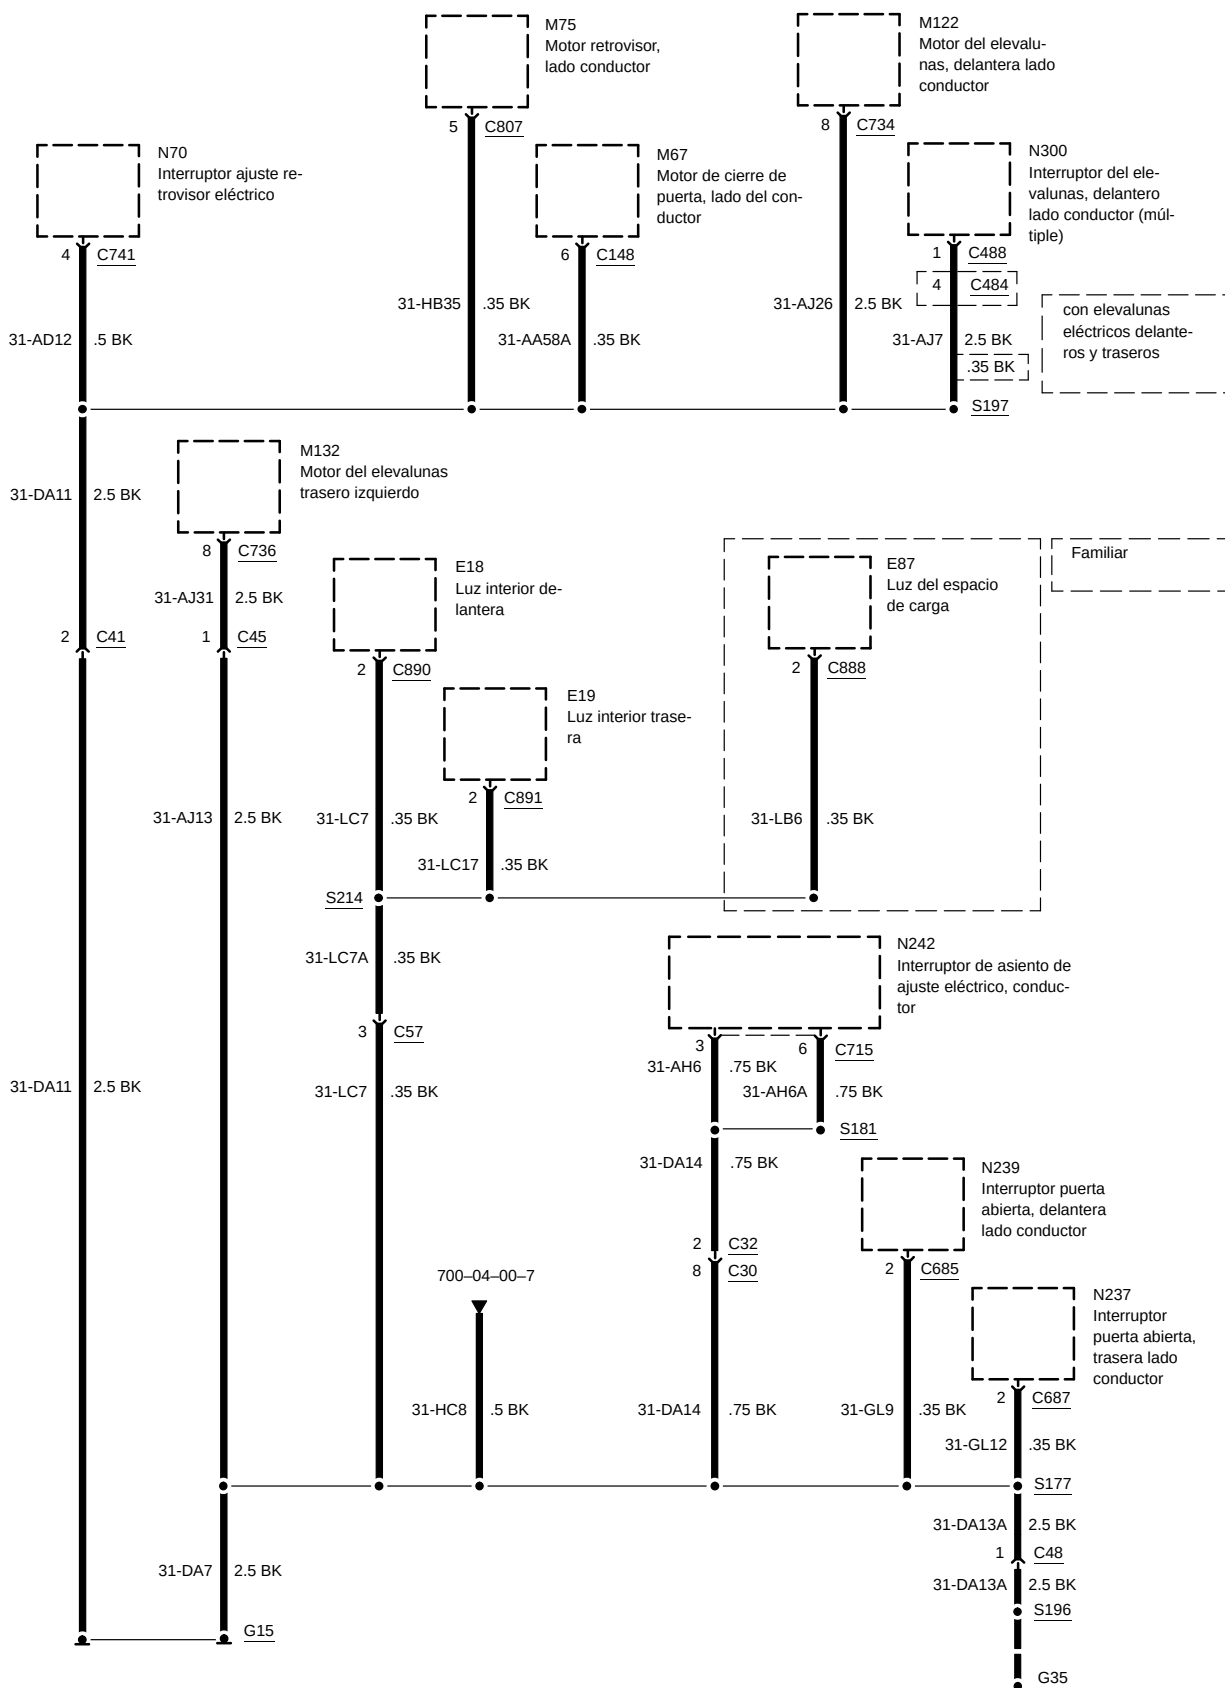


G15, LHD

-7

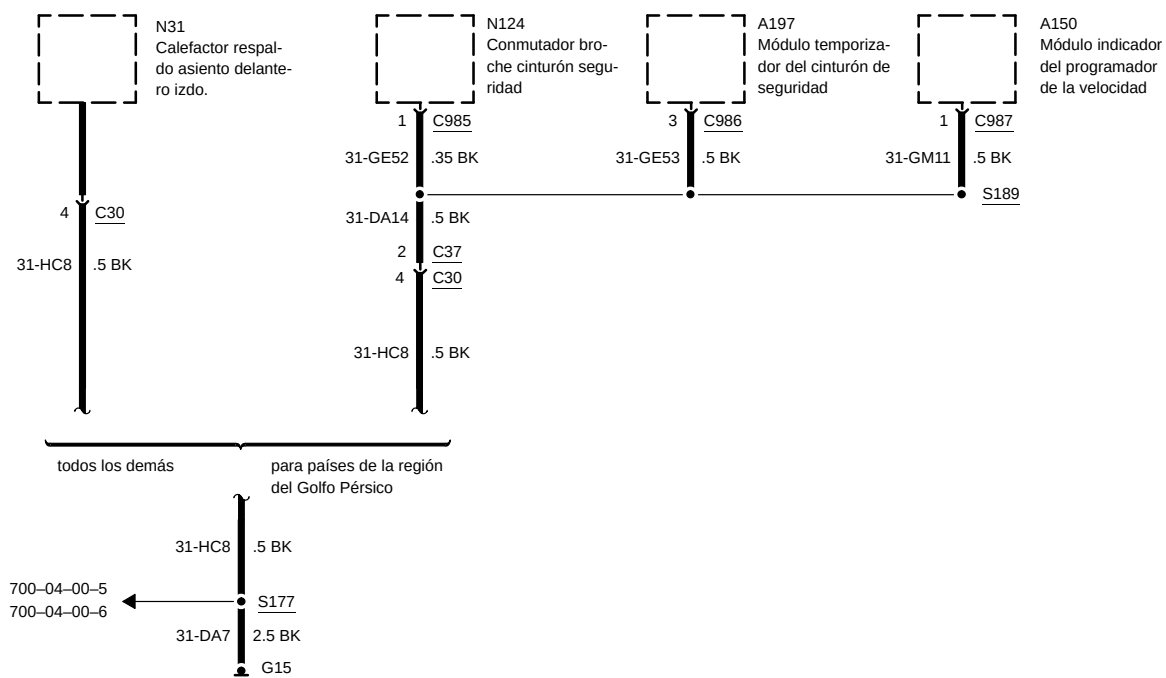


-8




G24

-9

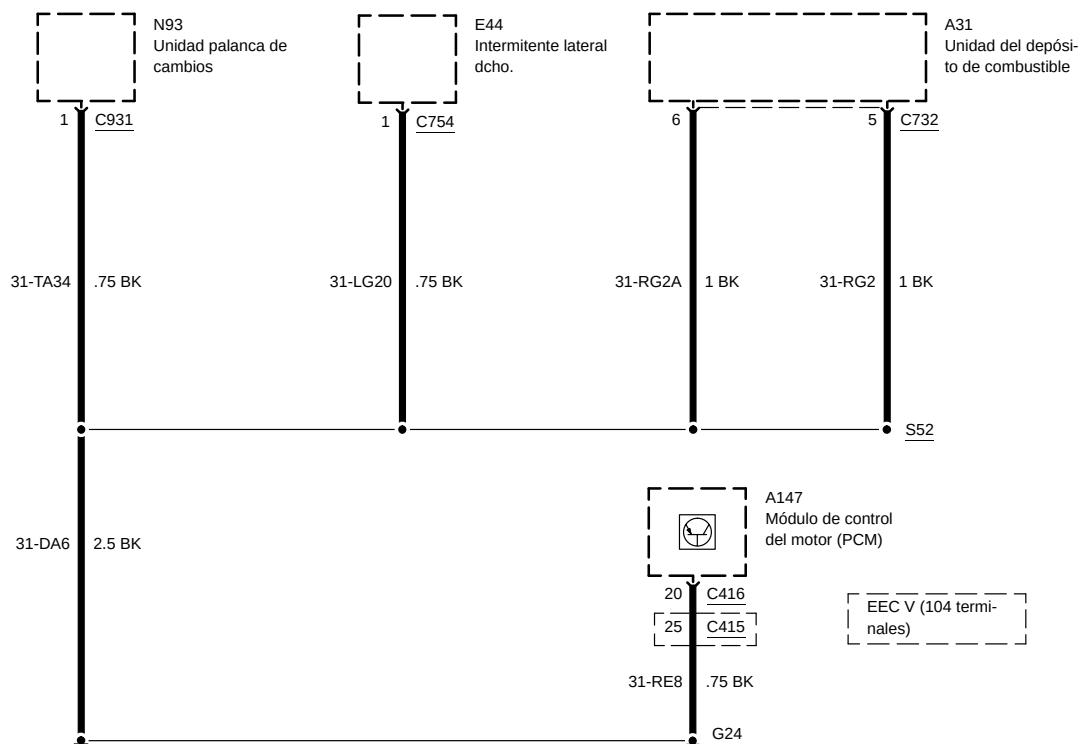


G34, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas

-10

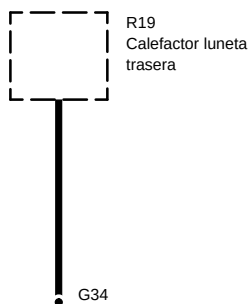


-11

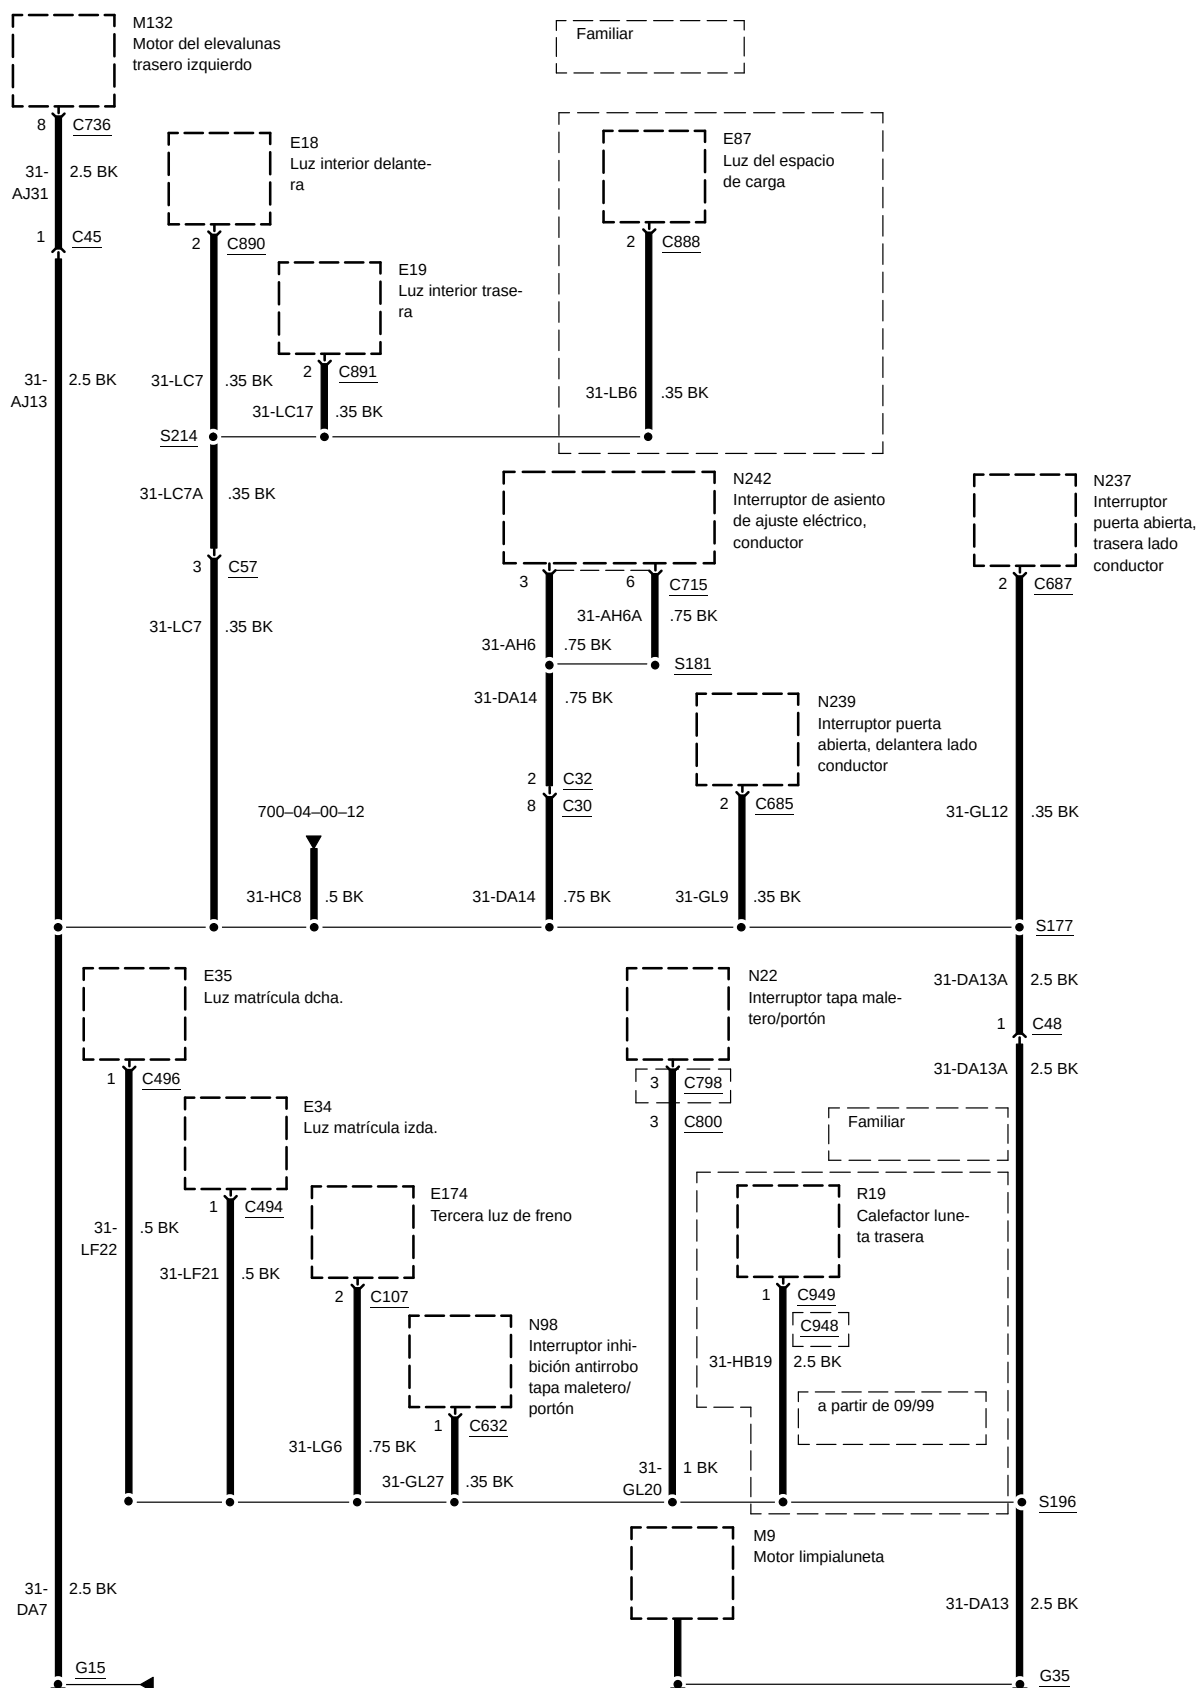


G35, LHD

-12

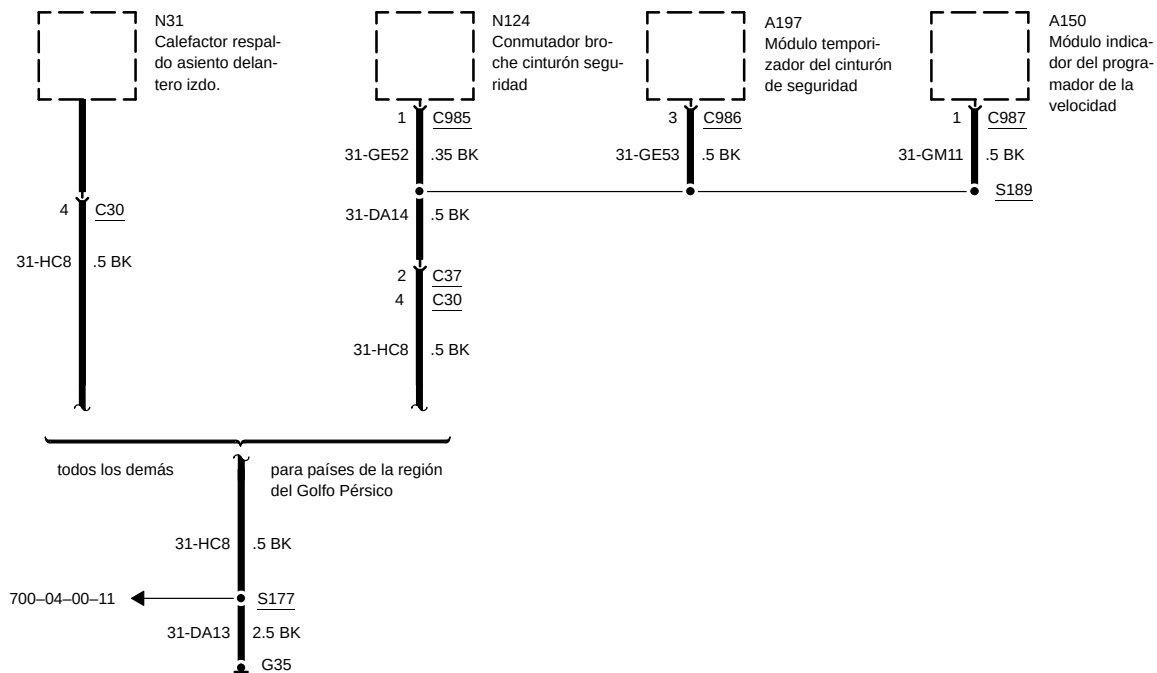


G35, RHD

-13

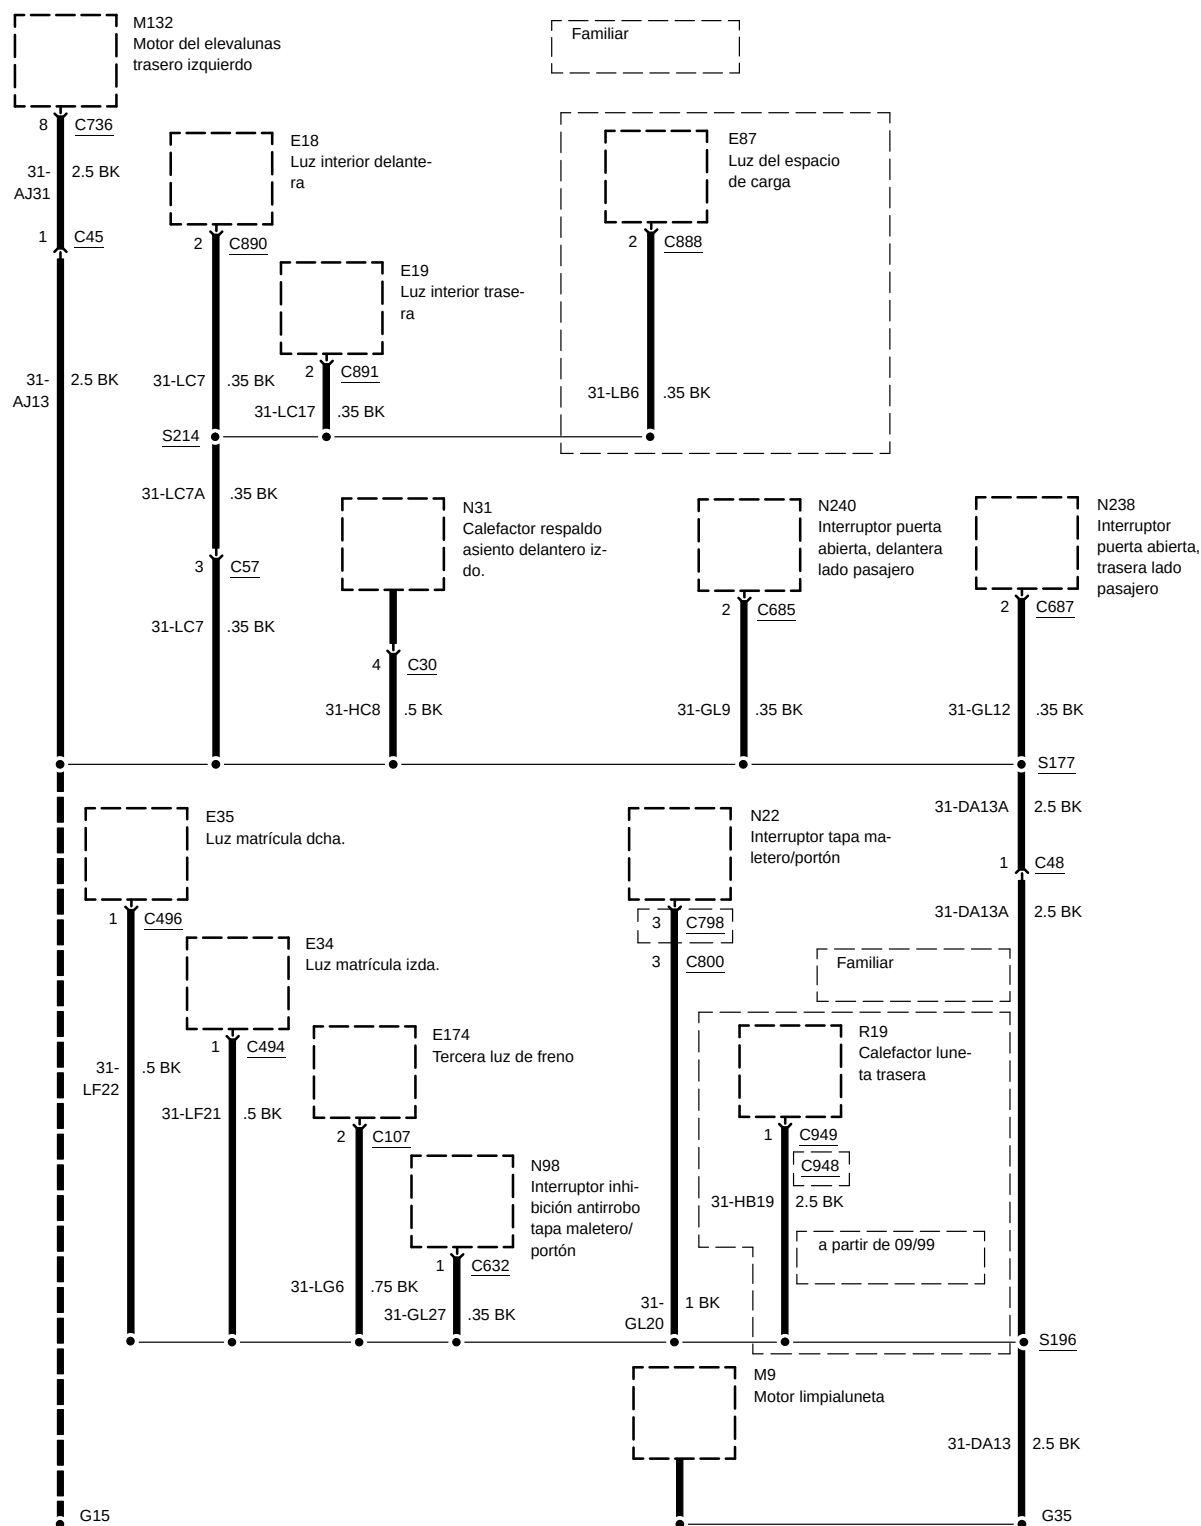


G37

-14

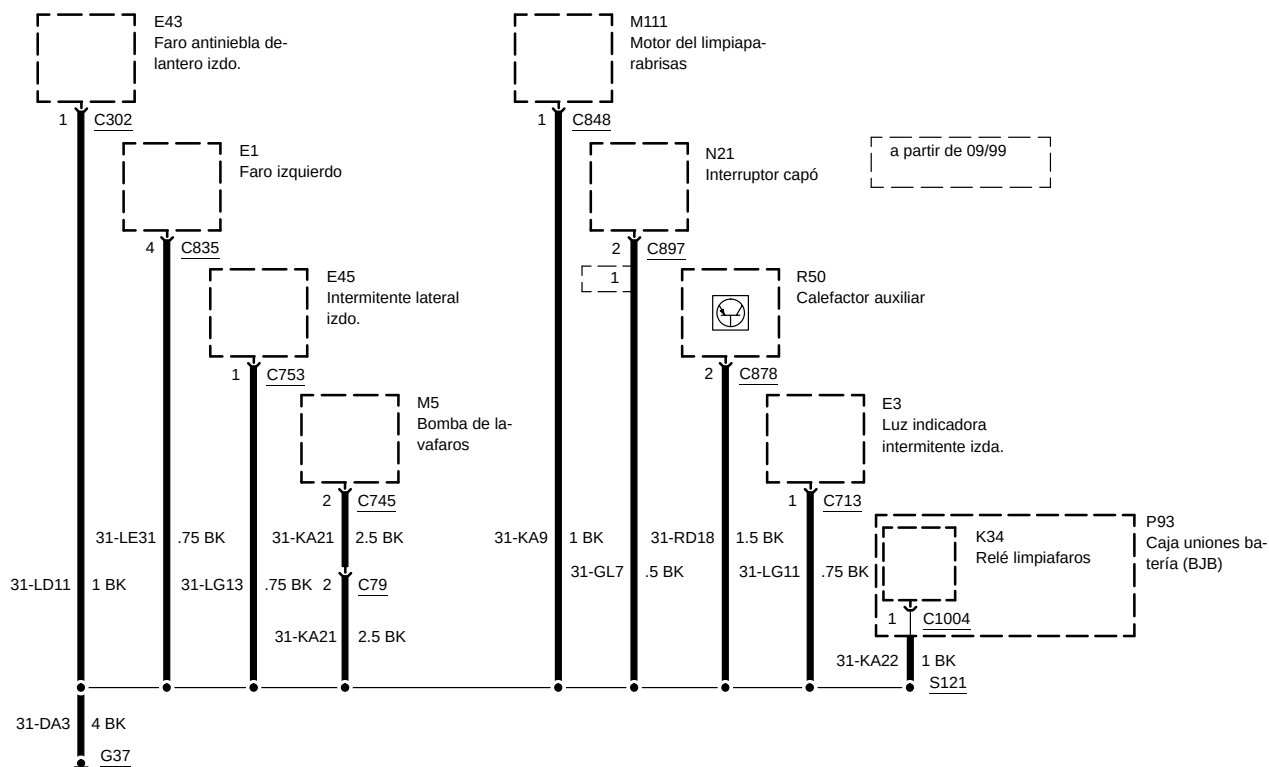


G41

-15

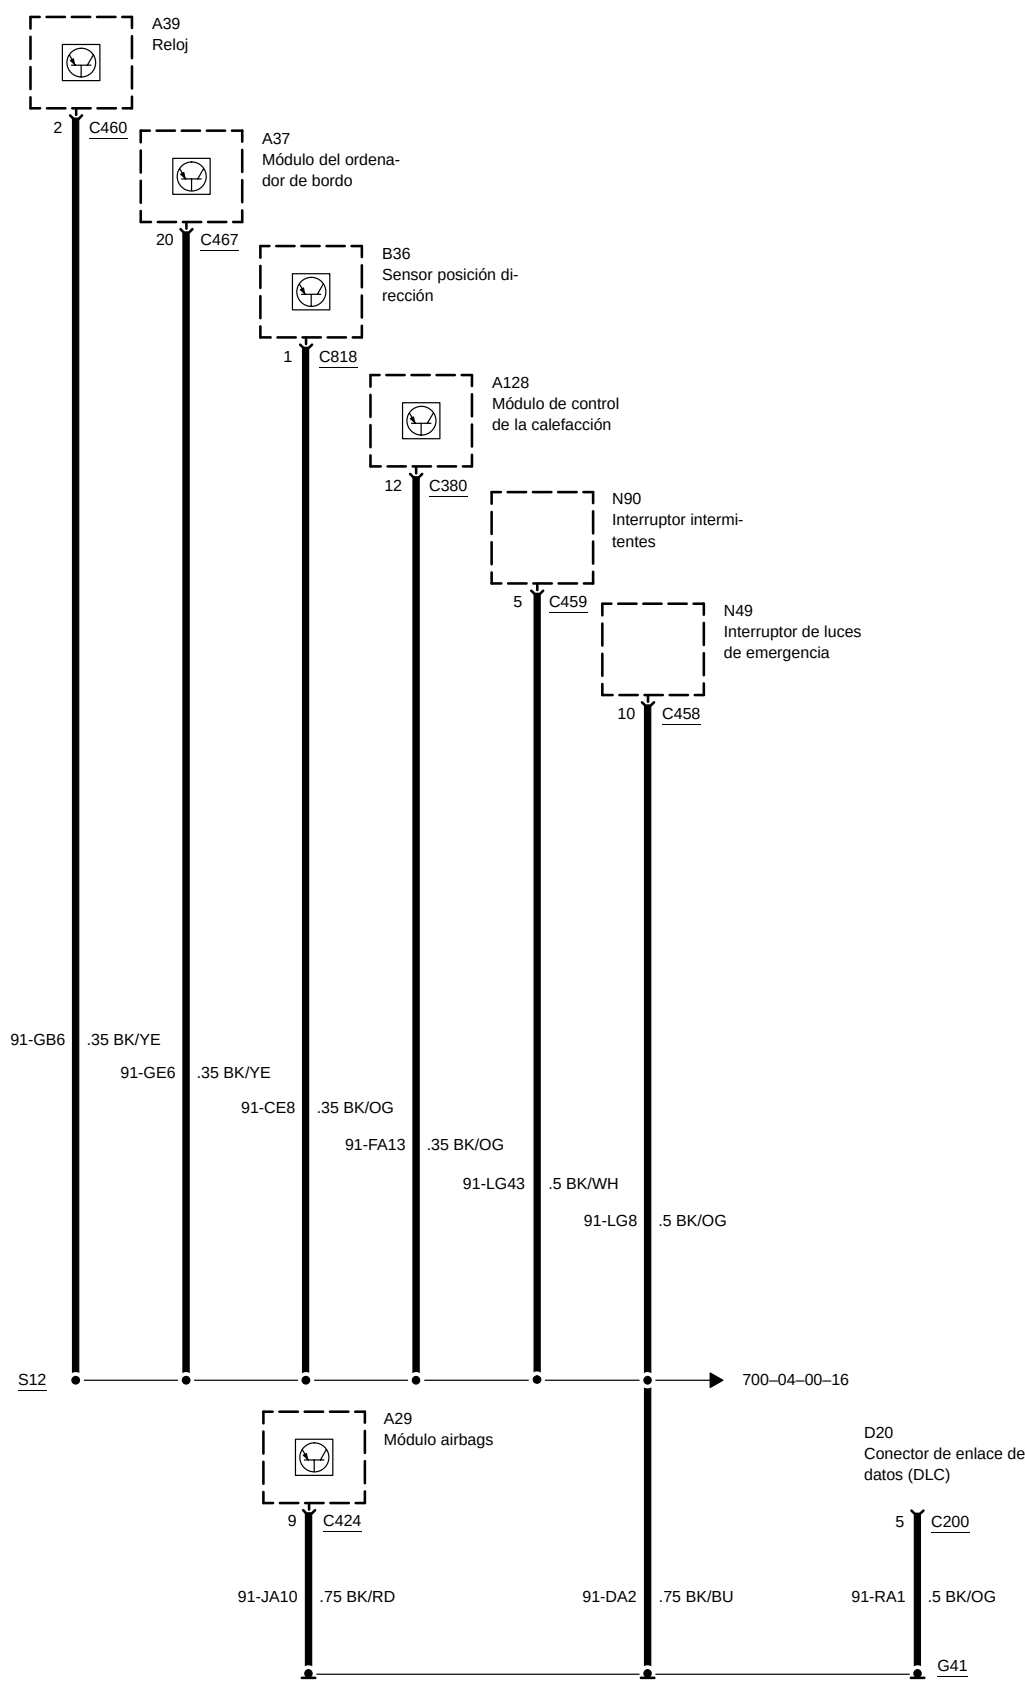


G41

-16

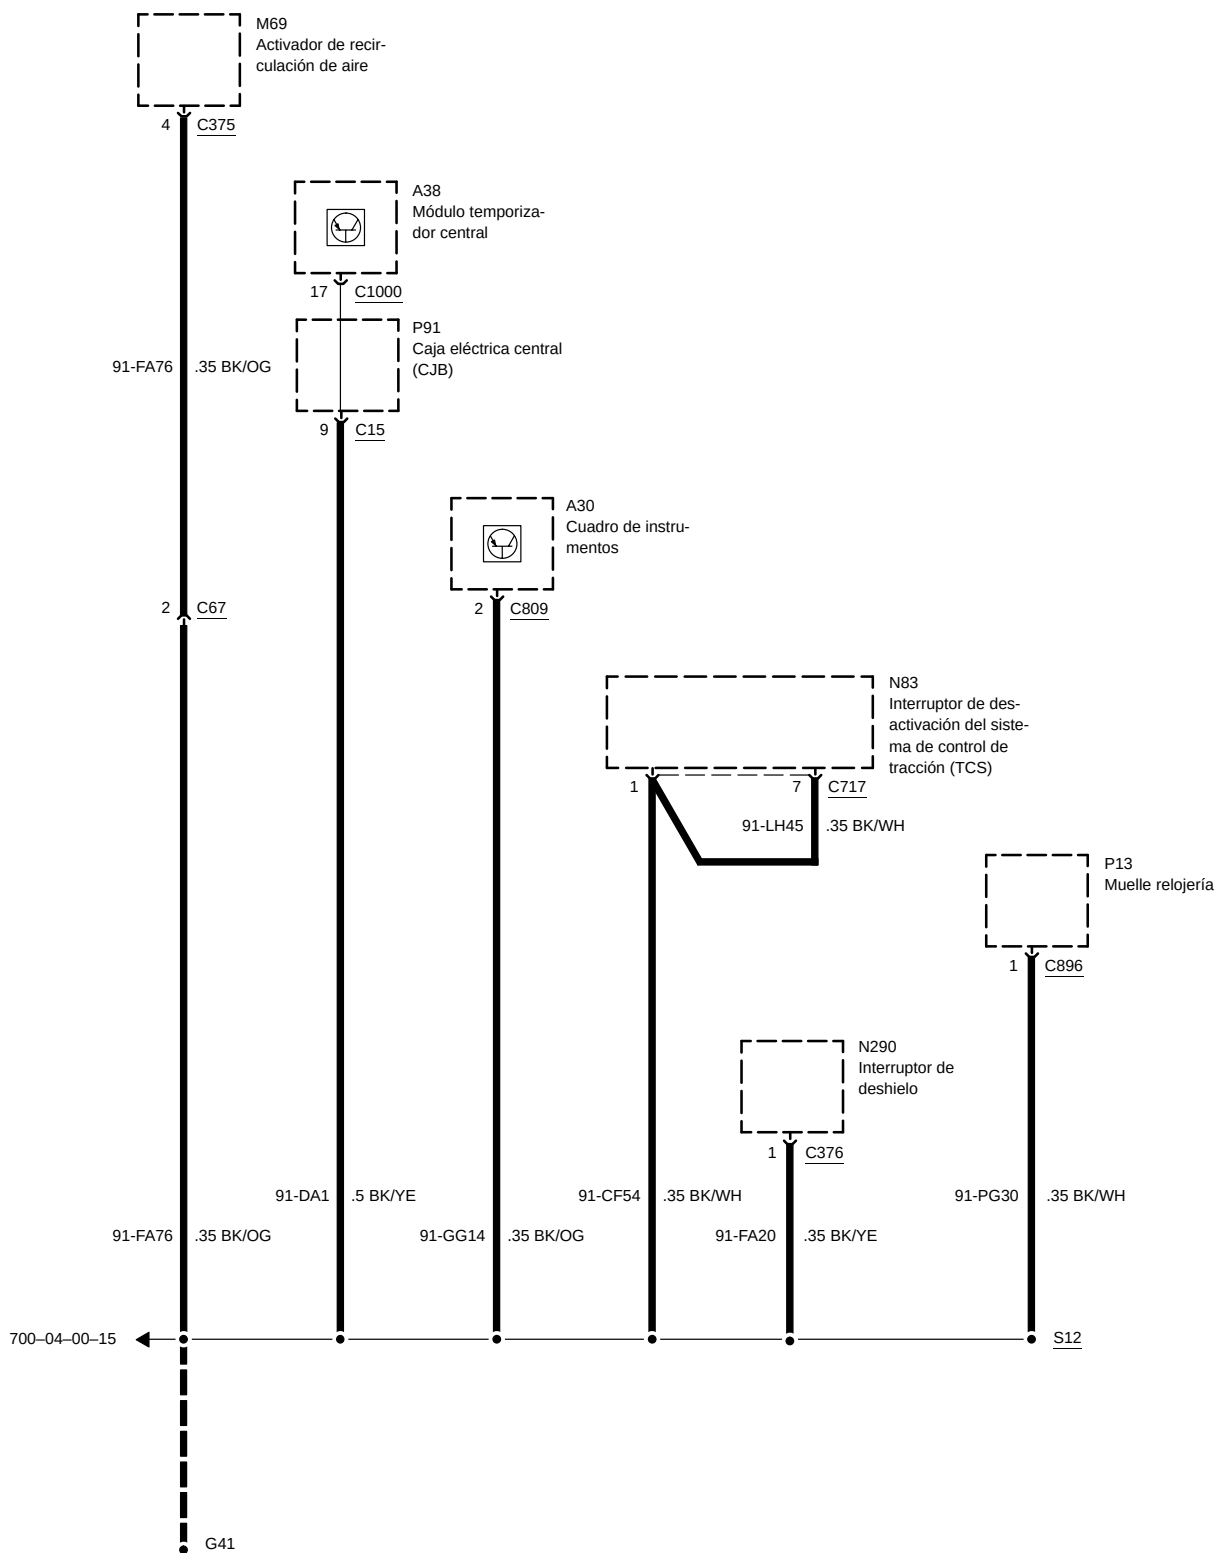


G43, sin módulo de telemática

-17

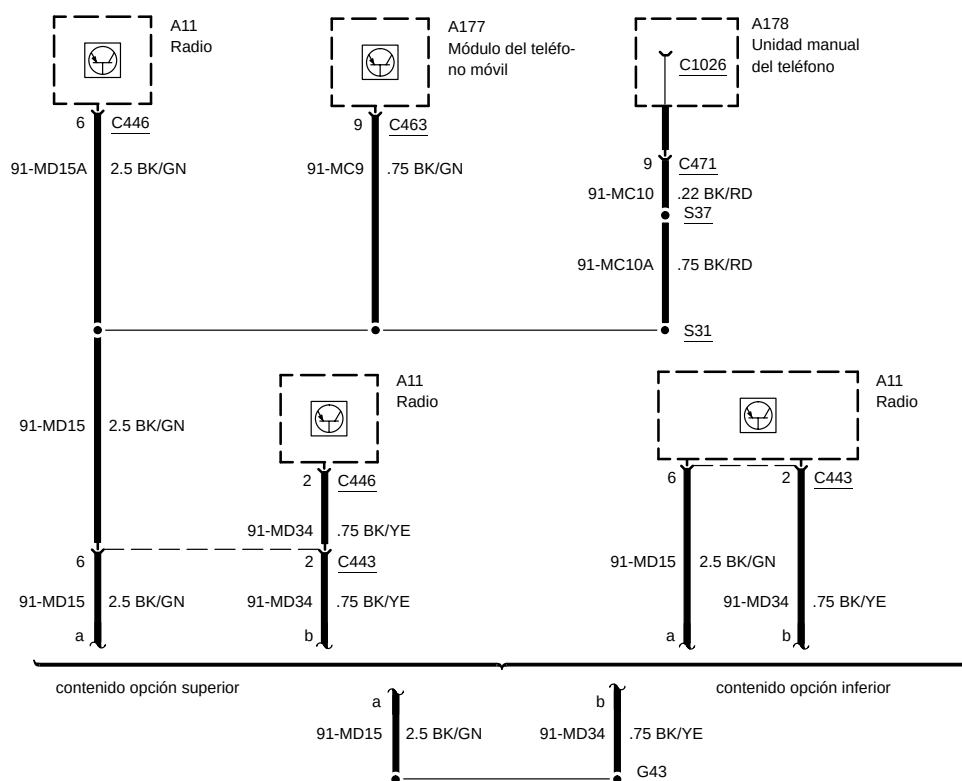


G43, con módulo de telemática

-18

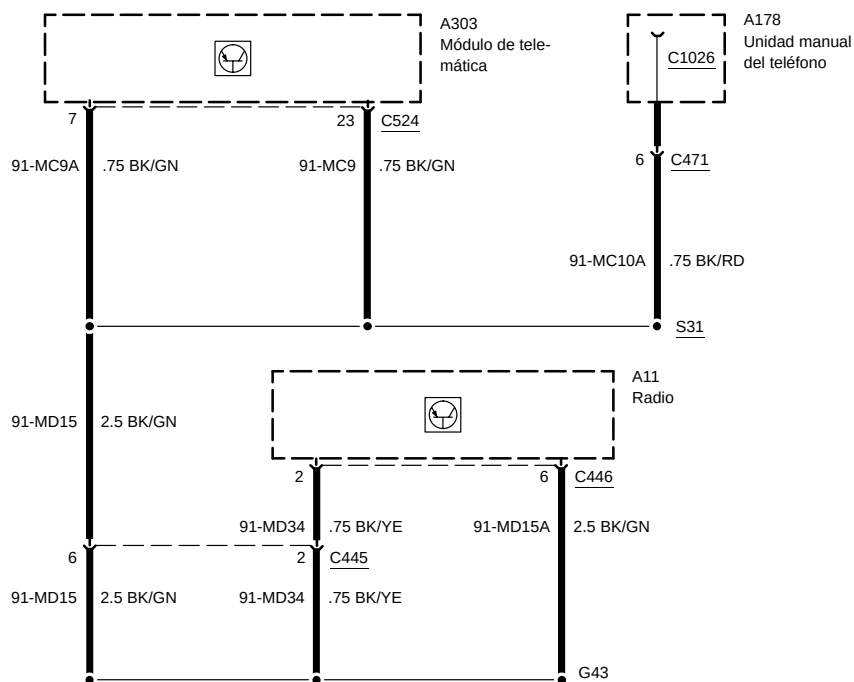


G46, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, antes de 09/99

-19

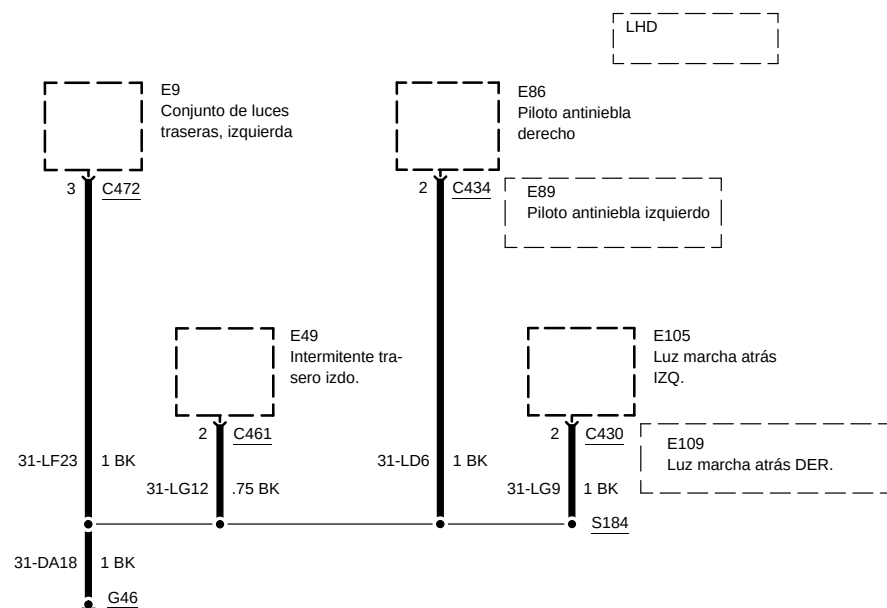


G46, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, a partir de 09/99

-20

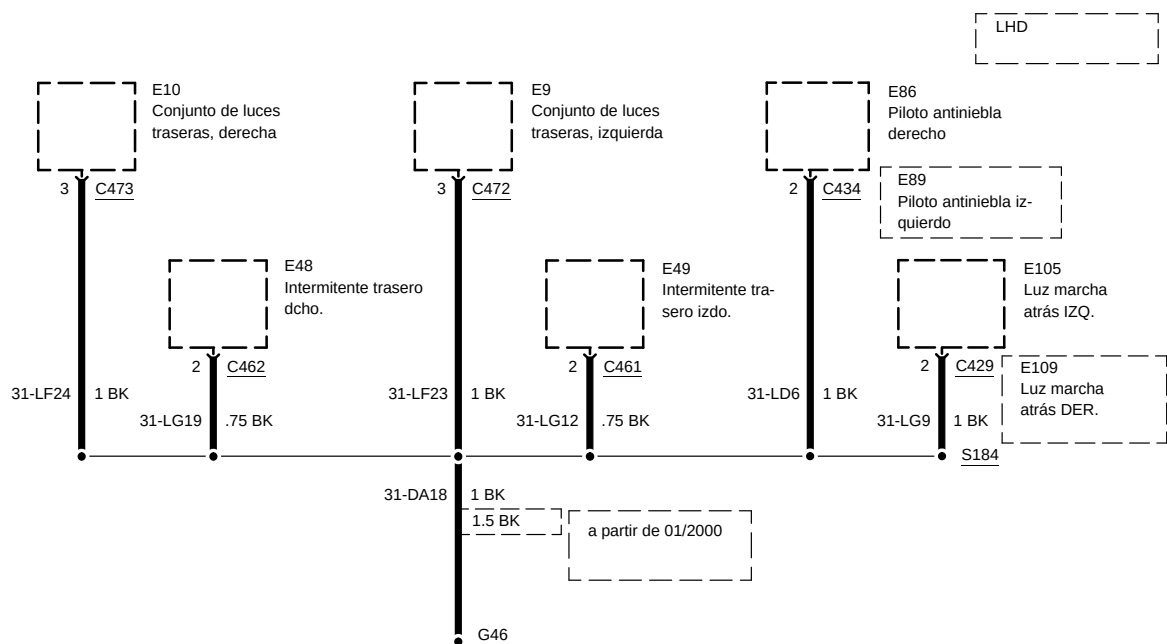


G46, modelo de 4 puertas, Familiar, antes de 01/2000

-21

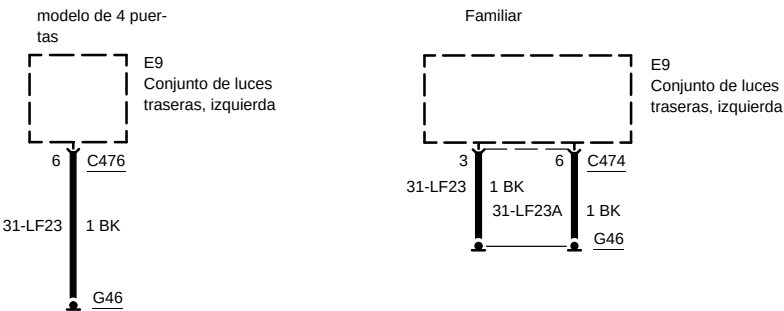


G46, modelo de 4 puertas, a partir de 01/2000

-22

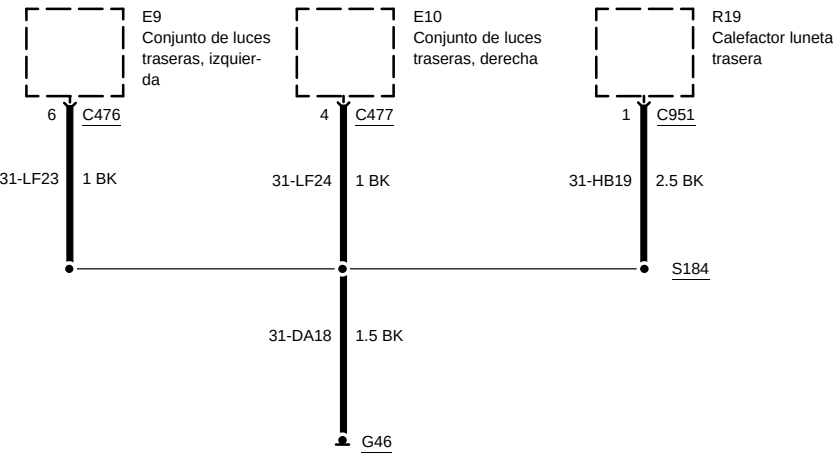


G46, Familiar, a partir de 01/2000

-23

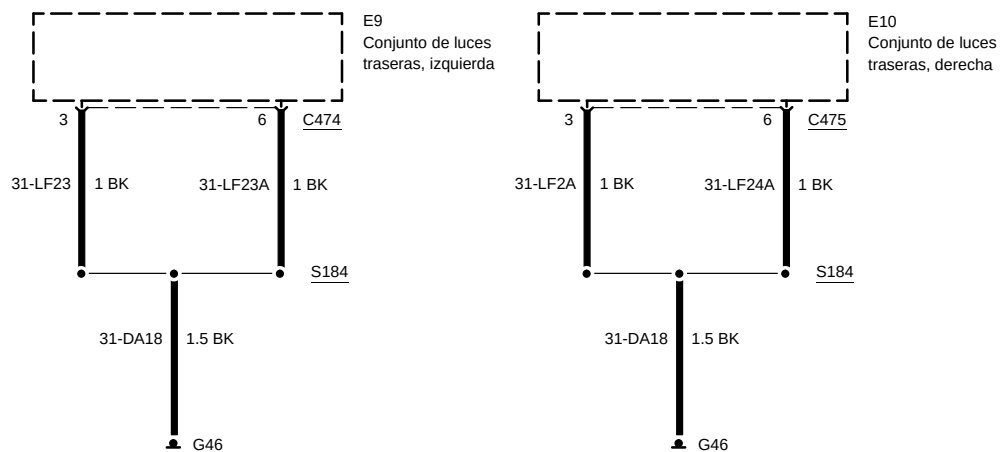


G47, modelo de 3 puertas, modelo de 5 puertas, antes de 09/99

-24

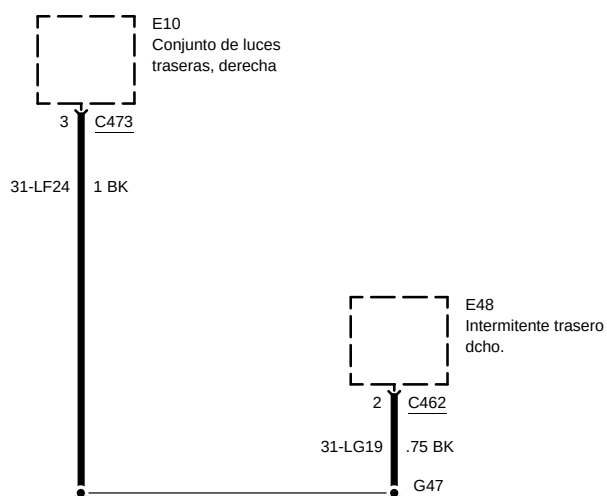


G47, modelo de 4 puertas, Familiar, antes de 01/2000

-25

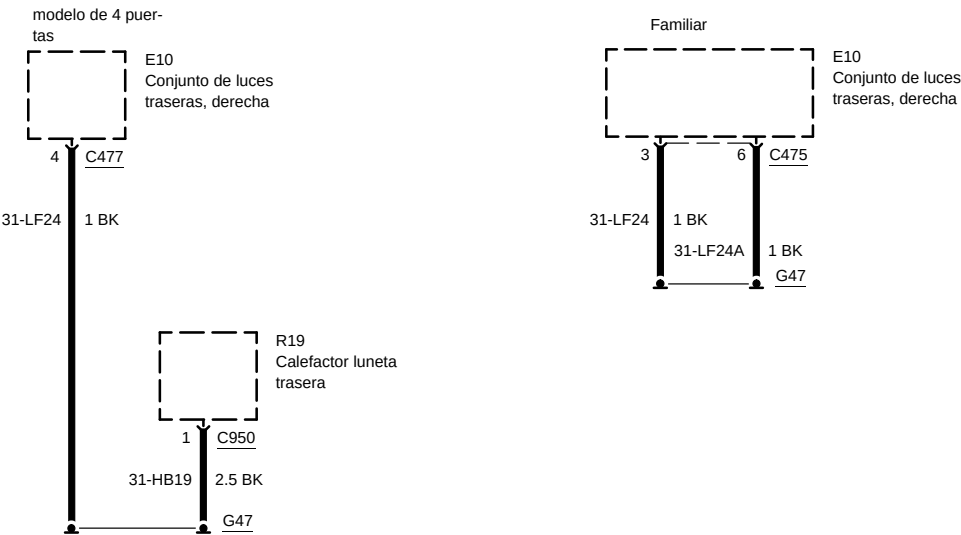


G50, G51

-26

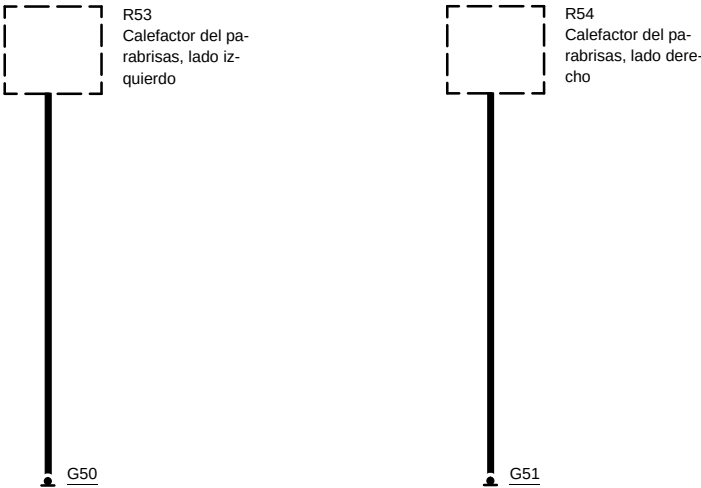


G53, LHD


-27

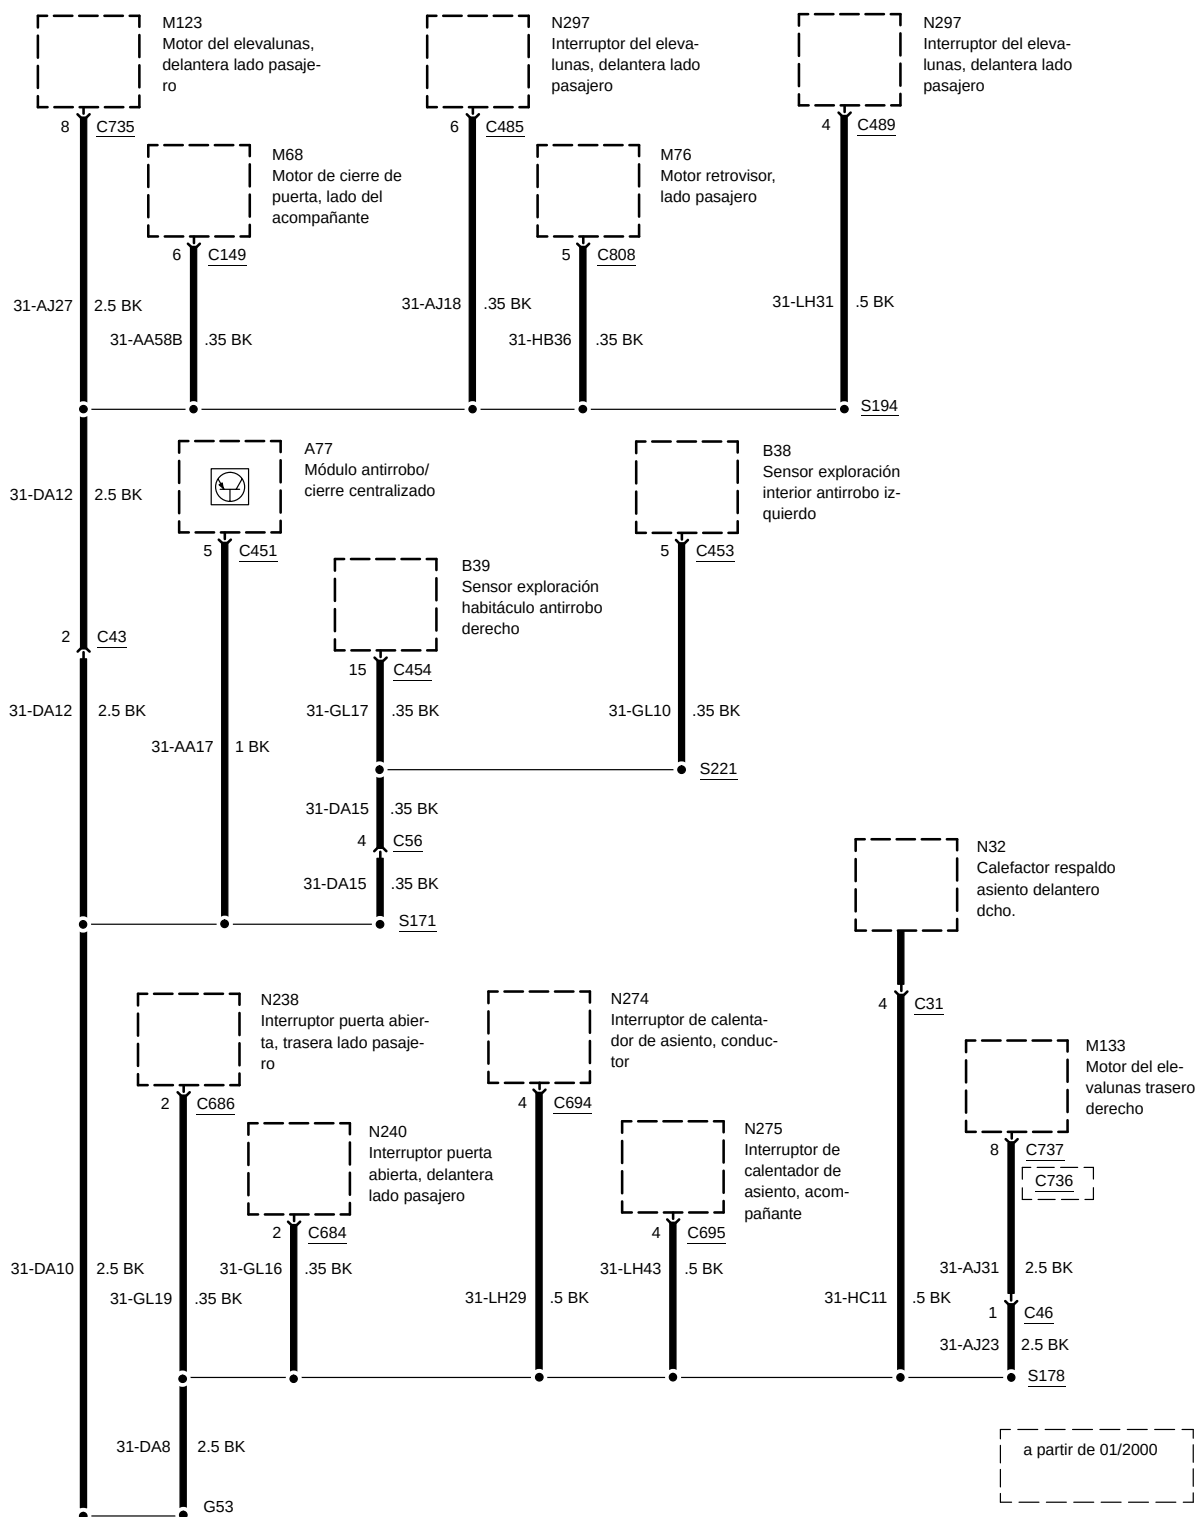

-28




-29

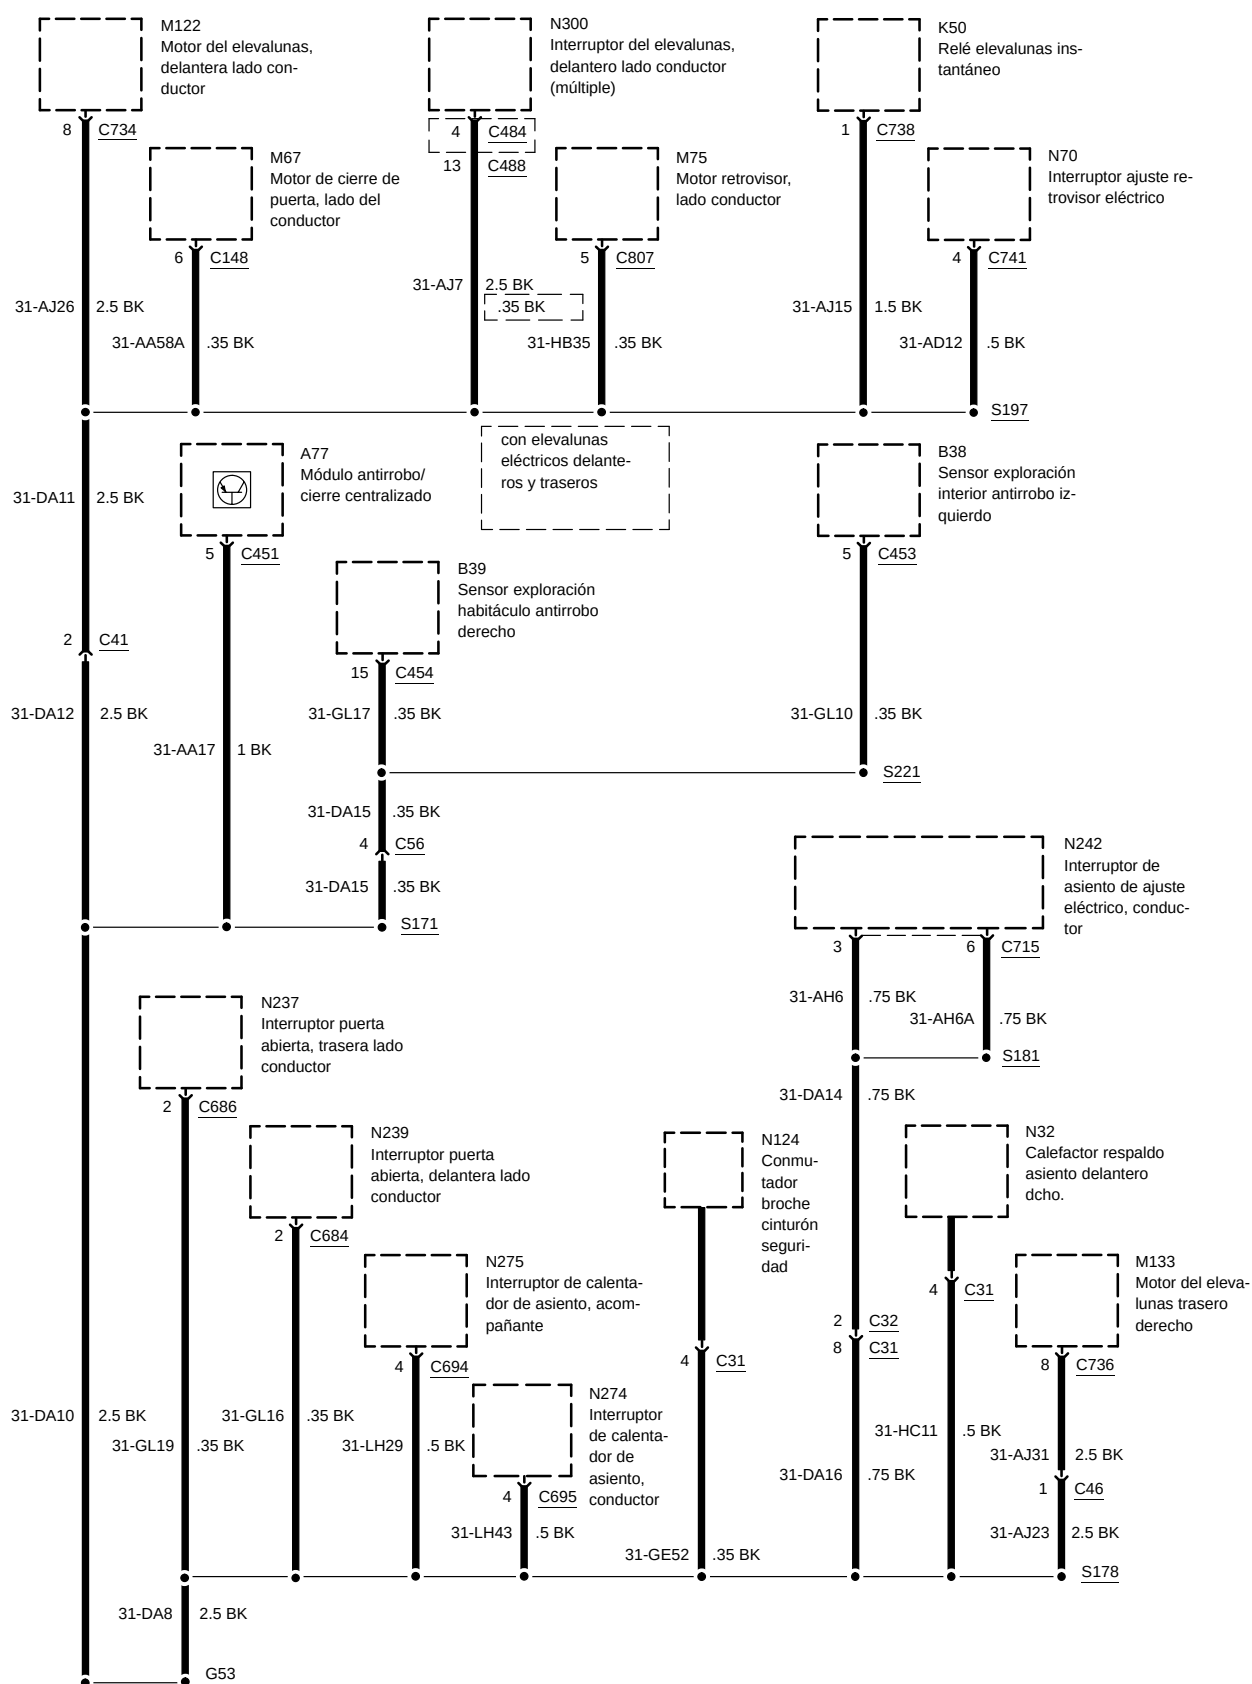



G53, RHD, a partir de 08/2000

-30

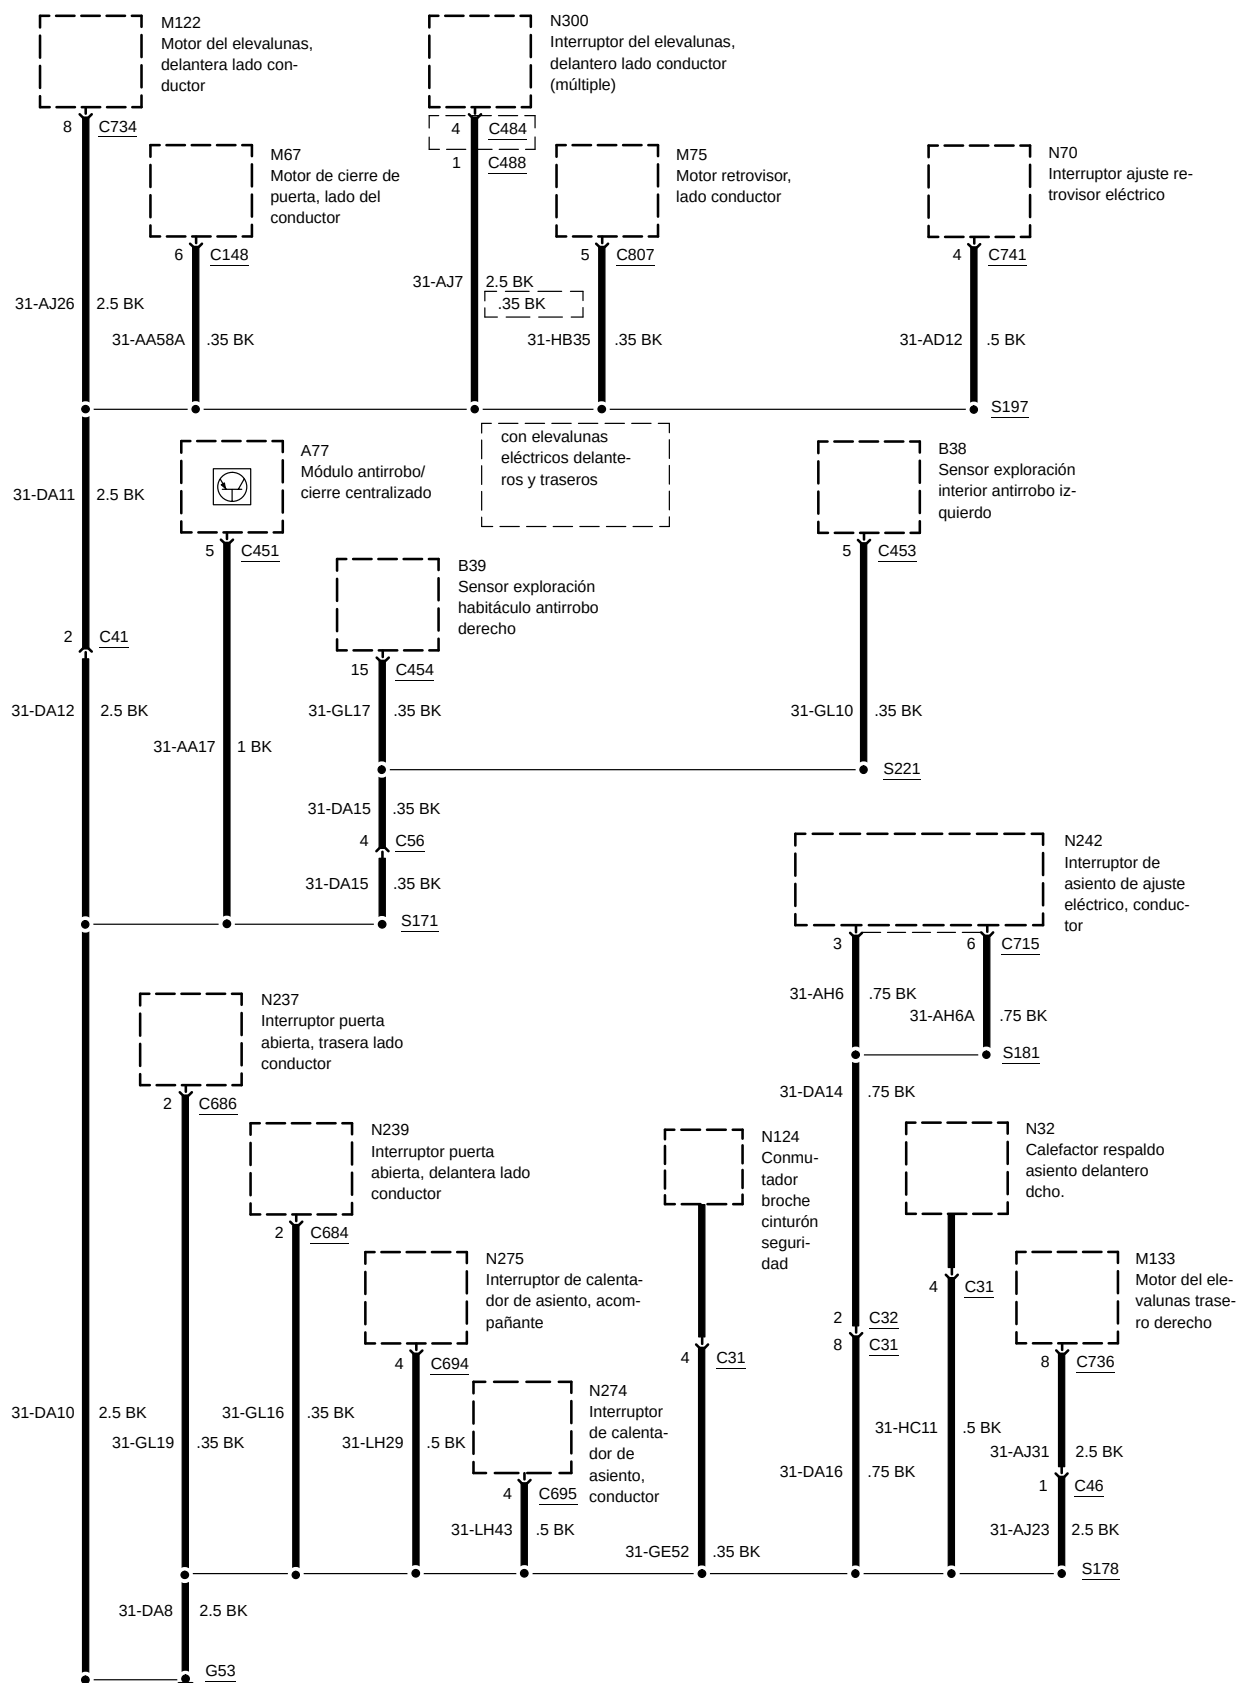


G55

-31

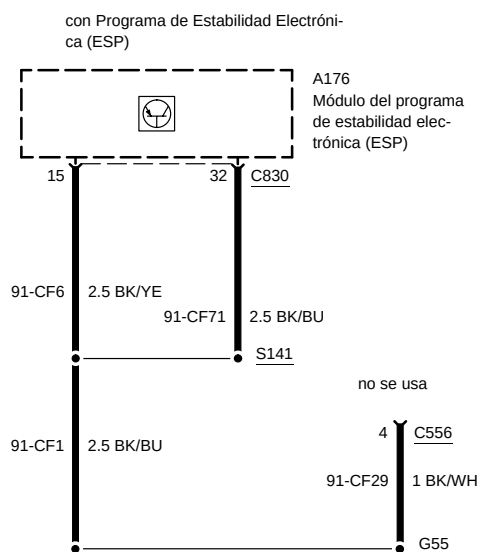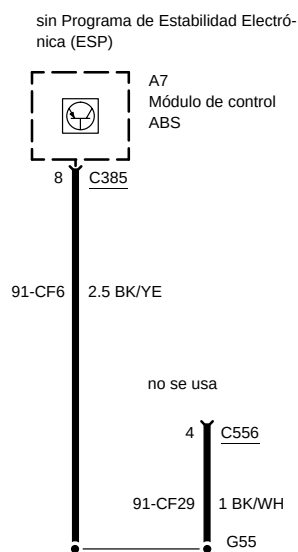


G56

-32

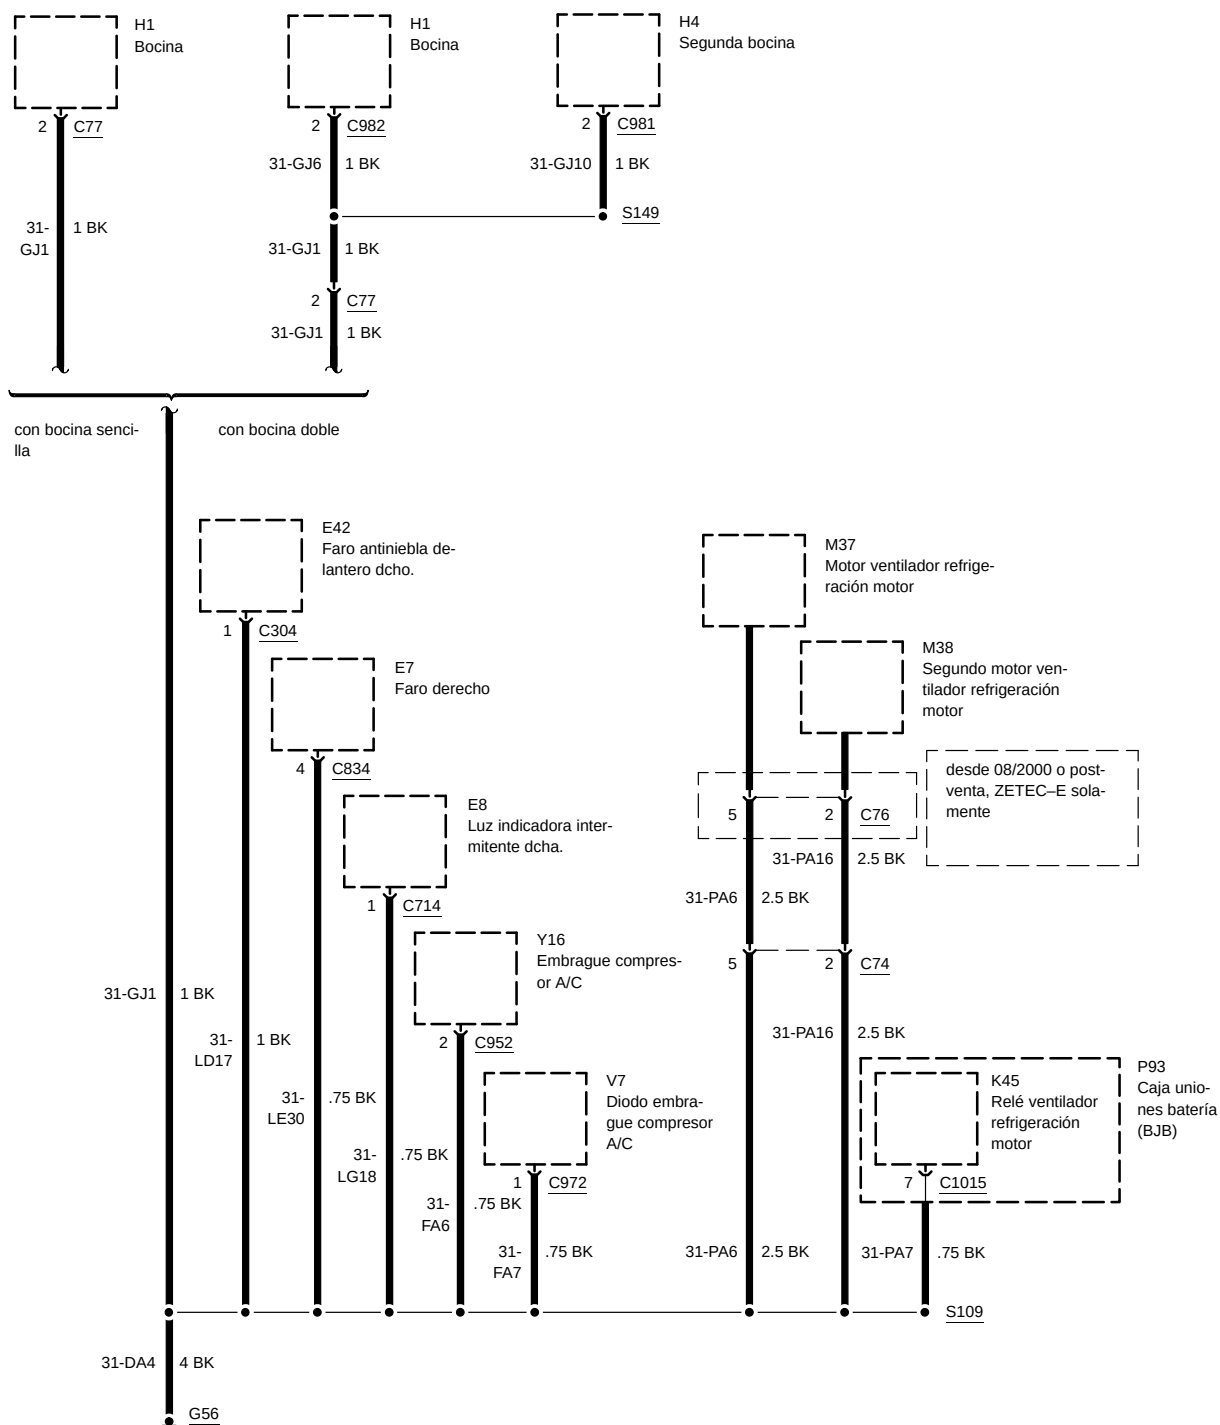

G57

-33

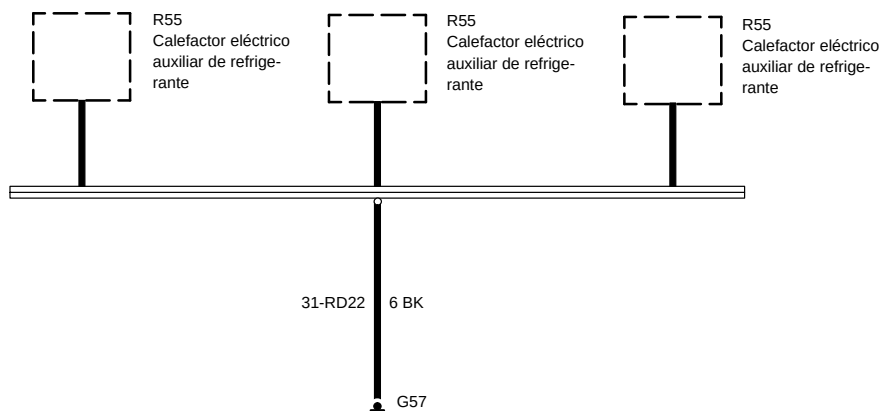

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A7	Módulo de control ABS recinto motor, lado izdo., trasero, Motores ZETEC	20 – F 2
A7	Módulo de control ABS recinto motor, lado izdo., trasero, Endura-DI	21 – F 2
A11	Radio tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 3
A11	Radio tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 3
A27	Módulo control velocidad recinto motor, trasero, centro, Motores ZETEC	20 – B 1
A29	Módulo airbags bajo consola central	33 – E 3
A30	Cuadro de instrumentos tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda	29 – A 5
A30	Cuadro de instrumentos tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha	30 – F 5
A31	Unidad del depósito de combustible sobre depósito combustible	58 – A 3
A37	Módulo del ordenador de bordo tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – C 5
A37	Módulo del ordenador de bordo tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – D 5
A38	Módulo temporizador central en caja uniones central	36 – B 3
A38	Módulo temporizador central en caja uniones central	59 – B 2
A39	Reloj tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – E 3
A39	Reloj tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – B 3
A40	Unidad de transmisión transmisión automática, delantero, ZETEC-SE	12 – C 1
A42	Unidad airbag conductor en volante dirección	
A43	Unidad airbag acompañante en tablero instrumentos, lado del pasajero	
A68	Unidad de mando a distancia no en el vehículo	
A74	Unidad bomba diesel motor, delantero, lado dcho., Endura-DI	16 – A 4
A77	Módulo antirrobo/cierre centralizado montante A dcho.	
A102	Módulo receptor antirrobo pasivo en columna dirección	35 – B 3
A116	Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante asiento acompañante	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor asiento conductor	
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – D 1
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – C 1
A144	Cambiador de discos compactos bajo asiento acompañante	
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A dcho.	
A150	Módulo indicador del programador de la velocidad asiento conductor	
A151	Antena techo	
A154	Módulo del airbag lateral, lado derecho bajo asiento del. der.	
A155	Módulo del airbag lateral, lado izquierdo bajo asiento del. der.	
A164	Micrófono montante A, lado del conductor	
A176	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP) recinto motor, lado izdo., trasero, Motores ZETEC	20 – F 2
A177	Módulo del teléfono móvil detrás tablero instrumentos, centro	
A178	Unidad manual del teléfono tablero instrumentos, volante a la izquierda	
A178	Unidad manual del teléfono tablero instrumentos, volante a la derecha	
A197	Módulo temporizador del cinturón de seguridad asiento conductor	
A303	Módulo de telemática detrás tablero instrumentos	
B2	Sensor (MAP) presión absoluta de colector recinto motor, trasero, centro, Endura-DI	
B2	Sensor (MAP) presión absoluta de colector recinto motor, trasero, centro, Endura-DI	21 – D 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, ZETEC-SE	11 – C 1
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, ZETEC-SE	12 – B 1
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, ZETEC-E	15 – C 5
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, trasero, ZETEC-E	15 – C 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, superior, Endura-DI	16 – F 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, superior, Endura-DI	17 – B 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, trasero, ZETEC-SE	
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. paso de rueda, delantero, lado dcho.	19 – E 3
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. paso de rueda, delantero, lado izdo.	4 – B 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. paso de rueda, delantero, lado izdo.	19 – E 3
B16	Sensor rueda trasera derecha paso de rueda, trasero, lado dcho.	
B17	Sensor rueda trasera izquierda paso de rueda, trasero, lado izdo.	
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión, ZETEC-SE	18 – C 5
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión, ZETEC-E	18 – A 5
B29	Sensor aviso hielo parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – C 2
B36	Sensor posición dirección en columna dirección	35 – B 1
B38	Sensor exploración interior antirrobo izquierdo montante B izdo., modelo de 4 puertas	41 – D 2
B38	Sensor exploración interior antirrobo izquierdo montante B izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – D 2
B38	Sensor exploración interior antirrobo izquierdo montante B izdo., Familiar	43 – C 2
B39	Sensor exploración habitáculo antirrobo derecho montante B izdo., modelo de 4 puertas	41 – B 5
B39	Sensor exploración habitáculo antirrobo derecho montante B izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – B 5
B39	Sensor exploración habitáculo antirrobo derecho montante B izdo., Familiar	43 – B 5
B40	Sensor EPT transductor presión escape recinto motor, trasero, centro, Motores ZETEC	20 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, ZETEC-E	15 – A 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, ZETEC-E	15 – D 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, ZETEC-SE	
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-SE	11 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-SE	12 – B 1

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-E	13 - C 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-E	14 - C 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, trasero, Endura-DI	17 - C 1
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio transmisión automática, superior, ZETEC-SE	12 - D 1
B45	Sensor de detonación motor, delantero, ZETEC-SE	11 - B 1
B45	Sensor de detonación motor, delantero, ZETEC-SE	12 - A 1
B64	Sensor de temperatura del aire de admisión en sistema admisión, Endura-DI	16 - A 2
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	9 - D 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape, ZETEC-E	9 - D 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	10 - E 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape, ZETEC-E	13 - B 1
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape, ZETEC-E	14 - B 1
B90	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador en sistema escape	
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) transmisión automática, trasero, ZETEC-SE	12 - F 3
B118	Sensor del airbag lateral, lado derecho bajo asiento del. der.	
B119	Sensor del airbag lateral, lado izquierdo bajo asiento del. izq.	
B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática, delantero, ZETEC-SE	12 - C 1
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador en soporte pedal acelerador	
B135	Sensor de temperatura de la culata culata, Endura-DI	16 - C 1
B135	Sensor de temperatura de la culata culata	
B135	Sensor de temperatura de la culata culata, ZETEC-E	
B136	Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) motor, superior, Endura-DI	17 - D 5
B136	Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) motor, superior, Endura-DI, volante a la izquierda	22 - E 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B136	Sensor de posición de la válvula del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) motor, superior, Endura-DI, volante a la derecha	23 – E 2
B137	Sensor de temperatura de la batería en sistema admisión, Endura-DI	18 – E 5
B138	Sensor de aceleración de dos coordenadas bajo asiento del. der.	39 – C 4
B139	Sensor de velocidad de guiñada bajo asiento del. der.	39 – B 4
B140	Sensor de presión de freno primario recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
B140	Sensor de presión de freno primario recinto motor, lado izdo., volante a la izquierda	
B141	Sensor de presión de freno secundario recinto motor, lado izdo., volante a la izquierda	
B141	Sensor de presión de freno secundario recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector recinto motor, lado izdo.	
D20	Conector de enlace de datos (DLC) en la caja uniones central (CJB)	
E1	Faro izquierdo recinto motor, lado izdo., delantero	3 – D 5
E1	Faro izquierdo recinto motor, lado izdo., delantero	
E3	Luz indicadora intermitente izda. parte delantera del vehículo, lado izdo.	5 – A 3
E3	Luz indicadora intermitente izda. parte delantera del vehículo, lado izdo.	7 – F 3
E7	Faro derecho recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	5 – A 3
E7	Faro derecho recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la derecha	6 – A 3
E8	Luz indicadora intermitente dcha. parte delantera del vehículo, lado dcho.	
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda montante C izdo., modelo de 3 puertas	47 – B 5
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – B 4
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda montante C izdo., modelo de 5 puertas	51 – C 5
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda montante D izdo., Familiar	
E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante C dcho., modelo de 3 puertas	46 – E 5
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho., modelo de 4 puertas	48 – E 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante C dcho., modelo de 5 puertas	50 – E 5
E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante D dcho., Familiar	52 – E 4
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, modelo de 4 puertas	41 – B 2
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – B 2
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Familiar	43 – B 2
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, modelo de 4 puertas	41 – D 5
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – D 5
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Familiar	43 – D 5
E34	Luz matrícula izda. en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – B 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – B 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Familiar	56 – B 5
E35	Luz matrícula dcha. en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – C 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Familiar	56 – D 5
E42	Faro antiniebla delantero dcho. parte delantera del vehículo, lado dcho.	1 – E 1
E43	Faro antiniebla delantero izdo. parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
E44	Intermitente lateral dcho. aleta, lado dcho.	
E45	Intermitente lateral izdo. aleta, lado izdo.	
E48	Intermitente trasero dcho. montante C dcho., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	46 – E 4
E48	Intermitente trasero dcho. montante C dcho., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	50 – E 4
E49	Intermitente trasero izdo. montante C izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	47 – B 4
E49	Intermitente trasero izdo. montante C izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	51 – C 4
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – B 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo.	
E69	Luz iluminación panel calefactor tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – E 1
E69	Luz iluminación panel calefactor tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – B 1
E86	Piloto antiniebla derecho paragolpes trasero, lado dcho., volante a la derecha, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – B 2
E87	Luz del espacio de carga en panel techo, trasero, Familiar	43 – E 5
E89	Piloto antiniebla izquierdo paragolpes trasero, lado izdo., volante a la izquierda, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – E 2
E105	Luz marcha atrás IZQ. paragolpes trasero, lado izdo., volante a la derecha, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puer- tas	57 – E 2
E109	Luz marcha atrás DER. paragolpes trasero, lado dcho., volante a la izquierda, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – B 2
E174	Tercera luz de freno en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – D 1
E174	Tercera luz de freno en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – D 2
E174	Tercera luz de freno en portón, Familiar	56 – D 3
H1	Bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – C 2
H4	Segunda bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas	
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Familiar	
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	60 – E 3
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones batería	60 – E 3
K4	Relé de la bomba de combustible en caja uniones batería	62 – E 5
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones batería	62 – C 1

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

K13	Relé de mantenimiento de potencia en caja uniones batería	62 – E 4
K22	Relé motor arranque en caja uniones central	60 – C 5
K32	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C en caja uniones batería	62 – C 1
K33	Relé bocina en caja uniones central	60 – C 1
K34	Relé limpiaфарos en caja uniones batería	62 – E 5
K36	Relé luz cruce en caja uniones batería	62 – C 5
K37	Relé luz larga en caja uniones batería	62 – B 5
K41	Relé encendido en caja uniones batería	62 – D 5
K45	Relé ventilador refrigeración motor en caja uniones batería	62 – D 1
K46	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad en caja uniones batería	62 – D 1
K50	Relé elevalunas instantáneo en puerta conductor	
K64	Relé del limpia luneta trasera en caja uniones central	60 – C 5
K70	Relé pre-incandescencia diesel en caja uniones batería	
K84	Relé de funcionamiento del motor en caja uniones batería	62 – E 1
K115	Relé acumulación batería en caja uniones central	60 – D 1
K132	Relé de la luz de parada en caja uniones batería	62 – E 2
K162	Relé del limpiaparabrisas en caja uniones central	60 – D 5
K164	Relé del parabrisas térmico en caja uniones batería	62 – C 5
K166	Relé 1 de bujía en caja uniones batería	62 – D 5
K167	Relé 2 de bujía en caja uniones batería	62 – F 3
K219	Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP) en caja uniones batería	62 – E 5
M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	31 – E 1
M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	32 – B 1

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M5	Bomba de lavafaros paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 3
M8	Motor arranque recinto motor	
M9	Motor limpialuneta en portón, Familiar	56 – C 3
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor en radiador	
M45	Motor altura asiento delantero asiento conductor	
M67	Motor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	44 – E 3
M68	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante en puerta acompañante	44 – E 3
M69	Activador de recirculación de aire caja del aire acondicionado/calefacción	
M74	Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 2
M75	Motor retrovisor, lado conductor en puerta conductor	44 – C 5
M76	Motor retrovisor, lado pasajero en puerta acompañante	44 – C 4
M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero en puerta trasera dcha., volante a la izquierda	45 – F 4
M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero en puerta trasera izda., volante a la derecha	45 – F 4
M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor en puerta trasera izda., volante a la izquierda	45 – F 4
M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor en puerta trasera dcha., volante a la derecha	45 – F 4
M111	Motor del limpiaparabrisas detrás mamparo transversal, centro, volante a la izquierda	25 – D 5
M111	Motor del limpiaparabrisas detrás mamparo transversal, centro, volante a la derecha	26 – D 4
M122	Motor del elevalunas, delantera lado conductor en puerta conductor	44 – C 2
M123	Motor del elevalunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	44 – C 2
M132	Motor del elevalunas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	45 – E 2
M133	Motor del elevalunas trasero derecho en puerta trasera izda.	45 – E 2
N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, lado izdo., trasero	7 – B 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N17	Interruptor presión aceite motor, delantero, ZETEC-SE	11 – B 1
N17	Interruptor presión aceite motor, delantero, ZETEC-SE	12 – A 2
N17	Interruptor presión aceite motor, trasero, ZETEC-E	15 – D 1
N17	Interruptor presión aceite motor, delantero, Endura-DI	16 – D 5
N21	Interruptor capó parte delantera del vehículo, centro	1 – D 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – E 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en portón, modelo de 4/5 puertas	55 – D 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en portón, Familiar	56 – C 5
N29	Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo. en delantera asiento conductor, volante a la izquierda	
N29	Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo. en delantera asiento acompañante, volante a la derecha	
N30	Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho. en delantera asiento conductor, volante a la izquierda	
N30	Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho. en delantera asiento acompañante, volante a la derecha	
N31	Calefactor respaldo asiento delantero izdo. en respaldo asiento conductor, volante a la izquierda	
N31	Calefactor respaldo asiento delantero izdo. en respaldo asiento acompañante, volante a la derecha	
N32	Calefactor respaldo asiento delantero dcho. en respaldo asiento acompañante, volante a la izquierda	
N32	Calefactor respaldo asiento delantero dcho. en respaldo asiento conductor, volante a la derecha	
N49	Interruptor de luces de emergencia tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – E 4
N49	Interruptor de luces de emergencia tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – B 4
N54	Interruptor bocina en volante dirección	
N63	Interruptor freno mano consola central	33 – E 2
N70	Interruptor ajuste retrovisor eléctrico en puerta conductor	44 – D 4
N73	Interruptor soplador calefactor tablero instrumentos	
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., Endura-DI, volante a la izquierda	22 – C 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 – A 4
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la izquierda	22 – E 4
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., Endura-DI, volante a la derecha	23 – C 3
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – A 5
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la derecha	23 – F 5
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo.	24 – F 2
N76	Interruptor presión doble recinto motor, lado dcho., delantero	2 – D 2
N78	Interruptor volante/control velocidad en volante dirección	
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague, transmisión manual	34 – D 3
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague, transmisión manual	
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno, transmisión manual	34 – F 3
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno, transmisión automática	34 – C 2
N83	Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS) consola central	33 – E 4
N89	Interruptor nivel bajo agua lavado paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – D 2
N90	Interruptor intermitentes en columna dirección	35 – D 5
N93	Unidad palanca de cambios consola central	
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-SE	11 – A 2
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-SE	12 – A 2
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-E	13 – A 2
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-E	14 – A 2
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 – C 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – C 4
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón en portón, Familiar	56 – E 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas en columna dirección	35 – B 5
N120	Interruptor de luces tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda	29 – B 2
N120	Interruptor de luces tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha	30 – E 2
N124	Conmutador broche cinturón seguridad asiento conductor, volante a la derecha	
N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda	29 – A 3
N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha	30 – F 3
N214	Interruptor mando a distancia radio en columna dirección	35 – C 5
N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor montante C dcho.	39 – E 5
N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor montante C izdo.	40 – D 5
N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero montante C dcho.	39 – E 5
N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero montante C izdo.	40 – D 5
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor montante B dcho.	39 – D 4
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor montante B izdo.	40 – E 4
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero montante B dcho.	39 – D 4
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero montante B izdo.	40 – E 4
N242	Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor asiento conductor	
N274	Interruptor de calentador de asiento, conductor consola central, volante a la izquierda	33 – B 3
N274	Interruptor de calentador de asiento, conductor consola central, volante a la derecha	33 – E 5
N275	Interruptor de calentador de asiento, acompañante consola central, volante a la izquierda	33 – E 5
N275	Interruptor de calentador de asiento, acompañante consola central, volante a la derecha	33 – B 3
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, ZETEC-SE	11 – D 1
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, ZETEC-E	13 – D 1
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, ZETEC-E	14 – E 1

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, Endura-DI	16 – F 3
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	35 – E 4
N290	Interruptor de deshielo tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – C 1
N290	Interruptor de deshielo tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – D 1
N297	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	44 – B 4
N298	Interruptor del elevalunas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	45 – B 4
N299	Interruptor del elevalunas trasero derecho en puerta trasera dcha.	45 – B 4
N300	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple) en puerta conductor	44 – B 4
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) montante A dcho.	37 – E 3
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno, transmisión manual	34 – E 5
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno, transmisión automática	34 – B 5
N349	Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración lado izdo., delantero	
O1	Batería recinto motor, lado izdo.	
O5	Generador motor, ZETEC-SE	11 – A 4
O5	Generador motor, ZETEC-SE	12 – A 4
O5	Generador motor, ZETEC-E	15 – F 3
O5	Generador motor, Endura-DI	16 – A 3
O5	Generador motor, ZETEC-E, volante a la izquierda	22 – F 3
O5	Generador motor, ZETEC-E, volante a la derecha	23 – F 3
P1	Barra colectora en caja uniones central	
P3	Barra colectora consola central, volante a la derecha	
P3	Barra colectora consola central, volante a la izquierda	
P13	Muelle relojería en columna dirección	35 – B 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
P20	Bujías de incandescencia motor, delantero, Endura-DI	16 – C 5
P91	Caja eléctrica central (CJB) detrás tablero instrumentos, lado izdo.	36 – D 2
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo., trasero	
P130	Sobrealimentación de vacío del servofreno recinto motor, lado izdo., volante a la izquierda	
P130	Sobrealimentación de vacío del servofreno recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
P136	Bujías culata	
R5	Resistencia de luces de marcha diurna recinto motor, lado izdo., trasero	
R19	Calefactor luneta trasera luneta trasera, lado dcho., modelo de 4 puertas	48 – D 5
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – B 1
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Familiar	56 – A 2
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Familiar	56 – F 3
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	
R42	Encendedor de cigarrillos delantero tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – C 2
R42	Encendedor de cigarrillos delantero tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – B 2
R42	Encendedor de cigarrillos delantero tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – D 2
R42	Encendedor de cigarrillos delantero tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – E 2
R50	Calefactor auxiliar recinto motor, trasero, centro	21 – D 2
R51	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo bajo capó, lado izdo.	8 – D 2
R52	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho bajo capó, lado dcho.	8 – C 2
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la izquierda	25 – E 4
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la derecha	26 – E 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho detrás mamparo transversal, lado dcho., volante a la izquierda	25 – A 5
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho detrás mamparo transversal, lado dcho., volante a la derecha	26 – B 5
R55	Calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante recinto motor, trasero, centro	21 – F 3
R55	Calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante recinto motor, trasero, centro	21 – C 1
T1	Bobina encendido motor, ZETEC-SE	11 – D 5
T1	Bobina encendido motor, ZETEC-SE	12 – C 5
T1	Bobina encendido motor, ZETEC-E	13 – D 5
T1	Bobina encendido motor, ZETEC-E	14 – D 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-SE	11 – D 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-SE	12 – C 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-E	13 – D 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-E	14 – D 5
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	2 – B 4
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	5 – A 1
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la derecha	6 – A 1
V33	Diodo en caja uniones batería	62 – B 3
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-SE	11 – B 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-SE	12 – A 4
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-E	15 – A 4
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	1 – D 1
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	5 – D 1
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la derecha	6 – D 1
Y17	Altavoz trasero izdo. en puerta trasera izda.	45 – B 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
Y17	Altavoz trasero izdo. montante B izdo., modelo de 3 puertas	47 – F 4
Y18	Altavoz delantero dcho. en puerta acompañante, volante a la izquierda	44 – B 2
Y18	Altavoz delantero dcho. en puerta conductor, volante a la derecha	
Y19	Altavoz trasero dcho. en puerta trasera dcha.	45 – B 3
Y19	Altavoz trasero dcho. montante B dcho., modelo de 3 puertas	46 – A 4
Y28	Altavoz delantero izdo. en puerta conductor, volante a la izquierda	44 – B 2
Y28	Altavoz delantero izdo. en puerta acompañante, volante a la derecha	
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) recinto motor, trasero, centro, Motores ZETEC	20 – B 4
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) recinto motor, trasero, centro, Endura-DI	21 – C 5
Y108	Inyector 1 en sistema admisión	
Y109	Inyector 2 en sistema admisión	
Y110	Inyector 3 en sistema admisión	
Y111	Inyector 4 en sistema admisión	
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 – C 5
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la izquierda	22 – E 5
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – C 5
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la derecha	23 – E 5
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo.	24 – B 3
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 – C 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – C 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – C 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo.	24 – D 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo.	24 – D 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1	recinto motor	
C2	recinto motor	
C10	en la caja uniones central (CJB)	59 – B 4
C11	en la caja uniones central (CJB)	59 – C 5
C13	en la caja uniones central (CJB)	59 – E 5
C14	en la caja uniones central (CJB)	59 – E 4
C15	en la caja uniones central (CJB)	59 – E 3
C16	en la caja uniones central (CJB)	59 – D 1
C17	en la caja uniones central (CJB)	59 – E 2
C18	en la caja uniones central (CJB)	59 – E 3
C30	bajo asiento conductor, volante a la izquierda	39 – B 1
C30	bajo asiento conductor, volante a la derecha	39 – A 2
C31	bajo asiento acompañante, volante a la izquierda	39 – A 2
C31	bajo asiento acompañante, volante a la derecha	39 – B 1
C32	bajo asiento conductor, volante a la izquierda	
C32	bajo asiento conductor, volante a la derecha	
C33	bajo asiento conductor, volante a la derecha	
C33	bajo asiento conductor, volante a la izquierda	
C34	detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la izquierda	26 – E 2
C34	detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la derecha	26 – E 2
C35	bajo asiento acompañante	
C36	bajo asiento conductor, volante a la derecha	
C36	bajo asiento conductor, volante a la izquierda	
C37	bajo asiento conductor, volante a la izquierda	
C37	bajo asiento conductor, volante a la derecha	
C41	montante A izdo., volante a la izquierda	44 – B 3
C41	montante A dcho., volante a la derecha	44 – B 3
C42	montante A izdo., volante a la izquierda	44 – B 3
C42	montante A dcho., volante a la derecha	44 – B 3
C43	montante A dcho., volante a la izquierda	44 – B 3
C43	montante A izdo., volante a la derecha	44 – B 3
C44	montante A dcho., volante a la izquierda	44 – B 3
C44	montante A izdo., volante a la derecha	44 – B 3
C45	montante B izdo.	45 – B 2
C46	montante B dcho.	45 – B 2
C48	en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas	47 – D 5
C48	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – E 5
C48	en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	51 – E 5
C48	en maletero, lado izdo., Familiar	53 – E 5
C50	en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas	47 – B 4
C50	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – E 5
C50	en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	51 – C 4
C50	en maletero, lado izdo., Familiar	53 – E 5
C51a	montante A izdo.	38 – E 3
C51b	montante A izdo.	38 – E 3
C56	en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas	47 – D 5

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C56	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – D 5
C56	en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	51 – D 5
C56	en maletero, lado izdo., Familiar	53 – D 5
C57	montante A izdo., volante a la izquierda	
C57	montante A dcho., volante a la derecha	
C61	montante A dcho.	
C62	montante A dcho.	
C63	montante A dcho.	
C64	montante A dcho.	
C67	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	27 – C 2
C67	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	28 – D 2
C67	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	31 – C 5
C67	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	32 – D 5
C70	montante A izdo.	
C71	montante A izdo.	
C74	recinto motor, lado izdo., delantero	3 – E 4
C74	recinto motor, lado izdo., delantero	7 – E 4
C74	recinto motor, lado izdo., delantero	10 – C 5
C76	recinto motor, lado izdo.	
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – C 2
C79	paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – D 1
C80	recinto motor, lado izdo., trasero	7 – A 4
C81	recinto motor, lado izdo., trasero	7 – A 3
C82	motor	
C85	recinto motor, trasero, centro	21 – C 2
C88	recinto motor, lado izdo.	
C89	recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
C90	motor, ZETEC-SE	11 – C 5
C90	motor, ZETEC-SE	12 – B 5
C90	motor, ZETEC-E	15 – D 5
C90	motor, ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 – B 5
C90	motor, ZETEC-E, volante a la izquierda	22 – D 5
C90	motor, ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – B 5
C90	motor, ZETEC-E, volante a la derecha	23 – D 5
C95	recinto motor, lado izdo., ZETEC-SE	12 – D 3
C95	recinto motor, lado izdo., ZETEC-E	13 – F 4
C95	recinto motor, lado izdo., ZETEC-E	14 – F 4
C95	recinto motor, lado izdo., Endura-DI	16 – F 4
C96	recinto motor, lado izdo., ZETEC-SE	12 – D 3
C107	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – D 1
C107	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – D 2
C107	en portón, Familiar	56 – D 3
C120	recinto motor	7 – C 1
C120	recinto motor	11 – E 3
C120	recinto motor	12 – D 3
C120	recinto motor	13 – F 3

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C120	recinto motor	14 – F 3
C148	en puerta conductor	44 – E 3
C149	en puerta acompañante	44 – E 3
C150	en puerta trasera izda., volante a la izquierda	45 – F 4
C150	en puerta trasera dcha., volante a la derecha	45 – F 4
C151	en puerta trasera izda., volante a la izquierda	45 – F 4
C151	en puerta trasera dcha., volante a la derecha	45 – F 4
C200	en la caja uniones central (CJB)	
C302	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
C304	parte delantera del vehículo, lado dcho.	1 – E 1
C320	tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda	29 – B 2
C320	tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha	30 – E 2
C375	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	31 – D 5
C375	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	32 – C 5
C376	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – C 1
C376	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – D 1
C380	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – D 1
C380	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – C 1
C385	recinto motor, lado izdo., trasero, Motores ZETEC	20 – F 2
C385	recinto motor, lado izdo., trasero, Endura-DI	21 – F 2
C390	en columna dirección	35 – B 3
C415	montante A dcho.	
C416	montante A dcho.	
C423	bajo consola central	
C424	bajo consola central	
C425	en tablero instrumentos, lado del pasajero	
C427	bajo asiento del. izq.	
C428	bajo asiento del. der.	
C429	paragolpes trasero, lado dcho., volante a la izquierda, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	
C429	paragolpes trasero, lado izdo., volante a la derecha, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	
C430	paragolpes trasero, lado dcho., volante a la izquierda, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – E 2
C430	paragolpes trasero, lado izdo., volante a la derecha, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – E 2
C434	paragolpes trasero, lado dcho., volante a la izquierda, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – B 2
C434	paragolpes trasero, lado izdo., volante a la derecha, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	57 – B 2
C437	en columna dirección	35 – C 5
C438	transmisión automática, delantero, ZETEC-SE	12 – C 1
C439	transmisión automática, delantero, ZETEC-SE	12 – C 1
C440	montante A, lado del conductor	
C441	en columna dirección	35 – B 5
C442	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 2

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C442	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 2
C443	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 2
C443	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 2
C444	en soporte pedal freno, transmisión manual	34 – E 5
C444	en soporte pedal freno, transmisión automática	34 – B 5
C445	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 2
C445	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 2
C446	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 2
C446	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 2
C447	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 2
C447	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 2
C450	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – F 2
C450	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – A 2
C451	montante A dcho.	
C452	montante A dcho.	
C453	montante B izdo., modelo de 4 puertas	41 – D 2
C453	montante B izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – D 2
C453	montante B izdo., Familiar	43 – C 2
C454	montante B izdo., modelo de 4 puertas	41 – B 5
C454	montante B dcho., montante B dcho.	42 – B 5
C454	montante B dcho., Familiar	43 – B 5
C455	en columna dirección	
C456	en columna dirección	35 – E 4
C458	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – E 4
C458	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – B 4
C459	en columna dirección	35 – D 5
C460	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – E 3
C460	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – B 3
C461	montante C izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	47 – B 4
C461	montante C izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	51 – C 4
C462	montante C dcho., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	46 – E 4
C462	montante C dcho., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	50 – E 4
C463	detrás tablero instrumentos, centro	
C464	tablero instrumentos, volante a la izquierda	
C464	tablero instrumentos, volante a la derecha	
C465	bajo asiento acompañante	
C466	bajo asiento acompañante	
C467	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – C 5
C467	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – D 5
C468	detrás tablero instrumentos, centro	
C469	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – D 1
C469	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – C 1
C470	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	31 – D 1
C470	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	32 – C 1
C471	detrás tablero instrumentos, centro	
C472	montante C izdo., modelo de 3 puertas	47 – B 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C472	montante C izdo., modelo de 5 puertas	51 – C 5
C473	montante C dcho., modelo de 3 puertas	46 – E 5
C473	montante C dcho., modelo de 5 puertas	50 – E 5
C474	montante D izdo., Familiar	53 – B 4
C475	montante D dcho., Familiar	52 – E 4
C476	trasera vehículo, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – B 4
C477	trasera vehículo, lado dcho., modelo de 4 puertas	48 – E 5
C482	en puerta trasera izda.	45 – B 4
C483	en puerta trasera dcha.	45 – B 4
C484	en puerta conductor	44 – B 4
C485	en puerta acompañante	44 – B 4
C488	en puerta conductor	
C489	en puerta acompañante	
C493	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – E 1
C493	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – B 1
C494	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – C 5
C494	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – B 5
C494	en portón, Familiar	56 – B 5
C495	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – B 5
C495	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – C 5
C495	en portón, Familiar	56 – C 5
C496	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – C 5
C496	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – D 5
C496	en portón, Familiar	56 – D 5
C497	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – D 5
C497	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – E 5
C497	en portón, Familiar	56 – D 5
C524	detrás tablero instrumentos	
C555	recinto motor, lado izdo.	7 – D 5
C556	recinto motor, lado izdo.	7 – D 5
C632	en portón, Familiar	56 – E 5
C634	detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la izquierda	25 – E 4
C634	detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la derecha	26 – E 4
C635	detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la izquierda	25 – E 4
C635	detrás mamparo transversal, lado izdo., volante a la derecha	26 – E 4
C641	motor, ZETEC-SE	11 – D 5
C641	motor, ZETEC-SE	12 – C 5
C641	motor, ZETEC-E	13 – D 5
C641	motor, ZETEC-E	14 – D 5
C643	motor, delantero, ZETEC-SE	11 – C 1
C643	motor, delantero, ZETEC-SE	12 – B 1
C643	motor, delantero, ZETEC-E	13 – C 1
C643	motor, delantero, ZETEC-E	14 – C 1
C643	motor, trasero, Endura-DI	17 – C 1
C644	recinto motor, ZETEC-SE	11 – A 2
C644	recinto motor, ZETEC-SE	12 – A 2

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C644	recinto motor, ZETEC-E	13 - A 2
C644	recinto motor, ZETEC-E	14 - A 2
C644	recinto motor, ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 - C 3
C644	recinto motor, ZETEC-SE, volante a la derecha	23 - C 4
C646	motor, ZETEC-SE	11 - D 5
C646	motor, ZETEC-SE	12 - C 5
C646	motor, ZETEC-E	13 - E 5
C646	motor, ZETEC-E	14 - E 5
C648	en soporte pedal acelerador	
C655	en sistema admisión, Endura-DI	16 - A 2
C656	en sistema admisión, Endura-DI	18 - E 5
C657	motor, superior, Endura-DI	17 - D 5
C657	motor, superior, Endura-DI, volante a la izquierda	22 - E 2
C657	motor, superior, Endura-DI, volante a la derecha	23 - E 2
C661	recinto motor, trasero, centro, Endura-DI	21 - C 5
C684	montante B dcho.	39 - D 4
C685	montante B izdo.	40 - E 4
C686	montante C dcho.	39 - E 5
C687	montante C izdo.	40 - D 5
C691	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 - C 5
C691	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 - C 5
C691	recinto motor, trasero, lado izdo.	24 - D 5
C692	recinto motor, trasero, lado izdo., Endura-DI, volante a la izquierda	22 - C 3
C692	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 - A 4
C692	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la izquierda	22 - E 4
C692	recinto motor, trasero, lado izdo., Endura-DI, volante a la derecha	23 - C 3
C692	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 - A 5
C692	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la derecha	23 - F 5
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	24 - F 2
C694	consola central, volante a la izquierda	33 - B 3
C694	consola central, volante a la derecha	33 - E 5
C695	consola central, volante a la izquierda	33 - E 5
C695	consola central, volante a la derecha	33 - B 3
C703	en sistema admisión, ZETEC-SE	11 - C 1
C703	en sistema admisión, ZETEC-SE	12 - B 1
C703	en sistema admisión, ZETEC-E	15 - C 5
C705	en sistema admisión, ZETEC-SE	11 - C 1
C705	en sistema admisión, ZETEC-SE	12 - B 1
C713	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 - A 5
C713	parte delantera del vehículo, lado izdo.	7 - F 3
C714	parte delantera del vehículo, lado dcho.	
C715	asiento conductor	
C716	asiento conductor	
C717	consola central	
C720	bajo capó, lado dcho.	8 - C 2
C721	bajo capó, lado dcho.	8 - C 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C728	motor, delantero, lado dcho., Endura-DI	16 – A 4
C732	sobre depósito combustible	58 – A 3
C734	en puerta conductor	44 – C 2
C735	en puerta acompañante	44 – C 2
C736	en puerta trasera izda.	45 – E 2
C737	en puerta trasera izda.	45 – E 2
C738	en puerta conductor	
C741	en puerta conductor	44 – D 4
C745	paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 3
C753	aleta, lado izdo.	4 – F 4
C754	aleta, lado dcho.	
C755	en sistema admisión, ZETEC-SE	11 – B 5
C755	en sistema admisión, ZETEC-SE	12 – A 4
C755	en sistema admisión, ZETEC-E	15 – A 4
C760	asiento conductor	
C761	asiento conductor	
C771	en sistema admisión	
C772	en sistema admisión	
C773	en sistema admisión	
C774	en sistema admisión	
C780	recinto motor, trasero, centro, Motores ZETEC	20 – B 4
C782	en puerta conductor	
C783	en puerta acompañante	
C789	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la izquierda	31 – E 1
C789	detrás tablero instrumentos, centro, volante a la derecha	32 – B 1
C798	en portón, Familiar	56 – C 5
C799	tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda	29 – A 3
C799	tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha	30 – F 3
C800	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	54 – E 5
C800	en portón, modelo de 4/5 puertas	55 – D 5
C803	motor, superior, ZETEC-E	15 – A 5
C803	motor, superior, ZETEC-E	15 – D 5
C803	motor, superior	
C807	en puerta conductor	44 – C 5
C808	en puerta acompañante	44 – C 4
C809	tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda	29 – A 5
C809	tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha	30 – F 5
C810	recinto motor, lado izdo., trasero	7 – B 5
C811	en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas	
C811	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	
C811	en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	
C811	en maletero, lado izdo., Familiar	
C813	paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – D 2
C814	paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	4 – B 2
C814	paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	19 – E 3
C815	paso de rueda, delantero, lado dcho., trasero	19 – E 3

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C816	paso de rueda, trasero, lado izdo.	
C817	paso de rueda, trasero, lado dcho.	
C818	en columna dirección	35 – B 1
C820	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	49 – B 4
C821	recinto motor, lado izdo., volante a la izquierda	
C821	recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
C822	recinto motor, lado izdo., volante a la izquierda	
C822	recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
C823	caja cambios, superior, Endura-DI	16 – F 4
C823	caja cambios, superior, Endura-DI	17 – B 1
C824	en soporte pedal freno, transmisión manual	34 – F 3
C824	en soporte pedal freno, transmisión automática	34 – C 2
C825	en soporte pedal embrague, transmisión manual	34 – D 3
C825	en soporte pedal embrague, transmisión automática	34 – C 5
C826	bajo asiento del. der.	39 – B 4
C827	bajo asiento del. der.	39 – C 4
C828	paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 2
C829	recinto motor, lado izdo., volante a la izquierda	
C829	recinto motor, lado dcho., volante a la derecha	
C830	recinto motor, lado izdo., trasero, Motores ZETEC	20 – F 2
C831	recinto motor, trasero, centro, Motores ZETEC	20 – B 1
C832	caja cambios, trasero, ZETEC-E	15 – C 1
C832	caja cambios, trasero, ZETEC-SE	
C833	recinto motor, trasero, centro, Endura-DI	21 – D 5
C834	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	5 – A 3
C834	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la derecha	6 – A 3
C835	recinto motor, lado izdo., delantero	3 – D 5
C840	recinto motor, lado izdo., delantero	
C841	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	
C848	detrás mamparo transversal, centro, volante a la izquierda	25 – D 5
C848	detrás mamparo transversal, centro, volante a la derecha	26 – D 4
C862	caja cambios, delantero, ZETEC-SE	11 – D 1
C862	caja cambios, delantero, ZETEC-E	13 – D 1
C862	caja cambios, delantero, ZETEC-E	14 – E 1
C862	caja cambios, delantero, Endura-DI	16 – F 3
C864	caja cambios, delantero, ZETEC-E	14 – E 1
C864	caja cambios, delantero, Endura-DI	16 – F 3
C870	motor, ZETEC-SE	11 – A 4
C870	motor, ZETEC-SE	12 – A 4
C870	motor, ZETEC-E	15 – F 3
C870	motor, Endura-DI	16 – A 3
C870	motor, ZETEC-E, volante a la izquierda	22 – F 3
C870	motor, ZETEC-E, volante a la derecha	23 – F 3
C878	recinto motor, trasero, centro, Endura-DI	21 – D 2
C882	recinto motor, lado dcho., delantero	2 – D 2
C887	en panel techo, trasero, Familiar	43 – E 5

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C888	en panel techo, trasero, Familiar	
C890	en panel techo, delantero, modelo de 4 puertas	41 – B 2
C890	en panel techo, delantero, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – B 2
C890	en panel techo, delantero, Familiar	43 – B 2
C891	en panel techo, centro, modelo de 4 puertas	
C891	en panel techo, centro, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	
C891	en panel techo, centro, Familiar	
C892	en panel techo, centro, modelo de 4 puertas	
C892	en panel techo, centro, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	
C892	en panel techo, centro, Familiar	
C894	en sistema admisión, ZETEC-SE	18 – C 5
C894	en sistema admisión, ZETEC-E	18 – A 5
C895	recinto motor, lado izdo.	35 – B 3
C896	en columna dirección	35 – B 3
C897	parte delantera del vehículo, centro	1 – D 5
C899	en panel techo, delantero, modelo de 4 puertas	41 – B 2
C899	en panel techo, delantero, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	42 – B 2
C899	en panel techo, delantero, Familiar	43 – B 2
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la izquierda	22 – C 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la izquierda	22 – E 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-SE, volante a la derecha	23 – C 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E, volante a la derecha	23 – E 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo.	24 – B 3
C902	culata	
C903	motor, delantero, ZETEC-SE	11 – B 1
C903	motor, delantero, ZETEC-SE	12 – A 1
C904	culata, ZETEC-E	15 – F 4
C904	culata, Endura-DI	16 – C 1
C911	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – B 2
C911	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – E 2
C912	tablero instrumentos, volante a la izquierda	29 – C 2
C912	tablero instrumentos, volante a la derecha	30 – D 2
C920	en columna dirección	
C921	en columna dirección	
C928	transmisión automática, superior, ZETEC-SE	12 – F 3
C929	transmisión automática, trasero, ZETEC-SE	33 – E 2
C930	consola central	
C931	consola central	
C933	montante A dcho.	37 – E 3
C934	recinto motor, delantero, centro	9 – D 5
C934	recinto motor, delantero, centro	10 – E 5
C934	recinto motor, delantero, centro, ZETEC-E	13 – B 1
C934	recinto motor, delantero, centro, ZETEC-E	14 – B 1
C935	piso vehículo, lado dcho.	
C937	en puerta conductor, volante a la izquierda	44 – B 2
C937	en puerta acompañante, volante a la derecha	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C938	en puerta conductor, volante a la izquierda	44 – B 2
C938	en puerta acompañante, volante a la derecha	
C939	en puerta trasera izda.	45 – B 3
C939	montante B izdo., modelo de 3 puertas	47 – F 4
C940	en puerta trasera dcha.	
C940	montante B dcho., modelo de 3 puertas	
C948	luneta trasera, lado dcho., Familiar	
C949	luneta trasera, lado dcho., Familiar	56 – F 3
C950	luneta trasera, lado dcho., modelo de 4 puertas	48 – D 5
C951	en portón, lado izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – B 1
C951	en portón, lado izdo., Familiar	56 – A 2
C951	luneta trasera, lado izdo., modelo de 4 puertas	
C952	recinto motor, lado dcho., delantero	1 – D 1
C952	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	5 – D 1
C952	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la derecha	6 – D 1
C953	motor, delantero, ZETEC-SE	11 – B 1
C953	motor, delantero, ZETEC-SE	12 – A 2
C954	motor, trasero, ZETEC-E	15 – D 1
C954	motor, trasero, ZETEC-E	16 – D 5
C955	motor, delantero, Endura-DI	16 – C 5
C965	recinto motor, trasero, centro	21 – C 1
C966	recinto motor, trasero, centro	21 – C 1
C967	recinto motor, trasero, centro	21 – B 3
C971	en portón, Familiar	56 – C 3
C972	recinto motor, lado dcho., delantero	2 – B 4
C972	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la izquierda	5 – A 1
C972	recinto motor, lado dcho., delantero, volante a la derecha	6 – A 1
C974	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – C 2
C981	parte delantera del vehículo, lado izdo.	
C982	parte delantera del vehículo, lado izdo.	
C985	asiento conductor, volante a la derecha	
C986	asiento conductor	
C987	asiento conductor	
C988	lado izdo., delantero	
C989	lado izdo., delantero	
C1000	en caja uniones central	59 – B 2
C1001	en caja uniones batería	62 – D 5
C1002	en caja uniones batería	62 – D 5
C1003	en caja uniones batería	62 – C 5
C1004	en caja uniones batería	62 – E 5
C1005	en caja uniones batería	62 – B 5
C1006	en caja uniones batería	62 – C 5
C1007	en caja uniones batería	62 – E 5
C1008	en caja uniones batería	62 – E 4
C1009	en caja uniones batería	62 – E 3
C1010	en caja uniones batería	62 – E 3

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1011	en caja uniones batería	62 – C 1
C1012	en caja uniones batería	62 – C 1
C1013	en caja uniones batería	62 – E 1
C1014	en caja uniones batería	62 – E 2
C1015	en caja uniones batería	62 – D 1
C1016	en caja uniones batería	62 – D 1
C1017	en caja uniones batería	60 – C 5
C1018	en caja uniones batería	60 – C 5
C1019	en caja uniones batería	60 – D 5
C1023	en caja uniones batería	60 – C 1
C1024	en caja uniones batería	60 – D 1
C1025	en caja uniones batería	60 – E 3
C1026	tablero instrumentos, volante a la izquierda	
C1026	tablero instrumentos, volante a la derecha	

Puntos de masa

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

G1	recinto motor, lado izdo.	
G8	culata	
G14	montante A izdo., volante a la izquierda	27 – F 2
G14	montante A izdo., volante a la derecha	28 – F 2
G15	montante A izdo.	38 – B 3
G24	montante A dcho.	37 – E 1
G24	montante A dcho.	39 – B 3
G34	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	
G34	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas	55 – C 5
G35	en portón, Familiar	56 – C 3
G35	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	
G37	recinto motor, lado izdo., delantero	3 – B 5
G41	montante A dcho., volante a la izquierda	27 – A 2
G41	montante A dcho., volante a la derecha	28 – A 2
G43	detrás tablero instrumentos, volante a la izquierda, a partir de 09/99	27 – A 3
G43	detrás tablero instrumentos, volante a la derecha, a partir de 09/99	28 – A 3
G43	montante A dcho., volante a la izquierda, antes de 09/99	
G43	montante A dcho., volante a la derecha, antes de 09/99	
G46	en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas	46 – F 4
G46	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	48 – F 4
G46	en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	50 – F 4
G46	montante D izdo., Familiar	53 – B 3
G47	en maletero, lado dcho., modelo de 3 puertas	46 – E 4
G47	en maletero, lado dcho., modelo de 4 puertas	48 – E 4
G47	en maletero, lado dcho., modelo de 5 puertas	50 – E 4
G47	montante D dcho., Familiar	52 – E 4
G50	en mamparo transversal, lado izdo.	
G51	en mamparo transversal, lado dcho.	
G53	montante A dcho.	37 – E 2
G53	montante A dcho.	39 – B 3
G55	recinto motor, lado izdo., delantero	3 – C 5
G56	recinto motor, lado izdo., delantero	2 – D 2
G56	recinto motor, lado dcho., delantero	2 – D 2
G57	recinto motor, lado izdo., delantero	2 – D 2

Empalmes**Ubicación**

S2	detrás tablero instrumentos, centro
S3	detrás tablero instrumentos, centro
S4	detrás tablero instrumentos, centro
S5	detrás tablero instrumentos, centro
S6	detrás tablero instrumentos, centro
S7	detrás tablero instrumentos, centro
S10	montante A izdo.
S11	montante A izdo.
S12	detrás tablero instrumentos, centro
S13	detrás tablero instrumentos
S14	montante A izdo.
S15	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S16	detrás tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda
S16	detrás tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha
S17	detrás tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda
S17	detrás tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha
S19	detrás tablero instrumentos
S20	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S24	detrás tablero instrumentos, centro
S30	tablero instrumentos
S31	detrás tablero instrumentos
S32	detrás tablero instrumentos
S33	detrás tablero instrumentos
S34	detrás tablero instrumentos
S35	detrás tablero instrumentos
S36	detrás tablero instrumentos
S37	detrás tablero instrumentos
S38	detrás tablero instrumentos
S39	detrás tablero instrumentos
S40	detrás tablero instrumentos
S41	detrás tablero instrumentos
S42	detrás tablero instrumentos
S43	detrás tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda
S43	detrás tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha
S44	detrás tablero instrumentos, lado izdo., volante a la izquierda
S44	detrás tablero instrumentos, lado dcho., volante a la derecha
S45	detrás tablero instrumentos
S46	detrás tablero instrumentos
S47	detrás tablero instrumentos
S49	detrás tablero instrumentos, centro
S52	montante A dcho.
S53	montante A dcho.
S54	recinto motor, lado dcho.
S55	recinto motor, lado dcho.
S59	recinto motor, lado dcho.
S60	montante A dcho.

Empalmes**Ubicación**

S61	recinto motor
S63	recinto motor
S67	montante A dcho.
S68	montante A dcho.
S75	montante A dcho.
S87	recinto motor
S97	recinto motor
S98	culata
S99	culata
S102	recinto motor, lado izdo., trasero
S103	recinto motor, lado izdo.
S104	recinto motor, lado izdo., trasero
S106	recinto motor, lado izdo.
S109	recinto motor, lado izdo.
S110	recinto motor, lado izdo.
S111	recinto motor, lado izdo.
S112	recinto motor, lado izdo.
S113	recinto motor, lado izdo.
S114	recinto motor, lado izdo.
S115	recinto motor, lado izdo.
S117	recinto motor, lado izdo., trasero
S118	recinto motor, lado izdo., trasero
S119	recinto motor, lado izdo., trasero
S120	recinto motor, lado izdo., trasero
S121	recinto motor, lado izdo.
S122	bajo capó
S123	bajo capó
S140	recinto motor, lado izdo., trasero
S141	recinto motor, lado izdo., trasero
S148	recinto motor, delantero, lado izdo.
S149	recinto motor, delantero, lado izdo.
S152	montante B dcho.
S153	montante B dcho.
S154	en maletero, lado izdo.
S154	en espacio carga, lado izdo.
S155	montante A izdo., lado del conductor
S156	montante A izdo., lado del conductor
S157	montante B izdo., lado del pasajero
S159	bajo consola central
S160	piso vehículo, lado dcho.
S161	montante A dcho., lado del pasajero
S162	montante A dcho., lado del pasajero
S163	piso vehículo, lado dcho.
S164	montante A dcho., lado del pasajero
S165	montante A dcho., lado del pasajero
S166	montante A dcho., lado del pasajero

Empalmes**Ubicación**


S167	montante A dcho., lado del pasajero
S168	montante B izdo., lado del pasajero
S169	montante A izdo., lado del conductor
S171	montante A dcho., lado del pasajero
S173	montante A izdo., lado del conductor
S174	montante B izdo., lado del pasajero
S177	montante B izdo., lado del pasajero
S178	montante A dcho., lado del pasajero
S181	bajo asiento conductor, volante a la izquierda
S182	bajo asiento conductor, volante a la derecha
S184	en maletero, lado izdo.
S188	bajo asiento conductor, volante a la derecha
S188	bajo asiento conductor, volante a la izquierda
S189	bajo asiento conductor, volante a la derecha
S189	bajo asiento conductor, volante a la izquierda
S194	en puerta acompañante
S196	en portón, modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas
S196	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas
S196	en portón, Familiar
S197	en puerta conductor
S200	en puerta conductor
S201	en puerta conductor
S202	en puerta acompañante
S203	en puerta acompañante
S204	en puerta acompañante
S205	puerta trasera
S206	puerta trasera
S207	puerta trasera
S208	montante B izdo., lado del pasajero
S210	en maletero, lado izdo.
S211	en maletero, lado izdo.
S212	en maletero, lado izdo., modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas
S212	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas
S212	en espacio carga, lado izdo., Familiar
S214	techo
S221	techo
S222	techo
S400	lado izdo., delantero

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1	en caja uniones batería	63 – B 4
F3	en caja uniones batería	63 – B 4
F4	en caja uniones batería	63 – B 4
F5	en caja uniones batería	63 – B 4
F6	en caja uniones batería	63 – B 3
F7	en caja uniones batería	63 – B 3
F8	en caja uniones batería	63 – B 3
F9	en caja uniones batería	63 – B 3
F10	en caja uniones batería	63 – E 3
F11	en caja uniones batería	63 – E 3
F12	en caja uniones batería	63 – E 2
F13	en caja uniones batería	63 – E 2
F14	en caja uniones batería	63 – E 2
F15	en caja uniones batería	63 – E 2
F16	en caja uniones batería	63 – E 2
F17	en caja uniones batería	63 – E 2
F18	en caja uniones batería	63 – E 2
F19	en caja uniones batería	63 – E 2
F20	en caja uniones batería	63 – B 2
F21	en caja uniones batería	63 – B 2
F22	en caja uniones batería	63 – B 2
F23	en caja uniones batería	63 – B 2
F24	en caja uniones batería	63 – B 2
F26	en caja uniones batería	63 – B 2
F27	en caja uniones batería	63 – B 2
F28	en caja uniones batería	63 – B 2
F29	en caja uniones batería	63 – B 2
F30	en caja uniones central	61 – B 5
F31	en caja uniones central	61 – B 5
F32	en caja uniones central	61 – C 5
F33	en caja uniones central	61 – D 5
F34	en caja uniones central	61 – D 5
F35	en caja uniones central	61 – D 5
F36	en caja uniones central	61 – D 5
F37	en caja uniones central	61 – D 5
F39	en caja uniones central	61 – E 5
F40	en caja uniones central	61 – E 5
F43	en caja uniones central	61 – B 2
F44	en caja uniones central	61 – B 2
F46	en caja uniones central	61 – F 2
F47	en caja uniones central	61 – F 2
F48	en caja uniones central	61 – F 2
F49	en caja uniones central	61 – F 3
F50	en caja uniones central	61 – F 3
F51	en caja uniones central	61 – F 2
F53	en caja uniones central	61 – B 1


Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F54	en caja uniones central	61 – C 1
F55	en caja uniones central	61 – C 1
F56	en caja uniones central	61 – C 1
F58	en caja uniones central	61 – D 1
F59	en caja uniones central	61 – D 1
F60	en caja uniones central	61 – E 1
F61	en caja uniones central	61 – E 1
F62	en caja uniones central	61 – E 1
F63	en caja uniones central	59 – D 5
F64	en caja uniones central	62 – E 3
F65	en caja uniones central	62 – E 3
F98	recinto motor, lado izdo.	
F99	bajo asiento acompañante	

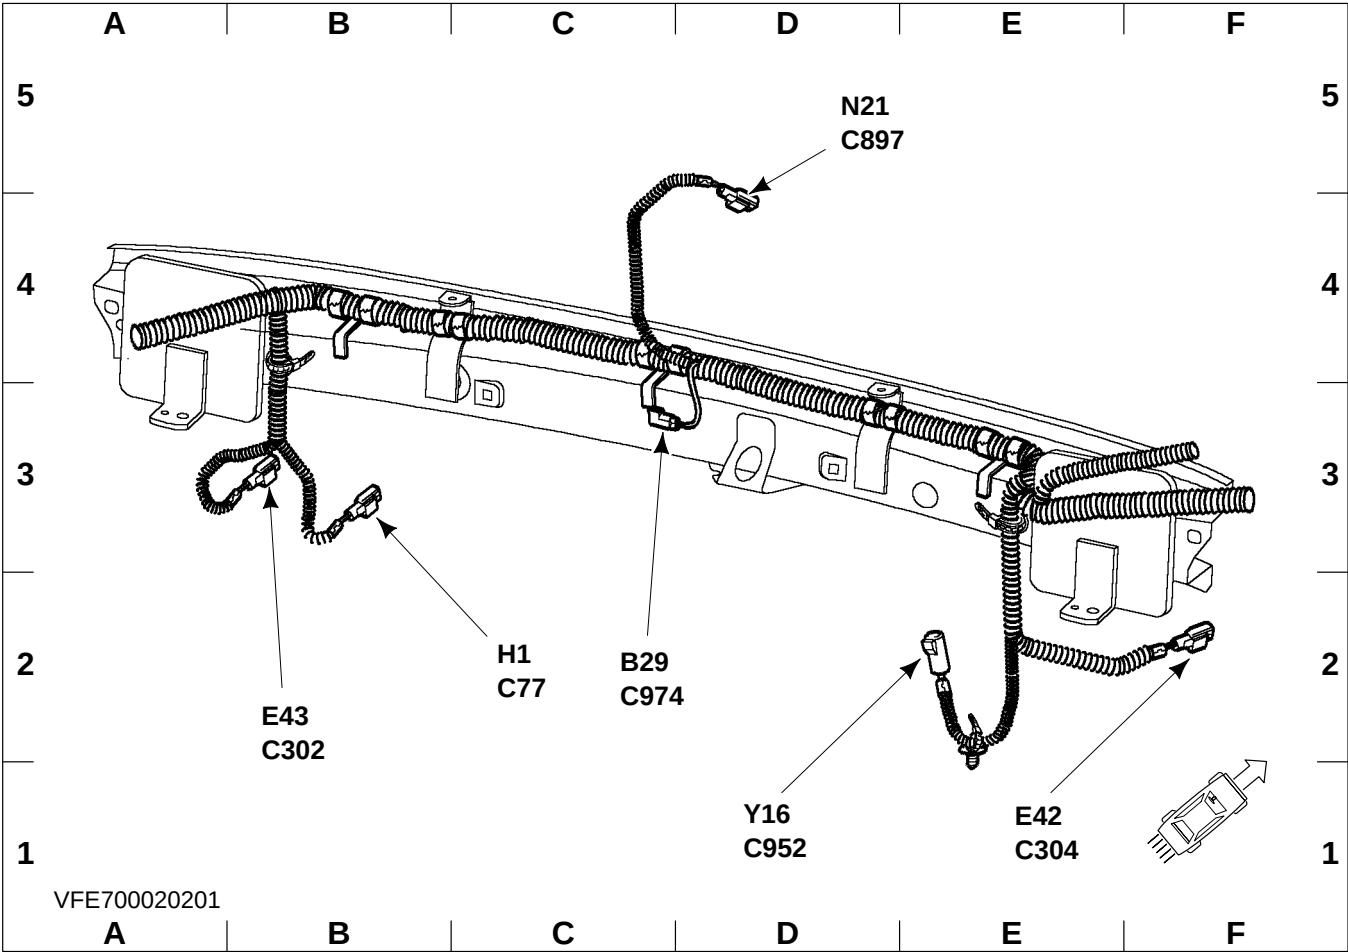


Compartimiento del motor, delantero

B29 .. Sensor aviso hielo	C 2	C974	C 2
C77	C 2	E42 .. Faro antiniebla delantero dcho.	E 1
C302	B 2	E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	B 2
C304	E 1	H1 ... Bocina	C 2
C897	D 5	N21 .. Interruptor capó	D 5
C952	D 1	Y16 .. Embrague compresor A/C	D 1

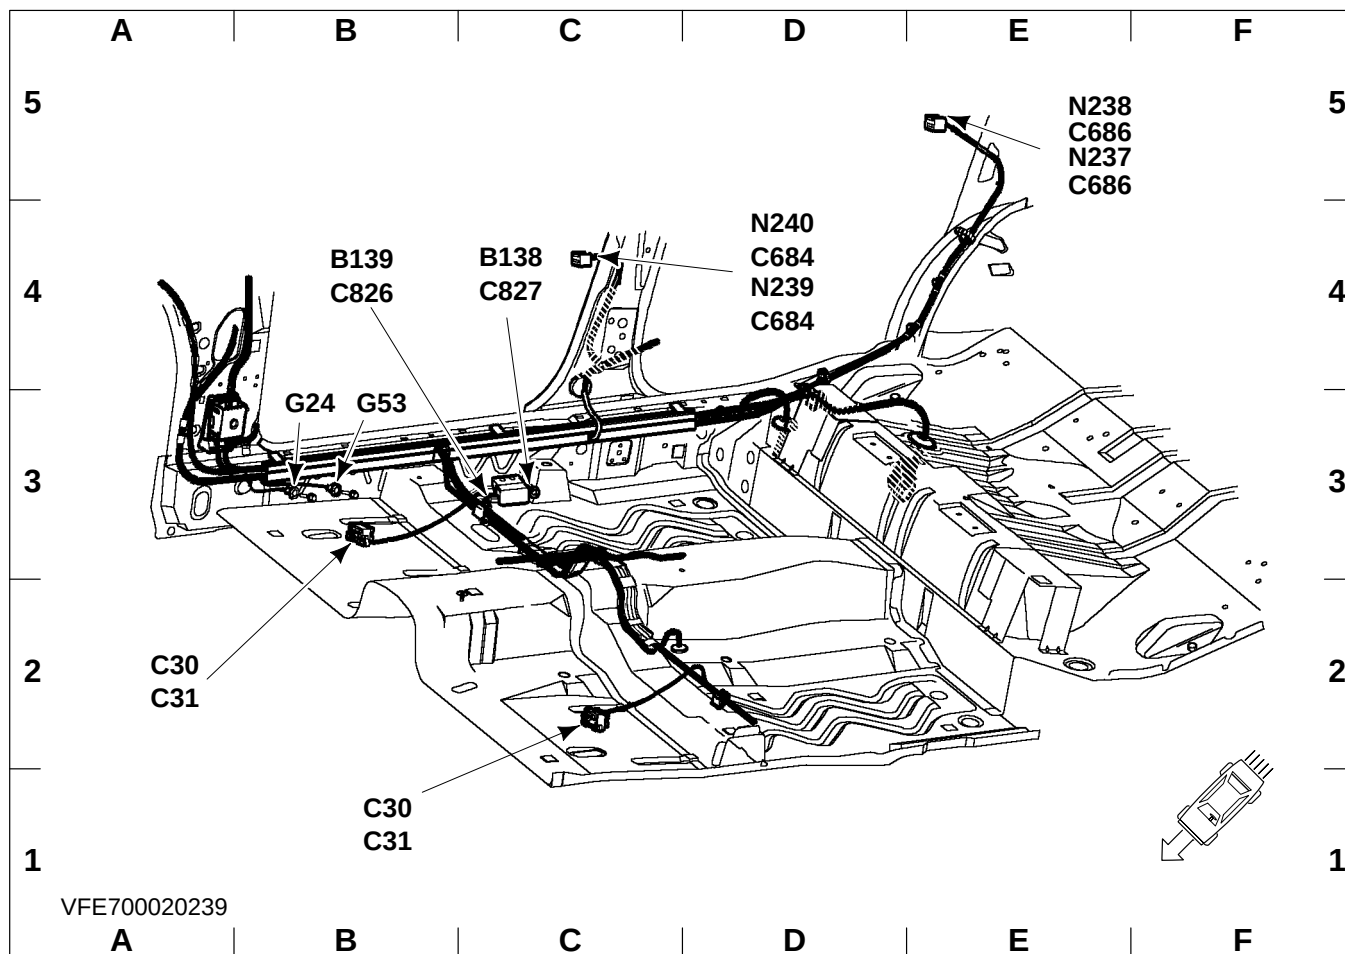





Piso vehículo, lado dcho.

B138 . Sensor de aceleración de dos coordenadas	C 4	C827	C 4
B139 . Sensor de velocidad de guiñada	B 4	G24	B 3
C30	A 2	G53	B 3
C30	B 1	N237 . Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor	E 5
C31	A 2	N238 . Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero	E 5
C31	B 1	N239 . Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor	D 4
C684	D 4	N240 . Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero	D 4
C684	D 4		
C686	E 5		
C686	E 5		
C826	B 4		

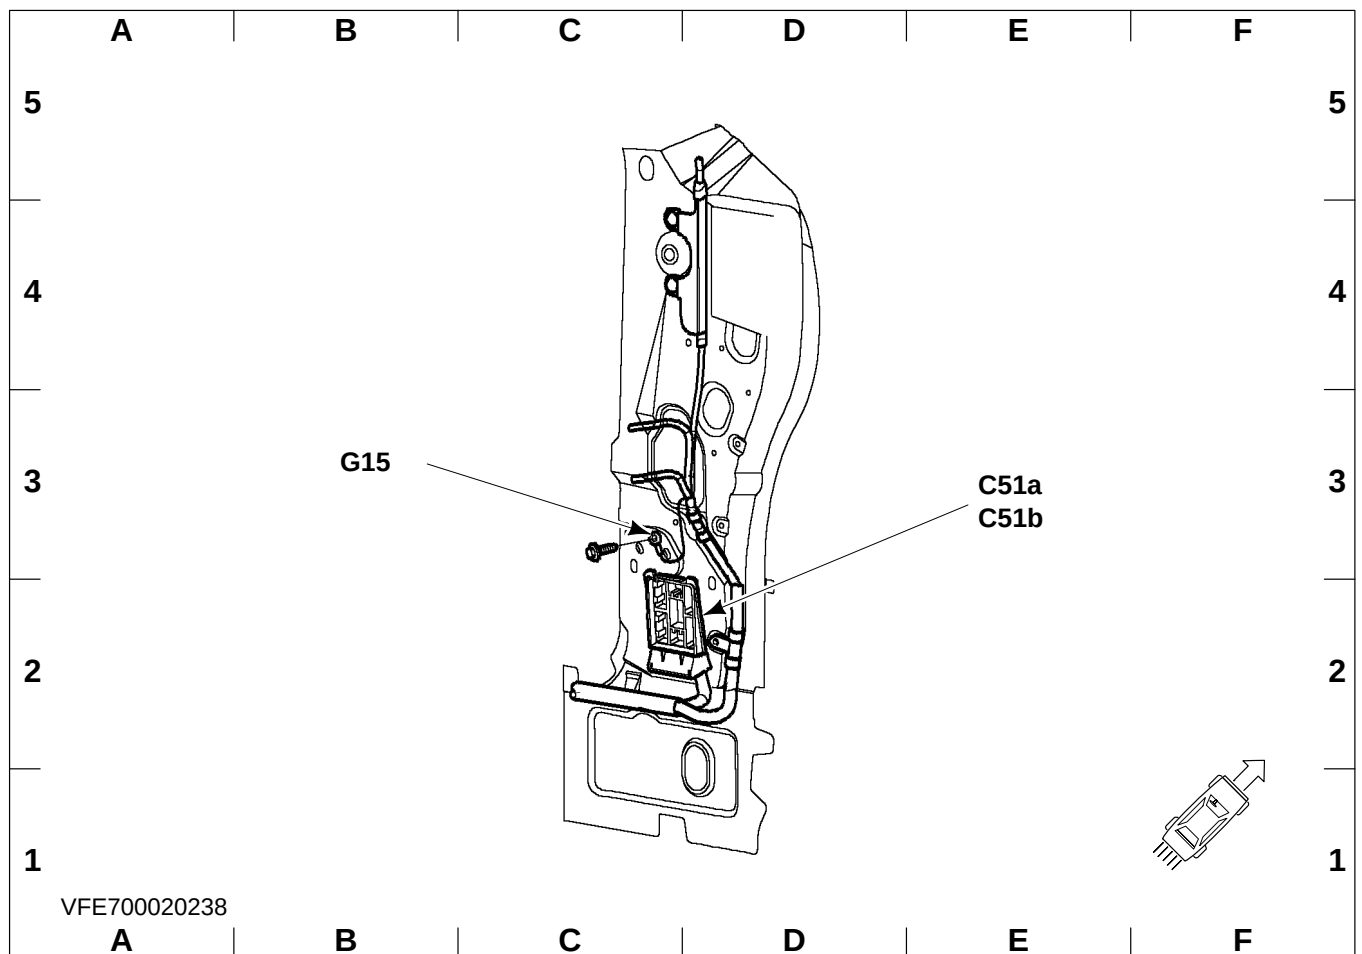


Montante A izdo.

C51a	E 3	G15	B 3
C51b	E 3		

C1 14A280 F01014  30-BA6 (RD) + 30-BB10 (RD) M8 Motor arranque	C11 (BK) 14401 F15010  8-KA18 (WH) 31S-TA32 (BK/WH) 31S-HB6 (BK/YE) + 31S-HB7 (BK/BU) 31S-HB9 (BK/WH) 15S-HB2 (GN/BU) 15S-TA38B (GN/BU) 15S-LG9 (GN/BK) P91 Caja eléctrica cen- tral (CJB)
C2 (BK) 12A522 F01009  (1) 50-BB12 (GY) 50S-BB12 (GY) M8 Motor arranque	
C10 (GY) 14401 F10050  (10) 29-AJ2 (OG/BU) 29-AH1 (OG/BU) (10) 29-AJ1 (OG/BU) 29S-AJ1 (OG/BU) P91 Caja eléctrica cen- tral (CJB)	C13 (BK) 14401 F10052  75-GG14 (YE/BU) + 75-MD15 (YE/GN) (4) 31S-BB16 (BK/RD) 31S-HB31 (BK/OG) 29-DA4 (OG/BK) (2) (5) 15-DA1 (GN/YE) + 15-DA2 (GN/BU) P91 Caja eléctrica cen- tral (CJB) (2) 15-CF6 (GN/YE) 15-CE8 (GN/RD) + 15-CF6 (GN/YE) (4) 50-BB12 (GY) 50-BB17 (GY/OG) (5) 50-BB12 (GY) 50-BB16 (GY/OG)

C14 (BN)**14401**


F11012

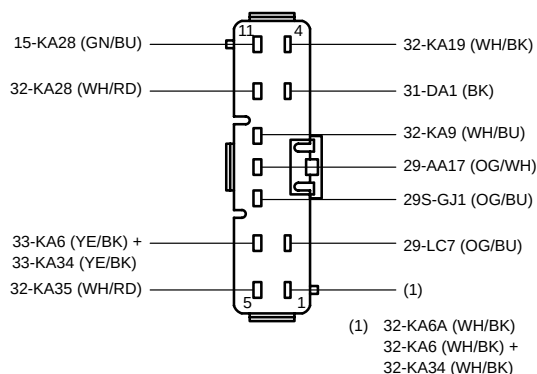

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

C16 (GN)**14401**

F10051

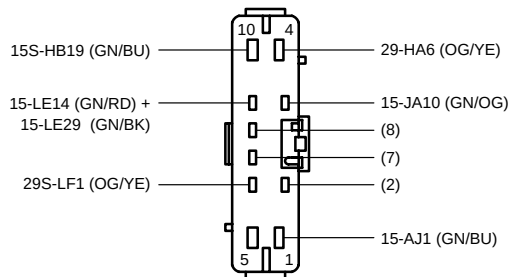


P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

(2) 29S-LF7 (OG/BU) +
29S-LF11 (OG/WH)
29S-LF3 (OG/YE)
(7) 15-FA13 (GN/RD)
15-FA13 (GN/RD) +
15-FA38 (GN/RD)

(8) 28S-LF16 (OG/GN) +
29S-LF20 (OG)
28S-LF2 (OG/BU)

C15 (BU)**14401**

F15009

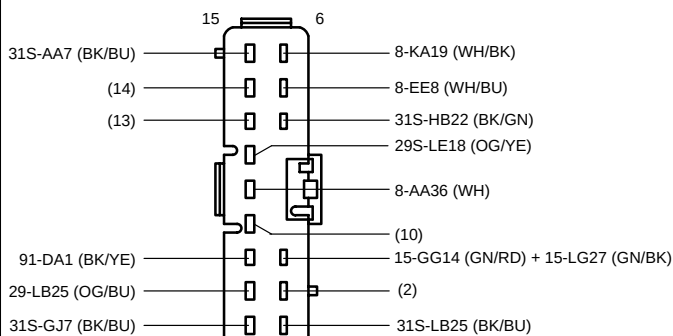

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

(2) 15-GB6 (GN/YE)
15-GB6 (GN/YE) +
15-GE6 (GN/YE)


(13) 31S-GL5 (BK/BU) +
31S-GL16 (BK/BU)
31S-GL5A (BK/BU)

(10) 91S-JA14A (BK/GN)
31S-GE19 (BK/OG) +
91S-JA14A (BK/GN)

(14) 31S-GL9 (BK/YE)
31S-GL8 (BK/YE) +
31S-GL16 (BK/BU)
31S-GL16 (BK/BU)


C17 (GY)**14401**

F11014

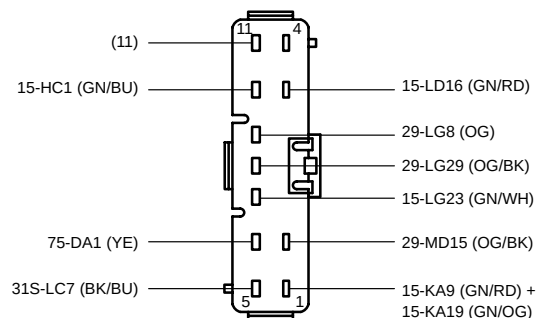

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)


(11) 15-LG28 (GN/WH)
15-LG28 (GN/WH) +
15-PG13 (GN/YE)

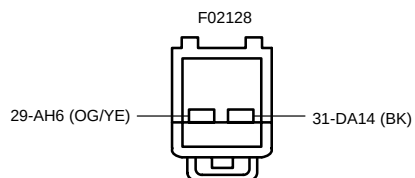C33**14B723****C34**


(BK)

14297


F02007

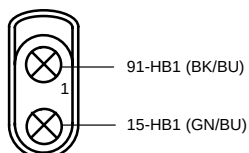**14K733**

F02005

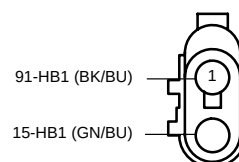**C35****18K926**


F12050

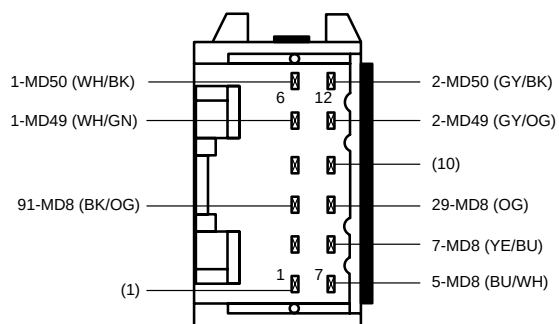

- (1) 4-MD8 (GY/GN)
 4-MD8 (GY/VT)
 (10) 3-MD8 (BN)
 3-MD8 (BN/BU)


18K926

F12019

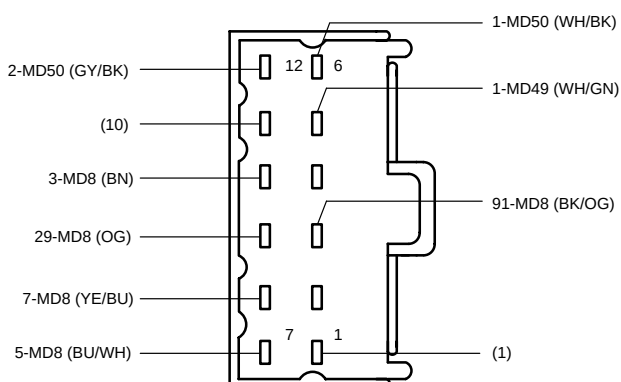

C36

F02112




15-DA7 (GN/YE)

C37

10D849

F02110




8-GM11 (WH/BK)

31-DA14 (BK)

C41 (BK)


14335

F20003

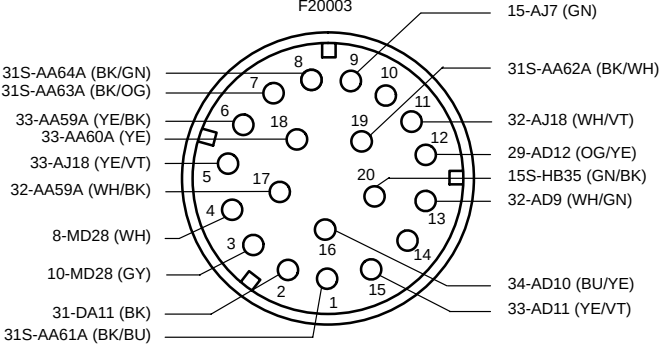



14014



F20002


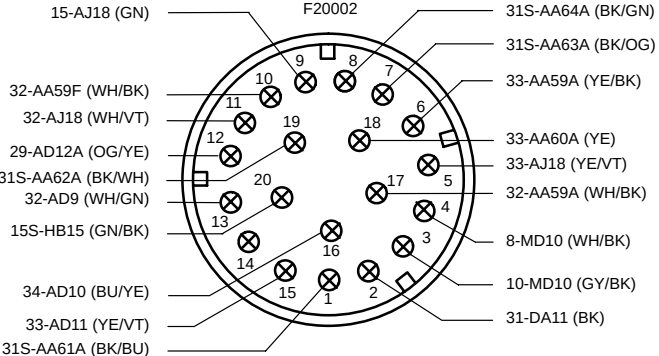


04/2000

1999 Focus

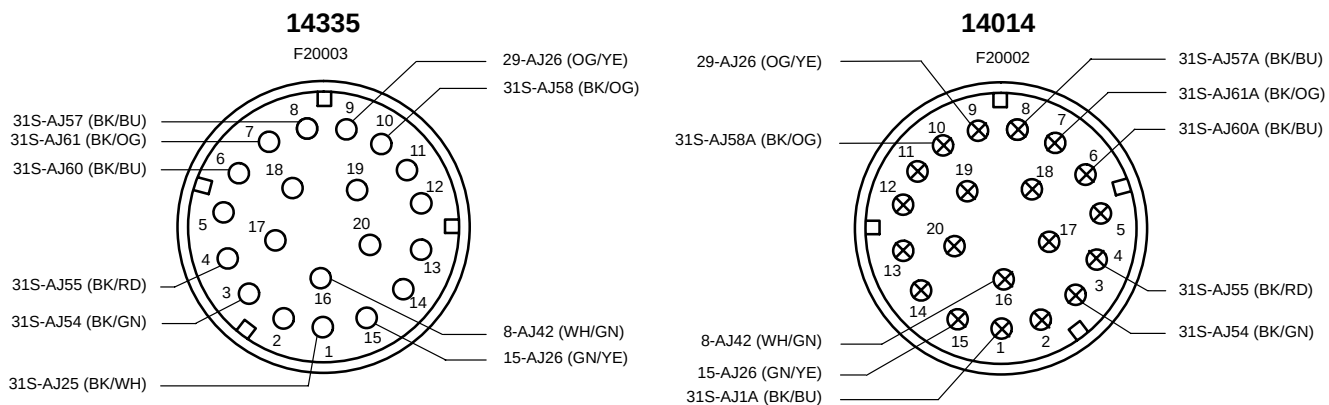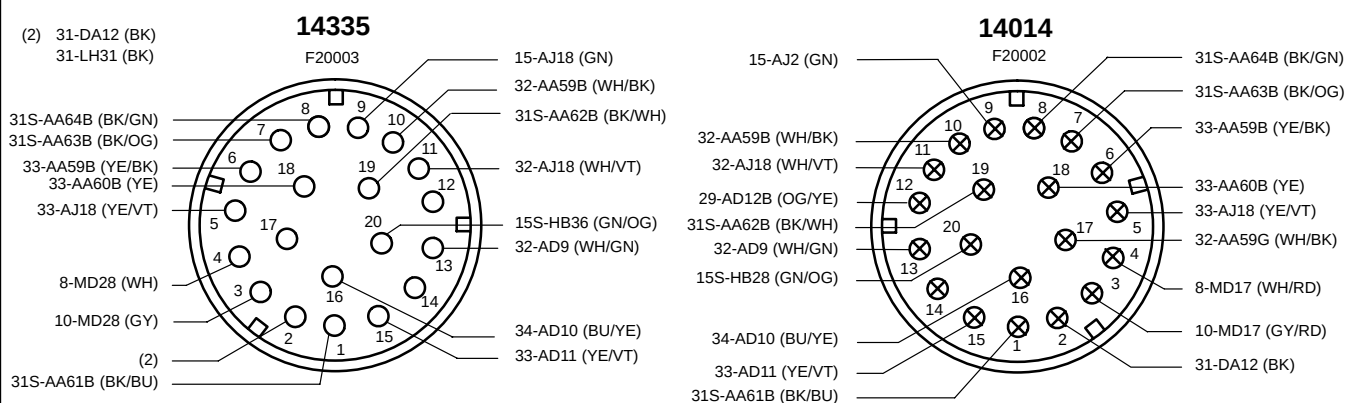C42 (GY)**C43** (BK)

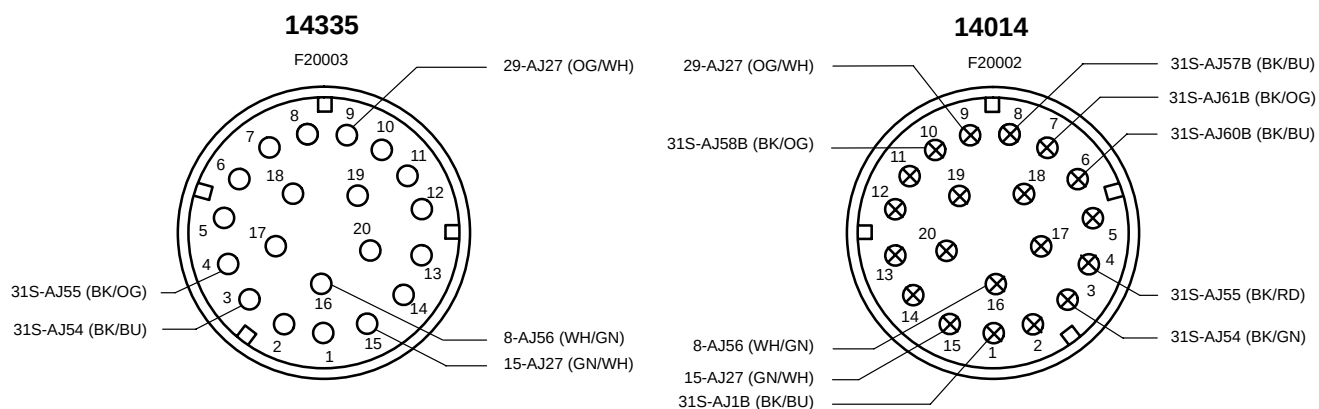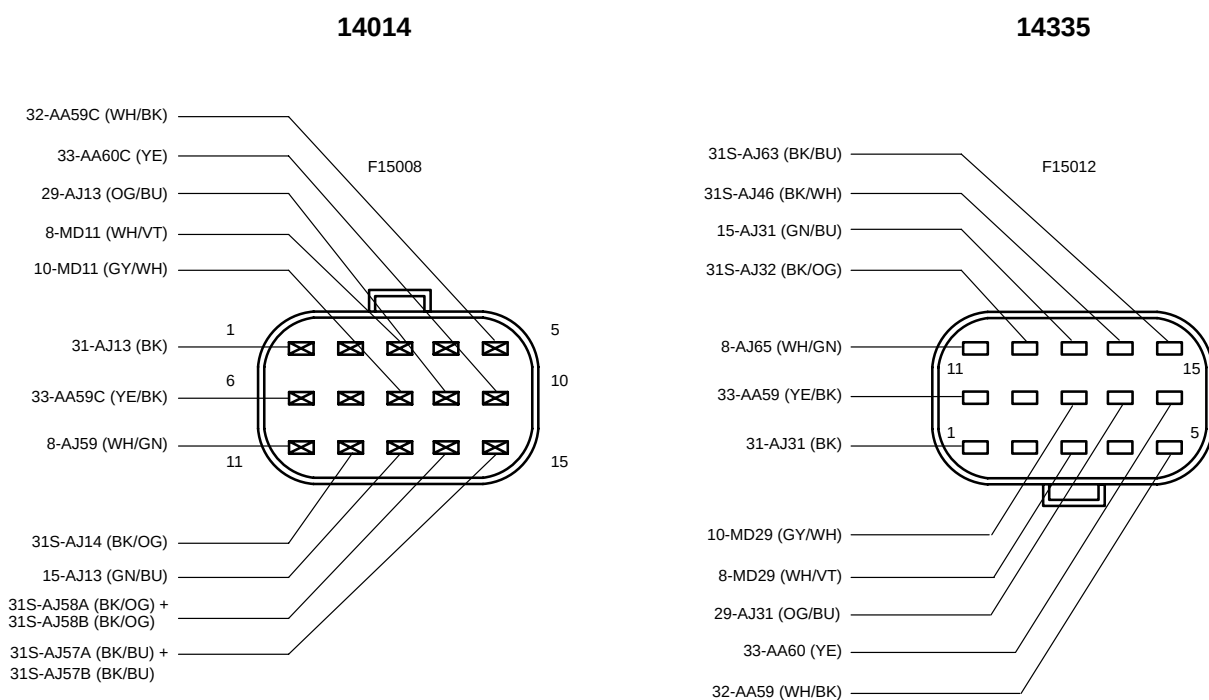C44 (GY)**C45** (BK)

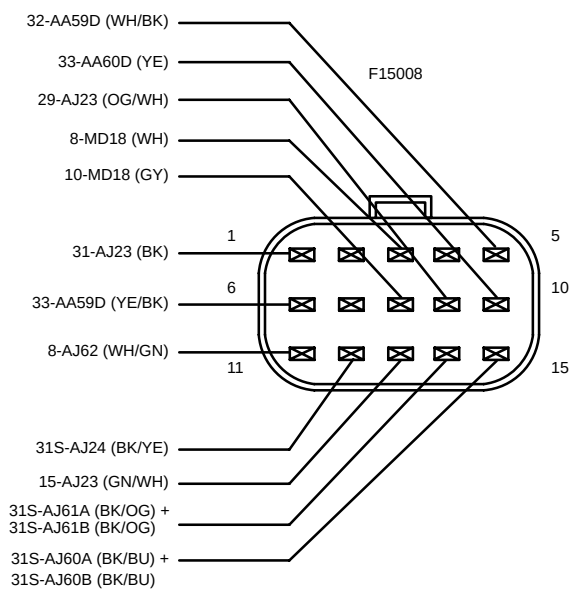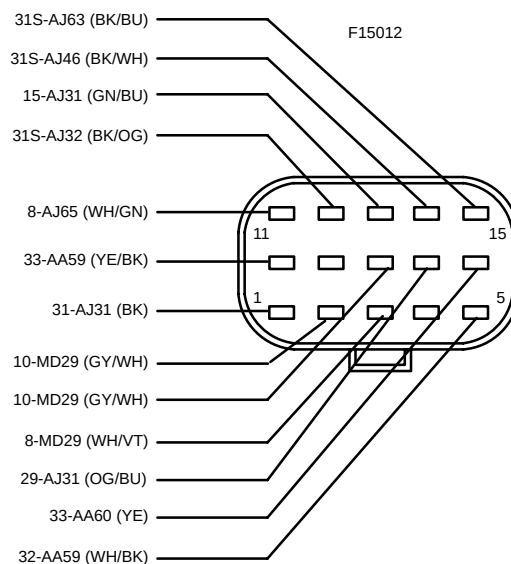
C46 (BK)**14014****14335**

C48 (GY)

modelo de 3 puertas, modelo de 4/5
puertas


14A584

F13009

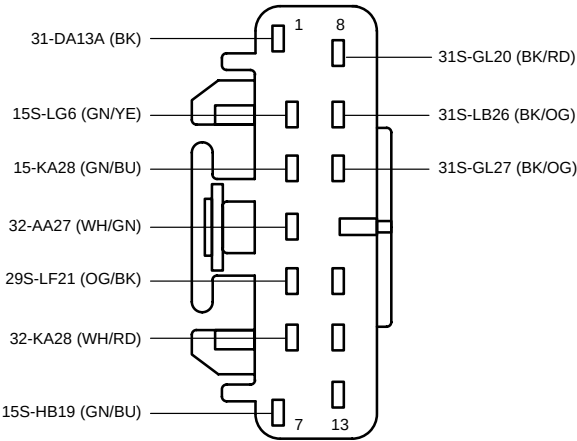

14014


F13010


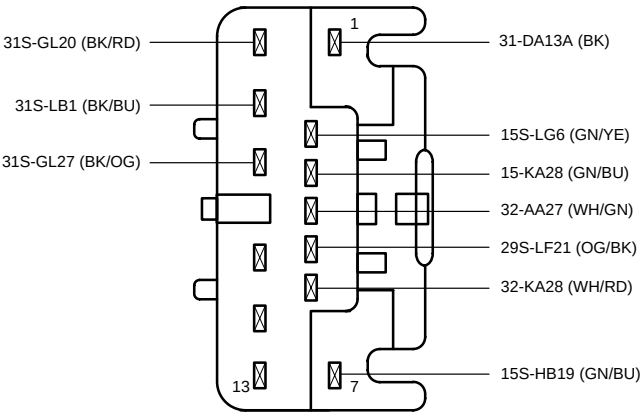


Familiar

14405


F13009

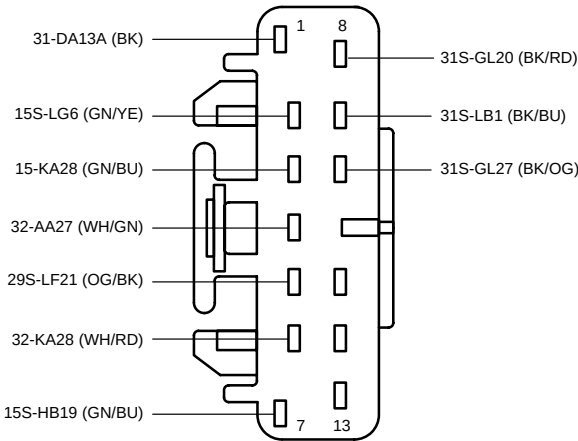

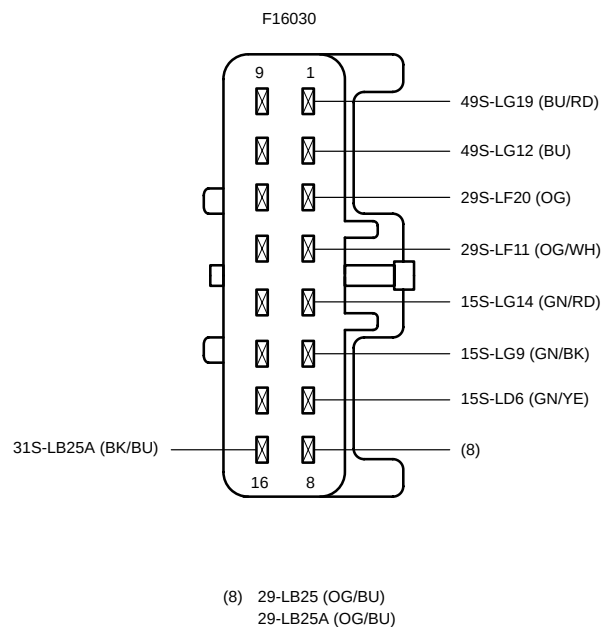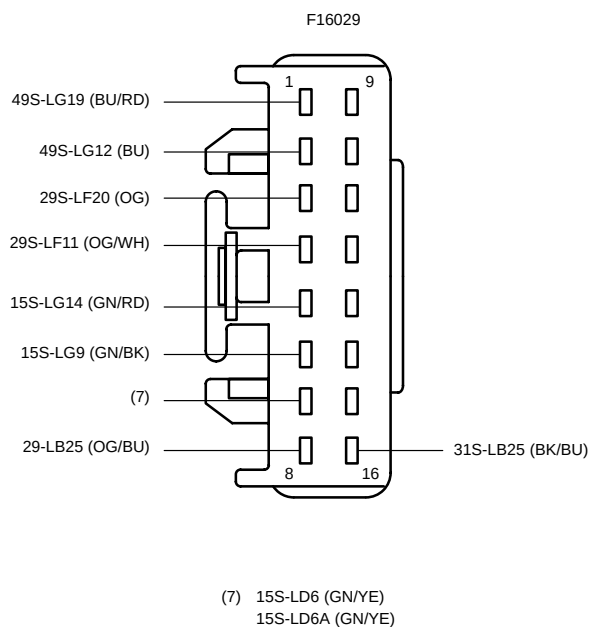C50 (BU)**14405****14014**

C51a (BK)**14401**


F71004

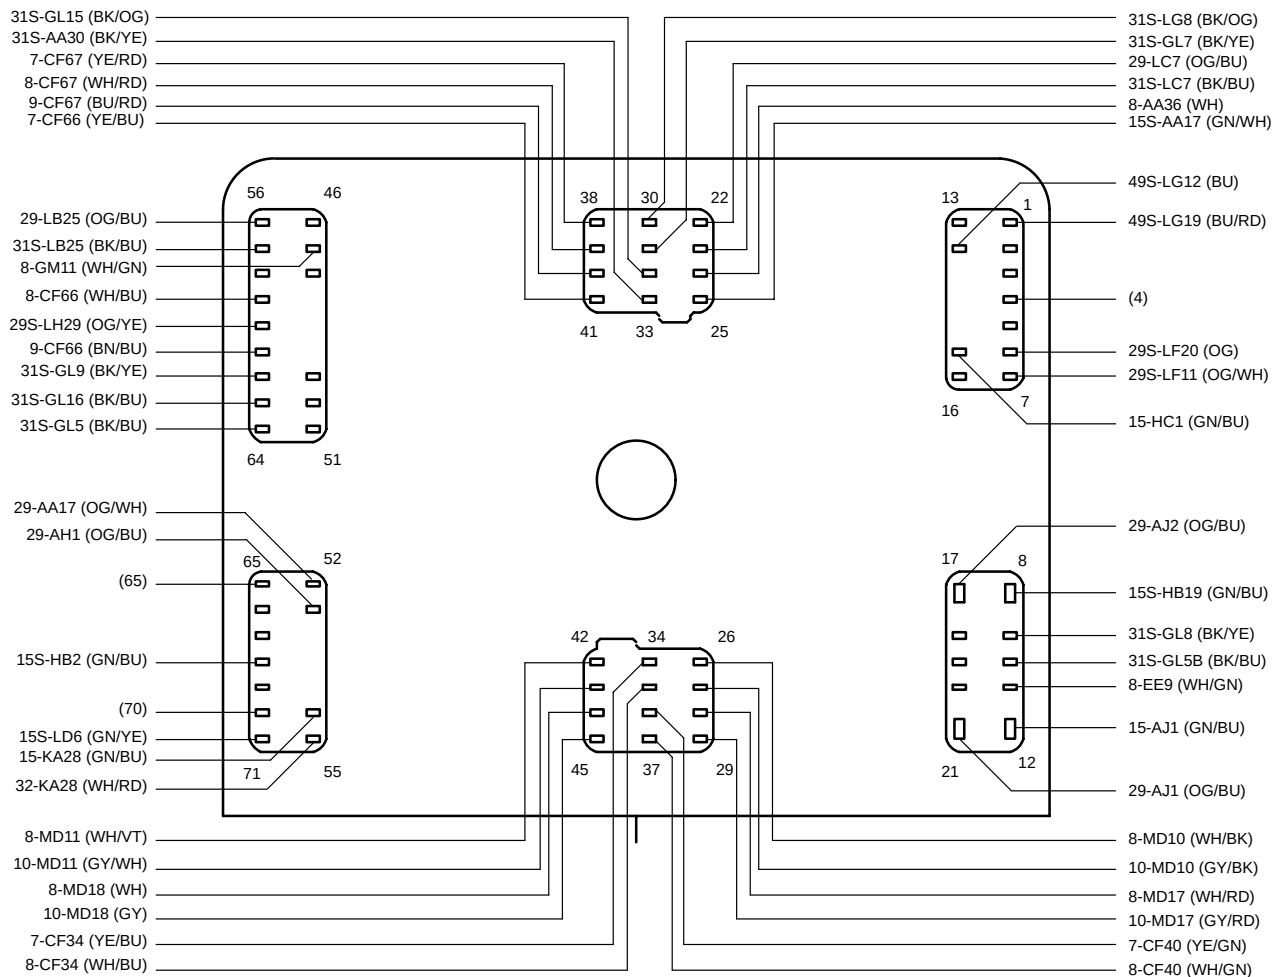

(4) 29S-LE18 (OG/YE)+
29S-LF21 (OG/BK)
29S-LF21 (OG/BK)


(65) 15S-LG14B (GN/RD)
15S-CF58 (GN/OG) +
15S-LG14B (GN/RD)
15S-LG14A (GN/RD)

(70) 15S-LG3 (GN/YE)
15S-LG3 (GN/YE) +
15S-LG9 (GN/BK)

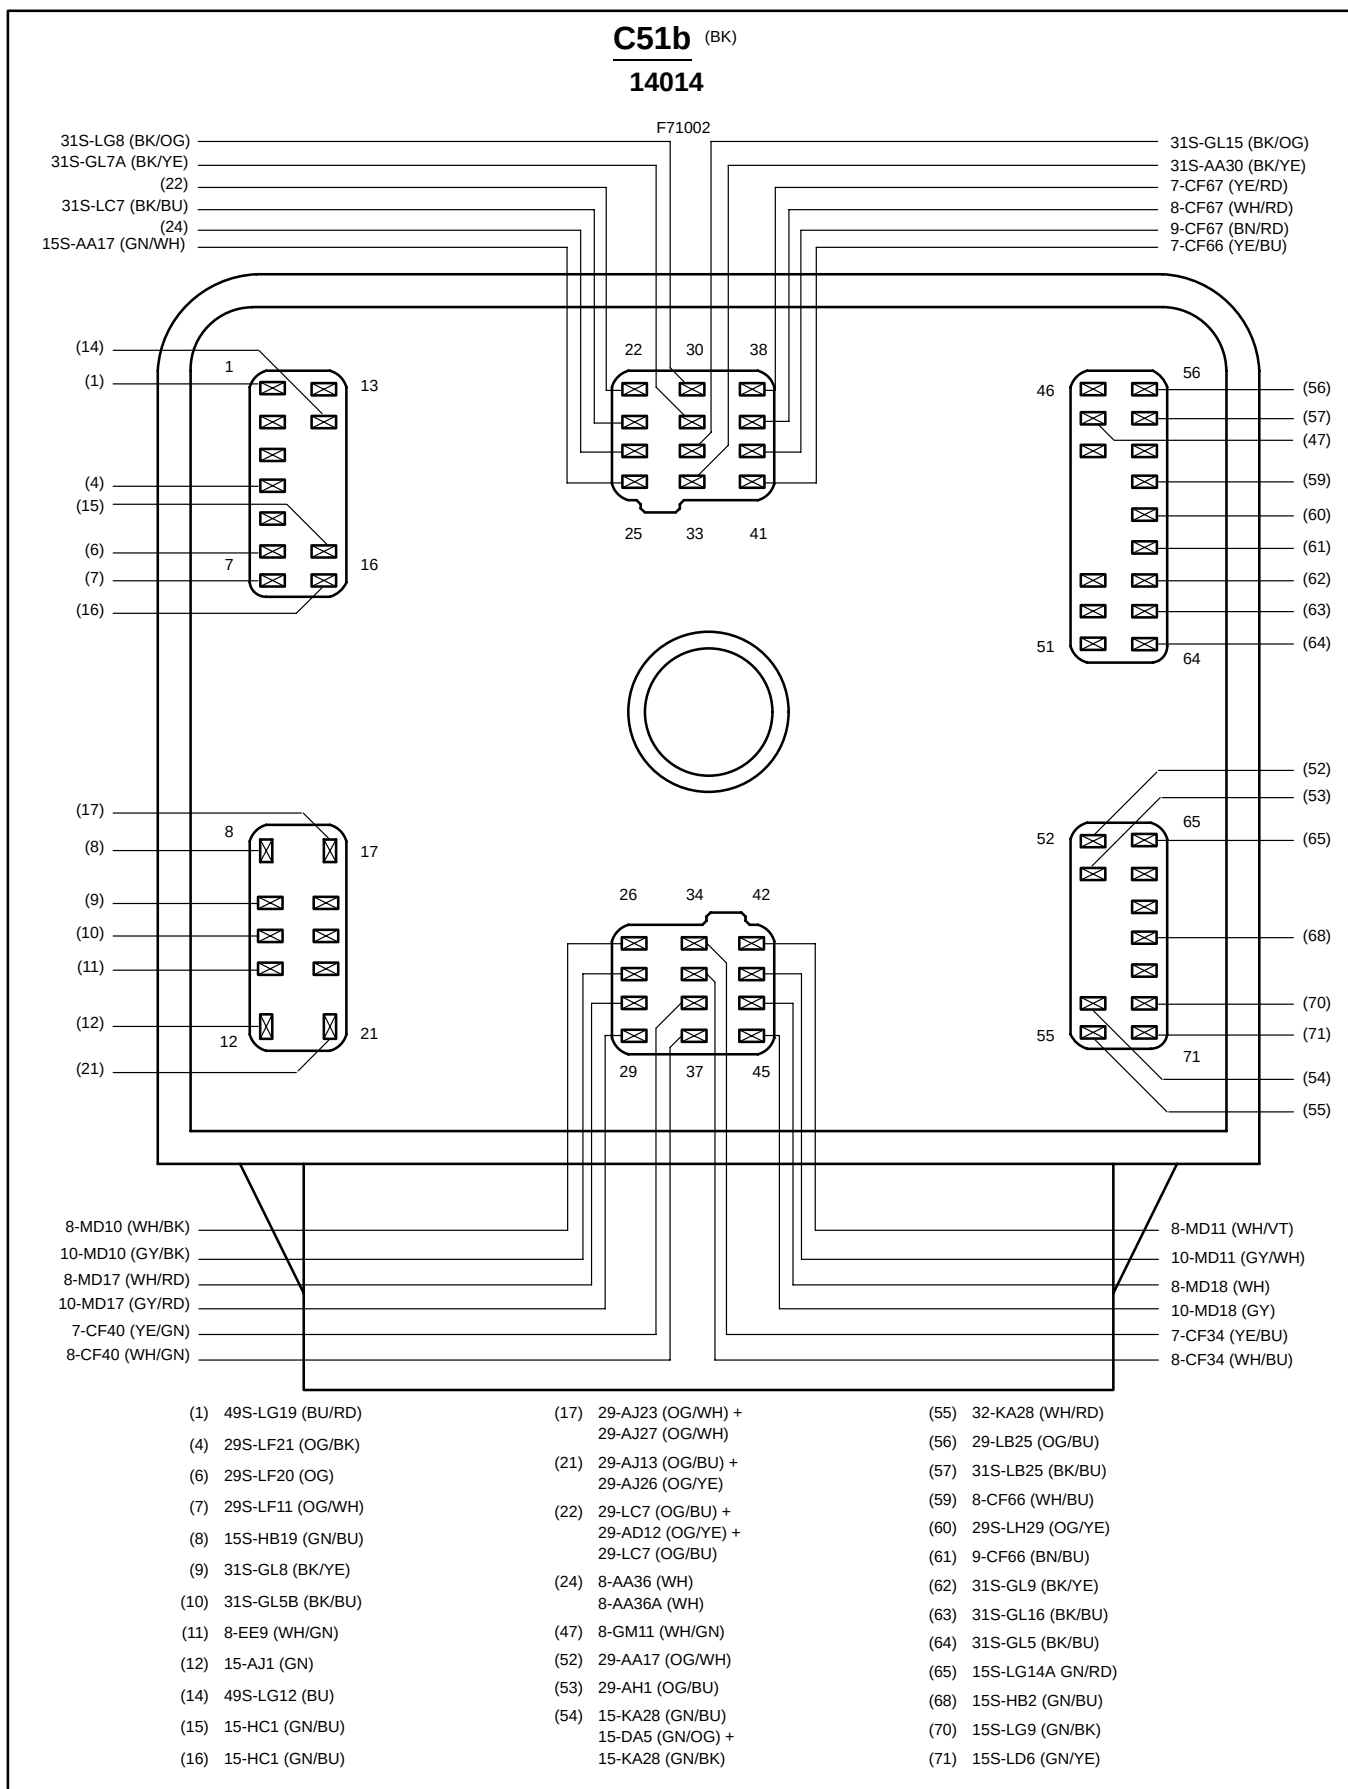


C56 (GY)

19L540

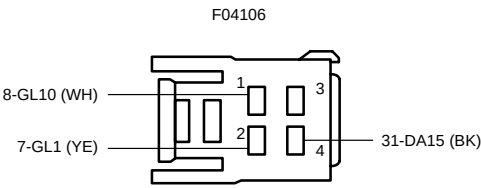


14014

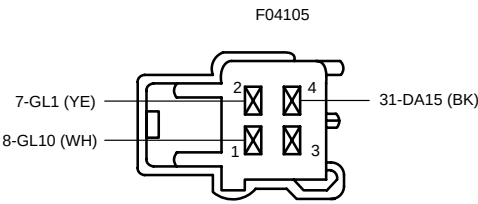



C57 (BK)

14335

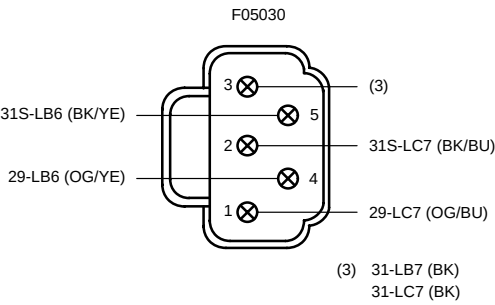


14014

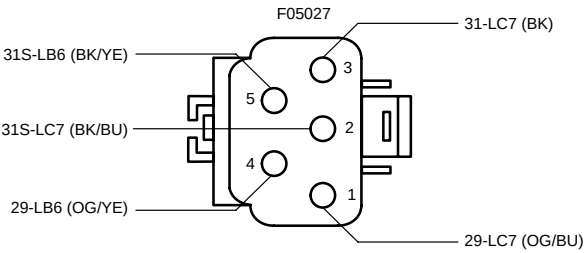

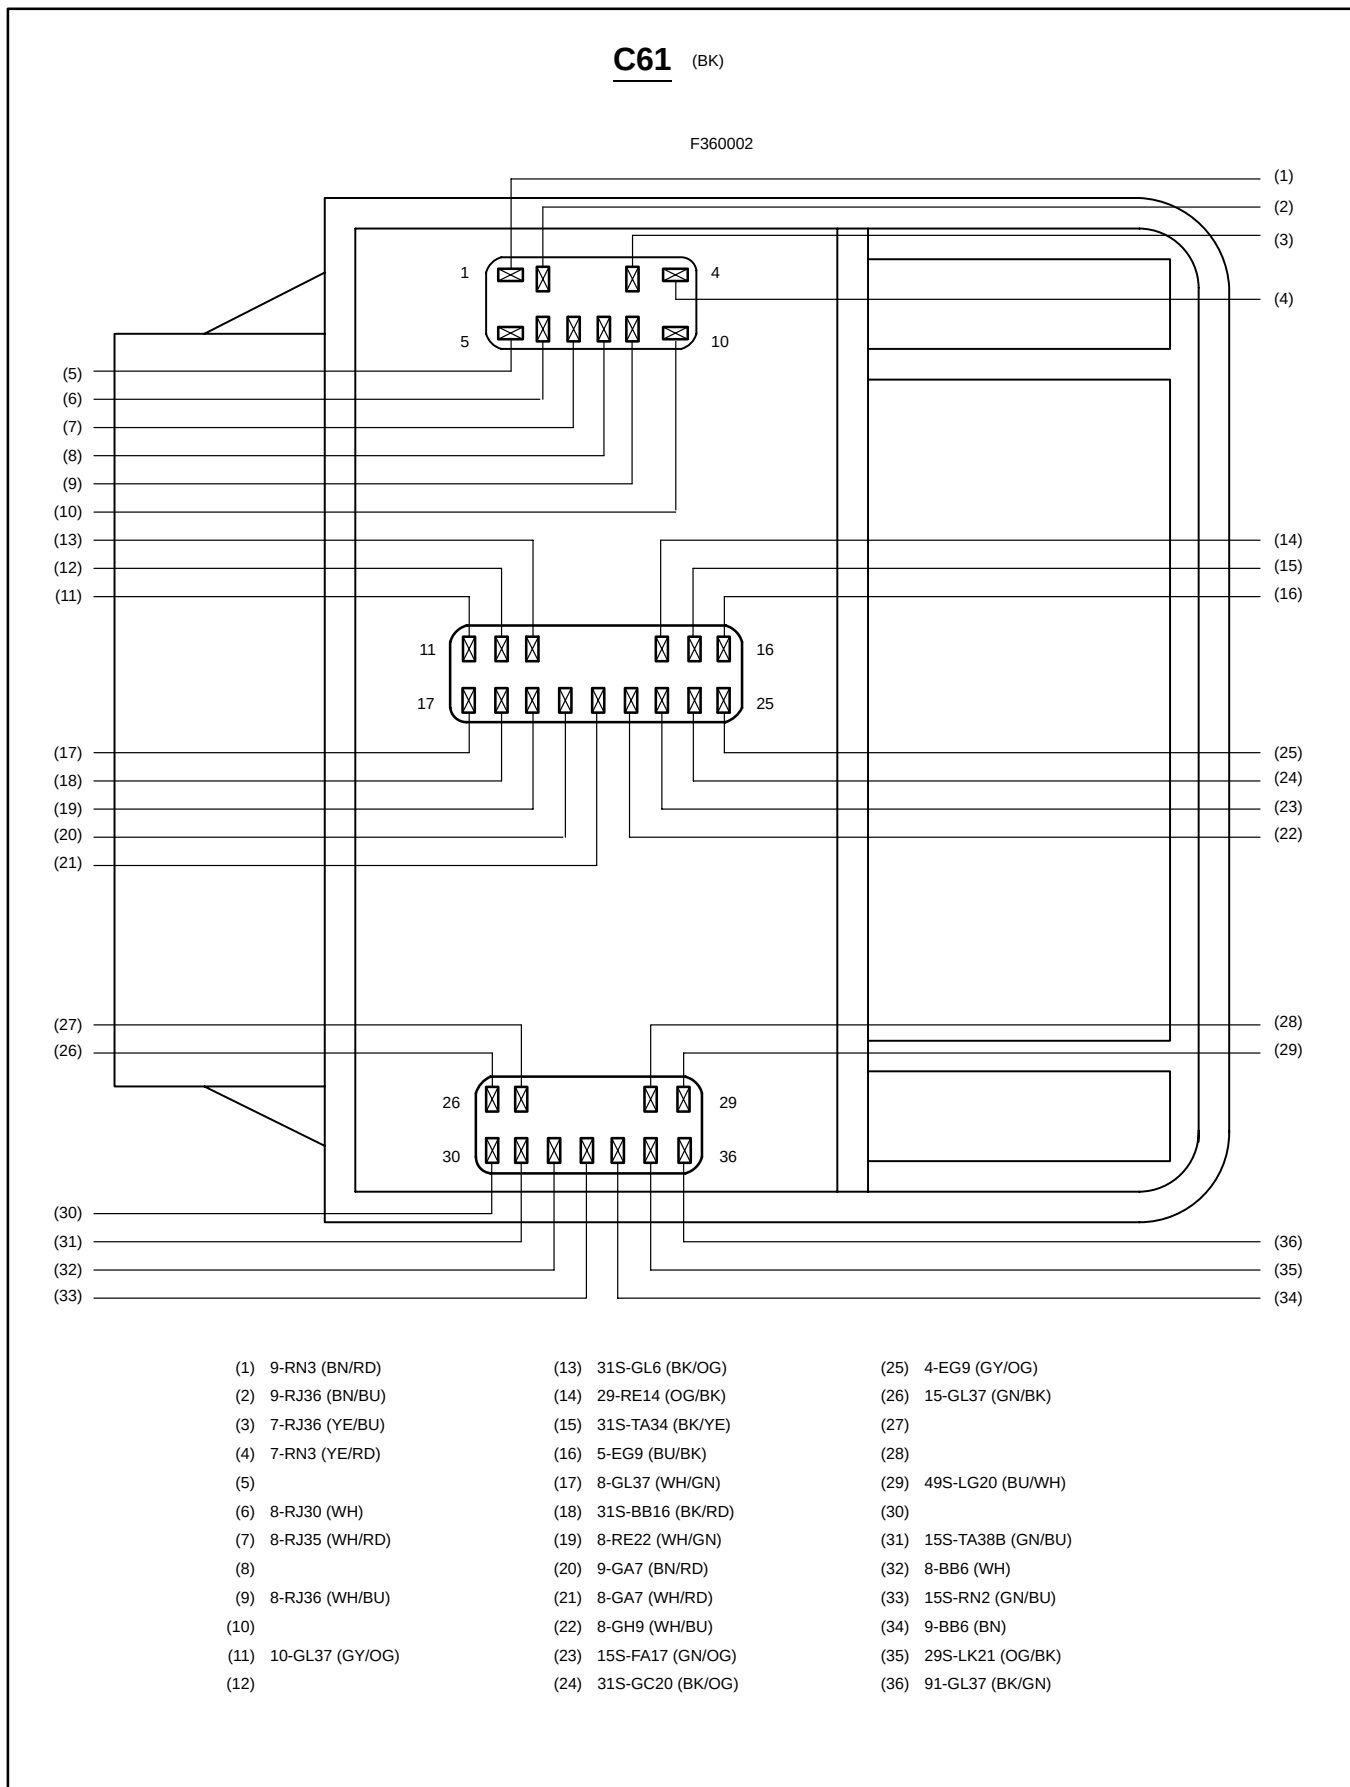


C62 (BN)

14401

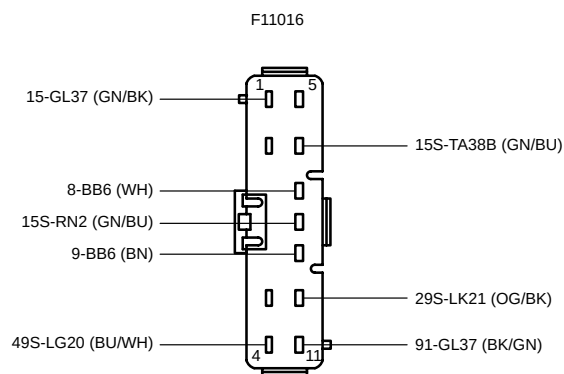


C63 (BK)

14401

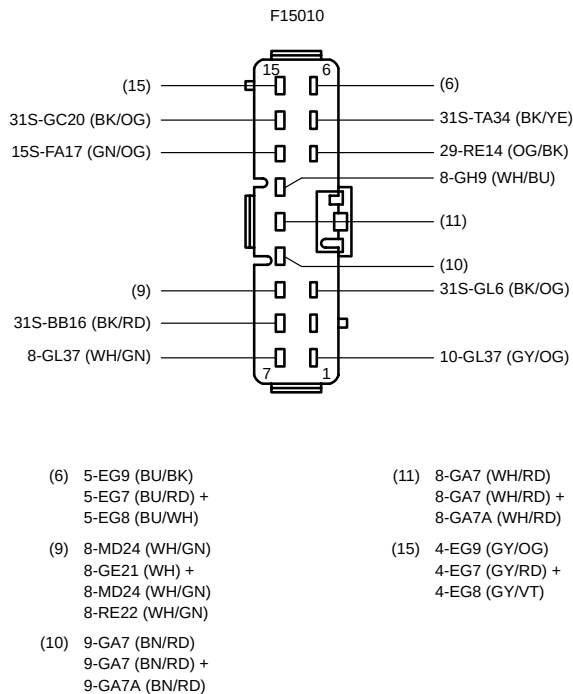


C64 (GY)

12K531

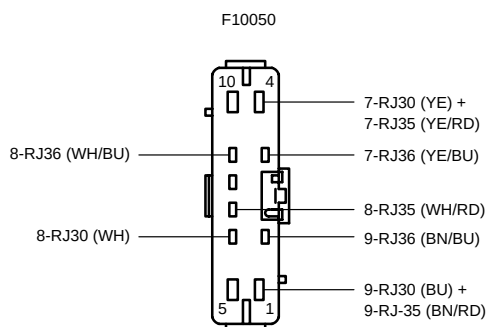

C67 (GY)**14401**


F10041

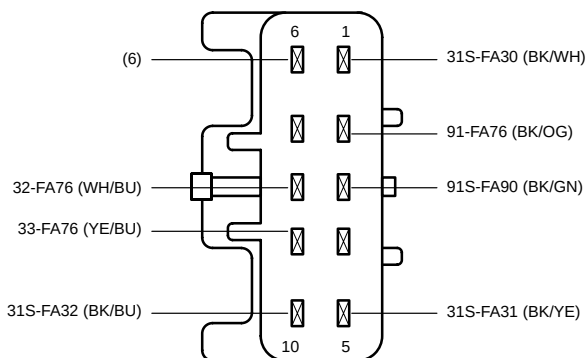

(6) 31S-FA1 (BK/BU)
31S-FA33A (BK/OG)

18B604

F10042

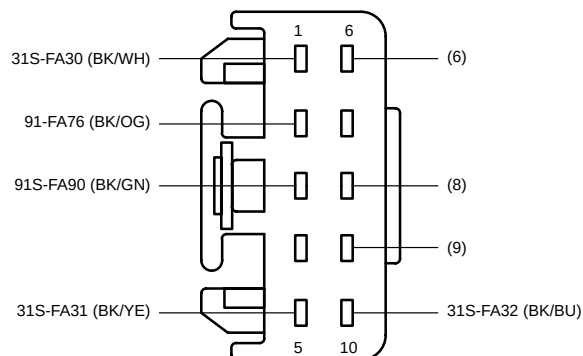


(6) 31S-FA1 (BK/BU)
31S-FA33 (BK/OG)
(8) 32-FA76 (WH/BU)
32-FA76 (YE/BU)

(9) 33-FA76 (YE/BU)
32-FA76 (WH/BU)

14401


F40002.01

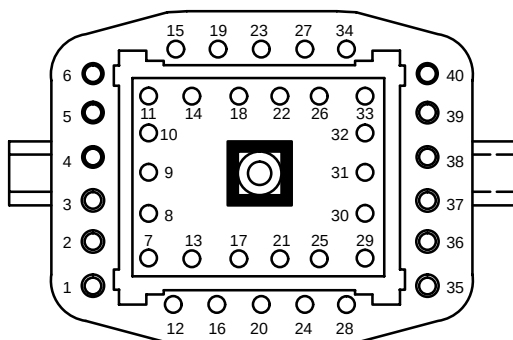

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) 15-DA3 (GN/RD) | (12) 49S-LG5 (BU/WH) |
| (2) 30-DA1 (RD) | (13) 49S-LG18 (BU) |
| (3) | (14) 64-LE1 (BU) |
| (4) 15-FA18 (GN/OG) | (15) 15-CF6 (GN/YE) |
| (5) 30-BB9 (RD) | (16) 15S-LG3 (GN/YE) |
| (6) 50-BB12 (GY) | (17) 32-KA10 (WH/GN) |
| (7) 15S-LE12 (GN/YE) | (18) 32-KA11 (WH/BK) |
| (8) 15S-LE19 (GN/BU) | (19) 15-KA9 (GN/RD) |
| (9) 15S-LE11 (GN/WH) | (20) 32-KA9 (WH/BU) |
| (10) 31S-GL7 (BK/YE) | (21) 31S-CF45 (BK/GN) |
| (11) 30-GG14 (RD) | (22) 31S-CF28 (BK/RD) |

C70 (GY)**14K733**


F40002

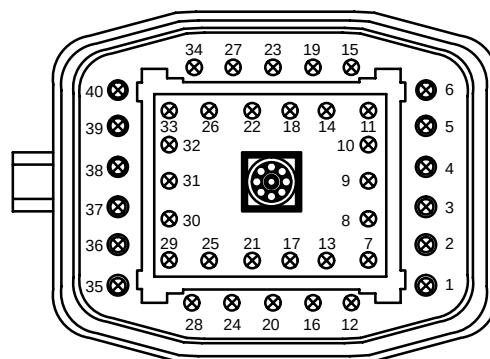

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (23) 31S-GE44 (BK/RD) | (32) 29S-LF16 (OG/GN) |
| (24) 15S-CF58 (GN/OG) | (33) 29S-LF7 (OG/BU) |
| (25) 8-EE2 (WH/RD) | (34) 31S-GC6 (BK/YE) |
| (26) 8-EE11 (WH/VT) | (35) 33-KA34 (YE/BK) |
| (27) 29S-GJ1 (OG/BU) | (36) 15-LG28 (GN/WH) |
| (28) 30-RA1 (RD) | (37) 15-LG28A (GN/WH) |
| (29) 8-CF34 (WH/BU) | (38) 32-KA34 (WH/BK) |
| (30) 7-CF34 (YE/BU) | (39) 15-FA38 (GN/RD) |
| (31) 8-CF40 (WH/GN) | (40) 15S-LD1 (GN/YE) |
| | (40) 15-DA2 (GN/BU) |

14401


F40002.01

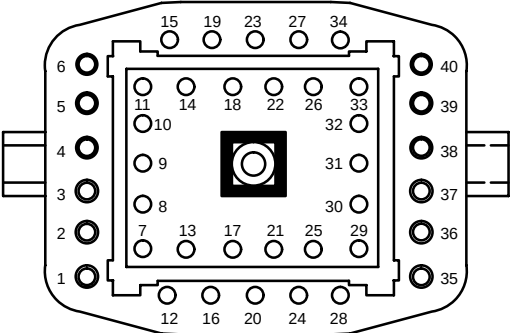

C71 (BN)

14K733

F40002

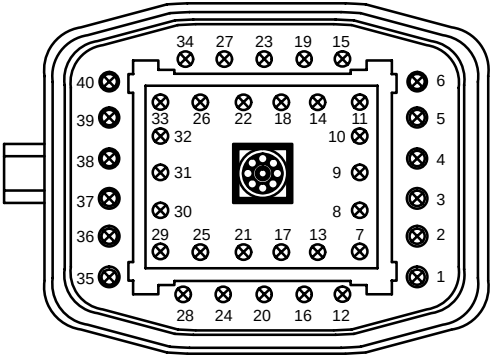

(1) 7-CF67 (YE/RD)

(2) 8-CF67 (WH/RD)

(3) 9-CF67 (BN/RD)

(4) 7-CF66 (YE/BU)

(5) 8-CF66 (WH/BU)

(6) 31S-CF45A (BK/GN)

(7) 9-CF66 (BN/BU)

(8) 8-GE38 (WH/BK)

(9) 4-EG6 (GY)

(10) 31S-CF54 (BK/WH)

(11) 9-GE38 (BN/YE)

(12) 91S-GC8 (BK/OG)

(13) 5-EG6 (BU)

(14) 8-PG18 (WH/BU)

(15) 8-PG13 (WH)

(16) 9-PG13 (BN)

(17) 31S-HB7 (BK/BU)

(18) 8-PG11 (WH/BK)

(19) 15S-LE6 (GN/YE)

(20) 64-HB6 (BU)

(21) 64-HB7 (BU/RD)

(22) 9-PG13 (BN)

(23) 31S-HB7 (BK/BU)

(24) 8-PG11 (WH/BK)

(25) 15S-LE6 (GN/YE)

(26) 64-HB6 (BU)

(27) 64-HB7 (BU/RD)

(28)

(29)

(30)

(31) 15S-KA22 (GN/BU)

(32)

(33) 15S-LE29 (GN/BK)

(34)

(35) 32-KA22 (WH/RD)

(36) 15S-PG16 (GN/YE)

(37) 15S-PG17 (GN/BU)

(38) 15S-LG14A (GN/RD)


(39)

(40) 30-LE29 (RD)

C74 (BK)

14K733


F06029

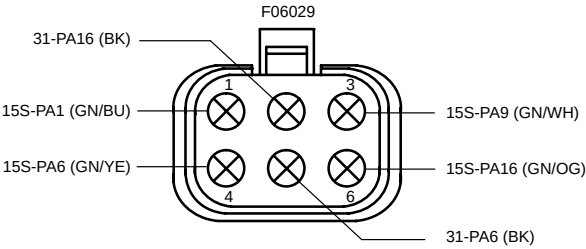

C76

8C290


F06028

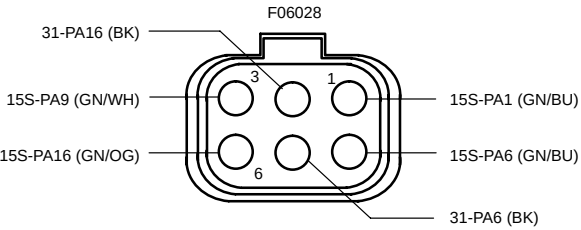

C77


14K733

F02058

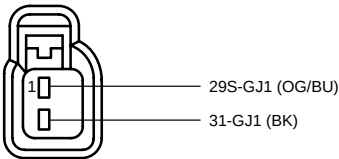

13A840

F02062

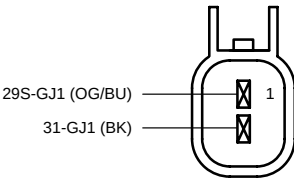

H1


Bocina

04/2000


1999 Focus

C79**13K081**


F02060

**14K733**


F02074

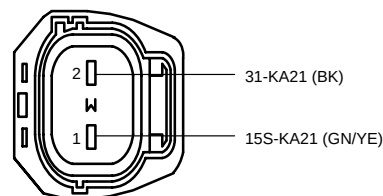**C80** (BK)**14K733**


F16020

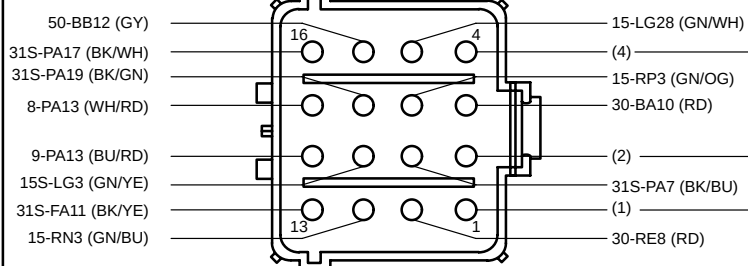**12A522**


F16020.01

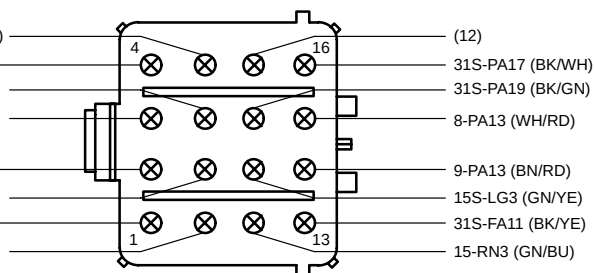
(1) 15S-RS4 (GN/YE)
15-RR4 (GN/BU)(2) 15-RE17 (GN/BU)
31S-RH5 (BK/BU)(4) 15-RJ14 (GN/YE)
31S-RH10 (BK/OG)(12) 50-BB12 (GY)
50-BB14 (GY/RD)**C81** (GY)**12A522**

F08098

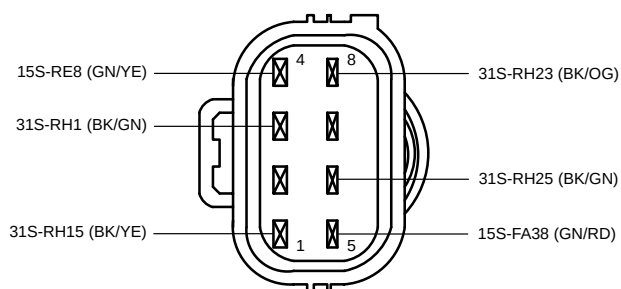**14K733**


F08100

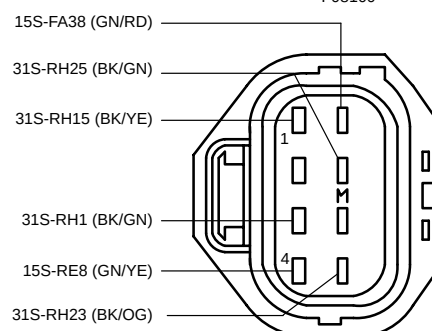

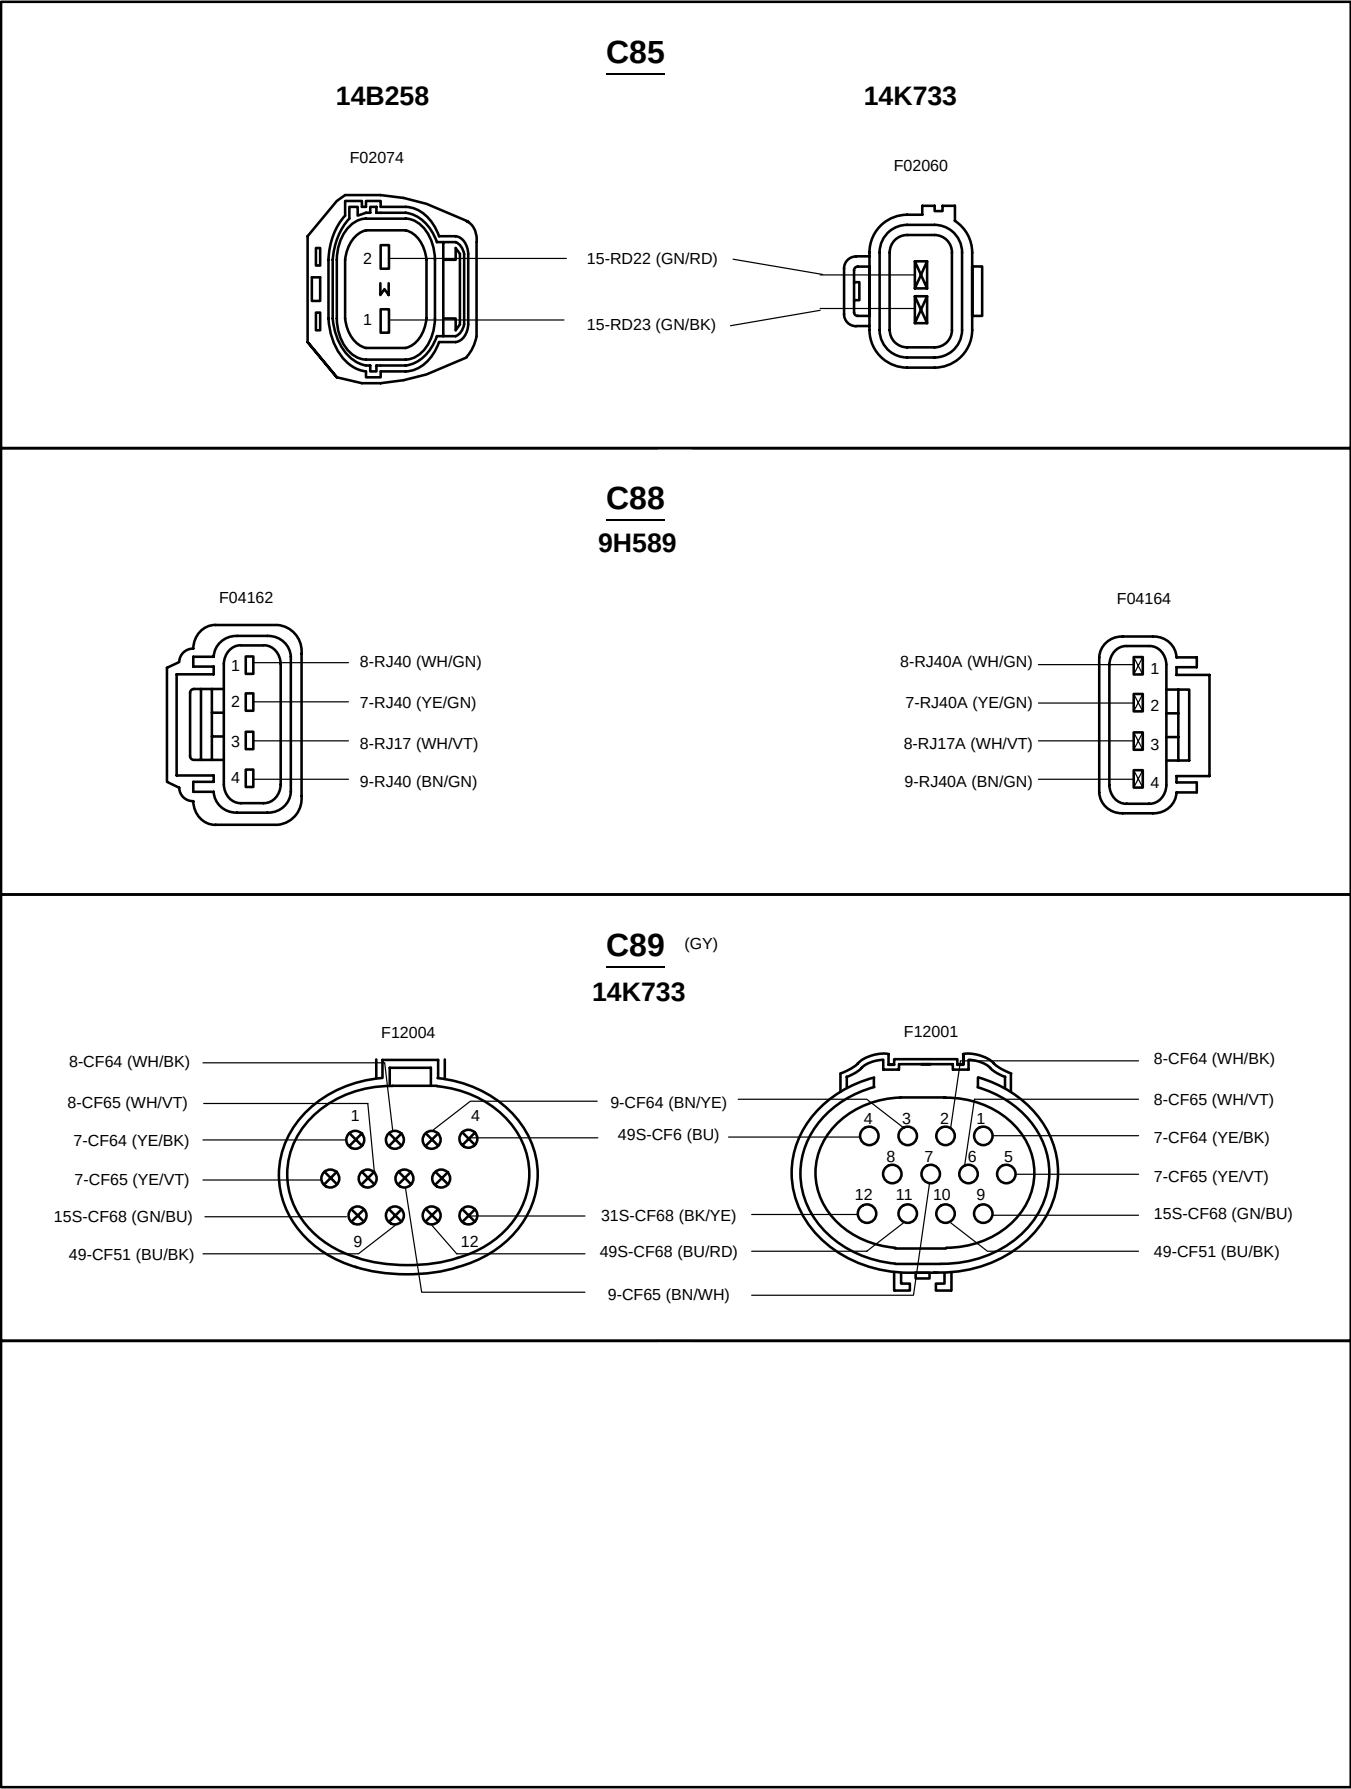


C90 (BK)
(GY)**12A522**


F16020

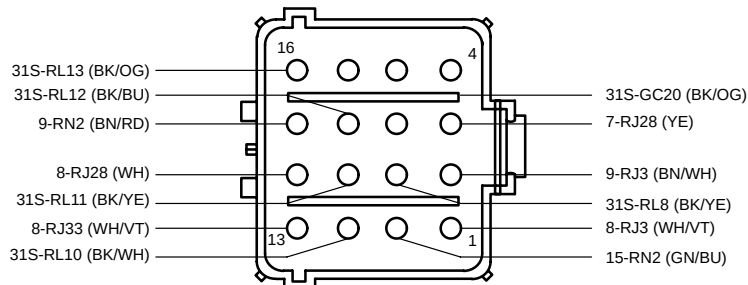**9H589**


F16020.01

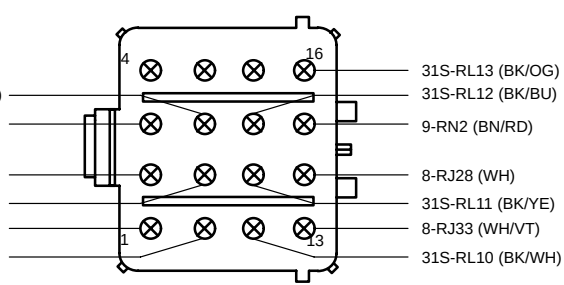**12A522**


F16034

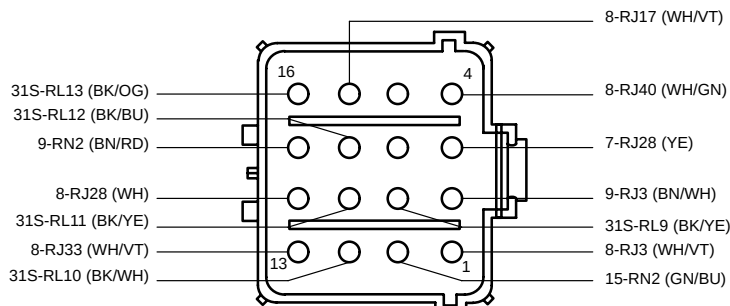**9H589**


F16036

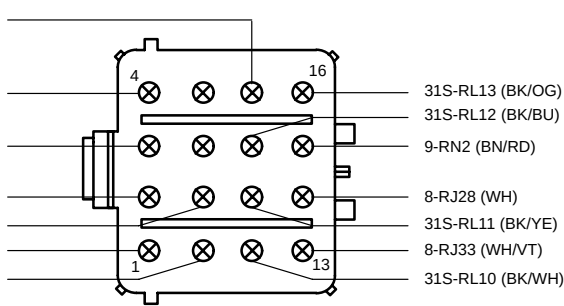**C95** (GY)**12A522**

F16034

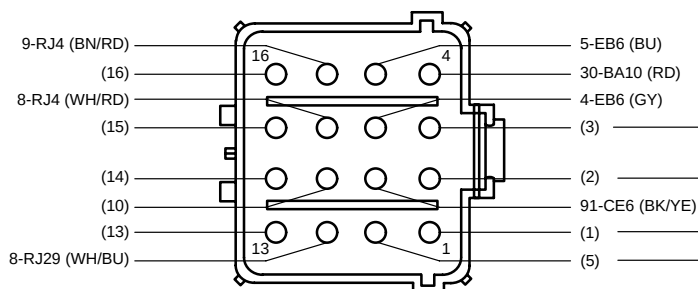**12A690**

F16036

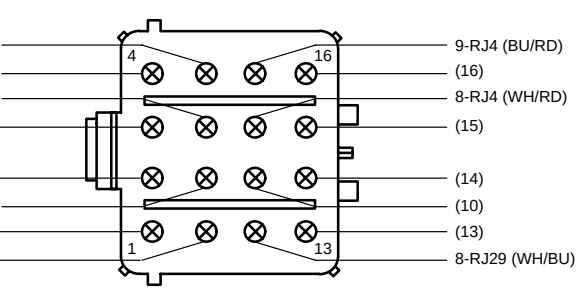

- (1) 8-RJ14 (WH)
- 8-RJ18 (WH/BK)
- (2) 8-RJ33 (WH/VT)
- 91S-CE6 (BK/YE)
- 8-CE6 (WH)
- (3) 9-RJ14 (BN)
- 9-RJ33 (BU/WH)
- 9-TA36 (BN/GN)
- (5) 9-RJ18 (BN/YE)
- 91S-RJ14 (BK/YE)

- (10) 15-RJ14 (GN/YE)
- 31S-GC20 (BK/OG)
- 15-RJ14A (GN/YE)

- (13) 9-RJ29 (BN/BU)
- 91-RJ29 (BK/OG)
- (14) 8-TA36 (WH/GN)
- 15-RJ29 (GN/RD)
- (15) 9-TA27 (BN/WH)
- 15-LG28 (GN/WH)
- (16) 8-TA27 (WH/VT)
- 15S-LG3 (GN/YE)




E174
Tercera luz de freno

C148 (BK)



C149 (BK)

M68
Motor de cierre de
puerta, lado del
acompañante


M67
Motor de cierre de
puerta, lado del con-
ductor

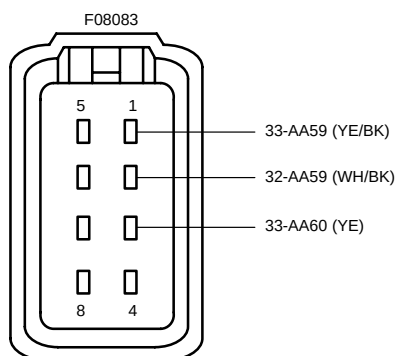C150 (BK)**14335**


M78
Motor de cierre de
puerta trasera del
lado del conductor

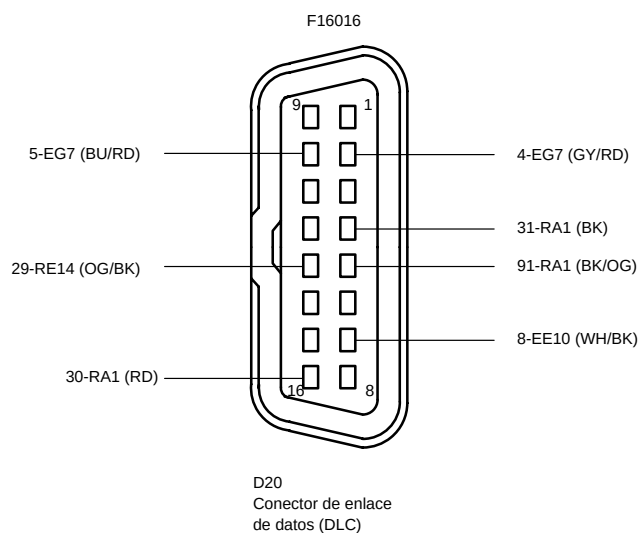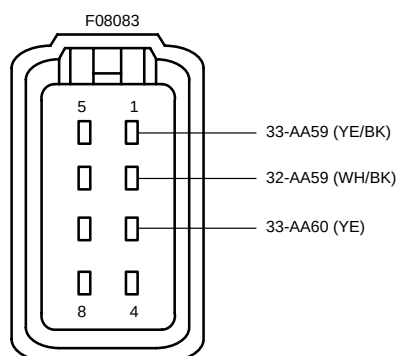C200 (BK)**14401****C151** (BK)**14335**

M77
Motor de cierre de
puerta trasera del
lado del pasajero

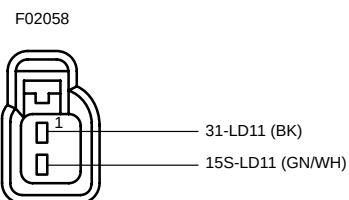C302 (BK)**14K733**


E43
Faro antiniebla de-
lantero izdo.

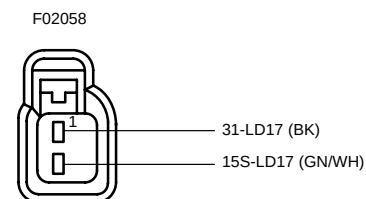C304 (BK)**14K733**

E42
Faro antiniebla de-
lantero dcho.

C320 (BK)**14401**


F16052

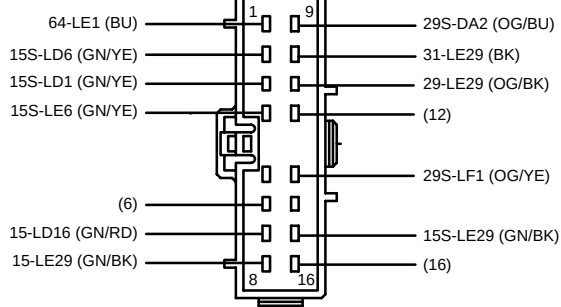N120
Interruptor de luces


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (6) 15S-LE14 (GN/RD) | (12) 30S-LE29 (RD/GN) |
| 15S-KA22 (GN/BU) + | 30S-LE29A (RD/GN) |
| 15S-LE14 (GN/RD) | (16) 29S-LF21 (OG/BK) |
| | 29S-LE18 (OG/YE) |

C376**14401**

F02001

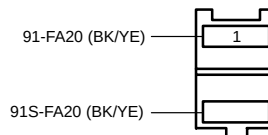**C375** (BK)**18B604**


F06086

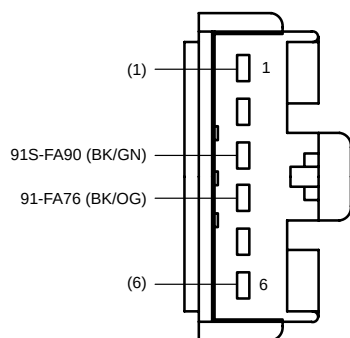M69
Activador de recir-
culación de aire

- | |
|---------------------|
| (1) 32-FA76 (WH/BU) |
| 33-FA76 (YE/BU) |
| (6) 32-FA76 (WH/BU) |
| 33-FA76 (YE/BU) |


C380 (BK)**14401**

F16017

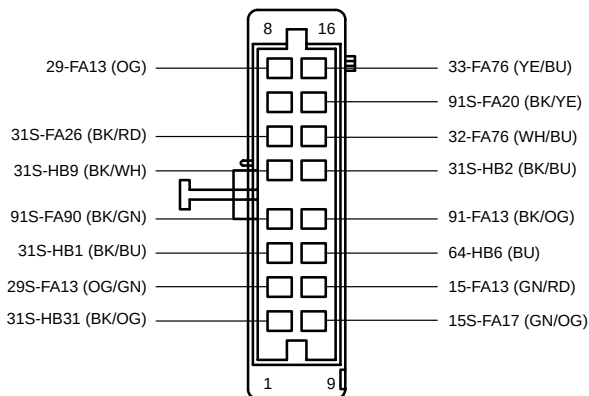A128
Módulo de control
de la calefacción

C385 (BK)**14K733**


F25007

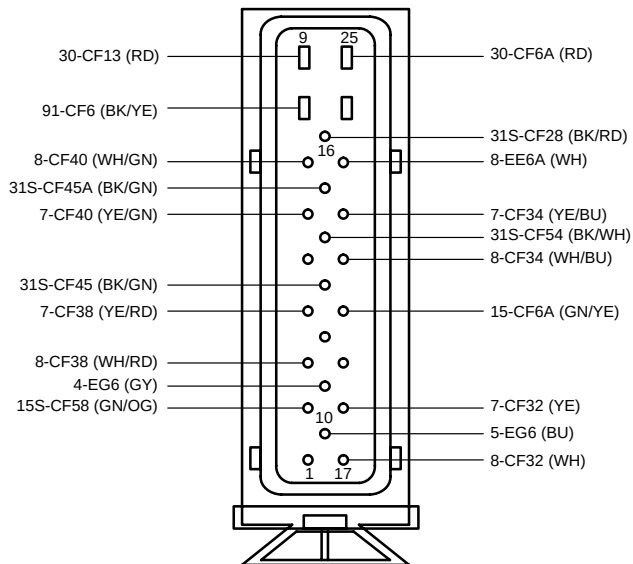

A7
Módulo de control
ABS

C390 (GN)**14401**

F04116

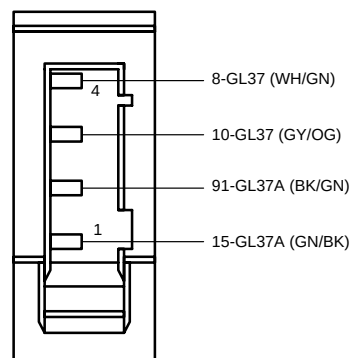


A102
Módulo receptor an-
tirrobo pasivo

C415

12A522

F104001

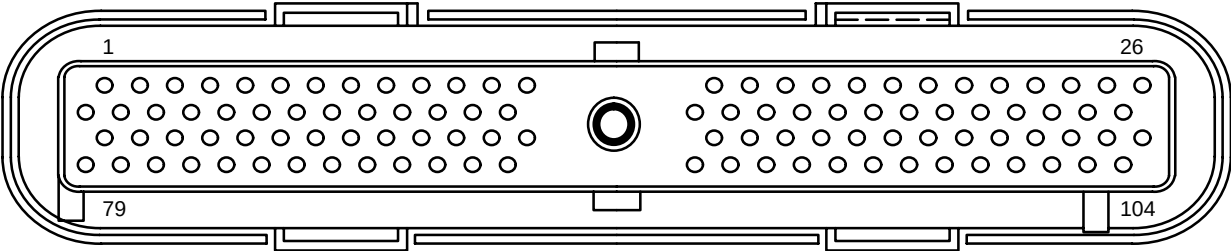


(1) 15S-TA24 (GN/BU) 31S-RH15 (BK/YE)	(21) 8-RJ4 (WH/RD)	(42) 31S-GL6 (BK/OG)	(64) 15S-TA37 (GN/YE)	(85) 8-RJ3 (WH/VT)
(2)	(22) 9-RJ4 (BN/RD)	(43) 8-GH9 (WH/BU)	(65) 8-BA26 (WH/BK) 8-RJ7 (WH/BU)	(86) 8-PA13 (WH/RD)
(3) 8-RJ17 (WH/VT)	(23) 31-EC6 (BK)	(44) 15S-TA17 (GN/OG)	(66)	(87) 9-RJ18 (BN/YE)
(4) 8-RJ30 (WH) 15S-TA38A (GN/BU)	(24) 91-RE8A (BK/YE)	(45)	(67)	(88) 8-RJ22 (WH/BU)
(5) 8-RJ35 (WH/RD)	(25) 31-RE8 (BK)	(46) 31S-PA19 (BK/GN)	(68) 31S-PA7 (BK/BU)	(89) 8-RJ28 (WH)
(6) 31S-PA19 (BK/GN)	(26) 31S-RR1 (BK/OG)	(47) 91S-PA25 (BN/GN)	(69) 31S-FA11 (BK/YE)	(90) 7-RE8 (YE)
(7) 8-RJ36 (WH/BU) 15S-TA42 (GN/WH)	(27) 31S-BB16 (BK/RD)	(48)	(70) 31S-RH1 (BK/GN) 31S-RL10 (BK/WH)	(91) 9-RE8 (BN)
(8) 15-RE17 (GN/BU) 15S-TA41 (GN/OG)	(28) 8-RE22 (WH/VT)	(49) 5-EC7 (BU/RD)	(71) 15-RE8 (GN/YE)	(92) 15S-RE13 (GN/RD) 15S-RN2 (GN/BU)
(9)	(29) 15S-TA21 (GN/BK)	(50) 4-EC7 (GY/RD)	(72) 5-EB6 (BU)	(93) 91S-RJ14 (BK/YE)
(10)	(30)	(51) 9-RJ36 (BN/BU) 91-RE8B (BK/YE)	(73) 15S-TA23 (GN/YE)	(94) 8-RE22 (WH/VT)
(11) 15S-TA40 (GN/BK)	(31) 91S-CE6 (BK/YE)	(52) 31S-RR2 (BK/GN)	(74)	(95) 8-GH9 (WH/BU) 31S-RL13 (BK/OG)
(12) 8-RS17 (WH)	(32) 4-EB6 (GY)	(53) 8-GL37 (WH/GN)	(75) 31S-RH25 (BK/GN)	(96) 31S-RH9 (BK/BU) 31S-RL11 (BK/YE) 31S-RH10 (BK/OG)
(13) 29-RE14 (OG/BK)	(33) 9-RJ29 (BN/BU)	(54) 31S-RH5 (BK/BU)	(76) 9-RE8A (BU) 91-RE8E (BK/YE)	(97) 15-RE8A (GN/YE)
(14) 8-RJ33 (WH/VT)	(34) 8-RJ20 (WH/GN) 8-TA27 (WH/VT)	(55) 30-RE8 (RD)	(77) 91-RE8 (BK/YE)	(98) 31S-RH23 (BK/OG)
(15) 5-EG9 (BU/BK)	(35) 8-RJ37 (WH/GN) 8-RJ15 (WH/RD)	(56) 31S-RL25 (BK/BU)	(78)	(99) 15S-TA64 (GN/OG)
(16) 4-EG9 (GY/OG)	(36) 9-RJ22 (BN/BU)	(57) 8-RJ18 (WH/BK) 8-RS16 (WH/VT)	(79)	(100) 8-PA13 (WH/RD) 91S-RJ15 (BK/BU)
(17) 31S-PA17 (BK/WH)	(37) 8-TA36 (WH/GN)	(58) 8-RJ29 (WH/BU)	(80)	(101)
(18)	(38) 8-RJ33 (WH/VT)	(59) 4-EB6 (GY)	(81) 91S-TA17 (BK/RD)	(102) 15S-TA65 (GN/WH)
(19) 10-GL37 (GY/OG)	(39) 7-RJ36 (YE/BU) 8-RJ17 (WH/VT)	(60) 8-RJ14 (WH)	(82) 15S-TA63 (GN/BK)	(103) 91-RE8C (BK/YE)
(20) 31S-RL12 (BK/BU)	(40) 15-RE16 (GN/BK)	(61)	(83) 31S-RL7 (BK/GN) 31S-RL9 (BK/YE)	(104)
	(41) 15S-RE8 (GN/YE)	(62)	(84)	
		(63) 8-BB6 (WH)		

A147
Módulo de control
del motor (PCM)

C416**12A522**

F60001

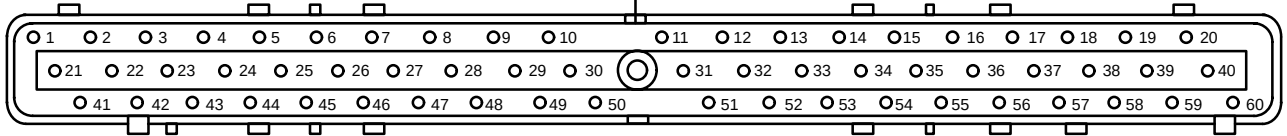


- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 30-RE8 (RD) | (17) 29-RE14 (OG/BK) | (31) 31S-PA17 (BK/WH) | (46) 9-RE8 (BN) |
| (2) 9-RJ18 (BN/YE) | (18) 5-EG9 (BU/BK) | (32) 31S-BB16 (BK/RD) | (47) 8-RJ28 (WH) |
| (3) 8-RJ29 (WH/BU) | (19) 4-EG9 (GY/OG) | (33) 91S-RJ14 (BK/YE) | (48) |
| (4) 8-RE22 (WH/VT) | (20) 31-RE8 (BK) | (34) 31S-RL12 (BK/BU) | (49) |
| (5) 8-GL37 (WH/GN) | (21) 31S-RL9 (BK/YE) | (35) 8-GH9 (WH/BU) | (50) 8-RJ22 (WH/BU) |
| (6) 8-PA13 (WH/RD) | (22) 31S-RL25 (BK/BU) | (36) | (51) |
| (7) 8-RJ33 (WH/VT) | (23) 8-RJ18 (WH/BK) | (37) 15-RE8 (GN/YE) | (52) 31S-PA19 (BK/GN) |
| (8) 15-RE16 (GN/BK) | (24) 8-RJ3 (WH/VT) | (38) 10-GL37 (GY/OG) | (53) 31S-RH5 (BK/BU) |
| (9) 9-RJ22 (BN/BU) | (25) 8-RJ17 (WH/VT) | (39) 31S-GL6 (BK/OG) | (54) 31S-FA11 (BK/YE) |
| (10) 15S-RE8 (GN/YE) | (26) 7-RJ28 (YE) | (40) 91-RE8A (BK/YE) | (55) 9-RJ4 (BN/RD) |
| (11) 91S-RL2 (BK/OG) | 7-RE8 (YE) | (41) 5-EB6 (BU) | (56) 8-RJ4 (WH/RD) |
| (12) 31S-RL10 (BK/WH) | (27) | (42) 91S-PA25 (BK/GN) | (57) 15-RE8A (GN/YE) |
| (13) 31S-PA7 (BK/BU) | (28) 91S-CE6 (BK/YE) | (43) 8-BB6 (WH) | (58) 31S-RR1 (BK/OG) |
| (14) 31S-RL13 (BK/OG) | 8-CE6 (WH) | (44) 8-RJ14 (WH) | (59) 31S-RR2 (BK/GN) |
| (15) 31S-RL11 (BK/YE) | (29) 8-RJ7 (WH/BU) | (45) 4-EB6 (GY) | (60) 91-RE8B (BK/YE) |
| (16) 91-RE8 (BK/YE) | (30) 9-RJ3 (BN/WH) | | |

A147
Módulo de control del
motor (PCM)

C423 (BK)**14014**


F26020

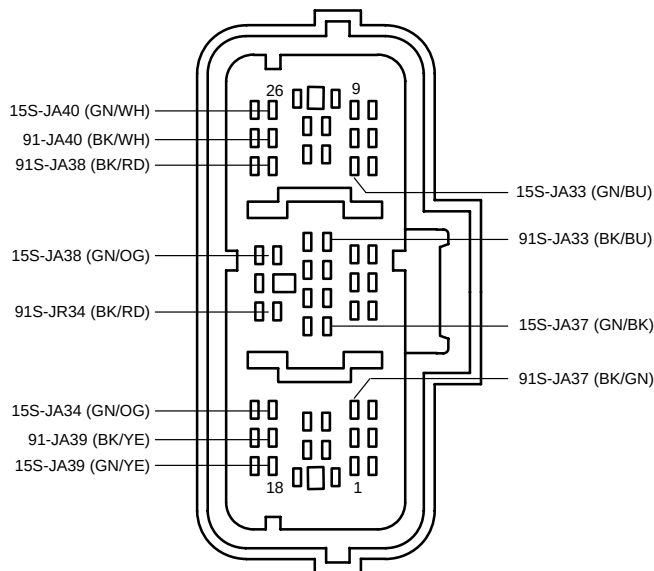

A29
Módulo airbags

C424 (BK)**14401**


F11018

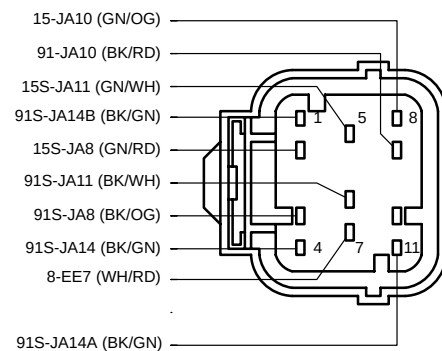

A29
Módulo airbags

C438 (BK)**12A690**


F09018

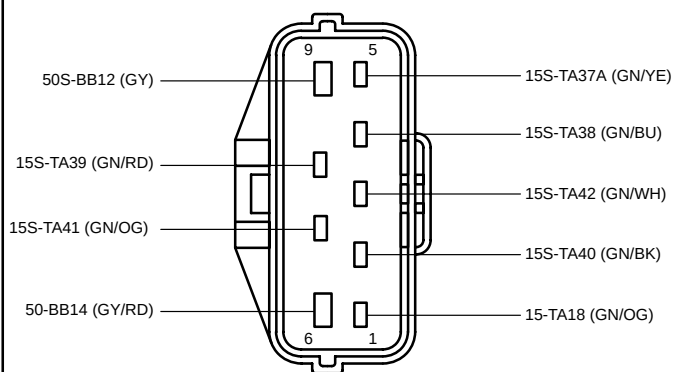

B120
Sensor de posición
de la caja de cam-
bios

C440**19A442**

F02076

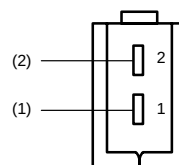


- (1) 8-MC8 (WH)
9-MC8 (BN)
9-MC8 (BN/RD)
- (2) 8-MC8 (WH)
9-MC8 (BN)
8-MC8 (WH/RD)

A164
Micrófono

C439 (BK)**12A690**


F09020

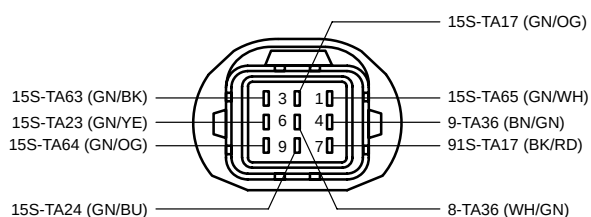

A40
Unidad de transmis-
sión

C441 (GY)**14401**

F10042

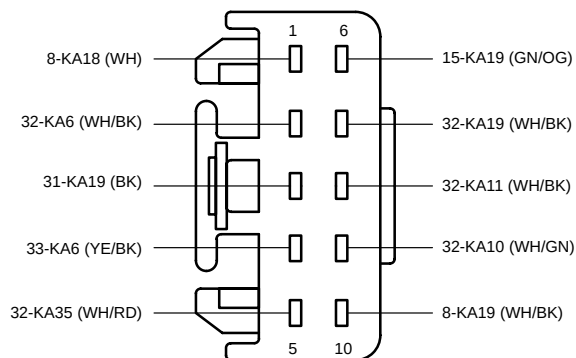


N104
Interruptor de lim-
pia/lavaparabrisas

C442 (YE)

sin teléfono móvil

14401

F08009

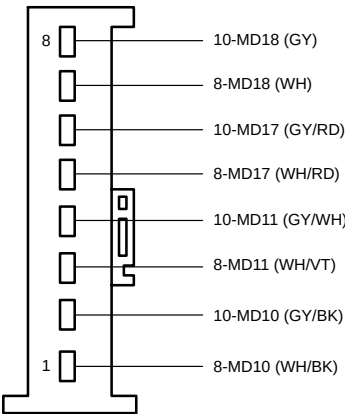


A11
Radio

con teléfono móvil


14401

F08009

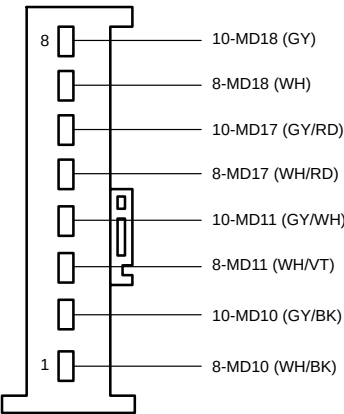


19A442

F08042


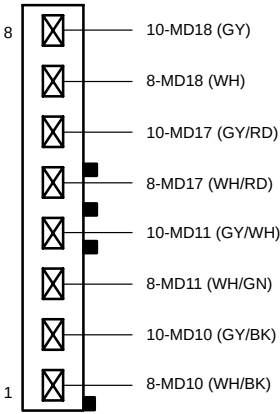


C443 (BK)

sin teléfono móvil

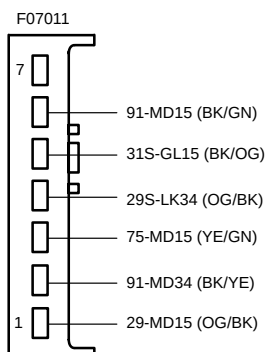
14401A11
Radio

con teléfono móvil

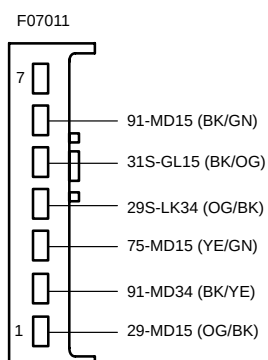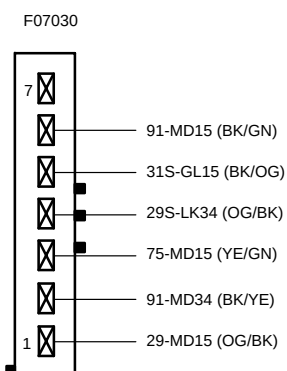14401**19A442**

C446**19A442**


F07011

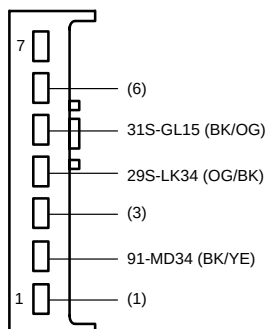A11
Radio


- (1) 29-MD15 (OG/BK)
29-MD15A (OG/BK)
- (3) 75-MD15 (YE/GN)
75-MD15A (YE/GN)
- (6) 91-MD15 (BK/GN)
91-MD15A (BK/GN)

C450 (BK)**19A442**

F08009

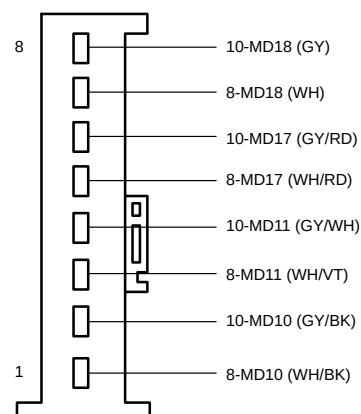A11
Radio**C447** (BK)**19A442**


F14016




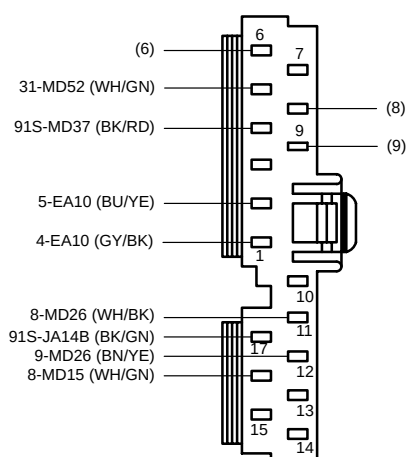
A11
Radio

- (6) 8-MD24 (WH/GN)
8-MD24A (WH/GN)
- (8) 8-MC8 (WH)
8-MD52 (WH)
- (9) 9-MC8A (BN)
1-MD52 (WH/RD)

C451 (GN)**14014**

F16029

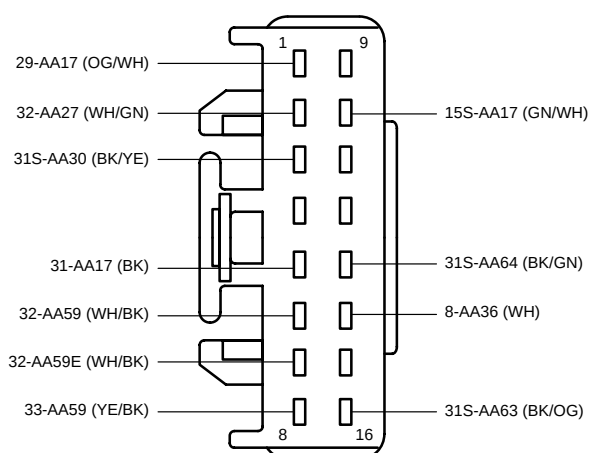
A77
Módulo antirrobo/
cierre centralizado

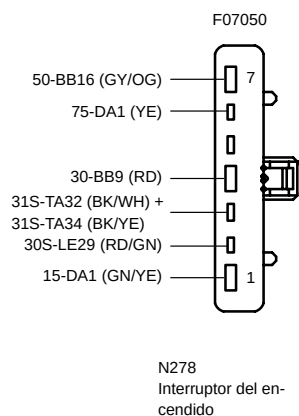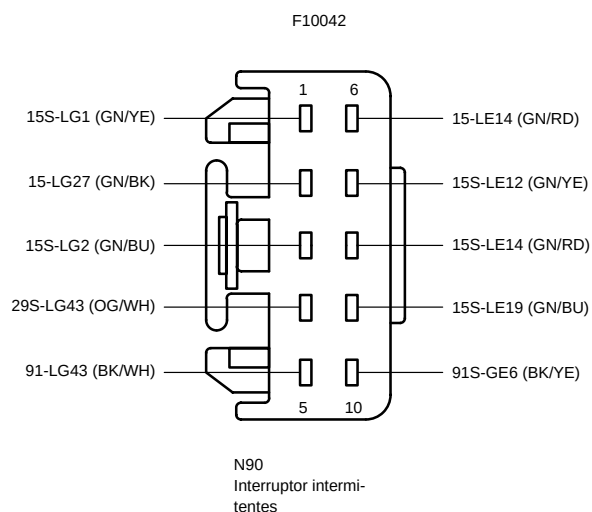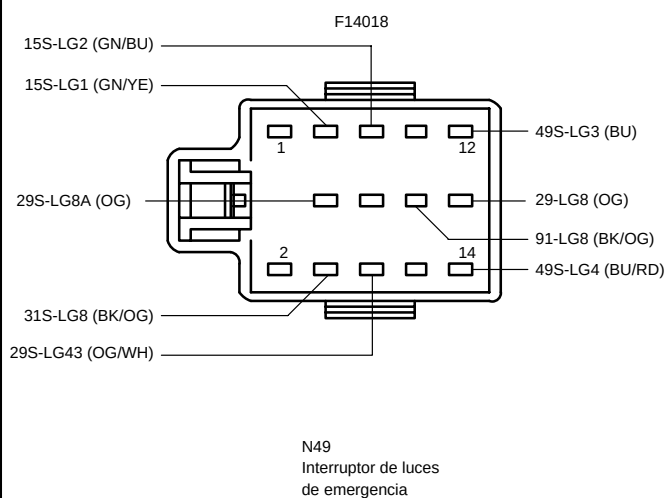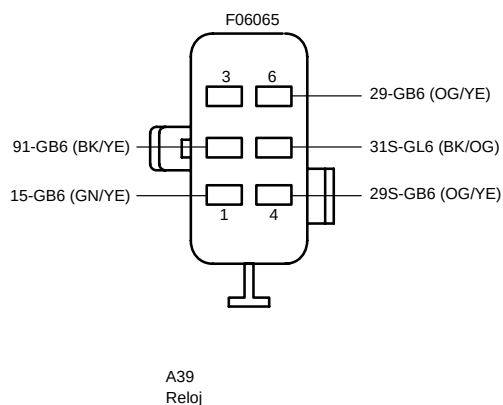C456 (BK)**14401****C459** (GY)**14401****C458** (BK)**14401****C460** (BK)**14401**


C461 (BK) 14405 F02058 1 2 49S-LG12 (BU) 31-LG12 (BK) E49 Intermitente trasero izdo.	C464 18K926 F12019 12 6 2-MD50 (GY/BK) 2-MD49 (GY/OG) (10) 29-MD42 (OG) 7-MD8 (YE/BU) 5-MD8 (BU/WH) 1-MD50 (WH/BK) 1-MD49 (WH/GN) 91-MD8 (BK/OG) (1) A11 Radio (1) 4-MD8 (GY/GN) 4-MD8 (GY/VT) (10) 3-MD8 (BN) 3-MD8 (BN/BU)
C462 (BK) 14405 F02058 1 2 49S-LG19 (BU/RD) 31-LG19 (BK) E48 Intermitente trasero dcho.	
C463 19A442 F22008 10 22 29-MC9 (OG/BK) 91-MC9 (BK/GN) 75-MC9 (YE/GN) 10-MC15 (GY/OG) 31-MC10 (BK) (3) (2) 29-MC10 (OG/GN) 8-MD52 (WH) 1-MD52 (WH/RD) 91S-MC19 (BK/GN) 5-MC20 (BU/YE) 4-MC21 (GY/WH) 8-MC18 (WH/RD) 8-MC17 (WH/RD) 5-EA10 (BU/YE) 4-EA10 (GY/BK) 91S-MD37 (BK/RD) A177 Módulo del teléfono móvil (2) 9-MC8A (BN) 9-MC8A (BN/RD) (3) 8-MC8 (WH) 8-MC8 (WH/RD)	C465 18K926 F12019 12 6 2-MD50 (GY/BK) 2-MD49 (GY/OG) (10) 29-MD8 (OG) 7-MD8 (YE/BU) 5-MD8 (BU/WH) 1-MD50 (WH/BK) 1-MD49 (WH/GN) 91-MD8 (BK/OG) (1) A144 Cambiador de discos compactos (1) 4-MD8 (GY/GN) 4-MD8 (GY/VT) (10) 3-MD8 (BN) 3-MD8 (BN/BU)

C466**18K926**


F03122

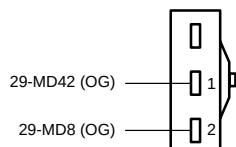**C468** (YE)**14401**



F06025

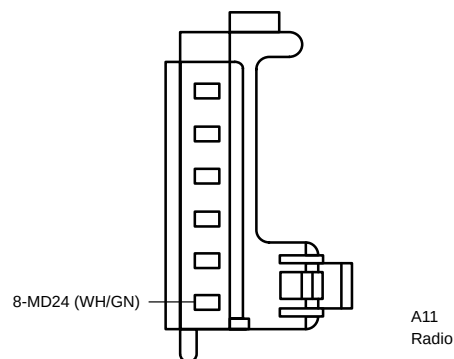**C467** (BK)**14401**

F26002

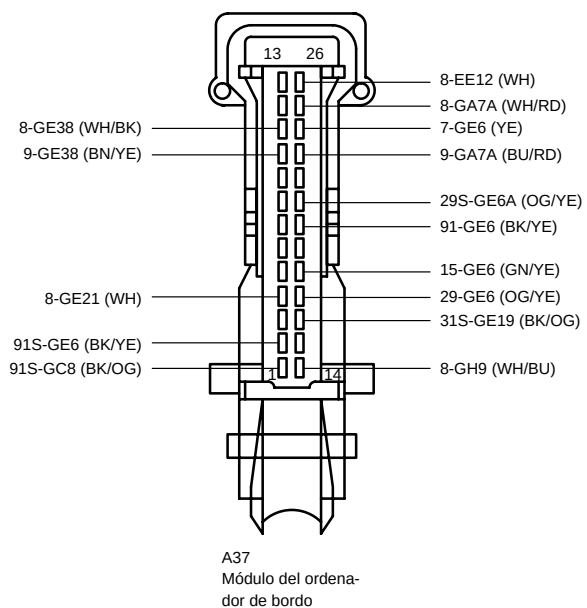
**C469** (BK)**14401**

F06023

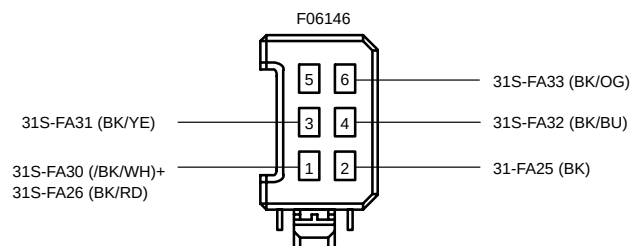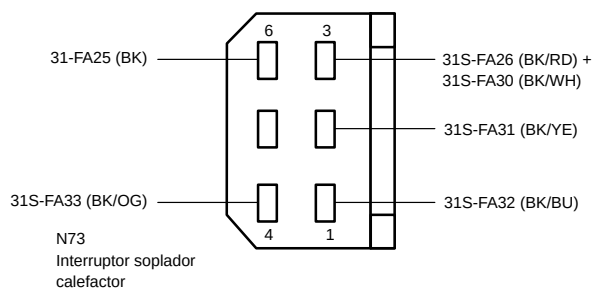

C470 (BK)**18B604**

F04029

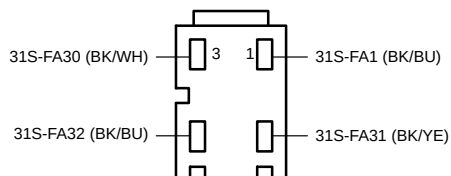


R21

Resistencia en serie soplador calefactor

C473 (BK)**14405**

F03094

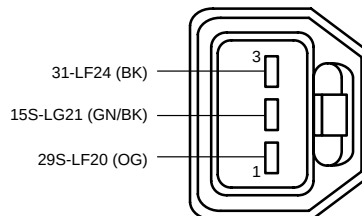


E10

Conjunto de luces traseras, derecha

C471**19A442**

F10072

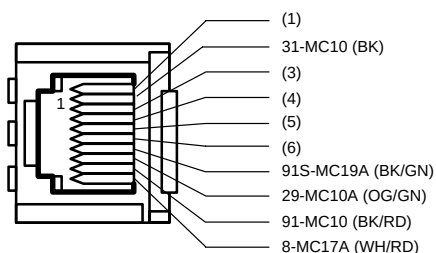


- (1) 8-MC18A (WH/BU)
- 10-MC15 (GY/OG)
- (3) 10-MC15A (GY/OG)
- 4-MC21 (GY/WH)
- (4) 31-MC10A (BK)
- 5-MC20 (BU/YE)
- (5) 4-MC21A (GY/WH)
- 29-MC10 (BU/YE)
- (6) 5-MC20A (BU/YE)
- 91-MC10A (BK/RD)

A178

Unidad manual del teléfono

C474 (GY)**14405**

F06109

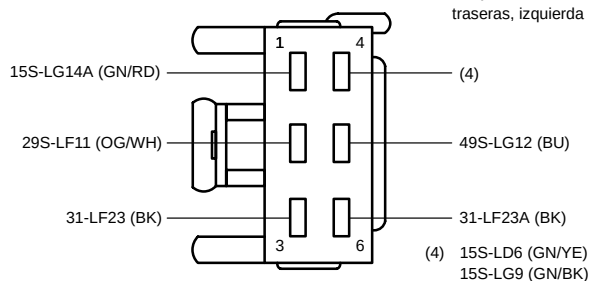


E9

Conjunto de luces traseras, izquierda

C475 (GY)**14405**

F06109

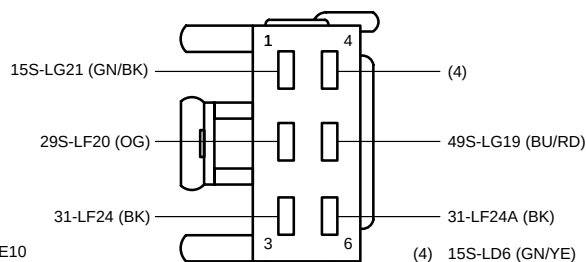


E10

Conjunto de luces traseras, derecha

C472 (BK)**14405**

F03094

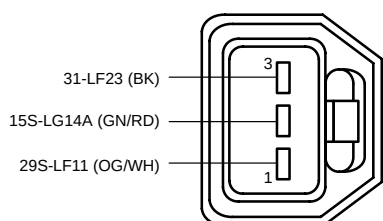


E9

Conjunto de luces traseras, izquierda

C476 (GY)**14405**

F06109

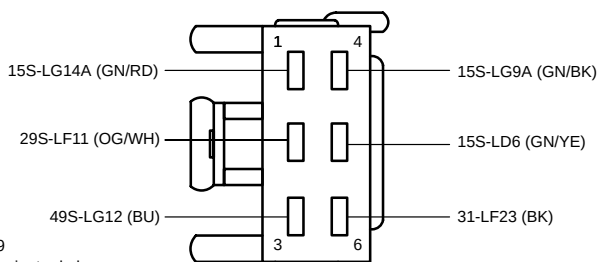


E9


Conjunto de luces traseras, izquierda

C477 (GY)**14405**


F06109

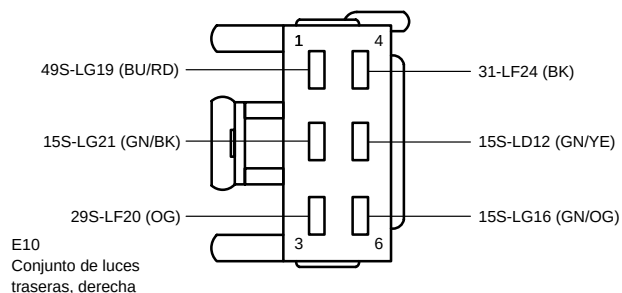**C482** (BK)**14335**


F06065

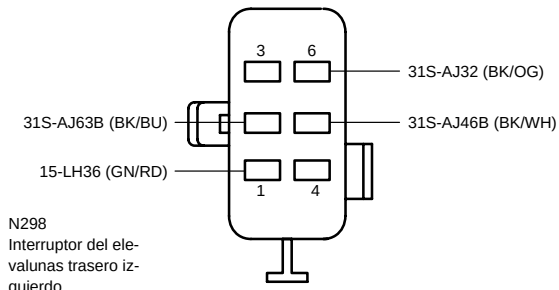**C483** (BK)**14335**


F06065

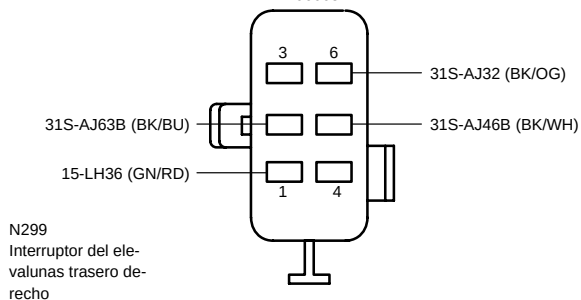
**C484** (BK)**14335**





F16008

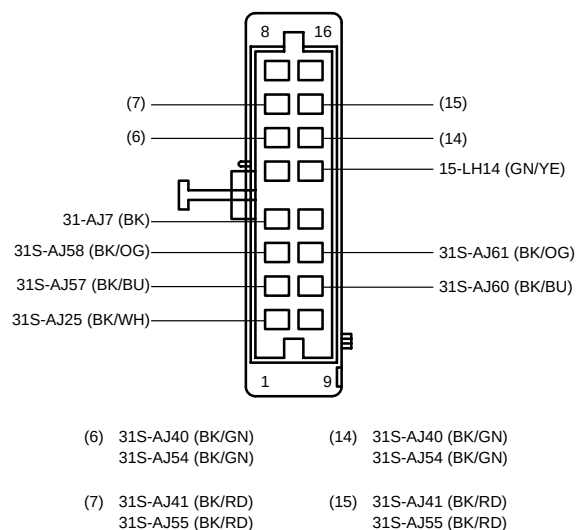**C485** (BK)**14335**



F06065

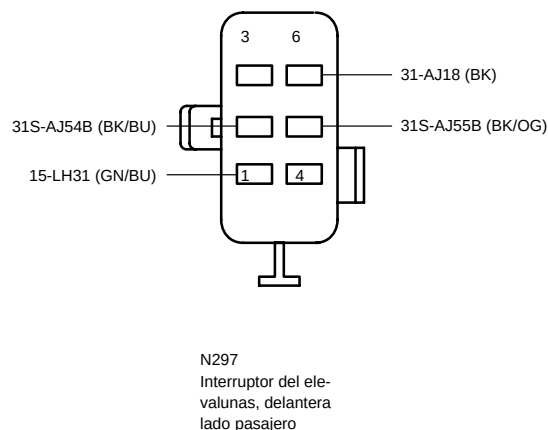

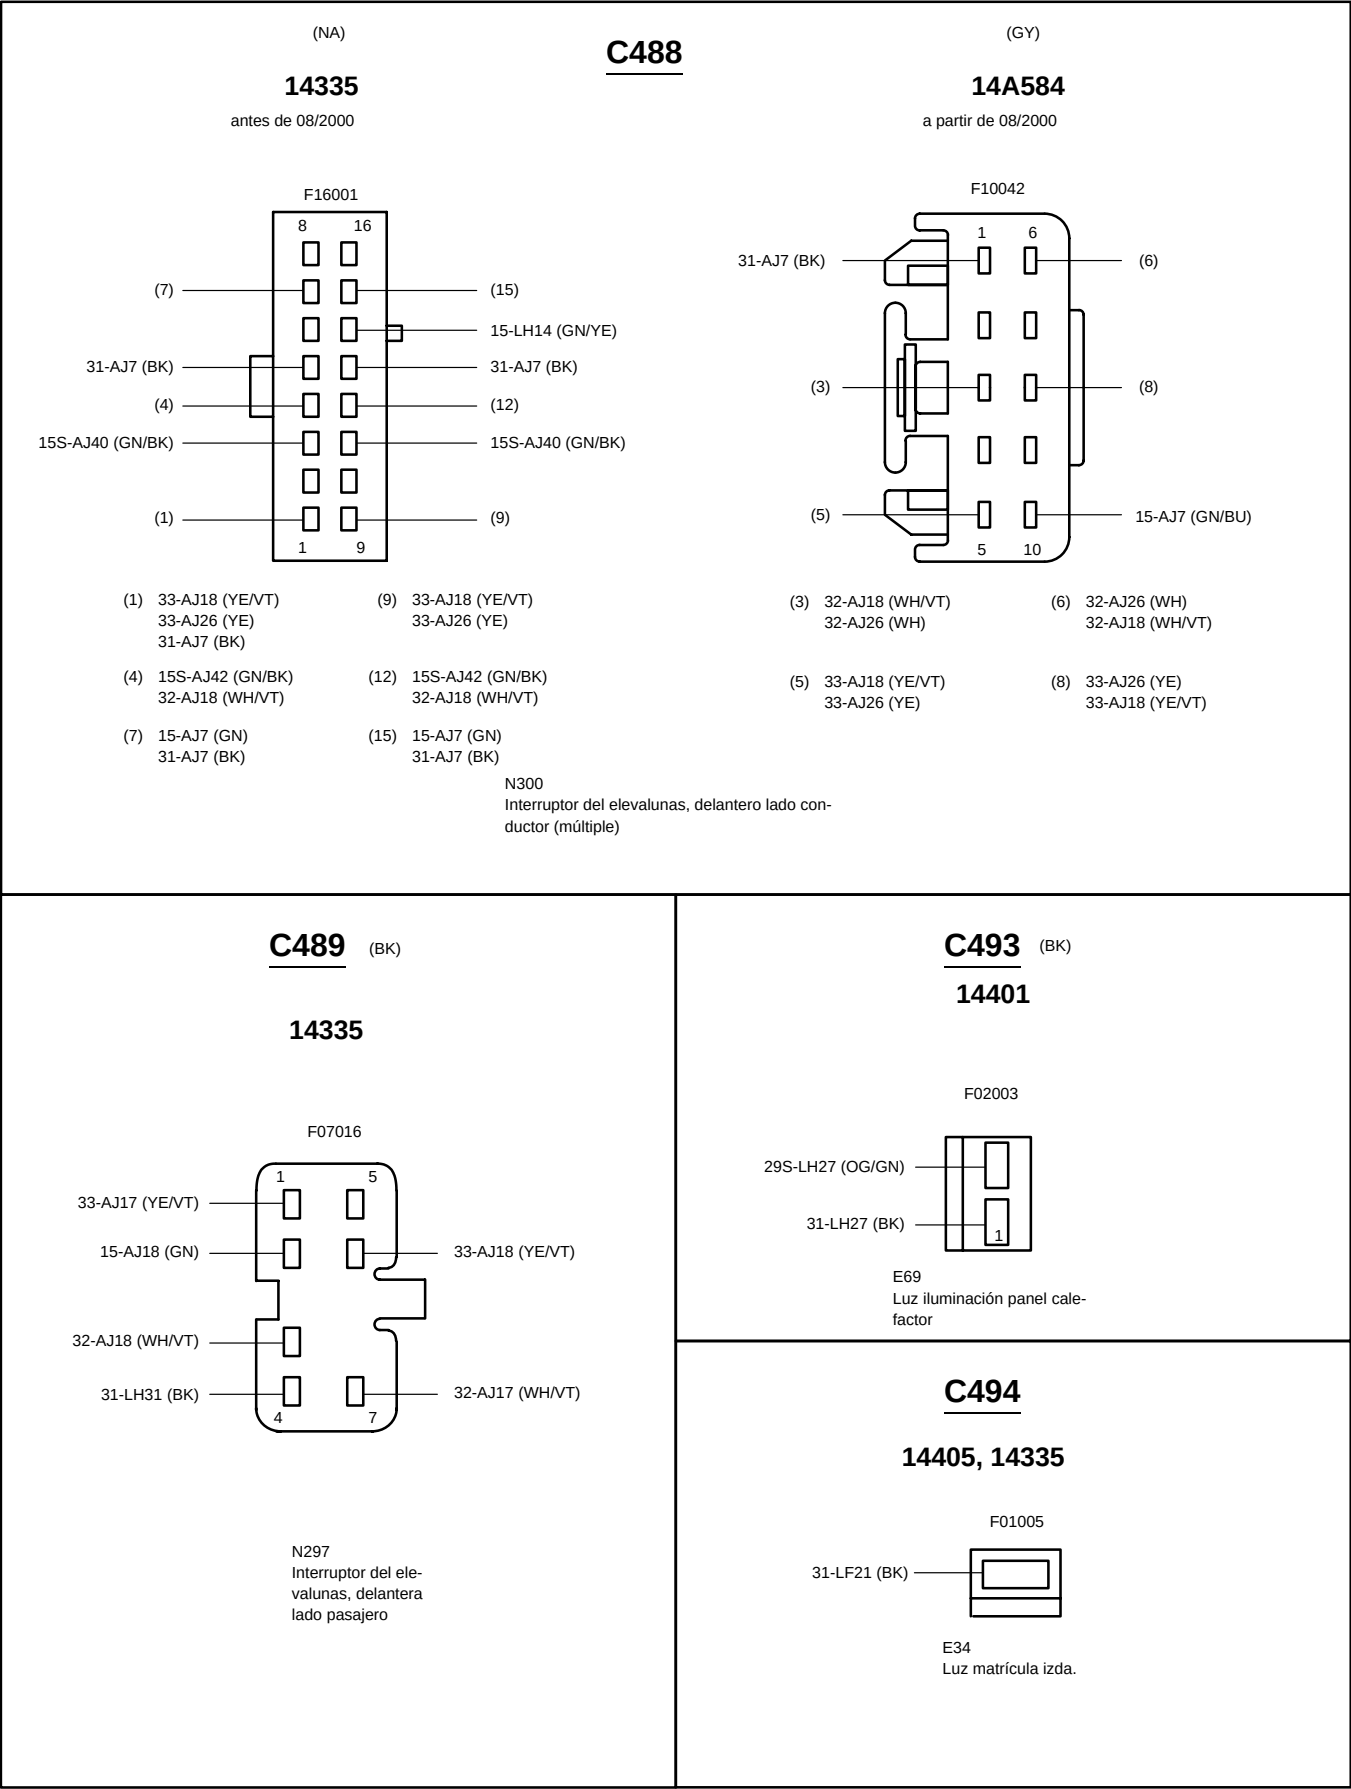


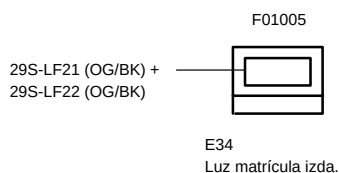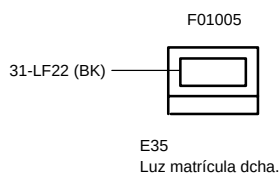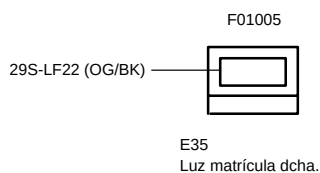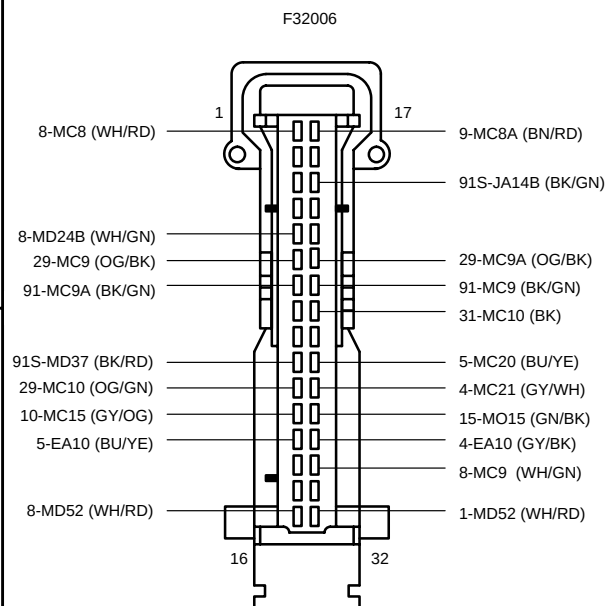C495**14405, 14335****C496****14405, 14335****C497****14405, 14335****C524****19A442**

A303
Módulo de telemáti-
ca

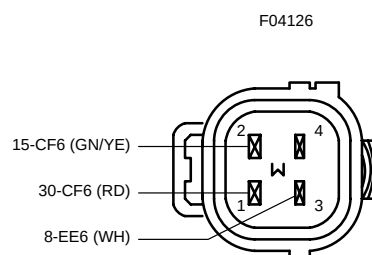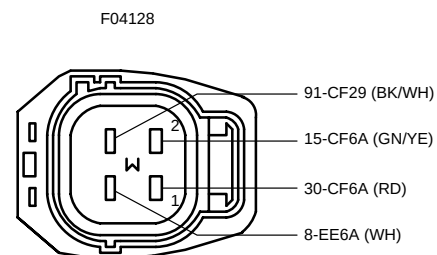C555 (GY)**14K733****C556** (GY)**14K733**


C632 (BK) 14405 F02005 31-GL27 (BK) 1 31S-GL27 (BK/OG) N98 Interruptor inhibición antirrobo tapa maleta- ro/portón	C643 (BK) 12A690 F02012 1 9-RJ4 (BN/RD) 8-RJ4 (WH/RD) B43 Sensor posición ci- güeñal
C634 (BK) 14K773 F01009 64S-HB12 (BU) R53 Calefactor del para- brisas, lado izquier- do	C644 (BK) 12A522, 12A690 F02058 (1) 91S-CE6 (BK/YE) 8-CE6 (WH) 1 (2) 91S-CE6 (BK/YE) 8-CE6 (WH) 2 N96 Interruptor presión servodirección
C635 (BK) 14K733 F01009 64S-HB25 (BU/RD) R54 Calefactor del para- brisas, lado derecho	C646 12A522 F02014 1 15-MD20 (GN/BU) U1 Condensador transformador encendido
C641 (BK) 12A522 F03028 3 31S-RR2 (BK/GN) 15-RR4A (GN/BU) 31S-RR1 (BK/OG) 1 T1 Bobina encendido	

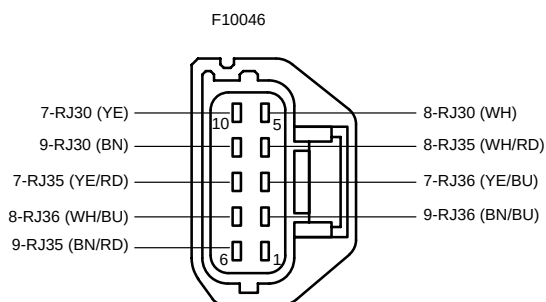C648 (BK)**12K531**

B129
Sensor de posición
del pedal del acele-
rador

C657 (BK)**12A522**


F03101

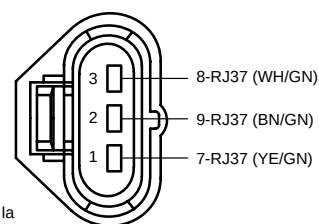

B136
Sensor de posición de la
válvula del sistema de
recirculación de gases
de escape (EGR)

C661 (BK)**12A522**


F02012

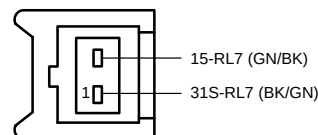

Y33
Válvula solenoide
de regulación electr.
de vacío (EVR)

C655 (BK)**12A522**


F02027

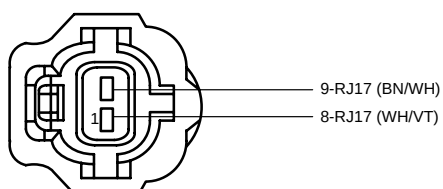

B64
Sensor de tempera-
tura del aire de ad-
misión

C684 (NA)**14014**

F02023

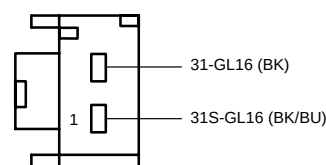


N240
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado pasajero

N239
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado conductor

C656 (BK)**12A522**


F02027

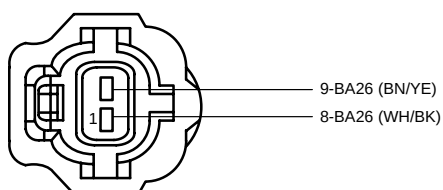

B137
Sensor de tempera-
tura de la batería









C685 (NA)**14014**

F02023

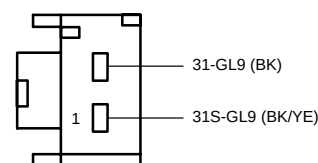

N239
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado conductor

N240
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado pasajero

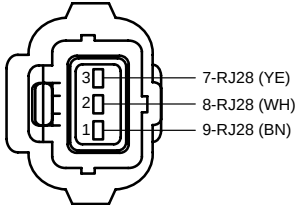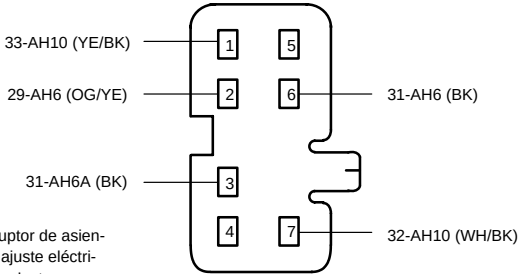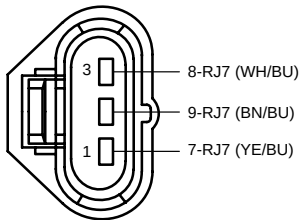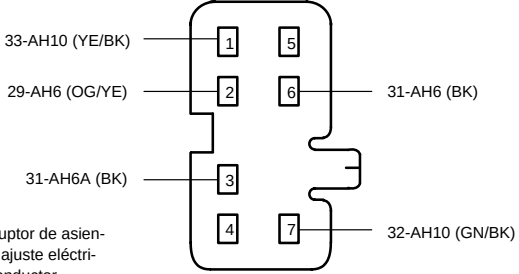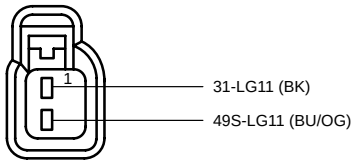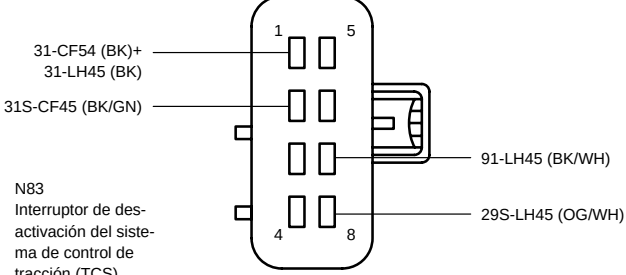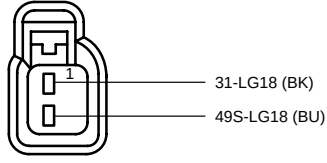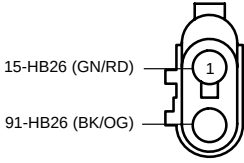C703 (BK) 9H589 F03093  B8 Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	C715 14B723 F07056  33-AH10 (YE/BK) 29-AH6 (OG/YE) 31-AH6A (BK) N242 Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor 31-AH6 (BK) 32-AH10 (WH/BK)
C705 (GY) 12A522 F03101  B40 Sensor EPT transductor presión escape	C716 14B723 F07056  33-AH10 (YE/BK) 29-AH6 (OG/YE) 31-AH6A (BK) N242 Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor 31-AH6 (BK) 32-AH10 (GN/BK)
C713 (BK) 14K733 F02058  E3 Luz indicadora intermitente izda.	C717 (GY) 14401 F08088  31-CF54 (BK)+ 31-LH45 (BK) 31S-CF45 (BK/GN) N83 Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS) 91-LH45 (BK/WH) 29S-LH45 (OG/WH)
C714 (BK) 14K733 F02058  E8 Luz indicadora intermitente dcha.	C720 (BK) 14297 F02005  15-HB26 (GN/RD) 91-HB26 (BK/OG) R52 Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho

C721

(BK)

14297

F02005

15-HB13 (GN/BU)

91-HB13 (BK/BU)

R51

Calefactor de la boquilla del lava-
parabrisas, lado izquierdo

C728

(BK)

F09016

5-EC7 (BU/RD)

4-EC7 (GY/RD)

8-RS16 (WH/VT)

8-RS17 (WH)

15S-RS4 (GN/YE)

91-RS4 (BK/YE)

A74

Unidad bomba die-
sel

C734

(GY)

14335

F06122

8-AJ42 (WH/GN)

15-AJ26A (GN/YE)

31S-AJ41 (BK/RD)

31S-AJ40 (BK/GN)

29-AJ26 (OG/YE)

31-AJ26 (BK)

M122

Motor del eleva-
nas, delantera lado
conductor

C732

(BK)

12A522

F06077

31-RG2A (BK)

31-RG2 (BK)

9-GA7 (BN/RD)

8-GA7 (WH/RD)

15S-RG2 (GN/OG)

A31

Unidad del depósito
de combustible

C735

(GY)

F06122

8-AJ56 (WH/GN)

15-AJ27A (GN/WH)

31S-AJ55A (BK/OG)

31S-AJ54A (BK/BU)









29-AJ27 (OG/WH)









31-AJ27 (BK)

M123

Motor del eleva-
nas, delantera lado
pasajero


C745 13K081 F02012 1 15S-KA21 (GN/YE) 31-KA21 (BK) M5 Bomba de lavafaros	C760 (GY) 14B723 F02130 1 32-AH10 (WH/BK) 2 33-AH10 (YE/BK)
C753 (BK) 14K733 F02012 1 49S-LG13 (BU/RD) 31-LG13 (BK) E45 Intermitente lateral izdo.	C761 (GY) 14B723 F02130 1 32-AH10 (WH/BK) 2 33-AH10 (YE/BK)
C754 (BK) 12A522 F02012 1 49S-LG20 (BU/WH) 31-LG20 (BK) E44 Intermitente lateral dcho.	C771 (BK) 9H589 F02012 1 31S-RL10 (BK/WH) 15-RL10 (GN/WH) Y108 Inyector 1
C755 (BK) 9H589 F02027 1 31S-RL9 (BK/YE) 15-RL9 (GN/YE) Y13 Válvula reguladora velocidad ralentí	C772 (BK) 9H589 F02012 1 31S-RL11 (BK/YE) 15-RL11 (GN/YE) Y109 Inyector 2

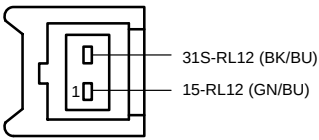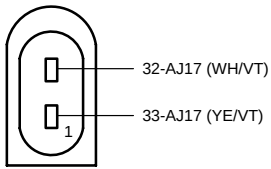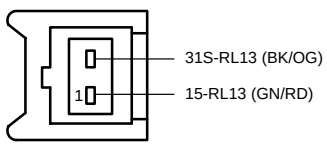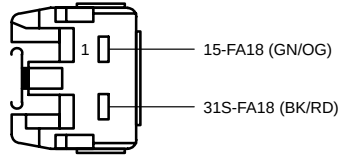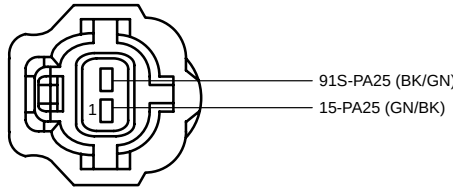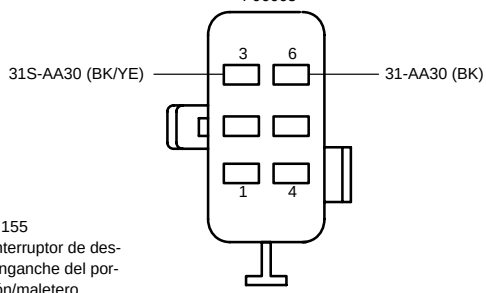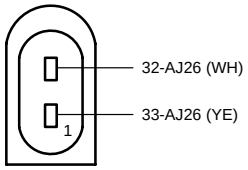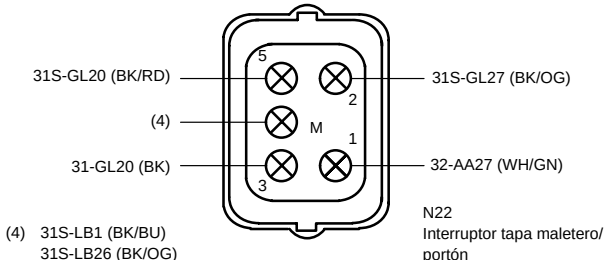C773 (BK) 9H589 F02012  Y110 Inyector 3	C783 (BK) 14335 F02051  M123 Motor del eleva- nas, delantera lado pasajero
C774 (BK) 9H589 F02012  Y111 Inyector 4	C789 (GY) 14401 F02032  M3 Motor soplador cale- factor
C780 (BK) 12A522 F02027  Y33 Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR)	C799 (BK) 14401 F06065  N155 Interruptor de des- enganche del por- tón/maletero
C782 (BK) 14335 F02051  M122 Motor del eleva- nas, delantera lado conductor	C800 (WH) 14405, 14335 F05061  N22 Interruptor tapa maletero/ portón

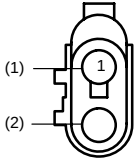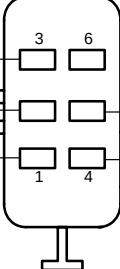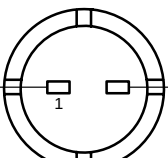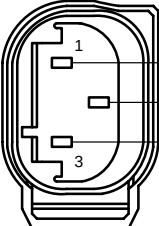C813 (BK) 14K733 F02005  (1) 91-GC8 (BK/OG) 91S-GC8 (BK/OG) (2) 91S-GC8 (BK/OG) 91-GC8 (BK/OG) N89 Interruptor nivel bajo agua lavado	C817 (BK) 14014 F02005  8-CF40 (WH/GN) 7-CF40 (YE/GN) B16 Sensor rueda trasera de- recha
C814 (BK) 14K733 F02005  8-CF32 (WH) 7-CF32 (YE) B15 Sensor velocidad rueda delantera izda.	C818 (BK) 14401 F06065  5-EG15 (BU/BK) 4-EG15 (GY/OG) 91-CE8 (BK/OG) 15-CE8 (GN/RD) 29-CE8 (OG) B36 Sensor posición di- rección
C815 (BK) 14K733 F02005  8-CF38 (WH/RD) 7-CF38 (YE/RD) B14 Sensor velocidad rueda de- lantera dcha.	C820 (GY) 14405 F02019  31S-LB25 (BK/BU) 29-LB25 (OG/BU) E57 Luz compartimiento motor
C816 (BK) 14014 F02005  8-CF34 (WH/BU) 7-CF34 (YE/BU) B17 Sensor rueda trasera iz- quierda	C821 (BK) 14K733 F03108  9-CF64 (BN/YE) 8-CF64 (WH/BK) 7-CF64 (YE/BK) B140 Sensor de presión de freno primario

C828 (BK)**14K733**


F02014

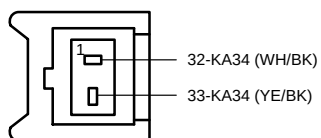

M74
Motor de la bomba
del lavacristales de
2 posiciones

C829 (BK)**14K733**

F06126

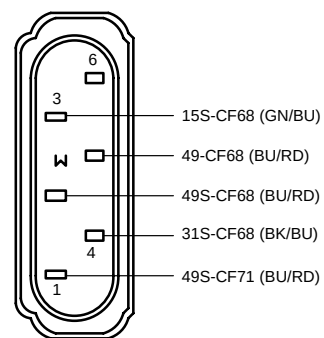


P130
Sobrealimentación
de vacío del servo-
freno


C830 (GY)

14K733

F47002

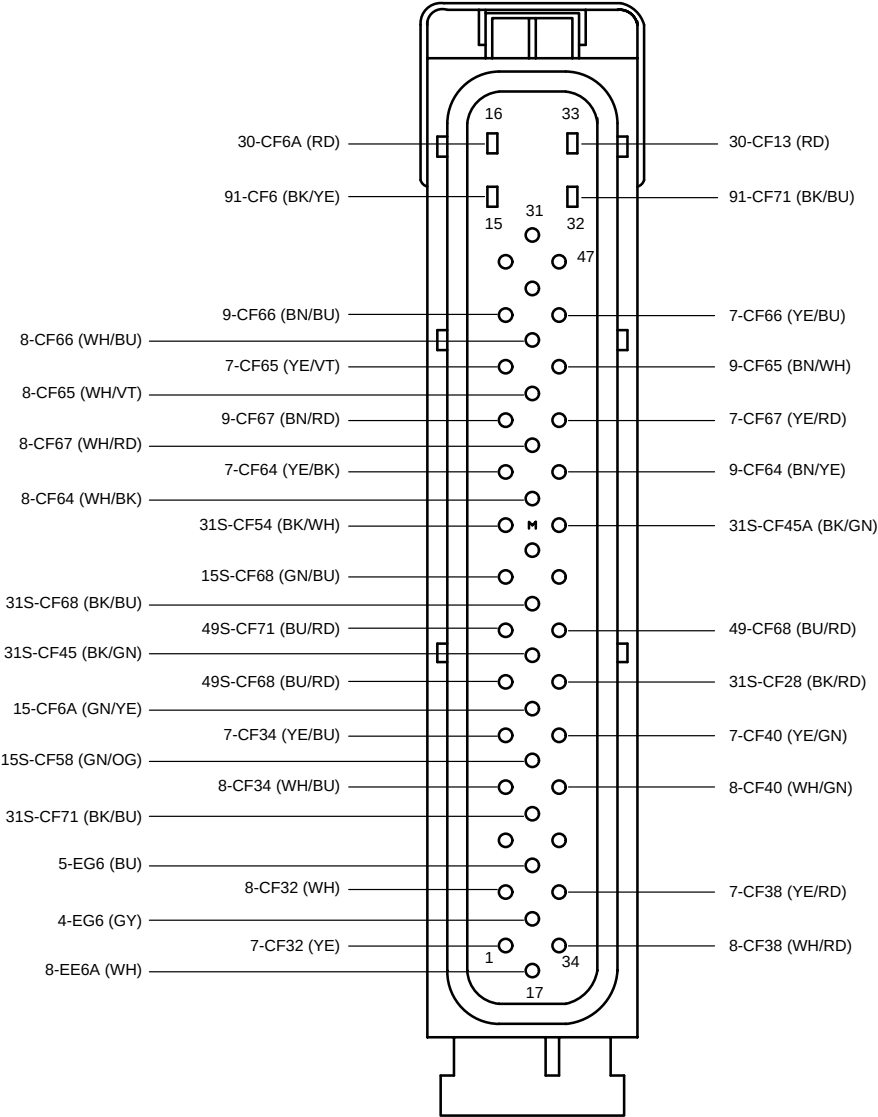


A176
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)

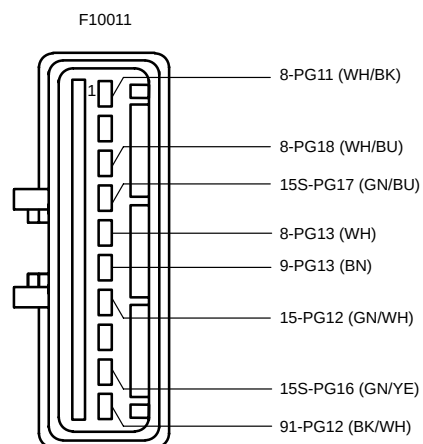C831 (BK)**14K733**

A27
Módulo control velo-
cidad

C834 (BK)**14K733**


F07017

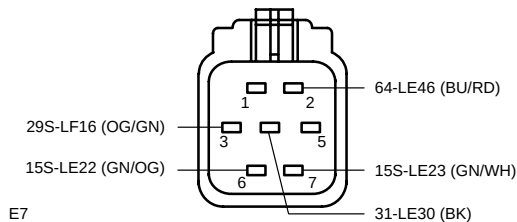

E7
Faro derecho

C835 (BK)**14K733**


F07017

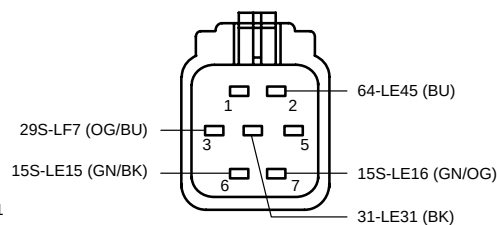

E1
Faro izquierdo

C832 (BK)**12A690**

F03093

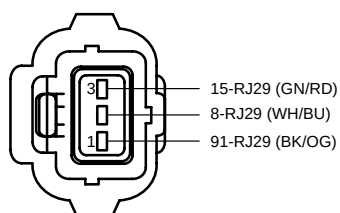

B11
Sensor velocidad
vehículo (VSS)

C840


F03128



Motor de nivelado de
faros, lado izquierdo

C833 (BK)**12A522**

F03094

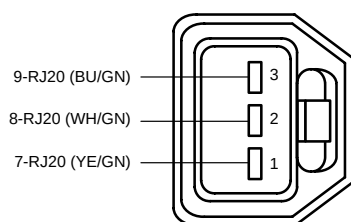



B2
Sensor (MAP) pre-
sión absoluta de co-
lector

C841




F03128




Motor de nivelado de
faros, lado derecho






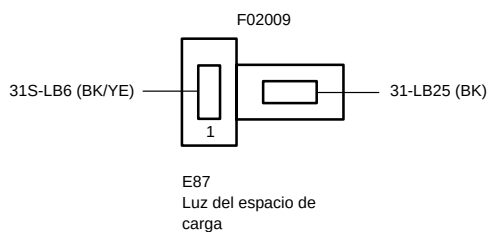
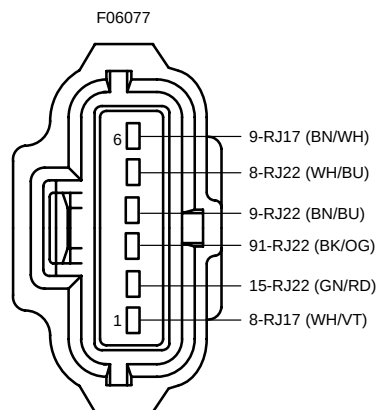
C888 (BK)**14335****C894** (BK)**12A522**








B22
Sensor de flujo de
aire (MAF)





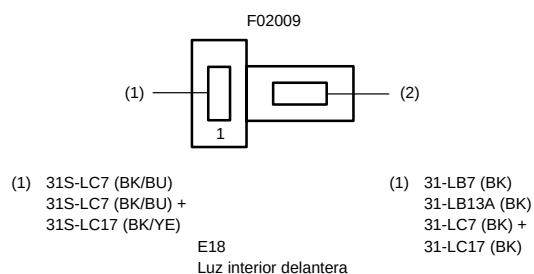
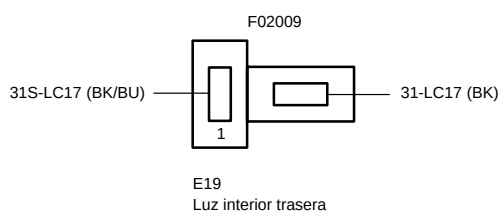
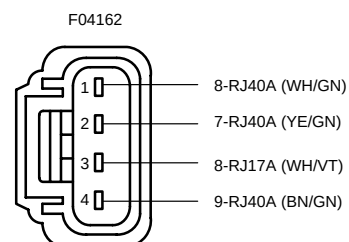
C890 (BK)**14335****C891** (BK)**14335****C895****9H589**

B142
Sensor de tempera-
tura/presión absolu-
ta en el colector

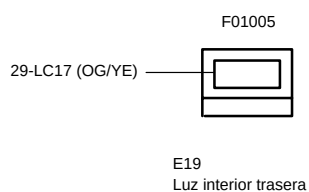C892 (BK)**14335**

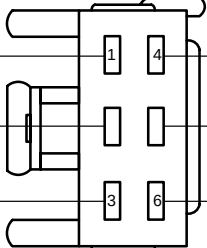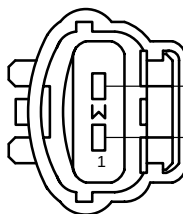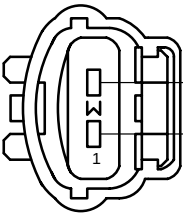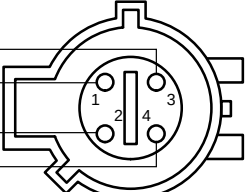
C911 (OG) 14401 F01005 29S-LK15 (OG)  R42 Encendedor de cigarrillos delantero	C930 (BK) 14401 F01013  31S-GE44 (BK/RD) N63 Interruptor freno mano
C912 (OG) 14401 F02009 31-HA6 (BK)  29-HA6 (OG/YE) R42 Encendedor de cigarrillos delantero	C931 (GY) 12A522 F06109  31-TA34 (BK) 31S-TA34 (BK/YE) 15S-TA33 (GN/WH) 29S-LK21 (OG/BK) 15-TA21 (GN/BK) 15S-TA21 (GN/BK) N93 Unidad palanca de cambios
C928 (GY) 12A690 F02070  9-TA27 (BN/WH) 8-TA27 (WH/VT) B44 Sensor velocidad turbina caja cambio	C933 (GY) 12A522 F03032  15-RD3A (GN/OG) 15S-RG2 (GN/OG) N316 Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)
C929 (GY) 12A690 F02070  9-RJ29 (BN/BU) 8-RJ29 (WH/BU) B110 Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)	C934 (GN) 12A522, 12A690 F04124  9-RJ14 (BN) (1) 91S-RJ14 (BK/YE) 8-RJ14 (WH) (1) 15-RJ14 (GN/YE) 15-RJ14A (GN/YE) B89 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precalizador

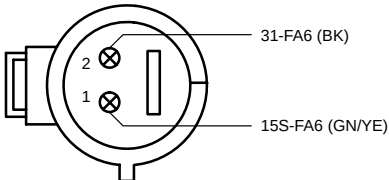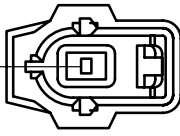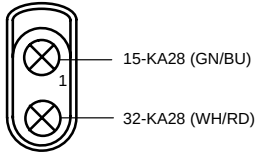C951 (BK) 14405, 14335 F01013  (1) 31-HB19 (BK) 15S-HB19 (GN/U) R19 Calefactor luneta trasera	C955 14K733 F01002  15-RD15 (GN/OG) P20 Bujías de incandescencia
C952 (BK) 14K733 F02072  31-FA6 (BK) 15S-FA6 (GN/YE) Y16 Embrague compresor A/C	C965 14B258 F01014  15-RD22 (GN/RD)
C953 (BK) 12A690 F01001  31S-GC20 (BK/OG) N17 Interruptor presión aceite	C966 14B258 F01014  15-RD23 (GN/BK)
C954 (BK) 9H589 F01016  31S-GC20 (BK/OG) N17 Interruptor presión aceite	C971 (BK) 14405, 14335 F02007  15-KA28 (GN/BU) 32-KA28 (WH/RD) M9 Motor limpiapuneta

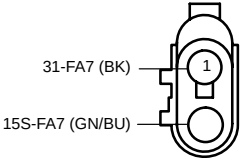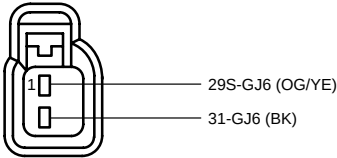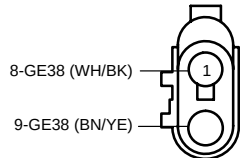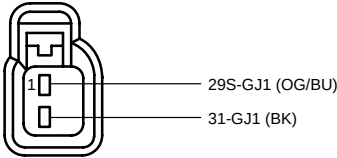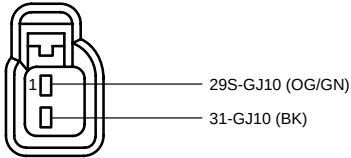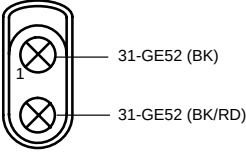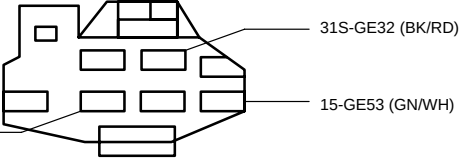C972 (BK) 14K733 F02005  V7 Diodo embrague compresor A/C	C982 13A840 F02058  H1 Bocina
C974 (BK) 14K733 F02005  B29 Sensor aviso hielo	14K733 F02058 
C981 13A840 F02058  H4 Segunda bocina	C985 10D849 F02007  N124 Conmutador broche cin- turón seguridad
	C986 10D849 F08138  A197 Módulo temporizador del cinturón de seguridad

C987**10D849**


F06144

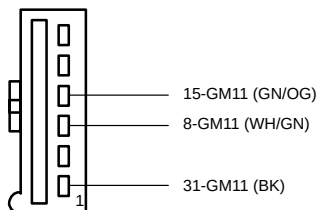

A150
Módulo indicador del programador
de la velocidad

C1000


F32002

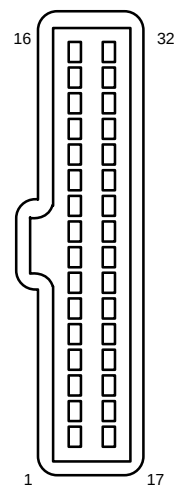

A38
Módulo temporiza-
dor central

C988 (NA)**8C290**


F02004

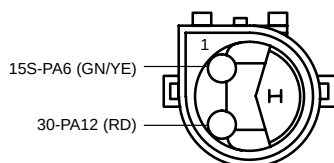


N349
Interruptor termodepen-
diente de funcion. con-
tin. del ventilador de re-
frigeración

C989**8C290**


F02150

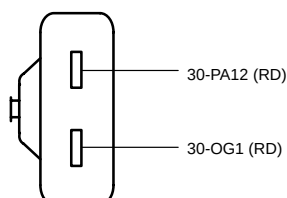**C1001****14K733**

F10054

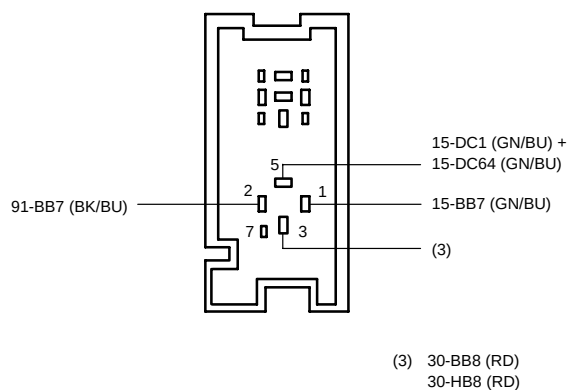


K41
Relé encendido

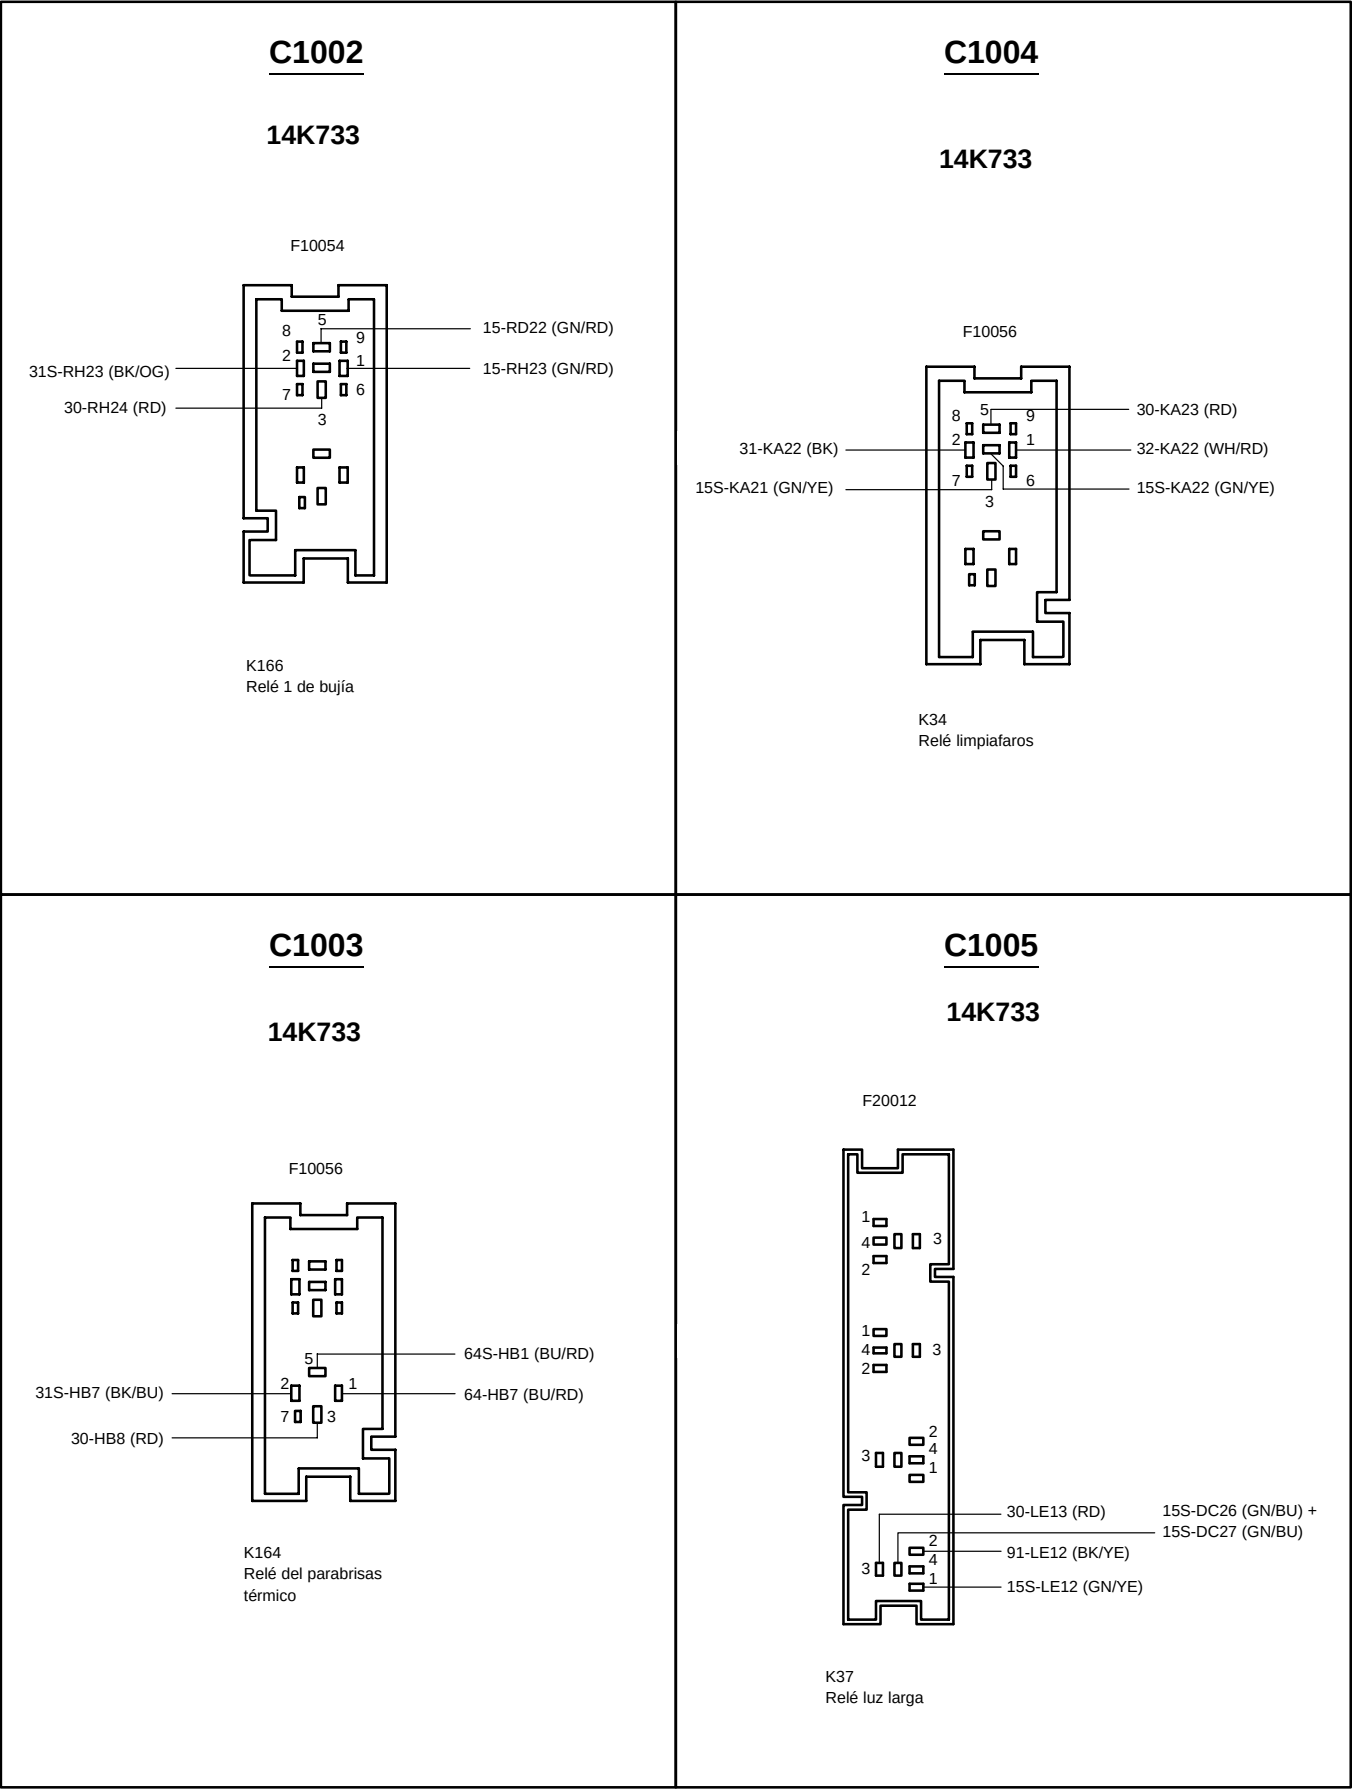


C1006**14K733**


F20012

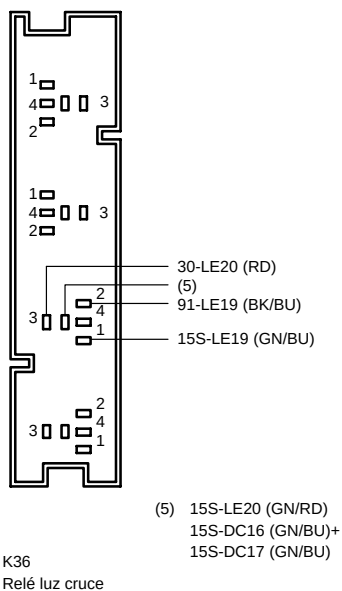**C1008****14K733**


F20012




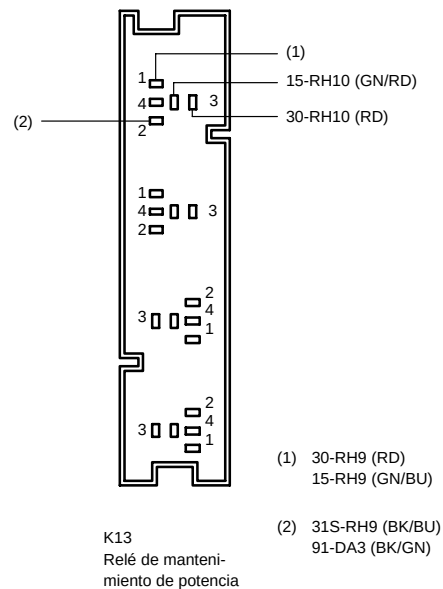
**C1007****14K733**

F20012

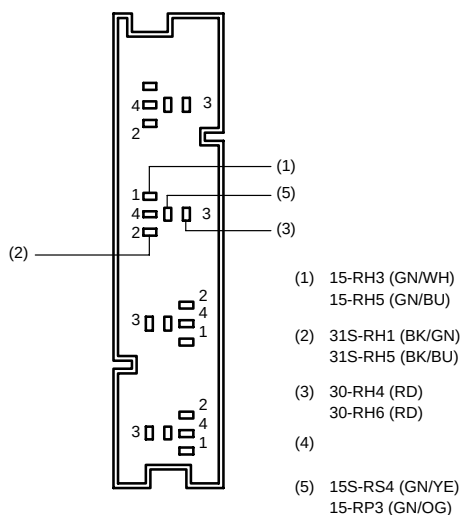**C1009****14K733**


F10058

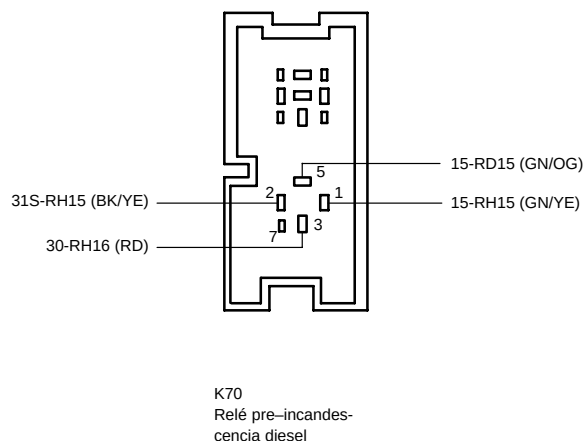

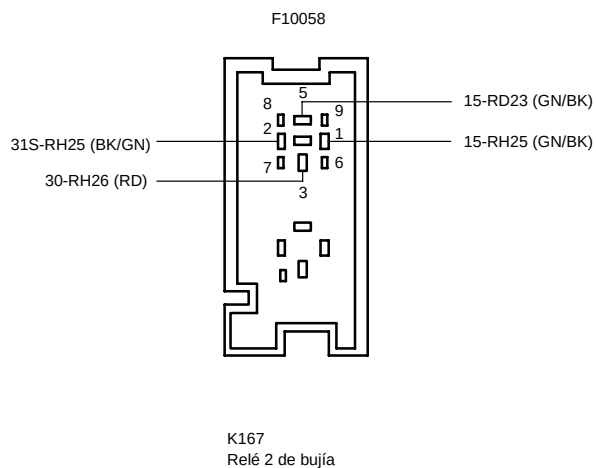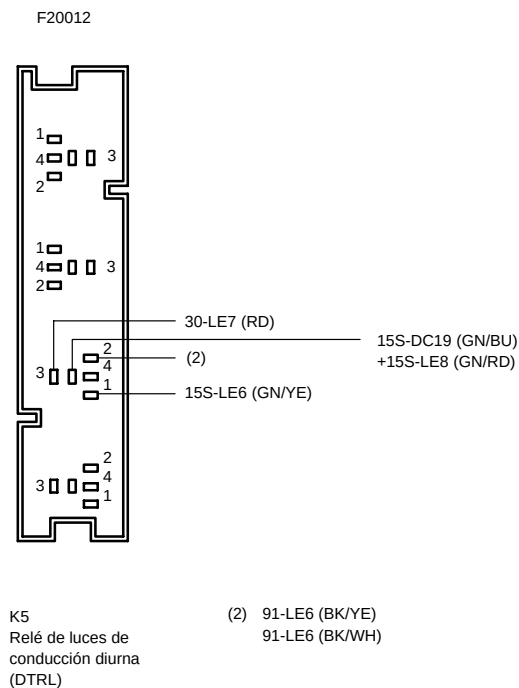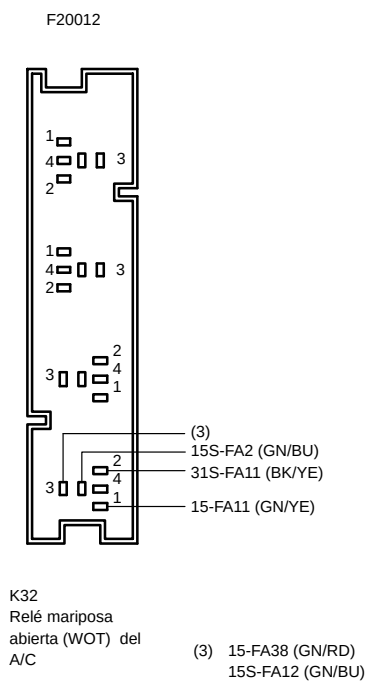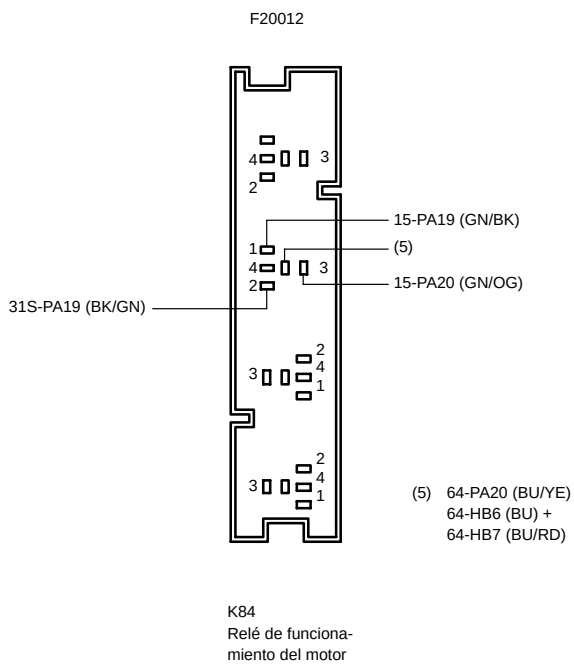C1010**14K733****C1012****14K733****C1011****14K733****C1013****14K733**

C1014**14K733**


F20012

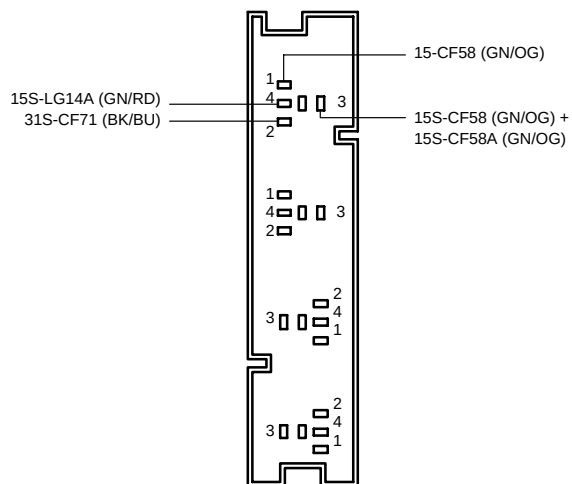

K132
Relé de la luz de
parada

C1016**14K733**


F10060

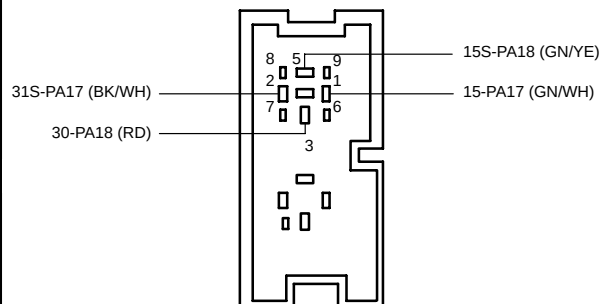

K46
Relé ventilador refri-
geración motor alta
velocidad

C1015**14K733**


F10060

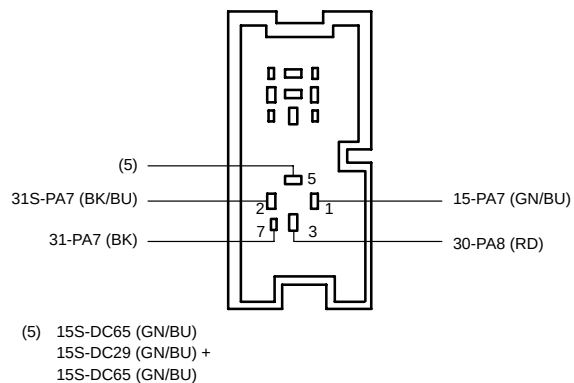

K45
Relé ventilador refri-
geración motor

C1017


F04056

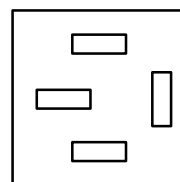

K22
Relé motor arran-
que

C1018


F04057

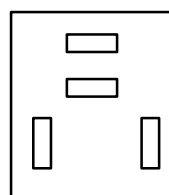

K64
Relé del limpia lune-
ta trasera

C1019


F04057

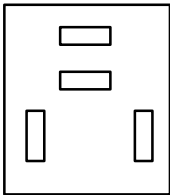

K162
Relé del limpiapara-
brisas

C1023


F04057

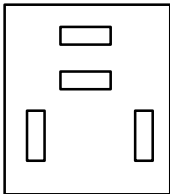

K33
Relé bocina

C1024


F04057

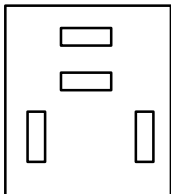

K115
Relé acumulación
batería

C1025

F04056

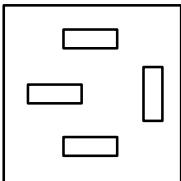

K1
Relé de luneta tra-
sera térmica