


306

Ref :

1292-F-06/98

SCHÉMATIQUE

I---> 7875
DIRECTION À GAUCHE

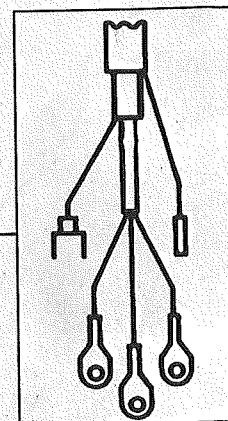

**AUTOMOBILES
PEUGEOT**

DIRECTION PIÈCES ET SERVICES

Sommaire

BOÎTE 13 FUSIBLES (BF13) :	P a
BOÎTE 23 FUSIBLES (BF23) :	P d
BOÎTE 30 FUSIBLES (BF30) :	P g
BOÎTE 15 FUSIBLES (BF01) :	P j
BOÎTIER MAXI-FUSIBLES (BMF1) :	P m
CONNECTEUR DIAGNOSTIC (MOTEURS ESSENCE) :	P o
CONNECTEUR DIAGNOSTIC (MOTEURS DIESEL) :	P r
COMBINÉ (BAS DE GAMME) :	P u
COMBINÉ (HAUT DE GAMME) :	P w

GROUPE MOTOPROPULSEUR

10	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEUR TU3.2) (BF13) :	P 2
10.1	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (AIR CONDITIONNÉ) (MOTEUR TU3.2) (BF30) :	P 4
10.2	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEURS TU3JP - TU5JP) (BF13) :	P 6
10.3	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEURS TU3JP - TU5JP) (BF23 - BF30) :	P 8
10.4	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEUR XU7JP) (BF13) :	P 10
10.5	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEURS XU7JP - XU10J4) (BF23 - BF30) :	P 12
10.6	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP14) (MOTEURS XU7JPZ - XU10J4R) (BF30) :	P 14

10.7	BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4) (MOTEUR XU10J4R) (BF30) :	P 16
11	DÉMARREUR/ALTERNATEUR/PRÉCHAUFFAGE/ POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS (MOTEURS XUD9A - XUD7/K) (BF23 - BF30) :	P 18
11.1	DÉMARREUR/ALTERNATEUR/PRÉCHAUFFAGE/ POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS (MOTEURS XUD9A - XUD7/L3) (BF13) :	P 20
11.2	DÉMARREUR/ALTERNATEUR/PRÉCHAUFFAGE/ POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS (MOTEURS XUD9A - XUD7/L3) (BF23 - BF30) :	P 22
11.3	DÉMARREUR/ALTERNATEUR/PRÉCHAUFFAGE/ POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS (MOTEUR XUD9TE/L3) (BF23 - BF30) :	P 24
11.5	DÉMARREUR/ALTERNATEUR/PRÉCHAUFFAGE/ POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS (MOTEUR DW8/L3) (BF13) :	P 26
11.6	DÉMARREUR/ALTERNATEUR/PRÉCHAUFFAGE/ POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS (MOTEUR DW8/L3) (BF23 - BF30) :	P 28
12	INJECTION/ALLUMAGE SAGEM EC02/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR XU7JP4) :	P 30
12.1	INJECTION/ALLUMAGE MAGNETI MARELLI MM8P/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEUR XU7JP/K) :	P 32
12.2	INJECTION/ALLUMAGE MAGNETI MARELLI MM8P/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP14) (MOTEUR XU7JPZ/K) :	P 34
12.3	INJECTION/ALLUMAGE SAGEM SL 96/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU3JP/L3) (BF13) :	P 36
12.4	INJECTION/ALLUMAGE SAGEM SL 96/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU3JP/L3) (BF23 - BF30) :	P 38
12.5	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP7.3/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU3JP/IF/L4) (BF13) :	P 40
12.6	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP7.3/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU3JP/IF/L4) (BF23 - BF30) :	P 42
12.7	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP7.2/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU5JP/L3) (BF13) :	P 44

12.8	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP7.2/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU5JP/L3) (BF23 - BF30) :	P 46
12.10	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP5.2 EC02B/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BOÎTE DE VITESSES MANUELLE) (MOTEUR XU10J4R/L3) :	P 48
12.11	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP5.2 EC02B/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP14) (MOTEUR XU10J4R/L3) :	P 50
12.12	INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP5.2 EC02B/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4) (MOTEUR XU10J4R/L3) :	P 52
12.13	INJECTION/ALLUMAGE MAGNETI MARELLI MM1AP/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR XU10J4RS/L3) :	P 54
12.14	ALLUMAGE CARBURATION (MOTEUR TU3.2)/ COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BF13) :	P 56
12.15	ALLUMAGE CARBURATION (MOTEUR TU3.2)/ COMPTEUR ÉLECTRIQUE (BF23 - BF30) :	P 58
12.16	INJECTION/ALLUMAGE SAGEM/ COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR XU7JP4 GPL) :	P 60
15	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 1 VITESSE(S) 120W) (MOTEURS ESSENCE) (BF23 - BF30) :	P 62
15.1	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 1 VITESSE(S) 120W) (MOTEURS ESSENCE) (BF13) :	P 64
15.2	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 250W) (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE) :	P 66
15.3	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 2 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 200W) (AIR CONDITIONNÉ) (MOTEUR TU3.2) :	P 68
15.4	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 2 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 200W) (AIR CONDITIONNÉ) (MOTEUR(S) À INJECTION D'ESSENCE) :	P 70
15.5	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 2 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 200W) (AIR CONDITIONNÉ) (MOTEURS DIESEL) :	P 72

15.6	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 2 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 250W) (SAUF AIR CONDITIONNÉ) (MOTEUR XUD9TE) (BF23 - BF30) :	P 74
15.7	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 250W) (MOTEURS DIESEL) (BF13) :	P 76
15.	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S) 250W) (MOTEURS DIESEL) (BF23 - BF30) :	P 78
15.9	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 2 MOTOVENTILATEUR(S) - 1 VITESSE(S) 120W) (MOTEURS DIESEL) (BF13) :	P 80
15.10	REFROIDISSEMENT MOTEUR (GROUPE 2 MOTOVENTILATEUR(S) - 1 VITESSE(S) 120W) (MOTEURS DIESEL) (BF23 - BF30) :	P 82
16.1	BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4 (BOSCH MP5.2 EC02B) (MOTEUR XU10J4R) :	P 84
18	CALCULATEUR GPL :	P 86

GROUPE SIGNALISATION - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

20	FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (3/5 PORTES) :	P 88
20.1	FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (BREAK) :	P 90
20.2	FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (BERLINE 4 PORTES) :	P 92
20.3	FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (CABRIOLET) :	P 94
20.4	PROJECTEURS ANTIBROUILLARD AVANT/ FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (3/5 PORTES) :	P 96
20.5	PROJECTEURS ANTIBROUILLARD AVANT/ FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (BREAK) :	P 98
20.6	PROJECTEURS ANTIBROUILLARD AVANT/ FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (BERLINE 4 PORTES) :	P 100
20.7	PROJECTEURS ANTIBROUILLARD AVANT/ FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (CABRIOLET) :	P 102
21	FEUX STOP (3/5 PORTES) :	P 104
21.1	FEUX STOP (BREAK) :	P 106
21.2	FEUX STOP (BERLINE 4 PORTES) :	P 108
21.3	FEUX STOP (CABRIOLET) :	P 110
22	FEUX DE RECUL (3/5 PORTES) :	P 112
22.1	FEUX DE RECUL (BREAK) :	P 114
22.2	FEUX DE RECUL (BERLINE 4 PORTES) :	P 116
22.3	FEUX DE RECUL (CABRIOLET) :	P 118
23	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (3/5 PORTES) (BF13) :	P 120

23.1	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (3/5 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 122
23.2	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (BREAK) (BF13) :	P 124
23.3	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (BREAK) (BF23 - BF30) :	P 126
23.4	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (BERLINE 4 PORTES) (BF13) :	P 128
23.5	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (BERLINE 4 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 130
23.6	INDICATEURS DE DIRECTION/SIGNAL DANGER/ RÉPÉTITEURS LATÉRAUX (CABRIOLET) :	P 132
24	FEUX DIURNES :	P 134
25	AVERTISSEURS SONORES (BF13) :	P 136
25.1	AVERTISSEURS SONORES (BF23 - BF30) :	P 138
26	PROJECTEURS FEUX DE CROISEMENT/FEUX DE ROUTE :	P 140
26.1	FEUX DE POSITION (3/5 PORTES) (BF13) :	P 142
26.2	FEUX DE POSITION (3/5 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 144
26.3	FEUX DE POSITION (BREAK) (BF13) :	P 146
26.4	FEUX DE POSITION (BREAK) (BF23 - BF30) :	P 148
26.5	FEUX DE POSITION (BERLINE 4 PORTES) (BF13) :	P 150
26.6	FEUX DE POSITION (BERLINE 4 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 152
26.7	FEUX DE POSITION (CABRIOLET) :	P 154
26.8	AUTO-ÉCOLE (ALLEMAGNE) :	P 156
26.9	AUTO-ÉCOLE (FRANCE) :	P 158

GROUPE ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

30	LECTEUR DE CARTES (AVANT) (BF13) :	P 160
30.1	LECTEUR DE CARTES (AVANT) (BF23 - BF30) :	P 162
30.2	LECTEUR DE CARTES (AVANT - ARRIÈRE)/ MIROIR DE COURTOISIE :	P 164
30.3	LECTEUR DE CARTES (CABRIOLET) :	P 166
30.4	ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR/ALLUME-CIGARES (BF13) :	P 168
30.5	ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR/ALLUME-CIGARES (BF23 - BF30) :	P 170
31	ÉCLAIRAGE DE LA BOÎTE À GANTS (BF23 - BF30) :	P 172
31.1	ÉCLAIRAGE DU COFFRE (3/5 PORTES) :	P 174
31.2	ÉCLAIRAGE DU COFFRE (BREAK) :	P 176
31.3	ÉCLAIRAGE DU COFFRE (BERLINE 4 PORTES) :	P 178
31.4	ÉCLAIRAGE DU COFFRE (CABRIOLET) :	P 180

GROUPE INFORMATION CONDUCTEUR

40	NIVEAU, TEMPÉRATURE EAU MOTEUR (BF13) :	P 182
40.1	NIVEAU, TEMPÉRATURE EAU MOTEUR (BF23 - BF30) :	P 184
40.2	NIVEAU, TEMPÉRATURE EAU MOTEUR (COMMANDÉ PAR LE BOÎTIER DE TEMPÉRATURE D'EAU MOTEUR) (BF23 - BF30) :	P 186
41	NIVEAU, PRESSION, TEMPÉRATURE HUILE MOTEUR (BF13) :	P 188
41.1	NIVEAU, PRESSION, TEMPÉRATURE HUILE MOTEUR (BF23 - BF30) :	P 190
41.2	NIVEAU, PRESSION, TEMPÉRATURE HUILE MOTEUR (CABRIOLET) :	P 192
42	COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEURS DIESEL) (BF13) :	P 194
42.1	COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEURS DIESEL) (BF23 - BF30) :	P 196
43	JAUGE À CARBURANT (BF13) :	P 198
43.1	JAUGE À CARBURANT (BF23 - BF30) :	P 200
44	VOYANT TÉMOIN USURE DE FREINS :	P 202
44.1	VOYANT TÉMOIN LIQUIDE DE FREINS/ FREIN DE STATIONNEMENT (BF13) :	P 204
44.2	VOYANT TÉMOIN LIQUIDE DE FREINS/ FREIN DE STATIONNEMENT (BF23 - BF30) :	P 206
47	BRUITEUR FEUX RESTÉS ALLUMÉS (BF13) :	P 208
47.1	BRUITEUR FEUX RESTÉS ALLUMÉS (BF23 - BF30) :	P 210
48	VOYANT TÉMOIN OUBLI CEINTURE (CONDUCTEUR) :	P 212
48.1	BRUITEUR DE SURVITESSE (MOTEUR TU3.2) :	P 214
48.2	BRUITEUR DE SURVITESSE (MOTEUR(S) INJECTION) :	P 216
48.3	BRUITEUR DE SURVITESSE (MOTEURS DIESEL) :	P 218

GROUPE LAVAGE ESSUYAGE

50	ESSUIE-VITRE AVANT/LAVE-VITRE AVANT (BF13) :	P 220
50.1	ESSUIE-VITRE AVANT/LAVE-VITRE AVANT (BF23 - BF30) :	P 222
50.2	ESSUIE-VITRE AVANT/LAVE-VITRE AVANT (AVEC CAPTEUR DE PLUIE) :	P 224
52	ESSUIE-VITRE ARRIÈRE/LAVE-VITRE ARRIÈRE (3/5 PORTES) (BF13) :	P 226
52.1	ESSUIE-VITRE ARRIÈRE/LAVE-VITRE ARRIÈRE (3/5 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 228
52.2	ESSUIE-VITRE ARRIÈRE/LAVE-VITRE ARRIÈRE (BREAK) (BF13) :	P 230
52.3	ESSUIE-VITRE ARRIÈRE/LAVE-VITRE ARRIÈRE (BREAK) (BF23 - BF30) :	P 232
52.4	ESSUIE-VITRE ARRIÈRE/LAVE-VITRE ARRIÈRE (BERLINE 4 PORTES) (BF13) :	P 234
52.5	ESSUIE-VITRE ARRIÈRE/LAVE-VITRE ARRIÈRE (BERLINE 4 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 236
54	LAVE-PROJECTEURS :	P 238

GROUPE ASSISTANCE MÉCANISMES DIVERS

60	LÈVE-VITRES AVANT (BAS DE GAMME) :	P 240
60.1	LÈVE-VITRES AVANT SÉQUENTIELS :	P 242
60.2	LÈVE-VITRES ARRIÈRE :	P 244
60.3	LÈVE-VITRES AVANT SÉQUENTIELS (CABRIOLET) :	P 246
60.4	LÈVE-VITRES ARRIÈRE (CABRIOLET) :	P 248
62	CONDAMNATION CENTRALISÉE (3/5 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 250
62.1	CONDAMNATION CENTRALISÉE (BREAK) (BF23 - BF30) :	P 252
62.2	CONDAMNATION CENTRALISÉE (BERLINE 4 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 254
62.3	CONDAMNATION CENTRALISÉE (CABRIOLET) :	P 256
64	RÉTROVISEURS À COMMANDE ÉLECTRIQUE :	P 258
64.1	RÉTROVISEURS À COMMANDE ÉLECTRIQUE (CABRIOLET) :	P 260
65	SACS GONFLABLES (BF13) :	P 262
65.1	SACS GONFLABLES (BF23 - BF30) :	P 264
65.2	SACS GONFLABLES/SACS GONFLABLES LATÉRAUX :	P 266
65.3	CEINTURES PYROTECHNIQUES :	P 268
65.4	SACS GONFLABLES/SACS GONFLABLES LATÉRAUX (CABRIOLET) :	P 270
66	CORRECTEUR HAUTEUR PROJECTEURS (BF13) :	P 272
66.1	CORRECTEUR HAUTEUR PROJECTEURS (BF23 - BF30) :	P 274
68	TOIT OUVRANT :	P 276
68.1	CAPOTE ÉLECTRIQUE :	P 278

GROUPE AIDE À LA CONDUITE

70	ANTIBLOCAGE DE ROUES 5.3 :	P 280
72	MONTRE ANALOGIQUE (BF13) :	P 282
72.1	MONTRE ANALOGIQUE (BF23 - BF30) :	P 284
72.2	MONTRE NUMÉRIQUE - AFFICHEUR TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :	P 286

GROUPE CONFORT À LA CONDUITE

80	VENTILATION CHAUFFAGE (BF13) :	P 288
80.1	VENTILATION CHAUFFAGE (BF23 - BF30) :	P 290
80.2	VENTILATION CHAUFFAGE - RHÉOSTAT D'ÉCLAIRAGE :	P 292
80.3	CLIMATISATION À AUTOMATISME INTÉGRAL (MOTEUR À INJECTION D'ESSENCE) (CABRIOLET) :	P 294
80.4	CLIMATISATION À AUTOMATISME INTÉGRAL (MOTEUR À INJECTION D'ESSENCE) (BERLINE) :	P 296
80.5	CLIMATISATION À AUTOMATISME INTÉGRAL (MOTEURS DIESEL) (BERLINE) :	P 298
80.6	AIR CONDITIONNÉ (BERLINE) (MOTEUR À INJECTION D'ESSENCE) :	P 300
80.7	AIR CONDITIONNÉ (BERLINE) (MOTEUR TU3.2) :	P 302

80.8	AIR CONDITIONNÉ (BERLINE) (MOTEURS DIESEL) :	P 304
81	RÉTROVISEURS CHAUFFANTS :	P 306
81.1	RÉTROVISEURS À COMMANDE ÉLECTRIQUE - RÉTROVISEURS CHAUFFANTS :	P 308
81.2	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (3/5 PORTES) (BF13) :	P 310
81.3	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (3/5 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 312
81.4	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (BREAK) (BF13) :	P 314
81.5	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (BREAK) (BF23 - BF30) :	P 316
81.6	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (BERLINE 4 PORTES) (BF13) :	P 318
81.7	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (BERLINE 4 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 320
81.8	LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE (CABRIOLET) :	P 322
82	ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE (BF13) :	P 324
82.1	ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE (BF23 - BF30) :	P 326
83	SIÈGES CHAUFFANTS :	P 328
84	AUTORADIO (3/5 PORTES) (BF13) :	P 330
84.1	AUTORADIO (3/5 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 332
84.2	AUTORADIO (BREAK) (BF13) :	P 334
84.3	AUTORADIO (BREAK) (BF23 - BF30) :	P 336
84.4	AUTORADIO (BERLINE 4 PORTES) (BF13) :	P 338
84.5	AUTORADIO (BERLINE 4 PORTES) (BF23 - BF30) :	P 340
84.6	AUTORADIO (CABRIOLET) :	P 342

INTERCONNEXIONS

IC00	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU PRINCIPAL (BF23 - BF30) :	P 344
IC01	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU PRINCIPAL (BF13) :	P 345
IC02	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU MOTEUR :	P 346
IC03	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU HABITACLE :	P 347
IC04	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU HABITACLE (CABRIOLET) :	P 348
IC05	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU ARRIÈRE :	P 349
IC06	INTERCONNEXIONS FAISCEAU HABITACLE AVEC FAISCEAUX PORTES :	P 350
IC07	INTERCONNEXIONS FAISCEAU PLANCHE DE BORD AVEC FAISCEAU PLAFONNIER :	P 351

BORNES ÉQUIPOTENTIELLES

B00	BORNES ÉQUIPOTENTIELLES B003 :	P 352
-----	--------------------------------------	-------

SCHEMA D'IMPLANTATION

FAISCEAUX 01 CBP/02 CBN (CÂBLE POSITIF BATTERIE - CÂBLE NÉGATIF BATTERIE) :	P 353
FAISCEAUX 10 PR (FAISCEAU PRINCIPAL) :	P 354
FAISCEAUX 16 GMV (GROUPE MOTOVENTILATEUR) :	P 355
FAISCEAUX 18 BVA (BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE) :	P 356
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR XUD7 - XUD9A) :	P 357
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR XUD9TE) :	P 358
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR DW8) :	P 359
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR TU3.2/K) :	P 360
FAISCEAUX 20 MOT - 22 MOT/C (MOTEUR TU3JP/L3) :	P 361
FAISCEAUX 20 MOT - 22 MOT/C (MOTEUR TU3JP/IF/L4) :	P 362
FAISCEAUX 20 MOT - 22 MOT/C (MOTEUR TU5JP) :	P 363
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR XU7JP) :	P 364
FAISCEAUX 20 MOT - 22 MOT/C (MOTEUR XU7JP4) :	P 365
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR XU7JP4 GPL (GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ)) :	P 366
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR XU10J4R) :	P 367
FAISCEAUX 20 MOT (MOTEUR XU10J4RS) :	P 368
FAISCEAUX 30 ABR (ANTIBLOCAGE DE ROUES) :	P 369
FAISCEAUX 46 HAB 1 (FAISCEAU HABITACLE) (BAS DE GAMME) :	P 370
FAISCEAUX 46 HAB 2 (FAISCEAU HABITACLE) :	P 371
FAISCEAUX 46 HAB 3 (FAISCEAU HABITACLE) (CABRIOLET) :	P 372

FAISCEAUX 50 P/B - 28 CAP/PL - 47 ECL V/P (FAISCEAU PLANCHE DE BORD - CAPTEUR DE PLUIE - FAISCEAU ÉCLAIREUR VIDE-POCHES) :	P 373
FAISCEAUX 52 PLAF (PLAFONNIER) :	P 374
FAISCEAUX 53 SAC 54G CEINT/G - 54D CEINT/D (SAC GONFLABLE) (CEINTURES PYROTECHNIQUES GAUCHE ET DROIT) :	P 375
FAISCEAUX 59 CLM (FAISCEAU CLIMATISEUR) :	P 376
FAISCEAUX 60 P/C 1 - 65 P/P 1 (PORTES CONDUCTEUR ET PASSAGER(S)) :	P 377
FAISCEAUX 60 P/C 2 - 65 P/P 2 (PORTES CONDUCTEUR ET PASSAGER(S)) (CABRIOLET) :	P 378
FAISCEAUX 62 PR/G - 67 PR/D (FAISCEAU PORTE ARRIÈRE GAUCHE - FAISCEAU PORTE ARRIÈRE DROITE) : . . .	P 379
FAISCEAUX 71 AR 1 (FAISCEAU ARRIÈRE) (3/5 PORTES) :	P 380
FAISCEAUX 71 AR 2 (FAISCEAU ARRIÈRE) (BERLINE 4 PORTES) :	P 381
FAISCEAUX 71 AR 3 (FAISCEAU ARRIÈRE) (BREAK) :	P 382
FAISCEAUX 76D VL/D (FAISCEAU VOLET DROIT) :	P 383
FAISCEAUX 76G VL/G - 85 ECL (FAISCEAU VOLET GAUCHE - FAISCEAU ÉCLAIREUR DE PLAQUE POLICE) :	P 384
FAISCEAUX 84 CAP ELE (FAISCEAU CAPOTE ÉLECTRIQUE) :	P 385
FAISCEAUX 95 GPL (GPL (GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ)) :	P 386

IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (3 PORTES) :	P 387
---	--------------

IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (BERLINE 4 PORTES) :	P 388
---	--------------

IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (5 PORTES) :	P 389
---	--------------

IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (BREAK) :	P 390
--	--------------

IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (CABRIOLET) :	P 391
--	--------------


SCHÉMATIQUE

BOÎTE 13 FUSIBLES (BF13) :

boîte 13 fusibles

fusibles	A	type d'alimentation	affectation
F1	10A	+ veilleuse	éclairage allume-cigares, éclairage combiné, éclairage interrupteurs, éclairage façade autoradio, éclairage commande de volet cendrier
F2	25A	+ après contact coupé	pulseur
F3			lunette arrière chauffante
F4		+ accessoires	indicateurs de direction/signal danger, essuie-vitre arrière
F5	30A	+ permanent	lunette arrière chauffante
F6	10A		indicateurs de direction/signal danger, calculateur contrôle moteur
F7		+ après contact	feux de recul, montre analogique, témoins combiné, antidémarrage électronique
F8	20A	+ permanent	montre analogique, plafonnier, combiné, autoradio, lunette arrière chauffante, éclairage compartiment coffre, antidémarrage électronique, attache-caravane, allume-cigares avant
F9	30A	+ accessoires	plafonnier, feux stop, autoradio, voyant de charge, essuie-vitre avant, essuie-vitre arrière
F10	25A	+ permanent	groupe motoventilateur, avertisseurs sonores
F11	5A	+ antibrouillard arrière	antibrouillard arrière
F12	10A	+ veilleuse	feux de position arrière droit
F13	15A		feux de position avant, feux de position arrière gauche, éclairage plaque police



SCHÉMATIQUE

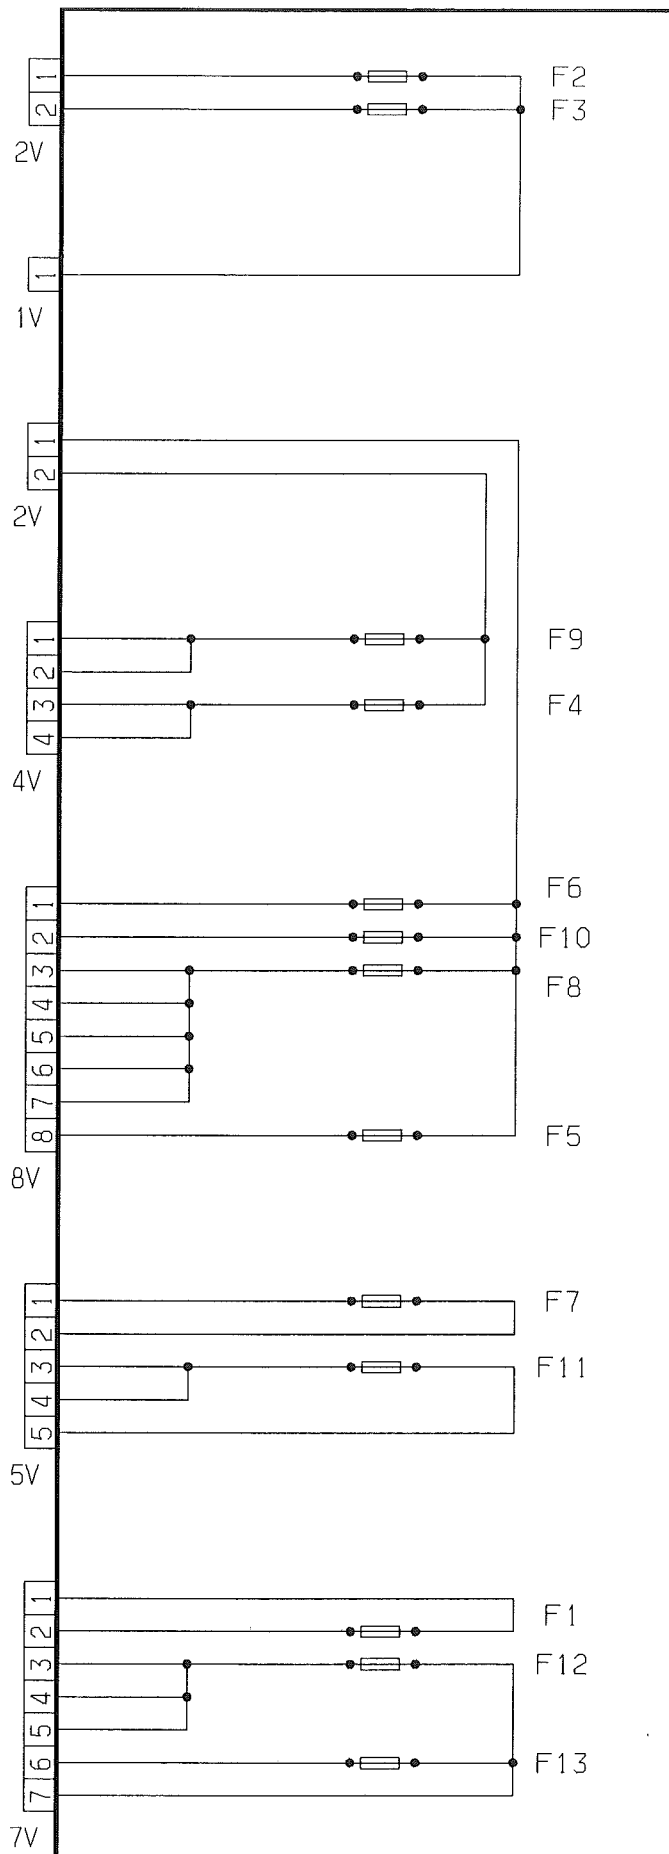

BF00

SCHEMATIQUE

BF13

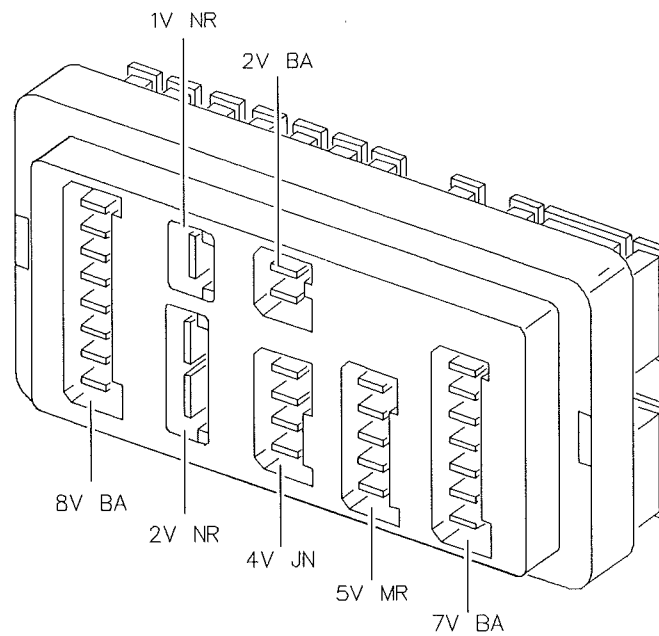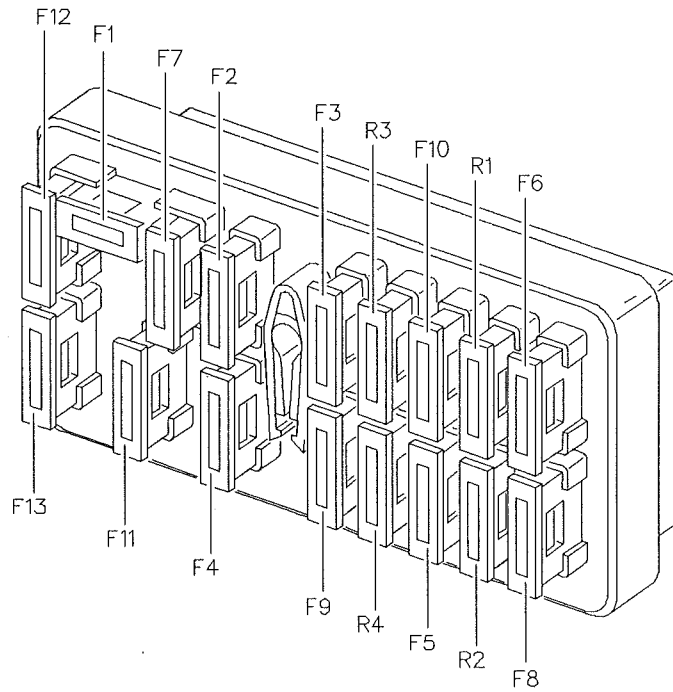

d3akd21i


SCHÉMATIQUE

BOÎTE 23 FUSIBLES (BF23) :

boîte 23 fusibles



fusibles	A	type d'alimentation	affectation
F1	10A	+ accessoires	autoradio
F2	5A	+ après contact	antidémarrage électronique, boîtier de température d'eau moteur, montre analogique, témoin combiné
F4	10A	+ veilleuse	feux de position arrière droit
F5	10A	+ après contact coupé	lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants, pulseur
F7	20A	+ permanent	avertisseurs sonores
F8		shunt	affectation des fusibles : 14, 15, 25, 27
F9	5A	+ veilleuses	feux de position arrière gauche, feux de position avant, éclairage plaque police
F12	20A	+ après contact	feux de recul, feux diurnes, antiblocage de roues, groupe motoventilateur(s), réfrigération, auto-école
F14	20A	+ permanent	condamnation des issues, autoradio
F15	30A		indicateurs de direction/signal danger, groupe motoventilateur, boîtier de température d'eau moteur, plafonnier, calculateur contrôle moteur, récepteur infrarouge (télécommande) (plip)
F16	20A		allume-cigares avant
F18	10A	+ antibrouillard arrière	antibrouillard arrière
F19	10A	+ veilleuse	rhéostat éclairage, éclairage interrupteurs, éclairage combiné/éclairage façade autoradio, éclairage façade climatiseur
F21	30A	+ après contact coupé	réfrigération, pulseur
F24	30A	+ accessoires	essuie-vitre avant/essuie-vitre arrière, lave-projecteurs
F25	5A	+ permanent	antidémarrage électronique, montre + afficheur température, combiné/montre analogique, éclairage compartiment coffre
F26	20A		attache-caravane
F27	30A		lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants
F28	15A	+ accessoires	voyant de charge, feux stop, lève-vitres avant, toit ouvrant, essuie-vitre arrière, montre + afficheur température
F29	30A	+ permanent	lève-vitres avant/toit ouvrant
F30	15A	+ accessoires	essuie-vitre avant, indicateurs de direction/signal danger, éclairage de vide-poche, lève-vitres avant/récepteur infrarouge (télécommande) (plip), plafonnier

SCHÉMATIQUE

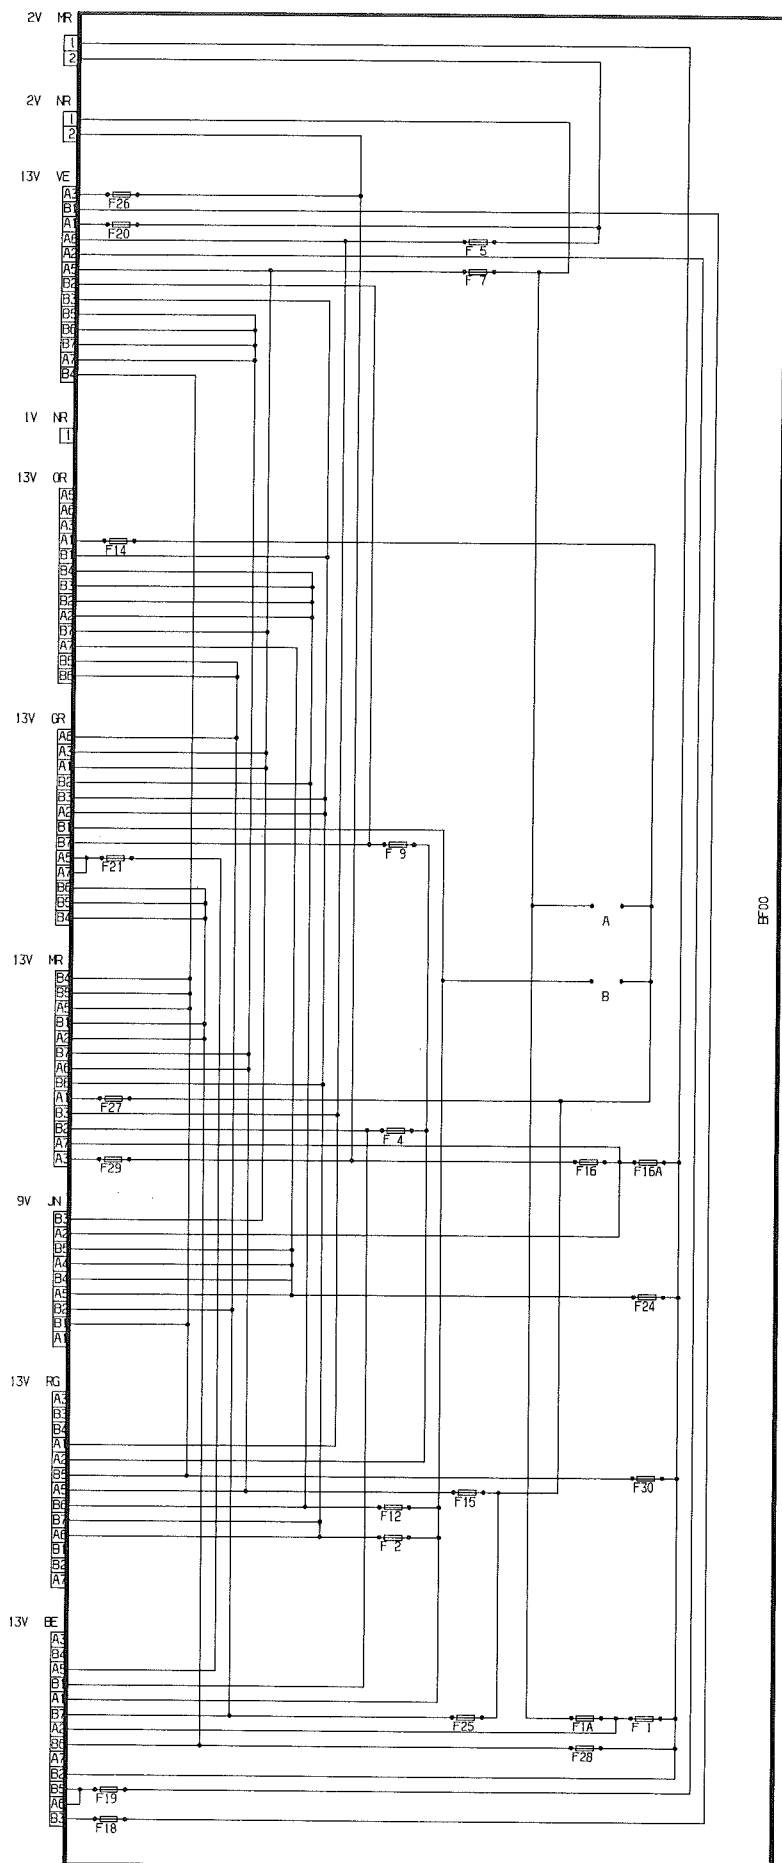

SCHÉMATIQUE

BF23

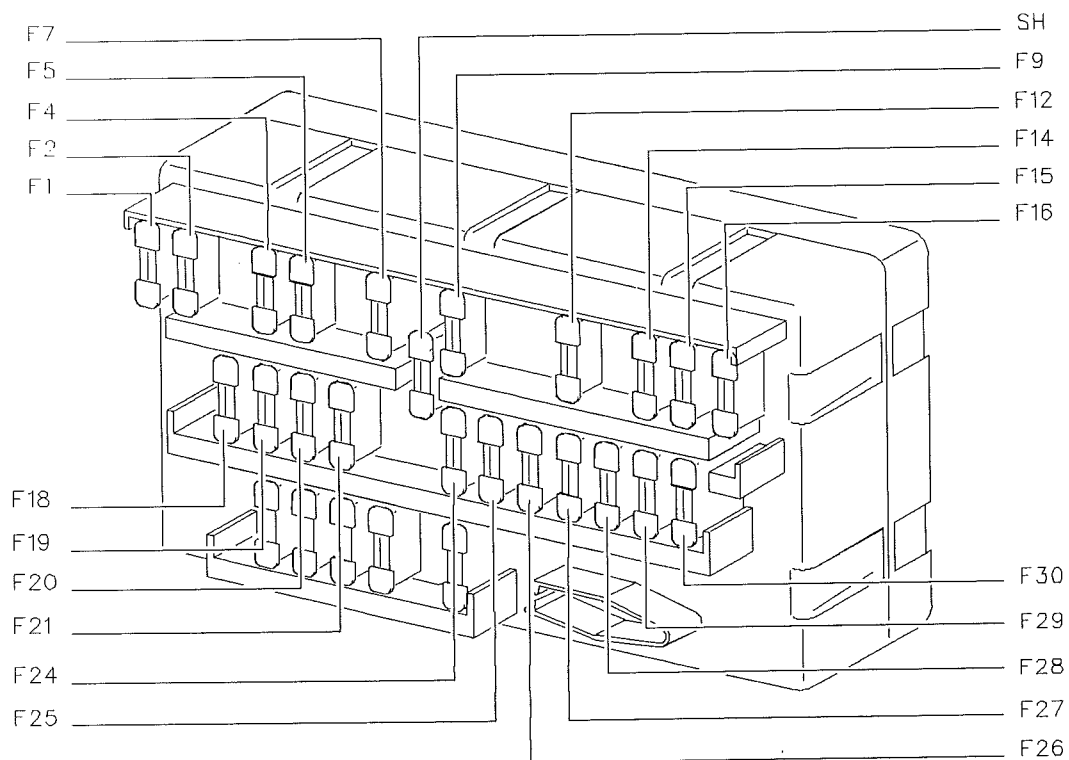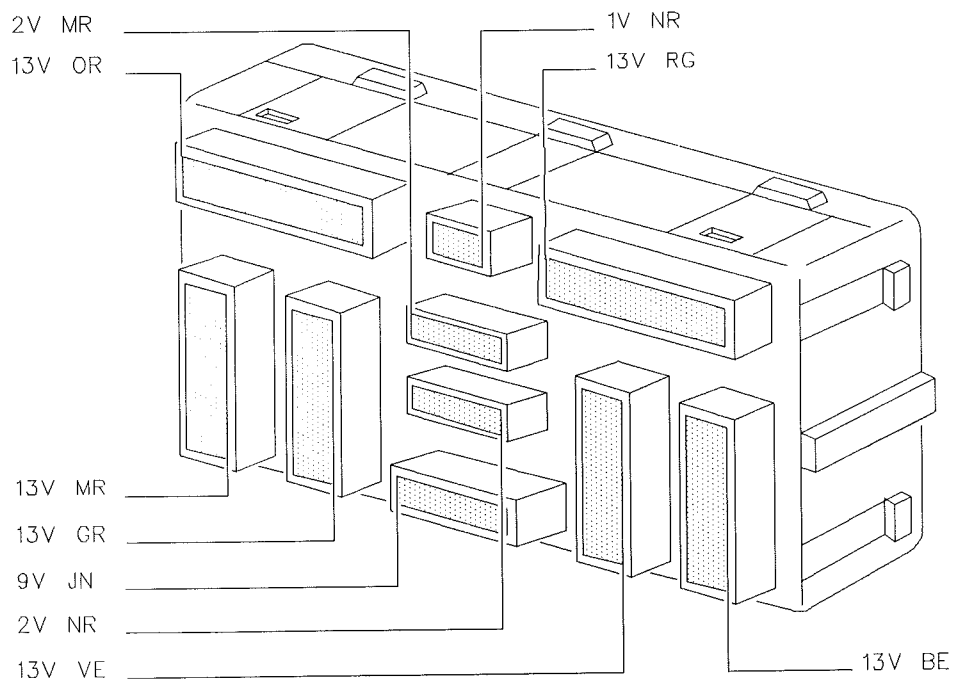

d3akd22i


SCHÉMATIQUE

BOÎTE 30 FUSIBLES (BF30) :

boîte 30 fusibles



fusibles	A	type d'alimentation	affectation
F1	10A	+ accessoires	autoradio
F2	5A	+ après contact coupé	antidémarrage électronique, boîtier de température d'eau moteur, montre analogique, témoin combiné, éclairage sélecteur de vitesses BVA
F3	7,5A		bruiteur de survitesse (BVA AL4)
F4	10A	+ veilleuse	feux de position arrière droit
F5	10A	+ après contact coupé	lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants, pulseur
F6	10A	+ antibrouillard avant	projecteurs antibrouillard avant
F7	20A	+ permanent	avertisseur sonore
F8		shunt	affectation des fusibles : 14, 15, 25, 27
F9	5A	+ veilleuses	feux de position arrière gauche, feux de position avant, éclairage plaque police
F10	30A	+ permanent	lève-vitres arrière - sièges chauffants
F11			capote électrique
F12	20A	+ après contact coupé	feux de recul, feux diurnes, antiblocage de roues, groupe motoventilateur(s), réfrigération
F14	20A	+ permanent	condamnation des issues, autoradio
F15	30A		indicateurs de direction/signal danger, groupe motoventilateur, boîtier de température d'eau moteur, plafonnier, calculateur contrôle moteur, récepteur infrarouge (télécommande) (plip)
F16	20A		allume-cigares avant
F18	10A	+ antibrouillard arrière	antibrouillard arrière
F19		+ veilleuse	climatiseur, éclairage interrupteurs, éclairage combiné/éclairage façade autoradio, éclairage allume-cigares, éclairage commande de volet cendrier, éclairage façade climatiseur, montre numérique
F21	30A	+ après contact coupé	réfrigération, pulseur
F22	20A	+ accessoires	lève-vitres arrière/capote électrique, sièges chauffants
F24	30A		essuie-vitre avant/essuie-vitre arrière, lave-projecteurs
F25	5A	+ permanent	autoradio, antidémarrage électronique, afficheur température extérieure, combiné, montre analogique/montre numérique, éclairage compartiment coffre
F26	20A		attache-caravane
F27	30A		lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants
F28	15A	+ accessoires	toit ouvrant, feux stop/voyant de charge, lève-vitres avant/essuie-vitre arrière, montre numérique + affichage température extérieure
F29	30A	+ permanent	lève-vitres avant/toit ouvrant
F30	15A	+ accessoires	essuie-vitre avant/lève-vitres avant, indicateurs de direction/signal danger, miroir de courtoisie, plafonnier/lecteur de cartes, récepteur infrarouge (télécommande) (plip), rétroviseurs à commande électrique, éclairage de la boîte à gants

SCHÉMATIQUE

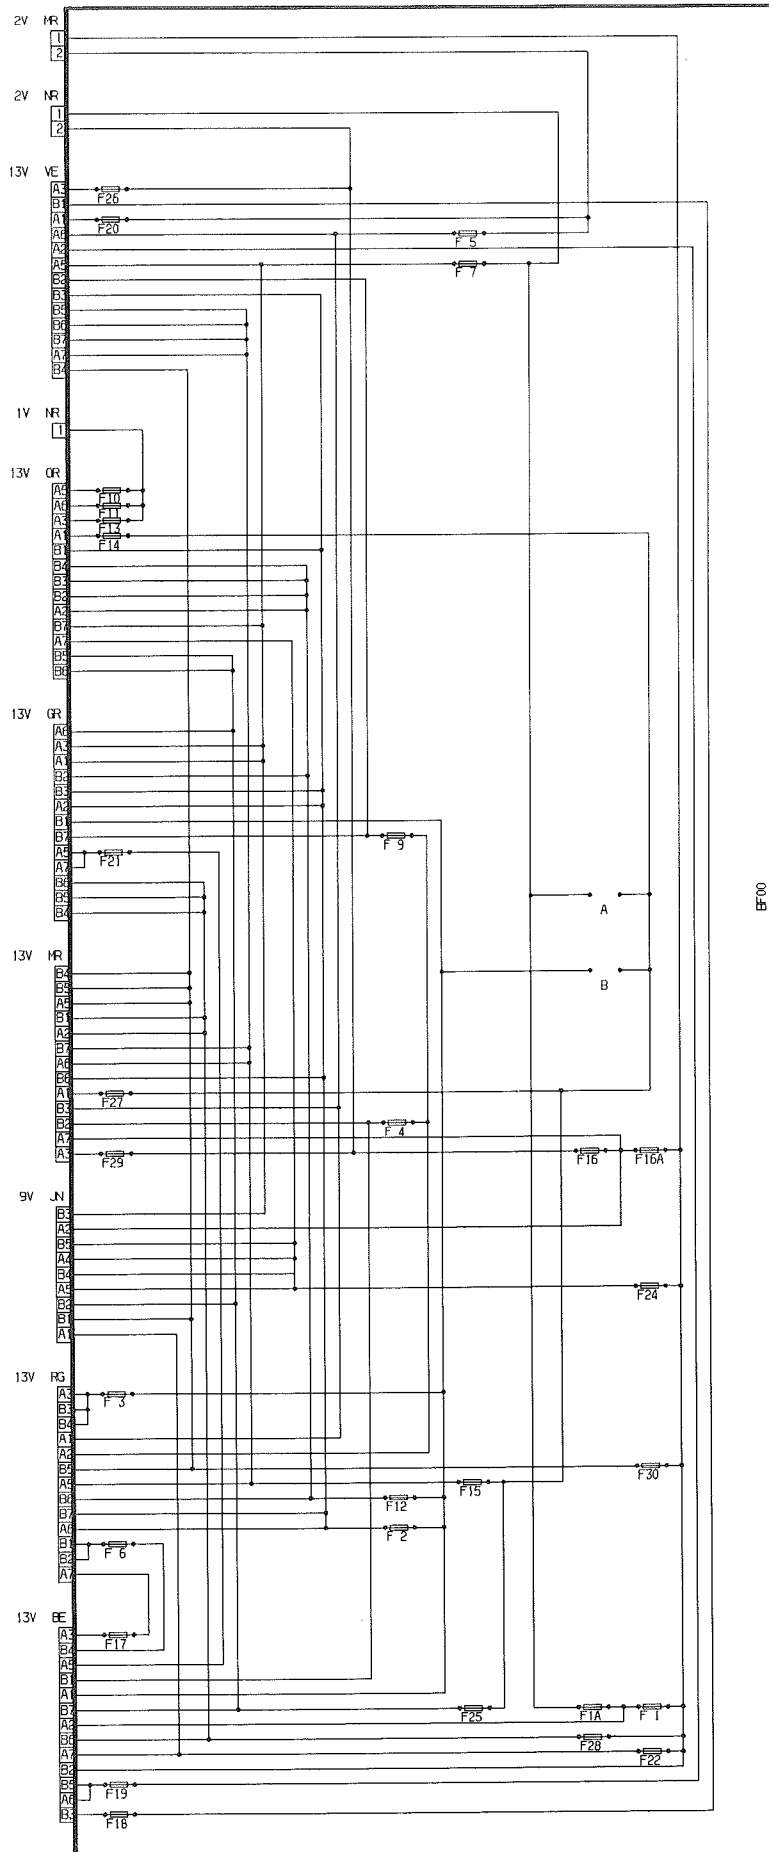

SCHÉMATIQUE

BF 30

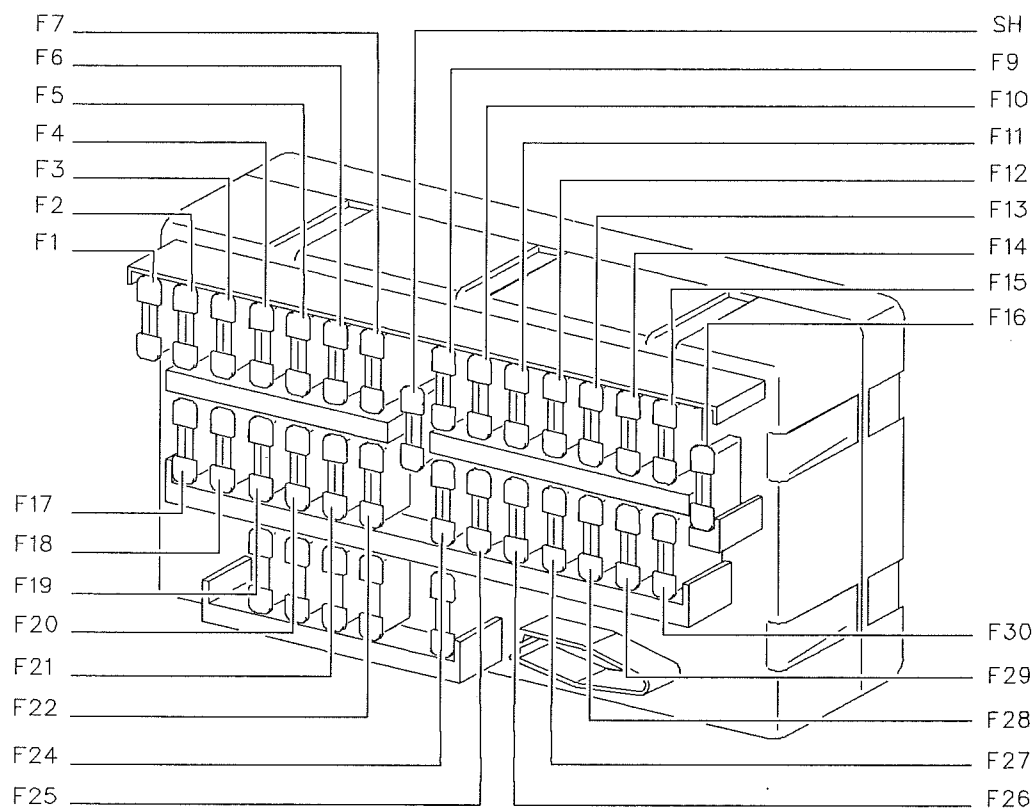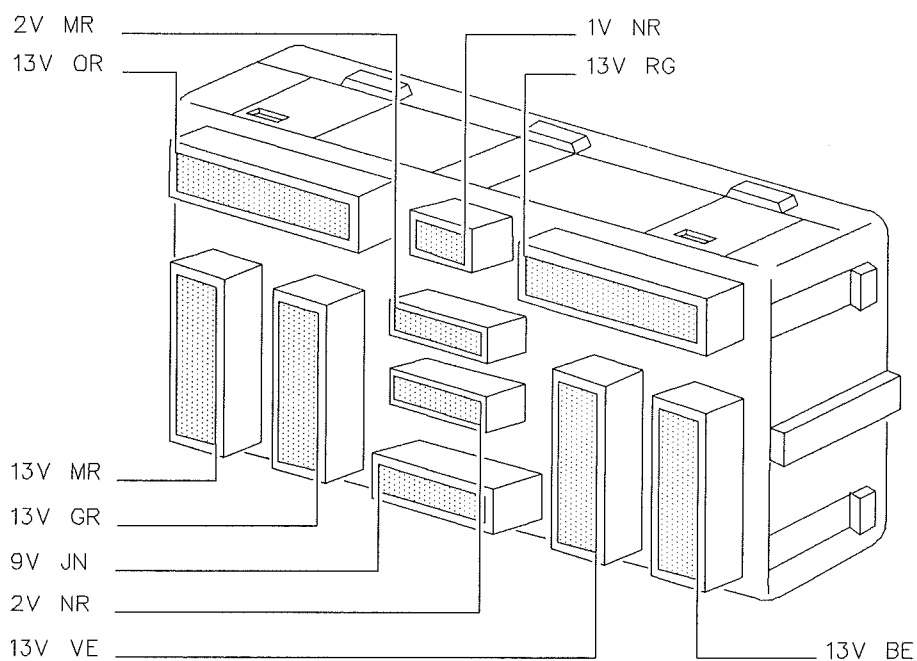

d3akd23i


SCHÉMATIQUE

BOÎTE 15 FUSIBLES (BF01) :

boîte 15 fusibles



fusibles	A	type d'alimentation	affectation
F1		+ permanent	
F2	40A		groupe motoventilateur
F3	40A		combiné, groupe motoventilateur
F4			
F5			
F6	20A		lave-projecteurs
F7			
F8			
F9	15A	commande/pompe à essence	pompe à essence
F10			
F11	10A	commande/pompe à essence	sonde à oxygène, contacteur à inertie
F12	10A	commutateur éclairage	feu de route gauche
F13	10A		feu de route droit
F14	10A		feu de croisement gauche
F15	10A		feu de croisement droit

SCHÉMATIQUE

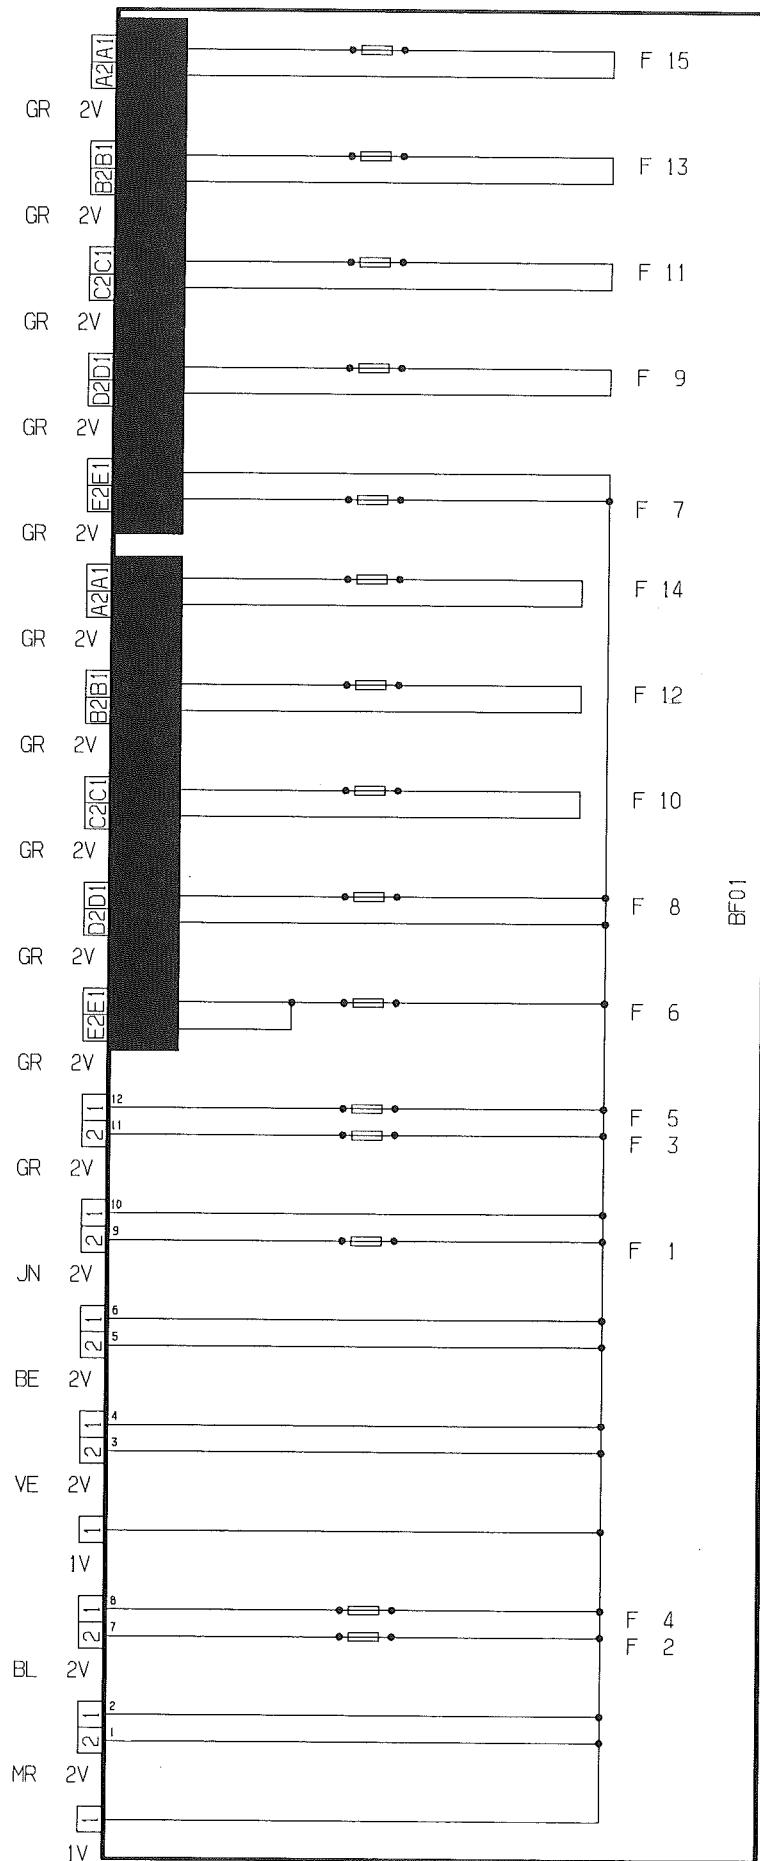

SCHEMATIQUE

BF01

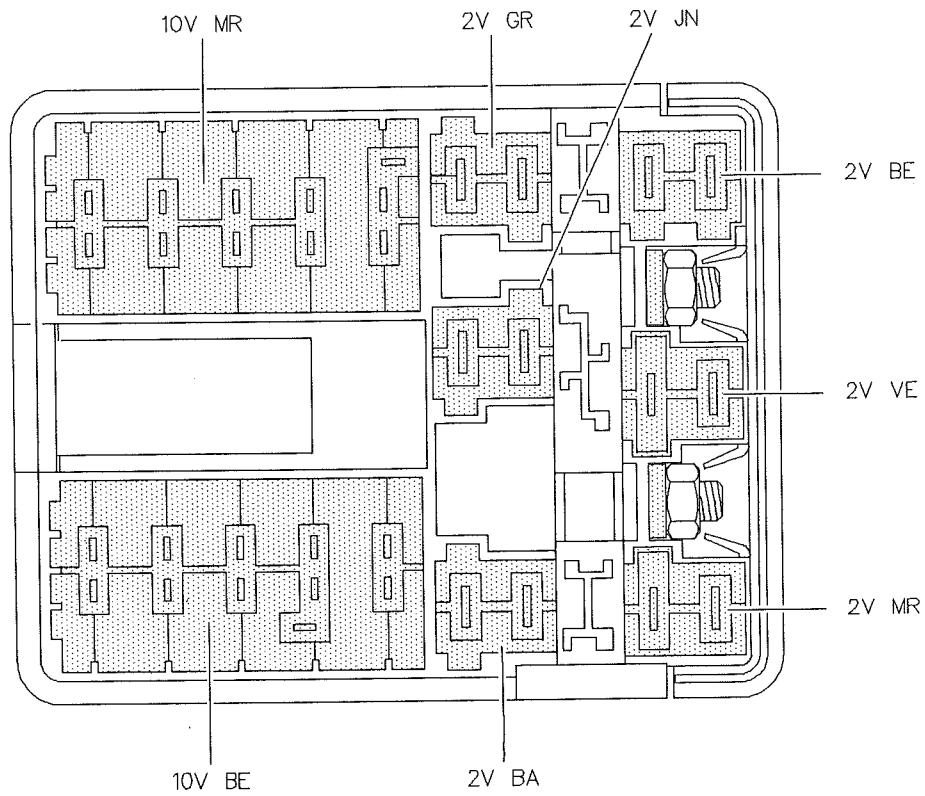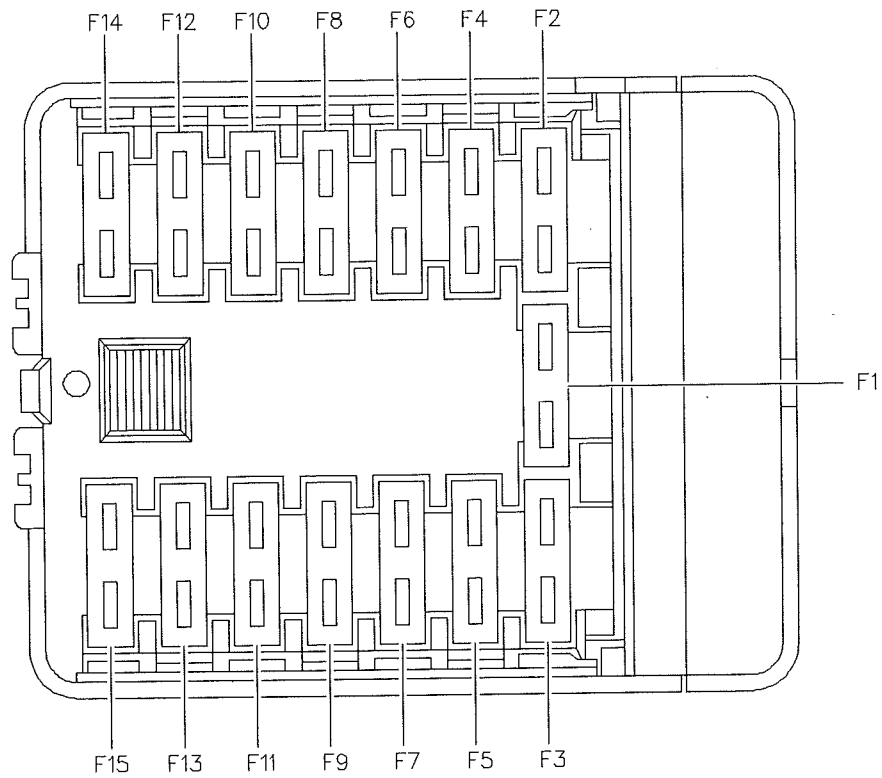


d3akd24i

SCHÉMATIQUE


BOÎTIER MAXI-FUSIBLES (BMF1) :

boîte 4 fusibles

fusibles	A	type d'alimentation	affectation
MF1	40A	+ permanent	contacteur antivol
MF2	60A		commutateur éclairage signalisation, ventilation chauffage et air conditionné, antibrouillard avant, connecteur diagnostic
MF3			antiblocage de roues
MF4			alimentation de la boîte fusibles de l'habitacle

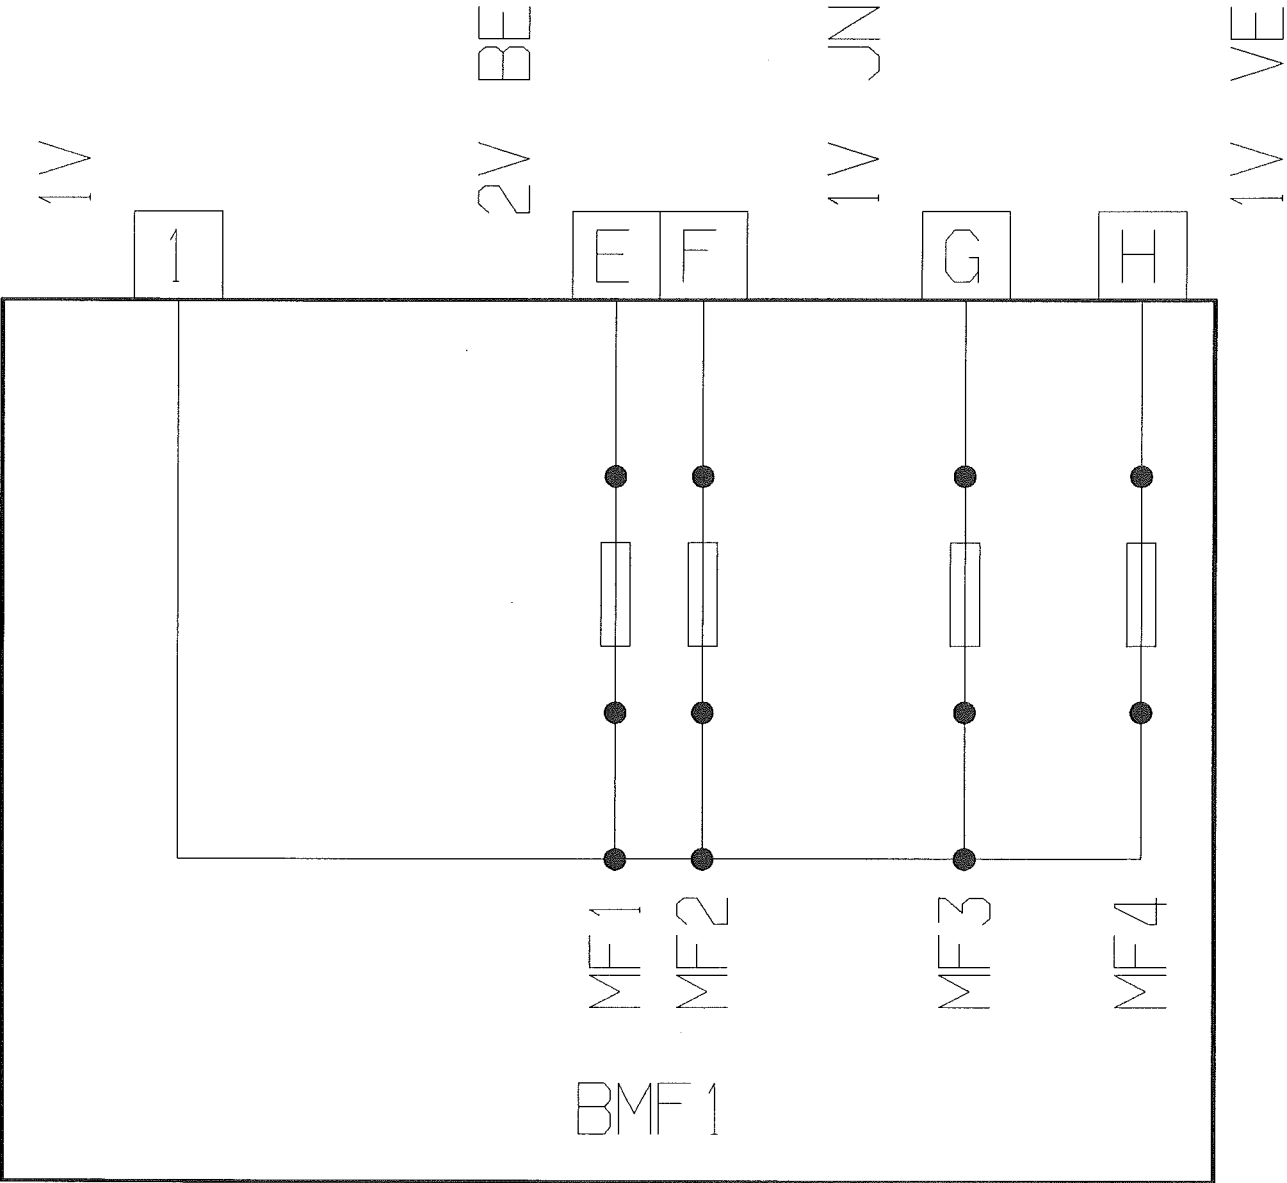


SCHÉMATIQUE

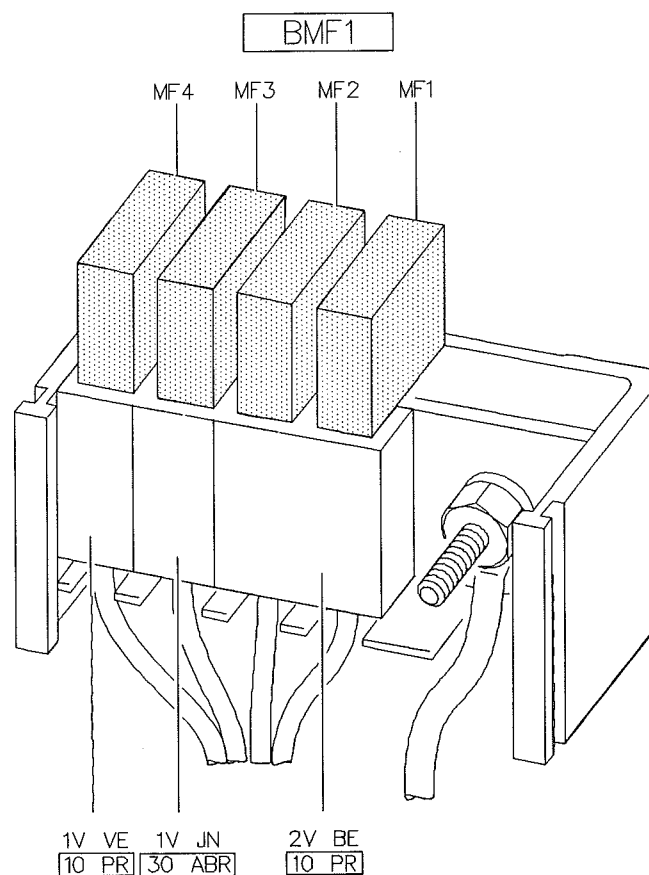


d3akd25i

SCHÉMATIQUE


CONNECTEUR DIAGNOSTIC (MOTEURS ESSENCE) :

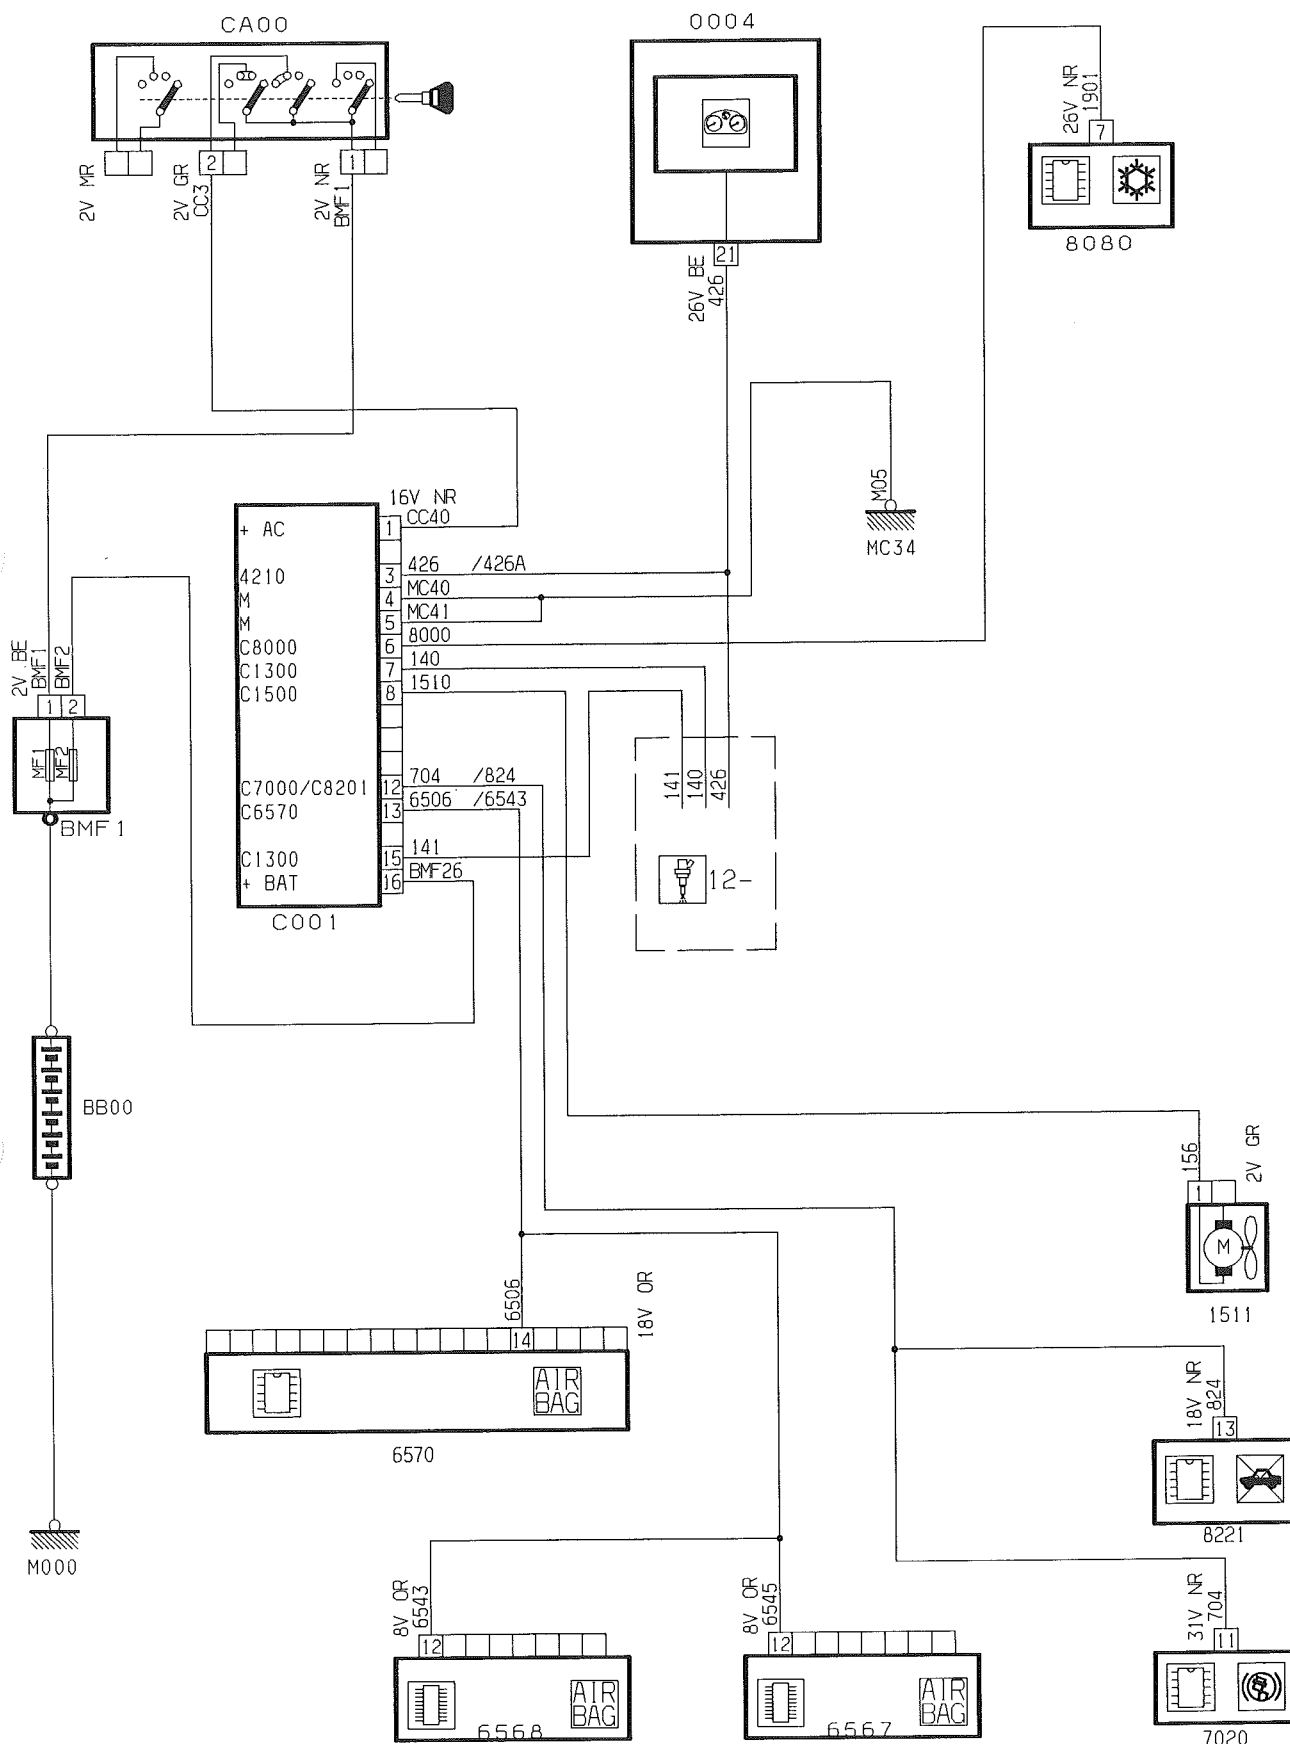


SCHÉMATIQUE

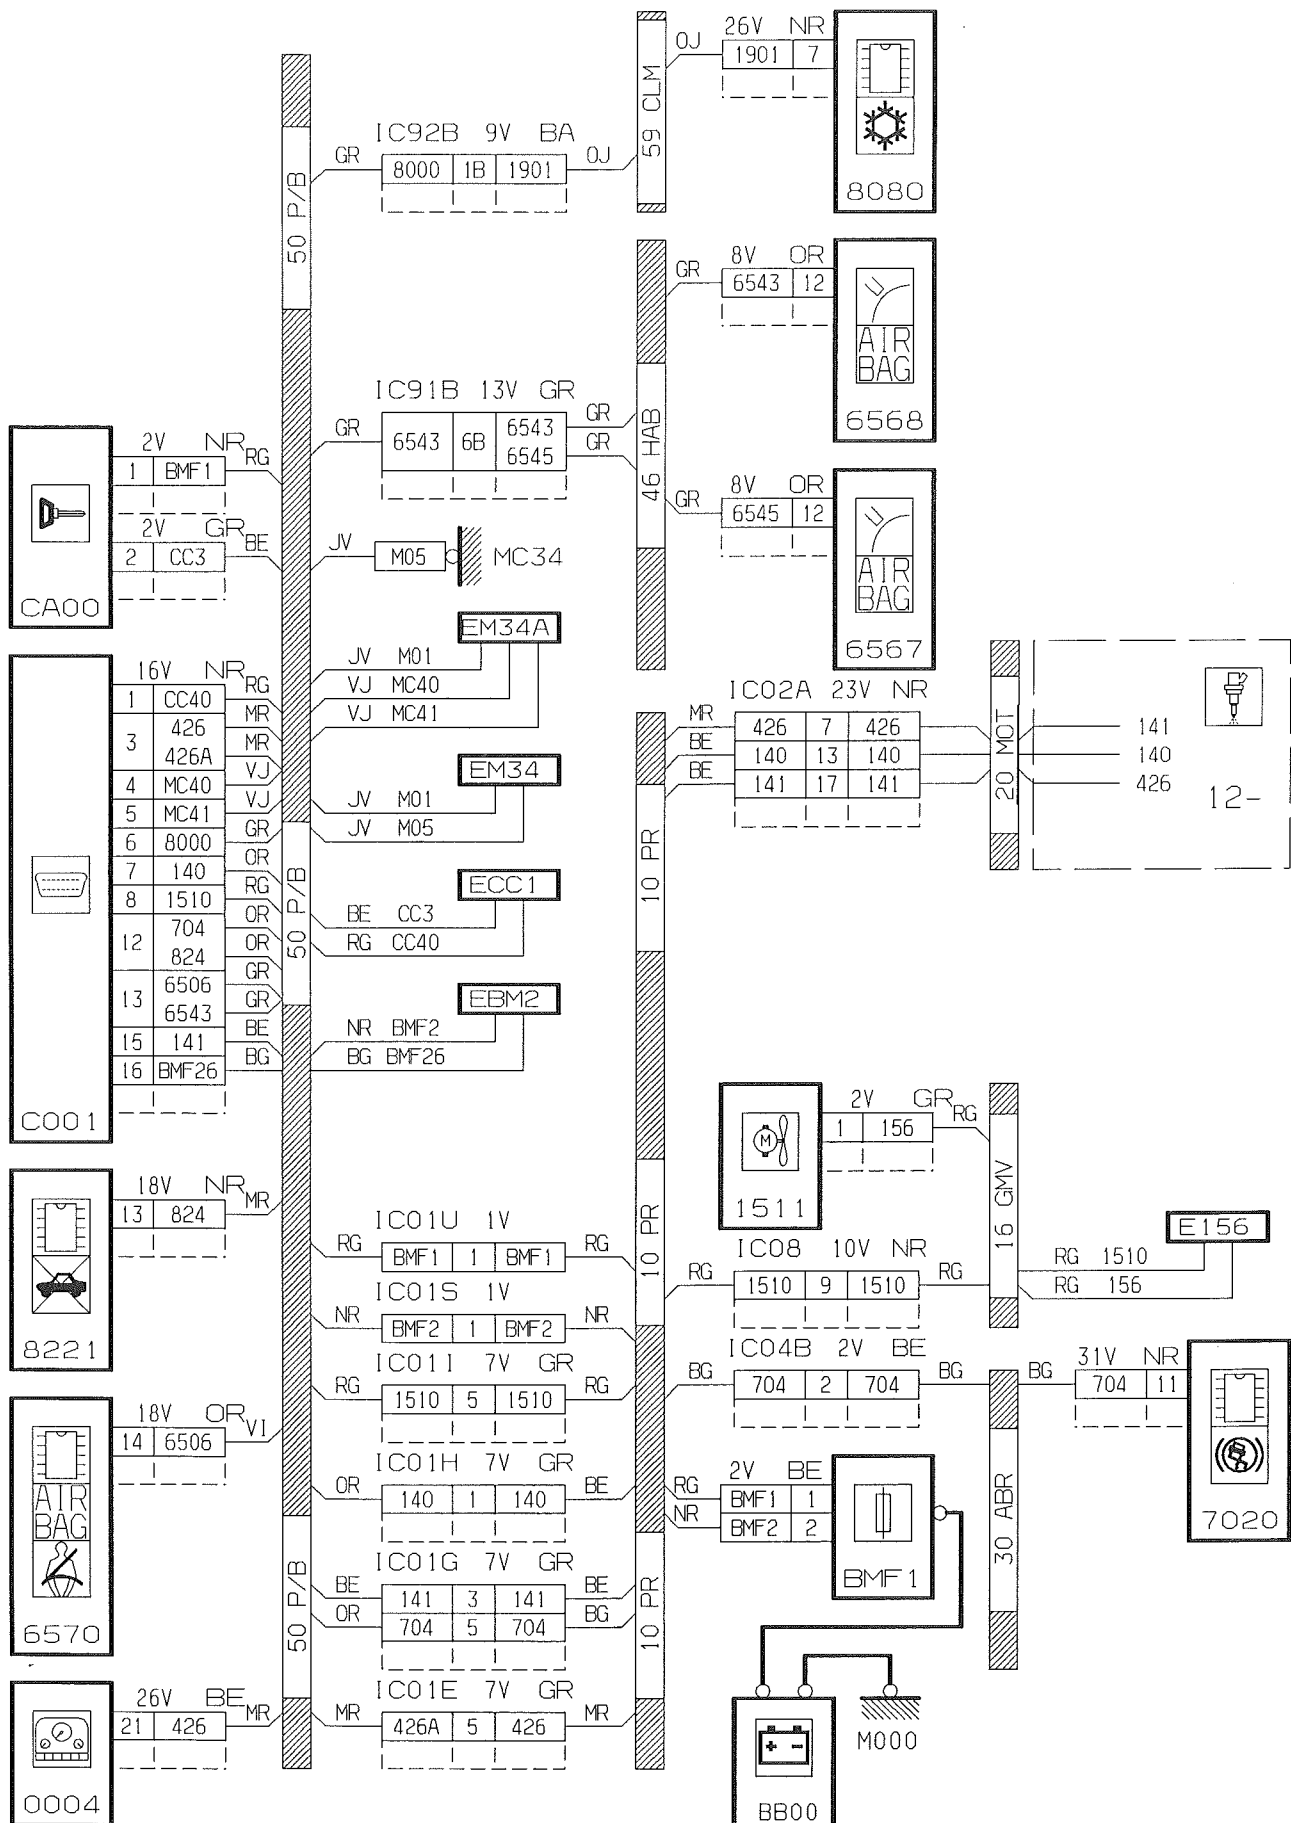


SCHÉMATIQUE

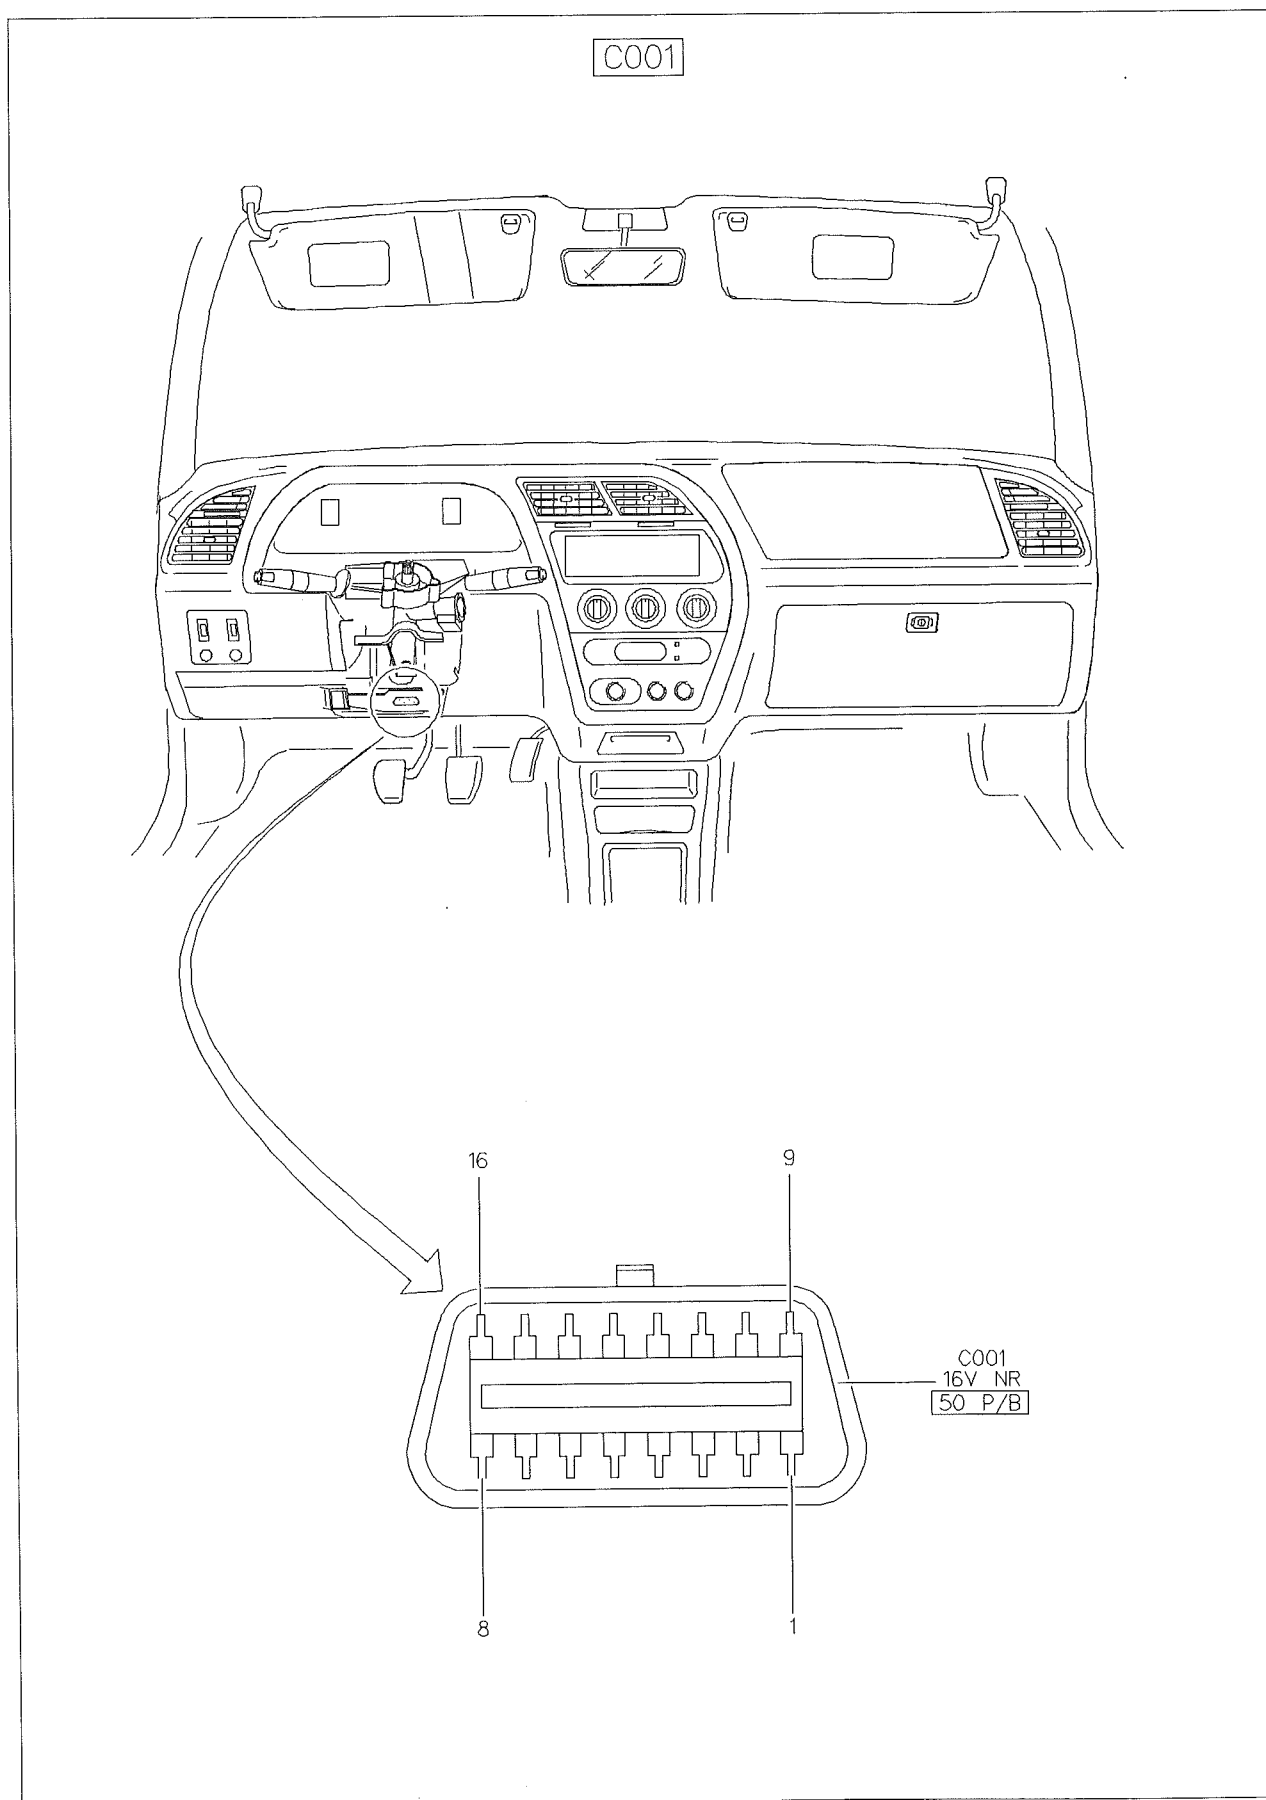


CONNECTEUR DIAGNOSTIC (MOTEURS DIESEL) :

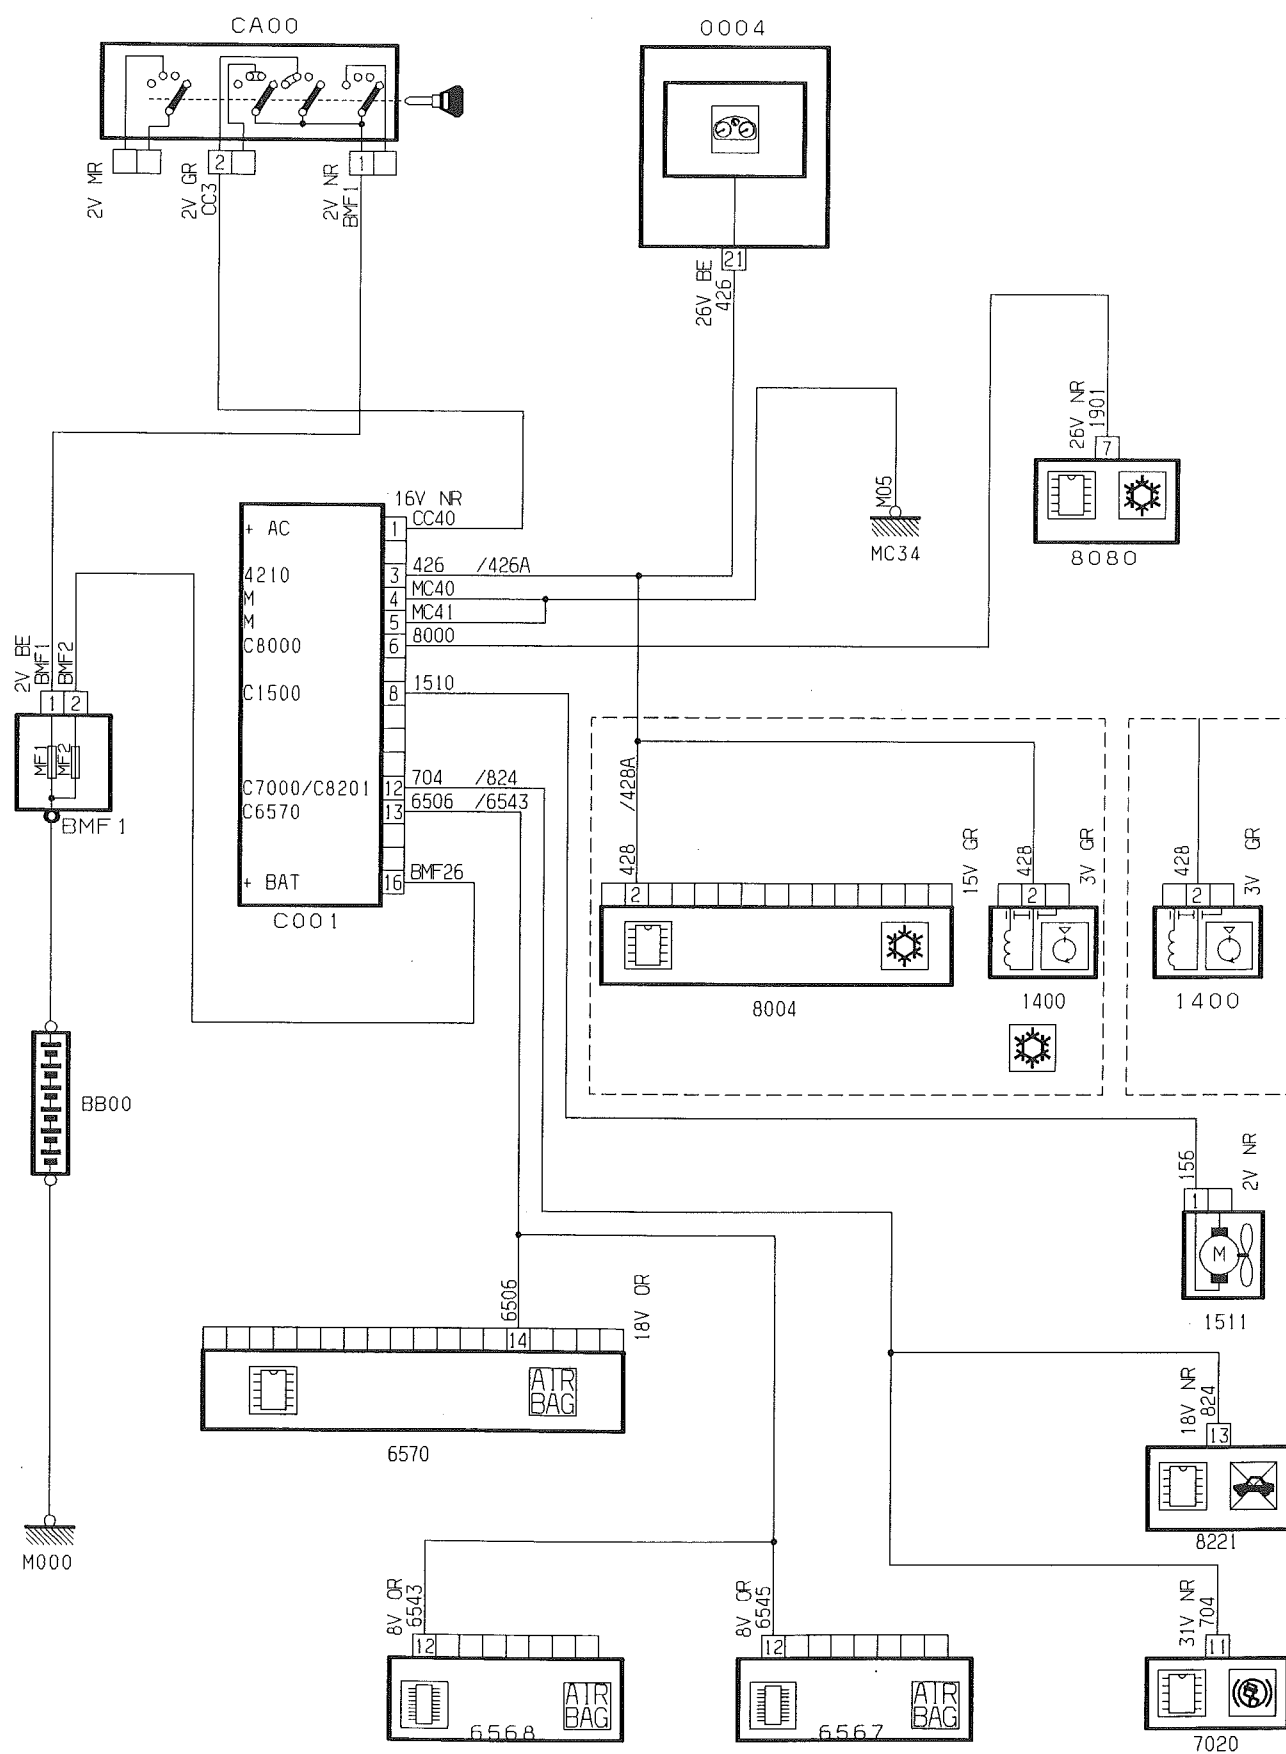

SCHEMATIQUE

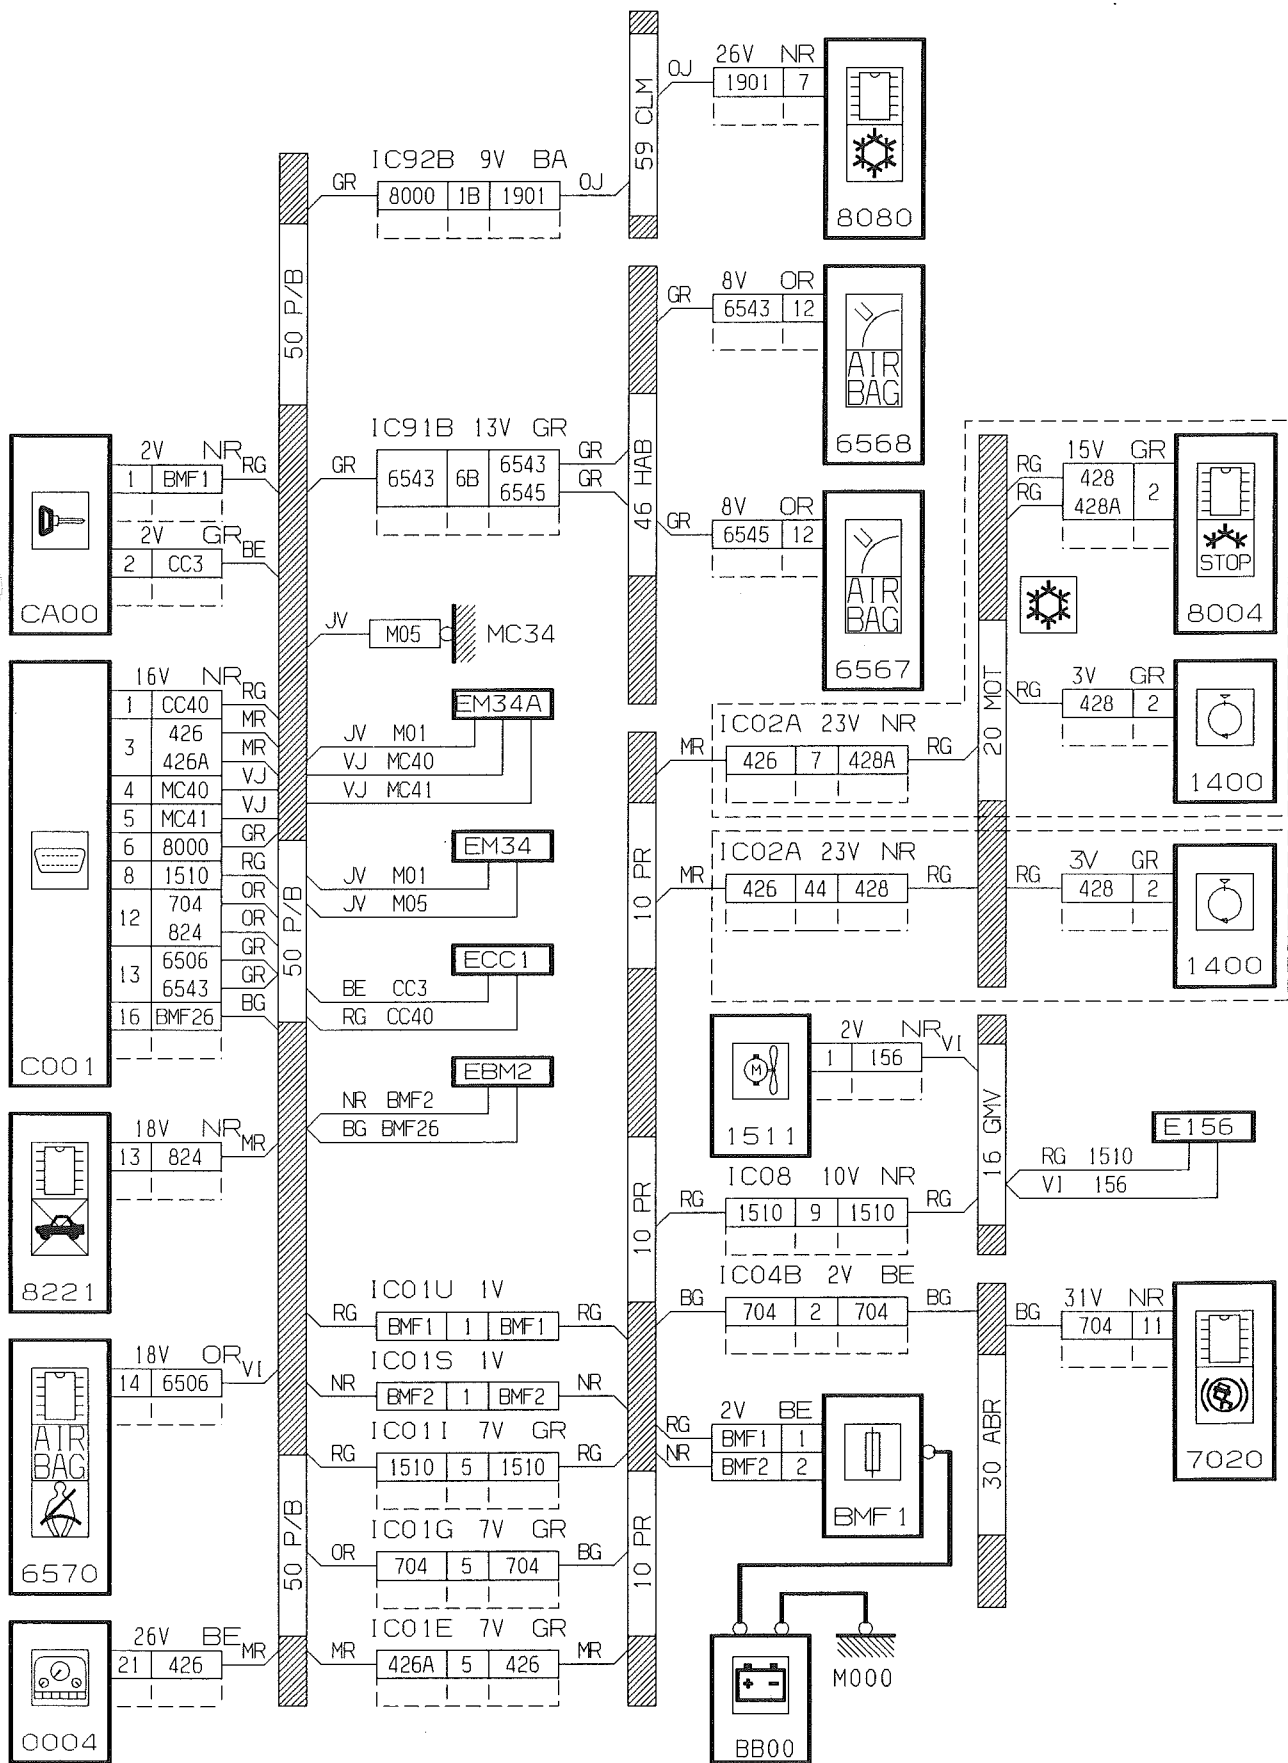


SCHÉMATIQUE

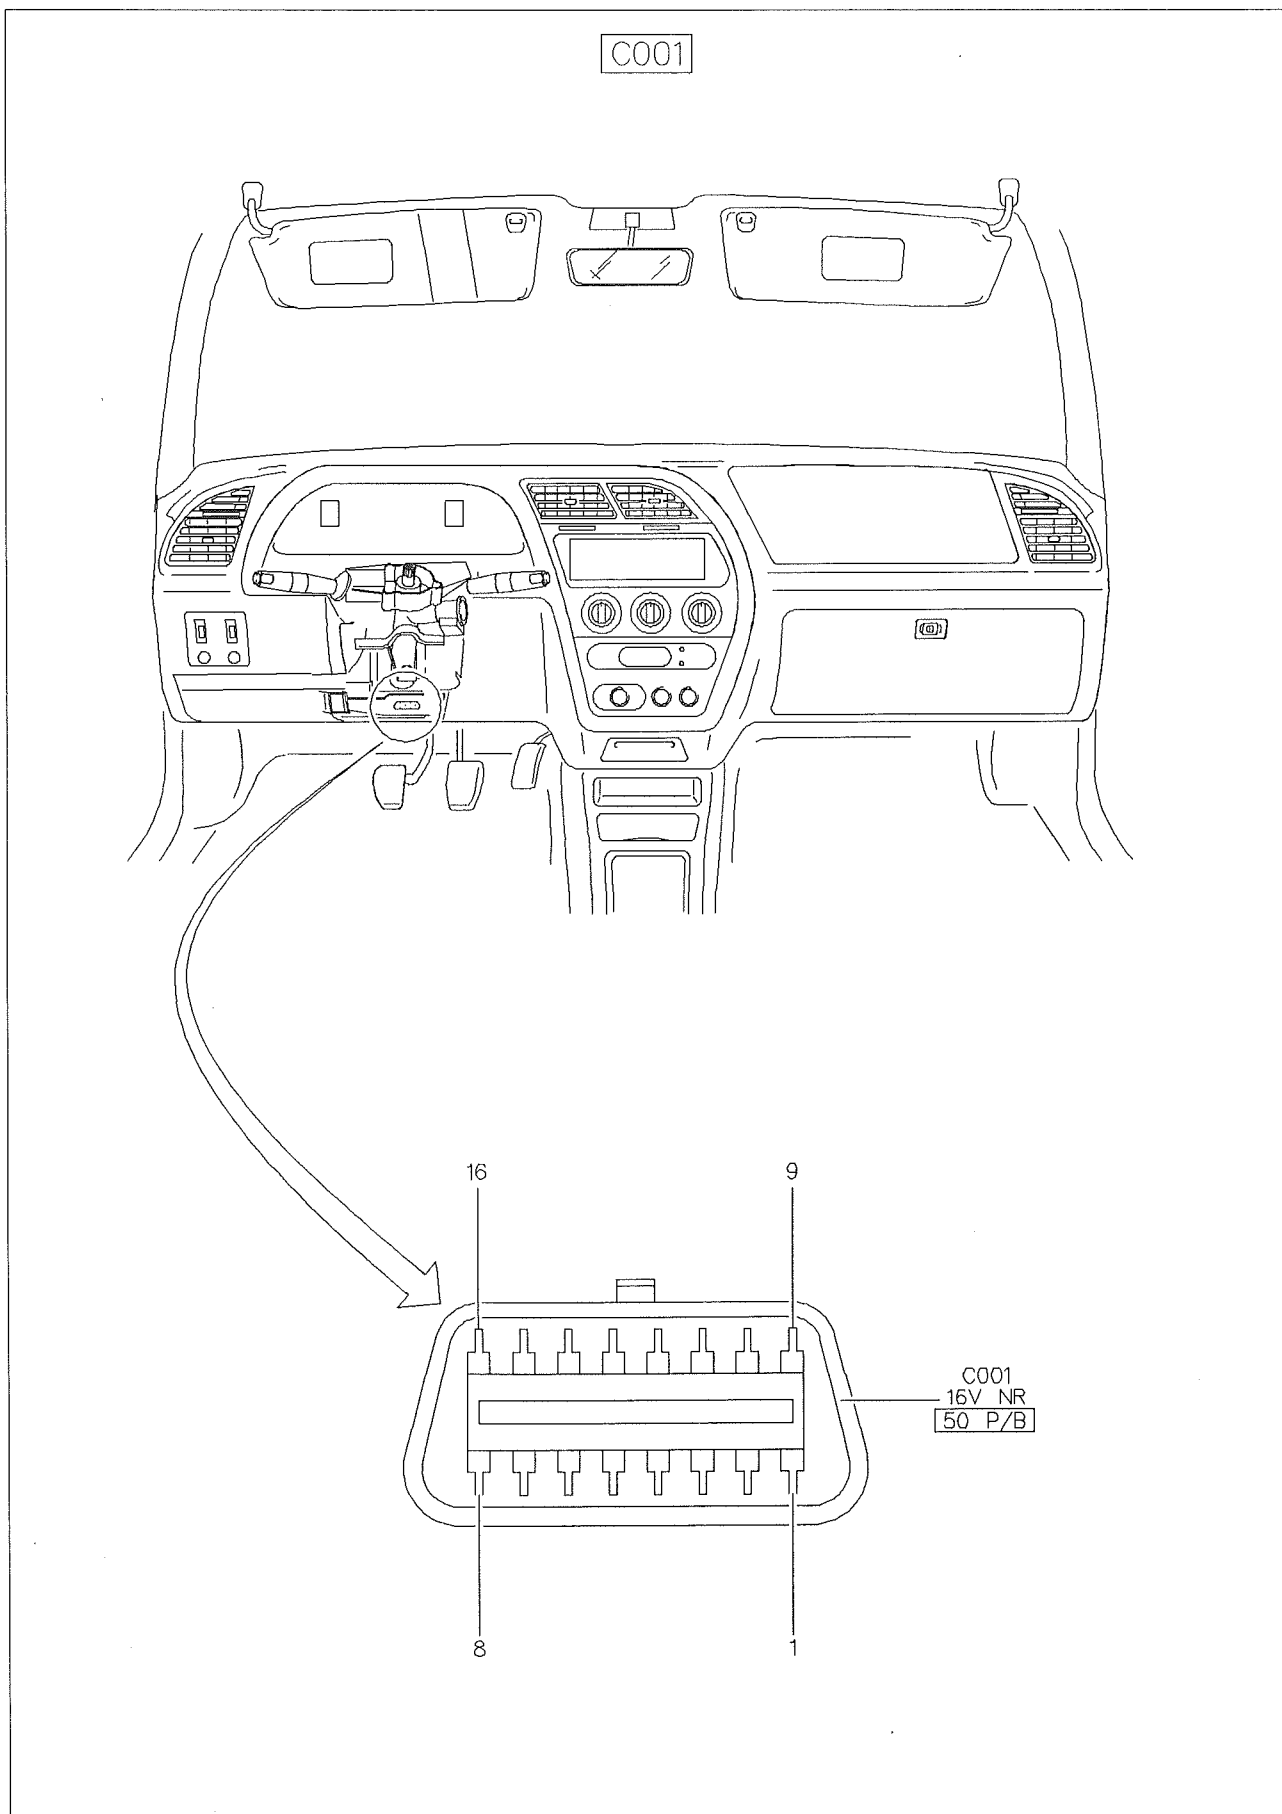

d3akd28i



SCHÉMATIQUE

COMBINÉ (BAS DE GAMME) :

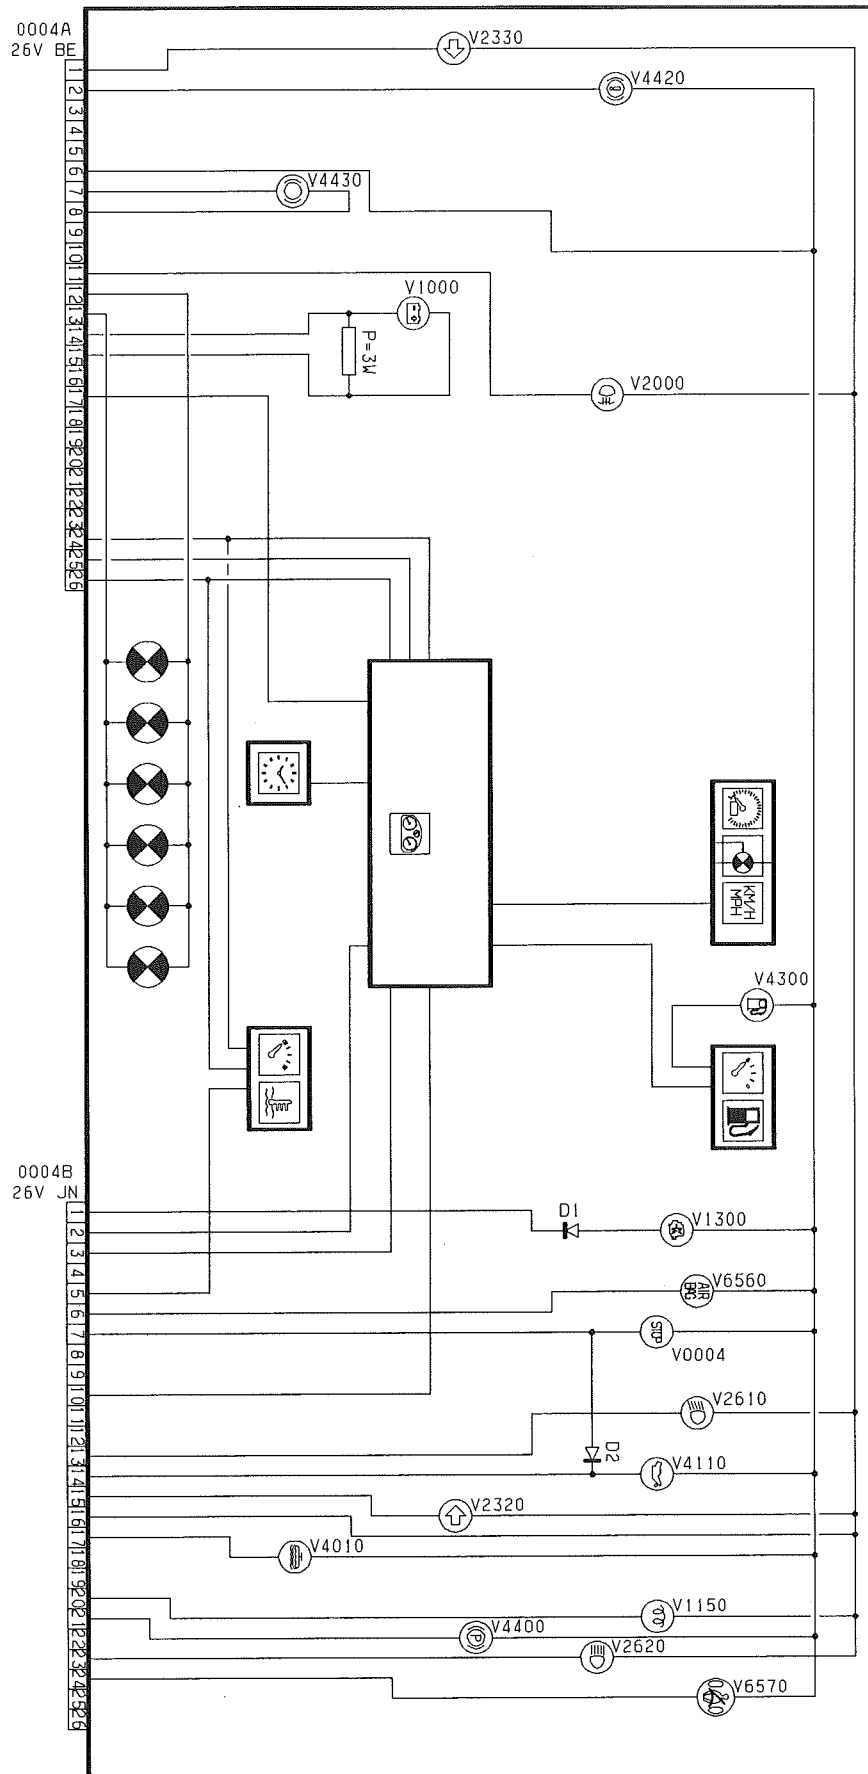

SCHÉMATIQUE


0004-1

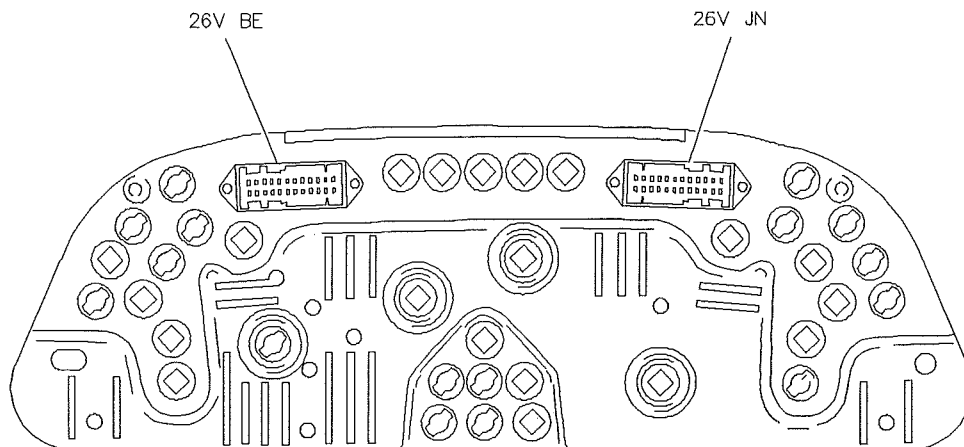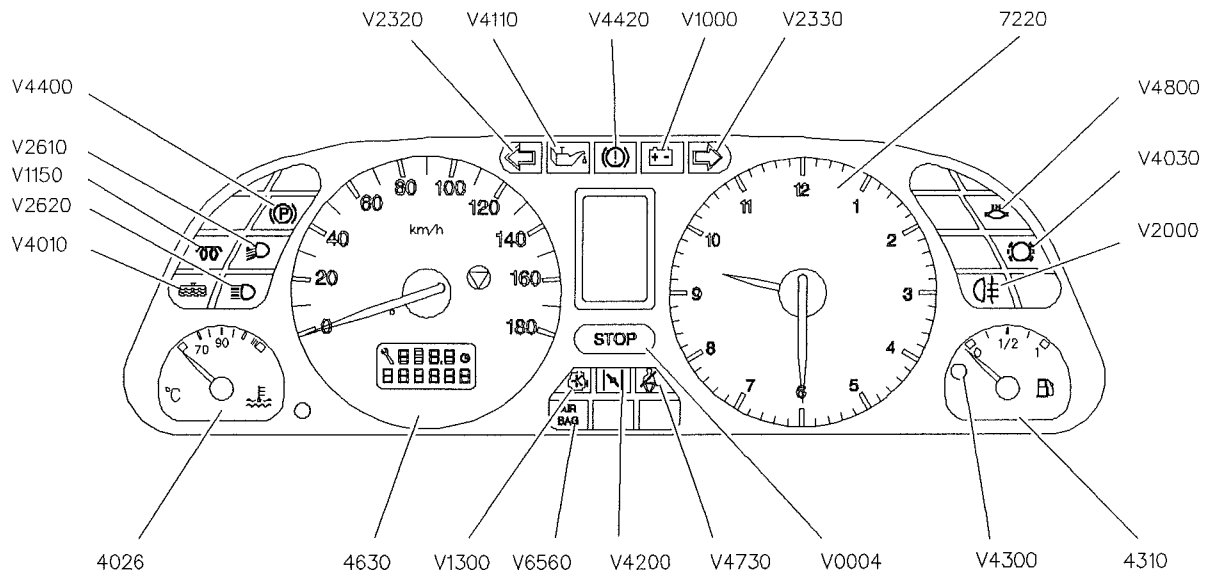

d3akec6i

SCHEMATIQUE




COMBINÉ (HAUT DE GAMME) :

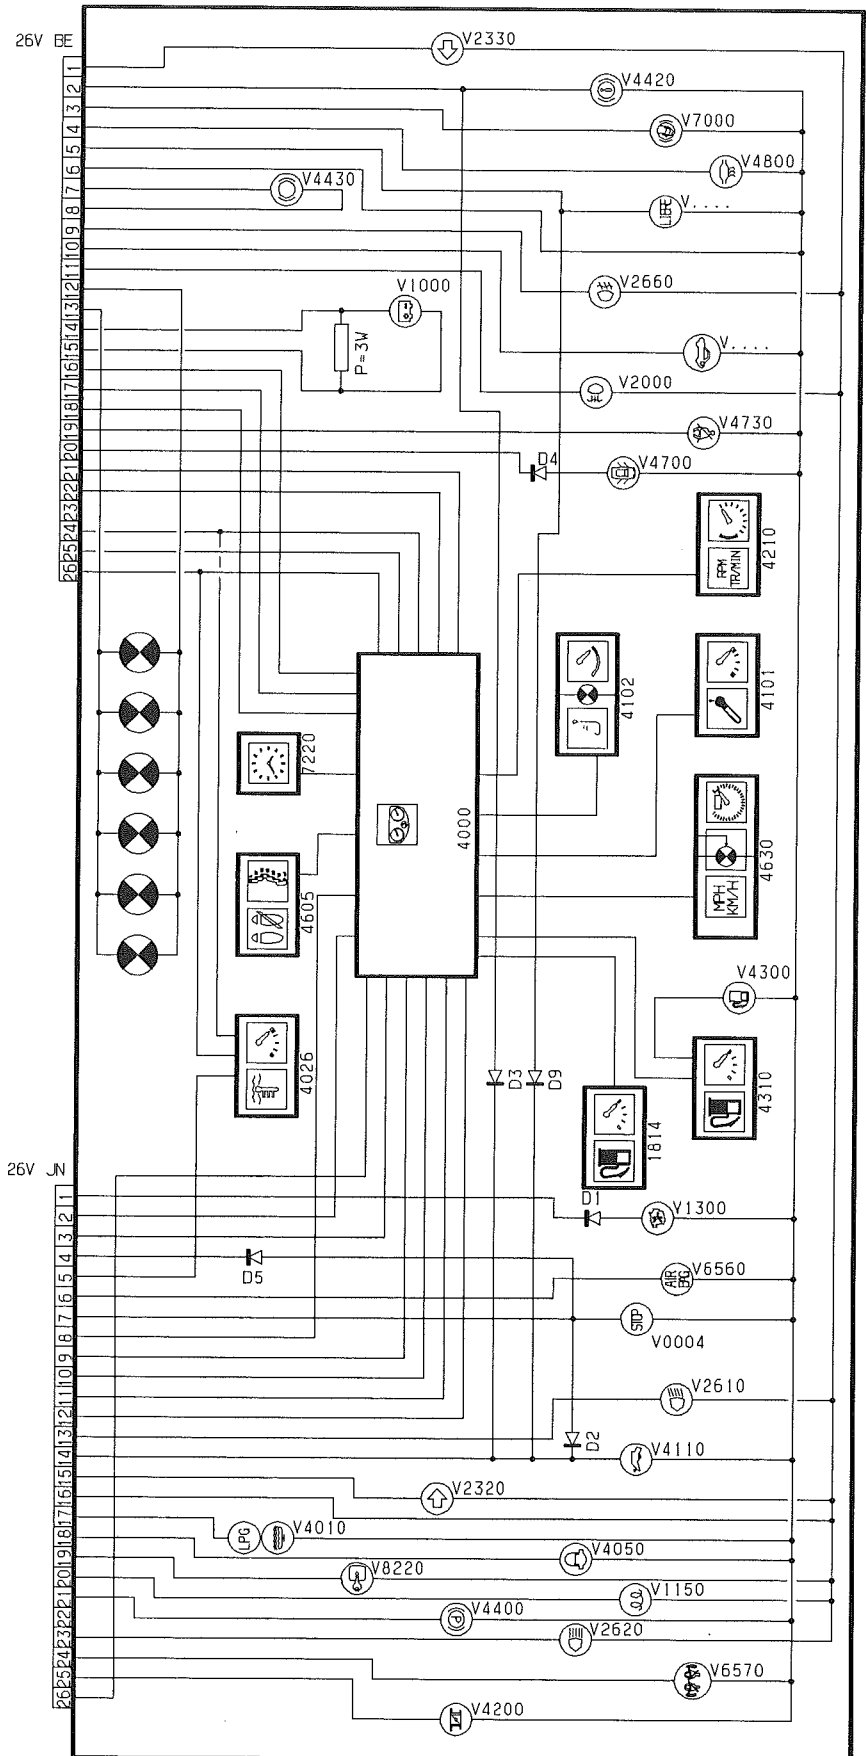

0004

SCHÉMATIQUE

0004-2

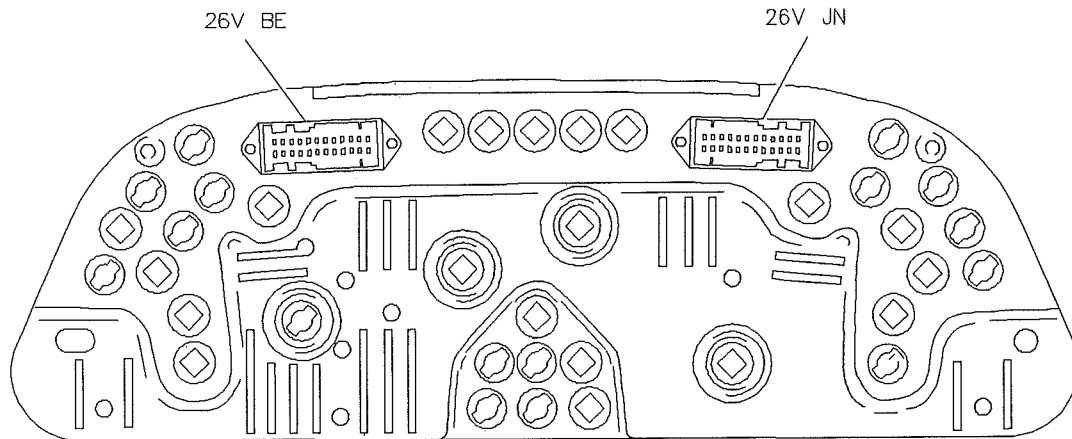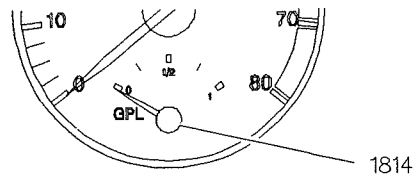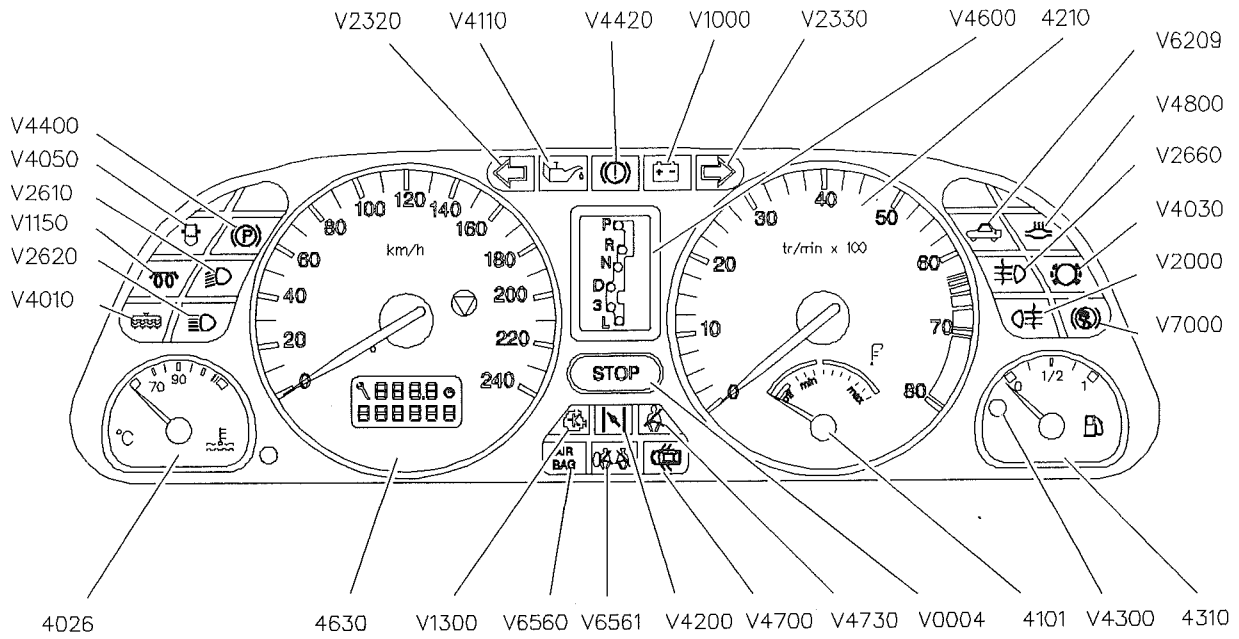

d3akec7i