

Diagramas de cableado Mondeo

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de materias	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
Control antibloqueo – control de tracción	206-09B-00-1
Control antibloqueo – control de tracción y asistencia para estabilizar	206-09C-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor – 1,8 l y 2,0 l	303-03A-00-1
Refrigeración del motor – 2,5 l	303-03B-00-1
Refrigeración del motor – Diesel 2,0 l	303-03C-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l y 2,0 l	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 2,5 l	303-04B-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Diesel 2,0 l	303-04C-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor – 1,8 l y 2,0 l .	303-07A-00-1
Encendido del motor – 2,5 l	303-07B-00-1
Sistema de precalentamiento – Diesel 2,0 l	303-07C-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,8 l y 2,0 l	303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor – 2,5 l	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – Diesel 2,0 l	303-14C-00-1

Transmisión automática con diferencial/ controles de transmisión externos ...	307-05-00-1
Control de la velocidad del vehículo .	310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00-1
---	-------------

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del grupo y del panel de instrumentos	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Dispositivos de advertencia	413-09-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Sistema de audio – Información general	415-00-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Alineación de faros	417-01-00-6
Iluminación exterior – Intermitentes y luces de emergencia	417-01-00-8
Iluminación exterior – Luces de estacionamiento	417-01-00-12
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-14
Iluminación exterior – Luces matrícula	417-01-00-16
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-17
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-19
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo,
diagnosis 418-00-00-1

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo 419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo 419-01B-00-1
Guía de ruta/navegación del vehículo 419-07-00-1
Módulos multifunción de control
electrónico 419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores 501-09-00-1
Asientos 501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos 501-11-00-1
Salpicadero y consola 501-12-00-1
Sistemas de manijas, bloqueos, trabas
y entrada 501-14-00-1
Limpia/lavaparabrisas 501-16-00-1
Panel de apertura del techo 501-17-00-1
Sistemas de seguridad activos 501-20A-00-1
Dispositivos de sujeción de los
ocupantes – pasivos 501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relés ... 700-01-00-1
Distribución eléctrica 700-02-00-1
Detalles de fusibles 700-03-00-1
Distribución de masa 700-04-00-1
Cuadros de emplazamiento de
componentes 700-05-00-1
Vistas de emplazamiento de
componentes 700-06-00-1
Vistas de conectores 700-07-00-1
Prueba de componentes 700-09-00-1

Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender, en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.


Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento informático y su transmisión por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, traducción o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

© Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG 2000

Impreso por Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, D-57537 Wissen/Alemania

Código de pedido: CG1660es (indique este código en pedidos sucesivos)

El papel en el que ha sido impresa esta publicación está exento de cloro ya que ha sido blanqueado siguiendo un método que no usa gas clorado ni productos químicos a base de cloro.

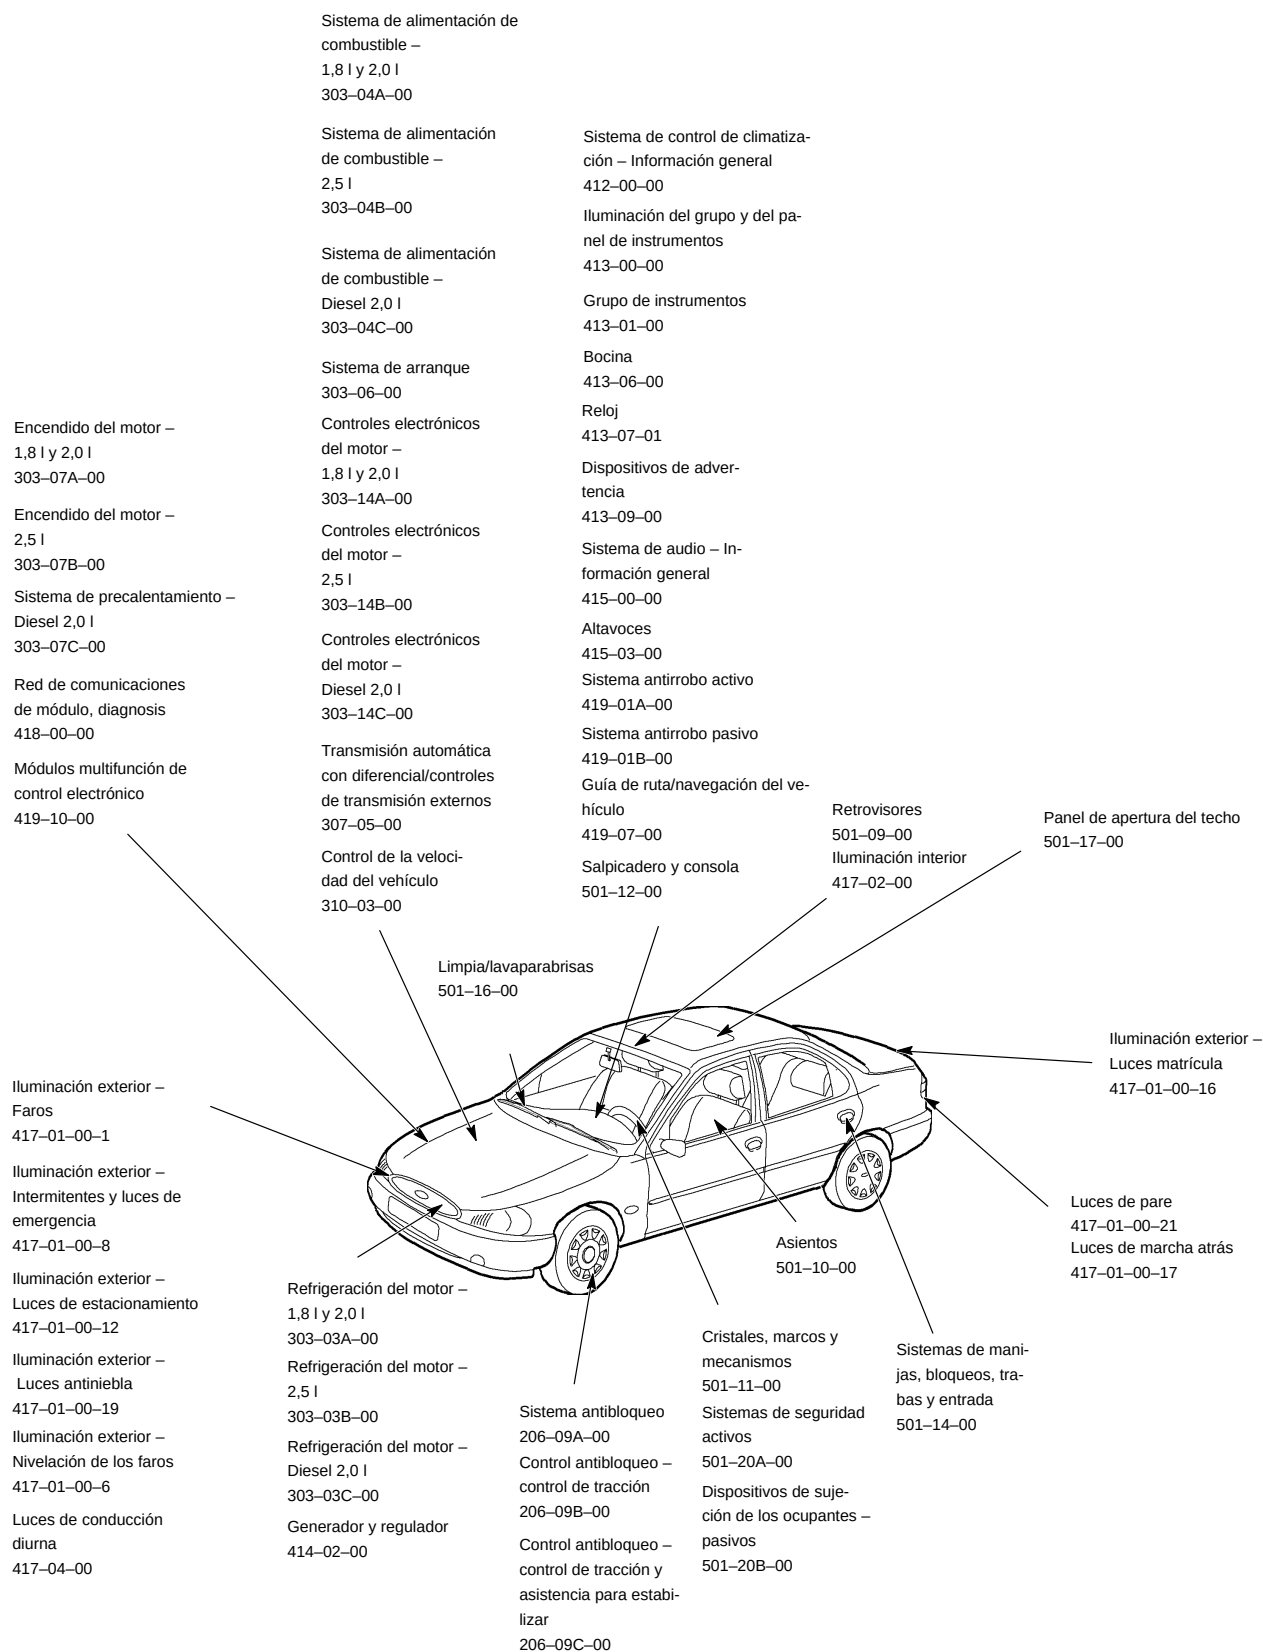

Accionador de la válvula de estrangulación EGR, M252	303-14C-00-3
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14C-00-3
Accionador de la válvula EGR, M254	303-14C-00-4
Accionador del modo de descongelamiento, M210	412-00-00-4
Accionador del modo de descongelamiento, M210	412-00-00-8
Accionador de modo de panel/suelo, M250	412-00-00-5
Accionador de modo de panel/suelo, M250	412-00-00-9
Accionador de modo de temperatura de aire, M249	412-00-00-5
Accionador de modo de temperatura de aire, M249	412-00-00-9
Accionador de turbo geométrico variable, M253	303-14C-00-2
Altavoces	415-03-00-1
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-1
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-1
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-2
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-2
Antena, A151	415-00-00-2
Antena, A151	419-01A-00-1
Antena, A151	501-14-00-1
Antena, triplex, A260	415-00-00-3
Antena, triplex, A260	419-07-00-2
Asientos	501-10-00-1
Batería, O1	700-02-00-1
Bocina, H1	413-06-00-1
Bocina	413-06-00-1
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-2
Bocina tono alto, H3	413-06-00-1
Bocina tono bajo, H2	413-06-00-1
Bujías, P136	303-07A-00-1
Bujías, P136	303-07B-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07C-00-1
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-02-00-1
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-03-00-29
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-03-00-1
Calefactor de la admisión de aire, R81	303-06-00-2
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho, R52	501-16-00-6
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo, R51	501-16-00-6
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54	501-11-00-7
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53	501-11-00-7
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-8
Calefactor respaldo asiento delantero dcho., N32	501-10-00-3
Calefactor respaldo asiento delantero dcho., N32	501-10-00-4
Calefactor respaldo asiento delantero izdo., N31	501-10-00-3
Calefactor respaldo asiento delantero izdo., N31	501-10-00-4
Condensador transformador encendido, U1	303-07A-00-1
Condensador transformador encendido, U1	303-07B-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-1
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-11

Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-12
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-13
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-11
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-12
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-13
Conmutador calentador ventana trasera, N10	501-11-00-8
Conmutador luz principal, N113	417-01-00-2
Conmutador luz principal, N113	417-01-00-5
Conmutador luz principal, N113	700-02-00-10
Control antibloqueo – control de tracción	206-09B-00-1
Control antibloqueo – control de tracción y asistencia para estabilizar	206-09C-00-1
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00-1
Controles electrónicos del motor – 1,8 l y 2,0 l	303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor – 2,5 l	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – Diesel 2,0 l	303-14C-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00-1
Diodo, V33	303-03A-00-1
Diodo, V33	303-03B-00-1
Diodo, V33	303-03C-00-1
Diodo, V33	303-14A-00-1
Diodo, V33	303-14B-00-1
Diodo ABS, V13	303-04A-00-1
Diodo ABS, V13	303-14B-00-1
Diodo ABS, V13	700-02-00-4
Diodo embrague compresor A/C, V7	303-14A-00-11
Diodo embrague compresor A/C, V7	303-14B-00-9
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-00-00-1
Dispositivos de advertencia	413-09-00-1
Dispositivos de sujeción de los ocupantes – pasivos	501-20B-00-1
Distribución de masa	700-04-00-1
Distribución eléctrica	700-02-00-1
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor – 1,8 l y 2,0 l	303-07A-00-1
Encendido del motor – 2,5 l	303-07B-00-1
F1	700-02-00-1
F1	700-03-00-1
F2	700-02-00-1
F2	700-02-00-17
F2	700-02-00-18
F2	700-03-00-1
F3	700-02-00-2
F3	700-03-00-2
F4	700-02-00-2
F4	700-03-00-3
F5	700-02-00-2

F6	700-02-00-2
F6	700-03-00-3
F7	700-02-00-3
F7	700-03-00-4
F8	700-02-00-4
F8	700-02-00-5
F8	700-03-00-5
F8	700-03-00-6
F9	700-02-00-4
F9	700-02-00-5
F9	700-03-00-7
F10	700-02-00-4
F10	700-03-00-8
F11	700-02-00-7
F11	700-03-00-9
F13	700-02-00-7
F13	700-03-00-9
F15	700-02-00-7
F15	700-03-00-9
F16	700-02-00-11
F16	700-02-00-12
F16	700-02-00-13
F16	700-02-00-14
F16	700-03-00-10
F18	700-02-00-11
F18	700-02-00-12
F18	700-02-00-13
F18	700-02-00-14
F18	700-03-00-11
F20	700-02-00-6
F20	700-03-00-12
F21	700-02-00-10
F21	700-02-00-13
F21	700-02-00-14
F21	700-02-00-16
F21	700-03-00-12
F22	700-02-00-6
F22	700-03-00-13
F23	700-02-00-6
F23	700-03-00-13
F24	700-02-00-6
F24	700-03-00-14
F25	700-02-00-6
F25	700-03-00-14
F26	700-02-00-7
F26	700-03-00-15
F27	700-02-00-7
F27	700-03-00-15
F28	700-02-00-8

F28	700-02-00-9
F28	700-02-00-10
F28	700-02-00-16
F28	700-03-00-16
F29	700-02-00-7
F29	700-03-00-16
F30	700-02-00-5
F30	700-02-00-7
F30	700-03-00-17
F31	700-02-00-7
F31	700-03-00-17
F32	700-02-00-5
F32	700-03-00-18
F33	700-02-00-7
F37	700-02-00-4
F37	700-02-00-5
F37	700-03-00-19
F37	700-03-00-20
F40	700-02-00-4
F40	700-02-00-5
F40	700-03-00-21
F40	700-03-00-22
F40	700-03-00-23
F42	700-02-00-4
F42	700-02-00-5
F42	700-03-00-24
F42	700-03-00-25
F42	700-03-00-26
F42	700-03-00-27
F42	700-03-00-28
F60	700-02-00-3
F60	700-03-00-29
F61	700-02-00-3
F61	700-03-00-30
F62	700-02-00-1
F62	700-02-00-17
F62	700-02-00-18
F62	700-03-00-31
F63	700-02-00-10
F63	700-03-00-32
F63	700-03-00-33
F64	700-02-00-10
F64	700-03-00-34
F65	700-02-00-3
F65	700-03-00-35
F66	700-02-00-3
F66	700-03-00-35
F67	700-02-00-1
F67	700-02-00-4

F67	700-03-00-36
F67	700-03-00-37
F67	700-03-00-38
F68	700-02-00-3
F68	700-03-00-39
F69	700-02-00-8
F69	700-02-00-9
F69	700-03-00-39
F70	700-02-00-3
F70	700-03-00-40
F71	700-02-00-3
F71	700-03-00-40
F72	700-02-00-3
F72	700-03-00-40
F73	700-02-00-3
F73	700-03-00-41
F74	700-02-00-3
F74	700-03-00-41
F75	700-02-00-3
F75	700-03-00-42
F76	700-02-00-2
F76	700-03-00-43
F77	700-02-00-1
F77	700-03-00-43
F78	700-02-00-1
F78	700-03-00-44
F79	700-02-00-19
F80	700-02-00-1
F80	700-03-00-44
F81	700-02-00-1
F81	700-03-00-45
F82	700-02-00-1
F82	700-03-00-46
F83	700-02-00-1
F83	700-03-00-47
F84	700-02-00-13
F84	700-02-00-14
F84	700-03-00-48
F85	700-02-00-3
F85	700-03-00-49
F86	700-02-00-3
F86	700-03-00-49
F87	700-02-00-3
F88	700-02-00-1
F88	700-02-00-11
F88	700-02-00-12
F88	700-02-00-13
F88	700-02-00-14
F88	700-02-00-15

F88	700-03-00-50
F89	700-02-00-1
F89	700-03-00-50
F90	700-02-00-1
F90	700-02-00-20
F90	700-03-00-51
F91	700-02-00-1
F91	700-03-00-52
F91	700-03-00-53
F91	700-03-00-54
F92	700-02-00-1
F92	700-03-00-55
F93	700-02-00-1
F93	700-02-00-2
F93	700-03-00-55
F94	700-02-00-1
F94	700-02-00-19
F94	700-03-00-56
F95	700-02-00-11
F95	700-02-00-12
F95	700-02-00-13
F95	700-02-00-14
F95	700-03-00-57
F96	700-02-00-11
F96	700-02-00-12
F96	700-02-00-13
F96	700-02-00-14
F96	700-03-00-57
F97	700-02-00-16
F97	700-03-00-58
F98	700-02-00-2
F98	700-03-00-59
F99	700-02-00-3
F99	700-03-00-60
F99	700-03-00-61
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-19
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-20
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-19
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-20
Faro derecho, E7	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-04-00-1
Faro de xenón, lado dcho., E182	417-01-00-4
Faro de xenón, lado dcho., E182	417-04-00-3
Faro de xenón, lado izdo., E181	417-01-00-4
Faro de xenón, lado izdo., E181	417-04-00-3
Faro izquierdo, E1	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-04-00-1
G100	700-04-00-1
G101	700-04-00-1

G102	700-04-00-2
G102	700-04-00-3
G103	700-04-00-4
G104	700-04-00-7
G105	700-04-00-8
G106	700-04-00-11
G106	700-04-00-12
G106	700-04-00-9
G200	700-04-00-18
G201	700-04-00-19
G202	700-04-00-20
G203	700-04-00-21
G204	700-04-00-23
G205	700-04-00-27
G300	700-04-00-31
G301	700-04-00-32
Generador, O5	414-02-00-1
Generador, O5	414-02-00-2
Generador y regulador	414-02-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Guía de ruta/navegación del vehículo	419-07-00-1
Iluminación del grupo y del panel de instrumentos	413-00-00-1
Iluminación exterior – Alineación de faros	417-01-00-6
Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Intermitentes y luces de emergencia	417-01-00-8
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-19
Iluminación exterior – Luces de estacionamiento	417-01-00-12
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-17
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-14
Iluminación exterior – Luces matrícula	417-01-00-16
Iluminación interior	417-02-00-1
Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, E224	501-20B-00-3
Indice	100-00-02-1
Información sobre fusibles y relés	700-01-00-1
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-1
Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho., N30	501-10-00-3
Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho., N30	501-10-00-4
Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo., N29	501-10-00-3
Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo., N29	501-10-00-4
Interruptor capó, N21	419-01A-00-2
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	303-14A-00-11
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	303-14B-00-9
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	303-14C-00-8
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-00-00-1
Interruptor de ajuste del techo solar, N230	501-17-00-1
Interruptor de apertura exterior del portón trasero, N356	419-01A-00-3
Interruptor de apertura exterior del portón trasero, N356	501-14-00-4
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-2

Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-17
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-18
Interruptor de calentador de asiento, acompañante, N275	501-10-00-3
Interruptor de calentador de asiento, acompañante, N275	501-10-00-4
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-3
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-4
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-04C-00-1
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14A-00-10
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14B-00-8
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14C-00-7
Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS), N83	206-09B-00-3
Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS), N83	206-09C-00-3
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	419-01A-00-3
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	501-14-00-4
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280	501-11-00-7
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-4
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-3
Interruptor del elevallunas trasero derecho, N299	501-11-00-6
Interruptor del elevallunas trasero izquierdo, N298	501-11-00-5
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-8
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-9
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-1
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-8
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466	413-09-00-5
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466	501-20A-00-3
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero, N467	501-20A-00-2
Interruptor de soplador de calefactor, N14	412-00-00-2
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	419-01A-00-3
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	501-14-00-4
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-8
Interruptor luz de pare, N15	303-14C-00-13
Interruptor luz de pare, N15	307-05-00-1
Interruptor luz de pare, N15	310-03-00-1
Interruptor luz de pare, N15	310-03-00-5
Interruptor luz guantera, N20	417-02-00-5
Interruptor mando a distancia radio, N214	415-00-00-2
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14A-00-5
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-4
Interruptor posición pedal freno, N82	303-14C-00-13
Interruptor posición pedal freno, N82	310-03-00-1
Interruptor posición pedal freno, N82	310-03-00-5
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-2
Interruptor presión doble, N76	303-14A-00-11
Interruptor presión doble, N76	303-14B-00-9
Interruptor presión doble, N76	303-14C-00-8

Interruptor presión doble, N76	412-00-00-1
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-4
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-5
Interruptor puerta delantera dcha. abierta, N85	413-09-00-3
Interruptor puerta delantera dcha. abierta, N85	413-09-00-4
Interruptor puerta delantera dcha. abierta, N85	419-01A-00-1
Interruptor puerta delantera dcha. abierta, N85	501-14-00-1
Interruptor puerta delantera izda. abierta, N84	413-09-00-3
Interruptor puerta delantera izda. abierta, N84	413-09-00-4
Interruptor puerta delantera izda. abierta, N84	419-01A-00-1
Interruptor puerta delantera izda. abierta, N84	501-14-00-1
Interruptor puerta trasera dcha. abierta, N87	413-09-00-3
Interruptor puerta trasera dcha. abierta, N87	413-09-00-4
Interruptor puerta trasera dcha. abierta, N87	419-01A-00-1
Interruptor puerta trasera dcha. abierta, N87	501-14-00-1
Interruptor puerta trasera izda. abierta, N86	413-09-00-3
Interruptor puerta trasera izda. abierta, N86	413-09-00-4
Interruptor puerta trasera izda. abierta, N86	419-01A-00-1
Interruptor puerta trasera izda. abierta, N86	501-14-00-1
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-4
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-6
Interruptor volante/control velocidad, N78	413-06-00-1
Introducción	100-00-03-1
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1
Inyector 1, Y108	303-04B-00-1
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-1
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-1
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-1
Inyector 5, Y112	303-04B-00-1
Inyector 6, Y113	303-04B-00-1
Lámpara de la guantera, E28	417-02-00-5
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-3
Luz del espacio de carga, E87	417-02-00-3
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-14
Luz de pare montada en alto, E70	417-01-00-15
Luz de techo delantera, E63	417-02-00-2
Luz de techo trasera, E64	417-02-00-2
Luz espacio pies delantero dcho., E62	417-02-00-1
Luz espacio pies delantero izdo., E61	417-02-00-1
Luz espejo cortesía dcha., E31	417-02-00-2
Luz espejo cortesía izda., E30	417-02-00-2
Luz indicadora intermitente dcha., E8	417-01-00-9
Luz indicadora intermitente izda., E3	417-01-00-9
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-16

Luz matrícula izda., E34	417-01-00-16
Micrófono, A164	415-00-00-3
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09B-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09C-00-1
Módulo de control de conductos del colector de admisión, A149	303-04B-00-2
Módulo de control de conductos del colector de admisión, A149	303-14B-00-6
Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM), A208	501-20A-00-1
Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM), A208	501-20B-00-1
Módulo de control de electroventilador del calefactor, A97	412-00-00-6
Módulo de control del A/A y calefactor, A300	412-00-00-2
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14C-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14C-00-2
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205	412-00-00-6
Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor, A242	501-20B-00-4
Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero, A245	501-20B-00-4
Módulo de la bolsa de aire lateral para el tórax del pasajero, A259	501-20B-00-5
Módulo de la bolsa de aire para el tórax del conductor, A258	501-20B-00-5
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico, A148	501-09-00-1
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico, A148	501-09-00-2
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	413-09-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	413-09-00-4
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-2
Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor, M228	501-10-00-2
Motor de altura del frente del asiento del conductor, M229	501-10-00-2
Motor de asiento, M248	501-10-00-1
Motor de la bomba de elevación, M255	303-04C-00-1
Motor de la bomba de elevación, M255	303-14C-00-7
Motor de la bomba del lavador de faros delanteros, M246	501-16-00-4
Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-3
Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero, M84	501-16-00-4
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80	501-11-00-1
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor, M80	501-11-00-3
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79	501-11-00-2
Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero, M79	501-11-00-4
Motor del elevalunas, trasero derecho, M117	501-11-00-6
Motor del elevalunas, trasero izquierdo, M116	501-11-00-5
Motor del limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor del respaldo del asiento del conductor, M230	501-10-00-2
Motor del retrovisor plegable de control electrónico, lado del acompañante, M115	501-09-00-2
Motor del retrovisor plegable de control electrónico, lado del conductor, M114	501-09-00-2

Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor, M227	501-10-00-2
Motor de pasos EGR, M251	303-14A-00-7
Motor limpiaventana, M9	501-16-00-5
Motor recirculación puerta, M92	412-00-00-4
Motor recirculación puerta, M92	412-00-00-8
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-00-00-2
Motor tapa maletero/portón, M39	419-01A-00-3
Motor tapa maletero/portón, M39	501-14-00-4
Motor techo solar, M34	501-17-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03A-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03B-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03C-00-1
Muelle reloj, P13	310-03-00-4
Muelle reloj, P13	310-03-00-6
Muelle reloj, P13	413-06-00-1
Muelle reloj, P13	501-20B-00-2
Panel de apertura del techo	501-17-00-1
Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor, A225	501-20A-00-3
Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero, A226	501-20A-00-2
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Prueba de componentes	700-09-00-1
Radio, A11	415-00-00-1
Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico	418-00-00-1
Refrigeración del motor – 1,8 l y 2,0 l	303-03A-00-1
Refrigeración del motor – 2,5 l	303-03B-00-1
Refrigeración del motor – Diesel 2,0 l	303-03C-00-1
Relé 1 del calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante, K168	303-03C-00-2
Relé 2 del calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante, K169	303-03C-00-2
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-1
Relé acumulación batería, K115	700-02-00-3
Relé bocina, K33	413-06-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-04C-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-14C-00-5
Relé de electroventilador del calefactor, K14	412-00-00-2
Relé de electroventilador del calefactor, K14	412-00-00-6
Relé de electroventilador del calefactor, K14	700-02-00-2
Relé de faros de xenón, K340	417-01-00-3
Relé de faros de xenón, K340	417-04-00-2
Relé de faros de xenón, K340	700-02-00-12
Relé de faros de xenón, K340	700-02-00-14
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14A-00-10
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-8
Relé de la bomba de elevación, K341	303-04C-00-1
Relé de la bomba de elevación, K341	303-14C-00-7
Relé del limpiaventana trasero, K64	501-16-00-5
Relé del limpiaventana trasero, K64	700-02-00-20
Relé del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-1

Relé del limpiaparabrisas, K162	700-02-00-19
Relé del módulo PCM, K163	303-04A-00-1
Relé del módulo PCM, K163	303-14A-00-1
Relé del módulo PCM, K163	303-14B-00-1
Relé del módulo PCM, K163	303-14C-00-1
Relé del módulo PCM, K163	700-02-00-4
Relé del módulo PCM, K163	700-02-00-5
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-8
Relé de luneta trasera térmica, K1	700-02-00-2
Relé encendido, K41	700-02-00-1
Relé limpiaфарos, K34	501-16-00-4
Relé luz cruce, K243	417-01-00-1
Relé luz cruce, K243	417-04-00-1
Relé luz cruce, K243	700-02-00-11
Relé luz cruce, K243	700-02-00-13
Relé luz larga, K244	417-01-00-2
Relé luz larga, K244	417-01-00-5
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	303-14A-00-11
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	303-14B-00-9
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32	412-00-00-1
Relé motor arranque, K22	303-06-00-1
Relé motor arranque, K22	303-06-00-2
Relé pre-incandescencia diesel, K70	303-07C-00-1
Relé temporizador parabrisas térmico, K40	501-11-00-7
Relé temporizador parabrisas térmico, K40	700-02-00-7
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03A-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03B-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45	303-03C-00-1
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03A-00-1
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03B-00-1
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46	303-03C-00-1
Reloj, A39	413-07-00-1
Reloj	413-07-00-1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-00-00-2
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03A-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03B-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27	303-03C-00-1
Retrovisores	501-09-00-1
S102	700-04-00-21
S104	419-07-00-2
S104	419-10-00-2
S104	501-20B-00-1
S110	700-04-00-22
S113	412-00-00-2
S116	700-04-00-23
S120	206-09C-00-4
S120	206-09C-00-5
S132	417-01-00-2
S132	417-01-00-5

S134	206-09C-00-4
S134	206-09C-00-5
S172	413-00-00-1
S174	418-00-00-5
S174	418-00-00-6
S175	501-10-00-1
S175	700-04-00-16
S175	700-04-00-26
S176	418-00-00-5
S176	418-00-00-6
S178	418-00-00-2
S180	412-00-00-7
S201	700-04-00-20
S211	700-04-00-31
S212	700-04-00-18
S215	700-04-00-27
S231	303-04C-00-1
S231	303-14A-00-10
S231	303-14B-00-8
S231	303-14C-00-7
S232	417-01-00-17
S232	417-01-00-18
S270	501-11-00-1
S270	501-11-00-3
S272	501-14-00-2
S274	501-14-00-2
S276	501-14-00-2
S301	700-04-00-12
S311	700-04-00-7
S315	700-04-00-6
S317	700-04-00-8
S331	700-02-00-7
S333	303-06-00-2
S335	417-01-00-4
S335	417-01-00-7
S335	417-04-00-3
S335	700-03-00-55
S337	303-03C-00-2
S339	303-14C-00-3
S339	303-14C-00-4
S339	700-03-00-27
S339	700-03-00-28
S341	303-04C-00-1
S341	303-14C-00-5
S361	303-03C-00-2
S361	700-03-00-2
S363	303-14C-00-5
S371	417-01-00-9
S373	417-01-00-9

S377	418-00-00-6
S379	418-00-00-6
S381	303-14C-00-9
S383	303-14C-00-9
S385	418-00-00-2
S401	700-04-00-10
S401	700-04-00-9
S411	700-04-00-2
S411	700-04-00-3
S431	303-03A-00-1
S431	303-03B-00-1
S431	303-03C-00-1
S433	303-03A-00-1
S433	303-03B-00-1
S433	303-03C-00-1
S435	303-14A-00-1
S435	303-14B-00-1
S435	700-03-00-21
S435	700-03-00-22
S439	303-14C-00-4
S439	700-03-00-24
S439	700-03-00-25
S439	700-03-00-26
S439	700-03-00-28
S441	700-03-00-36
S441	700-03-00-37
S443	303-14B-00-3
S443	700-03-00-20
S447	303-14C-00-3
S447	303-14C-00-4
S447	700-03-00-27
S447	700-03-00-28
S461	700-03-00-5
S461	700-03-00-6
S461	700-03-00-8
S471	303-14A-00-2
S475	303-14A-00-2
S475	303-14B-00-2
S479	303-14A-00-9
S483	303-07B-00-1
S483	303-14B-00-7
S485	303-07B-00-1
S485	303-14B-00-7
S487	303-14A-00-7
S487	700-04-00-9
S489	303-07A-00-1
S489	303-07B-00-1
S491	303-07A-00-1
S491	303-07B-00-1

S493	303-07B-00-1
S510	501-11-00-2
S510	501-11-00-4
S510	700-04-00-17
S510	700-04-00-24
S512	501-11-00-2
S512	501-11-00-4
S514	501-11-00-2
S514	501-11-00-4
S516	501-11-00-1
S516	501-11-00-3
S516	700-04-00-15
S516	700-04-00-25
S518	700-04-00-29
S520	700-04-00-28
S530	501-11-00-2
S530	501-11-00-4
S530	700-03-00-52
S530	700-03-00-53
S532	501-11-00-1
S532	501-11-00-3
S532	700-03-00-52
S532	700-03-00-53
S601	303-07B-00-1
S601	303-14B-00-7
S631	700-03-00-22
S633	303-04B-00-1
S633	700-03-00-22
S635	700-03-00-37
S637	700-03-00-21
S671	303-14C-00-10
S671	303-14C-00-11
S673	303-14C-00-10
S675	303-14B-00-3
S677	700-04-00-10
S710	700-04-00-14
S710	700-04-00-18
S712	417-01-00-15
S712	700-04-00-30
S713	417-01-00-15
S713	700-04-00-27
S733	417-01-00-19
S733	417-01-00-20
S733	700-02-00-17
S733	700-02-00-18
S734	700-04-00-5
S750	417-02-00-2
S750	700-03-00-00-60
S750	700-03-00-00-61


Salpicadero y consola	501-12-00-1
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03B-00-1
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38	303-03C-00-1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03A-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-03B-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14A-00-4
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10	303-14B-00-4
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14A-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14B-00-5
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8	303-14C-00-10
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88	303-14A-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88	303-14B-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., B48	303-14A-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der., B48	303-14B-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47	303-14B-00-3
Sensor carga solar, B72	412-00-00-7
Sensor de choque frontal, B229	501-20B-00-6
Sensor de detonación, B45	303-14A-00-7
Sensor de detonación, B45	303-14B-00-2
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14A-00-2
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14B-00-2
Sensor de flujo de aire (MAF) , B22	303-14C-00-7
Sensor del airbag lateral, lado derecho, B118	501-20B-00-6
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo, B119	501-20B-00-6
Sensor de la válvula del desactivador de la lumbrera de admisión, B249	303-14C-00-10
Sensor de la válvula del desactivador de la lumbrera de admisión, B249	303-14C-00-11
Sensor de nivelación de faros delanteros, frente, B245	417-01-00-7
Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior, B244	417-01-00-7
Sensor de ocupación de asiento, pasajero, B242	501-20B-00-7
Sensor de posición de asiento, conductor, B243	501-20B-00-7
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07A-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-07B-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-8
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14A-00-9
Sensor de posición del árbol de levas, B41	303-14B-00-7
Sensor de posición de la caja de cambios, B120	307-05-00-2
Sensor de posición de la válvula de EGR, B49	303-14C-00-10
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129	303-14C-00-9
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-4
Sensor de presión de freno primario, B140	206-09C-00-5
Sensor de rpm del motor, B251	303-14C-00-12
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14C-00-10
Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector , B142	303-14C-00-11
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14A-00-3
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14B-00-4
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	303-14C-00-12
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	413-09-00-6
Sensor de temperatura ambiente del aire, B203	413-09-00-7
Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), B213	303-06-00-2

Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), B213	303-14C-00-14
Sensor de temperatura de culata de cilindros, B240	303-14C-00-12
Sensor de temperatura de descarga, suelo, B246	412-00-00-3
Sensor de temperatura de descarga, suelo, B246	412-00-00-7
Sensor de temperatura de la culata, B135	303-03C-00-2
Sensor de temperatura interior, lado izquierdo, B66	412-00-00-7
Sensor de velocidad de guiñada, B139	206-09C-00-4
Sensor de velocidad de guiñada, B139	206-09C-00-5
Sensor EPT transductor presión escape, B40	303-14B-00-5
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07A-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-07B-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-8
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14A-00-9
Sensor posición cigüeñal, B43	303-14B-00-7
Sensor posición dirección, B36	206-09C-00-4
Sensor posición dirección, B36	206-09C-00-5
Sensor presión barométrica absoluta (BAP), B70	303-14C-00-11
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09A-00-2
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09B-00-2
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09C-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09B-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09C-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09B-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09C-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09B-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09C-00-2
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44	303-14A-00-9
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14A-00-8
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14A-00-9
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14B-00-10
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14C-00-1
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11	303-14C-00-2
Símbolos	100-00-04-1
Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
Sistema antirrobo activo	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l y 2,0 l	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible – 2,5 l	303-04B-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Diesel 2,0 l	303-04C-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Sistema de audio – Información general	415-00-00-1
Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00-1
Sistema de precalentamiento – Diesel 2,0 l	303-07C-00-1
Sistemas de manijas, bloqueos, trabas y entrada	501-14-00-1
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00-1
Solenoide de placa de turbulencia, Y160	303-14A-00-2

Solenoido embrague A/C, Y31	303-14A-00-11
Solenoido embrague A/C, Y31	303-14B-00-9
Solenoido embrague A/C, Y31	412-00-00-1
Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor, R79	303-03C-00-2
Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor, R80	303-03C-00-2
Tabla de materias	100-00-00-1
Termostato electrónico, B248	303-14A-00-10
Toma de corriente, lado trasero derecho, D44	501-12-00-2
Transformador encendido, T2	303-07A-00-1
Transformador encendido, T2	303-07B-00-1
Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos	307-05-00-1
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-3
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-2
Unidad bomba diesel, A74	303-04C-00-1
Unidad bomba diesel, A74	303-14C-00-5
Unidad de cierre de la puerta, trasera derecha, A276	501-14-00-2
Unidad de cierre de la puerta, trasera izquierda, A275	501-14-00-2
Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante, A173	501-14-00-3
Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor, A172	501-14-00-3
Unidad de control de audio/navegación, A157	419-07-00-1
Unidad de depósito de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad de transmisión, A40	303-14A-00-6
Unidad de transmisión, A40	307-05-00-2
Unidad palanca de cambios, N93	307-05-00-1
Unidad techo solar, A26	501-17-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04A-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-04B-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13	303-14B-00-1
Válvula solenoide de cierre de la mariposa de la lumbrera de admisión, Y150	303-14C-00-3
Válvula solenoide de cierre de la mariposa de la lumbrera de admisión, Y150	303-14C-00-4
Válvula solenoide de corte de vacío de la mariposa, Y152	303-14C-00-4
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14A-00-1
Válvula solenoide de purga de filtro, Y1	303-14B-00-1
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33	303-14B-00-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Vistas de conectores	700-07-00-1
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00-1

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componente y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

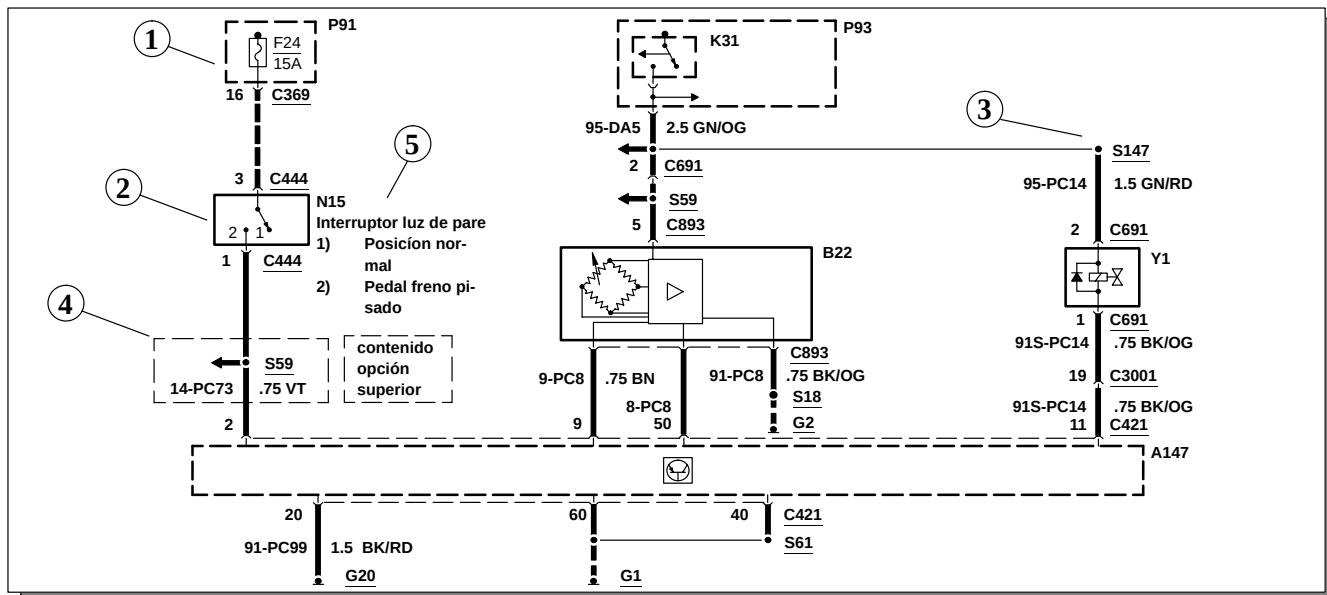

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

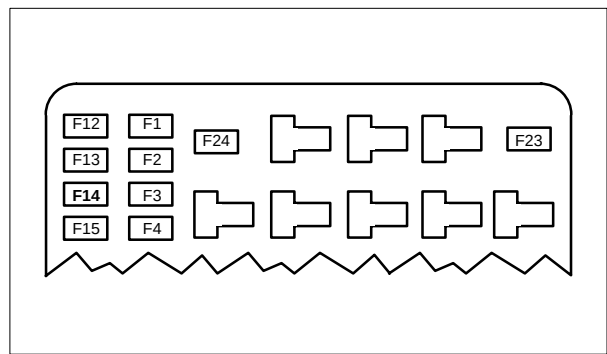


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

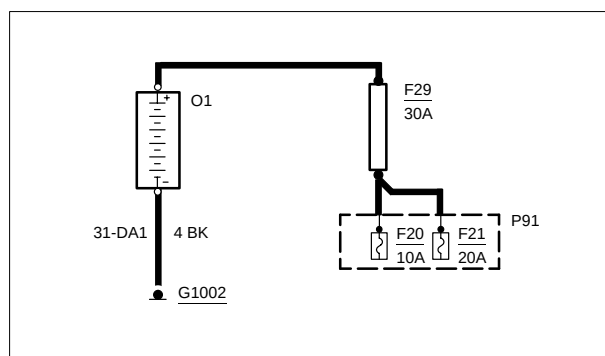

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

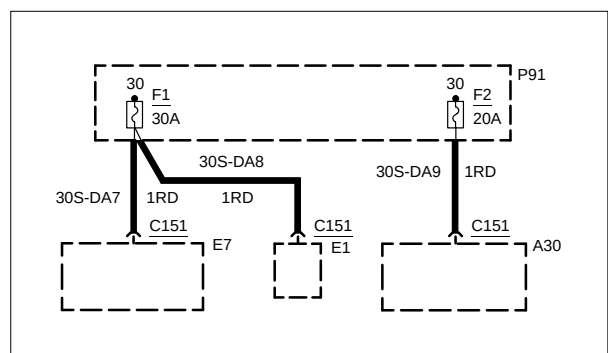


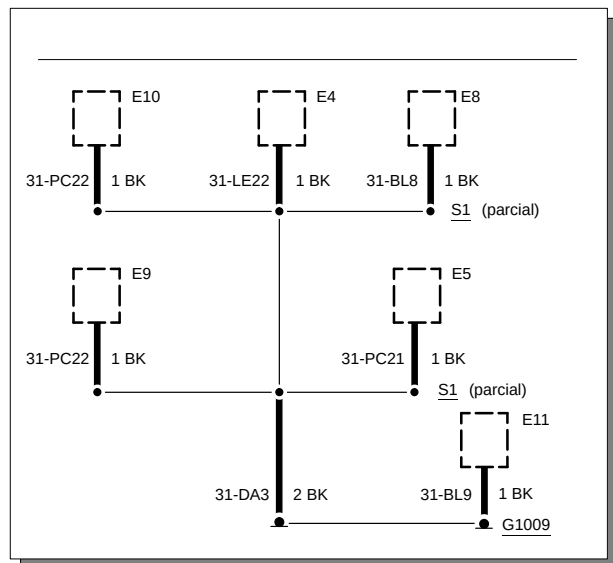

Distribución de masas

En la celdilla 700-04-00 se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

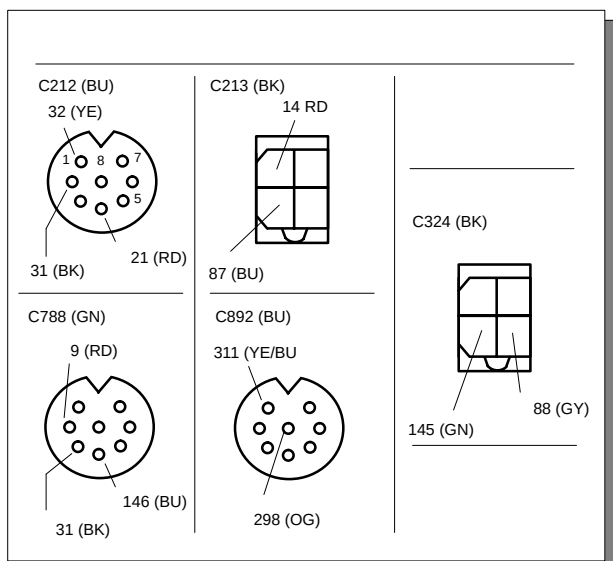

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

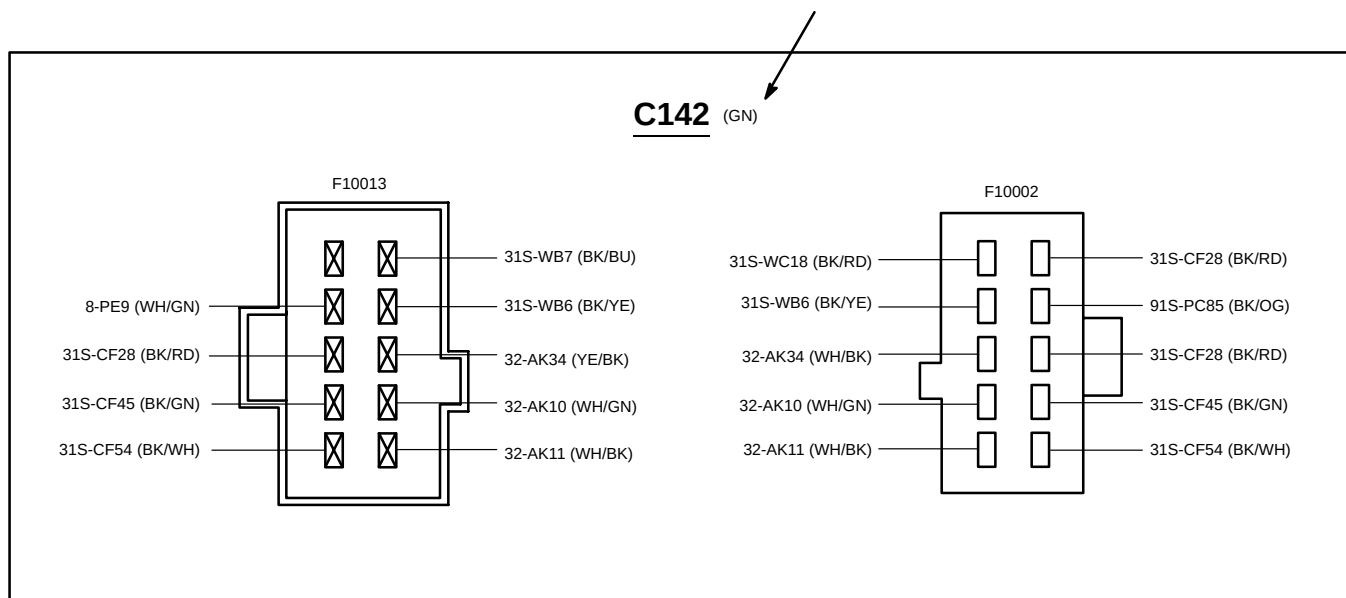

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

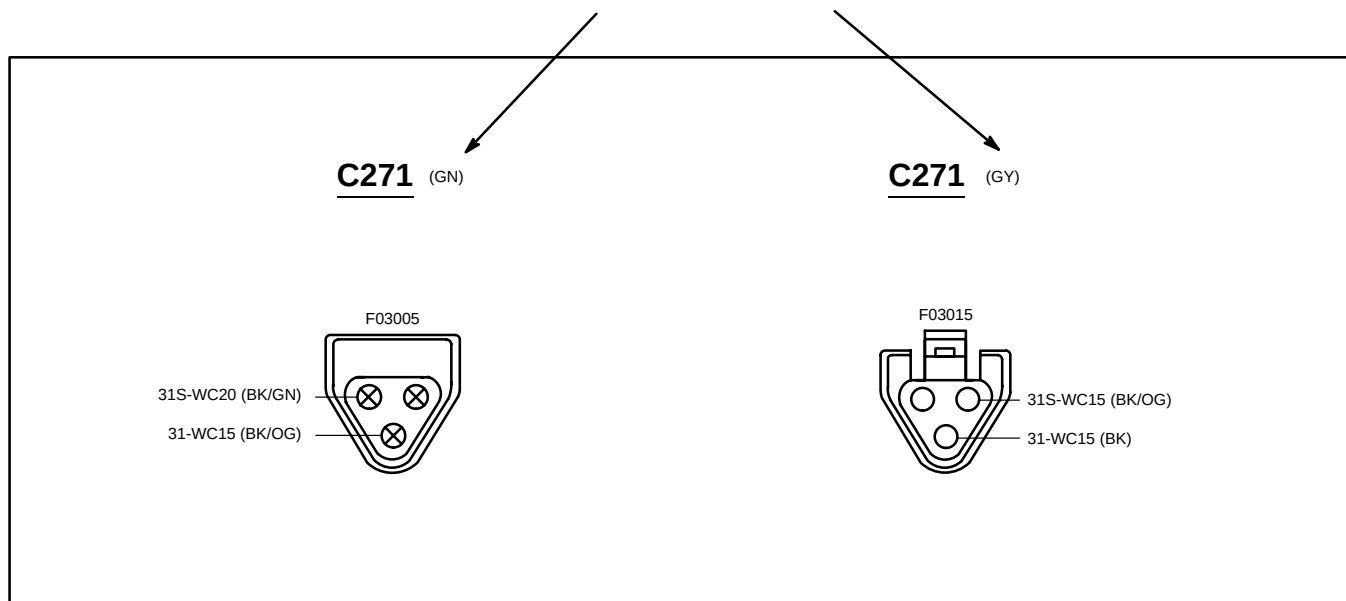

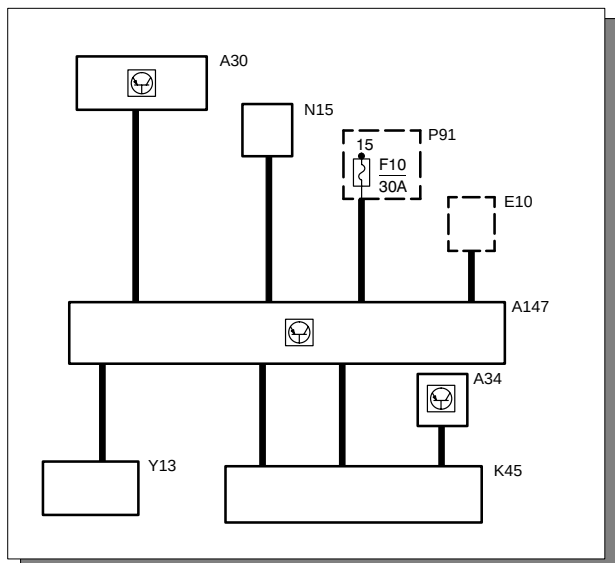


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión ("FSC" en sus siglas inglesas).

El sistema "FSC" fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

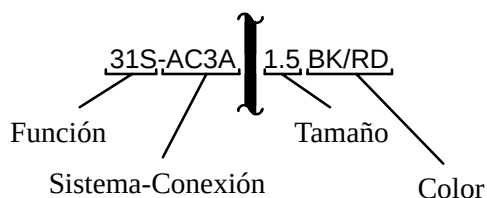

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra "S" para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 ("Símbolos") se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 ("Símbolos") muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 ("Símbolos").

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 ("Símbolos"). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.





Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:

31S-AC3A } 1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31) RD = Color de identificación rojo

-1

	Empalme repartido		Componente completo		Resistencia de cable
	Cableado cruzado sin conexión		Parte de un componente		
	Empalme		Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (masa)		Resistencia o elemento calefactor
	Masa		Componente con terminales atornillados		Potenciómetro (presión o temperatura)
	Conector		Conector acoplado a componente		Potenciómetro (influencia exterior)
	Conector hembra		Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)		
	Conector macho				

-2

	Batería		Pantalla		Diodo, corriente fluye en dirección de la flecha
	Ruptor de circuito		Bocina o altavoz		Diodo emisor de luz (LED)
	Fusible		Anillo rozante columna de dirección		Condensador
	Enlace fusible		Ruptor de circuito dependiente temperatura		Condensador variable
					Sensor piezoeléctrico

-3



Bobina



Lámpara bifilar



Sensor Hall



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Símbolo de la luz larga



Muelle relojera




Transistor



Símbolo de piloto antiniebla trasero



Zumbador

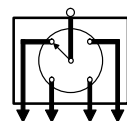


Distribuidor



Lámpara



Símbolo del faro antiniebla delantero



Conector barra cortocircuito

-4



Elemento calefactor



Calibrador



Imán permanente, motor una velocidad



Aforador de combustible



Antena



Imán permanente, motor dos velocidades



Barra colectora



Relé temporizador térmico




Bobina de encendido



Símbolo intermitente



Tensión alterna




Sensor rueda ABS




Filtro


-5

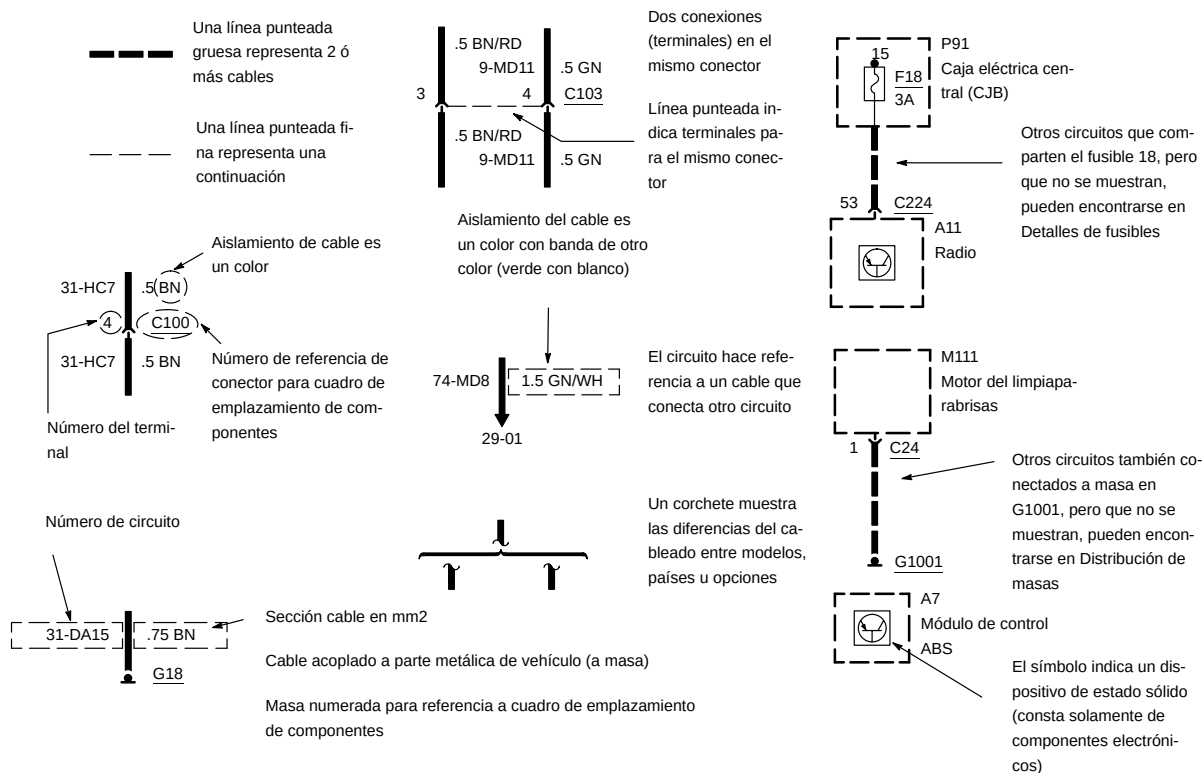


-6

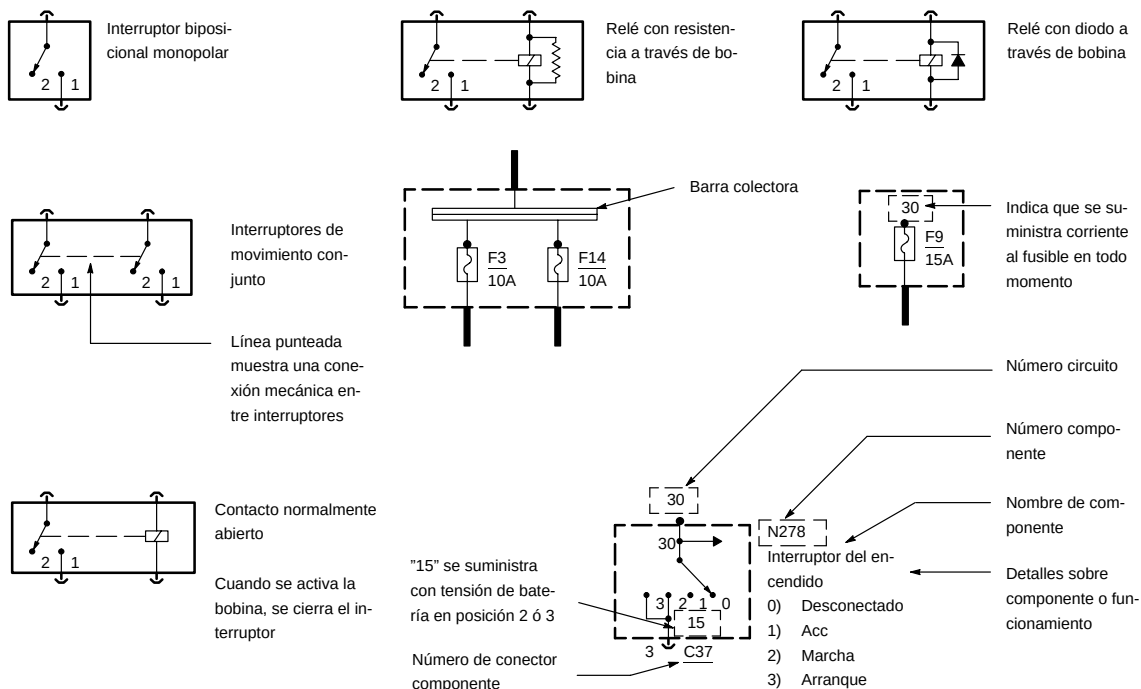

-7

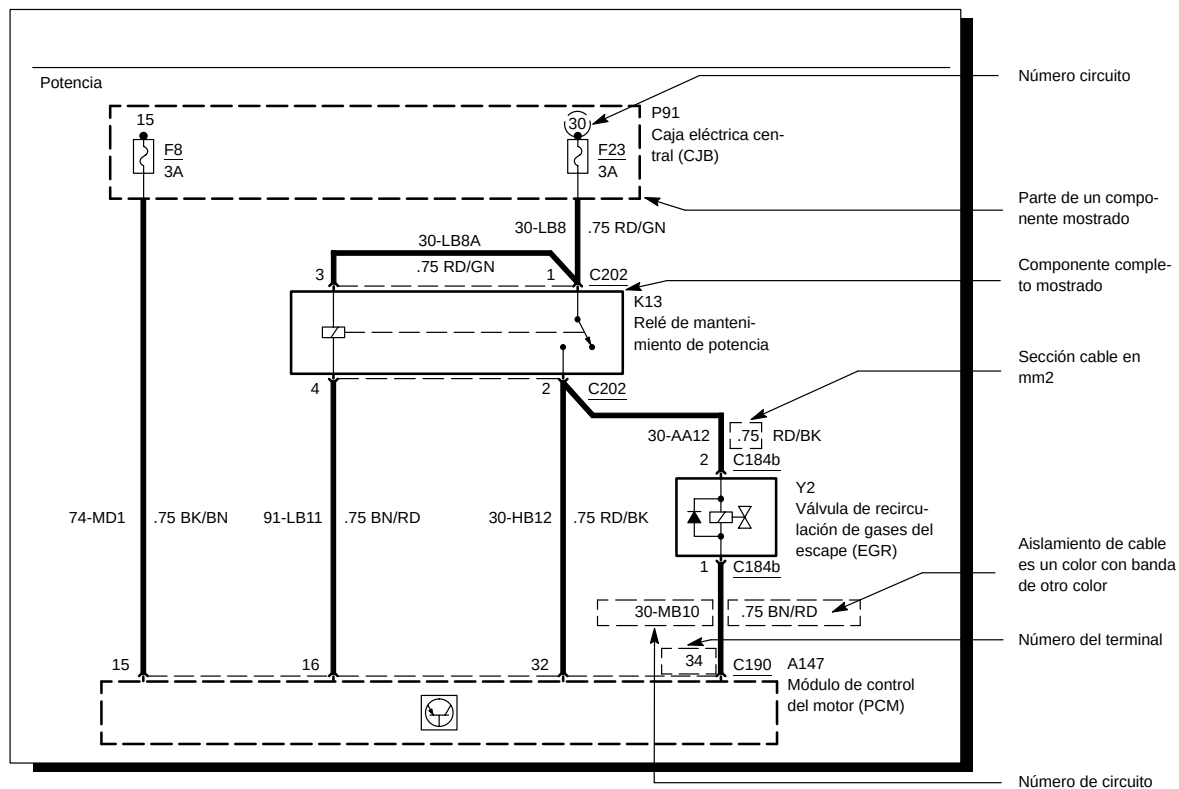

-8

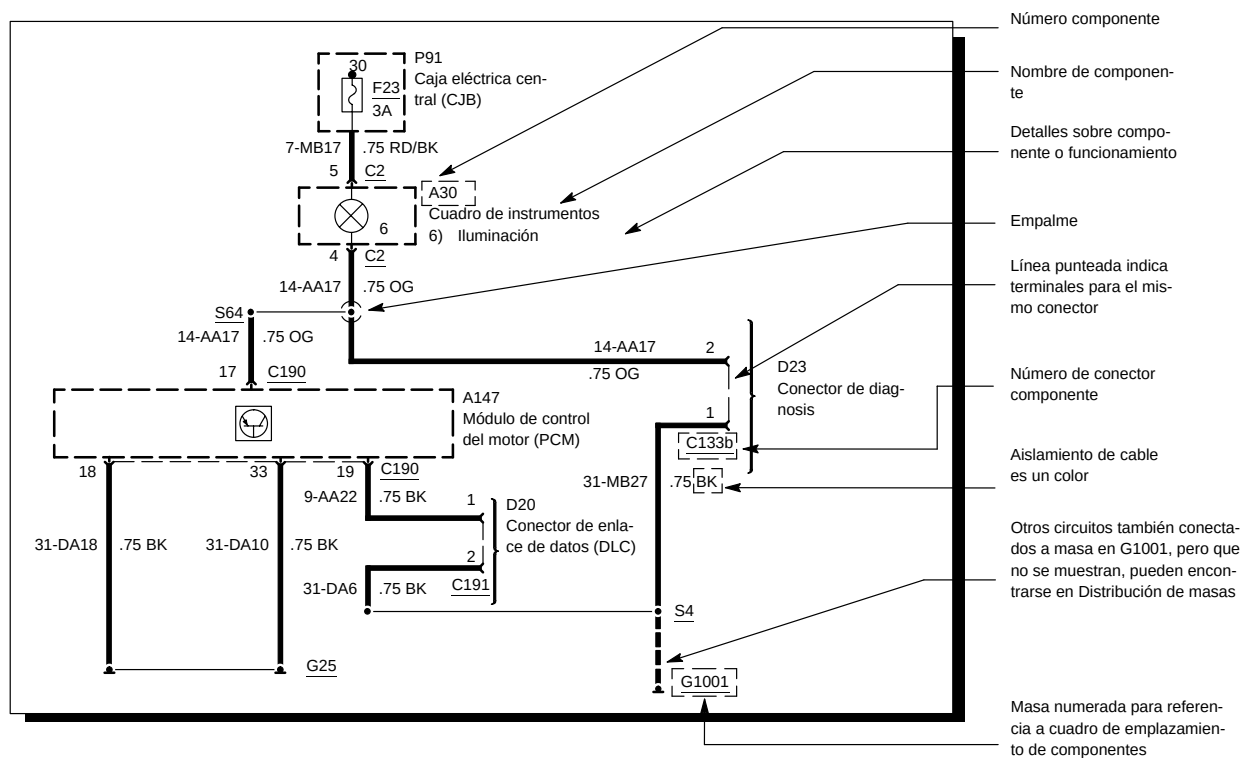

Número	Descripción	Color básico
1	Señal de audio positiva	WH
2	Señal de audio negativa	GY
3	Señal de referencia de audio (retorno/protector)	BN
4	Datalink, bus positivo	GY
5	Datalink, bus positivo	BU
6	Data link, protector de bus	NO
7	Tensión de CC constante, no la de la batería	YE
8	Señal del sensor (eje horizontal, hacia delante, hacia arriba)	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/masa)	BN
10	Señal del sensor (eje vertical, hacia atrás, hacia abajo)	GY
15	Tensión de la batería, con corriente sólo en el arranque y marcha	GN
20	Tensión de la batería, con corriente sólo en marcha	PK
29	Tensión de la batería, con corriente permanente (protegido por un fusible secundario)	OG
30	Tensión de la batería, con corriente permanente (no está protegido por un fusible y protegido por un fusible principal)	RD
31	Masa	BK
32	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia abajo, abrir ventana, espejo hacia la izquierda, desbloquear, encendido)	WH

Número	Descripción	Color básico
33	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia arriba, cerrar ventana, espejo hacia la derecha, bloquear, apagado)	YE
34	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste)	BU
35	Conmutado entre: Tensión de la batería, cortocircuito a masa o circuito abierto (Alimentación positiva para: bajar la parte posterior del asiento, bajar el retrovisor, mover el asiento hacia atrás o para la tensión de salida del sensor de posición)	VT
48	Cable falso	NO
49	Alimentación de impulsos	BU
50	Tensión de la batería, con corriente sólo en arranque	GY
59	Corriente alterna CA	GY
64	Tensión de CC, con corriente sólo si el motor está en marcha	BU
75	Tensión de la batería, con corriente sólo en marcha y posición de encendido	YE
91	Masa	BK

Códigos sistemas

-10

Sistemas distribución			Sistemas del chasis			Sistemas de seguridad antiimpactos		
DA:	Empalmes distribución		CC:	Suspensión marcha		JA:	Airbags	
DB:	Barras colectoras		CD:	Suspensión (de aire/autonivelante)		Sistemas lava/limpiaparabrisas		
DC:	Protección circuitos – Caja uniones batería (BJB)		CE:	Servodirección (dirección automática variable servo asistida)		KA:	Limpia/lavacrystales	
DD:	Protección circuitos – Caja eléctrica central (CJB)		CF:	antibloqueo de frenos/control de tracción		Sistema iluminación		
DE:	Masa		CG:	Frenos (motor/escape/descompresión)		LB:	Cortesía (guantero/capó/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)	
DF:	Bloqueo uniones		Sistemas de climatización			LC:	Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)	
DG:	Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar		FA:	Climatización 1		LD:	Antiniebla/inundación/conducción	
DH:	Distribución – Caja de fusibles auxiliar		FB:	Climatización 2		LE:	Faro (incluyendo: oculte/cruce/circul. día)	
DJ:	distribución auxiliar		FC:	Climatización, calefacción auxiliar		LF:	Aparcamiento/indicadores/matricula/separación	
DK:	Componentes integrados		Sistemas de información y aviso			LG:	Indicador dirección/curvas/peligro/pare/marcha atrás	
EA:	Bus ACP		GA:	Indicadores – nivel/presión/temperatura		LH:	Iluminación conmutador	
EB:	Bus ALT		GB:	Indicadores varios (incluyendo: velocímetro/reloj)		LK:	Iluminación de los instrumentos	
EC:	Bus CAN		Sistema térmicos			Sistemas de comunicación y audio		
ED:	Bus DCL		GC:	Testigo – nivel/presión/temperatura		MC:	Comunicación	
EE:	Bus ISO		GE:	Aviso auxiliar/fallo bombilla		MD:	Autorradio	
EG:	Bus SCP		GG:	Cuadro de instrumentos		Vehículos especiales (exclusivo)		
Sistemas eléctricos de confort			GH:	Ordenador de bordo		NA:	Ambulancia	
AA:	Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: entrada sin llaves/cierre global)		GJ:	Bocina		NB:	Policía	
AD:	Retrovisores eléctricos		GK:	Navegación		NC:	Taxi	
AG:	Techo corredizo eléctrico		GL:	Antirrobo		ND:	Remolque	
AH:	Asientos eléctricos		GM:	Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/pitos)		Sistema control módulo control motor		
AJ:	Ventanillas eléctricas		GN:	Ayuda para el estacionamiento		PA:	Control del motor (común, refrigeración y extra carburado)	
AL:	Columna de la servodirección		GP:	Control de emergencia del vehículo		PG:	Velocidad vehículo a RPM del motor	
AM:	Puertas con elevalunas eléctricos		Sistemas básicos					
BA:	Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)		HA:	Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)				
BB:	Arranque		HB:	Deshielo (incluyendo: espejos/surtidores lavaparabrisas/ventanillas)				
			HC:	Asientos térmicos				

-11

(LHD) Vehículos con volante a la izquierda


(RHD) Vehículos con volante a la derecha

Códigos de países


(A) Austria
(B) Bélgica
(CH) Suiza
(CZ) República Checa
(D) Alemania
(DK) Dinamarca
(E) España
(F) Francia
(GR) Grecia
(H) Hungría
(I) Italia

(IS) Islandia
(N) Noruega
(NL) Países Bajos
(P) Portugal
(S) Suecia
(FIN) Finlandia


Colores de cables	
BK	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo

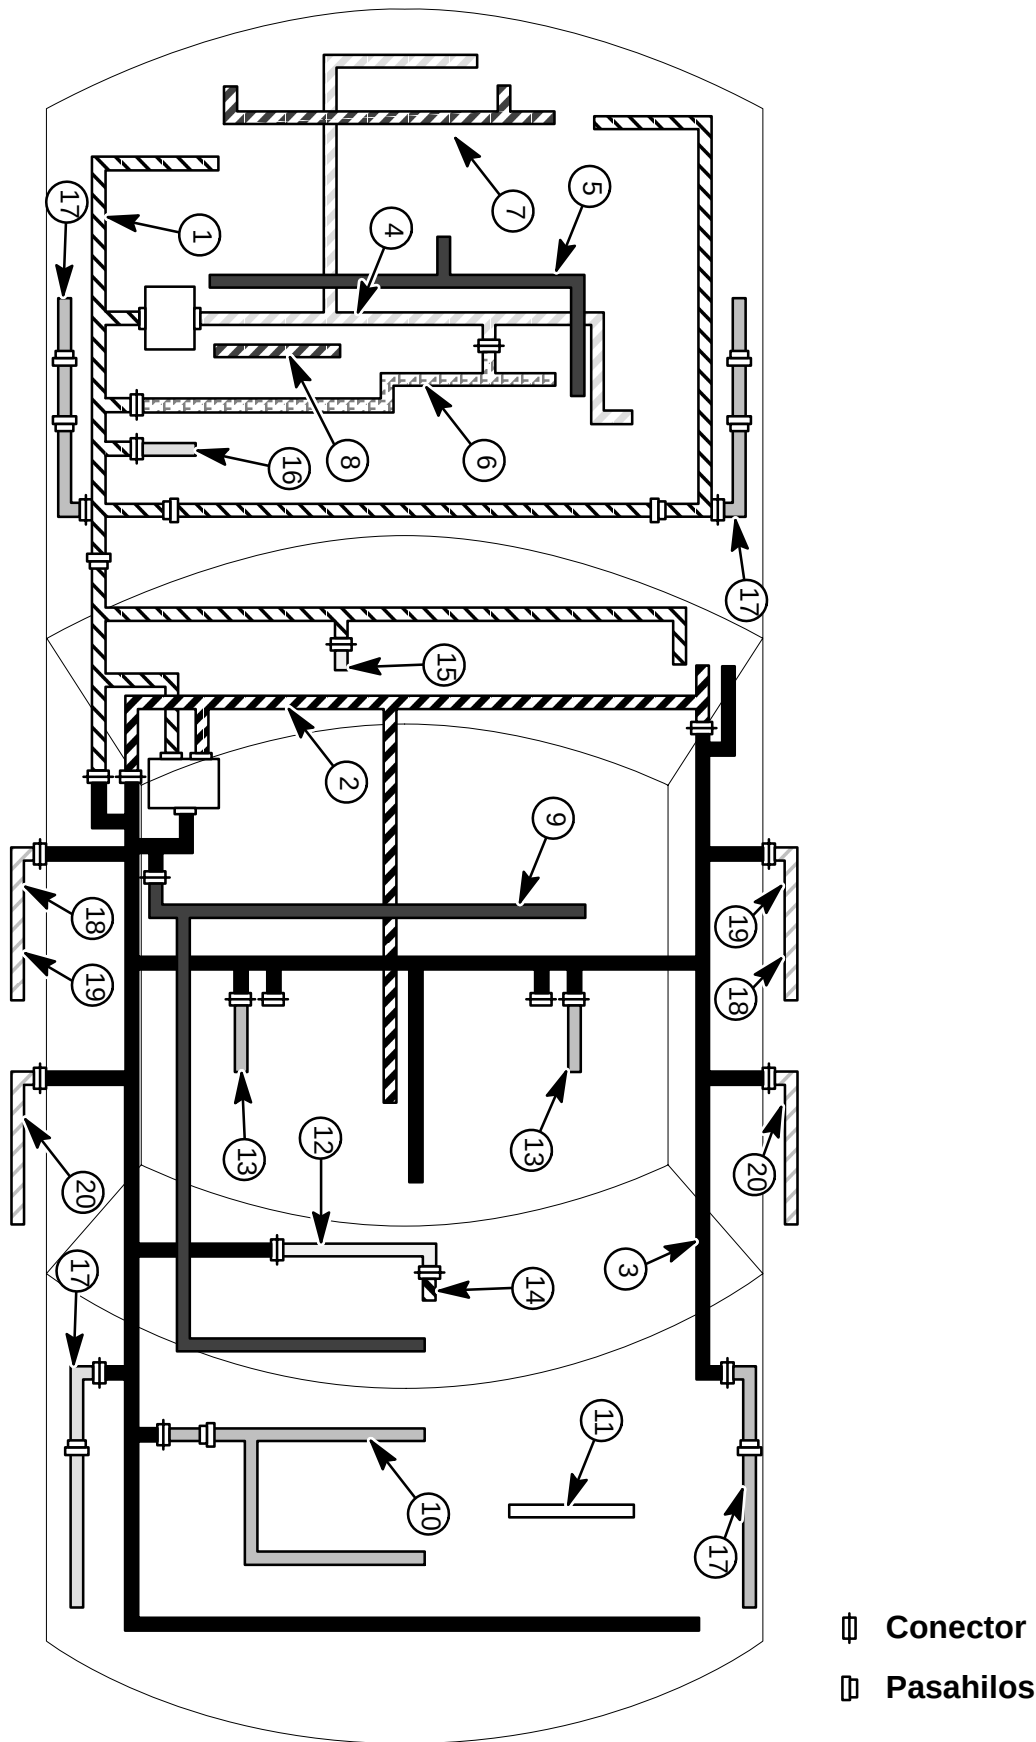


No.	Número de pieza	Descripción
1	14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor
2	14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos
3	14A005	Mazo de cables – Principal
4	12A522	Mazo de cables – Control del motor
5	14300	Mazo de cables – Tensión de salida de la batería
6	9H589	Mazo de cables – Corte de combustible
7	15A211	Mazo de cables – Cable auxiliar de la luz de niebla
8	14301	Mazo de cables – Masa del motor
9	14335	Mazo de cables – Iluminación interior
10	18C619	Mazo de cables – Luneta térmica
11	18C620	Mazo de cables – Masa de la luneta térmica
12	14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible
13	14K155	Mazo de cables – Airbag lateral
14	9A340	Mazo de cables – Bomba de combustible
15	13A612	Mazo de cables – Interruptor de las luces de freno
16	6B018	Mazo de cables – Calentador del bloque motor
17	2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno
18	14A584	Mazo de cables – Puertas
19	14K138	Mazo de cables – Puerta del acompañante
20	14240	Mazo de cables – Puertas traseras

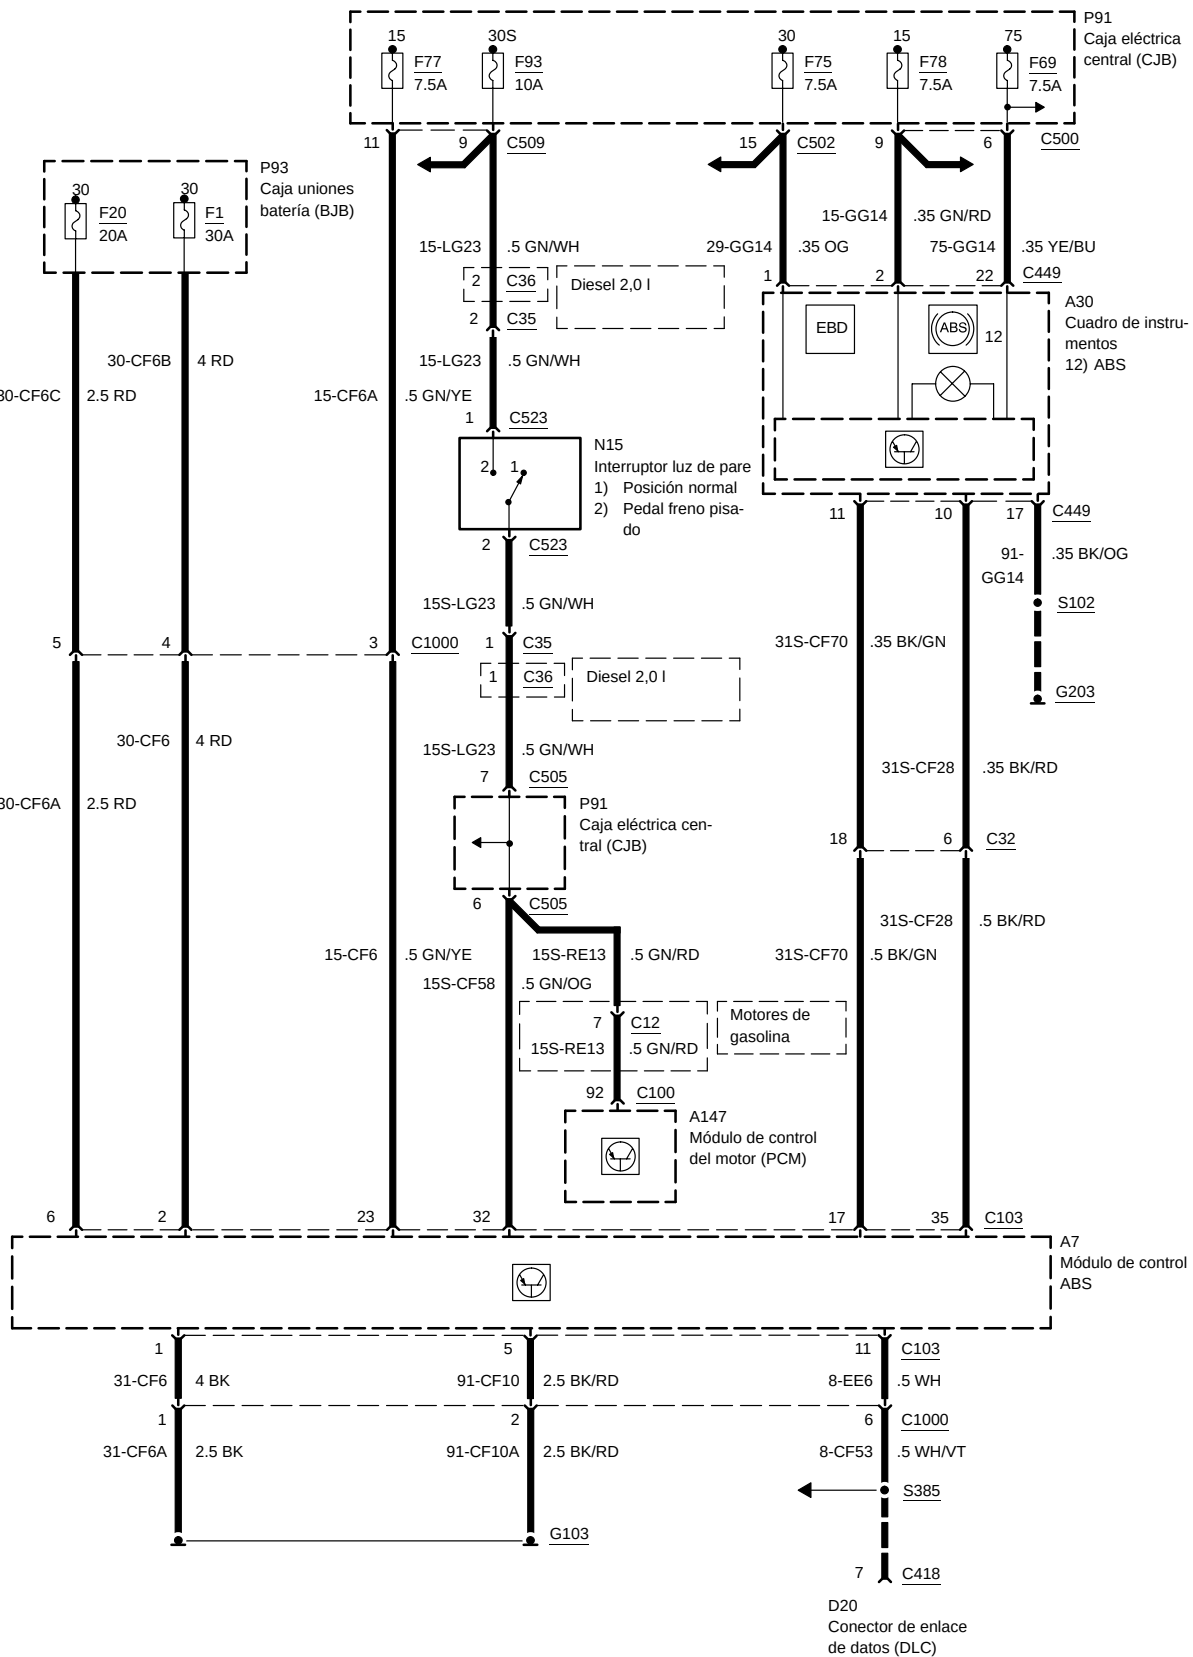


-2

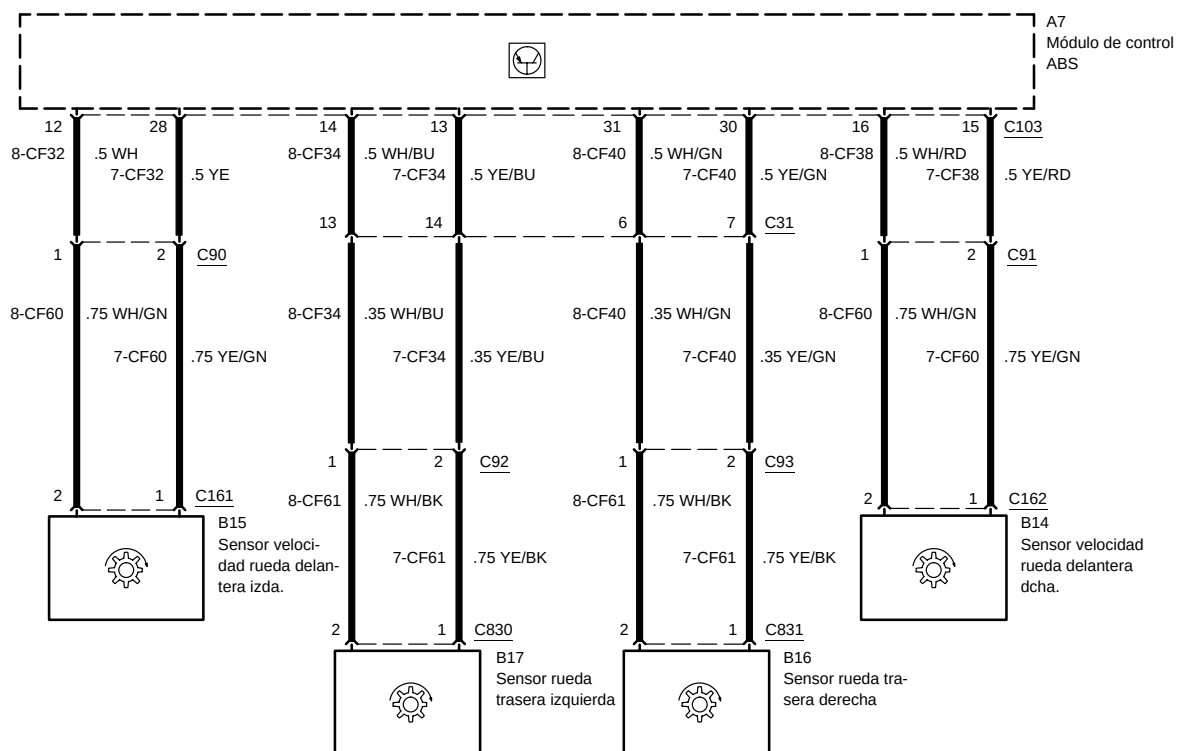





-2

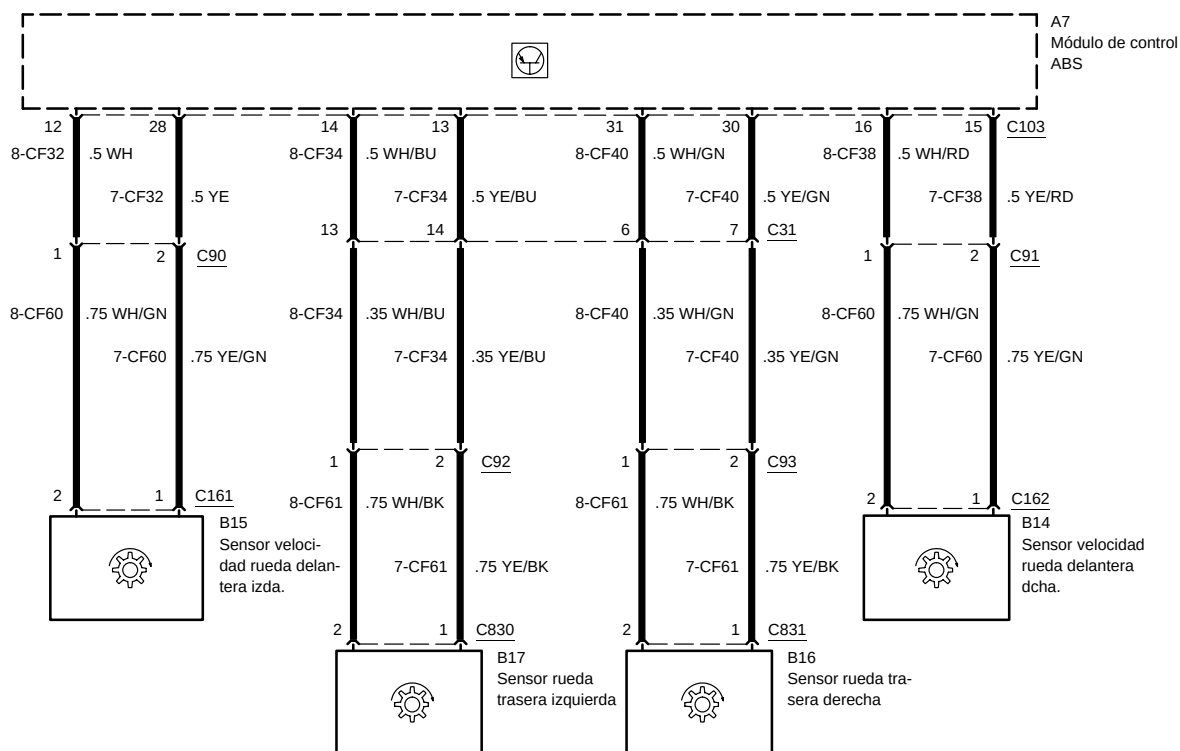


-3

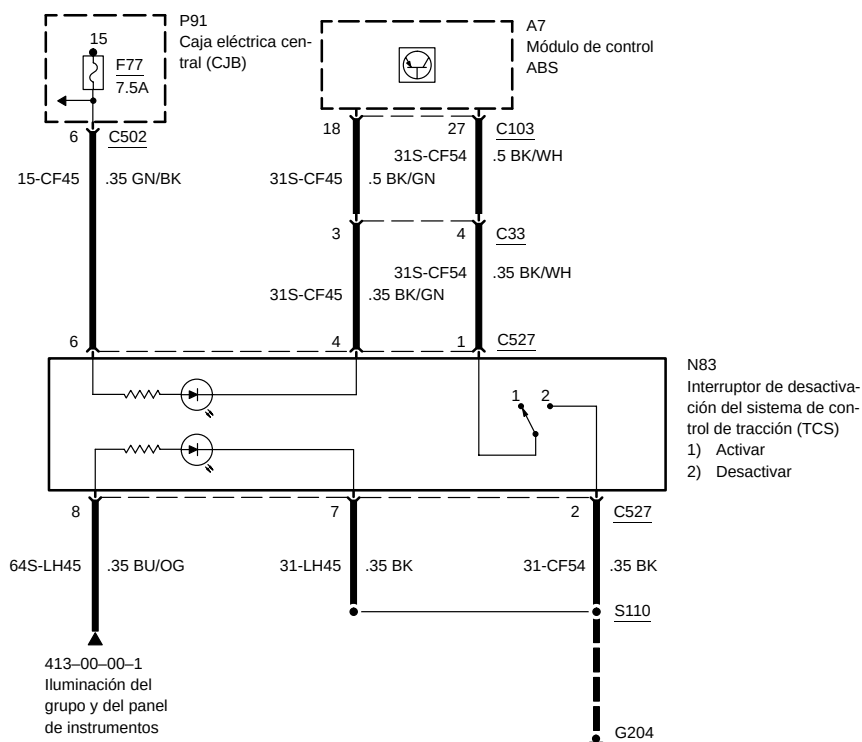





-2

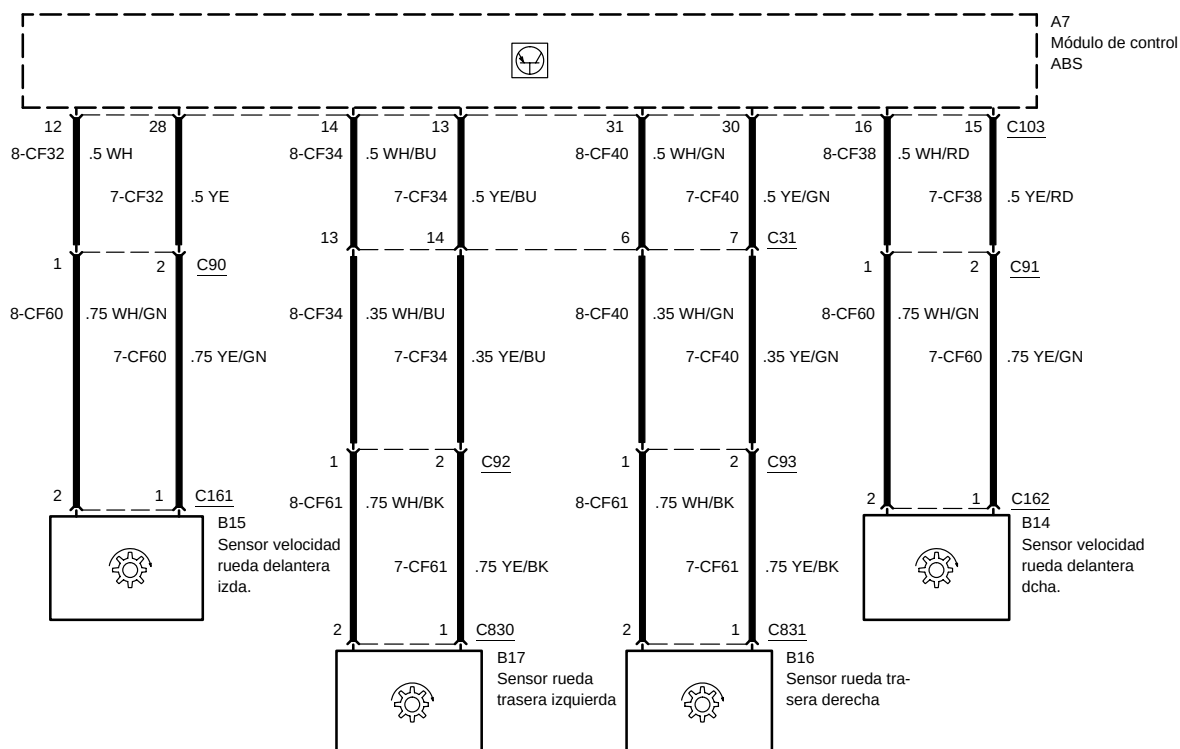

-3

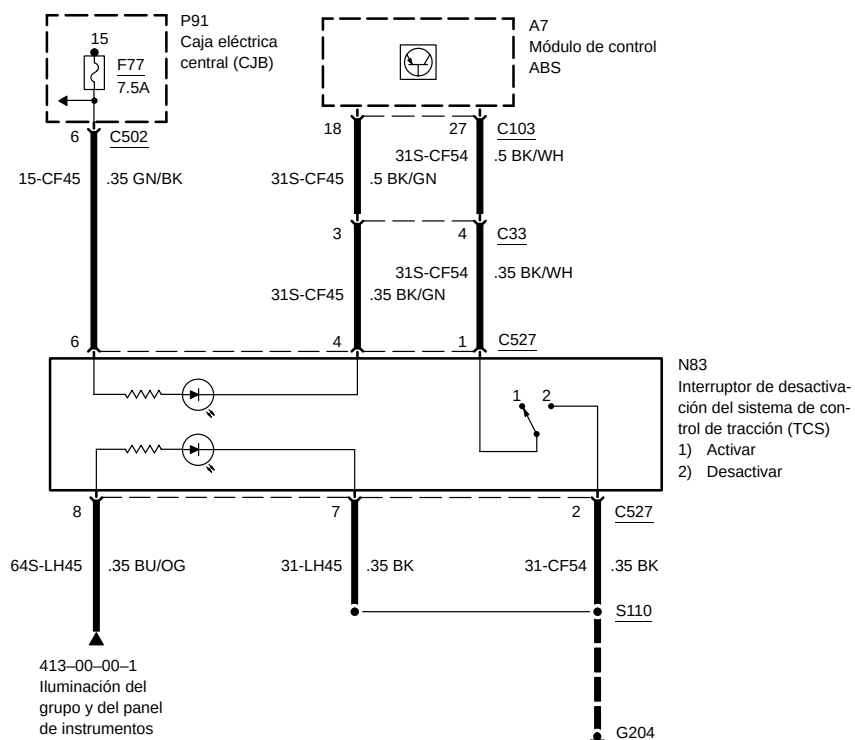



-4




Diesel 2,0 I


-5

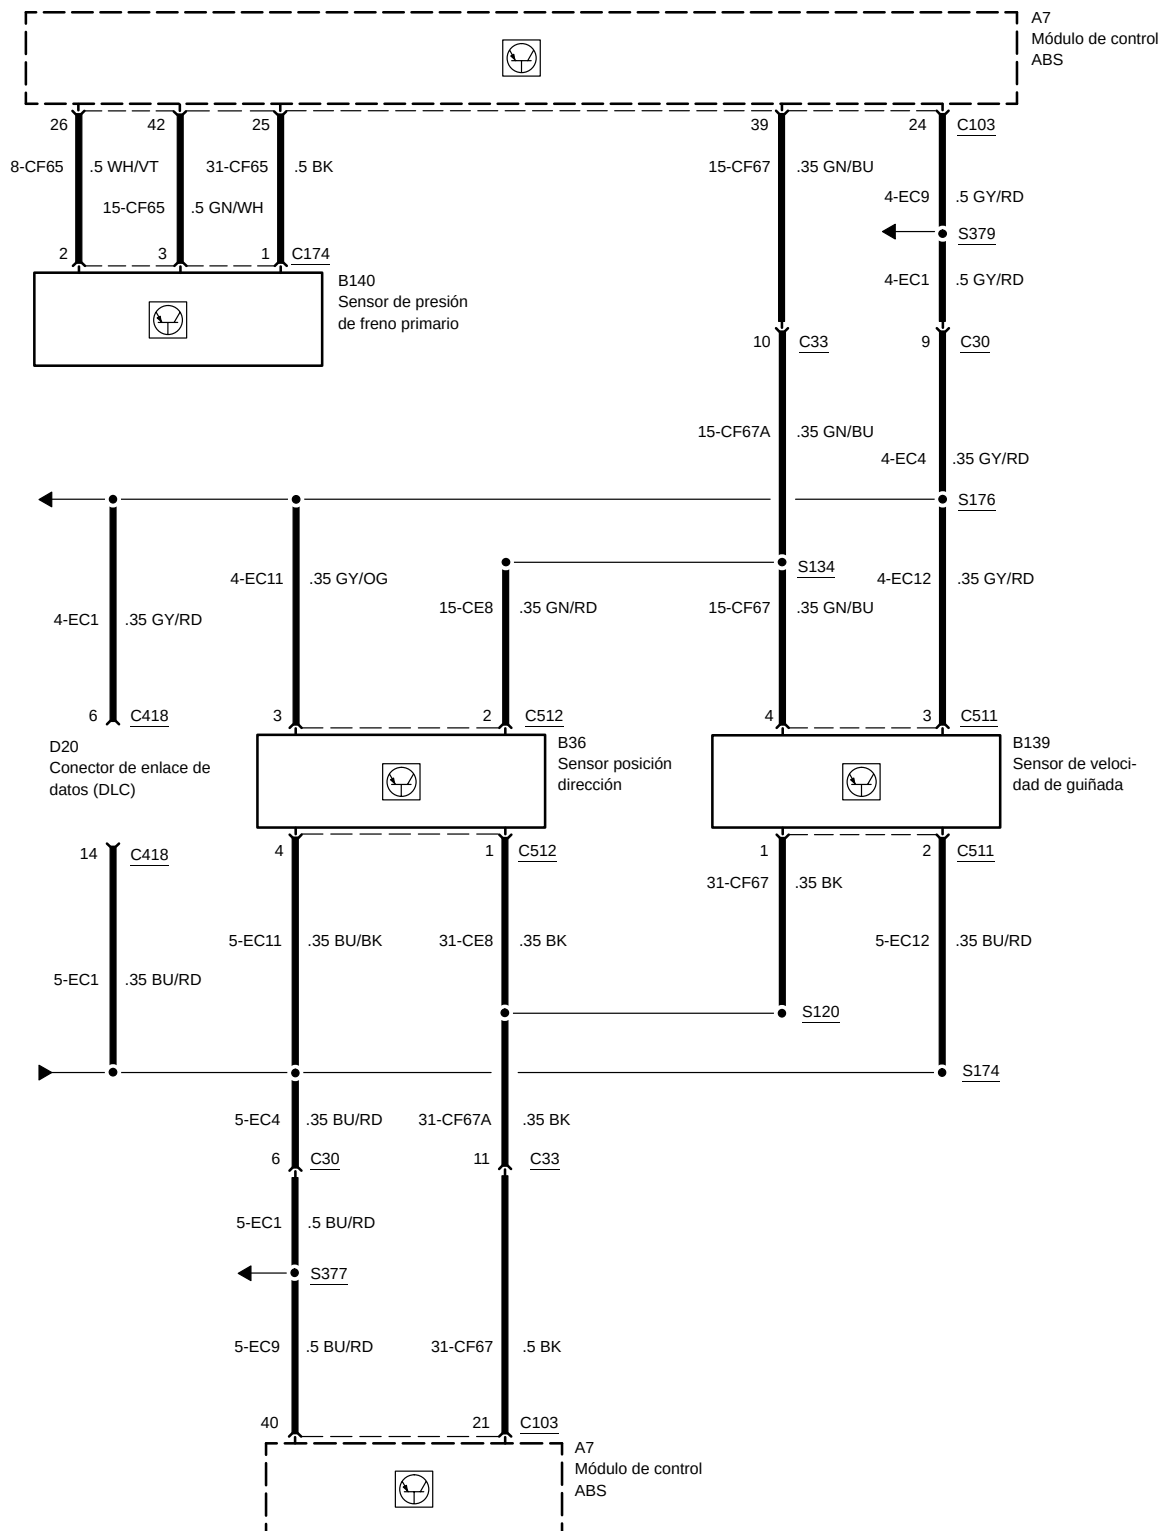


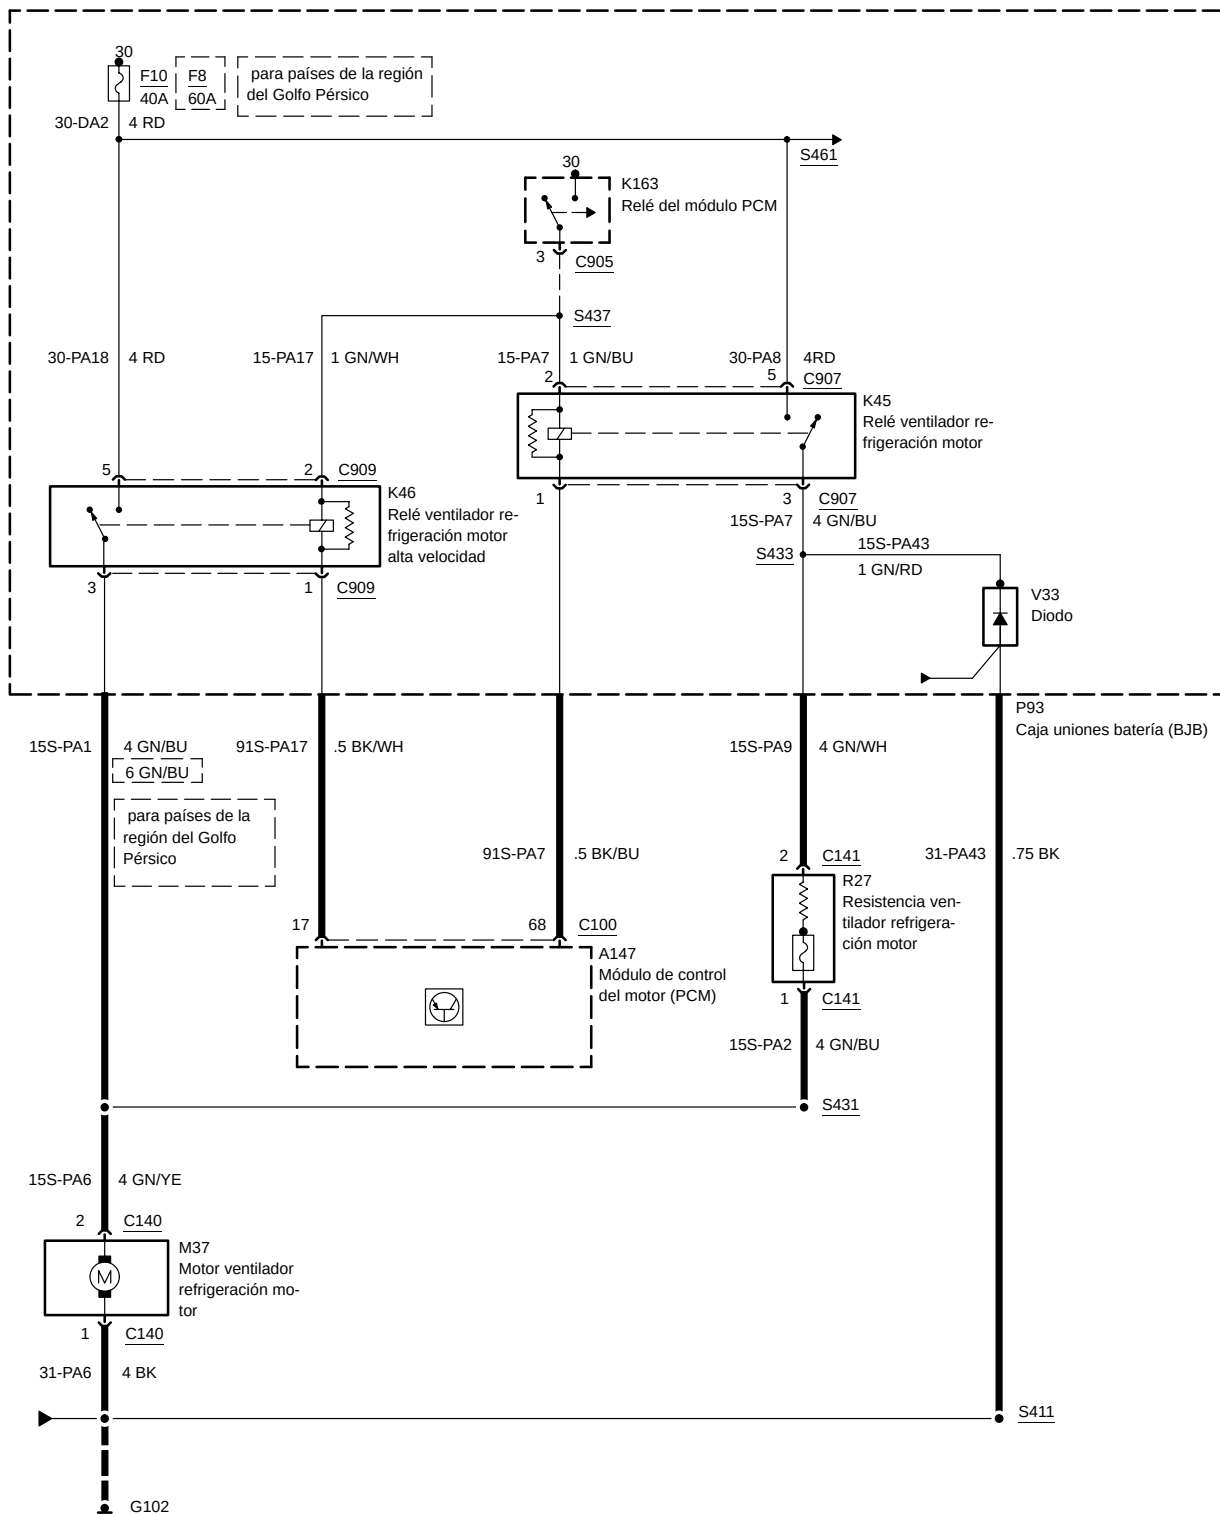

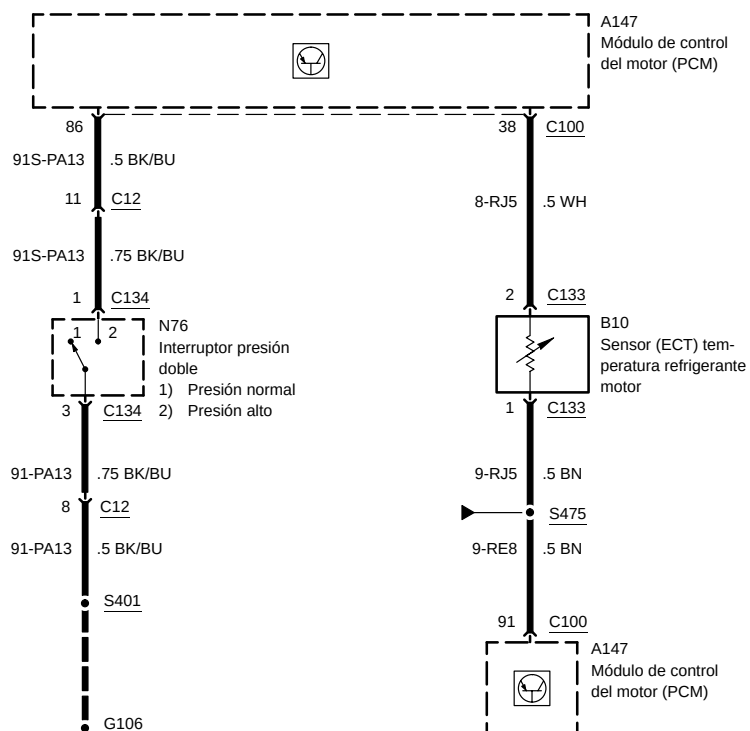



-1

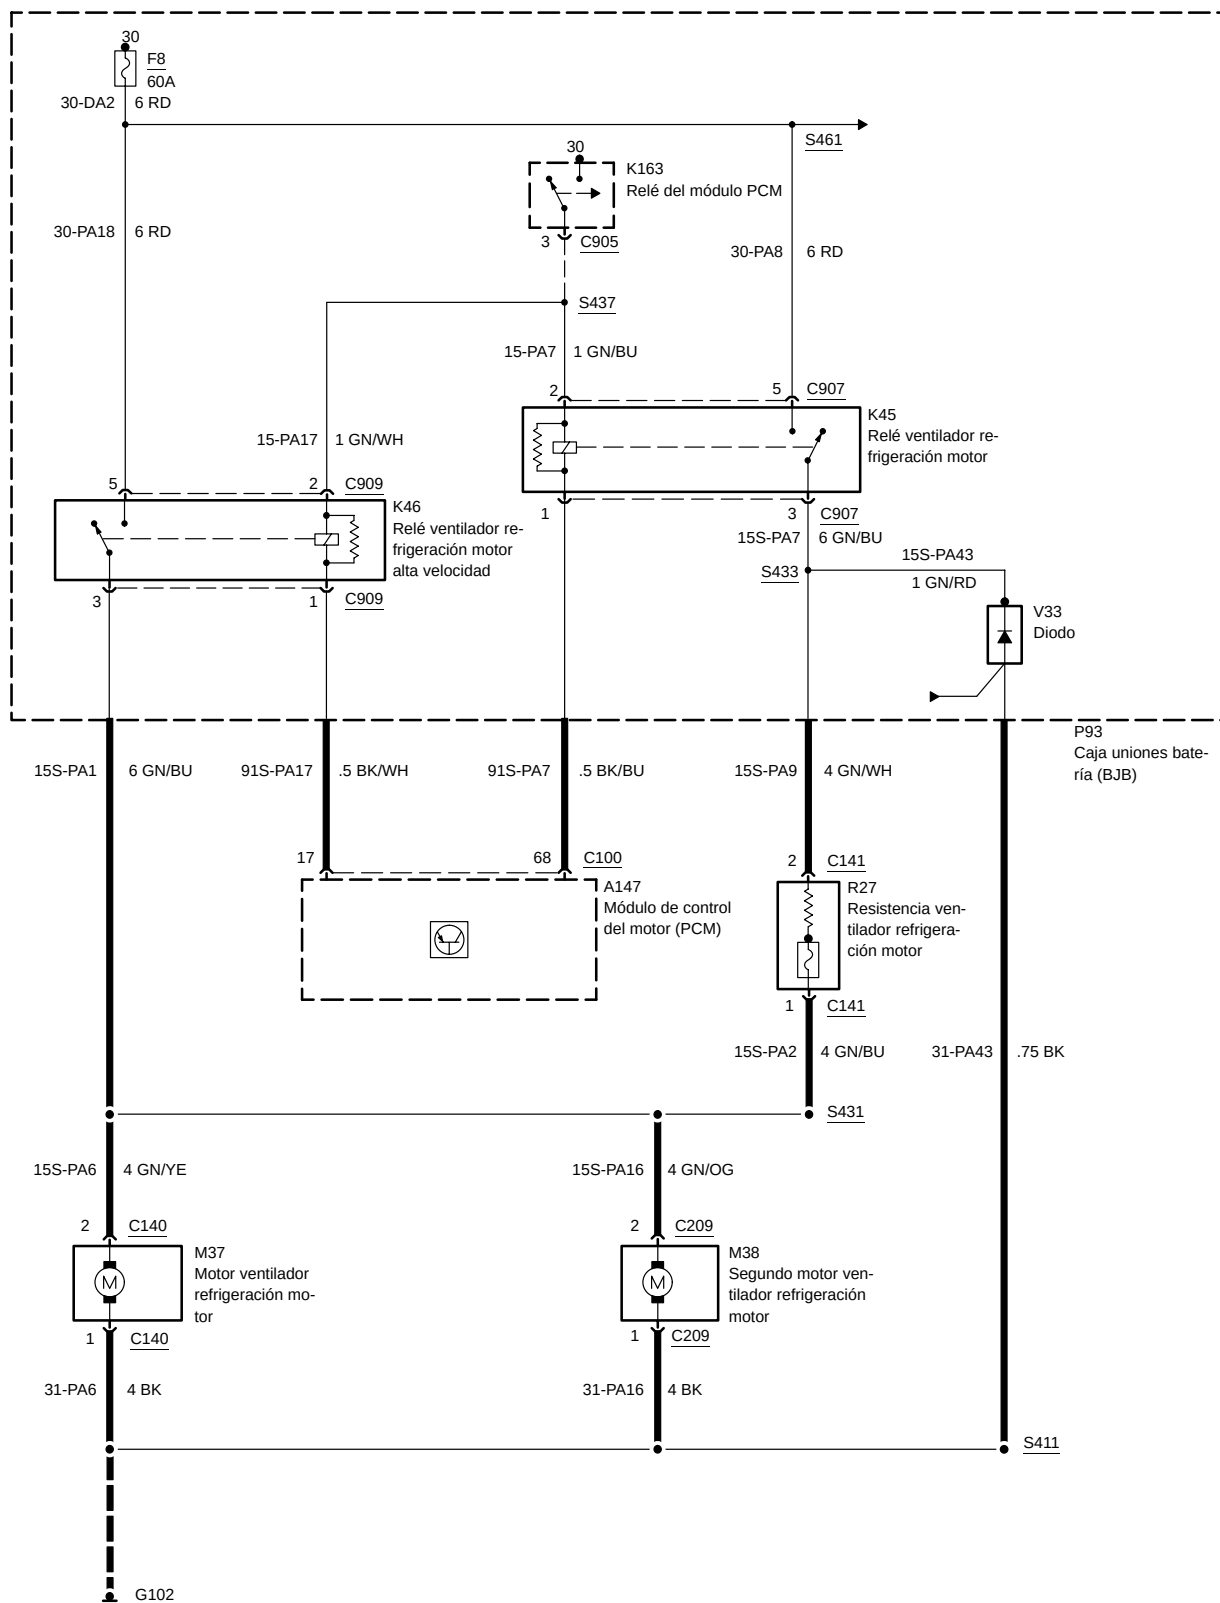

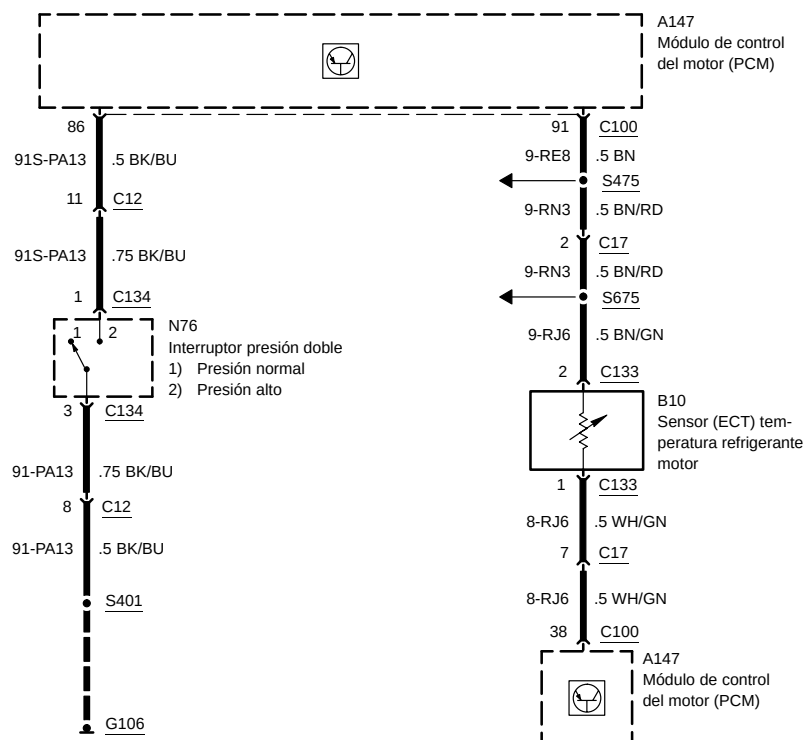



-1

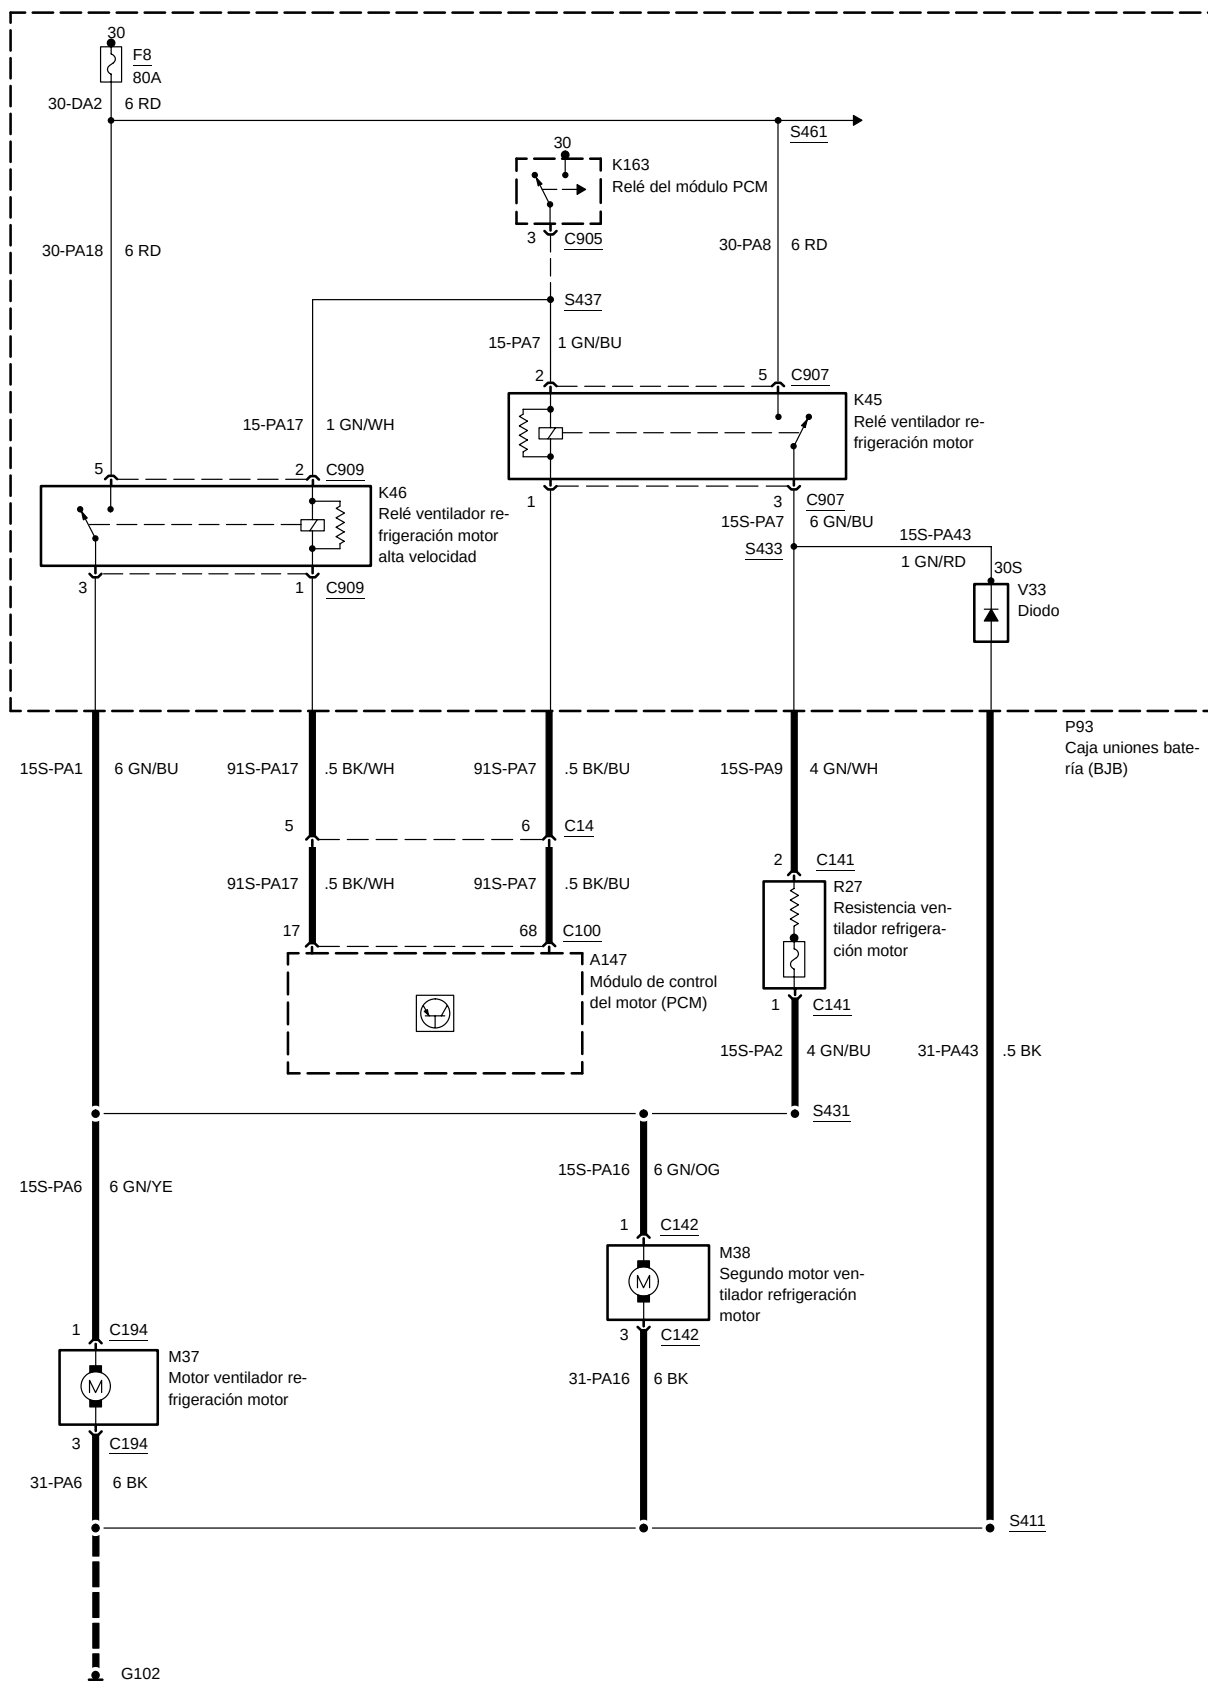


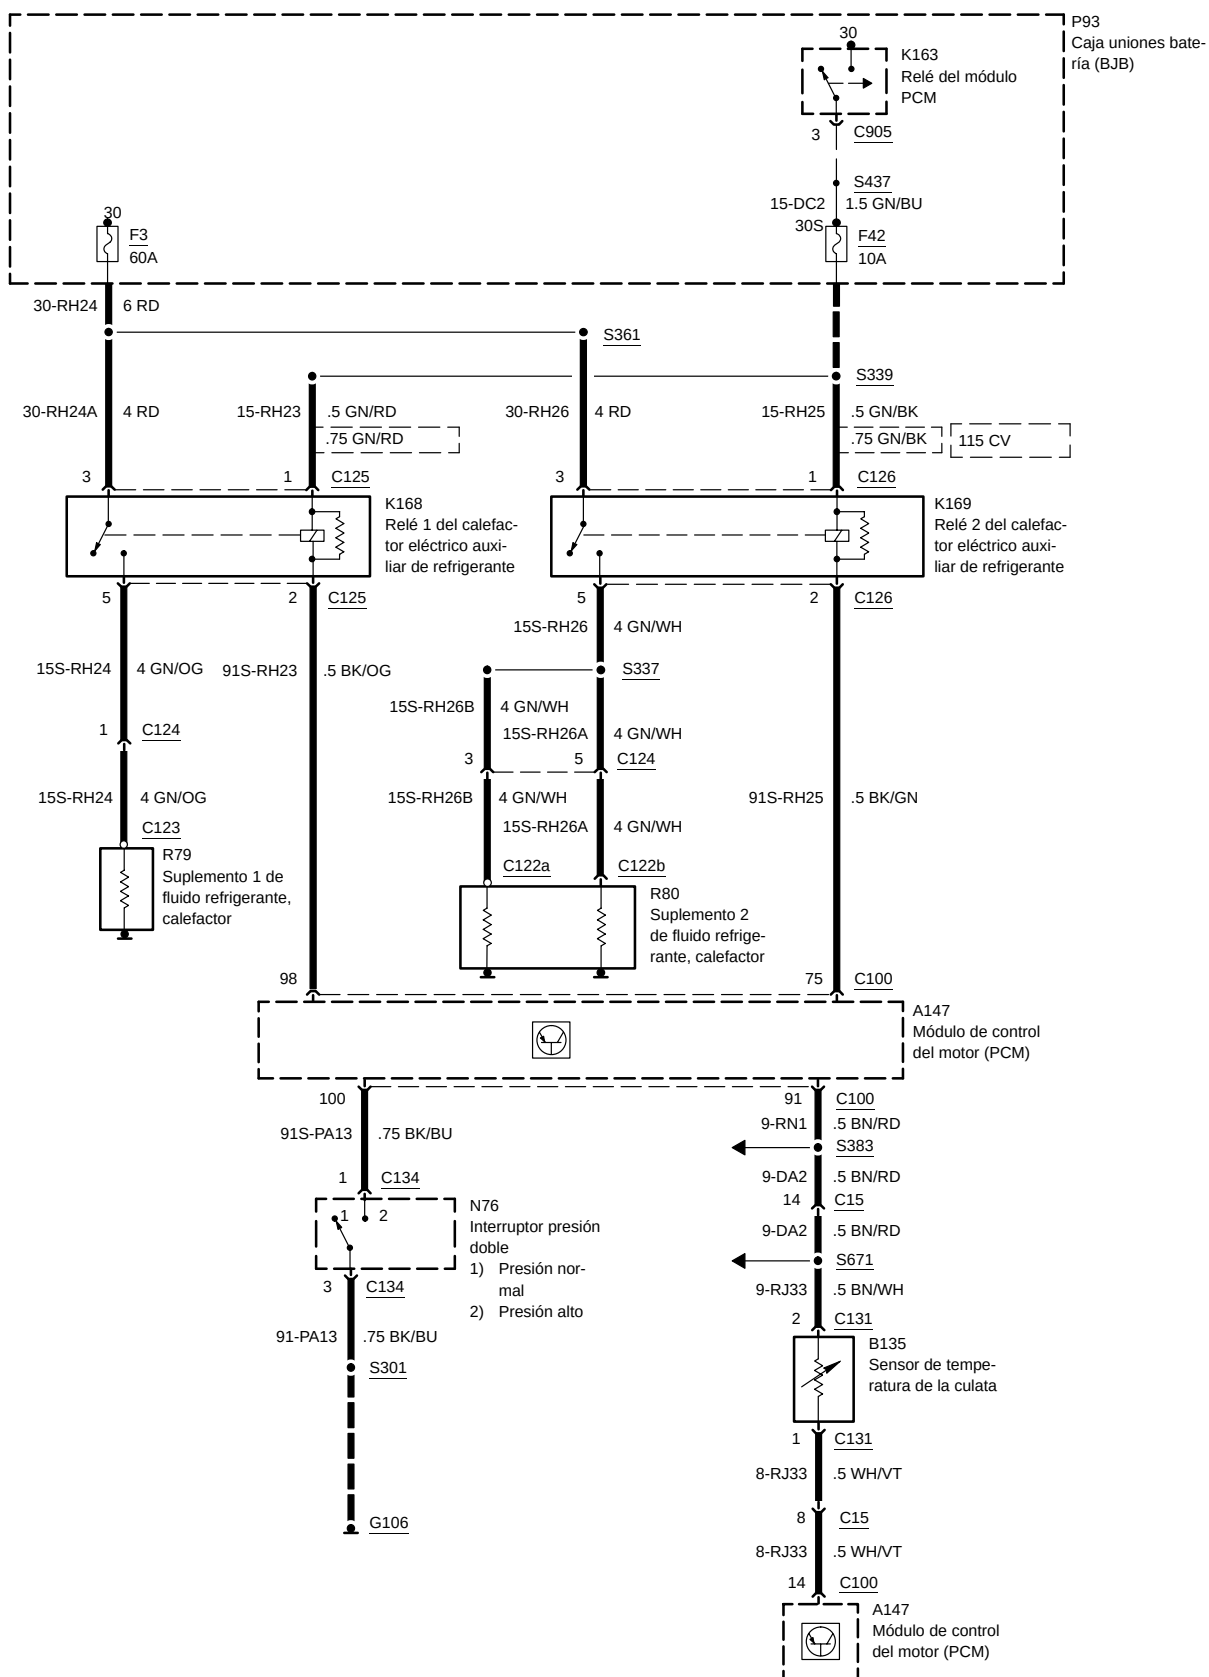


-1

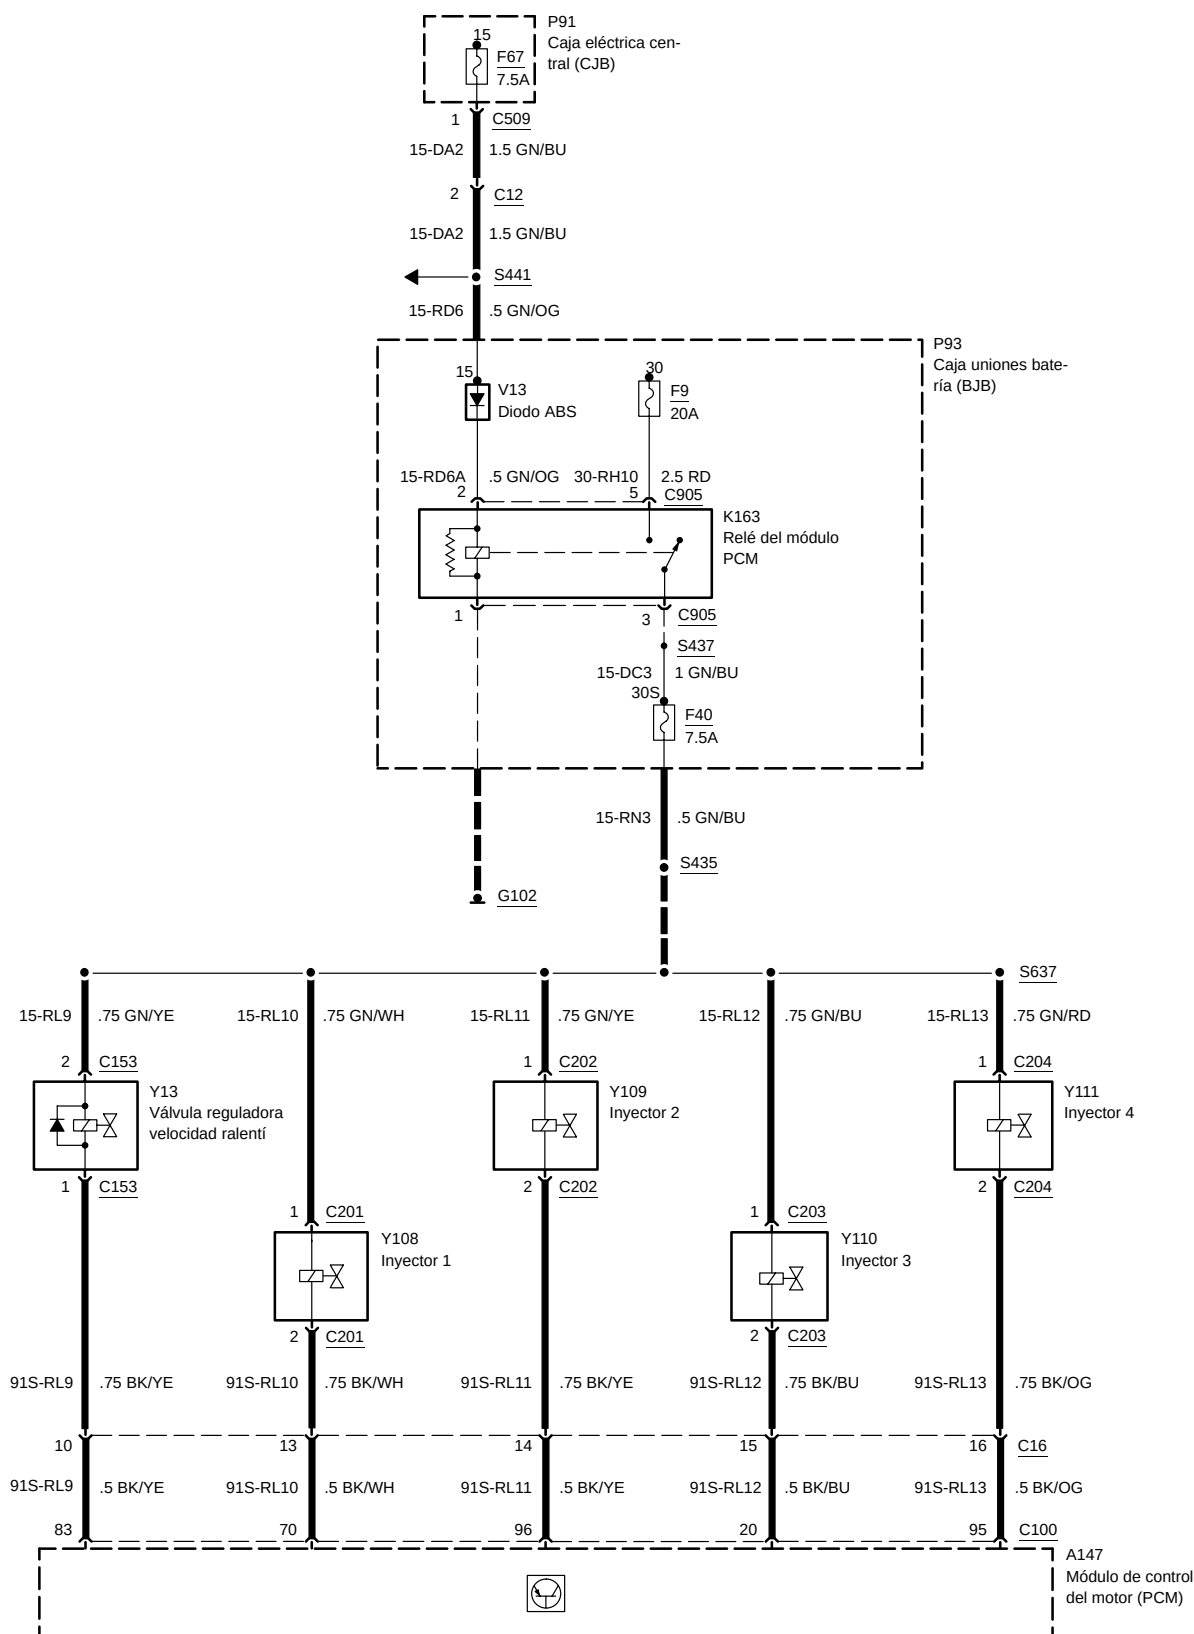

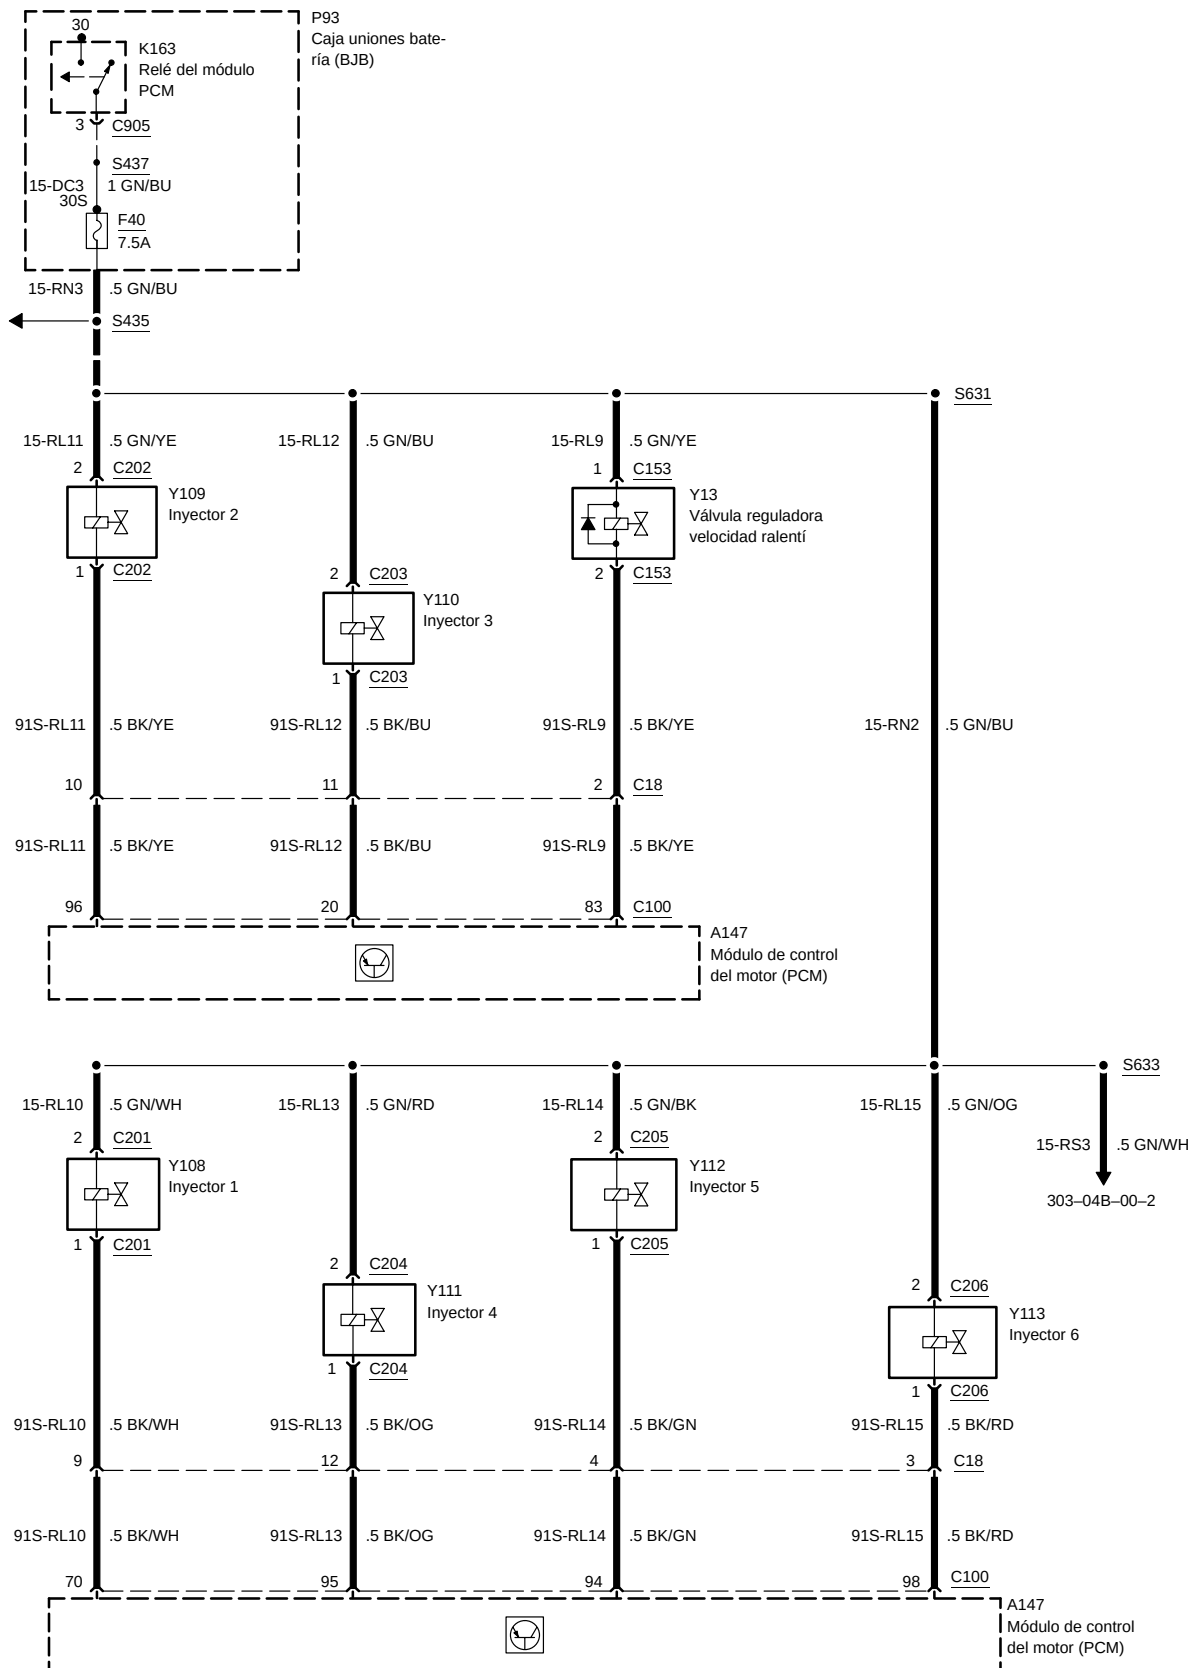


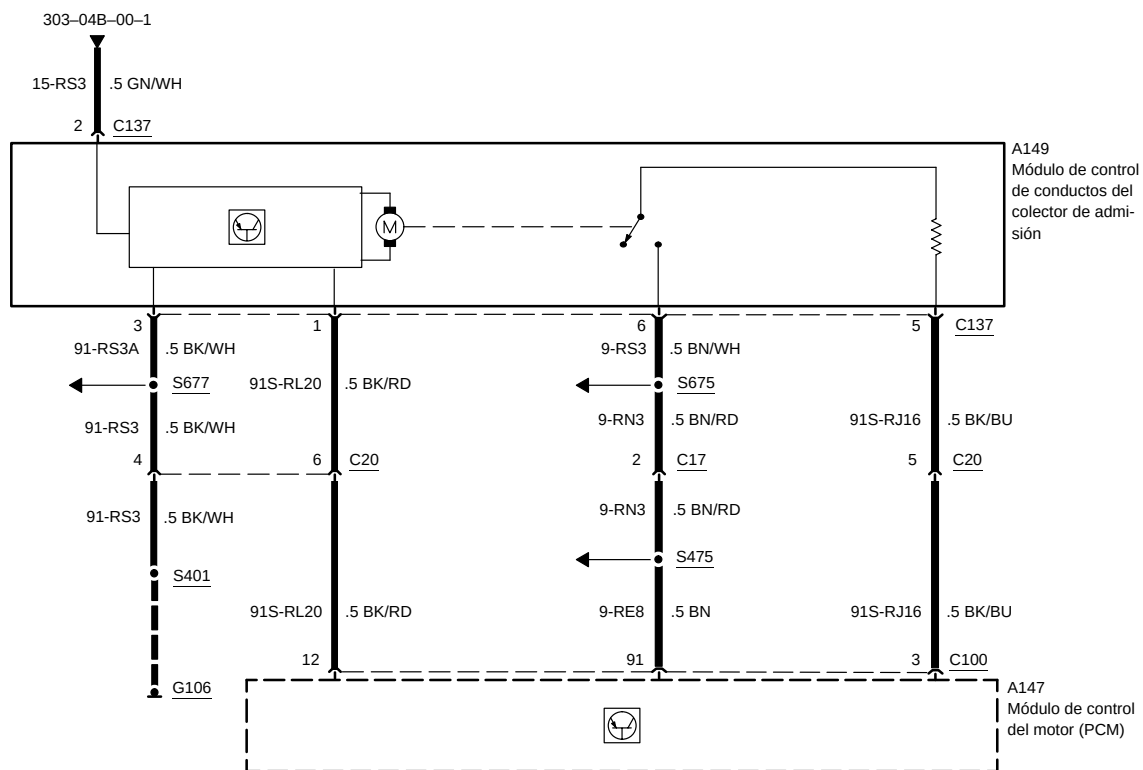

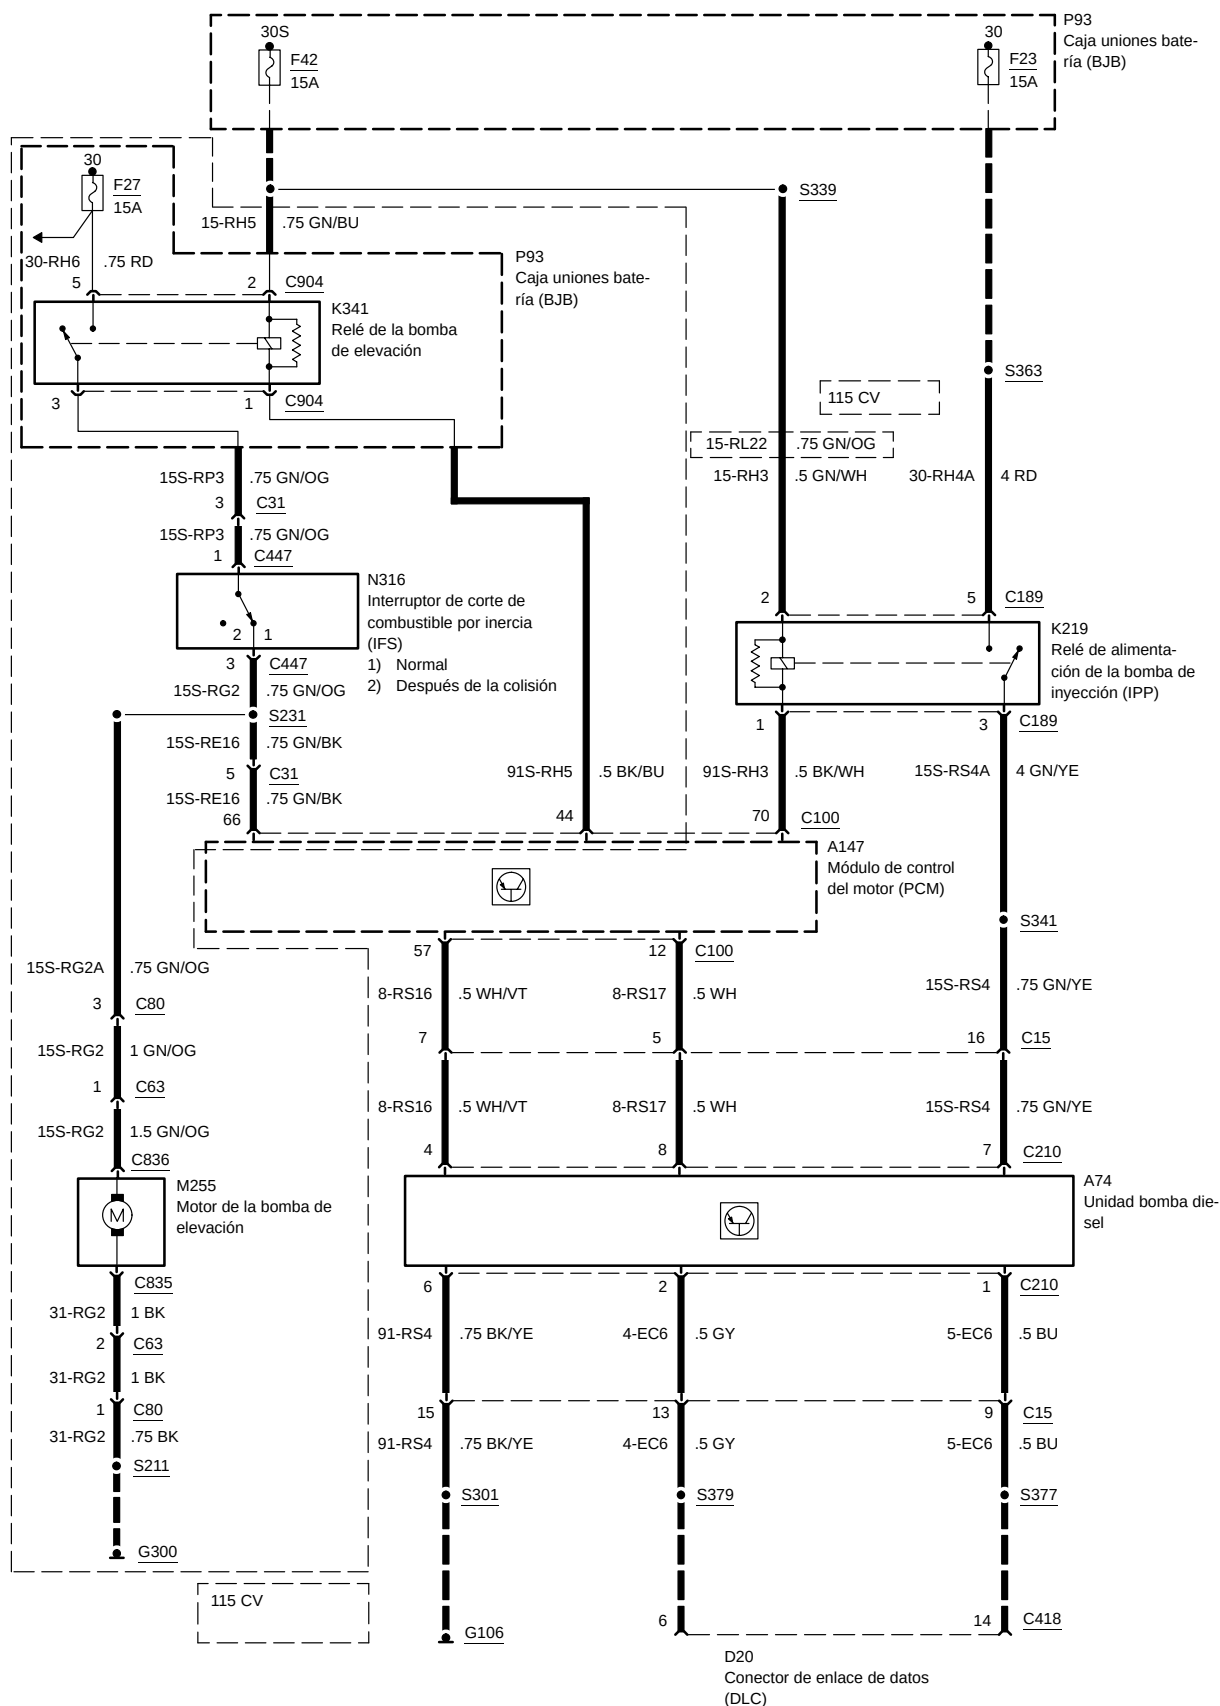


1,8 I y 2,0 I, 2,5 I, Diesel 2,0 I sin calefactor de aire de admisión por combustible

-1

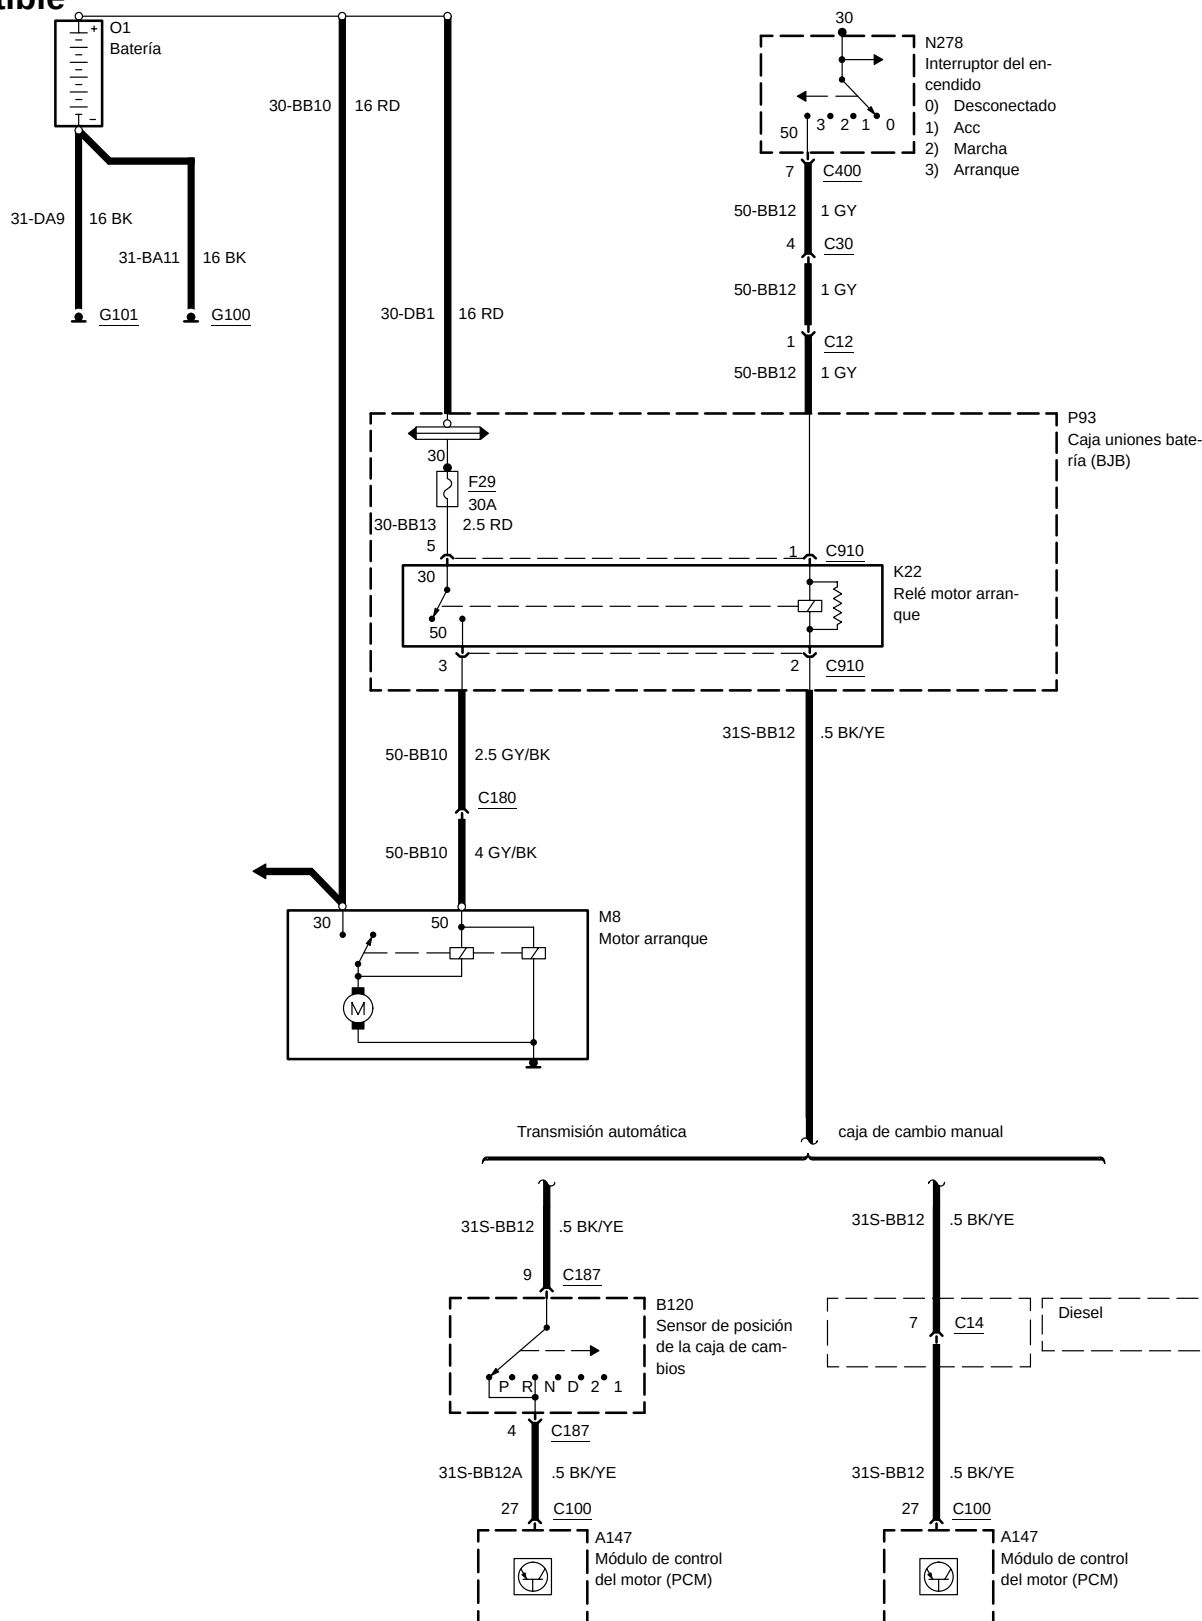



Diesel 2,0 I con calefactor de aire de admisión por combustible


-2

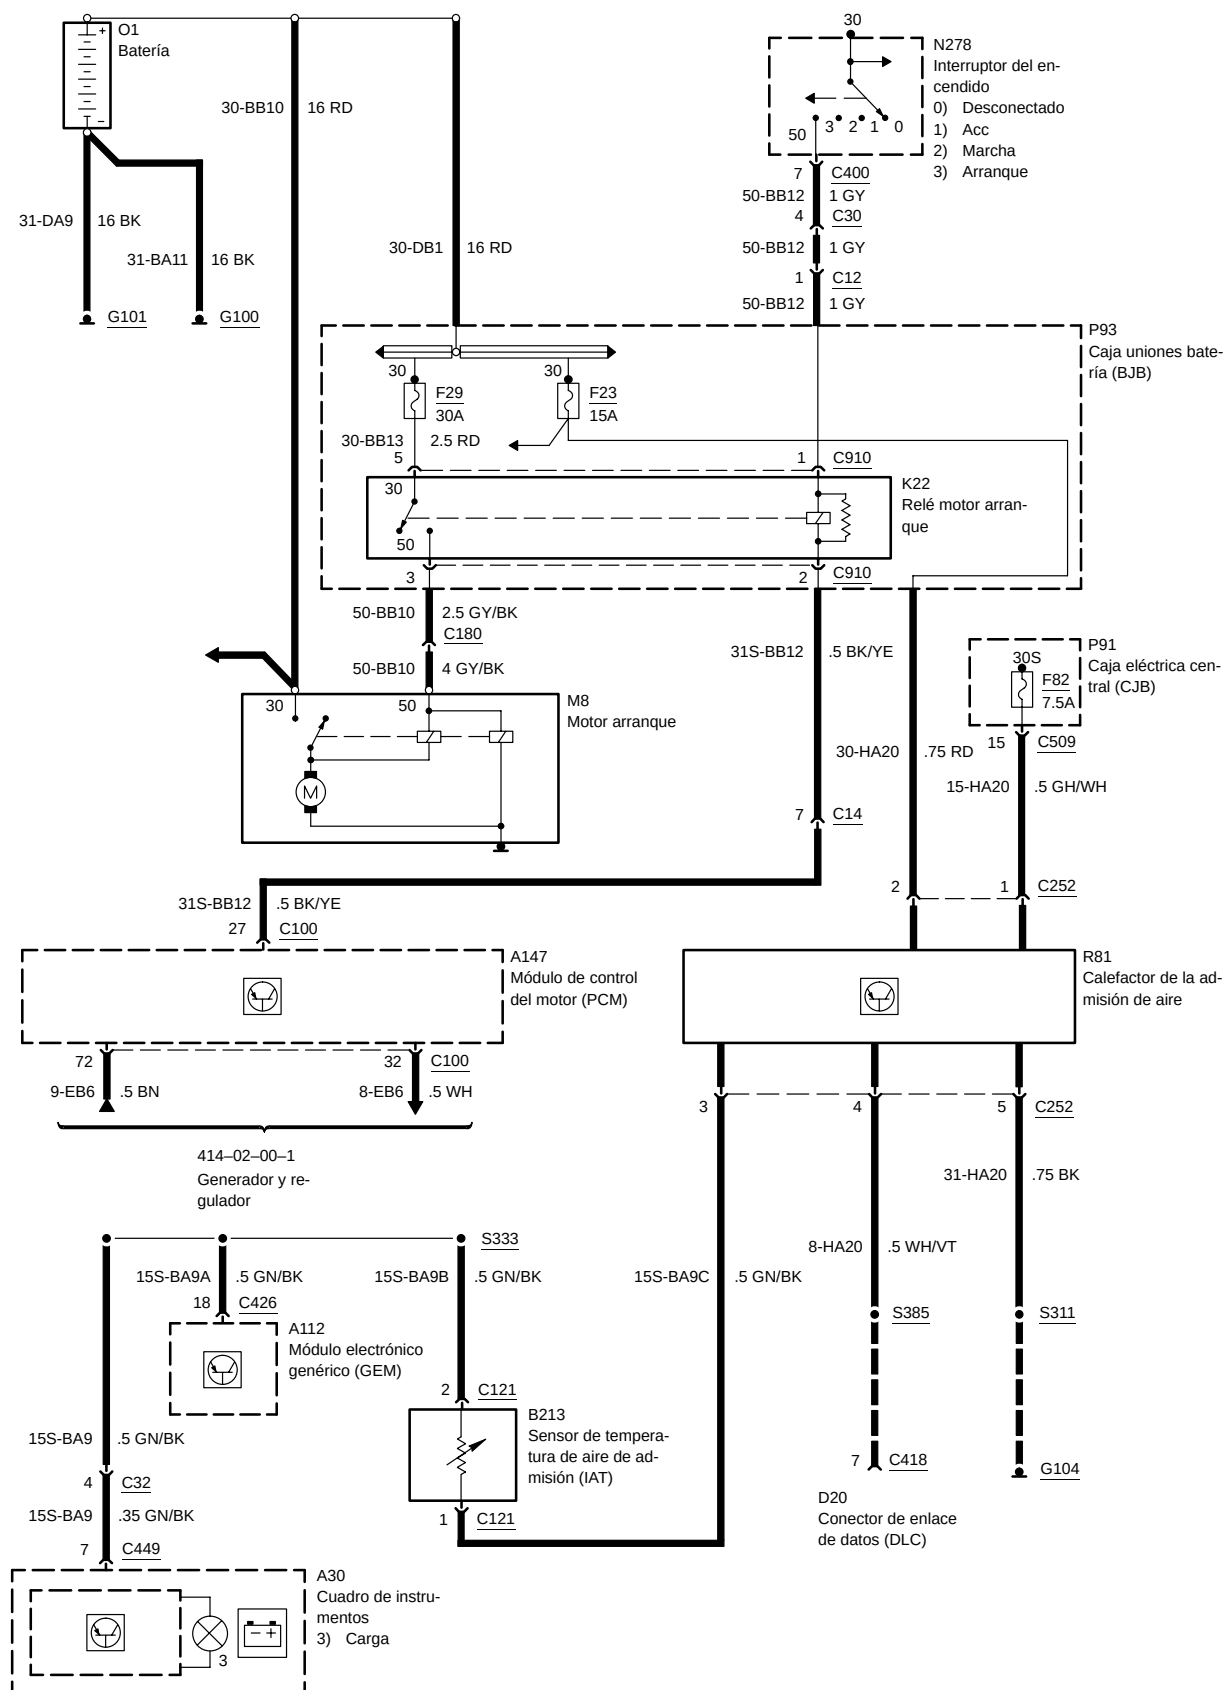




-1

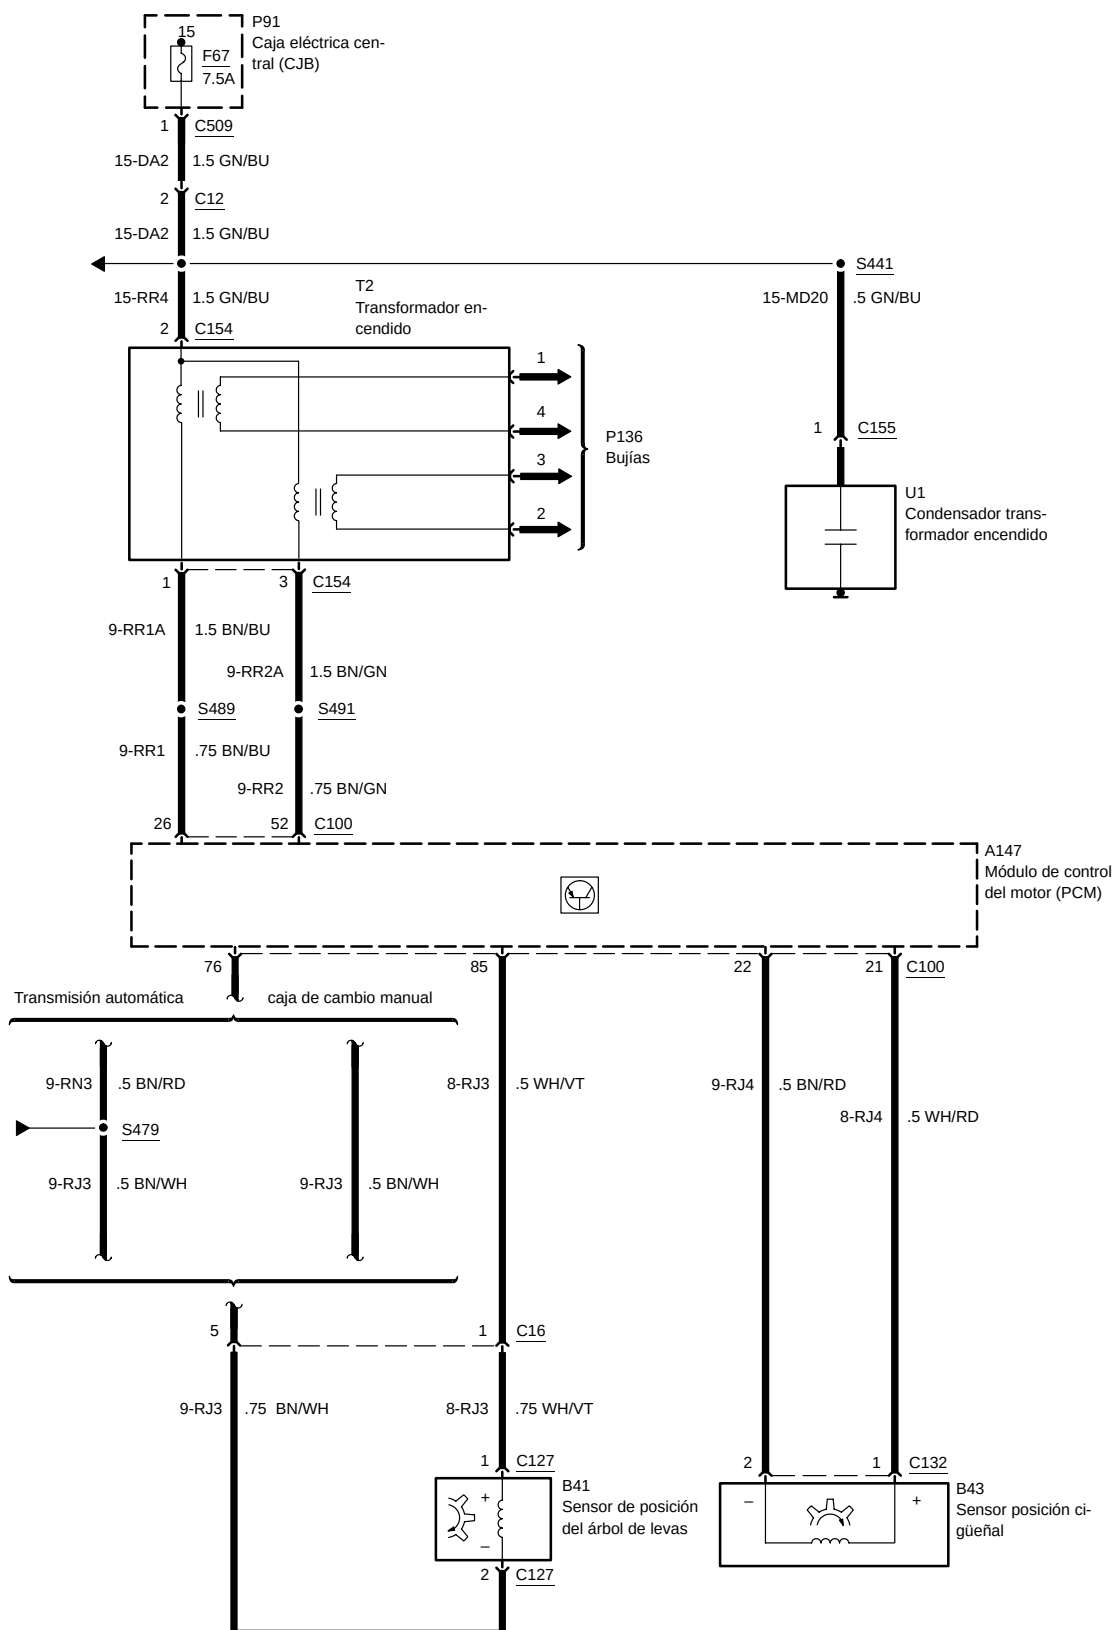


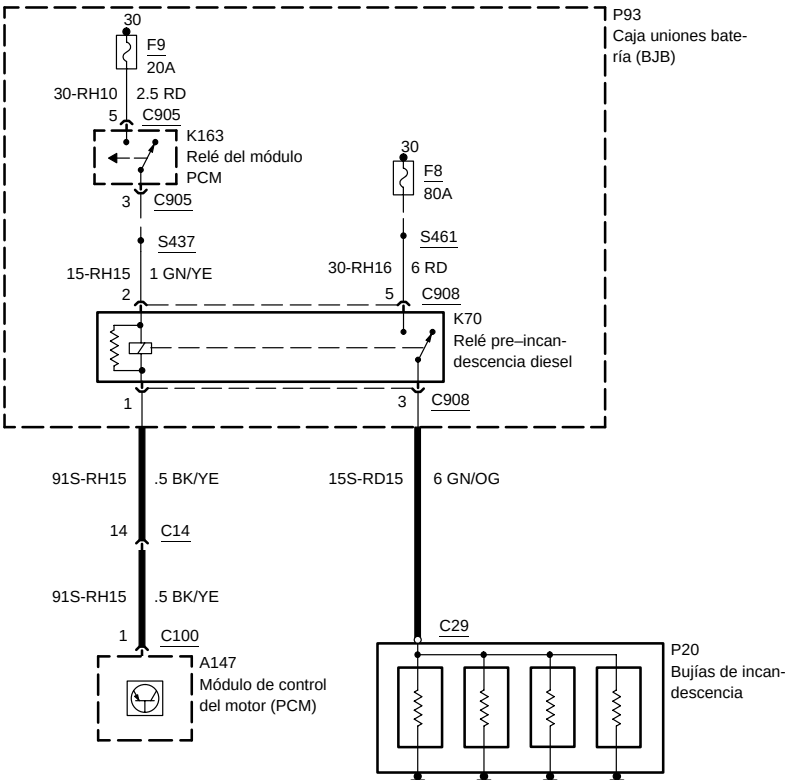


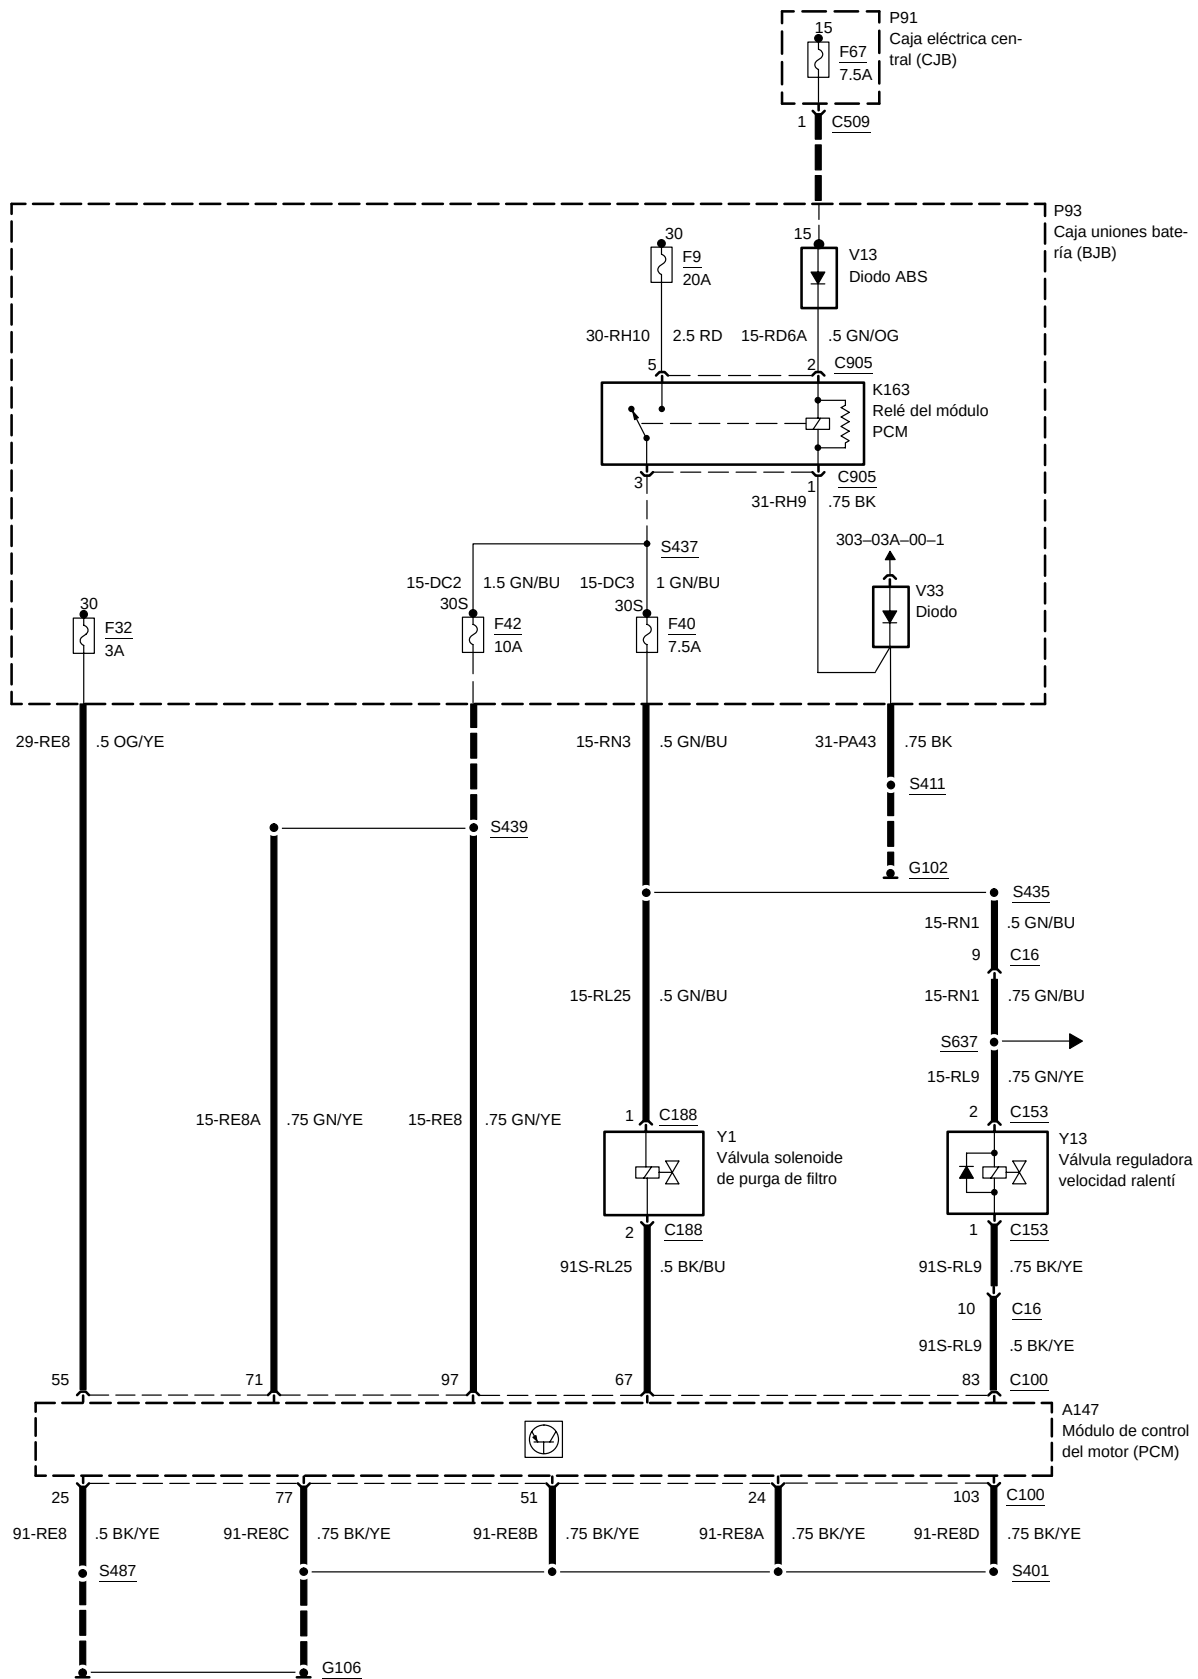

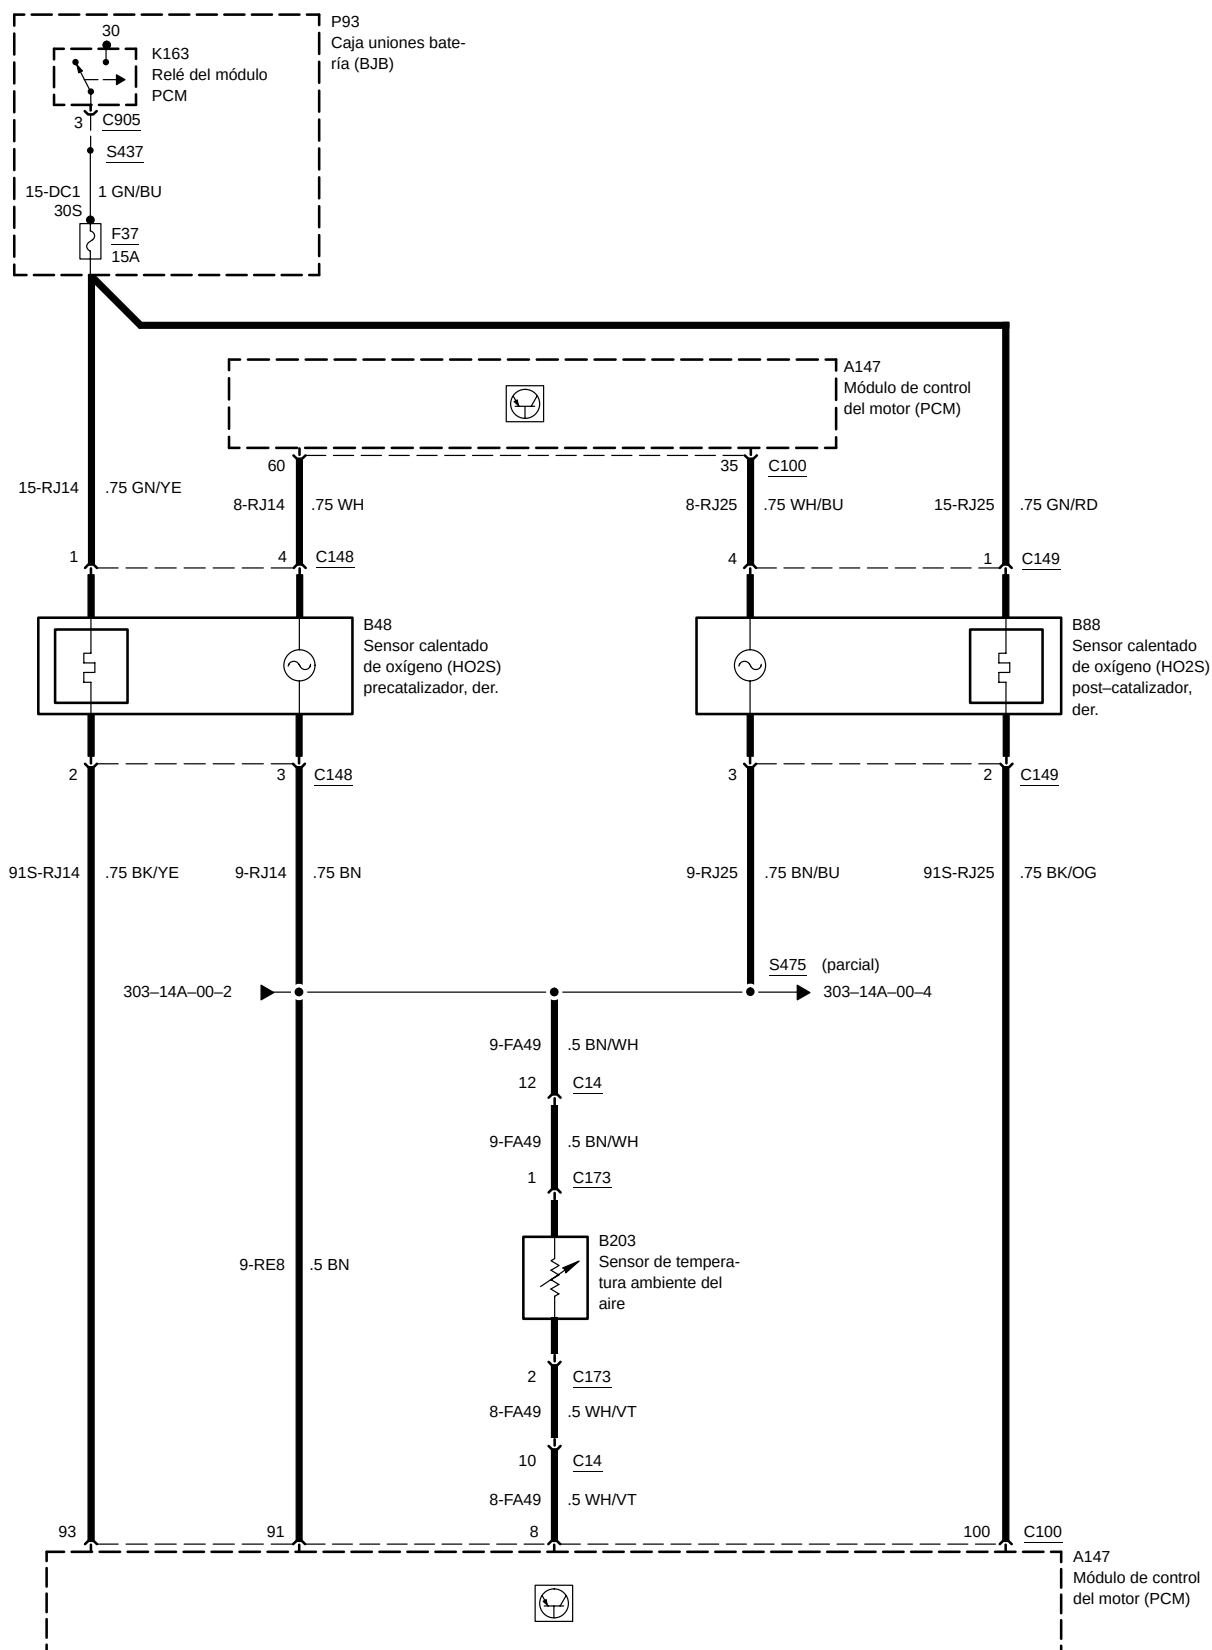

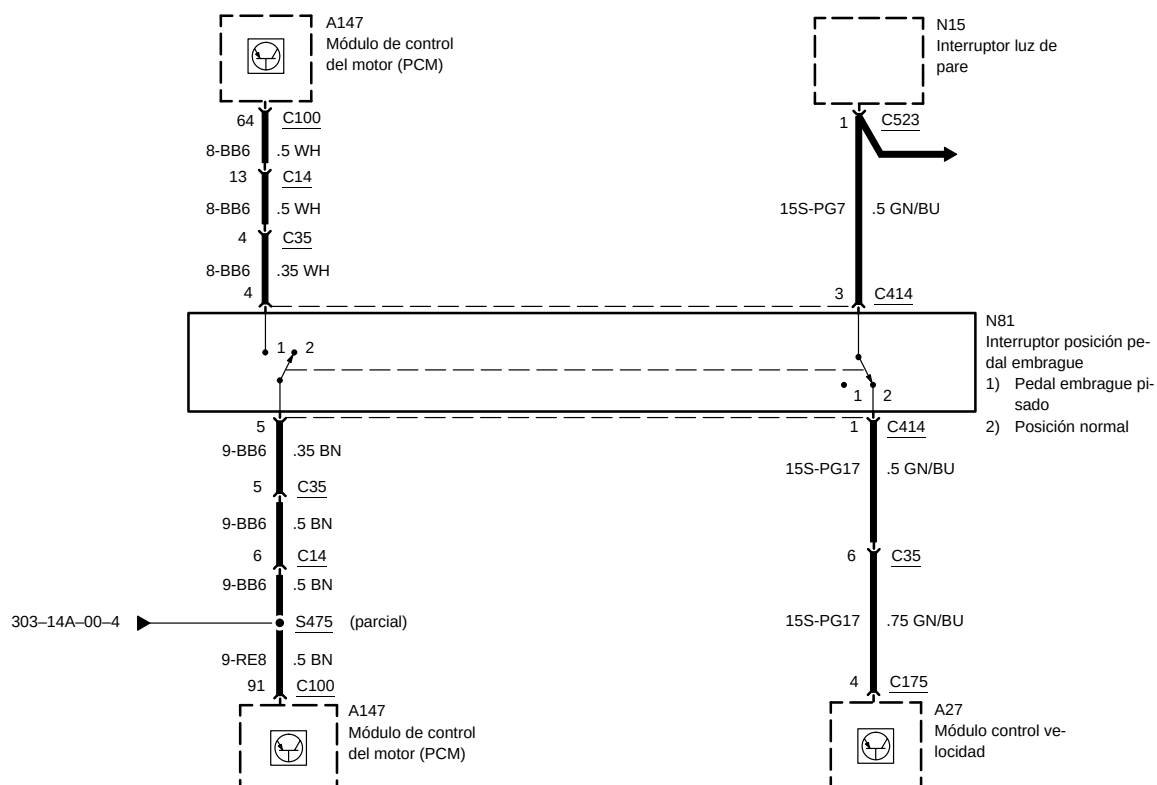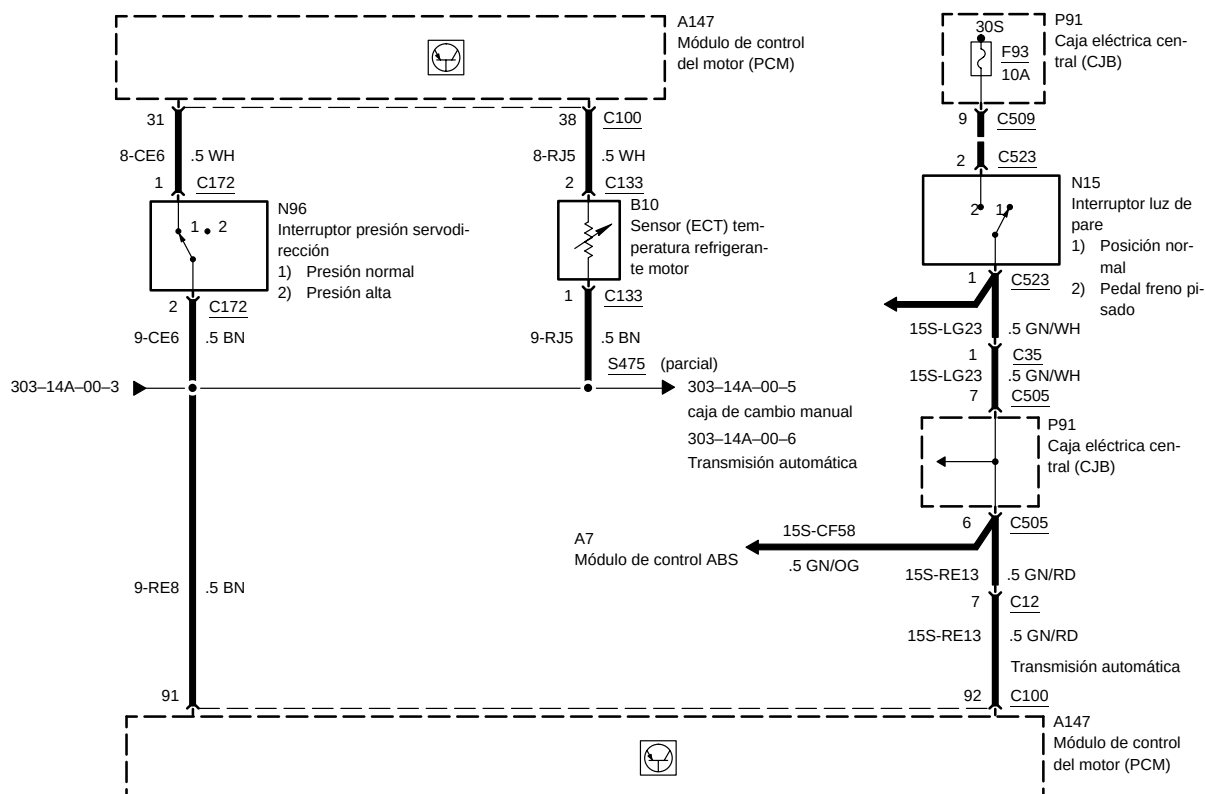


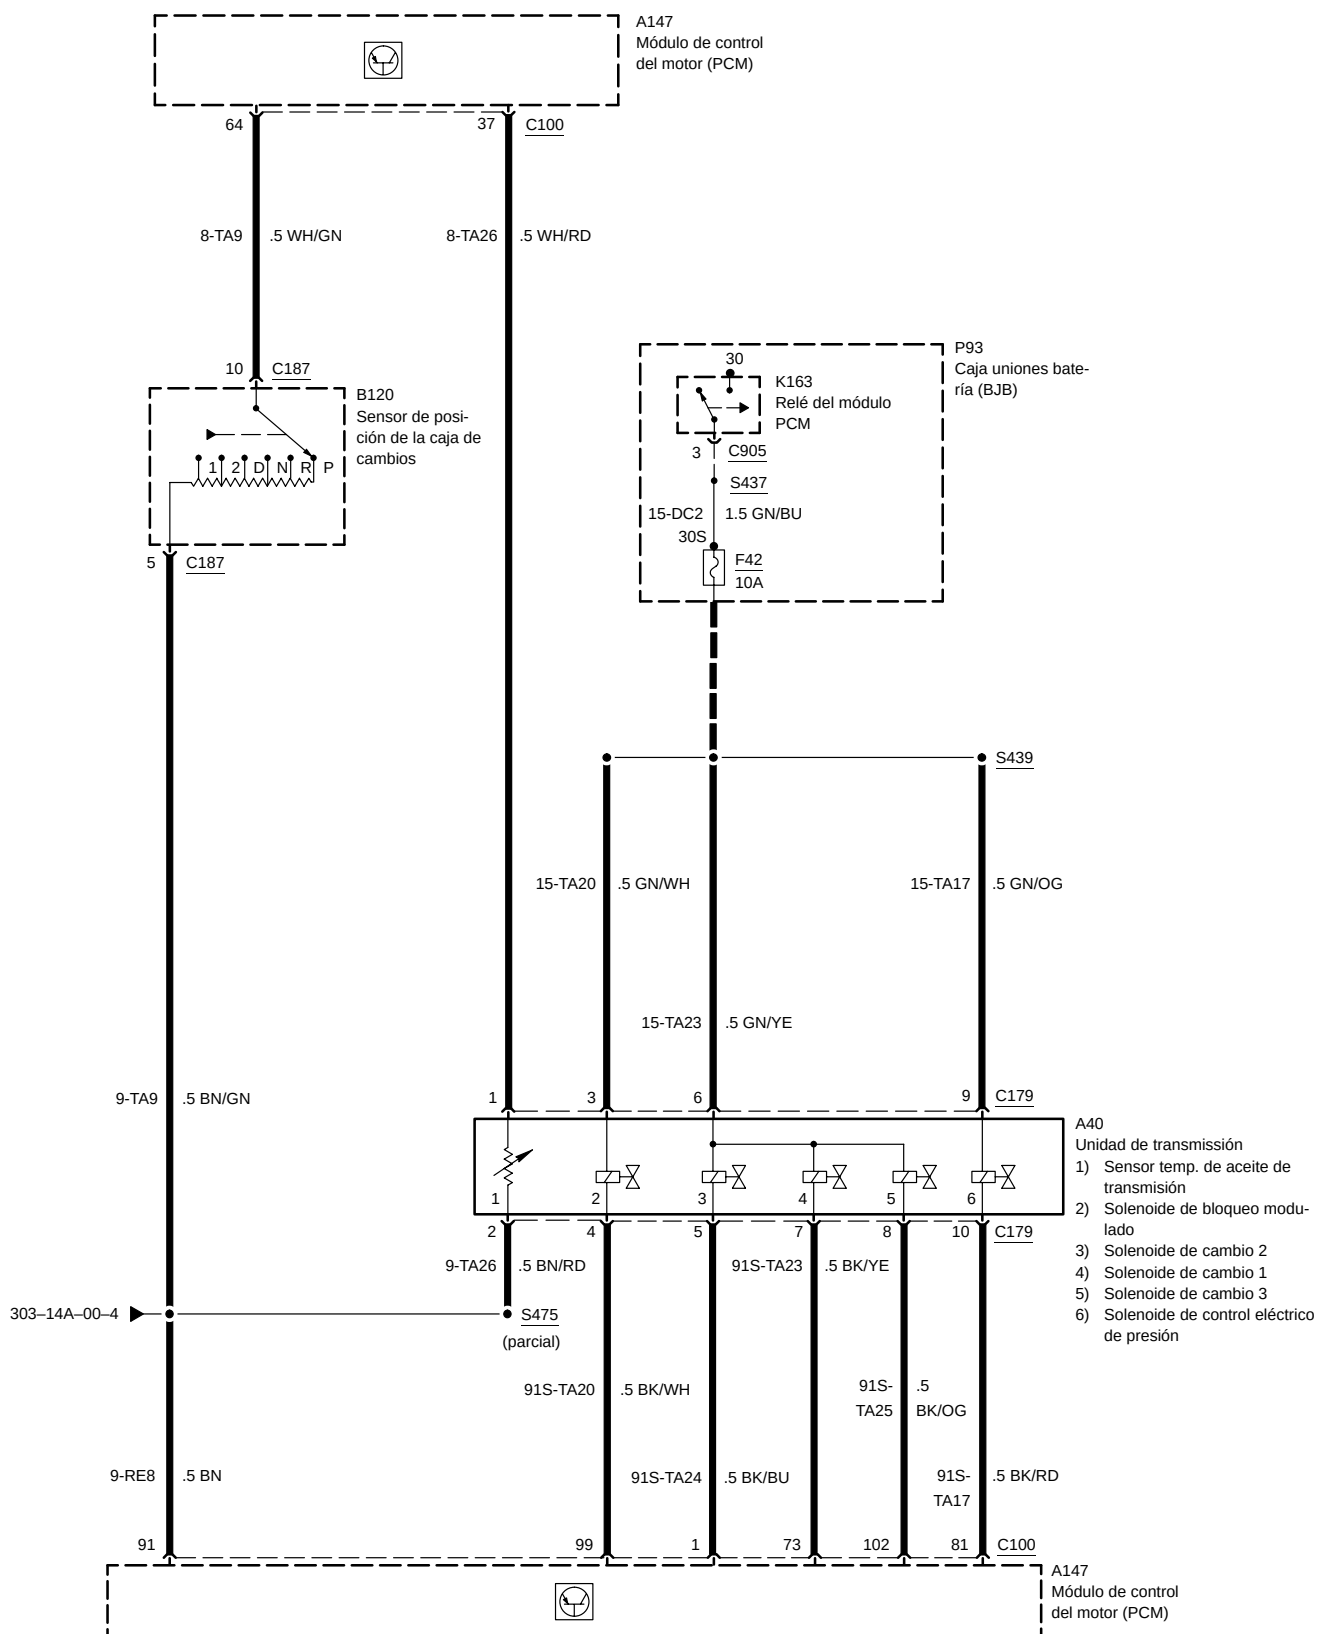

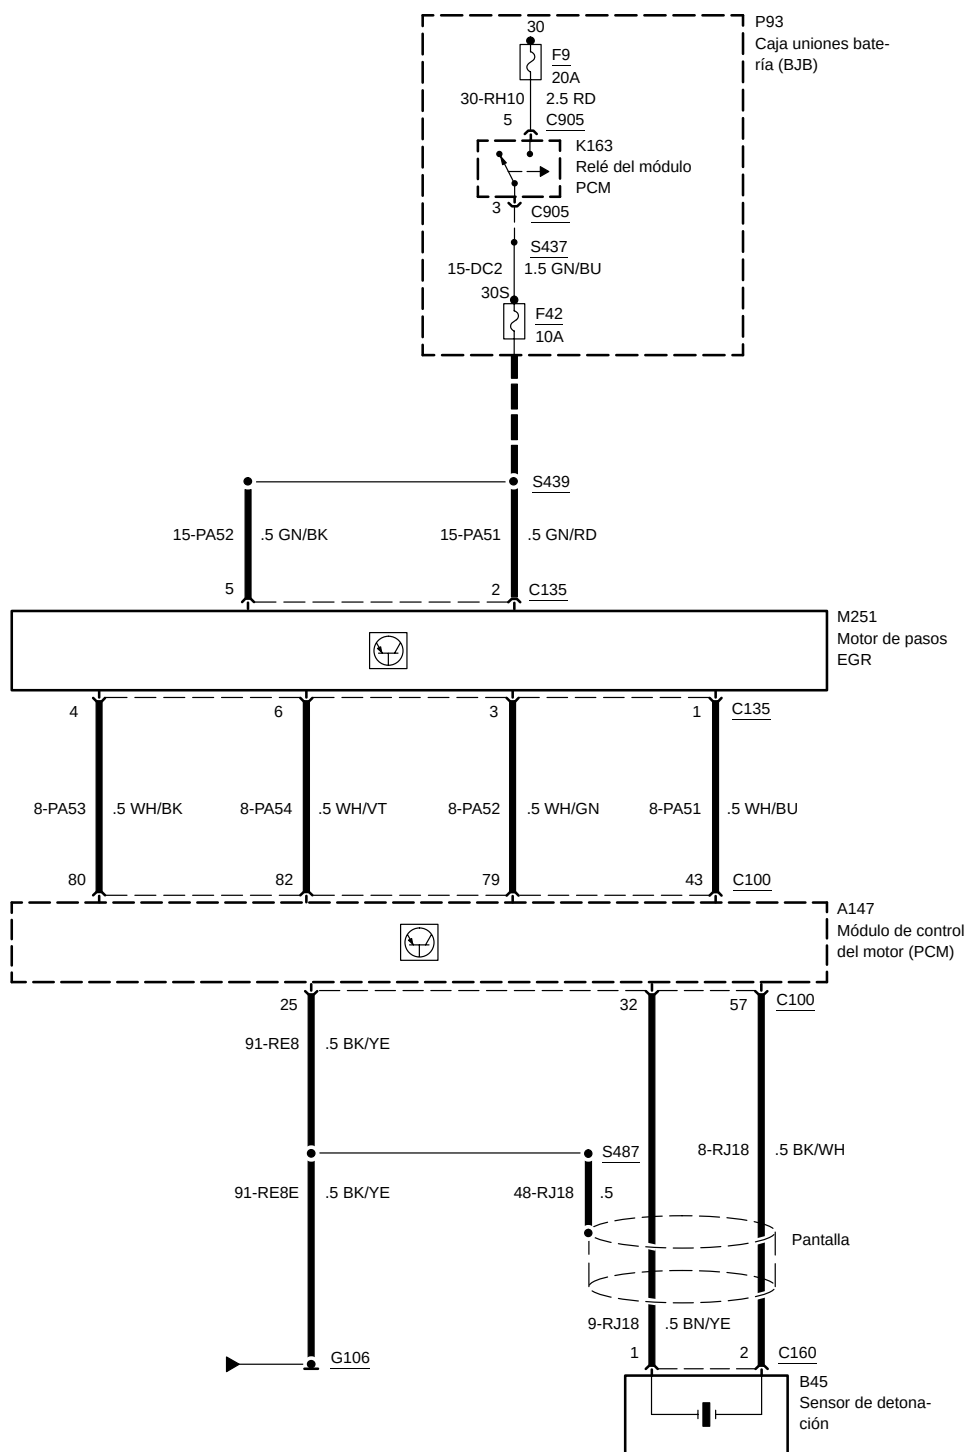


caja de cambio manual


-8

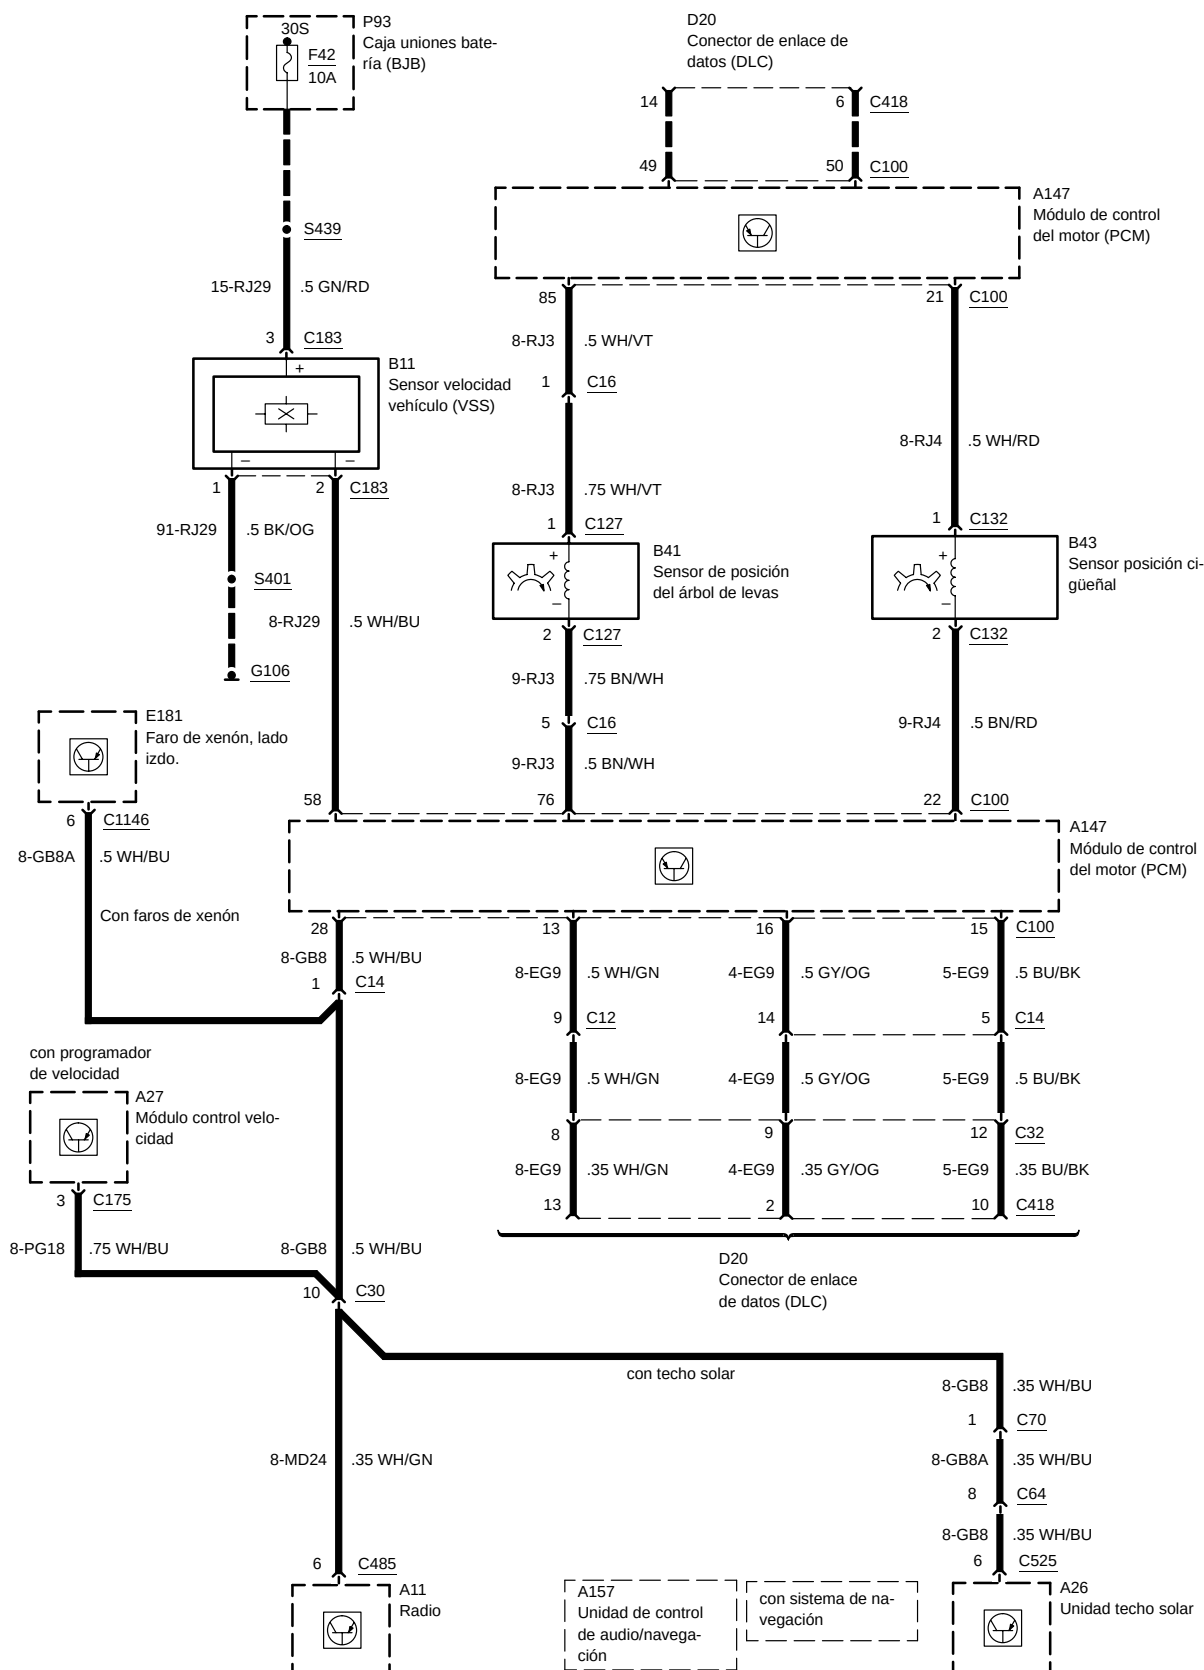



Transmisión automática


-9

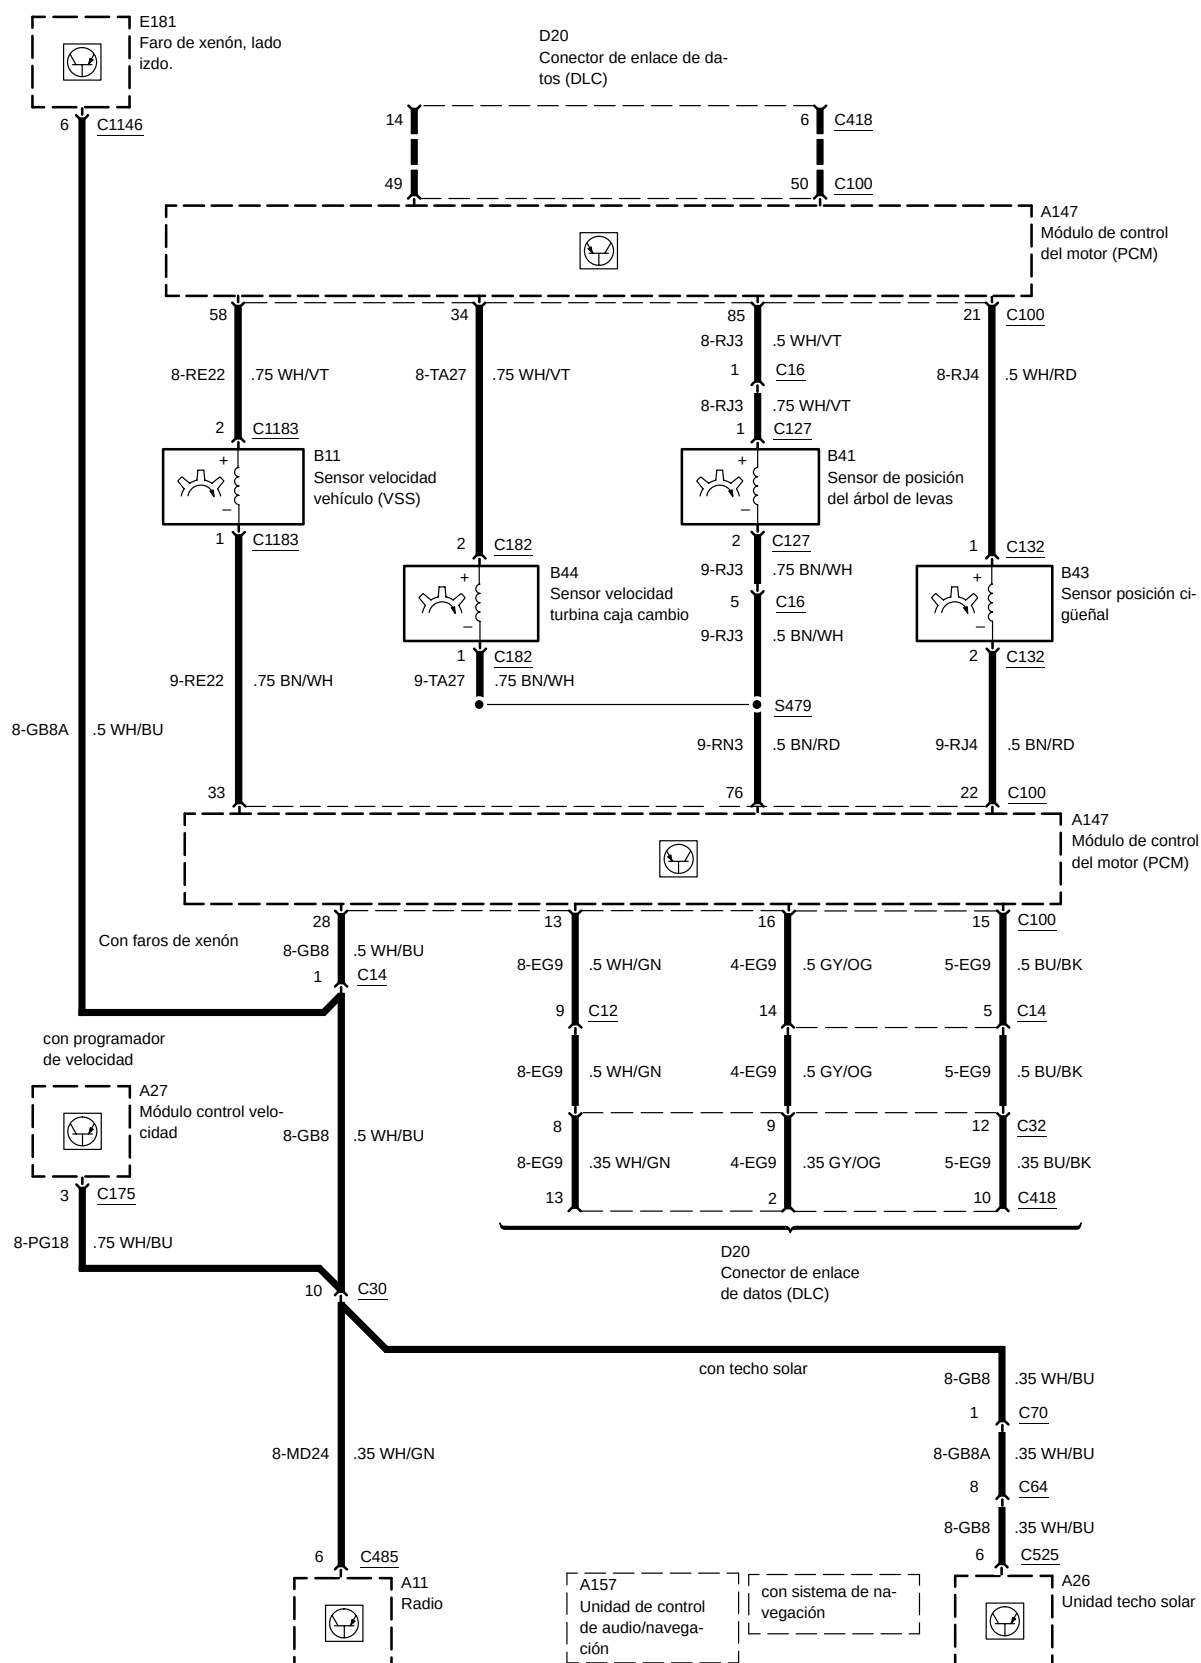


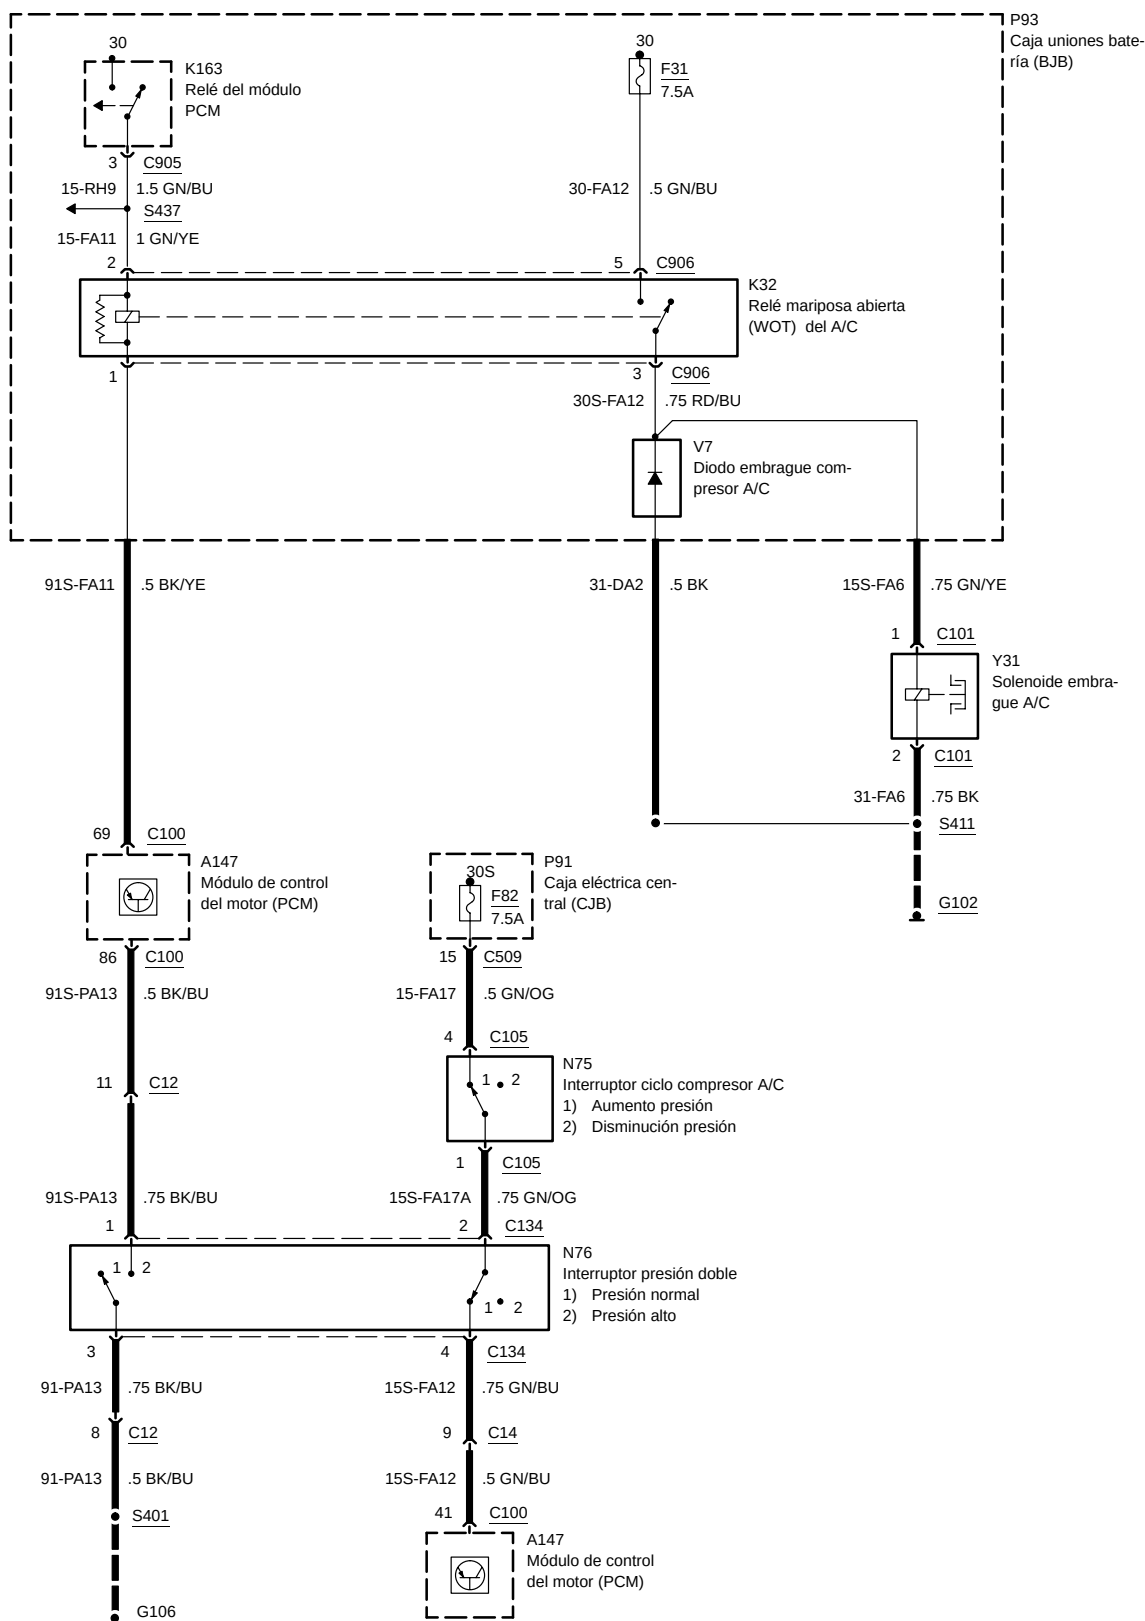

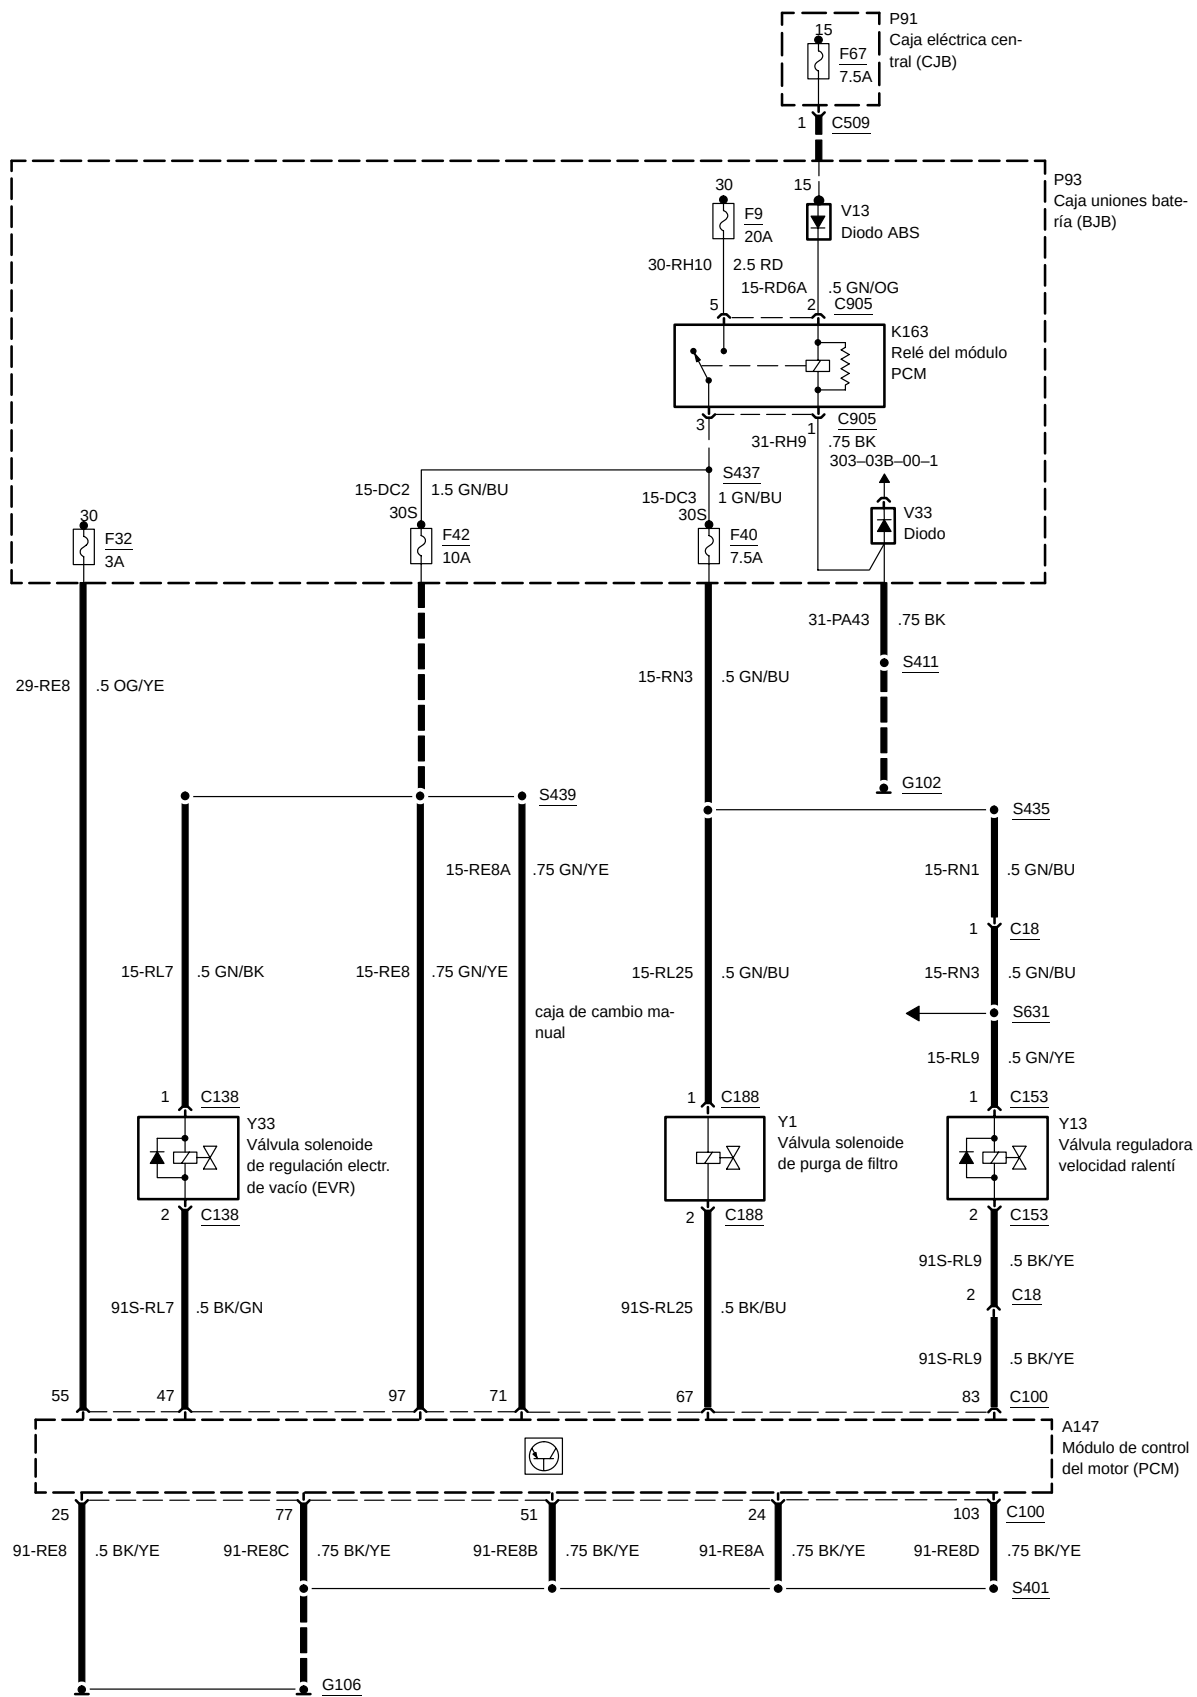


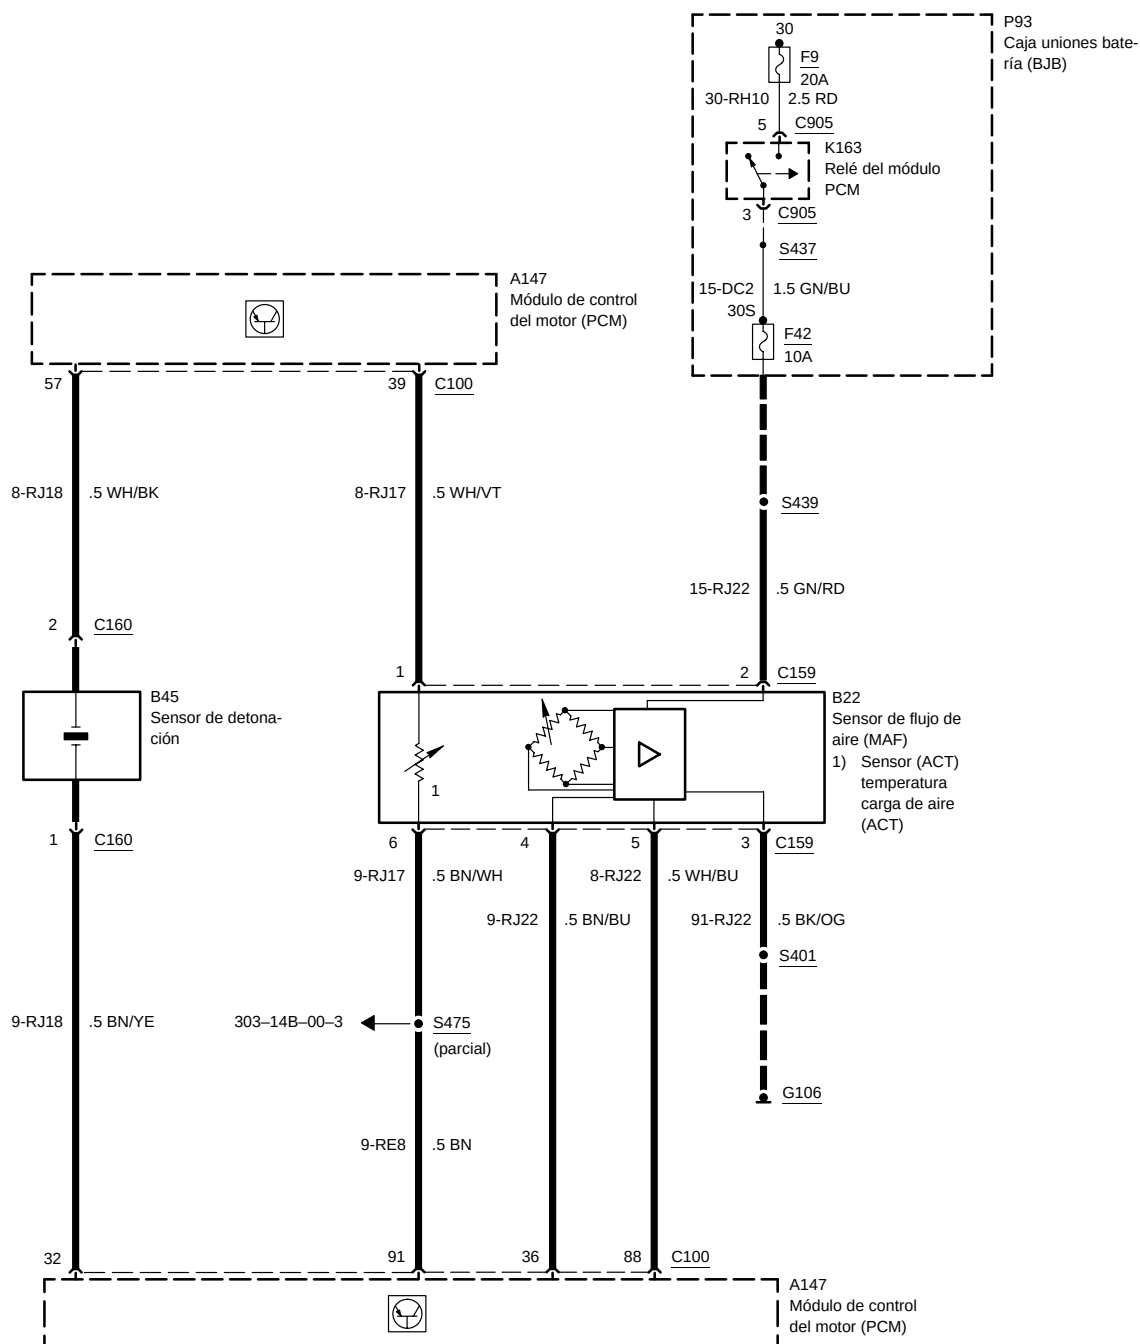


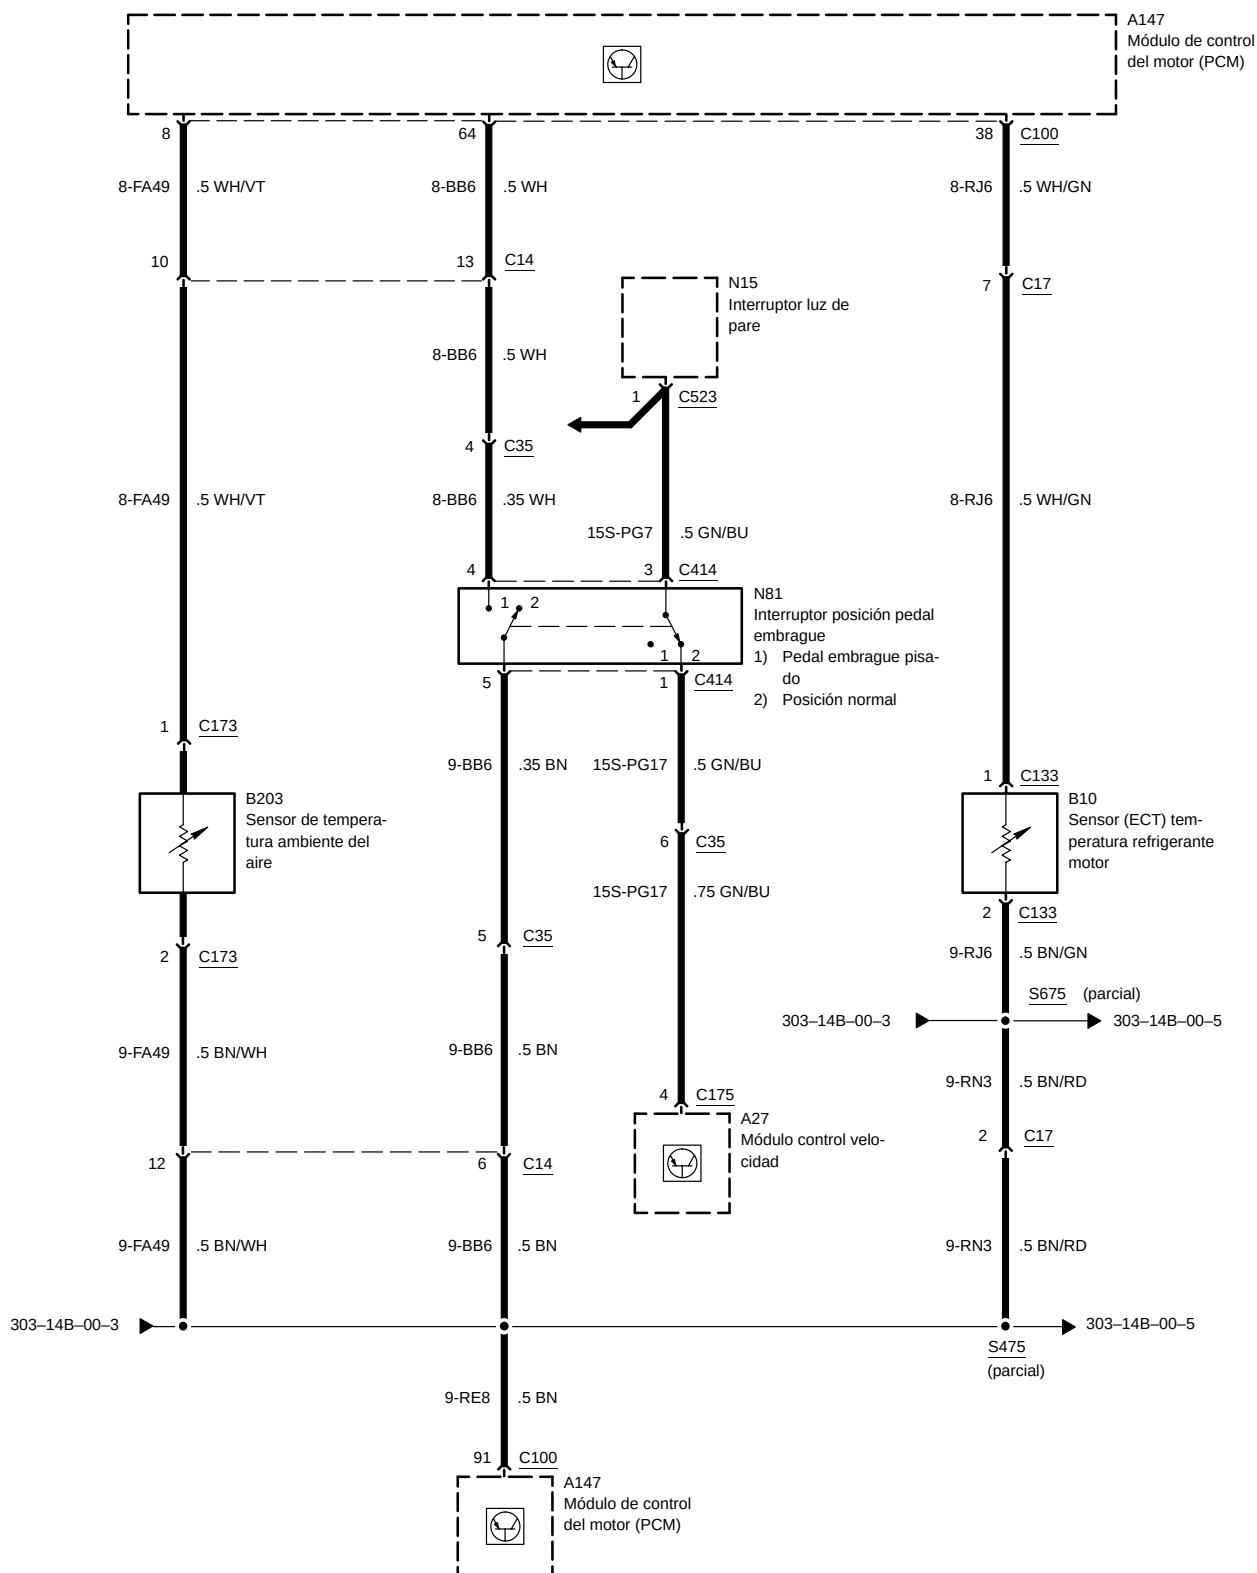


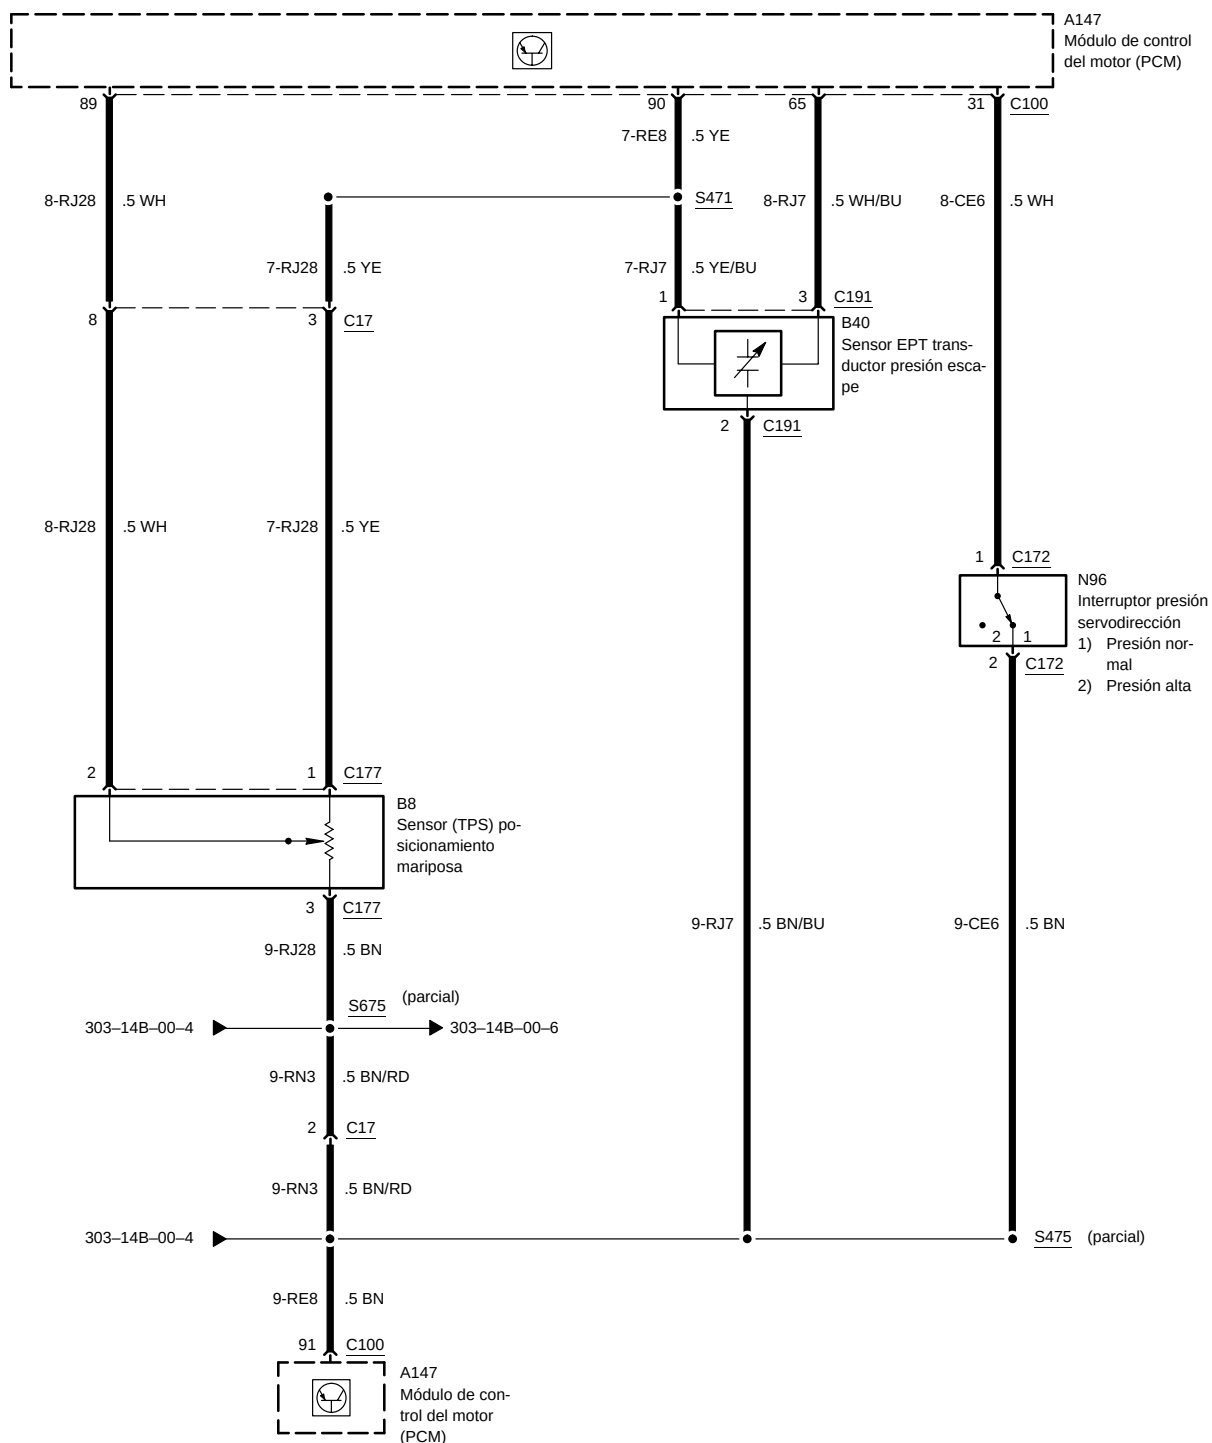

-7

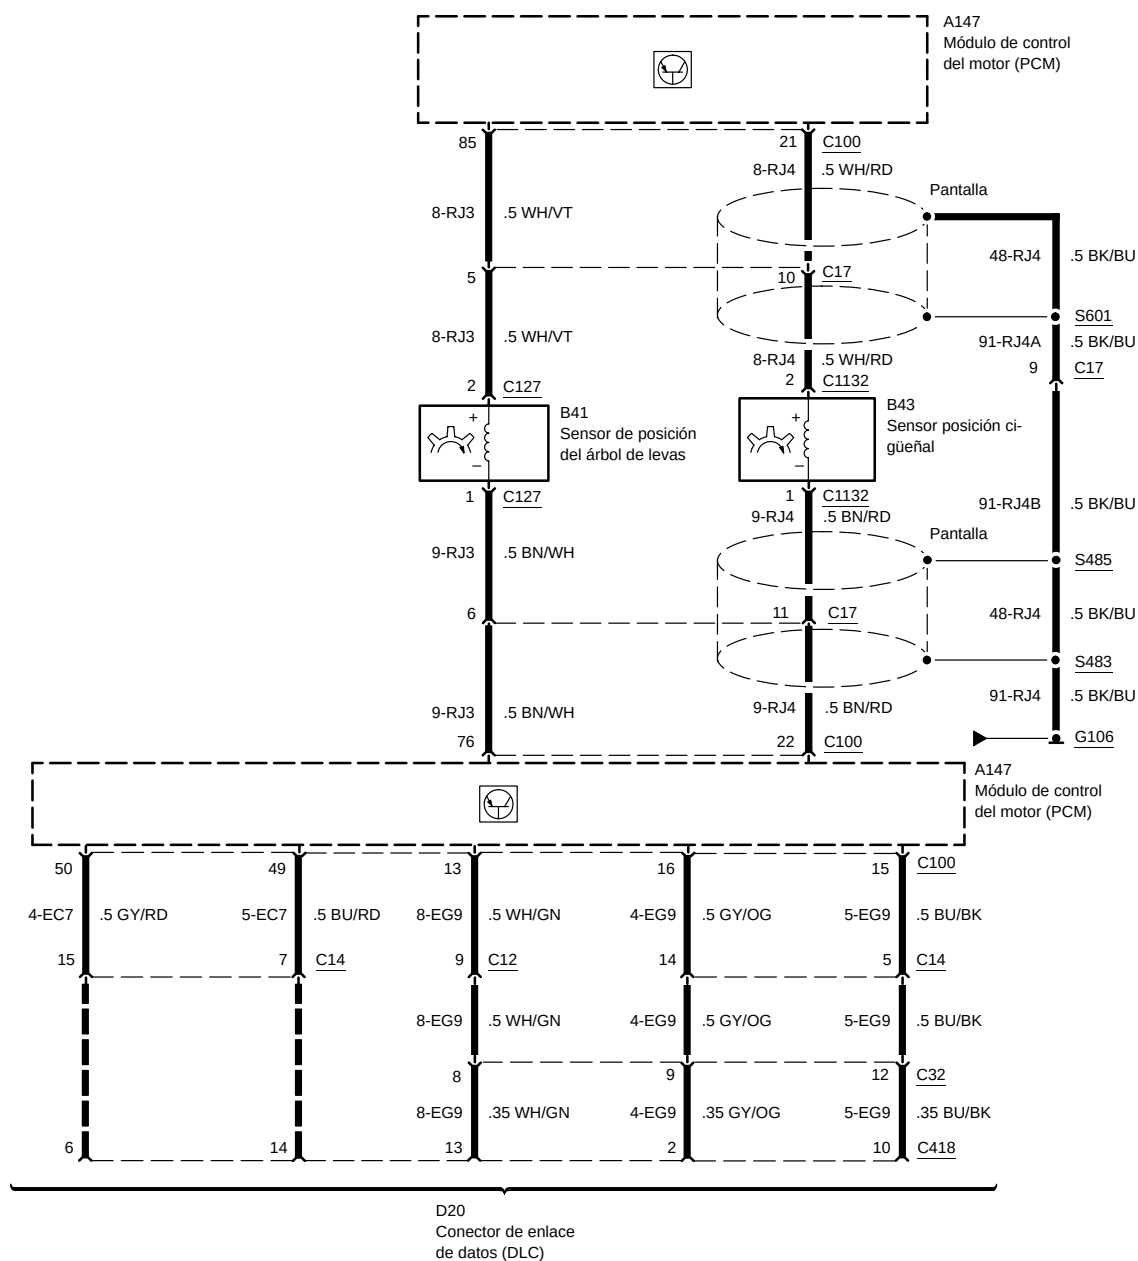


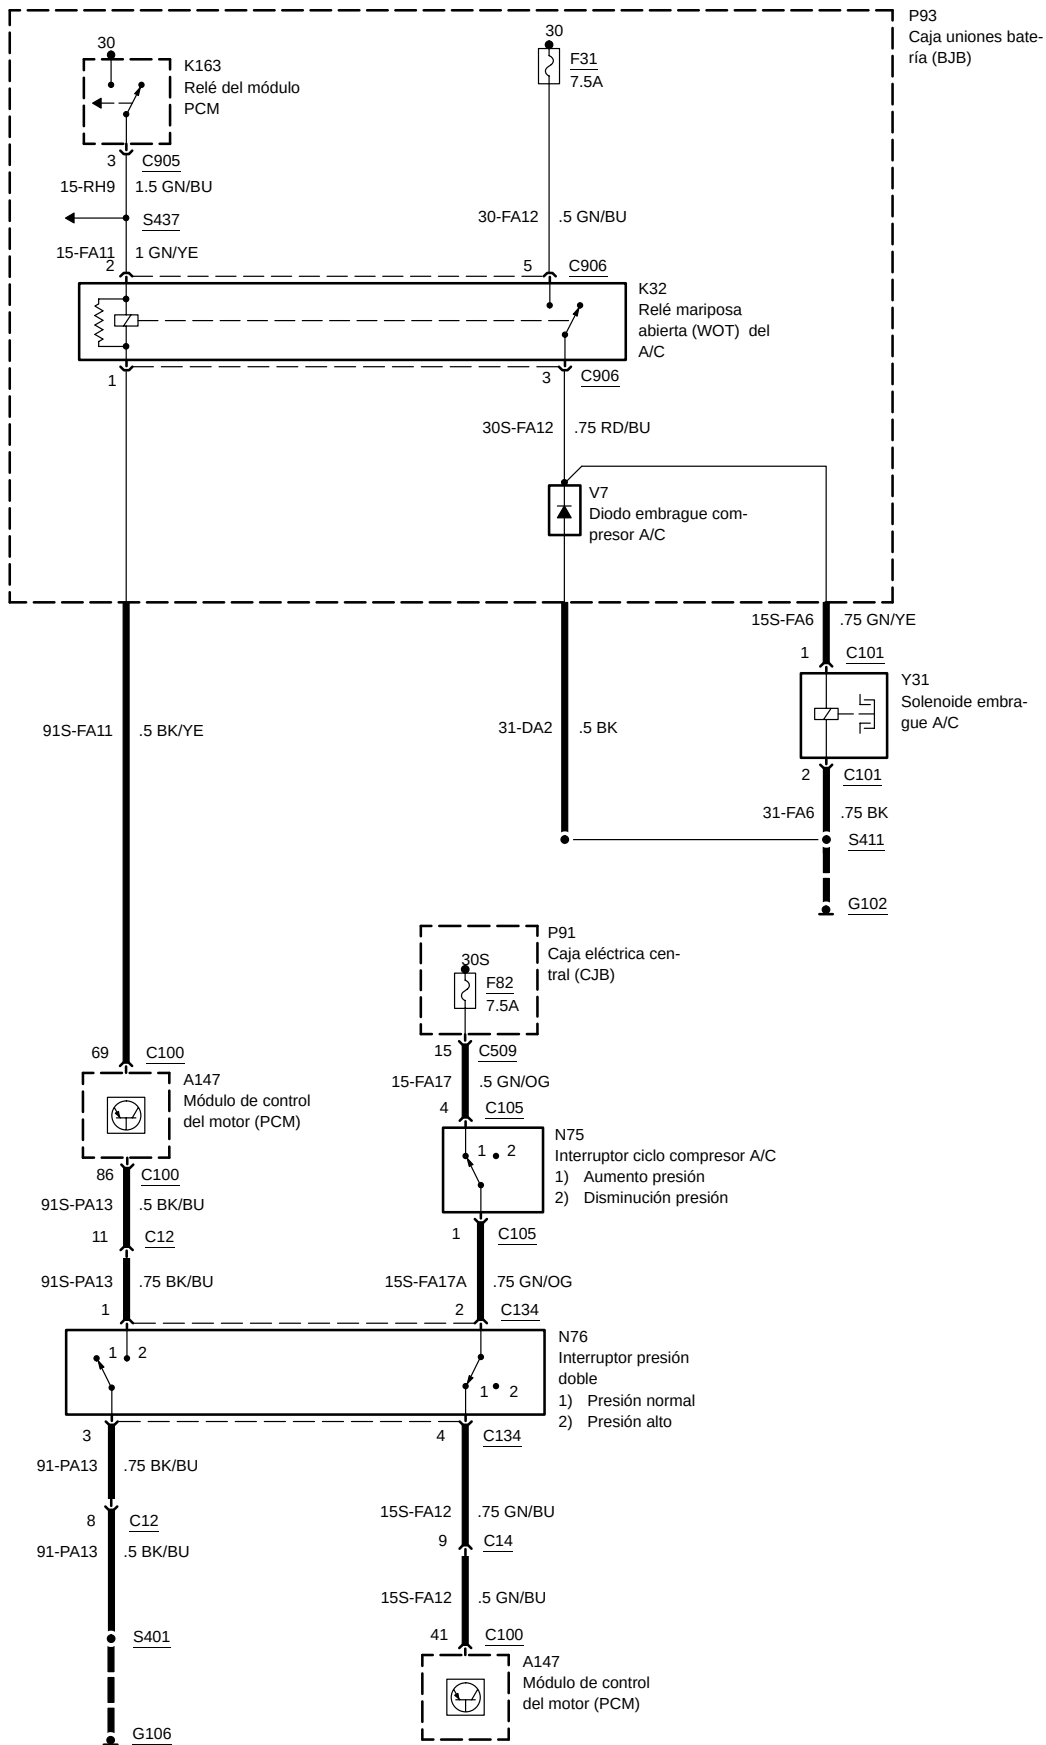

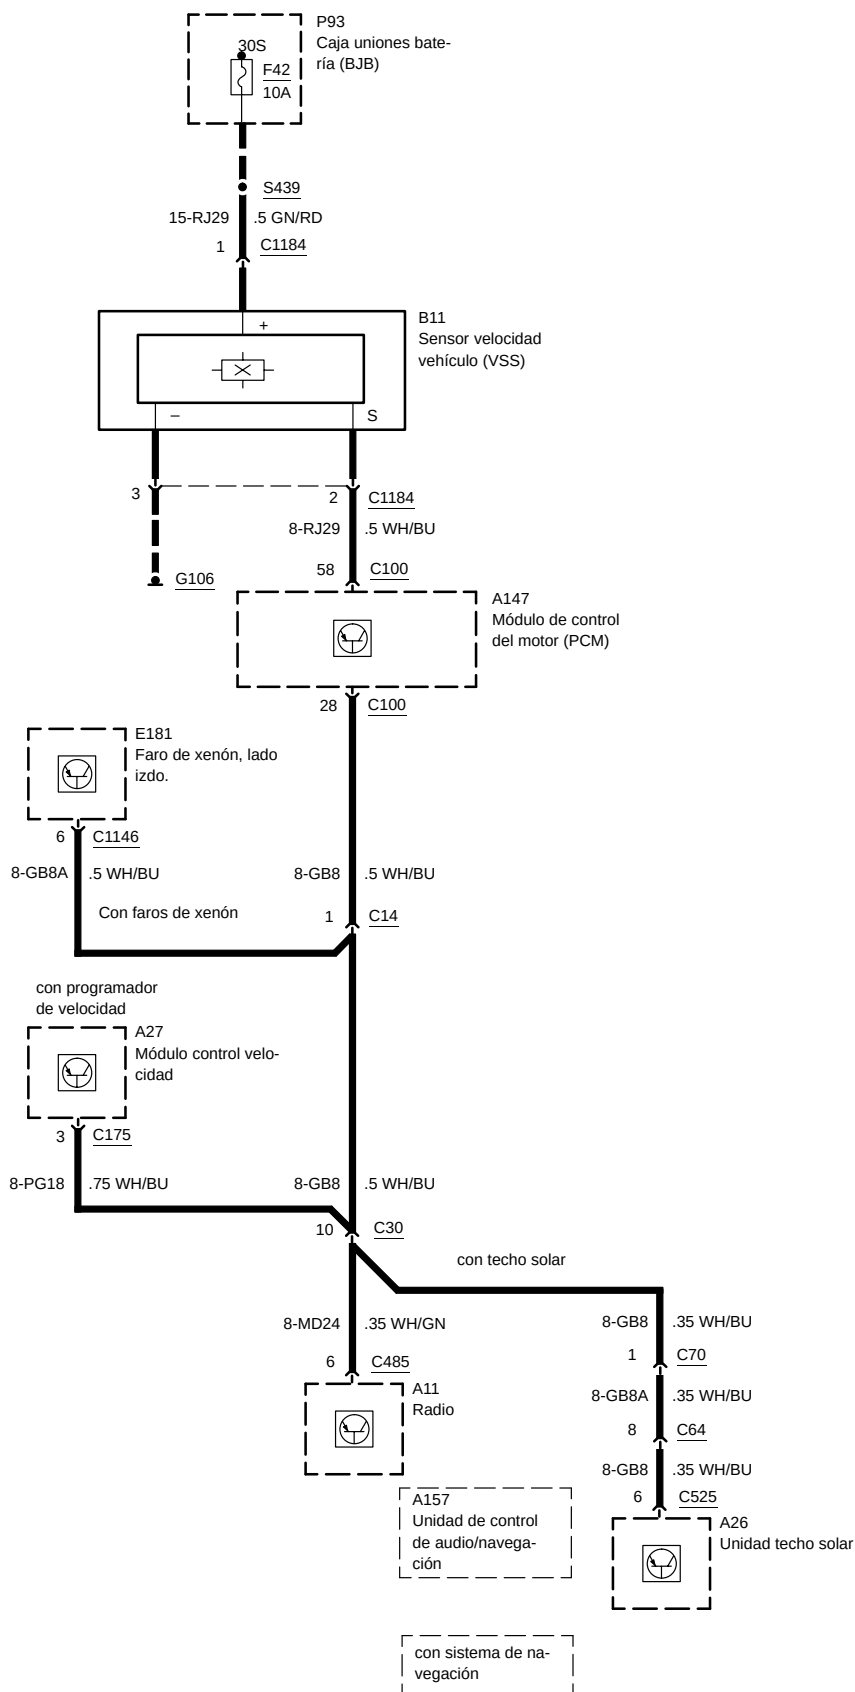


90 CV

-1

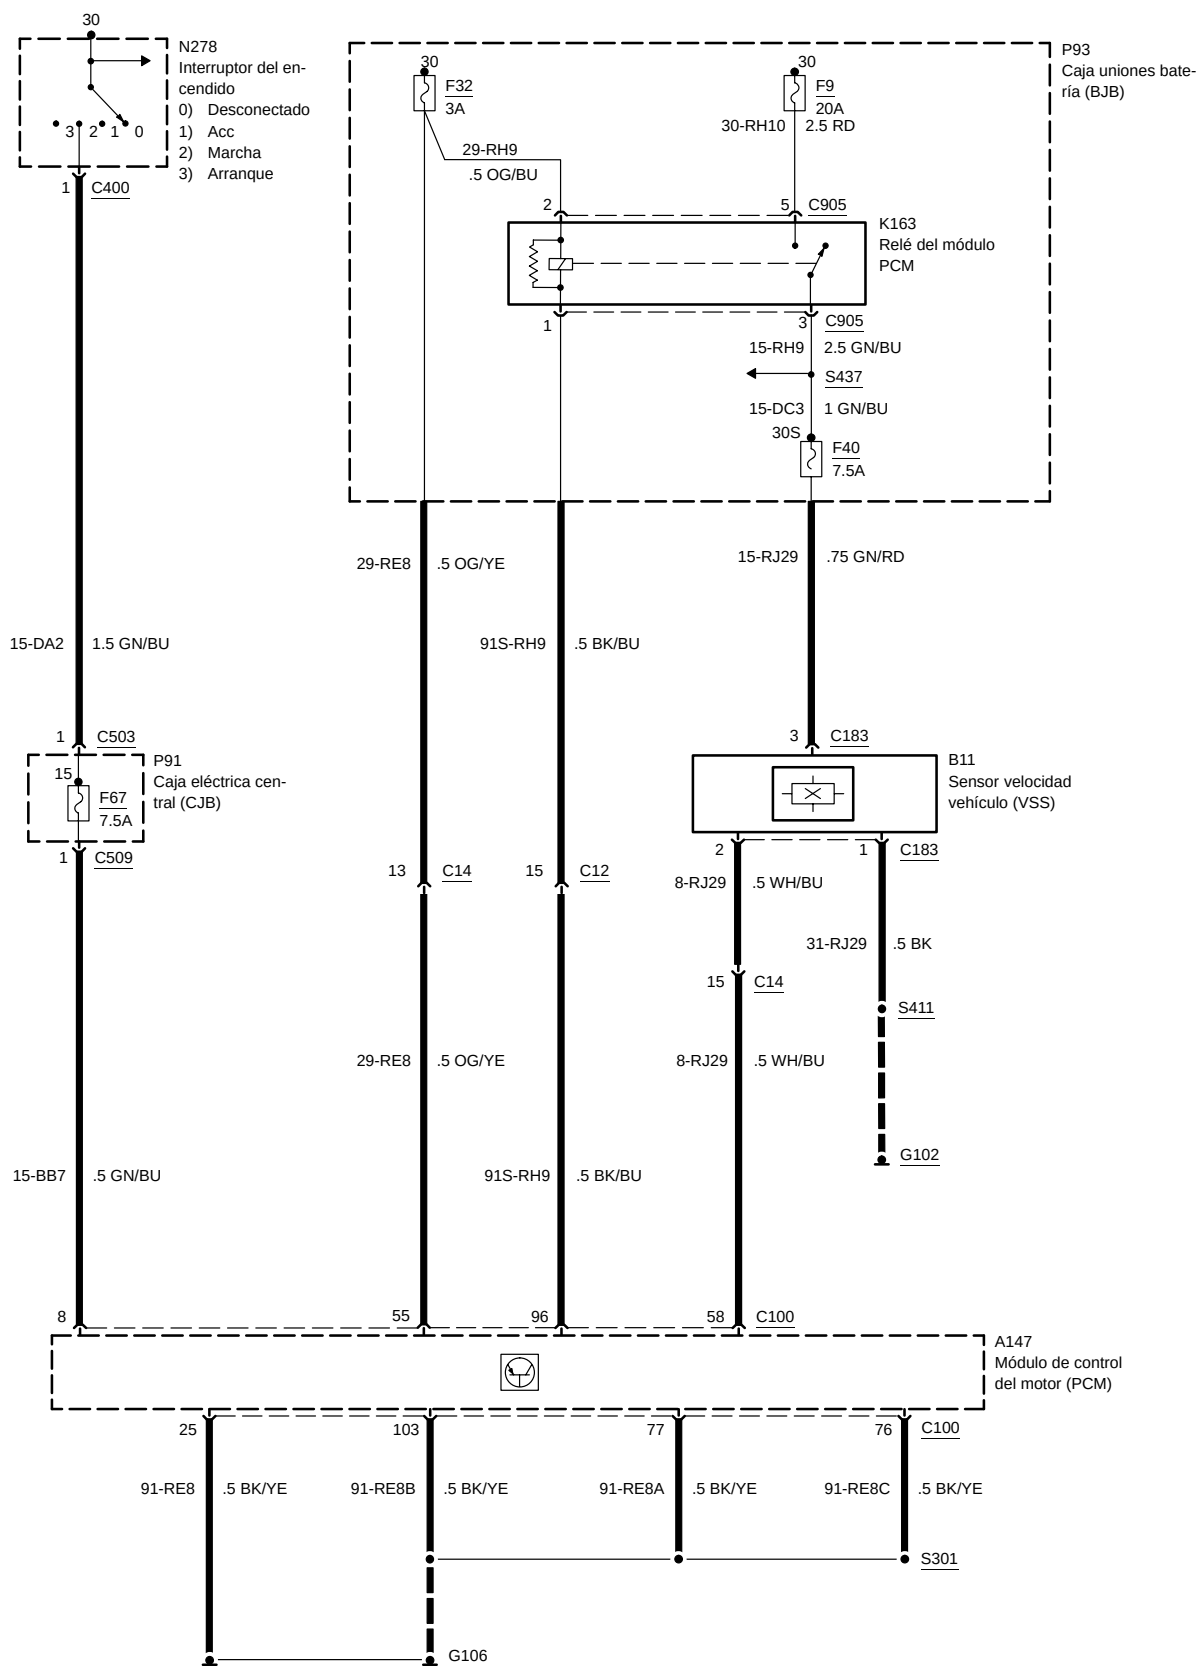


115 CV

-2

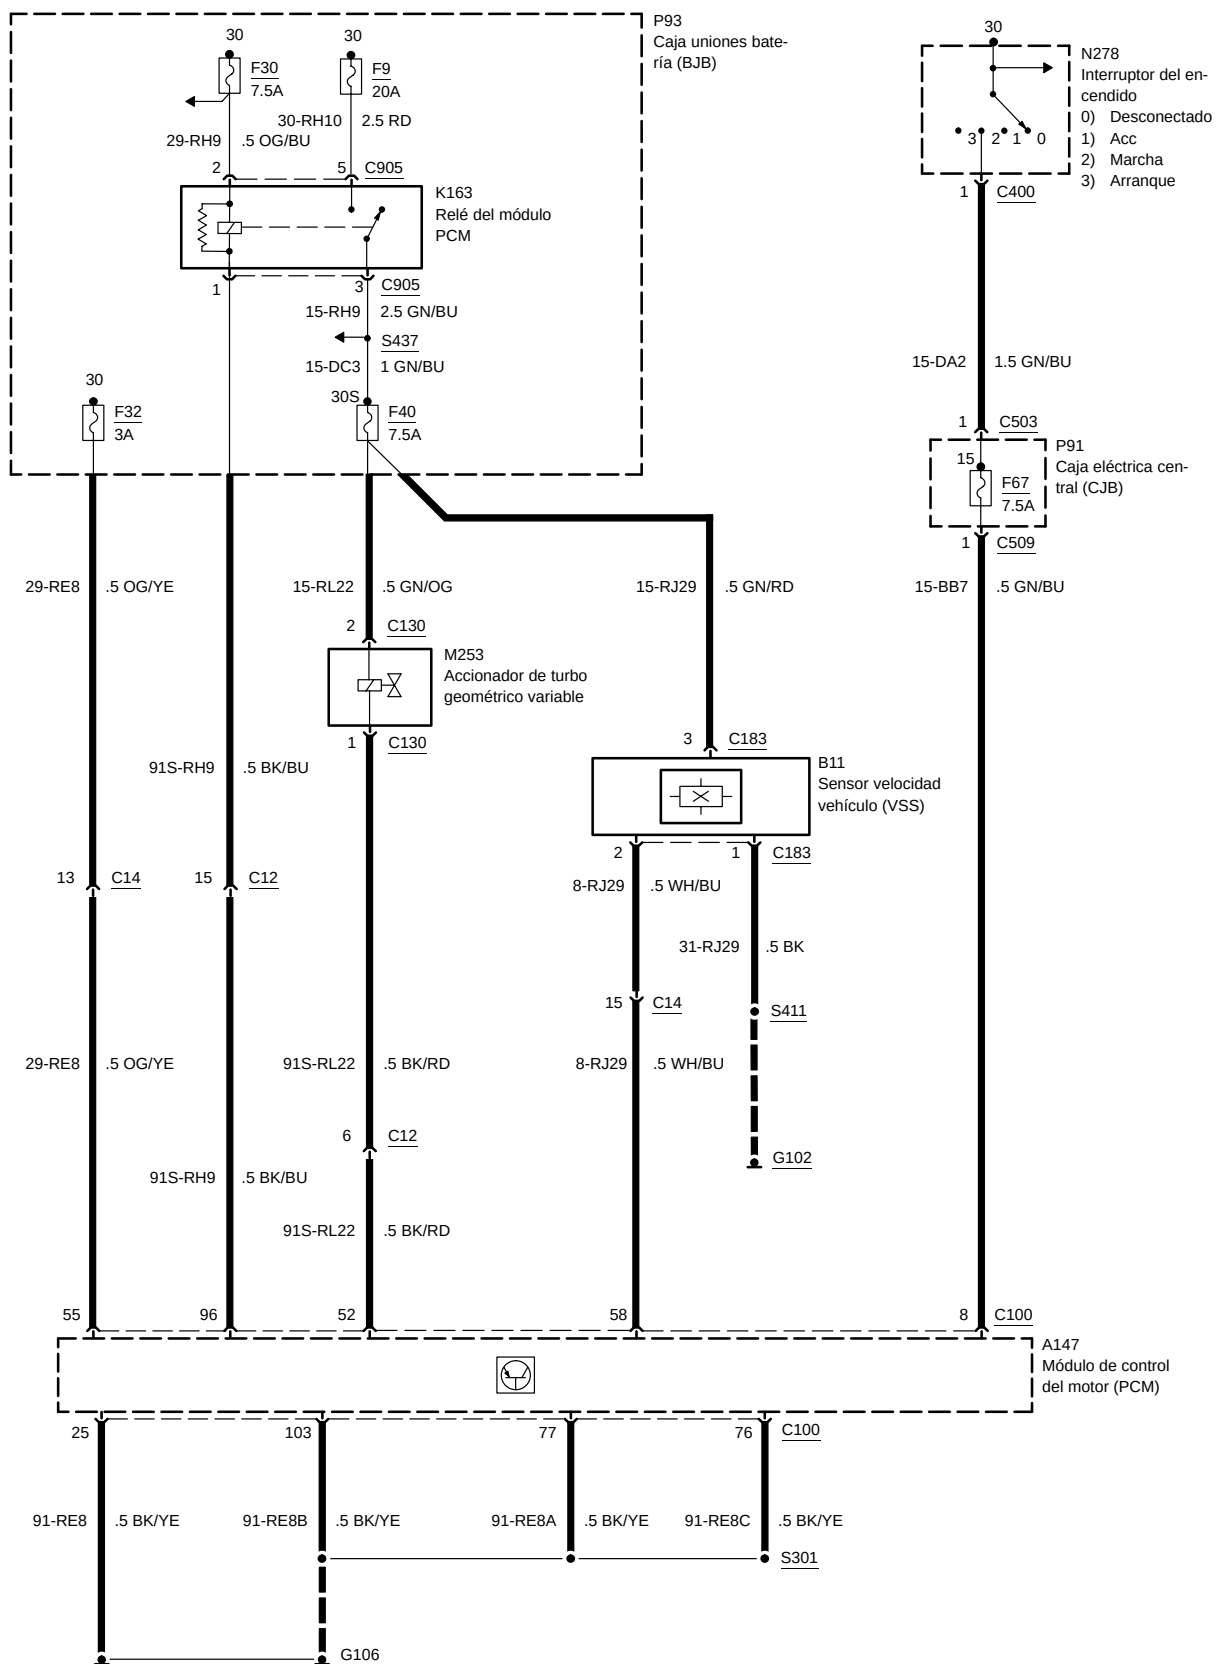


90 CV


-3

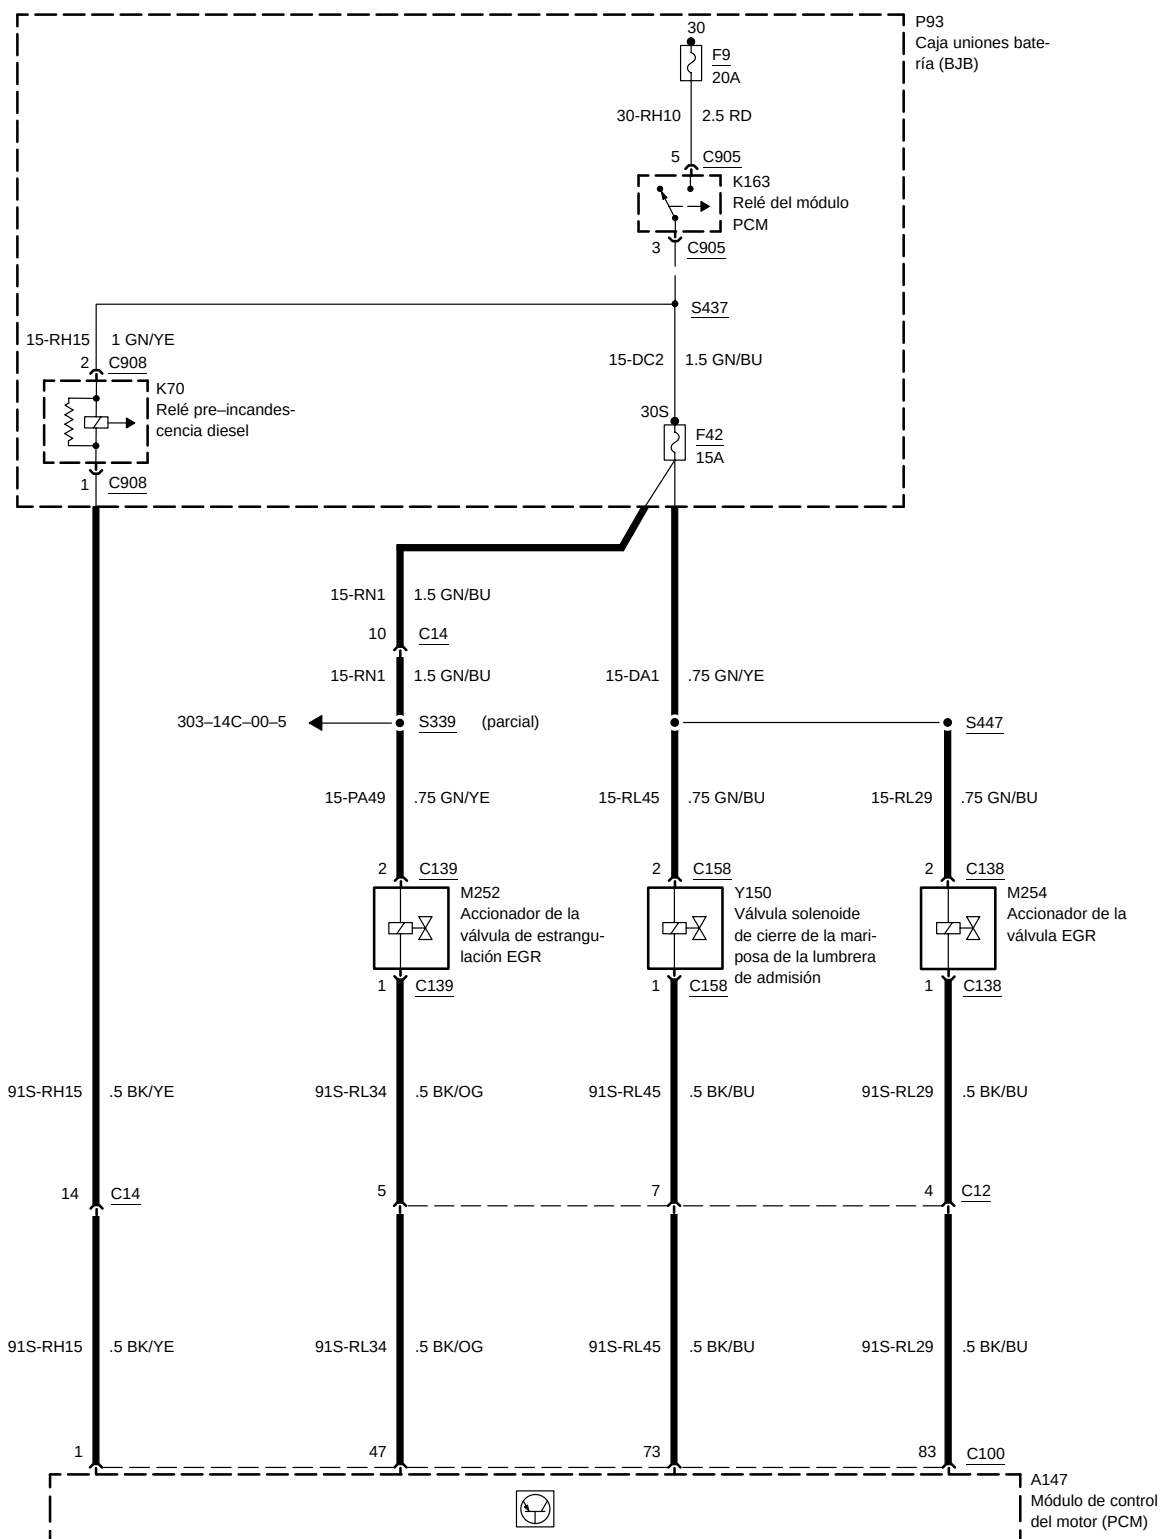

115 CV


-4

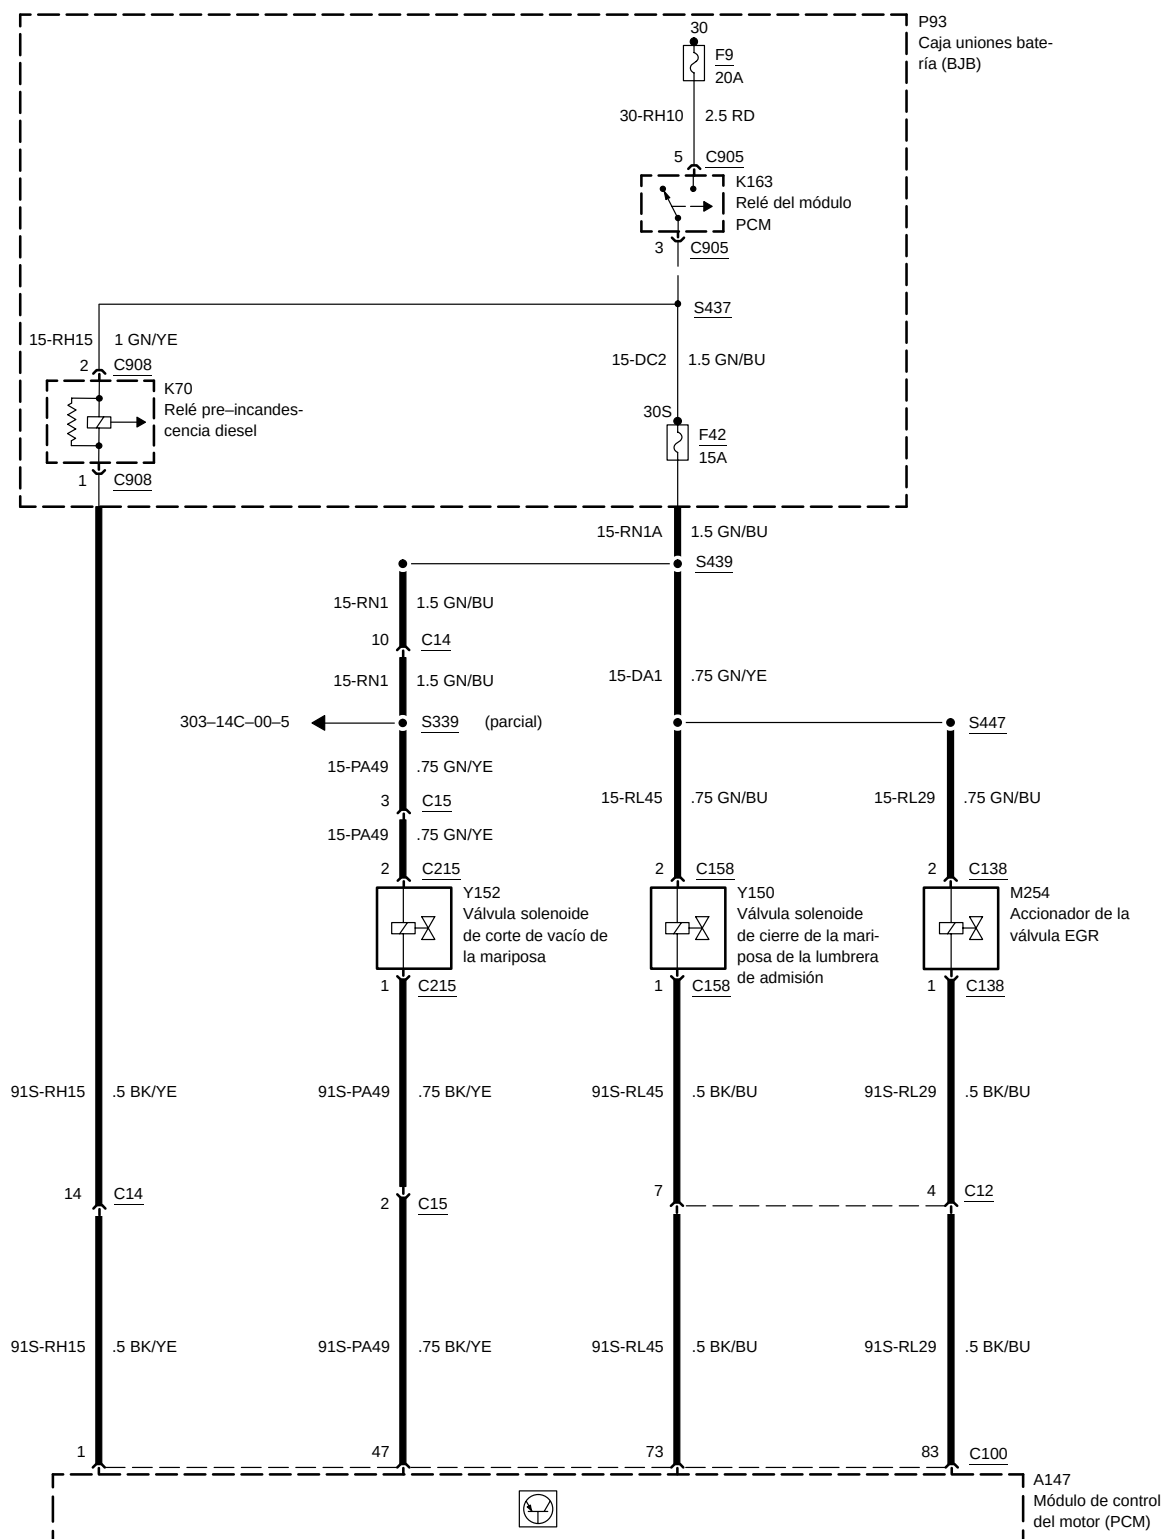


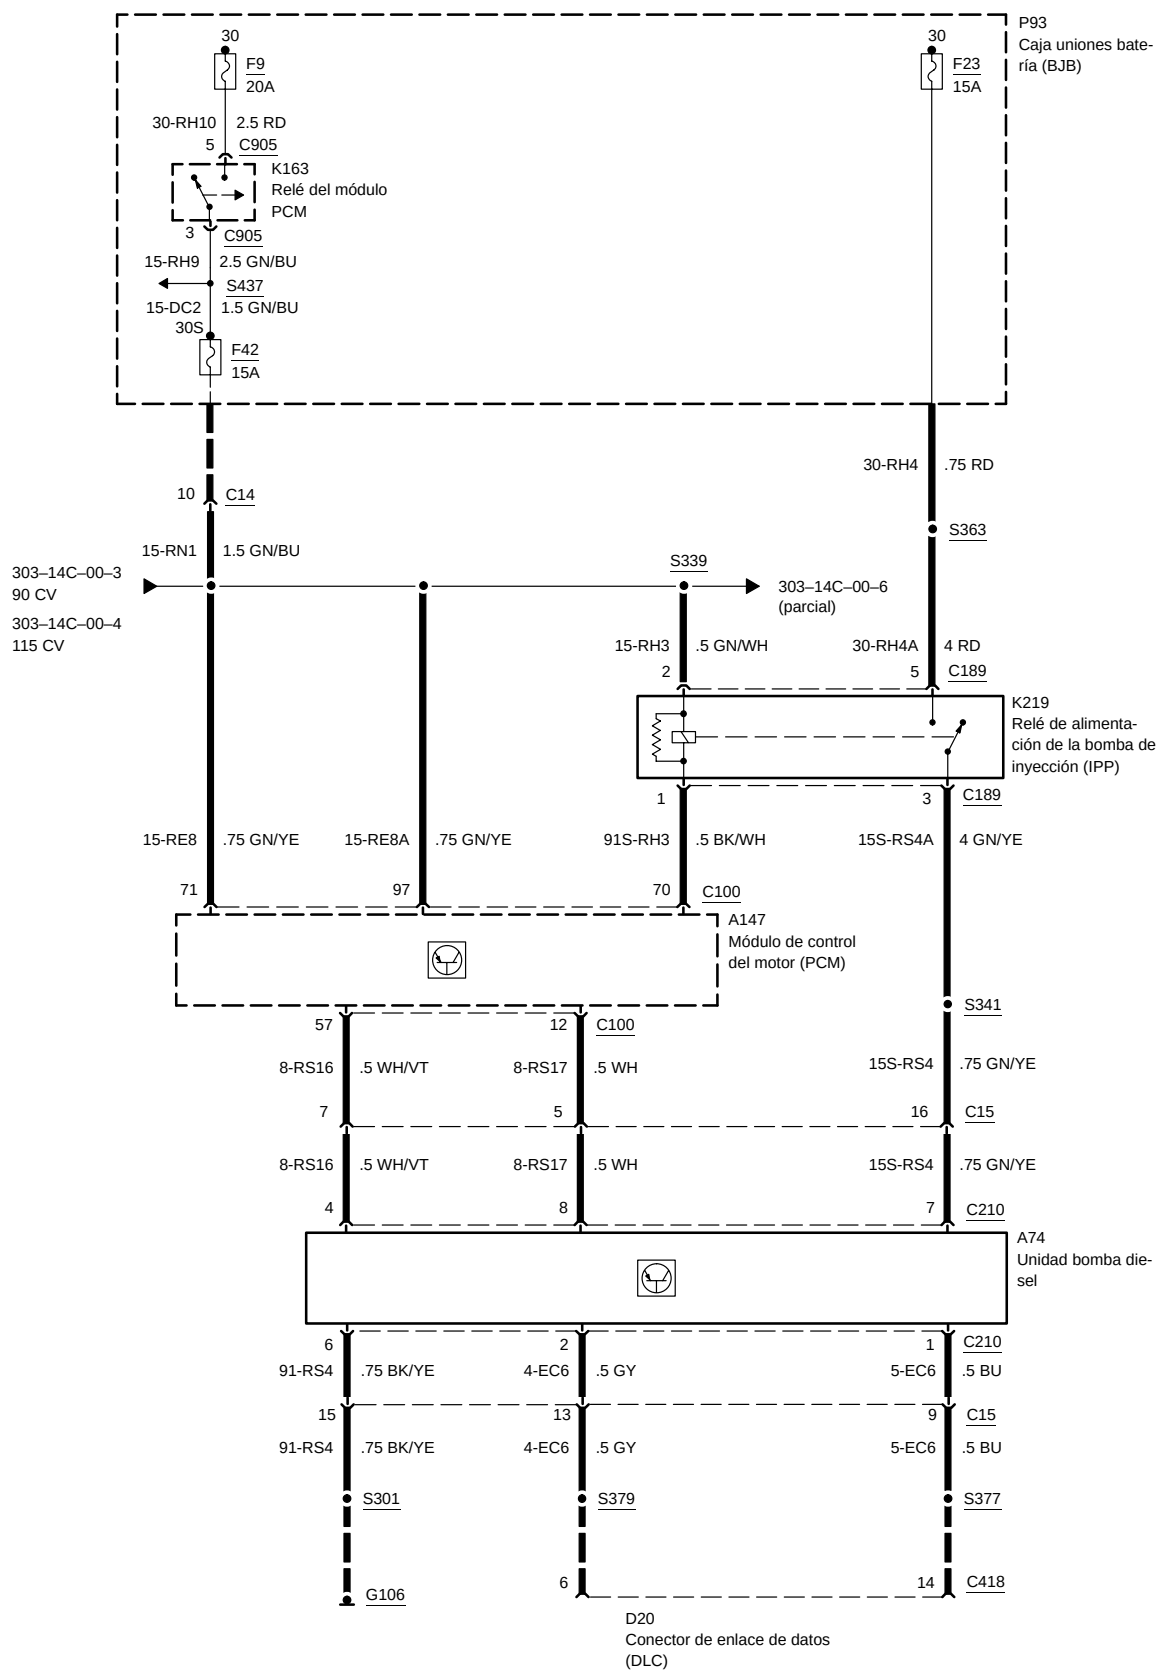

115 CV


-7

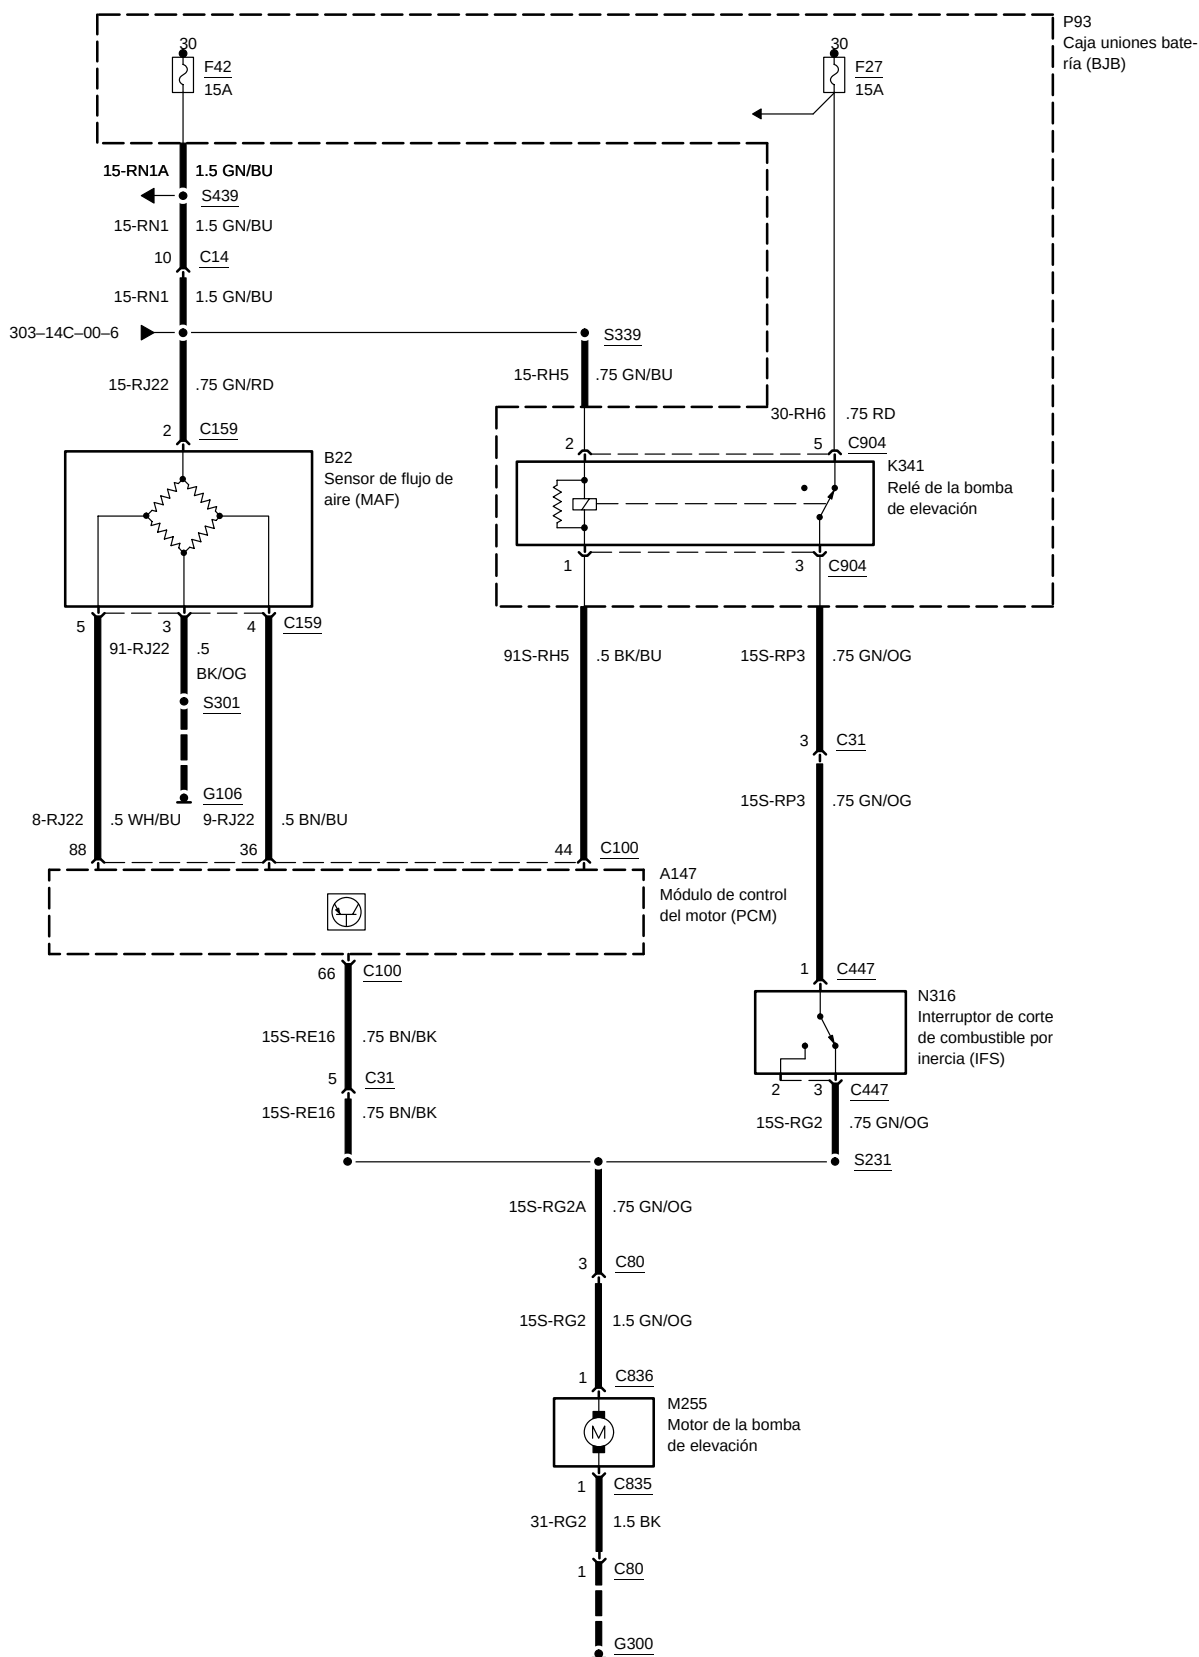

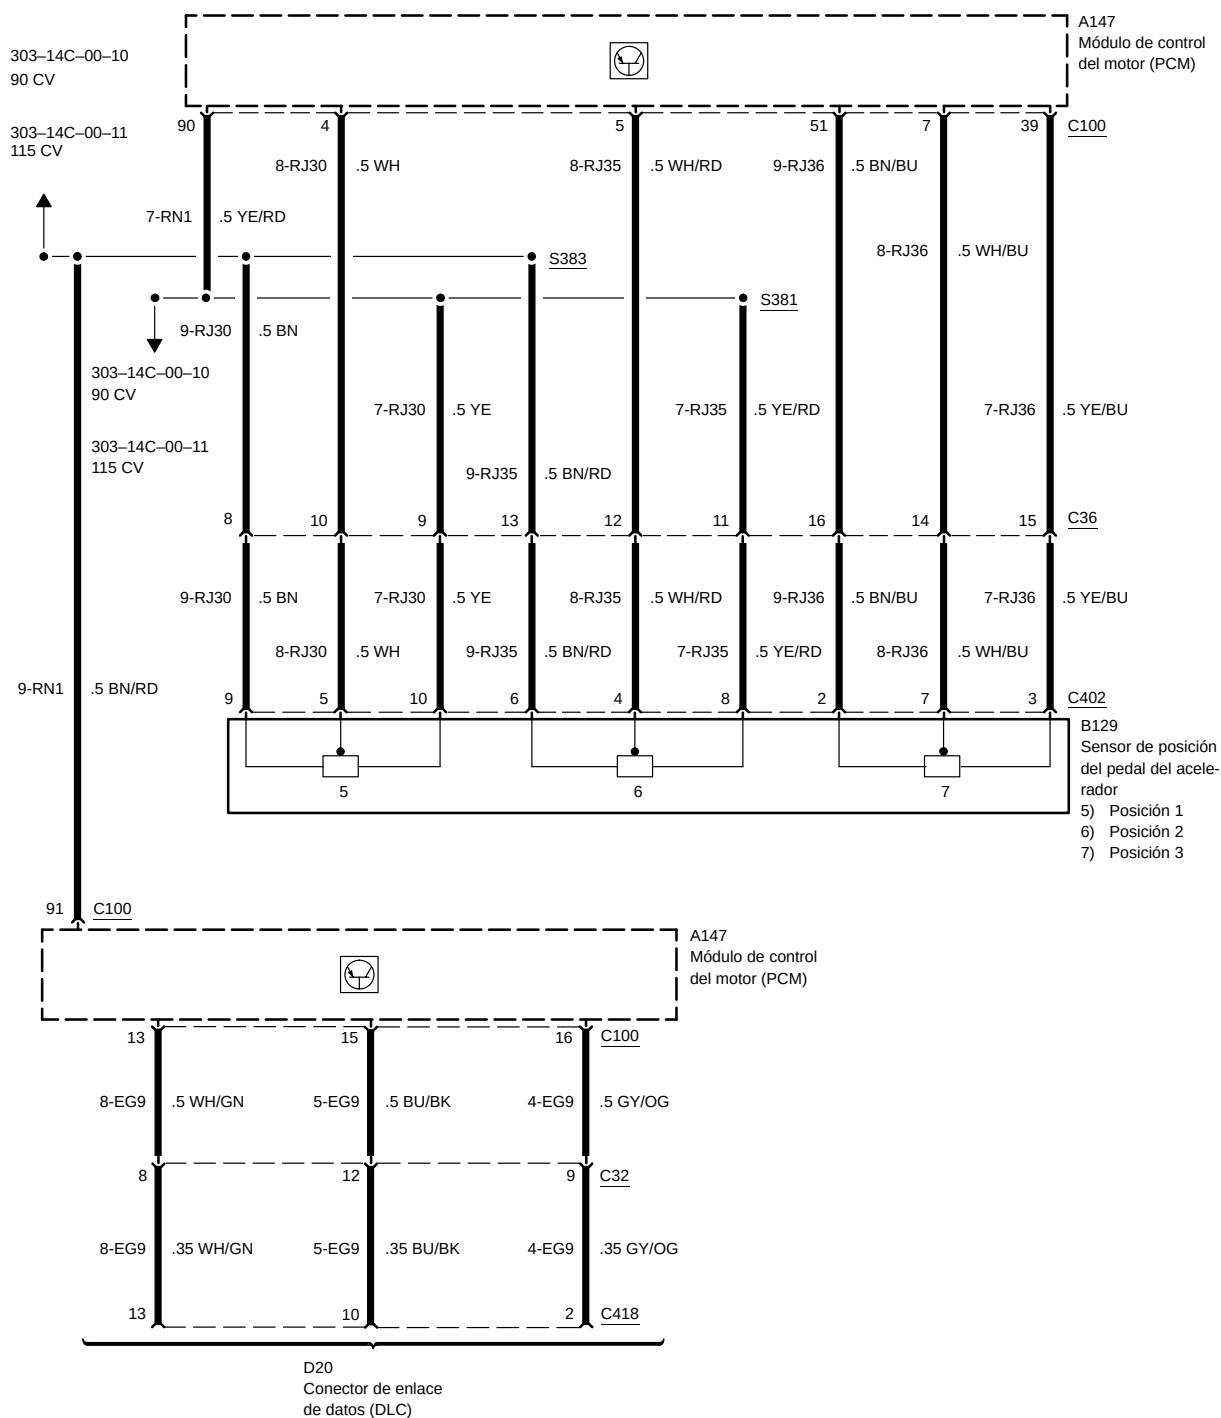


90 CV


-10

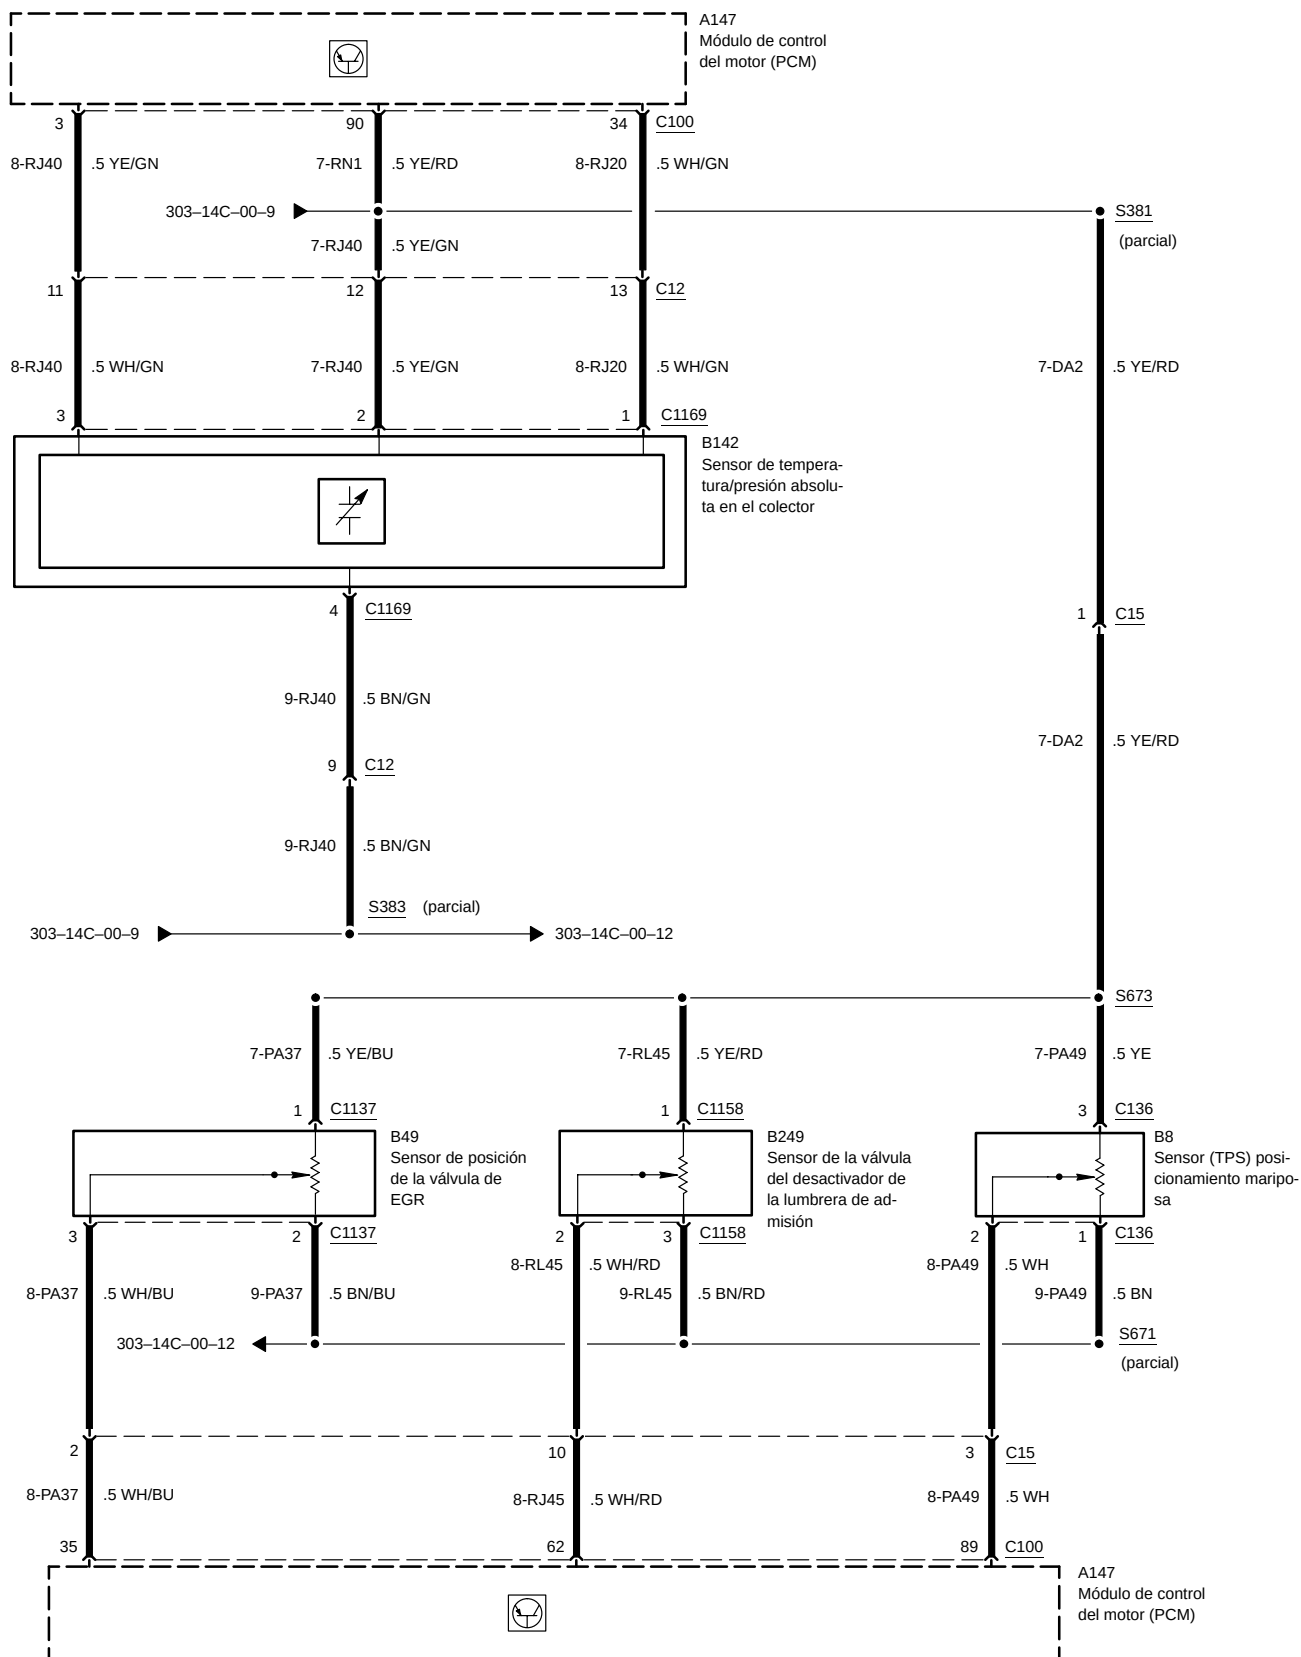



115 CV


-11

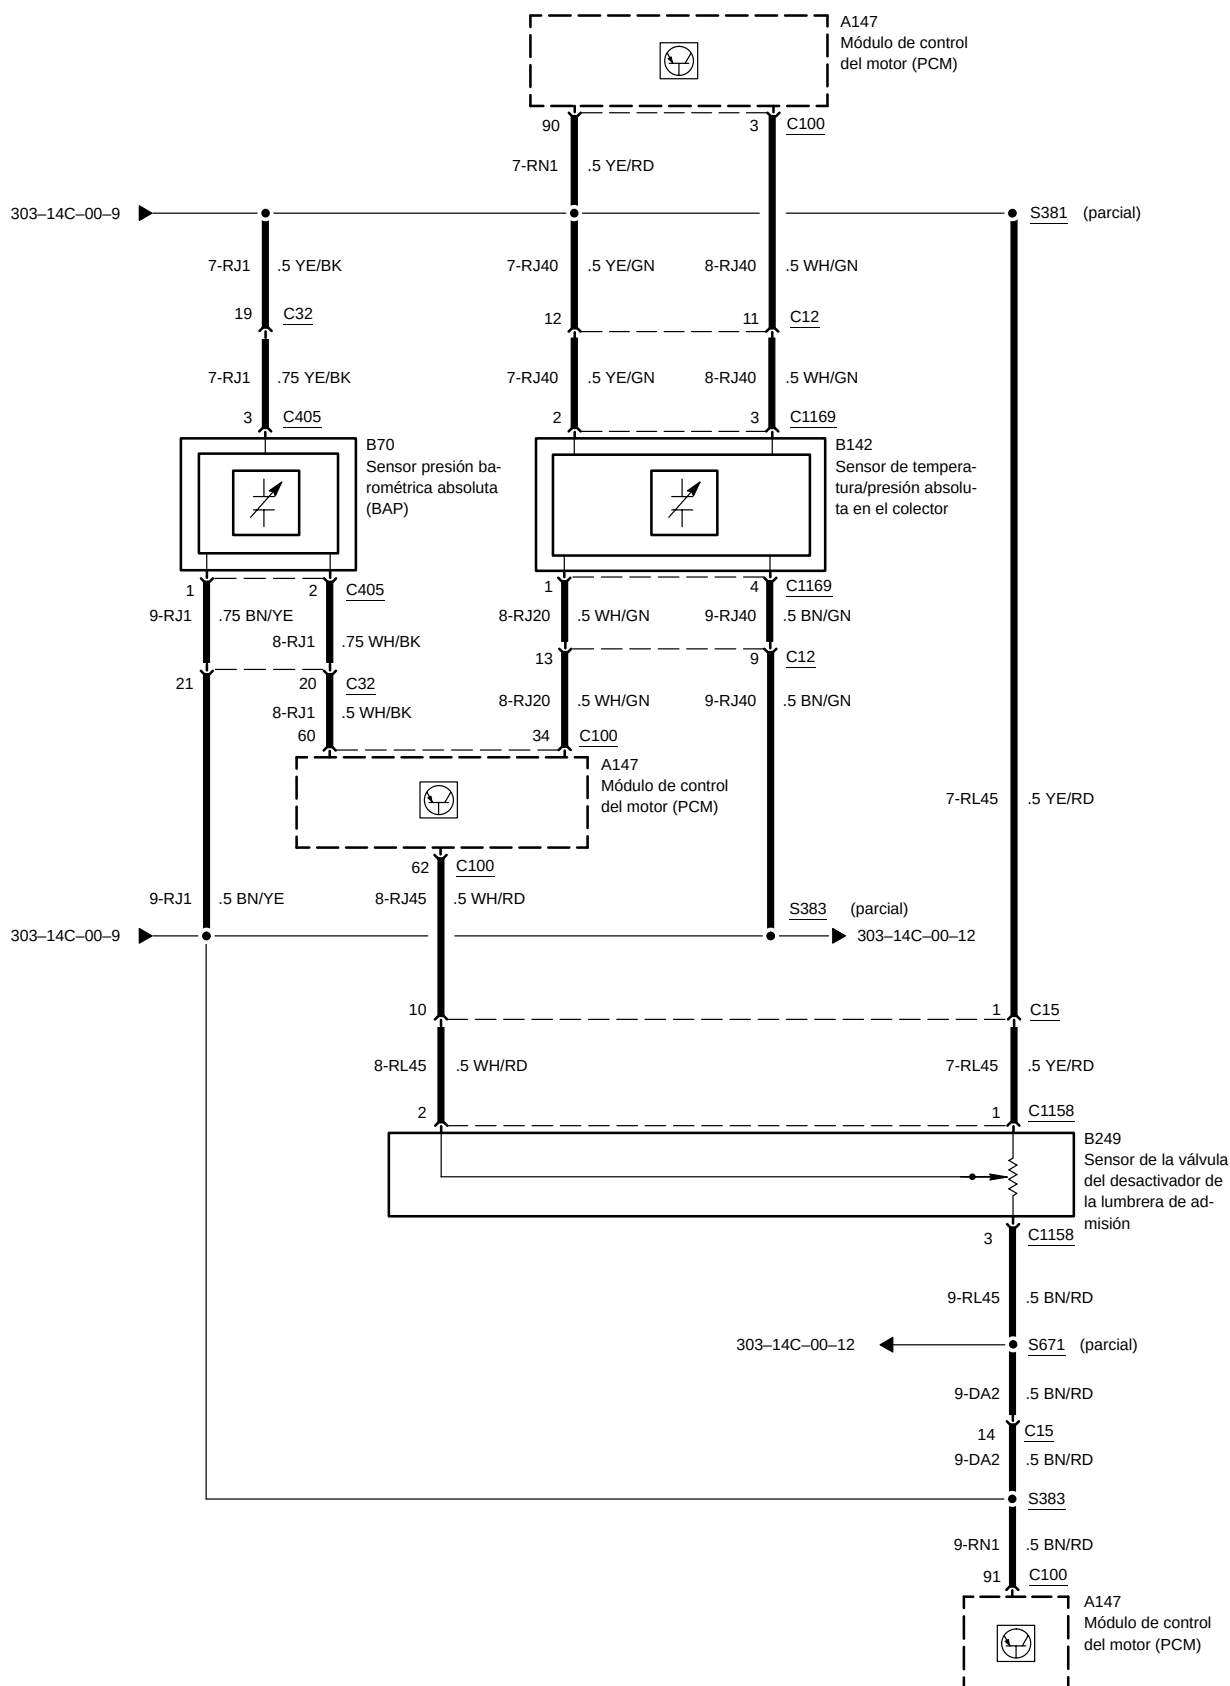


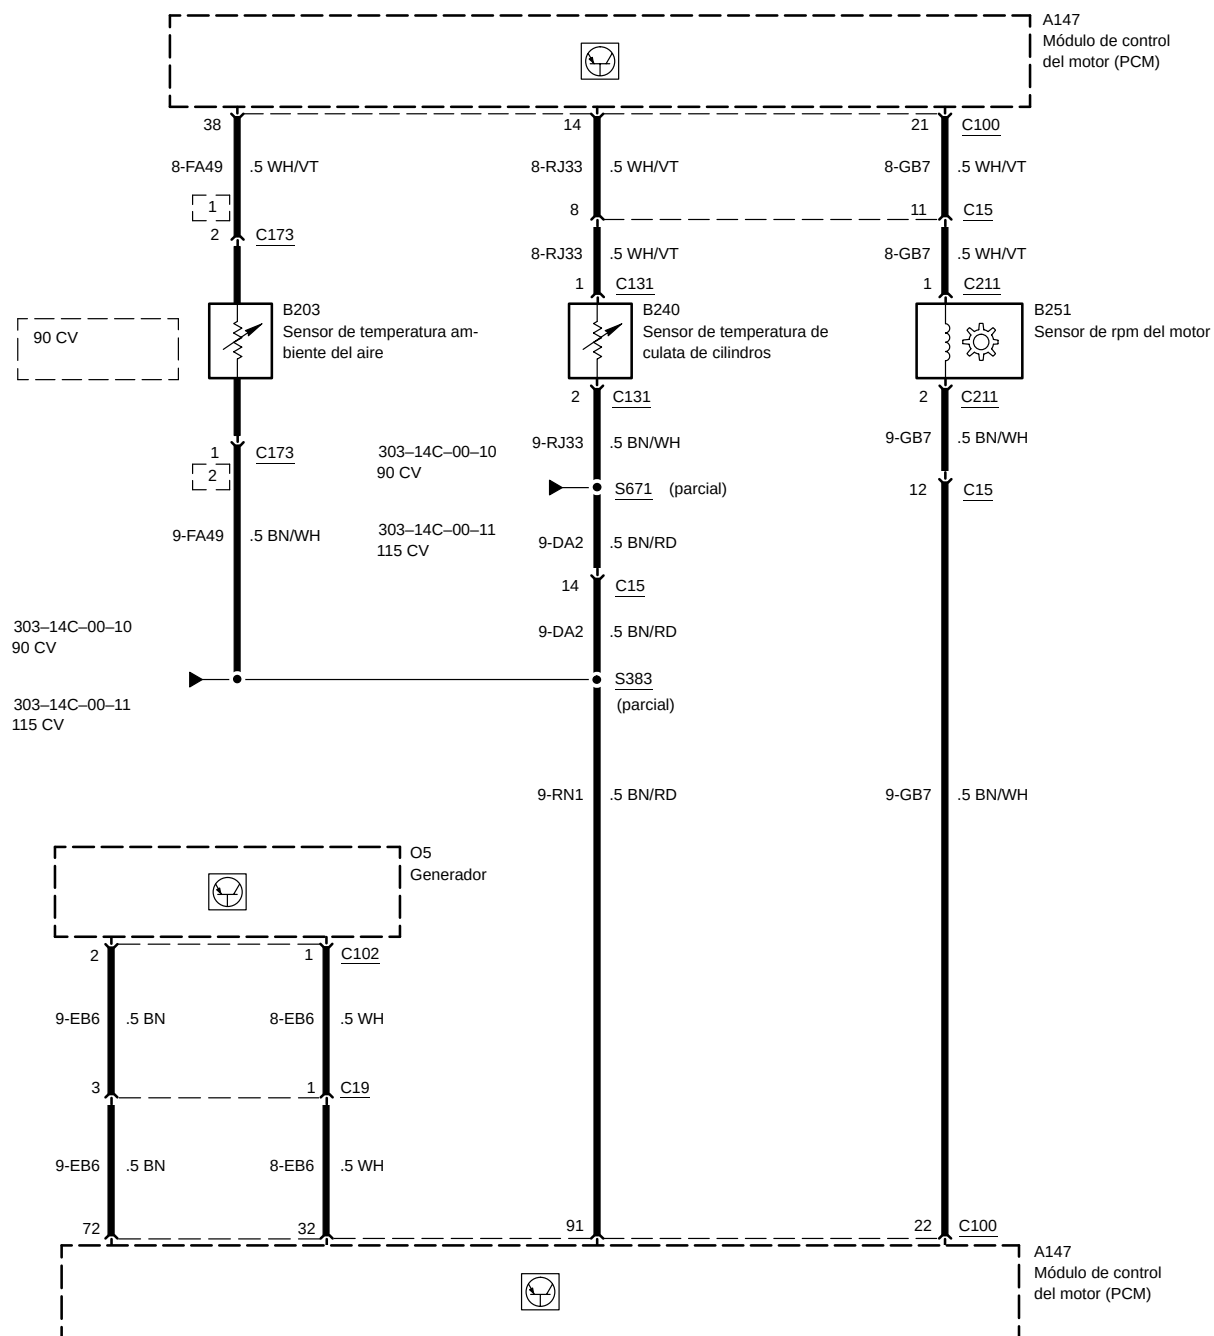

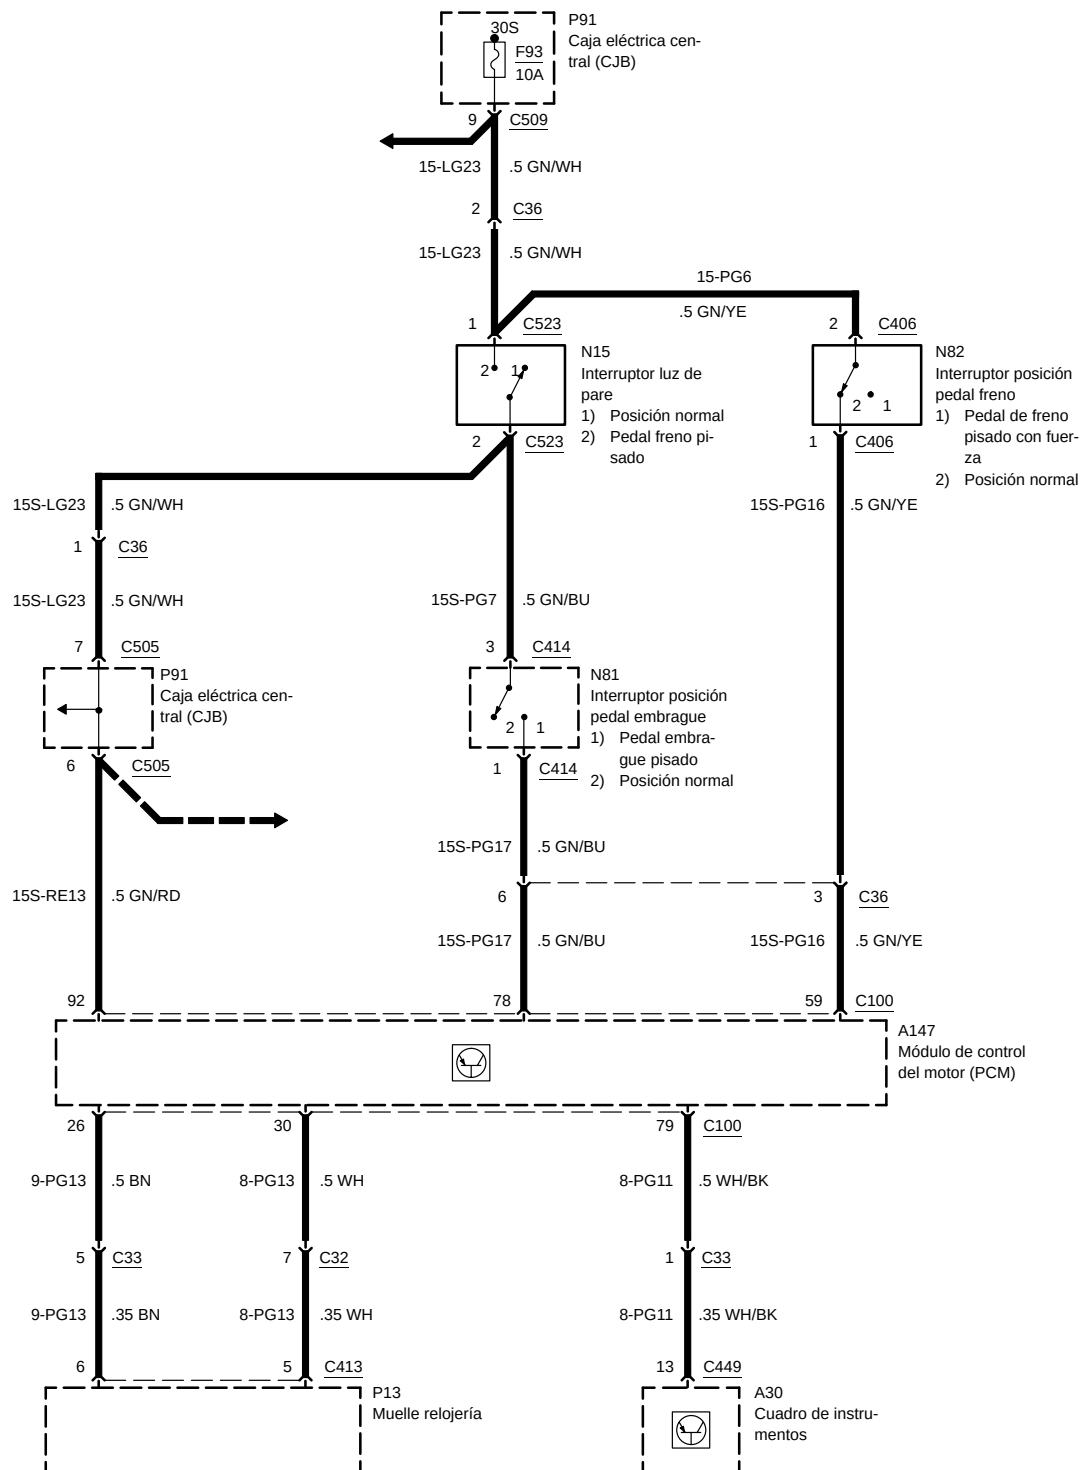

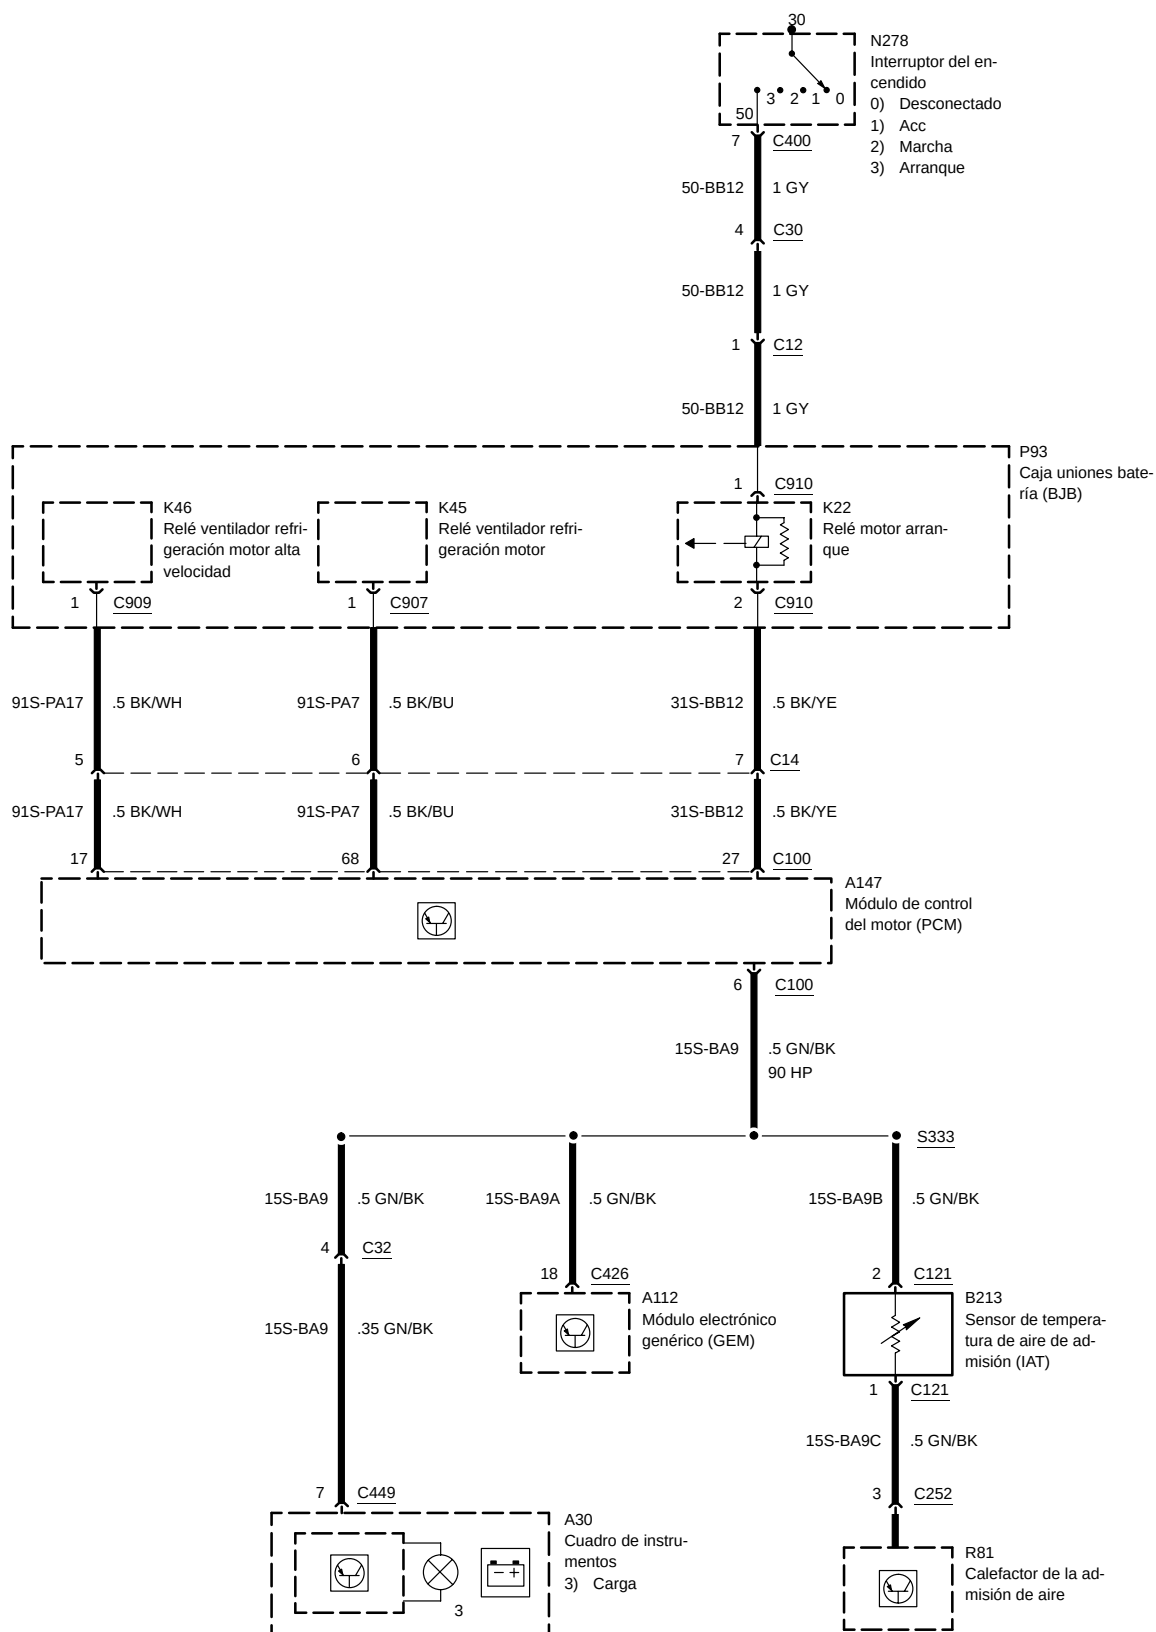


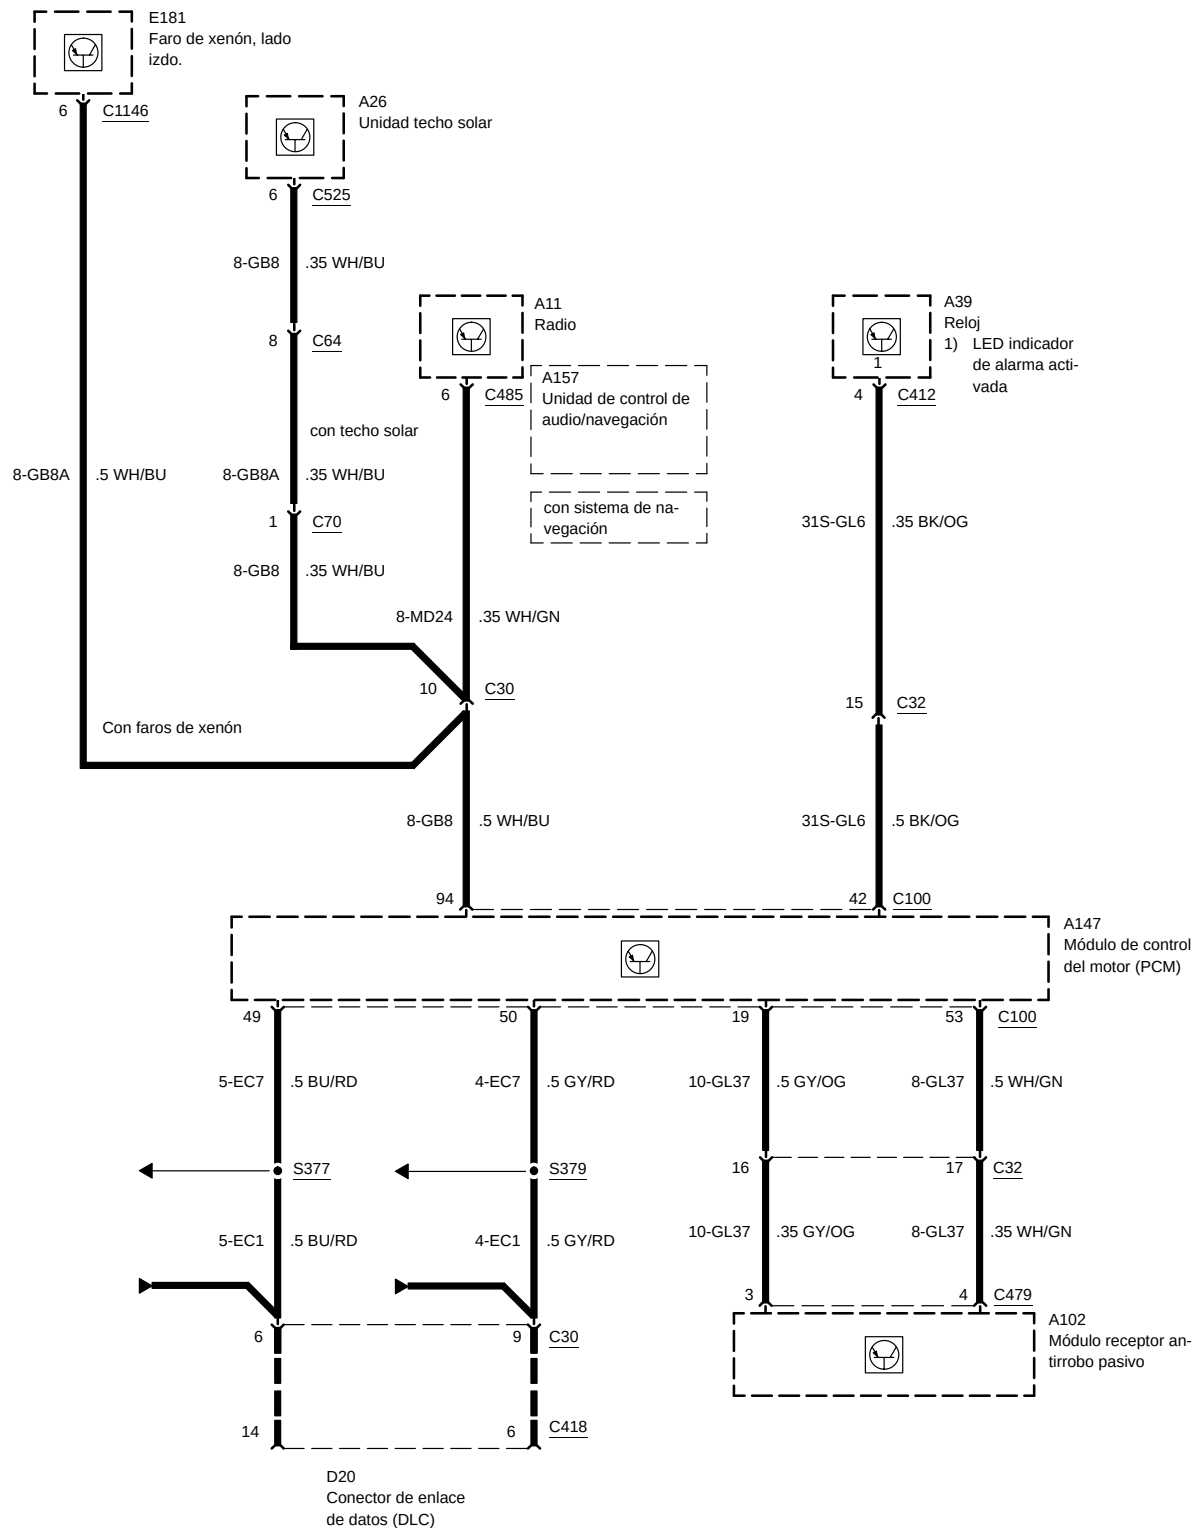

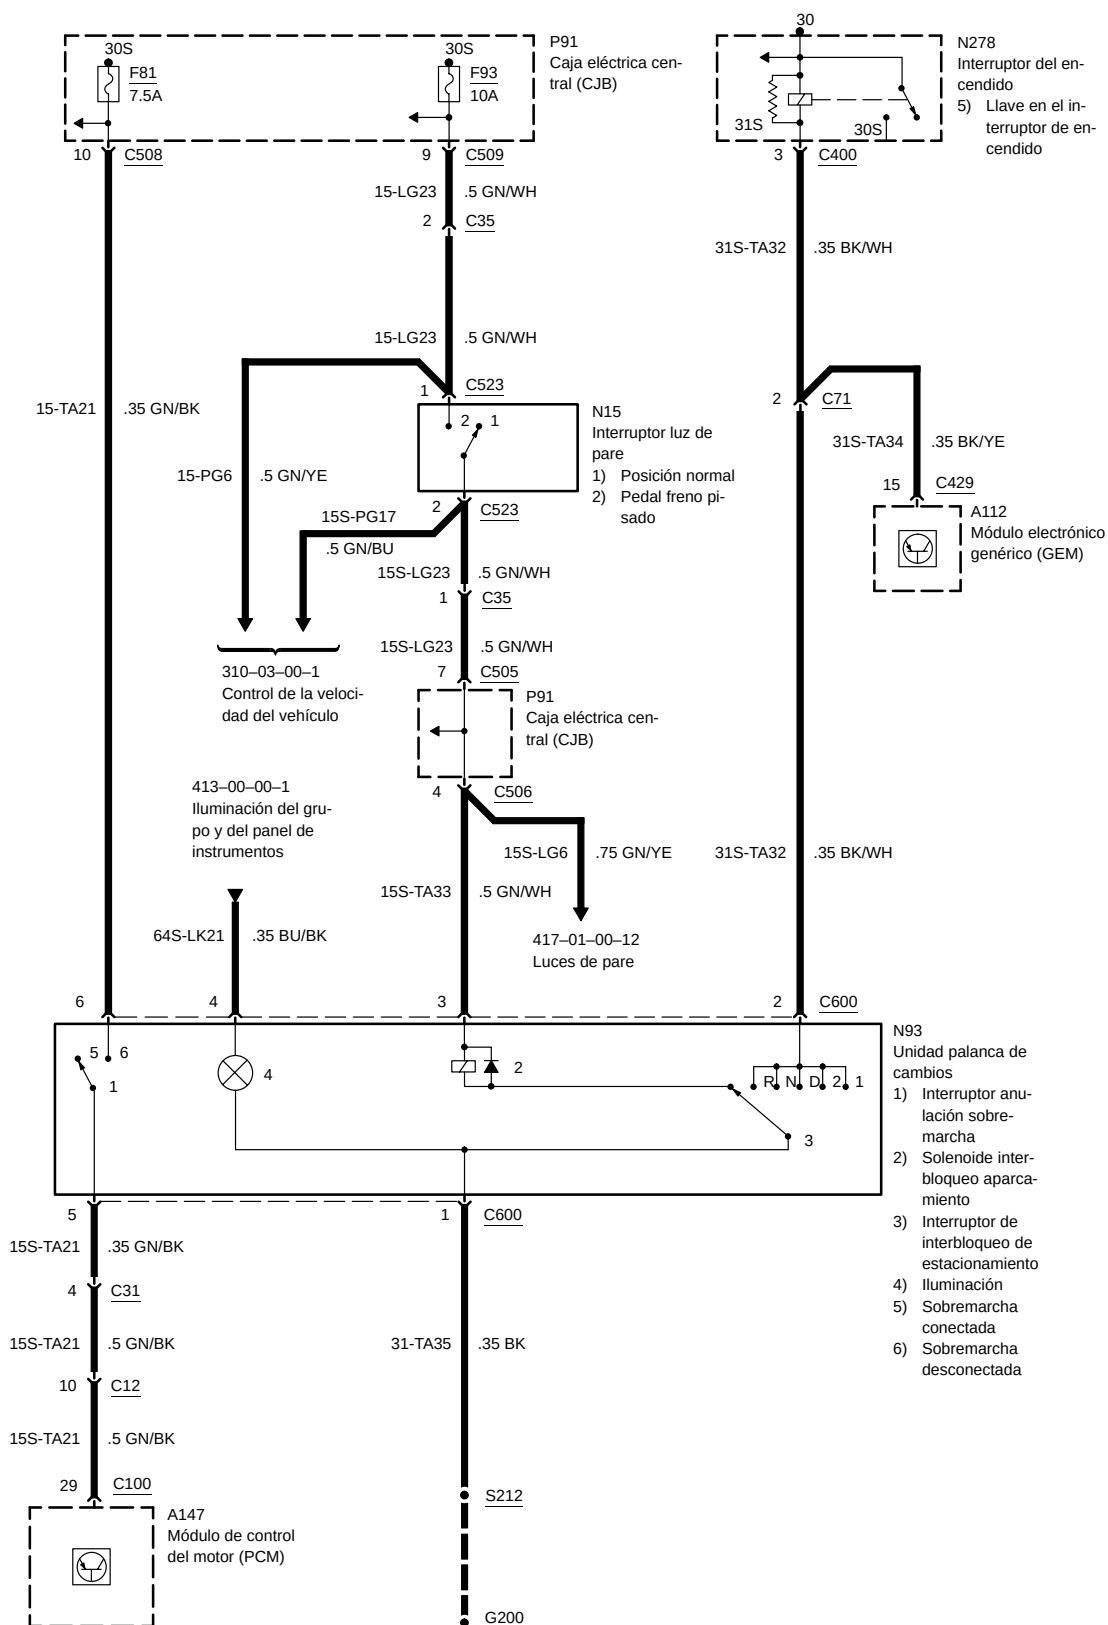


Motores de gasolina

-1

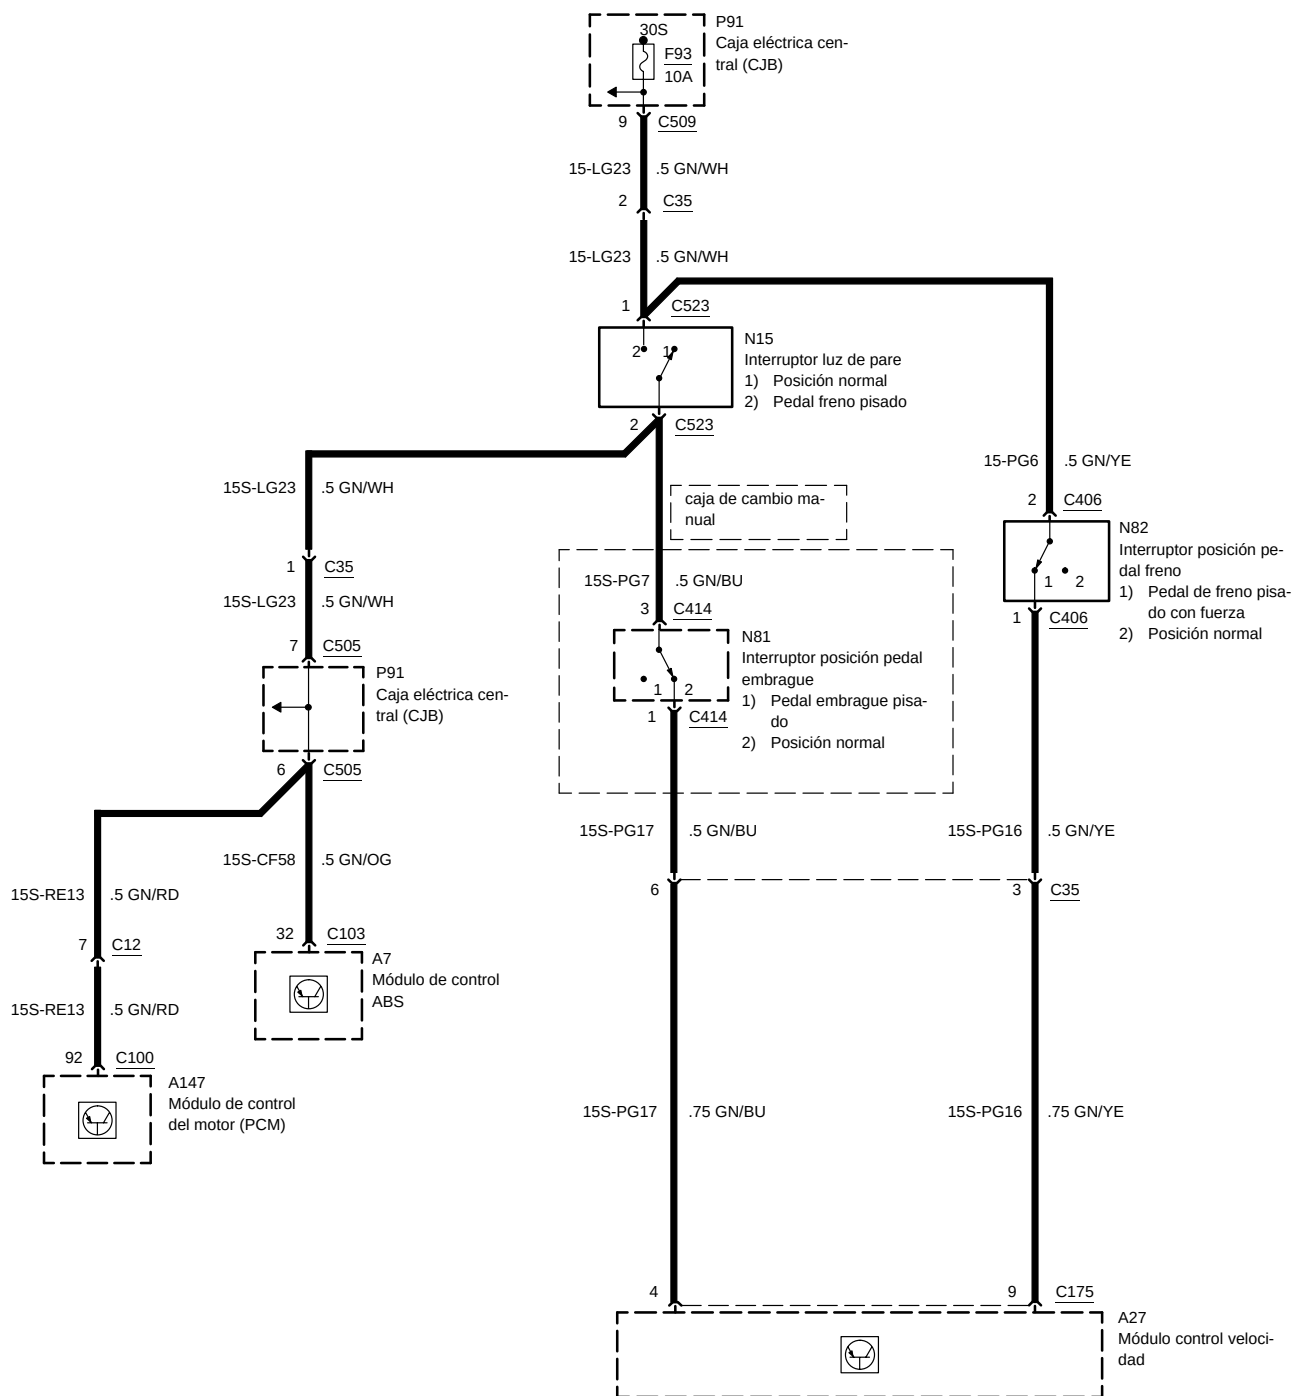


2,5 l, 1,8 l y 2,0 l caja de cambio manual

-2

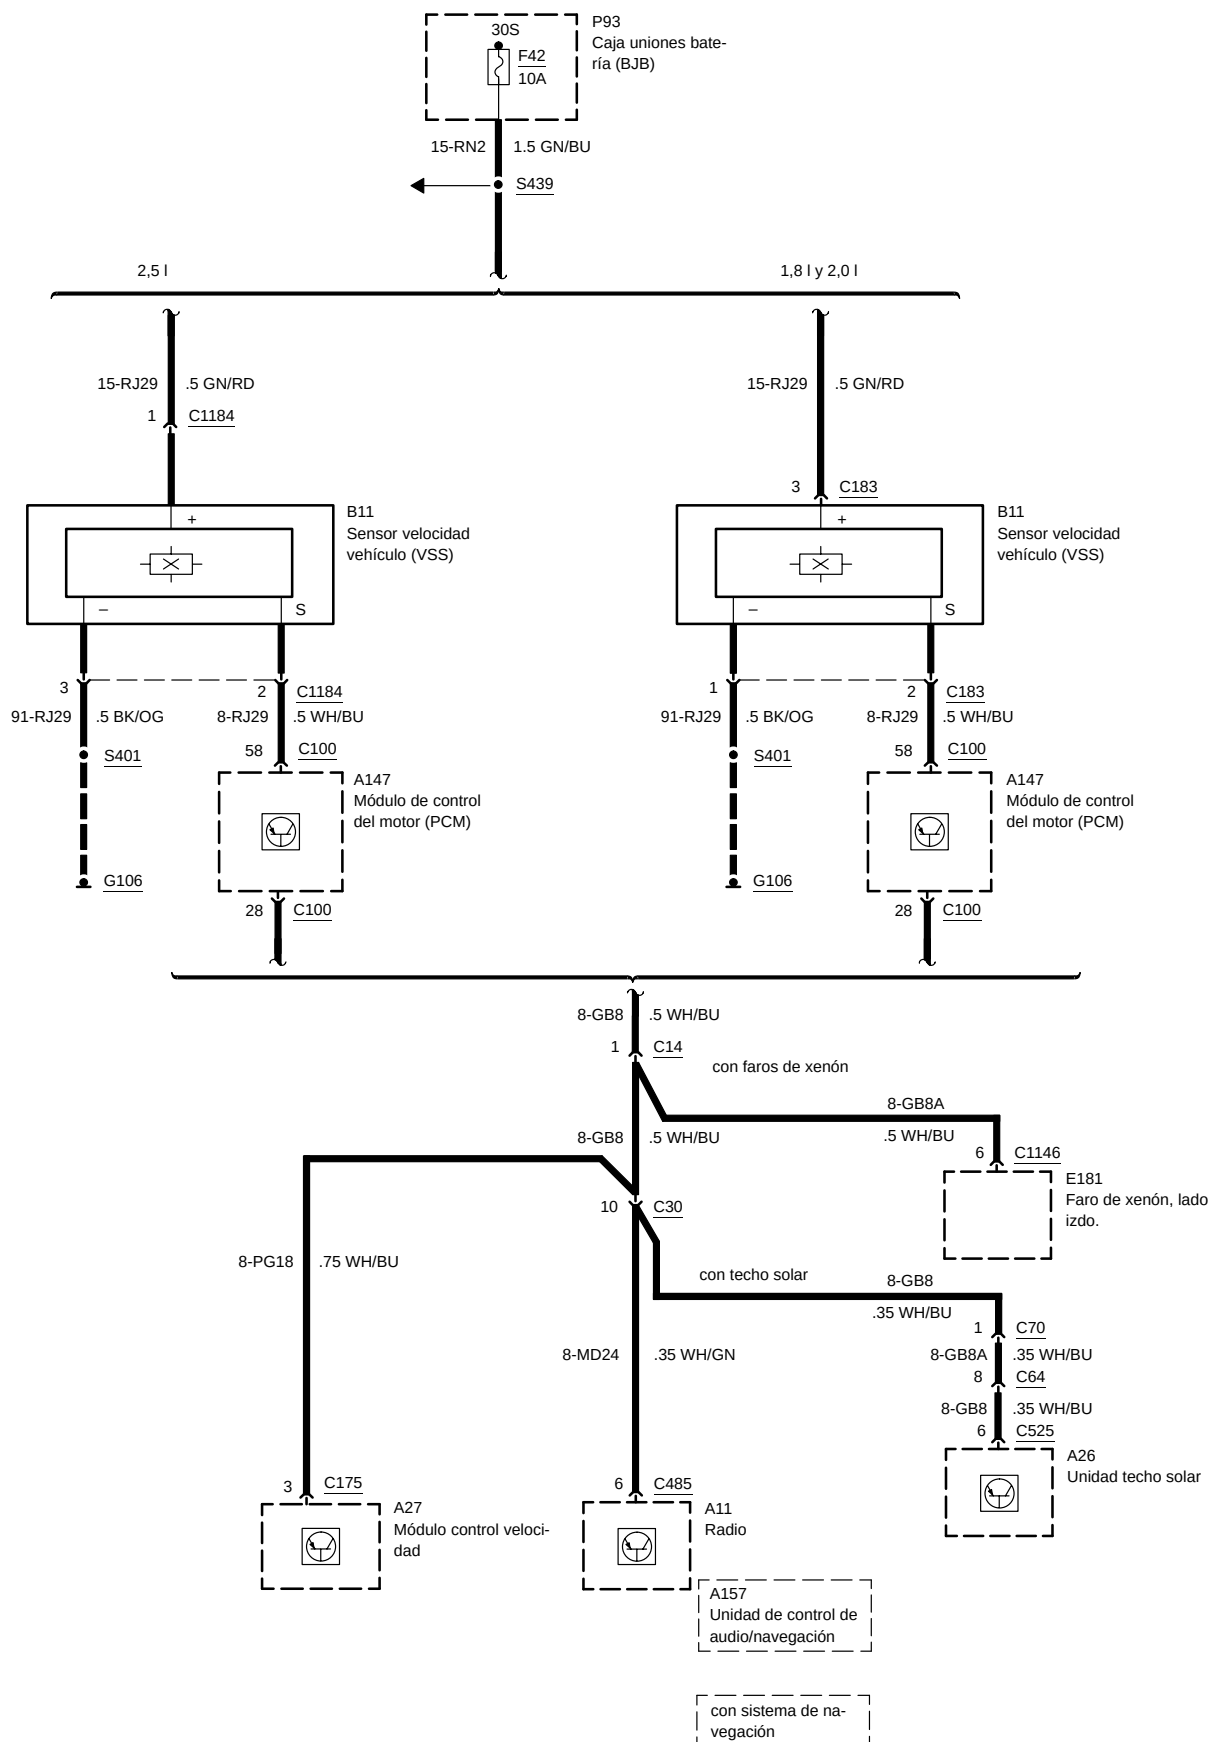


-3




Motores de gasolina

-4

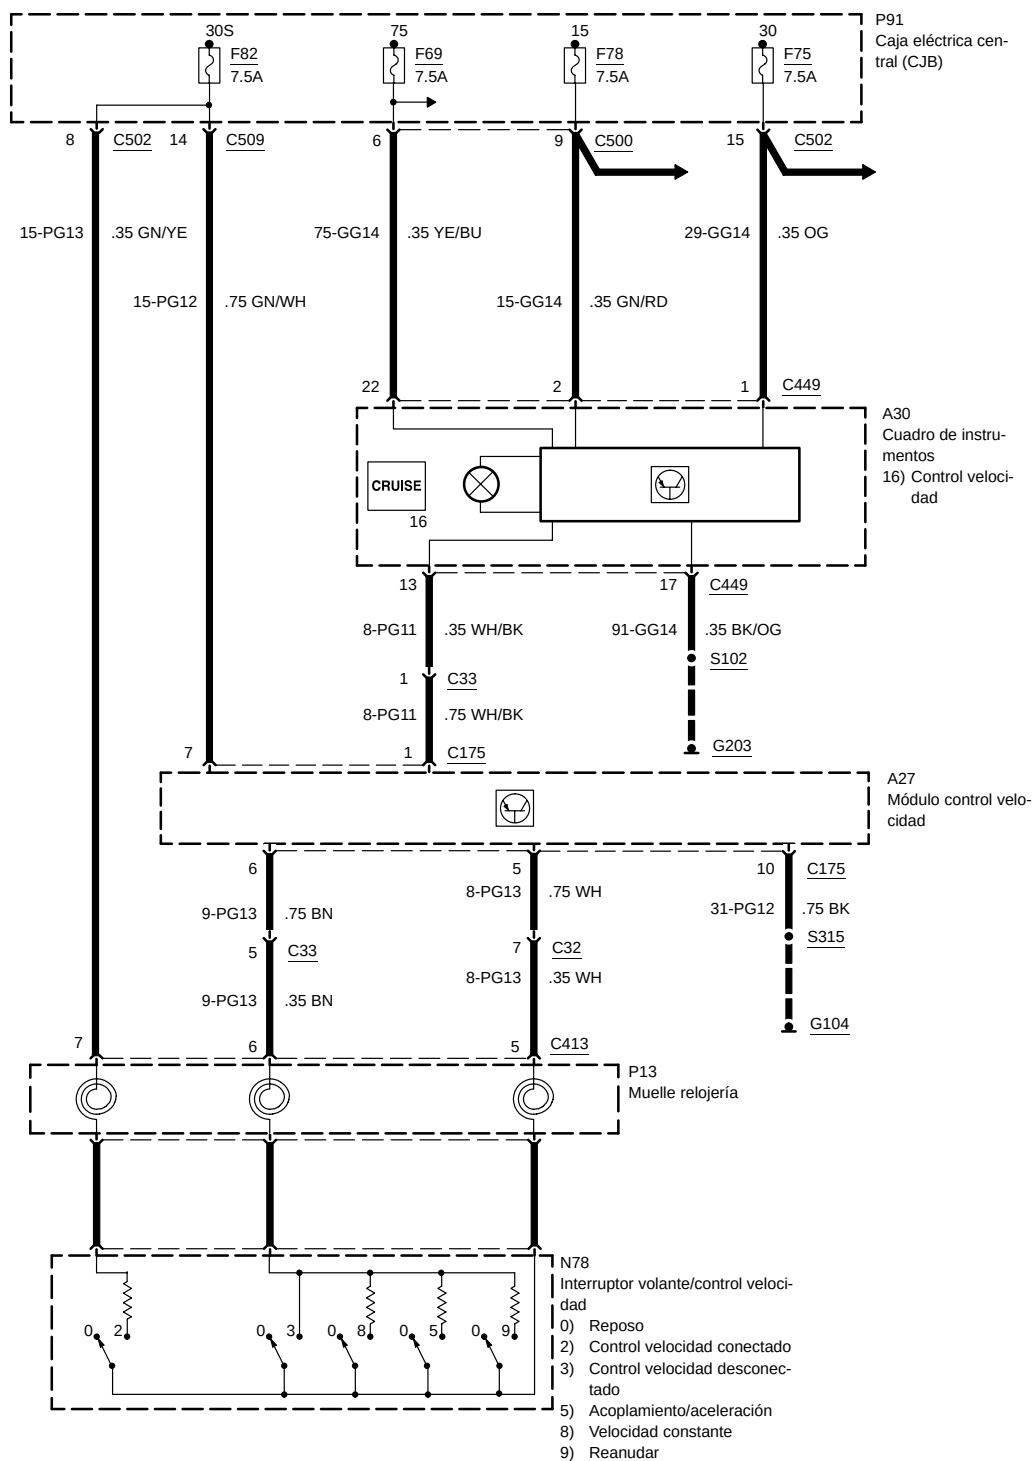


Diesel 2,0 I

-5

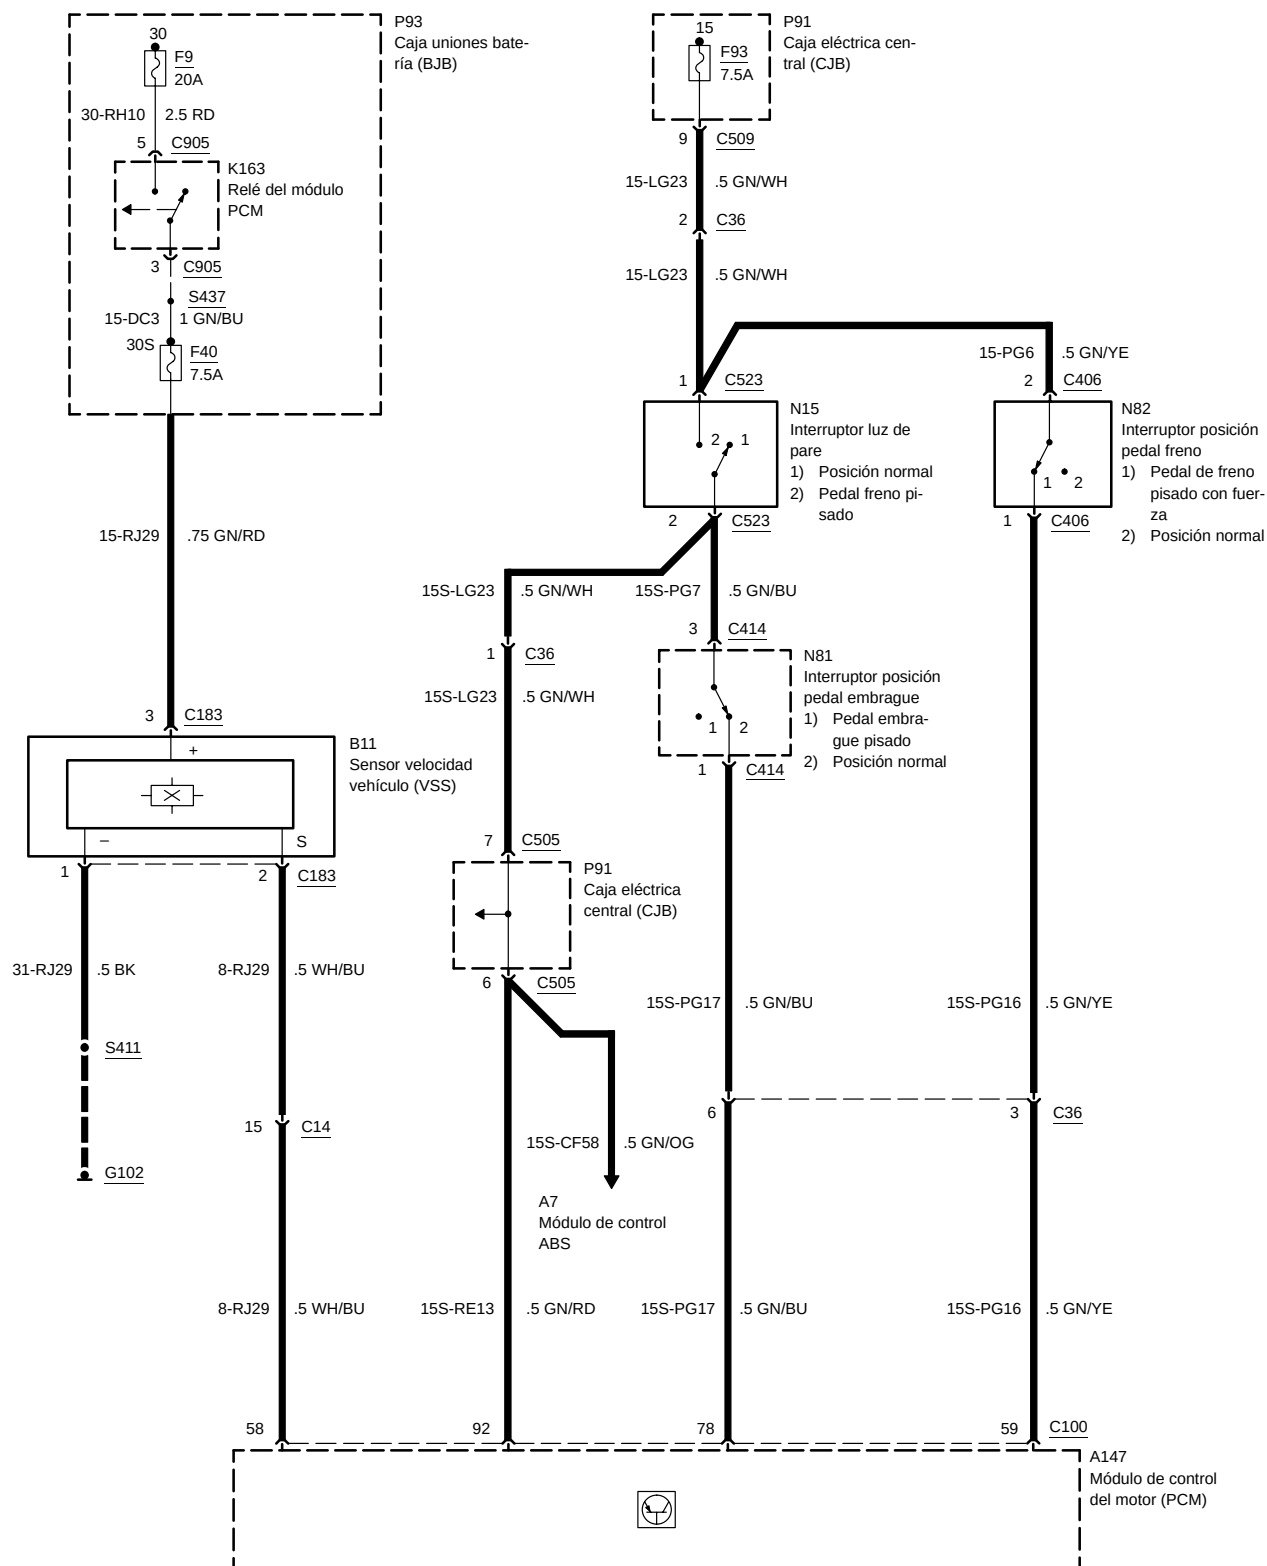


Diesel 2,0 I

-6

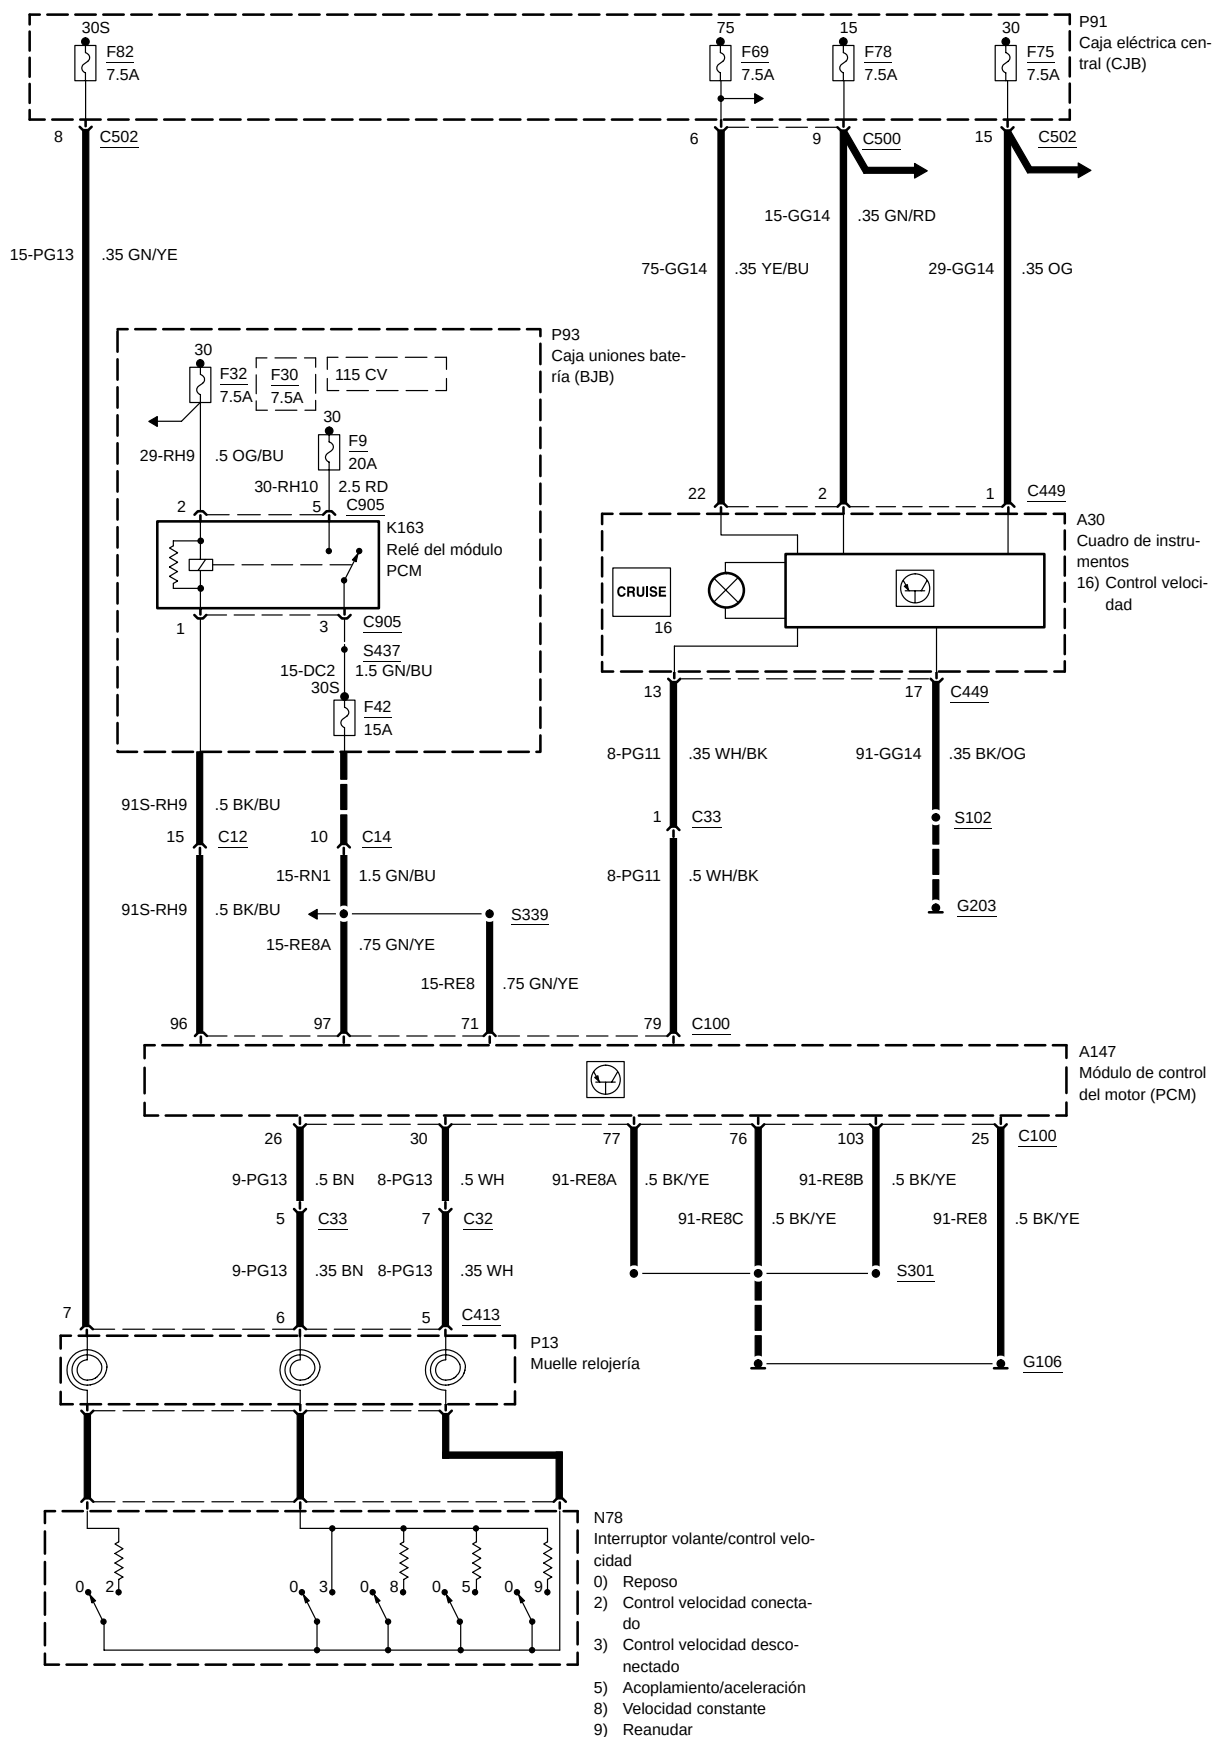


-1

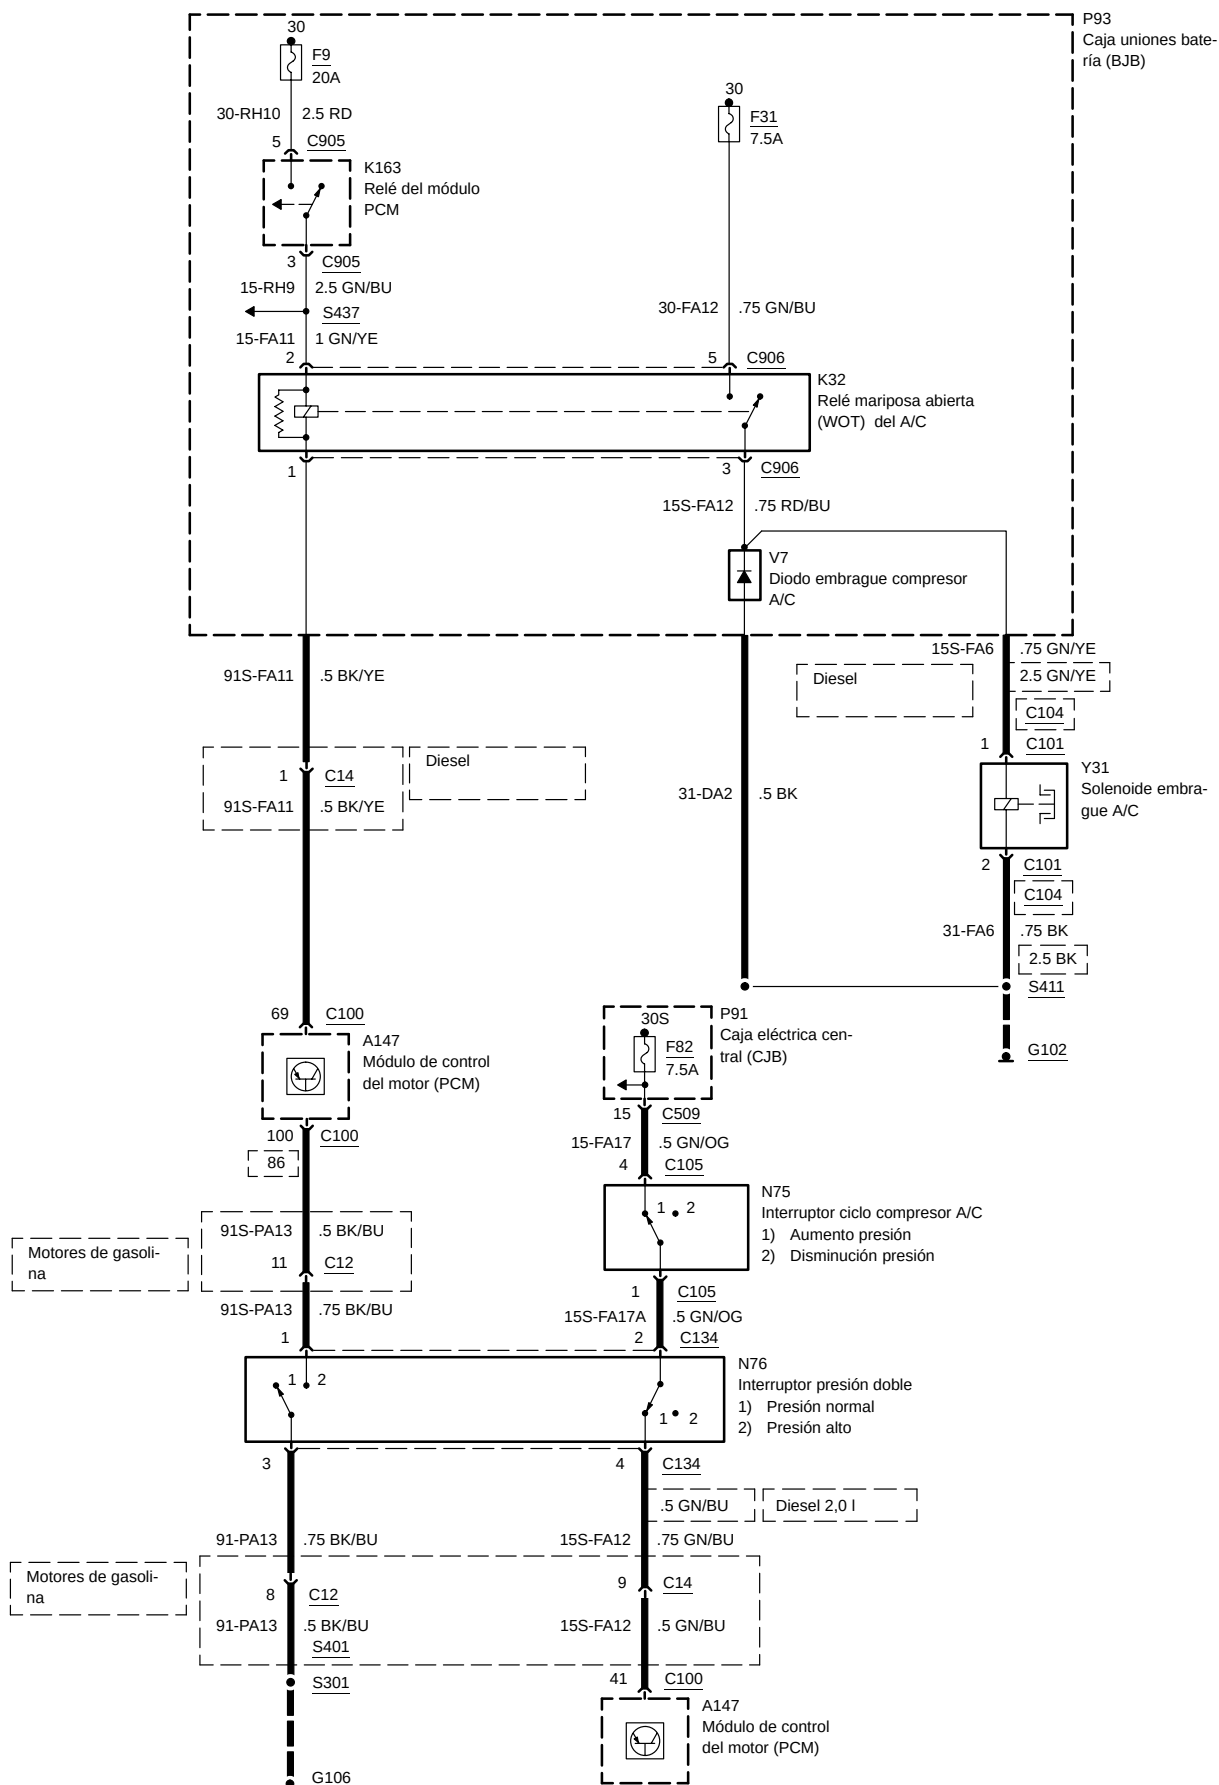


Aire acondicionado manual

-2

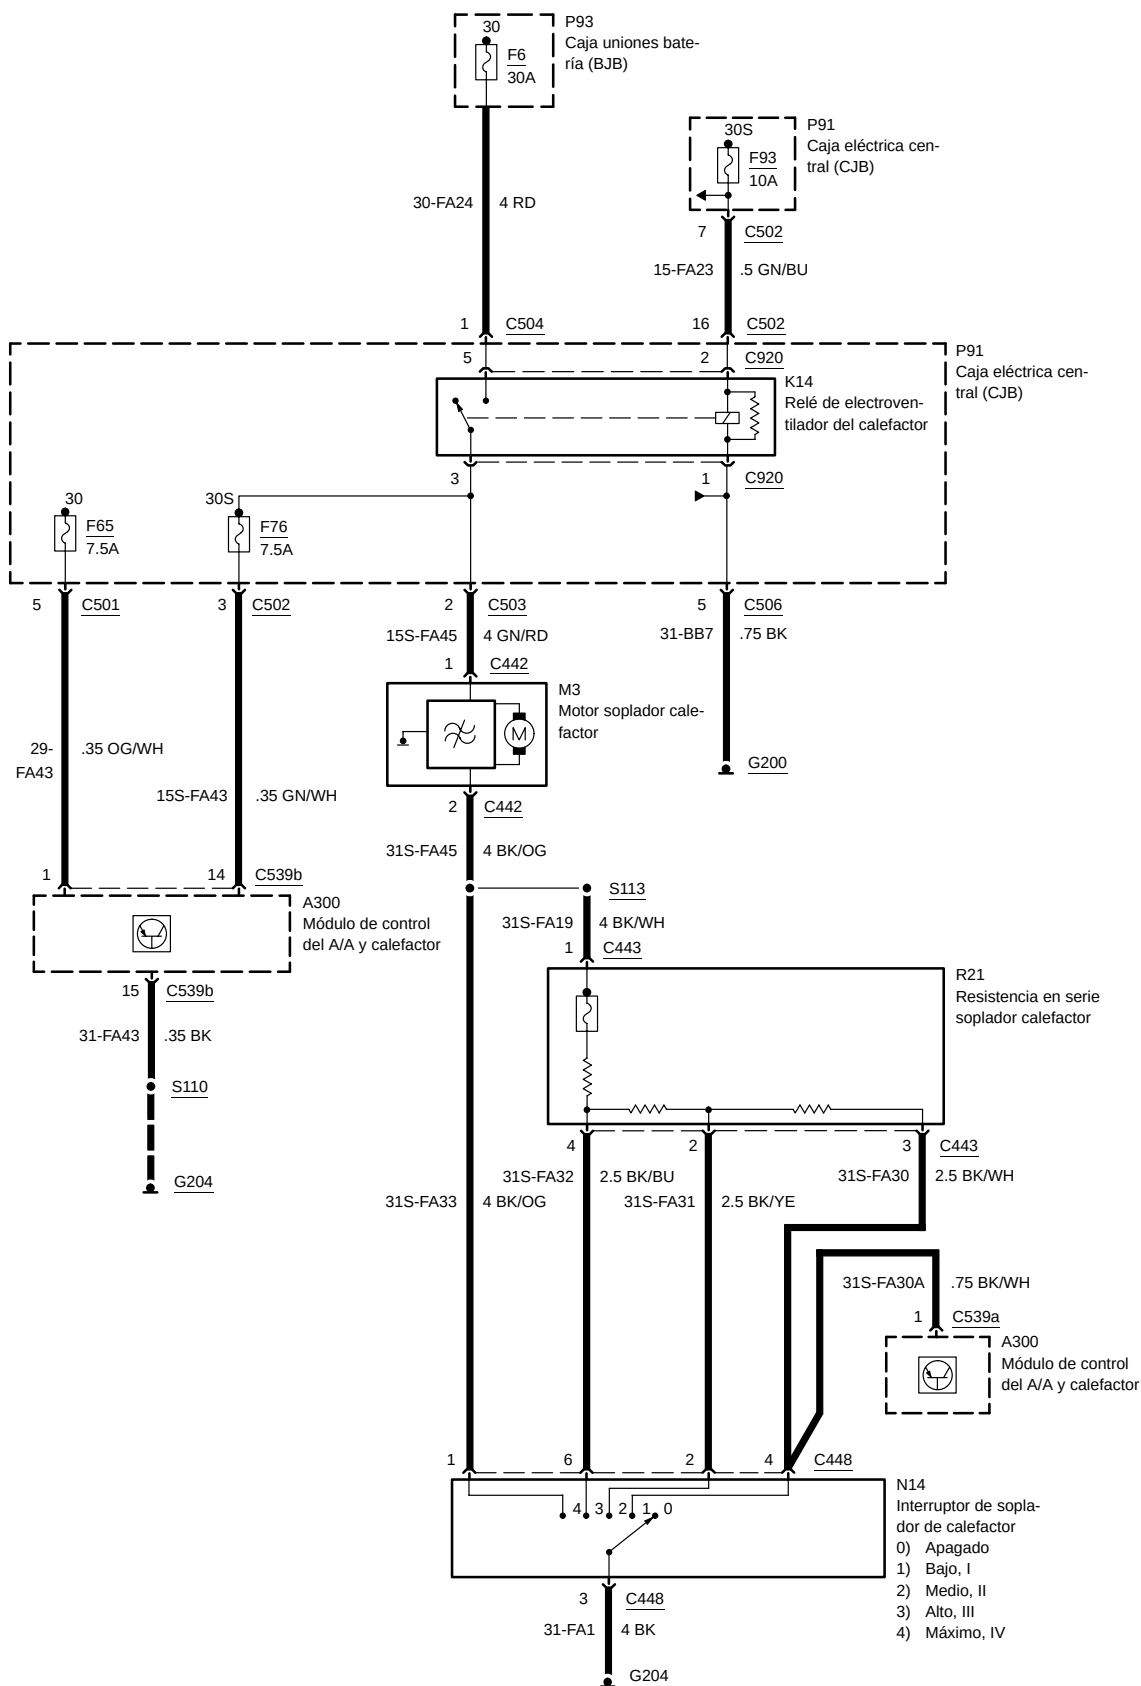


Aire acondicionado manual

-3

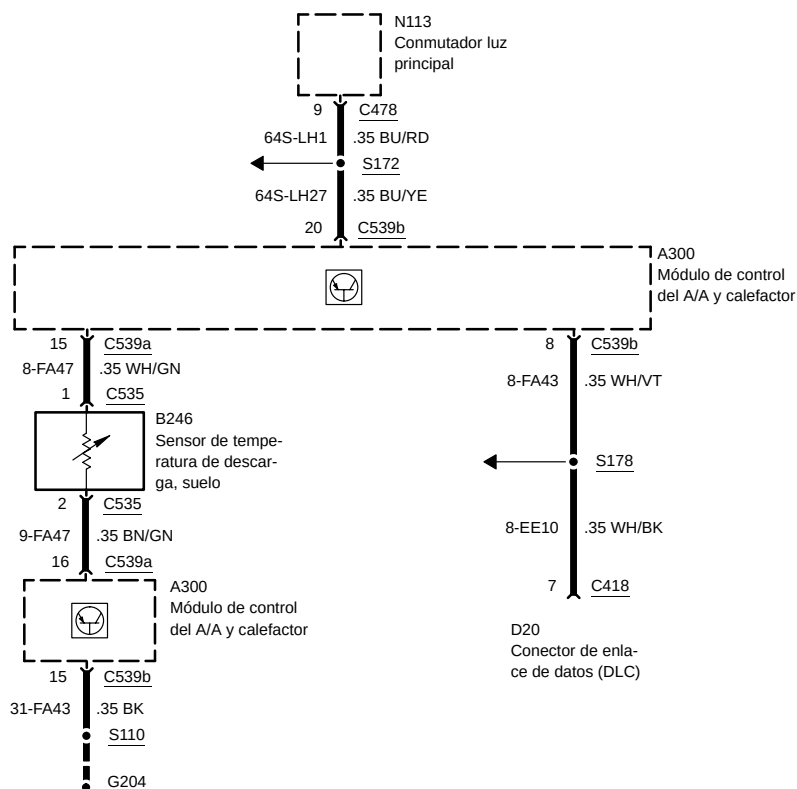


Aire acondicionado manual

-4

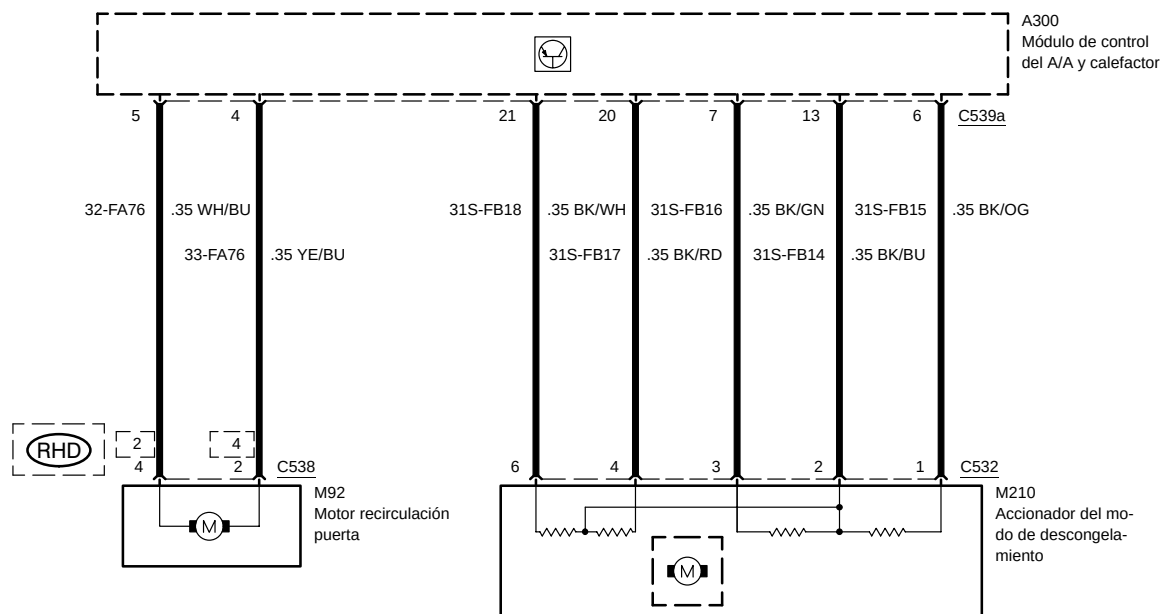


Aire acondicionado manual

-5

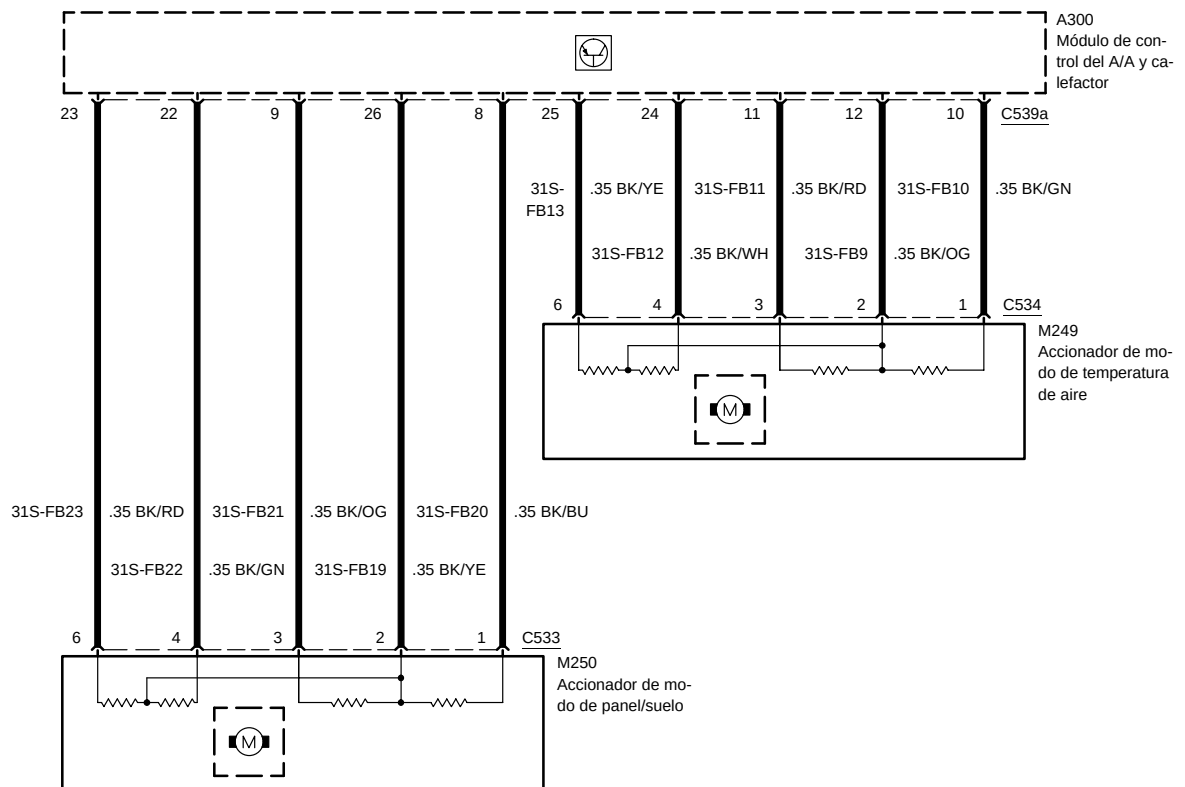


EATC

-6

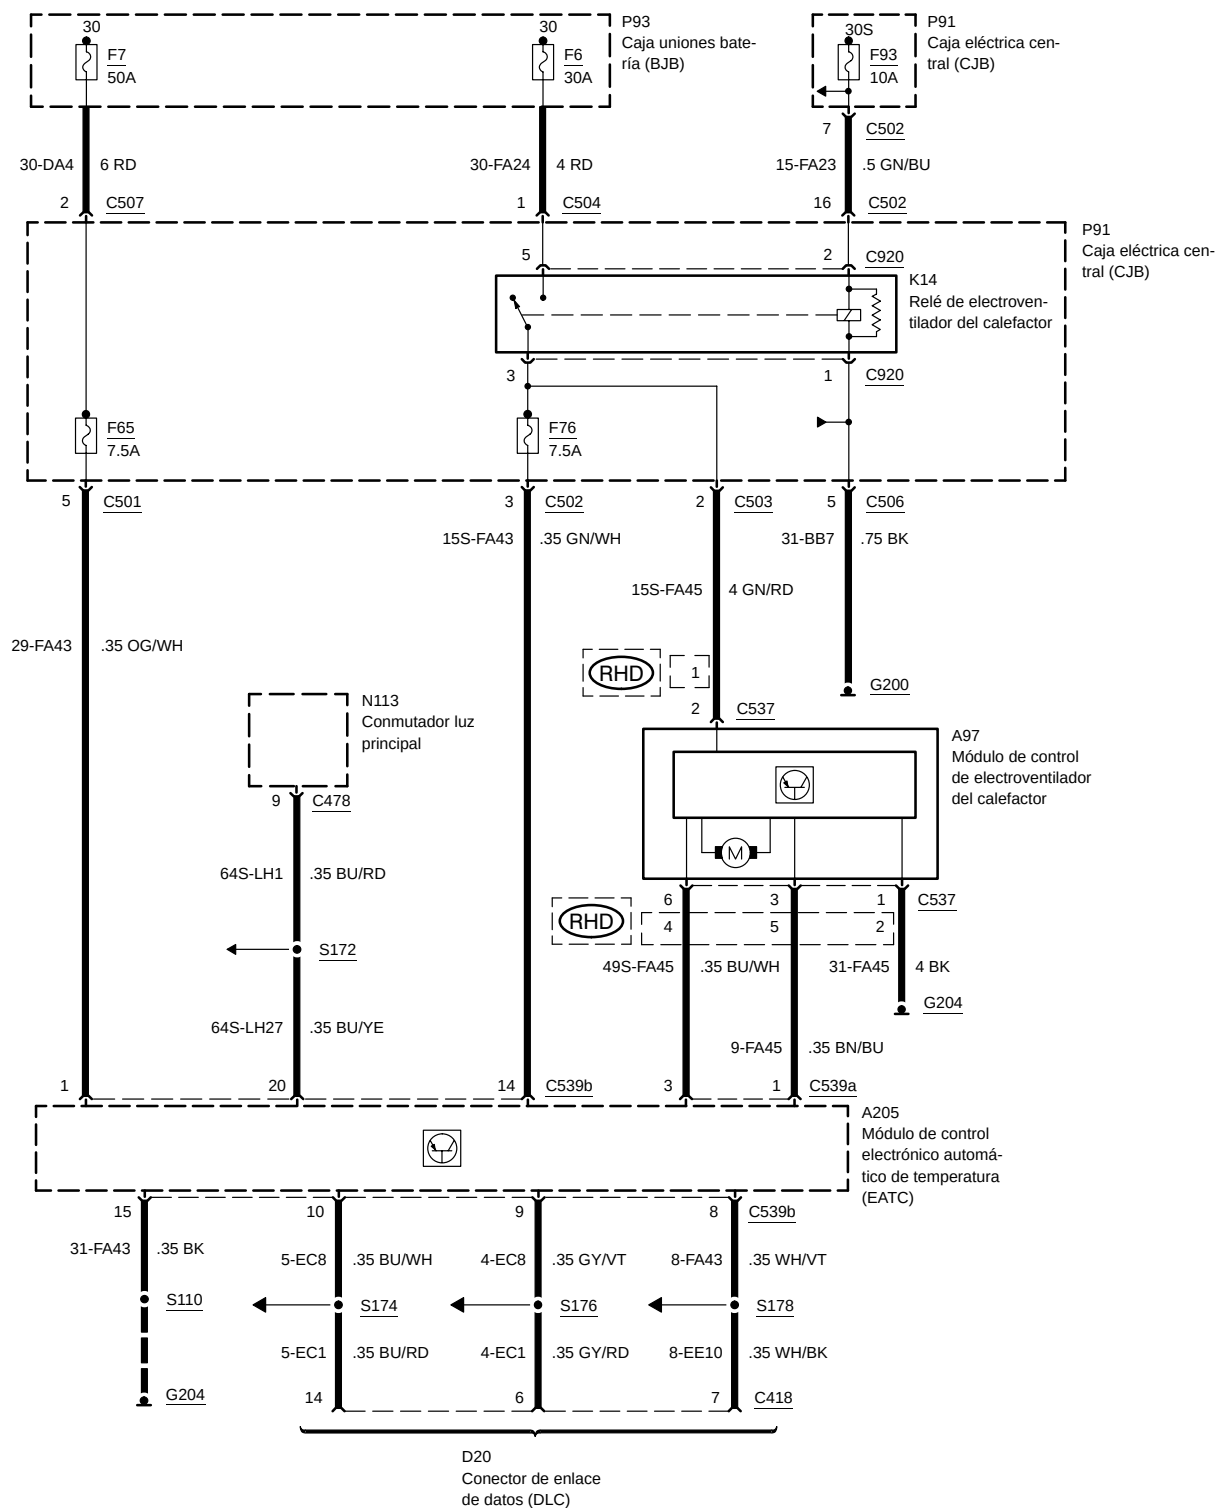


EATC

-7

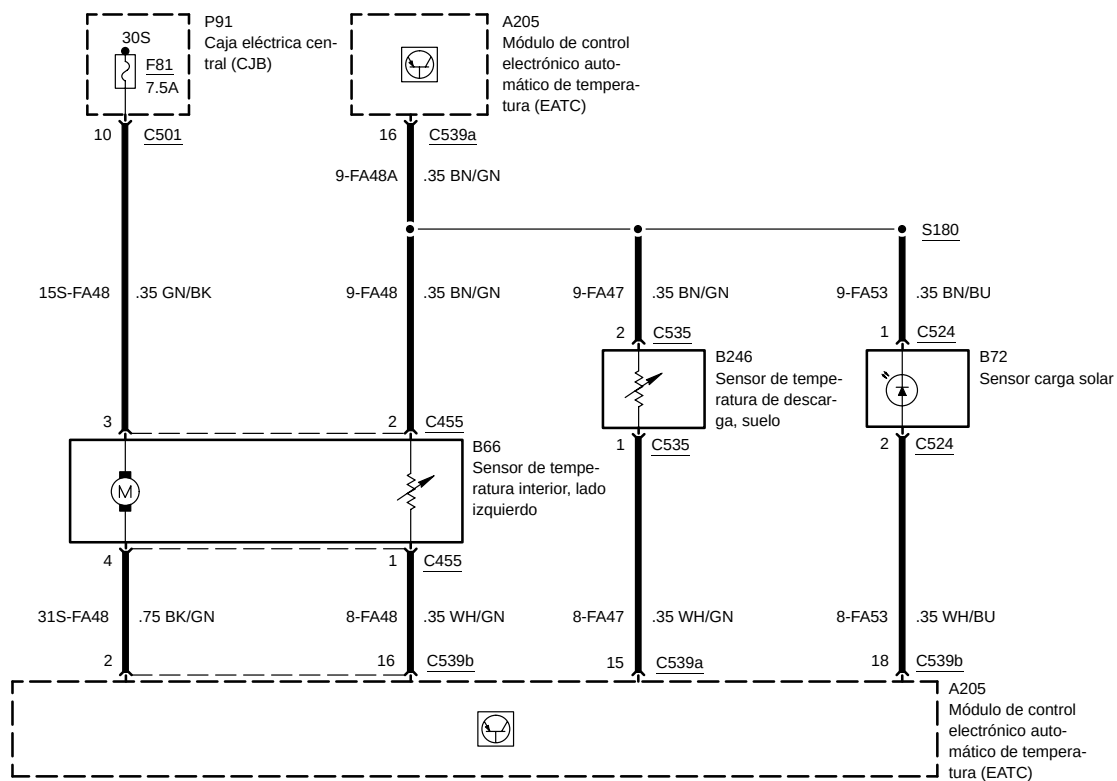


EATC


-8

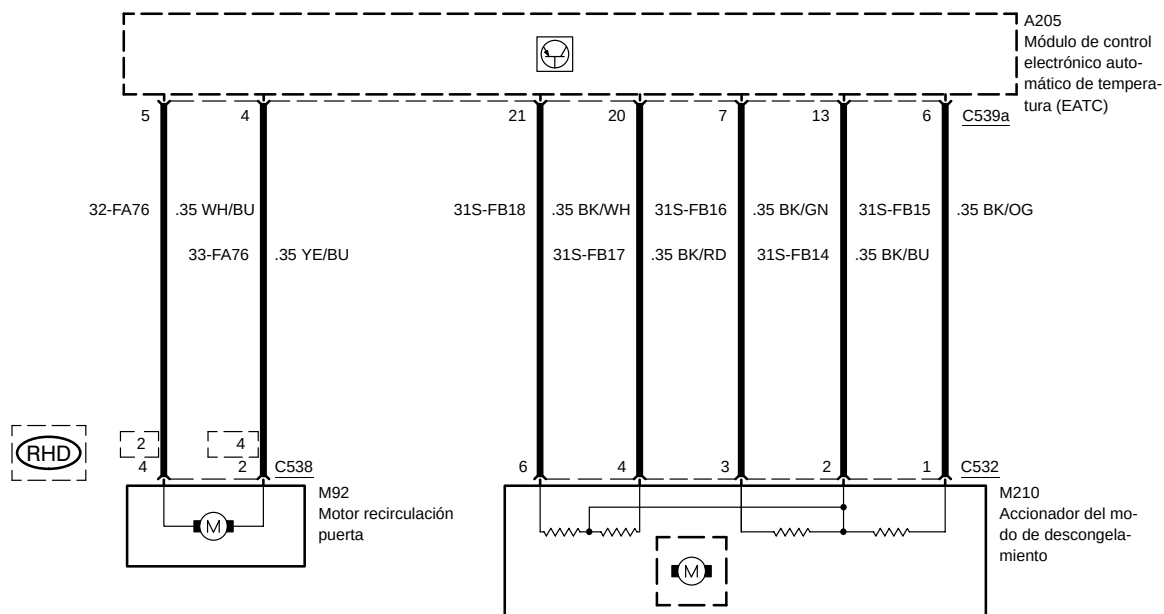


EATC

-9

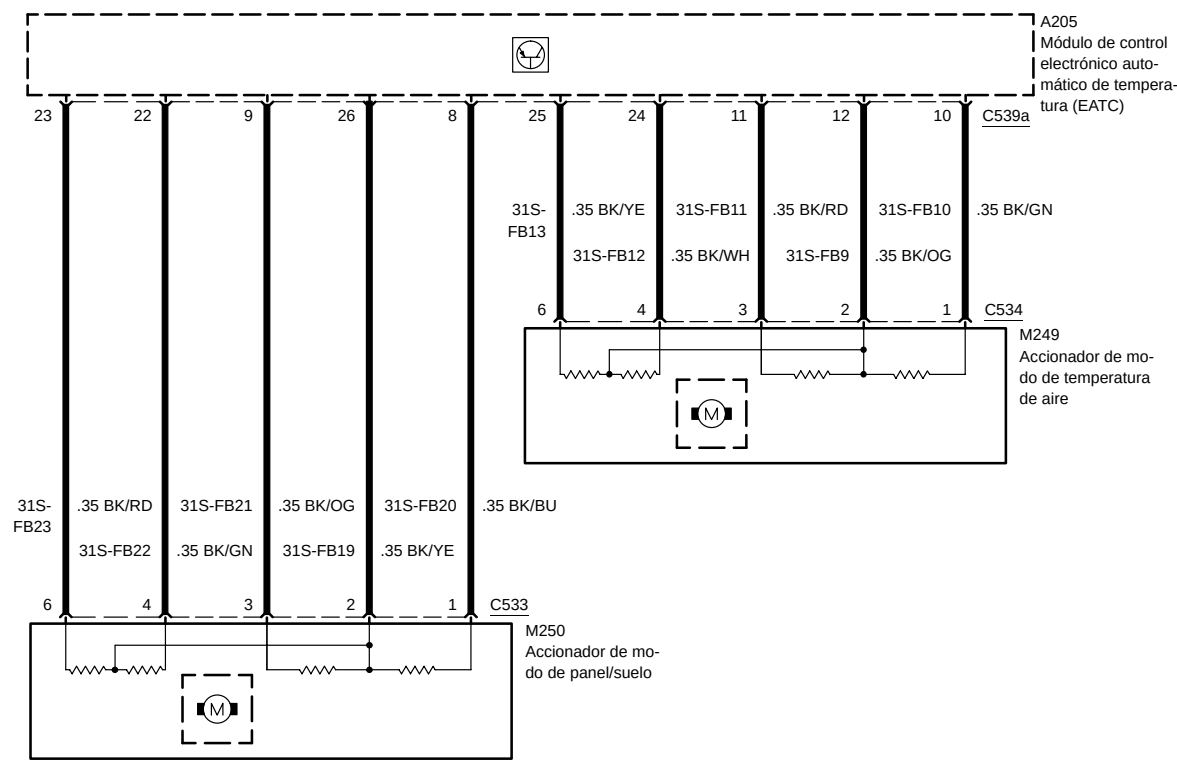


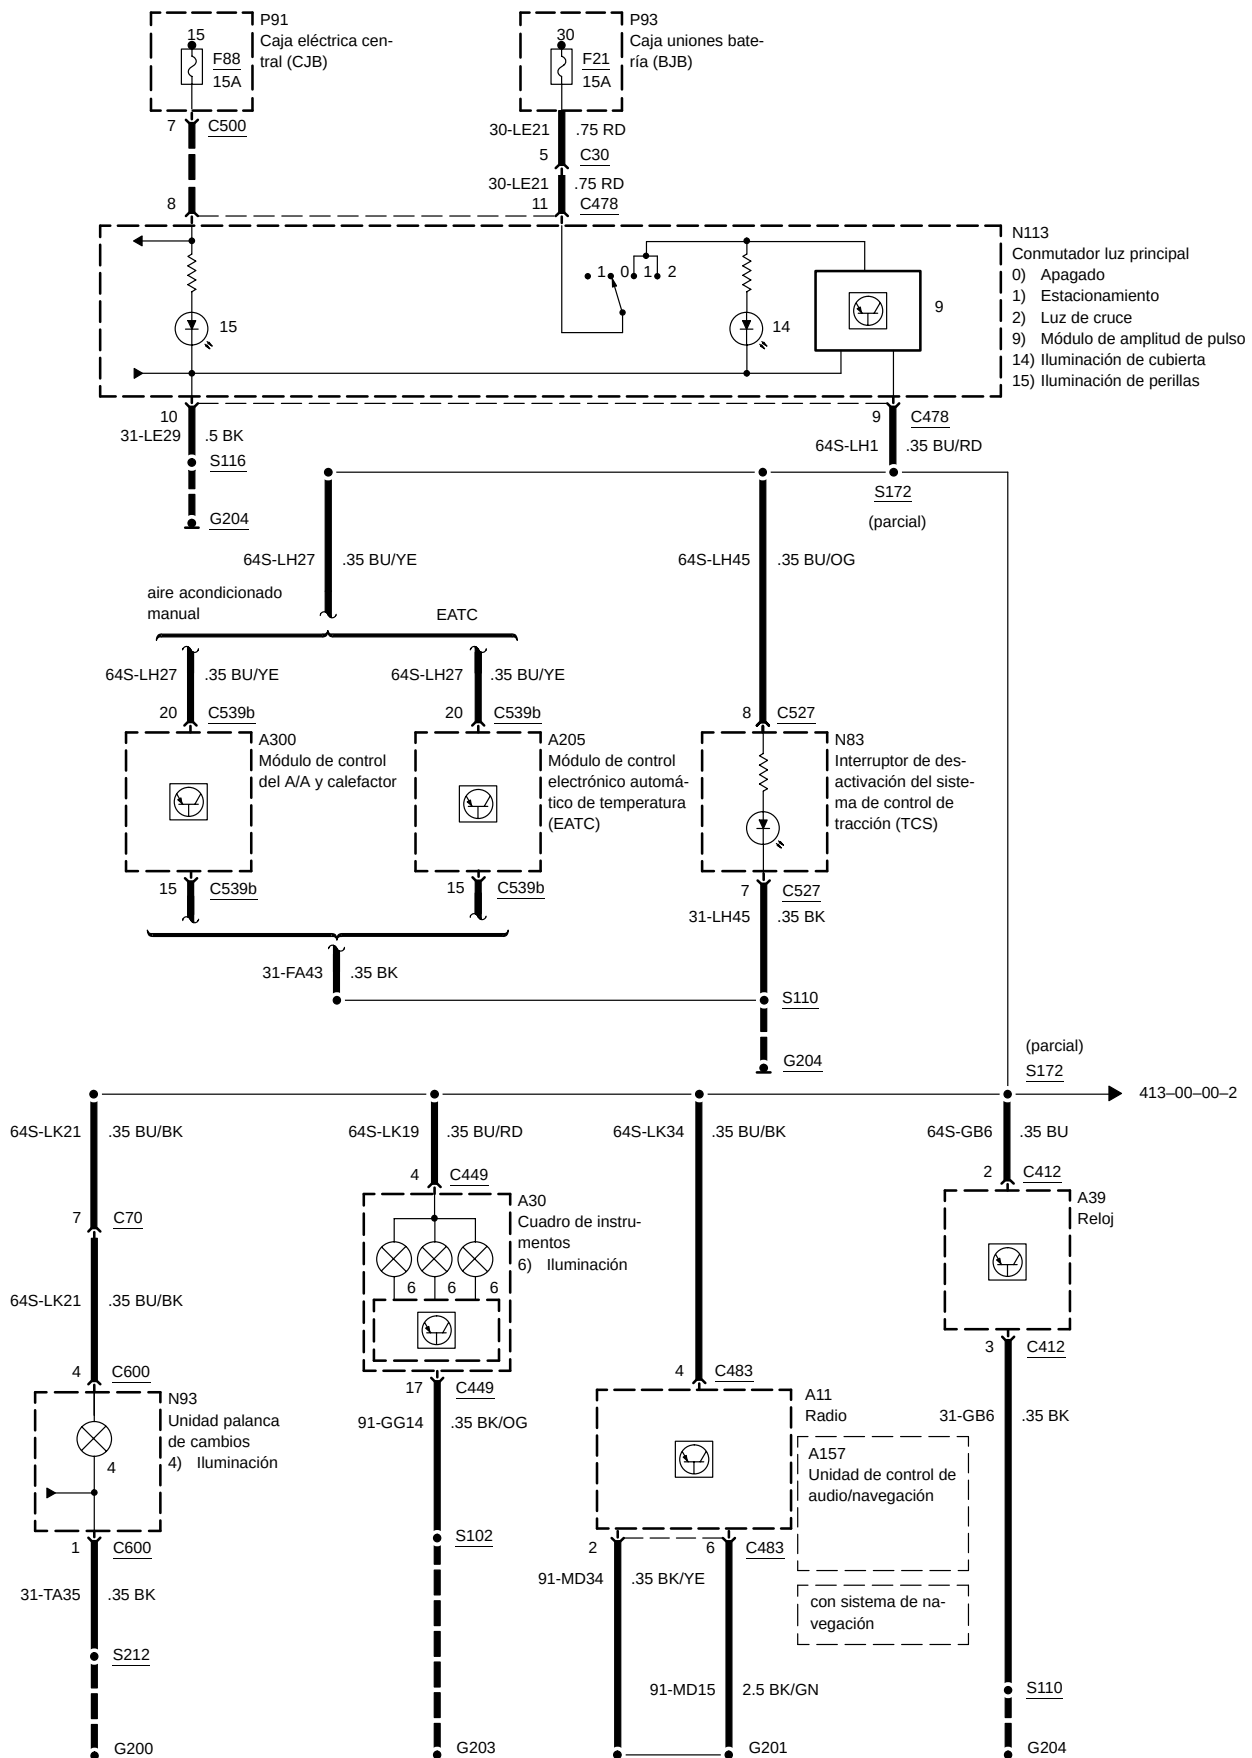

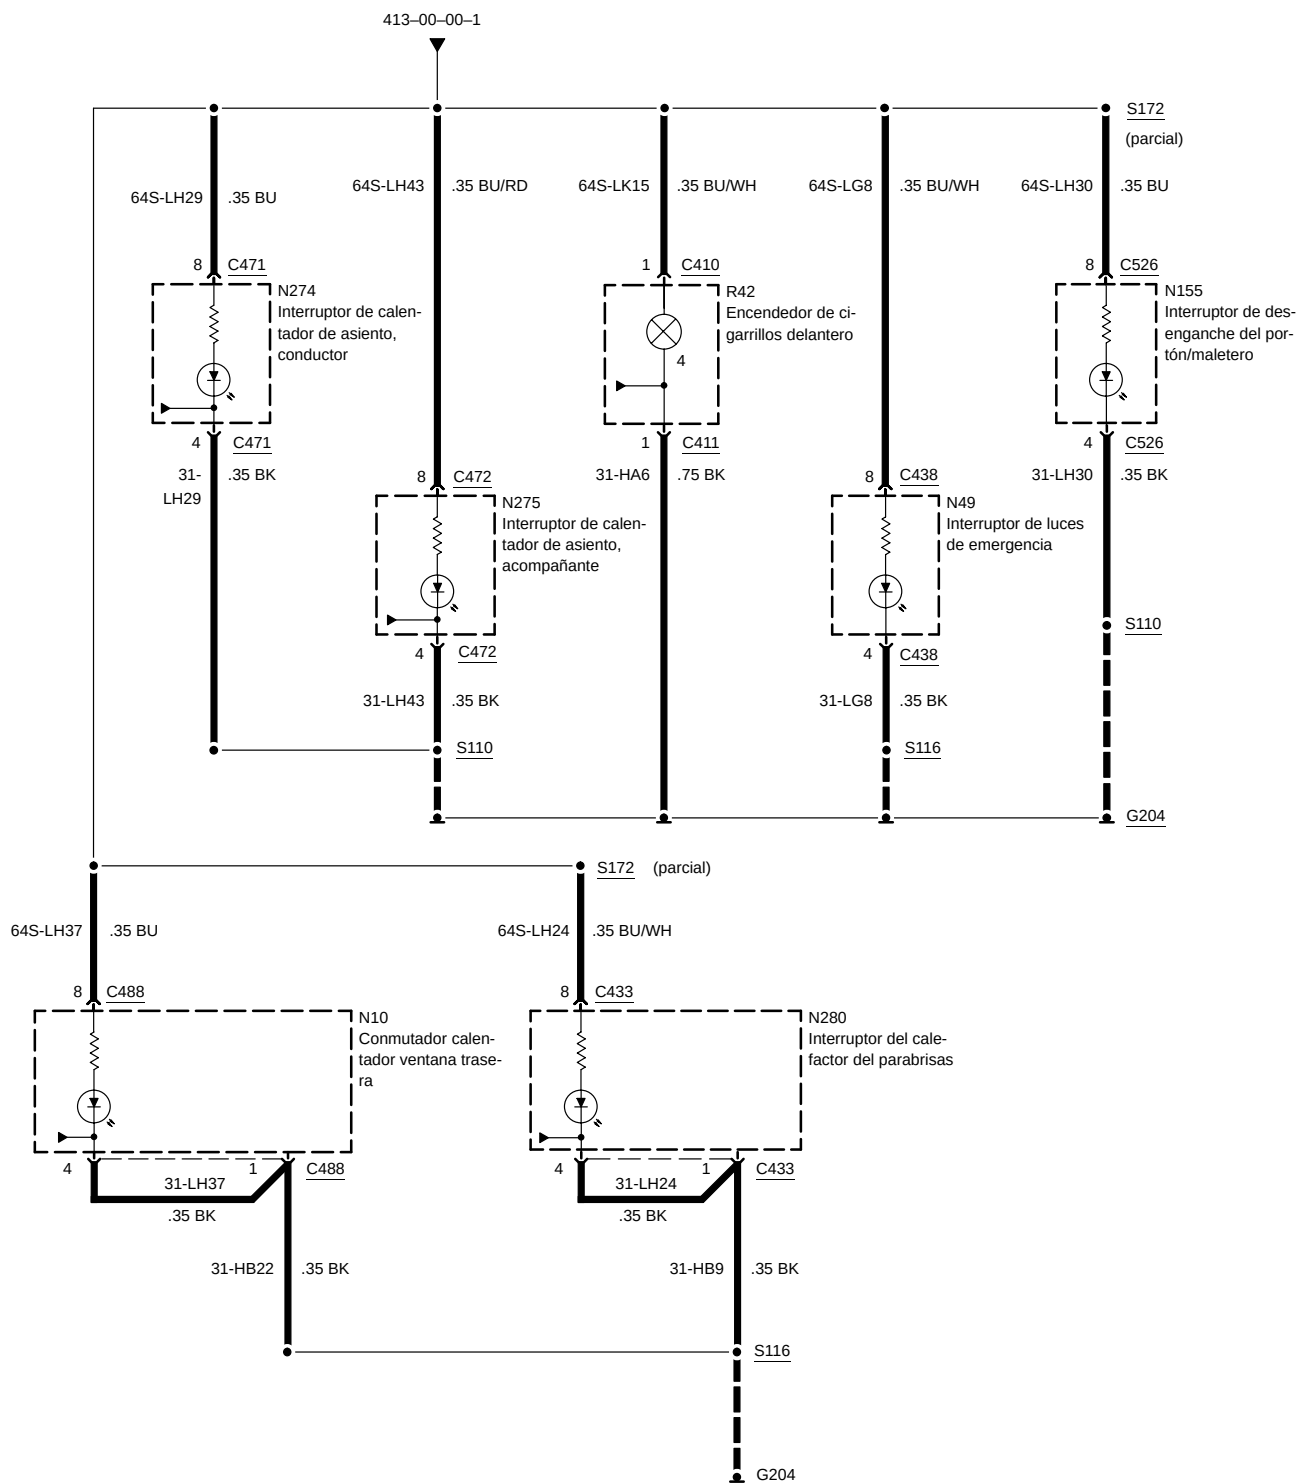


LHD


-3

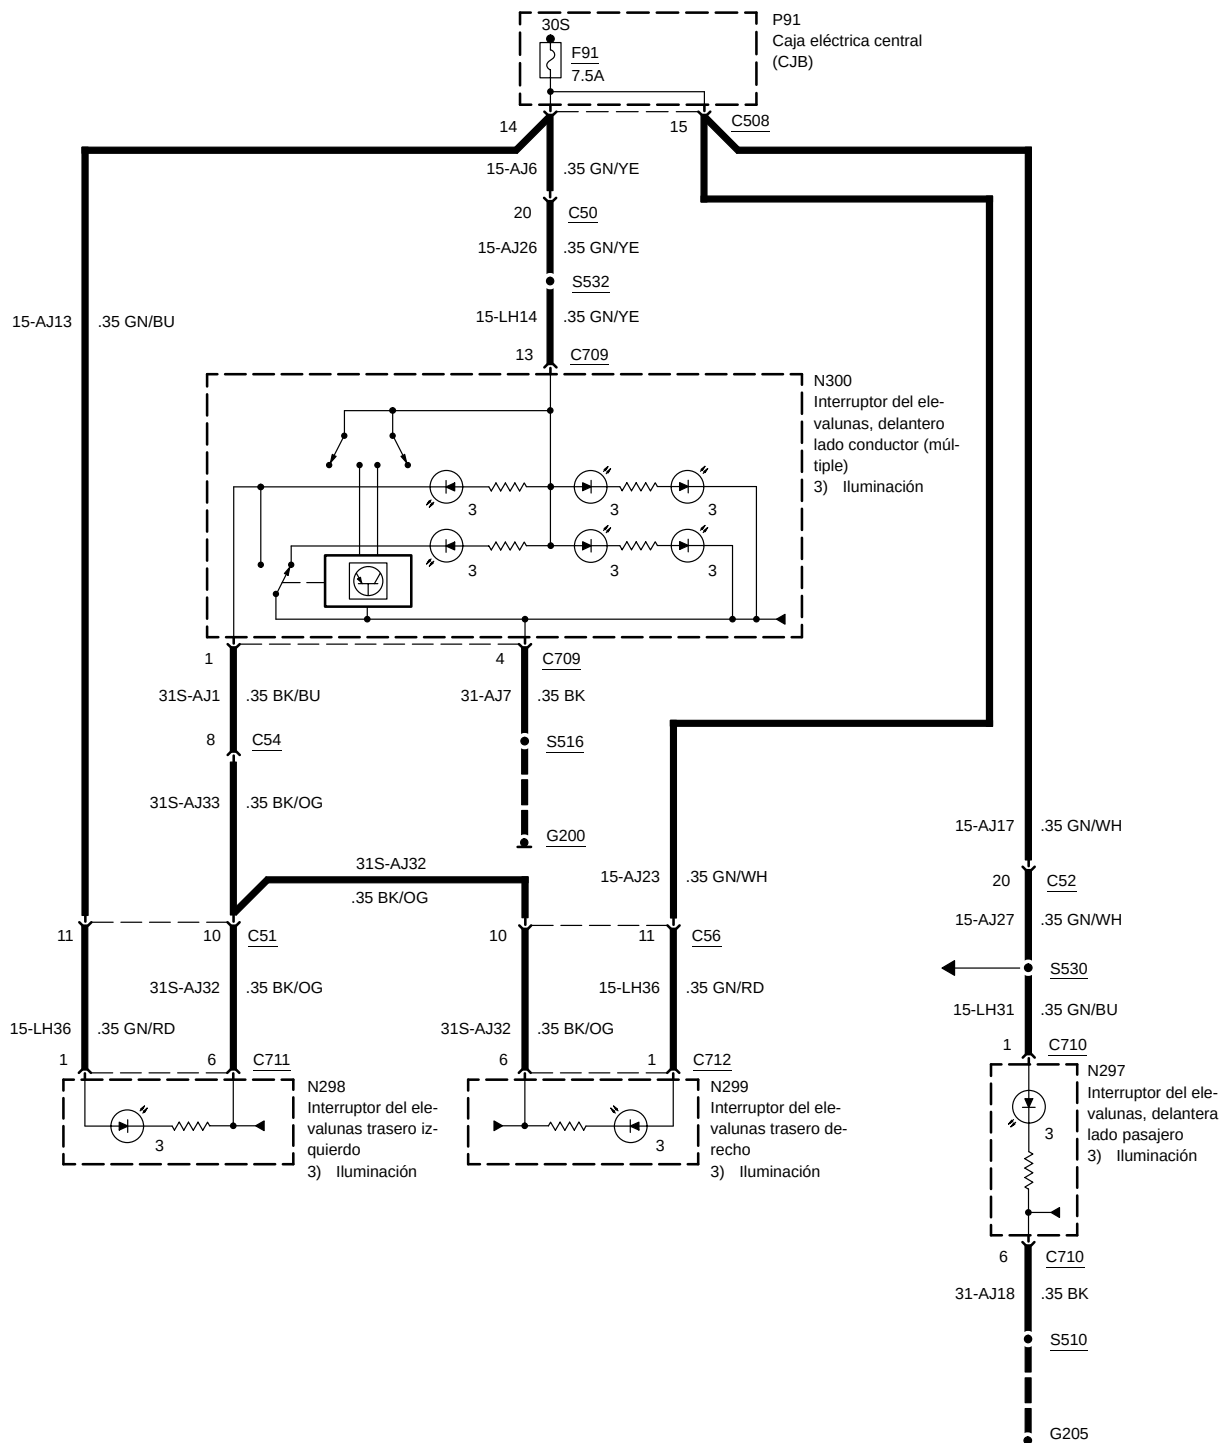


RHD

-4

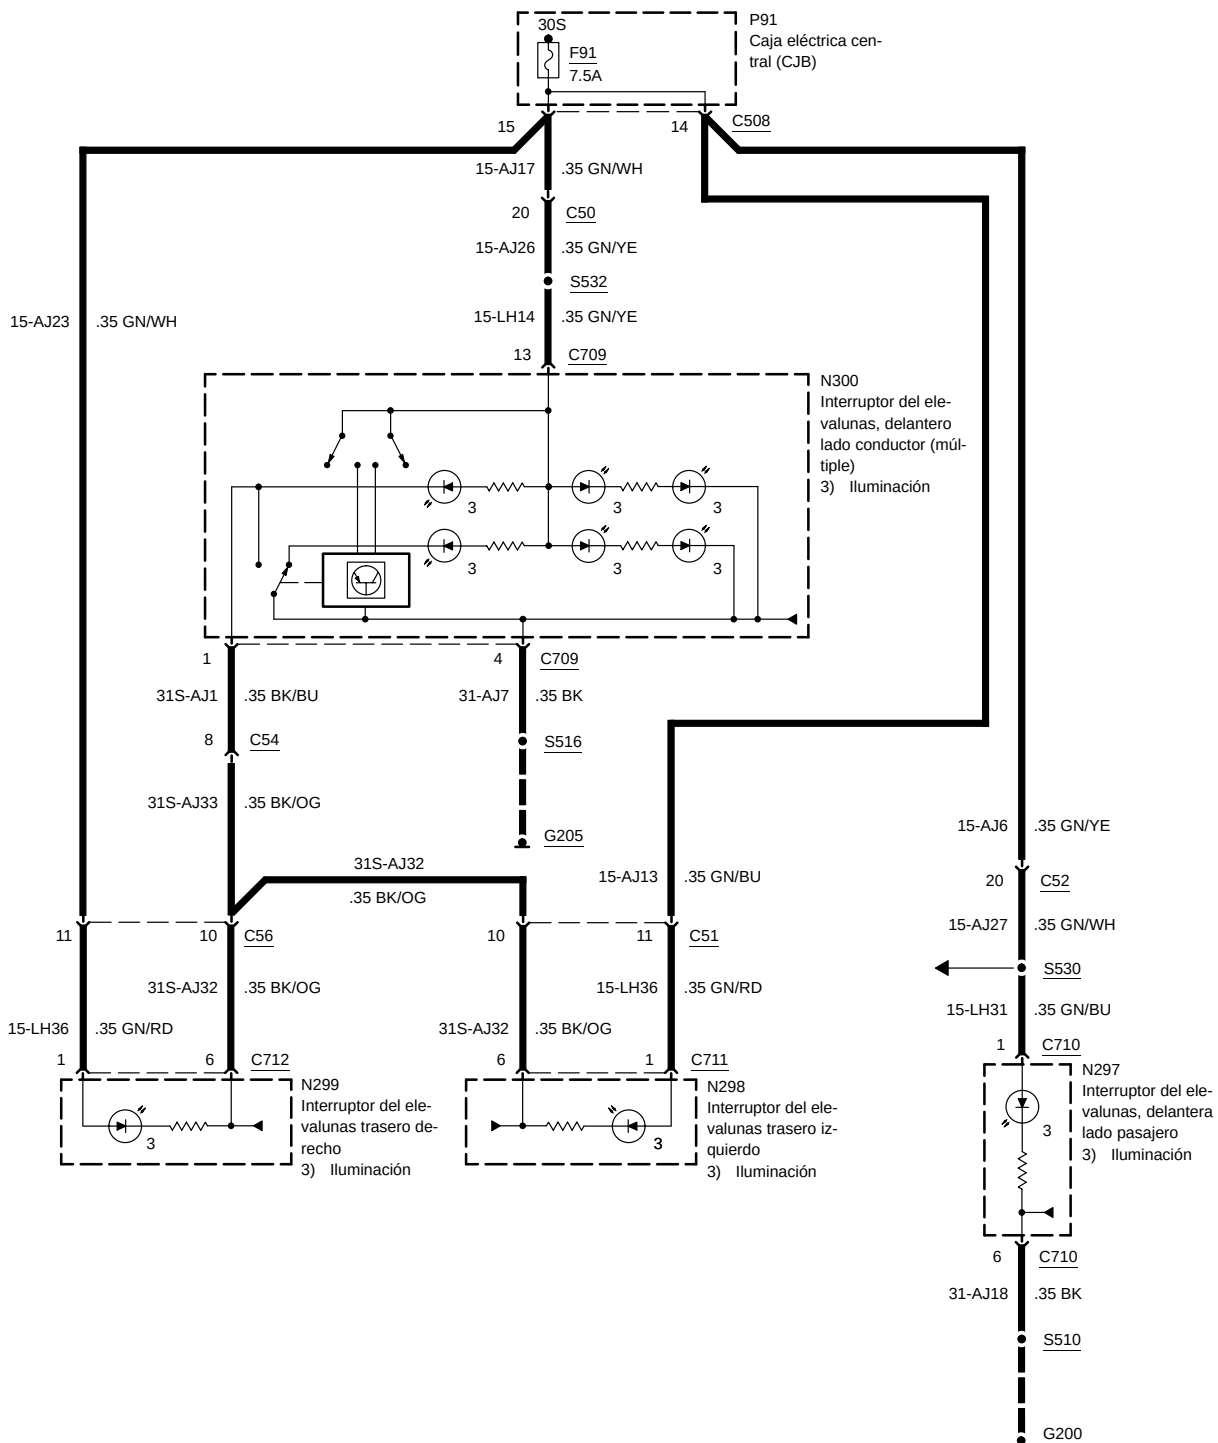


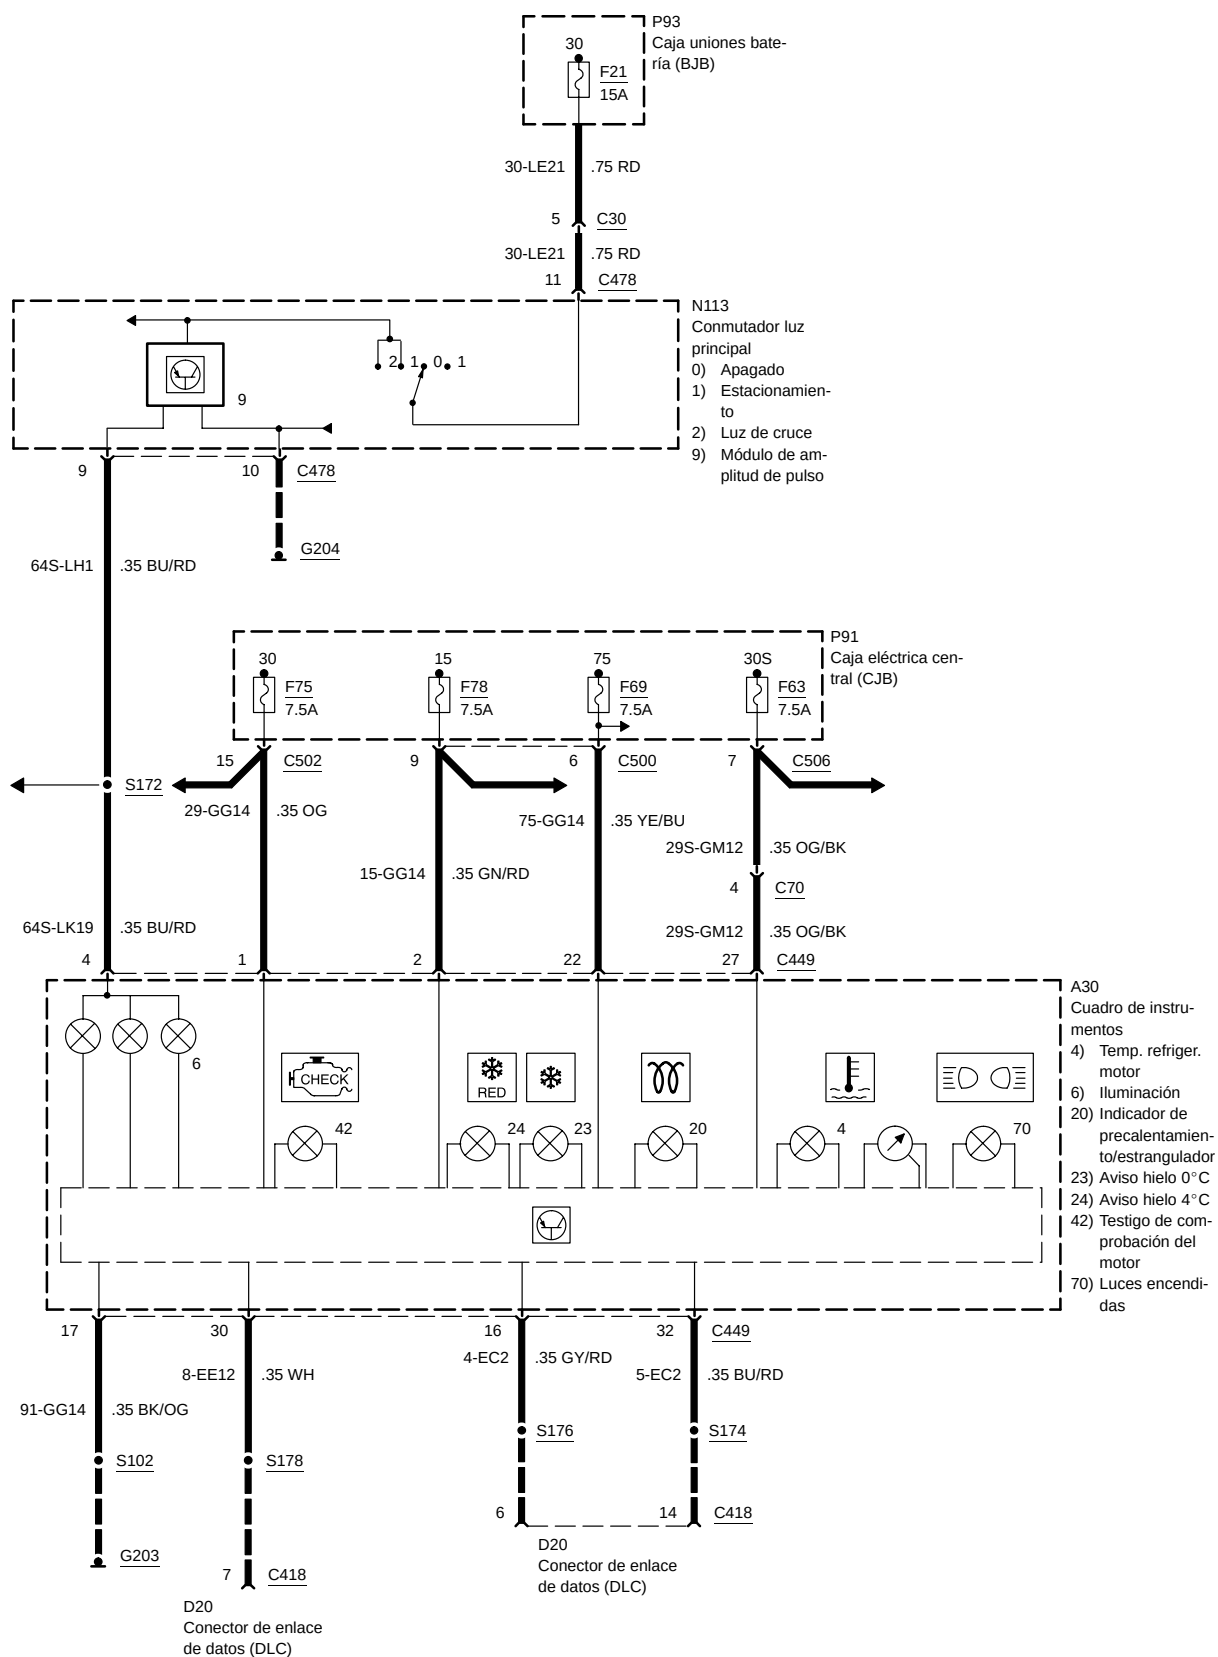


-2

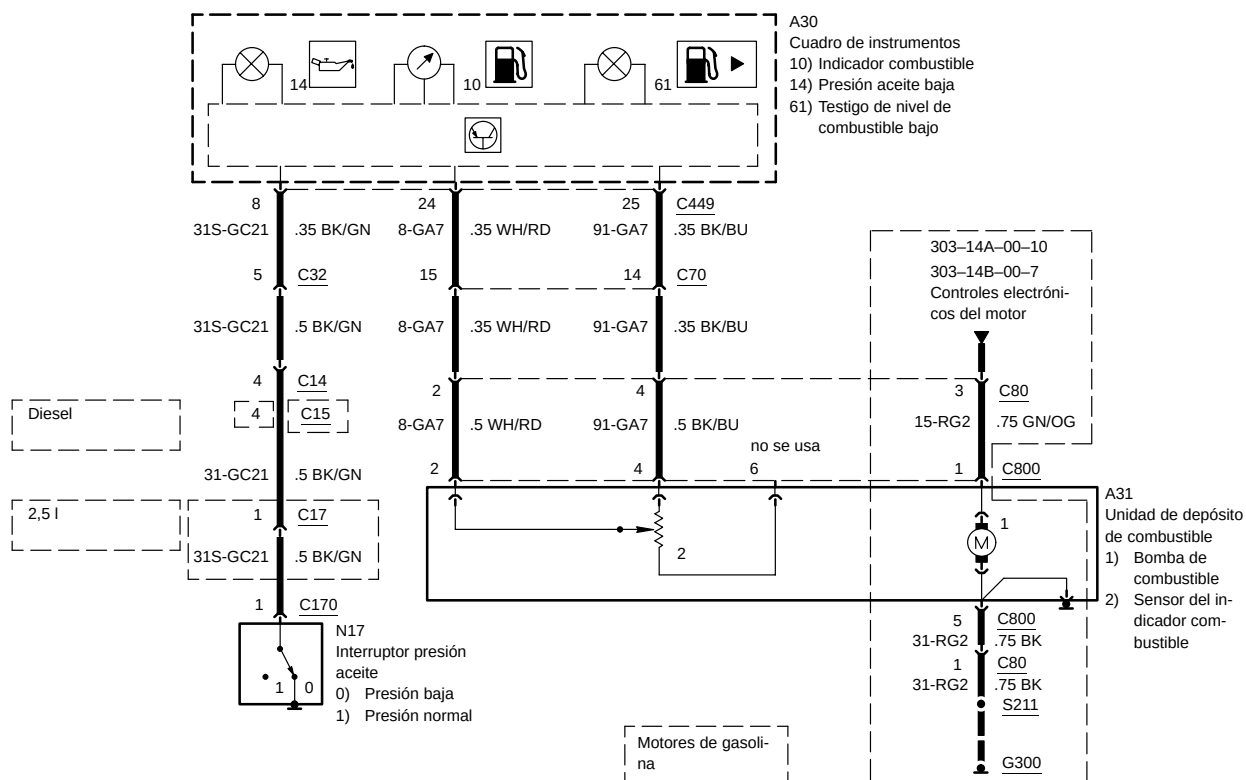

-3

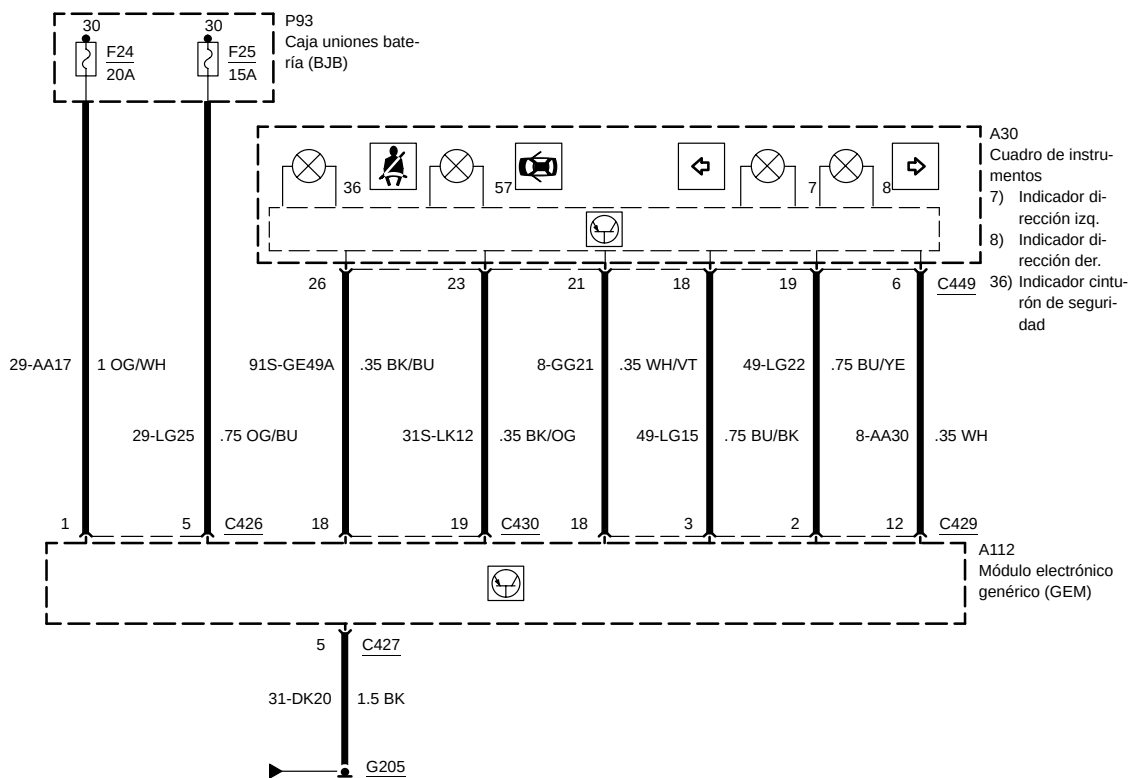


-4

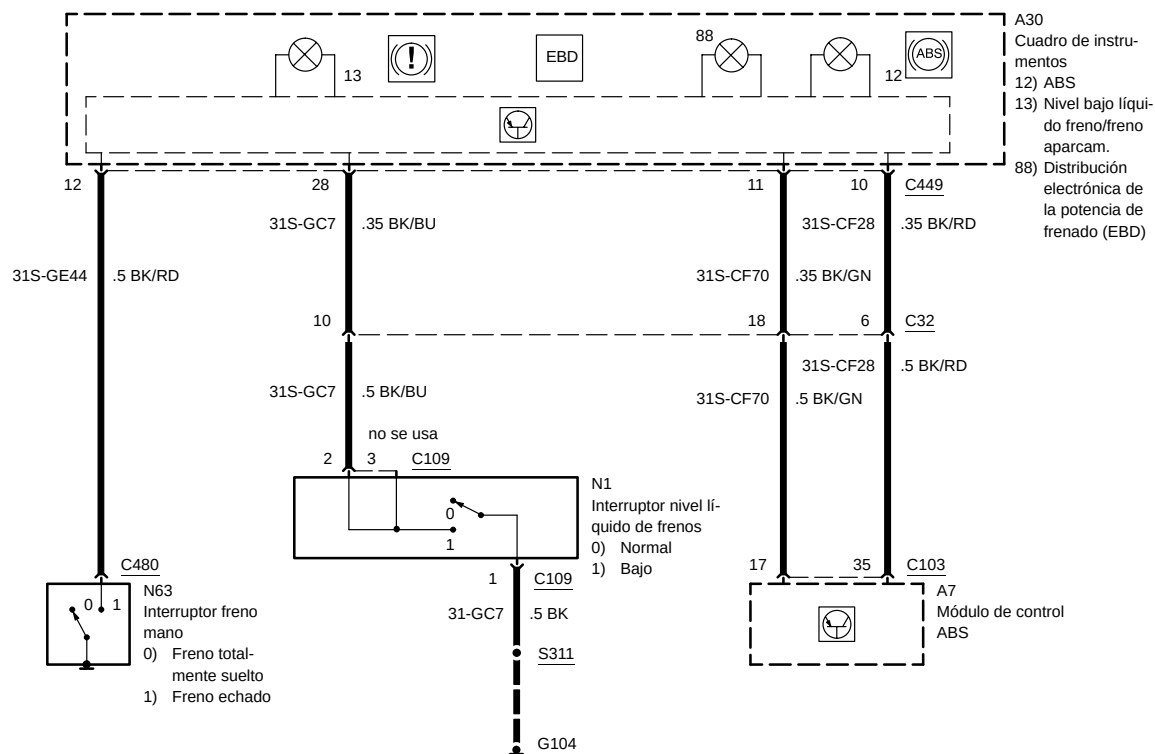


Motores de gasolina


-5

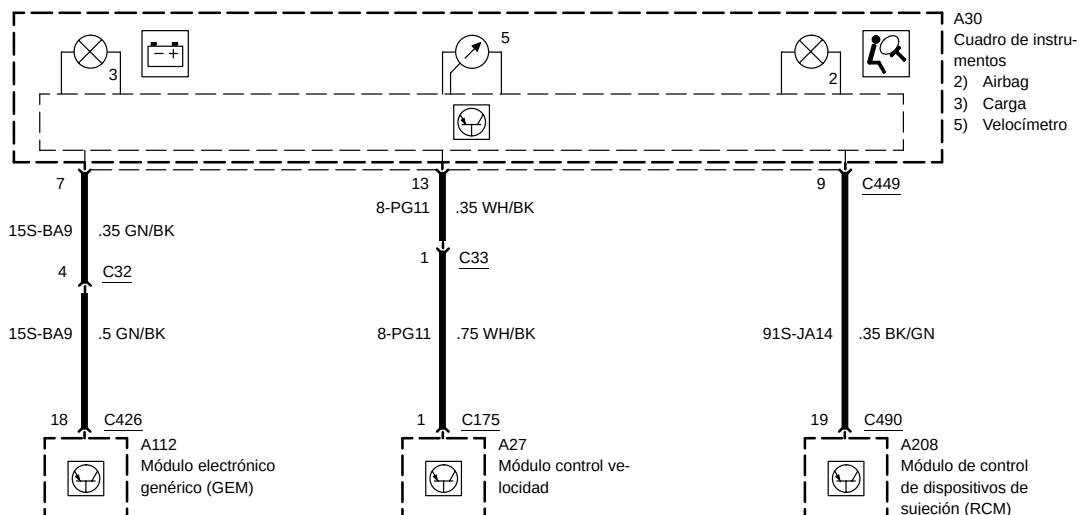


Diesel 2,0 I

-6

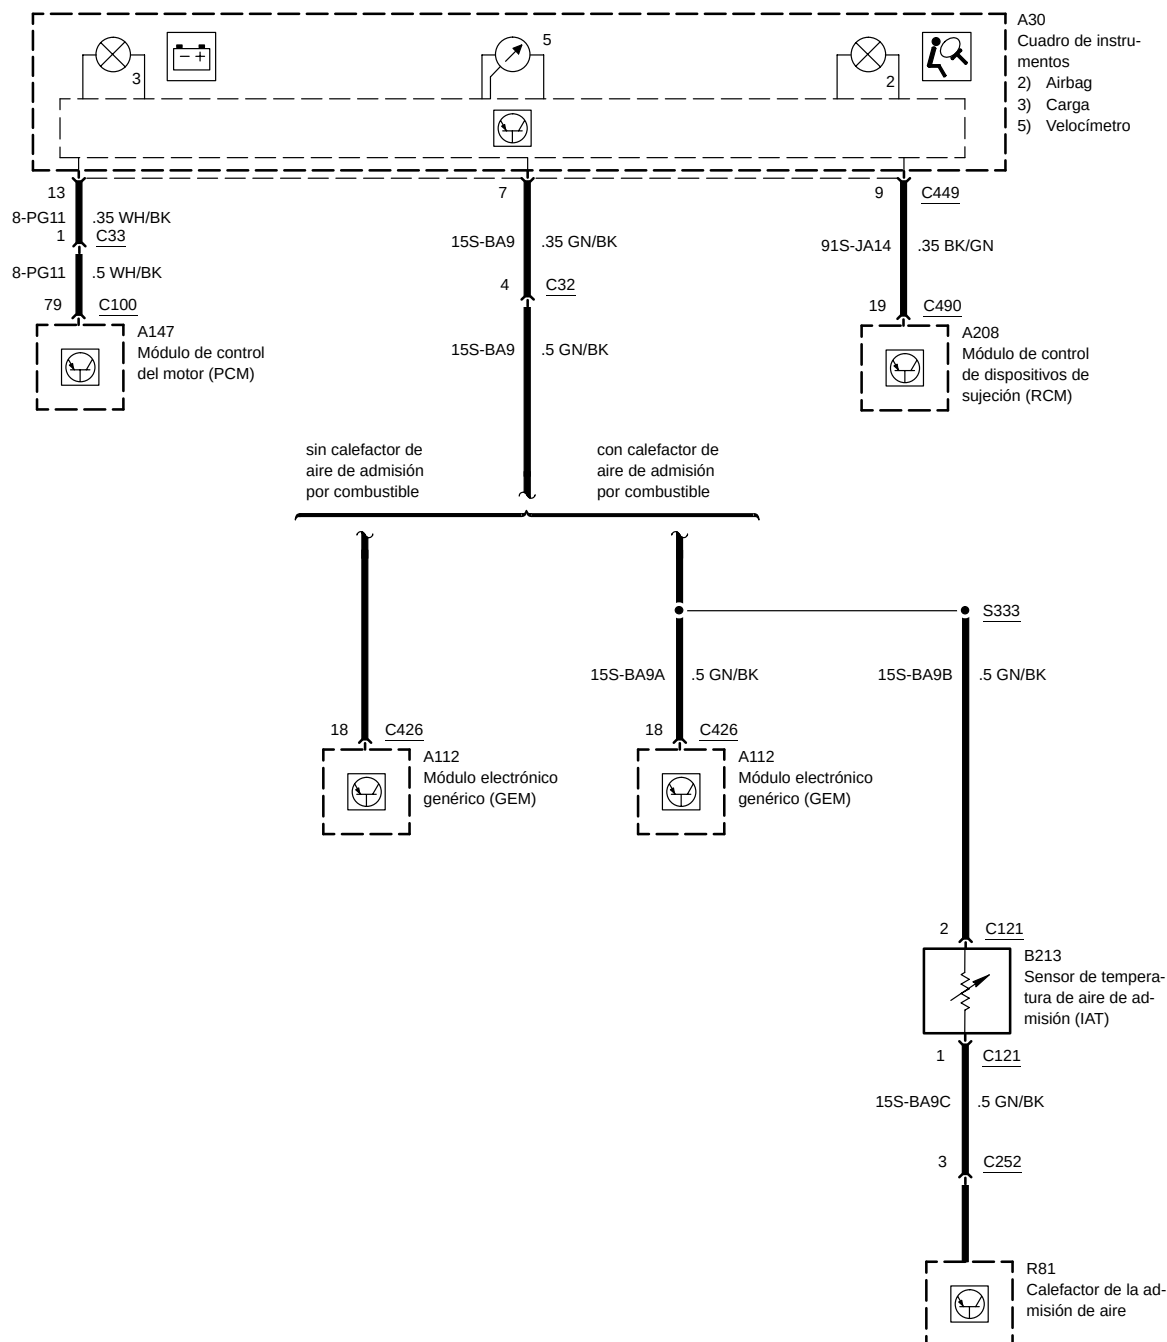


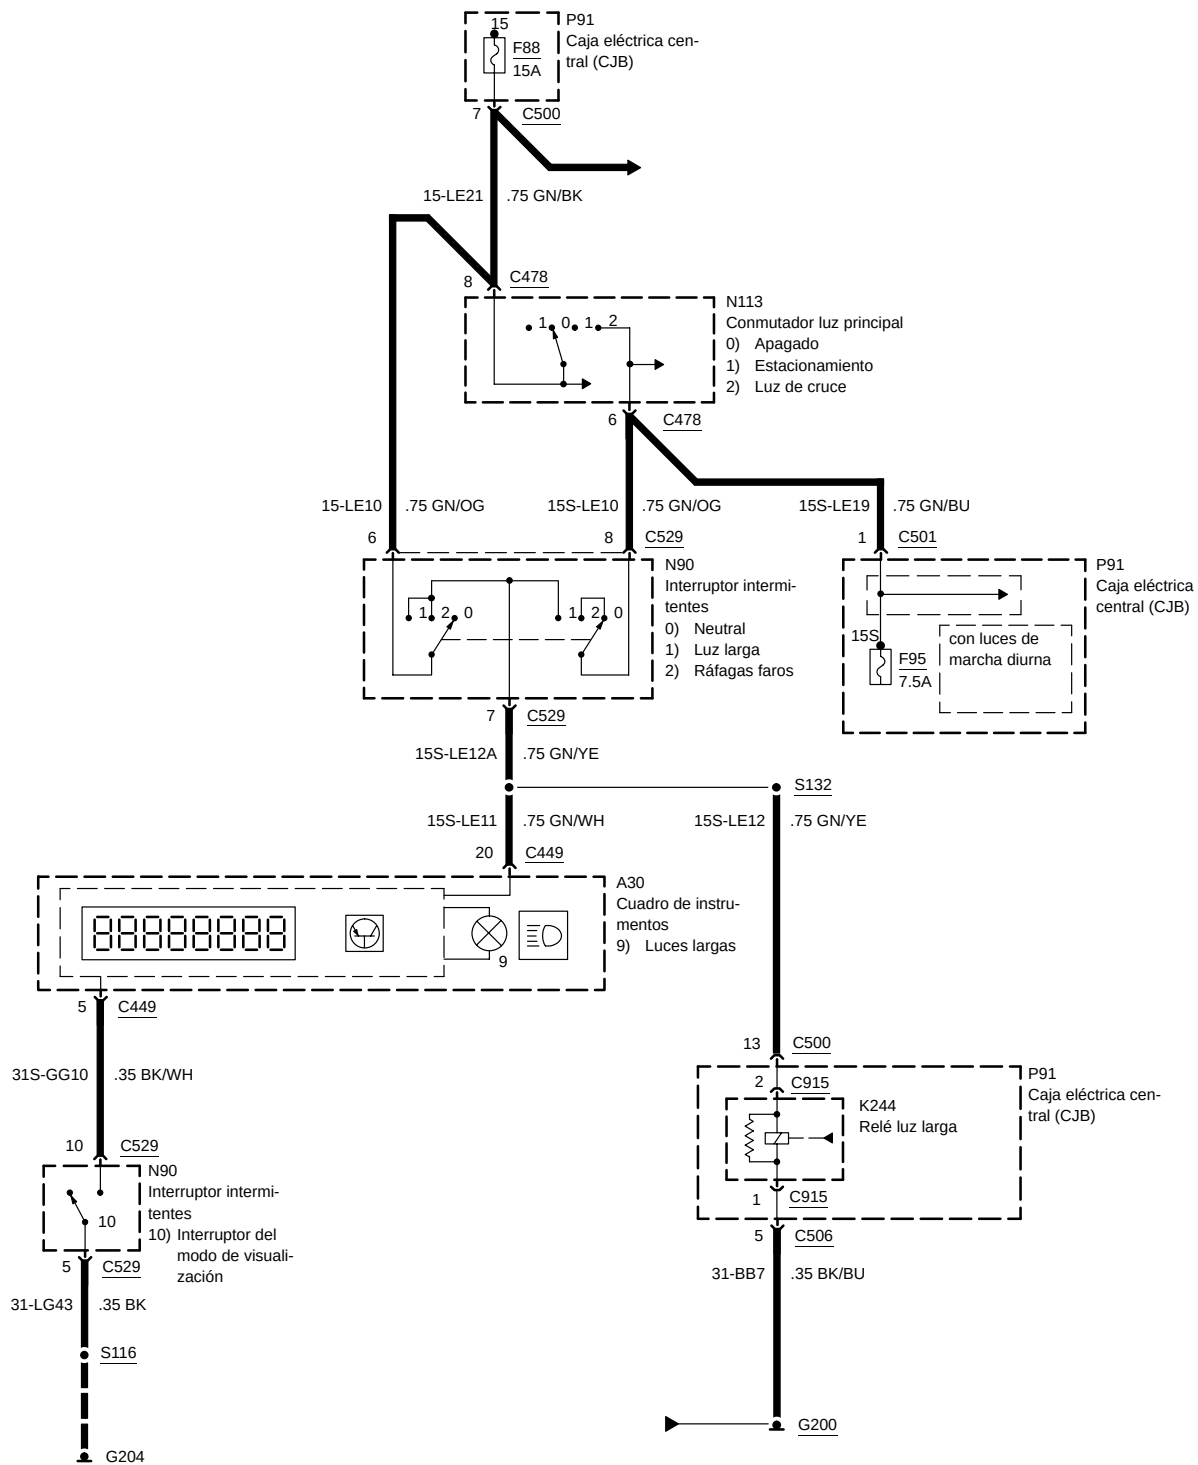

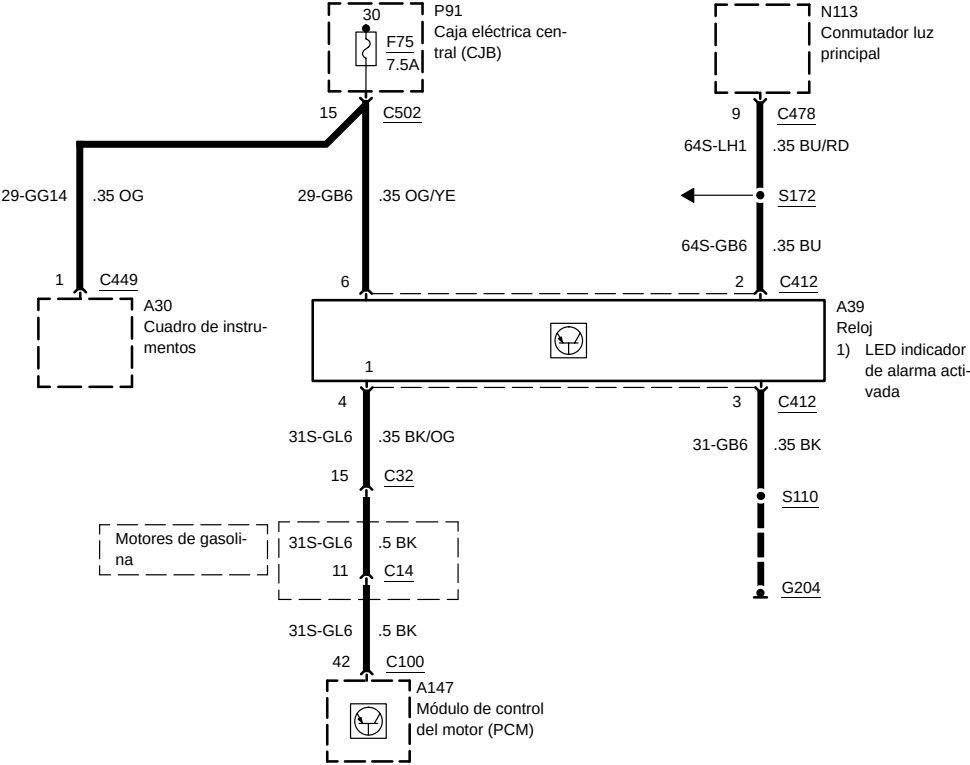


sin luces de marcha diurna

-1

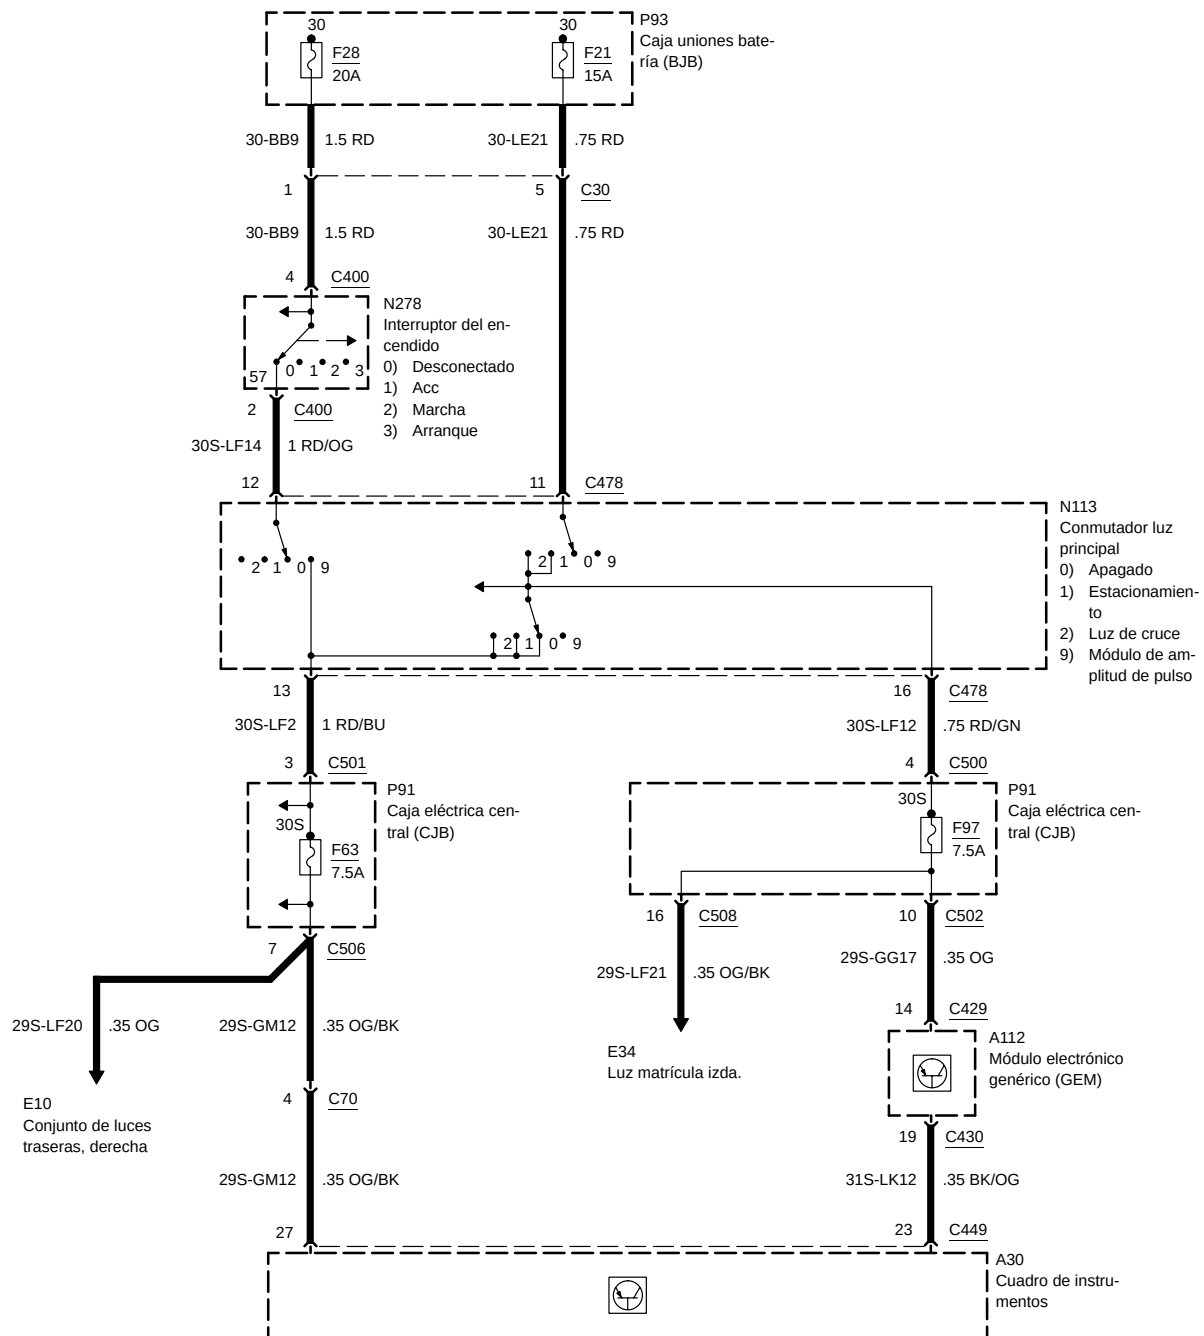


con luces de marcha diurna


-2

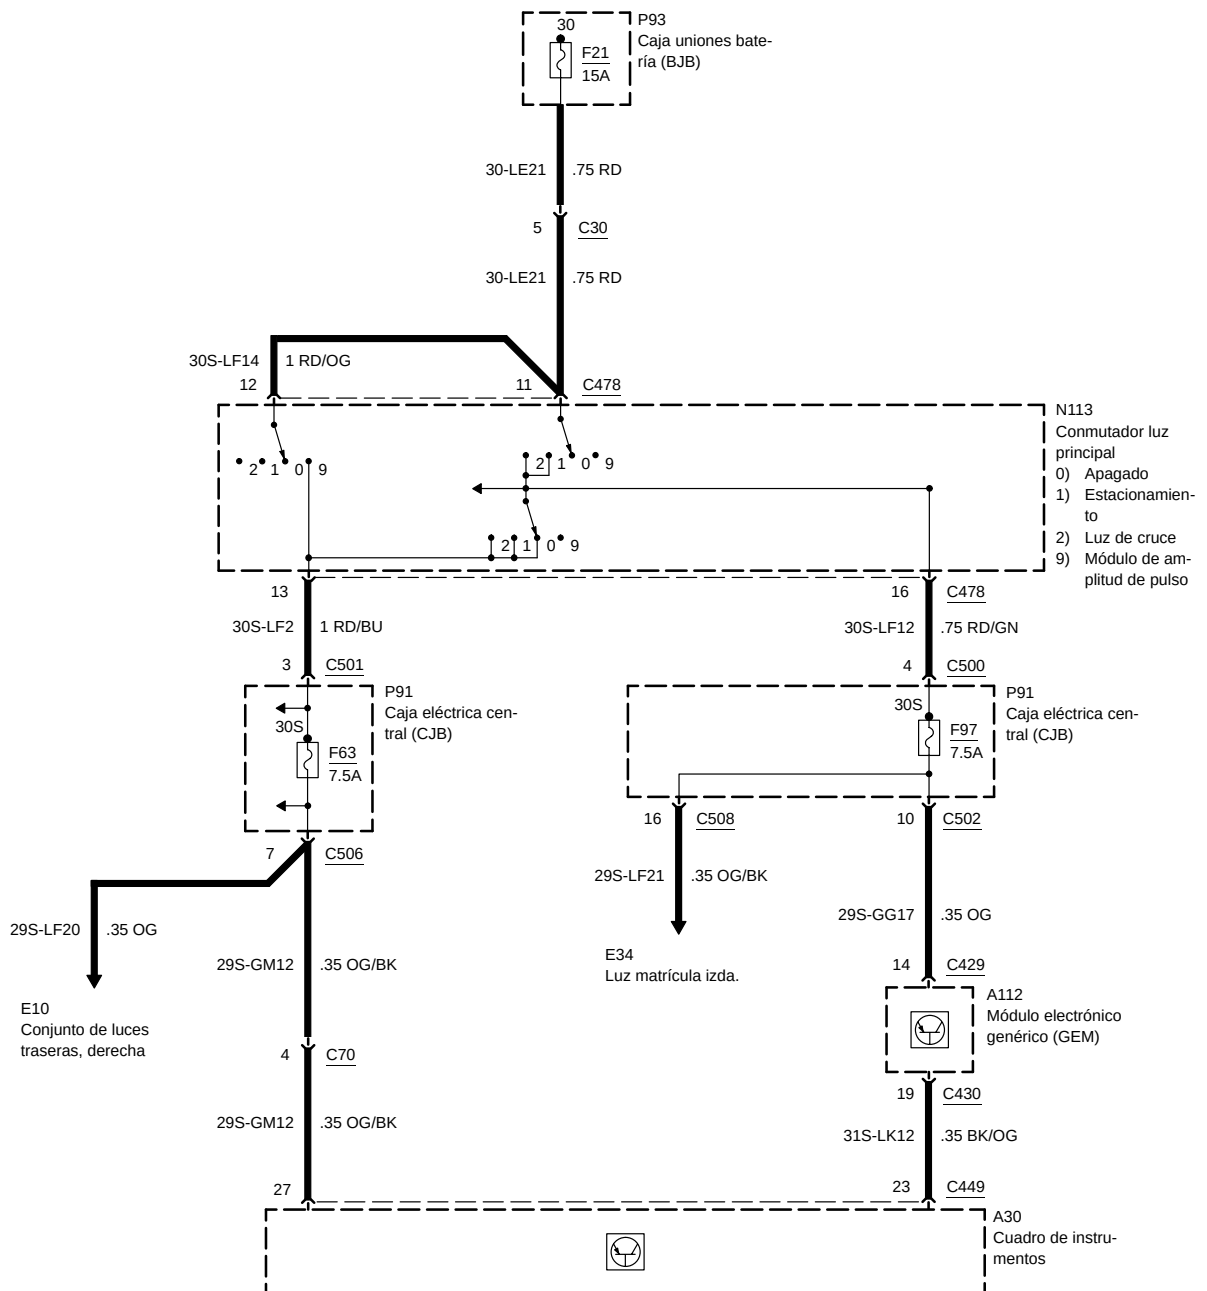

LHD


-3

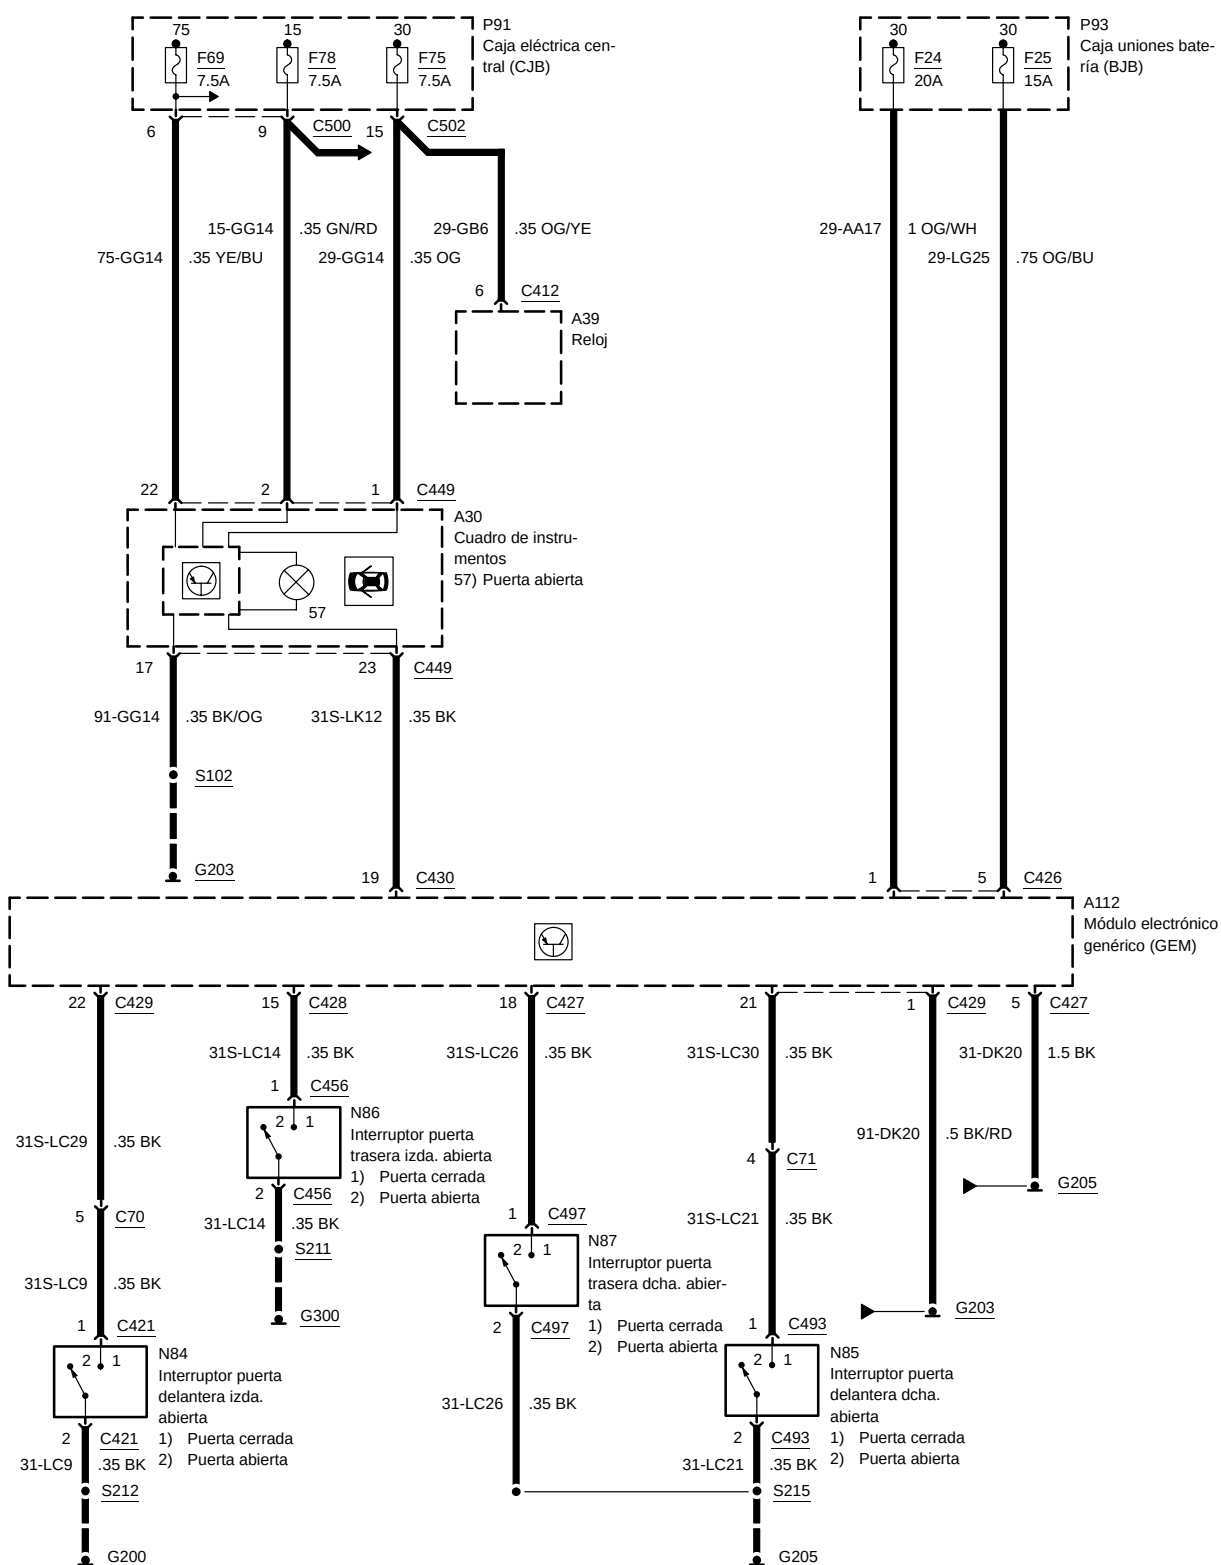

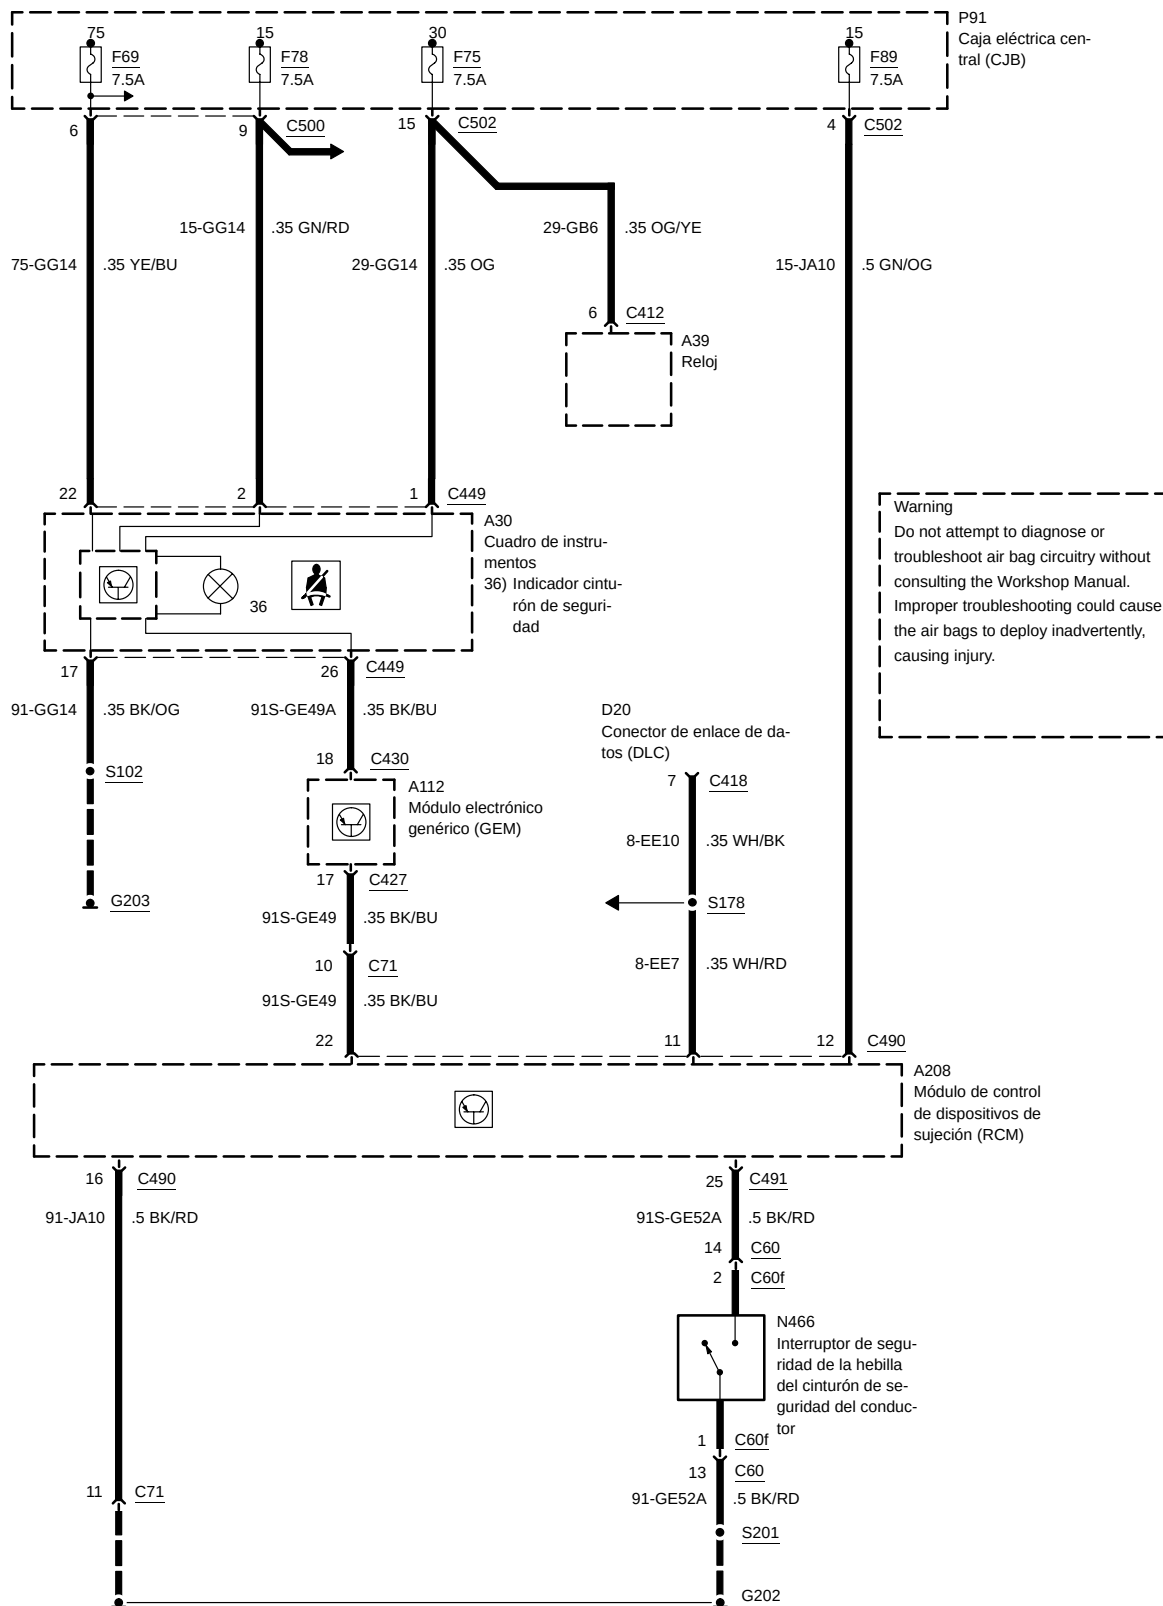


Motores de gasolina

-6

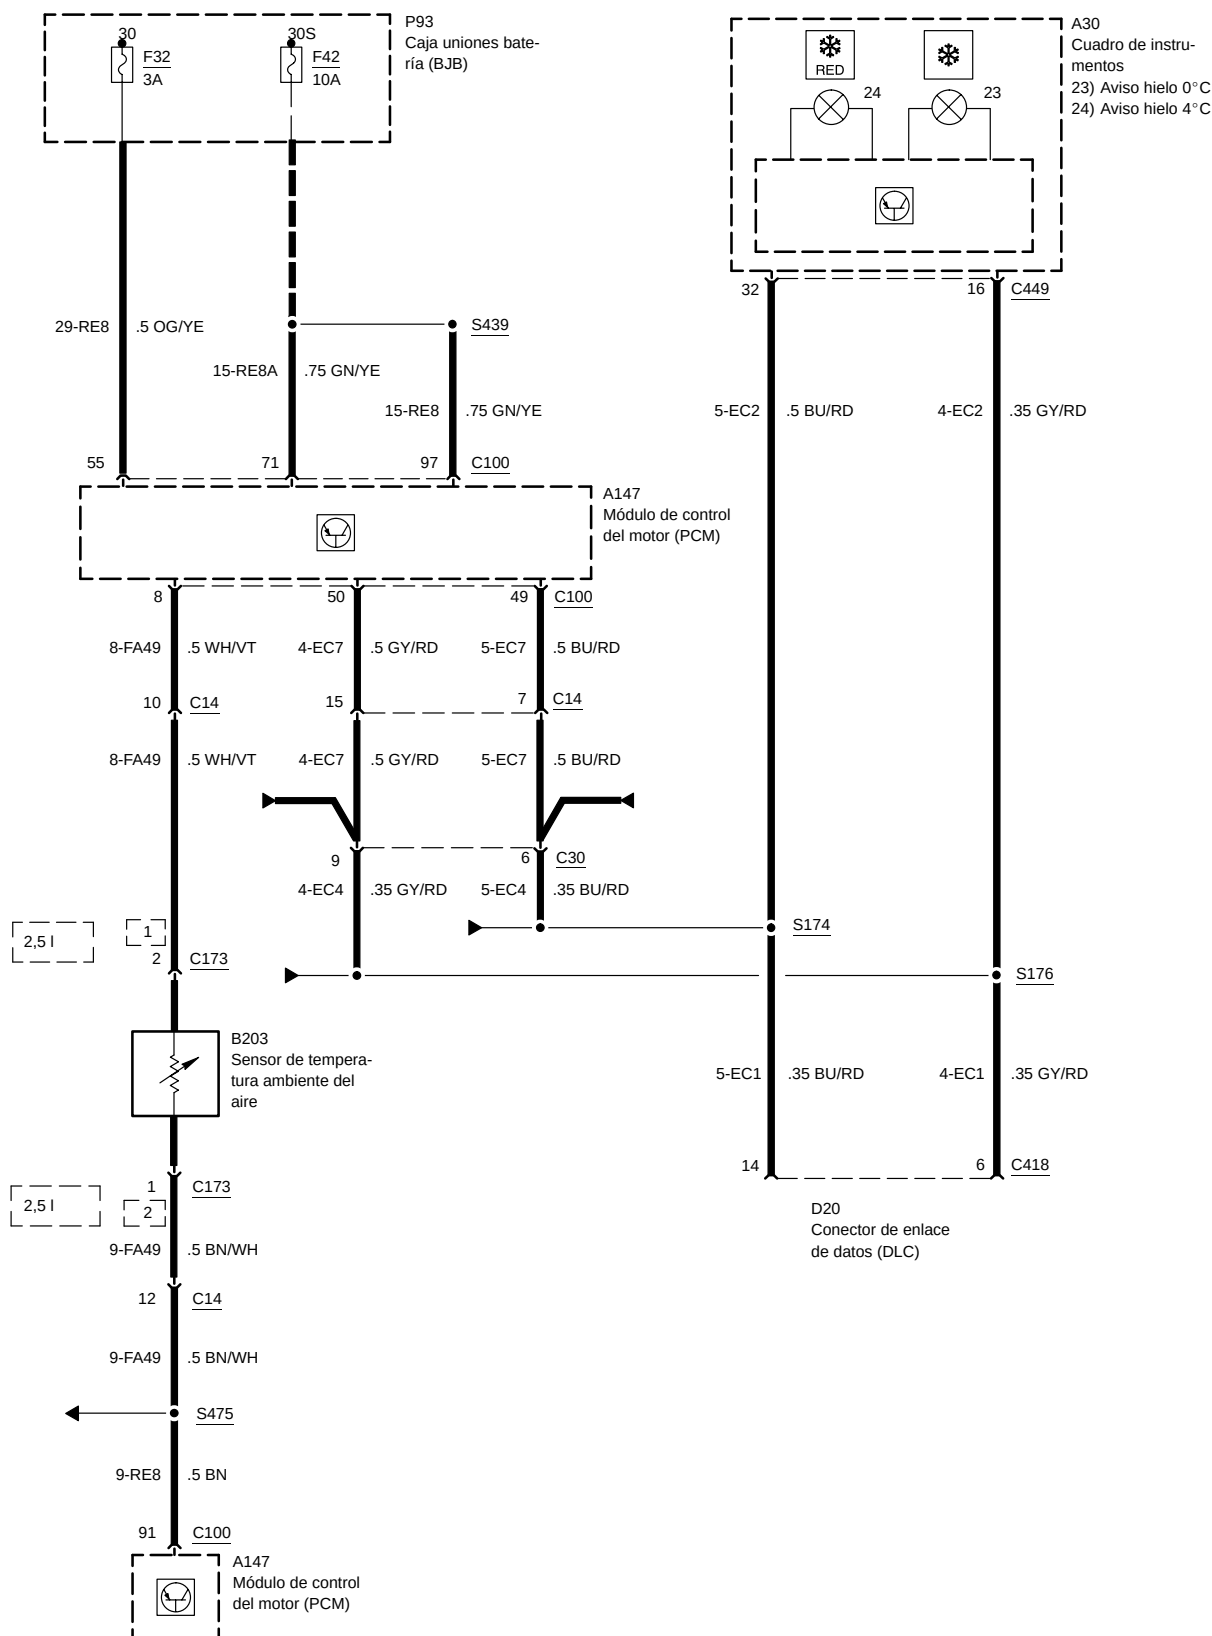


Diesel 2,0 I

-7

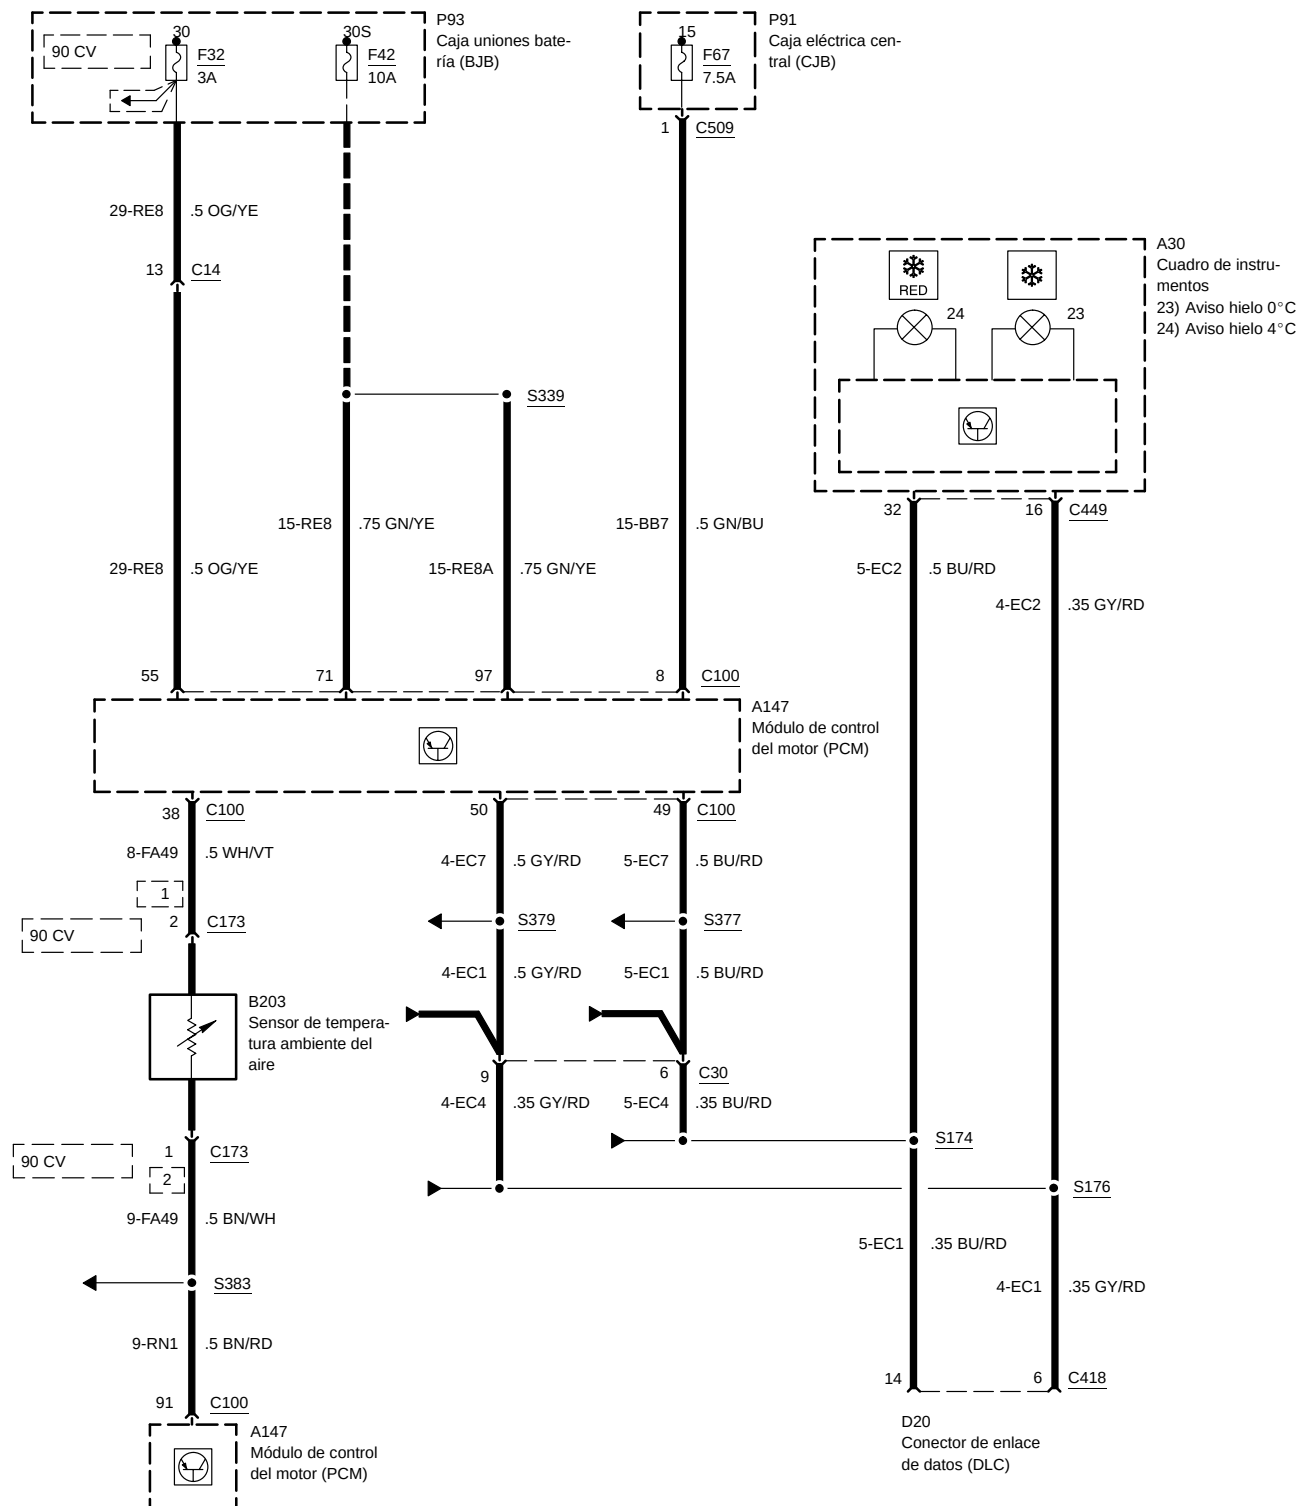


Motores de gasolina

-1

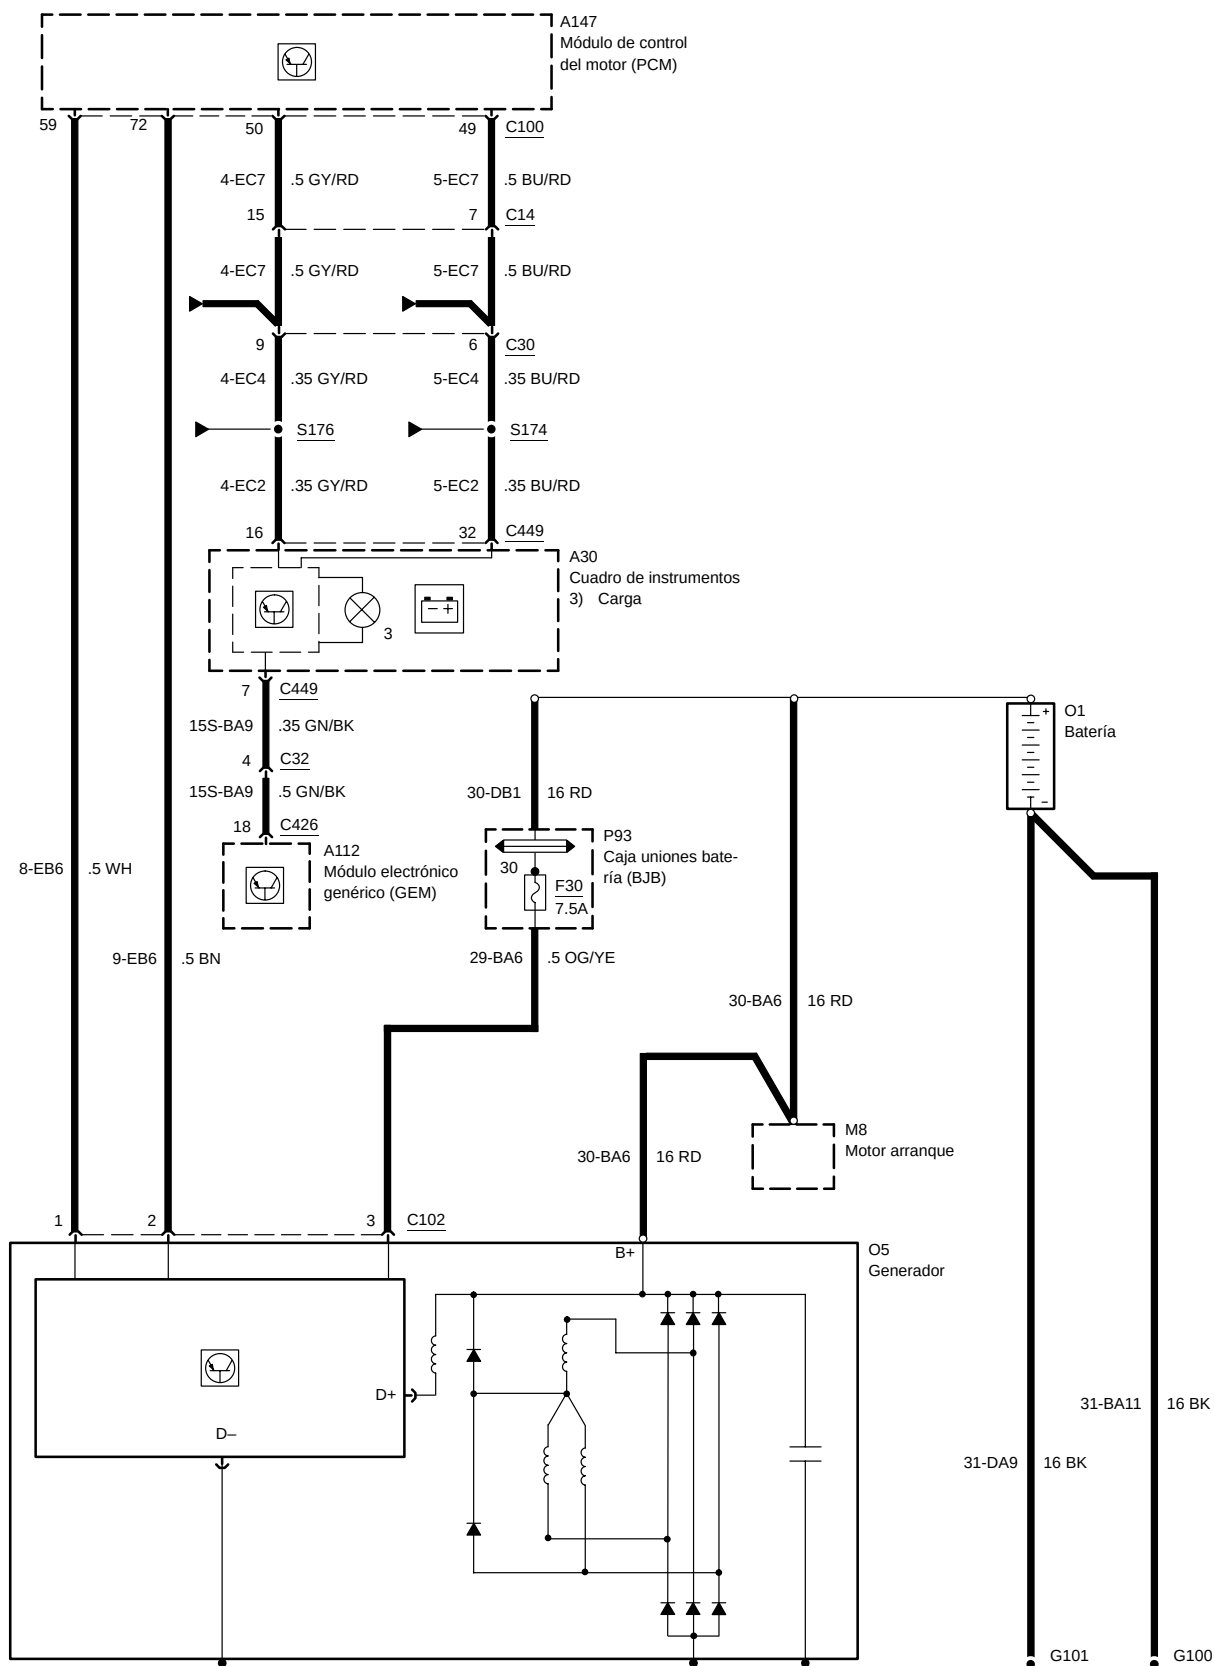


Diesel 2,0 I

-2

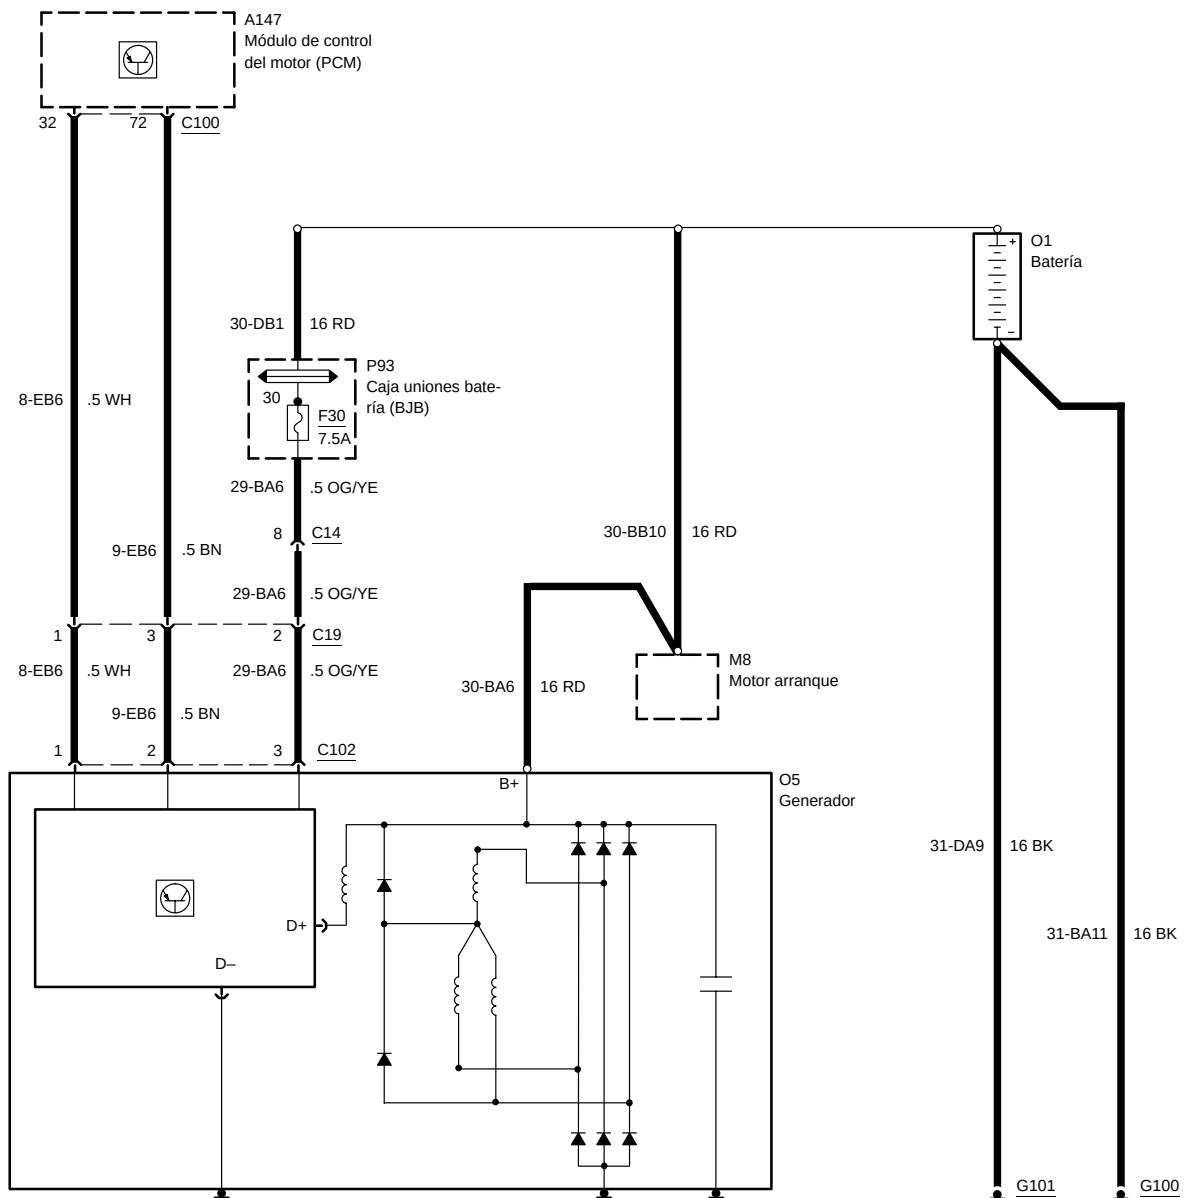


Diesel 2,0 I

-3

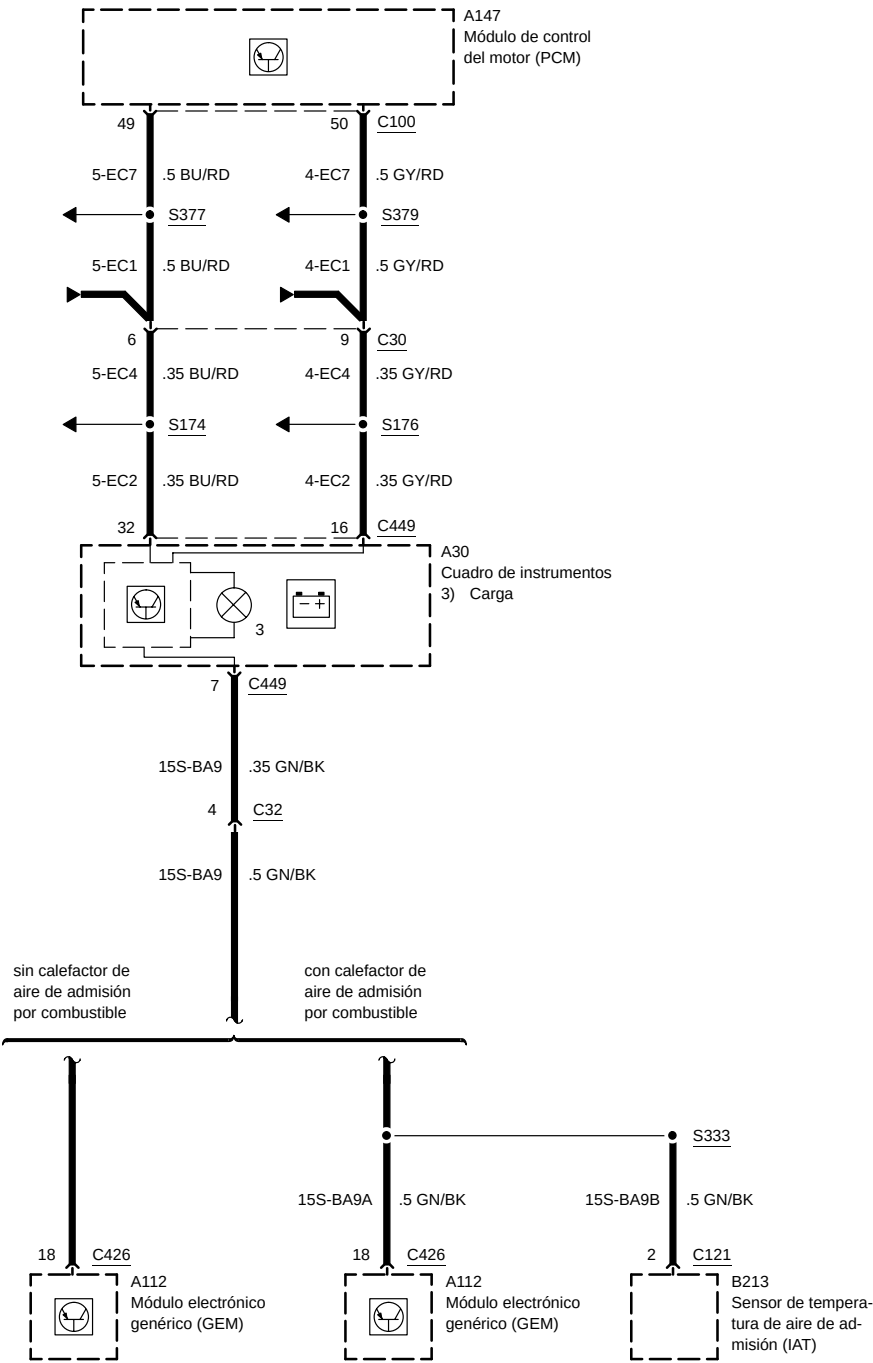


-1

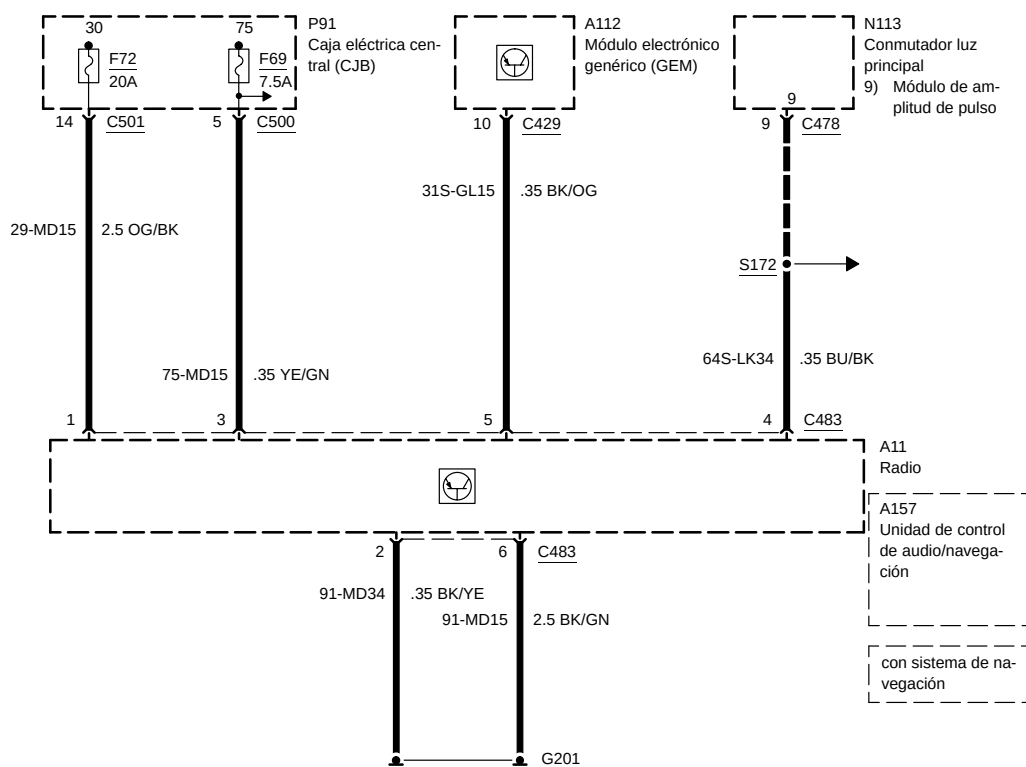


sin sistema de asistencia al viajero (TAS)

-2

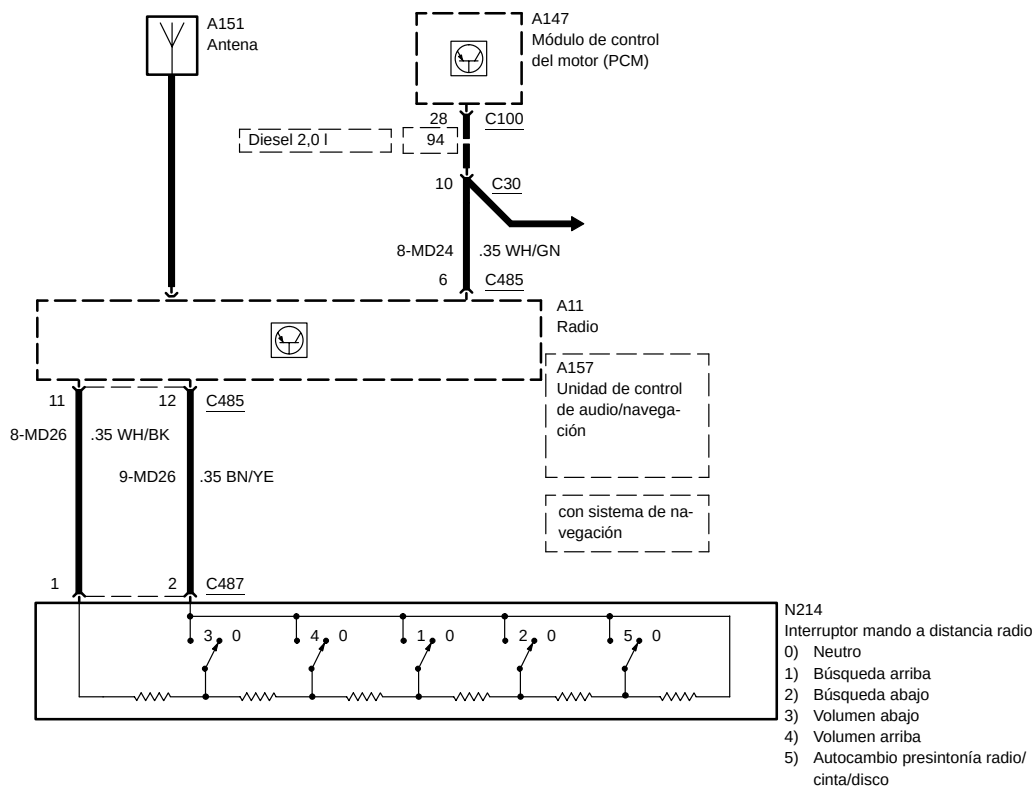


con sistema de asistencia al viajero (TAS)


-3

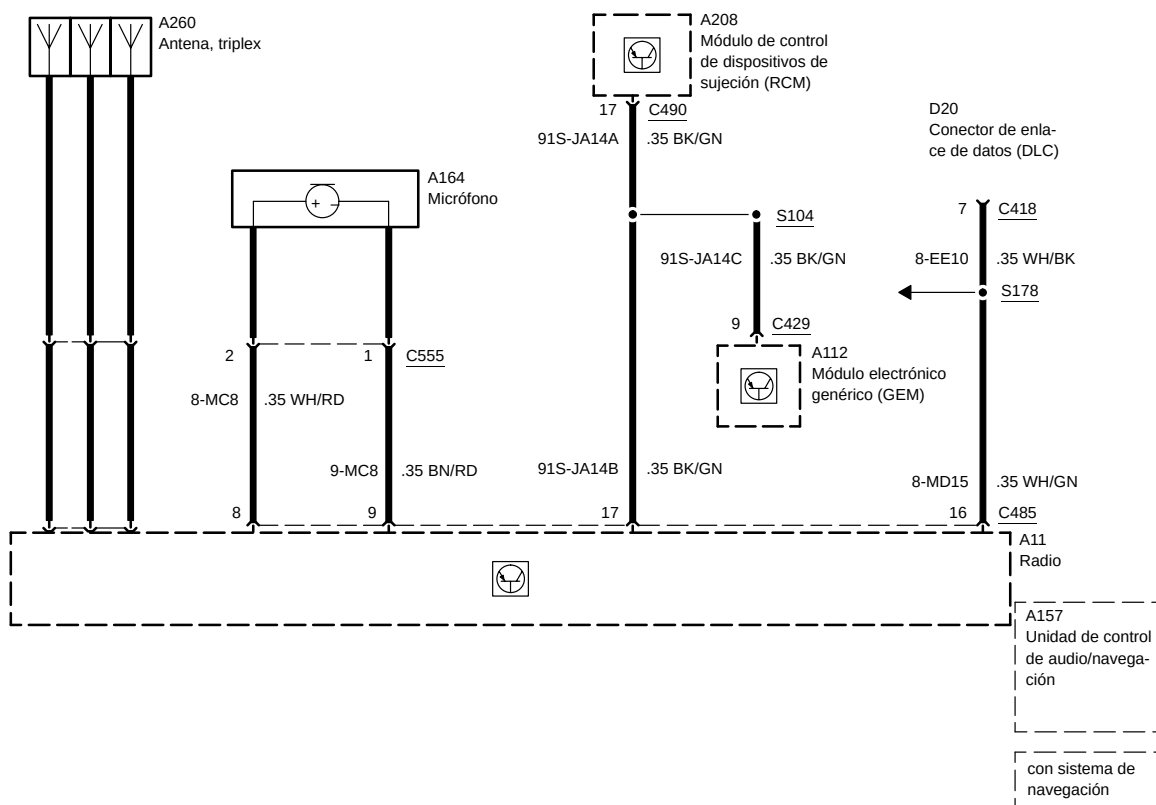

-1

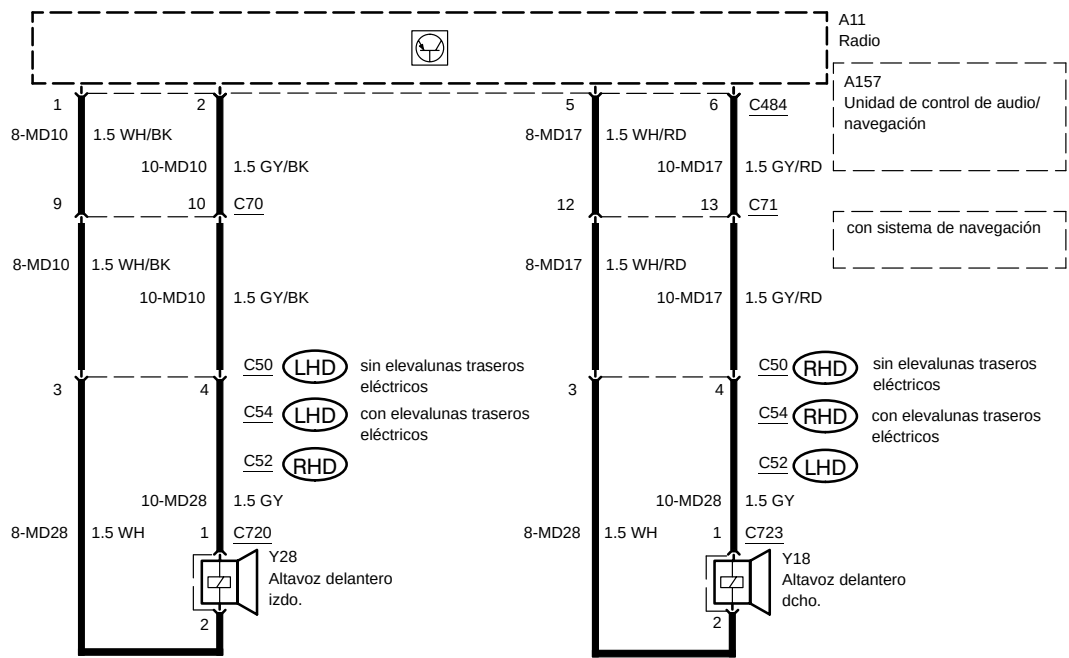


-2

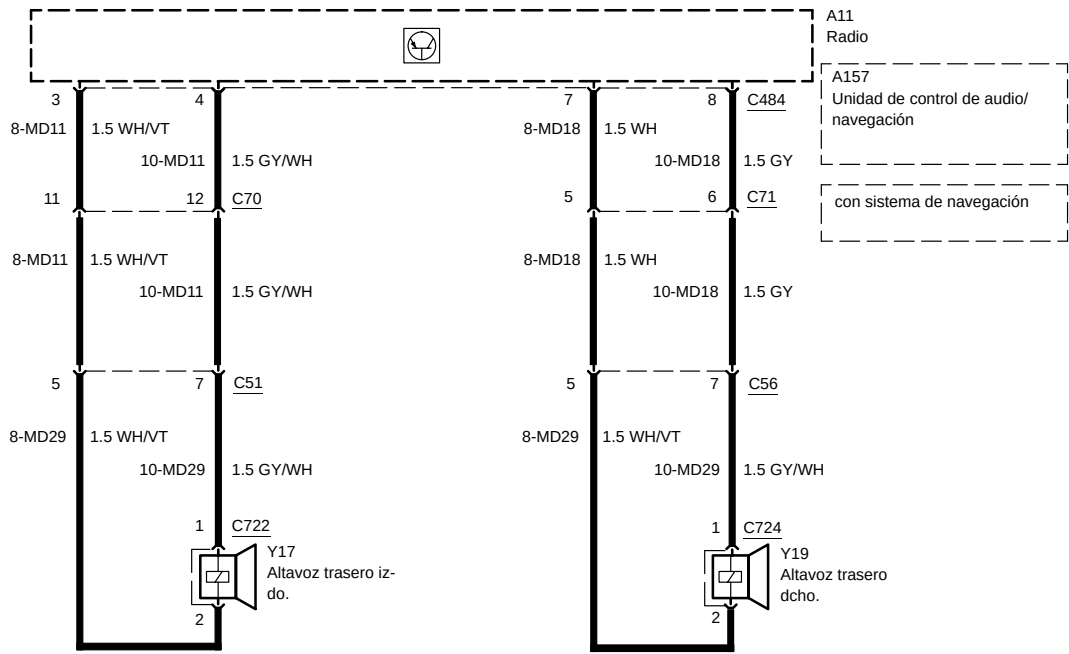


Faros, sin faros de xenón

-1

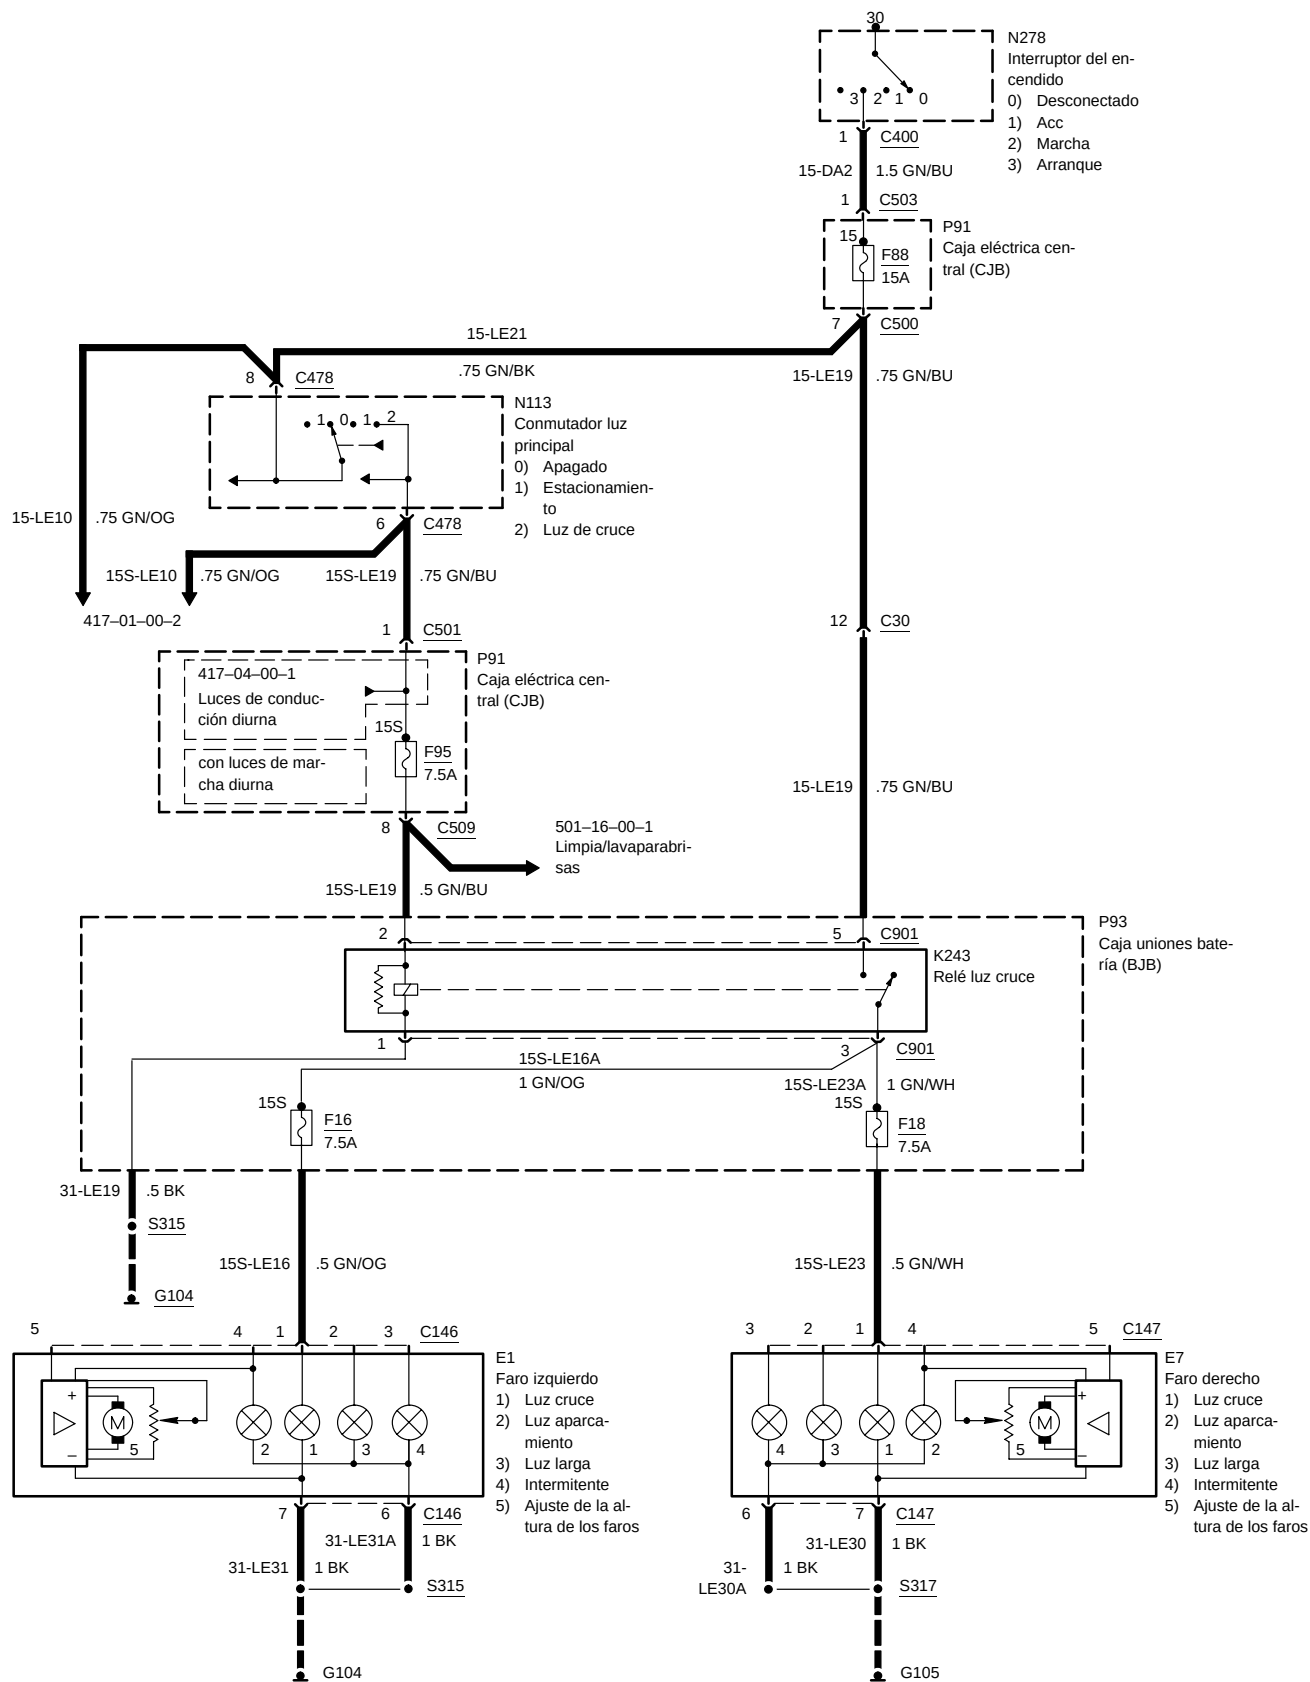


Faros, con faros de xenón

-3

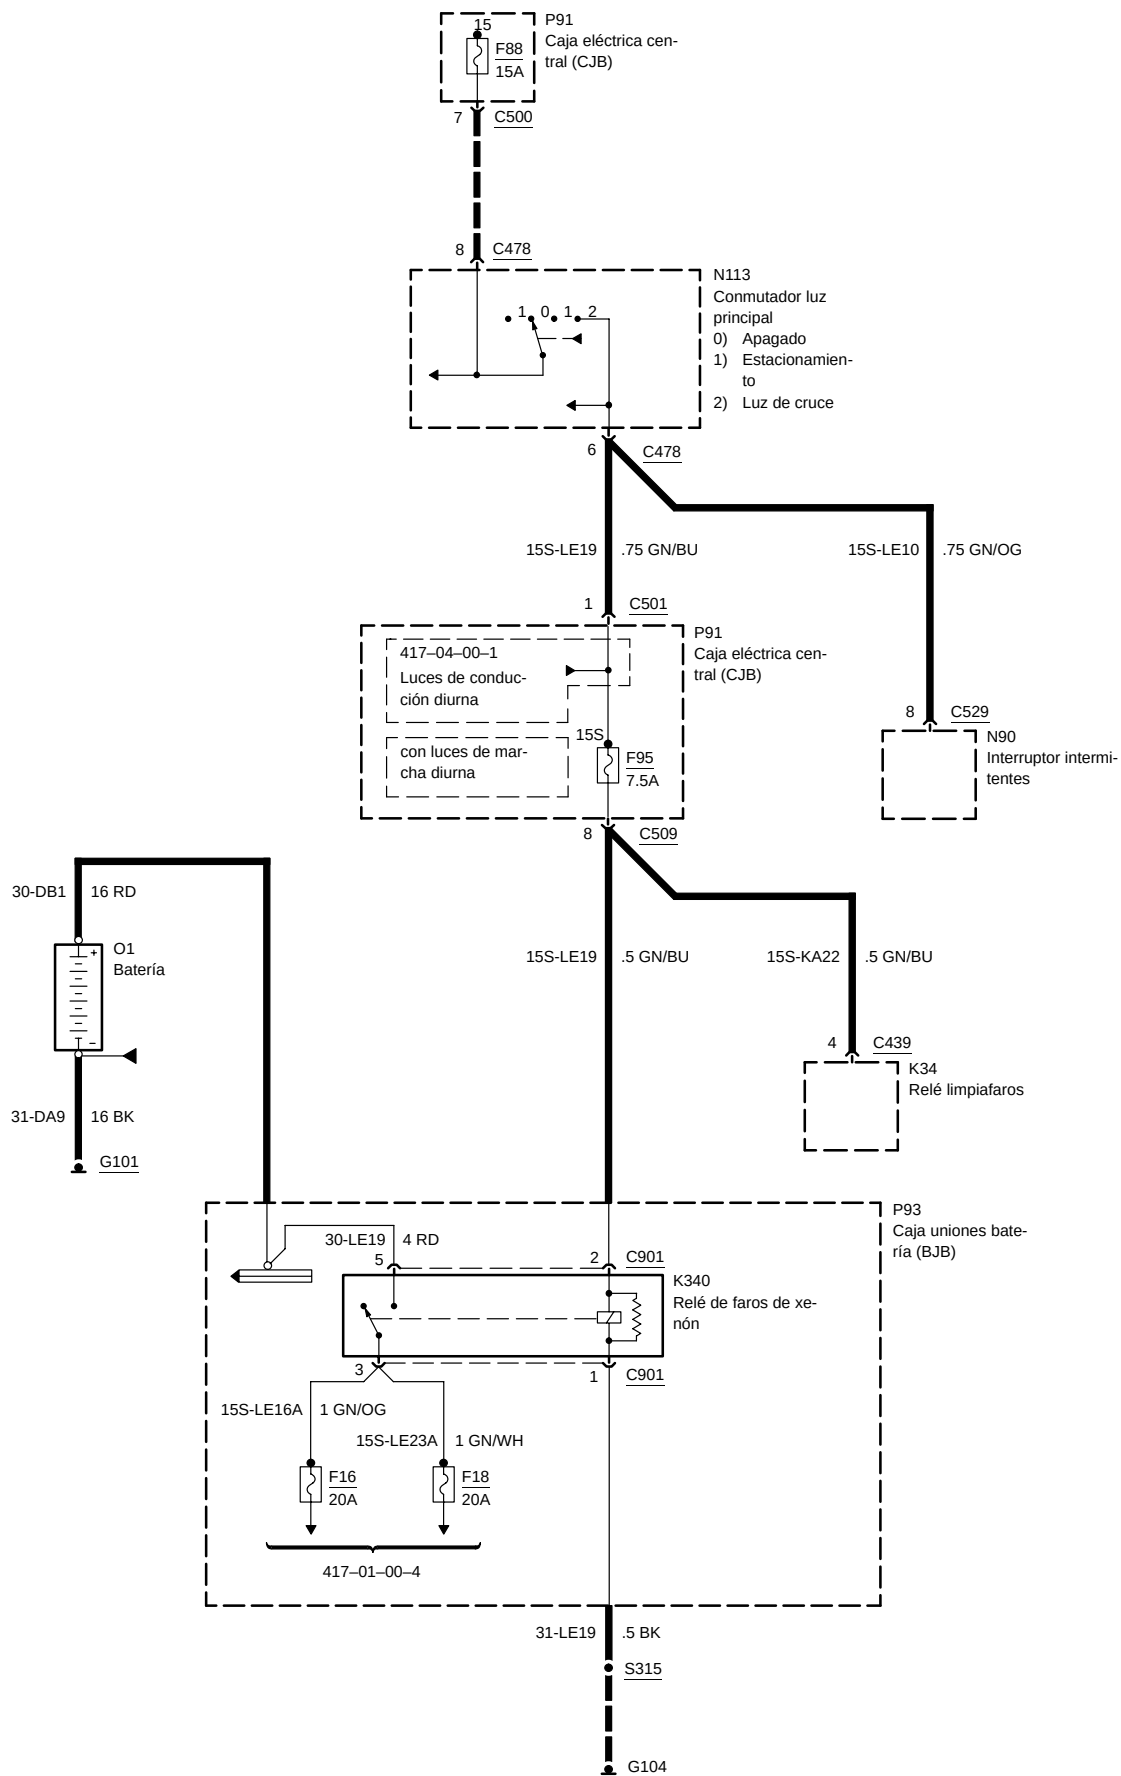


Faros, con faros de xenón

-4

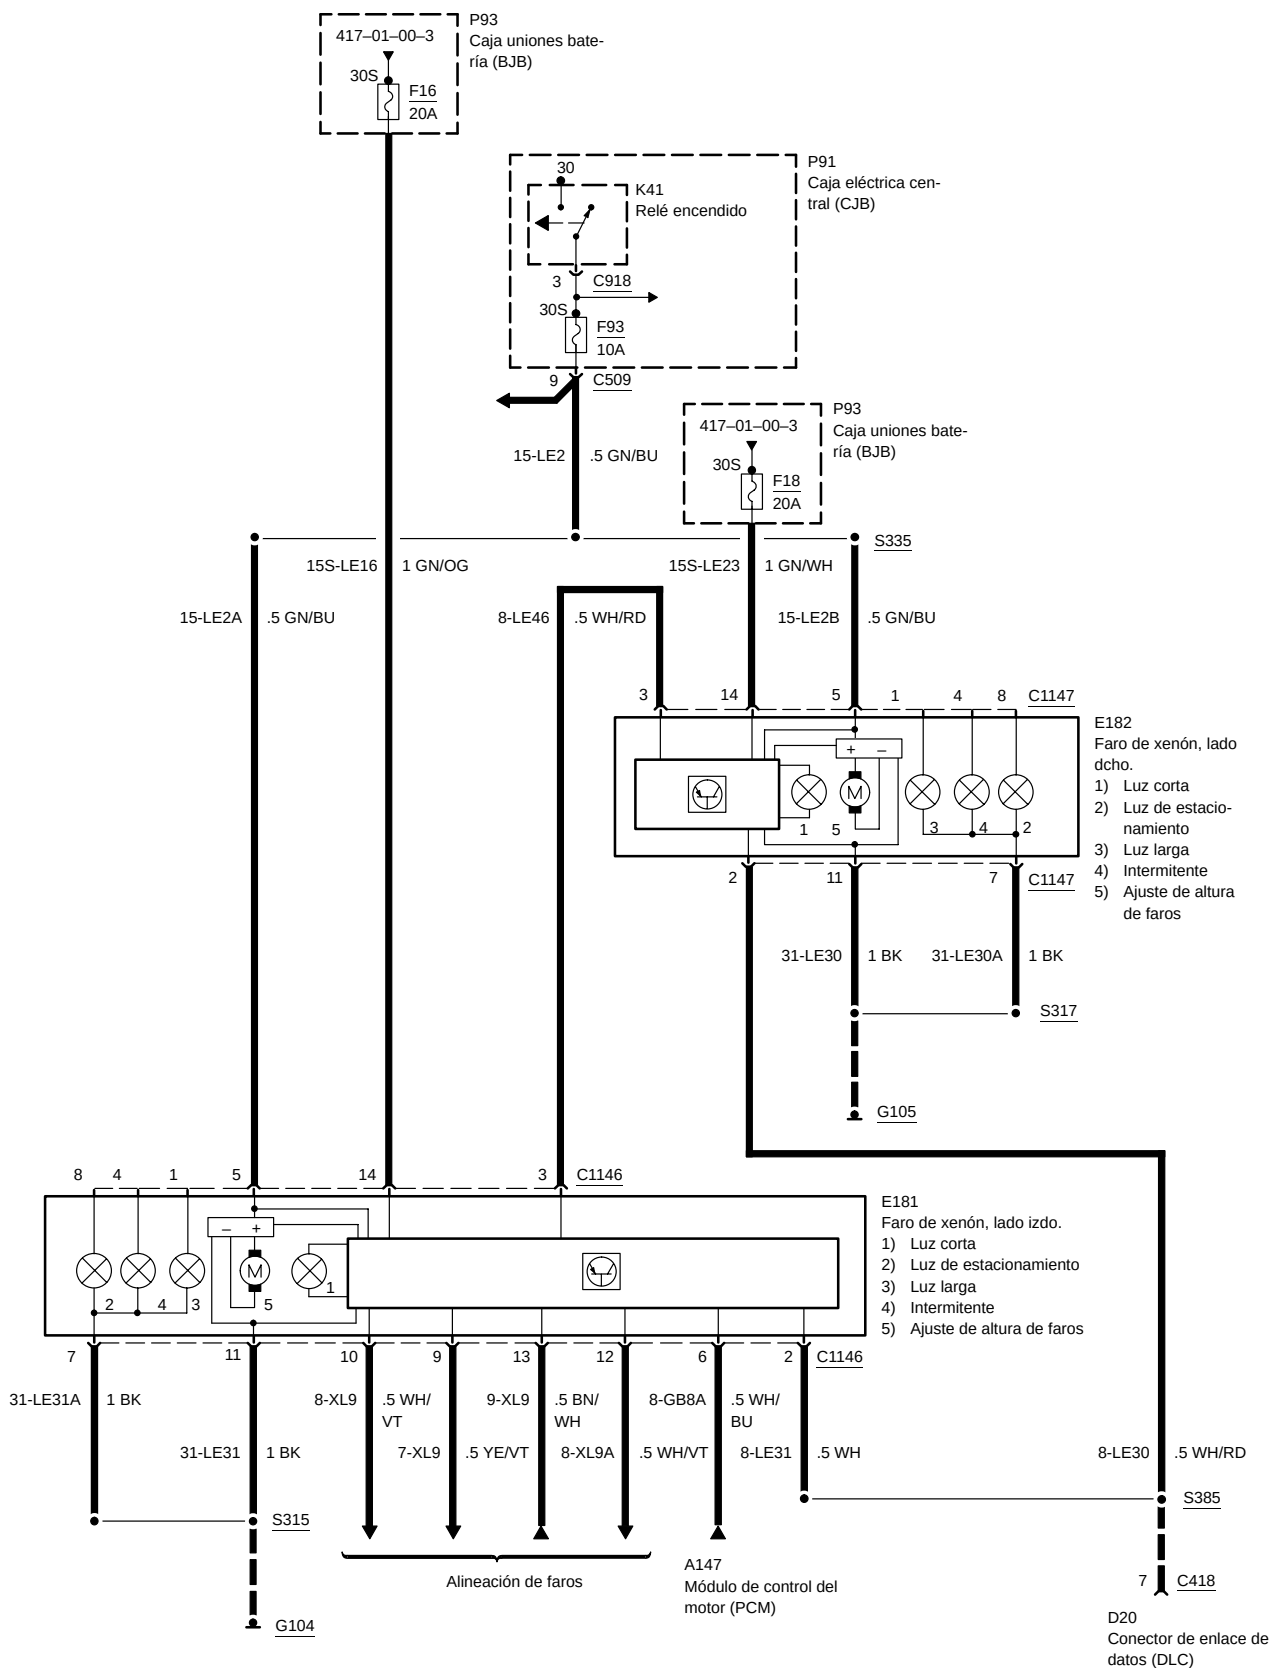


Alineación de faros, sin faros de xenón

-6

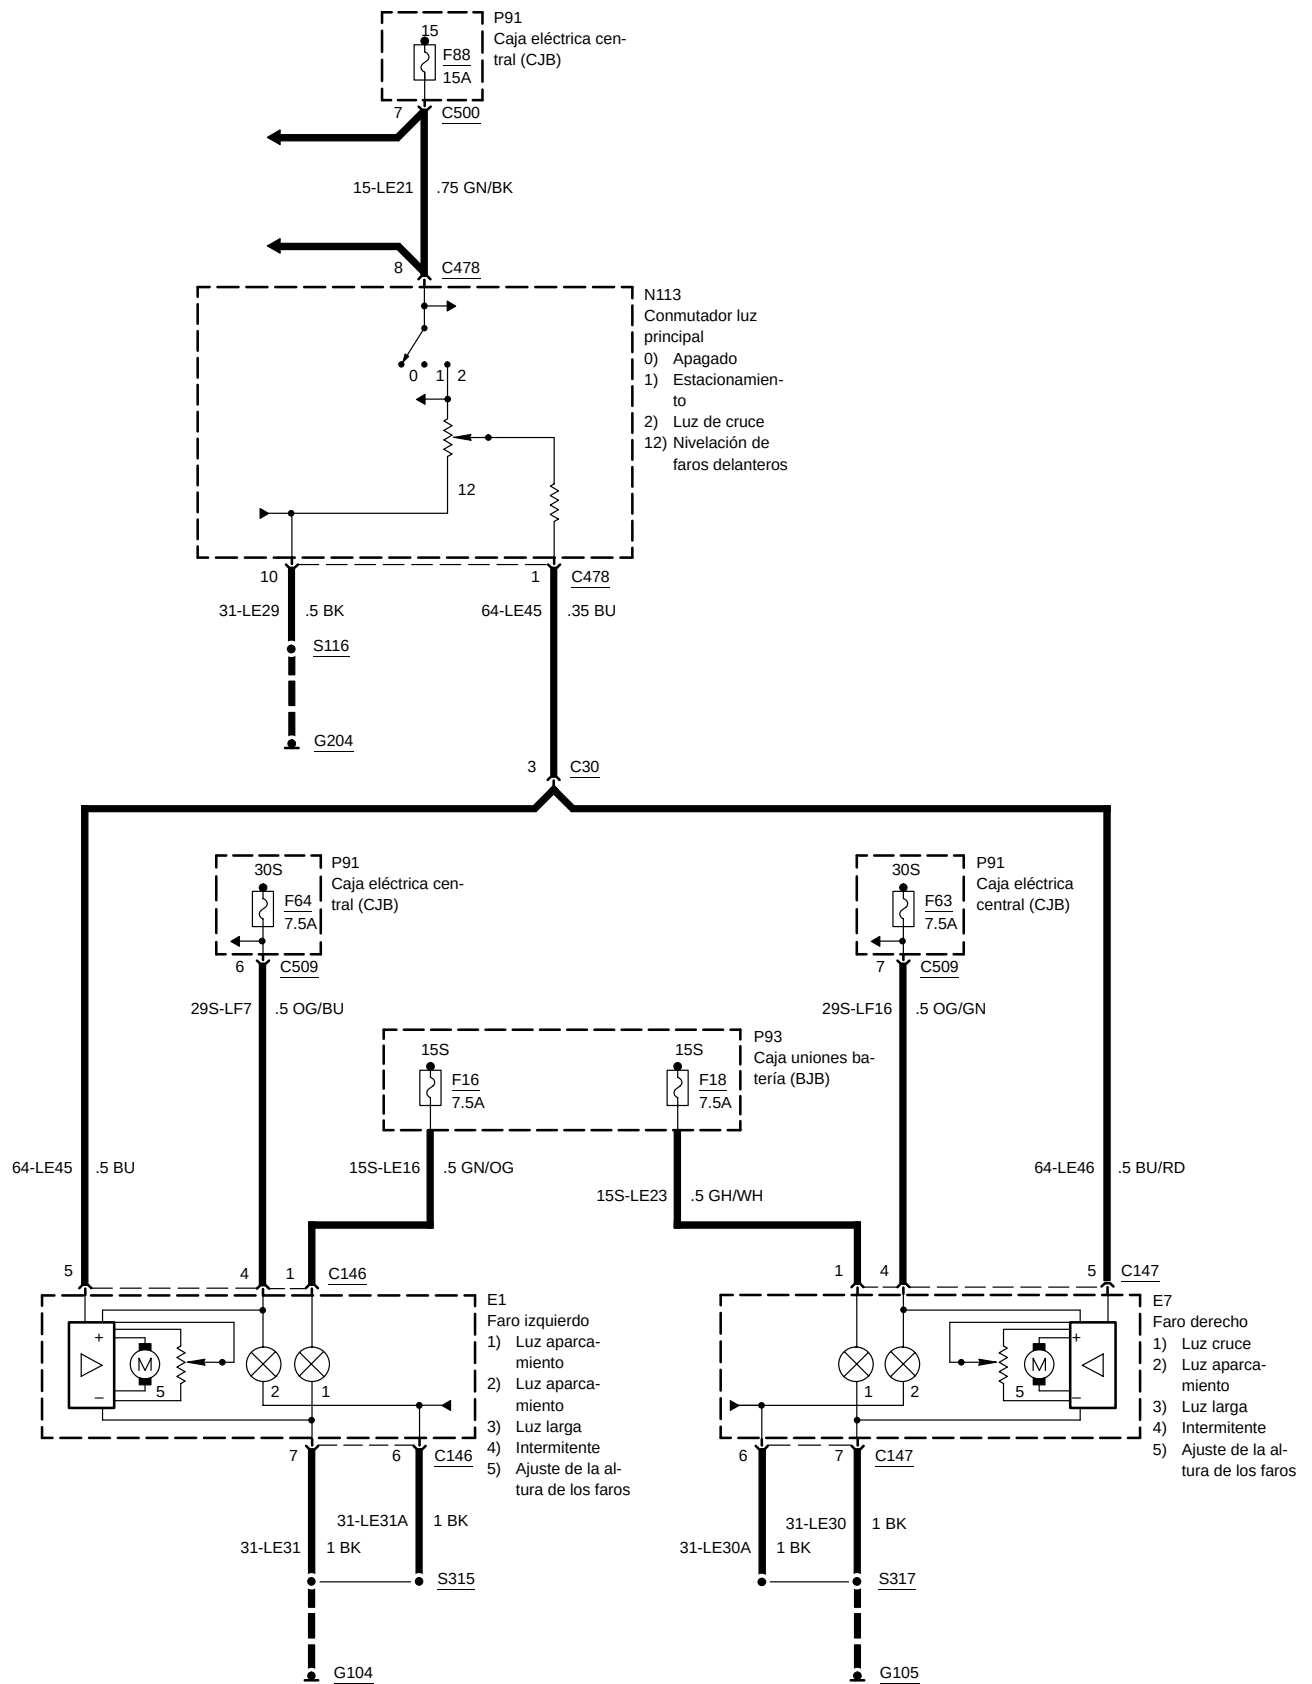


Alineación de faros, con faros de xenón

-7

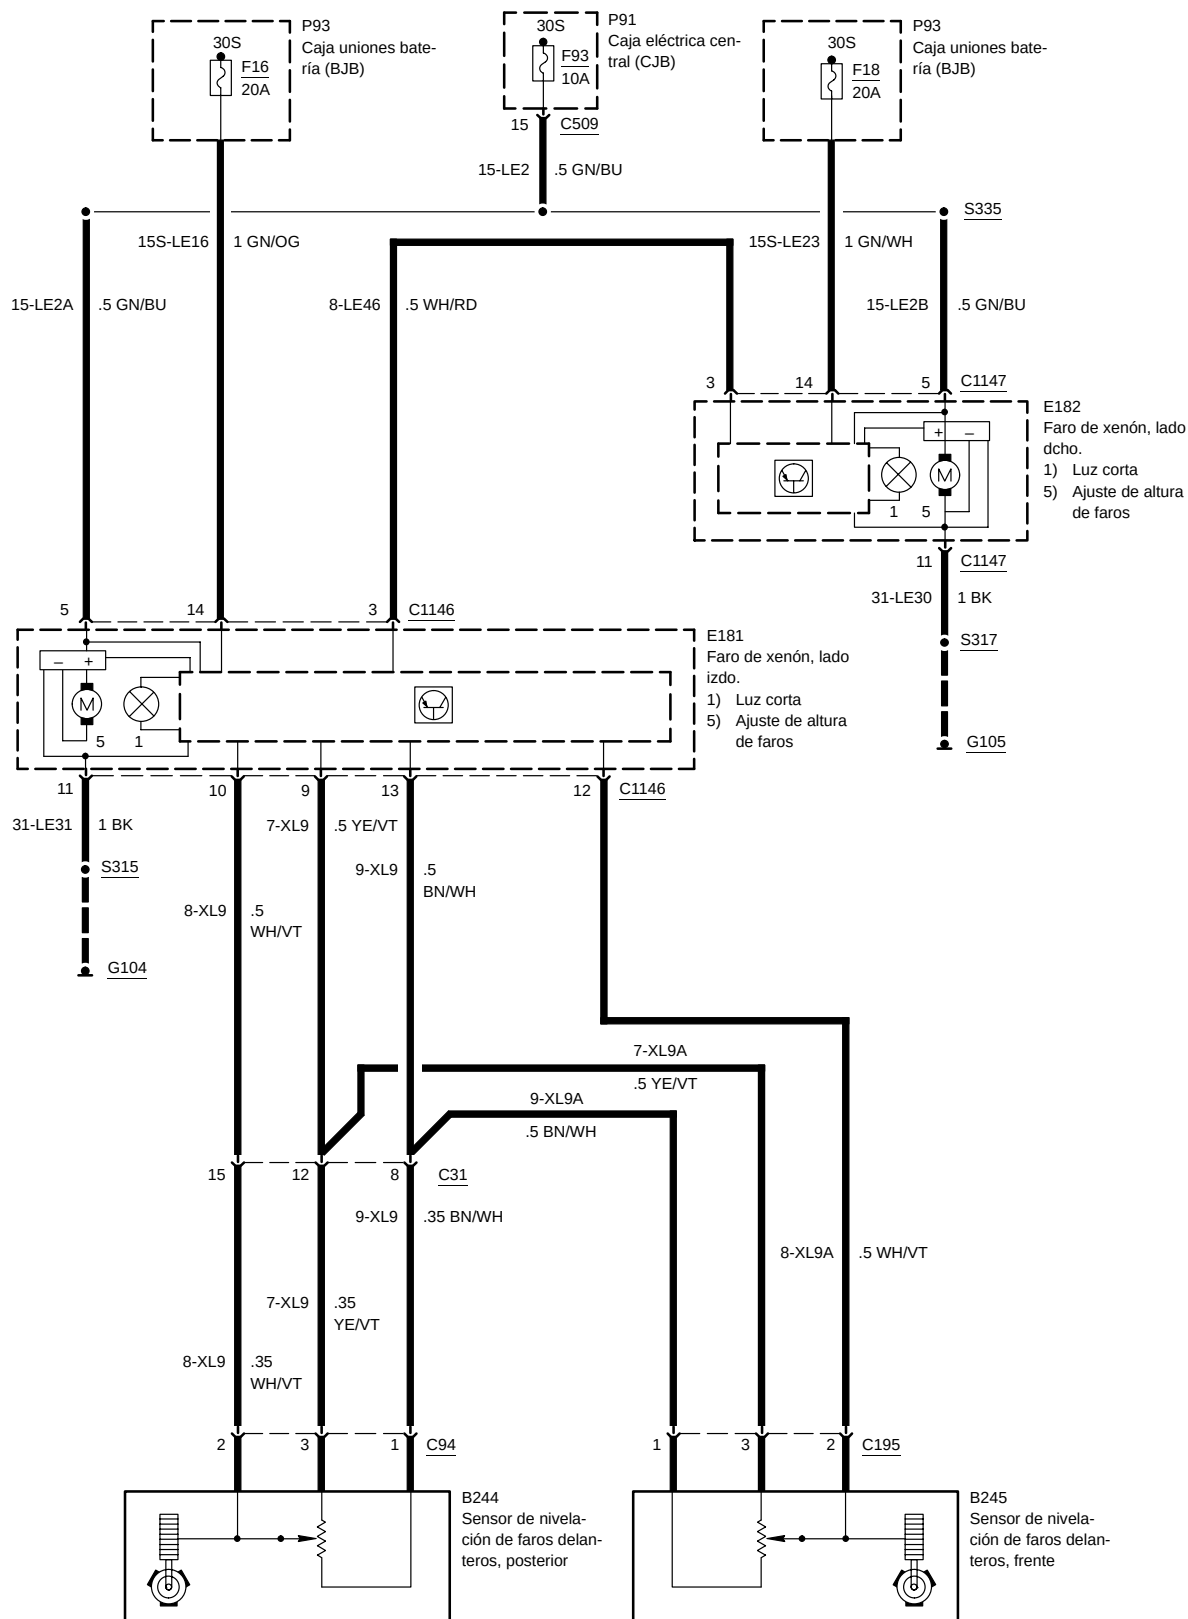


Intermitentes y luces de emergencia

-8

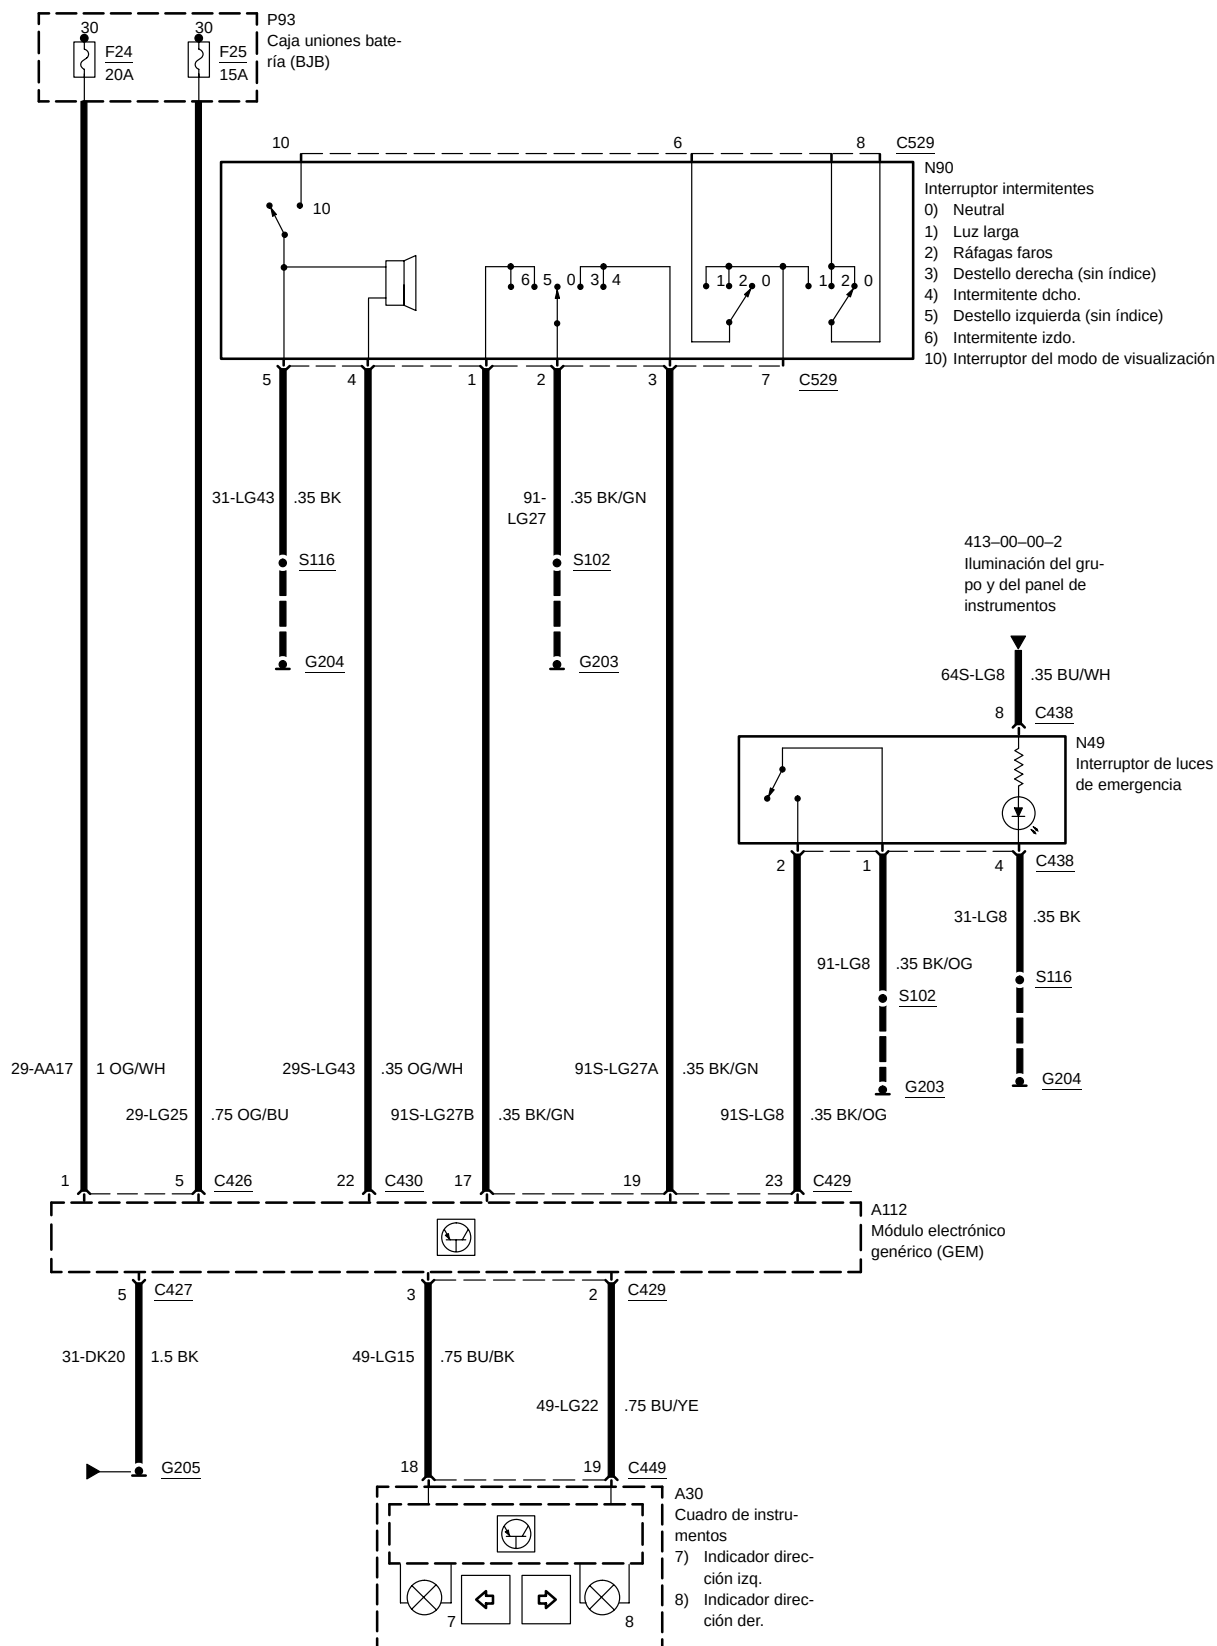


Intermitentes y luces de emergencia

-9

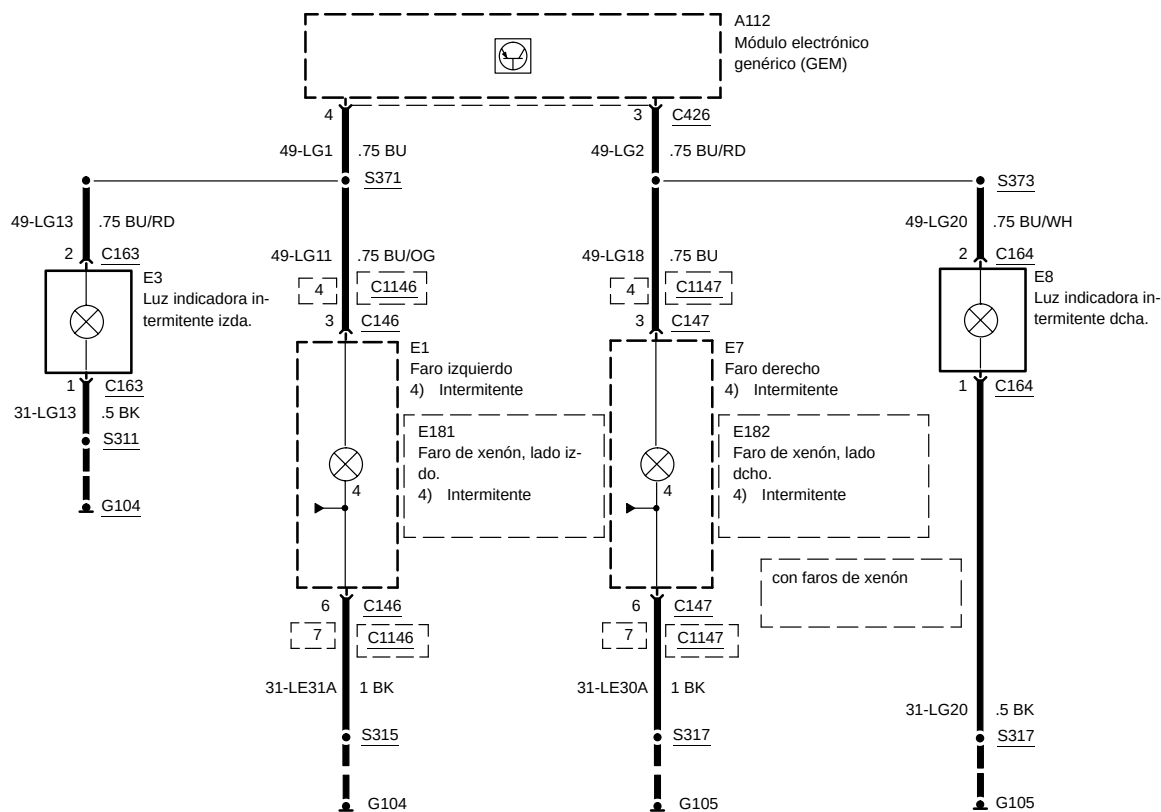


Intermitentes y luces de emergencia, Modelo de 4/5 puertas

-10

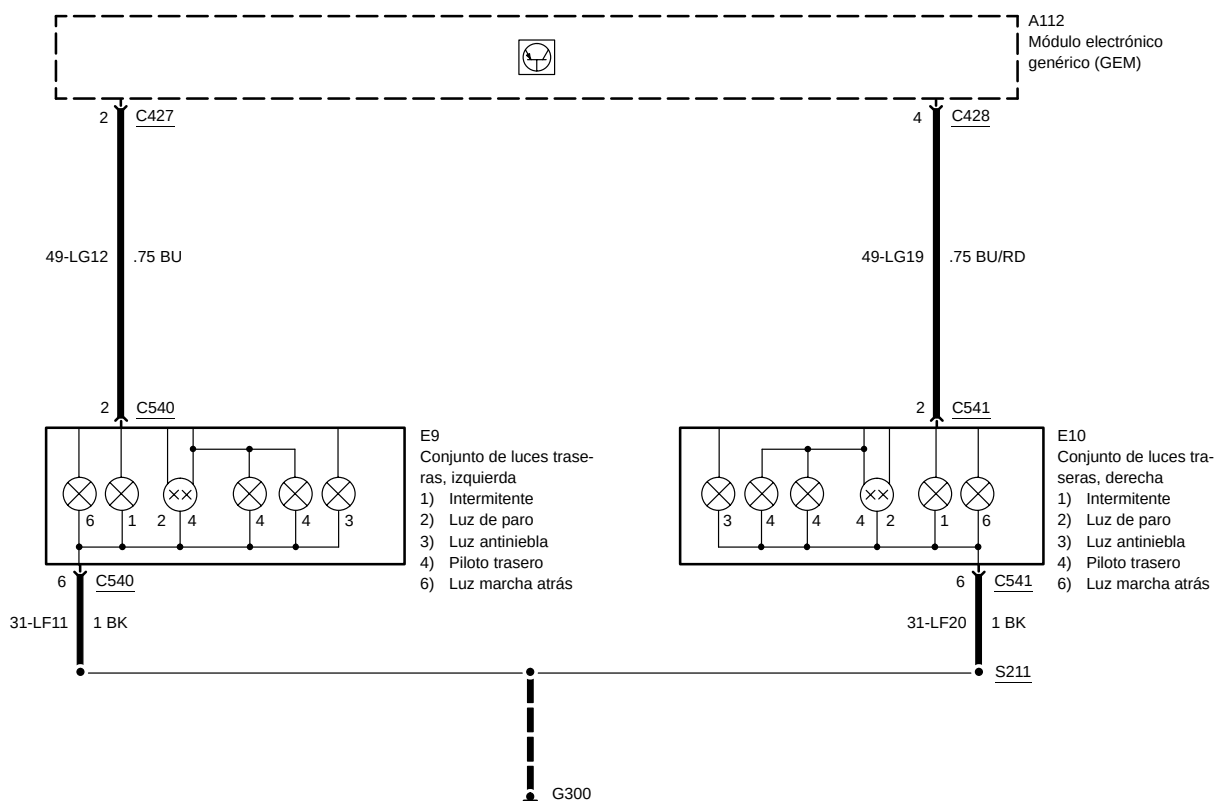


Intermitentes y luces de emergencia, Familiar

-11

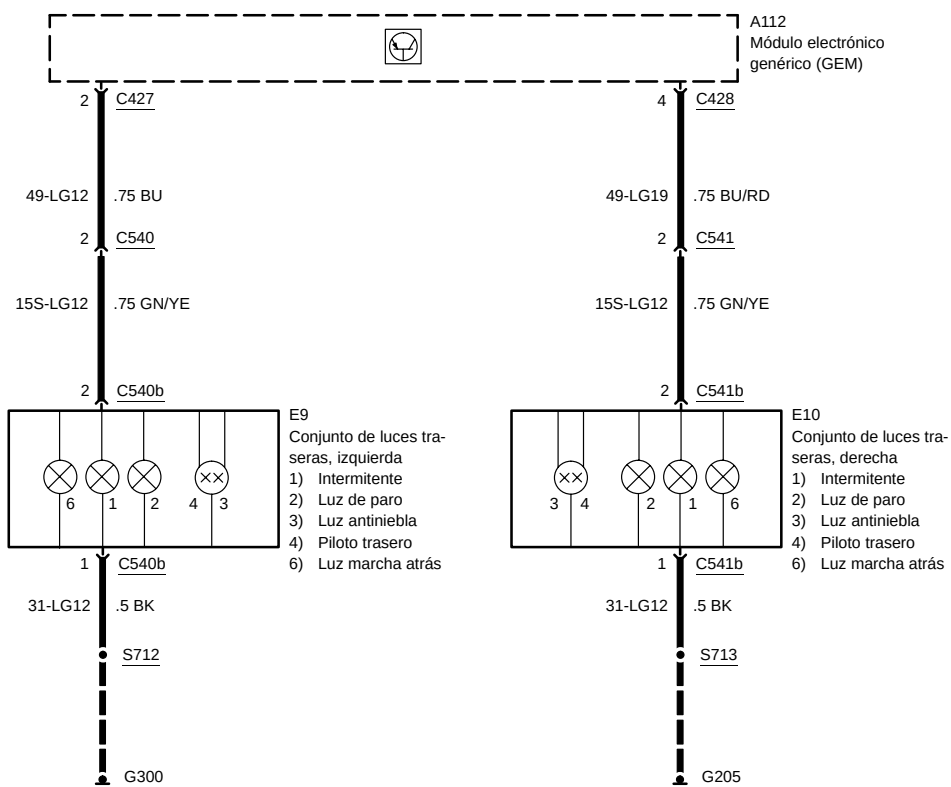


Luces de estacionamiento, modelo de 4/5 puertas

-12

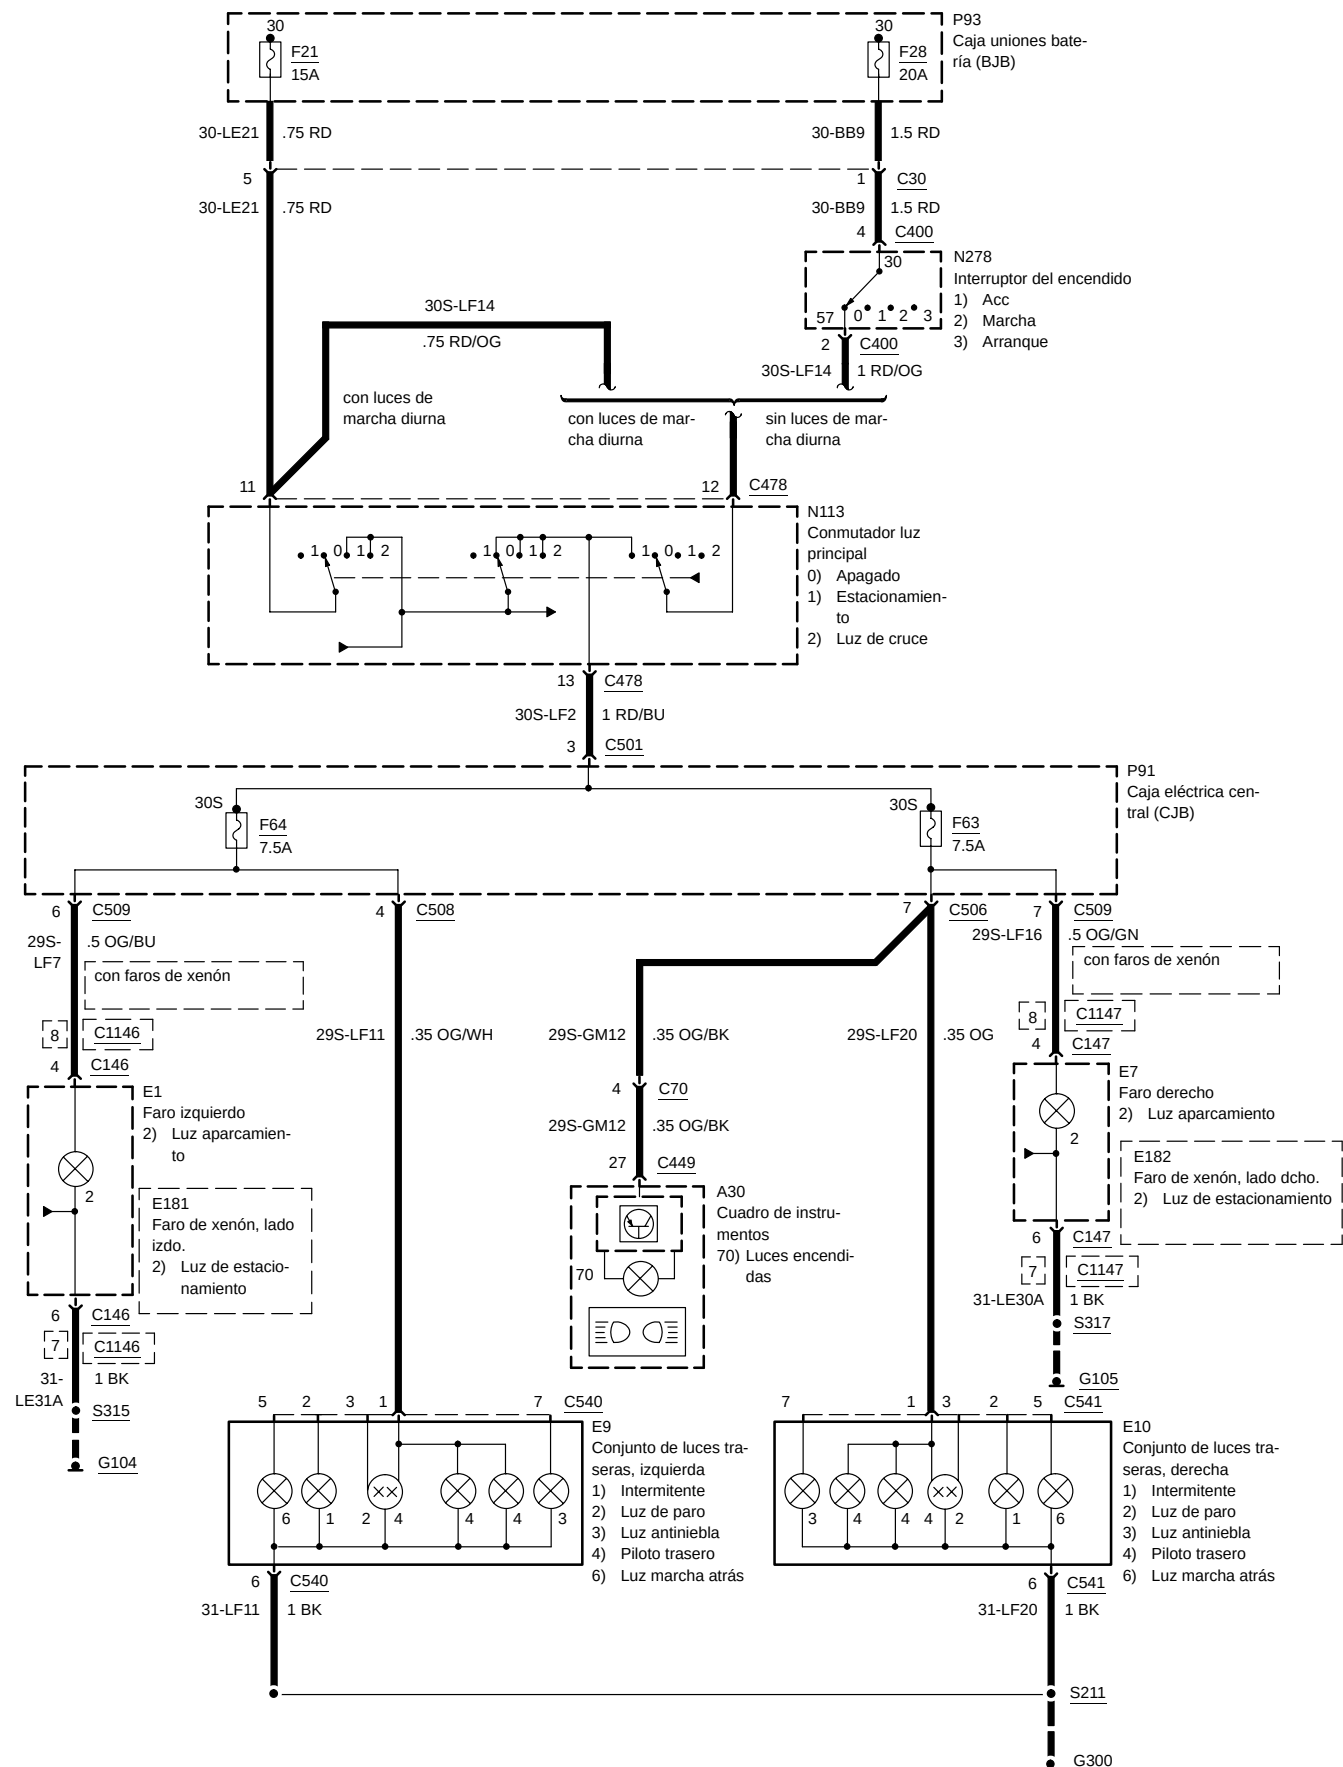


Luces de estacionamiento, Familiar

-13

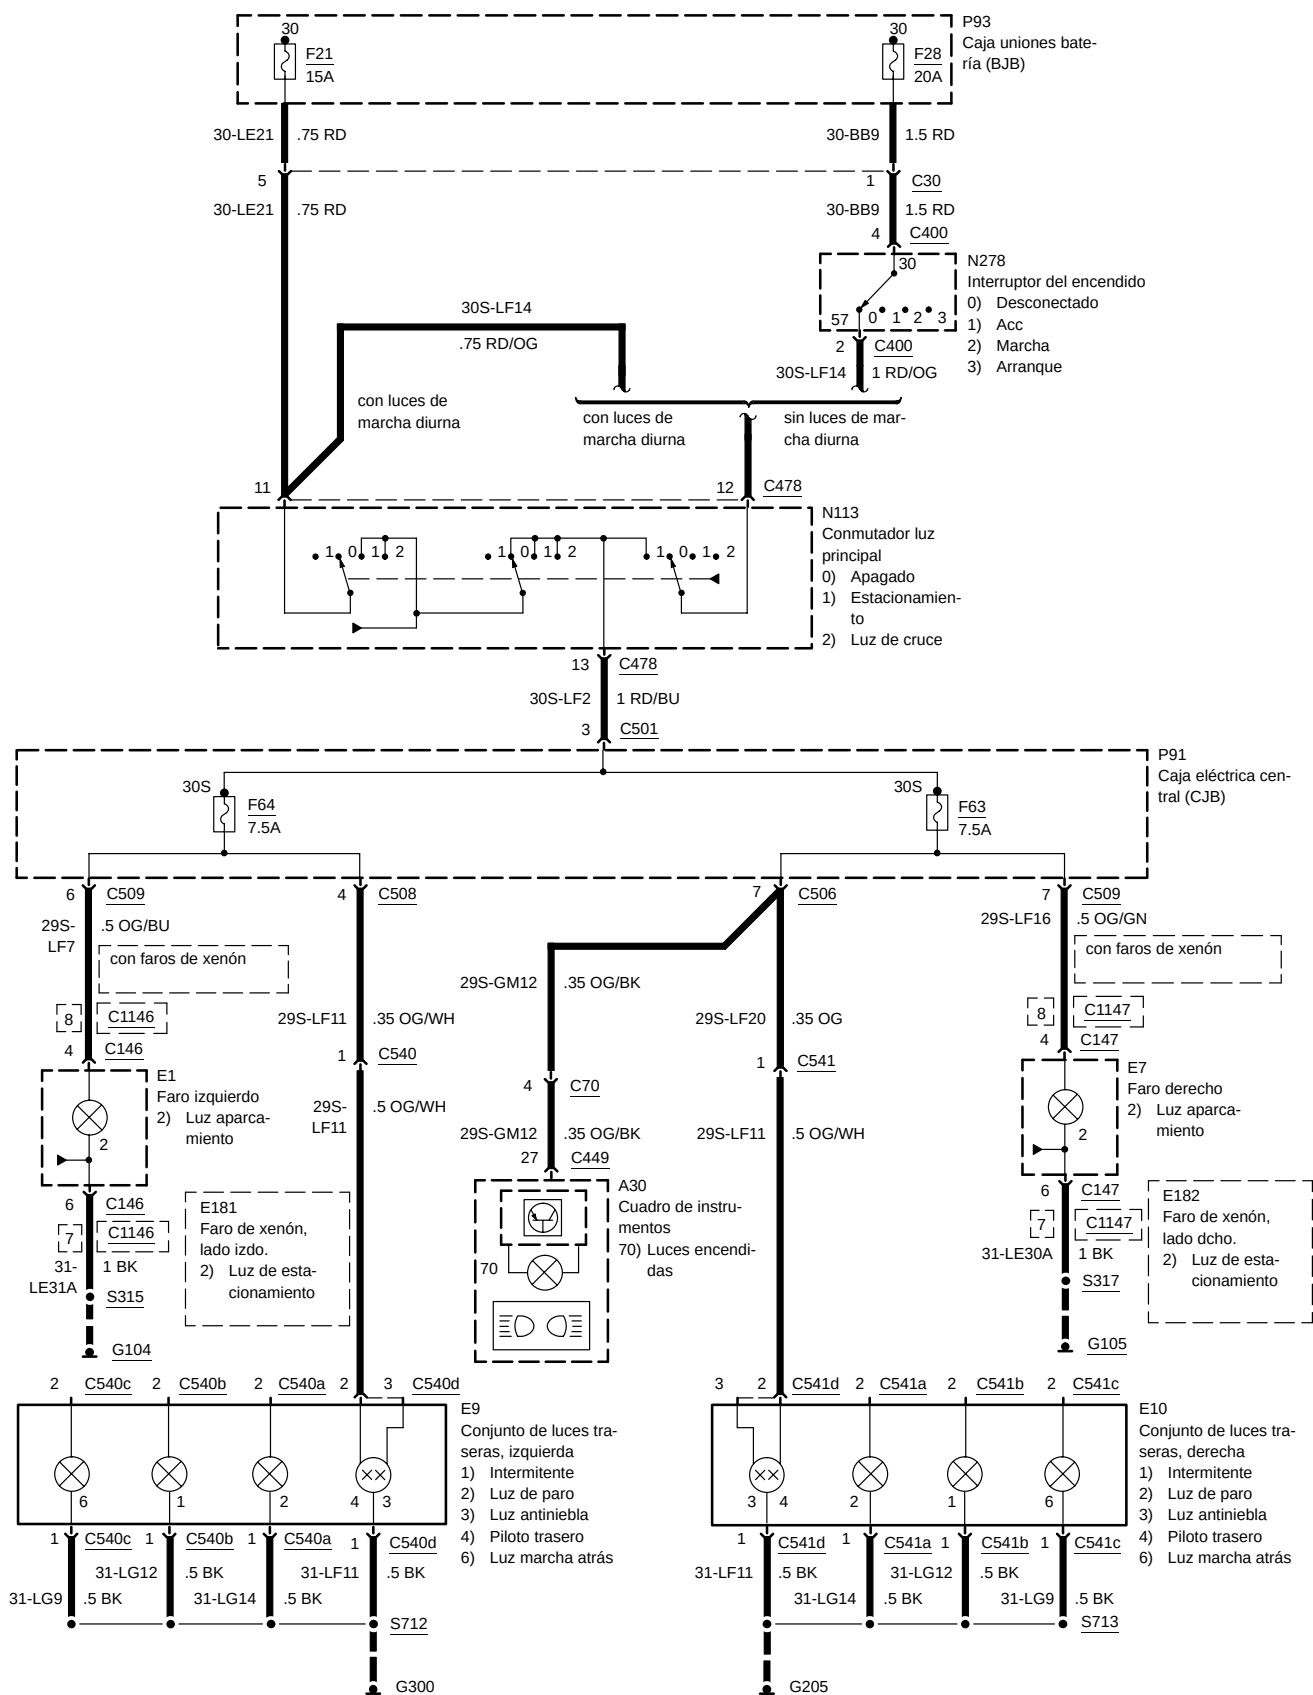


Luces de pare, Modelo de 4/5 puertas

-14

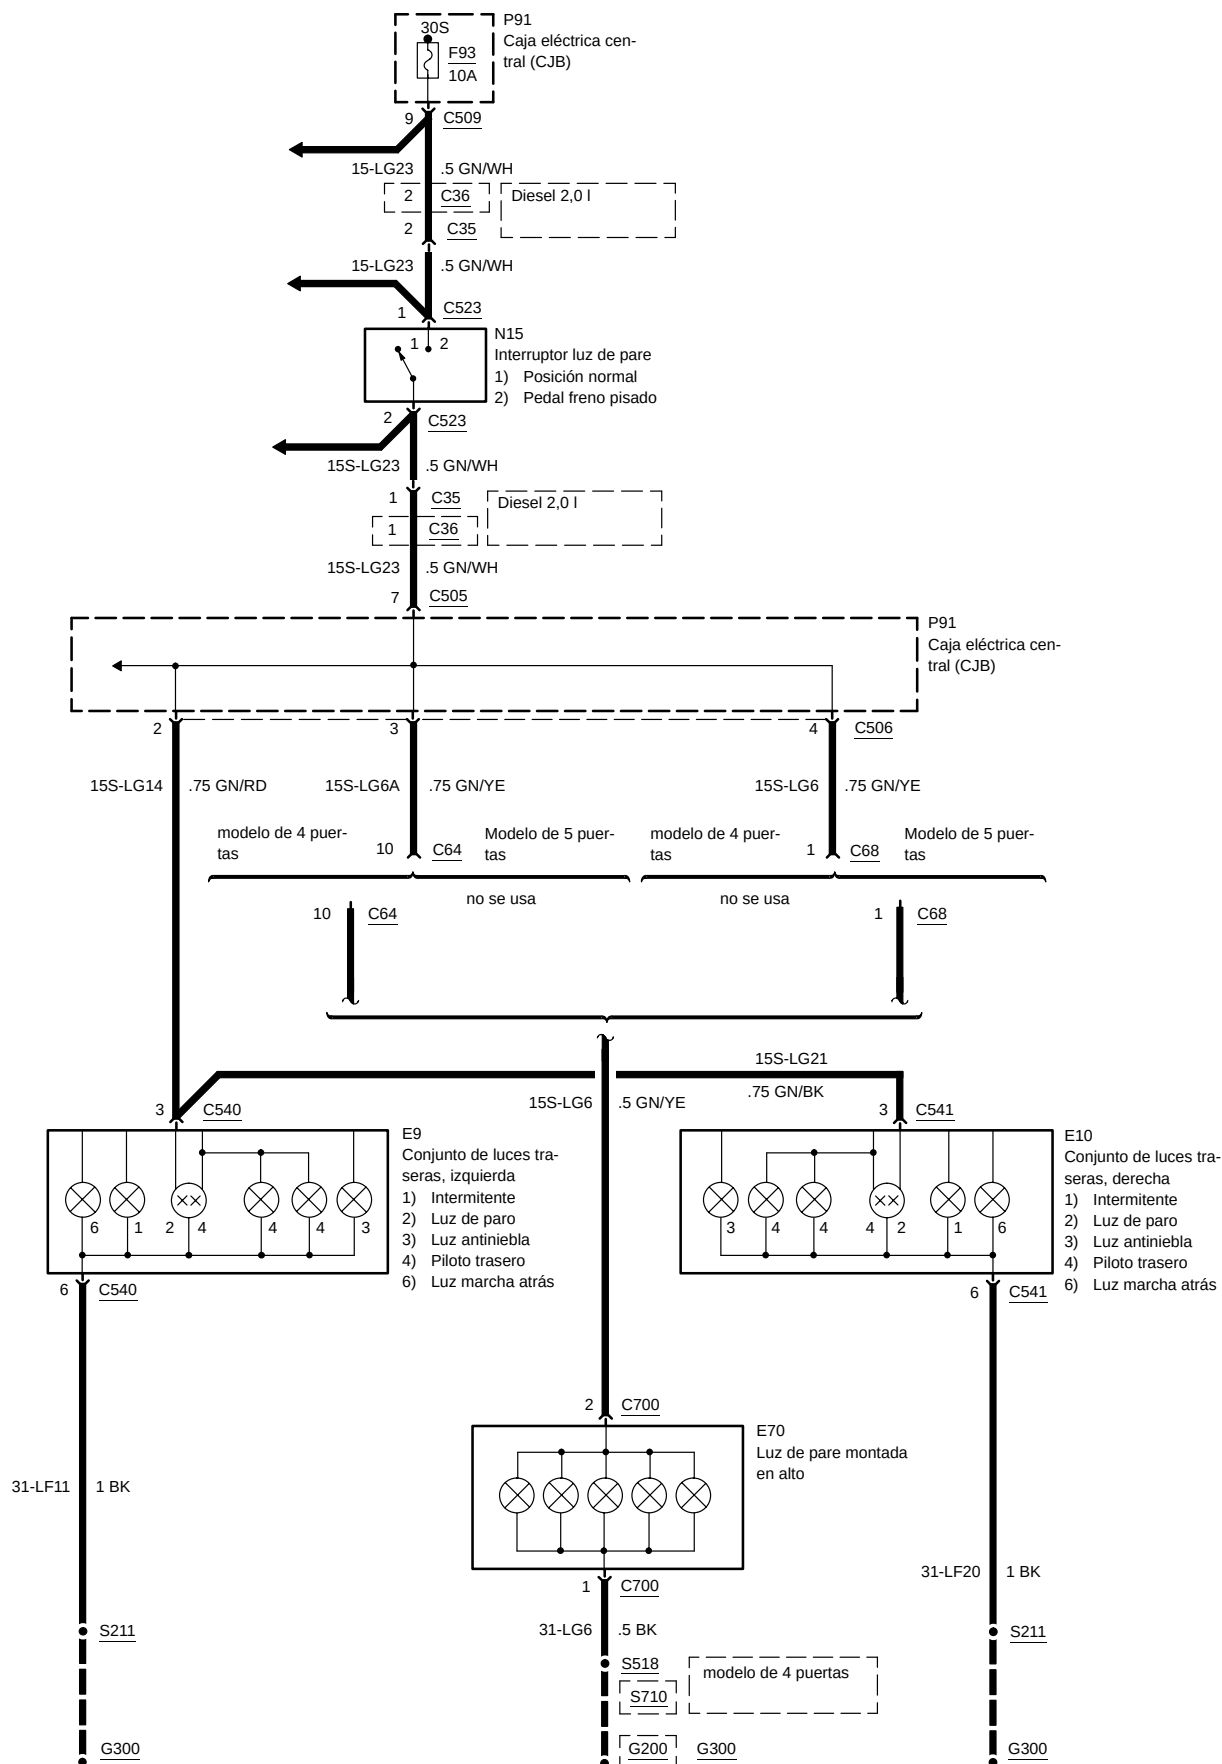


-16




Lámparas de marcha atrás, Modelo de 4/5 puertas

-17

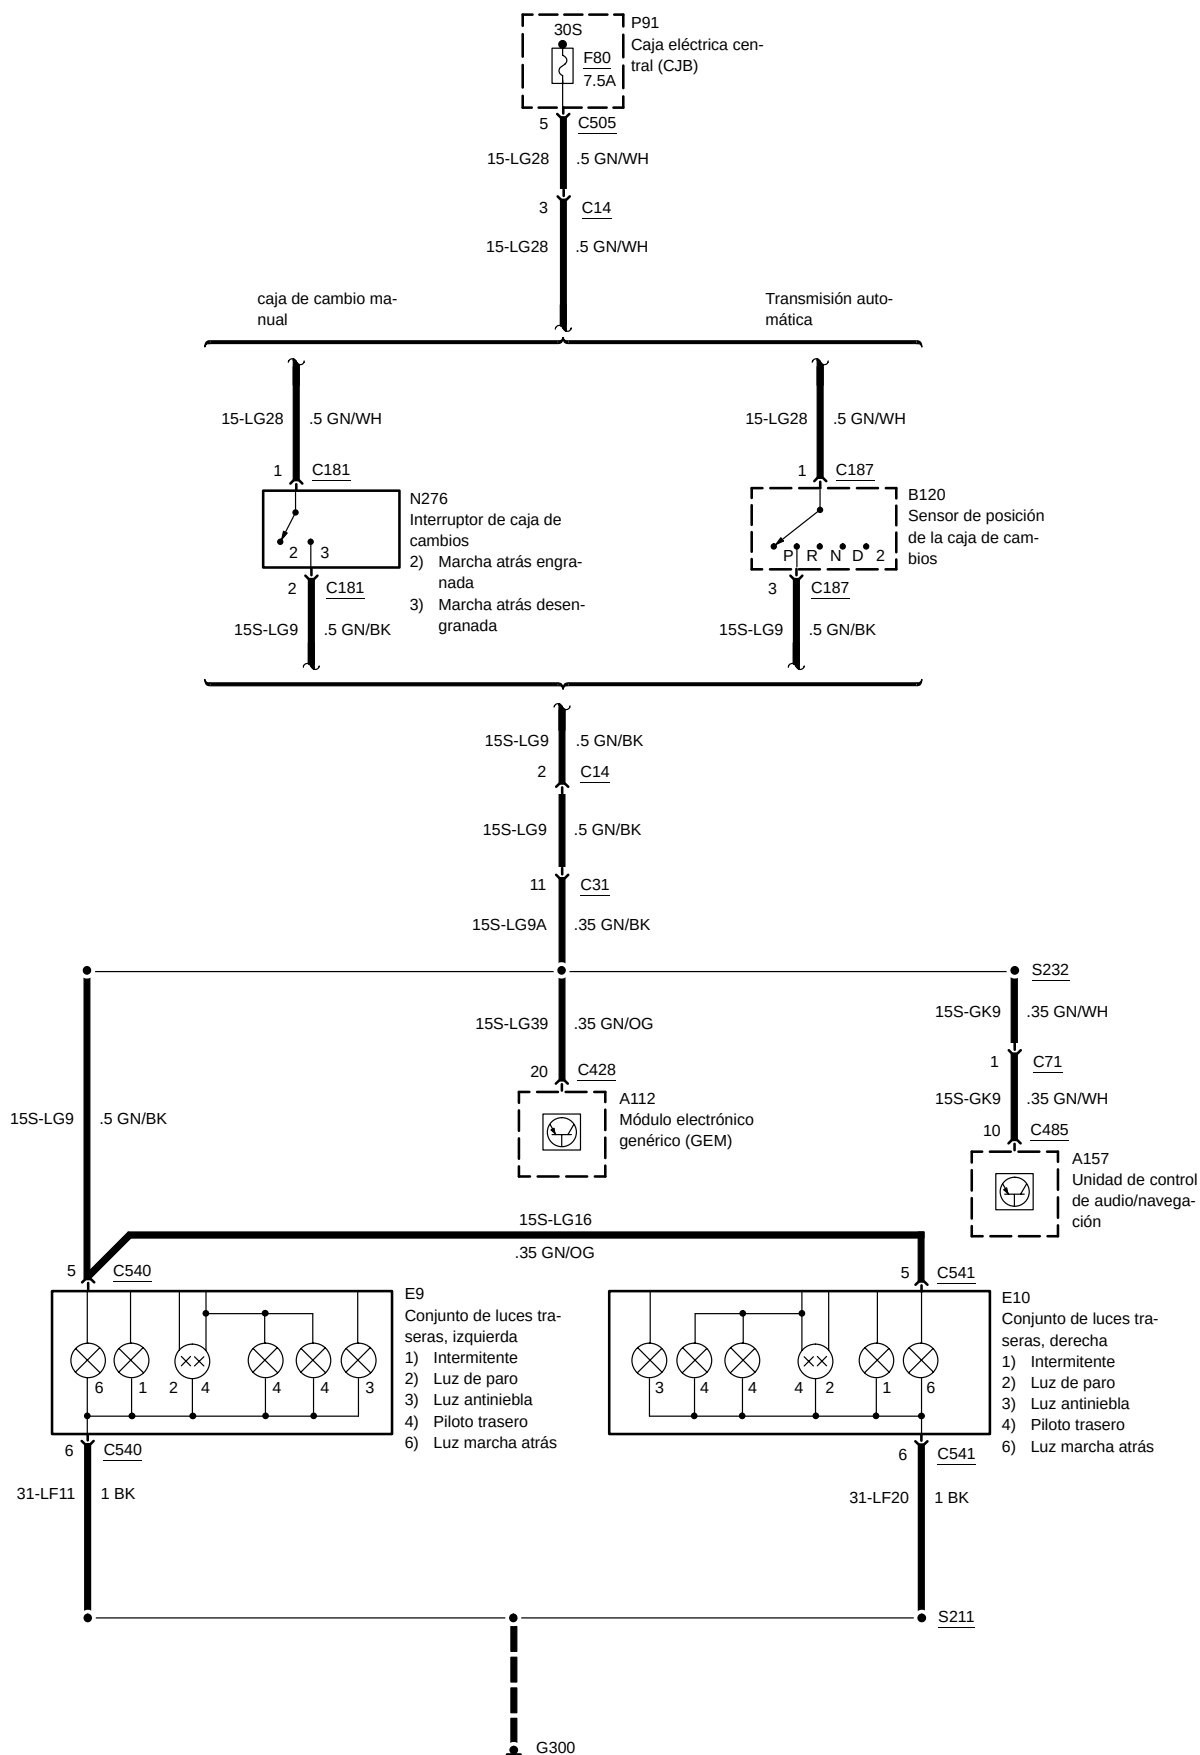


Lámparas de marcha atrás, Familiar

-18

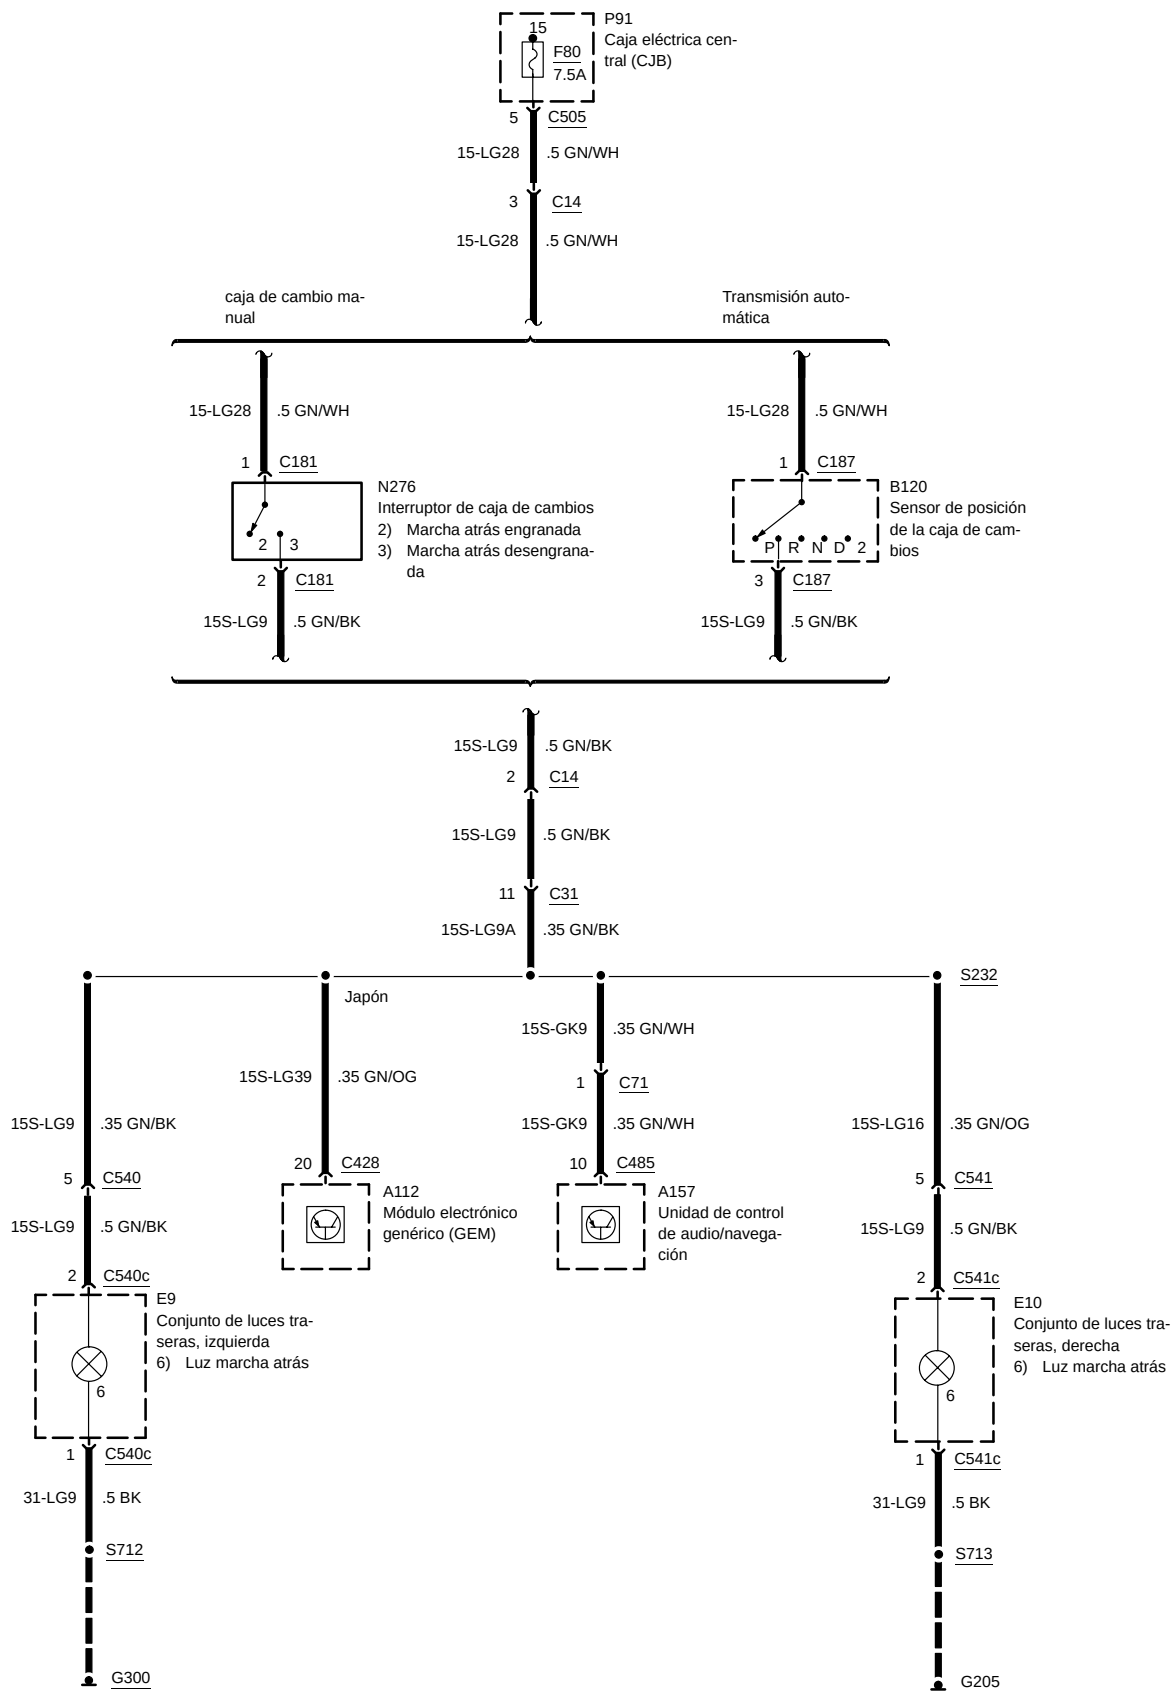


Luces antiniebla, Modelo de 4/5 puertas


-19

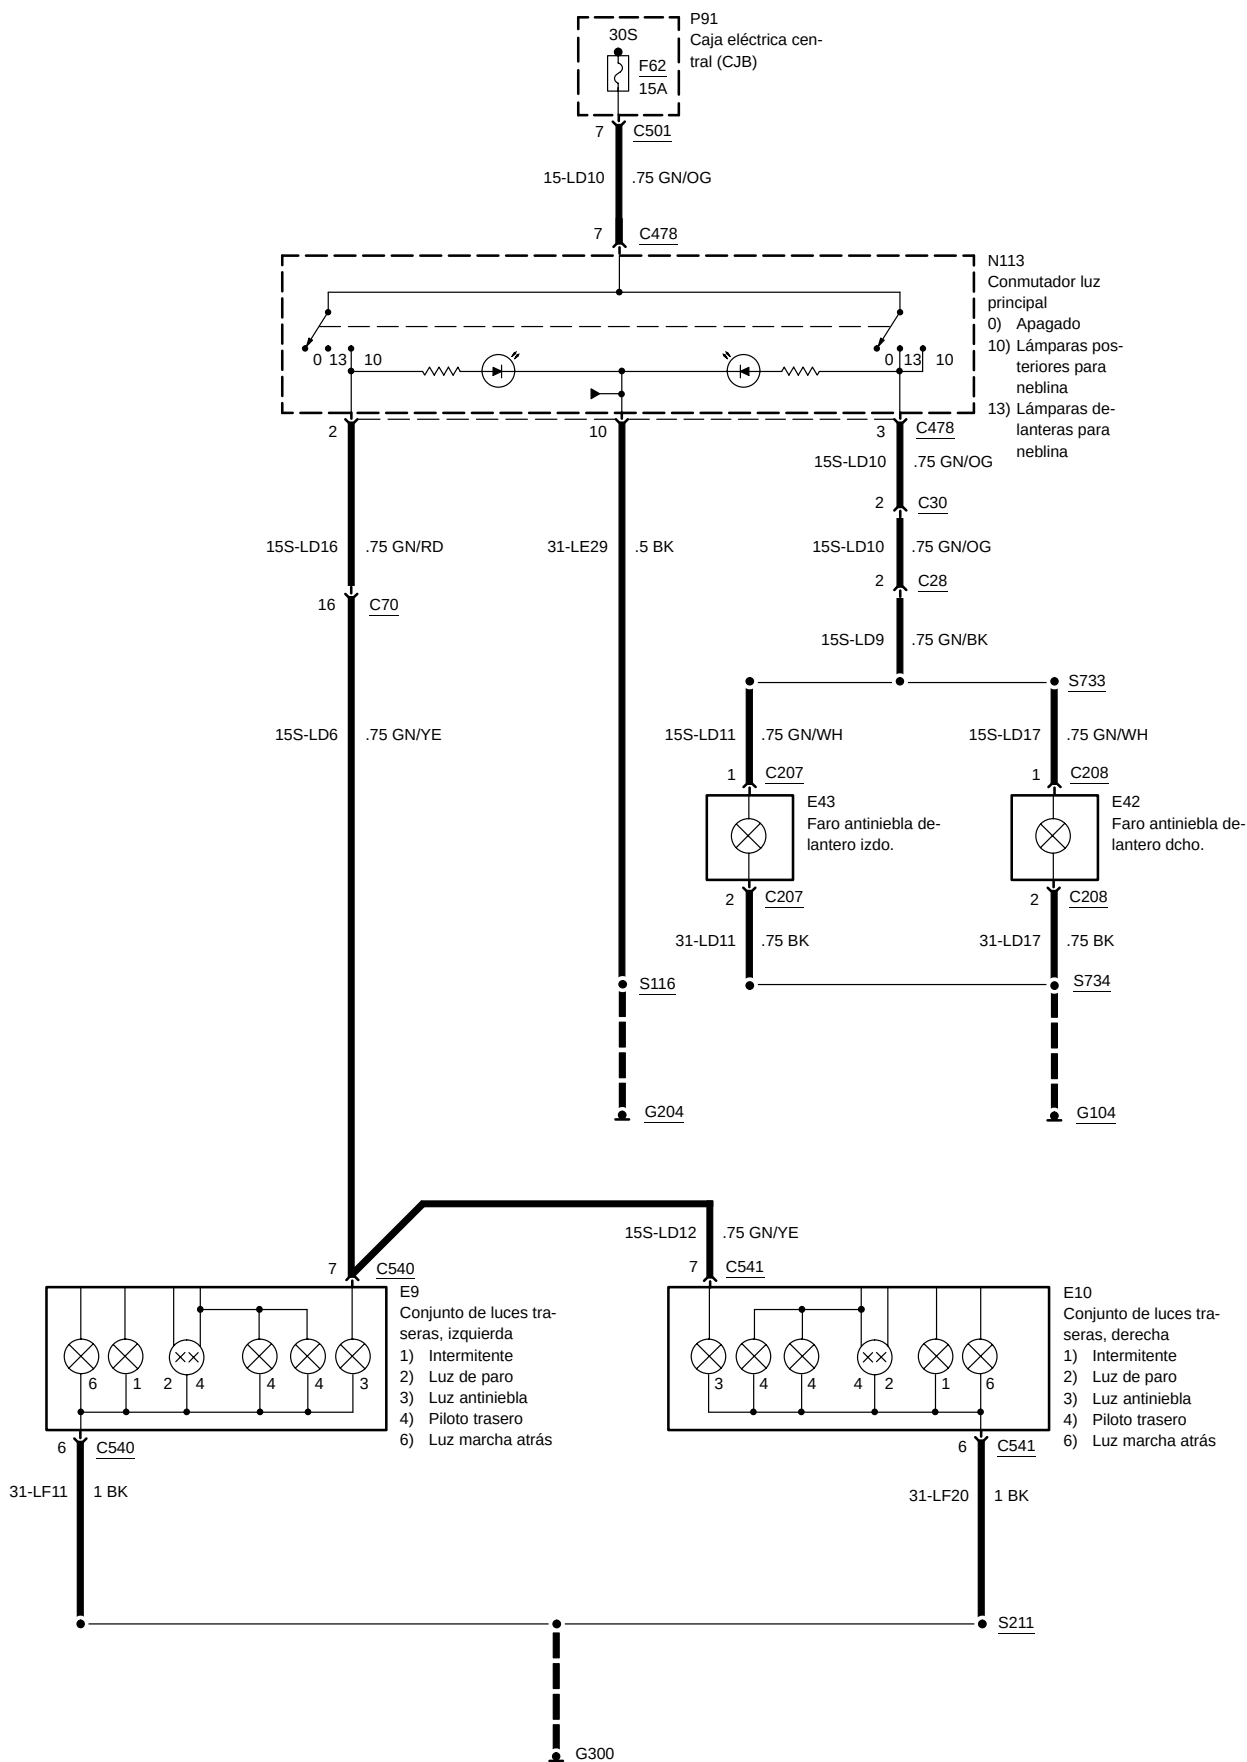



Luces antiniebla, Familiar


-20

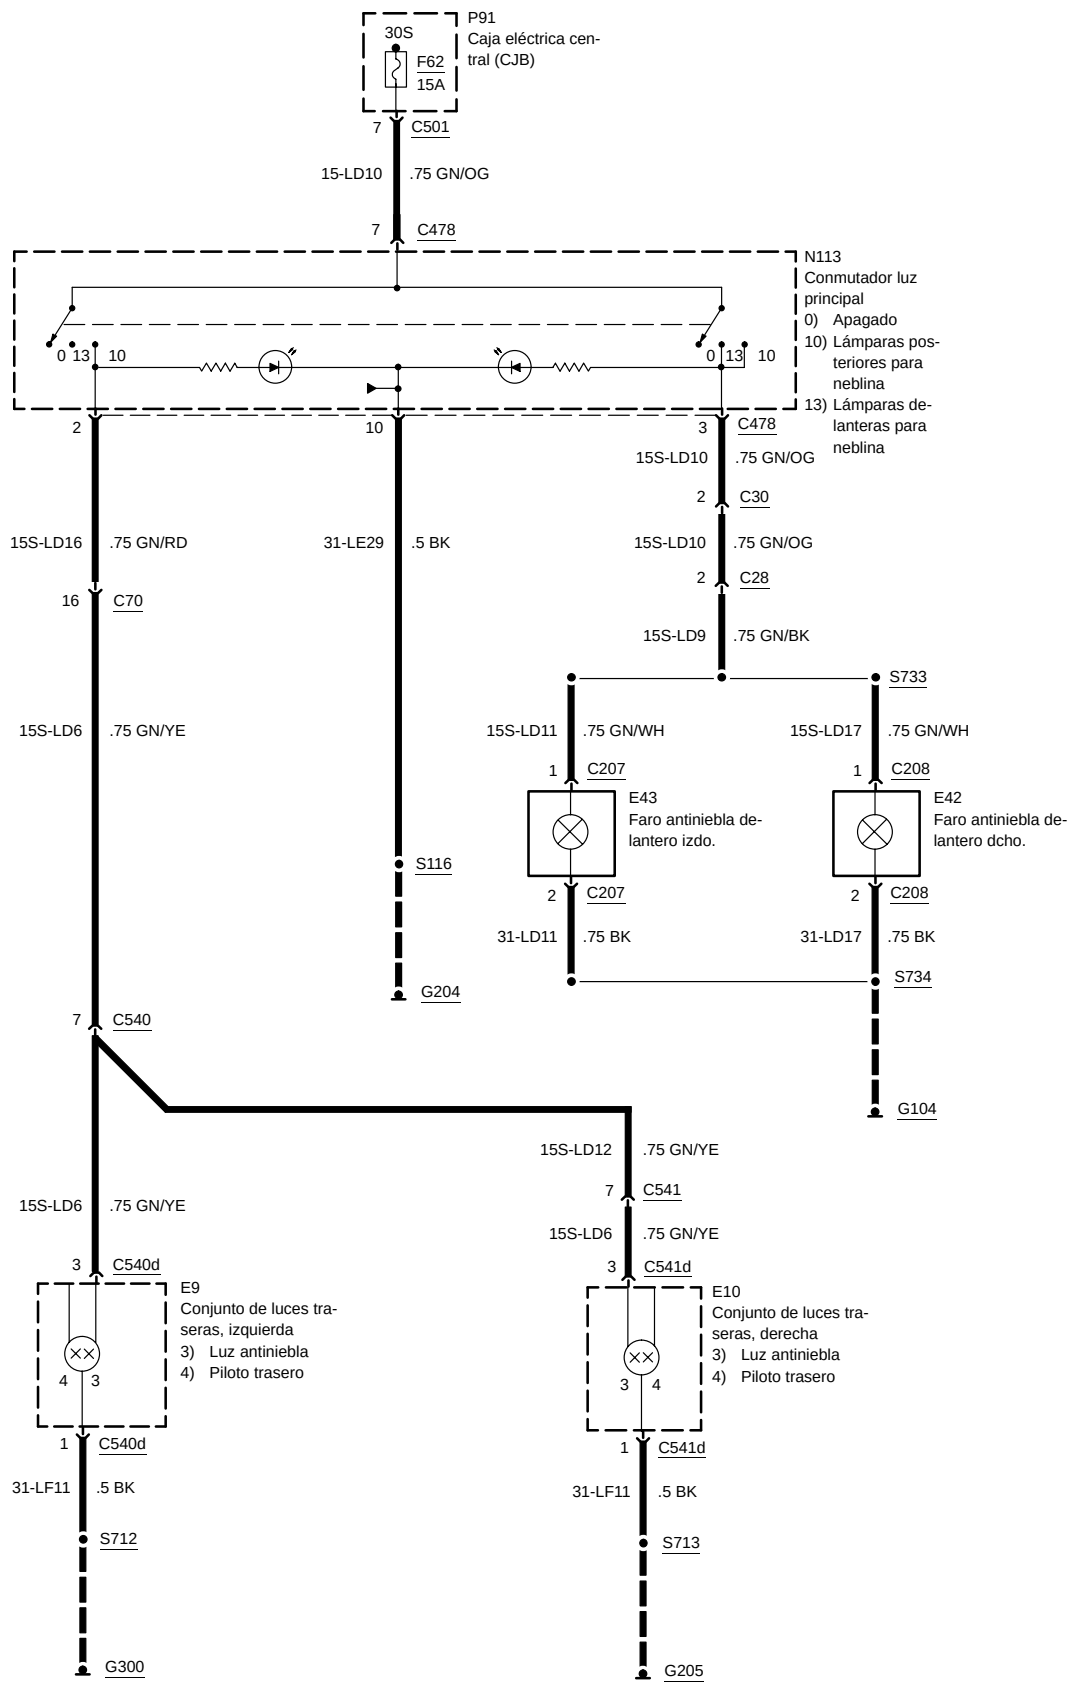

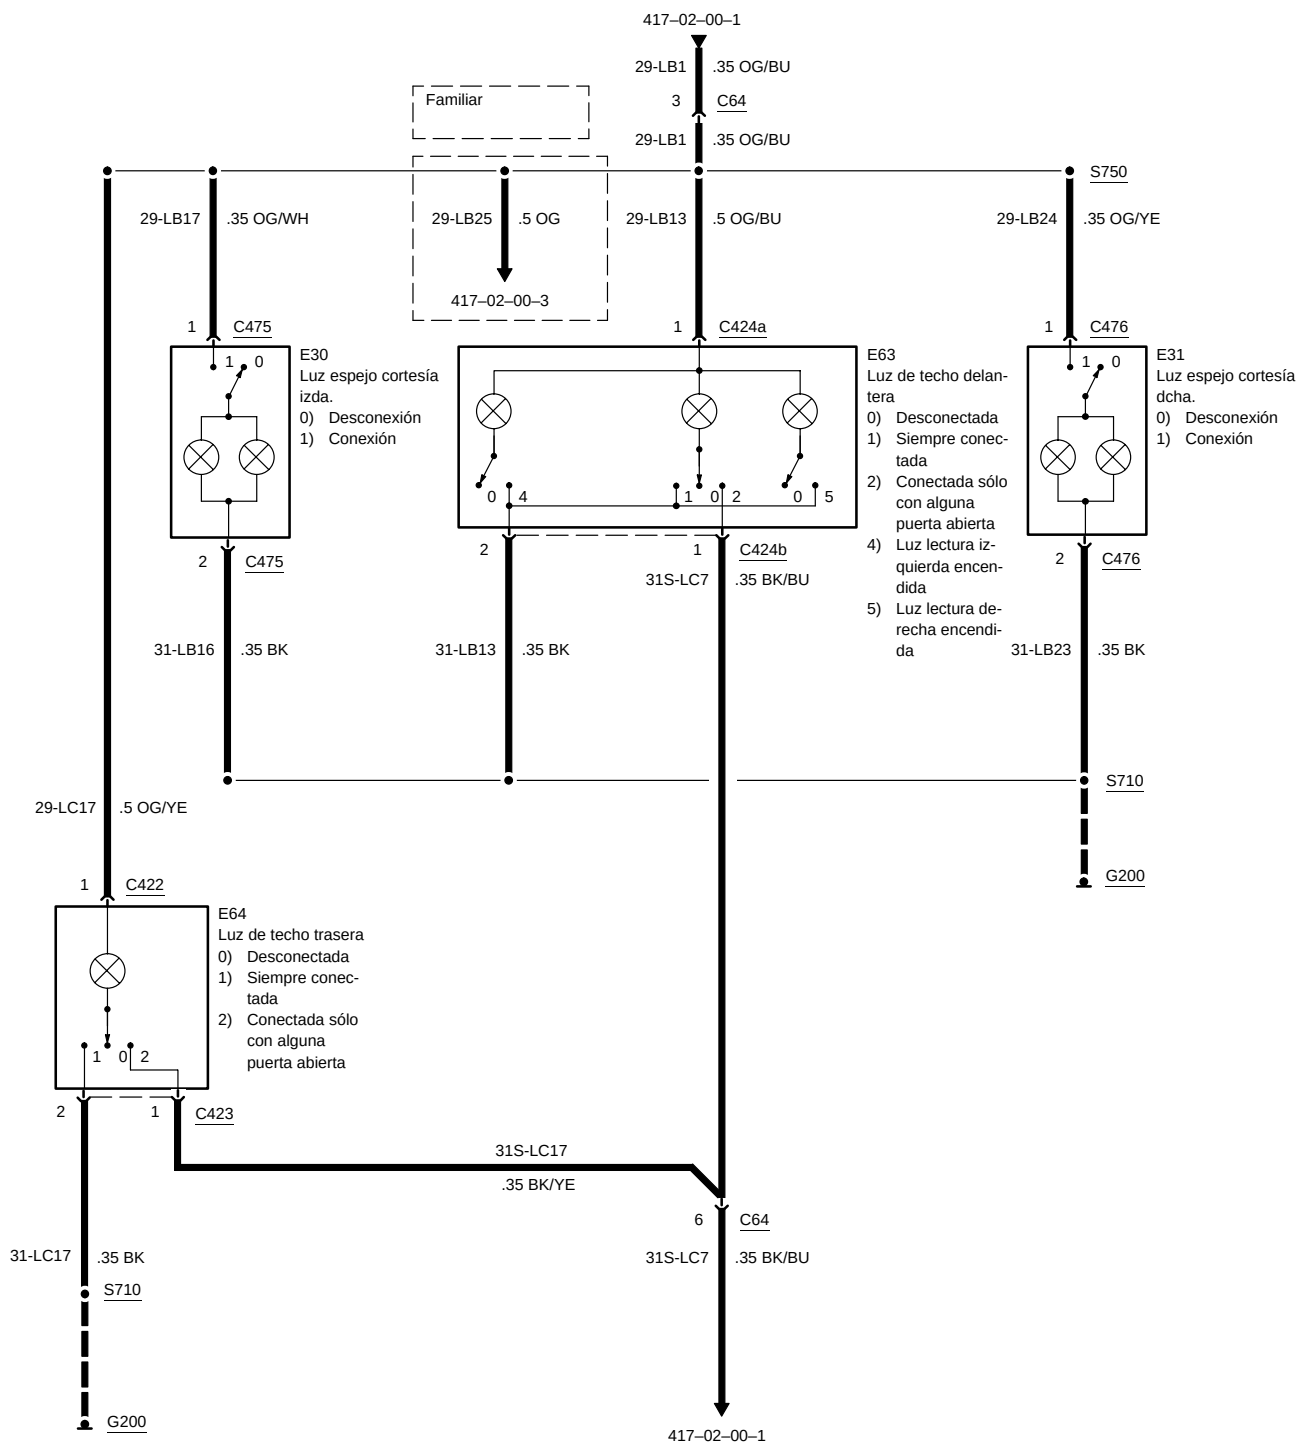

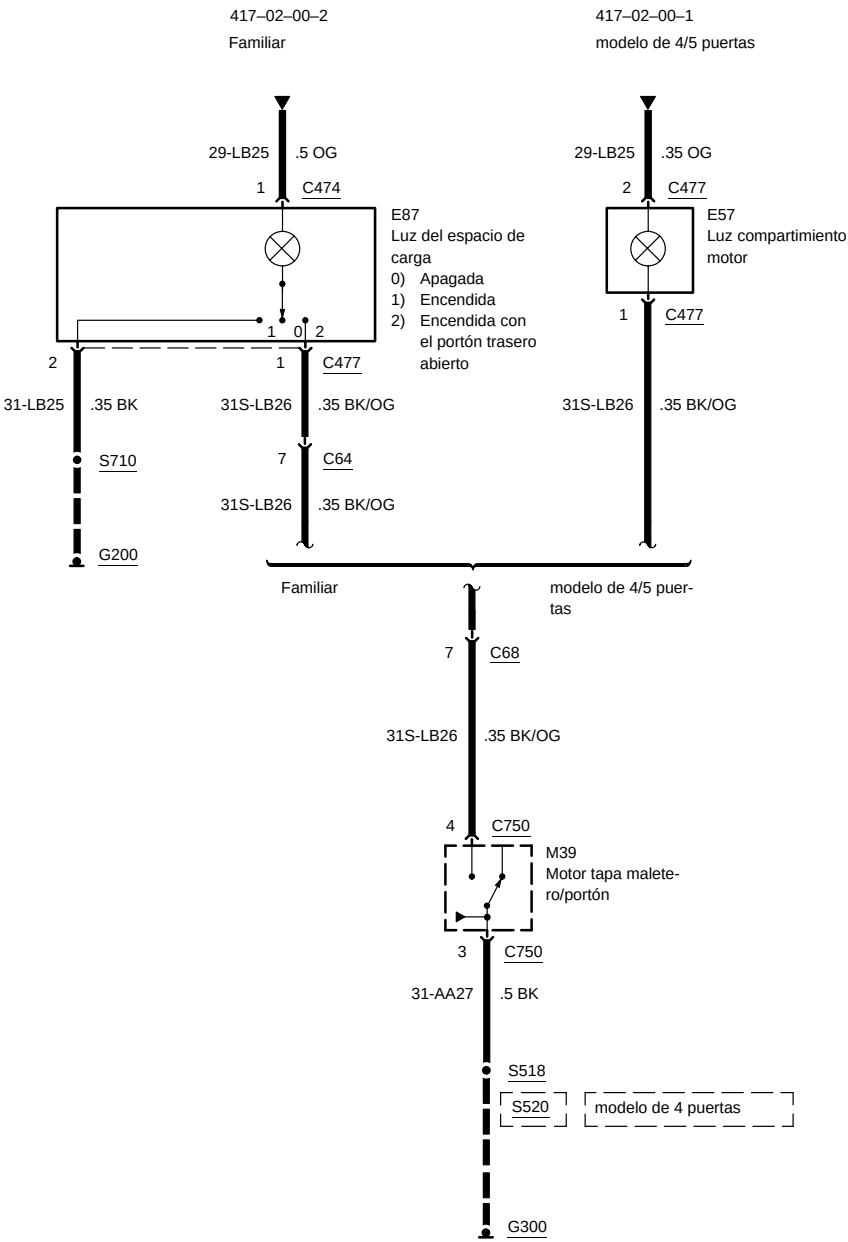


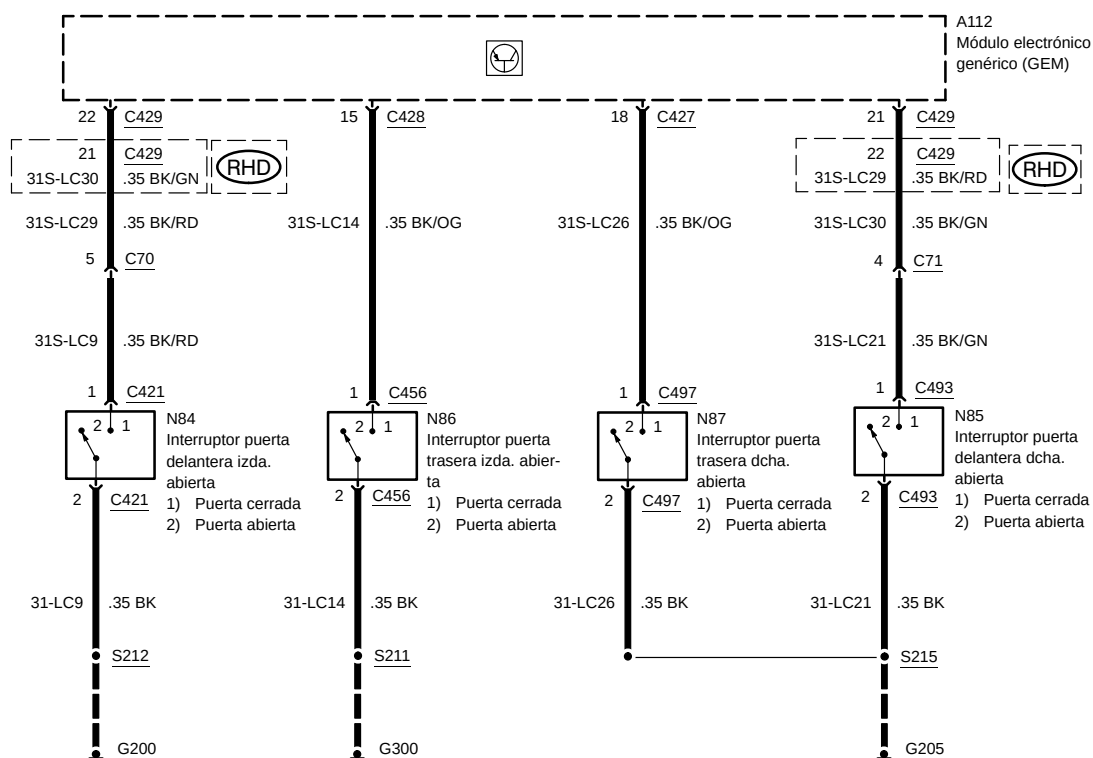

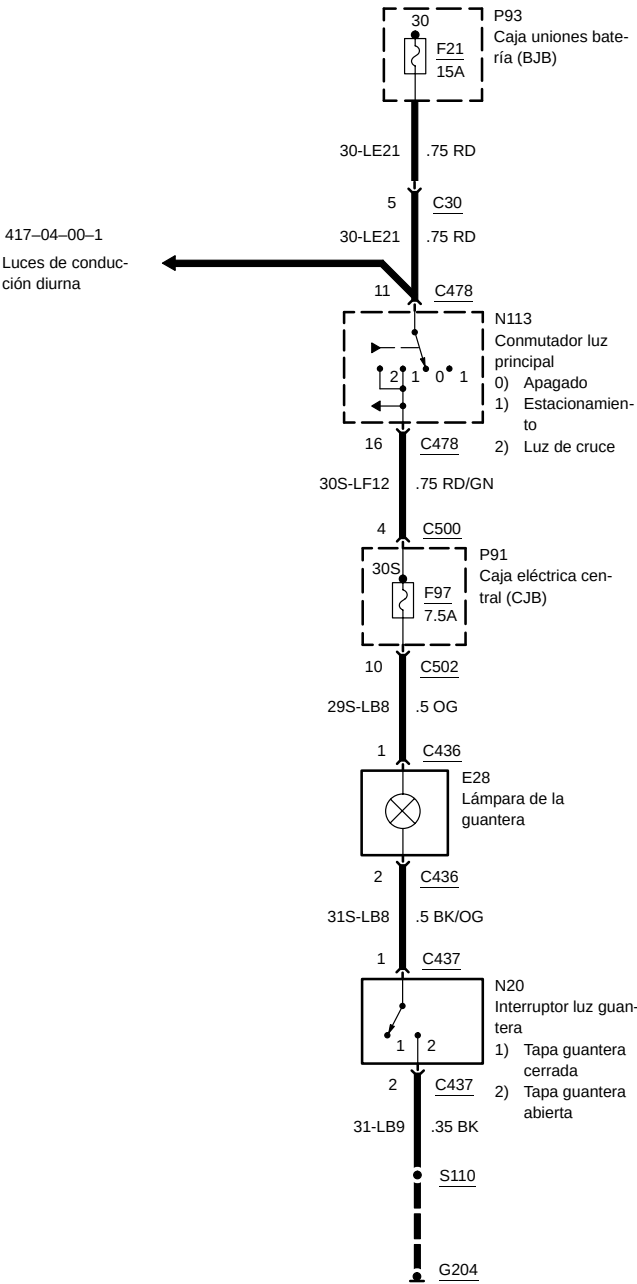


Sin faros de xenón

-1

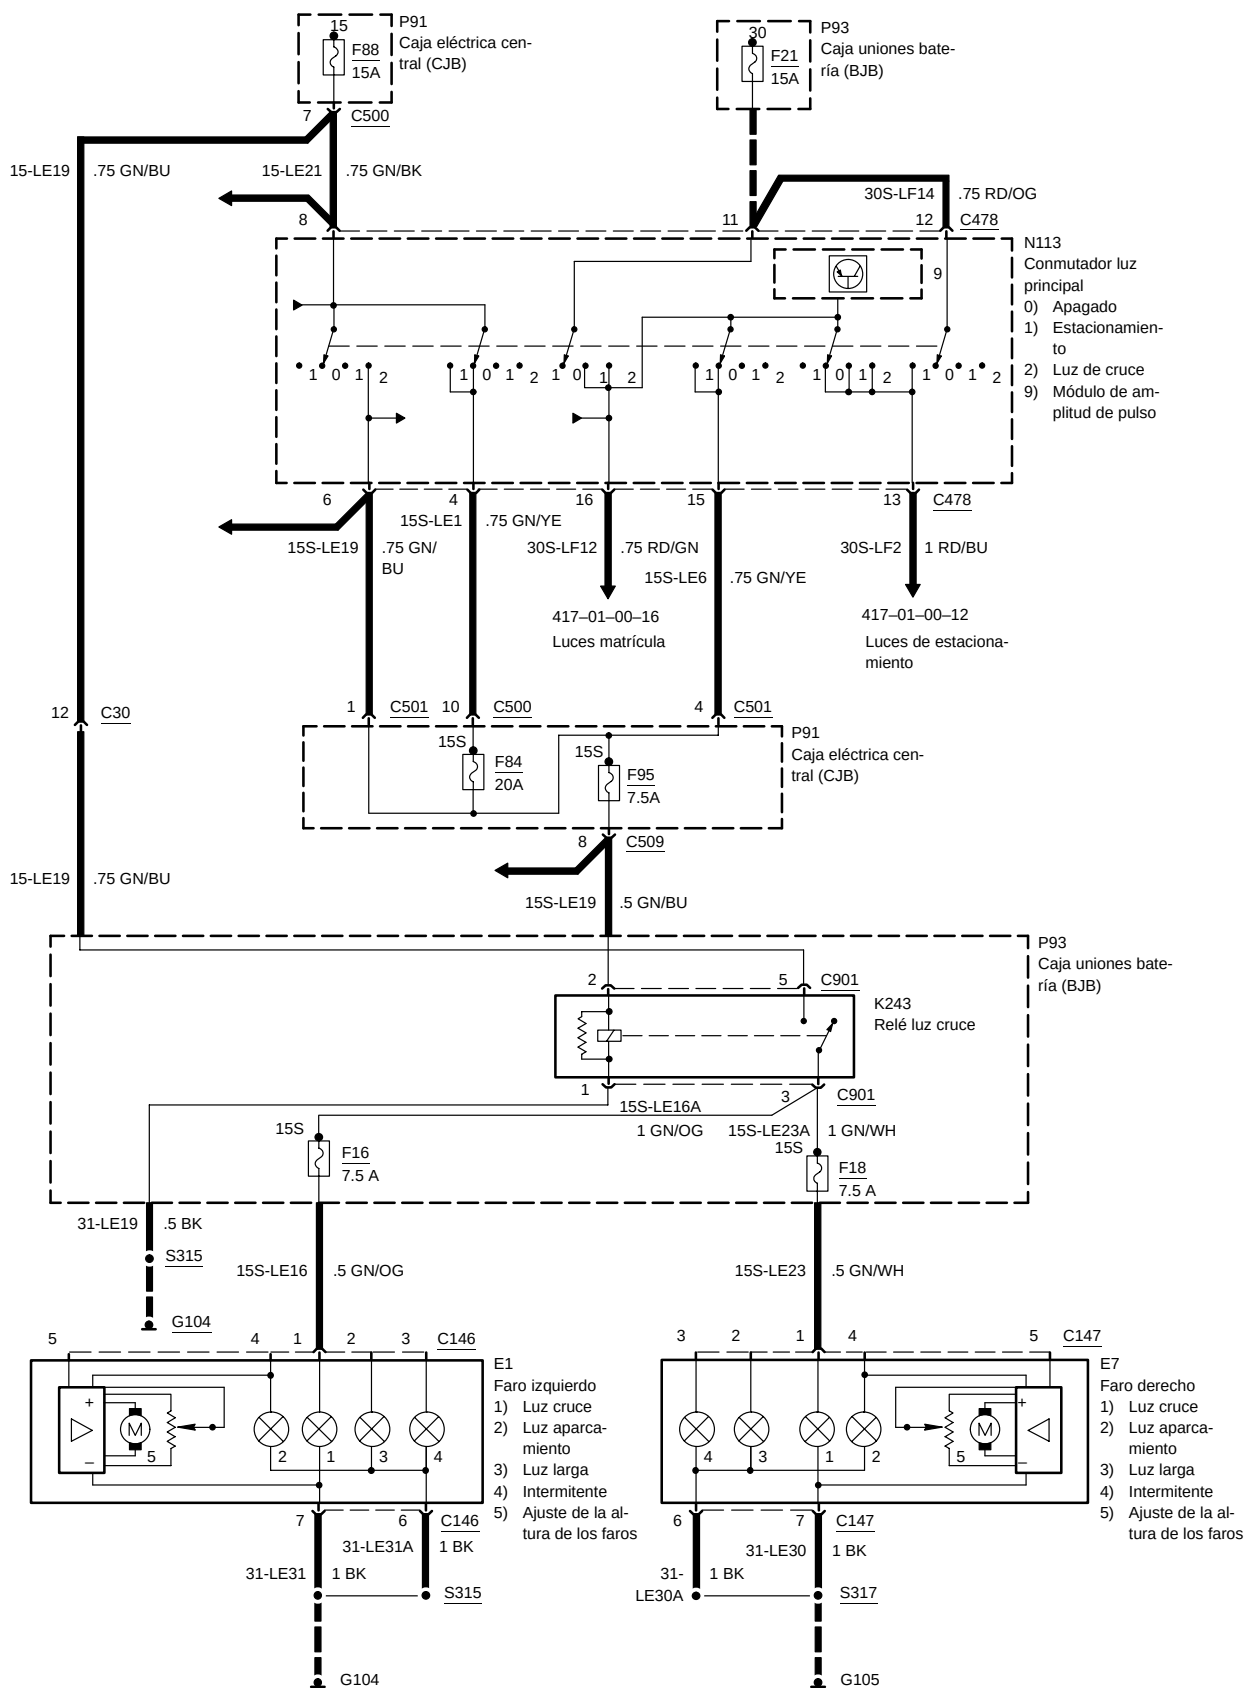


Con faros de xenón

-2

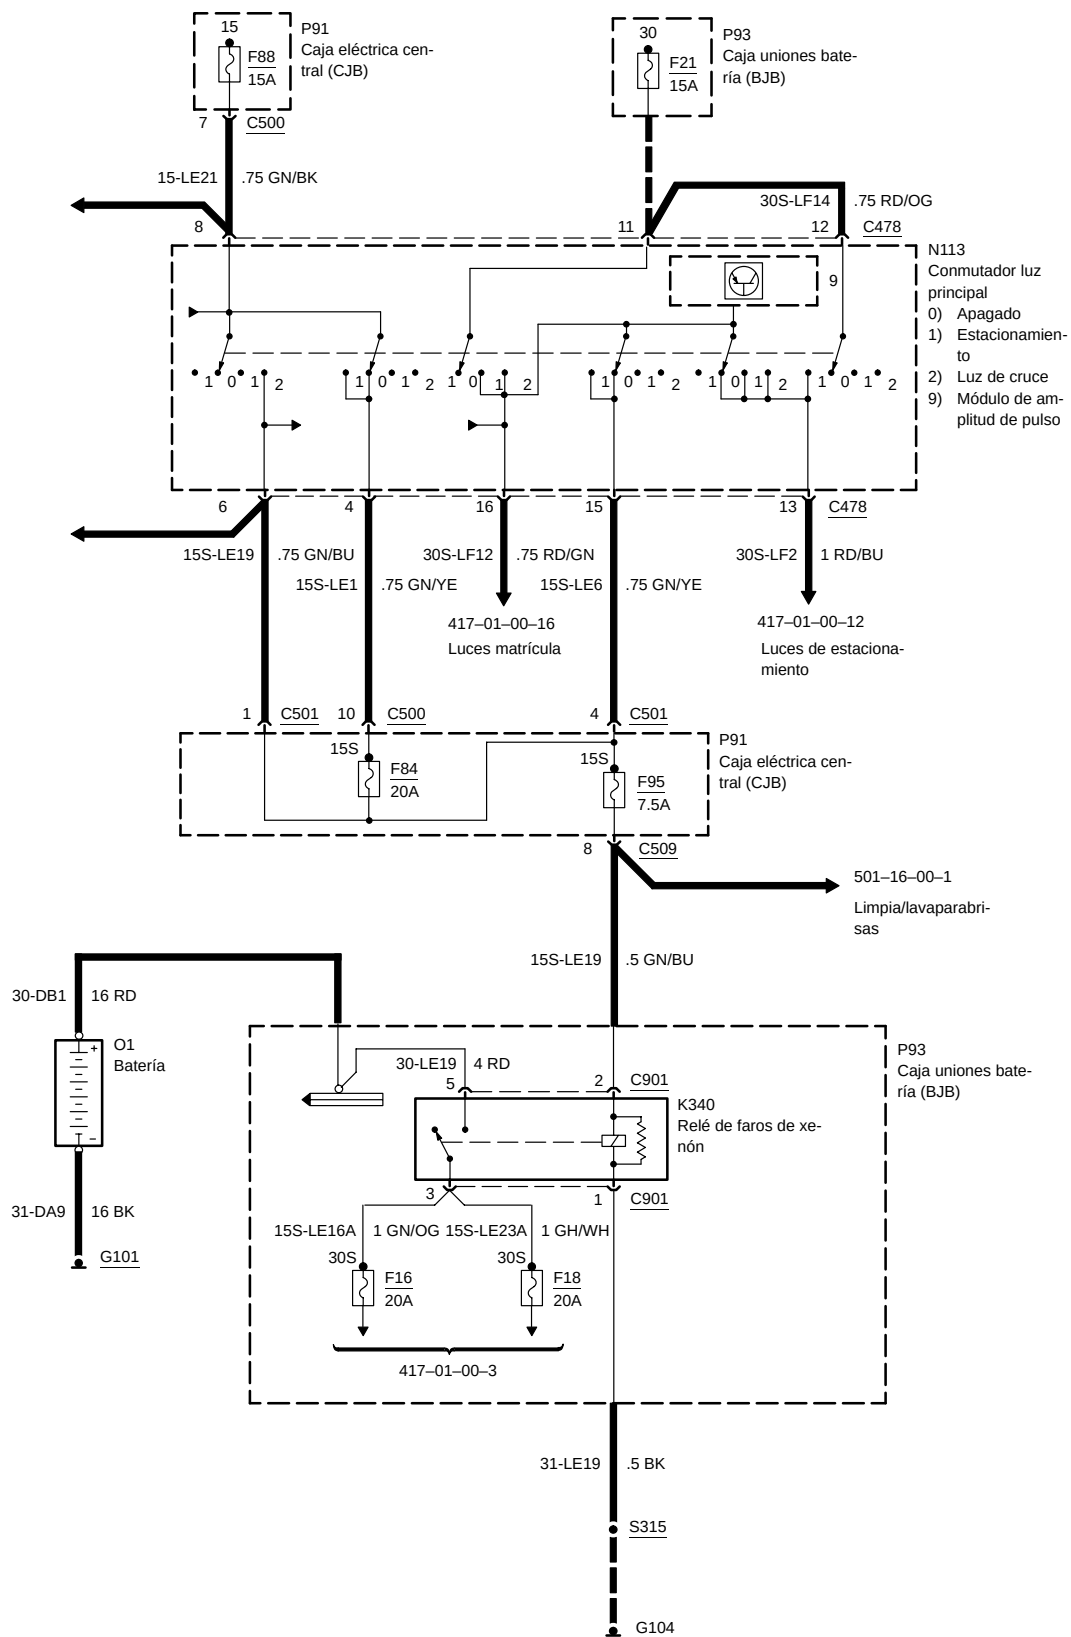


Con faros de xenón

-3

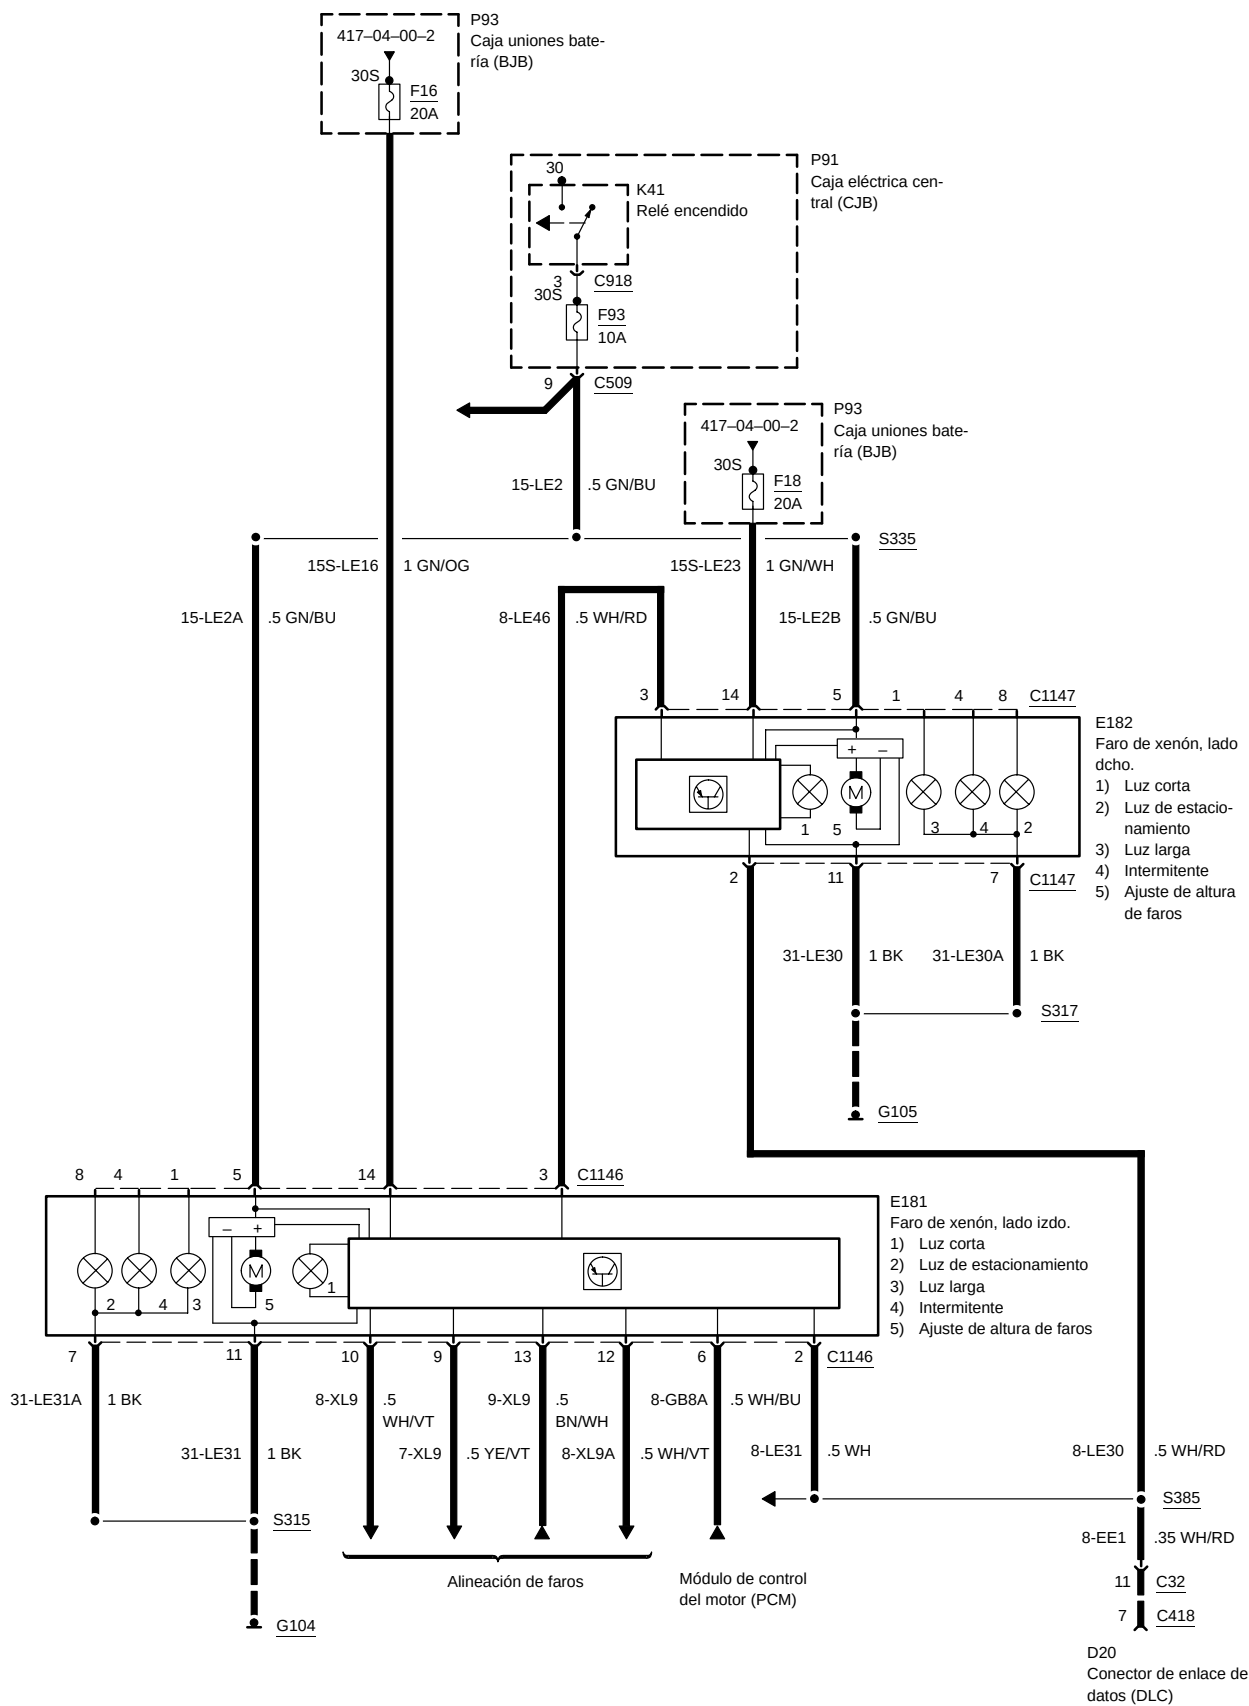


Conector de enlace de datos, terminales 4, 5 y 16

-1

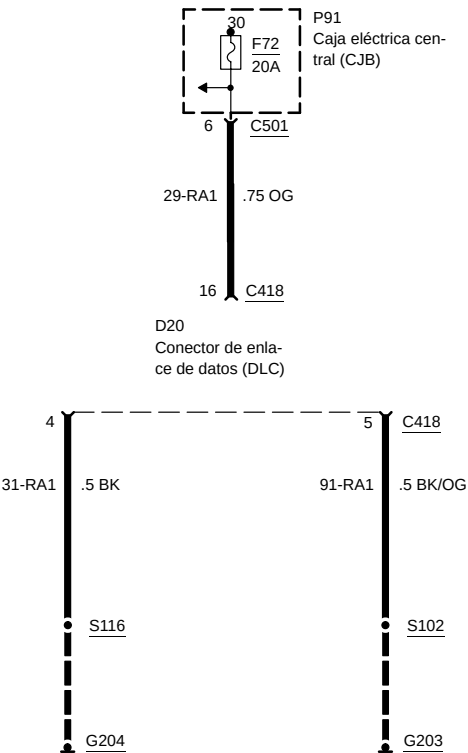


Conector de enlace de datos, terminal 7

-2

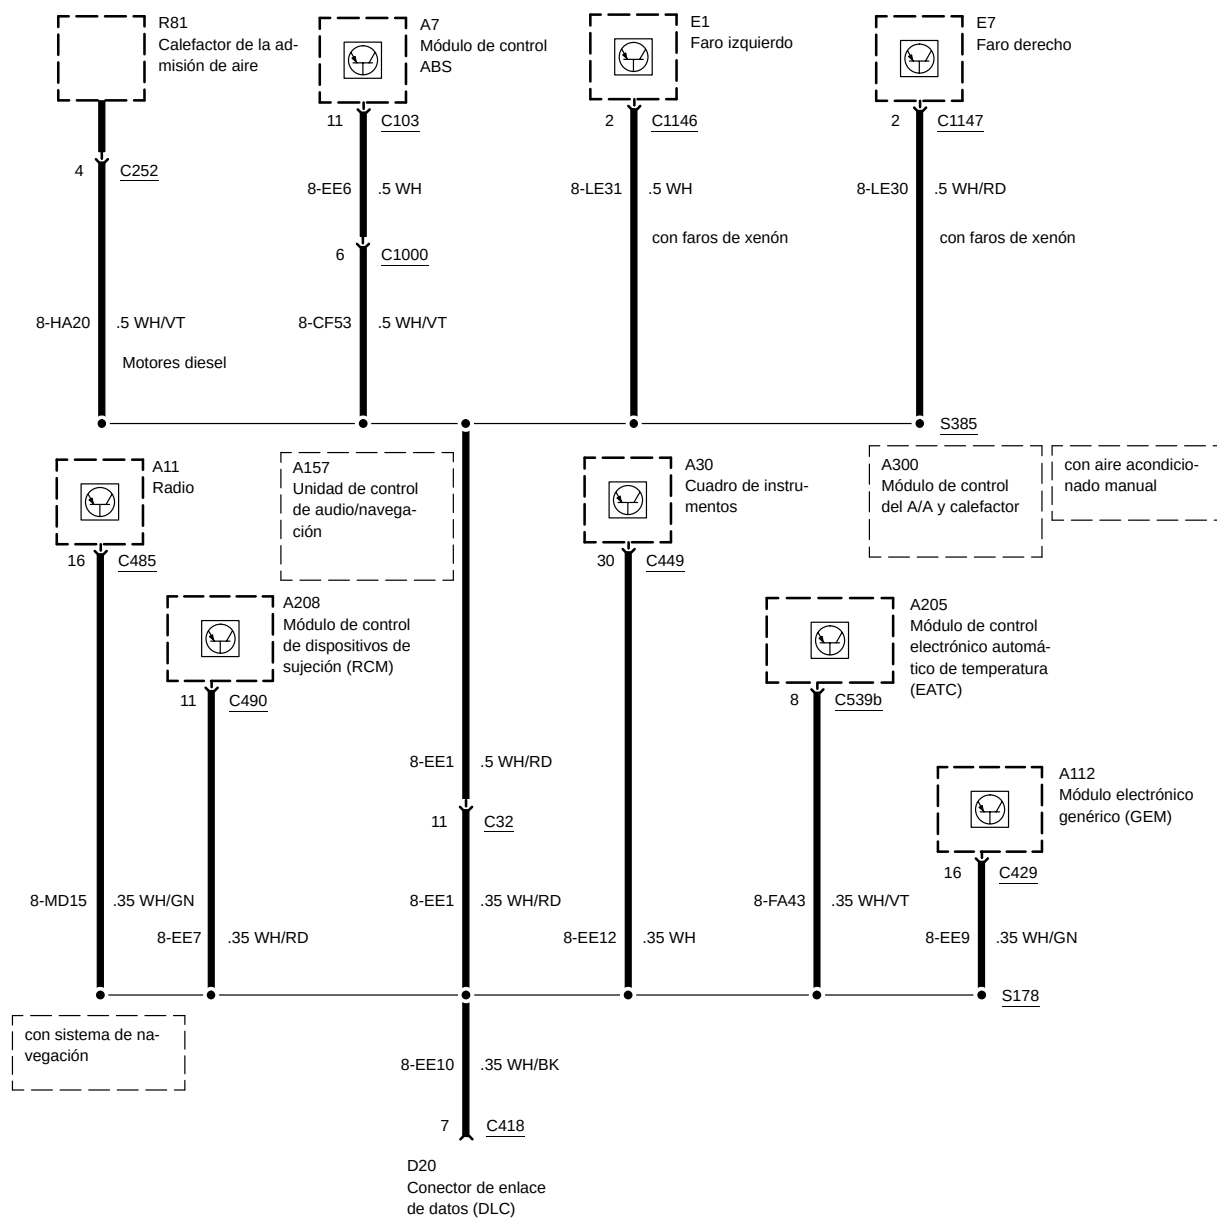


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, Motores de gasolina

-3

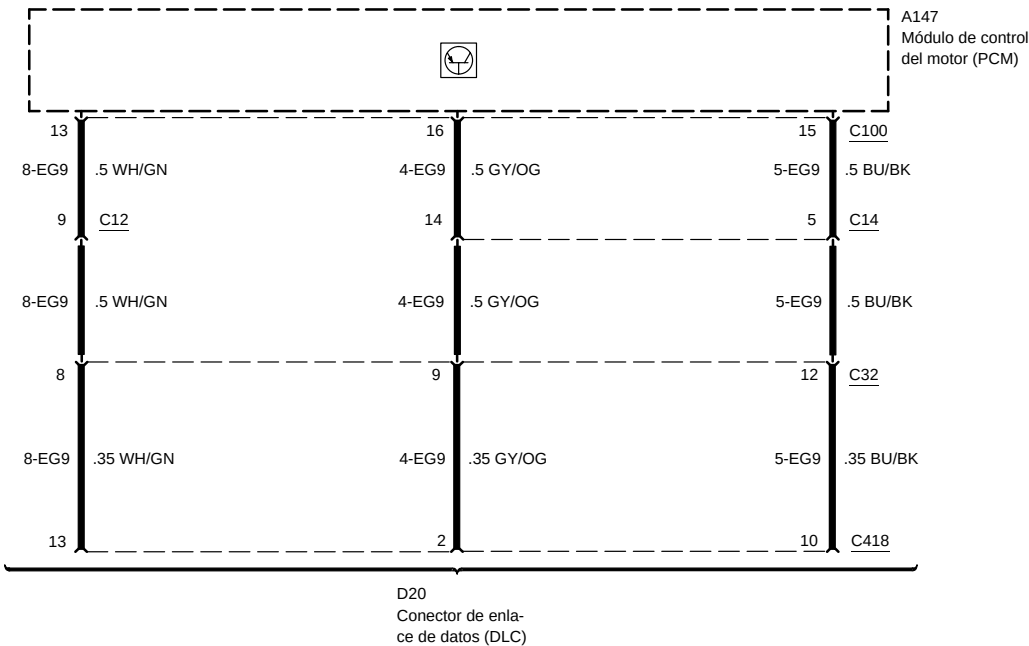


Conector de enlace de datos, terminales 2, 10 y 13, Diesel 2,0 I

-4

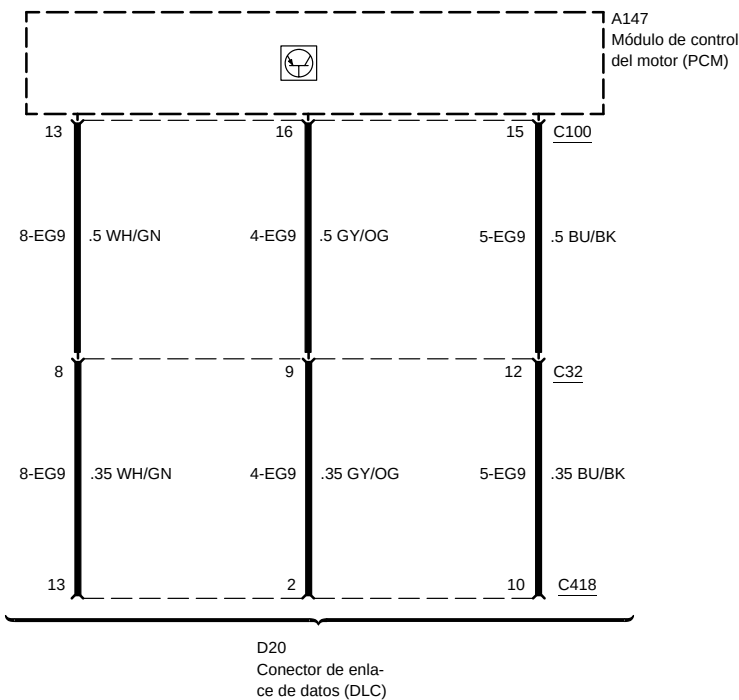

Conector para vínculo de datos, conectores 6 y 14, Motores de gasolina

-5

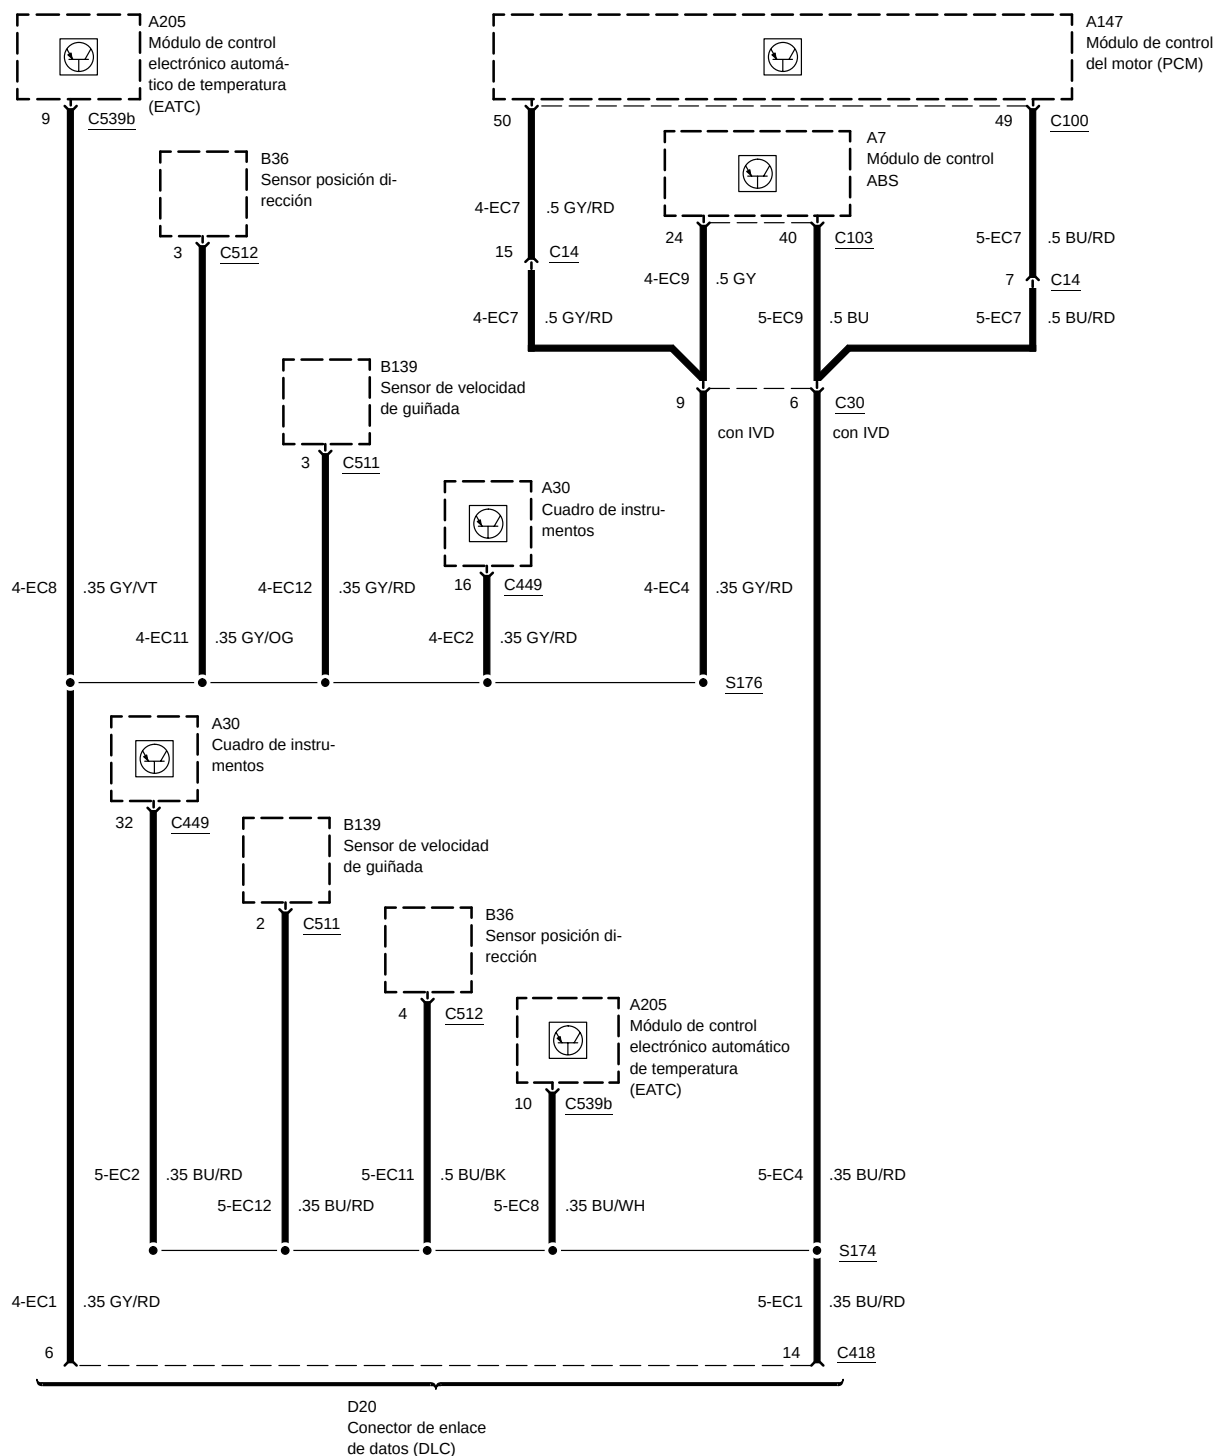


-6






Conector de enlace de datos (DLC)


-7

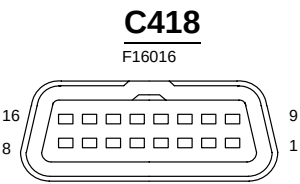


Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1		
2	SCP+	GY/OG
3		
4	Masa chasis	BK
5	Masa señal	BK/OG
6	Bus CAN +	GY/RD
7	K-Línea ISO 9141	WH/BK
8		
9		
10	SCP-	BU/BK
11		
12		
13	Señal programación módulo	WH/GN
14	Bus CAN -	BU/RD
15		
16	Potencia batería	OG

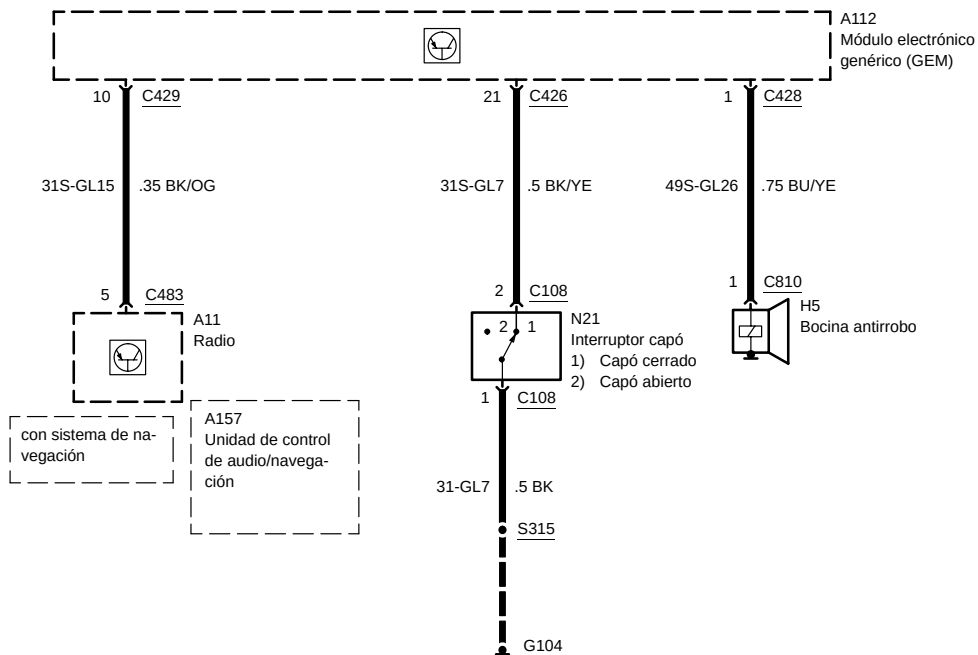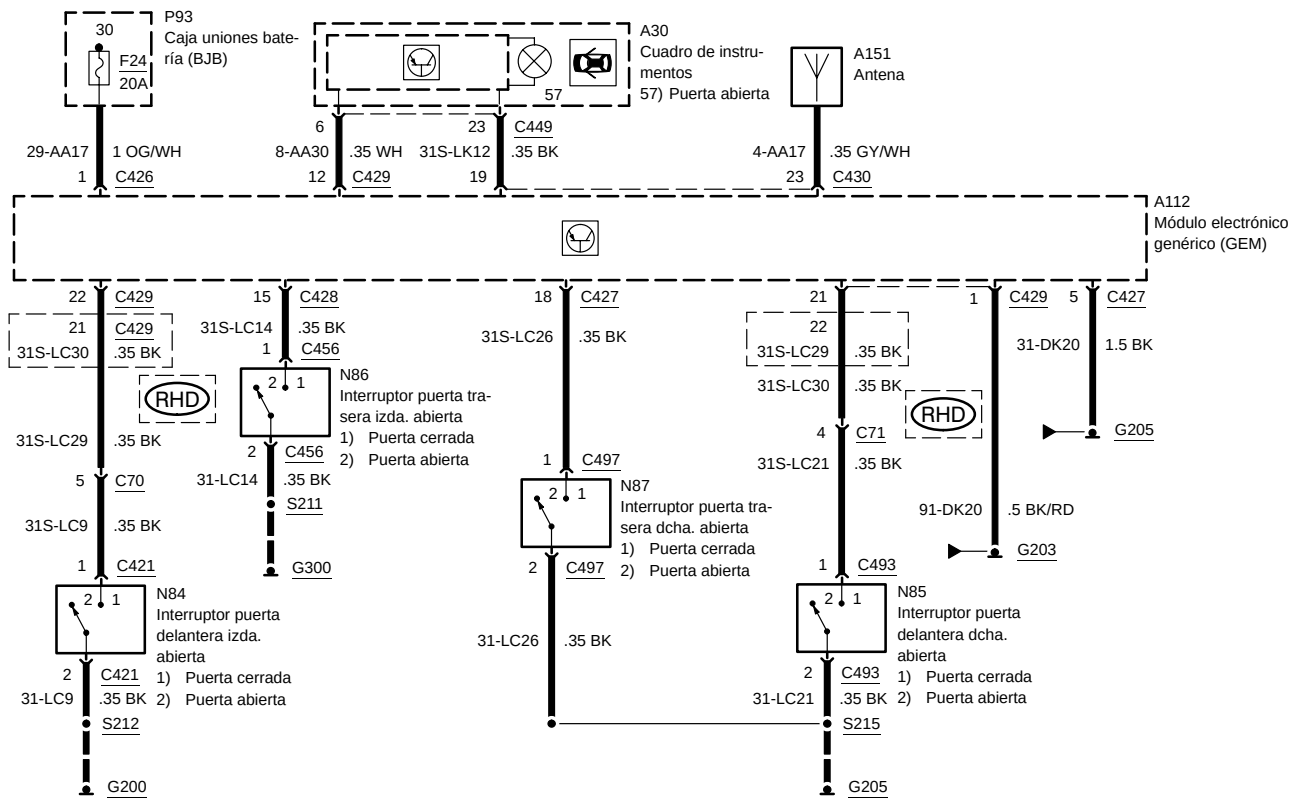


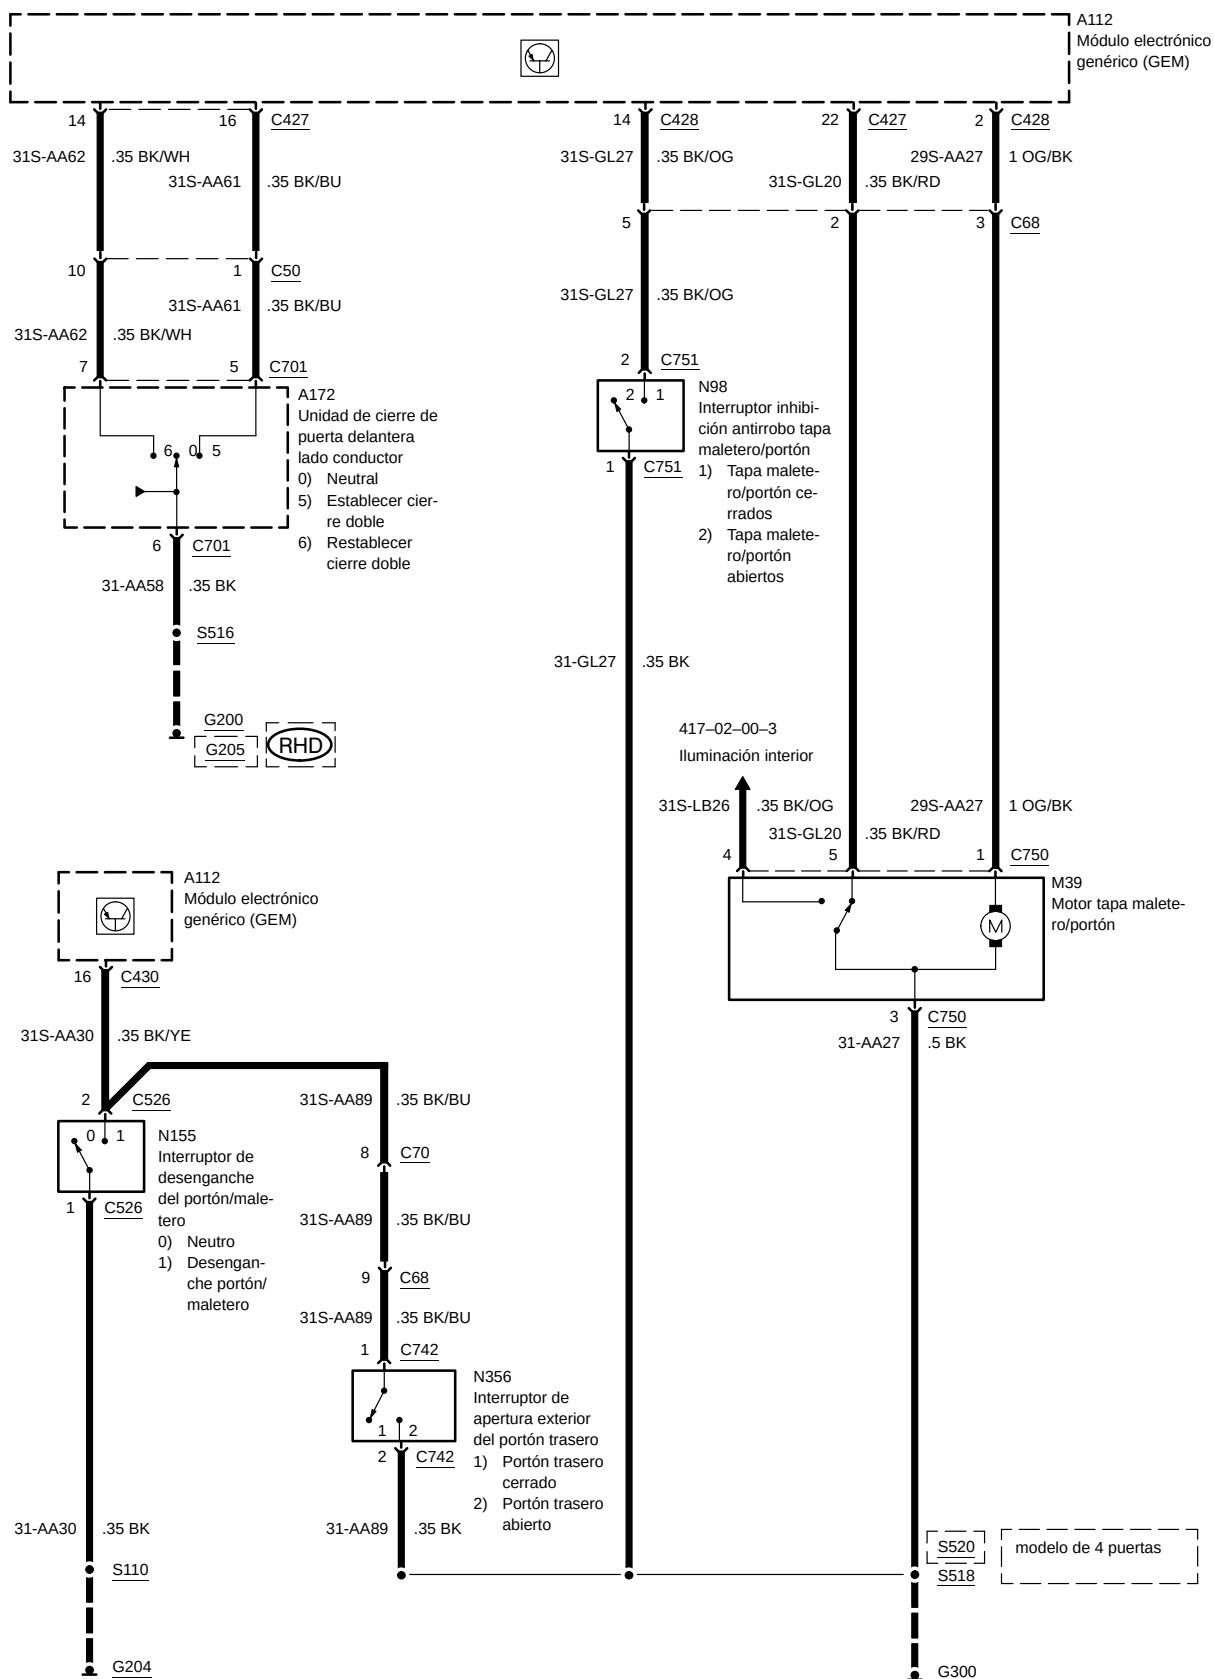

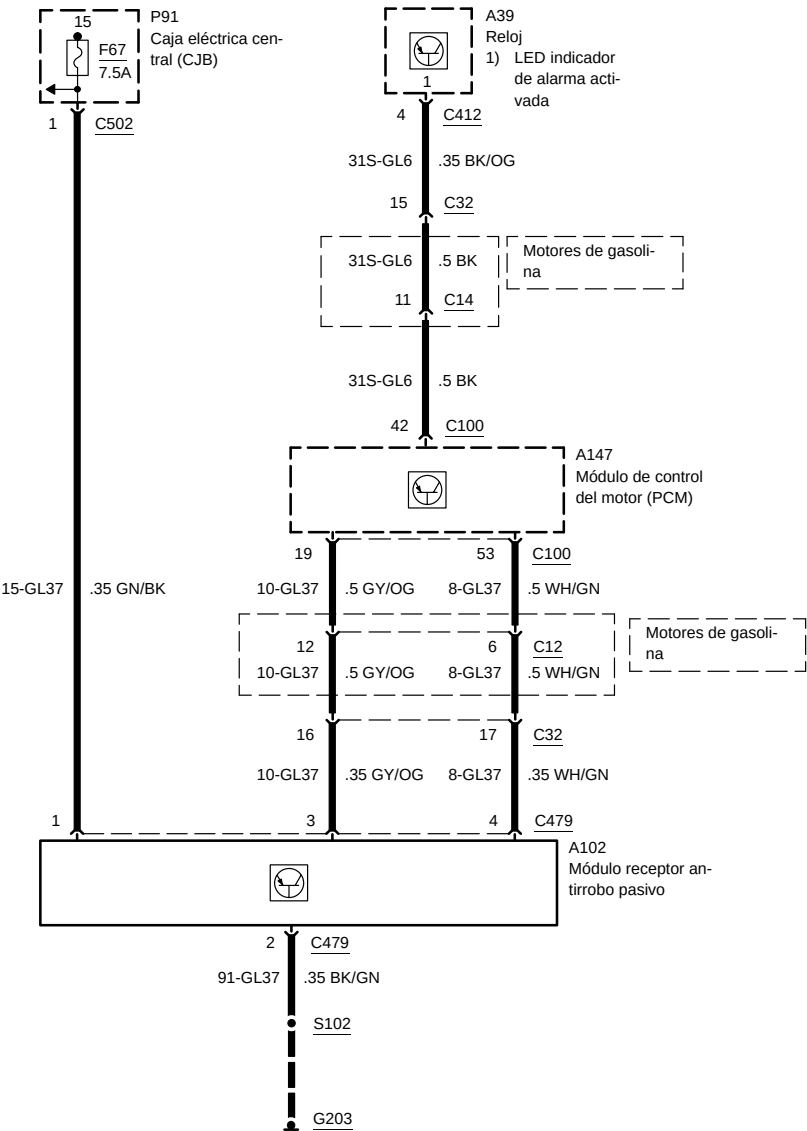


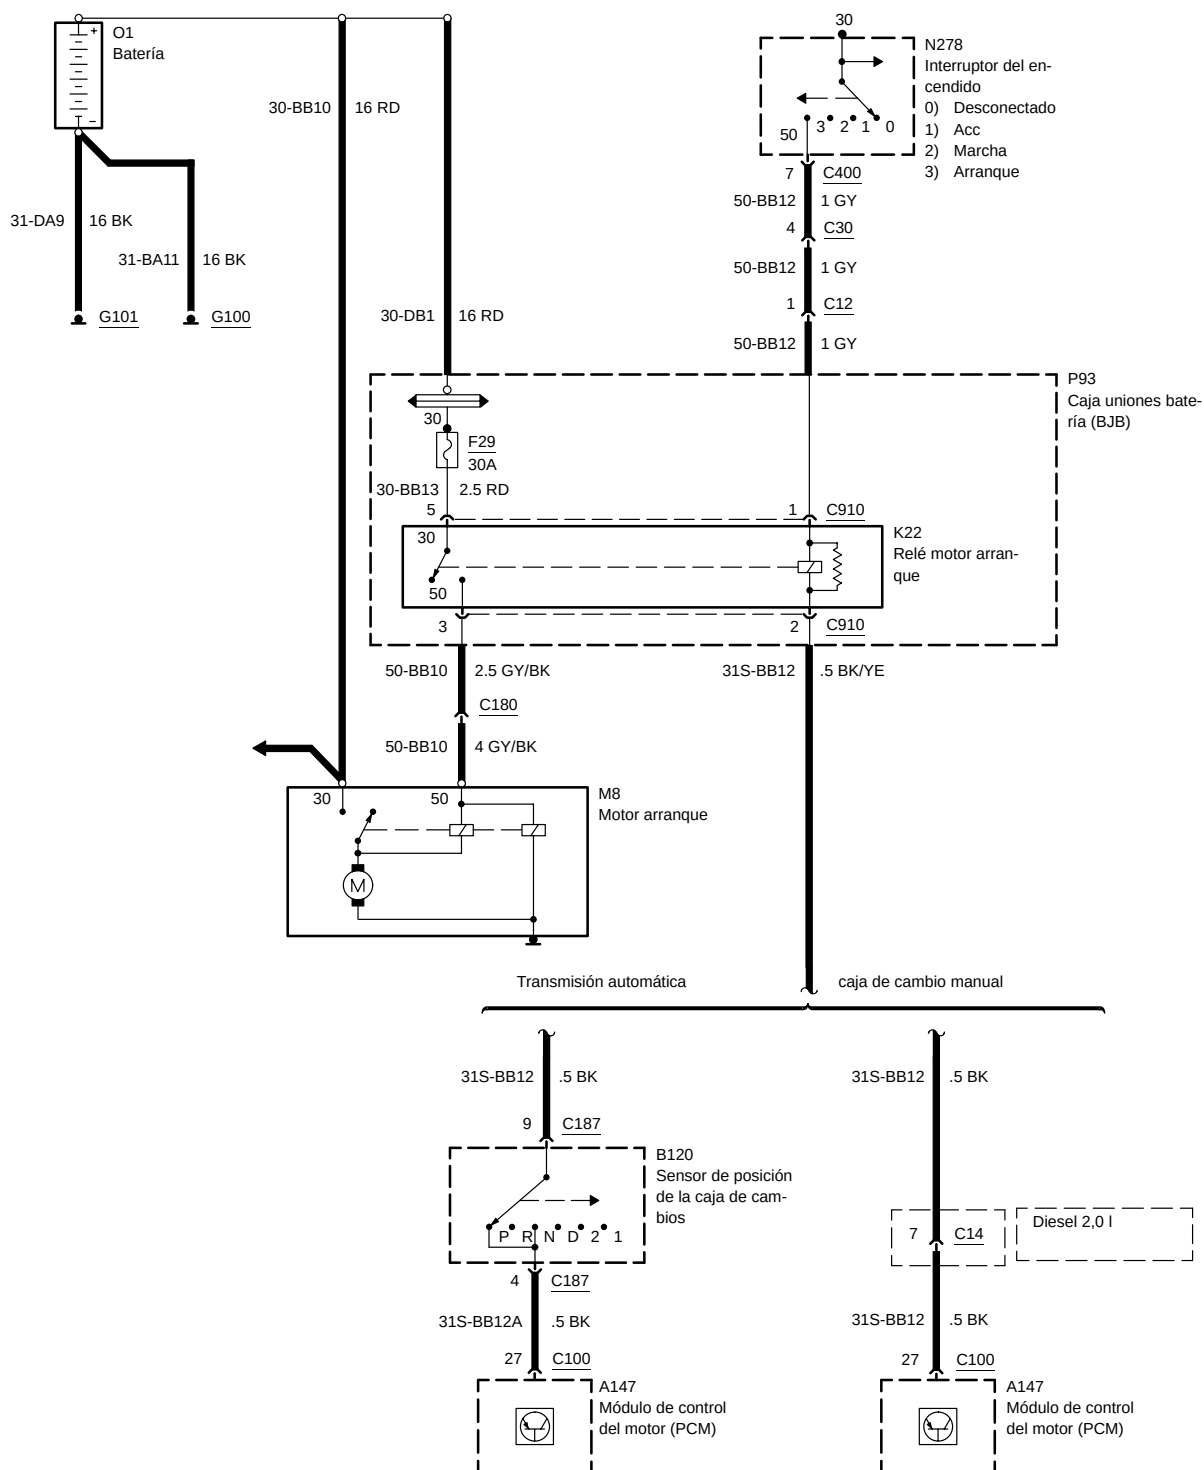


-1

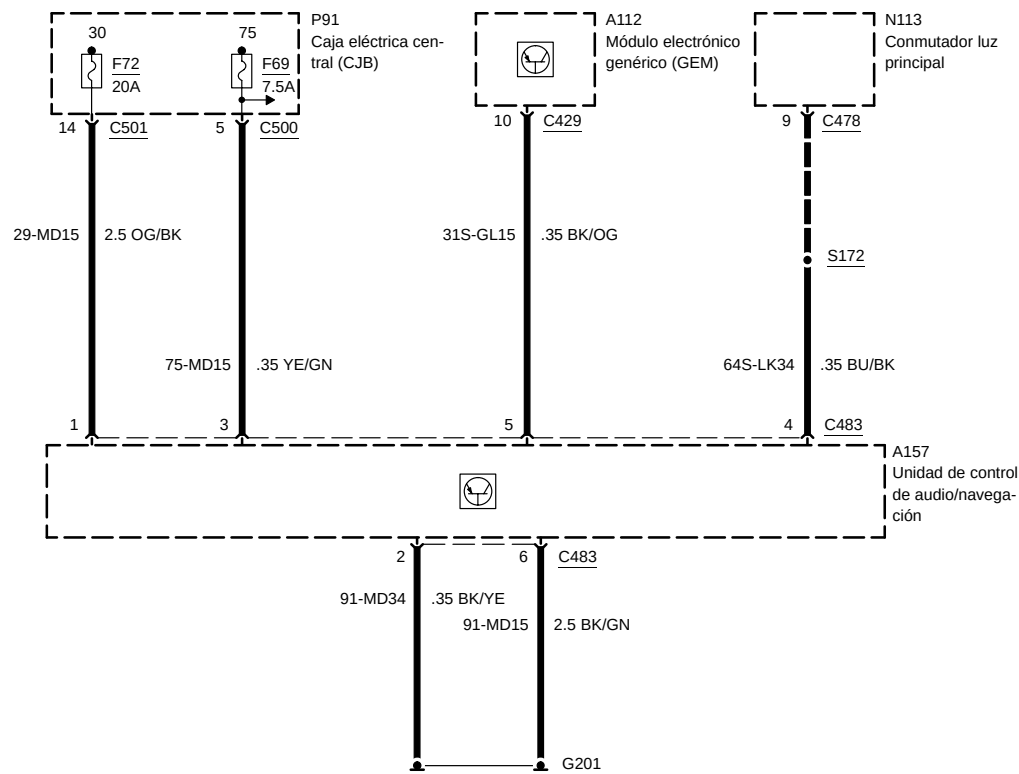


-2

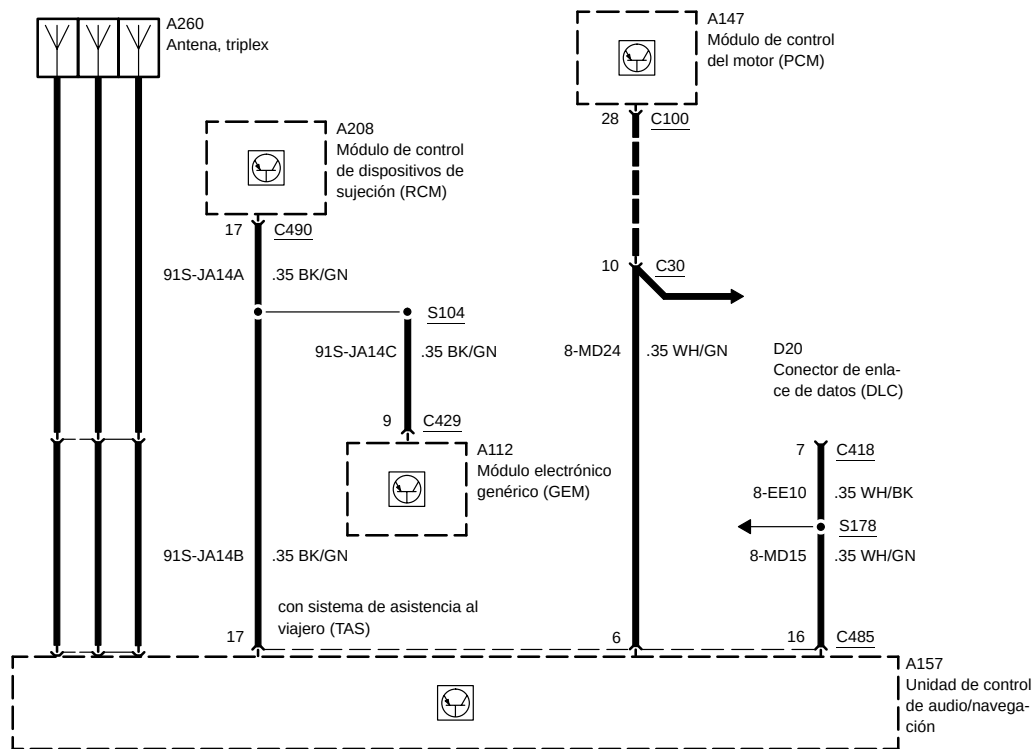


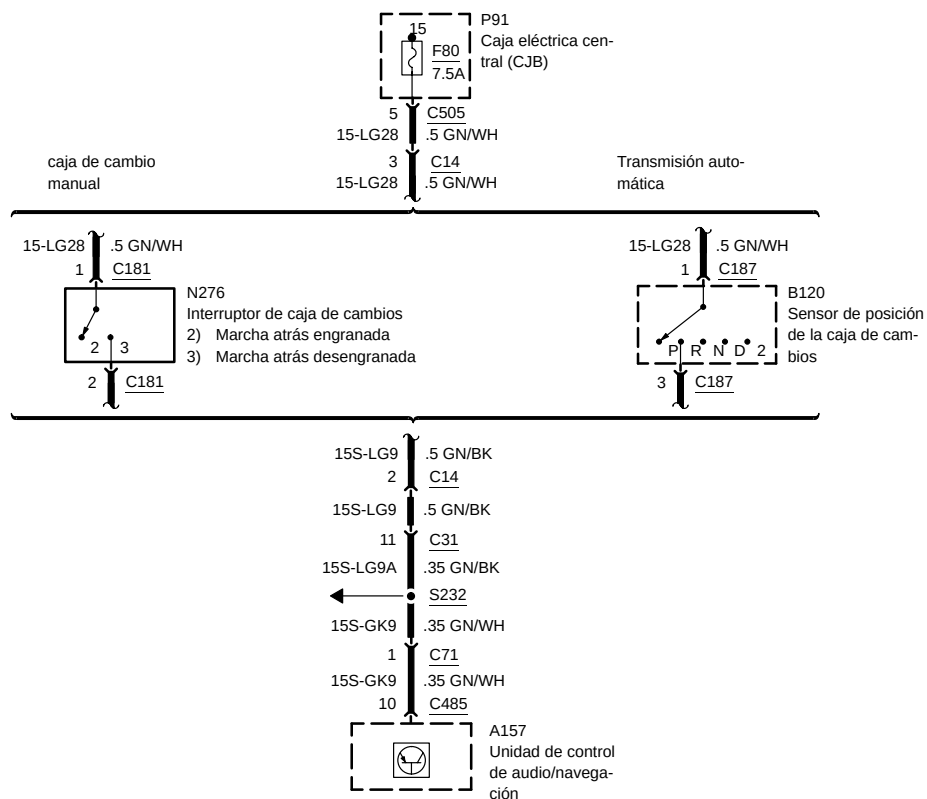


-1

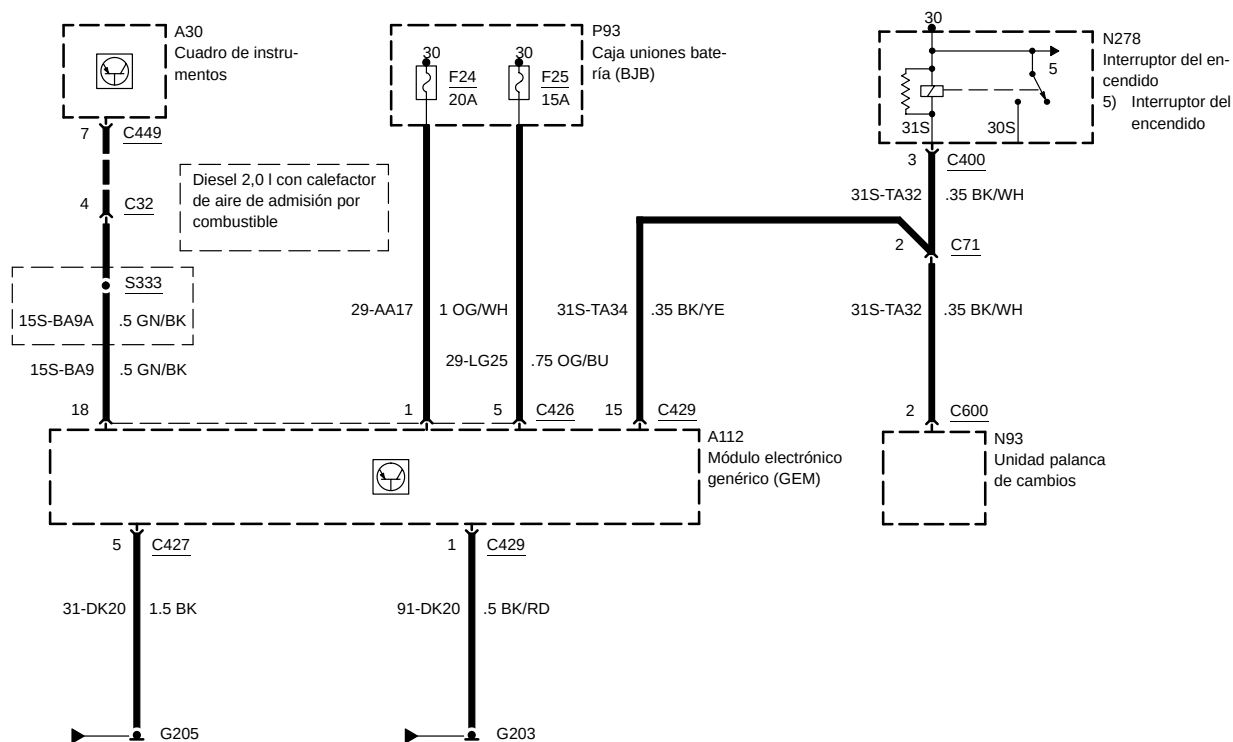


-2

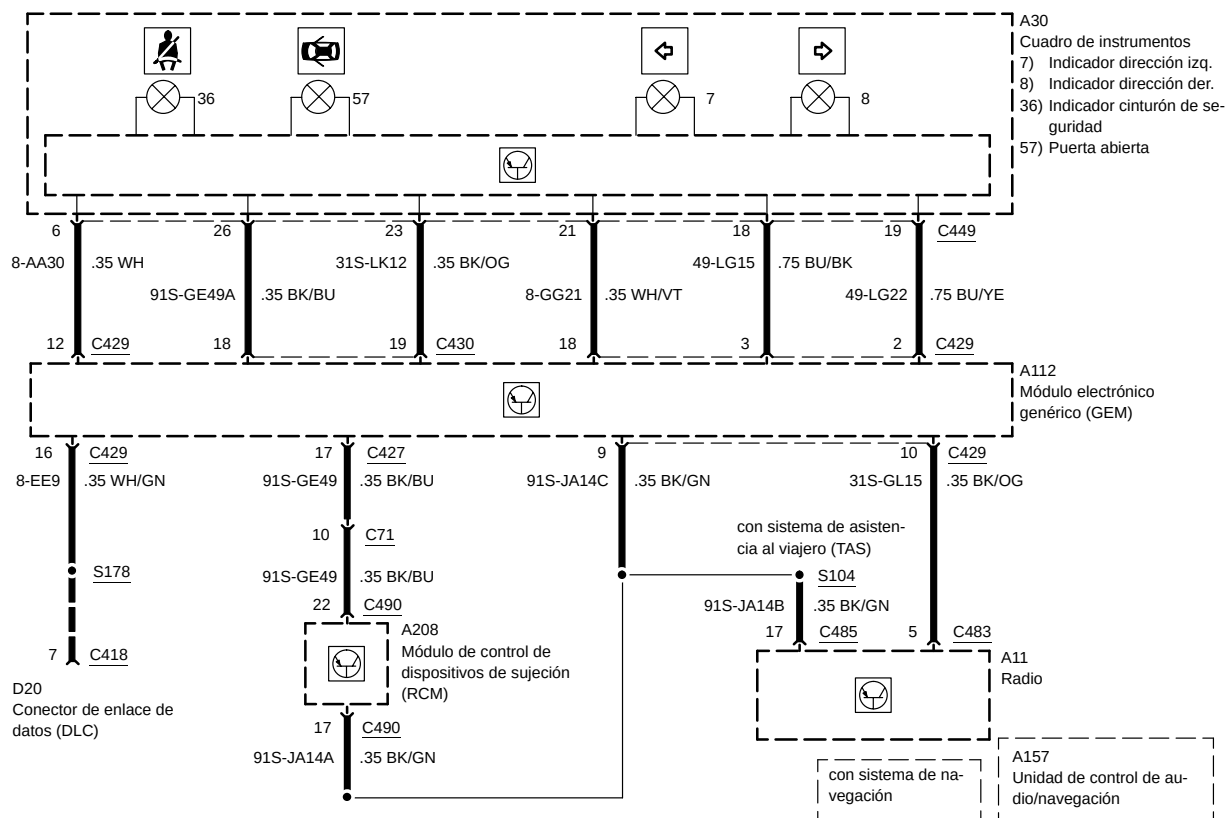


-3

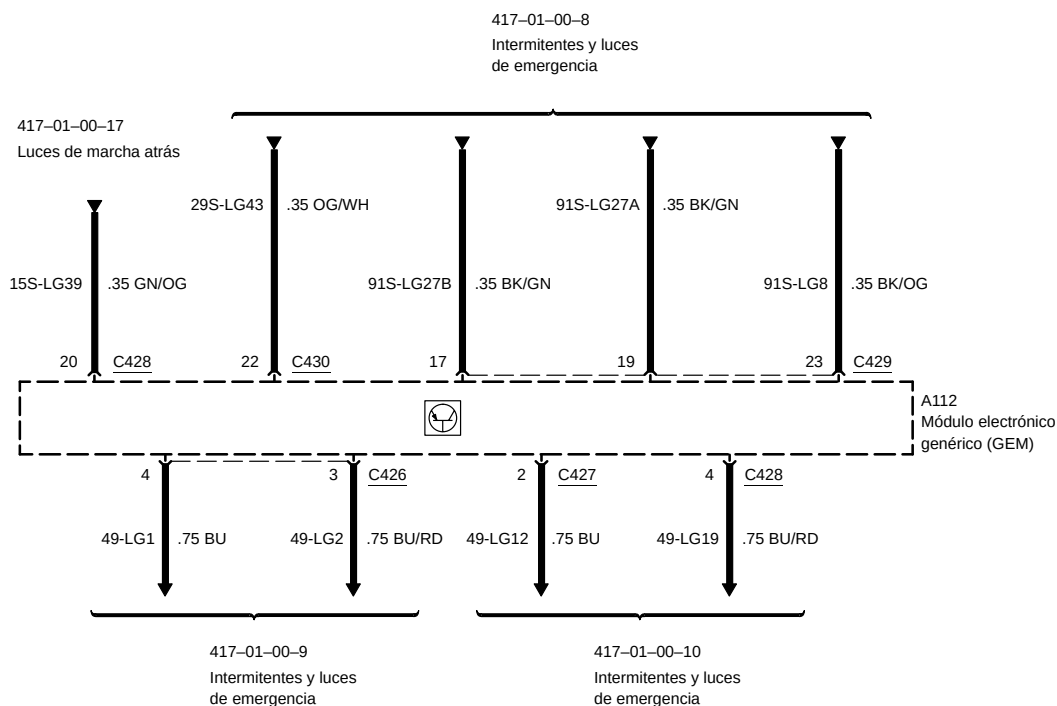


-4

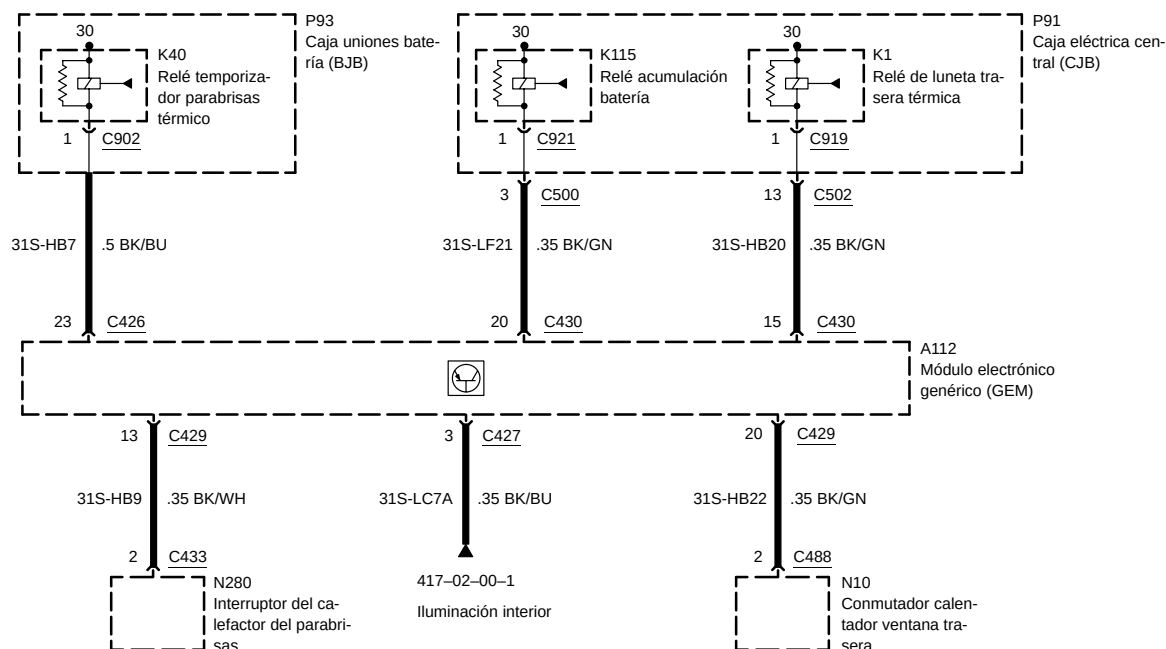



-5

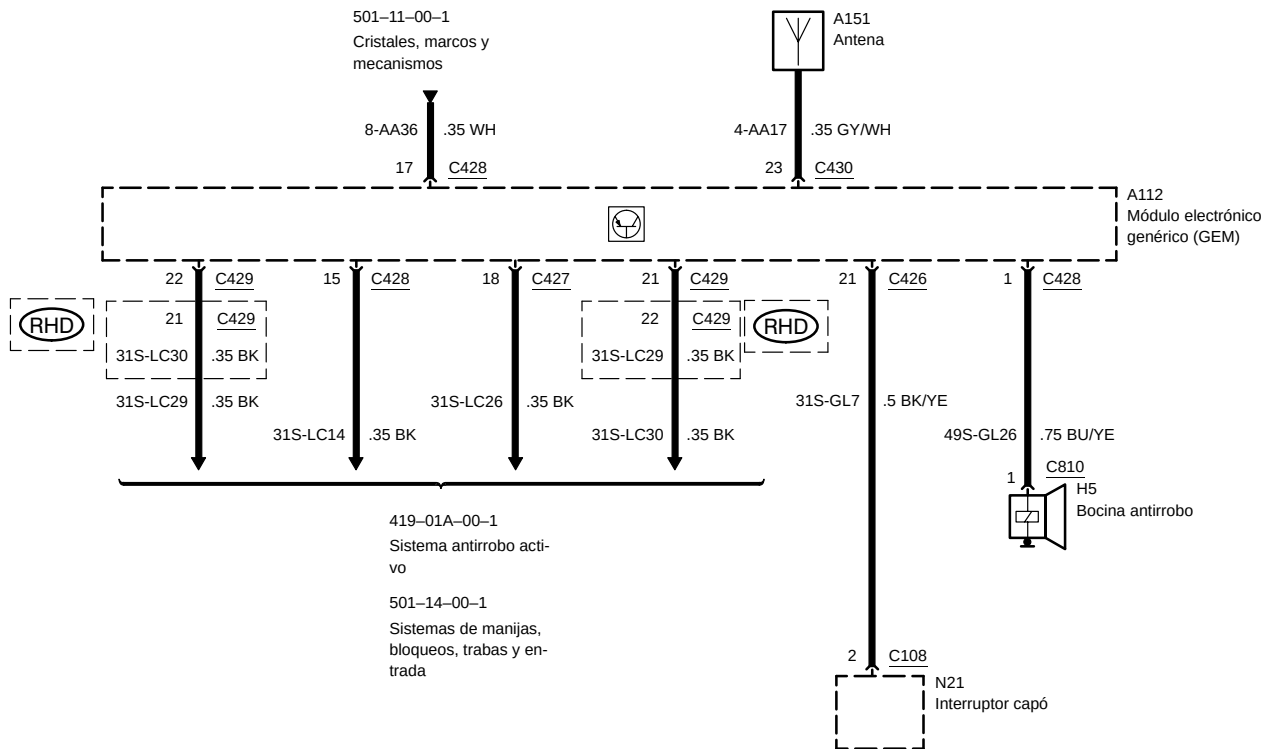

-6

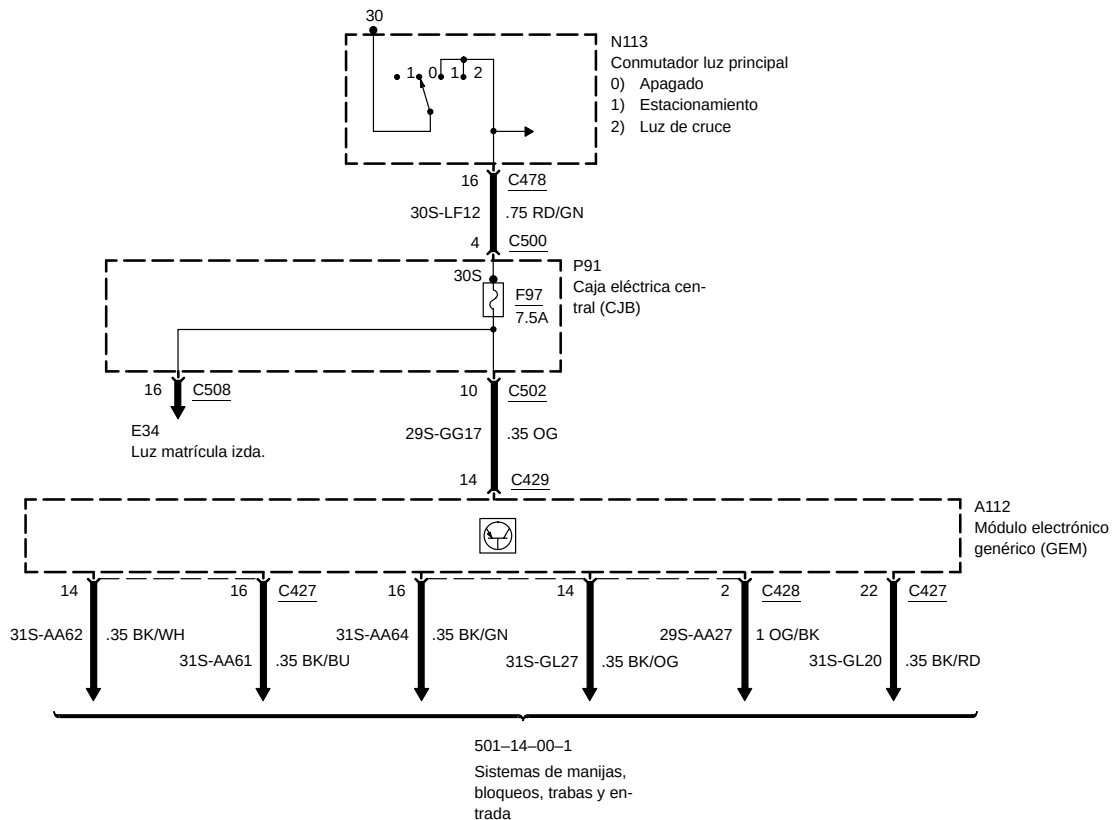


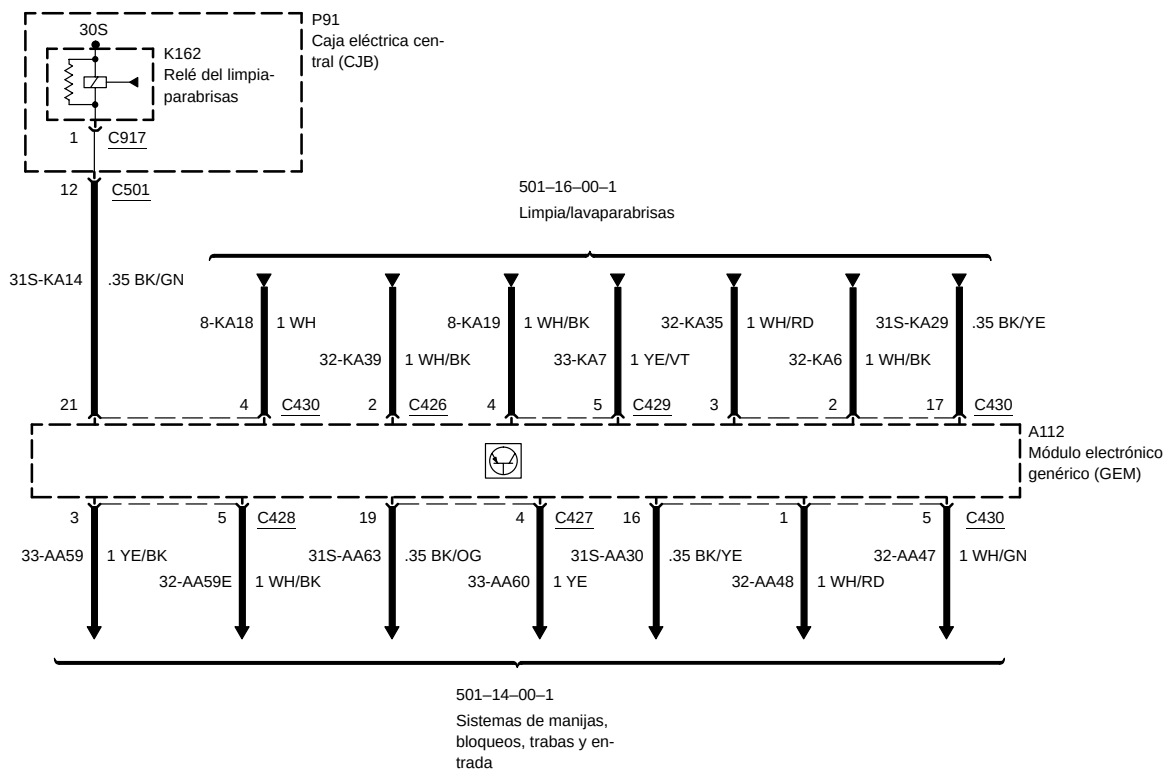

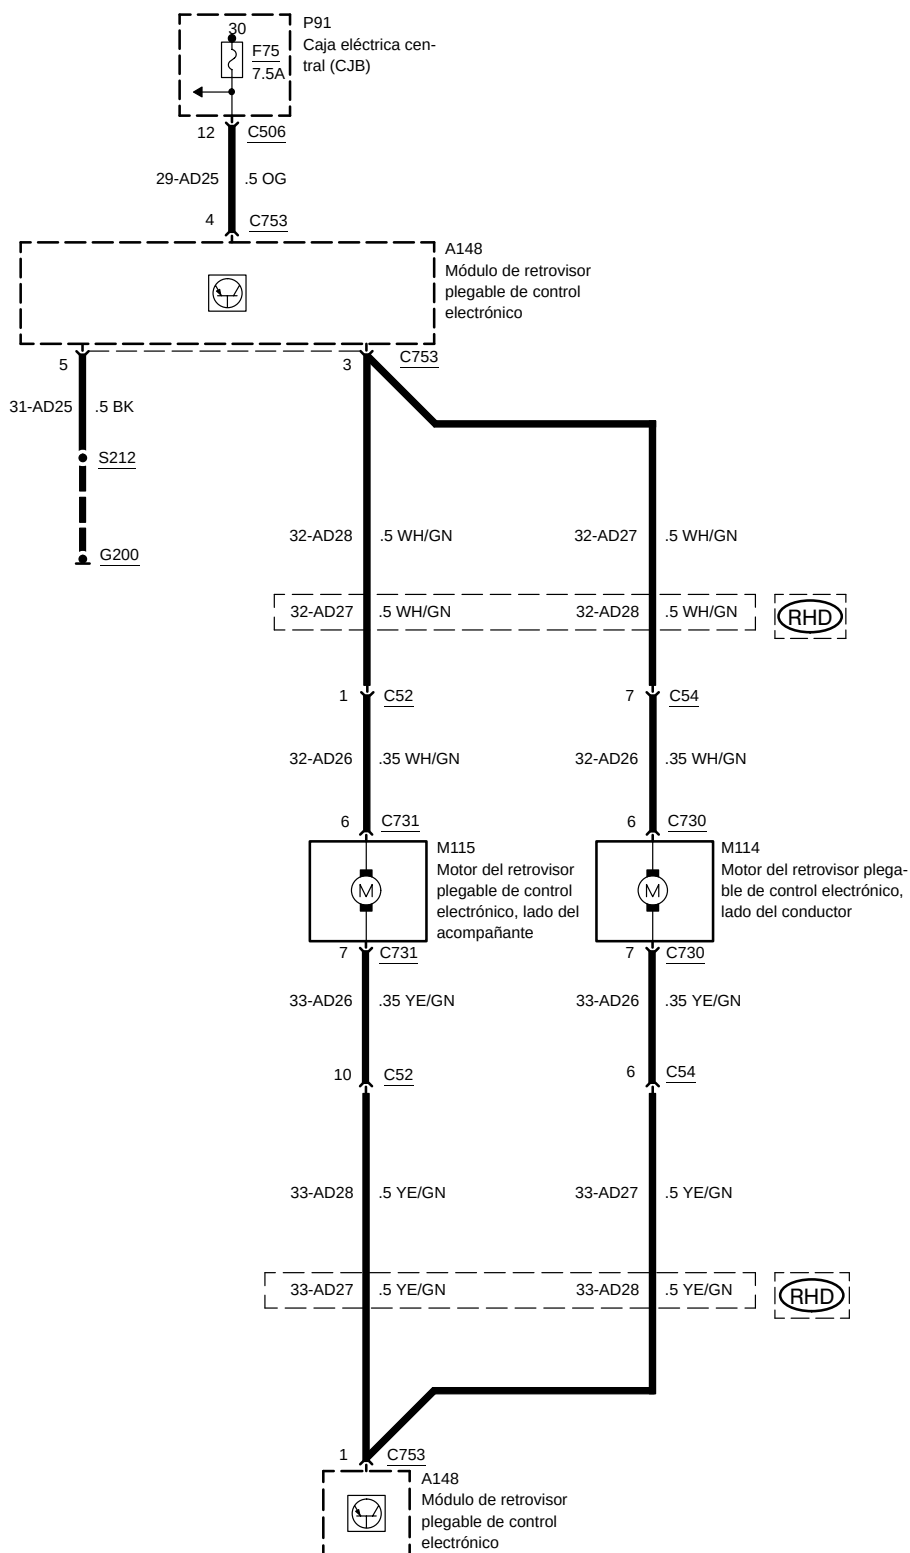


Asiento eléctrico de 2 posiciones

-1

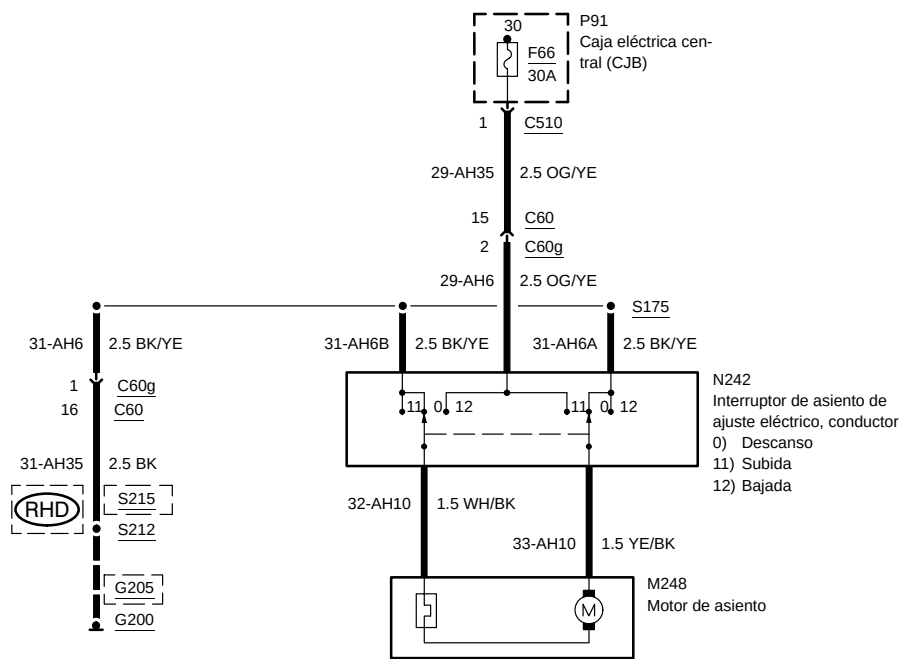


Asiento eléctrico de 8 posiciones

-2

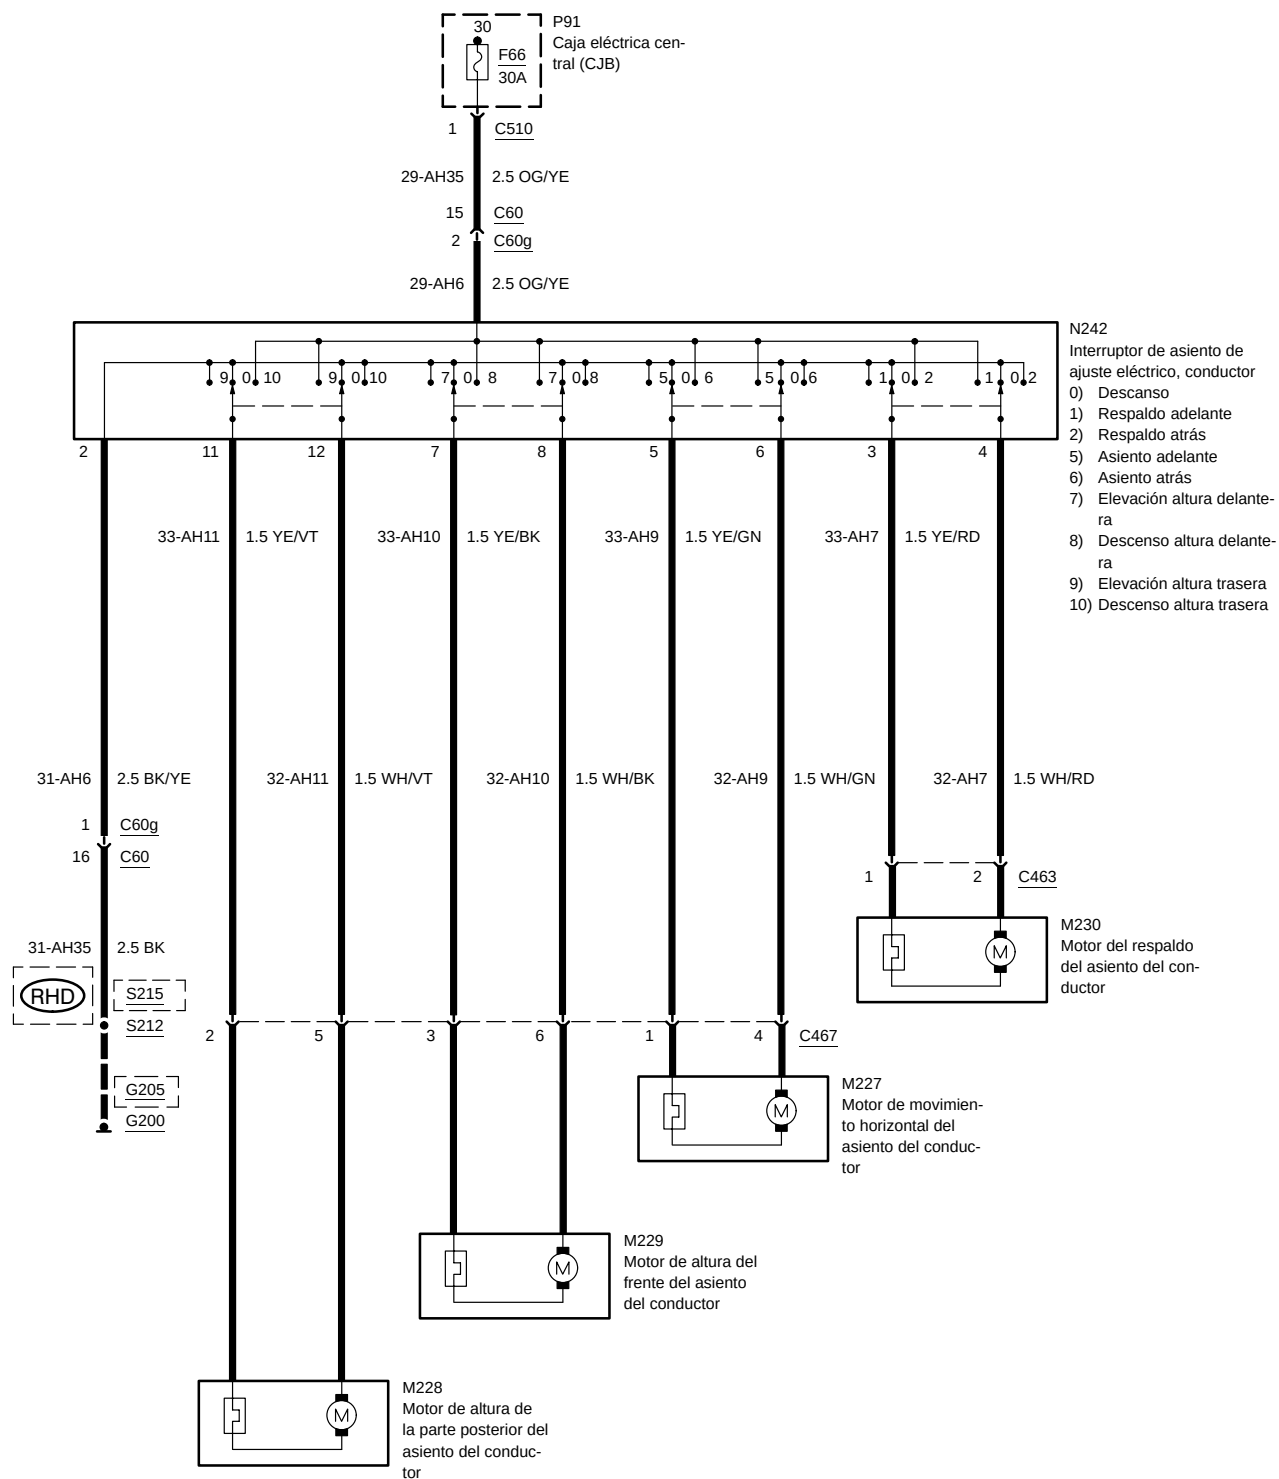


Asientos calefaccionados, LHD

-3

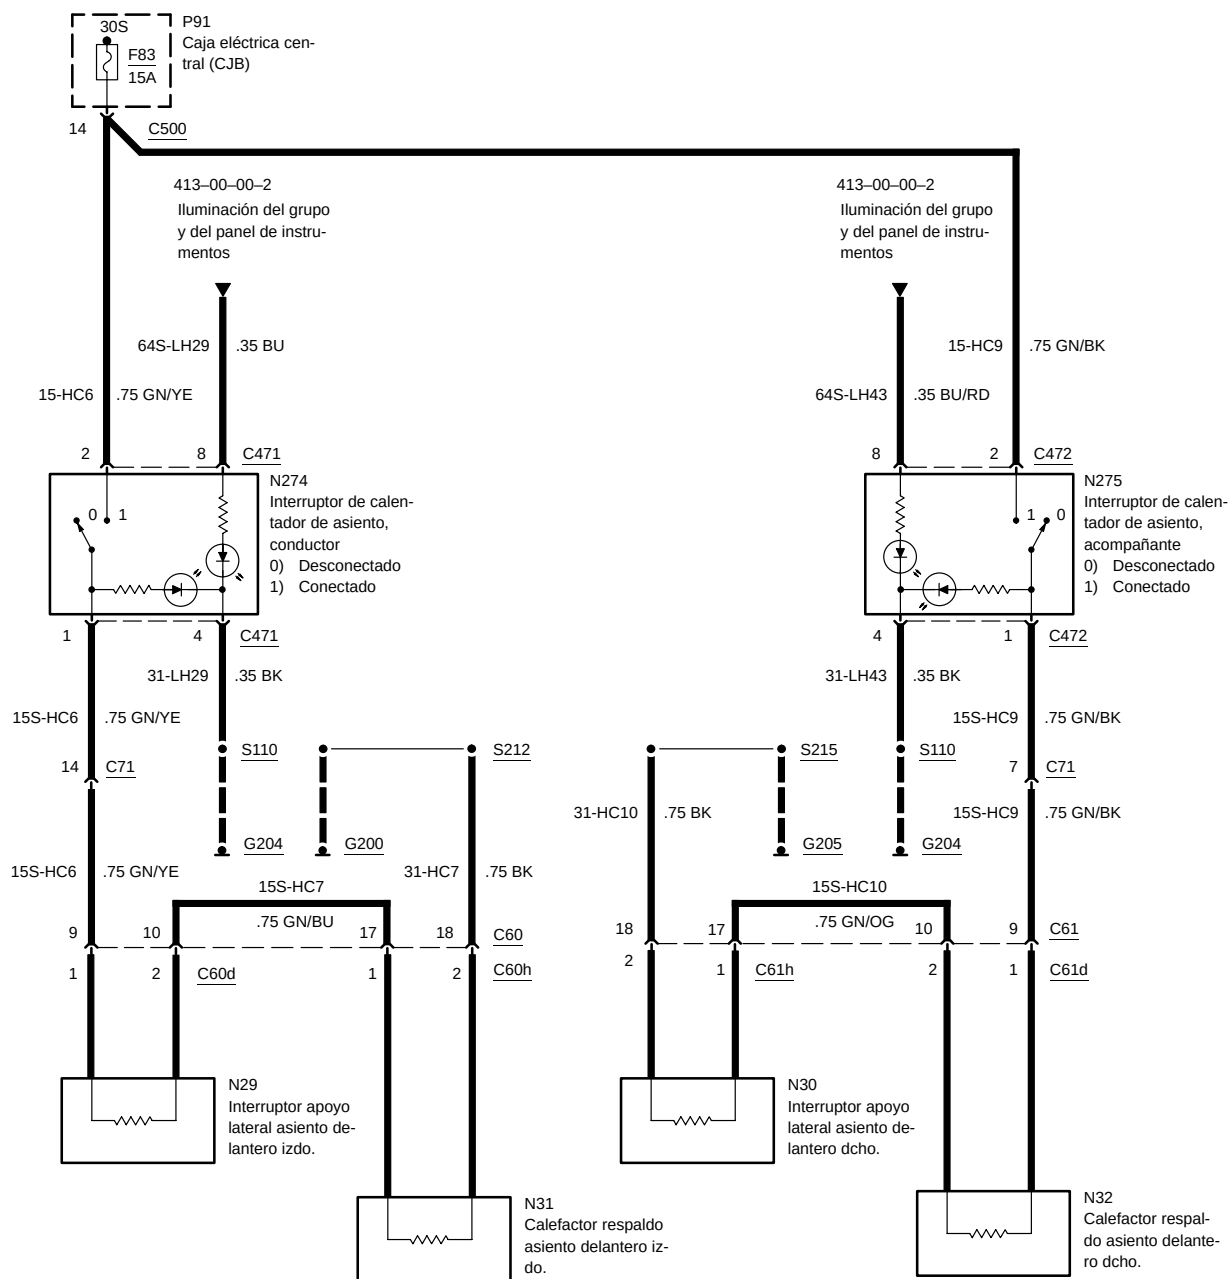


Asientos caleccionados, RHD

-4

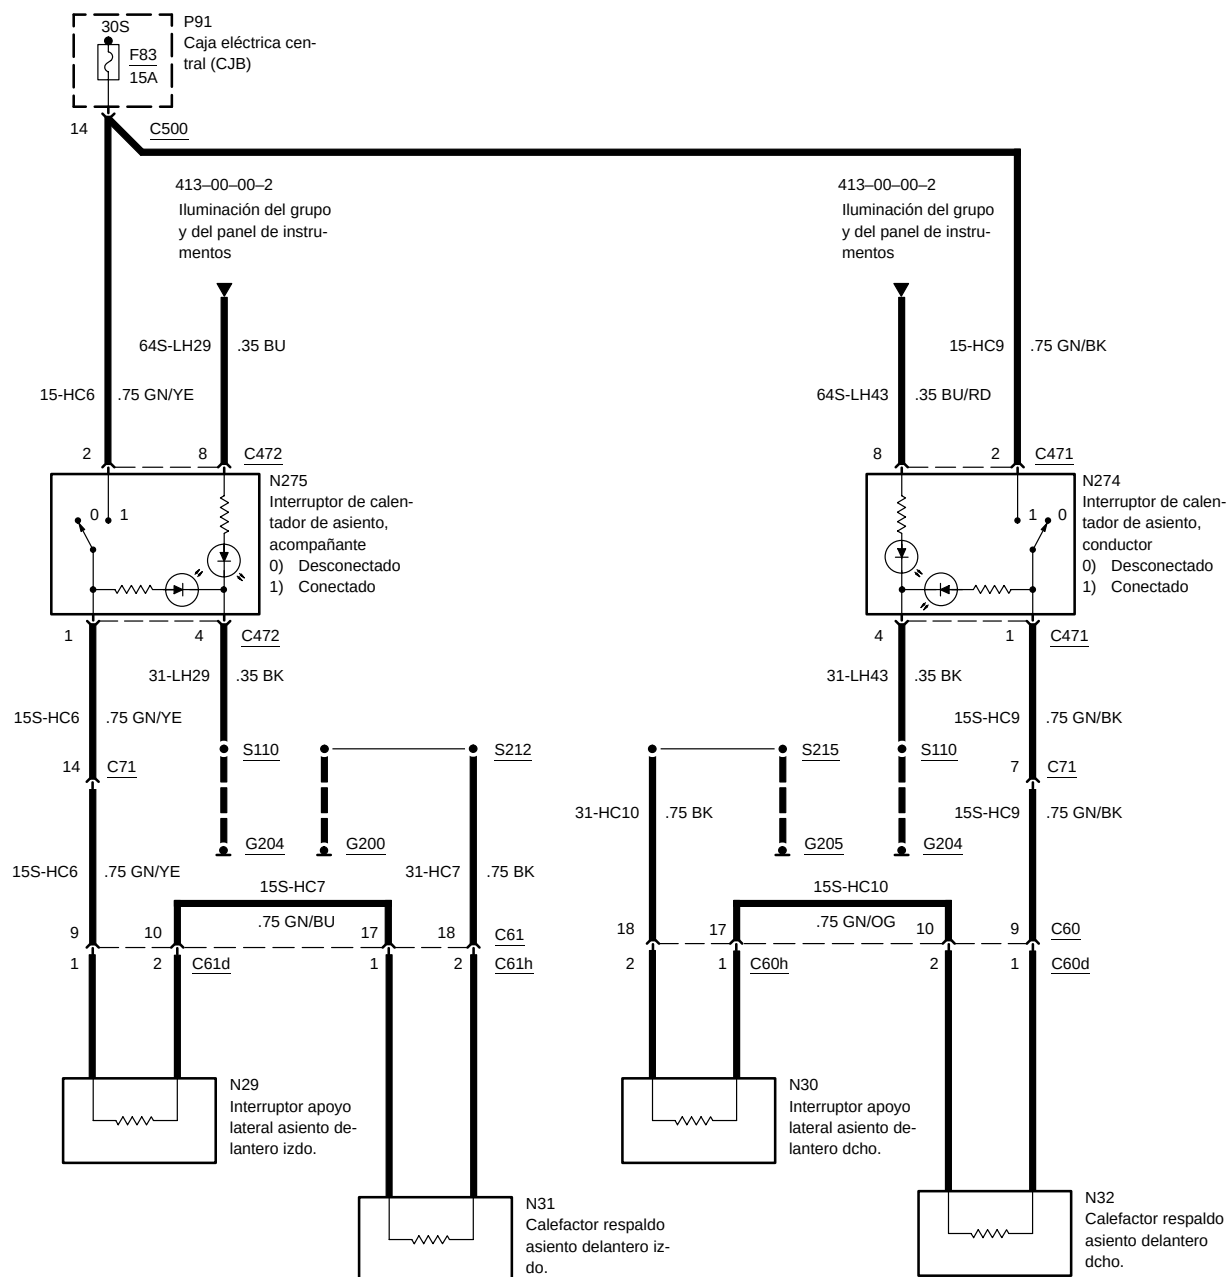


Alzacristales delanteros

-1

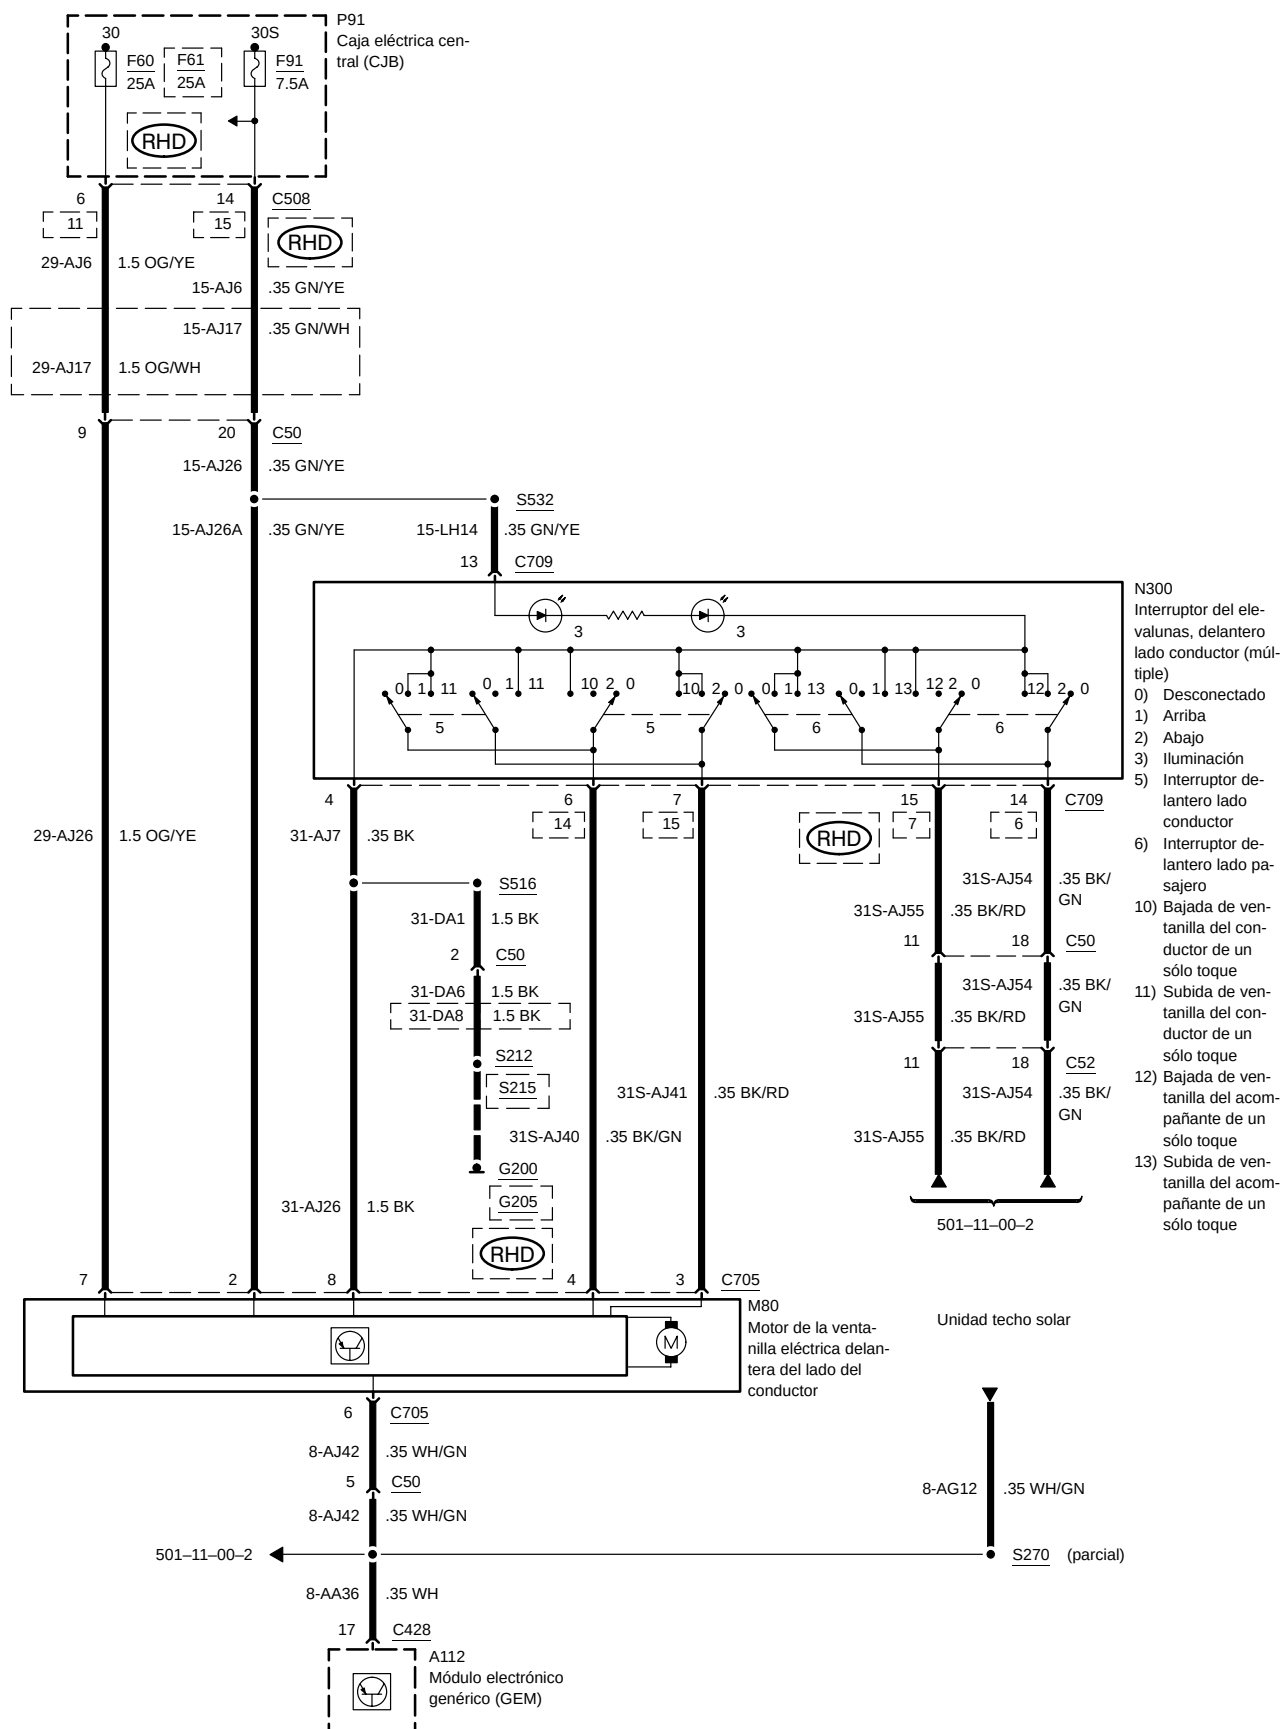


Alzacristales delanteros

-2

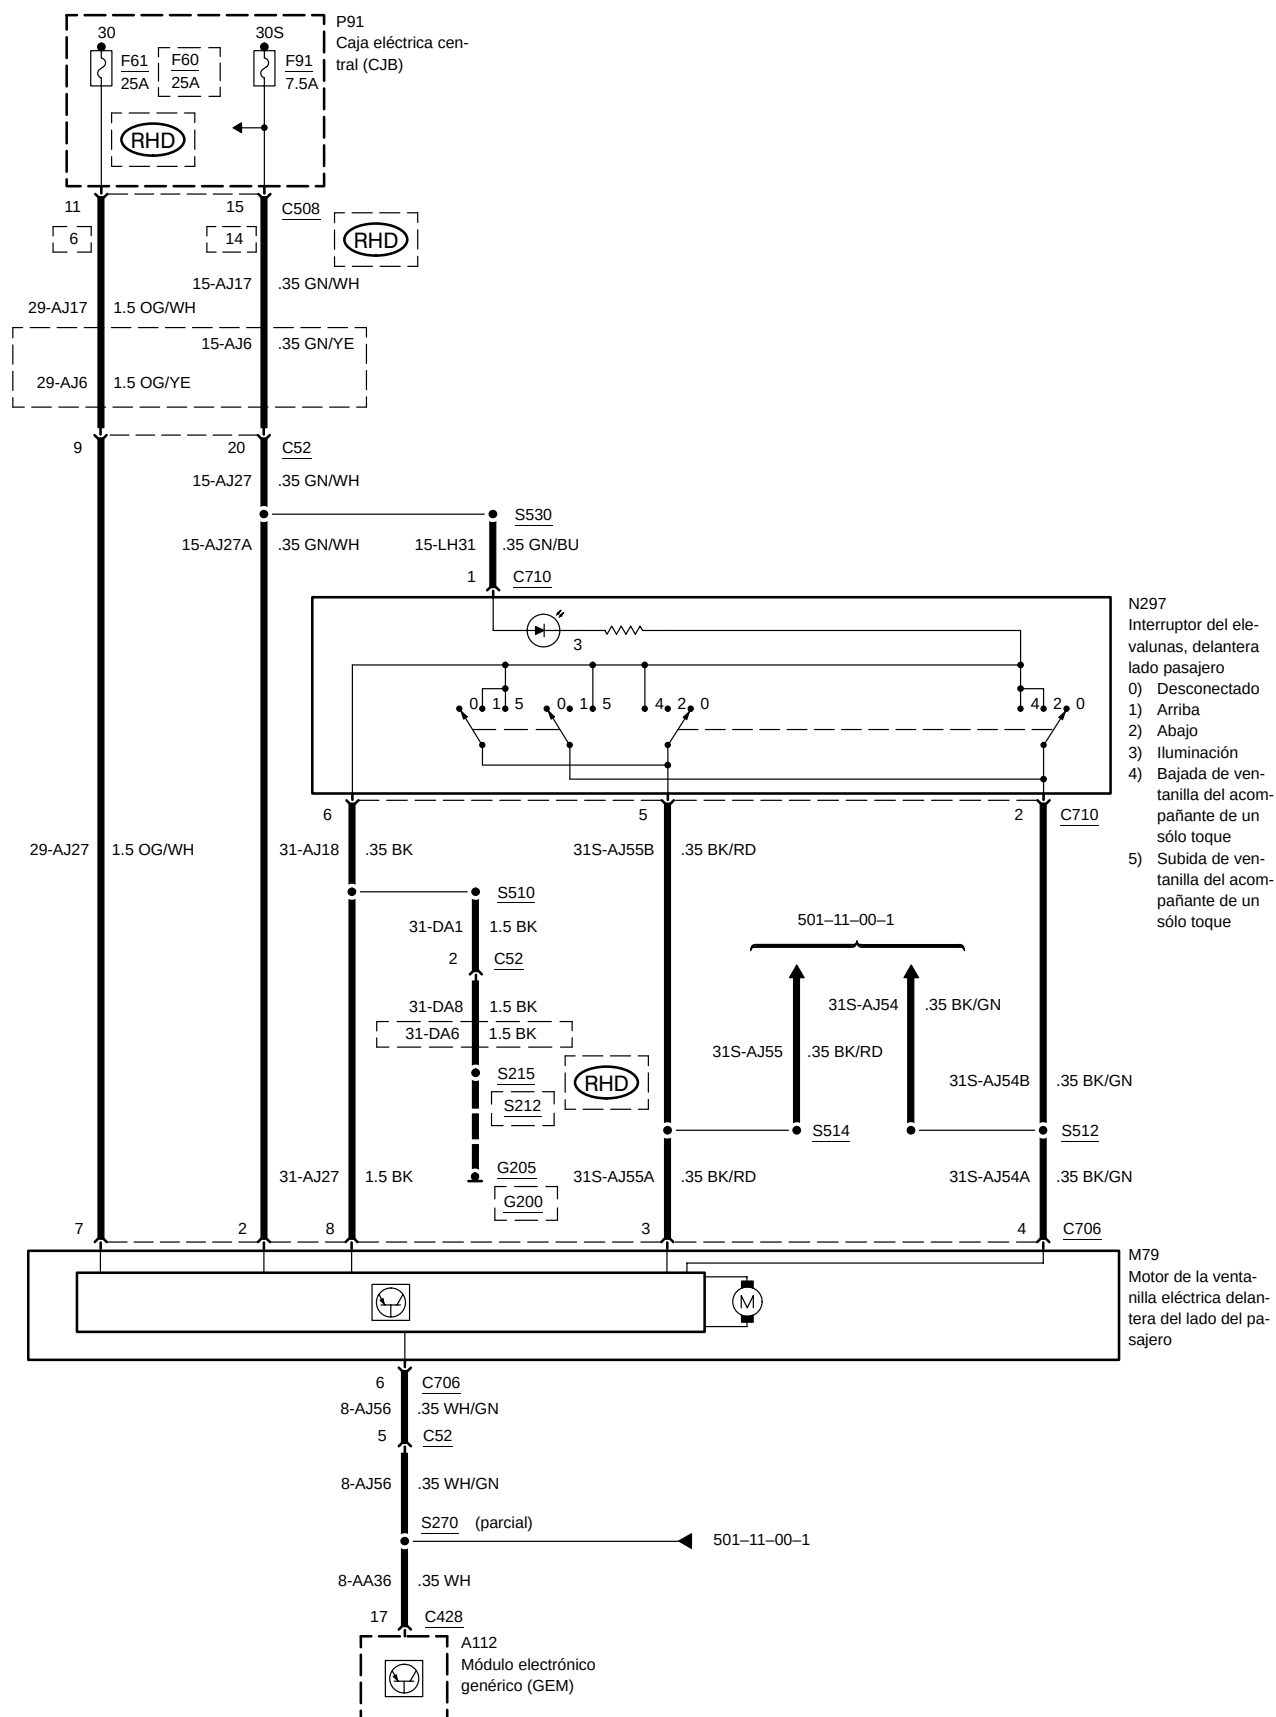


ventanillas eléctricas delanteras y traseras

-4

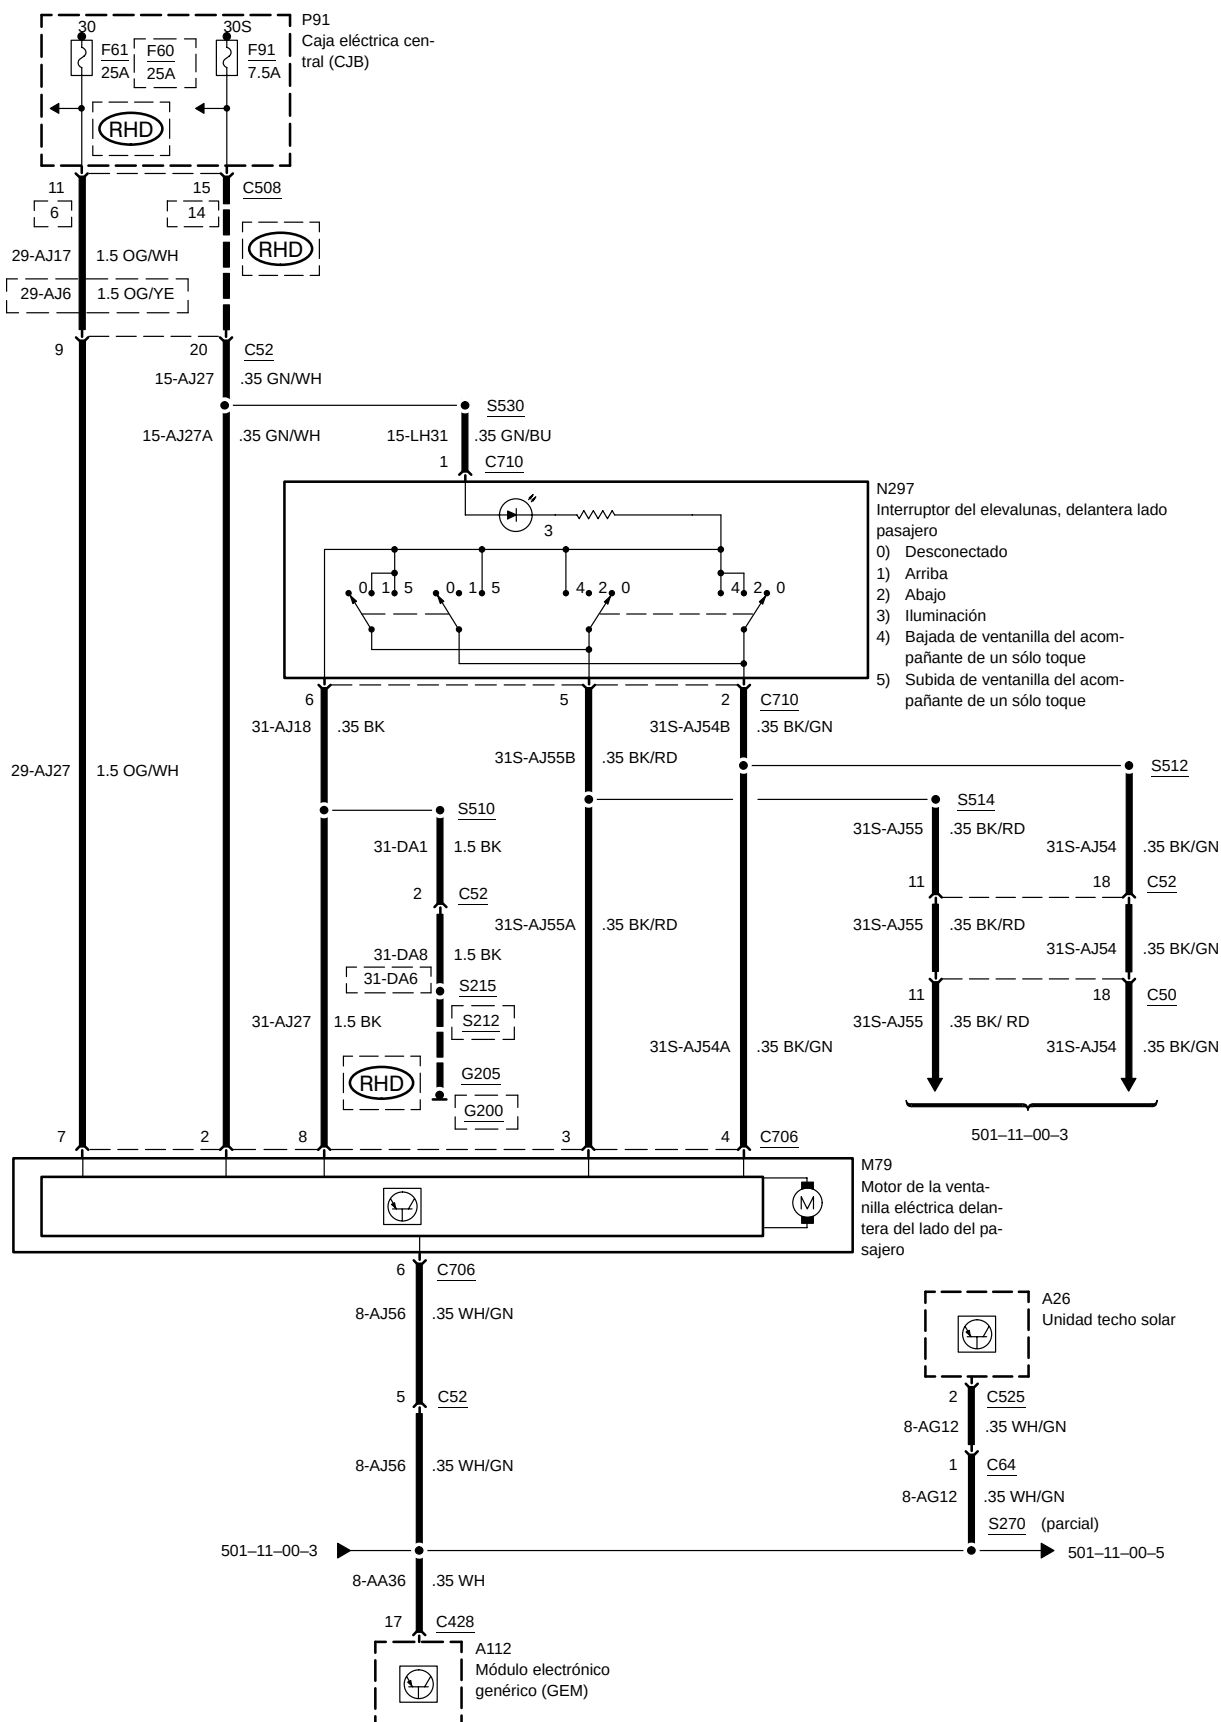


ventanillas eléctricas delanteras y traseras

-5

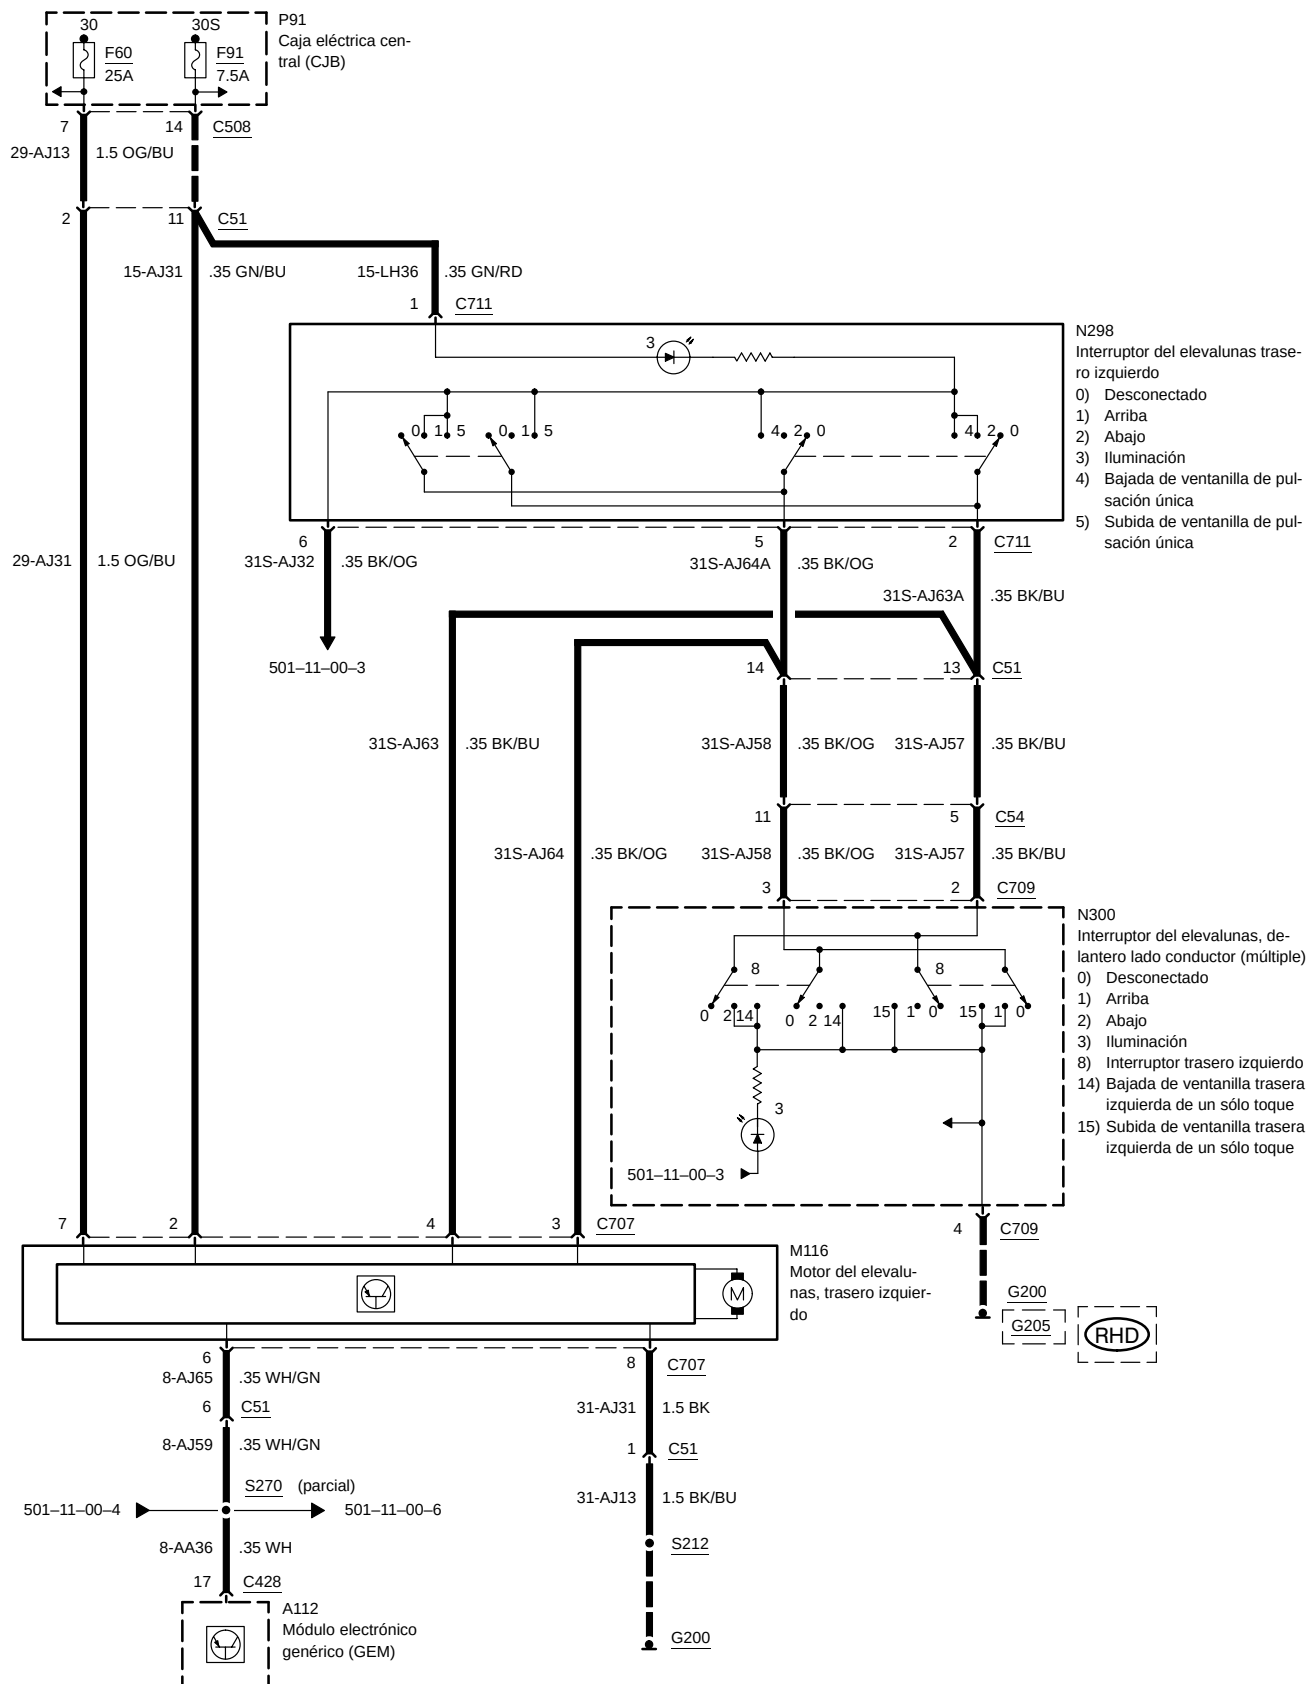


ventanillas eléctricas delanteras y traseras

-6

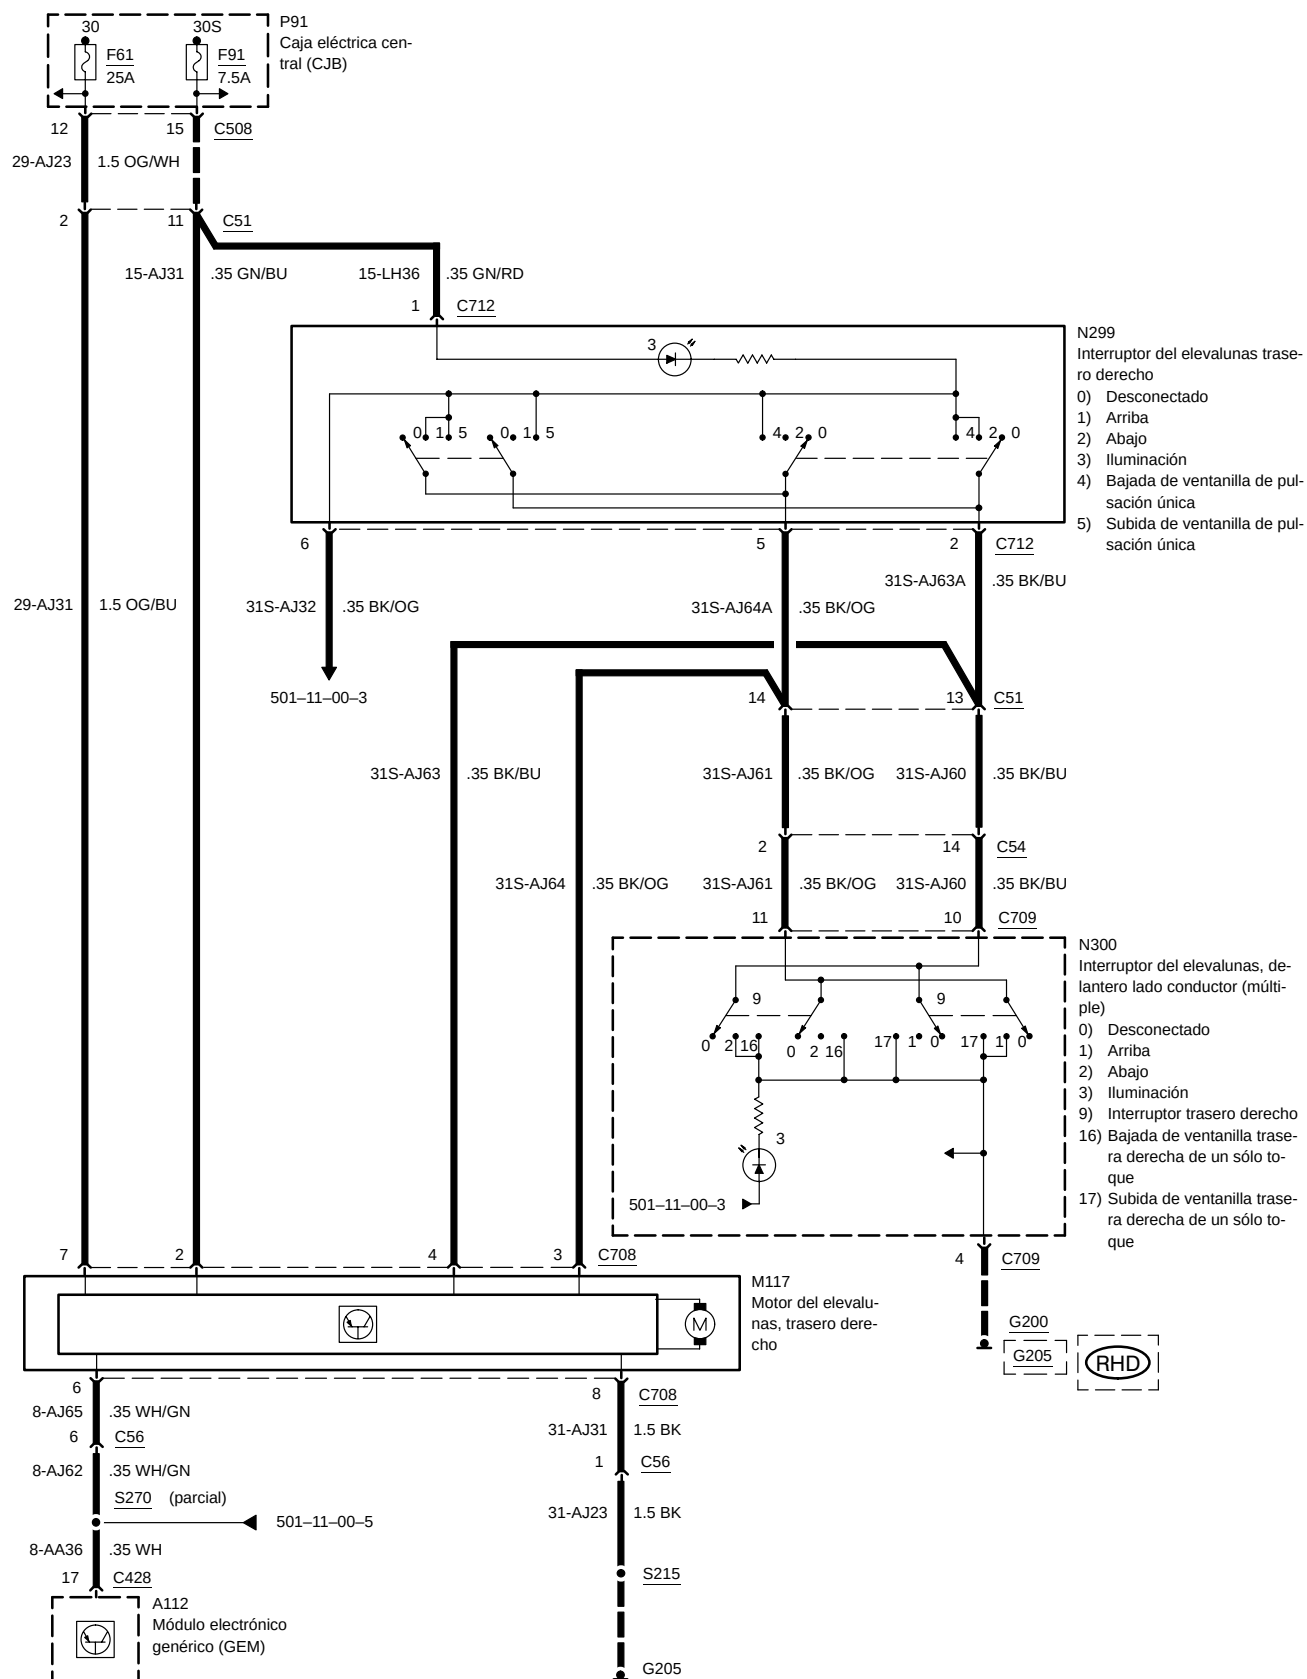


Parabrisas térmico

-7

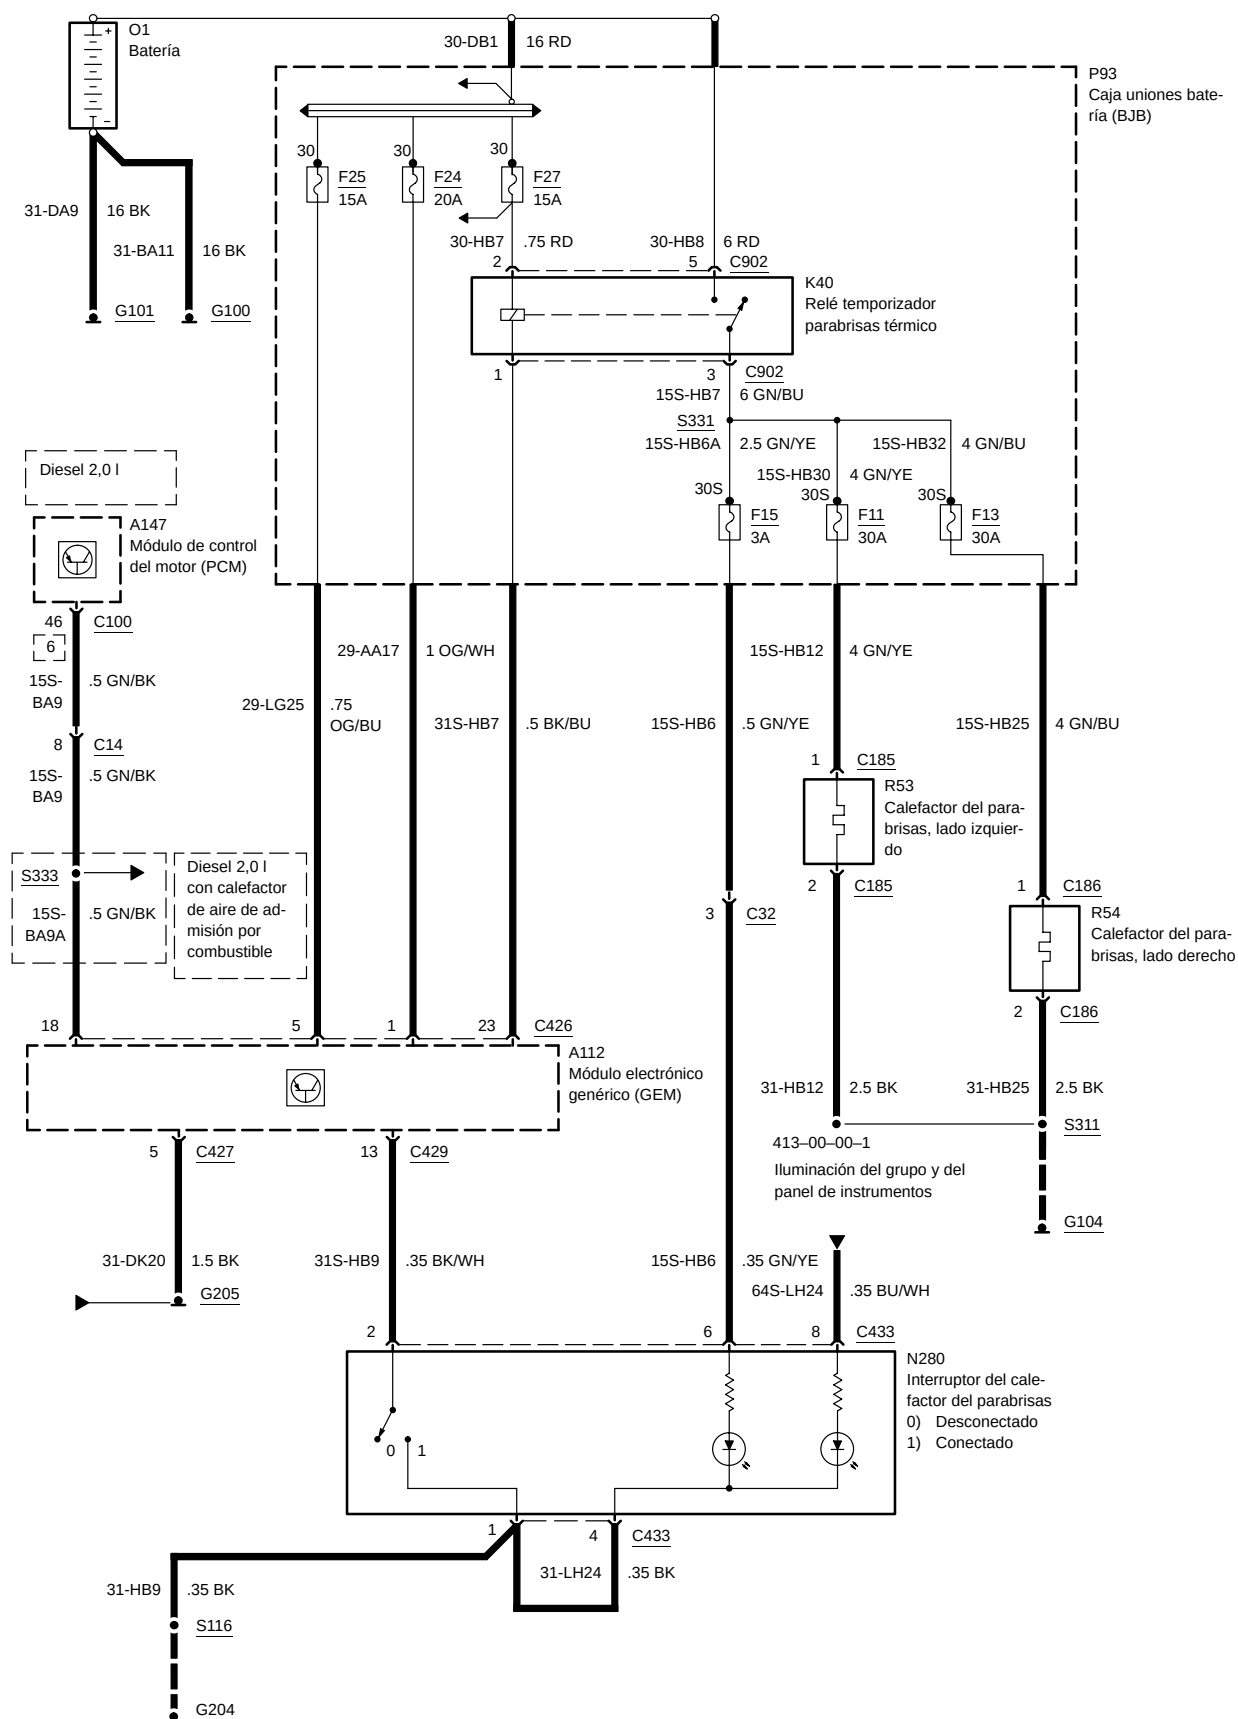


Luneta térmica trasera, Retrovisores térmicos

-8

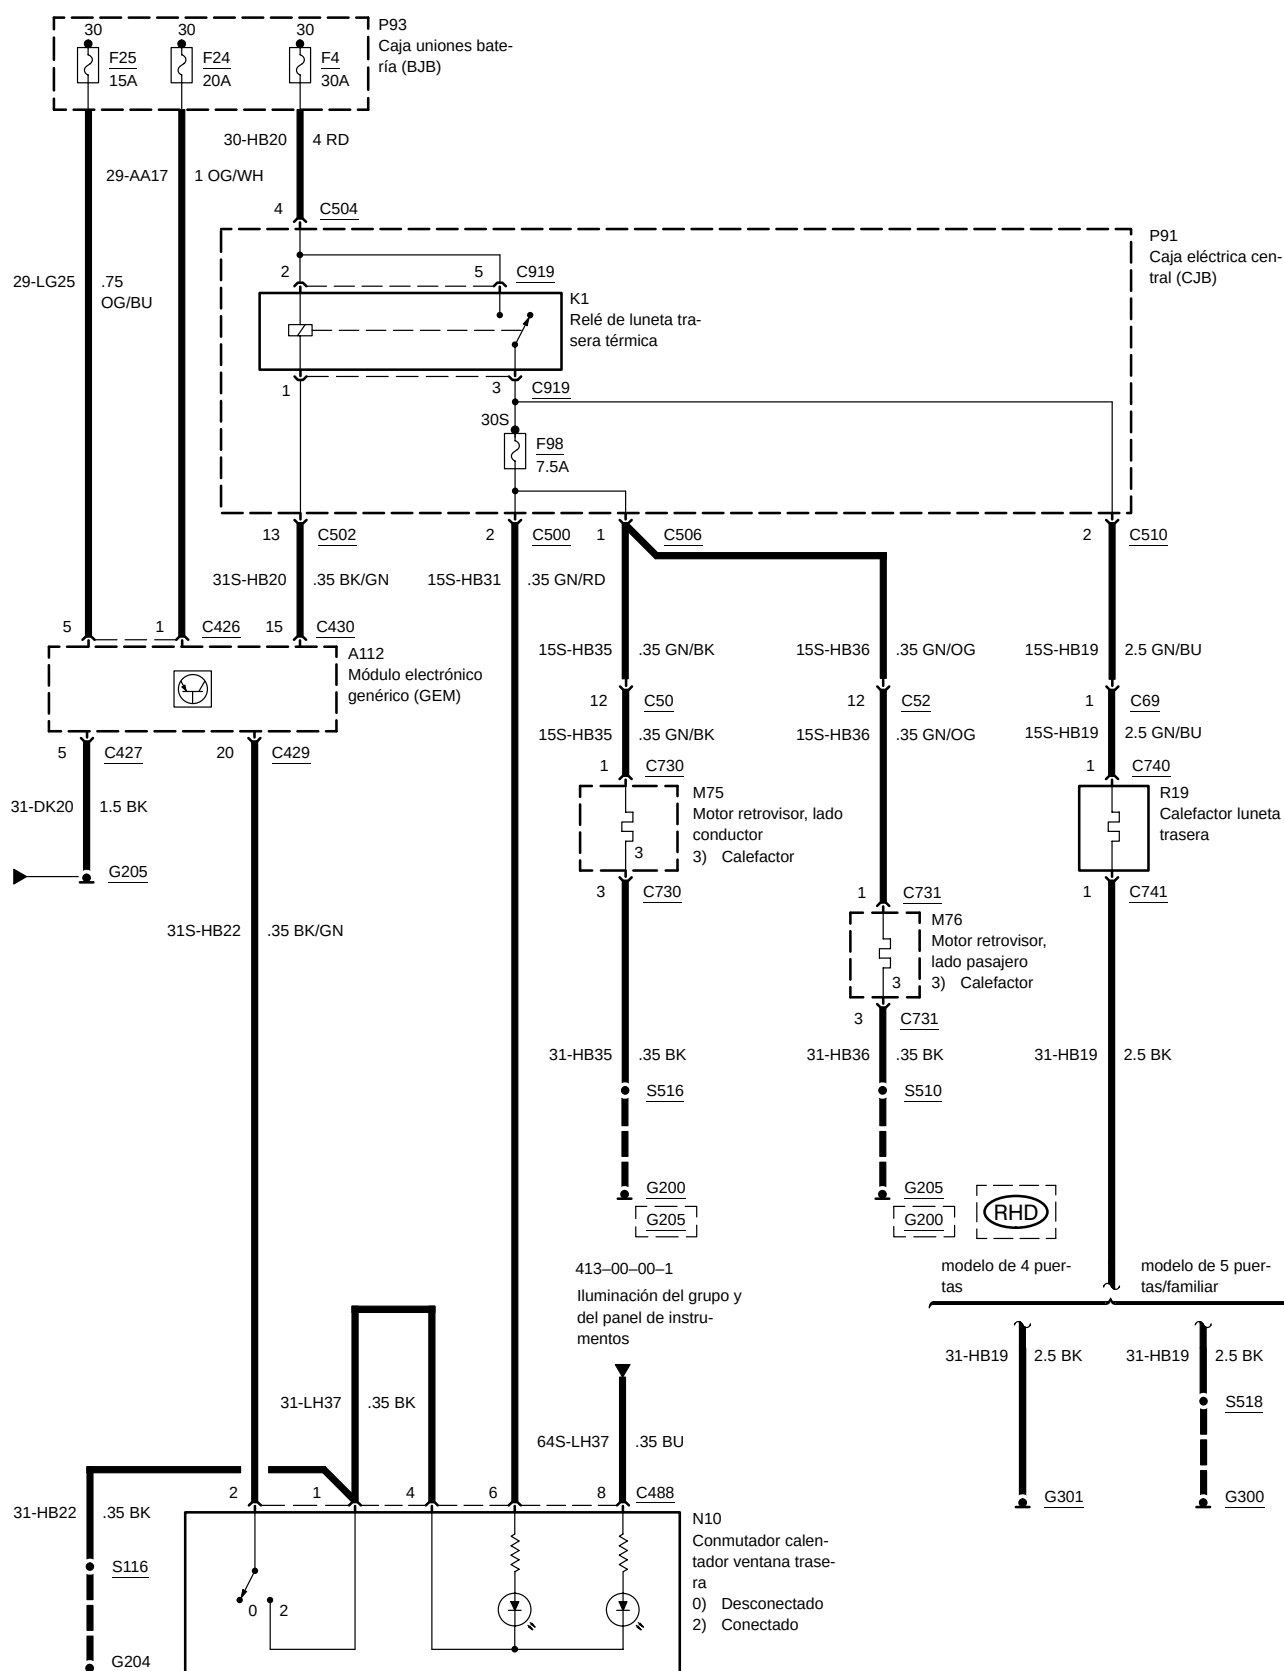


Encendedor de cigarros

-1

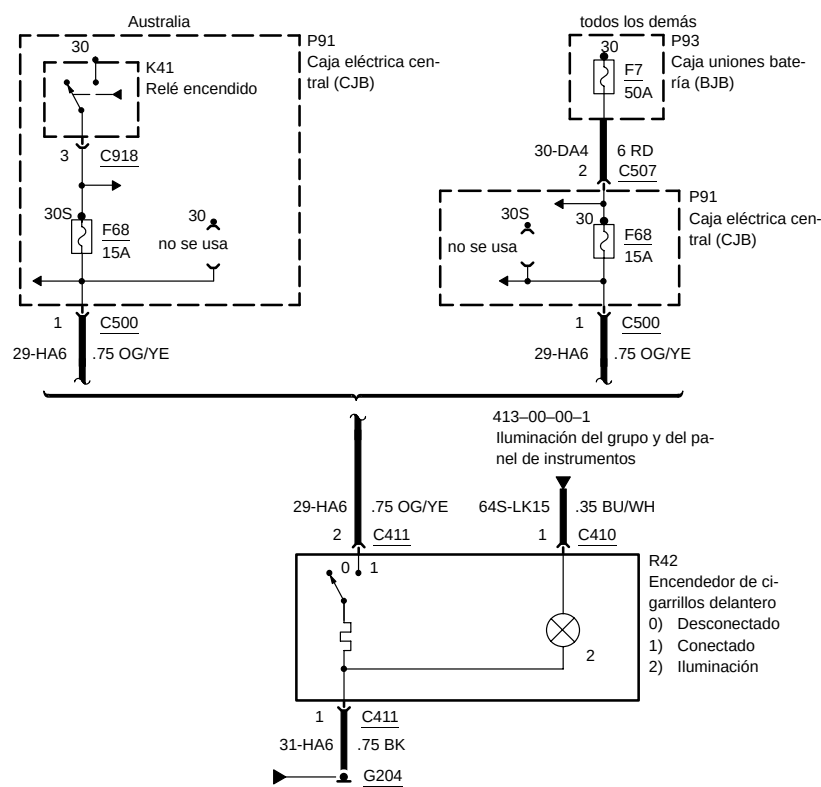


Punto de alimentación posterior


-2

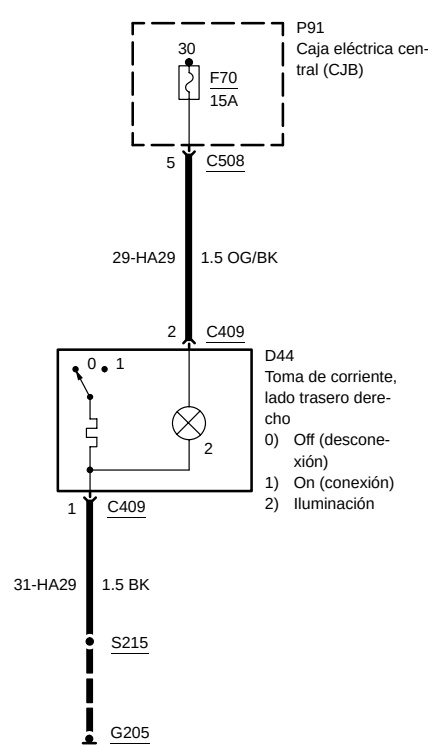



-1

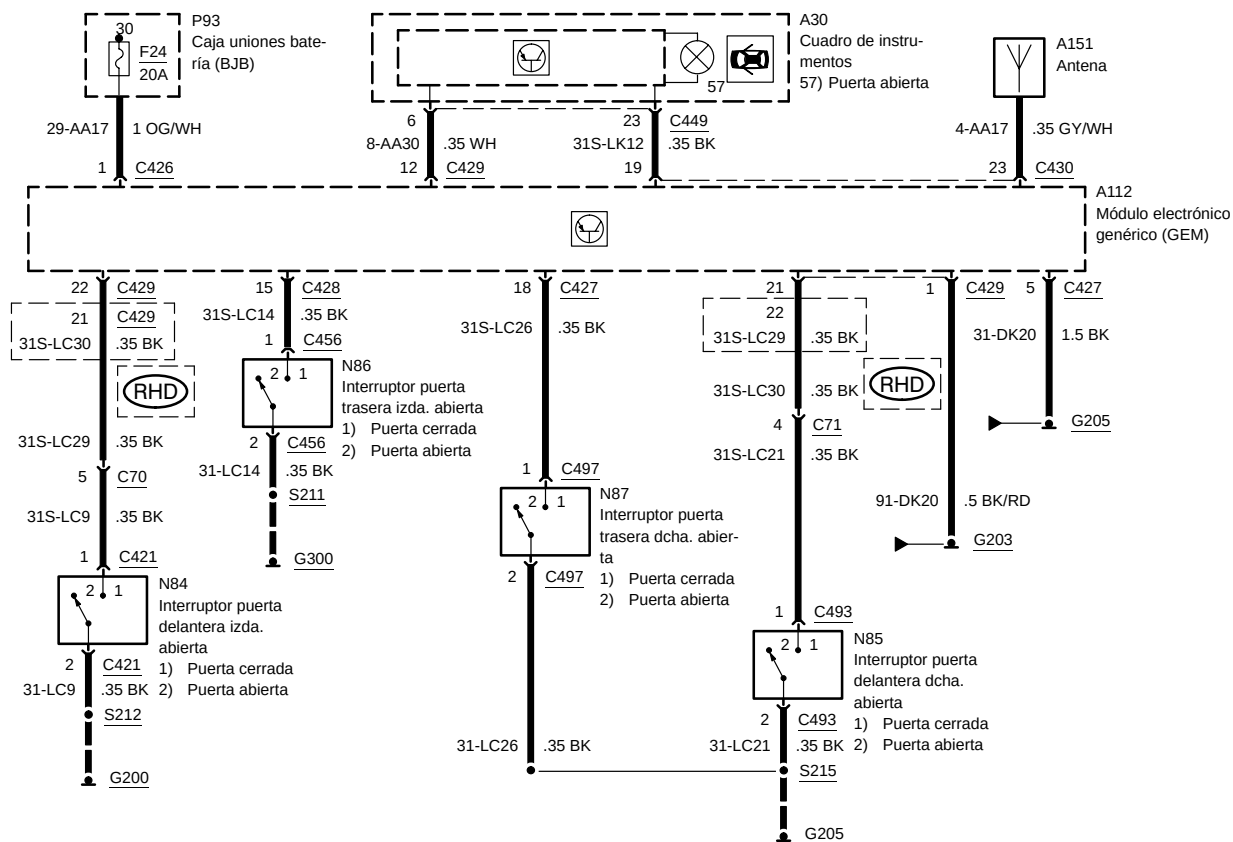

-2

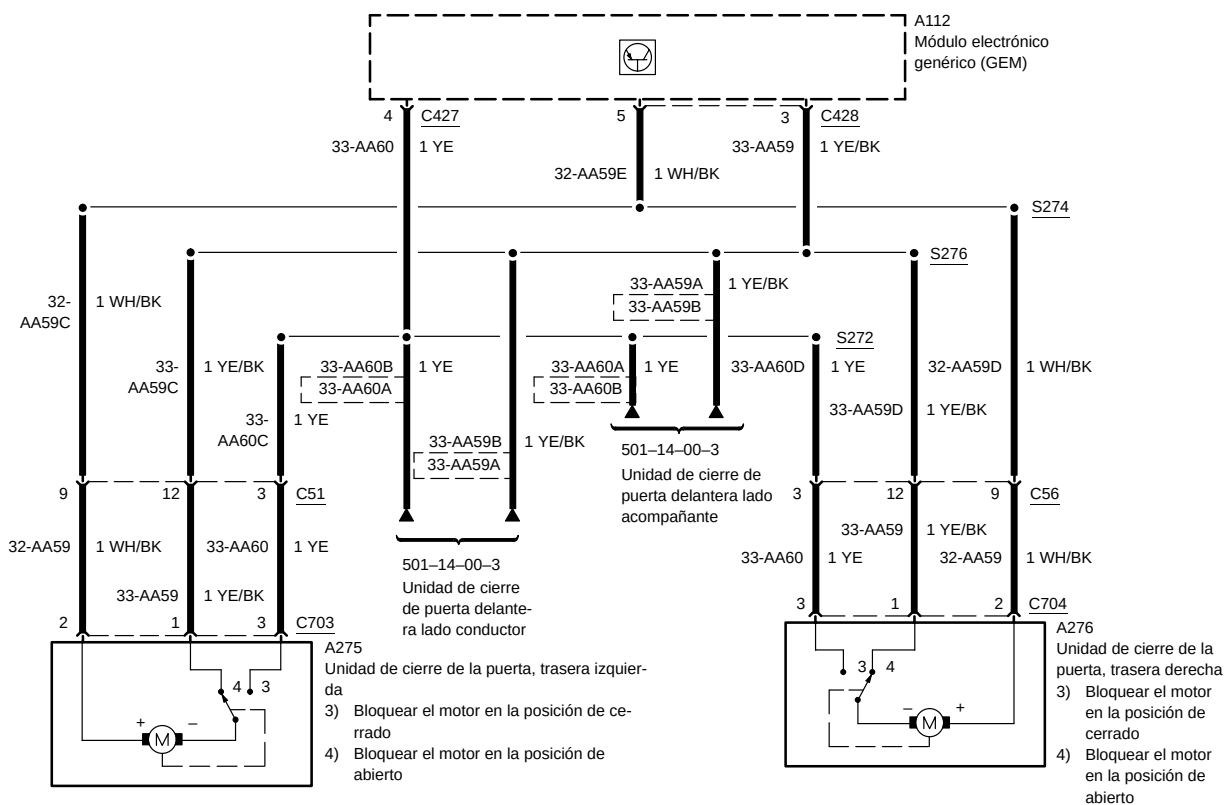


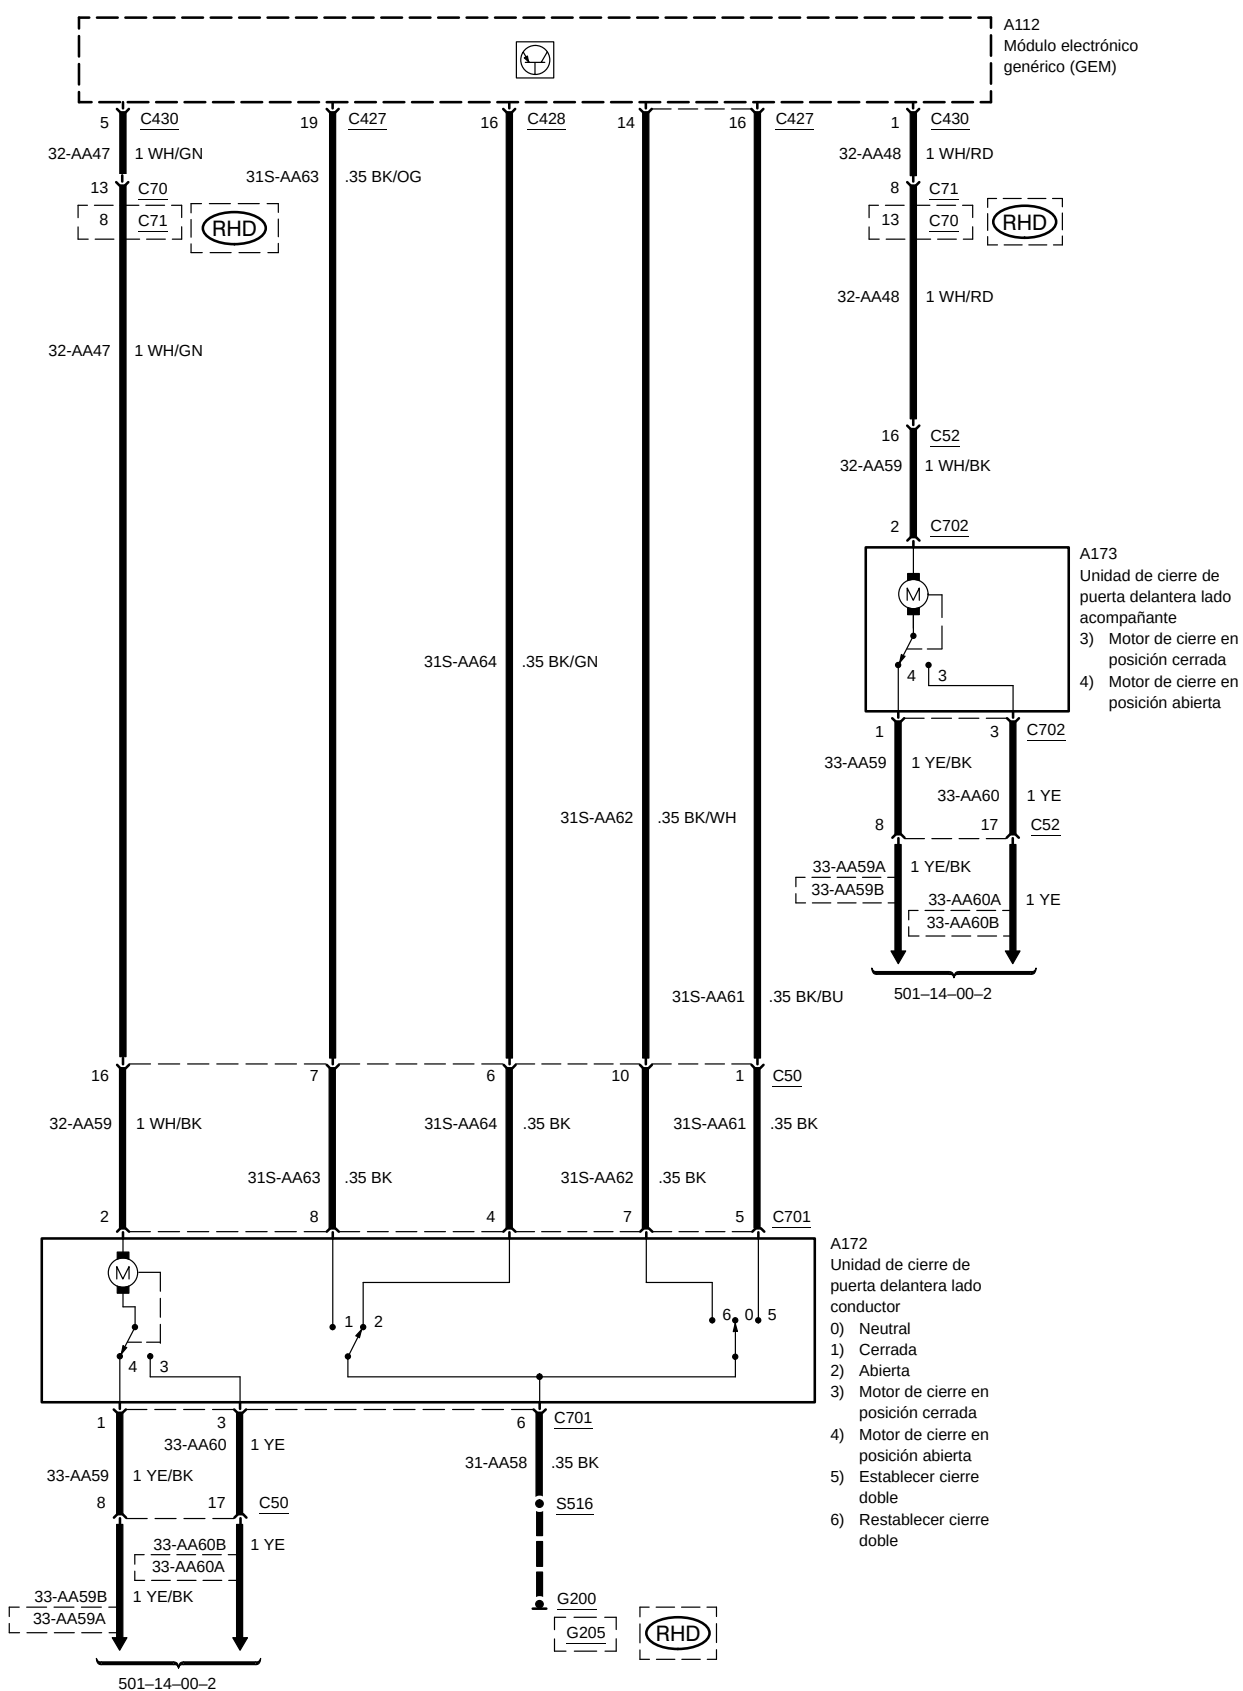

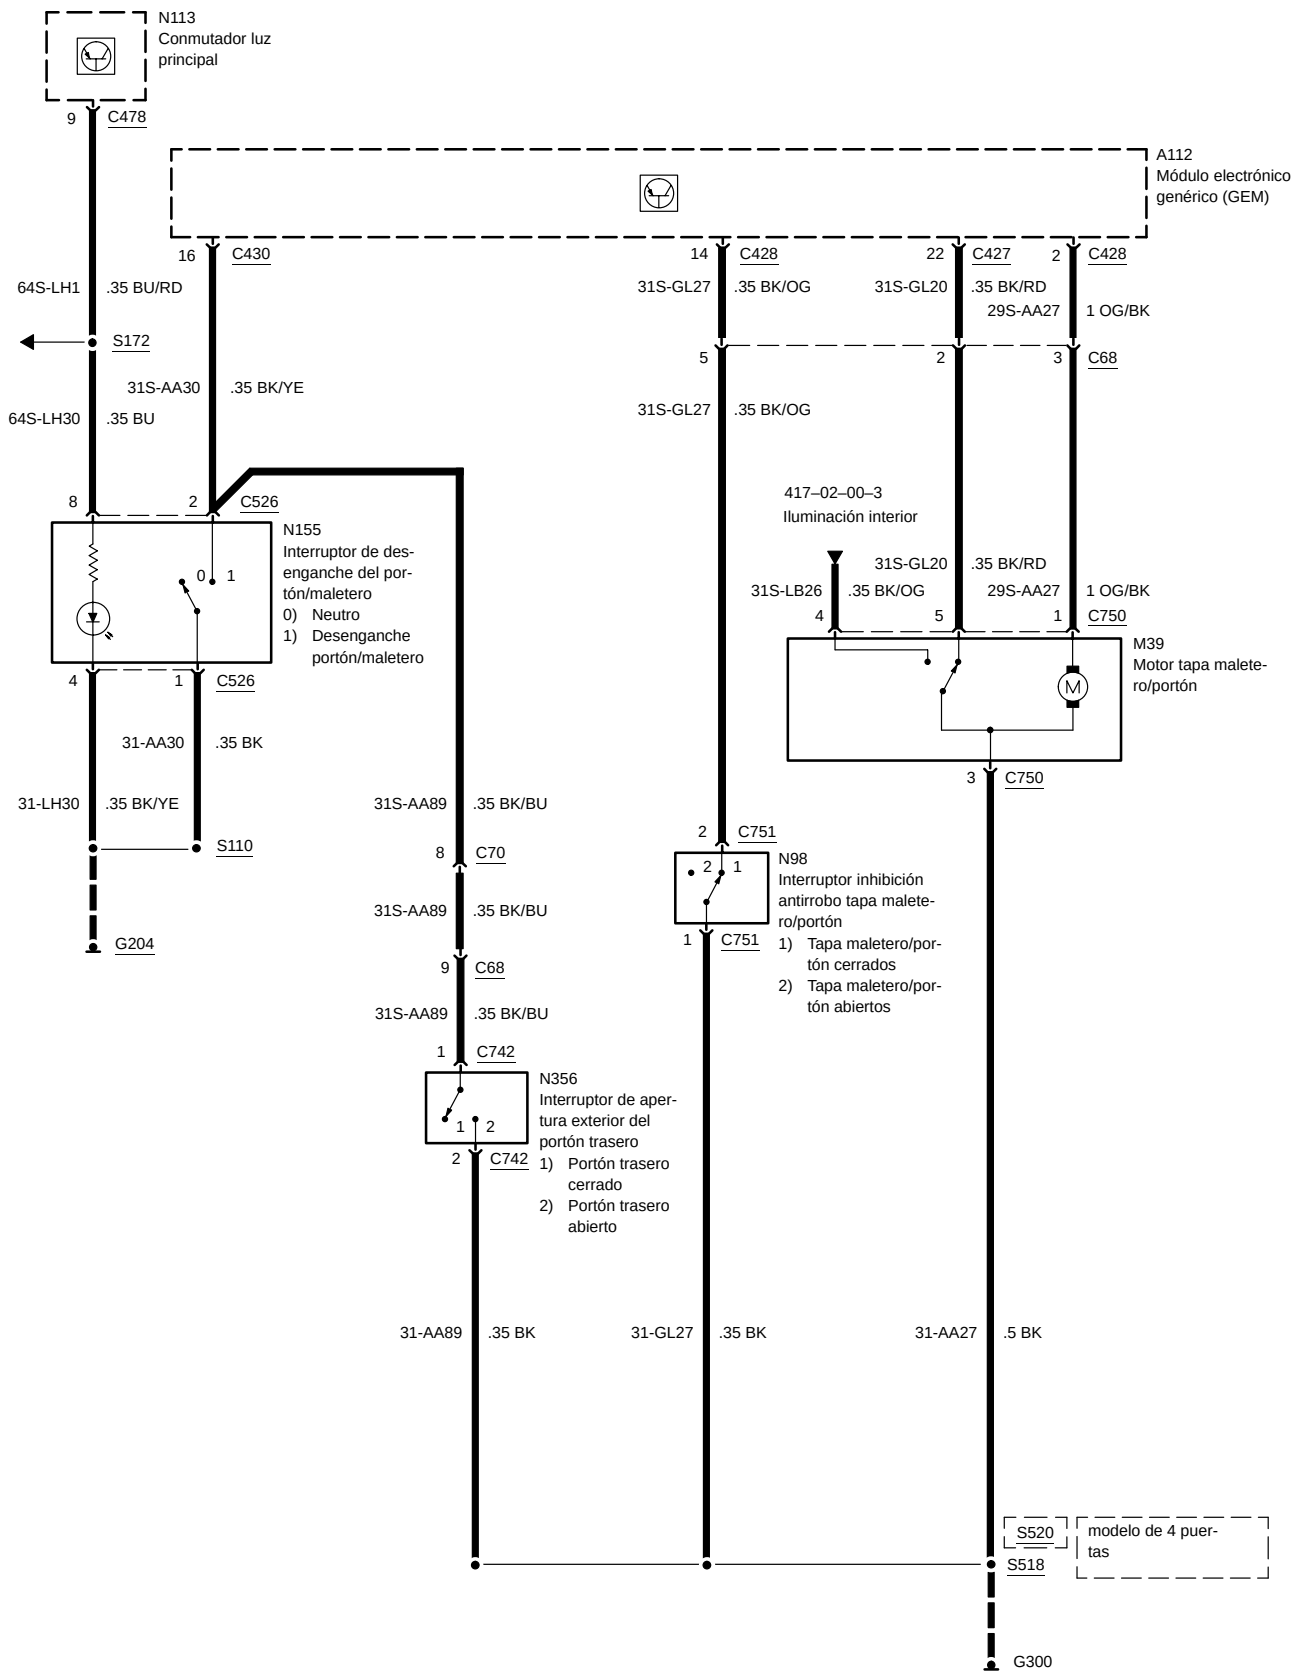


con intermitencia variable de limpiaparabrisas

-1

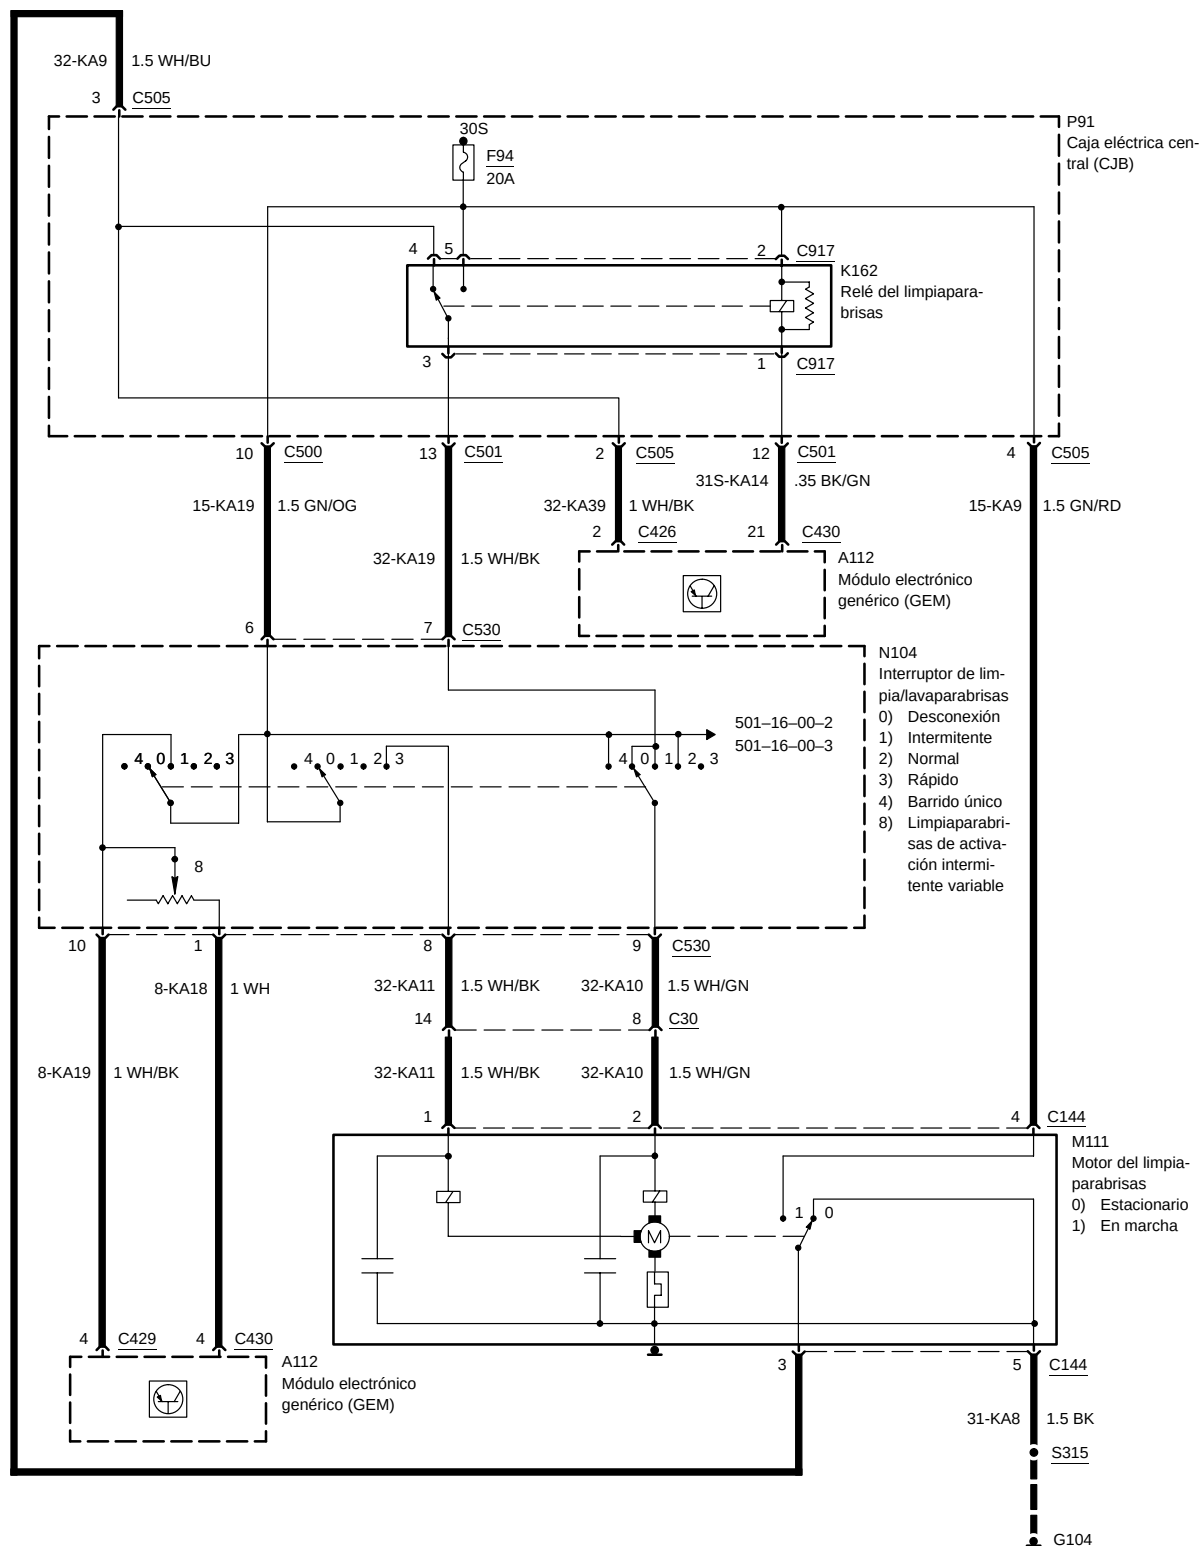


Sin limpiapuneta trasero

-2

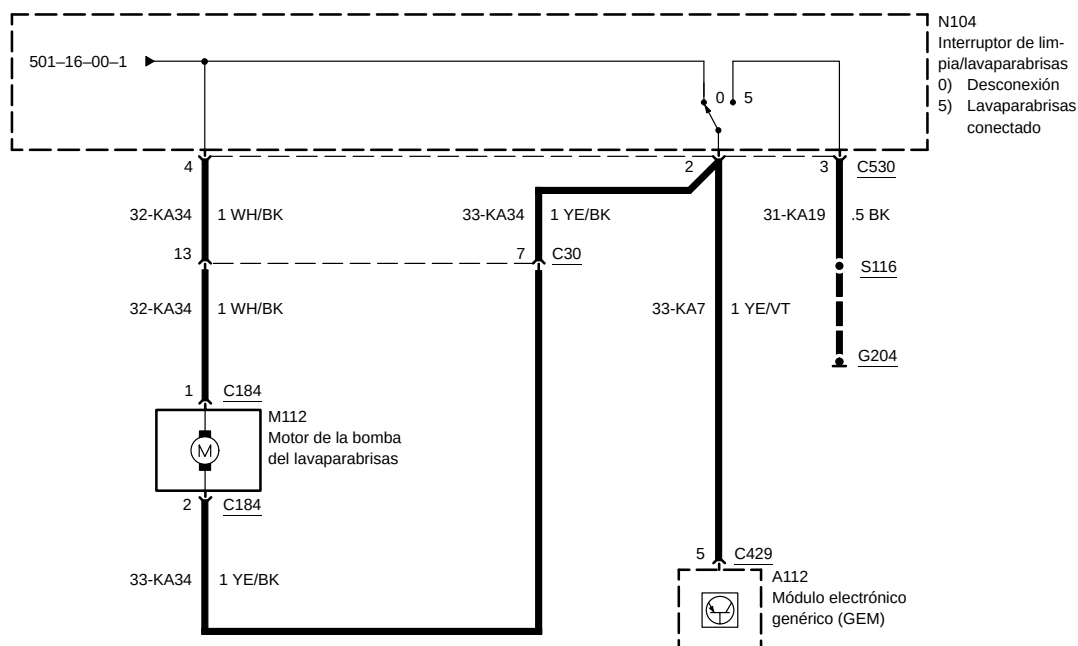


Con limpiapuneta trasero, sin lavafaros

-3

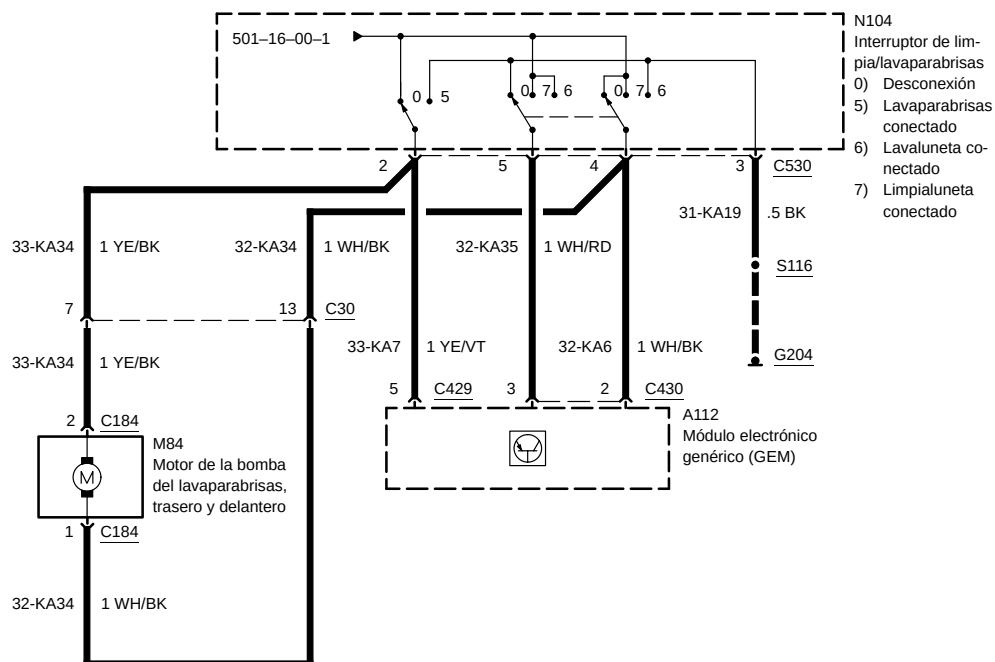


Con limpiavetana trasero, con lavafaros

-4

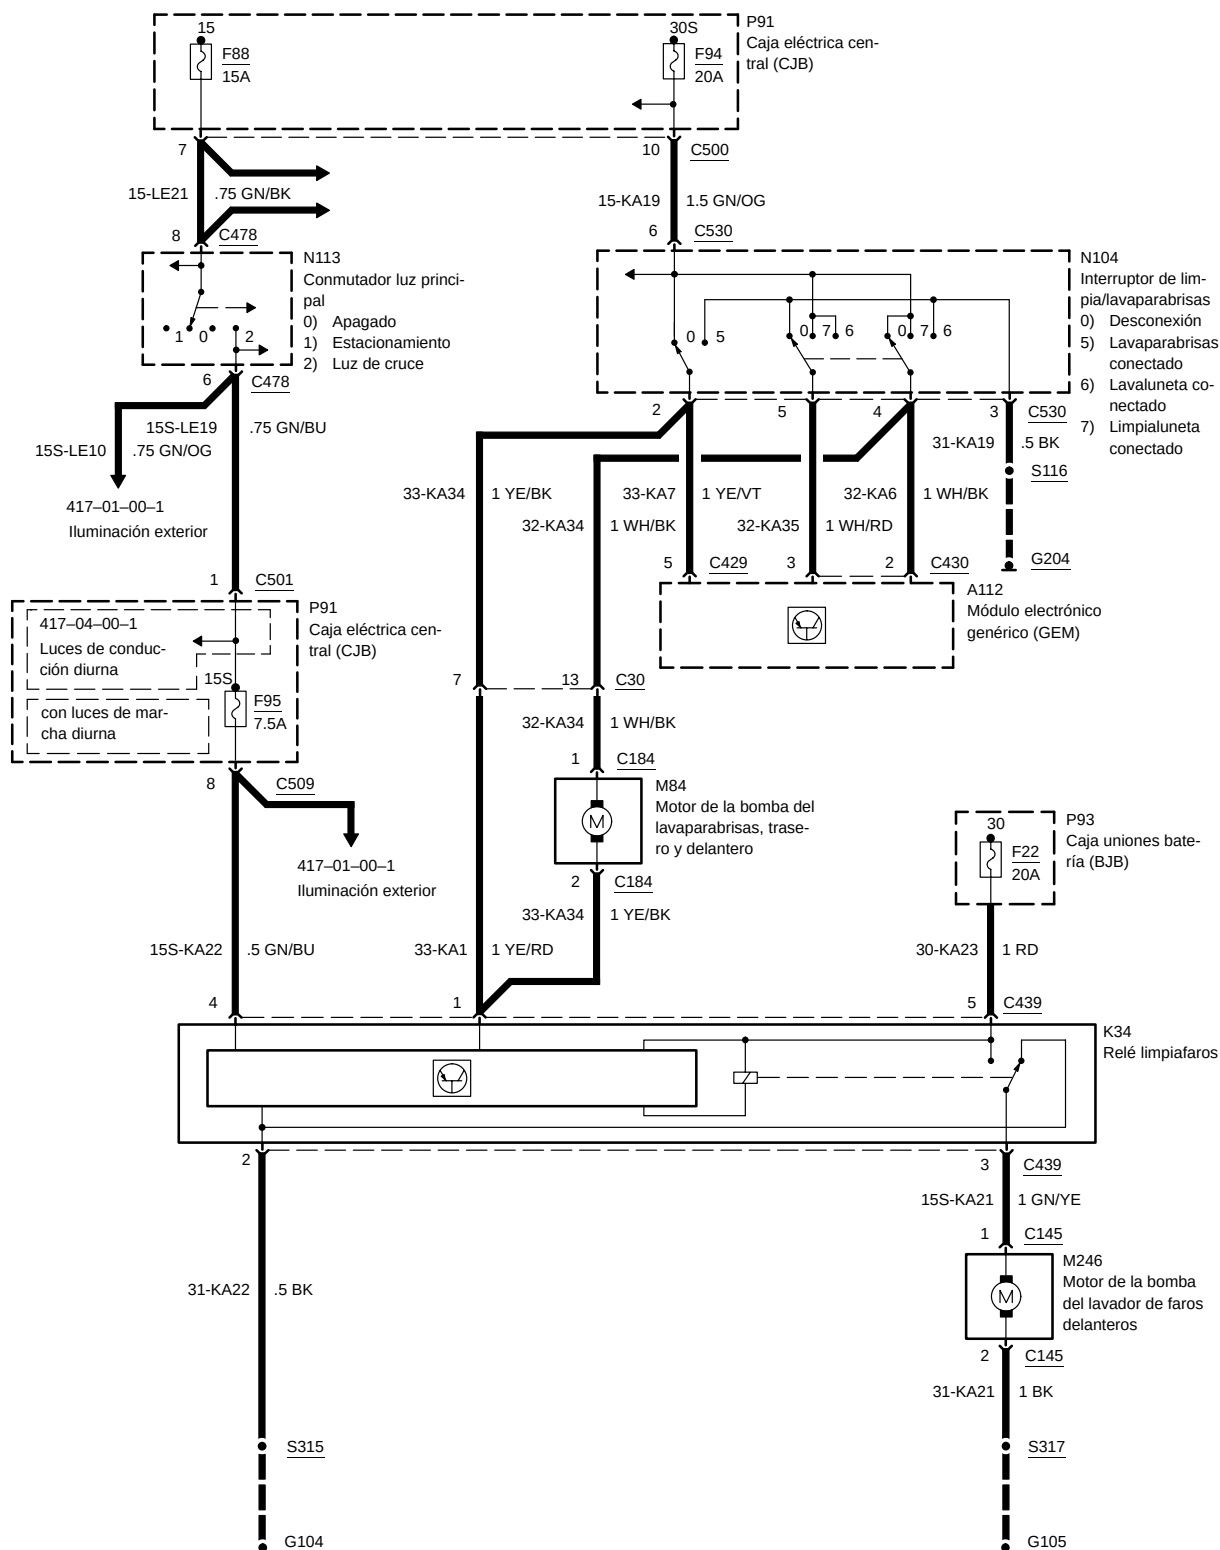


Con limpiapuneta trasero

-5

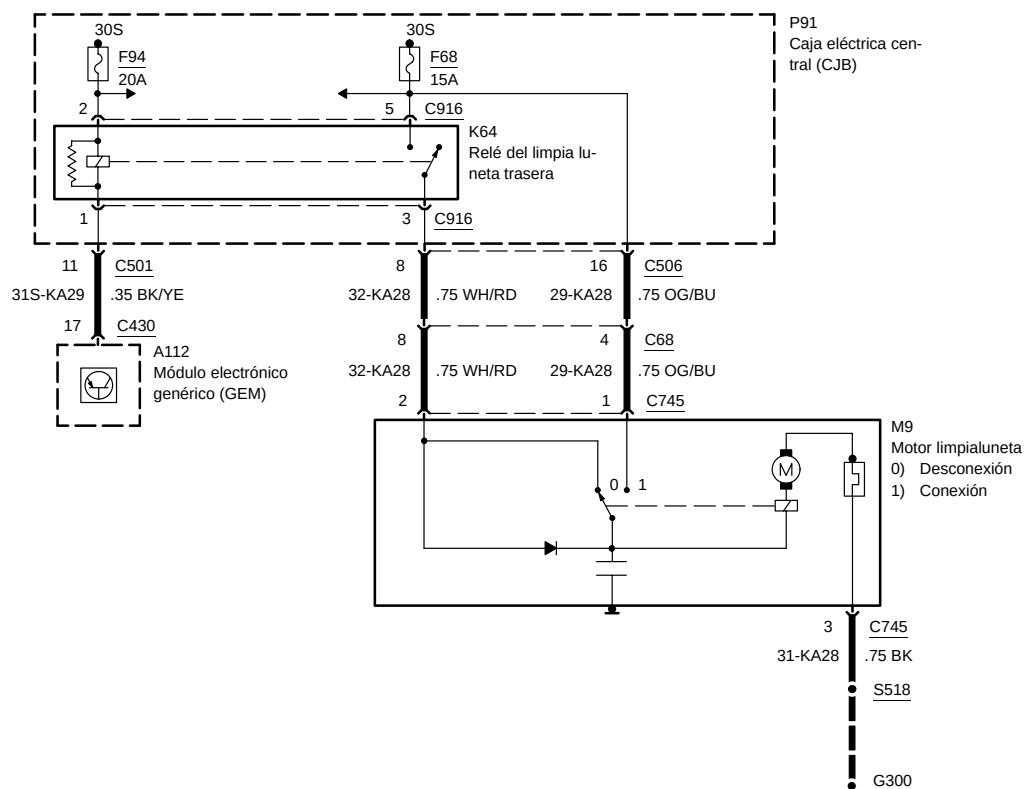


con calefactor de boquilla de lavaparabrisas


-6

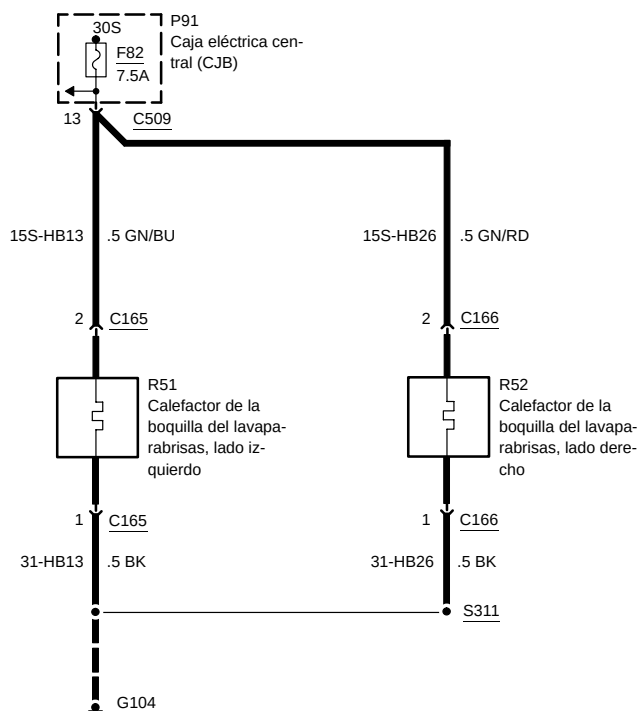


-1

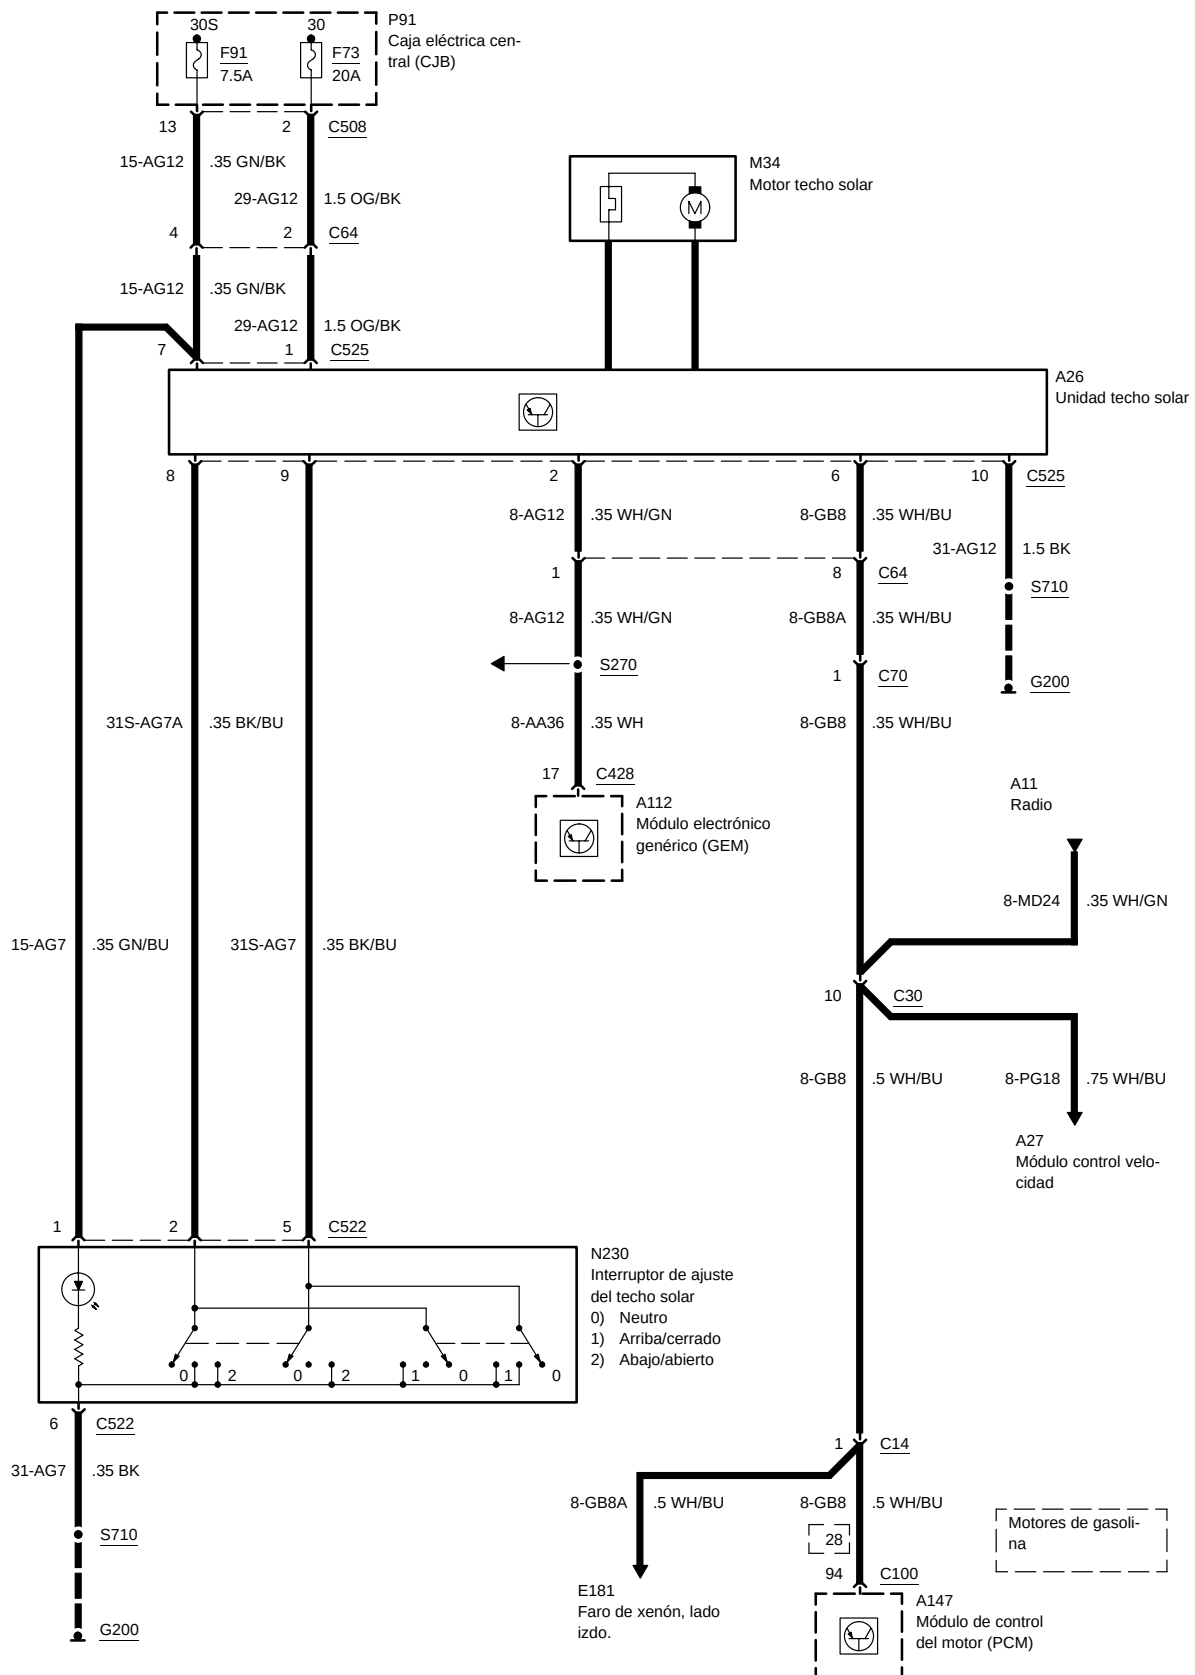


-1

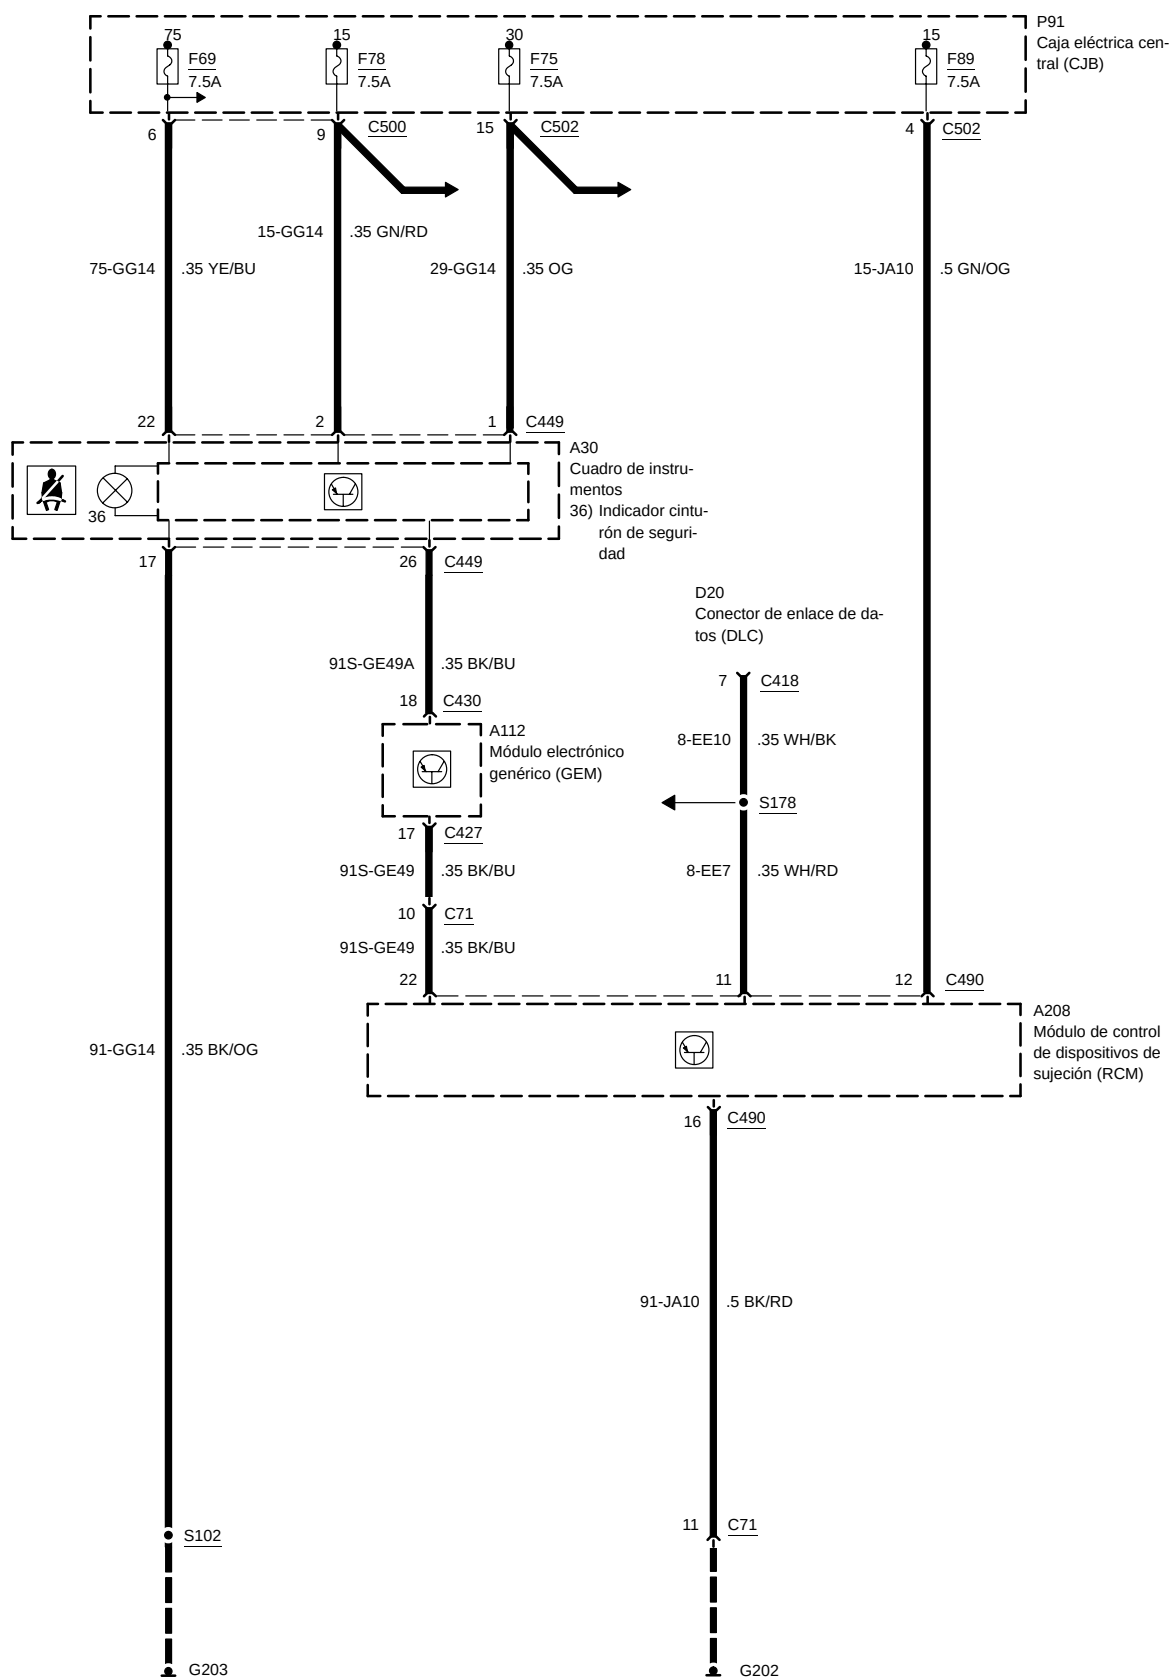


-2

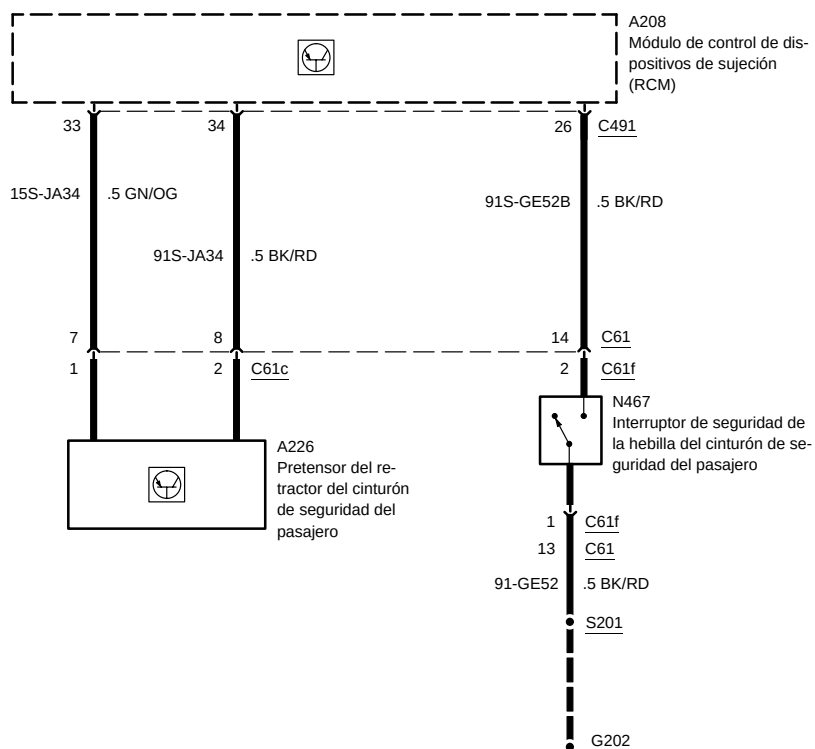


-3

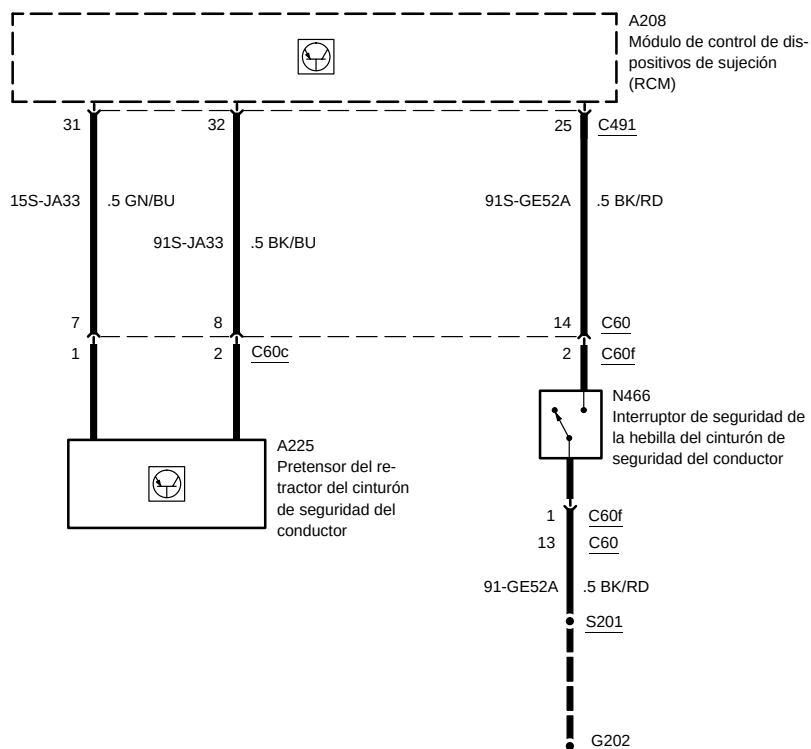

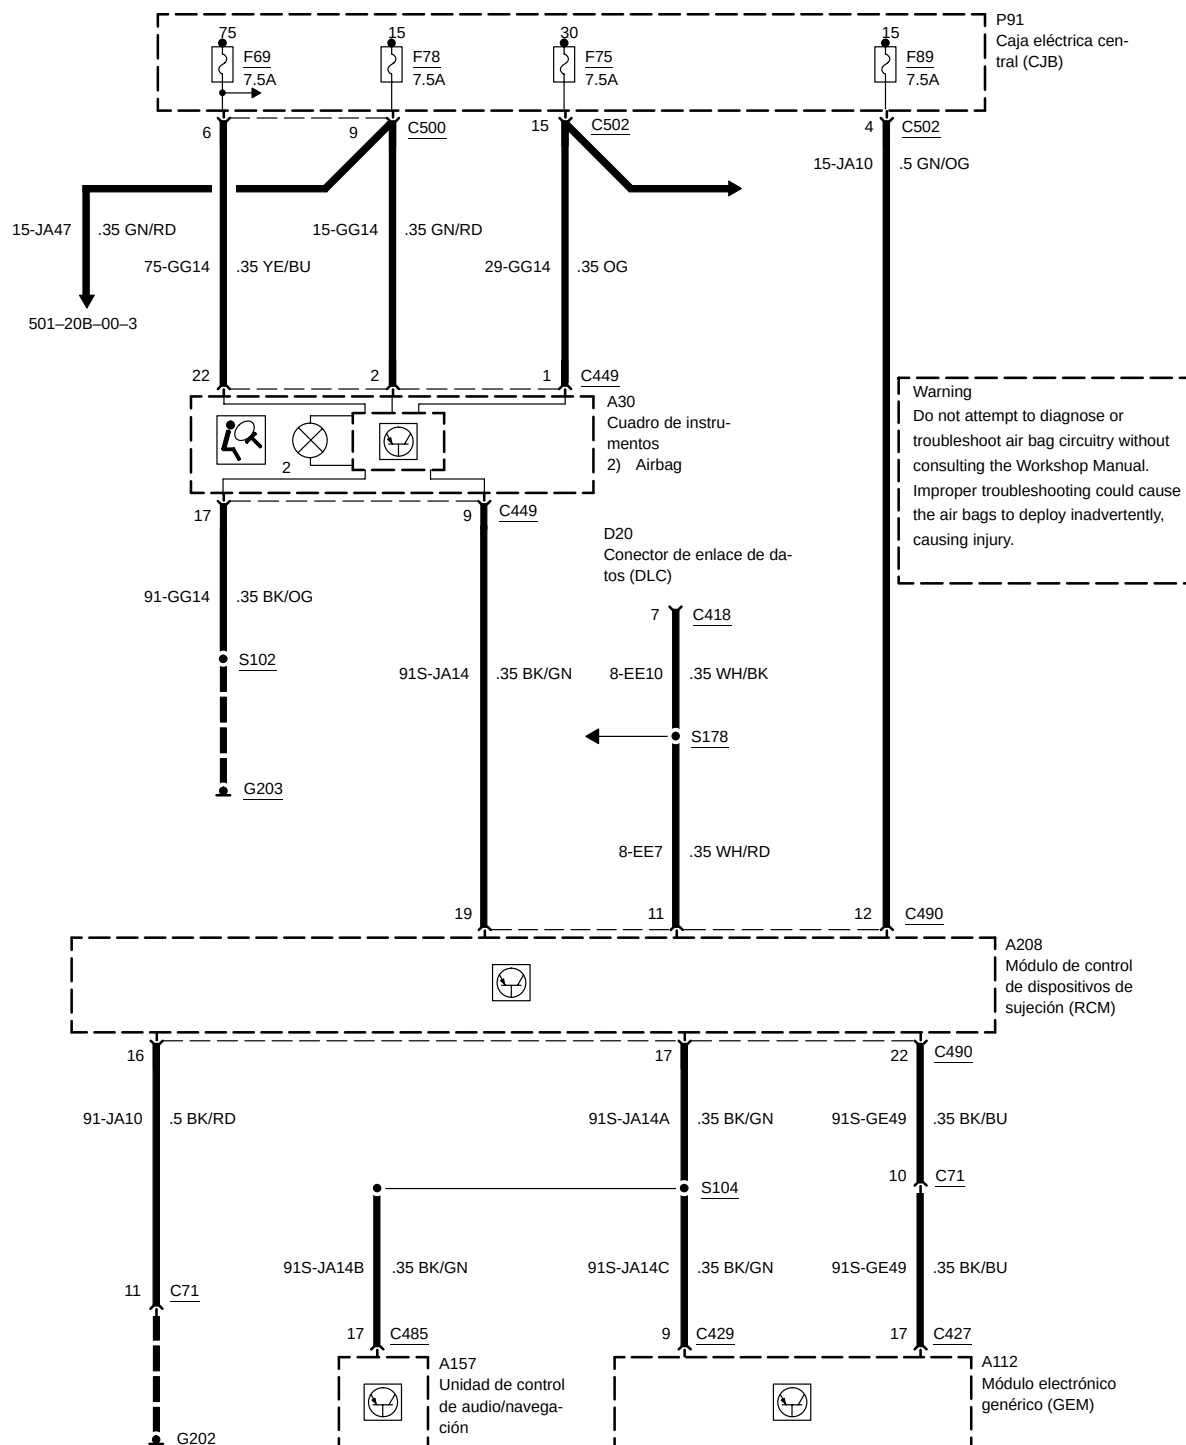


Airbag del conductor

-2

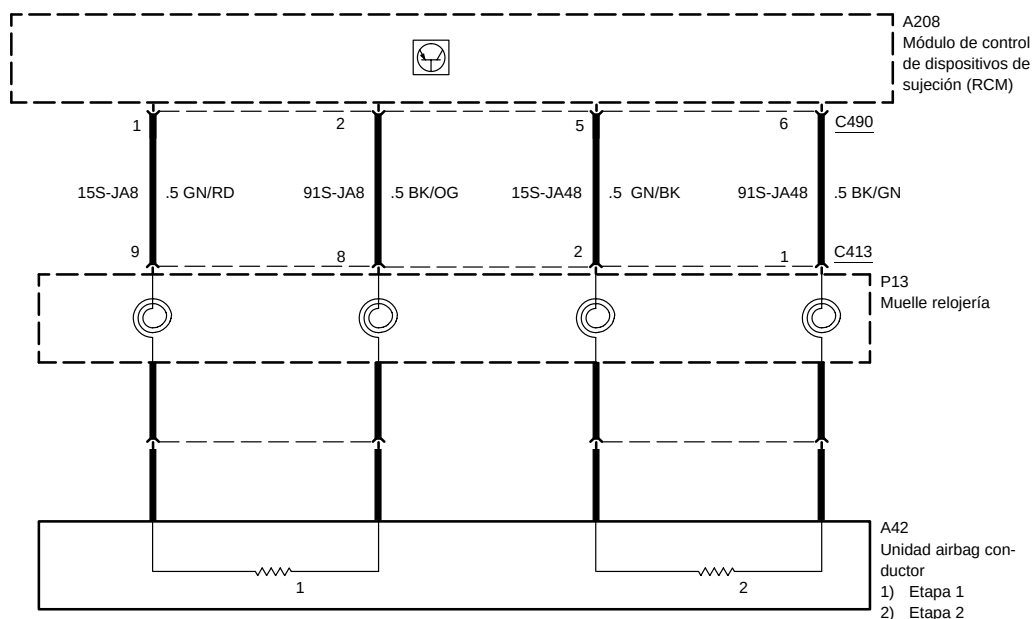


Bolsa de aire del pasajero

-3

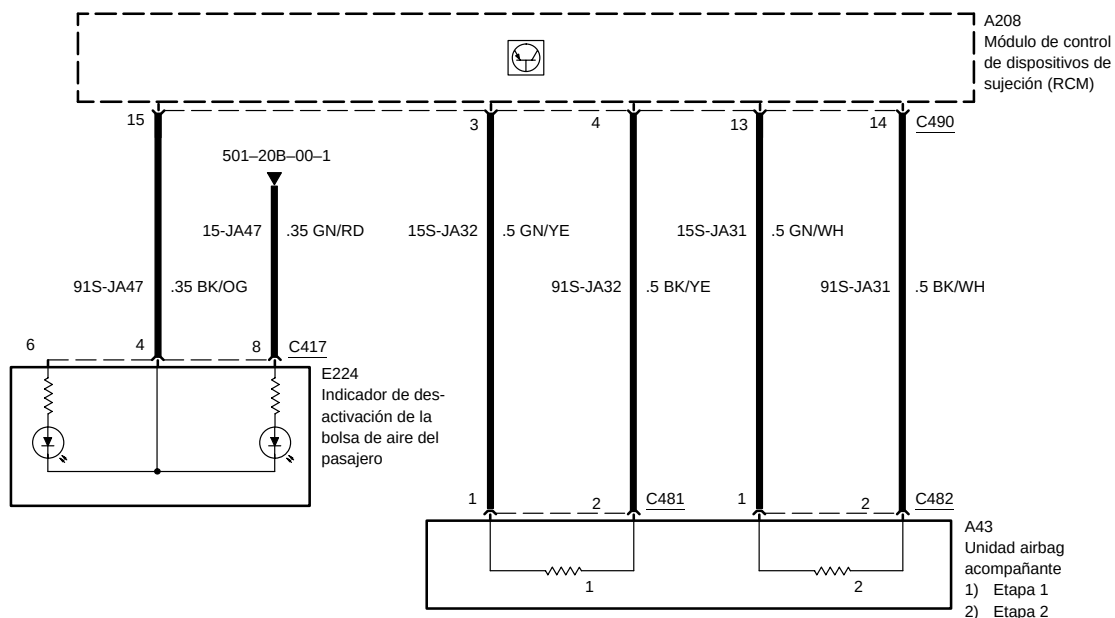


Airbag lateral

-4

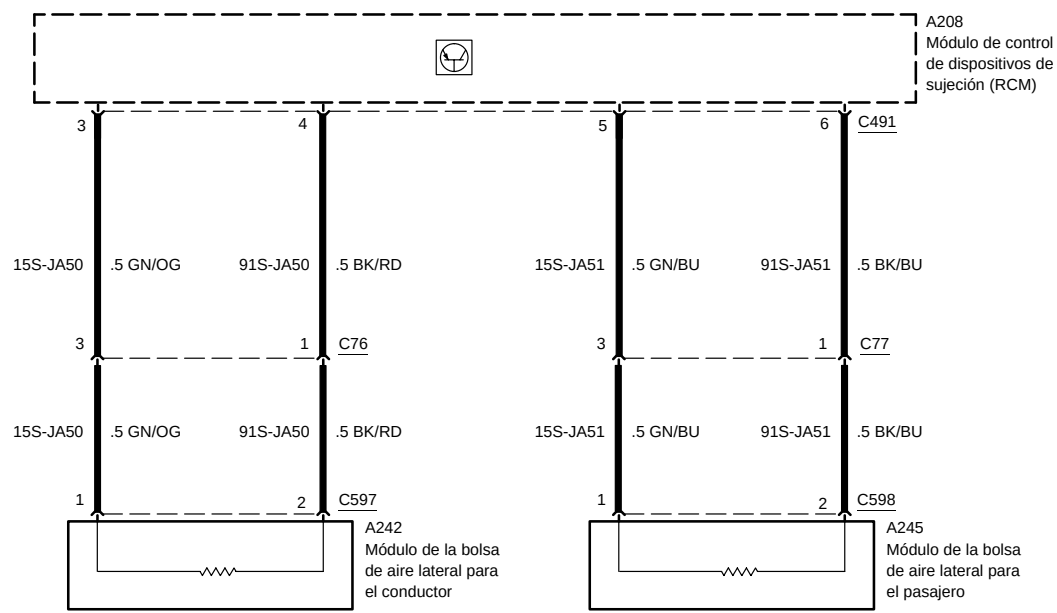


Airbag lateral

-5

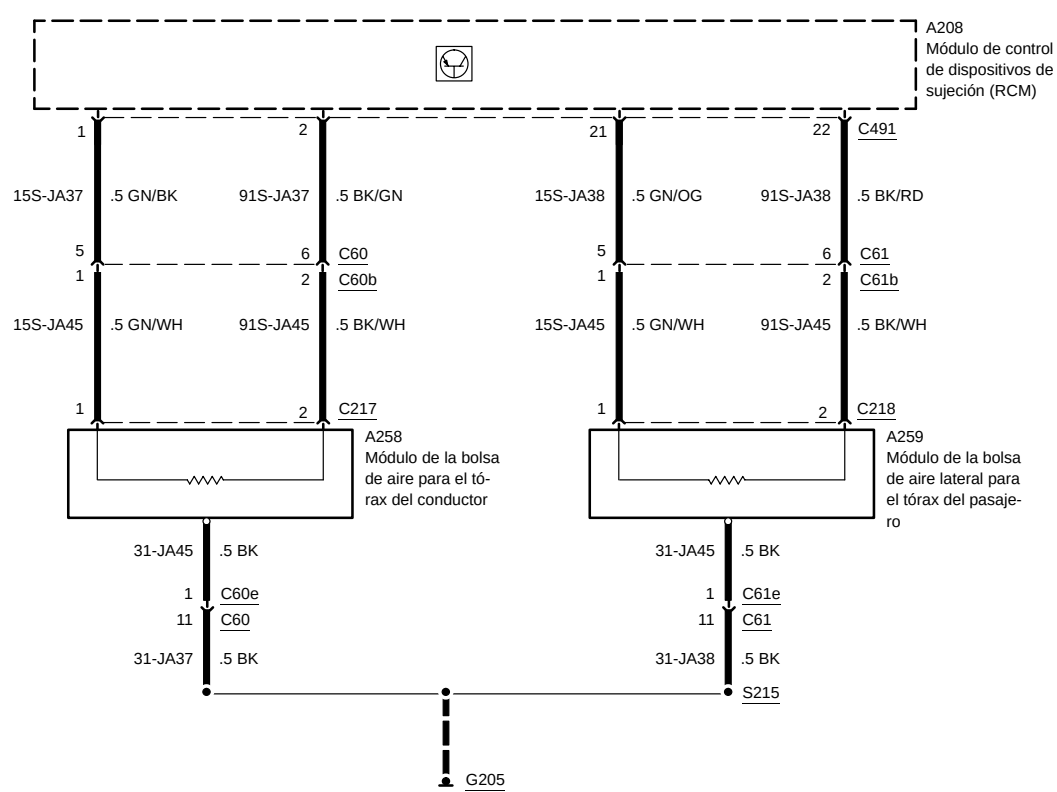


Airbag lateral

-6

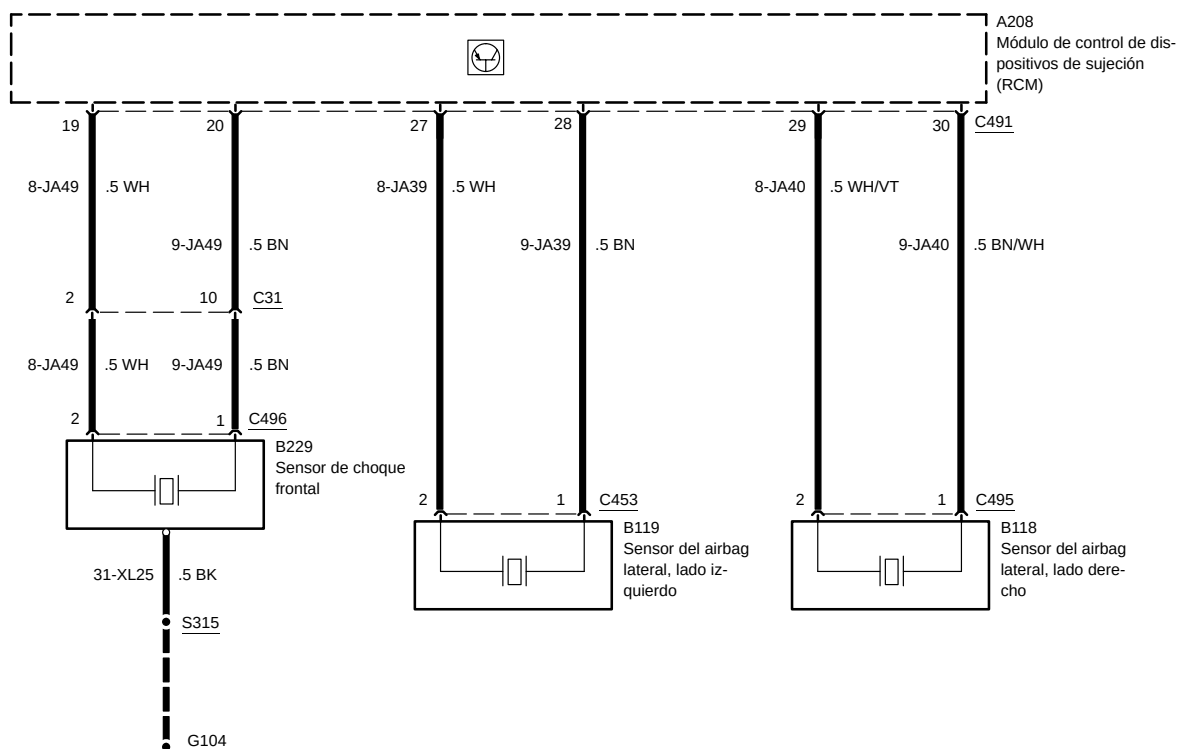


-7

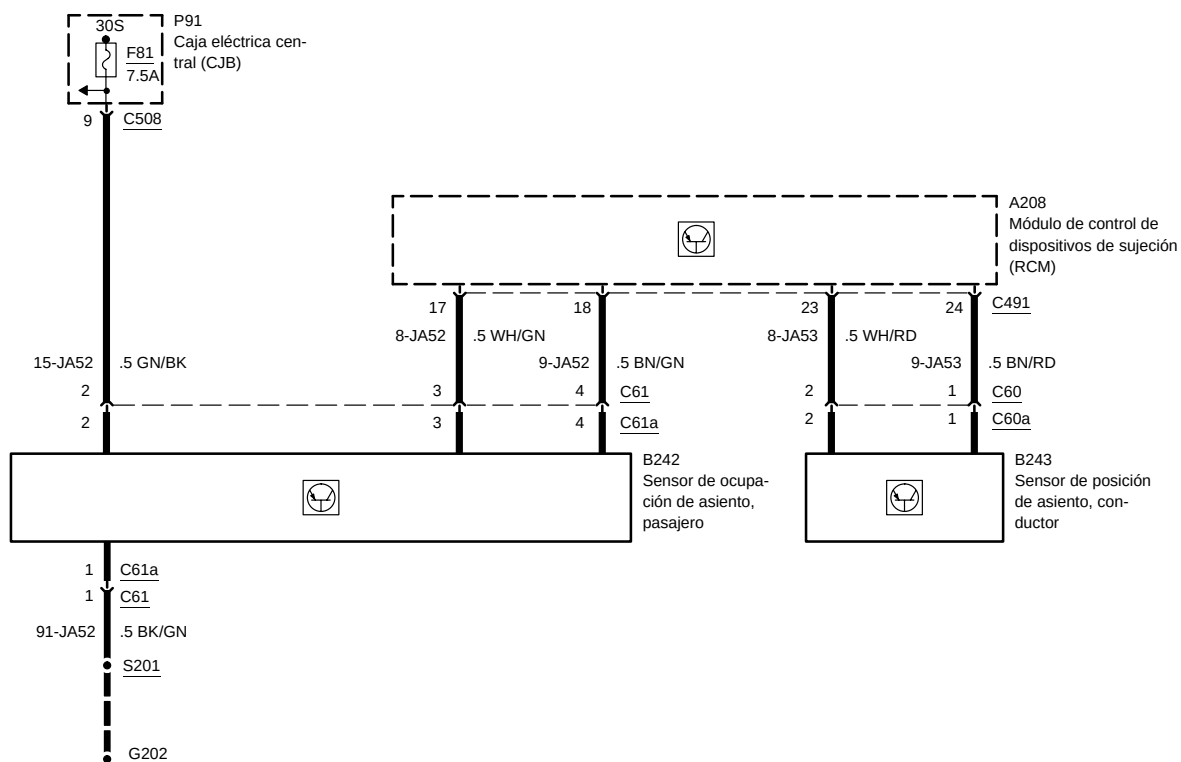


Parte superior caja uniones batería

-1

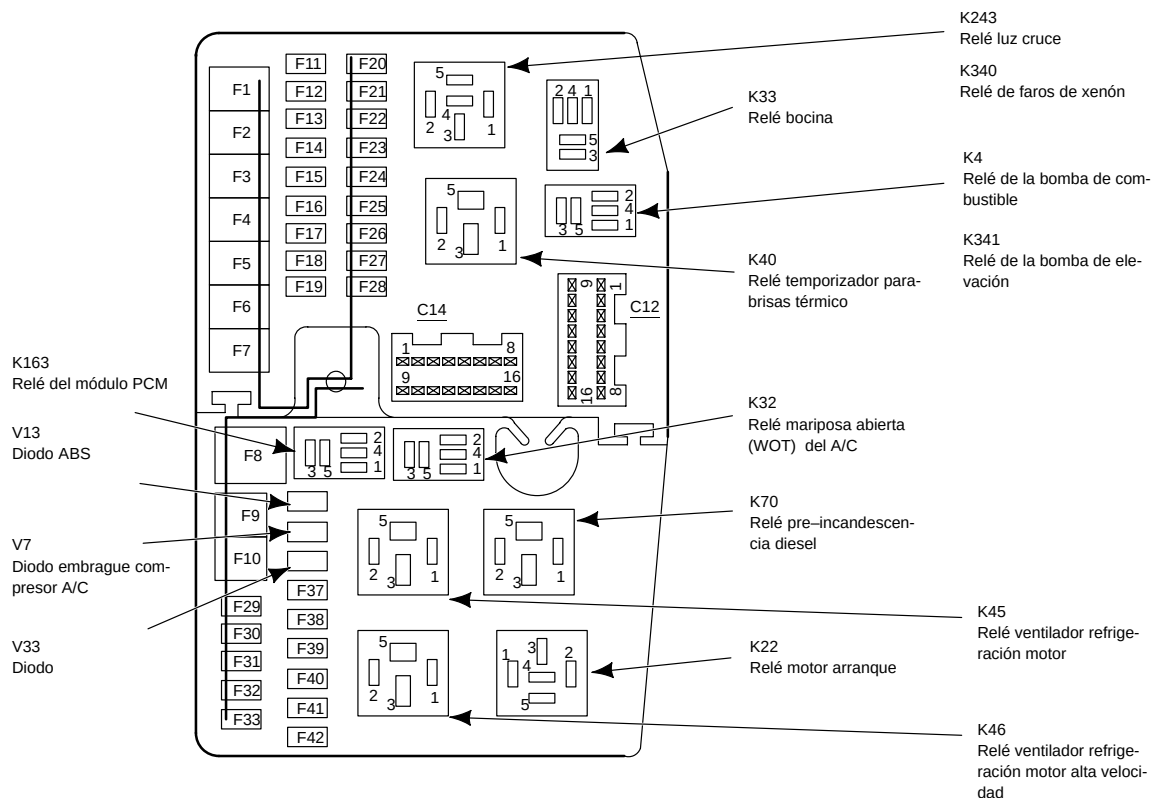


Parte delantera caja uniones batería

-2

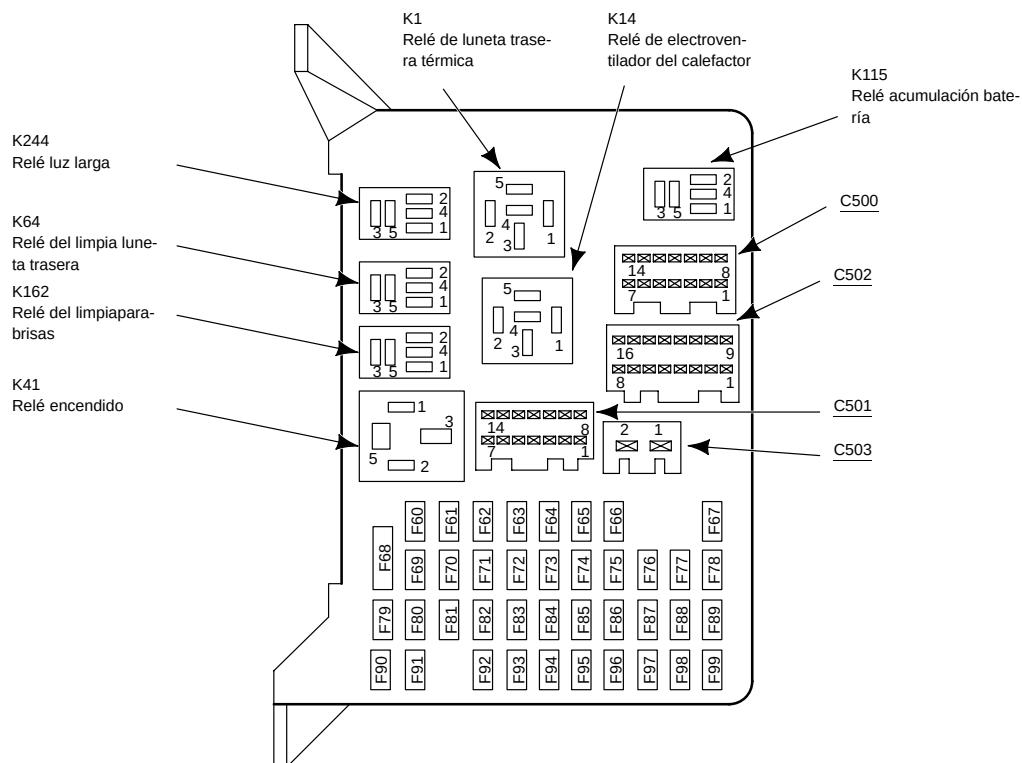

Parte trasera caja uniones batería

-3

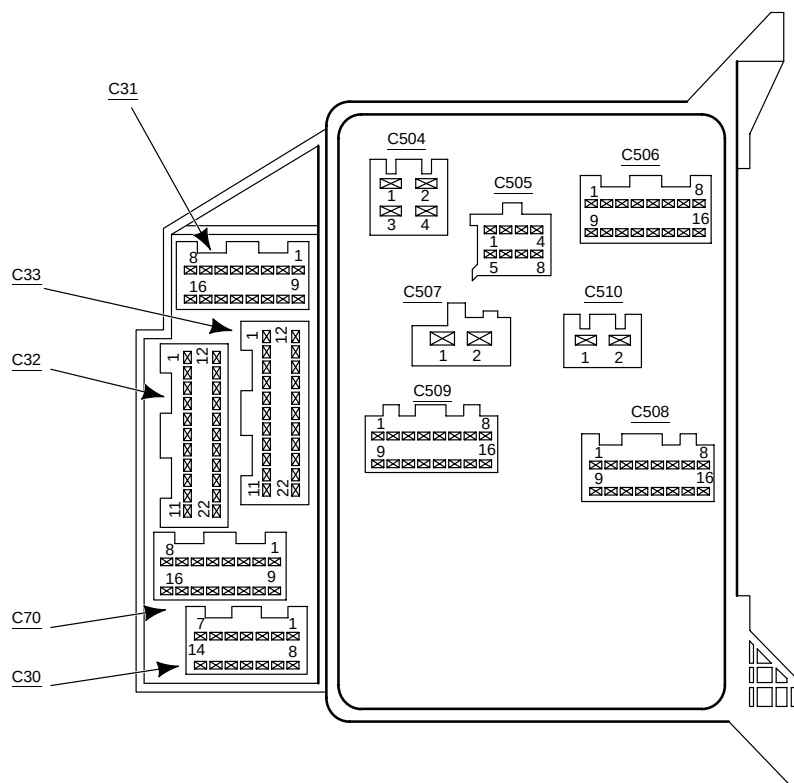

Caja de uniones de la batería

		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A		40A	50A	60A 80A	20A	40A	30A
206-09A-00	Sistema antibloqueo	●										
206-09B-00	Control antibloqueo – control de tracción	●										
206-09C-00	Control antibloqueo – control de tracción y asistencia para estabilizar	●										
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1,8 l y 2,0 l								●		●	
303-03B-00	Refrigeración del motor – 2,5 l			●					●			
303-03C-00	Refrigeración del motor – Diesel 2,0 l								●			
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l y 2,0 l									●		
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – 2,5 l											
303-04C-00	Sistema de alimentación de combustible – Diesel 2,0 l											
303-06-00	Sistema de arranque											
303-07A-00	Encendido del motor – 1,8 l y 2,0 l											
303-07B-00	Encendido del motor – 2,5 l											
303-07C-00	Sistema de precalentamiento – Diesel 2,0 l								●	●		
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l y 2,0 l									●		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,5 l									●		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – Diesel 2,0 l			●						●		
307-05-00	Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos											
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo									●		
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general						●	●		●		
413-00-00	Iluminación del grupo y del panel de instrumentos											
413-01-00	Grupo de instrumentos											
413-06-00	Bocina											
413-07-00	Reloj											
413-09-00	Dispositivos de advertencia											
414-02-00	Generador y regulador											
415-00-00	Sistema de audio – Información general											
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior							●				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A		40A	50A	60A 80A	20A	40A	30A

Caja de uniones de la batería

Número de fusible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	30A		3A	7.5A 20A		7.5A 20A		20A	15A	20A	15A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Caja de uniones de la batería

		Número de fusible									
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A		15A			7.5A		10A 15A		
206-09A-00	Sistema antibloqueo										
206-09B-00	Control antibloqueo – control de tracción										
206-09C-00	Control antibloqueo – control de tracción y asistencia para estabilizar										
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1,8 l y 2,0 l										
303-03B-00	Refrigeración del motor – 2,5 l										
303-03C-00	Refrigeración del motor – Diesel 2,0 l								●		
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l y 2,0 l						●				
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – 2,5 l						●				
303-04C-00	Sistema de alimentación de combustible – Diesel 2,0 l								●		
303-06-00	Sistema de arranque										
303-07A-00	Encendido del motor – 1,8 l y 2,0 l										
303-07B-00	Encendido del motor – 2,5 l										
303-07C-00	Sistema de precalentamiento – Diesel 2,0 l										
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l y 2,0 l	●		●			●		●		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,5 l	●		●			●		●		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – Diesel 2,0 l	●					●		●		
307-05-00	Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos								●		
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo	●					●		●		
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general										
413-00-00	Iluminación del grupo y del panel de instrumentos										
413-01-00	Grupo de instrumentos										
413-06-00	Bocina										
413-07-00	Reloj										
413-09-00	Dispositivos de advertencia	●							●		
414-02-00	Generador y regulador										
415-00-00	Sistema de audio – Información general										
415-03-00	Altavoces										
417-01-00	Iluminación exterior										
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A		15A			7.5A		10A 15A		

Caja de uniones central

		Número de fusible										
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A
206-09A-00	Sistema antibloqueo										●	
206-09B-00	Control antibloqueo – control de tracción										●	
206-09C-00	Control antibloqueo – control de tracción y asistencia para estabilizar										●	
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1,8 l y 2,0 l											
303-03B-00	Refrigeración del motor – 2,5 l											
303-03C-00	Refrigeración del motor – Diesel 2,0 l											
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l y 2,0 l								●			
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – 2,5 l											
303-04C-00	Sistema de alimentación de combustible – Diesel 2,0 l											
303-06-00	Sistema de arranque											
303-07A-00	Encendido del motor – 1,8 l y 2,0 l								●			
303-07B-00	Encendido del motor – 2,5 l								●			
303-07C-00	Sistema de precalentamiento – Diesel 2,0 l											
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l y 2,0 l								●			
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,5 l								●			
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – Diesel 2,0 l								●			
307-05-00	Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos											
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo										●	
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general						●					
413-00-00	Iluminación del grupo y del panel de instrumentos											
413-01-00	Grupo de instrumentos				●						●	
413-06-00	Bocina											
413-07-00	Reloj											
413-09-00	Dispositivos de advertencia				●				●		●	
414-02-00	Generador y regulador											
415-00-00	Sistema de audio – Información general										●	
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior			●	●	●						
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A

Caja de uniones central


Número de fusible																							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
7.5A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A	
				●		●	●															●	206-09A-00
				●		●	●															●	206-09B-00
				●		●	●															●	206-09C-00
																							303-03A-00
																							303-03B-00
																							303-03C-00
																							303-04A-00
																							303-04B-00
																							303-04C-00
											●												303-06-00
																							303-07A-00
																							303-07B-00
																							303-07C-00
																					●		303-14A-00
																							303-14B-00
																					●		303-14C-00
									●	●												●	307-05-00
				●			●				●											●	310-03-00
					●					●	●											●	412-00-00
																	●			●			413-00-00
				●			●										●						413-01-00
																							413-06-00
				●																			413-07-00
				●			●												●				413-09-00
																							414-02-00
	●																						415-00-00
																							415-03-00
									●					●	●		●					●	417-01-00
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
7.5A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A	


Caja de uniones central


		Número de fusible									
		94	95	96	97	98	99				
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A				
206-09A-00	Sistema antibloqueo										
206-09B-00	Control antibloqueo – control de tracción										
206-09C-00	Control antibloqueo – control de tracción y asistencia para estabilizar										
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1,8 l y 2,0 l										
303-03B-00	Refrigeración del motor – 2,5 l										
303-03C-00	Refrigeración del motor – Diesel 2,0 l										
303-04A-00	Sistema de alimentación de combustible – 1,8 l y 2,0 l										
303-04B-00	Sistema de alimentación de combustible – 2,5 l										
303-04C-00	Sistema de alimentación de combustible – Diesel 2,0 l										
303-06-00	Sistema de arranque										
303-07A-00	Encendido del motor – 1,8 l y 2,0 l										
303-07B-00	Encendido del motor – 2,5 l										
303-07C-00	Sistema de precalentamiento – Diesel 2,0 l										
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1,8 l y 2,0 l										
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 2,5 l										
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – Diesel 2,0 l										
307-05-00	Transmisión automática con diferencial/controles de transmisión externos										
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo										
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general										
413-00-00	Iluminación del grupo y del panel de instrumentos										
413-01-00	Grupo de instrumentos										
413-06-00	Bocina										
413-07-00	Reloj										
413-09-00	Dispositivos de advertencia				●						
414-02-00	Generador y regulador										
415-00-00	Sistema de audio – Información general										
415-03-00	Altavoces										
417-01-00	Iluminación exterior		●		●						
		94	95	96	97	98	99				
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A				

2001 Mondeo

2001 Mondeo

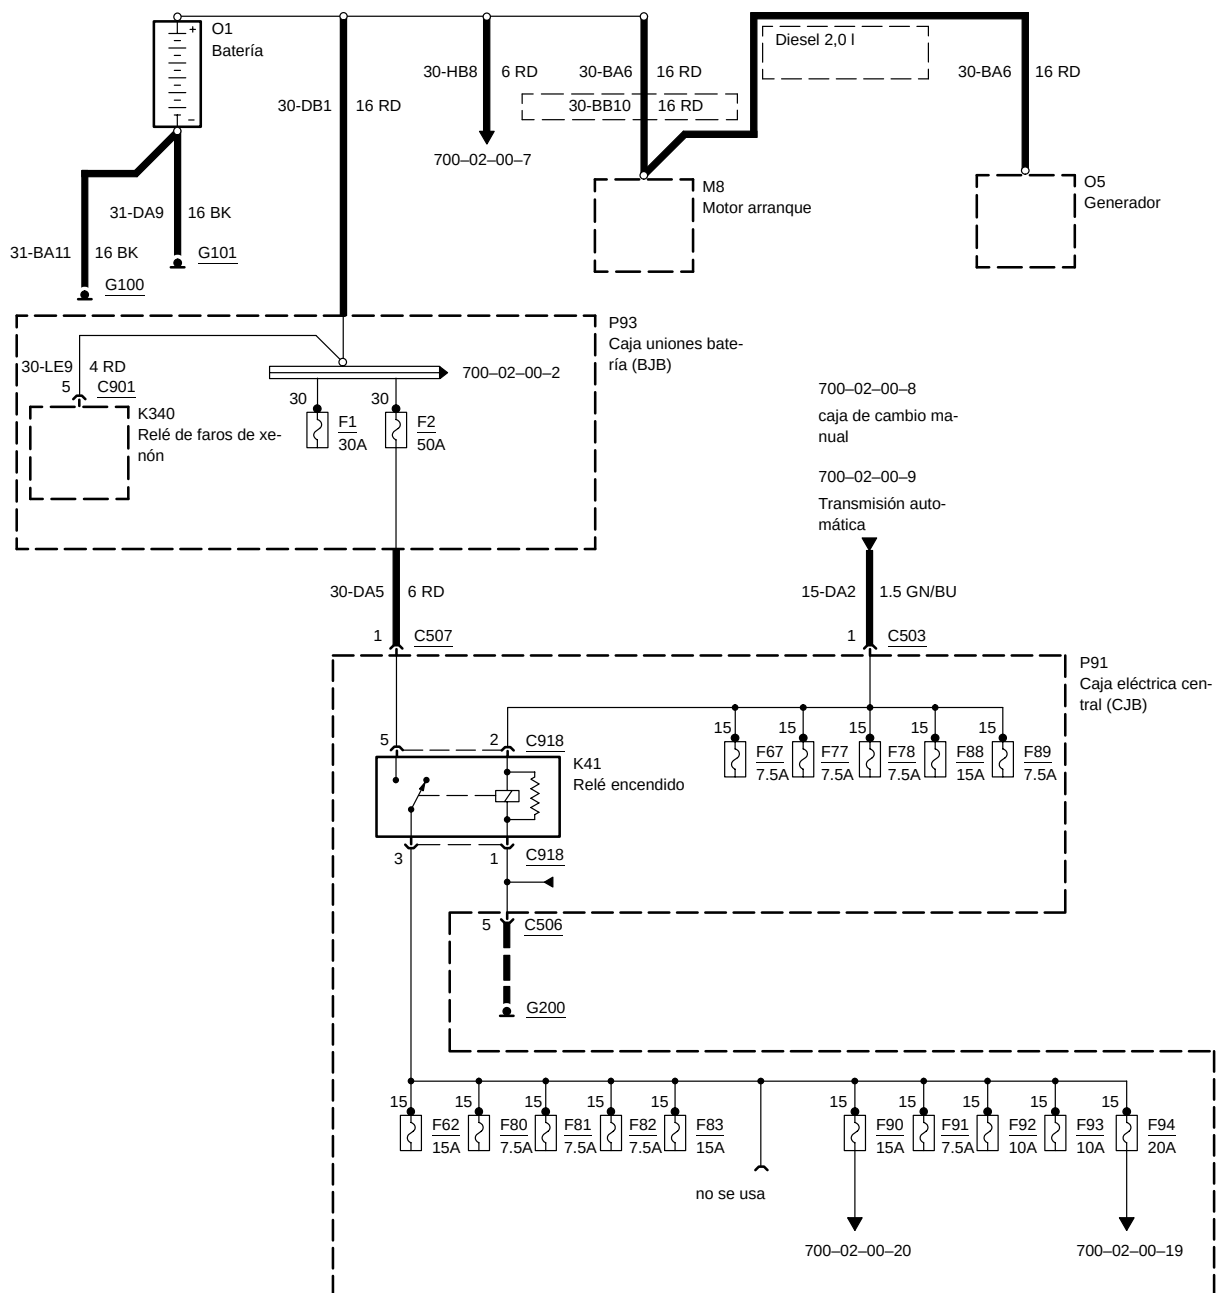


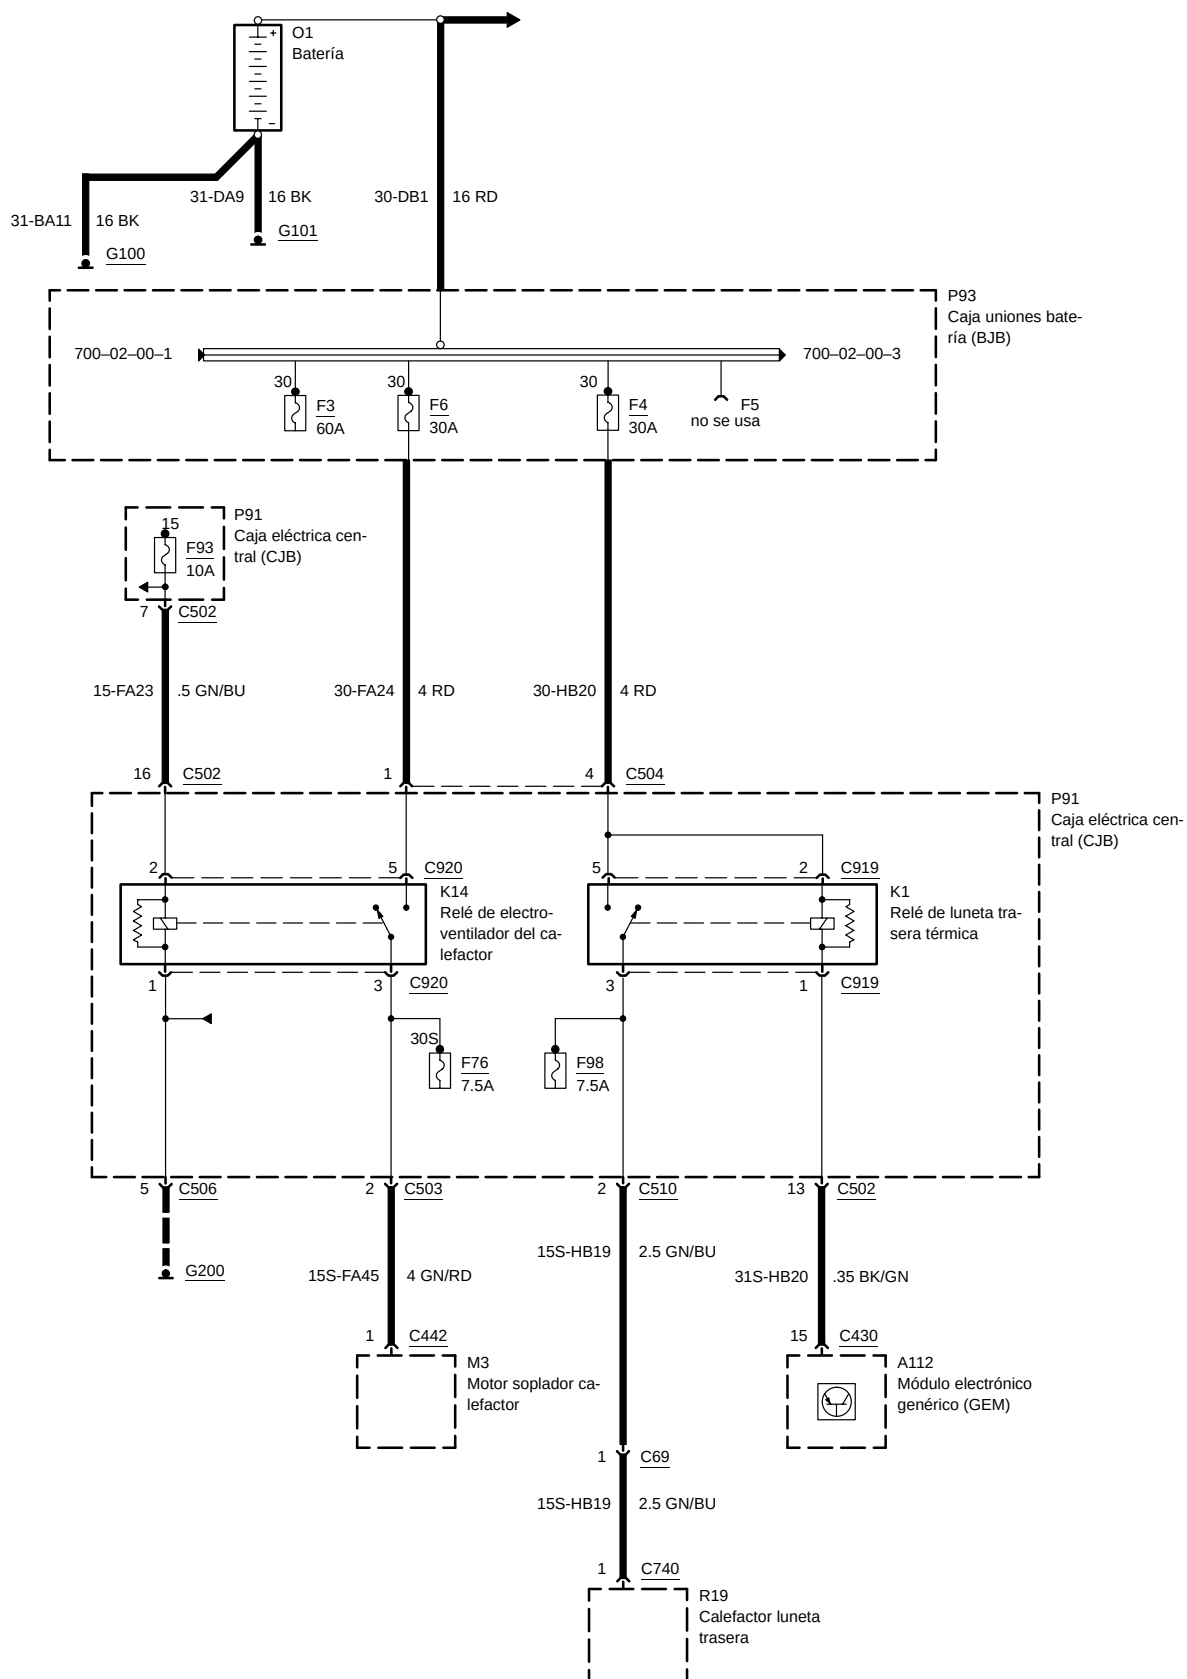

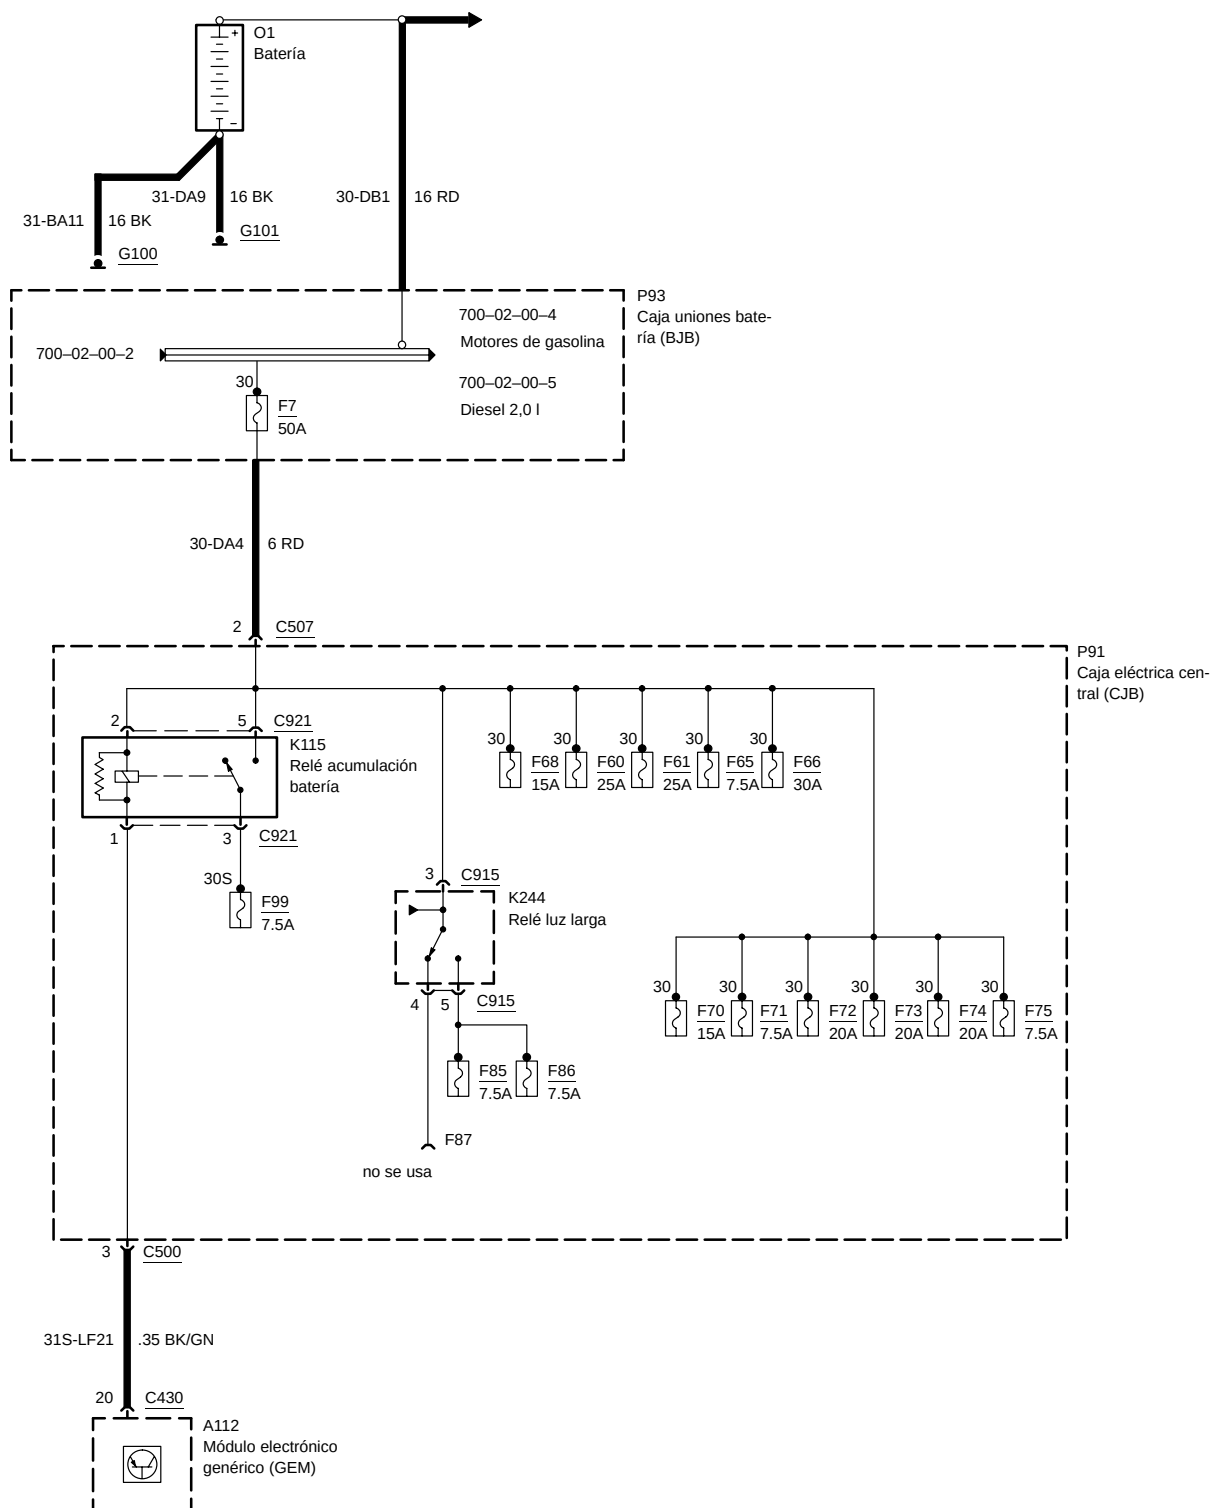


Motores de gasolina


-4

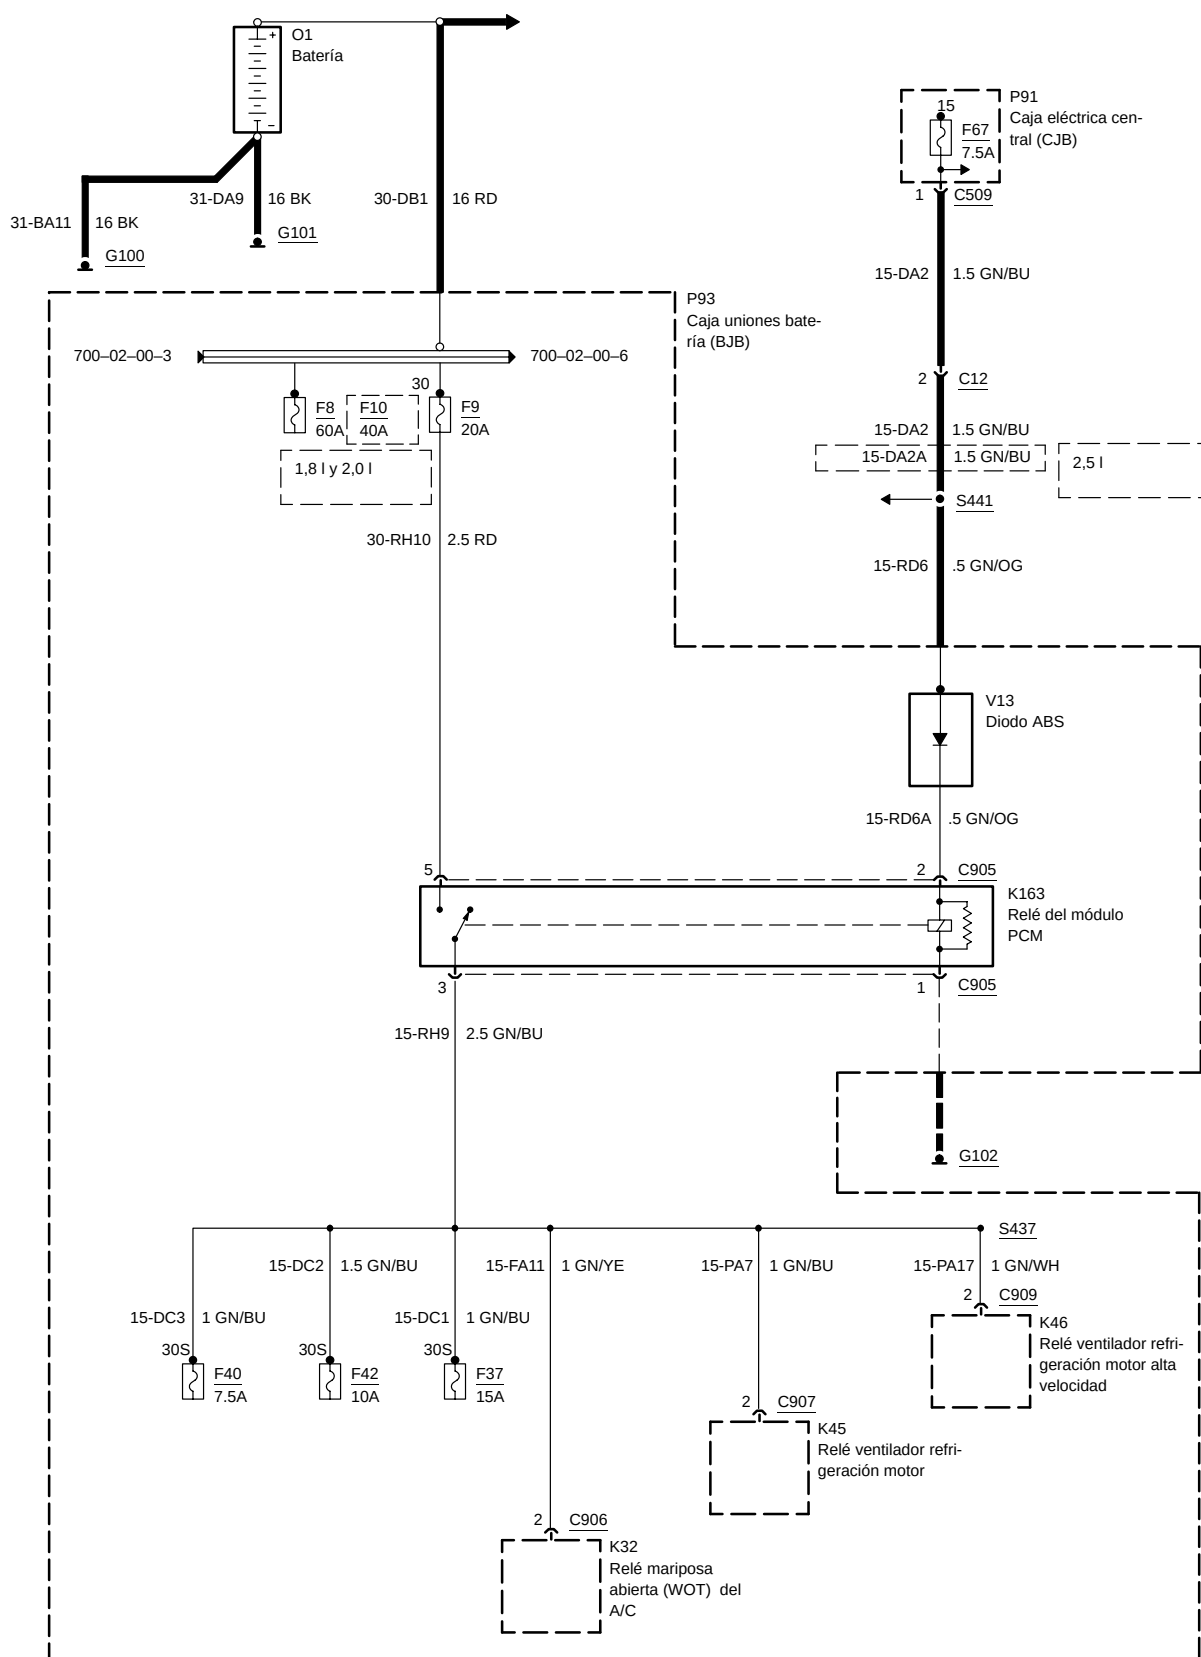


Diesel 2,0 I

-5

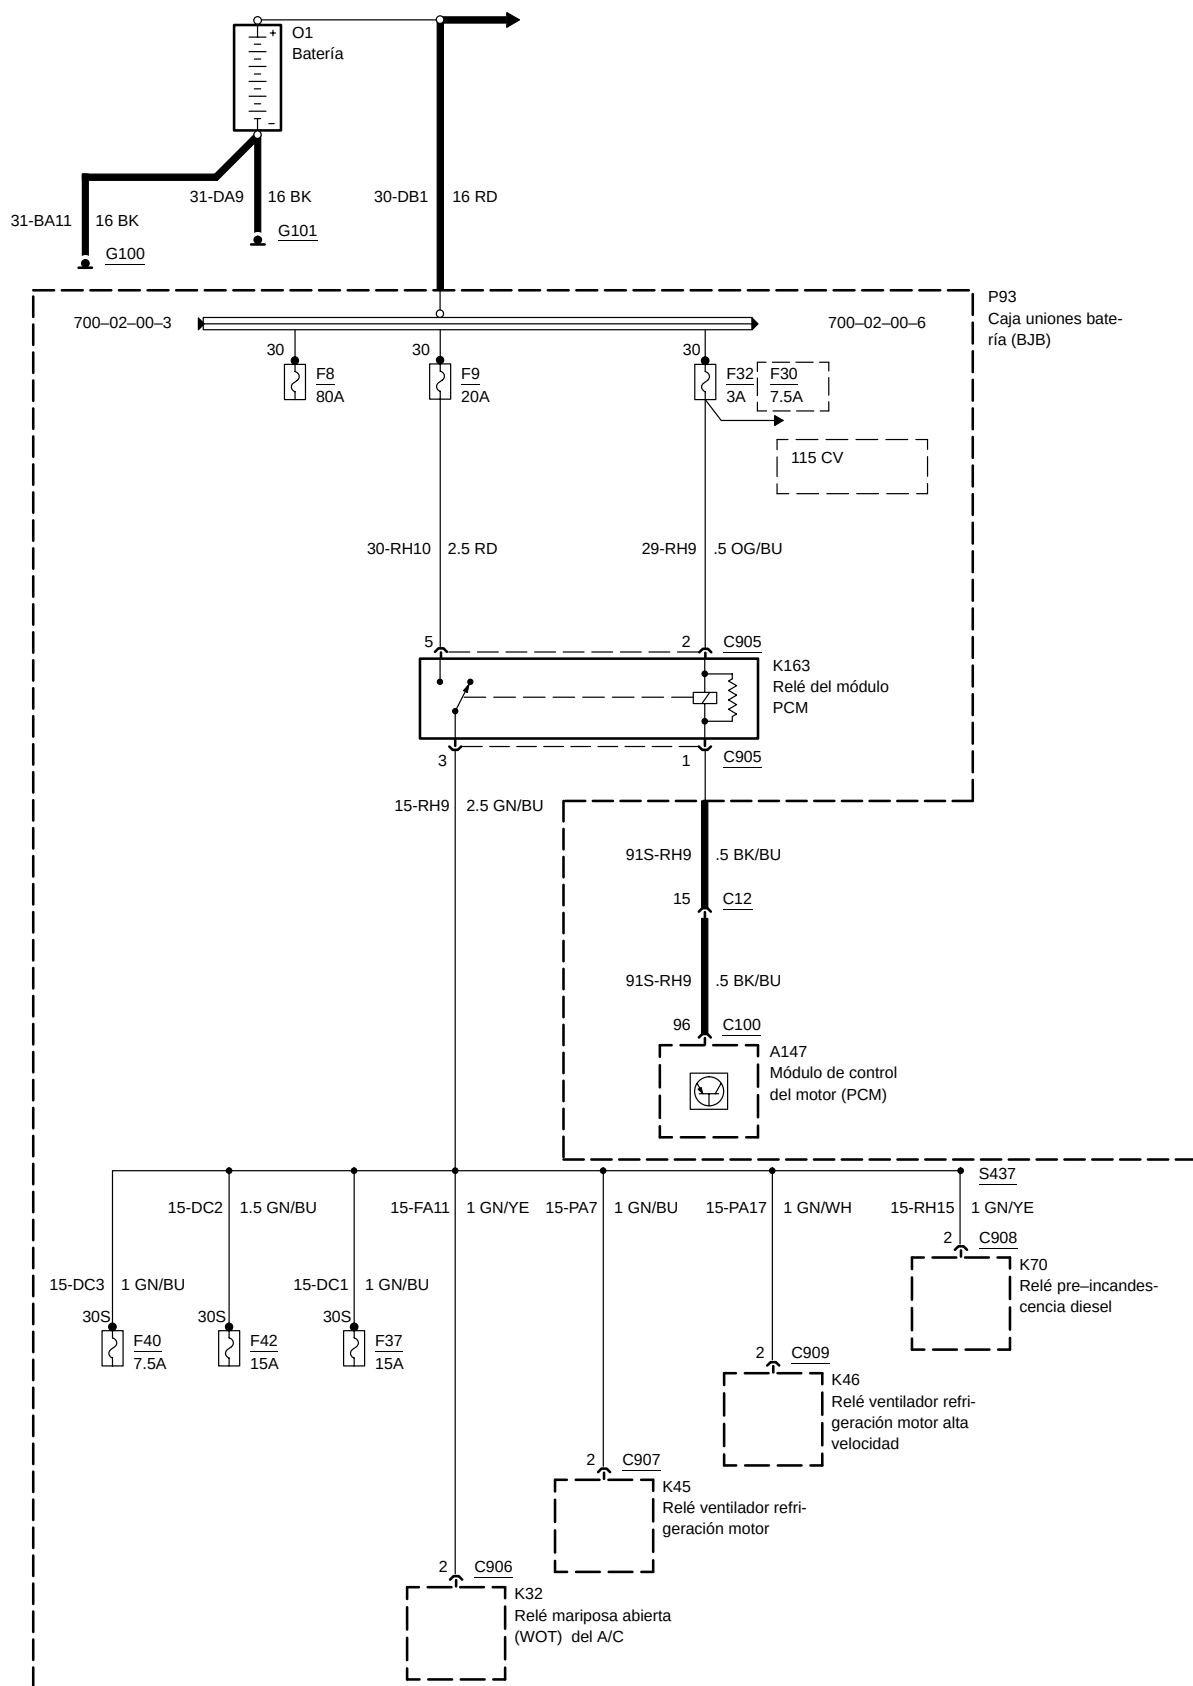


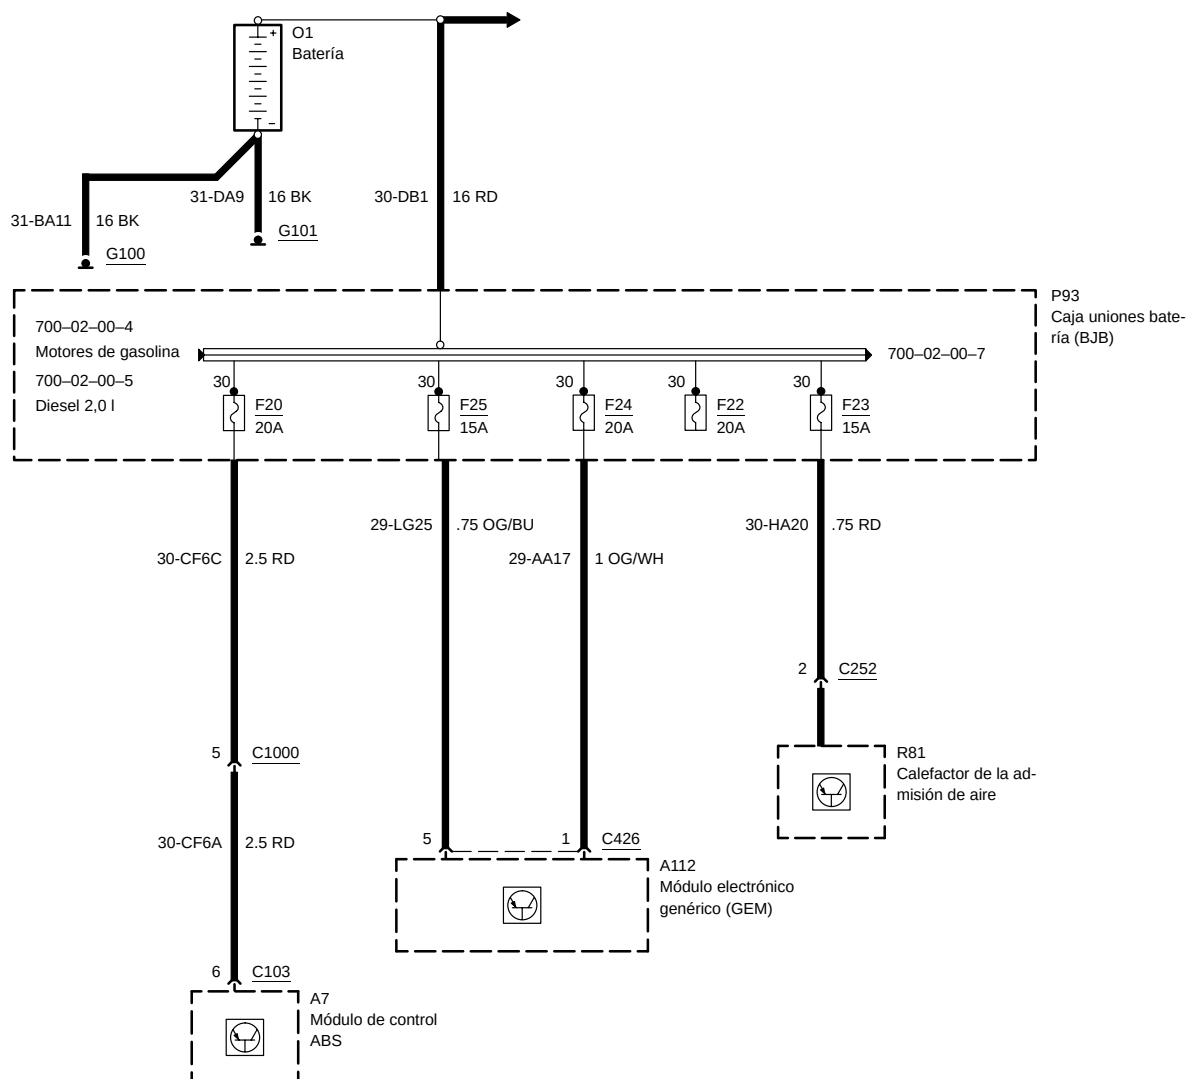

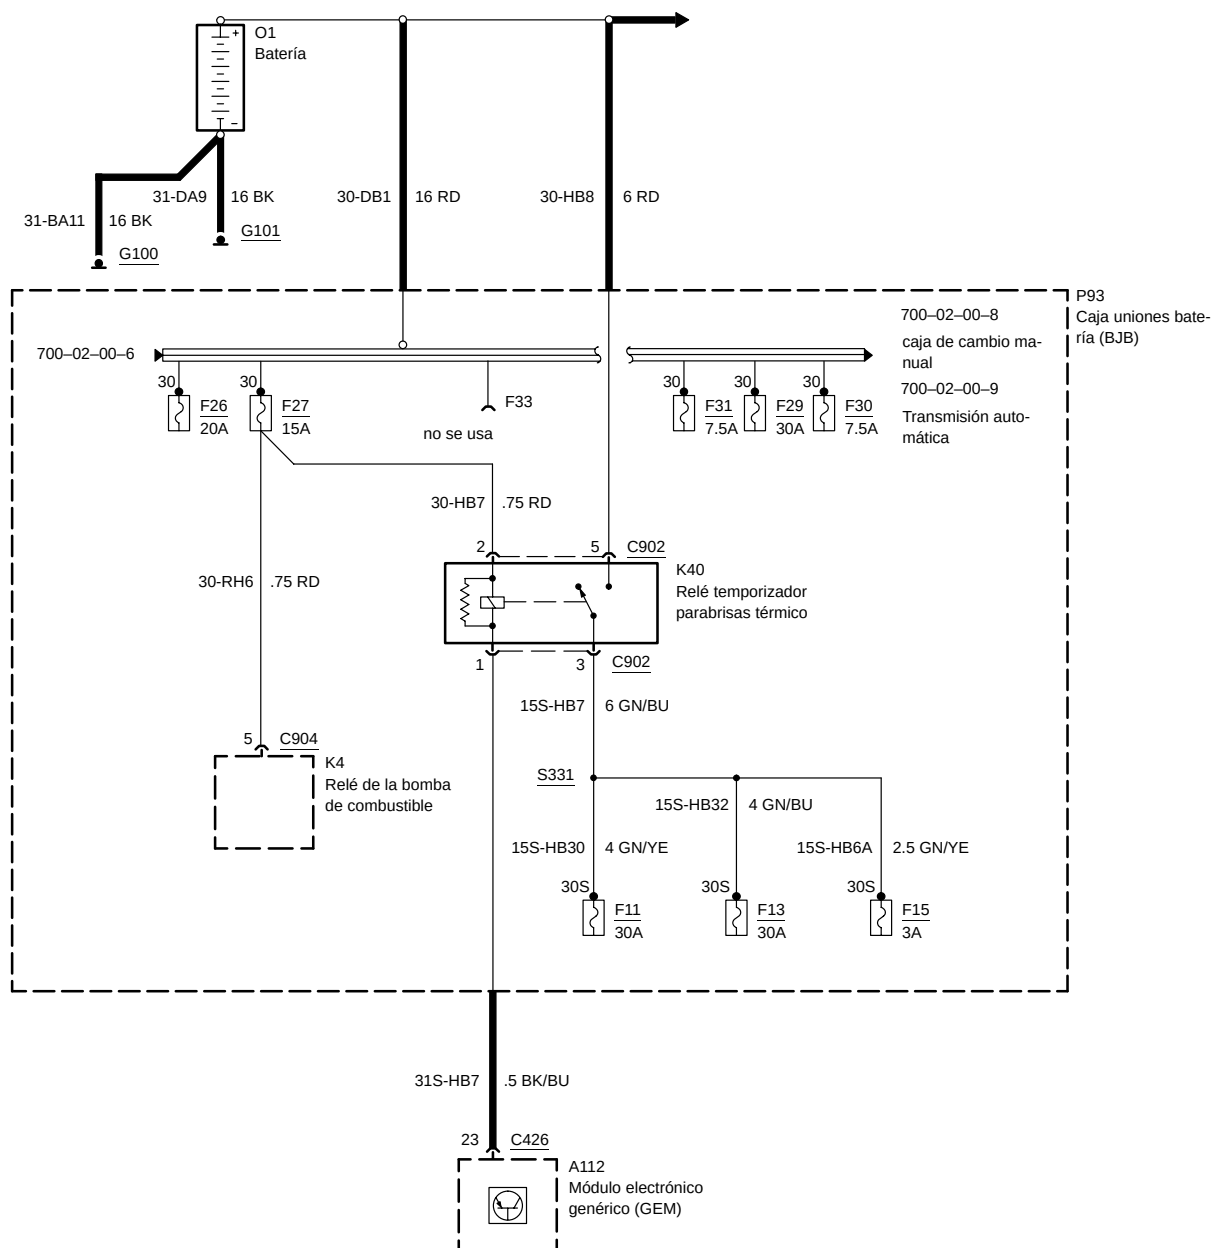


Interrupor de encendido Transmisión automática

-9

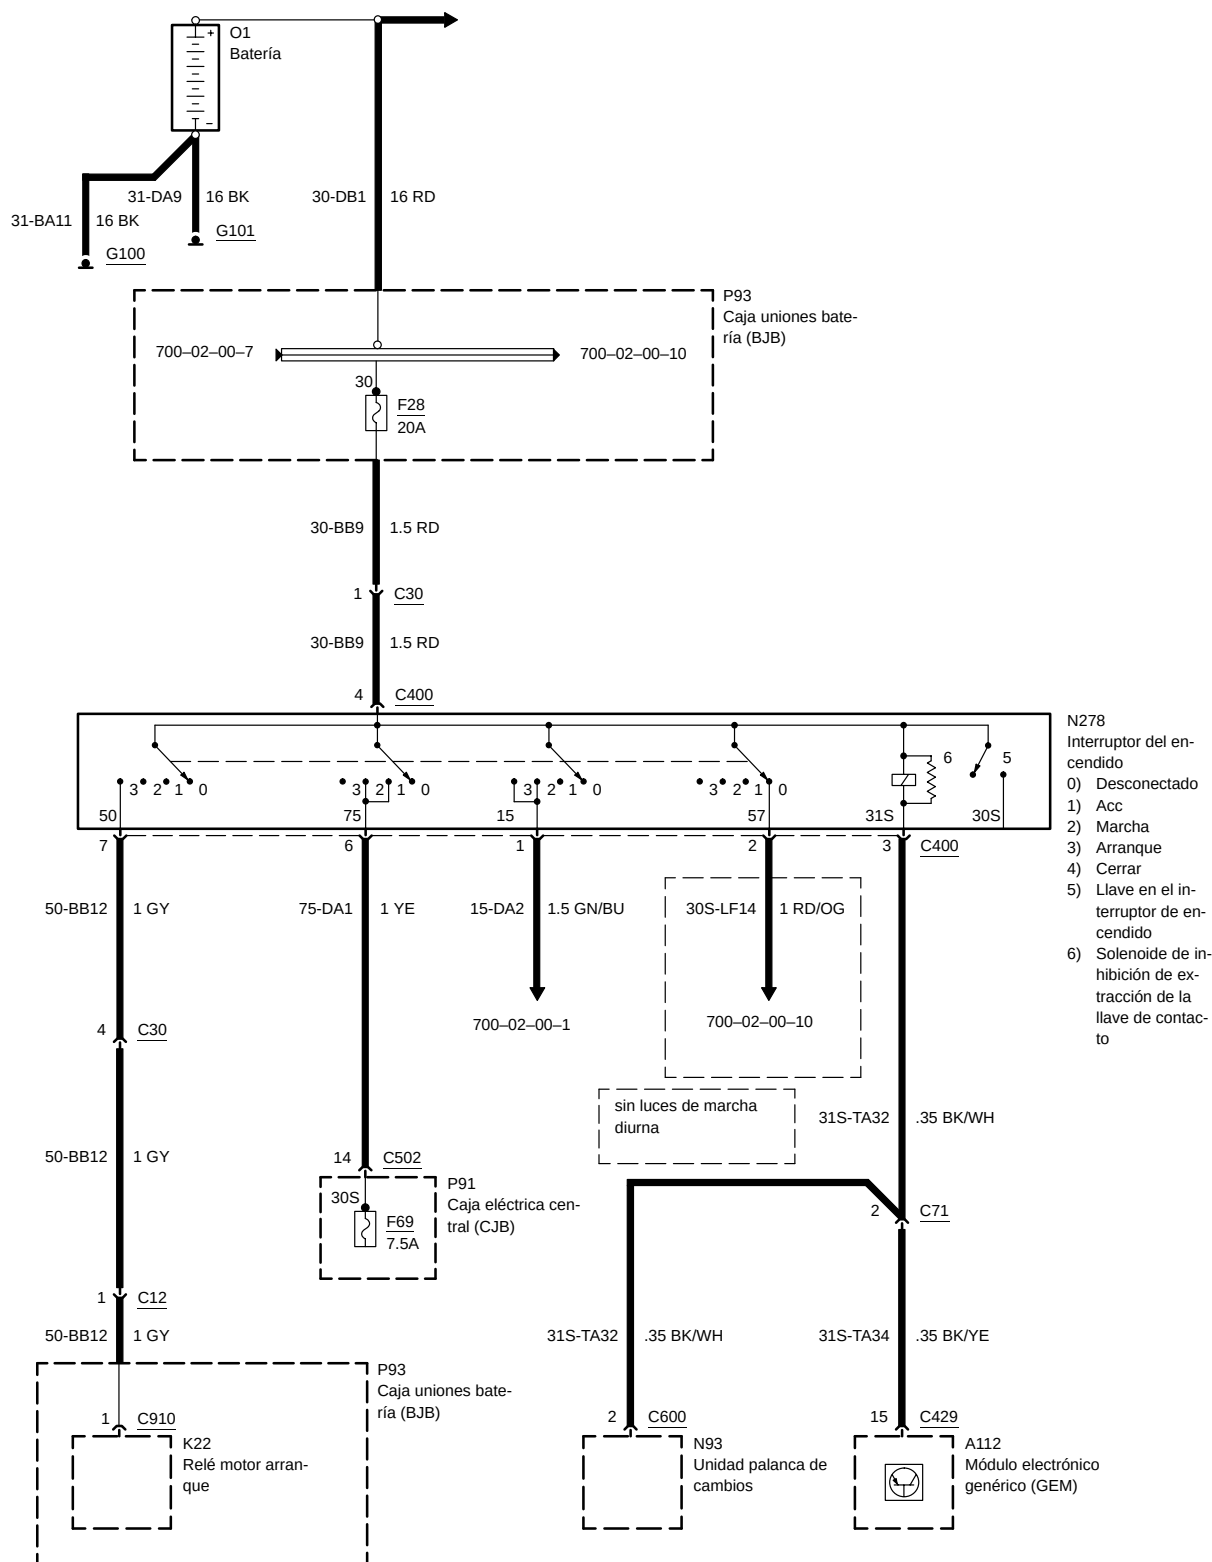


Interruptor de alumbrado

-10

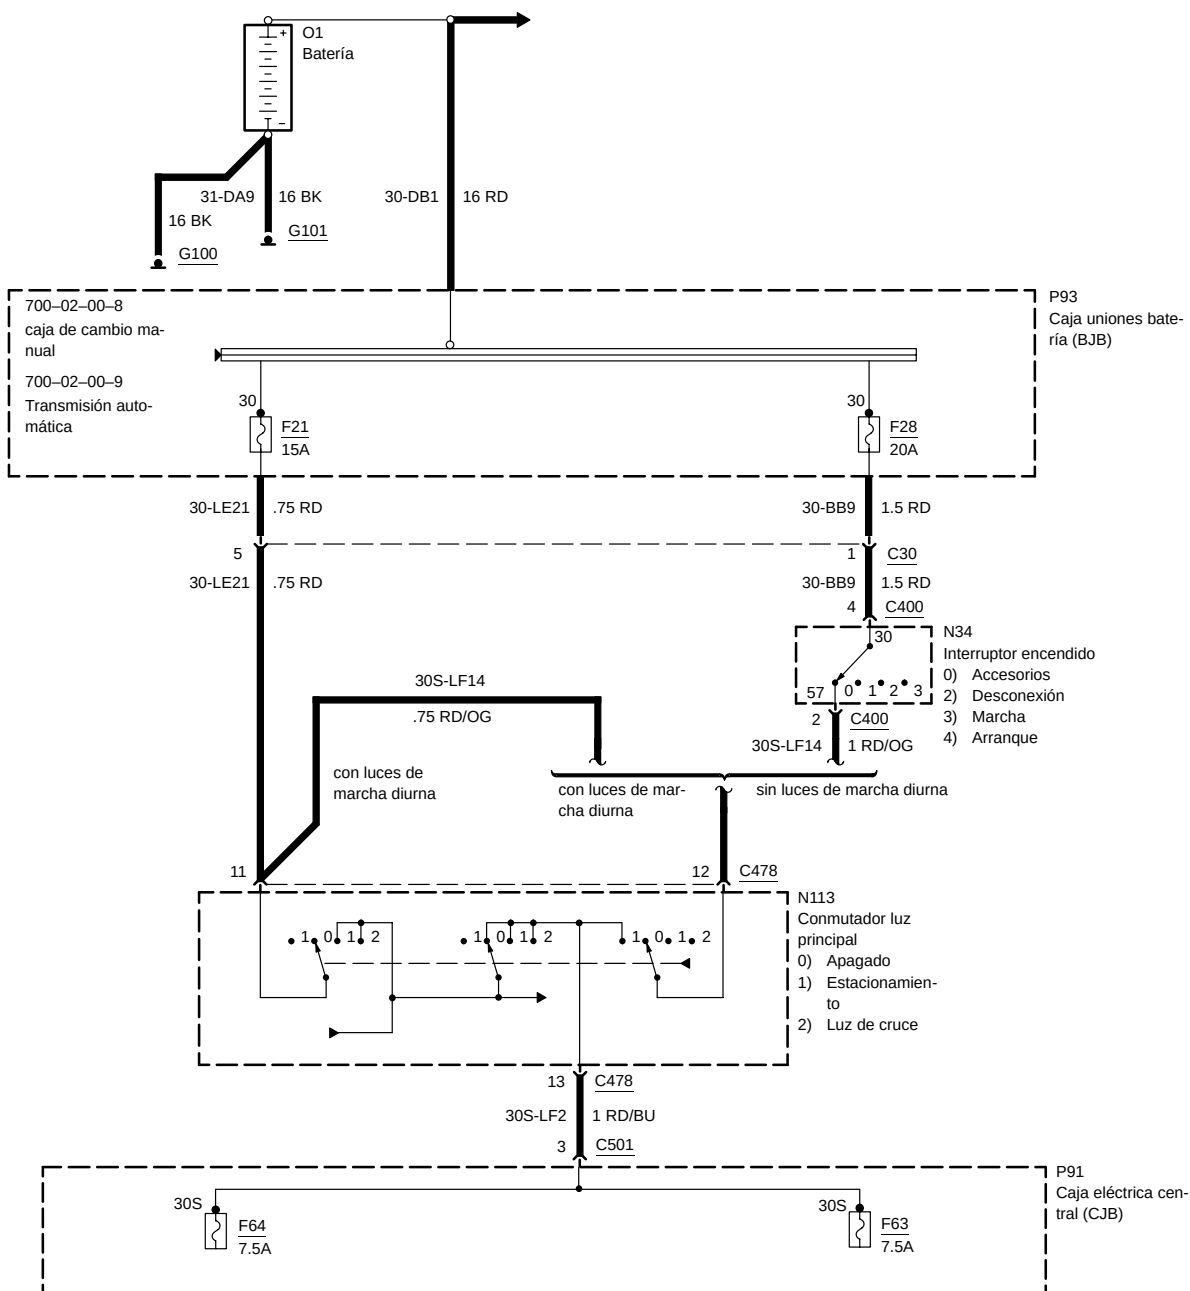


Interrupor de alumbrado, sin luces de marcha diurna, con faros de xenón

-12

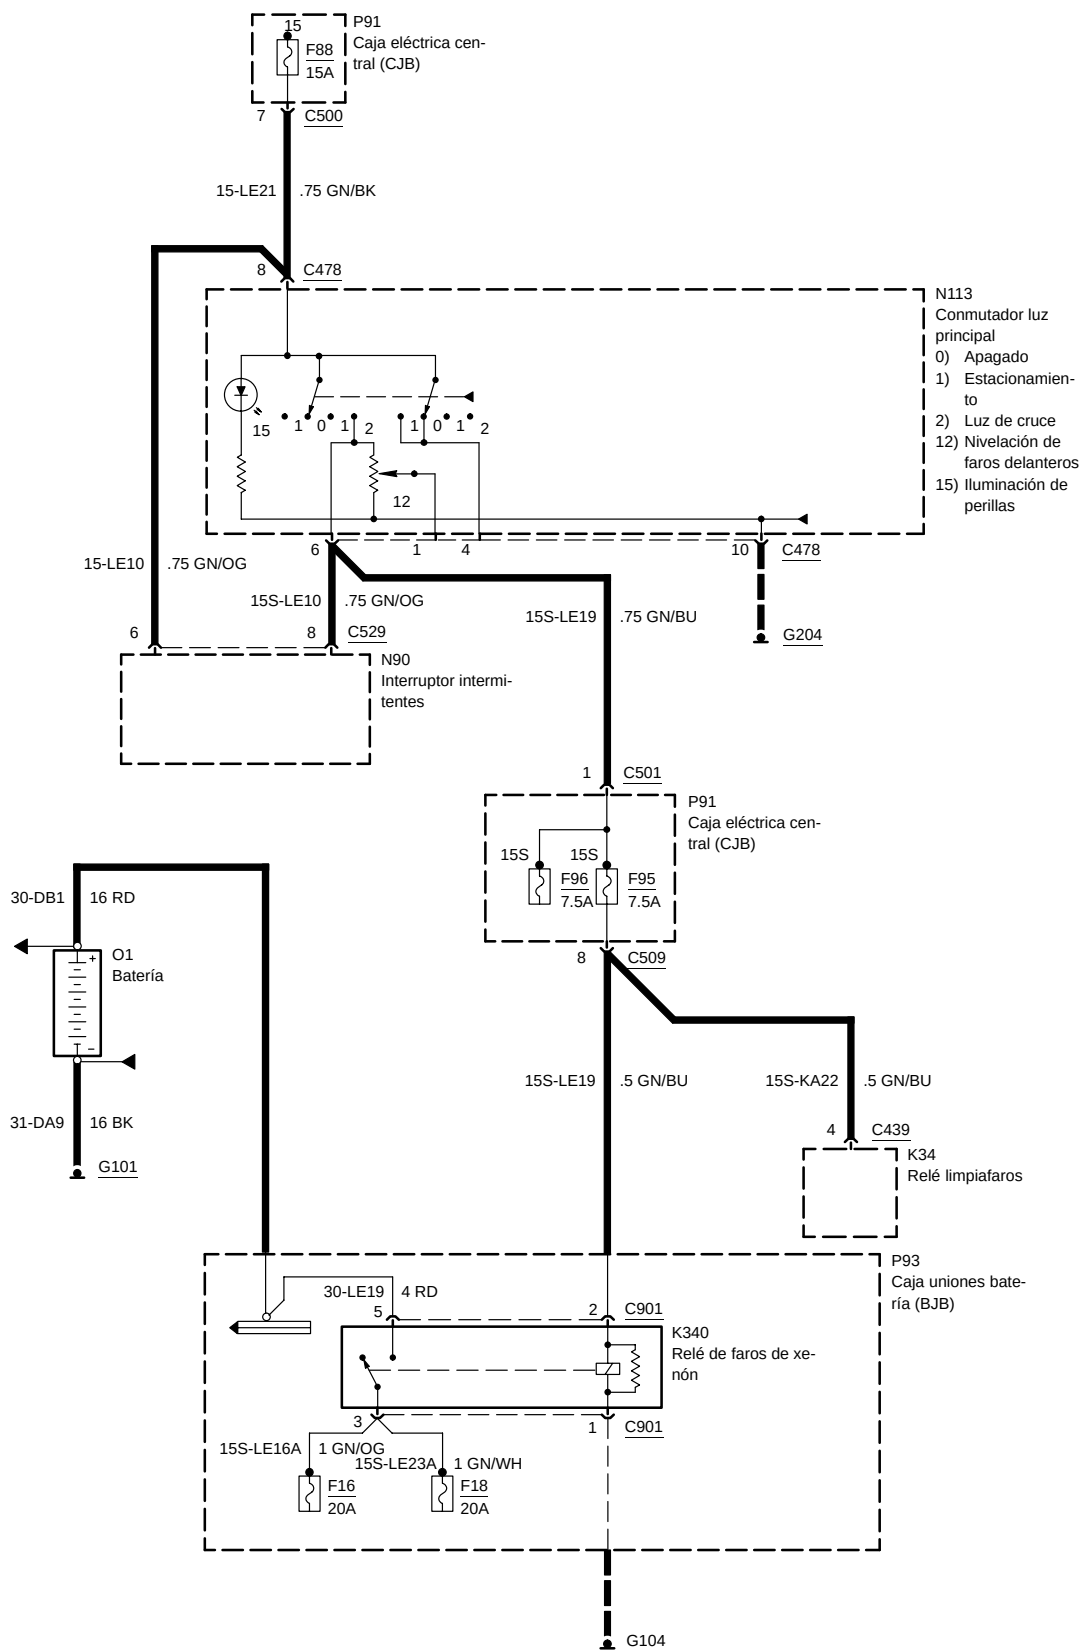


Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna, sin faros de xenón

-13

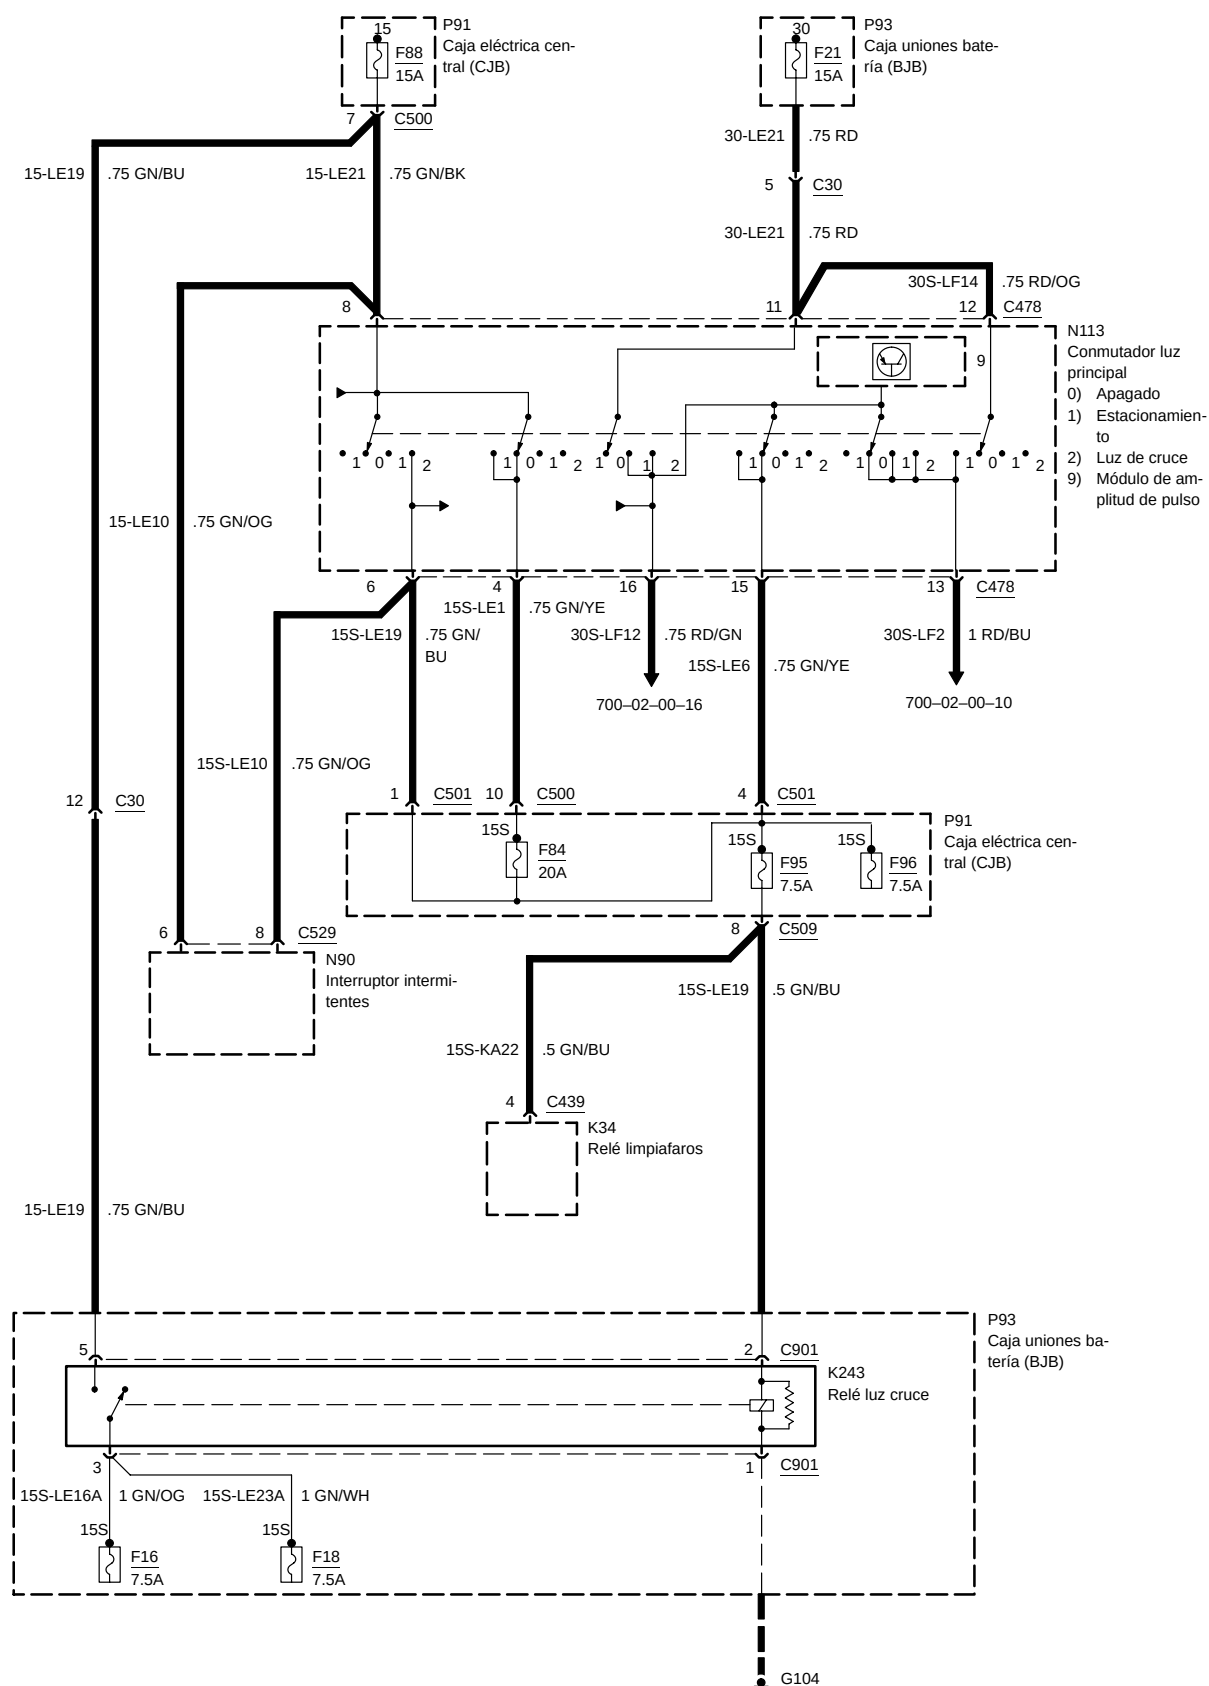


Interrupor de alumbrado, con luces de marcha diurna, con faros de xenón

-14

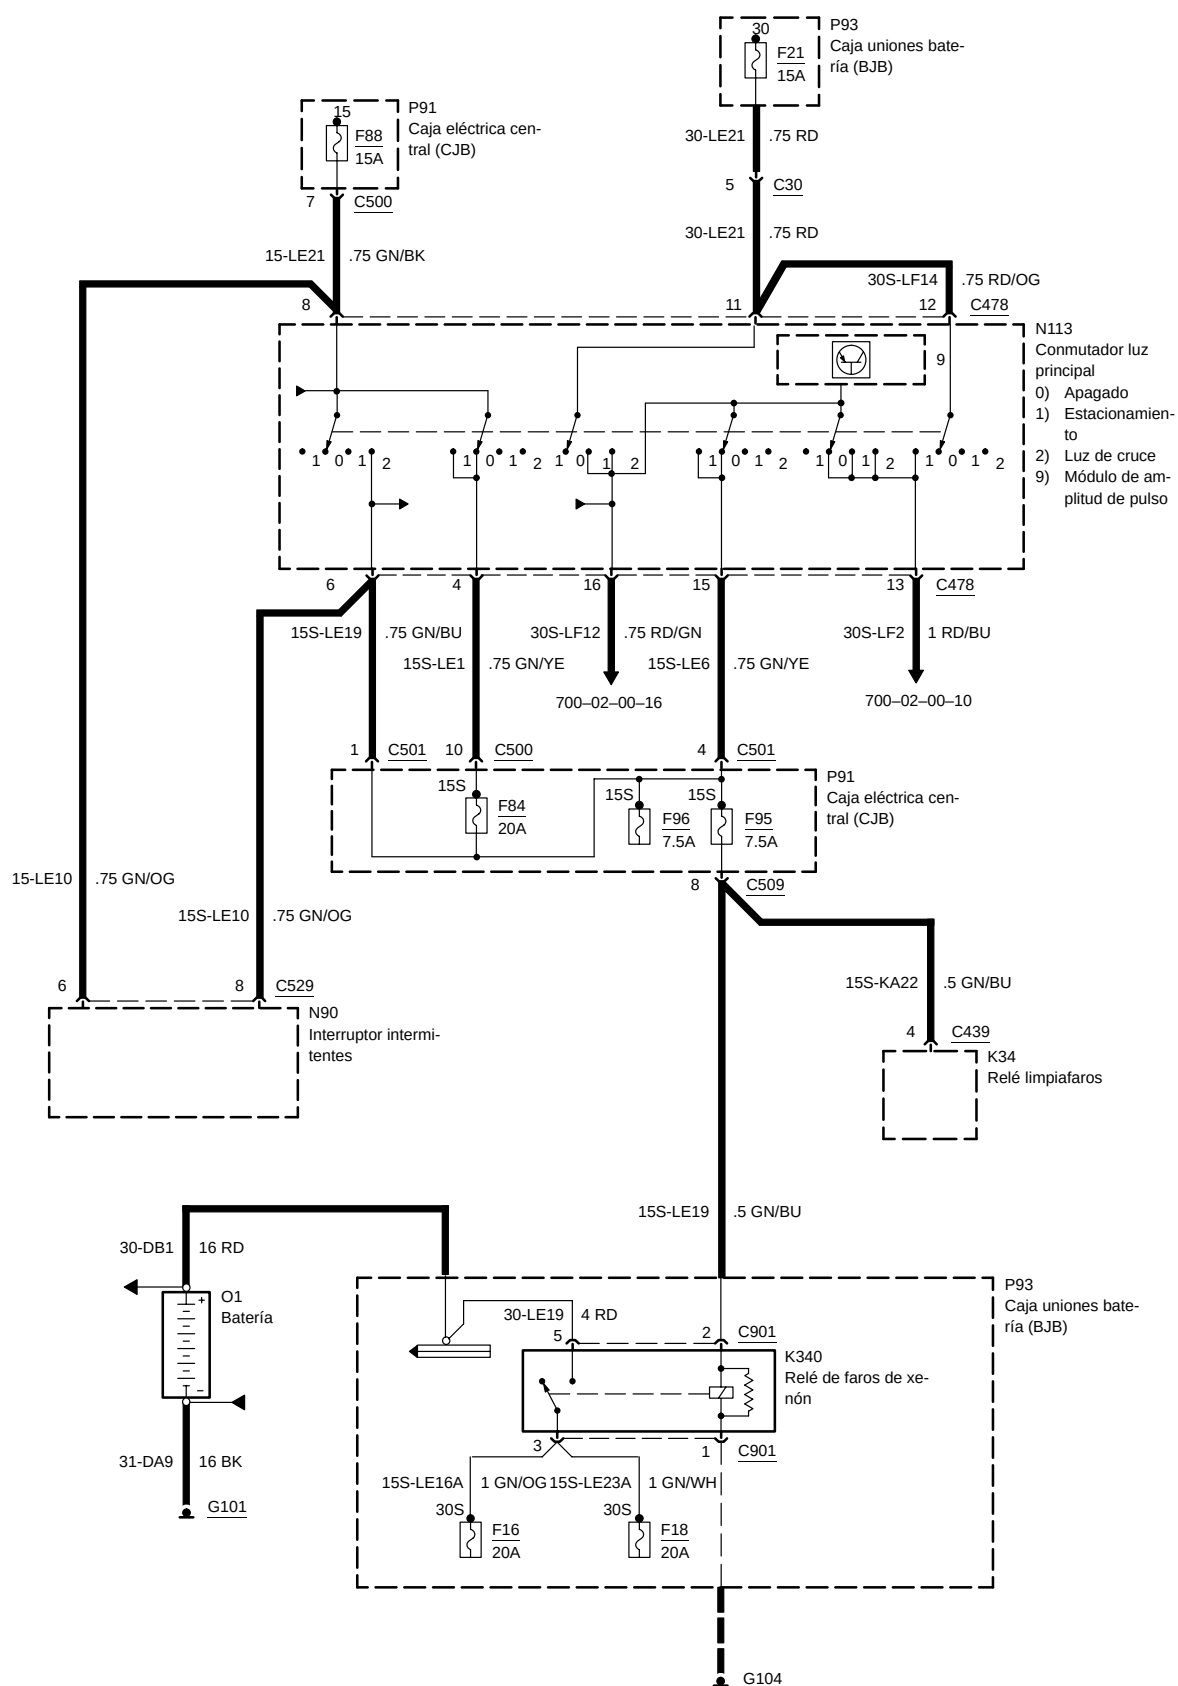


Interrupor de alumbrado

-15

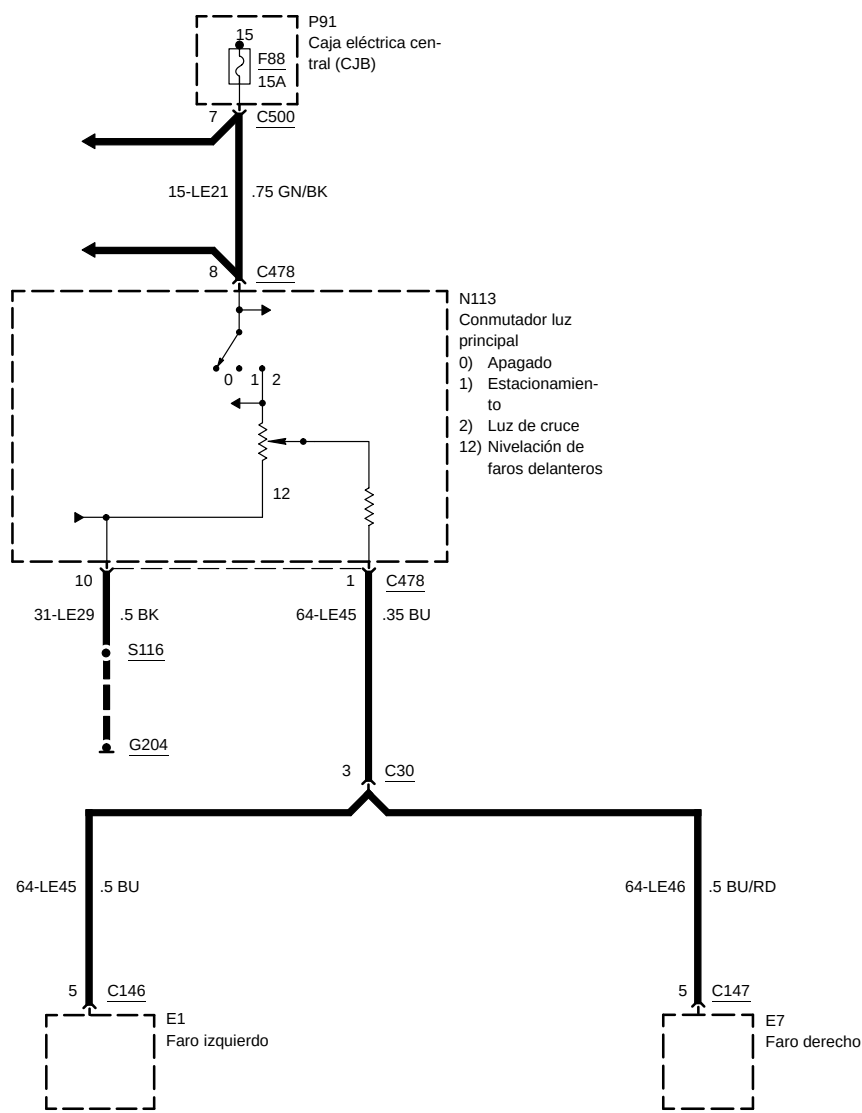


Interrupor de alumbrado

-16

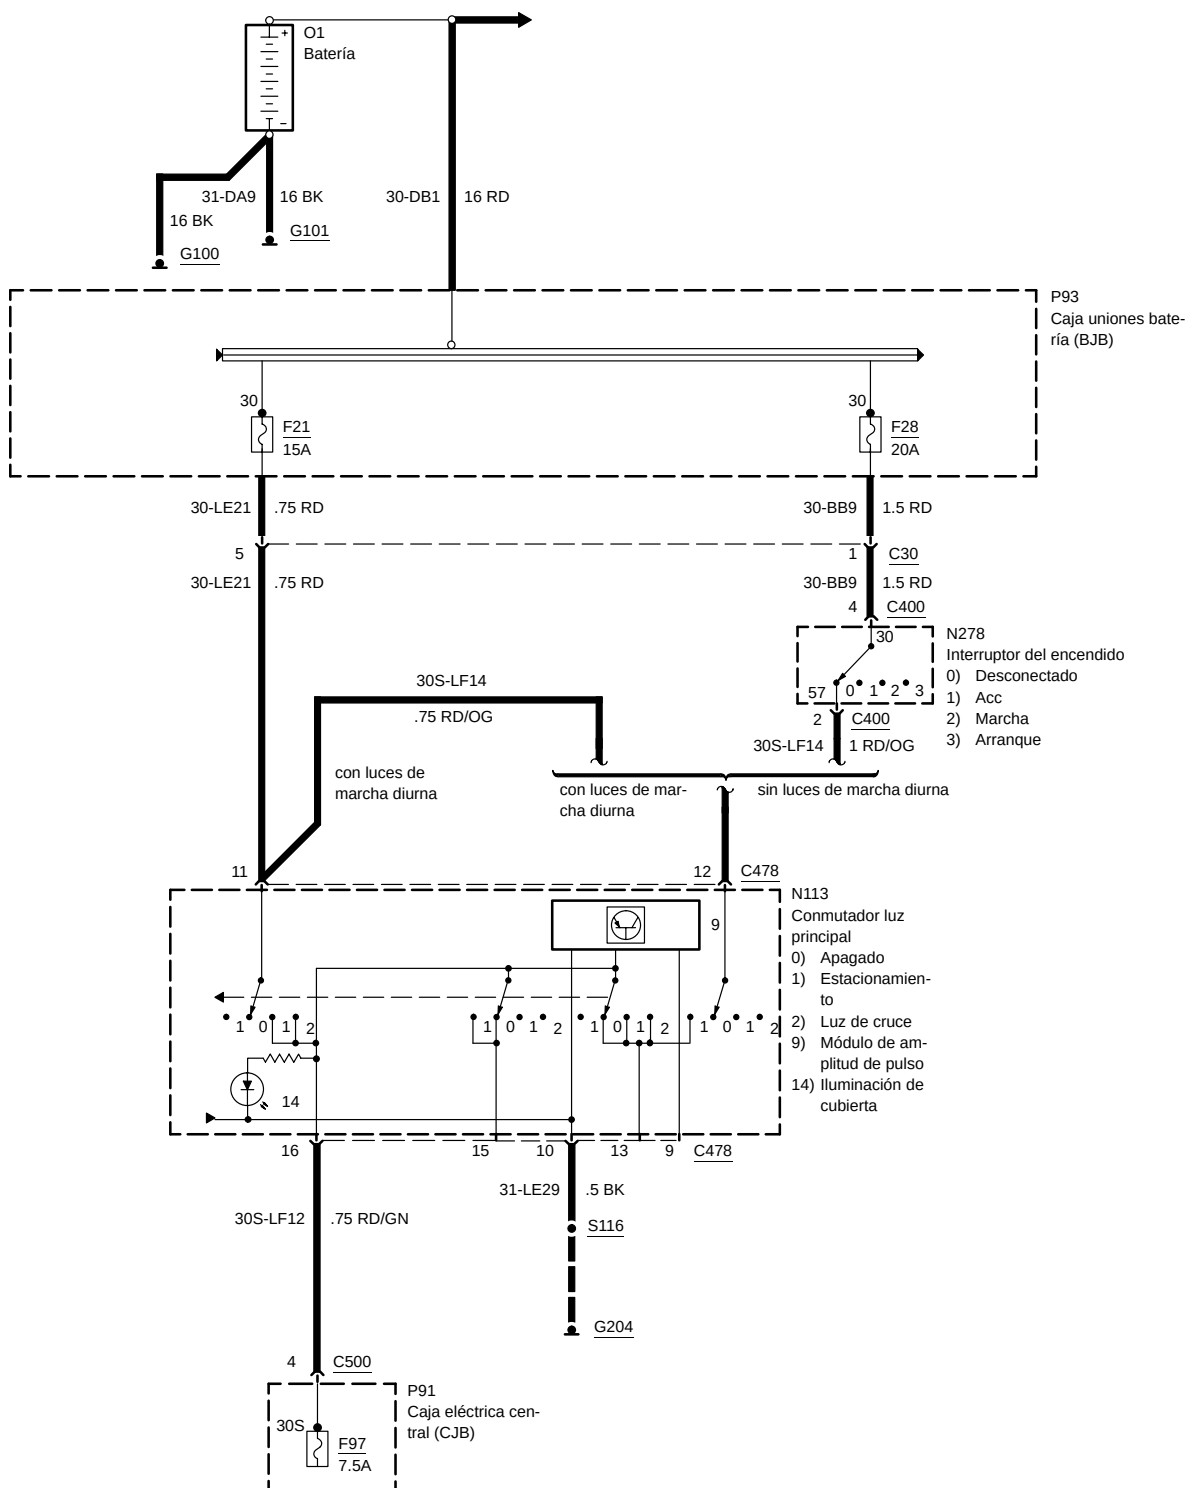


Interrupor de alumbrado, Luces antiniebla, modelo de 4/5 puertas


-17

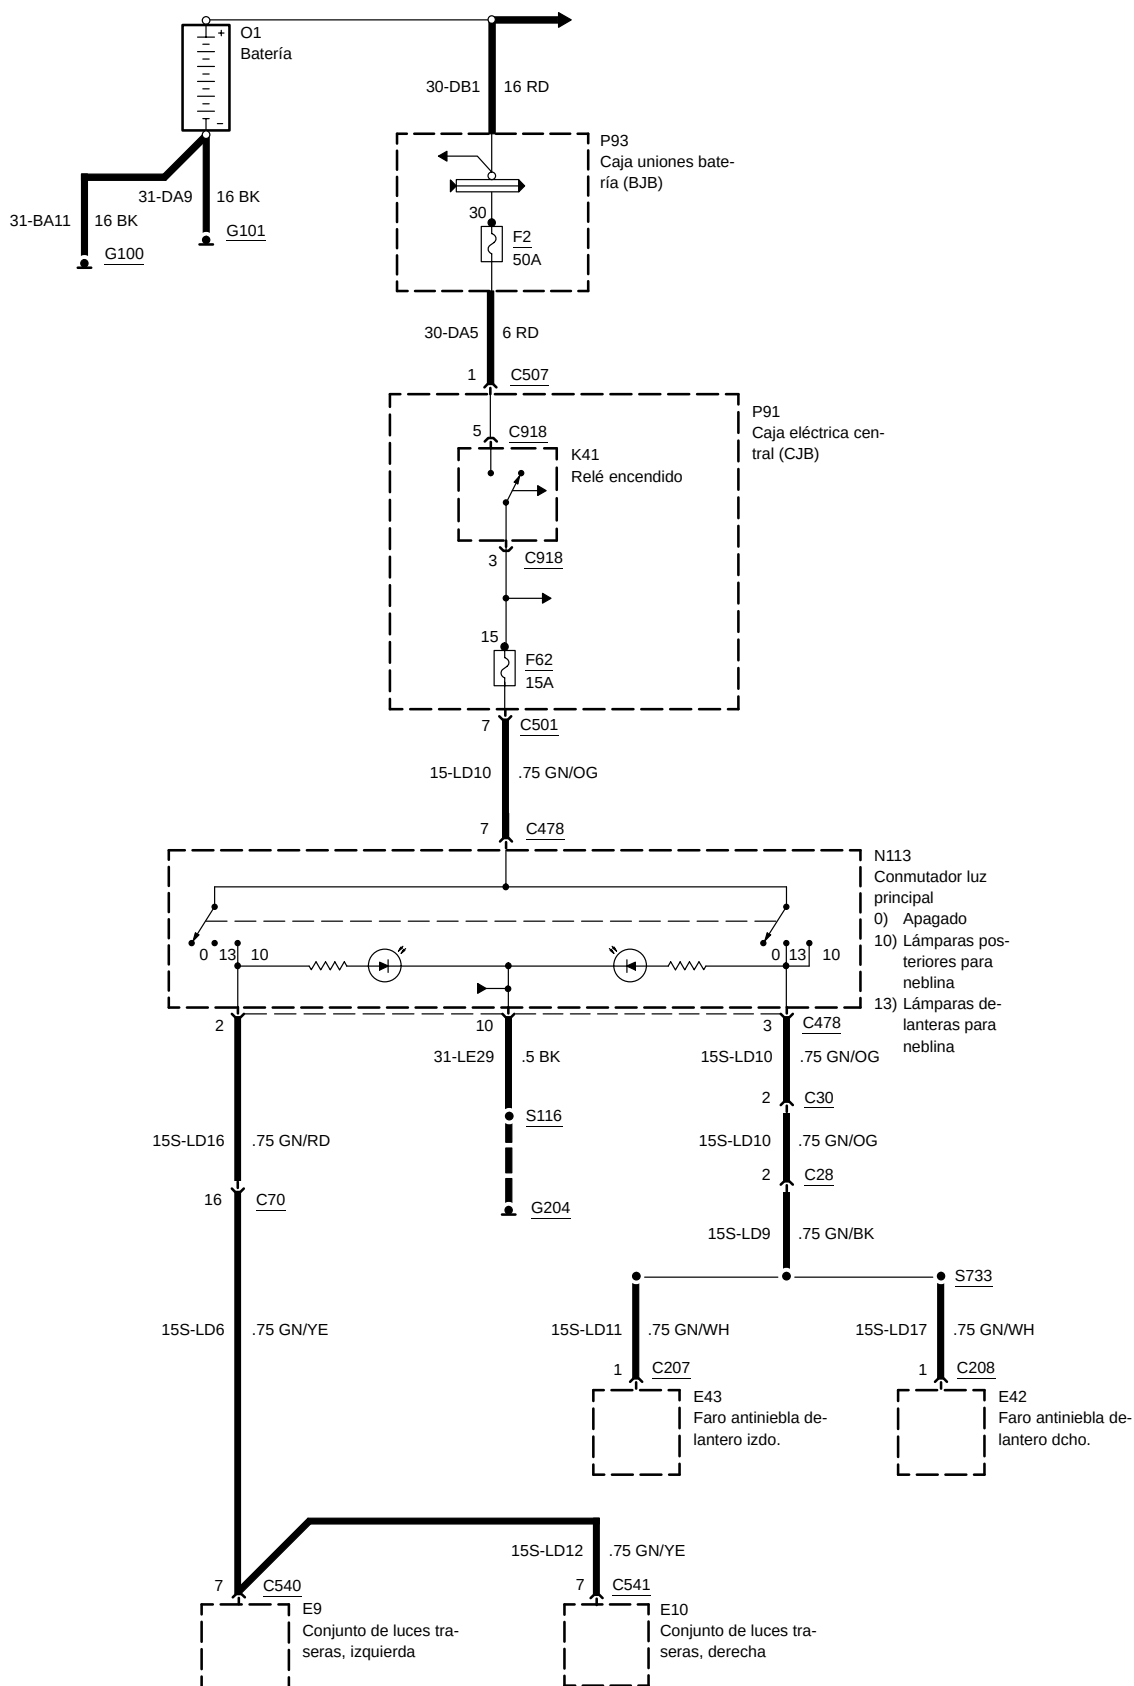


Interruptor de alumbrado, Luces antiniebla, Familiar

-18

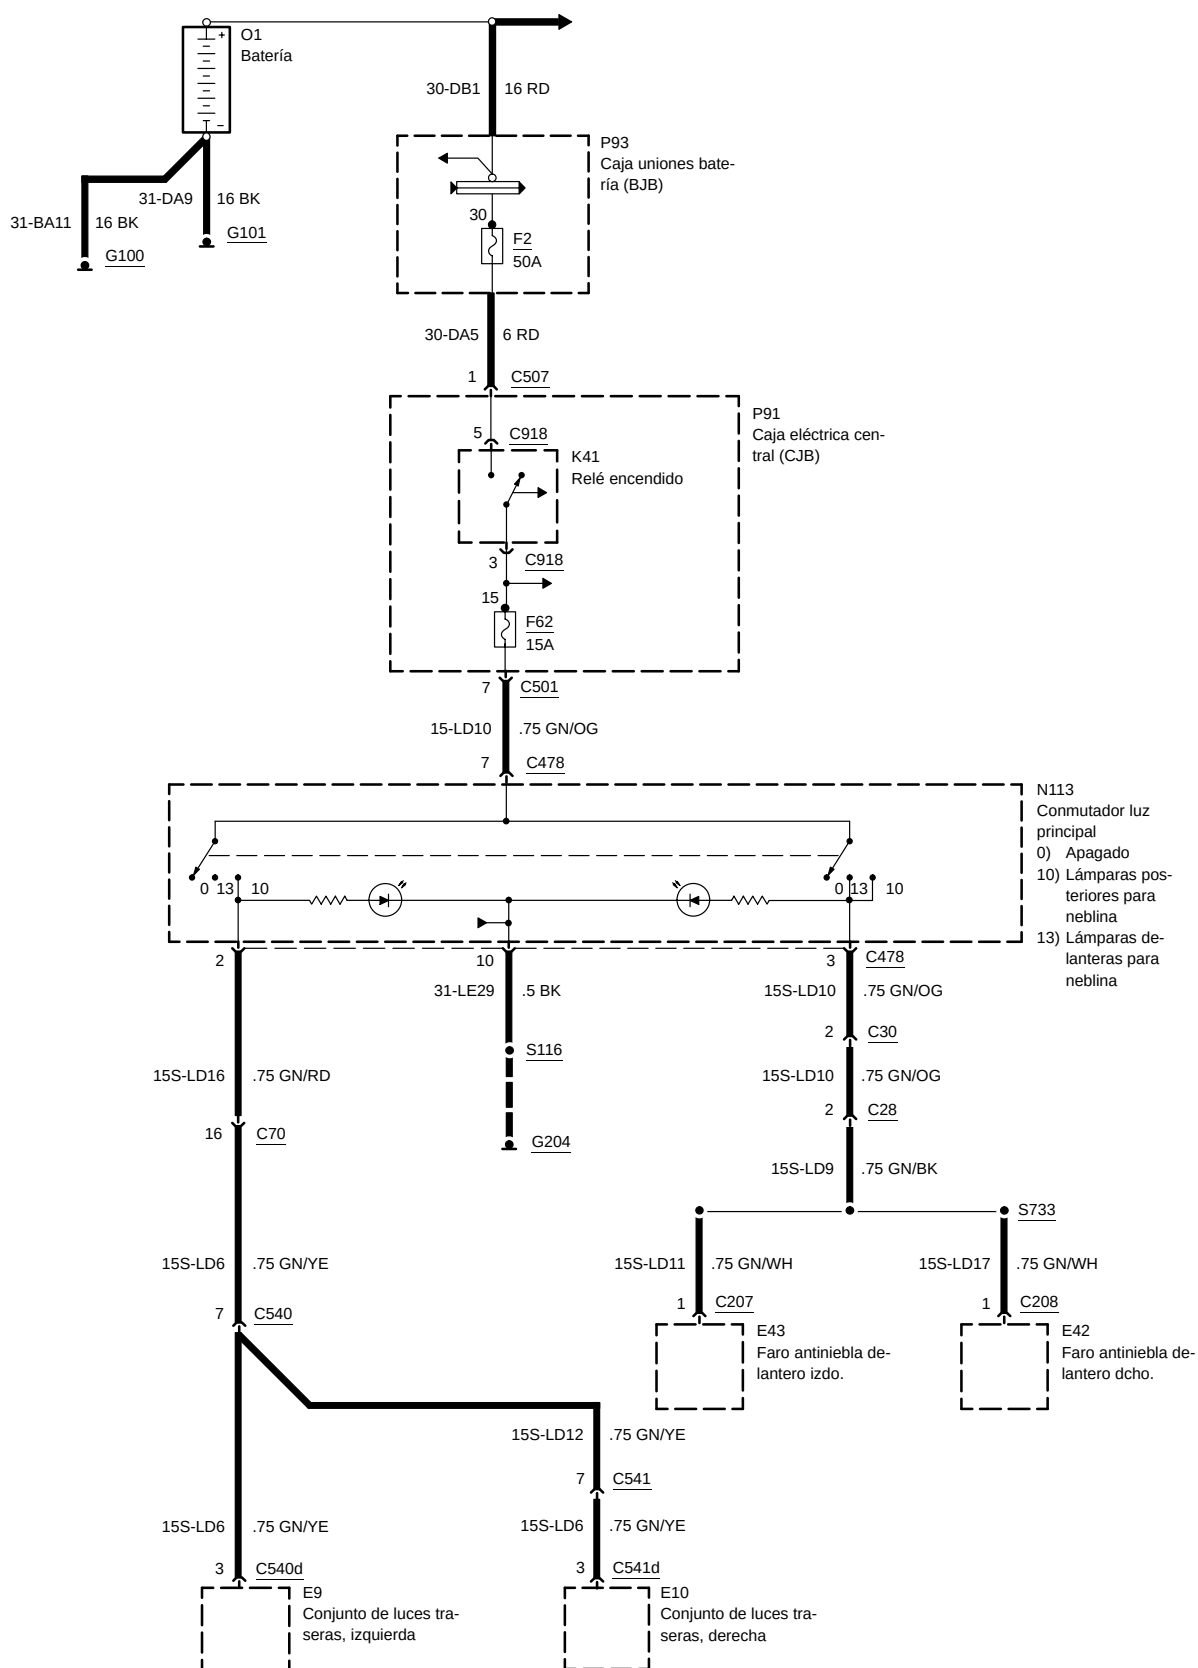


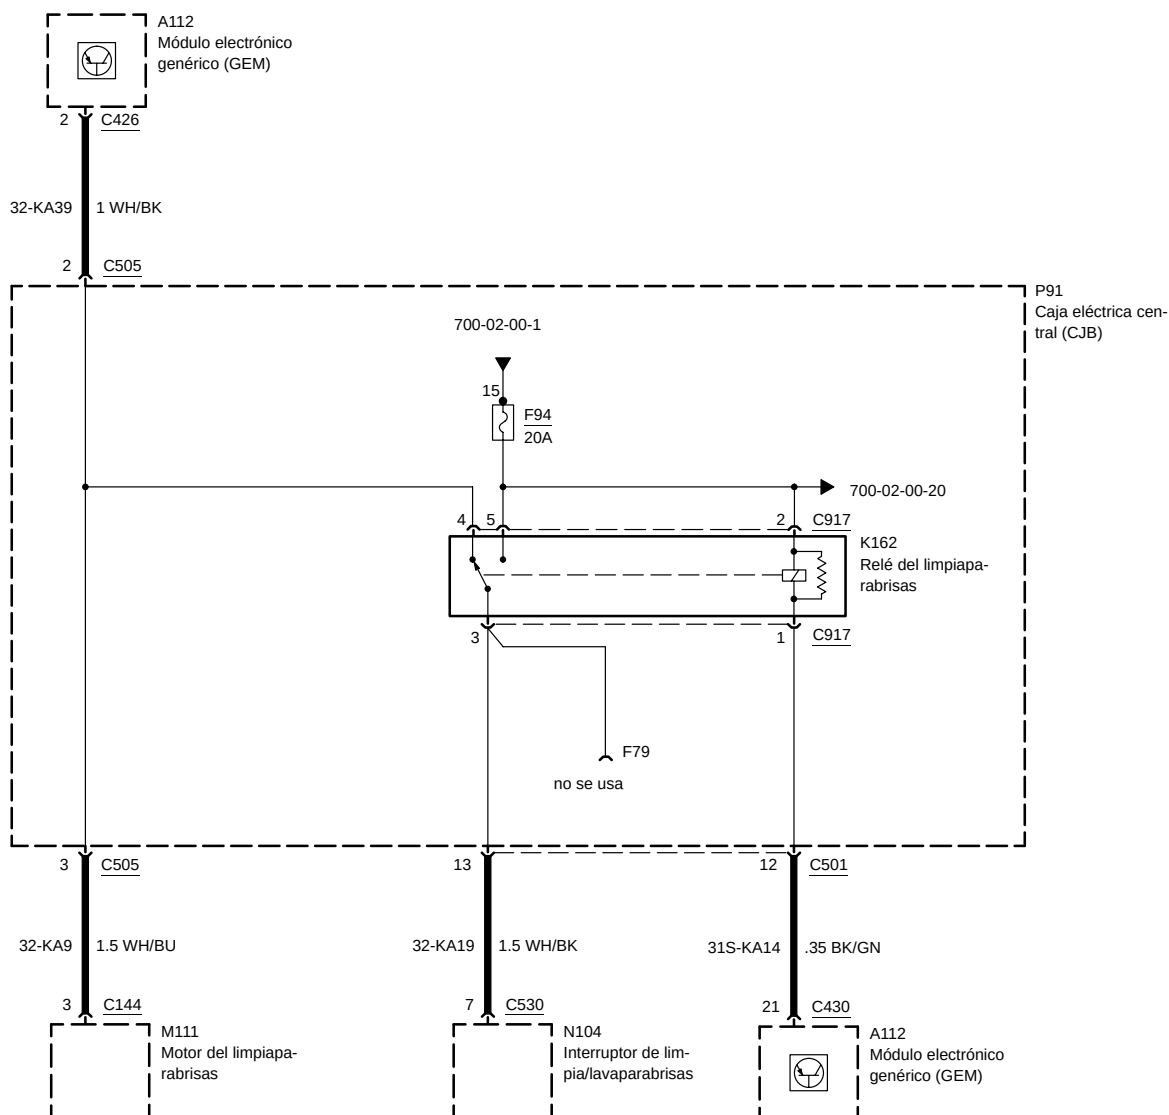

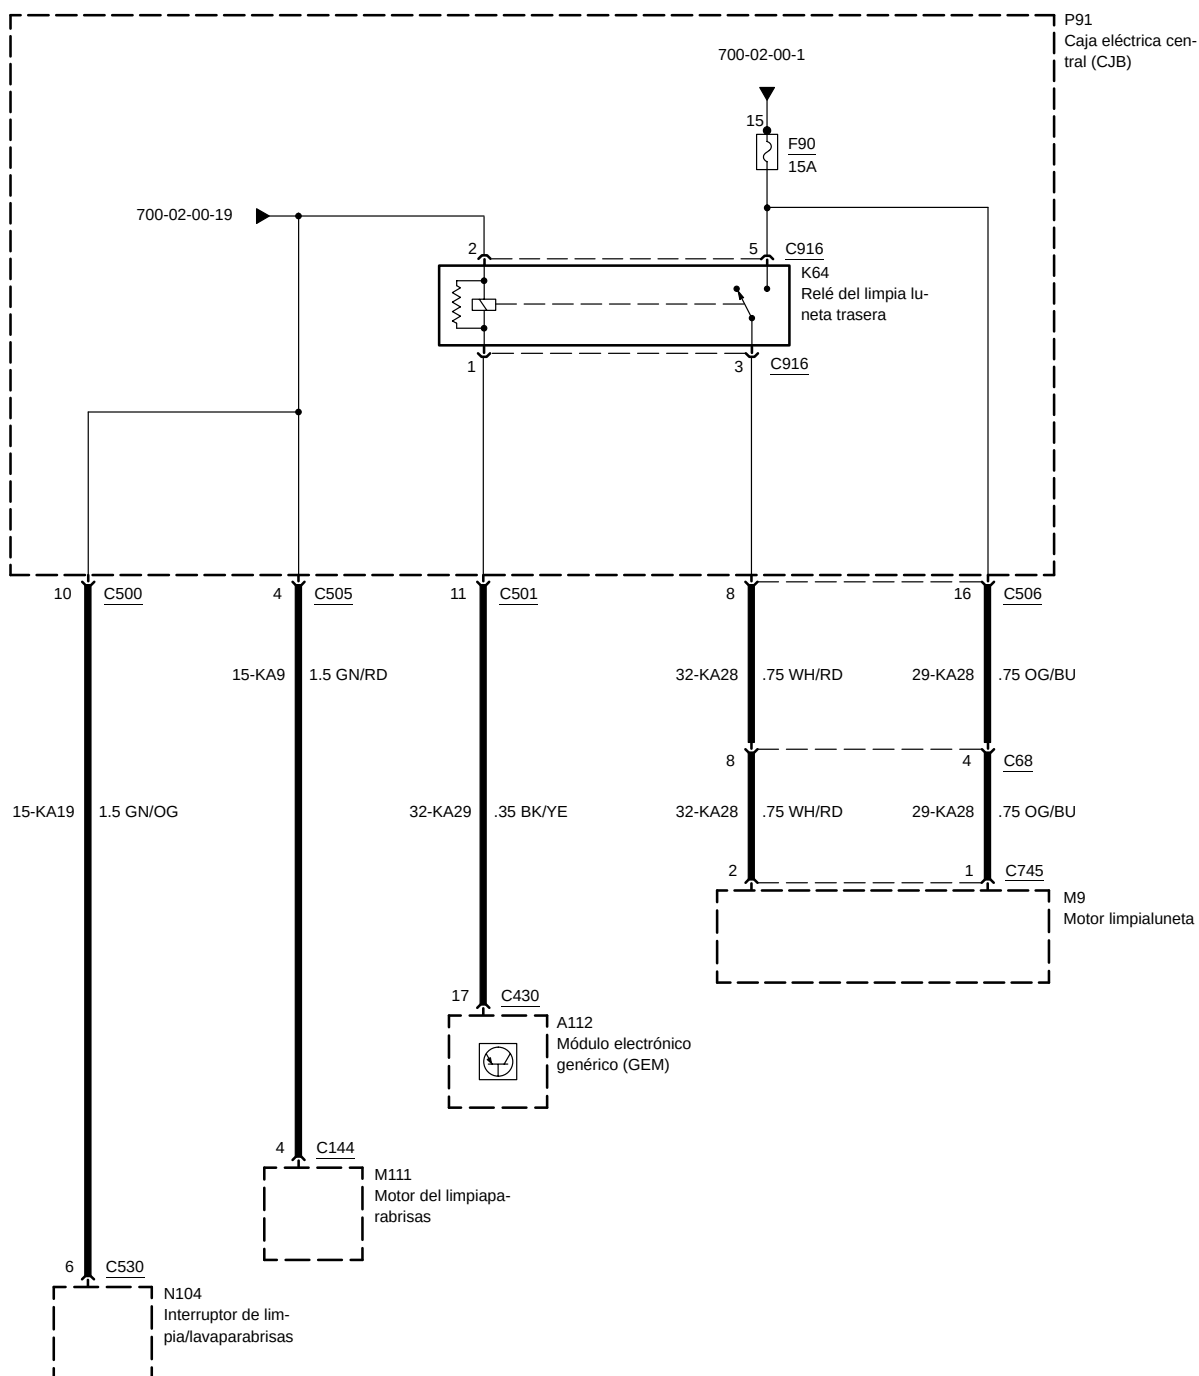


F1, F2

-1

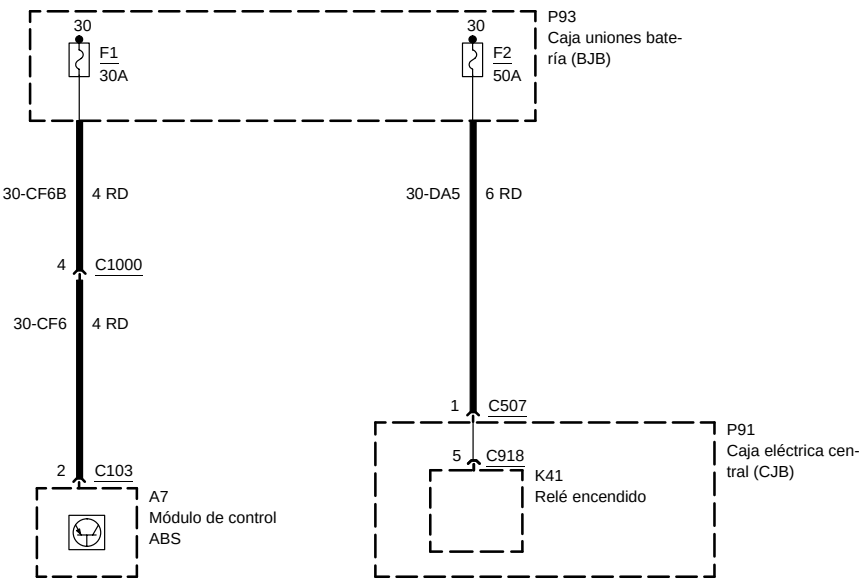


F3

-2

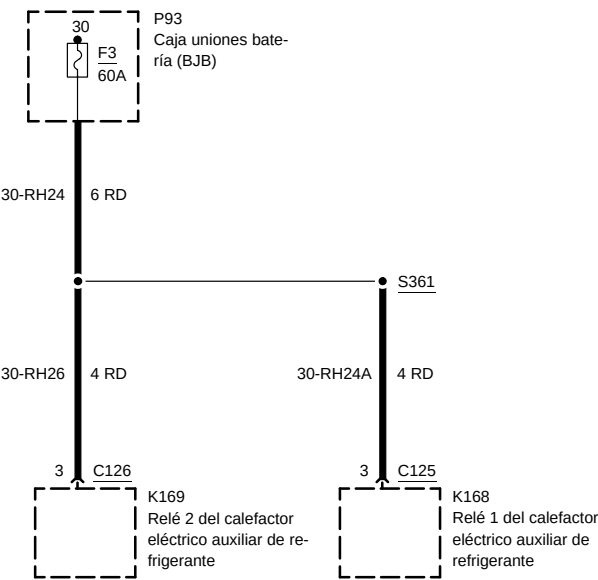


F4, F6

-3

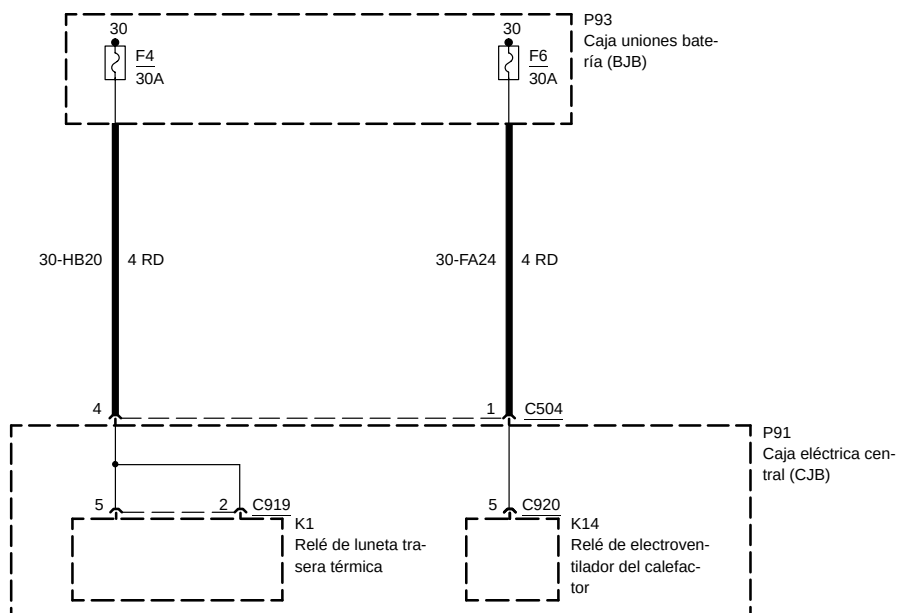


F7

-4

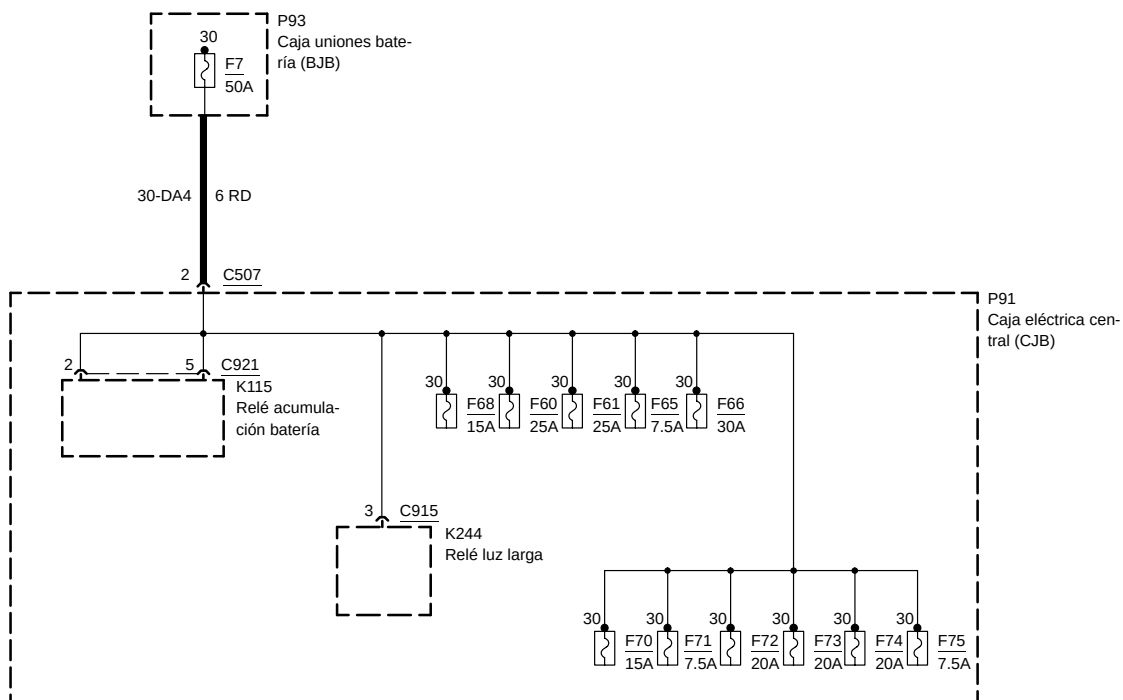


F8, 2,5 l

-5

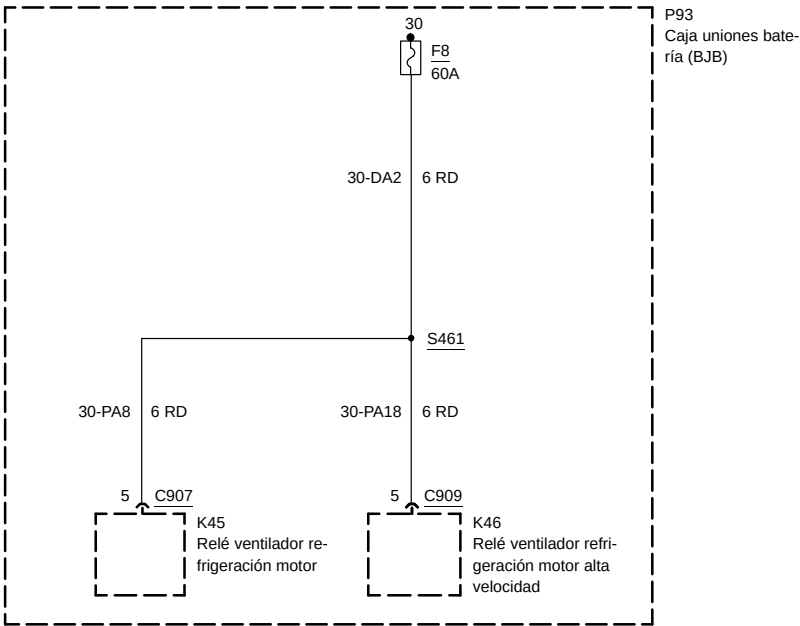


F8, Diesel 2,0 l

-6

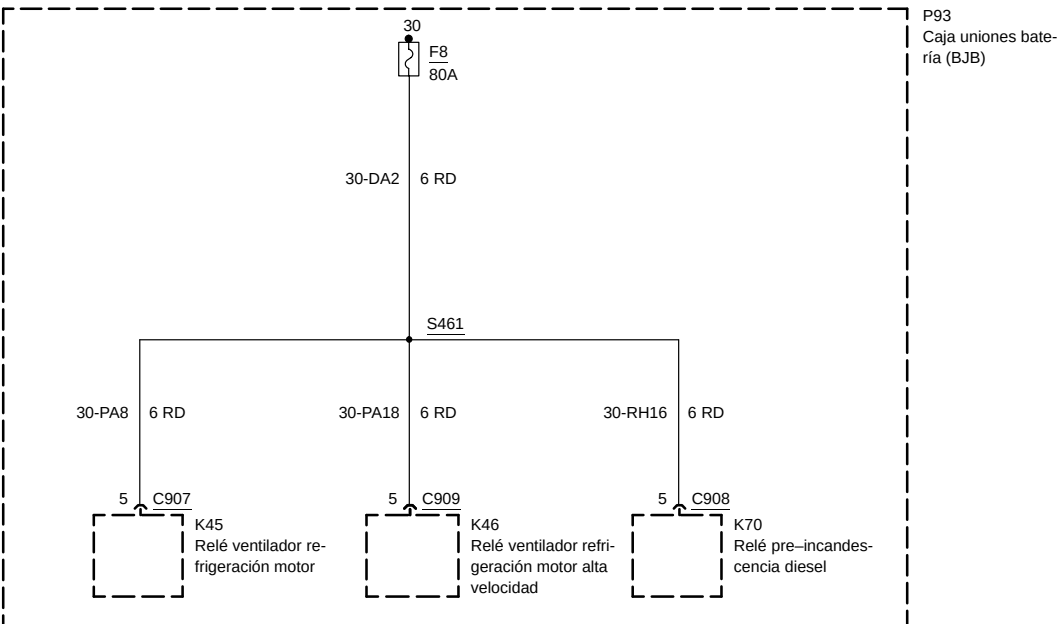


F9

-7

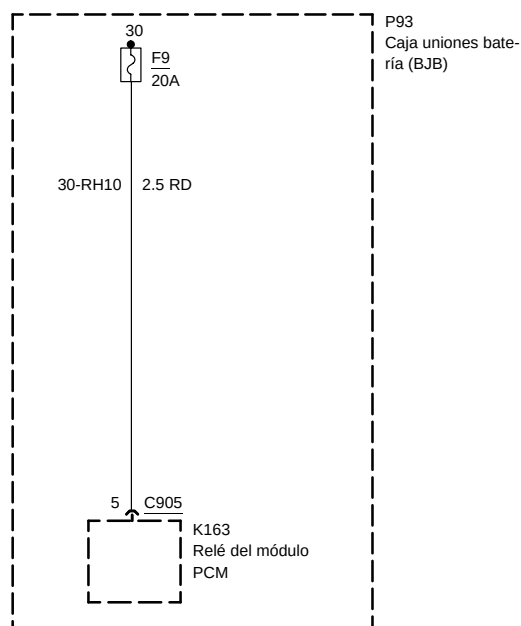


F10, 1,8 l y 2,0 l

-8

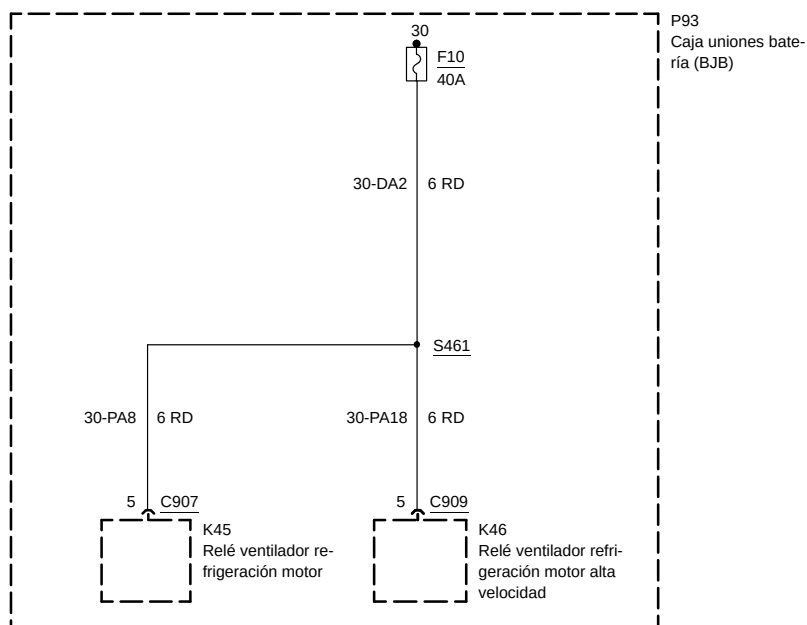


F11, F13, F15

-9

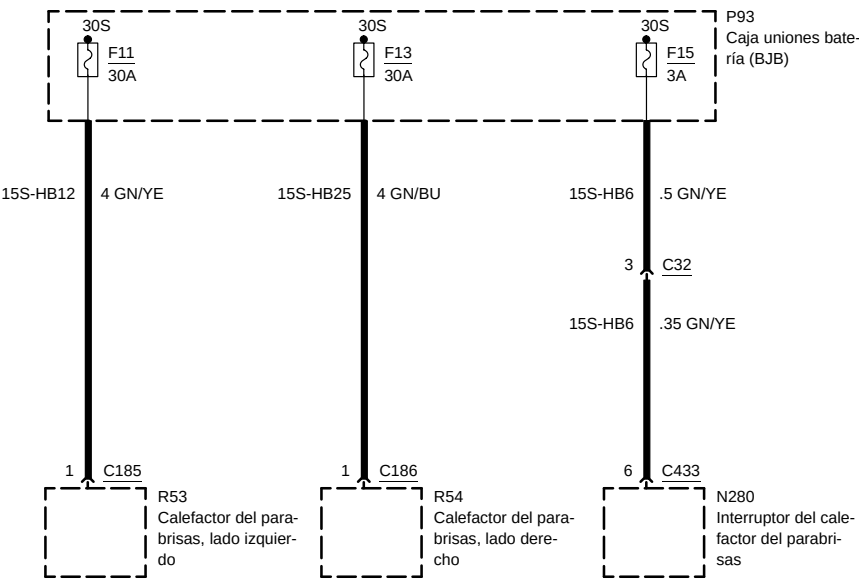


F16

-10

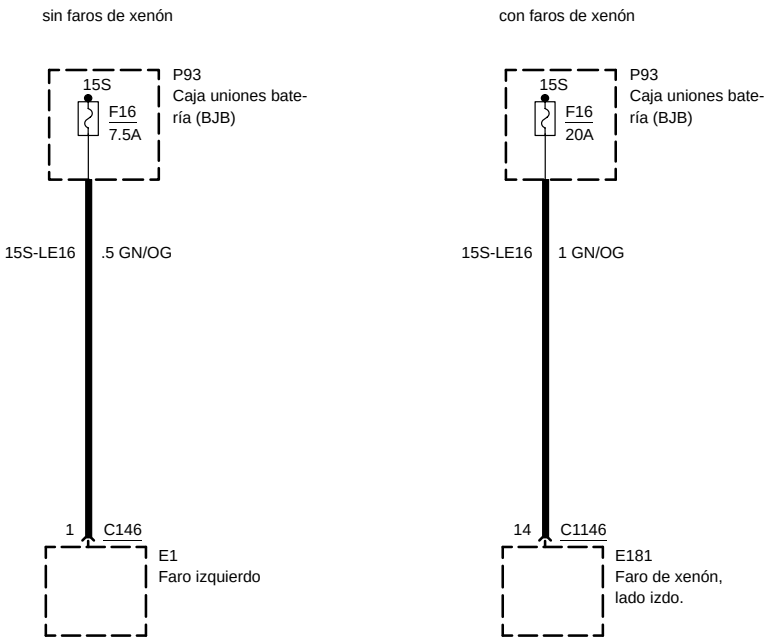


F18

-11

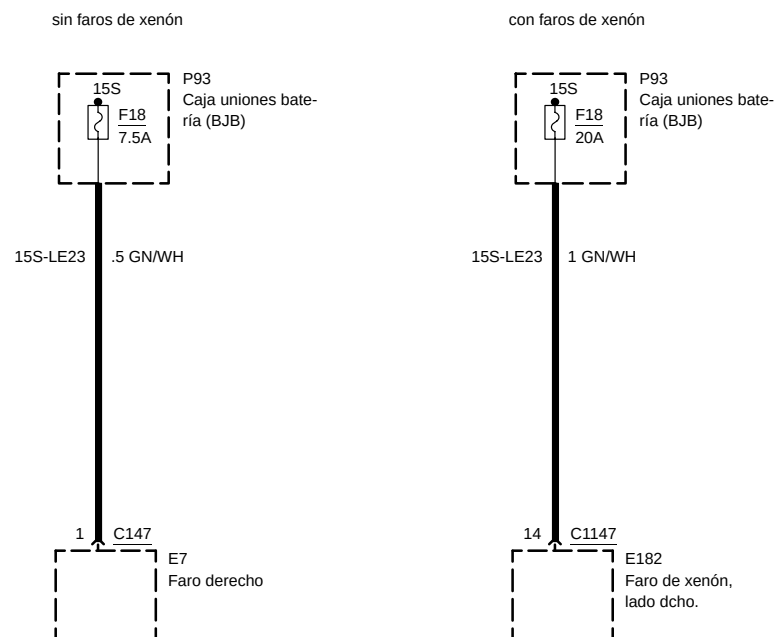


F20, F21

-12

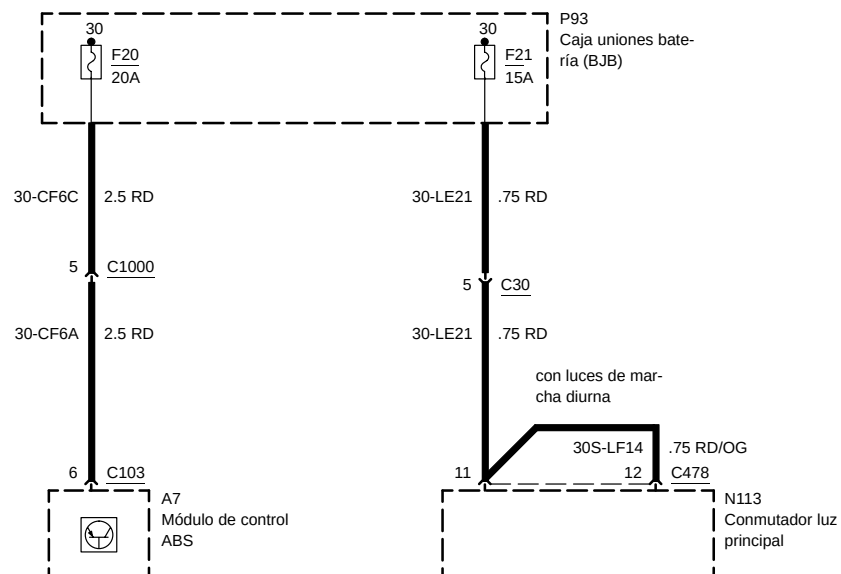


F22, F23

-13

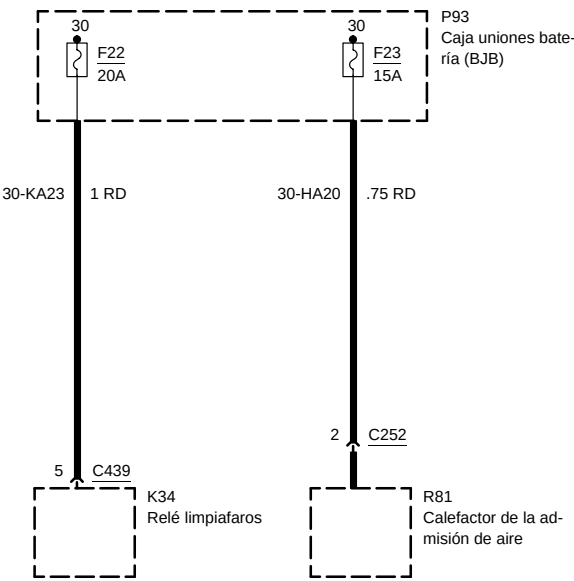


F24, F25

-14

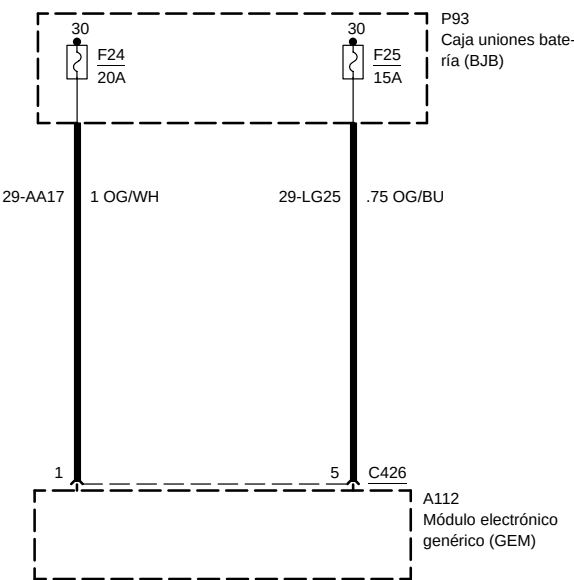


F26, F27

-15

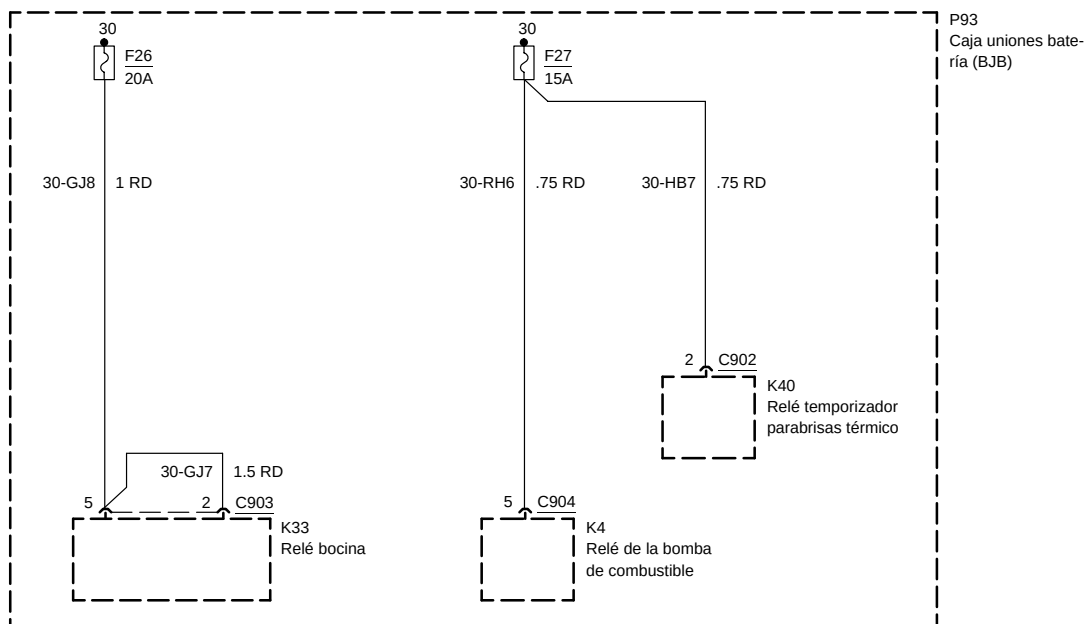


F28, F29

-16

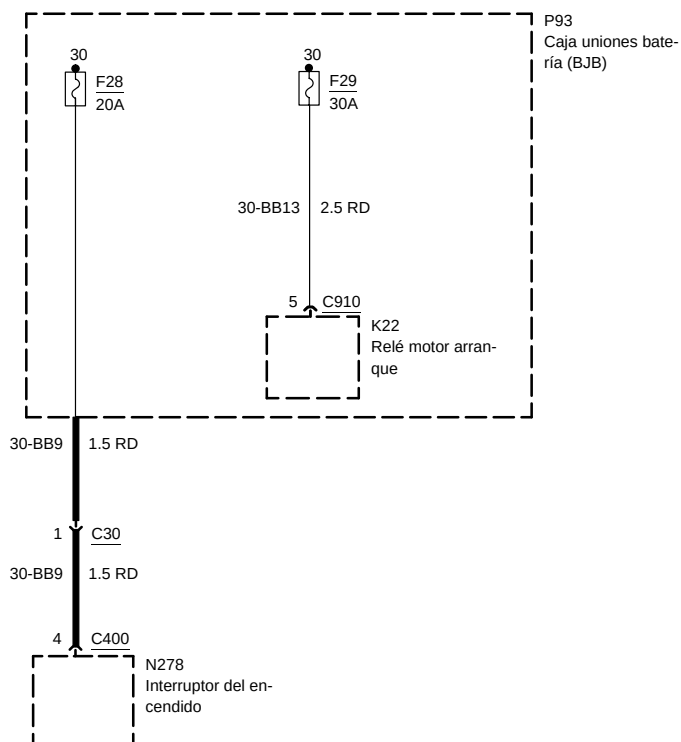


F30, F31

-17

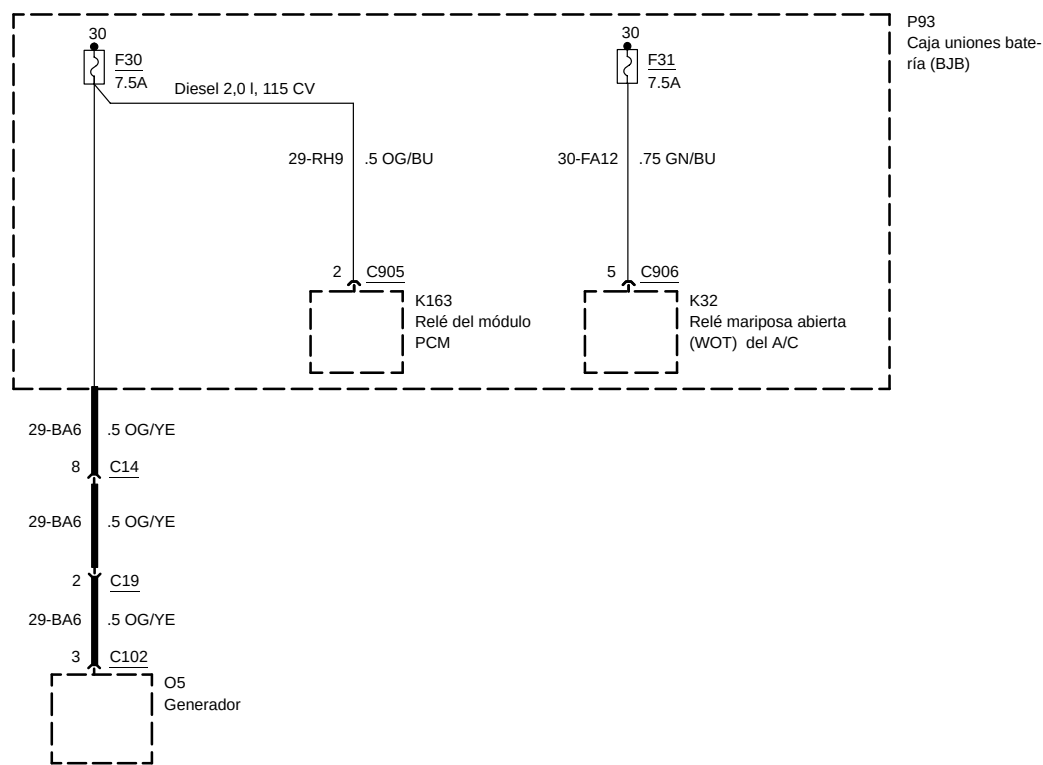


F32

-18

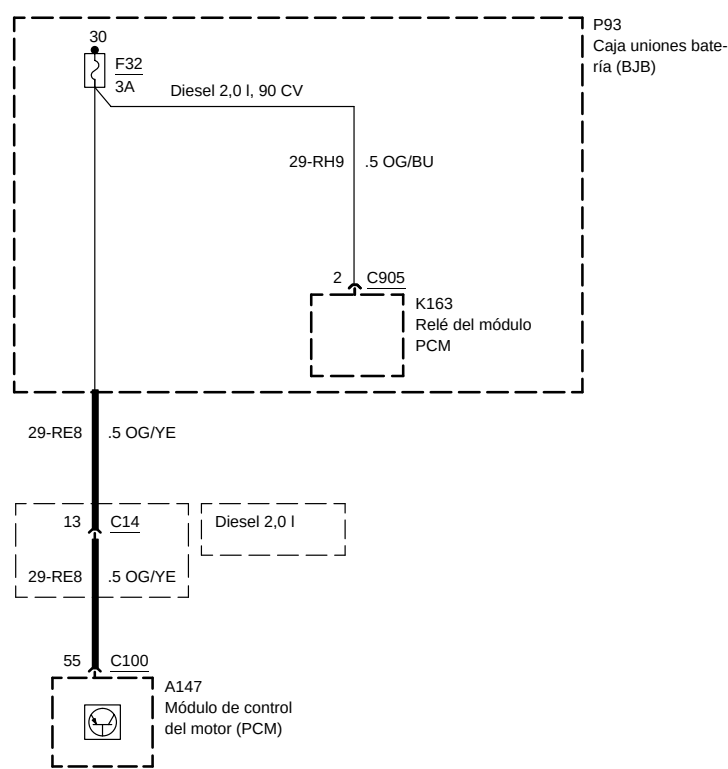


F37, 1,8 l y 2,0 l

-19

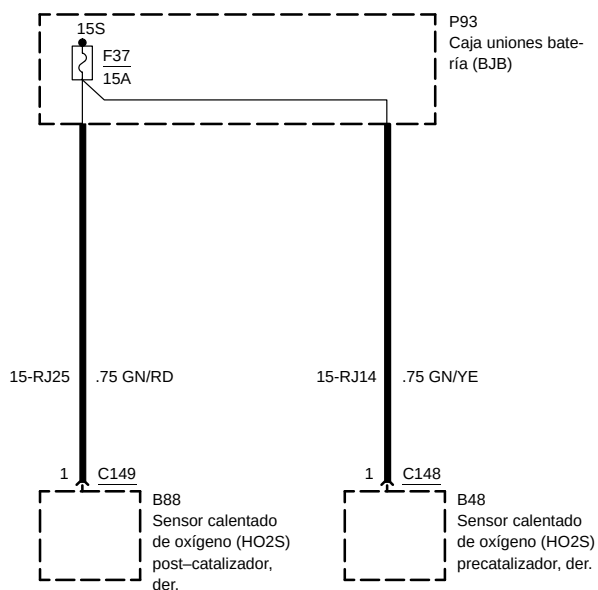


F37, 2,5 l

-20

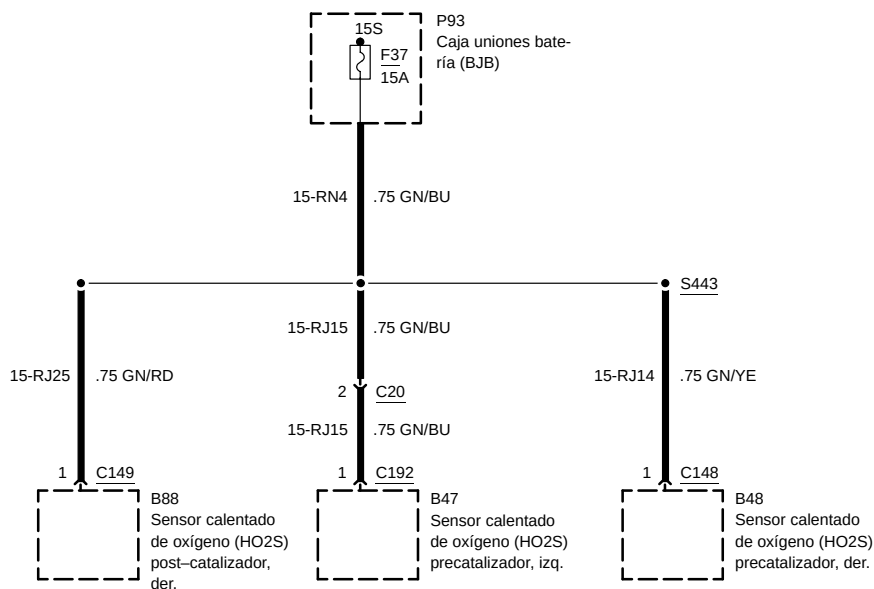


F40, 1,8 l y 2,0 l

-21

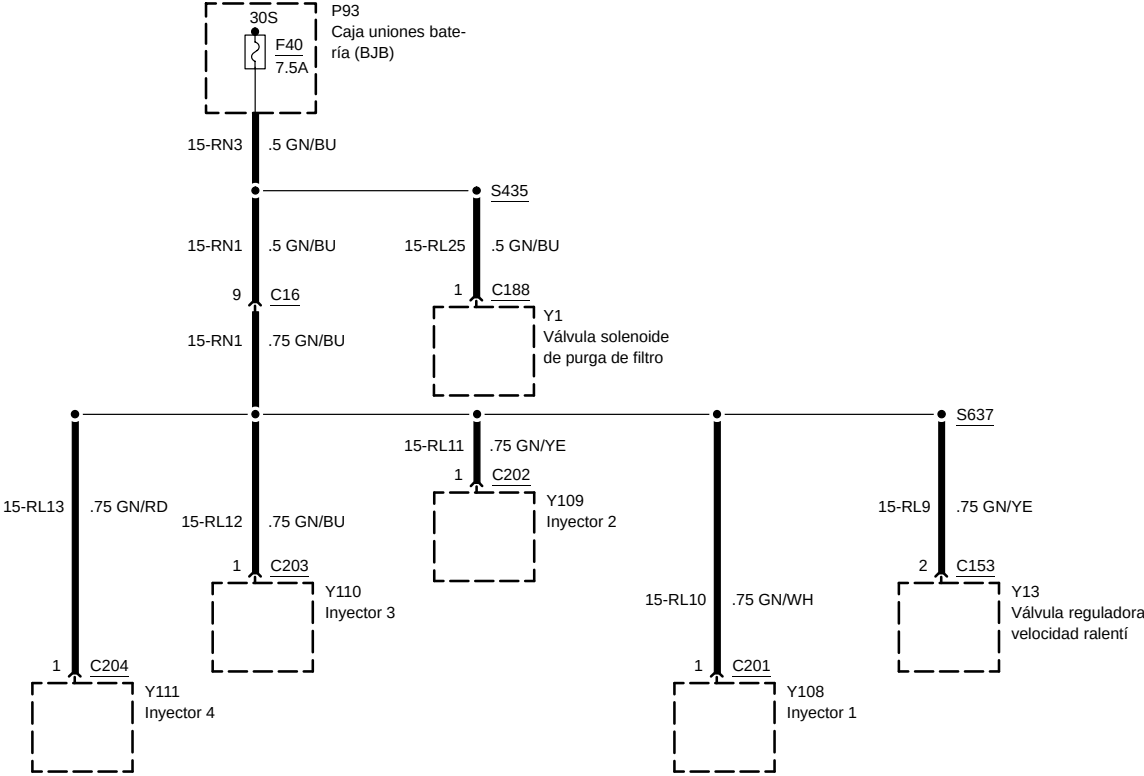


F40, 2,5 I

-22

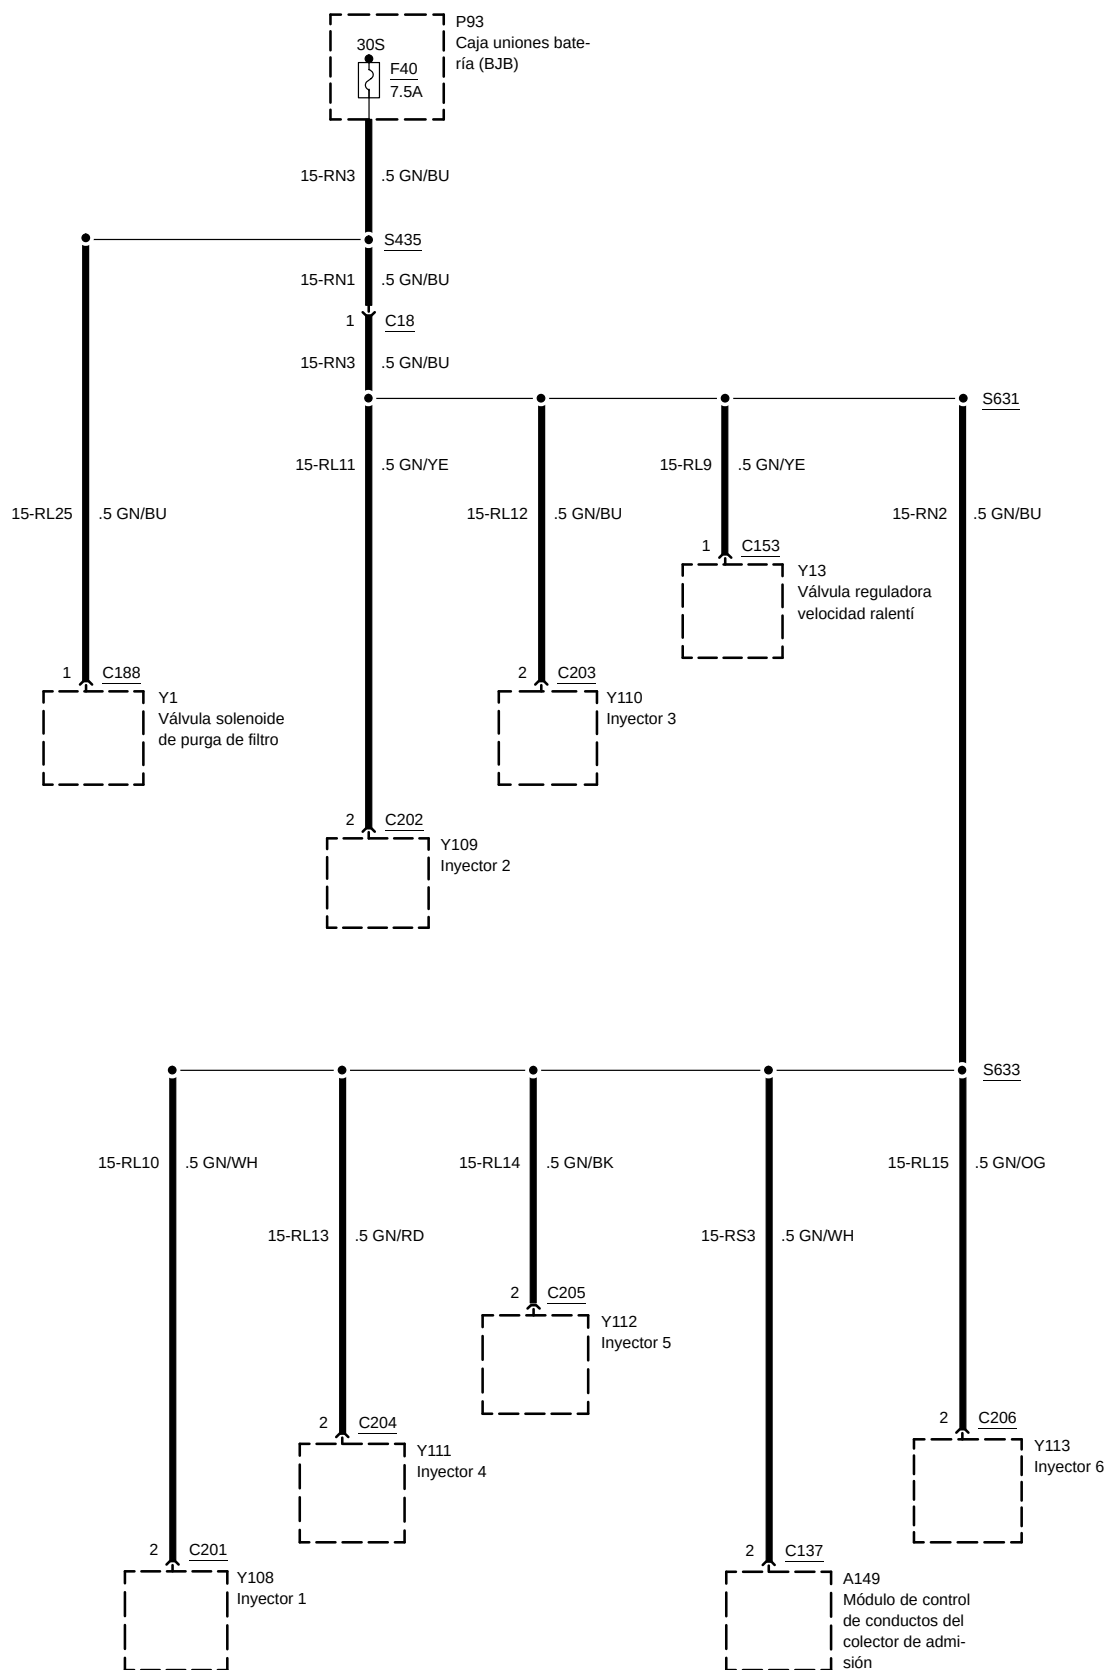


F40, Diesel 2,0 I

-23

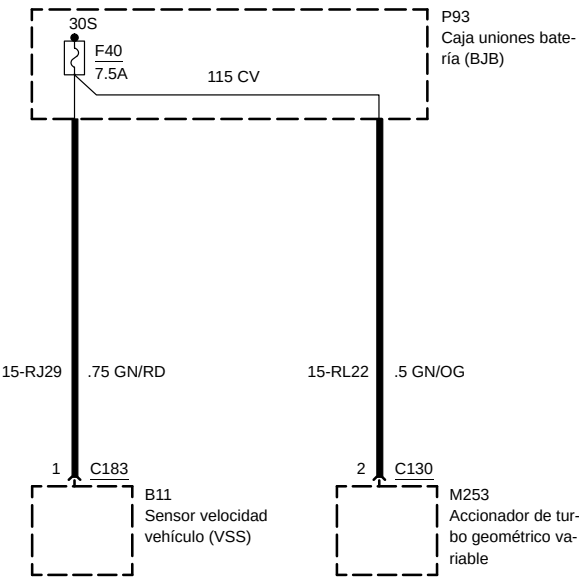


F42, 1,8 l y 2,0 l, caja de cambio manual

-24

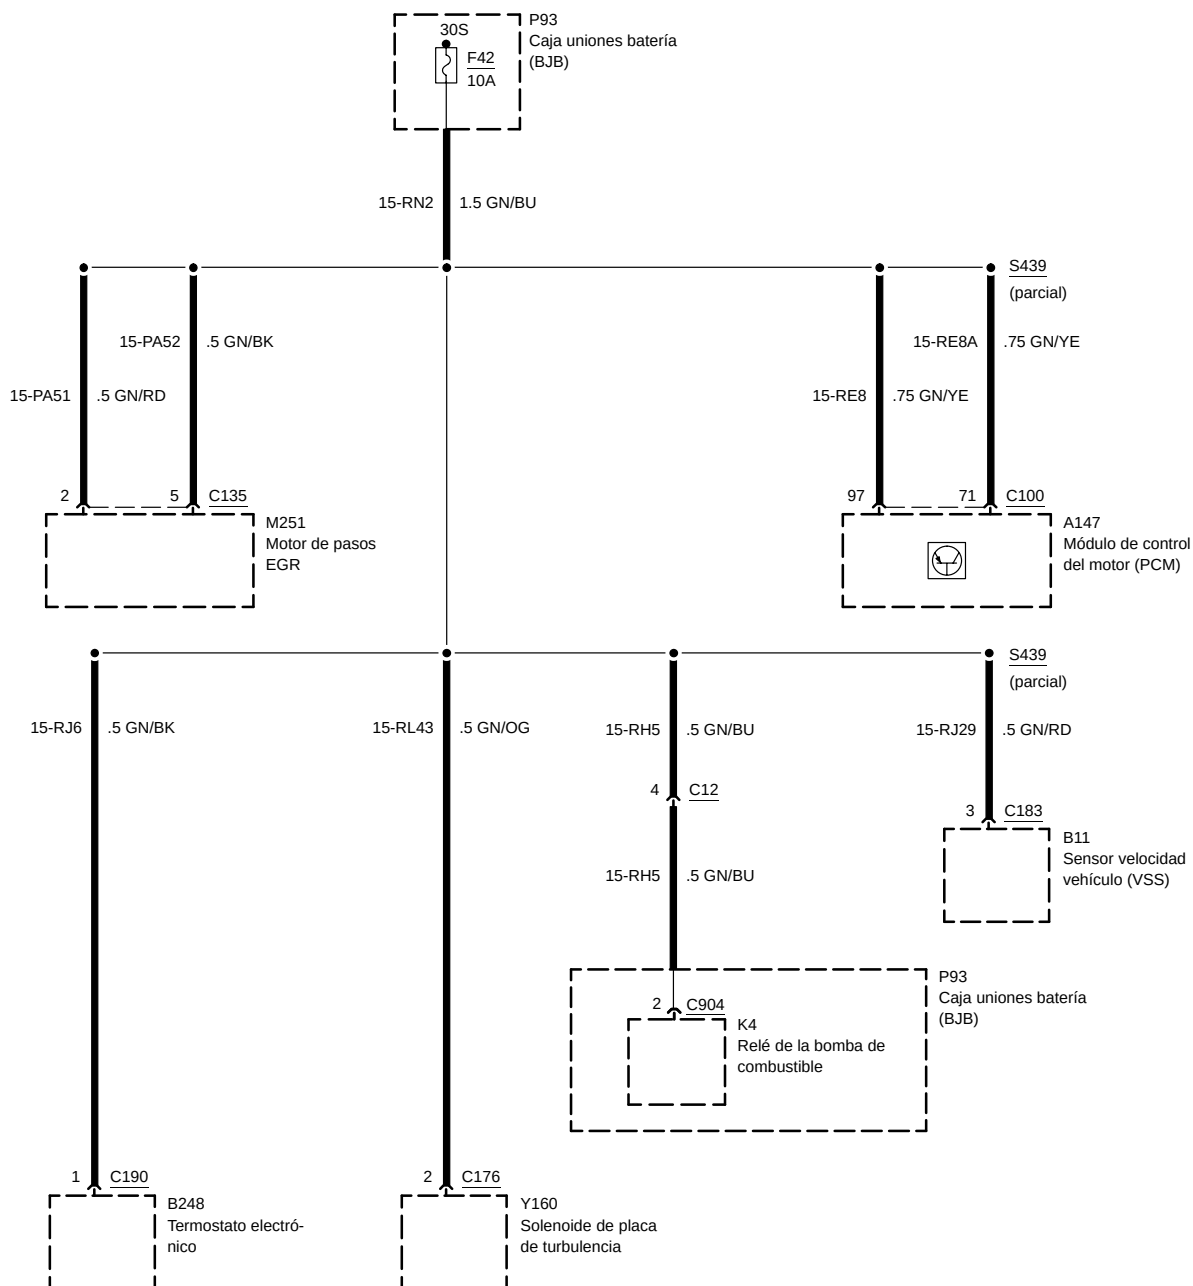


F42, 1,8 l y 2,0 l, Transmisión automática

-25

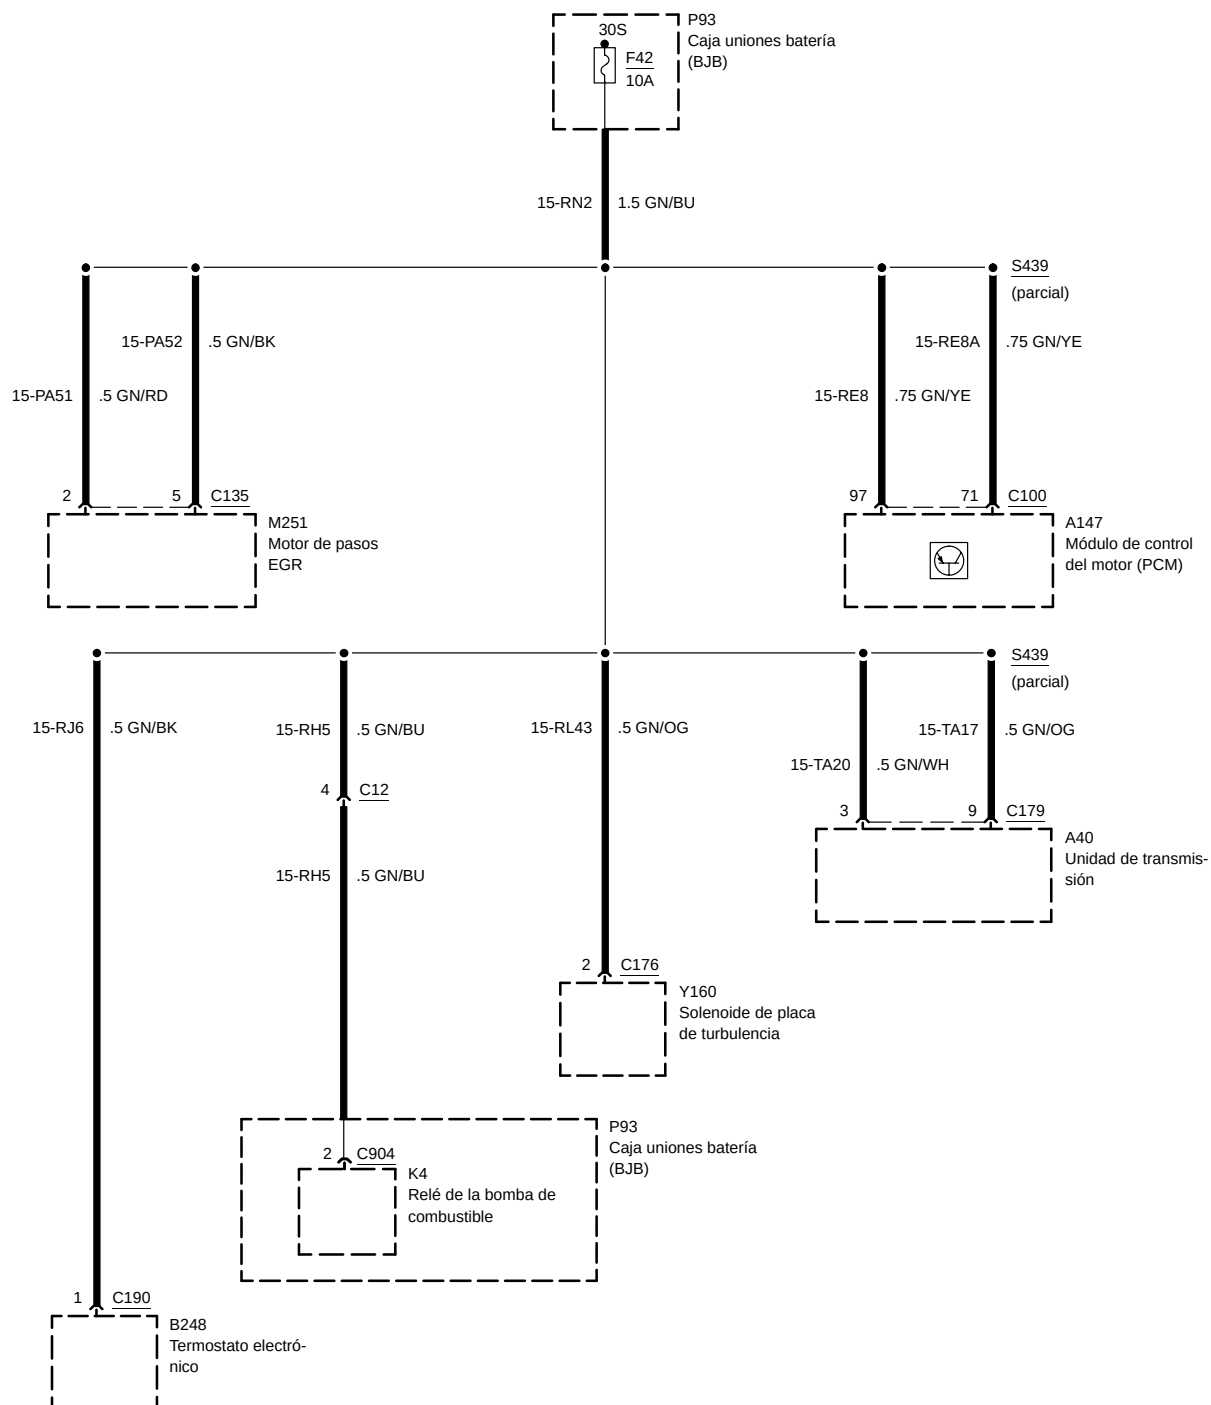


F42, 2,5 I

-26

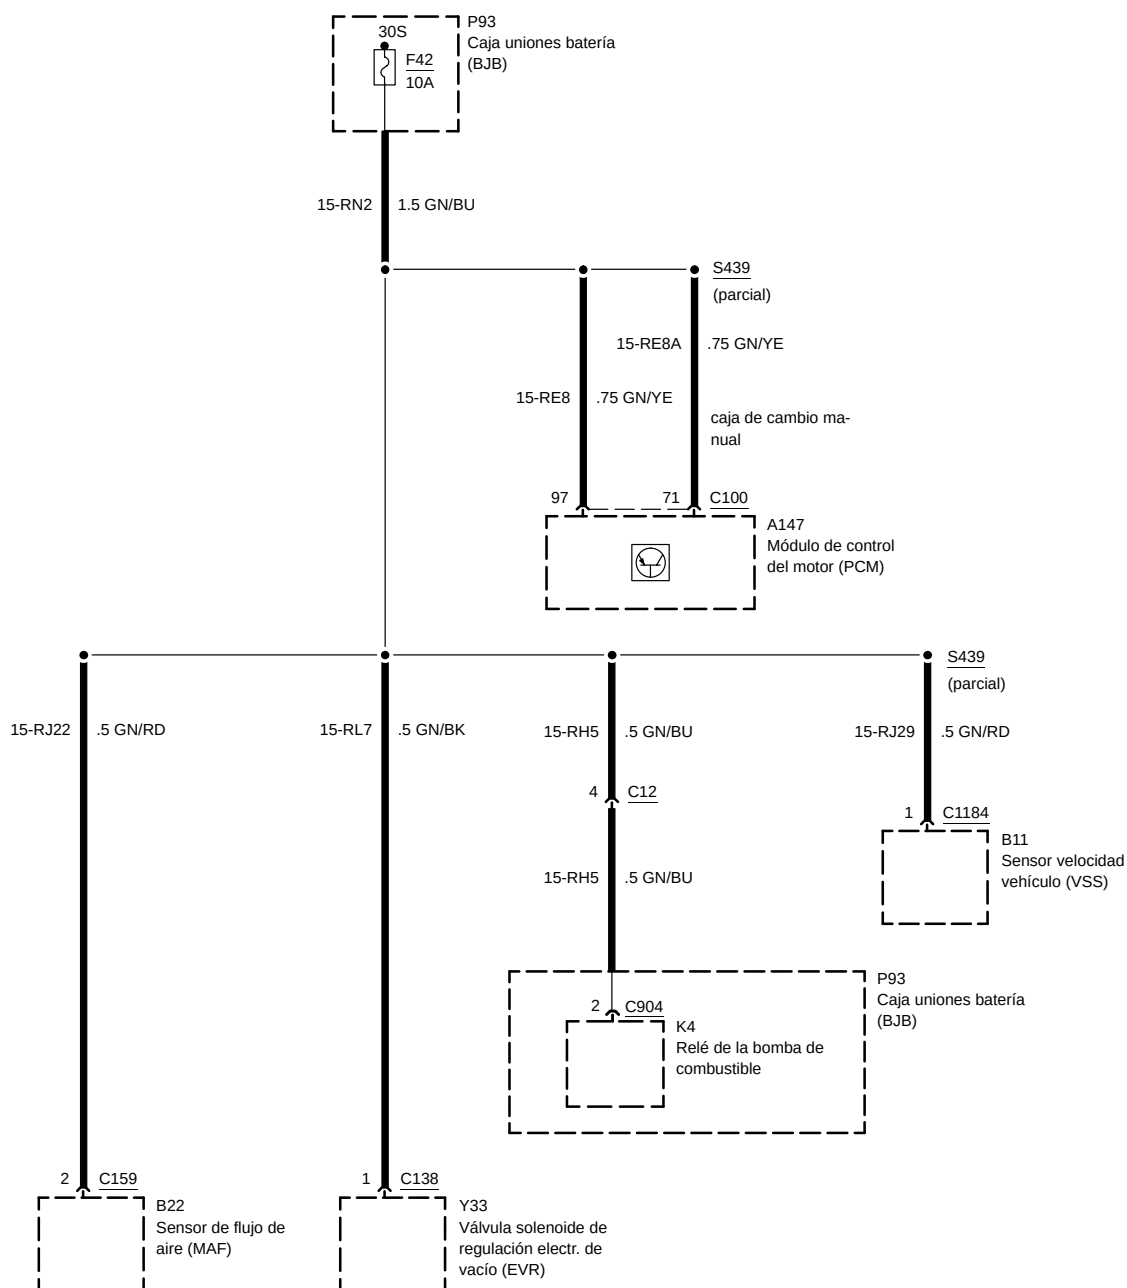


F42, Diesel 2,0 I, 90 CV

-27

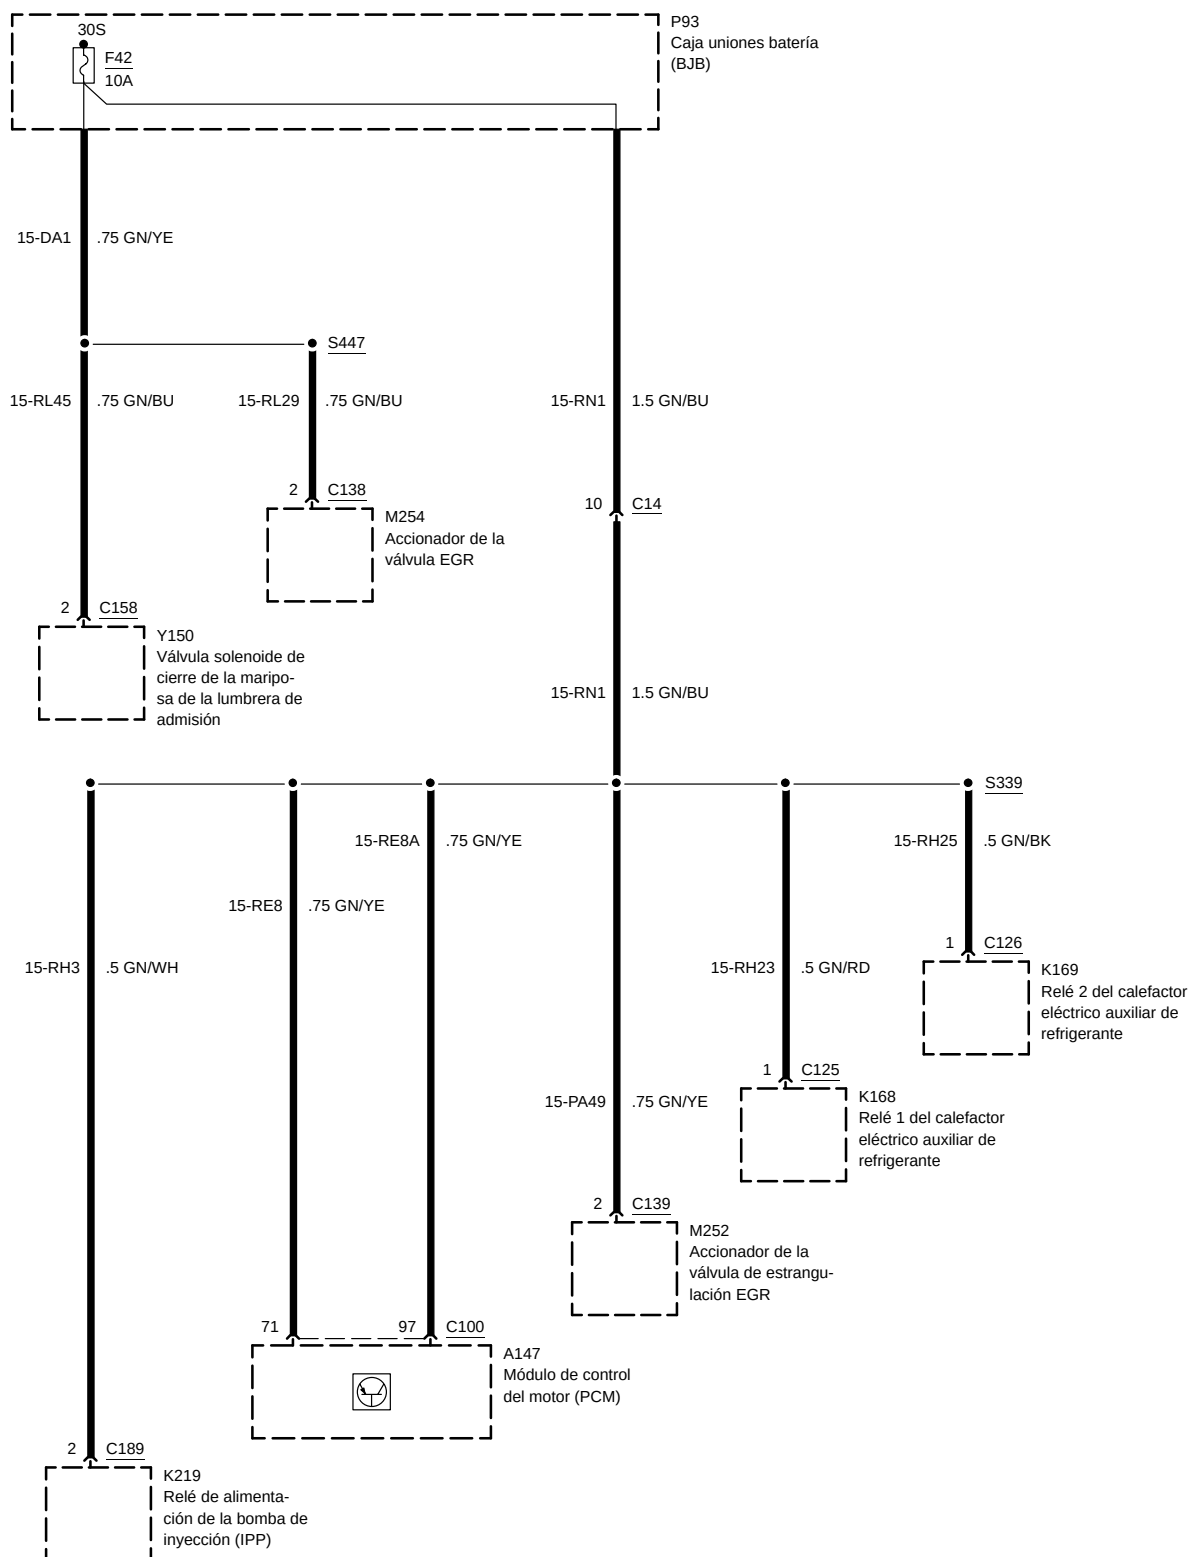


F42, Diesel 2,0 I, 115 CV

-28

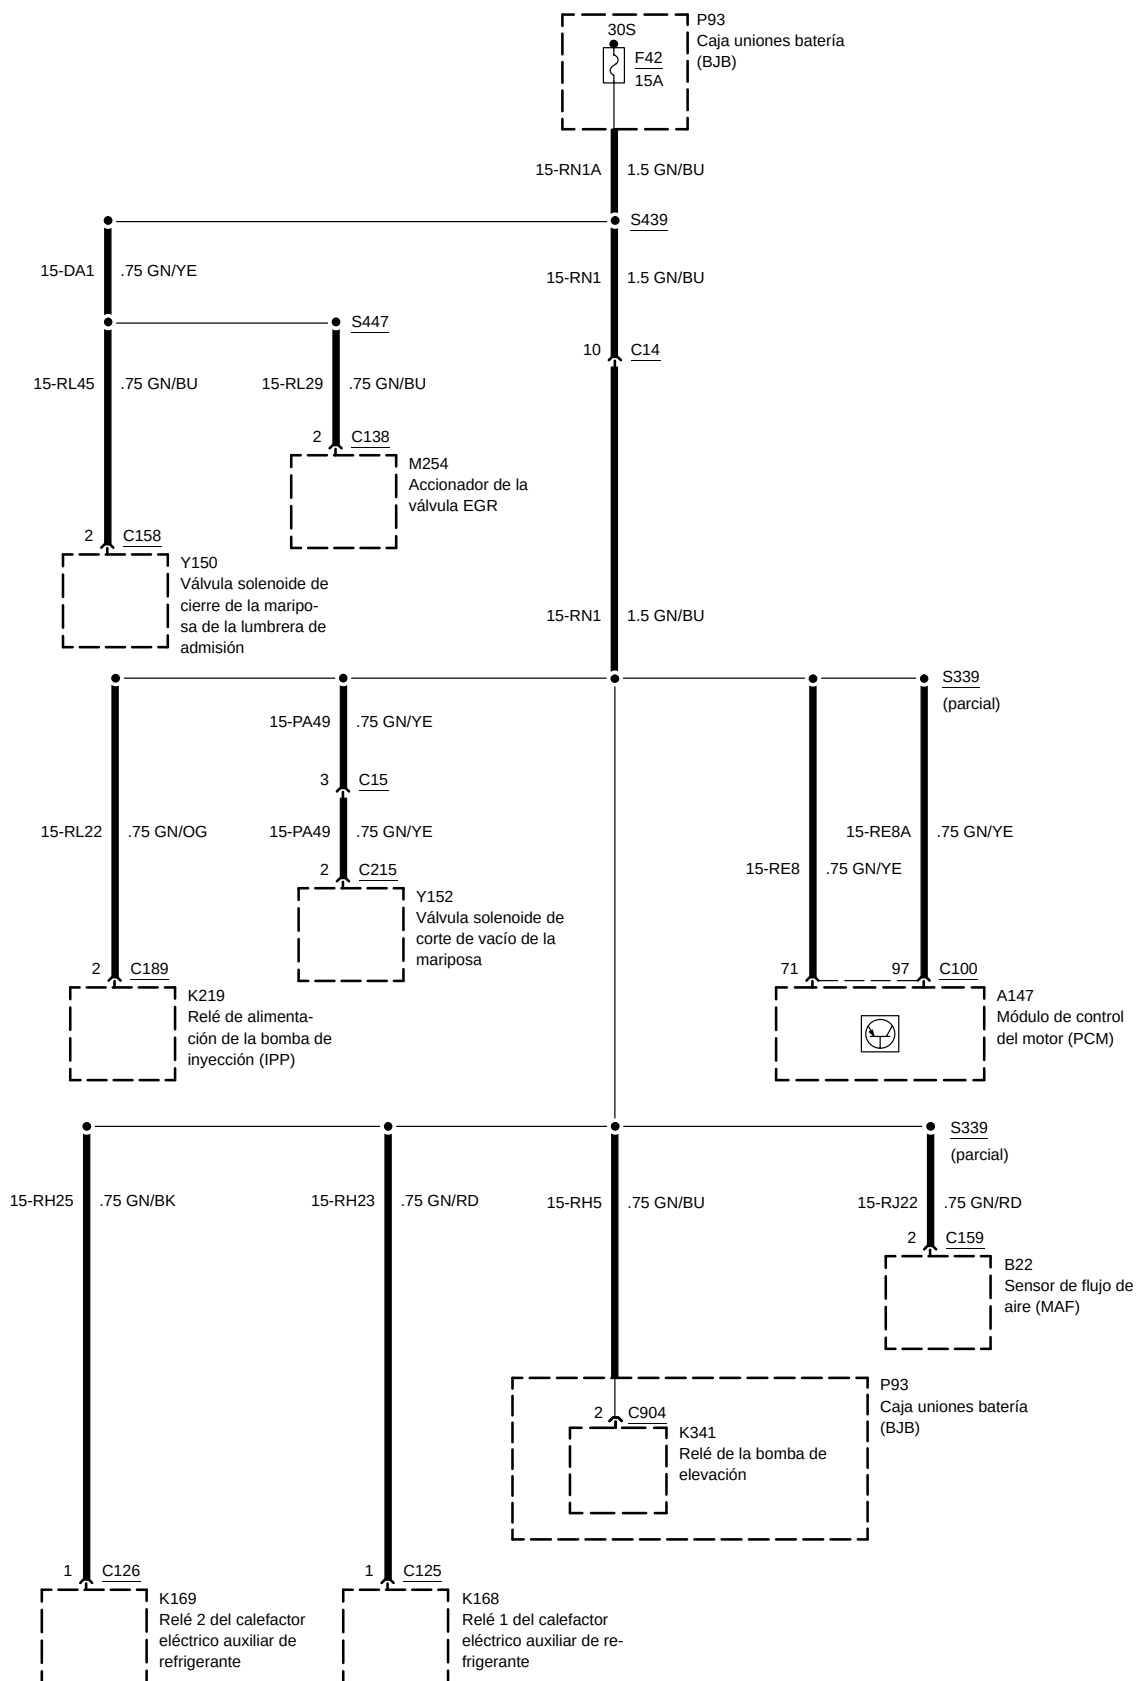


F60

-29

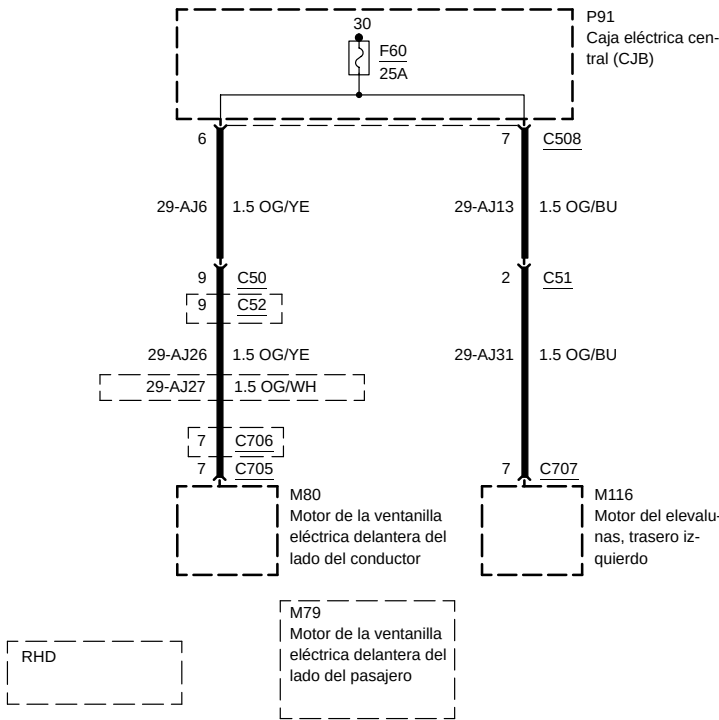


F61

-30

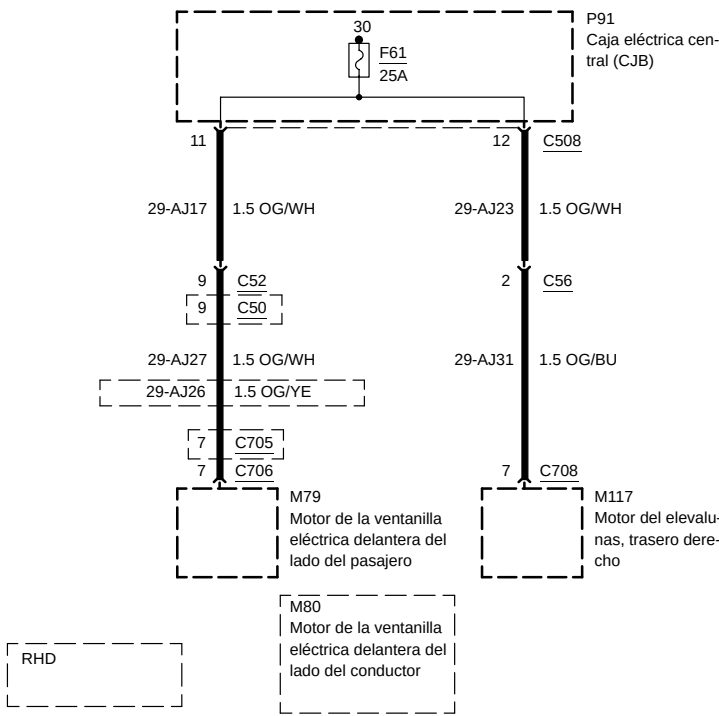


F62

-31

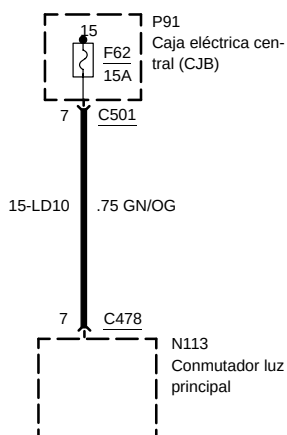


F63, modelo de 4/5 puertas

-32

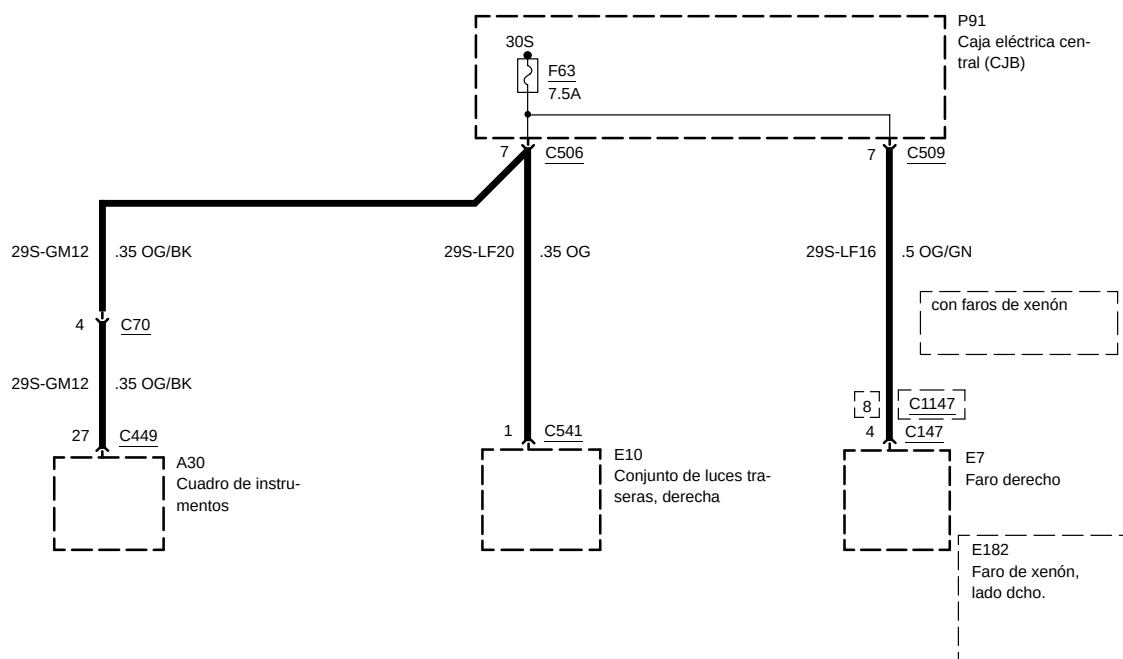


F63, Familiar

-33

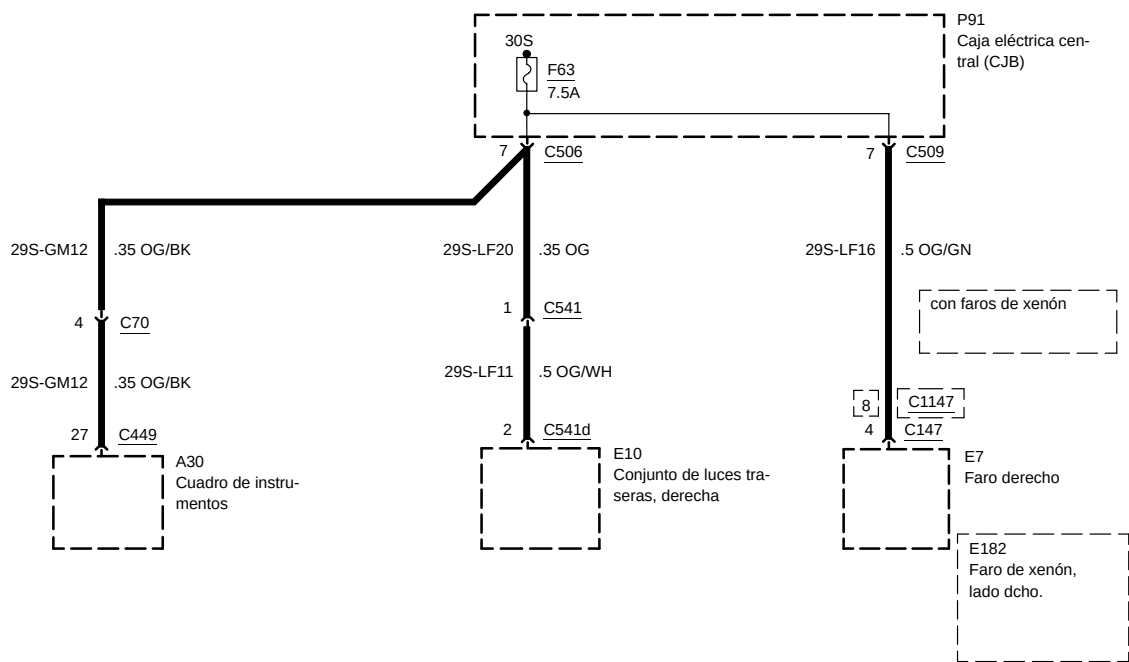


F64

-34

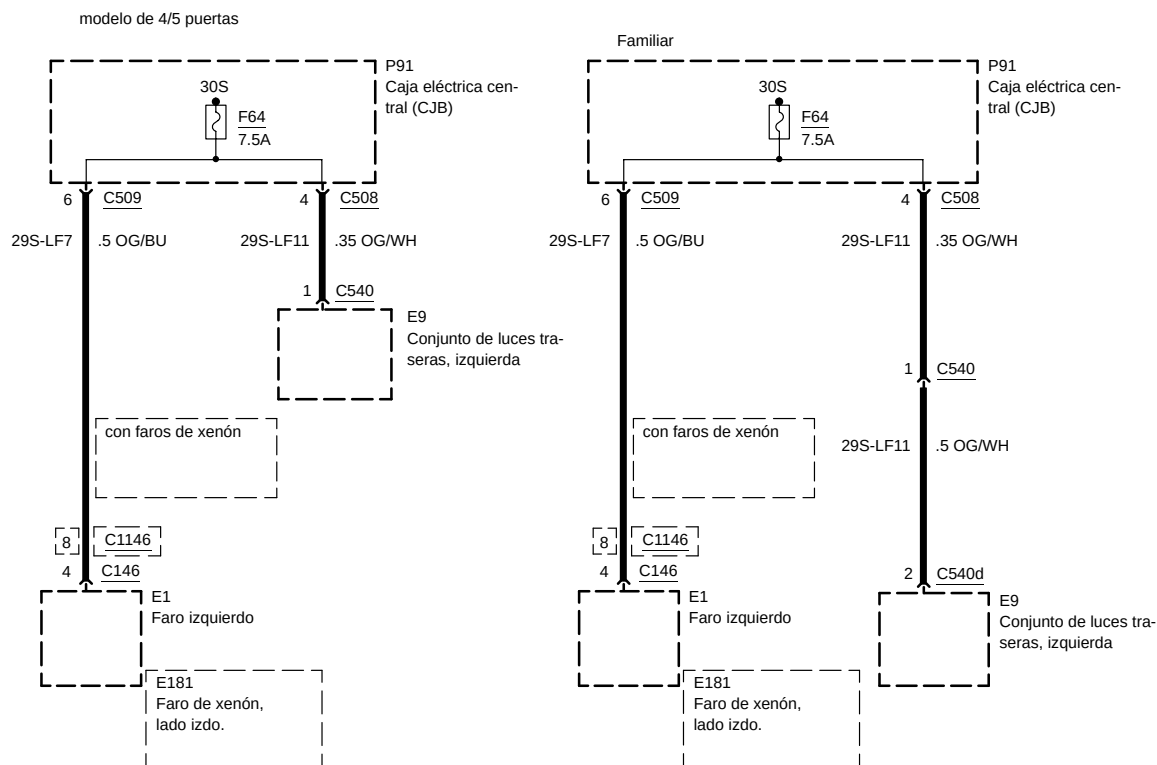


F65, F66

-35

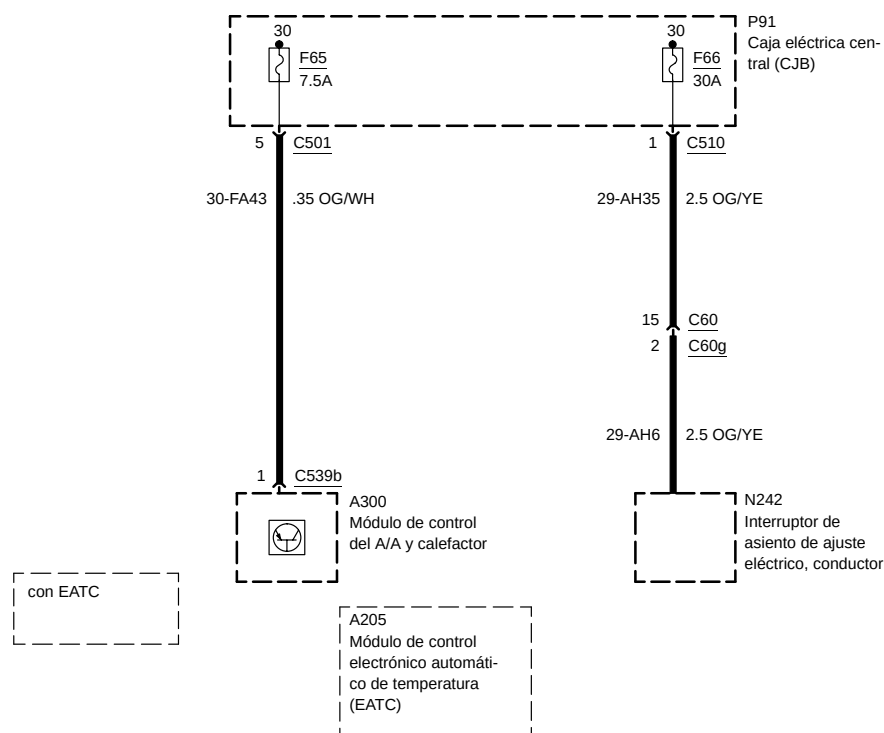


F67, 1,8 l y 2,0 l

-36

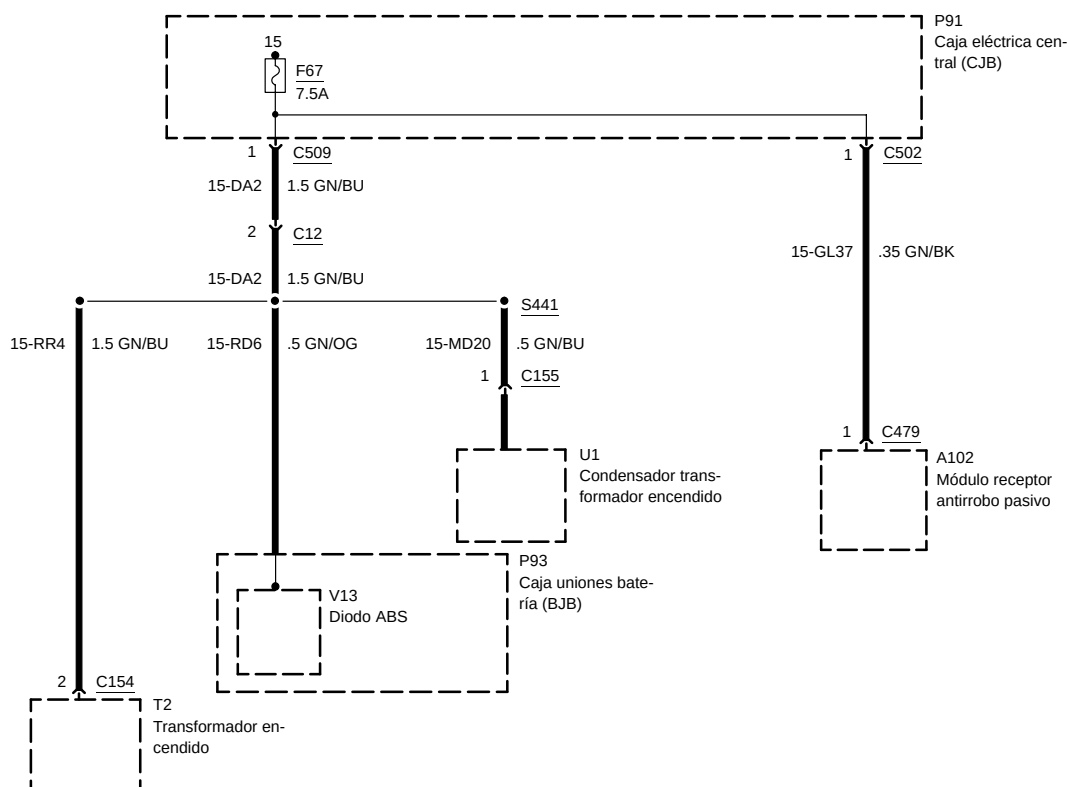


F67, 2,5 l

-37

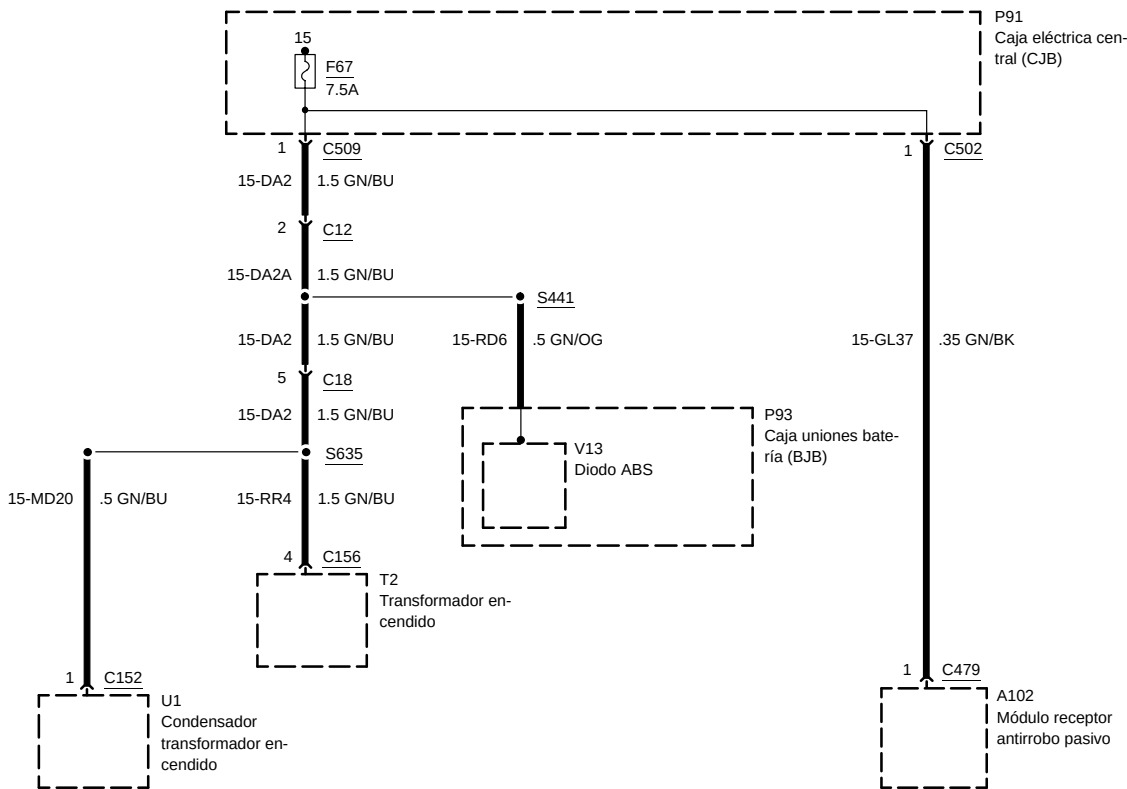


F67, Diesel 2,0 l

-38

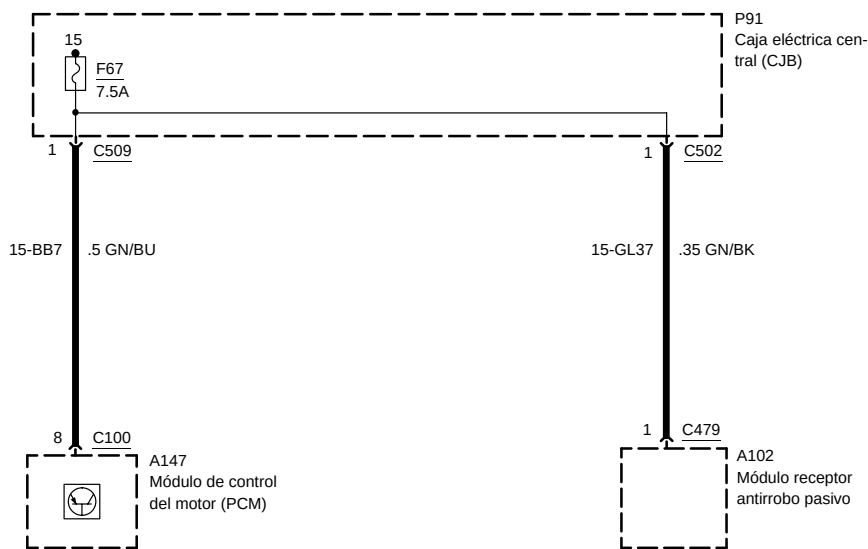


F68, F69

-39

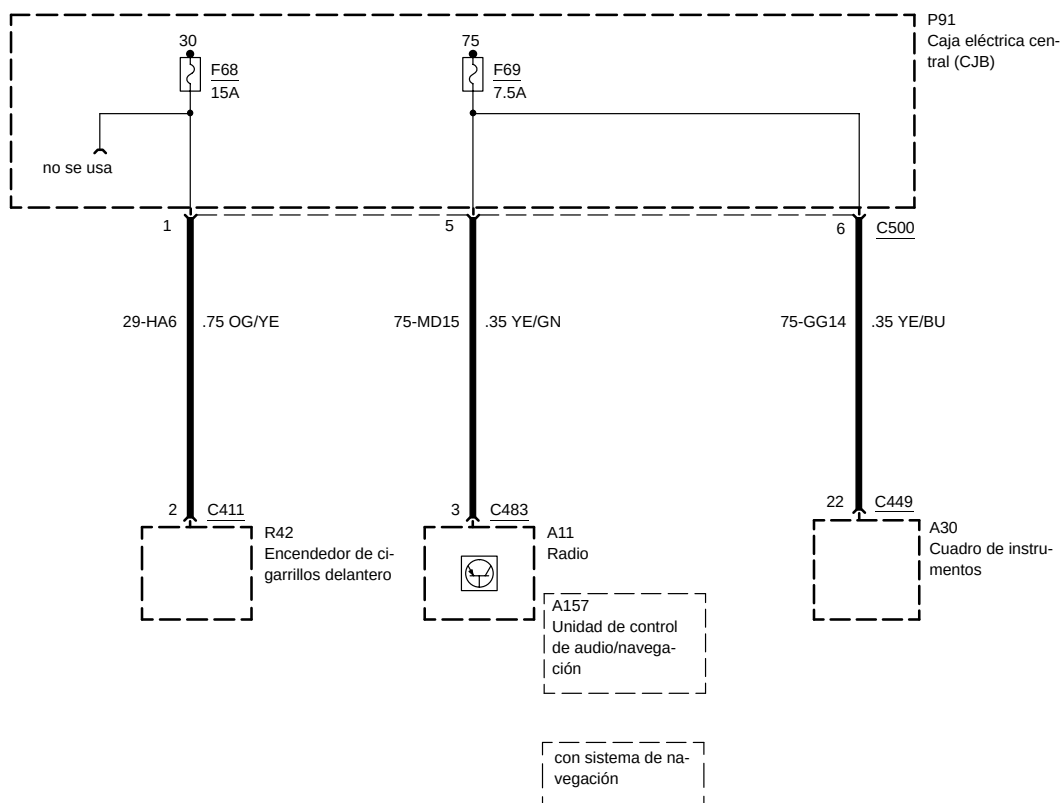


F70, F71, F72

-40

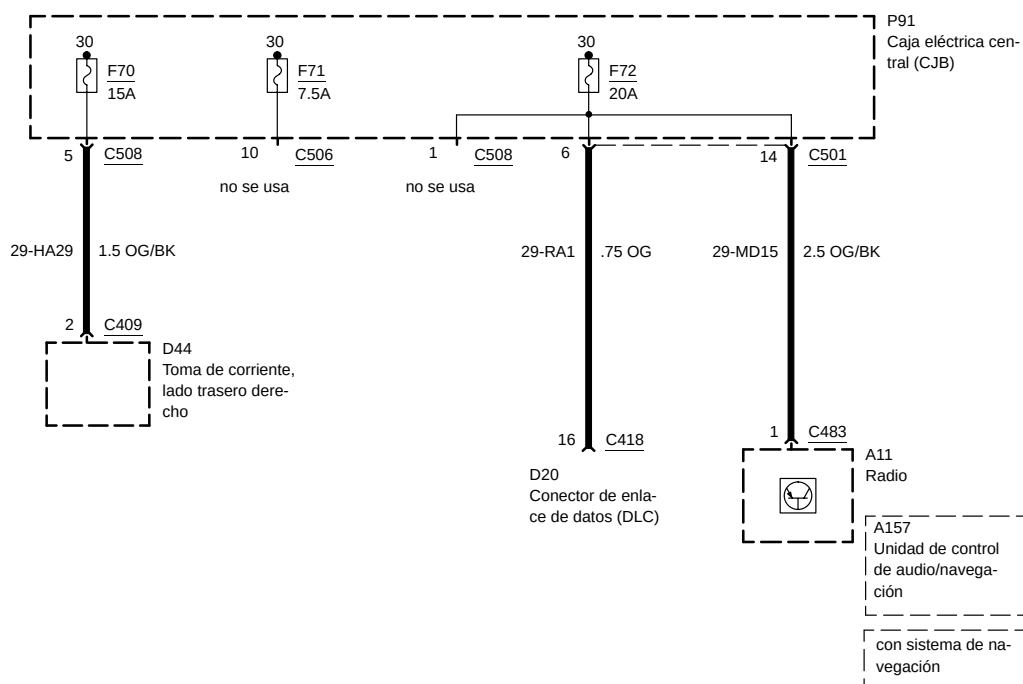


F73, F74

-41

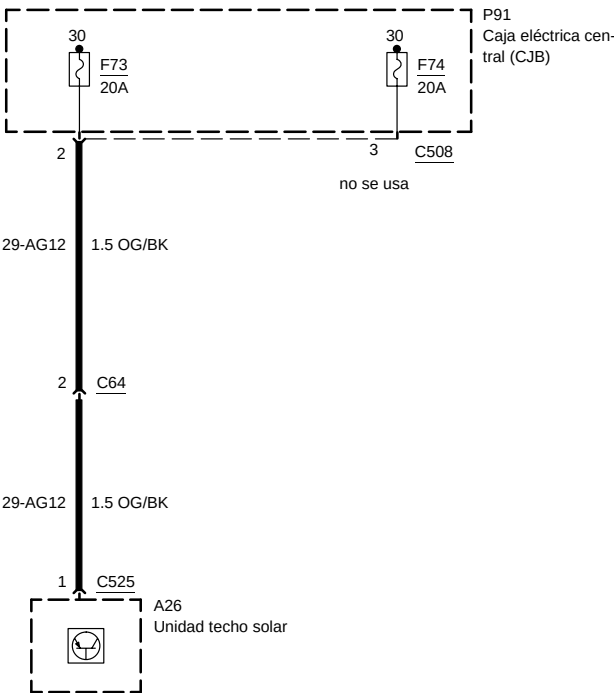


F75

-42

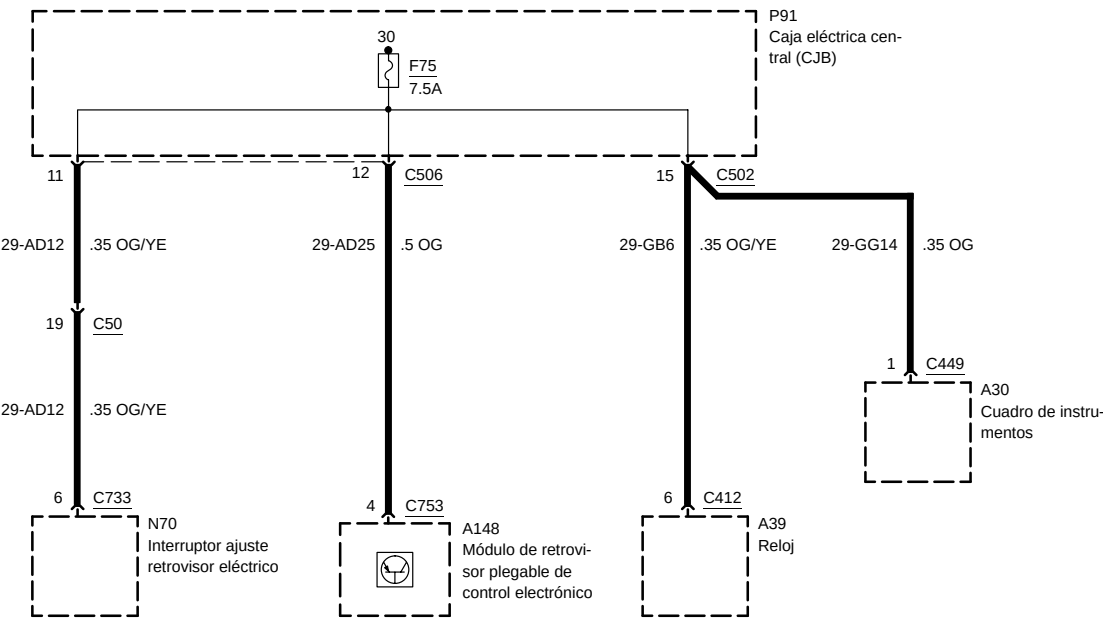


F76, F77

-43

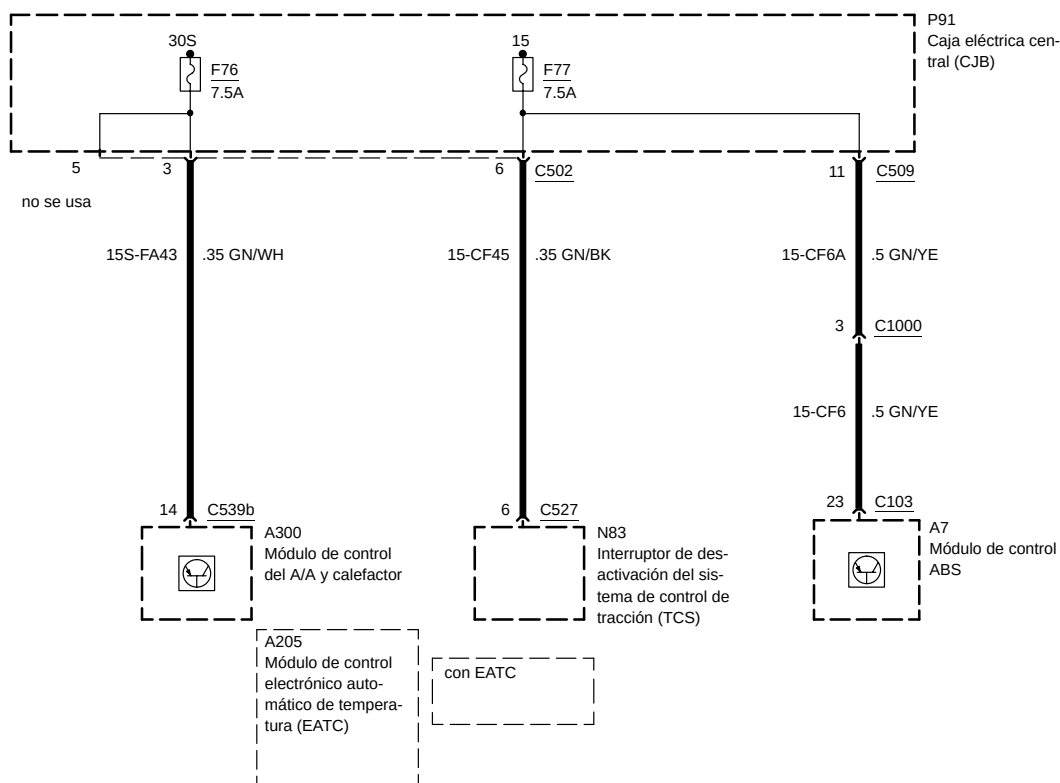


F78, F80

-44

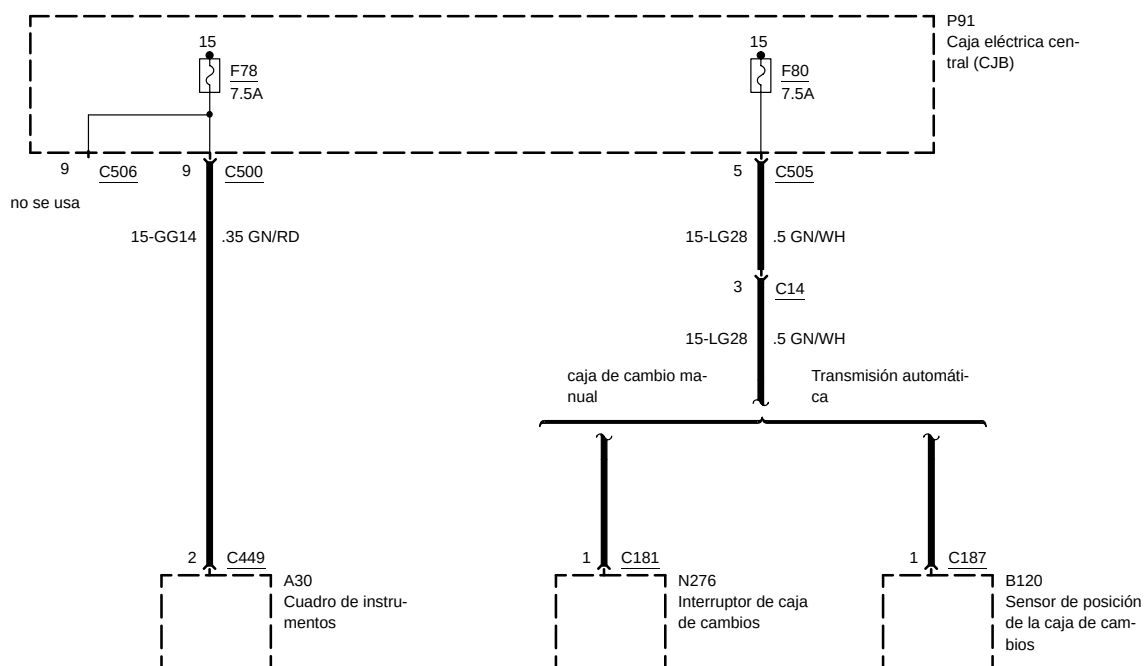


F81

-45

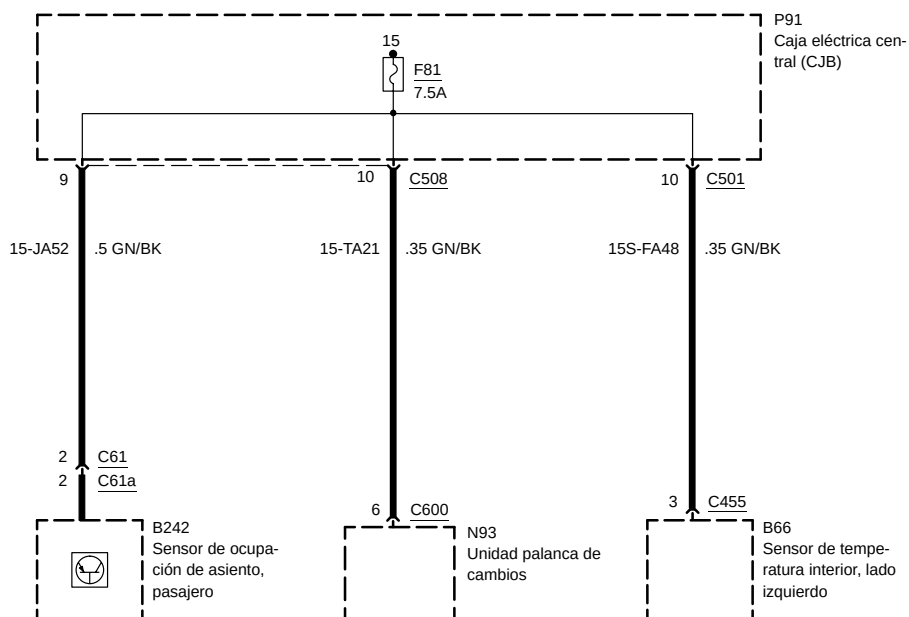


F82

-46

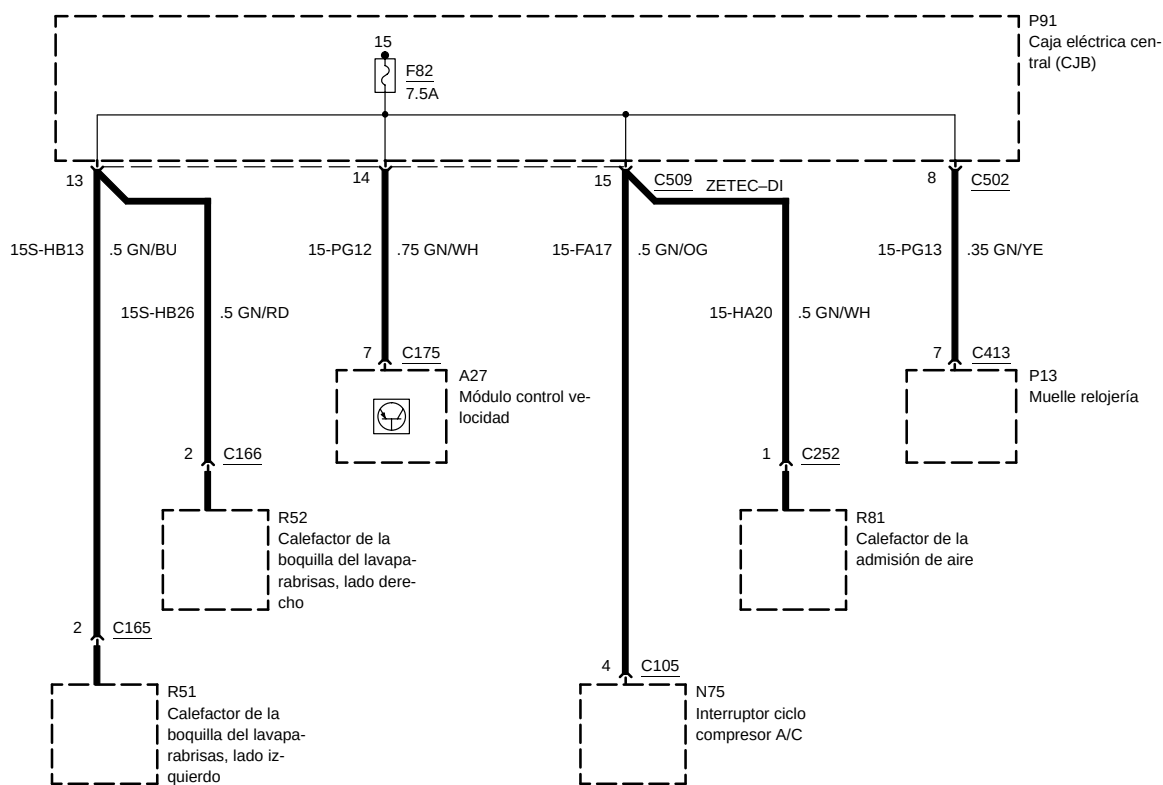


F83

-47

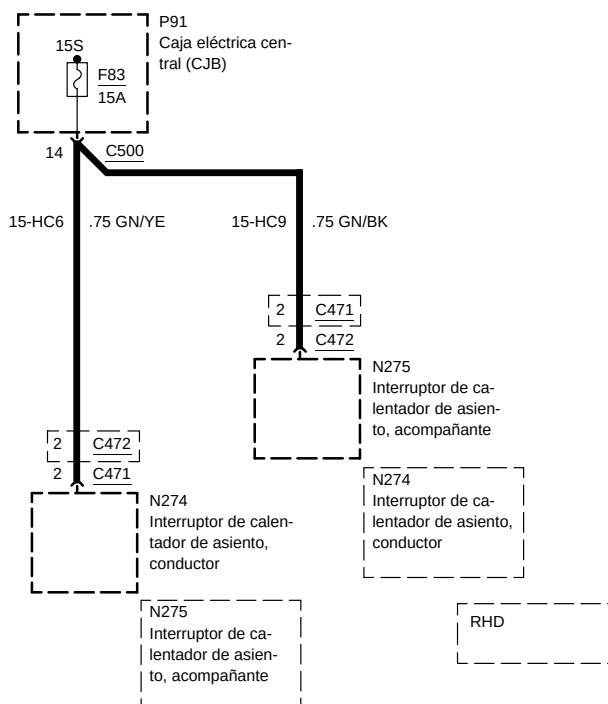


F84, con luces de marcha diurna

-48

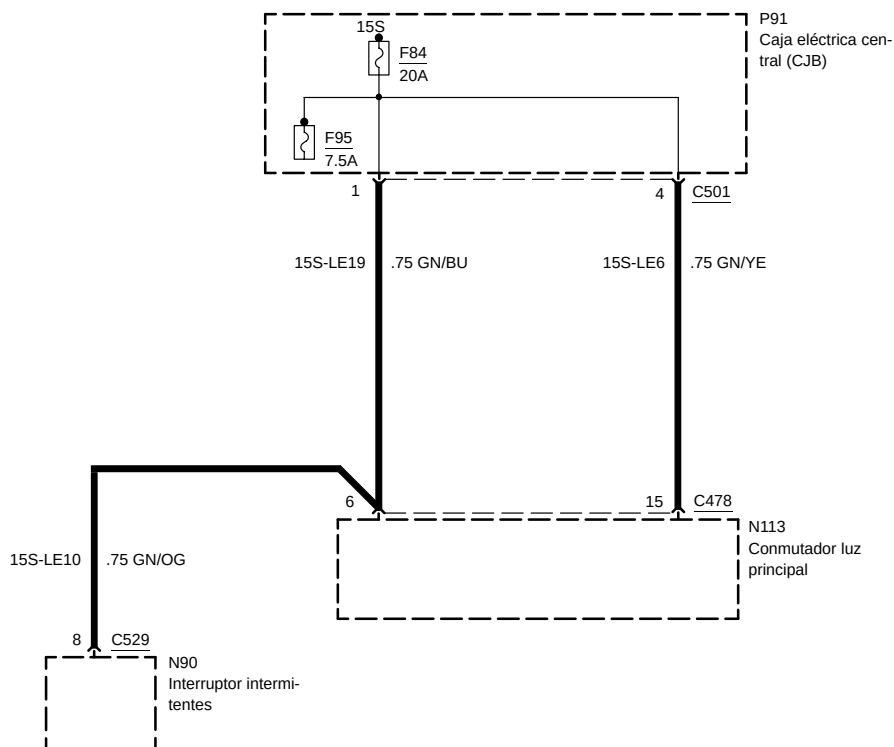


F85, F86

-49

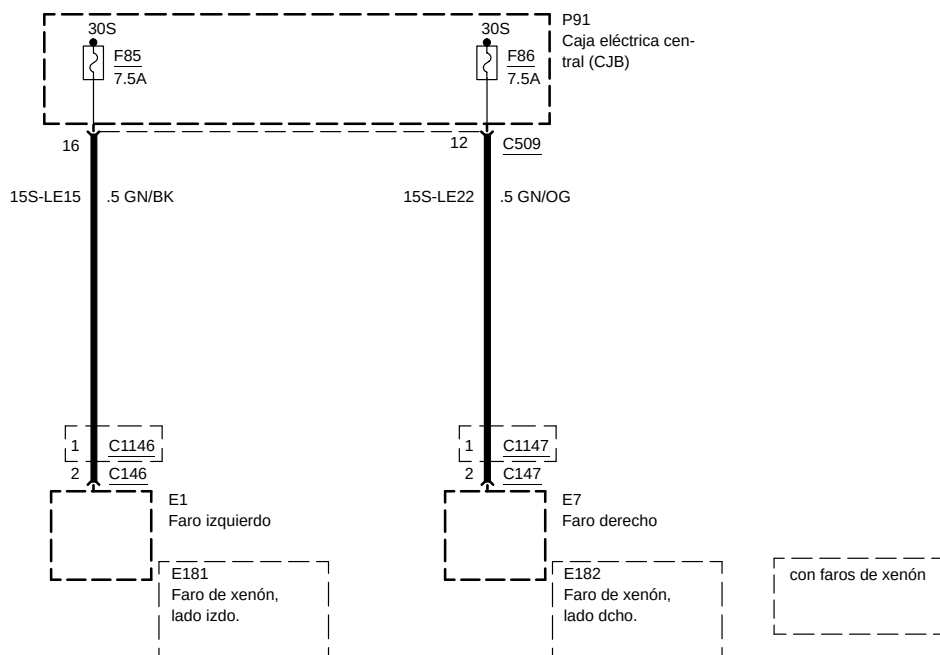


F88, F89

-50

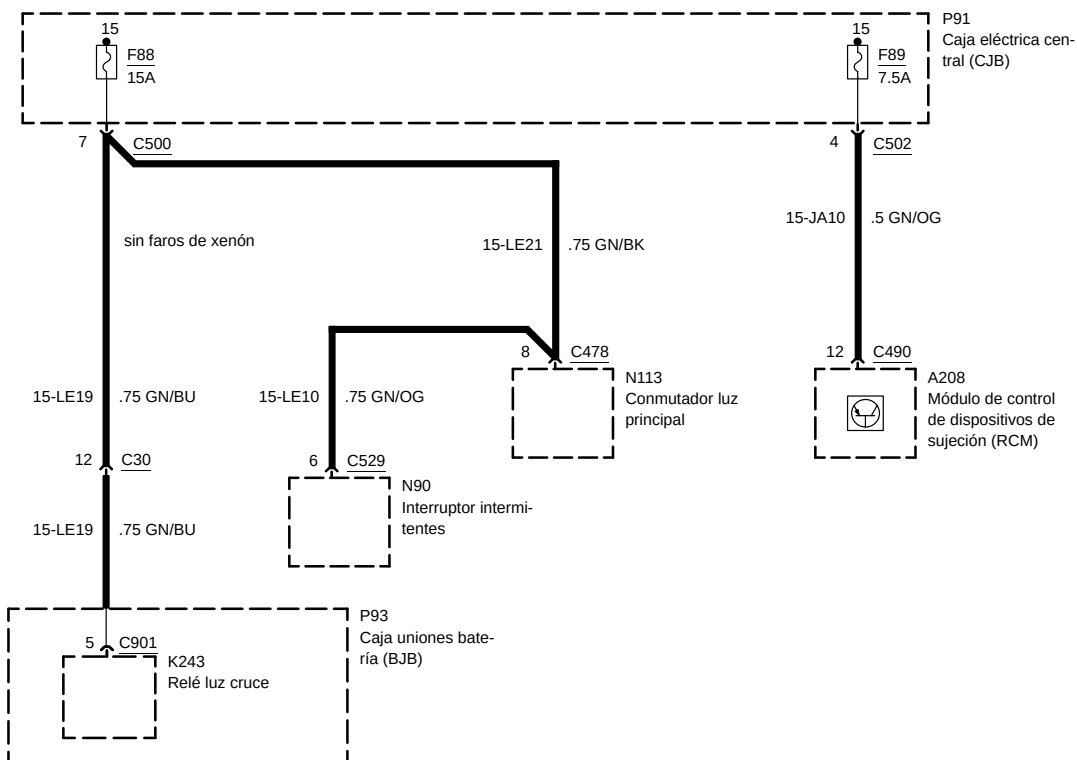


F91, LHD

-52

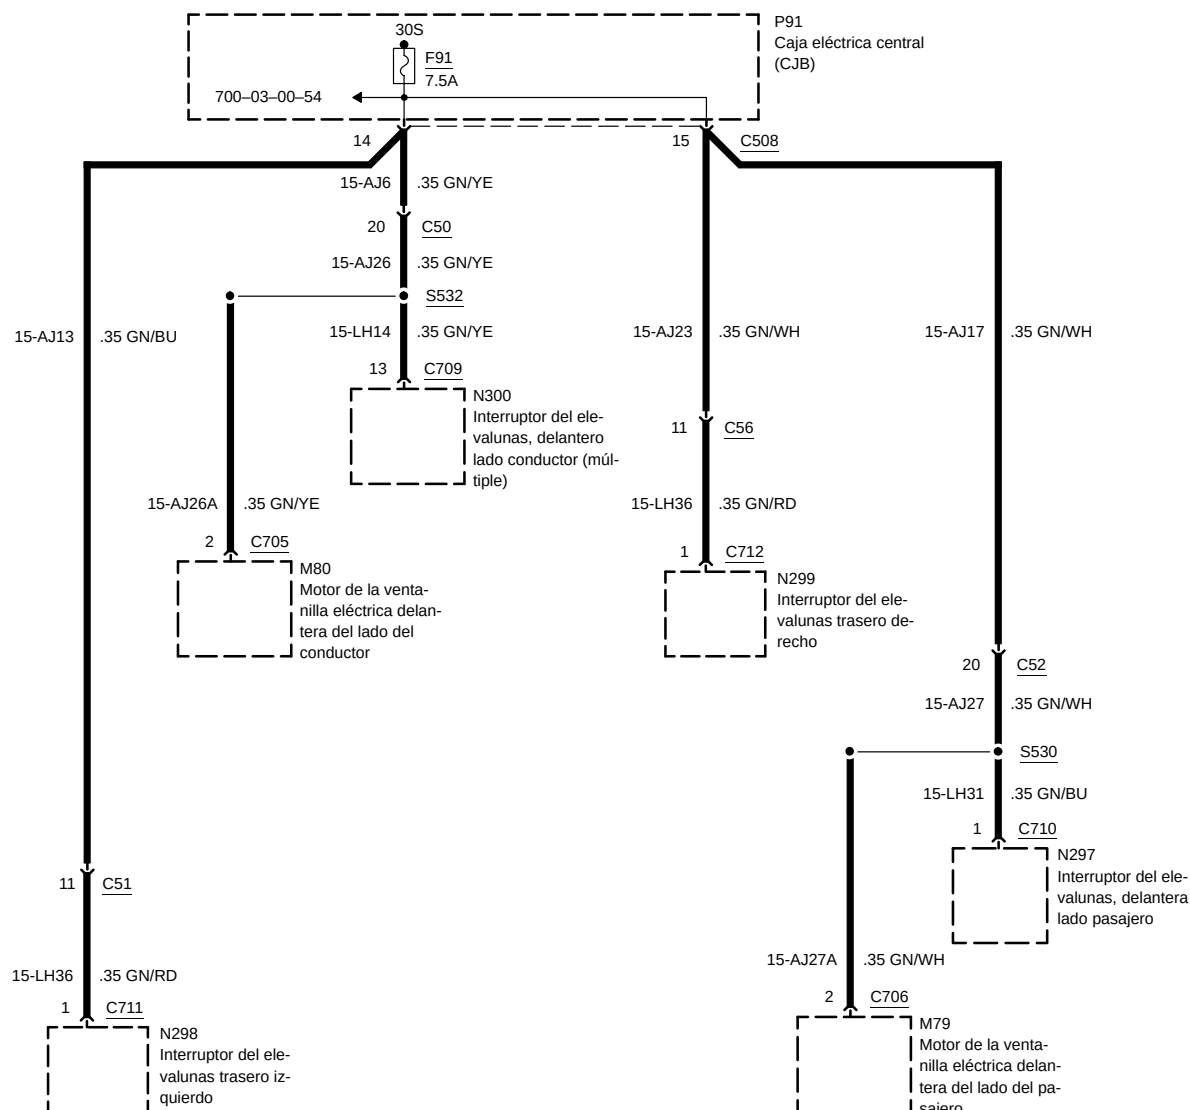


F91, RHD

-53

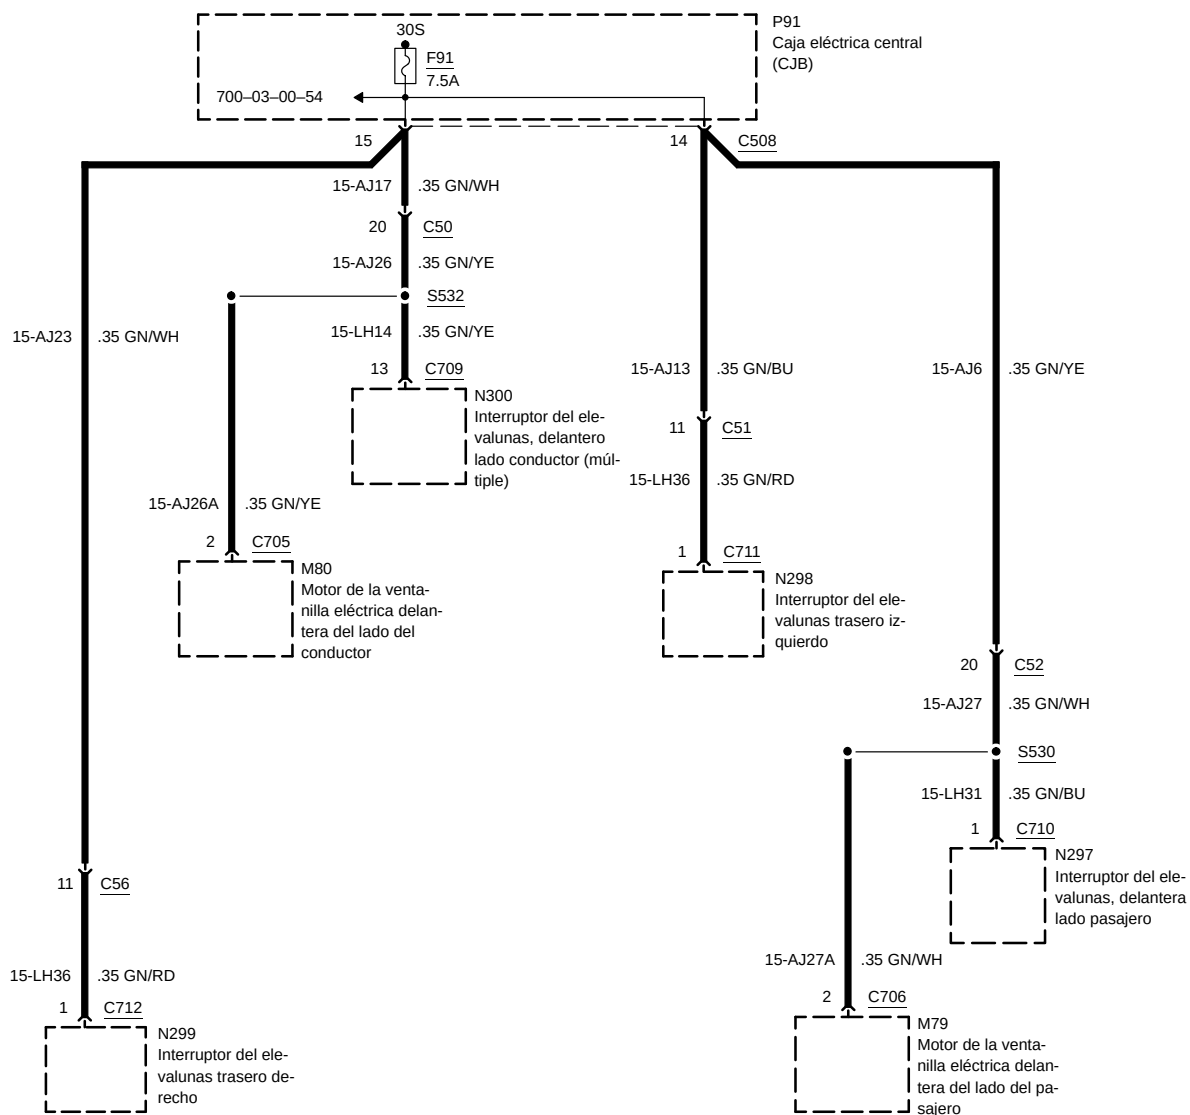


F91

-54

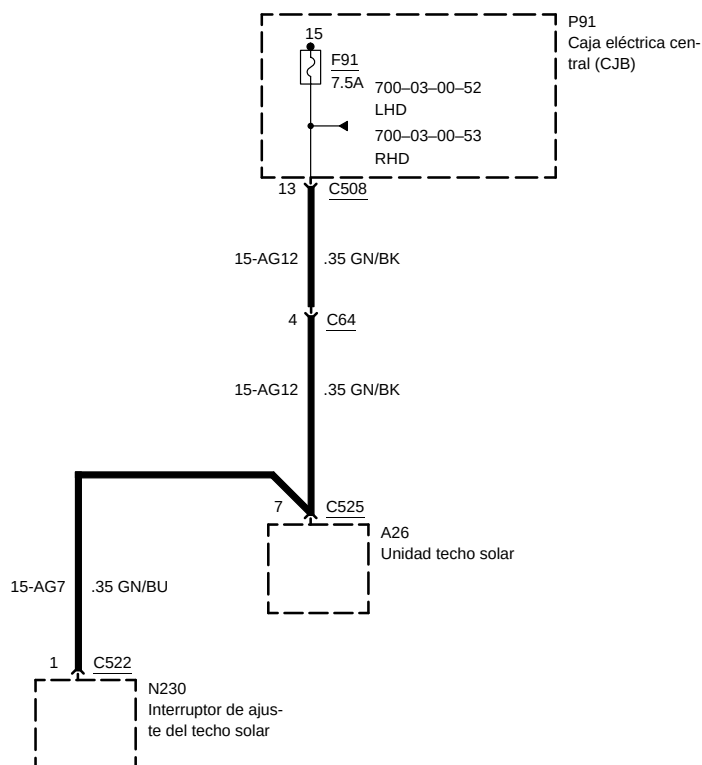


F92, F93

-55

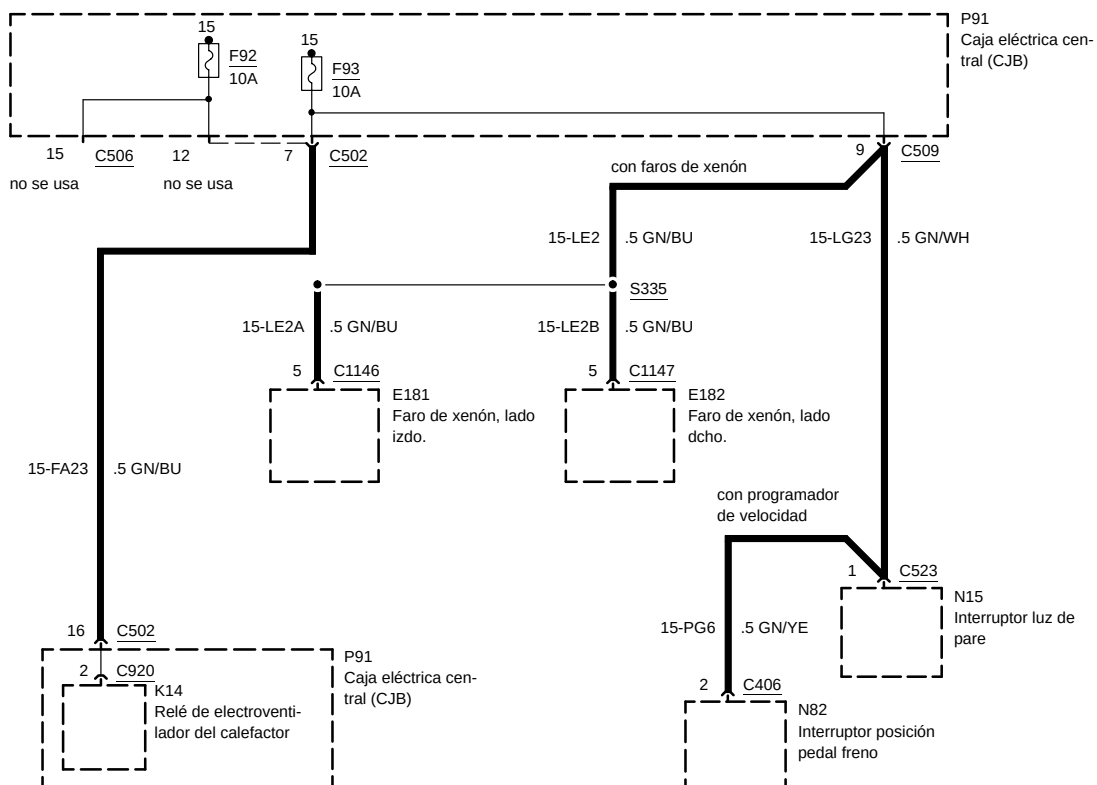


F94

-56

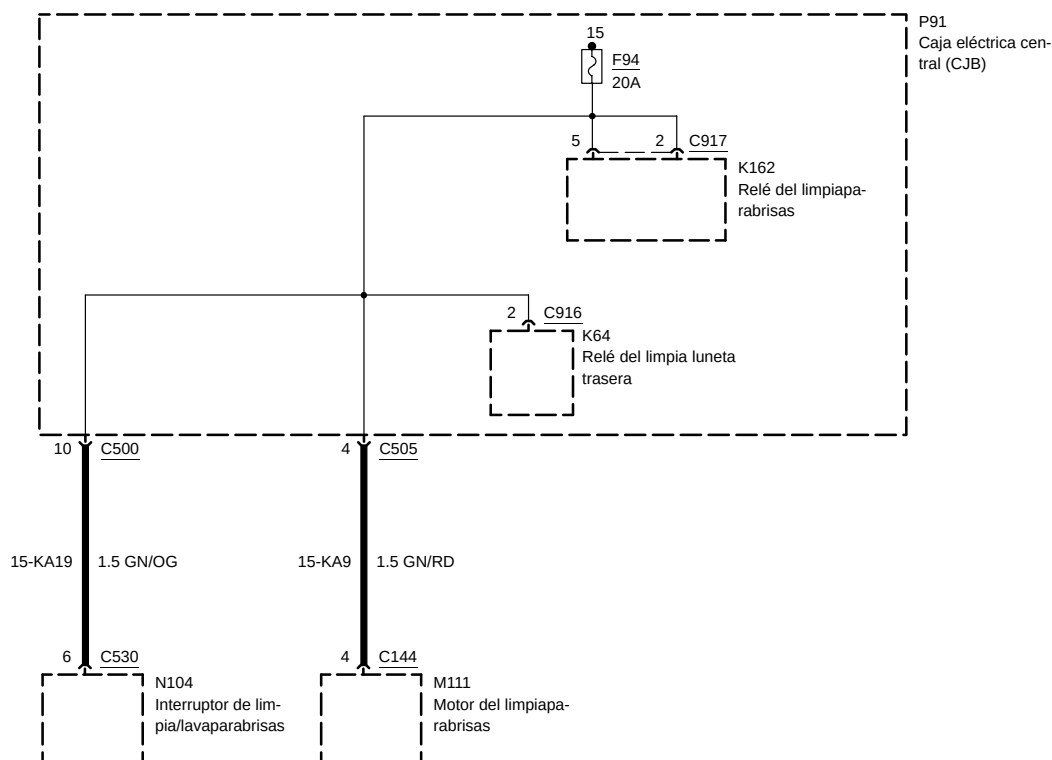

F95, F96

-57

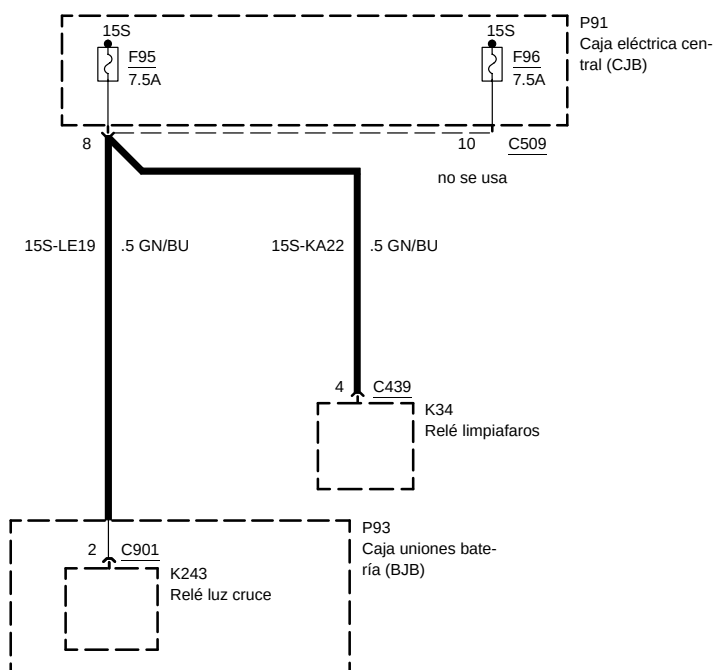


-58




F99, modelo de 4/5 puertas

-60

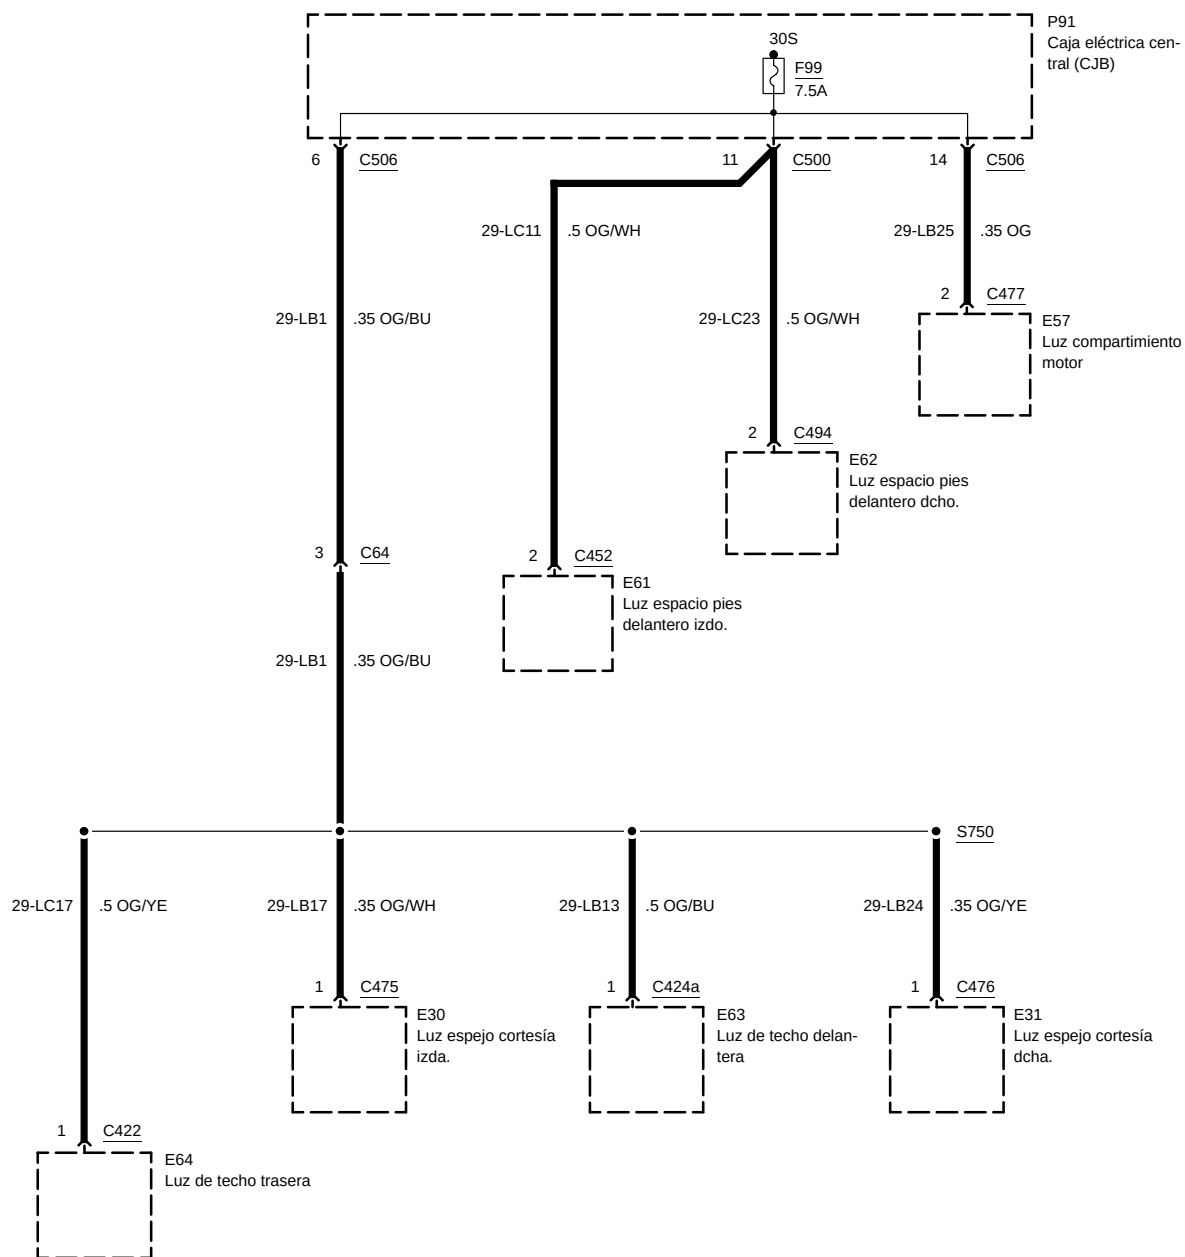


F99, Familiar

-61

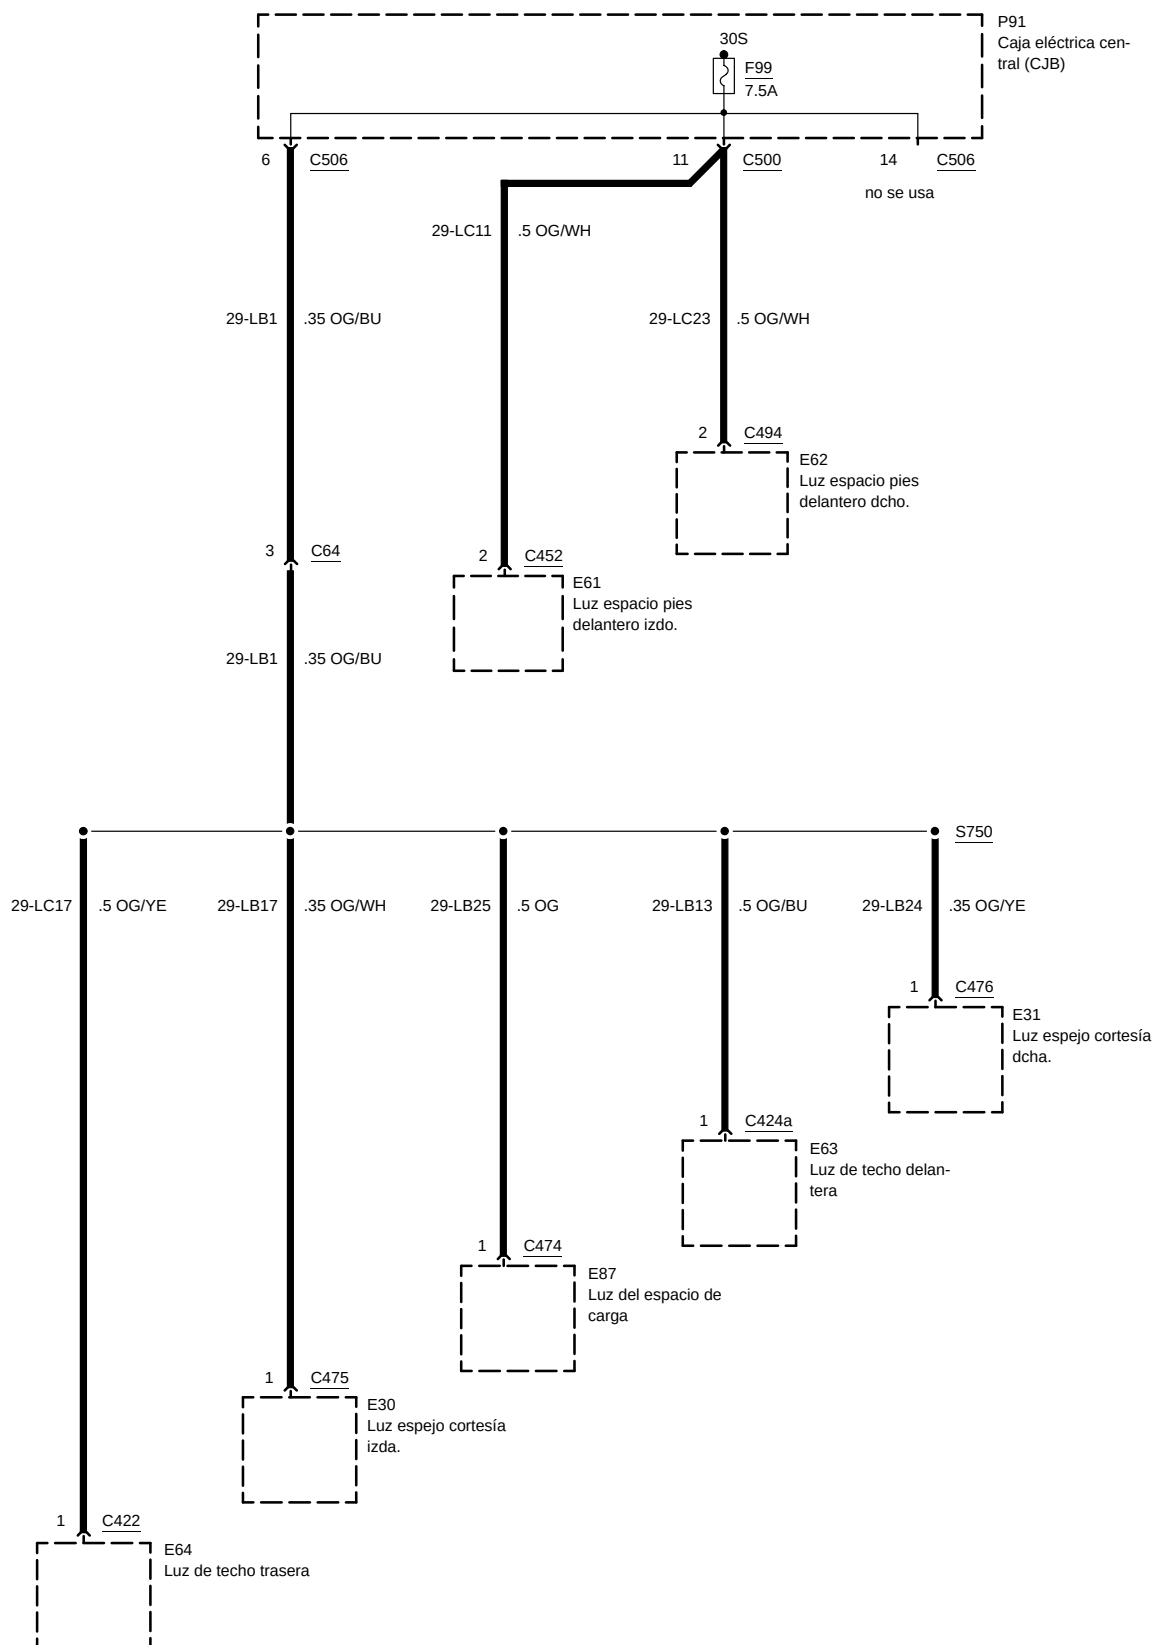


G100, G101

-1

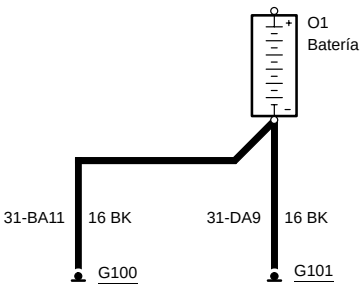


G102, Motores de gasolina

-2

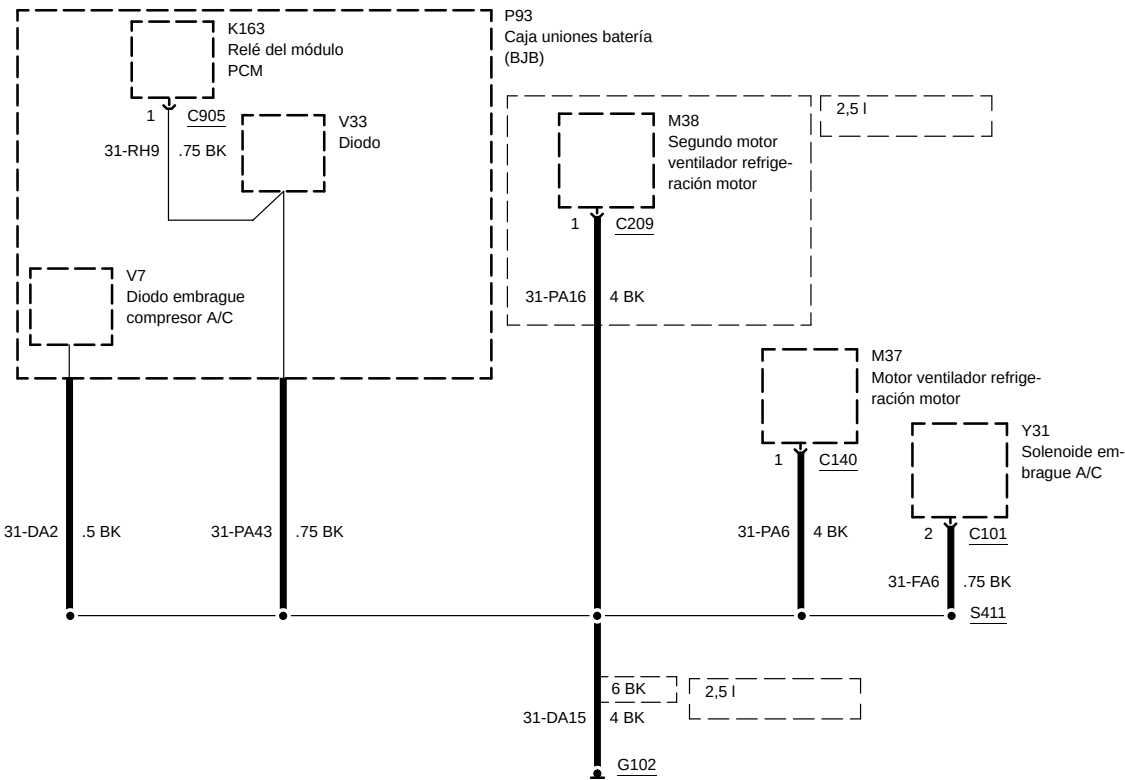


G102, Diesel 2,0 I

-3

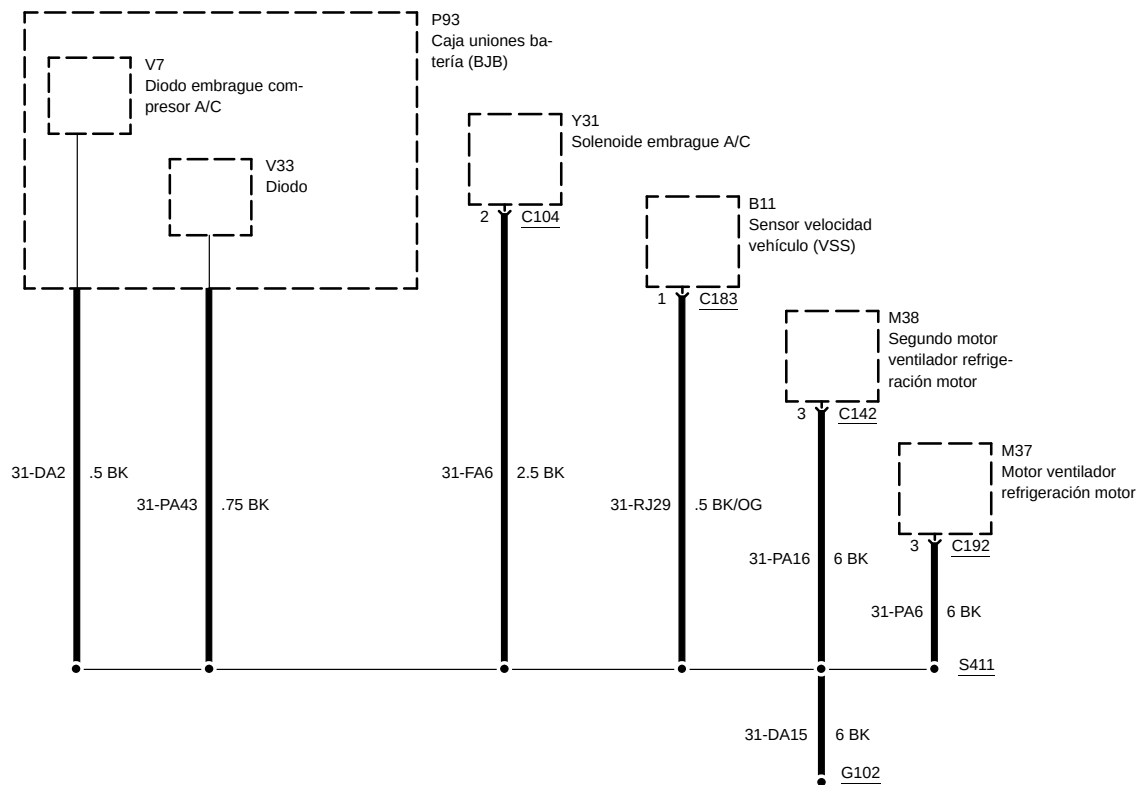


G103

-4

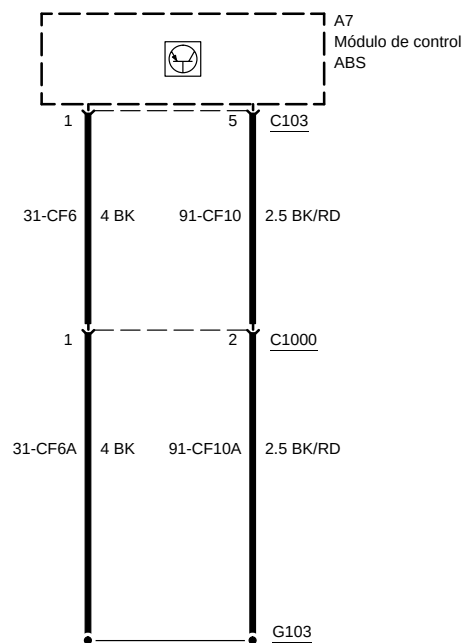


G104

-5

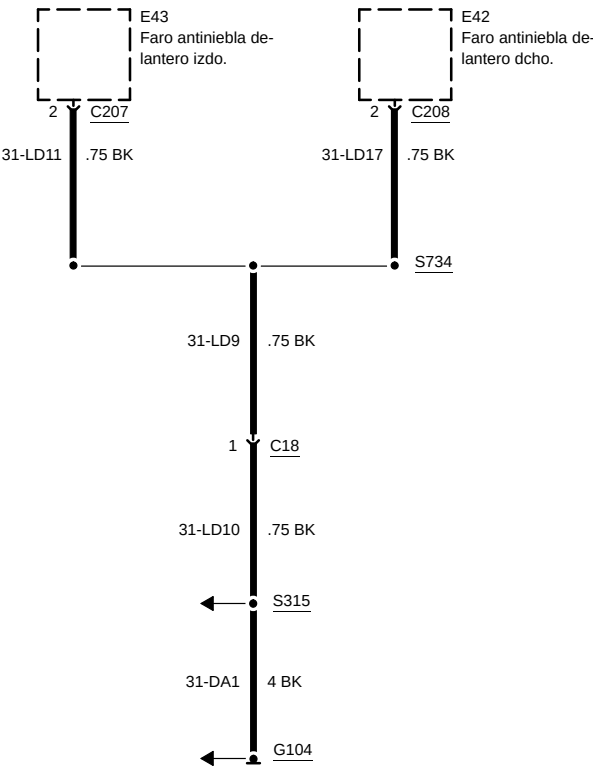


G104, con faros de xenón

-6

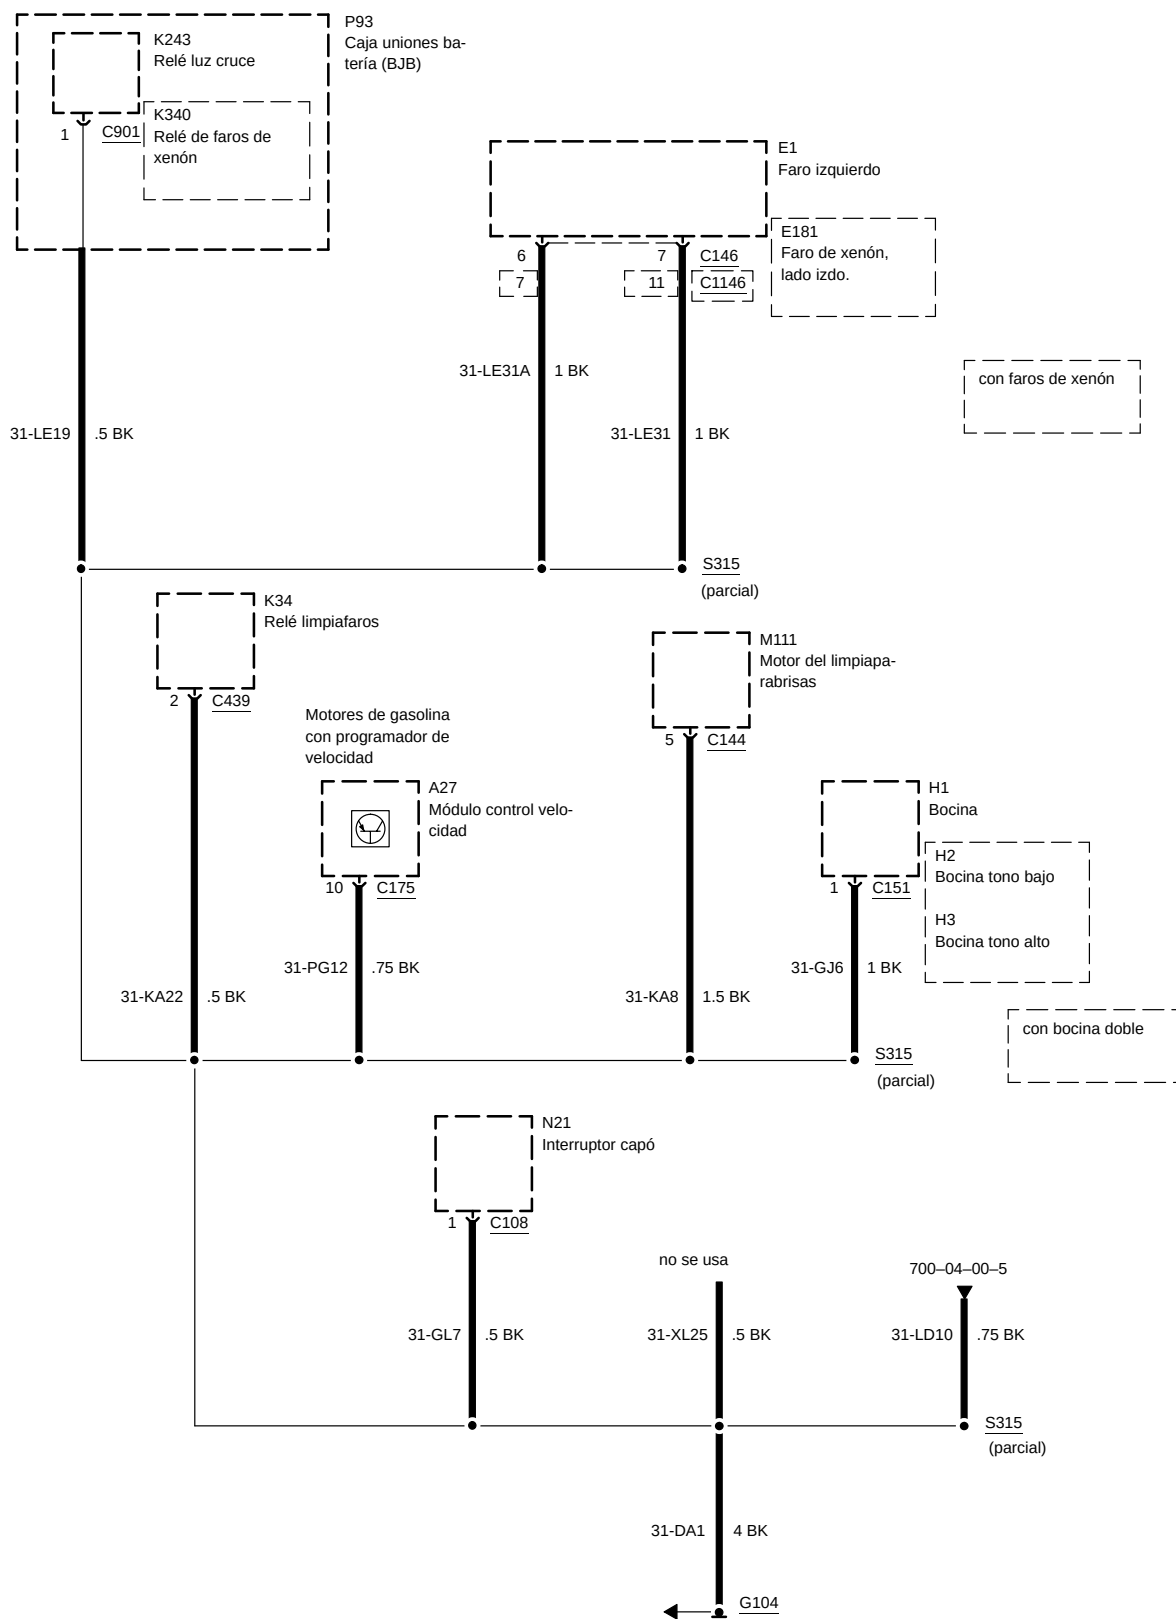


G104

-7

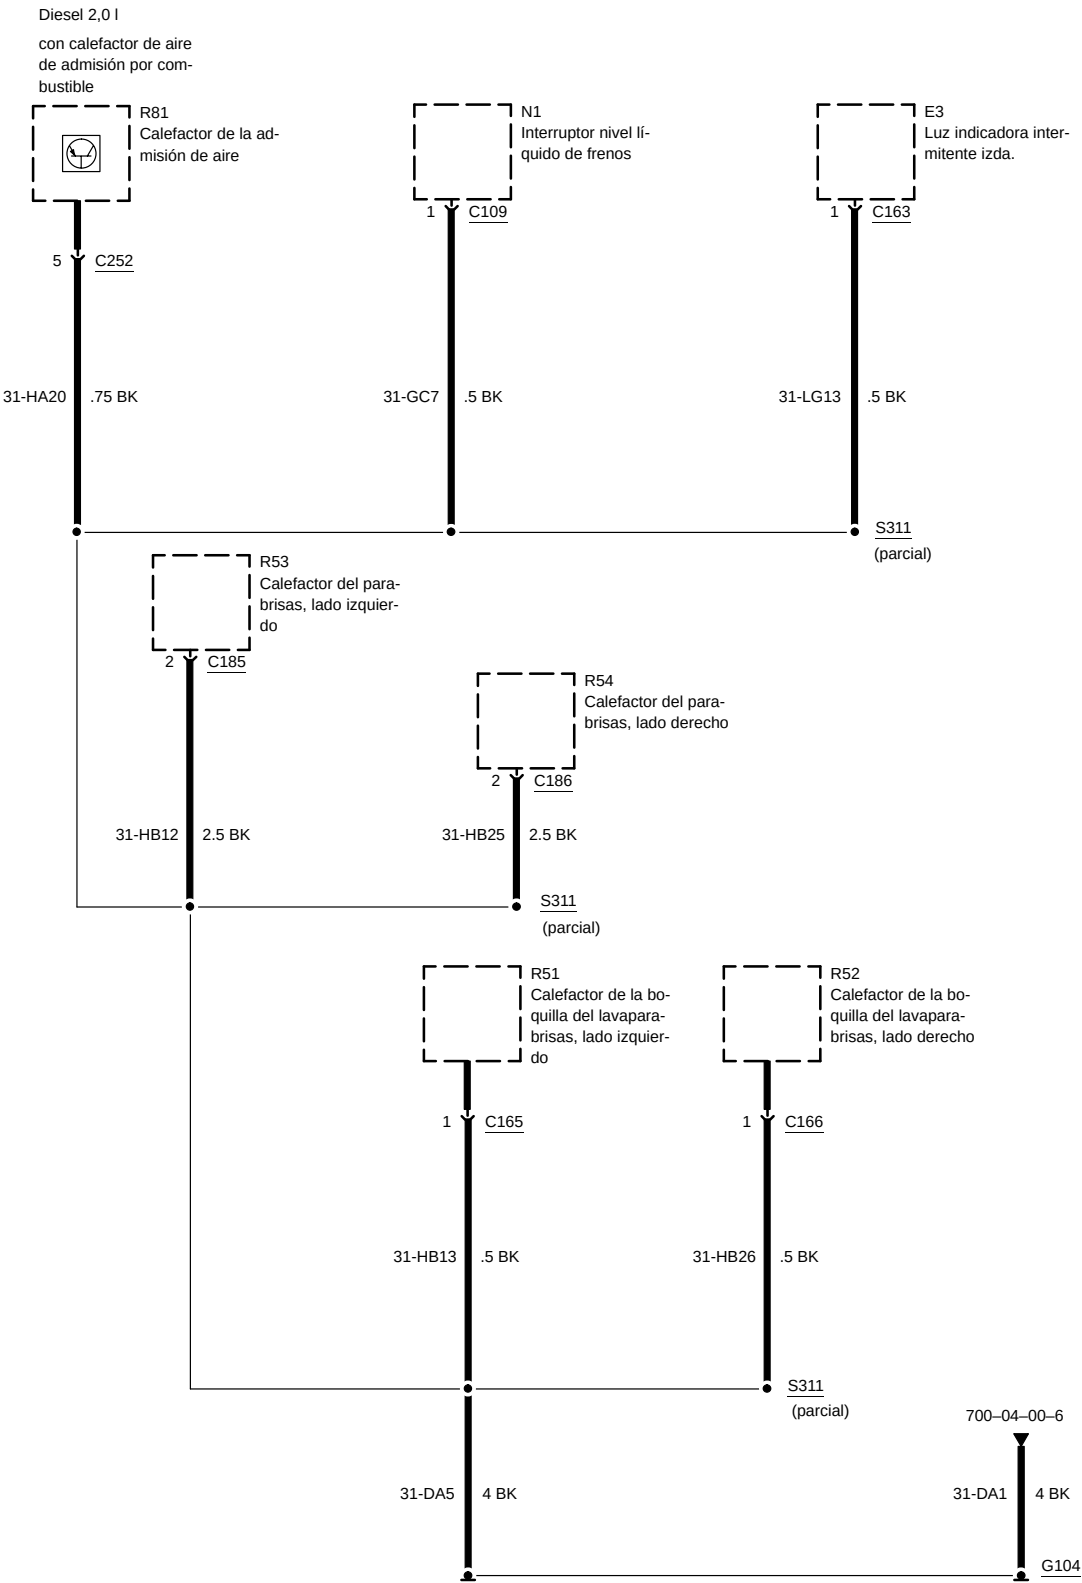


G105

-8

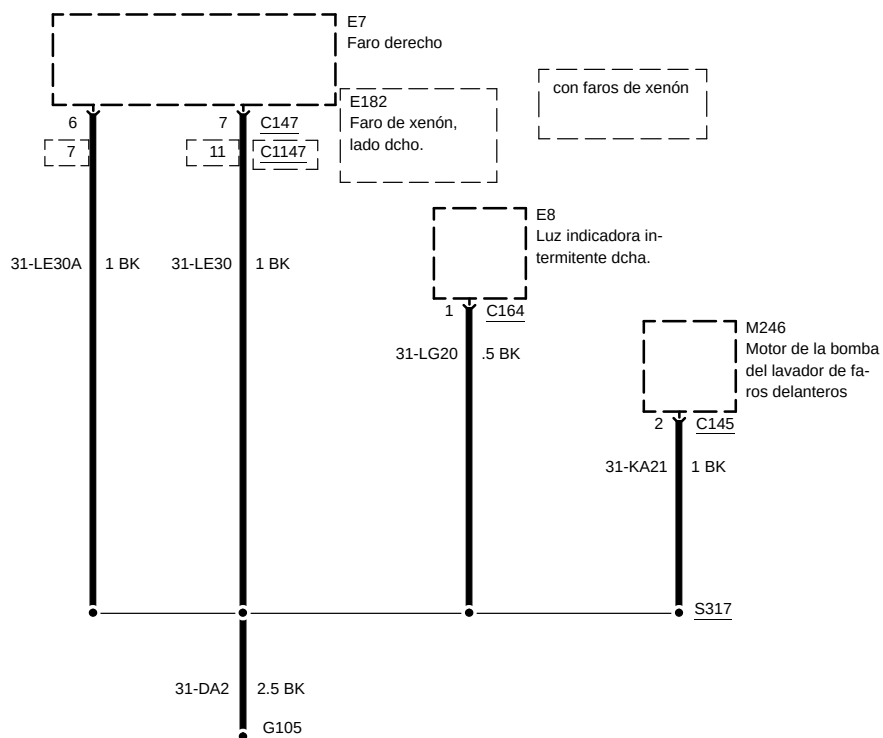


G106, 1,8 l y 2,0 l

-9

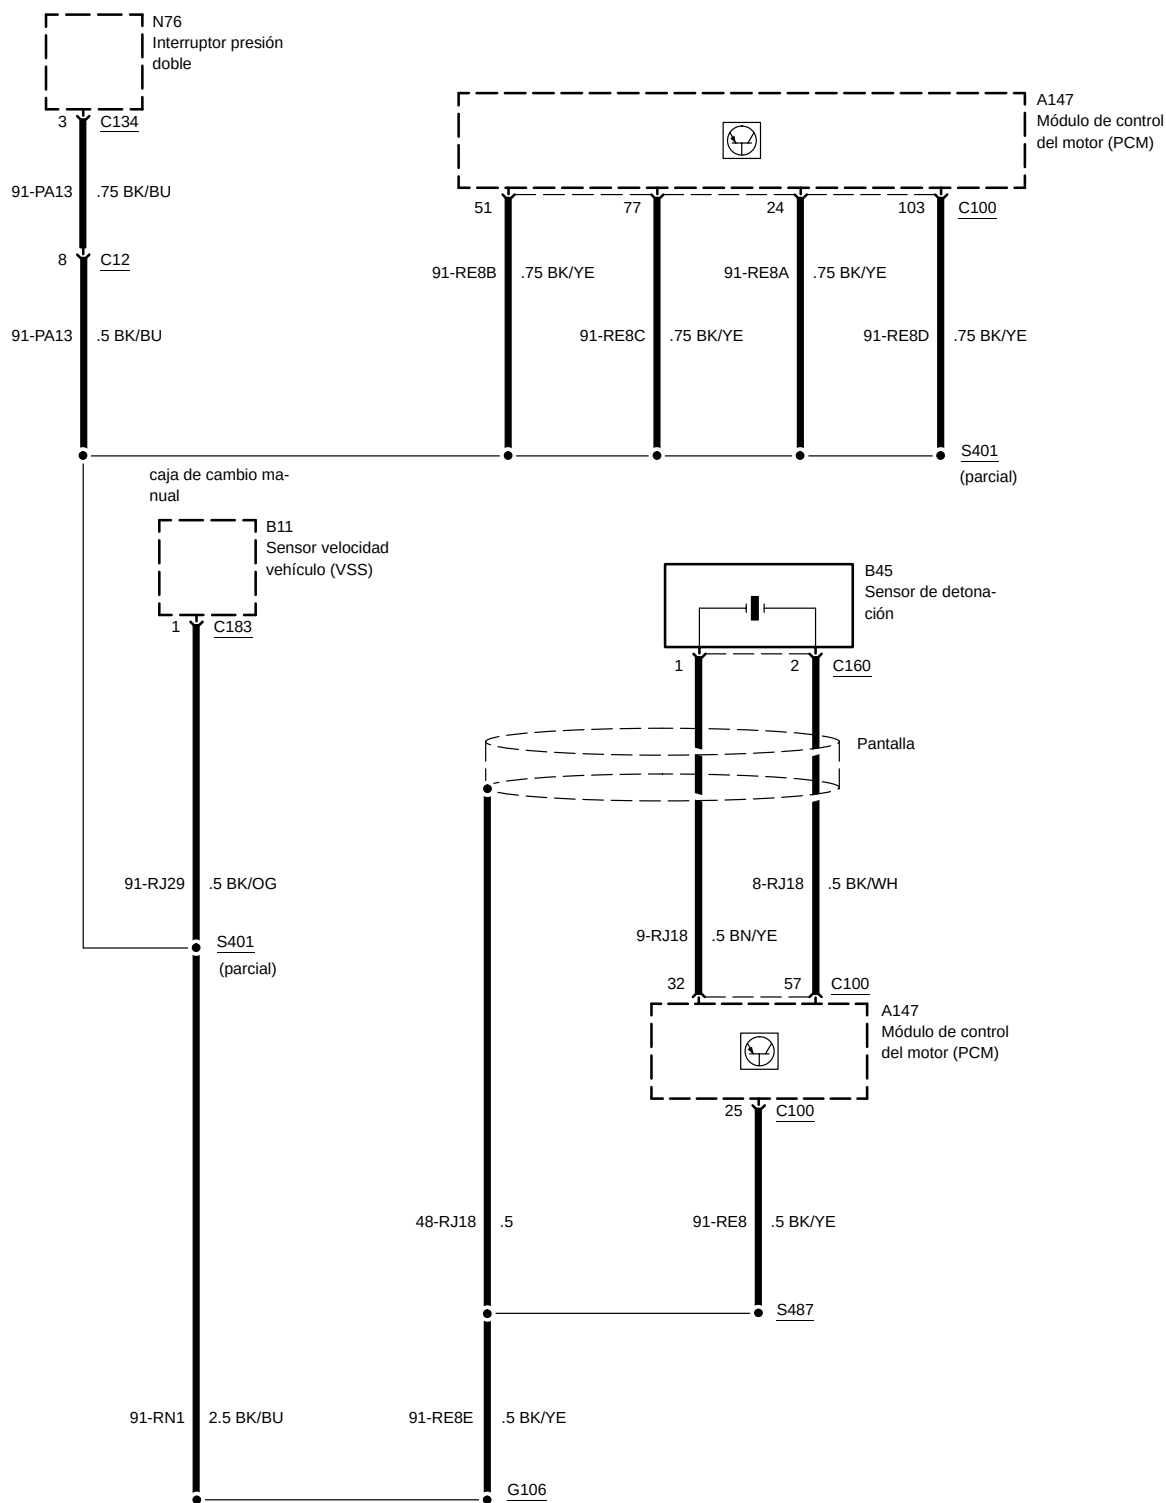


G106, 2,5 I

-10

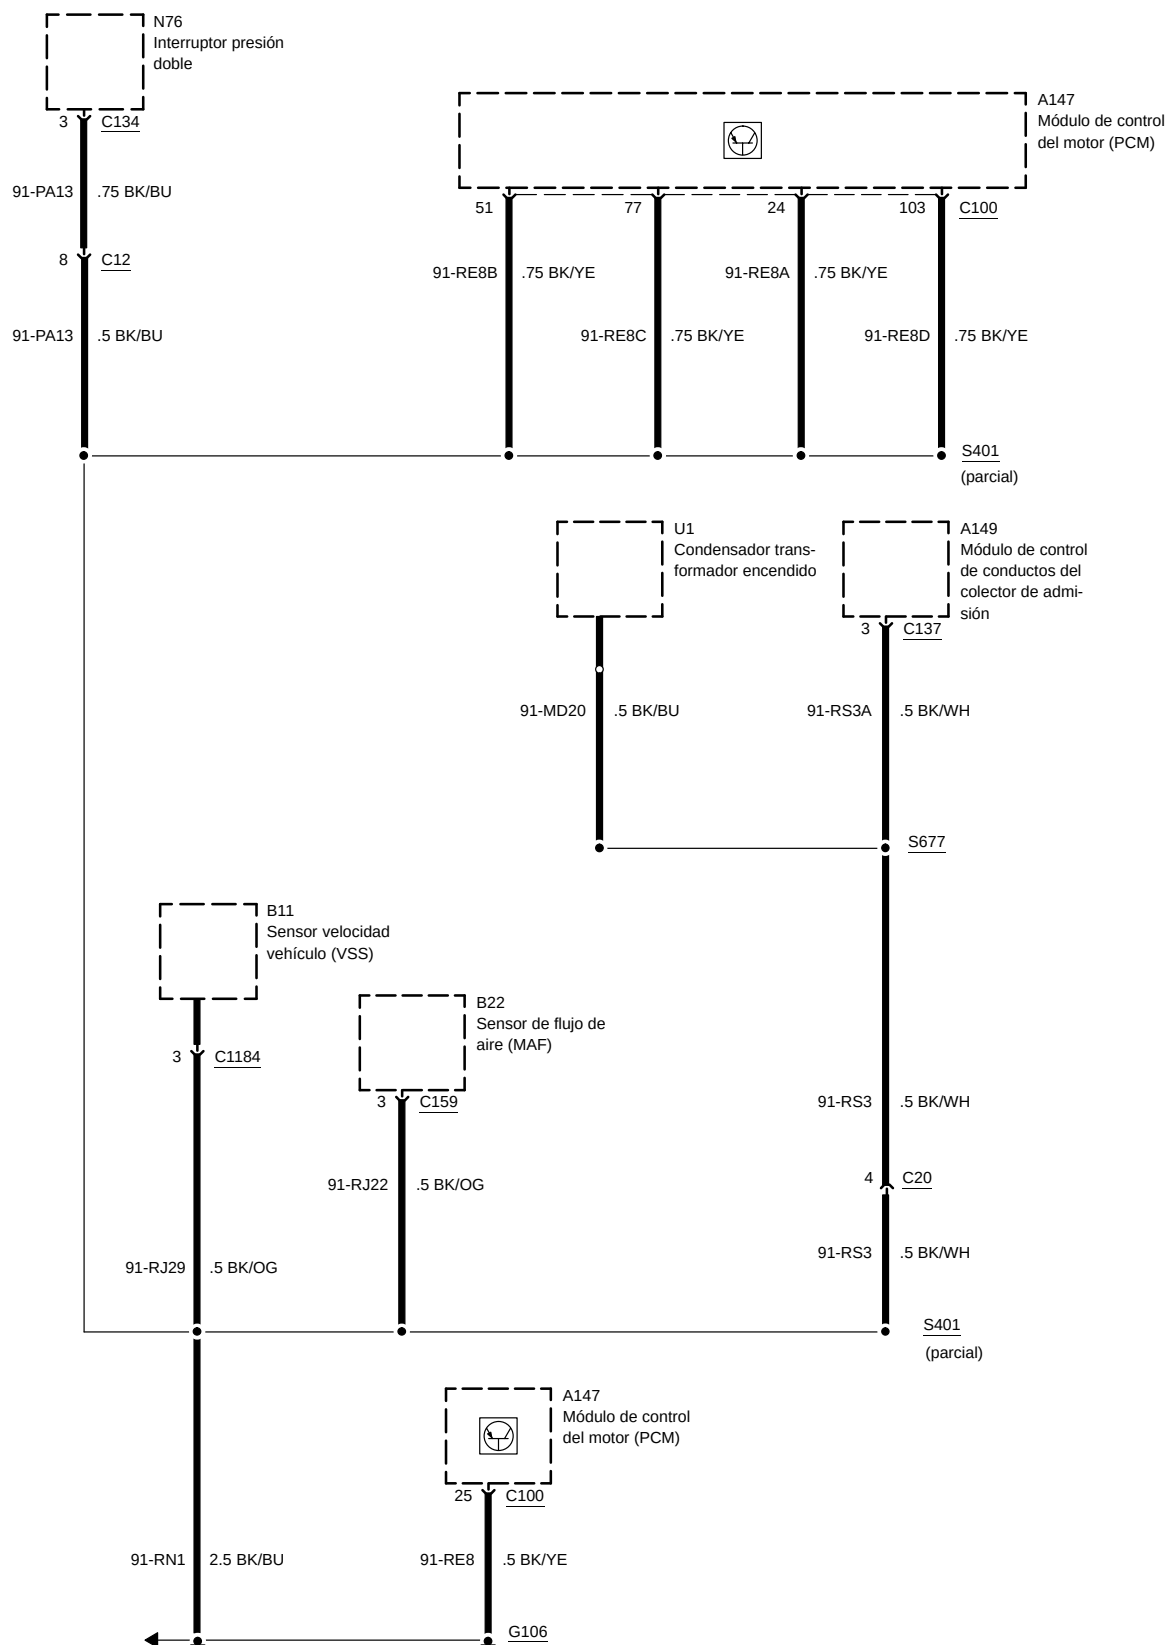


G106, 2,5 l

-11

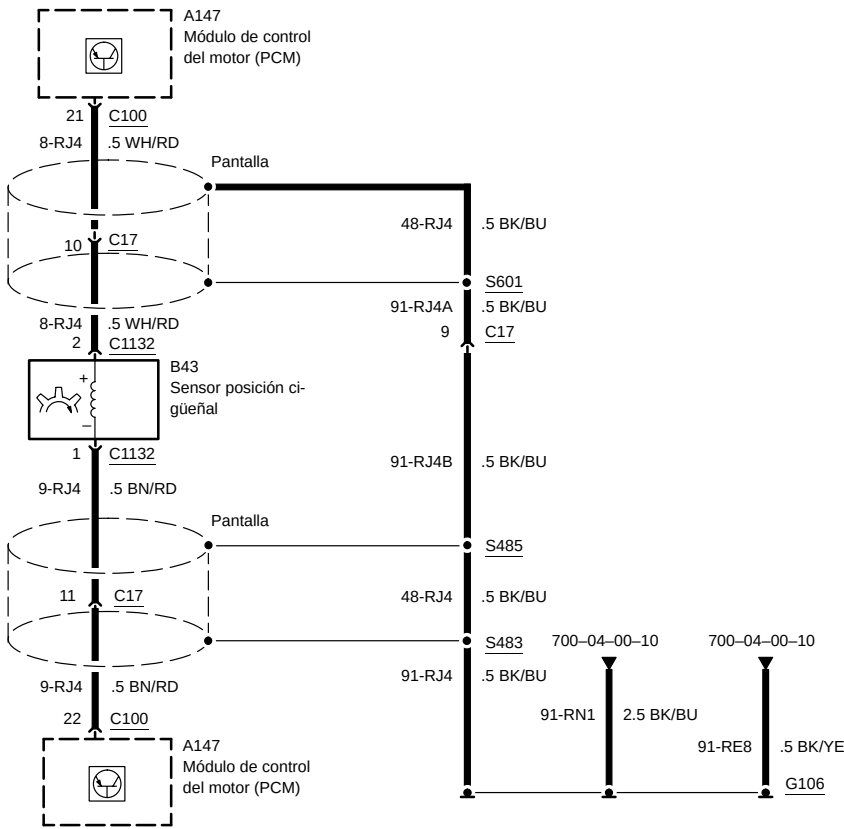


G106, Diesel 2,0 I

-12

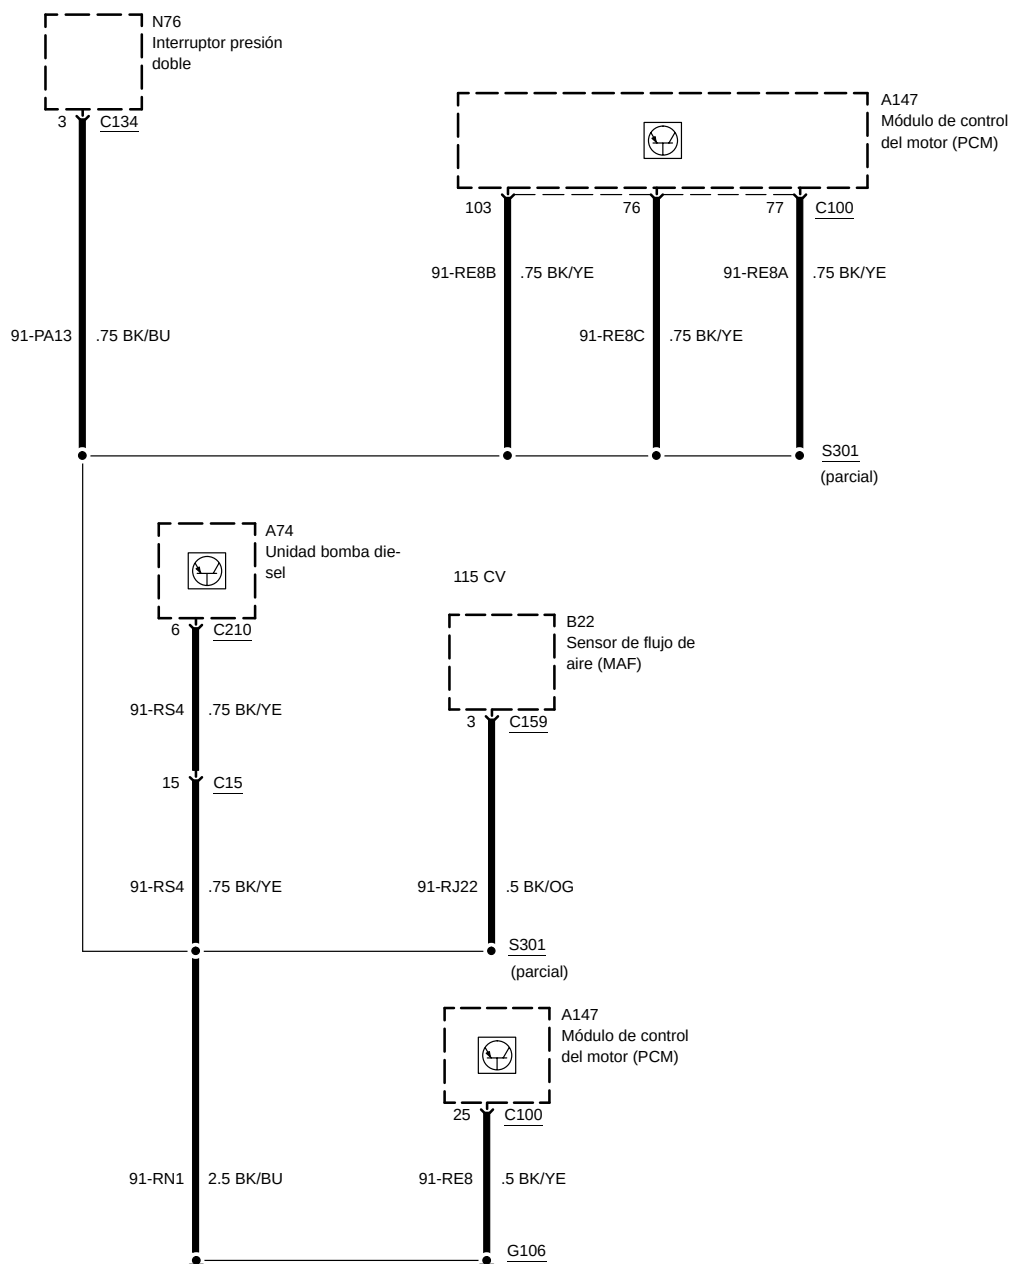


G200

-13

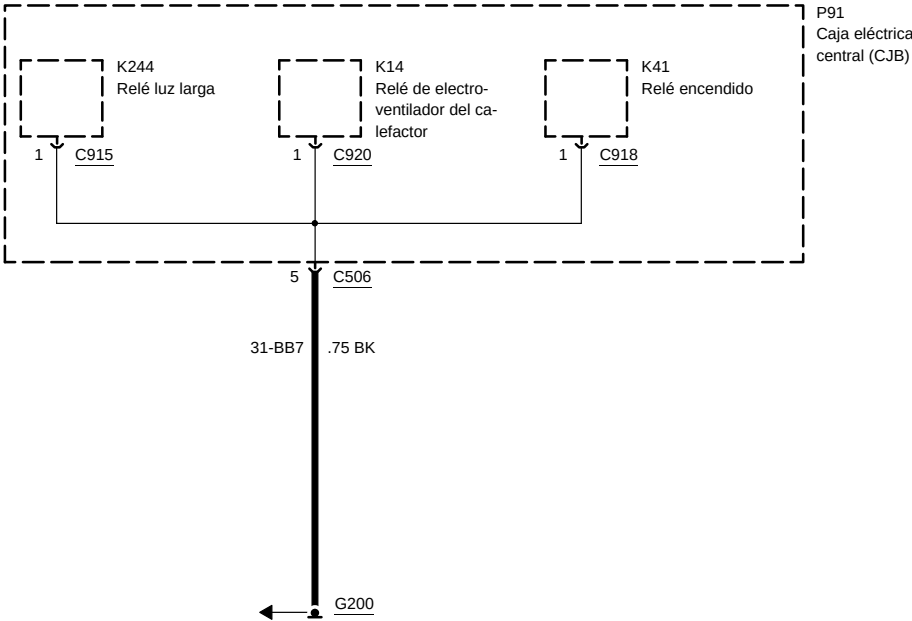


G200

-14

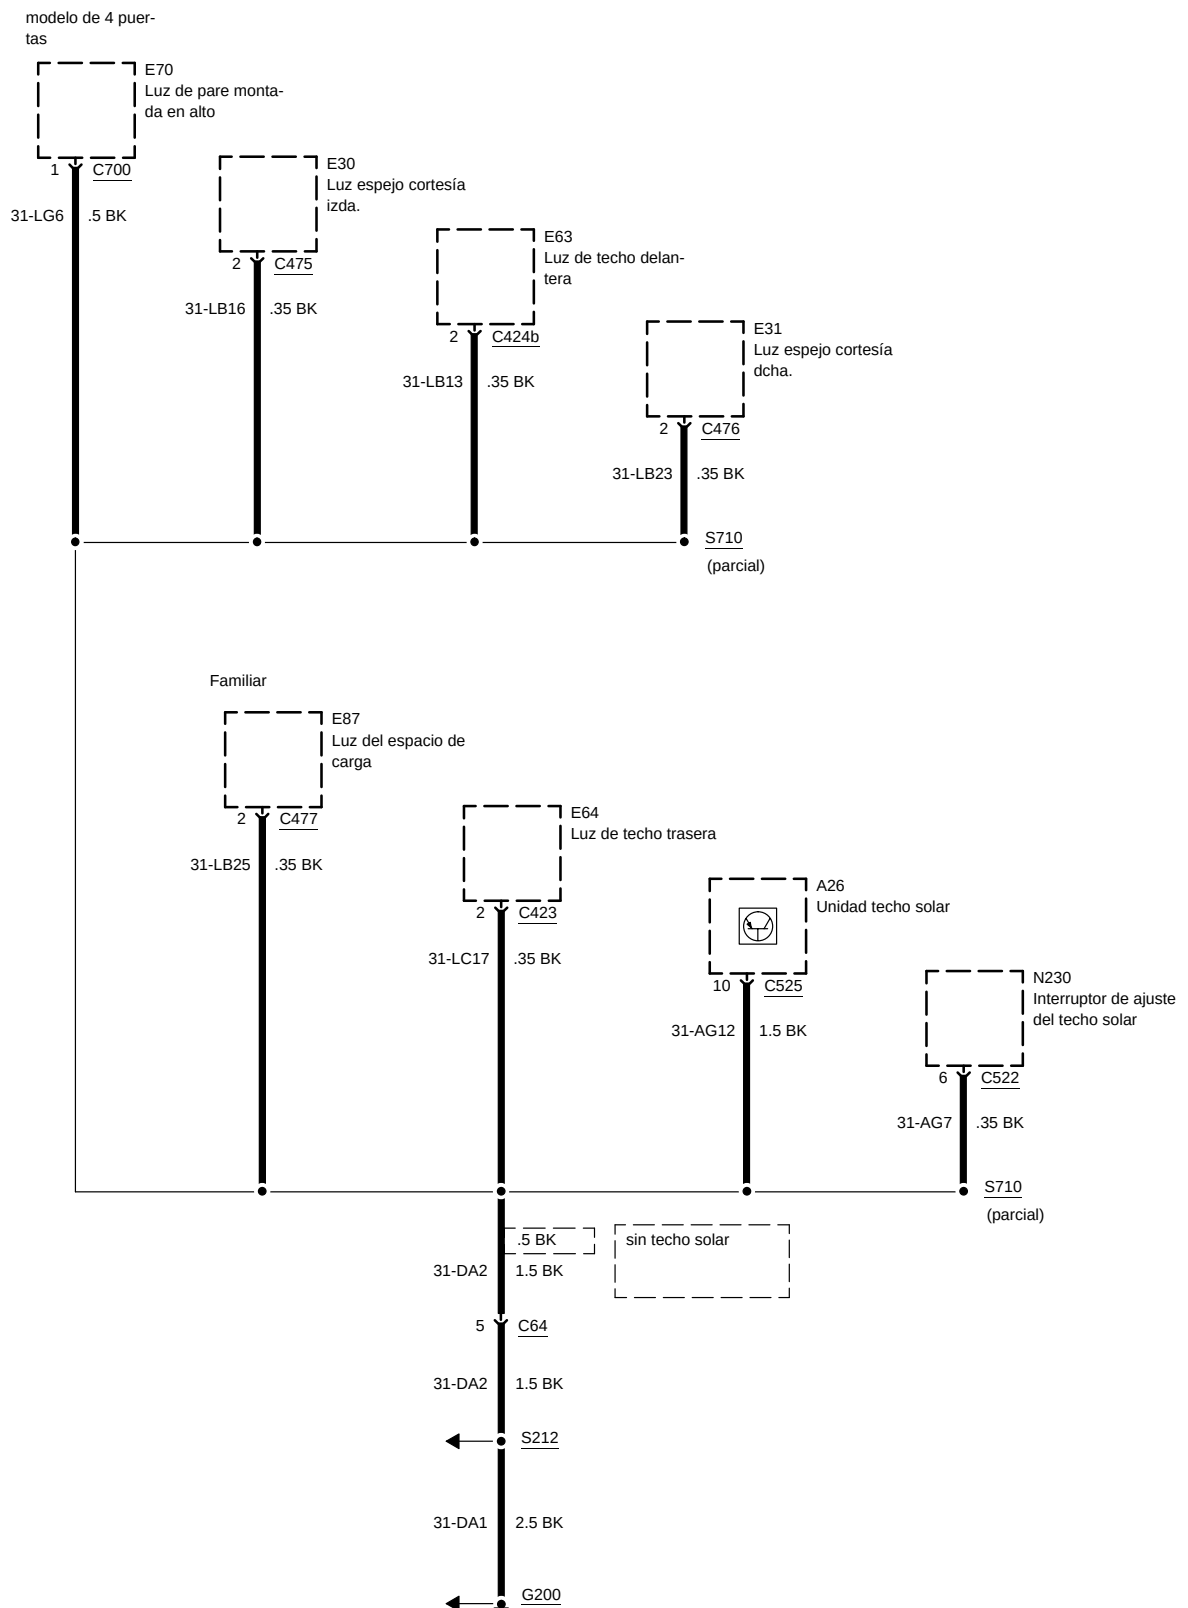


G200, LHD

-15

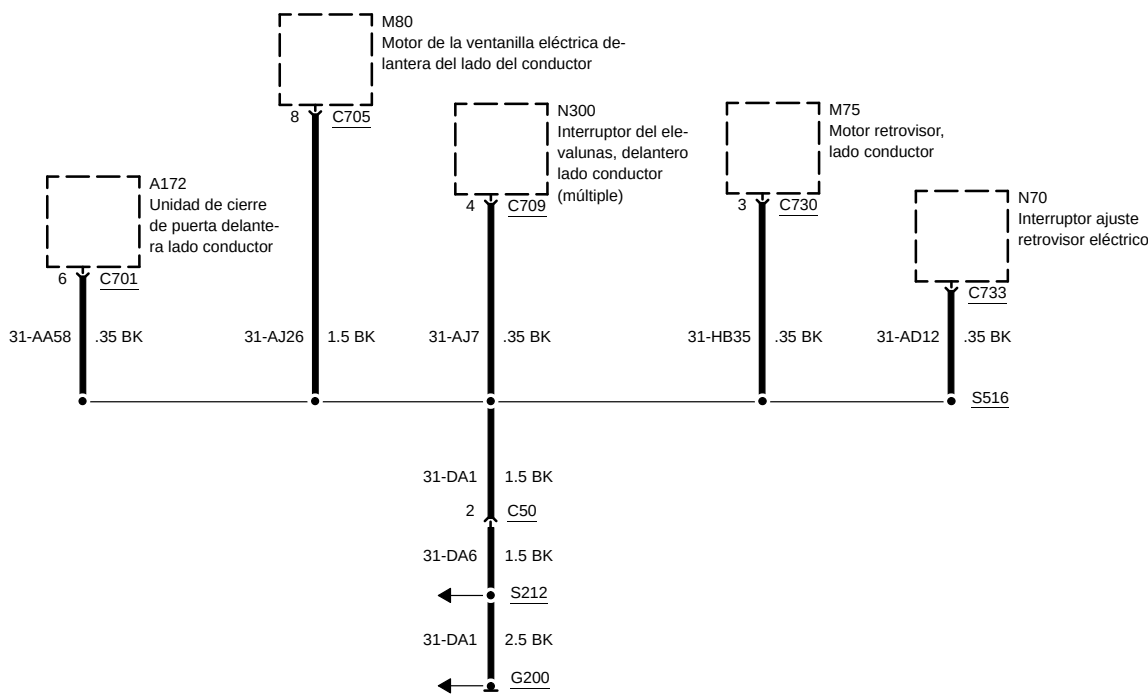


G200, LHD

-16

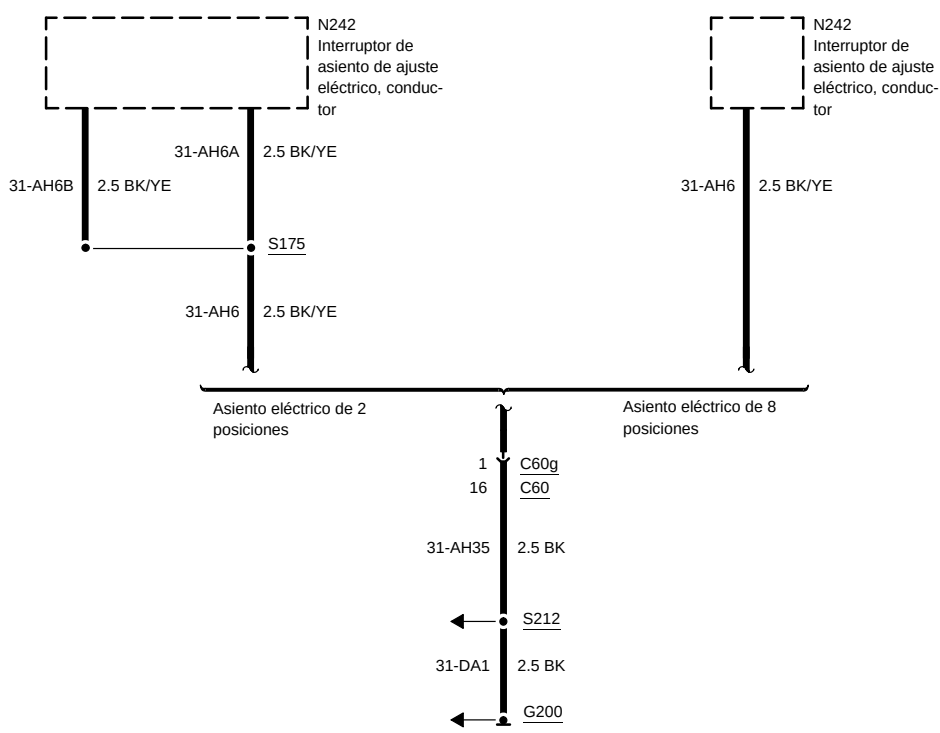


G200, RHD

-17

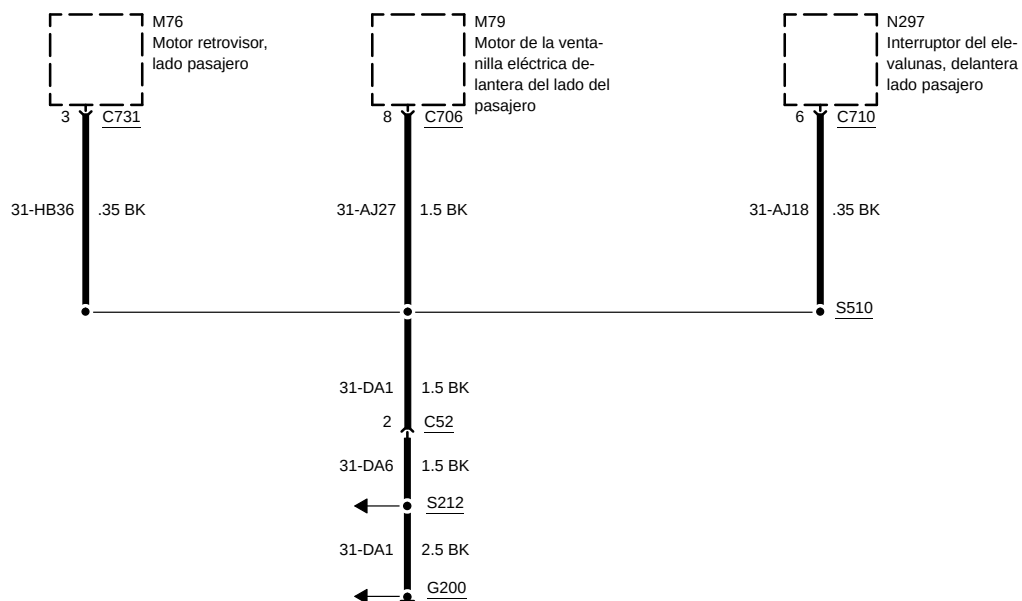


G200

-18

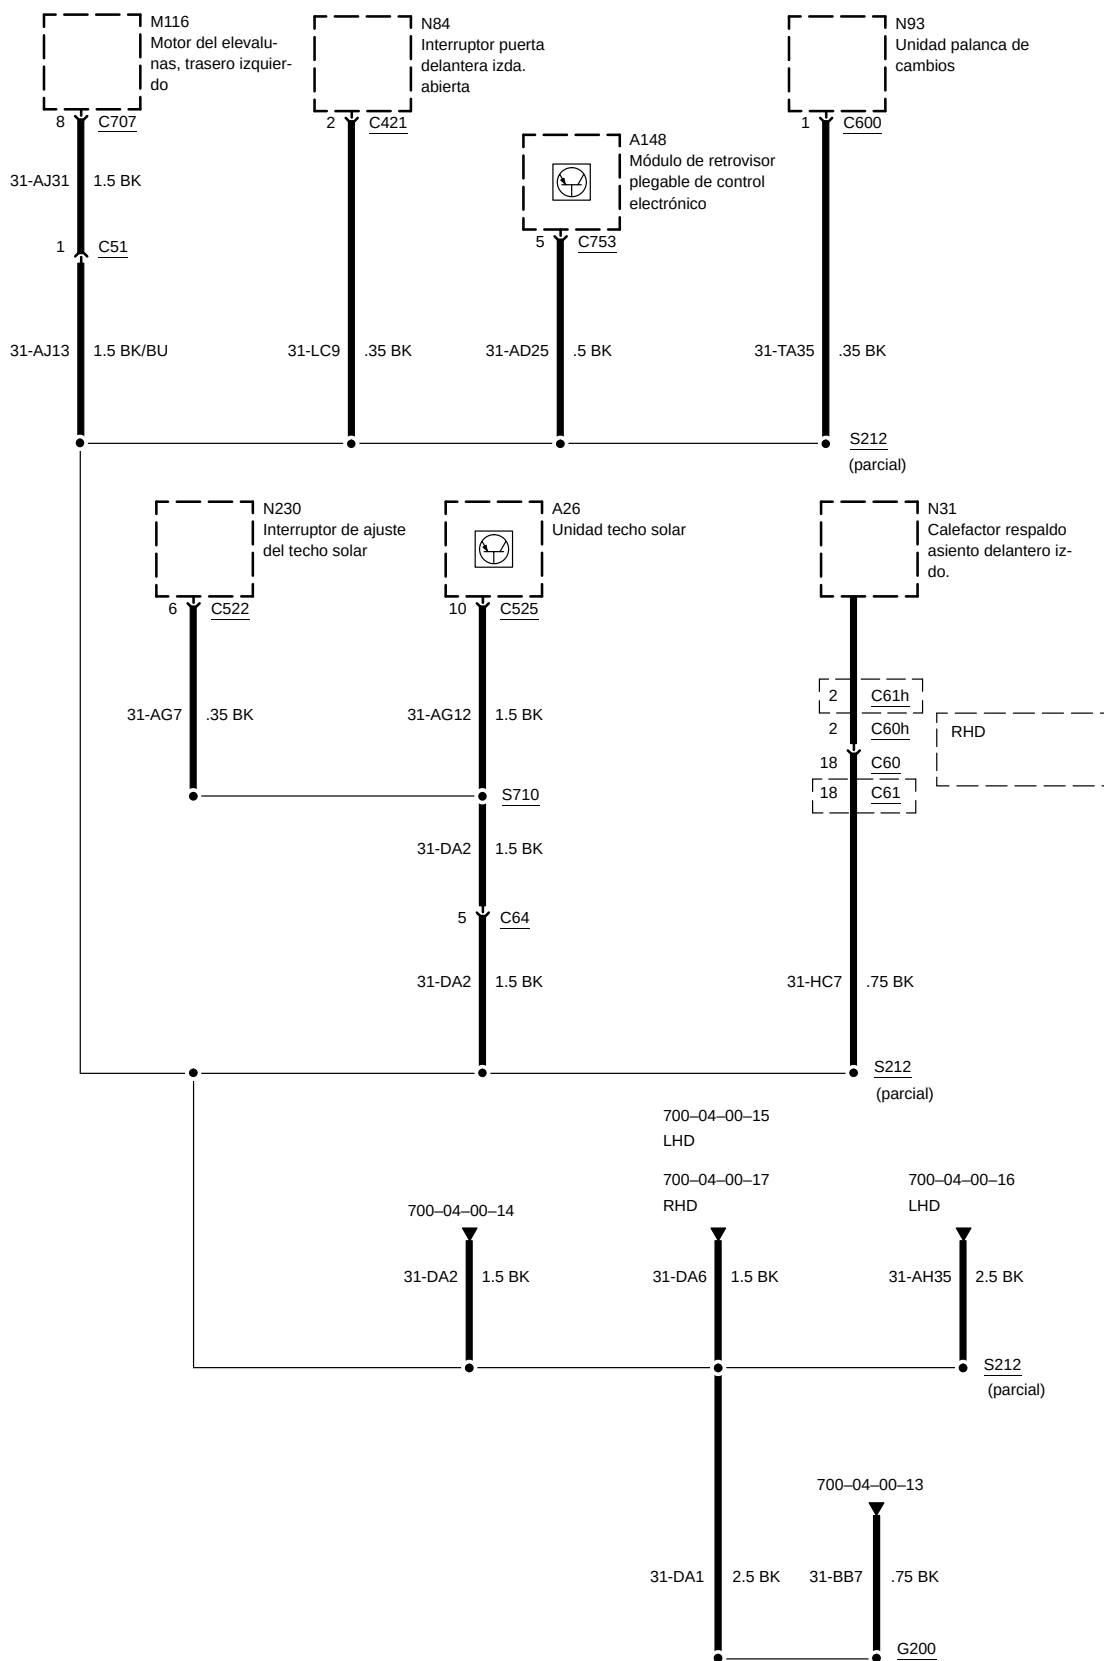


G201

-19

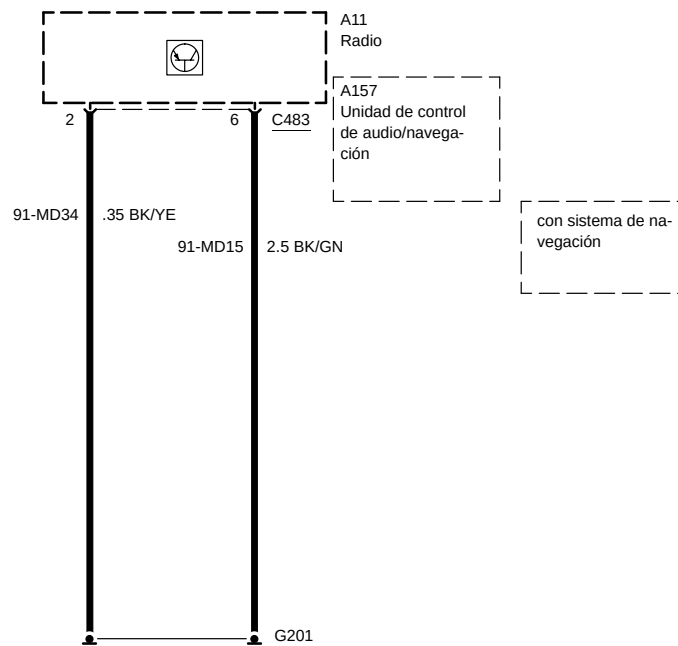


G202

-20

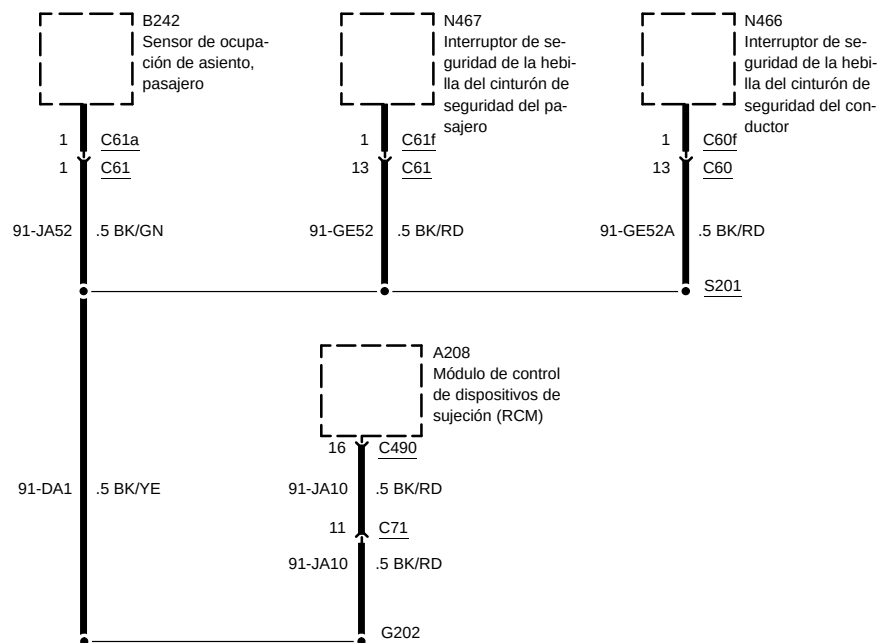


G203

-21

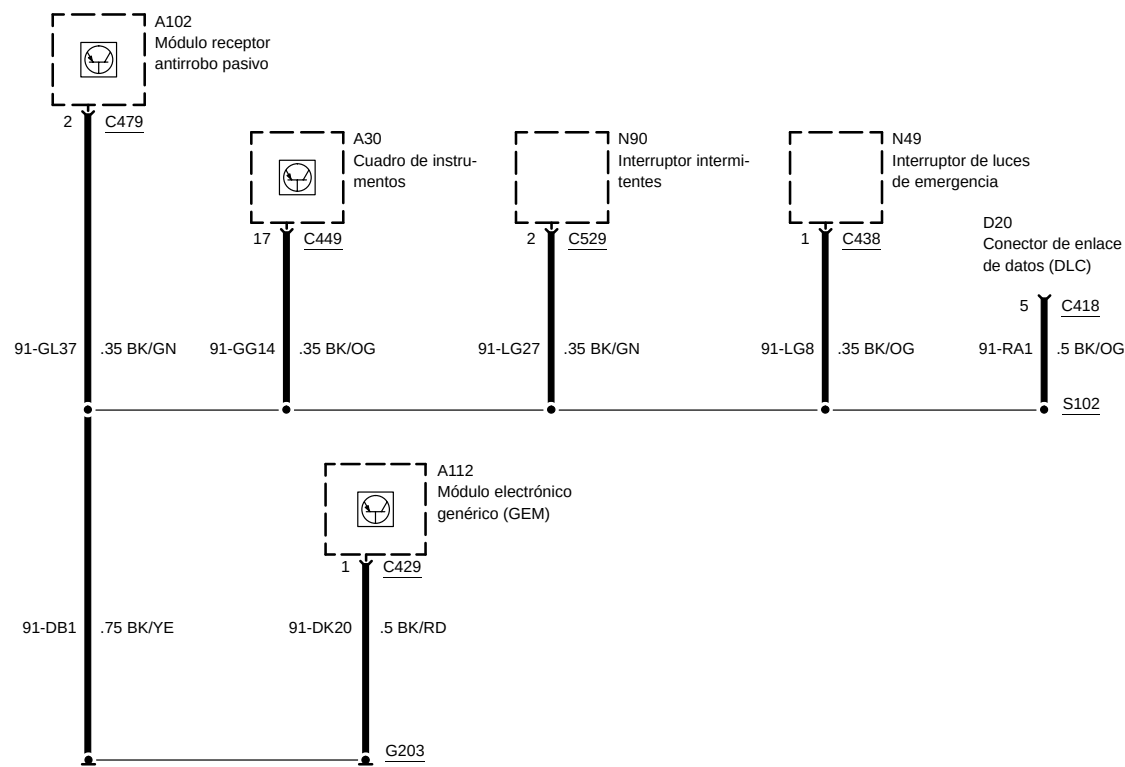


G204

-22

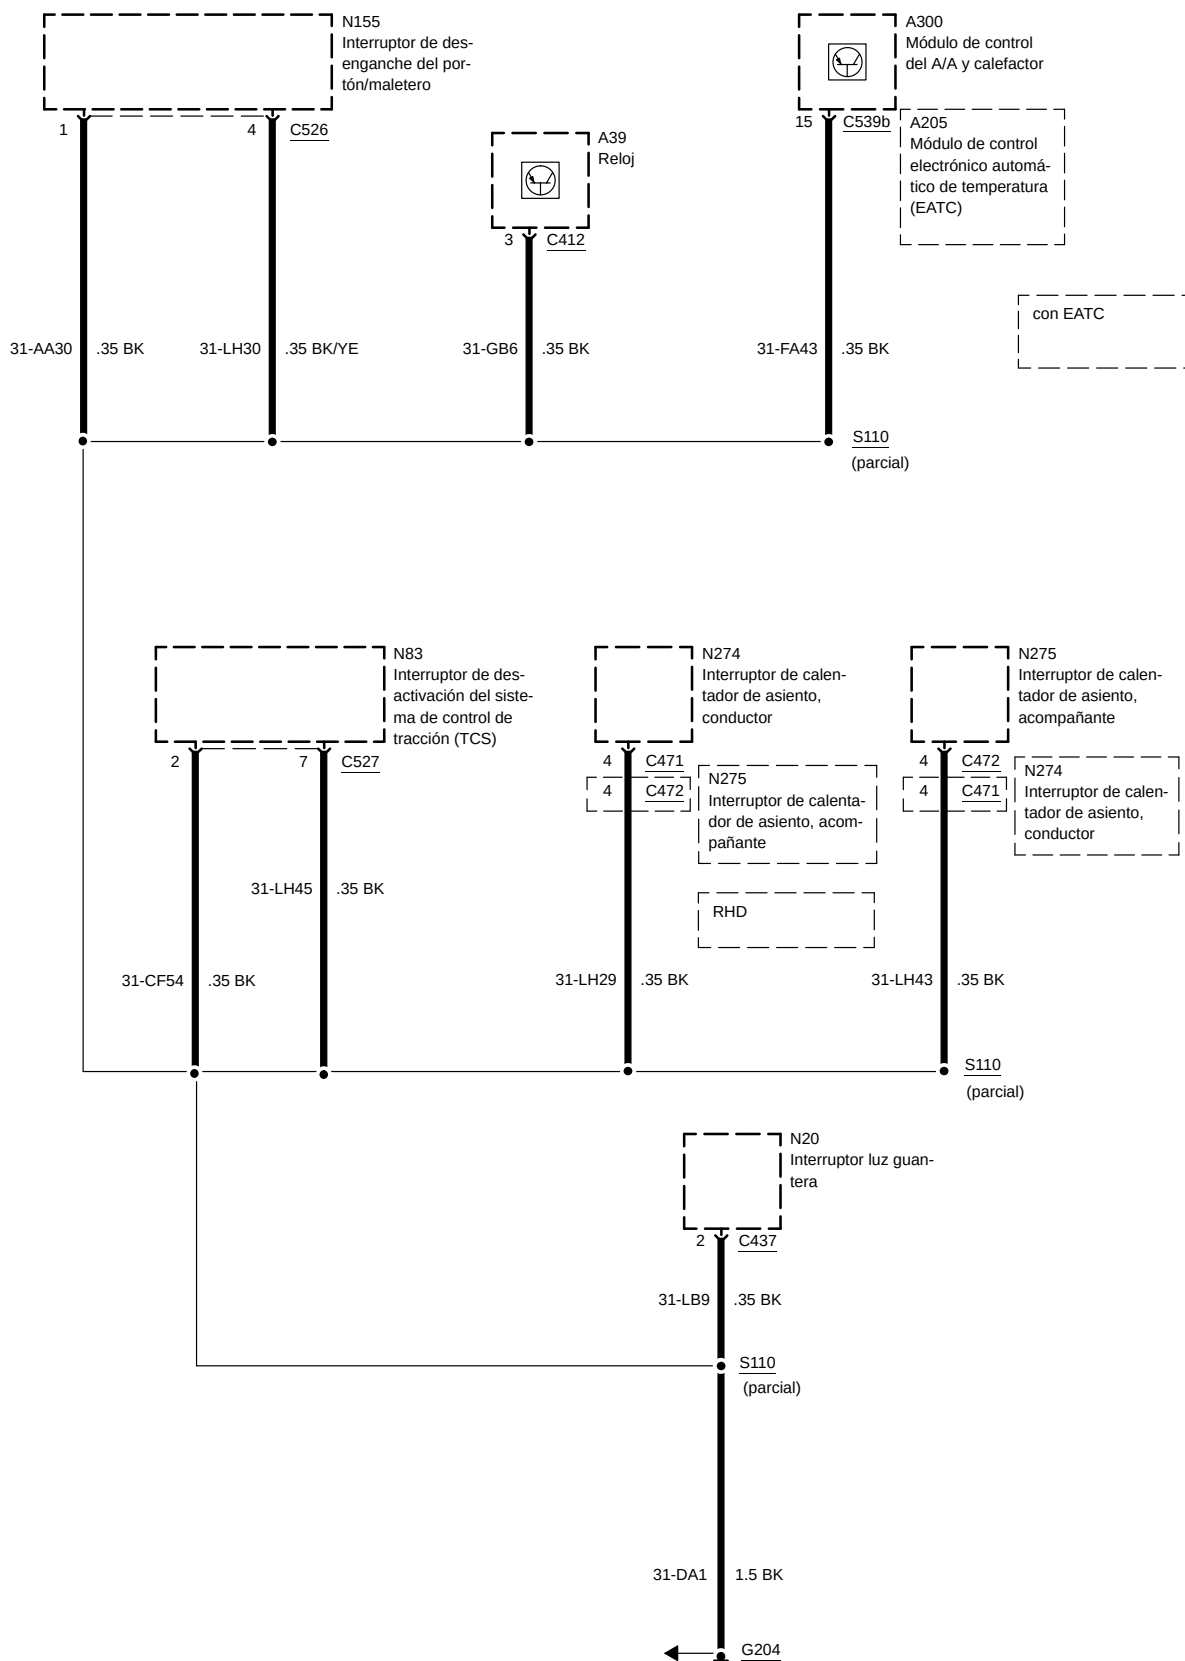


G204

-23

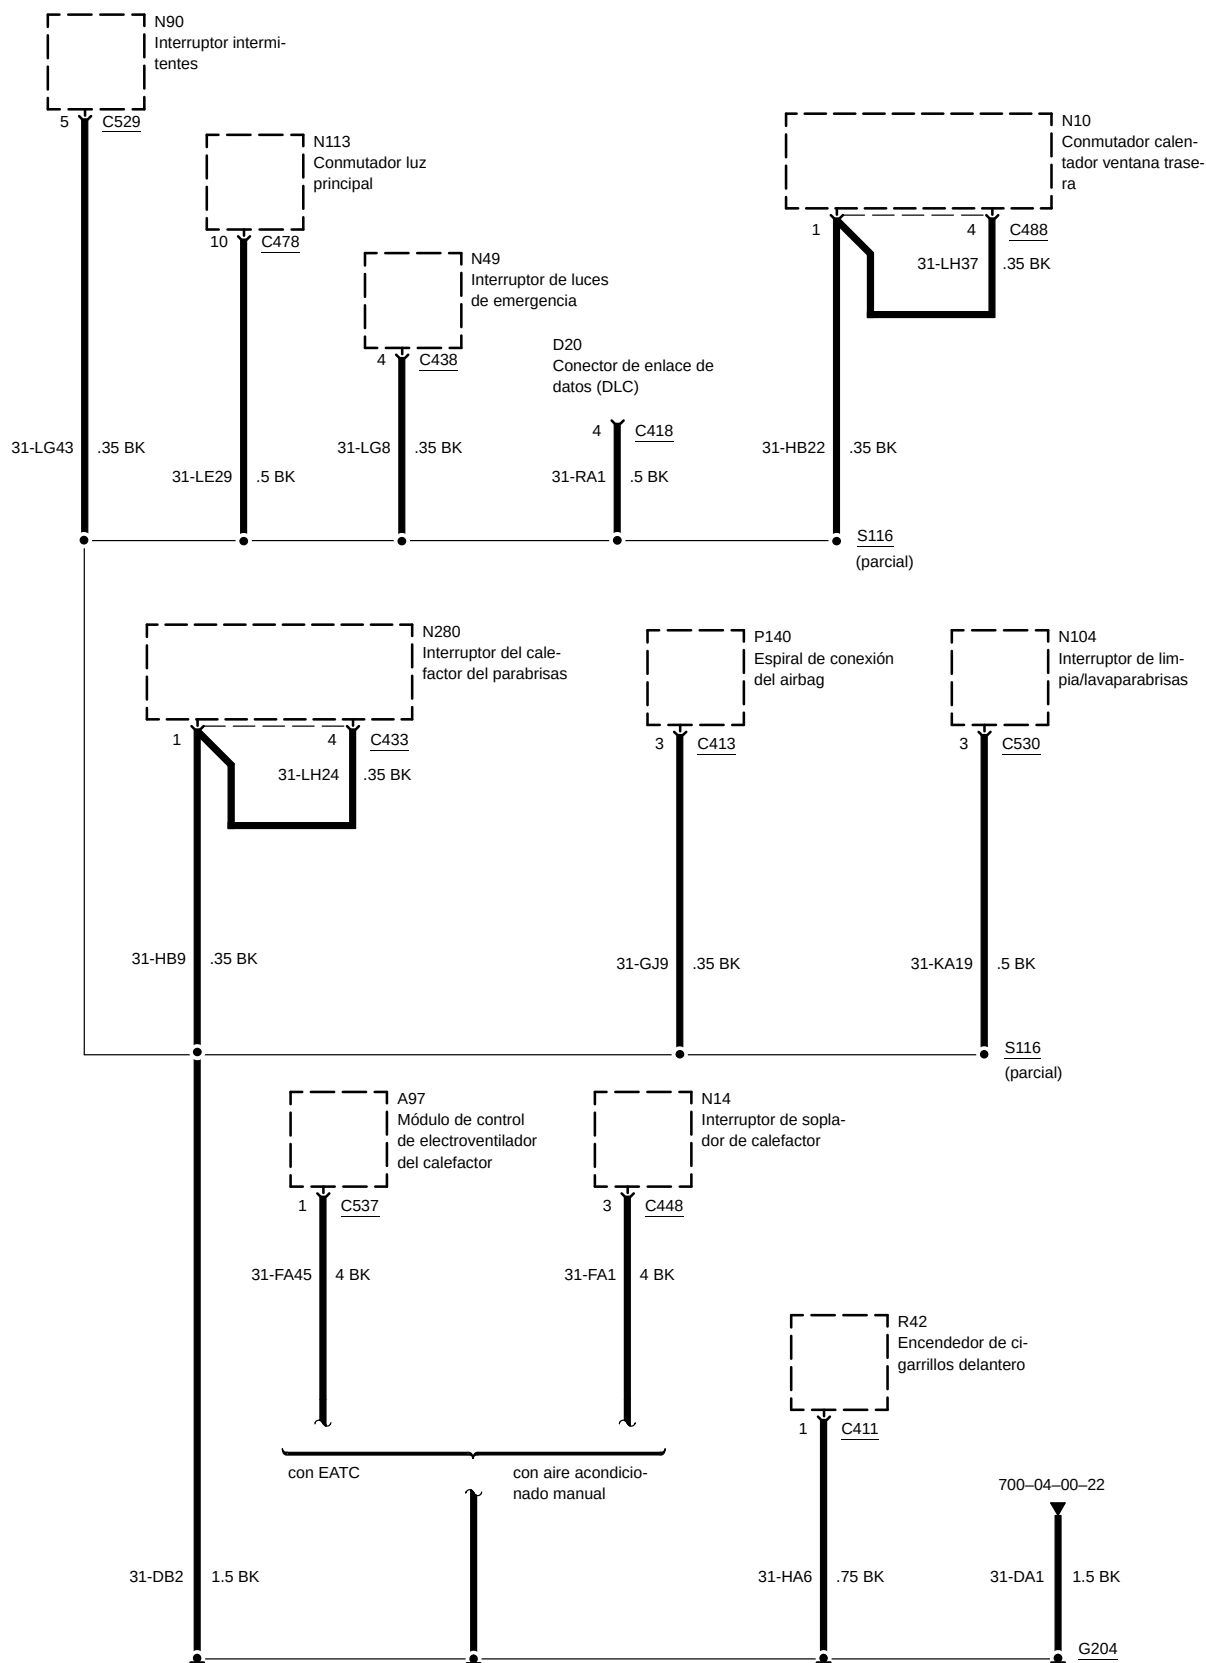


G205, LHD

-24

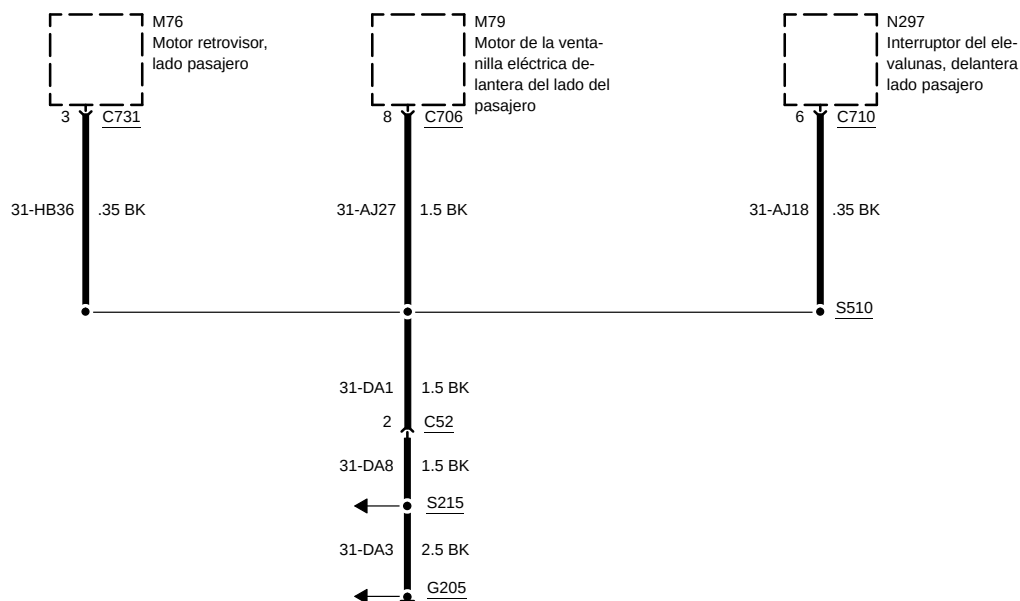


G205, RHD

-25

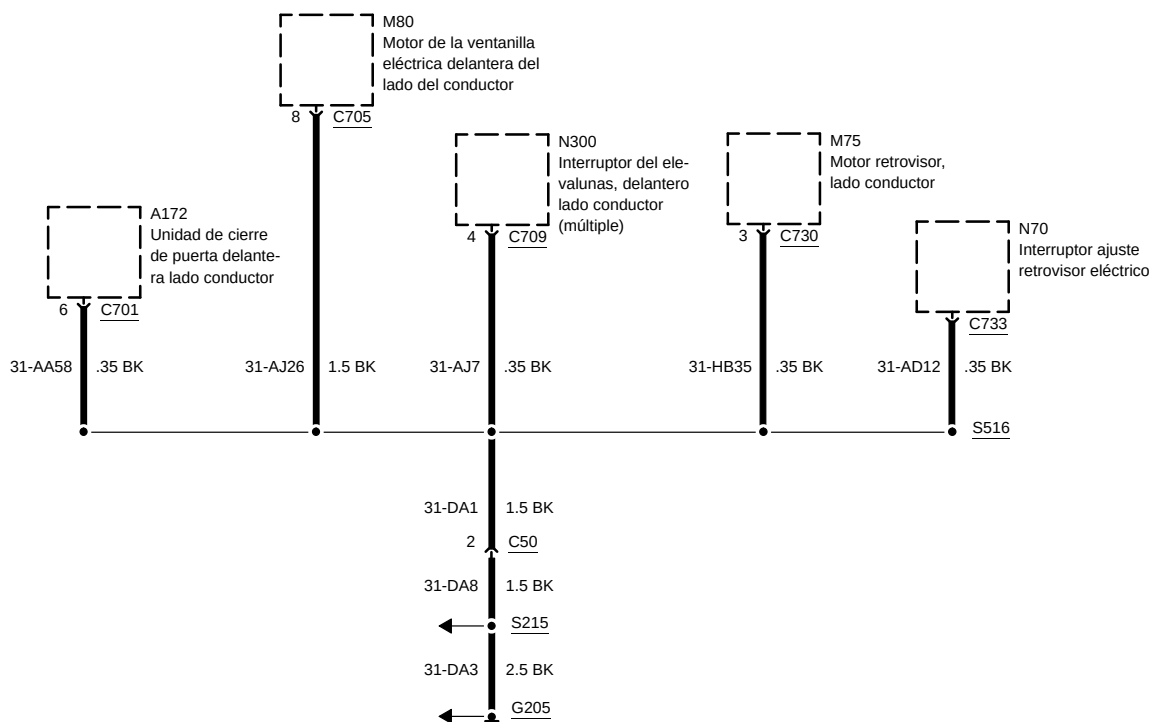


G205, RHD

-26

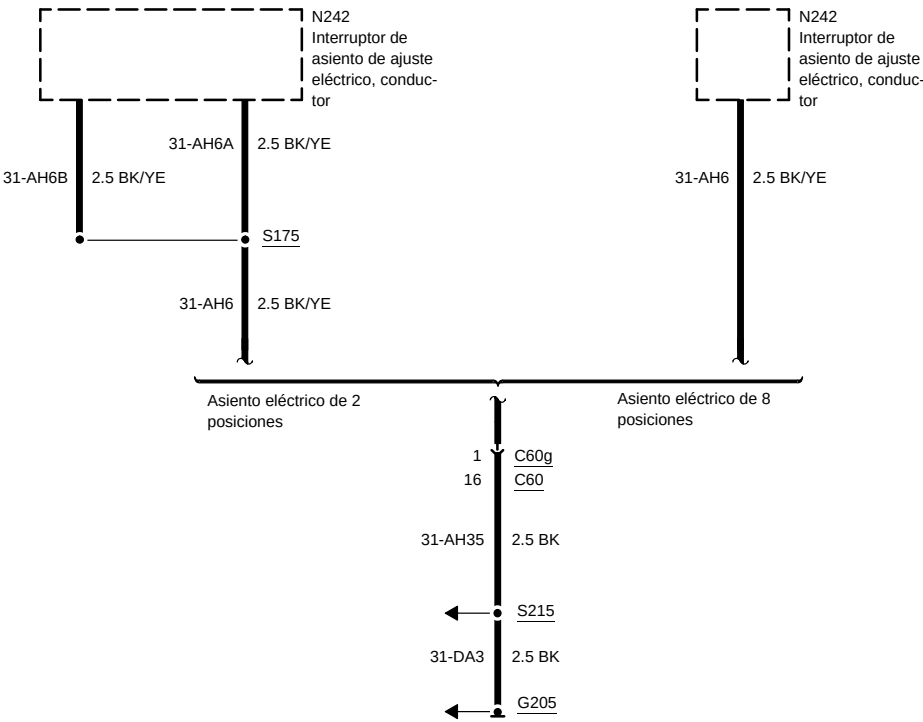


G205

-27

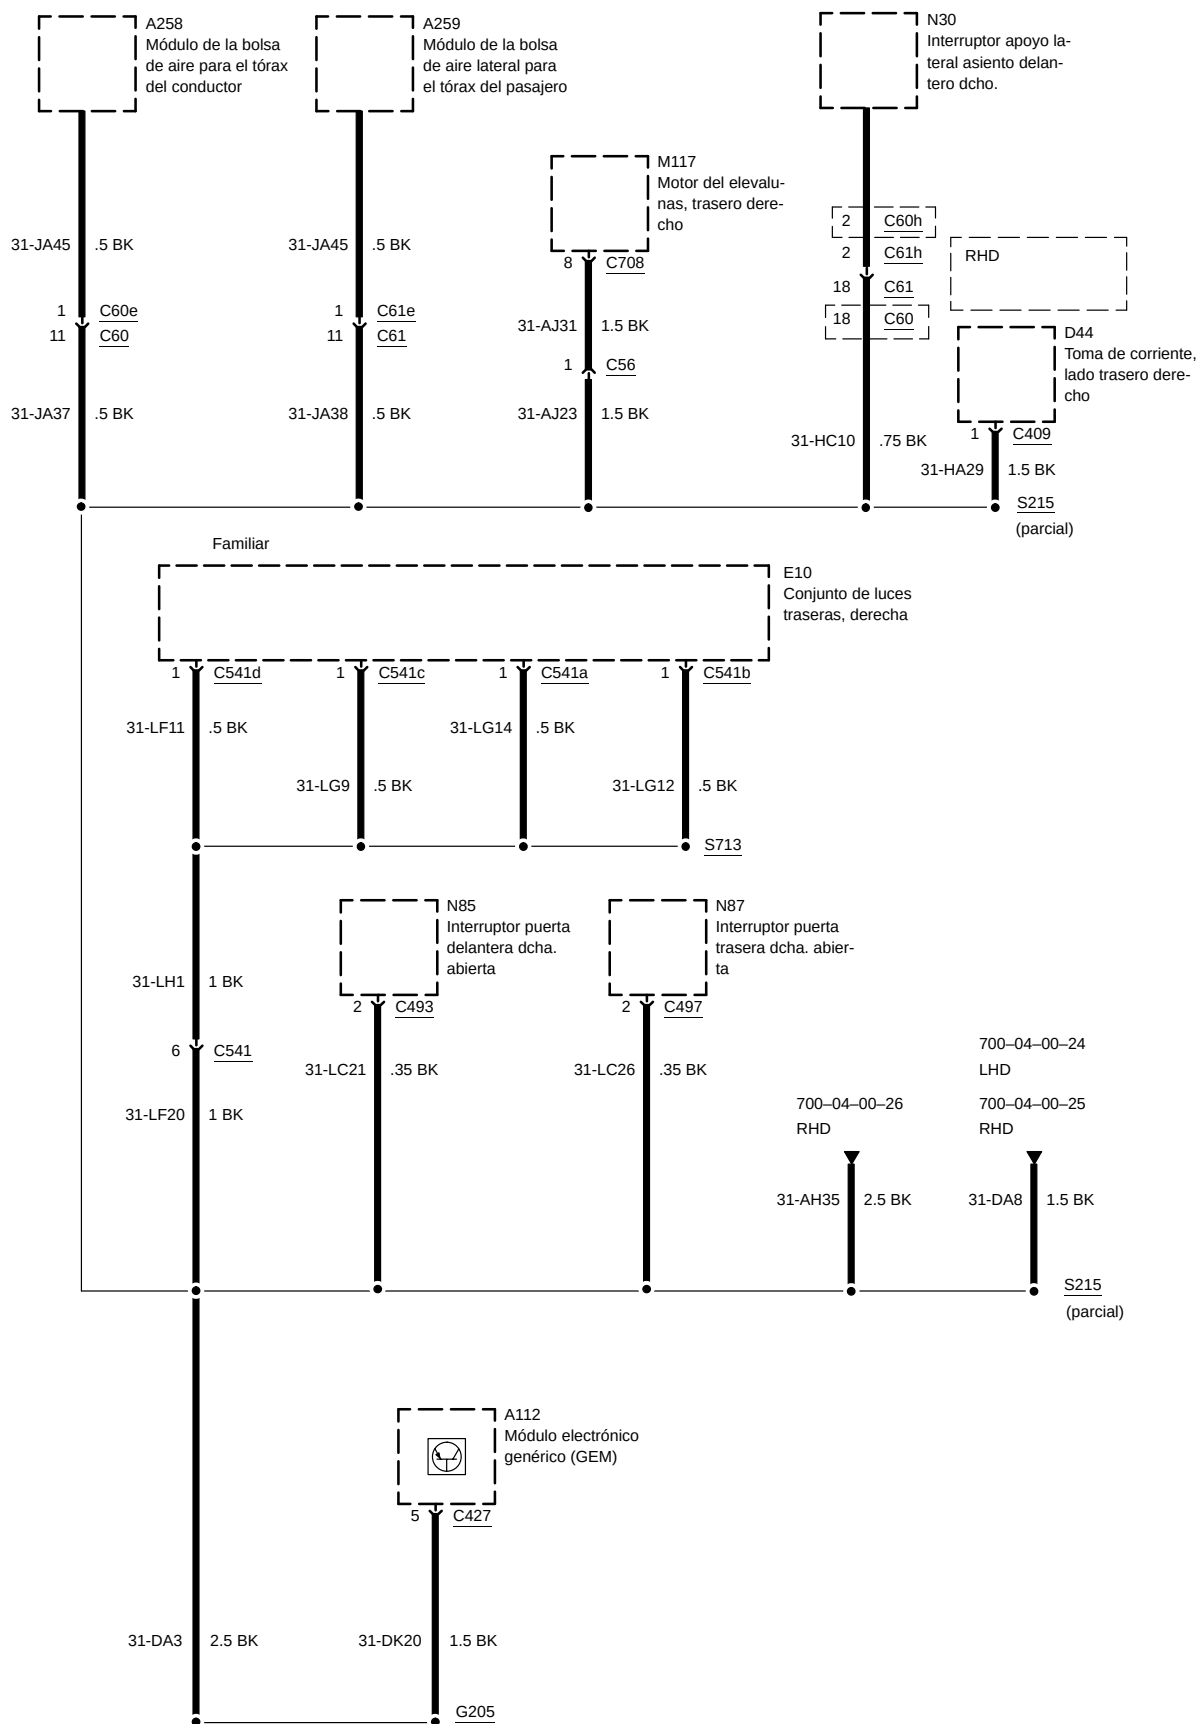


G300, modelo de 4 puertas

-28

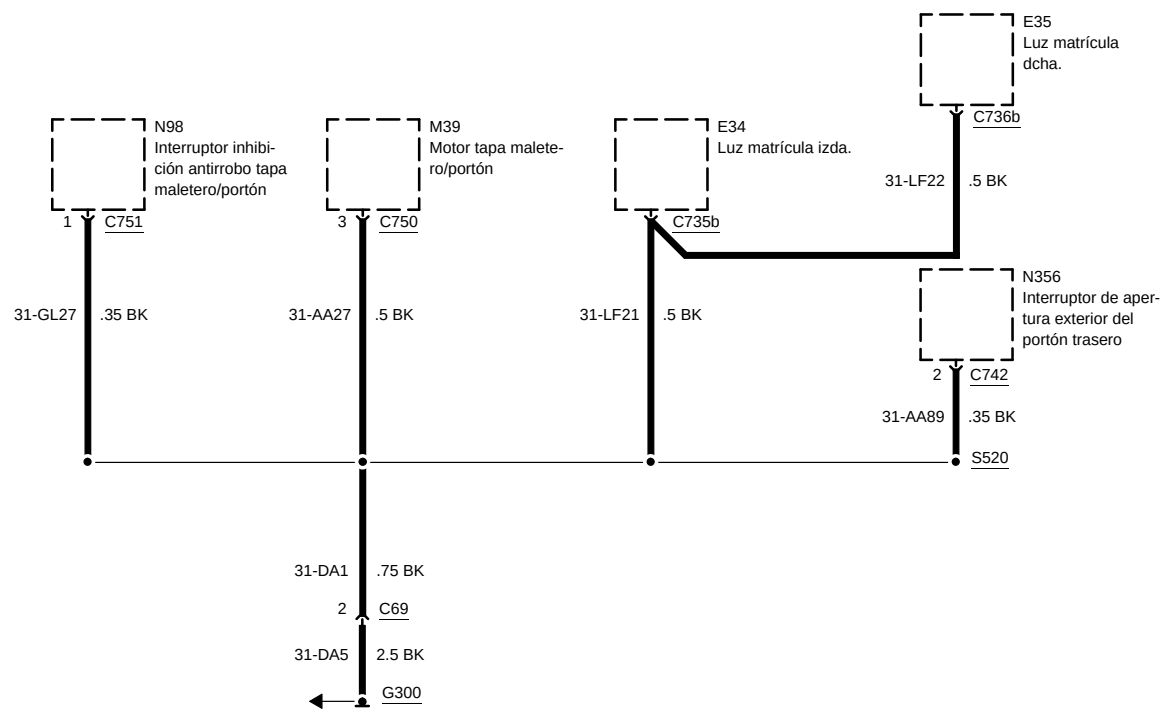


G300, modelo de 5 puertas/familiar

-29

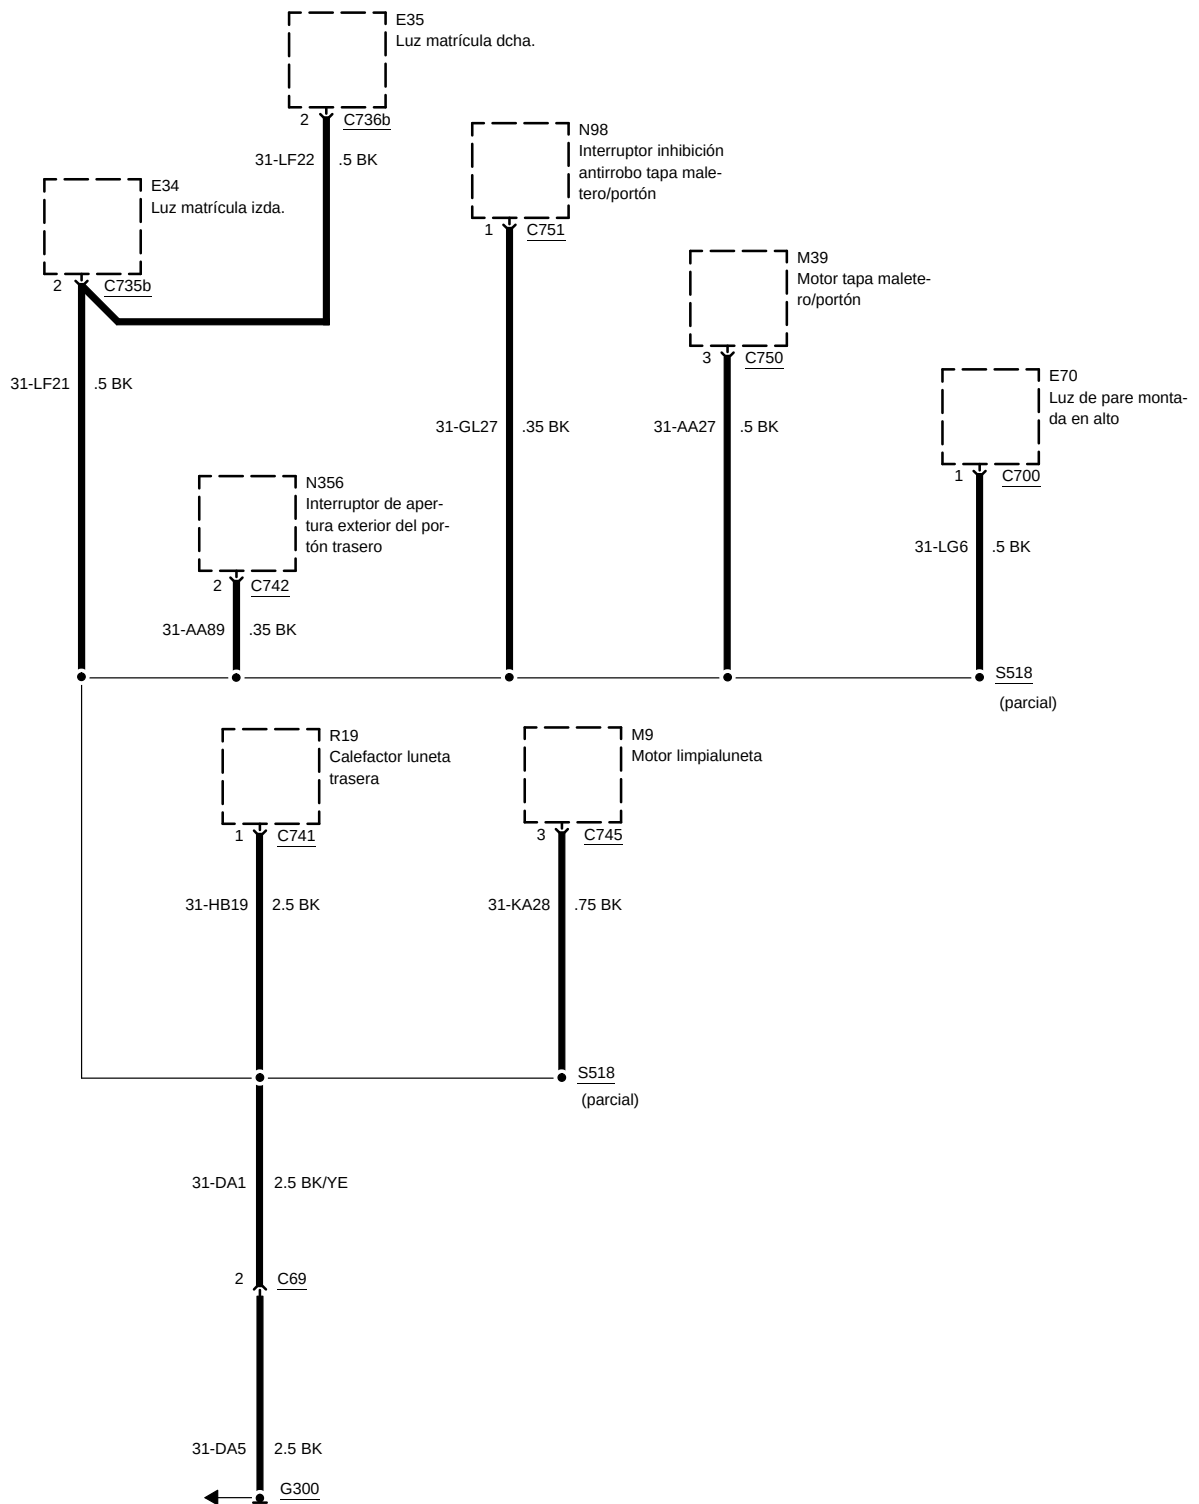


G300

-30

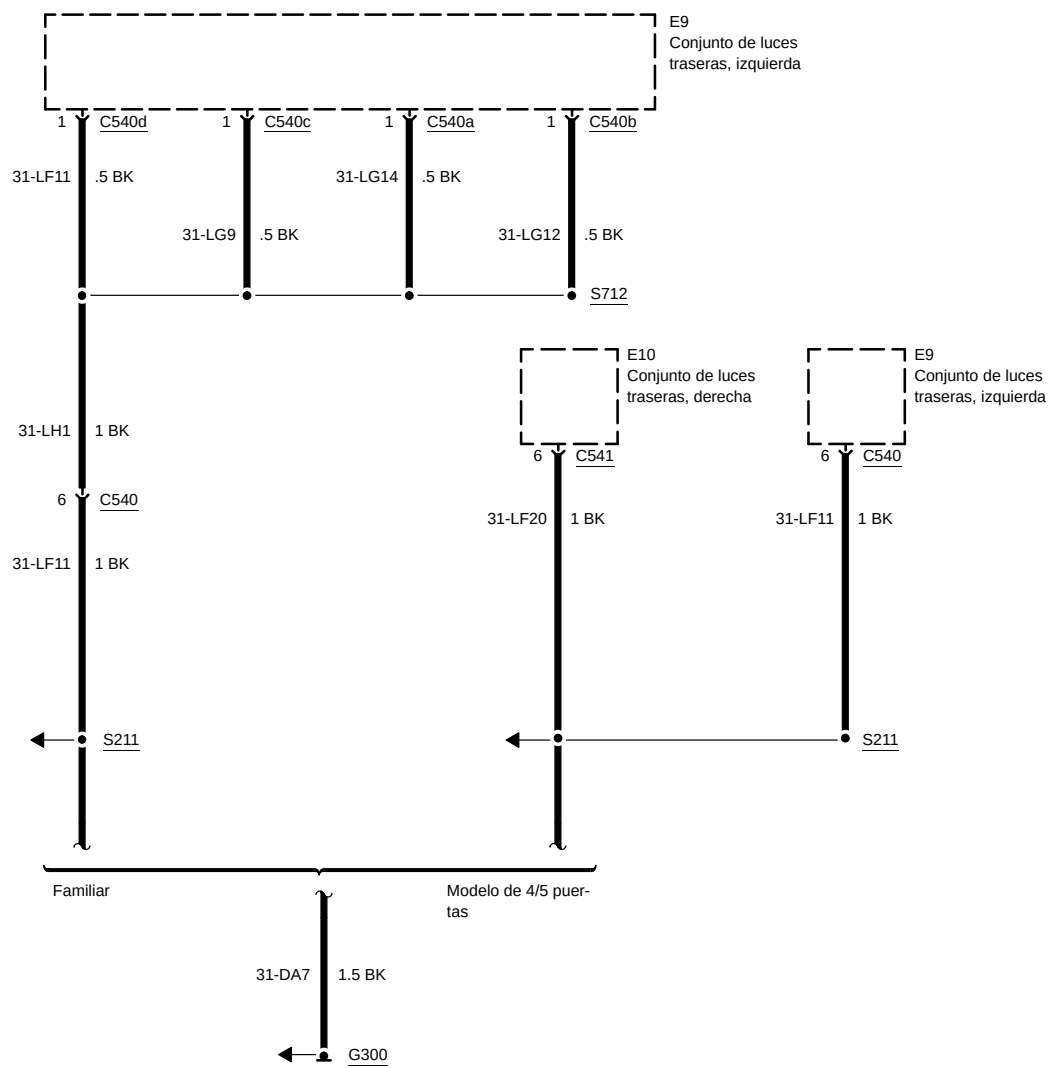


G300

-31

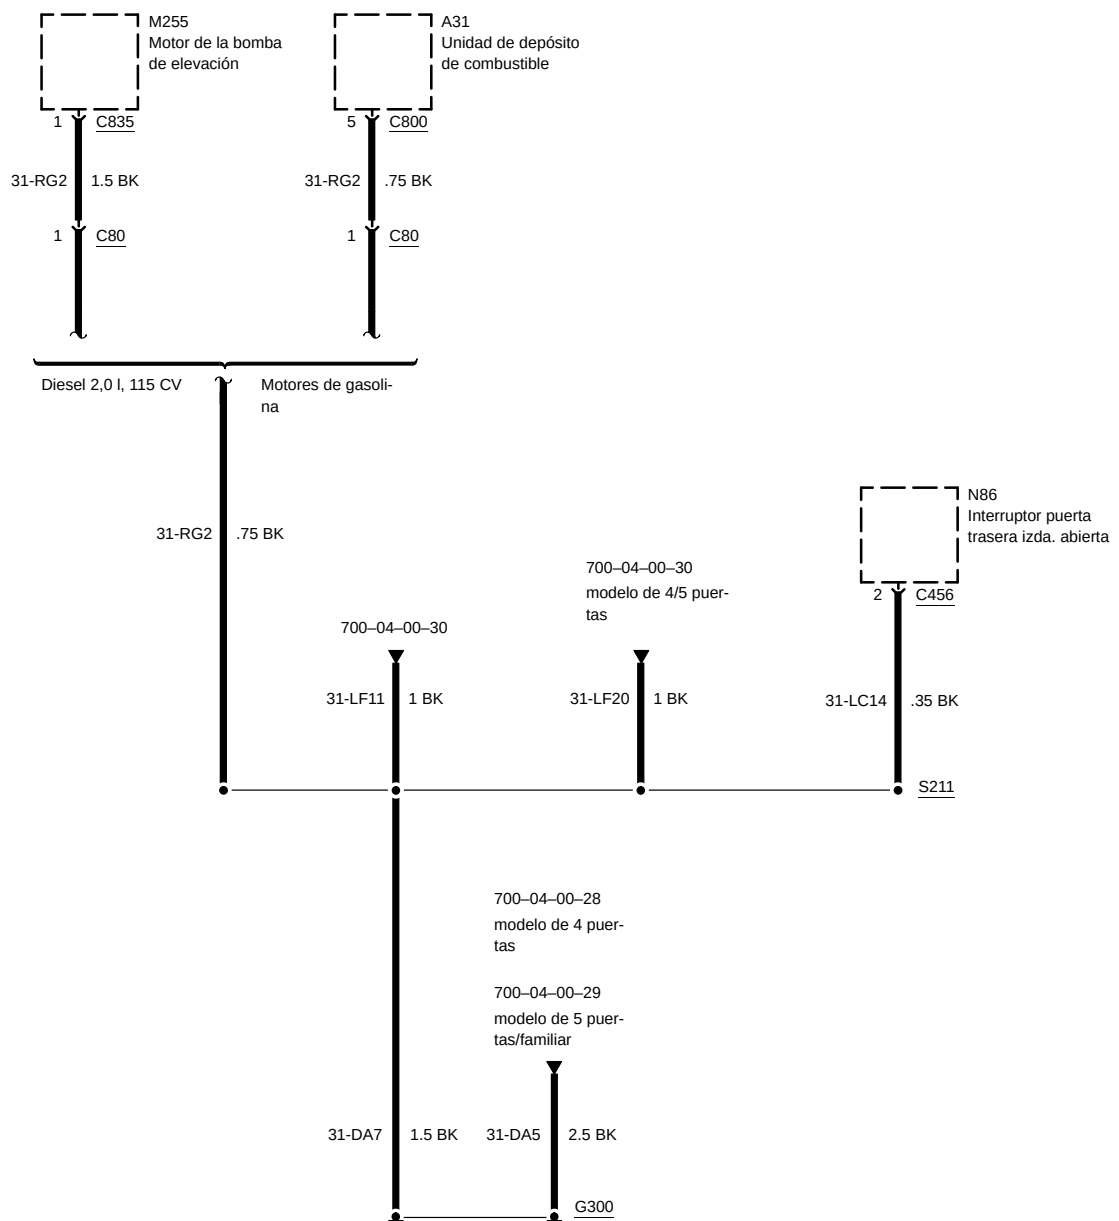

G301, modelo de 4 puertas

-32

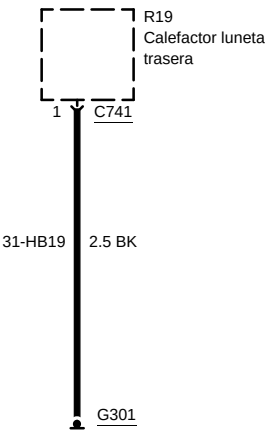

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A7	Módulo de control ABS recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	3 – D 3
A7	Módulo de control ABS recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	5 – C 1
A11	Radio tablero instrumentos, consola central	18 – D 3
A11	Radio tablero instrumentos, consola central	20 – C 2
A26	Unidad techo solar techo, delantero, centro	15 – C 2
A26	Unidad techo solar techo, delantero, centro	16 – C 2
A26	Unidad techo solar techo, delantero, centro	17 – C 2
A27	Módulo control velocidad recinto motor, trasero, lado izdo.	3 – B 1
A30	Cuadro de instrumentos tablero instrumentos, lado del conductor	18 – E 5
A30	Cuadro de instrumentos tablero instrumentos, lado del conductor	20 – C 5
A31	Unidad de depósito de combustible bajos del vehículo, sobre depósito combustible	31 – B 4
A39	Reloj tablero instrumentos, centro	18 – E 5
A39	Reloj tablero instrumentos, centro	20 – D 5
A40	Unidad de transmisión caja cambios	49 – E 3
A40	Unidad de transmisión caja cambios	
A42	Unidad airbag conductor en volante dirección	
A43	Unidad airbag acompañante tablero instrumentos, en guantera	18 – D 5
A43	Unidad airbag acompañante tablero instrumentos, en guantera	20 – E 4
A74	Unidad bomba diesel motor	53 – A 4
A97	Módulo de control de electroventilador del calefactor detrás tablero instrumentos, centro	
A102	Módulo receptor antirrobo pasivo en columna dirección	30 – E 3
A112	Módulo electrónico genérico (GEM) montante A izdo.	
A147	Módulo de control del motor (PCM) en mamparo transversal, lado izdo.	4 – D 5

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
A147	Módulo de control del motor (PCM) en mamparo transversal, lado izdo.	
A148	Módulo de retrovisor plegable de control electrónico montante A dcho., centro	13 – B 3
A149	Módulo de control de conductos del colector de admisión motor	51 – A 5
A151	Antena techo	
A157	Unidad de control de audio/navegación tablero instrumentos, consola central	18 – D 2
A157	Unidad de control de audio/navegación tablero instrumentos, consola central	20 – C 2
A164	Micrófono tablero instrumentos, lado del conductor	
A172	Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor en parte inferior de puerta delantera izda.	31 – E 3
A173	Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante en puerta acompañante	31 – E 2
A205	Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) detrás tablero instrumentos, centro	18 – B 1
A205	Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) detrás tablero instrumentos, centro	
A208	Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM) consola central	33 – C 5
A225	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del conductor asiento conductor, lado dcho., inferior	
A226	Pretensor del retractor del cinturón de seguridad del pasajero asiento acompañante, lado izdo., inferior	
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor en montante C dcho., volante a la derecha	36 – A 4
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor en montante C izdo., volante a la izquierda	37 – E 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor en montante C dcho., volante a la derecha	38 – A 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor en montante C izdo., volante a la izquierda	39 – F 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor en montante C dcho., volante a la derecha	40 – B 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor en montante C izdo., volante a la izquierda	41 – E 5
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero en montante C dcho., volante a la izquierda	36 – A 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero en montante C izdo., volante a la derecha	37 – E 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero en montante C dcho., volante a la izquierda	38 – A 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero en montante C izdo., volante a la derecha	39 – F 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero en montante C dcho., volante a la izquierda	40 – B 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero en montante C izdo., volante a la derecha	41 – E 4
A258	Módulo de la bolsa de aire para el tórax del conductor asiento conductor	
A259	Módulo de la bolsa de aire lateral para el tórax del pasajero asiento acompañante	
A260	Antena, triplex en portón, superior, centro	
A275	Unidad de cierre de la puerta, trasera izquierda en puerta trasera izda.	32 – E 3
A276	Unidad de cierre de la puerta, trasera derecha en puerta trasera dcha.	32 – E 3
A300	Módulo de control del A/A y calefactor detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa motor	48 – C 5
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa motor	49 – A 3
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa motor	51 – D 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor	50 – B 4
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor	
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) motor	50 – A 2
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) motor	52 – C 1
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) motor	
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. cubo rueda, delantero, lado dcho.	6 – F 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. cubo rueda, delantero, lado izdo.	6 – F 2
B16	Sensor rueda trasera derecha cubo rueda, trasero, lado dcho.	34 – F 5
B17	Sensor rueda trasera izquierda cubo rueda, trasero, lado izdo.	35 – A 1
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión	48 – B 2
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión	49 – B 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión	5 – D 5
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión	52 – B 5
B36	Sensor posición dirección en columna dirección	
B40	Sensor EPT transductor presión escape motor	52 – A 4
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, 1,8 l y 2,0 l	50 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, 2,5 l	52 – F 3
B43	Sensor posición cigüeñal motor, 1,8 l y 2,0 l	50 – D 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, 2,5 l	52 – E 1
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio caja cambios	49 – E 3
B45	Sensor de detonación motor	50 – E 3
B45	Sensor de detonación motor	
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	51 – A 2
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der. en sistema escape	50 – A 1
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der. en sistema escape	52 – A 3
B49	Sensor de posición de la válvula de EGR motor	54 – A 4
B66	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo tablero instrumentos, consola central, lado izdo.	18 – F 5
B66	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo tablero instrumentos, consola central, lado izdo.	
B70	Sensor presión barométrica absoluta (BAP) detrás tablero instrumentos, lado izdo.	19 – A 4
B70	Sensor presión barométrica absoluta (BAP) detrás tablero instrumentos, lado izdo.	20 – A 4
B72	Sensor carga solar detrás tablero instrumentos, centro	19 – D 5
B72	Sensor carga solar detrás tablero instrumentos, centro	20 – C 5
B88	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der. motor	50 – A 3
B88	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der. motor	52 – A 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B118	Sensor del airbag lateral, lado derecho montante B dcho., inferior	34 – B 3
B119	Sensor del airbag lateral, lado izquierdo montante B izdo., inferior	35 – E 3
B120	Sensor de posición de la caja de cambios caja cambios	49 – D 1
B120	Sensor de posición de la caja de cambios caja cambios	
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador tablero instrumentos, lado del conductor	
B135	Sensor de temperatura de la culata culata	
B139	Sensor de velocidad de guiñada detrás tablero instrumentos, consola central, inferior	18 – D 2
B139	Sensor de velocidad de guiñada detrás tablero instrumentos, consola central, inferior	20 – D 1
B140	Sensor de presión de freno primario recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	3 – C 2
B140	Sensor de presión de freno primario recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	5 – C 2
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – D 2
B203	Sensor de temperatura ambiente del aire recinto motor, delantero, lado dcho.	
B213	Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) detrás rejilla radiador, inferior	9 – C 1
B229	Sensor de choque frontal recinto motor, delantero, lado dcho.	
B240	Sensor de temperatura de culata de cilindros culata	54 – C 5
B242	Sensor de ocupación de asiento, pasajero bajo asiento acompañante	
B243	Sensor de posición de asiento, conductor bajo asiento conductor	
B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior bajos del vehículo, puente trasero, lado izdo., trasero	43 – D 4
B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior bajos del vehículo, puente trasero, lado izdo., trasero	44 – C 4
B245	Sensor de nivelación de faros delanteros, frente paso de rueda, delantero, lado izdo.	
B246	Sensor de temperatura de descarga, suelo detrás tablero instrumentos, centro	
B248	Termostato electrónico motor	48 – A 3
B248	Termostato electrónico motor	49 – A 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

B249	Sensor de la válvula del desactivador de la lumbrera de admisión motor	
B251	Sensor de rpm del motor motor	53 – F 3
B251	Sensor de rpm del motor motor	54 – A 2
D20	Conector de enlace de datos (DLC) tablero instrumentos (volante a la izq.), lado izdo.	18 – F 3
D20	Conector de enlace de datos (DLC) tablero instrumentos (volante a la derecha), lado dcho.	20 – B 2
D44	Toma de corriente, lado trasero derecho detrás revestimiento espacio carga, lado dcho.	40 – B 3
E1	Faro izquierdo delante de vehículo (exterior), lado izdo.	3 – E 5
E1	Faro izquierdo delante de vehículo (exterior), lado izdo.	5 – F 4
E3	Luz indicadora intermitente izda. delante de vehículo (exterior), lado izdo.	
E7	Faro derecho delante de vehículo (exterior), lado dcho.	2 – A 4
E7	Faro derecho delante de vehículo (exterior), lado dcho.	4 – A 4
E8	Luz indicadora intermitente dcha. delante de vehículo (exterior), lado dcho.	
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	37 – B 5
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	39 – B 5
E9	Conjunto de luces traseras, izquierda trasera vehículo, lado izdo.	41 – A 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	36 – E 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	38 – E 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho.	40 – E 4
E28	Lámpara de la guantera en guantera	19 – B 3
E28	Lámpara de la guantera en guantera	20 – C 2
E30	Luz espejo cortesía izda. debajo parasol izdo.	15 – D 3
E30	Luz espejo cortesía izda. debajo parasol izdo.	16 – D 3
E30	Luz espejo cortesía izda. debajo parasol izdo.	17 – D 3

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E31	Luz espejo cortesía dcha. debajo parasol dcho.	15 – C 3
E31	Luz espejo cortesía dcha. debajo parasol dcho.	16 – B 3
E31	Luz espejo cortesía dcha. debajo parasol dcho.	17 – B 3
E34	Luz matrícula izda. Tapa maletero, centro, modelo de 4 puertas	45 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 3
E34	Luz matrícula izda. en portón trasero, familiar	47 – C 5
E35	Luz matrícula dcha. Tapa maletero, centro, modelo de 4 puertas	45 – A 2
E35	Luz matrícula dcha. en portón, modelo de 5 puertas	46 – A 1
E35	Luz matrícula dcha. en portón trasero, familiar	47 – B 5
E42	Faro antiniebla delantero dcho. paragolpes delantero, lado dcho.	2 – B 1
E42	Faro antiniebla delantero dcho. paragolpes delantero, lado dcho.	4 – B 2
E43	Faro antiniebla delantero izdo. paragolpes delantero, lado izdo.	3 – F 2
E43	Faro antiniebla delantero izdo. paragolpes delantero, lado izdo.	5 – F 2
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	37 – C 5
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	
E61	Luz espacio pies delantero izdo. en piso pies delantero izdo.	
E62	Luz espacio pies delantero dcho. en piso pies delantero dcho.	20 – F 4
E62	Luz espacio pies delantero dcho. en piso pies delantero dcho.	
E63	Luz de techo delantera techo, delantero, centro	15 – A 1
E63	Luz de techo delantera techo, delantero, centro	16 – A 1
E63	Luz de techo delantera techo, delantero, centro	17 – A 1
E64	Luz de techo trasera en panel techo, trasero	15 – E 5
E64	Luz de techo trasera en panel techo, trasero	16 – F 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
E64	Luz de techo trasera en panel techo, trasero	17 – C 5
E70	Luz de pare montada en alto techo, trasero, centro, modelo de 4 puertas	15 – F 4
E70	Luz de pare montada en alto en portón, superior, modelo de 5 puertas	15 – F 4
E70	Luz de pare montada en alto techo, trasero, centro, modelo de 4 puertas	46 – D 4
E70	Luz de pare montada en alto en portón, superior, modelo de 5 puertas	46 – D 4
E70	Luz de pare montada en alto en portón trasero, familiar	46 – D 4
E70	Luz de pare montada en alto en portón trasero, familiar	
E70	Luz de pare montada en alto techo, trasero, centro, modelo de 4 puertas	
E70	Luz de pare montada en alto en portón, superior, modelo de 5 puertas	
E87	Luz del espacio de carga techo, trasero, familiar	17 – F 5
E181	Faro de xenón, lado izdo. delante de vehículo (exterior), lado izdo.	3 – F 4
E181	Faro de xenón, lado izdo. delante de vehículo (exterior), lado izdo.	5 – F 3
E182	Faro de xenón, lado dcho. delante de vehículo (exterior), lado dcho.	2 – A 4
E182	Faro de xenón, lado dcho. delante de vehículo (exterior), lado dcho.	4 – A 4
E224	Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero tablero instrumentos, lado del conductor	19 – E 5
E224	Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero tablero instrumentos, lado del conductor	20 – E 5
H1	Bocina recinto motor, lado izdo., delantero	3 – E 2
H1	Bocina recinto motor, lado izdo., delantero	5 – E 2
H2	Bocina tono bajo recinto motor, lado izdo., delantero	3 – E 2
H2	Bocina tono bajo recinto motor, lado izdo., delantero	5 – E 1
H3	Bocina tono alto recinto motor, lado izdo., delantero	3 – E 2
H3	Bocina tono alto recinto motor, lado izdo., delantero	5 – E 1
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., detrás revestimiento maletero, modelo de 4 puertas	37 – E 4

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

H5	Bocina antirrobo	
	detrás revestimiento espacio carga, trasero, lado izdo., modelo de 5 puertas/familiar	39 – E 4
H5	Bocina antirrobo	
	detrás revestimiento espacio carga, trasero, lado izdo., modelo de 5 puertas/familiar	40 – E 4
K1	Relé de luneta trasera térmica	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – B 5
K1	Relé de luneta trasera térmica	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – C 5
K4	Relé de la bomba de combustible	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 4
K14	Relé de electroventilador del calefactor	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – D 5
K22	Relé motor arranque	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 2
K32	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 3
K33	Relé bocina	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – F 5
K34	Relé limpiafaros	
	montante A izdo., en la caja uniones central (CJB)	
K40	Relé temporizador parabrisas térmico	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – F 4
K41	Relé encendido	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 3
K41	Relé encendido	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 2
K45	Relé ventilador refrigeración motor	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – D 1
K46	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – C 1
K64	Relé del limpia luneta trasera	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 4
K64	Relé del limpia luneta trasera	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 3
K70	Relé pre-incandescencia diesel	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 3
K115	Relé acumulación batería	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – E 4
K162	Relé del limpiaparabrisas	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 3
K162	Relé del limpiaparabrisas	
	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 3
K163	Relé del módulo PCM	
	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – B 3
K168	Relé 1 del calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante	
	recinto motor, trasero, lado izdo.	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

K169	Relé 2 del calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante recinto motor, trasero, lado izdo.	
K219	Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP) recinto motor, lado izdo., delantero	5 – D 2
K243	Relé luz cruce recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 5
K244	Relé luz larga bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 5
K244	Relé luz larga bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 4
K340	Relé de faros de xenón recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 5
K341	Relé de la bomba de elevación recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 4
M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro	
M8	Motor arranque motor	51 – E 3
M8	Motor arranque motor	
M9	Motor limpiaventana en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 4
M9	Motor limpiaventana en portón trasero, familiar	47 – E 4
M34	Motor techo solar techo, delantero, centro	
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	7 – D 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	8 – B 2
M37	Motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	9 – B 2
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	8 – D 1
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	9 – D 1
M39	Motor tapa maletero/portón en tapa maletero, modelo de 4 puertas	45 – B 1
M39	Motor tapa maletero/portón en portón, modelo de 5 puertas	46 – B 1
M39	Motor tapa maletero/portón en portón trasero, familiar	47 – C 1
M75	Motor retrovisor, lado conductor en puerta conductor, superior	31 – A 3
M76	Motor retrovisor, lado pasajero en puerta acompañante, superior	31 – A 3

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M79	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero en puerta acompañante	31 – B 1
M80	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor en puerta conductor	31 – B 2
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – B 1
M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – B 2
M92	Motor recirculación puerta detrás tablero instrumentos, centro	12 – D 5
M111	Motor del limpiaparabrisas en mamparo transversal, centro	10 – B 2
M111	Motor del limpiaparabrisas en mamparo transversal, centro	11 – D 1
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – B 1
M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – B 1
M114	Motor del retrovisor plegable de control electrónico, lado del conductor en puerta conductor	
M115	Motor del retrovisor plegable de control electrónico, lado del acompañante en puerta acompañante	
M116	Motor del elevalunas, trasero izquierdo en puerta trasera izda.	32 – D 1
M117	Motor del elevalunas, trasero derecho en puerta trasera dcha.	32 – D 2
M210	Accionador del modo de descongelamiento detrás tablero instrumentos, centro	12 – C 5
M227	Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor bajo asiento conductor	
M228	Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor bajo asiento conductor	
M229	Motor de altura del frente del asiento del conductor bajo asiento conductor	
M230	Motor del respaldo del asiento del conductor bajo asiento conductor	
M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – A 2
M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – A 2
M248	Motor de asiento bajo asiento conductor	
M249	Accionador de modo de temperatura de aire detrás tablero instrumentos, centro	12 – B 1
M250	Accionador de modo de panel/suelo detrás tablero instrumentos, centro	12 – A 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
M251	Motor de pasos EGR	
	motor	48 – D 5
M251	Motor de pasos EGR	
	motor	49 – D 5
M252	Accionador de la válvula de estrangulación EGR	
	motor	
M253	Accionador de turbo geométrico variable	
	motor	53 – D 1
M254	Accionador de la válvula EGR	
	motor	54 – A 1
M255	Motor de la bomba de elevación	
	bajos del vehículo, sobre depósito combustible	42 – A 1
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	recinto motor, trasero, lado izdo.	3 – C 5
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	recinto motor, trasero, lado izdo.	
N10	Conmutador calentador ventana trasera	
	tablero instrumentos, centro	18 – D 5
N10	Conmutador calentador ventana trasera	
	tablero instrumentos, centro	20 – D 5
N14	Interruptor de soplador de calefactor	
	consola central	
N15	Interruptor luz de pare	
	en soporte pedal freno	21 – D 2
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	48 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	49 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	51 – B 1
N17	Interruptor presión aceite	
	motor	53 – B 1
N20	Interruptor luz guantera	
	en guantera	19 – C 3
N20	Interruptor luz guantera	
	en guantera	
N21	Interruptor capó	
	recinto motor, delantero, centro	8 – D 5
N21	Interruptor capó	
	recinto motor, delantero, centro	9 – E 5
N29	Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo.	
	en delantera asiento conductor, volante a la izquierda	
N29	Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo.	
	en delantera asiento acompañante, volante a la derecha	
N30	Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho.	
	en delantera asiento conductor, volante a la izquierda	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N30	Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho. en delantera asiento acompañante, volante a la derecha	
N31	Calefactor respaldo asiento delantero izdo. en respaldo asiento conductor, volante a la izquierda	
N31	Calefactor respaldo asiento delantero izdo. en respaldo asiento acompañante, volante a la derecha	
N32	Calefactor respaldo asiento delantero dcho. en respaldo asiento acompañante, volante a la izquierda	
N32	Calefactor respaldo asiento delantero dcho. en respaldo asiento conductor, volante a la derecha	
N49	Interruptor de luces de emergencia tablero instrumentos, lado del conductor	19 – E 5
N49	Interruptor de luces de emergencia tablero instrumentos, lado del conductor	20 – E 5
N63	Interruptor freno mano consola central	33 – B 4
N70	Interruptor ajuste retrovisor eléctrico puerta conductor, delantero	
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, delantero, lado izdo.	
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – B 5
N76	Interruptor presión doble recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – B 5
N78	Interruptor volante/control velocidad en volante dirección	30 – A 4
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague	21 – B 3
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno	21 – B 2
N83	Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS) tablero instrumentos, consola central, inferior	
N84	Interruptor puerta delantera izda. abierta montante B izdo.	35 – D 4
N85	Interruptor puerta delantera dcha. abierta montante B dcho.	34 – B 4
N86	Interruptor puerta trasera izda. abierta montante C izdo.	35 – C 5
N87	Interruptor puerta trasera dcha. abierta montante C dcho.	34 – C 5
N90	Interruptor intermitentes en columna dirección, superior	30 – C 4
N93	Unidad palanca de cambios consola central	33 – D 1
N96	Interruptor presión servodirección detrás mamparo transversal, lado dcho.	50 – E 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N96	Interruptor presión servodirección detrás mamparo transversal, lado dcho.	52 – F 4
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón en tapa maletero, modelo de 4 puertas	45 – E 2
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón en portón, modelo de 5 puertas	46 – D 2
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón en portón trasero, familiar	47 – D 1
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas en columna dirección, superior	30 – C 4
N113	Conmutador luz principal tablero instrumentos, lado del conductor	18 – F 3
N113	Conmutador luz principal tablero instrumentos, lado del conductor	20 – B 5
N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero tablero instrumentos, consola central	18 – E 2
N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero tablero instrumentos, consola central	
N214	Interruptor mando a distancia radio en columna dirección, superior	30 – D 2
N230	Interruptor de ajuste del techo solar techo, delantero, centro	15 – B 3
N230	Interruptor de ajuste del techo solar techo, delantero, centro	16 – B 3
N230	Interruptor de ajuste del techo solar techo, delantero, centro	17 – A 3
N242	Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor asiento conductor, lado izdo., inferior	
N274	Interruptor de calentador de asiento, conductor consola central, inferior	
N275	Interruptor de calentador de asiento, acompañante consola central, inferior	
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios	51 – F 3
N276	Interruptor de caja de cambios caja cambios	
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	30 – D 1
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas tablero instrumentos, centro	19 – D 5
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas tablero instrumentos, centro	20 – D 5
N297	Interruptor del elevavinas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	31 – E 4
N298	Interruptor del elevavinas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	32 – B 5

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
N299	Interruptor del elevallunas trasero derecho en puerta trasera dcha.	32 – B 4
N300	Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple) en puerta conductor	31 – E 4
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) montante A dcho., inferior	13 – B 2
N356	Interruptor de apertura exterior del portón trasero en tapa maletero, modelo de 4 puertas	
N356	Interruptor de apertura exterior del portón trasero en portón, modelo de 5 puertas	
N356	Interruptor de apertura exterior del portón trasero en portón trasero, familiar	
N466	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor asiento conductor, lado dcho., volante a la izquierda	
N466	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor asiento conductor, lado izdo., volante a la derecha	
N467	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero asiento acompañante, lado izdo., volante a la izquierda	
N467	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero asiento acompañante, lado dcho., volante a la derecha	
O1	Batería	
O5	recinto motor, delantero, lado izdo.	
O5	Generador motor	50 – C 1
O5	Generador motor	52 – C 1
O5	Generador motor	54 – C 1
P13	Muelle relojería en volante dirección	30 – A 3
P20	Bujías de incandescencia culata	53 – C 5
P91	Caja eléctrica central (CJB) en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	25 – C 1
P91	Caja eléctrica central (CJB) en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	26 – E 1
P91	Caja eléctrica central (CJB) en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – E 2
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, delantero, lado izdo.	22 – E 1
P136	Bujías culata	
R19	Calefactor luneta trasera en montante C izdo., modelo de 4 puertas	36 – D 5
R19	Calefactor luneta trasera en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 4

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
R19	Calefactor luneta trasera en portón, modelo de 5 puertas	46 – F 3
R19	Calefactor luneta trasera en portón, Familiar	47 – A 4
R19	Calefactor luneta trasera en portón, Familiar	47 – F 4
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro	
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor detrás rejilla radiador	7 – B 2
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor detrás rejilla radiador	8 – C 2
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor detrás rejilla radiador	9 – C 2
R42	Encendedor de cigarrillos delantero consola central	33 – B 2
R51	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo en el capó, lado izdo.	1 – E 3
R52	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho en el capó, lado dcho.	1 – D 2
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo en mamparo transversal, lado izdo.	10 – E 1
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo en mamparo transversal, lado izdo.	11 – E 2
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho en mamparo transversal, lado dcho.	10 – A 2
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho en mamparo transversal, lado dcho.	11 – B 2
R79	Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – B 4
R80	Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – C 5
R81	Calefactor de la admisión de aire en mamparo transversal, lado dcho.	
T2	Transformador encendido culata	48 – E 4
T2	Transformador encendido culata	49 – E 4
T2	Transformador encendido culata	52 – D 5
U1	Condensador transformador encendido culata	48 – E 4
U1	Condensador transformador encendido culata	49 – E 5
U1	Condensador transformador encendido culata	52 – D 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – B 3
V13	Diodo ABS recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – B 3
V33	Diodo recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – B 2
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro recinto motor, lado dcho., centro	50 – B 5
Y1	Válvula solenoide de purga de filtro recinto motor, lado dcho., centro	52 – C 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	48 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	49 – D 5
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí motor	51 – E 5
Y17	Altavoz trasero izdo. en puerta trasera izda.	32 – B 4
Y18	Altavoz delantero dcho. en parte inferior de puerta delantera dcha.	31 – C 5
Y19	Altavoz trasero dcho. en puerta trasera dcha.	32 – B 4
Y28	Altavoz delantero izdo. en parte inferior de puerta delantera izda.	31 – C 4
Y31	Solenoide embrague A/C recinto motor, delantero, lado dcho.	53 – A 3
Y31	Solenoide embrague A/C recinto motor, delantero, lado dcho.	8 – E 1
Y31	Solenoide embrague A/C recinto motor, delantero, lado dcho.	9 – E 1
Y31	Solenoide embrague A/C recinto motor, delantero, lado dcho.	
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) motor	52 – A 4
Y108	Inyector 1 culata	
Y109	Inyector 2 culata	
Y110	Inyector 3 culata	
Y111	Inyector 4 culata	
Y112	Inyector 5 culata	
Y113	Inyector 6 culata	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

Y150	Válvula solenoide de cierre de la mariposa de la lumbrera de admisión motor	53 – C 1
Y152	Válvula solenoide de corte de vacío de la mariposa motor	
Y160	Solenoide de placa de turbulencia motor	48 – B 1
Y160	Solenoide de placa de turbulencia motor	49 – C 1

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C4	en volante dirección	30 – A 3
C5	en volante dirección	30 – A 3
C12	recinto motor, cerca de la caja uniones batería (BJB)	22 – E 3
C14	recinto motor, cerca de la caja uniones batería (BJB)	22 – B 4
C15	motor	53 – F 4
C16	recinto motor, motor, lado dcho.	
C17	recinto motor, motor, lado dcho.	
C18	recinto motor, motor, lado dcho.	
C19	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C20	recinto motor, motor, lado dcho.	
C28	recinto motor, delantero, lado izdo.	
C29	culata	53 – C 5
C30	montante A izdo.	25 – D 1
C30	montante A izdo.	29 – B 2
C31	montante A izdo.	13 – B 4
C31	montante A izdo.	25 – C 2
C31	montante A izdo.	29 – B 5
C32	montante A izdo.	25 – C 2
C32	montante A izdo.	29 – A 3
C33	montante A izdo.	29 – B 4
C35	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, lado izdo.	21 – E 4
C36	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, lado izdo.	
C50	montante A izdo.	13 – E 3
C50	montante A dcho.	13 – E 3
C51	montante B izdo., centro	
C52	montante A dcho.	
C52	montante A izdo.	
C54	montante A izdo., centro	13 – E 4
C54	montante A dcho., centro	13 – E 4
C56	montante B dcho., centro	34 – B 4
C60a	bajo asiento conductor	
C60b	bajo asiento conductor	
C60c	bajo asiento conductor	
C60d	bajo asiento conductor	
C60e	bajo asiento conductor	
C60f	bajo asiento conductor	
C60g	bajo asiento conductor	
C60h	bajo asiento conductor	
C60	bajo asiento conductor	
C61a	bajo asiento acompañante	
C61b	bajo asiento acompañante	
C61c	bajo asiento acompañante	
C61d	bajo asiento acompañante	
C61e	bajo asiento acompañante	
C61f	bajo asiento acompañante	
C61h	bajo asiento acompañante	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C61	bajo asiento acompañante	
C63	bajos del vehículo, sobre depósito combustible adicional	
C64	en piso pies, delante montante A izdo., en la caja uniones central (CJB)	13 – E 5
C68	en maletero, lado izdo., detrás revestimiento maletero	
C68	en maletero, lado izdo., detrás revestimiento espacio carga	
C69	en maletero, lado izdo., detrás revestimiento maletero	
C69	en espacio carga, lado izdo., detrás revestimiento espacio carga	
C70	montante A izdo.	13 – B 3
C70	montante A izdo.	25 – C 2
C70	montante A izdo.	29 – B 2
C71	en piso pies, delante montante A dcho.	
C76	en maletero, lado izdo., detrás revestimiento maletero	
C76	en espacio carga, lado izdo., detrás revestimiento espacio carga	
C77	en maletero, lado dcho., detrás revestimiento maletero	
C77	en espacio carga, lado dcho., detrás revestimiento espacio carga	
C80	piso vehículo, lado izdo., encima puente trasero	
C90	paso de rueda, delantero, lado izdo.	6 – E 4
C91	paso de rueda, delantero, lado dcho.	6 – E 4
C92	paso de rueda, trasero, lado izdo.	
C93	paso de rueda, trasero, lado dcho.	34 – C 4
C94	bajos del vehículo, puente trasero, lado izdo., trasero	43 – C 4
C94	bajos del vehículo, puente trasero, lado izdo., trasero	44 – C 4
C100	en mamparo transversal, lado izdo.	4 – D 5
C100	en mamparo transversal, lado izdo.	
C101	recinto motor, delantero, lado dcho.	8 – E 1
C101	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C102	motor	52 – C 1
C102	motor	54 – C 1
C102	motor	
C103	recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	3 – D 2
C103	recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	5 – C 1
C104	recinto motor, delantero, lado dcho.	9 – E 1
C104	recinto motor, delantero, lado dcho.	53 – A 3
C104	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C105	recinto motor, lado dcho., delantero	
C108	recinto motor, delantero, centro	8 – D 4
C108	recinto motor, delantero, centro	9 – E 5
C108	recinto motor, delantero, centro	
C109	recinto motor, trasero, lado izdo.	3 – C 5
C109	recinto motor, trasero, lado izdo.	
C121	detrás rejilla radiador, inferior	9 – C 1
C122a	recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – C 5
C122b	recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – C 5
C123	recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – C 4
C124	recinto motor, trasero, lado izdo.	
C125	recinto motor, trasero, lado izdo.	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C126	recinto motor, trasero, lado izdo.	
C127	culata	50 – C 5
C127	culata	52 – F 3
C130	motor	53 – D 1
C131	culata	54 – C 5
C132	motor	50 – D 1
C133	motor	50 – B 3
C133	motor	
C134	recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – B 5
C134	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – B 5
C135	motor	48 – D 5
C135	motor	49 – D 5
C135	motor	52 – A 4
C136	motor	48 – C 5
C136	motor	49 – A 3
C136	motor	
C137	motor	51 – A 5
C138	motor	54 – A 1
C138	motor	
C139	motor	
C140	recinto motor, delantero, lado dcho.	7 – D 4
C140	recinto motor, delantero, lado dcho.	8 – B 2
C141	detrás rejilla radiador	7 – B 2
C141	detrás rejilla radiador	8 – C 1
C141	detrás rejilla radiador	9 – C 1
C142	recinto motor, delantero, centro	9 – D 1
C144	en mamparo transversal, centro	10 – B 2
C144	en mamparo transversal, centro	11 – D 1
C145	recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – A 1
C145	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – A 2
C146	delante de vehículo (exterior), lado izdo.	3 – F 5
C146	delante de vehículo (exterior), lado izdo.	5 – F 4
C147	delante de vehículo (exterior), lado dcho.	2 – A 4
C147	delante de vehículo (exterior), lado dcho.	4 – A 4
C148	en sistema escape	50 – A 1
C148	en sistema escape	52 – A 3
C149	en sistema escape	50 – A 3
C149	en sistema escape	52 – A 2
C151	recinto motor, lado izdo., delantero	3 – E 1
C151	recinto motor, lado izdo., delantero	5 – E 1
C152	culata	52 – D 5
C153	motor	48 – D 5
C153	motor	49 – D 5
C153	motor	51 – E 5
C154	culata	48 – E 4
C154	culata	49 – E 4

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C155	culata	48 – E 4
C155	culata	49 – E 4
C156	culata	52 – D 5
C158	motor	53 – C 1
C159	en sistema admisión	5 – D 4
C159	en sistema admisión	52 – B 5
C160	motor	50 – F 3
C160	motor	
C161	cubo rueda, delantero, lado izdo.	6 – F 2
C162	cubo rueda, delantero, lado dcho.	6 – F 2
C163	recinto motor, delantero, lado izdo.	
C164	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C165	en el capó, lado izdo.	1 – E 3
C166	en el capó, lado dcho.	1 – D 2
C170	motor	48 – C 1
C170	motor	49 – C 1
C170	motor	51 – B 1
C170	motor	53 – B 1
C172	detrás mamparo transversal, lado dcho.	50 – E 5
C172	detrás mamparo transversal, lado dcho.	52 – F 4
C173	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C174	recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	3 – C 2
C174	recinto motor, inferior, lado izdo., trasero	5 – C 2
C175	recinto motor, trasero, lado izdo.	3 – B 1
C175	recinto motor, trasero, lado izdo.	
C176	motor	48 – B 1
C176	motor	49 – C 1
C177	motor	51 – D 5
C179	caja cambios	49 – E 3
C180	motor	
C181	caja cambios	51 – F 3
C181	caja cambios	
C182	caja cambios	49 – E 3
C183	motor	50 – A 2
C183	motor	
C184	recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – B 1
C184	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – B 1
C185	en mamparo transversal, lado izdo.	10 – E 1
C185	en mamparo transversal, lado izdo.	11 – E 1
C186	en mamparo transversal, lado dcho.	10 – A 2
C186	en mamparo transversal, lado dcho.	11 – B 2
C187	caja cambios	49 – D 1
C187	caja cambios	
C188	recinto motor, lado dcho., centro	50 – B 4
C188	recinto motor, lado dcho., centro	52 – C 5
C189	recinto motor, lado izdo., delantero	5 – D 1

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C190	motor	48 – A 2
C190	motor	49 – A 2
C191	motor	52 – A 3
C192	en sistema escape	51 – A 2
C192	en sistema escape	
C194	recinto motor, delantero, centro	9 – B 2
C195	paso de rueda, delantero, lado izdo.	
C201	culata	
C202	culata	
C203	culata	
C204	culata	
C205	culata	
C206	culata	
C207	paragolpes delantero, lado izdo.	3 – F 2
C207	paragolpes delantero, lado izdo.	5 – F 2
C208	paragolpes delantero, lado dcho.	2 – B 1
C208	paragolpes delantero, lado dcho.	4 – B 1
C209	recinto motor, delantero, centro	8 – D 1
C210	motor	53 – A 3
C211	motor	54 – A 2
C215	motor	
C217	en respaldo asiento conductor, lado izdo.	
C218	en respaldo asiento acompañante, lado dcho.	
C252	en mamparo transversal, lado dcho.	
C400	en columna dirección	30 – D 1
C402	tablero instrumentos, lado del conductor	
C405	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	19 – A 4
C405	detrás tablero instrumentos, lado izdo.	20 – A 4
C406	en soporte pedal freno	21 – B 2
C409	detrás revestimiento espacio carga, lado dcho.	40 – B 3
C410	consola central	33 – B 2
C411	consola central	33 – B 1
C412	tablero instrumentos, centro	18 – E 5
C412	tablero instrumentos, centro	20 – E 5
C413	en volante dirección	30 – A 3
C414	en soporte pedal embrague	21 – B 3
C417	tablero instrumentos, lado del conductor	19 – E 5
C417	tablero instrumentos, lado del conductor	20 – E 4
C418	tablero instrumentos (volante a la izq.), lado izdo.	18 – F 2
C418	tablero instrumentos (volante a la derecha), lado dcho.	20 – B 2
C421	montante B izdo.	35 – D 4
C422	en panel techo, trasero	15 – E 5
C422	en panel techo, trasero	16 – F 5
C422	en panel techo, trasero	17 – C 5
C423	en panel techo, trasero	15 – E 5
C423	en panel techo, trasero	16 – F 4

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C423	en panel techo, trasero	17 – C 5
C424a	techo, delantero, centro	15 – A 1
C424a	techo, delantero, centro	16 – A 1
C424a	techo, delantero, centro	17 – A 1
C424b	techo, delantero, centro	15 – A 1
C424b	techo, delantero, centro	16 – A 1
C424b	techo, delantero, centro	17 – A 1
C426	montante A izdo.	14 – C 2
C427	montante A izdo.	14 – E 3
C428	montante A izdo.	14 – E 4
C429	montante A izdo.	14 – B 2
C430	montante A izdo.	14 – B 2
C433	tablero instrumentos, centro	19 – D 5
C433	tablero instrumentos, centro	20 – D 5
C436	en guantera	19 – B 3
C436	en guantera	20 – C 2
C437	en guantera	19 – C 3
C437	en guantera	
C438	tablero instrumentos, lado del conductor	19 – E 5
C438	tablero instrumentos, lado del conductor	20 – E 5
C439	montante A izdo., en la caja uniones central (CJB)	
C442	detrás tablero instrumentos, centro	
C443	detrás tablero instrumentos, centro	
C447	montante A dcho., inferior	13 – B 2
C448	consola central	
C449	tablero instrumentos, lado del conductor	18 – E 5
C449	tablero instrumentos, lado del conductor	20 – C 5
C452	en piso pies delantero izdo.	
C453	montante B izdo., inferior	35 – E 3
C455	tablero instrumentos, consola central, lado izdo.	18 – F 5
C455	tablero instrumentos, consola central, lado izdo.	
C456	montante C izdo.	35 – C 5
C463	bajo asiento conductor	
C467	bajo asiento conductor	
C471	consola central, inferior	36 – D 5
C471	consola central, inferior	
C472	consola central, inferior	
C474	techo, trasero, familiar	17 – F 5
C475	debajo parasol izdo.	15 – D 2
C475	debajo parasol izdo.	16 – D 3
C475	debajo parasol izdo.	17 – D 2
C476	debajo parasol dcho.	15 – C 3
C476	debajo parasol dcho.	16 – B 3
C476	debajo parasol dcho.	17 – B 3
C477	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	17 – F 5
C477	en maletero, lado izdo., modelo de 4 puertas	37 – C 5

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C477	en maletero, lado izdo., modelo de 5 puertas	
C478	tablero instrumentos, lado del conductor	18 – F 3
C478	tablero instrumentos, lado del conductor	20 – B 5
C479	en columna dirección	30 – E 2
C480	consola central	33 – B 4
C481	tablero instrumentos, en guantera	18 – D 5
C481	tablero instrumentos, en guantera	20 – E 4
C482	tablero instrumentos, en guantera	18 – D 5
C482	tablero instrumentos, en guantera	20 – E 4
C483	tablero instrumentos, consola central	18 – D 2
C483	tablero instrumentos, consola central	20 – C 2
C484	tablero instrumentos, consola central	18 – D 2
C485	tablero instrumentos, consola central	18 – D 2
C485	tablero instrumentos, consola central	20 – C 1
C487	en columna dirección	30 – D 1
C488	tablero instrumentos, centro	18 – D 5
C488	tablero instrumentos, centro	20 – D 5
C490	consola central	33 – C 5
C491	consola central	33 – C 5
C493	montante B dcho.	34 – B 4
C494	en piso pies delantero dcho.	20 – F 4
C494	en piso pies delantero dcho.	
C495	montante B dcho., inferior	34 – B 3
C496	recinto motor, delantero, lado dcho.	
C497	montante C dcho.	34 – C 4
C500	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	26 – E 3
C501	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	26 – E 2
C502	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	26 – E 3
C503	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	26 – E 3
C504	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	25 – E 4
C504	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – C 5
C505	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – D 5
C506	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	25 – E 4
C506	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – E 4
C507	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	25 – D 4
C507	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – D 1
C508	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – D 1
C509	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – C 1
C510	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos	29 – E 3
C511	detrás tablero instrumentos, consola central, inferior	18 – D 2
C511	detrás tablero instrumentos, consola central, inferior	20 – D 1
C512	en columna dirección	
C522	techo, delantero, centro	15 – B 3
C522	techo, delantero, centro	16 – B 3
C522	techo, delantero, centro	17 – A 3
C523	en soporte pedal freno	21 – D 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C524	detrás tablero instrumentos, centro	19 – D 5
C524	detrás tablero instrumentos, centro	20 – C 4
C525	techo, delantero, centro	15 – C 2
C525	techo, delantero, centro	16 – C 2
C525	techo, delantero, centro	17 – C 2
C526	tablero instrumentos, consola central, inferior	18 – E 2
C526	tablero instrumentos, consola central, inferior	
C527	tablero instrumentos, consola central, inferior	
C529	en columna dirección, superior	30 – C 3
C530	en columna dirección, superior	30 – C 4
C532	detrás tablero instrumentos, centro	12 – C 5
C533	detrás tablero instrumentos, centro	12 – A 1
C534	detrás tablero instrumentos, centro	12 – B 1
C535	detrás tablero instrumentos, centro	
C537	detrás tablero instrumentos, centro	
C538	detrás tablero instrumentos, centro	12 – D 5
C539a	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
C539a	detrás tablero instrumentos, centro	18 – B 1
C539b	detrás tablero instrumentos, centro	12 – E 2
C539b	detrás tablero instrumentos, centro	18 – B 1
C540a	trasera vehículo, lado izdo.	
C540b	trasera vehículo, lado izdo.	
C540c	trasera vehículo, lado izdo.	
C540d	trasera vehículo, lado izdo.	
C540	trasera vehículo, lado izdo.	37 – B 5
C540	trasera vehículo, lado izdo.	39 – C 4
C540	trasera vehículo, lado izdo.	40 – A 3
C540	trasera vehículo, lado izdo.	41 – A 3
C541a	trasera vehículo, lado dcho.	
C541b	trasera vehículo, lado dcho.	
C541c	trasera vehículo, lado dcho.	
C541d	trasera vehículo, lado dcho.	
C541	trasera vehículo, lado dcho.	36 – E 4
C541	trasera vehículo, lado dcho.	38 – E 4
C541	trasera vehículo, lado dcho.	40 – E 4
C555	tablero instrumentos, lado del conductor	
C597	en montante C dcho., volante a la derecha	36 – A 4
C597	en montante C izdo., volante a la izquierda	37 – E 5
C597	en montante C dcho., volante a la derecha	38 – A 5
C597	en montante C izdo., volante a la izquierda	39 – F 5
C597	en montante C dcho., volante a la derecha	40 – B 5
C597	en montante C izdo., volante a la izquierda	41 – E 5
C598	en montante C dcho., volante a la izquierda	36 – A 3
C598	en montante C izdo., volante a la derecha	37 – E 4
C598	en montante C dcho., volante a la izquierda	38 – A 4
C598	en montante C izdo., volante a la derecha	39 – F 4

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C598	en montante C dcho., volante a la izquierda	40 – B 4
C598	en montante C izdo., volante a la derecha	41 – E 4
C600	consola central	33 – D 1
C700	techo, trasero, centro, modelo de 4 puertas	15 – F 4
C700	en portón, superior, modelo de 5 puertas	46 – D 3
C700	en portón trasero, familiar	
C701	en parte inferior de puerta delantera izda.	31 – E 3
C702	en puerta acompañante	31 – E 2
C703	en puerta trasera izda.	32 – E 3
C704	en puerta trasera dcha.	32 – E 2
C705	en puerta conductor	31 – B 1
C706	en puerta acompañante	31 – B 1
C707	en puerta trasera izda.	32 – D 1
C708	en puerta trasera dcha.	32 – D 1
C709	en puerta conductor	31 – E 3
C710	en puerta acompañante	31 – E 4
C711	en puerta trasera izda.	32 – B 4
C712	en puerta trasera dcha.	32 – B 4
C720	en parte inferior de puerta delantera izda.	31 – C 4
C722	en puerta trasera izda.	32 – B 4
C723	en parte inferior de puerta delantera dcha.	31 – C 5
C724	en puerta trasera dcha.	32 – B 3
C730	en puerta conductor, superior	31 – A 3
C731	en puerta acompañante, superior	31 – A 3
C733	puerta conductor, delantero	
C735a	Tapa maletero, centro, modelo de 4 puertas	45 – C 5
C735a	en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 3
C735a	en portón trasero, familiar	47 – C 5
C735b	Tapa maletero, centro, modelo de 4 puertas	45 – C 5
C735b	en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 3
C735b	en portón trasero, familiar	47 – C 5
C736a	Tapa maletero, centro, modelo de 4 puertas	45 – A 1
C736a	en portón, modelo de 5 puertas	46 – A 1
C736a	en portón trasero, familiar	47 – B 5
C736b	Tapa maletero, centro, modelo de 4 puertas	45 – A 1
C736b	en portón, modelo de 5 puertas	46 – A 1
C736b	en portón trasero, familiar	47 – B 5
C740	en portón, modelo de 5 puertas	46 – F 3
C740	en portón, Familiar	47 – F 4
C740	en montante C izdo., modelo de 4 puertas	
C741	en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 4
C741	en portón, Familiar	47 – B 4
C741	en montante C izdo., modelo de 4 puertas	
C742	en tapa maletero	
C742	en portón	
C745	en portón, modelo de 5 puertas	46 – C 3

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C745	en portón trasero, familiar	47 – E 3
C750	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	45 – B 1
C750	en portón	46 – B 1
C750	en portón	47 – C 1
C751	en tapa maletero, modelo de 4 puertas	45 – E 2
C751	en portón	46 – D 1
C751	en portón	47 – D 1
C753	montante A dcho., centro	13 – B 2
C800	bajos del vehículo, sobre depósito combustible	42 – B 3
C810	en maletero, lado izdo., detrás revestimiento maletero, modelo de 4 puertas	37 – E 3
C810	detrás revestimiento espacio carga, trasero, lado izdo., modelo de 5 puertas/familiar	39 – E 4
C810	detrás revestimiento espacio carga, trasero, lado izdo., modelo de 5 puertas/familiar	40 – E 3
C830	cubo rueda, trasero, lado izdo.	35 – A 1
C831	cubo rueda, trasero, lado dcho.	34 – F 4
C835	bajos del vehículo, sobre depósito combustible	42 – A 1
C836	bajos del vehículo, sobre depósito combustible	42 – A 1
C901	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 5
C902	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – F 4
C903	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – F 4
C904	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 4
C905	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – B 3
C906	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 3
C907	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – D 1
C908	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 2
C909	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – C 1
C910	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	22 – E 2
C915	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 5
C915	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 4
C916	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 4
C916	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 3
C917	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 3
C917	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 3
C918	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – A 2
C918	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – B 2
C919	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	25 – B 5
C919	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – C 5
C920	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – D 4
C921	bajo tablero instrumentos, lado izdo., en caja uniones central	26 – E 4
C1000	recinto motor, en mamparo transversal, centro	
C1132	motor, 2,5 l	52 – E 1
C1137	motor, Diesel 2,0 l	54 – A 3
C1146	delante de vehículo (exterior), lado izdo.	3 – F 4
C1146	delante de vehículo (exterior), lado izdo.	5 – F 3
C1147	delante de vehículo (exterior), lado dcho.	2 – A 4
C1147	delante de vehículo (exterior), lado dcho.	4 – A 4
C1158	motor, Diesel 2,0 l	

Conectores		Sección 700–06–00
	Ubicación	Página/coordenadas
C1159	en sistema admisión	48 – B 2
C1159	en sistema admisión	49 – B 1
C1169	recinto motor, trasero, lado izdo.	5 – D 2
C1183	motor, 1,8 l y 2,0 l	50 – A 2
C1184	motor, 2,5 l	52 – C 1

Puntos de masa**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

G100	recinto motor, caja cambios	
G101	recinto motor, delantero, lado izdo., cerca de la caja uniones batería (BJB)	
G102	recinto motor, delantero, lado izdo., cerca de la caja uniones batería (BJB)	
G103	recinto motor, delantero, lado izdo., cerca de la caja uniones batería (BJB)	
G104	recinto motor, delantero, lado izdo.	
G105	recinto motor, delantero, lado dcho.	2 – C 2
G105	recinto motor, delantero, lado dcho.	4 – C 2
G106	recinto motor, trasero, lado dcho.	
G200	marchapié izdo.	35 – E 1
G201	marchapié dcho., delantero	
G202	marchapié dcho., delantero	14 – E 2
G202	marchapié dcho., delantero	34 – B 1
G203	montante A dcho.	
G204	montante A dcho.	
G205	montante A dcho., centro	14 – D 4
G300	trasera vehículo, lado izdo.	37 – B 4
G300	trasera vehículo, lado izdo.	39 – B 2
G300	trasera vehículo, lado izdo.	41 – B 2
G301	en montante C dcho.	

Empalmes**Ubicación**

S102	en columna dirección
S104	detrás tablero instrumentos, consola central
S110	detrás tablero instrumentos, consola central
S113	detrás tablero instrumentos, lado del pasajero
S116	detrás tablero instrumentos, consola central
S120	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S132	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S134	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S172	detrás tablero instrumentos, consola central
S174	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S175	bajo asiento conductor
S176	detrás tablero instrumentos, lado del conductor
S178	detrás tablero instrumentos, consola central
S180	detrás tablero instrumentos, consola central
S201	en piso pies delantero dcho.
S211	en maletero, trasero, lado izdo.
S212	en piso pies delantero izdo.
S215	en piso pies delantero dcho.
S231	marchapié izdo., delantero
S232	en piso pies delantero dcho.
S270	en piso pies delantero izdo.
S272	en piso pies delantero dcho., marchapié dcho.
S274	en piso pies delantero dcho., marchapié dcho.
S276	en piso pies delantero dcho., marchapié dcho.
S301	recinto motor, en mamparo transversal, lado dcho.
S311	recinto motor, lado izdo.
S315	recinto motor, delantero, lado izdo.
S317	recinto motor, delantero, lado dcho.
S331	recinto motor, lado izdo., cerca de la caja uniones batería (BJB)
S333	recinto motor, lado izdo.
S335	recinto motor, lado izdo., en mamparo transversal
S337	recinto motor, lado izdo.
S339	recinto motor, lado izdo.
S341	recinto motor, lado izdo.
S361	recinto motor, lado izdo.
S363	recinto motor, lado izdo.
S371	recinto motor, lado izdo.
S373	recinto motor, lado izdo.
S377	recinto motor, en mamparo transversal, lado dcho.
S379	recinto motor, en mamparo transversal, lado dcho.
S381	recinto motor, en mamparo transversal, lado dcho.
S383	recinto motor, en mamparo transversal, lado dcho.
S385	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S401	motor, trasero, lado dcho.
S411	recinto motor, delantero, centro
S431	recinto motor, delantero, centro

Empalmes**Ubicación**

S433	recinto motor, delantero, centro
S435	motor
S437	en caja uniones batería
S439	motor
S441	motor
S443	motor
S447	motor, lado dcho.
S461	en caja uniones batería
S471	motor, trasero, lado dcho.
S475	motor
S479	motor
S483	motor, trasero, lado dcho.
S485	motor
S487	motor, trasero, lado dcho.
S489	motor, trasero, lado dcho.
S491	motor, trasero, lado dcho.
S493	motor, trasero, lado dcho.
S510	en puerta acompañante
S512	en puerta acompañante
S514	en puerta acompañante
S516	en puerta conductor
S518	en puerta trasera
S520	en tapa maletero
S530	en puerta acompañante
S532	en puerta conductor
S601	motor
S631	culata izda.
S633	culata dcha.
S635	motor, lado dcho.
S637	motor
S671	motor, lado dcho.
S673	motor
S675	culata izda.
S677	motor
S710	en panel techo, lado izdo., delantero
S712	montante C izdo.
S713	montante C dcho.
S733	parte delantera del vehículo, paragolpes delantero
S734	parte delantera del vehículo, paragolpes delantero
S750	en panel techo, lado izdo., delantero

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – C 5
F2	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – B 4
F3	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – C 4
F4	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – B 4
F5	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – C 4
F6	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – B 4
F7	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – C 3
F8	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – B 3
F9	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – C 3
F10	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – B 2
F11	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – C 5
F13	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – C 5
F15	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – C 4
F16	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – B 4
F18	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – B 3
F20	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 5
F21	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 4
F22	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – E 4
F23	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 4
F24	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 4
F25	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 4
F26	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – E 4
F27	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 3
F28	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 3
F29	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – B 2
F30	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – B 2
F31	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – B 2
F32	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – C 1
F33	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	24 – C 1
F37	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 3
F40	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 2
F42	recinto motor, delantero, lado izdo., en caja uniones batería	23 – D 1
F60	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – C 4
F61	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – C 5
F62	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – C 4
F63	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – C 5
F64	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – D 4
F65	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – D 5
F66	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – D 4
F67	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – E 4
F68	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	27 – B 4
F69	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	28 – C 4
F70	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	28 – C 5
F71	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	28 – C 4
F72	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	28 – C 5
F73	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central	28 – D 4

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**


F74	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – D 5
F75	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – E 4
F76	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – D 5
F77	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – E 4
F78	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – E 3
F79	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – B 3
F80	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – B 3
F81	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – C 2
F82	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – C 2
F83	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – C 2
F84	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – D 2
F85	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – D 1
F86	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – D 2
F87	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – F 3
F88	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		28 – E 3
F89	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – E 3
F90	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – B 2
F91	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – B 2
F92	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – C 2
F93	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – C 1
F94	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – D 2
F95	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – D 1
F96	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – D 2
F97	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – D 1
F98	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – E 2
F99	en piso pies delantero izdo., bajo tablero instrumentos, en caja uniones central		27 – E 2

Mazo de cables**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

14240	Mazo de cables – Puertas traseras	32 – C 1
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	15 – E 3
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	16 – D 3
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	17 – E 3
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	36 – C 1
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	37 – E 1
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	38 – B 1
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	39 – D 1
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	40 – B 1
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	41 – D 1
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	42 – E 2
2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno	6 – C 4
2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno	43 – D 1
2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno	44 – C 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	50 – D 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	51 – A 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	52 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	53 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	54 – B 5
12A522	Mazo de cables – Control del motor	7 – C 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	8 – C 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	9 – D 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	48 – D 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	49 – B 2
12A522	Mazo de cables – Control del motor	50 – E 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	52 – B 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	53 – E 1
13A612	Mazo de cables – Interruptor de las luces de freno	21 – B 3
13N850	Mazo de cables – Masa	48 – E 3
13N850	Mazo de cables – Masa	49 – F 4
14A005	Mazo de cables – Principal	13 – E 2
14A005	Mazo de cables – Principal	14 – D 1
14A005	Mazo de cables – Principal	33 – C 1
14A005	Mazo de cables – Principal	34 – A 1
14A005	Mazo de cables – Principal	35 – C 4
14A005	Mazo de cables – Principal	36 – A 1
14A005	Mazo de cables – Principal	37 – E 3
14A005	Mazo de cables – Principal	38 – A 1
14A005	Mazo de cables – Principal	39 – F 3
14A005	Mazo de cables – Principal	40 – A 1
14A005	Mazo de cables – Principal	41 – E 3
14A005	Mazo de cables – Principal	43 – A 3
14A005	Mazo de cables – Principal	44 – A 3
14A584	Mazo de cables – Puertas	31 – D 1
14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	12 – C 5
14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	18 – B 5


Mazo de cables**Sección 700-06-00**

Ubicación		Página/coordenadas
14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	19 – C 5
14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	20 – A 3
14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	25 – C 5
14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	30 – E 2
14K138	Mazo de cables – Puerta del acompañante	31 – D 1
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	1 – E 2
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	2 – E 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	3 – E 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	4 – F 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	5 – E 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	8 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	9 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	10 – D 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	11 – C 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	25 – C 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	25 – F 4
18C619	Mazo de cables – Luneta térmica	45 – E 5
18C619	Mazo de cables – Luneta térmica	46 – E 2
18C619	Mazo de cables – Luneta térmica	47 – F 4

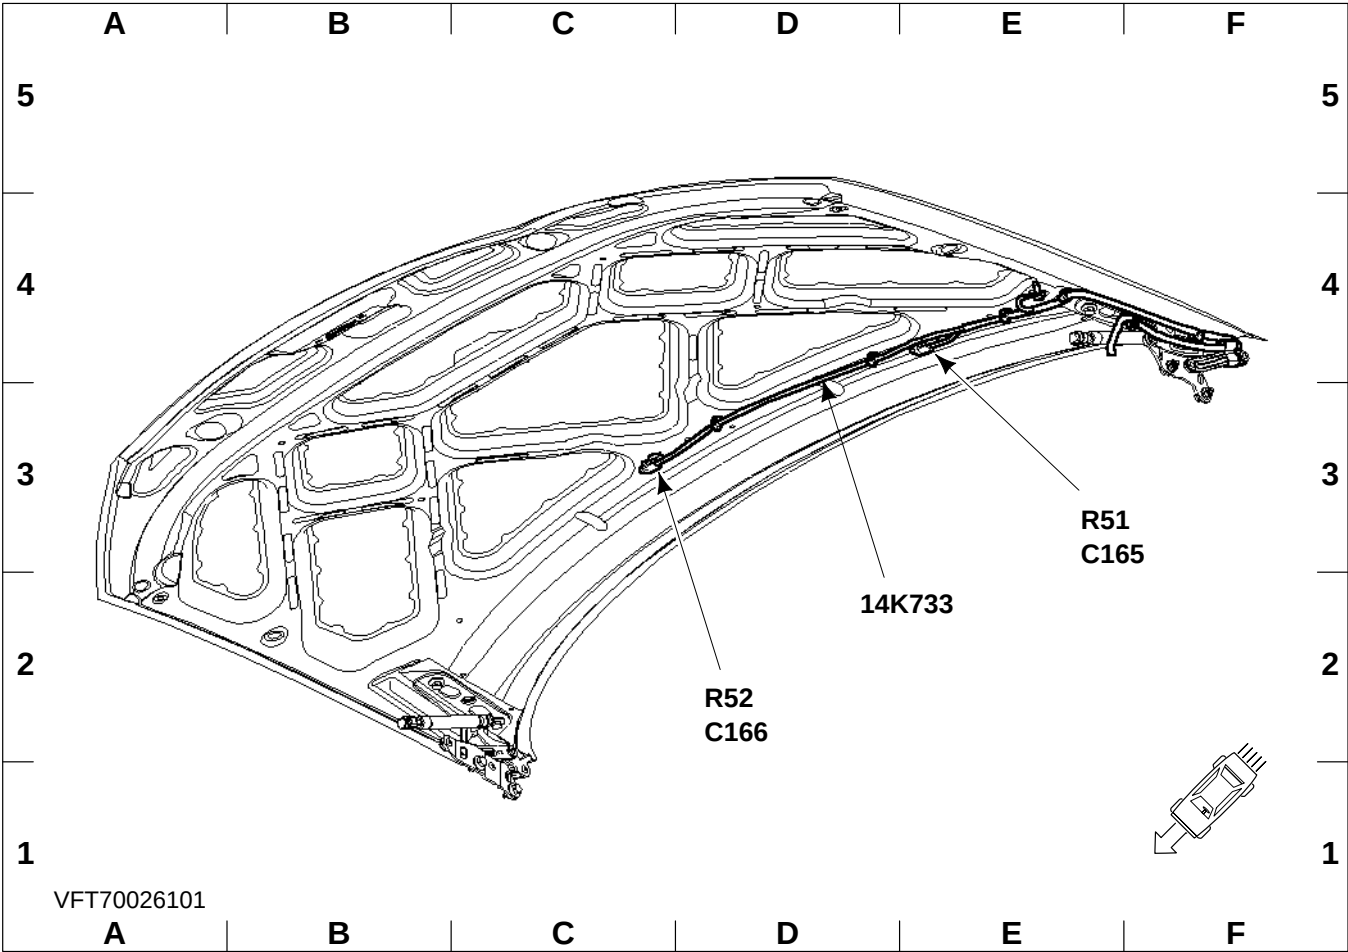


En el capó

14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	E 2	R51 ..	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo	E 3
C165		E 3	R52 ..	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho	D 2
C166		D 2			

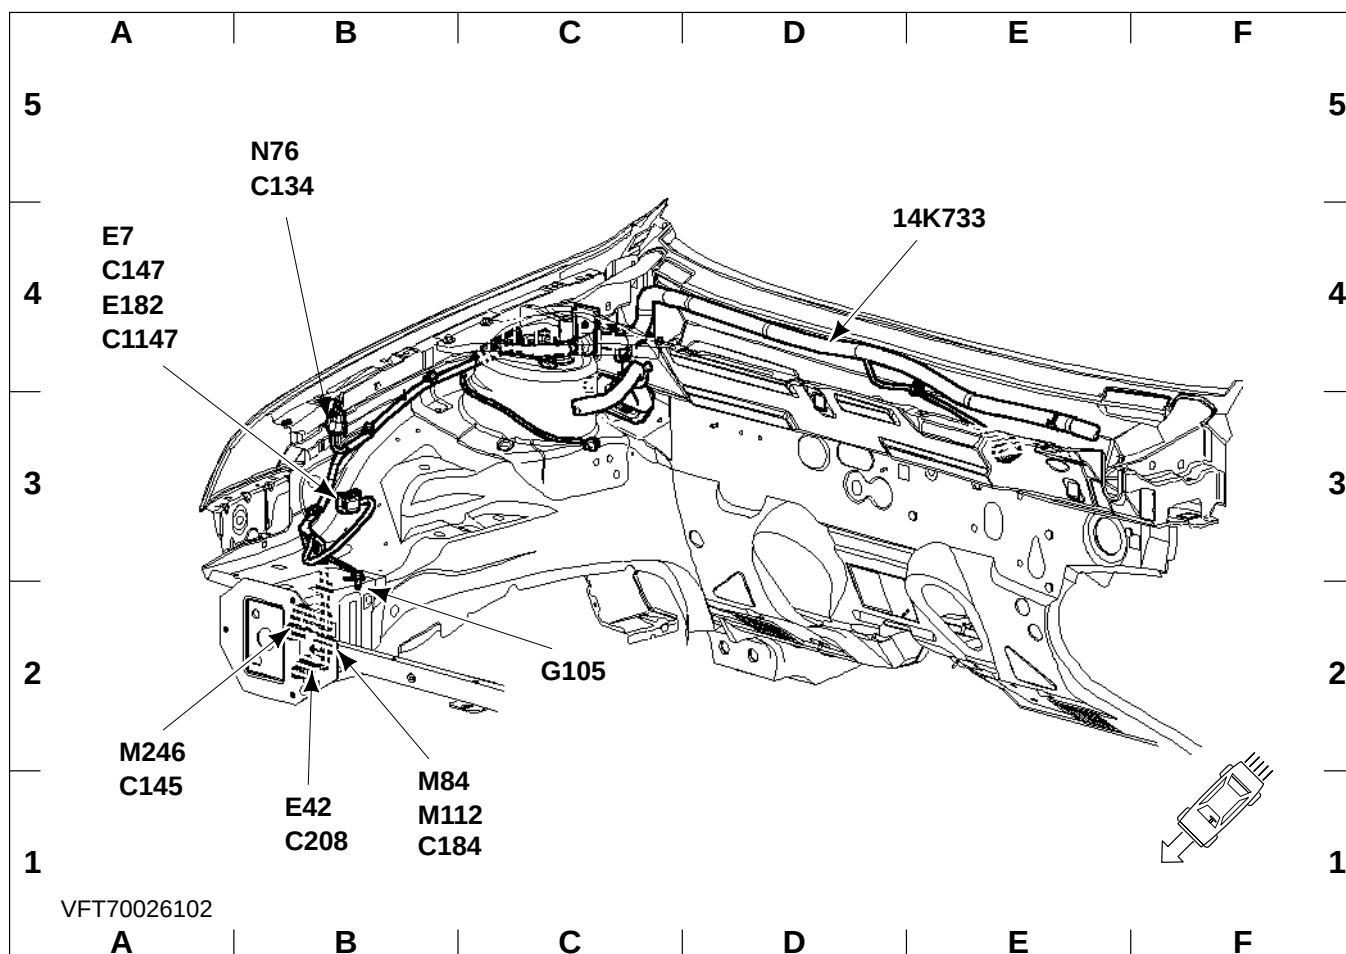


Recinto motor dcho., Gasolina

14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	E 4	E42 ..	Faro antiniebla delantero dcho.	B 1
C134		B 5	E182 ..	Faro de xenón, lado dcho.	A 4
C145		A 1	G105		C 2
C147		A 4	M84 ..	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero	B 1
C184		B 1	M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas	B 1
C208		B 1	M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros	A 2
C1147		A 4	N76 ..	Interruptor presión doble	B 5
E7 ...	Faro derecho	A 4			

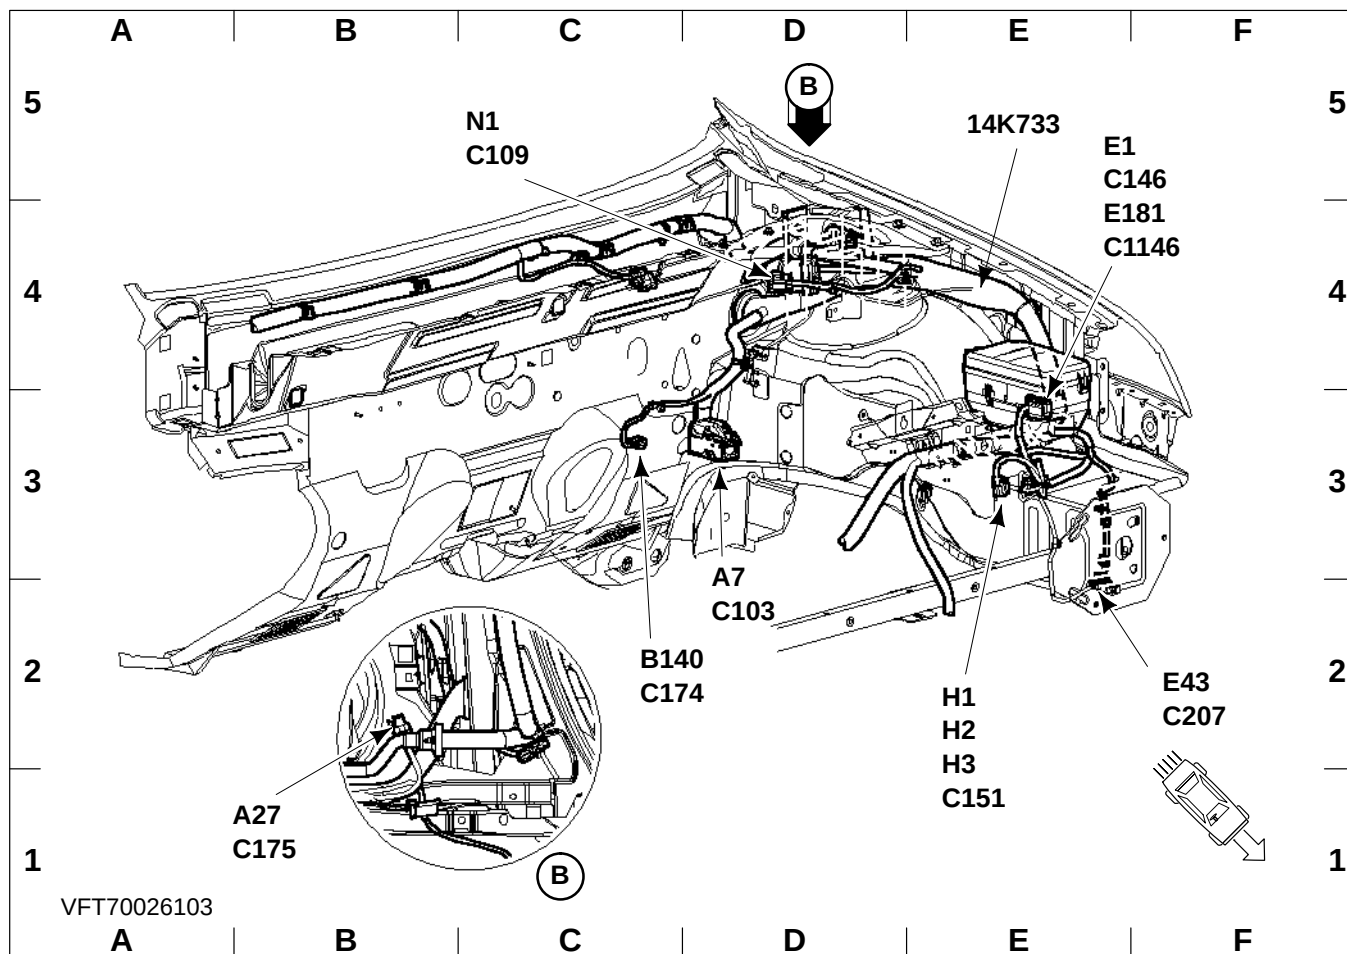


Recinto motor izdo., Gasolina

14K733 Mazo de cables – Compartimiento del motor	E 5	C175	B 1
A7 ... Módulo de control ABS	D 3	C207	F 2
A27 .. Módulo control velocidad	B 1	C1146	F 4
B140 . Sensor de presión de freno primario	C 2	E1 ... Faro izquierdo	E 5
C103	D 2	E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	F 2
C109	C 5	E181 . Faro de xenón, lado izdo.	F 4
C146	F 5	H1 ... Bocina	E 2
C151	E 1	H2 ... Bocina tono bajo	E 2
C174	C 2	H3 ... Bocina tono alto	E 2
		N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos	C 5

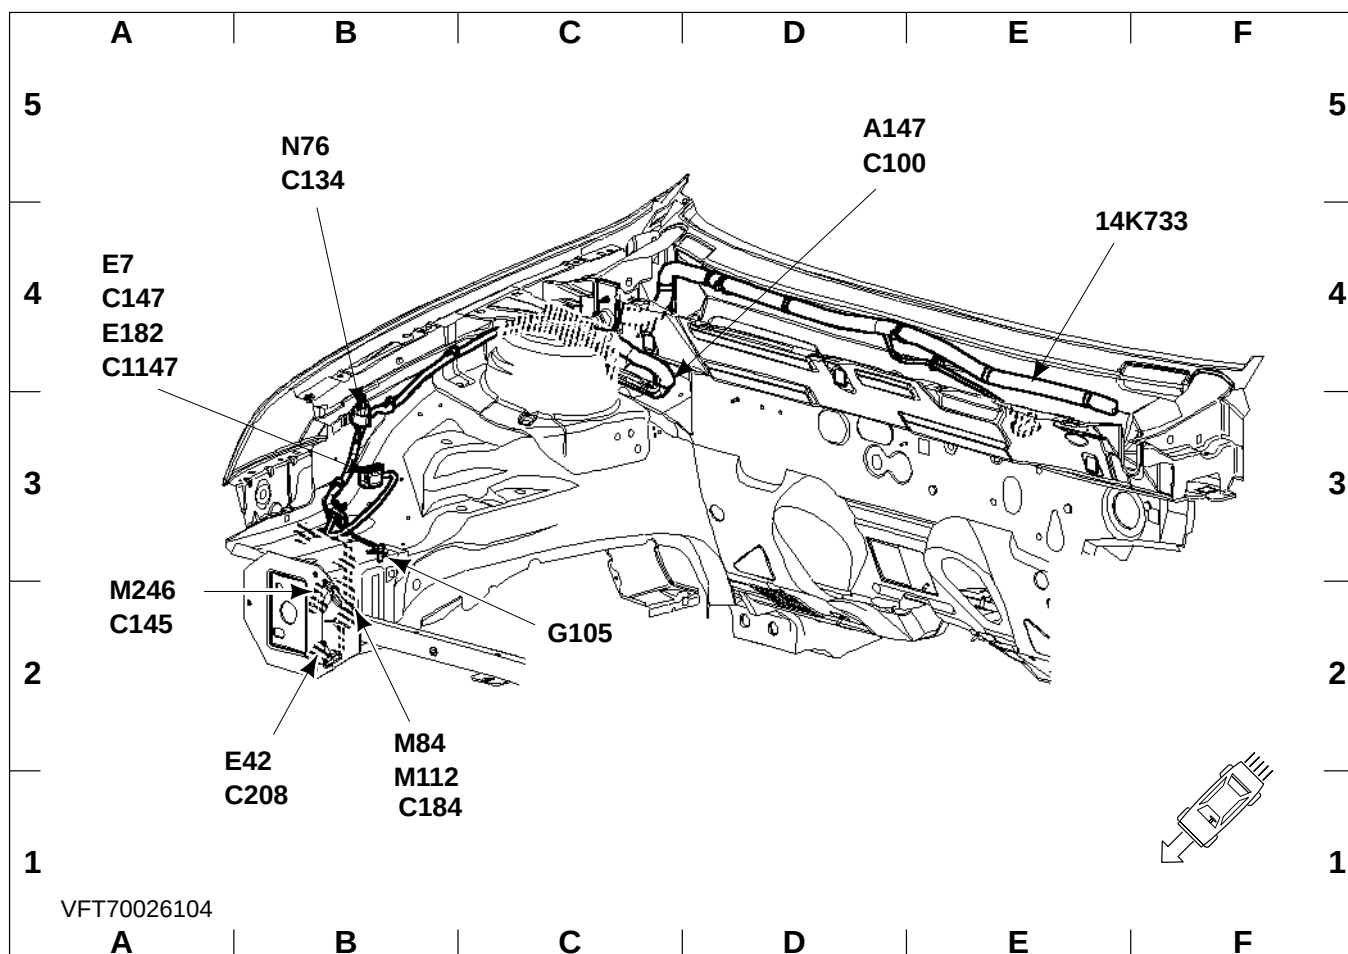


Recinto motor dcho., Diesel 2,0 l

14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	F 4	E7 ...	Faro derecho	A 4
A147	Módulo de control del motor (PCM)	D 5	E42 ..	Faro antiniebla delantero dcho.	B 2
C100		D 5	E182 .	Faro de xenón, lado dcho.	A 4
C134		B 5	G105		C 2
C145		A 2	M84	Motor de la bomba del lavaparabrisas, trasero y delantero	B 2
C147		A 4	M112	Motor de la bomba del lavaparabrisas	B 1
C184		B 1	M246	Motor de la bomba del lavador de faros delanteros	A 2
C208		B 1	N76 ..	Interruptor presión doble	B 5
C1147		A 4			

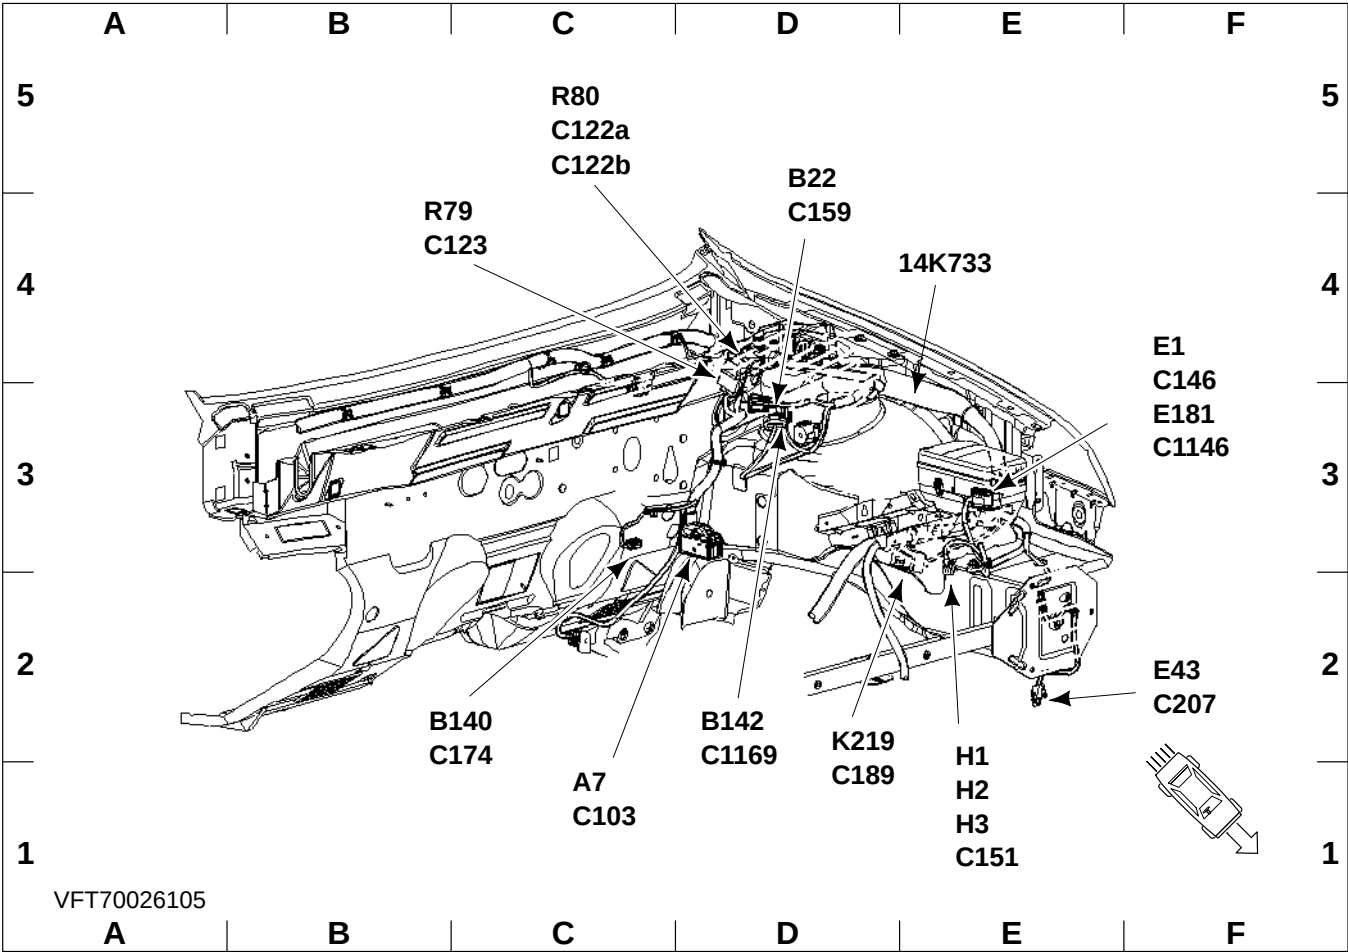


Recinto motor izdo., Diesel 2,0 l

14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	E 4	C207		F 2
A7	... Módulo de control ABS	C 1	C1146		F 3
B22	.. Sensor de flujo de aire (MAF)	D 5	C1169		D 2
B140	. Sensor de presión de freno primario	C 2	E1	... Faro izquierdo	F 4
B142	. Sensor de temperatura/presión absoluta en el colector	D 2	E43	.. Faro antiniebla delantero izdo.	F 2
C103		C 1	E181	. Faro de xenón, lado izdo.	F 3
C122a		C 5	H1	... Bocina	E 2
C122b		C 5	H2	... Bocina tono bajo	E 1
C123		C 4	H3	... Bocina tono alto	E 1
C146		F 4	K219	. Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP)	D 2
C151		E 1	R79	.. Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor	B 4
C159		D 4	R80	.. Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor	C 5
C174		C 2			
C189		D 1			

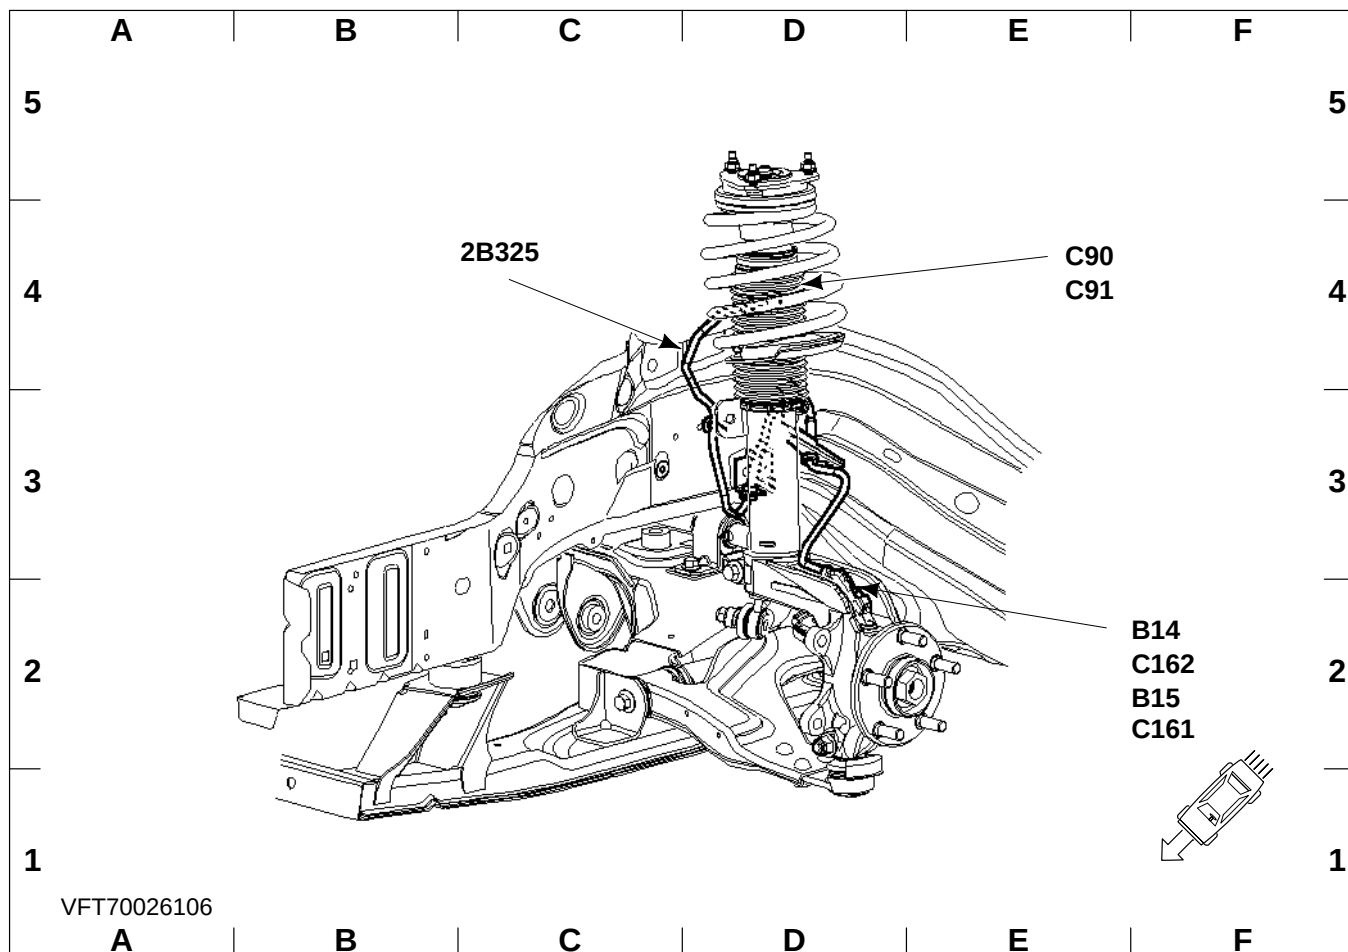


Paso de rueda delantero

2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno	C 4	C90	E 4
B14 ..	Sensor velocidad rueda delantera dcha. ..	F 2	C91	E 4
B15 ..	Sensor velocidad rueda delantera izda. ..	F 2	C161	F 2
			C162	F 2

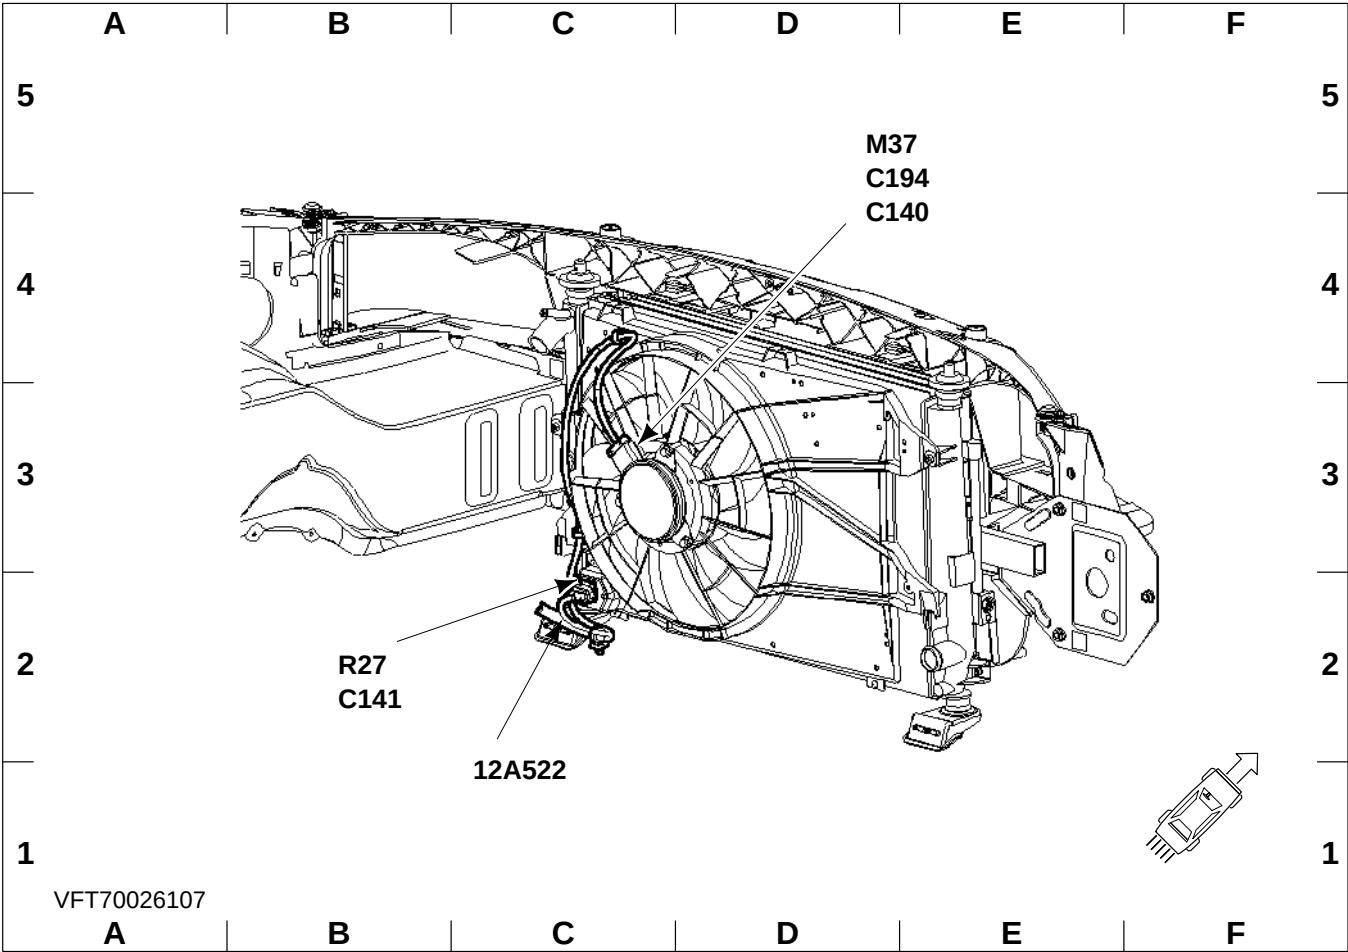

Ventilador de refrigeración del motor, 1,8 l y 2,0 l


12A522	Mazo de cables – Control del motor	...	C 1	M37	Motor ventilador refrigeración motor	..	D 5
C140			D 4	R27	Resistencia ventilador refrigeración		
C141			B 2	motor			B 2
C194			D 5				

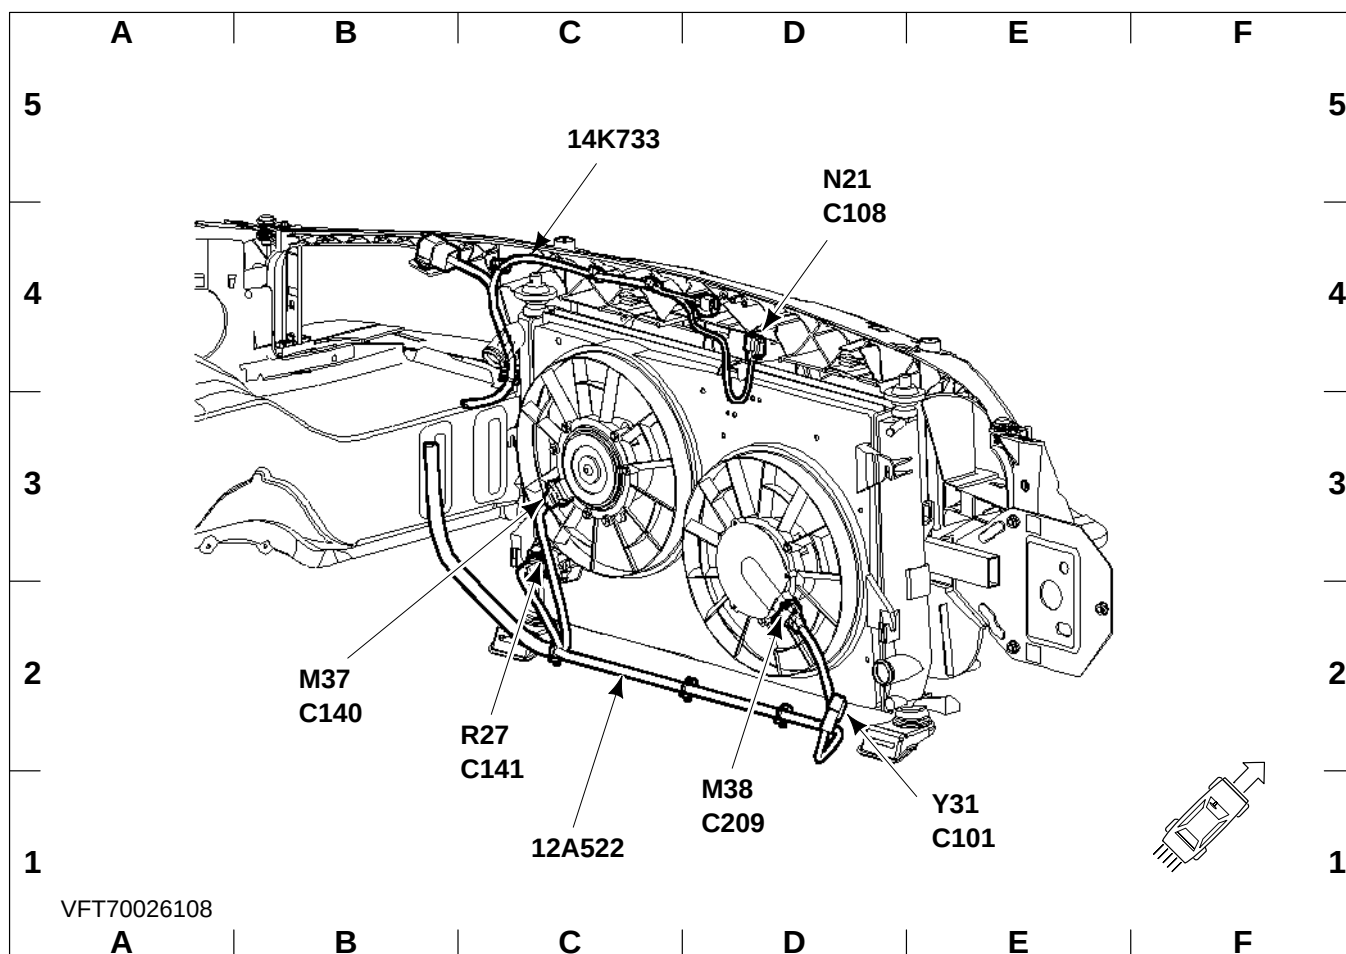

Ventilador de refrigeración del motor, 2,5 l


12A522 Mazo de cables – Control del motor ... C 1
 14K733 Mazo de cables – Compartimiento del motor C 5
 C101 E 1
 C108 D 4
 C140 B 2
 C141 C 1
 C209 D 1

M37 . Motor ventilador refrigeración motor . . B 2
 M38 . Segundo motor ventilador refrigeración motor D 1
 N21 .. Interruptor capó D 5
 R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor C 2
 Y31 .. Solenoide embrague A/C E 1

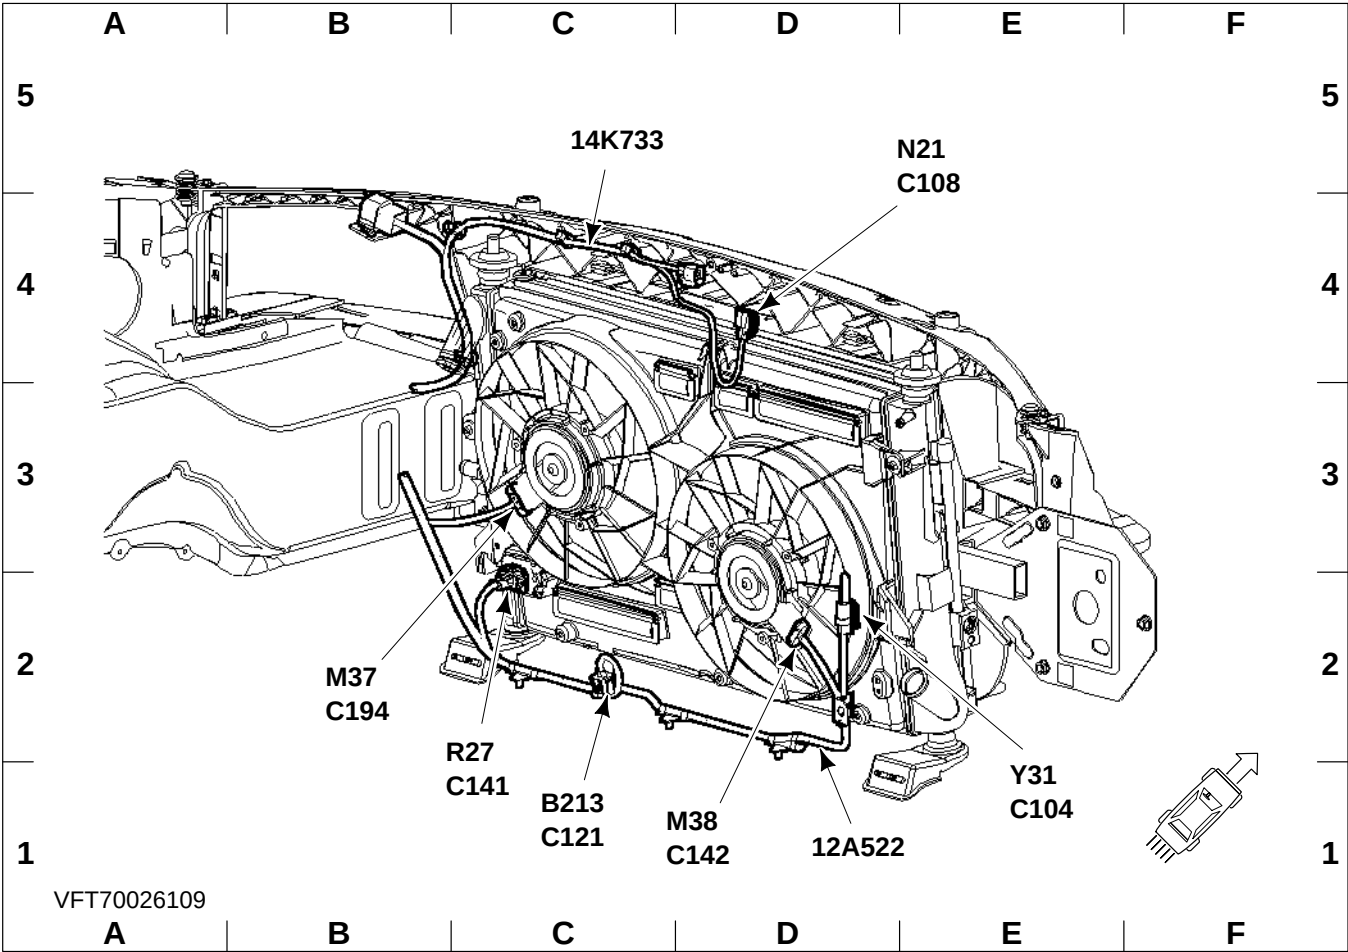

Ventilador de refrigeración del motor, Diesel 2,0 l


12A522	Mazo de cables – Control del motor	...	D 1	C142		D 1
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor		C 5	C194		B 2
B213	Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)		C 1	M37	Motor ventilador refrigeración motor	.. B 2
C104		E 1		M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor	 D 1
C108		E 5		N21	Interruptor capó	 E 5
C121		C 1		R27	Resistencia ventilador refrigeración motor	 C 2
C141		C 1		Y31	Solenoido embrague A/C	 E 1

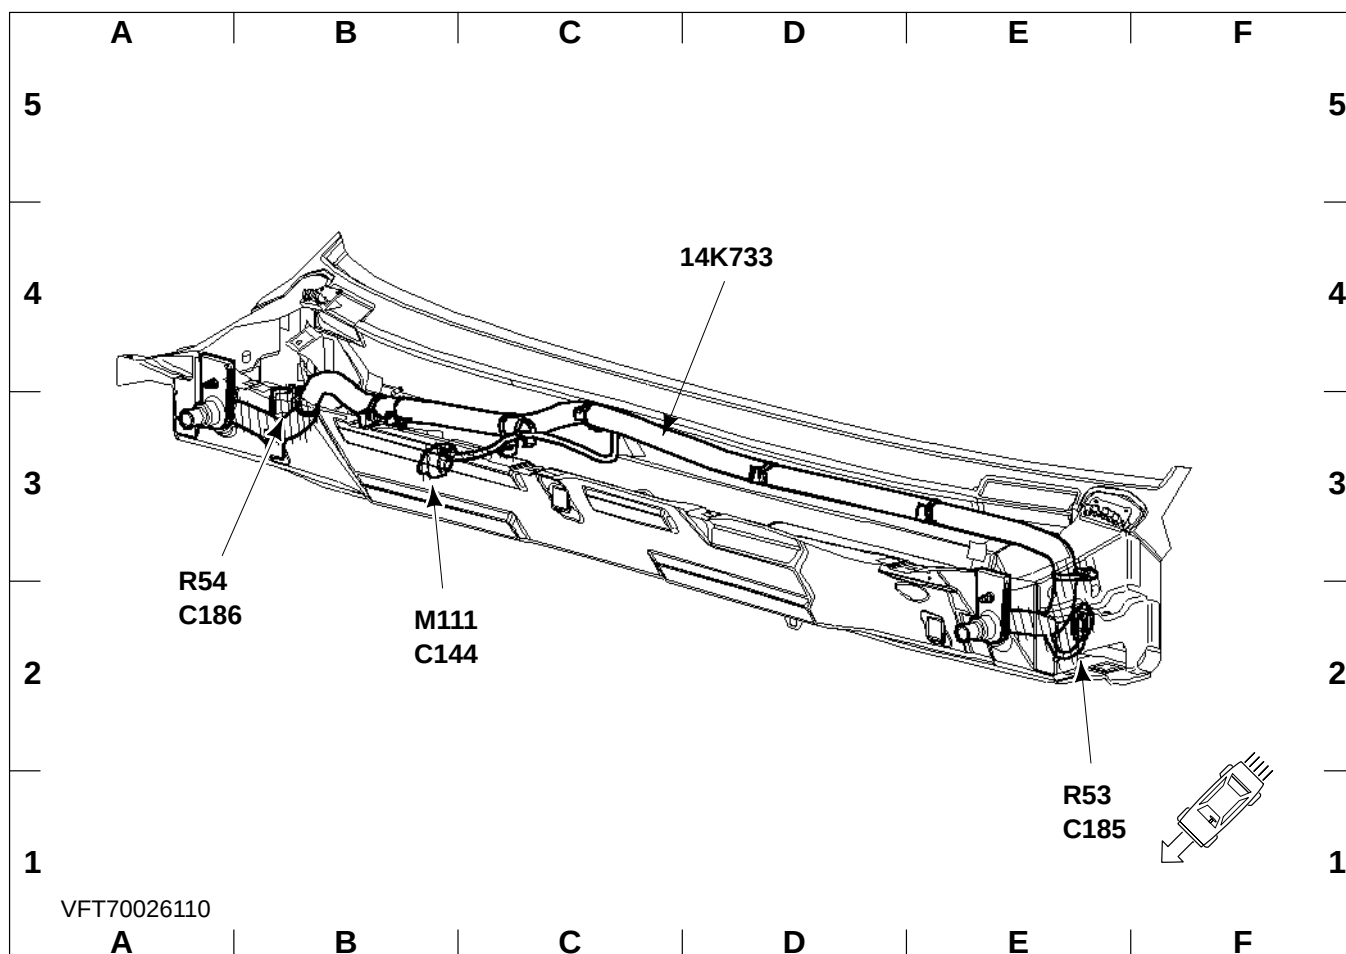

En el tabique de separación del motor, volante a la dcha.


14K733 Mazo de cables – Compartimiento del motor D 4
 C144 B 2
 C185 E 1

C186 A 2
 M111 Motor del limpiaparabrisas B 2
 R53 .. Calefactor del parabrisas, lado izquierdo . E 1
 R54 .. Calefactor del parabrisas, lado derecho . A 2

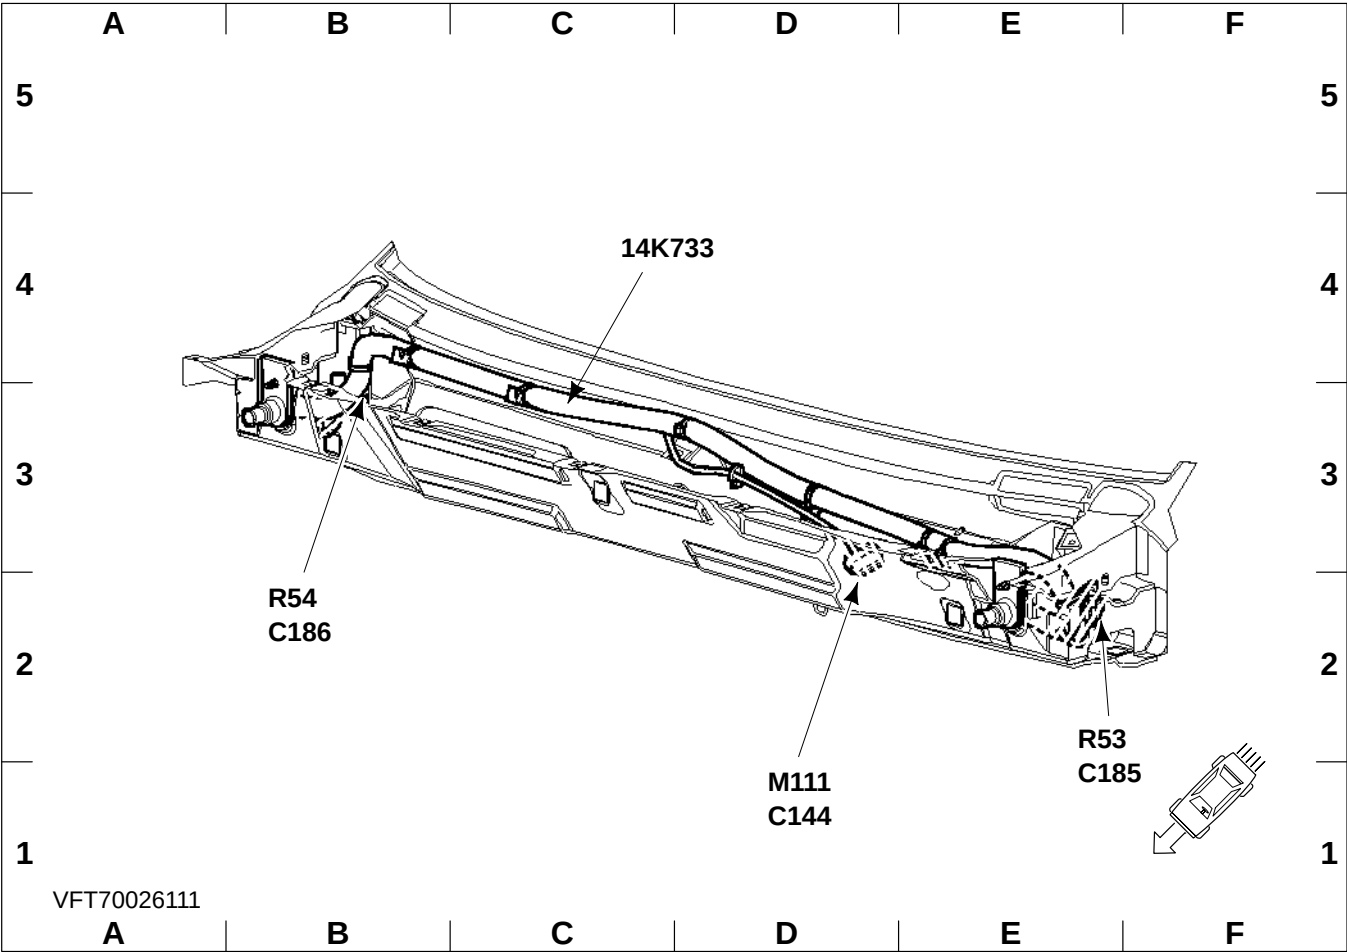


En el tabique de separación del motor, volante a la izda.

14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	C 4	C186		B 2
C144		D 1	M111	Motor del limpiaparabrisas	D 1
C185		E 1	R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo	E 2
			R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho	B 2

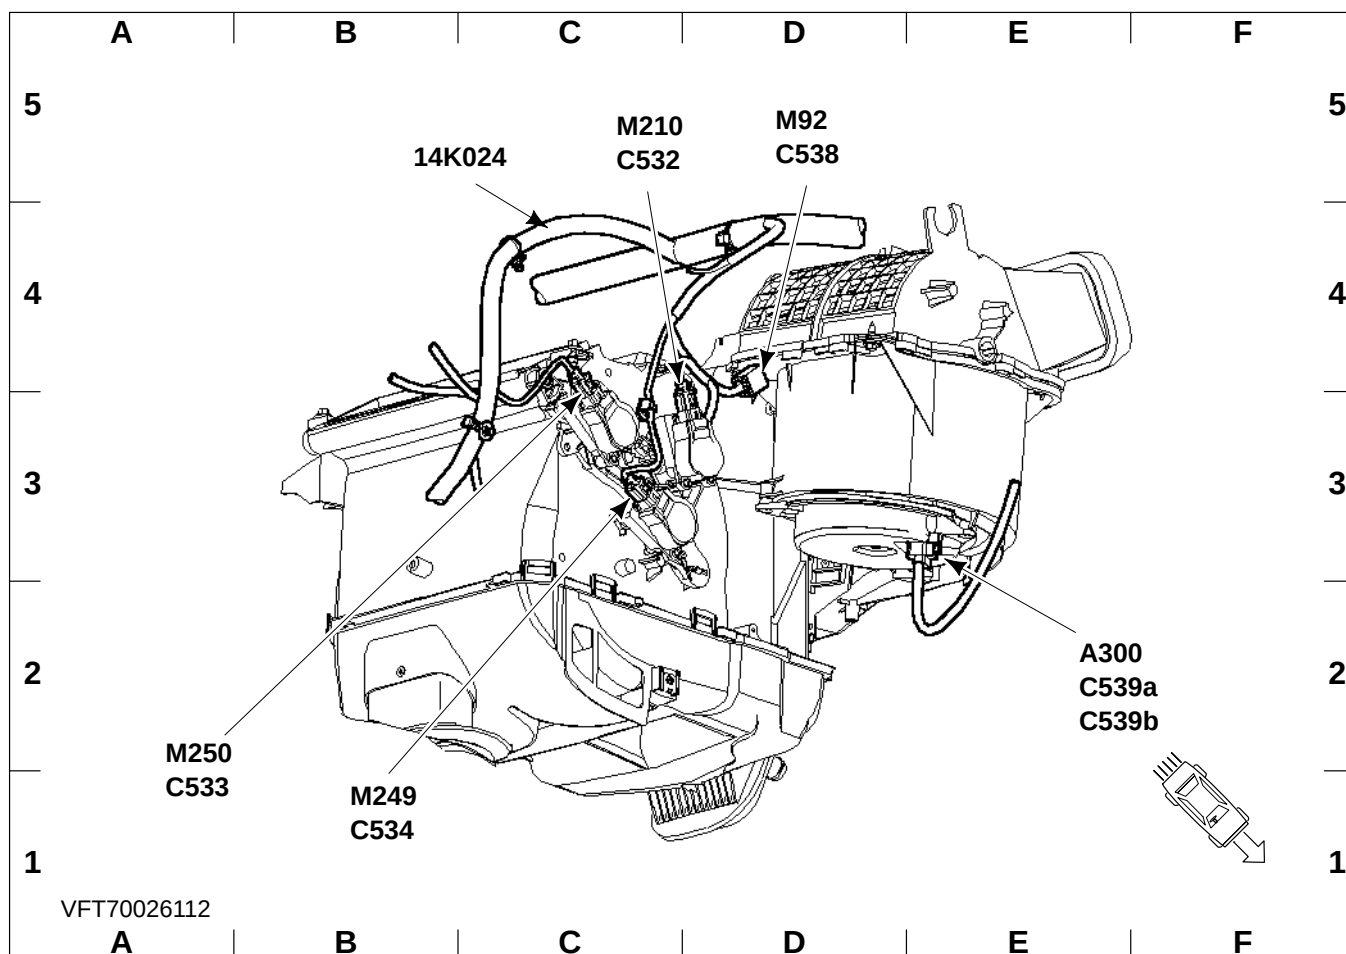


Caja del aire acondicionado/calefacción

14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	C 5	C539b		E 2
A300	Módulo de control del A/A y calefactor	E 2	M92	Motor recirculación puerta	D 5
C532		C 5	M210	Accionador del modo de descongelamiento	C 5
C533		A 1	M249	Accionador de modo de temperatura de aire	B 1
C534		B 1	M250	Accionador de modo de panel/suelo	A 2
C538		D 5			
C539a		E 2			

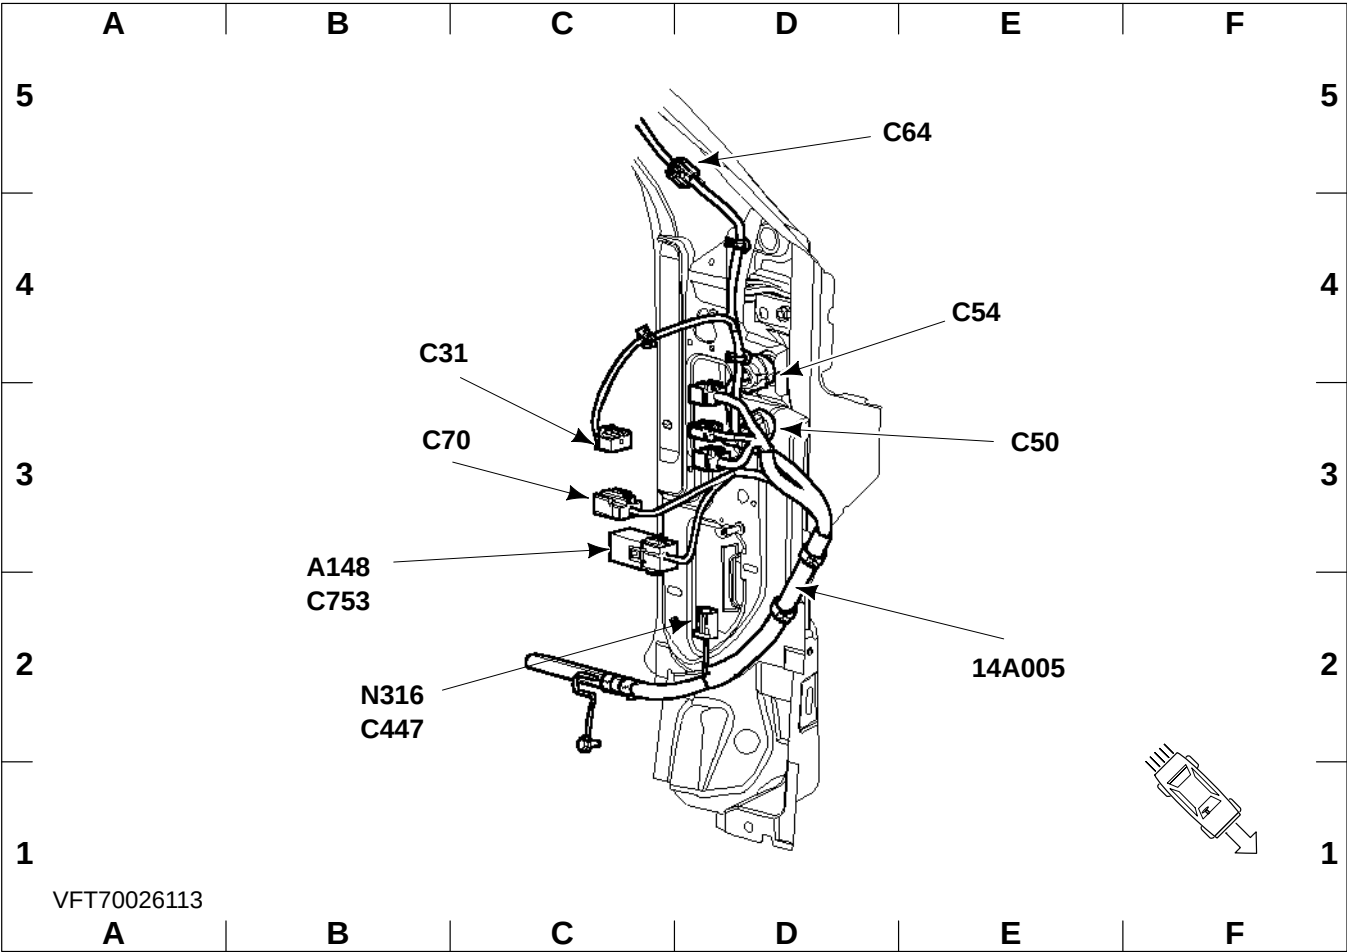


Montante A dcho.

14A005	Mazo de cables – Principal	E 2	C64	E 5	
A148	Módulo de retrovisor plegable de control electrónico	B 3	C70	B 3	
C31		B 4	C447	B 2	
C50		E 3	C753	B 2	
C54		E 4	N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)	B 2

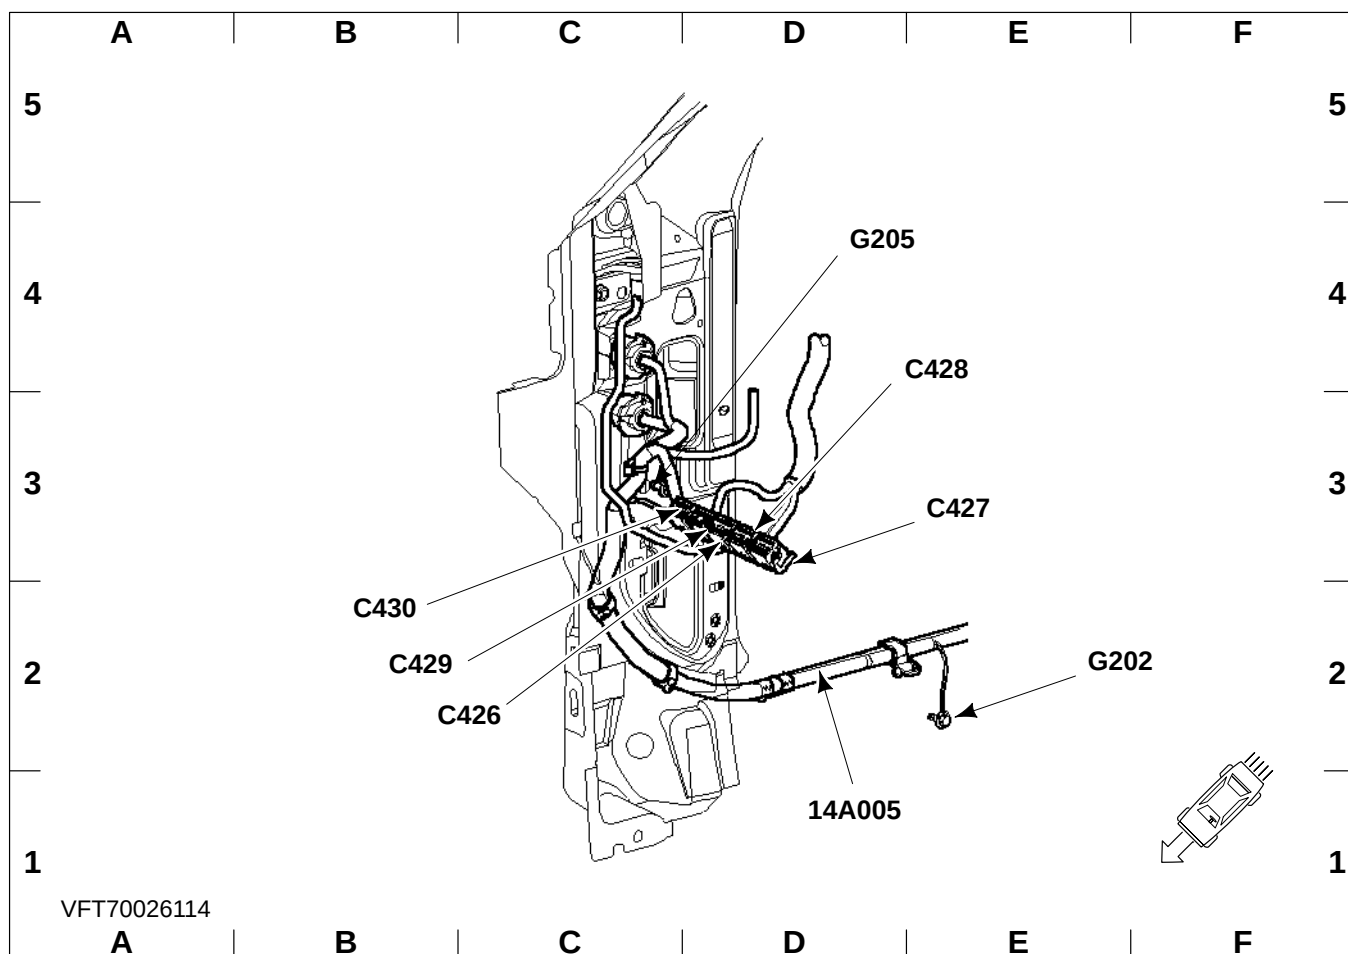


Montante A izdo.

14A005 Mazo de cables – Principal	D 1	C429	B 2
C426	C 2	C430	B 2
C427	E 3	G202	E 2
C428	E 4	G205	D 4

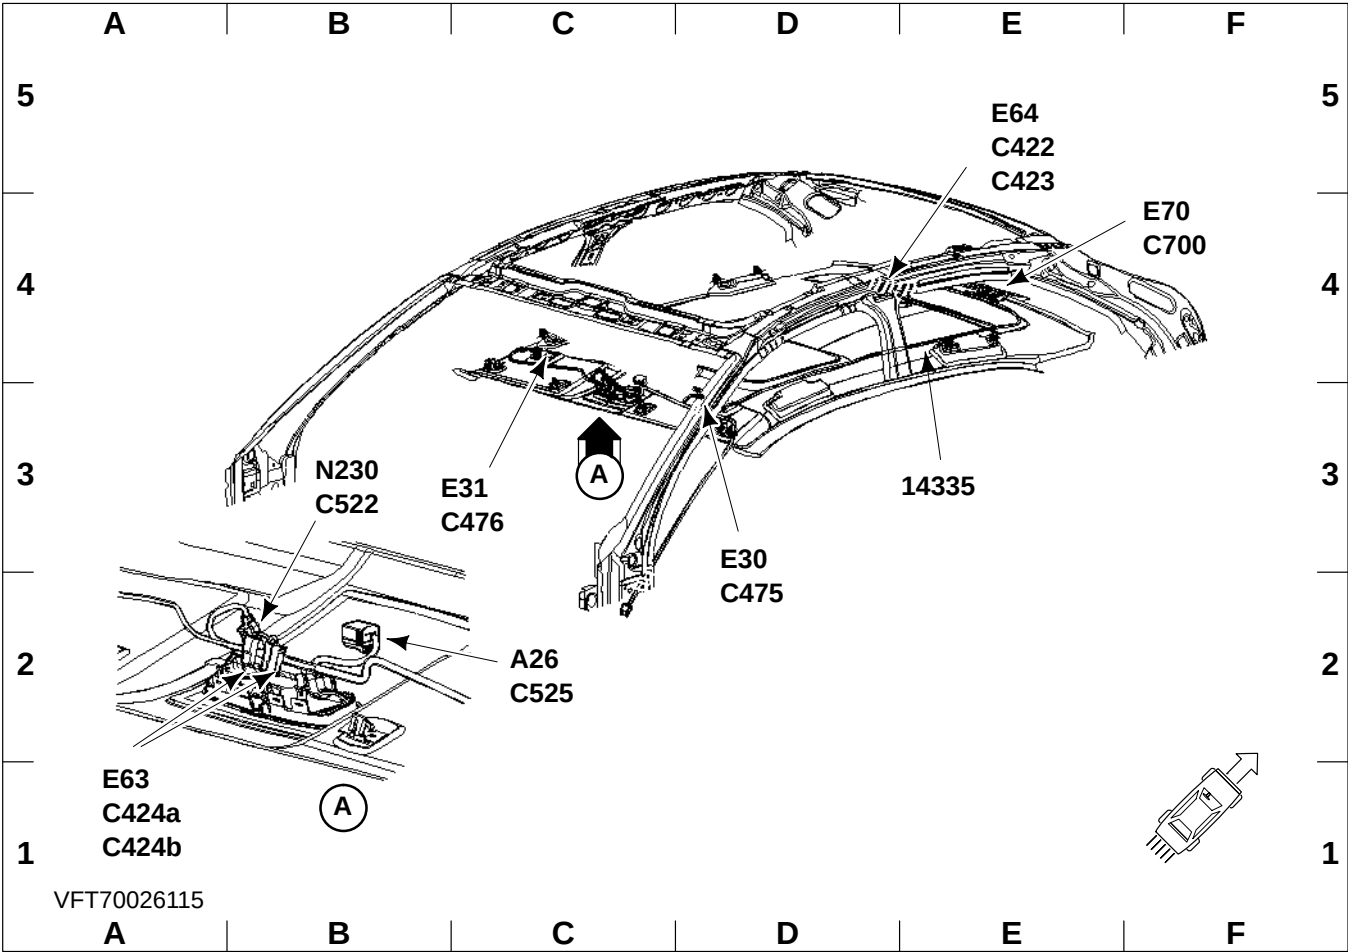


En techo, modelo de 4 puertas

14335	Mazo de cables – Iluminación interior . . .	E 3	C525		C 2
A26	.. Unidad techo solar	C 2	C700		F 4
C422		E 5	E30	.. Luz espejo cortesía izda.	D 3
C423		E 5	E31	.. Luz espejo cortesía dcha.	C 3
C424a		A 1	E63	.. Luz de techo delantera	A 1
C424b		A 1	E64	.. Luz de techo trasera	E 5
C475		D 2	E70	.. Luz de pared montada en alto	F 4
C476		C 3	N230	.. Interruptor de ajuste del techo solar	B 3
C522		B 3			

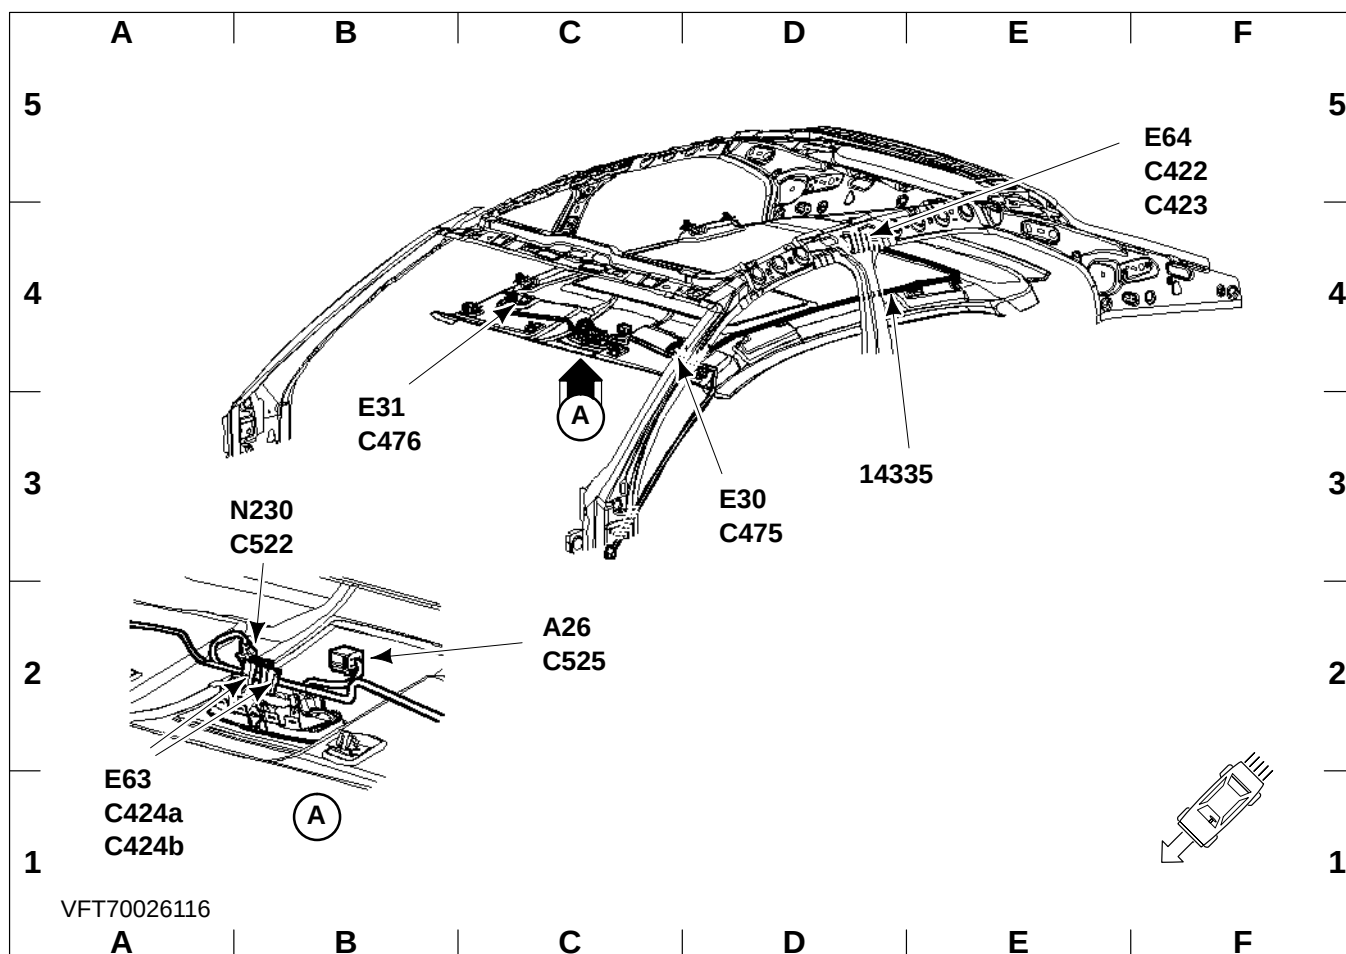


En techo, modelo de 5 puertas

14335	Mazo de cables – Iluminación interior ..	D 3	C522	B 3	
A26 ..	Unidad techo solar	C 2	C525	C 2	
C422		F 5	E30 ..	Luz espejo cortesía izda.	D 3
C423		F 4	E31 ..	Luz espejo cortesía dcha.	B 3
C424a		A 1	E63 ..	Luz de techo delantera	A 1
C424b		A 1	E64 ..	Luz de techo trasera	F 5
C475		D 3	N230 .	Interruptor de ajuste del techo solar	B 3
C476		B 3			

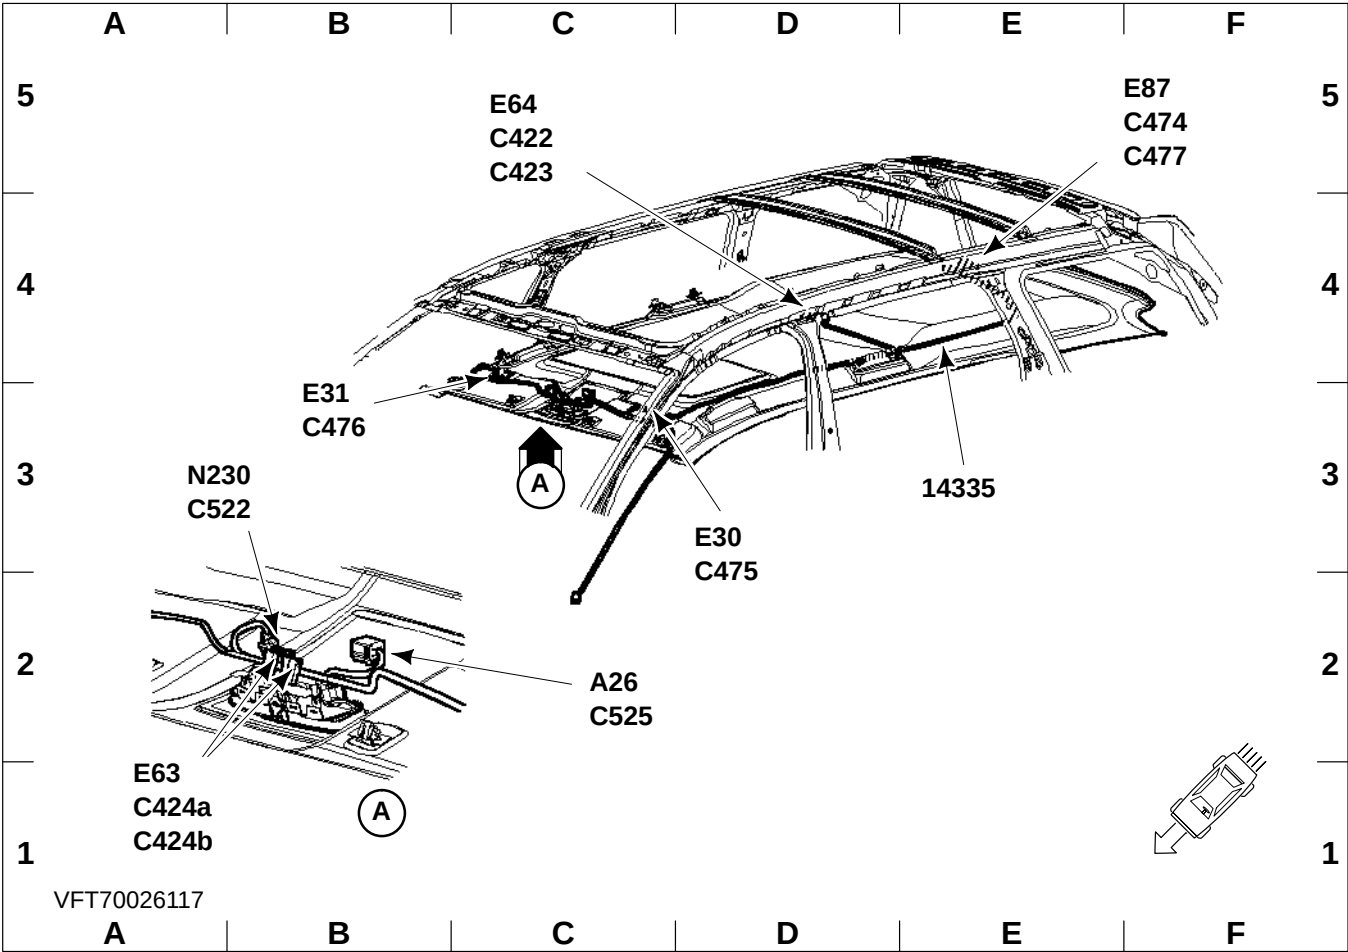


En techo, Familiar

14335	Mazo de cables – Iluminación interior . . .	E 3	C477		F 5
A26	.. Unidad techo solar	C 2	C522		A 3
C422		C 5	C525		C 2
C423		C 5	E30	.. Luz espejo cortesía izda.	D 3
C424a		A 1	E31	.. Luz espejo cortesía dcha.	B 3
C424b		A 1	E63	.. Luz de techo delantera	A 1
C474		F 5	E64	.. Luz de techo trasera	C 5
C475		D 2	E87	.. Luz del espacio de carga	F 5
C476		B 3	N230	.. Interruptor de ajuste del techo solar	A 3

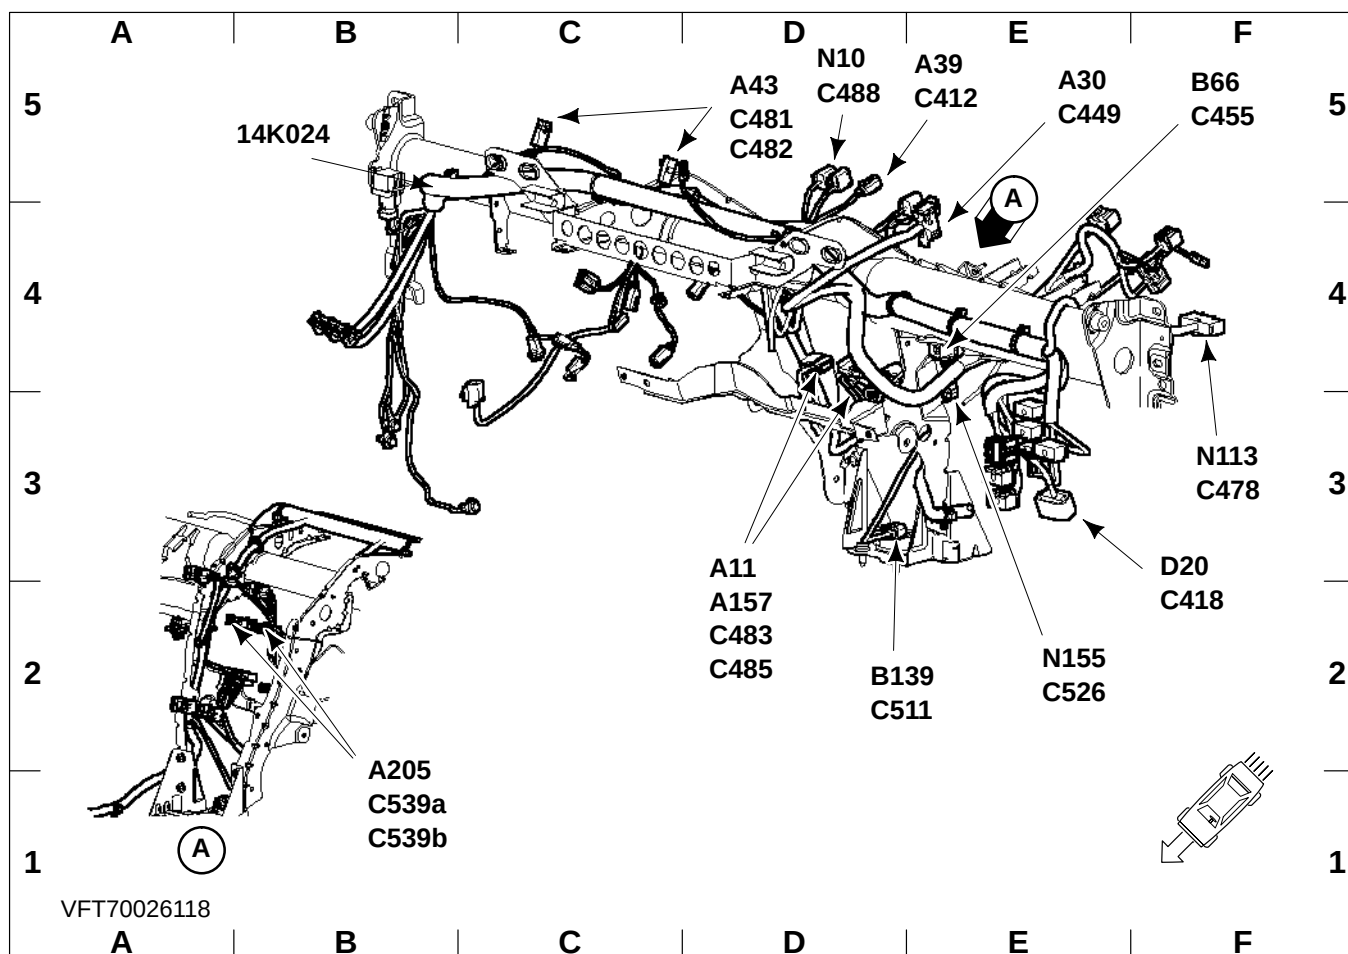


Detrás tablero instrumentos, LHD

14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	B 5	C478	Conector de enlace de datos (DLC)	F 3
A11	Radio	D 3	C481	Conmutador calentador ventana trasera	D 5
A30	Cuadro de instrumentos	E 5	C482	Conmutador luz principal	F 3
A39	Reloj	E 5	C483	Conmutador luz principal	F 3
A43	Unidad airbag acompañante	D 5	C485	Interruptor de desenganche del portón/maletero	E 2
A157	Unidad de control de audio/navegación	D 2	C488	Interruptor de desenganche del portón/maletero	E 2
A205	Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)	B 1	C511	Conmutador de enlace de datos (DLC)	F 3
B66	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo	F 5	N10	Conmutador calentador ventana trasera	D 5
B139	Sensor de velocidad de guiñada	D 2	N113	Conmutador luz principal	F 3
C412	Reloj	E 5	N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero	E 2
C449	Unidad airbag acompañante	E 5			
C455	Sensor de temperatura interior, lado izquierdo	F 5			

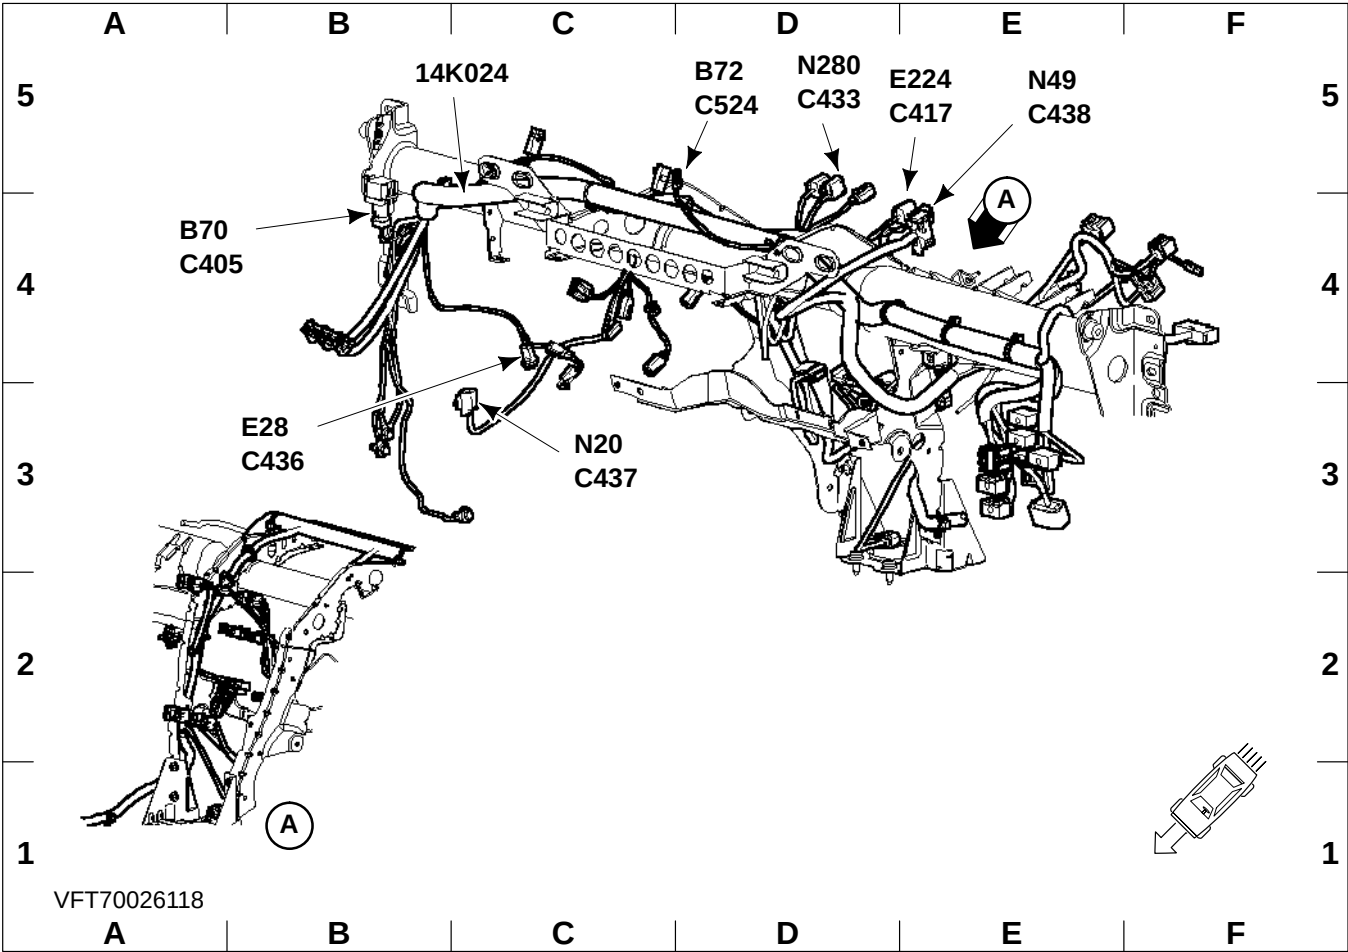


Detrás tablero instrumentos, LHD

14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	C 5	C437		C 3
B70	.. Sensor presión barométrica absoluta (BAP)	A 4	C438		E 5
B72	.. Sensor carga solar	D 5	C524		D 5
C405		A 4	E28	.. Lámpara de la guantera	B 3
C417		E 5	E224	.. Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero	E 5
C433		D 5	N20	.. Interruptor luz guantera	C 3
C436		B 3	N49	.. Interruptor de luces de emergencia	E 5
			N280	.. Interruptor del calefactor del parabrisas	D 5

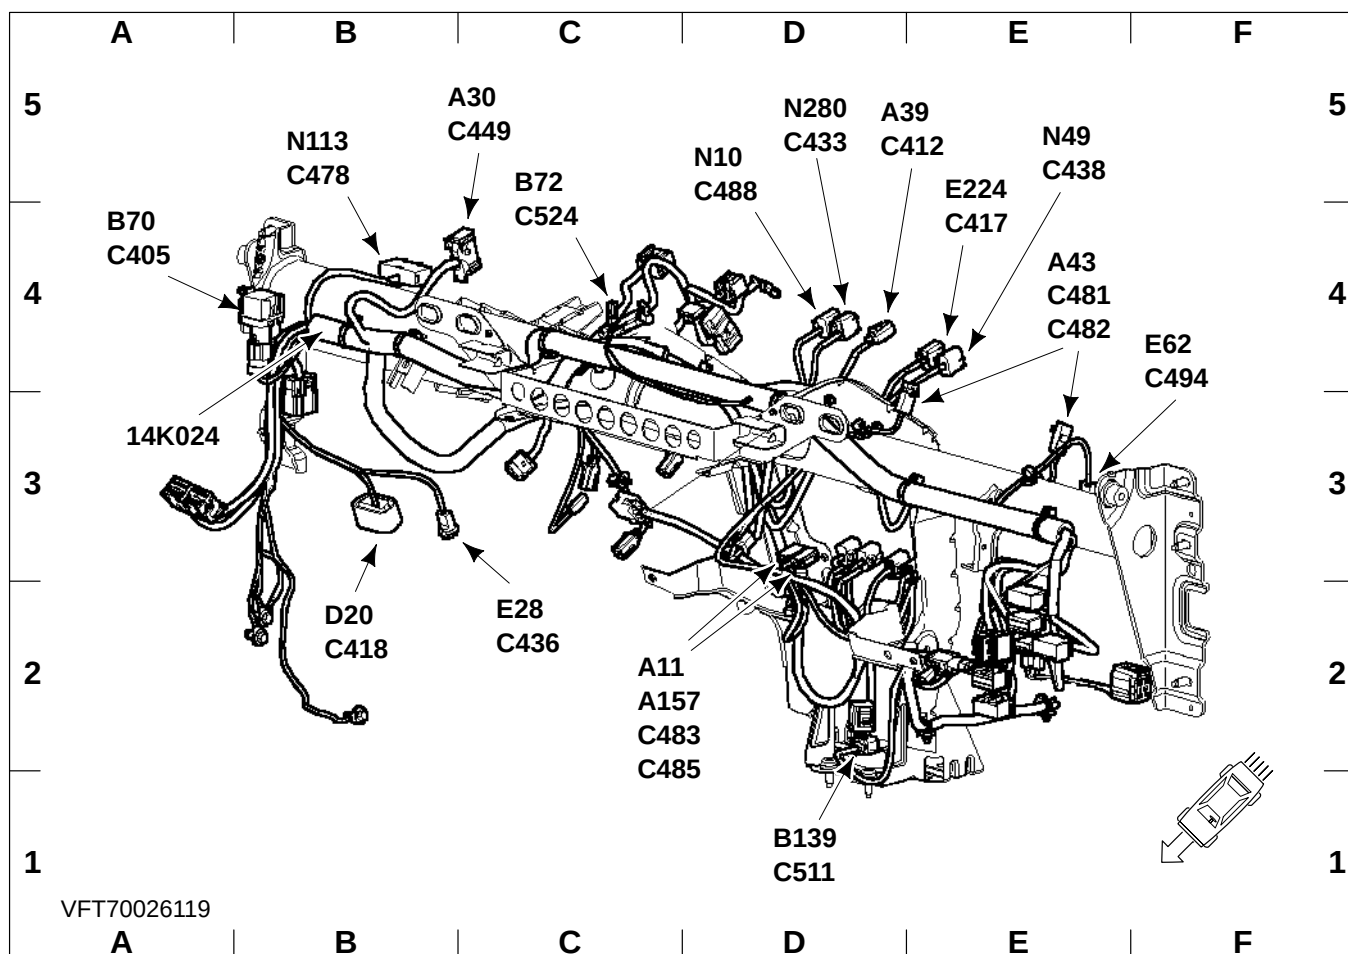


Detrás tablero instrumentos, RHD

14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	A 3	C478	B 5	
A11	Radio	C 2	C481	E 4	
A30	Cuadro de instrumentos	C 5	C482	E 4	
A39	Reloj	D 5	C483	C 2	
A43	Unidad airbag acompañante	E 4	C485	C 1	
A157	Unidad de control de audio/navegación	C 2	C488	D 5	
B70	Sensor presión barométrica absoluta (BAP)	A 4	C494	F 4	
B72	Sensor carga solar	C 5	C511	D 1	
B139	Sensor de velocidad de guiñada	D 1	C524	C 4	
C405		A 4	D20	Conector de enlace de datos (DLC)	B 2
C412		E 5	E28	Lámpara de la guantera	C 2
C417		E 4	E62	Luz espacio pies delantero dcho.	F 4
C418		B 2	E224	Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero	E 5
C433		D 5	N10	Conmutador calentador ventana trasera	D 5
C436		C 2	N49	Interruptor de luces de emergencia	E 5
C438		E 5	N113	Conmutador luz principal	B 5
C449		C 5	N280	Interruptor del calefactor del parabrisas	D 5

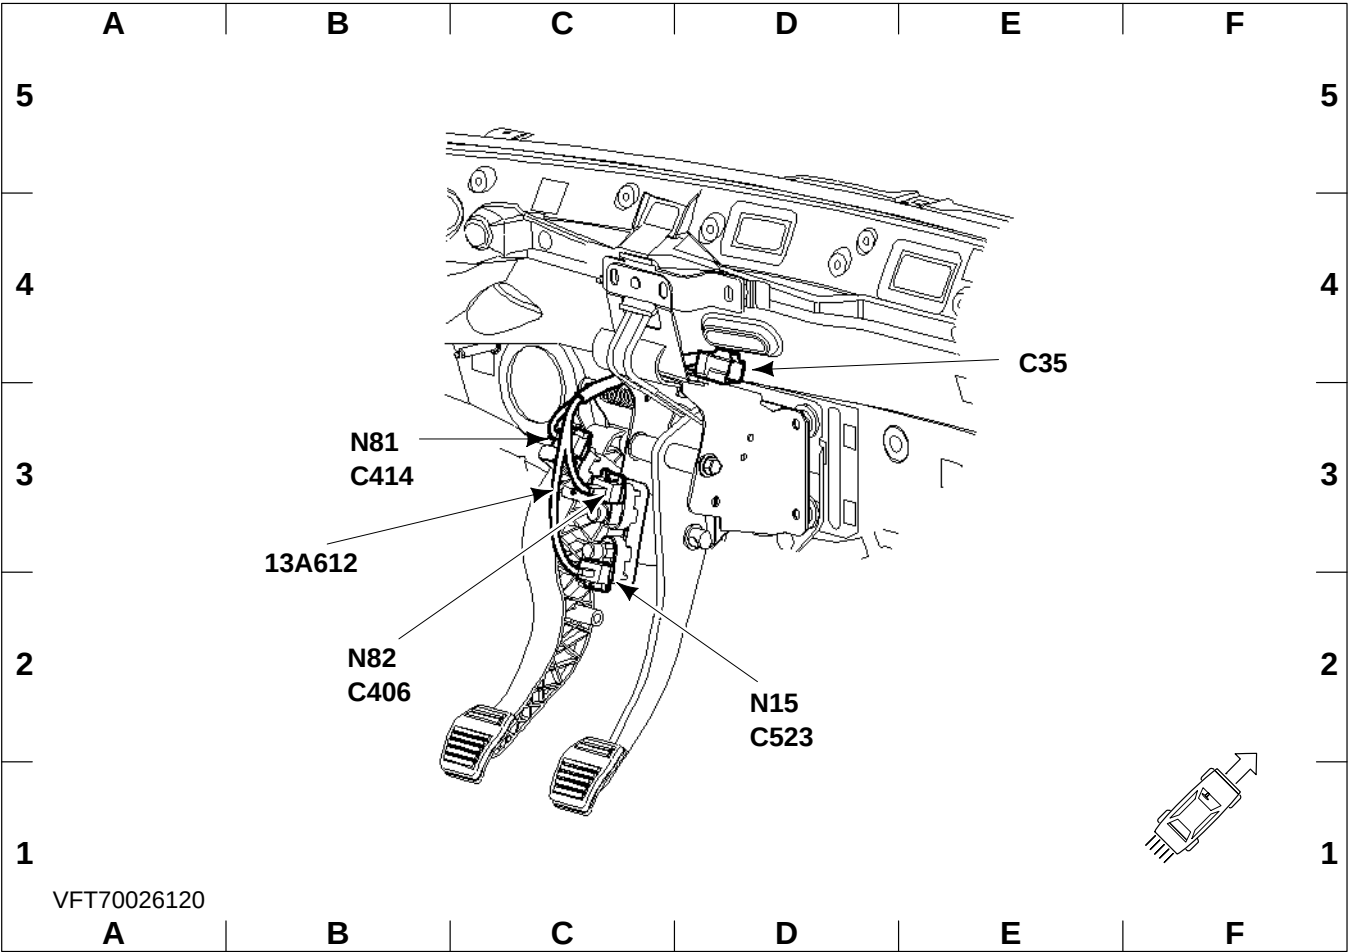


En soporte pedal freno

13A612	Mazo de cables – Interruptor de las luces de freno	B 3	C523		D 2
C35		E 4	N15 ..	Interruptor luz de pare	D 2
C406		B 2	N81 ..	Interruptor posición pedal embrague	B 3
C414		B 3	N82 ..	Interruptor posición pedal freno	B 2

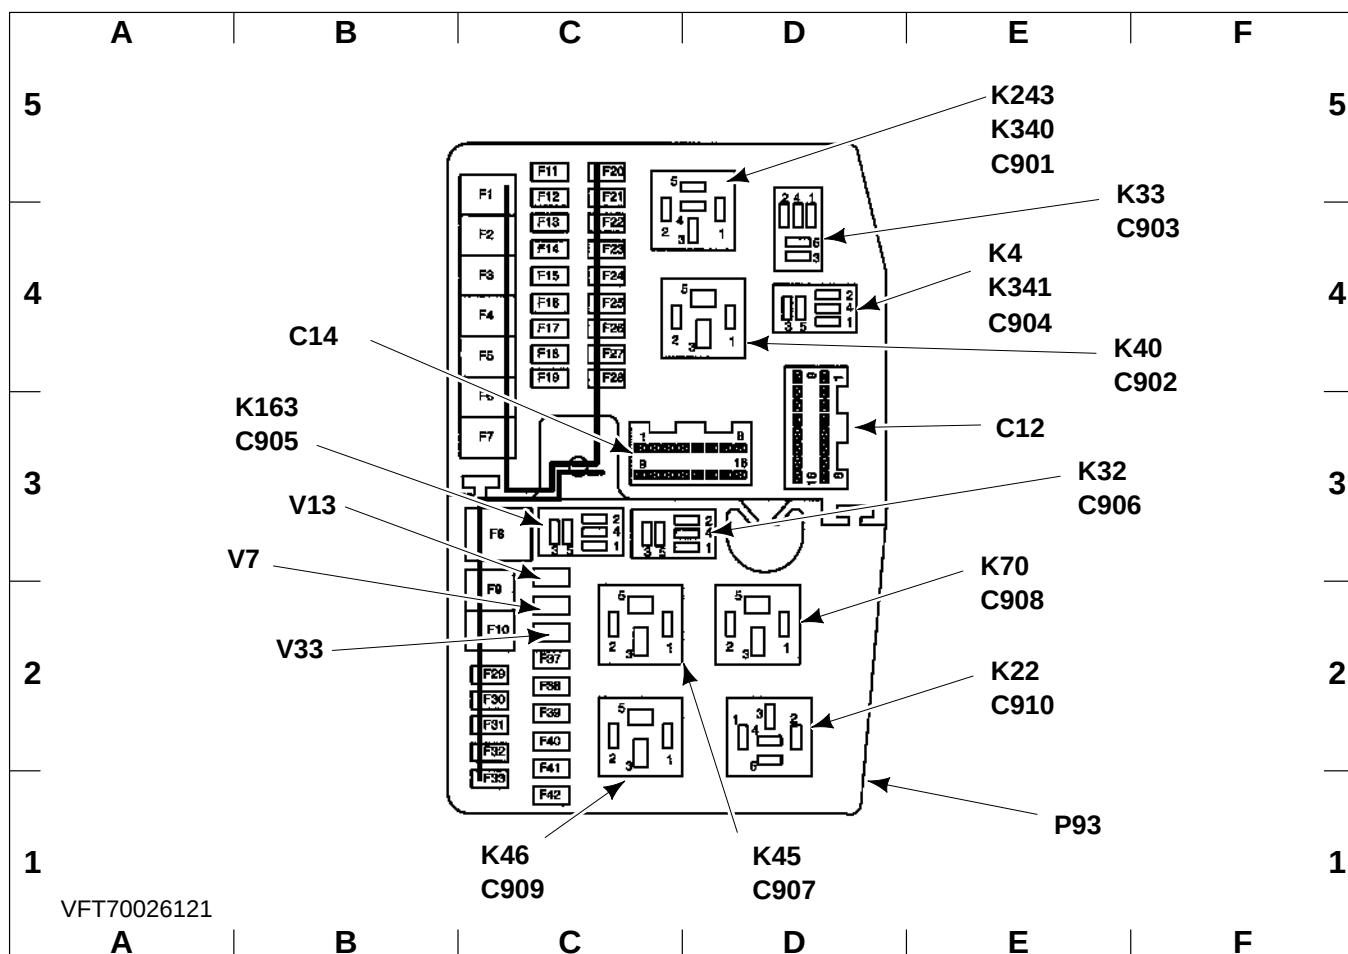


Caja de uniones de la batería

C12	E 3	K33 ..	Relé bocina	F 5
C14	B 4	K40 ..	Relé temporizador parabrisas térmico ...	F 4
C901	E 5	K45 ..	Relé ventilador refrigeración motor	D 1
C902	F 4	K46 ..	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad	C 1
C903	F 4	K70 ..	Relé pre-incandescencia diesel	E 3
C904	E 4	K163 ..	Relé del módulo PCM	B 3
C905	B 3	K243 ..	Relé luz cruce	E 5
C906	E 3	K340 ..	Relé de faros de xenón	E 5
C907	D 1	K341 ..	Relé de la bomba de elevación	E 4
C908	E 2	P93 ..	Caja uniones batería (BJB)	E 1
C909	C 1	V7 ...	Diodo embrague compresor A/C	B 3
C910	E 2	V13 ..	Diodo ABS	B 3
K4 ...	Relé de la bomba de combustible	V33 ..	Diodo	B 2
K22 ..	Relé motor arranque			
K32 ..	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C ..			
	E 3			

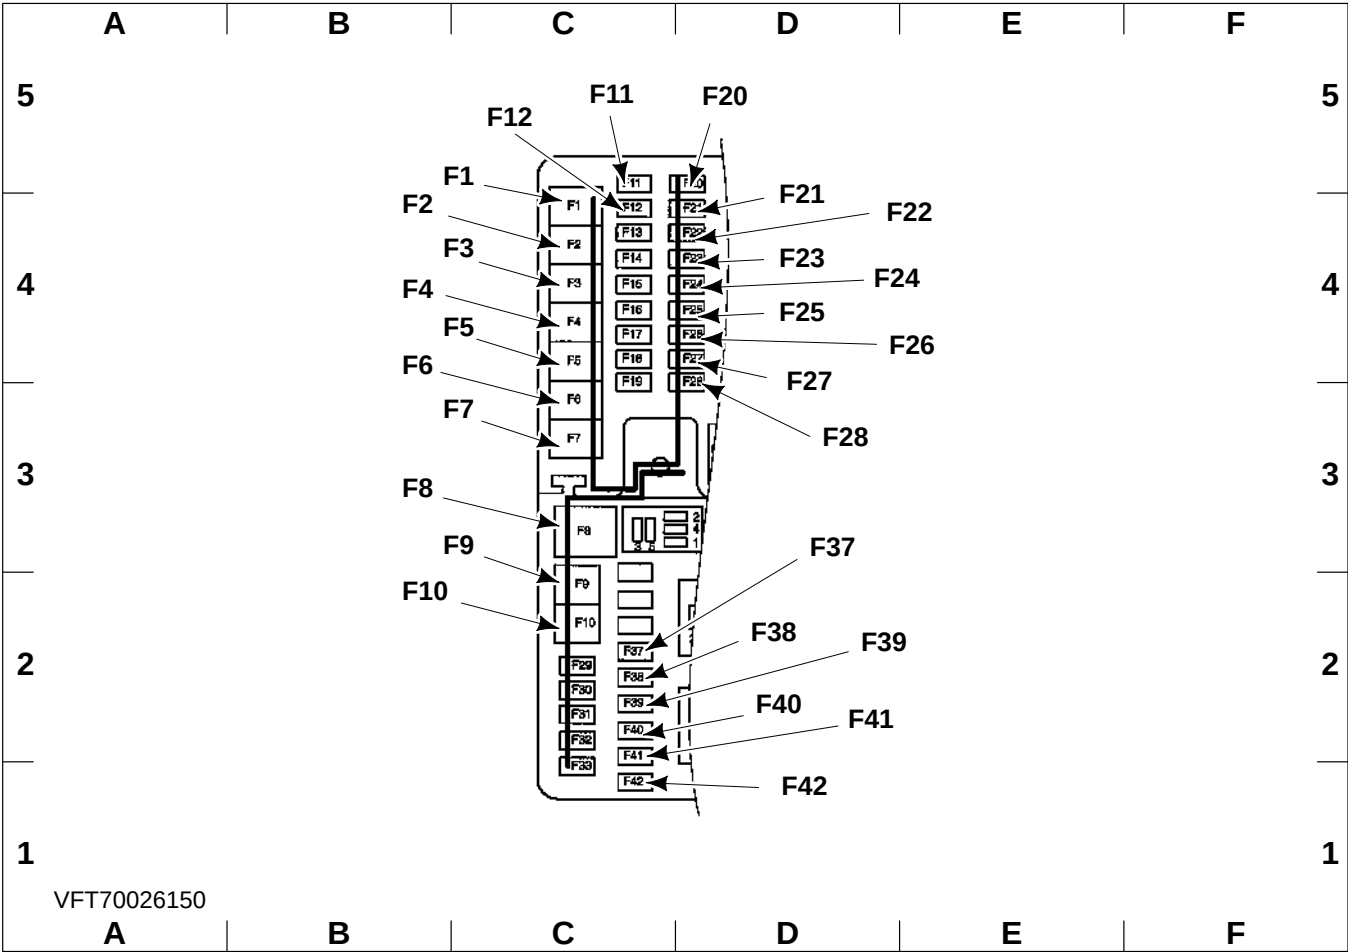


Caja de uniones de la batería (parcial)

F1	C 5	F22	E 4
F2	B 4	F23	D 4
F3	C 4	F24	D 4
F4	B 4	F25	D 4
F5	C 4	F26	E 4
F6	B 4	F27	D 3
F7	C 3	F28	D 3
F8	B 3	F37	D 3
F9	C 3	F38	D 2
F10	B 2	F39	D 2
F11	C 5	F40	D 2
F12	C 5	F41	D 2
F20	D 5	F42	D 1
F21	D 4		

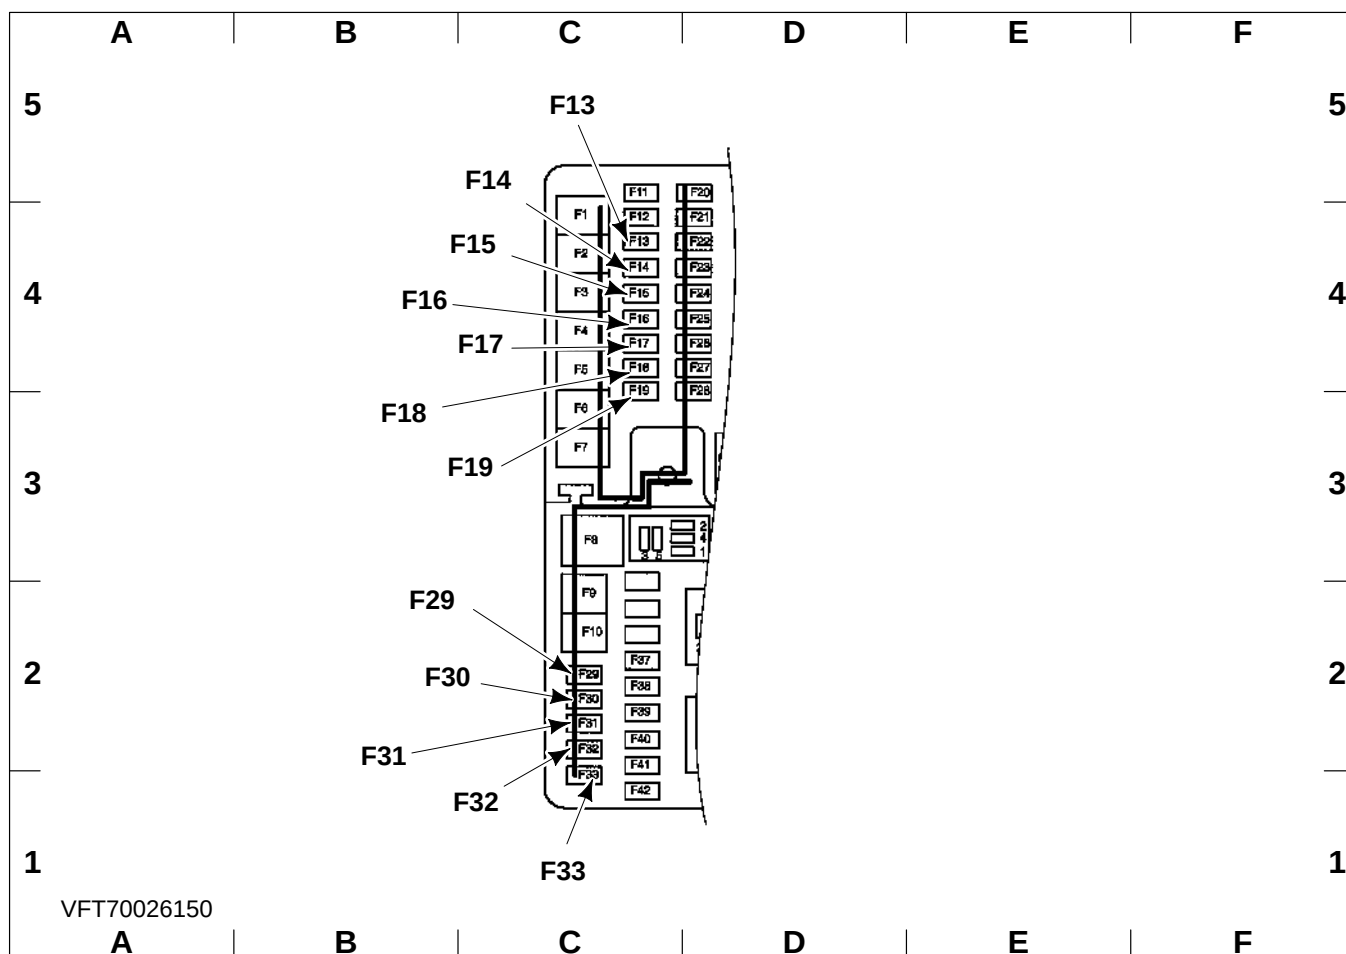


Caja de uniones de la batería (parcial)

F13	C 5	F19	C 3
F14	C 5	F29	B 2
F15	C 4	F30	B 2
F16	B 4	F31	B 2
F17	C 4	F32	C 1
F18	B 3	F33	C 1

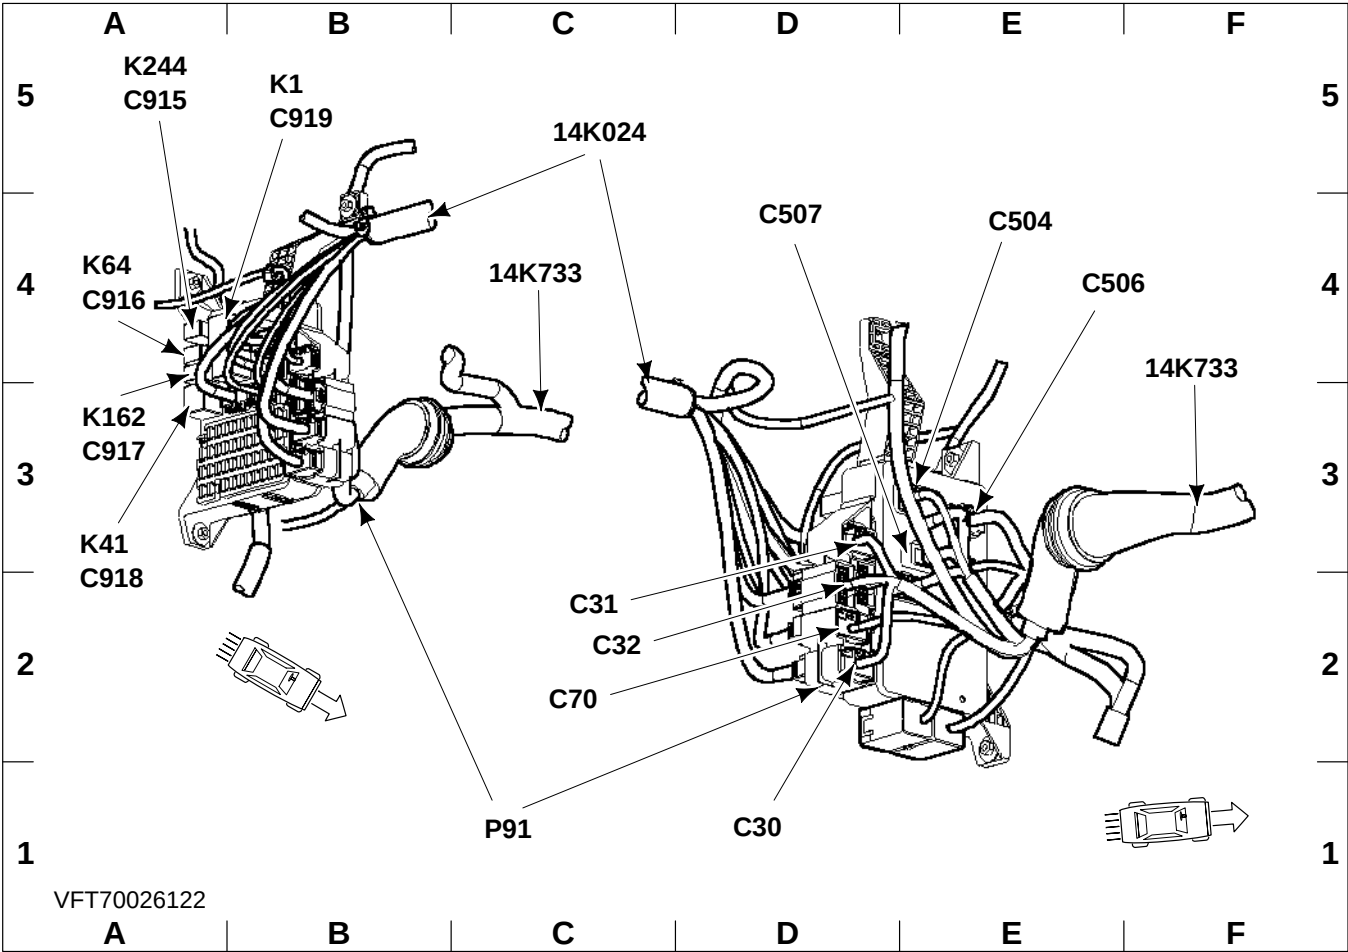


Caja de uniones central

14K024	Mazo de cables – Tablero de instrumentos	C 5	C507		D 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	C 4	C915		A 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	F 4	C916		A 4
C30		D 1	C917		A 3
C31		C 2	C918		A 2
C32		C 2	C919		B 5
C70		C 2	K1	Relé de luneta trasera térmica	B 5
C504		E 4	K41	Relé encendido	A 3
C506		E 4	K64	Relé del limpia luneta trasera	A 4
			K162	Relé del limpiaparabrisas	A 3
			K244	Relé luz larga	A 5
			P91	Caja eléctrica central (CJB)	C 1

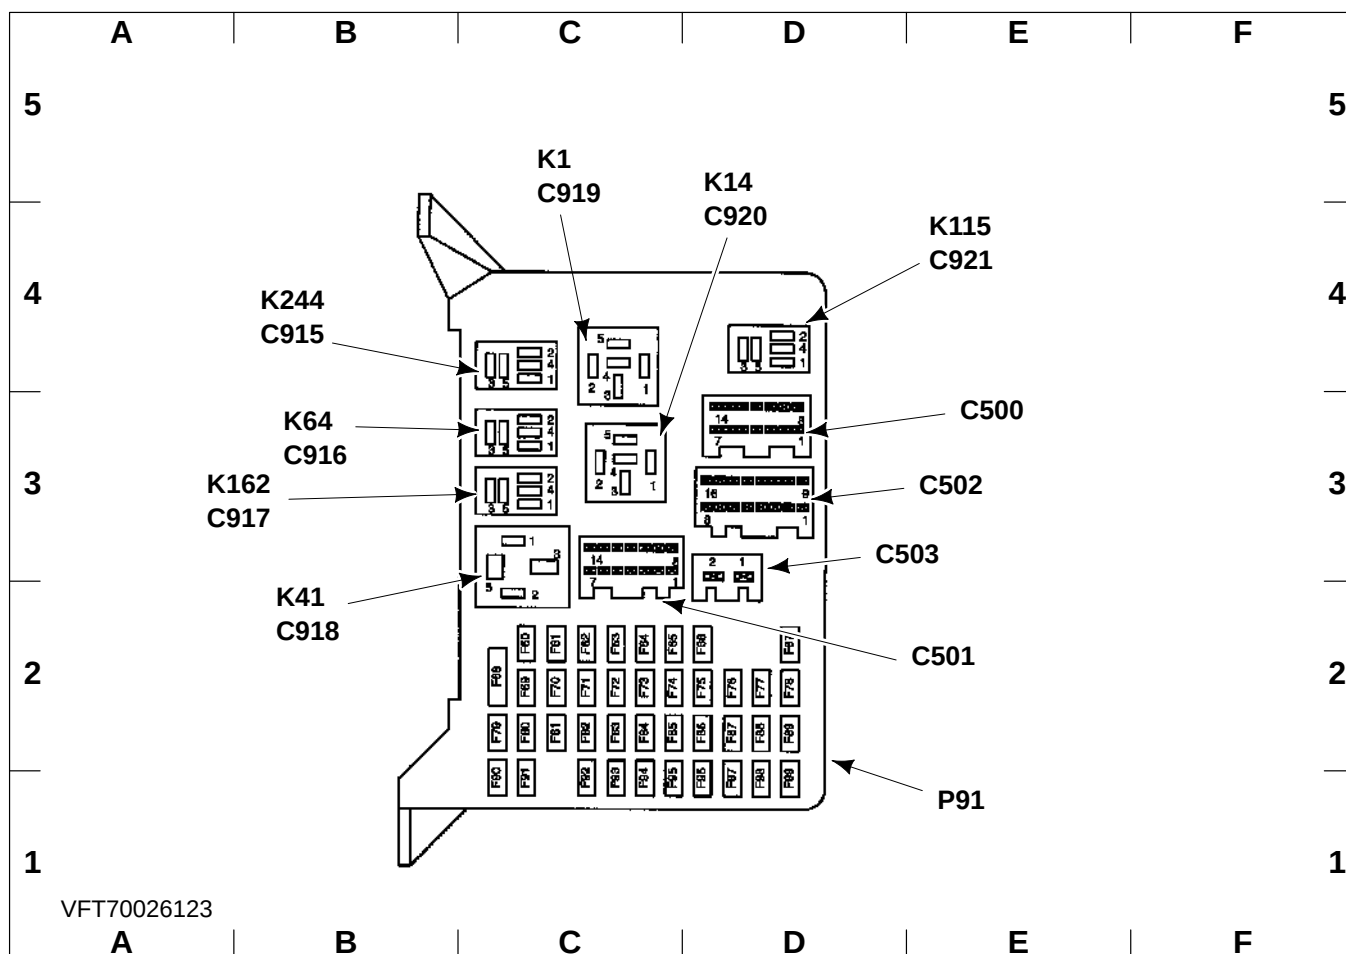


Parte delantera caja uniones batería

C500	E 3	C921	E 4
C501	E 2	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	C 5
C502	E 3	K14 .. Relé de electroventilador del calefactor ..	D 5
C503	E 3	K41 .. Relé encendido	B 2
C915	B 4	K64 .. Relé del limpia luneta trasera	B 3
C916	B 3	K115 .. Relé acumulación batería	E 4
C917	B 3	K162 .. Relé del limpiaparabrisas	B 3
C918	B 2	K244 .. Relé luz larga	B 4
C919	C 5	P91 .. Caja eléctrica central (CJB)	E 1
C920	D 4		

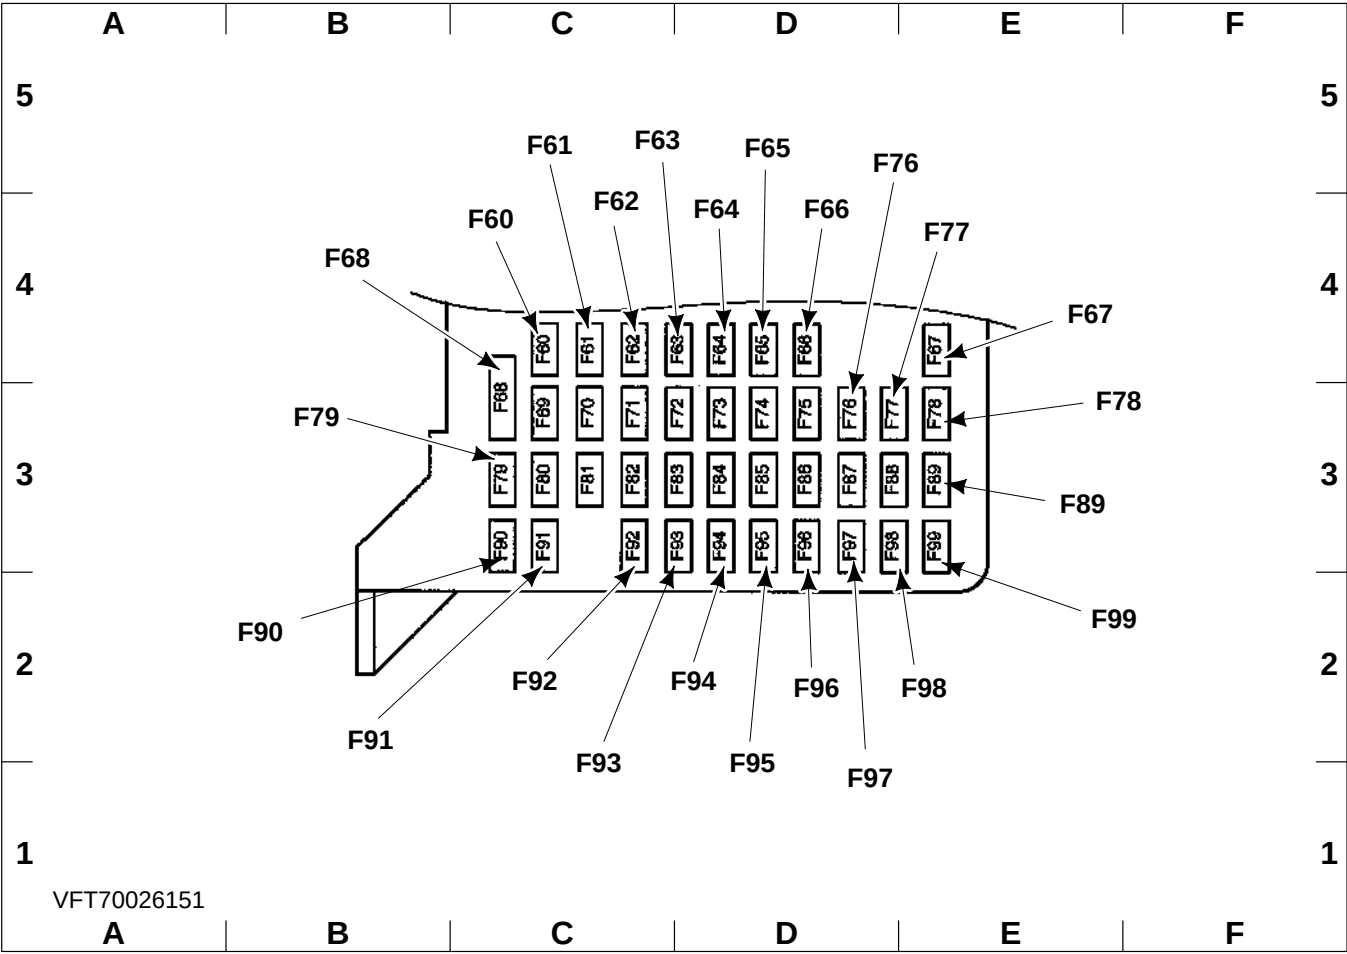


Parte delantera caja uniones batería (parcial)

F60	C 4	F79	B 3
F61	C 5	F89	E 3
F62	C 4	F90	B 2
F63	C 5	F91	B 2
F64	D 4	F92	C 2
F65	D 5	F93	C 1
F66	D 4	F94	D 2
F67	E 4	F95	D 1
F68	B 4	F96	D 2
F76	D 5	F97	D 1
F77	E 4	F98	E 2
F78	E 3	F99	E 2

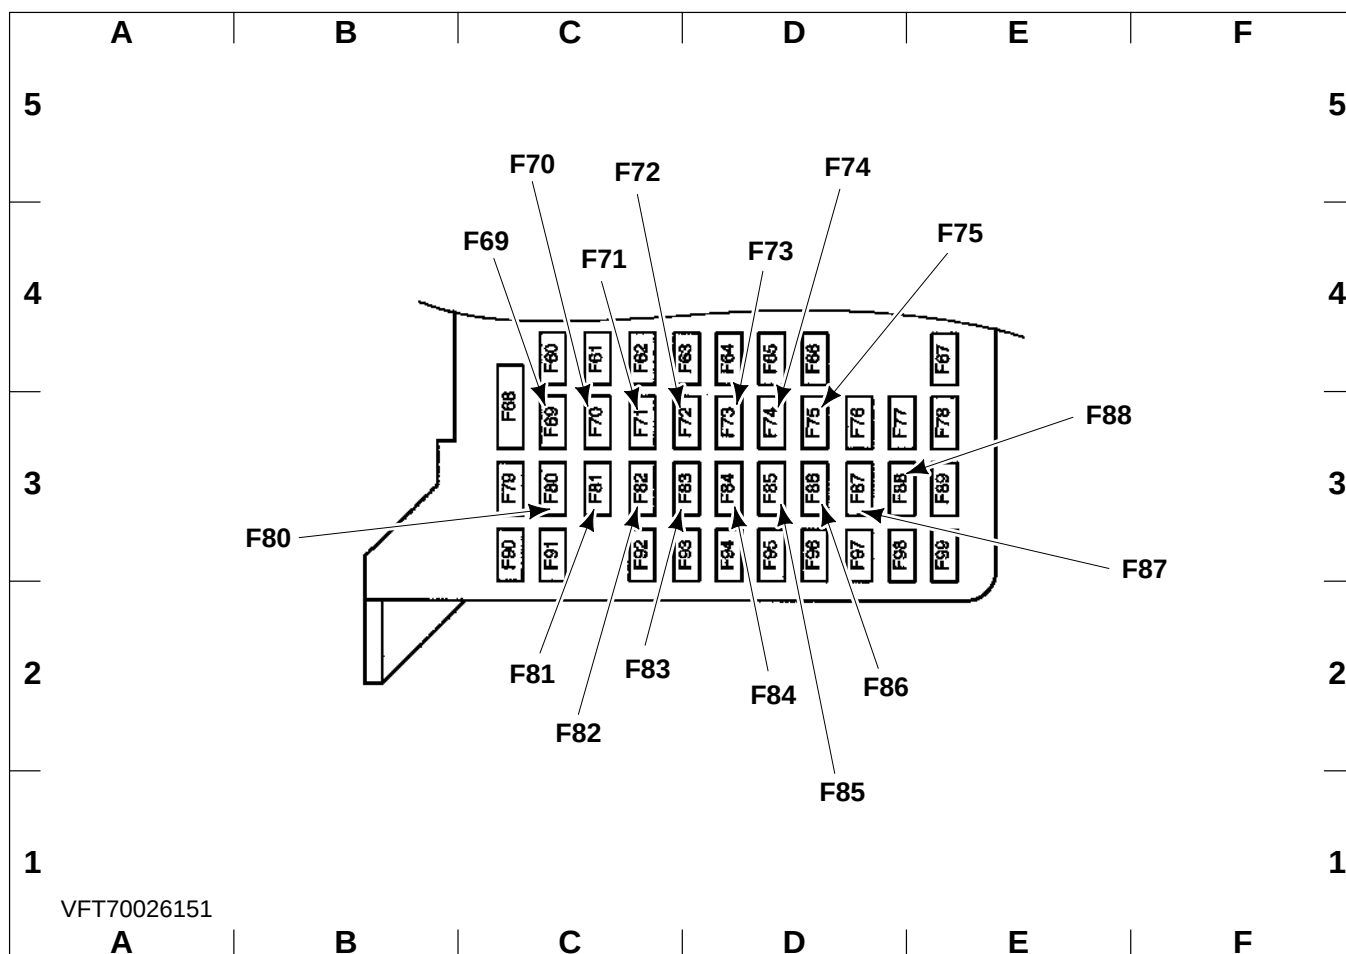


Parte delantera caja uniones batería (parcial)

F69	C 4	F81	C 2
F70	C 5	F82	C 2
F71	C 4	F83	C 2
F72	C 5	F84	D 2
F73	D 4	F85	D 1
F74	D 5	F86	D 2
F75	E 4	F87	F 3
F80	B 3	F88	E 3

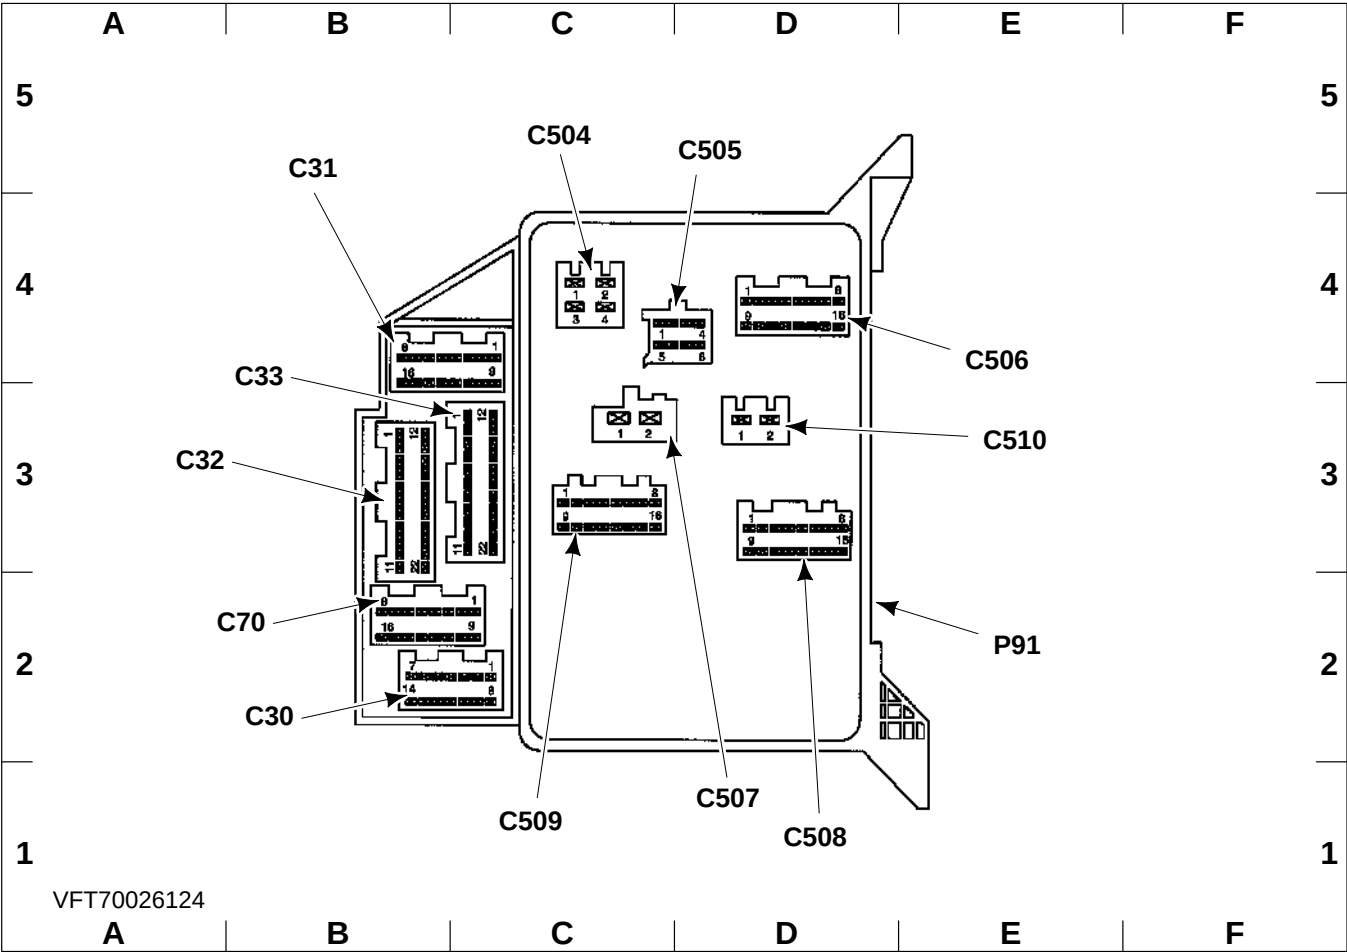

Parte trasera caja uniones batería


C30	B 2	C506	E 4
C31	B 5	C507	D 1
C32	A 3	C508	D 1
C33	B 4	C509	C 1
C70	B 2	C510	E 3
C504	C 5	P91 ..	Caja eléctrica central (CJB)
C505	D 5		E 2

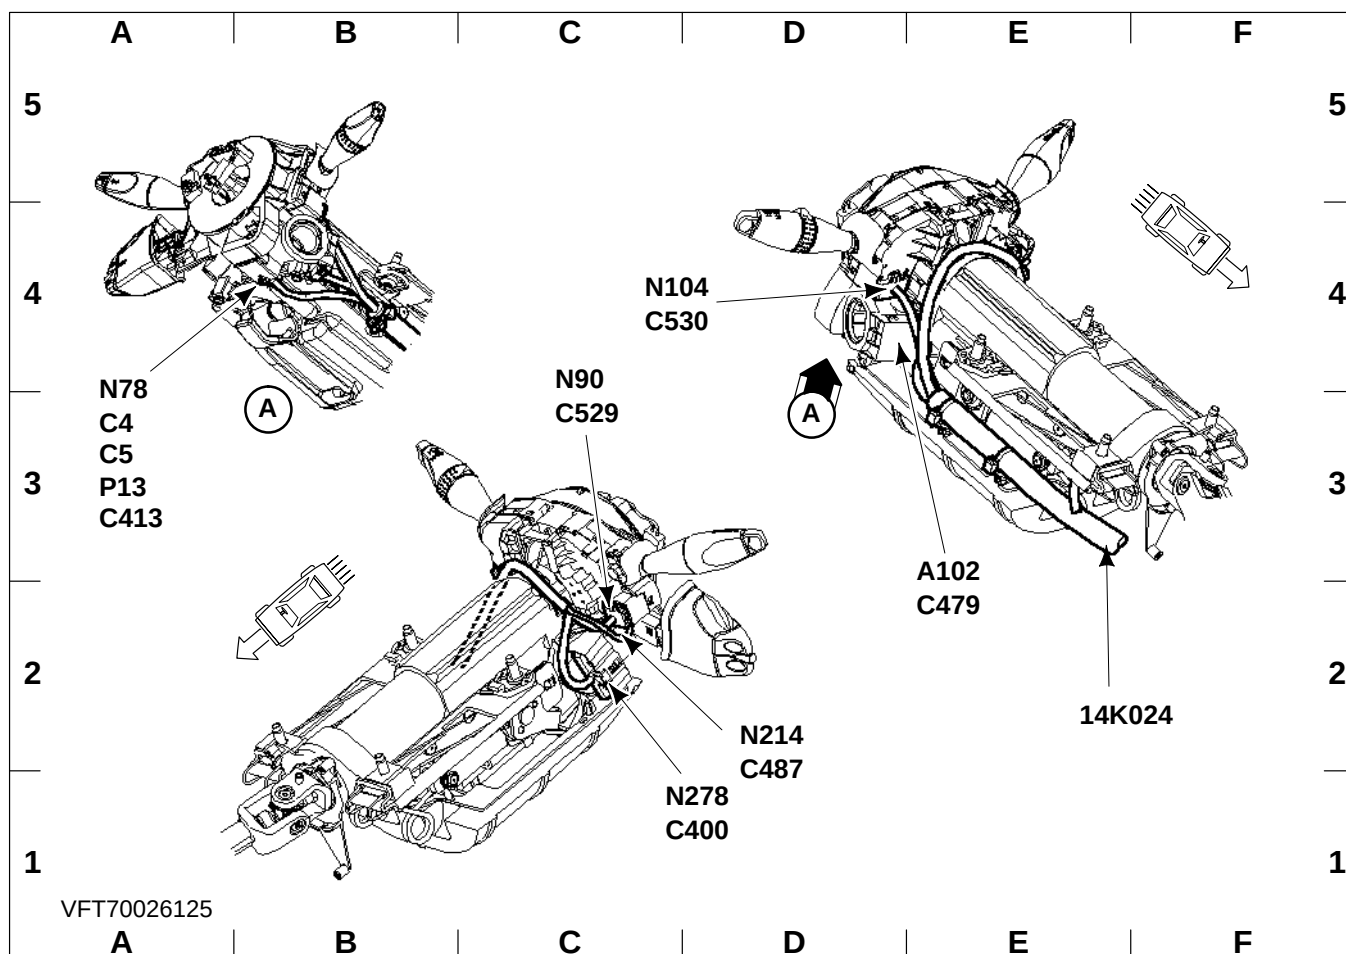

En la columna de la dirección


14K024 Mazo de cables – Tablero de instrumentos E 2
 A102 . Módulo receptor antirrobo pasivo E 3
 C4 A 3
 C5 A 3
 C400 D 1
 C413 A 3
 C479 E 2
 C487 D 1

C529 C 3
 C530 C 4
 N78 .. Interruptor volante/control velocidad ... A 4
 N90 .. Interruptor intermitentes C 4
 N104 . Interruptor de limpia/lavaparabrisas ... C 4
 N214 . Interruptor mando a distancia radio D 2
 N278 . Interruptor del encendido D 1
 P13 .. Muelle relojería A 3

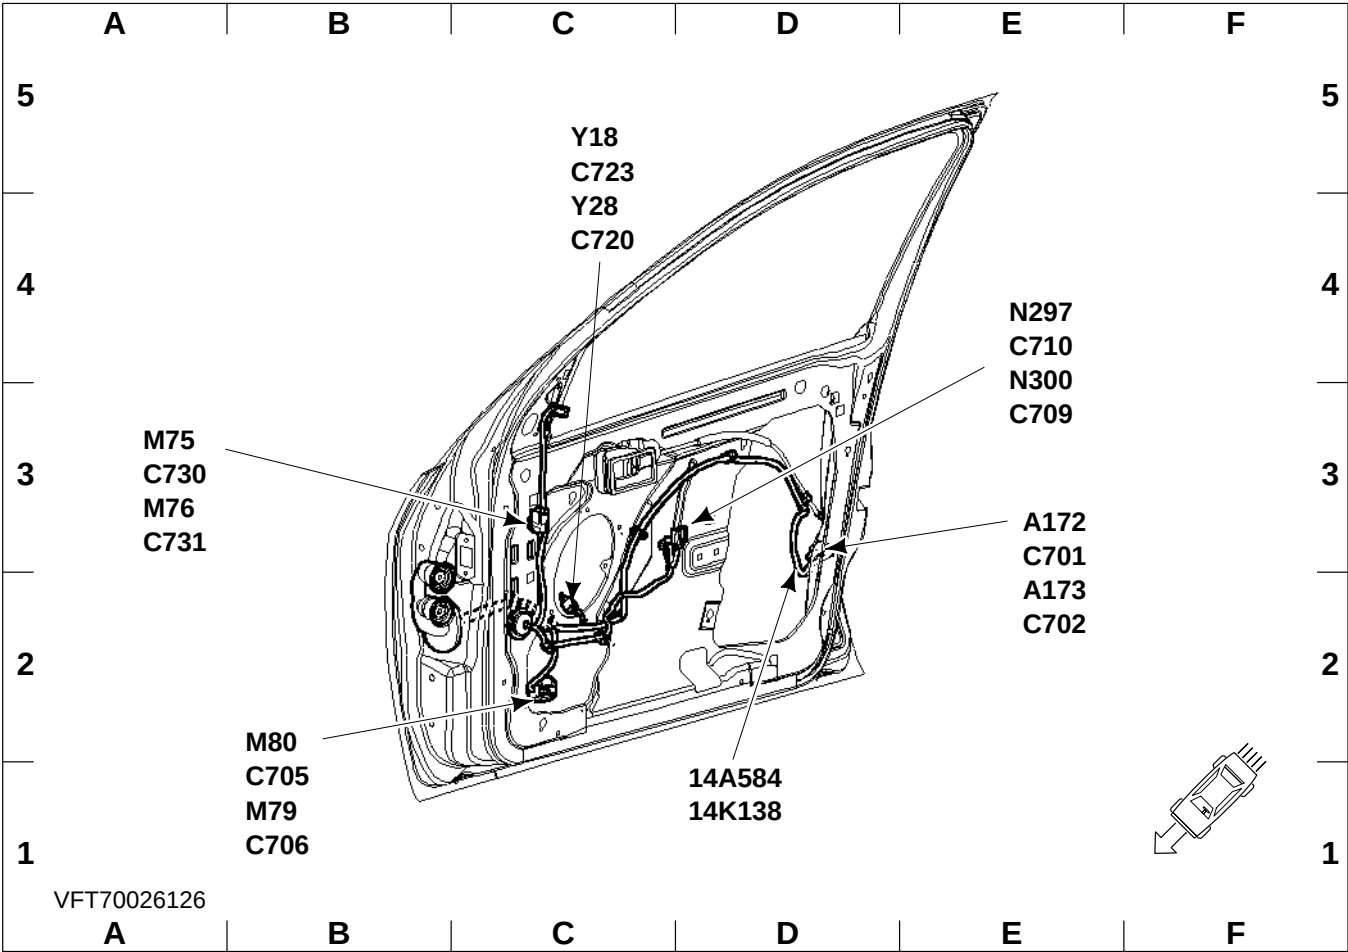


Puerta delantera

14A584	Mazo de cables – Puertas	D 1	C730		A 3
14K138	Mazo de cables – Puerta del acompañante	D 1	C731		A 3
A172	Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor	E 3	M75	Motor retrovisor, lado conductor	A 3
A173	Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante	E 2	M76	Motor retrovisor, lado pasajero	A 3
C701		E 3	M79	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del pasajero	B 1
C702		E 2	M80	Motor de la ventanilla eléctrica delantera del lado del conductor	B 2
C705		B 1	N297	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero	E 4
C706		B 1	N300	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)	E 4
C709		E 3	Y18	Altavoz delantero dcho.	C 5
C710		E 4	Y28	Altavoz delantero izdo.	C 4
C720		C 4			
C723		C 5			

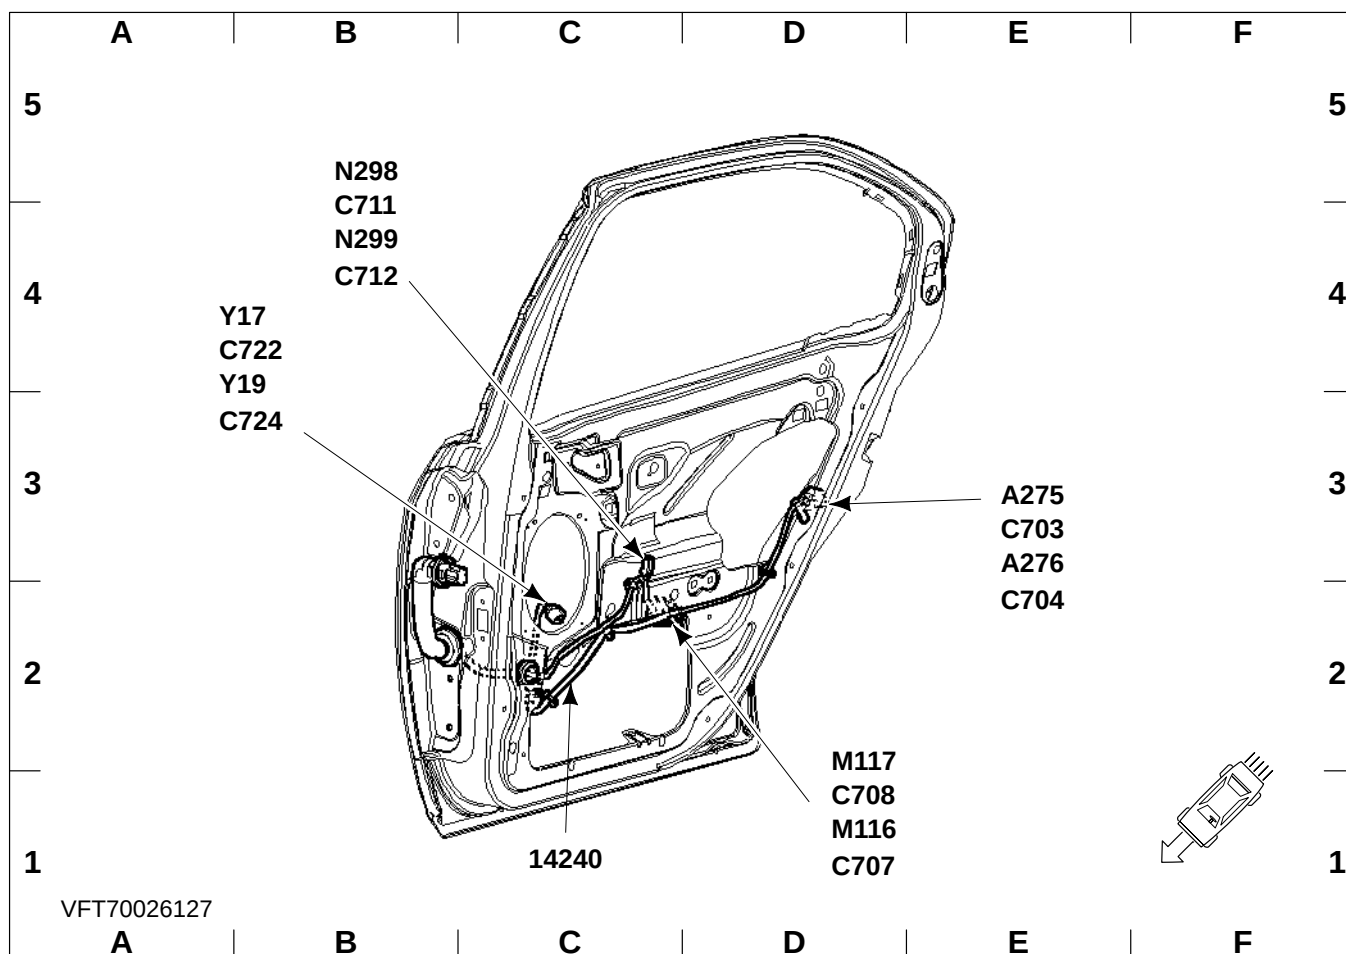


Puerta trasera

14240	Mazo de cables – Puertas traseras	C 1	C722		B 4
A275	Unidad de cierre de la puerta, trasera izquierda	E 3	C724		B 3
A276	Unidad de cierre de la puerta, trasera derecha	E 3	M116	Motor del elevalunas, trasero izquierdo	D 1
C703		E 3	M117	Motor del elevalunas, trasero derecho	D 2
C704		E 2	N298	Interruptor del elevalunas trasero izquierdo	B 5
C707		D 1	N299	Interruptor del elevalunas trasero derecho	B 4
C708		D 1	Y17	Altavoz trasero izdo.	B 4
C711		B 4	Y19	Altavoz trasero dcho.	B 4
C712		B 4			

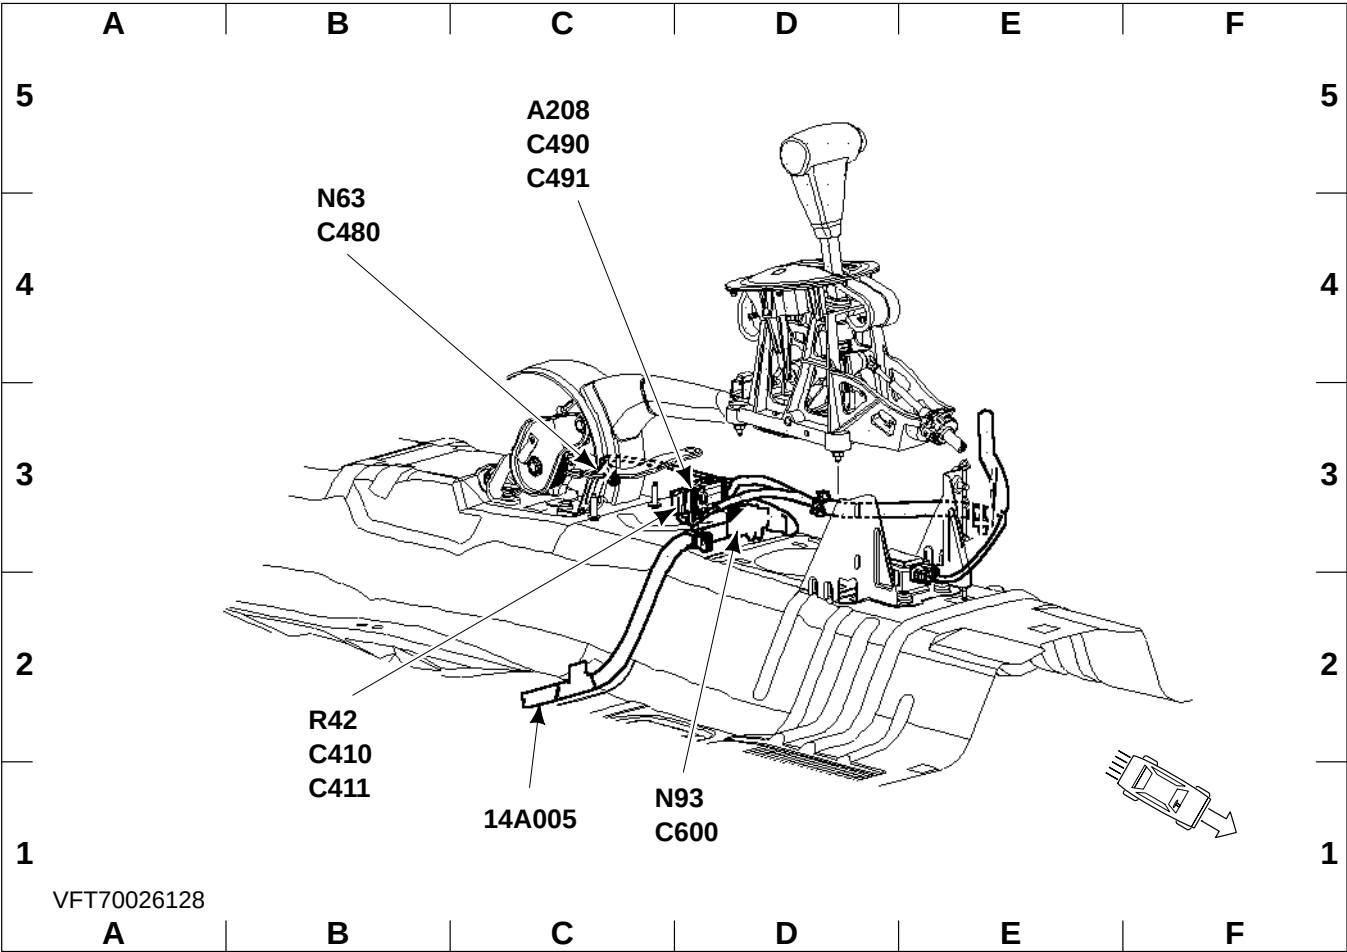


Consola central

14A005	Mazo de cables – Principal	C 1	C490	C 5
A208	Módulo de control de dispositivos de sujeción (RCM)	C 5	C491	C 5
C410		B 2	C600	D 1
C411		B 1	N63	Interruptor freno mano B 4
C480		B 4	N93	Unidad palanca de cambios D 1
			R42	Encendedor de cigarrillos delantero B 2

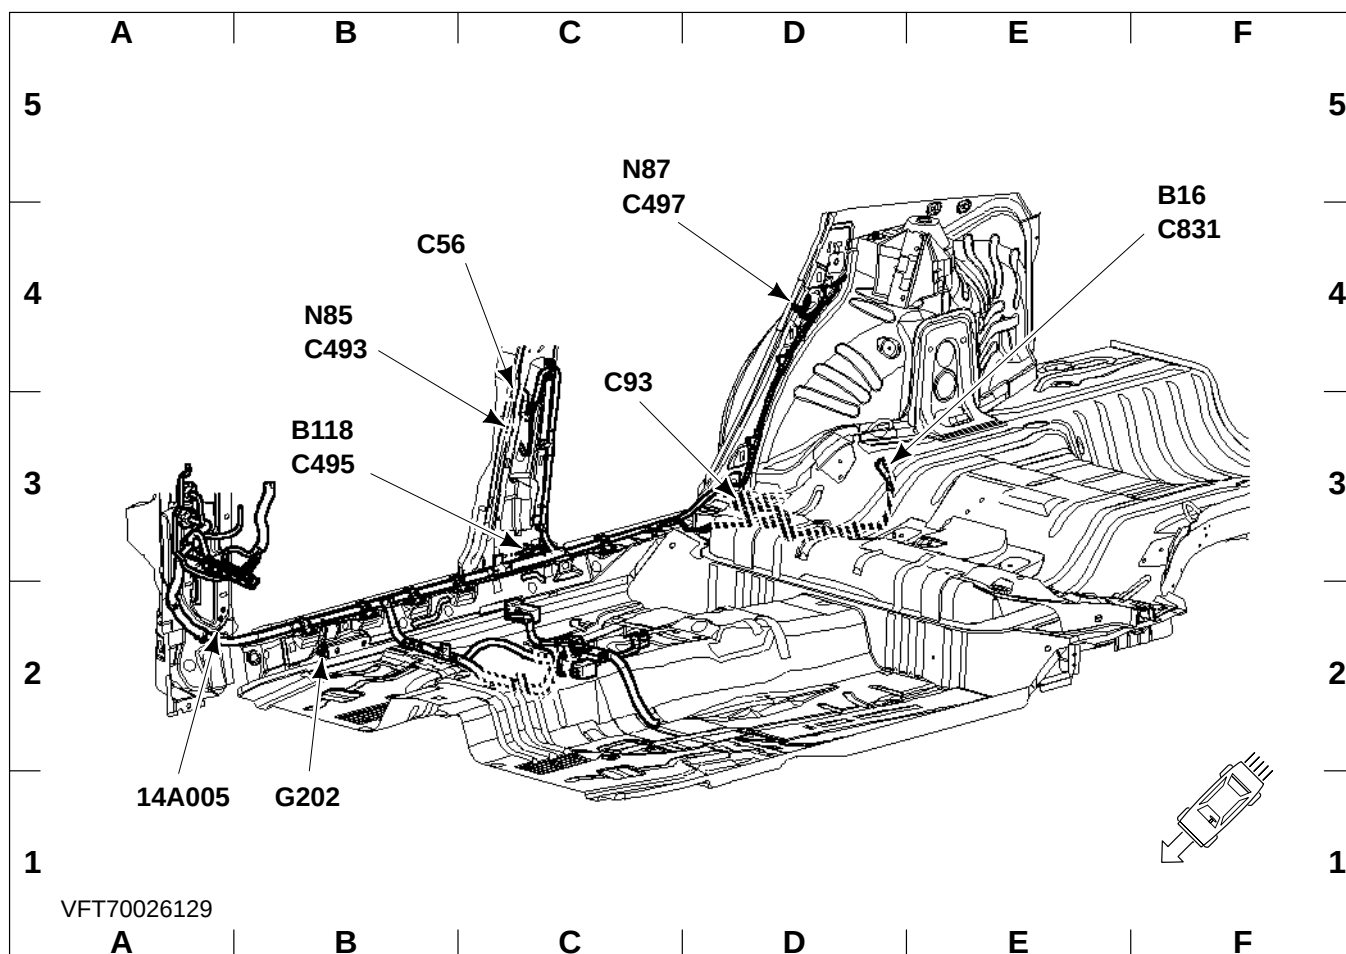


Piso vehículo, Lado dcho.

14A005 Mazo de cables – Principal	A 1	C497	C 4
B16 .. Sensor rueda trasera derecha	F 5	C831	F 4
B118 . Sensor del airbag lateral, lado derecho	B 3	G202	B 1
C56	B 4	N85 .. Interruptor puerta delantera dcha.	
C93	C 4	abierta	B 4
C493	B 4	N87 .. Interruptor puerta trasera dcha. abierta	C 5
C495	B 3		

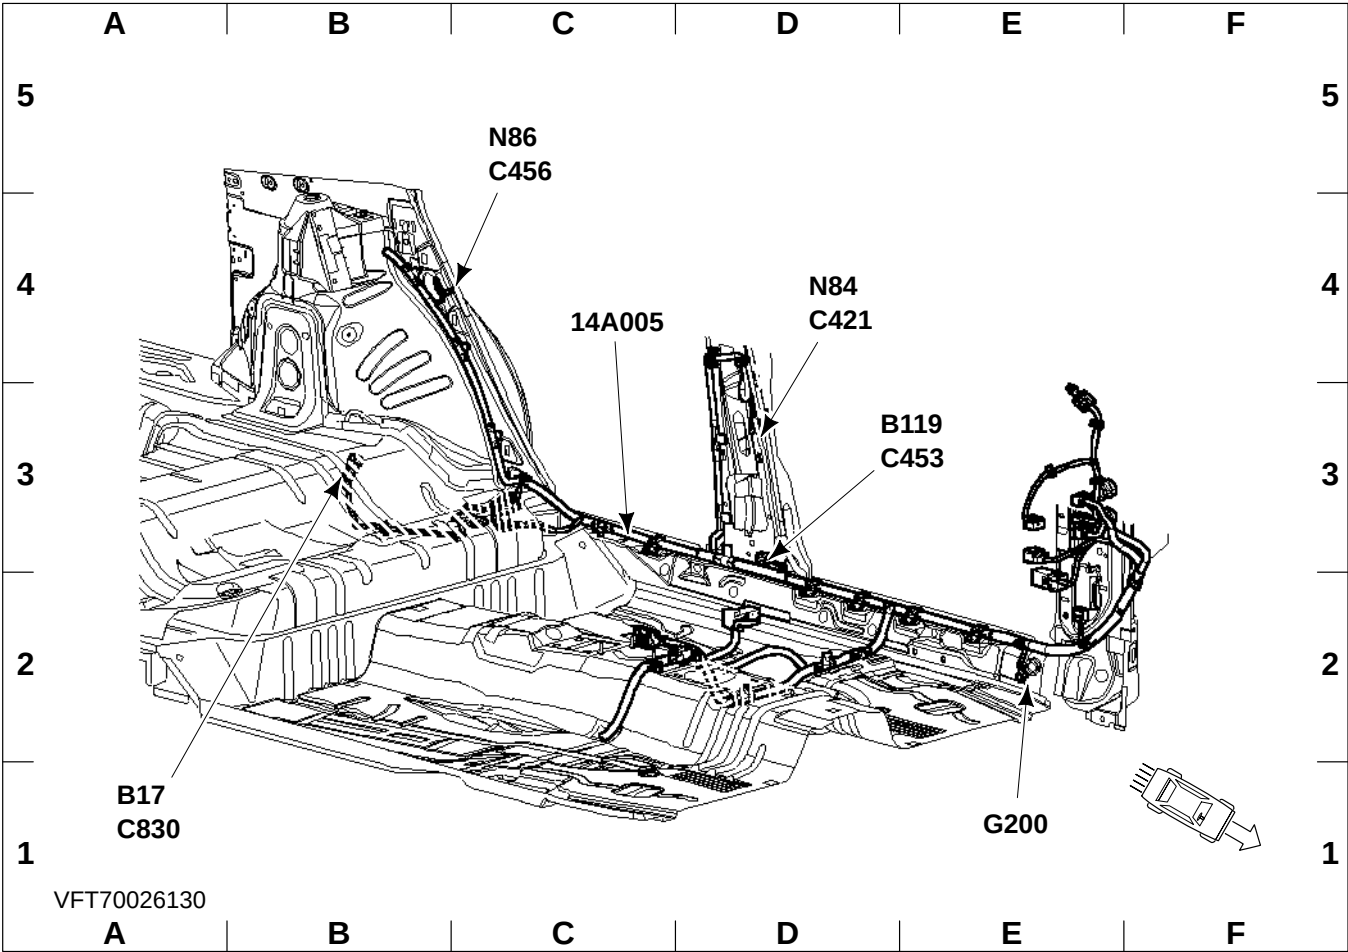


Piso vehículo, Lado izdo.

14A005	Mazo de cables – Principal	C 4	C456		C 5
B17	.. Sensor rueda trasera izquierda	A 1	C830		A 1
B119	.. Sensor del airbag lateral, lado izquierdo	E 3	G200		E 1
C421		D 4	N84	.. Interruptor puerta delantera izda. abierta	D 4
C453		E 3	N86	.. Interruptor puerta trasera izda. abierta	C 5

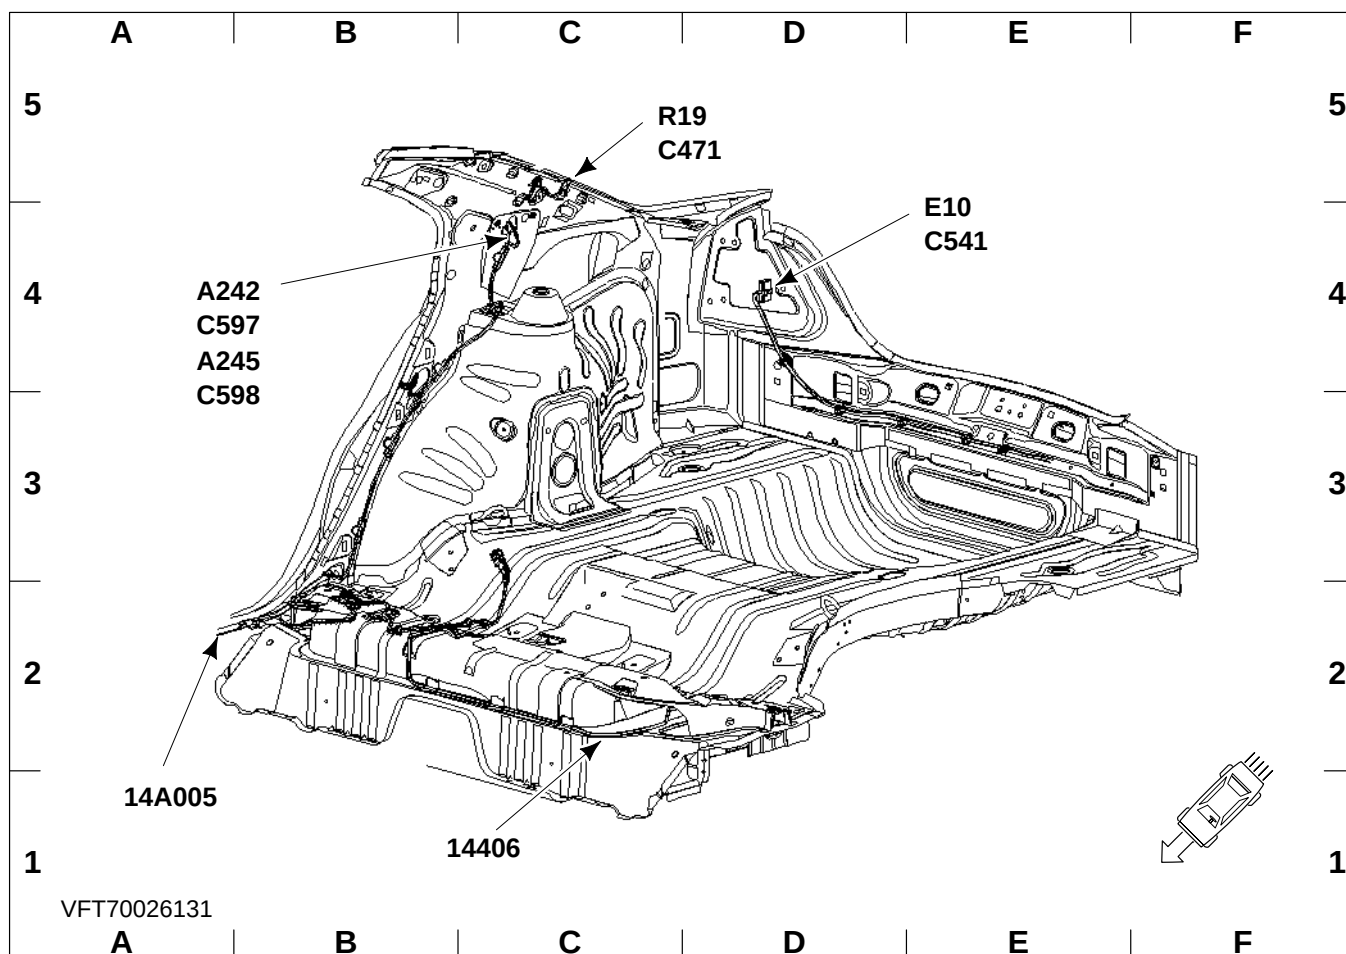


Maletero, Lado dcho., modelo de 4 puertas

14A005	Mazo de cables – Principal	A 1	C471	D 5	
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	C 1	C541	E 4	
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	A 4	C597	A 4	
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	A 4	C598	A 3	
			E10 ..	Conjunto de luces traseras, derecha	E 4
			R19 ..	Calefactor luneta trasera	D 5

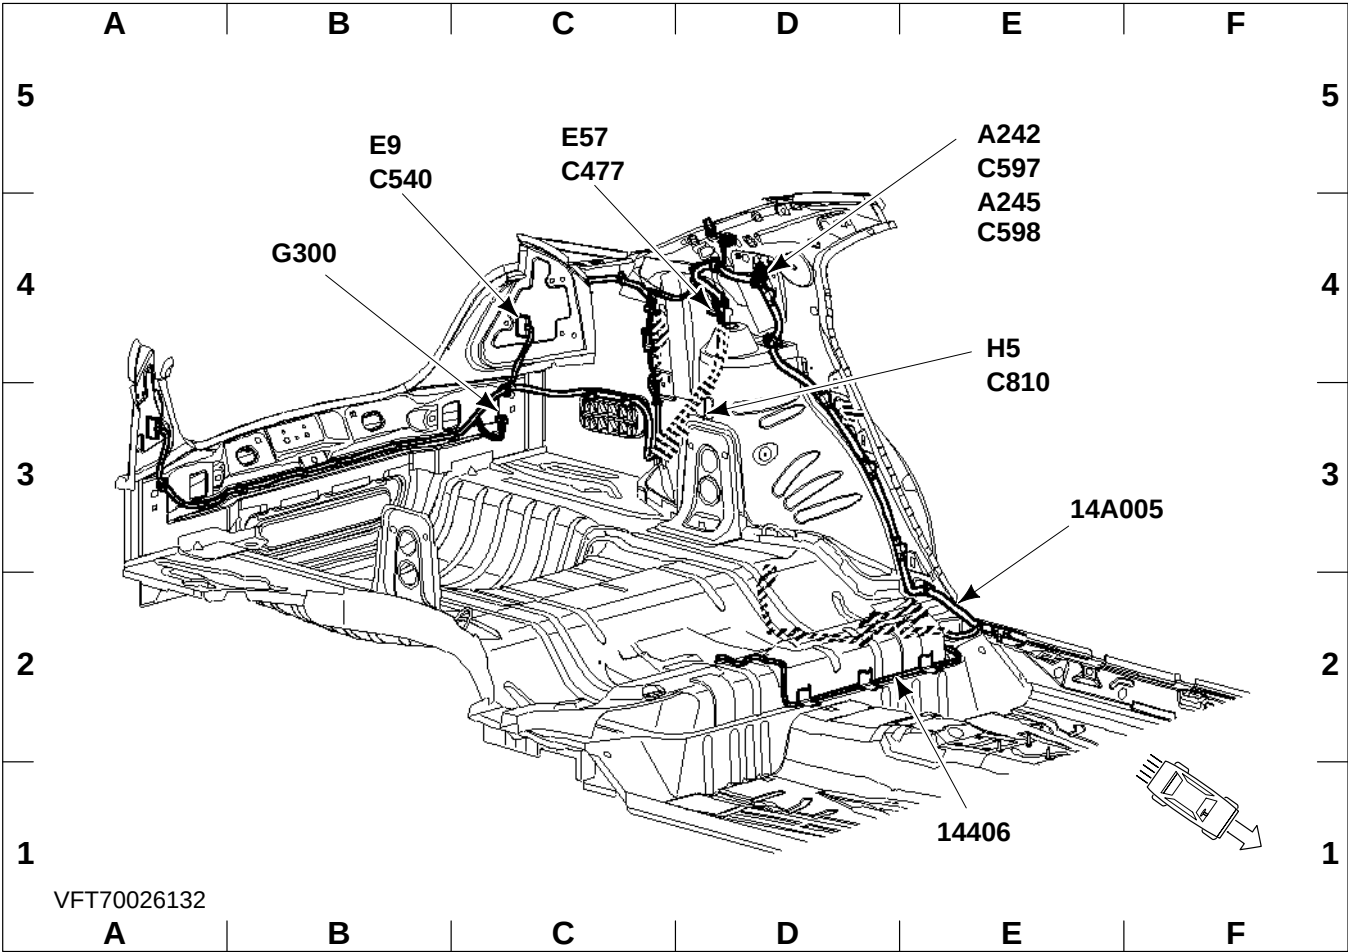


Maletero, Lado izdo., modelo de 4 puertas

14A005	Mazo de cables – Principal	E 3	C540		B 5
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	E 1	C597		E 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	E 5	C598		E 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	E 4	C810		E 3
C477		C 5	E9	Conjunto de luces traseras, izquierda	B 5
			E57	Luz compartimiento motor	C 5
			G300		B 4
			H5	Bocina antirrobo	E 4

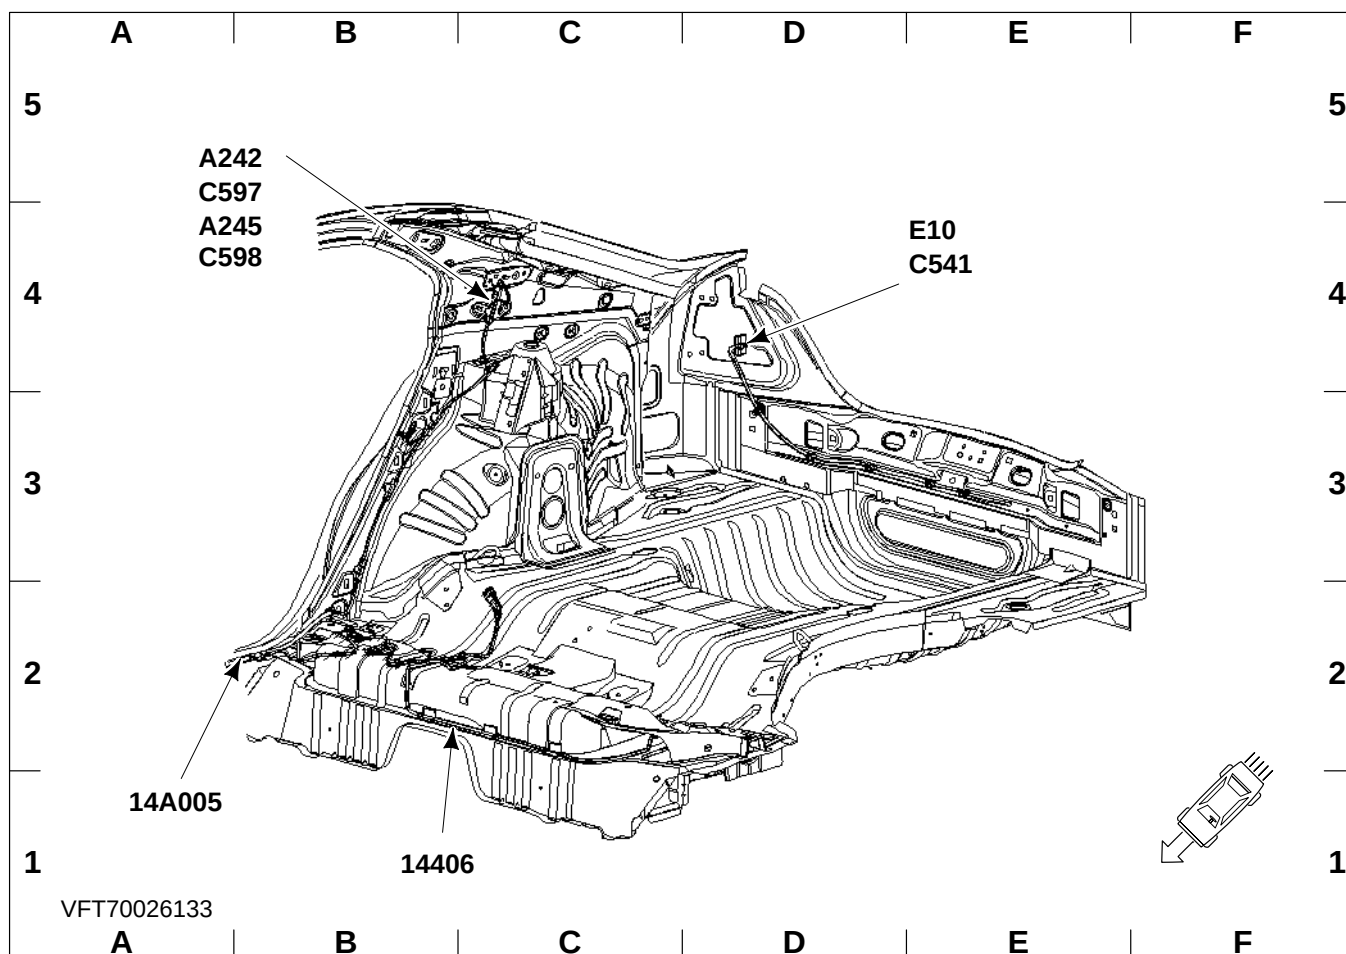


Maletero, Lado dcho., modelo de 5 puertas

14A005	Mazo de cables – Principal	A 1	C541	Conjunto de luces traseras, izquierda	E 4
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	B 1	C597	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	A 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	A 5	C598	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	A 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	A 4	E10	Conjunto de luces traseras, derecha	E 4

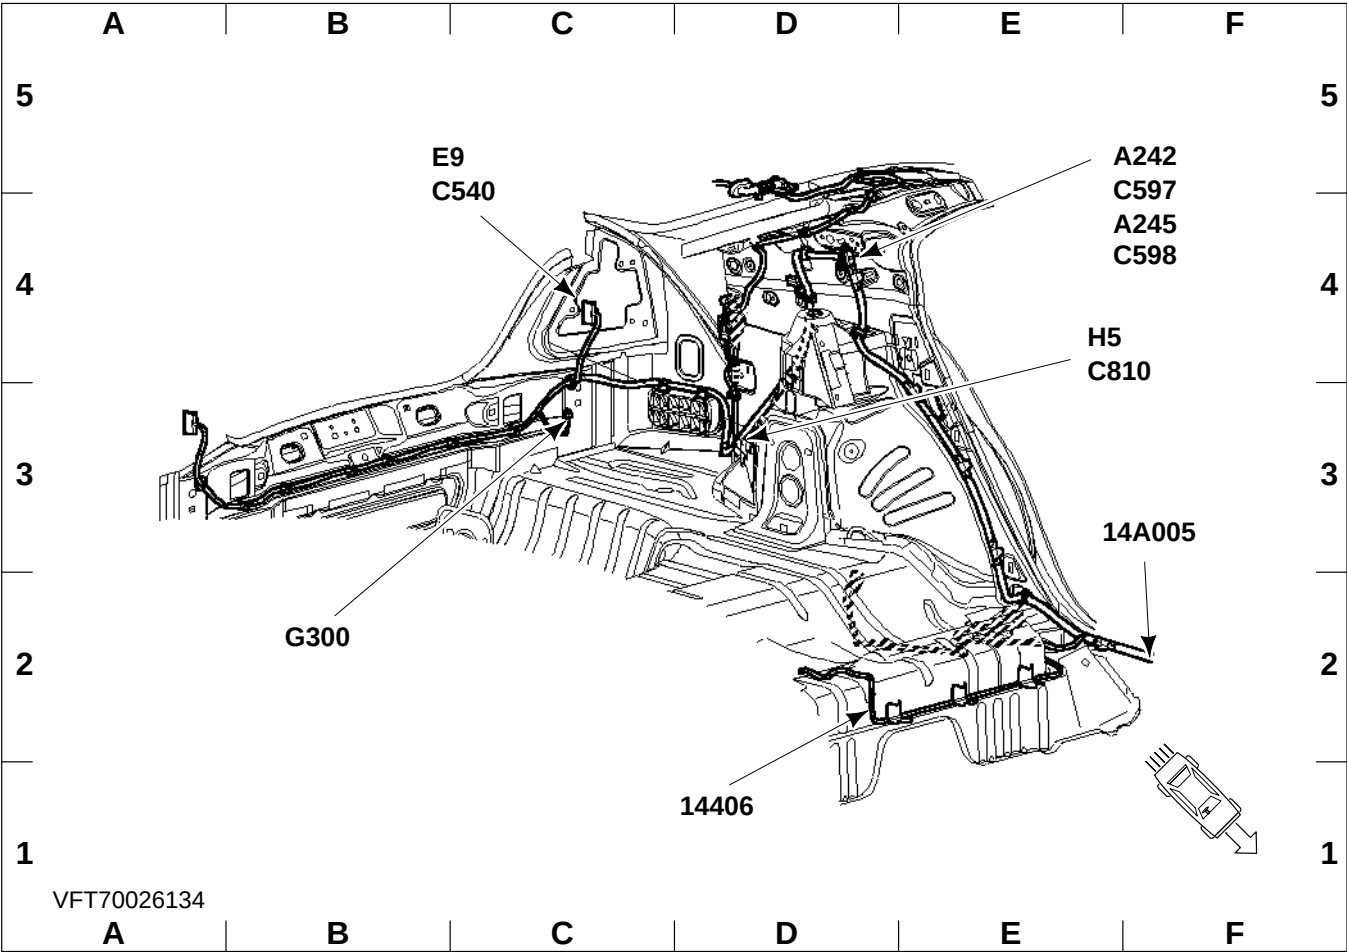


Maletero, Lado izdo., modelo de 5 puertas

14A005	Mazo de cables – Principal	F 3	C540		C 4
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	D 1	C597		F 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	F 5	C598		F 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	F 4	C810		E 4
			E9	Conjunto de luces traseras, izquierda	B 5
			G300		B 2
			H5	Bocina antirrobo	E 4

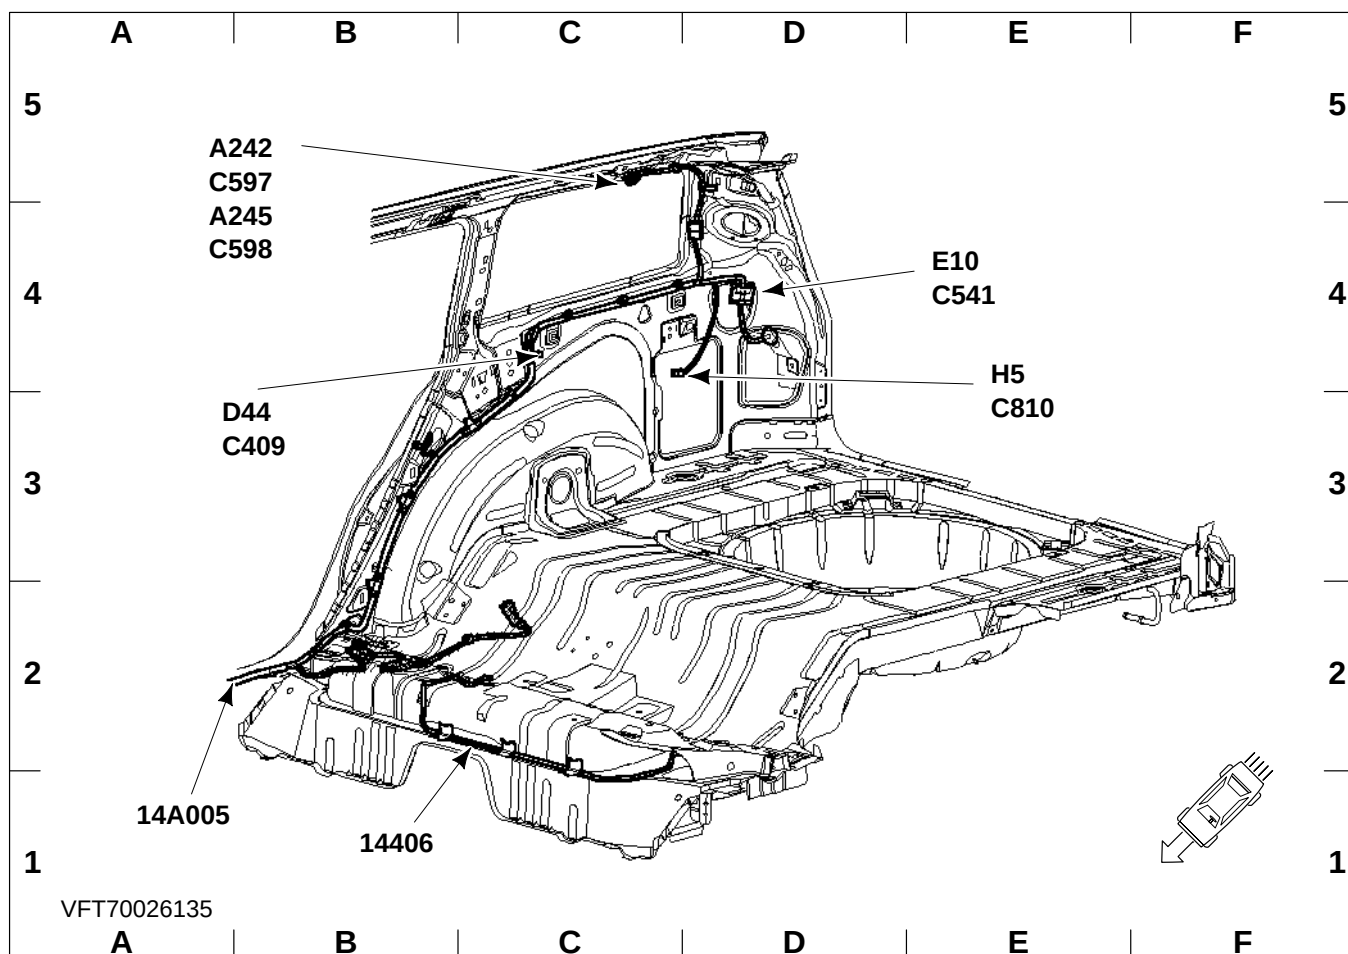


Espacio carga, Lado dcho., Familiar

14A005	Mazo de cables – Principal	A 1	C541	E 4
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	B 1	C597	B 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	B 5	C598	B 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	B 4	C810	E 3
C409		B 3	D44	Toma de corriente, lado trasero derecho B 3
			E10	Conjunto de luces traseras, derecha E 4
			H5	Bocina antirrobo E 4

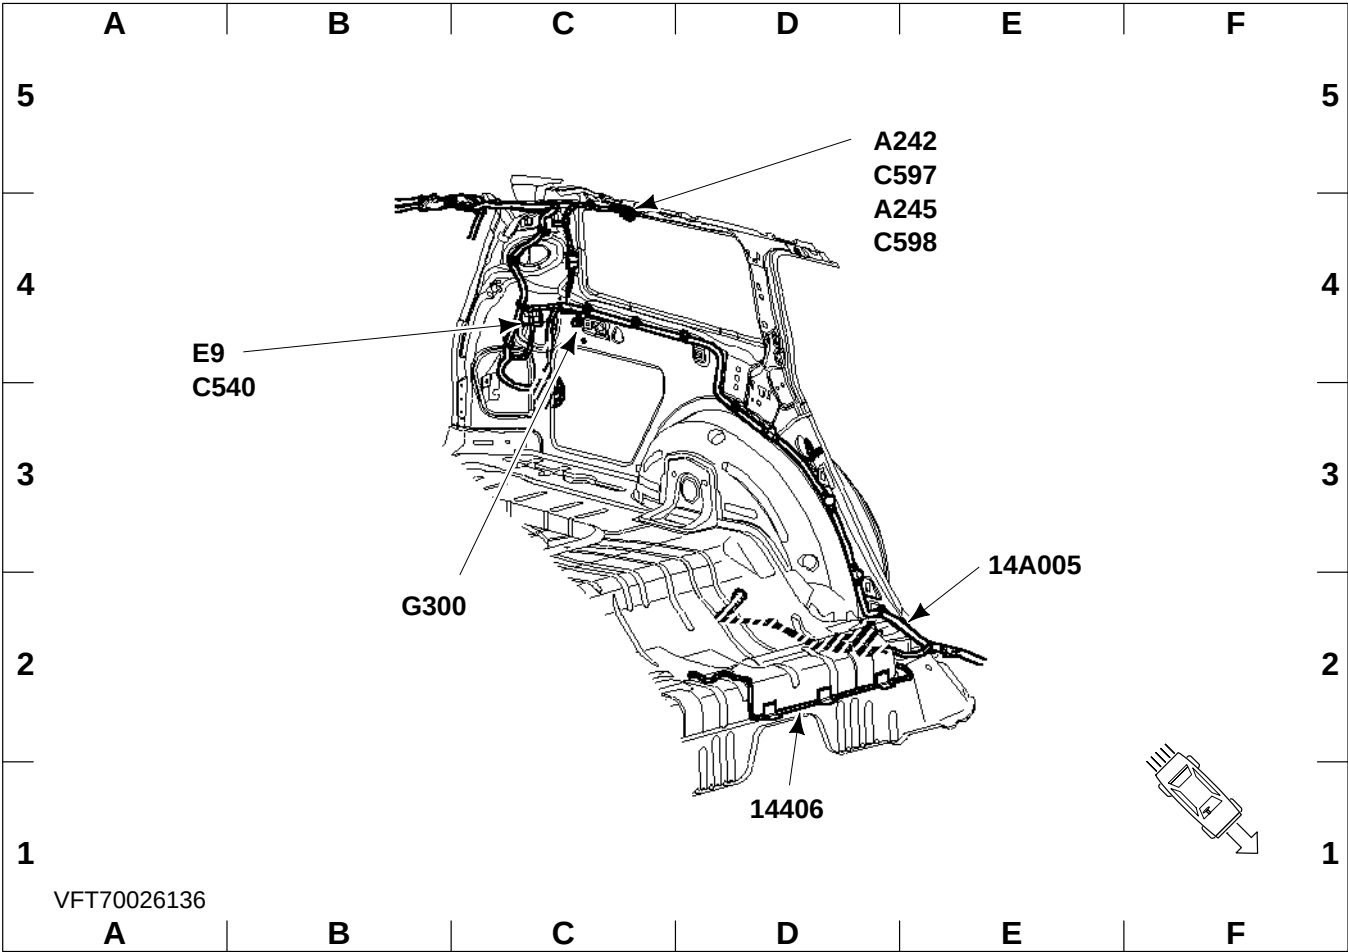


Espacio carga, Lado izdo., Familiar

14A005	Mazo de cables – Principal	E 3	C540	A 3
14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	D 1	C597	E 5
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	E 5	C598	E 4
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	E 4	E9	Conjunto de luces traseras, izquierda A 4
			G300	B 2

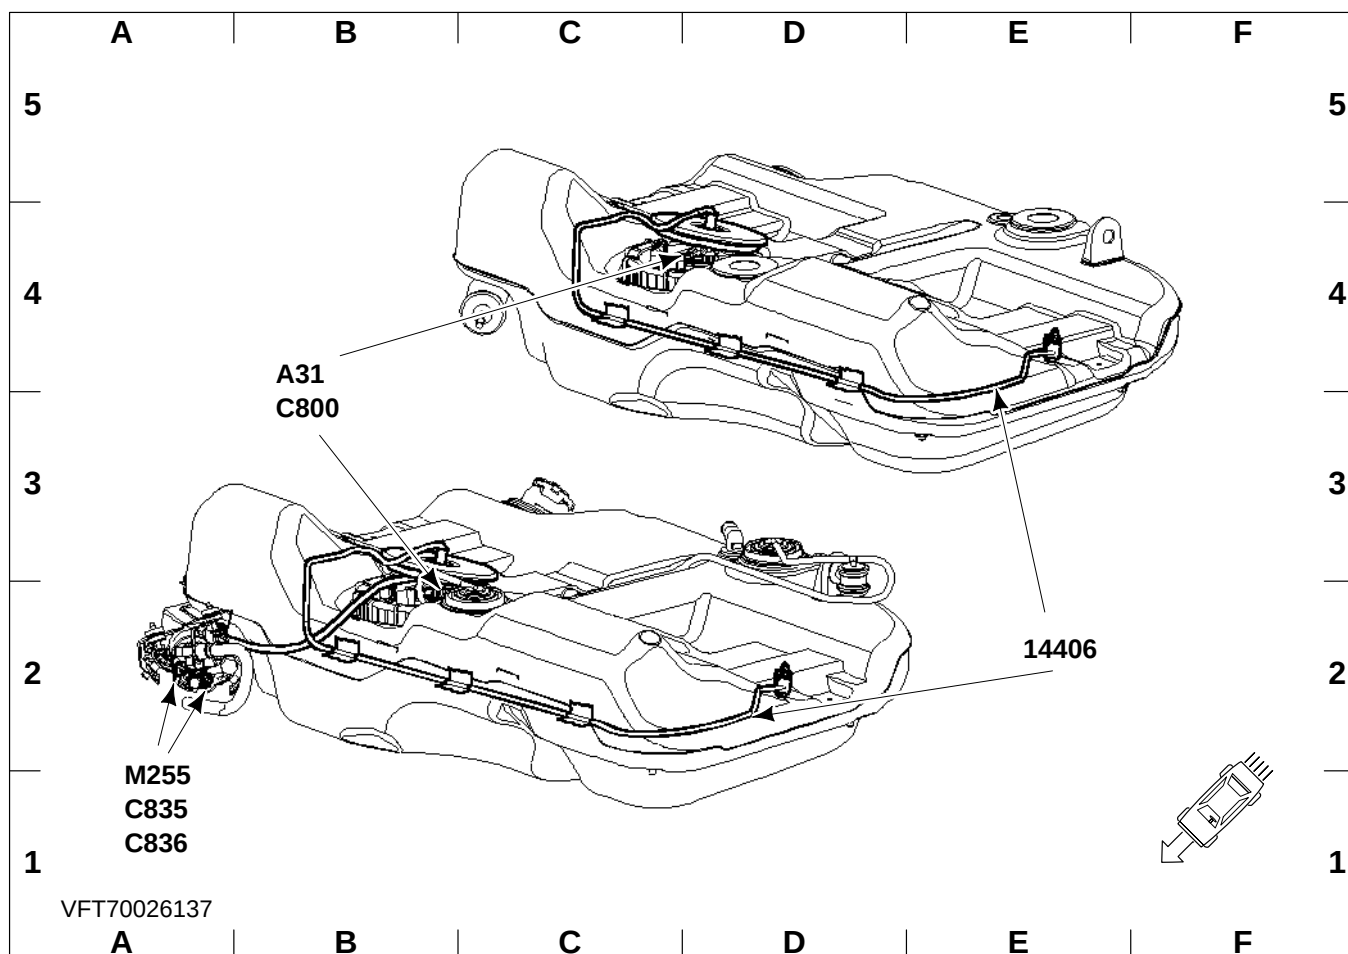


Depósito combustible

14406	Mazo de cables – Aforador del depósito de combustible	E 2	C835	A 1	
A31 ..	Unidad de depósito de combustible	B 4	C836	A 1	
C800		B 3	M255	Motor de la bomba de elevación	A 1

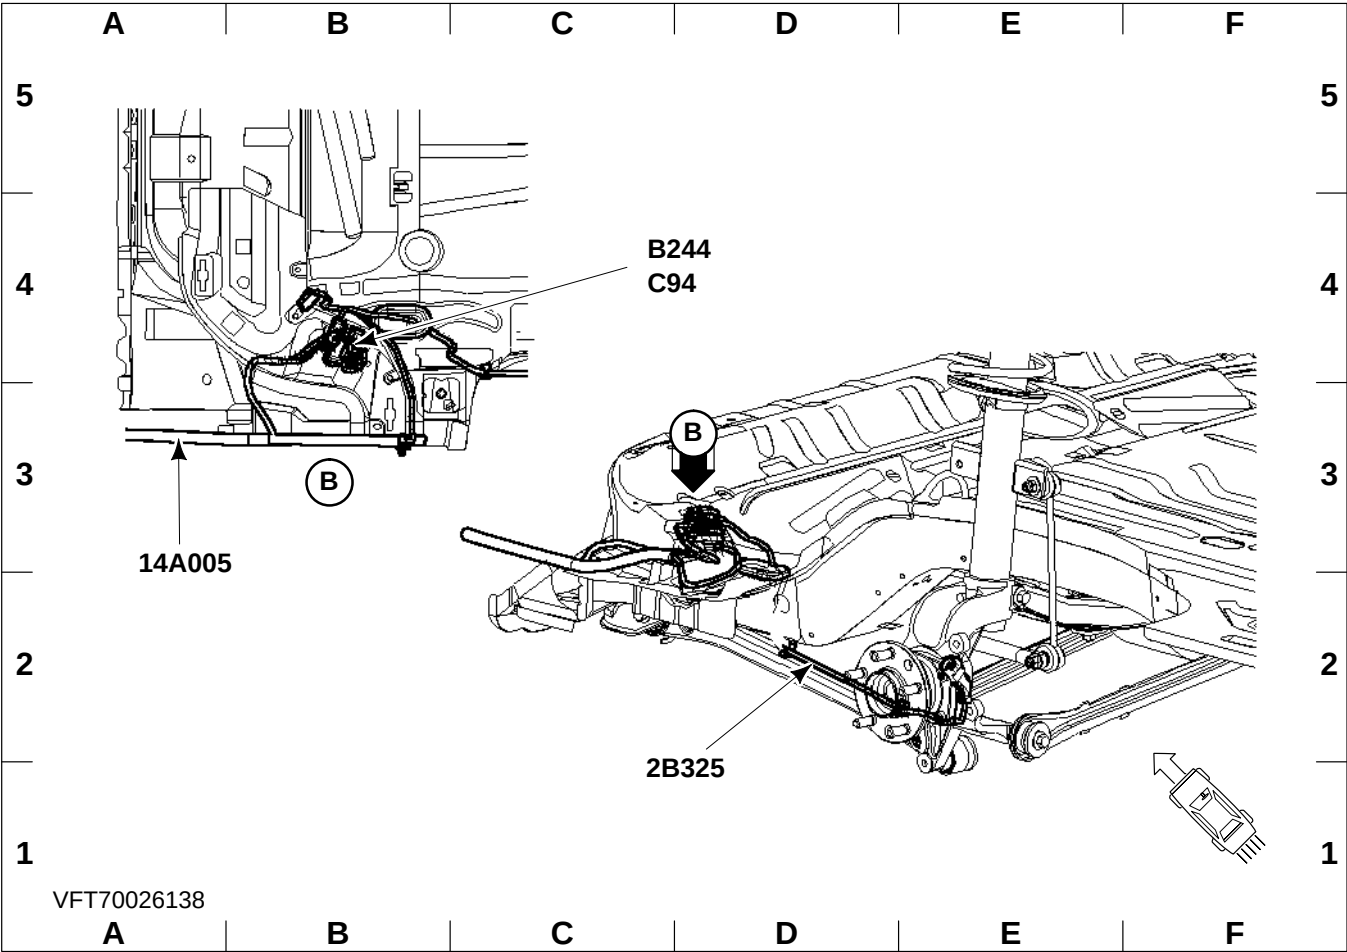


Suspensión marcha, trasero, modelo de 4/5 puertas

14A005	Mazo de cables – Principal	A 3	B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior	D 4
2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno	D 1	C94		C 4

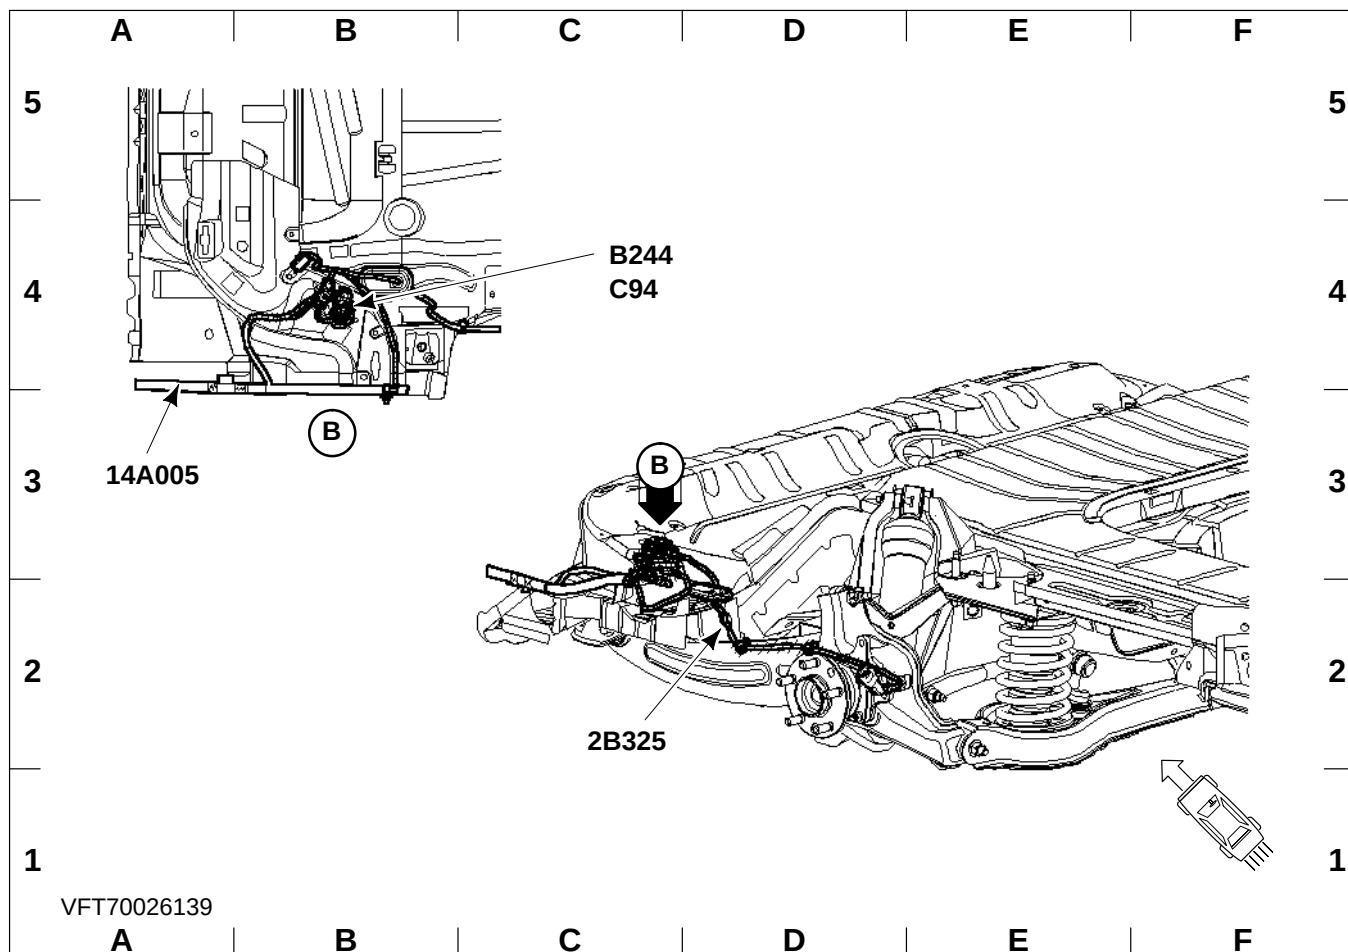


Suspensión marcha, trasero, Familiar

14A005	Mazo de cables – Principal	A 3	B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior	C 4
2B325	Mazo de cables – Interruptor del testigo de freno	C 2	C94		C 4

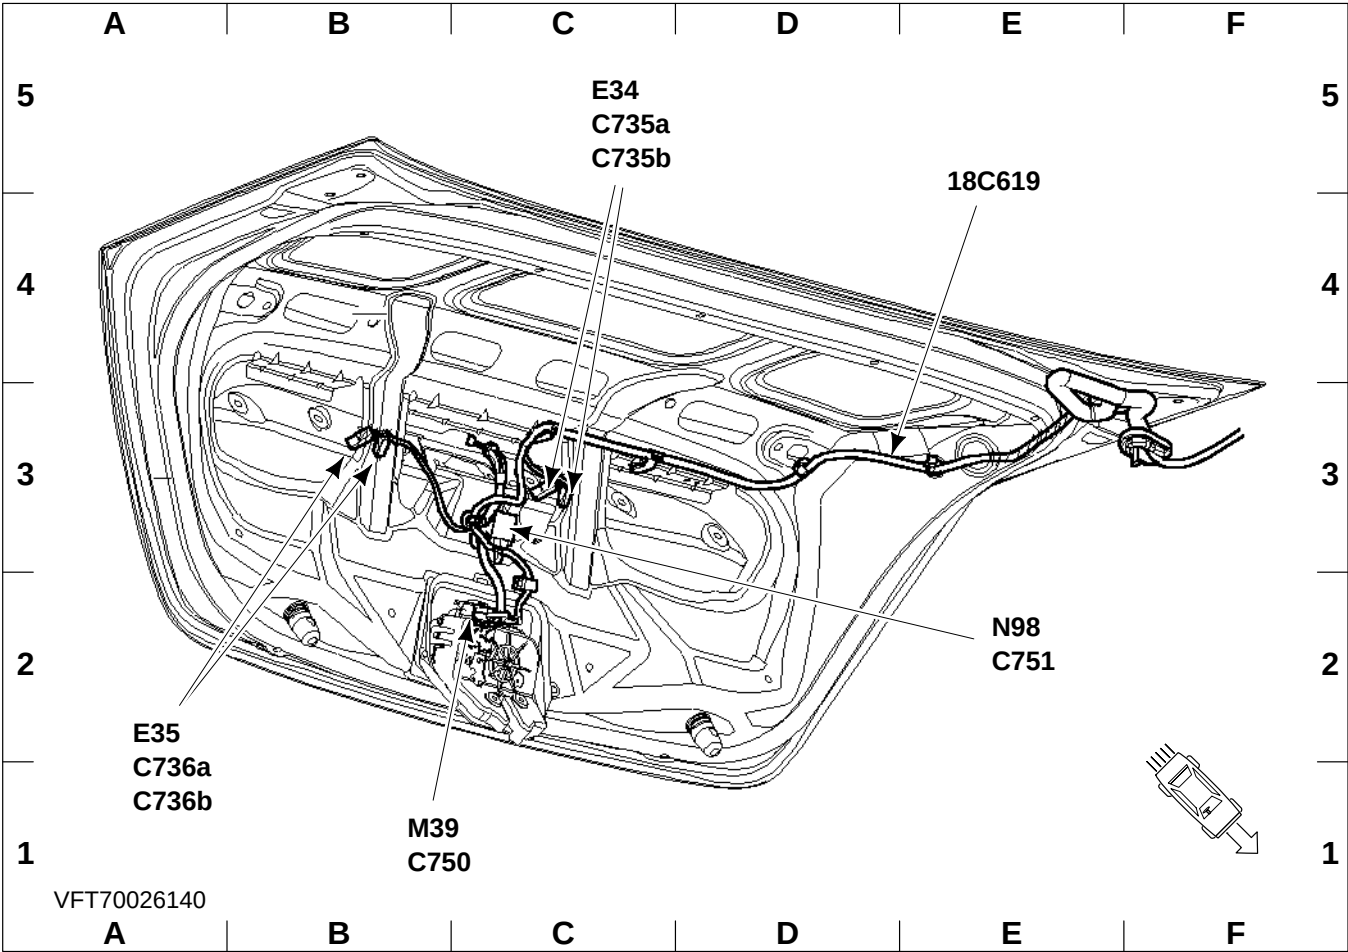


Tapa maletero

18C619	Mazo de cables – Luneta térmica	E 5	C751		E 2
C735a		C 5	E34	Luz matrícula izda.	C 5
C735b		C 5	E35	Luz matrícula dcha.	A 2
C736a		A 1	M39	Motor tapa maletero/portón	B 1
C736b		A 1	N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón	E 2
C750		B 1			

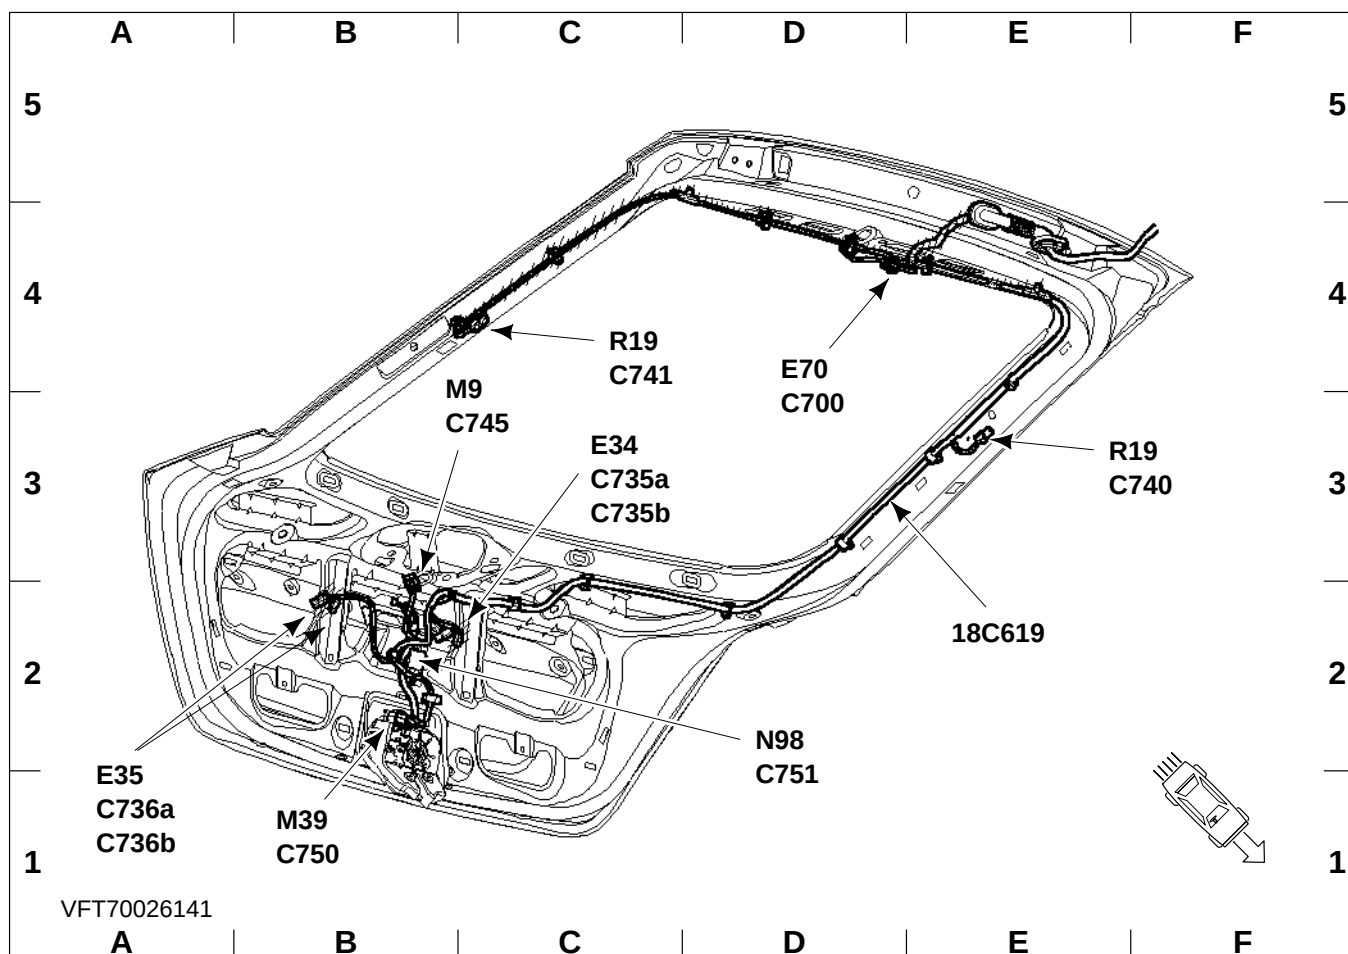


Portón trasero, modelo de 5 puertas

18C619 Mazo de cables – Luneta térmica	E 2	C751	D 1
C700	D 3	E34 .. Luz matrícula izda.	C 3
C735a	C 3	E35 .. Luz matrícula dcha.	A 1
C735b	C 3	E70 .. Luz de pare montada en alto	D 4
C736a	A 1	M9 .. Motor limpiaventana	C 4
C736b	A 1	M39 .. Motor tapa maletero/portón	B 1
C740	F 3	N98 .. Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón	D 2
C741	C 4	R19 .. Calefactor luneta trasera	C 4
C745	C 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	F 3
C750	B 1		

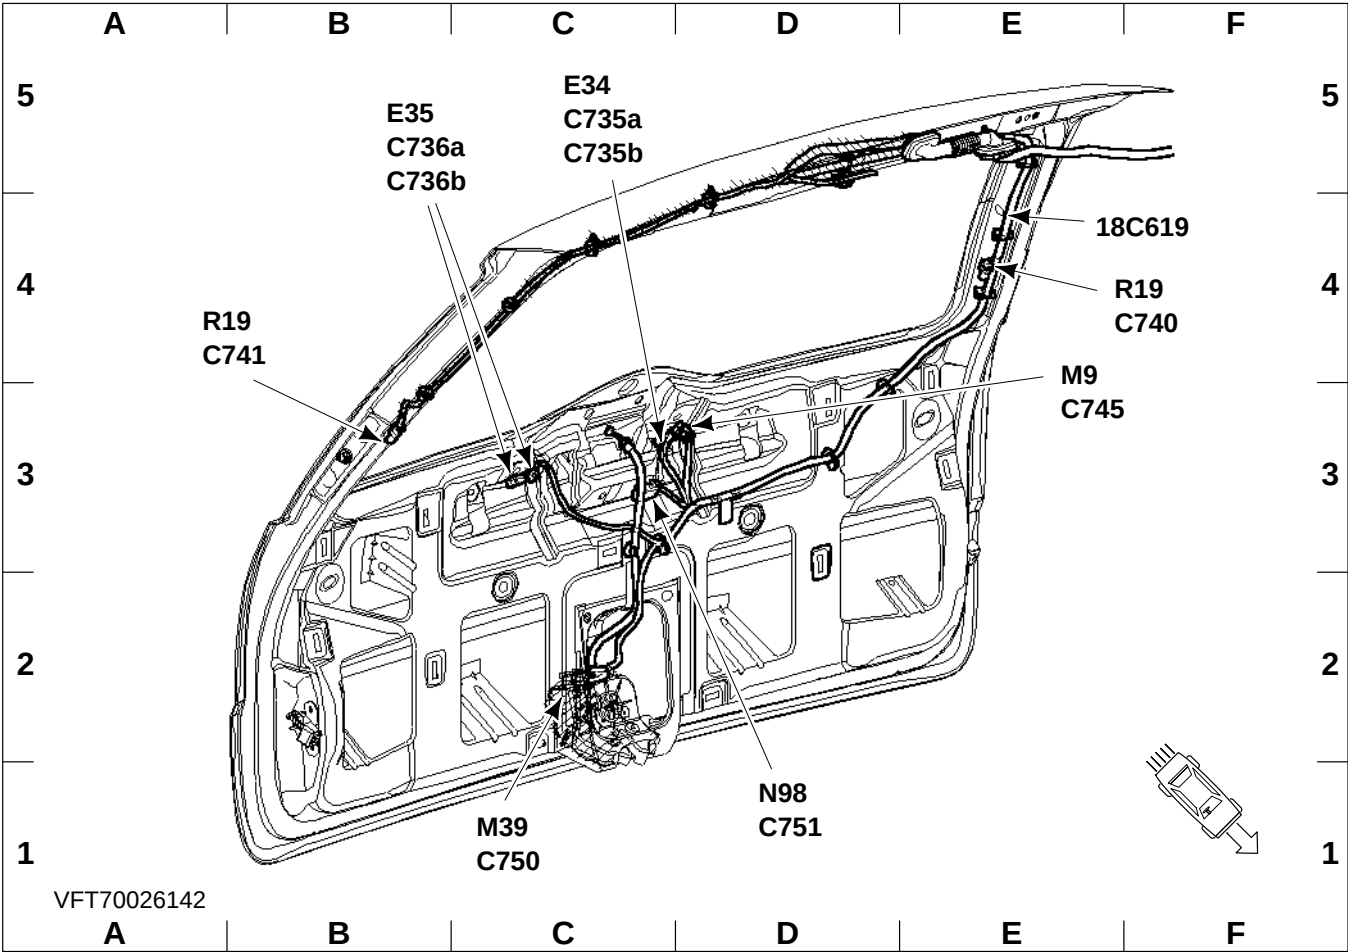


Portón trasero, Familiar

18C619	Mazo de cables – Luneta térmica	F 4	C751		D 1
C735a		C 5	E34	Luz matrícula izda.	C 5
C735b		C 5	E35	Luz matrícula dcha.	B 5
C736a		B 5	M9	Motor limpiaviento	E 4
C736b		B 5	M39	Motor tapa maletero/portón	C 1
C740		F 4	N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón	D 1
C741		B 4	R19	Calefactor luneta trasera	A 4
C745		E 3	R19	Calefactor luneta trasera	F 4
C750		C 1			

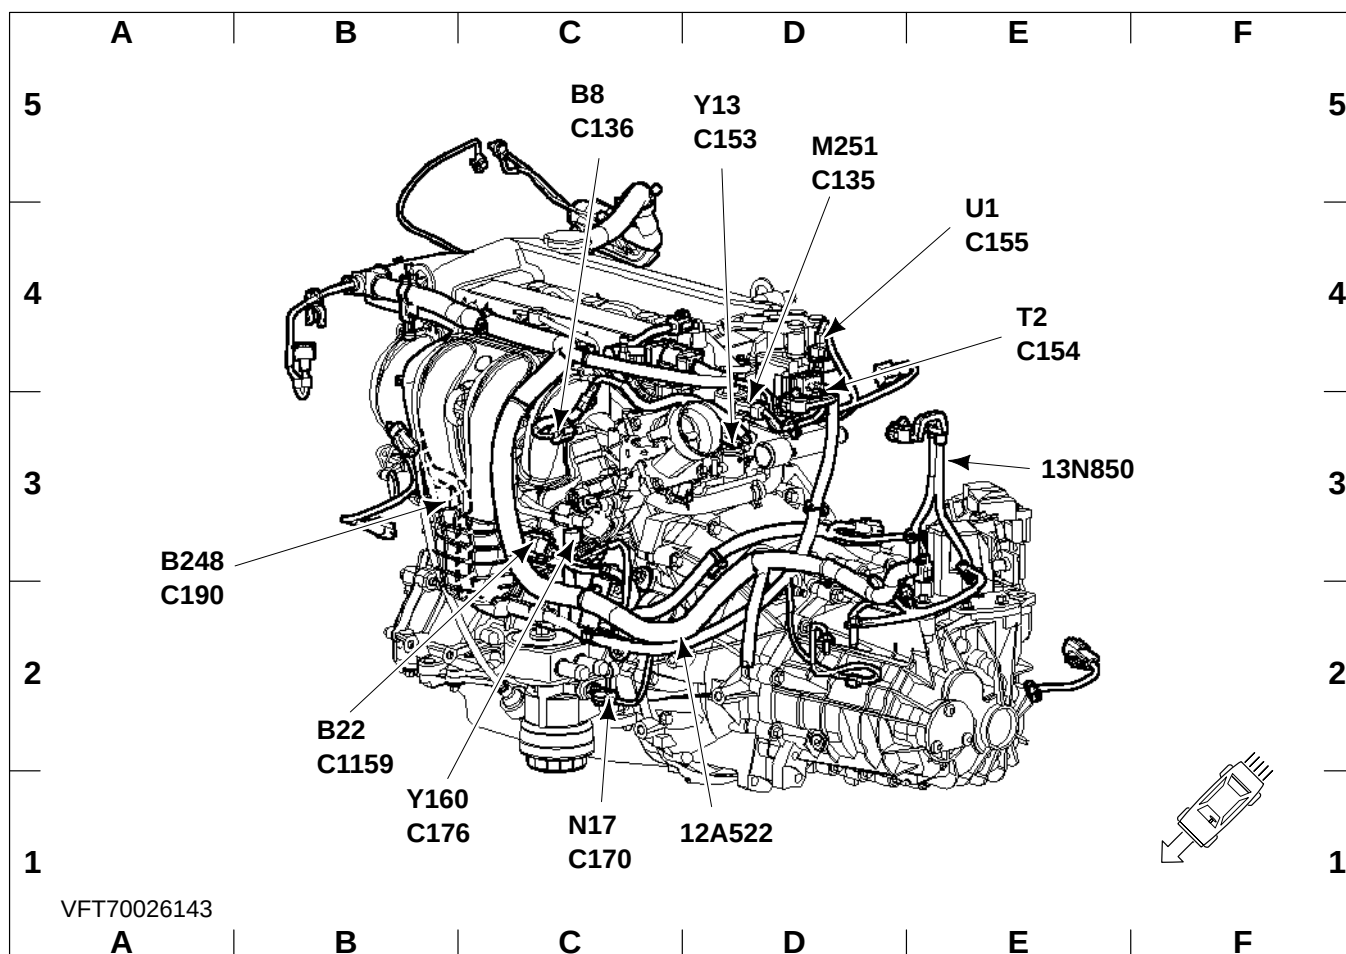


1,8 l y 2,0 l, delantero, caja de cambio manual

12A522	Mazo de cables – Control del motor	...	D 1	C170		C 1
13N850	Mazo de cables – Masa		E 3	C176		B 1
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	...	C 5	C190		A 2
B22	Sensor de flujo de aire (MAF)		B 2	C1159		B 2
B248	Termostato electrónico		A 3	M251	Motor de pasos EGR	 D 5
C135			D 5	N17	Interrupor presión aceite	 C 1
C136			C 5	T2	Transformador encendido	 E 4
C153			D 5	U1	Condensador transformador encendido	.. E 4
C154			E 4	Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí	... D 5
C155			E 4	Y160	Solenoides de placa de turbulencia	 B 1

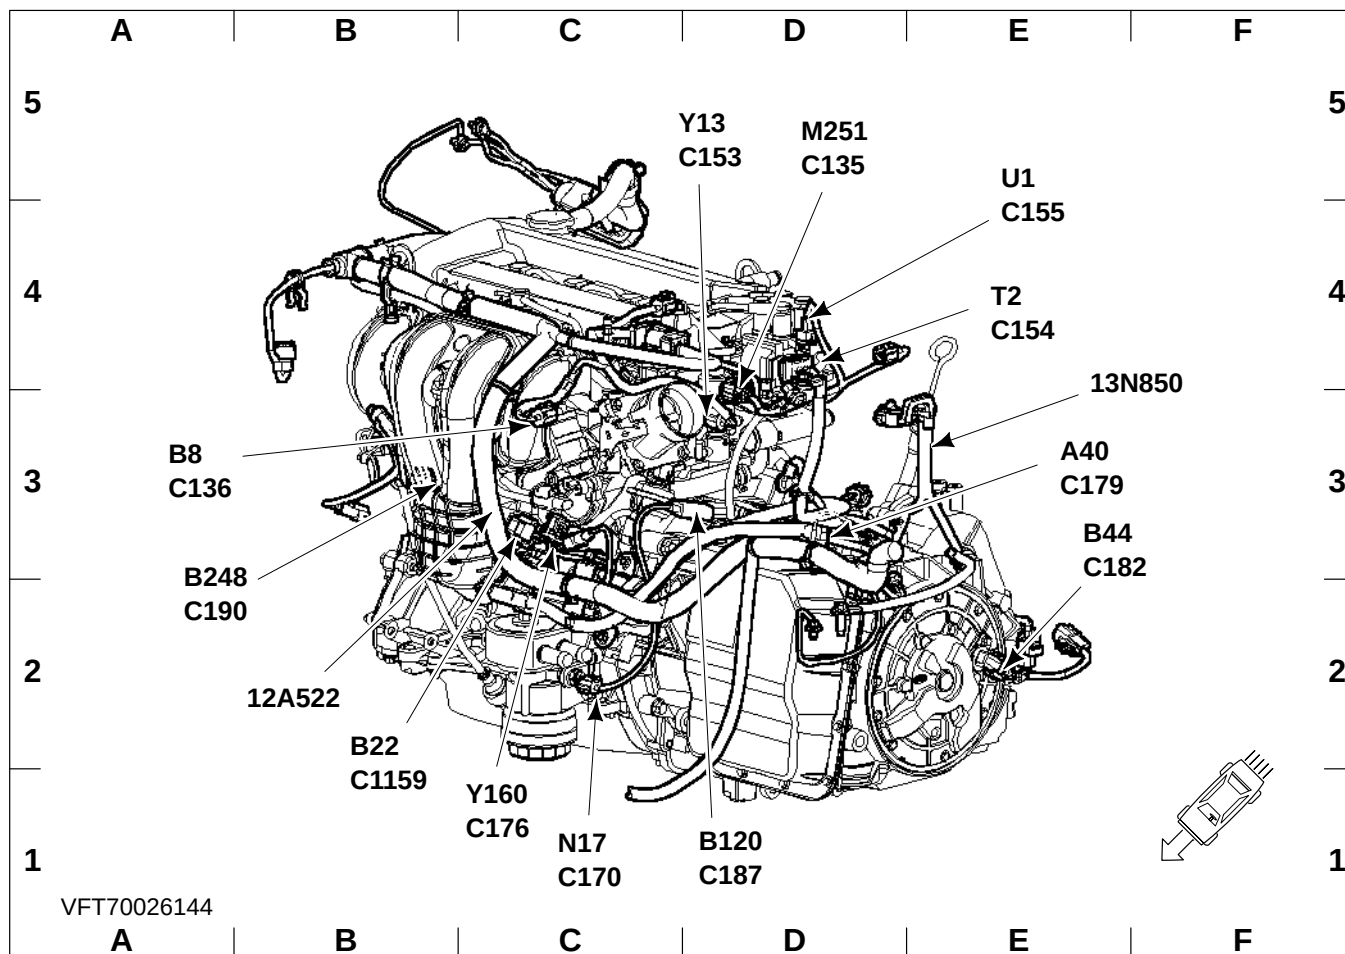


1,8 l y 2,0 l, delantero, Transmisión automática

12A522	Mazo de cables – Control del motor	...	B 2	C155		E 4
13N850	Mazo de cables – Masa		F 4	C170		C 1
A40	.. Unidad de transmisión		E 3	C176		C 1
B8	... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa		A 3	C179		E 3
B22	.. Sensor de flujo de aire (MAF)		B 2	C182		E 3
B44	.. Sensor velocidad turbina caja cambio	...	E 3	C187		D 1
B120	.. Sensor de posición de la caja de cambios		D 1	C190		A 2
B248	.. Termostato electrónico		A 3	C1159		B 1
C135			D 5	M251	Motor de pasos EGR	 D 5
C136			A 3	N17	.. Interruptor presión aceite	 C 1
C153			D 5	T2	.. Transformador encendido	 E 4
C154			E 4	U1	.. Condensador transformador encendido	.. E 5
				Y13	.. Válvula reguladora velocidad ralentí	... D 5
				Y160	.. Solenoide de placa de turbulencia	 C 1

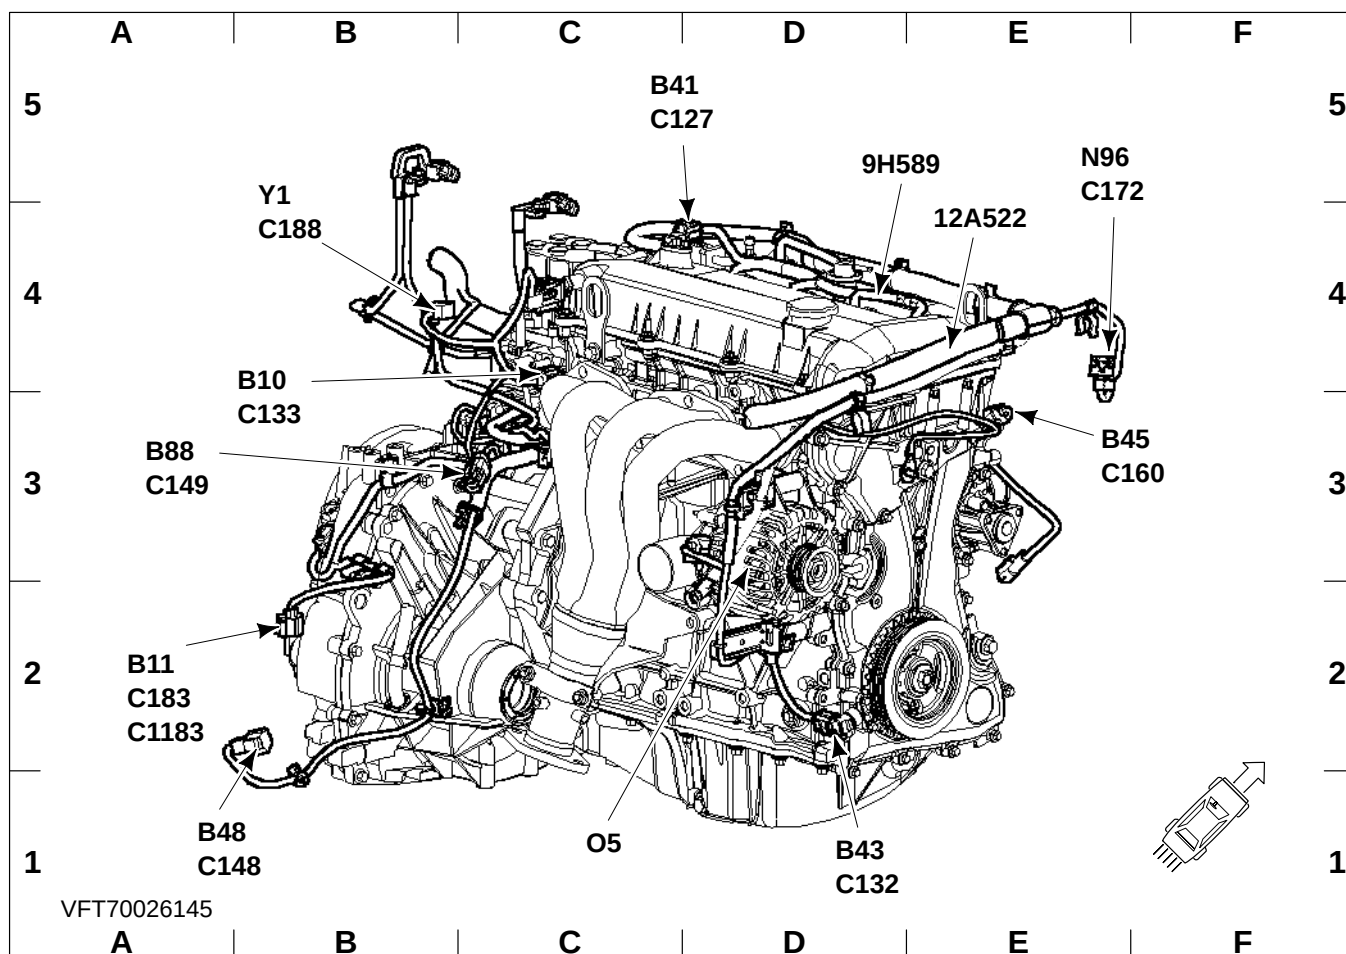


1,8 l y 2,0 l, trasero

12A522	Mazo de cables – Control del motor		E 4	C132		D 1	
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	.	D 5	C133		B 3	
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor		B 4	C148		A 1	
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS)		A 2	C149		A 3	
B41	Sensor de posición del árbol de levas	..	C 5	C160		F 3	
B43	Sensor posición cigüeñal		D 1	C172		E 5	
B45	Sensor de detonación		E 3	C183		A 2	
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, der.		A 1	C188		B 4	
B88	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der.		A 3	C1183		A 2	
C127			C 5	N96	.. Interruptor presión servodirección		E 5
				O5	... Generador		C 1
				Y1	... Válvula solenoide de purga de filtro	..	B 5

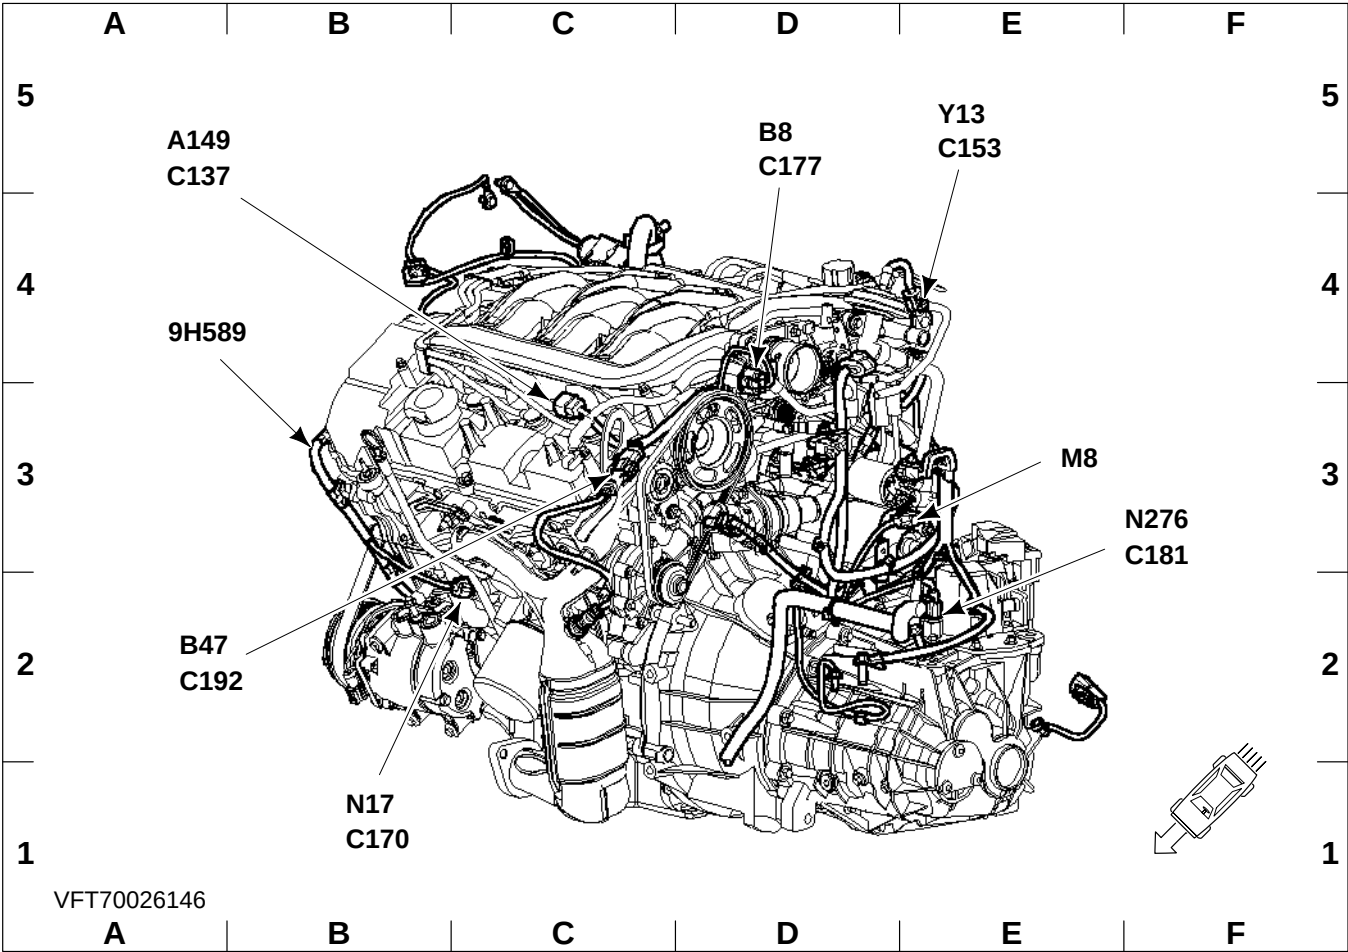


2,5 l, caja de cambio manual

9H589	Mazo de cables – Corte de combustible .	A 4	C170		B 1
A149 .	Módulo de control de conductos del		C177		D 5
	colector de admisión	A 5	C181		F 3
B8 . . .	Sensor (TPS) posicionamiento		C192		A 2
	mariposa	D 5	M8 . .	Motor arranque	E 3
B47 . .	Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		N17 . .	Interruptor presión aceite	B 1
	precatalizador, izq.	A 2	N276 .	Interruptor de caja de cambios	F 3
C137		A 5	Y13 . .	Válvula reguladora velocidad ralentí	E 5
C153		E 5			

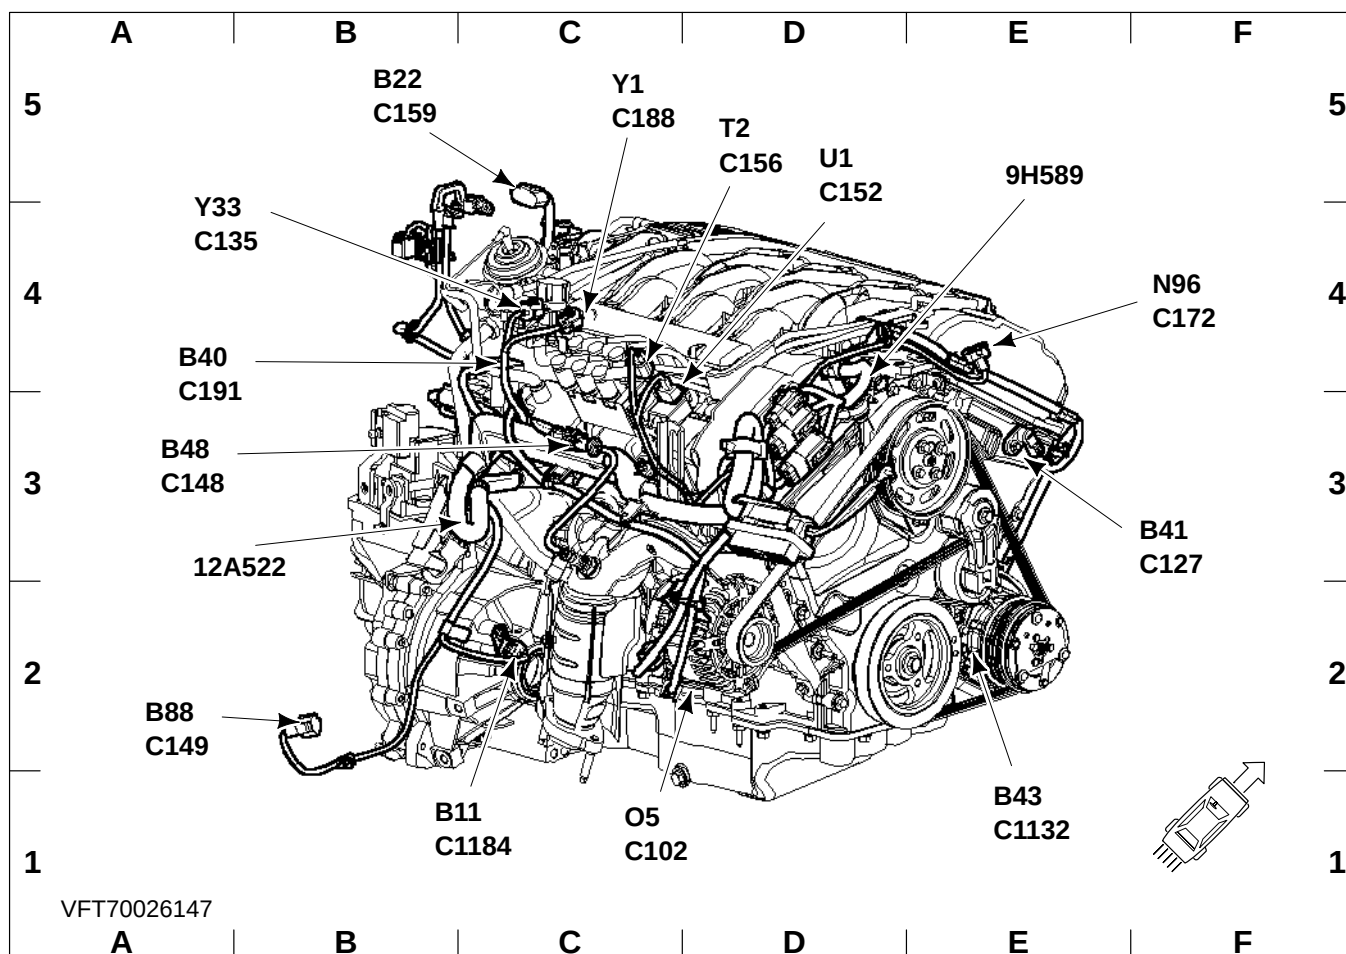


2,5 l, trasero

12A522	Mazo de cables – Control del motor	...	B 3	C152		D 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	..	E 5	C156		D 5
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS)		C 1	C159		B 5
B22	Sensor de flujo de aire (MAF)		B 5	C172		F 4
B40	Sensor EPT transductor presión escape	.	A 4	C188		C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas	...	F 3	C191		A 3
B43	Sensor posición cigüeñal		E 1	C1132		E 1
B48	Sensor calentado de oxígeno (HO2S)			C1184		C 1
	precatalizador, der.		A 3	N96	.. Interruptor presión servodirección	 F 4
B88	Sensor calentado de oxígeno (HO2S)			O5	... Generador	 C 1
	post-catalizador, der.		A 2	T2	... Transformador encendido	 D 5
C102			C 1	U1	... Condensador transformador encendido	.. D 5
C127			F 3	Y1	... Válvula solenoide de purga de filtro	... C 5
C135			A 4	Y33	.. Válvula solenoide de regulación electr.	
C148			A 3		de vacío (EVR)	 A 4
C149			A 2			

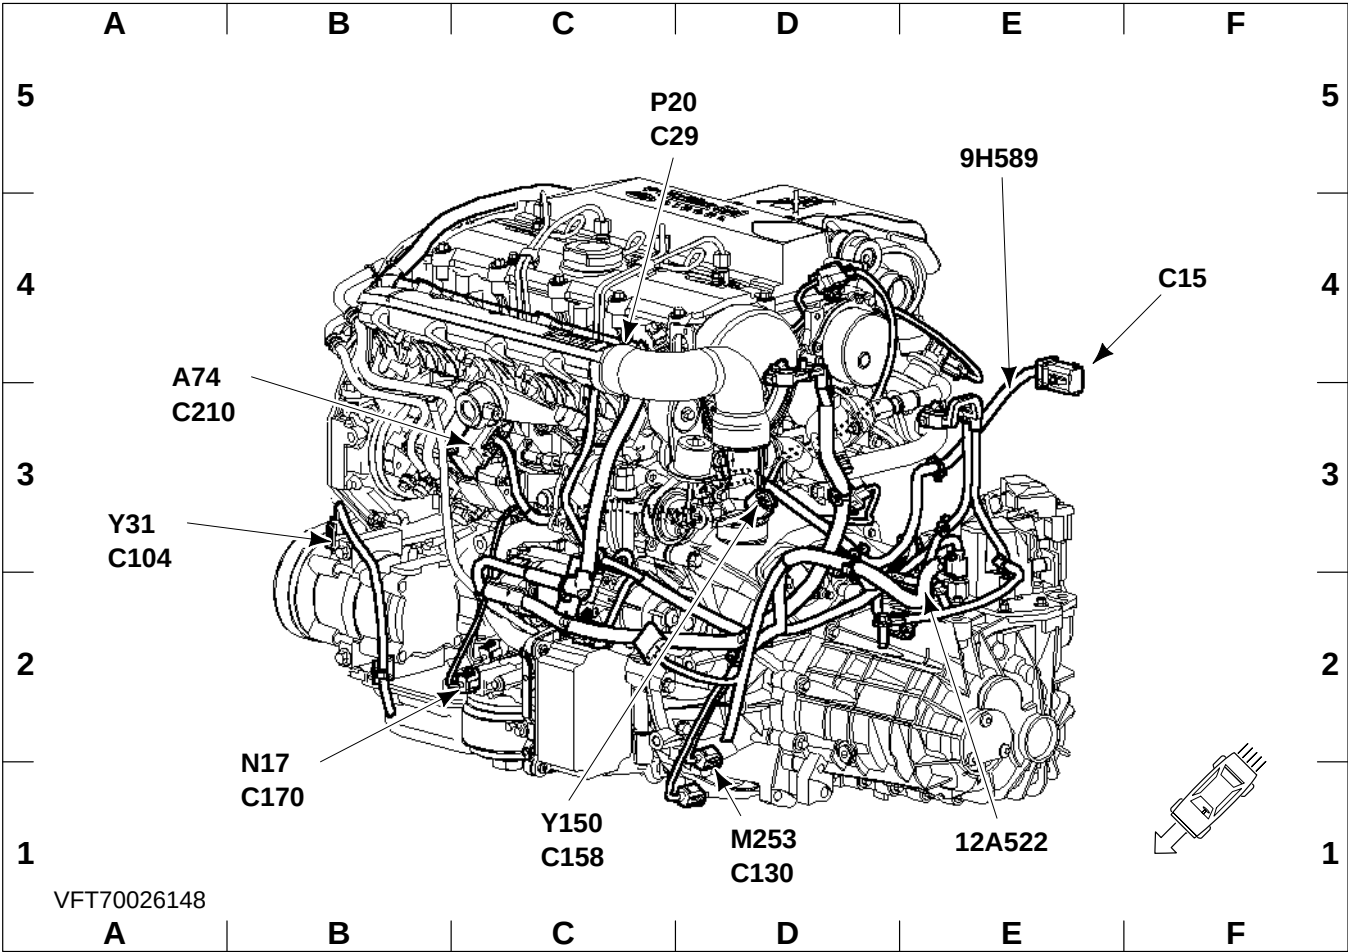



2,0 l Diesel, delantero


12A522	Mazo de cables – Control del motor		E	1	C210		A	3	
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	..	E	5	M253	Accionador de turbo geométrico			
A74 ..	Unidad bomba diesel		A	4		variable		D	1
C15			F	4	N17 ..	Interruptor presión aceite		B	1
C29			C	5	P20 ..	Bujías de incandescencia		C	5
C104			A	3	Y31 ..	Solenoide embrague A/C		A	3
C130			D	1	Y150 .	Válvula solenoide de cierre de la			
C158			C	1		mariposa de la lumbrera de admisión	..	C	1
C170			B	1					

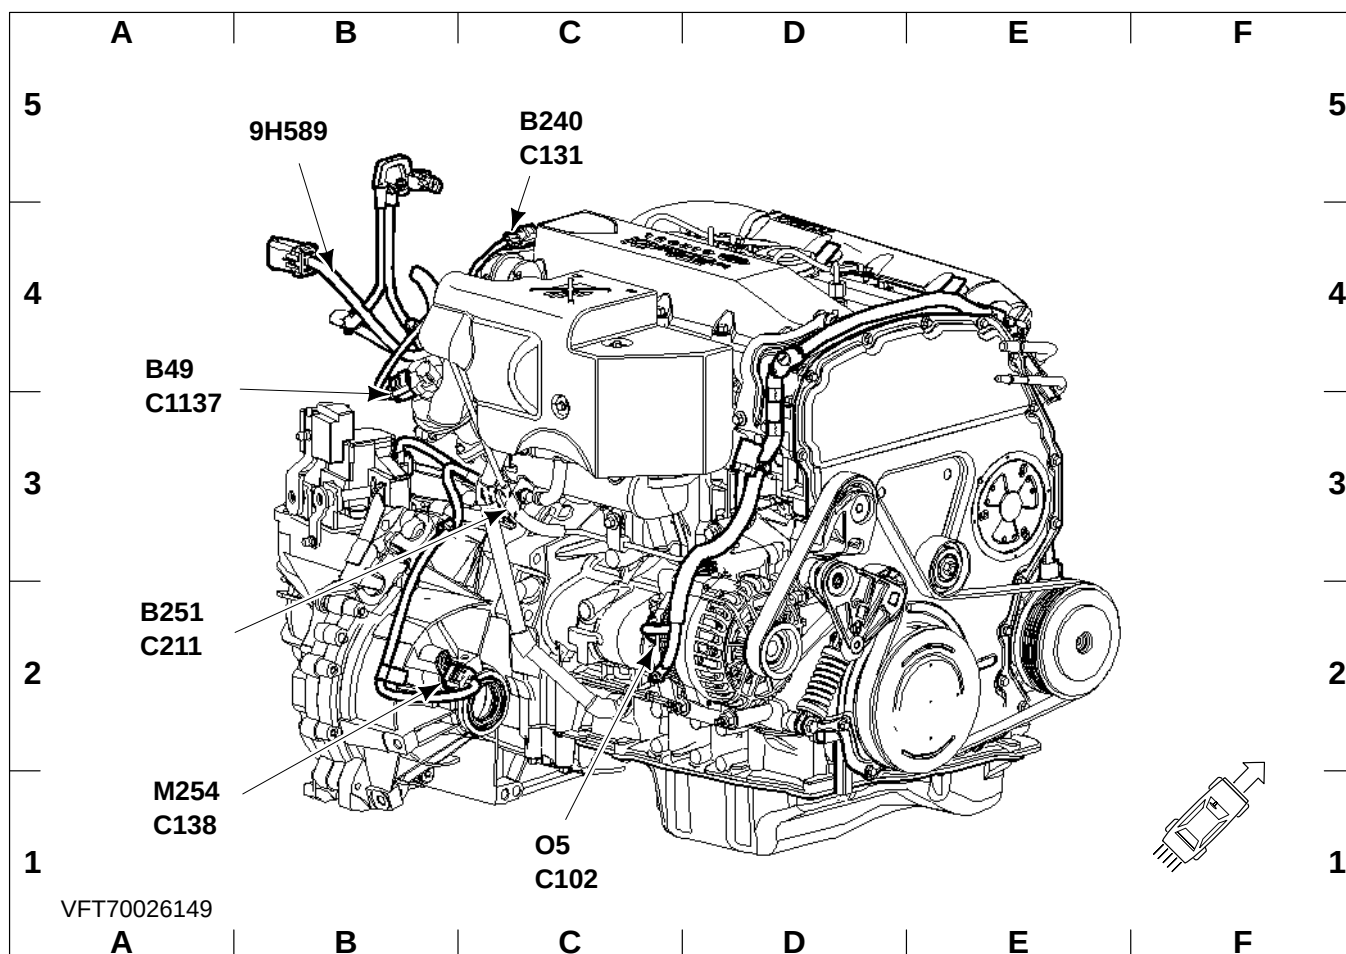


Diesel 2,0 l, trasero

9H589	Mazo de cables – Corte de combustible .	B 5	C131		C 5
B49 ..	Sensor de posición de la válvula de EGR	A 4	C138		A 1
B240 .	Sensor de temperatura de culata de cilindros	C 5	C211		A 2
B251 .	Sensor de rpm del motor	A 2	C1137		A 3
C102		C 1	M254	Accionador de la válvula EGR	A 1
			O5 ...	Generador	C 1

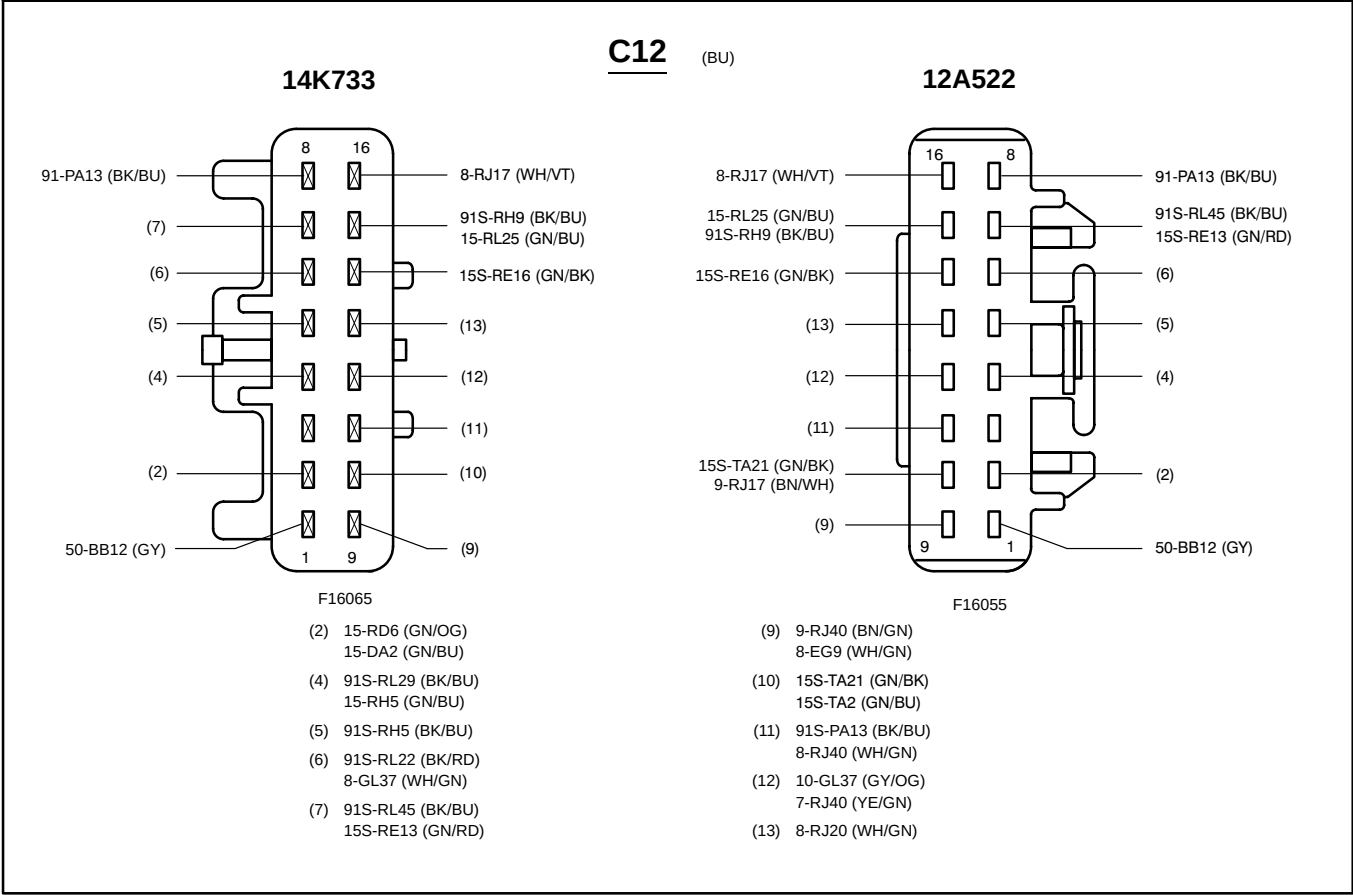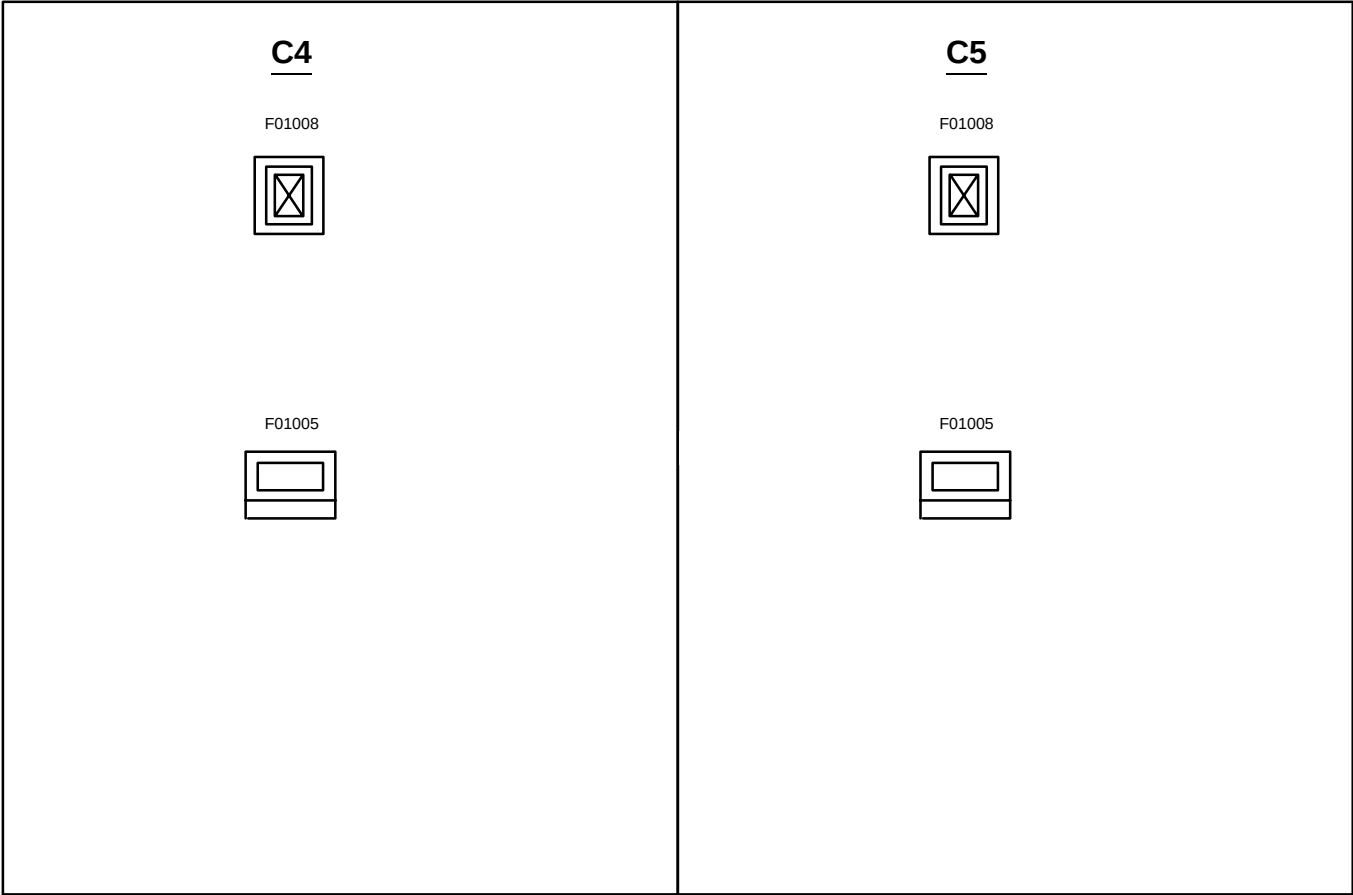


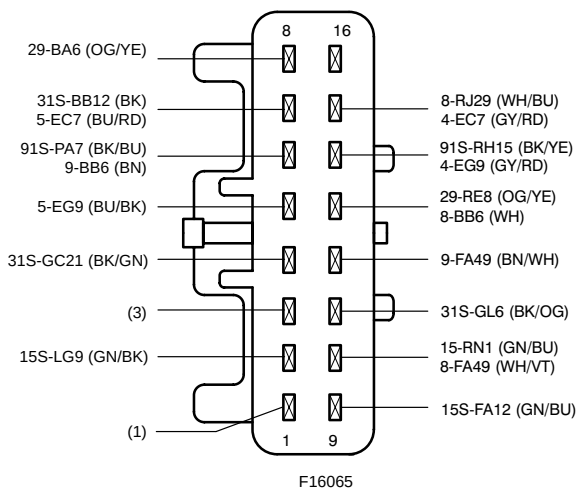C14 (GN)**14K733**


- (1) 8-GB8 (WH/BU) +
8-XL11 (WH/RD)
8-GB8 (WH/BU)
91S-FA11 (BK/YE)
- (3) 15-LG28 (GN/WH)
15S-LG28 (GN/WH)

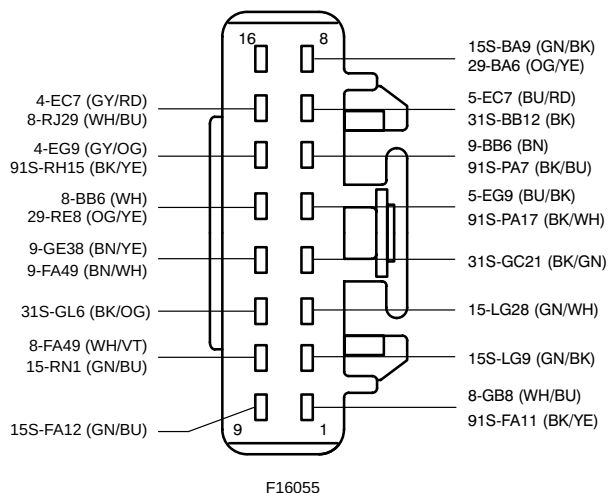12A522**9H589****C15**



Diesel 2,0 l

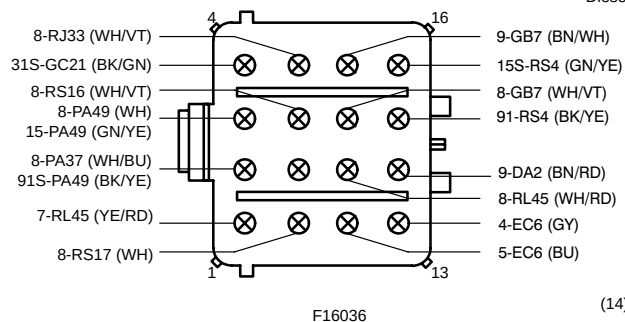

- (14) 9-DA2 (BN/RD)
9-RJ33 (BN/WH)


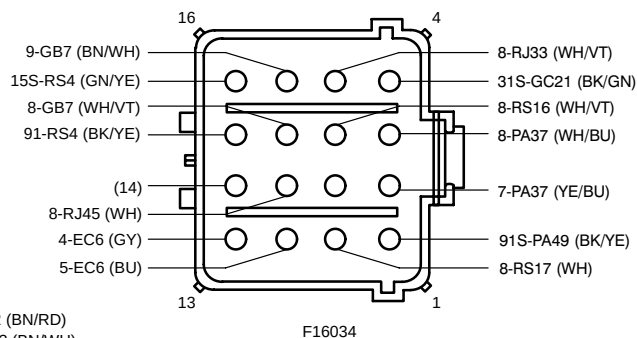
14K733**9H589****C16**

1,8 l y 2,0 l

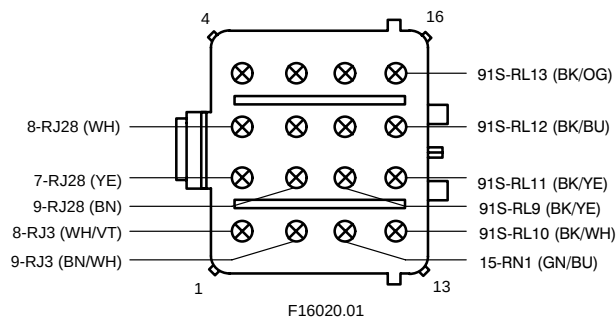
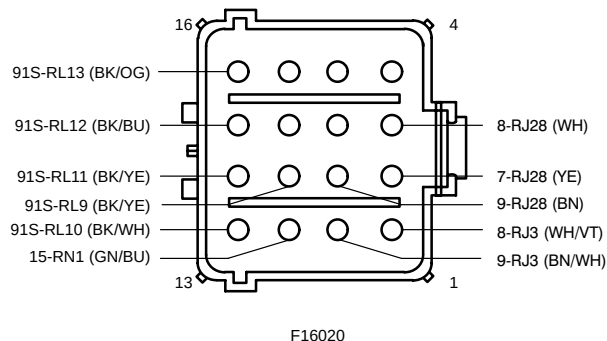
**12A522**

C17 (GY)



2,5 l

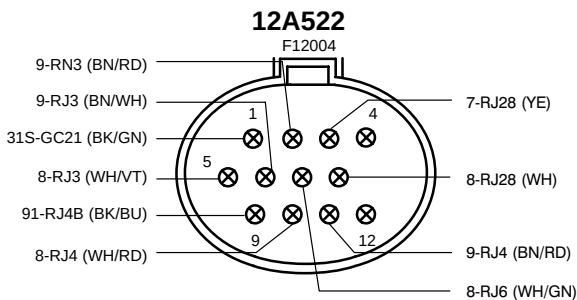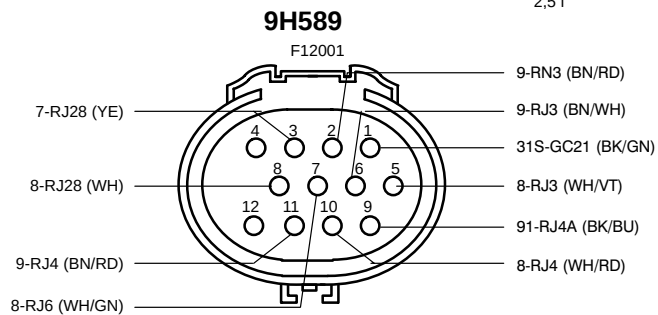**C18**



2,5 l

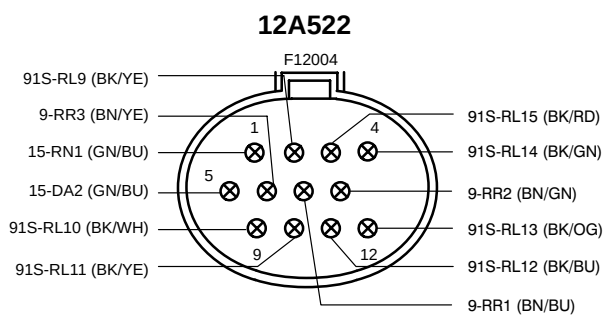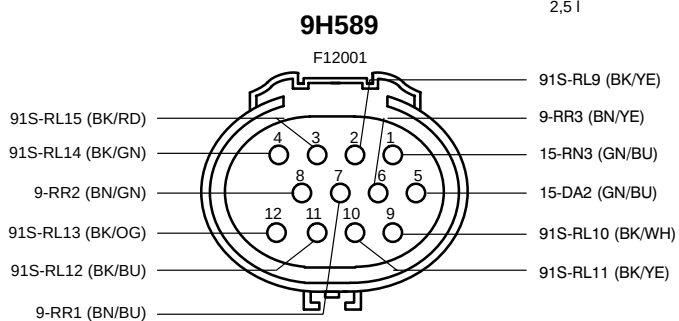**C19**

Diesel 2,0 l

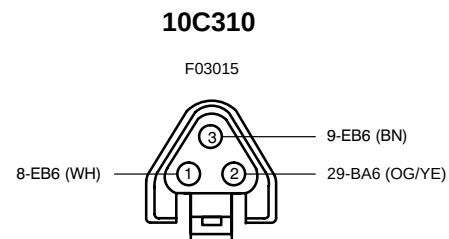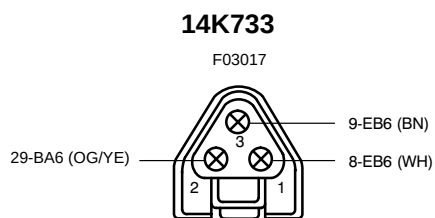
**C20**

2,5 l

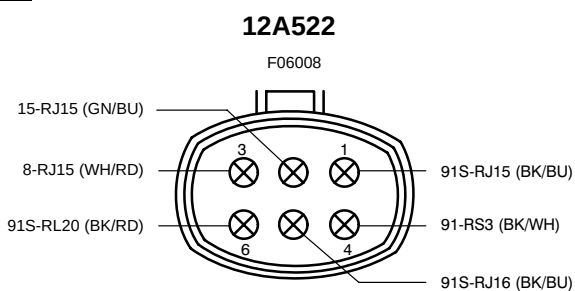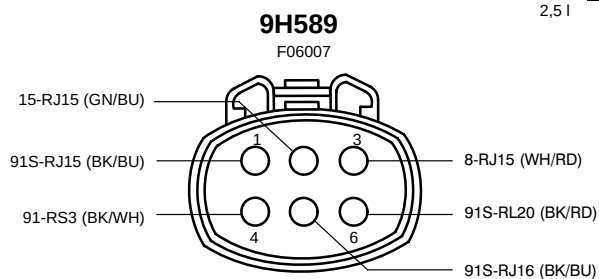


C28**14K733**


F02005

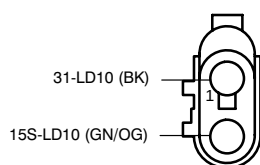**15A211**


F02007

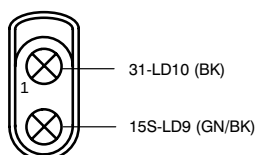**C29****12A522**

F01014




P20
Bujías de incandes-
cencia

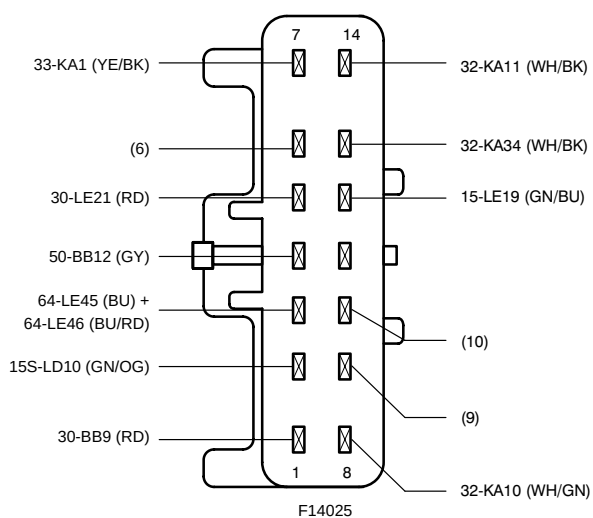
C30 (BN)**14K733**

(6) 5-EC1 (BU/RD)
5-EC7 (BU/RD) +
5-CF71 (BU/RD)
5-EC7 (BU/RD)


(9) 4-EC1 (GY/RD)
4-EC7 (GY/RD) +
4-CF71 (GY/RD)
4-EC7 (GY/RD)

(10) 8-GB8 (WH/BU) +
8-PG18 (WH/BU)
8-G38 (WH/BU) +
8-XL11 (WH/RD)
8-G78 (WH/BU)


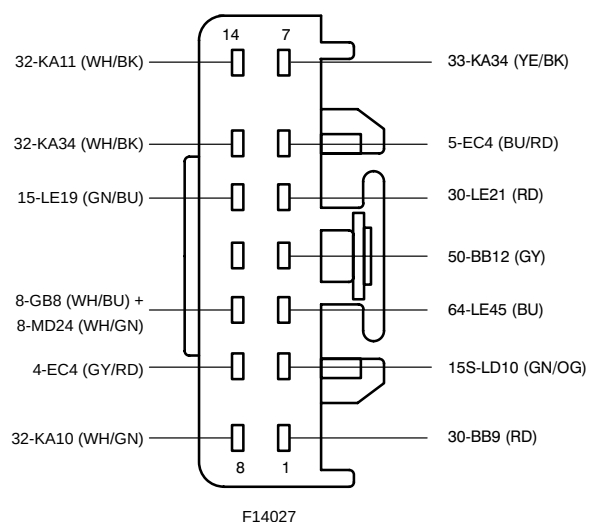
14K024

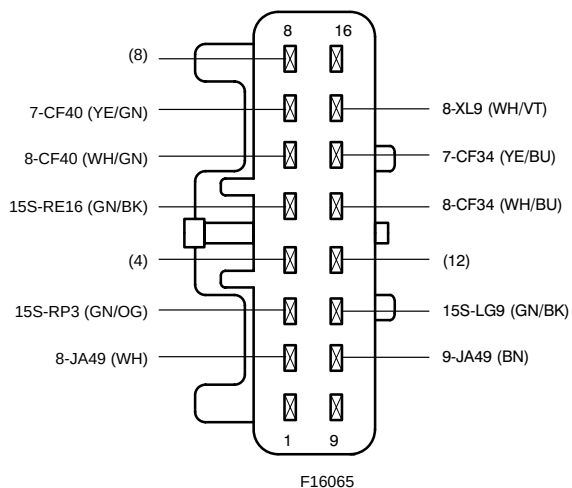
C31 (BU)**14K733**

- (4) 15S-TA2 (GN/BU)
15S-TA21 (GN/BK)
- (8) 9-XL9 (BN/WH) +
9-XL9A (BN/WH)
- (12) 7-XL9 (YE/VT) +
7-XL9A (YE/VT)

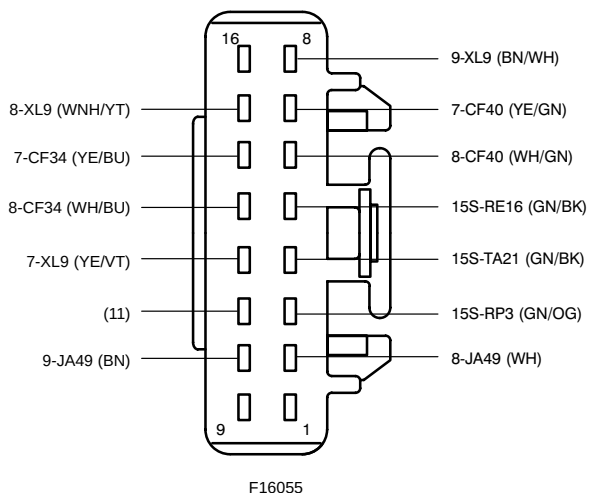
14A005

- (11) 15S-AD15 (GN/RD) +
15S-LG9A (GN/BK)
15S-LG9A (GN/BK)

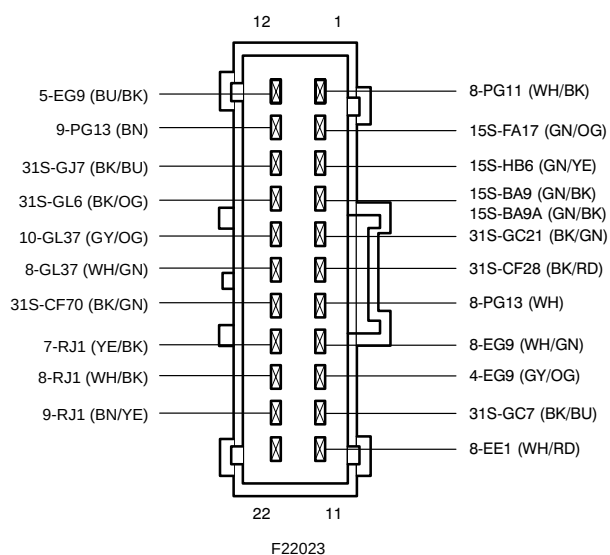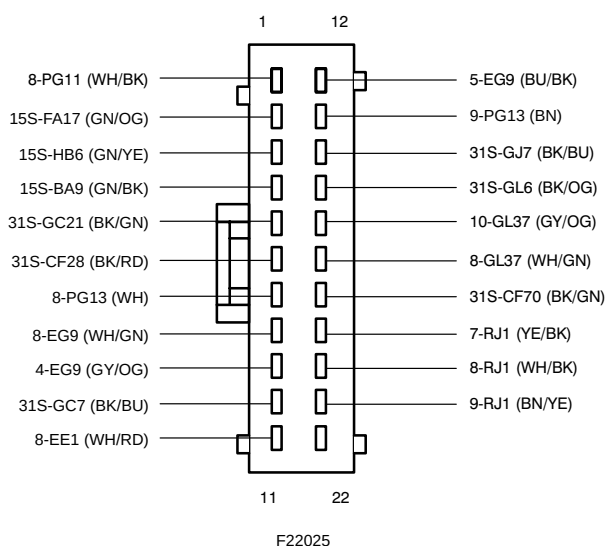C32**14K733****14K024**

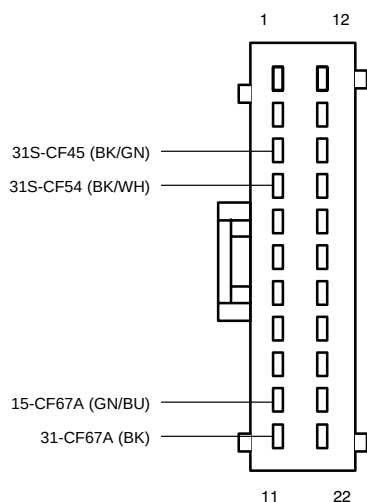C33**14K024**


F22025

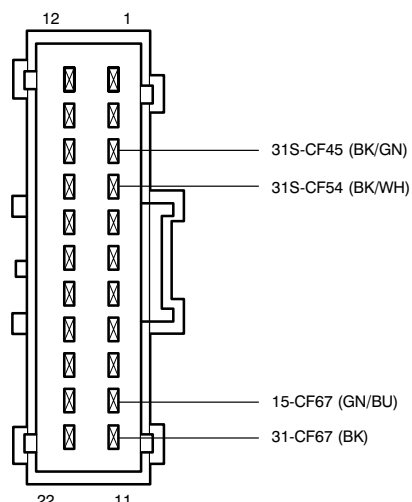14K733


F22023

C35 (GY)

Motores de gasolina

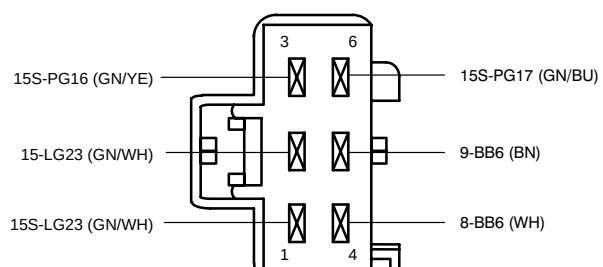13A612

F06112

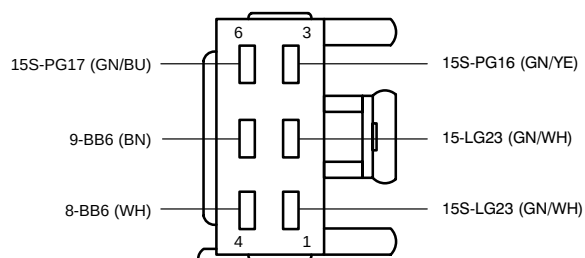14K733



F06109

C36 (GY)

Diesel 2,0 l


13A612

14K733

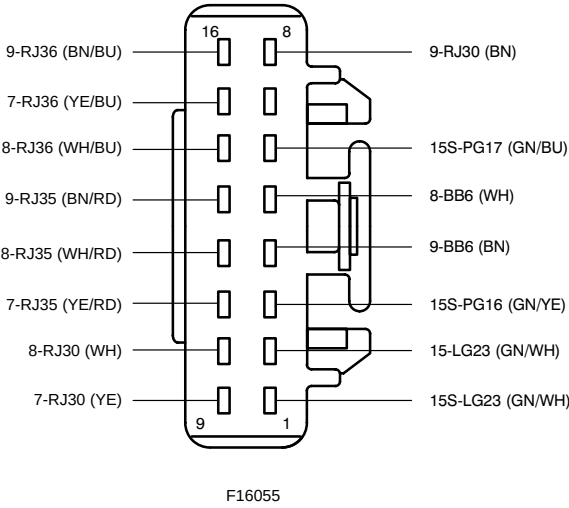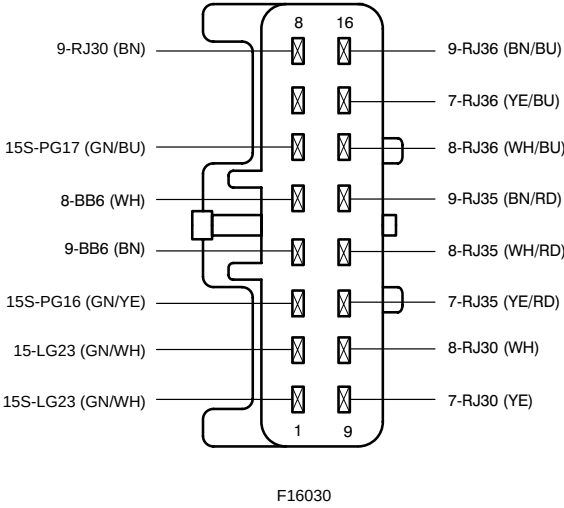

C50**14A005**

Lado del conductor

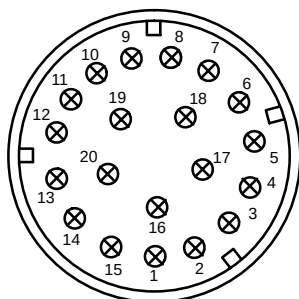


F20002

- (1) 31S-AA61 (BK/BU)
- (2) 31-DA6 (BK)
- (3) 8-MD10 (WH/BK)
- (4) 10-MD10 (GY/BK)
- (5) 8-AJ42 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59B (YE/BK)
- (9) 29-AJ6 (OG/YE)
- (10) 31S-AA62 (BK/WH)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/OG)
- (13) 33-AD11 (YE/VT)
- (14) 33-AD10 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA47 (WH/GN)
- (17) 33-AA60B (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19) 29-AD12 (OG/YE)
- (20) 15-AJ6 (GN/YE)

14A584

Lado del conductor

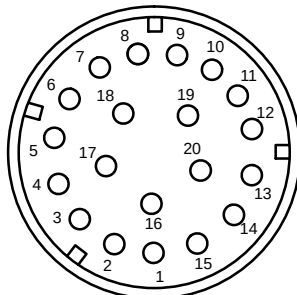


F20003

- (1) 31S-AA61 (BK/BU)
- (2) 31-DA1 (BK)
- (3) 8-MD28 (WH)
- (4) 10-MD28 (GY)
- (5) 8-AJ42 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59 (YE/BK)
- (9) 29-AJ26 (OG/YE)
- (10) 31S-AA62 (BK/WH)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/BK)
- (13) 33-AD29 (YE/VT)
- (14) 33-AD30 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA59 (WH/BK)
- (17) 33-AA60 (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19) 29-AD12 (OG/YE)
- (20) 15-AJ26 (GN/YE)


14A005

Lado del conductor

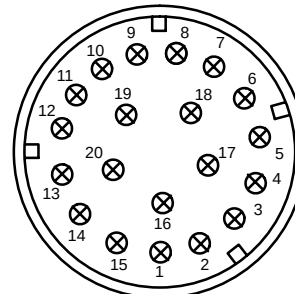


F20002

- (1) 31S-AA61 (BK/BU)
- (2) 31-DA8 (BK)
- (3) 8-MD17 (WH/RD)
- (4) 10-MD17 (GY/RD)
- (5) 8-AJ42 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59A (YE/BK)
- (9) 29-AJ17 (OG/WH)
- (10) 31S-AA62 (BK/WH)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/OG)
- (13) 33-AD11 (YE/VT)
- (14) 33-AD10 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA47 (WH/GN)
- (17) 33-AA60A (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19) 29-AD12 (OG/YE)
- (20) 15-AJ17 (GN/WH)

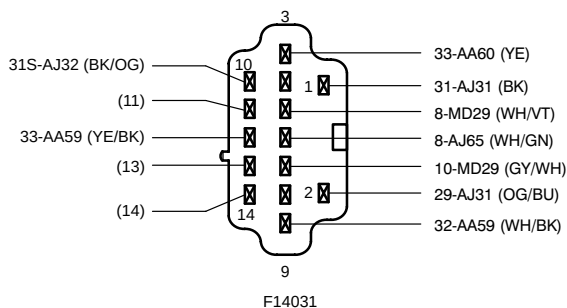C51**14240**


- (11) 15-LH36 (GN/RD)
15-AJ31 (GN/BU) +
15-LH36 (GN/RD)
- (13) 31S-AJ63 (BK/BU)
31S-AJ63A (BK/BU)
- (14) 31S-AJ64 (BK/OG)
31S-AJ64A (BK/OG)

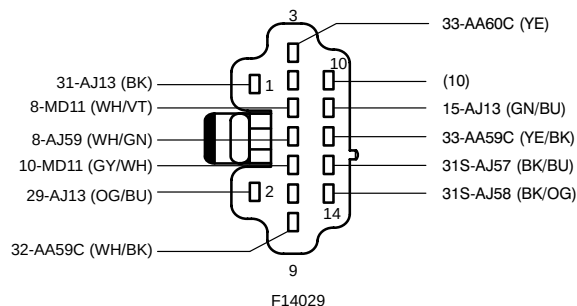14A005

- (10) 31S-AJ32 (BK/OG) +
31S-AJ33 (BK/OG)
31S-AJ32 (BK/OG)

C52**14A005**


Lado del pasajero

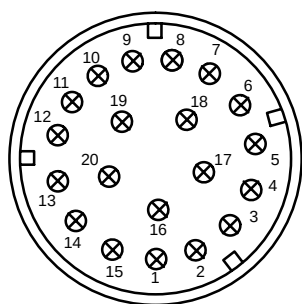

- (1) 32-AD27 (WH/GN)
32-AD28 (WH/GN)
- (2) 31-DA8 (BK)
31-DA6 (BK)
- (3) 8-MD17 (WH/RD)
8-MD10 (WH/BK)
- (4) 10-MD17 (GY/RD)
10-MD10 (GY/BK)
- (5) 8-AJ56 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64B (BK/GN)
- (7) 31S-AA63B (BK/OG)
- (8) 33-AA59A (YE/BK)
33-AA59B (YE/BK)
- (9) 29-AJ17 (OG/WH)
29-AJ6 (OG/YE)
- (10) 33-AD28 (YE/GN)
33-AD27 (YE/GN)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB35 (GN/BK)
15S-HB36 (GN/OG)
- (13) 33-AD11 (YE/VT)
- (14) 33-AD10 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA48 (WH/RD)
- (17) 33-AA60A (YE)
33-AA60B (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19)
- (20) 15-AJ6 (GN/YE)
15-AJ17 (GN/WH)

14K138


Lado del pasajero

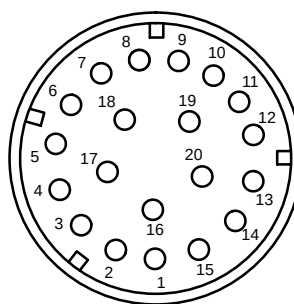

- (1) 32-AD26 (WH/GN)
- (2) 31-DA1 (BK)
- (3) 8-MD28 (WH)
- (4) 10-MD28 (GY)
- (5) 8-AJ56 (WH/GN)
- (6) 31S-AA64 (BK/GN)
- (7) 31S-AA63 (BK/OG)
- (8) 33-AA59 (YE/BK)
- (9) 29-AJ27 (OG/WH)
- (10) 33-AD26 (YE/GN)
- (11) 31S-AJ55 (BK/RD)
- (12) 15S-HB36 (GN/OG)
- (13) 33-AD11 (YE/VT)
- (14) 33-AD10 (YE/BK)
- (15) 32-AD17 (WH/GN)
- (16) 32-AA59 (WH/BK)
- (17) 33-AA60 (YE)
- (18) 31S-AJ54 (BK/GN)
- (19)
- (20) 15-AJ27 (GN/WH)

C54**14A005**

Lado del conductor

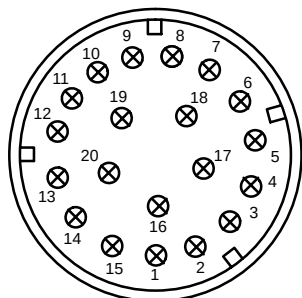


F20002

- (1)
- (2) 31S-AJ61 (BK/OG)
- (3) 8-MD10 (WH/BK)
8-MD17 (WH/RD)
- (4) 10-MD10 (GY/BK)
10-MD17 (GY/RD)
- (5) 31S-AJ57 (BK/BU)
- (6) 33-AD27 (YE/GN)
33-AD28 (YE/GN)
- (7) 32-AD27 (YE/GN)
32-AD28 (WH/GN)
- (8) 31S-AJ33 (BK/OG)
- (9)
- (10) 31S-AD24 (BK/RD)
- (11) 31S-AJ58 (BK/OG)
- (12)
- (13)
- (14) 31S-AJ60 (BK/BU)
- (15)
- (16)
- (17)
- (18)
- (19)
- (20)


14A584

Lado del conductor

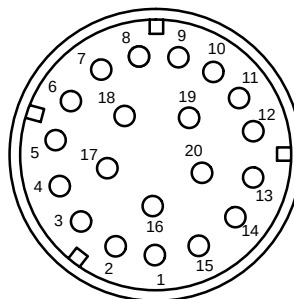


F20003

- (1)
- (2) 31S-AJ61 (BK/OG)
- (3) 8-MD28 (WH)
- (4) 10-MD28 (GY)
- (5) 31S-AJ57 (BK/BU)
- (6) 33-AD26 (YE/GN)
- (7) 32-AD26 (WH/GN)
- (8) 31S-AJ1 (BK/BU)
- (9)
- (10) 31S-AD24 (BK/RD)
- (11) 31S-AJ58 (BK/OG)
- (12)
- (13)
- (14) 31S-AJ60 (BK/BU)
- (15)
- (16)
- (17)
- (18)
- (19)
- (20)

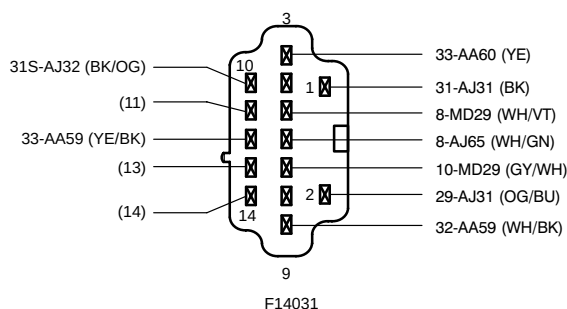C56**14240**



F14031

- (11) 15-LH36 (GN/RD)
15-AJ31 (GN/BU) +
15-LH36 (GN/RD)
- (13) 31S-AJ63 (BK/BU)
31S-AJ63A (BK/BU)
- (14) 31S-AJ64 (BK/OG)
31S-AJ64A (BK/OG)

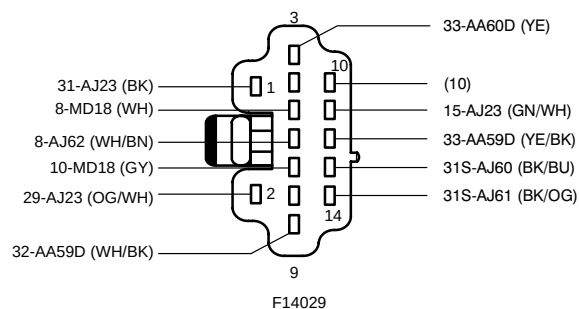14A005


F14029

- (10) 31S-AJ32 (BK/OG)
31S-AJ33 (BK/OG) +
31S-AJ32 (BK/OG)

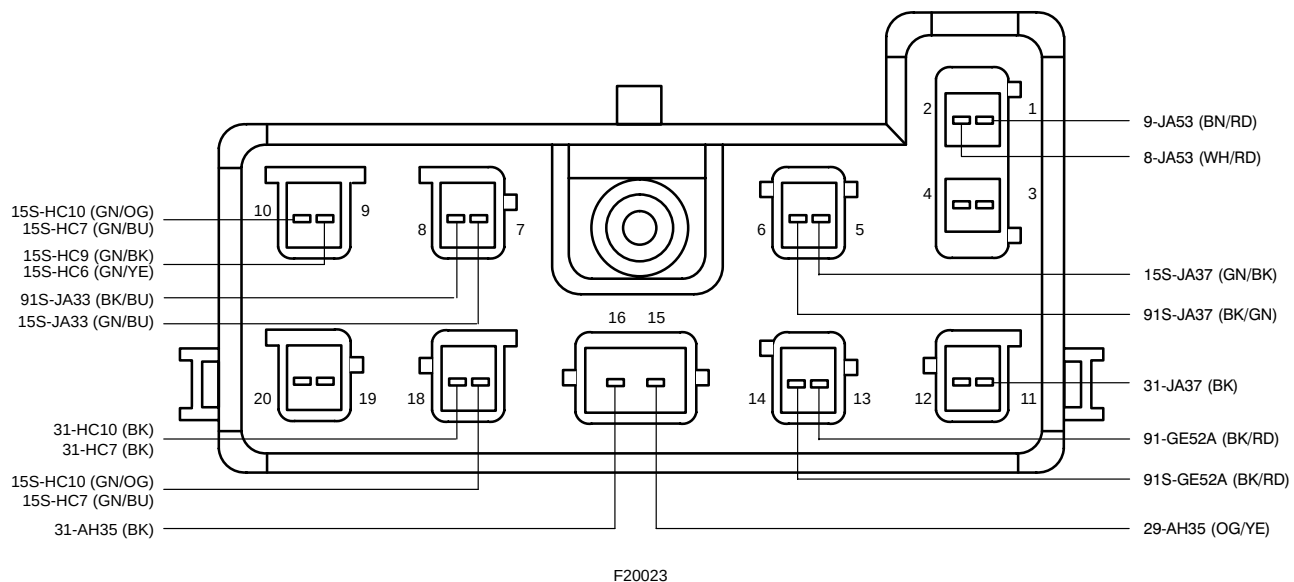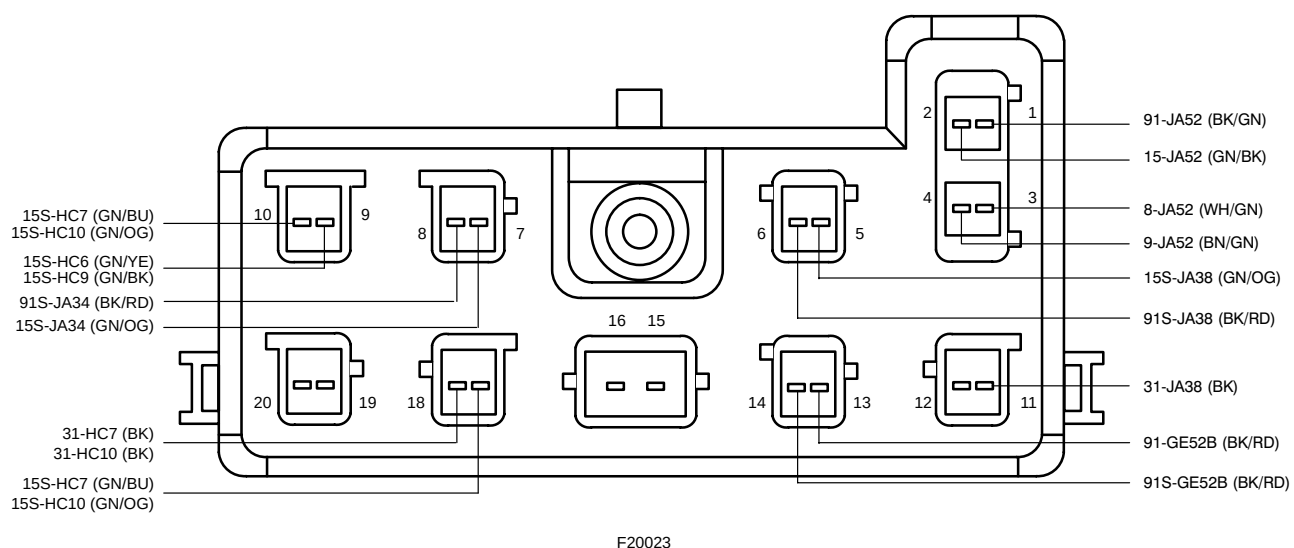
C60**14A005****C61****14A005**

14406

F02058

**C63****9A340**

F02062

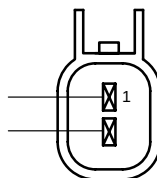

15S-RG2 (GN/OG)


31-RG2 (BK)

C64


(GY)

14A005

F10103

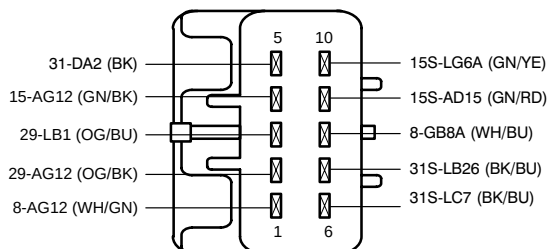**14335**


F10091

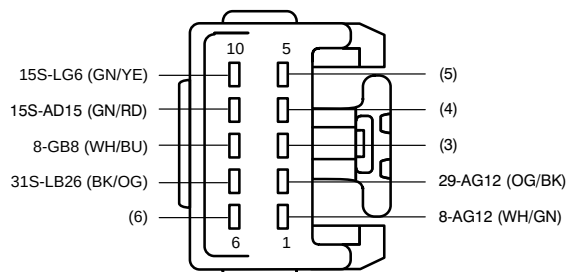

- (3) 29-LB1 (OG/BU)
 29-LB13 (OG/BU)
 29-LB13 (OG/BU) +
 29-LB26 (OG)
 (4) 15-AG12 (GN/BK)
 15-AD15 (GN/RD)
 15-AD15 (GN/RD) +
 15-AG12 (GN/BK)

- (5) 31-LB13 (BK) +
 31-LG6 (BK)
 31-DA2 (BK)
 31-LB13 (BK)
 31-LB13 (BK) +
 31-LB26 (BK/OG)
 (6) 31S-LC7 (BK/BU)
 31S-LC7 (BK/BU) +
 31S-LC17 (BK/YE)

C68 (GY)

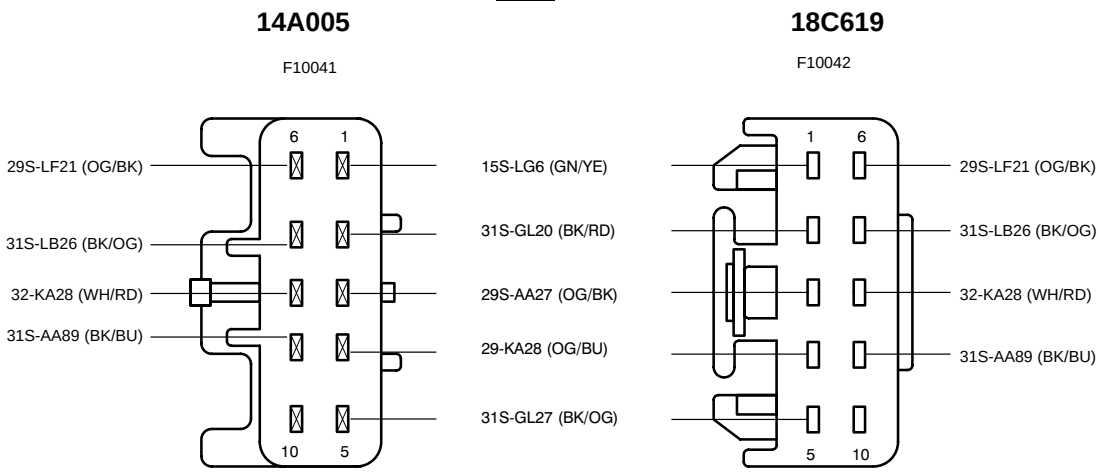


C69 (GY)



C70 (GN)**14K024**


F16029

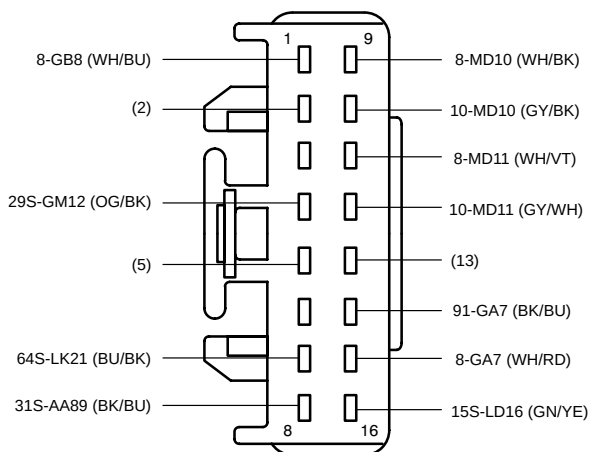

- (2) 31S-LC11 (BK/WH) +
31S-LC23 (BK/WH)
- (5) 31S-LC29 (BK/RD)
31S-LC30 (BK/GN)
- (13) 32-AA47 (WH/GN)
32-AA48 (WH/RD)

14A005


F16030

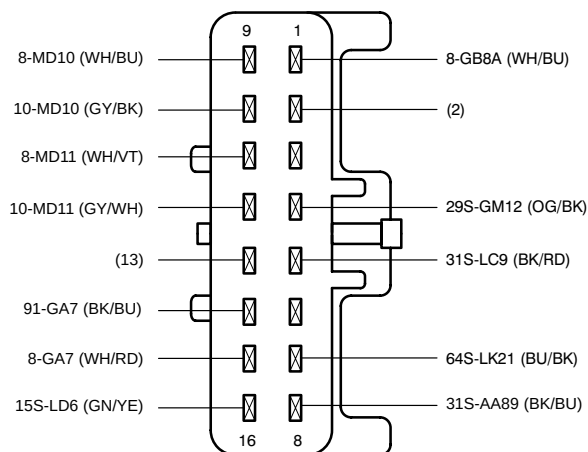

- (2) 31S-LC7 (BK/BU) +
31S-LC7A (BK/BU)
- (13) 32-AA47 (WH/GN)
32-AA48 (WH/RD)

C71 (BU)**14K024**

F16030

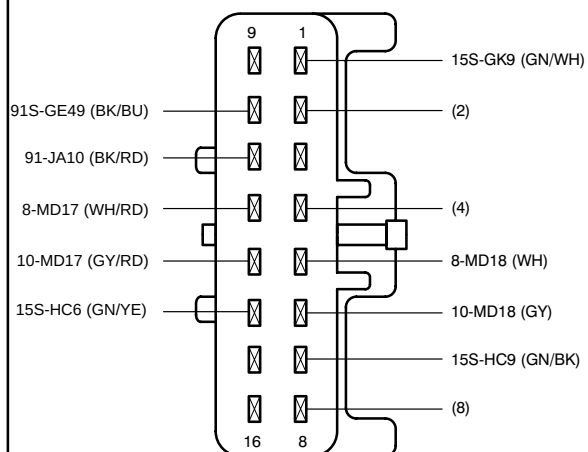


- (2) 31S-TA32 (BK/WH) +
31S-TA34 (BK/YE)

- (4) 31S-LC29 (BK/RD)
31S-LC30 (BK/GN)

14A005

F16029

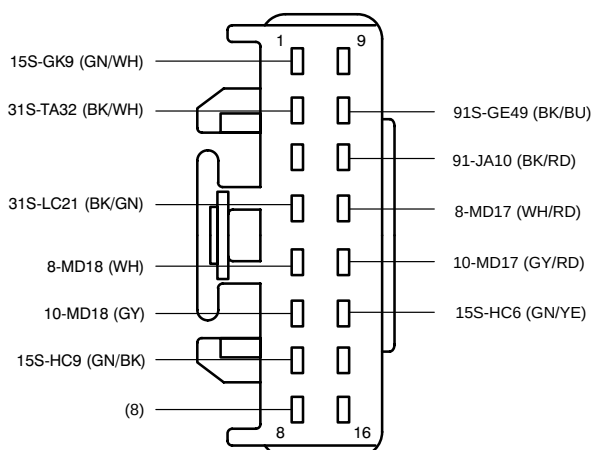


- (8) 32-AA47 (WH/GN)
32-AA48 (WH/RD)


F02005

C91**2B325**


F02007

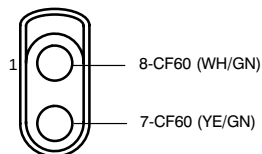**14K733**


F02005

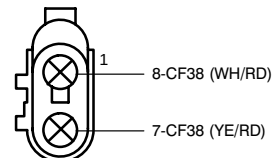**C92****14A005**


F02034

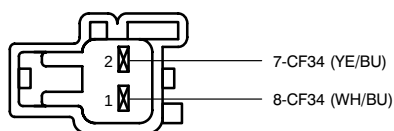**2B325**



F02047

**C93** (GY)**14A005**

F02034

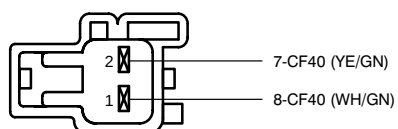**2B325**

F02047

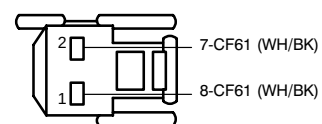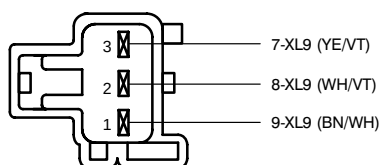
**C94** (GY)**14A005**

F03173

B244
Sensor de nivela-
ción de faros delan-
teros, posterior

Motores de gasolina

12A522

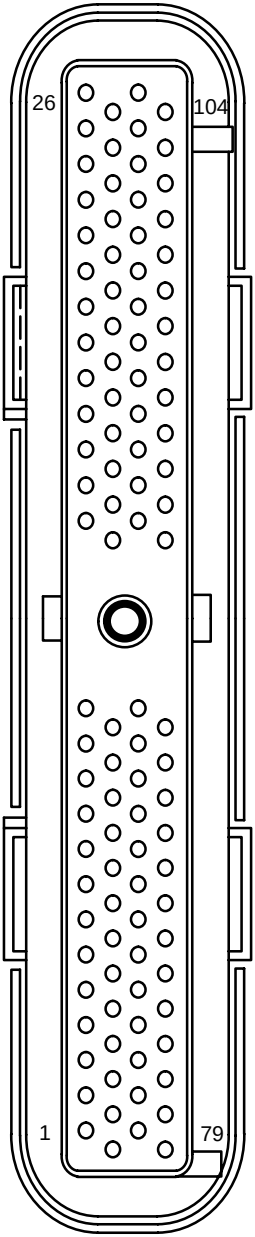

F104001

A147

Módulo de control del motor (PCM)

C100

(1) 91S-TA24 (BK/BU)
91S-RH15 (BK/YE)

(2)

(3) 91S-RJ16 (BK/BU)
8-RJ40 (WH/GN)

(4) 8-RJ30 (WH)

(5) 8-RJ35 (WH/RD)

(6)

(7) 8-RJ36 (WH/BU)

(8) 8-FA49 (WH/VT)
15-BB7 (GN/BU)

(9) 8-RJ22 (WH/BU)

(10) 8-RJ6 (WH/GN)

(11)

(12) 8-RL43 (WH/BK)
8-RS17 (WH)
91S-RL20 (BK/RD)

(13) 8-EG9 (WH/GN)

(14) 8-RJ33 (WH/VT)

(15) 5-EG9 (BU/BK)

(16) 4-EG9 (GY/OG)

(17) 91S-PA17 (BK/WH)

(18)

(19) 10-GL37 (GY/OG)

(20) 91S-RL12 (BK/BU)

(21) 8-RJ4 (WH/RD)
8-GB7 (WH/VT)

(22) 9-RJ4 (BN/RD)
9-GB7 (BN/WH)

(23)

(24) 91-RE8A (BK/YE)

(25) 91-RE8 (BK/YE)

(26) 9-RR1 (BN/BU)
9-PG13 (BN)

(27) 31S-BB12 (BK)

(28) 8-GB8 (WH/BU)

(29) 15S-TA21 (GN/BK)

(30) 8-PG13 (WH)

(31) 8-CE6 (WH)

(32) 8-EB6 (WH)
9-RJ18 (BN/YE)

(33)

(34) 8-RJ20 (WH/GN)
8-TA27 (WH/VT)

(35) 8-RJ25 (WH/BU)
8-PA37 (WH/BU)

(36) 9-RJ22 (BN/BU)

(37) 8-TA26 (WH/RD)

(38) 8-RJ5 (WH)
8-FA49 (WH/VT)
8-RJ6 (WH/GN)

(39) 8-RJ17 (WH/VT)
7-RJ36 (YE/BU)

(40) 15S-RE16 (GN/BK)

(41) 15S-FA12 (GN/BU)

(42) 31S-GL6 (BK/OG)

(43) 8-PA51 (WH/BU)

(44) 91S-RH5 (BK/BU)

(45)

(46)

(47) 91S-RL7 (BK/GN)
91S-PA49 (BK/YE)

(48)

(49) 5-EC7 (BU/RD)

(50) 4-EC7 (GY/RD)

(51) 91-RE8B (BK/YE)
9-RJ36 (BN/BU)

(52) 9-RR2 (BN/GN)
91S-RL22 (BK/RD)

(53) 8-GL37 (WH/GN)

(54) 91S-RH5 (BK/BU)

(55) 29-RE8 (OG/YE)

(56)

(57) 8-RJ18 (WH/BK)
8-RS16 (WH/VT)

(58) 8-RJ29 (WH/BU)
8-RE22 (WH/VT)

(59) 15S-PG16 (GN/YE)
8-EB6 (WH)

(60) 8-RJ14 (WH)
8-RJ1 (WH/BK)

(61)

(62)

(63) 8-BB6 (WH)

(64) 8-BB6 (WH)
8-TA9 (WH/GN)

(65) 8-RJ7 (WH/BU)
33-XL65 (YE/VT)

(66) 15S-RE16 (GN/BK)

(67) 91S-RL25 (BK/BU)

(68) 91S-PA7 (BK/BU)

(69) 91S-FA11 (BK/YE)

(70) 91S-RL10 (BK/WH)
91S-RH3 (BK/WH)

(71) 15-RE8A (GN/YE)
15-RE8 (GN/YE)

(72) 9-EB6 (BN)

(73) 91S-TA23 (BK/YE)
91S-RL45 (BK/BU)

(74)

(75) 91S-RH25 (BK/GN)

(76) 9-RJ3 (BN/WH)
9-RN3 (BN/RD)
91-RE8C (BK/YE)

(77) 91-RE8C (BK/YE)
91-RE8A (BK/YE)

(78) 15S-PG17 (GN/BU)
9-RR3 (BN/YE)

(79) 8-PA52 (WH/GN)
8-PG11 (WH/BK)

Diesel 2,0 l

14K733

(80) 8-PA53 (WH/BK)

(81) 91S-TA17 (BK/RD)

(82) 8-PA54 (WH/VT)

(83) 91S-RL9 (BK/YE)
91S-RL29 (BK/BU)

(84)

(85) 8-RJ3 (WH/VT)

(86) 91S-PA13 (BK/BU)

(87) 8-RJ15 (WH/RD)

(88) 8-RJ22 (WH/BU)

(89) 8-RJ28 (WH)

(90) 7-RE8 (YE)
7-RN1 (YE/RD)

(91) 9-RE8 (BN)
9-RN1 (BN/RD)

(92) 15S-RE13 (GN/RD)

(93) 91S-RJ14 (BK/YE)

(94) 8-G88 (WH/BU)
91S-RL14 (BK/GN)

(95) 91S-RL13 (BK/OG)

(96) 91S-RL11 (BK/YE)
91S-RH9 (BK/BU)

(97) 15-RE8 (GN/YE)
15-RE8A (GN/YE)

(98) 91S-RH23 (BK/OG)
91S-RL15 (BK/RD)

(99) 91S-TA20 (BK/WH)
91S-RJ15 (BK/BU)

(100) 91S-RJ25 (BK/OG)
91S-PA13 (BK/BU)

(101)

(102) 91S-TA25 (BK/OG)

(103) 91-RE8D (BK/YE)
91-RE8B (BK/YE)


(104)

06/2000

2001 Mondeo


C101**12A522**

Motores de gasolina

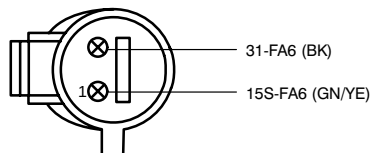


Y31
Solenoido embrague A/C

F02113

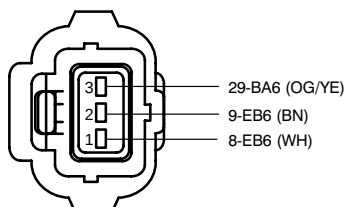C102**12A522**

O5
Generador

F03093

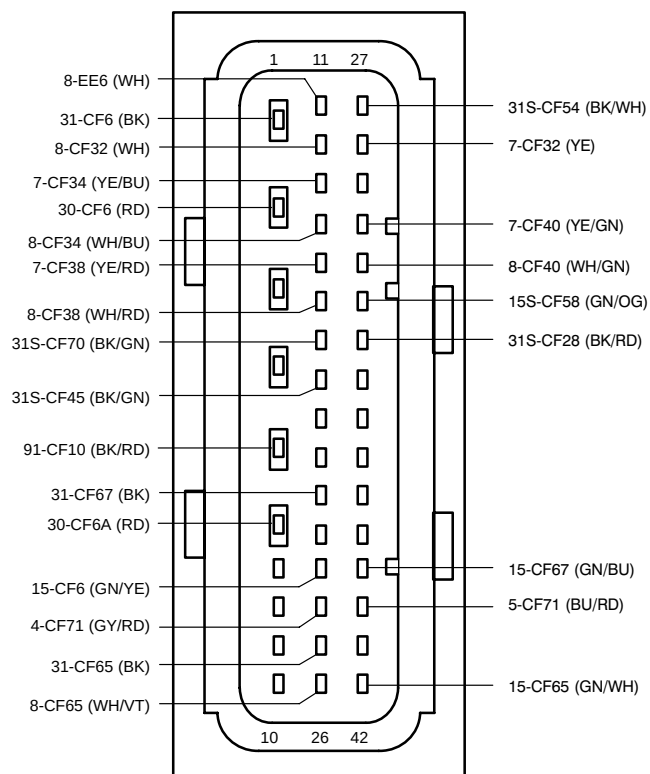
C103**14K733**

F42013

A7
Módulo de control
ABS







C104**12A522**









Diesel 2,0 l

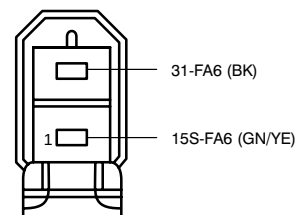

Y31
Solenoido embrague A/C

F02231

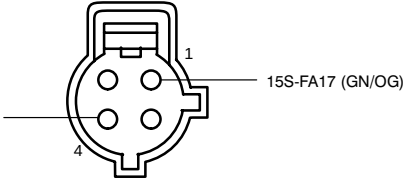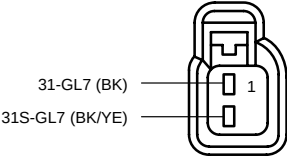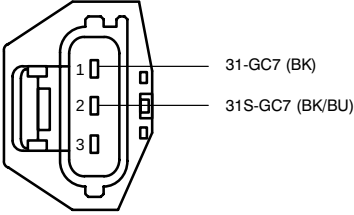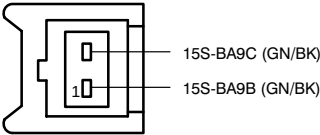
C105 14K733  N75 Interruptor ciclo compresor A/C	C122a 6B018  R80 Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor
C108 14K733  N21 Interruptor capó	C122b 6B018  R80 Suplemento 2 de fluido refrigerante, calefactor
C109 14K733  N1 Interruptor nivel lí- quido de frenos	C123 6B018  R79 Suplemento 1 de fluido refrigerante, calefactor
C121 14K733  B213 Sensor de tempera- tura de aire de ad- misión (IAT)	

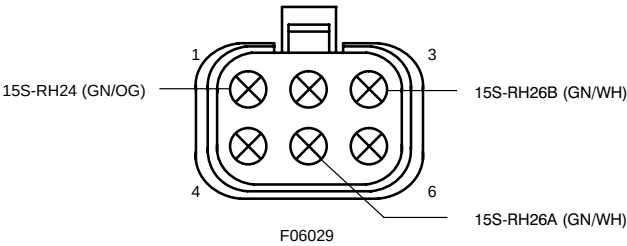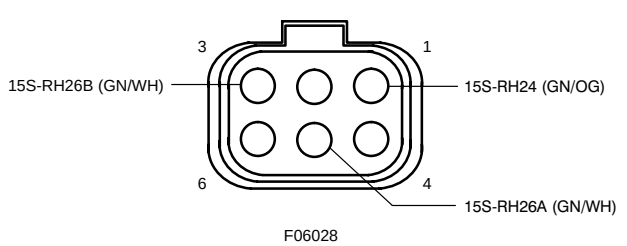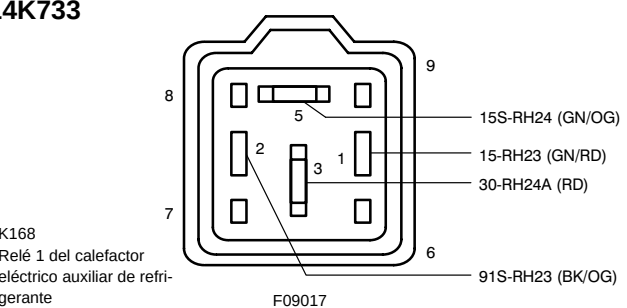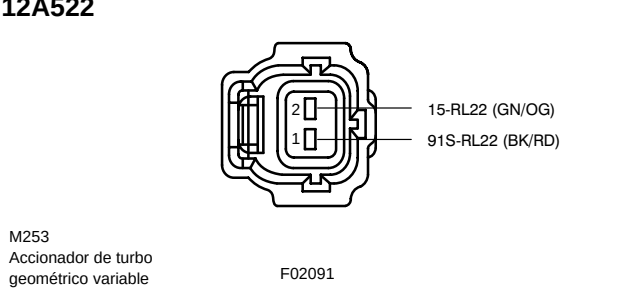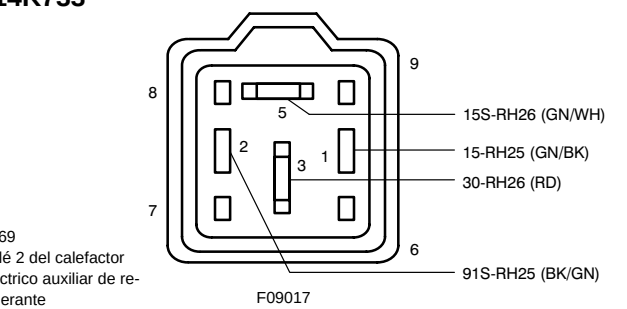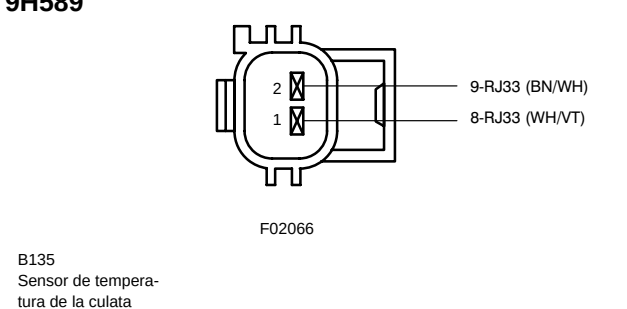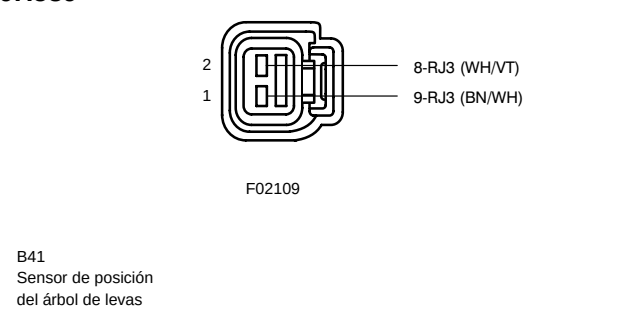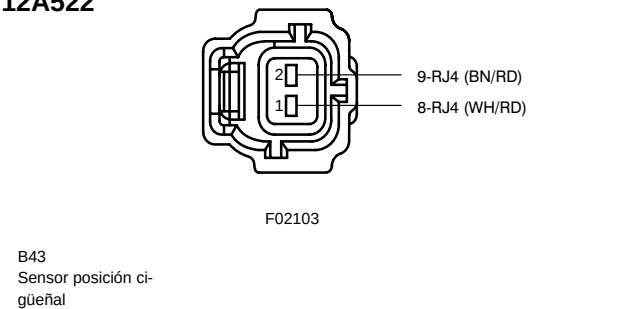6B018 C124 14K733  15S-RH24 (GN/OG) 15S-RH26B (GN/WH) 15S-RH26A (GN/WH) F06029	14K733  15S-RH26B (GN/WH) 15S-RH24 (GN/OG) 15S-RH26A (GN/WH) F06028
C125 14K733  15S-RH24 (GN/OG) 15-RH23 (GN/RD) 30-RH24A (RD) 91S-RH23 (BK/OG) F09017 K168 Relé 1 del calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante	C130 12A522  15-RL22 (GN/OG) 91S-RL22 (BK/RD) F02091 M253 Accionador de turbo geométrico variable
C126 14K733  15S-RH26 (GN/WH) 15-RH25 (GN/BK) 30-RH26 (RD) 91S-RH25 (BK/GN) F09017 K169 Relé 2 del calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante	C131 (GY) 9H589  9-RJ33 (BN/WH) 8-RJ33 (WH/VT) F02066 B135 Sensor de temperatura de la culata
C127 9H589  8-RJ3 (WH/VT) 9-RJ3 (BN/WH) F02109 B41 Sensor de posición del árbol de levas	C132 12A522  9-RJ4 (BN/RD) 8-RJ4 (WH/RD) F02103 B43 Sensor posición cigüeñal

C133 (GY) 1,8 l y 2,0 l 12A522 2,5 l 9H589 8-RJ5 (BN/GN) 9-RJ6 (BN/GN) 8-RJ6 (WH/GN) 9-RJ5 (BN) B10 Sensor (ECT) tem- peratura refrigerante motor F02091	C137 (GY) 9H589 9-RS3 (BN/WH) 91S-RJ16 (BK/BU) 91-RS3A (BK/WH) 15-RS3 (GN/WH) 91S-RL20 (BK/RD) A149 Módulo de control de conductos del colector de admi- sión F06110
C134 14K733 91S-PA13 (BK/BU) 15S-FA12 (GN/BU) 15S-FA17 (GN/OG) 91-PA13 (BK/BU) N76 Interruptor presión doble F04083	C138 12A522 Duratec-VE 91S-RL7 (BK/GN) 15-RL7 (GN/BK) Y33 Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) F02103
C135 12A522 8-PA53 (WH/BK) 15-PA52 (GN/BK) 8-PA54 (WH/VT) 8-PA52 (WH/GN) 15-PA51 (GN/RD) 8-PA51 (WH/BU) M251 Motor de pasos EGR F06110	ZETEC-DI 15-RL29 (GN/BU) 91S-RL29 (BK/BU) M254 Accionador de la válvula EGR F02091
C136 9H589 (3) (2) (1) 9-PA49 (BN) 9-RJ28 (BN) 8-PA49 (WH) 8-RJ28 (WH) 7-PA49 (YE) 7-RJ28 (YE) B8 Sensor (TPS) posi- cionamiento maripo- sa F03093	C139 12A522 15-RL34 (GN/RD) 91S-RL34 (BK/OG) M252 Accionador de la válvula de estrang- lación EGR F02091


C140**12A522**

Motores de gasolina

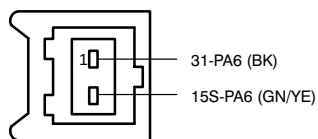


F02233

M37

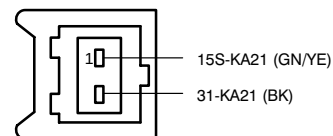Motor ventilador re-
frigeración motor**C145****14K733**


F02233

M246

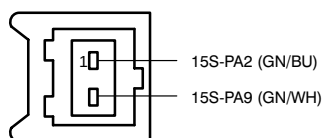Motor de la bomba
del lavador de faros
delanteros**C141****12A522**

F02233

R27

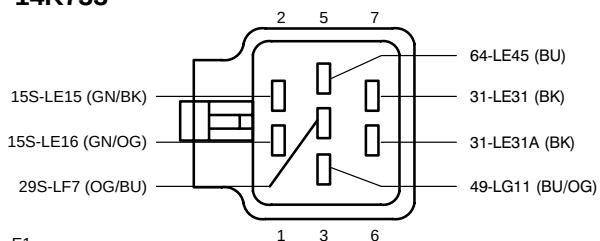Resistencia ventila-
dor refrigeración
motor**C146****14K733**


F07053

E1

Faro izquierdo


C142**12A522**

Diesel 2,0 l

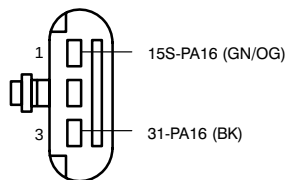

F03057


M38

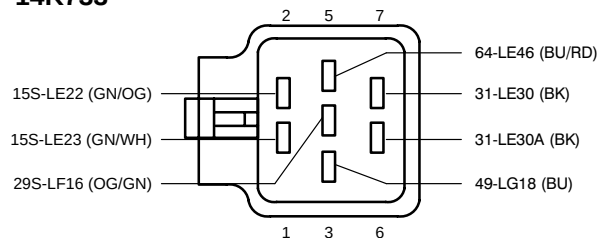Segundo motor ven-
tilador refrigeración
motor**C147****14K733**

F07053


E7

Faro derecho

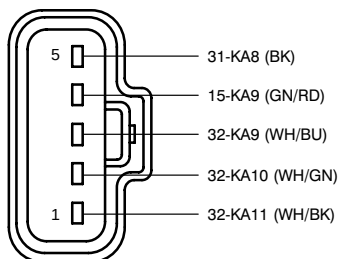C144**14K733**

F05091

M111

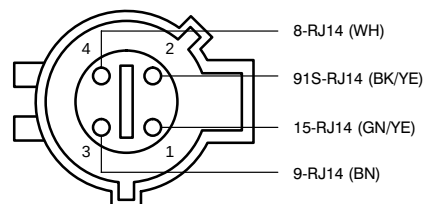Motor del limpiapa-
rabisas**C148** (GN)**12A522**

F04075

B48

Sensor calentado
de oxígeno (HO2S)
precatalizador, der.


C149 (BU) 12A522 8-RJ25 (WH/BU) 9-RJ25 (BN/BU) 91S-RJ25 (BK/OG) 15-RJ25 (GN/RD) B88 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der. F04082	C154 12A522 3 2 1 9-RR2A (BN/GN) 15-RR4 (GN/BU) 9-RR1A (BN/BU) F03028 T2 Transformador encendido
C151 14K733 31-GJ6 (BK) 29S-GJ6 (OG/YE) 1 F02058 H1 Bocina	C155 12A522 1 15-MD20 (GN/BU) F02014 U1 Condensador transformador encendido
C152 12A522 F01013 15-MD20 (GN/BU) U1 Condensador transformador encendido	C156 12A522 4 3 2 1 15-RR4 (GN/BU) 9-RR2 (BN/GN) 9-RR3 (BN/YE) 9-RR1 (BN/BU) F04205 T2 Transformador encendido
C153 9H589 1 2 91S-RL9 (BK/YE) 15-RL9 (GN/YE) F02091 Y13 Válvula reguladora velocidad ralentí	C158 12A522 2 1 15-RL45 (GN/BU) 91S-RL45 (BK/BU) F02091 Y150 Válvula solenoide de cierre de la mariposa de la lumbrera de admisión

C159**12A522**

Gasolina

14K733

Diesel 2,0 l

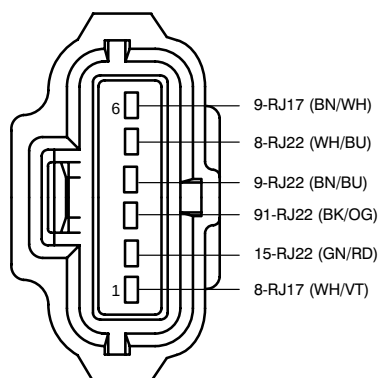


F06077


B22

Sensor de flujo de
aire (MAF)**C163****14K733**

F02132

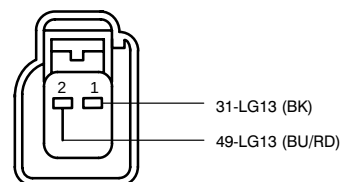

E3

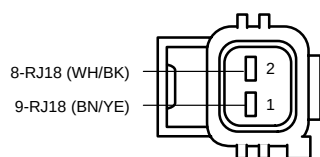
Luz indicadora inter-
mitente izda.**C160****12A522**

F02107


B45

Sensor de detona-
ción**C164****14K733**

F02132

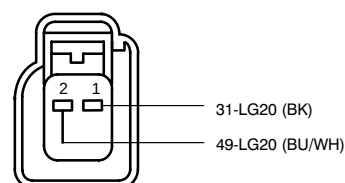


E8

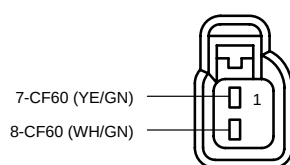Luz indicadora inter-
mitente dcha.**C161****2B325**


F02058

B15

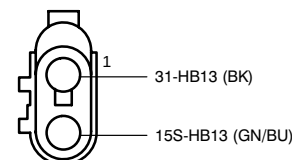Sensor velocidad
rueda delantera iz-
da.**C165****14K733**


F02005

R51

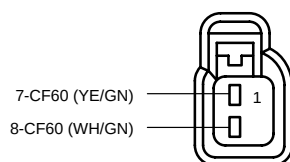Calefactor de la bo-
quilla del lavapara-
brisas, lado izquier-
do**C162****2B325**

F02058








B14

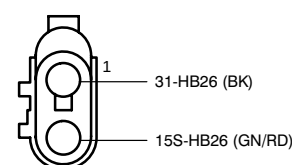
Sensor velocidad
rueda delantera
dcha.**C166****14K733**

F02005

R52


Calefactor de la bo-
quilla del lavapara-
brisas, lado derecho

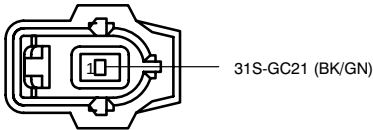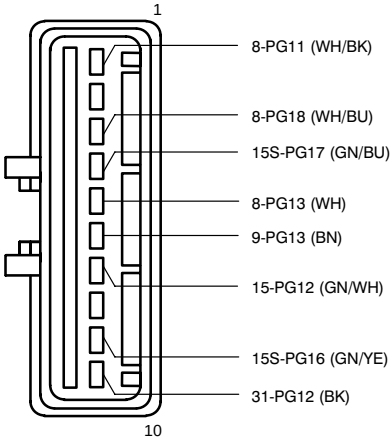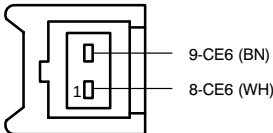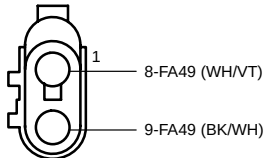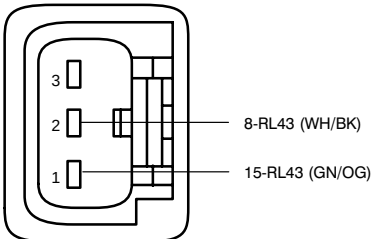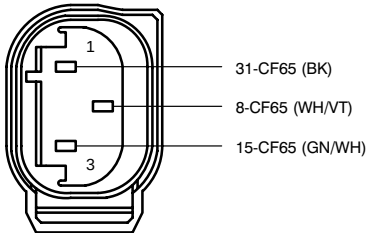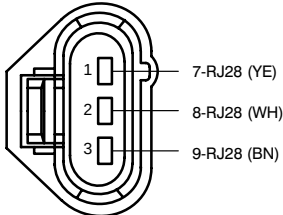C170 1,8 l y 2,0 l 12A522 todos los demás 9H589  F01016 N17 Interruptor presión aceite	C175 14K733  F10011 A27 Módulo control velo- cidad
C172 12A522  F02012 N96 Interruptor presión servodirección	
C173 (GY) 14K733  F02005 B203 Sensor de tempera- tura ambiente del aire	C176 (BU) 12A522  F03161 Y160 Solenoides de placa de turbulencia
C174 14K733  F03110 B140 Sensor de presión de freno primario	C177 9H589  F03071 B8 Sensor (TPS) posi- cionamiento mariposa

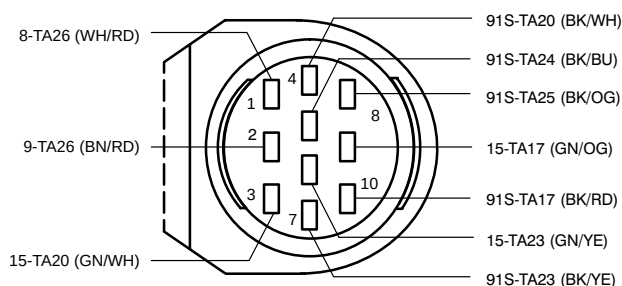C179**12A522**


F10012

A40
Unidad de transmis-
si3n

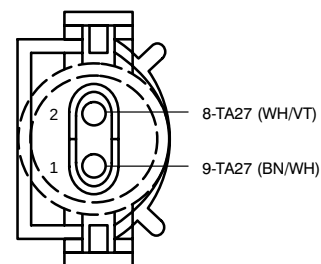C182**12A522**

F02031

B44
Sensor velocidad
turbina caja cambio

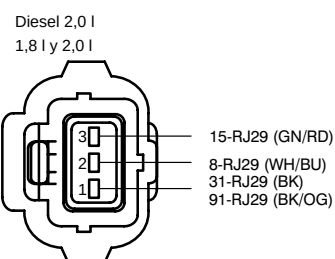
C183**12A522**

F03093

B11
Sensor velocidad
vehículo (VSS)

C180**14300**


F01010



50-BB10 (GY/BK)

12A522


F01009

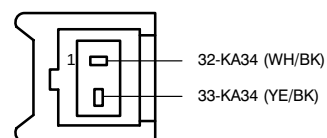C184**14K733**

F02014


M84
Motor de la bomba
del lavaparabrisas,
trasero y delantero

M112
Motor de la bomba
del lavaparabrisas

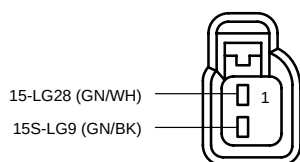C181**12A522**









F02058


N276
Interruptor de caja
de cambios

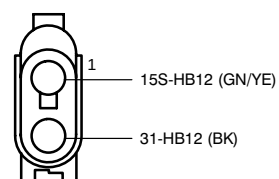C185**14K733**

F02005


R53
Calefactor del para-
brisas, lado izquier-
do

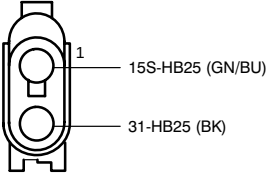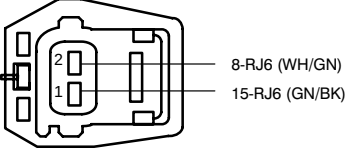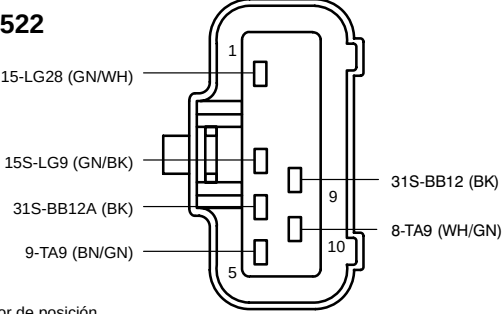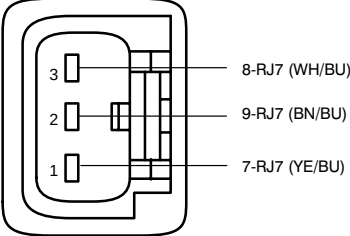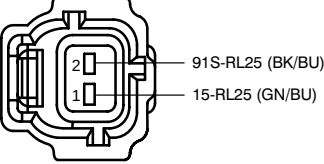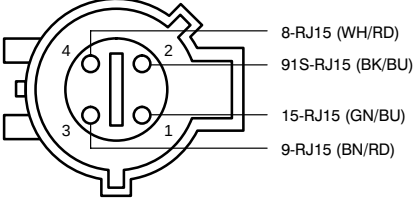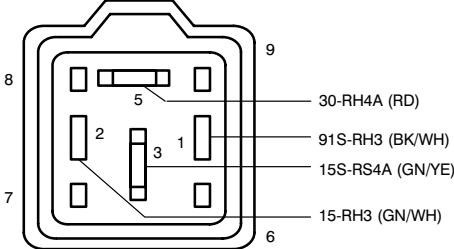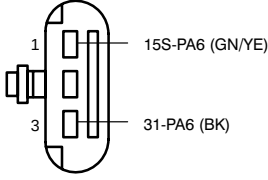C186 14K733  1 15S-HB25 (GN/BU) 31-HB25 (BK) R54 Calefactor del para-brisas, lado derecho F02005	C190 12A522  2 8-RJ6 (WH/GN) 1 15-RJ6 (GN/BK) B248 Termostato electrónico F02055
C187 12A522  1 15-LG28 (GN/WH) 5 9-TA9 (BN/GN) 9 31S-BB12 (BK) 10 8-TA9 (WH/GN) 31S-BB12A (BK) 15S-LG9 (GN/BK) B120 Sensor de posición de la caja de cambios F06021	C191 12A522  3 8-RJ7 (WH/BU) 2 9-RJ7 (BN/BU) 1 7-RJ7 (YE/BU) B40 Sensor EPT transductor presión escape F03161
C188 14K733  2 91S-RL25 (BK/BU) 1 15-RL25 (GN/BU) Y1 Válvula solenoide de purga de filtro F02105	C192 9H589  4 8-RJ15 (WH/RD) 2 91S-RJ15 (BK/BU) 3 15-RJ15 (GN/BU) 1 9-RJ15 (BN/RD) B47 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. F04124
C189 14K733  9 30-RH4A (RD) 8 91S-RH3 (BK/WH) 7 15S-RS4A (GN/YE) 6 15-RH3 (GN/WH) 5 30-RH4A (RD) 2 91S-RH3 (BK/WH) 1 15S-RS4A (GN/YE) 3 15-RH3 (GN/WH) K219 Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP) F09017	C194 12A522  1 15S-PA6 (GN/YE) 3 31-PA6 (BK) Diesel 2,0 I F03057 M37 Motor ventilador refrigeración motor

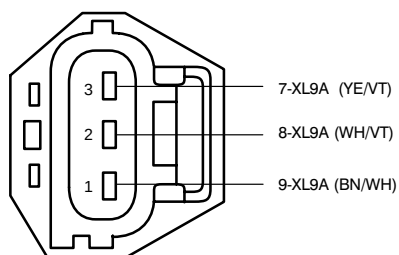C195**14K733**


B245
Sensor de nivela-
ción de faros delan-
teros, frente

F03167

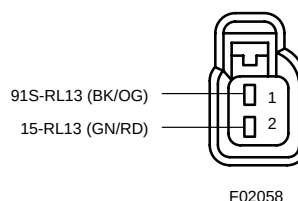C204**9H589**


F02058

Y111
Inyector 4

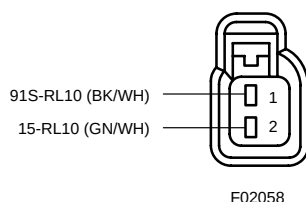C201**9H589**


F02058

Y108
Inyector 1

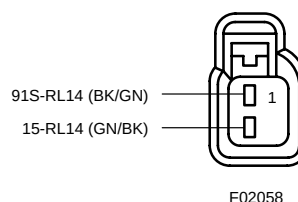C205**9H589**


F02058

Y112
Inyector 5

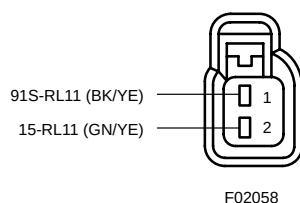C202**9H589**


F02058

Y109
Inyector 2

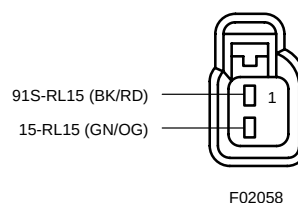C206**9H589**


F02058

Y113
Inyector 6

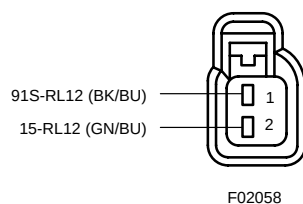C203**9H589**









F02058



Y110
Inyector 3

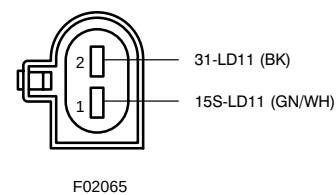C207**15A211**



F02065

E43
Faro antiniebla de-
lantero izdo.

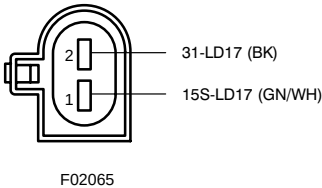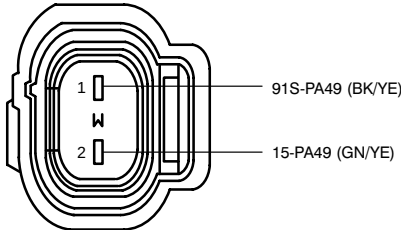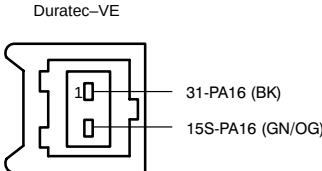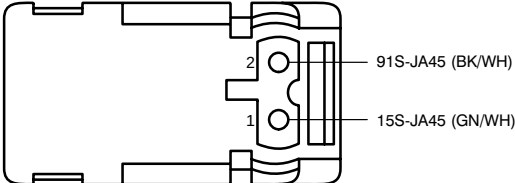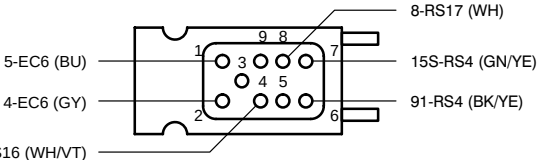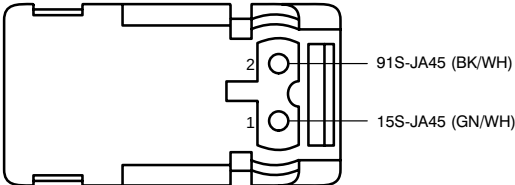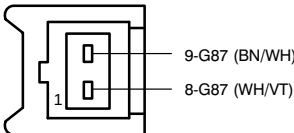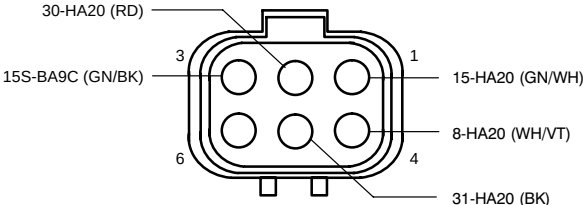
C208 15A211  F02065 E42 Faro antiniebla de- lantero dcho.	C215 9H589  F02148 Y152 Válvula solenoide de corte de vacío de la mariposa
C209 12A522  F02233 M38 Segundo motor ven- tilador refrigeración motor	C217 14K155  F02215 A258 Módulo de la bolsa de aire para el tórax del conductor
C210 9H589  F09015 A74 Unidad bomba die- sel	C218 14K155  F02215 A259 Módulo de la bolsa de aire lateral para el tórax del pasajero
C211 9H589  F02012 B251 Sensor de rpm del motor	C252 14K733  F06215 R81 Calefactor de la ad- misión de aire

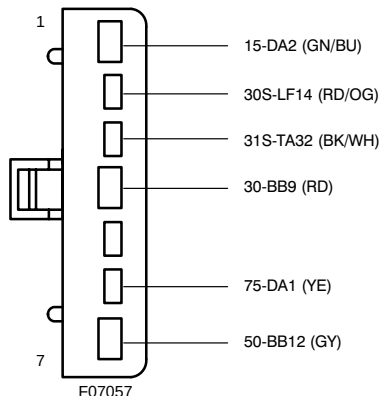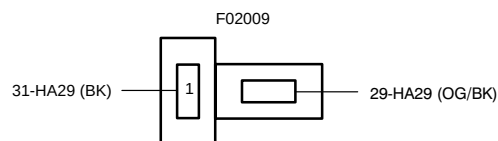C400**14K024****C409****14A005**


D44
Toma de corriente,
lado trasero dere-
cho

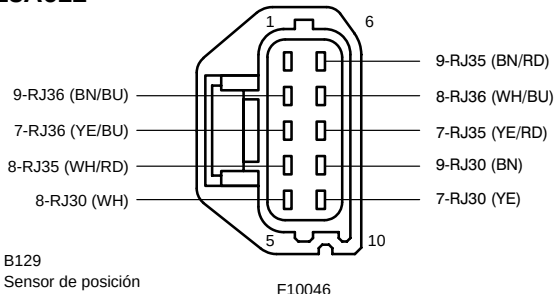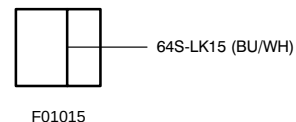C402 (GY)**13A612****C410** (OG)**14K024**


R42
Encendedor de ci-
garillos delantero

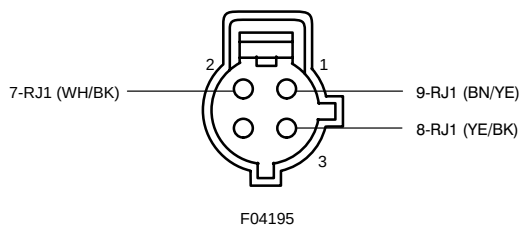C405**14K204**


B70
Sensor presión ba-
rométrica absoluta
(BAP)

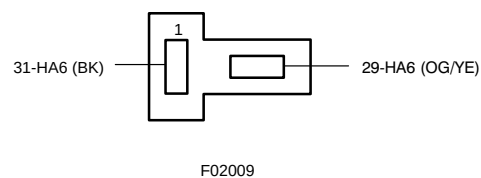C411 (OG)**14K024**

R42
Encendedor de ci-
garillos delantero

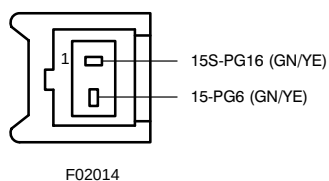C406**13A612**

N82
Interruptor posición
pedal freno

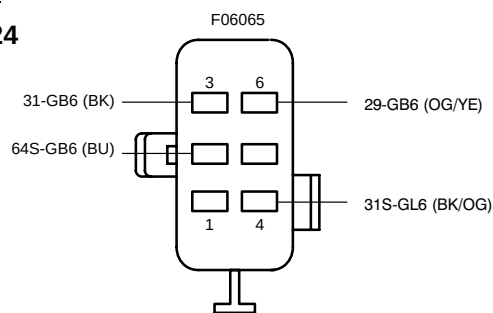
C412**14K024**

A39
Reloj

C413 14K024 F09024 1 9 91S-JA48 (BK/GN) 15S-JA48 (GN/BK) 31-GJ9 (BK) 31S-GJ7 (BK/BU) 8-PG13 (WH) 9-PG13 (BN) 15-PG13 (GN/YE) 91S-JA8 (BK/OG) 15S-JA8 (GN/RD) P13 Muelle relojería	C418 14K024 8 16 1 9 29-RA1 (OG) 5-EC1 (BU/RD) 8-EG9 (WH/GN) 5-EG9 (BU/BK) 8-EE10 (WH/BK) 4-EC1 (GY/RD) 91-RA1 (BK/OG) 31-RA1 (BK) 4-EG9 (GY/OG) D20 Conector de enlace de datos (DLC) F16029
C414 13A612 4 1 3 15S-PG17 (GN/BU) 15S-PG7 (GN/BU) 8-BB6 (WH) 9-BB6 (BN) N81 Interruptor posición pedal embrague F05012	C421 14A005 1 31-LC9 (BK/RD) 31S-LC9 (BK/RD) F02023 N84 Interruptor puerta delantera izda. abierta
C417 (GY) 14K024 8 4 5 1 15-JA47 (GN/RD) 91S-JA47 (BK/OG) E224 Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero F08060	C422 14335 29-LC17 (OG/YE) F01015 E64 Luz de techo trasera

C423


14335

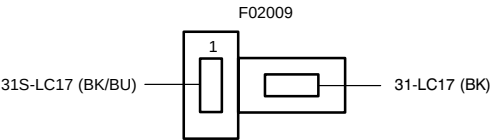

E64
Luz de techo trasera

C426


14K733

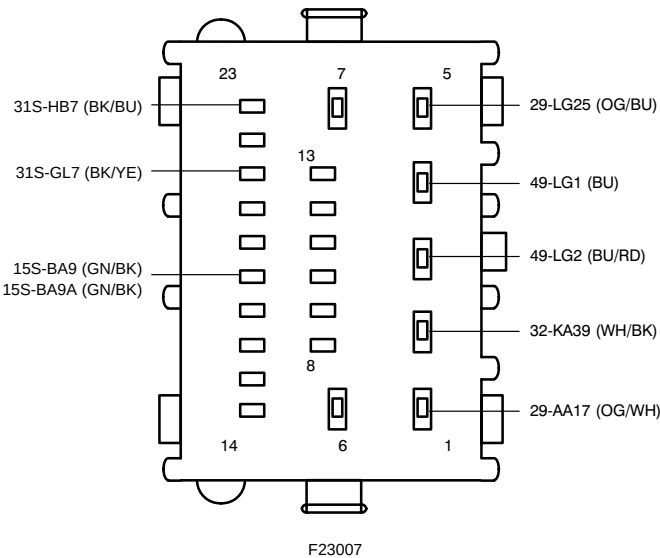

A112
Módulo electrónico
genérico (GEM)

C424a


14335

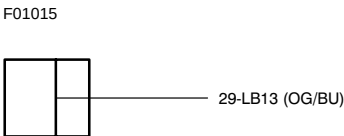





E63
Luz de techo delan-
tera


C424b

14335

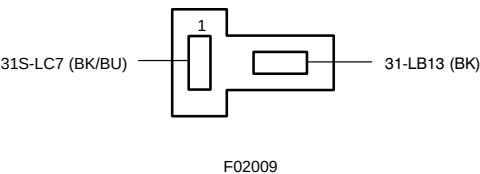


E63
Luz de techo delan-
tera

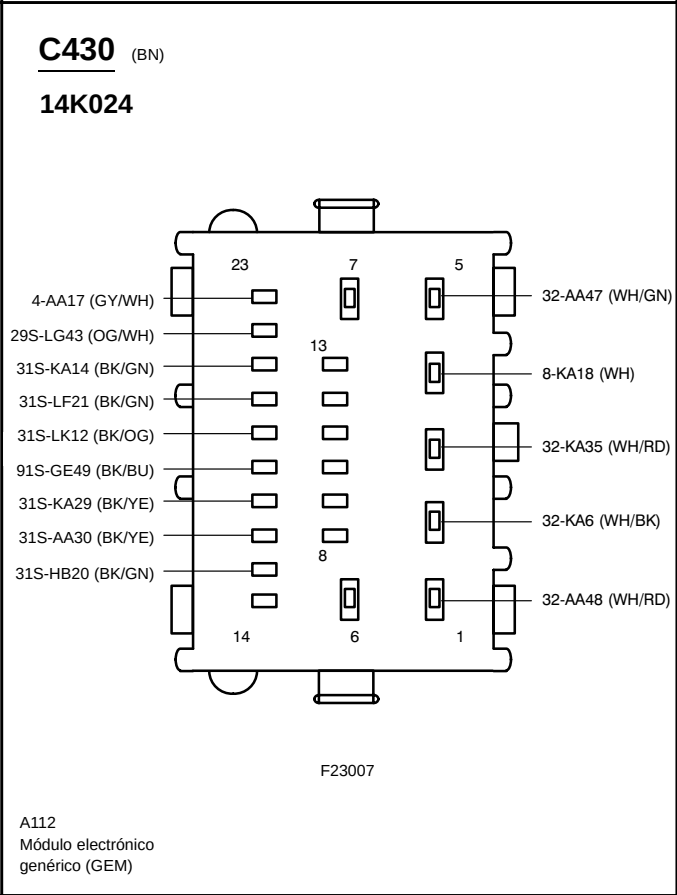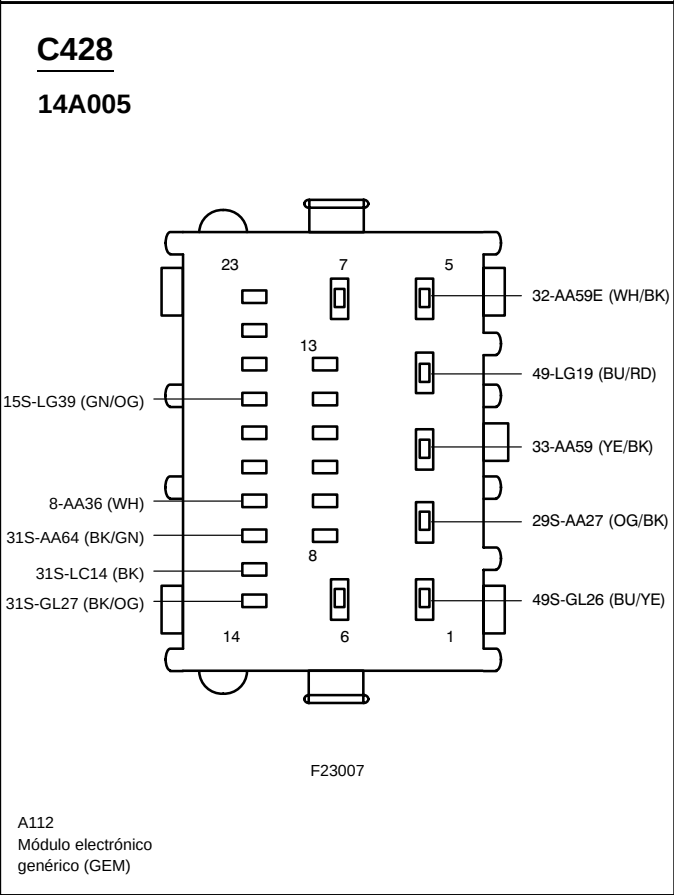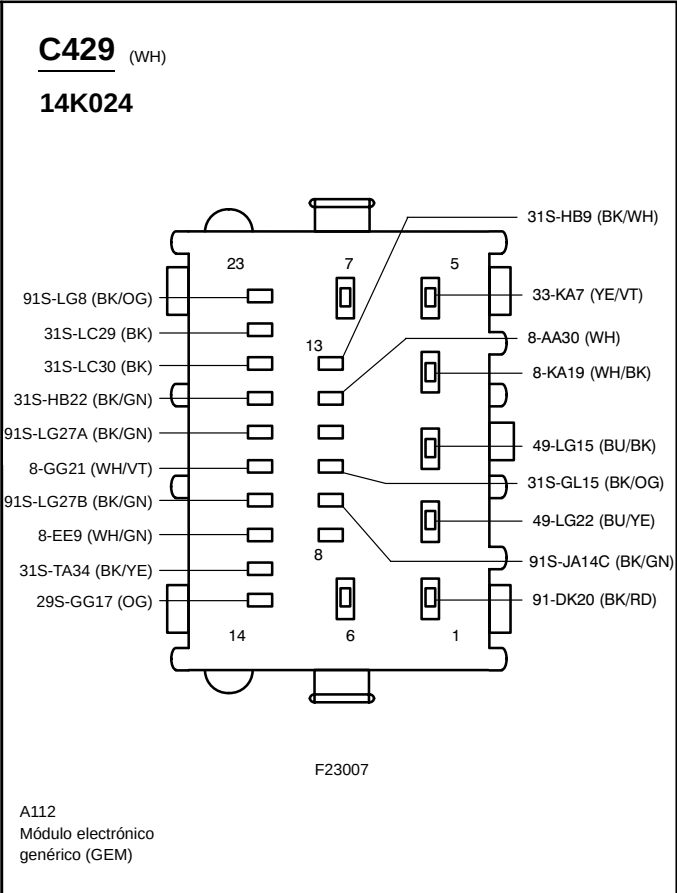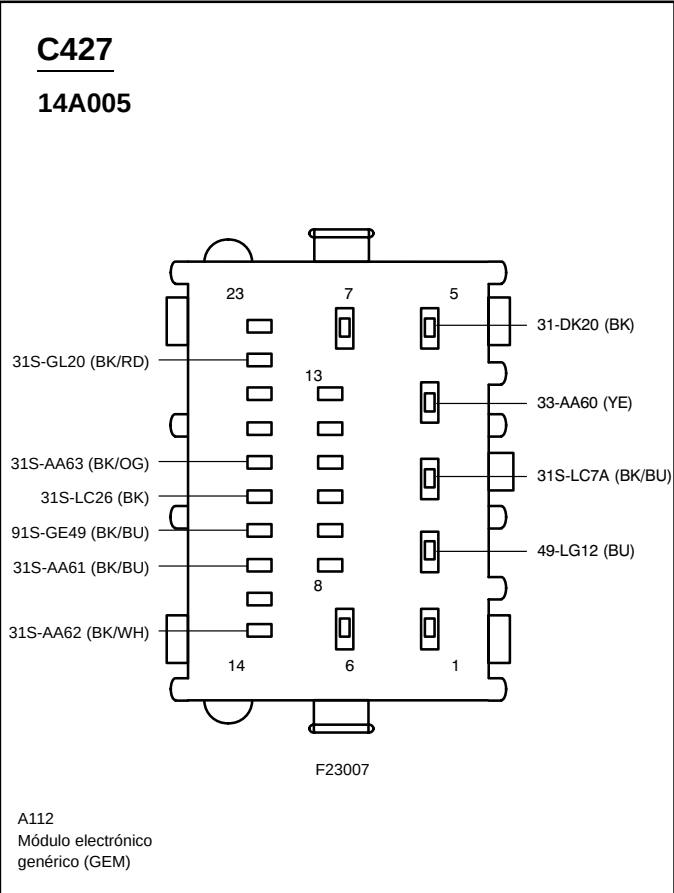

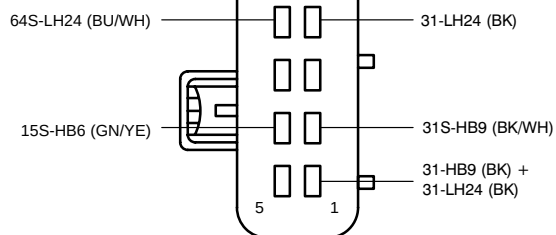
C433 (GN)**14K024**

N280
Interrupor del cale-
factor del parabrisas

F08060

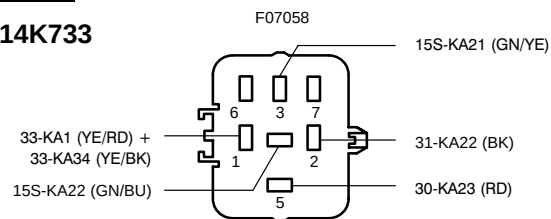
C439**14K733**

K34
Relé limpiafaros

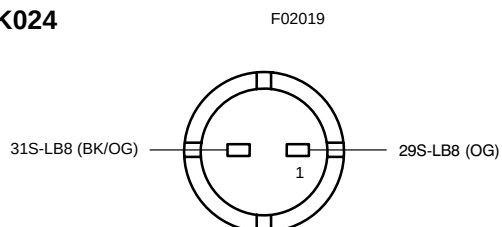C436**14K024**


E28
Lámpara de la
guantería

F08060

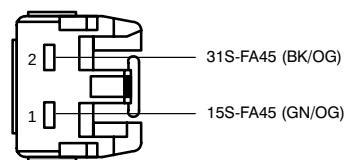C442 (GY)**14K024**


M3
Motor soplador cale-
factor

F02235

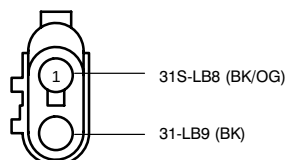C437**14K024**


N20
Interrupor luz guan-
tera

F02005

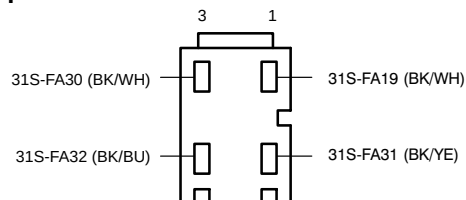C443**14K024**


R21
Resistencia en serie
soplador calefactor

F04028

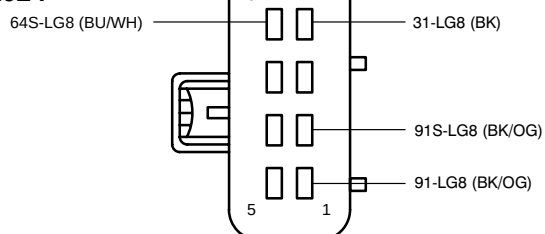C438 (VT)**14K024**

N49
Interrupor de luces
de emergencia


F08060

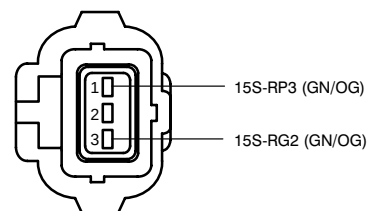C447**14A005**

N316
Interrupor de corte
de combustible por
inercia (IFS)

F03175


C448 14K024 31S-FA33 (BK/OG) 31S-FA31 (BK/YE) 31-FA1 (BK) 31S-FA32 (BK/BU) (4) 31S-FA30 (BK/WH) + 31S-FA30A (BK/WH) N14 Interruptor de sopla- dor de calefactor F06023	C453 14A005 9-JA39 (BN) 8-JA39 (WH) B119 Sensor del airbag lateral, lado izquier- do F02221
C449 14K024 29-GG14 (OG) 15-GG14 (GN/RD) 64S-LK19 (BU/RD) 31S-GG10 (BK/WH) 8-AA30 (WH) 15S-BA9 (GN/BK) 31S-GC21 (BK/GN) 91S-JA14 (BK/GN) 31S-CF28 (BK/RD) 31S-CF70 (BK/GN) 31S-GE44 (BK/RD) 8-PG11 (WH/BK) 4-EC2 (GY/RD) 91-GG14 (BK/OG) 49-LG15 (BU/BK) 49-LG22 (BU/YE) 15S-LE11 (GN/WH) 8-GG21 (WH/VT) 75-GG14 (YE/BU) 31S-LK12 (BK/OG) 8-GA7 (WH/RD) 91-GA7 (BK/BU) 91S-GE49 (BK/BU) 29S-GM12 (OG/BK) 31S-GC7 (BK/BU) 8-EE12 (WH) 5-EC2 (BU/RD) F32003	C455 14K024 9-FA48 (BN/GN) 31S-FA48 (BK/GN) 8-FA48 (WH/GN) 15S-FA48 (GN/BK) B66 Sensor de tempera- tura interior, lado iz- quierdo F04017
C452 14K024 31S-LC11 (BK/WH) 29-LC11 (OG/WH) E61 Luz espacio pies delantero izdo. F02019	C456 14A005 31-LC14 (BK) 31S-LC14 (BK/OG) N86 Interruptor puerta trasera izda. abierta F02023
C452 14K024 31S-LC11 (BK/WH) 29-LC11 (OG/WH) E61 Luz espacio pies delantero izdo. F02019	C463 14A699 33-AH7 (YE/RD) 32-AH7 (WH/RD) M230 Motor del respaldo del asiento del con- ductor F02007

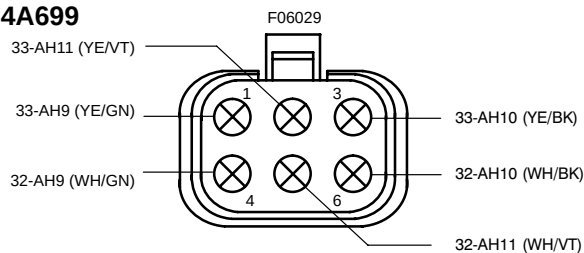C467**14A699**


M227
Motor de movimien-
to horizontal del
asiento del conduc-
tor

M228
Motor de altura de
la parte posterior del
asiento del conduc-
tor

M229
Motor de altura del
frente del asiento
del conductor

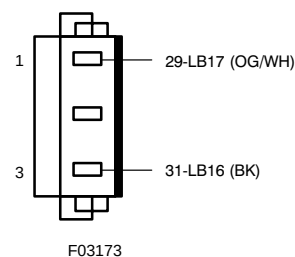
C475**14335**

E30
Luz espejo cortesía
izda.

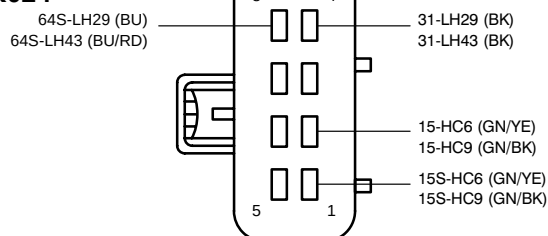
C471 (VT)**14K024**

N274
Interruptor de calen-
tador de asiento,
conductor

F08060

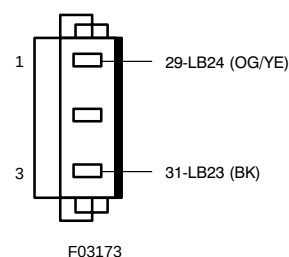C476**14335**

E31
Luz espejo cortesía
dcha.

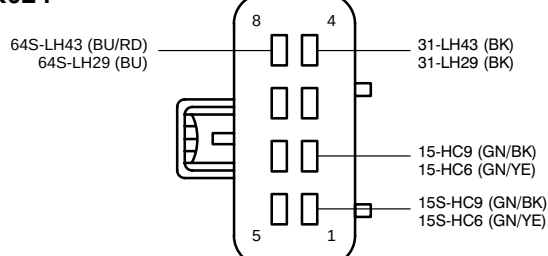C472 (WH)**14K024**

N275
Interruptor de calen-
tador de asiento,
acompañante


F08060

C477 (OG)**14A005**

modelo de 4/5 puertas


14335

Familiar





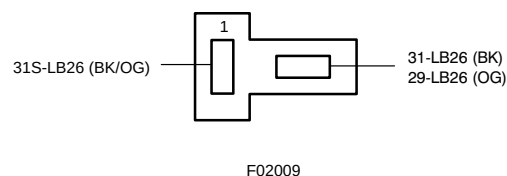








E57
Luz compartimiento
motor


E87
Luz del espacio de
carga

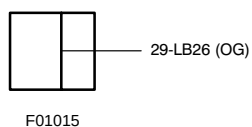C474 (OG)**14335**

E87
Luz del espacio de
carga

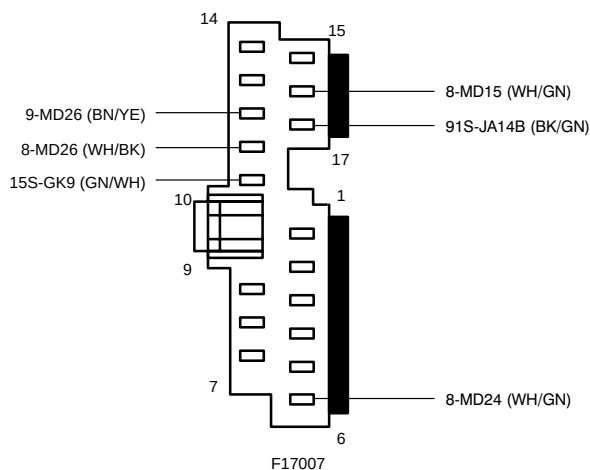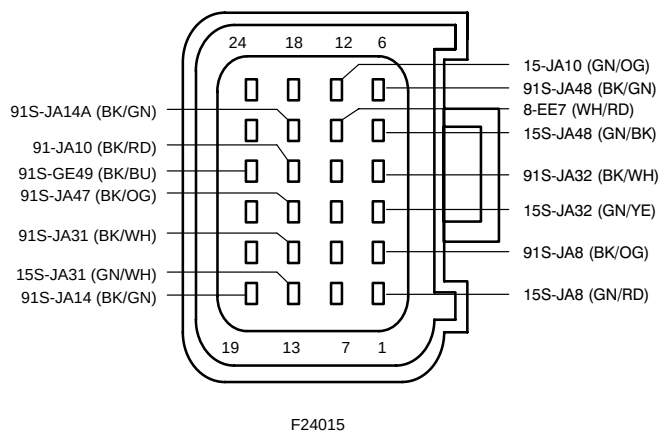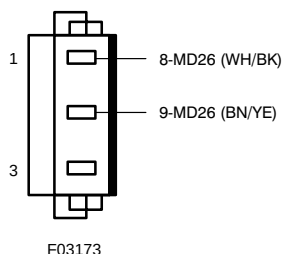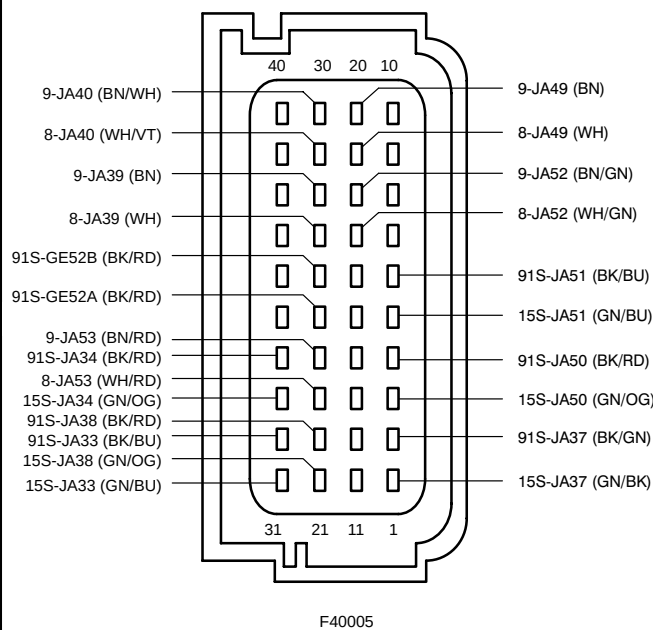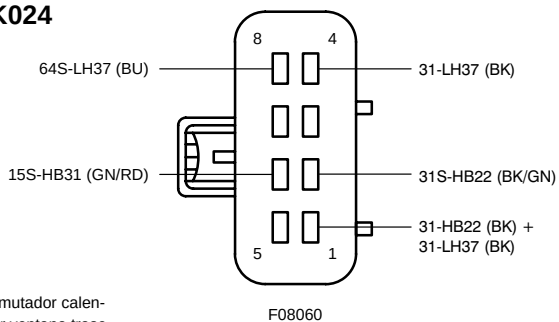
C485**14K024**A11
Radio**C490****14K024**A208
Módulo de control
de dispositivos de
sujeción (RCM)**C487****14K024**N214
Interruptor mando a
distancia radio**C491****14A005**A208
Módulo de control
de dispositivos de
sujeción (RCM)**C488** (BU)**14K024**N10
Conmutador calen-
tador ventana trase-
ra

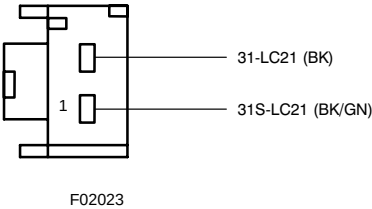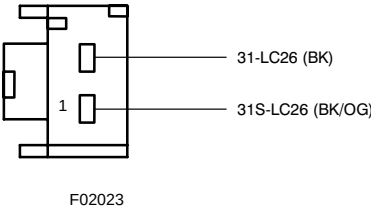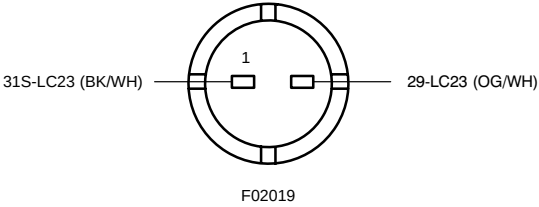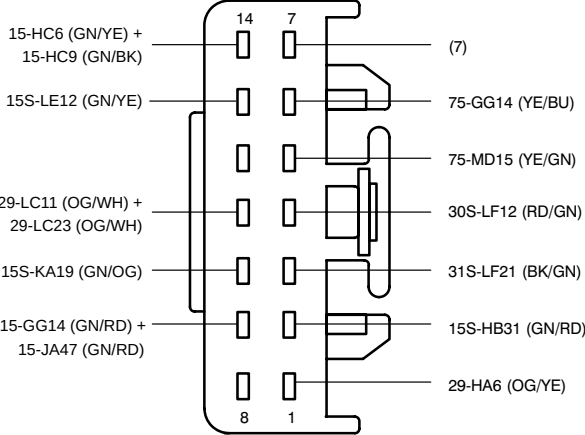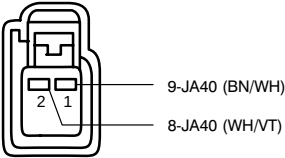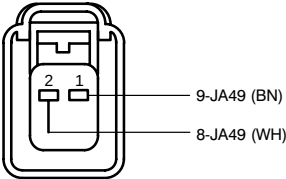C493 14A005  N85 Interruptor puerta delantera dcha. abierta	C497 14A005  N87 Interruptor puerta trasera dcha. abier- ta
C494 14K024  E62 Luz espacio pies delantero dcho.	C500 (GY) 14K024  P91 Caja eléctrica cen- tral (CJB) (7) 15-LE21 (GN/BK) + 15-LE19 (GN/BU) 15-LE21 (GN/BK)
C495 14A005  B118 Sensor del airbag lateral, lado derecho	
C496 14K733  B229 Sensor de choque frontal	

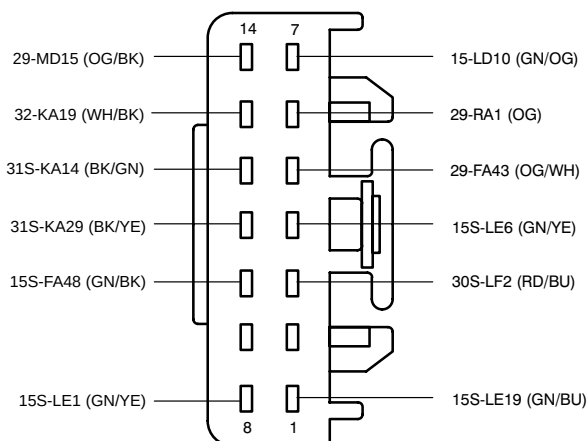
C501 (GN)**14K024**

F14023


P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

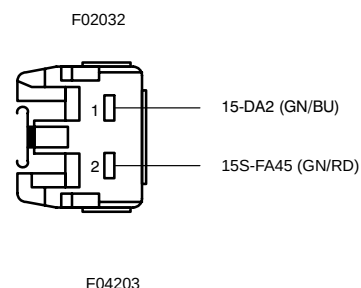C503 (GY)**14K024**

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

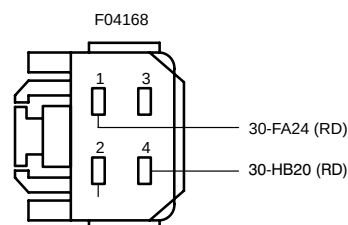
C504 (GY)**14K733**

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

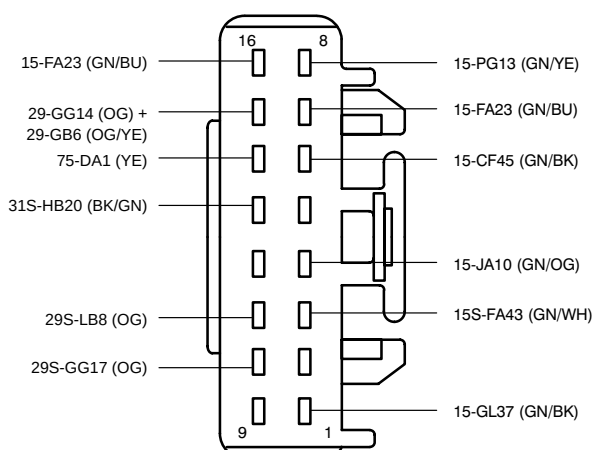C502 (GY)**14K024**

F16067


P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

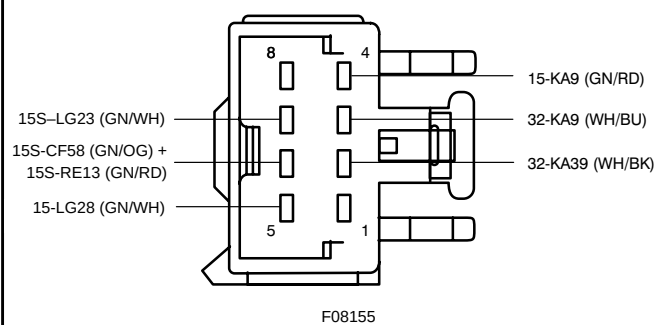C505 (GY)**14K733**

P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

C506 (GN)


14A005

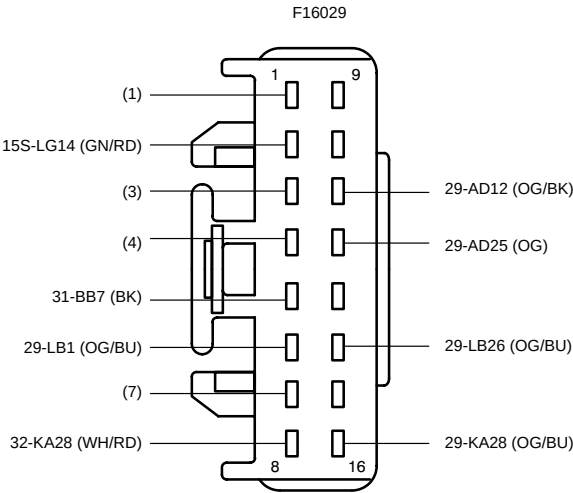

- (1) 15S-HB35 (GN/BK) + 15S-HB36 (GN/OG)
- (3) 15S-LG6A (GN/YE)
- (4) 15S-LG6 (GN/YE)
- (7) 29S-GM12 (OG/BK) + 29S-LF20 (OG)

P91
Caja eléctrica central (CJB)


C507
14K733

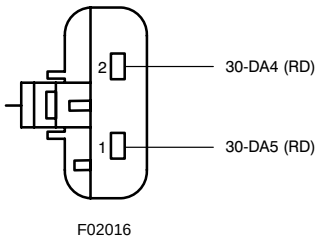

P91
Caja eléctrica central (CJB)

C508 (GY)


14A005

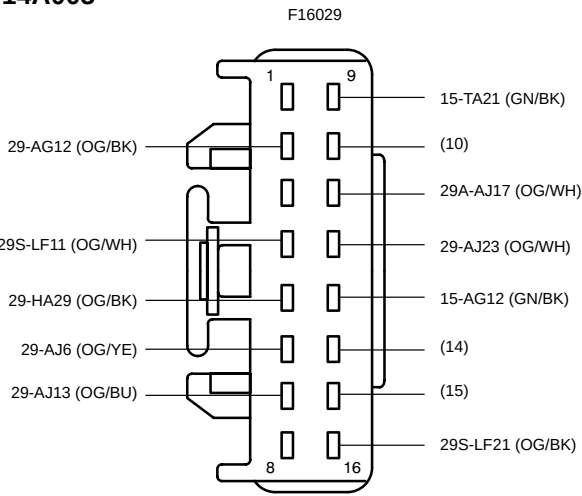

P91
Caja eléctrica central (CJB)


- (10) 15-JA52 (GN/BK) + 15-TA21 (GN/BK)
- (14) 15-AJ6 (GN/YE) + 15-AJ13 (GN/BU) + 15-AJ6 (GN/YE)
- (15) 15-AJ17 (GN/WH) + 15-AJ23 (GN/WH) + 15-AJ17 (GN/WH)

C509 (BU)
14K733

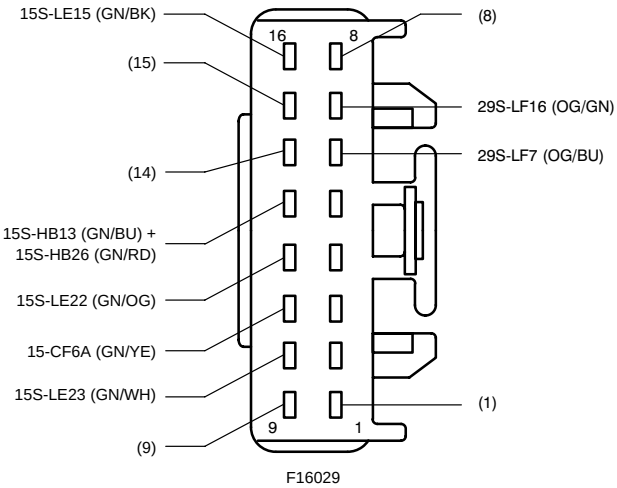


- (1) 15-BB7 (GN/BU) + 15-RD6 (GN/OG) + 15-DA2 (GN/BU)
- (8) 15S-KA22 (GN/BU) + 15S-LF19 (GN/BU)
- (9) 15-LG23 (GN/WH) + 15-LF2 (GN/BU) + 15-LG23 (GN/WH)
- (14) 15-PG12 (GN/WH) + 15-RH23 (GN/RD) + 15-RH25 (GN/BK)
- (15) 15-FA17 (GN/OG) + 15-FA17 (GN/OG) + 15-HA20 (GN/WH)

P91
Caja eléctrica central (CJB)

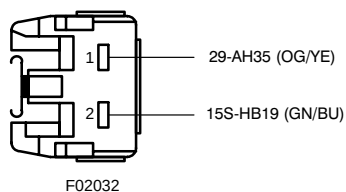C510 (GY)**14A005**

F02032


P91
Caja eléctrica cen-
tral (CJB)

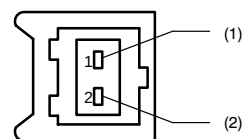C523**13A612**

F02233


N15
Interruptor luz de
pare

- (1) 15-LG23 (GN/WH)
15-PG6 (GN/YE)+
15-LG23 (GN/WH)
(2) 15S-LG23 (GN/WH)
15S-PG7 (GN/BU) +
15S-LG23 (GN/WH)
15S-PG17 (GN/BU) +
15S-LG23 (GN/WH)

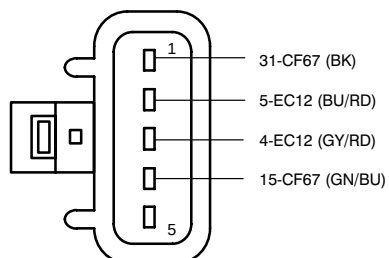C511**14K024**


F05111

B139
Sensor de velocidad
de guiñada

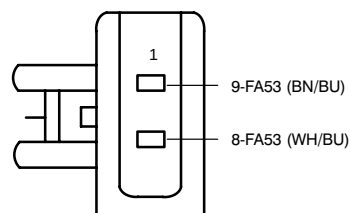C524**14K024**


F02013

B72
Sensor carga solar

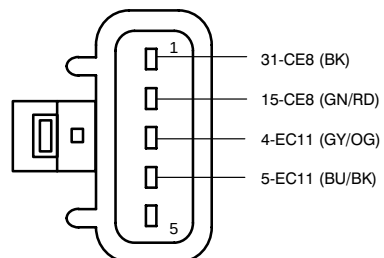C512**14K024**


F05111

B36
Sensor posición di-
rección

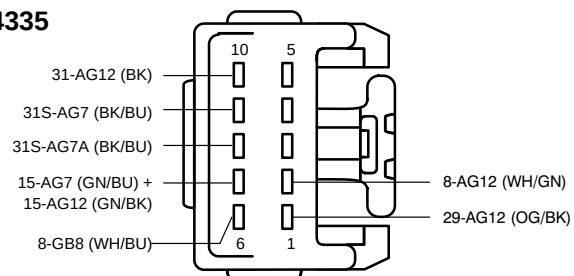C525**14335**


F10091

A26
Unidad techo solar

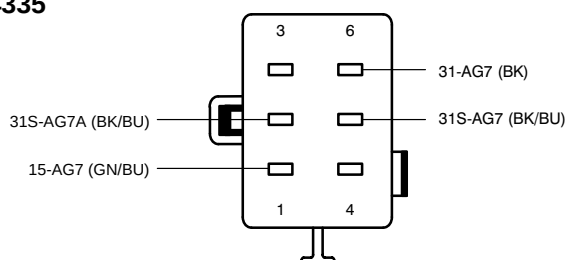C522**14335**








F06213


N230
Interruptor de ajuste
del techo solar

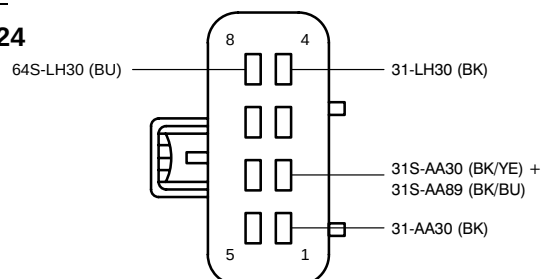C526 (GN)**14K024**

F08060


N155
Interruptor de des-
enganche del por-
tón/mailetero

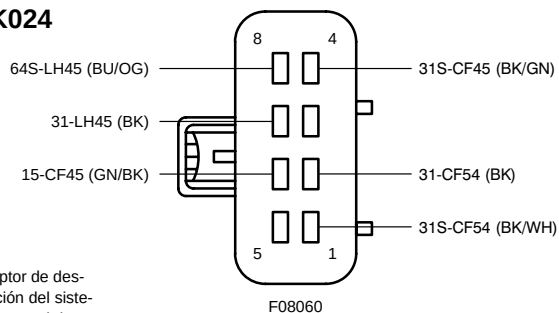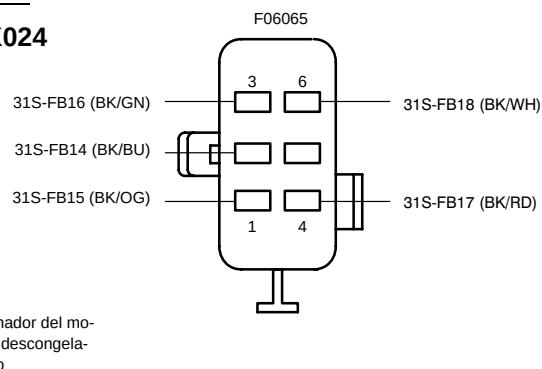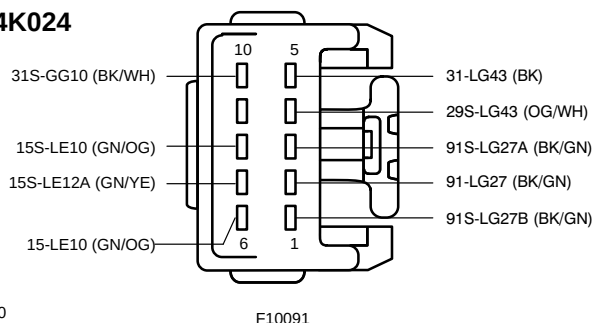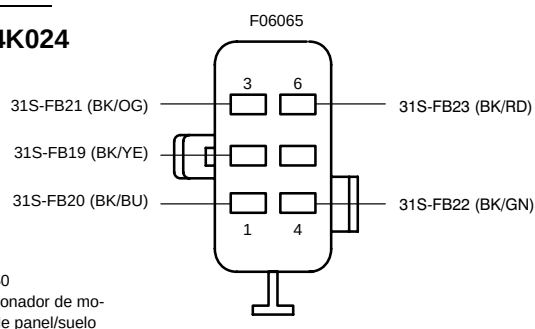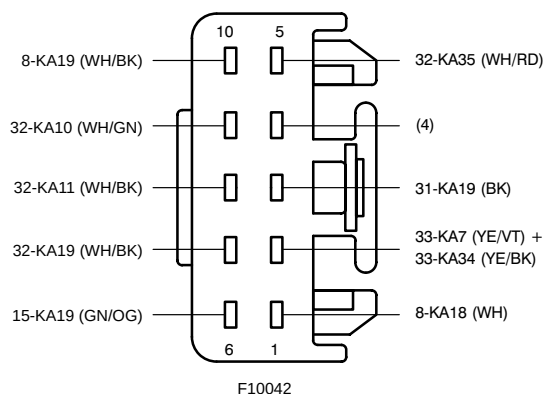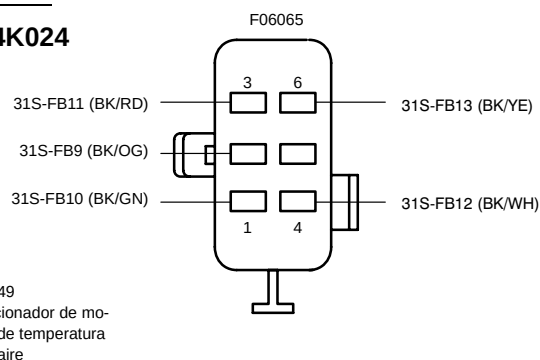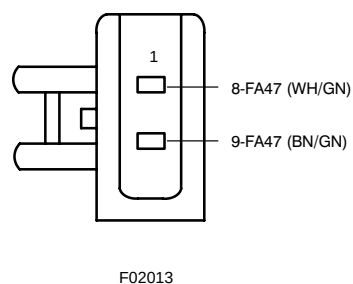C527 (GY)**14K024****C532****14K024****C529****14K024****C533****14K024****C530** (GY)**14K024****C534****14K024****C535****14K024**

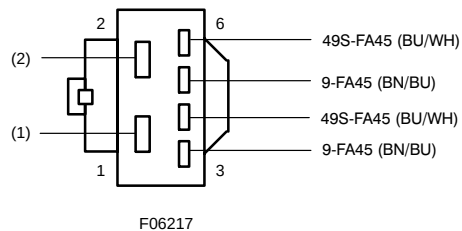C537**14K024**


A97
Módulo de control
de electroventilador
del calefactor

- (1) 31-FA45 (BK)
15S-FA45 (GN/RD)
(2) 31-FA45 (BK)
15S-FA45 (GN/RD)

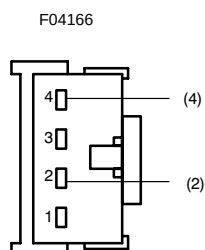C538**14K024**


M92
Motor recirculación
puerta

- (2) 32-FA76 (WH/BU)
33-FA76 (YE/BU)
(4) 32-FA76 (WH/BU)
33-FA76 (YE/BU)

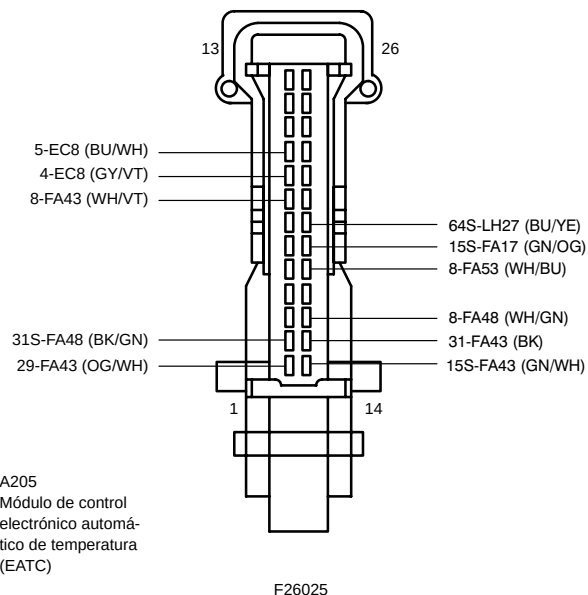C539b (WH)**14K024**

A205
Módulo de control
electrónico automá-
tico de temperatura
(EATC)

A300
Módulo de control
del A/A y calefactor

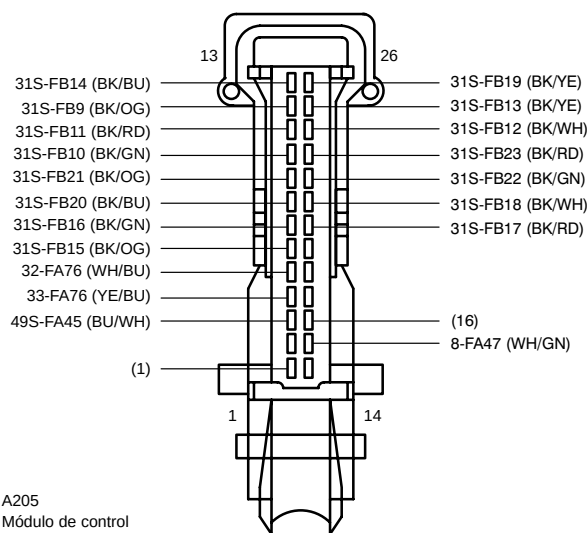C539a (BK)**14K024**

A205
Módulo de control
electrónico automá-
tico de temperatura
(EATC)


A300
Módulo de control
del A/A y calefactor

- (1) 9-FA45 (BN/BU)
31S-FA30A (BK/WH)
(16) 9-FA48A (BN/GN)
9-FA47 (BN/GN)

C540

14A005


modelo de 4/5 puer-
tas

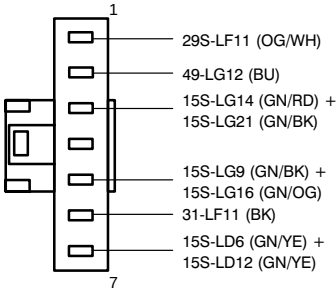

F07061

13A412

Familiar

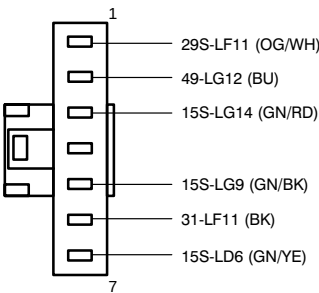


F07061

E9
Conjunto de luces
traseras, izquierda


14A005

Familiar

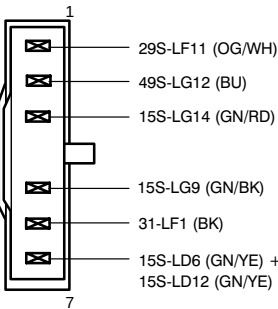

F07063


C540a (GY)

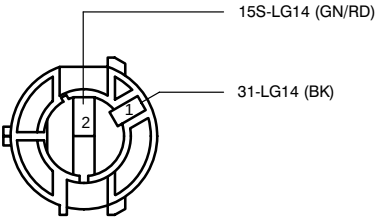

F02124

E9
Conjunto de luces
traseras, izquierda


C540c (GY)

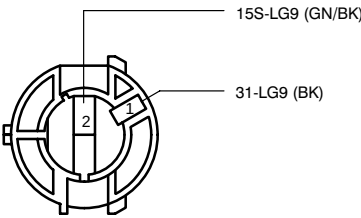

F02124

E9
Conjunto de luces
traseras, izquierda


C540b (BN)

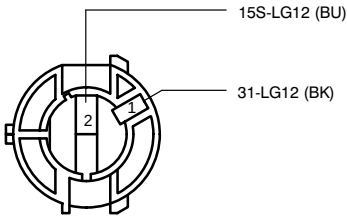

F02124


E9
Conjunto de luces
traseras, izquierda

C540d (NA)

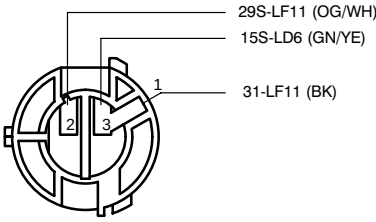


F03140


E9
Conjunto de luces
traseras, izquierda

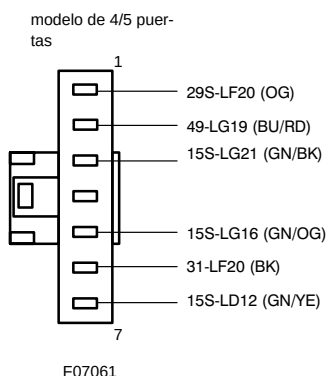C541**14A005****13A412**


Familiar

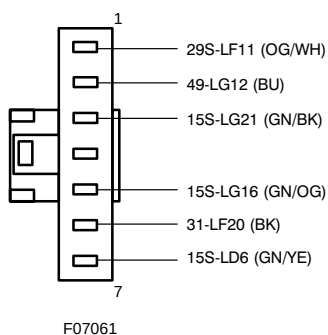**14A005**


Familiar

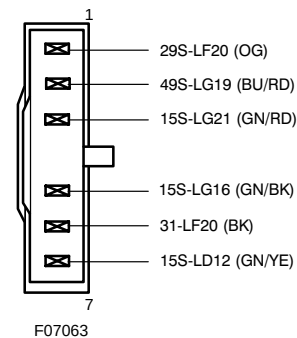


E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

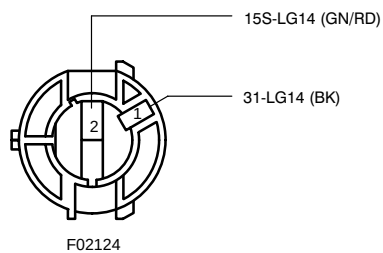C541a (GY)


E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

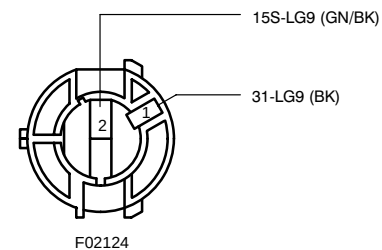C541c (GY)









E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

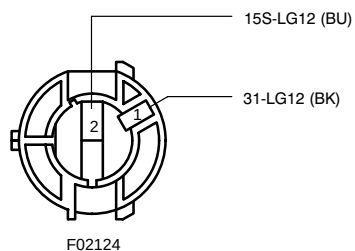
C541b (BN)

E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

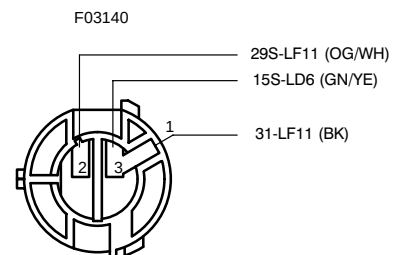C541d (NA)


E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

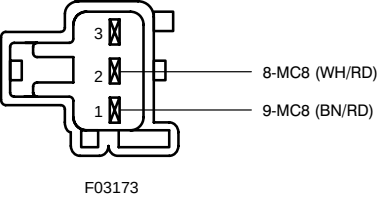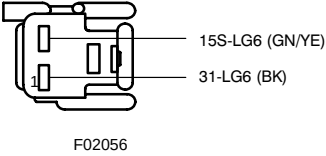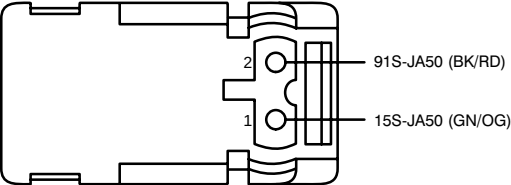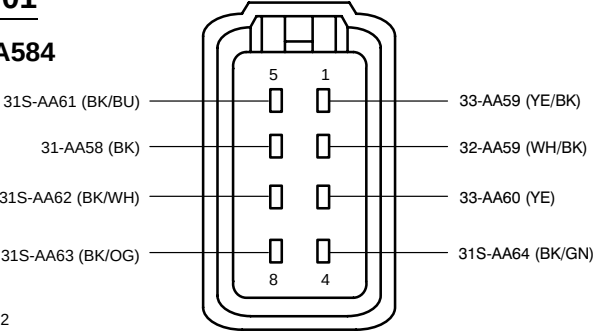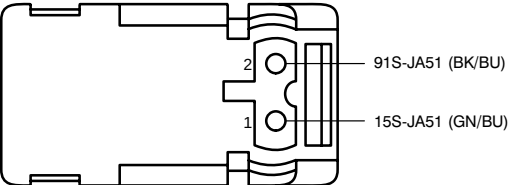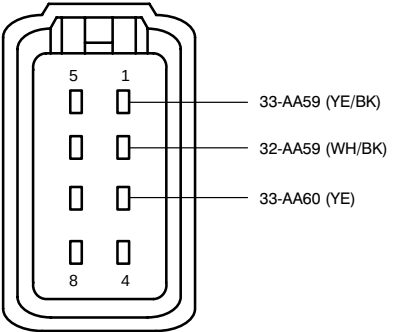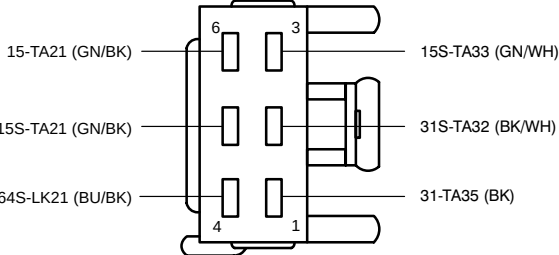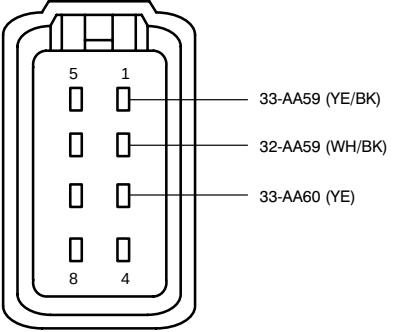C555 (GY) 14K024  8-MC8 (WH/RD) 9-MC8 (BN/RD) F03173 A164 Micrófono	C700 18C619  15S-LG6 (GN/YE) 31-LG6 (BK) F02056 E70 Luz de pared montada en alto
C597 14A005  91S-JA50 (BK/RD) 15S-JA50 (GN/OG) F02215 A242 Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	C701 14A584  31S-AA61 (BK/BU) 31-AA58 (BK) 31S-AA62 (BK/WH) 31S-AA63 (BK/OG) 33-AA59 (YE/BK) 32-AA59 (WH/BK) 33-AA60 (YE) 31S-AA64 (BK/GN) F08083 A172 Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor
C598 14A005  91S-JA51 (BK/BU) 15S-JA51 (GN/BU) F02215 A245 Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	C702 14K138  33-AA59 (YE/BK) 32-AA59 (WH/BK) 33-AA60 (YE) F08083 A173 Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante
C600 14A005  15-TA21 (GN/BK) 15S-TA21 (GN/BK) 64S-LK21 (BU/BK) 15S-TA33 (GN/WH) 31S-TA32 (BK/WH) 31-TA35 (BK) F06109 N93 Unidad palanca de cambios	C703 14240  33-AA59 (YE/BK) 32-AA59 (WH/BK) 33-AA60 (YE) F08083 A275 Unidad de cierre de la puerta, trasera izquierda

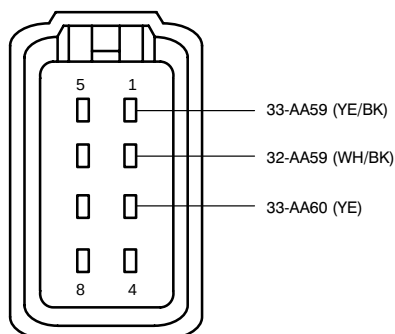C704**14240**


F08083

A276
Unidad de cierre de
la puerta, trasera
derecha

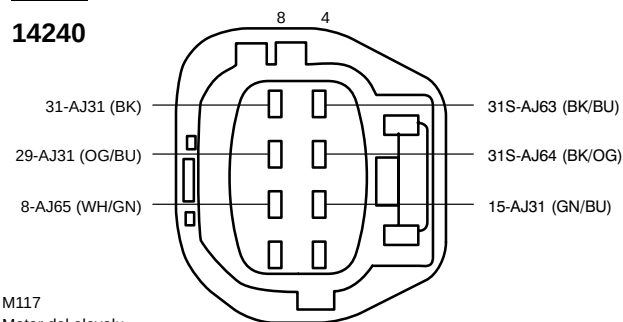C708 (GY)**14240**


F08165

M117
Motor del eleva-
lunas, trasero dere-
cho

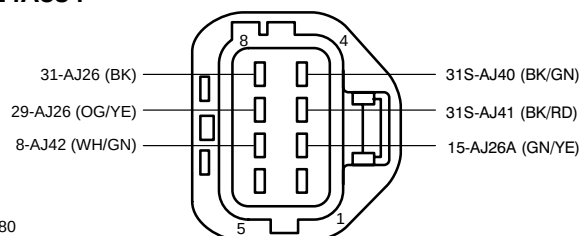C705 (GY)**14A584**

F08169


M80
Motor de la venta-
nilla eléctrica delan-
tera del lado del
conductor

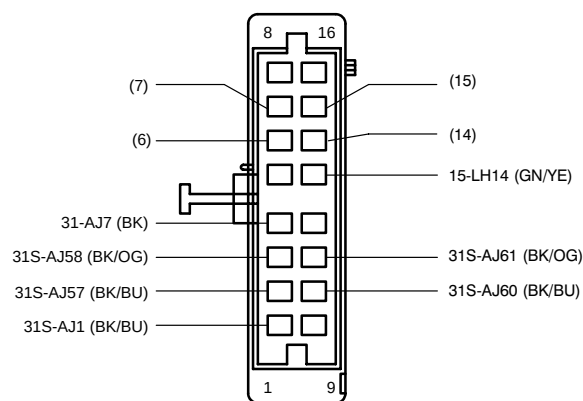C709**14A584**

F16016


N300
Interrupor del ele-
valunas, delantero
lado conductor (múl-
tiple)

(6) 31S-AJ40 (BK/GN)
31S-AJ54 (BK/GN)
(7) 31S-AJ41 (BK/RD)
31S-AJ55 (BK/RD)
(14) 31S-AJ40 (BK/GN)
31S-AJ54 (BK/GN)
(15) 31S-AJ41 (BK/RD)
31S-AJ55 (BK/RD)

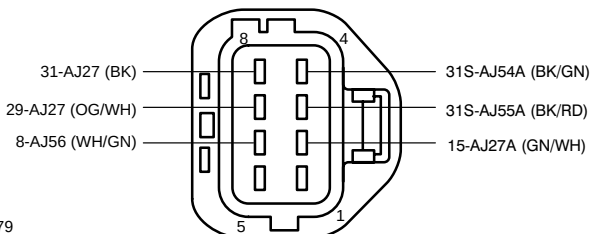C706 (GY)**14K138**


F08169

M79
Motor de la venta-
nilla eléctrica delan-
tera del lado del pa-
sajero

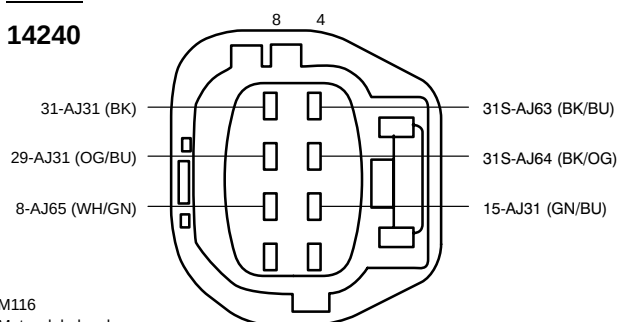C707 (GY)**14240**



F08165

M116
Motor del eleva-
lunas, trasero izquier-
do


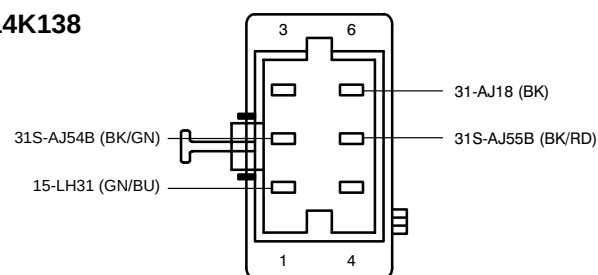
C710**14K138**

F06022


N297
Interrupor del ele-
valunas, delantera
lado pasajero

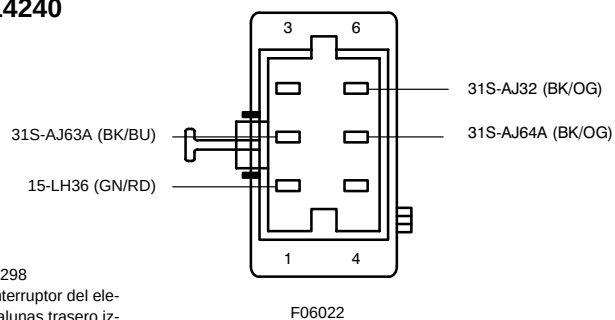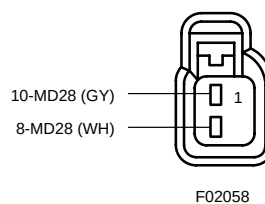C711**14240****C723****14K138**



Y18
Altavoz delantero
dcho.

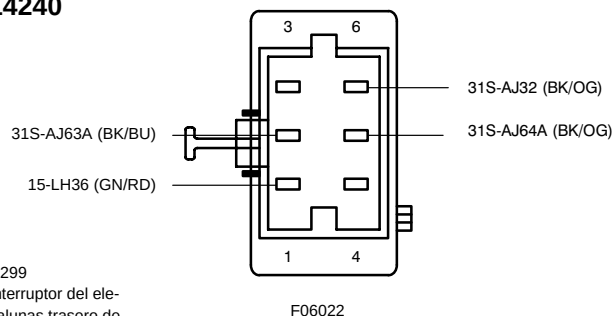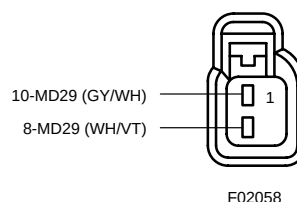C712**14240****C724****14240**


Y19
Altavoz trasero
dcho.

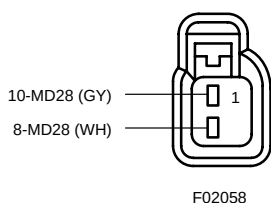
C720**14A584**

Y28
Altavoz delantero iz-
do.

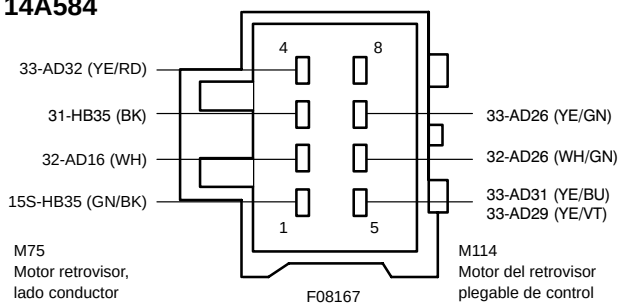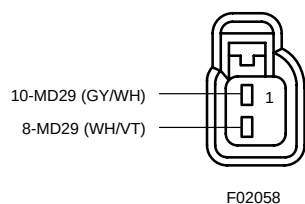C730 (GY)**14A584****C722****14240**

Y17
Altavoz trasero izdo.

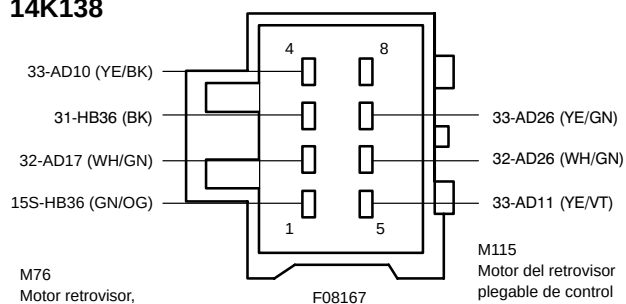C731 (GY)**14K138**

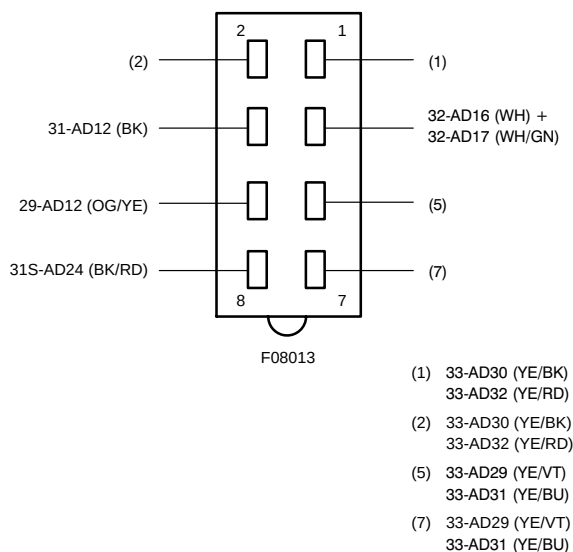C733**14A584**


N70
Interruptor ajuste re-
trovisor eléctrico

C736a**18C619**

todos los demás

14A523

modelo de 4
puertas

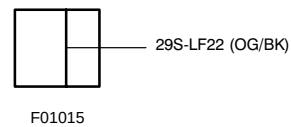


E35
Luz matrícula dcha.

C736b**18C619**

todos los demás

14A523

modelo de 4
puertas

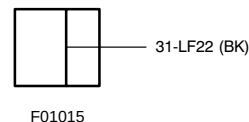


E35
Luz matrícula dcha.

C735a**18C619**


todos los demás

14A523

modelo de 4
puertas

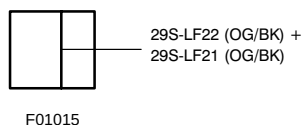

E34
Luz matrícula izda.

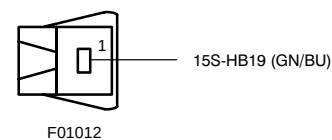C740**18C619**


R19
Calefactor luneta
trasera

C735b**18C619**


todos los demás

14A523







modelo de 4
puertas

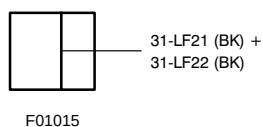


E34
Luz matrícula izda.

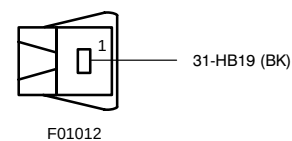
C741**18C620**

R19
Calefactor luneta
trasera

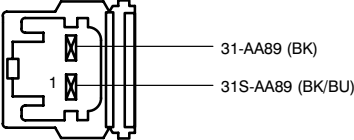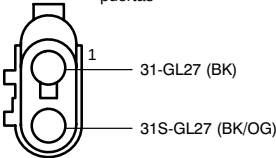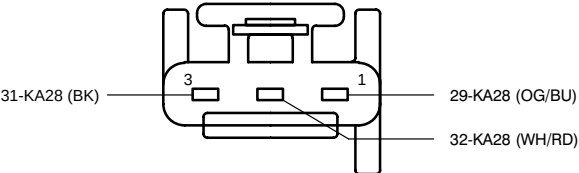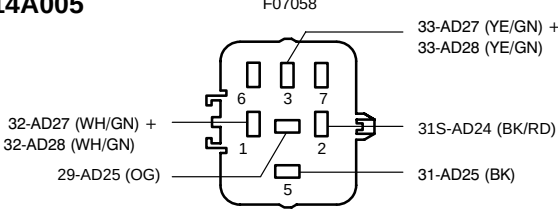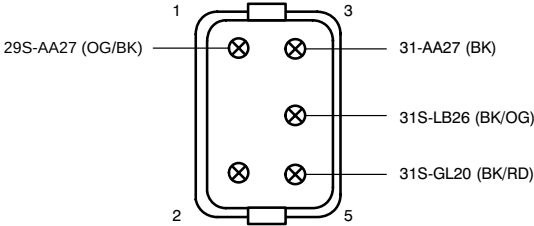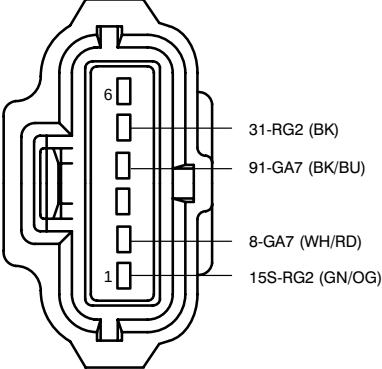C742 18C619 F02102  N356 Interruptor de apertura exterior del portón trasero	C751 18C619 todos los demás 14A523 modelo de 4 puertas F02005  N245 Interruptor puerta abierta, portón
C745 (GY) 18C619 F03177  M9 Motor limpiaventana	C753 (BN) 14A005 F07058  A148 Módulo de retrovisor plegable de control electrónico
C750 18C619 todos los demás 14A523 modelo de 4 puertas F05113  M39 Motor tapa maletero/portón	C800 14406 F06077  A31 Unidad de depósito de combustible
	C810 14A005 F01015  H5 Bocina antirrobo

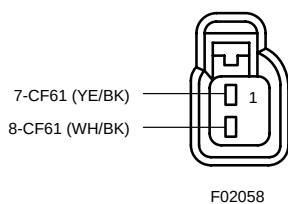
C830**2B325**

B17
Sensor rueda trasera izquierda

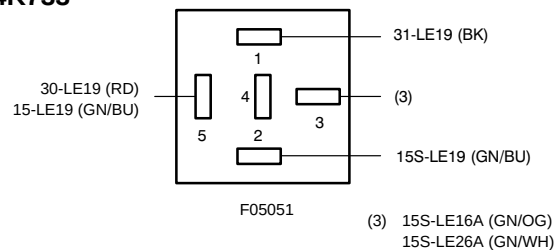
C901**14K733**

K243
Relé luz cruce


K340
Relé de faros de xenón

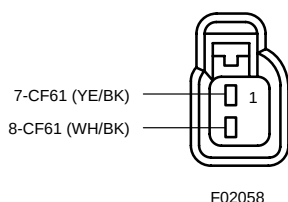C831**2B325**


B16
Sensor rueda trasera derecha

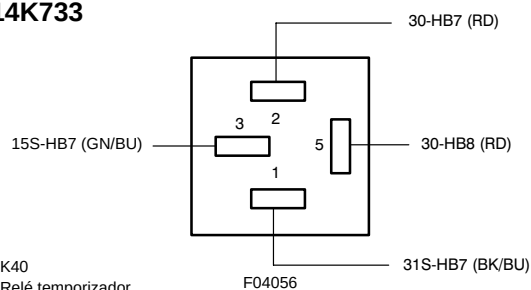C902**14K733**


K40
Relé temporizador parabrisas térmico

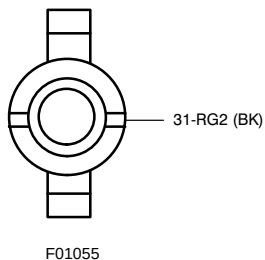C835 (YE)**14406**


M255
Motor de la bomba de elevación

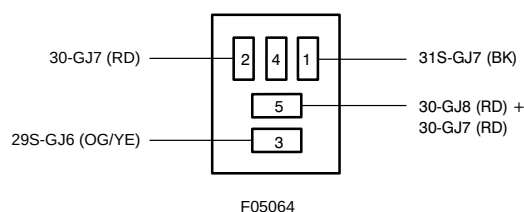C903**14K733**

K33
Relé bocina

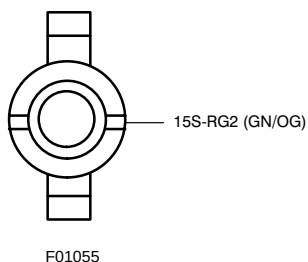
C836 (BK)**14406**

M255
Motor de la bomba de elevación

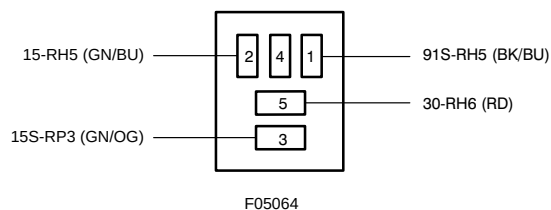
C904**14K733**

K4
Relé de la bomba de combustible


K341
Relé de la bomba de elevación

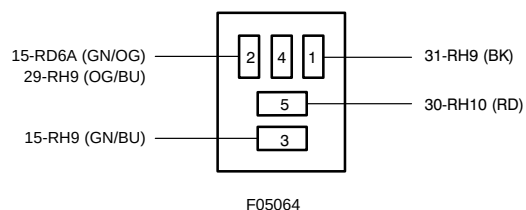C905**12A522**


K163
Relé del módulo
PCM

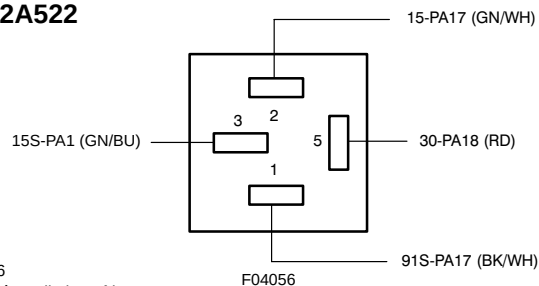C909**12A522**


K46
Relé ventilador refri-
geración motor alta
velocidad

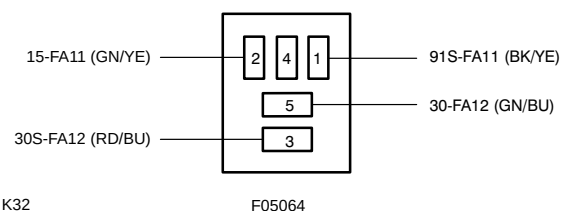C906**12A522**

K32
Relé mariposa
abierto (WOT) del
A/C

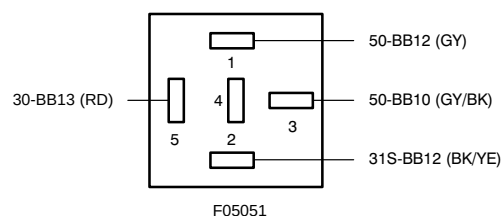C910**12A522**


K22
Relé motor arran-
que

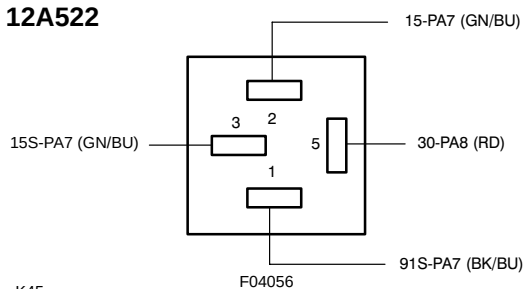C907**12A522**


K45
Relé ventilador refri-
geración motor

C915

F05064

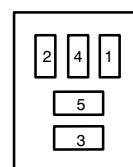


K244
Relé luz larga

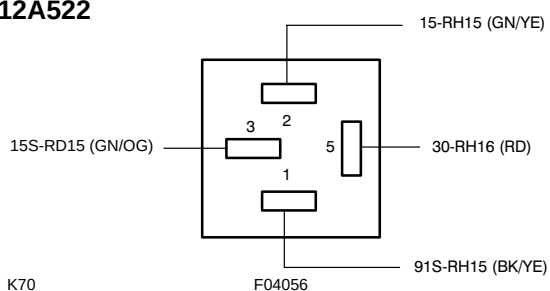C908**12A522**

K70
Relé pre-incandes-
cencia diesel

C916


F05064

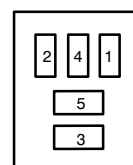

K64
Relé del limpia lune-
ta trasera

C917


F05064

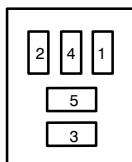


K162
Relé del limpiapara-
brisas

C921

F05064



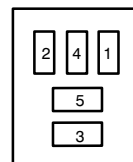


K115
Relé acumulación
batería

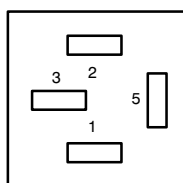C918


K41
Relé encendido

F04056

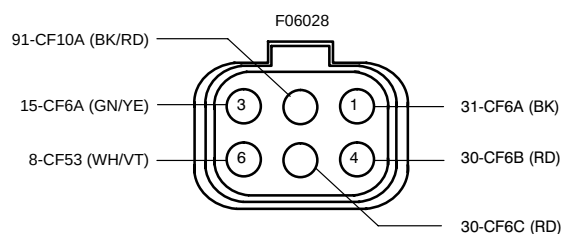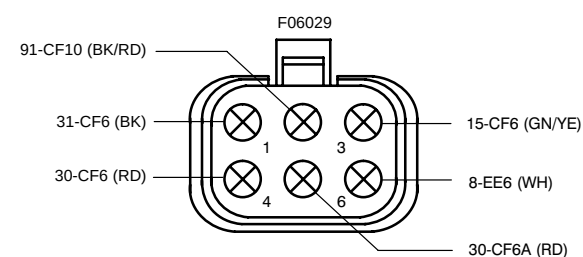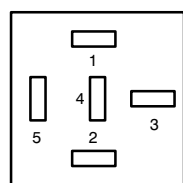C1000**14K733****14K733****C919**


K1
Relé de luneta tra-
sera térmica

F05051

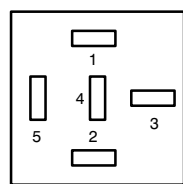C920

K14
Relé de electroven-
tilador del calefactor

F05051

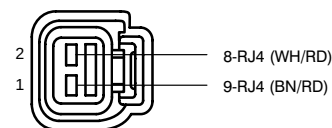
C1132**9H589**

F02109

B43
Sensor posición ci-
güeñal

C1137


9H589

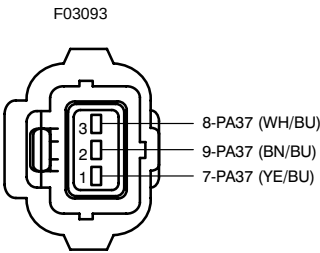


B49
Sensor de posición
de la válvula de
EGR

C1146


14K733

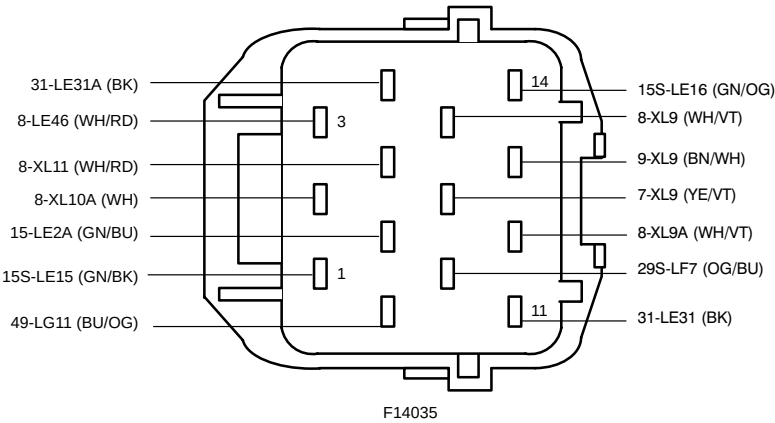

E181
Faro de xenón, lado
izdo.

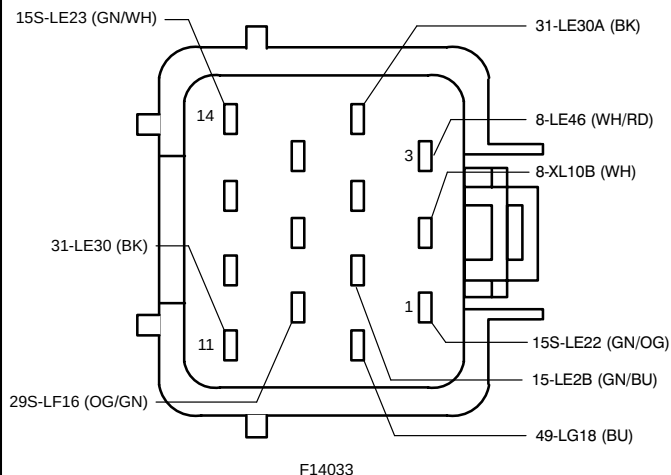C1147**14K733**


E182
Faro de xenón, lado
dcho.

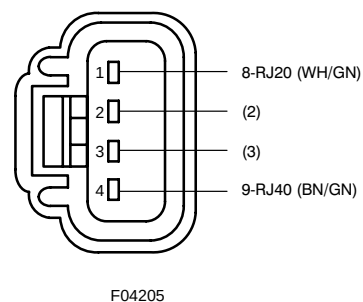C1169**12A522**

(2) 8-RJ40 (WH/GN)
7-RJ40 (YE/GN)

(3) 7-RJ40 (YE/GN)
8-RJ40 (WH/GN)


B142
Sensor de tempera-
tura/presión absolu-
ta en el colector

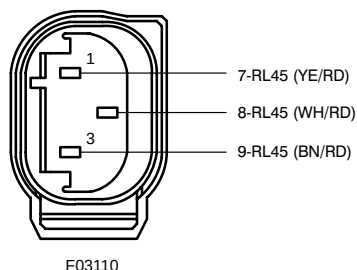C1158**9H589**


B249
Sensor de la válvula
del desactivador de
la lumbrera de ad-
misión

C1183**12A522**

Transmisión au-
tomática

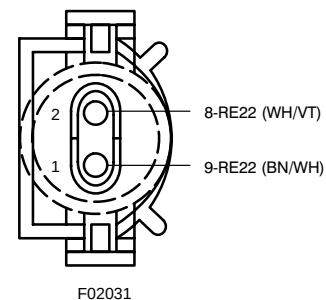


B11
Sensor velocidad
vehículo (VSS)

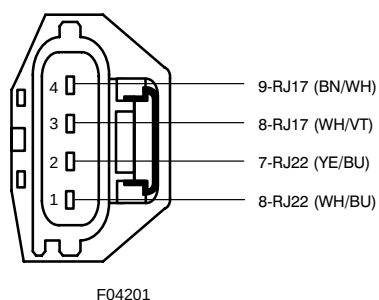C1159**12A522**

B22
Sensor de flujo de
aire (MAF)

C1184**12A522**

2,5 l

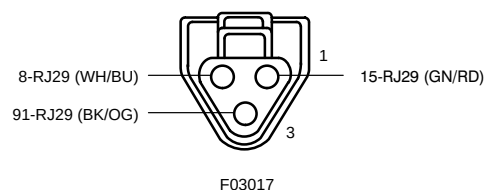


B11
Sensor velocidad
vehículo (VSS)

Introducción

Se proporcionan procedimientos de comprobación de componentes para determinar si un componente está en buen o en mal estado.

La información para la comprobación que se proporciona para cada componente incluye un diagrama de cableado y una vista de las ubicaciones de los terminales, además de procedimientos de comprobación paso a paso. Las ubicaciones de los terminales se identifican mediante cifras o letras que pueden estar situadas en el componente o junto al mismo.

Ubicaciones de los terminales

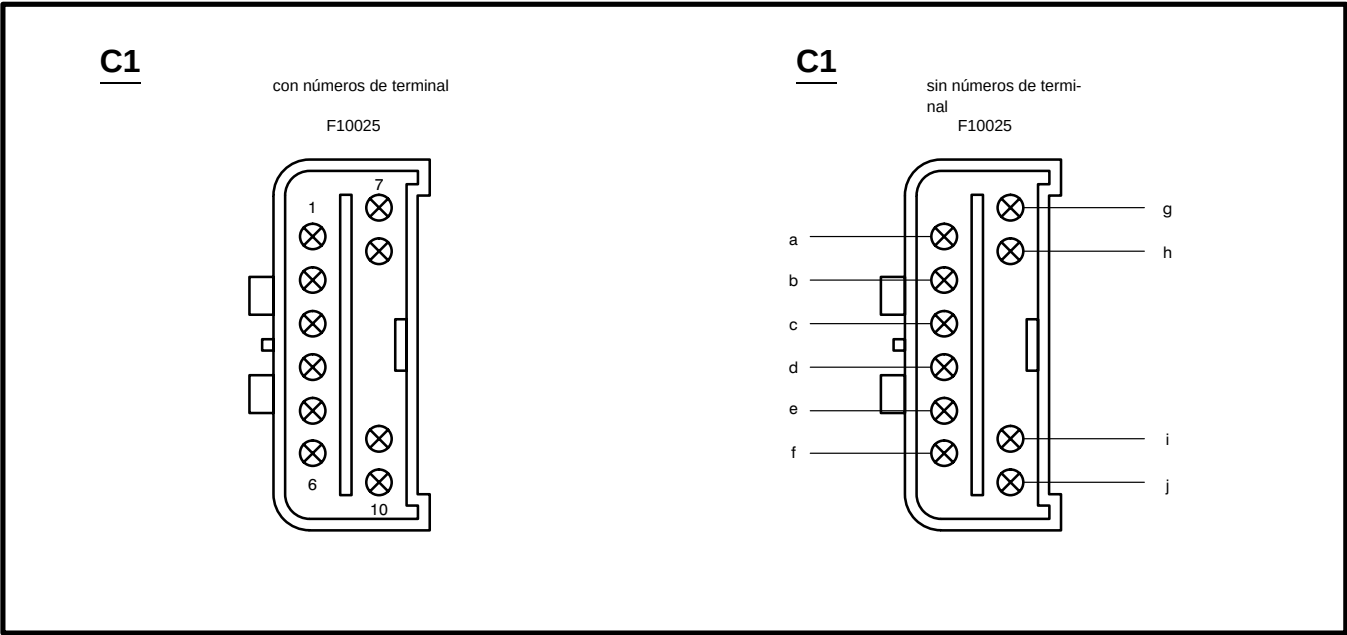


El conector del componente SE DEBE DESENCHUFAR antes de realizar la comprobación. Para comprobar un solo circuito del componente, seleccione el circuito en cuestión de la columna "A comprobar". Si desea comprobar el componente completo, realice todas las comprobaciones.


Conecte el comprobador a los terminales indicados en la segunda columna y accione el componente según se indica en la tercera columna.

Interruptor del encendido

Esquema

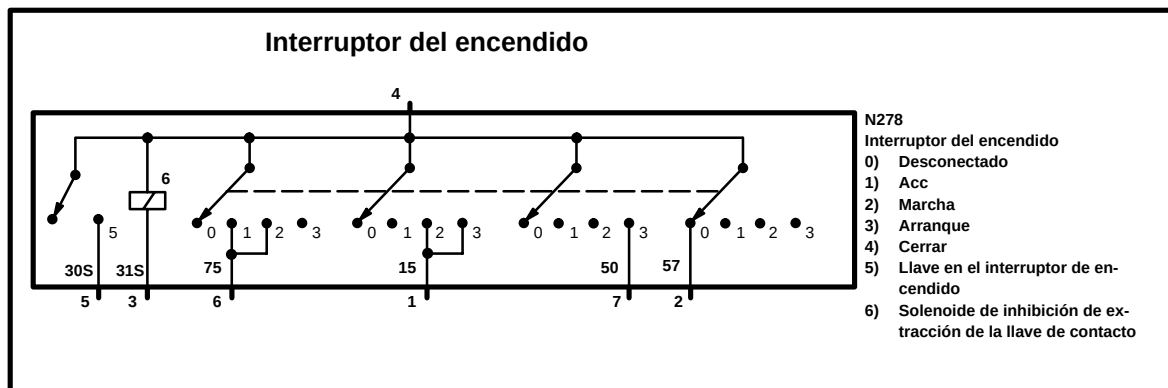

Ubicaciones de los terminales

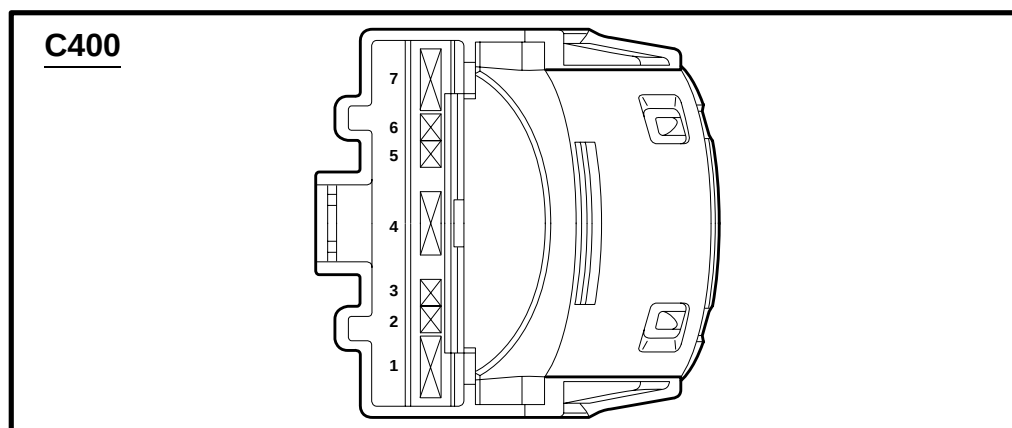


Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de alimentación de arranque	4 y 7	Desconectado	Circuito abierto
		Acc	Circuito abierto
		Marcha	Circuito abierto
		Arranque	Circuito cerrado
Circuito de alimentación de marcha	4 y 1	Desconectado	Circuito abierto
		Acc	Circuito abierto
		Marcha	Circuito cerrado
		Arranque	Circuito cerrado
Circuito de alimentación de Acc	4 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Acc	Circuito cerrado
		Marcha	Circuito cerrado
		Arranque	Circuito abierto
Circuito del avisador acústico de llave en el contacto	4 y 5	Llave en el interruptor de encendido	Circuito cerrado
		Solenoide de inhibición de	Circuito abierto
Circuito inhibidor de retirada de llave	4 y 3	extracción de la llave de contacto	65 – 75Ω


Conmutador luz principal

Esquema

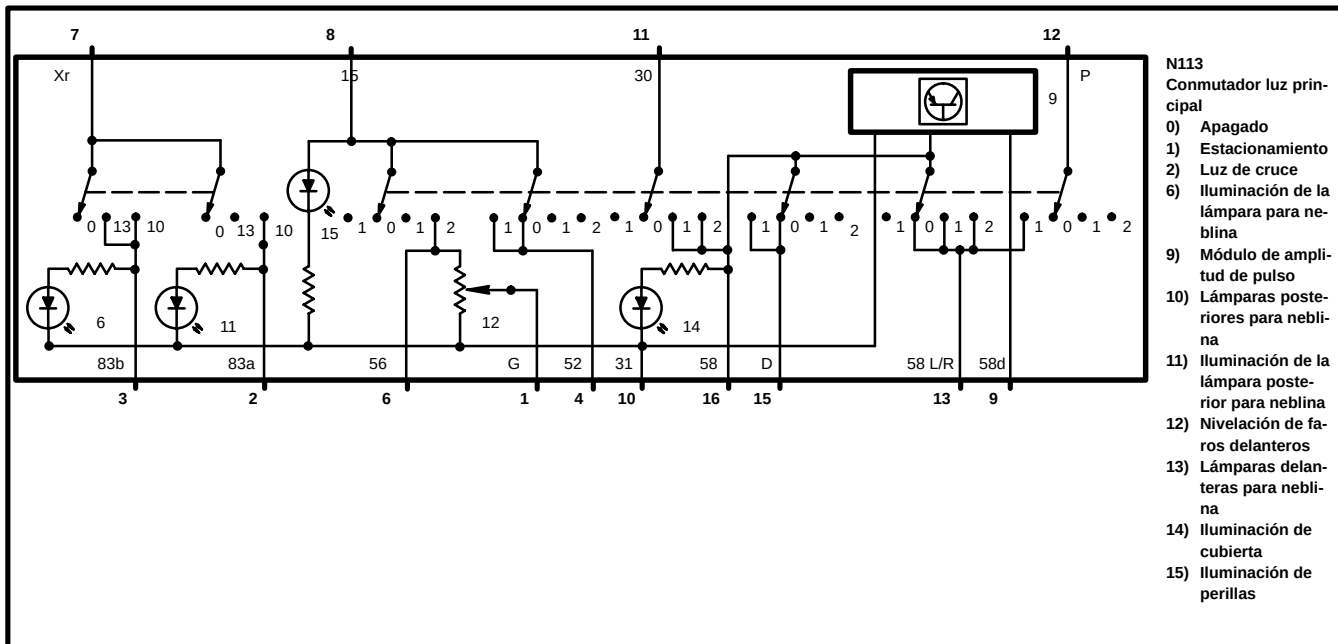

Ubicaciones de los terminales

C478

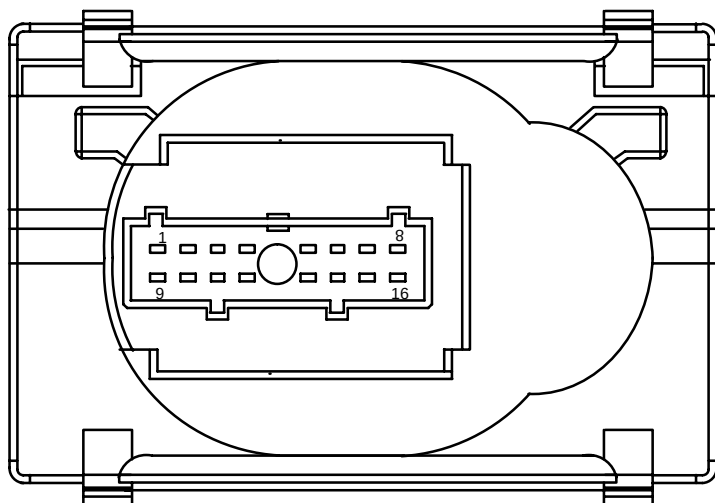


Conmutador luz principal

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de faros	8 y 6	Apagado	Circuito abierto
		Estacionamiento	Circuito abierto
		Luz de cruce	Circuito cerrado
Circuito de faros (luces de conducción diurna)	8 y 4	Apagado	Circuito cerrado
		Estacionamiento	Circuito cerrado
		Luz de cruce	Circuito abierto
Luces matrícula	11 y 16	Apagado	Circuito abierto
		Estacionamiento	Circuito cerrado
		Luz de cruce	Circuito cerrado
Luces de estacionamiento	11 y 13	Apagado	Circuito abierto
		Estacionamiento	Circuito cerrado
		Luz de cruce	Circuito cerrado
Piloto antiniebla trasero	7 y 2	Apagado	Circuito abierto
		Lámparas delanteras para neblina	Circuito abierto
		Lámparas posteriores para neblina	Circuito cerrado
Pilotos y faros antiniebla	7 y 3	Apagado	Circuito abierto
		Lámparas delanteras para neblina	Circuito cerrado
		Lámparas posteriores para neblina	Circuito cerrado

Interrupor multifunción

Esquema

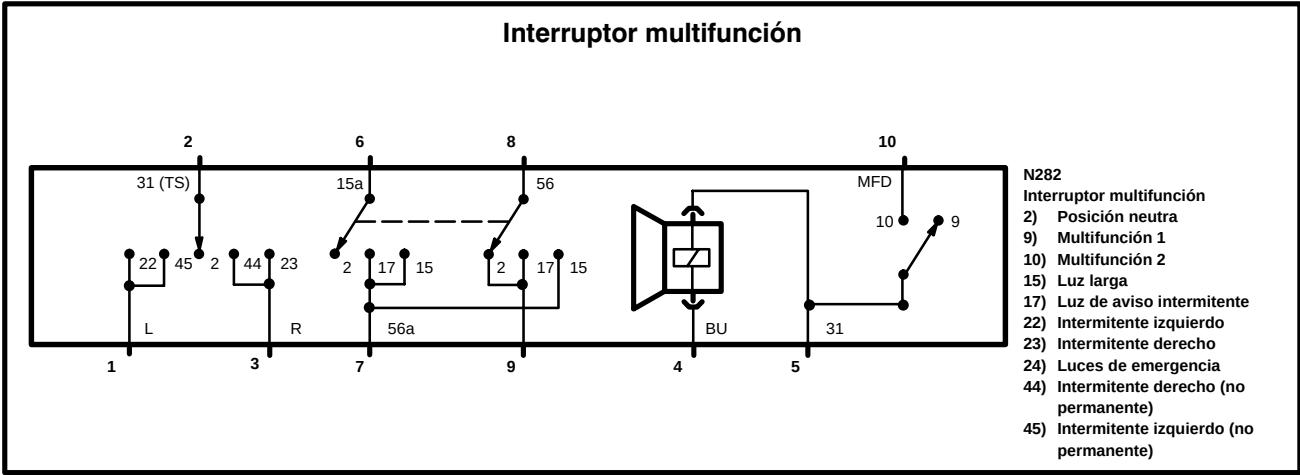

Ubicaciones de los terminales

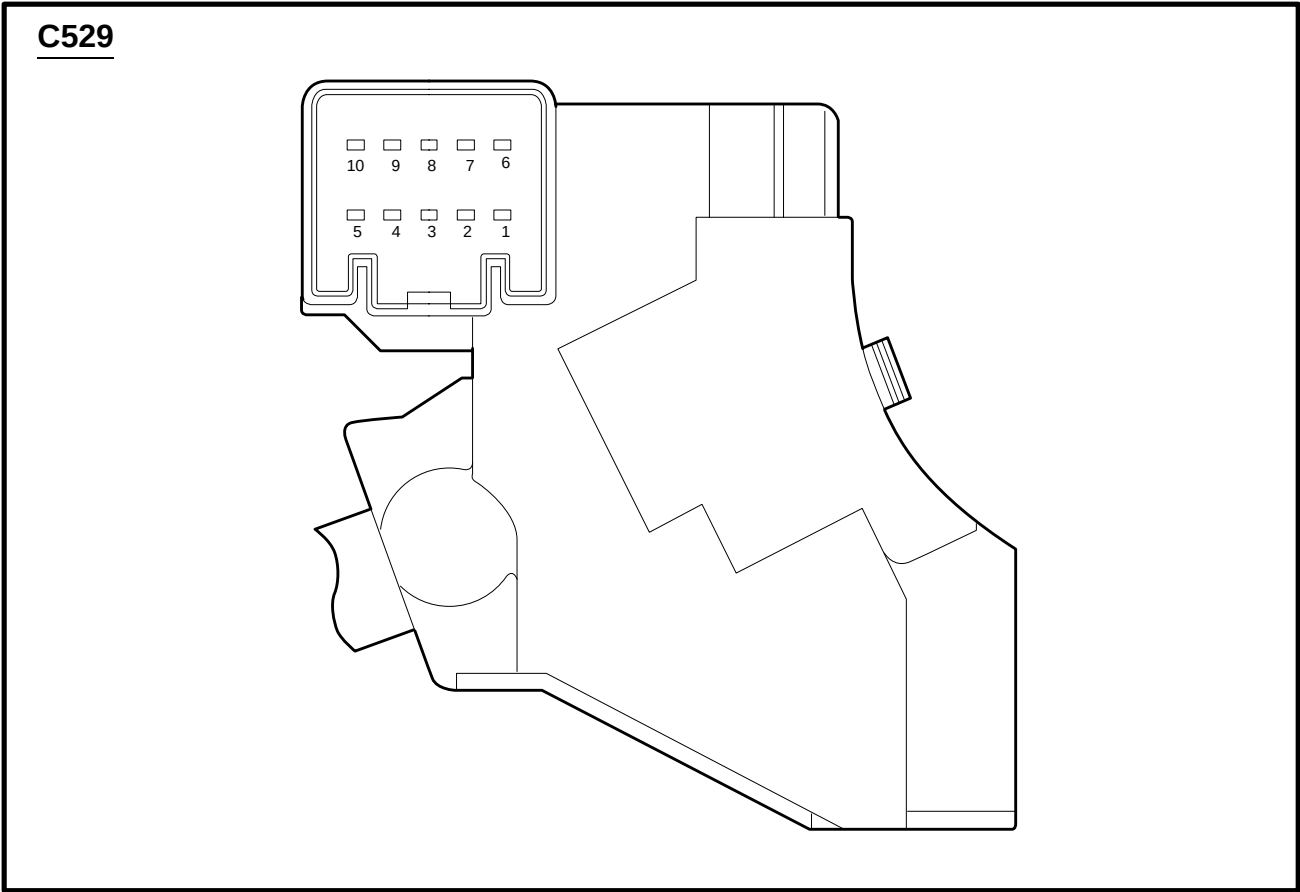


Interruptor multifunción

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Luz de aviso intermitente	6 y 7	Posición neutra	Circuito abierto
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
		Luz larga	Circuito cerrado
Luz larga	6 y 7	Posición neutra	Circuito abierto
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
		Luz larga	Circuito cerrado
Luz larga	8 y 7	Posición neutra	Circuito abierto
		Luz de aviso intermitente	Circuito abierto
		Luz larga	Circuito cerrado
Luz corta	8 y 9	Posición neutra	Circuito cerrado
		Luz de aviso intermitente	Circuito cerrado
		Luz larga	Circuito abierto
Intermitente izquierdo	2 y 1	Posición neutra	Circuito abierto
		Intermitente izquierdo (no permanente)	Circuito cerrado
		Intermitente izquierdo	Circuito cerrado
Intermitente derecho	2 y 3	Posición neutra	Circuito abierto
		Intermitente derecho (no permanente)	Circuito cerrado
		Intermitente derecho	Circuito cerrado
Zumbador	4 y 5		40 – 50Ω
Interruptor de activación de la suspensión neumática	10 y 5	Multifunción 2	Circuito cerrado
		Multifunción 1	Circuito abierto

Interrupor de limpia/lavaparabrisas

Esquema

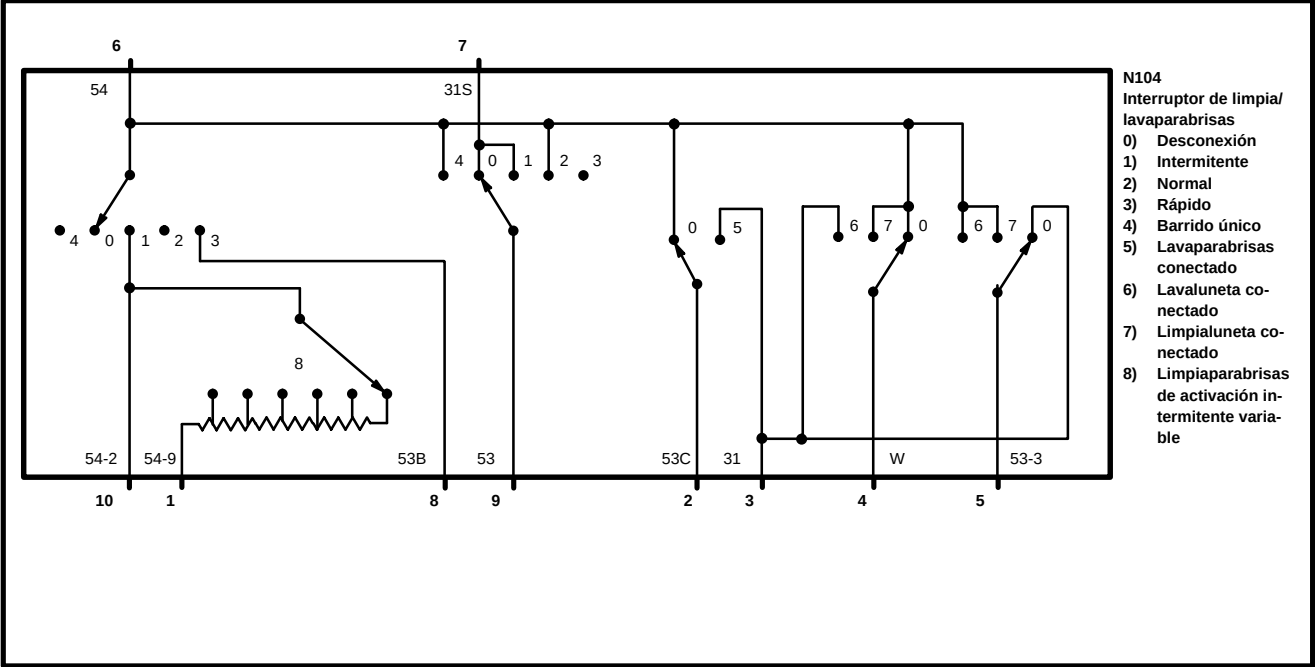

Ubicaciones de los terminales

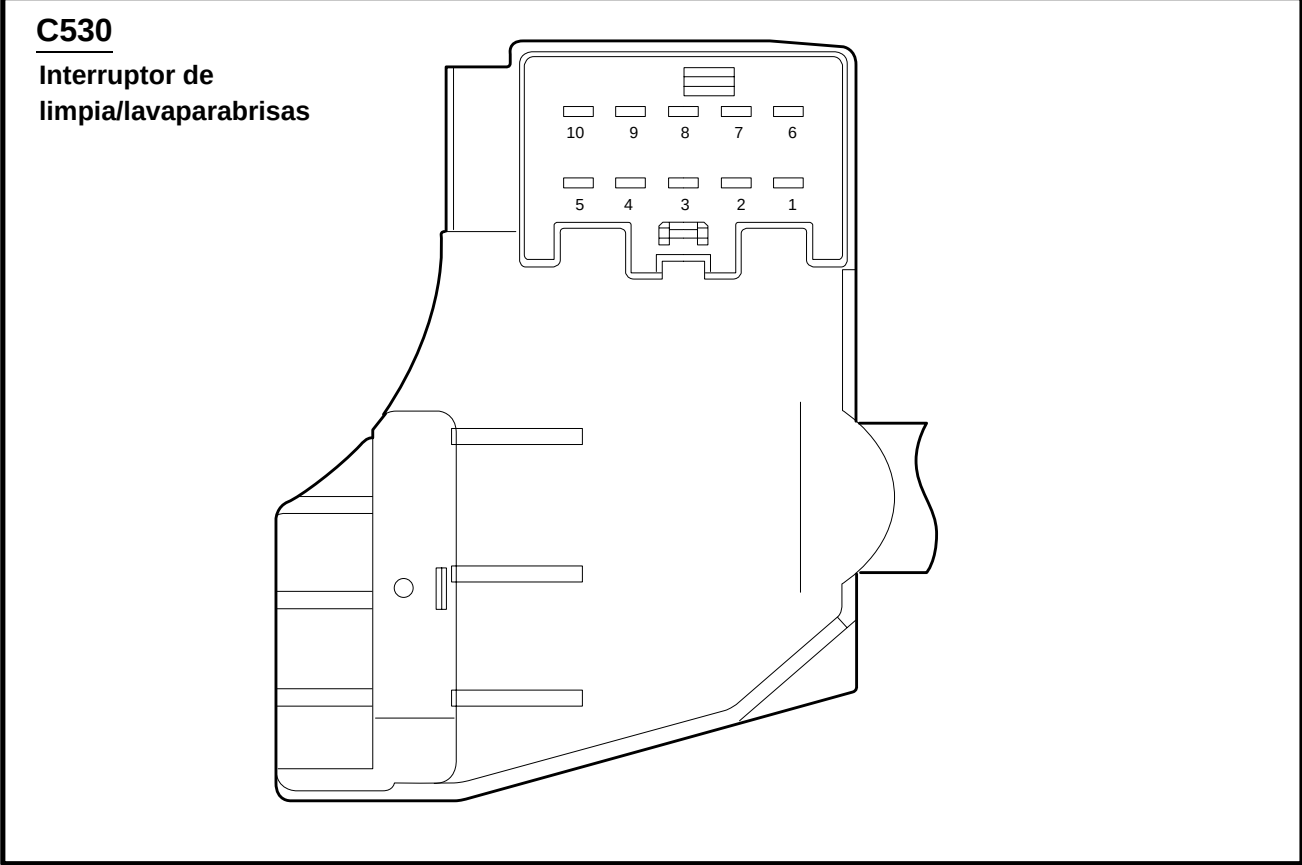


Interruptor de limpia/lavaparabrisas

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Limpiaparabrisas de activación intermitente variable	1 y 10	1	1kΩ
		2	10kΩ
		3	20kΩ
		4	30kΩ
		5	40kΩ
		6	47kΩ
Barrido único Limpiaparabrisas	6 y 9	Barrido único	Circuito cerrado
		Desconexión	Circuito abierto
		Intermitente	Circuito abierto
		Normal	Circuito cerrado
		Rápido	Circuito abierto
Intermitente Limpiaparabrisas	6 y 10	Barrido único	Circuito abierto
		Desconexión	Circuito abierto
		Intermitente	Circuito cerrado
		Normal	Circuito abierto
		Rápido	Circuito abierto
	7 y 9	Barrido único	Circuito abierto
		Desconexión	Circuito cerrado
		Intermitente	Circuito cerrado
		Normal	Circuito abierto
		Rápido	Circuito abierto
Normal Limpiaparabrisas	6 y 9	Barrido único	Circuito cerrado
		Desconexión	Circuito abierto
		Intermitente	Circuito abierto
		Normal	Circuito cerrado
		Rápido	Circuito abierto
Rápido Limpiaparabrisas	6 y 8	Barrido único	Circuito abierto
		Desconexión	Circuito abierto
		Intermitente	Circuito abierto
		Normal	Circuito abierto
		Rápido	Circuito cerrado
Lavaparabrisas conectado	6 y 2	Desconexión	Circuito abierto
		Lavaparabrisas conectado	Circuito abierto
	2 y 3	Desconexión	Circuito abierto
Lavaluneta conectado	6 y 5	Lavaparabrisas conectado	Circuito cerrado
		Desconexión	Circuito abierto
		Limpialuneta conectado	Circuito cerrado
	3 y 4	Lavaluneta conectado	Circuito cerrado
		Desconexión	Circuito abierto
Limpialuneta conectado	5 y 3	Limpialuneta conectado	Circuito abierto
		Lavaluneta conectado	Circuito abierto
		Desconexión	Circuito cerrado
	4 y 6	Limpialuneta conectado	Circuito cerrado
		Lavaluneta conectado	Circuito abierto
		Desconexión	Circuito cerrado
	5 y 6	Limpialuneta conectado	Circuito cerrado
		Lavaluneta conectado	Circuito cerrado
		Desconexión	Circuito abierto

Unidad de cierre de puerta delantera lado conductor

Esquema

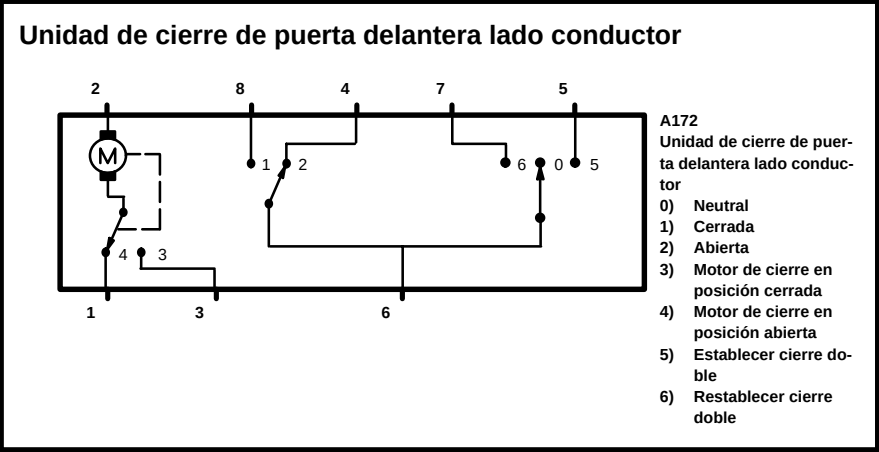

Ubicaciones de los terminales

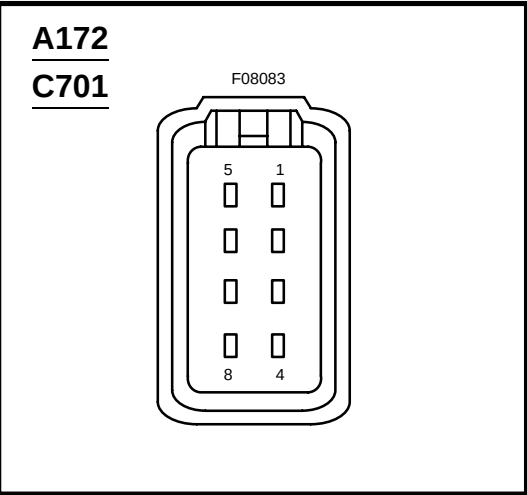


Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de bloqueo/ desbloqueo	4 y 6	Cerrada	Circuito abierto
		Abierta	Circuito cerrado
	8 y 6	Cerrada	Circuito cerrado
		Abierta	Circuito abierto
	7 y 6	Neutral	Circuito abierto
		Establecer cierre doble	Circuito abierto
		Restablecer cierre doble	Circuito cerrado
	5 y 6	Neutral	Circuito abierto
		Establecer cierre doble	Circuito cerrado
		Restablecer cierre doble	Circuito abierto
	2 y 1	Motor de cierre en posición abierta	Circuito cerrado
	2 y 3	Motor de cierre en posición cerrada	Circuito abierto
		Motor de cierre en posición abierta	Circuito abierto
		Motor de cierre en posición cerrada	Circuito cerrado

Unidad de cierre de puerta delantera lado acompañante

Esquema

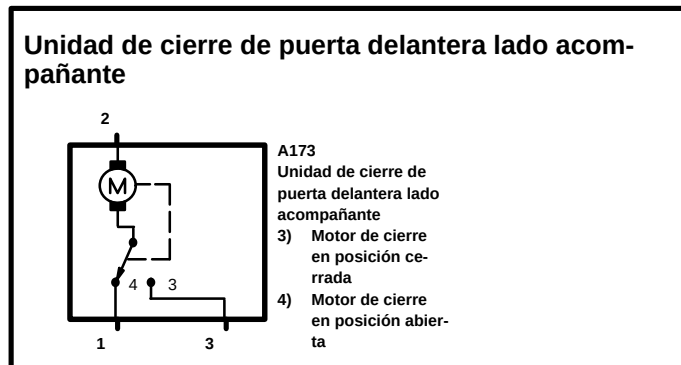

Ubicaciones de los terminales

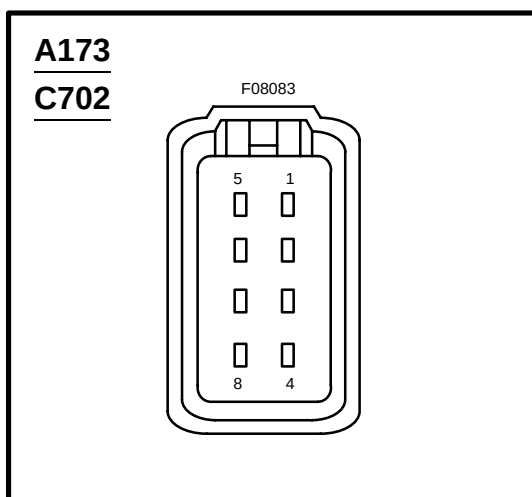



Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de bloqueo/ desbloqueo	2 y 1	Motor de cierre en posición abierta	Circuito cerrado
		Motor de cierre en posición cerrada	Circuito abierto
	2 y 3	Motor de cierre en posición abierta	Circuito abierto
		Motor de cierre en posición cerrada	Circuito cerrado

Interrupor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple)

Esquema

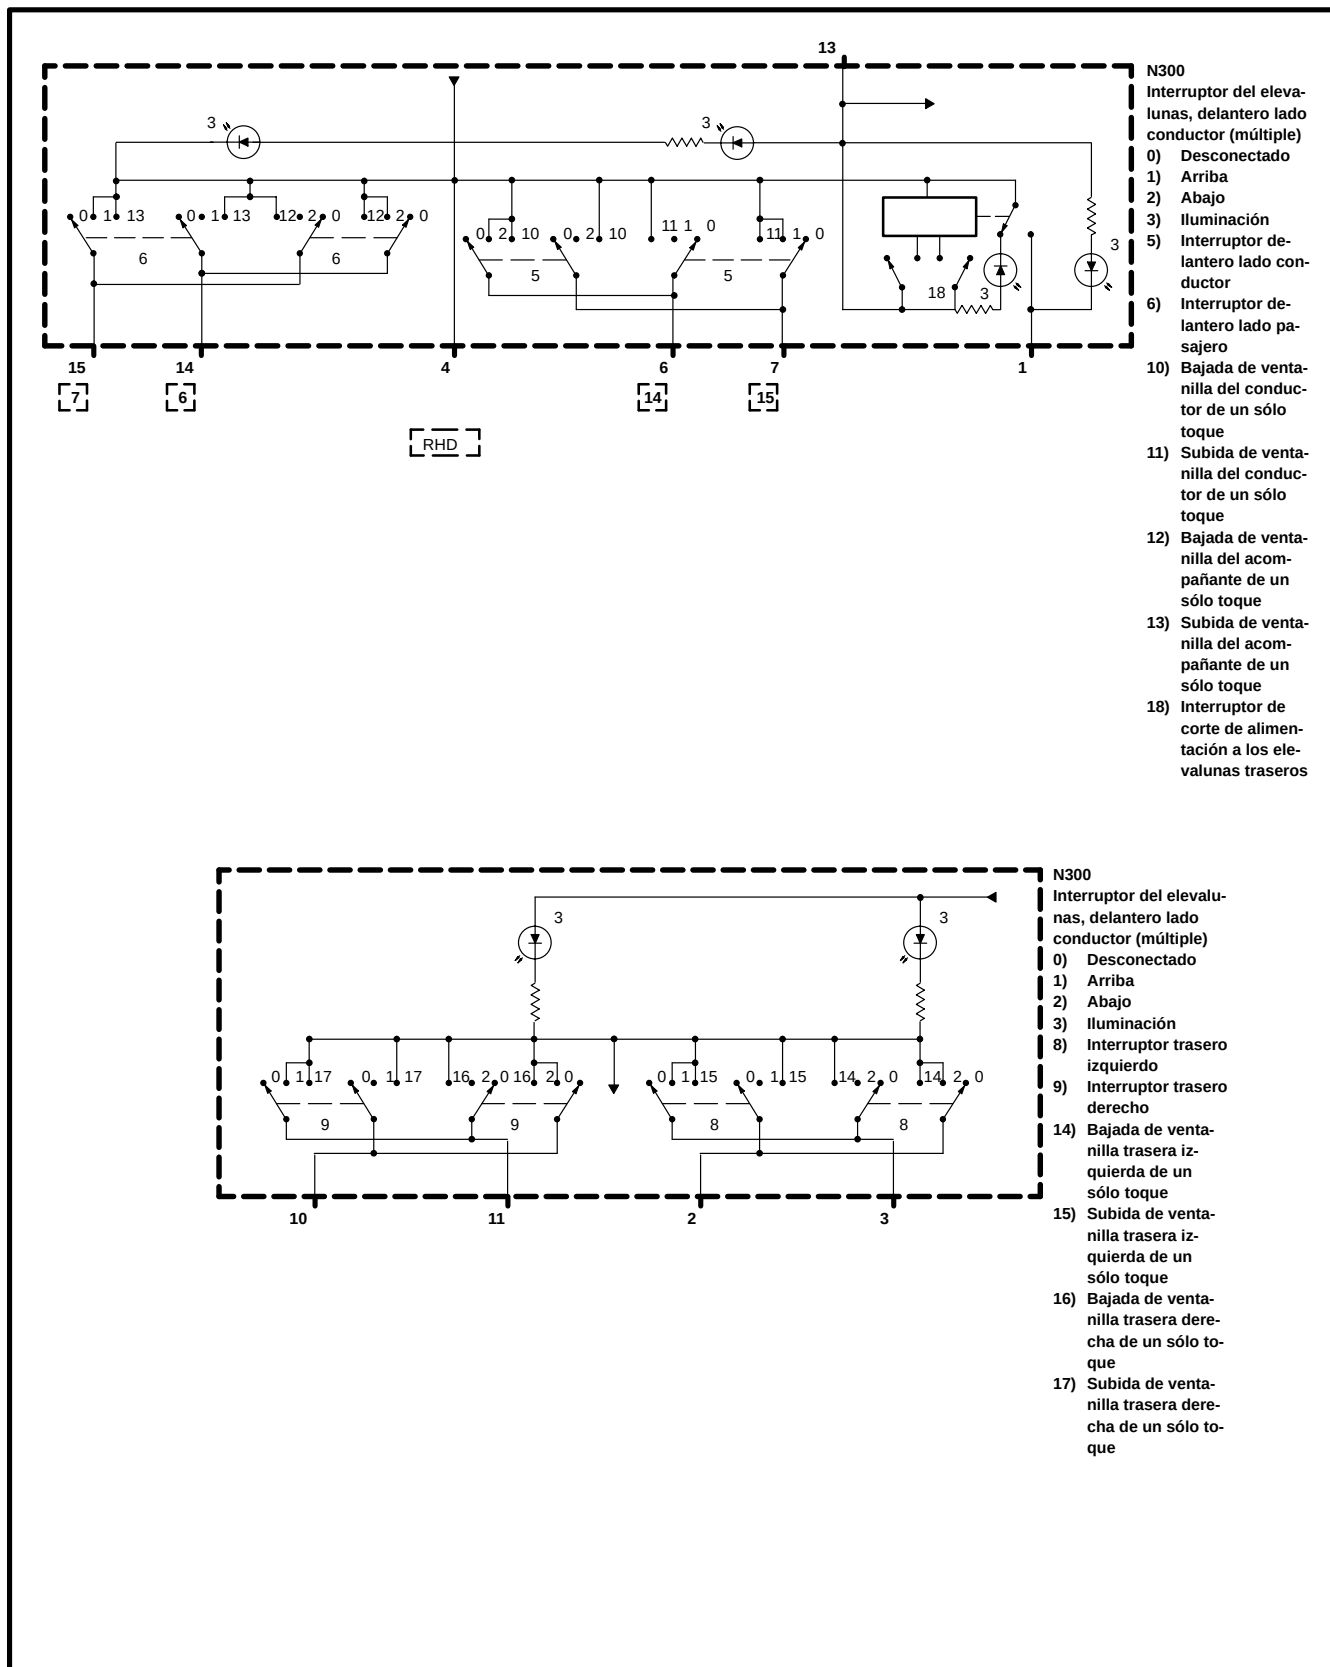

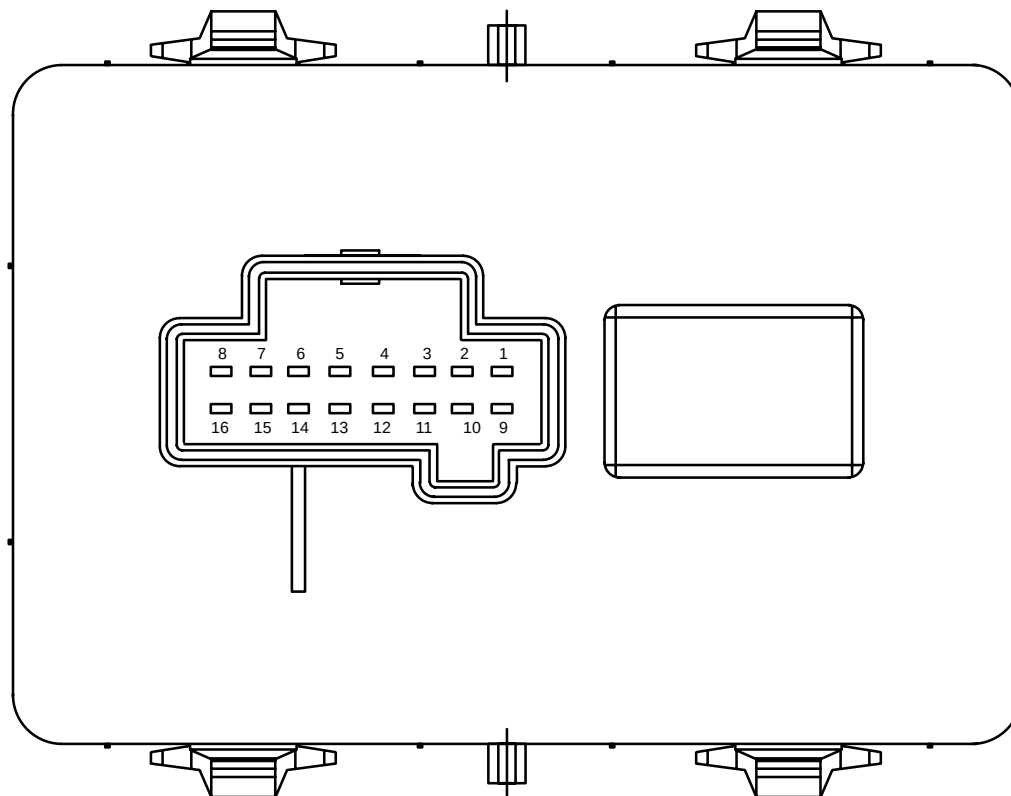Ubicaciones de los terminales**C709****Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple)**

Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)

Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ventanilla delantera del conductor	LHD 13 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
	RHD 13 y 14	Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
	LHD 13 y 7	Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
	RHD 13 y 15	Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
	LHD 6 y 4	Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
	RHD 14 y 4	Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 7 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
	RHD 15 y 4	Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado

Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)

Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ventanilla delantera del acompañante	LHD 13 y 15 RHD 13 y 7	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 13 y 14 RHD 13 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 15 y 4 RHD 7 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 14 y 4 RHD 6 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado

Interrupor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)

Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ventanilla trasera izquierda	13 y 3	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
	13 y 2	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
	3 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
	2 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla trasera izquierda de un sólo toque	Circuito cerrado


Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple)

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ventanilla trasera derecha	13 y 11	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
	13 y 10	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
	11 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
	10 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla trasera derecha de un sólo toque	Circuito cerrado

Interrupor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple)

Esquema

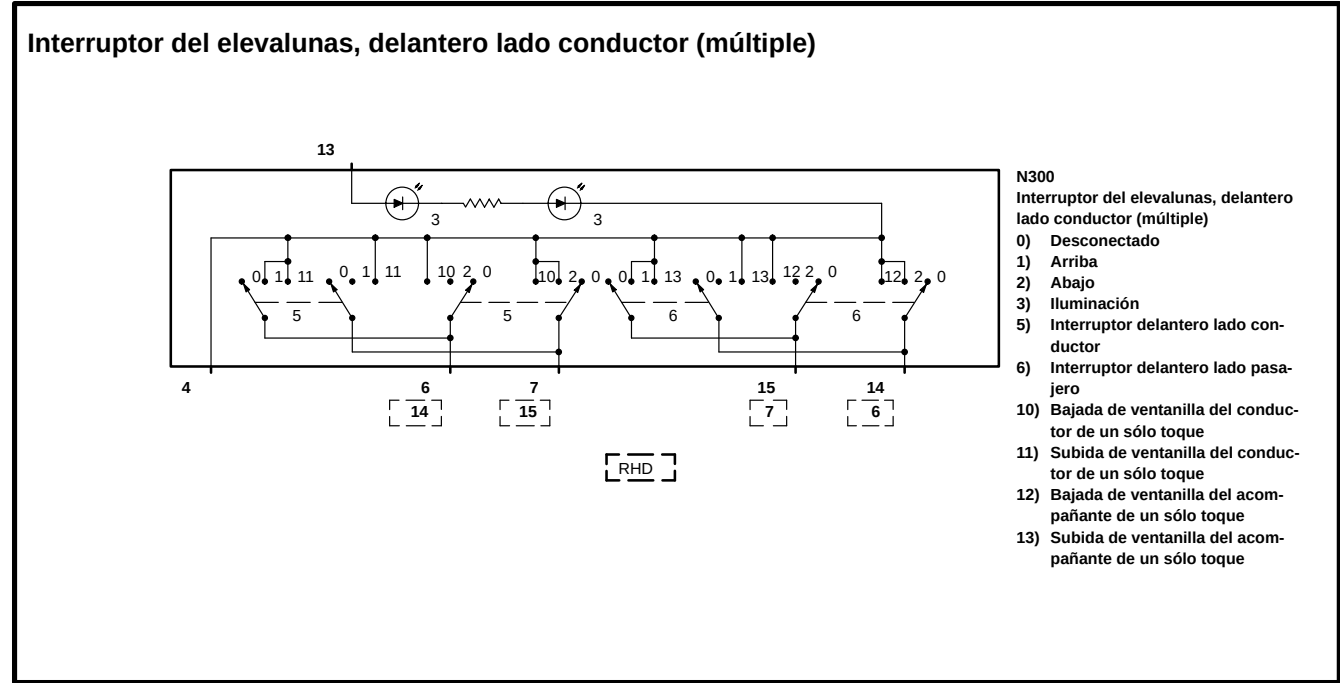

Ubicaciones de los terminales

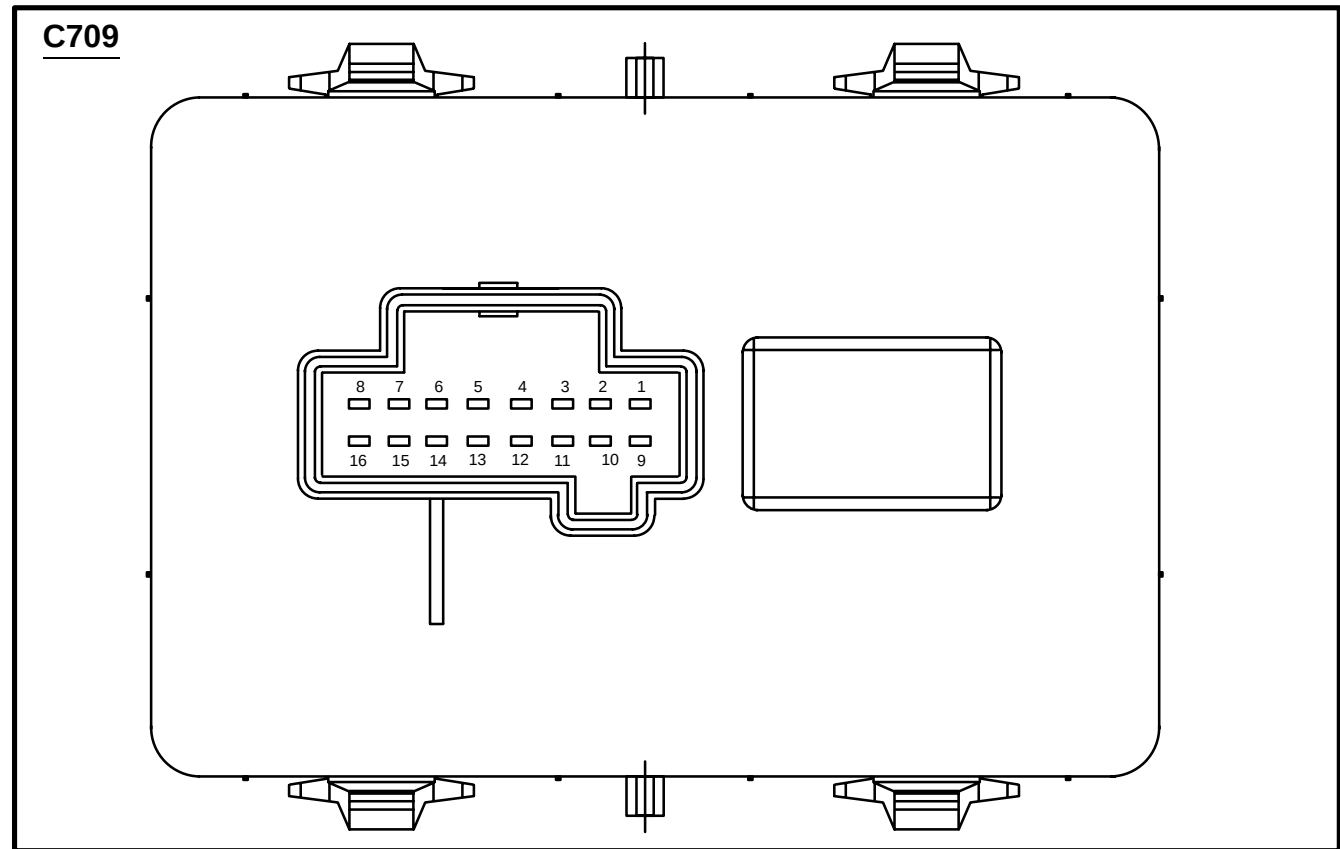

Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)

Procedimiento de comprobación de componentes

Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ventanilla delantera del conductor	LHD 13 y 6 RHD 13 y 14	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 13 y 7 RHD 13 y 15	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 6 y 4 RHD 14 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 7 y 4 RHD 15 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del conductor de un sólo toque	Circuito cerrado


Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ventanilla delantera del acompañante	LHD 13 y 15 RHD 13 y 7	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 13 y 14 RHD 13 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 15 y 4 RHD 7 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
	LHD 14 y 4 RHD 6 y 4	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla del acompañante de un sólo toque	Circuito cerrado

Interruptores de elevallunas

Esquema

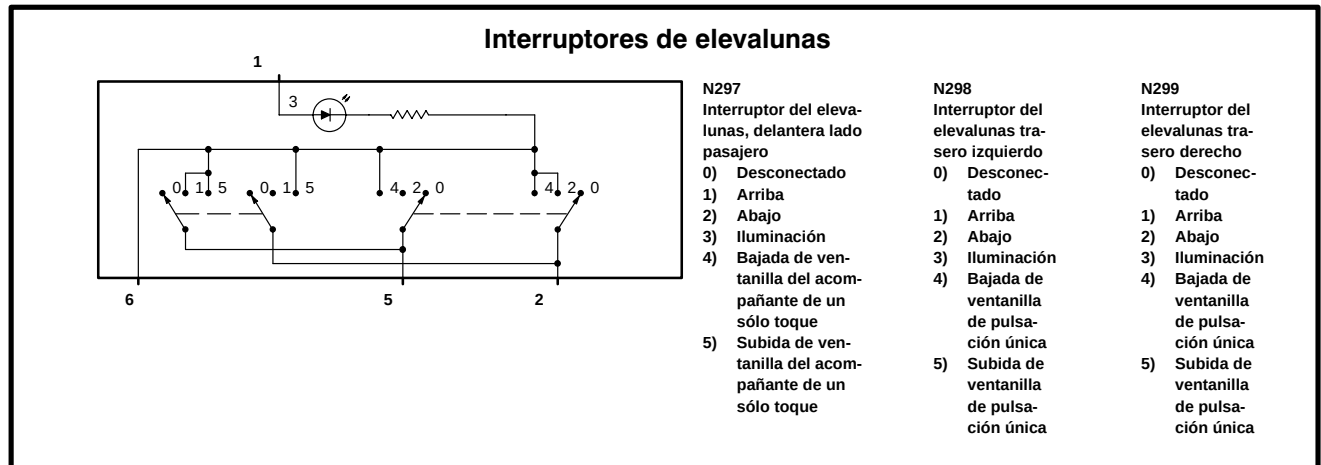

Ubicaciones de los terminales

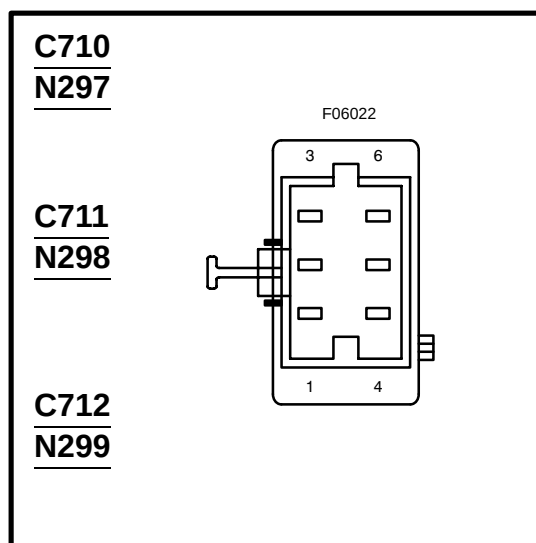


Interruptores de elevallunas

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de elevallunas	1 y 5	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
	1 y 2	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
	5 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Subida de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito abierto
		Bajada de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
	2 y 6	Desconectado	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Subida de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado
		Desconectado	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
		Bajada de ventanilla de pulsación única	Circuito cerrado

Interruptor ajuste retrovisor eléctrico

Esquema

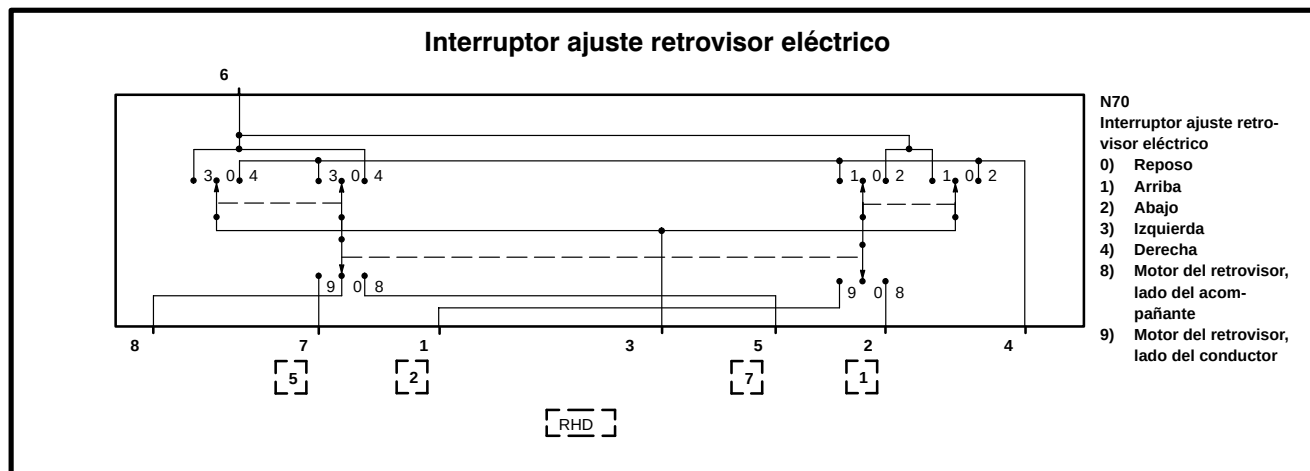

Ubicaciones de los terminales

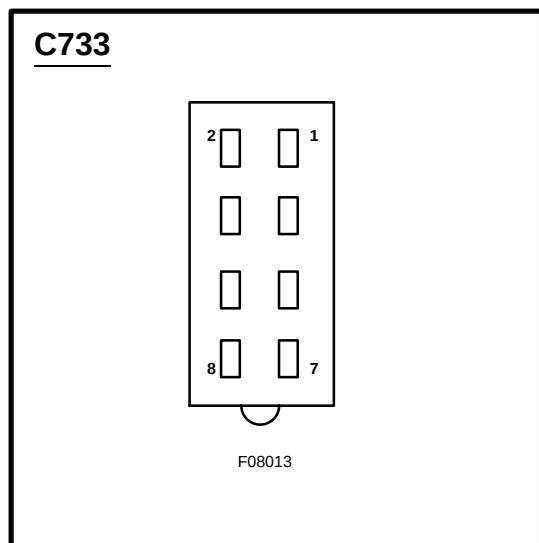


Interruptor ajuste retrovisor eléctrico

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Retrovisor exterior eléctrico del lado del conductor Subir/bajar	LHD 6 y 1 RHD 6 y 2	Reposo	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
	LHD 1 y 4 RHD 2 y 4	Reposo	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto
Retrovisor exterior eléctrico del lado del acompañante Subir/bajar	LHD 6 y 2 RHD 6 y 1	Reposo	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
	LHD 2 y 4 RHD 1 y 4	Reposo	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto
Retrovisor exterior eléctrico del lado del conductor Izquierda/derecha	LHD 6 y 7 RHD 6 y 5	Reposo	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito abierto
		Derecha	Circuito cerrado
	LHD 7 y 4 RHD 5 y 4	Reposo	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito cerrado
		Derecha	Circuito abierto
Retrovisor exterior eléctrico del lado del acompañante Izquierda/derecha	LHD 6 y 5 RHD 6 y 7	Reposo	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito abierto
		Derecha	Circuito cerrado
	LHD 5 y 4 RHD 7 y 4	Reposo	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito cerrado
		Derecha	Circuito abierto
Subir/bajar	6 y 3	Reposo	Circuito abierto
		Arriba	Circuito cerrado
		Abajo	Circuito abierto
	3 y 4	Reposo	Circuito abierto
		Arriba	Circuito abierto
		Abajo	Circuito cerrado
Izquierda/derecha	6 y 3	Reposo	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito cerrado
		Derecha	Circuito abierto
	3 y 4	Reposo	Circuito abierto
		Izquierda	Circuito abierto
		Derecha	Circuito cerrado

Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, Asiento eléctrico de 8 posiciones

Esquema

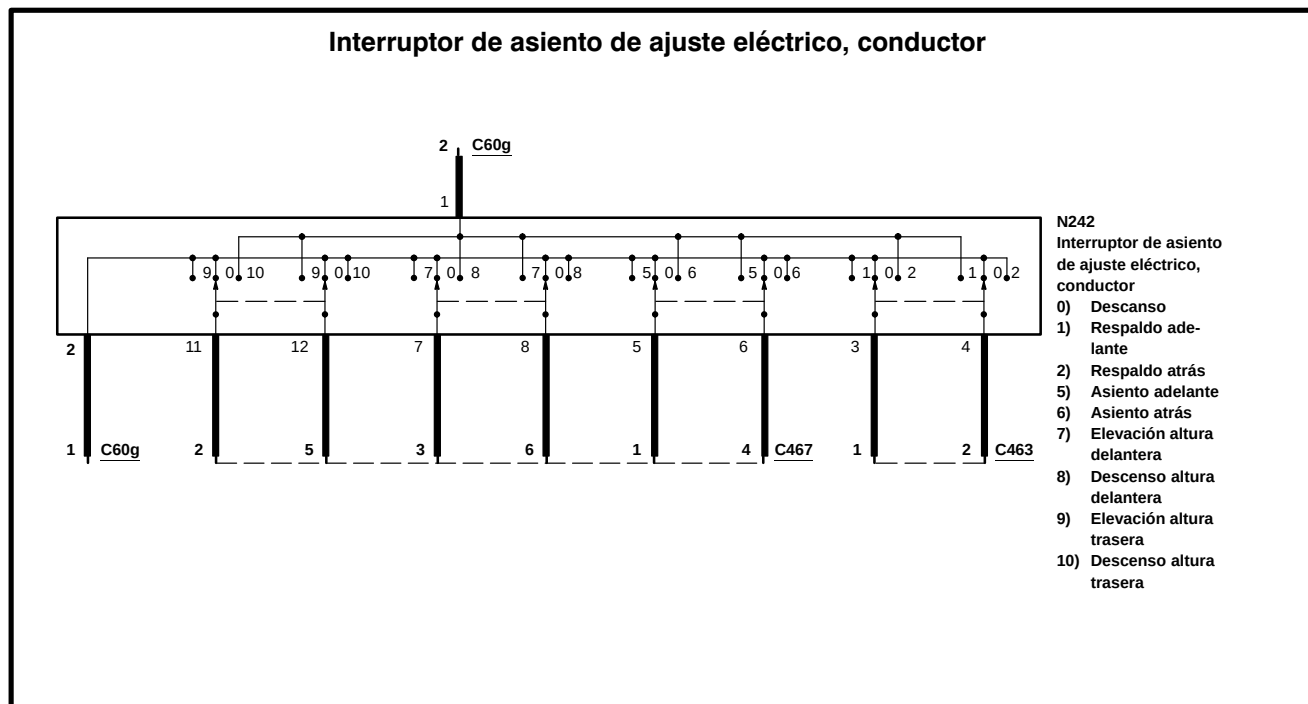

Ubicaciones de los terminales

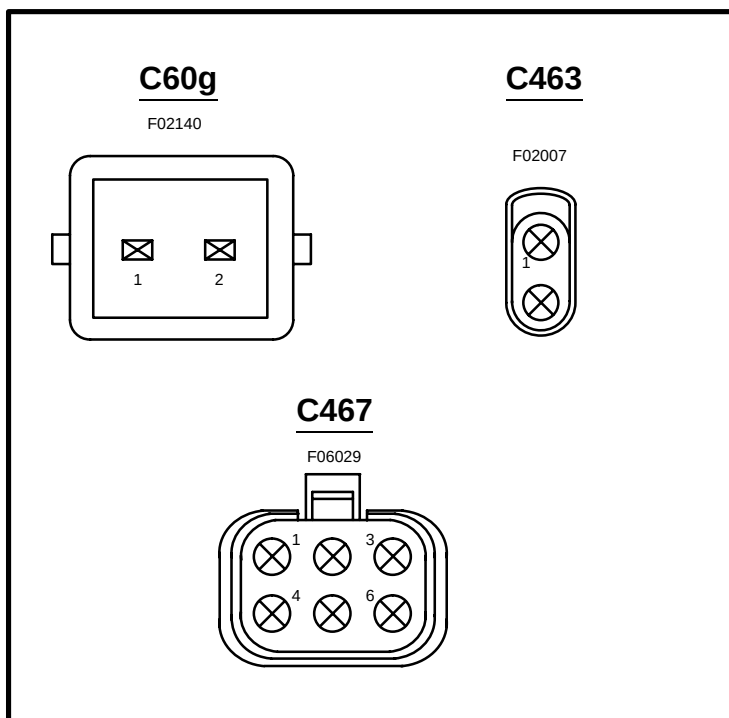


Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, Asiento eléctrico de 8 posiciones

Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito del respaldo	2 (C60g) y 1 (C463)	Descanso	Circuito abierto
		Respaldo adelante	Circuito abierto
		Respaldo atrás	Circuito cerrado
	2 (C60g) y 2 (C463)	Descanso	Circuito abierto
		Respaldo adelante	Circuito cerrado
		Respaldo atrás	Circuito abierto
	2 (C463) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Respaldo adelante	Circuito abierto
		Respaldo atrás	Circuito cerrado
	1 (C463) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Respaldo adelante	Circuito cerrado
		Respaldo atrás	Circuito abierto
Circuito de ajuste hacia adelante/hacia atrás	2 (C60g) y 1 (C467)	Descanso	Circuito abierto
		Asiento adelante	Circuito abierto
		Asiento atrás	Circuito cerrado
	2 (C60g) y 4 (C467)	Descanso	Circuito abierto
		Respaldo adelante	Circuito cerrado
		Respaldo atrás	Circuito abierto
	1 (C467) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Respaldo adelante	Circuito cerrado
		Respaldo atrás	Circuito abierto
	4 (C467) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Respaldo adelante	Circuito abierto
		Respaldo atrás	Circuito cerrado
Circuito de altura delantera	2 (C60g) y 3 (C467)	Descanso	Circuito abierto
		Elevación altura delantera	Circuito abierto
		Descenso altura delantera	Circuito cerrado
	2 (C60g) y 6 (C467)	Descanso	Circuito abierto
		Elevación altura delantera	Circuito cerrado
		Descenso altura delantera	Circuito abierto
	3 (C467) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Elevación altura delantera	Circuito cerrado
		Descenso altura delantera	Circuito abierto
	6 (C467) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Elevación altura delantera	Circuito abierto
		Descenso altura delantera	Circuito cerrado
Circuito de altura trasera	2 (C60g) y 2 (C467)	Descanso	Circuito abierto
		Elevación altura trasera	Circuito abierto
		Descenso altura trasera	Circuito cerrado
	2 (C60g) y 5 (C467)	Descanso	Circuito abierto
		Elevación altura trasera	Circuito cerrado
		Descenso altura trasera	Circuito abierto
	2 (C467) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Elevación altura trasera	Circuito cerrado
		Descenso altura trasera	Circuito abierto
	5 (C467) y 1 (C60g)	Descanso	Circuito cerrado
		Elevación altura trasera	Circuito abierto
		Descenso altura trasera	Circuito cerrado

Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, Asiento eléctrico de 2 posiciones

Esquema

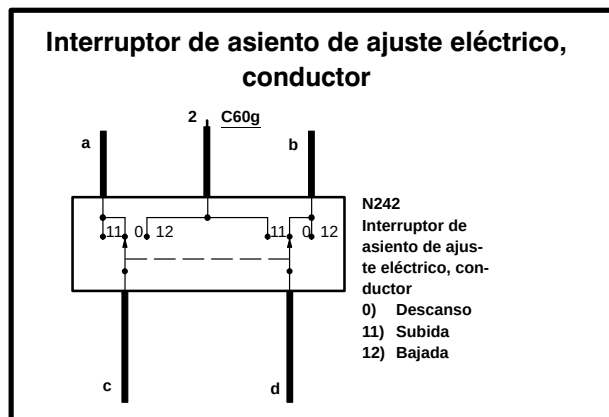

Ubicaciones de los terminales

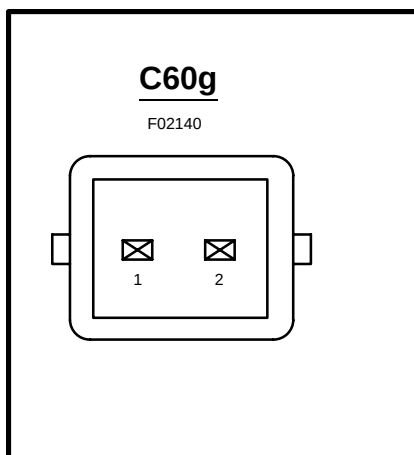


Procedimiento de comprobación de componentes


Circuito a comprobar	Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales	Mueva el interruptor a estas posiciones	Un interruptor en buen estado indicará
Circuito de ajuste de la altura	c y 2(60g)	Descanso	Circuito abierto
		Subida	Circuito abierto
		Bajada	Circuito cerrado
	d y 2(60g)	Descanso	Circuito abierto
		Subida	Circuito cerrado
		Bajada	Circuito abierto
	c y a	Descanso	Circuito cerrado
		Subida	Circuito cerrado
		Bajada	Circuito abierto
	d y b	Descanso	Circuito cerrado
		Subida	Circuito cerrado
		Bajada	Circuito cerrado

Mini ISO

Esquema

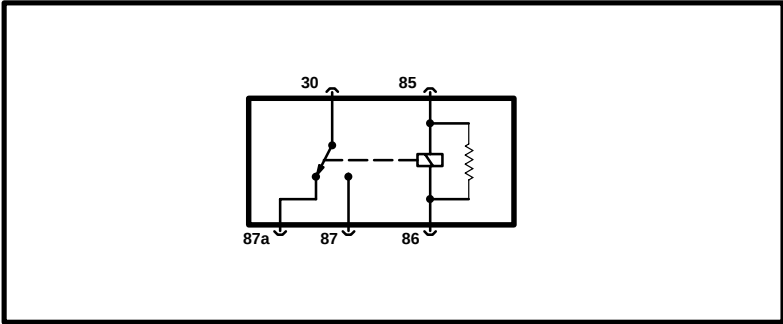

Ubicaciones de los terminales

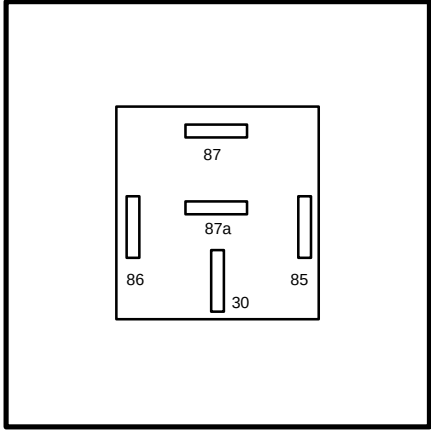

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica tensión)


Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relé en buen estado indicará
Bobina	85 y 86	100 – 150Ω
Contacto	30 y 87a	Circuito cerrado
	30 y 87	Circuito abierto
Bobina – Contacto	86 y 30	Circuito abierto
	86 y 87a	Circuito abierto
	86 y 87	Circuito abierto

Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica tensión)


Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 30 y 85 a la alimentación positiva de la batería de 12 V de cc y el terminal 86 a masa. Mida la tensión entre el terminal 87 y el terminal 86. Si la tensión es de 12 V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12 V, sustituya el relé. Desconecte la alimentación del terminal 85 y mida la tensión entre el terminal 87a y el terminal 86. Si la tensión es de 12 V, el relé está en buen estado. Si no es de 12 V, sustituya el relé.

Micro ISO

Esquema

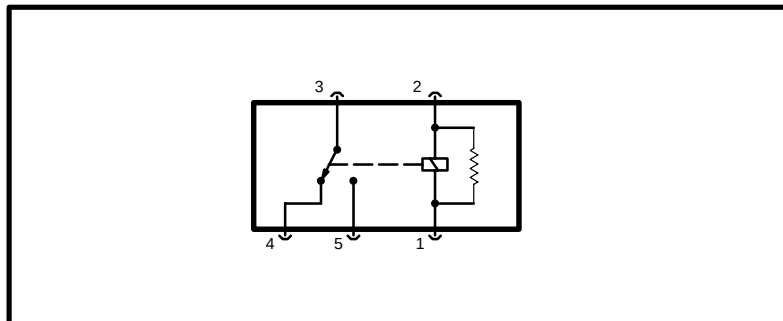

Ubicaciones de los terminales

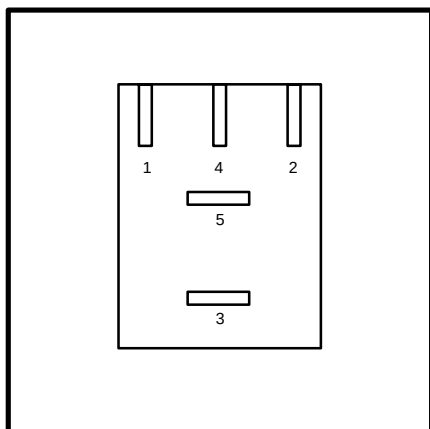

Procedimiento de comprobación de componentes (no se aplica tensión)

Circuito a comprobar	Conecte el ohmímetro a los terminales	Un relé en buen estado indicará
Bobina	1 y 2	100 – 150Ω
Contacto	3 y 4	Circuito cerrado
	3 y 5	Circuito abierto
Bobina – Contacto	1 y 3	Circuito abierto
	1 y 4	Circuito abierto
	1 y 5	Circuito abierto

Procedimiento de comprobación de componentes (se aplica tensión)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 2 y 3 a la alimentación positiva de la batería de 12 V de cc y el terminal 1 a masa. Mida la tensión entre el terminal 5 y el terminal 1. Si la tensión es de 12 V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12 V, sustituya el relé. Desconecte la alimentación del terminal 2 y mida la tensión entre el terminal 4 y el terminal 1. Si la tensión es de 12 V, el relé está en buen estado. Si no es de 12 V, sustituya el relé.

