

DIAGRAMAS

SISTEMA DE ALARMA ACÚSTICA	SD-80
SISTEMA DE AIRBAG (SRS)	SD-112
SISTEMA DE FRENO ANTIBLOQUEO (ABS)	SD-50
SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	SD-42
LUCES DE EMERGENCIAN	SD-102
CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO Y DE VENTILACIÓN.....	SD-114
SISTEMA DE AVISO DE FRENO	SD-52
SISTEMA DE CARGA	SD-32
ENCENDEDOR	SD-56
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	SD-34
LUZ DEL MALETERO Y DE TECHO	SD-106
PLAN DETALLADO DE LOS FUSIBLES DEL TABLERO DE BORDO	SD-10
PLAN DETALLADO DEL ENLACE DE DATOS	SD-26
LUCES DIURNAS	SD-84
RELOJ DIGITAL	SD-58
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR	SD-36
LUCES ANTINEBLAS DELANTEROS.....	SD-94
INFORMACIÓN SOBRE LOS RELÉS Y LOS FUSIBLES.....	SD-2
DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO DE TIERRA.....	SD-16
DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN DEL FARO DELANTERO	SD-88
FAROS DELANTEROS	SD-82
ALARMAS	SD-78
SISTEMA DE ENCENDIDO.....	SD-28
ILUMINACIÓN	SD-108
SISTEMA DE CONTROL DEL INMOVILIZADOR.....	SD-54
INDICADORES Y MEDIDORES.....	SD-60
LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS INTERMITENTE	SD-64
DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA	SD-6
BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS.....	SD-68
ALZALUNAS.....	SD-72
DENEBULIZADOR DEL CRISTAL TRASERO	SD-74
LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS TRASEROS	SD-66
LUZ ANTINEBLA TRASERA.....	SD-96
CALENTADOR DE ASIENTO.....	SD-70
SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISIÓN SEMI-AUTOMÁTICA	SD-46
SISTEMA AUDIO	SD-76
SISTEMA DE ARRANQUE	SD-30
LUCES DE FRENO	SD-104
LUCES DE LA MATRÍCULA, DE ESTACIONAMIENTO Y LUCES TRASERAS ...	SD-98
LUCES DE EMERGENCIA Y DE SEÑALIZACIÓN	SD-90


INFORMACIÓN SOBRE RELÉS Y FUSIBLES

ET820010

RELÉS DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS ; CAJA DE FUSIBLES

CONFIGURACIÓN

INTERMITENTE

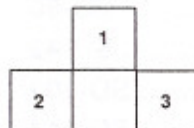

M01

RELÉS DEL
DENEBLIZADOR
TRASERO
M04

RELÉS DE
LA BOCINA
M05

No usado

No usado

RELÉS
DE VENTILACIÓN
M03

RELÉS
ABS
M06

15A 1

15A 2

10A 3

10A 4

10A 5

10A 6

20A 7

DISPONIBLE (10A)

15A 8

10A 9

10A 10

20A 11

10A 12

10A 13

15A 14

DISPONIBLE (15A)

10A 15

10A 16

10A 17

15A 18

10A 19


No usado 20

DISPONIBLE (20A)

CIRCUITO

Fusible	Amperaje	Circuito
1	15A	Ventanilla eléctrica izquierdo
2	15A	Ventanilla eléctrica derecho
3	10A	ABS
4	10A	Faro delantero izquierdo, luz antiniebla trasera
5	10A	Faro delantero derecho
6	10A	Ventilación, denebulizador de la ventanilla trasera
7	20A	Limpia parabrisas, lavaparabrisas
8	15A	Bloqueo central de puertas
9	10A	Luz de emergencia, DLC
10	10A	Luz stop
11	20A	Denebulizador de ventanilla trasera
12	10A	Reloj digital, audio, luz de techo, ECM, antiniebla trasera, SATCM
13	10A	Reloj digital, audio
14	15A	Calentador de asiento, encendedor
15	10A	Luz marcha atrás, generador, TCM, SATCM, señal de giro
16	10A	ABS, panel de instrumentos, inmovilizador
17	10A	Panel de instrumentos
18	15A	Airbag
19	10A	Control de la ventilación y del aire acondicionado
20	Non usado	


CAJA DE RELÉS Y DE FUSIBLES DEL COMPARTIMIENTO MOTOR CONFIGURACIÓN

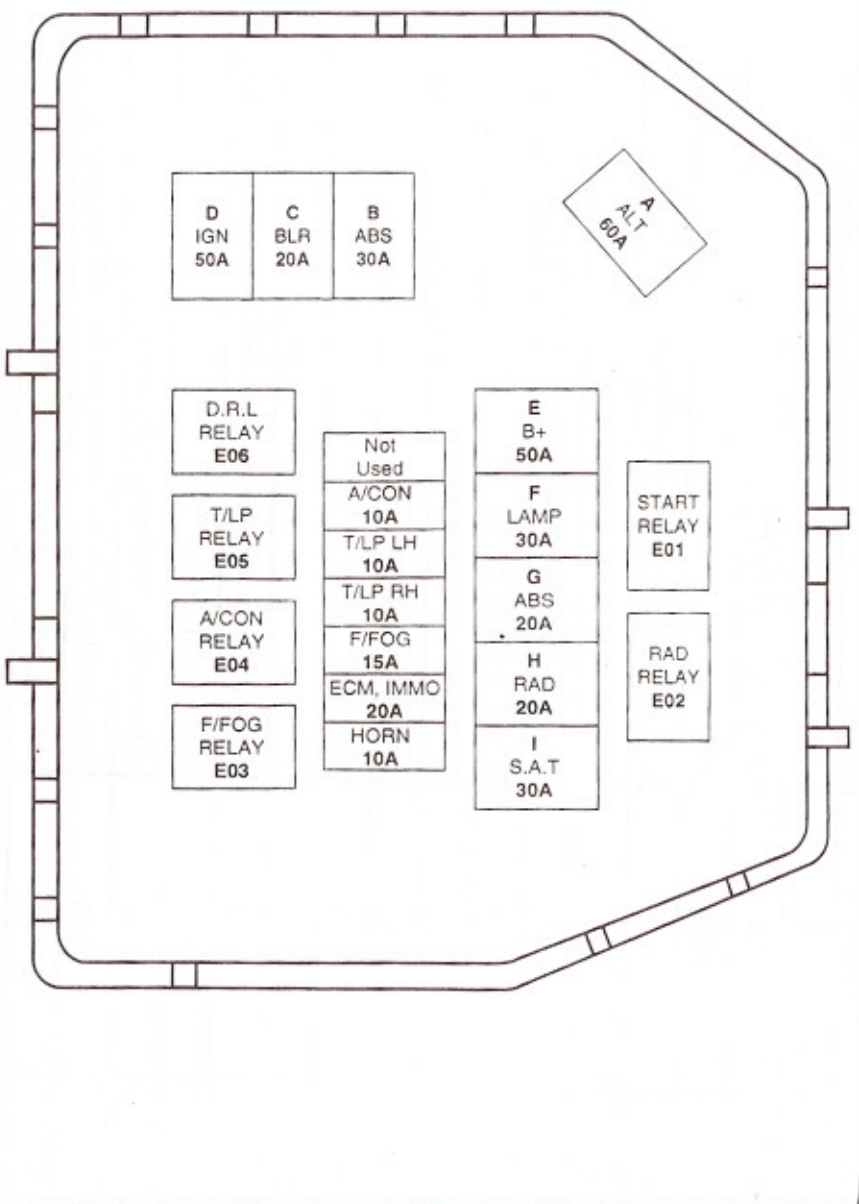


ETR2001B

INFORMACIÓN SOBRE RELÉS Y FUSIBLES

Descripción	Amperaje	Circuito protegido	Comentario
Enlace fusible			
A	60A	Generador	
B	30A	Control ABS	
C	20A	Control de ventilación	
D	50A	Fuente de alimentación del encendido	
E	50A	Fuente de alimentación de la batería	
F	30A	Luces	
G	20A	Control ABS	
H	20A	Control del ventilador del radiador	
I	30A	Control de transmisión semi-automática	
Fusible			
A/CON	10A	Control de aire acondicionado	
T/LP LH	10A	Luces traseras izquierdas	
T/LP RH	10A	Luces traseras derechas	
F/FOG	15A	Luz antiniebla delantera	
ECM, IMMO	20A	Modulo de control del motor, Inmovilizador	
BOCINA	10A	Bocina	

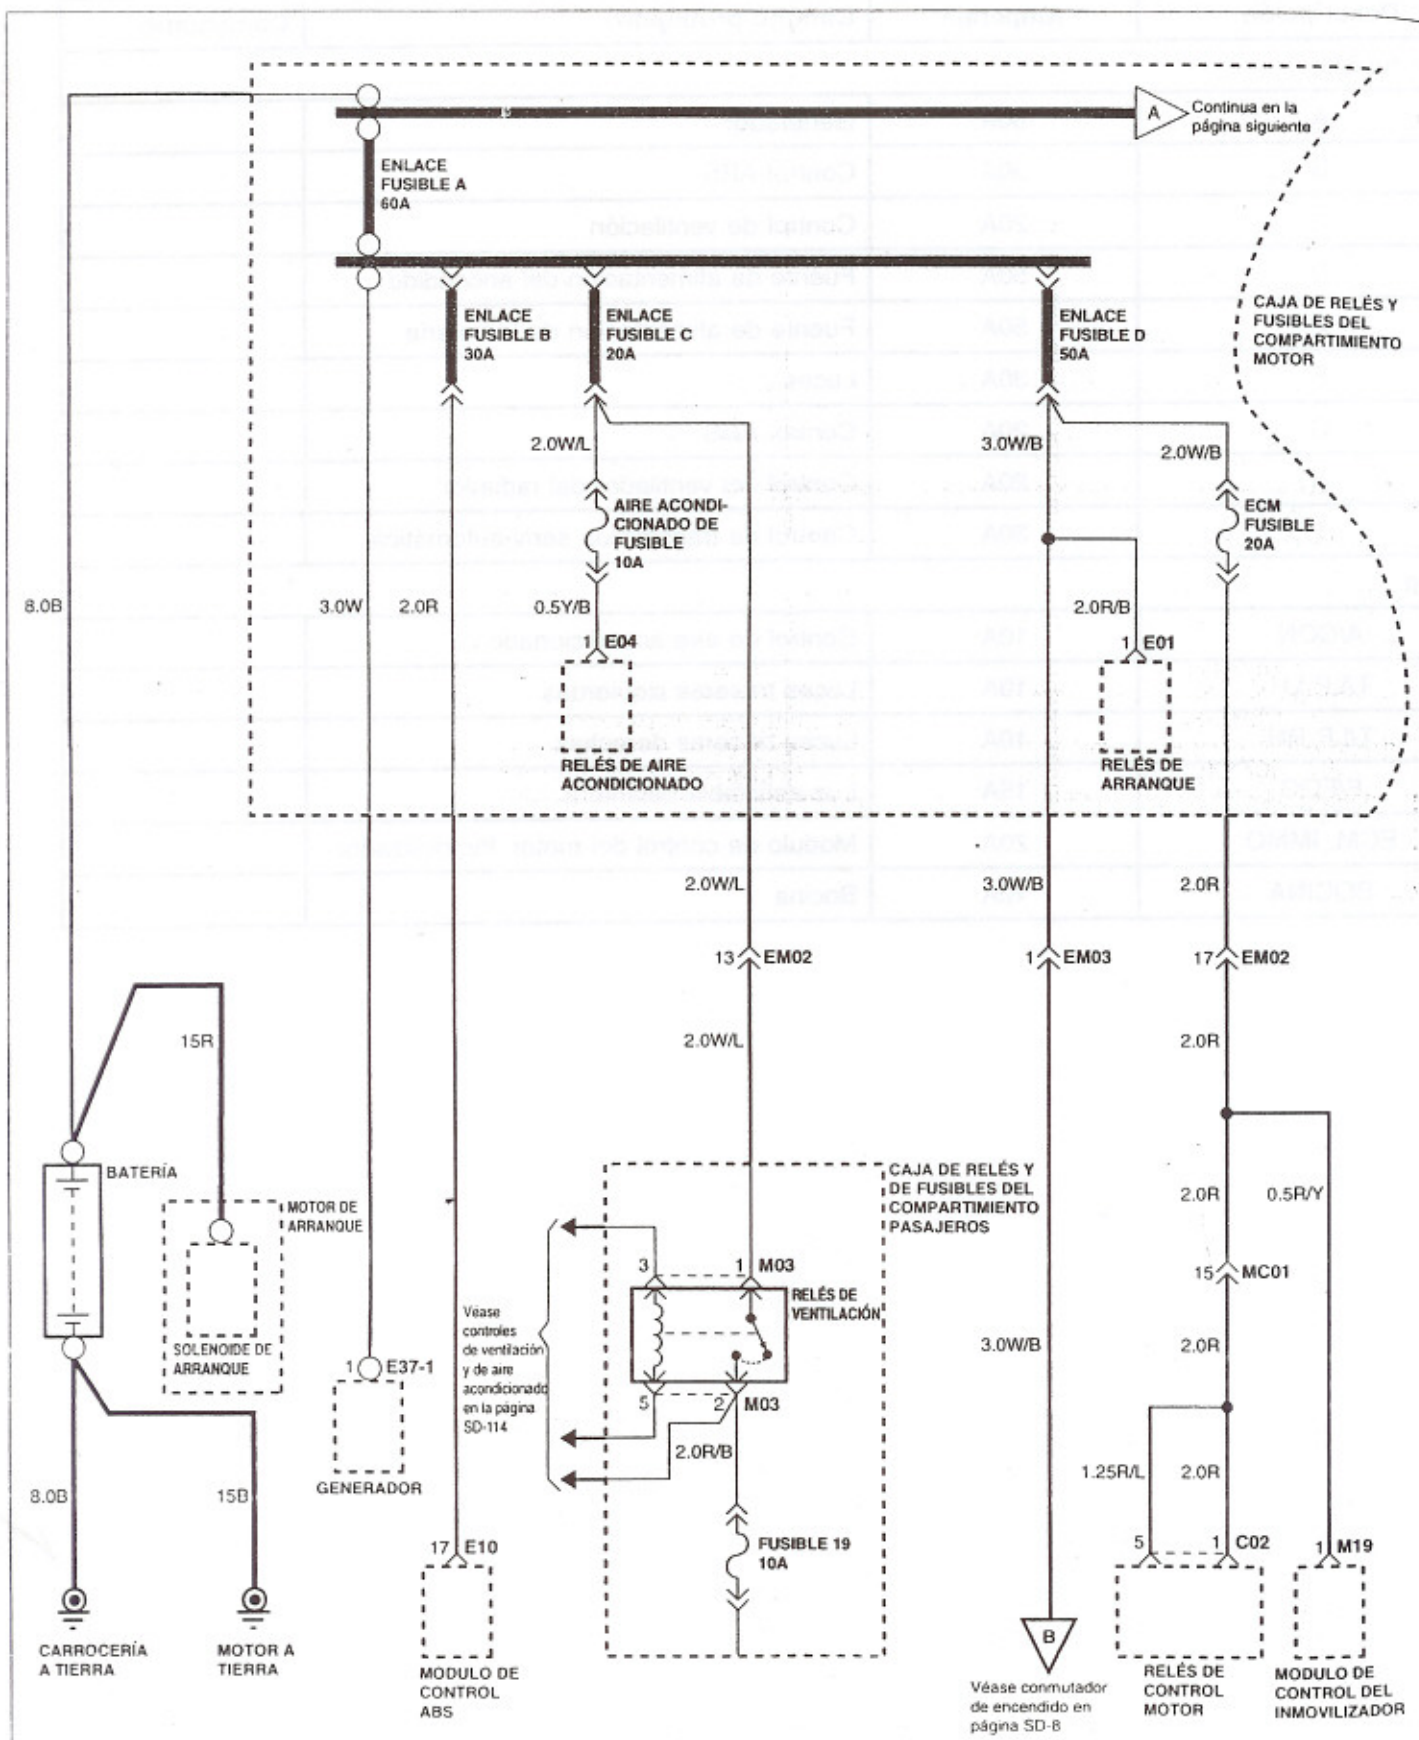

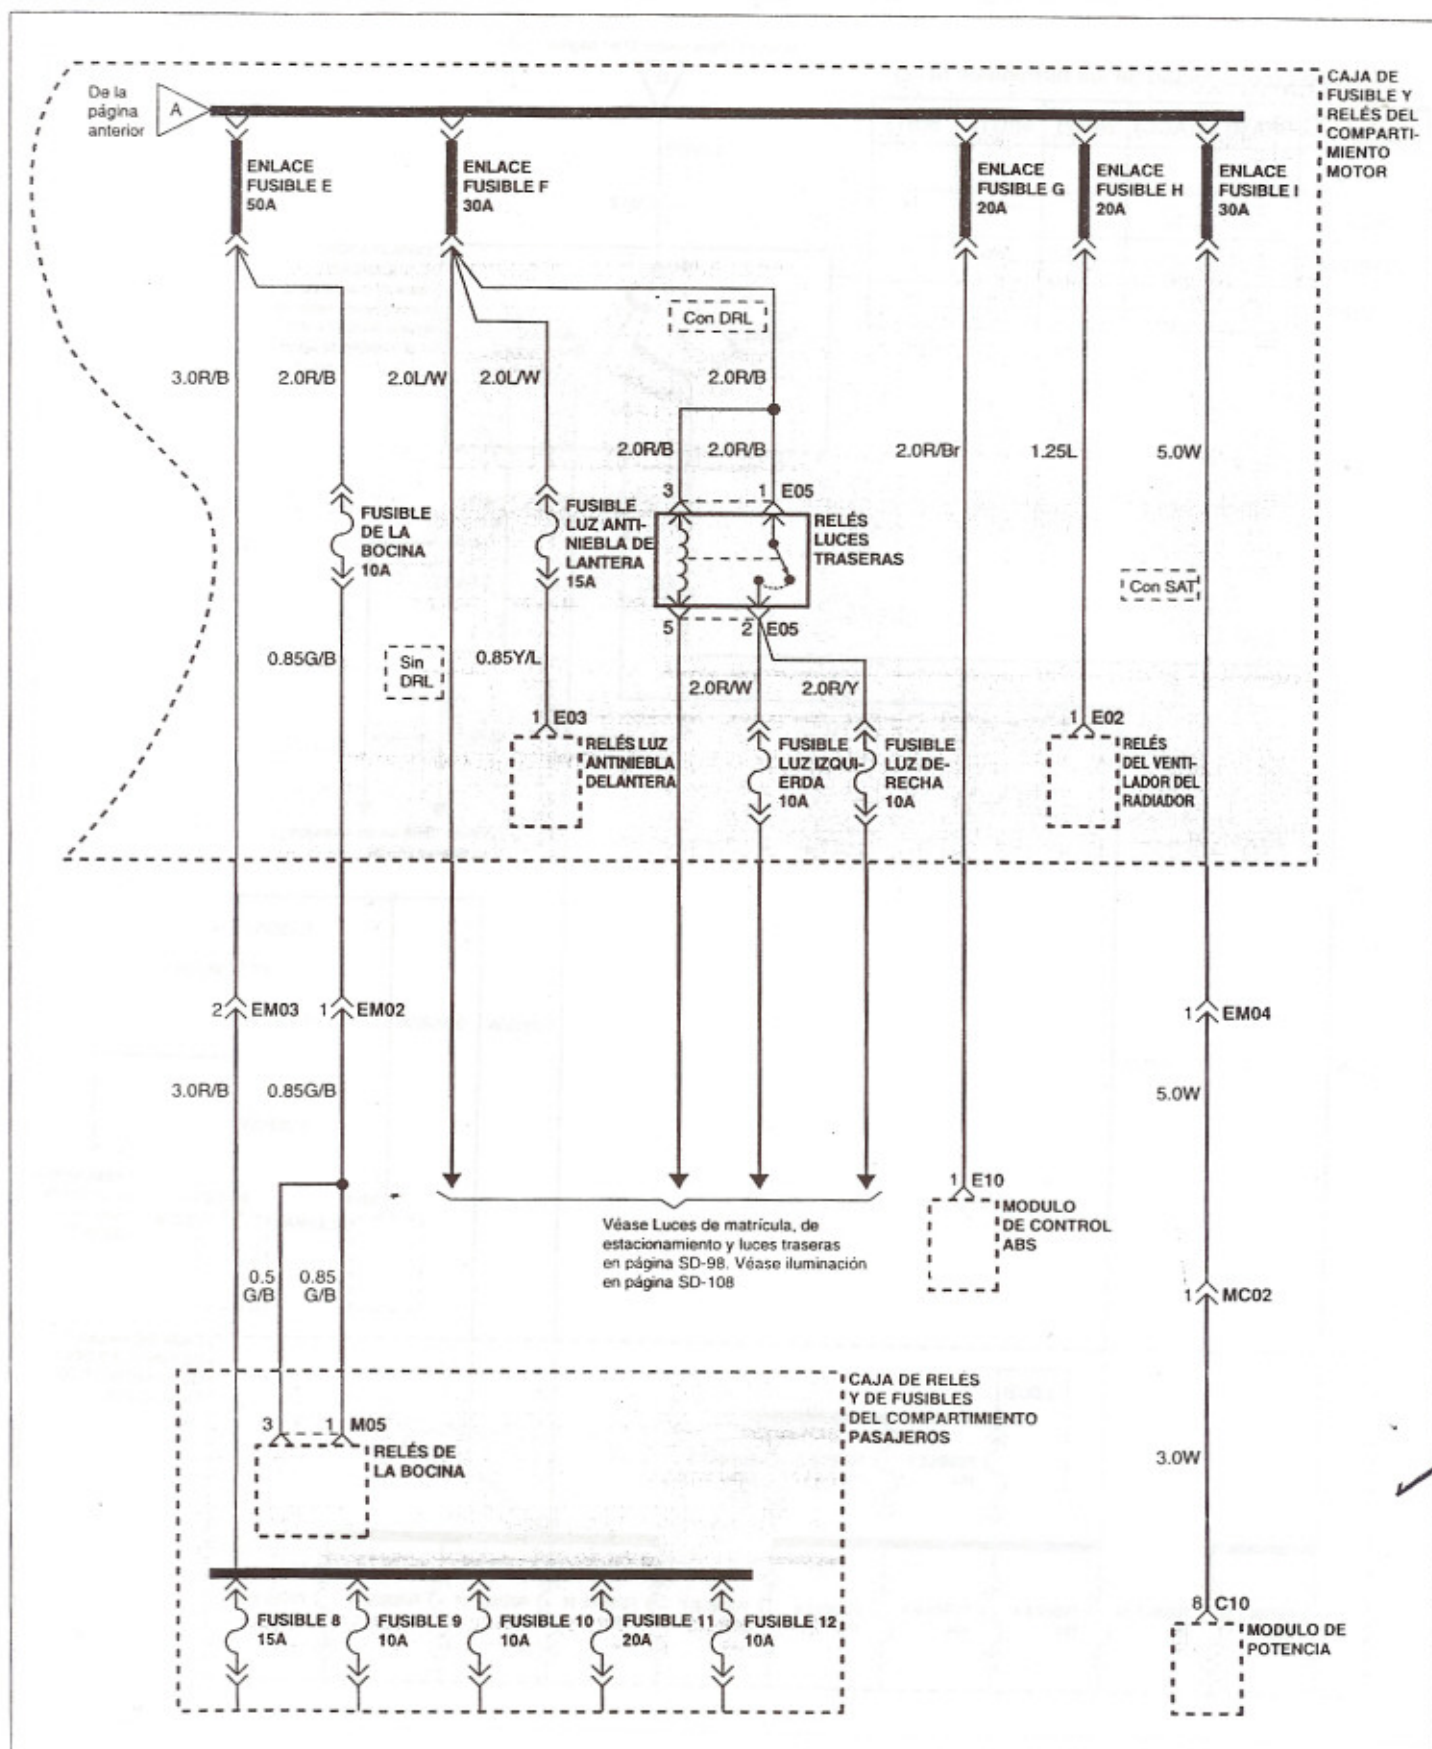


DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (3)

CUADRO (continuidad de los terminales M12)

Terminales Posición	4(AM)	1(ACC)	2(IG2)	6(IG1)	5(ST)
BLOQ.					
ACC.	○	○			
MARCHA	○	○	○	○	
ARRAN.	○			○	○

Véase Enlace fusible D en página SD-6

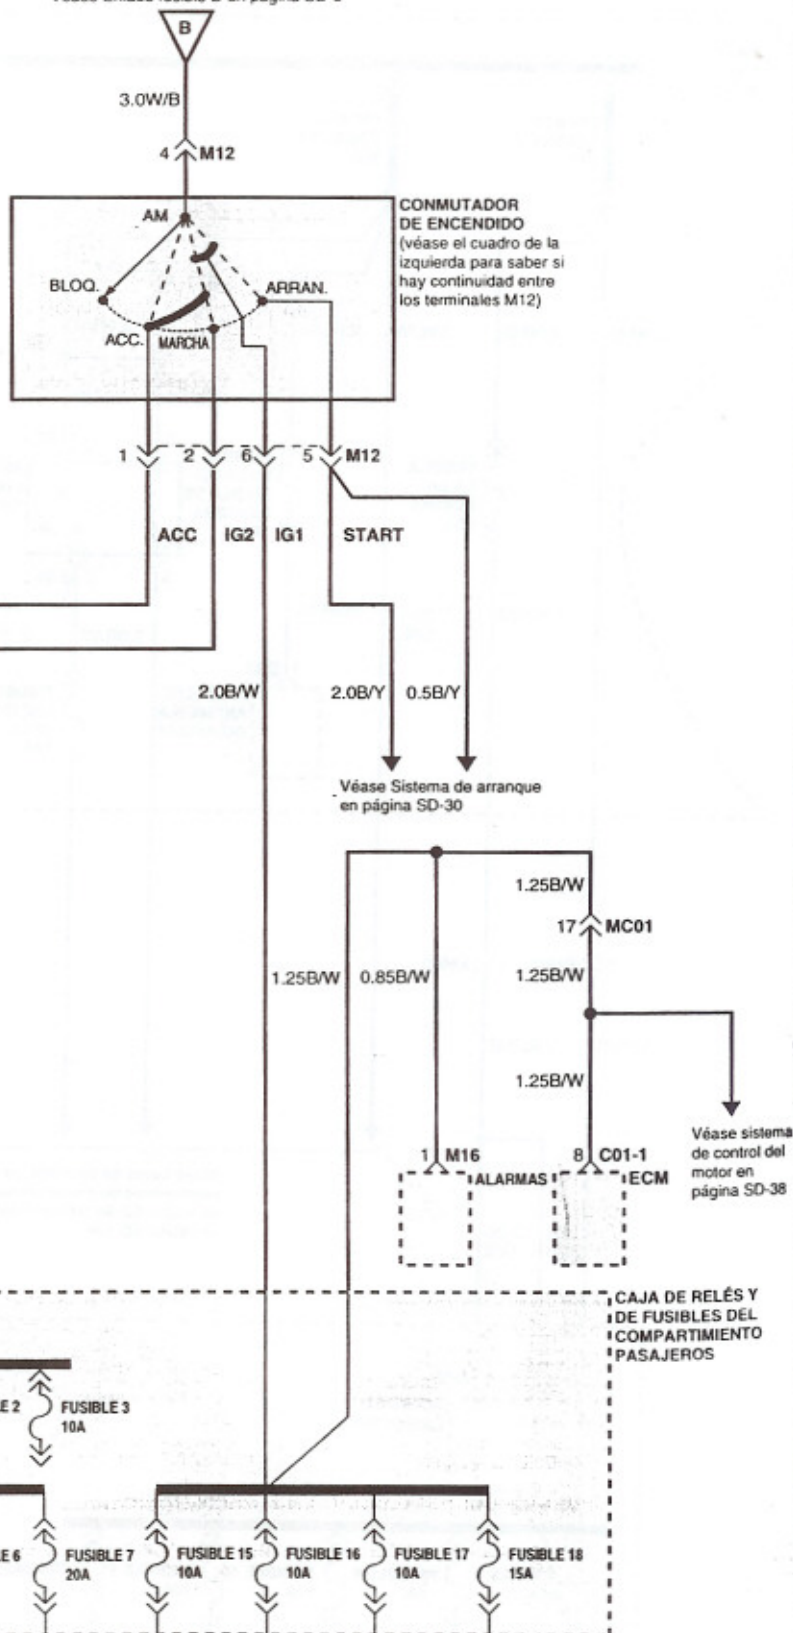

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

C01-1 (ECM)	CL-10
C02 (Relés de control motor)	CL-10
C10 (Modulo de potencia)	CL-10
E01 (Relés de arranque)	CL-7
E02 (Relés del ventilador del radiador)	CL-7
E03 (Relés luz antiniebla delantera)	CL-7
E04 (Relés aire acondicionado)	CL-7
E05 (Relés luces traseras)	CL-7
E10 (Modulo de control ABS)	CL-7
E37-1 (Generador (B+))	CL-8
M03 (Relés de ventilación)	CL-2
M05 (Relés de la bocina)	CL-2
M12 (Interruptor encendido)	CL-2
M16 (Bocina)	CL-2


Conectores


EM02	CL-8
EM03	CL-8
EM04	CL-8
MC01	CL-5
MC02	CL-5

PLAN DETALLADO DE LOS FUSIBLES


ET820030

PLAN DETALLADO DE LOS FUSIBLES (1)

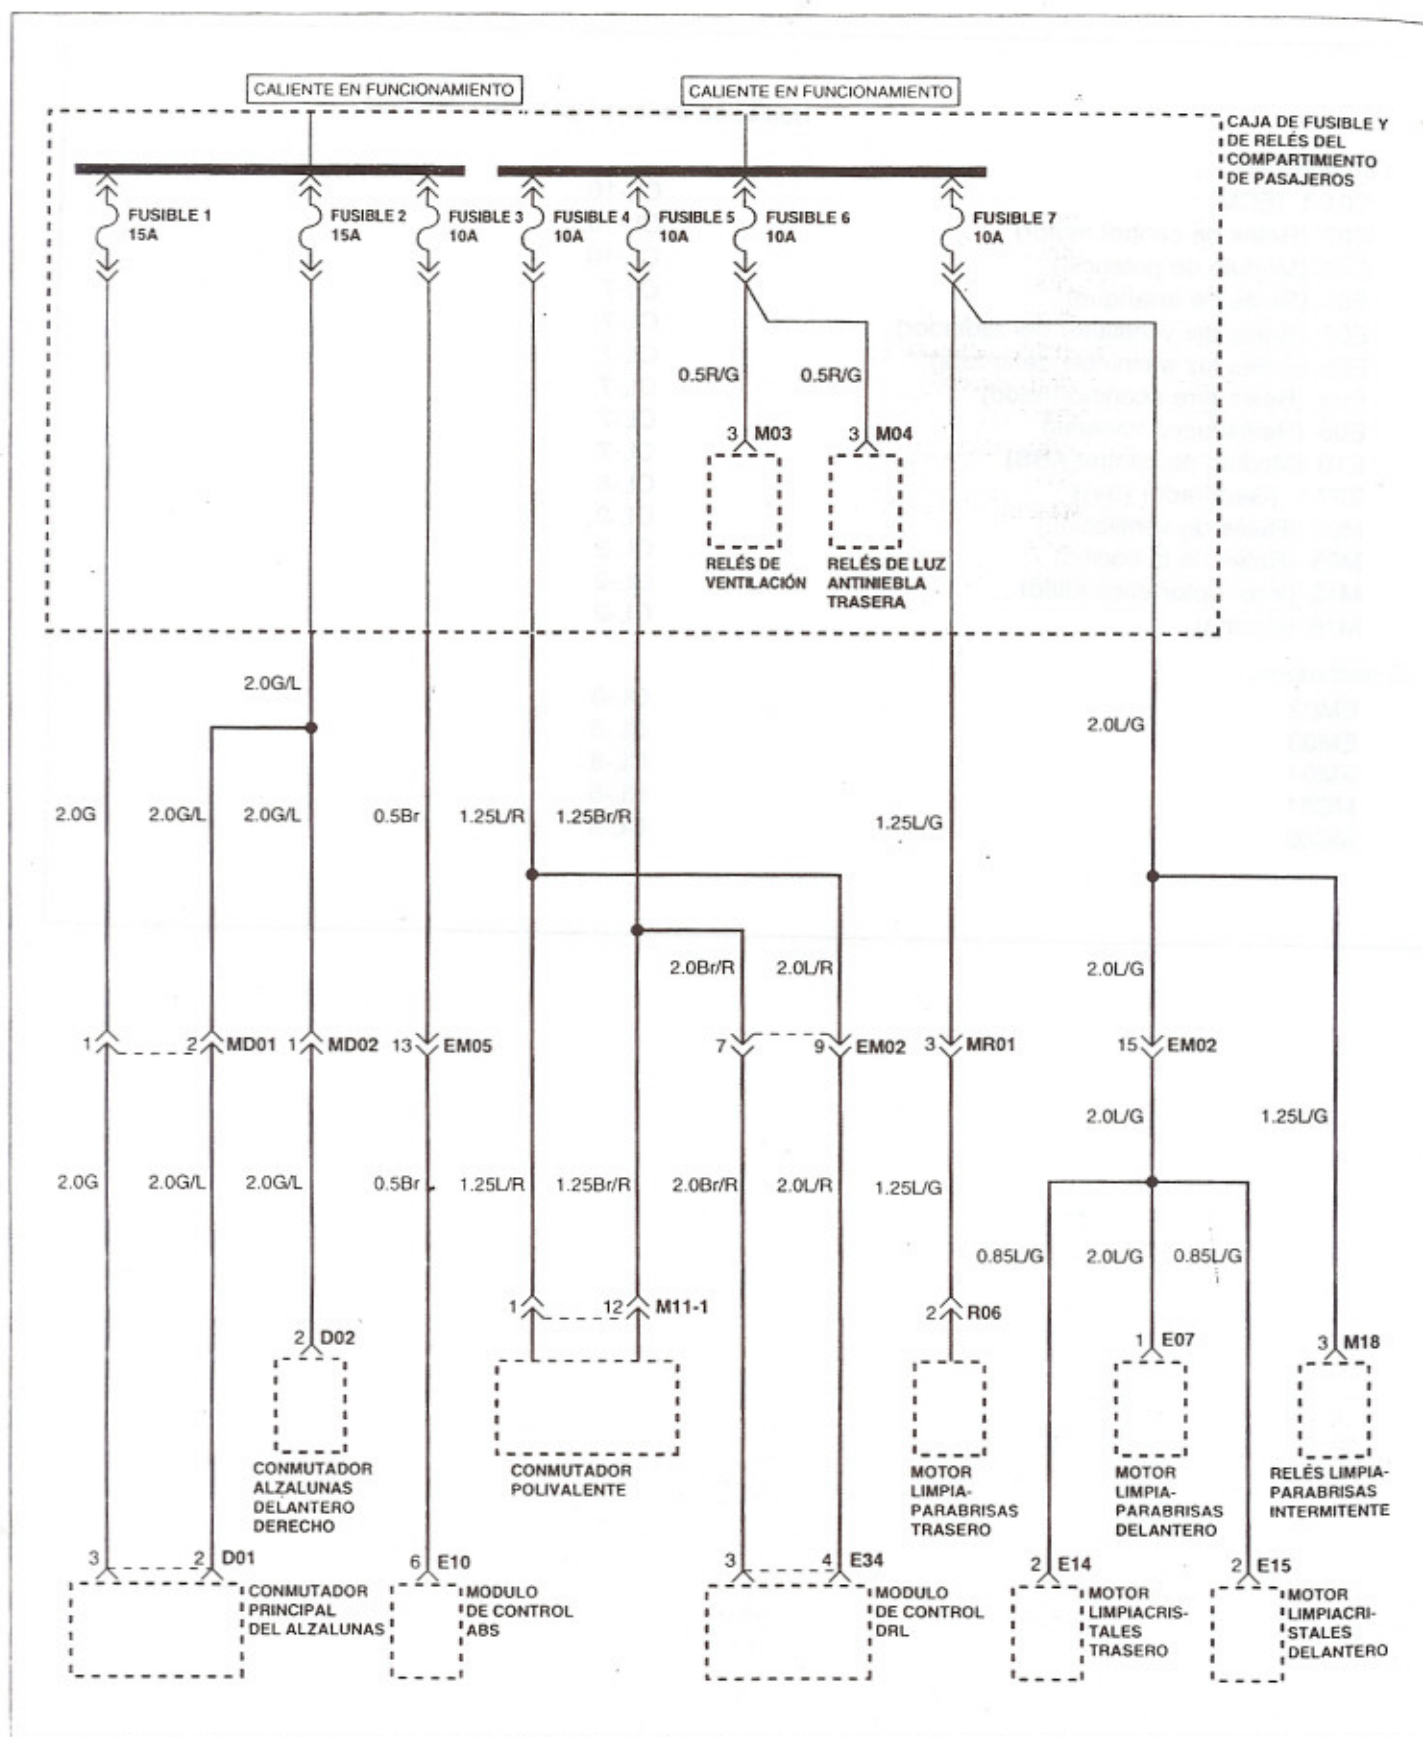

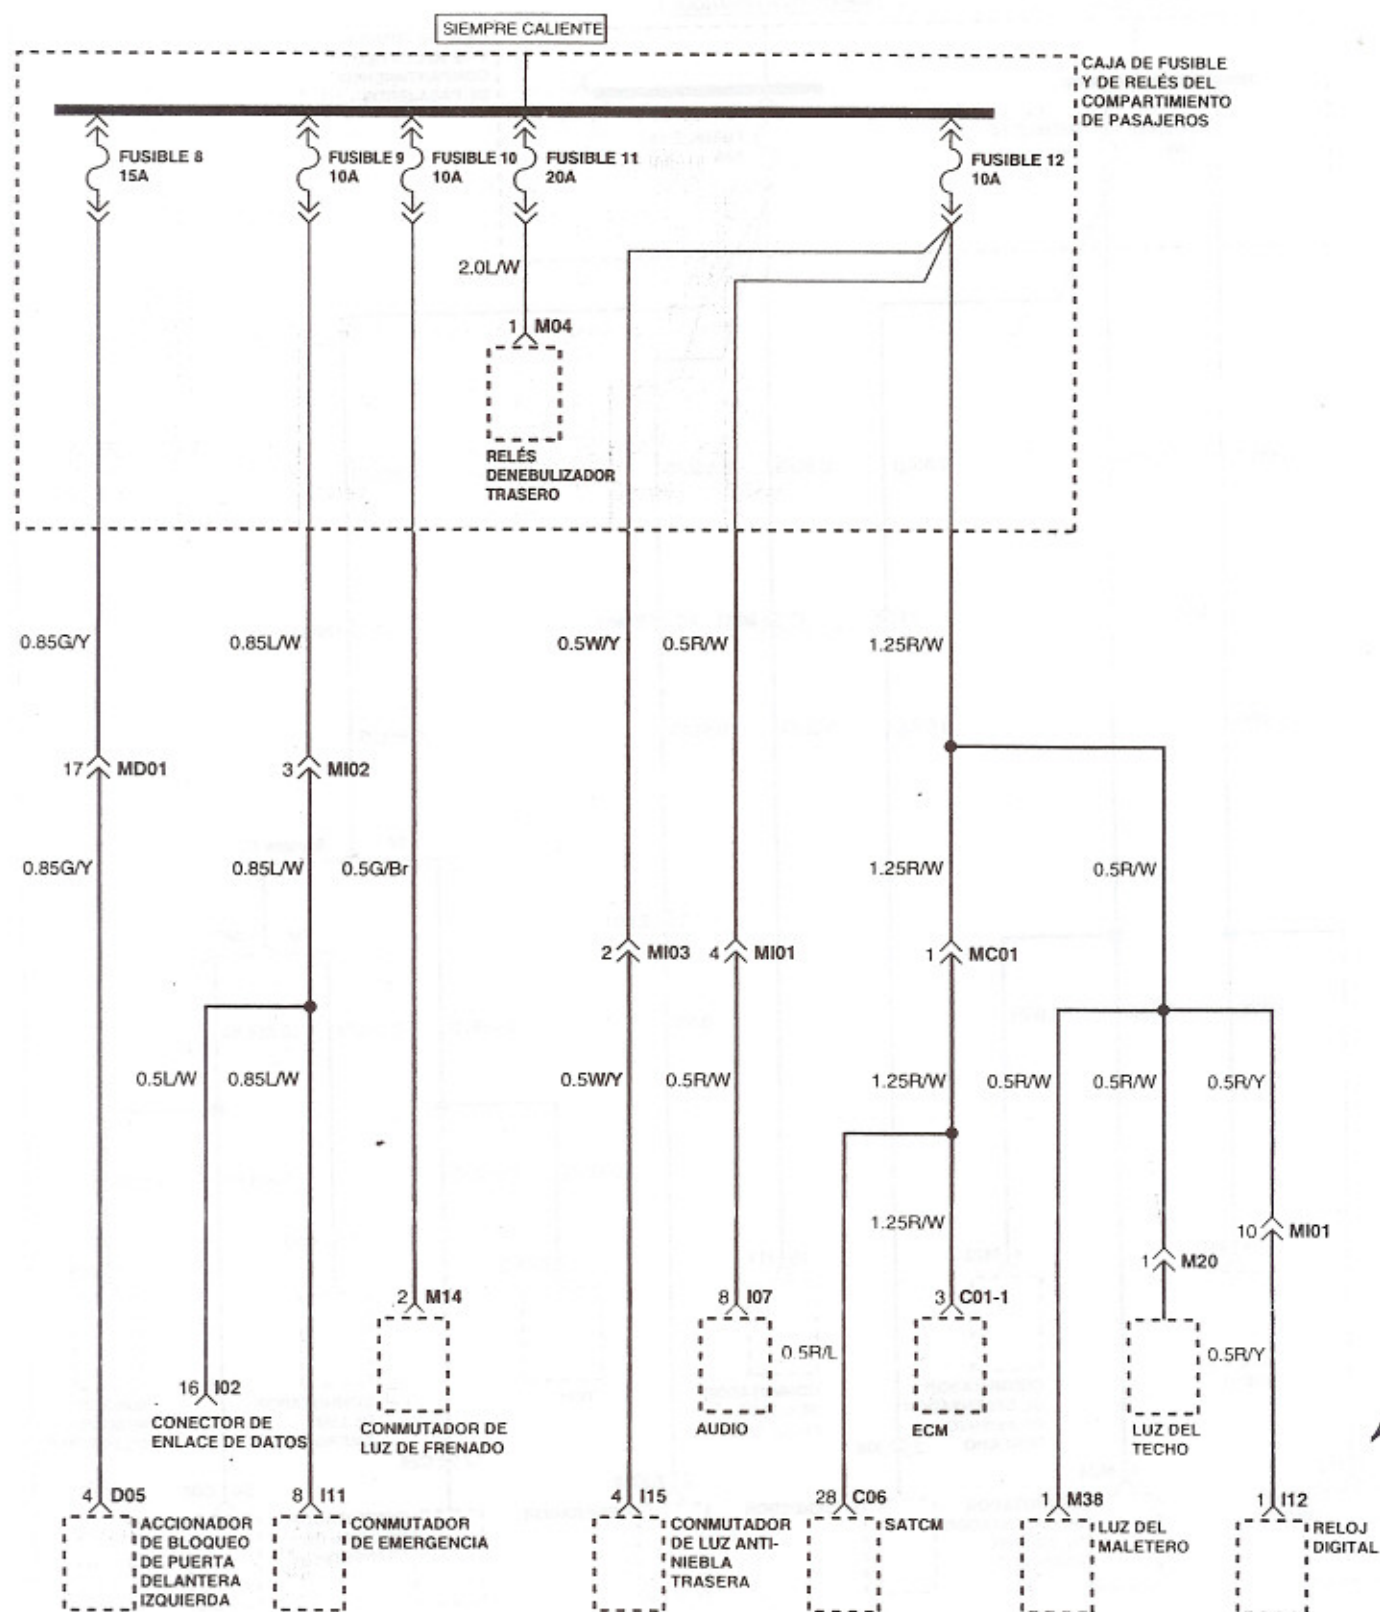


PLAN DETALLADO DE LOS FUSIBLES (3)

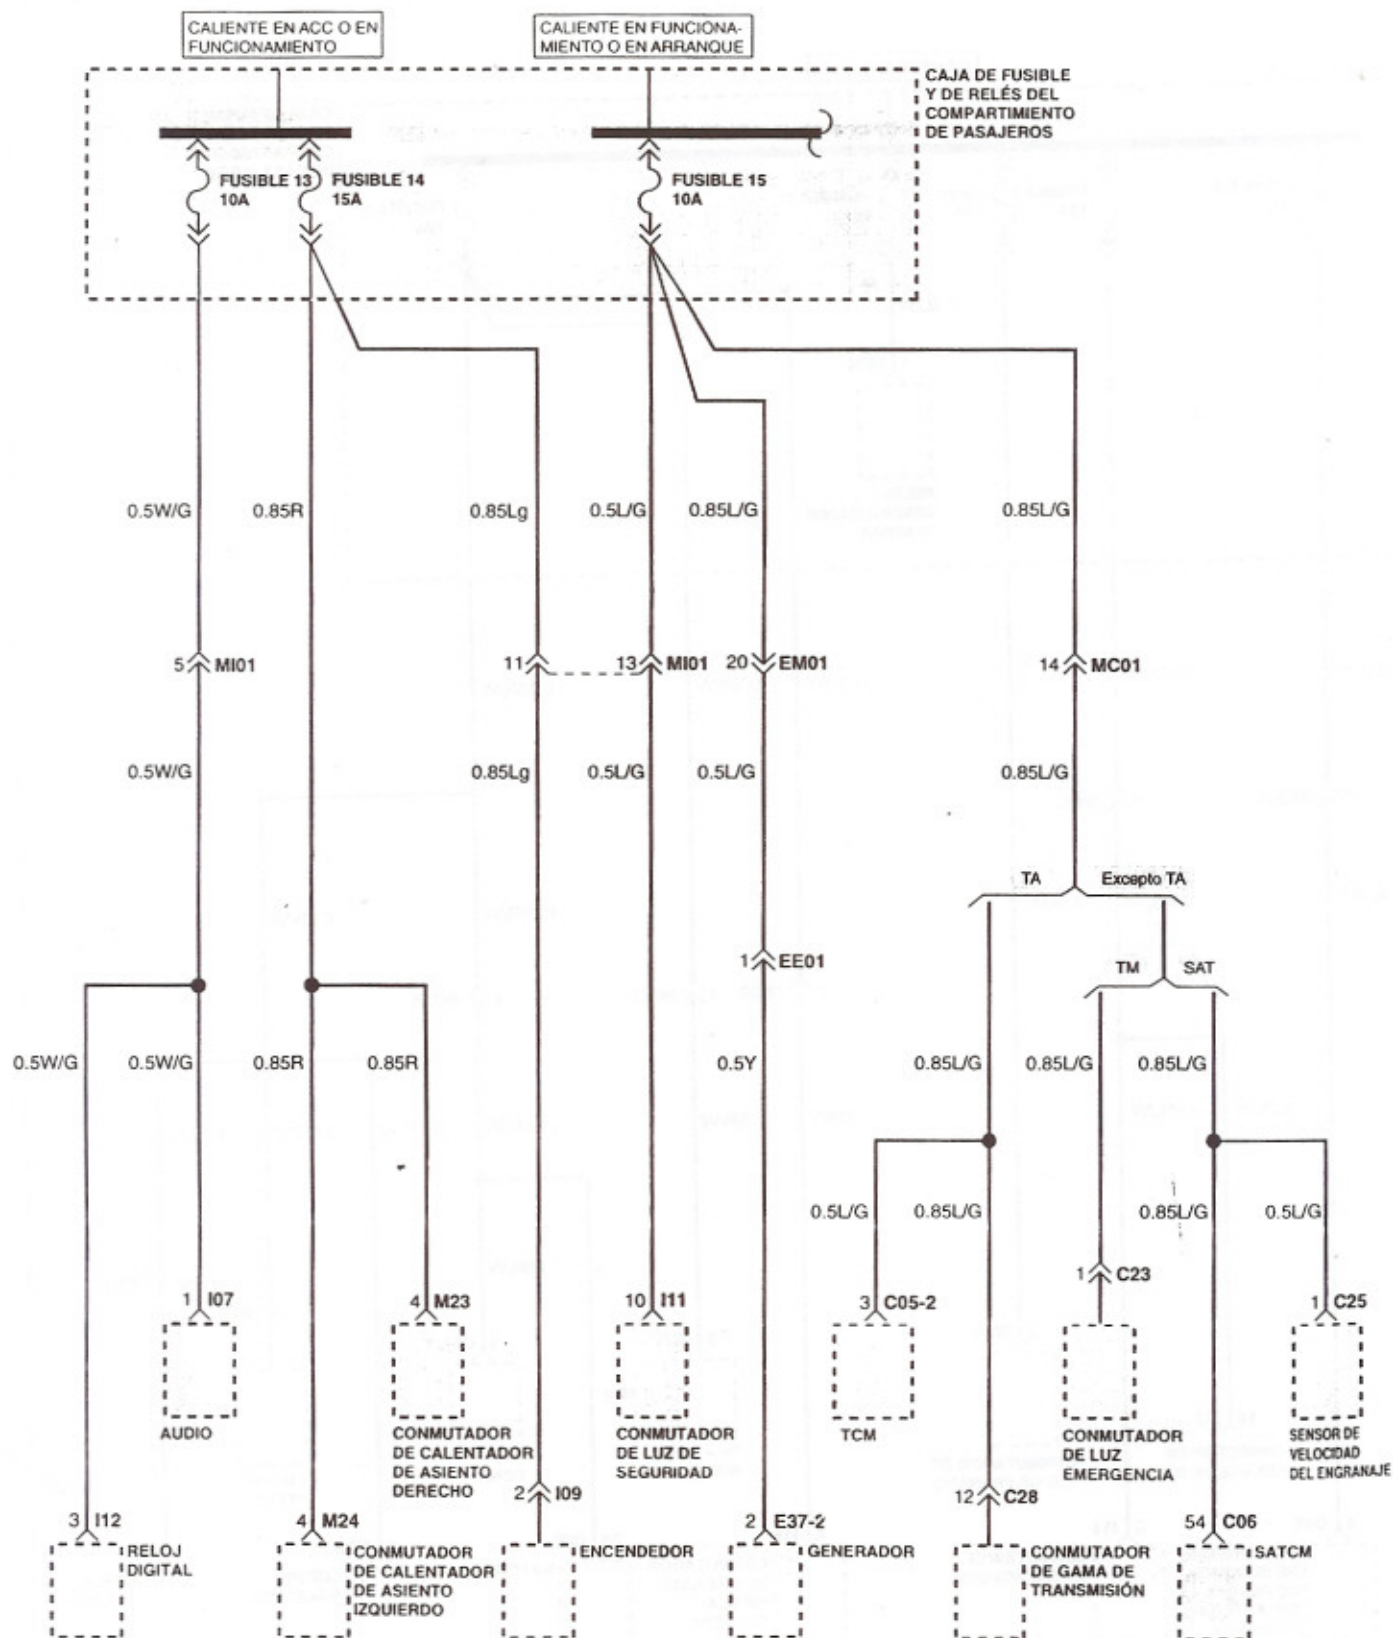

PLAN DETALLADO DE LOS FUSIBLES (4)

18-03-2007 20:39:00

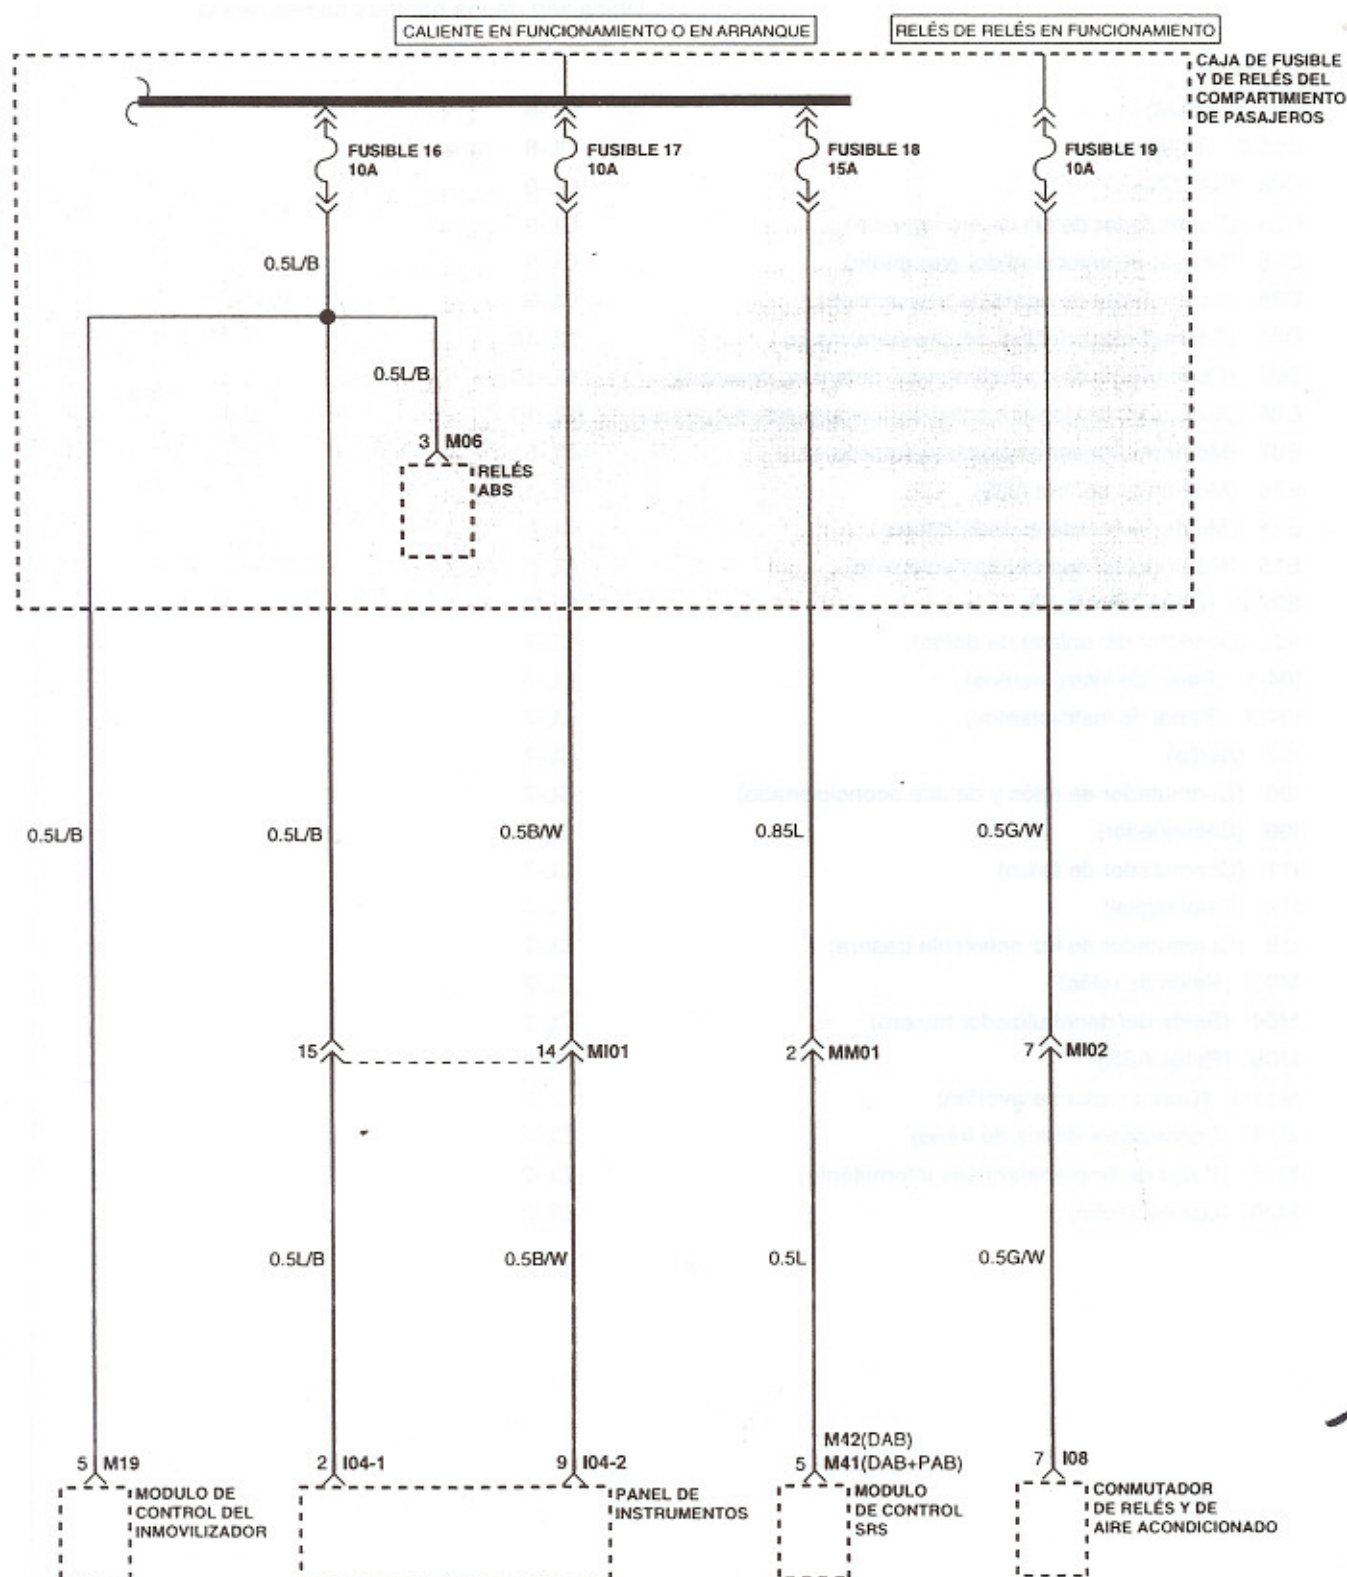

PLAN DETALLADO DE LOS FUSIBLES (5)

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

C01-1 (ECM)	CL-8
C05-2 (TCM)	CL-8
C06 (SATCM)	CL-8
C23 (Conmutador de luz de emergencia)	CL-9
C25 (Sensor de velocidad del engranaje)	CL-9
C28 (Conmutador de gama de transmisión)	CL-9
D01 (Conmutador principal del lavaparabrisas)	CL-10
D02 (Conmutador del lavaparabrisas delantero derecho)	CL-10
D05 (Accionador de bloqueo central de puerta delantera izquierda)	CL-10
E07 (Motor del limpiaparabrisas delantero)	CL-5
E10 (Modulo de control ABS)	CL-5
E14 (Motor del lavaparabrisas trasero)	CL-5
E15 (Motor del lavaparabrisas delantero)	CL-5
E37-2 (Generador (L,S))	CL-6
I02 (Conector del enlace de datos)	CL-7
I04-1 (Panel de instrumentos)	CL-7
I04-2 (Panel de instrumentos)	CL-7
I07 (Audio)	CL-7
I08 (Conmutador de relés y de aire acondicionado)	CL-7
I09 (Encendedor)	CL-7
I11 (Conmutador de aviso)	CL-7
I12 (Reloj digital)	CL-7
I15 (Conmutador de luz antiniebla trasera)	CL-7
M03 (Relés de relés)	CL-2
M04 (Relés del denebulizador trasero)	CL-2
M06 (Relés ABS)	CL-2
M11-1 (Conmutador de averías)	CL-2
M14 (Conmutador de luz de freno)	CL-2
M18 (Relés de limpiaparabrisas intermitente)	CL-2
M20 (Luz del techo)	CL-2

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

M38 (Luz del maletero)	CL-4
M41 (Modulo de control SRS (DAB+PAB))	CL-5
M42 (Modulo de control SRS (DAB))	CL-5
R06 (Motor del limpiaparabrisas trasero)	CL-13


Conectores

EE01	CL-8
EM01	CL-8
EM02	CL-8
EM05	CL-8
MC01	CL-5
MD01	CL-5
MD02	CL-5
MI01	CL-5
MI02	CL-5
MI03	CL-5
MM01	CL-5
MR01	CL-6


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA

ET820040


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (1)

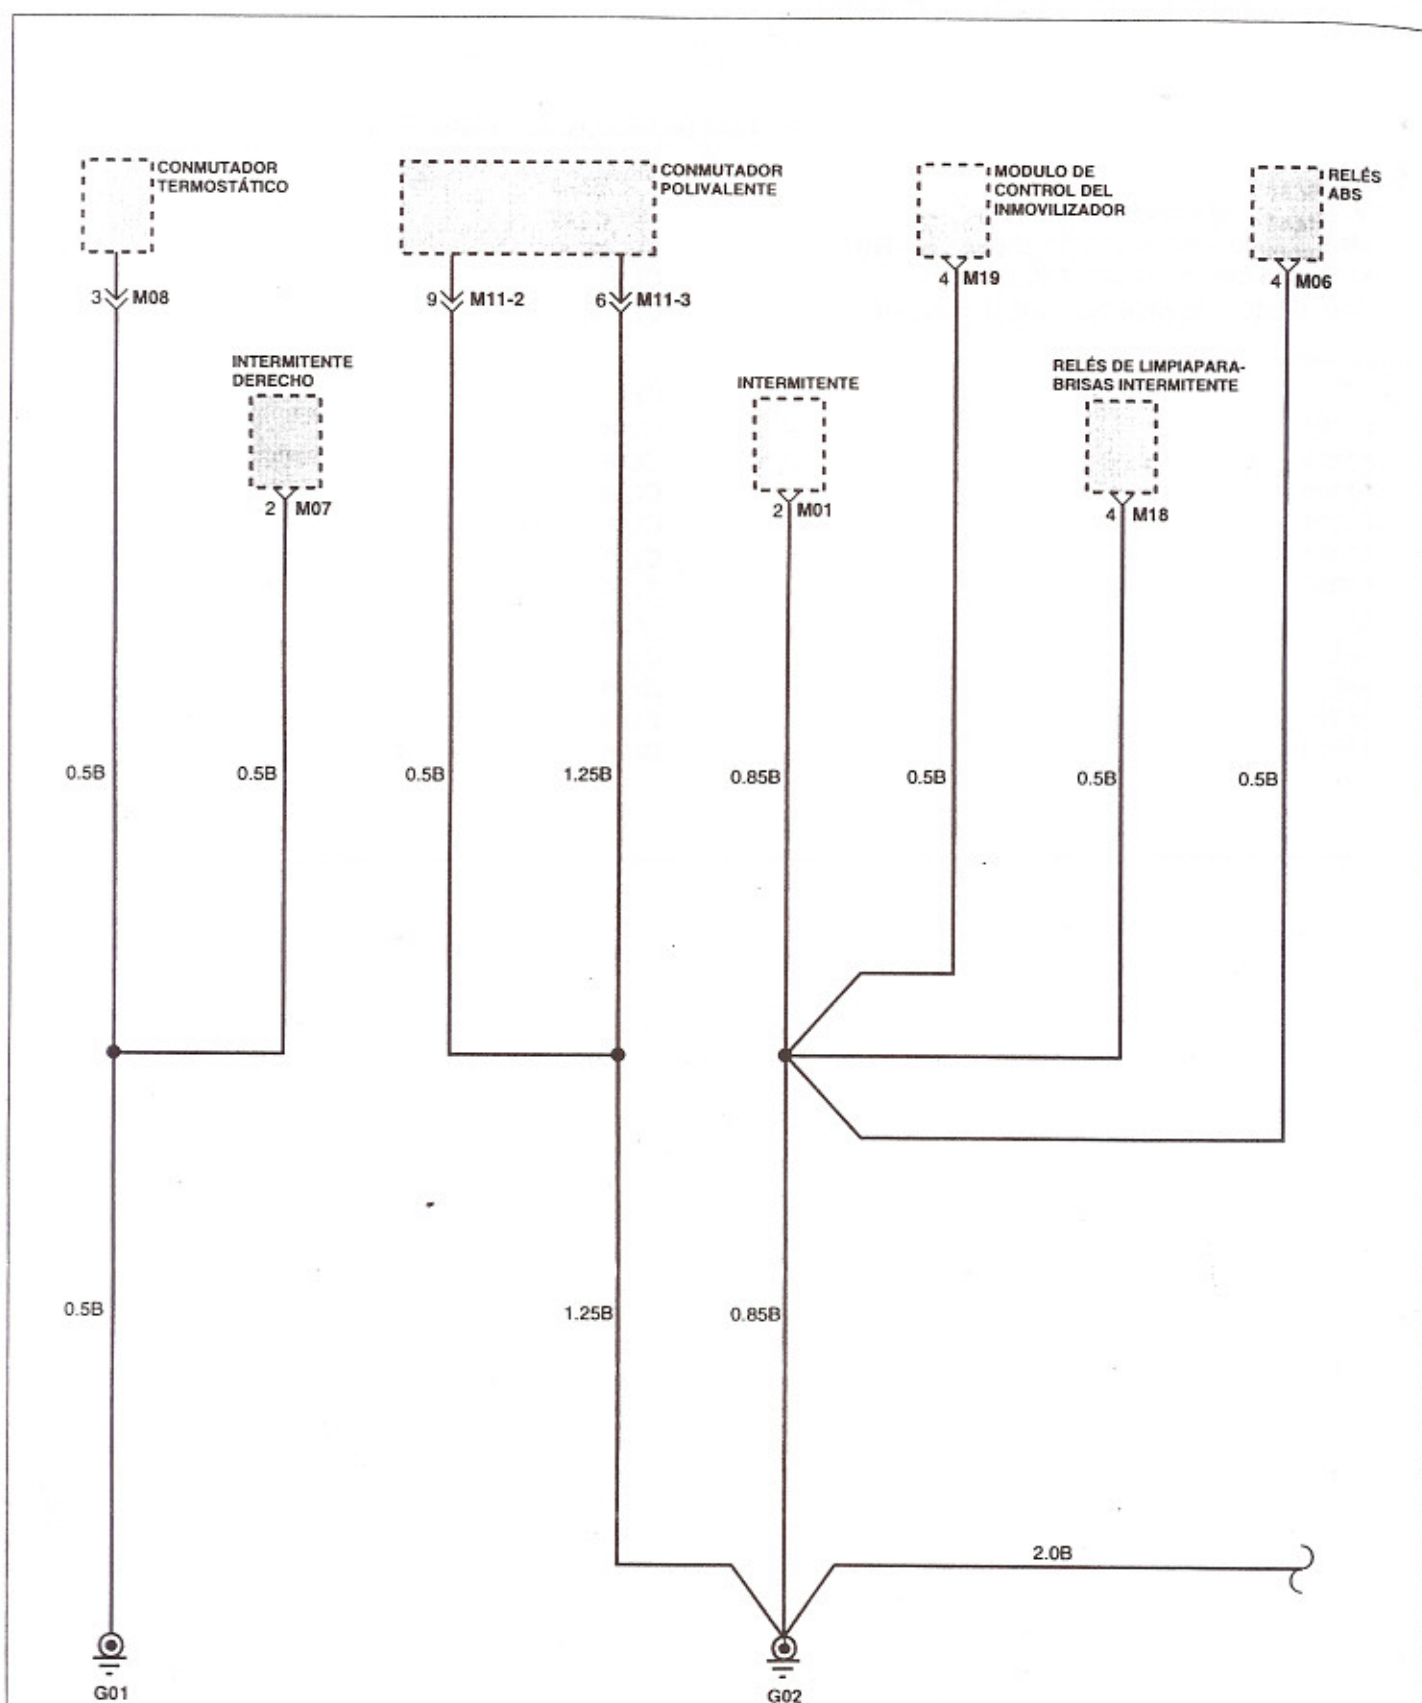


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (2)

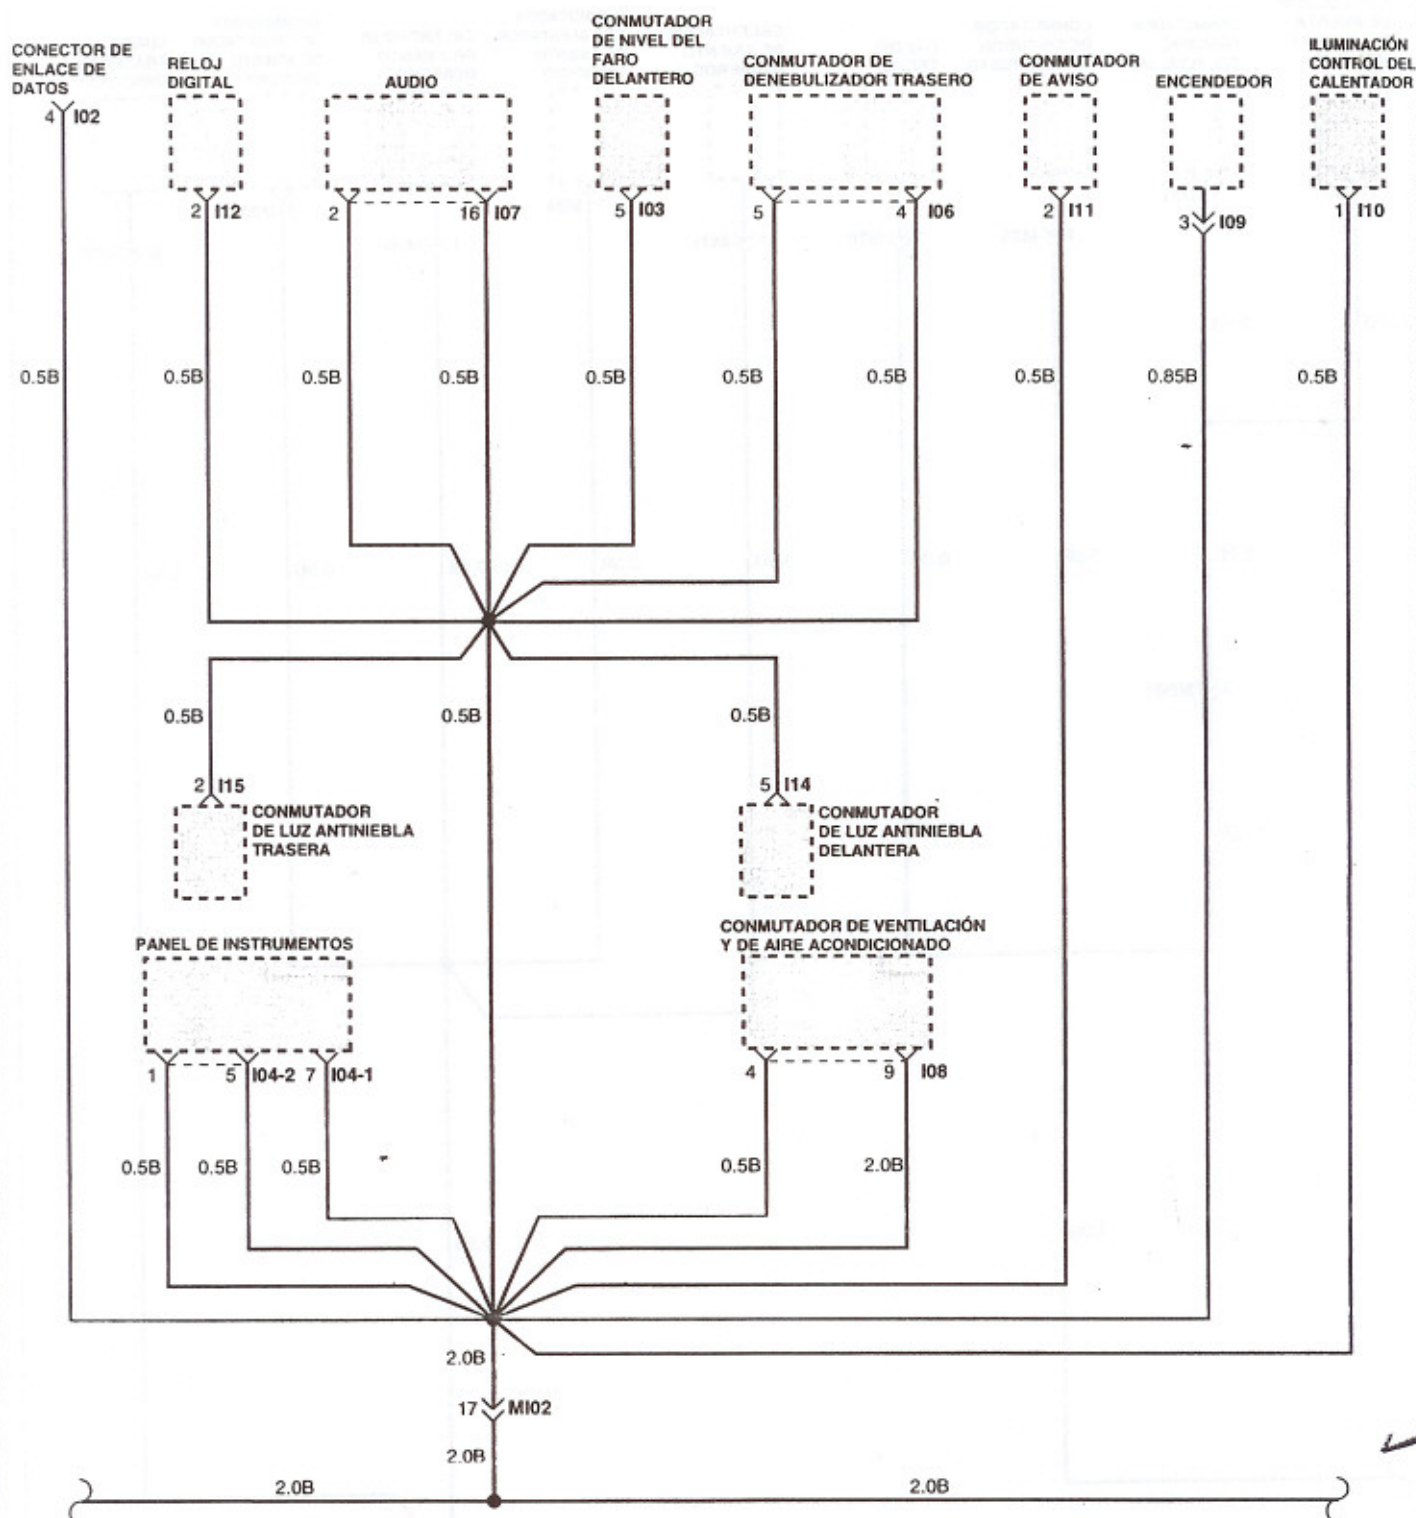


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (3)

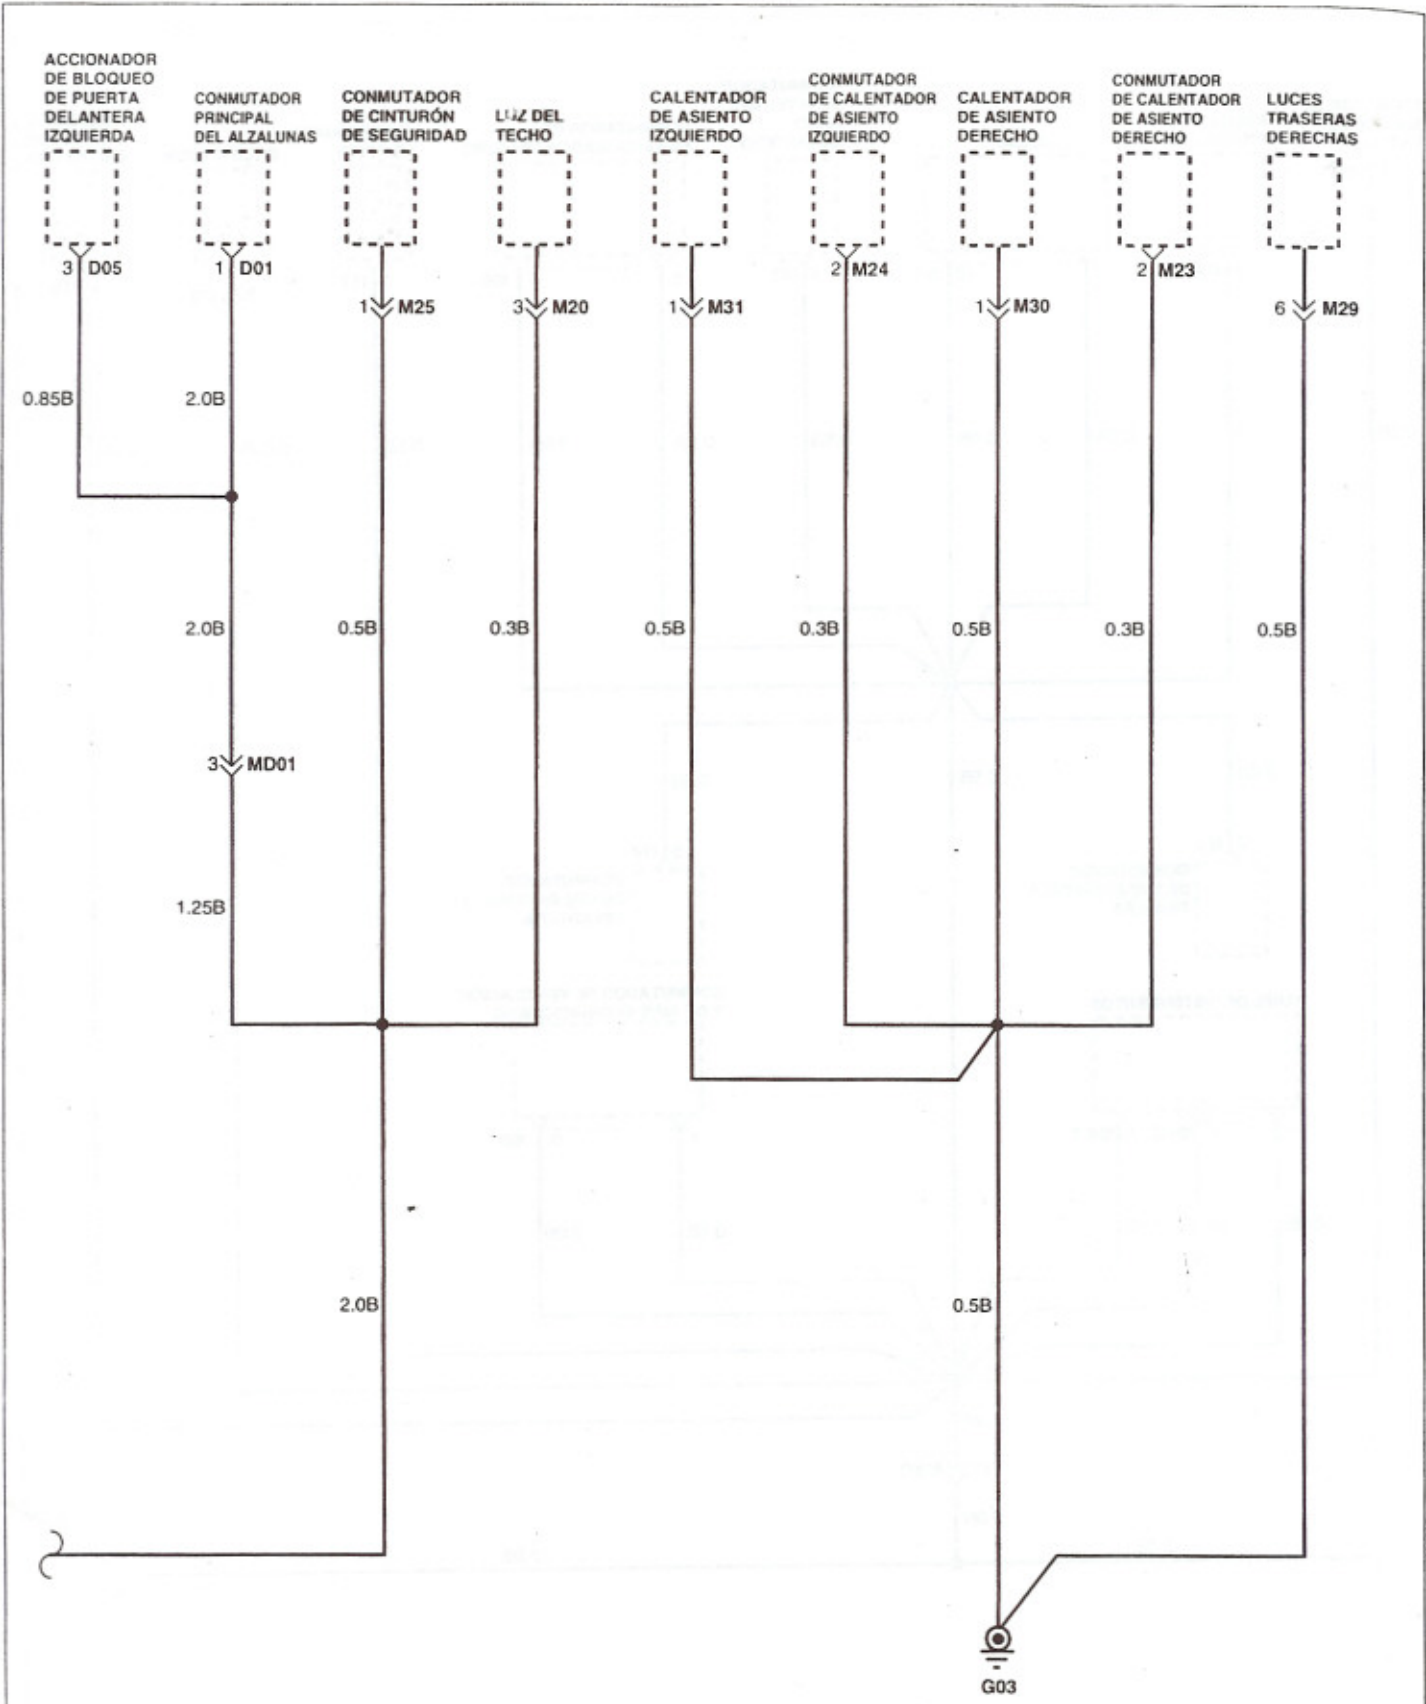


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (4)

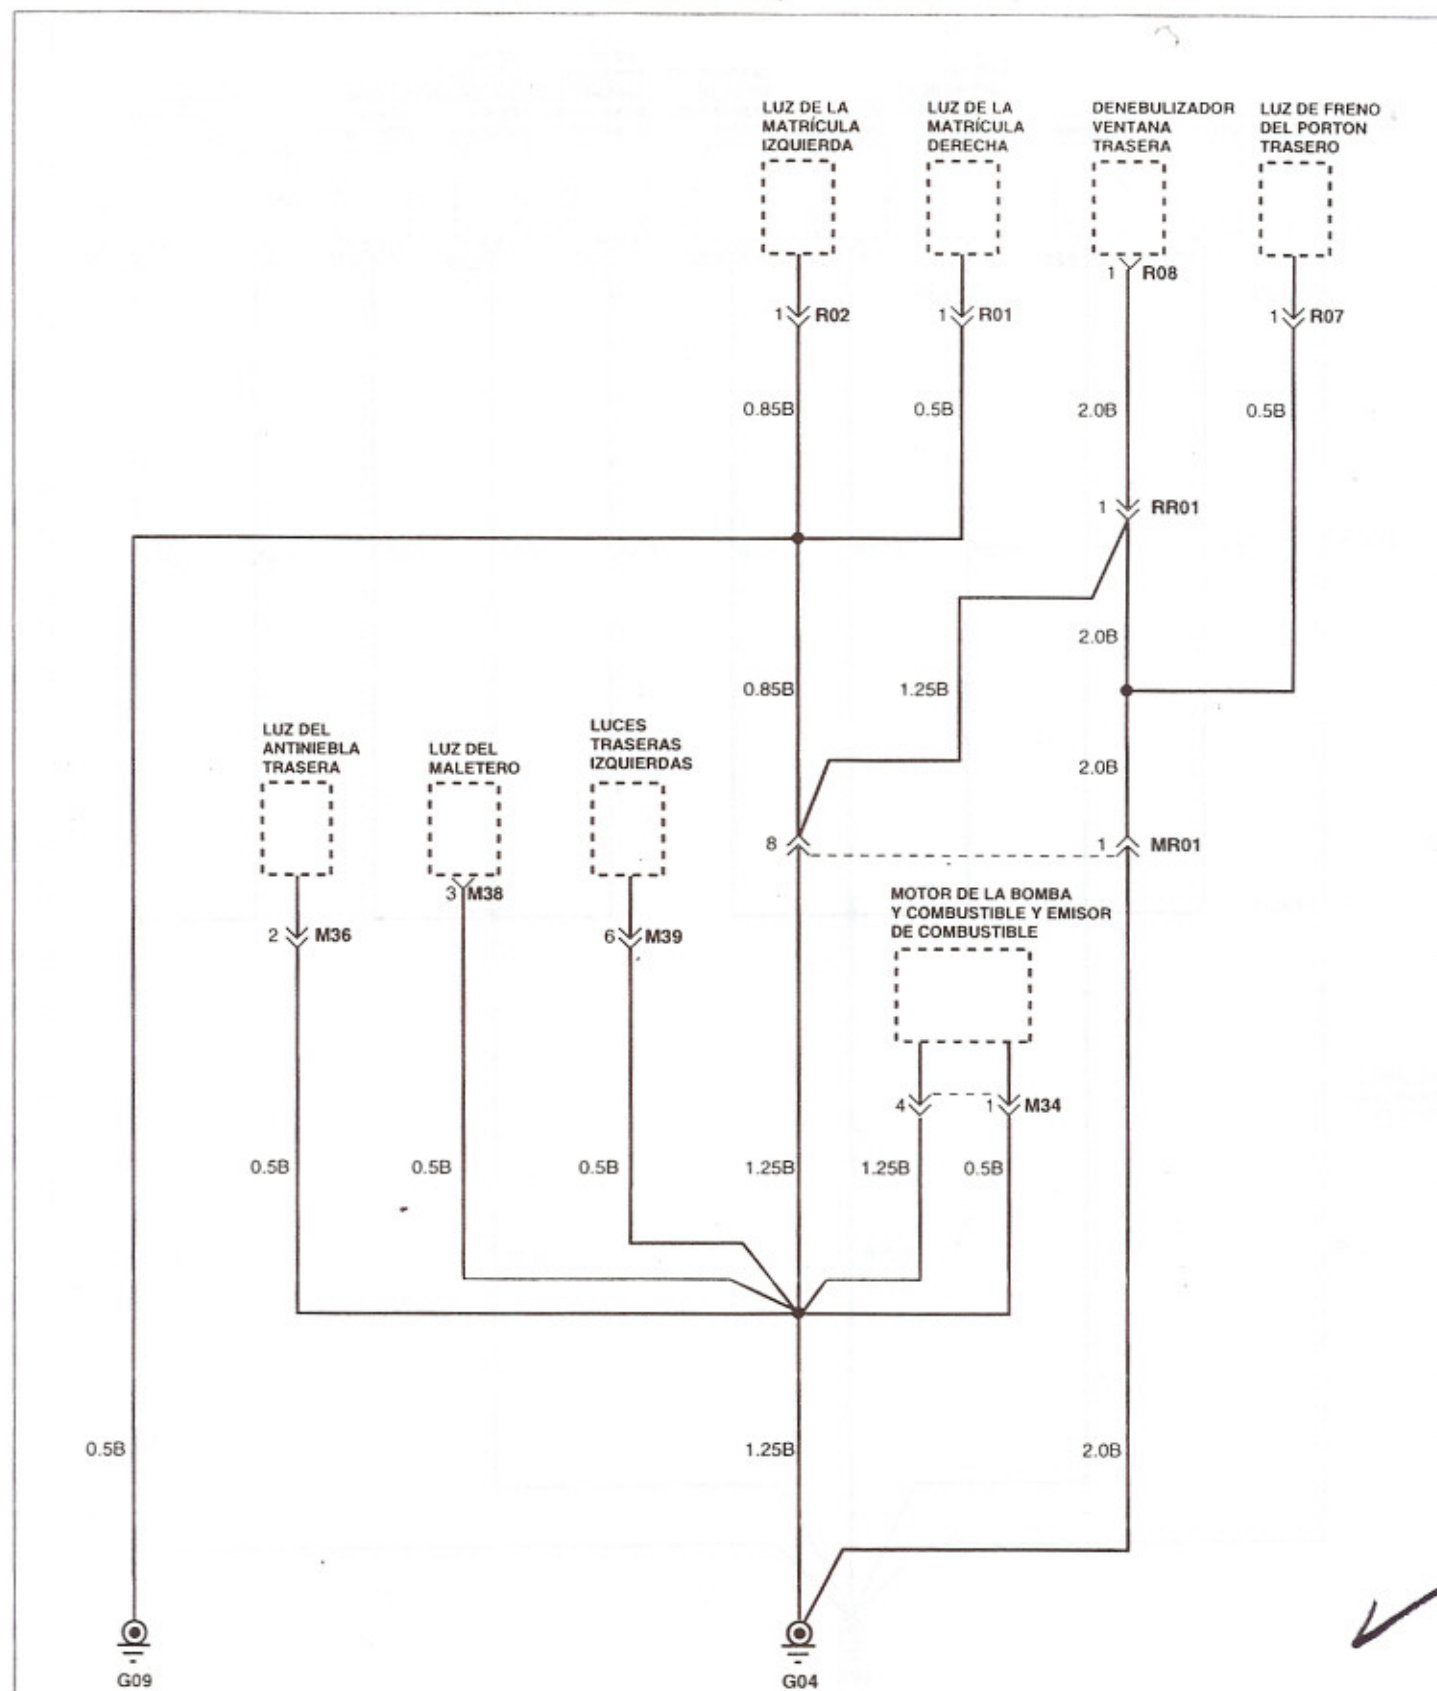


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (5)

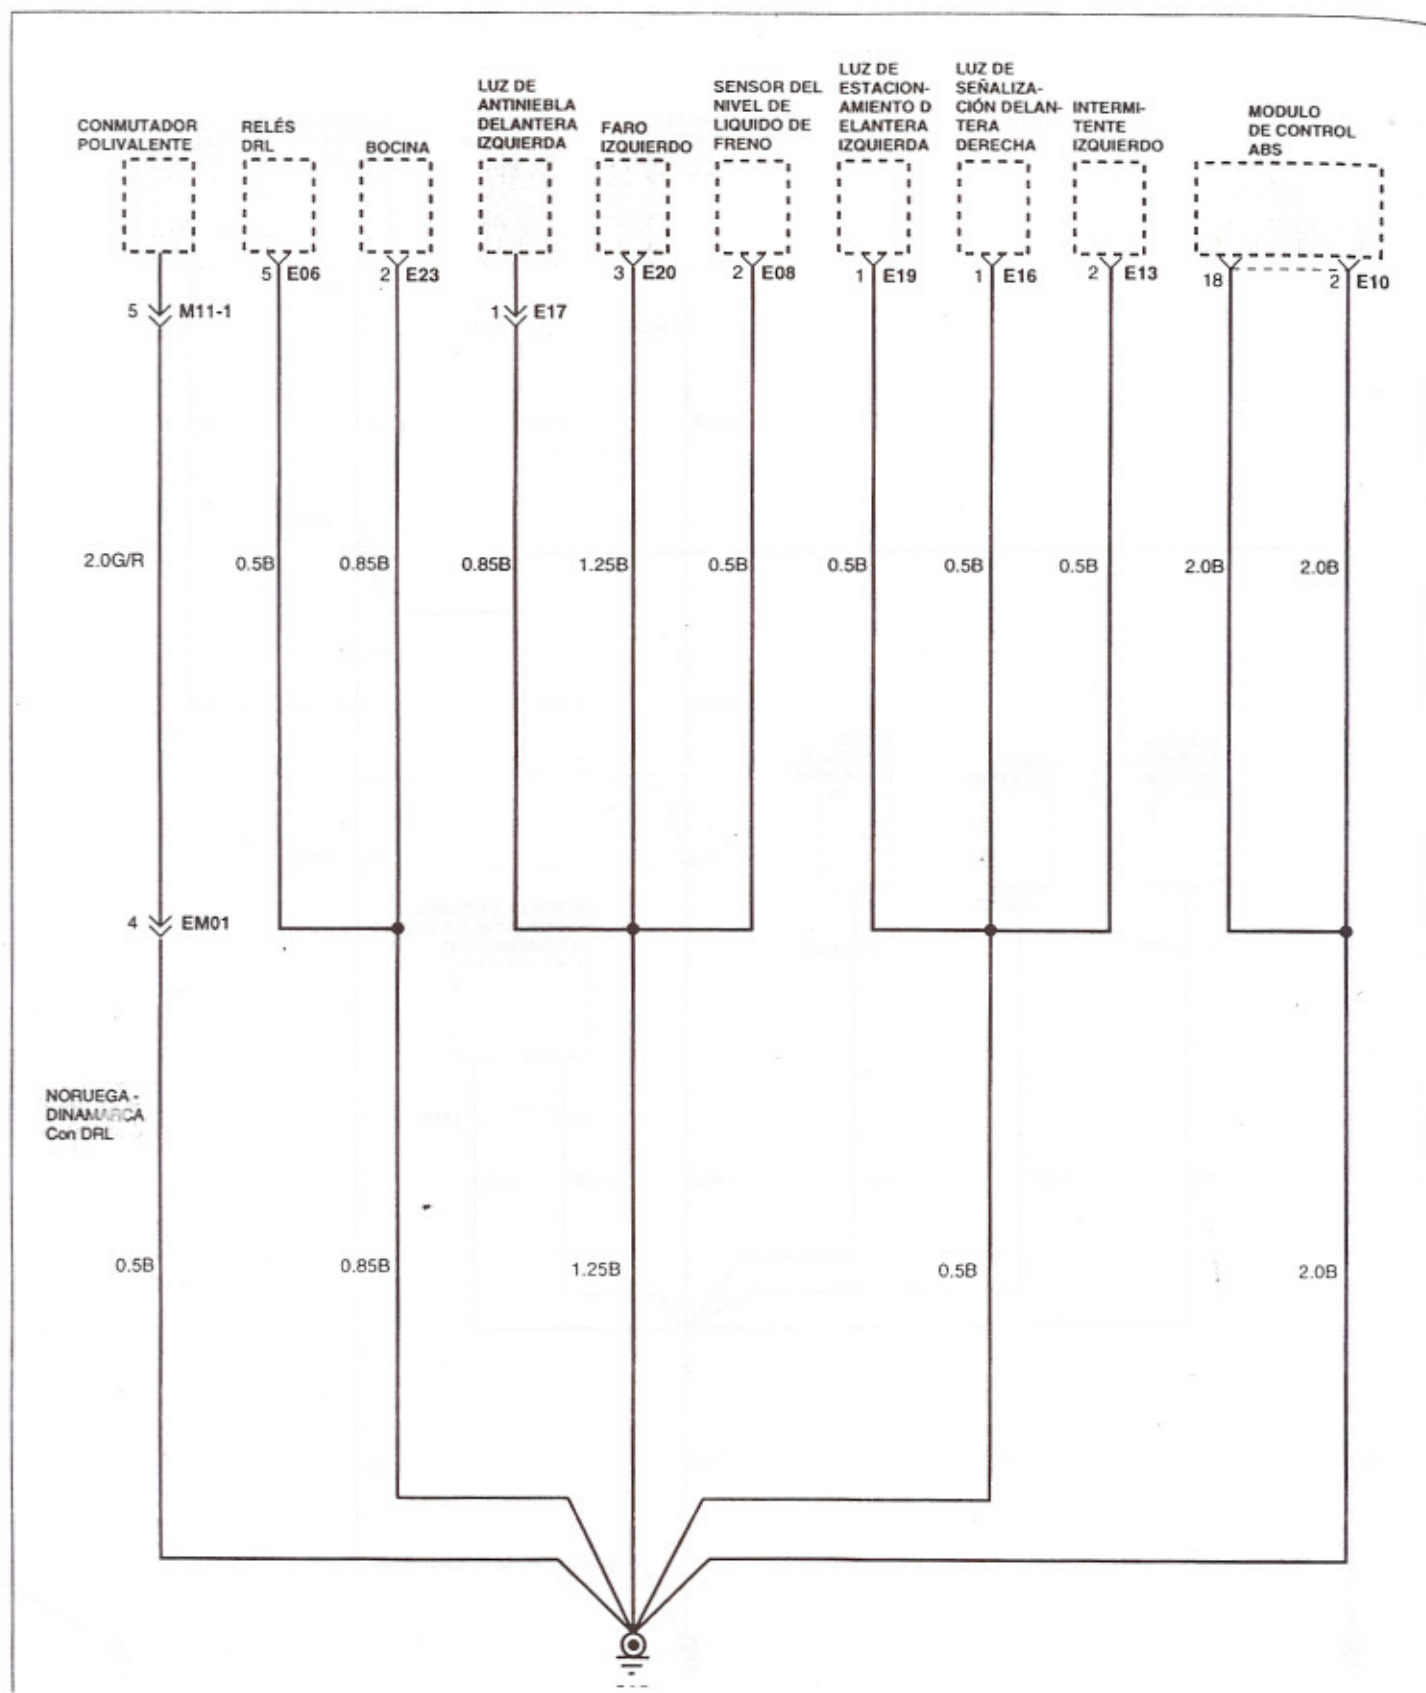


DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (6)

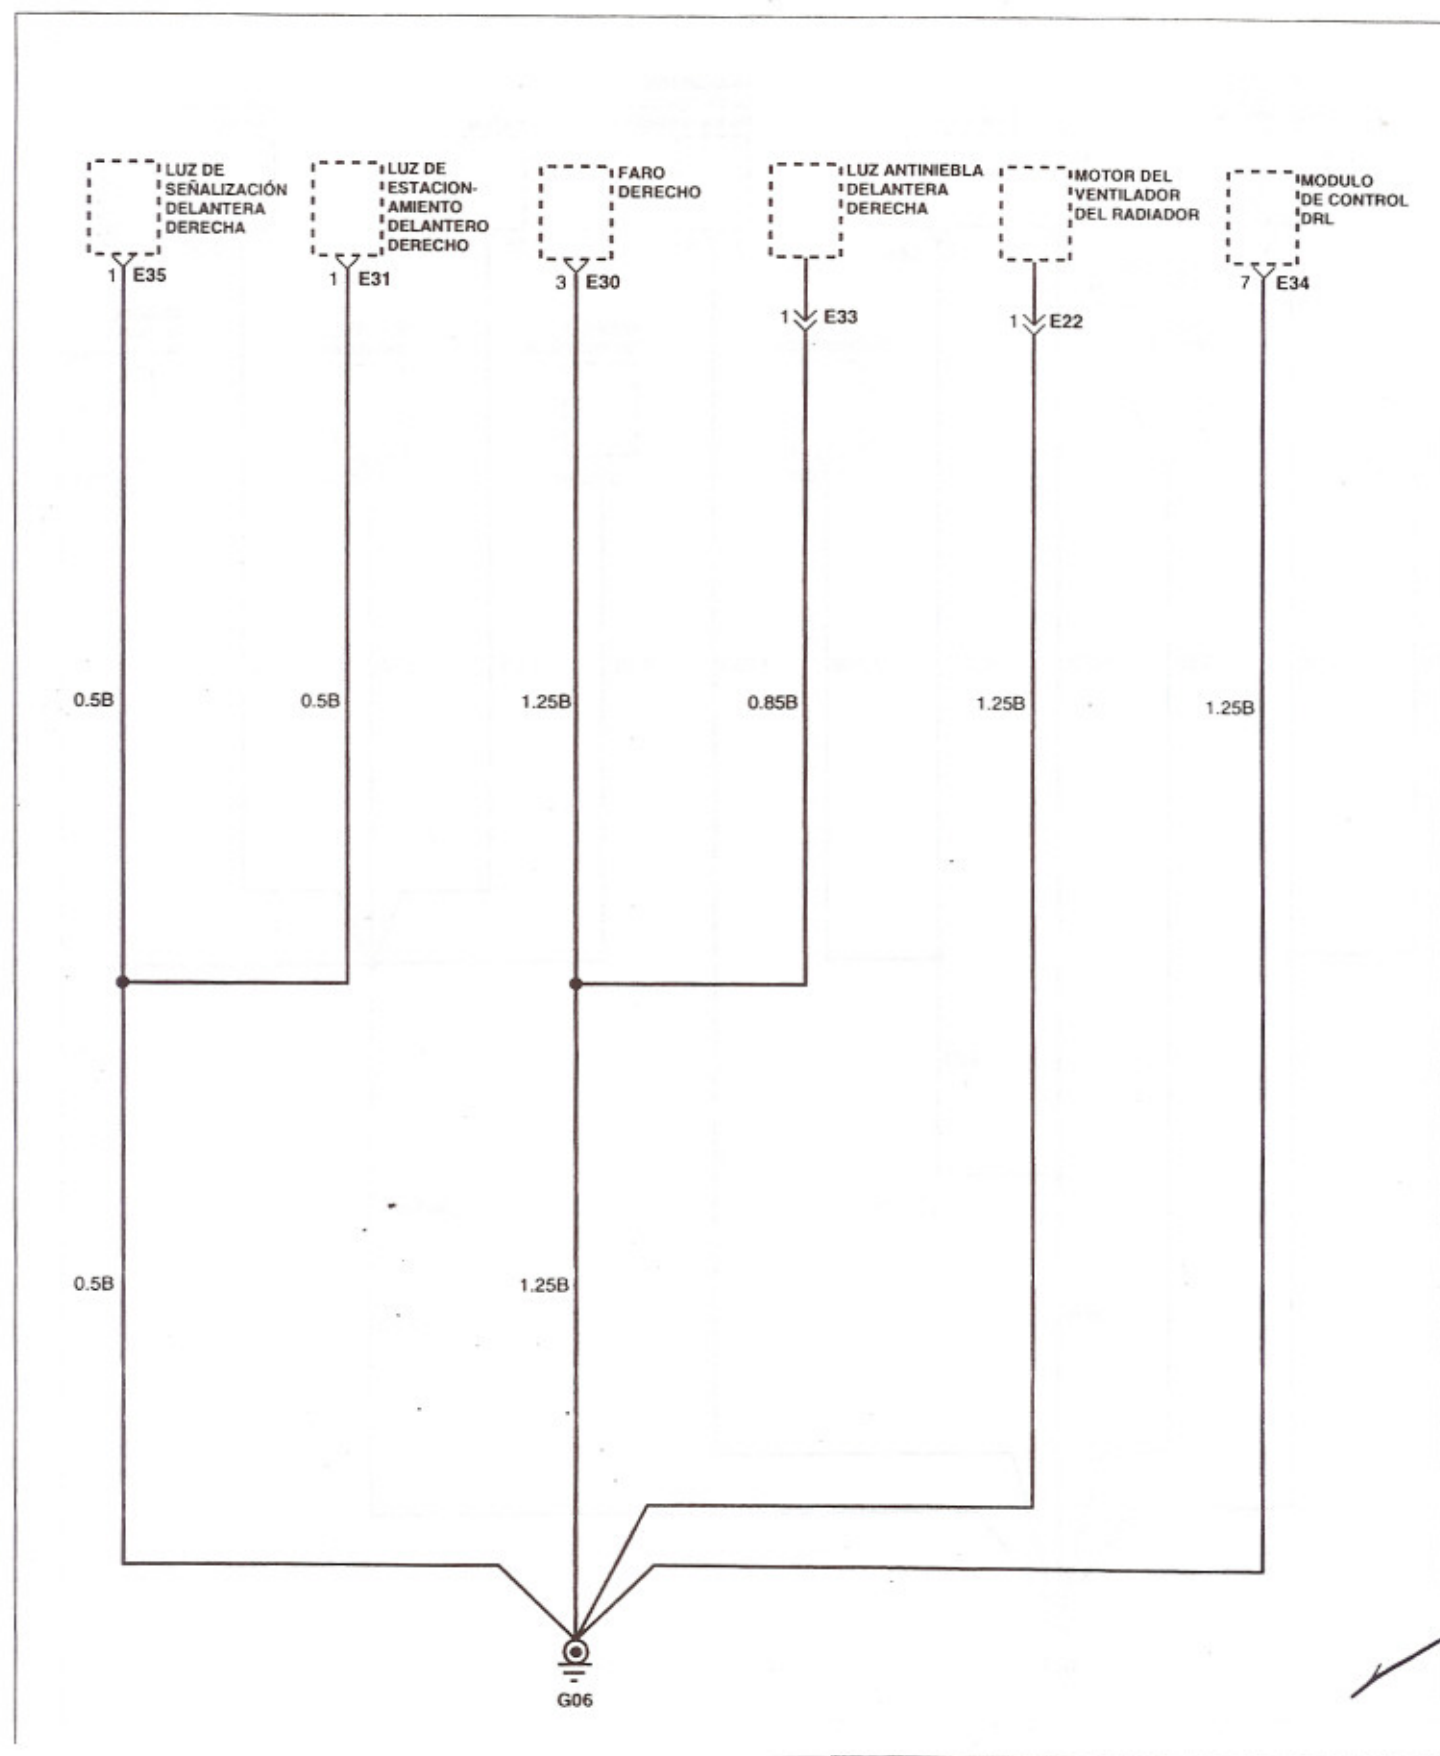

DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (7)

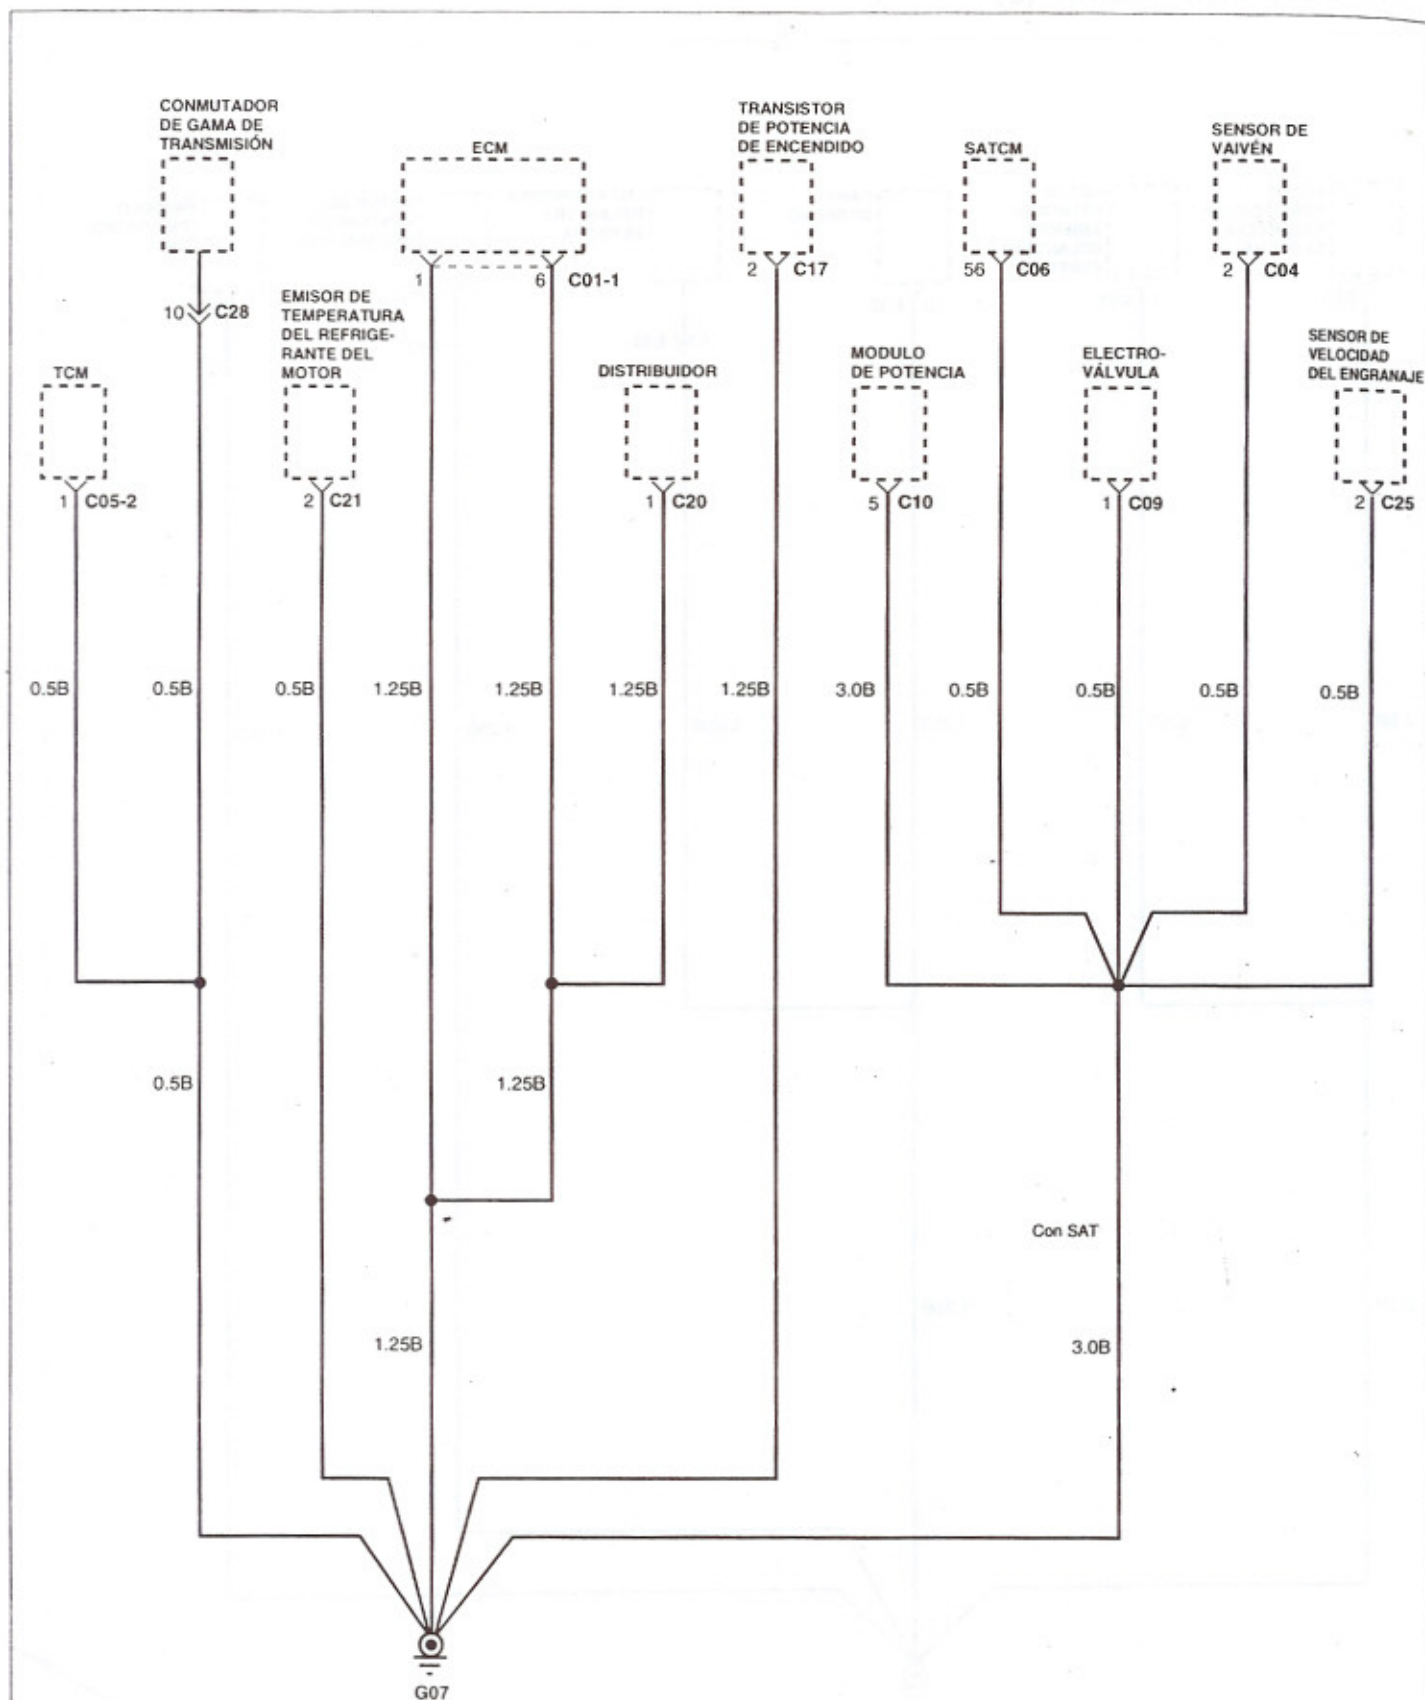

DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (8)

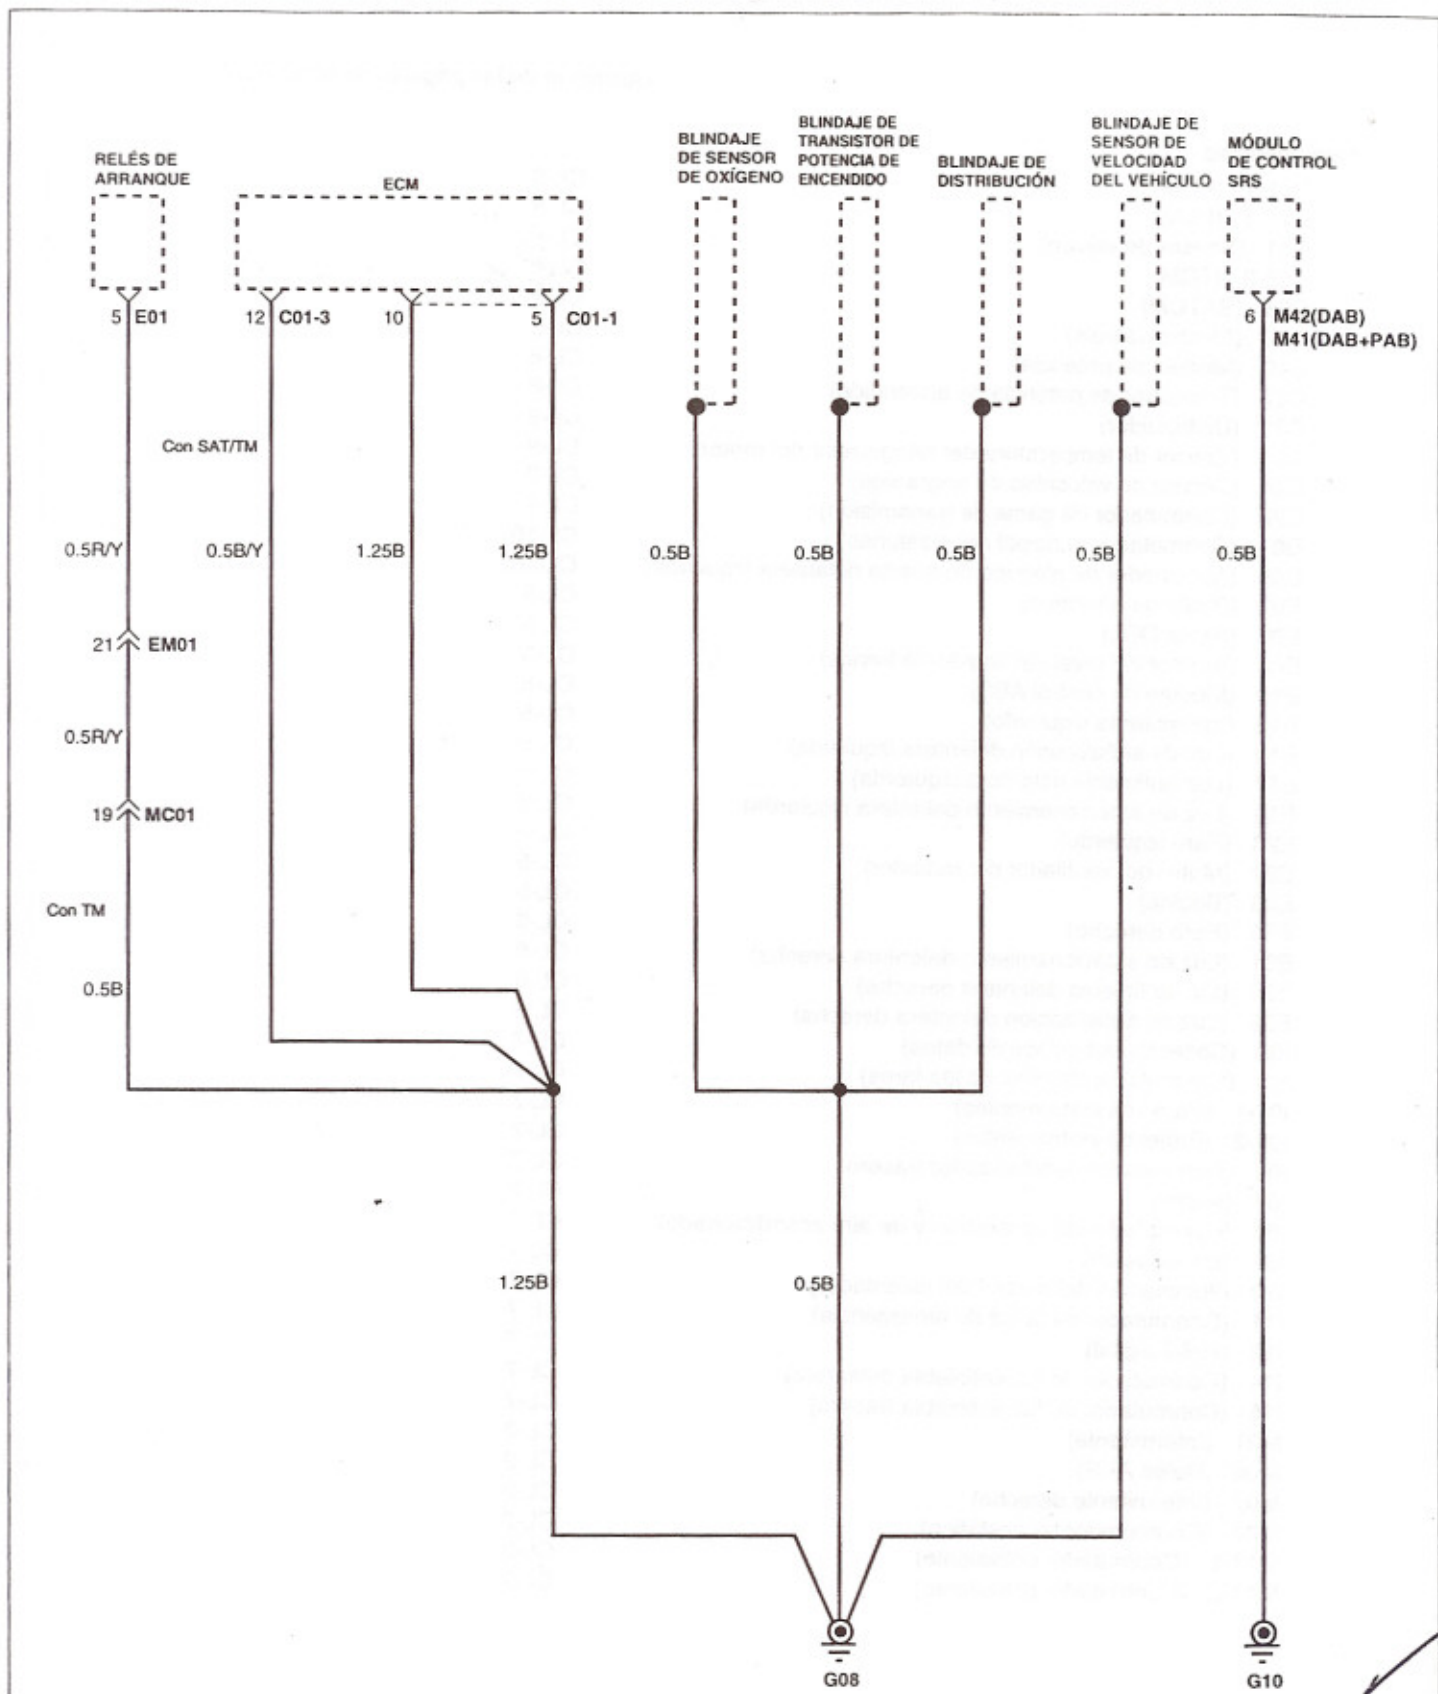

DISTRIBUCIÓN DE TIERRA (9)

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

C01-1 (ECM)	CL-8
C01-3 (ECM)	CL-8
C04 (Sensor de vaivén)	CL-8
C05-2 (TCM)	CL-8
C06 (SATCM)	CL-8
C09 (Electro-válvula)	CL-8
C10 (Modulo de potencia)	CL-8
C17 (Transistor de potencia de encendido)	CL-8
C20 (Distribuidor)	CL-9
C21 (Emisor de temperatura del refrigerante del motor)	CL-9
C25 (Sensor de velocidad de engranaje)	CL-9
C28 (Conmutador de gama de transmisión)	CL-9
D01 (Conmutador principal del alzalunas)	CL-10
D05 (Accionador de bloqueo de puerta delantera izquierda)	CL-10
E01 (Relés de arranque)	CL-5
E06 (Relés DRL)	CL-5
E08 (Sensor del nivel del liquido de frenos)	CL-5
E10 (Modulo de control ABS)	CL-5
E13 (Intermitente izquierdo)	CL-5
E16 (Luz de señalización delantera izquierda)	CL-5
E17 (Luz antiniebla delantera izquierda)	CL-5
E19 (Luz de estacionamiento delantera izquierda)	CL-5
E20 (Faro izquierdo)	CL-5
E22 (Motor del ventilador del radiador)	CL-5
E23 (Bocina)	CL-5
E30 (Faro derecho)	CL-6
E31 (Luz de estacionamiento delantera derecha)	CL-6
E33 (Luz antiniebla delantera derecha)	CL-6
E35 (Luz de señalización delantera derecha)	CL-6
I02 (Conector del enlace de datos)	CL-7
I03 (Conmutador de nivel de los faros)	CL-7
I04-1 (Panel de instrumentos)	CL-7
I04-2 (Panel de instrumentos)	CL-7
I06 (Conmutador denebulizador trasero)	CL-7
I07 (Audio)	CL-7
I08 (Conmutador de ventilación y de aire acondicionado)	CL-7
I09 (Encendedor)	CL-7
I10 (Iluminación del control del calentador)	CL-7
I11 (Conmutador de la luz de emergencia)	CL-7
I12 (Reloj digital)	CL-7
I14 (Conmutador de luz antiniebla delantera)	CL-7
I15 (Conmutador de luz antiniebla trasera)	CL-7
M01 (Intermitente)	CL-2
M06 (Relés ABS)	CL-2
M07 (Intermitente derecho)	CL-2
M08 (Conmutador termostático)	CL-2
M11-1 (Conmutador polivalente)	CL-2
M11-2 (Conmutador polivalente)	CL-2

ÍNDICE DE UBICACIÓN DE COMPONENTES

Ubicación de las páginas de referencia

Componentes

M11-3 (Conmutador polivalente)	CL-2
M18 (Relés de limpiaparabrisas intermitente)	CL-2
M20 (Luz del techo)	CL-2
M25 (Conmutador de cinturón de seguridad)	CL-2
M29 (Luces traseras derechas)	CL-3
M34 (Emisor de combustible y motor de la bomba de combustible)	CL-3
M38 (Luz del maletero)	CL-4
M39 (Luces traseras izquierdas)	CL-4
M41 (Modulo de control SRS (DAB+PAB))	CL-5
M42 (Modulo de control SRS (DAB))	CL-5
R01 (Luz de matrícula derecha)	CL-13
R02 (Luz de matrícula izquierda)	CL-13
R07 (Luz de freno del porton trasero)	CL-13
R08 (Denebulizador ventana trasera (-))	CL-13

Conectores

EM01	CL-8
MC01	CL-5
MD01	CL-5
MI02	CL-5
MR01	CL-6
RR01	CL-13


Tierras

G01	CL-14
G02	CL-14
G03	CL-14
G04	CL-14
G05	CL-14
G06	CL-14
G07	CL-14
G08	CL-14
G09	CL-14
G10	CL-14

DETALLADO DEL ENLACE DE DATOS

ET820050

DETALLADO DEL ENLACE DE DATOS (1)

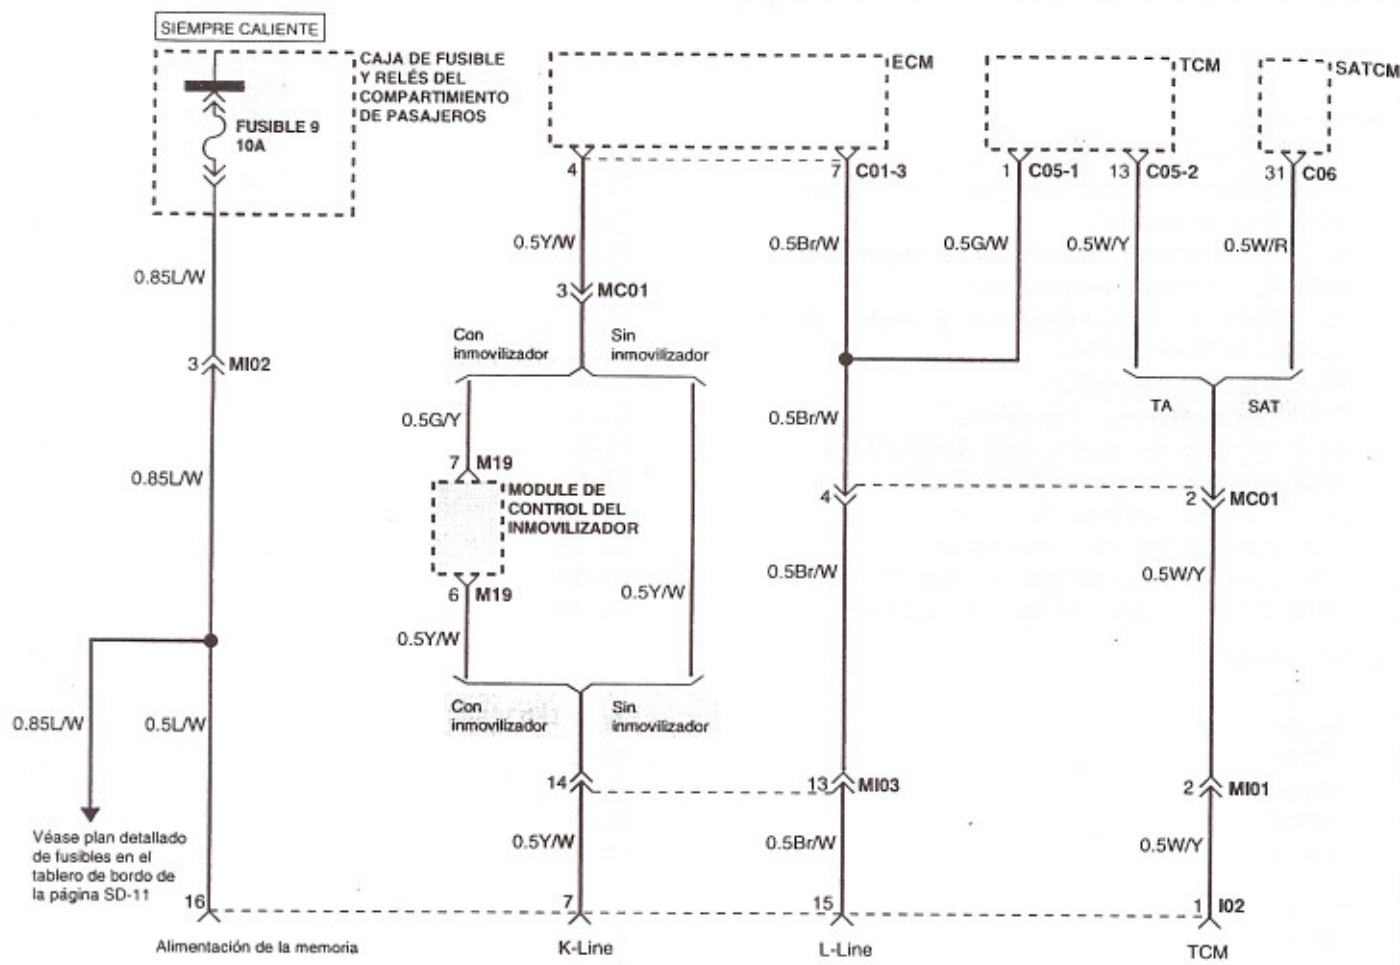

CONECTOR DE ENLACE DE DATOS

