


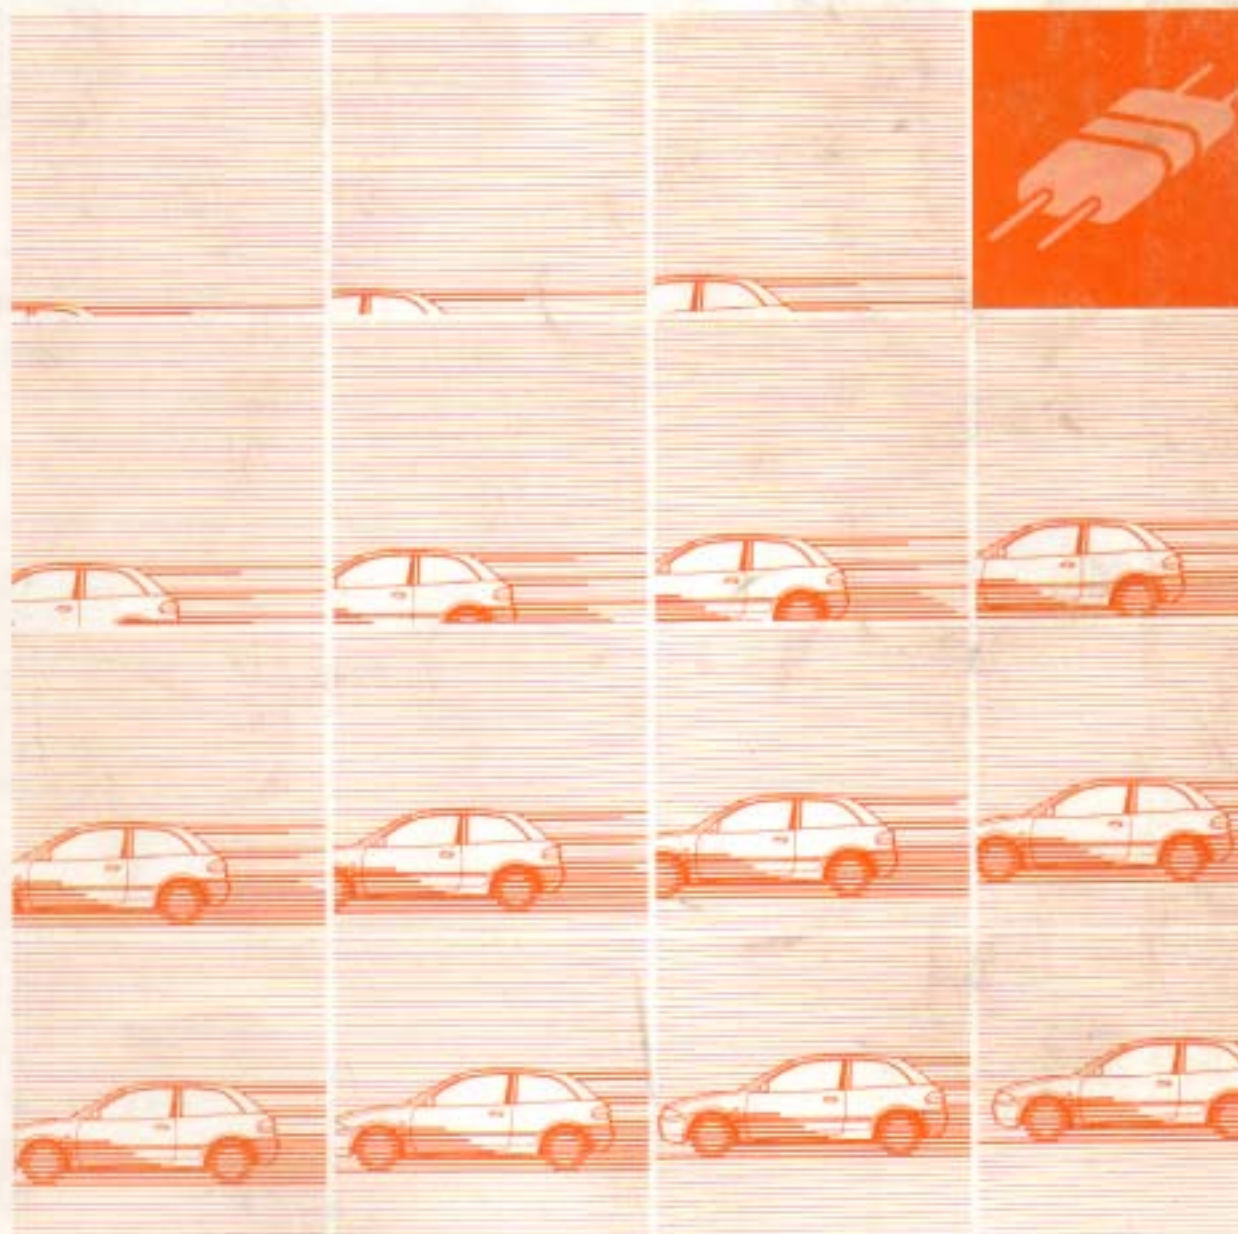

# Manual del taller

**cableado eléctrico**

## **COLT/LANCER '94**



# **MITSUBISHI COLT/ LANCER**

## **CABLEADO ELECTRICO**

### **PREFACIO**

Este Manual del Cableado Eléctrico contiene las informaciones necesarias para los trabajos de inspección y servicio de los cableados eléctricos de los vehículos Mitsubishi COLT/LANCER, editadas en la forma de diagramas de trazado del cableado y diagramas de circuito.

Es recomendable que los mecánicos encargados de las tareas de servicio de los vehículos consulten las siguientes publicaciones conjuntamente con el presente manual.

MANUAL DE INFORMACIONES TECNICAS

PYMS9117  
PYMS9117-1

MANUAL DEL TALLER

PWMS9124  
PWMS9124-1  
PWMS9124-2  
PWMS9124-3

MANUAL DEL TALLER  
GRUPO MOTOR

PWES□□□□  
(Edición de hojas sueltas)

CATALOGO DE PIEZAS

B8068004A□

Todas las informaciones, ilustraciones y descripciones de los productos contenidas en este manual son las vigentes en la fecha de publicación. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, sin embargo, se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación.



### **INDICE DE GRUPOS**

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>COMO INTERPRETAR LOS<br/>DIAGRAMAS DE CABLEADO .....</b>             | <b>1</b> |
| <b>DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE<br/>LOS MAZOS DE CONDUCTORES .....</b> | <b>2</b> |
| <b>POSICION DE INSTALACION<br/>DE PIEZAS INDIVIDUALES .....</b>         | <b>3</b> |
| <b>DIAGRAMAS DE CIRCUITOS .....</b>                                     | <b>4</b> |

# **1 COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO**

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>MODELOS .....</b>                                                  | <b>1-2</b>  |
| <b>COMPOSICION Y ELEMENTOS DE LOS DIAGRAMAS DE<br/>CABLEADO .....</b> | <b>1-3</b>  |
| <b>COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE<br/>CONFIGURACION .....</b>      | <b>1-5</b>  |
| <b>COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITO .....</b>               | <b>1-6</b>  |
| <b>MARCAS PARA LA CONEXION A MASA DE LOS<br/>CONECTORES .....</b>     | <b>1-8</b>  |
| <b>SIMBOLOS .....</b>                                                 | <b>1-10</b> |
| <b>CODIGOS DE COLOR DE CABLE .....</b>                                | <b>1-10</b> |
| <b>SIMBOLOS Y ABREVIATURAS .....</b>                                  | <b>1-11</b> |

## COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CONFIGURACION

Los diagramas de cableado indican con claridad las posiciones de los conectores y la ubicación de los mazos de conductores en el vehículo.

Indica número de conector

Para facilitar la localización de los conectores, se utiliza el mismo número de conector en todos los diagramas de circuito. El primer símbolo alfabético indica la posición del conector y el número que sigue corresponde al número exclusivo del conector. Los números se asignan en sentido de las agujas del reloj en el diagrama.

Para los conectores que quedan cerca uno del otro en un lugar se indican sus colores para facilitar la identificación.

Ejemplo: A-12 (negro)

Color del conector

Número específico del conector (número de serie)

Símbolo de posición del conector

A: Compartimiento del motor

B: Tablero

C: Tablero de instrumentos


D: Interior

E: Puerta

F: Compartimiento para equipajes

G: Piso trasero inferior

La marca ★ indica la posición de montaje estándar del mazo de conductores.

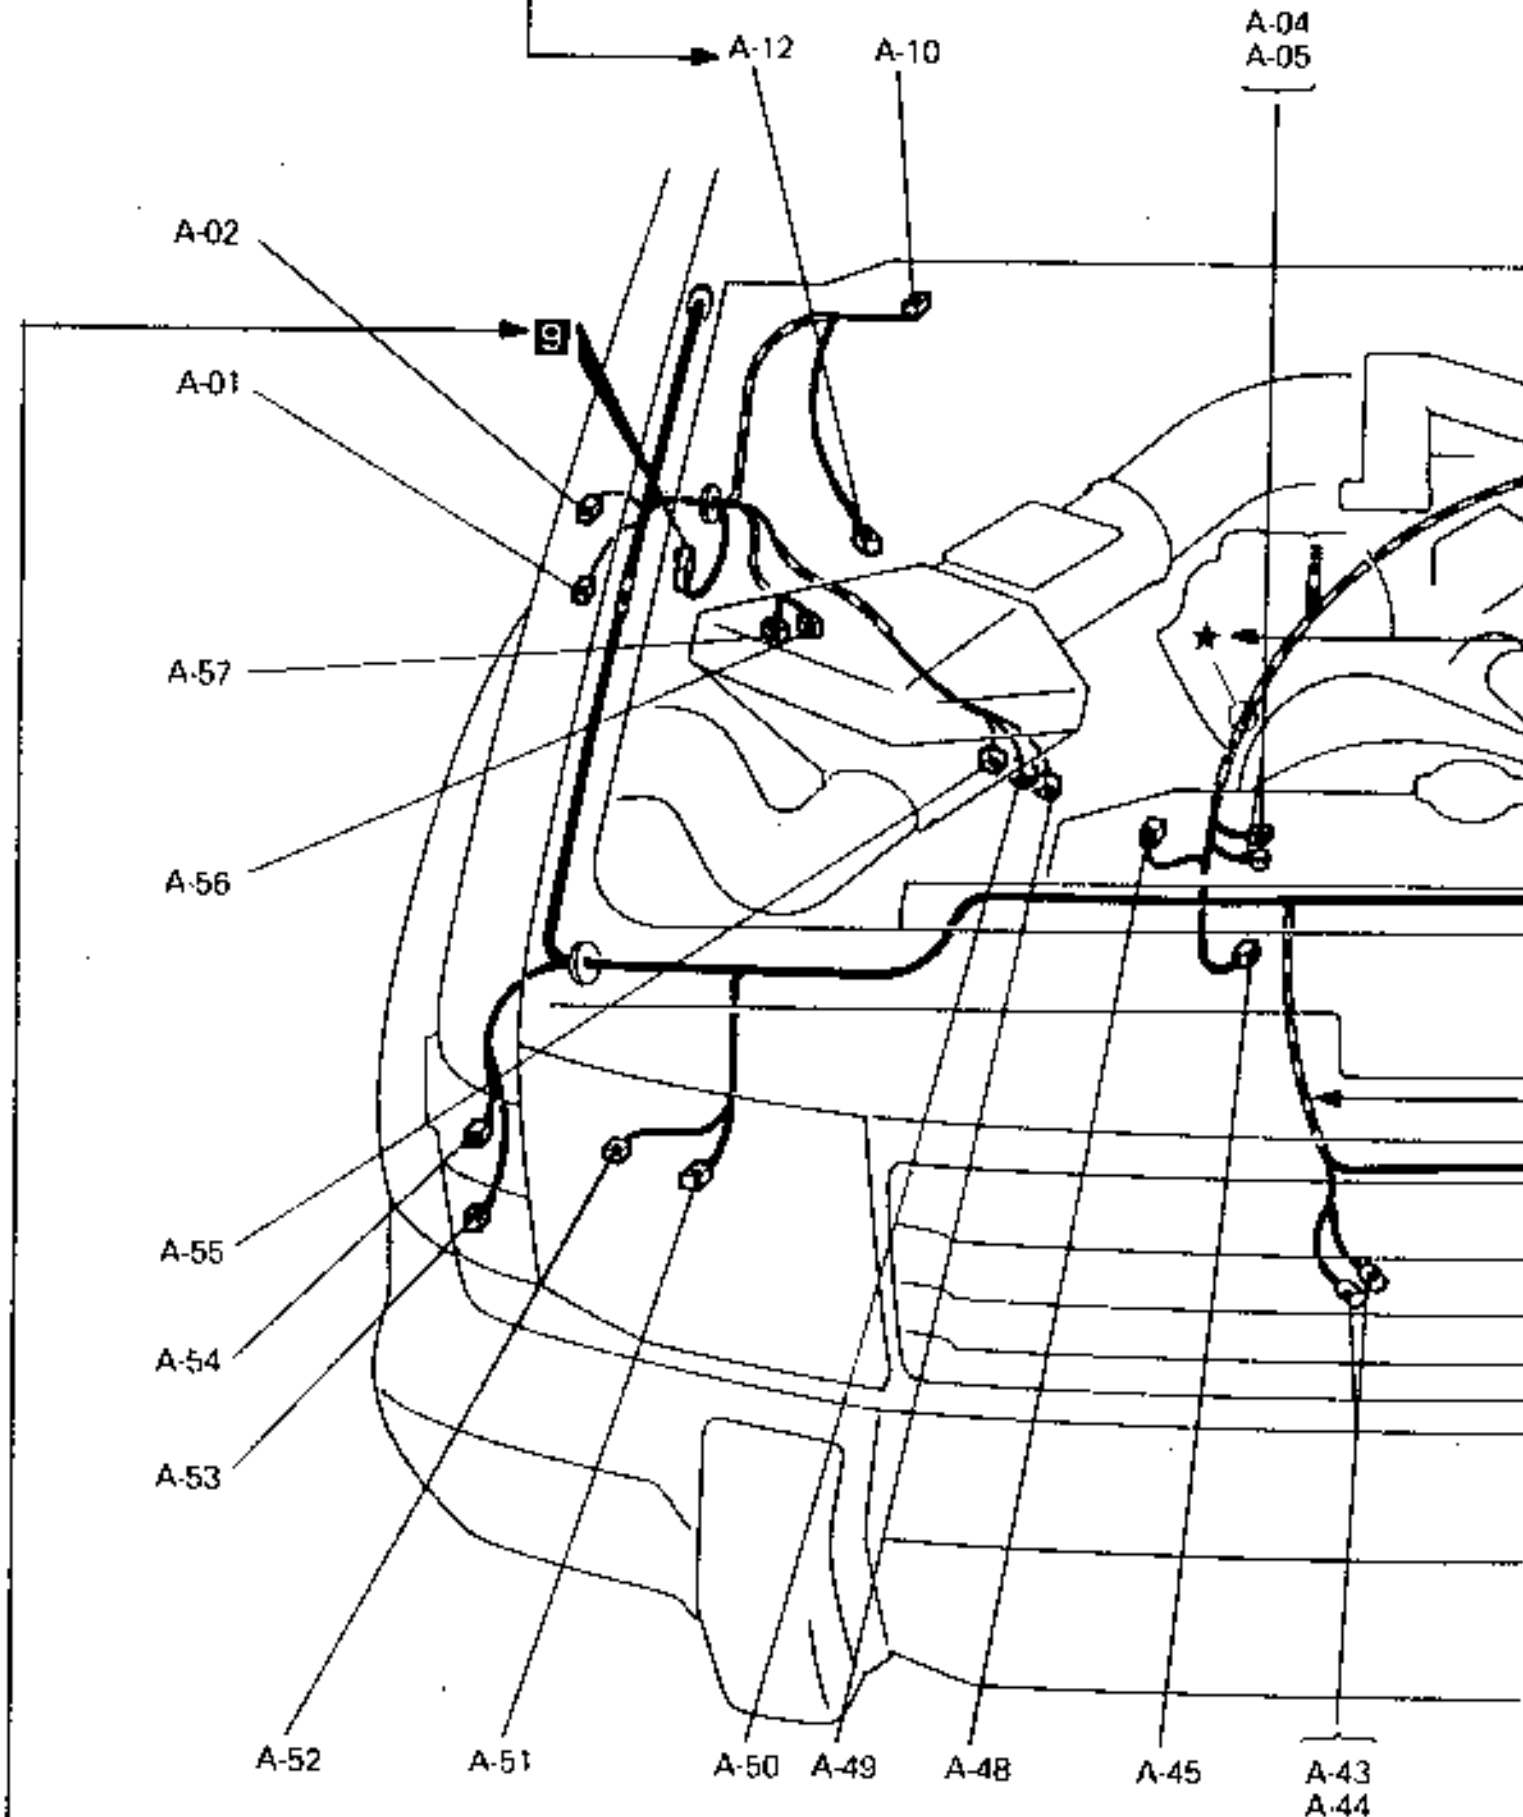


Indica un punto de conexión a masa  
Para facilitar la localización de los puntos de conexión a masa, se utiliza el mismo número en todos los diagramas de circuito. Ver los detalles correspondientes en el GRUPO 3 POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES-CONEXION A MASA.

Indica una sección cubierta por tubo corrugado

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITO

El circuito de cada sistema aparece desde el fusible (o eslabón fusible) hasta la conexión a masa. La alimentación se indica en la parte superior y la conexión a masa en la parte inferior para facilitar la comprensión del flujo de corriente.

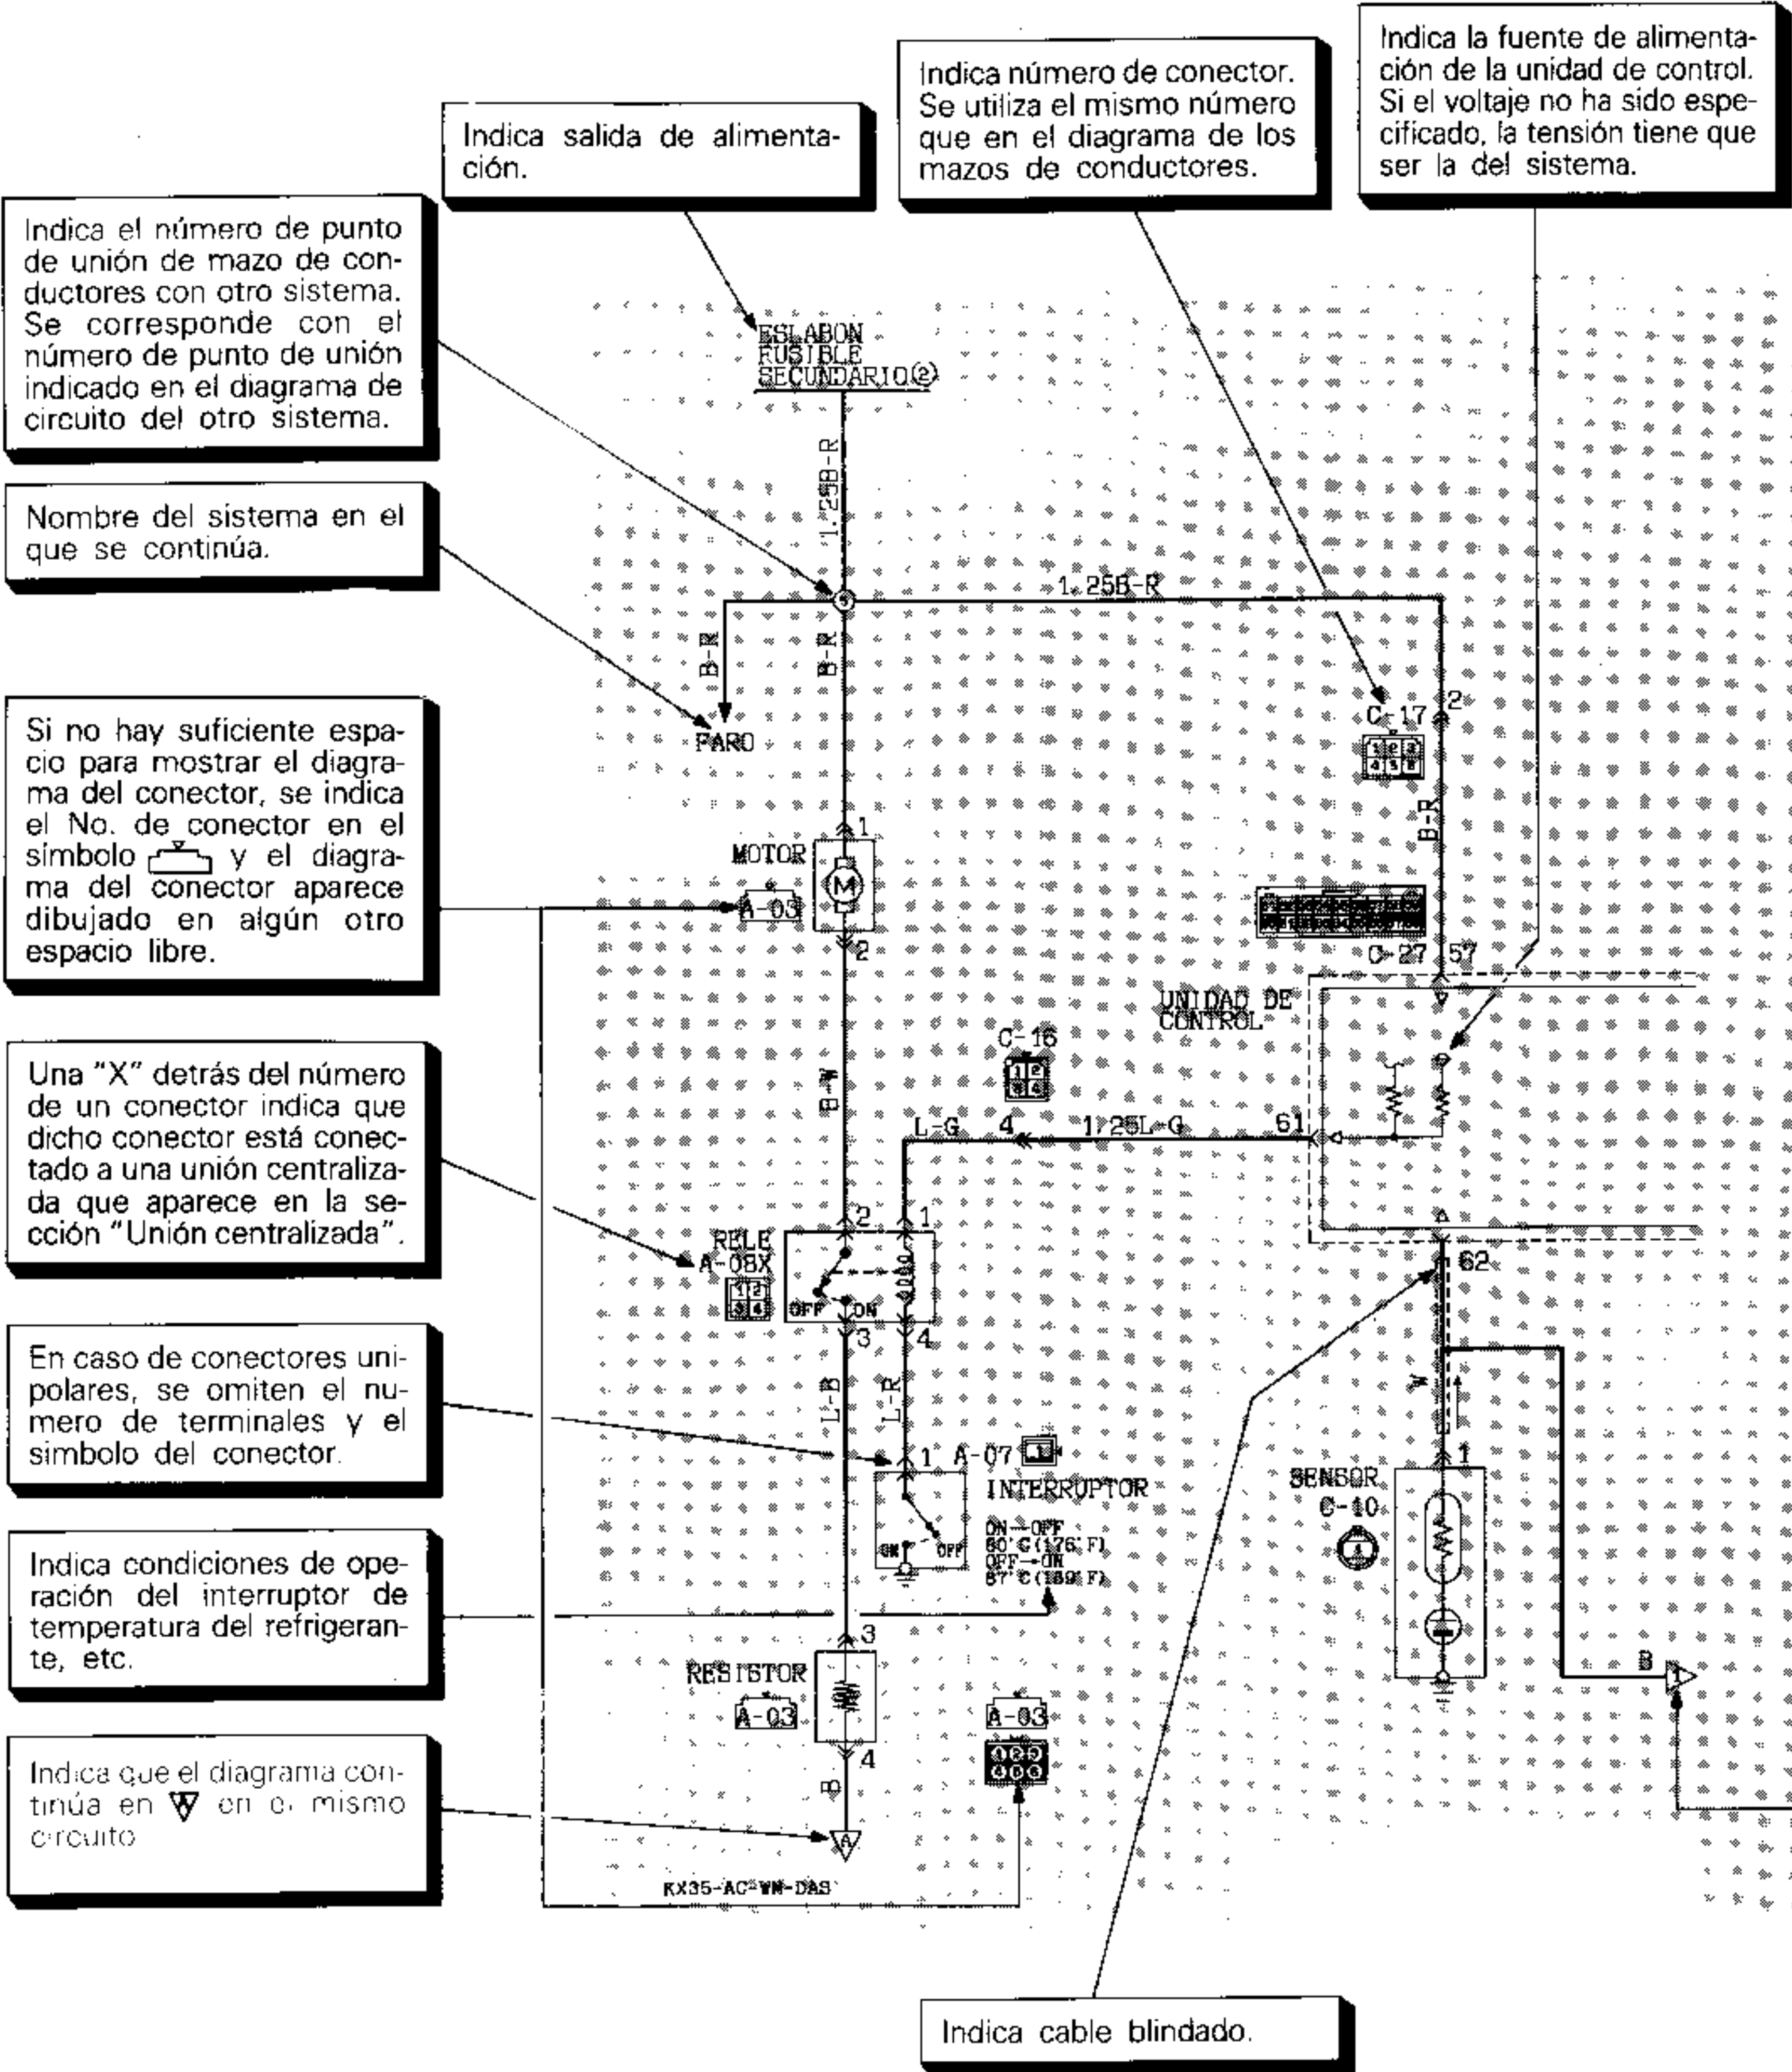


Indica número de terminal.

Una línea de puntos indica que los conectores corresponden a los mismos terminales intermedios.

Indica que el diagrama viene de  $\nabla$  en el mismo circuito.

En caso de dos o más conectores conectados al mismo dispositivo, las marcas correspondientes al mismo conector están unidas mediante una línea de puntos.

Indica entrada/salida a/de la unidad de control (dirección de flujo de corriente)

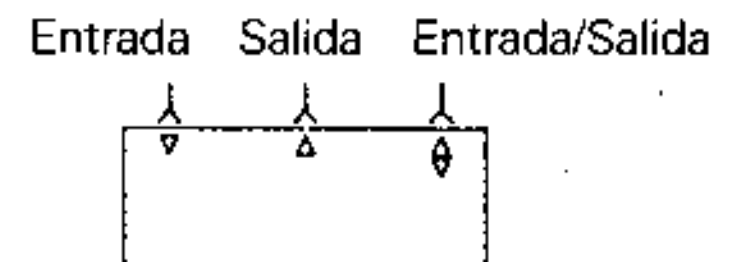


Indica flujo de corriente descendente o ascendente controlado por la unidad de control.

Indica el punto de unión de mazo de conductores en una conexión a tierra donde cambia el color o el diámetro del cable.


Indica punto de conexión a masa en la carrocería del vehículo. (El número es igual al del punto de conexión a masa en el diagrama de mazos de conductores y posición de instalación de piezas individuales.)












Indica continuidad del mazo de conductores en ambas páginas.

Indica que el terminal es de reserva en caso de que el dispositivo entregado (sensor en este caso) no se corresponda con las especificaciones.

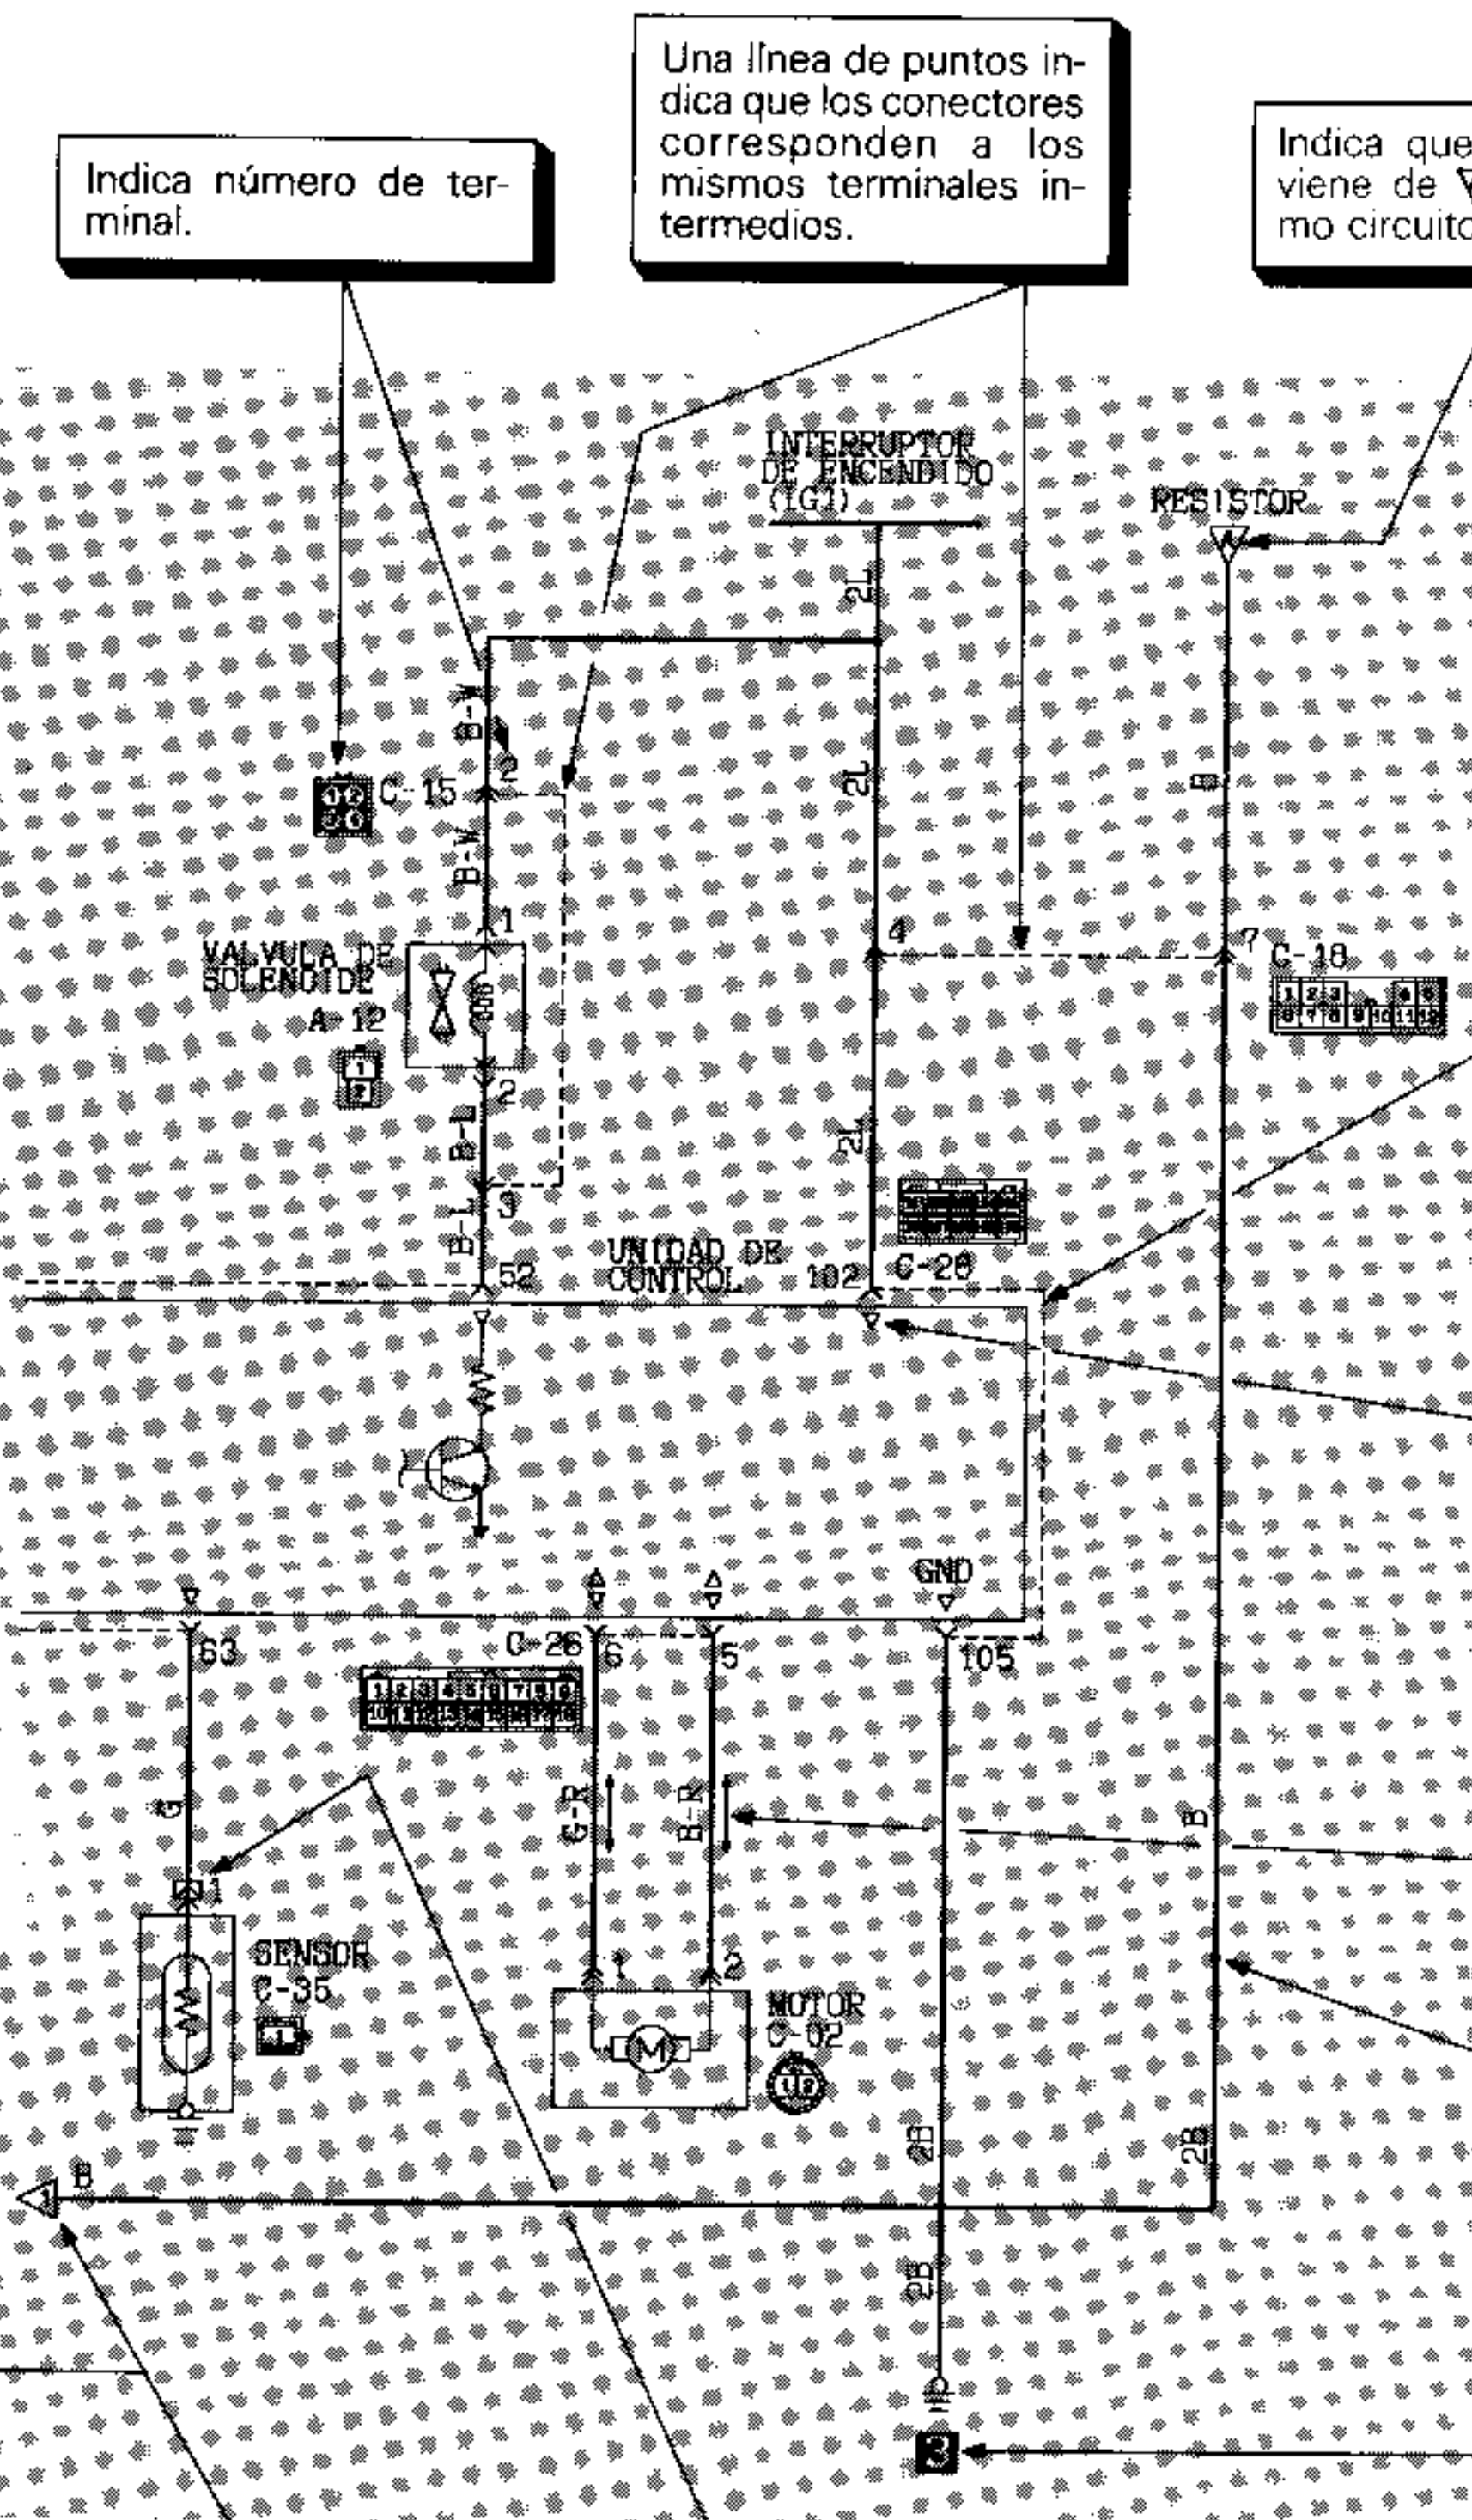

# MARCAS PARA LA CONEXION A MASA DE LOS CONECTORES

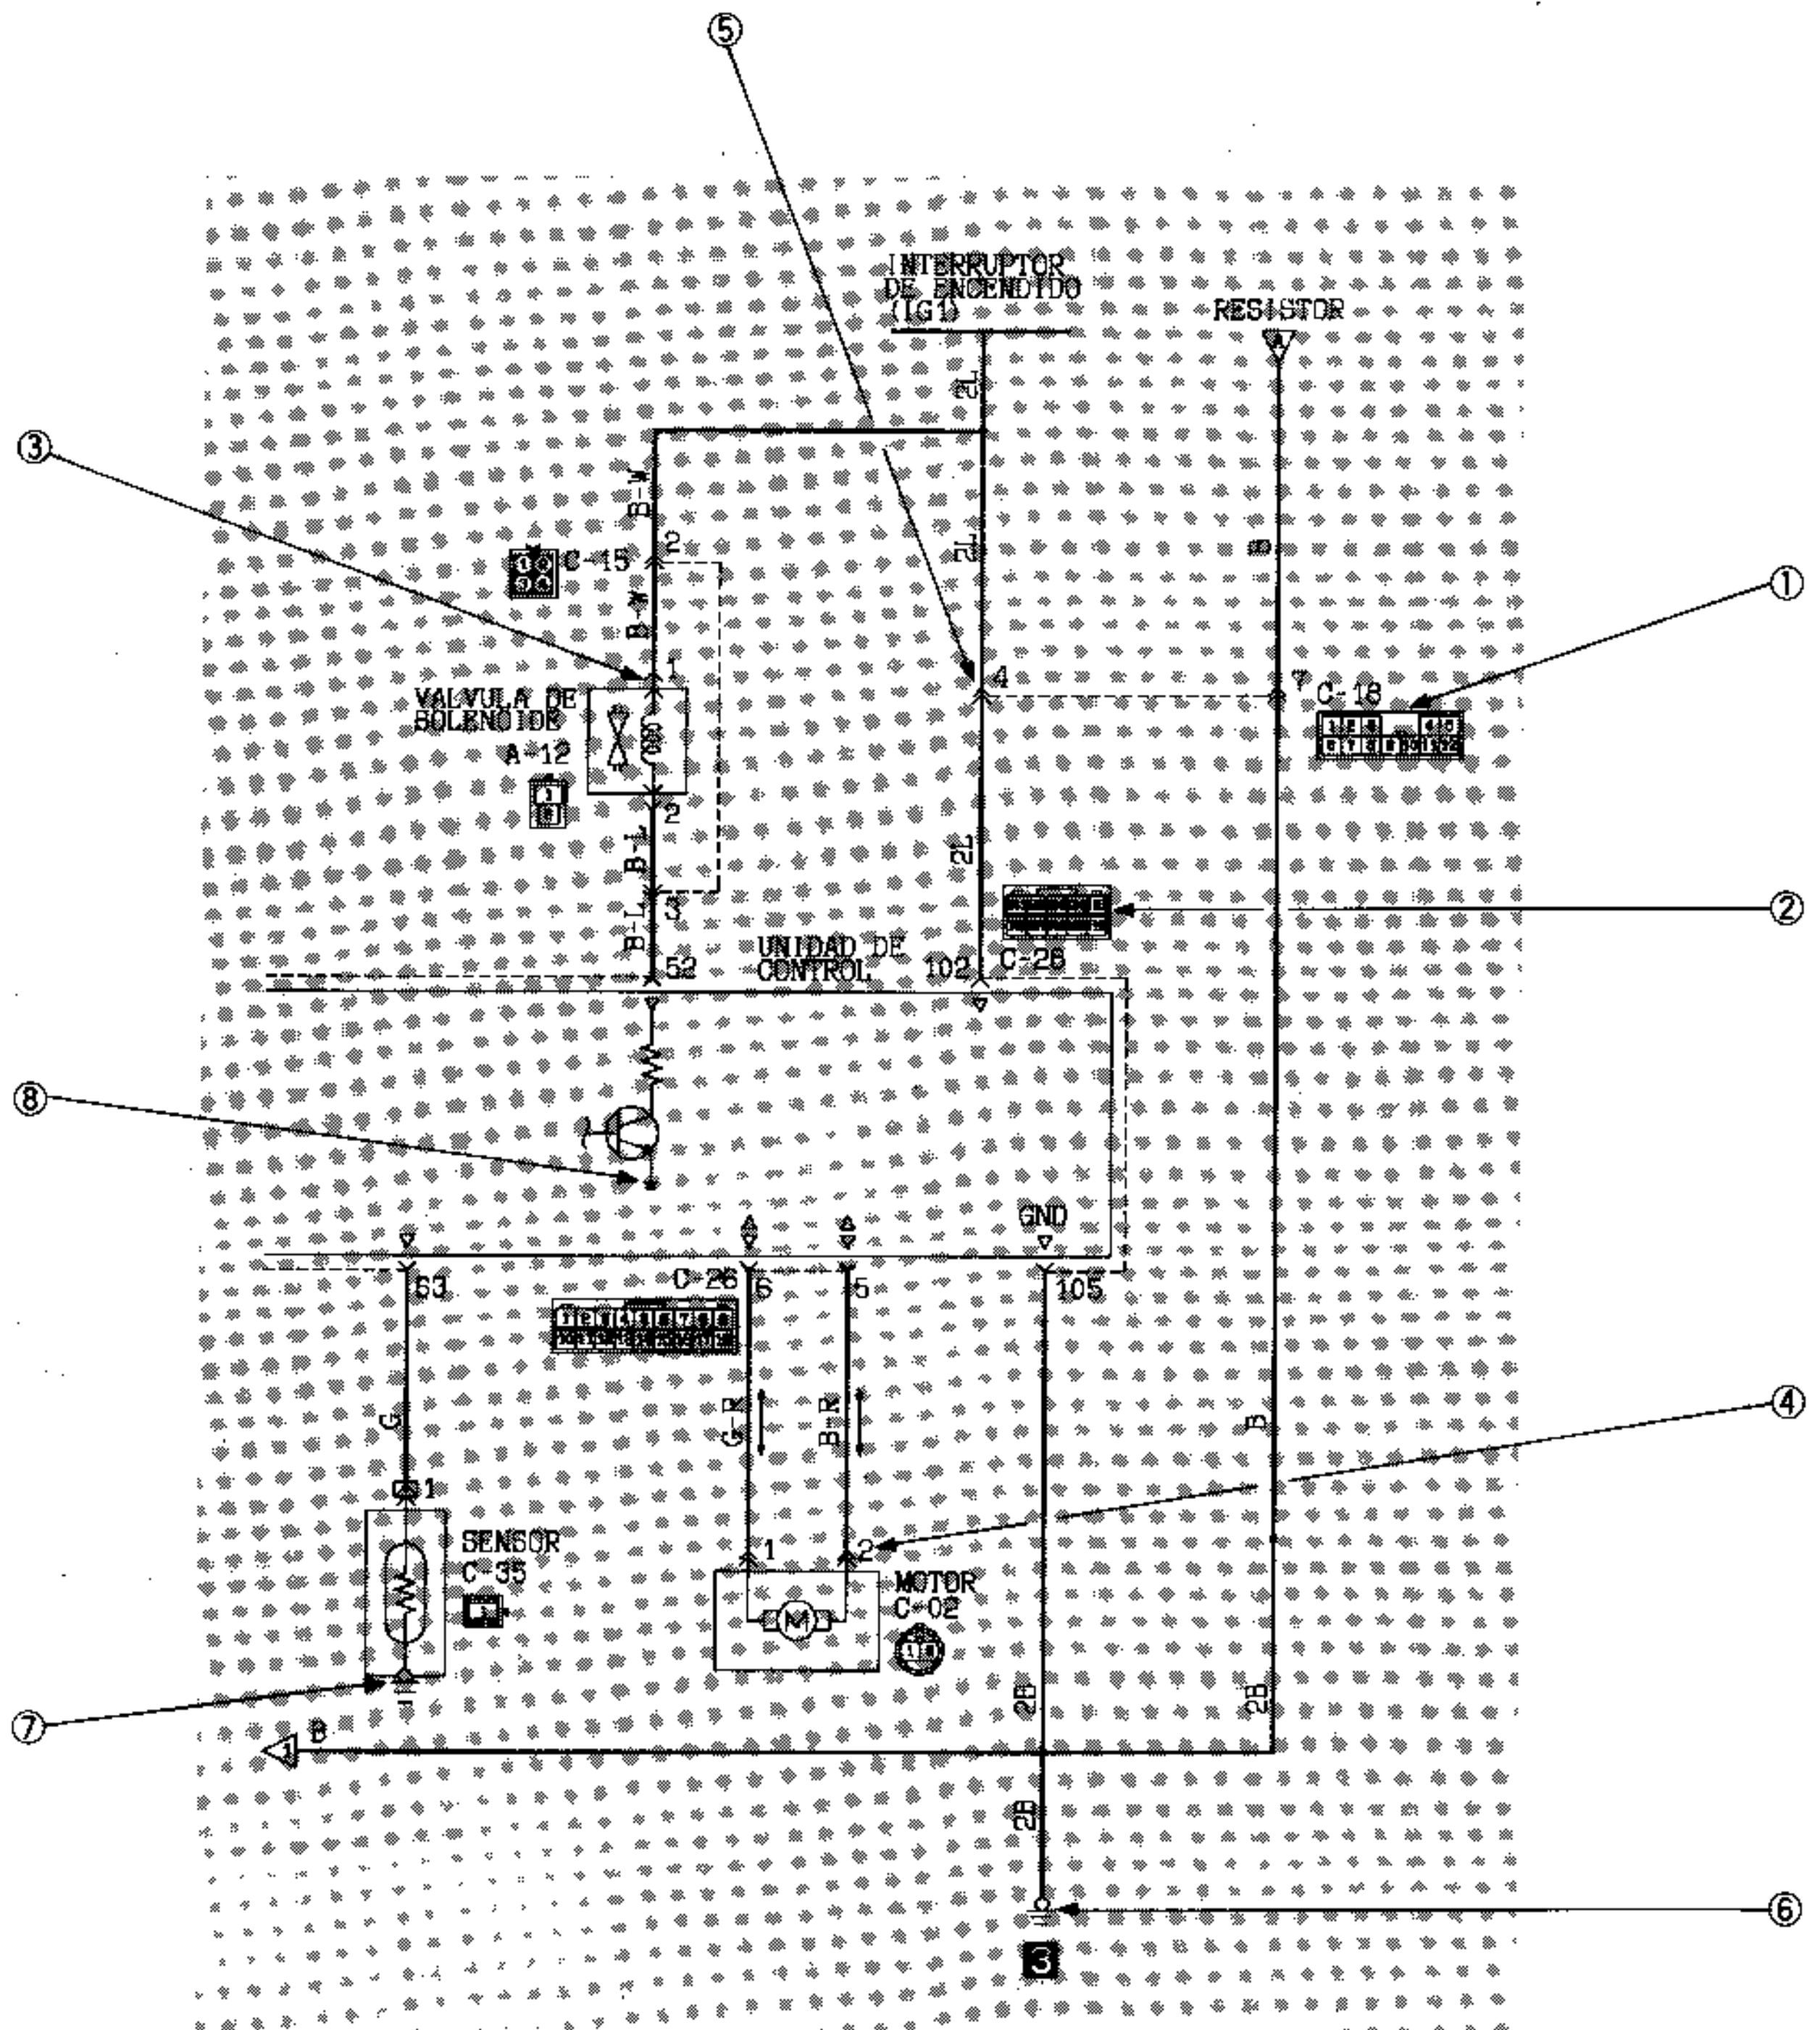
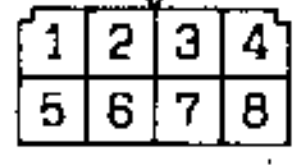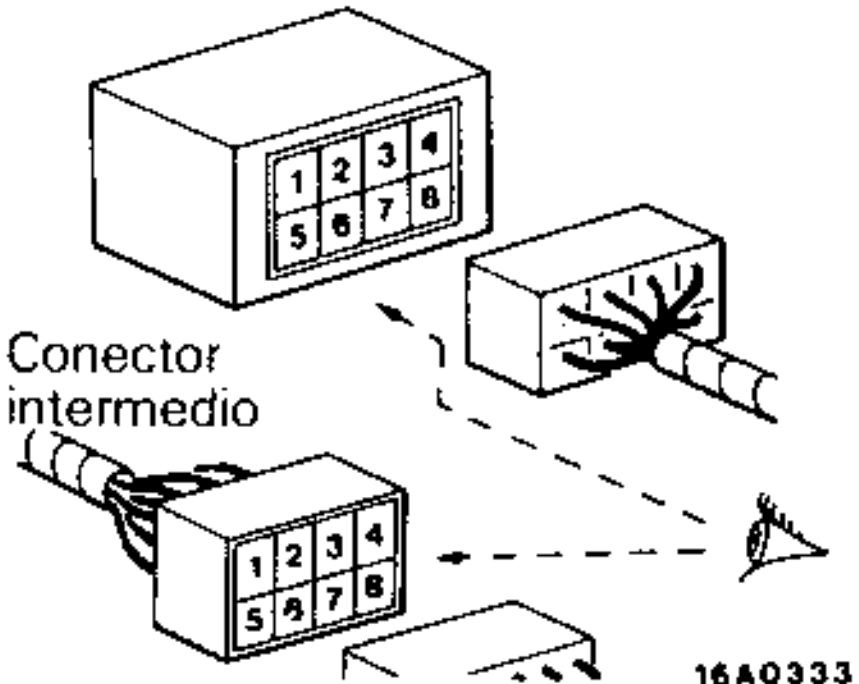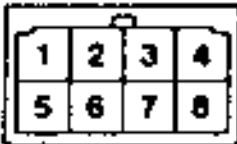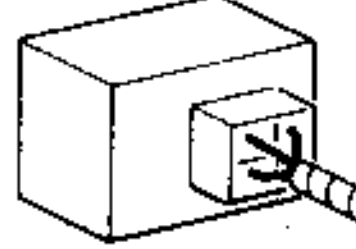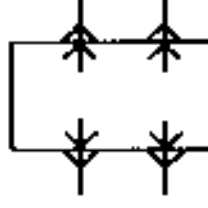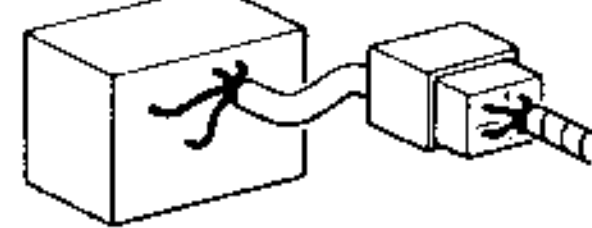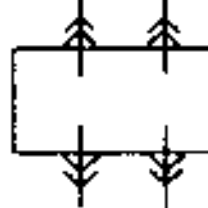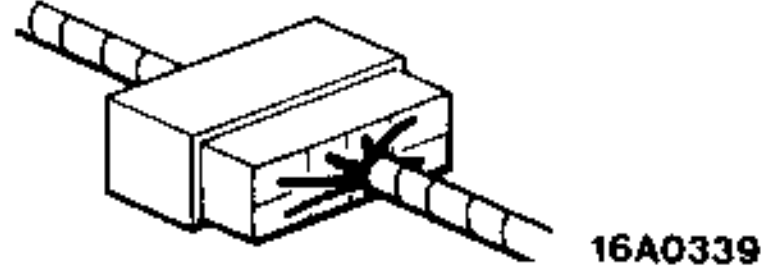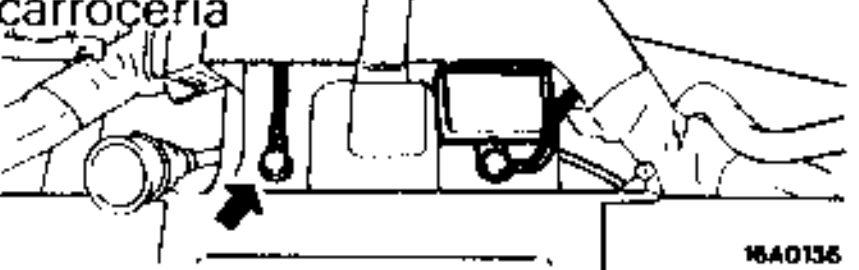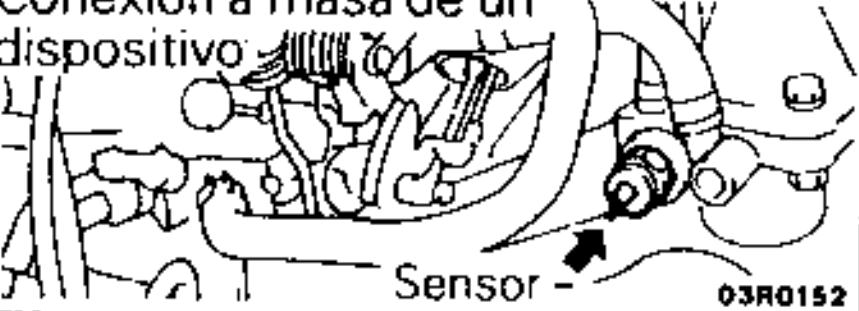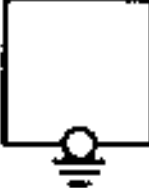
|                               | Núm. | Item                                                                                                                            | Símbolo                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca del conector            | ①    | Macho<br>                                      |    | Las líneas de contorno de conectores dobles indican terminales del conector macho y las líneas de contorno simple indican terminales del conector hembra, según aparece en la ilustración.                                                                                                                                                                          |
|                               | —    | Hembra<br>                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marca de símbolo de conector  | ②    | Dispositivo<br>                              |   | Este símbolo indica el conector visto desde la posición que se indica en la figura. En la conexión con un dispositivo aparece el símbolo del conector del lado del dispositivo, mientras que para conectores intermedios aparece el símbolo del conector macho.                                                                                                     |
| Marca de conexión de conector | ③    | Tipo conexión directa<br>                    |  | Las conexiones entre un dispositivo y el conector en el lado del mazo de conductores, ya sea por inserción directa en el dispositivo (tipo conexión directa) o por conexión con conector de mazo de conductores en el lado del dispositivo suministrado (tipo conexión a mazo de conductores). Estos dos tipos aparecen identificados según se indica en la figura. |
|                               | ④    | Tipo conexión al mazo de conductores<br>     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | ⑤    | Conector intermedio<br>                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marcas de conexión a masa     | ⑥    | Conexión a masa en la carrocería<br>        |  | La conexión a masa puede ser mediante conexión a masa en la carrocería del vehículo, conexión a masa de un dispositivo o conexión a masa interior de la unidad de control. Estos tipos de conexión a masa aparecen identificados según se indica en la figura.                                                                                                      |
|                               | ⑦    | Conexión a masa de un dispositivo<br>       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | ⑧    | Conexión a masa en la unidad de control<br> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Los significados de los símbolos y abreviaturas utilizados en los diagramas de circuitos de cableado son los siguientes.

| Símbolos y abreviaturas | Significado                                                                | Símbolos y abreviaturas | Significado                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| A/C                     | Acondicionador de aire                                                     | IND                     | Indicador                                   |
| A/T                     | Transmisión automática                                                     | J/C                     | Conector de puente                          |
| EGR                     | Recirculación de gases de escape                                           | J/B                     | Bloque de empalme                           |
| ELC-4 A/T               | Transmisión automática de 4 velocidades con control de bloqueo electrónico | MPI                     | Inyección multiplations                     |
|                         |                                                                            | M/T                     | Transmisión manual                          |
|                         |                                                                            | SOHC                    | Motor con árbol de levas simple a la cabeza |
| GND                     | Masa                                                                       | SRS                     | Sistema de seguridad suplementario          |
| ILL                     | Lámpara de iluminación                                                     |                         |                                             |

### Símbolos y abreviaturas utilizados para los medidores de combinación

| Símbolos y abreviaturas | Significado                                              | Símbolos y abreviaturas | Significado                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| BEAM                    | Lámpara indicadora de foco alto                          | R/FOG                   | Lámpara indicadora de la luz antiniebla                       |
| BRAKE                   | Lámpara de advertencia del freno                         | REED                    | Interruptor de láminas (Sensor de velocidad del vehículo)     |
| CHECK ENGINE            | Lámpara de aviso del motor de verificación               |                         |                                                               |
| CHG                     | Lámpara de advertencia de carga                          | SPEED                   | Velocímetro                                                   |
| DOOR                    | Lámpara de advertencia de la puerta                      | SRS                     | Lámpara de advertencia del sistema de seguridad suplementario |
| F/GA                    | Medidor de combustible                                   |                         |                                                               |
| FUEL                    | Lámpara de combustible (resto)                           | TACHO                   | Tacómetro                                                     |
| HAZARD                  | Lámpara indicadora de la señal de advertencia de peligro | T/GA                    | Medidor de temperatura del refrigerante del motor             |
|                         |                                                          | TURN (LH)               | Lámpara indicadora de señal de viraje (IZQ)                   |
| OIL                     | Lámpara de advertencia de presión de aceite              | TURN (RH)               | Lámpara indicadora de señal de viraje (DER)                   |

**Símbolos y abreviaturas utilizados para los interruptores y relés**

| Nombre de los interruptores y relés                                                                                                       | Símbolos y abreviaturas | Funcionamiento                                                                                                        | Nombre de los interruptores y relés                  | Símbolos y abreviaturas                | Funcionamiento                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Interruptor de encendido                                                                                                                  | ACC                     | El circuito de potencia empieza a funcionar cuando se gira hacia la posición ACC (ACCESORIOS) o hacia la posición ON. | Interruptor del soplador                             | LO                                     | El soplador funciona a baja velocidad             |
|                                                                                                                                           | IG 1                    | El circuito de potencia empieza a funcionar aun cuando se gire hacia la posición ST (START).                          |                                                      | ML                                     | El soplador funciona a media velocidad            |
|                                                                                                                                           | IG 2                    | El circuito de potencia no empieza a funcionar estando en la posición ST (START).                                     |                                                      | MH                                     | El soplador funciona a velocidad media alta       |
| Interruptor de atenuador/ luz de paso                                                                                                     | LO                      | Luz de foco bajo encendida                                                                                            | Interruptor del acondicionador de aire               | HI                                     | El soplador funciona a alta velocidad             |
|                                                                                                                                           | HI                      | Luz de carretera encendida                                                                                            |                                                      | ECONO                                  | 1ra posición (funcionamiento económico)           |
| Interruptor de iluminación                                                                                                                | TAIL                    | Lámparas de posición, cola, placa de matrícula y tablero de instrumentos encendidas                                   | Interruptor del limpiaparabrisas                     | DRY                                    | 2da posición (funcionamiento de carga completa)   |
|                                                                                                                                           | HEAD                    | Faros encendidos                                                                                                      |                                                      | LO                                     | Los limpiaparabrisas funcionan a baja velocidad.  |
| Interruptor de la lámpara interior                                                                                                        | DOOR                    | Lámpara interior encendida al abrir una puerta                                                                        |                                                      | HI                                     | Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad.  |
| Interruptor de la señal de viraje                                                                                                         | LH                      | Lámparas de la señal de viraje izquierda encendidas                                                                   | Interruptor del espejo retrovisor con control remoto | INT                                    | Los limpiaparabrisas funcionan intermitentemente. |
|                                                                                                                                           | RH                      | Lámparas de la señal de viraje derecha encendidas                                                                     |                                                      | LH                                     | El espejo retrovisor izquierdo funciona.          |
| Interruptor de la ventanilla con control eléctrico                                                                                        | UP                      | Ventanilla cerrada                                                                                                    |                                                      | Interruptor de la ventanilla del techo | RH                                                |
|                                                                                                                                           | DOWN                    | Ventanilla abierta                                                                                                    | UP                                                   |                                        | La ventanilla del techo se eleve                  |
| Actuador del seguro de la puerta/ Unidad de control del seguro de la puerta/ Interruptor del cilindro de la llave del seguro de la puerta | LOCK                    | Puerta cerrada con seguro                                                                                             | DOWN                                                 |                                        | La ventanilla del techo baja                      |
|                                                                                                                                           | UNLOCK                  | Puerta sin seguro                                                                                                     | OPEN                                                 |                                        | La ventanilla del techo se abre.                  |
|                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                       | Otros                                                | CLOSE                                  | La ventanilla del techo se cierra.                |
|                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                       |                                                      | ON                                     | Activado                                          |
|                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                       |                                                      | OFF                                    | Desactivado                                       |

## 2 DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOD DE CONDUCTORES

### DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Hatchback ..... | 2-2 |
| Sedán .....     | 2-2 |
| Wagon .....     | 2-3 |

### COMPARTIMIENTO DEL MOTOR **A**

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 4G1 Carburador con venturi variable ..... | 2-4  |
| 4G92 SOHC-MPI .....                       | 2-6  |
| 4D68 .....                                | 2-10 |

### PANEL DEL CUBRETABLERO **B** ..... 2-14

### TABLERO DE INSTRUMENTOS **C** ..... 2-16

### INTERIOR **D**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Hatchback ..... | 2-17 |
| Sedán .....     | 2-18 |
| Wagon .....     | 2-19 |

### PUERTA **E**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Hatchback .....     | 2-20 |
| Sedán y wagon ..... | 2-21 |


### COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJES **F**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Hatchback ..... | 2-22 |
| Sedán .....     | 2-23 |
| Wagon .....     | 2-24 |


### DEBAJO DEL PISO TRASERO **G** ..... 2-26

# DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL

## Hatchback

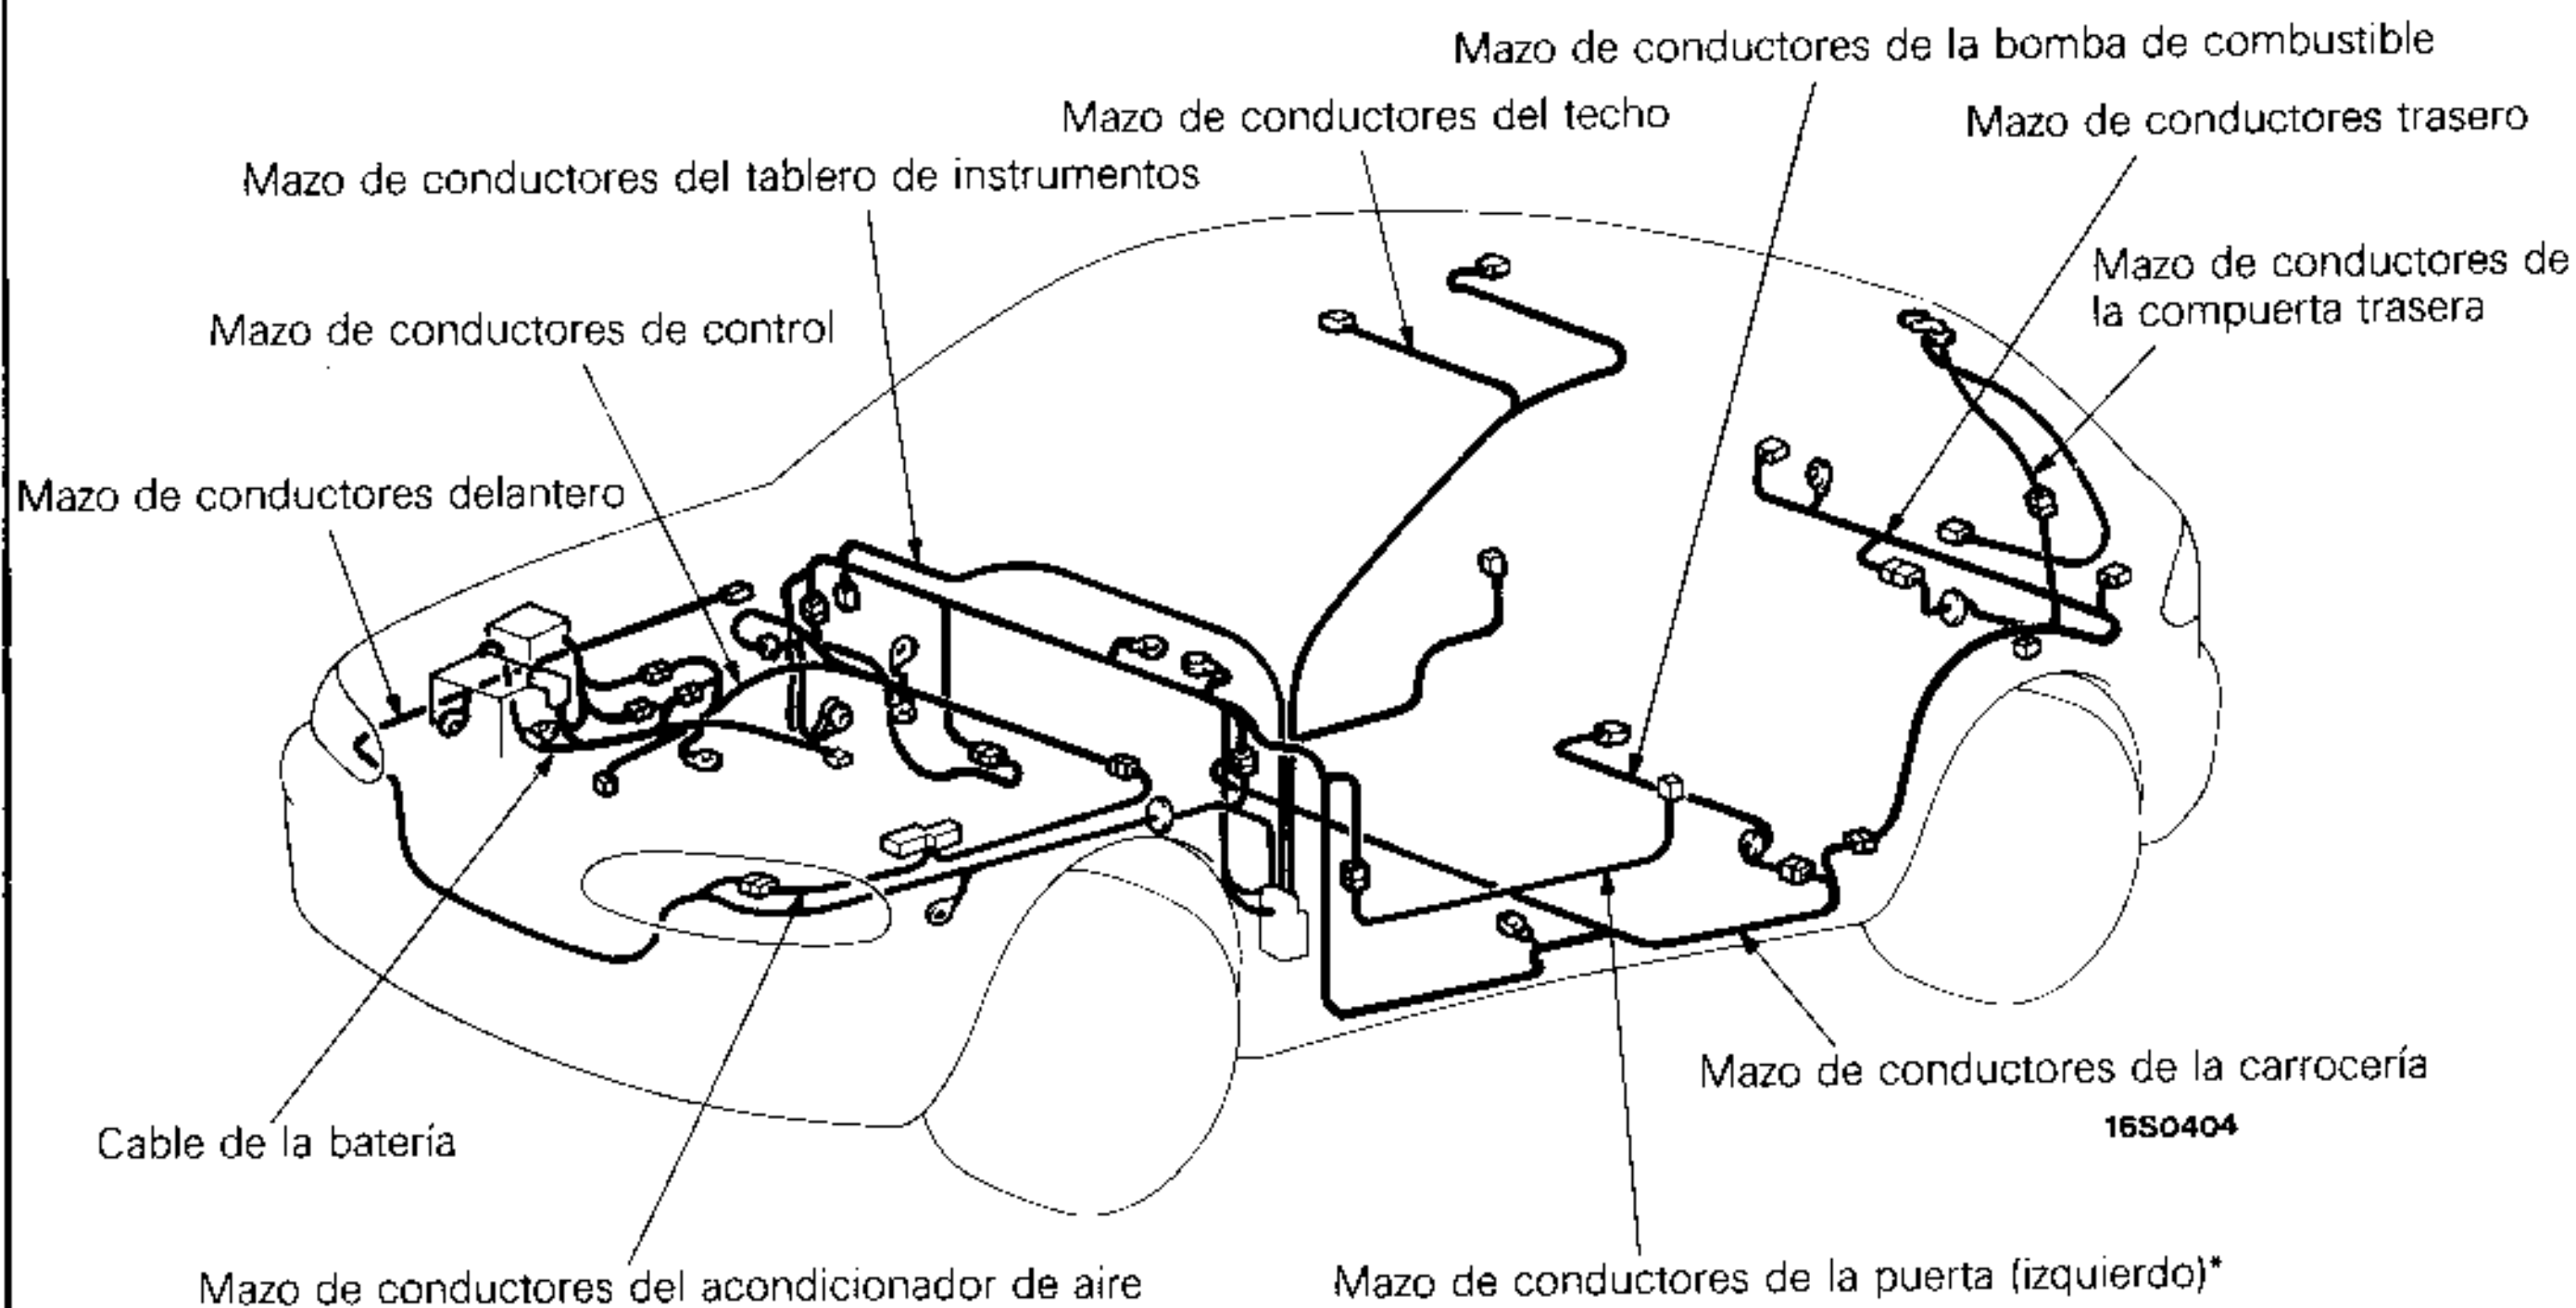

## Sédan

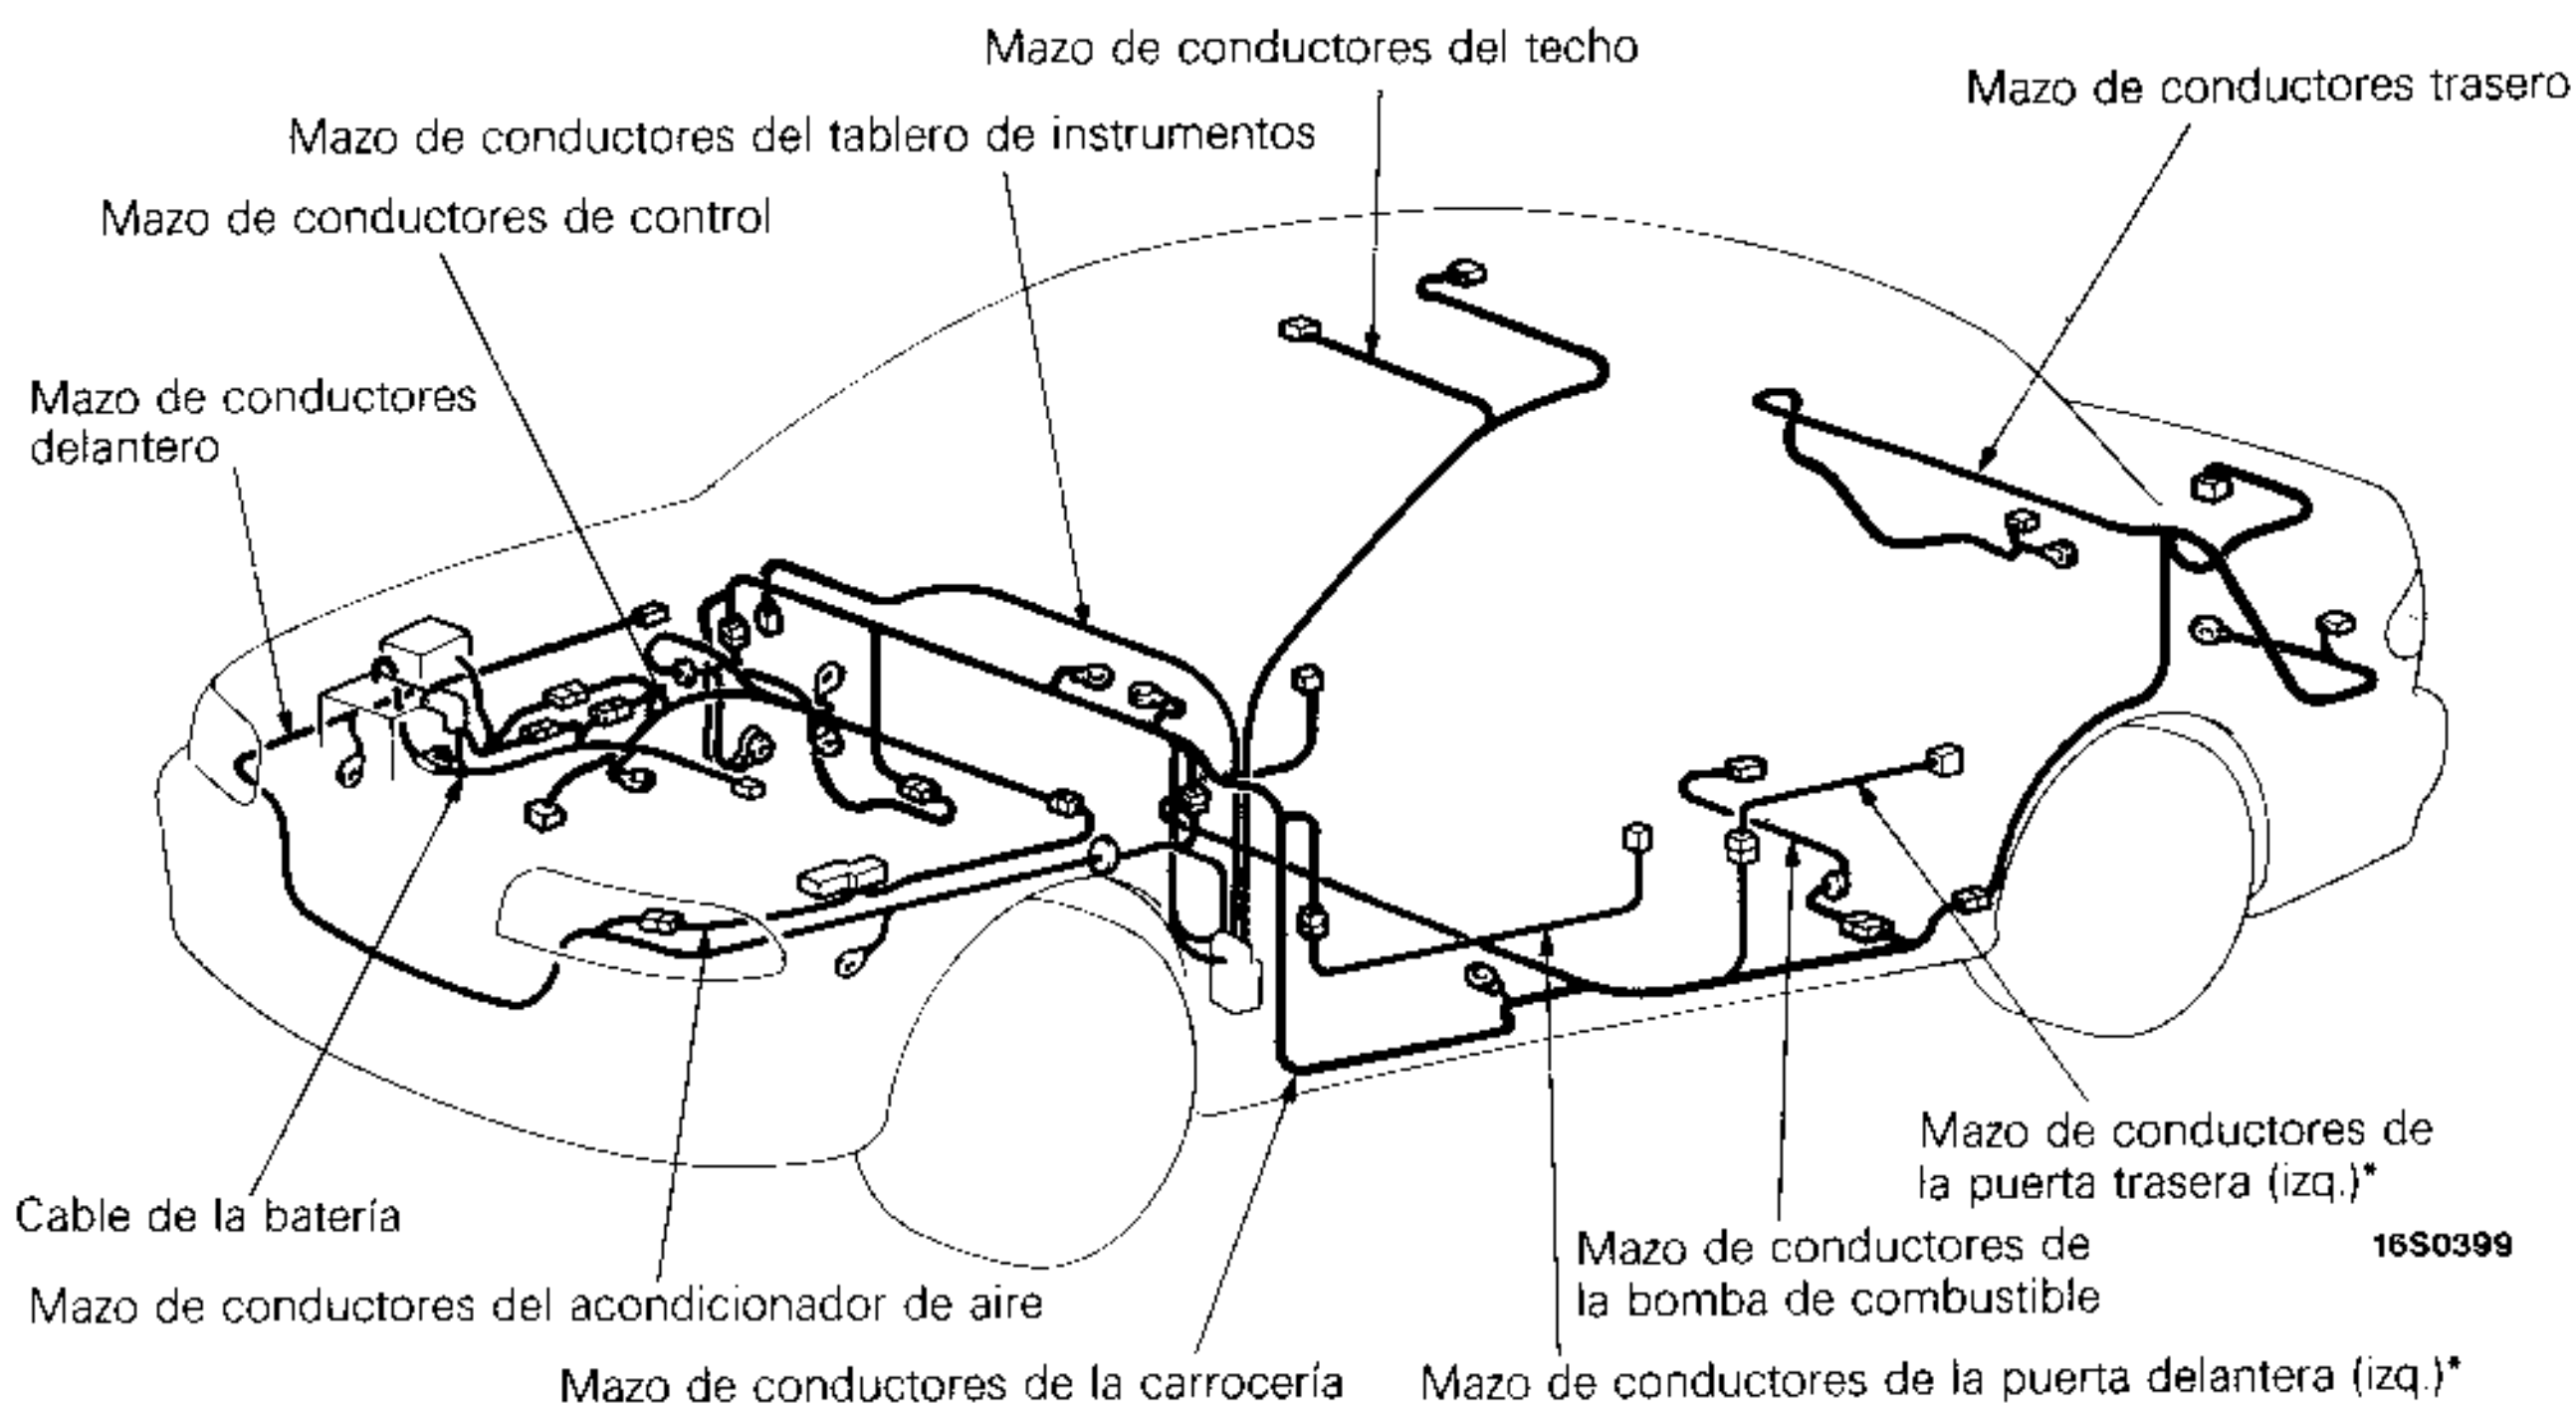


### NOTAS

- (1) En esta ilustración aparecen sólo los mazos de conductores principales.
- (2) \* : indica también equipado al lado derecho.

# DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL

## Wagon

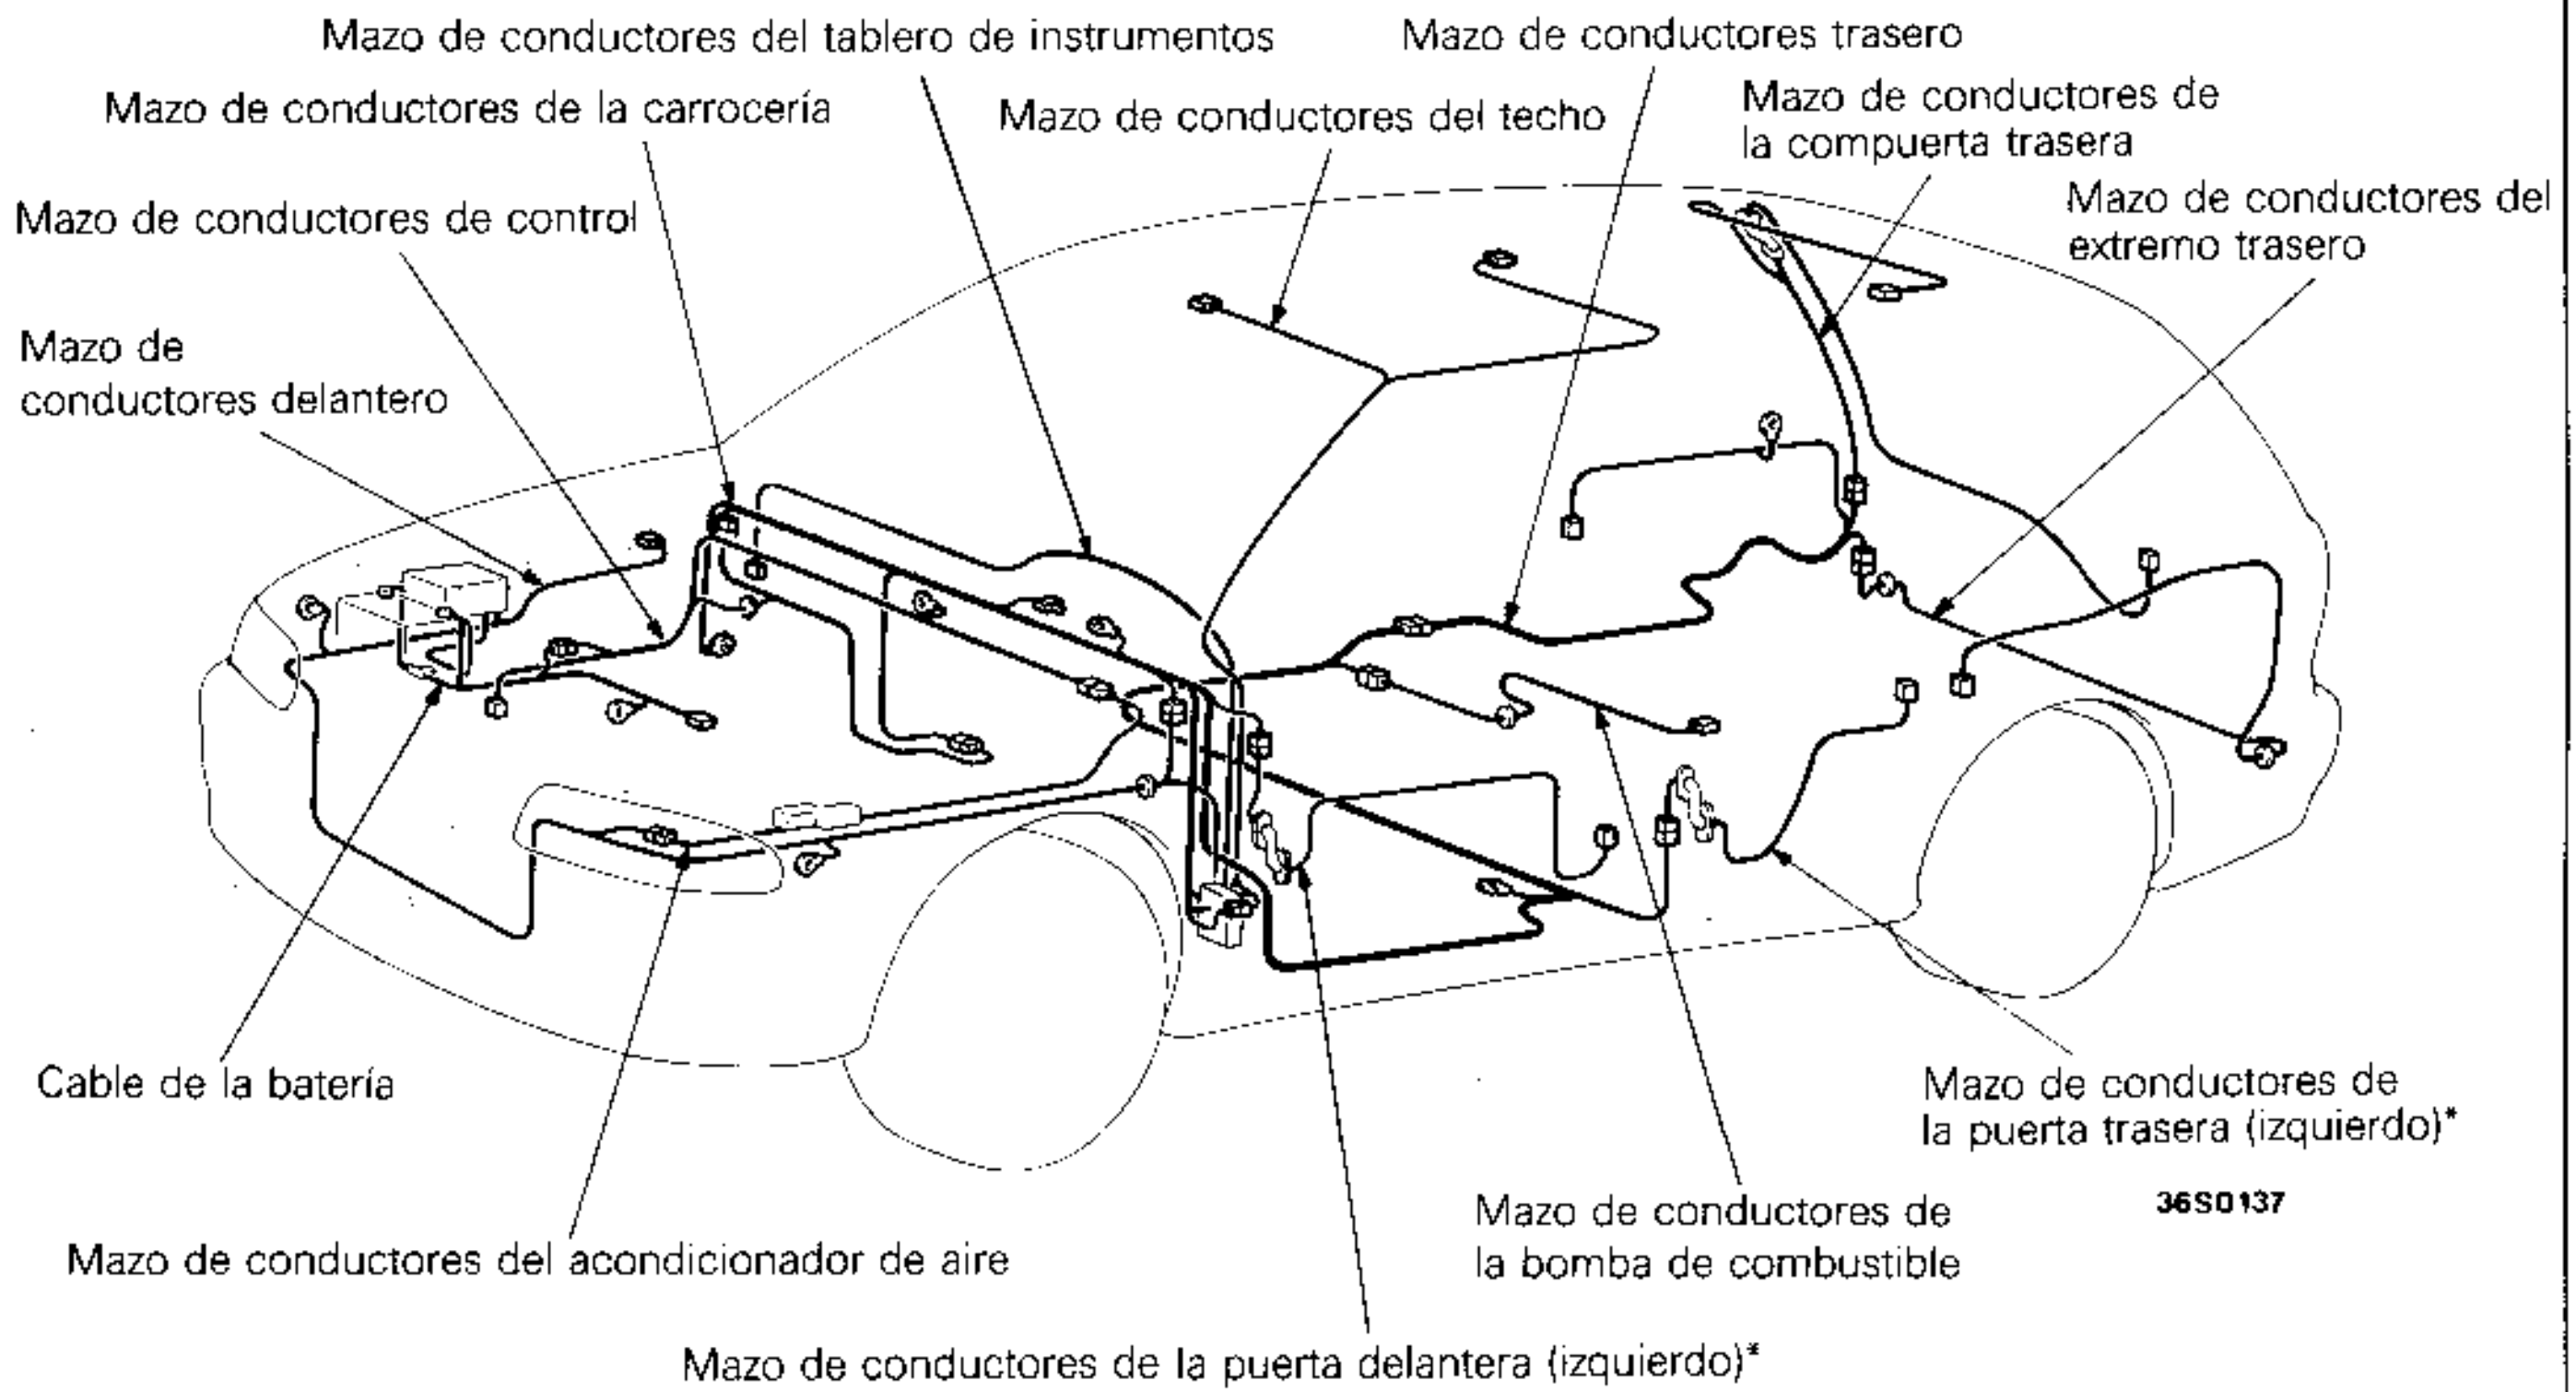

### NOTAS


- (1) En esta ilustración aparecen sólo los mazos de conductores principales.
- (2) \* : indica también equipado al lado derecho.

# COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

## 4G1 Carburador con venturi variable


Símbolo de conector

**A**

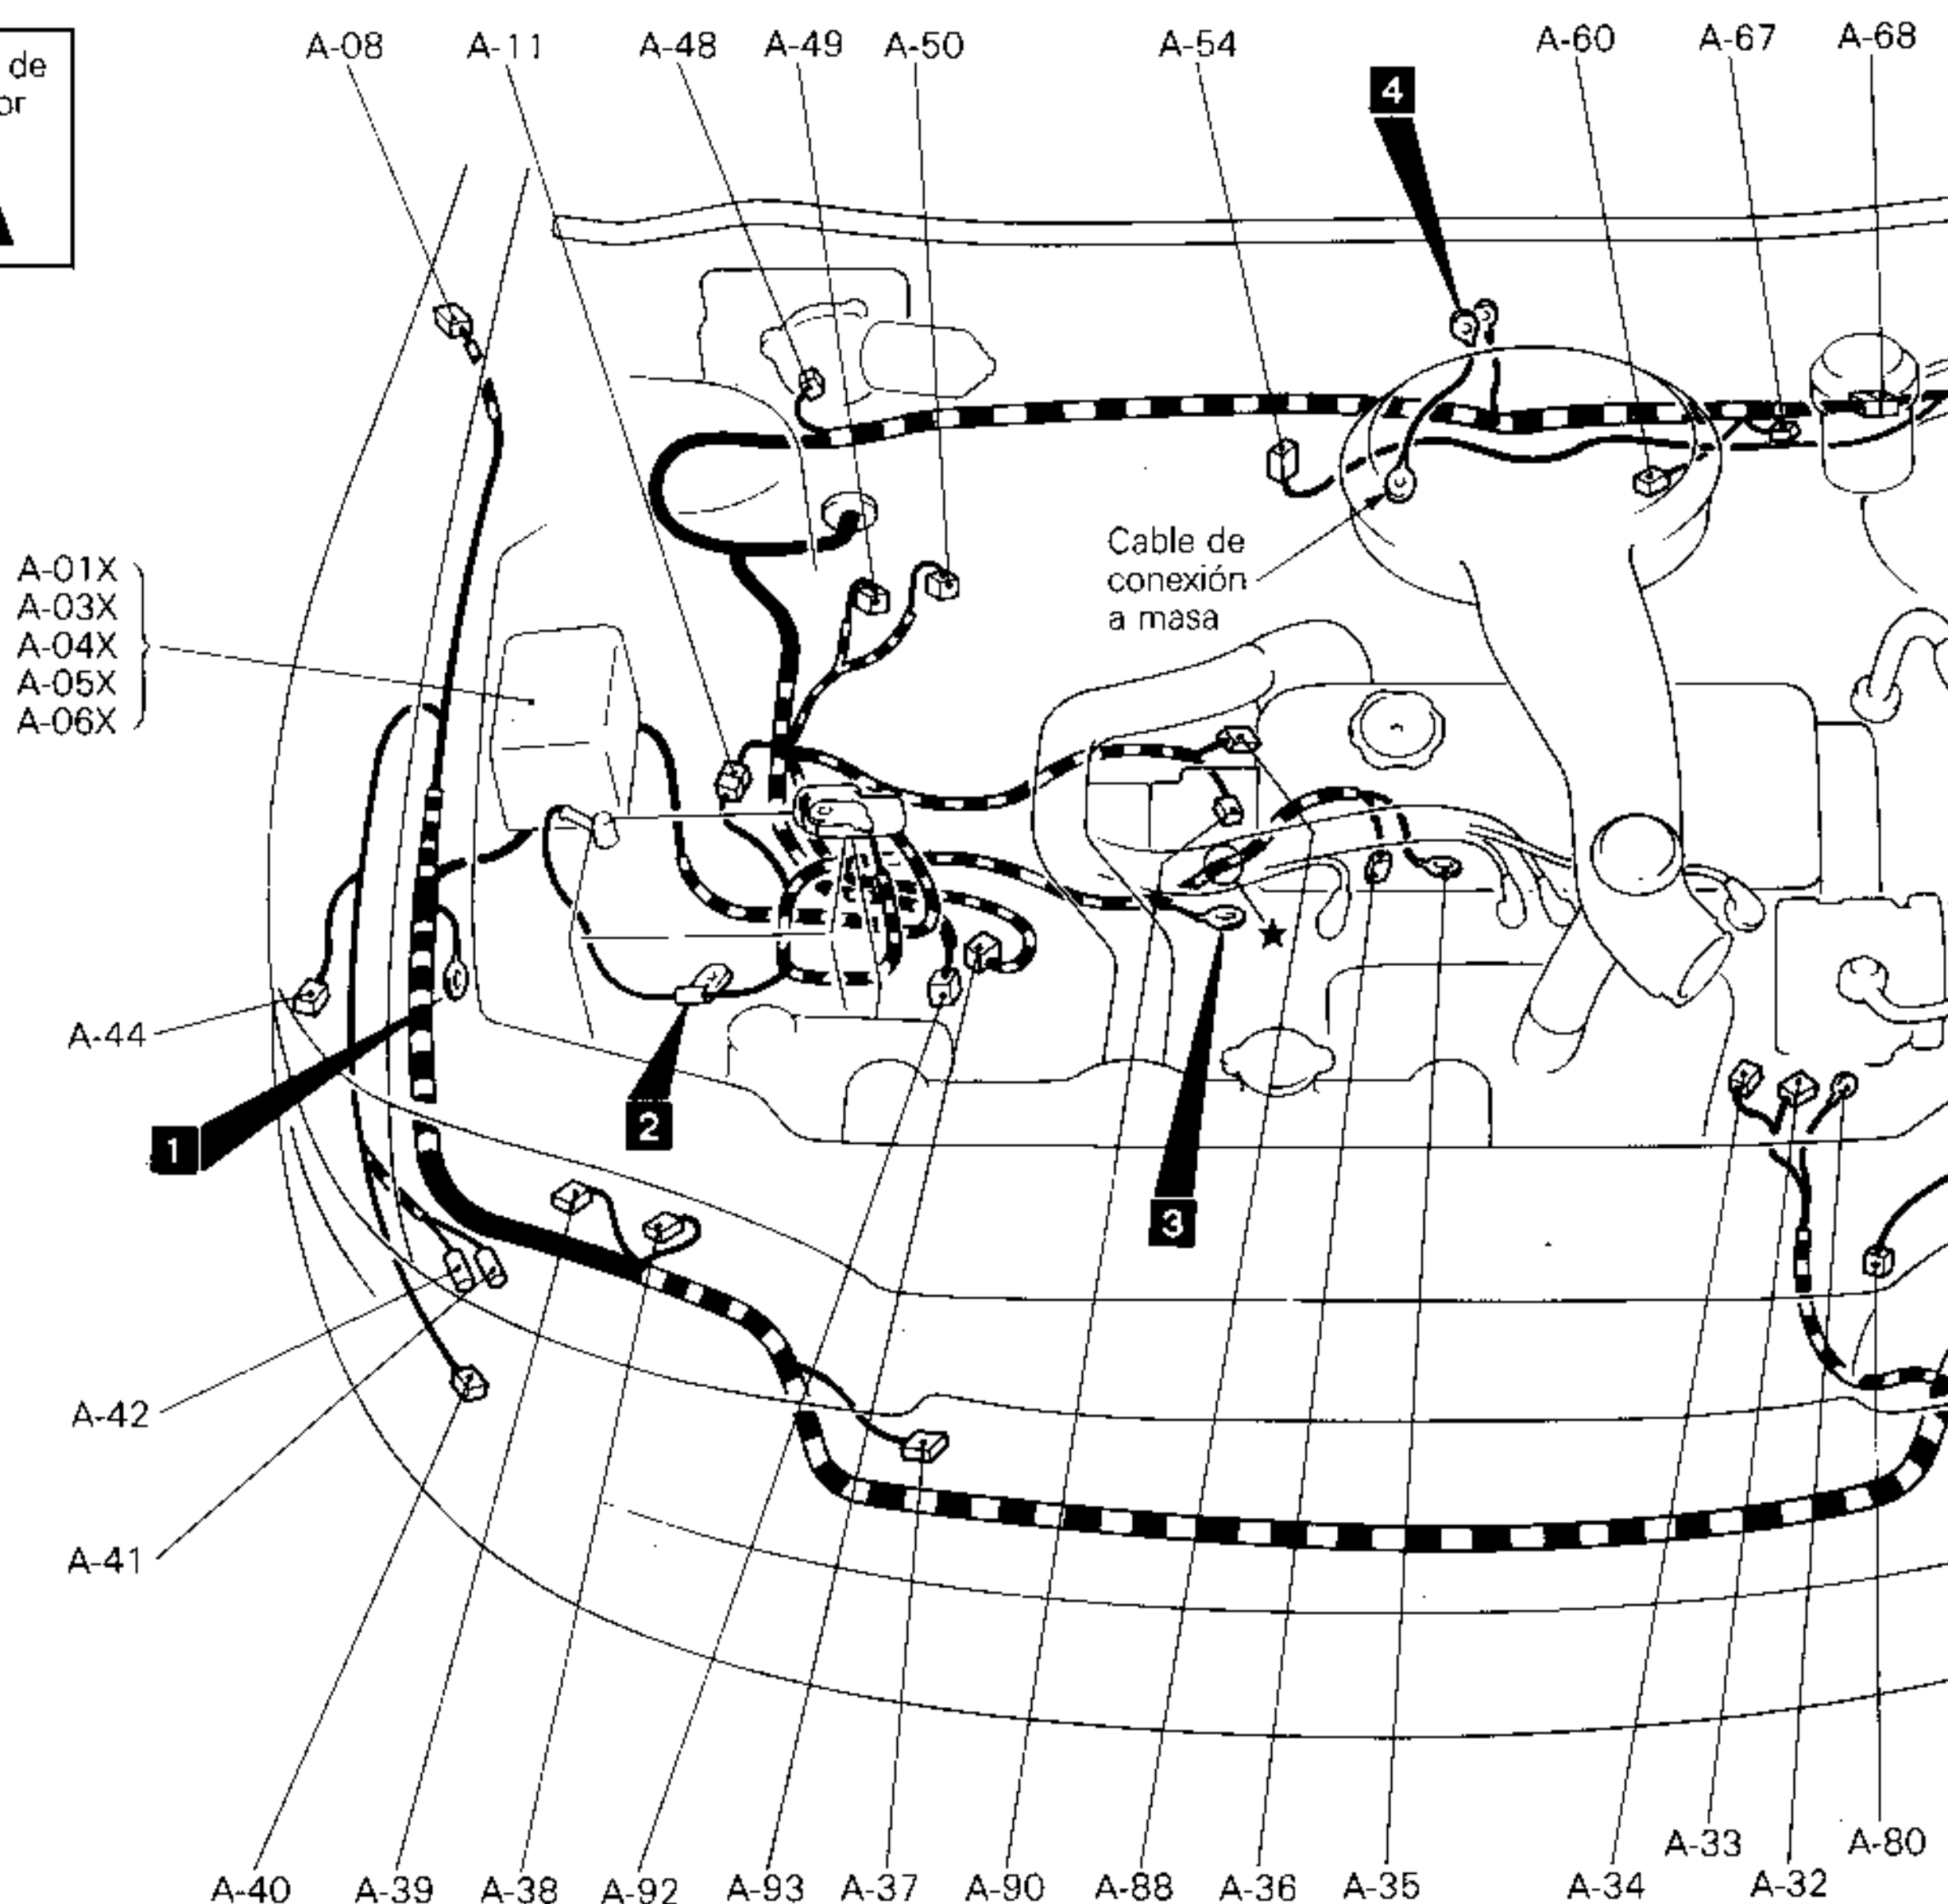

|       |                                                                                     |                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A-01X | Relé del alternador                                                                 | Ver<br>EMPALME<br>CENTRALIZADO |
| A-02X | —                                                                                   |                                |
| A-03X | Relé de motor de ventilador de radiador                                             |                                |
| A-04X | Relé de faro                                                                        |                                |
| A-05X | Relé de lámpara de cola                                                             |                                |
| A-06X | Conector de almacenamiento                                                          |                                |
| A-07  | —                                                                                   |                                |
| A-08  | Lámpara de señal de viraje lateral (der.)                                           |                                |
| A-09  | —                                                                                   |                                |
| A-10  | —                                                                                   |                                |
| A-11  | Combinación de mazo de conductores de control y el conjunto del cable de la batería |                                |
| A-12  | Lámpara de señal de viraje lateral (izq.)                                           |                                |

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| A-13 | —                                           |
| a    |                                             |
| A-19 | —                                           |
| A-20 |                                             |
| A-21 | Lámpara de señal de viraje delantera (izq.) |
| a    | —                                           |
| A-25 |                                             |
| A-26 | Lámpara contra niebla delantera (izq.)      |
| A-27 | Bocina (izq.)                               |
| A-28 |                                             |
| A-29 | Faro (izq.)                                 |
| A-30 | Lámpara de posición (izq.)                  |
| A-31 | —                                           |

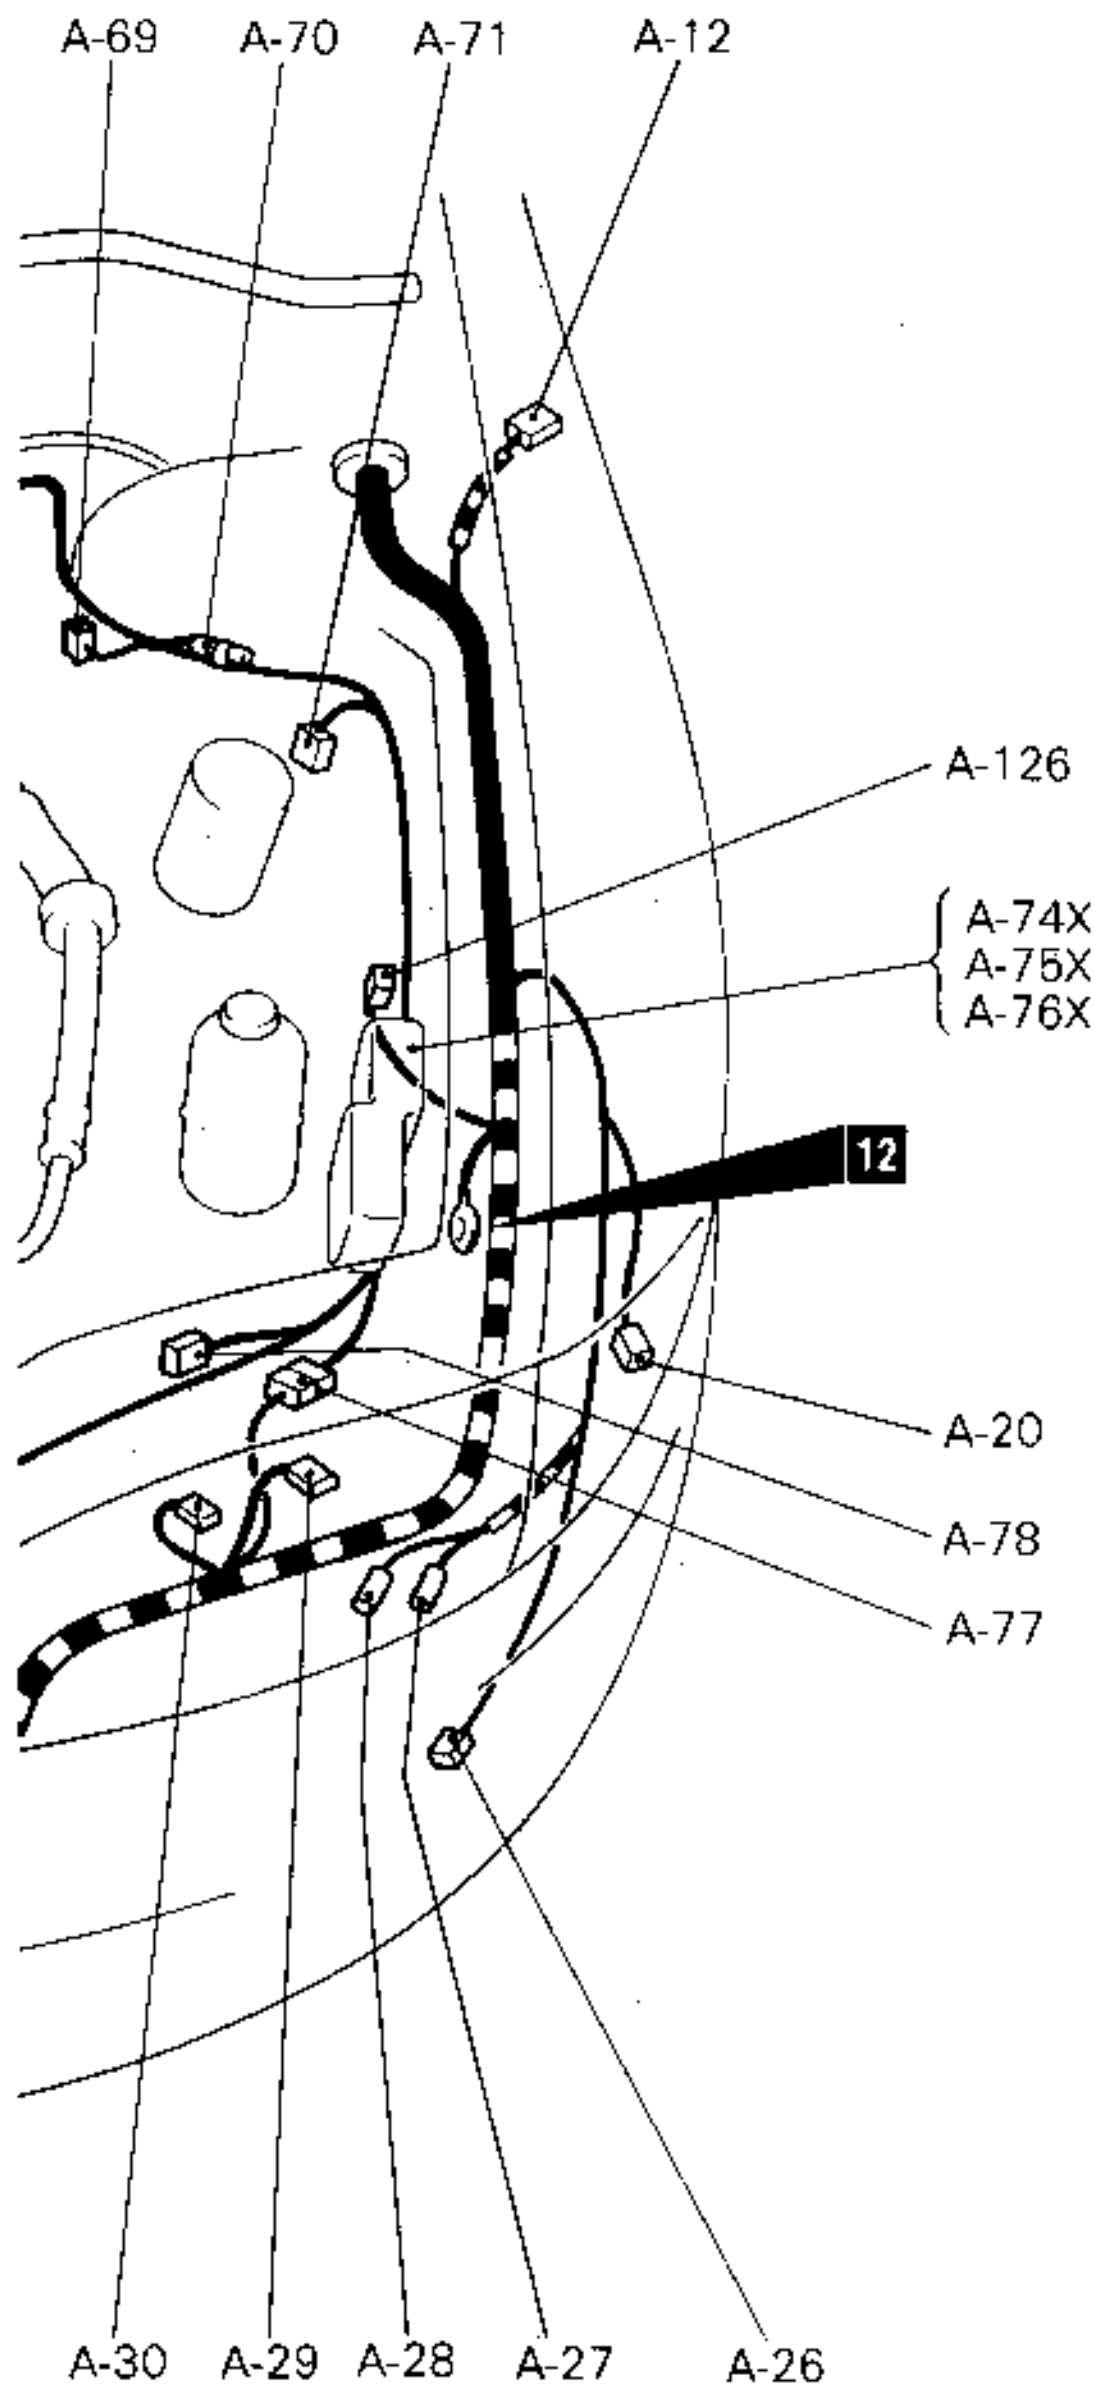

36S0258



- A-32 } Alternador
- A-33 }
- A-34 Interruptor de presión de aceite
- A-35 } Motor de arranque
- A-36 }
- A-37 Conjunto del ventilador del radiador
- A-38 Lámpara de posición (der.)
- A-39 Faro (der.)
- A-40 Lámpara contra niebla delantera (der.)
- A-41 } Bocina (der.)
- A-42 }
- A-43 —
- A-44 Lámpara de señal de viraje delantera (der.)

- A-45 —
- A-46 —
- A-47 —
- A-48 Motor de limpiaparabrisas
- A-49 Motor de lavador de luneta
- A-50 Motor de lavaparabrisas
- A-51 —
- A-52 —
- A-53 —
- A-54 Válvula de solenoide de ralenti acelerado <A/C>
- A-55 } —
- a }
- A-59 }
- A-60 Válvula de solenoide de corte de combustible
- A-61 } —
- a }
- A-66 }
- A-67 Interruptor de nivel del fluido de freno
- A-68 Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores del acondicionador de aire
- A-69 Embrague magnético e interruptor de temperatura de refrigerante <A/C>
- A-70 Diodo <A/C>
- A-71 Interruptor de presión doble <A/C>
- A-72 —
- A-73 —
- A-74X Relé de control del motor de ventilador del radiador <A/C (A/T)>
- A-75X Relé de motor de ventilador de condensador <A/C>
- A-76X Relé del compresor del acondicionador de aire <A/C>
- A-77 Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores del acondicionador de aire <A/C>
- A-78 No conexión
- A-79 —
- A-80 Motor de ventilador de condensador
- A-81 } —
- a }
- A-87 }
- A-88 Unidad medidora de temperatura del refrigerante de motor
- A-89 —
- A-90 Conjunto del distribuidor
- A-91 —
- A-92 Interruptor de la lámpara de marcha atrás <M/T>
- A-93 Interruptor inhibidor <A/T>
- A-94 } —
- a }
- A-125 }
- A-126 Relé de la bocina

Ver EMPALME CENTRALIZADO


# COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

## 4G92 SOHC-MPI

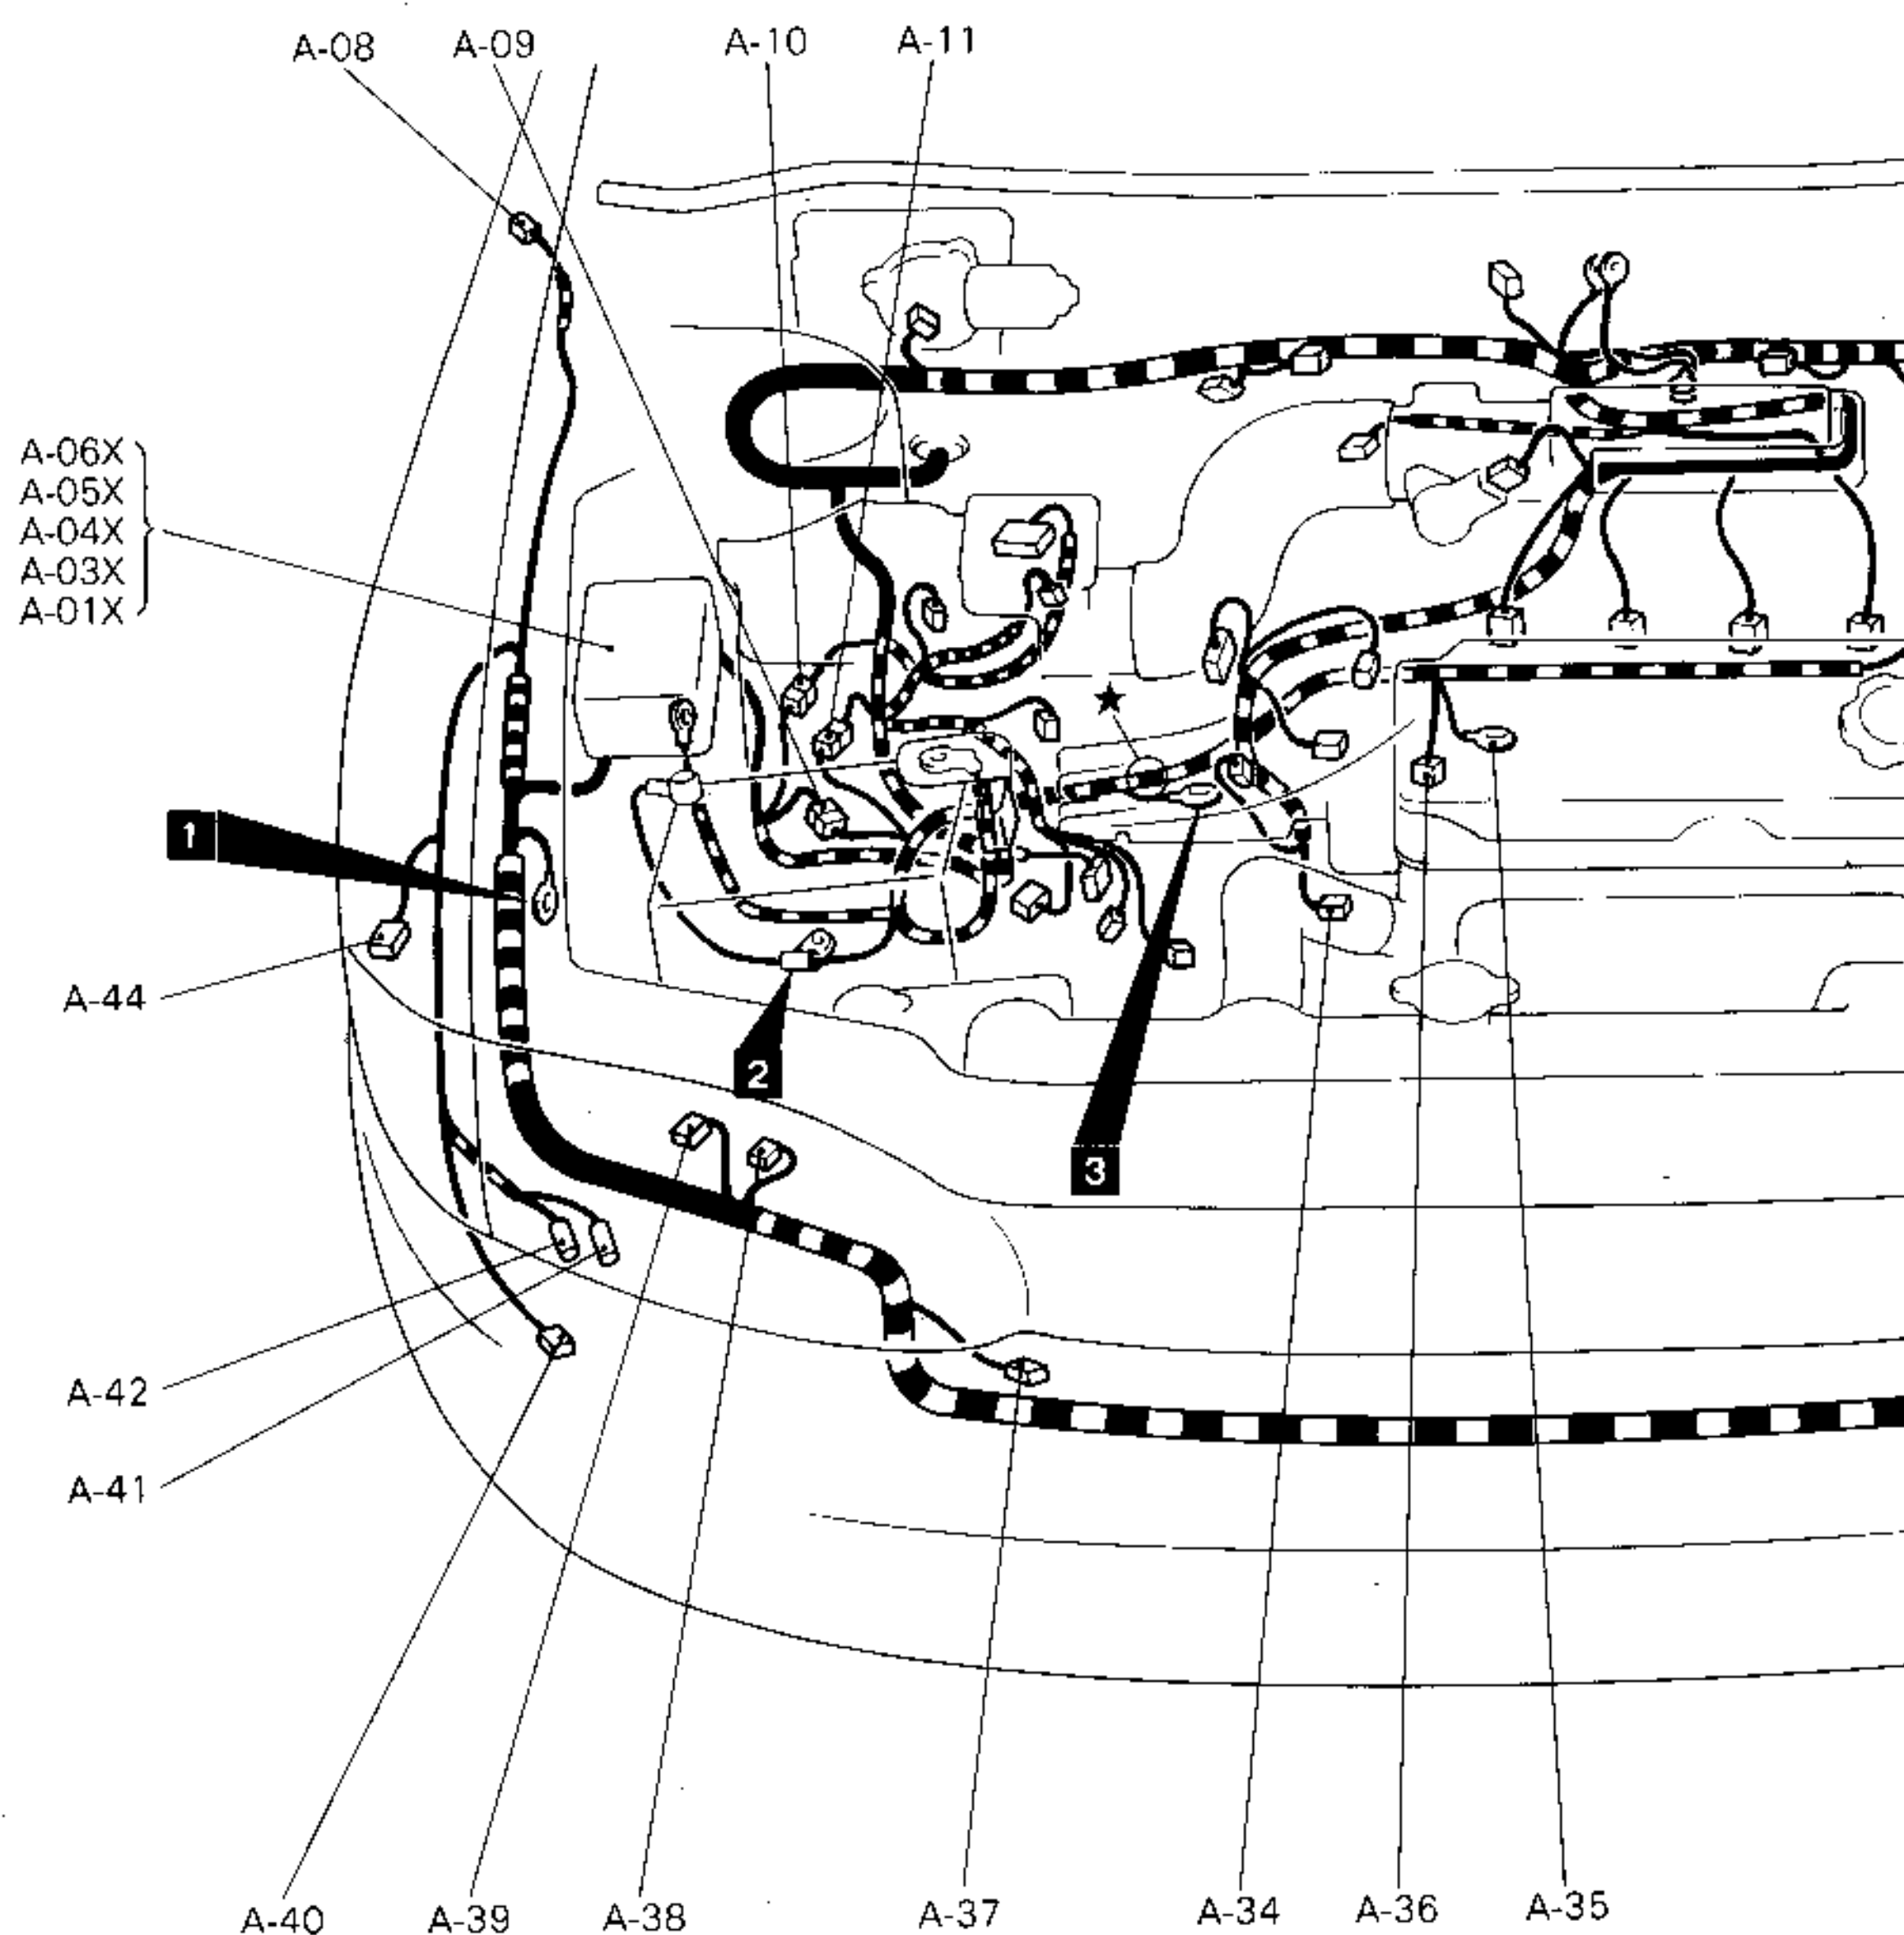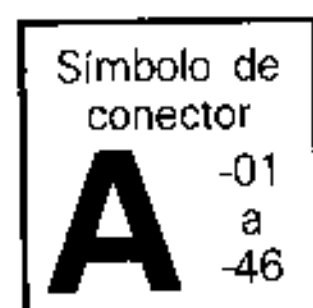

|       |                                                                                   |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A-01X | Relé del alternador                                                               | Ver EMPALME CENTRALIZADO |
| A-02X | —                                                                                 |                          |
| A-03X | Relé de motor de ventilador de radiador                                           |                          |
| A-04X | Relé de faro                                                                      |                          |
| A-05X | Relé de lámpara de cola                                                           |                          |
| A-06X | Conector de almacenamiento                                                        |                          |
| A-07  | —                                                                                 |                          |
| A-08  | Lámpara de señal de viraje lateral (der.)                                         |                          |
| A-09  | Combinación de mazo de conductores delantero y el conjunto de cable de la batería |                          |
| A-10  | Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores de control  |                          |



|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A-11 | Combinación de mazo de conductores de control y el conjunto del cable de la batería |
| A-12 | Lámpara de señal de viraje lateral (izq.)                                           |
| A-13 | —                                                                                   |
| a    | —                                                                                   |
| A-19 | —                                                                                   |
| A-20 | Lámpara de señal de viraje delantera (izq.)                                         |
| A-21 | —                                                                                   |
| a    | —                                                                                   |
| A-25 | —                                                                                   |

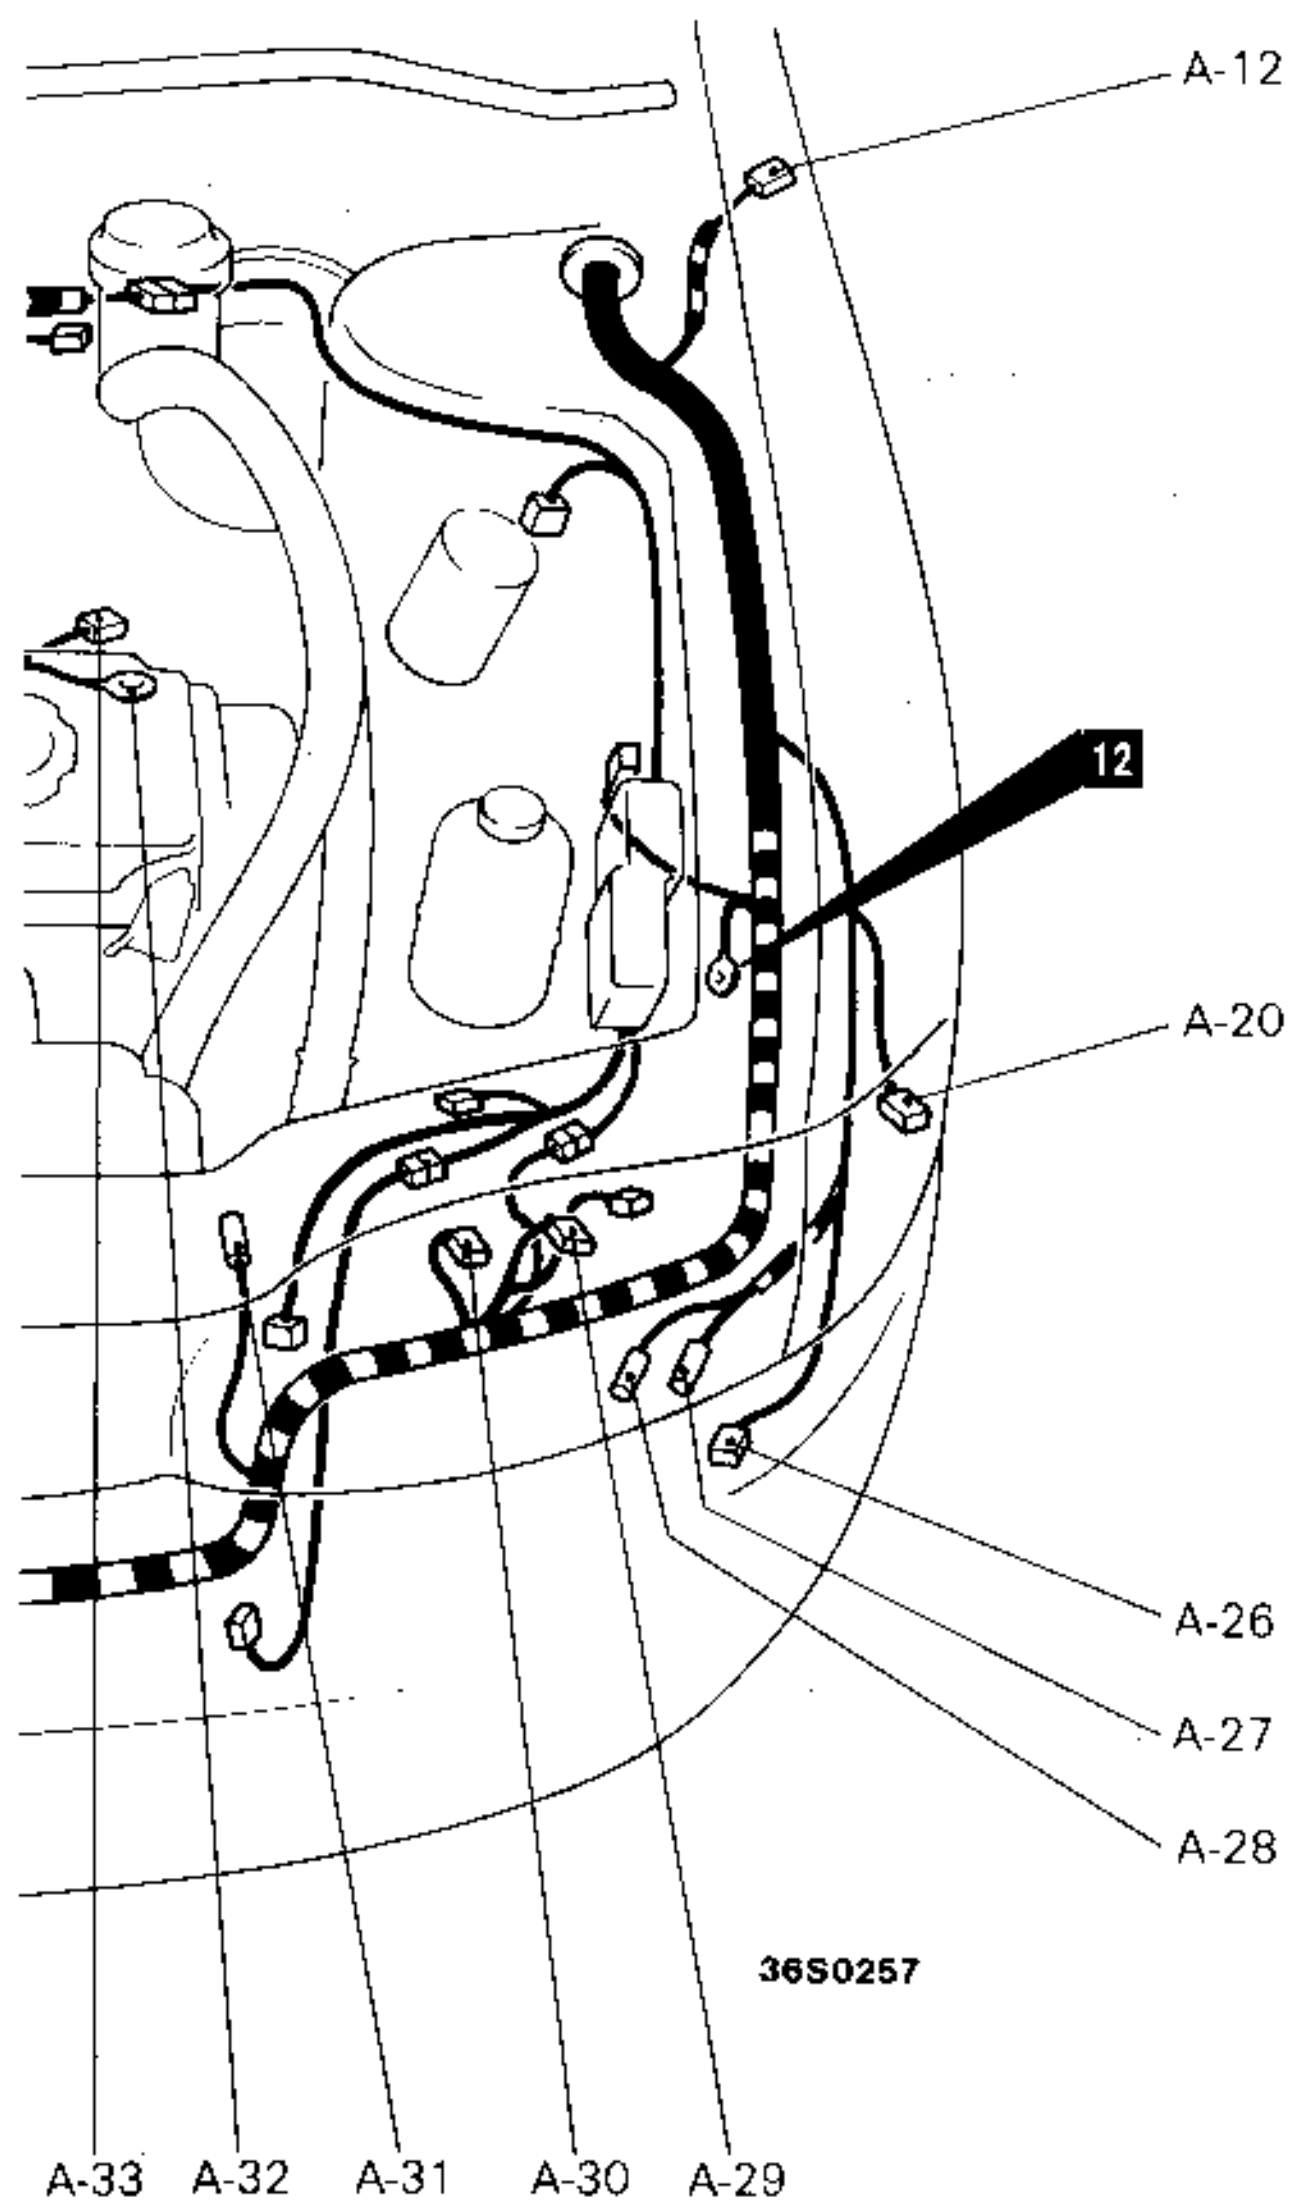

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| A-26   | Lámpara contra niebla delantera (izq.)             |
| A-27 } | Bocina (izq.)                                      |
| A-28 } |                                                    |
| A-29   | Faro (izq.)                                        |
| A-30   | Lámpara de posición (izq.)                         |
| A-31   | Interruptor de presión de aceite de servodirección |
| A-32 } | Alternador                                         |
| A-33 } |                                                    |
| A-34   | Interruptor de presión de aceite                   |
| A-35 } | Motor de arranque                                  |
| A-36 } |                                                    |


|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| A-37   | Conjunto del ventilador del radiador        |
| A-38   | Lámpara de posición (der.)                  |
| A-39   | Faro (der.)                                 |
| A-40   | Lámpara contra niebla delantera (der.)      |
| A-41 } | Bocina (der.)                               |
| A-42 } |                                             |
| A-43   | —                                           |
| A-44   | Lámpara de señal de viraje delantera (der.) |
| A-45   | —                                           |
| A-46   | —                                           |

## 4G92 SOHC-MPI

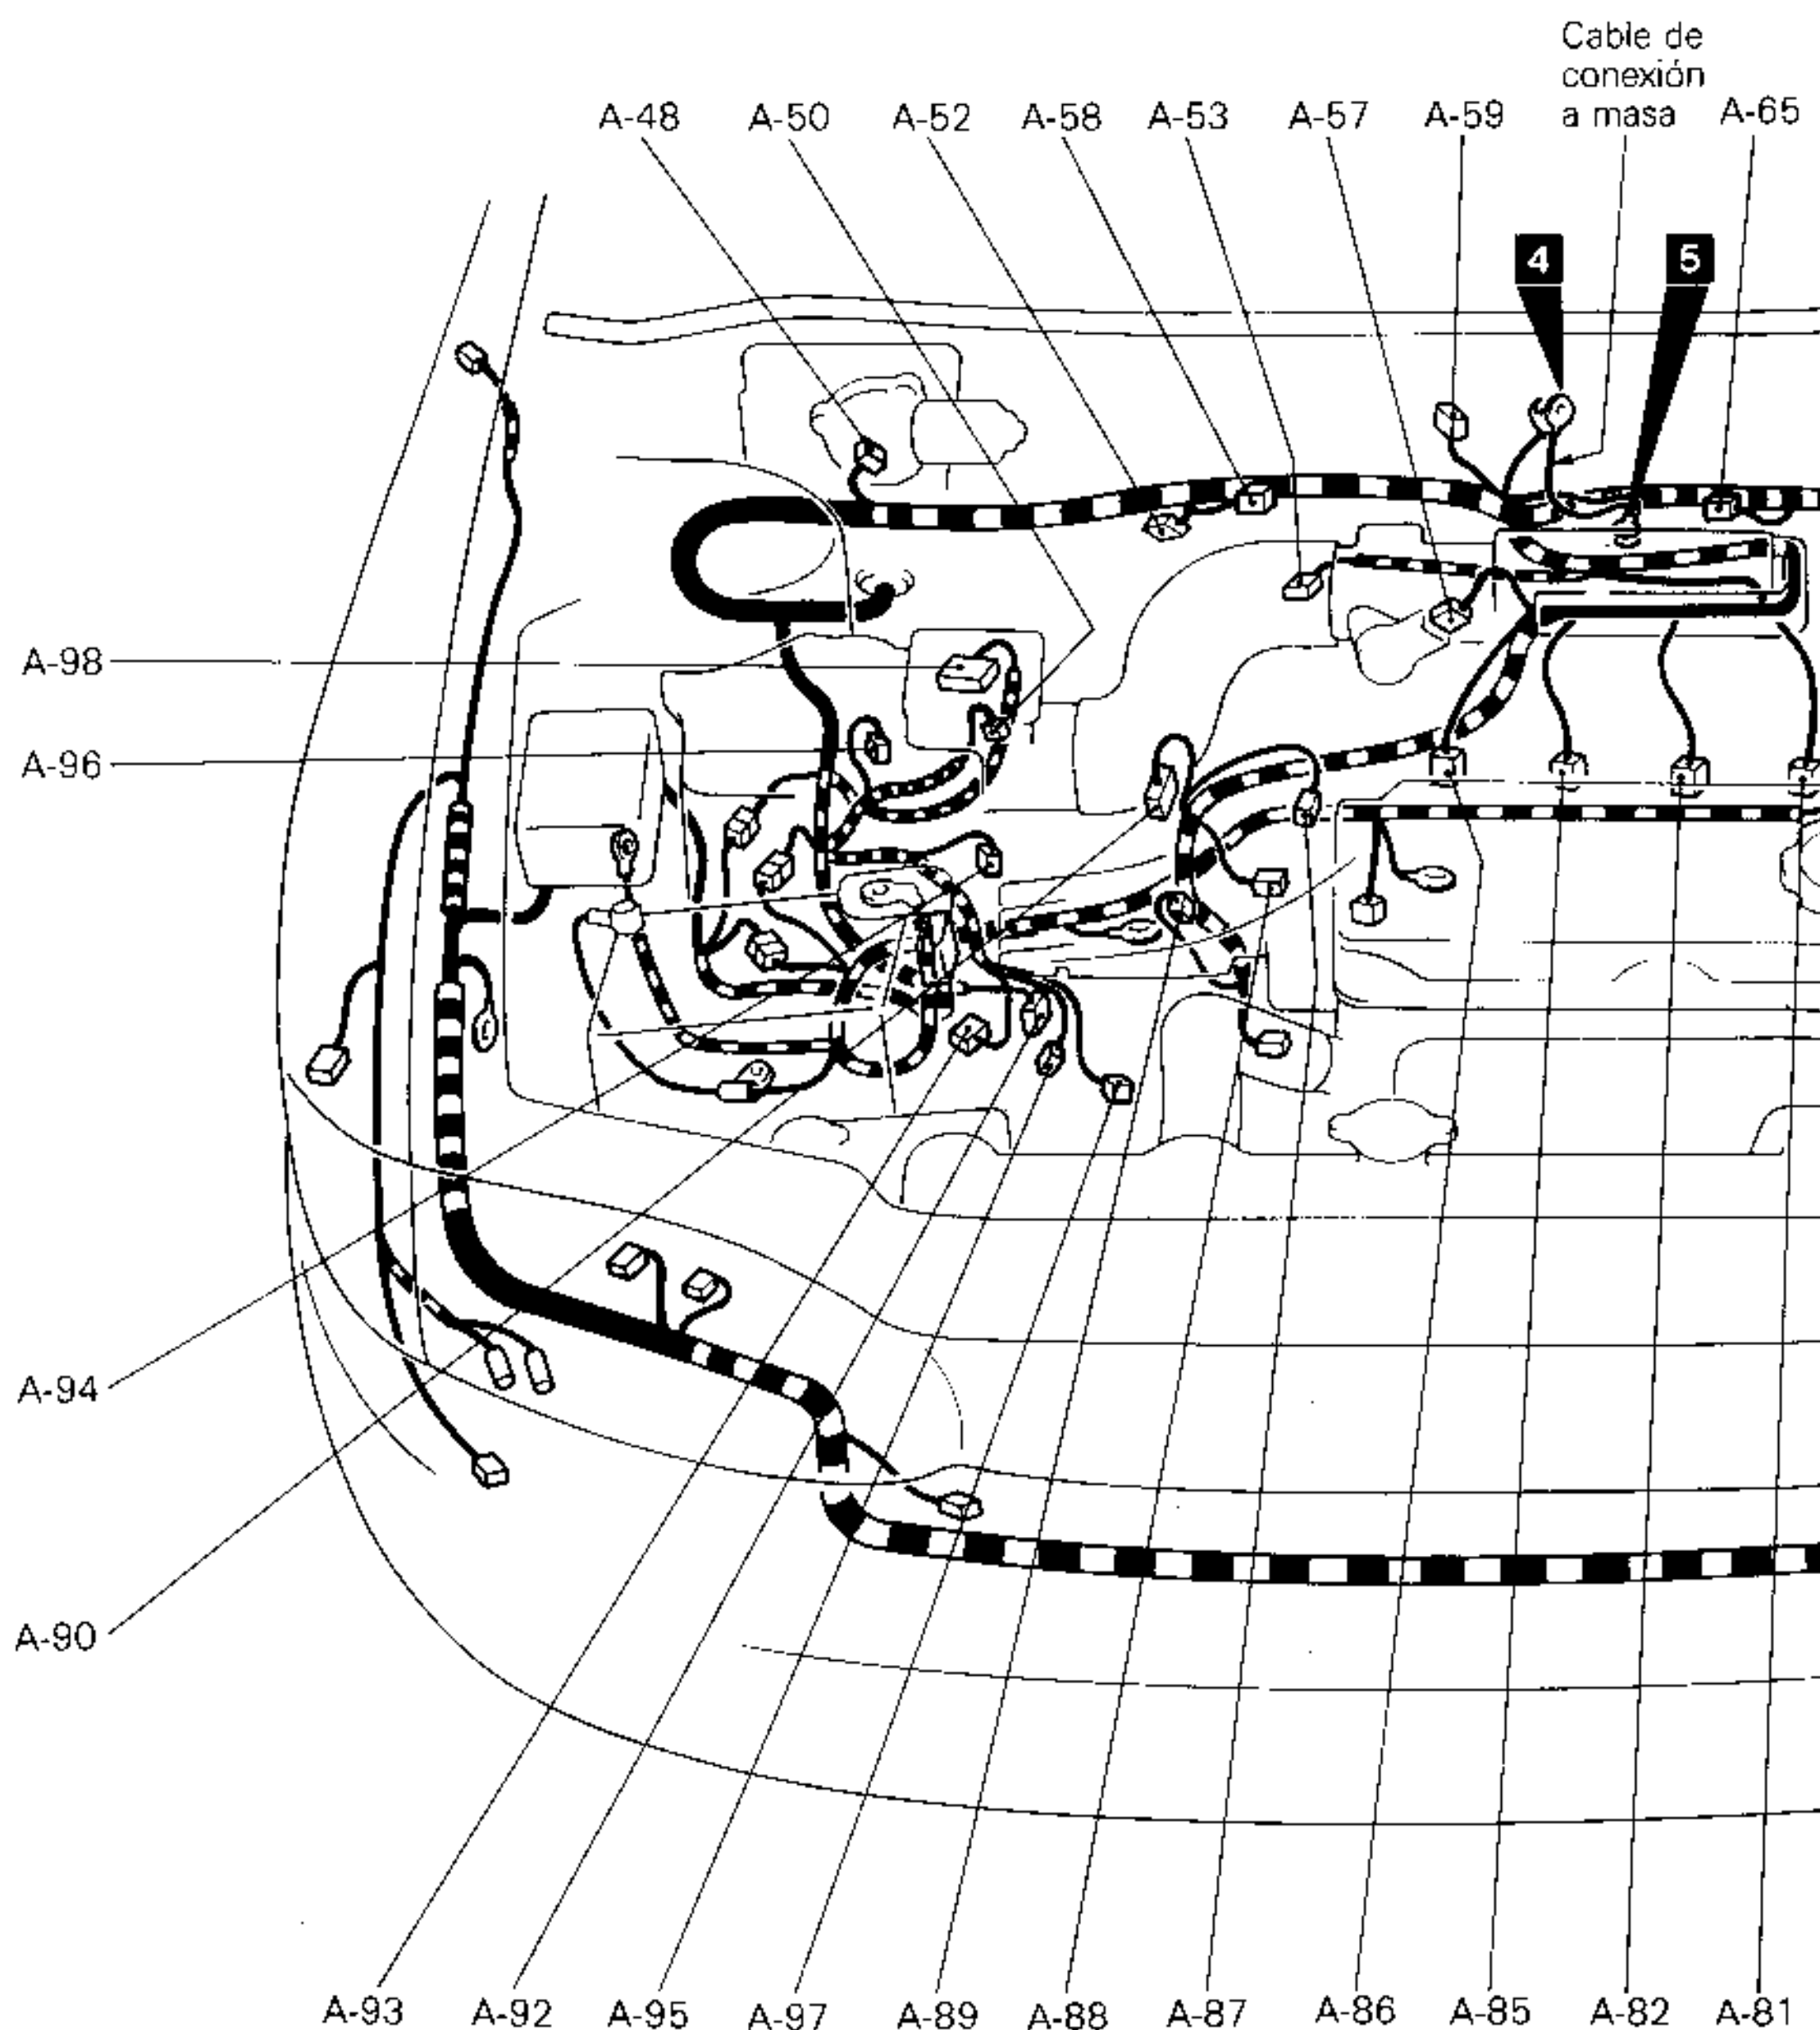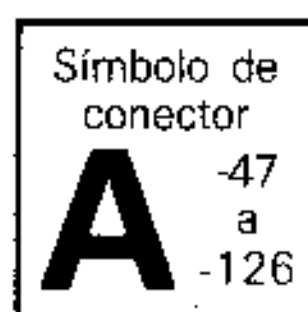

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| A-47 | —                                                     |
| A-48 | Motor de lavaparabrisas                               |
| A-49 | —                                                     |
| A-50 | Motor de lavaparabrisas                               |
| A-51 | —                                                     |
| A-52 | Conector de ajuste de la puesta a punto del encendido |
| A-53 | Actuador de control de la velocidad de ralenti        |
| A-54 | —                                                     |
| A-55 | —                                                     |
| A-56 | —                                                     |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| A-57 | Sensor de posición de la mariposa de gases               |
| A-58 | Conector de detección de velocidad de motor              |
| A-59 | Válvula de solenoide de recirculación de gases de escape |
| A-60 | —                                                        |
| a    |                                                          |
| A-64 | —                                                        |
| A-65 |                                                          |
| A-66 | Conector de prueba de la bomba de combustible            |
| A-67 | —                                                        |

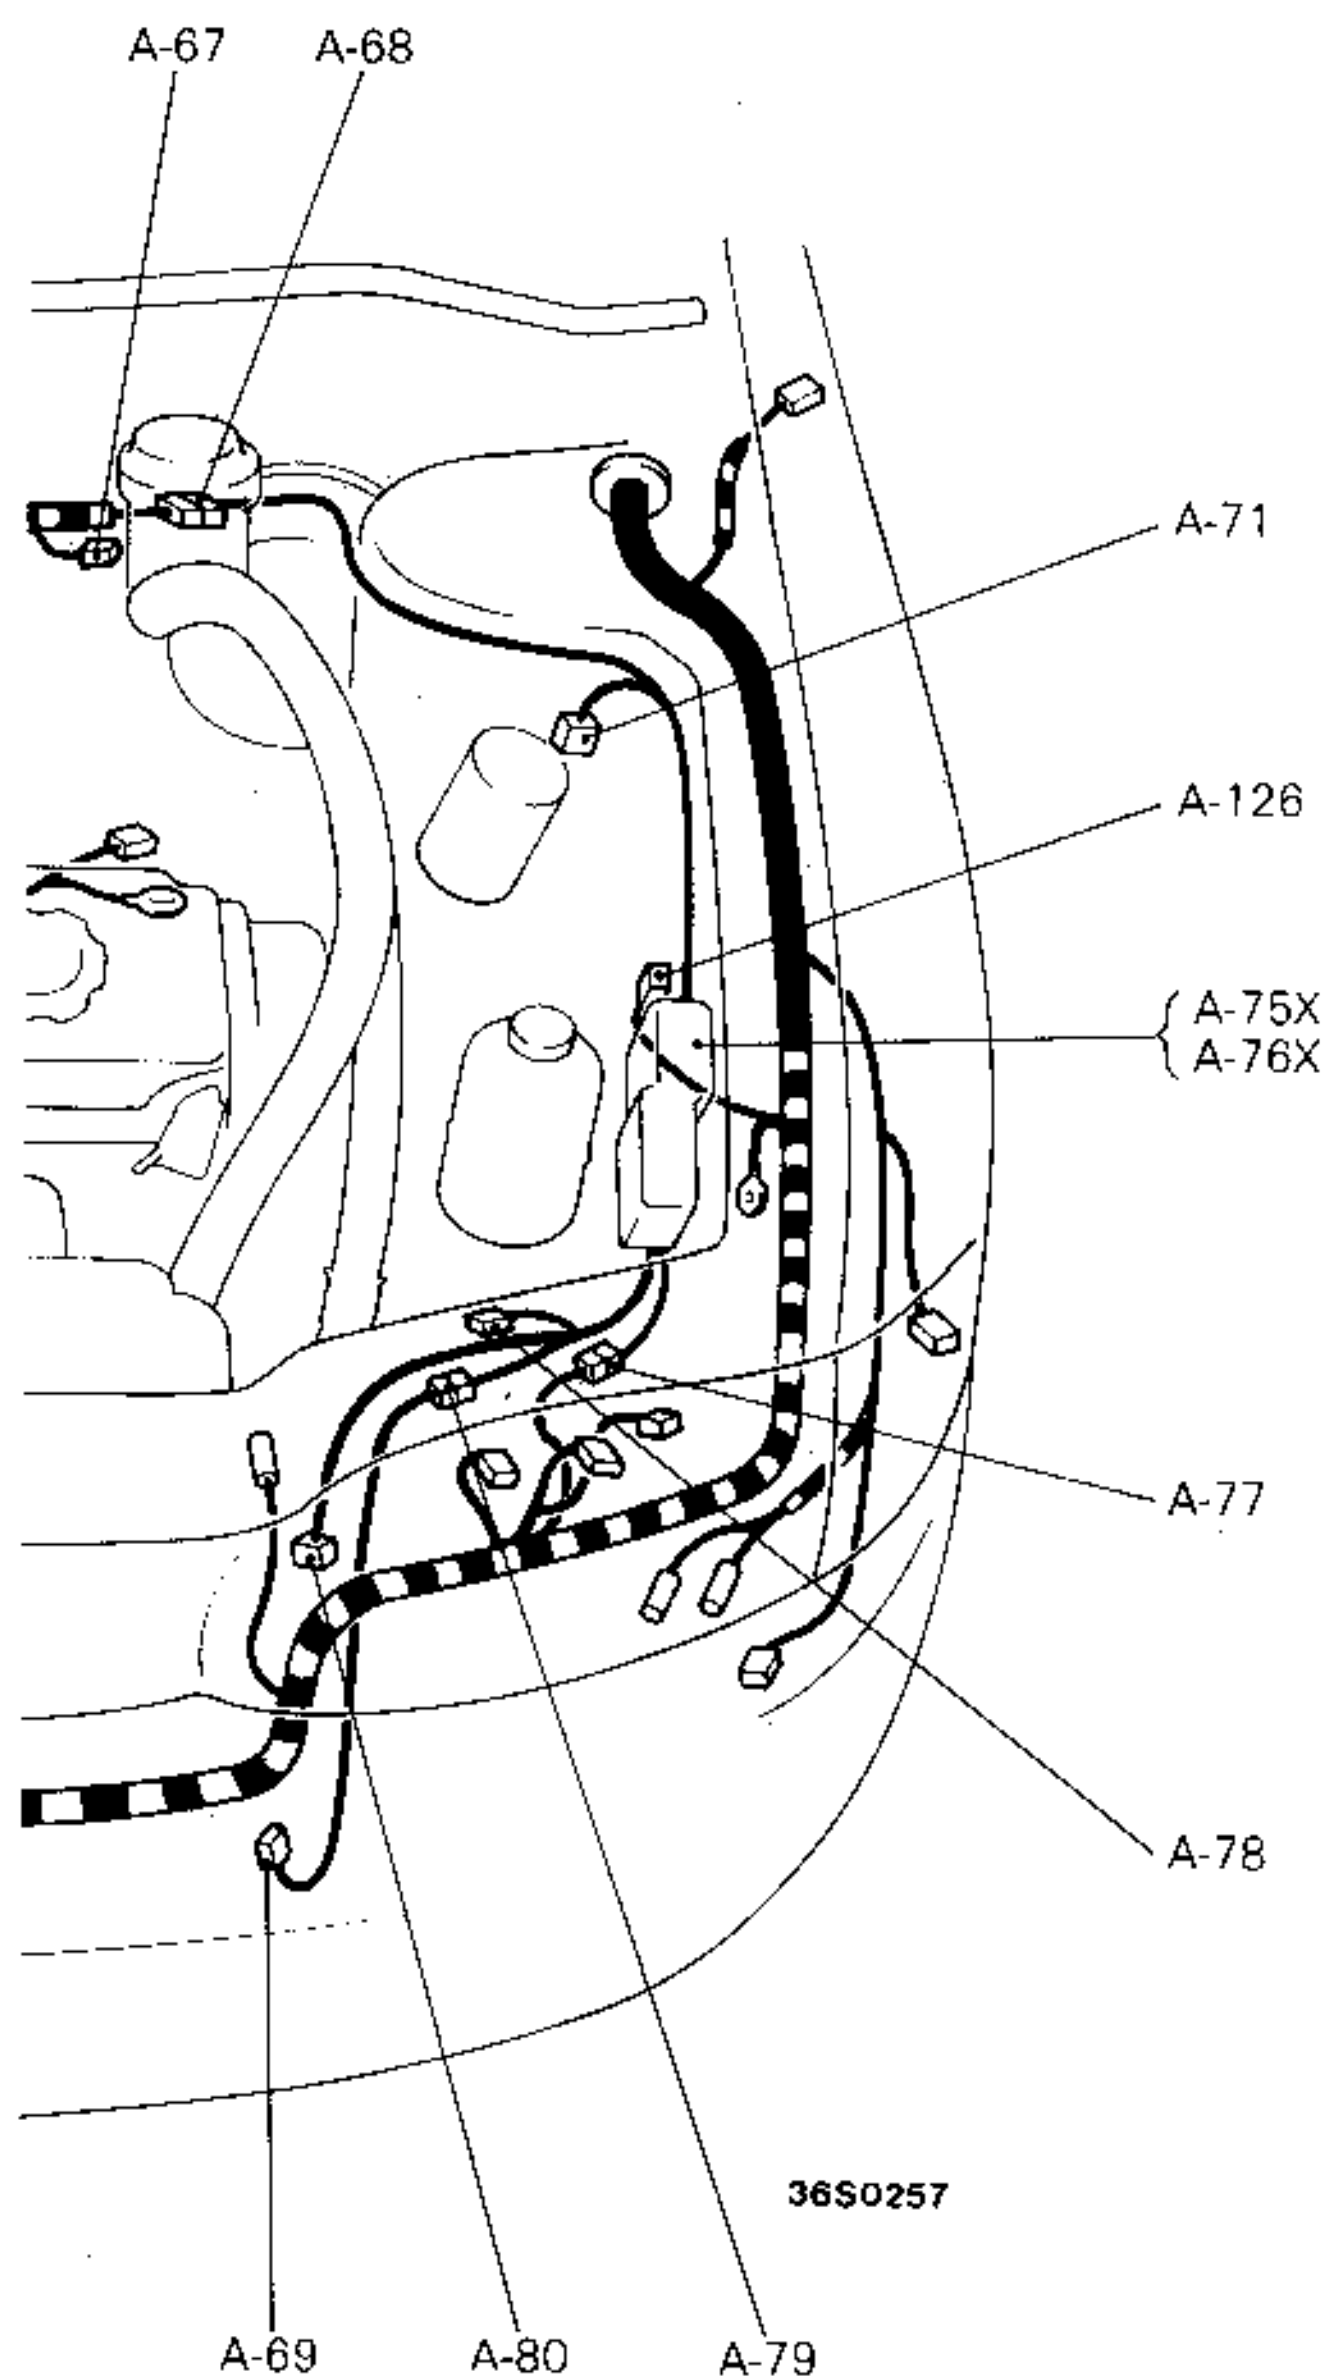

36S0257

- |       |                                                                                                                                          |                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A-74X | —                                                                                                                                        | } Ver<br>EMPALME<br>CENTRALIZADO |
| A-75X | Relé de motor de ventilador de condensador                                                                                               |                                  |
| A-76X | Relé del compresor del acondicionador de aire <A/C>                                                                                      |                                  |
| A-77  | Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores del acondicionador de aire <A/C>                                   |                                  |
| A-78  | No conexión                                                                                                                              |                                  |
| A-79  | Combinación de mazo de conductores del acondicionador de aire y de mazo de conductores de junta del compresor del acondicionador de aire |                                  |
| A-80  | Motor de ventilador de condensador                                                                                                       |                                  |
| A-81  | Inyector No.1                                                                                                                            |                                  |
| A-82  | Inyector No.2                                                                                                                            |                                  |
| A-83  | —                                                                                                                                        |                                  |
| A-84  | —                                                                                                                                        |                                  |
| A-85  | Inyector No.3                                                                                                                            |                                  |
| A-86  | Inyector No.4                                                                                                                            |                                  |
| A-87  | Sensor de temperatura del refrigerante de motor                                                                                          |                                  |
| A-88  | Unidad medidora de temperatura del refrigerante de motor                                                                                 |                                  |
| A-89  | }                                                                                                                                        | Conjunto del distribuidor        |
| A-90  |                                                                                                                                          |                                  |
| A-91  | —                                                                                                                                        |                                  |
| A-92  | Interruptor de la lámpara de marcha atrás <M/T>                                                                                          |                                  |
| A-93  | Interruptor inhibidor <A/T>                                                                                                              |                                  |
| A-94  | Válvula de solenoide de control de la transmisión automática de 4 velocidades con control de bloqueo electrónico                         |                                  |
| A-95  | Sensor de temperatura del líquido de la transmisión automática <4A/T>                                                                    |                                  |
| A-96  | Generador de impulsos <4A/T>                                                                                                             |                                  |
| A-97  | Interruptor de servosistema de retirador                                                                                                 |                                  |
| A-98  | Sensor de flujo de aire                                                                                                                  |                                  |
| A-99  | }                                                                                                                                        | —                                |
| a     |                                                                                                                                          |                                  |
| A-125 | —                                                                                                                                        |                                  |
| A-126 | Relé de la bocina                                                                                                                        |                                  |

- |      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-67 | Interruptor de nivel del fluido de freno                                                          |
| A-68 | Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores del acondicionador de aire |
| A-69 | Embrague magnético e interruptor de temperatura de refrigerante <A/C>                             |
| A-70 | —                                                                                                 |
| A-71 | Interruptor de presión doble                                                                      |
| A-72 | —                                                                                                 |
| A-73 | —                                                                                                 |


COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

4D68

Símbolo de conector

A

-01  
a  
-46

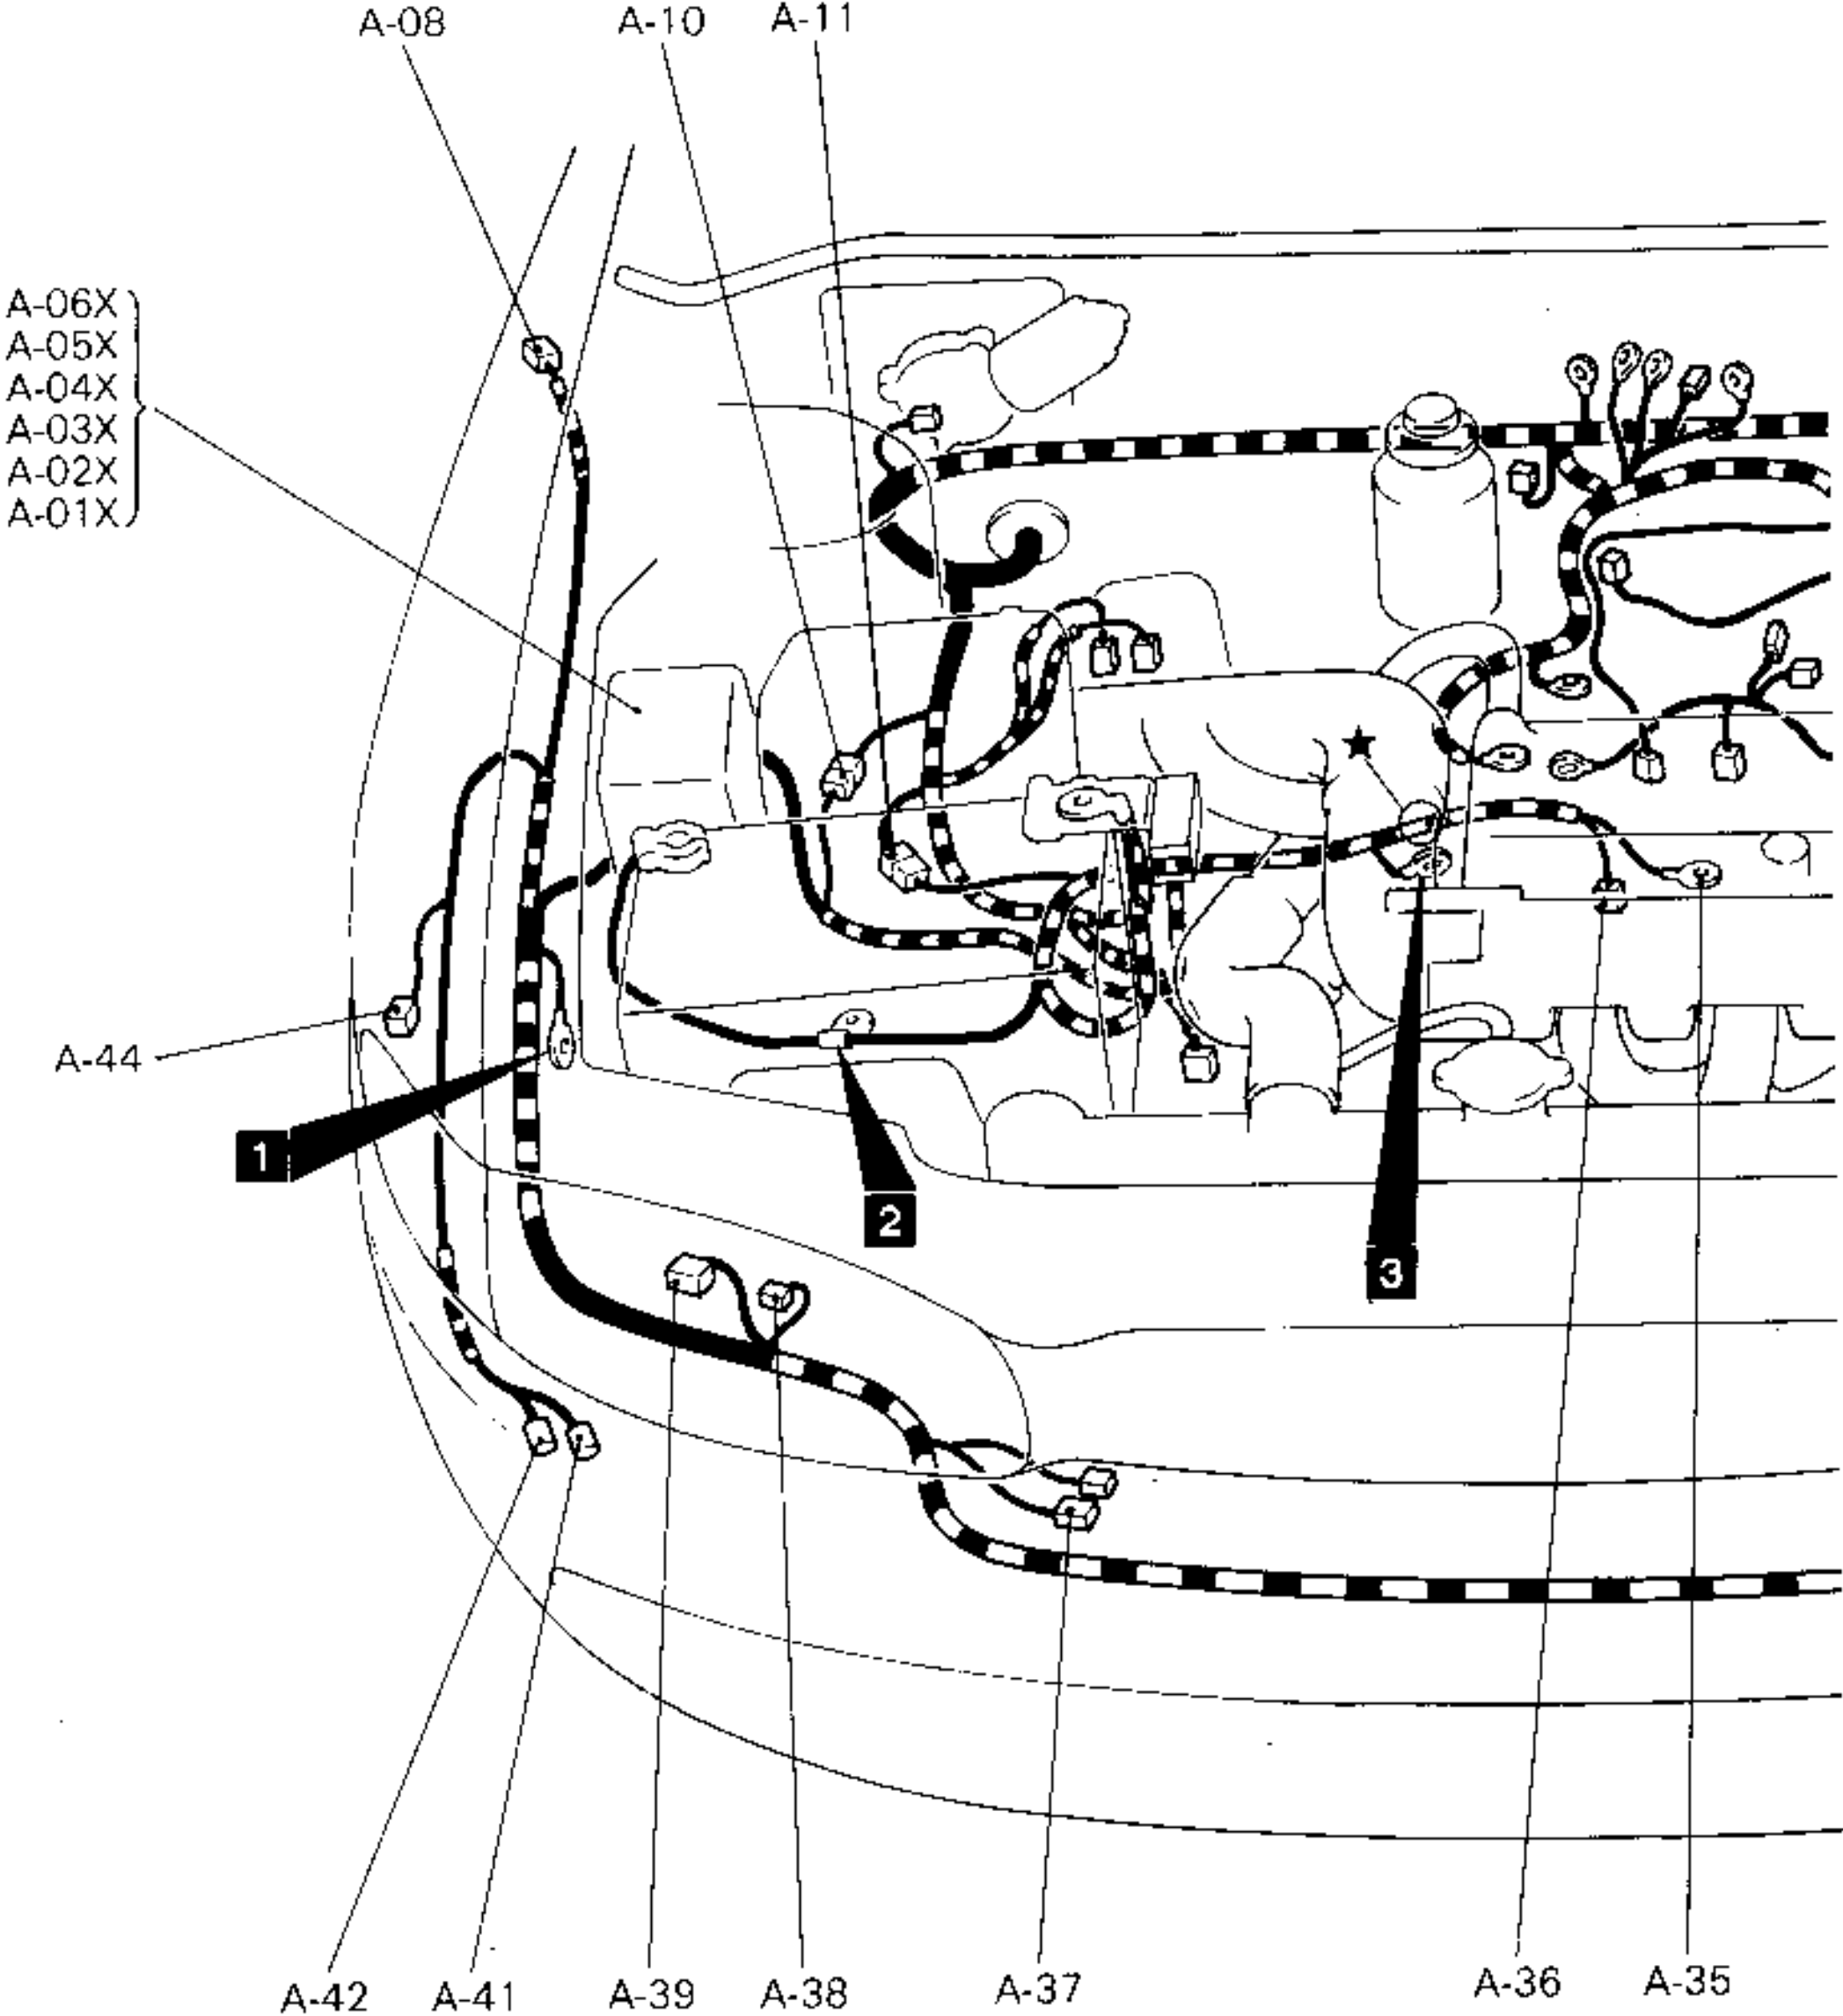

- A-01X

Relé del alternador

A-02X

Relé del motor de arranque

A-03X

Relé de motor de ventilador de radiador (HI)

A-04X

Relé de faro

A-05X

Relé de lámpara de cola

A-06X

Conector de almacenamiento

A-07

—

A-08

Lámpara de señal de viraje lateral (der.)

A-09

—

A-10

Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores de control
- Ver EMPALME CENTRALIZADO
- A-11

Combinación de mazo de conductores de control y el conjunto del cable de la batería

A-12

Lámpara de señal de viraje lateral (izq.)

A-13

—

a

—

A-19

—

A-20

Lámpara de señal de viraje delantera (izq.)

A-21


—

a

—

A-26



—

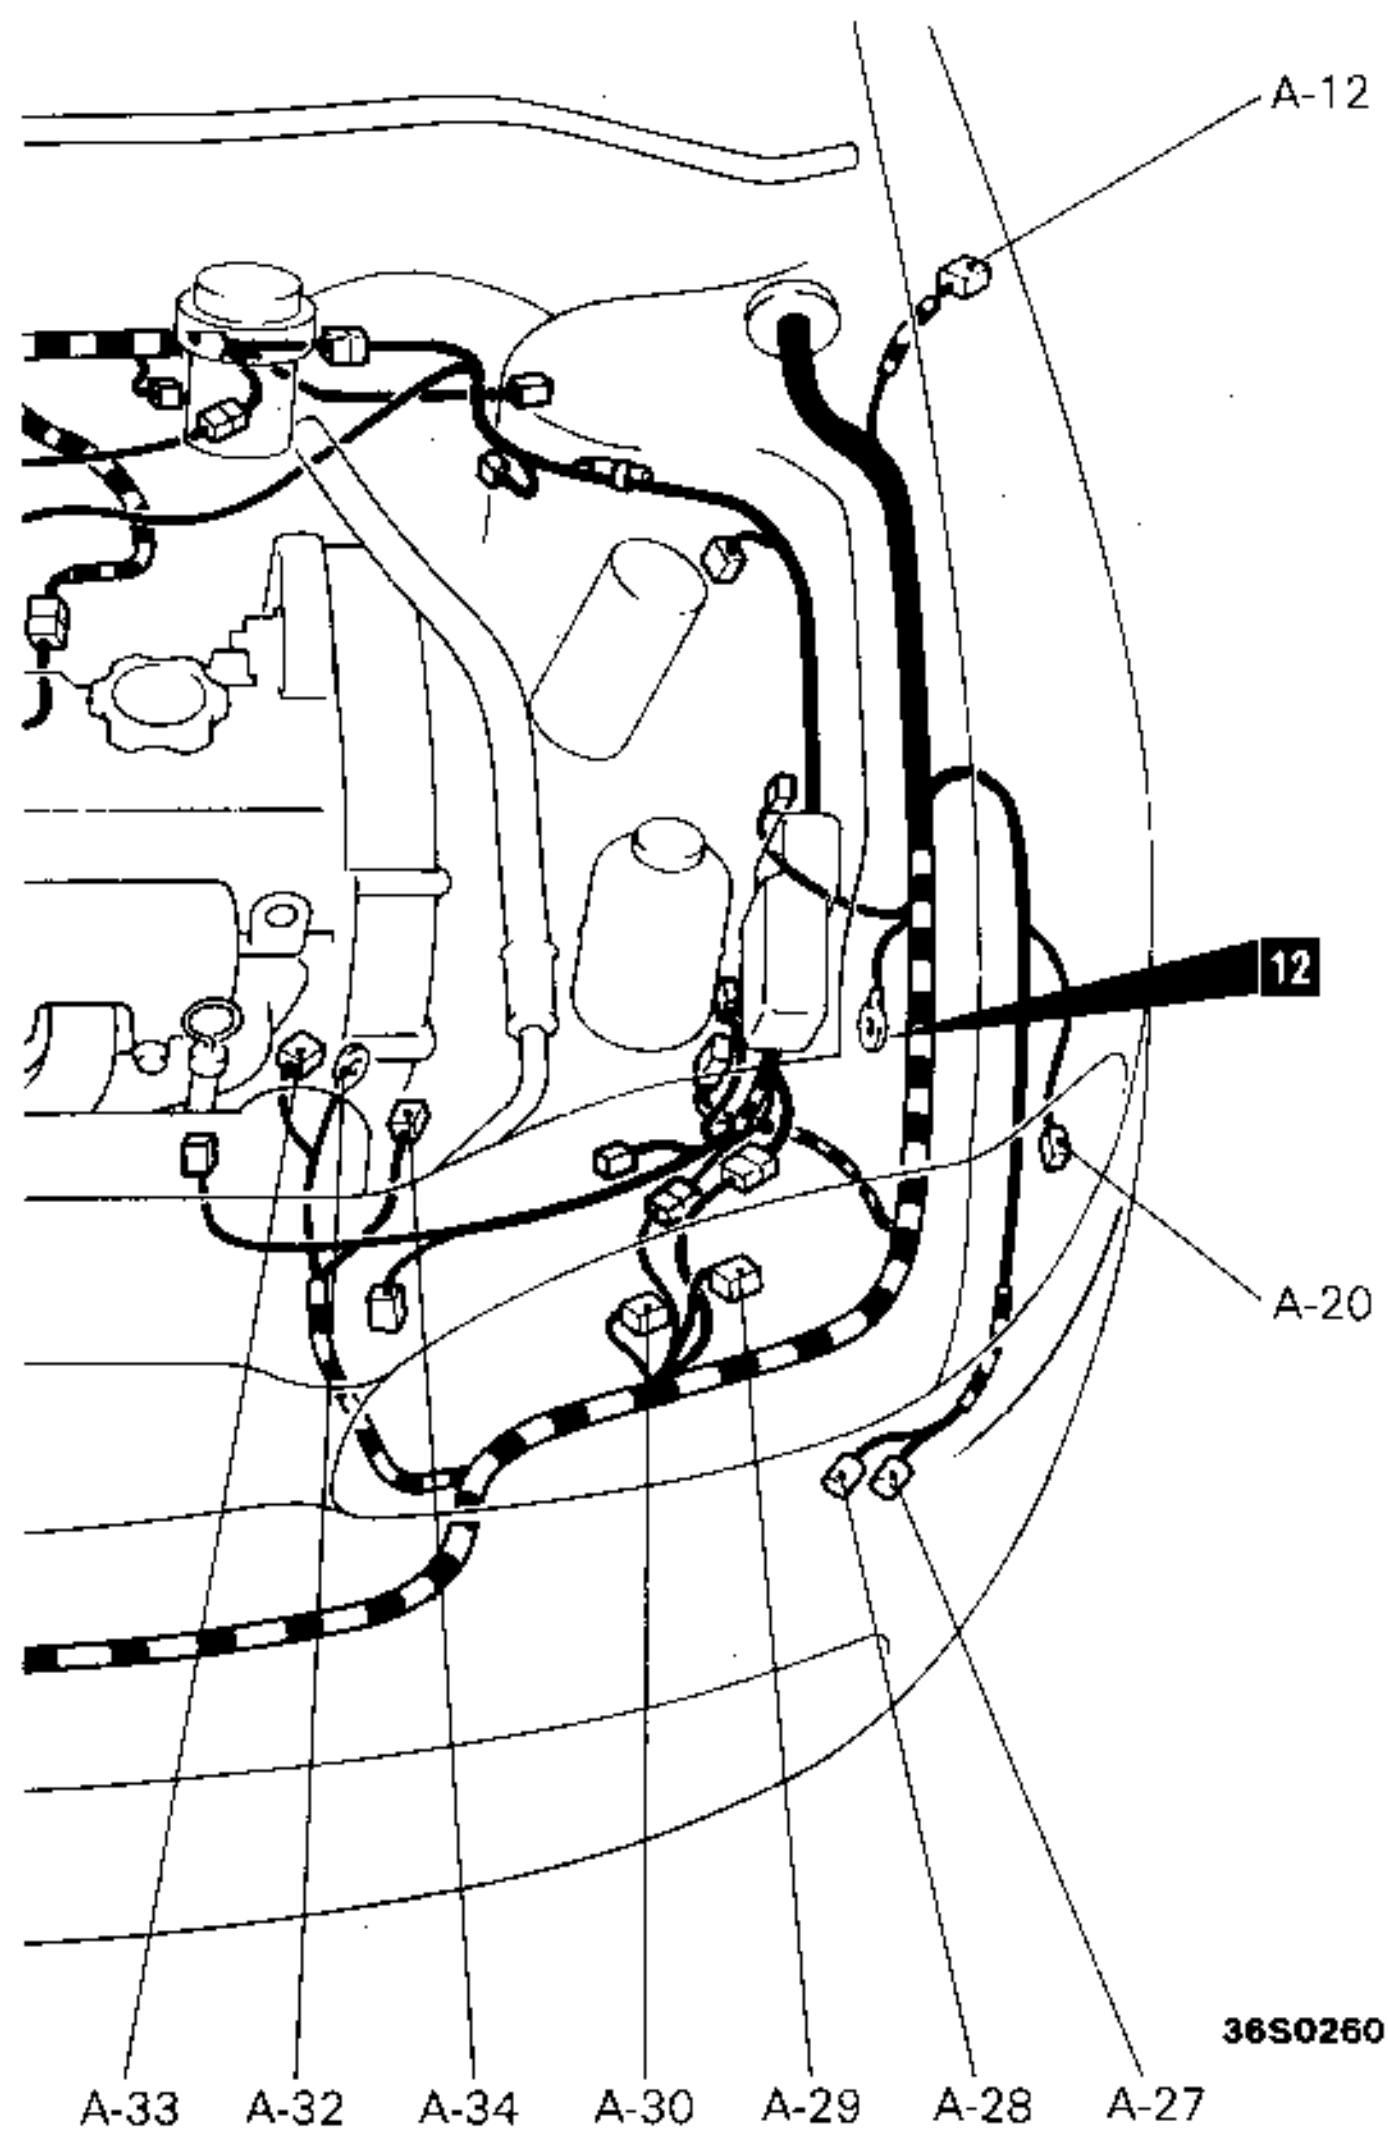


- A-27 } Bocina (izq.)
- A-28 } Bocina (izq.)
- A-29 Faro (izq.)
- A-30 Lámpara de posición (izq.)
- A-31 —
- A-32 } Alternador
- A-33 } Alternador
- A-34 Interruptor de presión de aceite
- A-35 } Motor de arranque
- A-36 } Motor de arranque

- A-37 Conjunto del ventilador del radiador
- A-38 Lámpara de posición (der.)
- A-39 Faro (der.)
- A-40 —
- A-41 } Bocina (der.)
- A-42 } Bocina (der.)
- A-43 —
- A-44 Lámpara de señal de viraje delantera (der.)
- A-45 —
- A-46 —

# 4D68

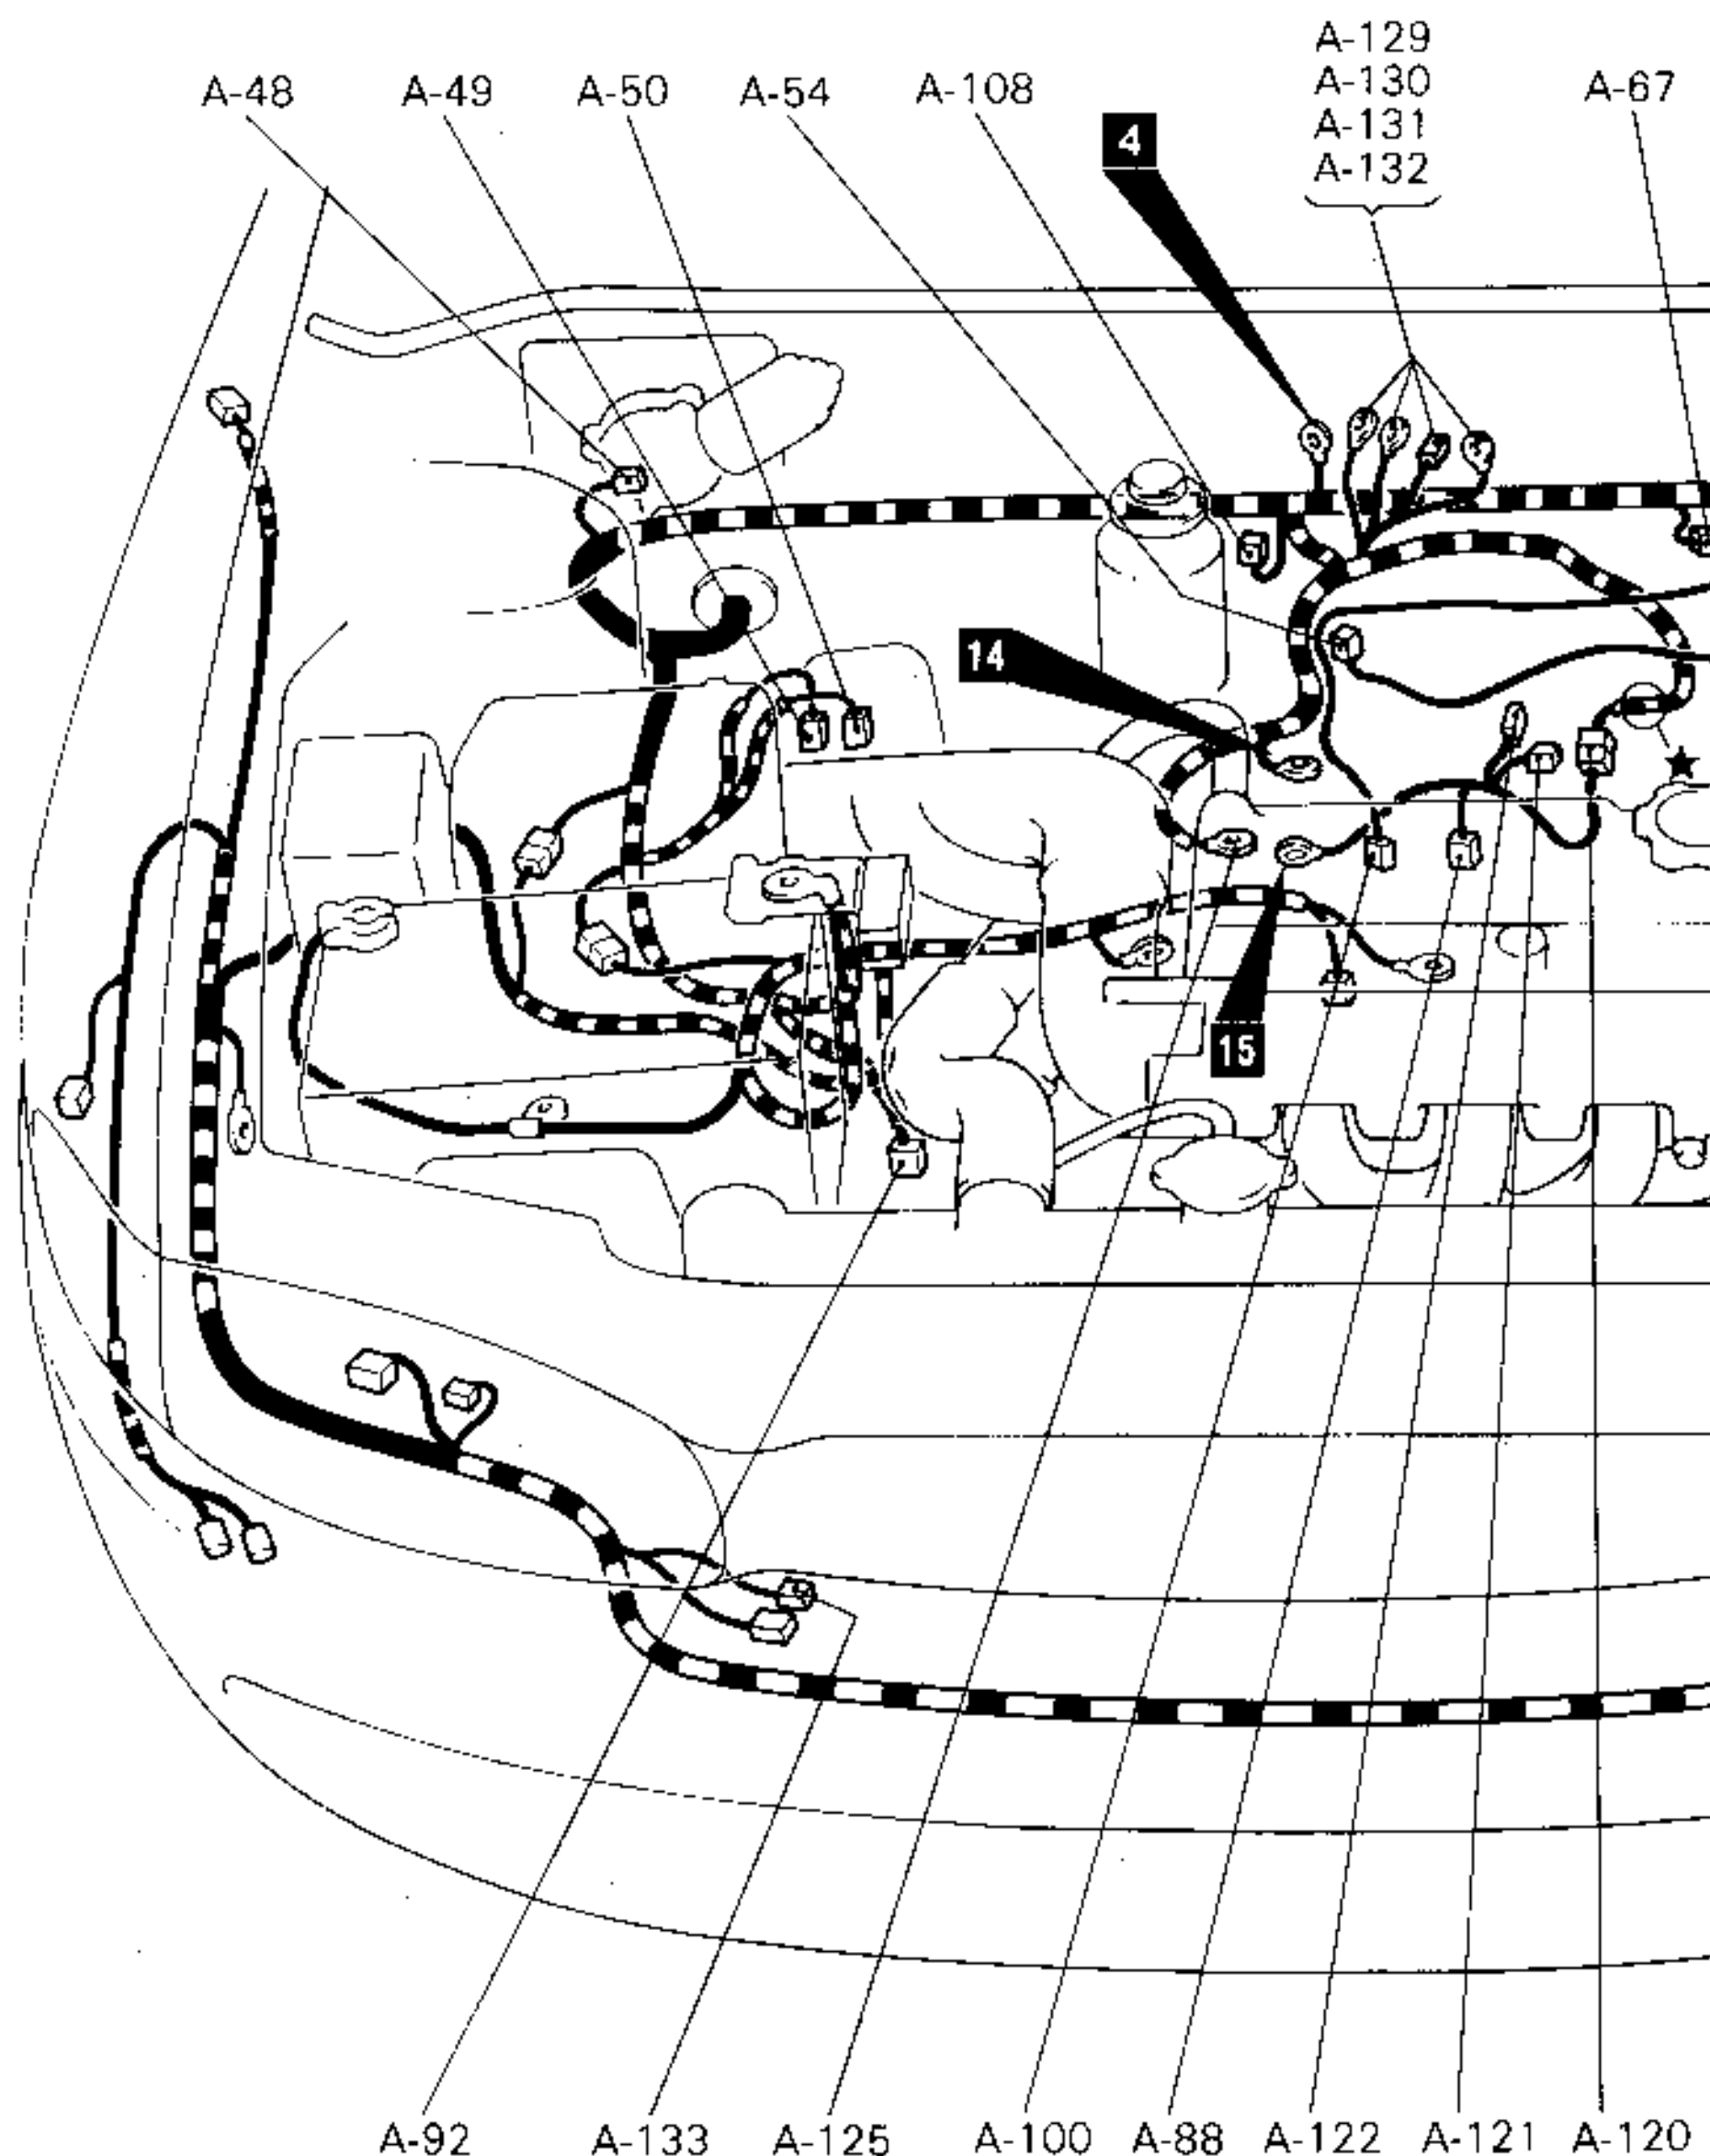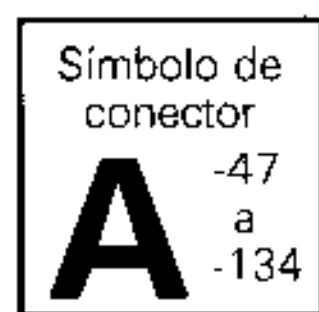


|                         |                                                 |                          |                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-47                    | —                                               | A-68                     | Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores del acondicionador de aire |
| A-48                    | Motor de limpiaparabrisas                       | A-69                     | Embrague magnético e interruptor de temperatura de refrigerante <A/C>                             |
| A-49                    | No conexión                                     | A-70                     | Díodo <A/C>                                                                                       |
| A-50                    | Motor de lavaparabrisas                         | A-71                     | Interruptor de presión triple <A/C>                                                               |
| A-51                    | —                                               | A-72                     | —                                                                                                 |
| A-52                    | —                                               | A-73                     | —                                                                                                 |
| A-53                    | —                                               | A-74X                    | Relé del motor de ventilador de condensador (HI) <A/C>                                            |
| A-54                    | Válvula de solenoide de ralenti acelerado <A/C> | A-75X                    | Relé de motor de ventilador de condensador (LO) <A/C>                                             |
| A-55 }<br>a }<br>A-66 } | —                                               | A-76X                    | Relé del compresor del acondicionador de aire <A/C>                                               |
| A-67                    | Interruptor de nivel del fluido de freno        | Ver EMPALME CENTRALIZADO |                                                                                                   |

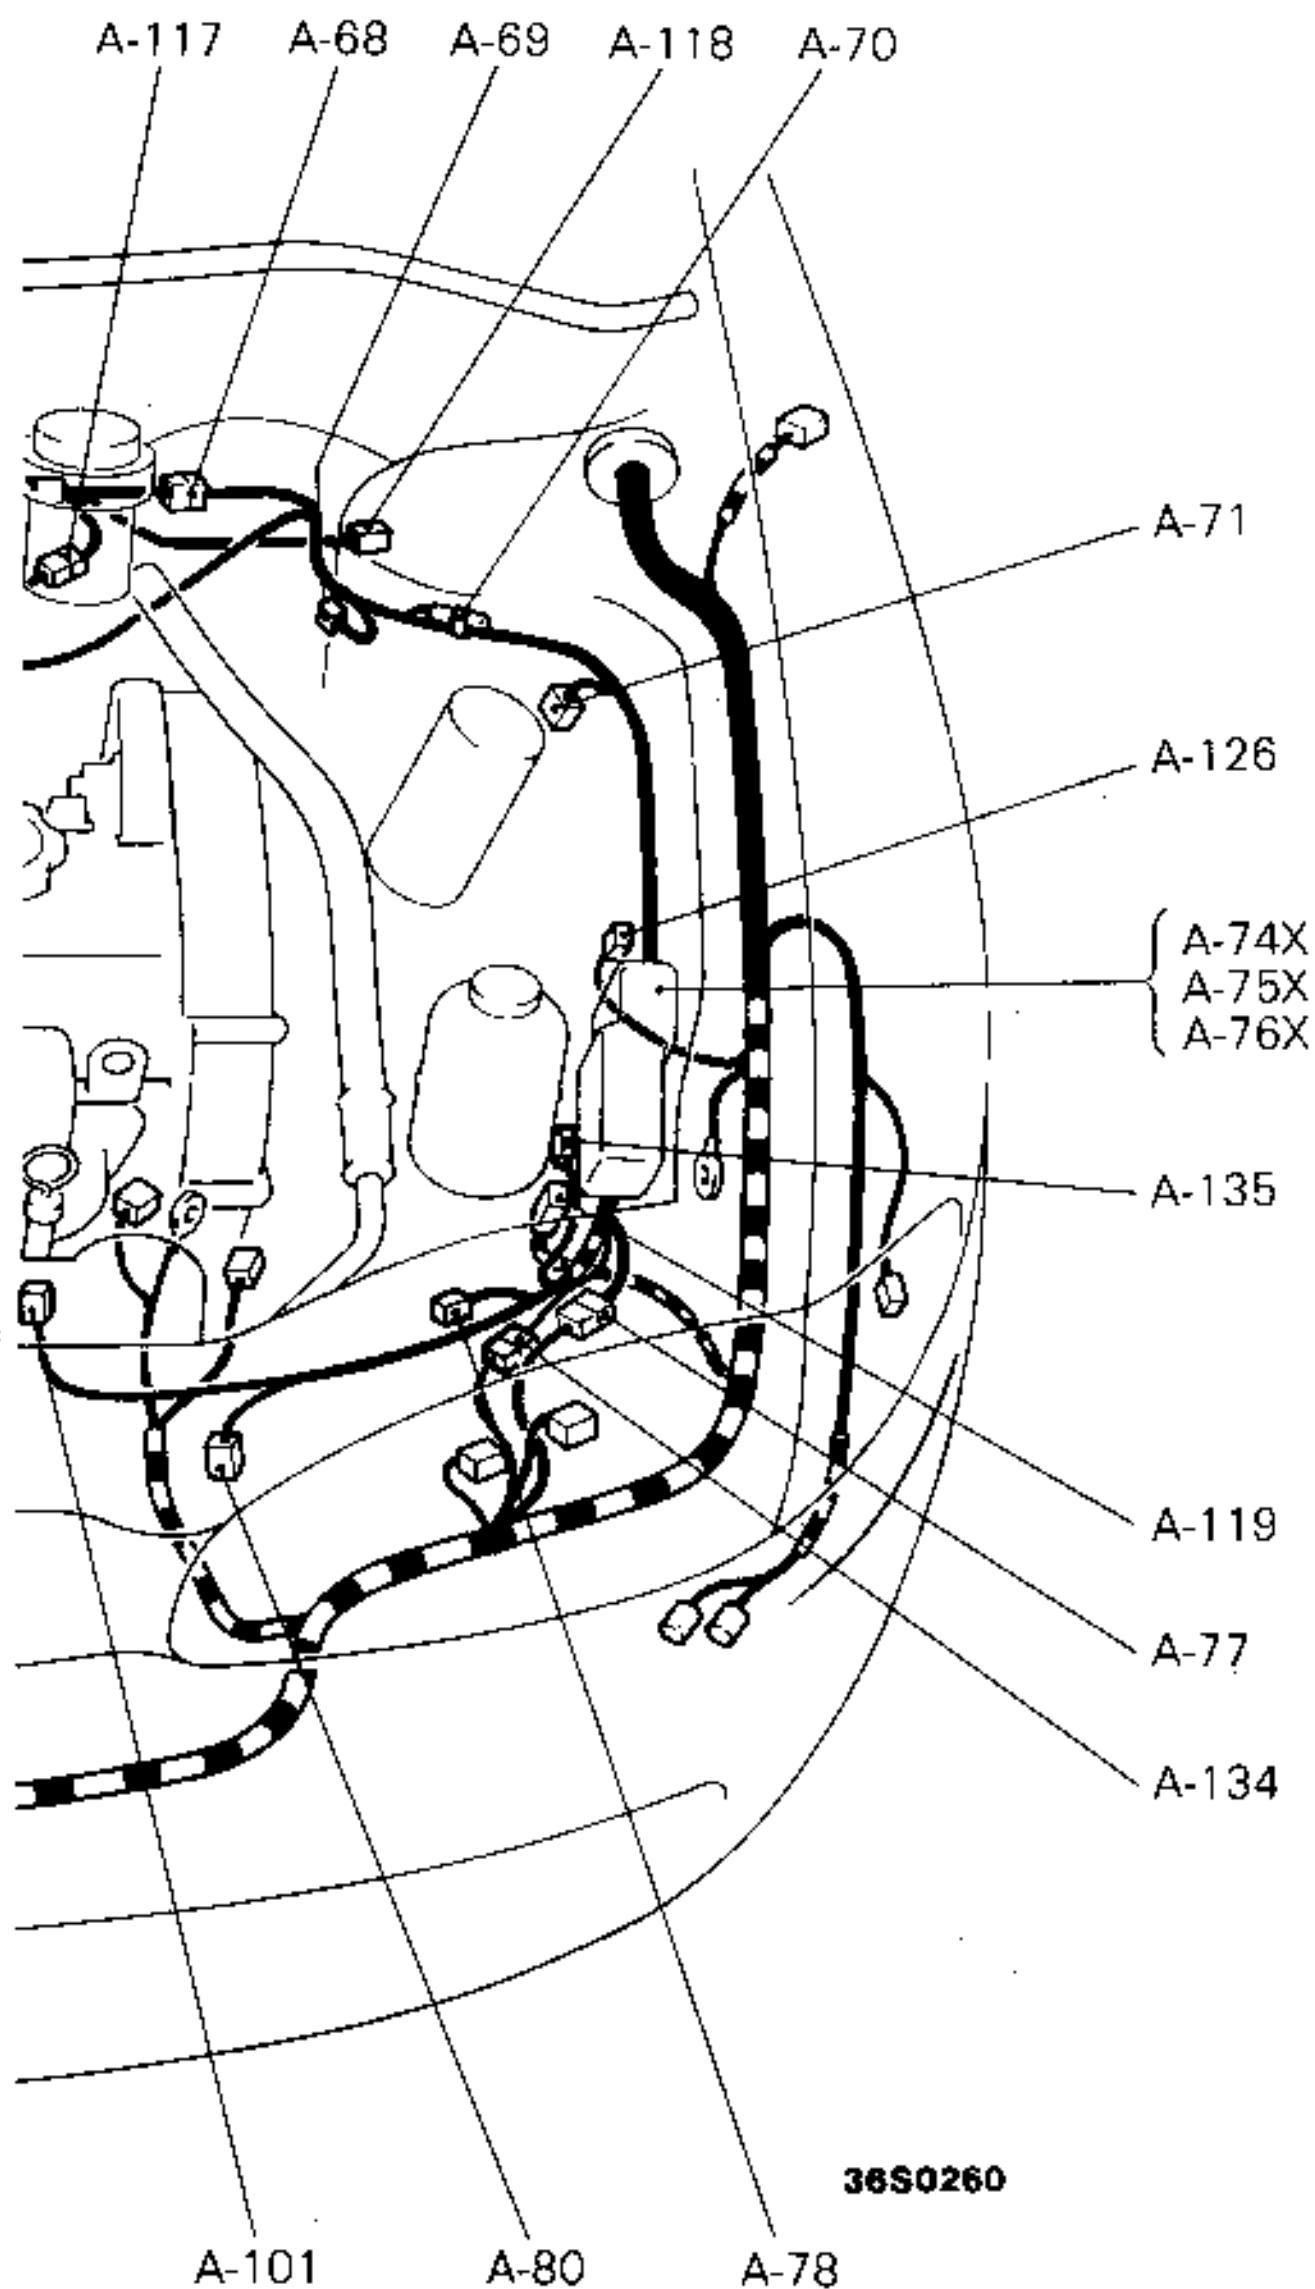

- A-77 Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores del acondicionador de aire <A/C>
- A-78 No conexión
- A-79 —
- A-80 Motor de ventilador de condensador y resistor
- A-81 } —
- a }
- A-87 }
- A-88 Unidad medidora de temperatura del refrigerante de motor
- A-89 —
- A-90 —
- A-91 —


- A-92 Interruptor de la lámpara de marcha atrás
- A-93 } —
- a }
- A-99 }
- A-100 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor <A/C>
- A-101 Relé del motor de ventilador de radiador (LO) <A/C>
- A-102 } —
- a }
- A-107 }
- A-108 Interruptor de nivel de agua
- A-109 } —
- a }
- A-116 }
- A-117 Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores de junta del interruptor de temperatura del refrigerante de motor
- A-118 Interruptor de vacío
- A-119 Relé del atenuador de intensidad de la luz <TAXI>
- A-120 Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores de la bomba de inyección de combustible
- A-121 No conexión
- A-122 Válvula de solenoide de corte de combustible
- A-123 —
- A-124 —
- A-125 Bujía de incandescencia
- A-126 Relé de la bocina
- A-127 —
- A-128 —
- A-129 } Relé de bujía de incandescencia
- a }
- A-132 }
- A-133 Conjunto de ventilador del radiador
- A-134 Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores del acondicionador de aire <A/C>
- A-135 Relé del motor del ventilador (LO)

# PANEL DEL CUBRETABLERO

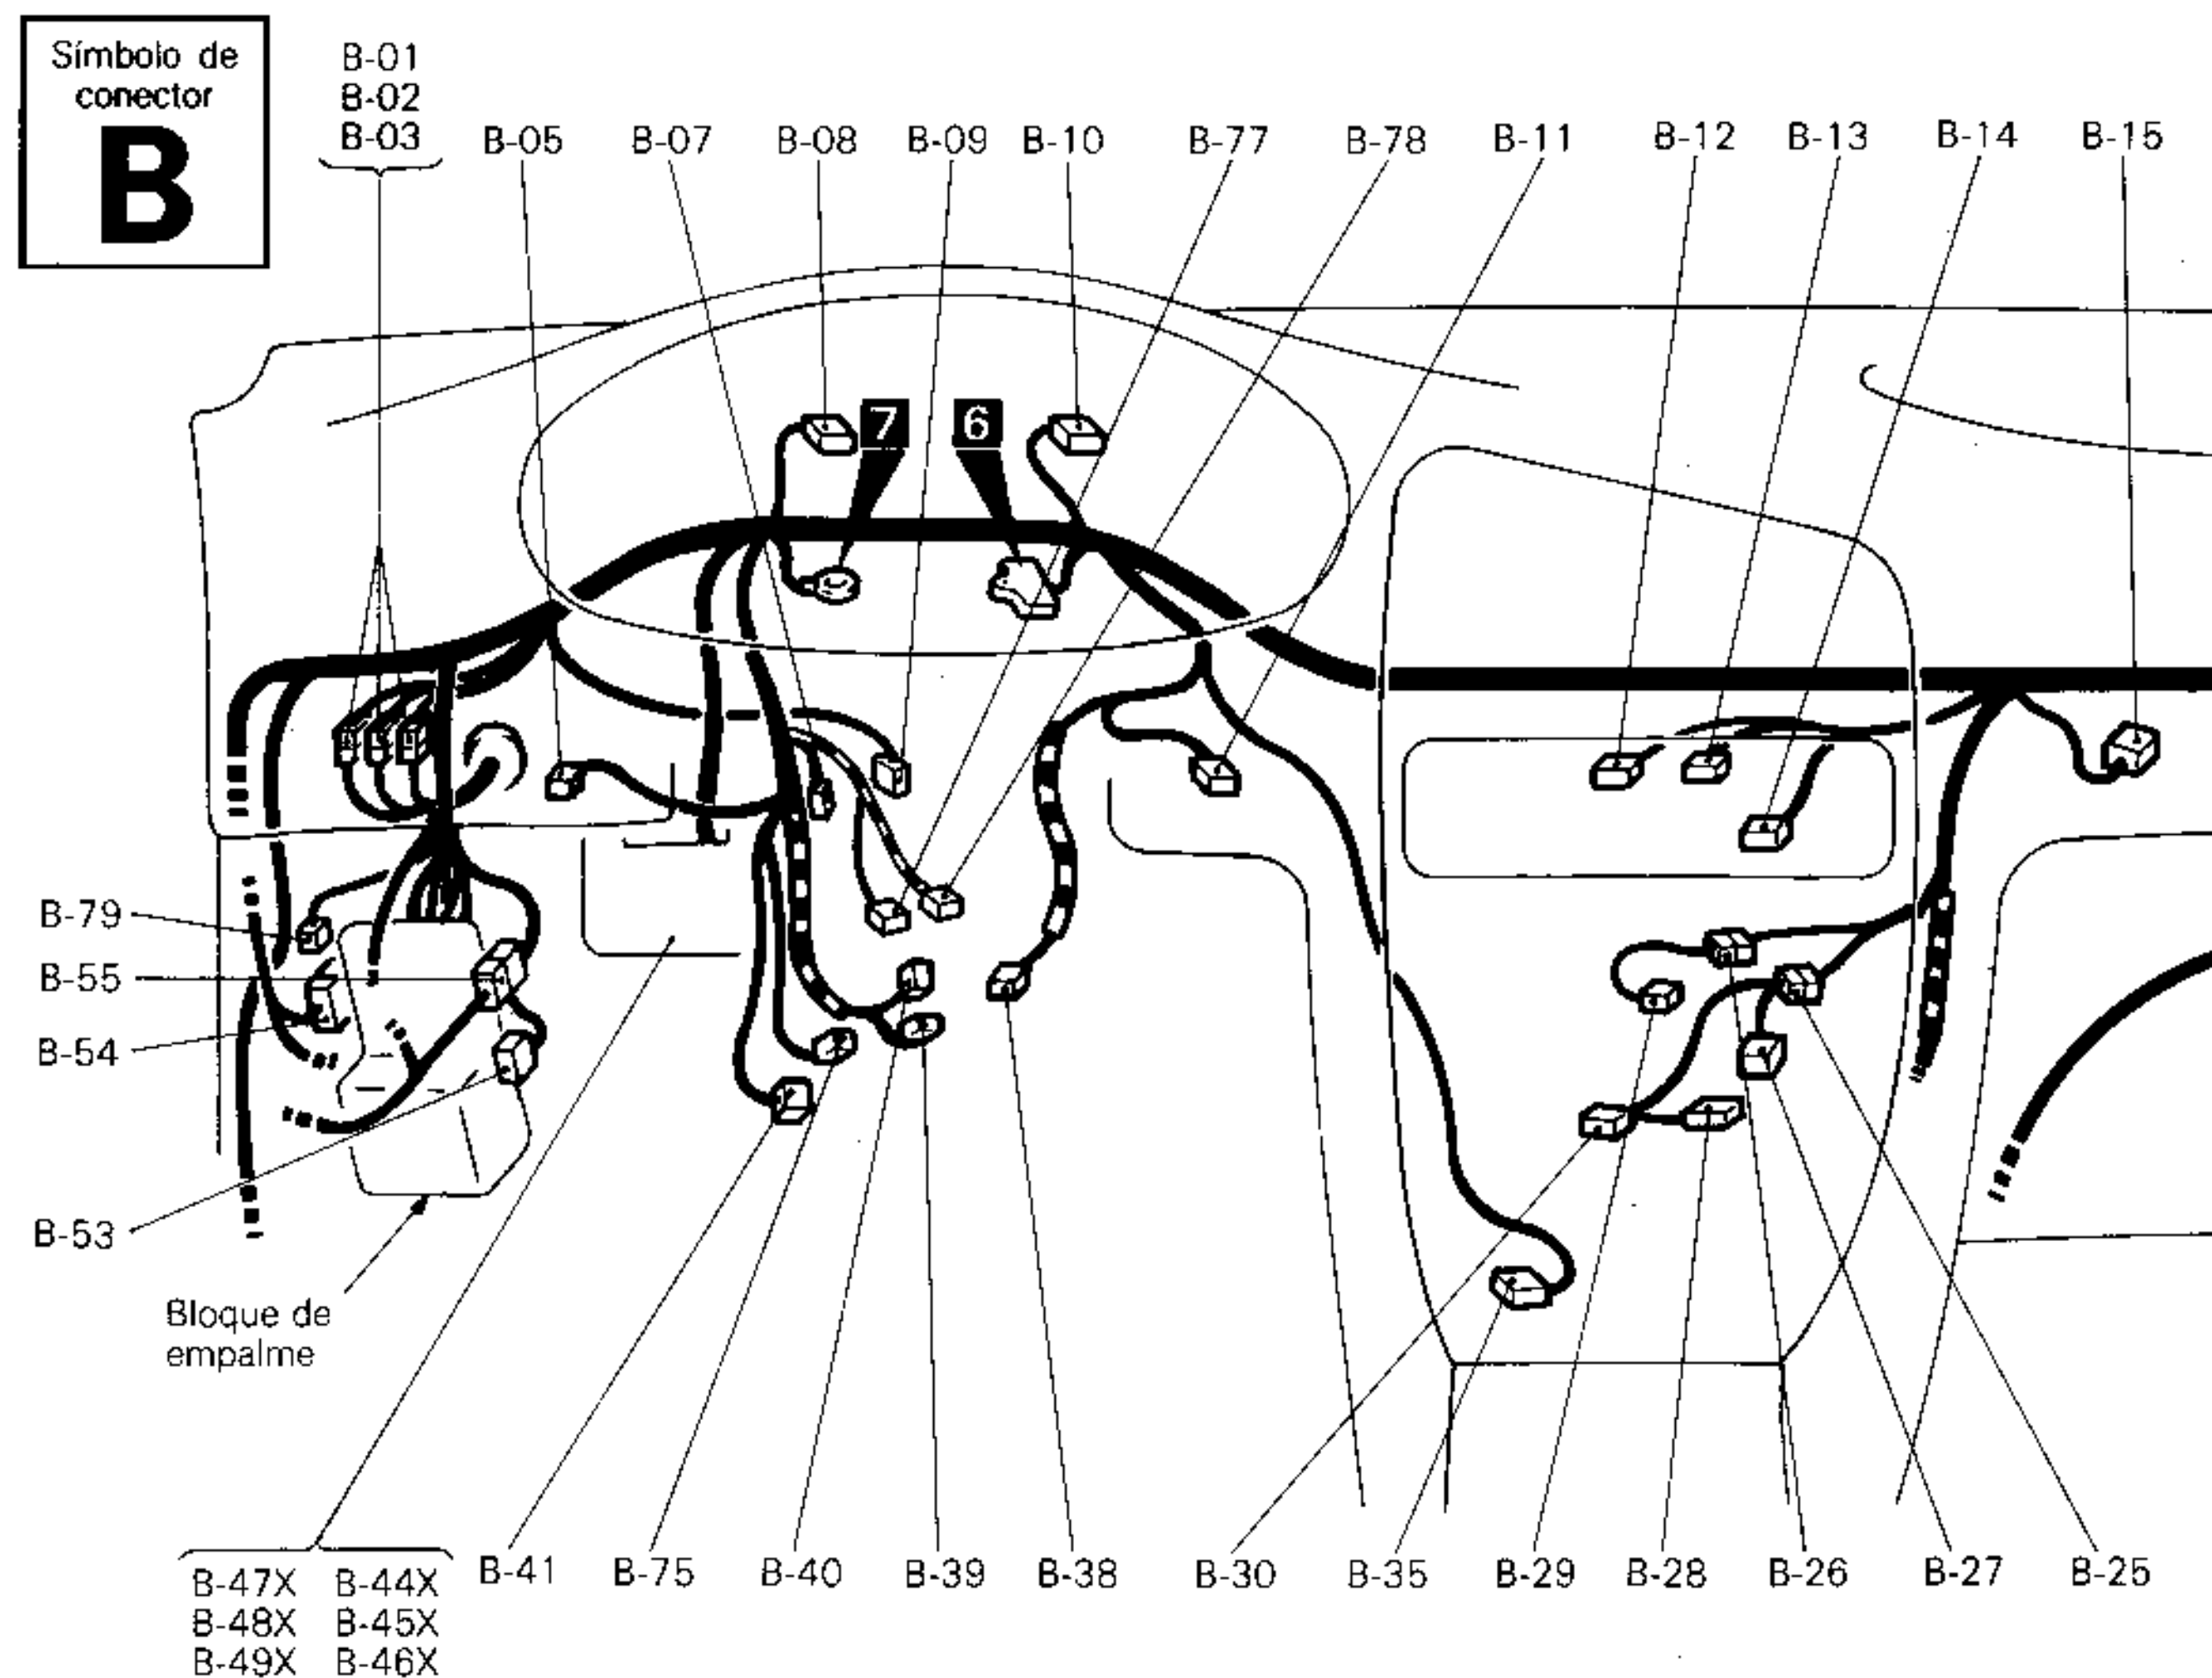

|                            |                                                                                |                  |                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-01 }<br>B-02 }<br>B-03 } | Combinación de conductores de la carrocería y de mazo de conductores delantero | B-20 }<br>B-21 } | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de mazo de conductores de control                                |
| B-04                       | —                                                                              | B-22             | Unidad de control del motor o unidad de control de incandescencia                                                      |
| B-05                       | Interruptor del retrovisor con control remoto                                  | B-23 }<br>B-24 } | Unidad de control del motor                                                                                            |
| B-06                       | —                                                                              | B-25             | Radio y reproductor de cintas o combinación de mazo de conductores de la carrocería y de radio y reproductor de cintas |
| B-07                       | No conexión                                                                    | B-26             | Radio y reproductor de cintas o conector de empalme                                                                    |
| B-08                       | Medidores combinados                                                           | B-27             | Radio                                                                                                                  |
| B-09                       | Interruptor de la lámpara de parada                                            | B-28             | No conexión                                                                                                            |
| B-10                       | Medidores combinados                                                           | B-29             | Reproductor de cintas                                                                                                  |
| B-11                       | Interruptor del limpiador y lavador de luneta                                  | B-30             | Reproductor de cintas                                                                                                  |
| B-12                       | Interruptor del acondicionador de aire                                         | B-31 }<br>B-32 } | —                                                                                                                      |
| B-13                       | Interruptor del soplador                                                       | B-33 }           | —                                                                                                                      |
| B-14                       | Reloj                                                                          | B-34 }           | —                                                                                                                      |
| B-15                       | Unidad de control del compresor del acondicionador de aire automático          | B-35             | Zumbador de monitor de alumbrado <Wagon con motor 4D68>                                                                |
| B-16                       | Resistencia                                                                    |                  |                                                                                                                        |
| B-17                       | Motor de soplador                                                              |                  |                                                                                                                        |
| B-18                       | —                                                                              |                  |                                                                                                                        |
| B-19                       | —                                                                              |                  |                                                                                                                        |


<Vehículos con radio OM/OC y reproductor de cintas>

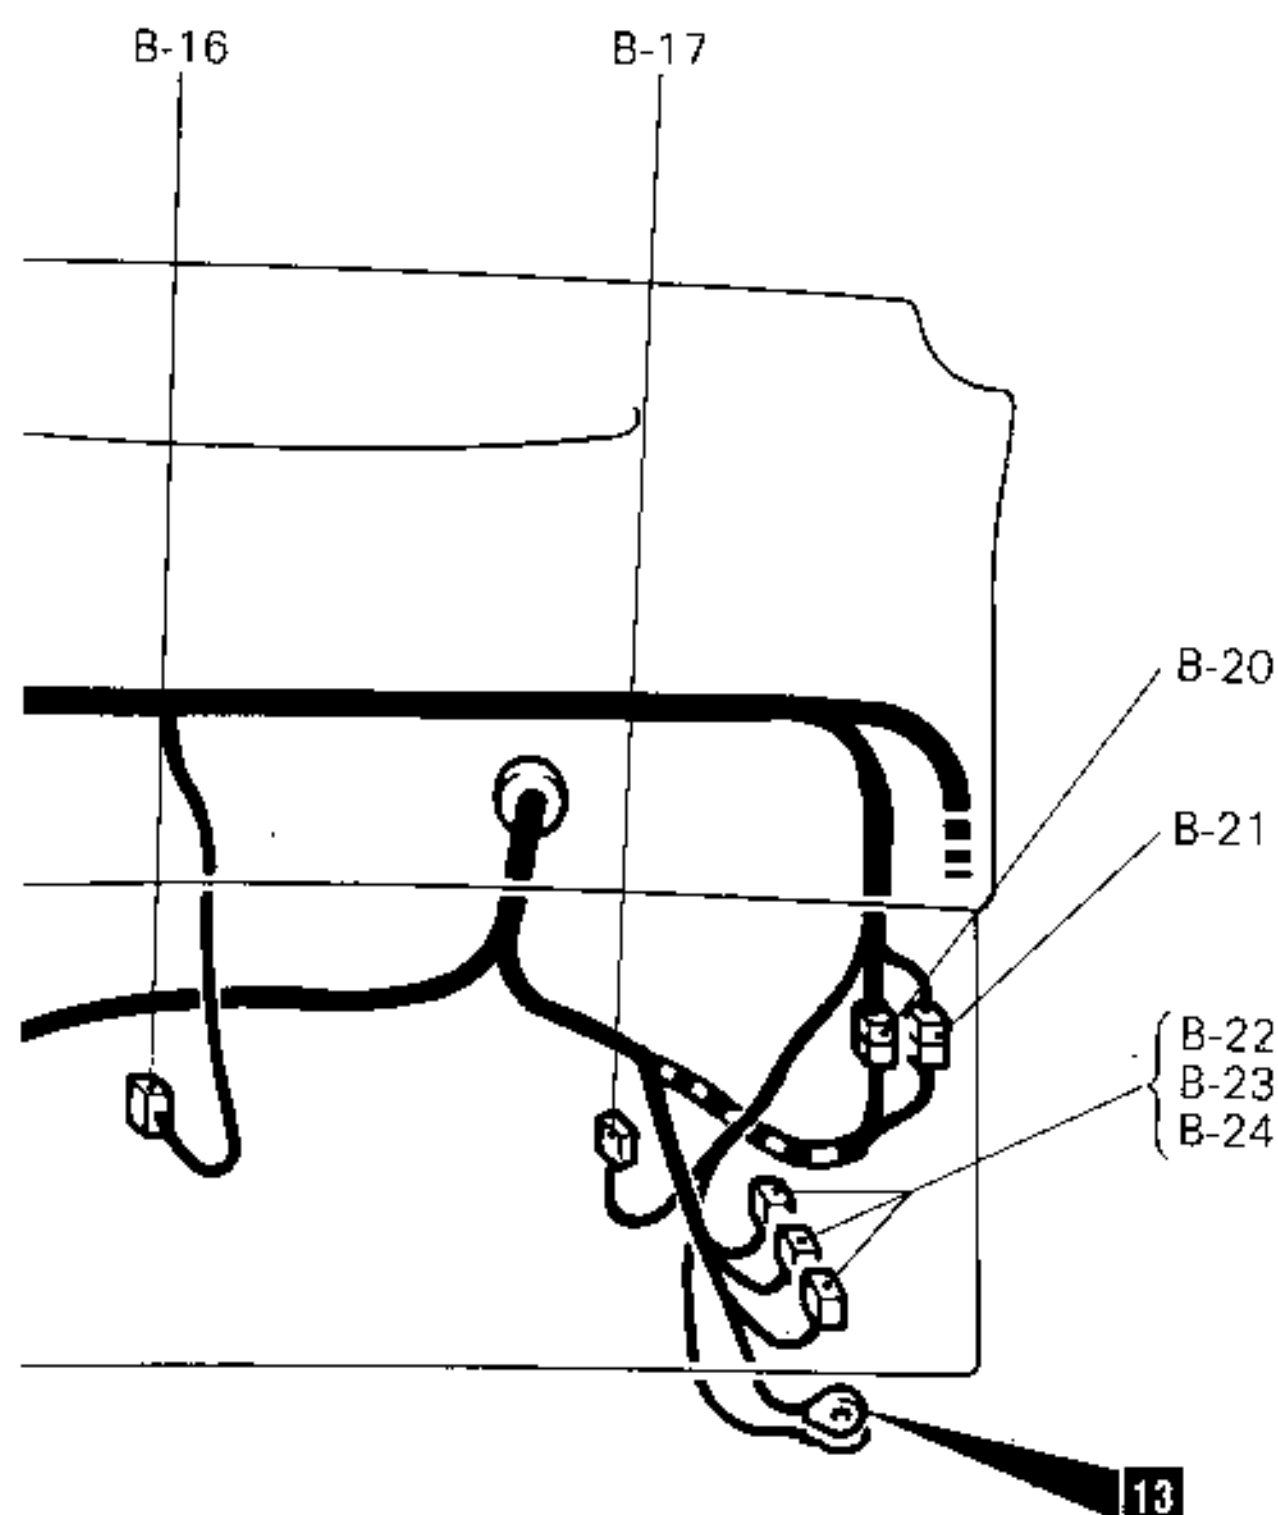

|       |                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-38  | Interruptor de columna                                                                                                      |
| B-39  |                                                                                                                             |
| B-40  |                                                                                                                             |
| B-41  | Interruptor de encendido                                                                                                    |
| B-42  | —                                                                                                                           |
| B-43X | Relé de potencia del sistema de frenos antibloqueo                                                                          |
| B-44X | Relé de la ventanilla eléctrica                                                                                             |
| B-45X | Relé del desempañador                                                                                                       |
| B-46X | Unidad de control de bloqueo central de las puertas                                                                         |
| B-47X | Conector puente                                                                                                             |
| B-48X | Diodo (para el circuito de faro)                                                                                            |
| B-49X | Relé de la lámpara contra niebla delantera                                                                                  |
| B-50X | —                                                                                                                           |
| B-51X | Relé de la lámpara contra niebla trasera                                                                                    |
| B-52  | Interruptor de nivelación de los faros                                                                                      |
| B-53  | Conector de diagnóstico                                                                                                     |
| B-54  | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de mazo de conductores del techo <Vehículos con ventanilla del techo> |
| B-55  | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de mazo de conductores del tablero de instrumentos                    |
| B-56  | Diodo (para el circuito del sistema de frenos de antideslizamiento) <2WD>                                                   |


Ver EMPALME CENTRALIZADO

### Bloque de empalme (Delantero)

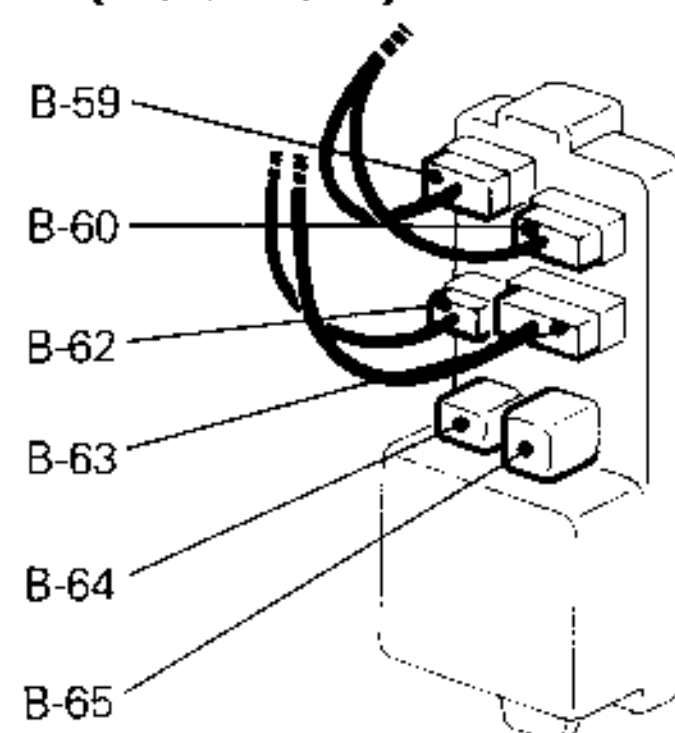

36S0076

### (Trasero)

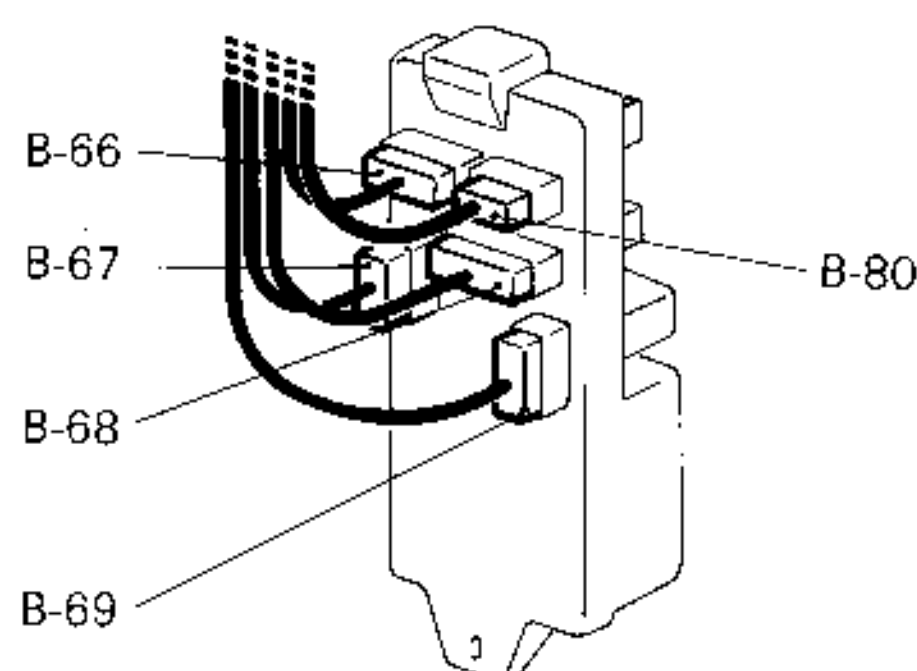


36S0244

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B-57 | —                                                                                     |
| B-58 | —                                                                                     |
| B-59 | Combinación de mazo de conductores delantero y de bloque de empalme                   |
| B-60 |                                                                                       |
| B-61 | —                                                                                     |
| B-62 | Combinación de mazo de conductores de techo y de bloque de empalme                    |
| B-63 | Combinación de mazo de conductores del tablero de instrumentos y de bloque de empalme |
| B-64 | Relé del motor de soplador                                                            |
| B-65 | Unidad de destellador de advertencia de peligro y de señal de viraje                  |
| B-66 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de bloque de empalme            |
| B-69 |                                                                                       |
| B-70 | —                                                                                     |
| B-76 |                                                                                       |
| B-77 | Resorte tipo reloj                                                                    |
| B-78 |                                                                                       |
| B-79 | Conector de diagnóstico                                                               |
| B-80 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y bloque de empalme               |

# TABLERO DE INSTRUMENTOS


Símbolo de conector

**C**

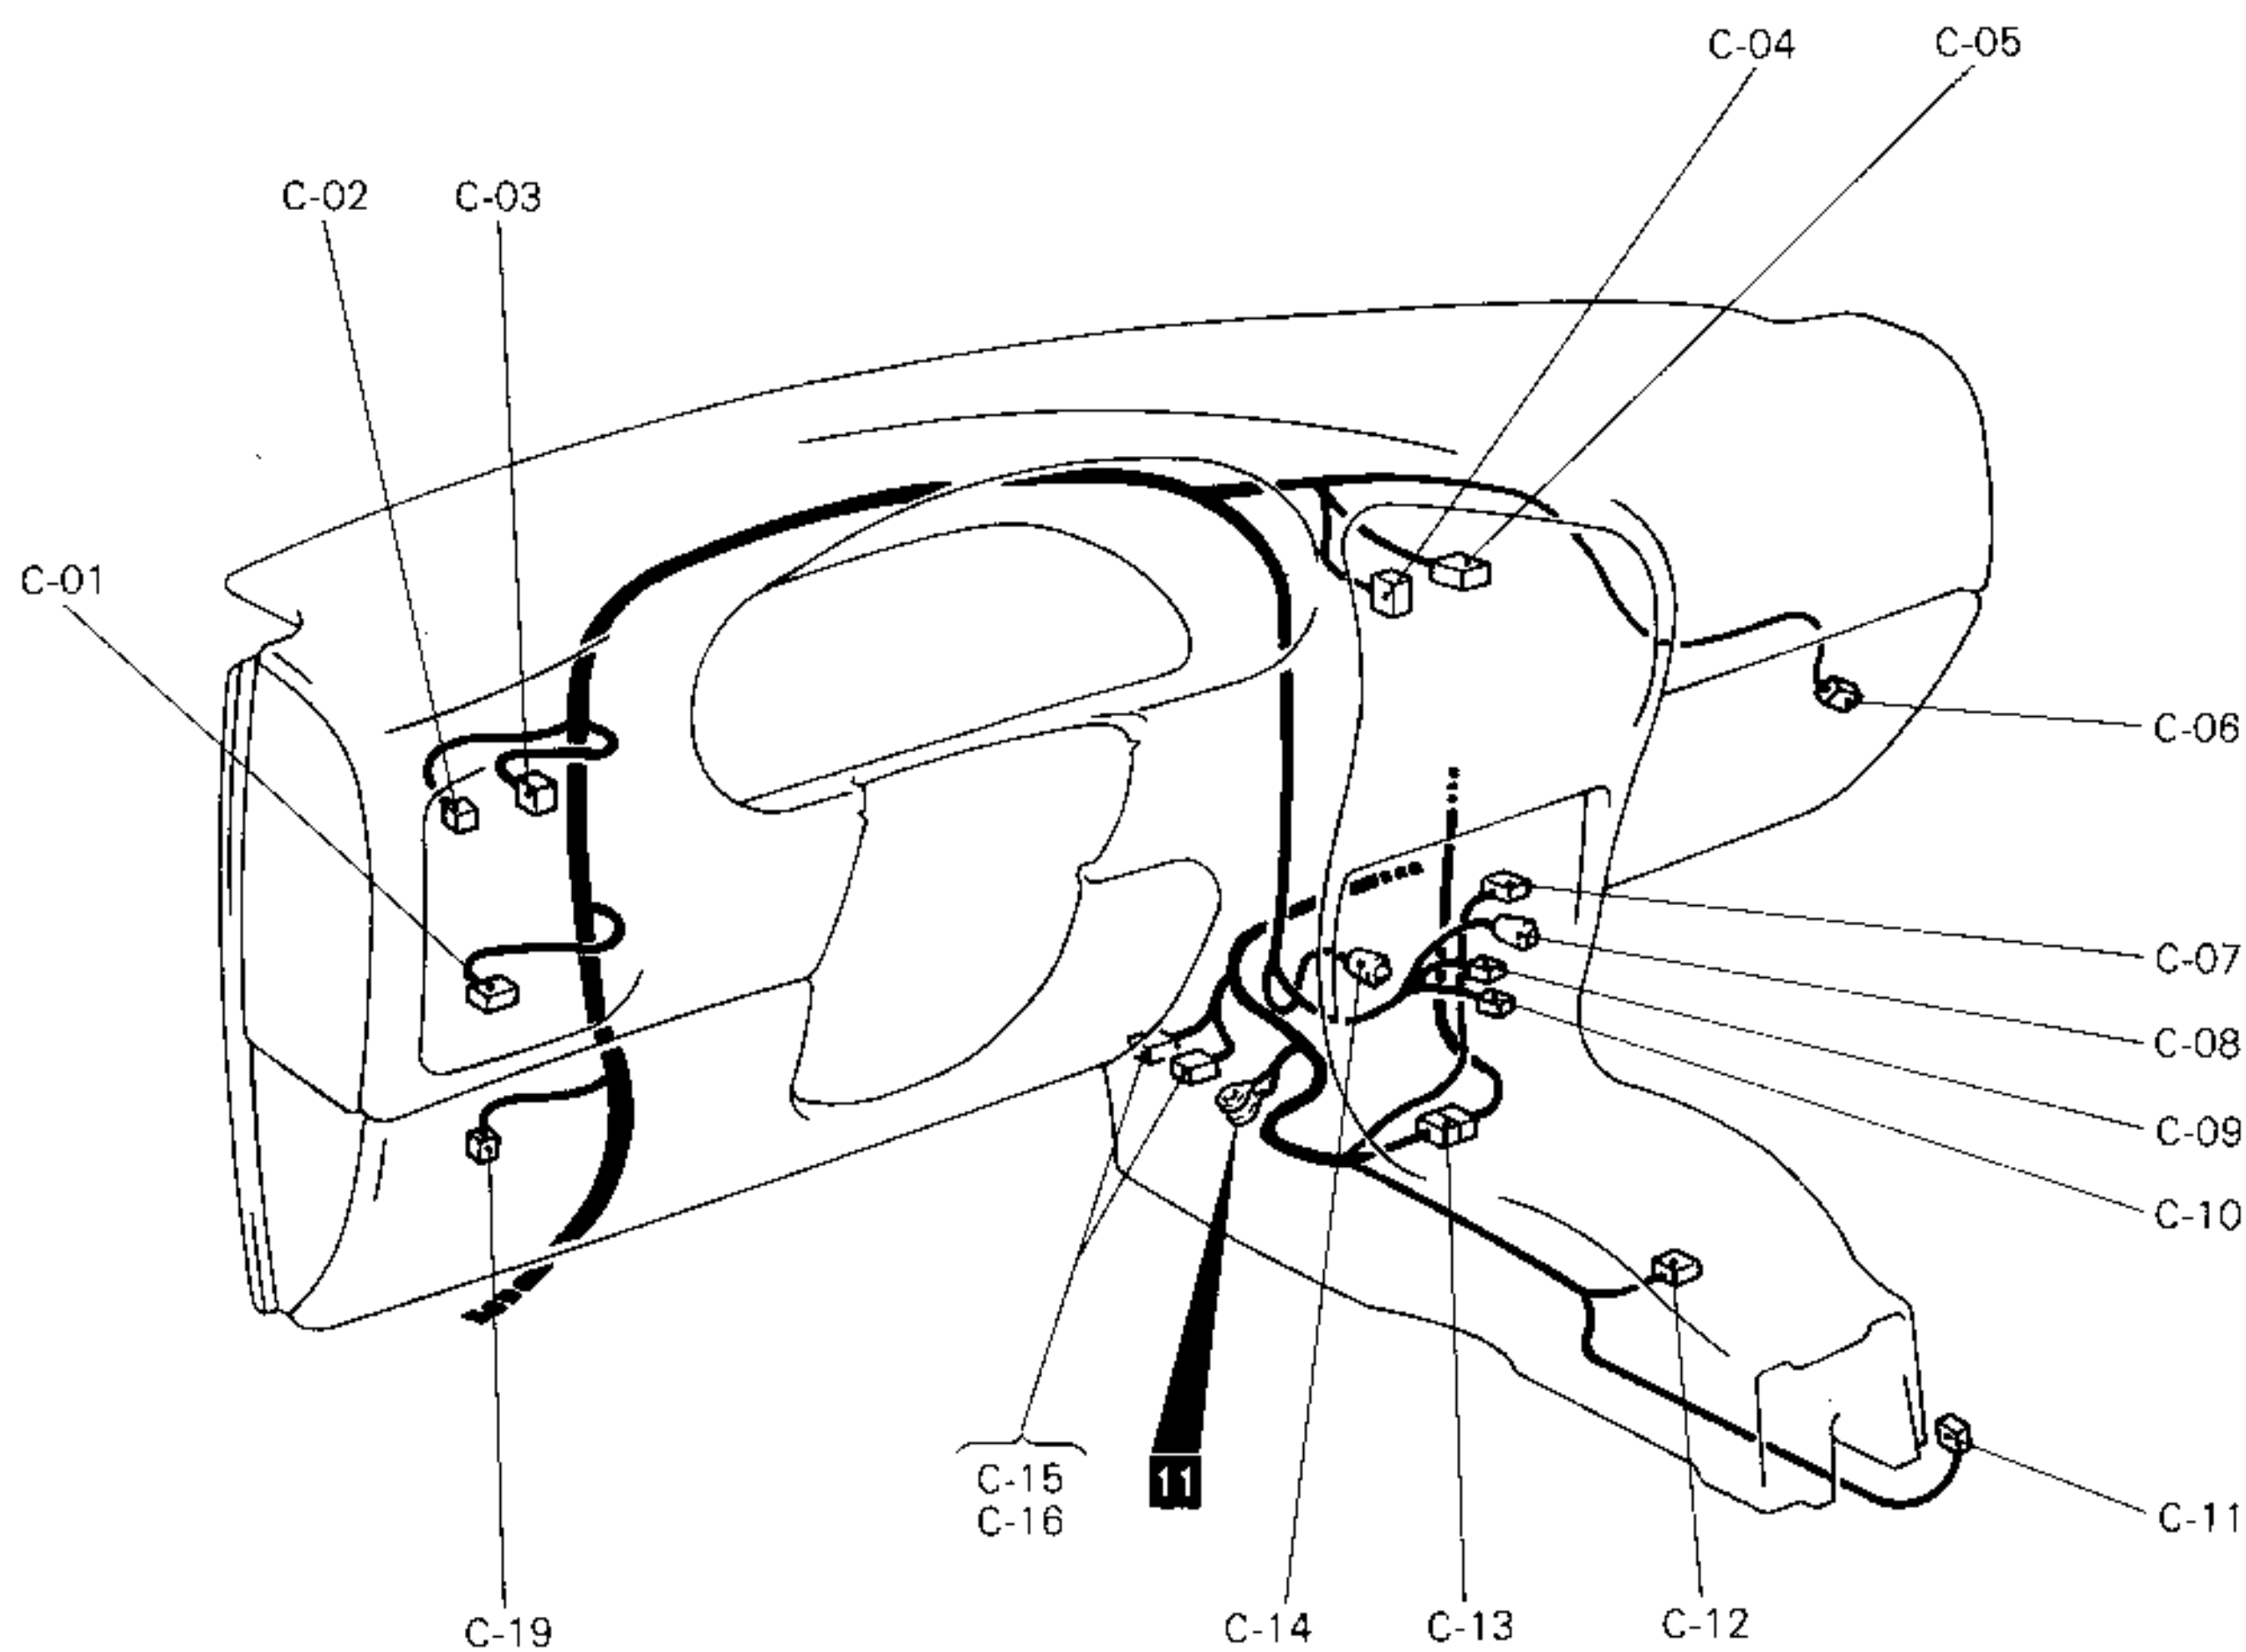


36S0248

|                  |                                                     |                  |                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01             | Reóstato                                            | C-11             | Interruptor de conmutación de POWER/ECONOMY                                                        |
| C-02             | Interruptor de la lámpara contra niebla trasera     | C-12             | Lámpara de iluminación de posición de palanca selectora <3A/T> o interruptor de sobremarcha <4A/T> |
| C-03             | Interruptor de la lámpara contra niebla delantera   | C-13             | Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores de la carrocería <A/T>      |
| C-04             | Interruptor de advertencia de peligro               | C-14             | Lámpara de iluminación del cenicero                                                                |
| C-05             | Interruptor del desempañador                        | C-15 }<br>C-16 } | Unidad de control de la transmisión automática de 4 velocidades con control de bloqueo electrónico |
| C-06             | Altavoz delantero (der.)                            | C-17             | —                                                                                                  |
| C-07             | Relé de control del motor <MPI>                     | C-18             | —                                                                                                  |
| C-08             | Lámpara de iluminación de encendedor de cigarrillos | C-19             | Altavoz delantero (izq.)                                                                           |
| C-09 }<br>C-10 } | Encendedor de cigarrillos                           |                  |                                                                                                    |

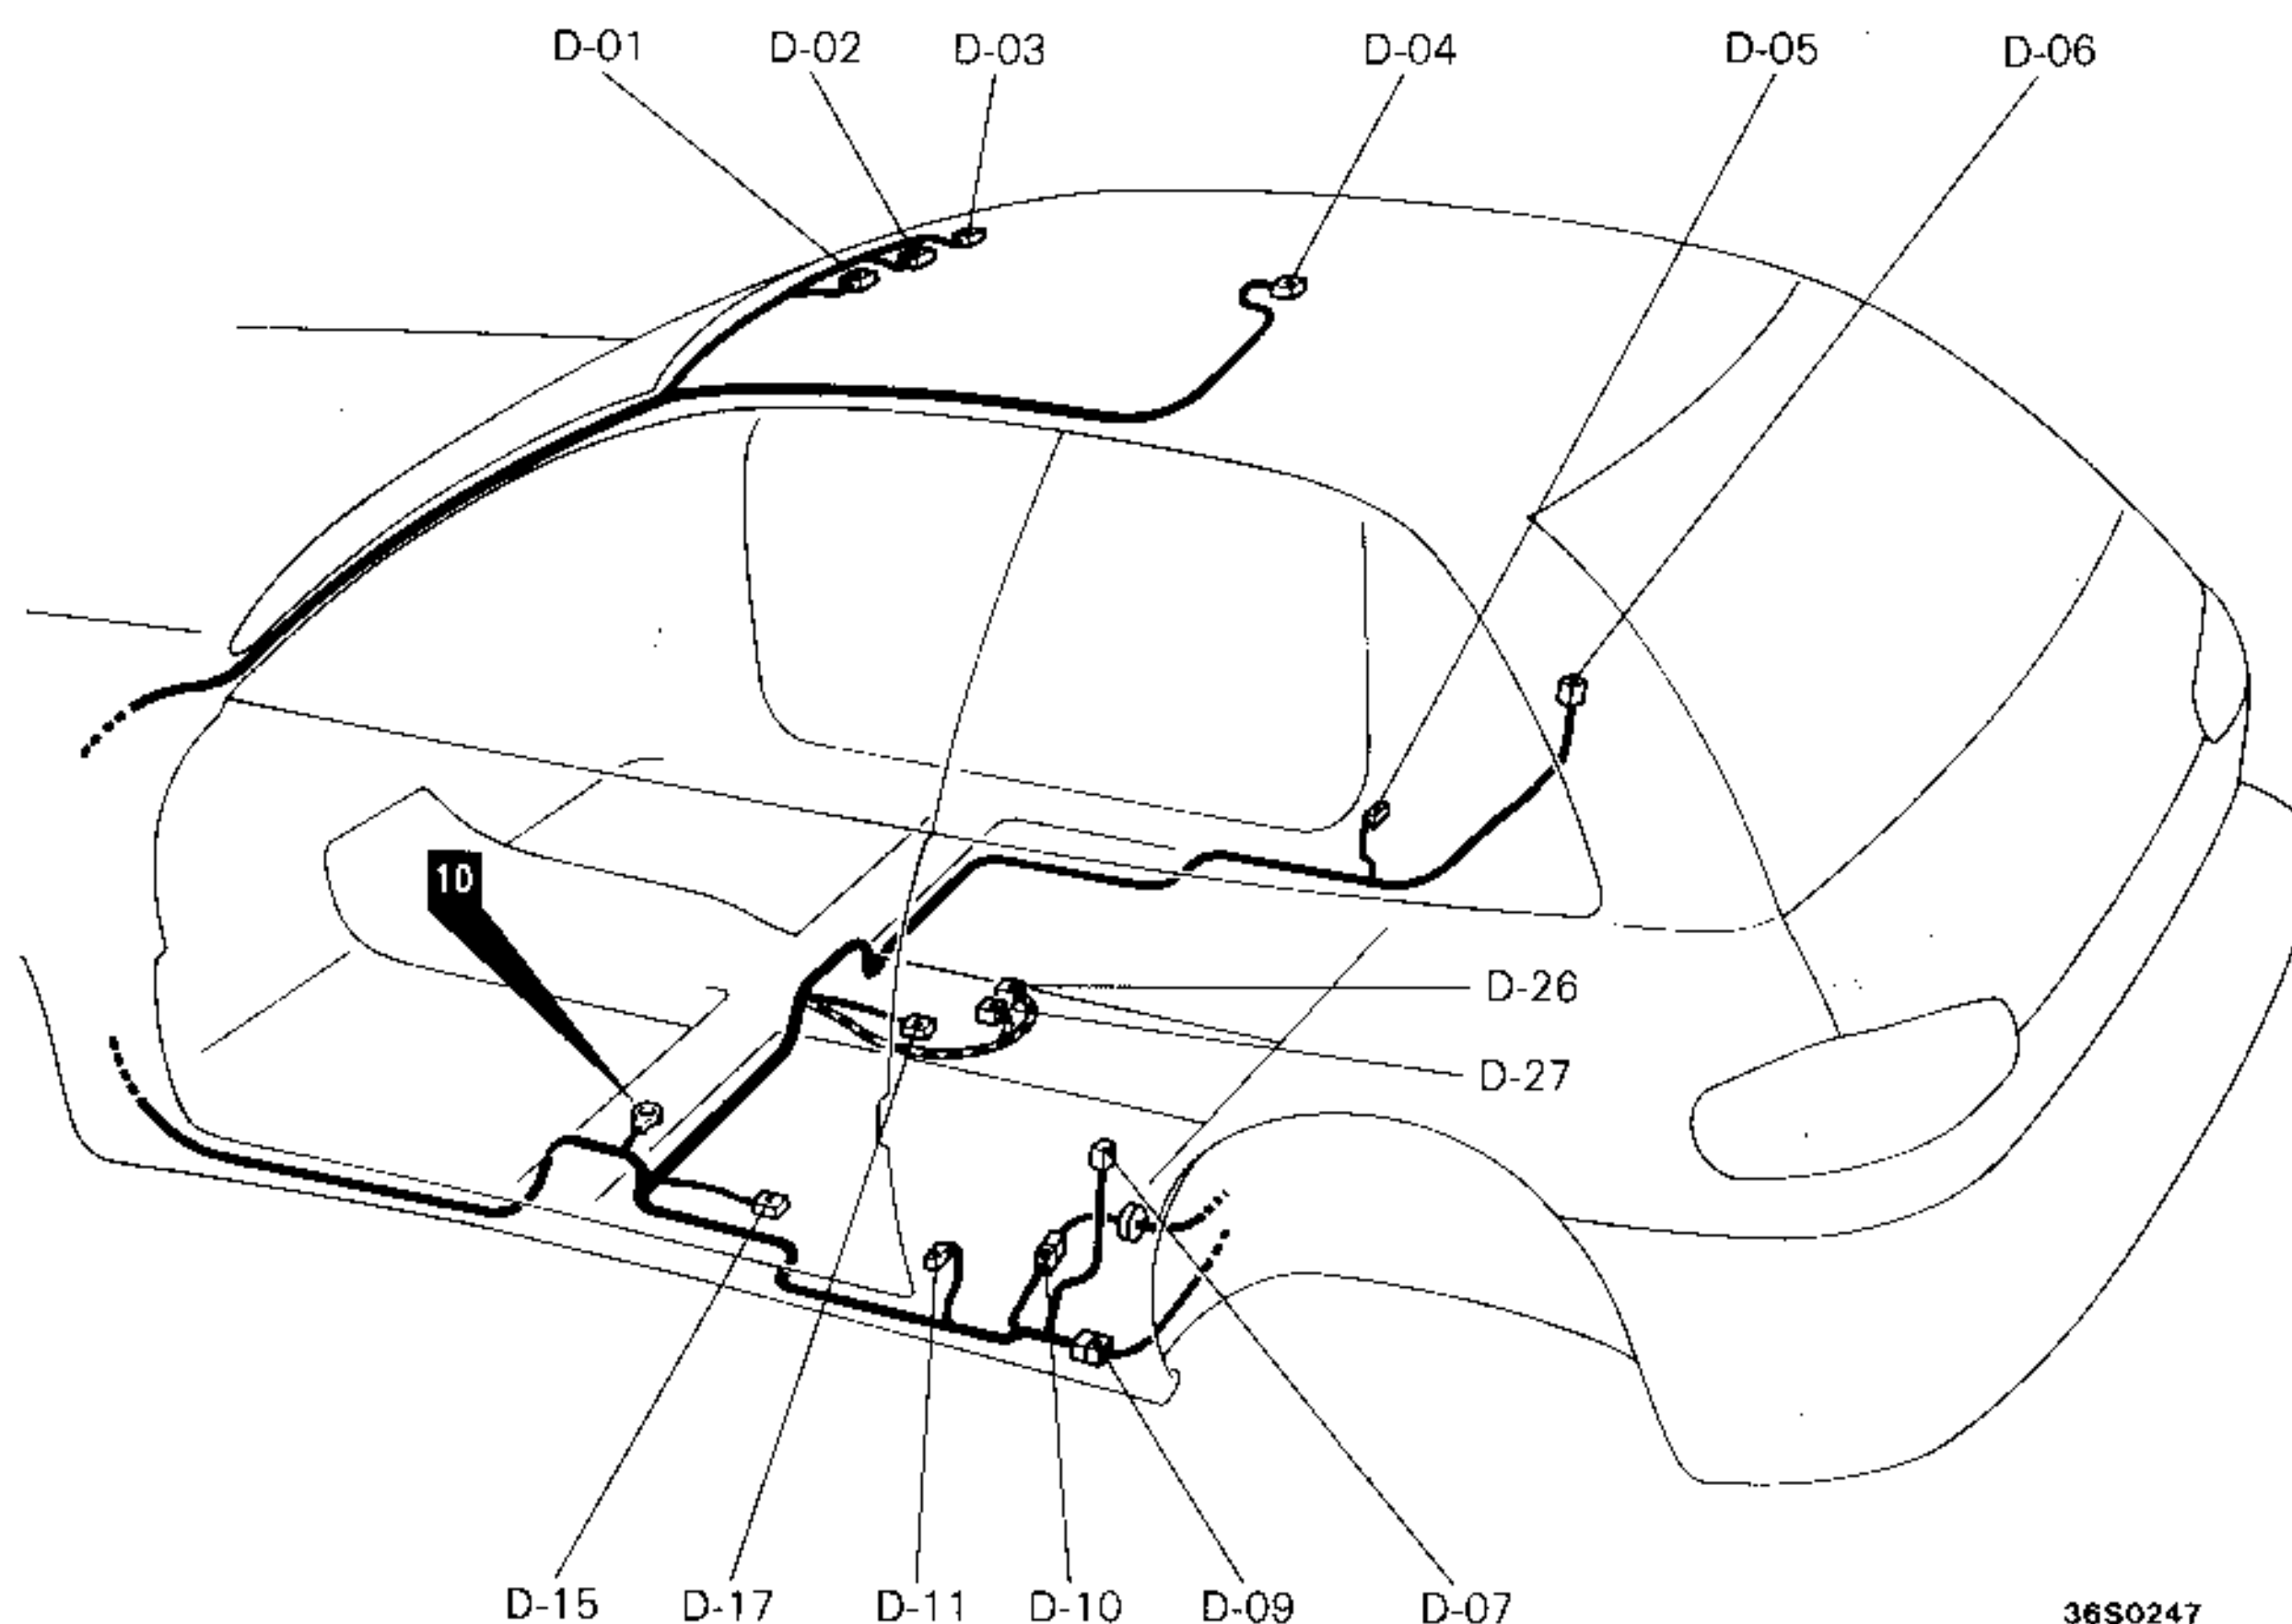**INTERIOR****Hatchback**Símbolo de  
conector**D**


36S0247

|      |                                                                                                         |          |                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-01 | Motor de la ventanilla del techo                                                                        | D-13     | Calentador de la almohadilla del asiento (Lado de conductor)                                                                |
| D-02 | Interruptor de la ventanilla del techo y lámpara interior <Vehículos con ventanilla del techo>          | D-14     | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de mazo de conductores del asiento calefaccionado (Lado de conductor) |
| D-03 | Unidad de control de la ventanilla del techo                                                            | D-15     | —                                                                                                                           |
| D-04 | Lámpara interior <Vehículos sin ventanilla del techo>                                                   | D-16     | Sensor de gravedad del sistema de frenos de antideslizamiento <4WD> o no conexión                                           |
| D-05 | Interruptor de puerta (der.)                                                                            | D-17     | Interruptor de freno de estacionamiento                                                                                     |
| D-06 | Altavoz trasero (der.) o no conexión                                                                    | D-18 } a | —                                                                                                                           |
| D-07 | Altavoz trasero (izq.) o no conexión                                                                    | D-25 }   | —                                                                                                                           |
| D-08 | —                                                                                                       | D-26 }   | Unidad de diagnóstico del SRS                                                                                               |
| D-09 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de mazo de conductores trasero                    | D-27 }   | Unidad de diagnóstico del SRS                                                                                               |
| D-10 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería y de mazo de conductores de la bomba de combustible |          |                                                                                                                             |
| D-11 | Interruptor de puerta (izq.)                                                                            |          |                                                                                                                             |
| D-12 | Calentador del respaldo (Lado de conductor)                                                             |          |                                                                                                                             |

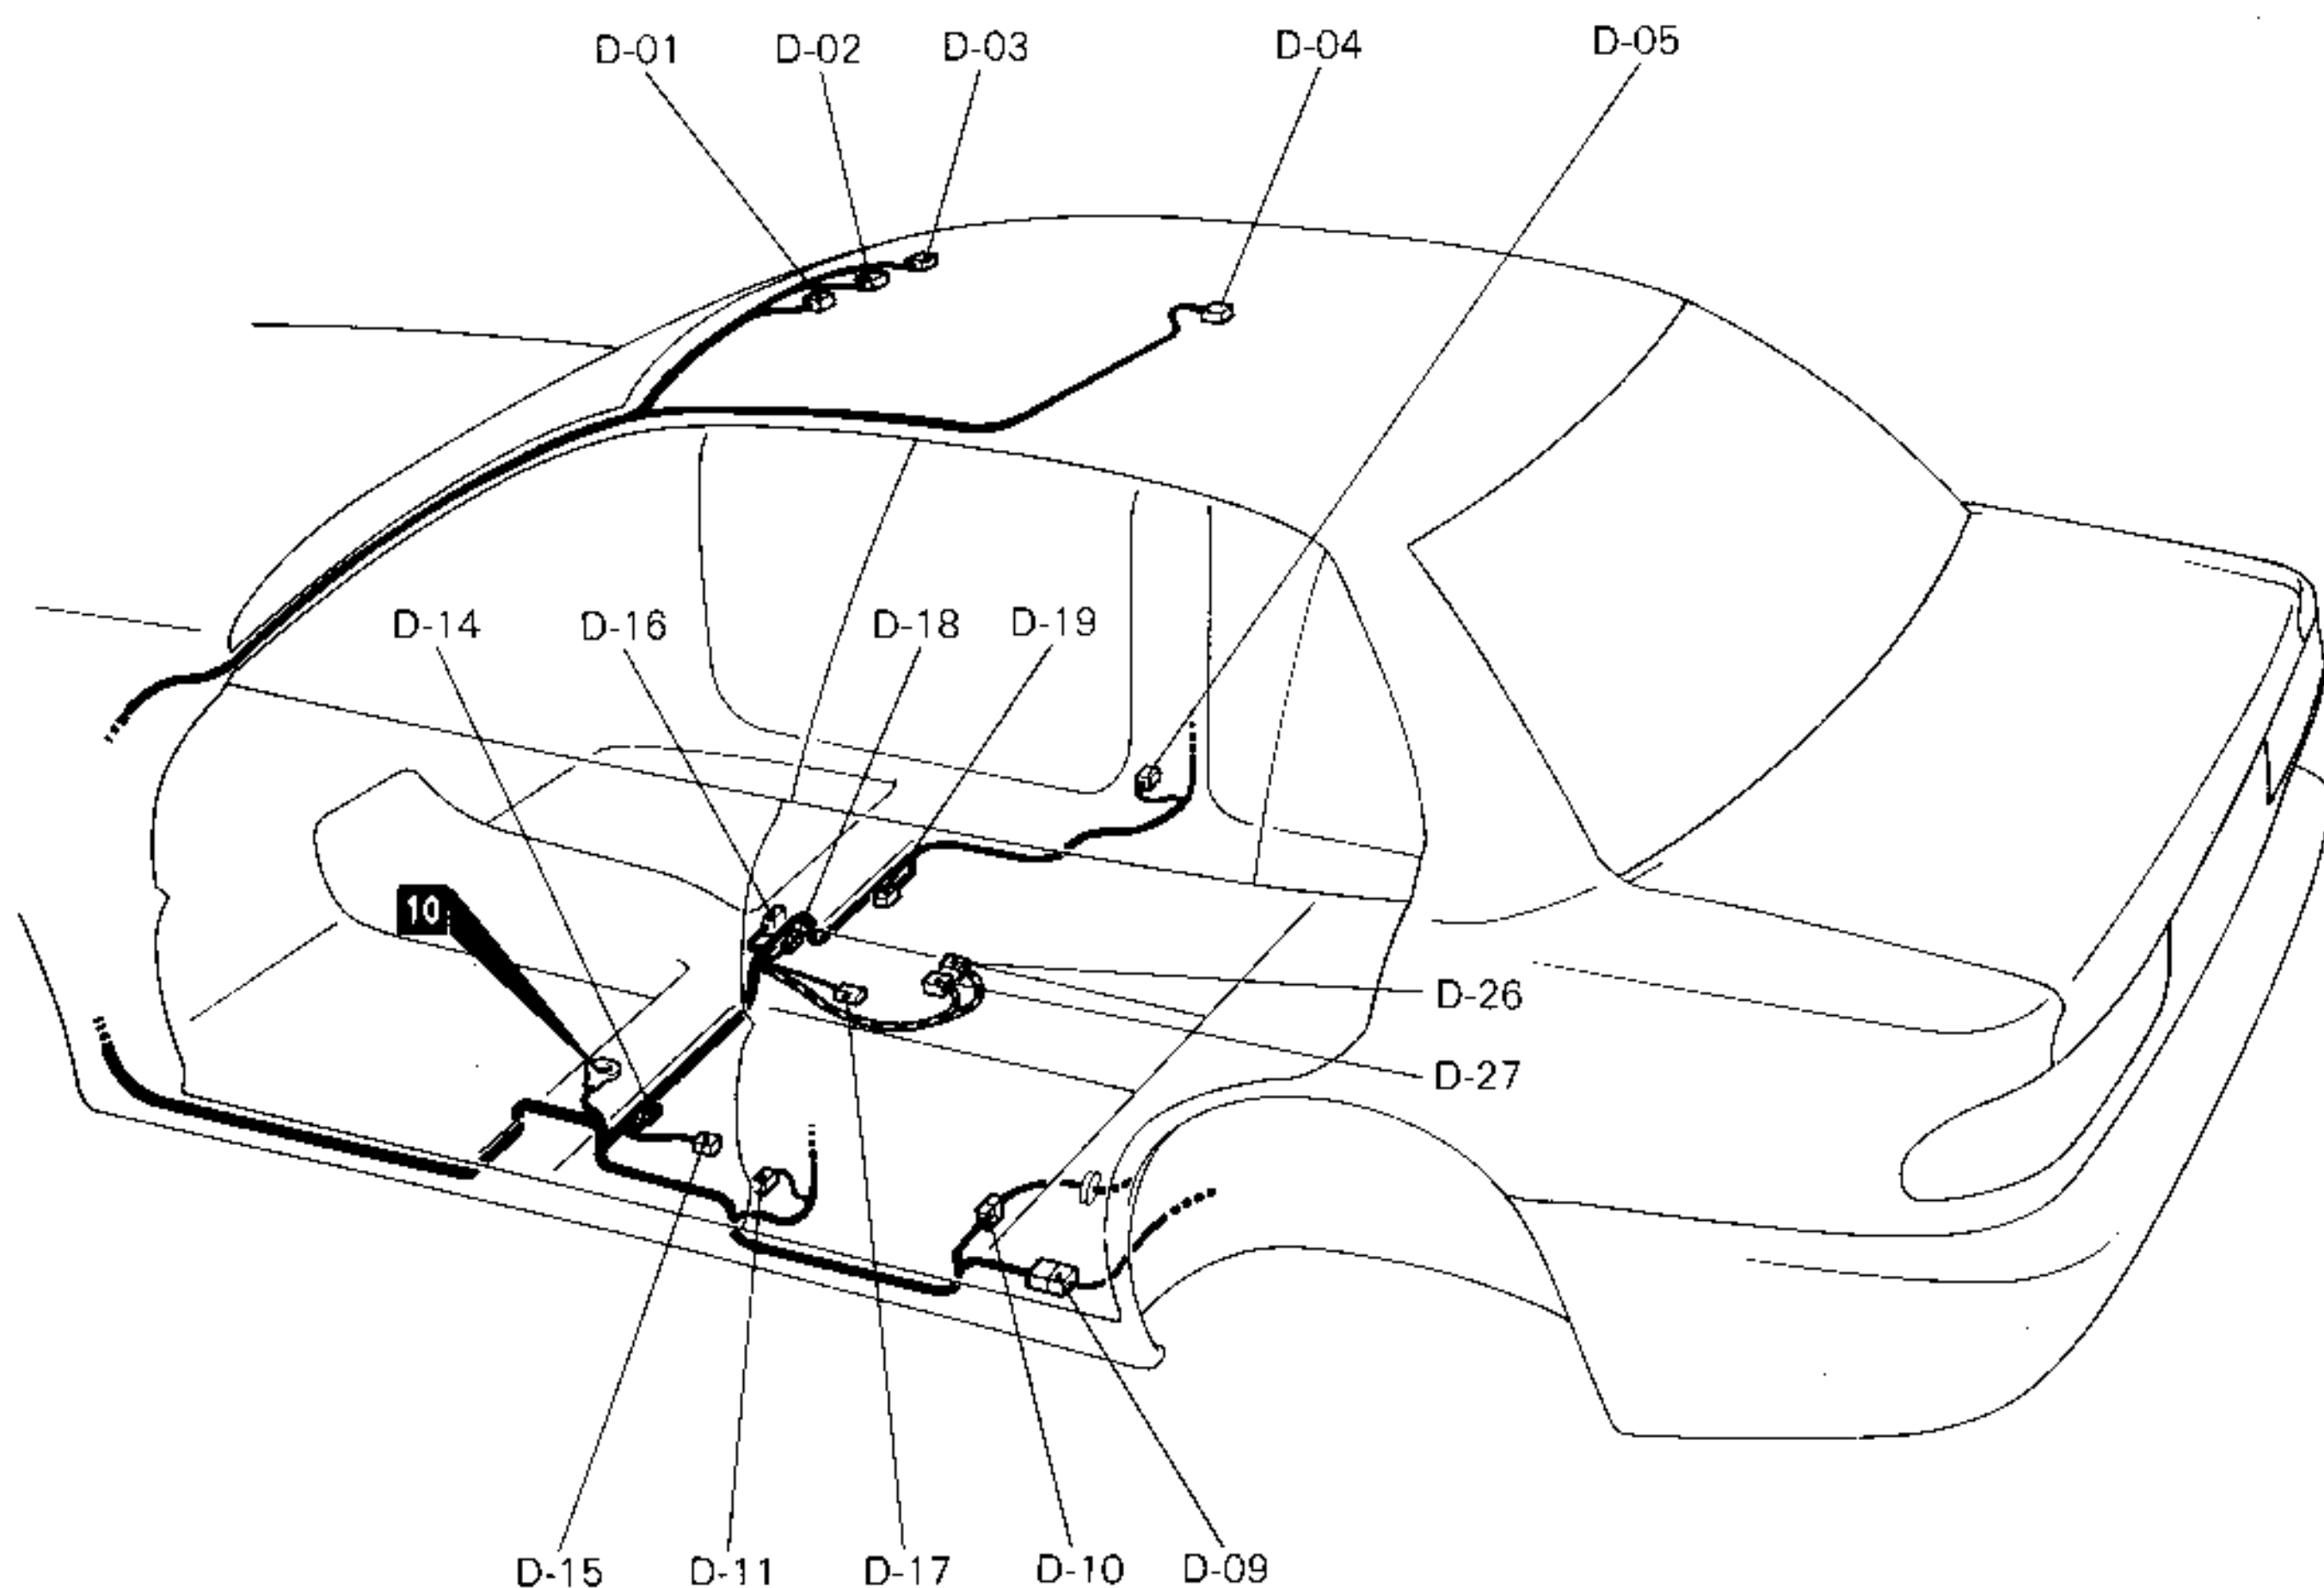**INTERIOR****Sedán**Símbolo de  
conector**D**

3650118

|      |                                                                                                            |                  |                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| D-01 | Motor de la ventanilla del techo                                                                           | D-13             | —                                       |
| D-02 | Interruptor de la ventanilla del techo y lámpara interior<br>〈Vehículos con ventanilla del techo〉          | D-14             | No conexión                             |
| D-03 | Unidad de control de la ventanilla del techo                                                               | D-15             | No conexión                             |
| D-04 | Lámpara interior 〈Vehículos sin ventanilla del techo〉                                                      | D-16             | No conexión                             |
| D-05 | Interruptor de puerta delantera (der.)                                                                     | D-17             | Interruptor de freno de estacionamiento |
| D-06 | —                                                                                                          | D-18 }<br>D-19 } | No conexión                             |
| D-07 | —                                                                                                          | D-20 }<br>a }    | —                                       |
| D-08 | —                                                                                                          | D-25 }           |                                         |
| D-09 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería<br>y de mazo de conductores trasero                    | D-26 }<br>D-27 } | Unidad de diagnóstico del SRS           |
| D-10 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería<br>y de mazo de conductores de la bomba de combustible |                  |                                         |
| D-11 | Interruptor de la puerta delantera (izq.)                                                                  |                  |                                         |
| D-12 | —                                                                                                          |                  |                                         |

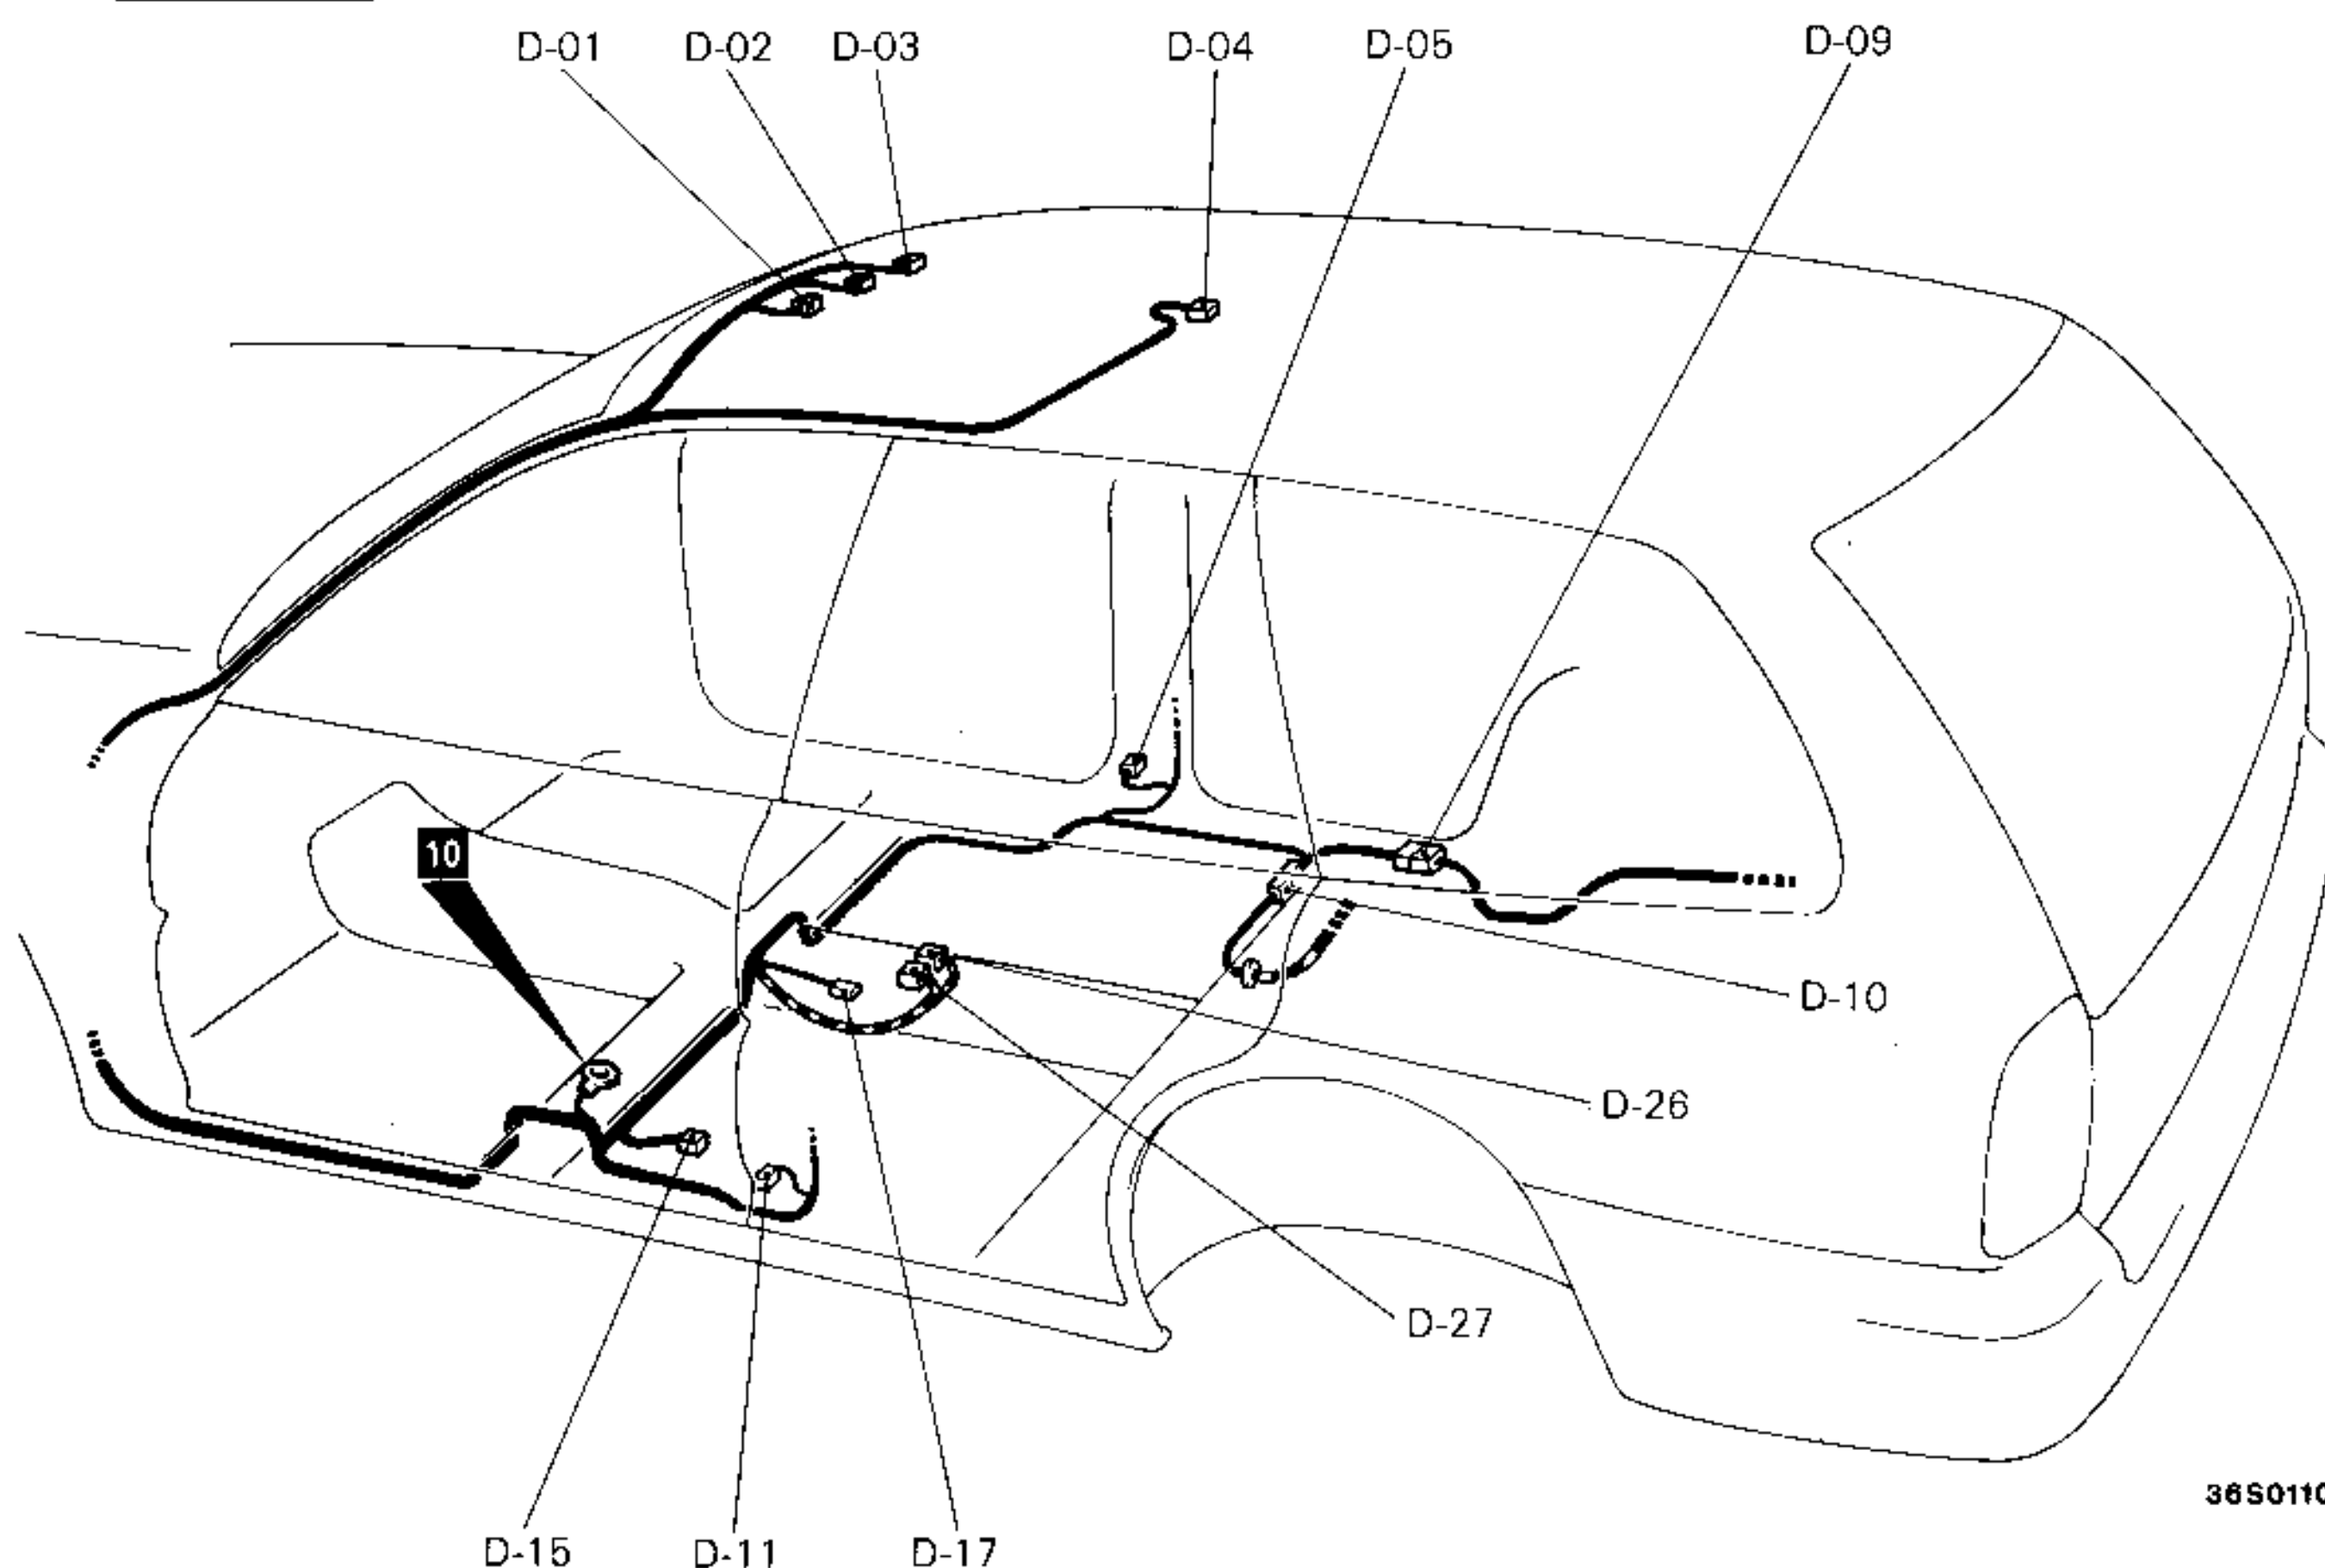**INTERIOR****Wagon**Símbolo de  
conector**D**

36S0110


|      |                                                                                                            |      |                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| D-01 | Motor de la ventanilla del techo                                                                           | D-14 | —                                       |
| D-02 | Interruptor de la ventanilla del techo y lámpara interior<br><Vehículos con ventanilla del techo>          | D-15 | No conexión                             |
| D-03 | Unidad de control de la ventanilla del techo                                                               | D-16 | —                                       |
| D-04 | Lámpara interior <Vehículos sin ventanilla del techo>                                                      | D-17 | Interruptor de freno de estacionamiento |
| D-05 | Interruptor de la puerta delantera (der.)                                                                  | D-18 | —                                       |
| D-06 | —                                                                                                          | a    |                                         |
| D-07 | —                                                                                                          | D-25 |                                         |
| D-08 | —                                                                                                          | D-26 | Unidad de diagnóstico del SRS           |
| D-09 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería<br>y de mazo de conductores trasero                    | D-27 |                                         |
| D-10 | Combinación de mazo de conductores de la carrocería<br>y de mazo de conductores de la bomba de combustible |      |                                         |
| D-11 | Interruptor de la puerta delantera (izq.)                                                                  |      |                                         |
| D-12 | —                                                                                                          |      |                                         |
| D-13 | —                                                                                                          |      |                                         |

# COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJES

## Hatchback

Símbolo de conector

**F**

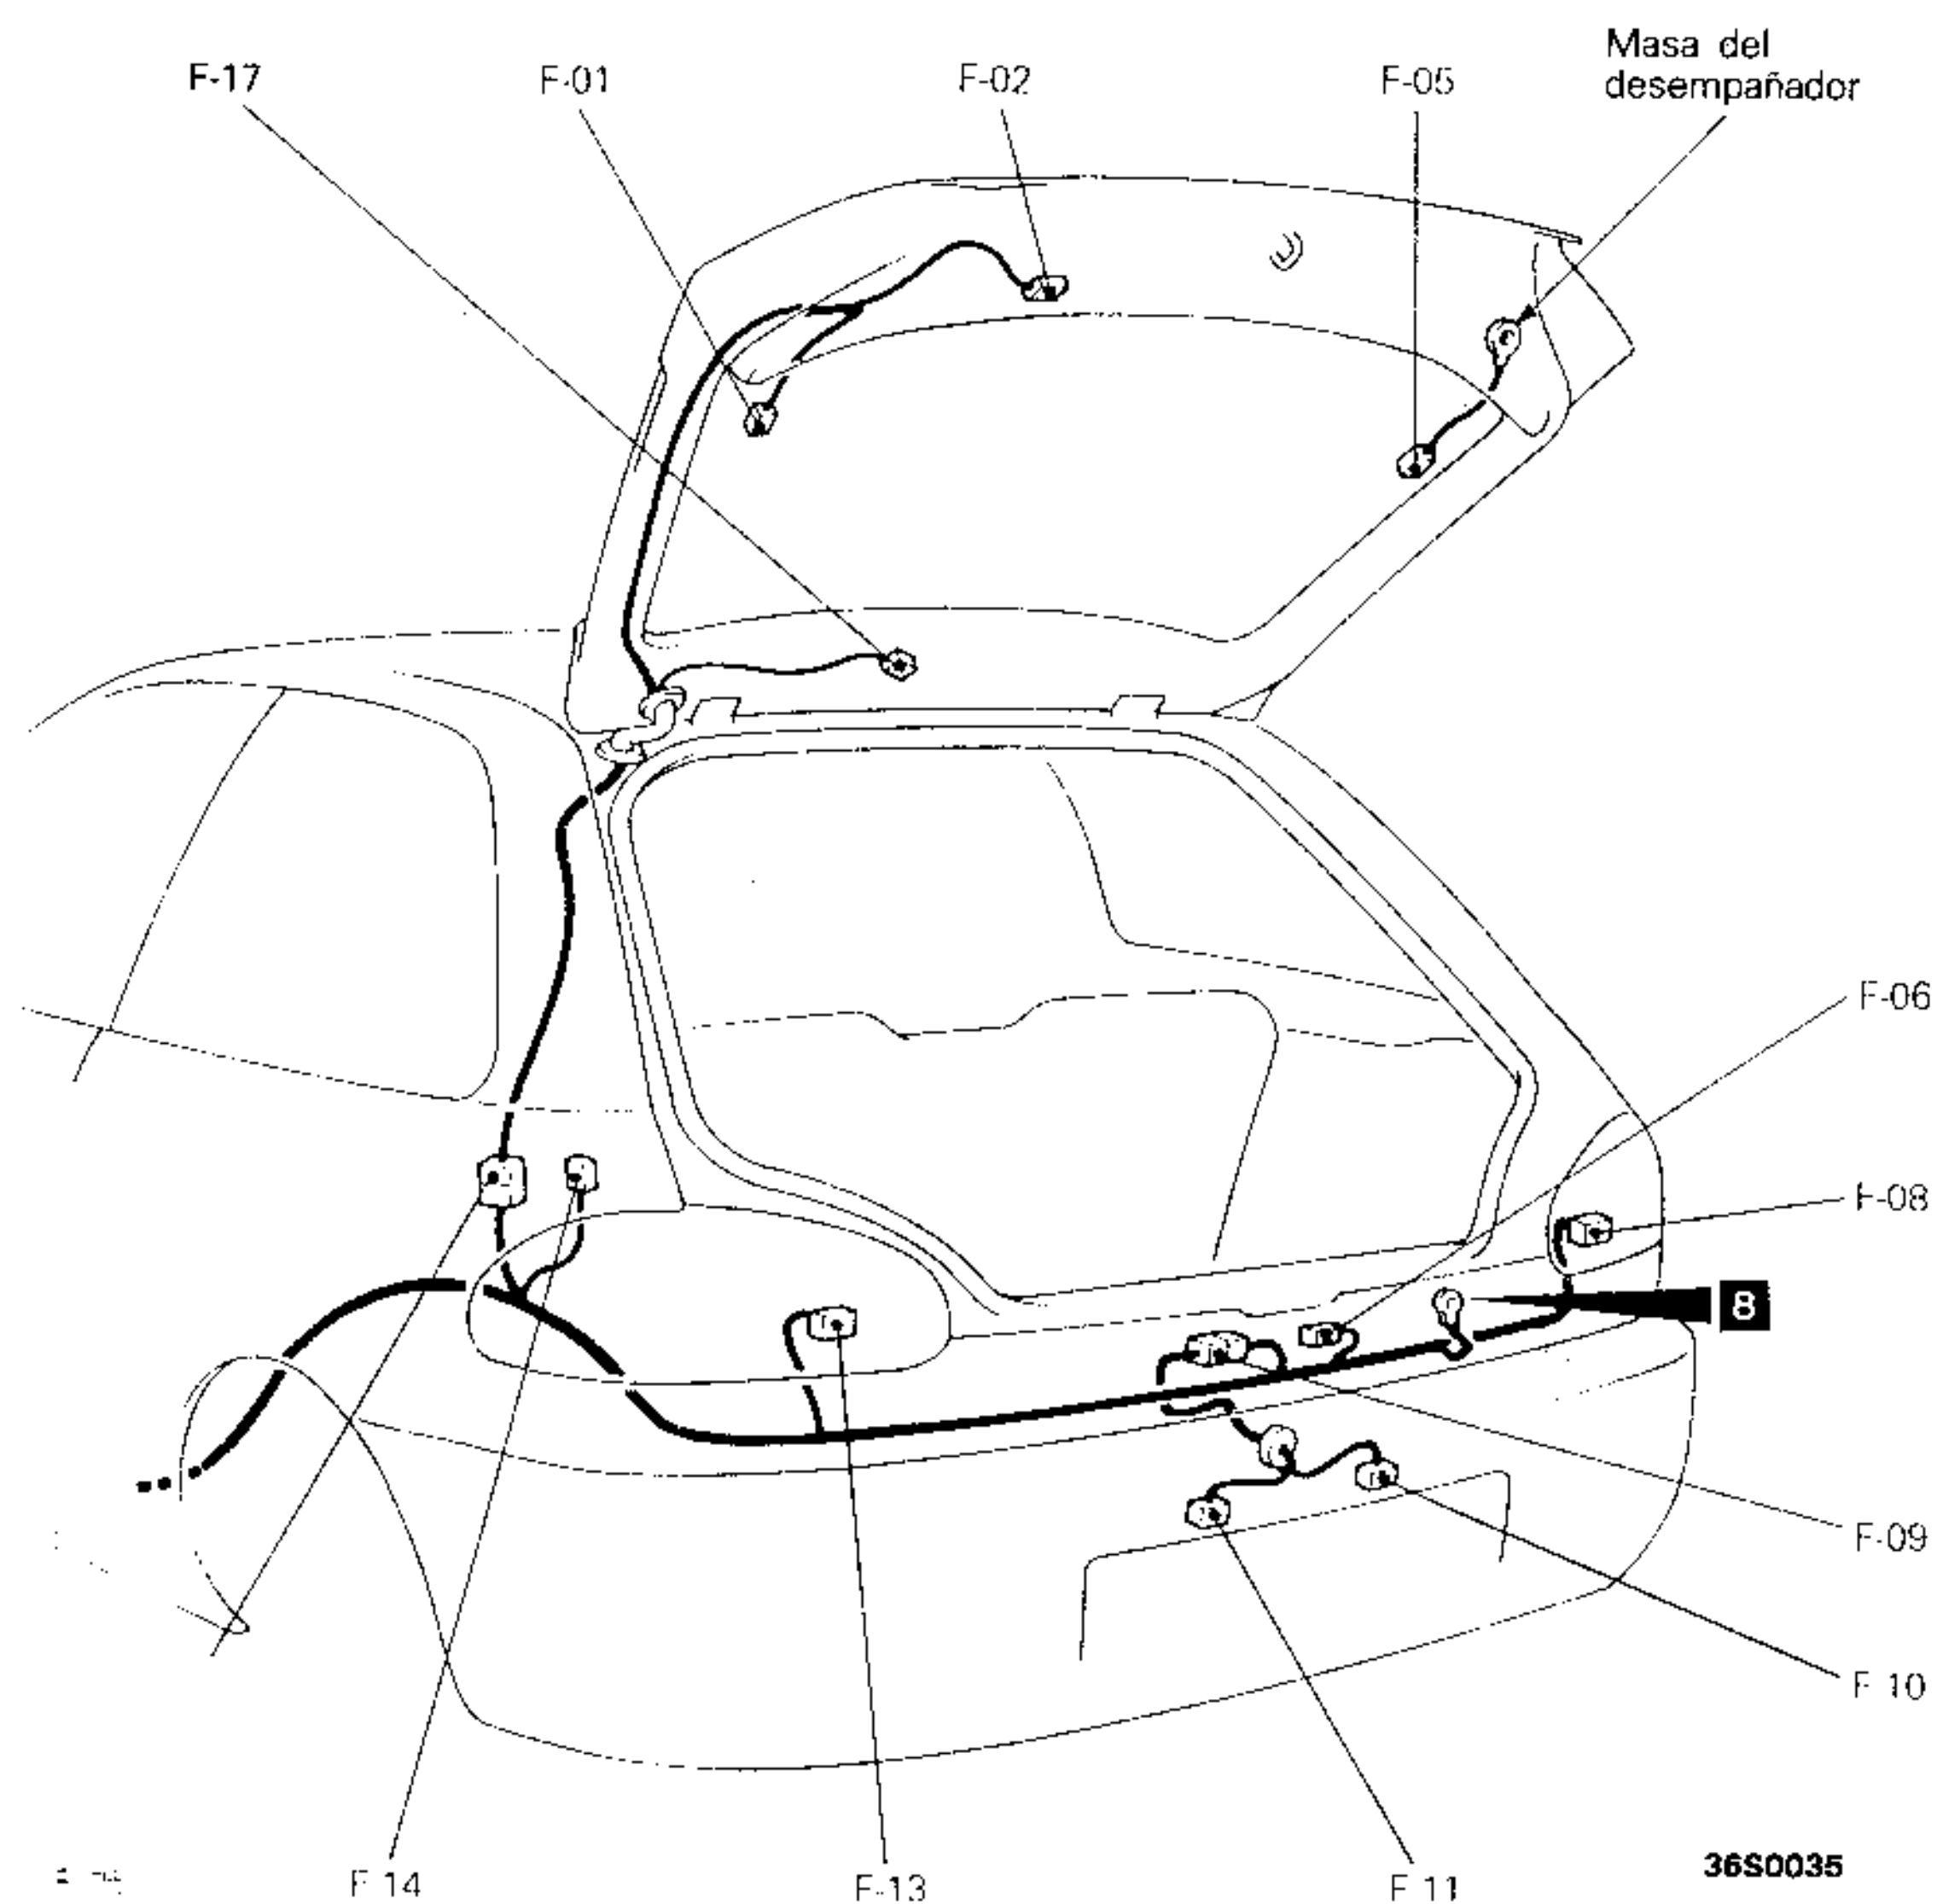


|      |                                                                                                         |      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-01 | Desempañador +                                                                                          | F-10 | Lámpara de la placa de matrícula (der.)                                                     |
| F-02 | Motor de limpiaparabrisa de luneta                                                                      | F-11 | Lámpara de la placa de matrícula (izq.)                                                     |
| F-03 | —                                                                                                       | F-12 | —                                                                                           |
| F-04 | —                                                                                                       | F-13 | Lámpara de combinación trasera (izq.)                                                       |
| F-05 | Desempañador —                                                                                          | F-14 | Lámpara de compartimiento de equipajes                                                      |
| F-06 | Interruptor de compuerta trasera                                                                        | F-15 | Combinación de mazo de conductores trasero y de mazo de conductores de la compuerta trasera |
| F-07 | —                                                                                                       | F-16 | —                                                                                           |
| F-08 | Lámpara de combinación trasera (der.)                                                                   | F-17 | Lámpara de parada de montaje alto                                                           |
| F-09 | Combinación de mazo de conductores trasero y de mazo de conductores de la lámpara de placa de matrícula |      |                                                                                             |

COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJES


Sedán

Símbolo de conector

F

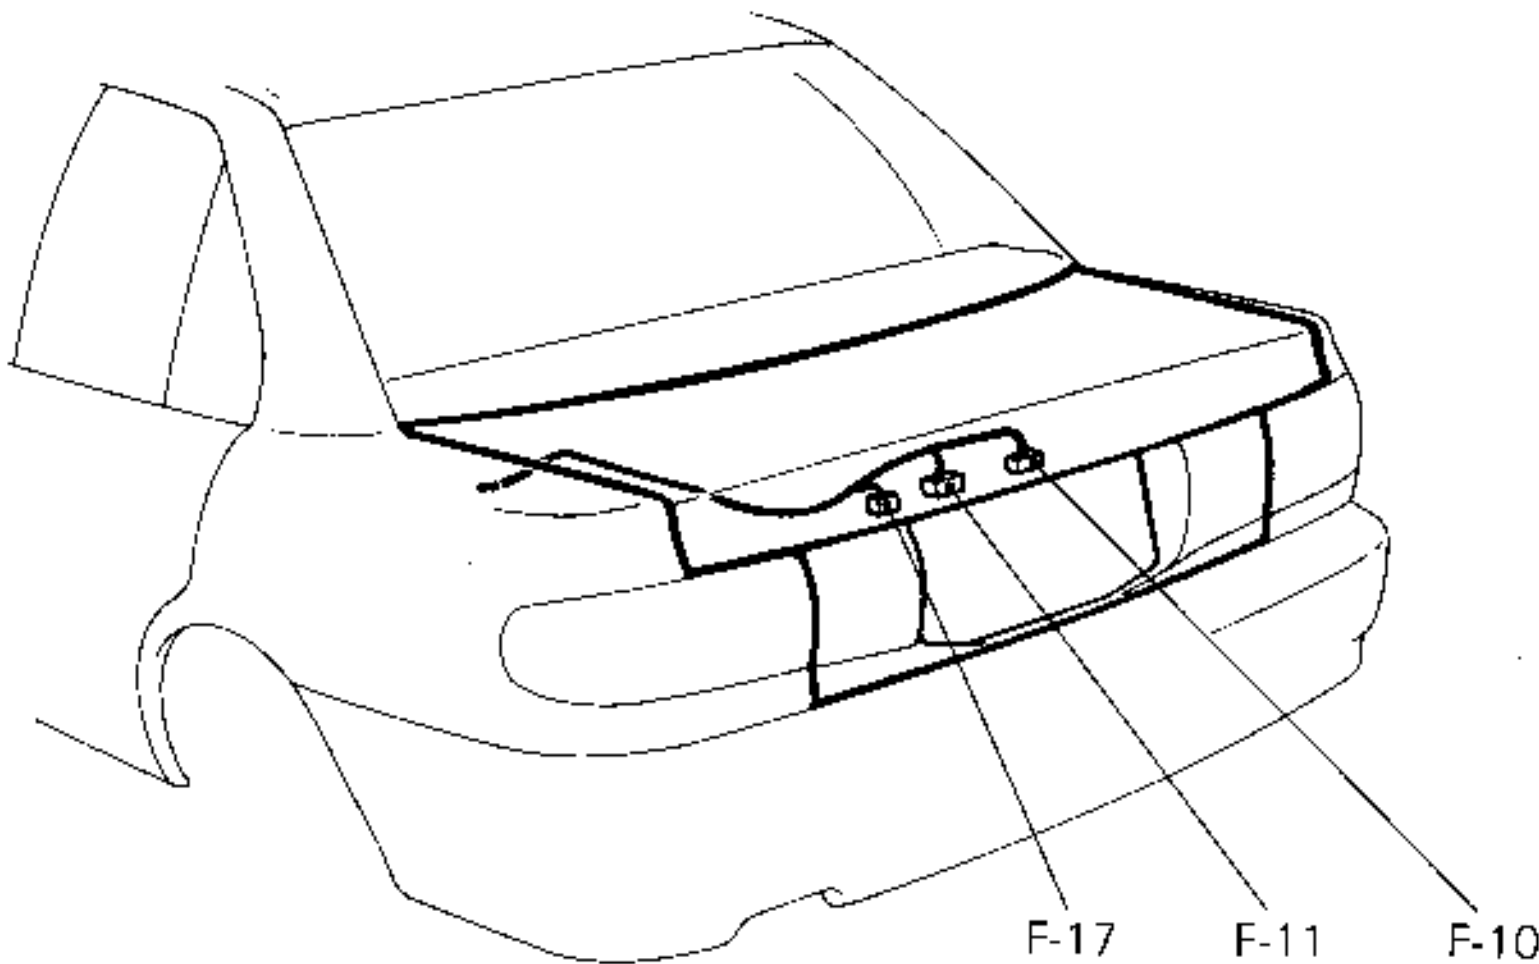

36S0026


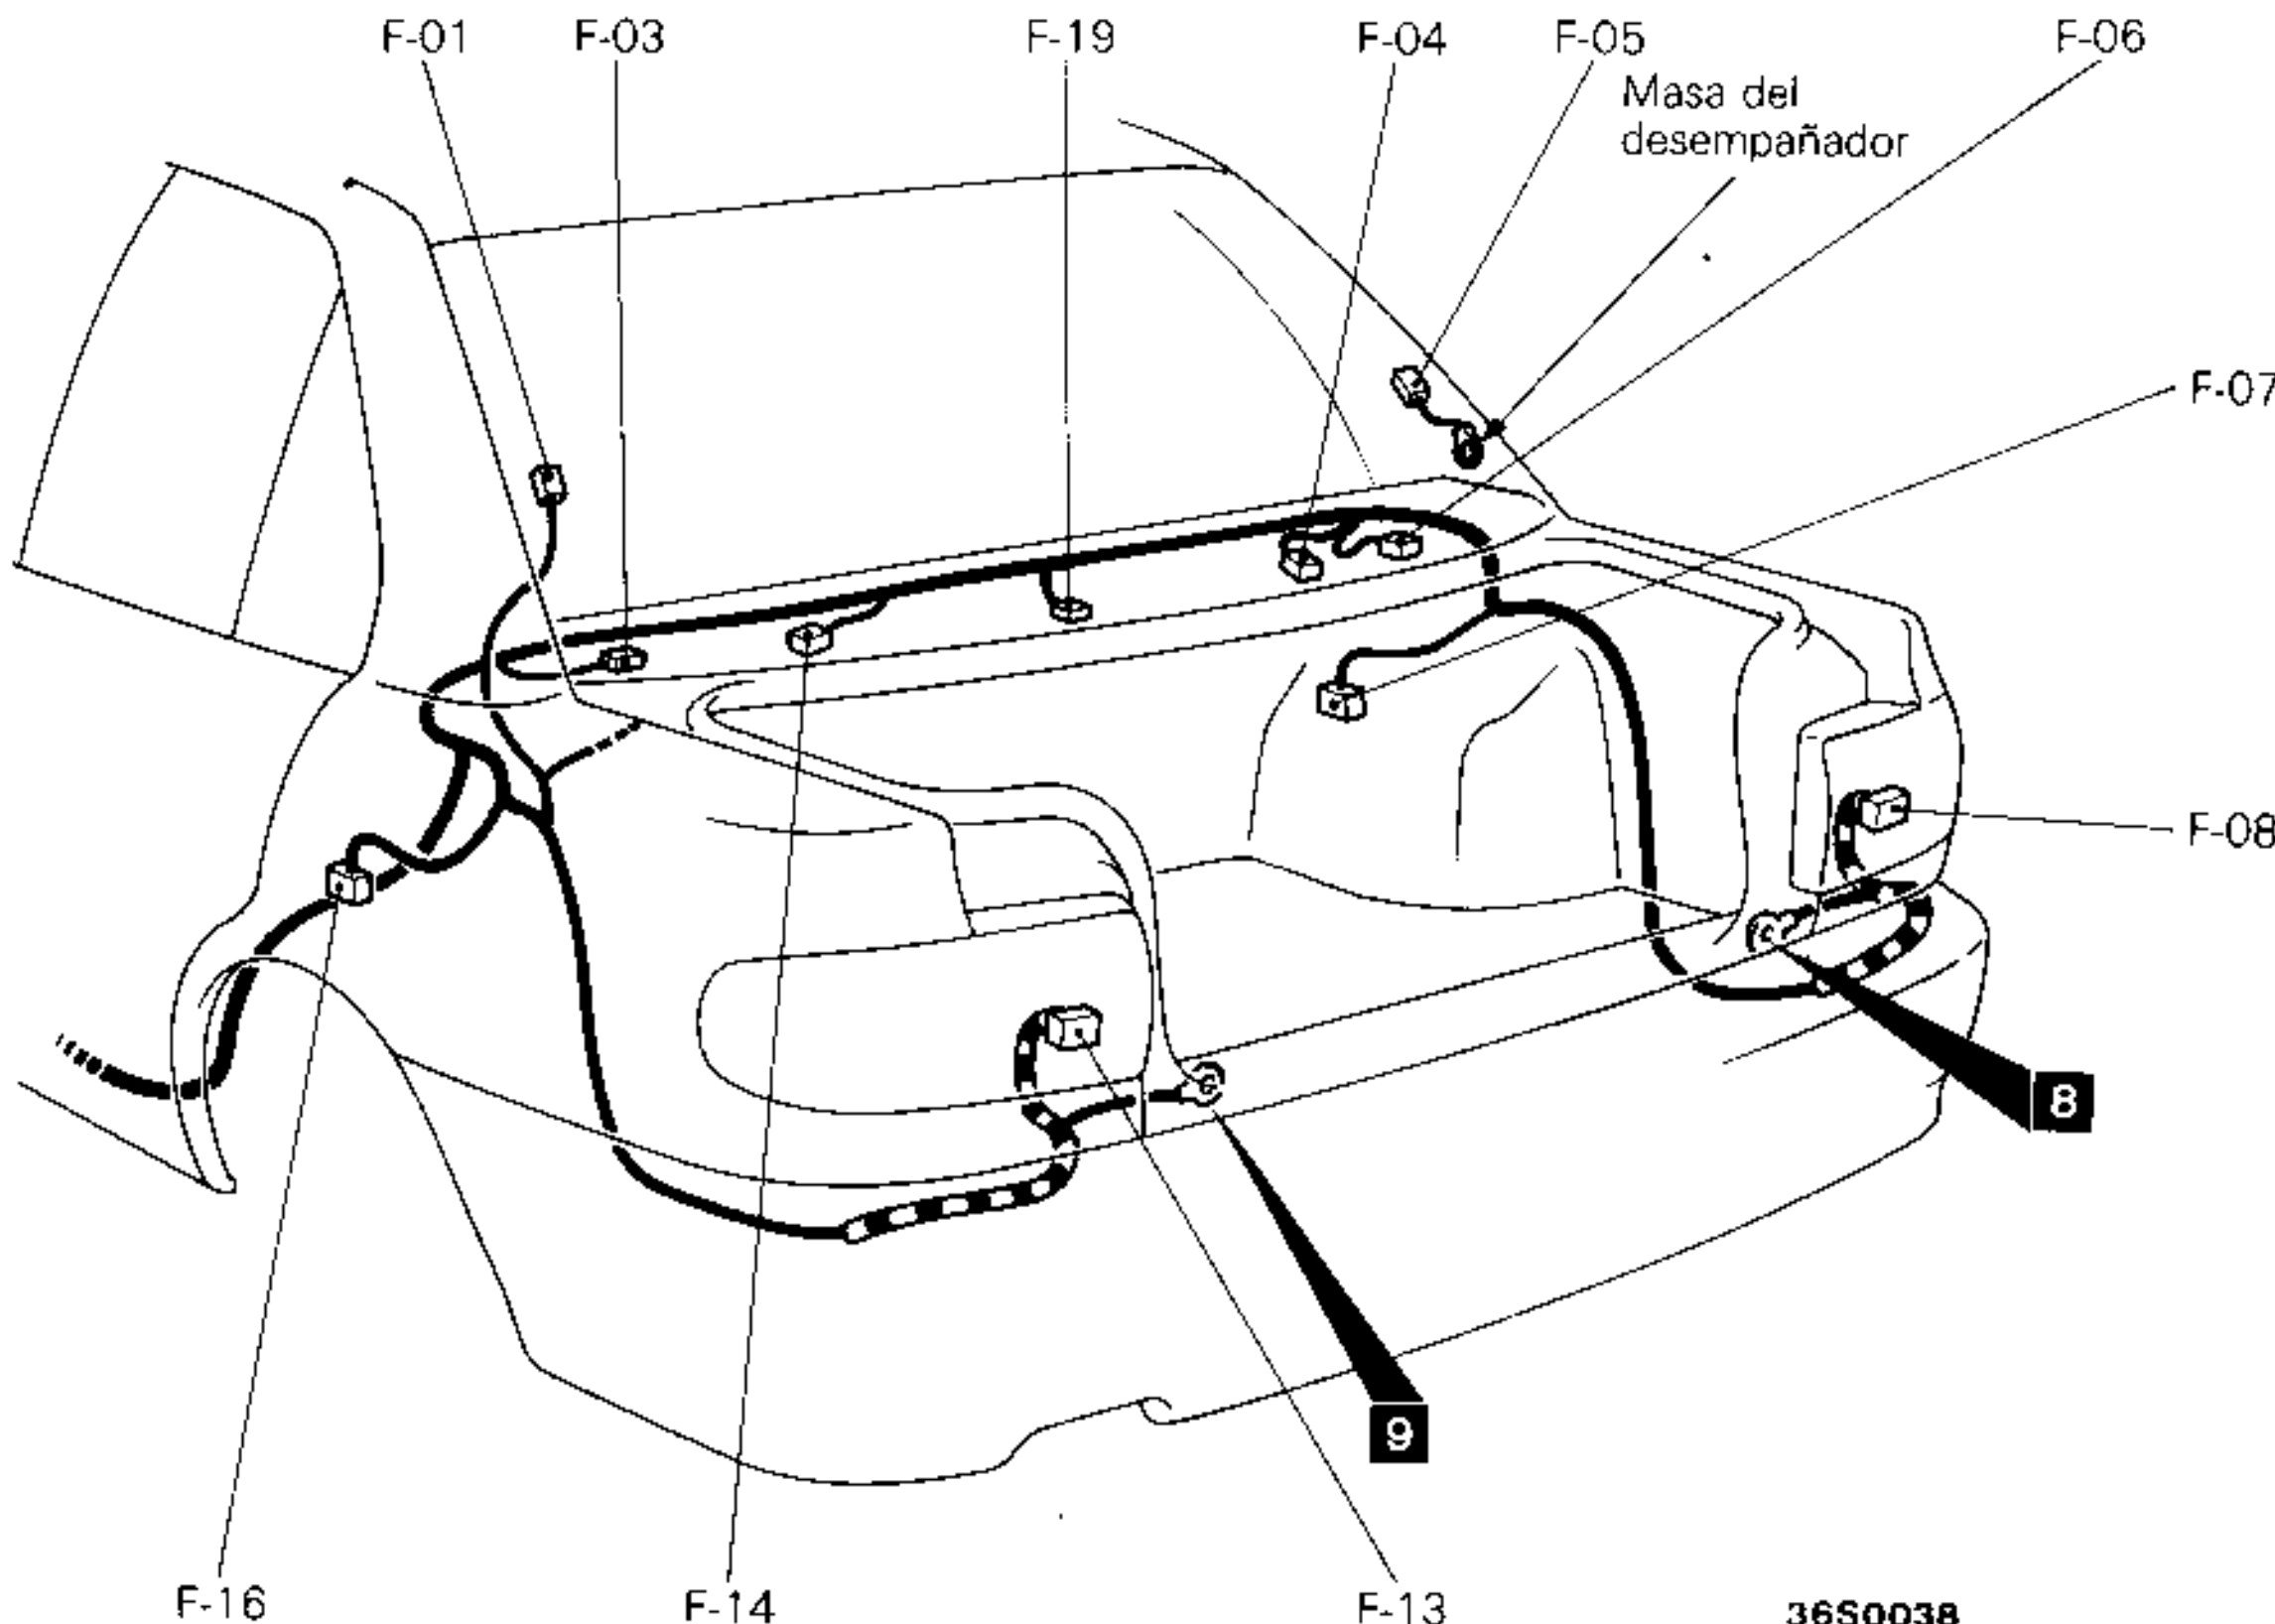


36S0038


- |      |                                                          |      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| F-01 | Desempañador (+)                                         | F-10 | Lámpara de la placa de matrícula (der.)                              |
| F-02 | —                                                        | F-11 | Lámpara de la placa de matrícula (izq.)                              |
| F-03 | Altavoz trasero (izq.)                                   | F-12 | —                                                                    |
| F-04 | Altavoz trasero (der.)                                   | F-13 | Lámpara de combinación trasera (izq.)                                |
| F-05 | Desempañador (—)                                         | F-14 | Lámpara de compartimiento de equipajes                               |
| F-06 | Interruptor de la lámpara de compartimiento de equipajes | F-15 | —                                                                    |
| F-07 | Interruptor de puerta trasera (der.)                     | F-16 | Interruptor de puerta trasera (izq.)                                 |
| F-08 | Lámpara de combinación trasera (der.)                    | F-17 | Lámpara de parada de montaje alto (instalada en el deflector trsero) |
| F-09 | —                                                        | F-18 | —                                                                    |
|      |                                                          | F-19 | Lámpara de parada de montaje alto (instalada en el estante trasero)  |

# COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJES

## Wagon

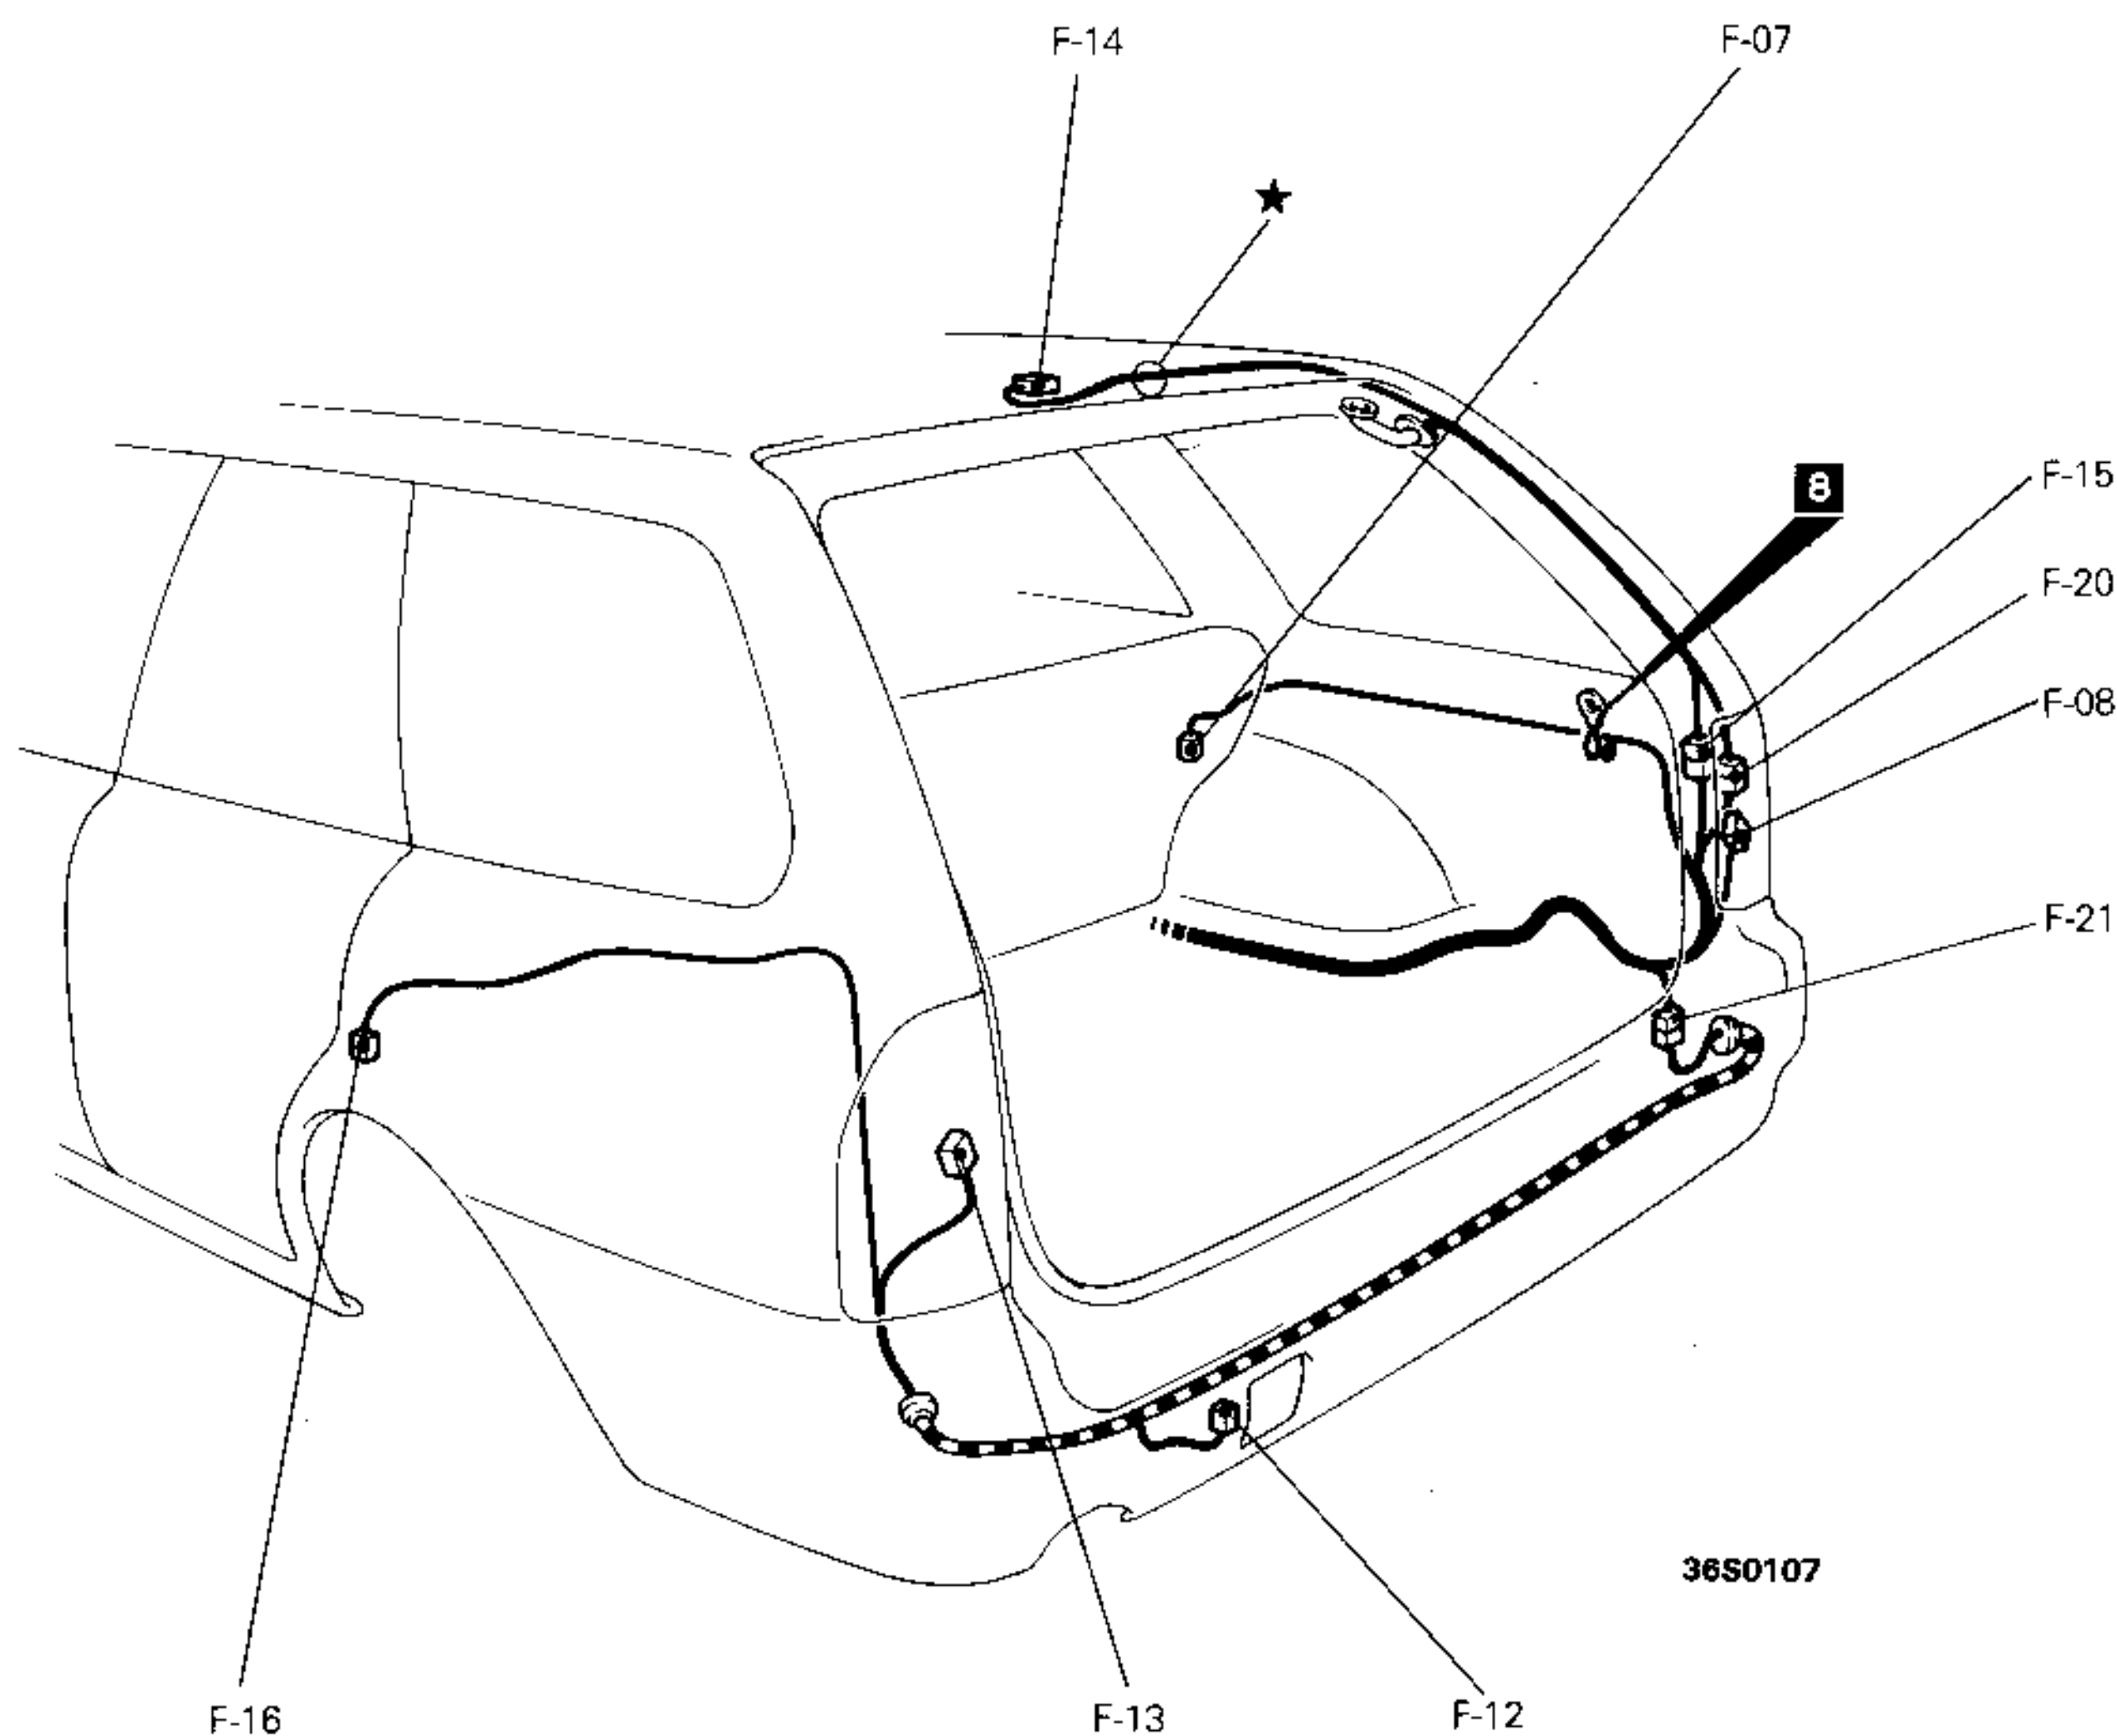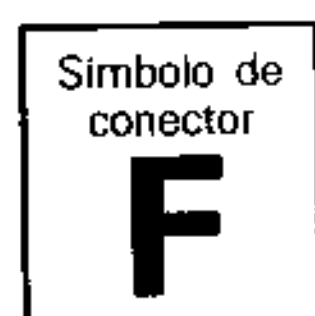

|      |                                                                                                                      |      |                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-01 | Desempañador (+)                                                                                                     | F-10 | Lámpara de la placa de matrícula (der.)                                                     |
| F-02 | Motor de limpiador de luneta                                                                                         | F-11 | Lámpara de la placa de matrícula (izq.)                                                     |
| F-03 | —                                                                                                                    | F-12 | Lámpara contra niebla trasera                                                               |
| F-04 | —                                                                                                                    | F-13 | Lámpara de combinación trasera (izq.)                                                       |
| F-05 | Desempañador (—)                                                                                                     | F-14 | Lámpara de compartimiento de equipajes                                                      |
| F-06 | Interruptor de compuerta trasera                                                                                     | F-15 | Combinación de mazo de conductores trasero y de mazo de conductores de la compuerta trasera |
| F-07 | Interruptor de puerta trasera (der.)                                                                                 | F-16 | Interruptor de puerta trasera (izq.)                                                        |
| F-08 | Lámpara de combinación trasera (der.)                                                                                |      |                                                                                             |
| F-09 | Combinación de mazo de conductores de compuerta trasera y de mazo de conductores de la lámpara de placa de matrícula |      |                                                                                             |

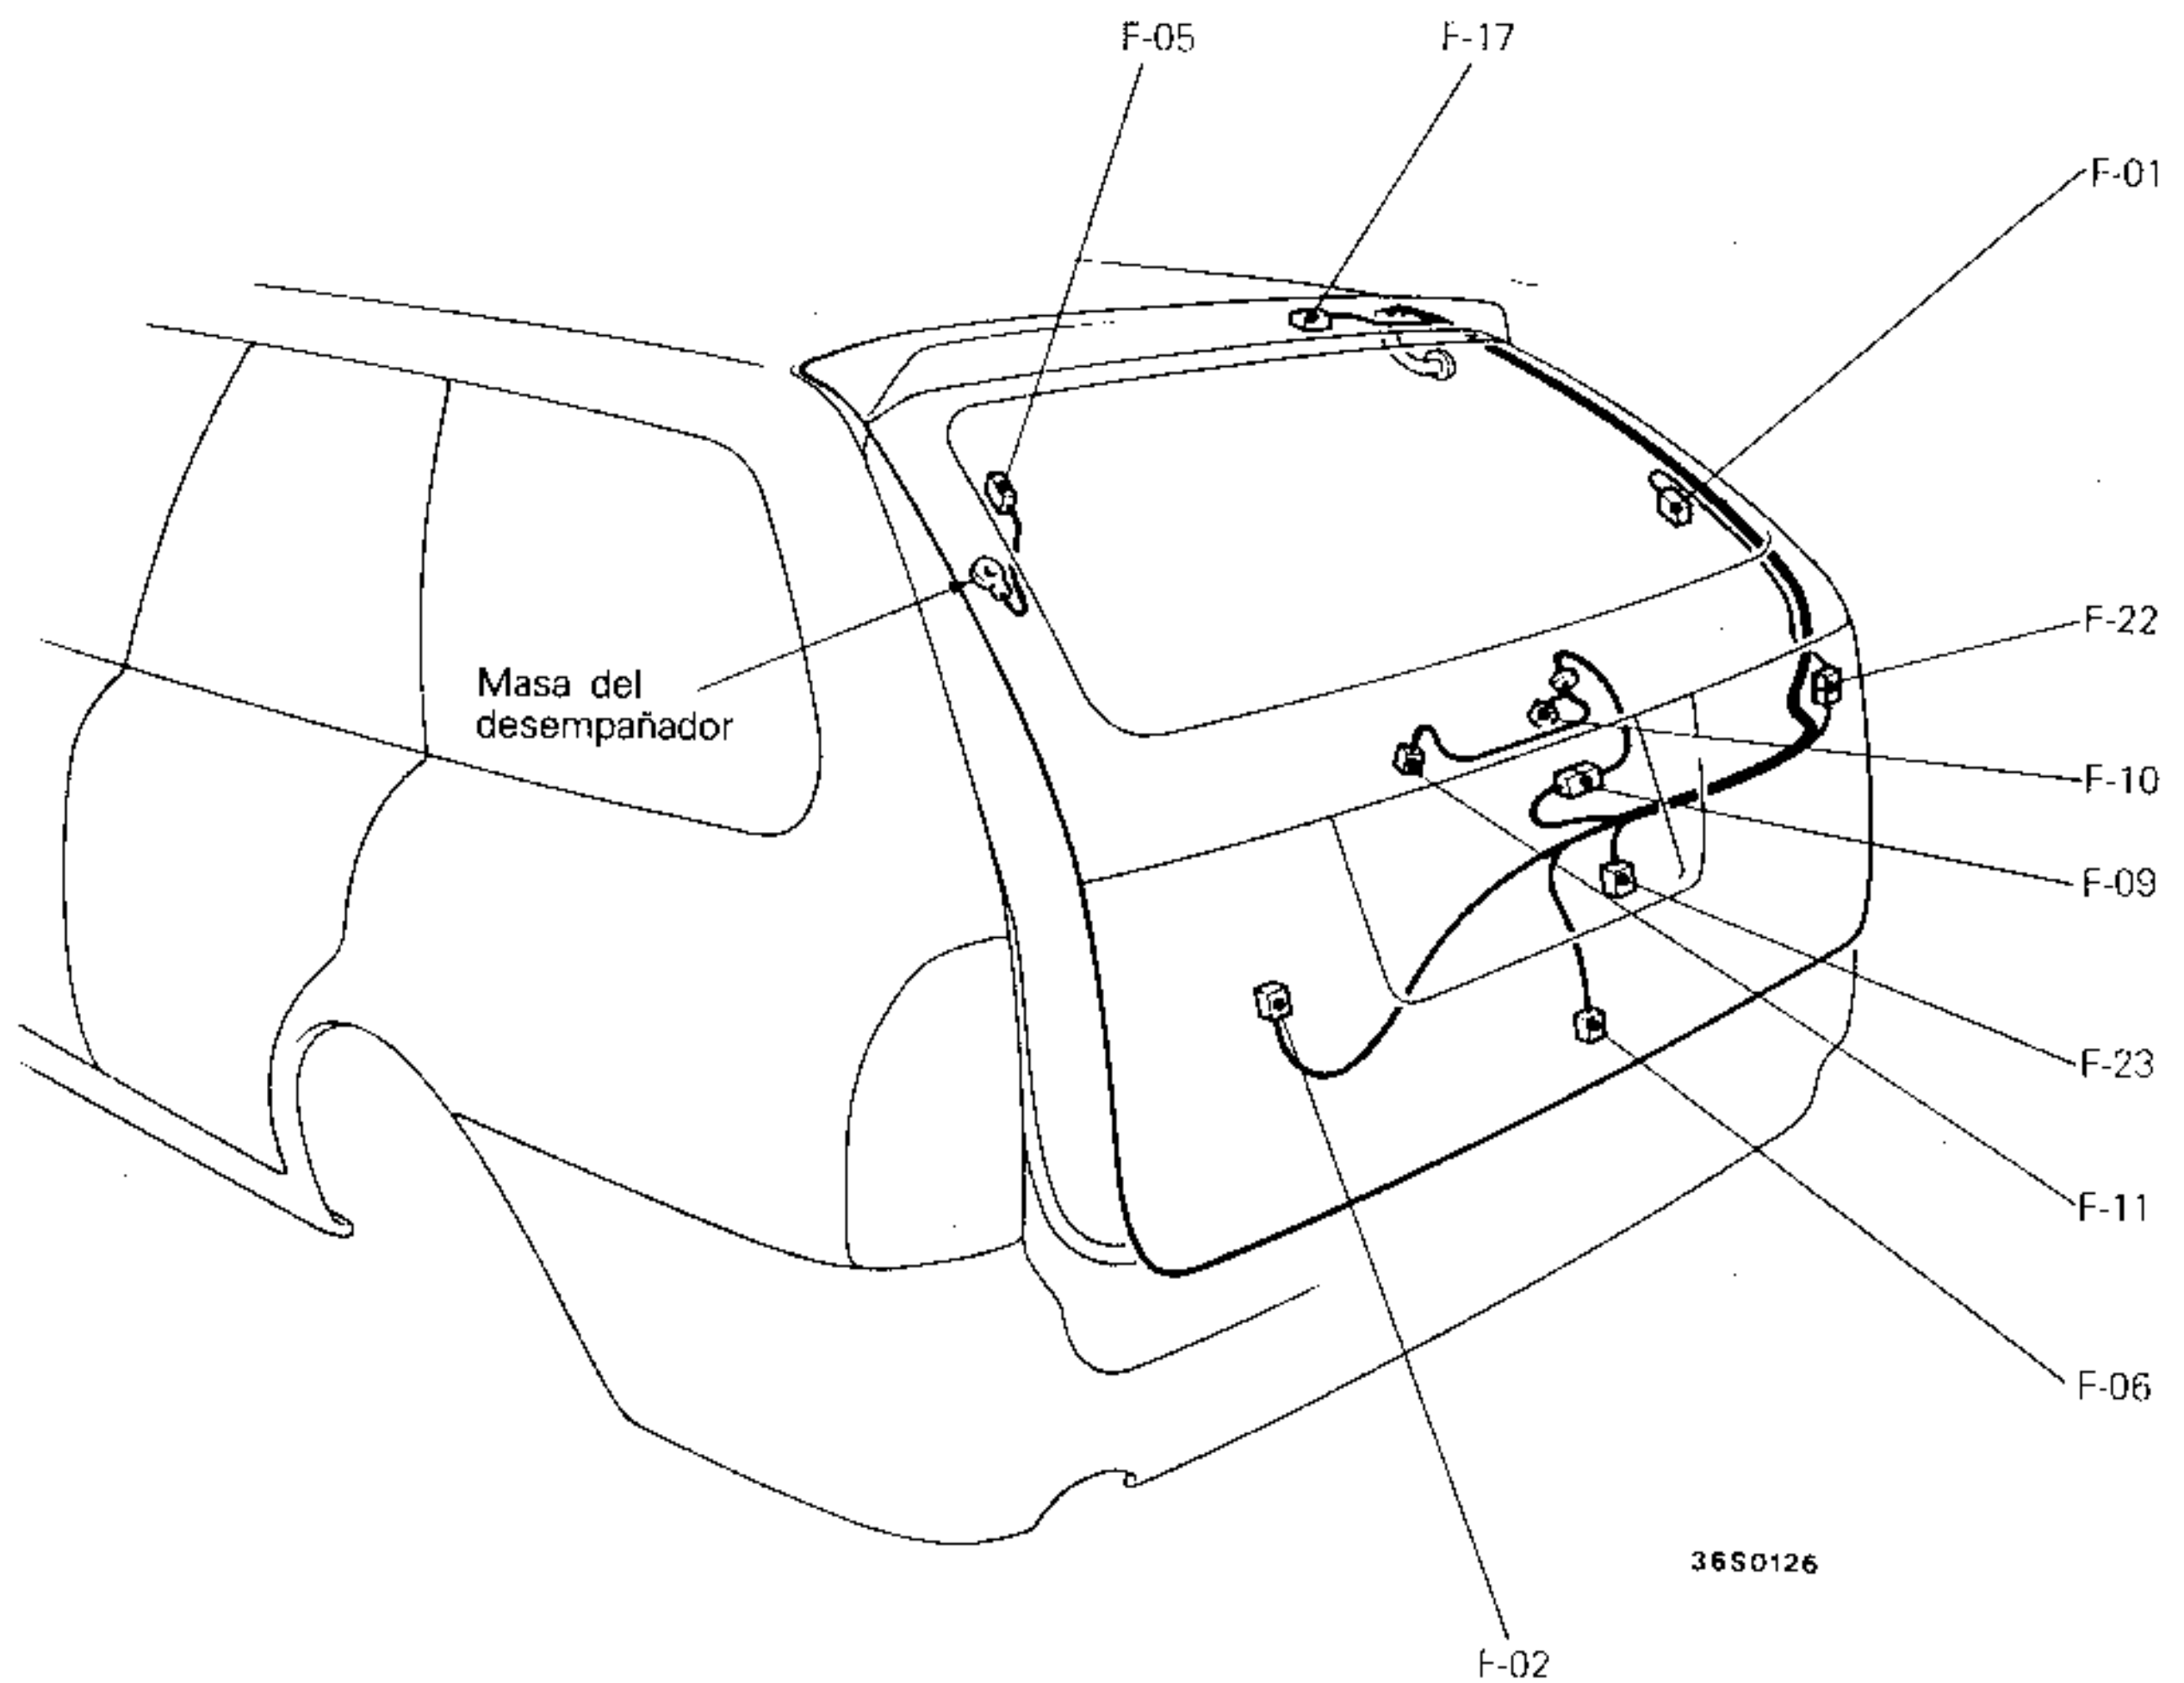

|      |                                                                                             |      |                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| F-17 | Lámpara de parada de montaje alto                                                           | F-21 | Combinación de mazo de conductores trasero y de mazo de conductores del extremo trasero |
| F-18 | —                                                                                           | F-22 | Combinación de mazo de conductores de compuerta trasera y de cable de desempañador (+)  |
| F-19 | —                                                                                           | F-23 | Actuador de cerradura de compuerta trasera                                              |
| F-20 | Combinación de mazo de conductores trasero y de mazo de conductores de la compuerta trasera |      |                                                                                         |

### **3 POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES**


|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>RELE .....</b>                                              | <b>3-2</b>  |
| <b>UNIDAD DE CONTROL .....</b>                                 | <b>3-5</b>  |
| <b>SENSOR</b>                                                  |             |
| <b>Carburador .....</b>                                        | <b>3-6</b>  |
| <b>4G92 .....</b>                                              | <b>3-7</b>  |
| <b>4D68 .....</b>                                              | <b>3-9</b>  |
| <b>VALVULA DE SOLENOIDE</b>                                    |             |
| <b>Vehículos con motor de gasolina .....</b>                   | <b>3-10</b> |
| <b>Vehículos con motor diesel .....</b>                        | <b>3-11</b> |
| <b>DIODO .....</b>                                             | <b>3-12</b> |
| <b>TERMINAL DE INSPECCION Y CONECTOR<br/>DE REPUESTO .....</b> | <b>3-13</b> |
| <b>ESLABON FUSIBLE Y FUSIBLE .....</b>                         | <b>3-14</b> |
| <b>CABLE DE CONEXION A MASA .....</b>                          | <b>3-15</b> |
| <b>MASA .....</b>                                              | <b>3-16</b> |

## RELE

| Nombre                                             | Símbolo | Nombre                                                               | Símbolo |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Relé del alternador                                | A       | Relé del motor de arranque <Diesel>                                  | A       |
| Relé del compresor del acondicionador de aire      | D       | Relé del motor de soplador                                           | K       |
| Relé de control del motor                          | H       | Relé del motor de ventilador (LO) <Diesel>                           | D       |
| Relé de control de motor de ventilador de radiador | D       | Relé del motor de ventilador de condensador                          | D       |
| Relé del desempañador                              | J       | Relé del motor de ventilador de condensador (HI) <Diesel>            | D       |
| Relé de faro                                       | A       | Relé del motor de ventilador de condensador (LO) <Diesel>            | D       |
| Relé de incandescencia <Diesel>                    | B       | Relé del motor de ventilador de radiador                             | A       |
| Relé de la bocina                                  | C       | Relé del motor de ventilador de radiador (HI) <Diesel>               | A       |
| Relé de la lámpara contra niebla delantera         | J       | Relé del motor de ventilador de radiador (LO) <Diesel>               | F       |
| Relé de la lámpara contra niebla trasera           | K       | Relé de la ventanilla eléctrica                                      | J       |
| Relé de la lámpara de cola                         | A       | Unidad de destellador de advertencia de peligro y de señal de viraje | K       |
| Relé del atenuador de luz <TAXI>                   | E       |                                                                      |         |
| Relé de limpiador intermitente de luneta           | I       |                                                                      |         |
| Relé de limpiaparabrisas intermitente              | G       |                                                                      |         |


## Compartimiento del motor

&lt;Vehículos con motor de gasolina&gt;

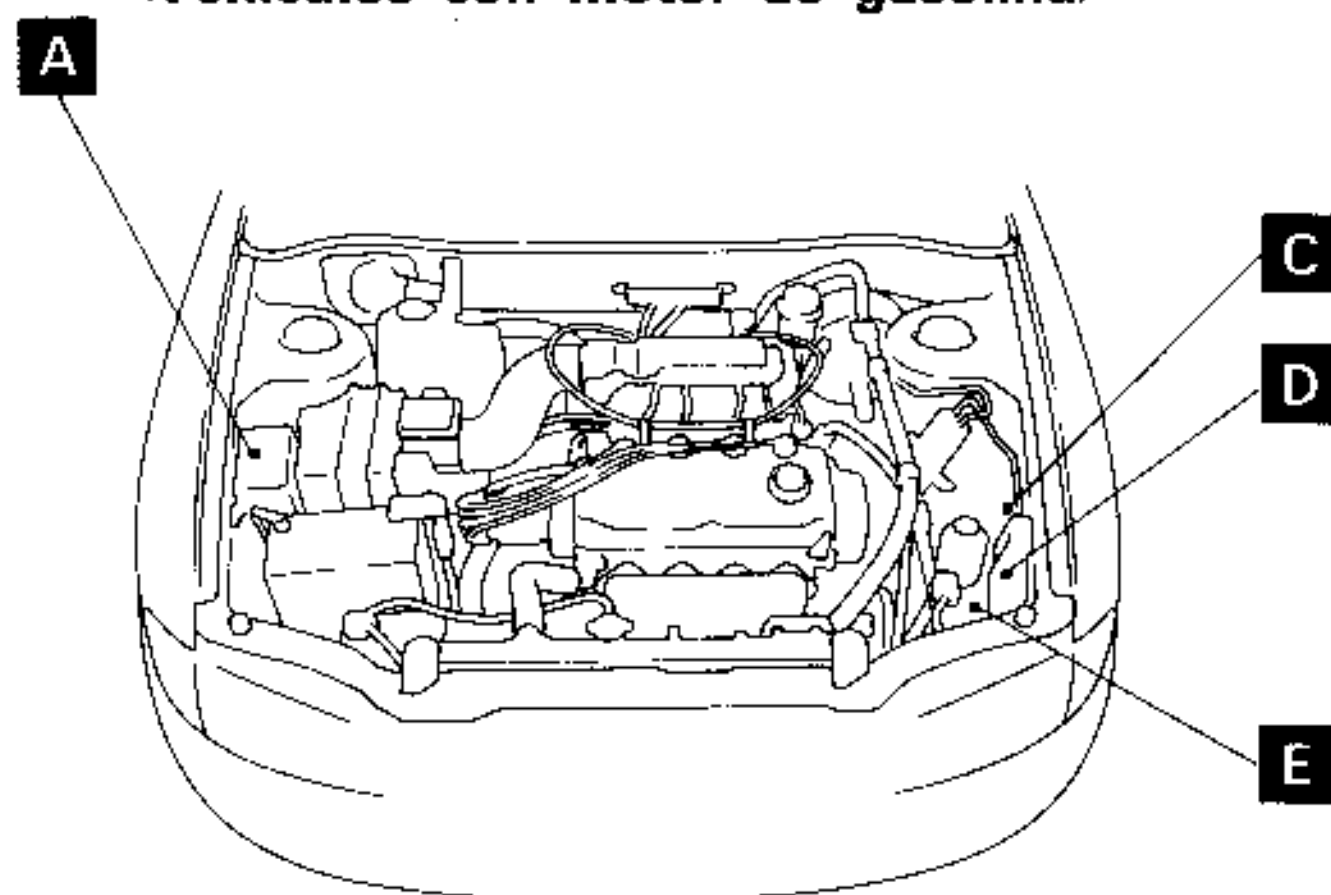


16S0349

&lt;Vehículos con motor diesel&gt;

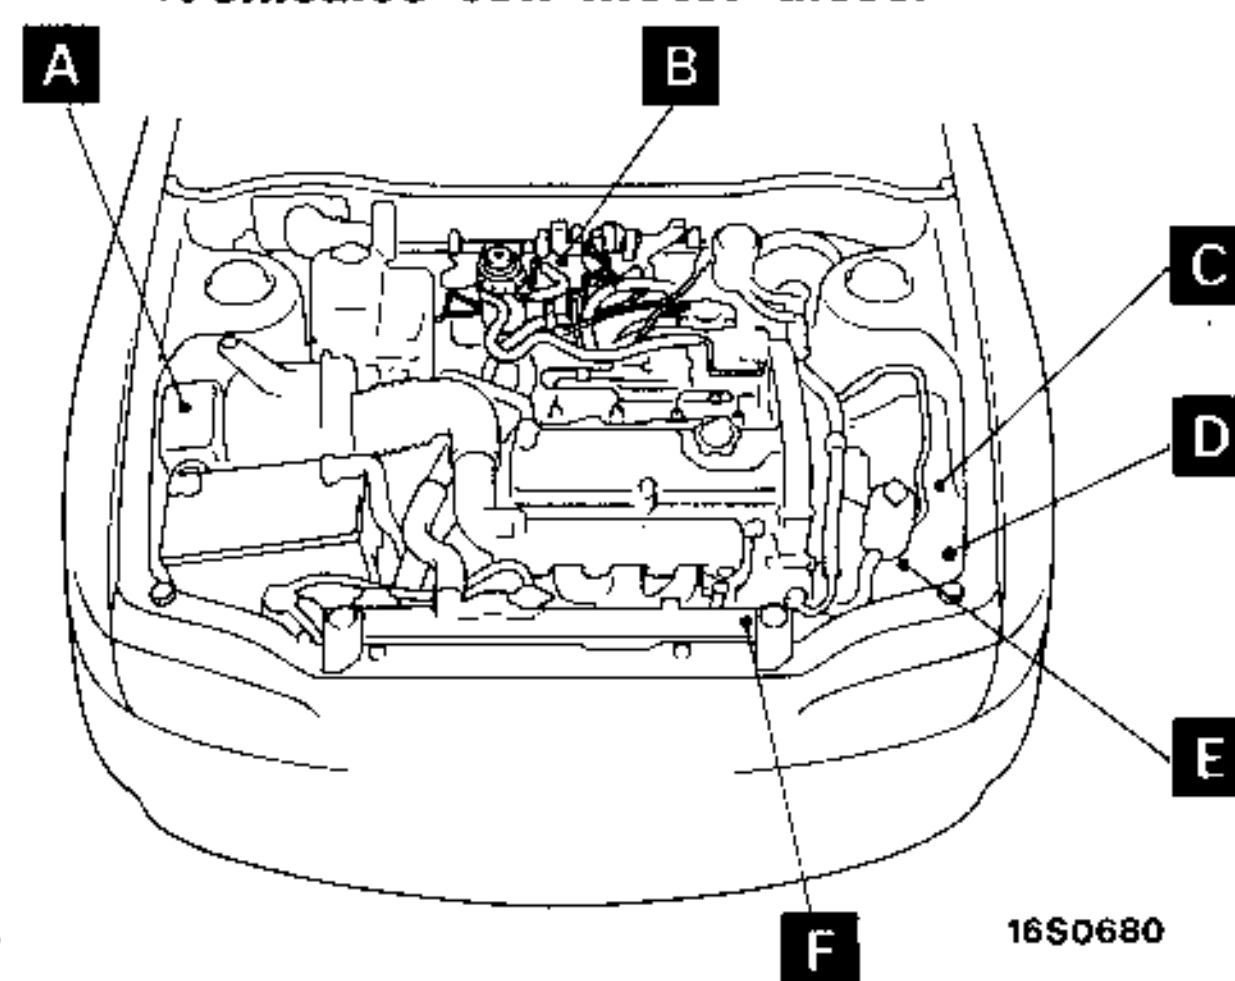


16S0680

A &lt;Vehículos con motor de gasolina&gt;






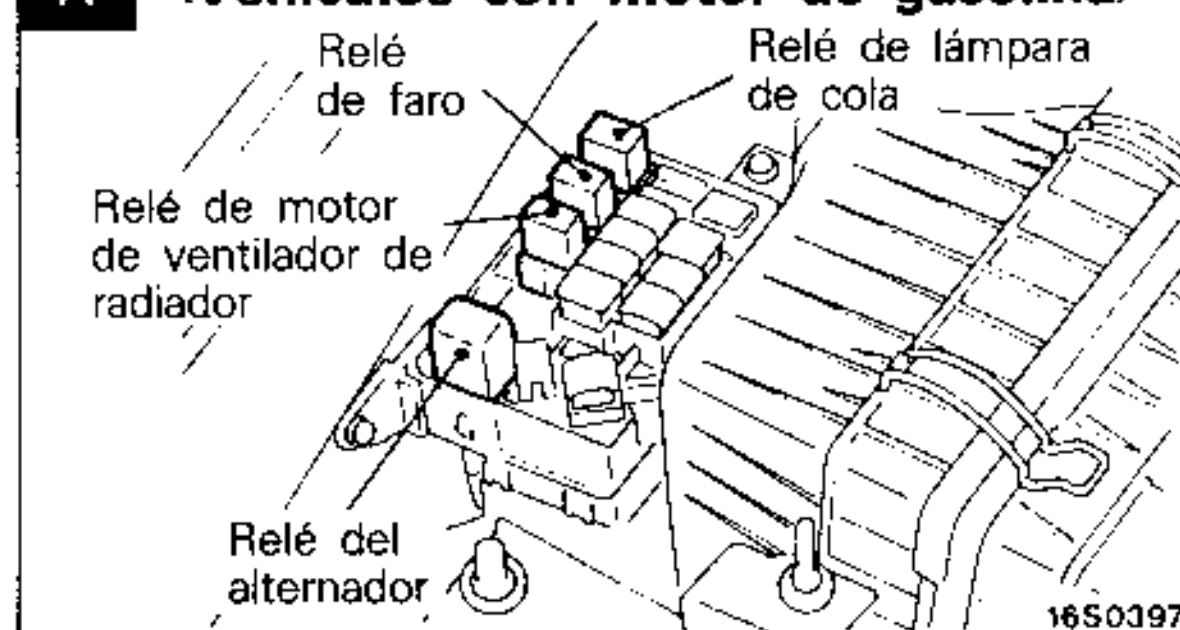


16S0397

&lt;Vehículos con motor diesel&gt;






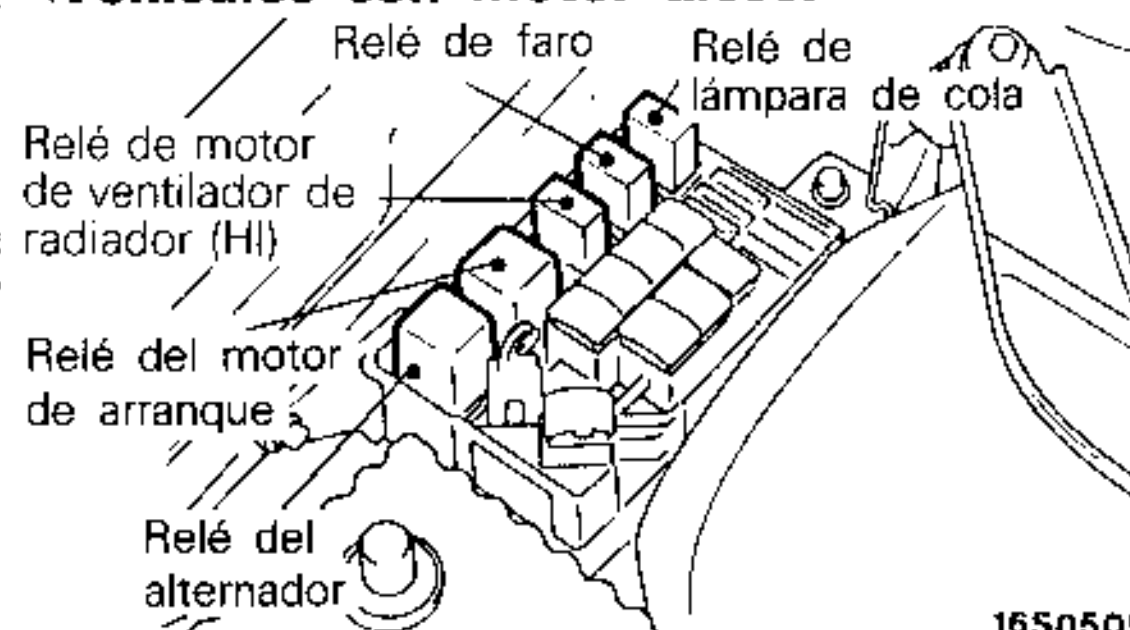


16S0509

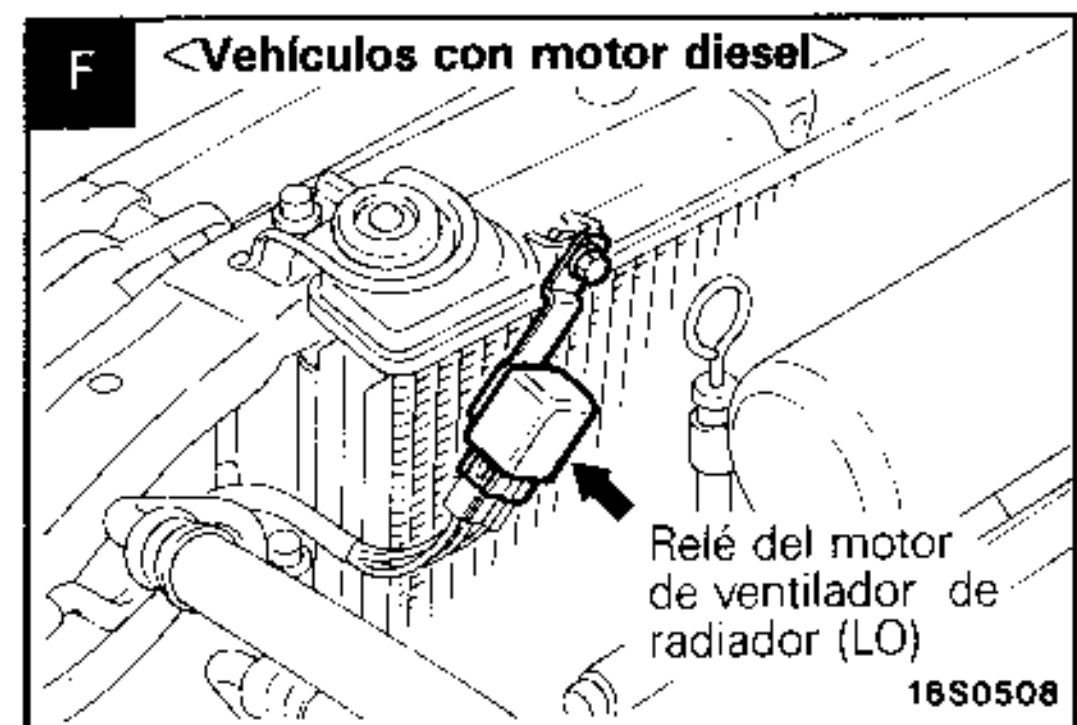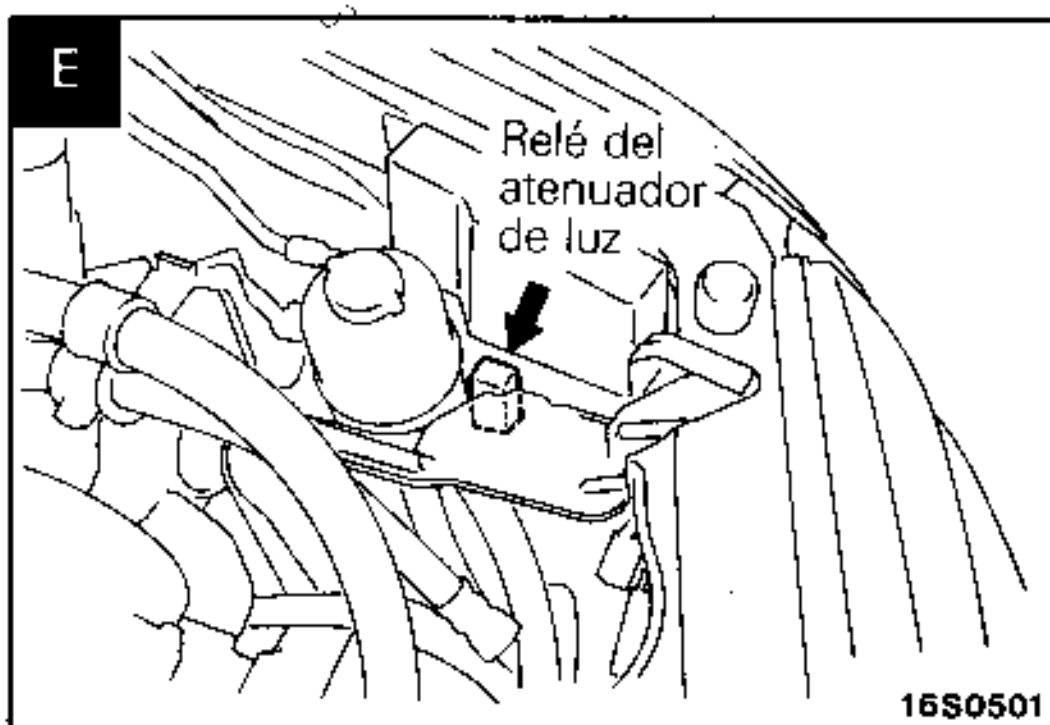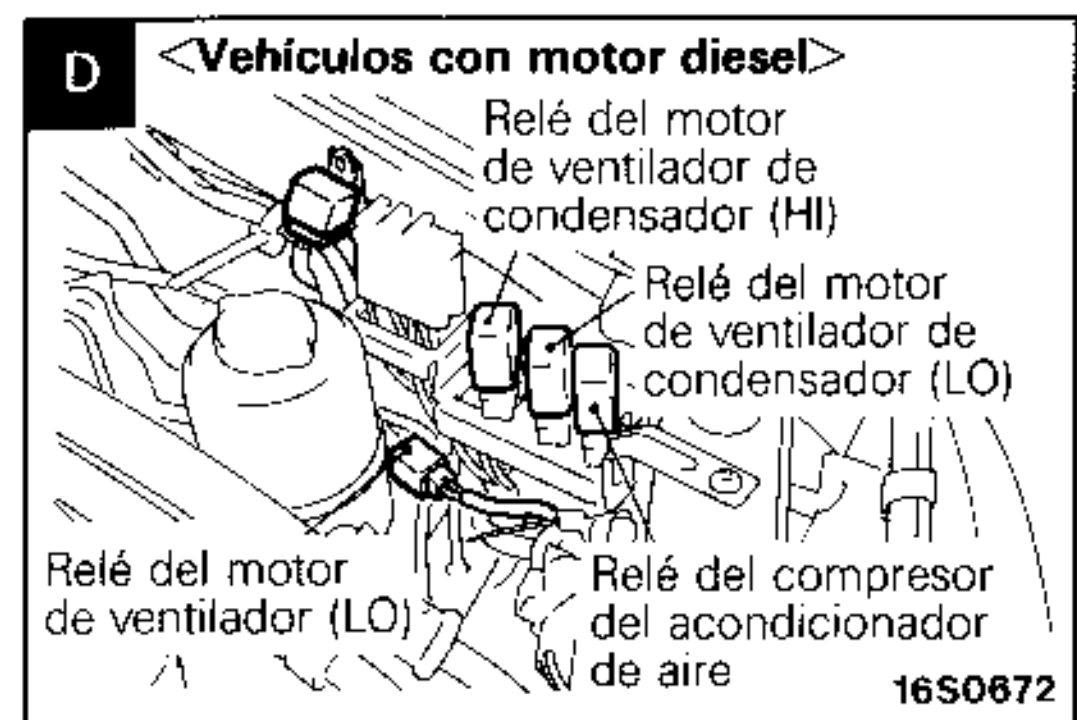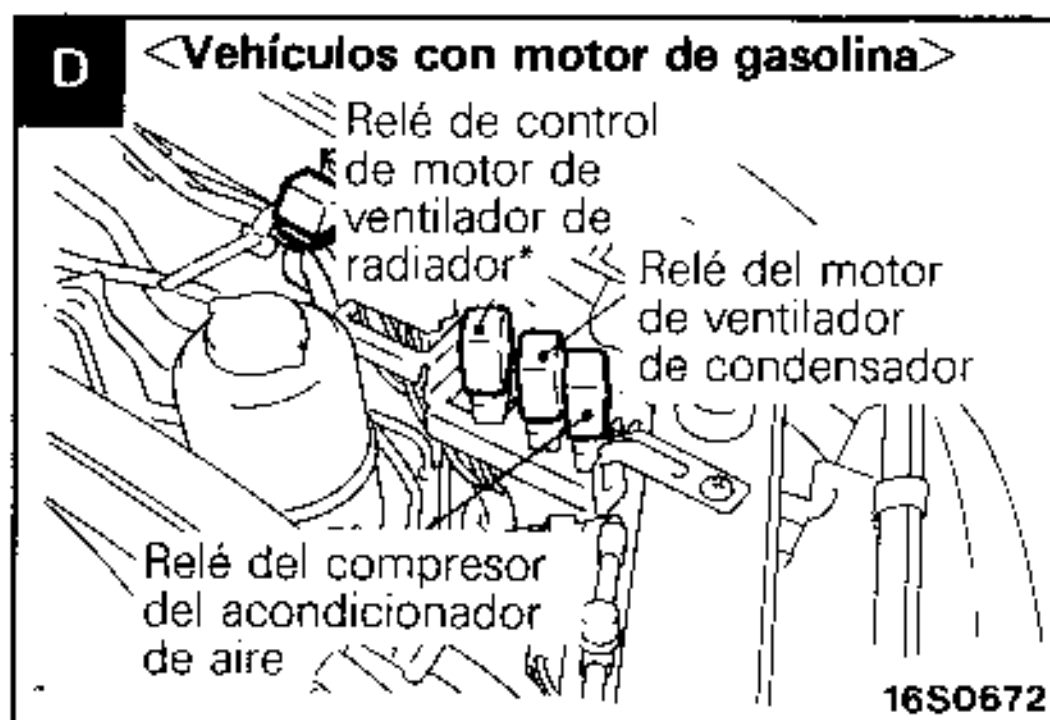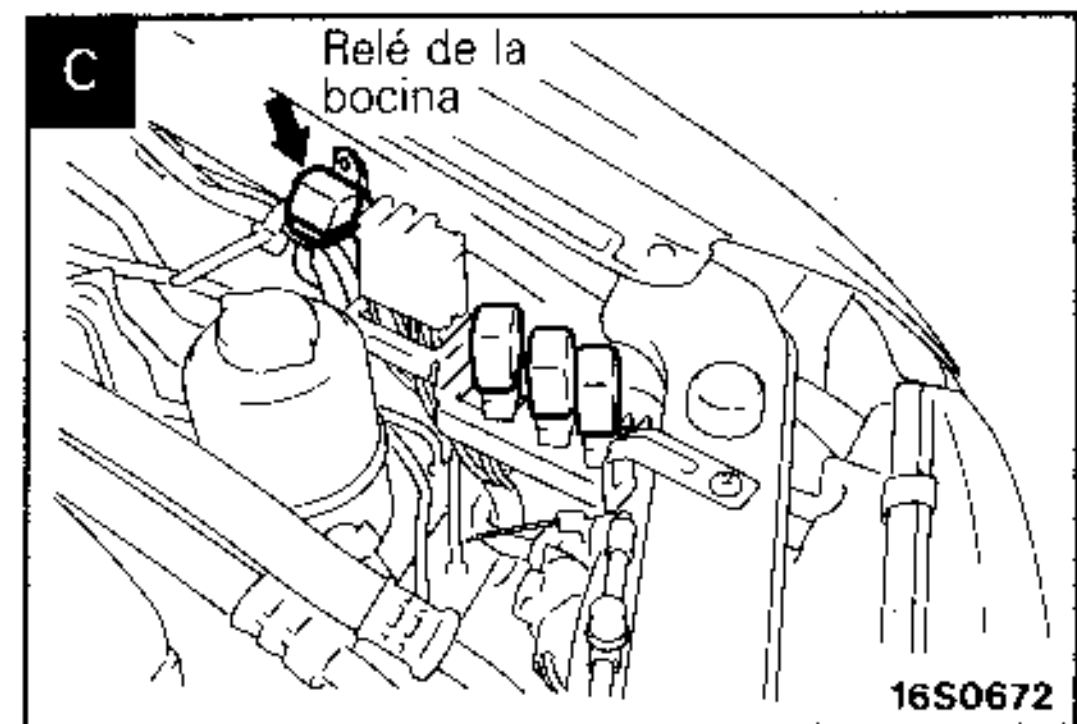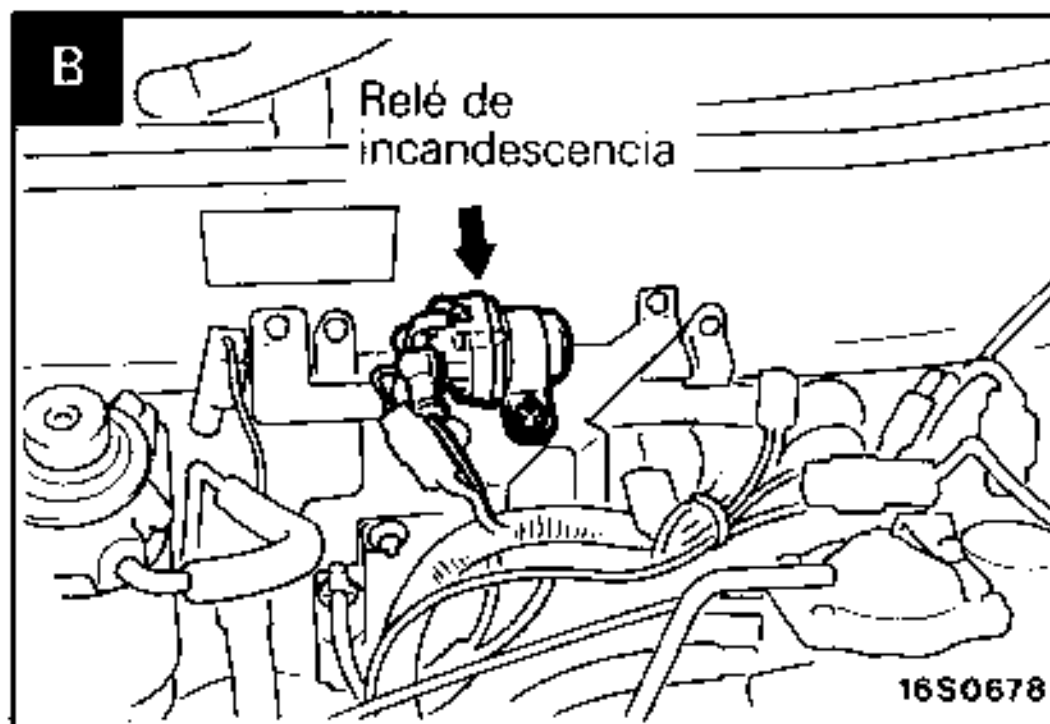

NOTA  
\*: 4G1-A/T






## Interior

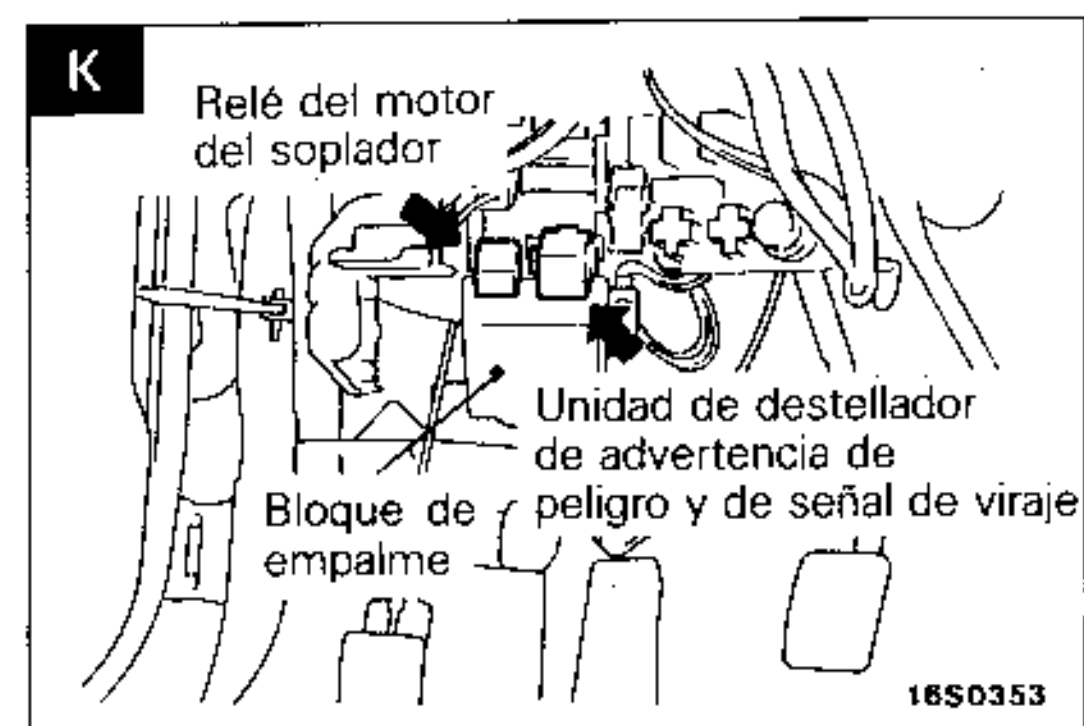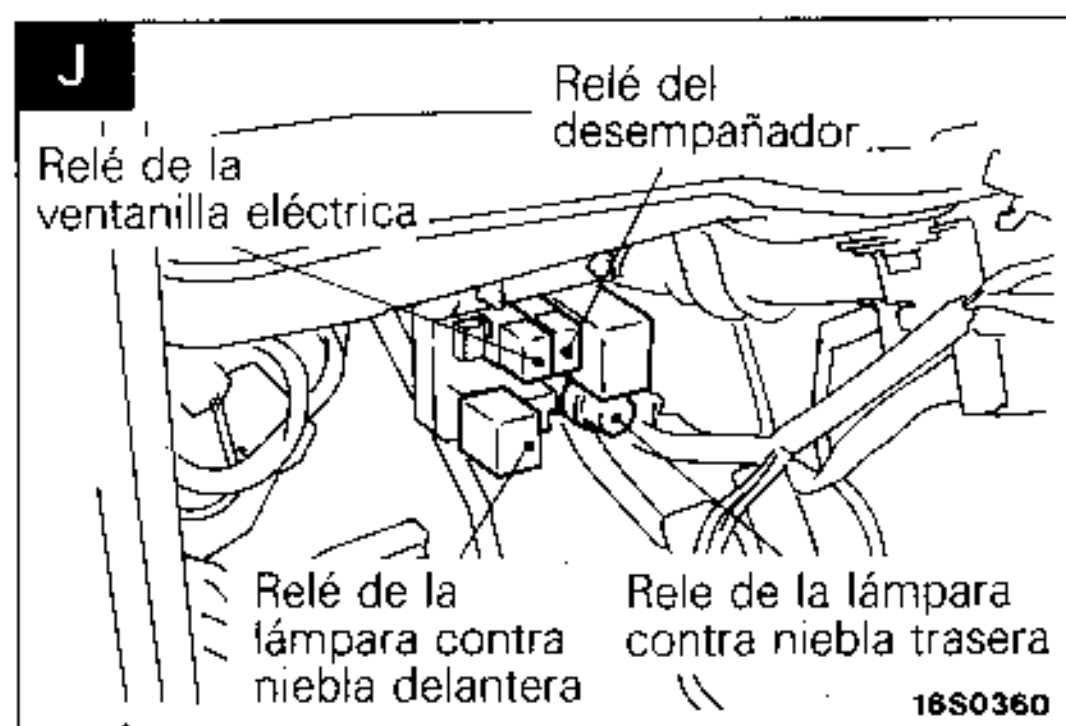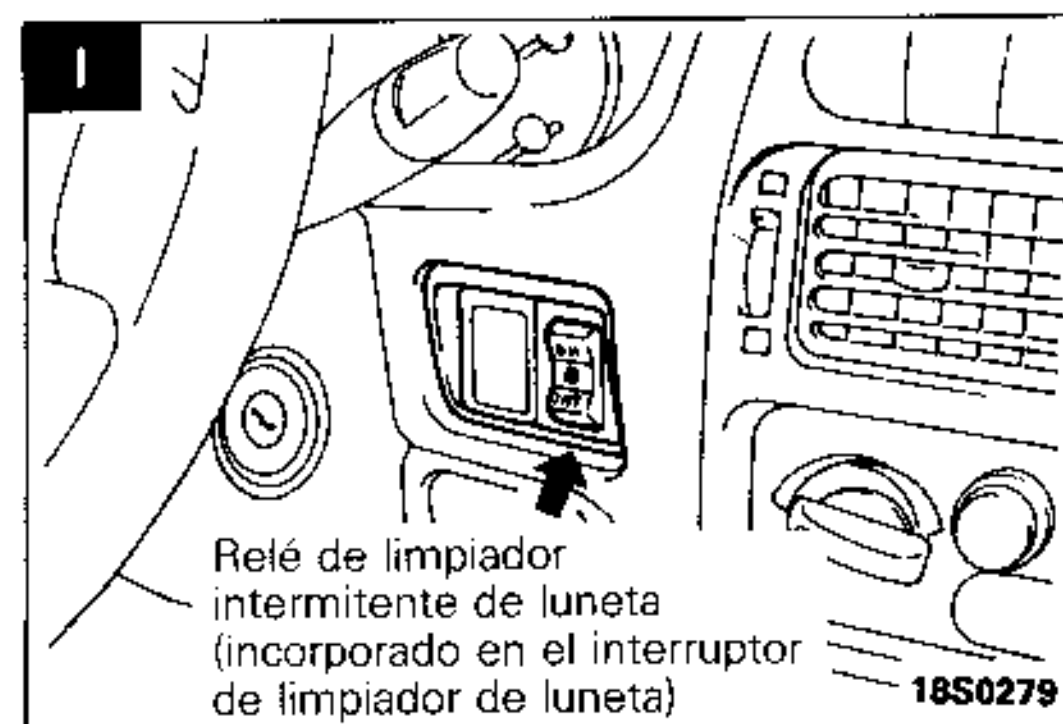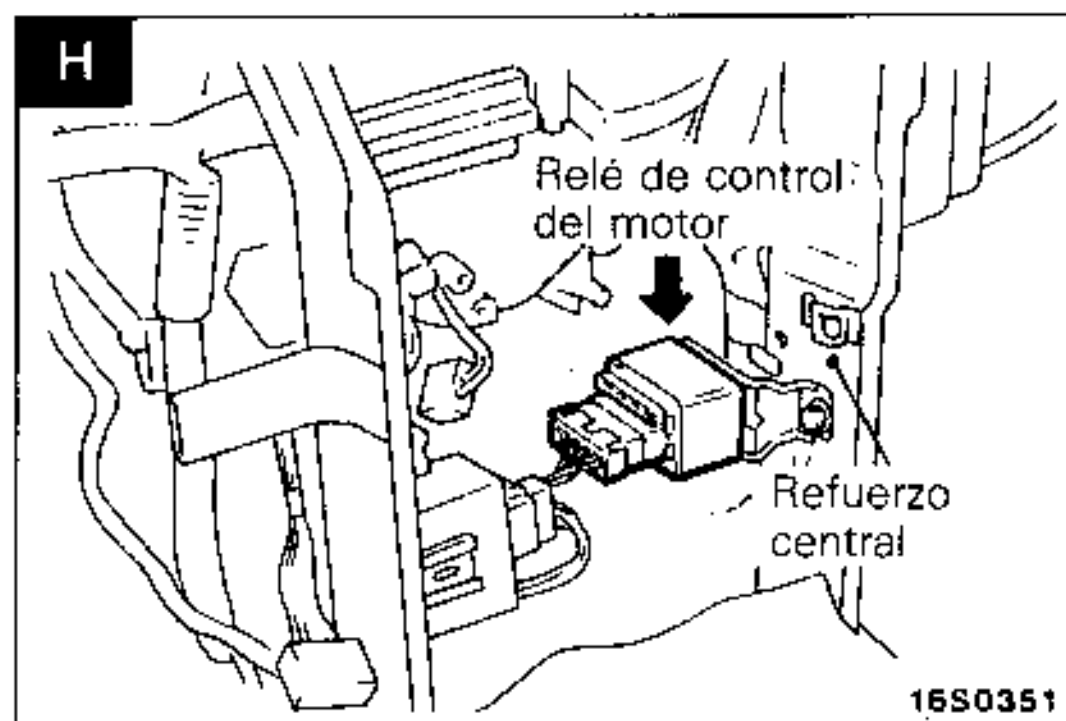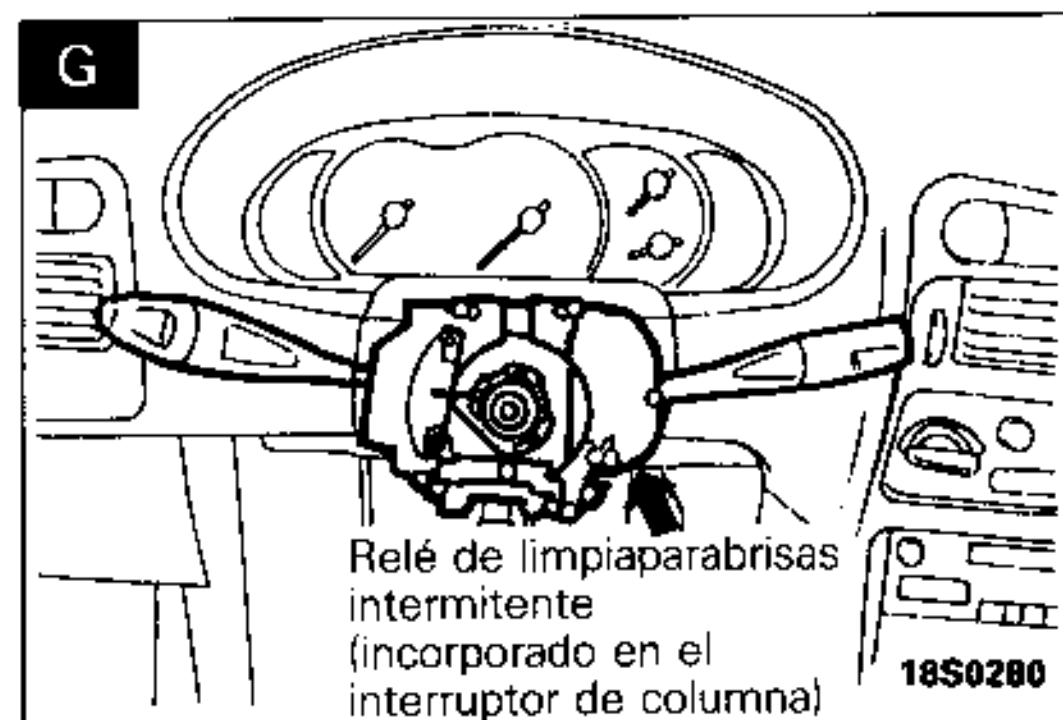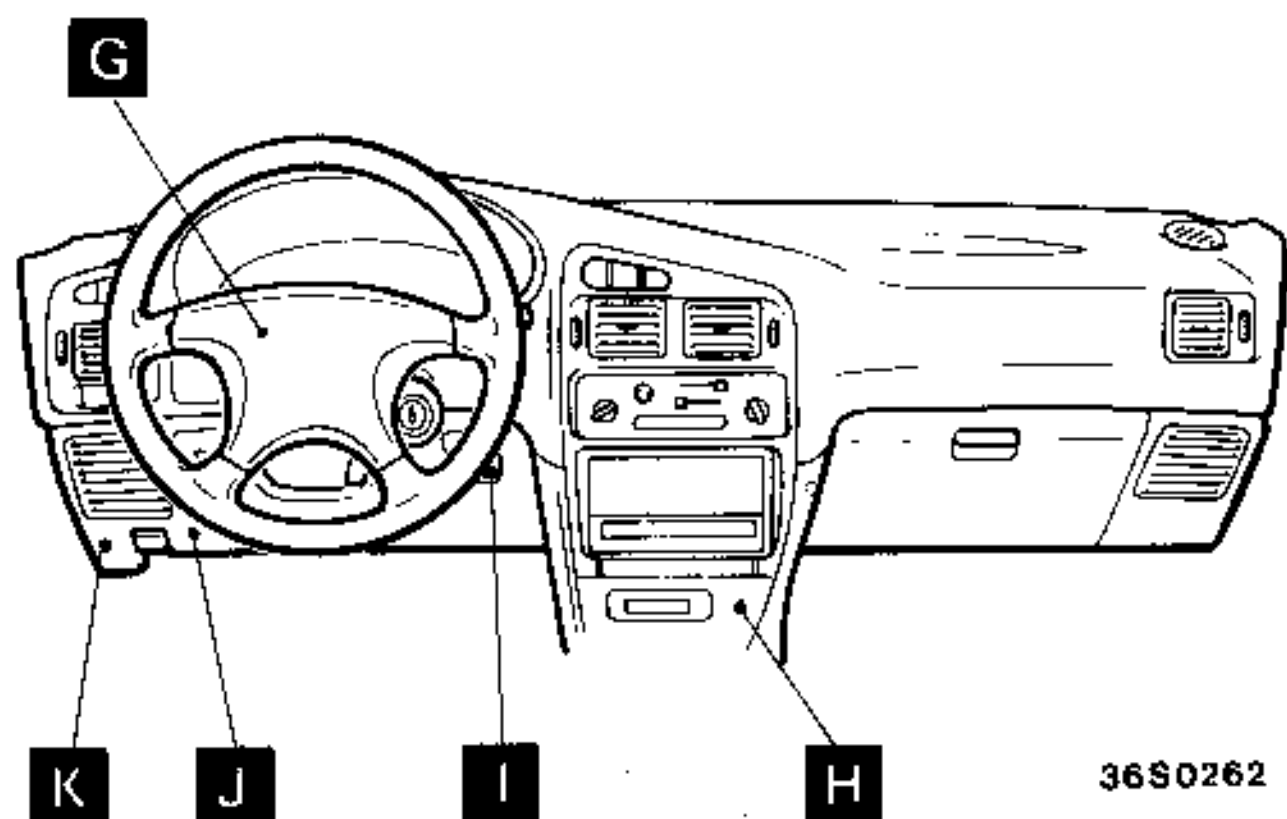



## UNIDAD DE CONTROL

| Nombre                                                                | Símbolo | Nombre                                                                                             | Símbolo |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unidad de control de bloqueo central de las puertas                   | D       | Unidad de control de la transmisión automática de 4 velocidades con control de bloqueo electrónico | C       |
| Unidad de control del compresor del acondicionador de aire automático | A       | Unidad de control de la ventanilla del techo                                                       | E       |
| Unidad de control de incandescencia <Diesel>                          | B       | Unidad de diagnóstico del SRS                                                                      | F       |
| Unidad de control del motor                                           | B       |                                                                                                    |         |

### Interior

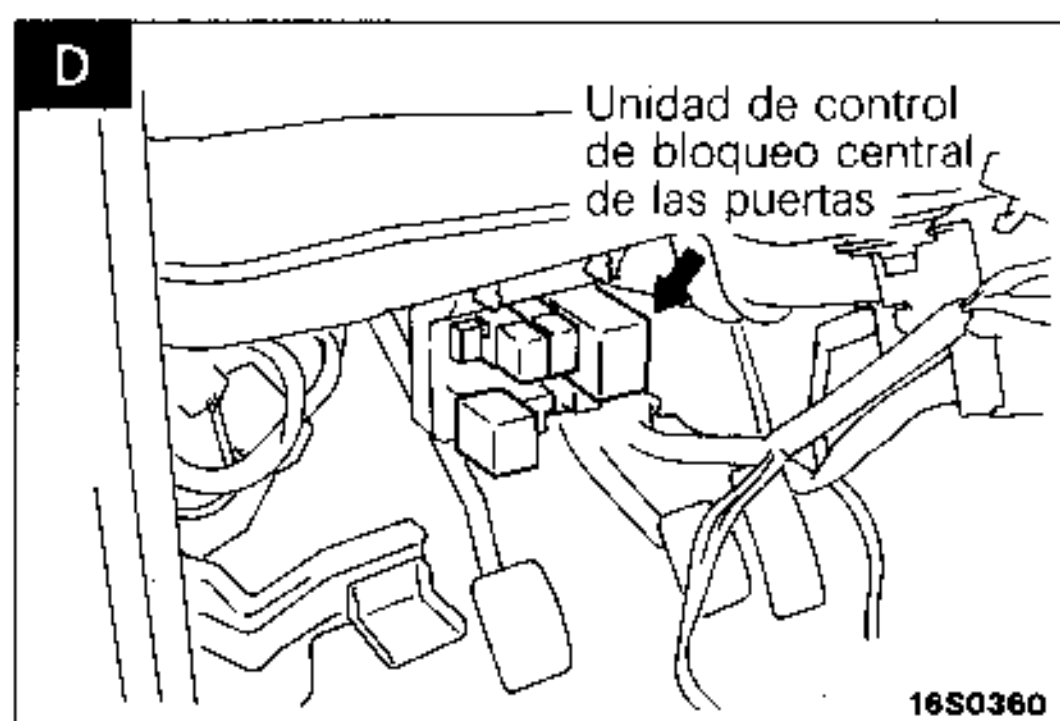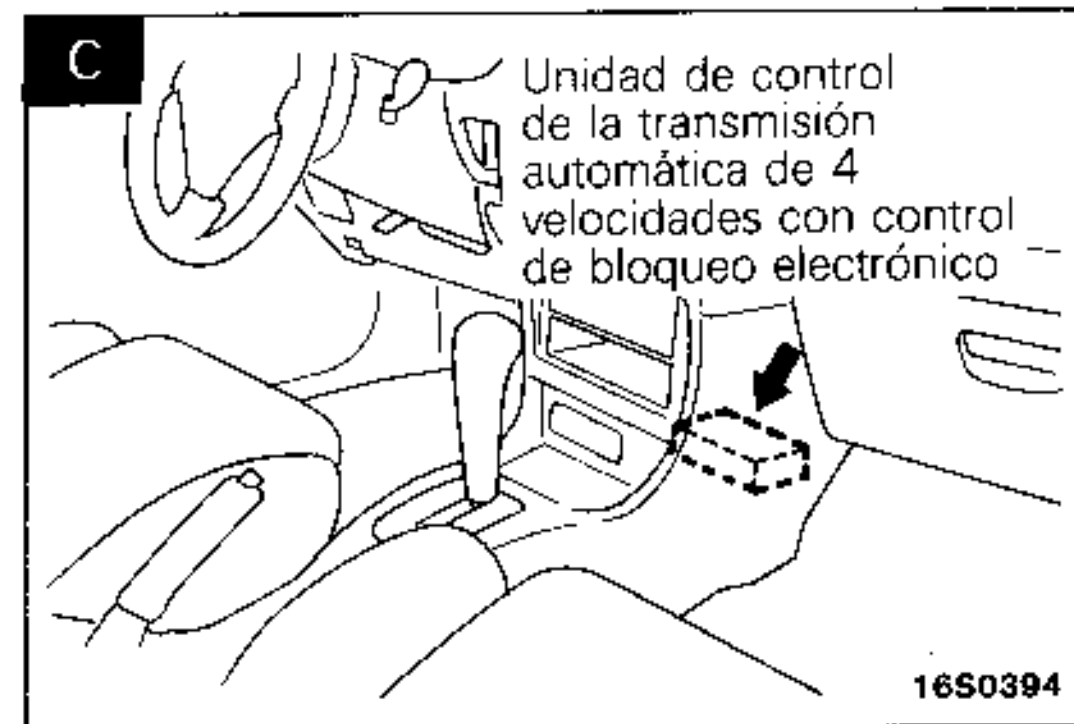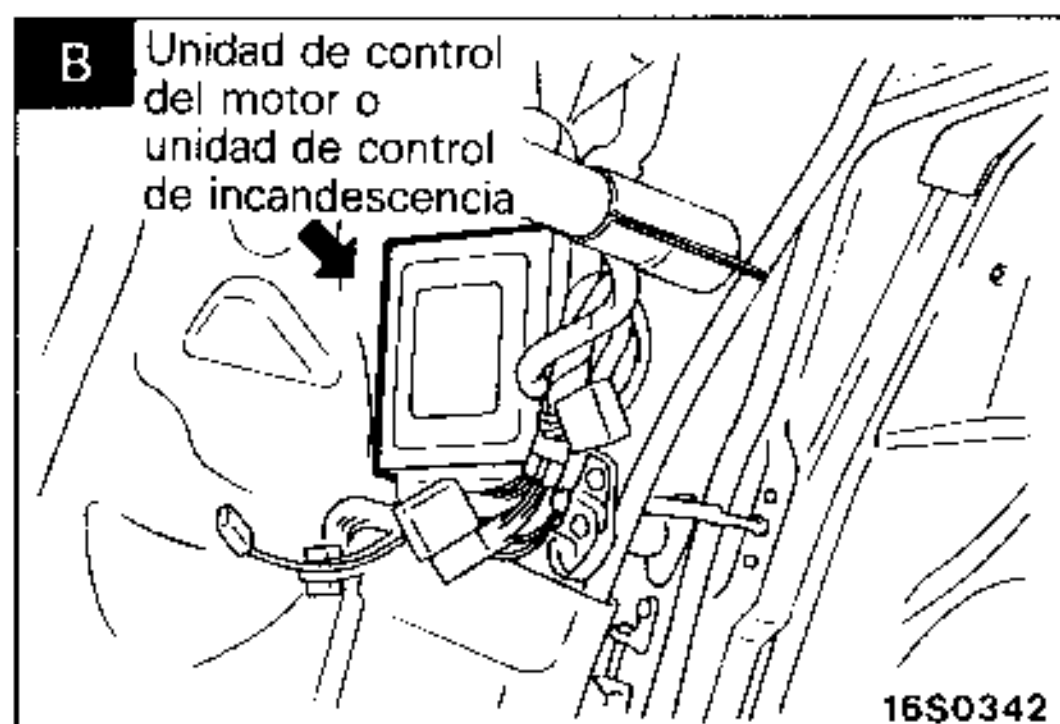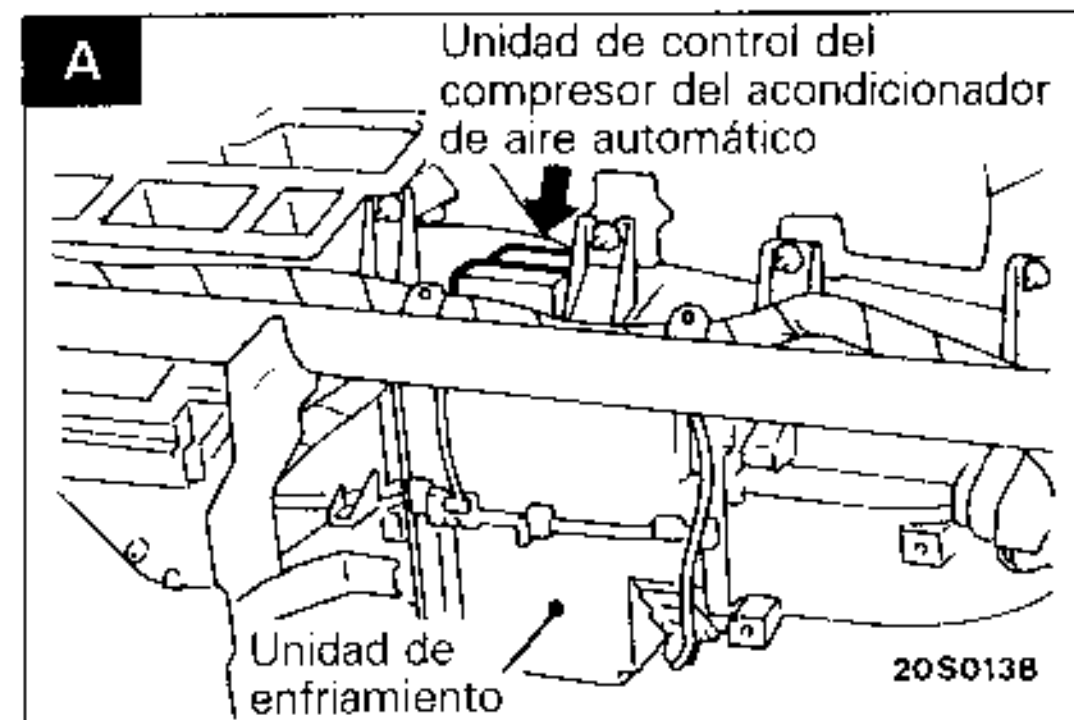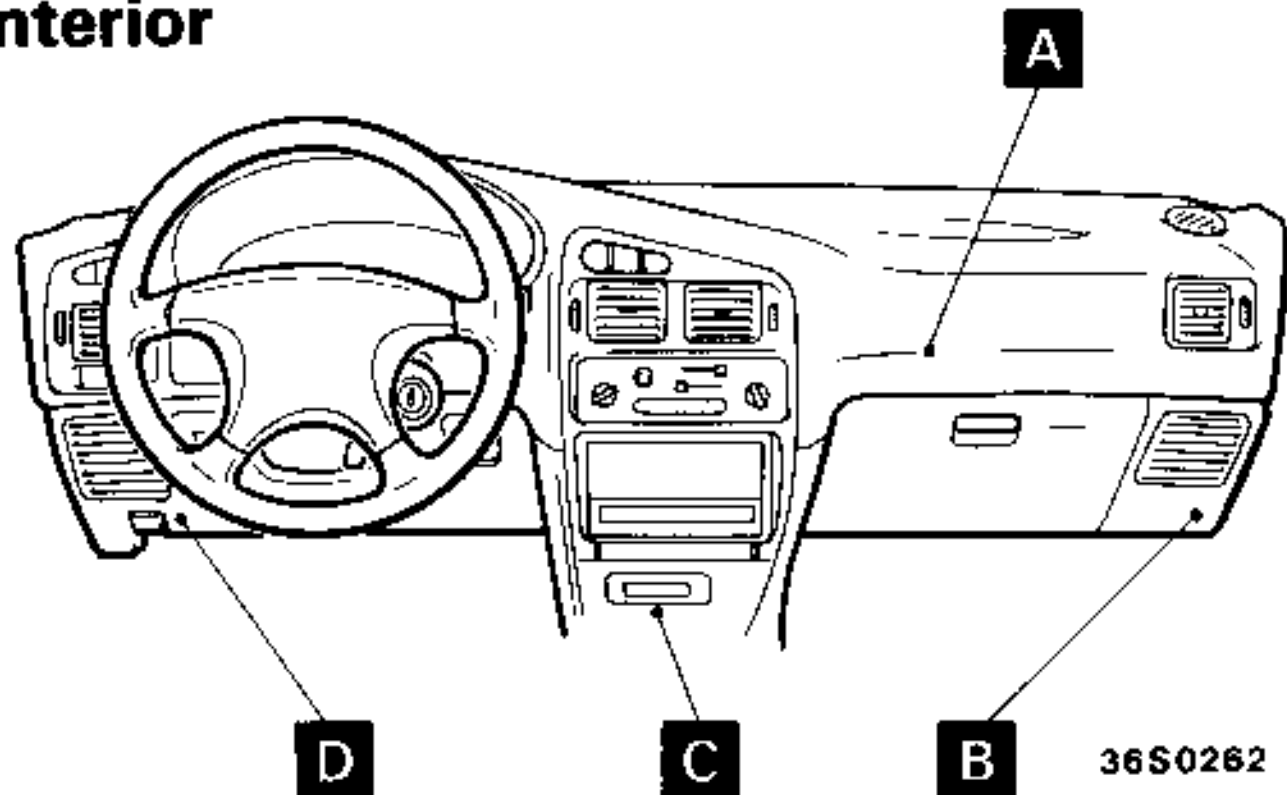

Techo, compartimiento de equipajes y piso

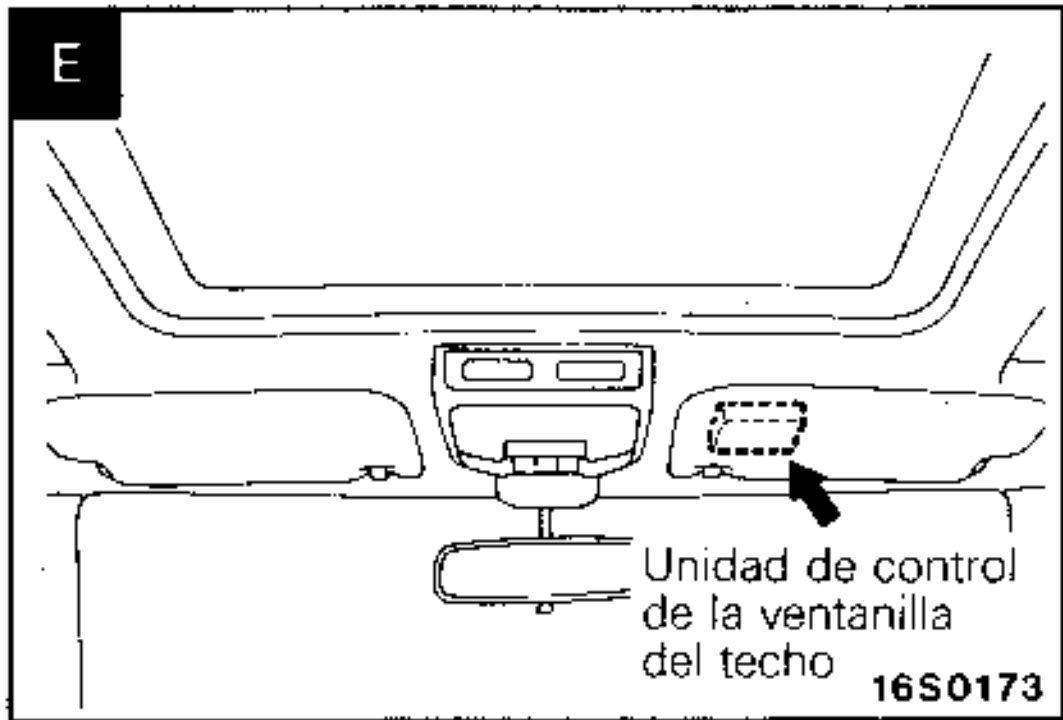
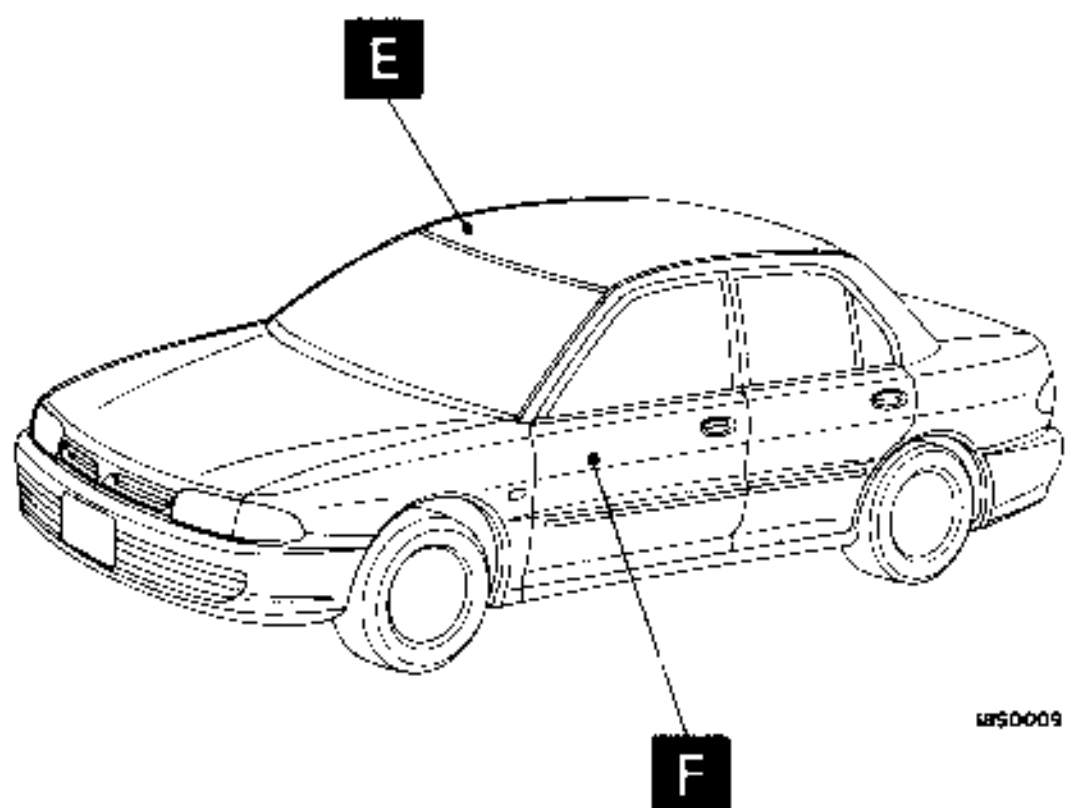


SENSOR

<Carburador>

| Nombre                    | Símbolo |
|---------------------------|---------|
| Termosensor de aire <A/C> | A       |

Interior





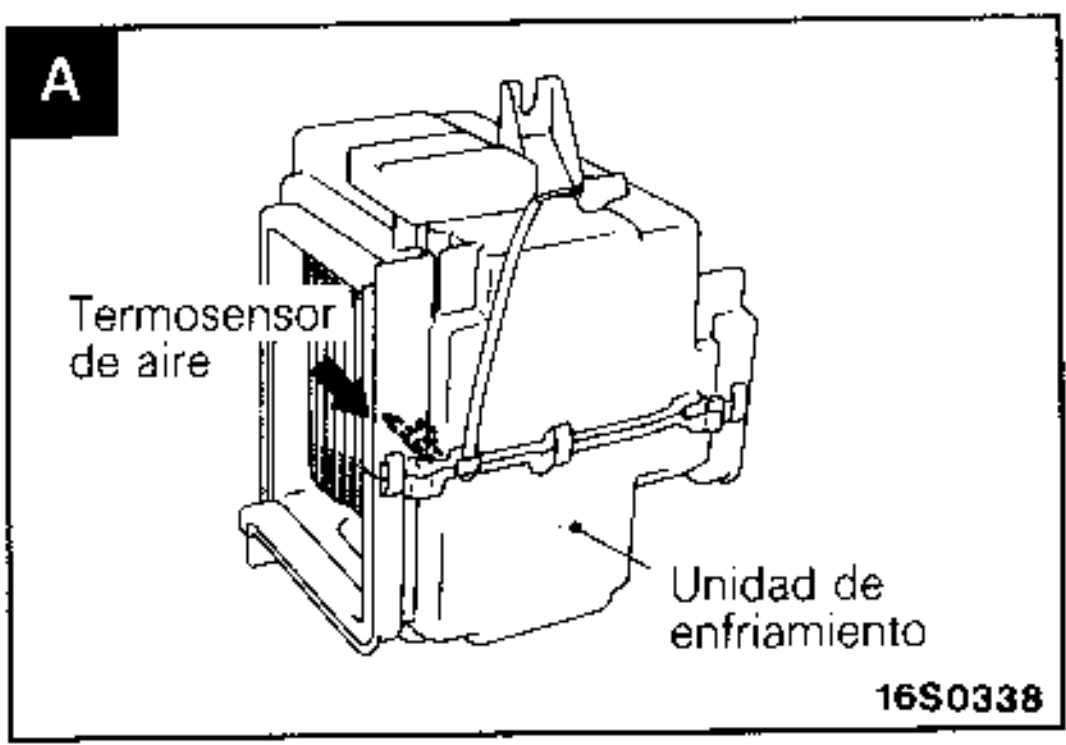
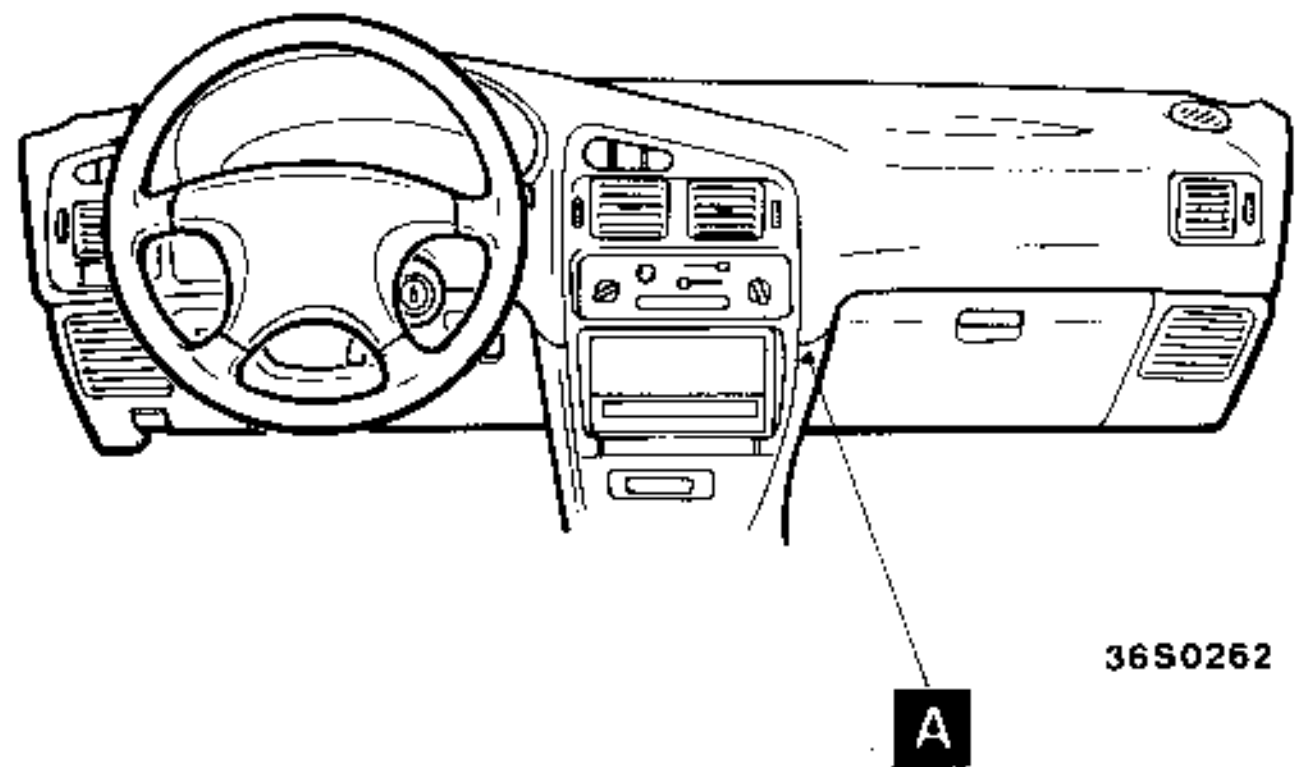




# SENSOR

<4G92>




| Nombre                                                                                                                   | Símbolo | Nombre                                                        | Símbolo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Sensor de ángulo de cigüeñal y sensor de punto muerto superior (Incorporado en el distribuidor)                          | F       | Sensor de posición de la mariposa de gases                    | C       |
|                                                                                                                          |         | Sensor de temperatura del fluido de la transmisión automática | G       |
| Sensor de detonación                                                                                                     | D       | Sensor de temperatura del refrigerante de motor               | B       |
| Sensor de flujo de aire (incorporado en el sensor de presión barométrica y el sensor de temperatura de admisión de aire) | A       | Sensor de velocidad del vehículo (Interruptor de láminas)     | H       |
|                                                                                                                          |         | Termosensor de aire <A/C>                                     | I       |
| Sensor de oxígeno                                                                                                        | E       |                                                               |         |

## Compartimiento del motor

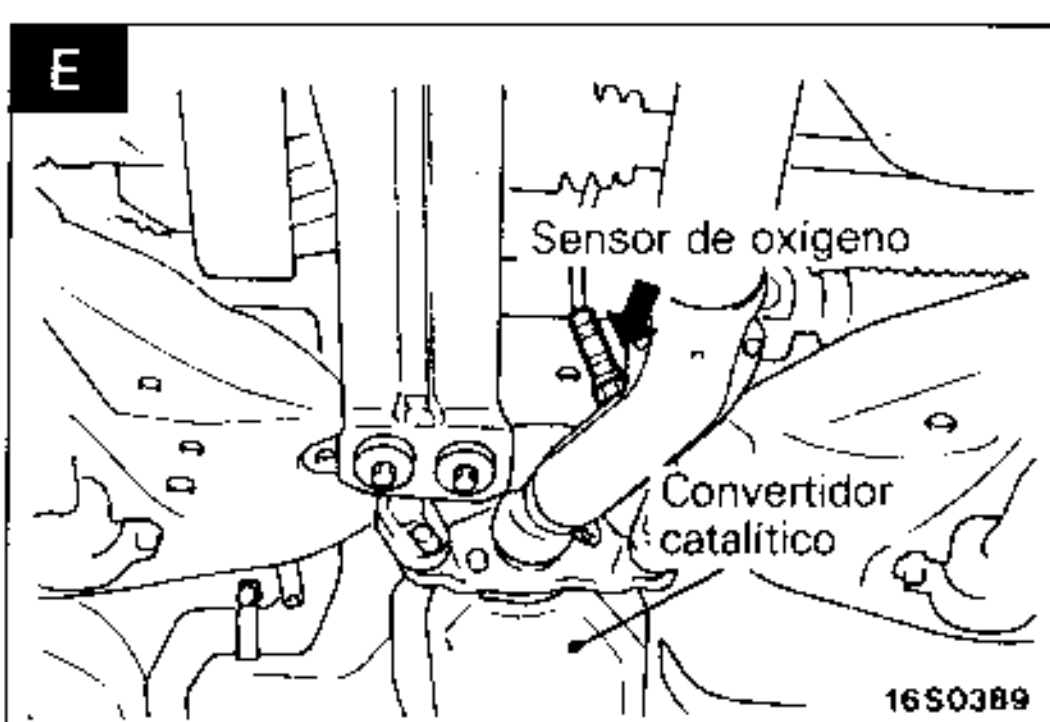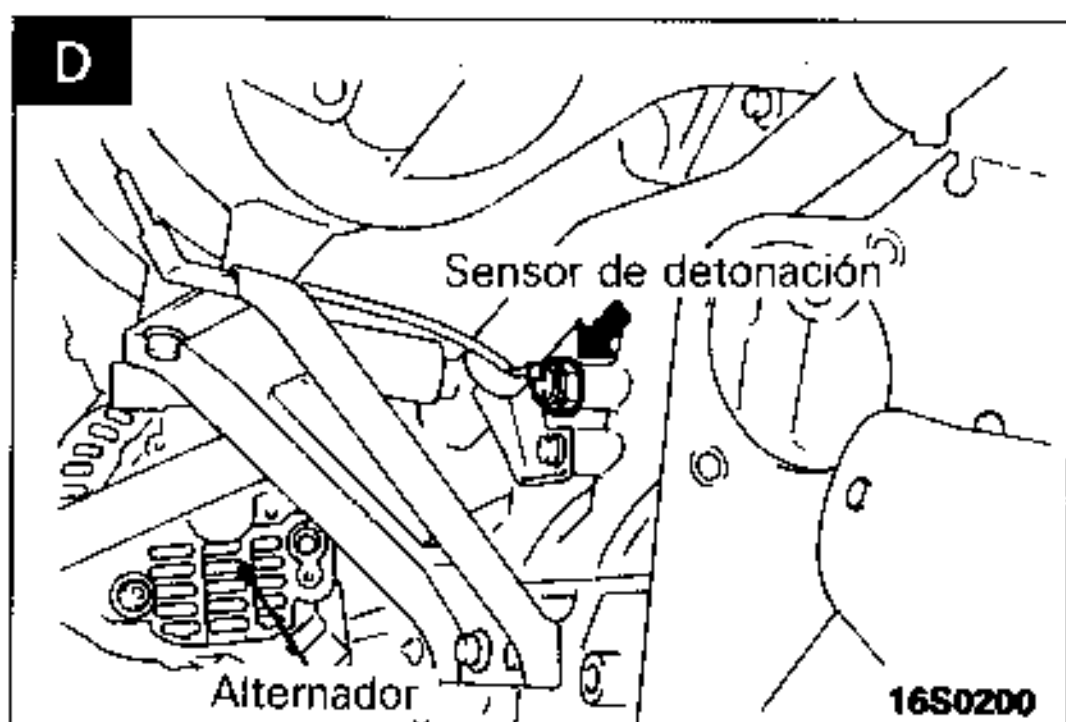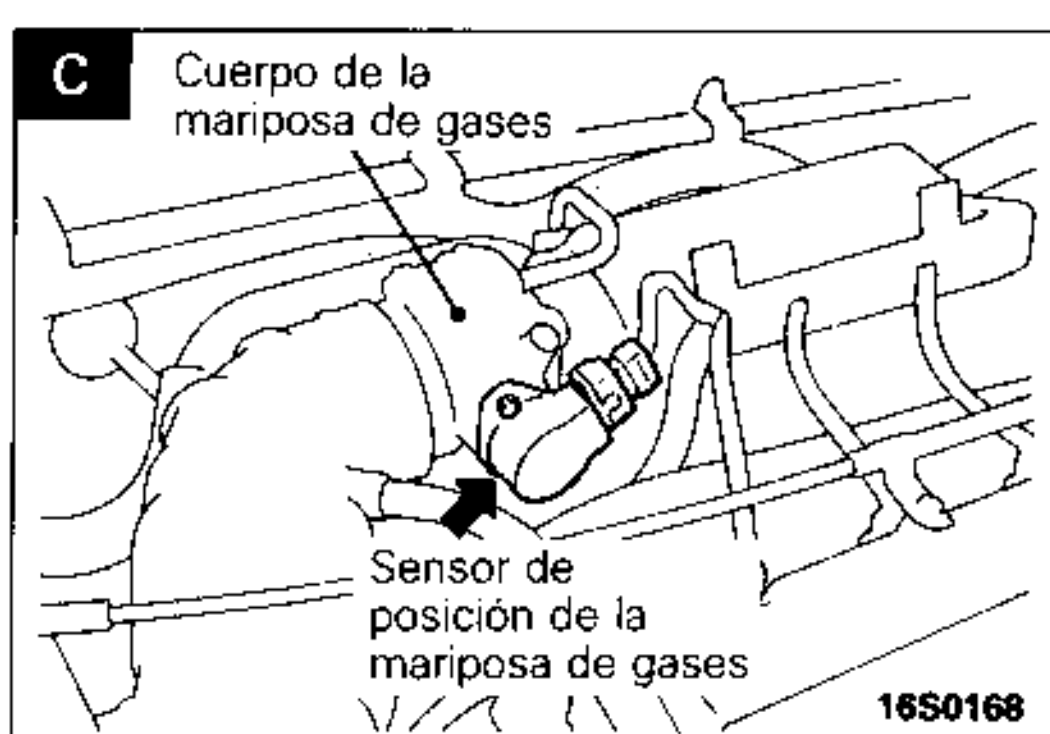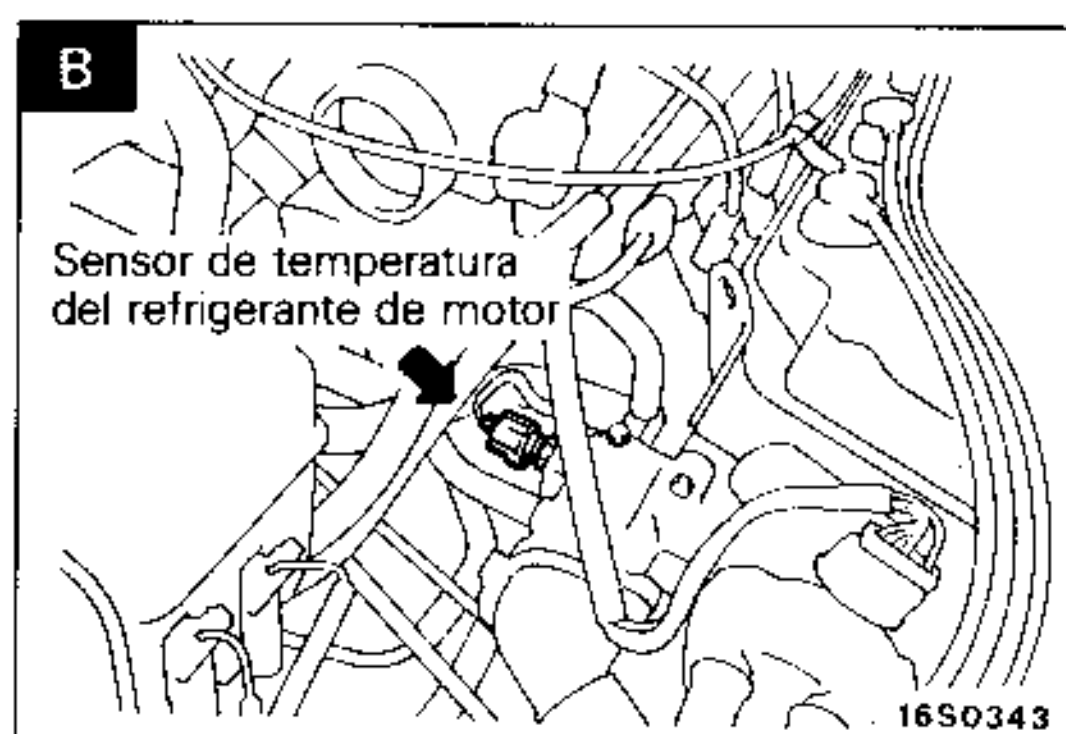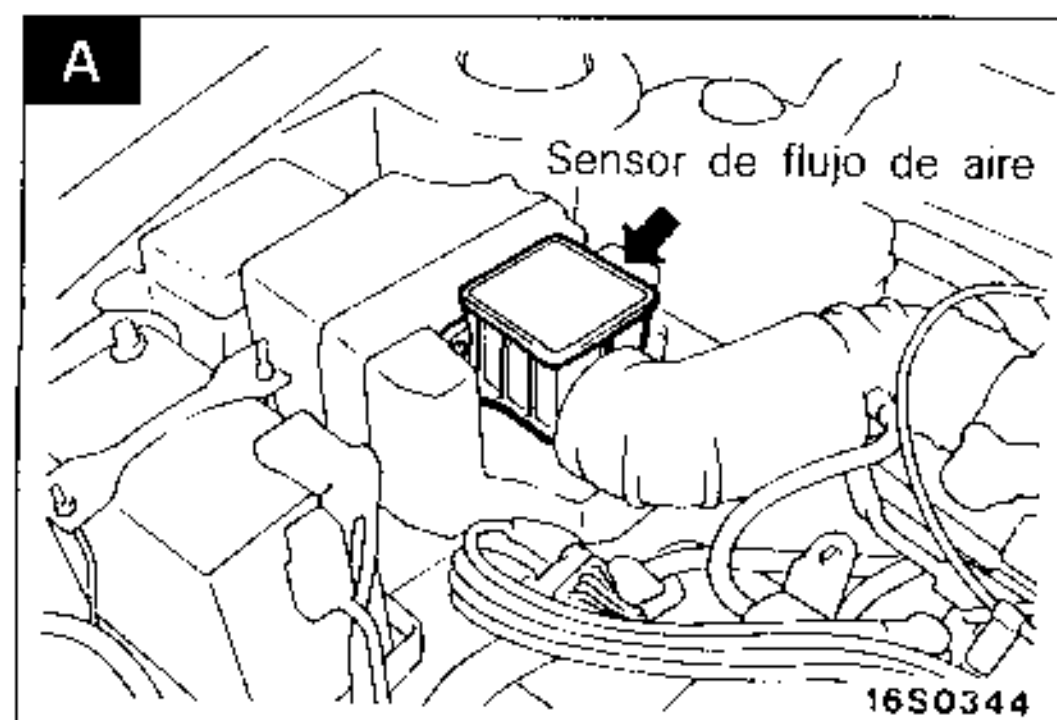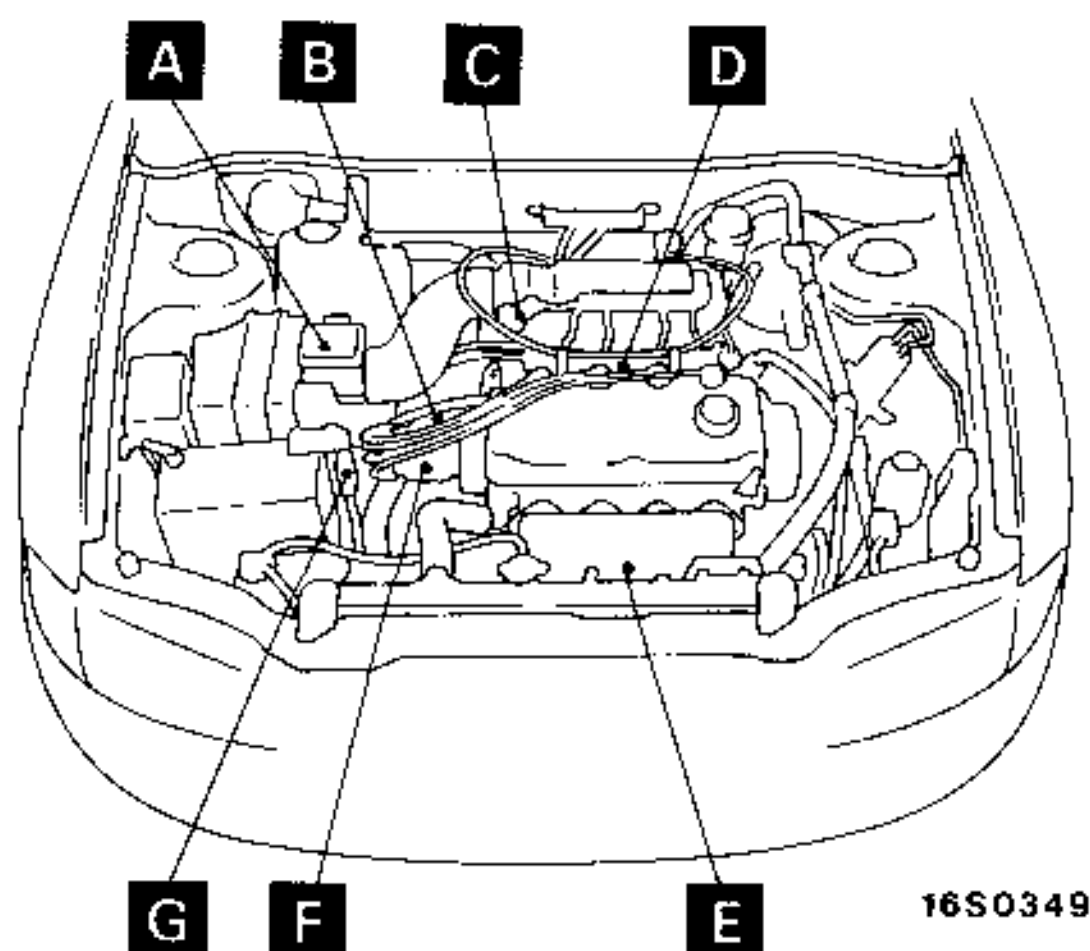

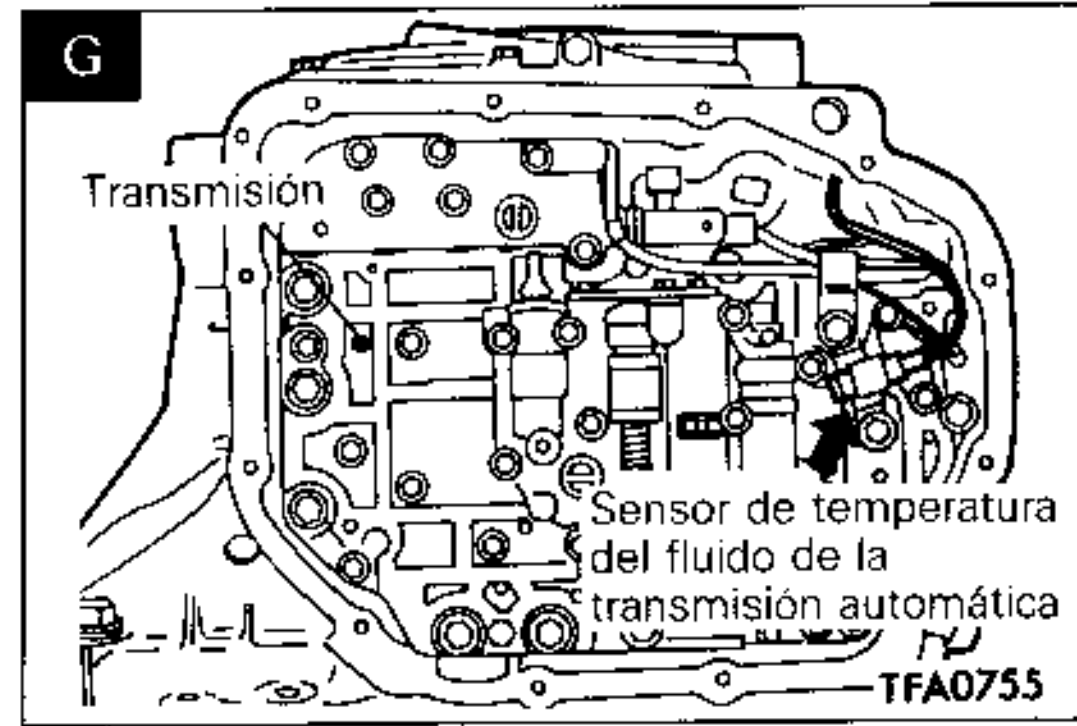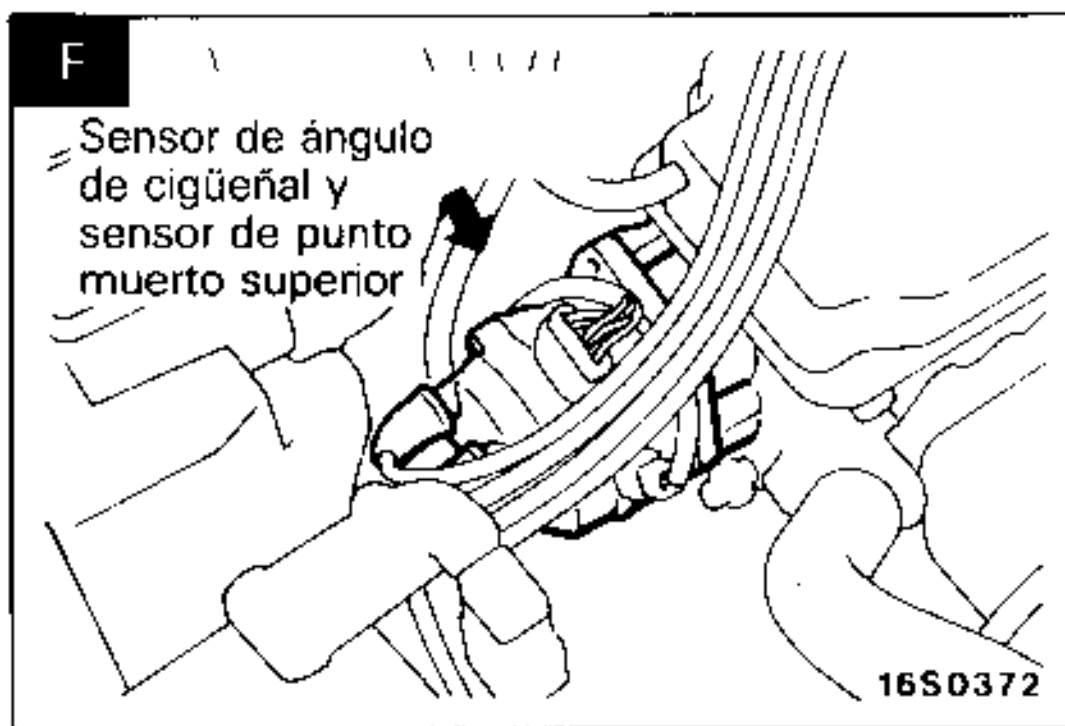





**Interior**

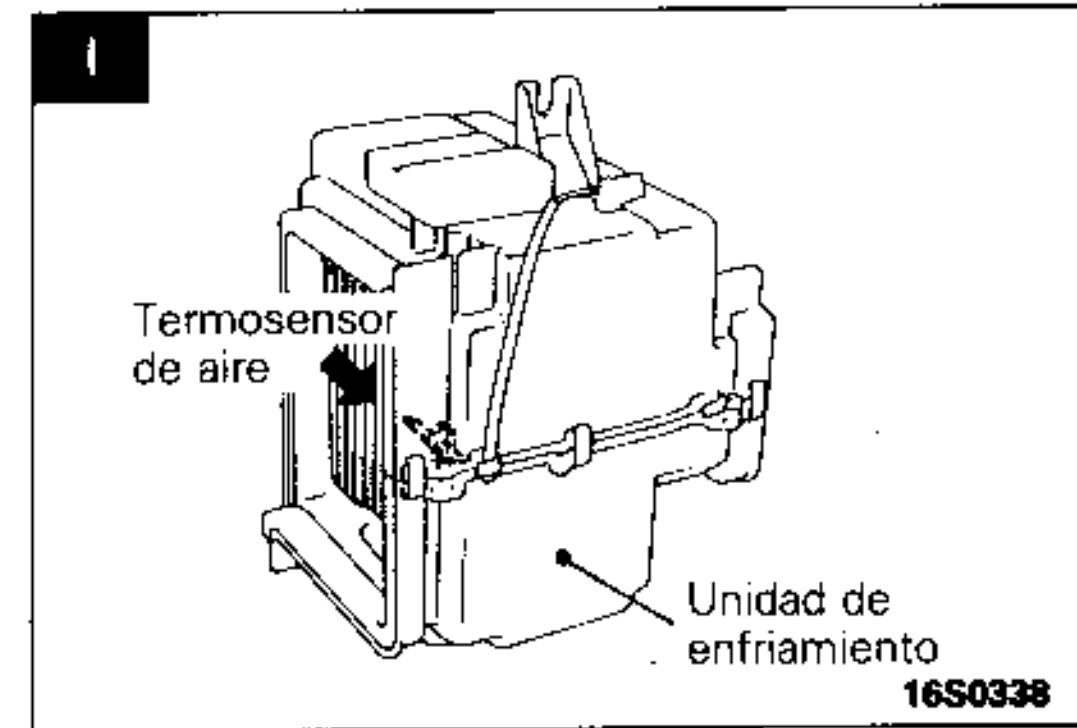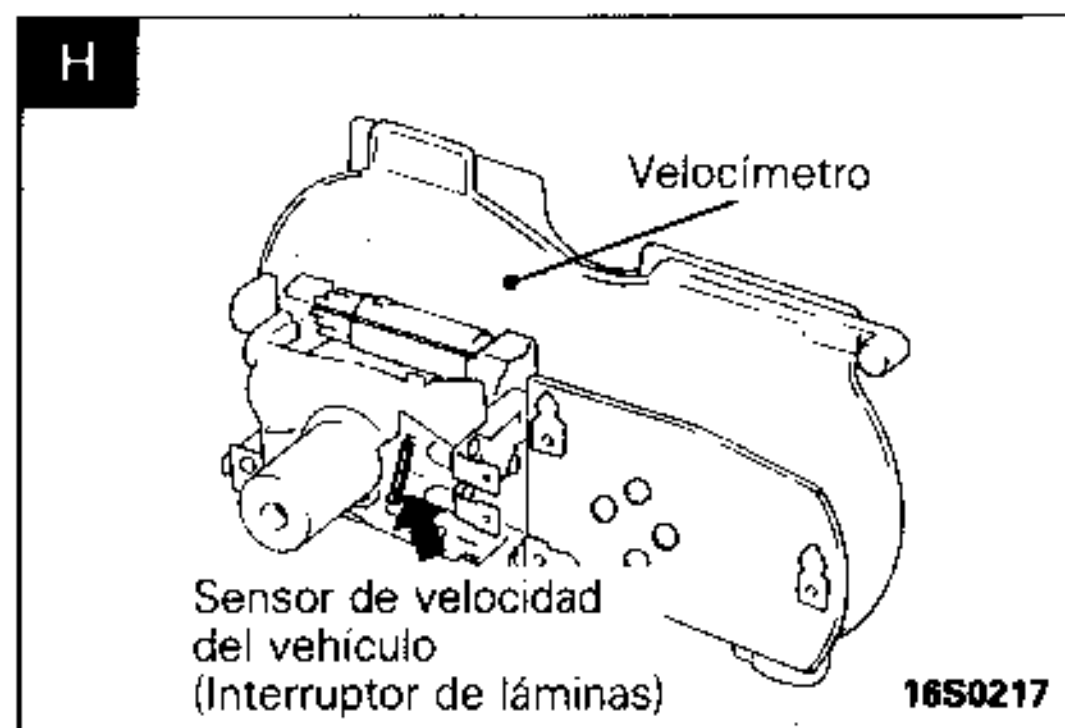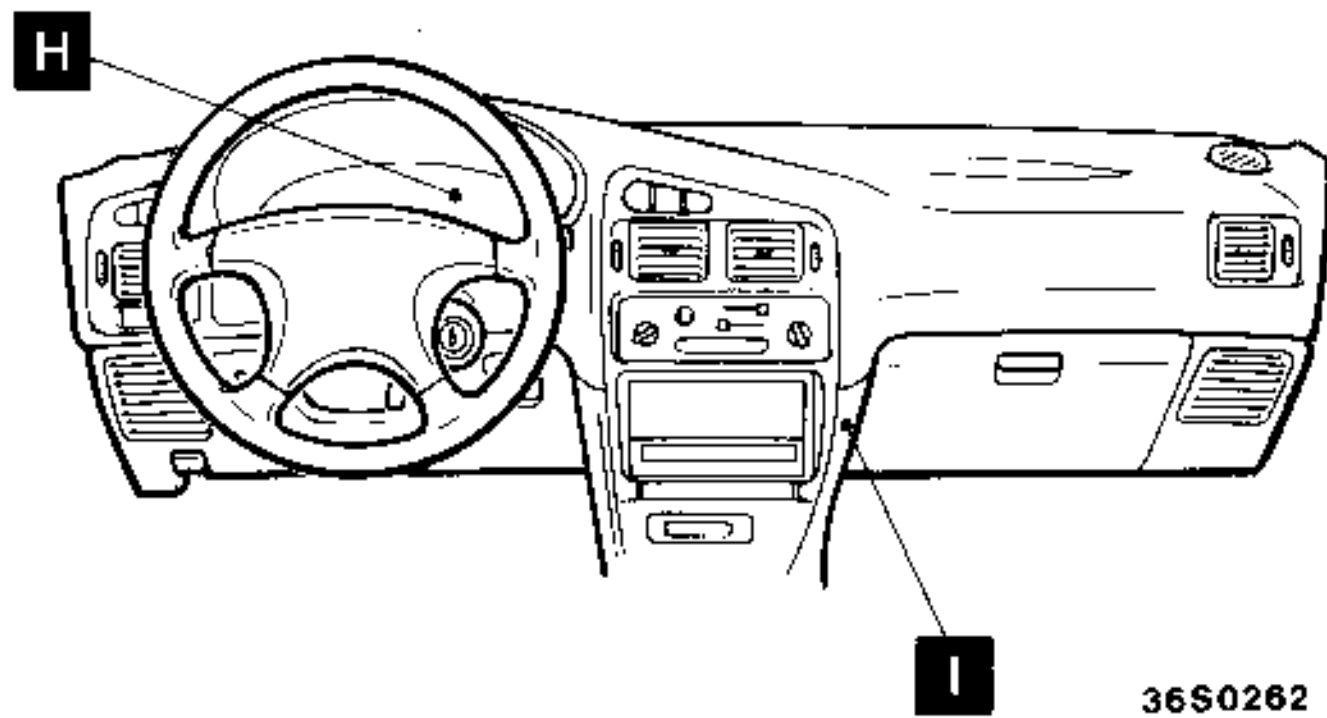


**SENSOR**

&lt;4D68&gt;

| Nombre                                                                                                         | Símbolo | Nombre                                                                                                     | Símbolo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Captor de revoluciones                                                                                         | B       | Termosensor de aire <A/C>                                                                                  | C       |
| Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para el control del compresor de acondicionador de aire) | A       | Unidad medidora de temperatura del refrigerante de motor y sensor de temperatura del refrigerante de motor | A       |
| Sensor de posición de palanca (mariposa de gases)                                                              | B       |                                                                                                            |         |

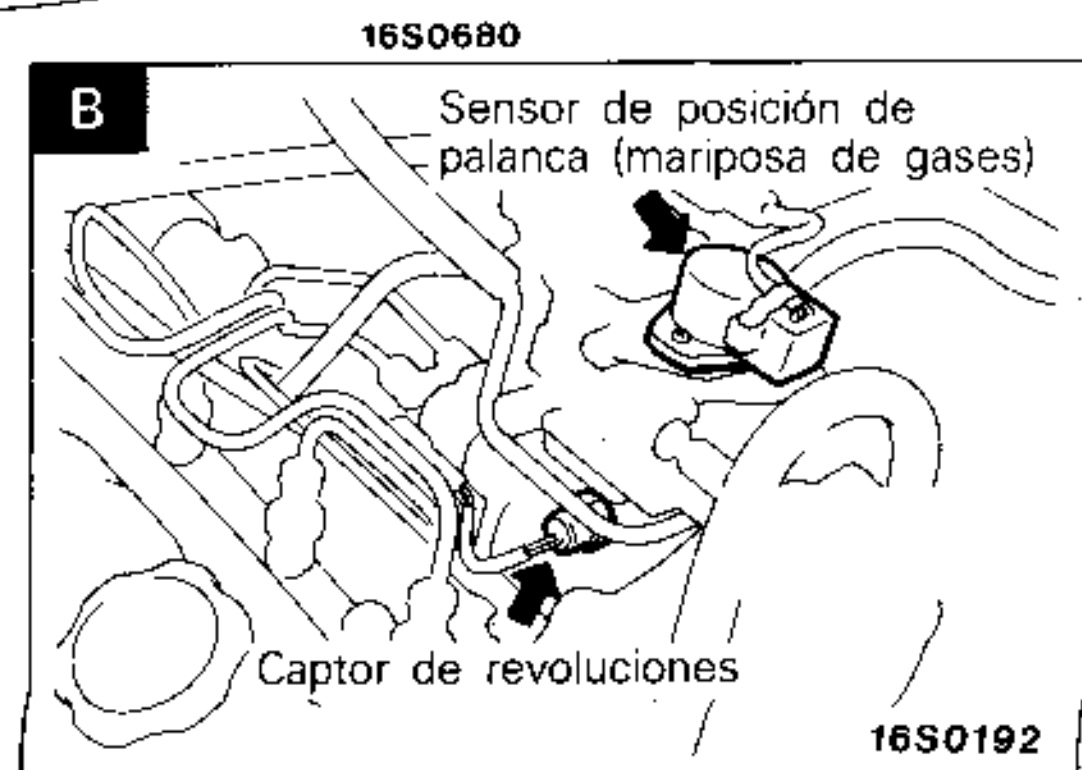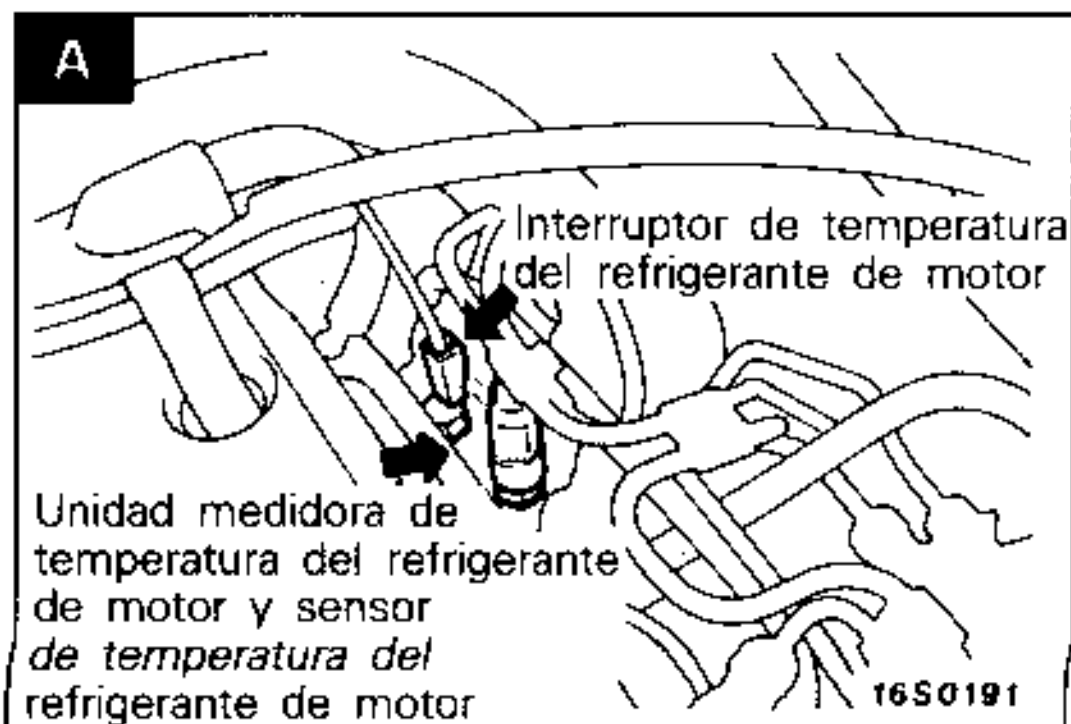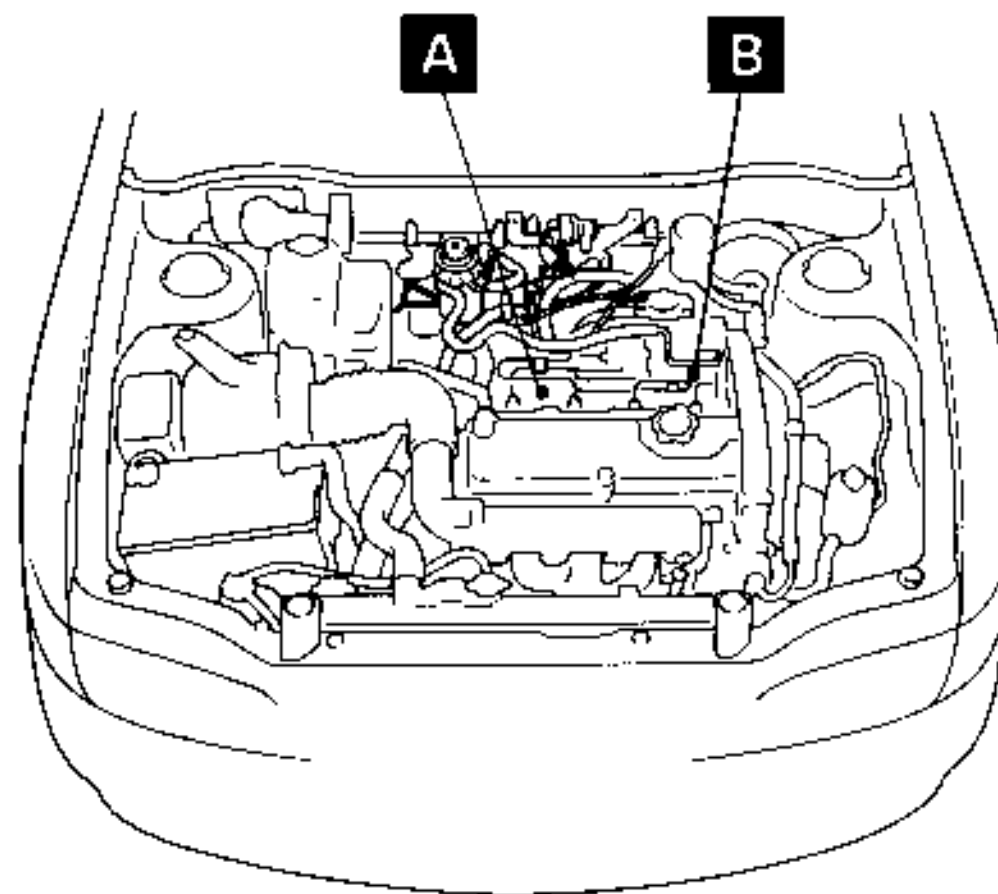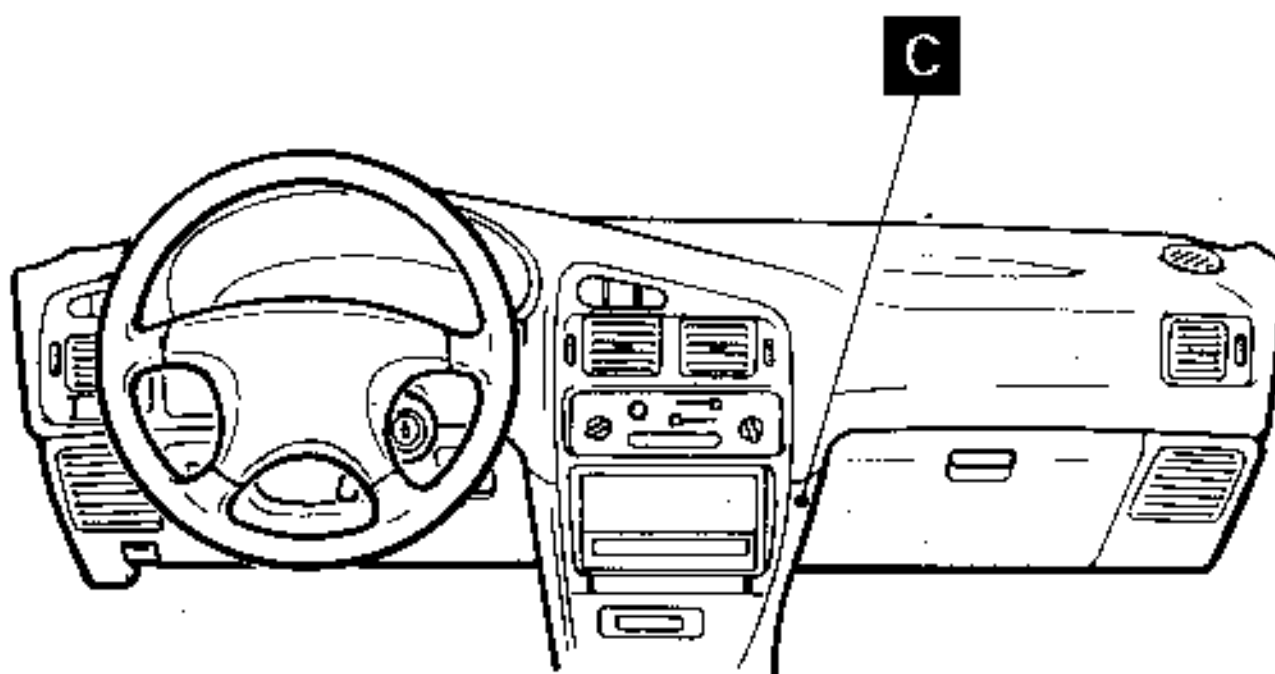**Compartimiento del motor****Interior**

36S0262

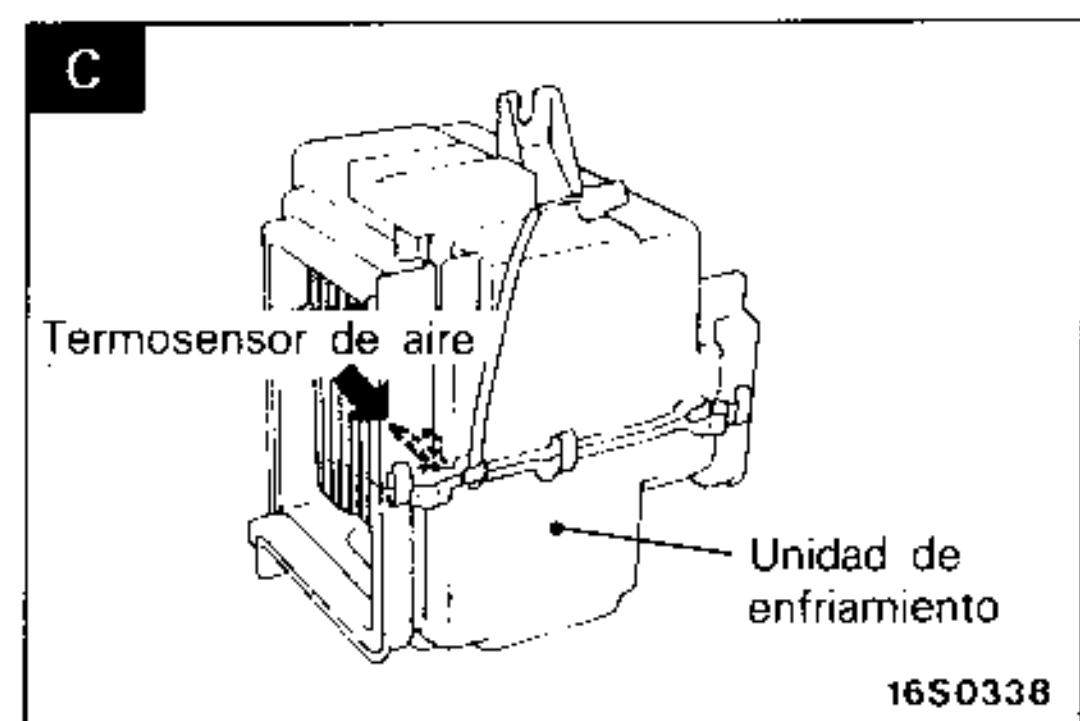


VALVULA DE SOLENOIDE

<Vehículos con motor de gasolina>

| Nombre                                                                 | Símbolo | Nombre                                                             | Símbolo |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Válvulas A y B de solenoide de control de cambio <ELC-4A/T>            | D       | Válvula de solenoide de corte de combustible <Carburador>          | C       |
| Válvula de solenoide de control de embrague de amortiguador <ELC-4A/T> | D       | Válvula de solenoide de ralentí acelerado <A/C> <Carburador>       | A       |
| Válvula de solenoide de control de la presión de aceite <ELC-4A/T>     | D       | Válvula de solenoide de recirculación de gases de escape <4G9-MPI> | B       |
| Válvula de solenoide de control de purgado <MPI>                       | B       |                                                                    |         |


Compartimiento del motor

<Carburador>




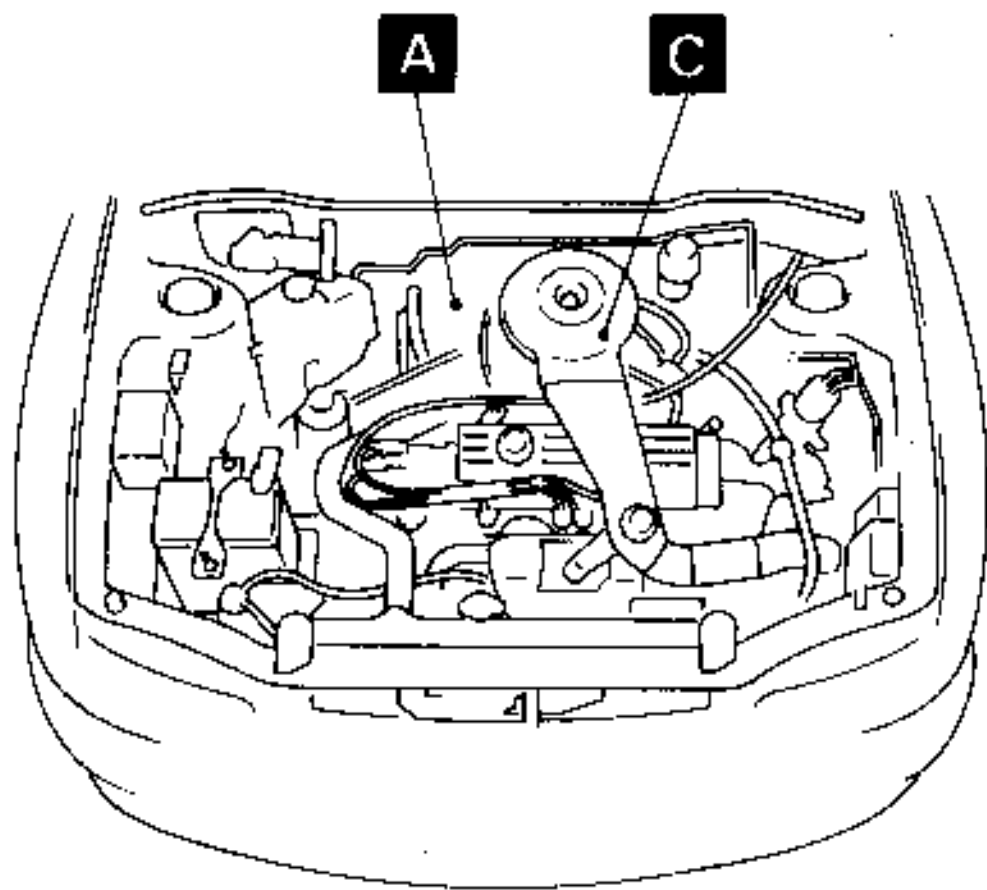


16S0393

<MPI>

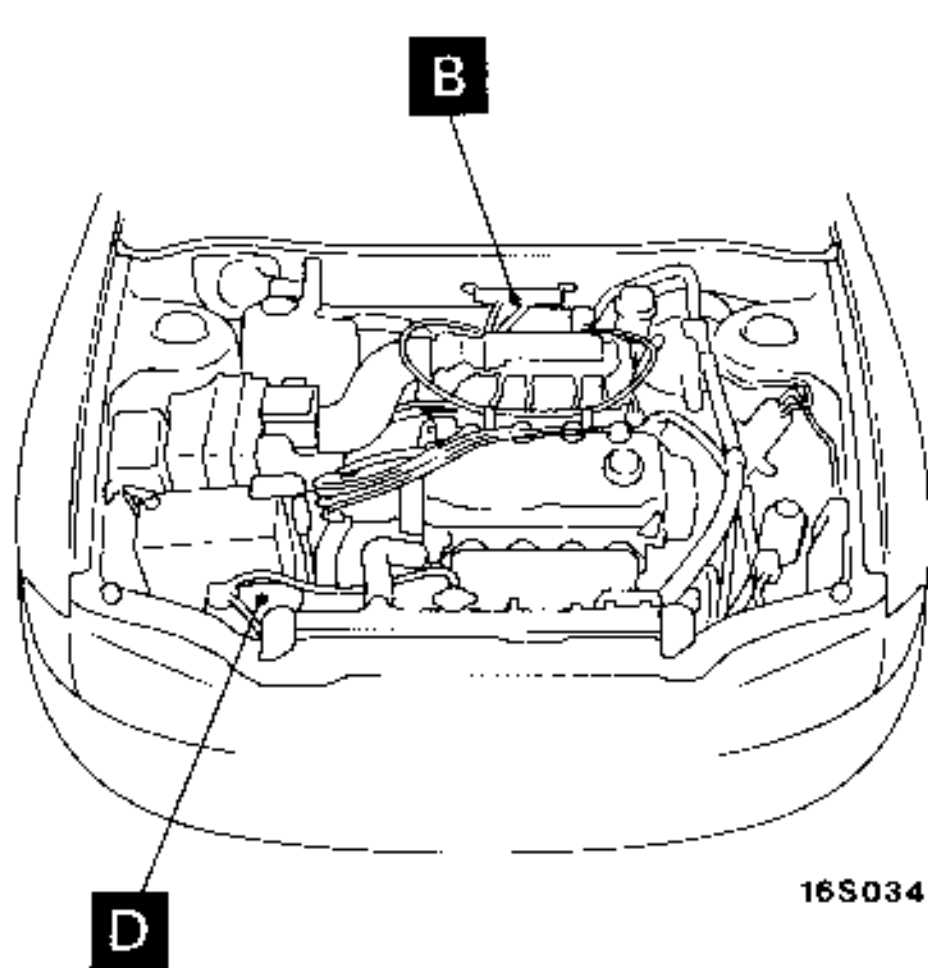

16S0349

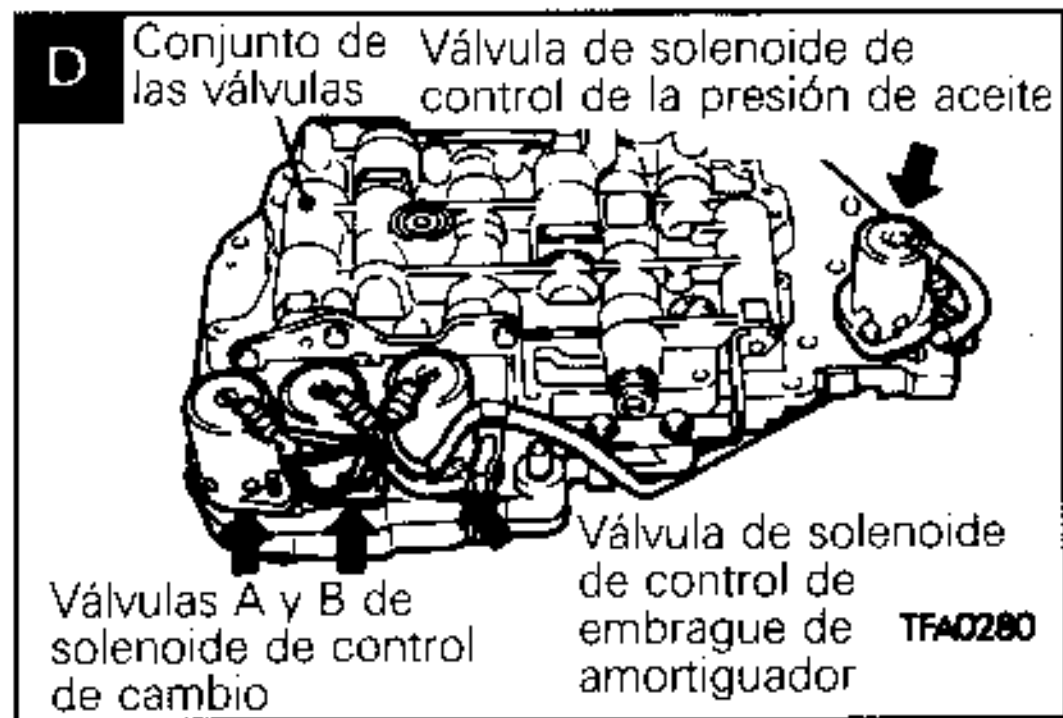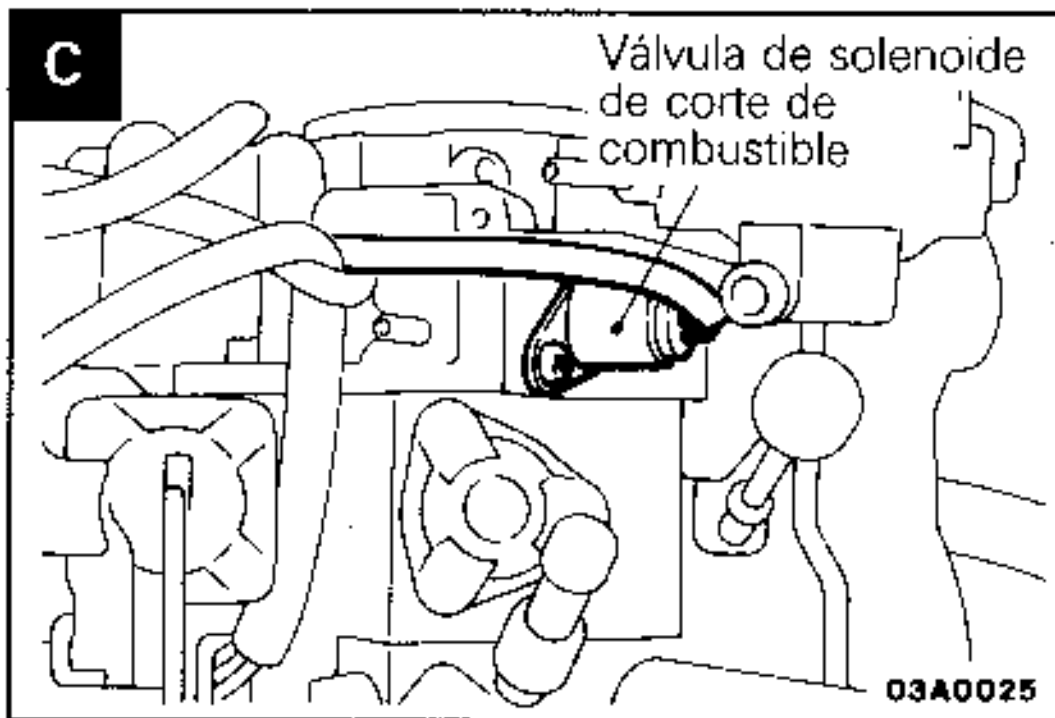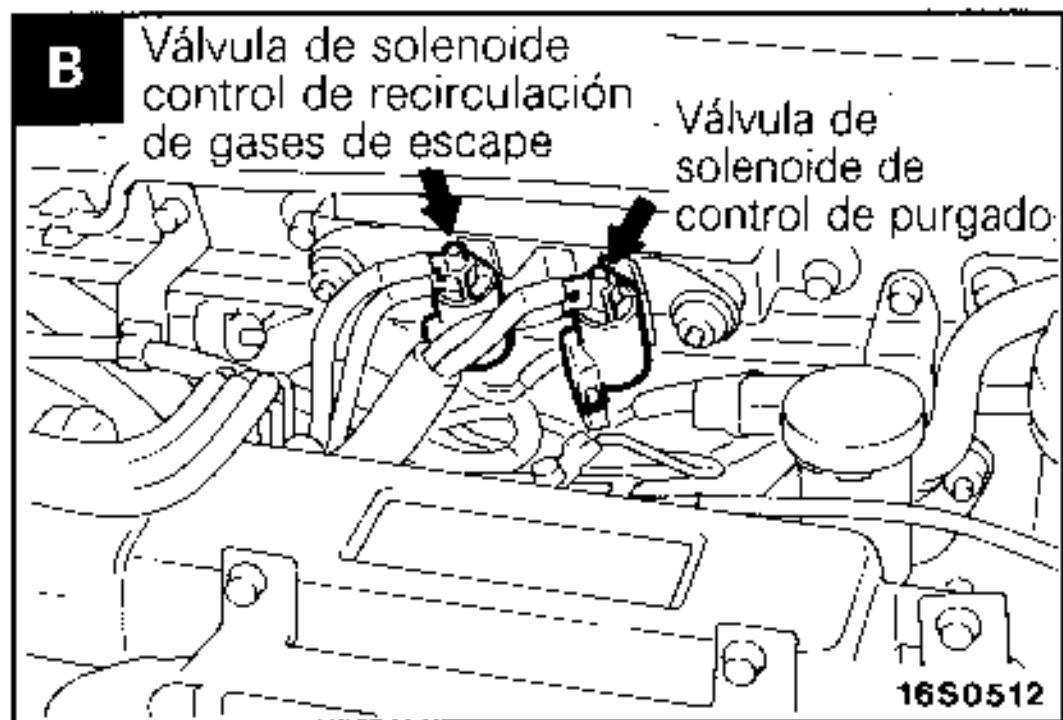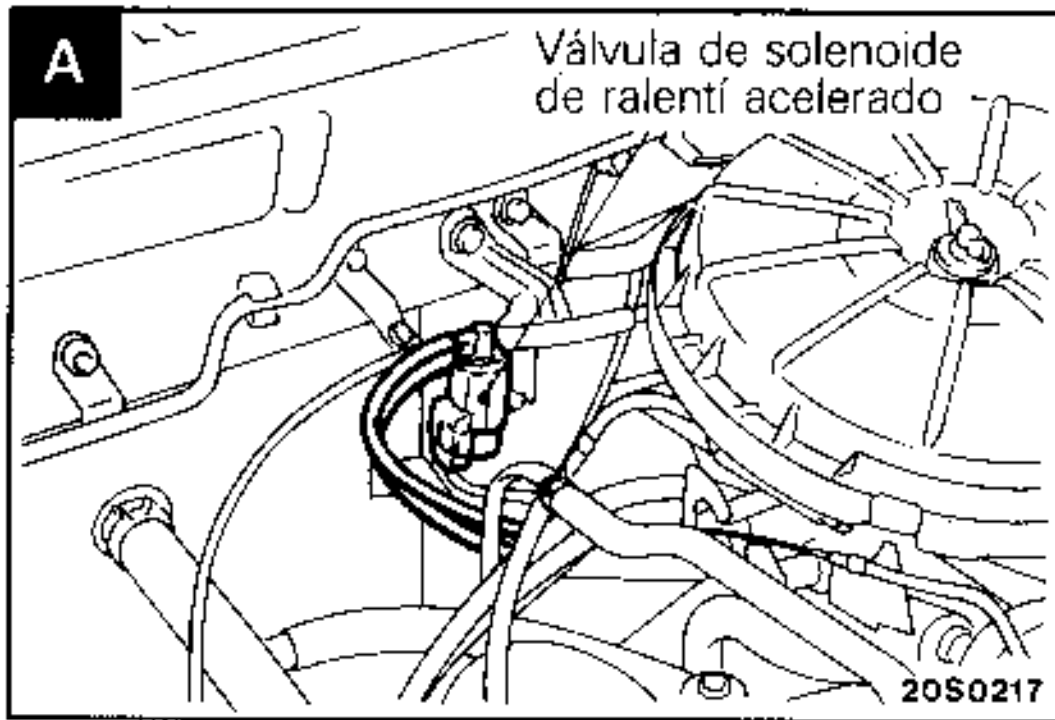


## VALVULA DE SOLENOIDE




<Vehículos con motor diesel>

| Nombre                                             | Símbolo | Nombre                                                        | Símbolo |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Válvula de solenoide de corte de combustible       | C       | Válvula de solenoide de recirculación de gases de escape (I)  | B       |
| Válvula de solenoide de ralentí acelerado<br><A/C> | A       | Válvula de solenoide de recirculación de gases de escape (II) | B       |

### Compartimiento del motor

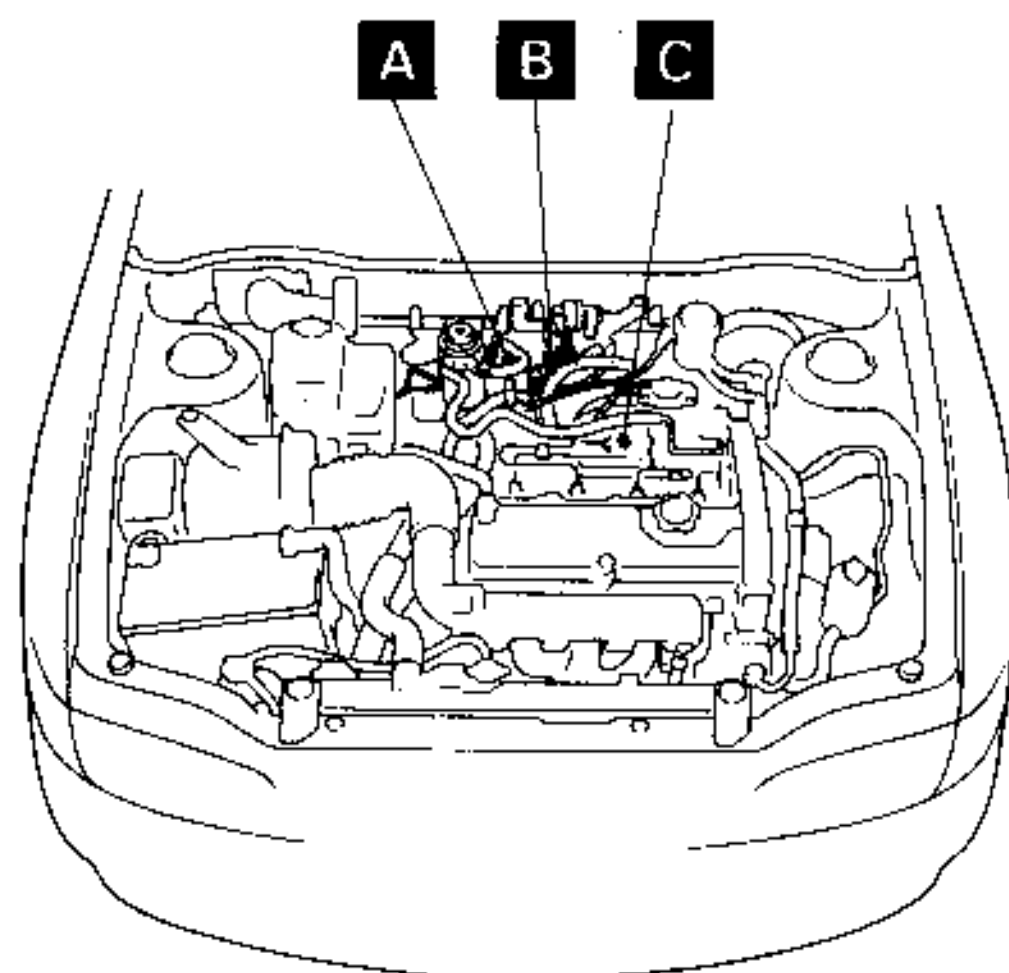


16S0680

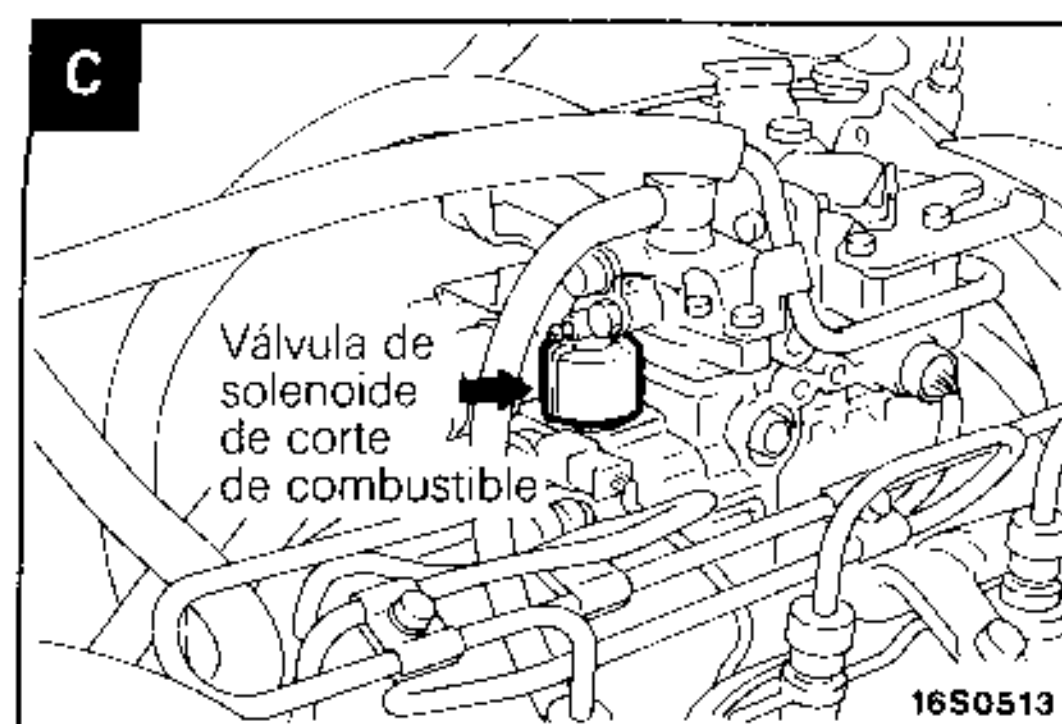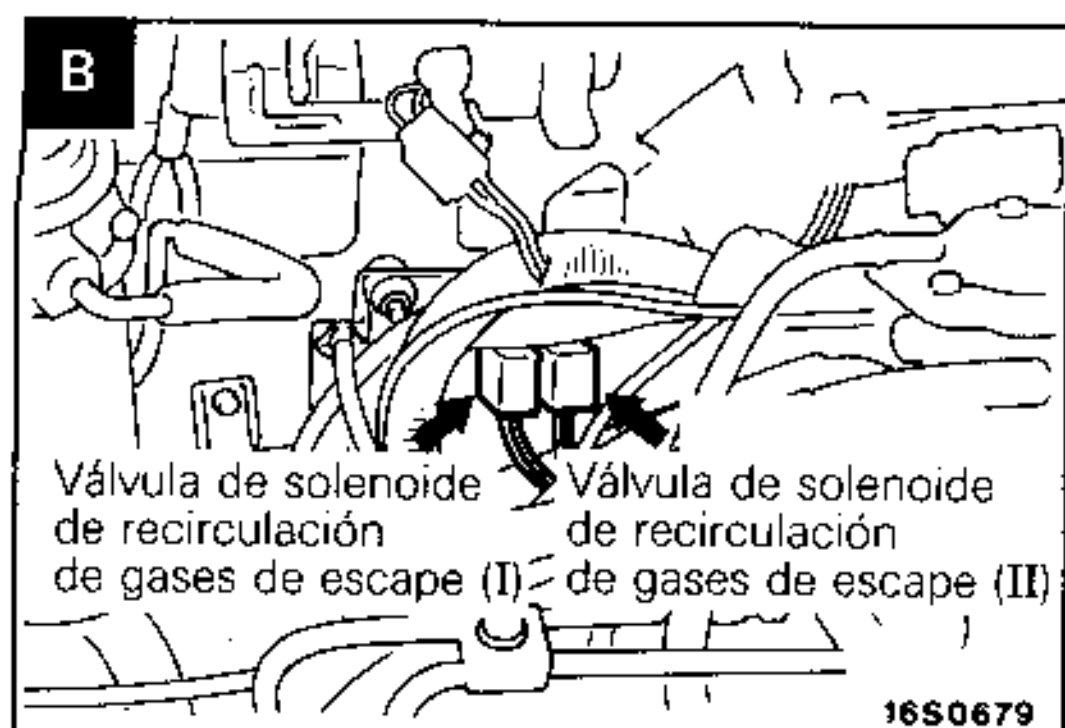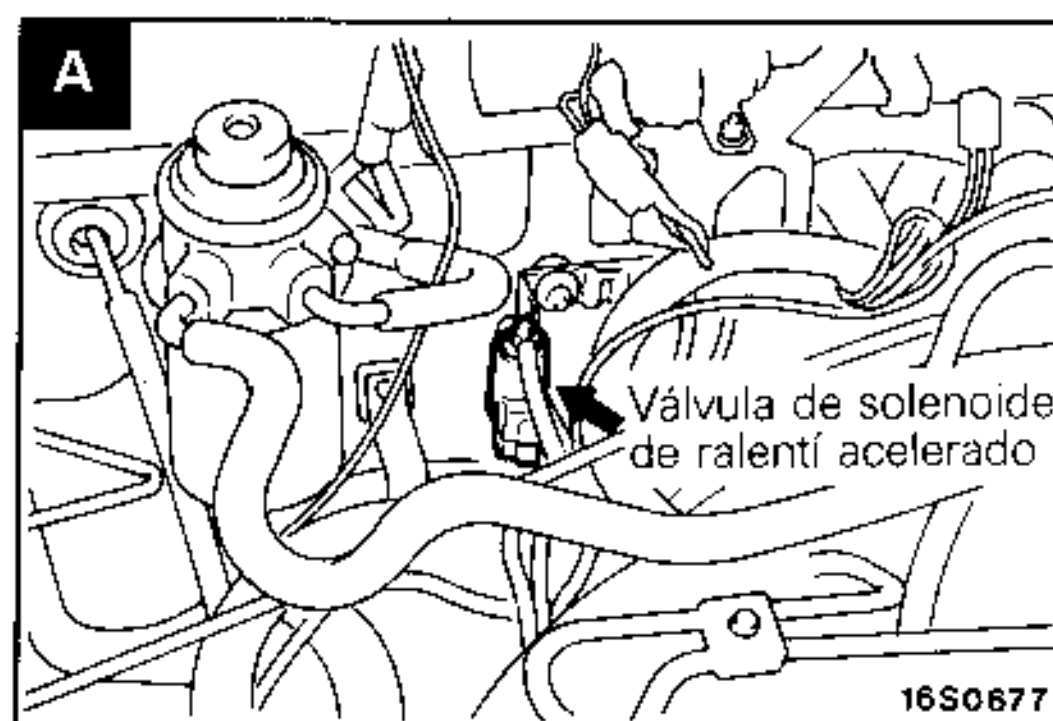


DIODO

| Nombre                                              | Símbolo | Nombre                                                    | Símbolo |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Diodo (para el circuito del acondicionador de aire) | A       | Diodo (para el circuito de la lámpara antiniebla trasera) | C       |
| Diodo (para el circuito de faro)                    | B       |                                                           |         |


Compartimiento del motor

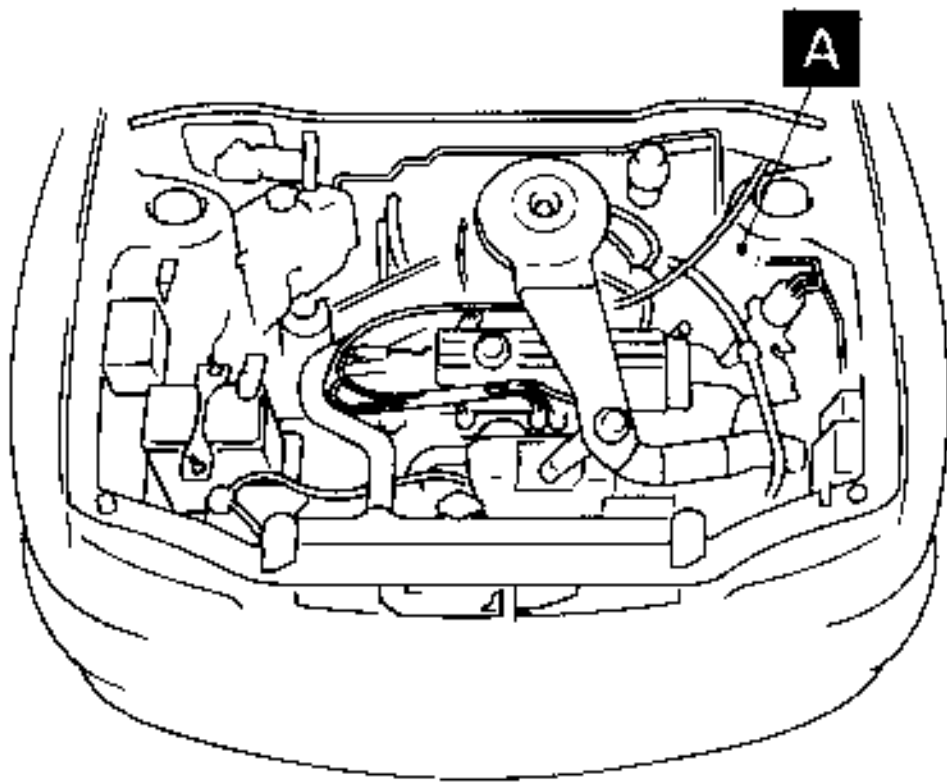



16S0393

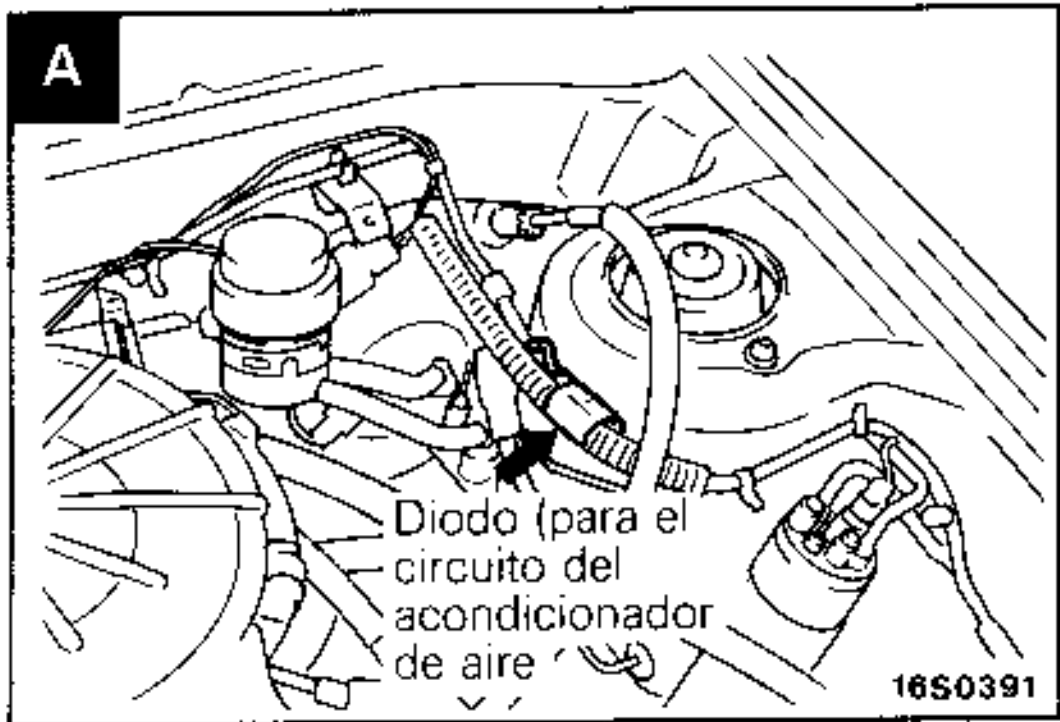

Interior

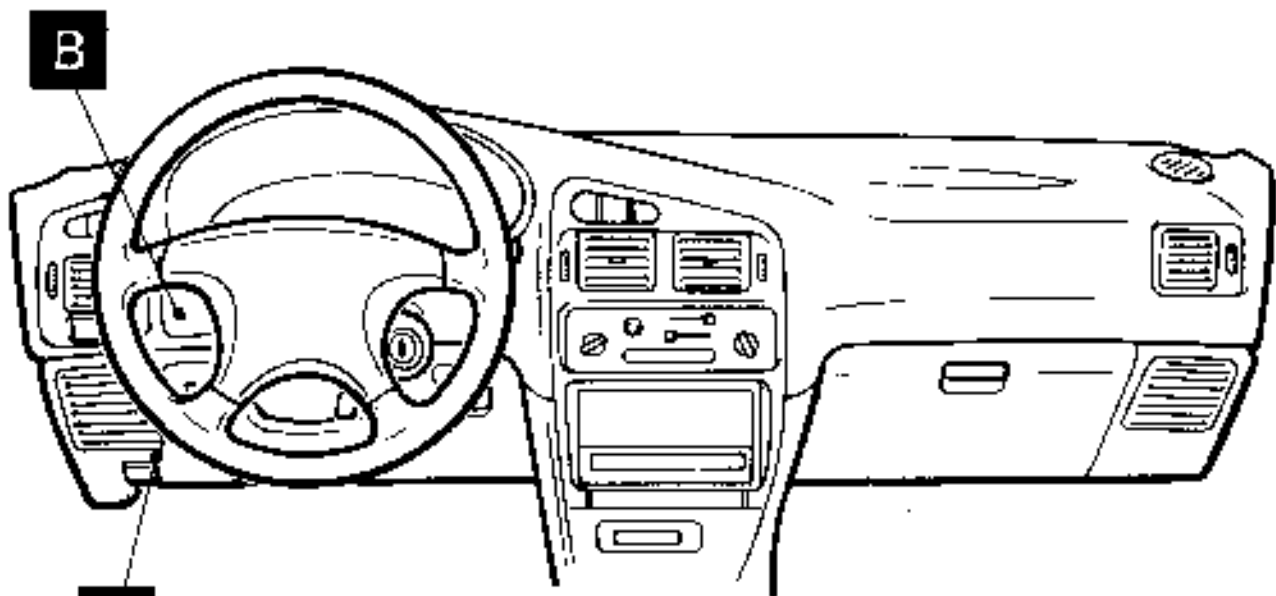


36S0262

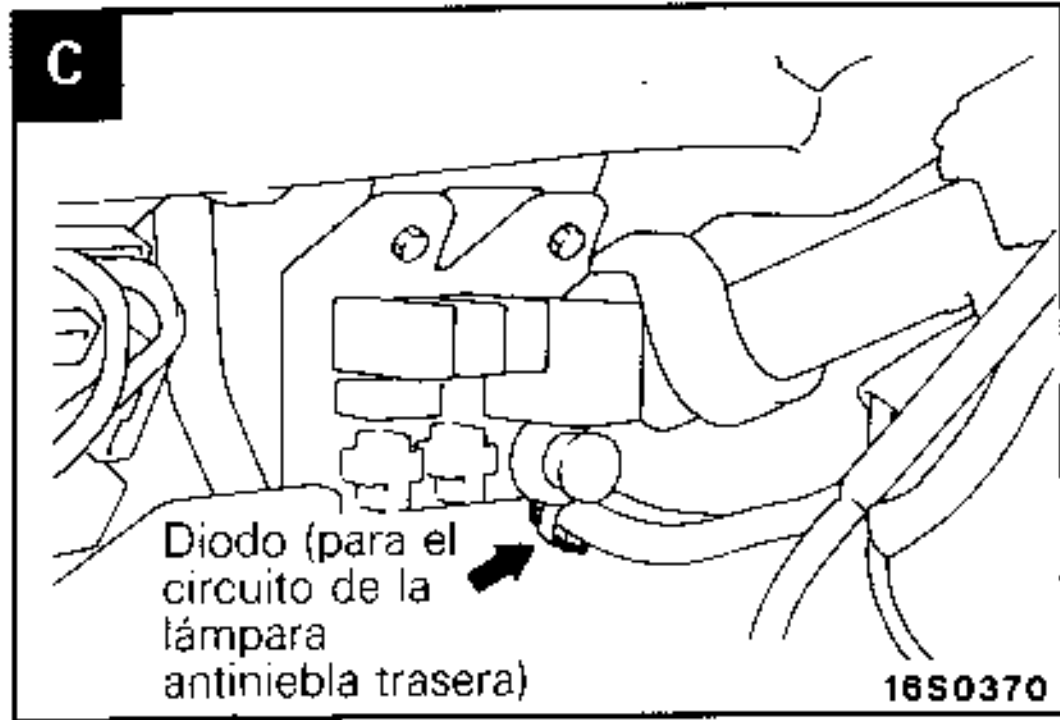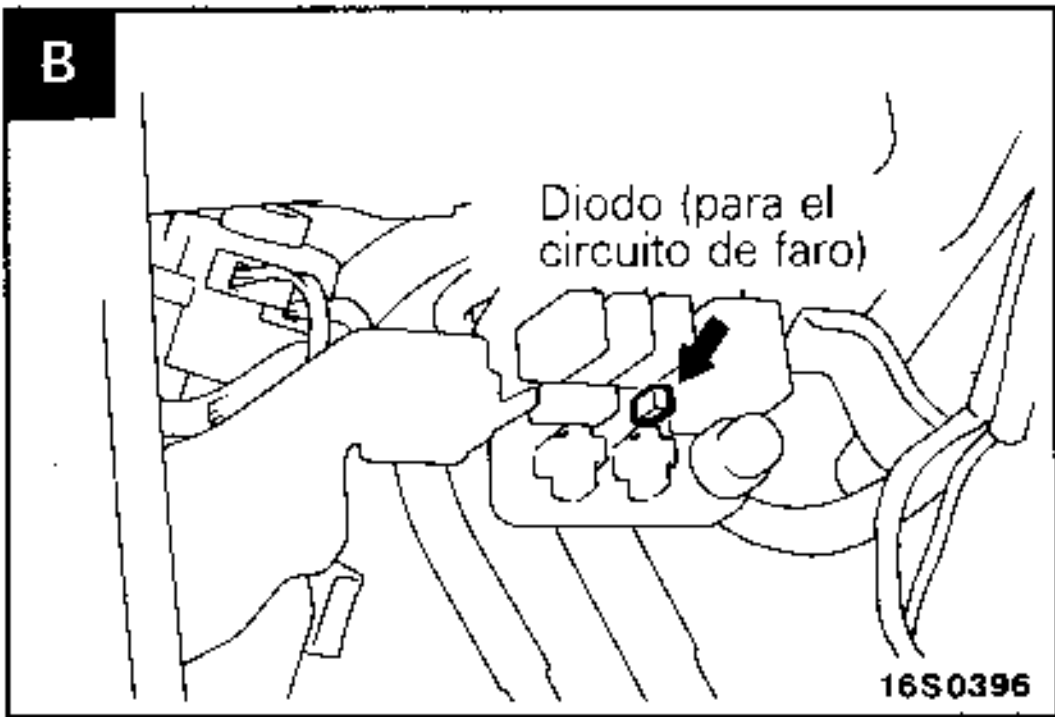


## TERMINAL DE INSPECCION Y CONECTOR DE REPUESTO

| Nombre                                                | Símbolo | Nombre                                        | Símbolo |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Conector de ajuste de la puesta a punto del encendido | A       | Conector de prueba de la bomba de combustible | A       |
| Conector de diagnóstico                               | B       |                                               |         |


### Compartimiento del motor

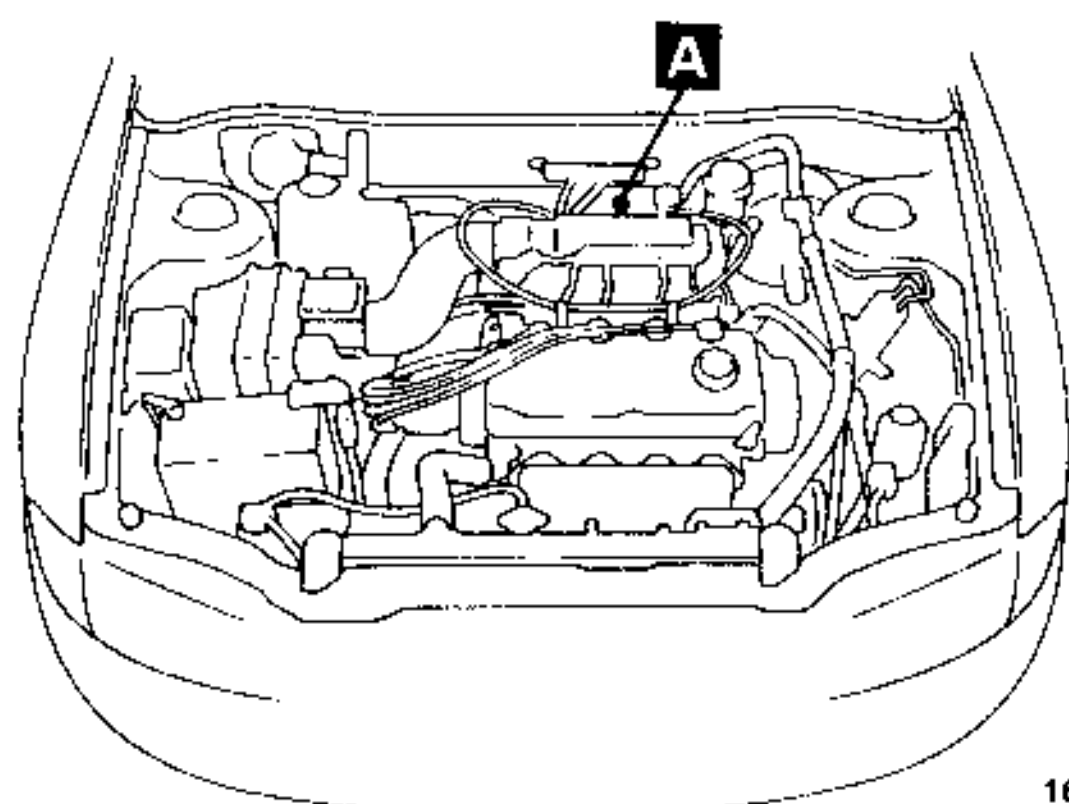


1650349

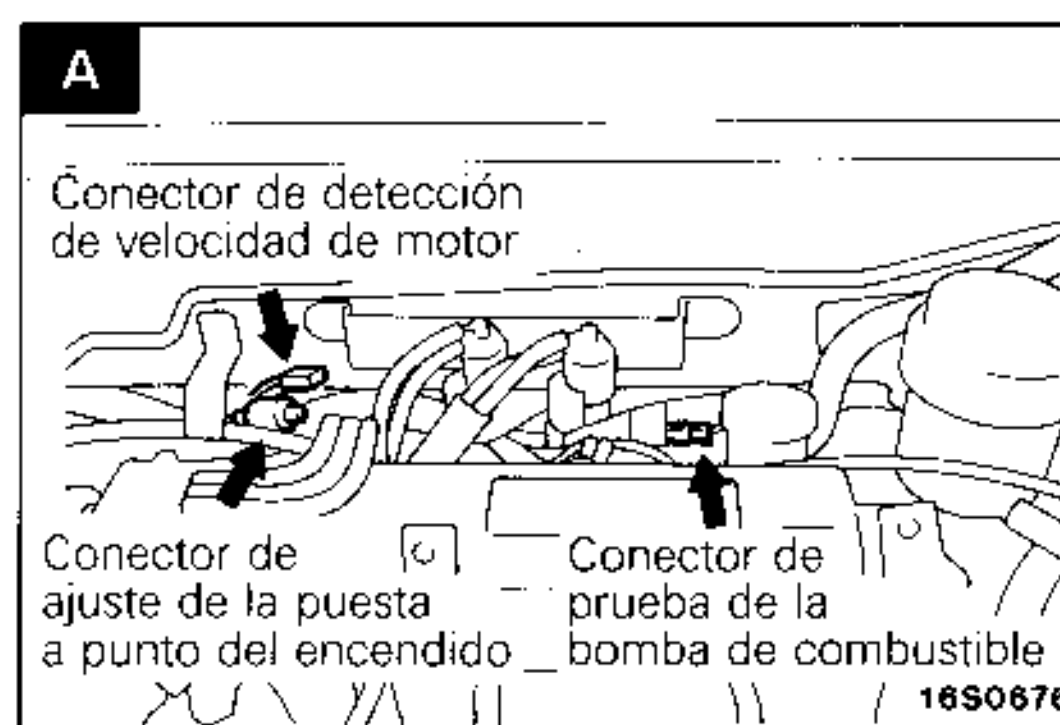

## Interior

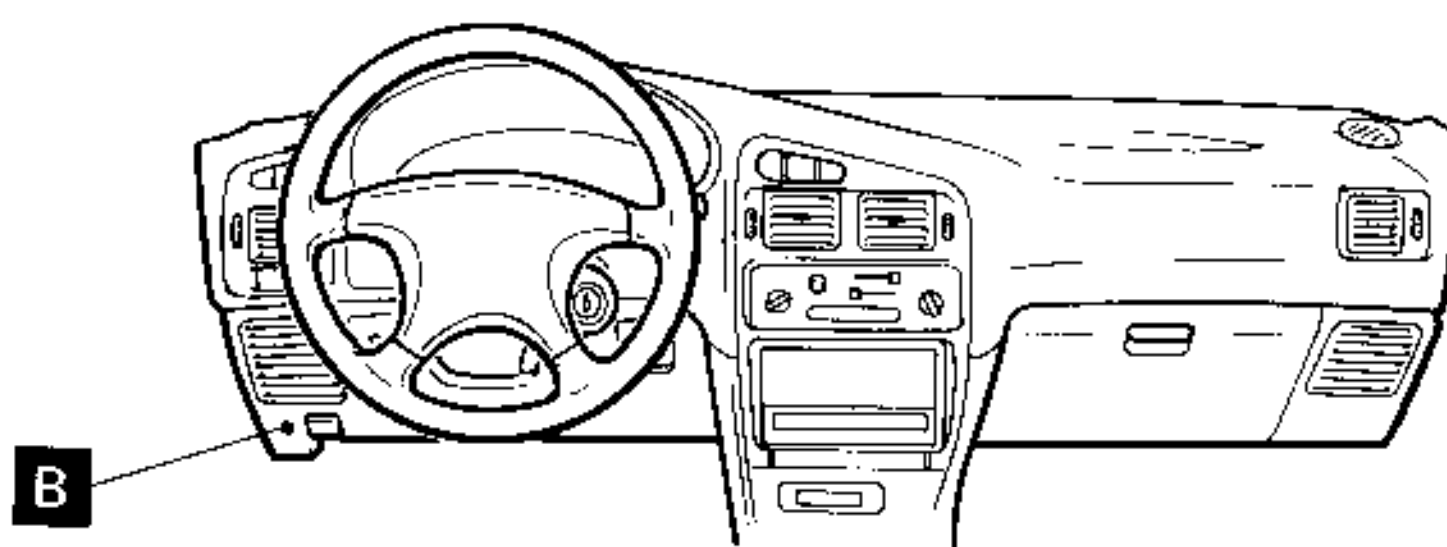


36S0262

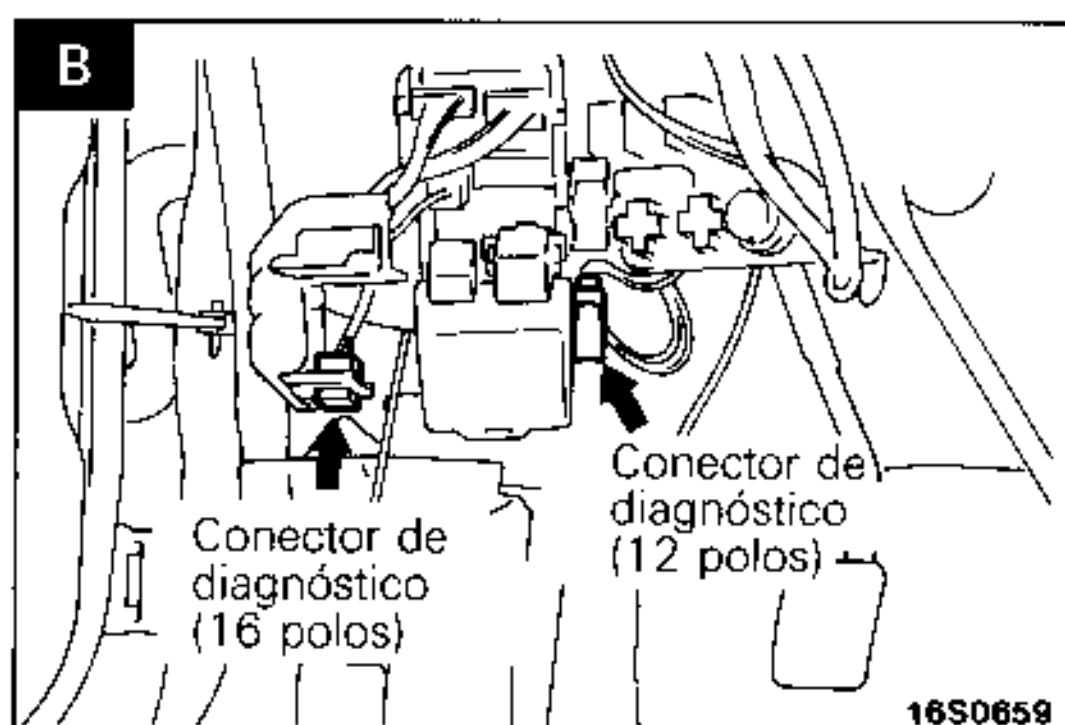

1650659


ESLABON FUSIBLE Y FUSIBLE

Compartimiento del motor

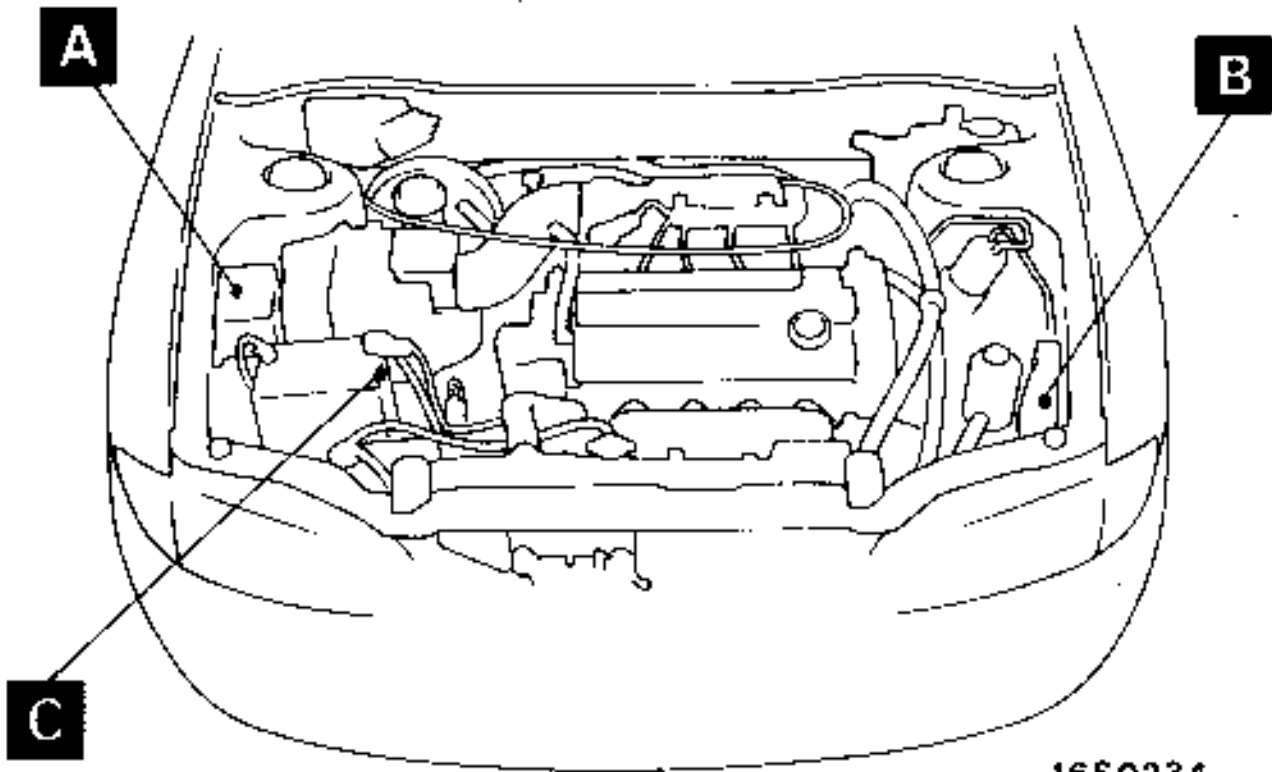


16S0234


| Nombre                                                          | Símbolo |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Eslabón fusible (para el circuito de control de incandescencia) | C       |
| Eslabones fusibles                                              | A       |
| Fusibles dedicados                                              | A       |
| Fusibles dedicados (para el circuito de A/C)                    | B       |
| Fusibles multiusos                                              | D       |

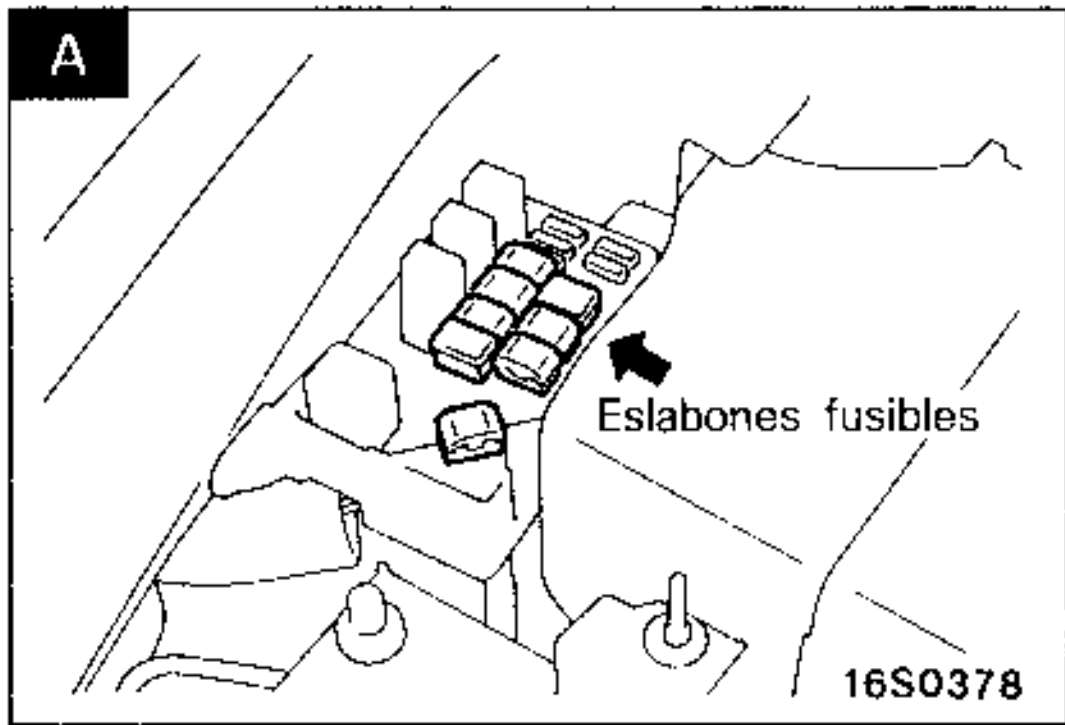


16S0378

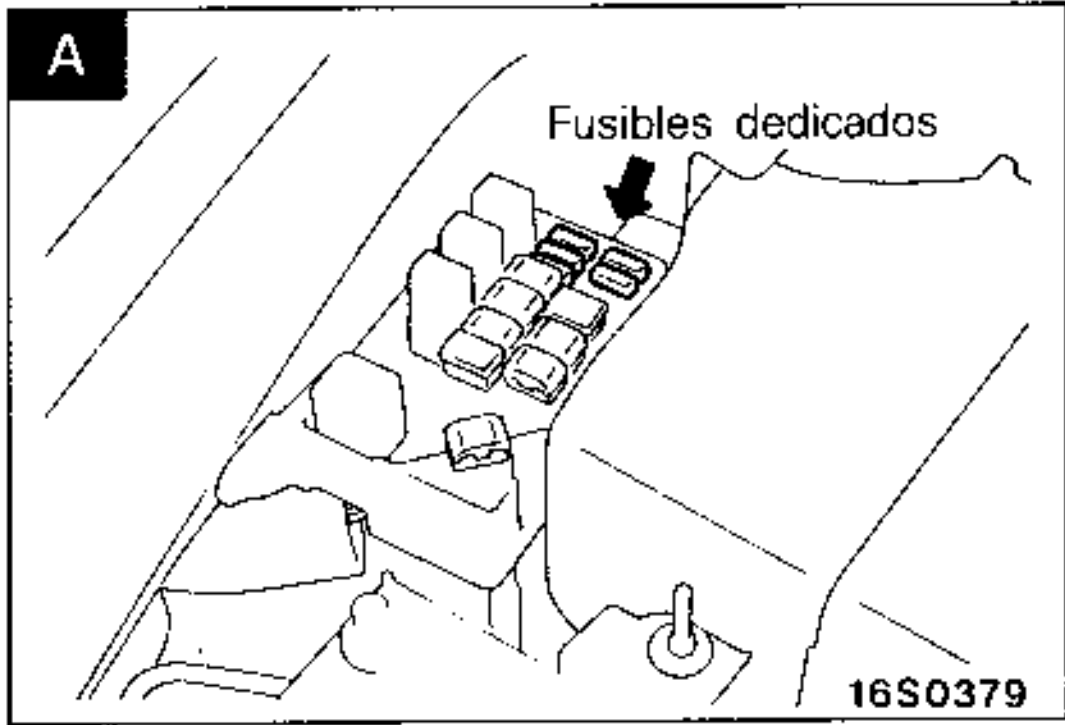

16S0379

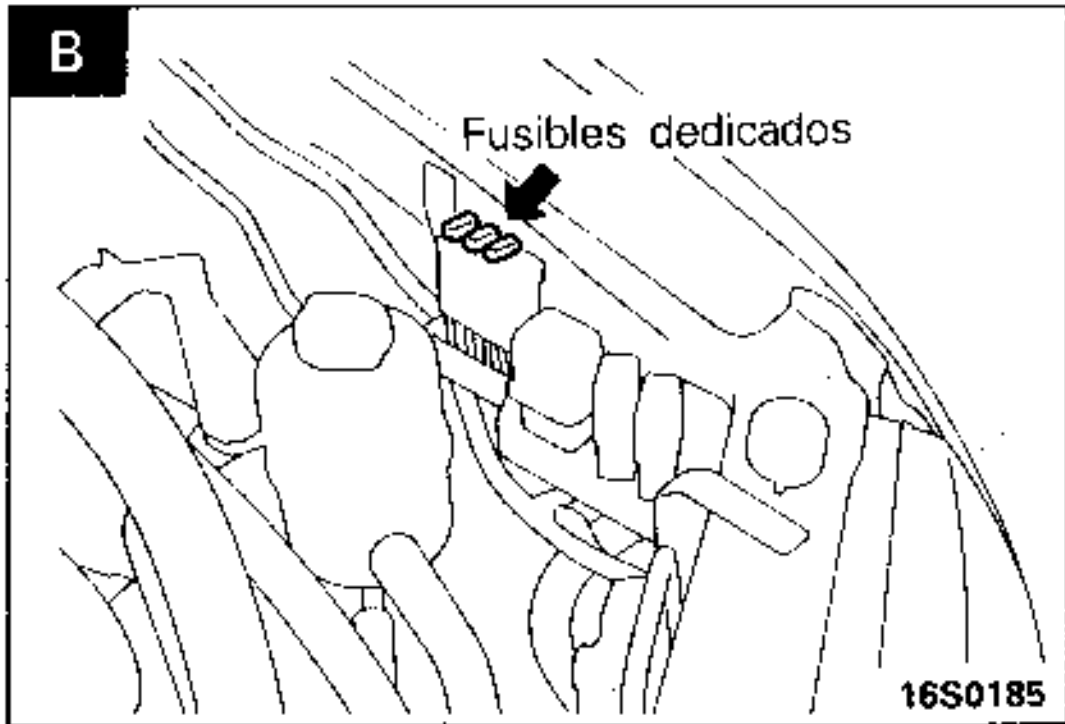


16S0185

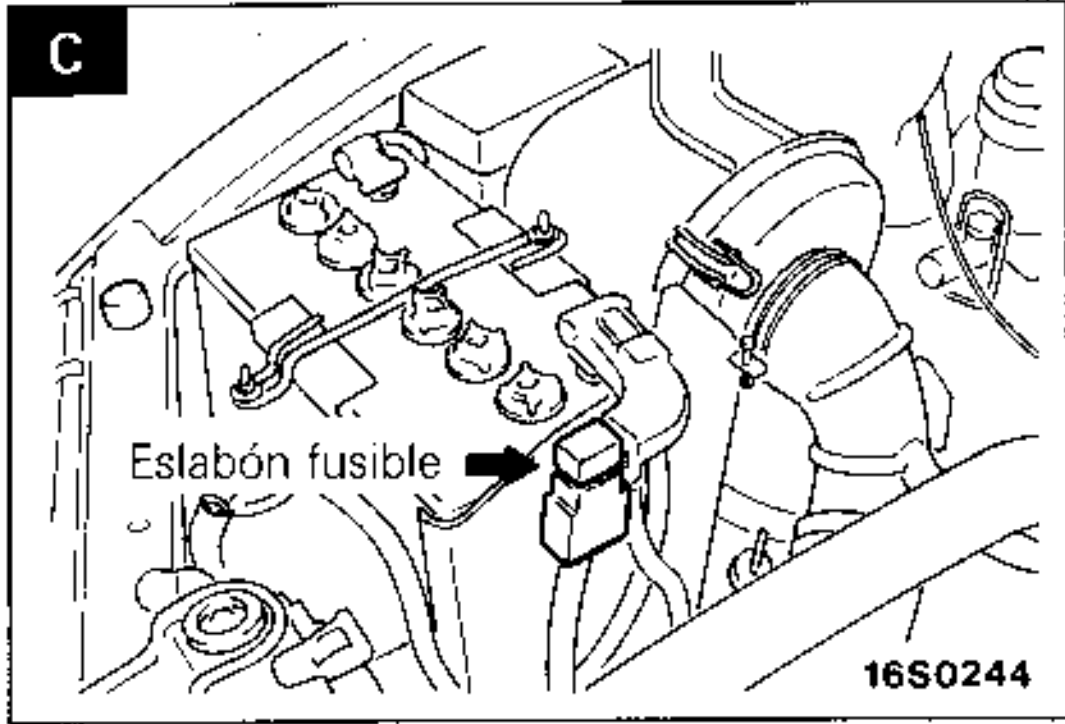


16S0244

Interior

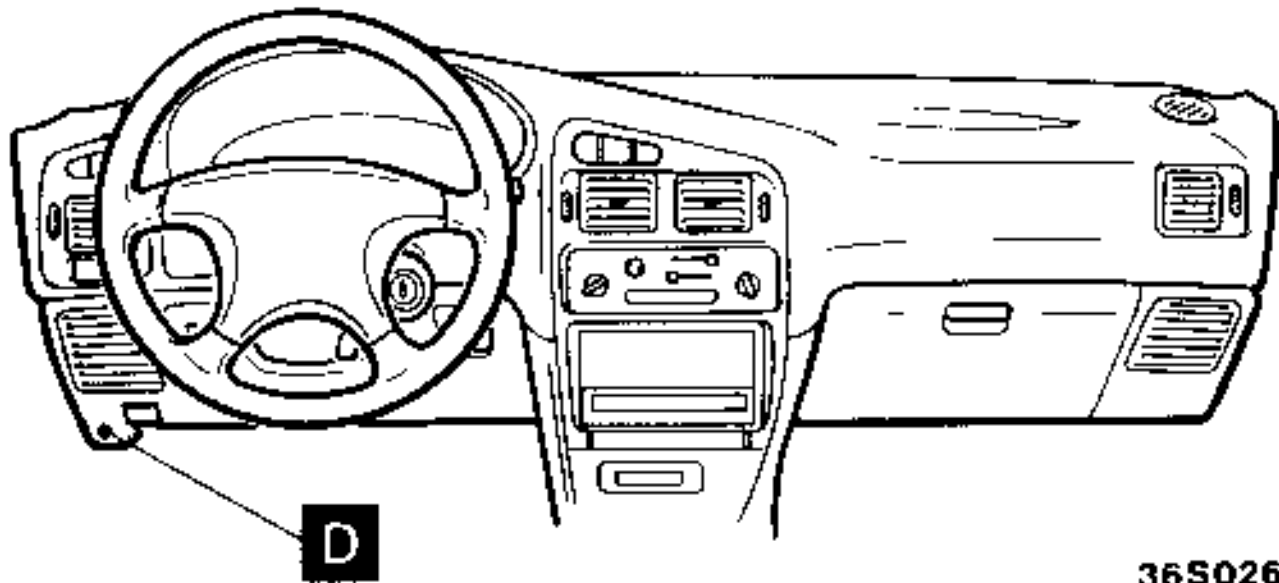


36S0262

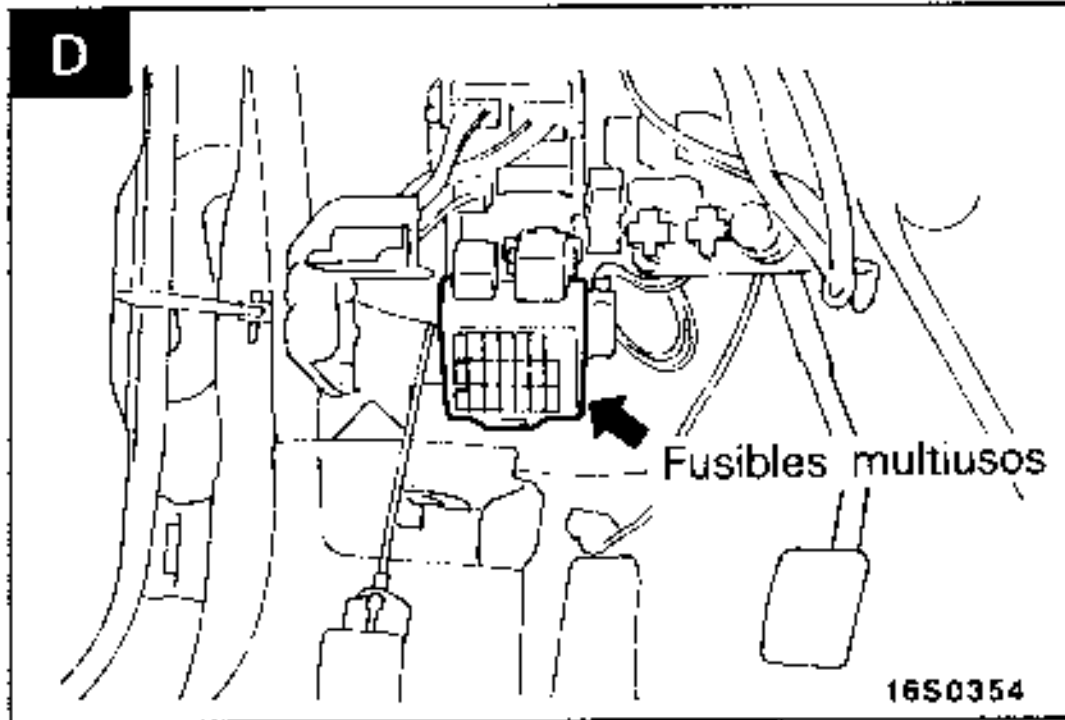




16S0354

## CABLE DE CONEXION A MASA

### Compartimiento del motor

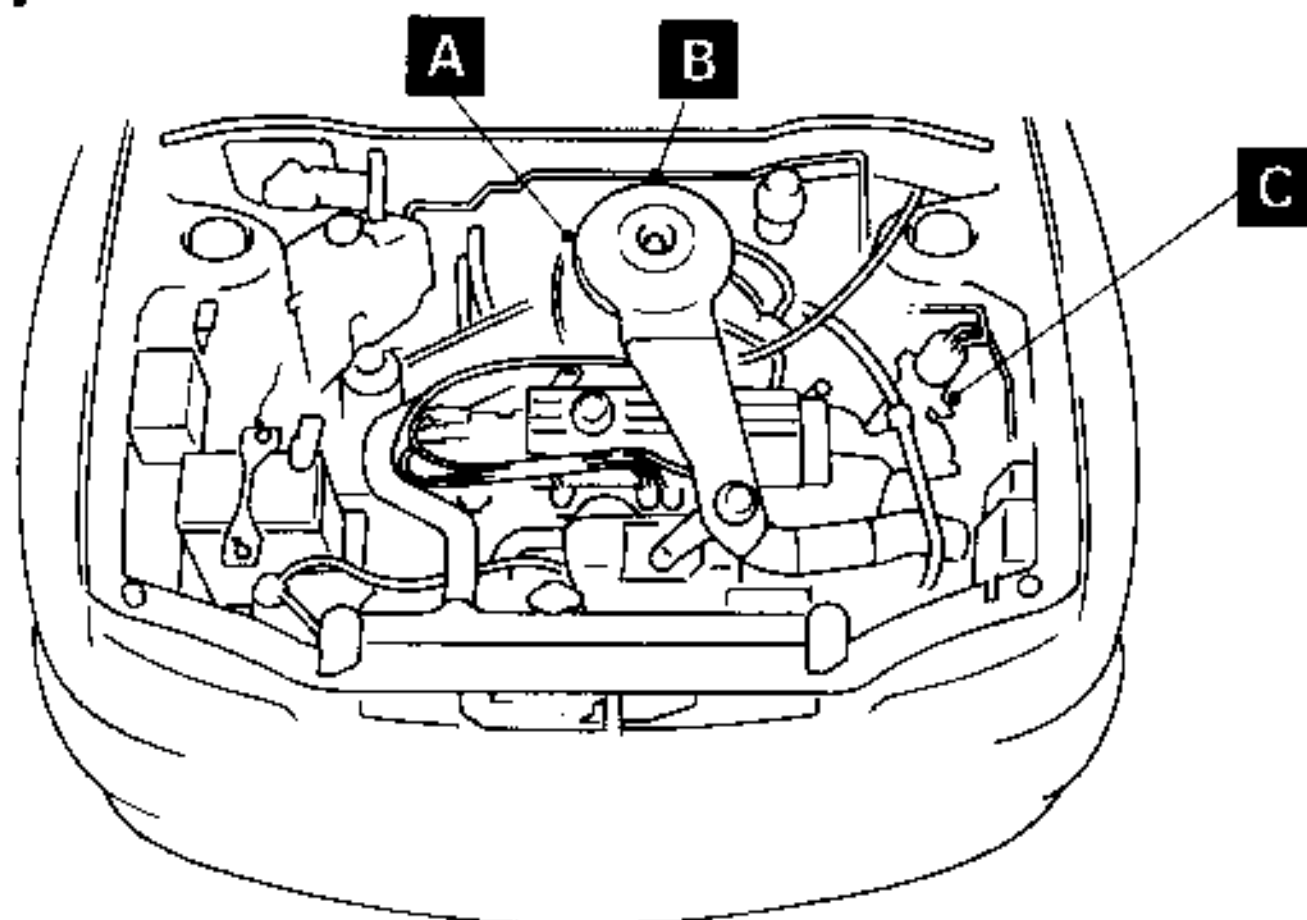


16S0393

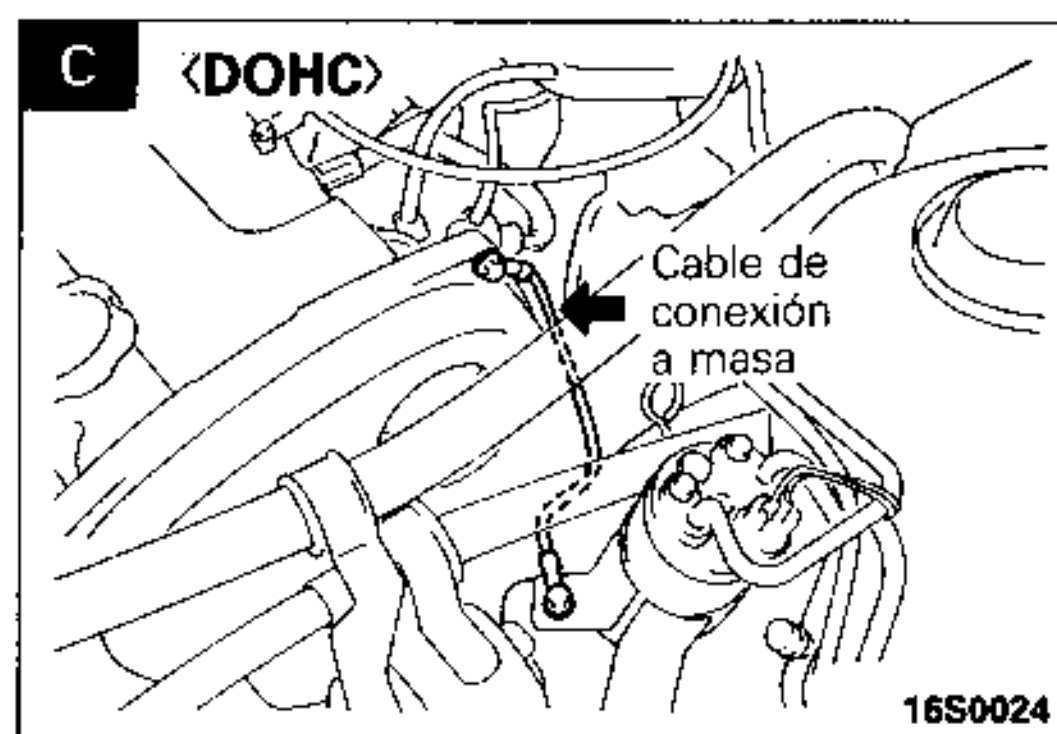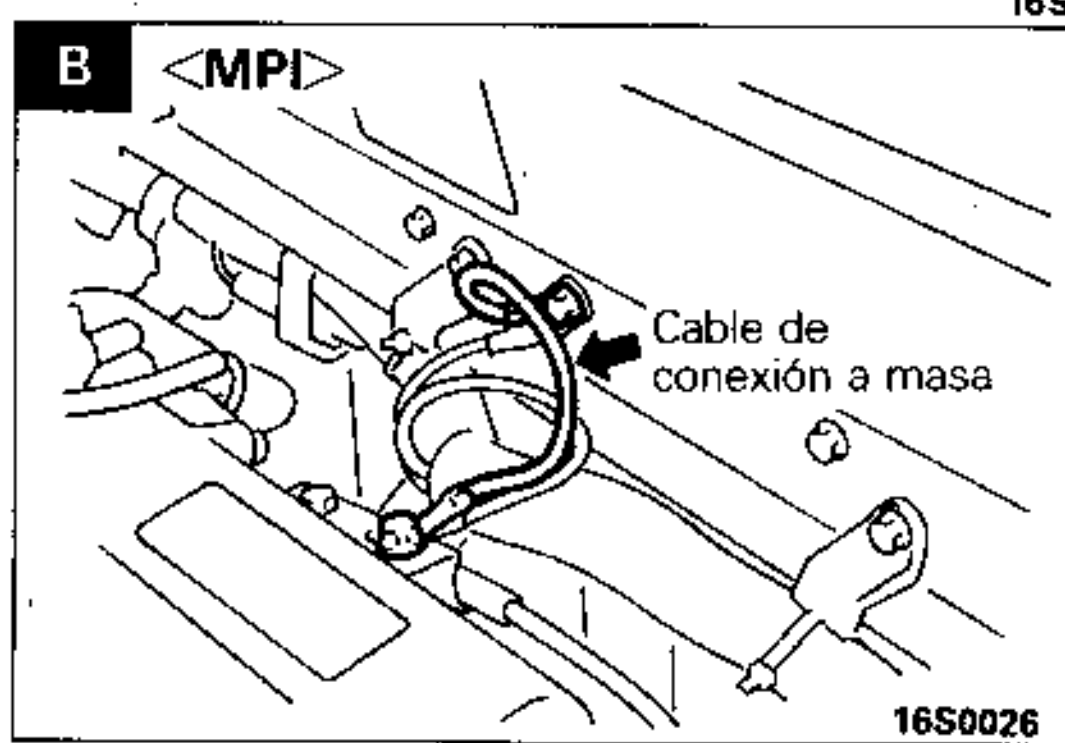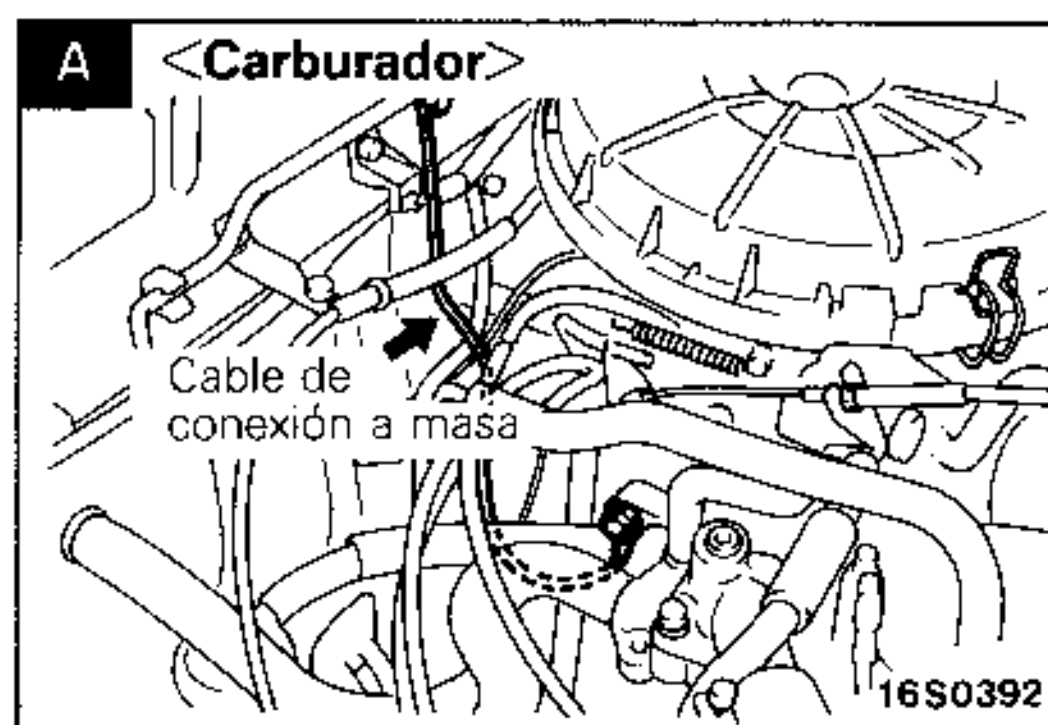


# MASA


## Hatchback

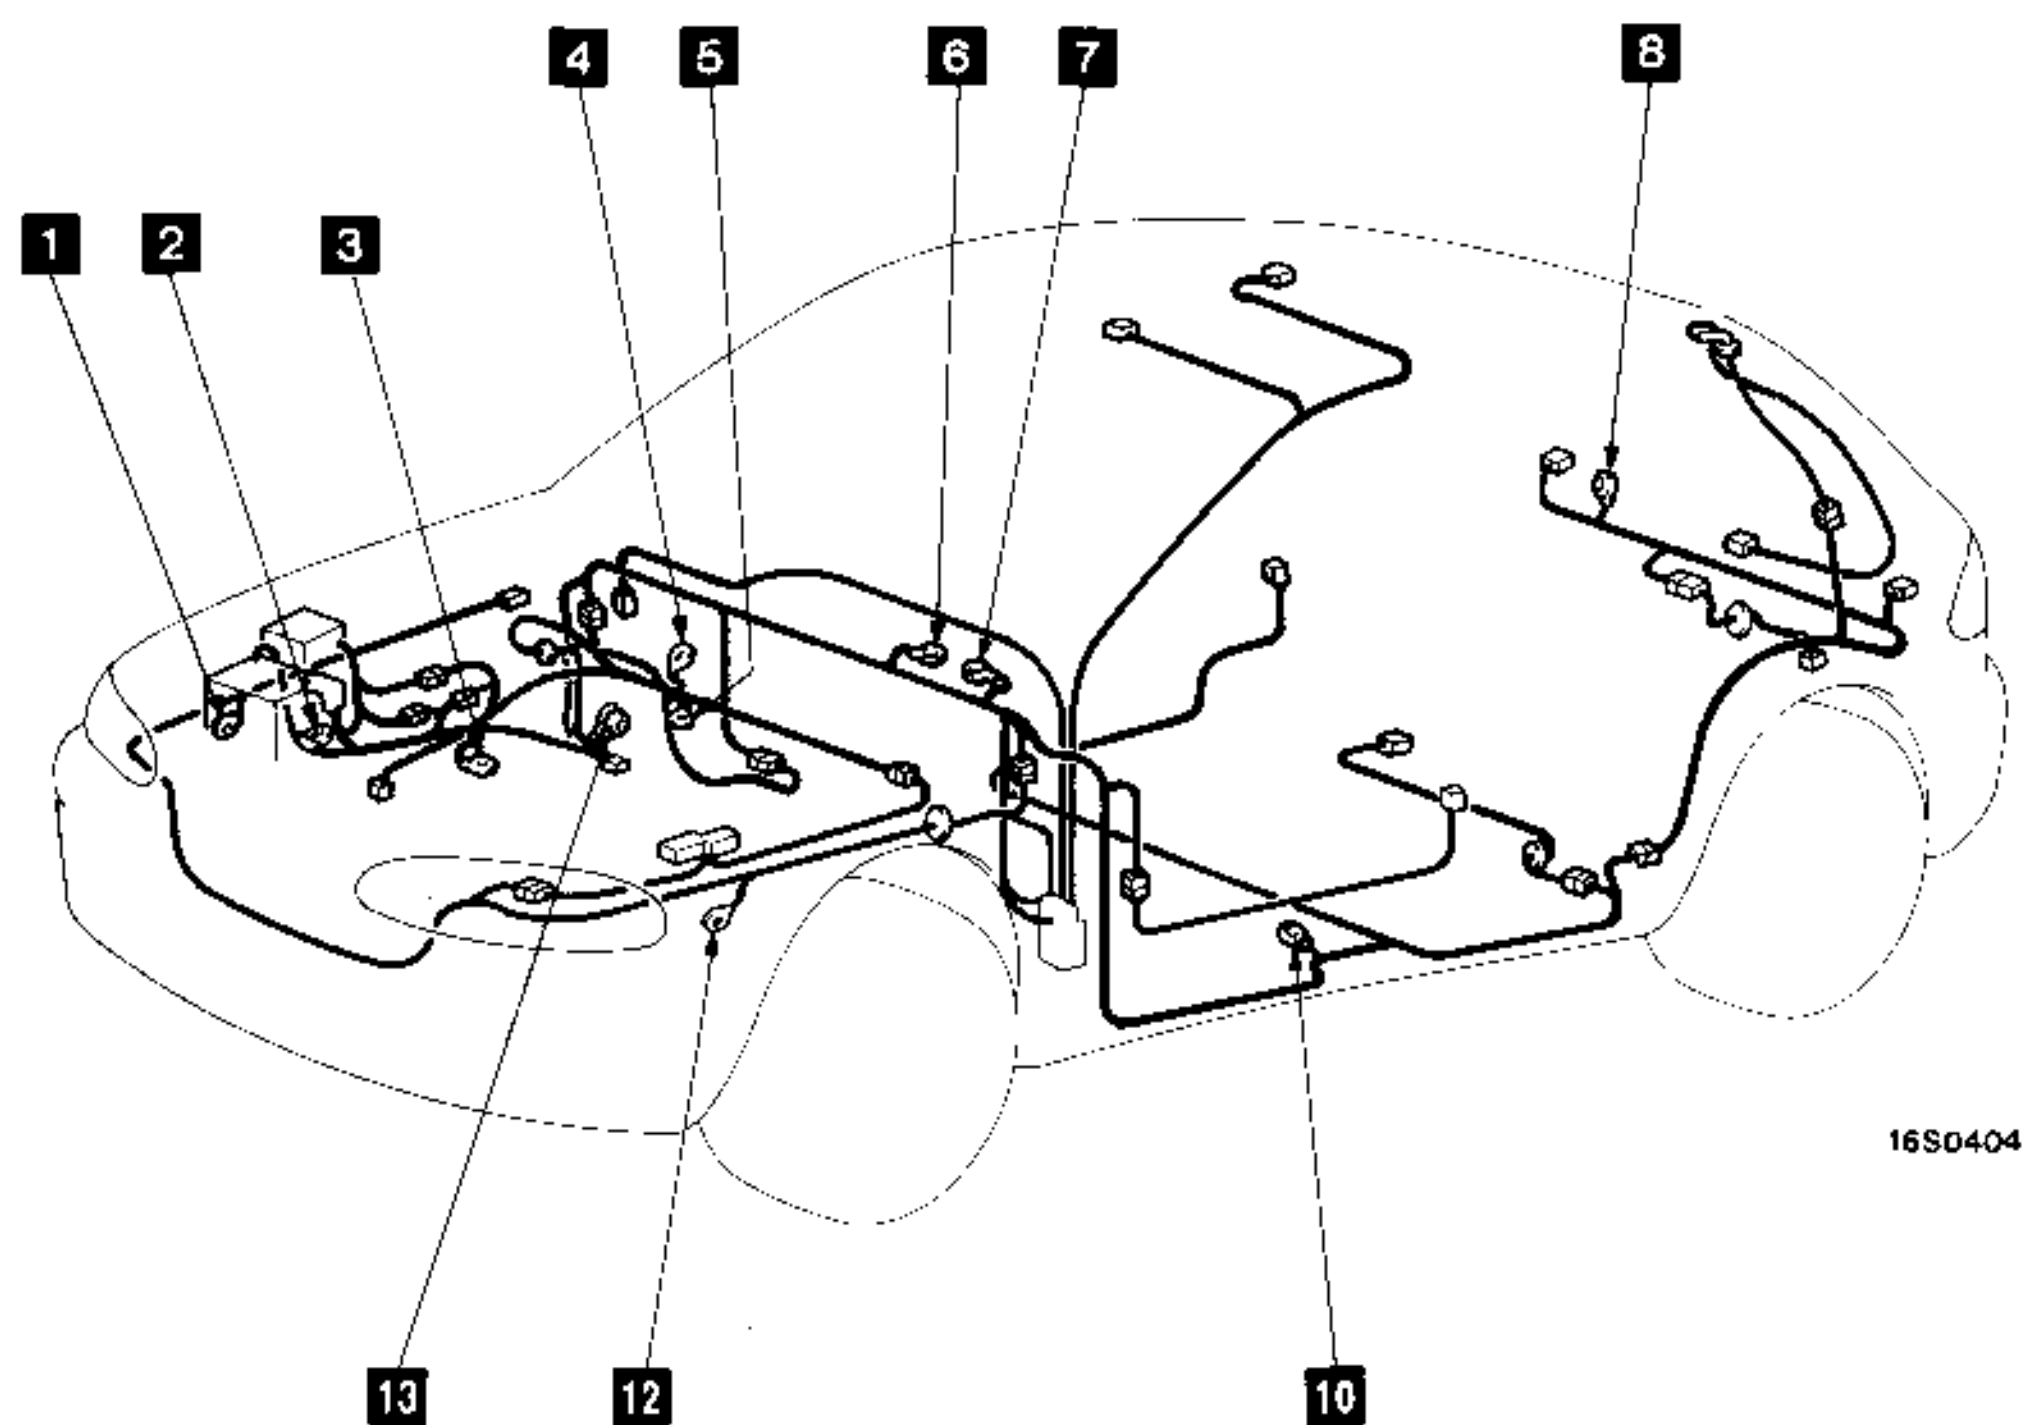











## Sedán







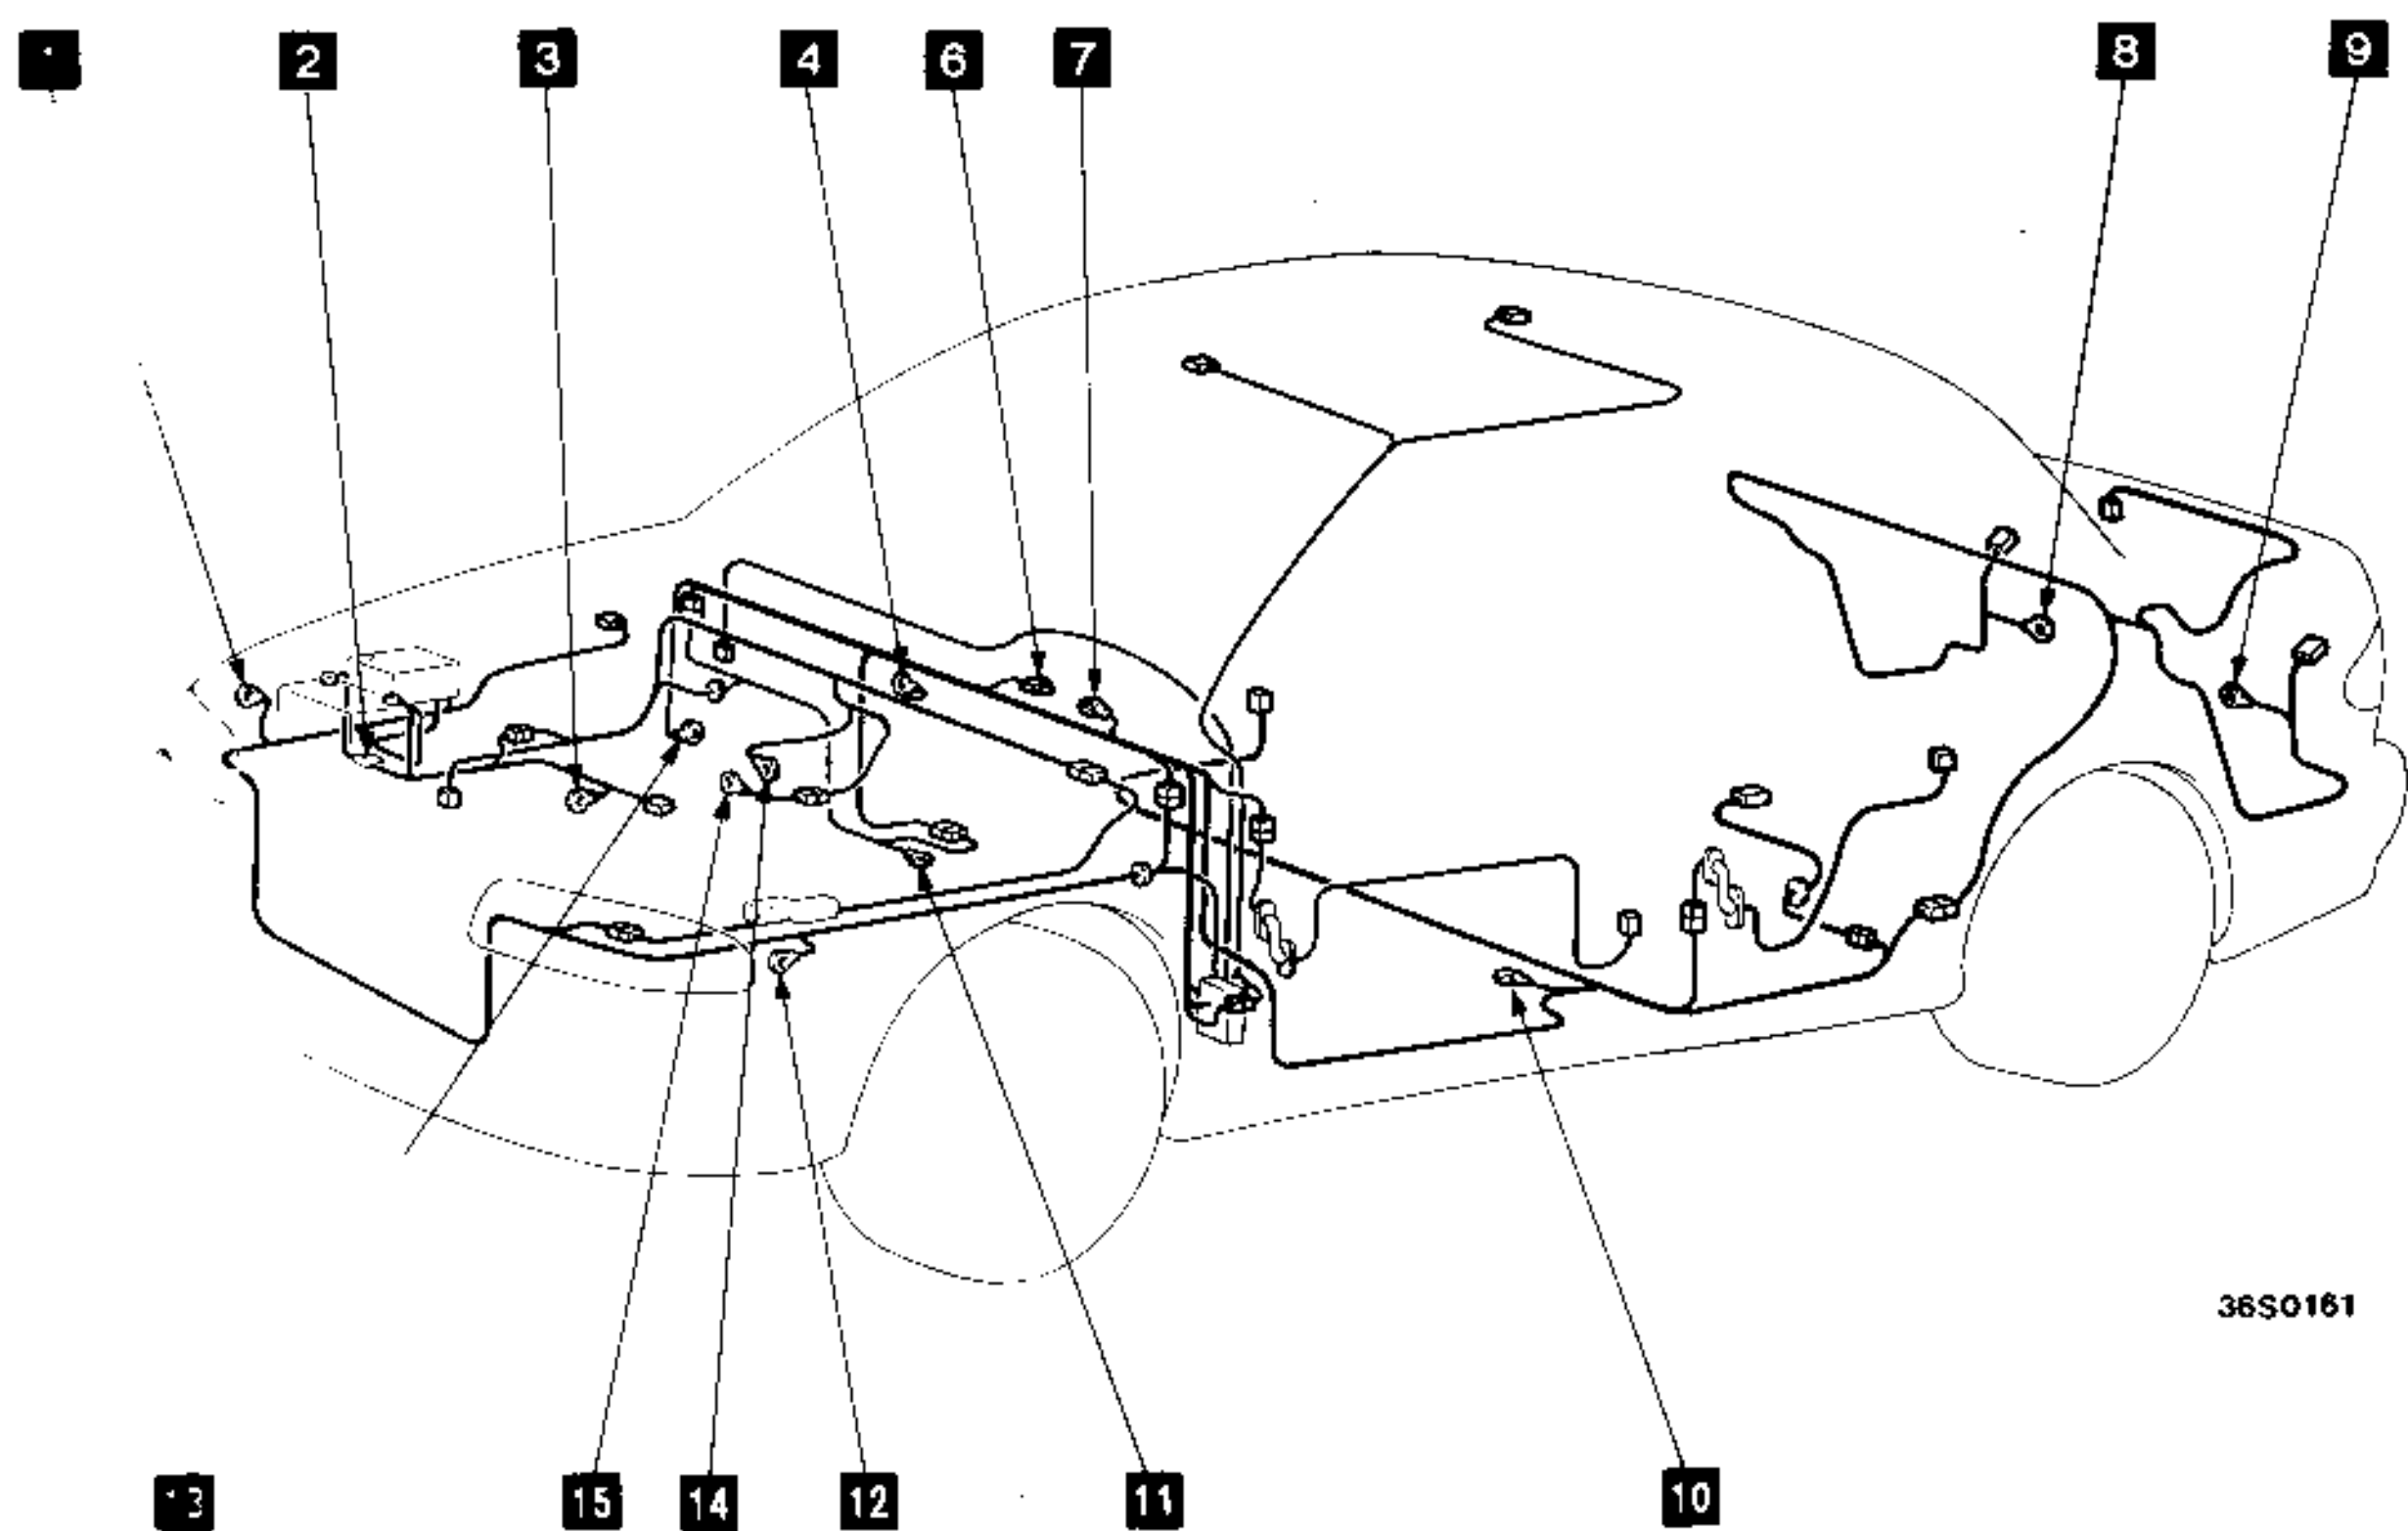


Wagon

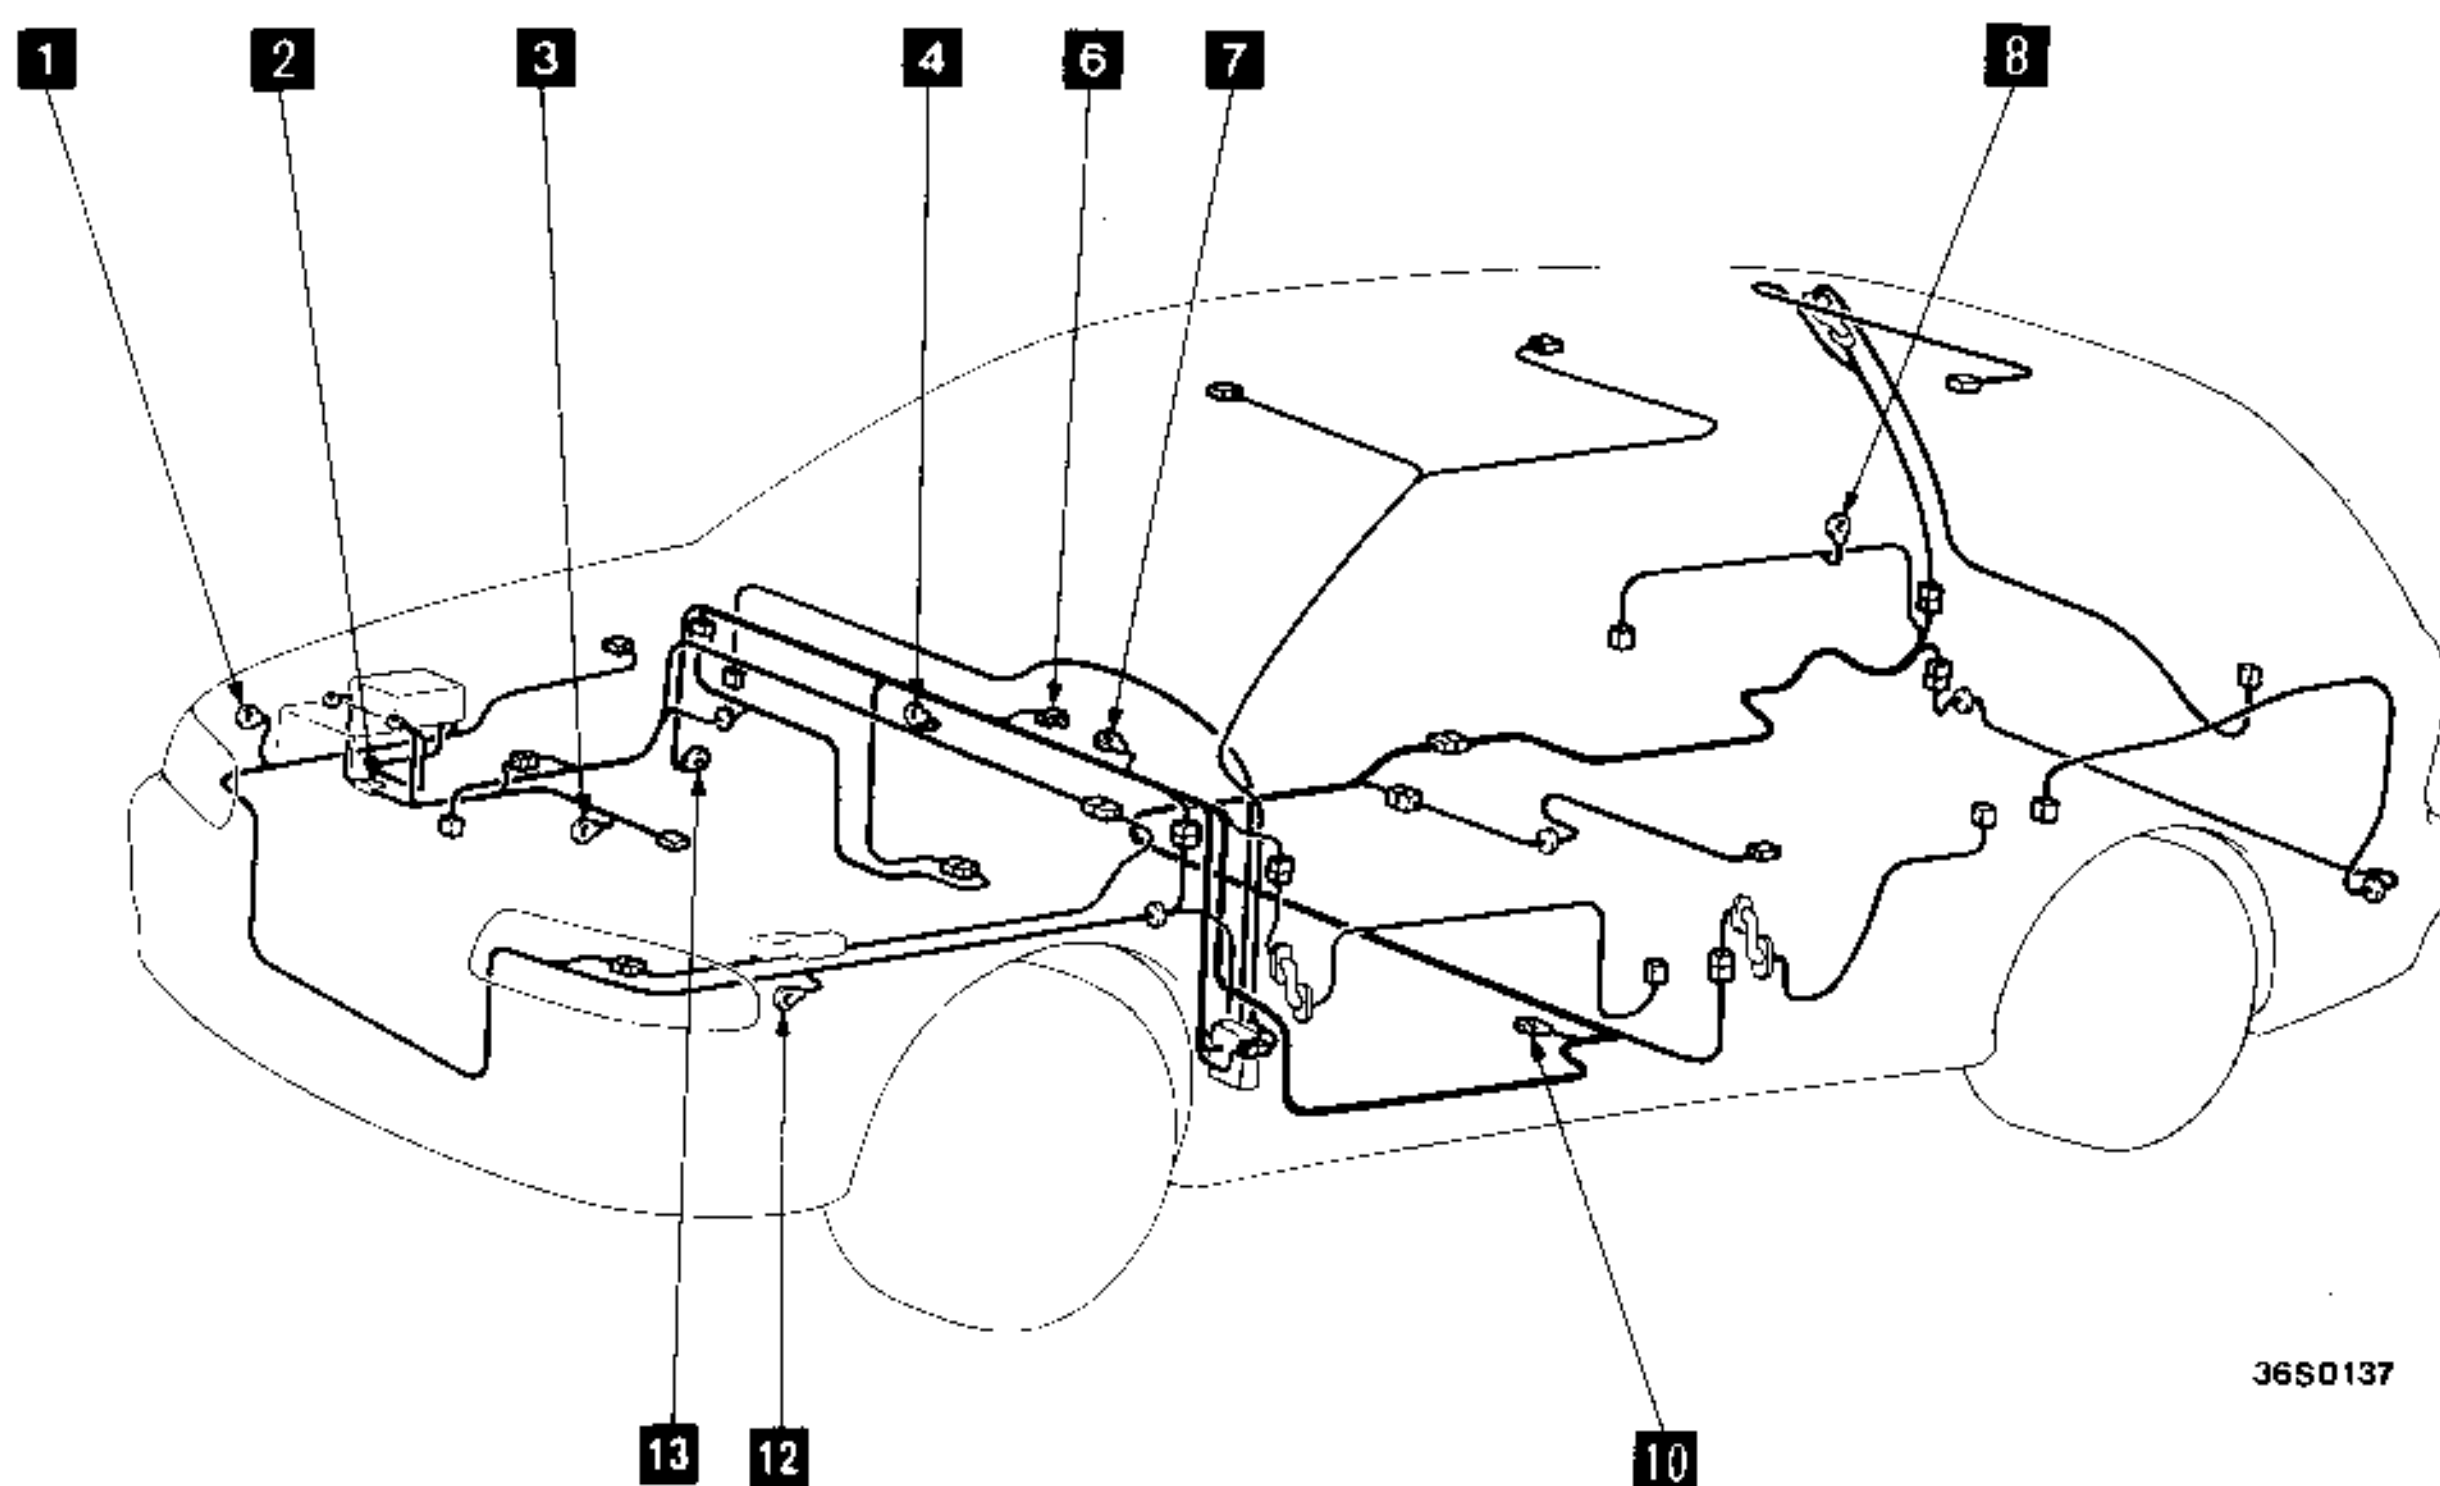

3650137

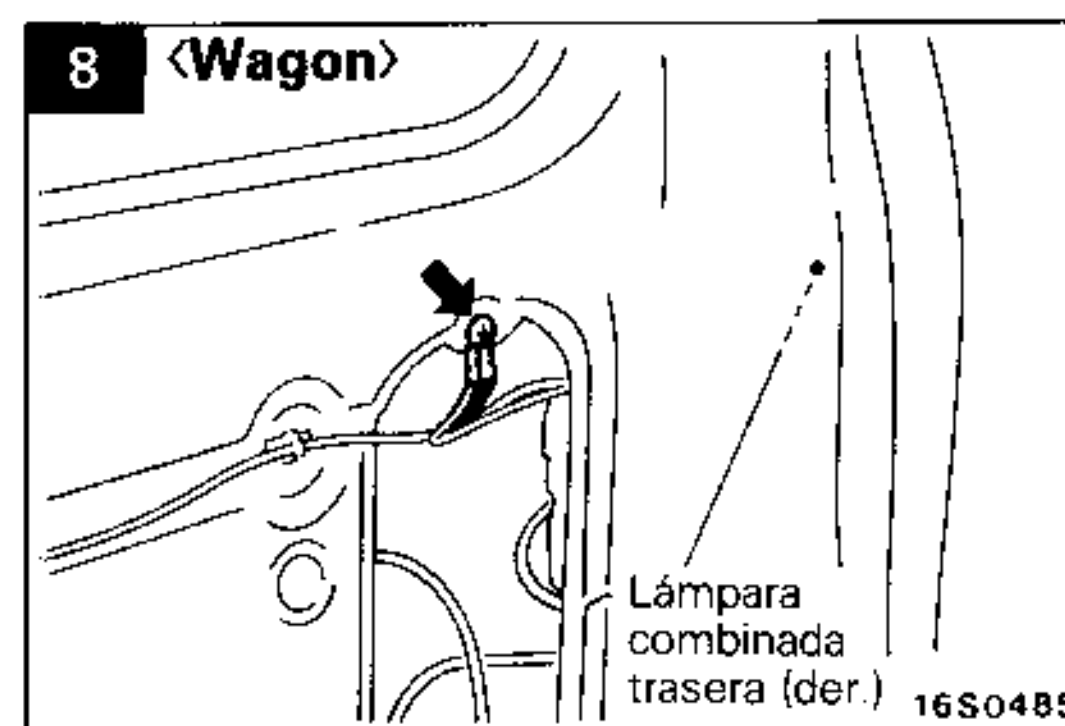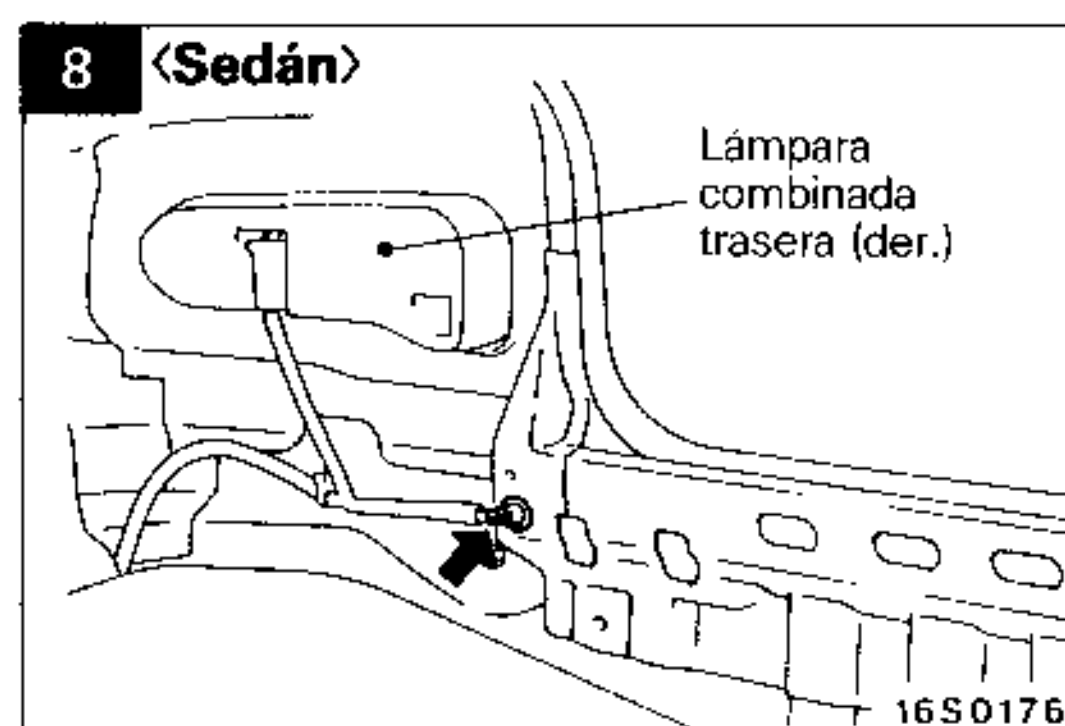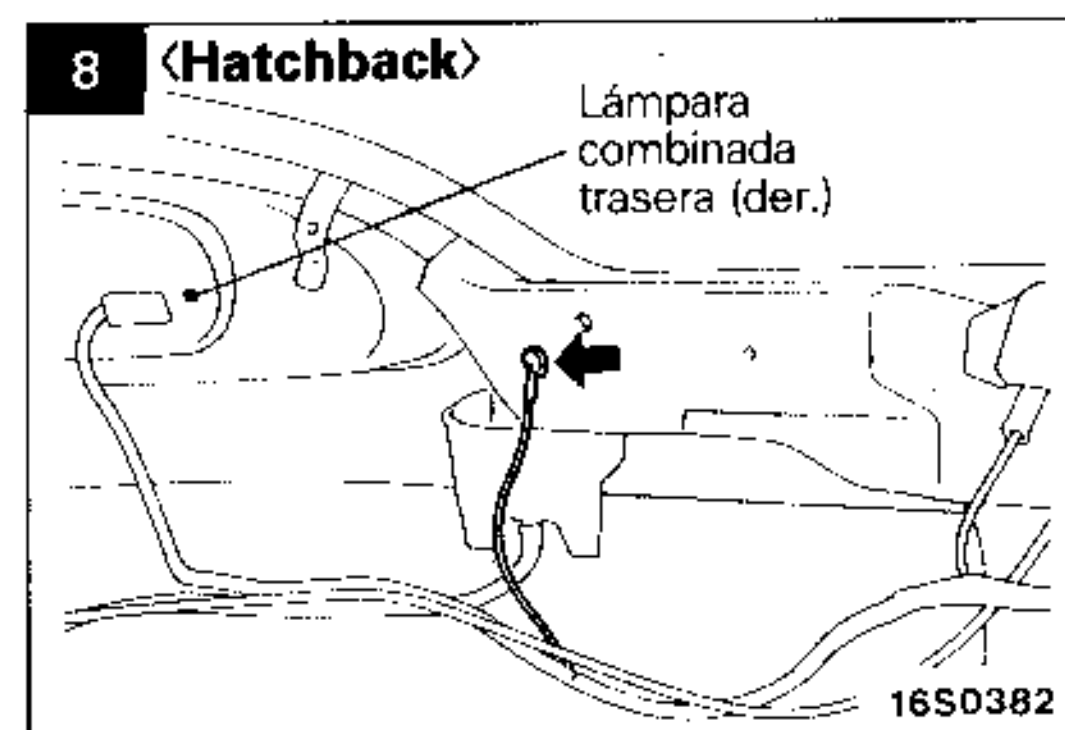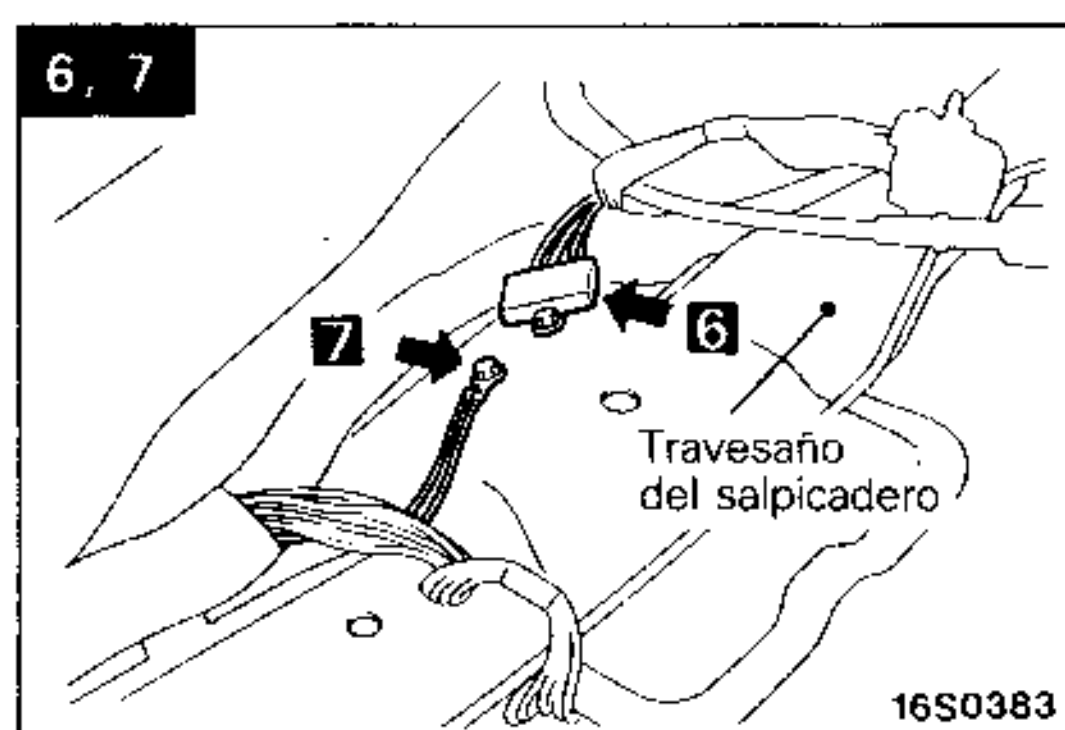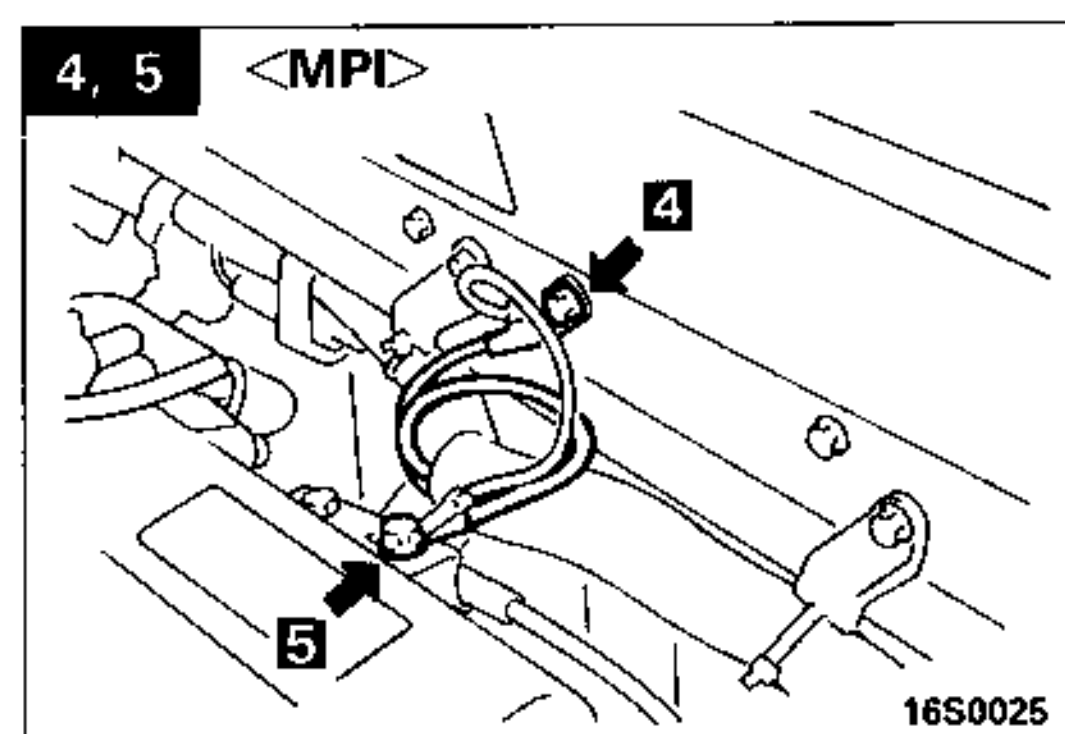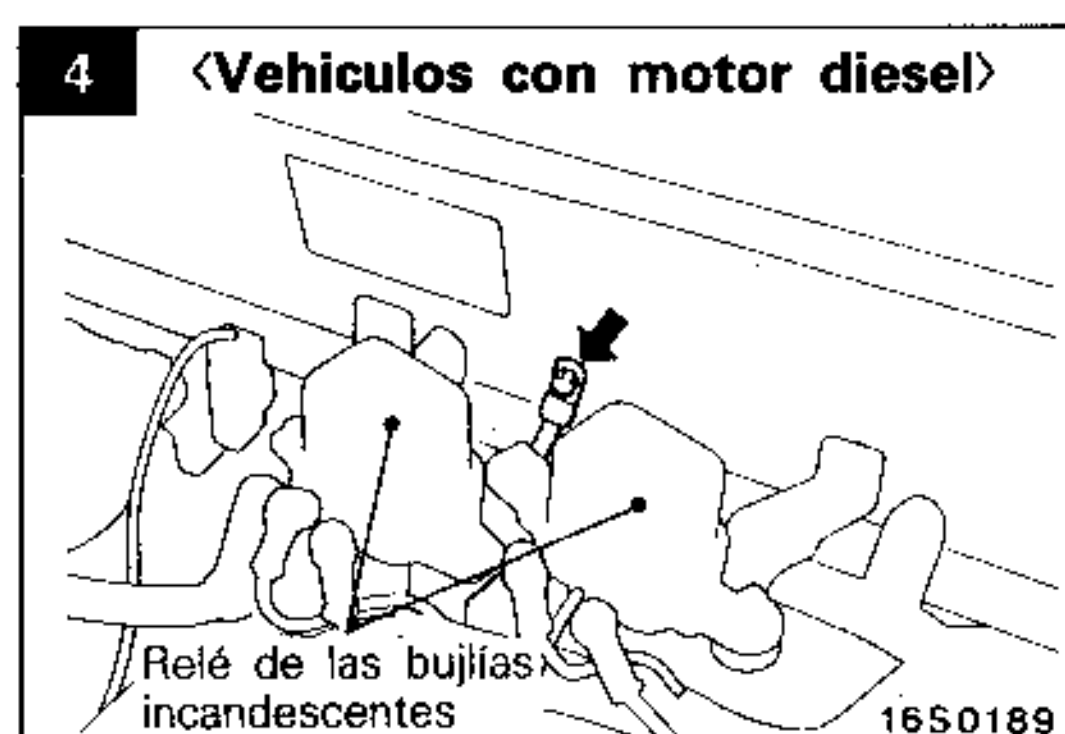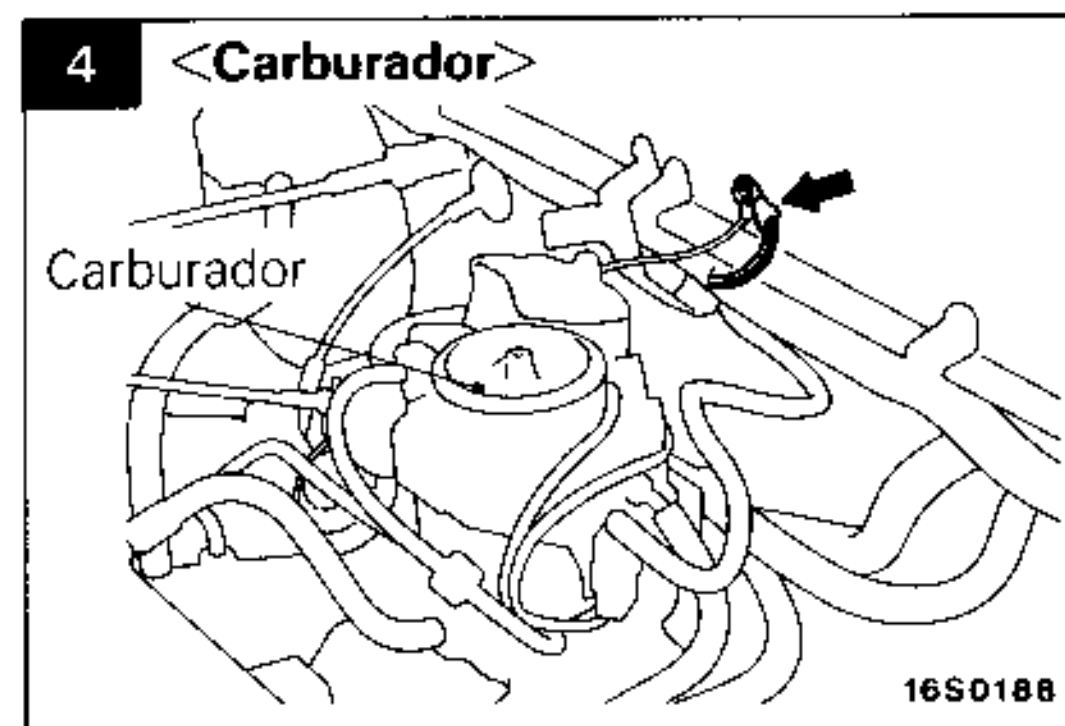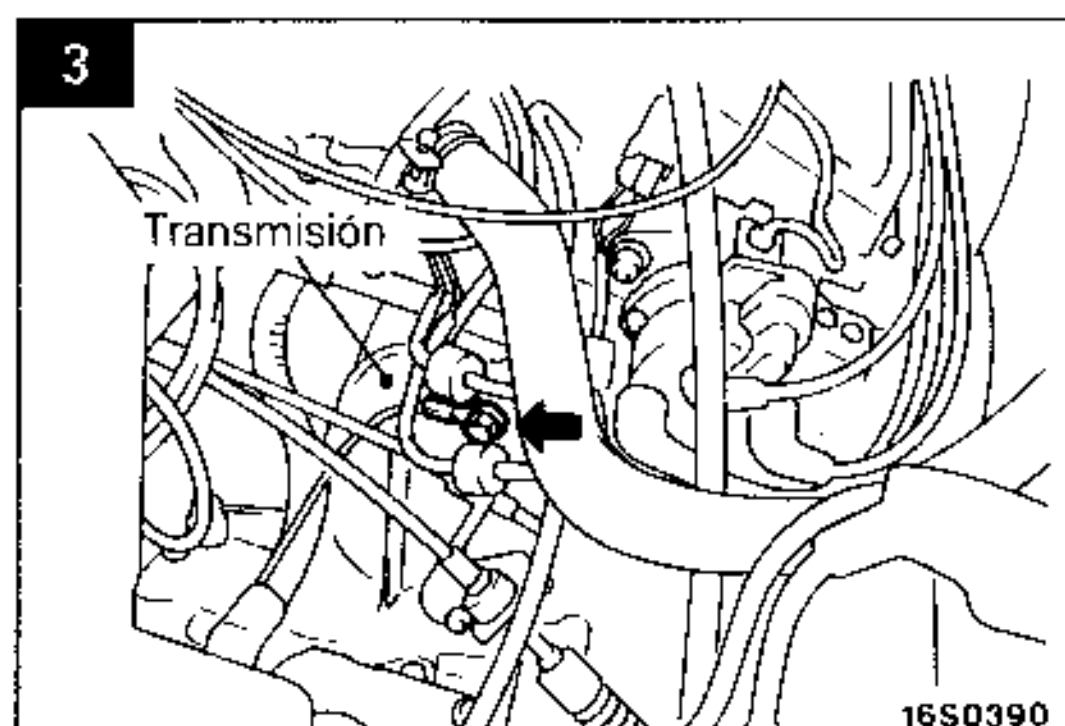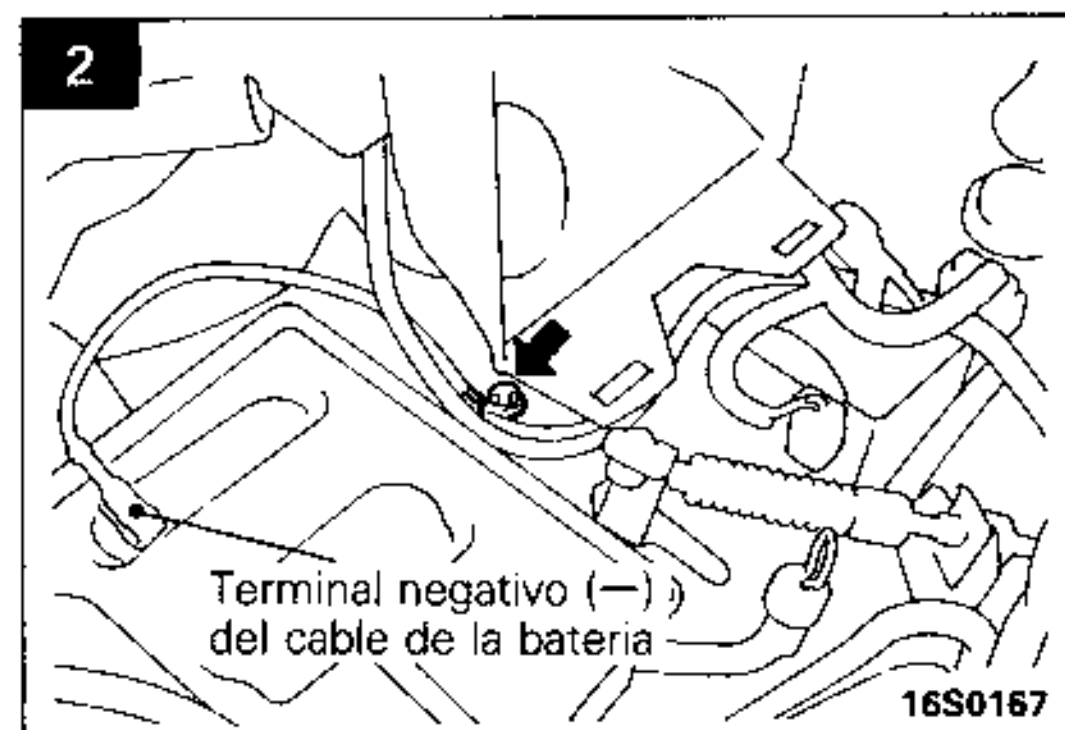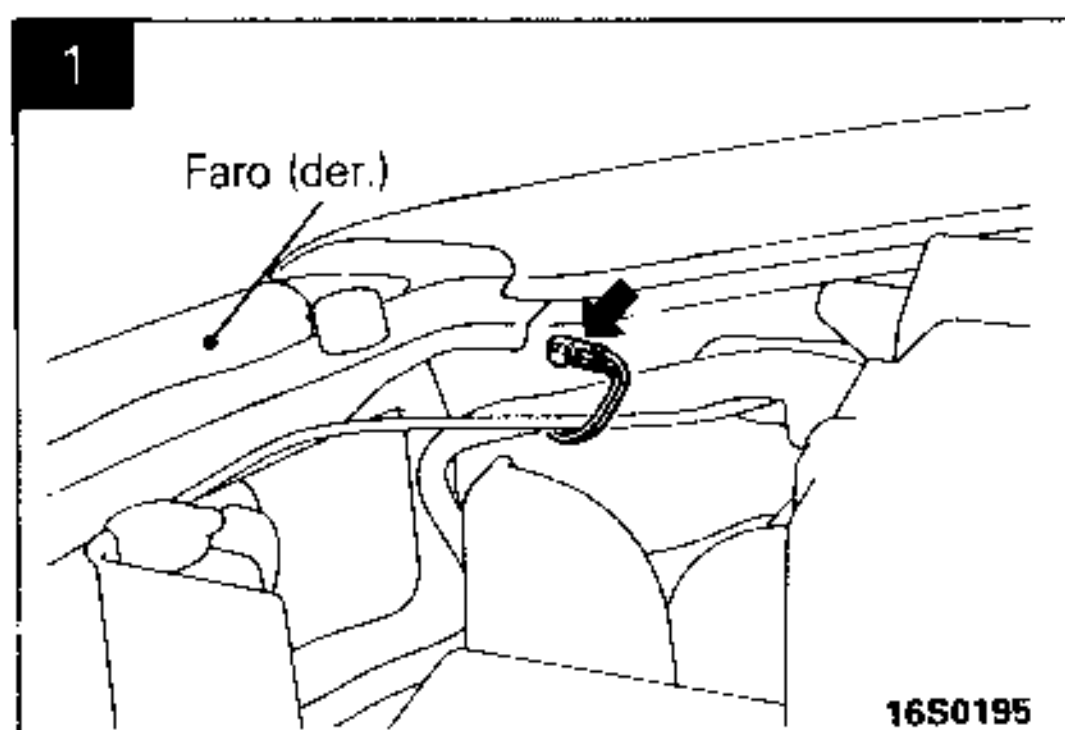

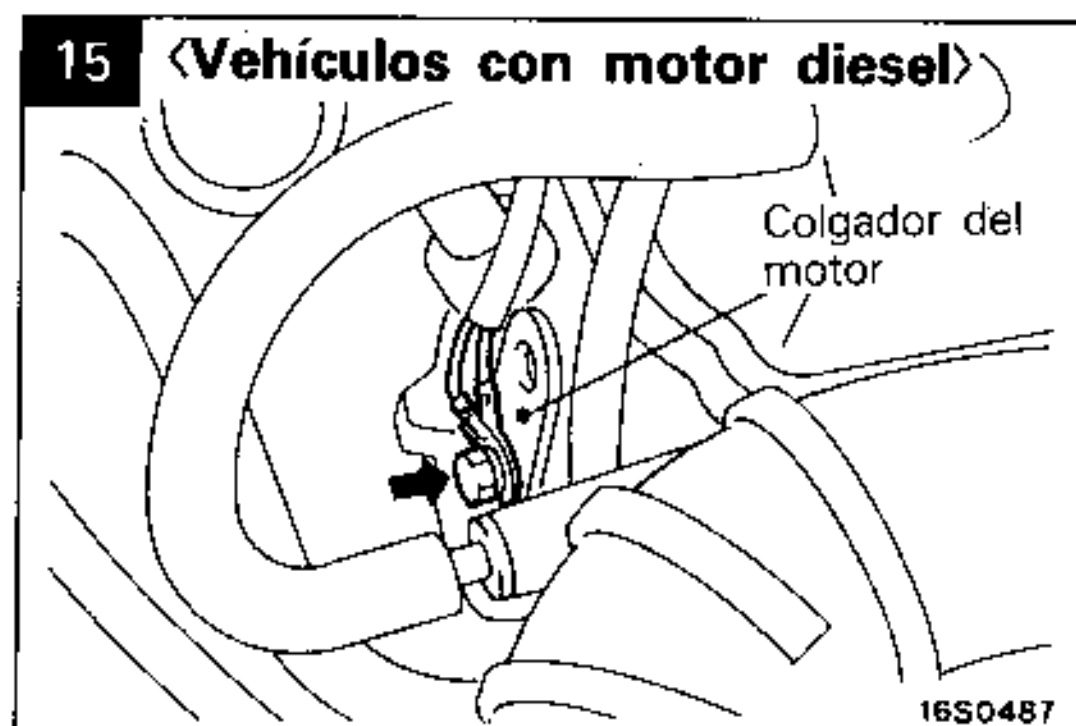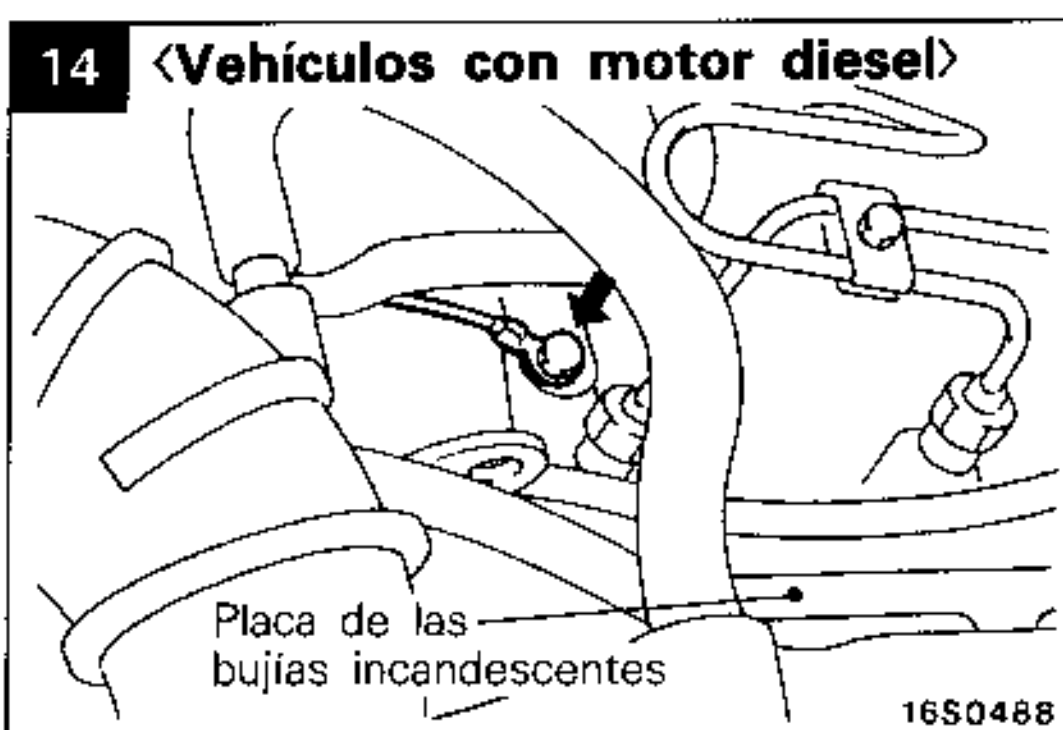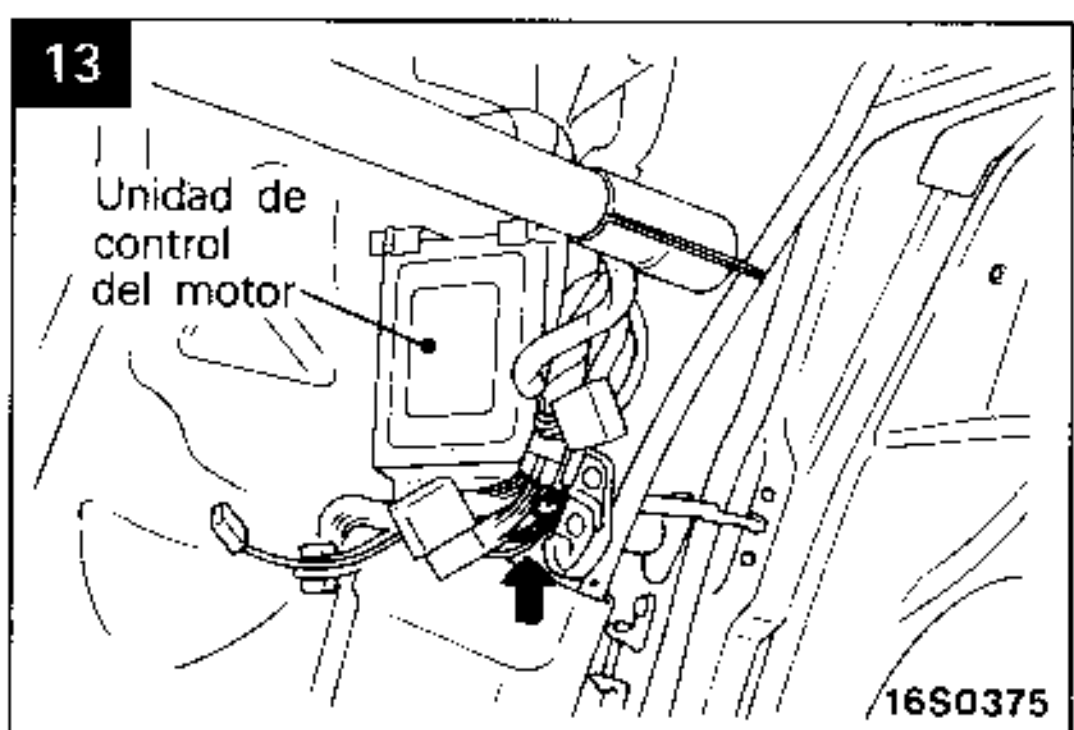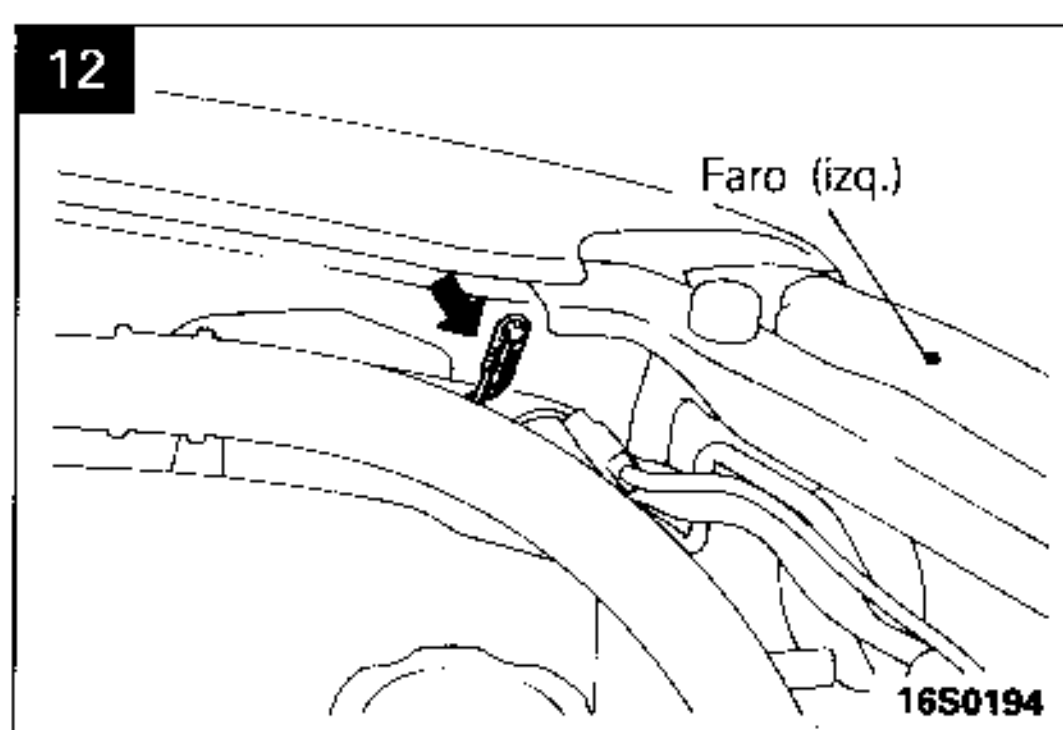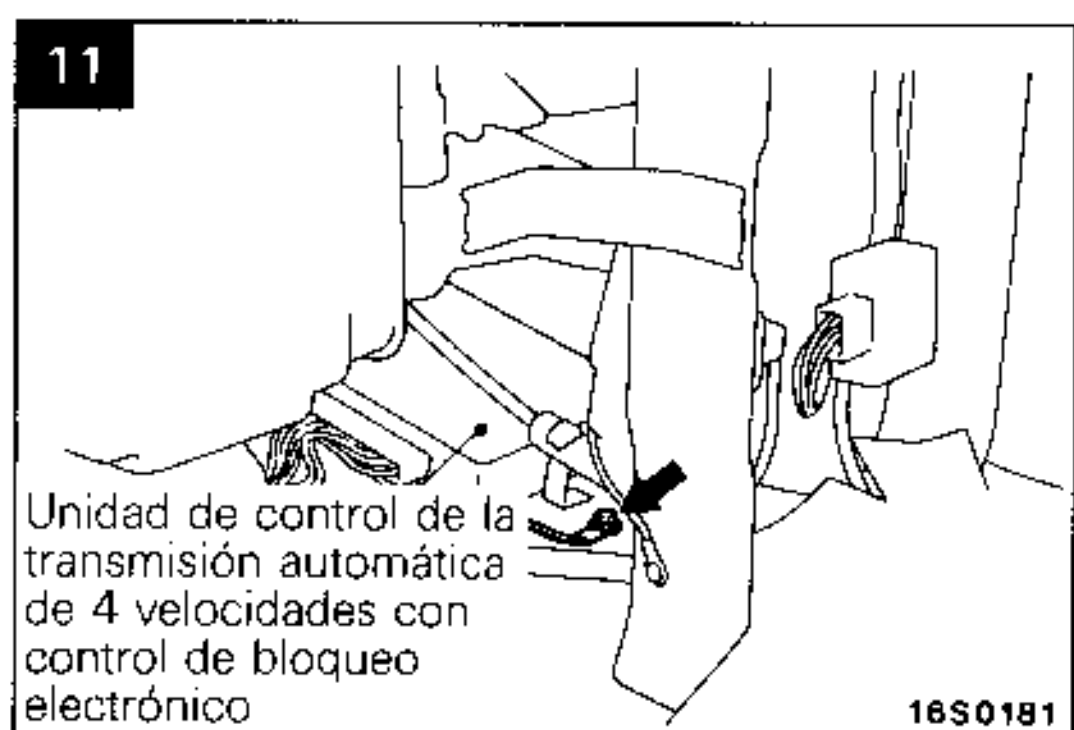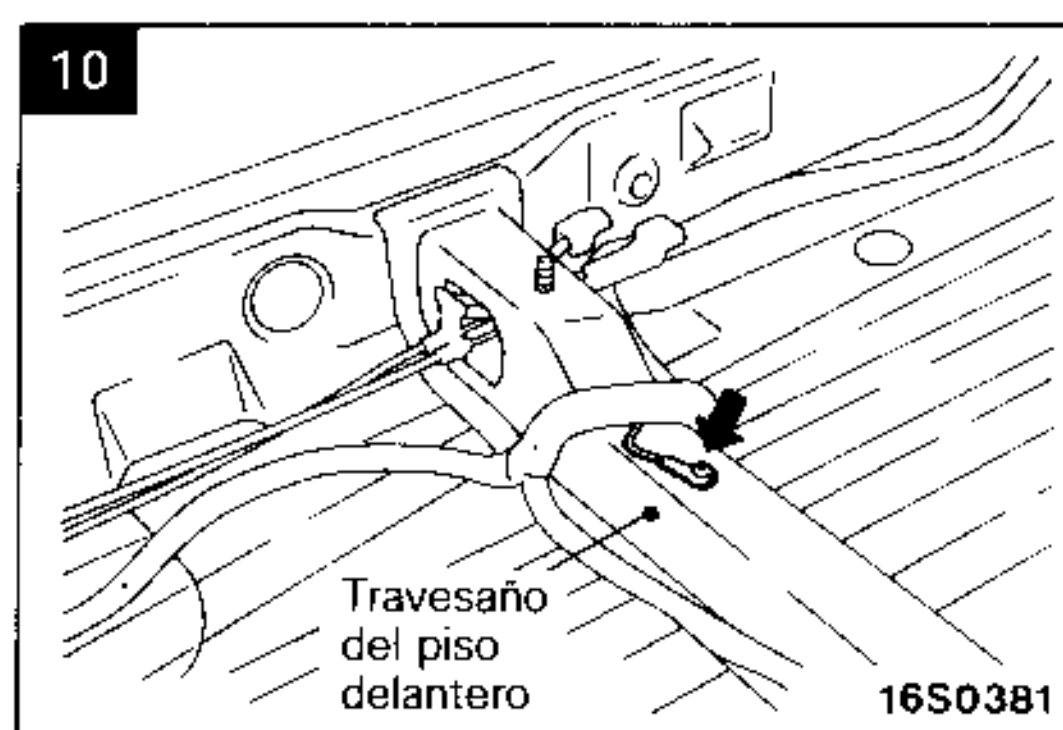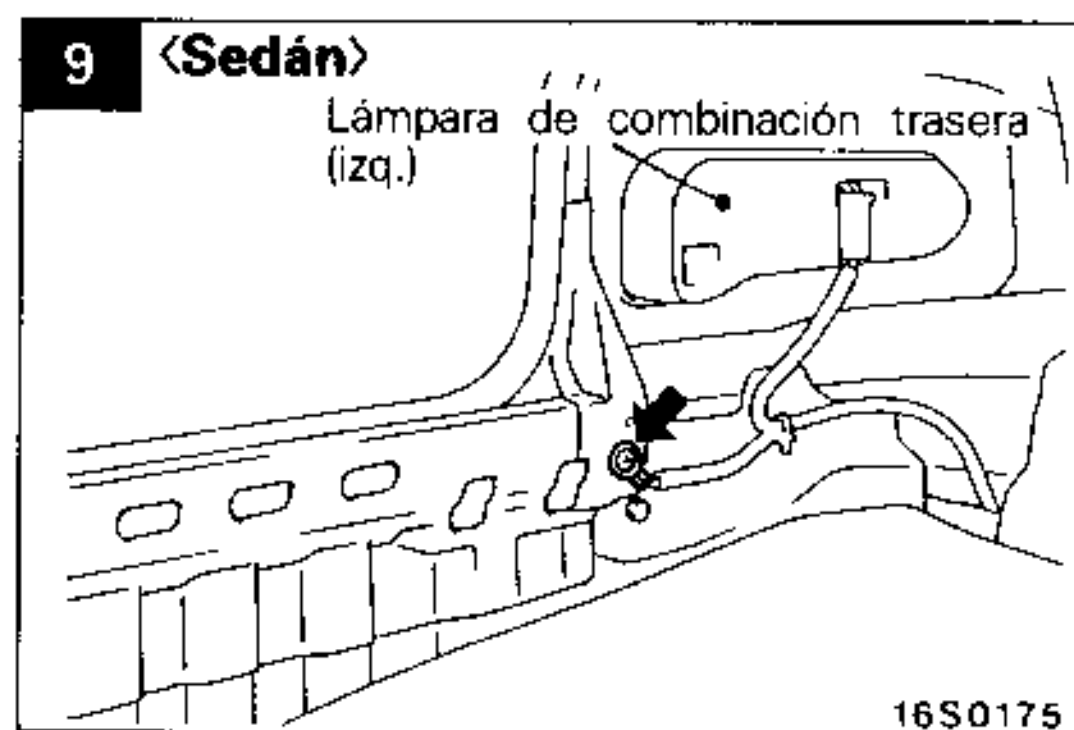

## 4 DIAGRAMAS DE CIRCUITOS

|                                                                                         |             |                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BLOQUE DE EMPALME .....</b>                                                          | <b>4-4</b>  | <b>LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO</b> |              |
| <b>CONECTOR DE PUENTE .....</b>                                                         | <b>4-6</b>  | • Hatchback y sedán .....                                     | 4-83         |
| <b>EMPALME CENTRALIZADO .....</b>                                                       | <b>4-7</b>  | • Wagon .....                                                 | 4-86         |
| <b>SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD .....</b>                                    | <b>4-14</b> | <b>LAMPARA DE PARADA</b>                                      |              |
| <b>SISTEMA DE ARRANQUE</b>                                                              |             | • Hatchback .....                                             | 4-90         |
| • Gasolina .....                                                                        | 4-20        | • Sedán .....                                                 | 4-91         |
| • Diesel .....                                                                          | 4-21        | • Wagon .....                                                 | 4-92         |
| <b>SISTEMA DE ENCENDIDO</b>                                                             |             | <b>LAMPARA DE MARCHA ATRAS</b>                                |              |
| • 4G1 .....                                                                             | 4-23        | • Hatchback y sedán .....                                     | 4-93         |
| • 4G9 .....                                                                             | 4-25        | • Wagon .....                                                 | 4-94         |
| <b>SISTEMA DE INCANDESCENCIA DE AUTORREGULACION .....</b>                               | <b>4-26</b> | <b>BOCINA</b>                                                 |              |
| <b>SISTEMA DE CARGA</b>                                                                 |             | • Vehículos con SRS .....                                     | 4-95         |
| • 4G1 .....                                                                             | 4-28        | • Vehículos sin SRS .....                                     | 4-96         |
| • 4G9 .....                                                                             | 4-29        | <b>MEDIDORES E INDICADORES</b>                                |              |
| • 4D68 .....                                                                            | 4-30        | • Gasolina .....                                              | 4-97         |
| <b>CARBURADOR DE VENTURI VARIABLE ....</b>                                              | <b>4-32</b> | • Diesel .....                                                | 4-100        |
| <b>SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO</b>                                                |             | <b>LAMPARA DE AVISO DE COMBUSTIBLE .....</b>                  | <b>4-104</b> |
| • 4G9 .....                                                                             | 4-33        | <b>LAMPARA DE AVISO DE FRENO .....</b>                        | <b>4-104</b> |
| <b>SISTEMA DE REFRIGERACION</b>                                                         |             | <b>LAMPARA DE AVISO DE PRESION DE ACEITE .....</b>            | <b>4-105</b> |
| • 4G1 <M/T> .....                                                                       | 4-39        | <b>LAMPARA DE AVISO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE .....</b>        | <b>4-105</b> |
| • 4G1 <A/T> .....                                                                       | 4-42        | <b>SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL</b>                    |              |
| • 4G9 .....                                                                             | 4-44        | • Hatchback .....                                             | 4-106        |
| • 4D68 .....                                                                            | 4-46        | • Sedán y wagon .....                                         | 4-108        |
| <b>TRANSMISION AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES .....</b>                                    | <b>4-50</b> | <b>VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO</b>                      |              |
| <b>TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO .....</b> | <b>4-52</b> | • Hatchback .....                                             | 4-111        |
| <b>FARO</b>                                                                             |             | • Sedán y wagon .....                                         | 4-112        |
| • Excepto TAXI .....                                                                    | 4-58        | <b>SOPLADOR .....</b>                                         | <b>4-116</b> |
| • TAXI .....                                                                            | 4-60        | <b>ACONDICIONADOR DE AIRE</b>                                 |              |
| <b>LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA</b>             |             | • 4G1 <M/T> .....                                             | 4-118        |
| • Hatchback .....                                                                       | 4-64        | • 4G1 <A/T> .....                                             | 4-123        |
| • Sedán .....                                                                           | 4-66        | • 4G9 .....                                                   | 4-129        |
| • Wagon .....                                                                           | 4-68        | • 4D68 .....                                                  | 4-136        |
| <b>LAMPARA CONTRA NIEBLA DELANTERA .....</b>                                            | <b>4-72</b> | <b>LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS</b>                      |              |
| <b>LAMPARA CONTRA NIEBLA TRASERA &lt;Wagon con motor 4D68&gt; .....</b>                 | <b>4-74</b> | • Vehículos con limpiaparabrisas intermitente .....           | 4-143        |
| <b>LAMPARA INTERIOR Y LAMPARA DE COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES</b>                      |             | • Vehículos sin limpiaparabrisas intermitente .....           | 4-144        |
| • Hatchback .....                                                                       | 4-79        | <b>LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETAS</b>                         |              |
| • Sedán .....                                                                           | 4-80        | • Hatchback <Vehículos con limpiador intermitente> .....      | 4-146        |
| • Wagon .....                                                                           | 4-81        | • Hatchback <Vehículos sin limpiador intermitente> .....      | 4-148        |
|                                                                                         |             | • Wagon <Vehículos con limpiador intermitente> .....          | 4-150        |
|                                                                                         |             | • Wagon <Vehículos sin limpiador intermitente> .....          | 4-152        |

**DESEMPAÑADOR**


- Hatchback y sedán ..... 4-154
- Wagon ..... 4-156

**ESPEJOS RETROVISORES CON****CONTROL REMOTO ..... 4-158****RELOJ ..... 4-159****ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS ..... 4-160****RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS**

- Hatchback ..... 4-162
- Sedán <Radio OM/OC y reproductor de cintas> ..... 4-164
- Sedán <Excepto radio OM/OC y reproductor de cintas> ..... 4-166
- Wagon <Radio OM/OC y reproductor de cintas> ..... 4-168
- Wagon <Excepto radio OM/OC y reproductor de cintas> ..... 4-170

**VENTANILLA DEL TECHO ..... 4-172****SISTEMA DE SEGURIDAD****SUPLEMENTARIO (SRS) ..... 4-174**


BLOQUE DE EMPALME

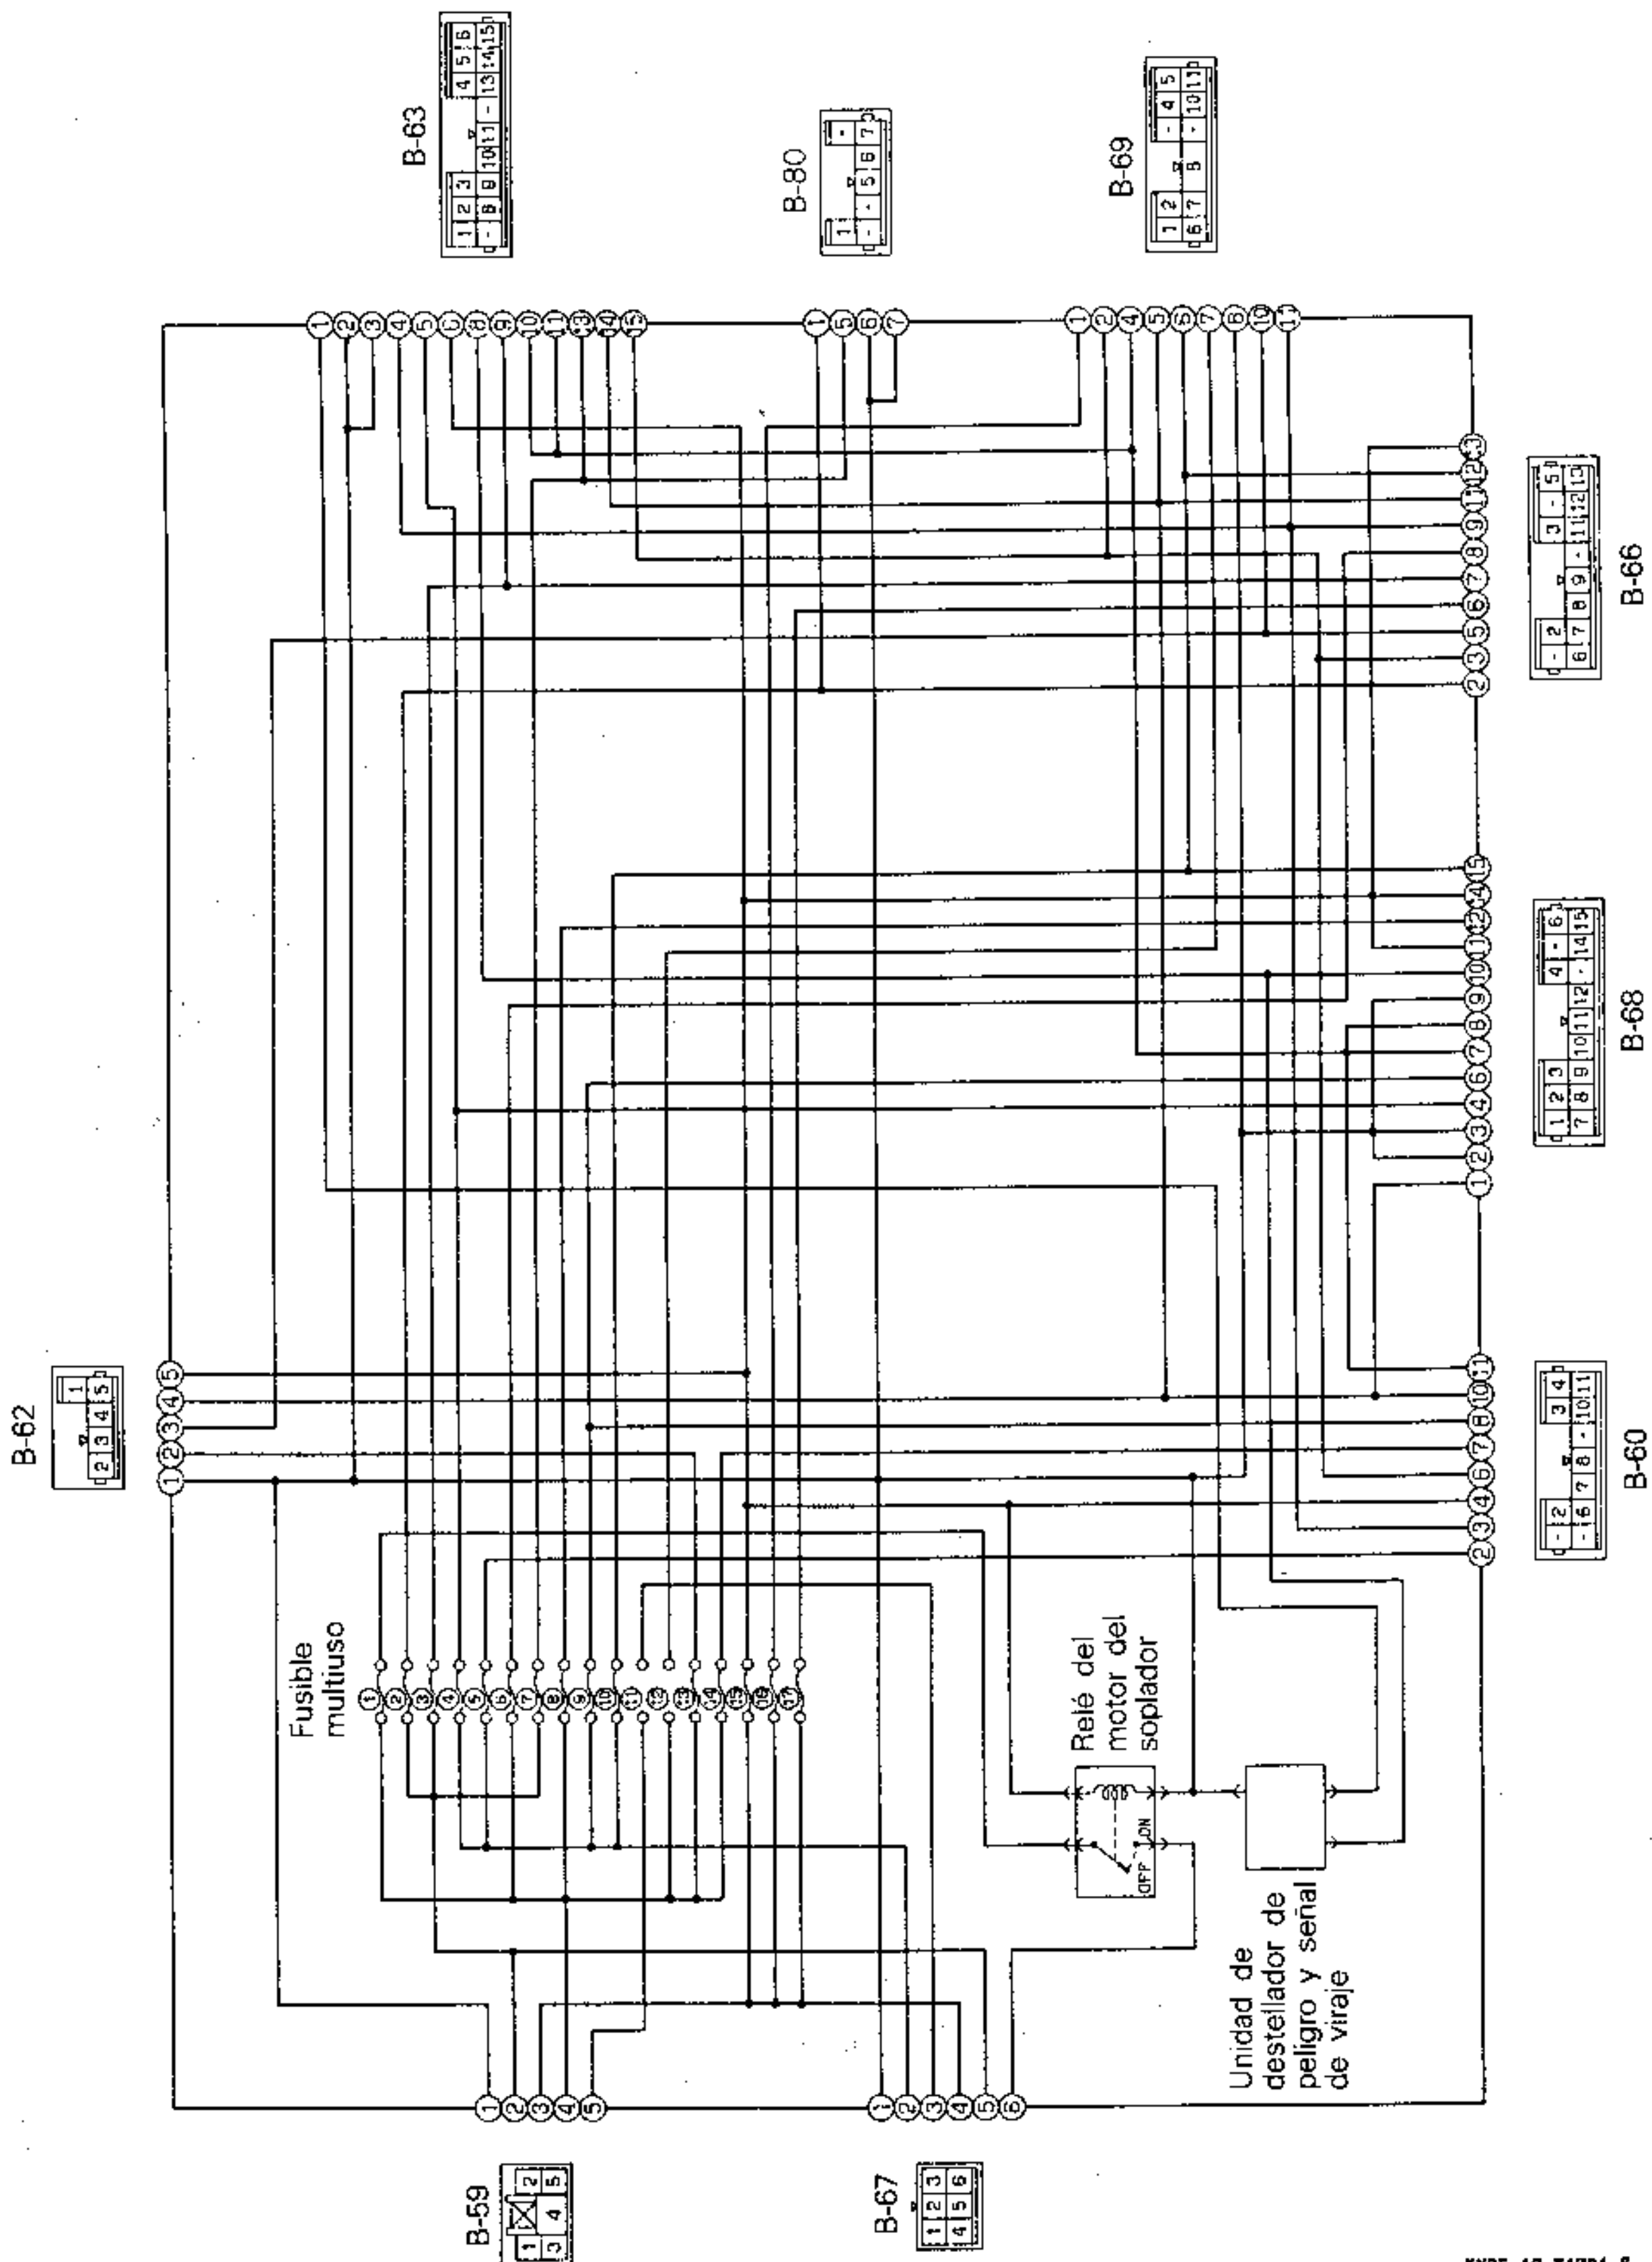


Observación  
Los números de los conectores corresponden al diagrama de configuración (panel del tablero) y a cada diagrama de circuito.

Adelante



Atrás

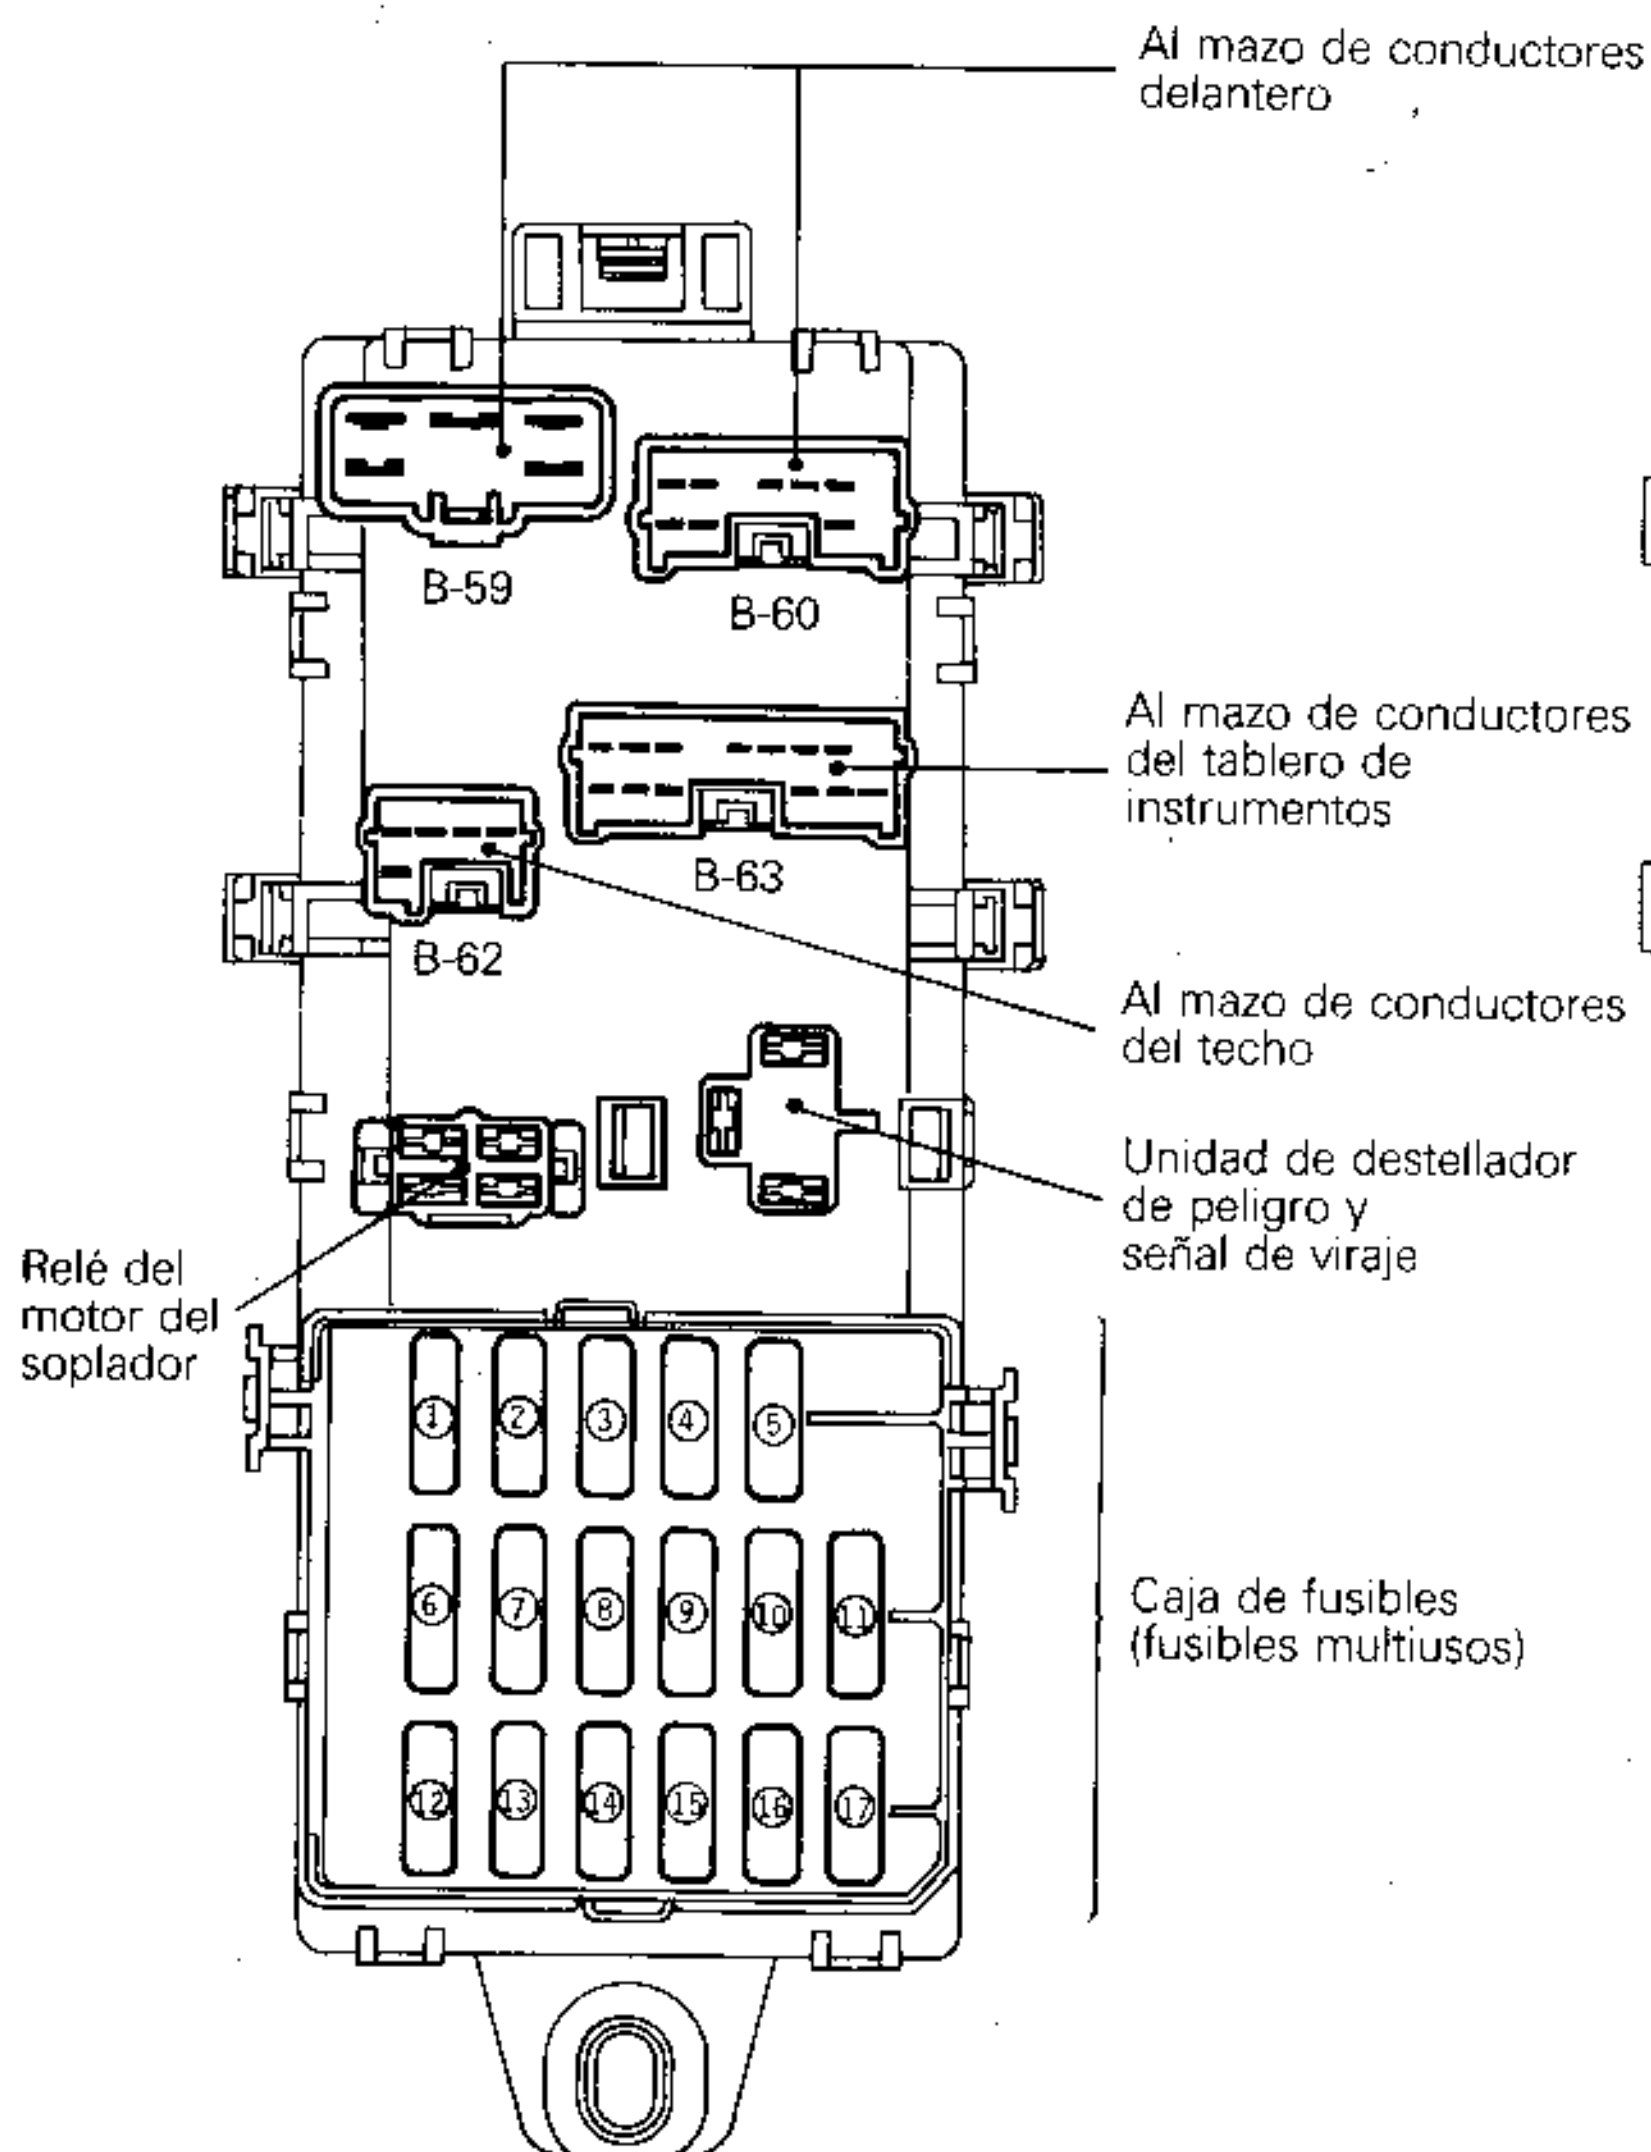

16S0673

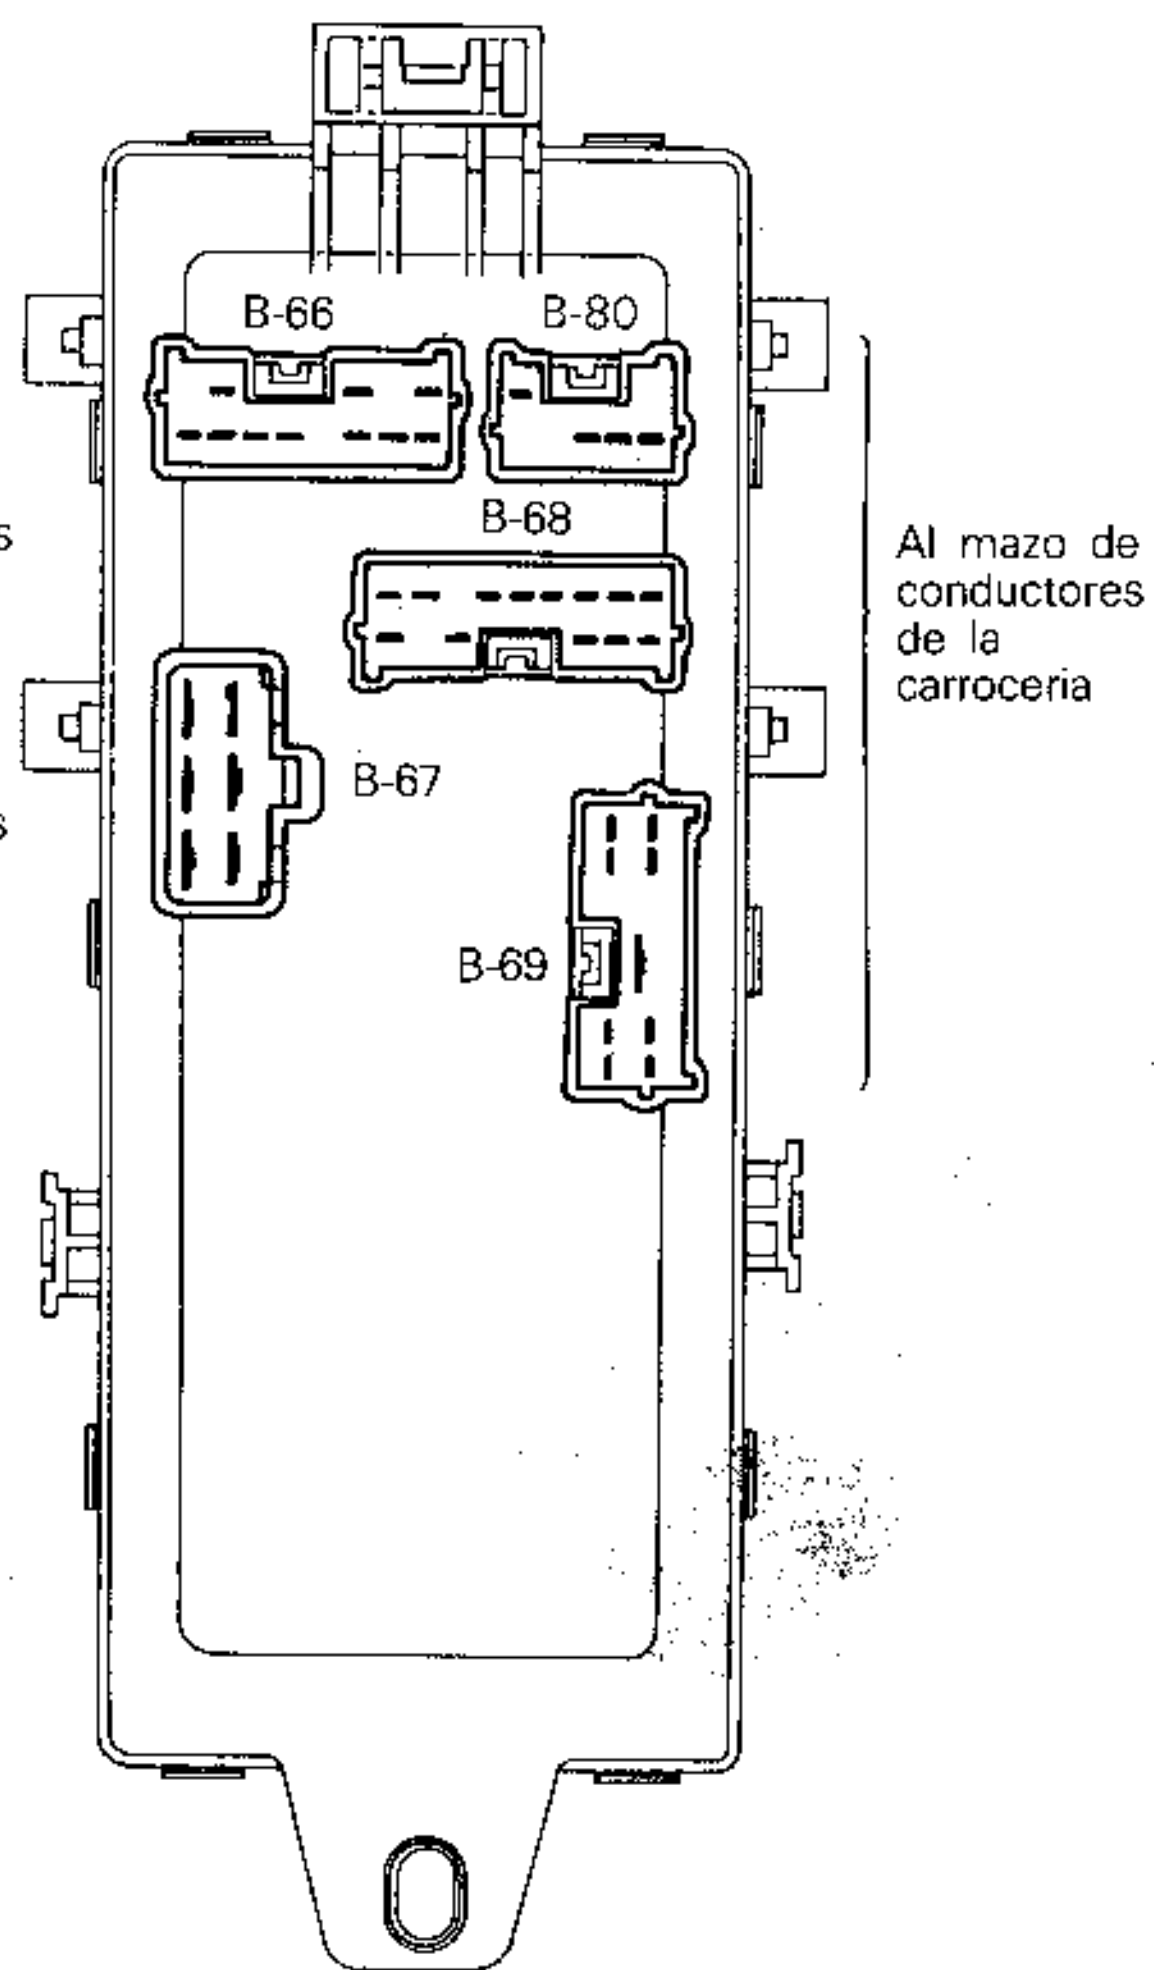


16S0311

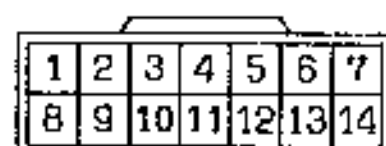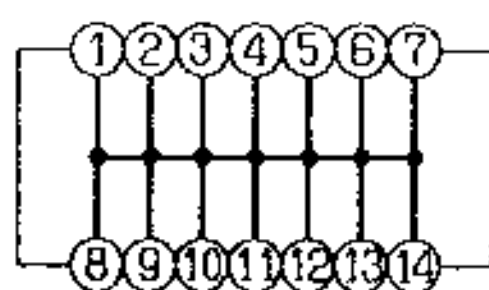**CONECTOR DE PUENTE**

B-47X


KX35-AC-E1702-E

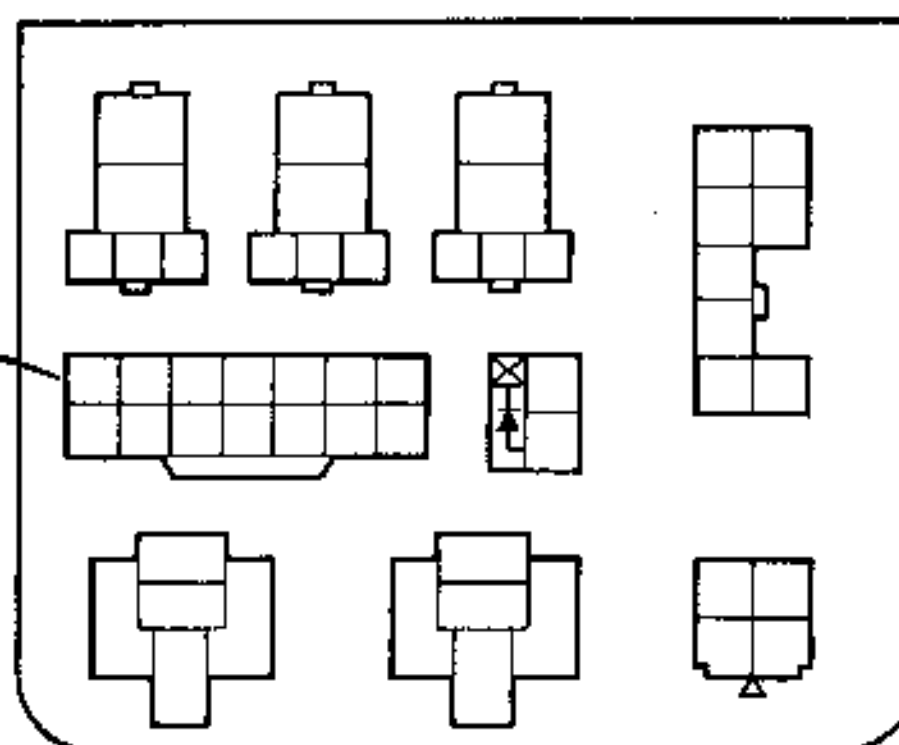**(Caja de relé en el compartimiento de pasajeros)**


16S0309

**EMPALME CENTRALIZADO****ESLABON FUSIBLE**

| Núm. | Circuito                                                                                                                         |          | Color de la carcasa | Capacidad nominal (A) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 1    | Circuito del eslabón fusible No. ⑥, ⑦, ⑧ <al parar el motor> y No. ②, ③, ④, ⑤, ⑨ y fusible dedicado No. ① <al arrancar el motor> |          | Negro               | 80                    |
| 2    | Circuito de MPi                                                                                                                  |          | Azul                | 20                    |
| 3    | Circuito de los faros, las lámparas de cola, y alternador                                                                        |          | Rosado              | 30                    |
| 4    | Circuito del motor del ventilador del radiador, motor del ventilador del condensador y el compresor del acondicionador de aire   | Gasolina | Rosado              | 30                    |
|      |                                                                                                                                  | Diesel   | Verde               | 40                    |
| 5    | Circuito del interruptor de encendido, circuito de arranque <Diesel> y circuito de incandescencia                                |          | Verde               | 40                    |
| 6    | Circuito del fusible multiuso (en el bloque de empalme) No. ①, ⑥, ⑧, ⑬, ⑭                                                        |          | Verde               | 40                    |
| 7    | Circuito de las ventanillas con control eléctrico                                                                                |          | Rosado              | 30                    |
| 8    | Circuito del desempañador                                                                                                        |          | Azul                | 20                    |
| 9    | —                                                                                                                                |          | —                   | —                     |
| 10   | —                                                                                                                                |          | —                   | —                     |
| 11   | Circuito de incandescencia                                                                                                       |          | Negro               | 80                    |

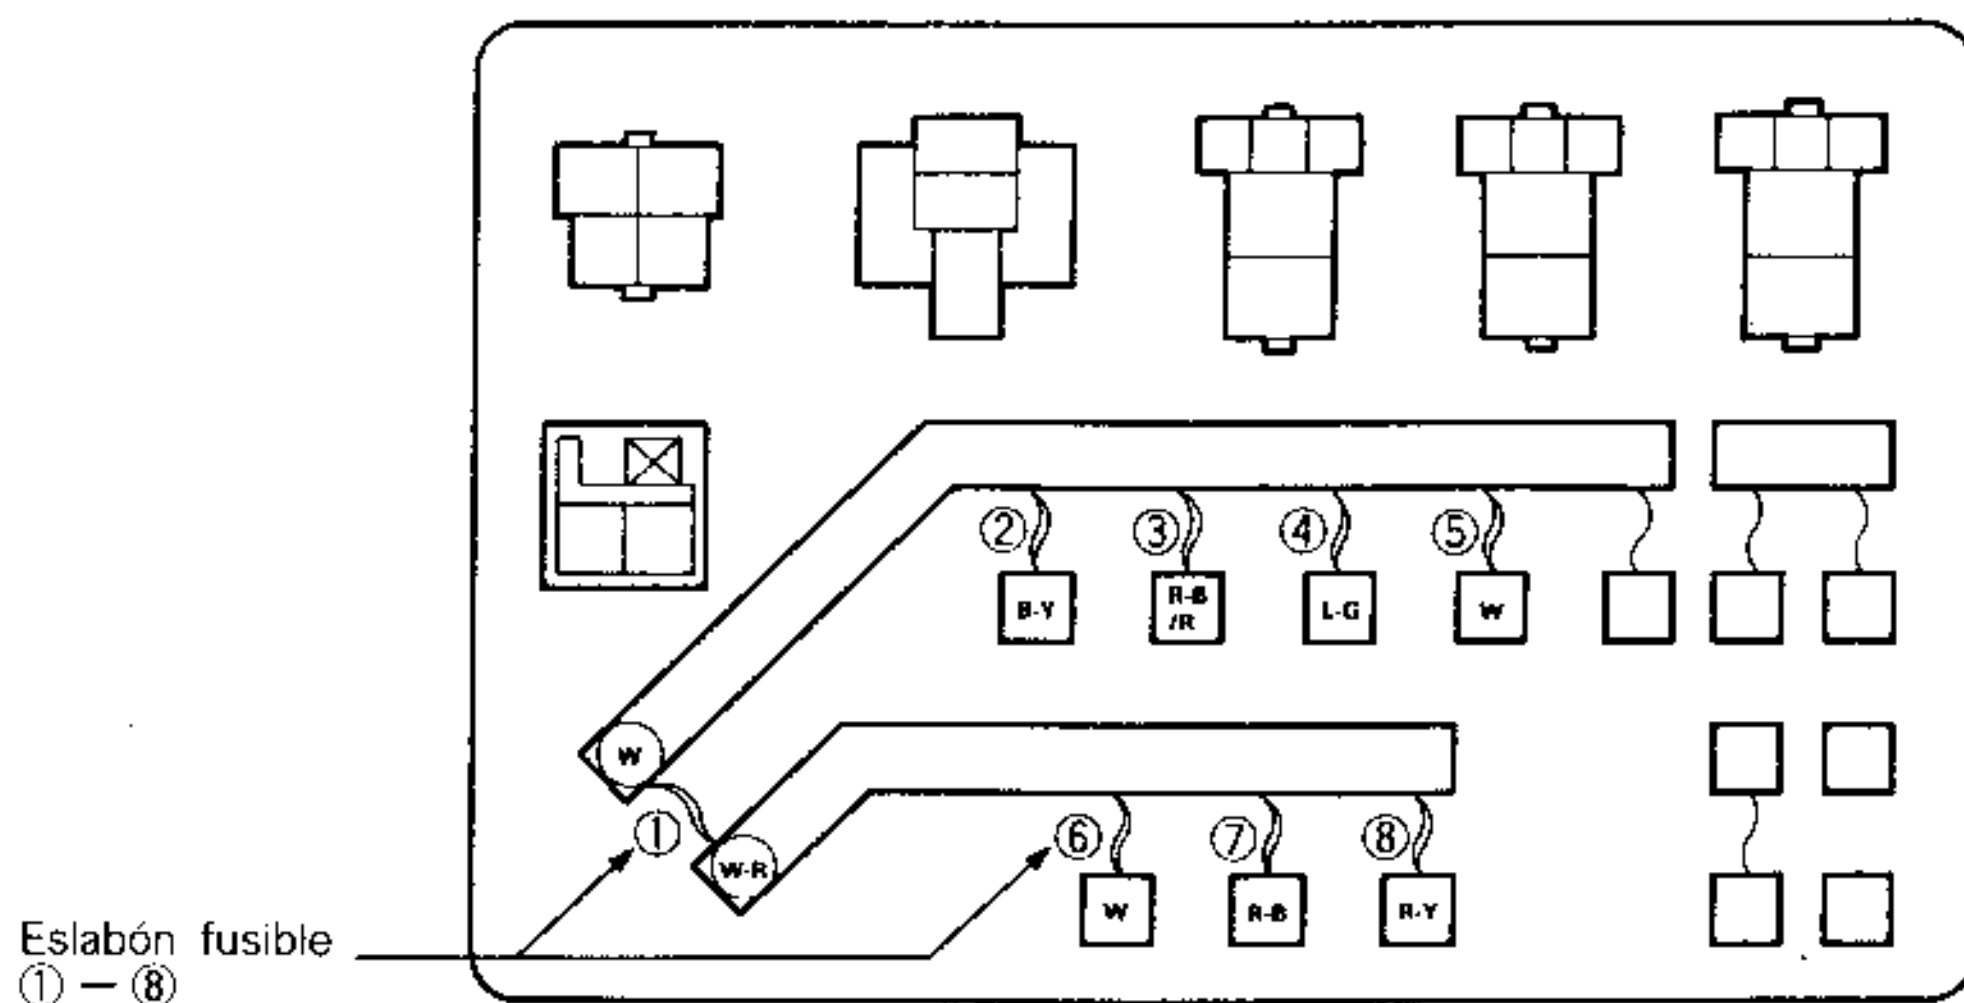**(Caja de relés en el compartimiento del motor)**


16S0162

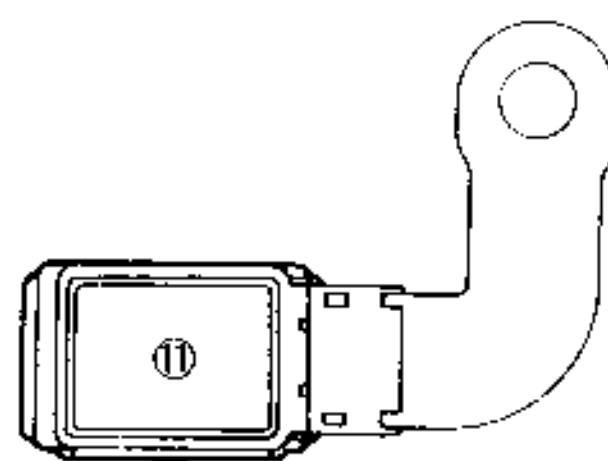**(Conectado directamente al terminal positivo de la batería)**

16S0157


FUSIBLE DEDICADO ① – ④ (caja de relés en el compartimiento del motor)

| Circuito de alimentación             | Número | Capacidad nominal (A) | Color de la carcasa | Circuito                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería                              | 1      | 10                    | Rojo                | Circuito de la lámpara de advertencia                                                                |
| Relé de la lámpara de cola (Batería) | 2      | 10                    | Rojo                | Circuito de la lámpara de cola y lámpara de iluminación                                              |
|                                      | 3      | 10                    | Rojo                | Circuito de la lámpara de cola                                                                       |
| Relé de los faros (Batería)          | 4      | 10                    | Rojo                | Circuito del indicador de foco alto, lámpara antiniebla trasera y sistema de nivelación de los faros |

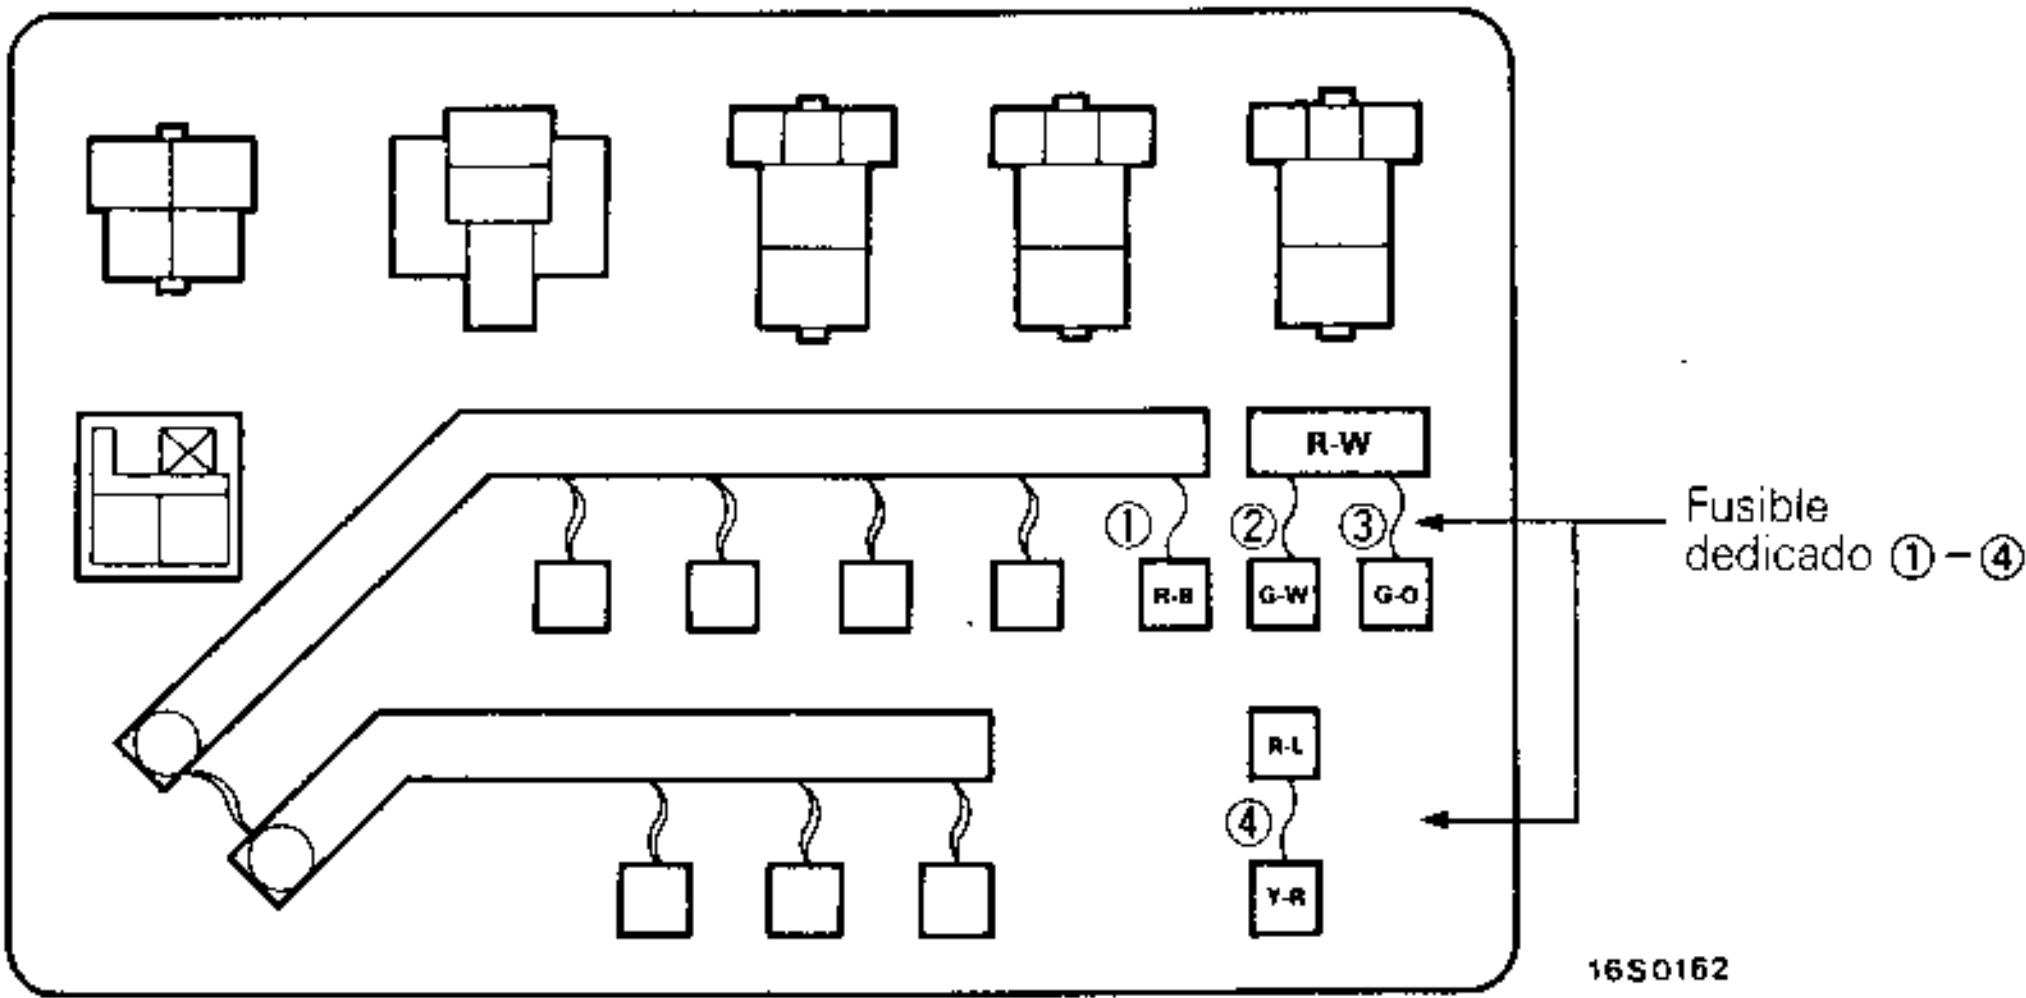


FUSIBLE DEDICADO ⑥ – ⑧ (Ménsula de relés de acondicionador de aire en el compartimiento del motor)  
<4G1>

| Circuito de alimentación | Número | Capacidad nominal (A) | Color de la carcasa | Circuito                                          |
|--------------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Batería                  | 6      | 10                    | Rojo                | Circuito del compresor del acondicionador de aire |
|                          | 7      | 20                    | Amarillo            | Circuito del motor del ventilador del condensador |

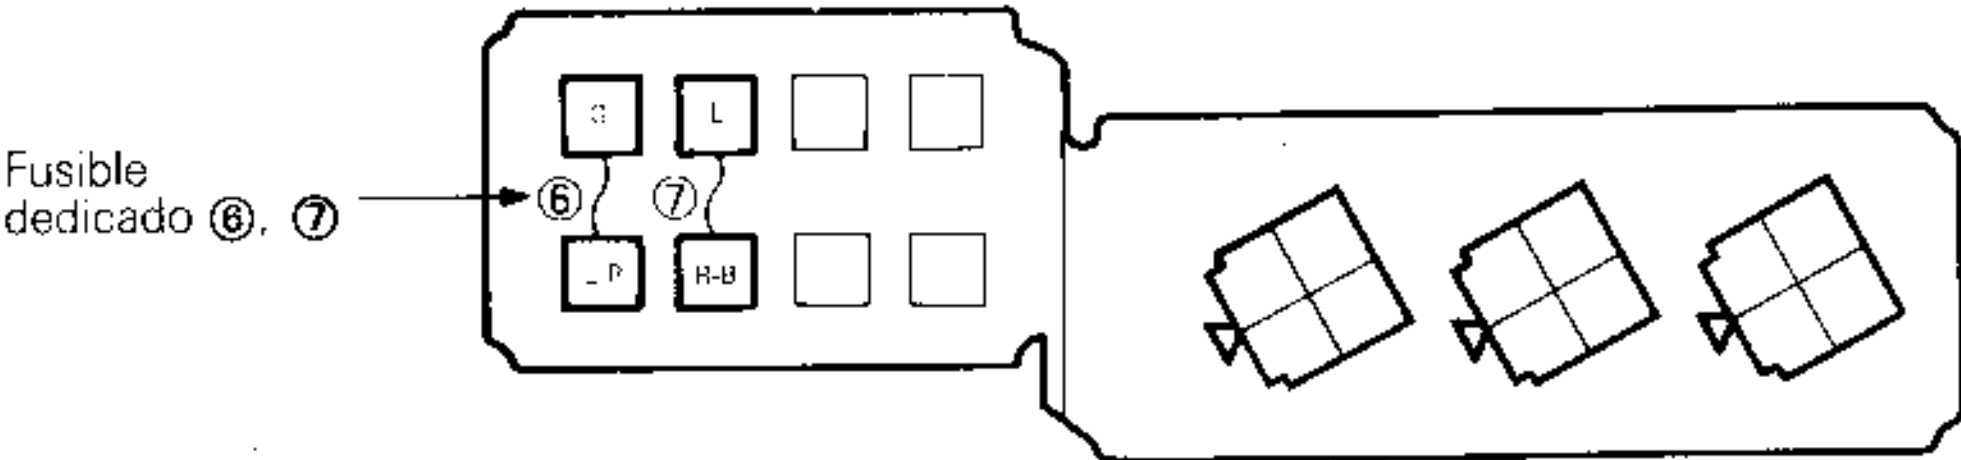

## &lt;4G9-M/T&gt;


| Circuito de alimentación                                | Número | Capacidad nominal (A) | Color de la carcasa | Circuito                                          |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Batería                                                 | 6      | 10                    | Rojo                | Circuito del compresor del acondicionador de aire |
| Relé del motor del ventilador del condensador (Batería) | 7      | 25                    | Transparente        | Circuito del motor del ventilador del condensador |

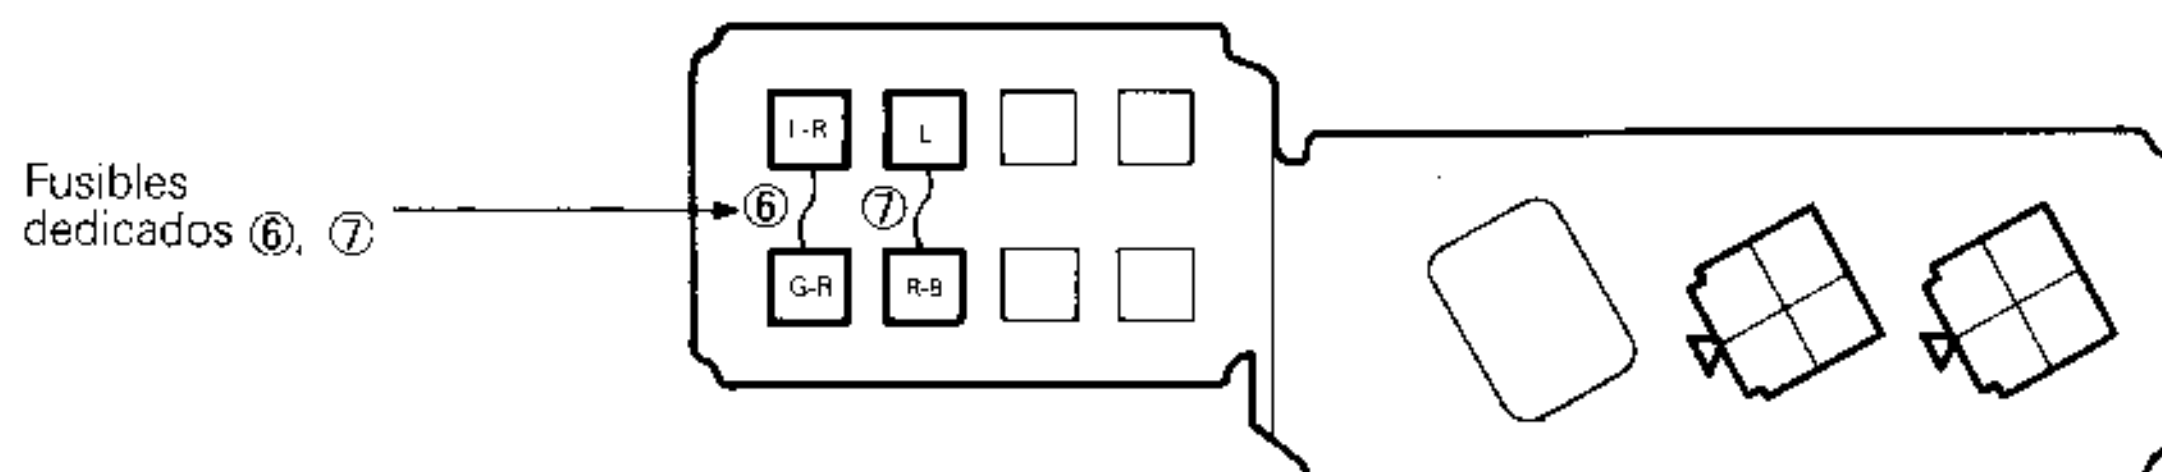

16S0554

## &lt;4G9-A/T&gt;


| Circuito de alimentación | Número | Capacidad nominal (A) | Color de la carcasa | Circuito                                          |
|--------------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Batería                  | 6      | 10                    | Rojo                | Circuito del compresor del acondicionador de aire |
|                          | 7      | 25                    | Transparente        | Circuito del motor del ventilador del condensador |

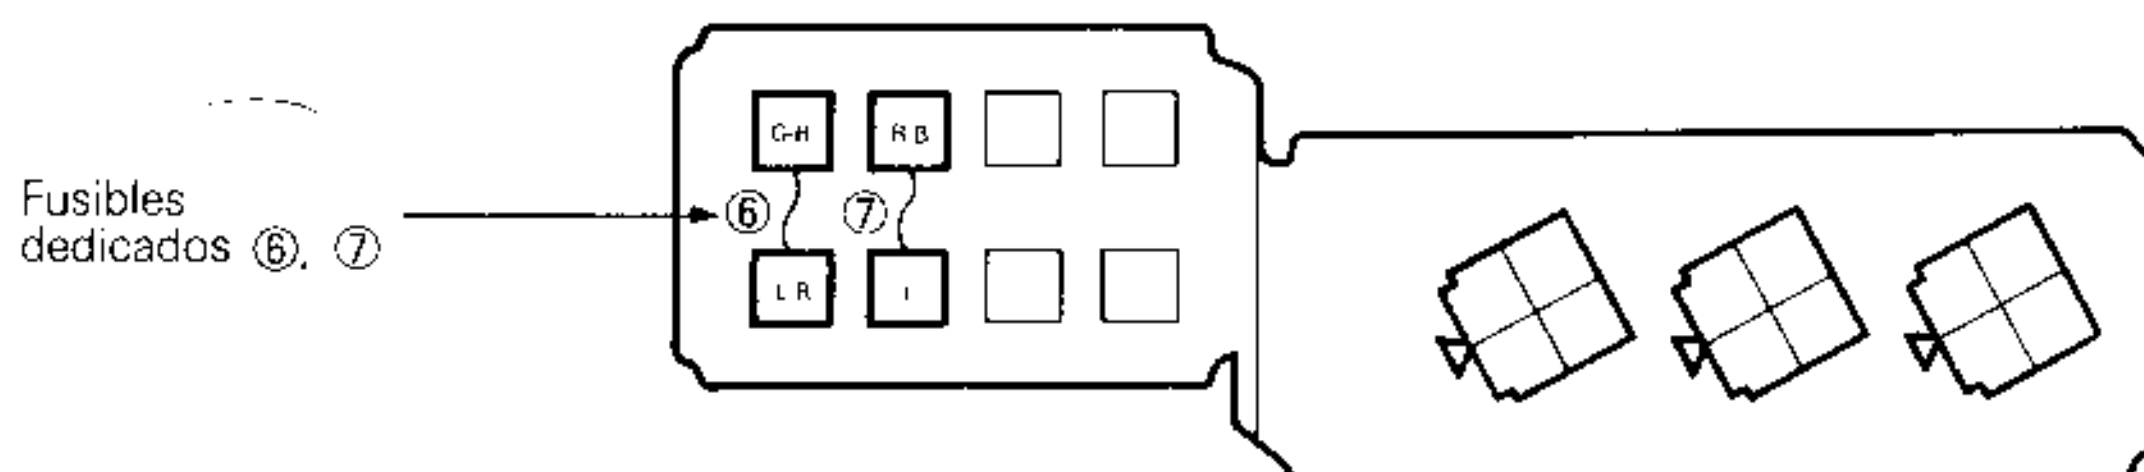

16S0553

## &lt;4D68&gt;


| Circuito de alimentación | Número | Capacidad nominal (A) | Color de la carcasa | Circuito                                                                               |
|--------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería                  | 6      | 10                    | Rojo                | Circuito del compresor del acondicionador de aire                                      |
|                          | 7      | 25                    | Transparente        | Circuito del motor del ventilador del condensador y circuito de fusible dedicado No. ⑥ |
|                          | 8      | 25                    | Transparente        | Motor del ventilador del radiador y circuito del motor del ventilador de condensador   |

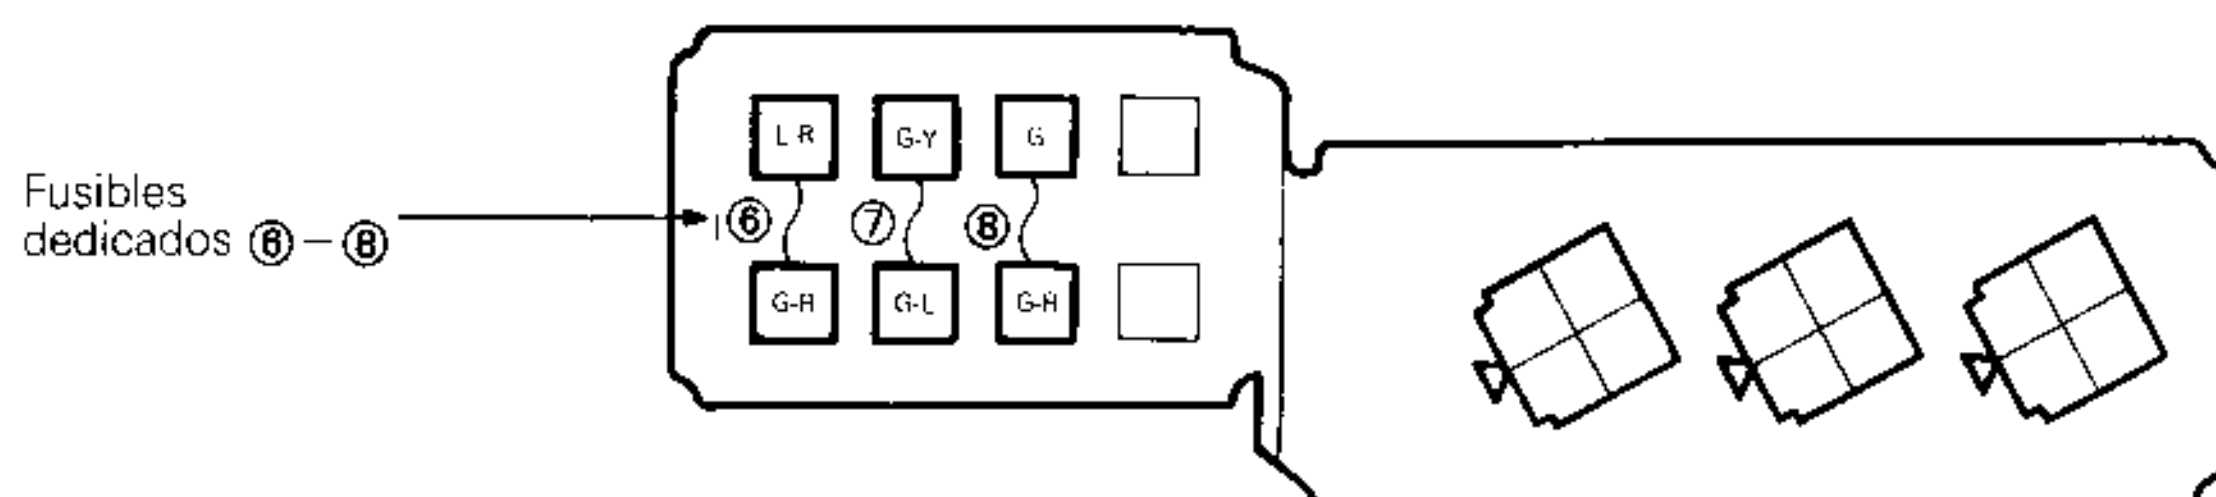

16S0552

FUSIBLE MULTIUSO (en el bloque de empalme)

| Circuito de alimentación |                 | Número | Capacidad nominal (A) | Color de la carcasa | Circuito de carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería                  |                 | 1      | 20                    | Amarillo            | Motor del soplador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interruptor de encendido | IG <sub>1</sub> | 2      | 10                    | Rojo                | Lámpara de marcha atrás, medidor combinado <3A/T> y unidad de diagnóstico del SRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                 | 3      | 10                    | Rojo                | Medidor combinado y alarma de monitor de luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | ACC             | 4      | 15                    | Azul                | Encendedor de cigarrillos y espejo con control de remoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                 | 5      | 10                    | Rojo                | Roloj y radio cassette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Batería                  |                 | 6      | 15                    | Azul                | Lámpara de parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interruptor de encendido | IG <sub>1</sub> | 7      | 10                    | Rojo                | Unidad del destellador de peligro y señal de viraje de la unidad de diagnóstico del SRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Batería                  |                 | 8      | 15                    | Azul                | Unidad de control de seguro de la puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interruptor de encendido | ACC             | 9      | 10                    | Rojo                | Bocina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                 | 10     | 15                    | Azul                | Motor del lavador y limpiador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —                        |                 | 11     | —                     | —                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batería                  |                 | 12     | —                     | —                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                 | 13     | 20                    | Amarillo            | Unidad de control de la ventanilla del techo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                 | 14     | 10                    | Rojo                | Lámpara interior, lámpara de compartimiento para equipajes, reloj, radio-cassette, medidor combinado, unidad de control de seguro de la puerta, unidad de control del motor y unidad de control de la transmisión automática de 4 velocidades con control de bloqueo electrónico                                                                                                                                                            |
| Interruptor de encendido | IG <sub>2</sub> | 15     | 10                    | Rojo                | Relé del motor de soplador, relé del desempañador, relé de la ventanilla con control eléctrico, relé de lavafaros, unidad de control de la ventanilla del techo, unidad de control del compresor automático, relé de potencia del sistema de frenos de antidezlisamiento, relé de la válvula del sistema de frenos de antidezlisamiento <2WD>, relé de la lámpara de marcha diurna ( I ) y unidad de control de la lámpara de marcha diurna |
|                          |                 | 16     | —                     | —                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                 | 17     | 10                    | Rojo                | Medidor combinado <4A/T> y unidad de control de la transmisión automática de 4 velocidades con control de bloqueo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

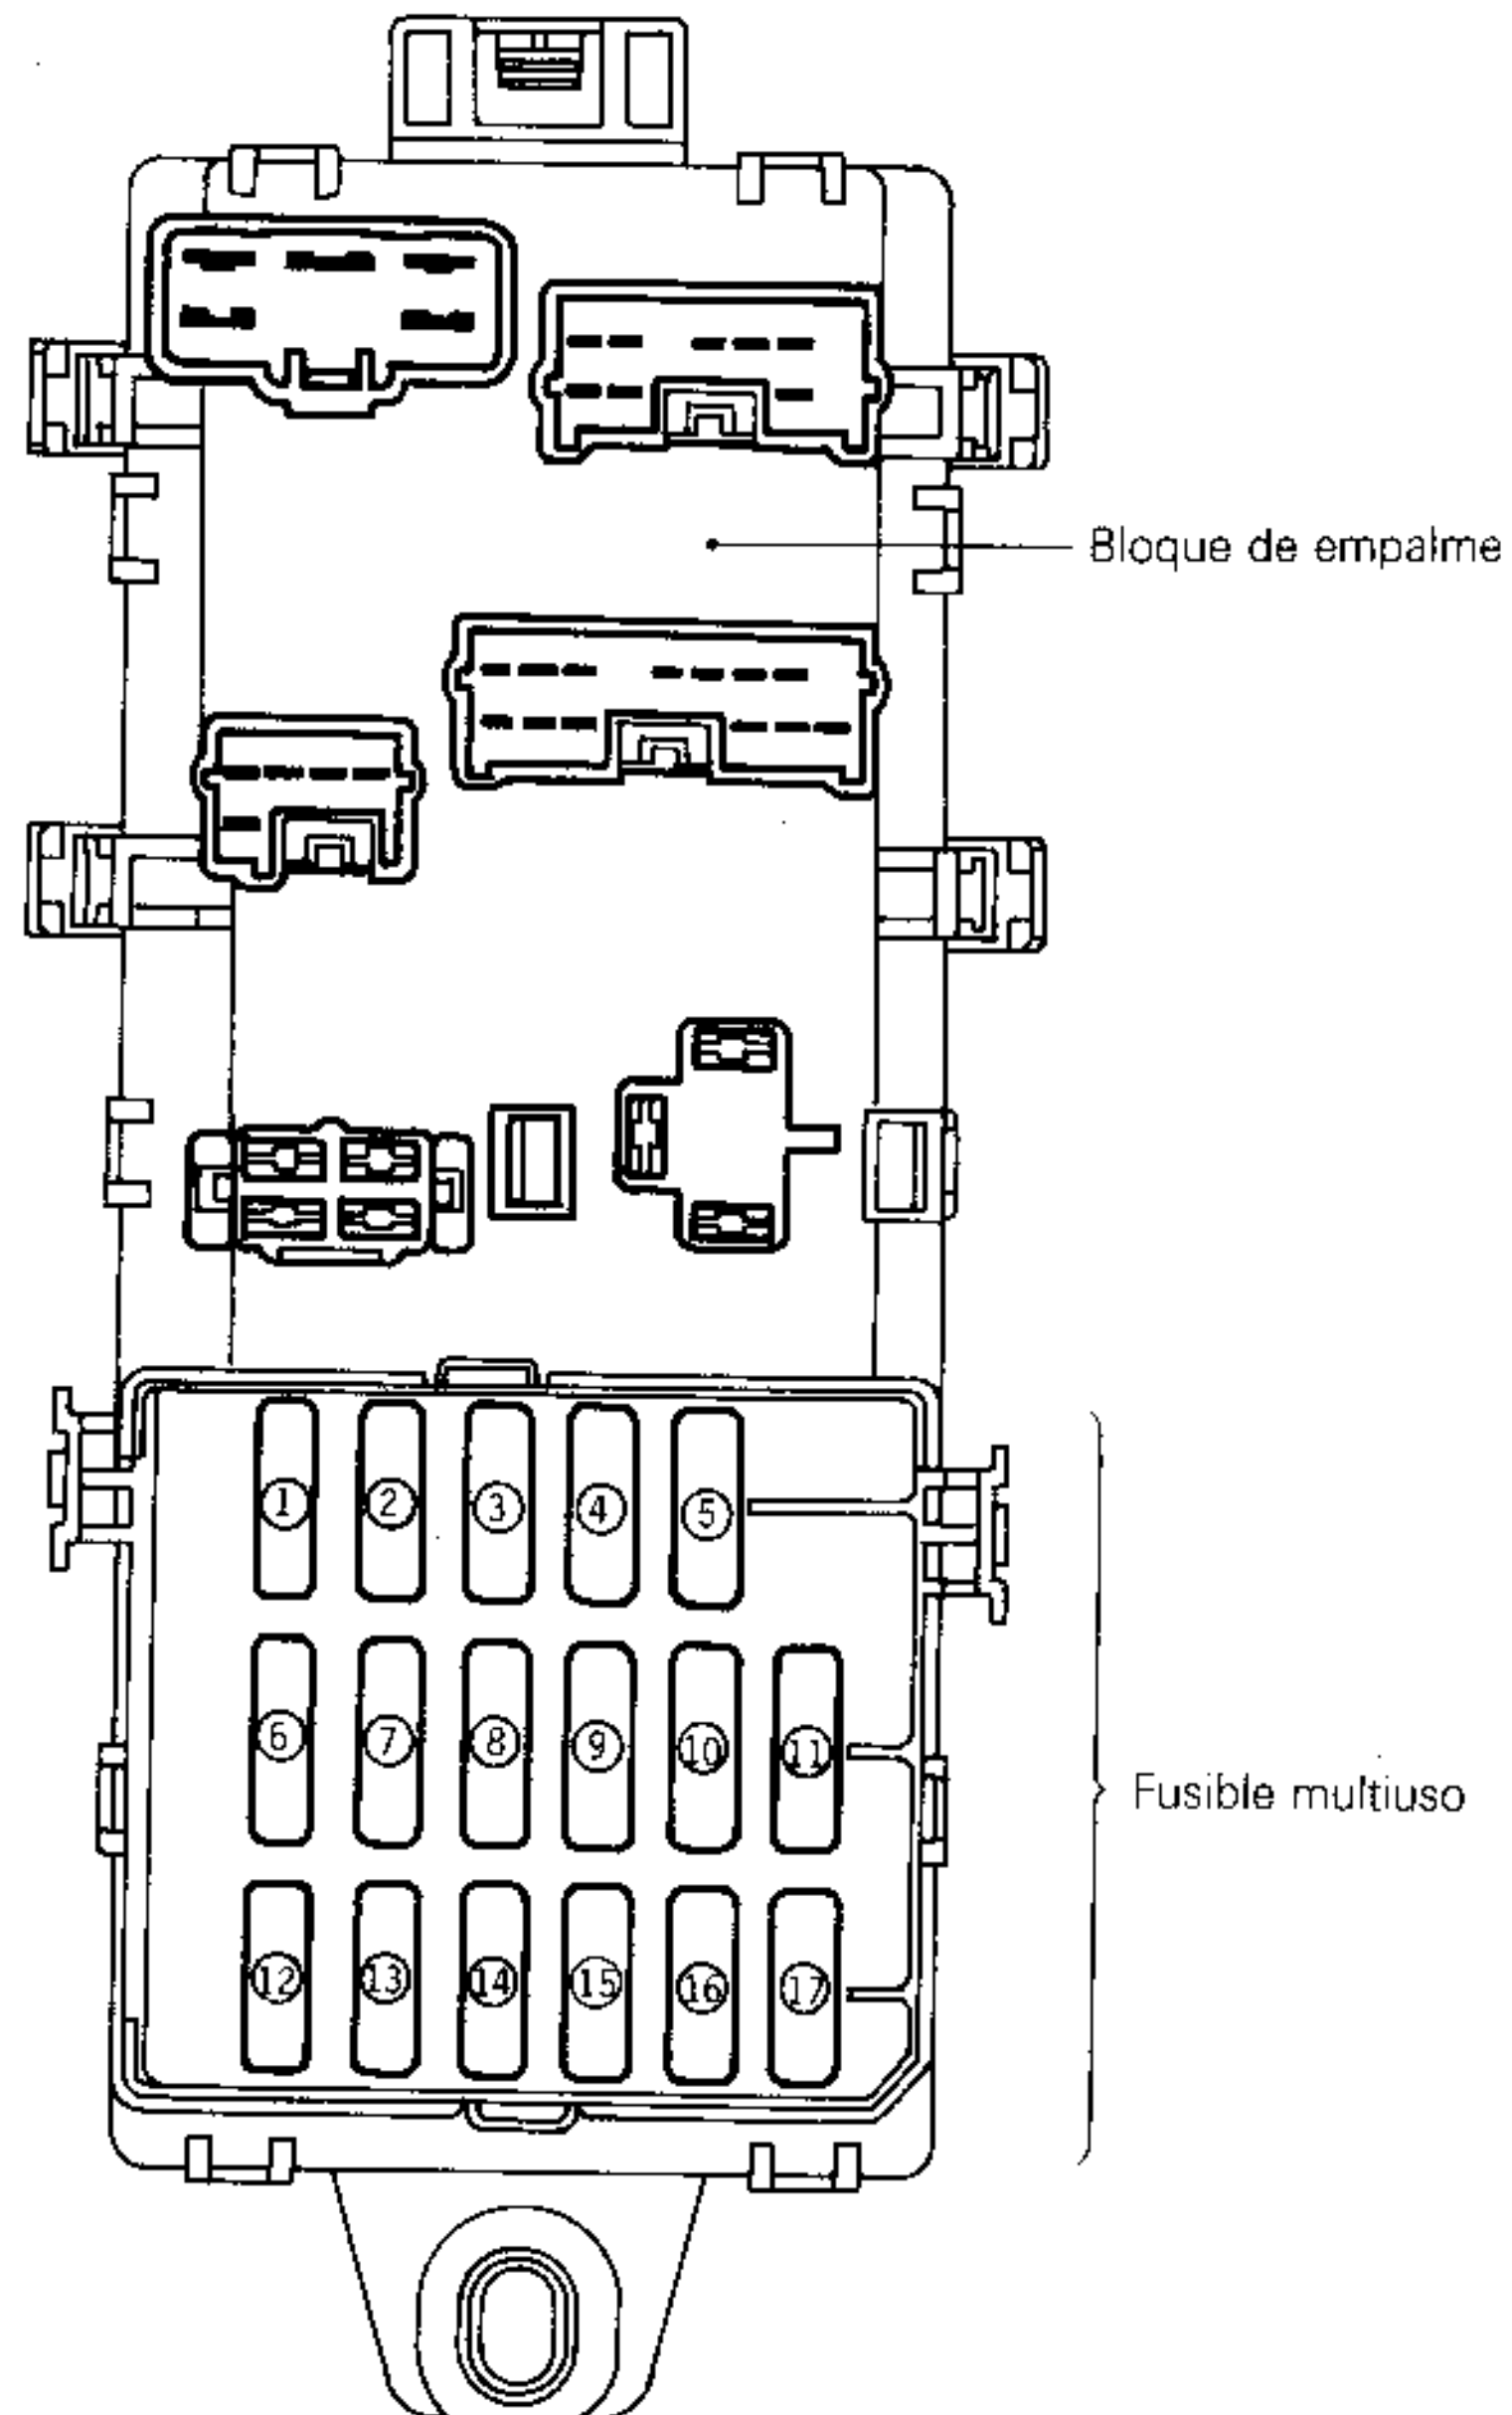


16S0673

RELE CENTRALIZADO

<Caja de relés en el compartimiento del motor>

| No. de conector | Nombre                                     | No. de conector | Nombre                     |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| A-01X           | Relé del alternador                        | A-04X           | Relé de los faros          |
| A-02X           | Relé del motor de arranque                 | A-05X           | Relé de la lámpara de cola |
| A-03X           | Relé del motor del ventilador del radiador | A-06X           | Conector de almacenamiento |

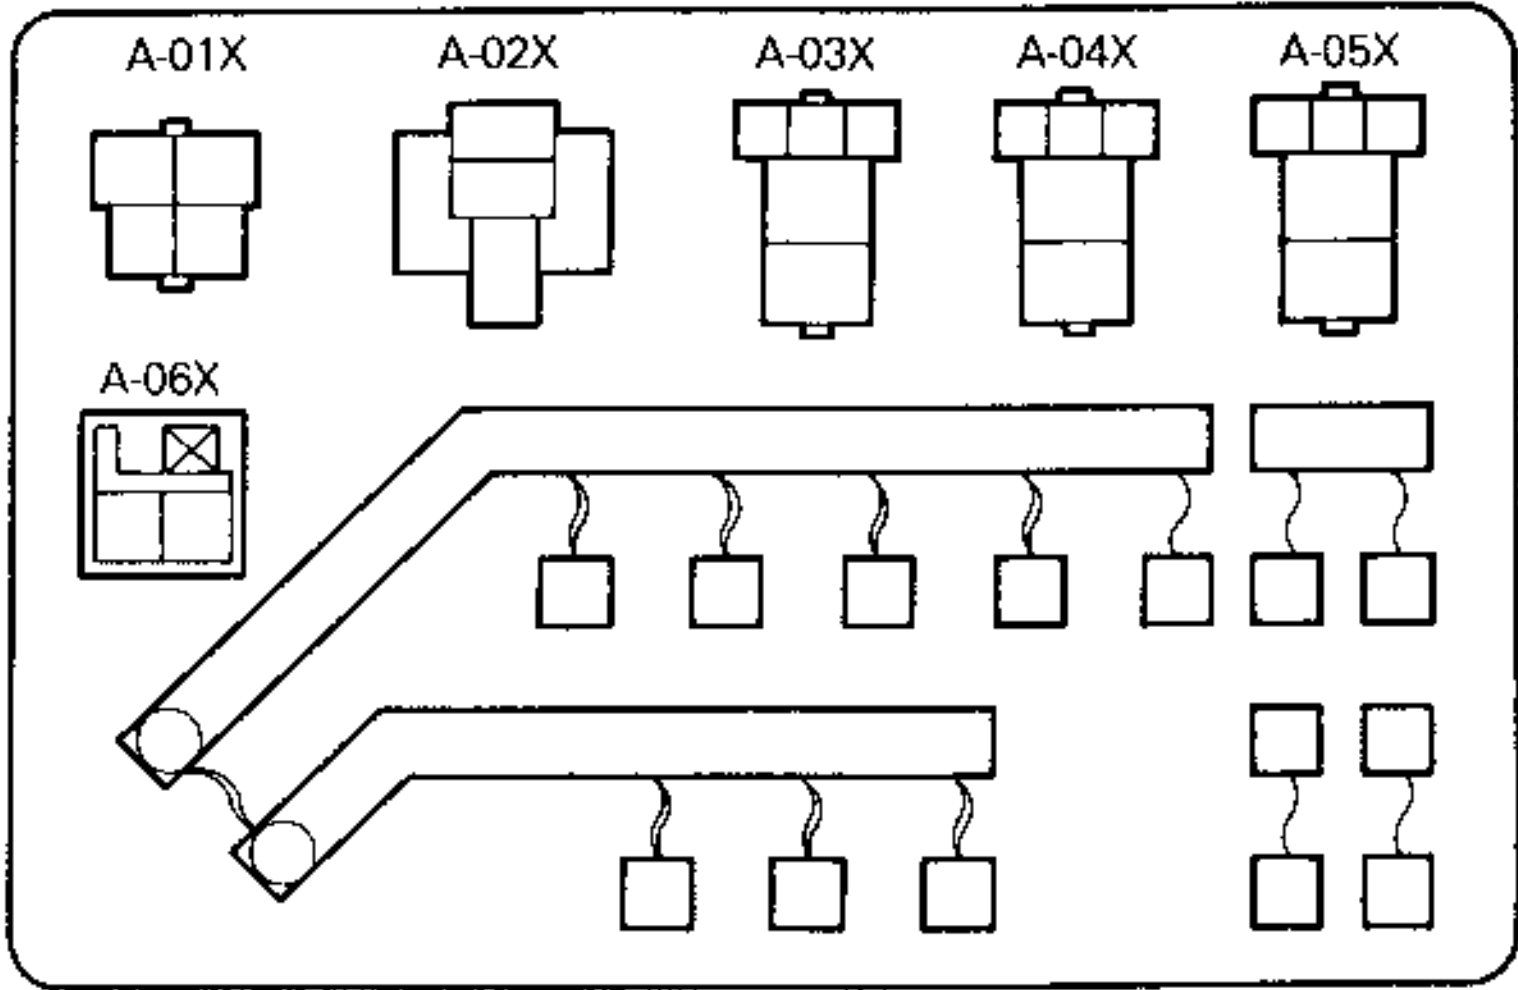


16S0162

(Ménsula de relés del acondicionador de aire en el compartimiento del motor)

| No. de conector | Nombre                                                                                                                     | No. de conector | Nombre                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| A-74X           | Relé de control del motor del ventilador del radiador*1<br>Relé de control del motor del ventilador del condensador (HI)*2 |                 | Relé del motor del ventilador del condensador*3      |
|                 |                                                                                                                            | A-75X           | Relé del motor del ventilador del condensador (LO)*2 |
|                 |                                                                                                                            | A-76X           | Relé del compresor del acondicionador de aire        |


NOTA  
\*1 : 4G1 <A/T>  
\*2 : 4D68  
\*3 : 4G1 y 4G9

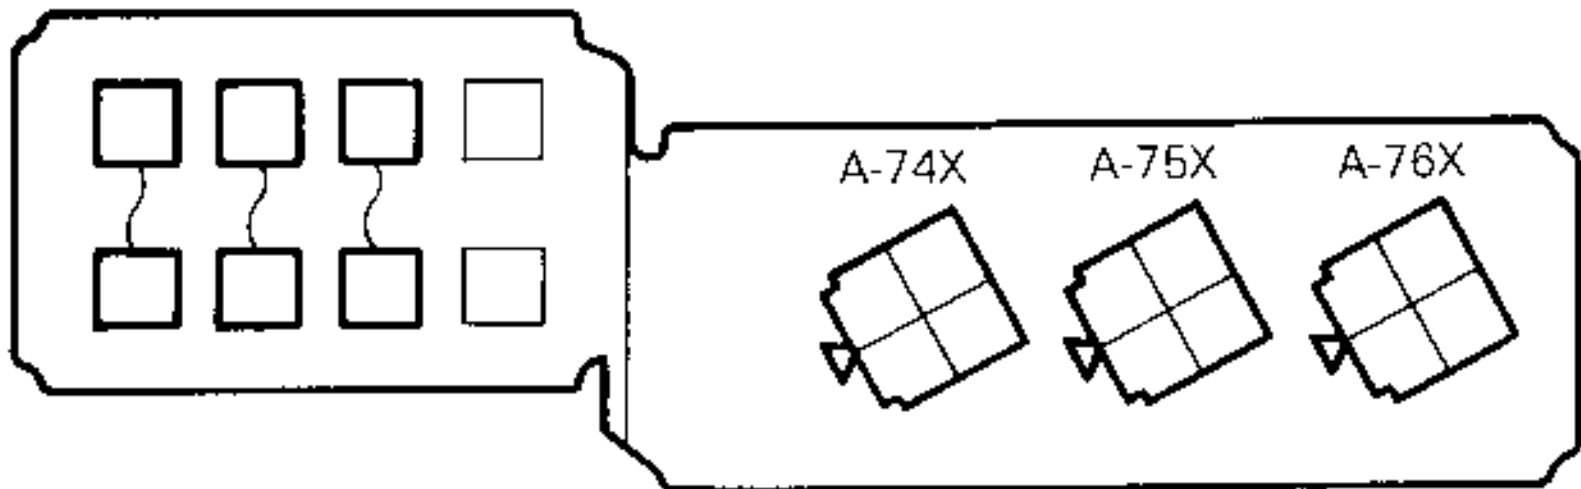

16S0552


## &lt;Caja de relés en el compartimiento de pasajero&gt;

| No. de conector | Nombre                                                        | No. de conector | Nombre                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B-43X           | —                                                             | B-48X           | Diodo (para el circuito de los faros)                                       |
| B-44X           | Relé de la ventanilla con control eléctrico                   | B-49X           | Relé de la lámpara antiniebla delantera                                     |
| B-45X           | Relé del desempañador                                         | B-50X           | —                                                                           |
| B-46X           | Unidad de control de seguro de la puerta                      | B-51X           | Relé de la lámpara antiniebla trasera<br><Wagon – Vehículos con motor 4D68> |
| B-47X           | Conector de puente (para el circuito de la conexión a tierra) |                 |                                                                             |

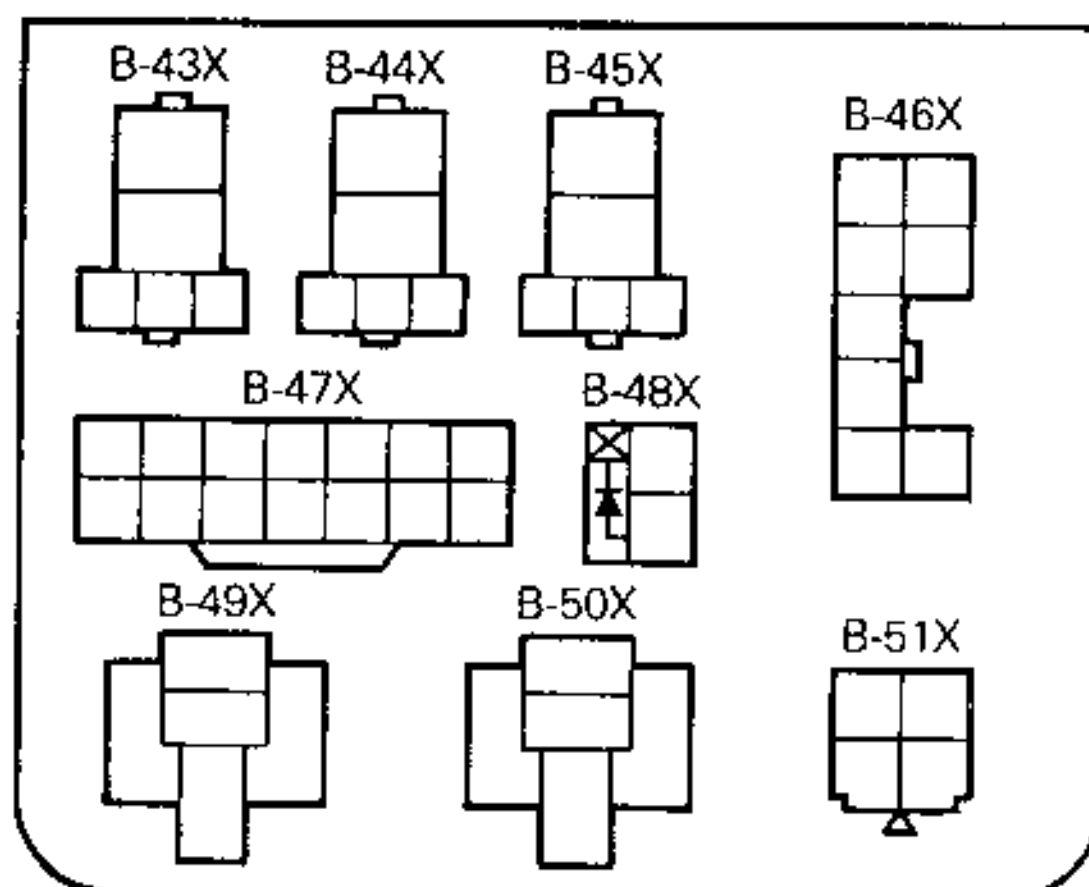

16S0309

# SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

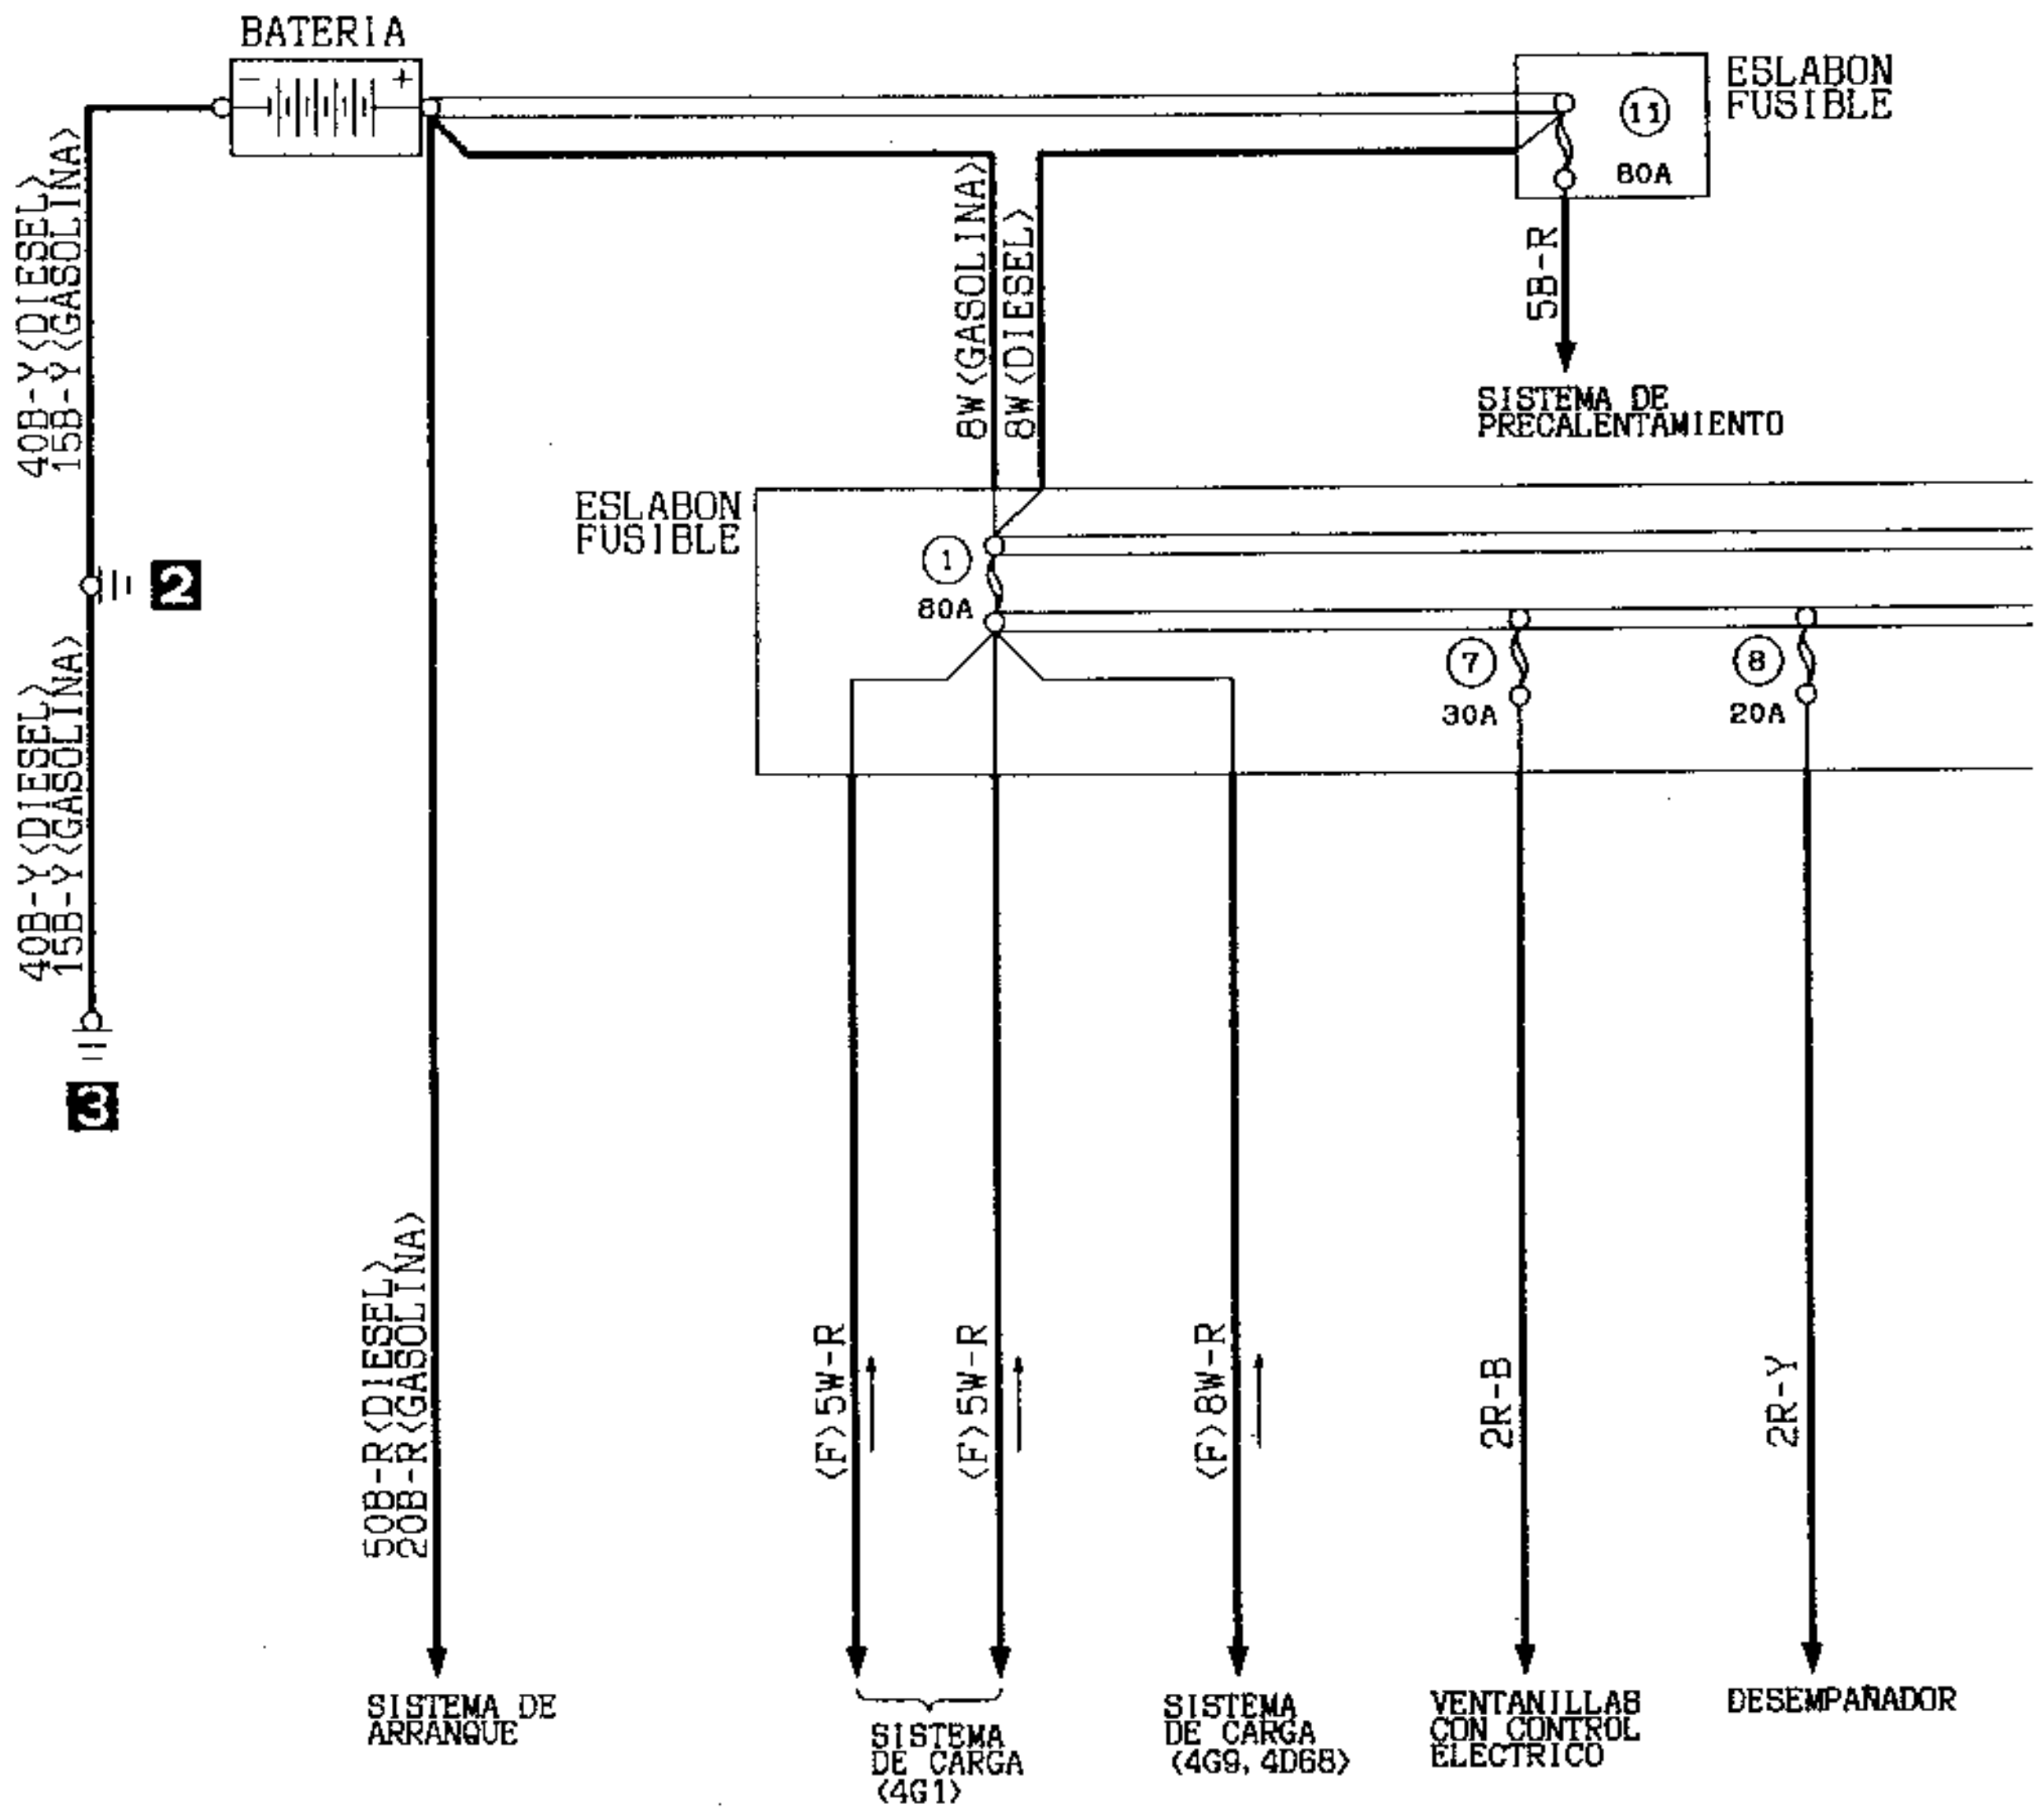

Código de color del cable  
B: Negro      LG: Verde claro  
BR: Marrón    O: Anaranjado


G: Verde  
GR: Gris


L:Azul  
R:Rojo


W: Blanco  
P: Rosado

Y: Amarillo  
V: Violeta

5B:Azul celeste

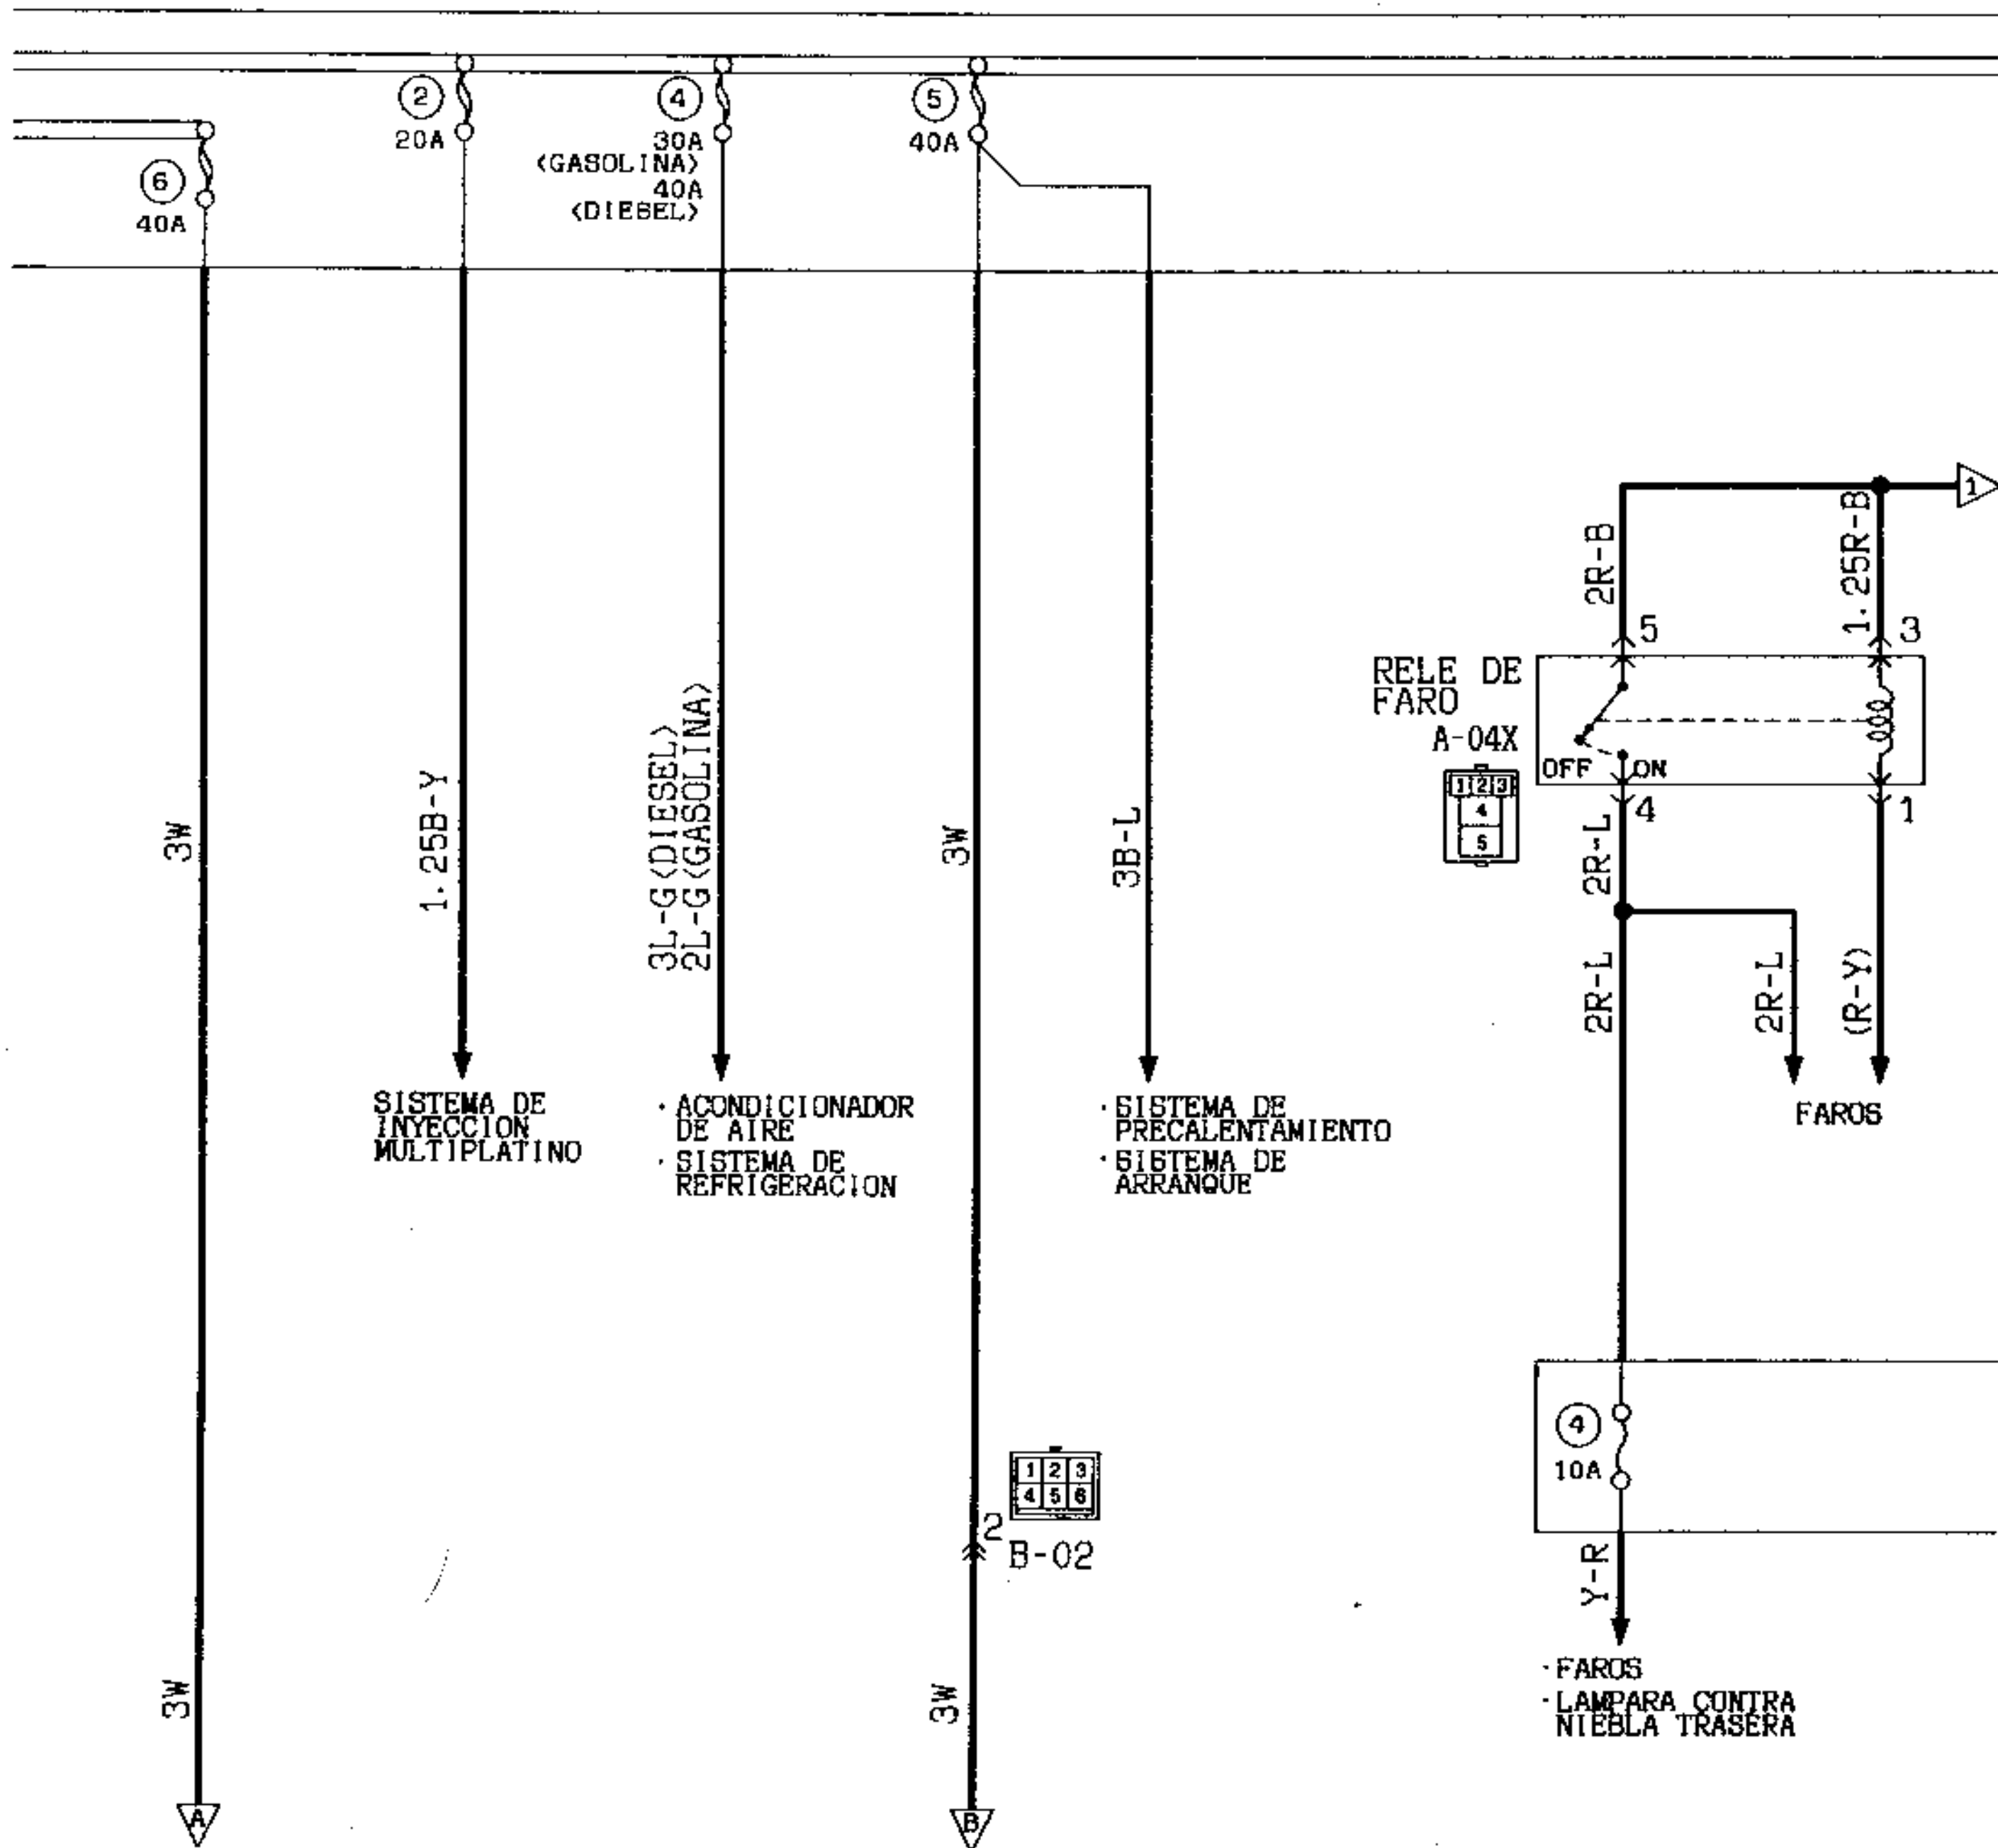

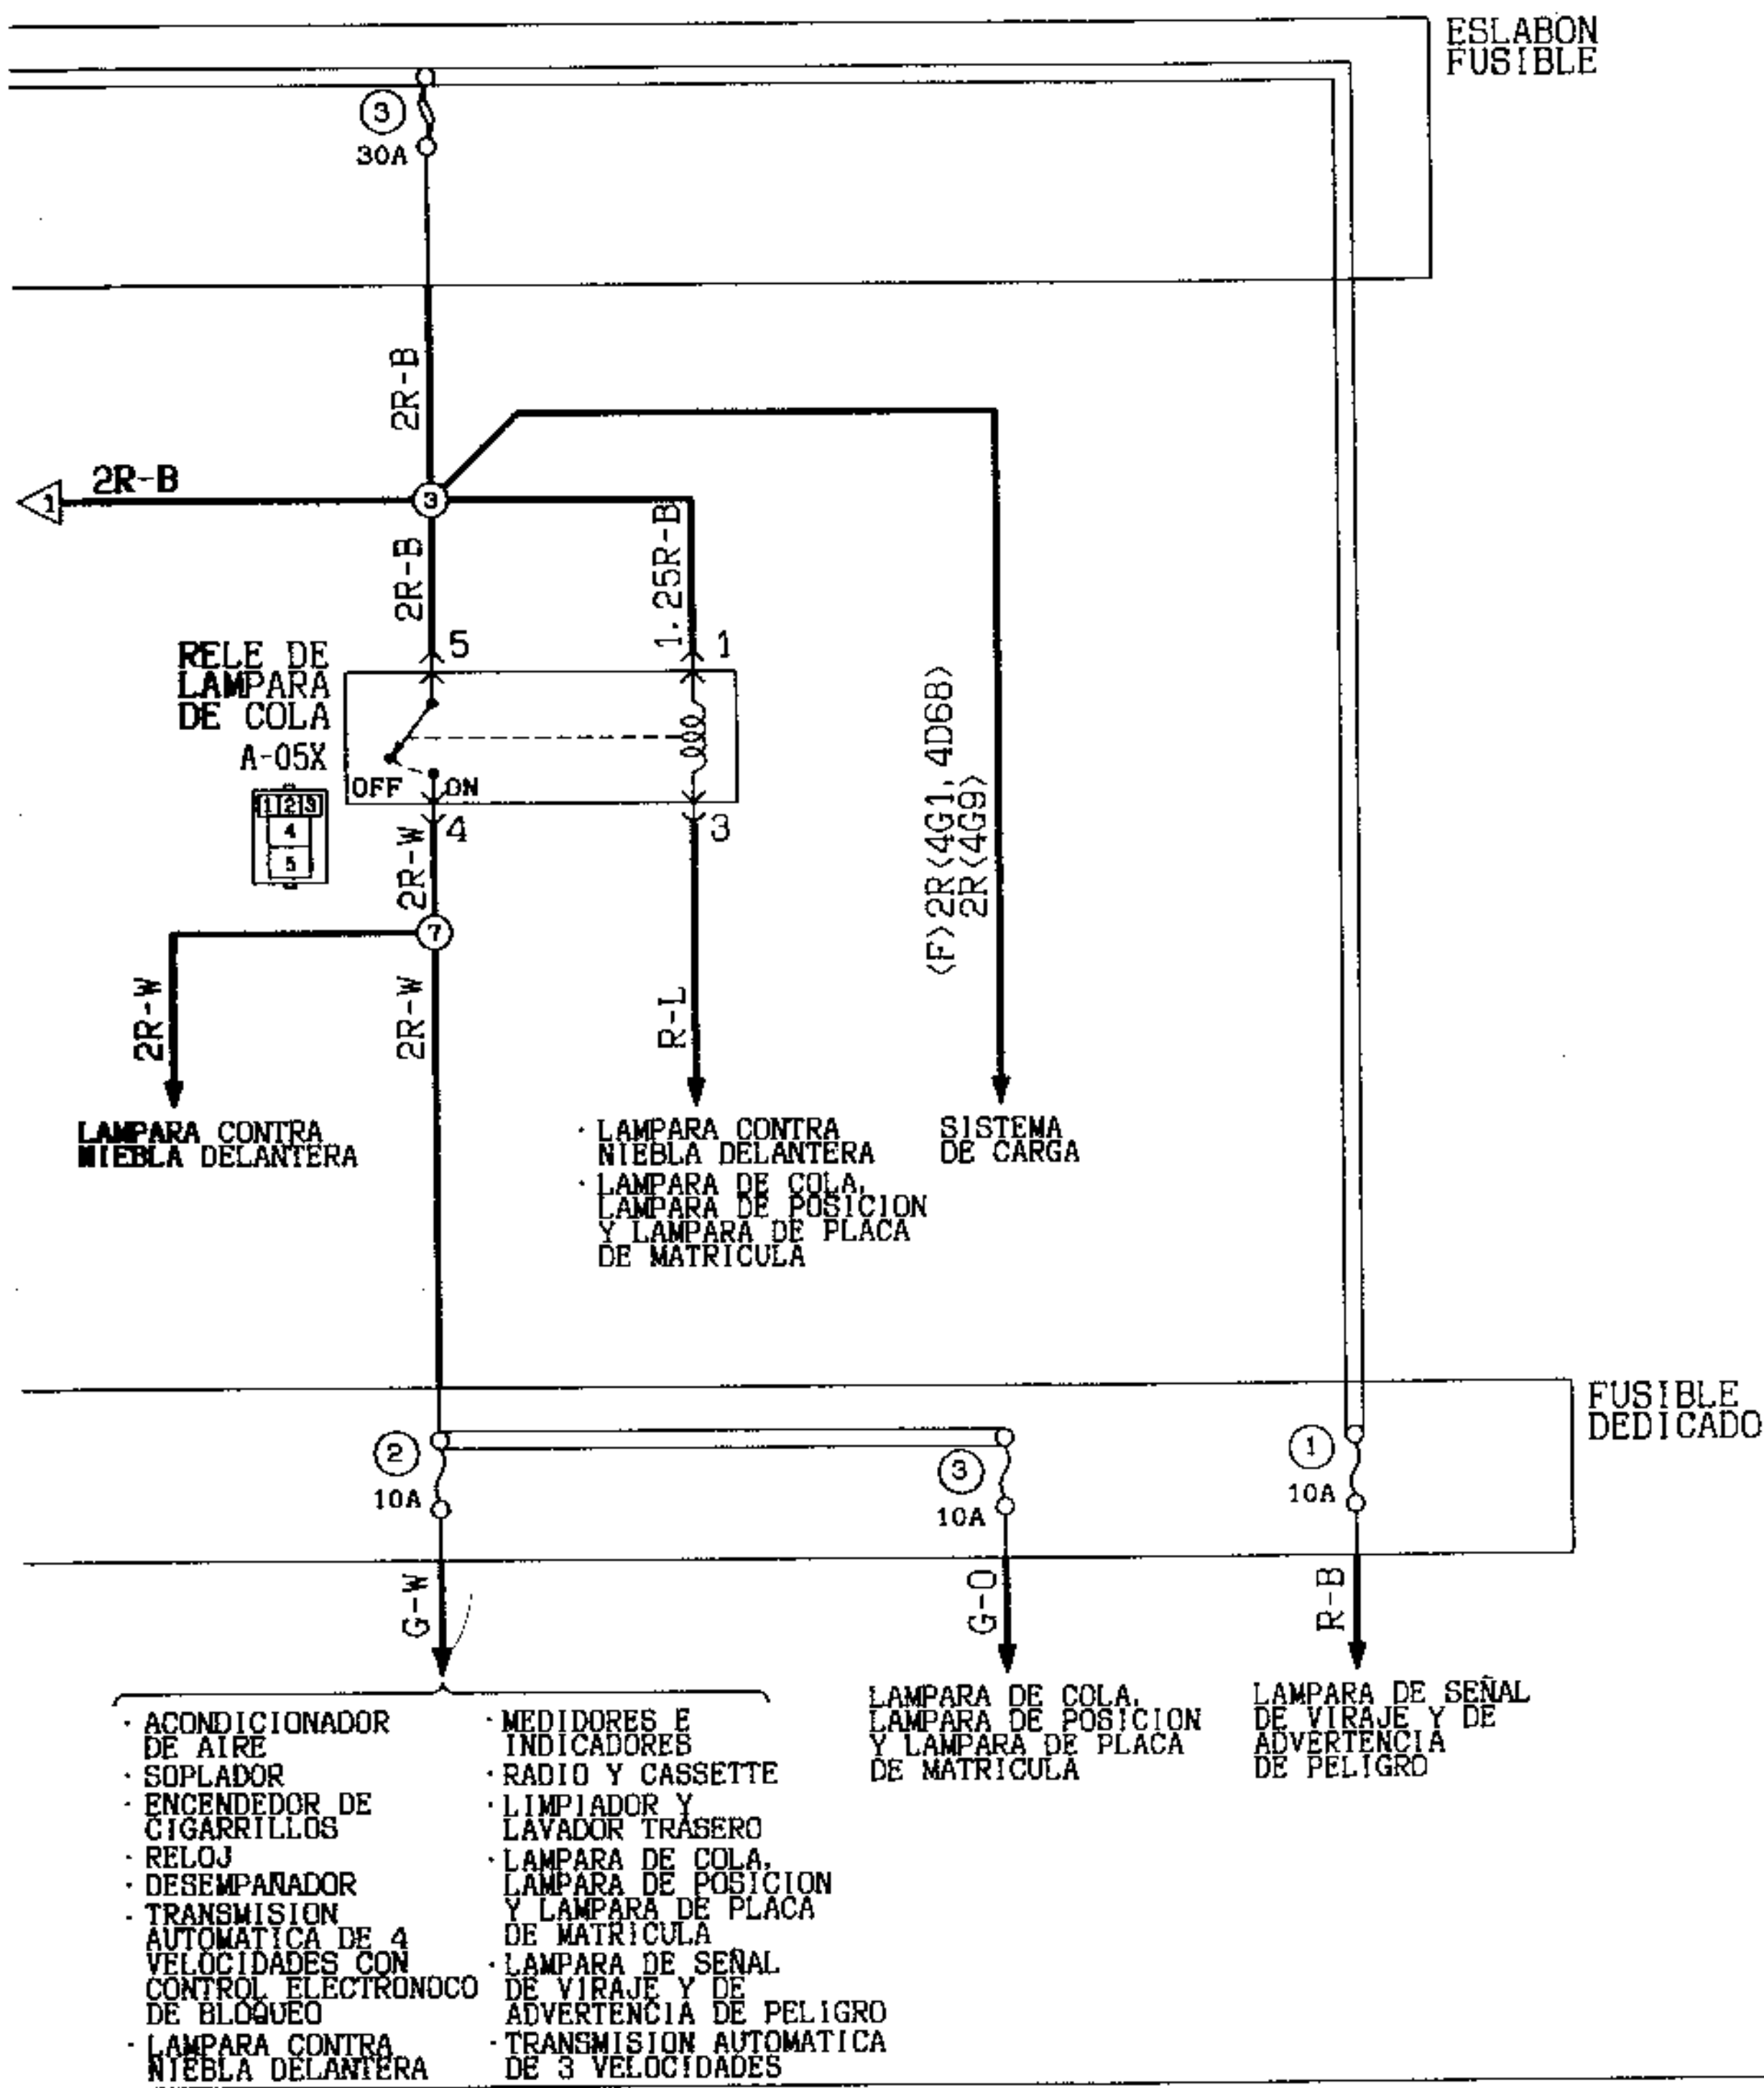


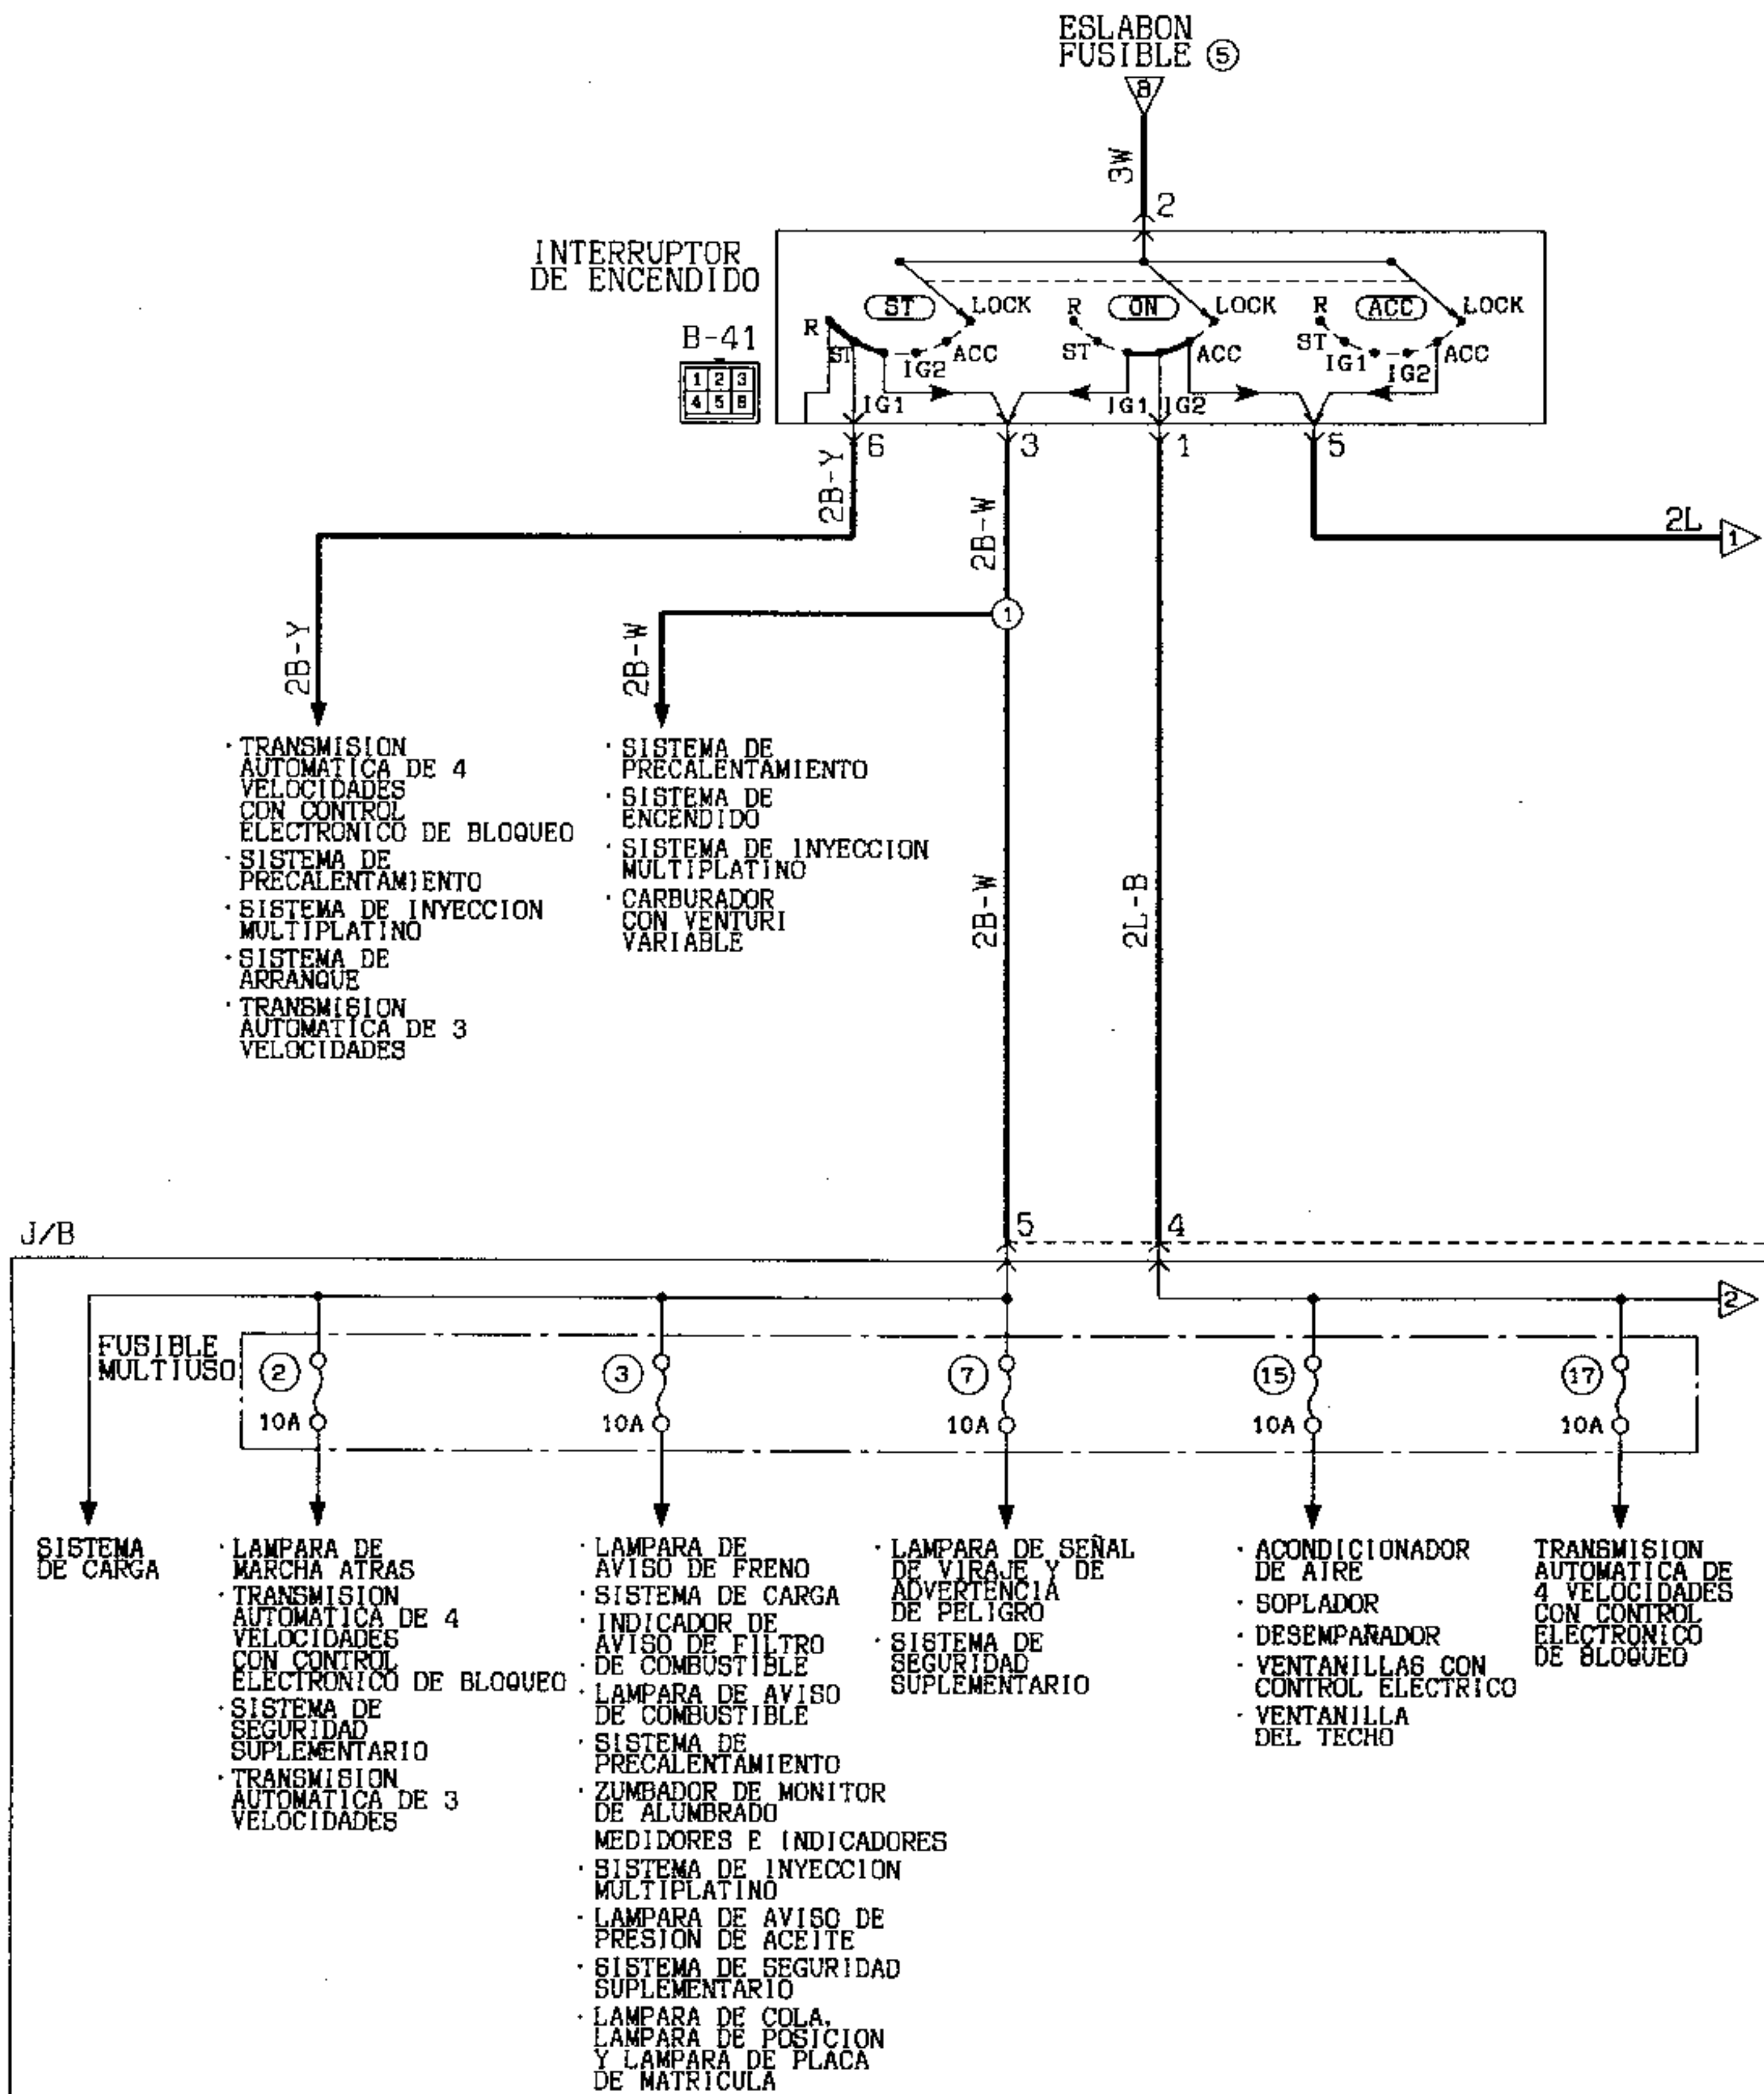


Observación

Este diagrama de circuito muestra el flujo de corriente con la llave de encendido en las posiciones de "ACC", "ON" y "ST" combinadas.

Asegurarse de localizar el circuito adecuado según la posición de la llave de encendido.

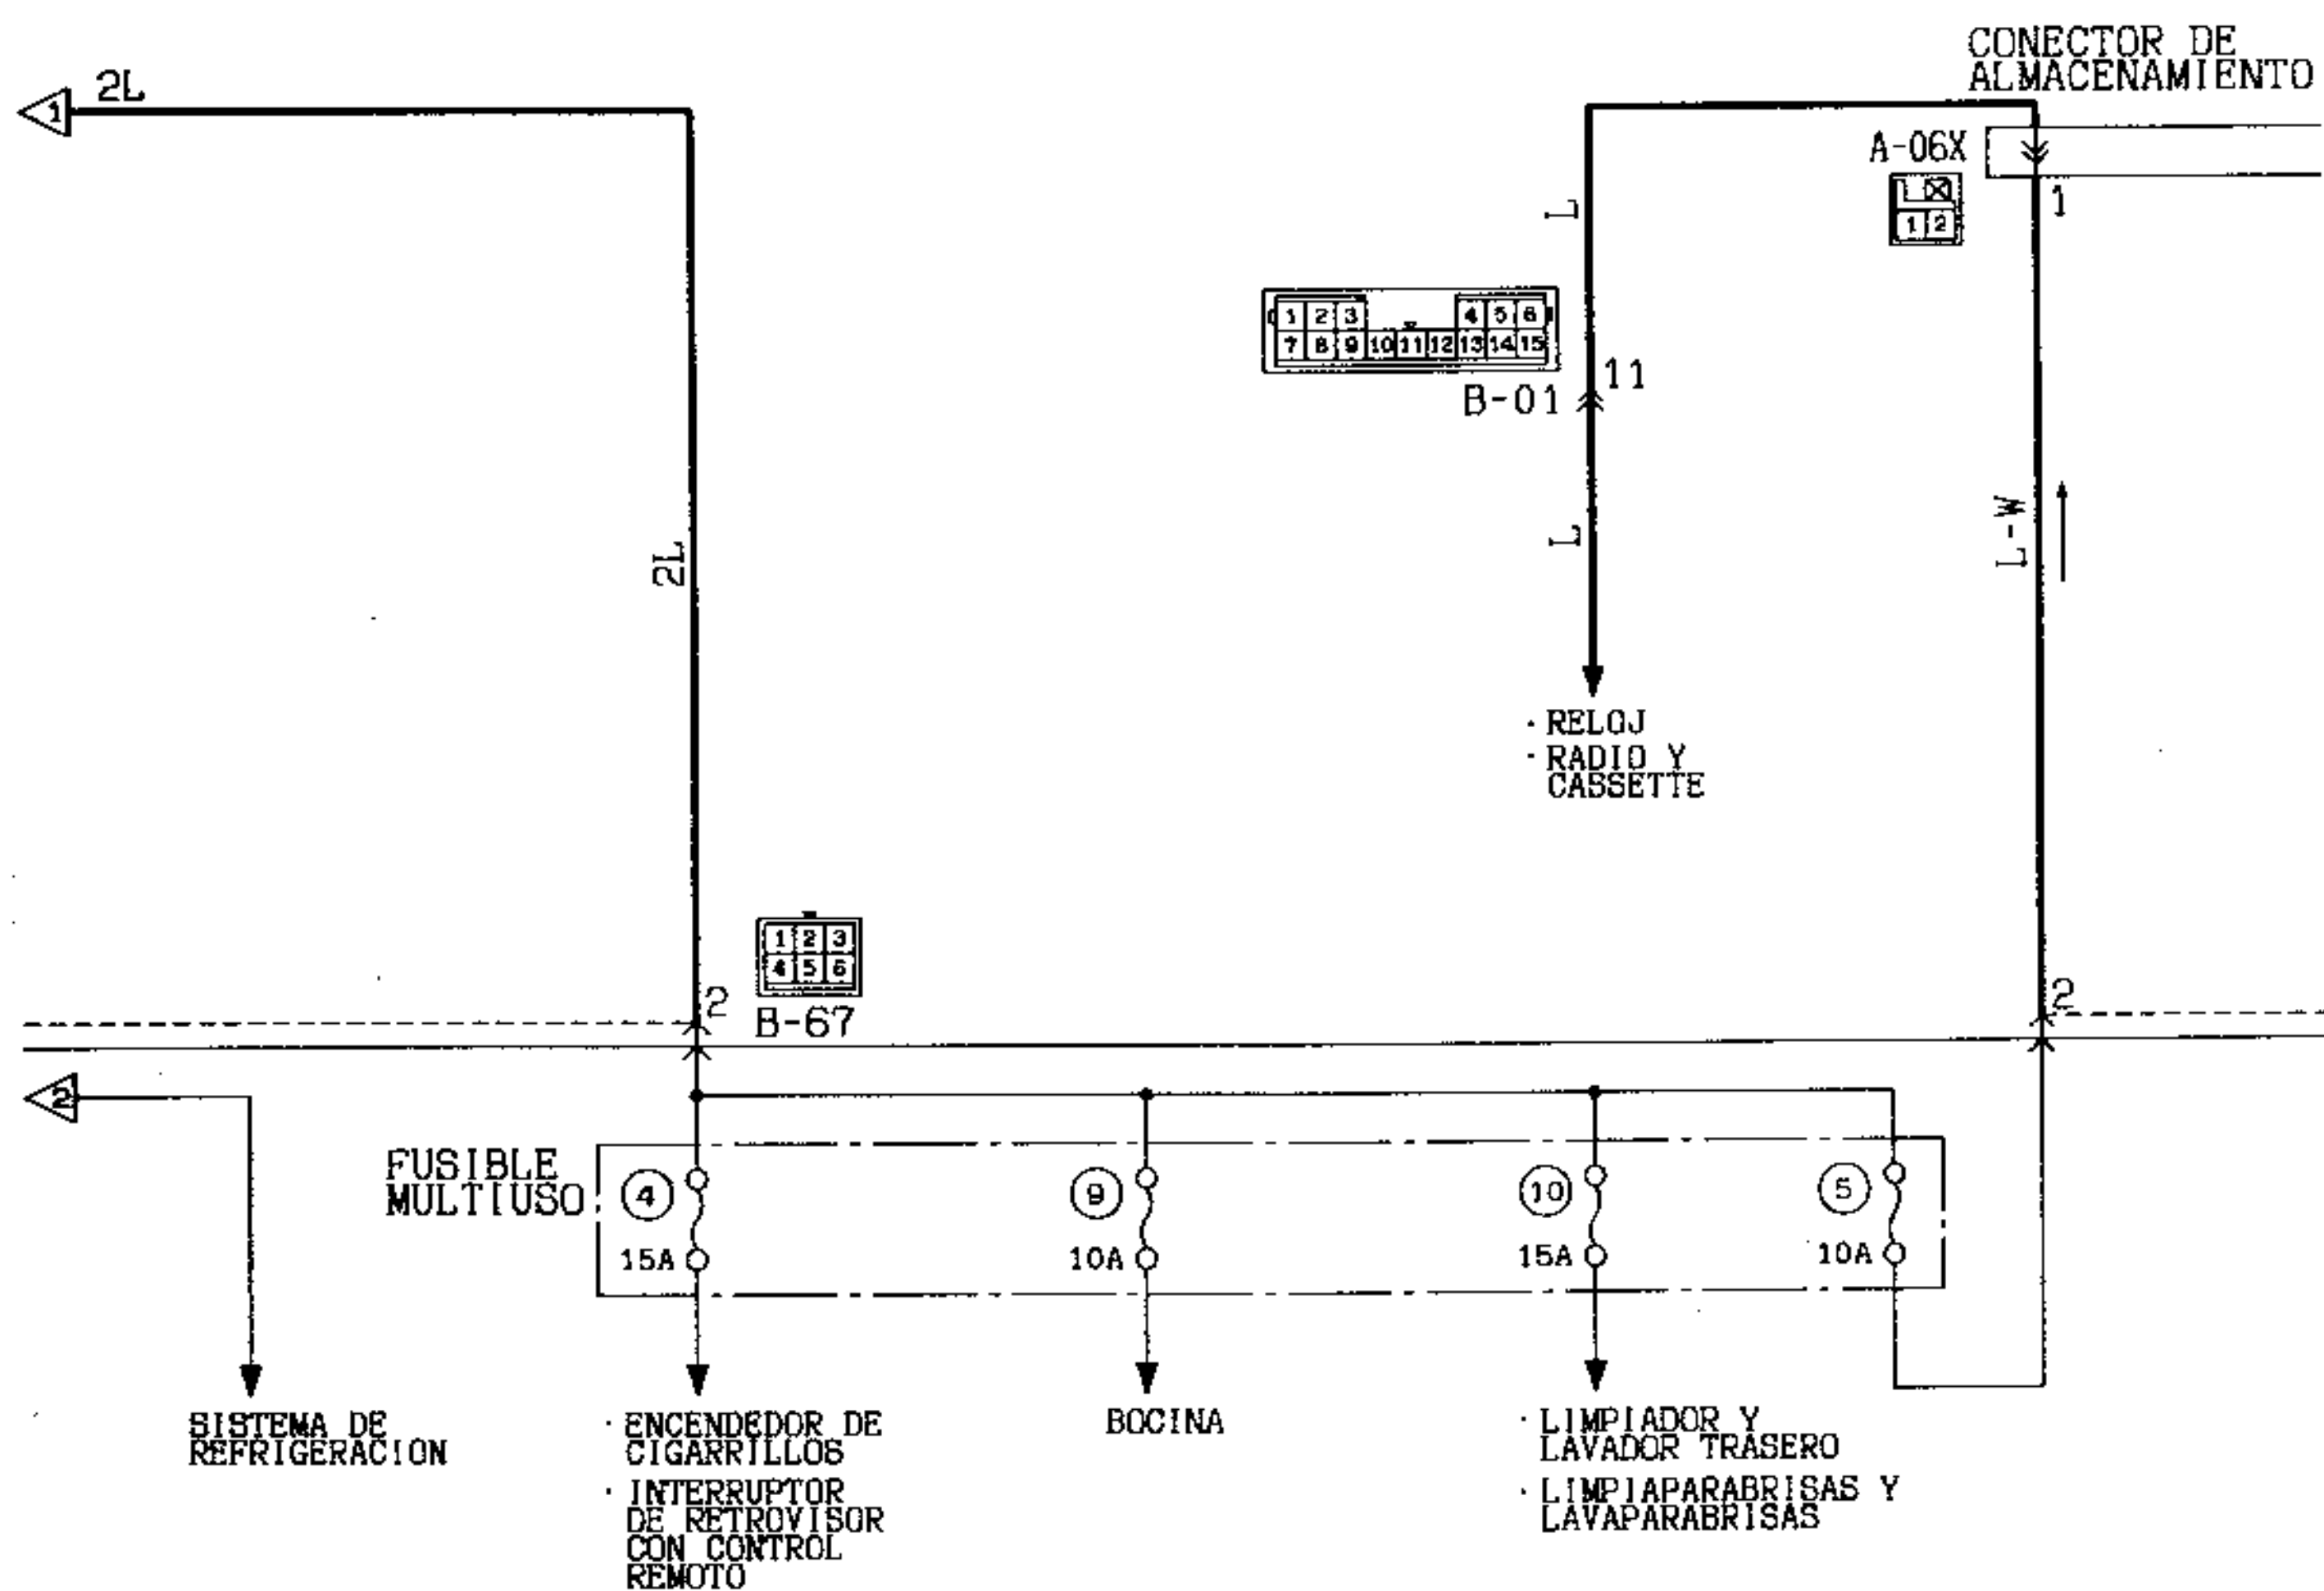


Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
 BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

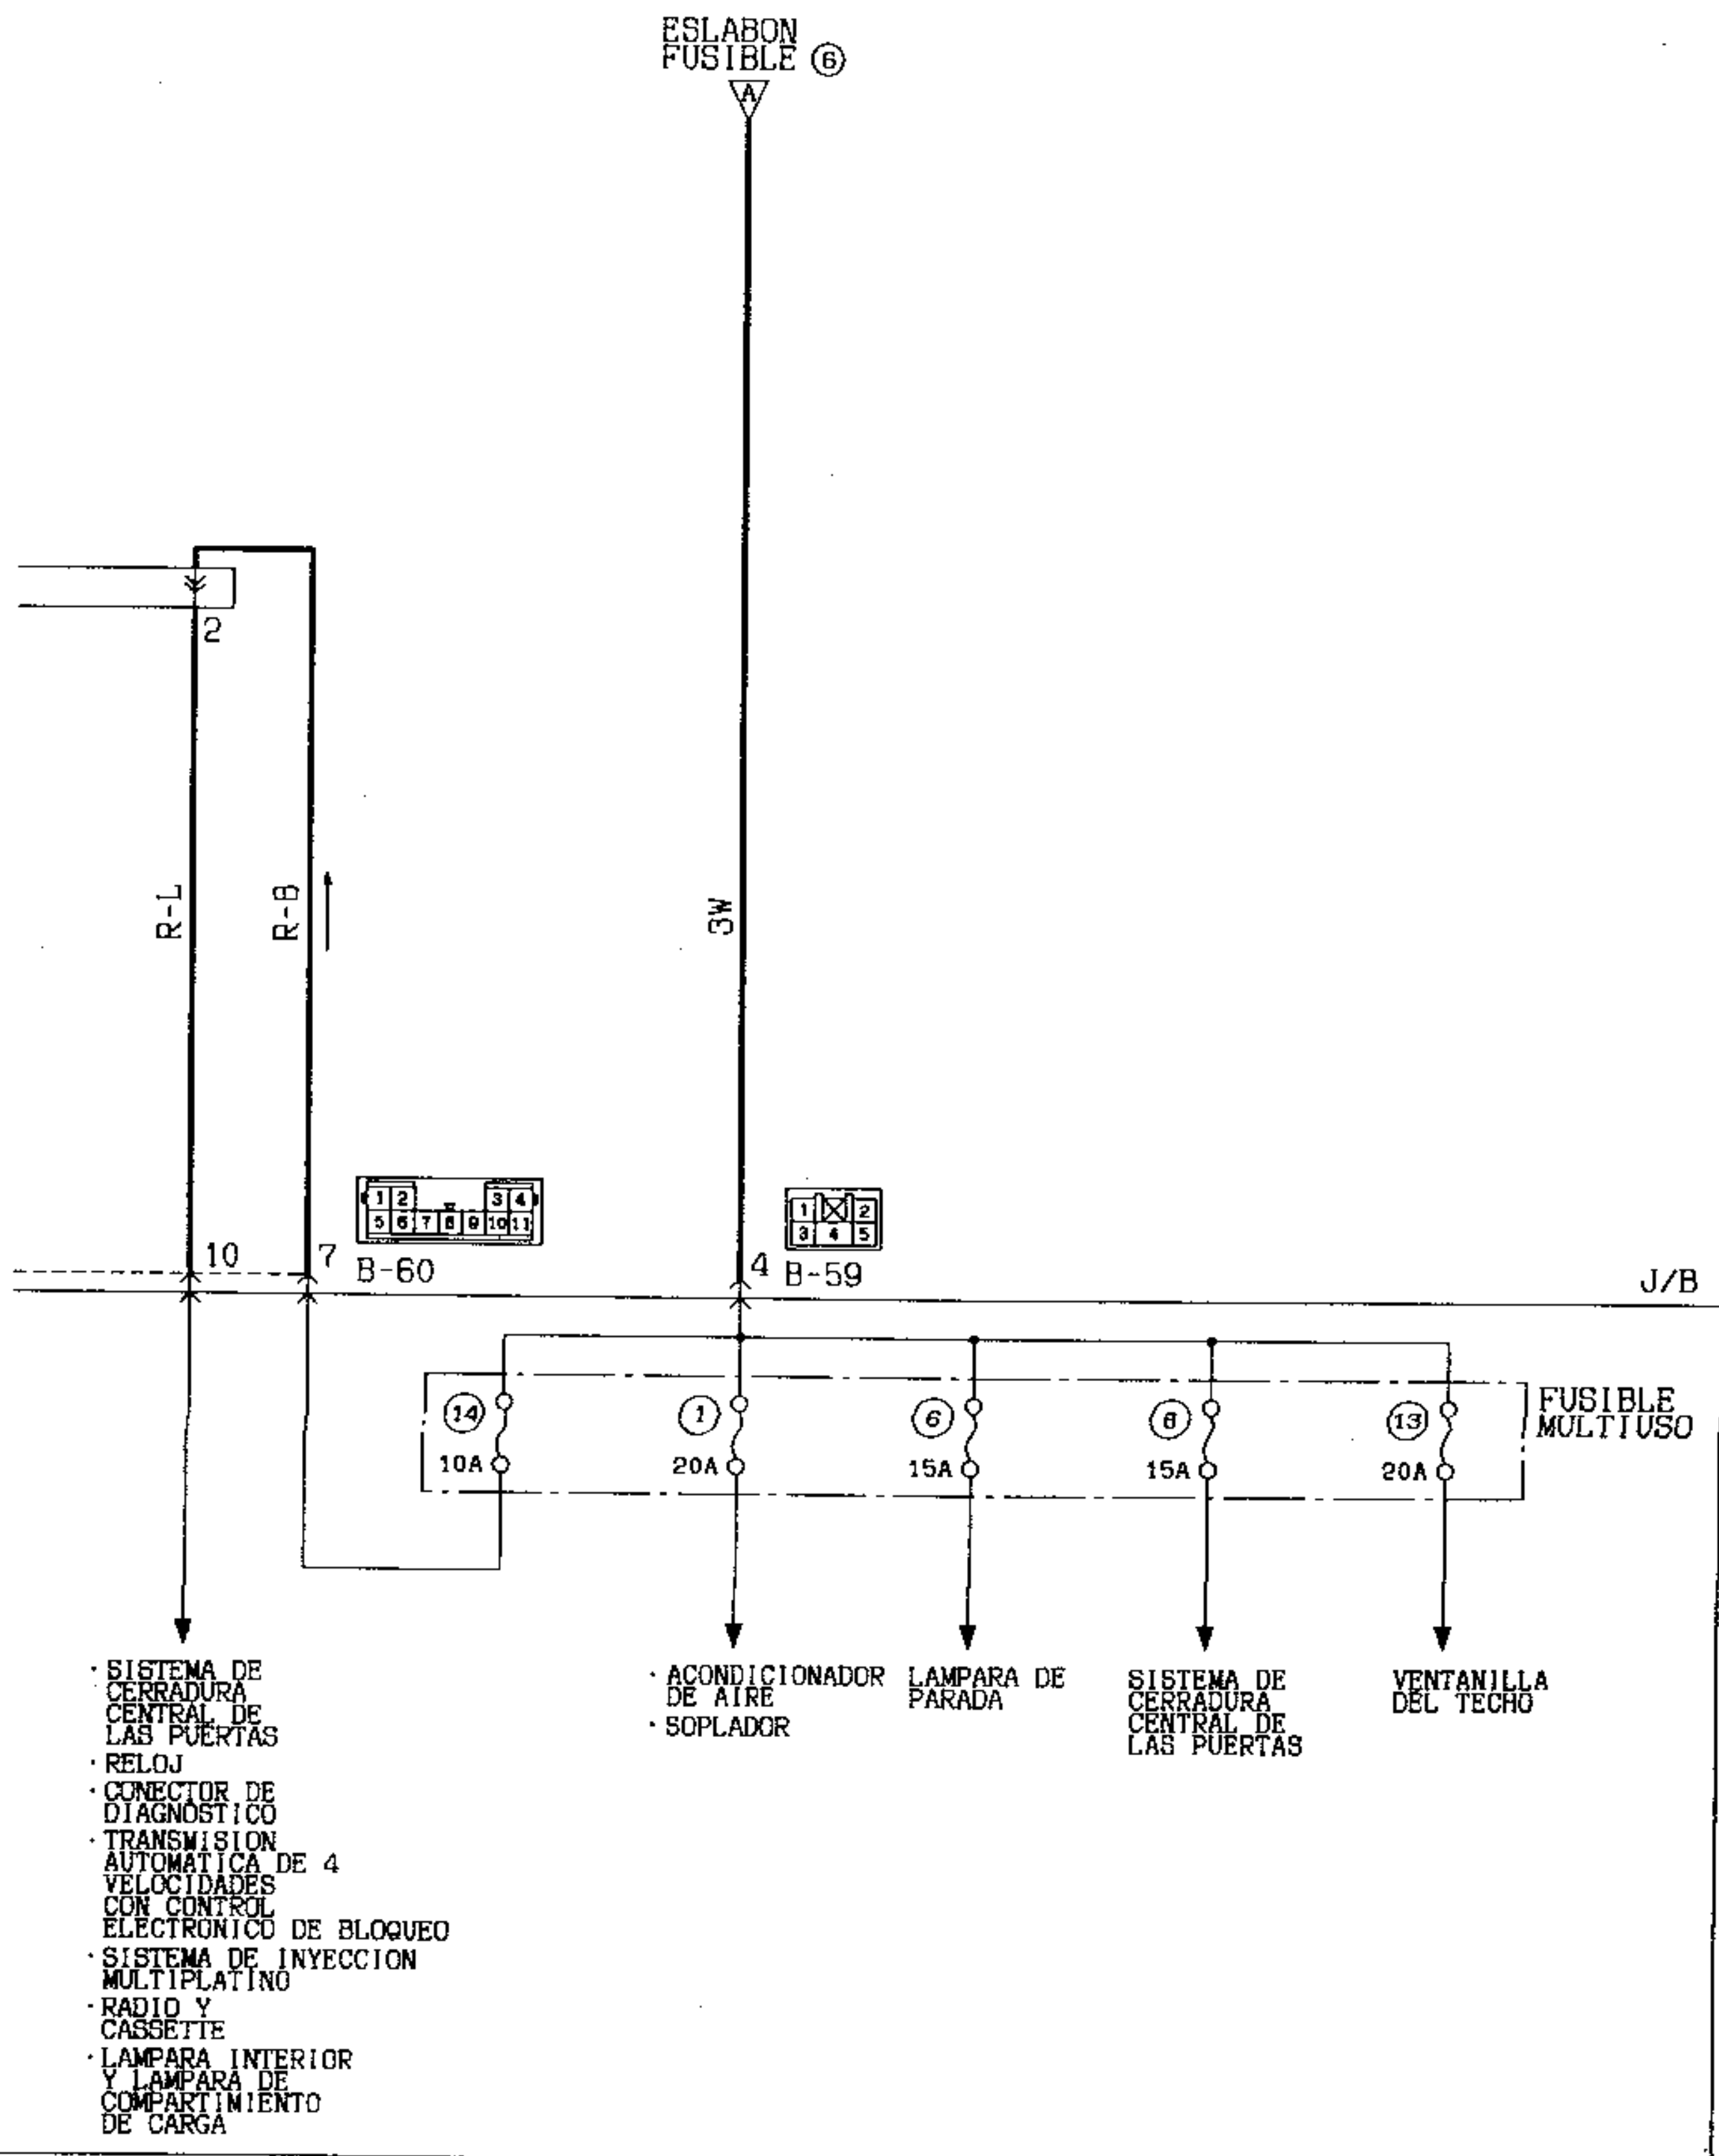


## SISTEMA DE ARRANQUE

Gasolina

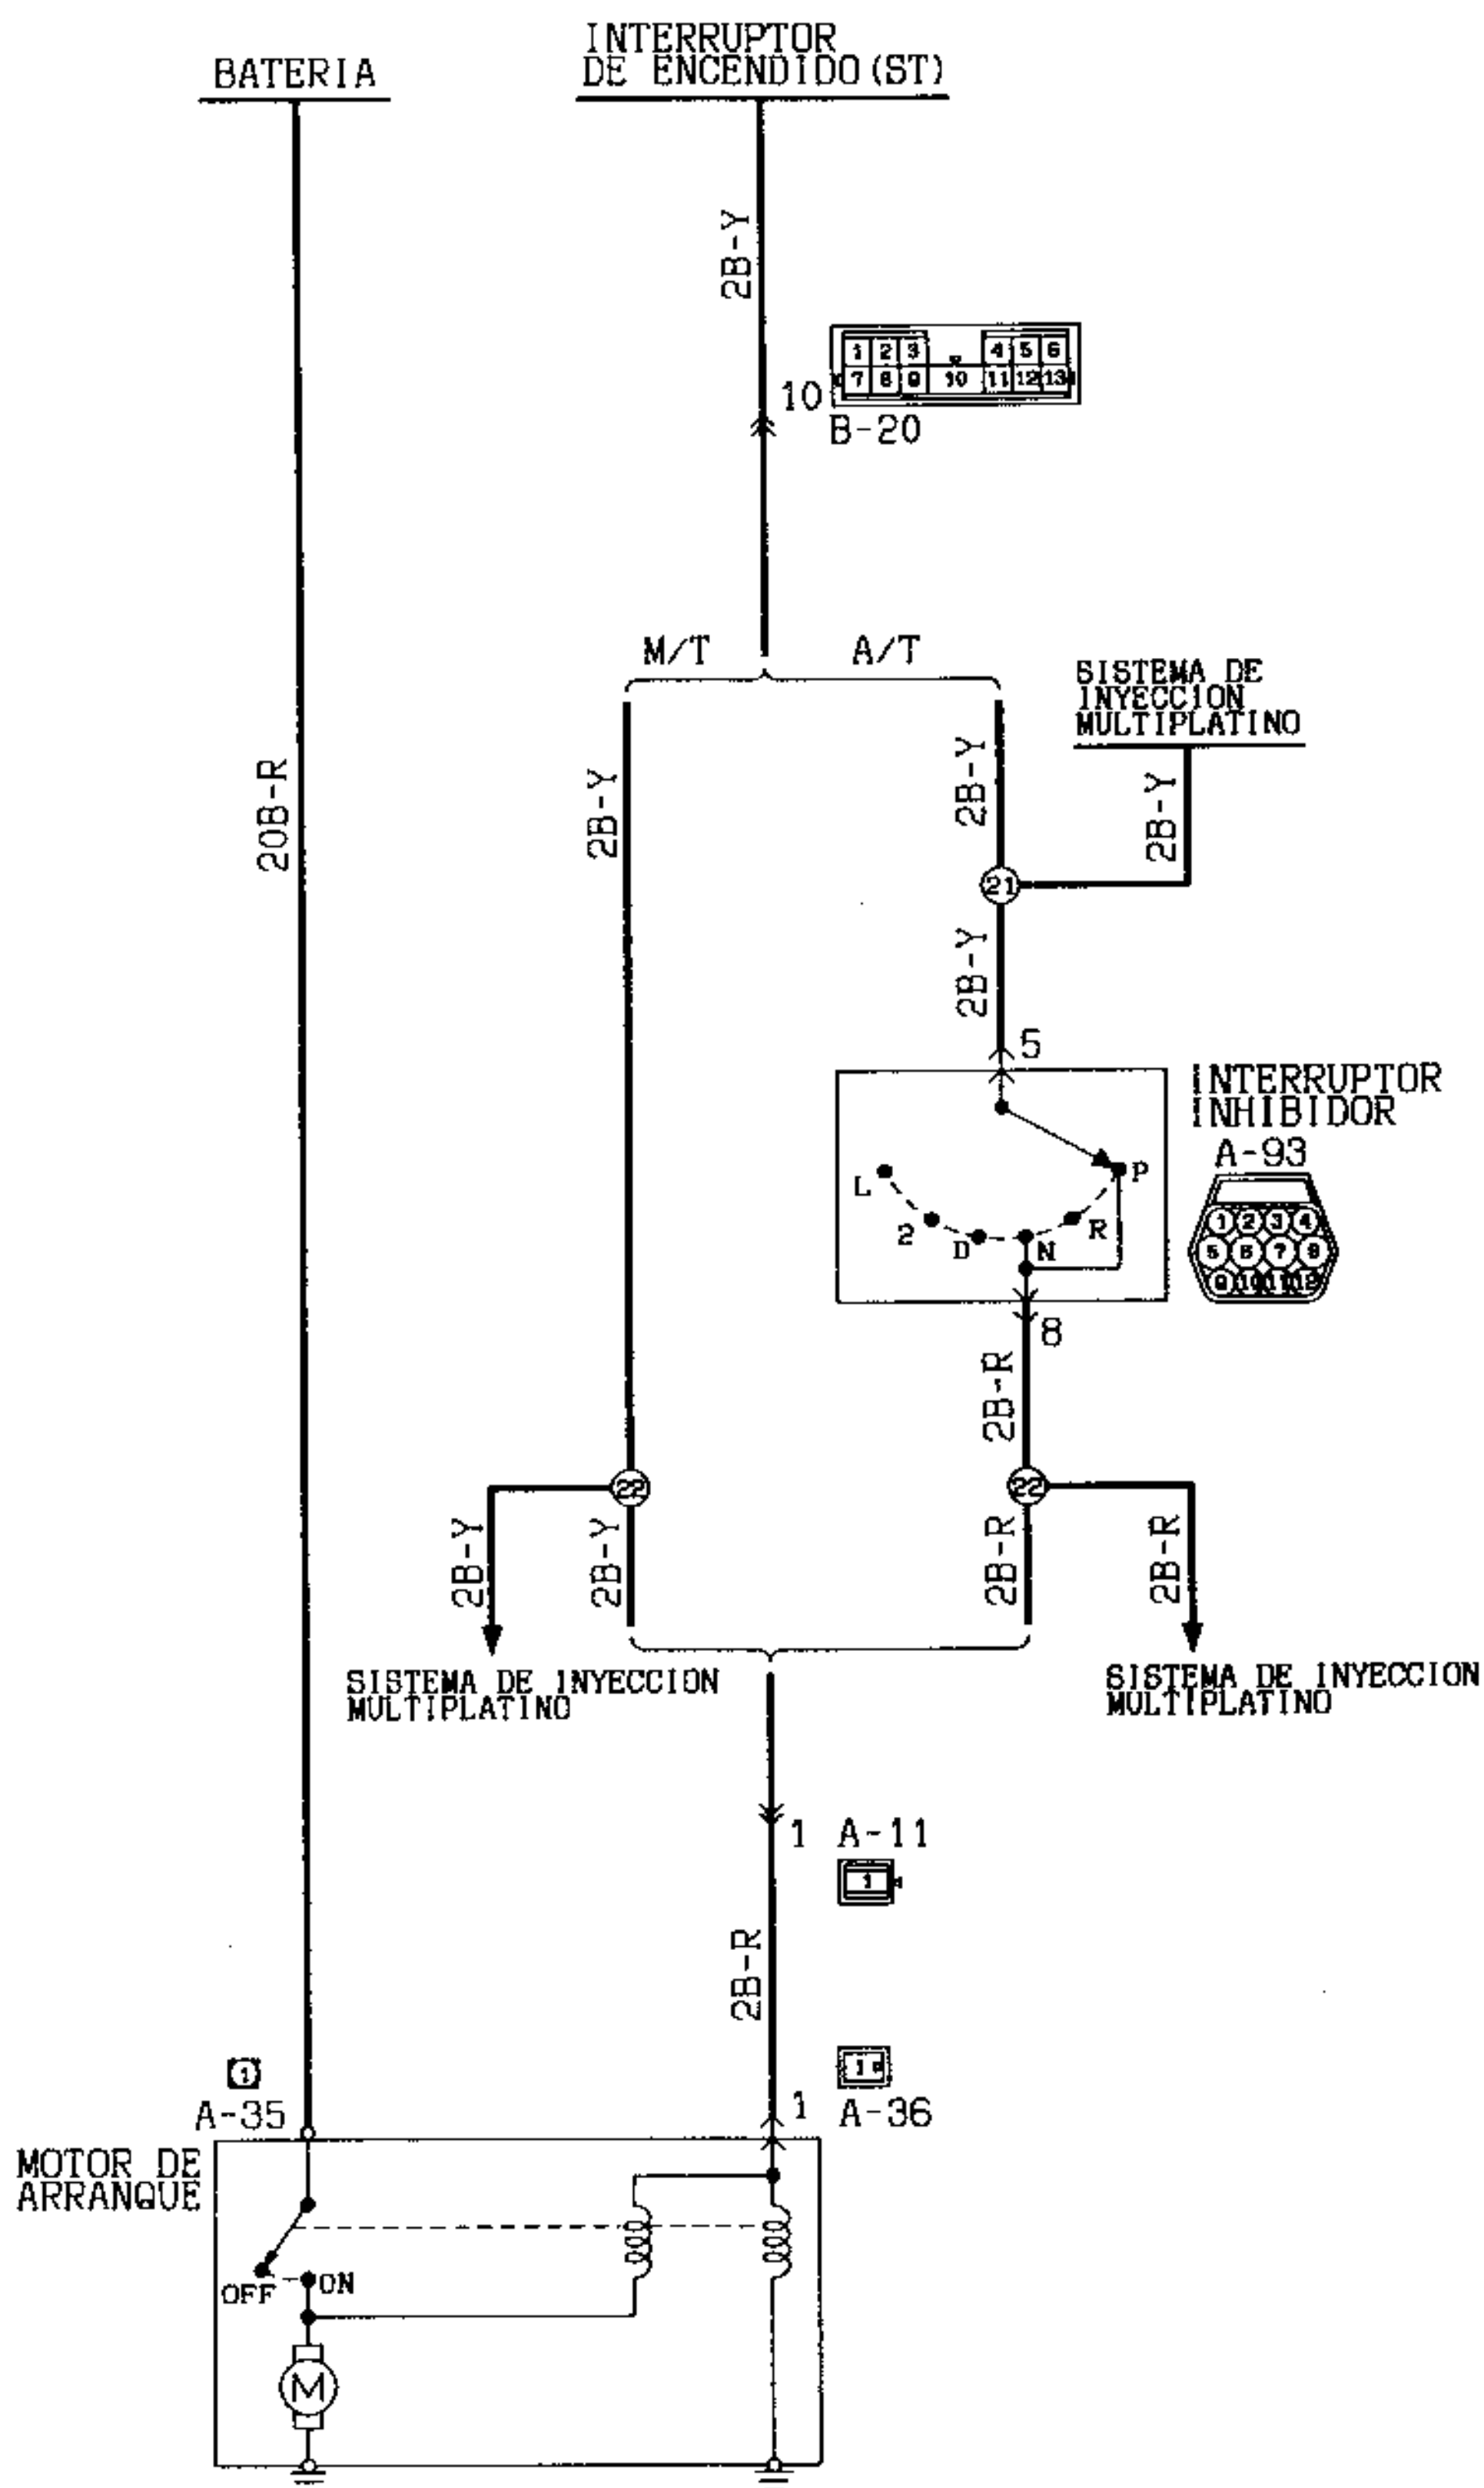

# SISTEMA DE ARRANQUE

Diesel

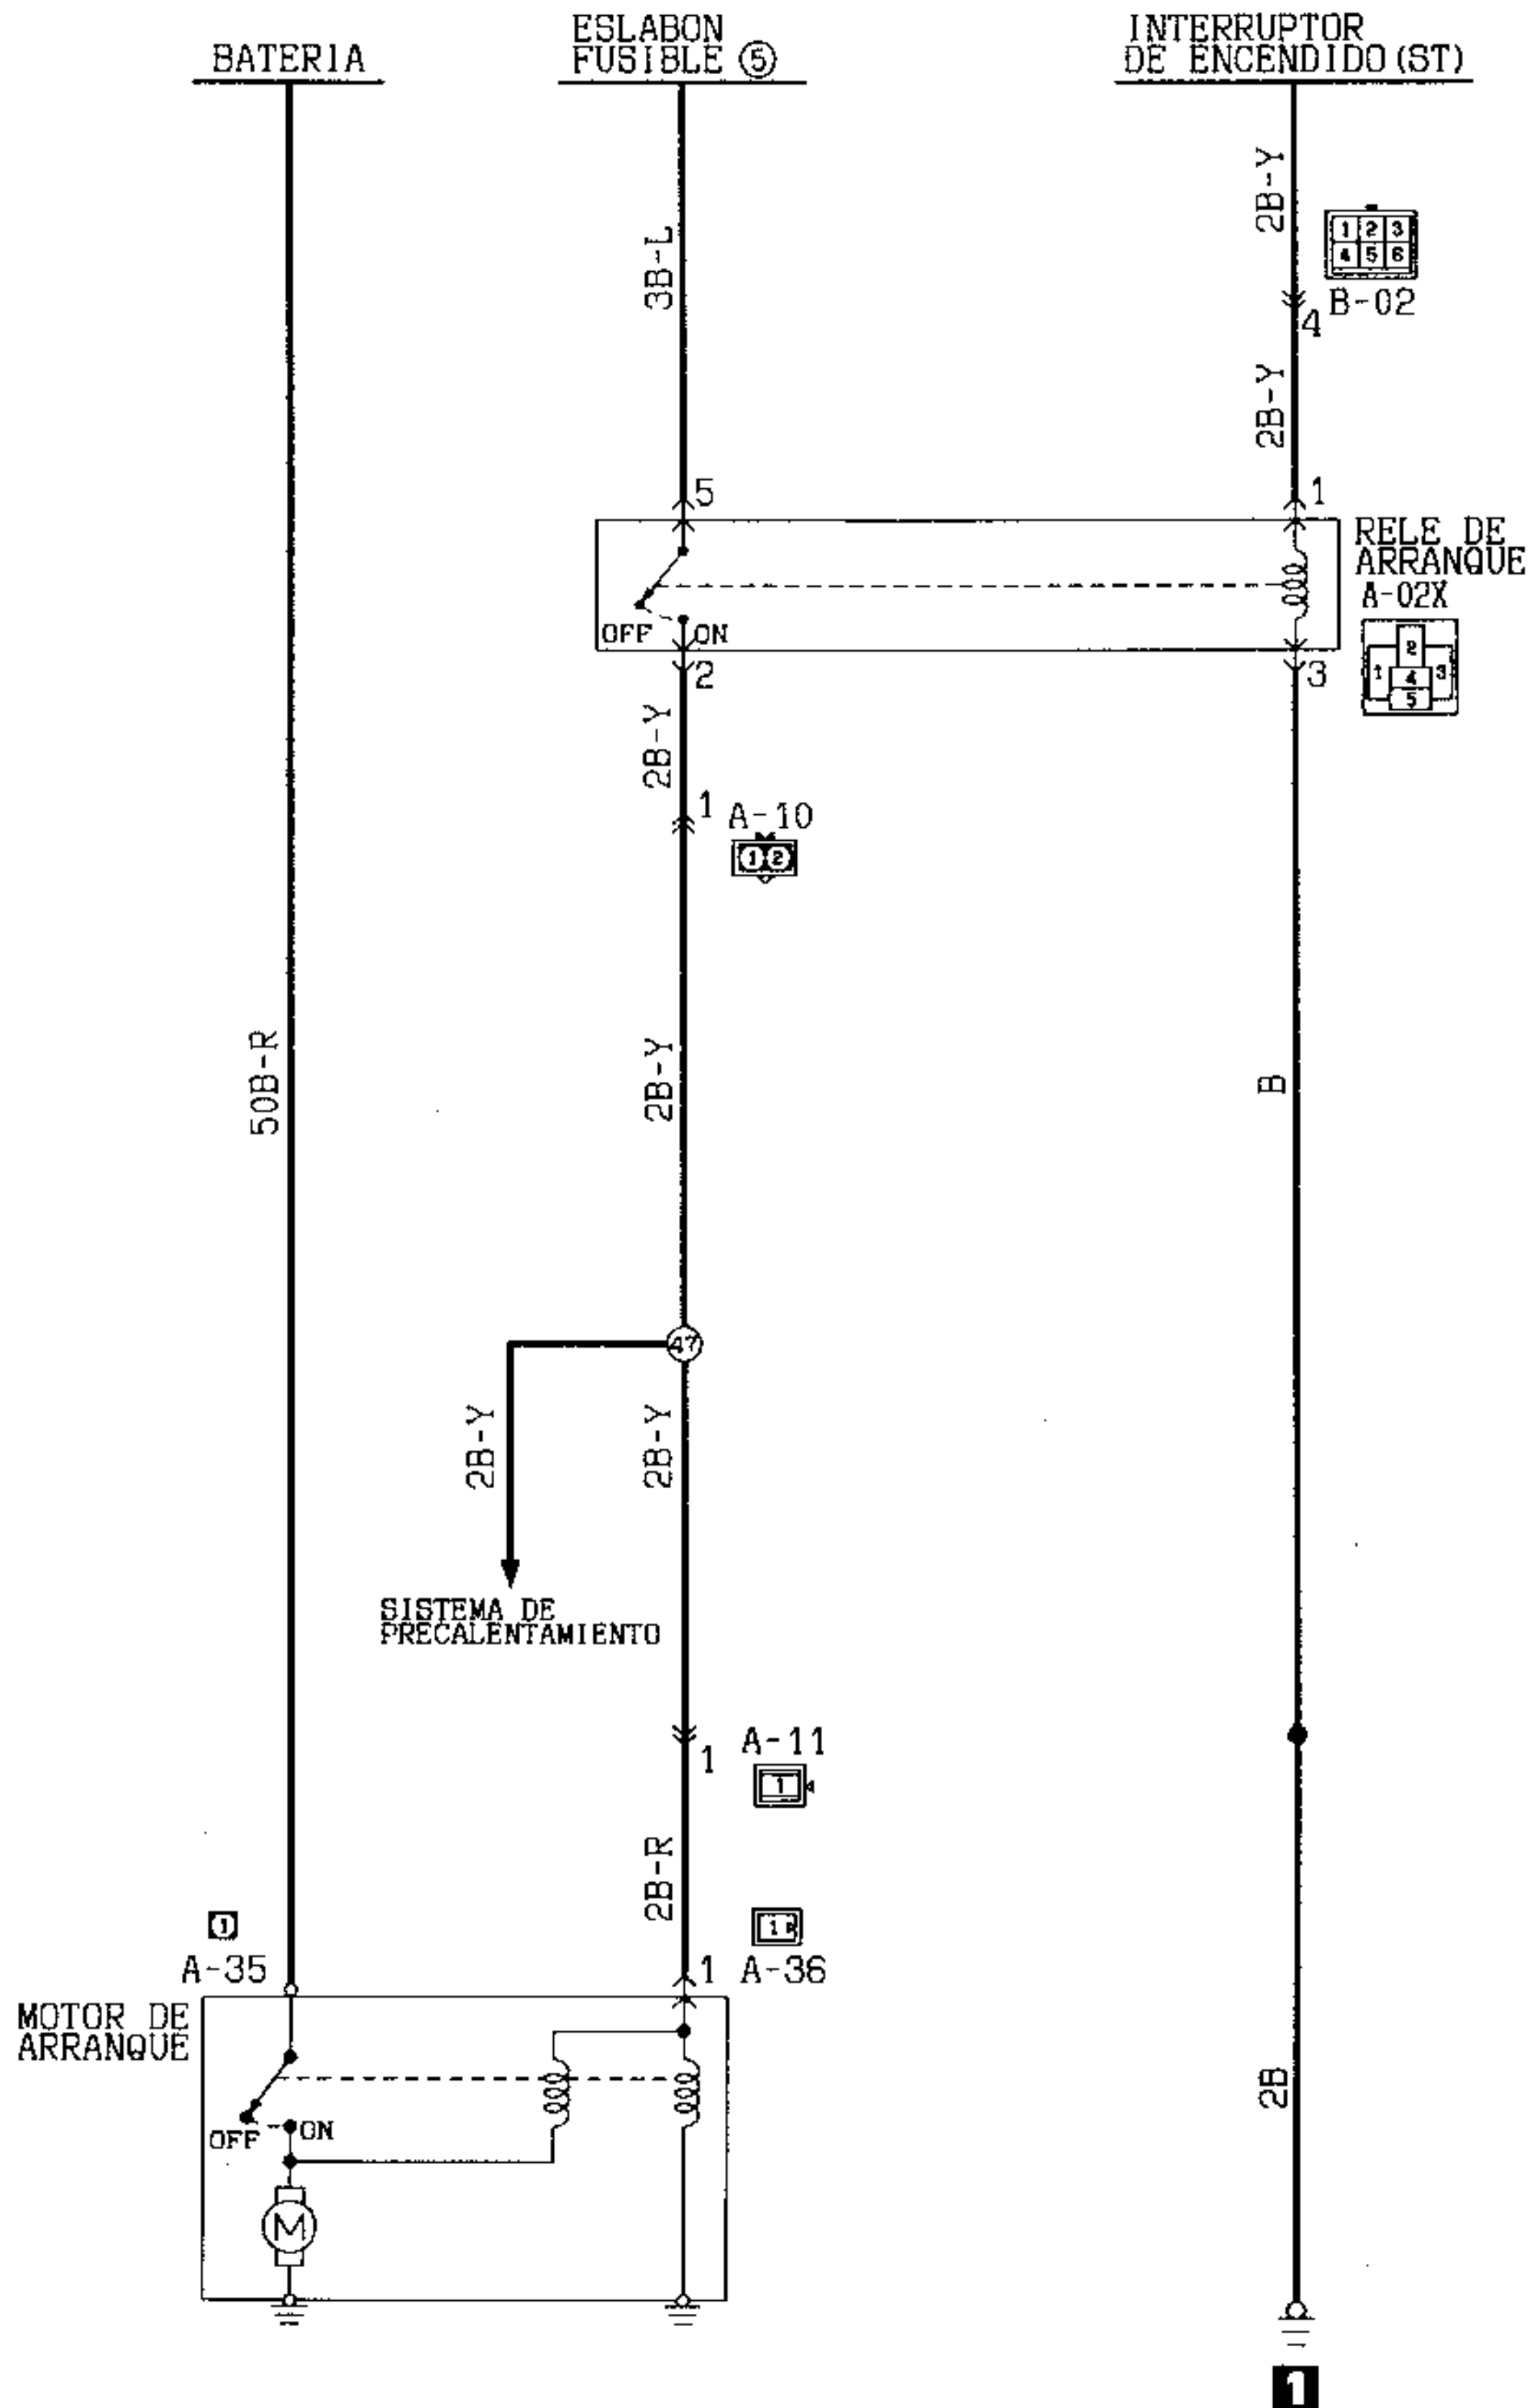

Código de color del cable

B:Negro LG:Verde claro G:Verde

BR:Marrón O:Anaranjado

GR:Gris

L:Azul R:Rojo


W:Blanco P:Rosado

Y:Amarillo V:Violeta

SB:Azul celeste

# SISTEMA DE ENCENDIDO

4G1

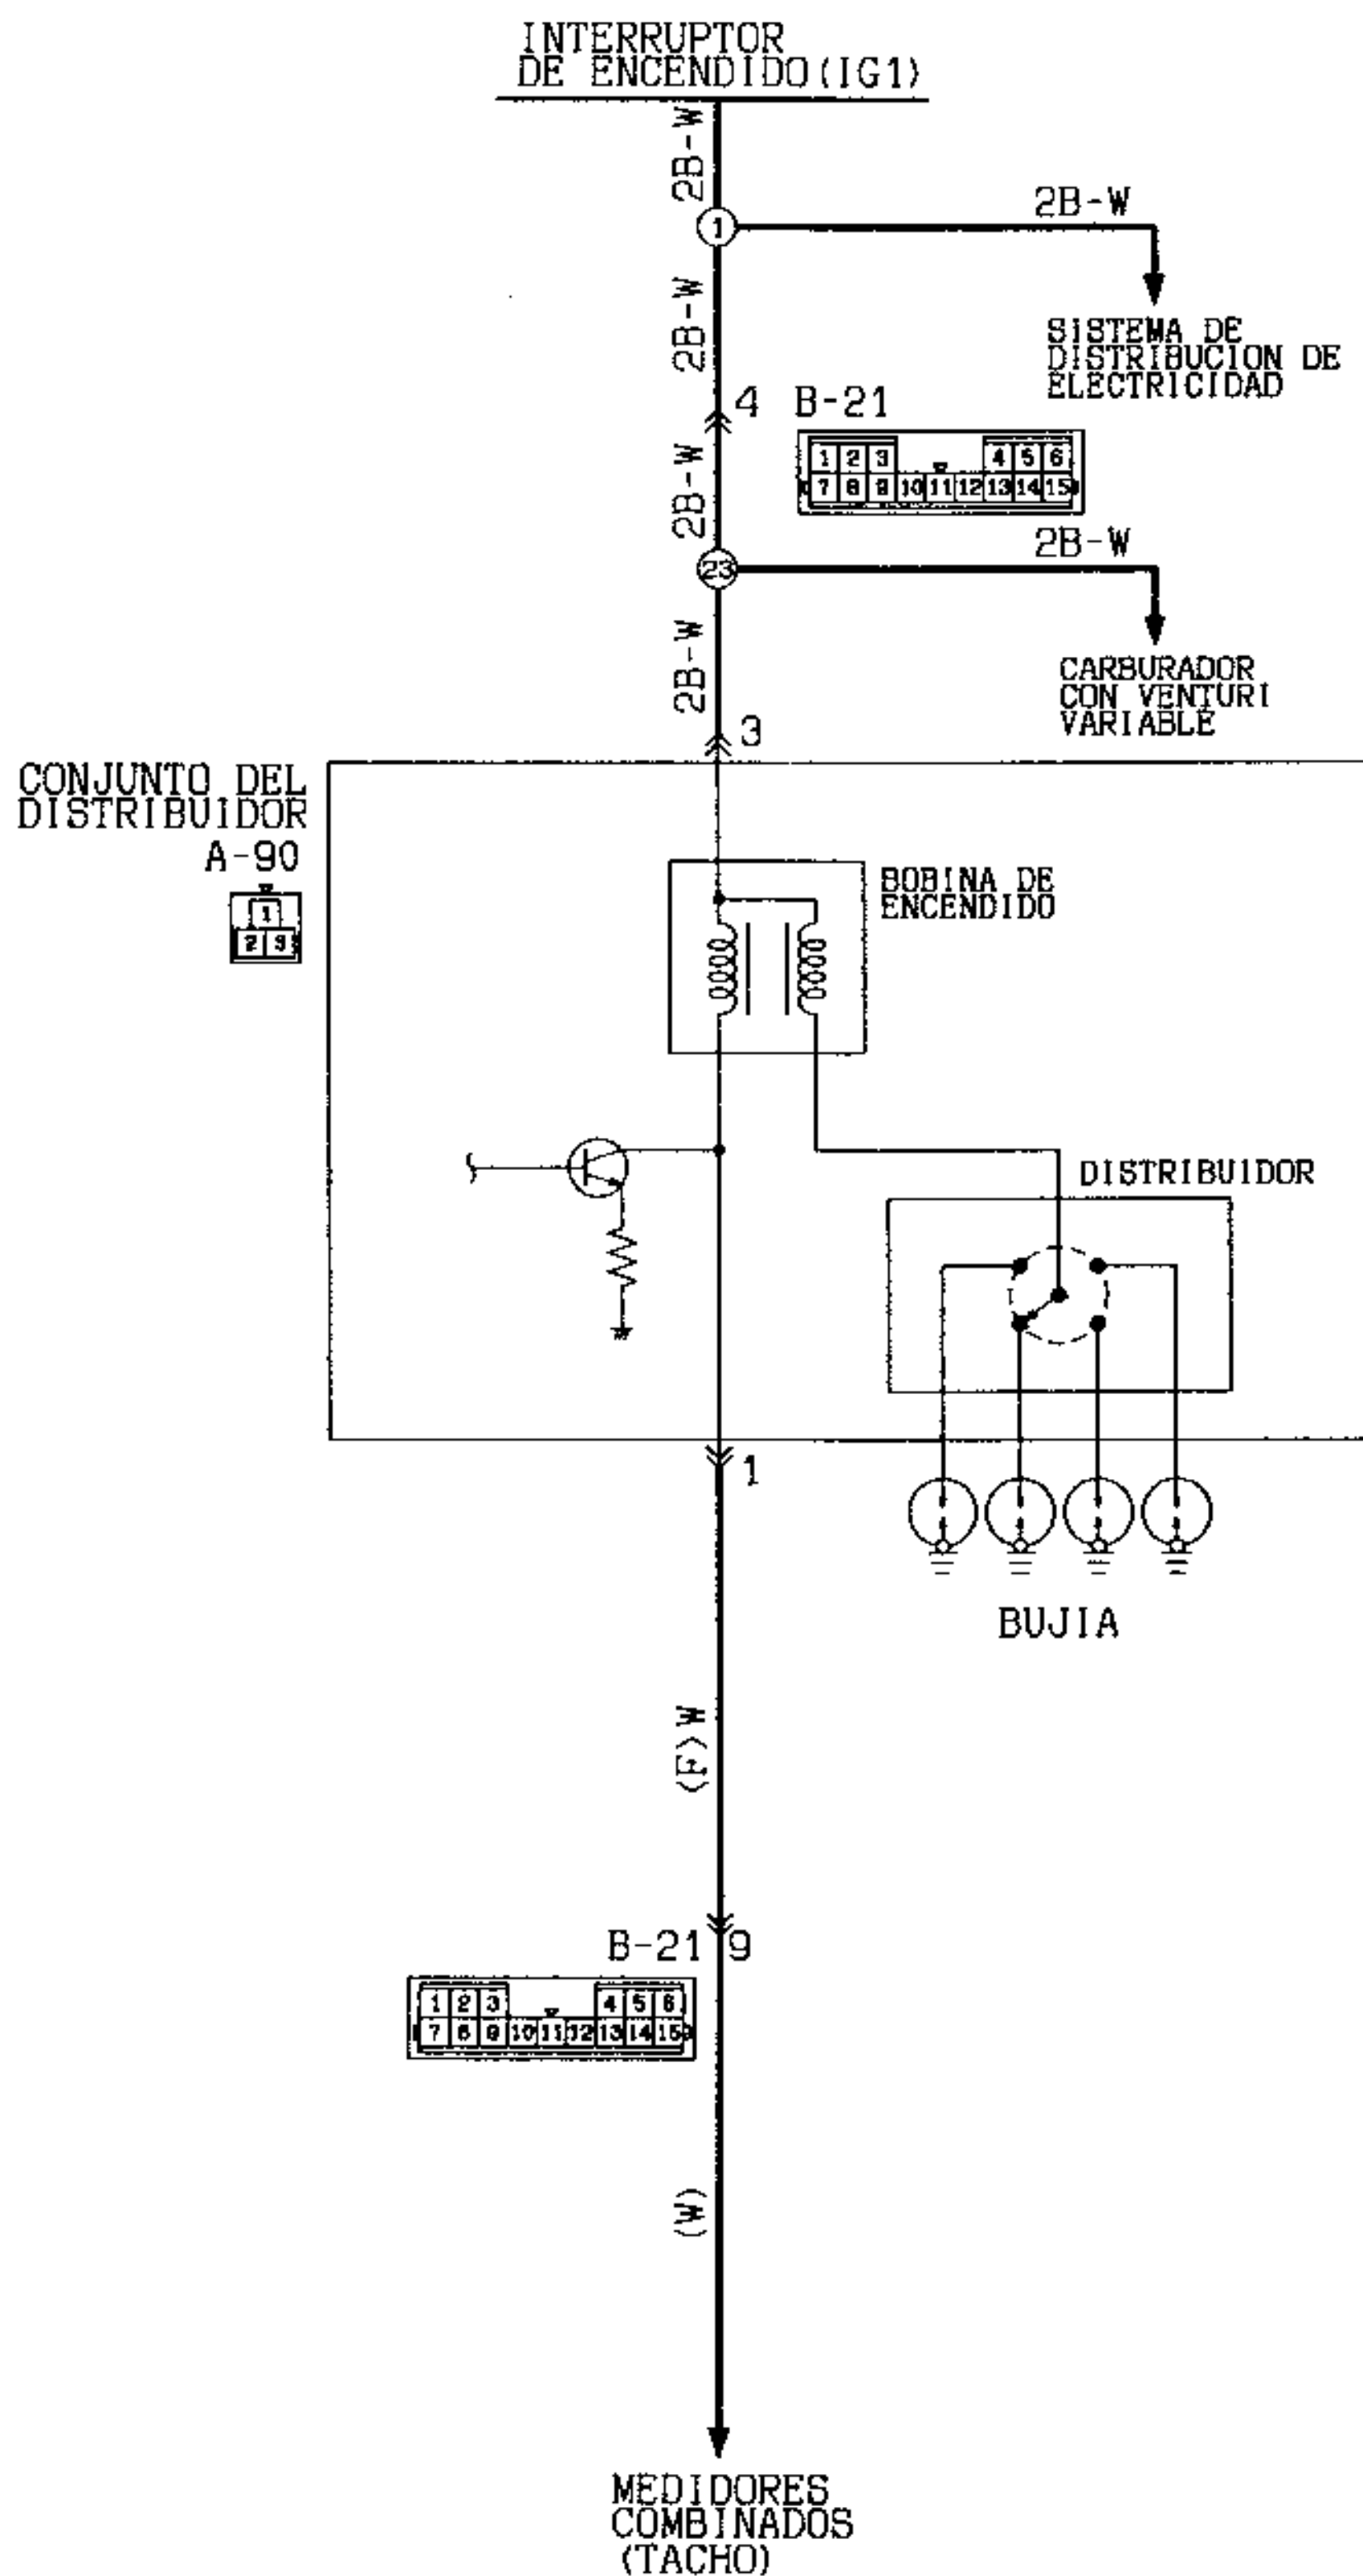

Código de color del cable

B: Negro

BR: Marrón

LG: Verde claro

O: Anaranjado

G: Verde

GR: Gris

L: Azul

R: Rojo

W: Blanco


P: Rosado

Y: Amarillo

V: Violeta

SB: Azul celeste

**4G9**

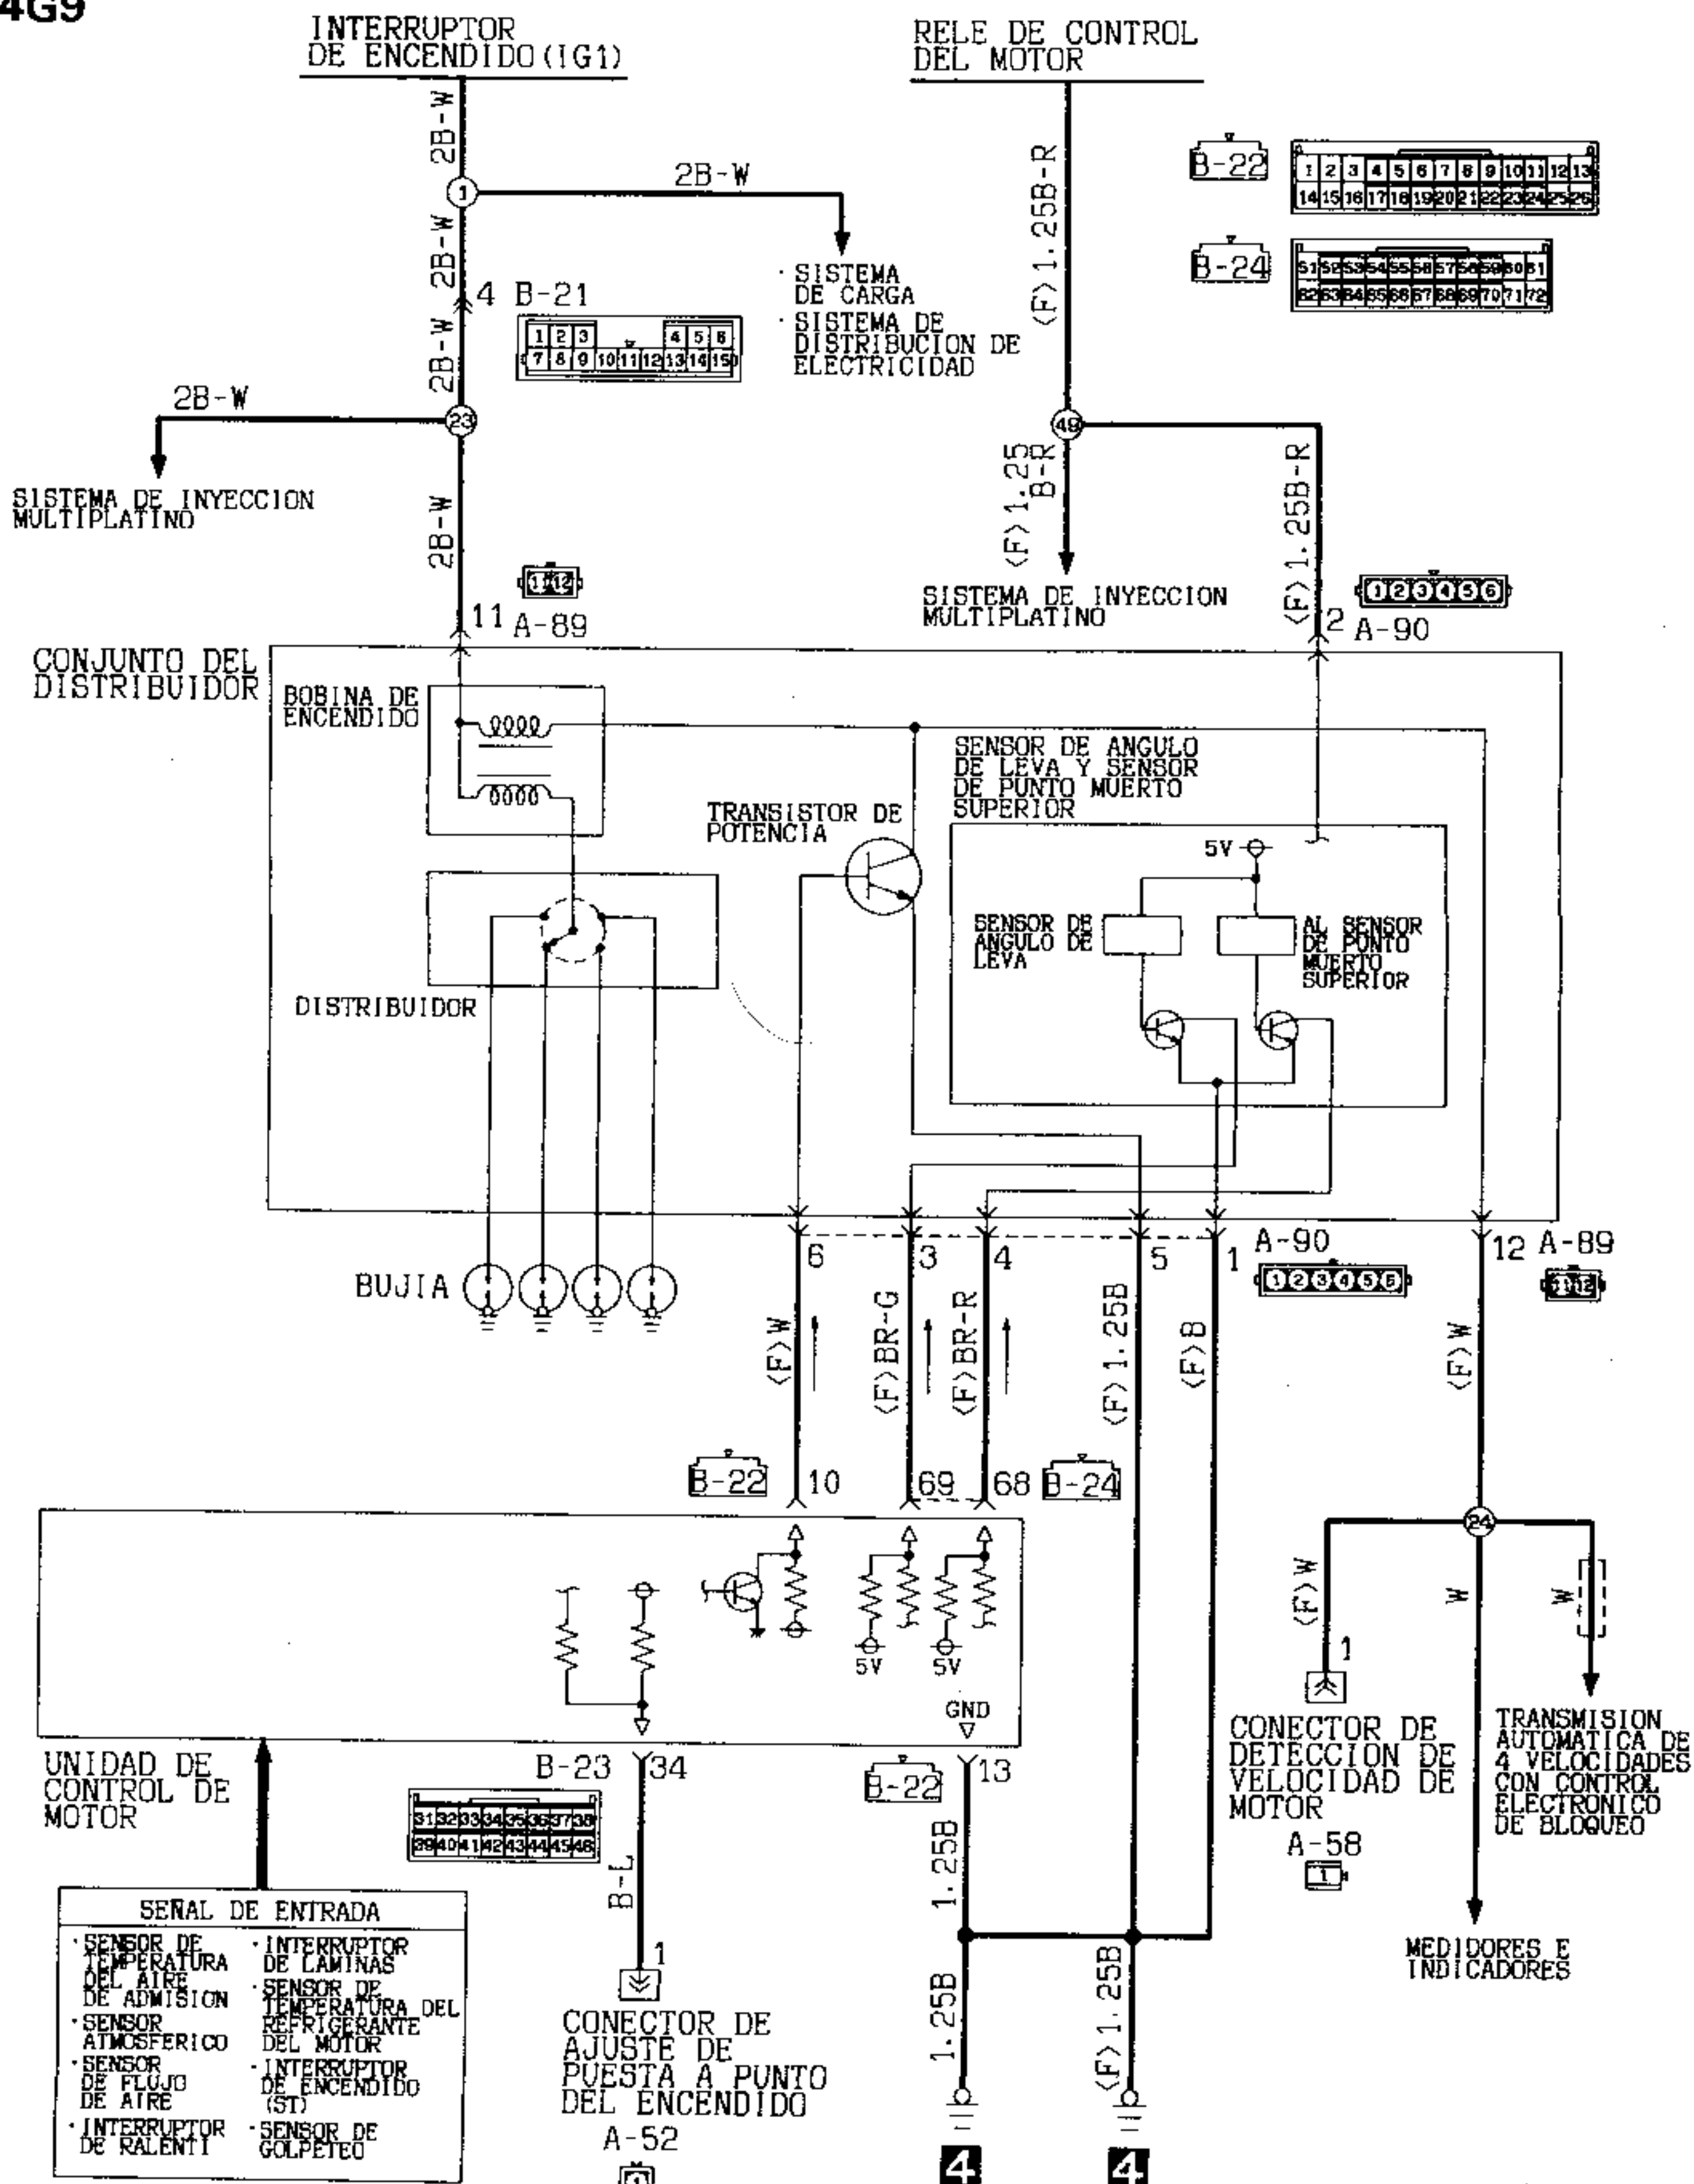

B:Negro      LG:Verde claro  
BR:Marrón      O:Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris


L: Azul  
R: Rojo


W: Blanco  
P: Rosado

Y: Amarillo  
V: Violeta

SB:Azul celeste

# SISTEMA DE INCANDESCENCIA DE AUTORREGULACION

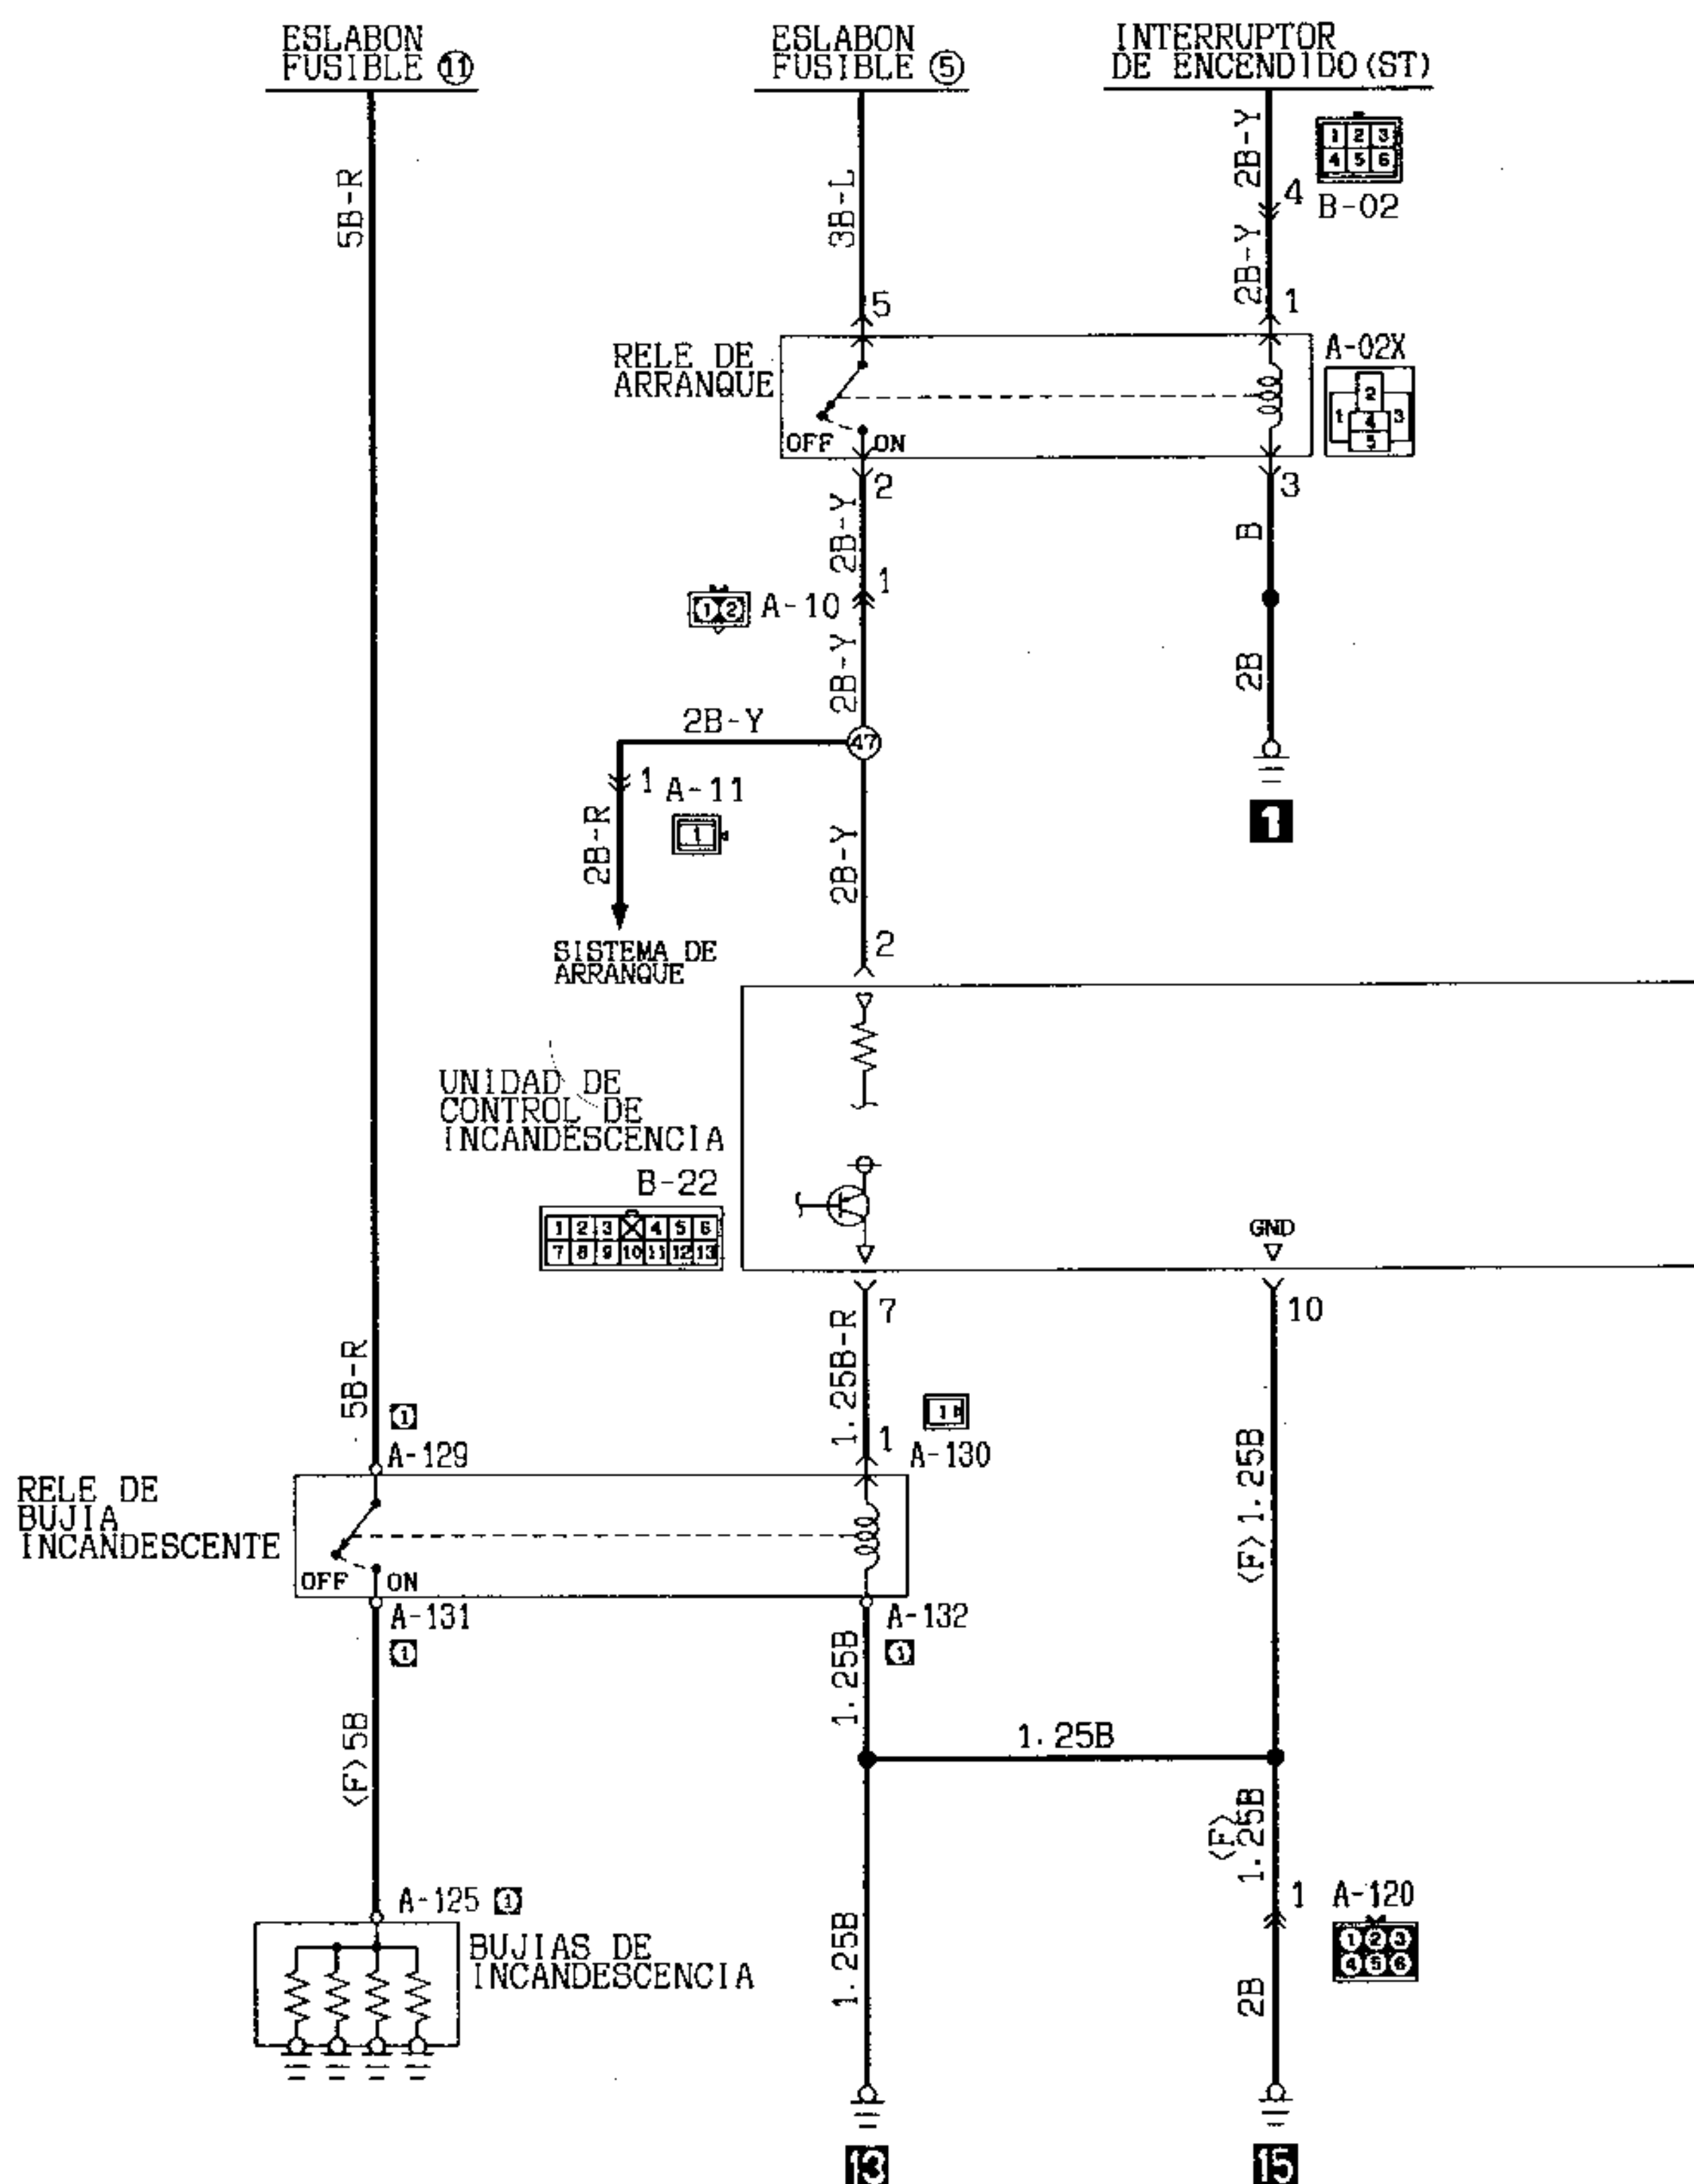

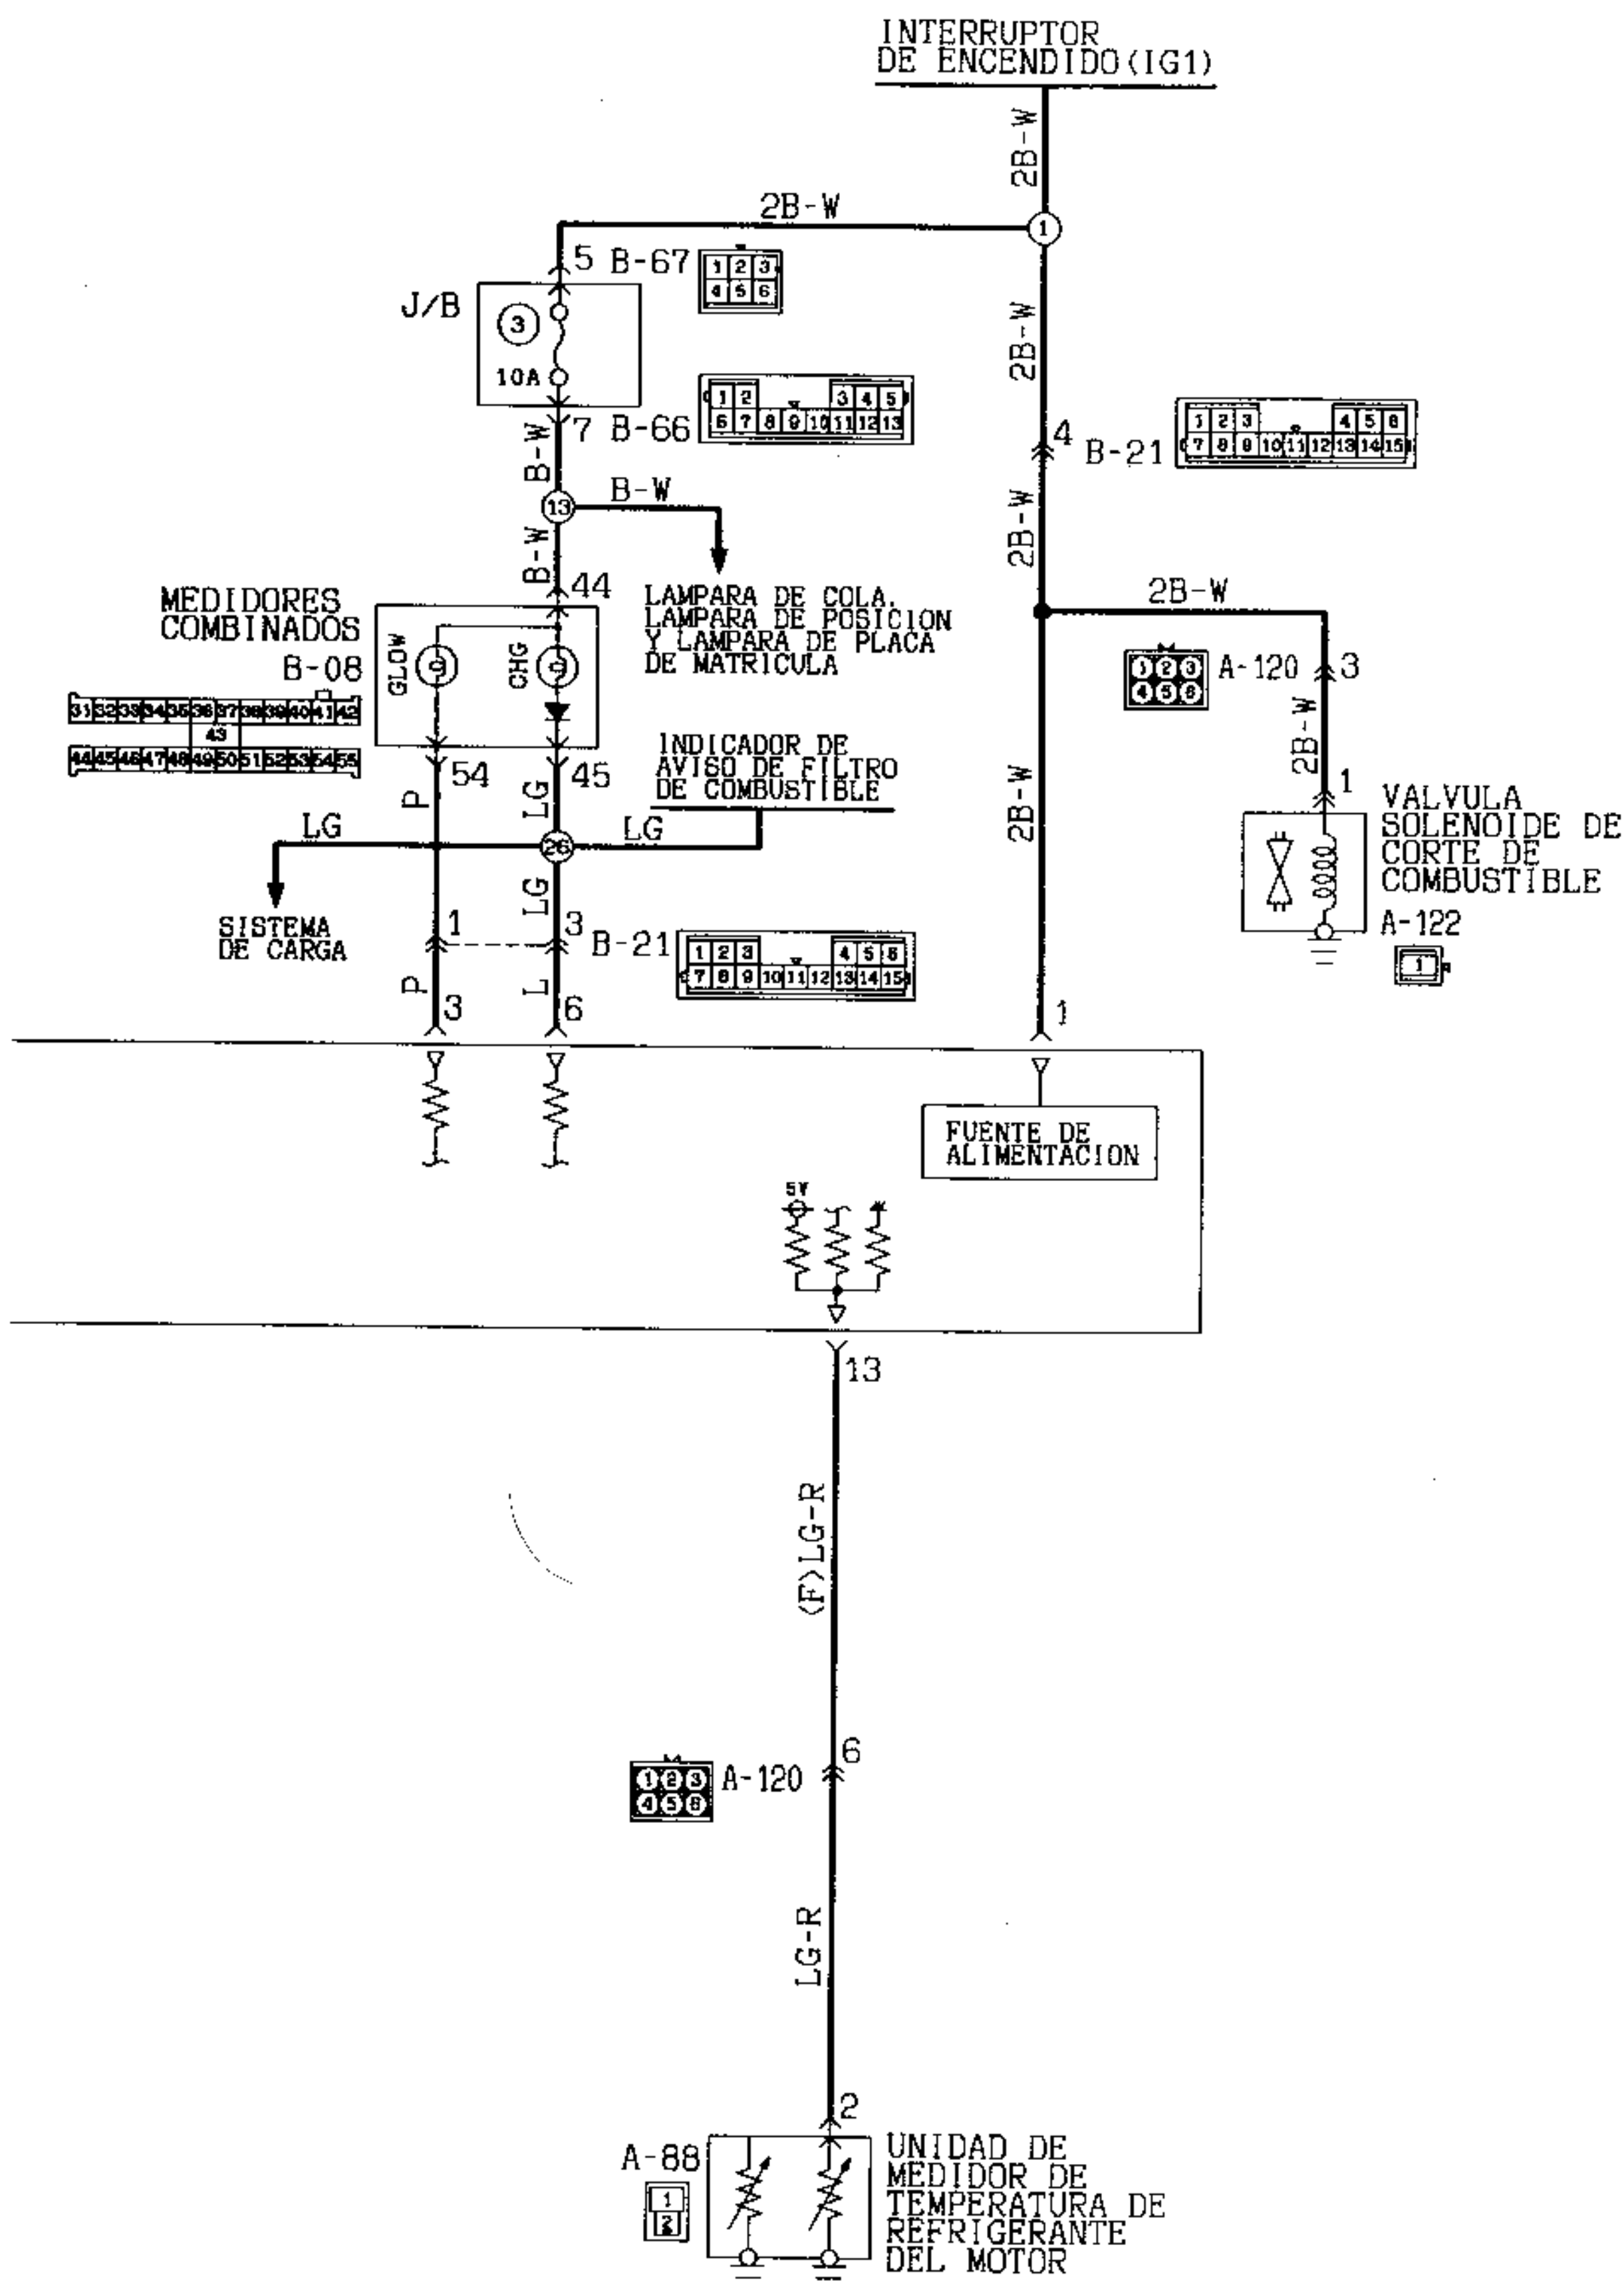

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris


L: Azul  
R: Rojo

W: Blanco  
P: Rosado


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

SISTEMA DE CARGA  
4G1

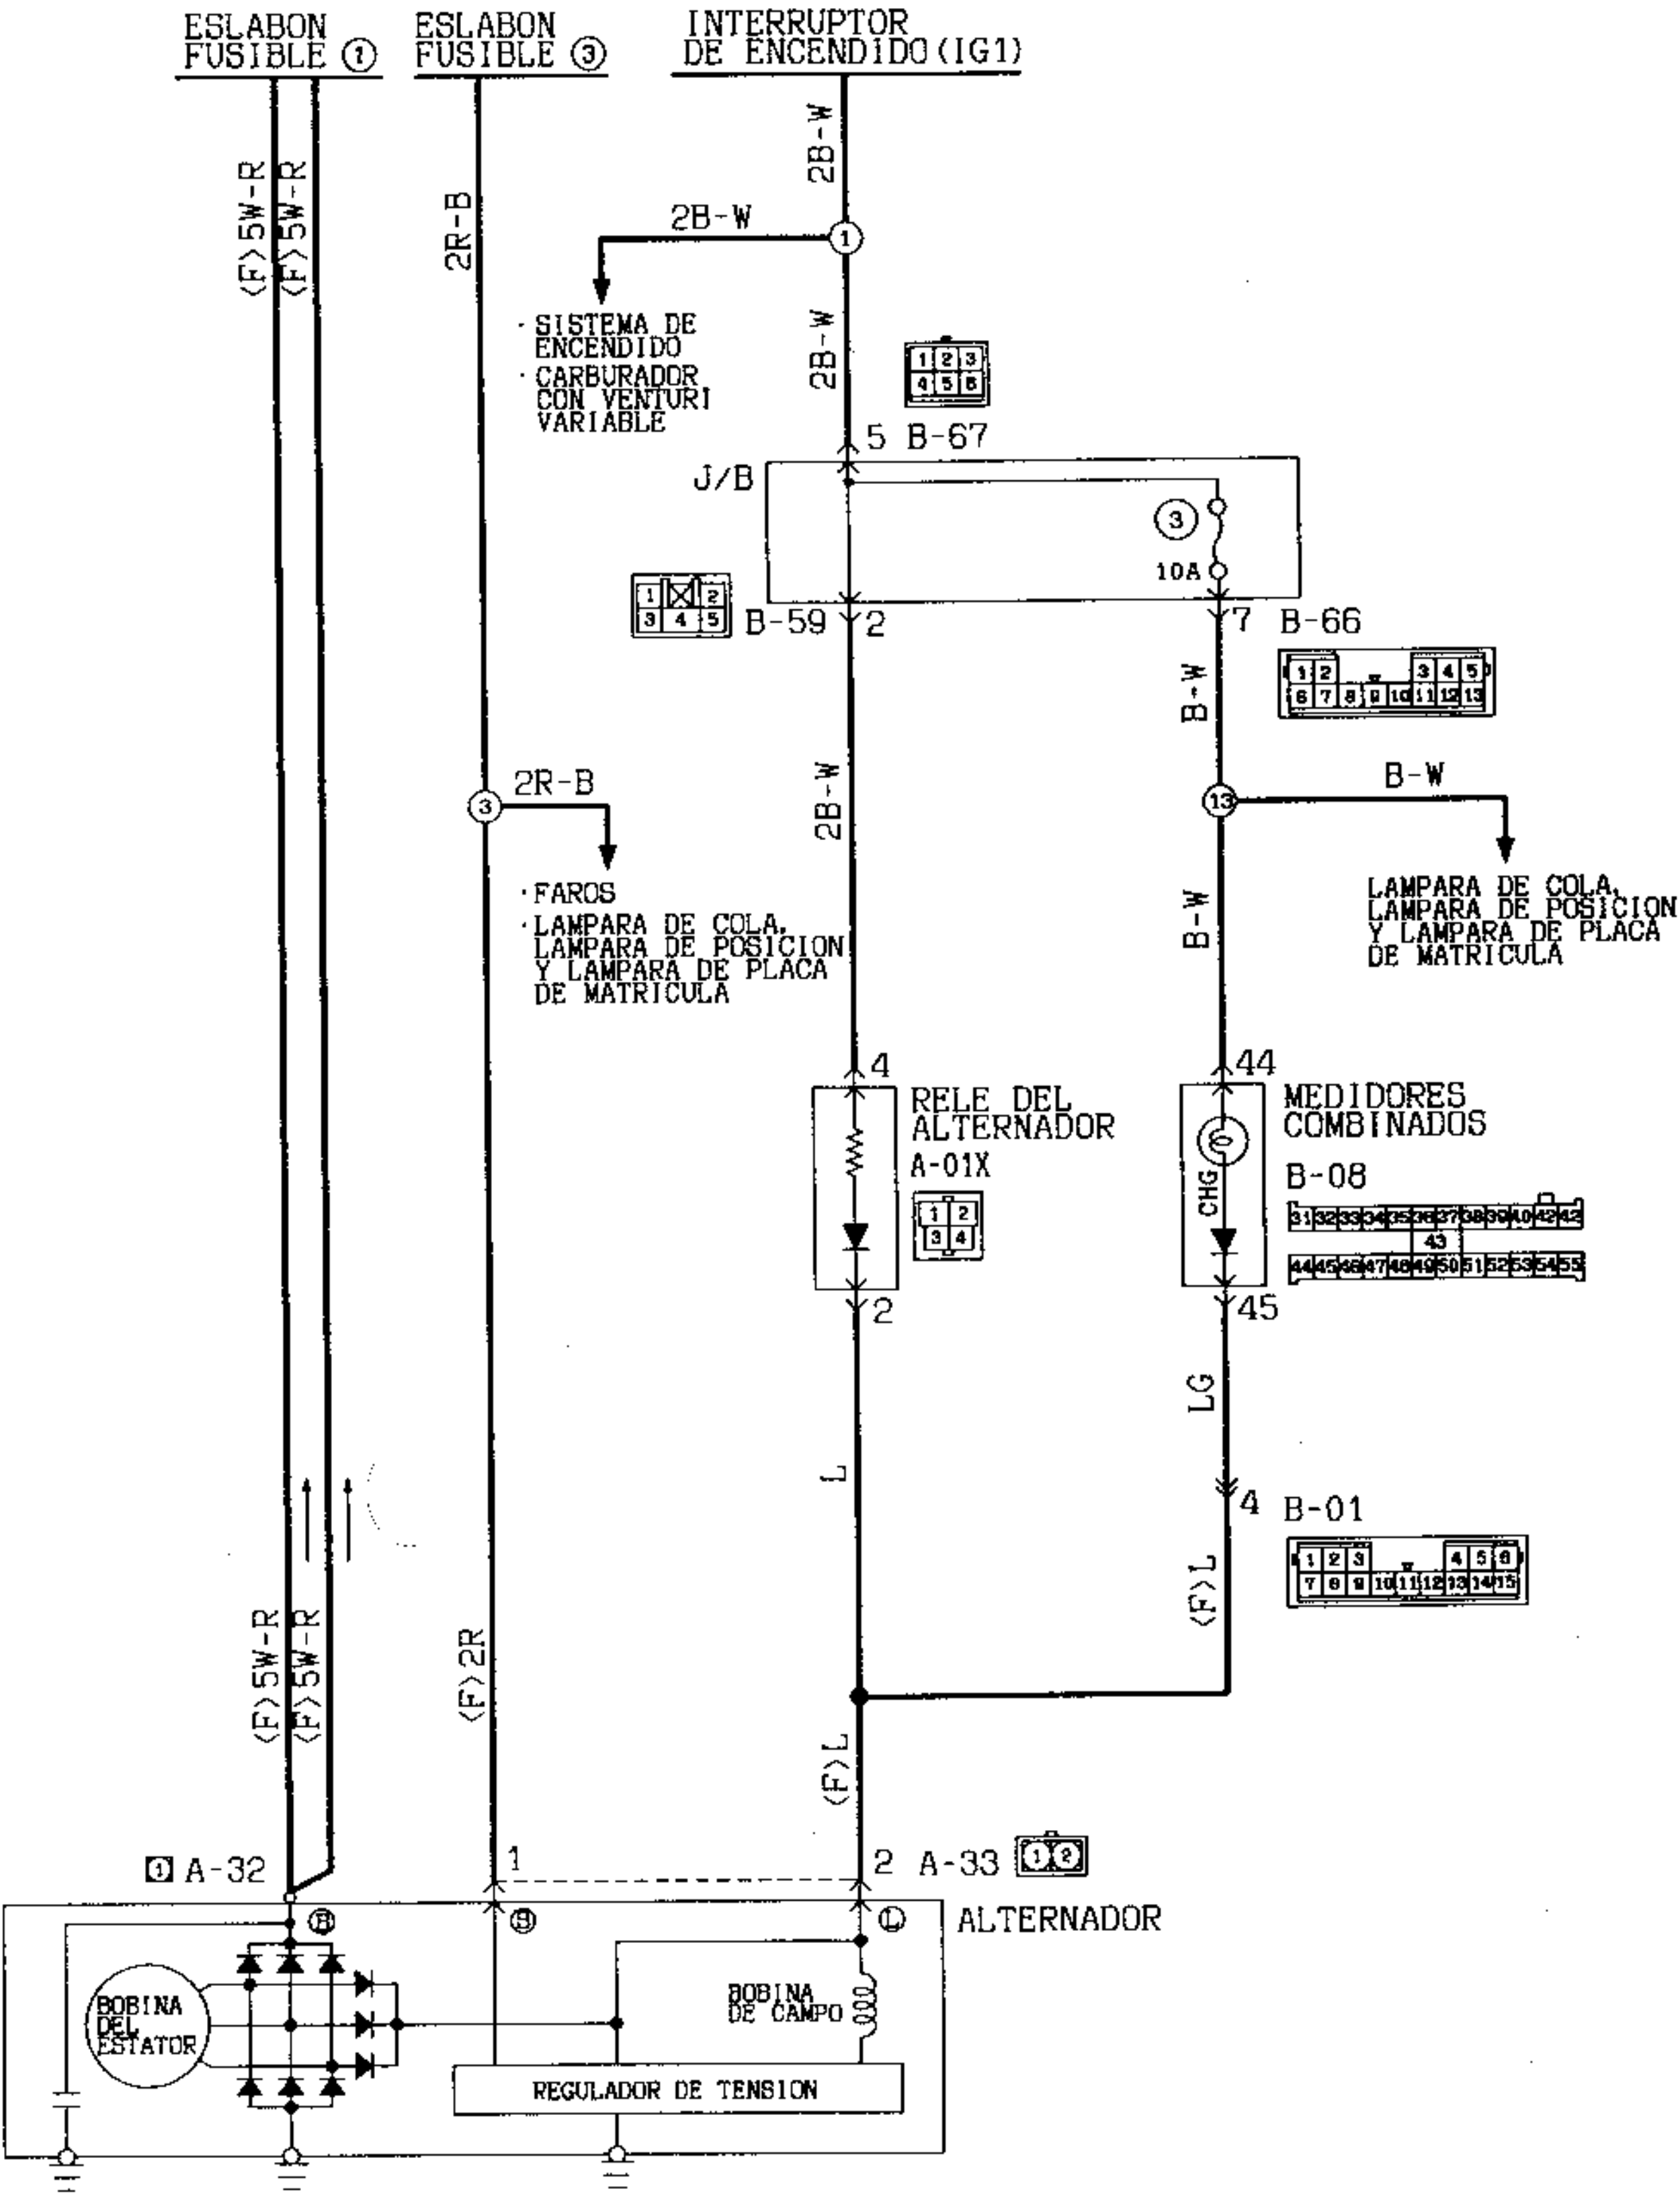

**4G9**

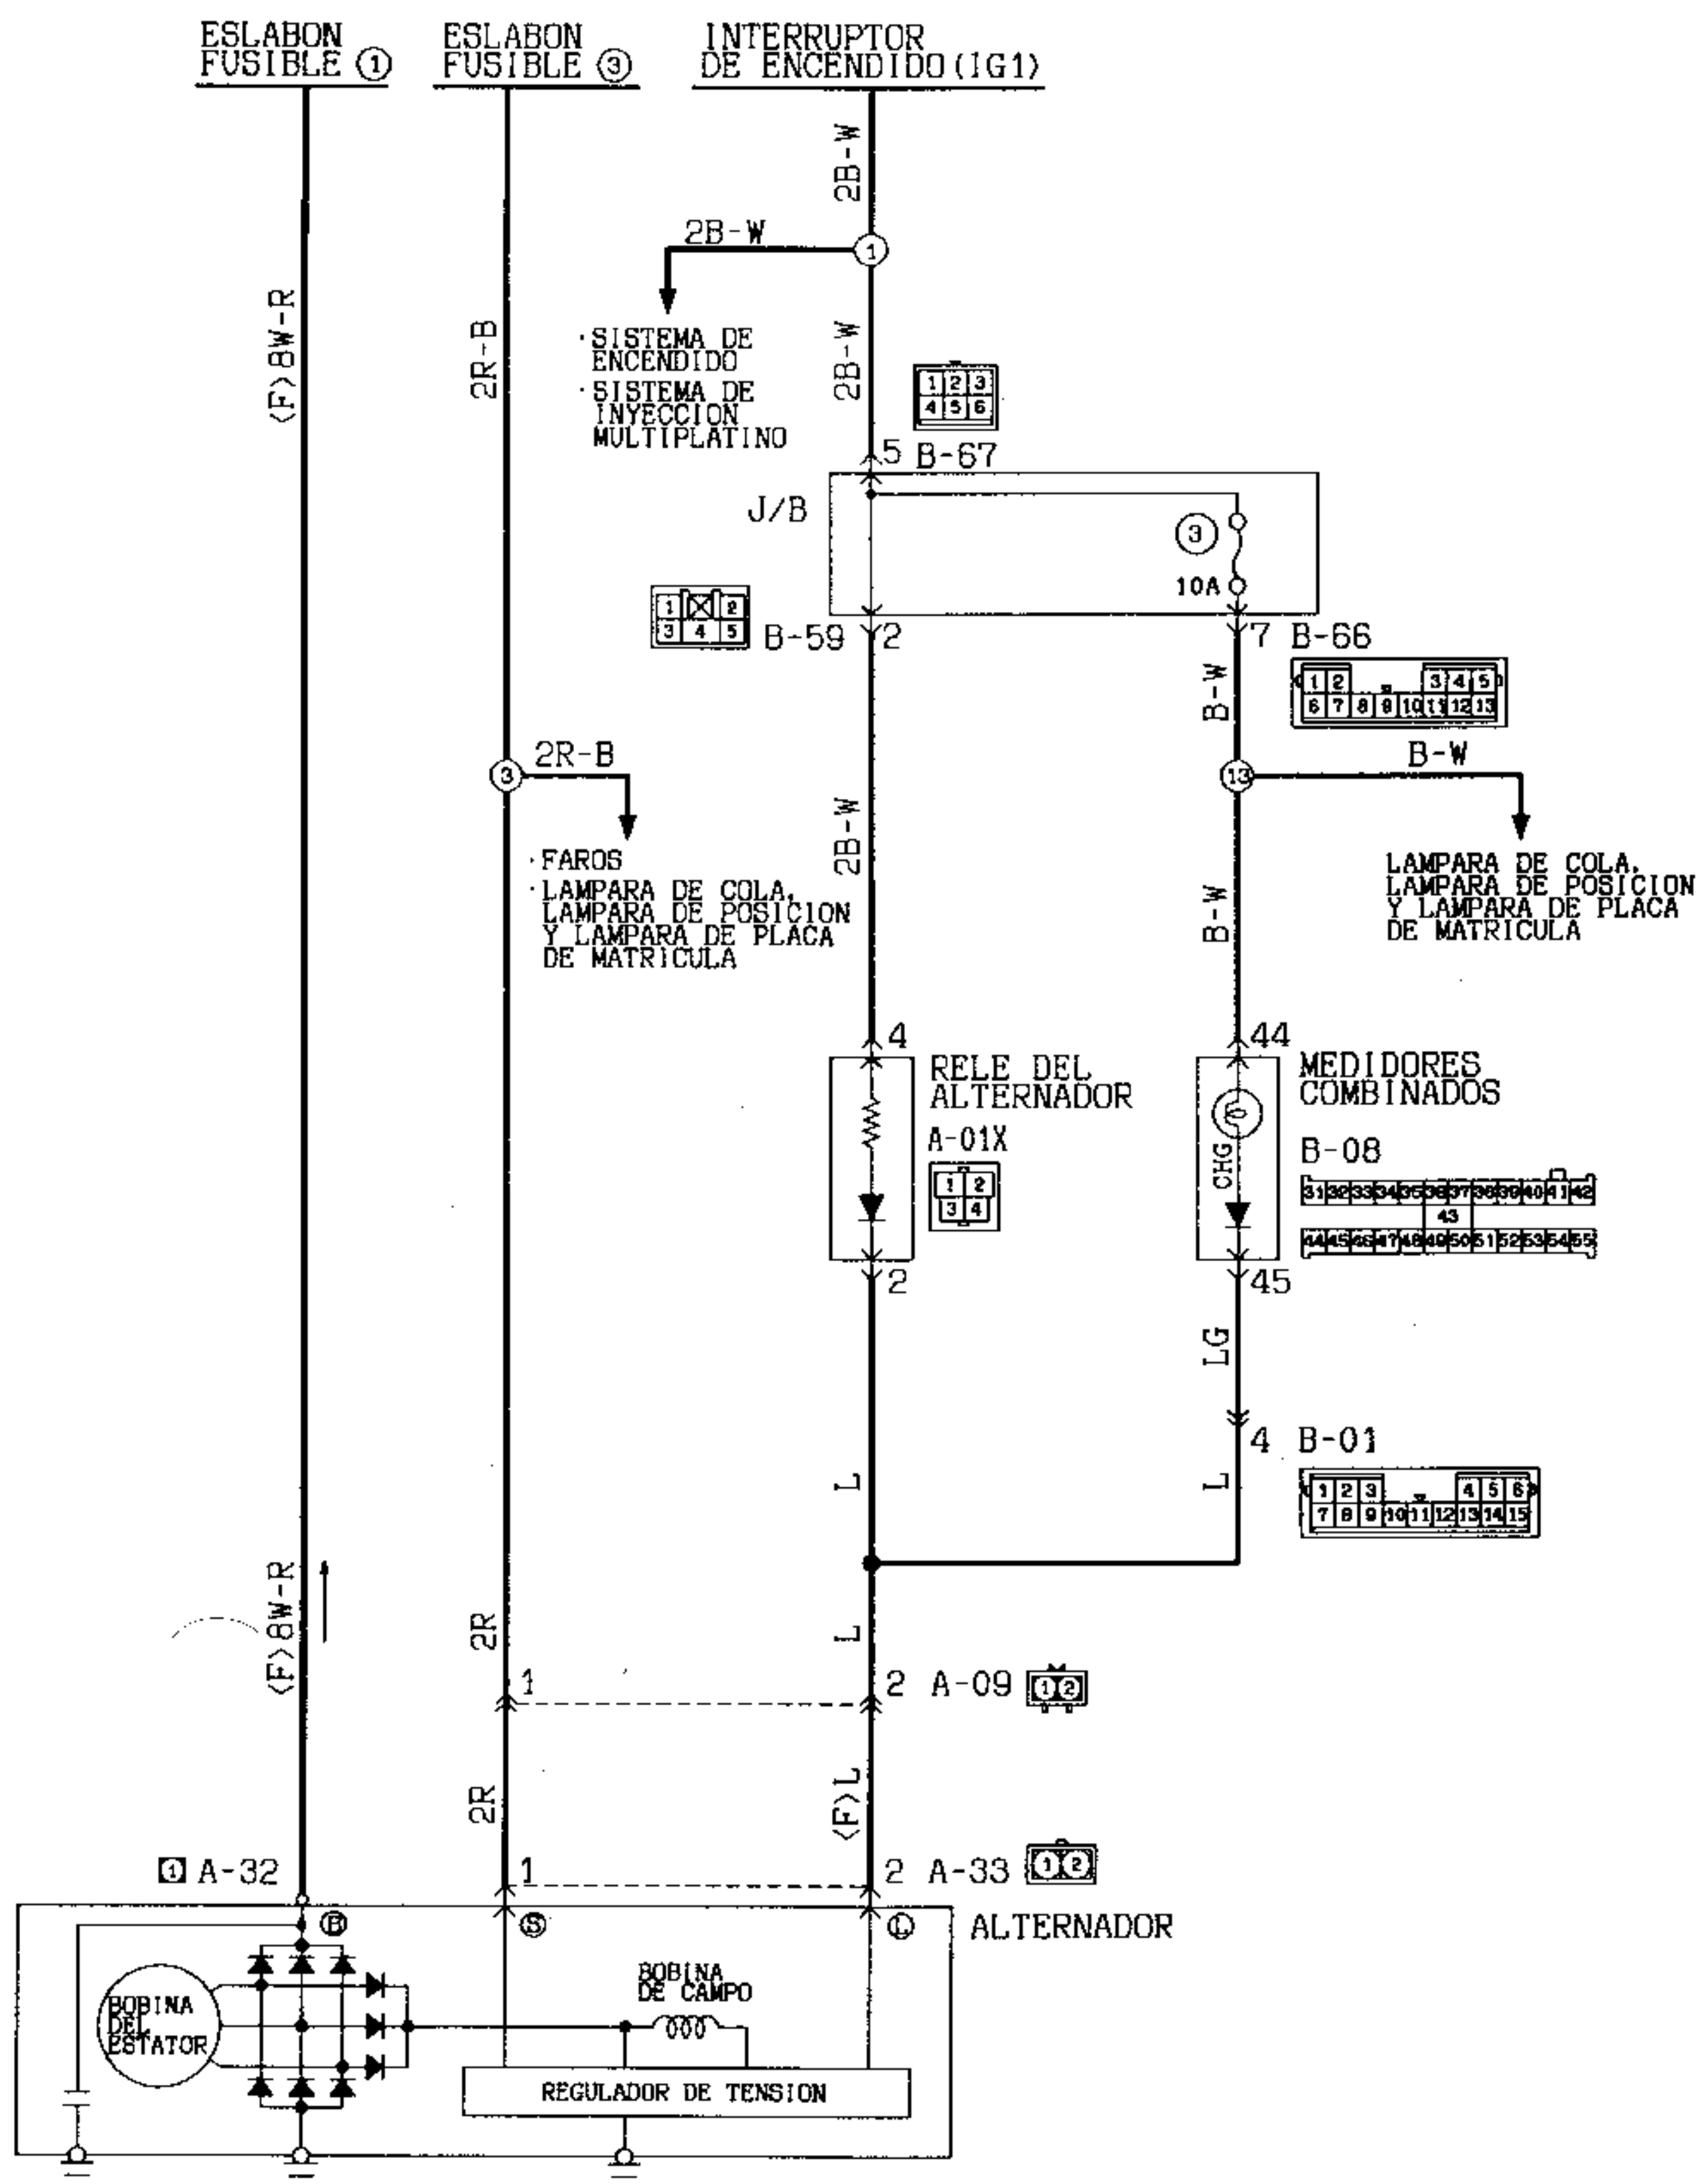


SB:Azul celeste

V: Violeta

## SISTEMA DE CARGA

4D68

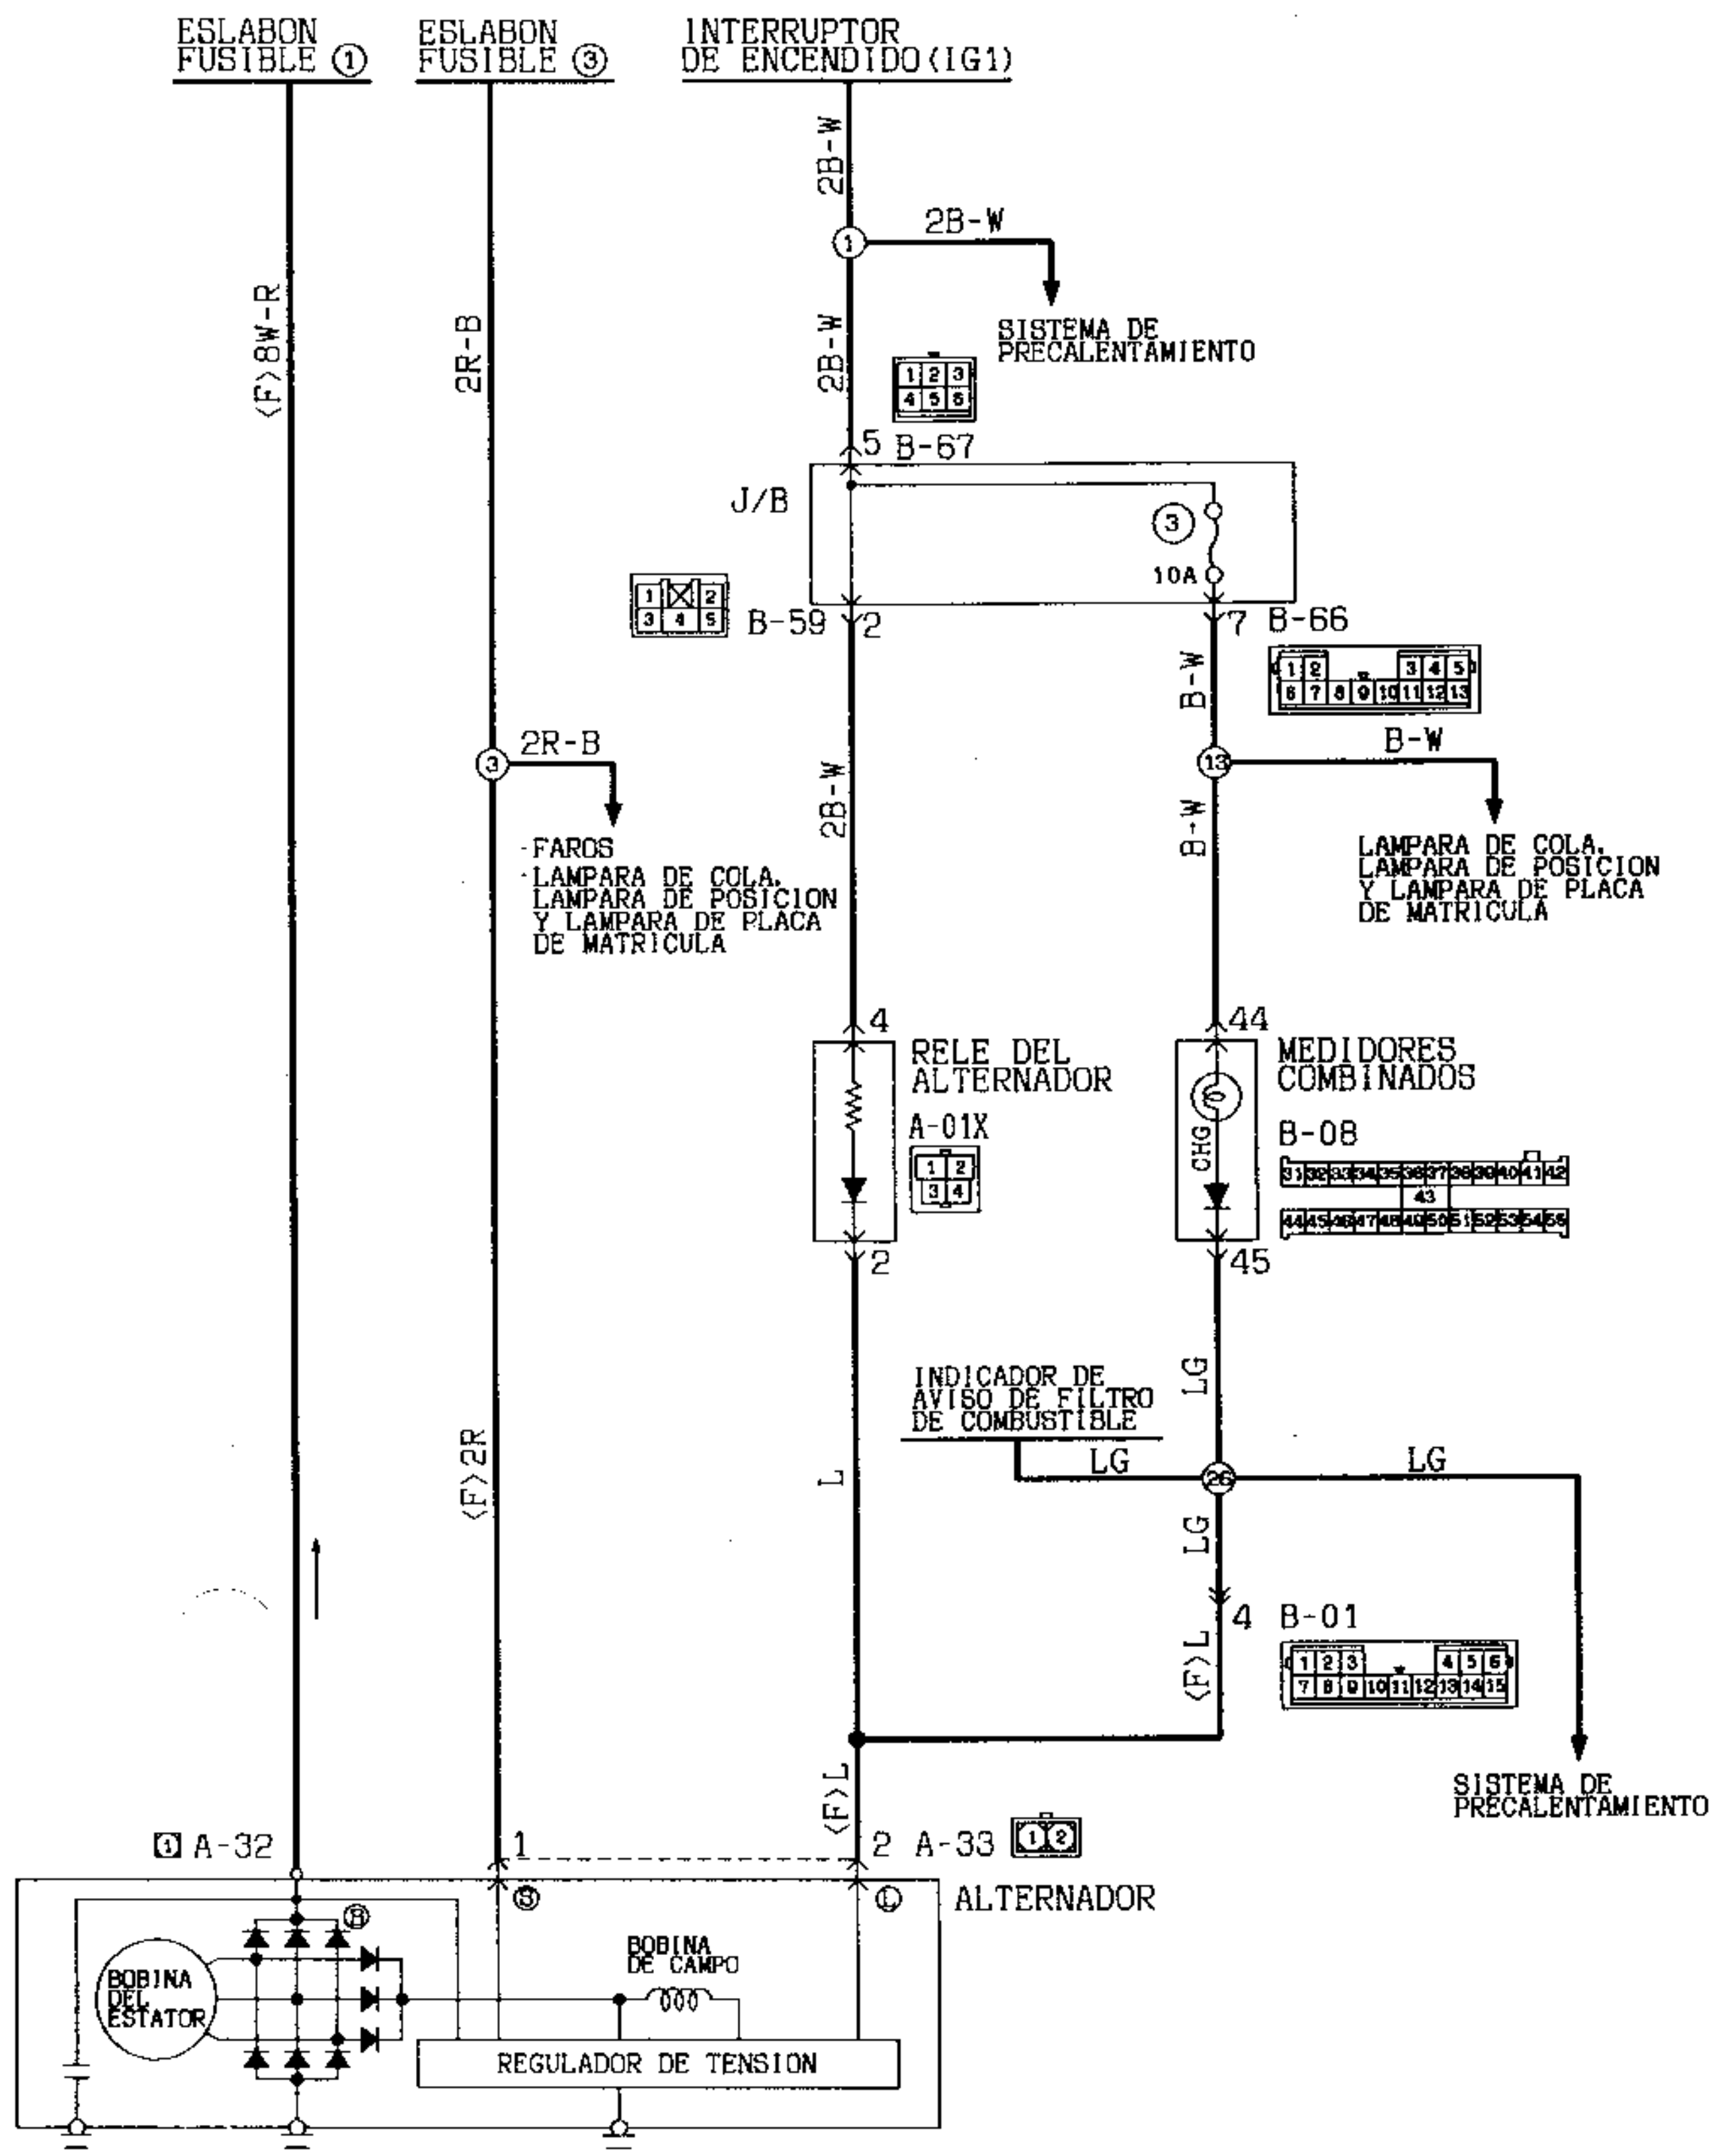

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón

O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

## CARBURADOR DE VENTURI VARIABLE

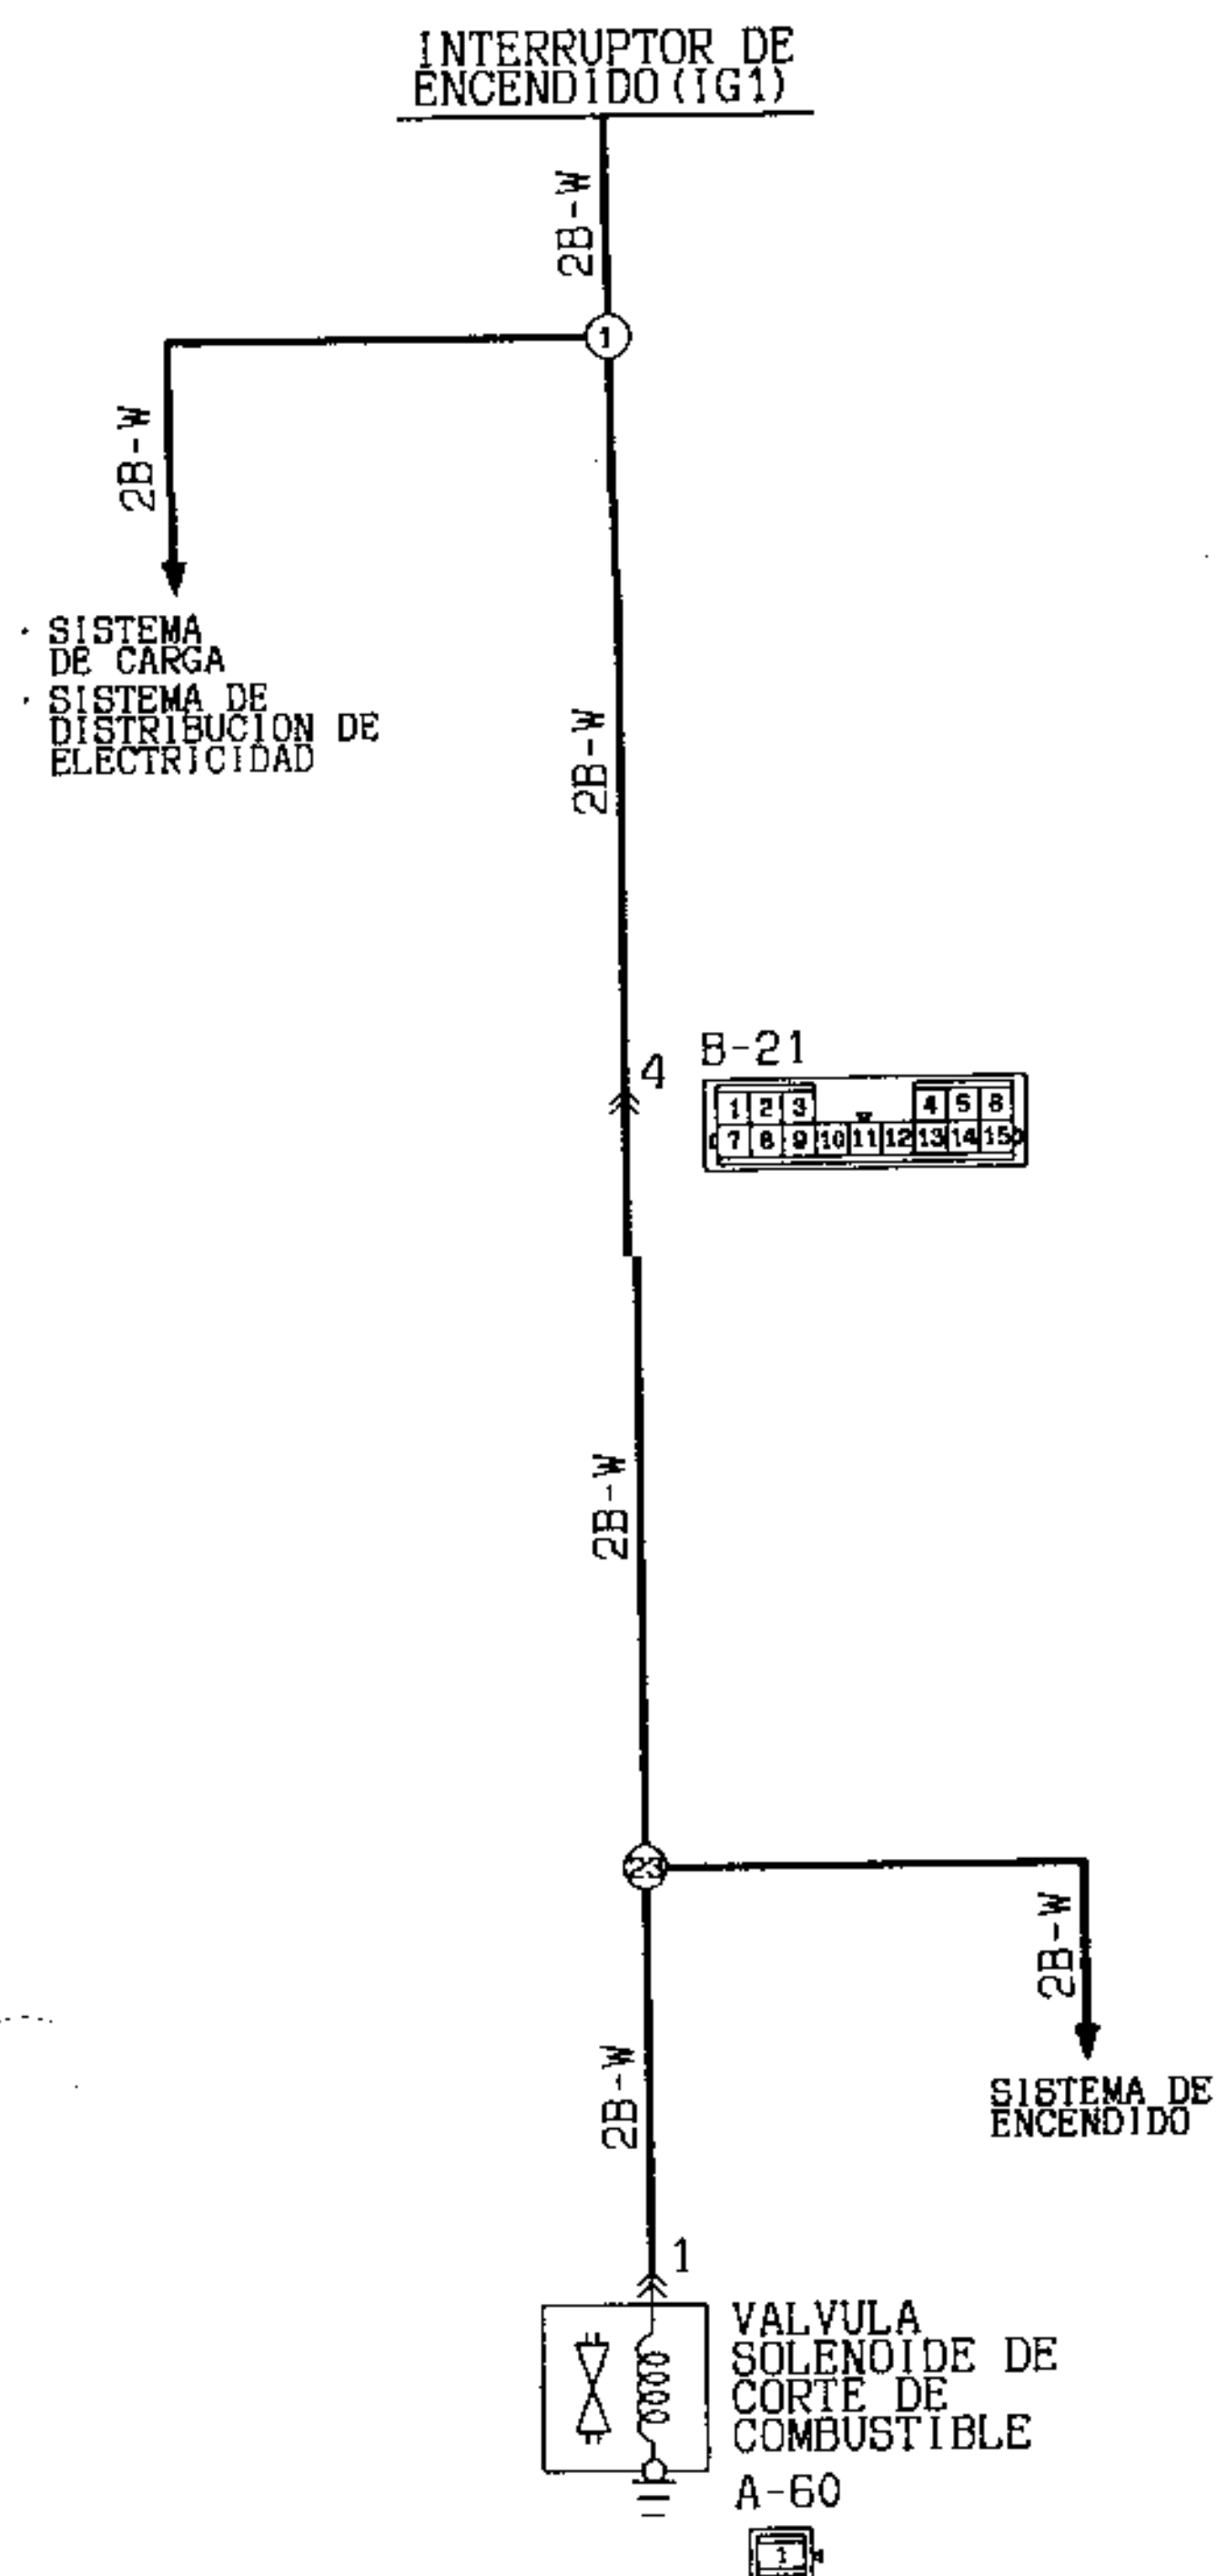

Código de color del cable

B:Negro

LG:Verde claro

G:Verde

L:Azul

W:Blanco

Y:Amarillo

SB:Azul celeste

BR:Marrón

O:Anaranjado


GR:Gris


R:Rojo


P:Rosado

V:Violeta



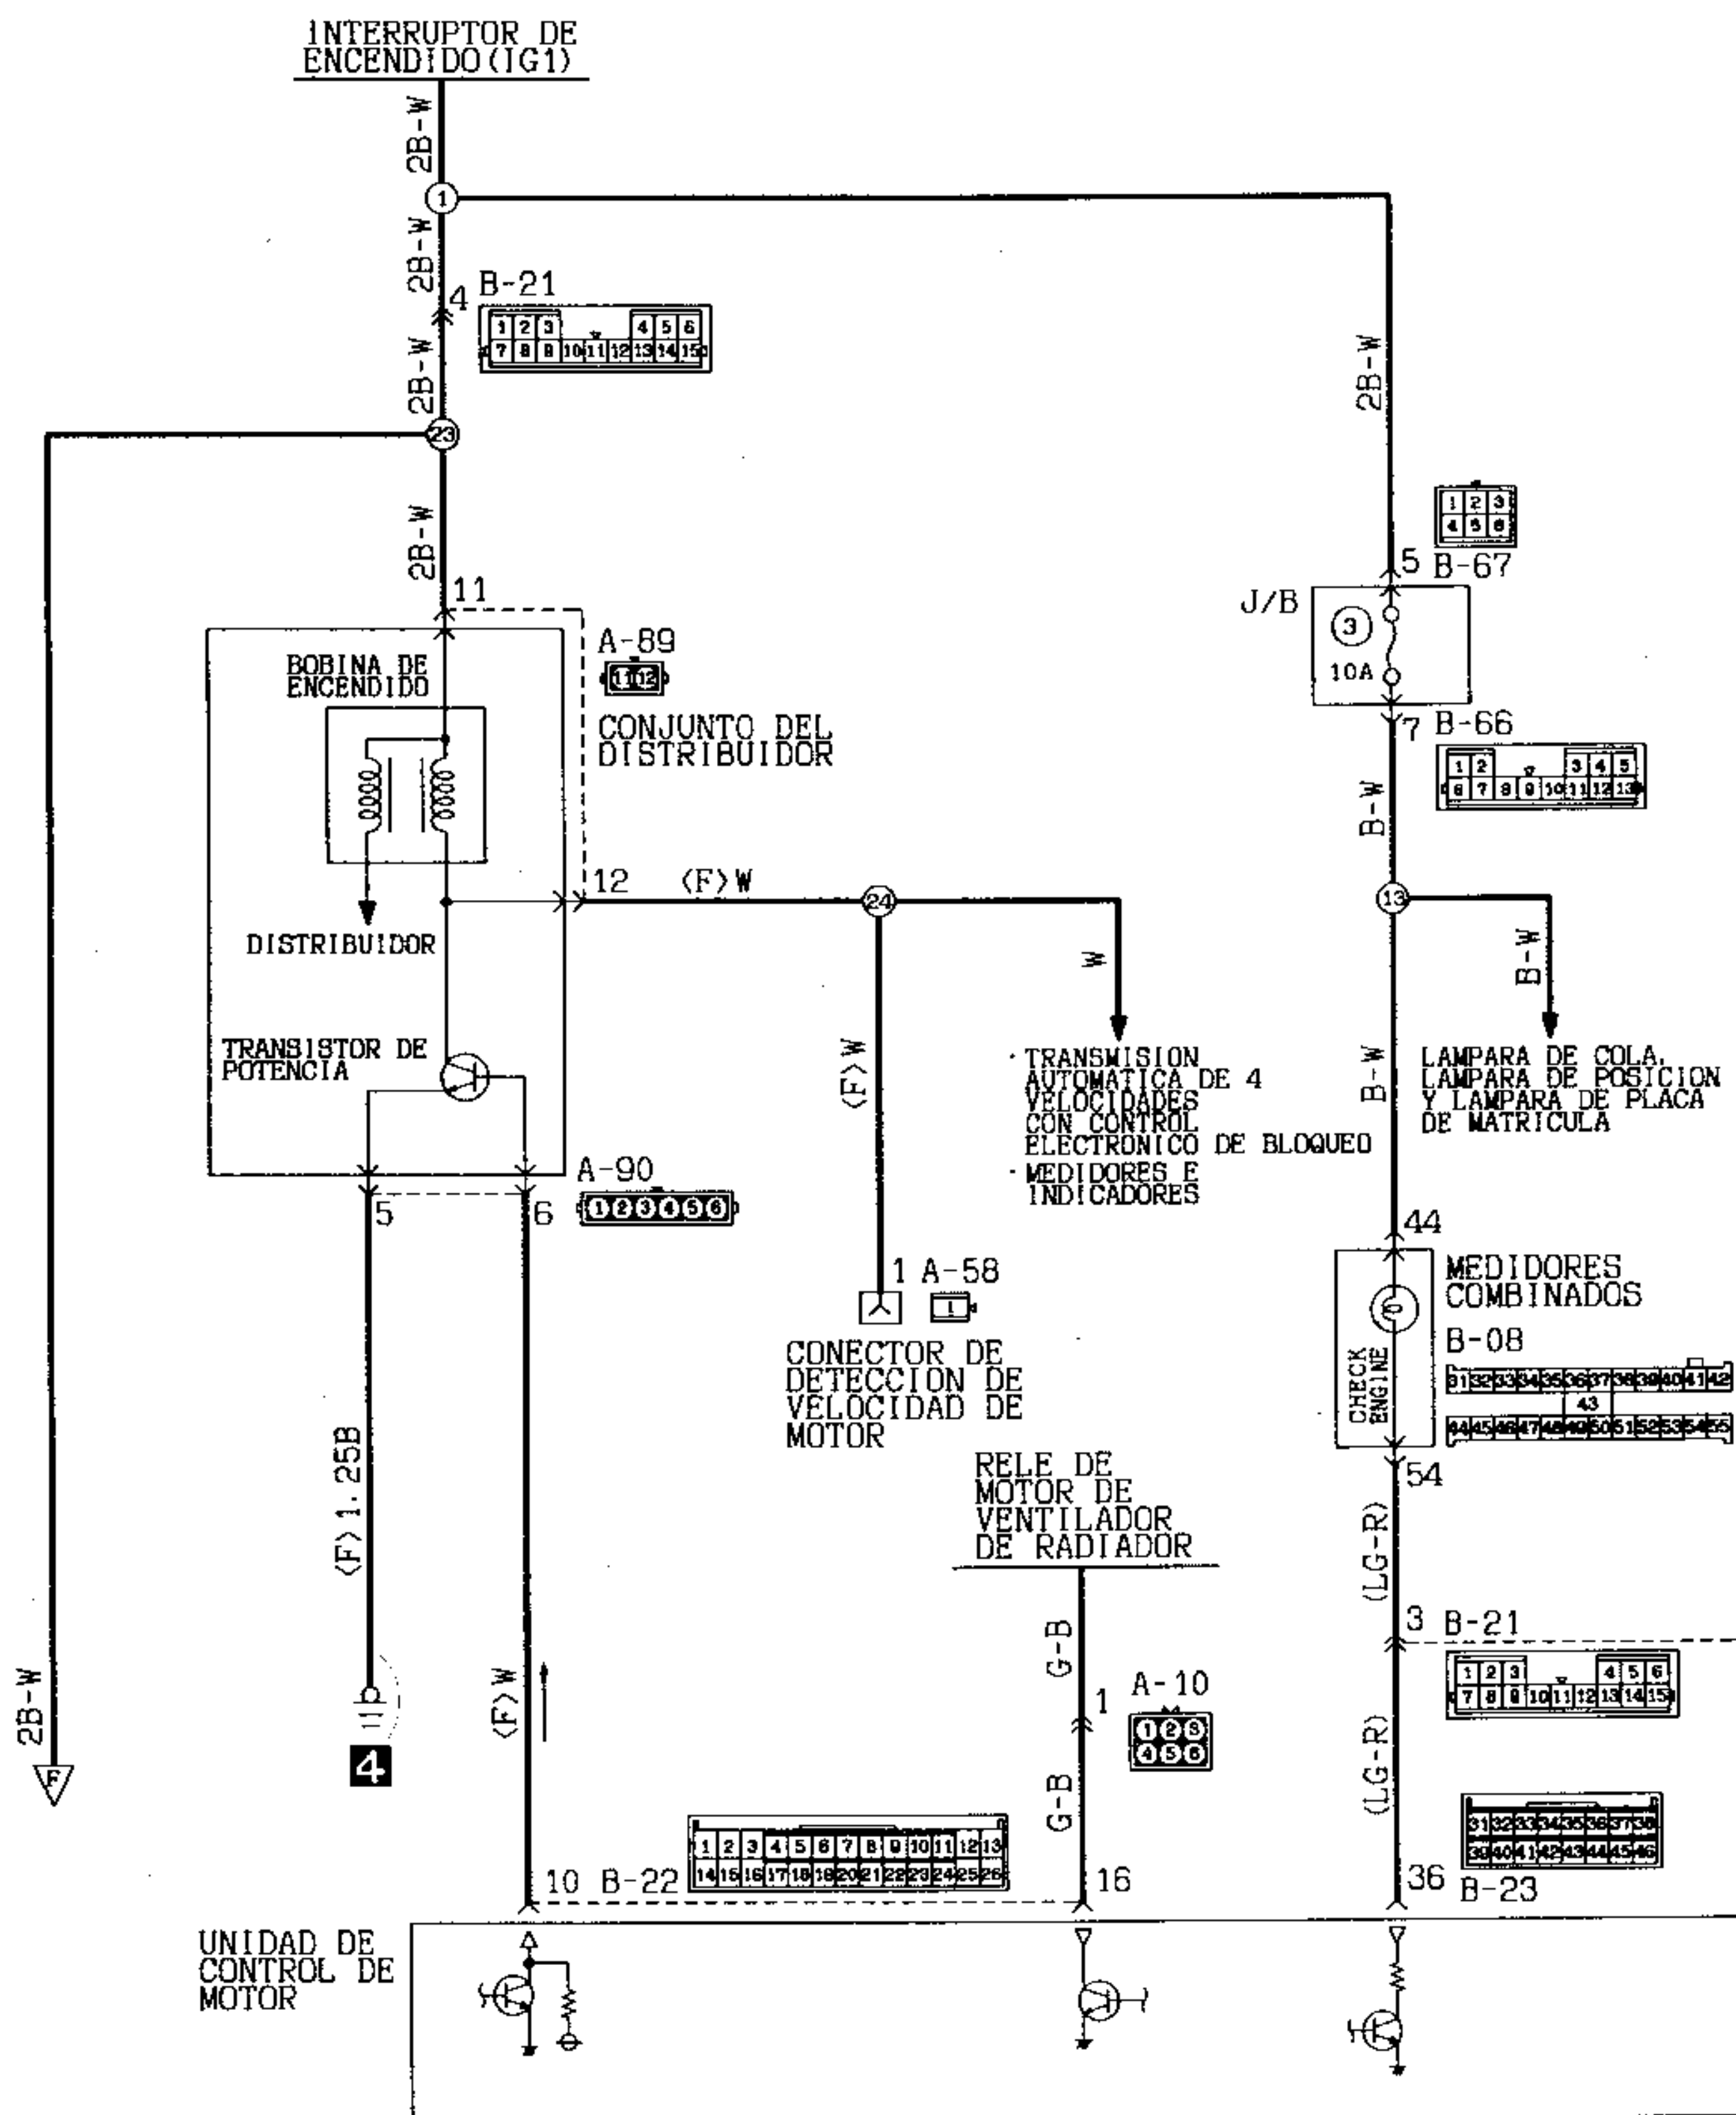


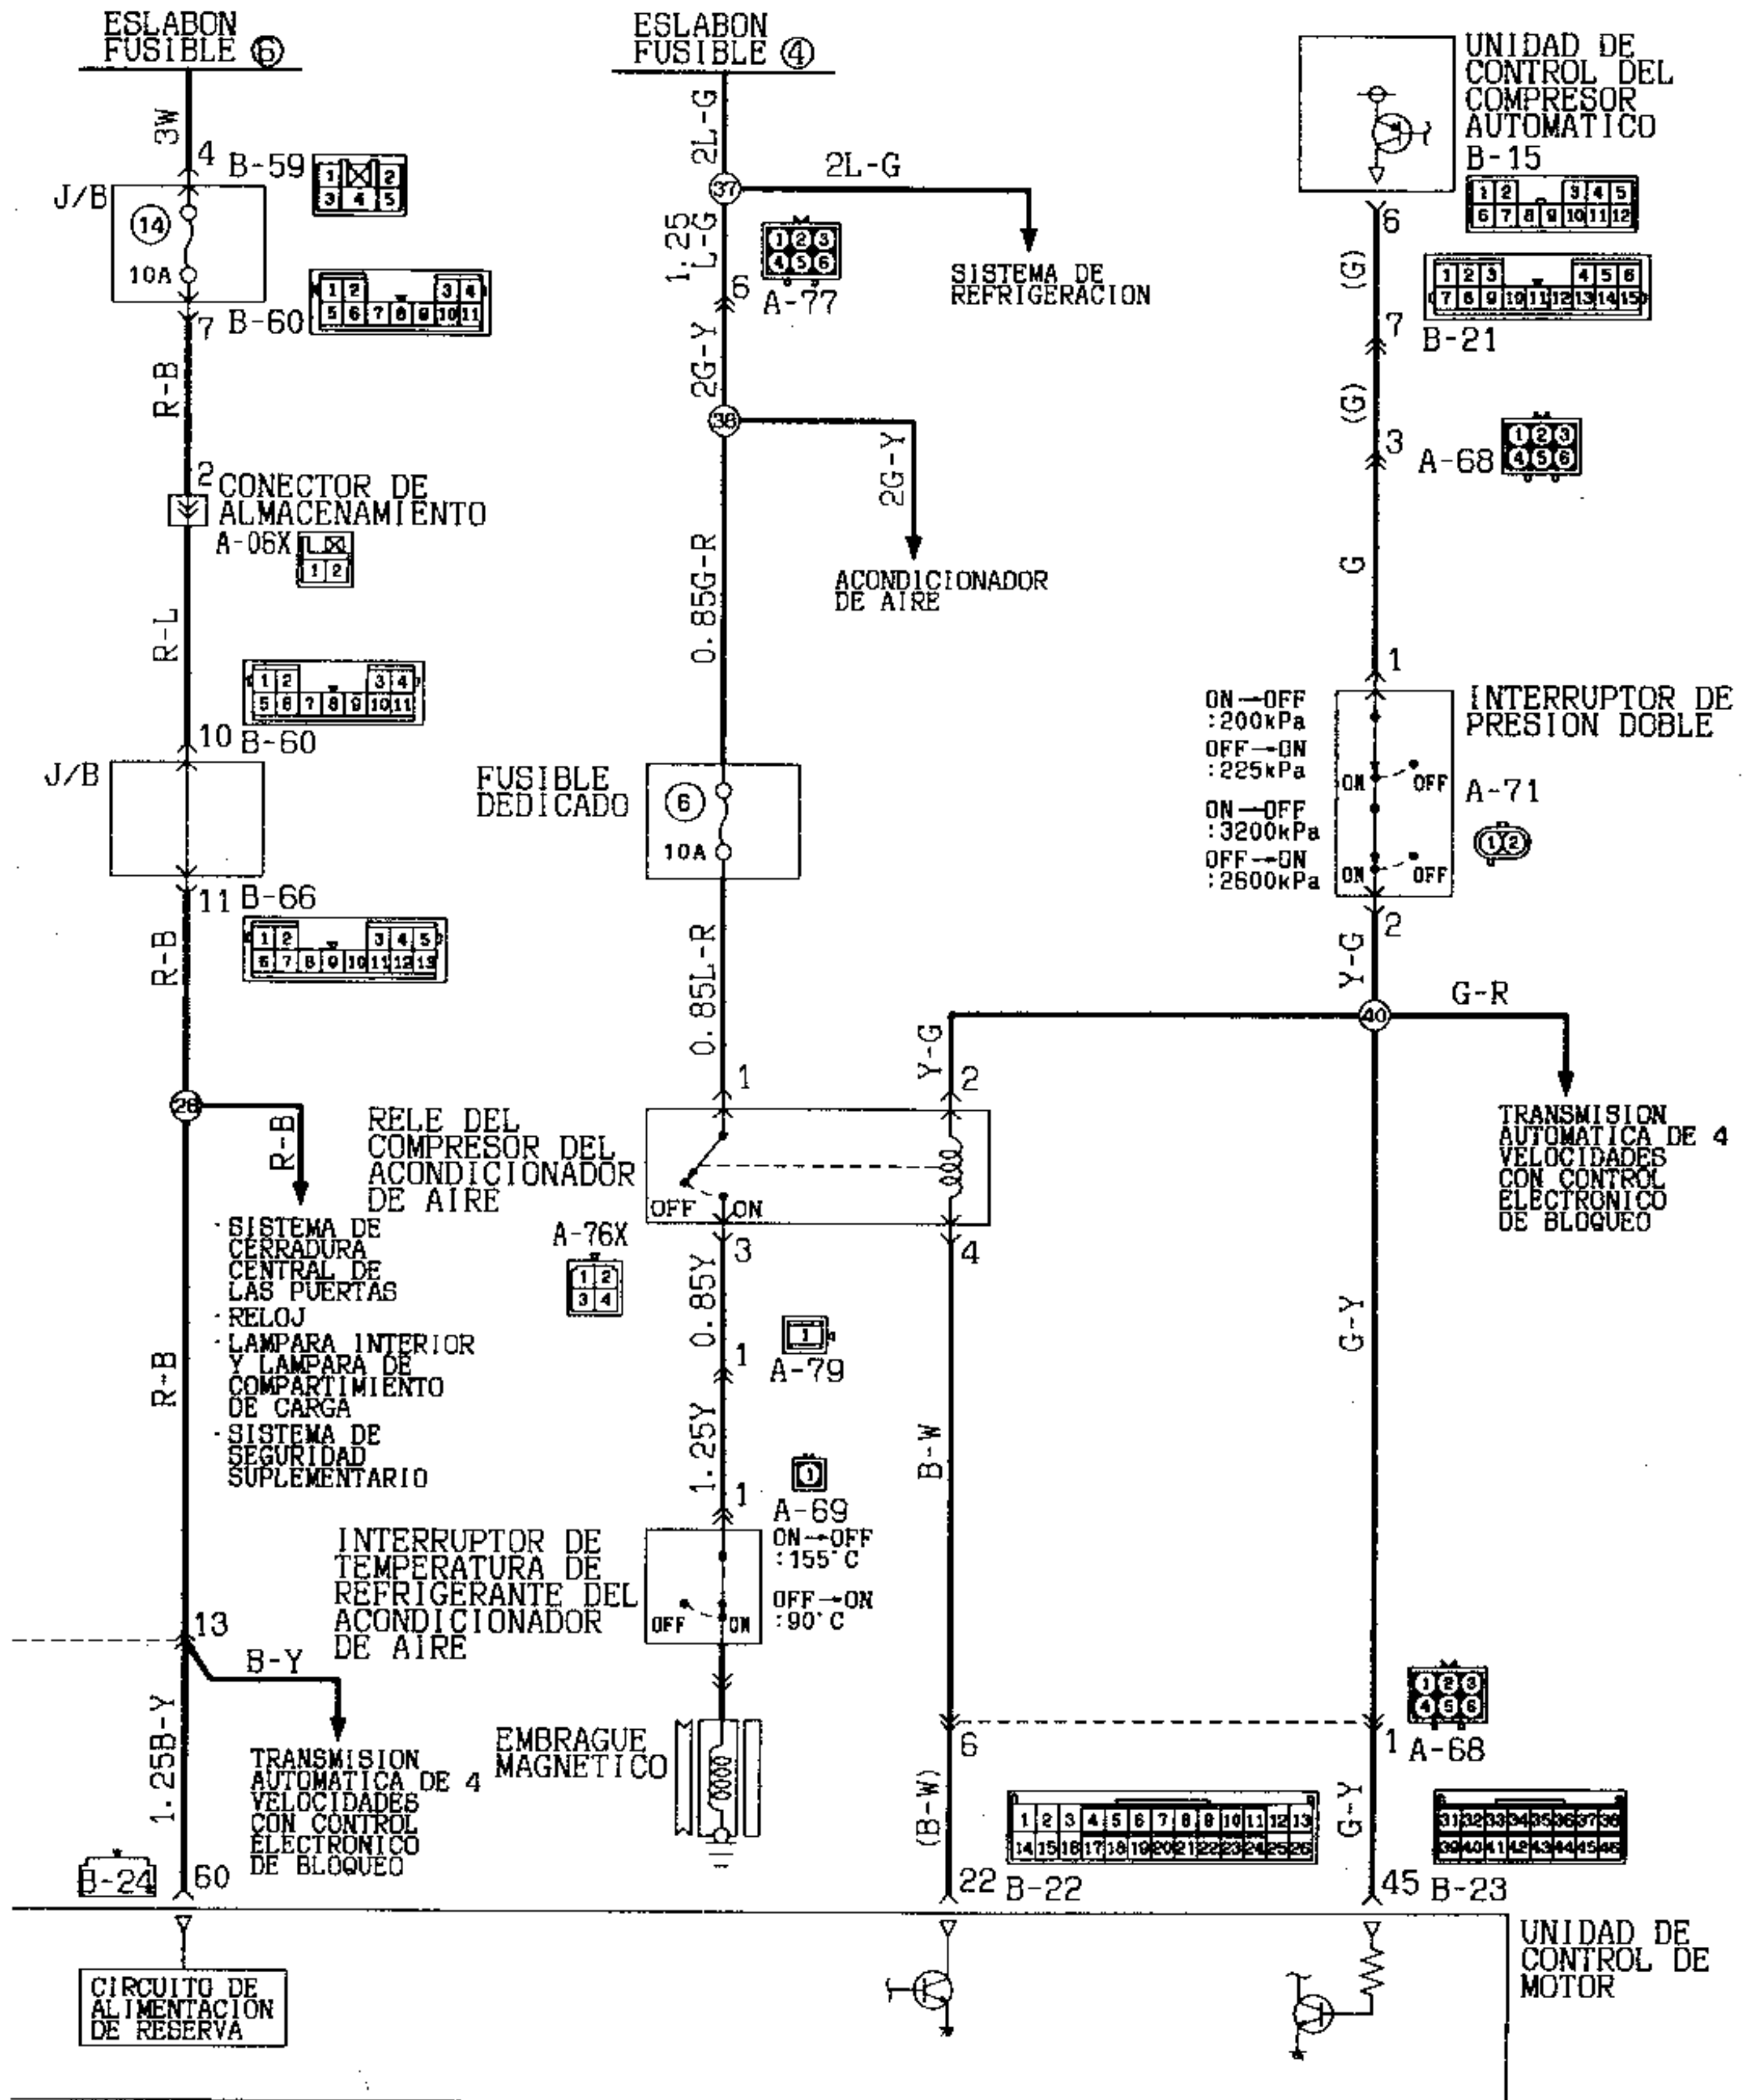


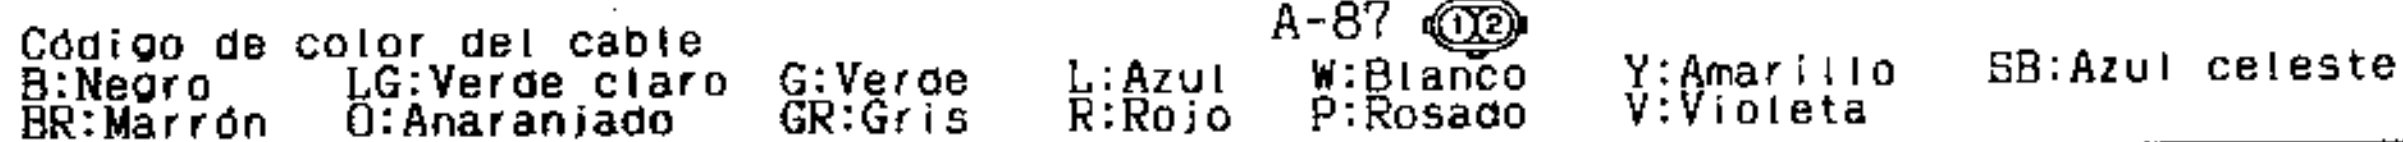


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB:Azul celeste

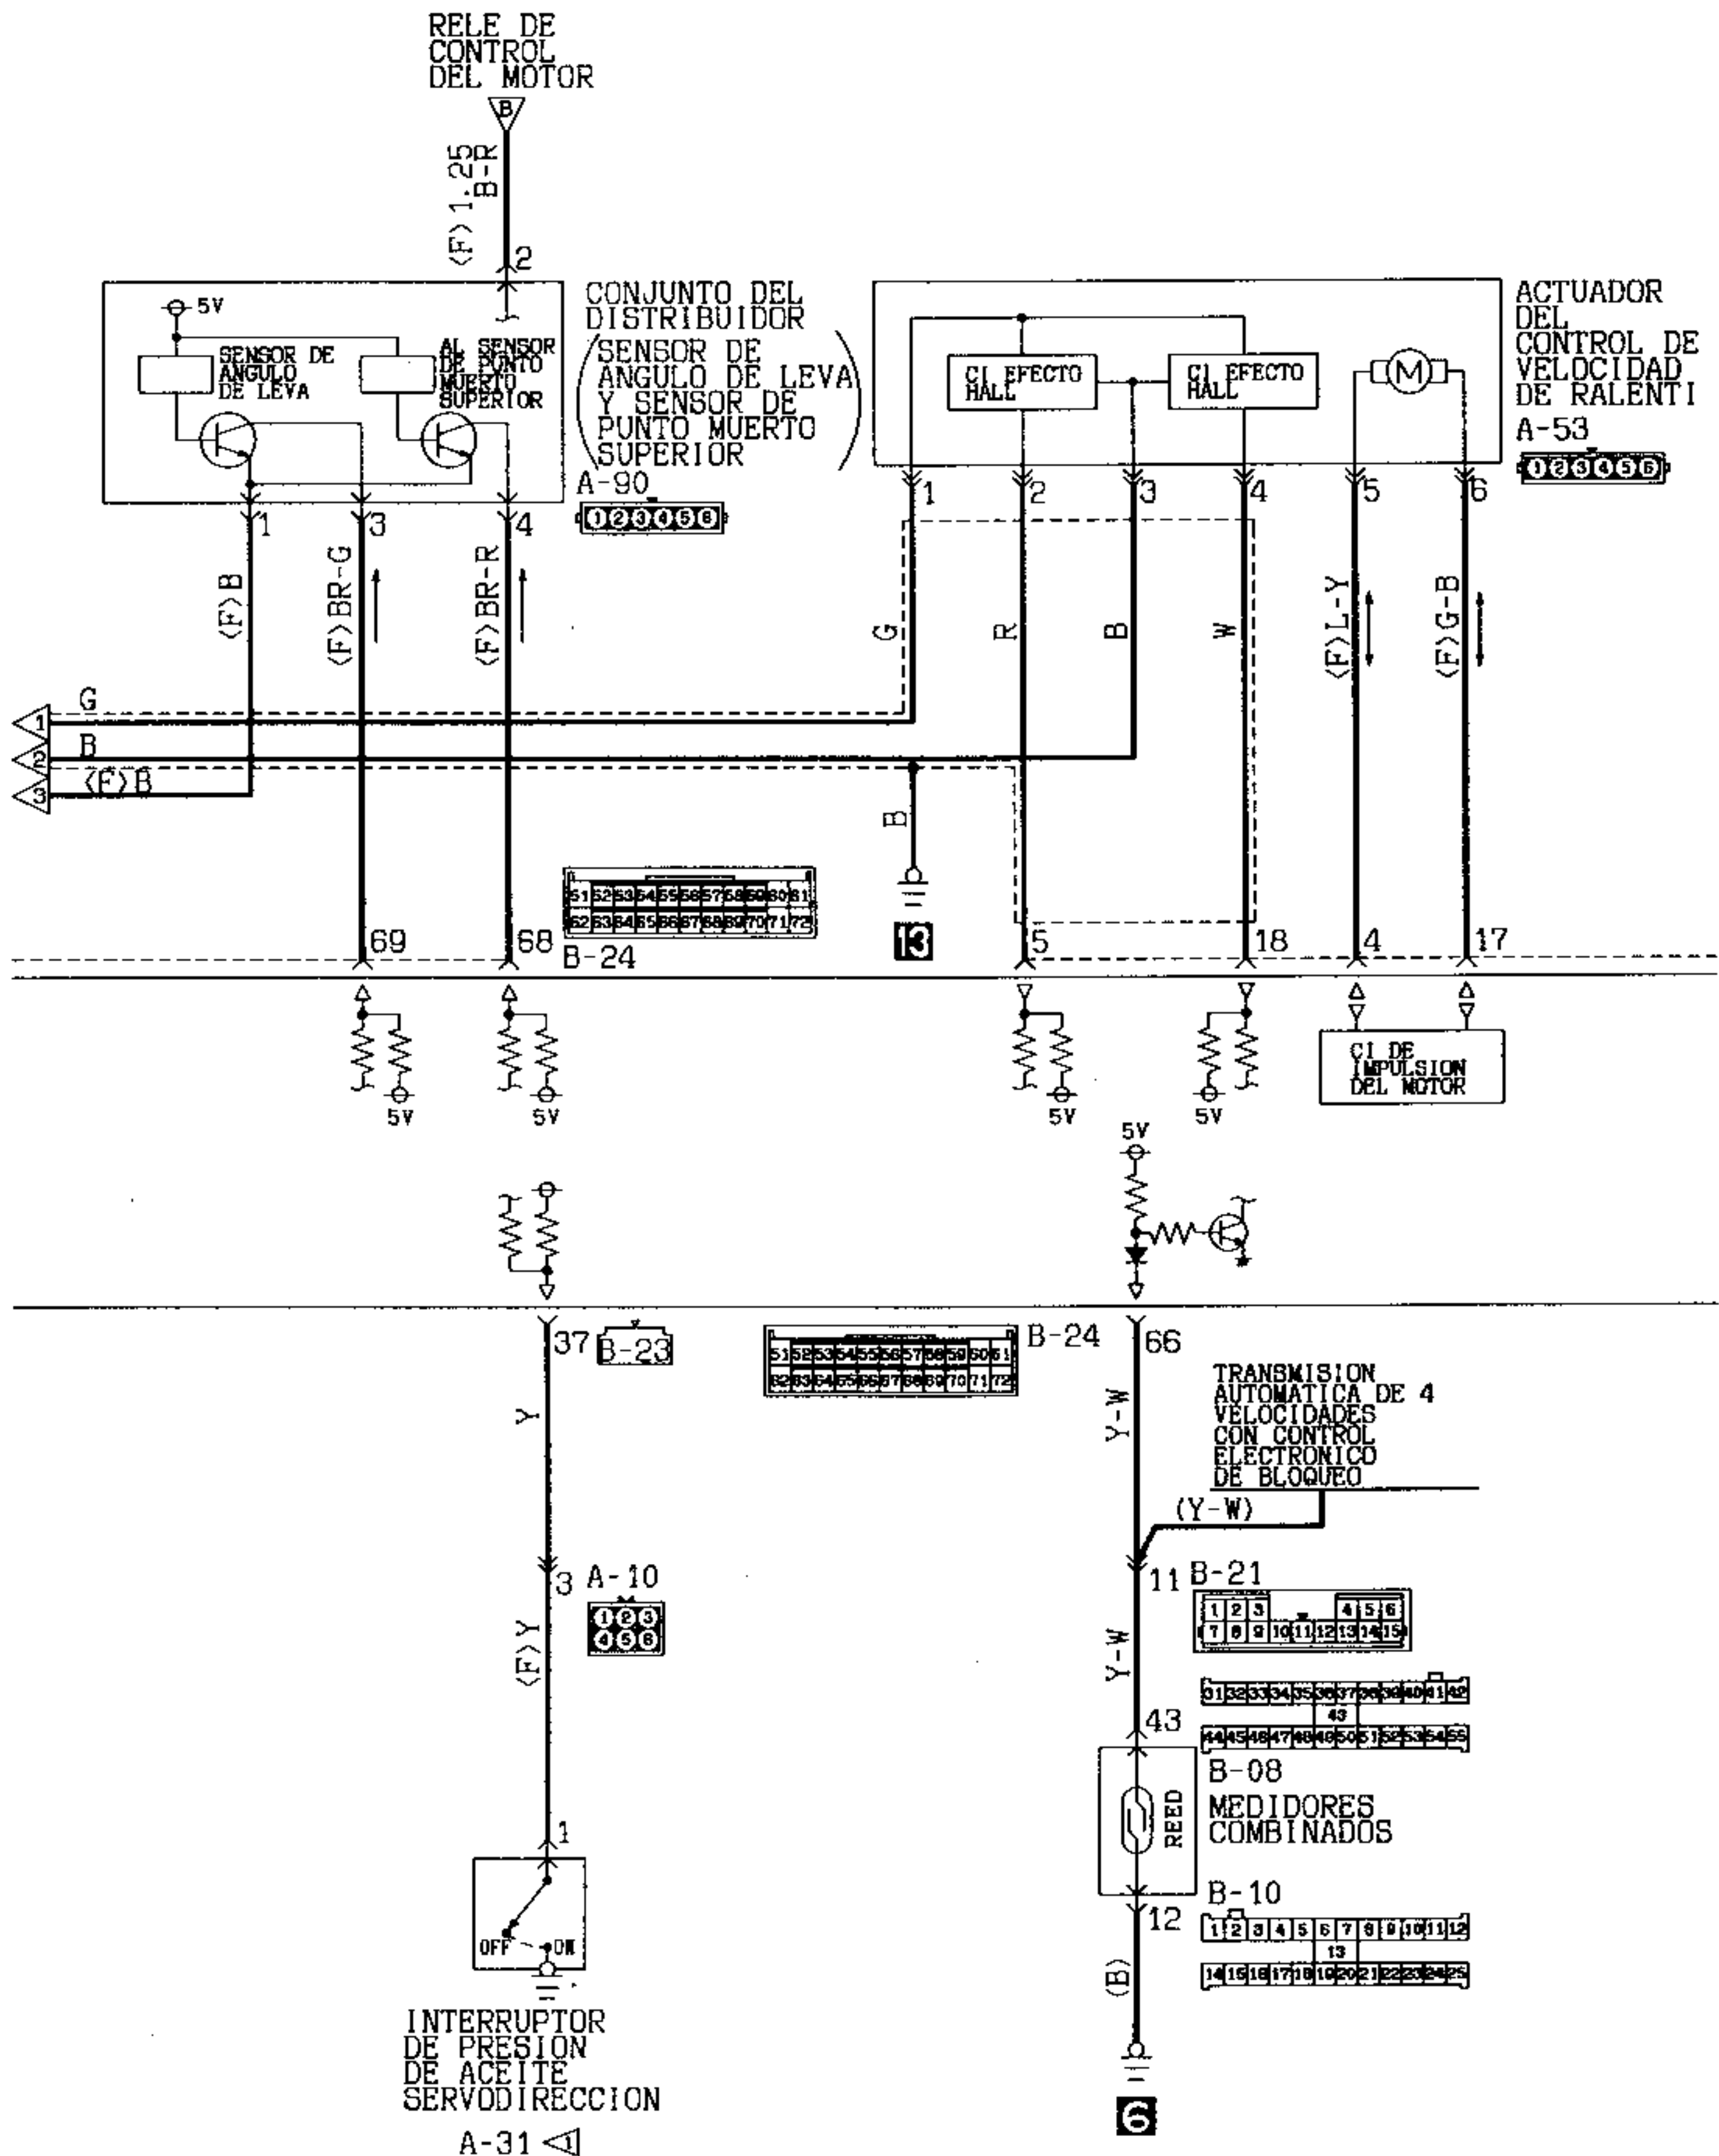

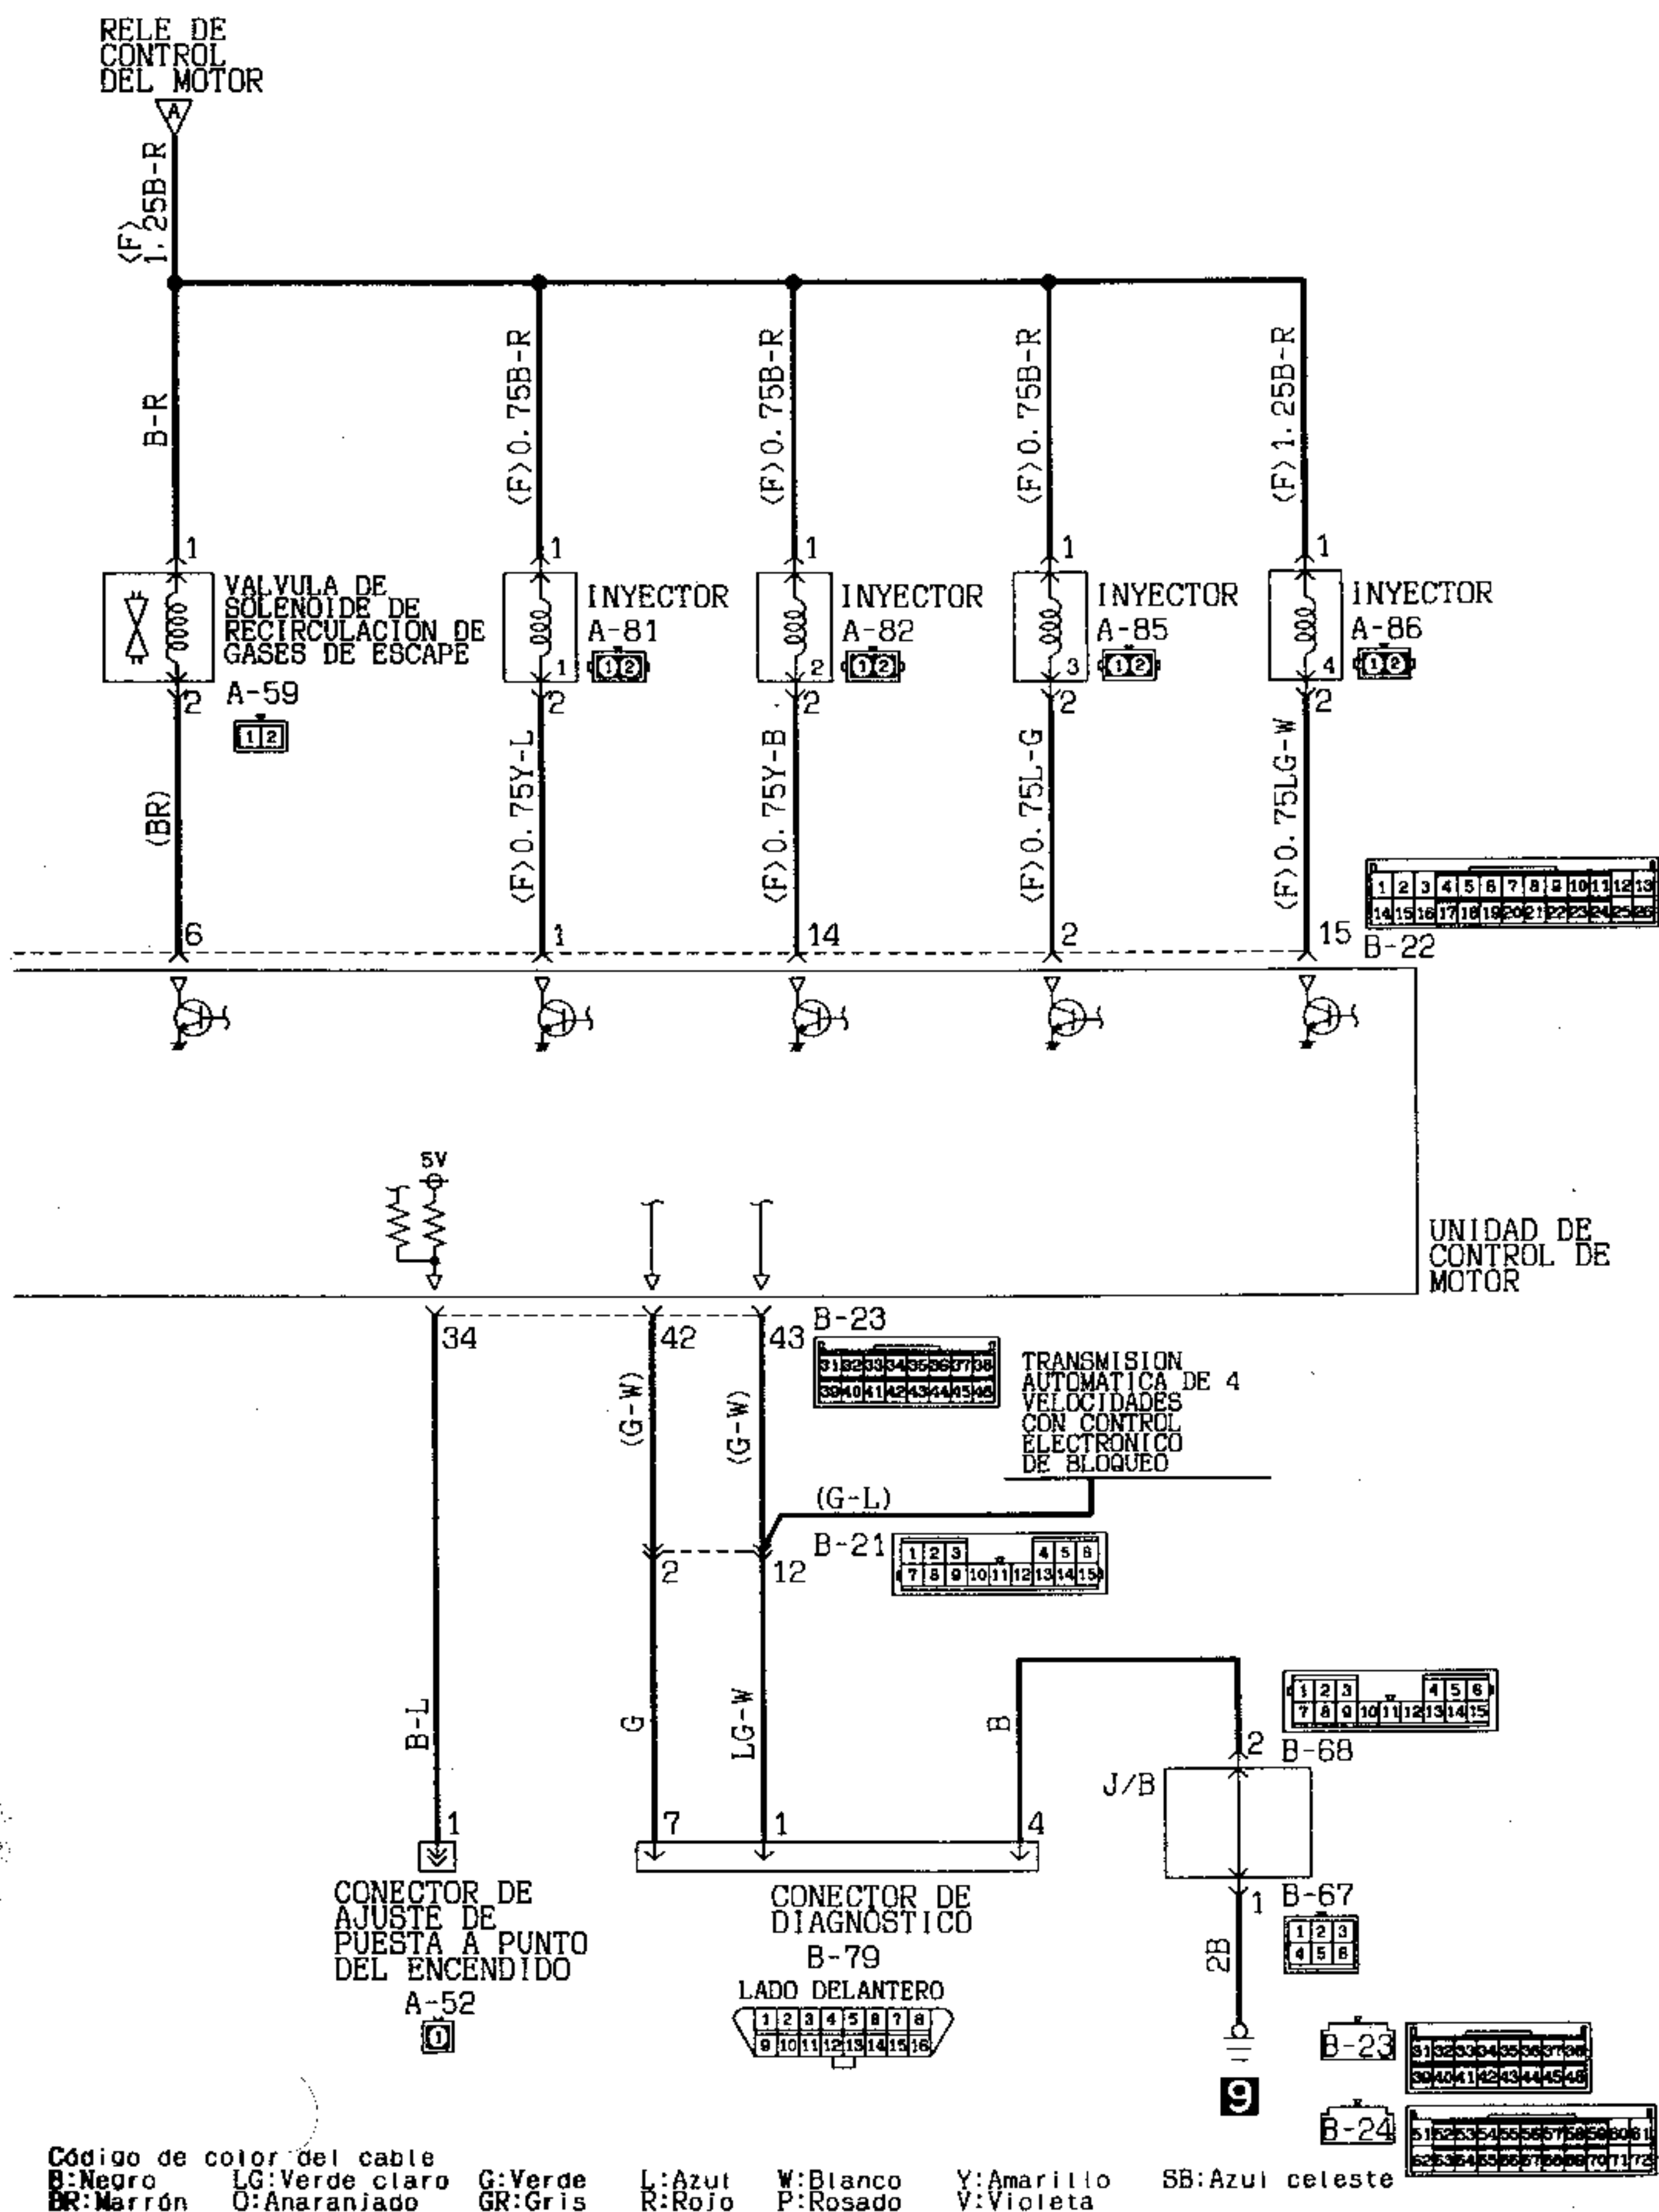

# SISTEMA DE REFRIGERACION 4G1 <M/T>

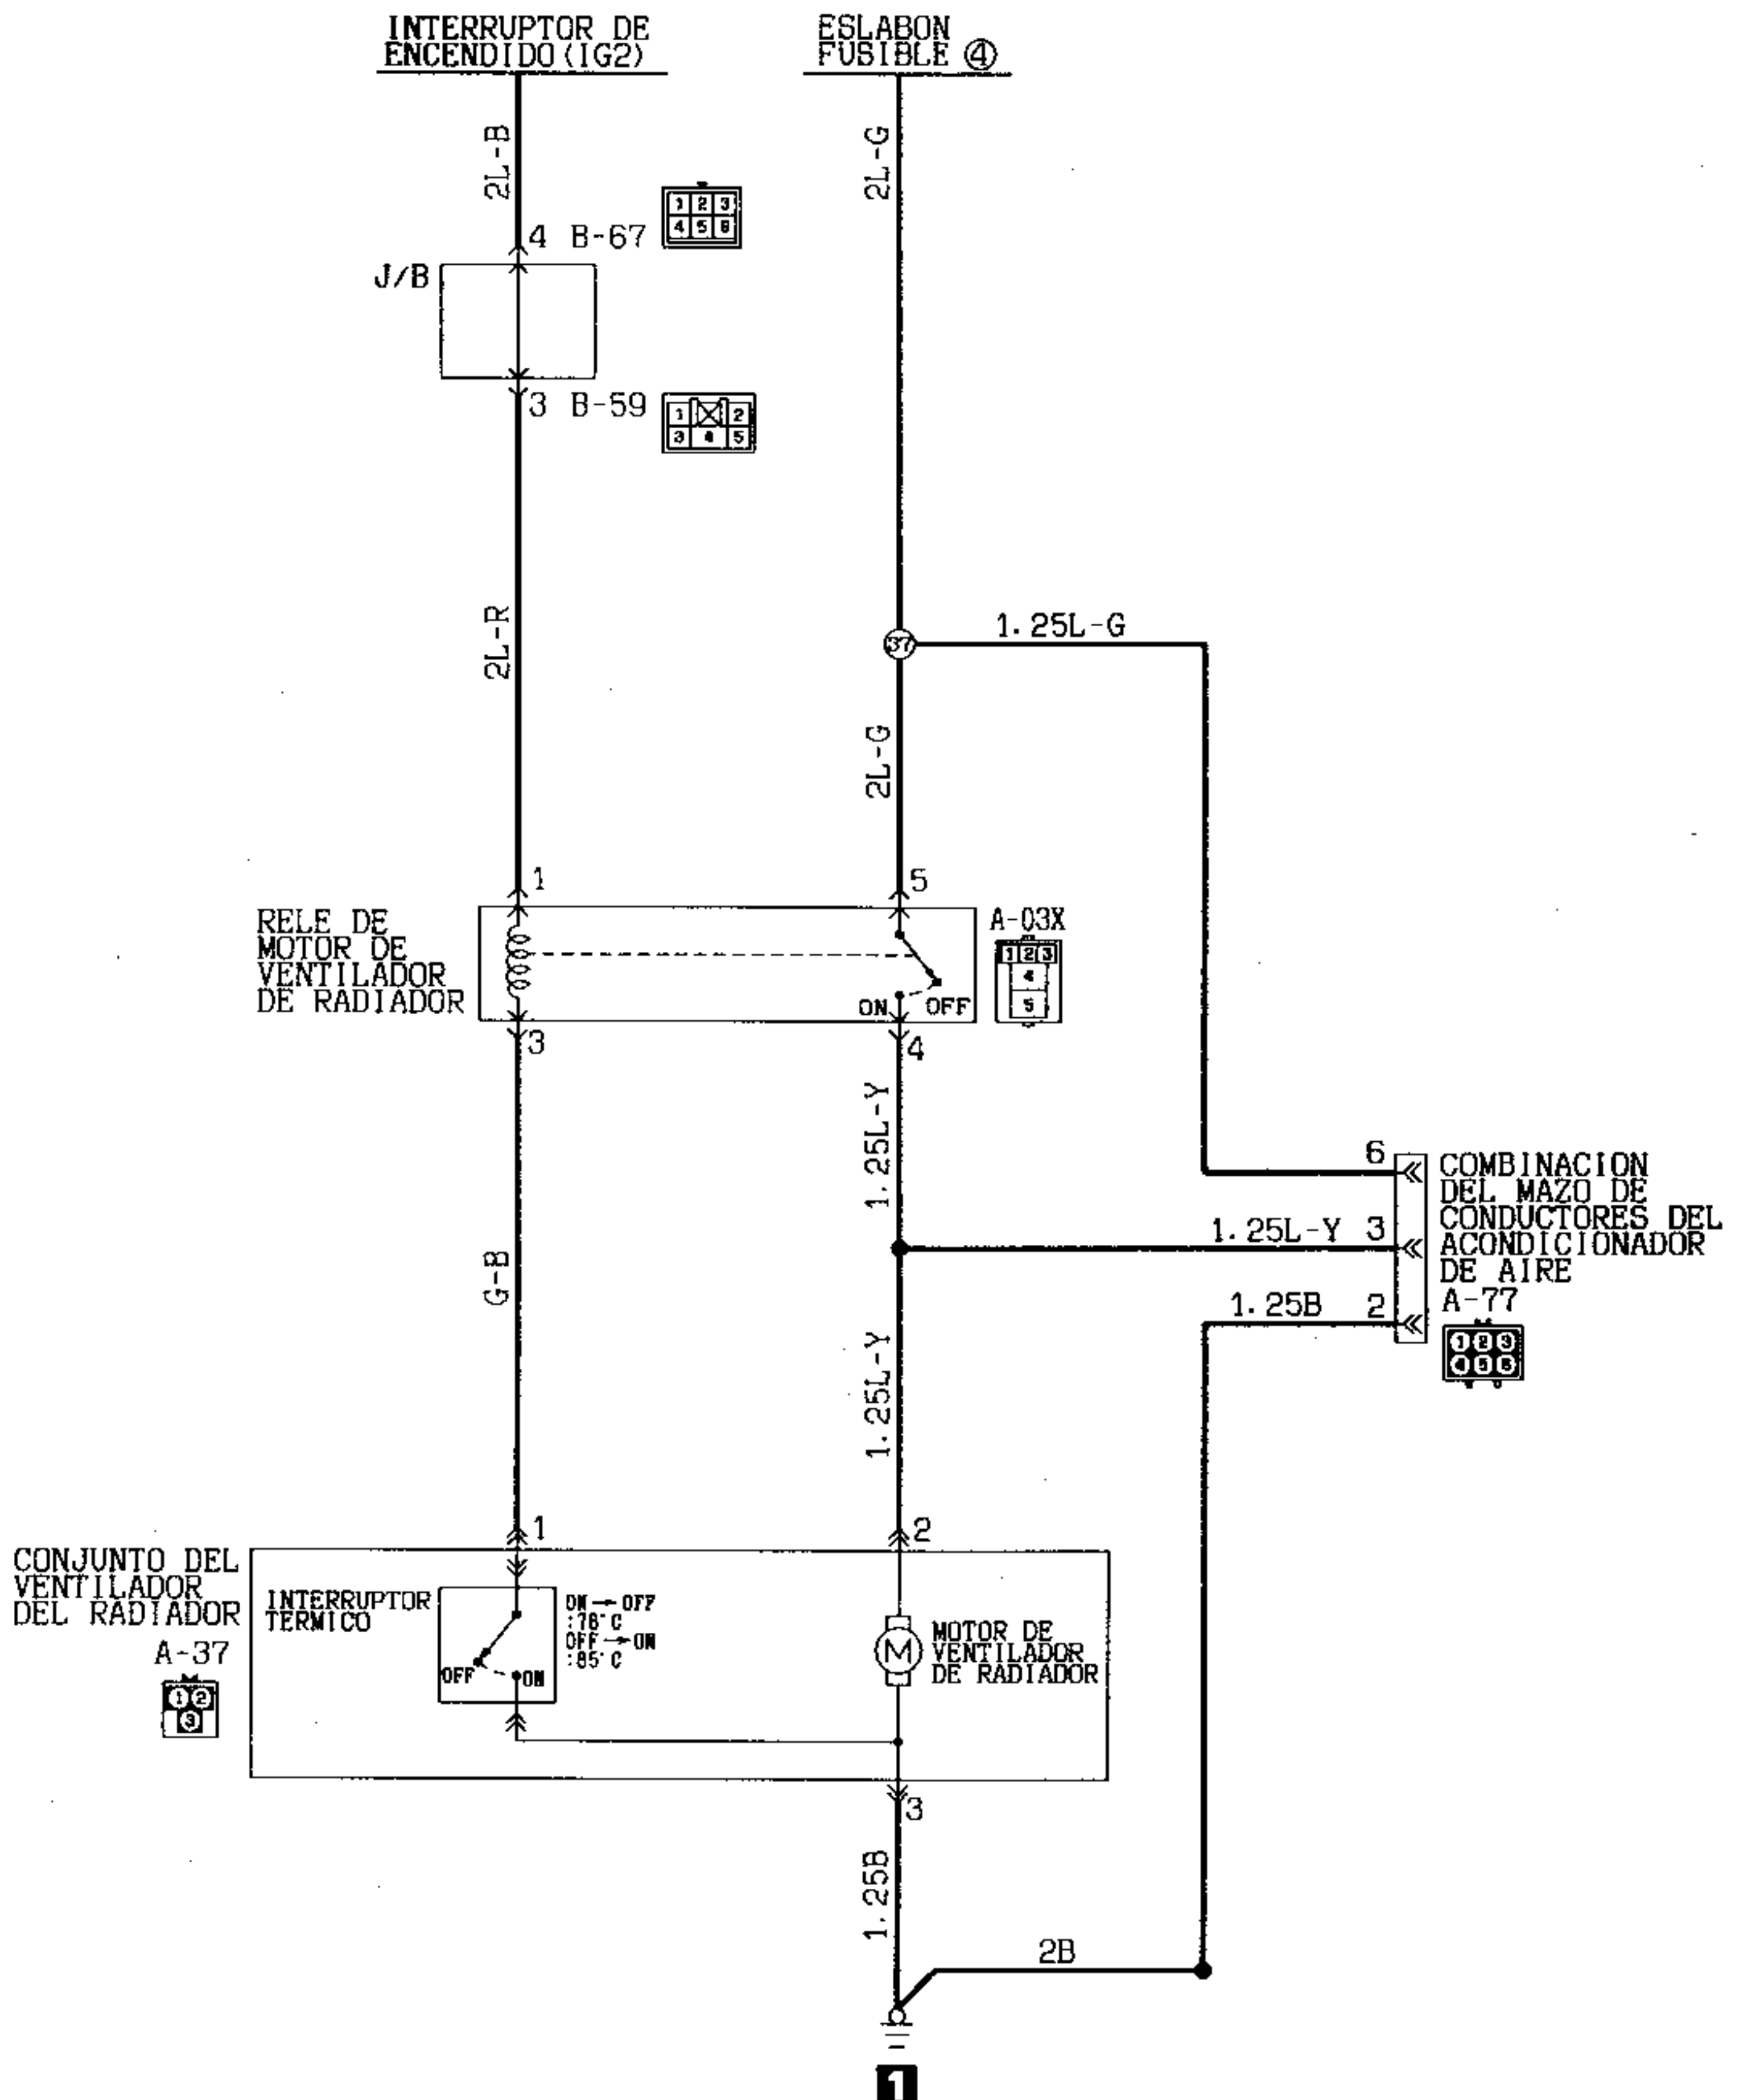

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo


W: Blanco  
P: Rosado


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

# SISTEMA DE REFRIGERACION

4G1 <A/T>

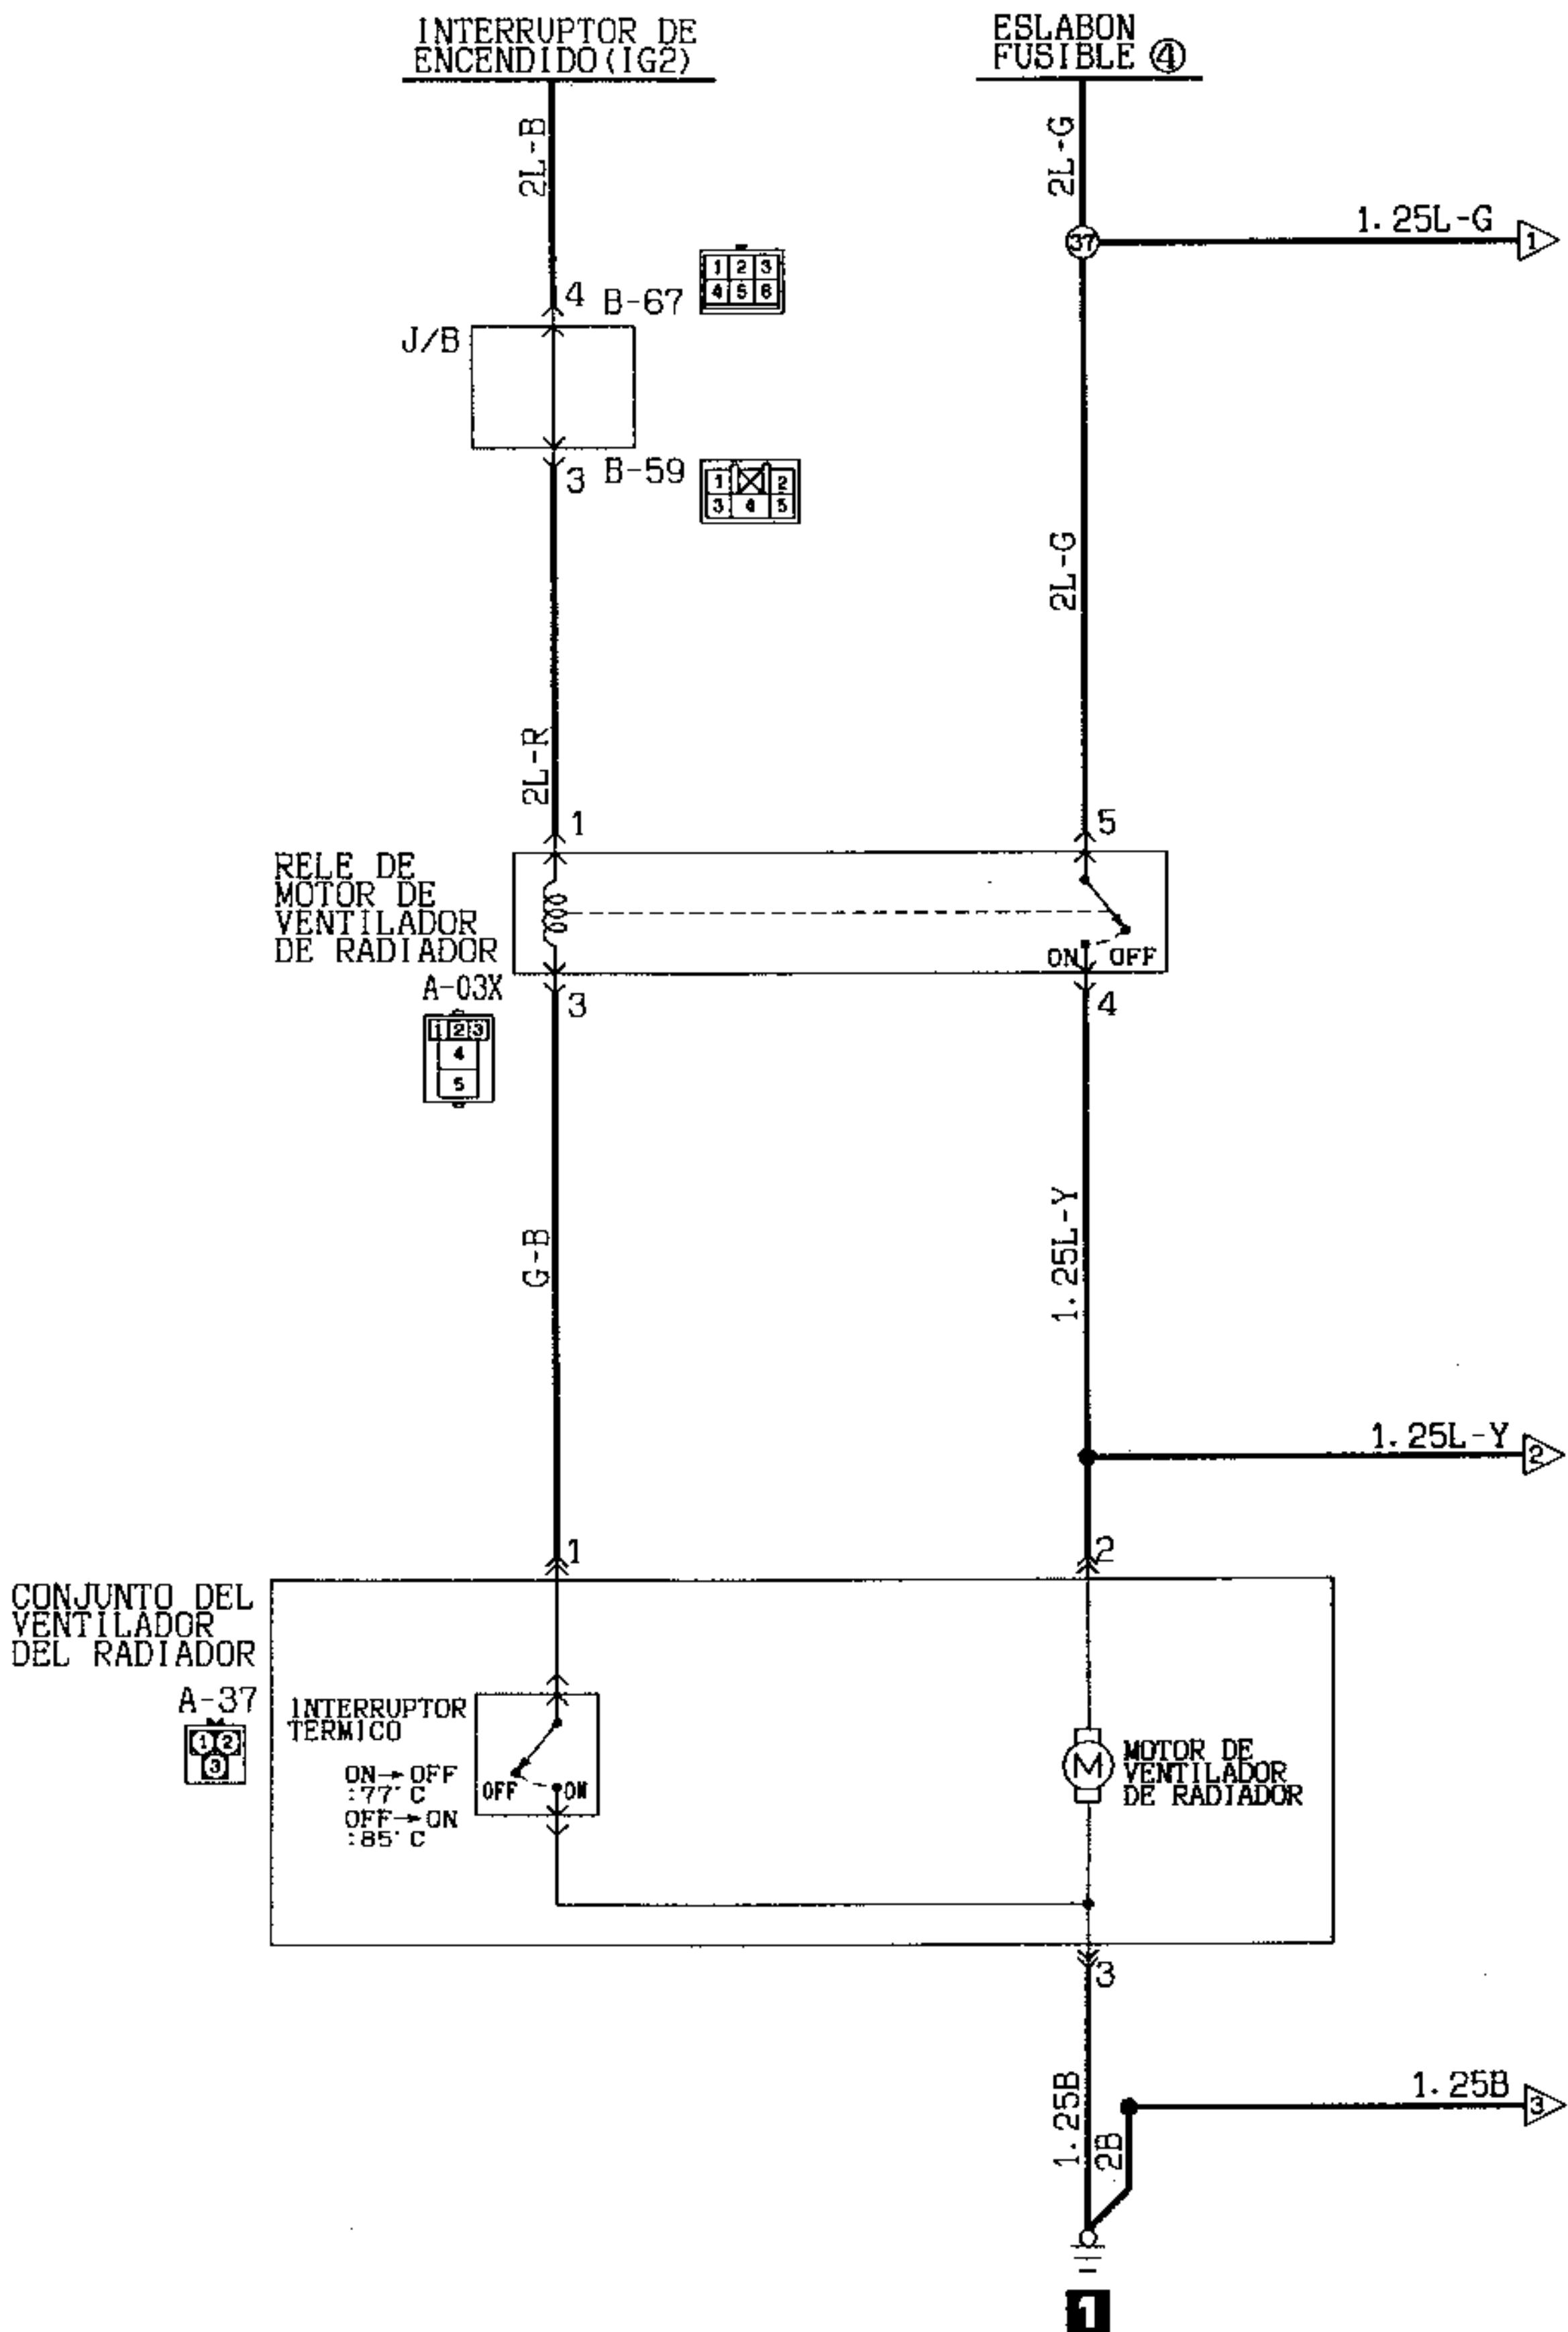

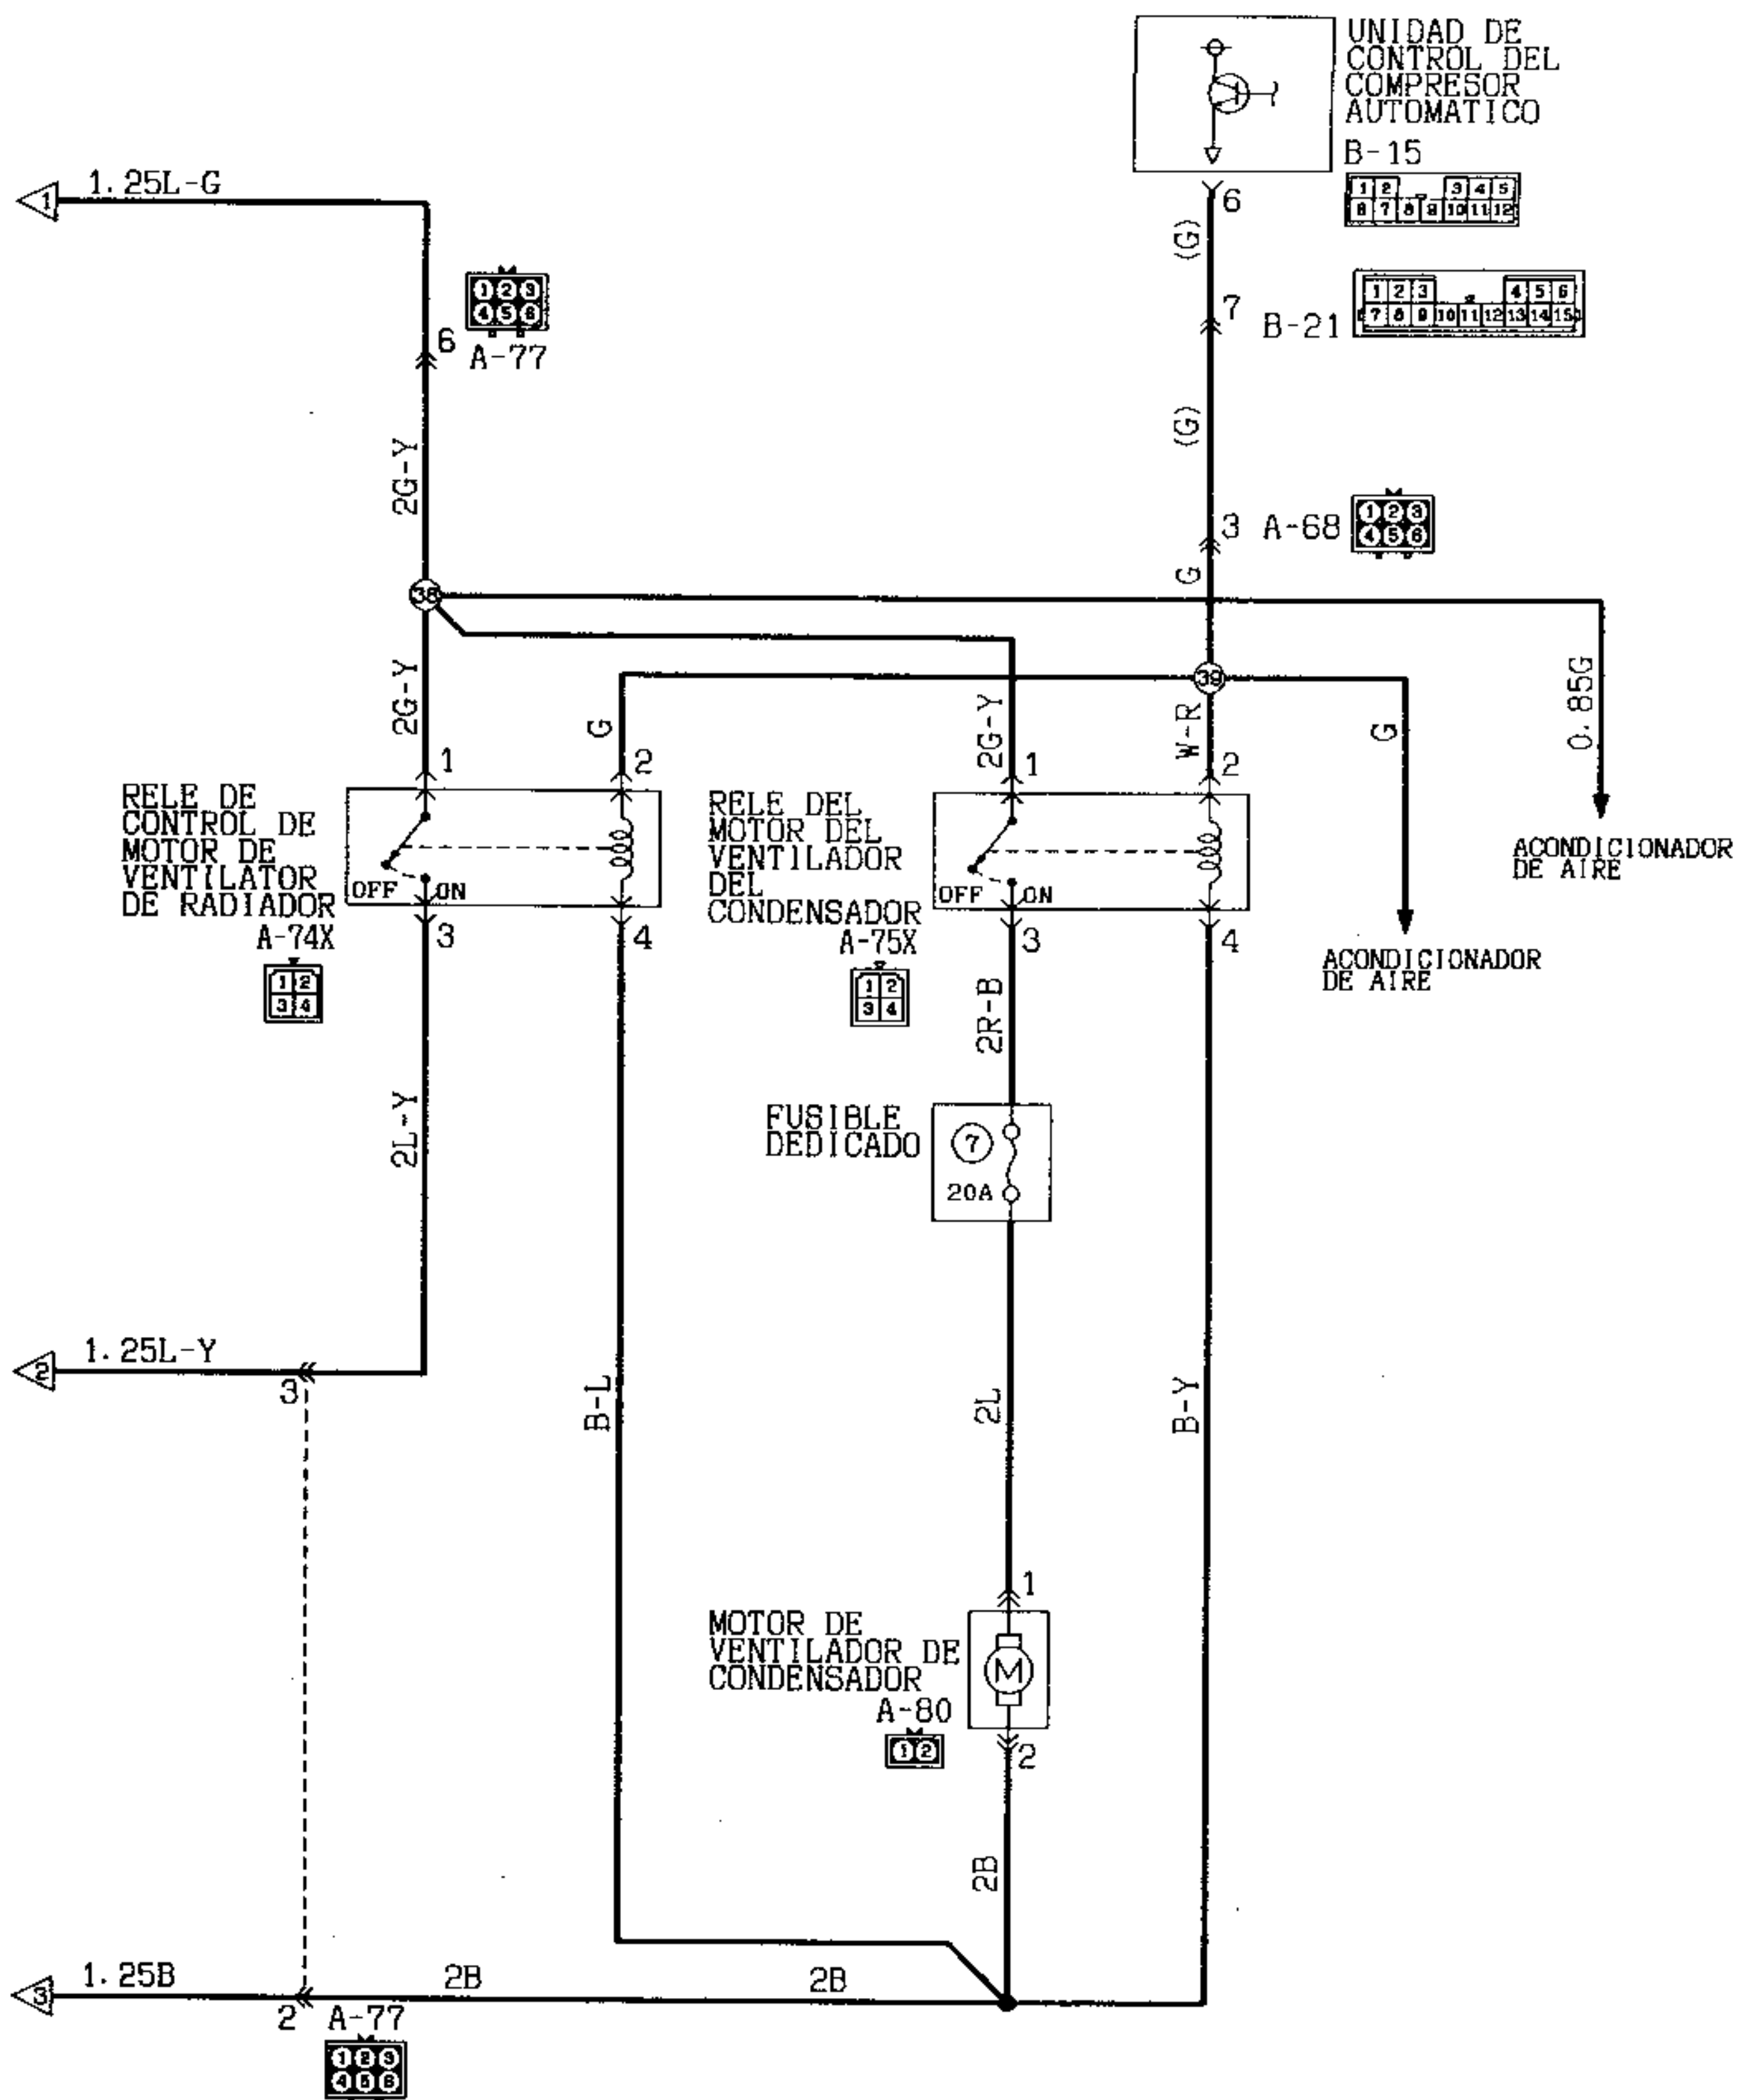

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón

O: Anaranjado

GR: Gris


R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta


SISTEMA DE REFRIGERACION


4G9

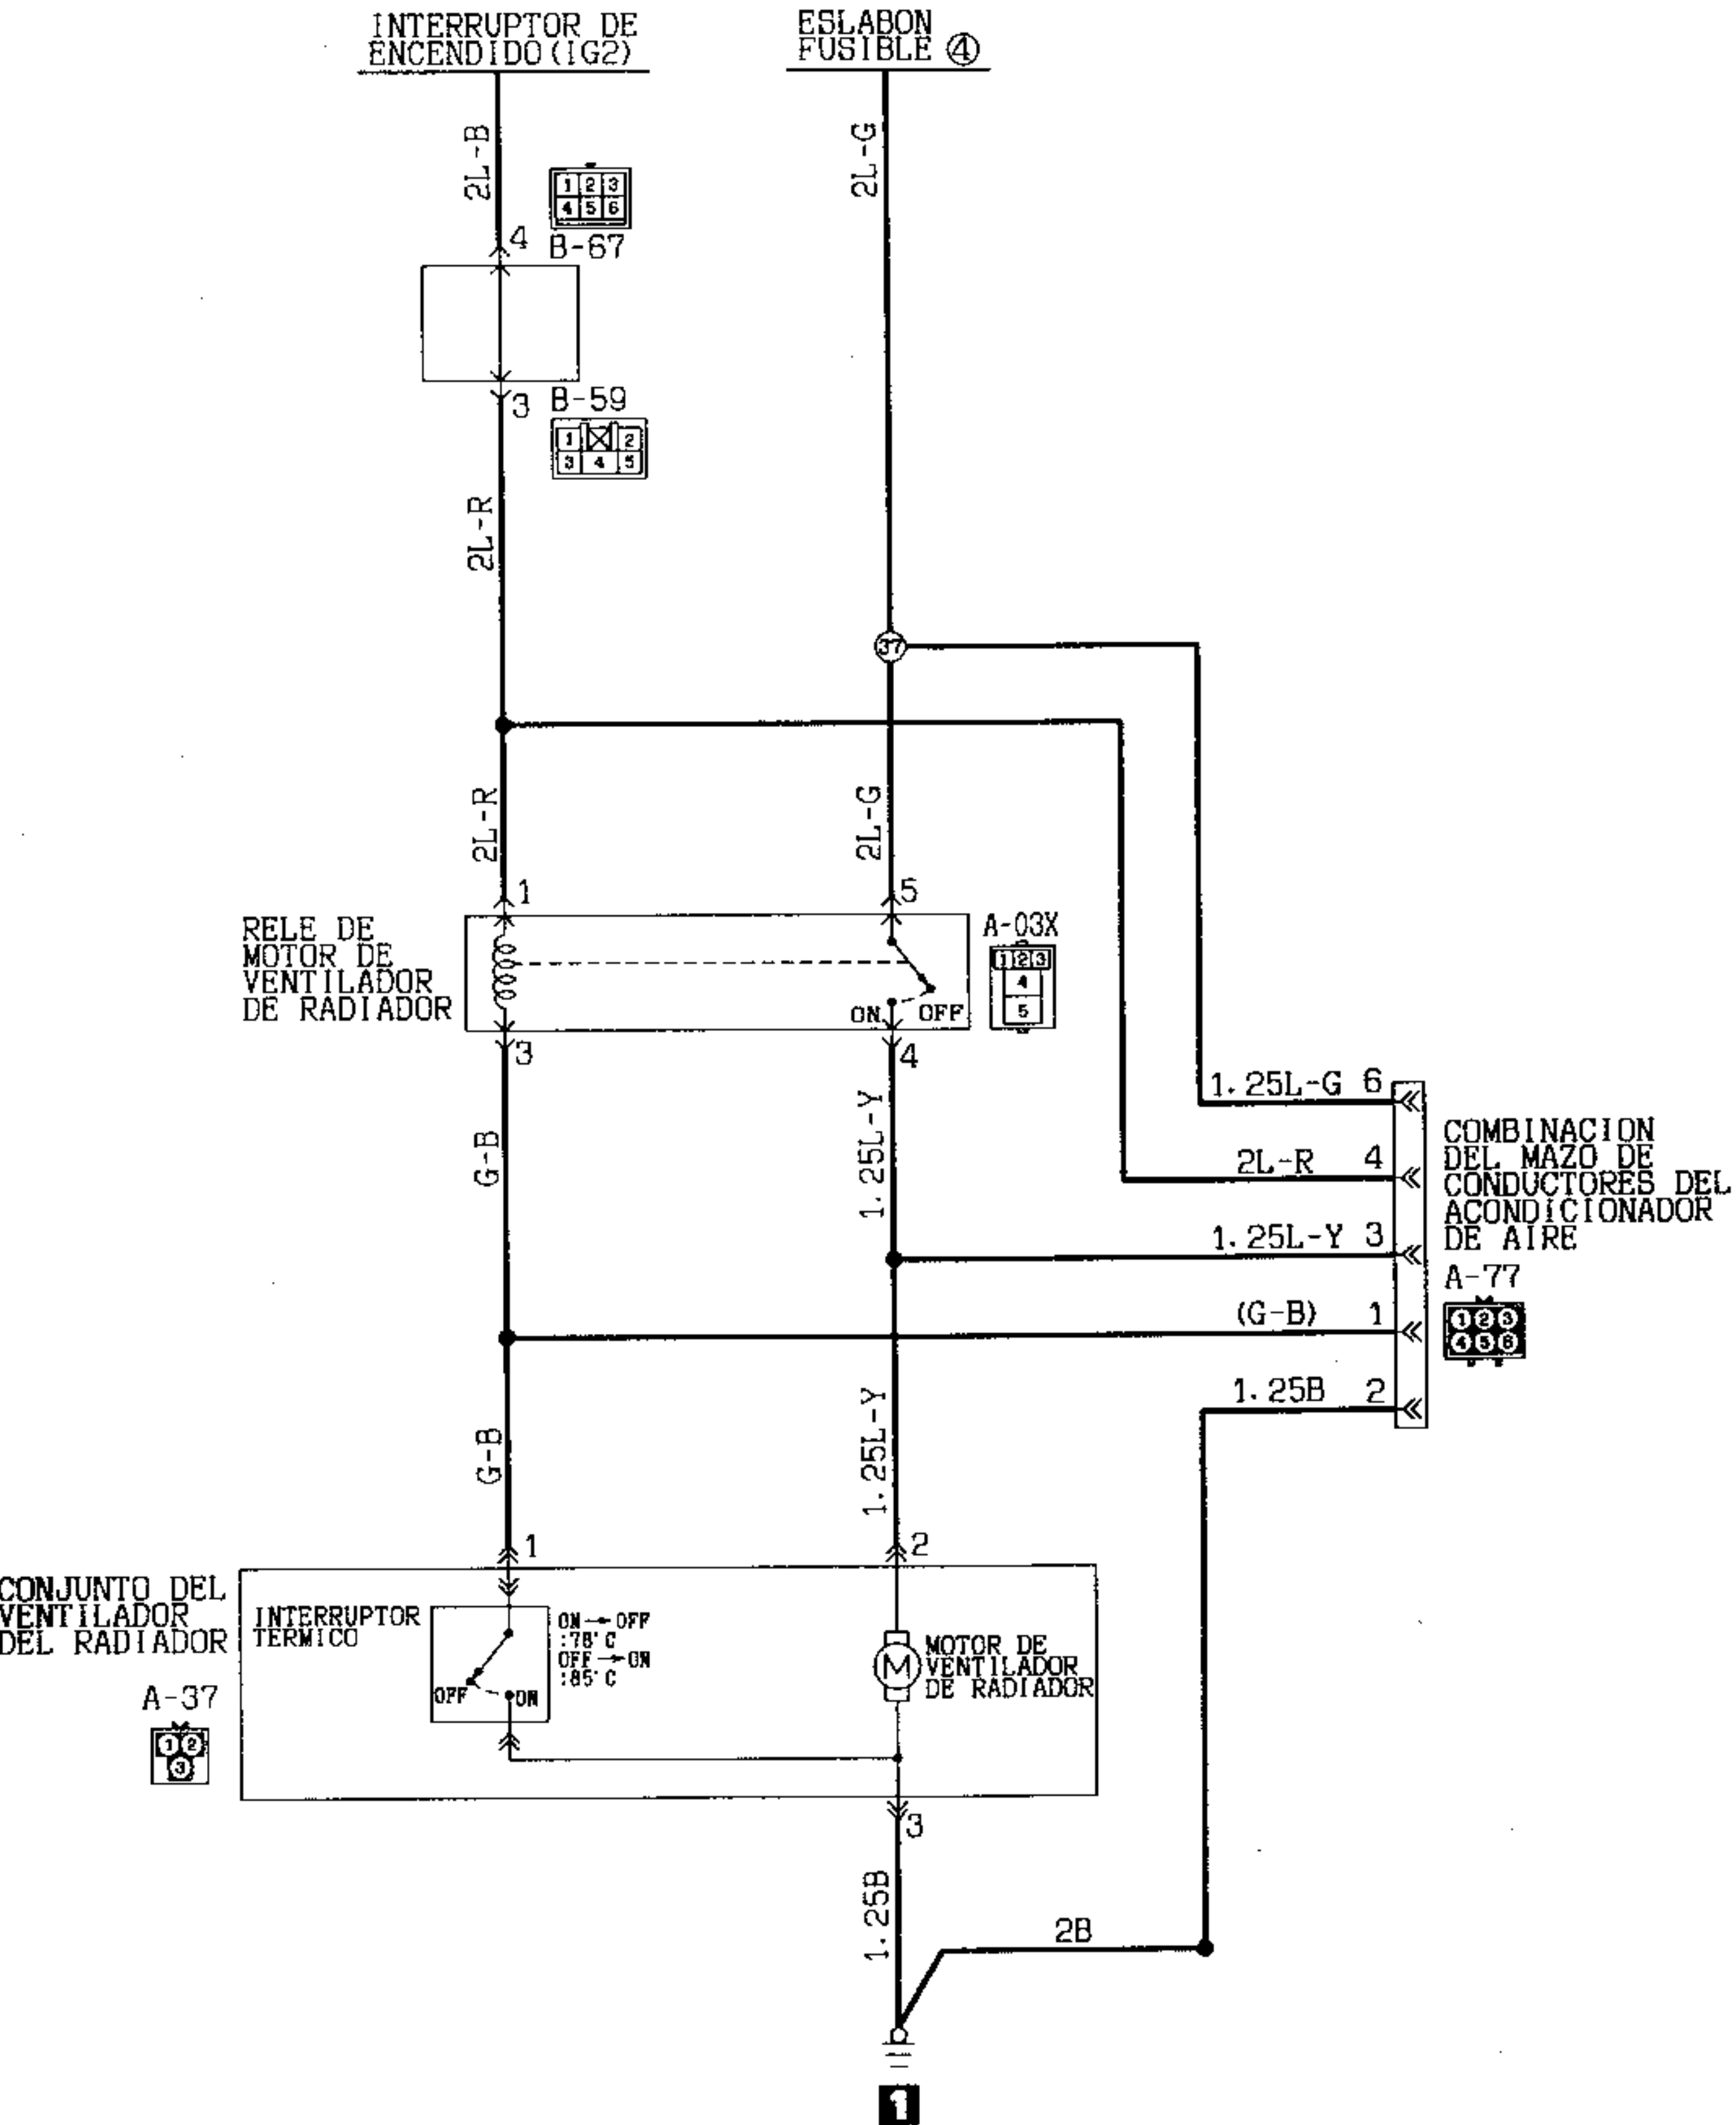

# SISTEMA DE REFRIGERACION

## 4D68

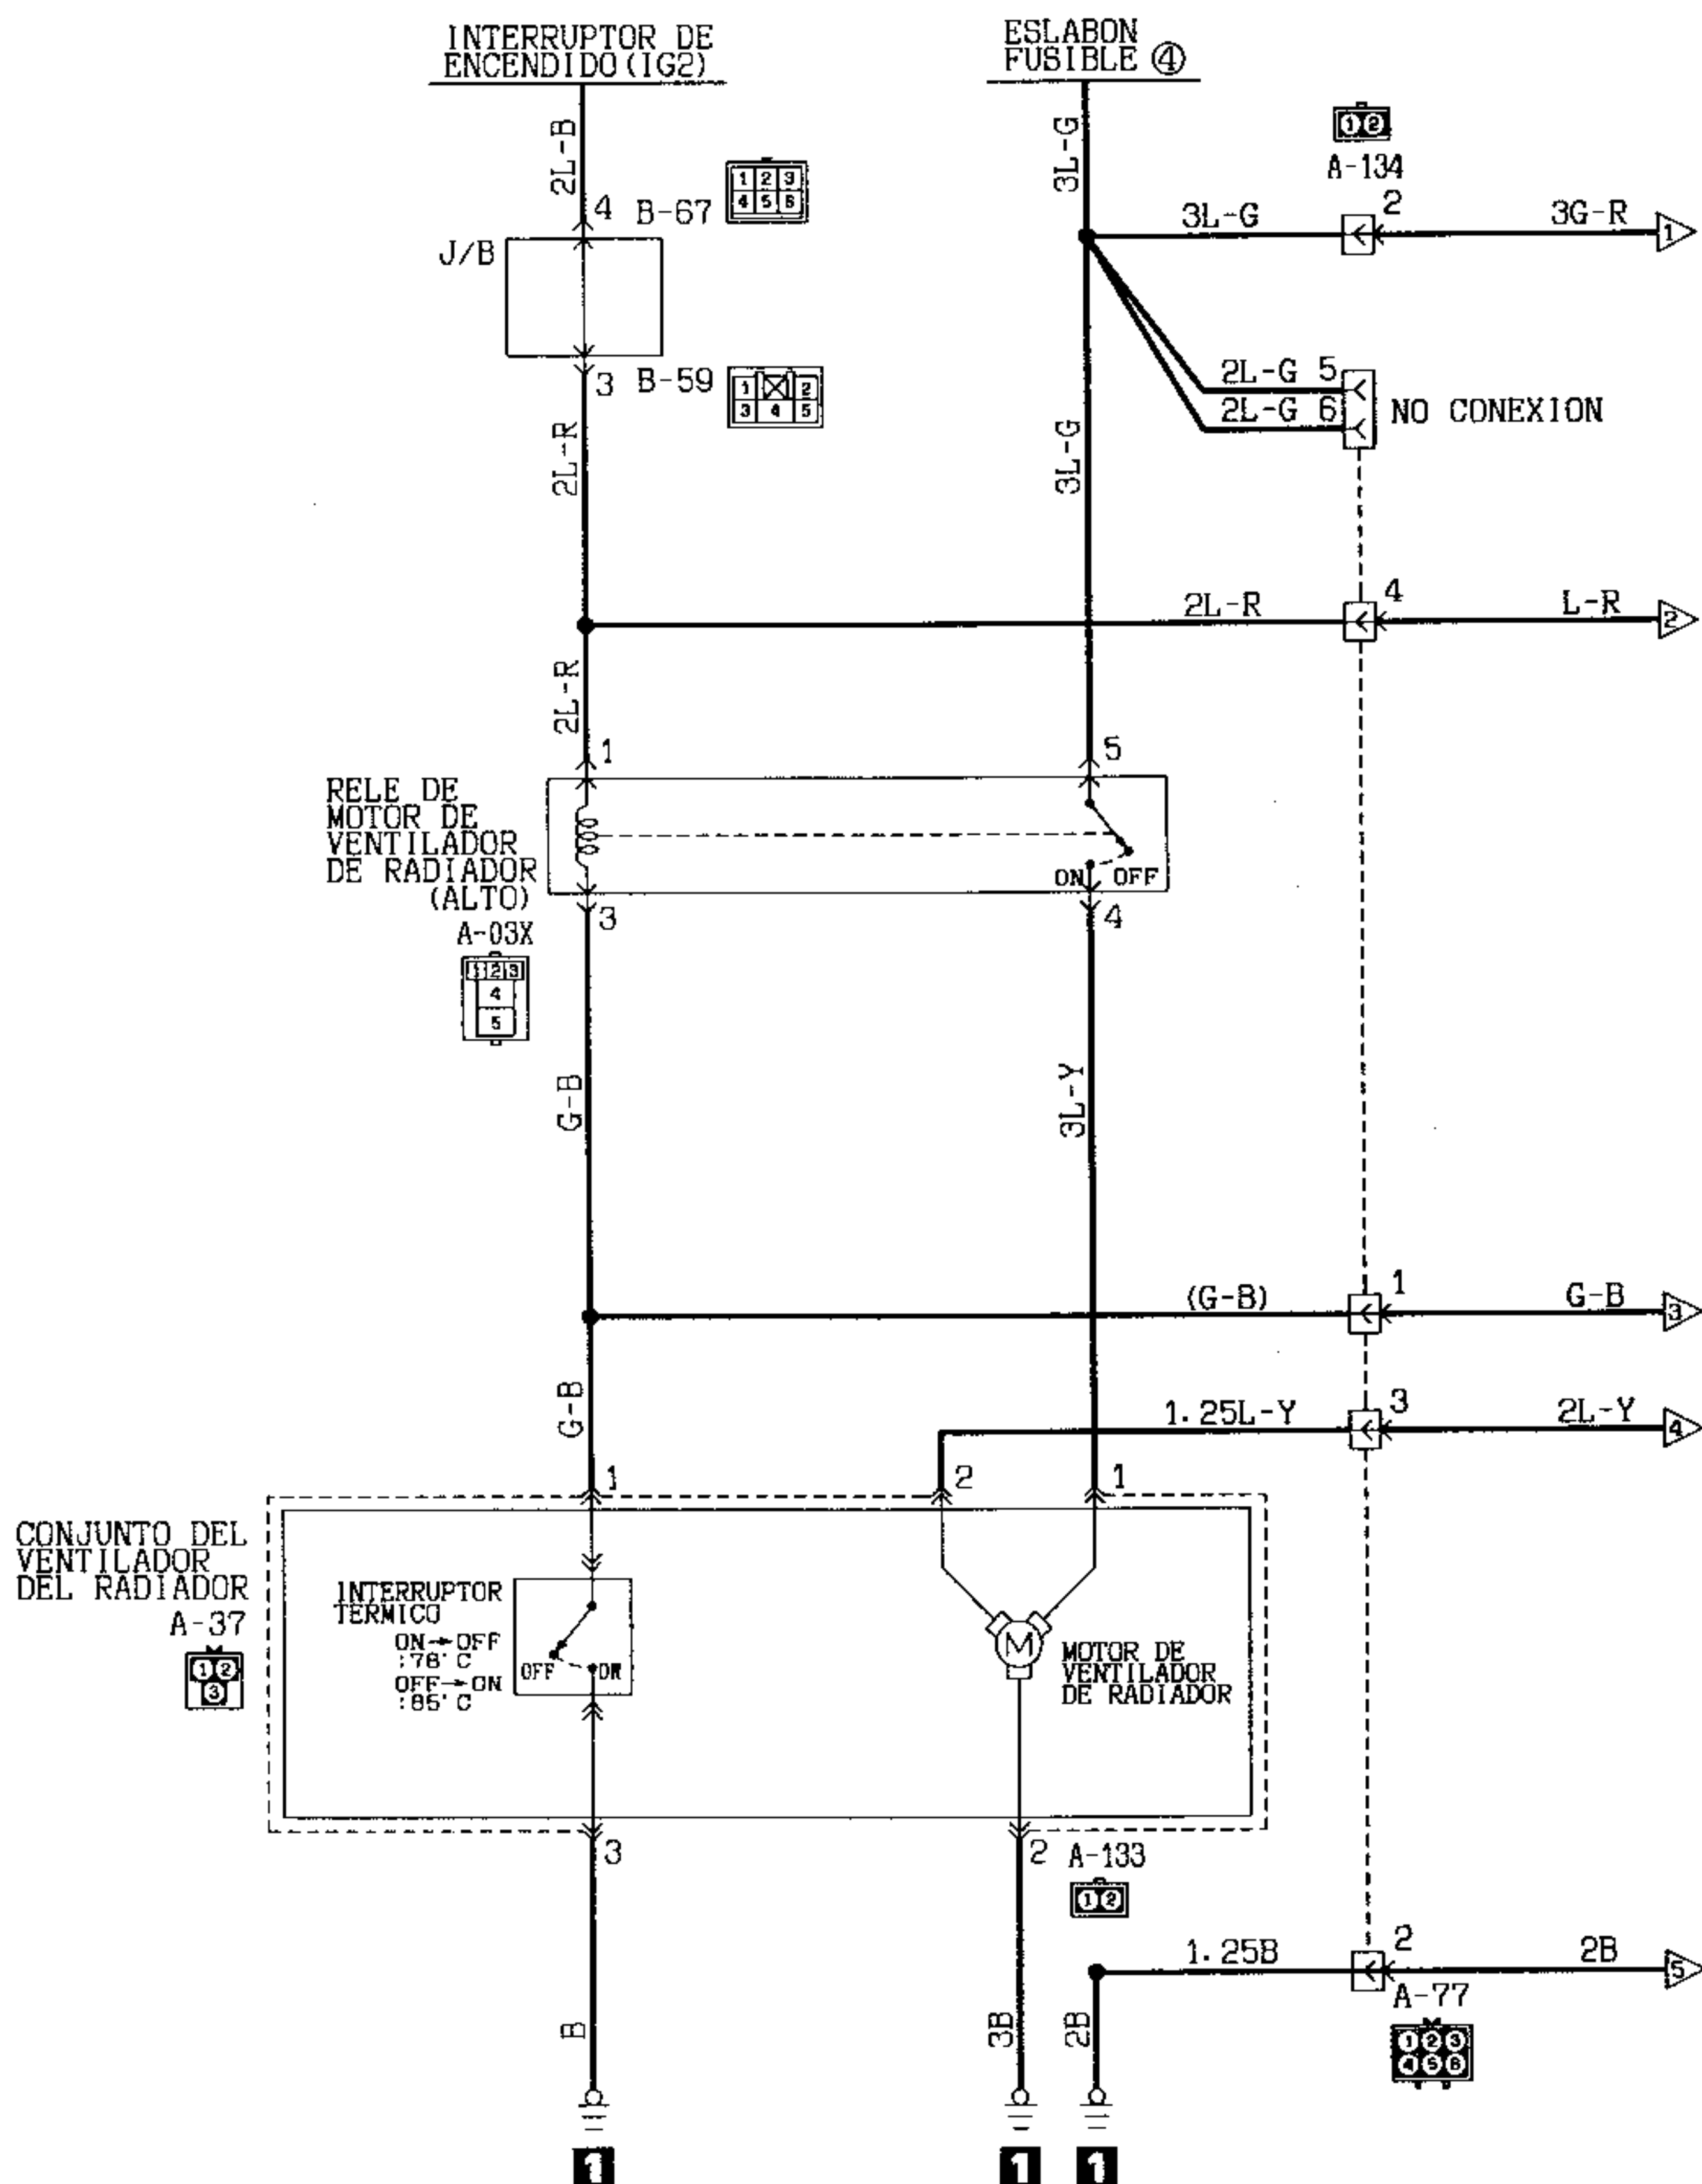


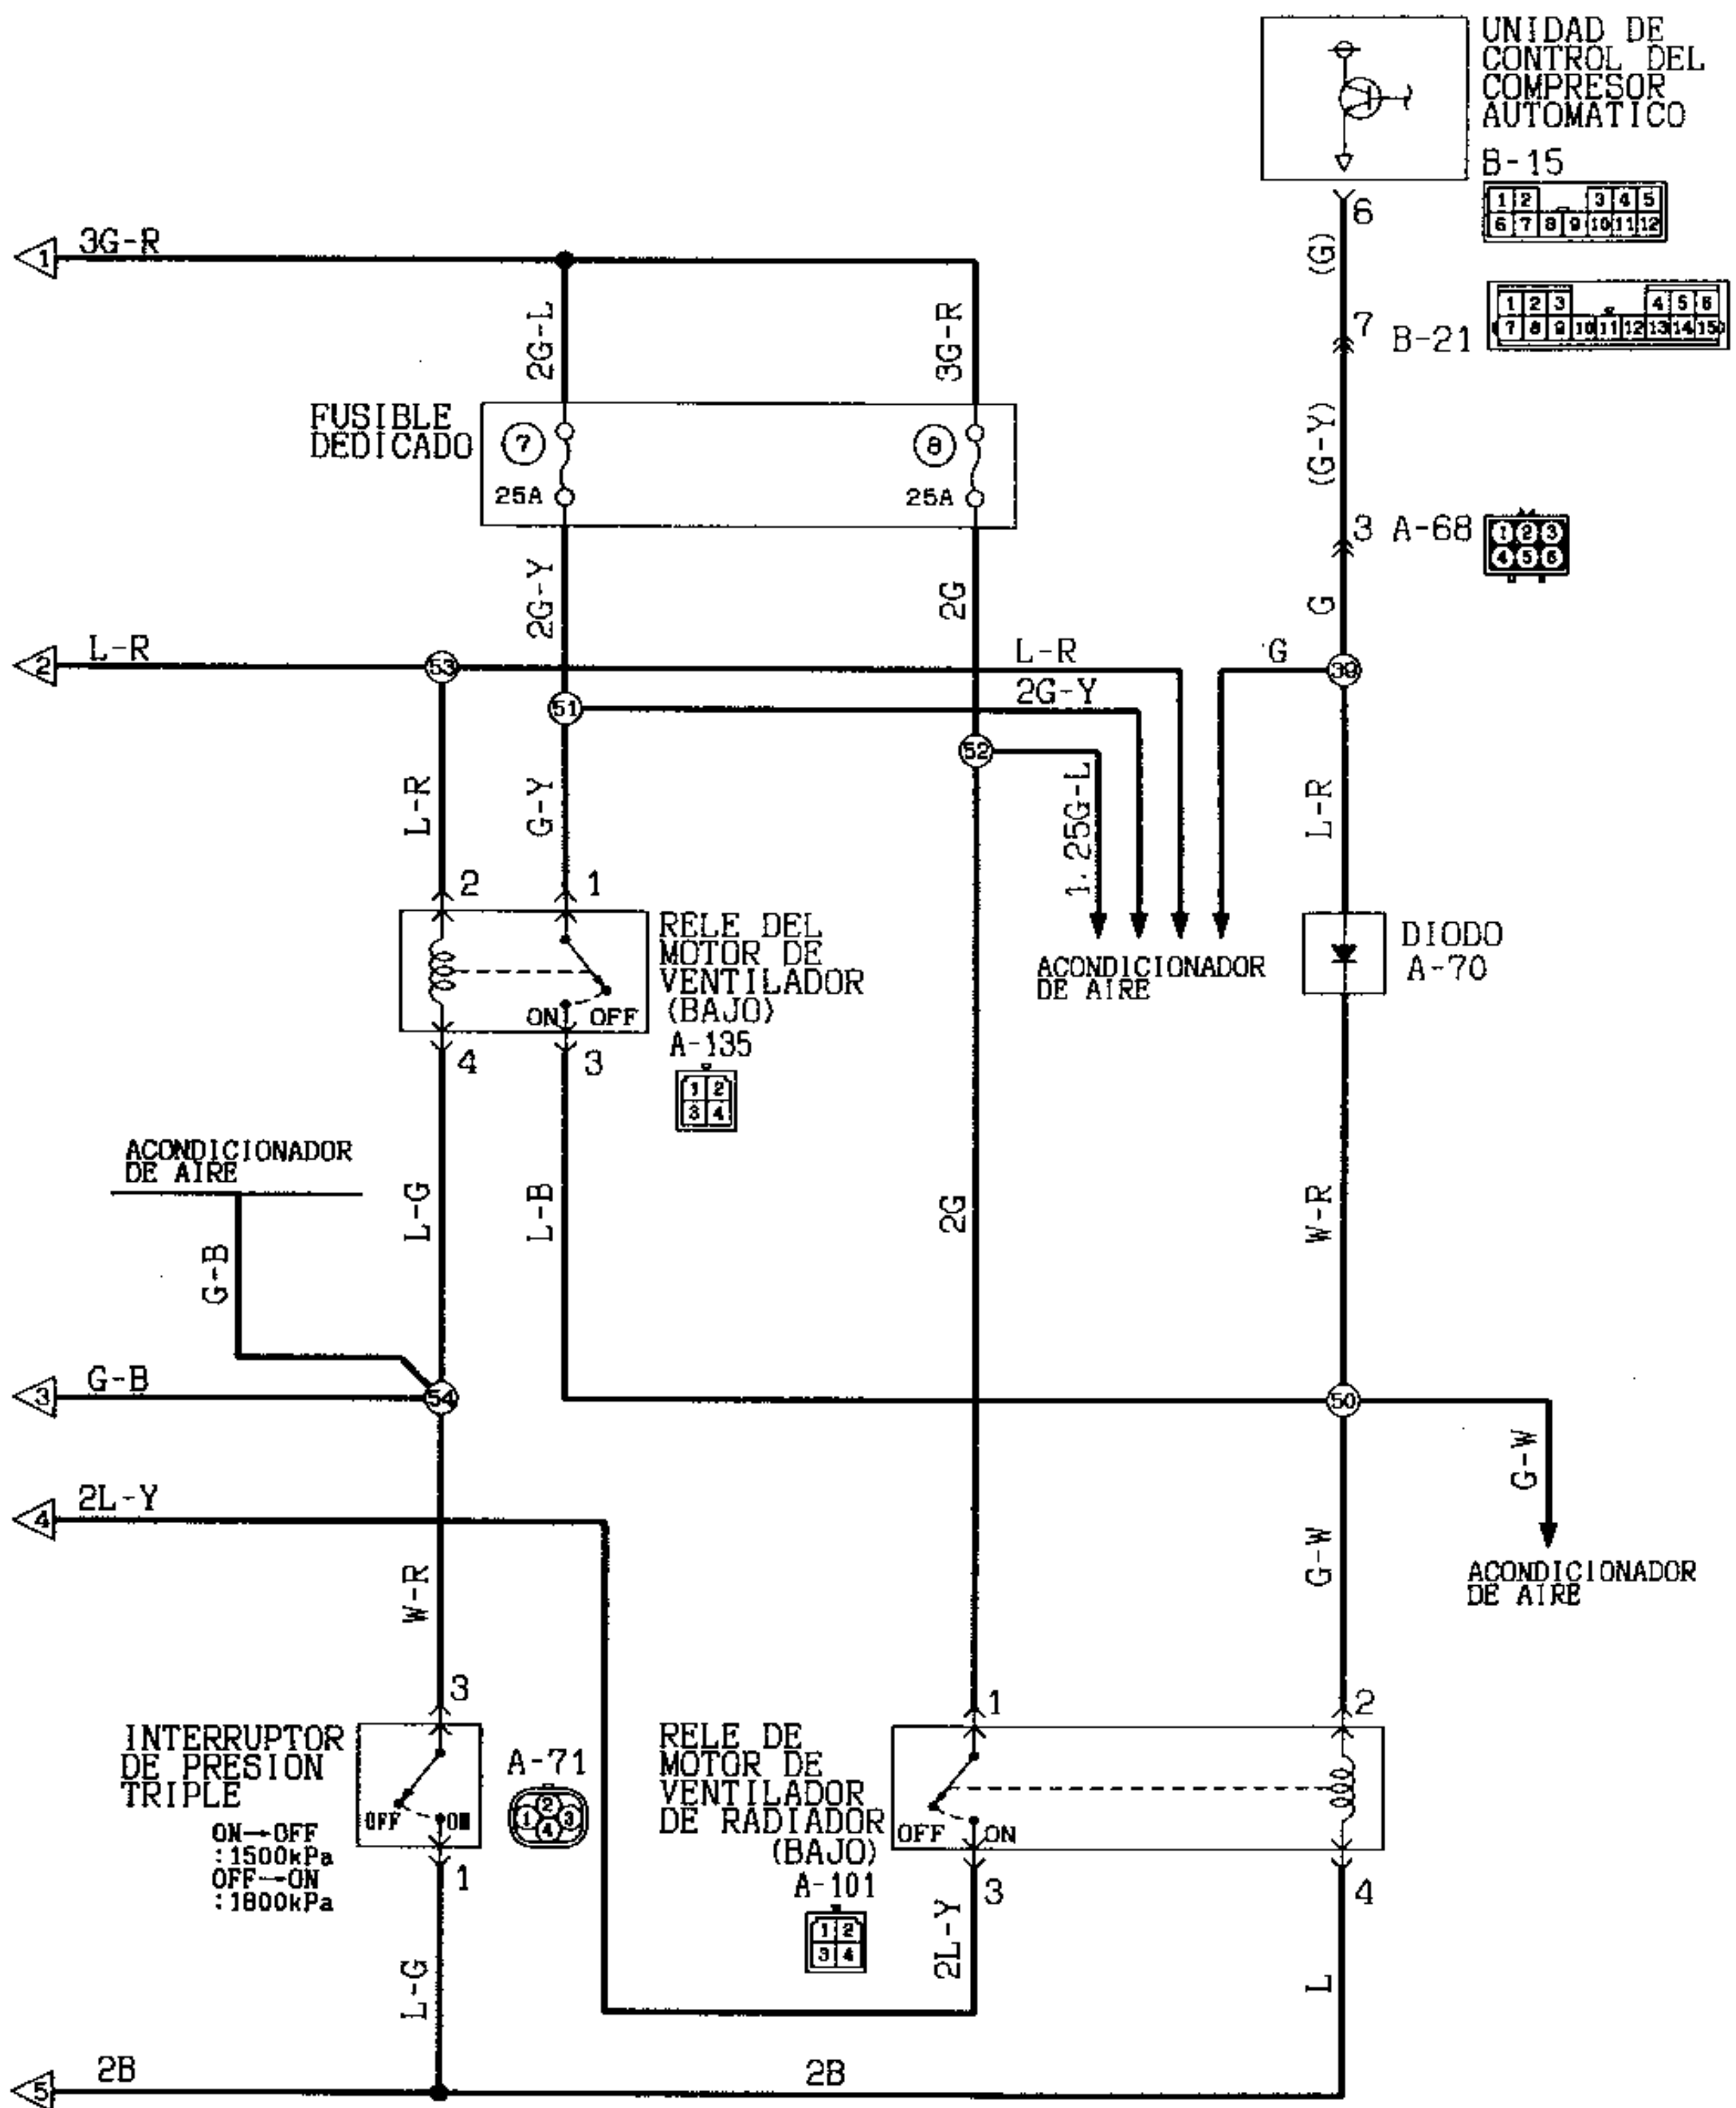

Código de color del cable


B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste  
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

# TRANSMISION AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES

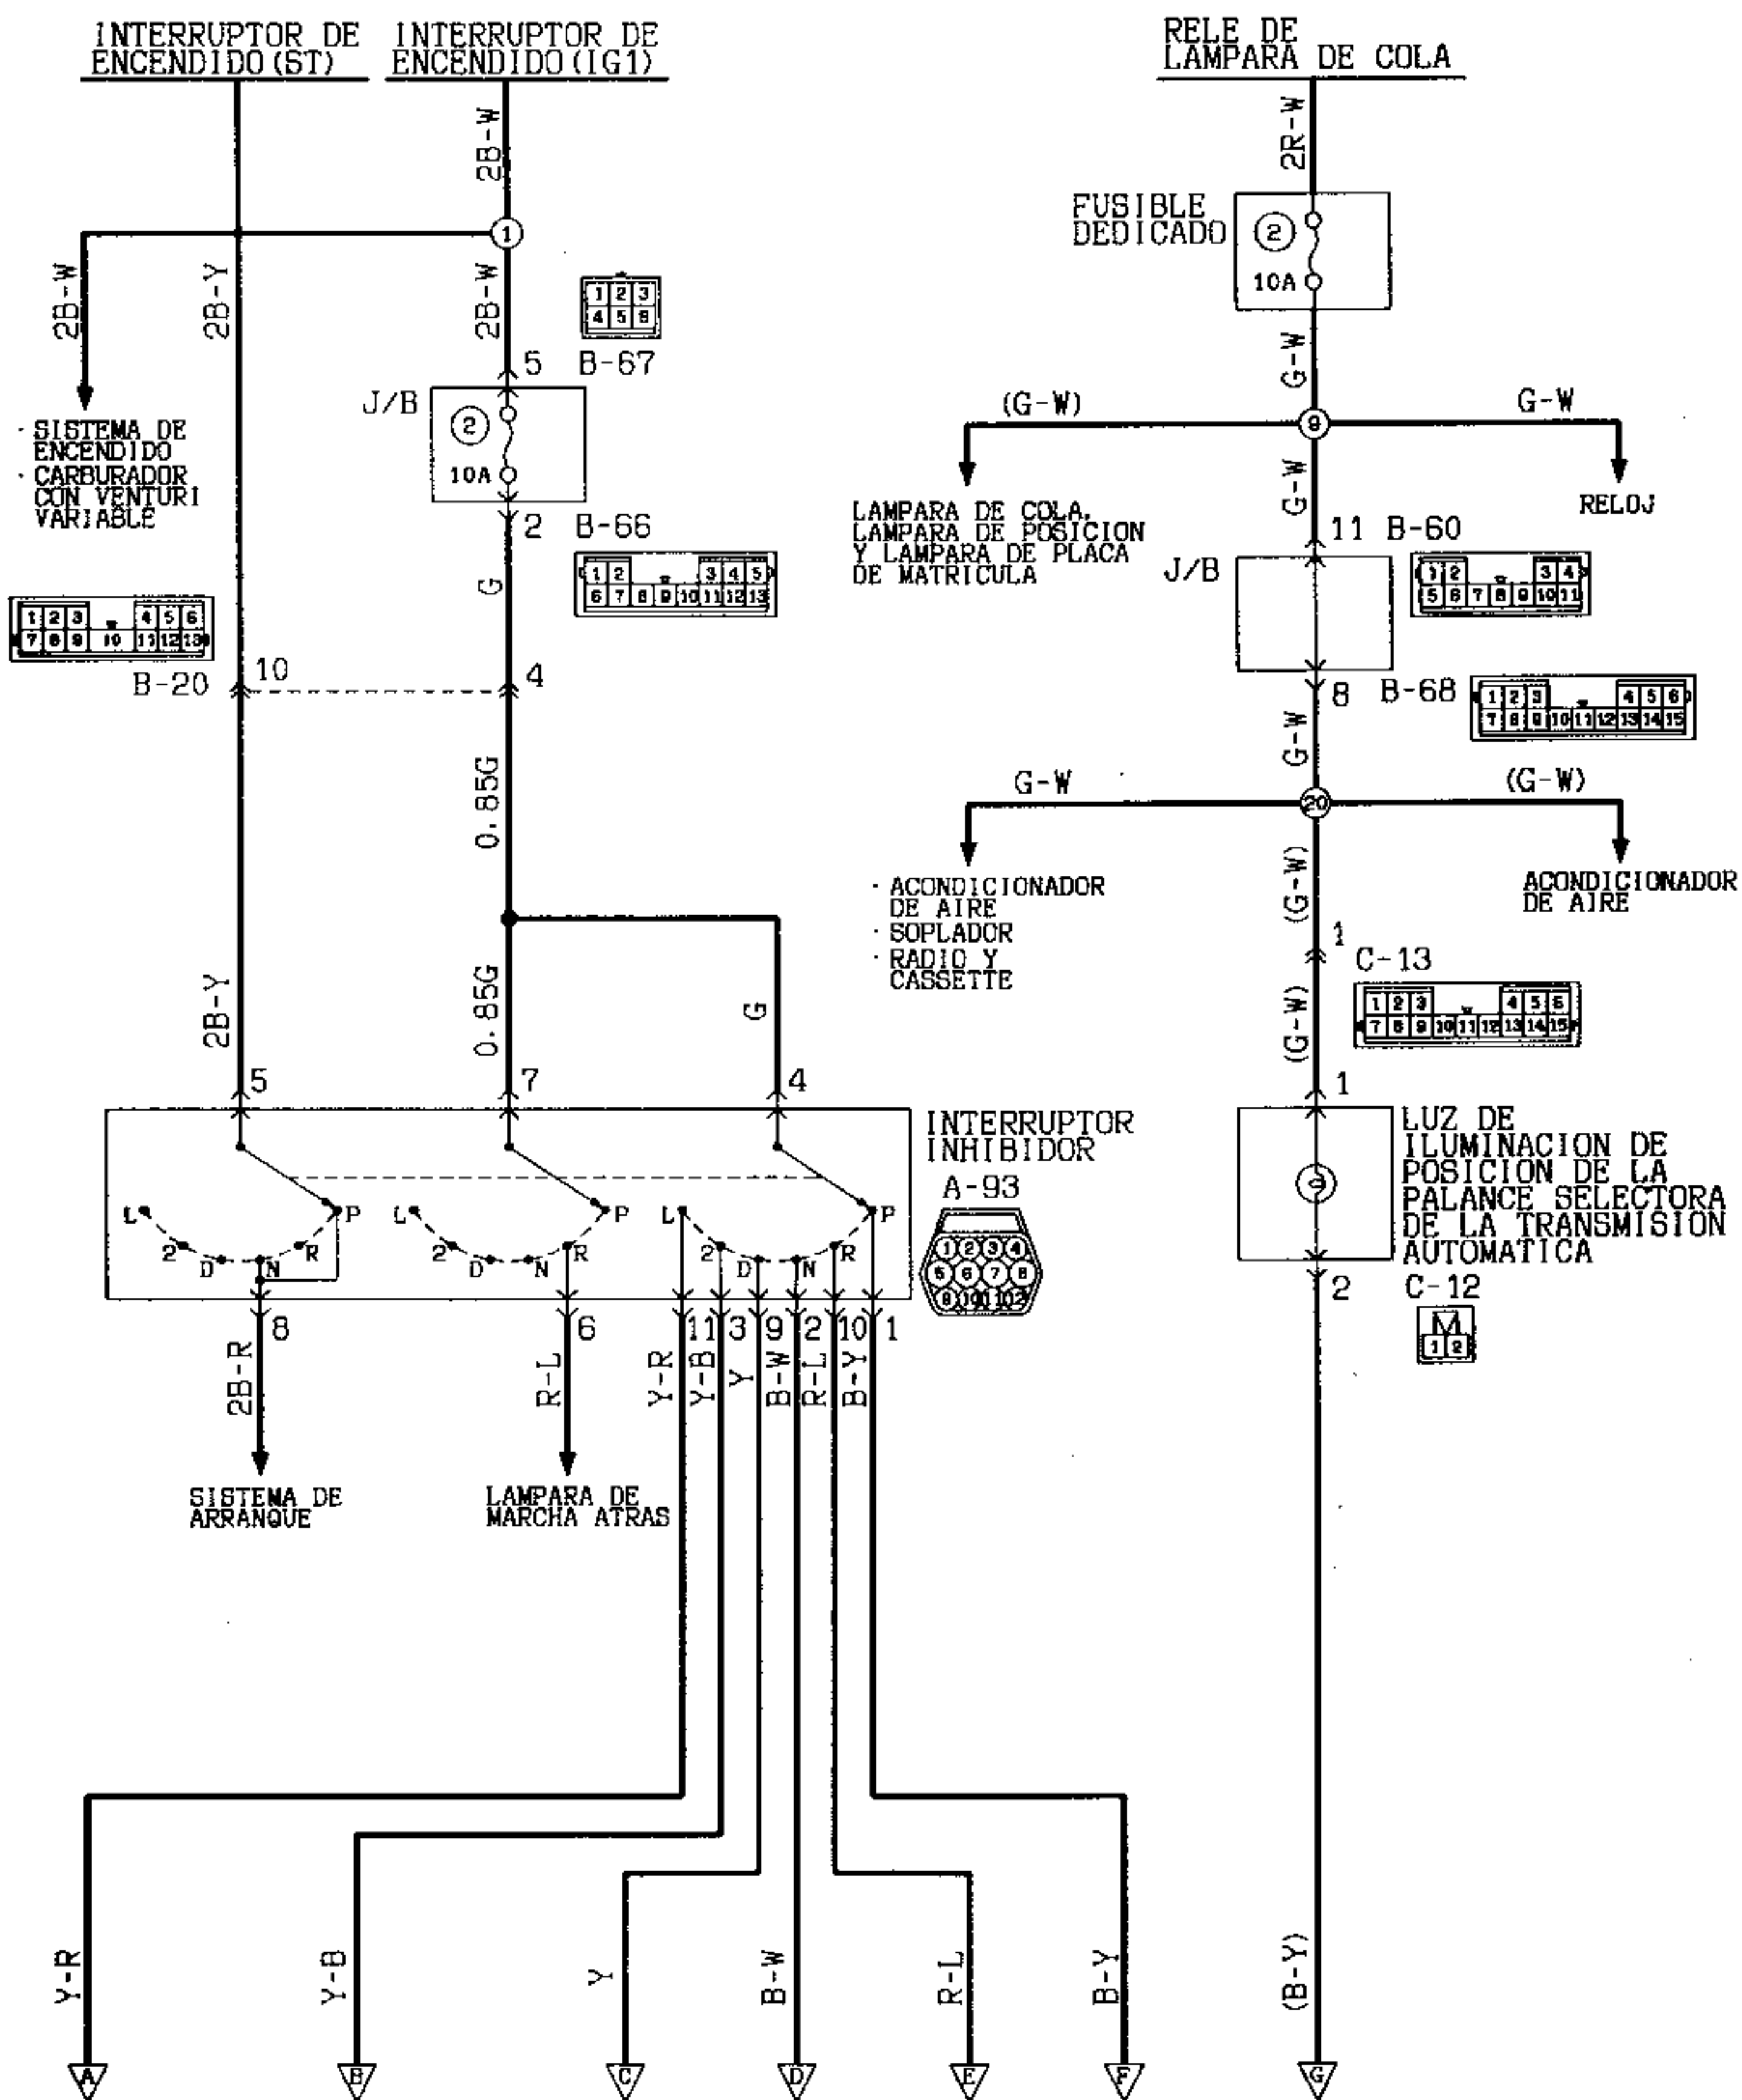


Código de color del cable

B: Negro    LG: Verde claro    G: Verde    L: Azul    W: Blanco    Y: Amarillo    5B: Azul celeste  
BR: Marrón    O: Anaranjado    GR: Gris    R: Rojo    P: Rosado    V: Violeta

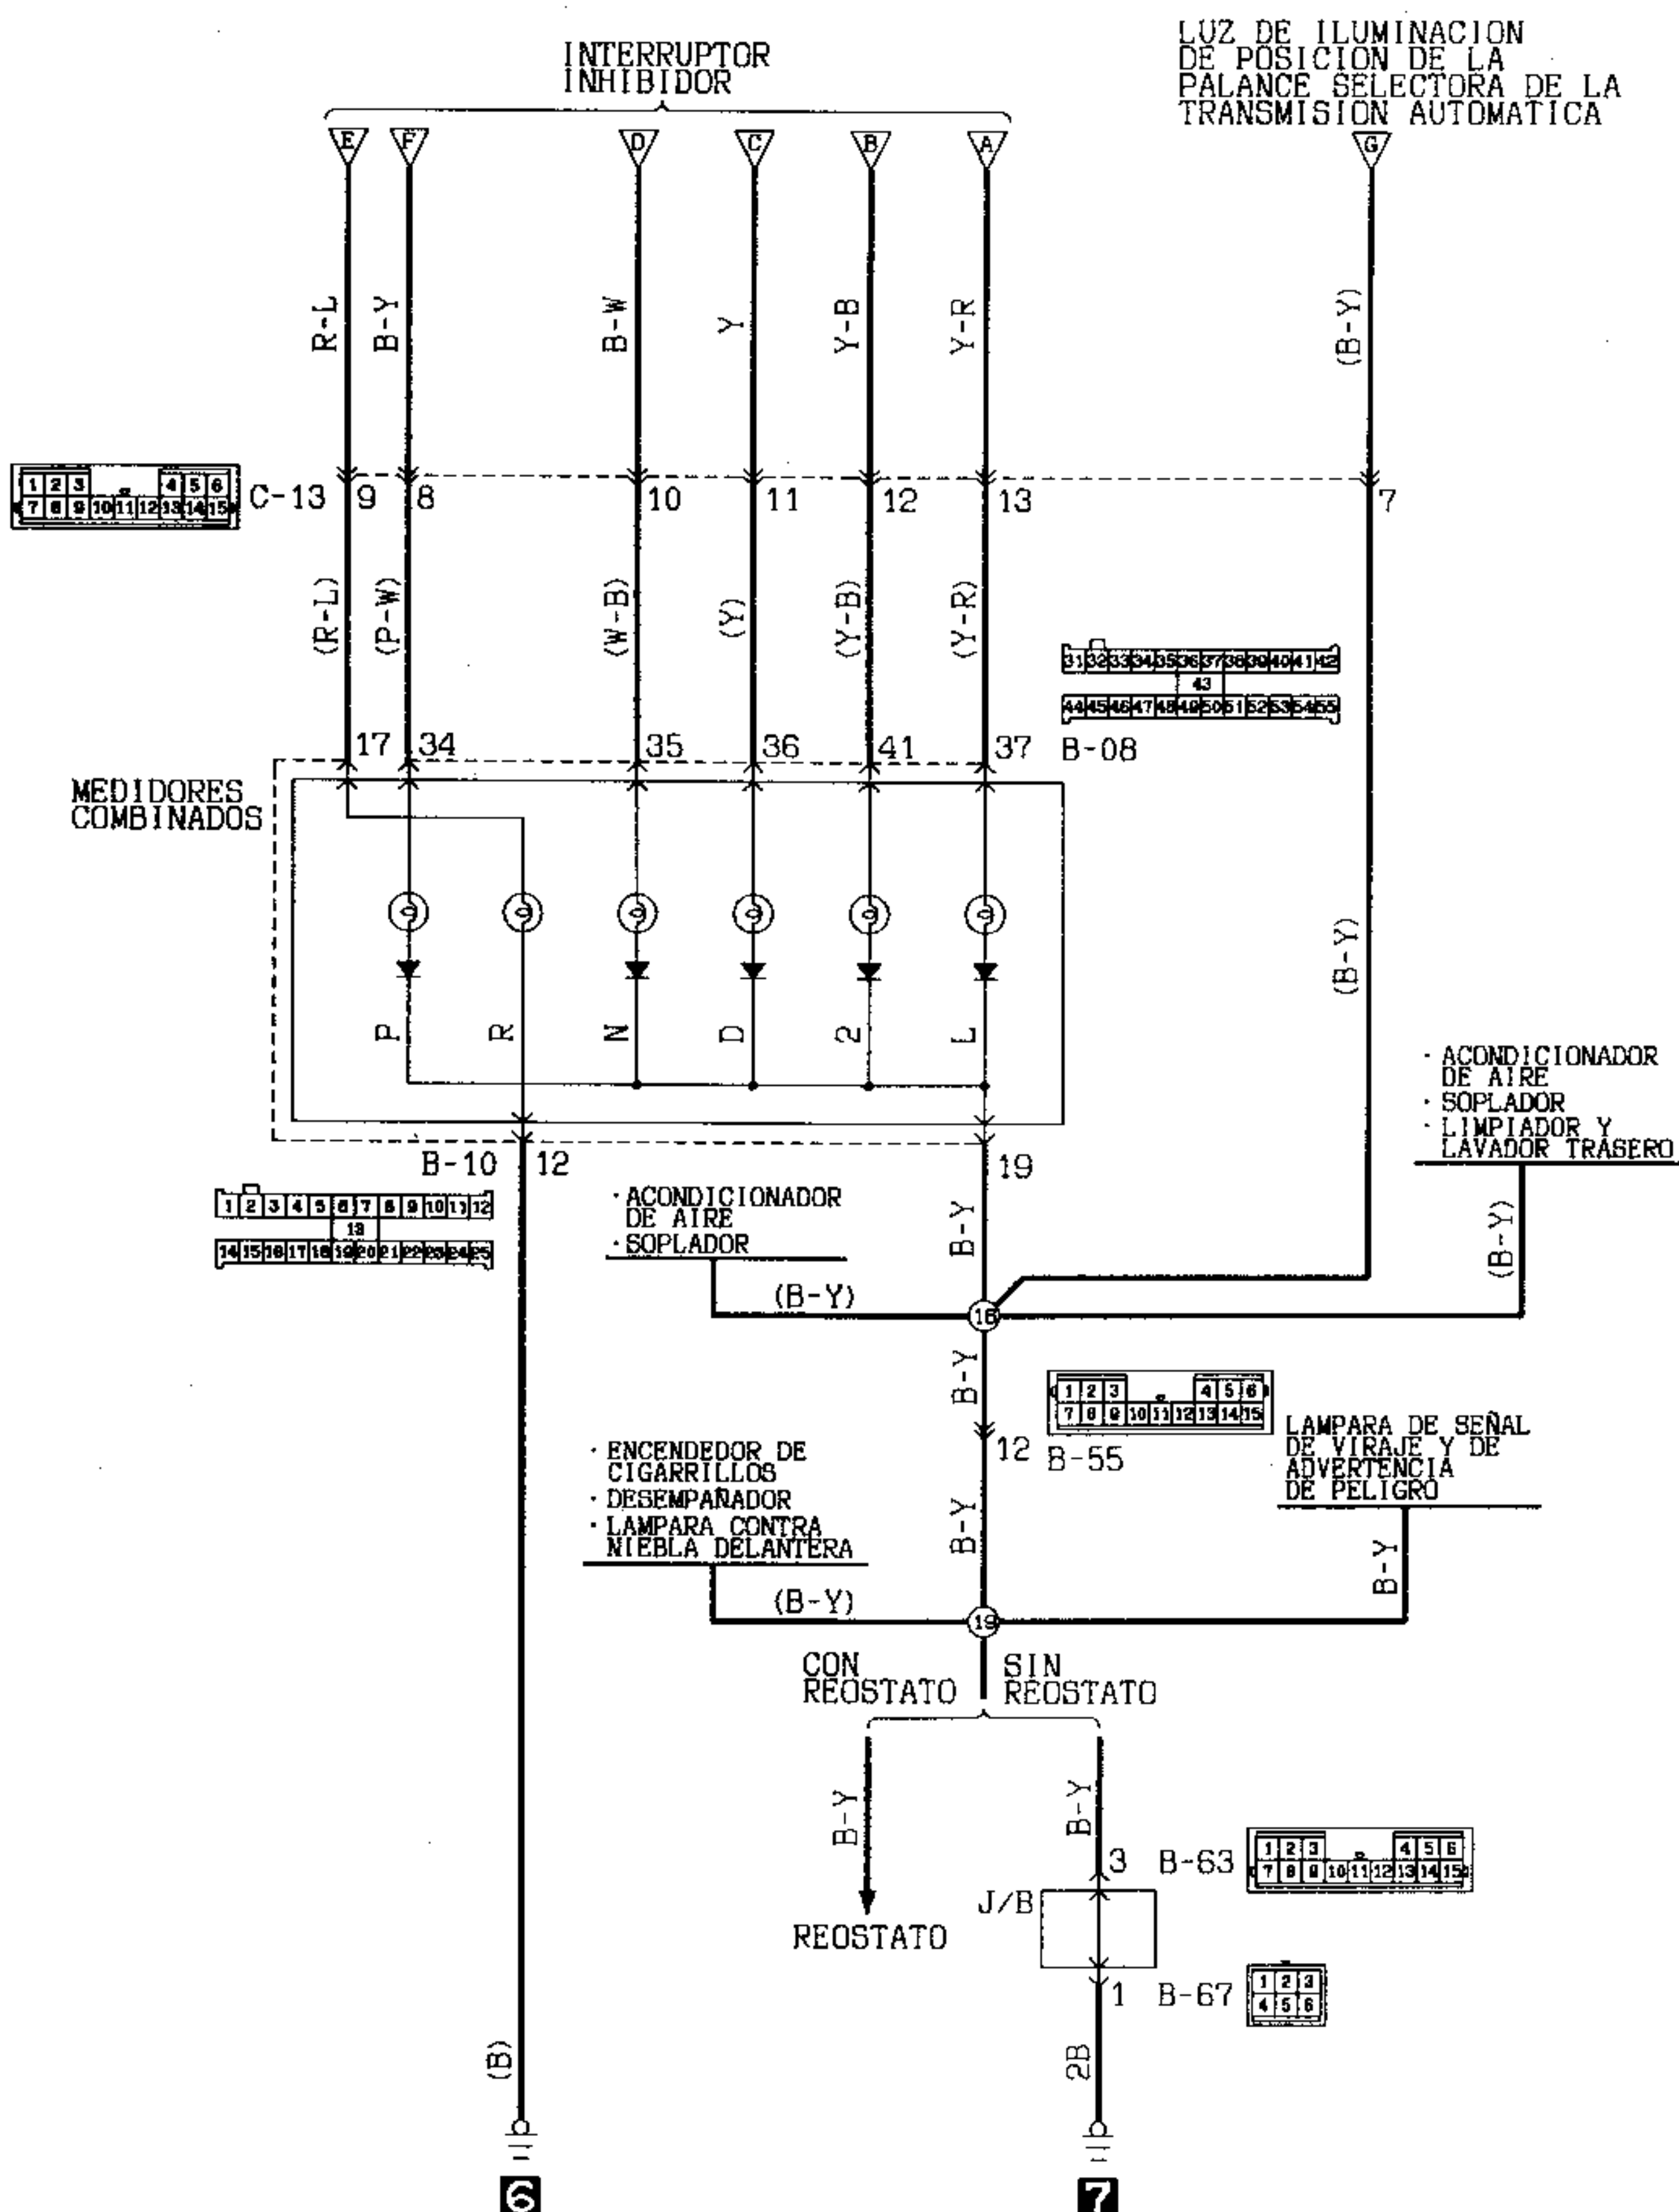

# TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO

4G9

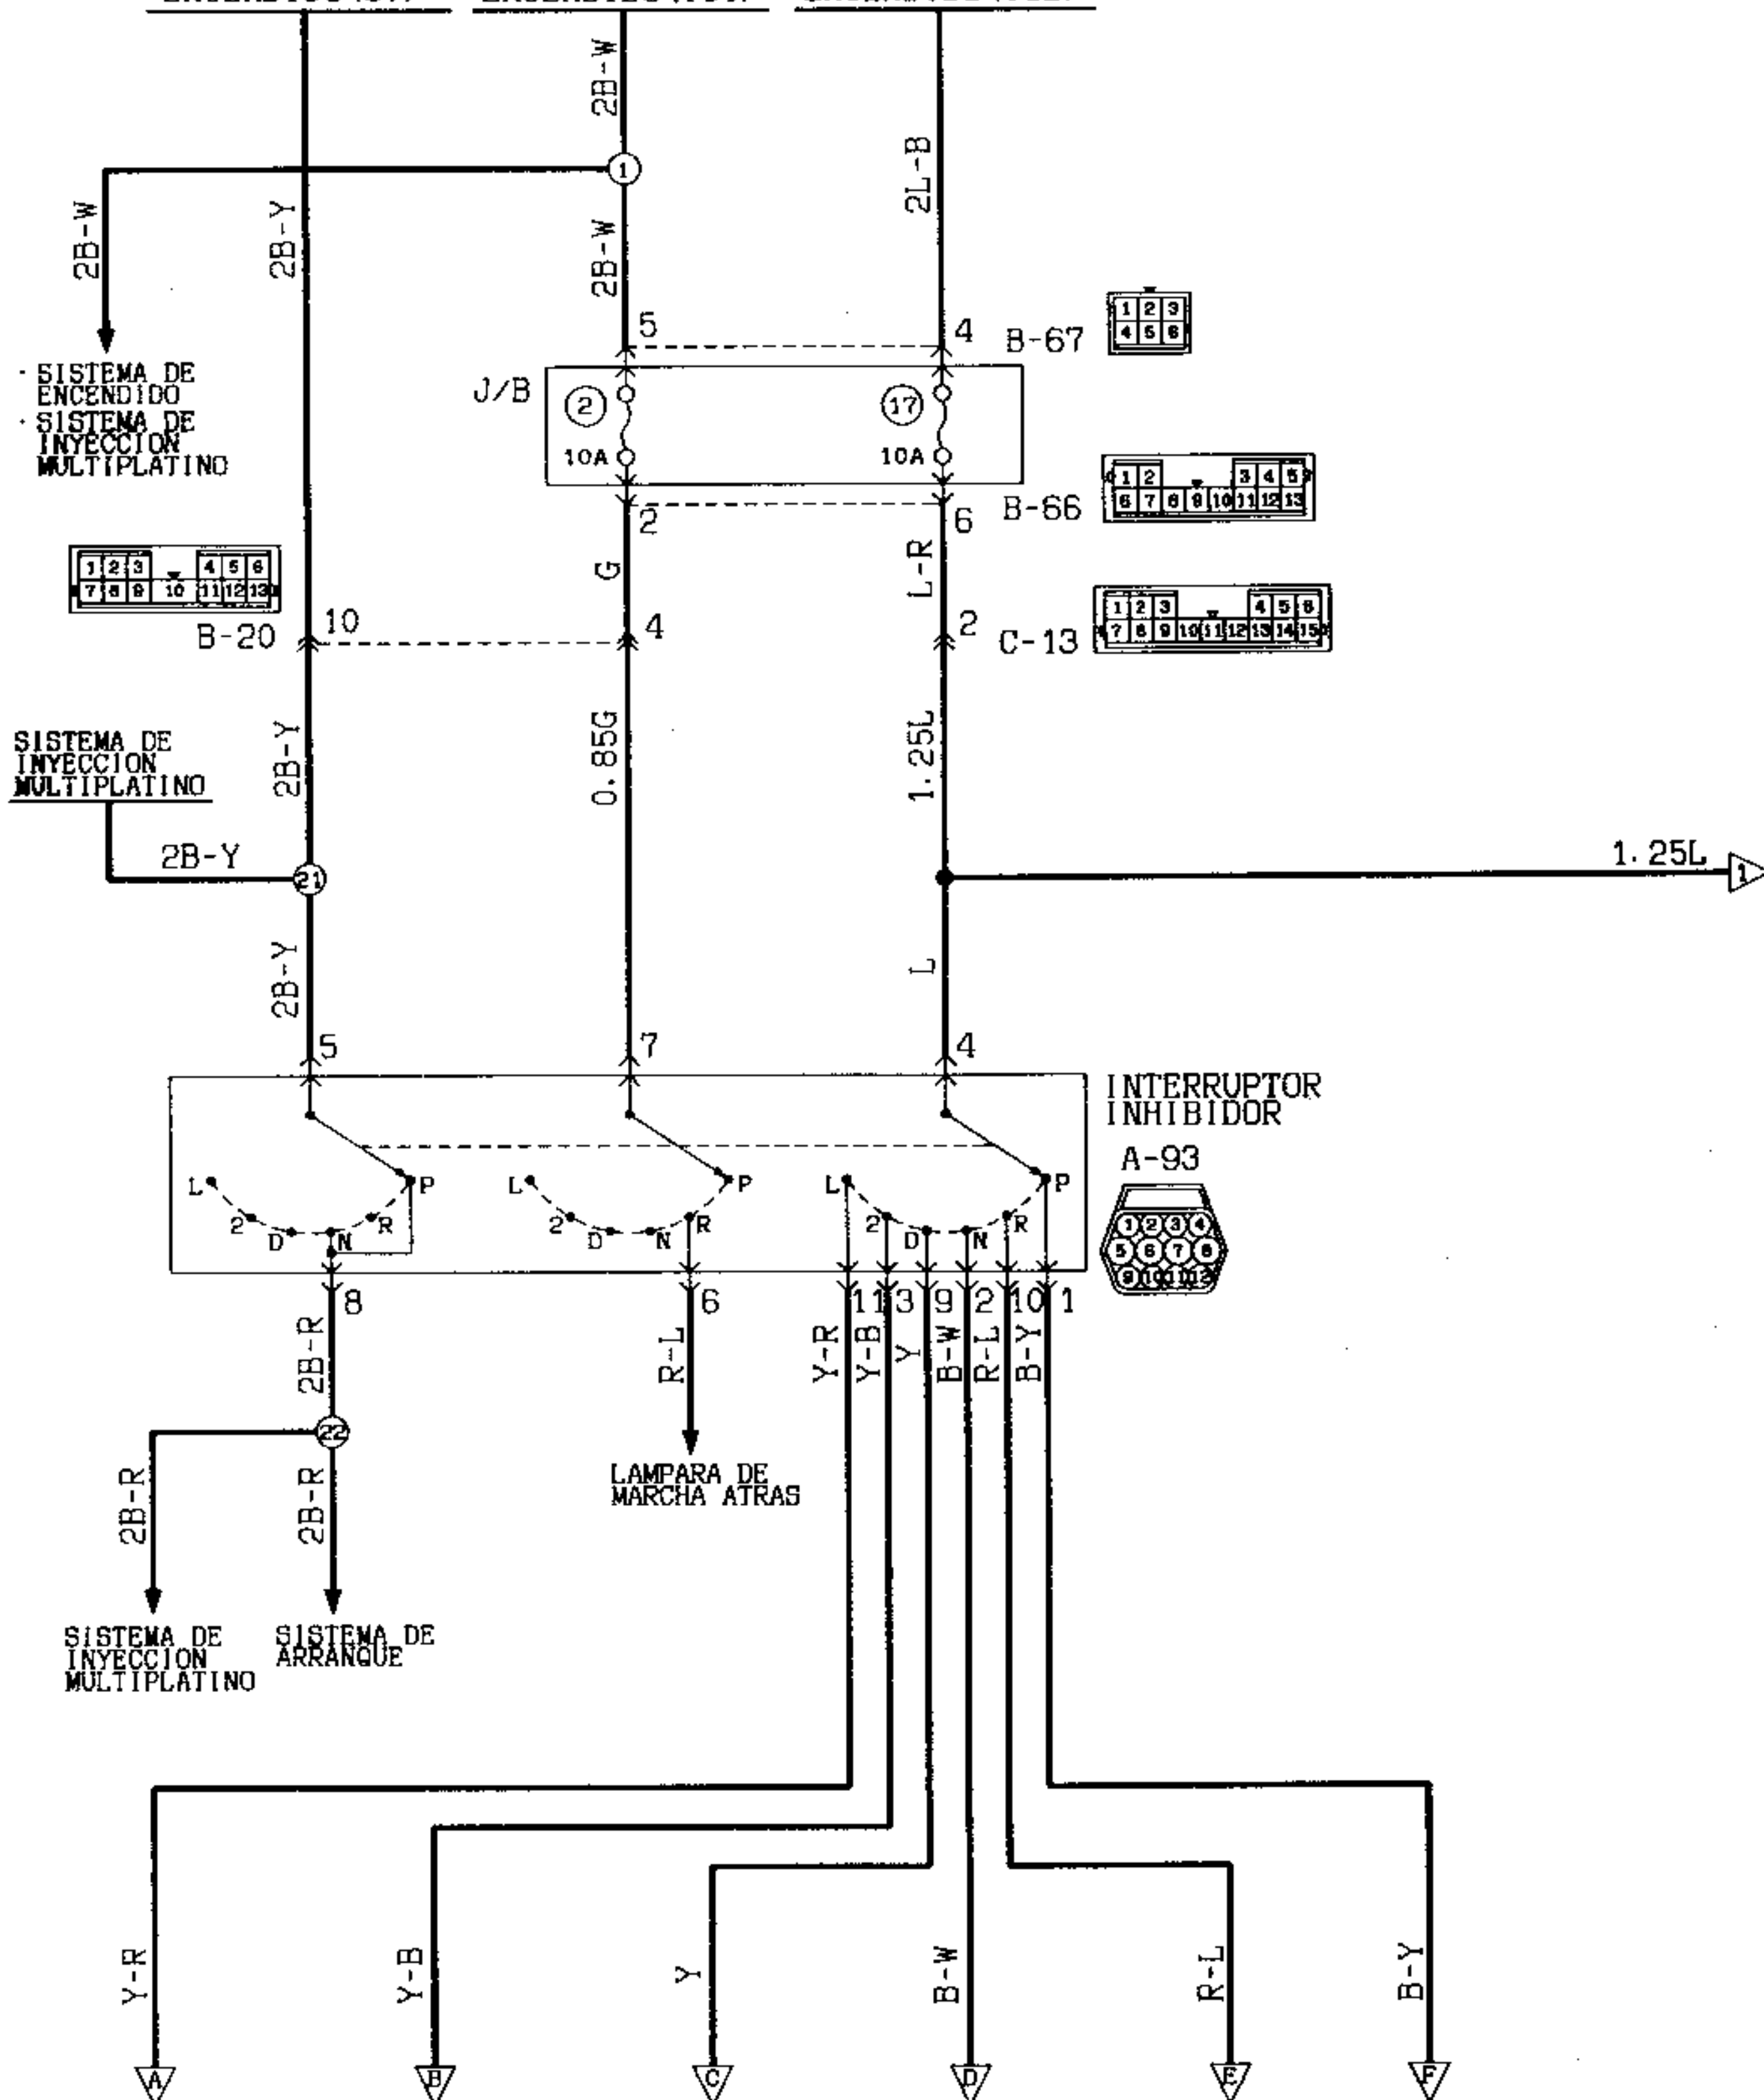INTERRUPTOR DE  
ENCENDIDO (ST)INTERRUPTOR DE  
ENCENDIDO (IG1)INTERRUPTOR DE  
ENCENDIDO (IG2)

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

RX35-AC-E0704-EX68

BR: Marrón


O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

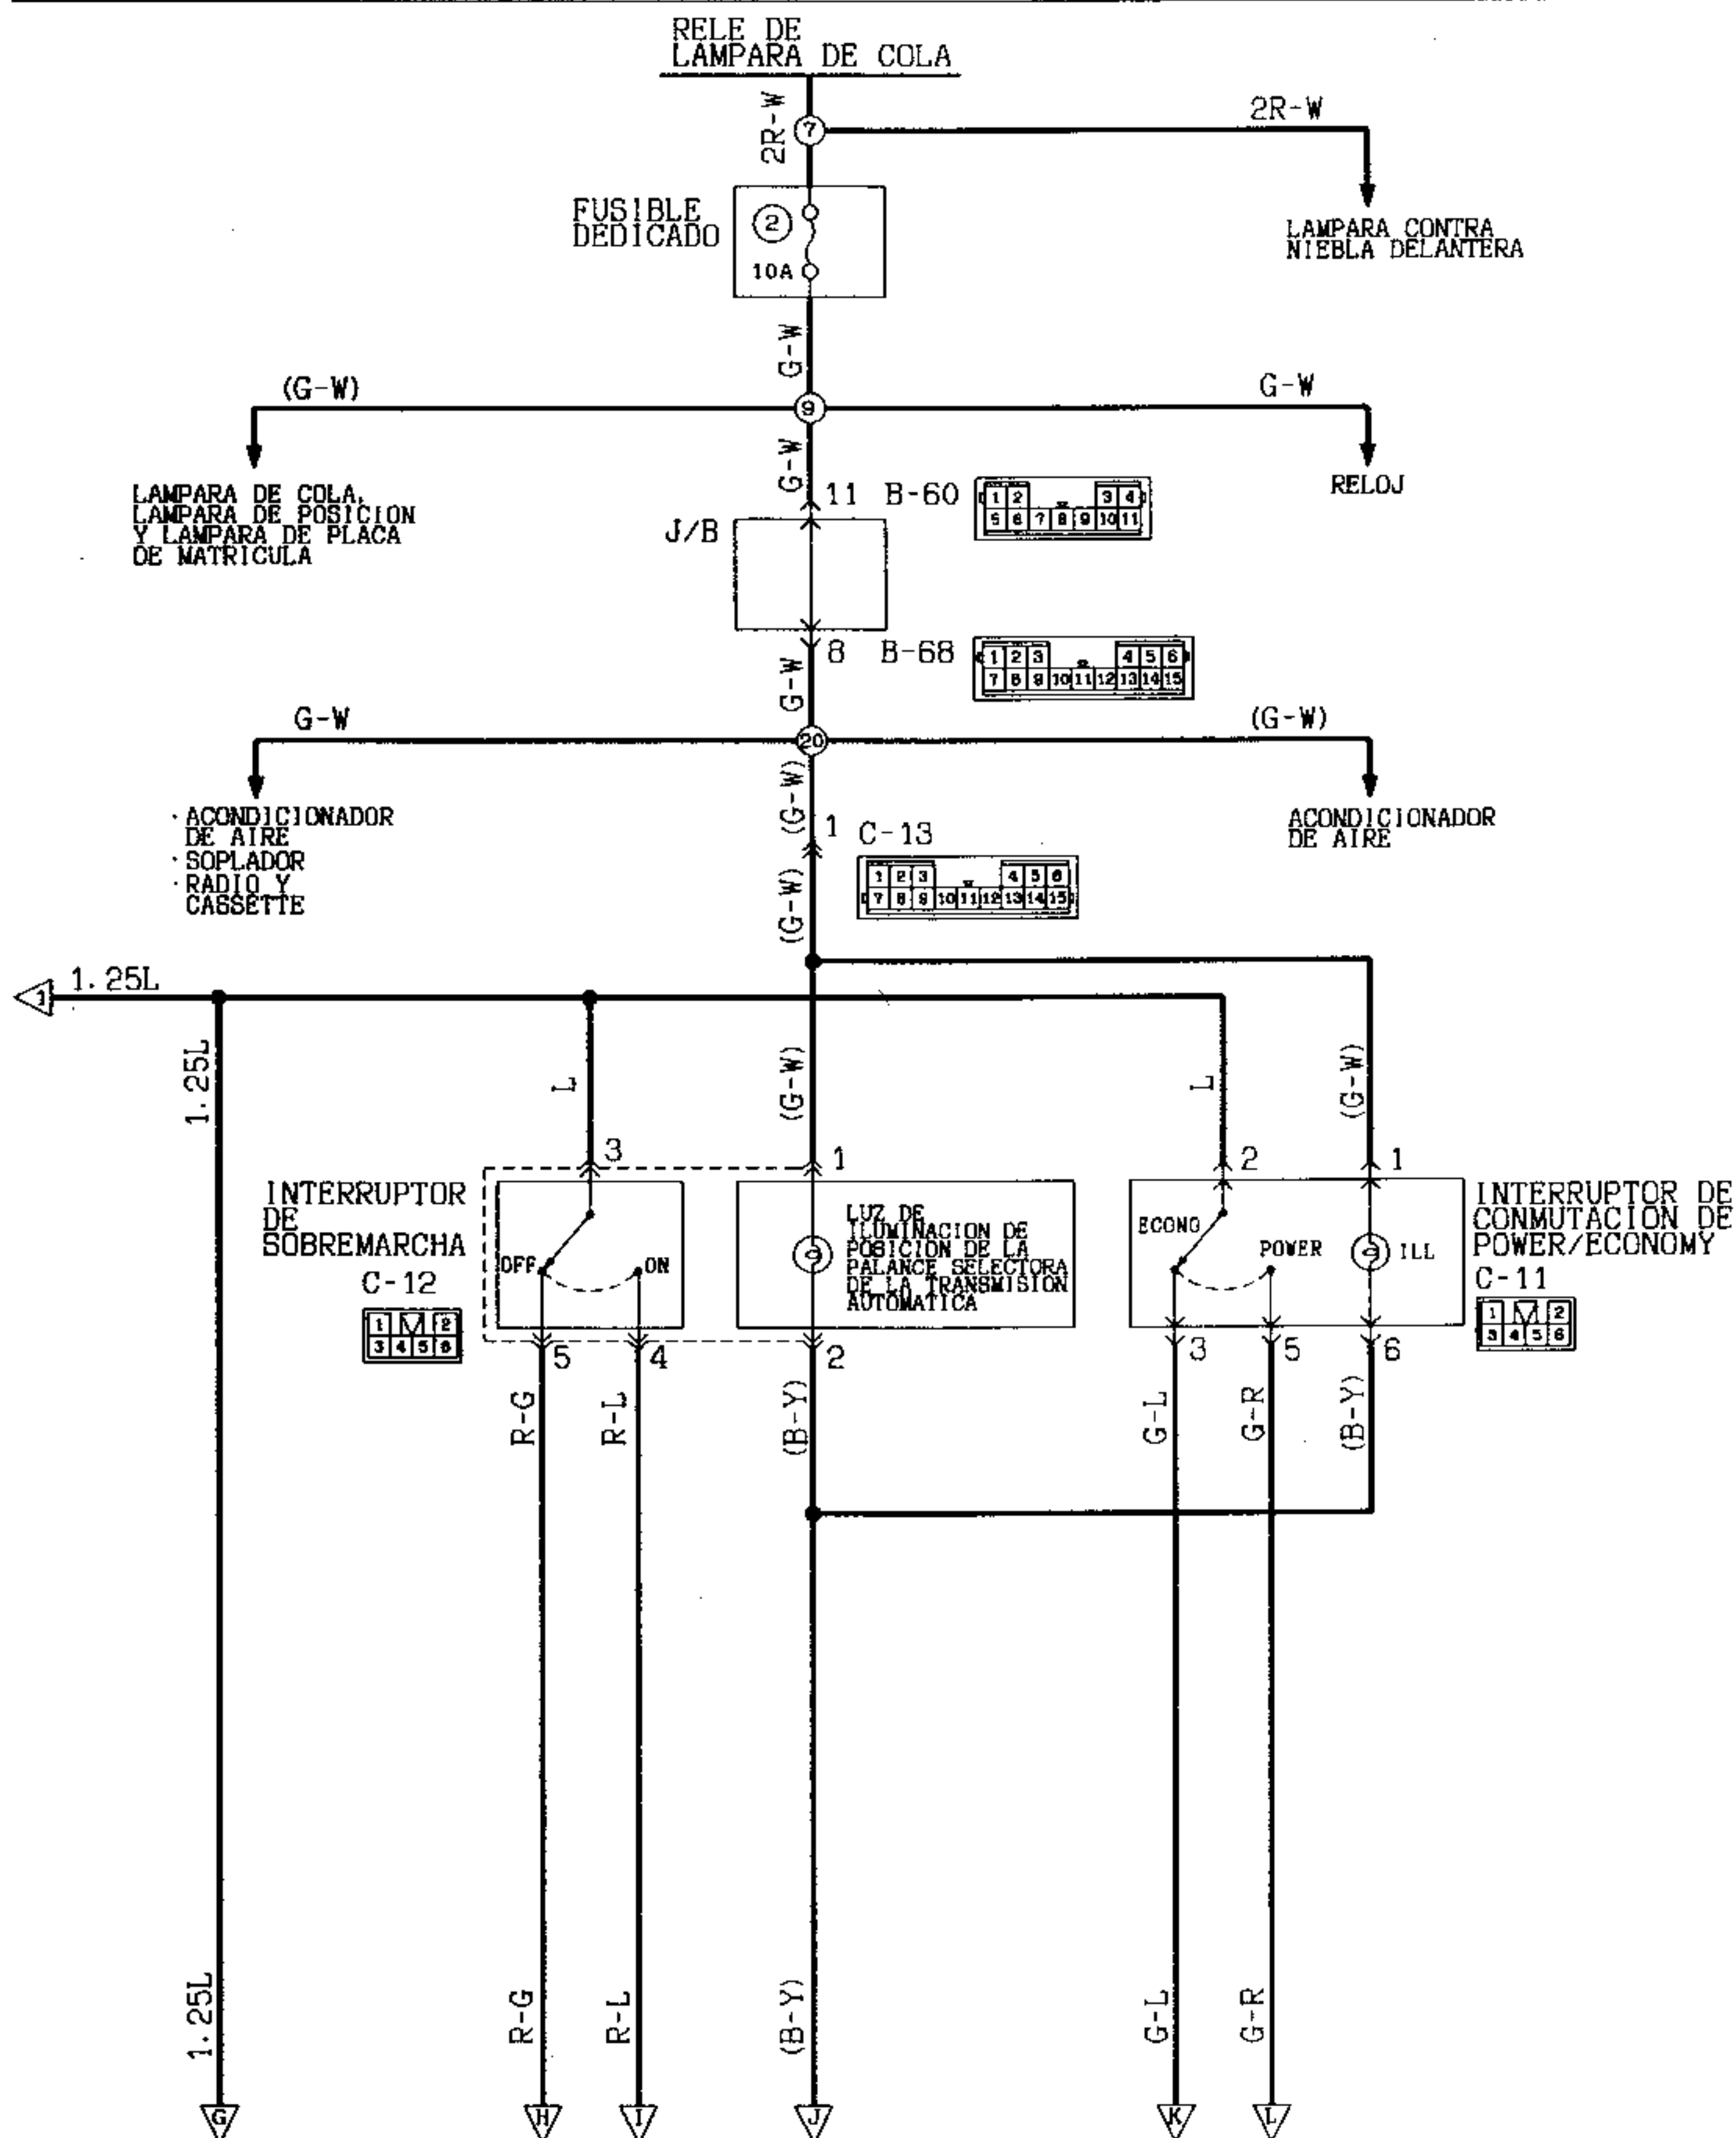

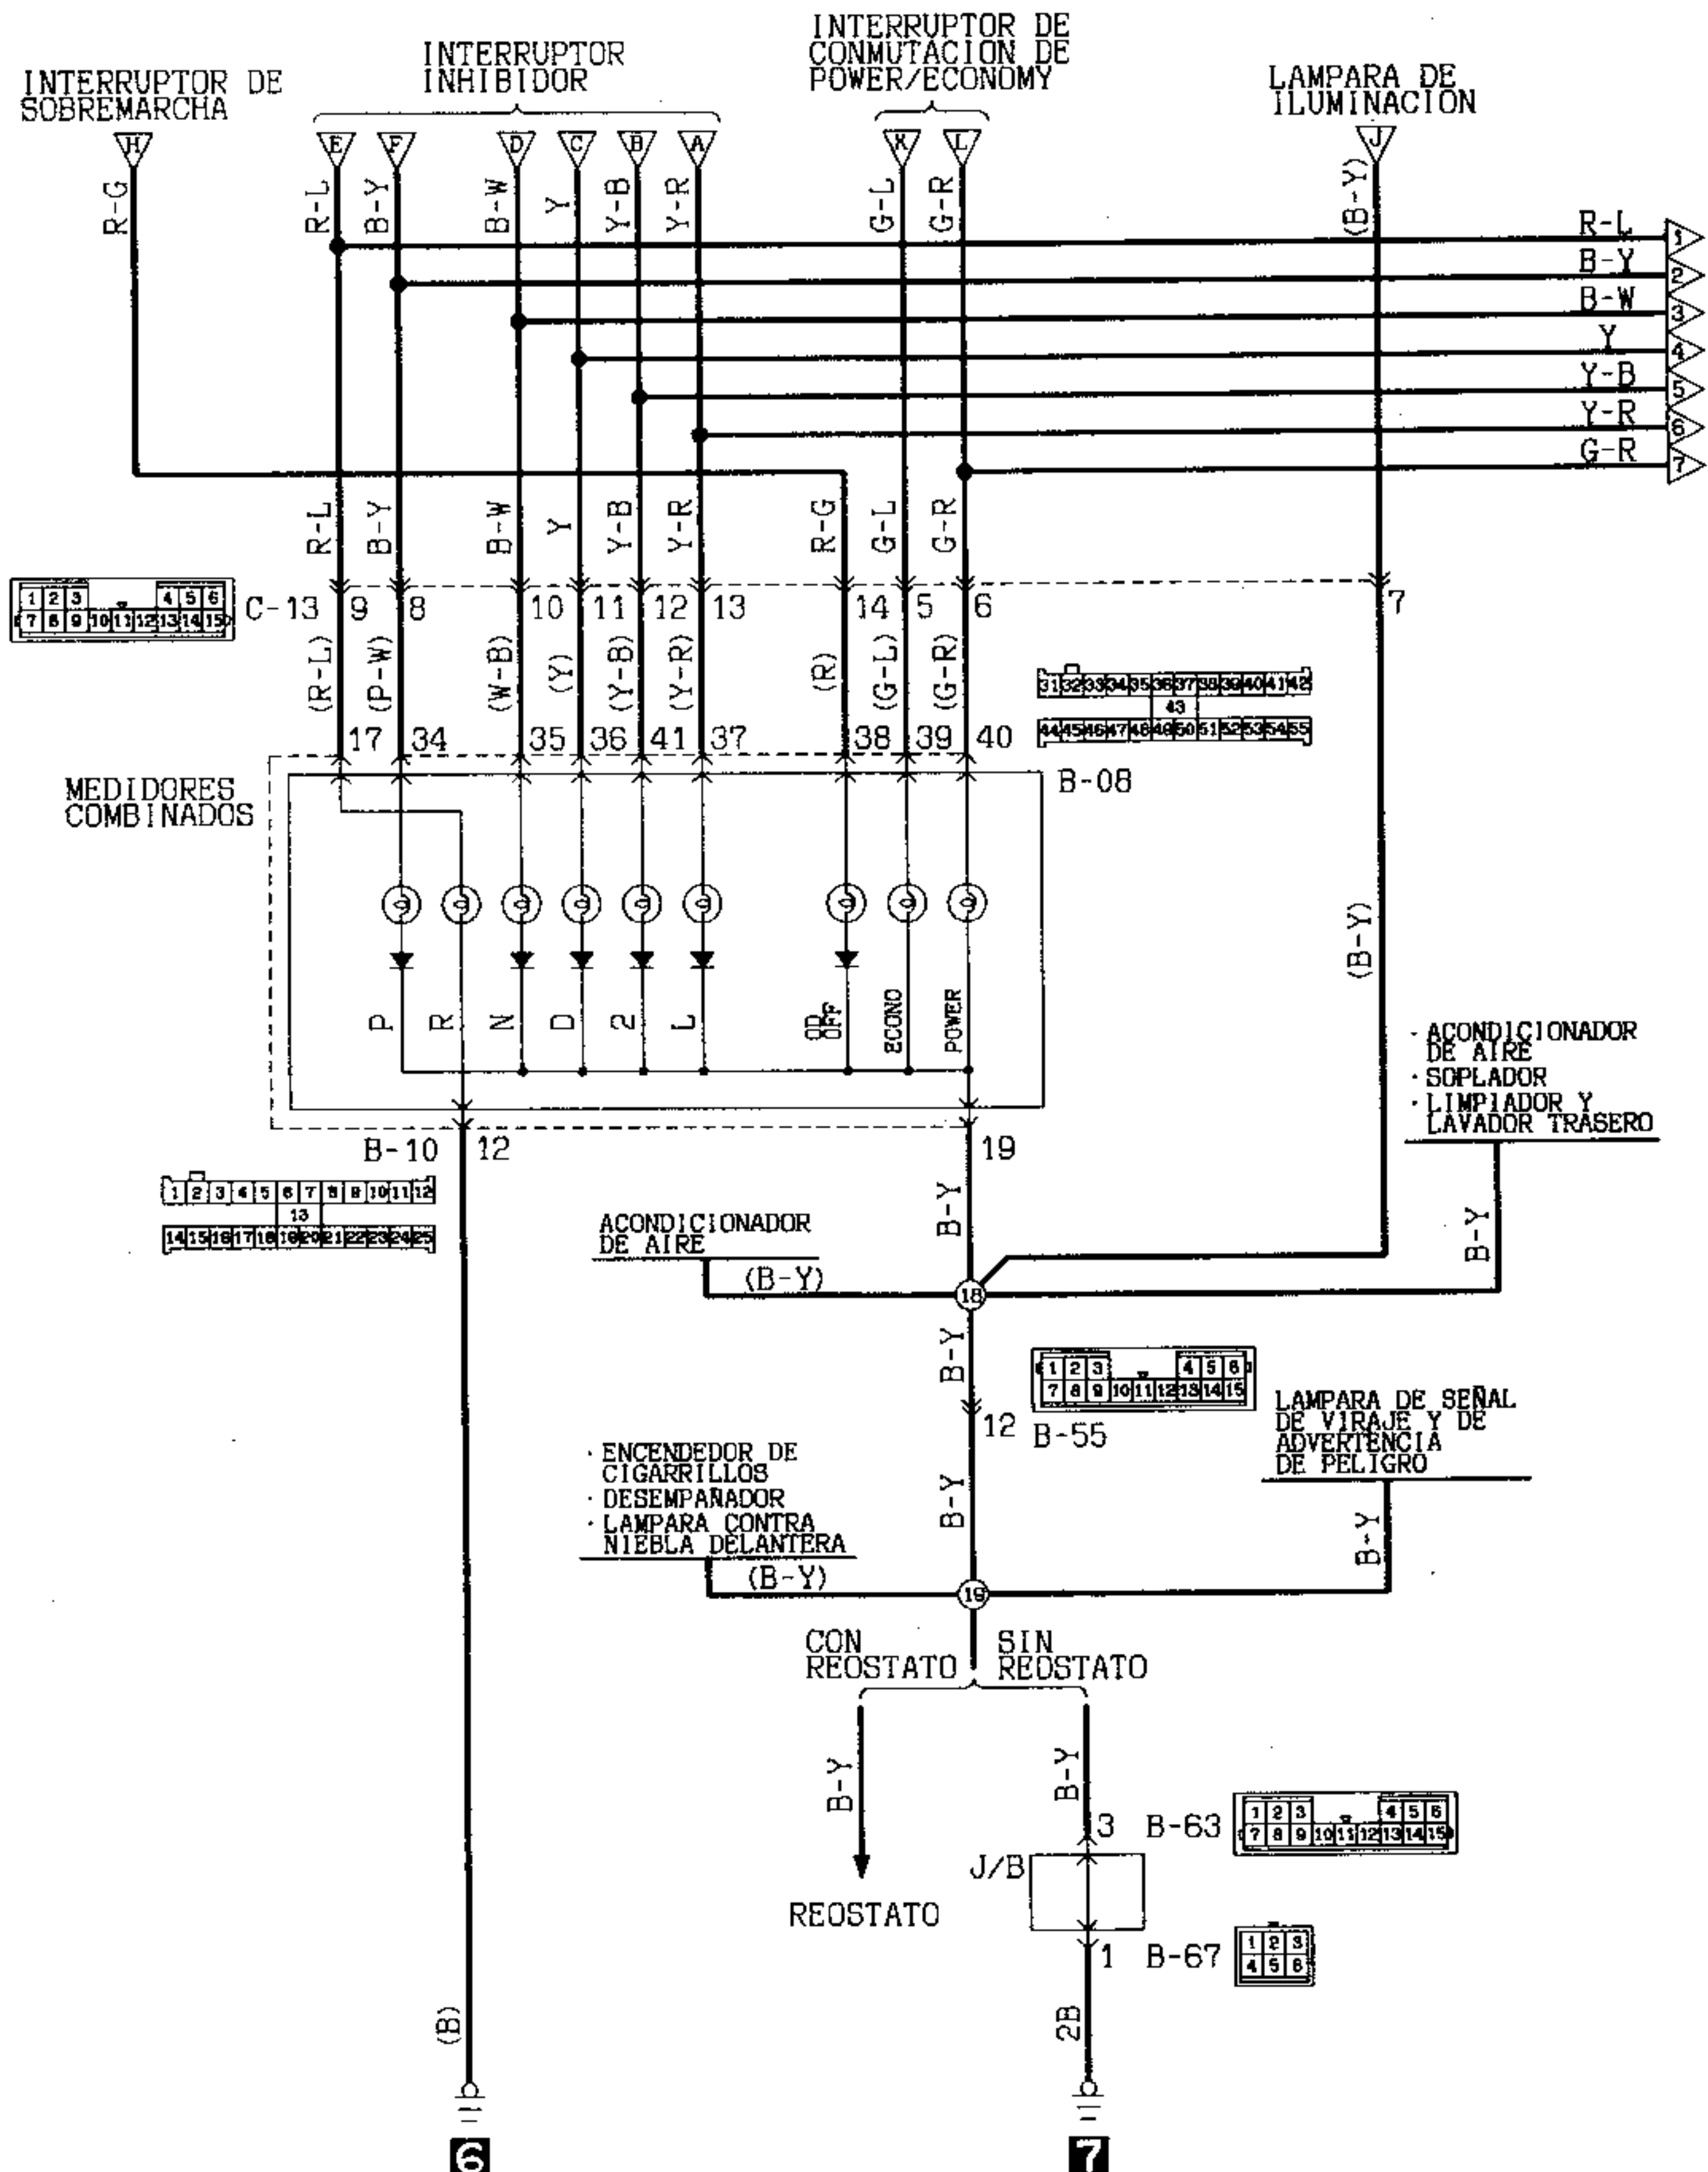

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

KX35-AC-E0704A-EX88

BR: Marrón


O: Anaranjado

GR: Gris


R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

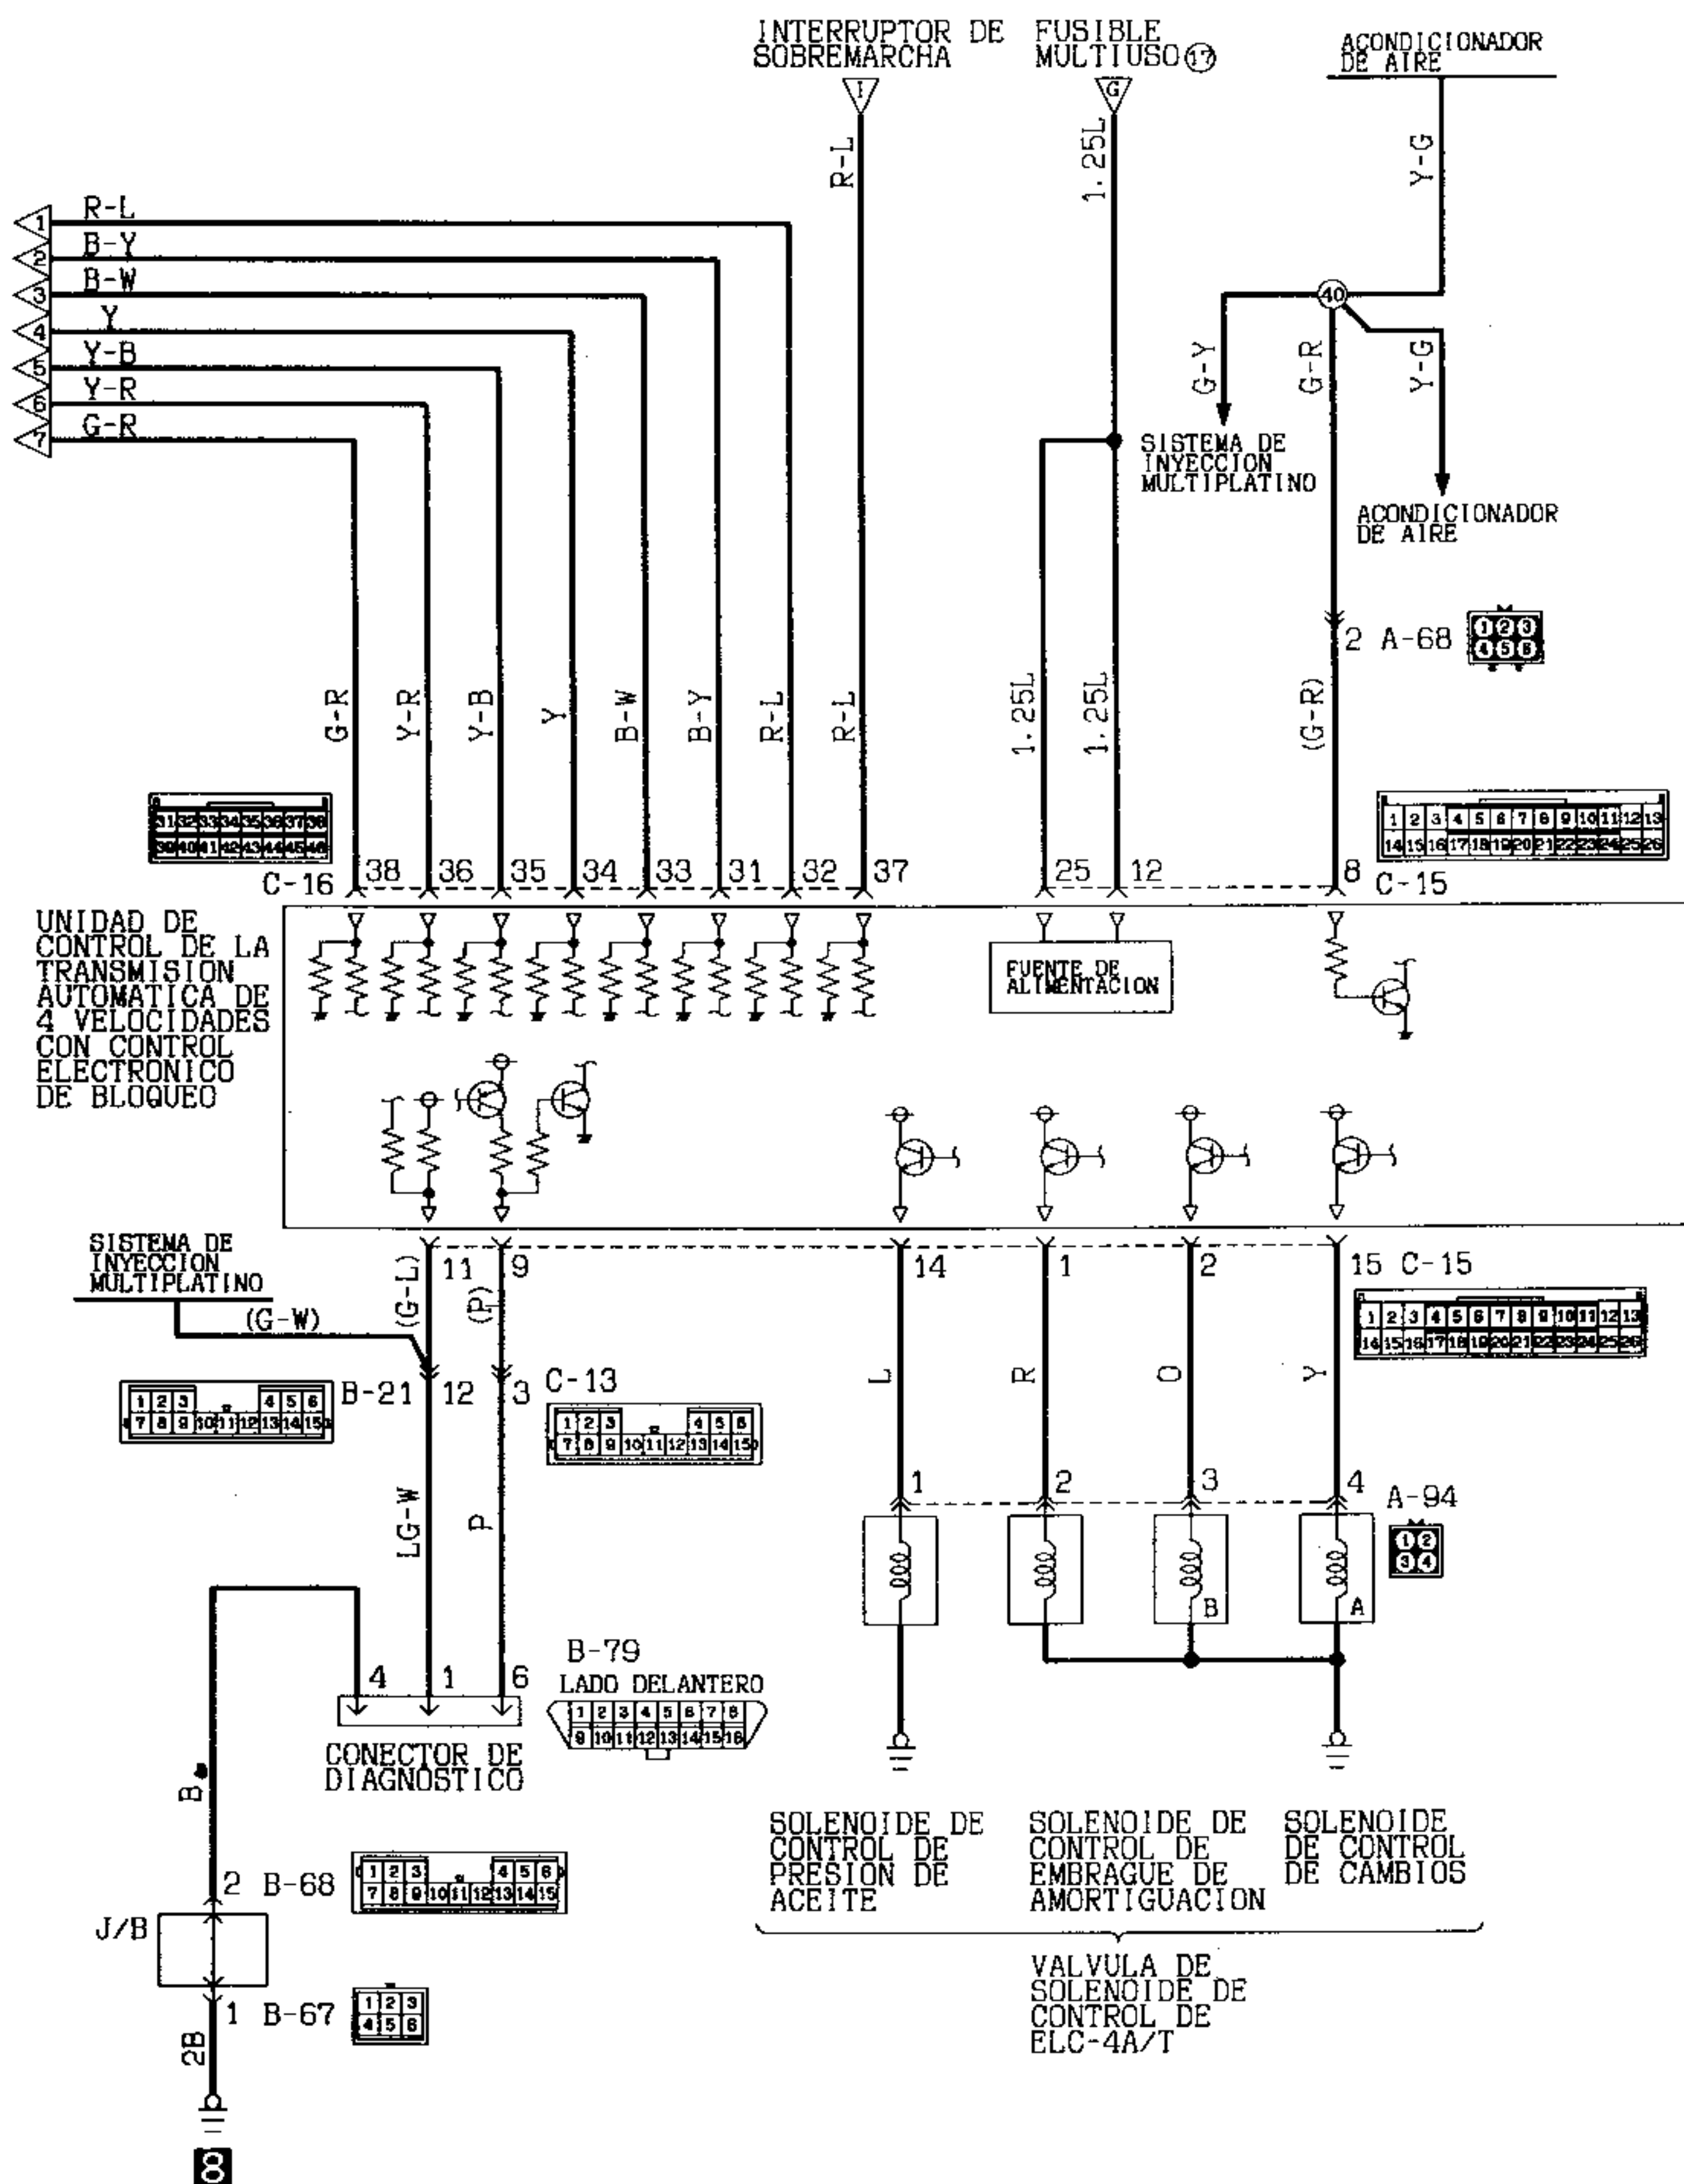



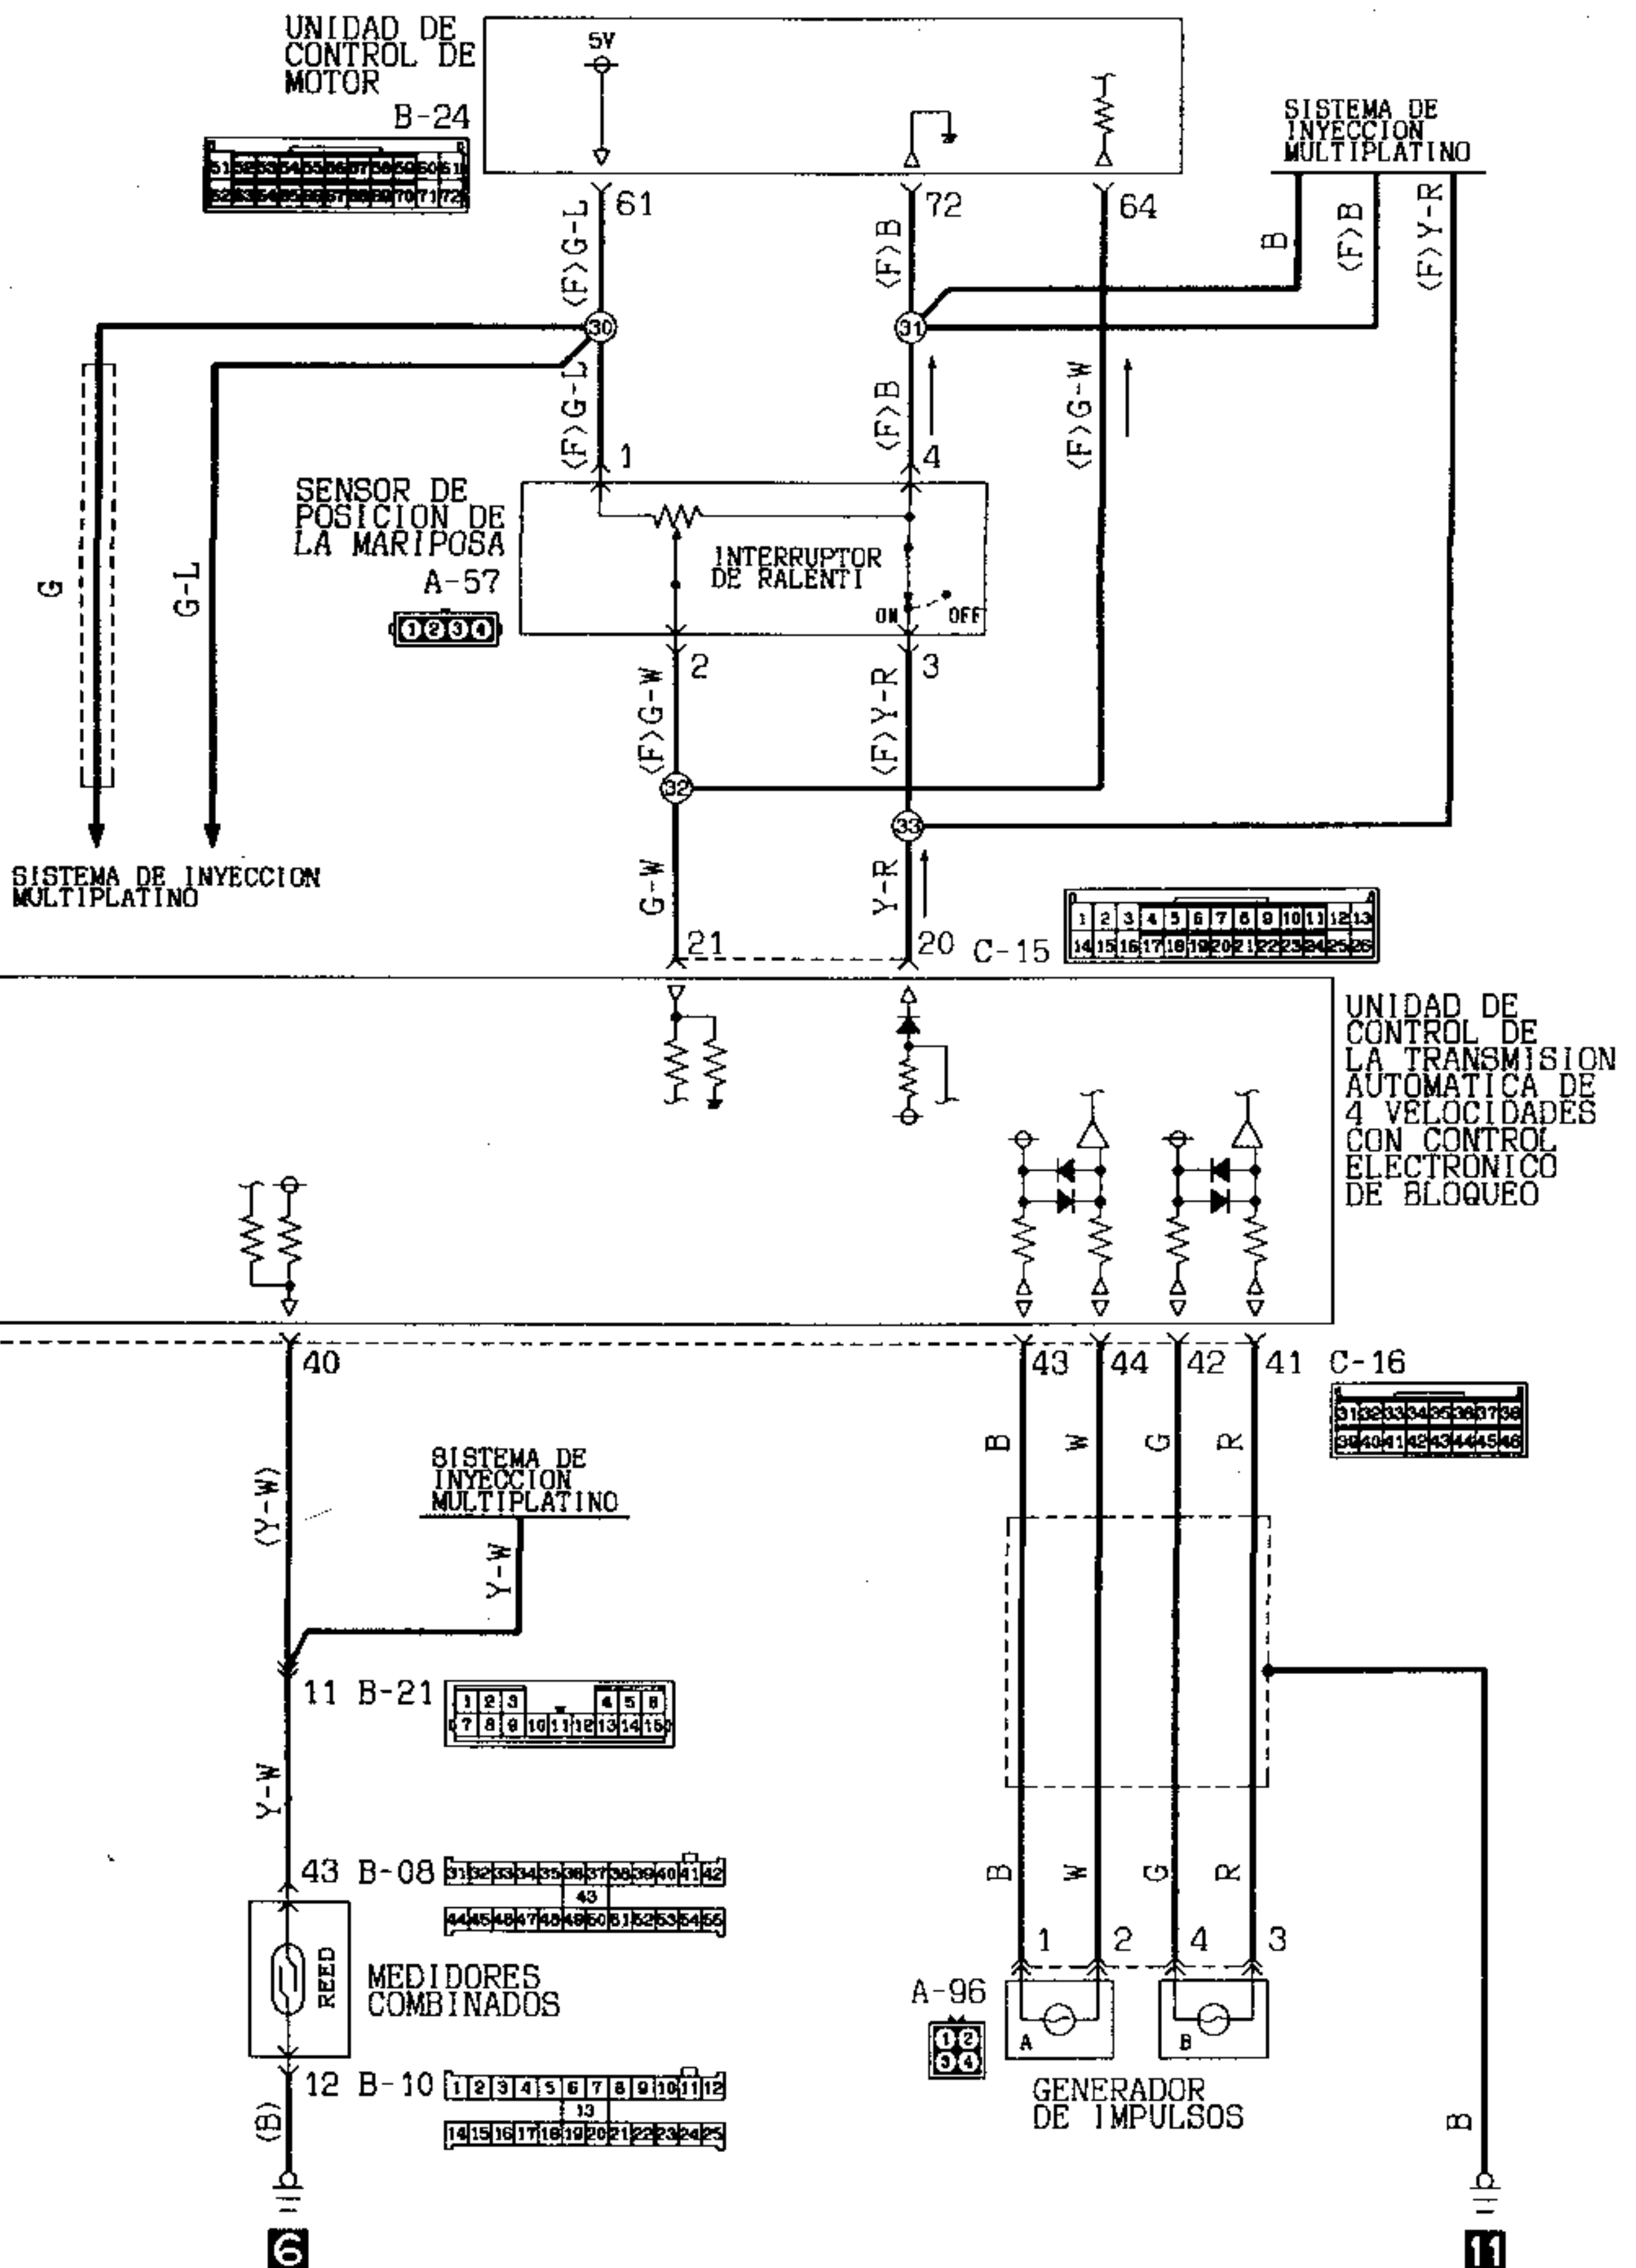


Código de color del cable

B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste  
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

# FARO

**Excepto TAXI**

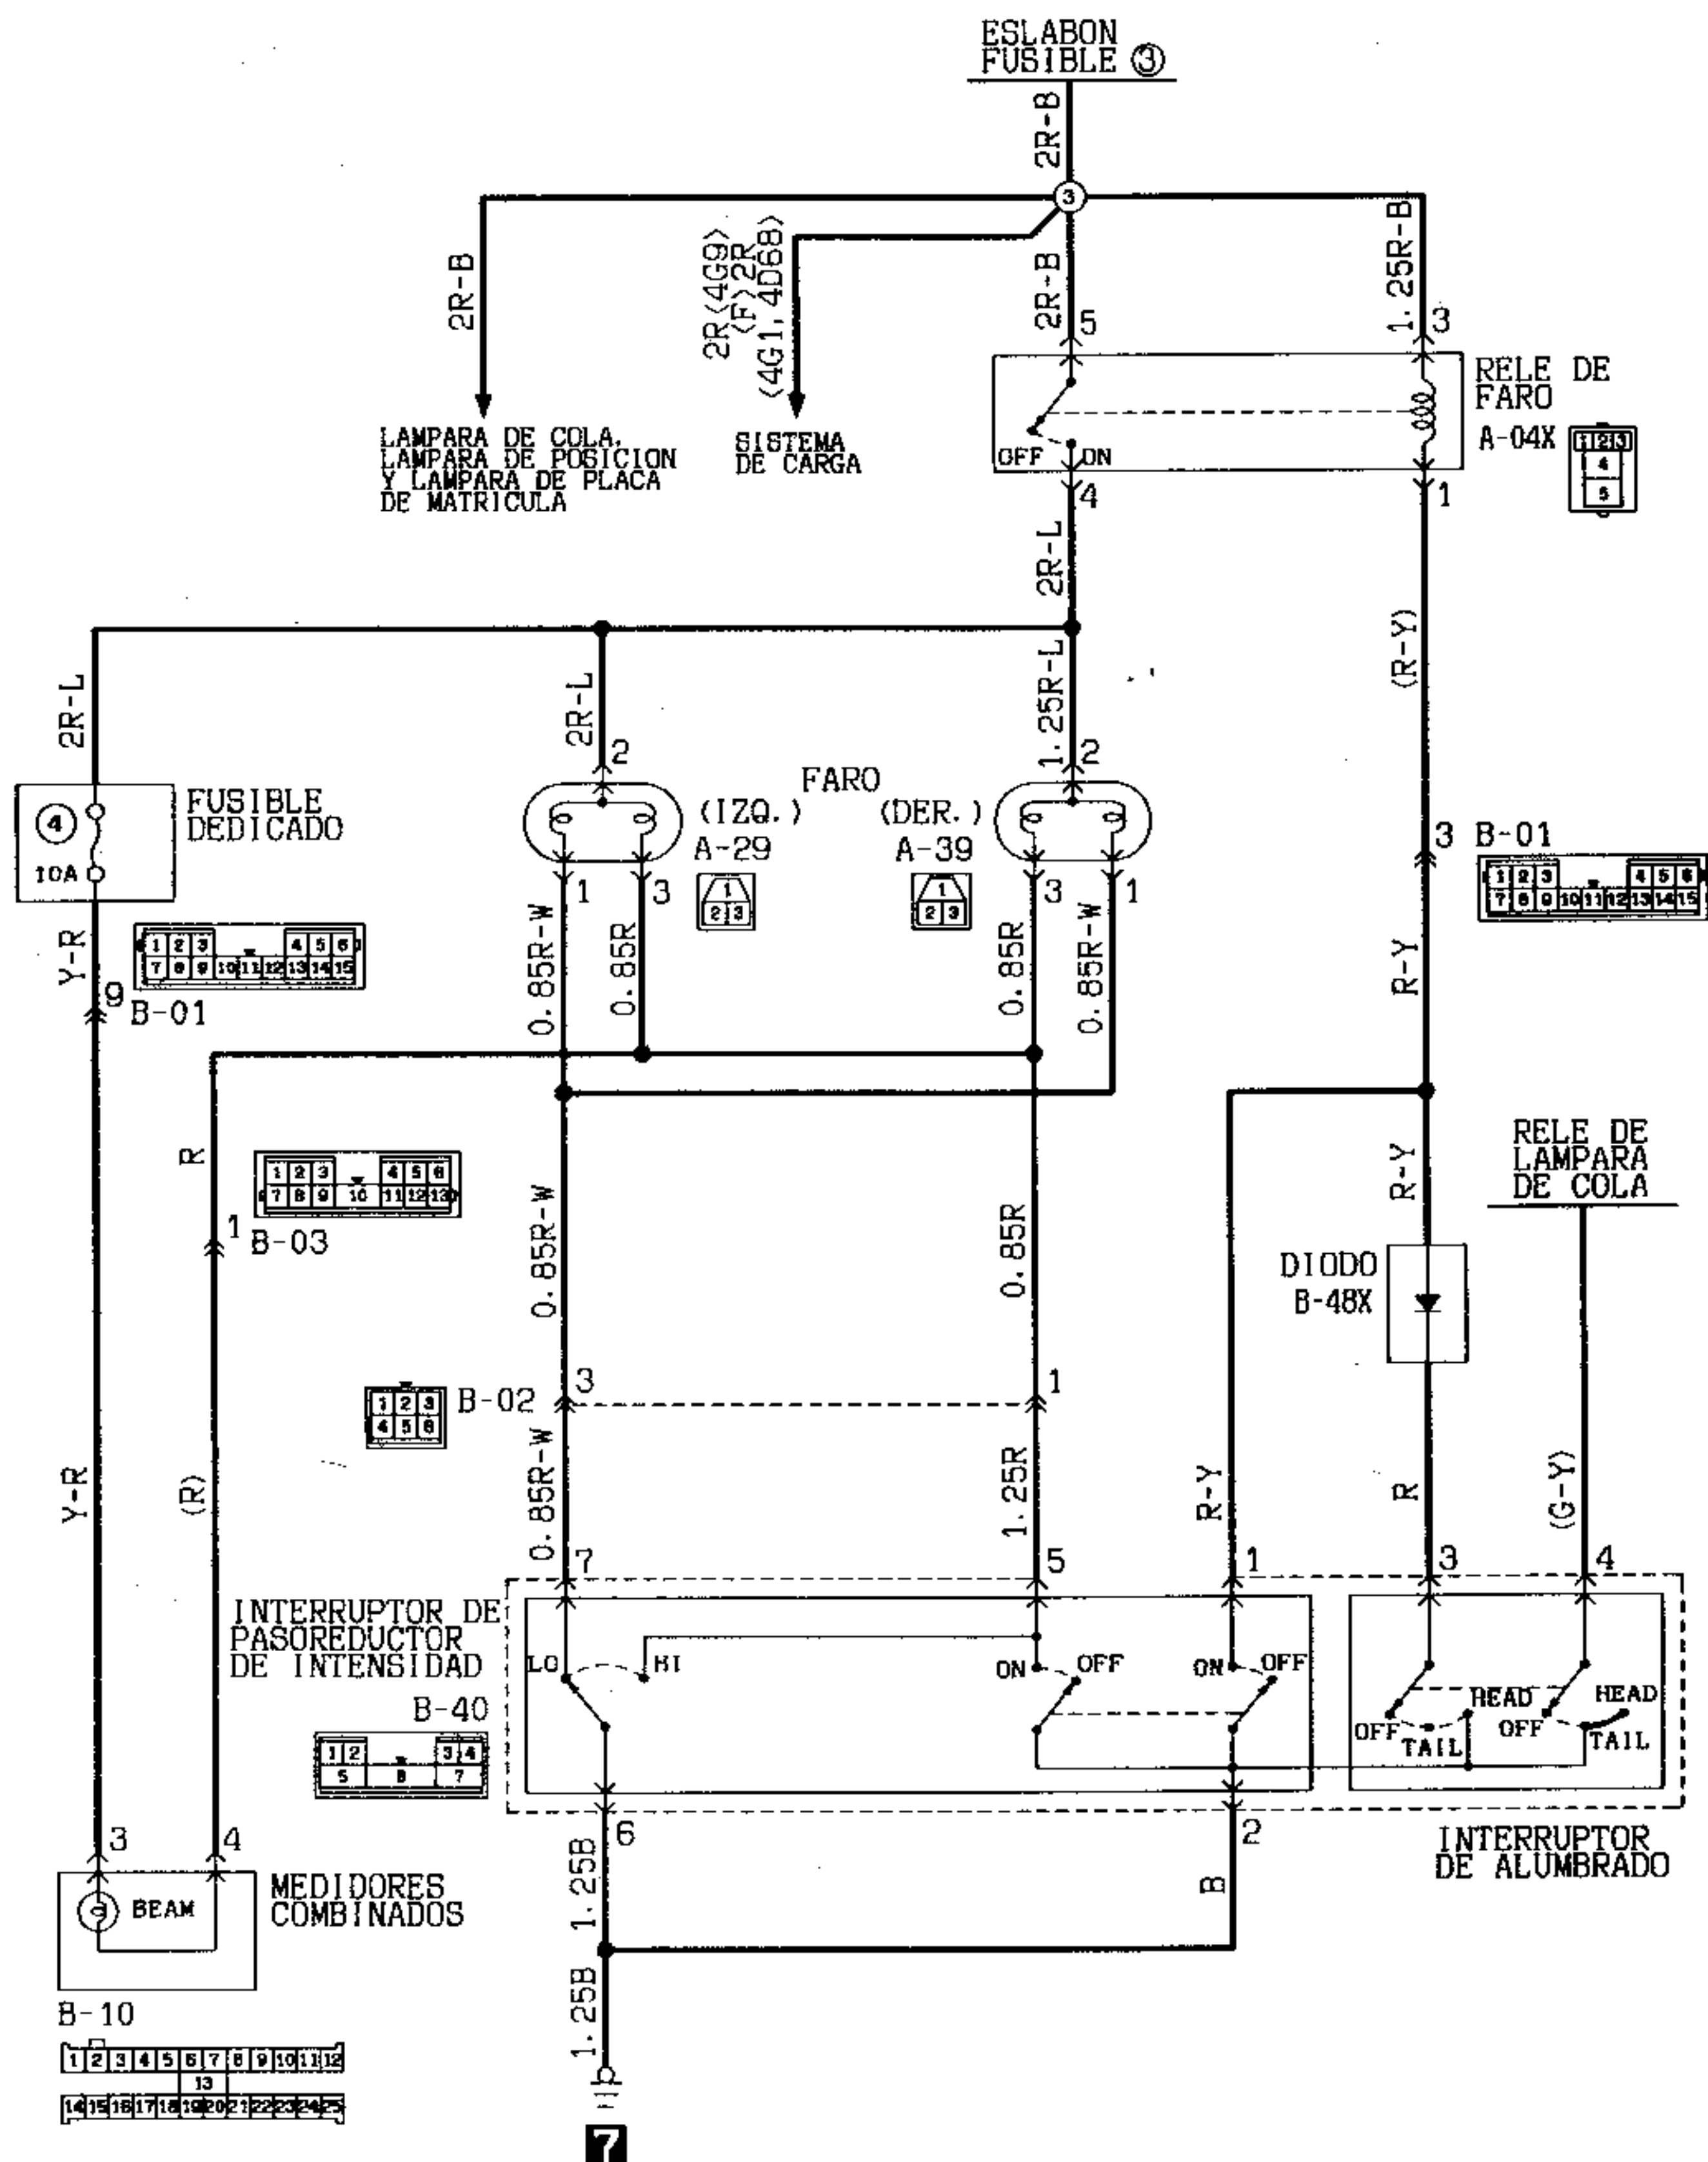

**Código de color del cable**

B: Negro

LG:Verde claro

LG: Verde claro  
O: Anaranjado

**G: Verde**

G: Verde  
GR: Gris

L: Azv:

L: Azul  
R: Rojo

W: Bianco

W: Blanco  
P: Rosado

Y: Amarillo


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB:Azul celeste

SB:Azul celeste

## Hatchback



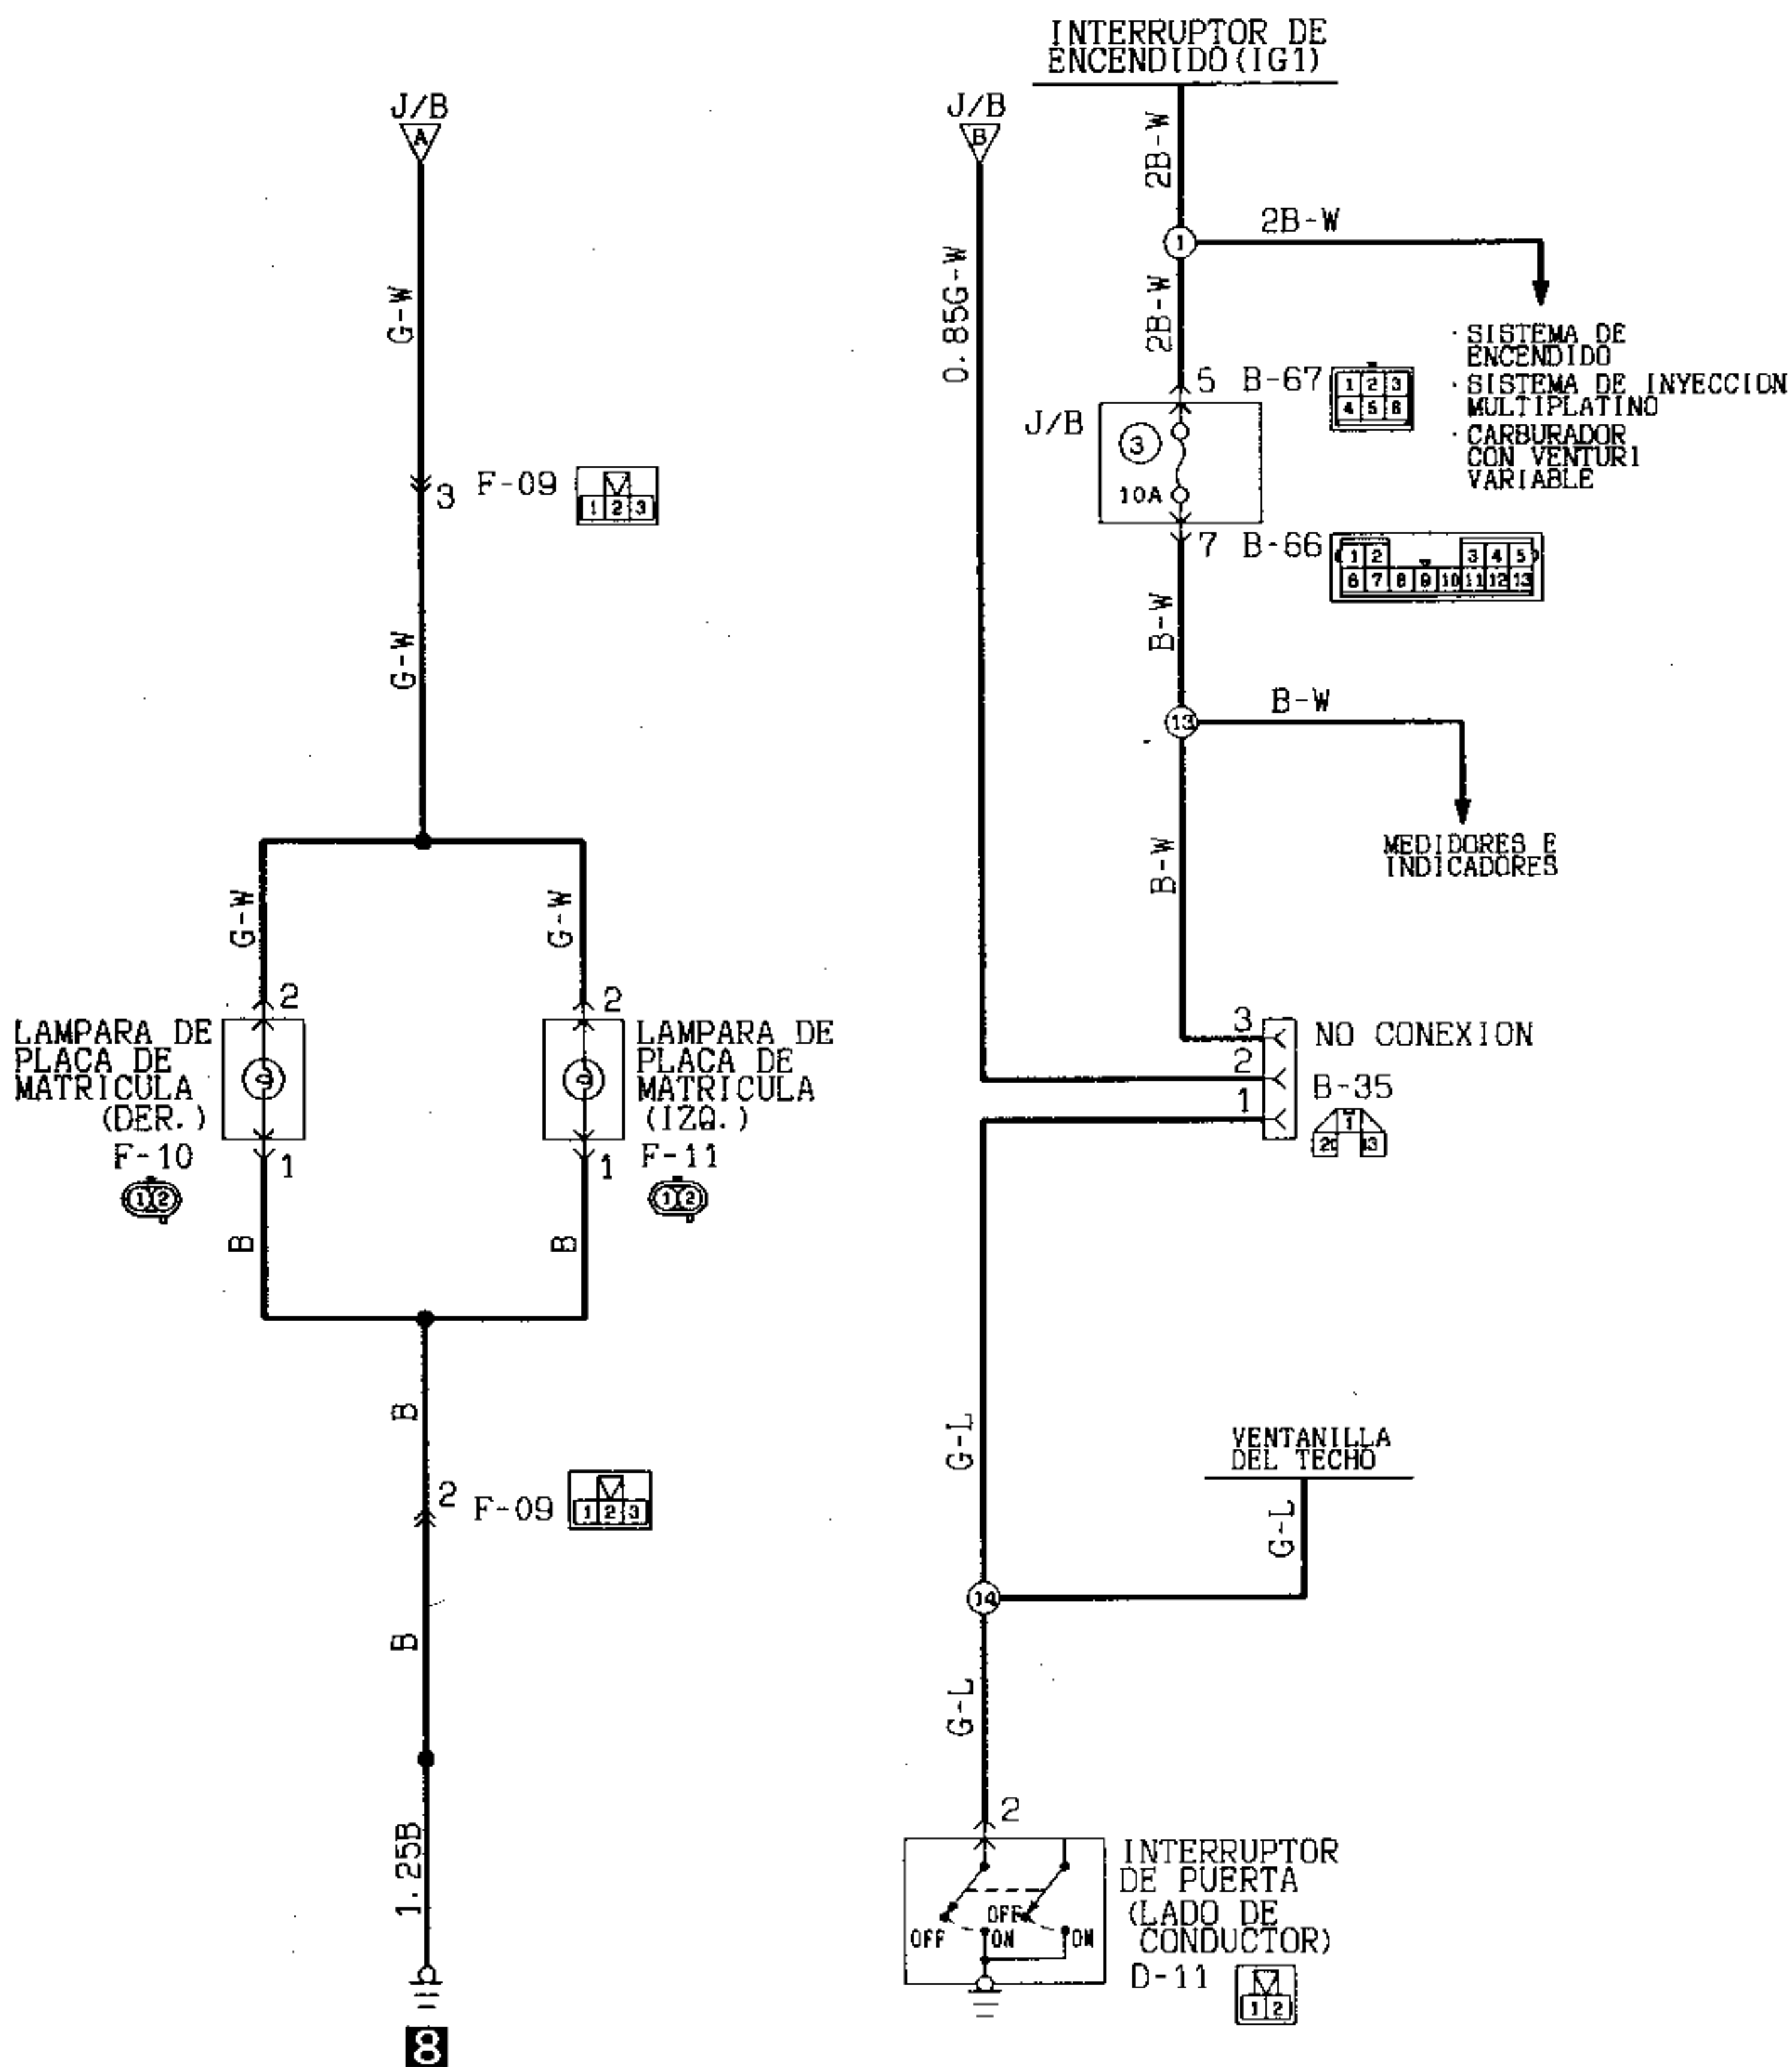

Código de color del cable

B:Negro LG:Verde claro G:Verde

L:Azul W:Blanco Y:Amarillo


BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris

R:Rojo P:Rosado V:Violeta

SB:Azul celeste

## Sedán




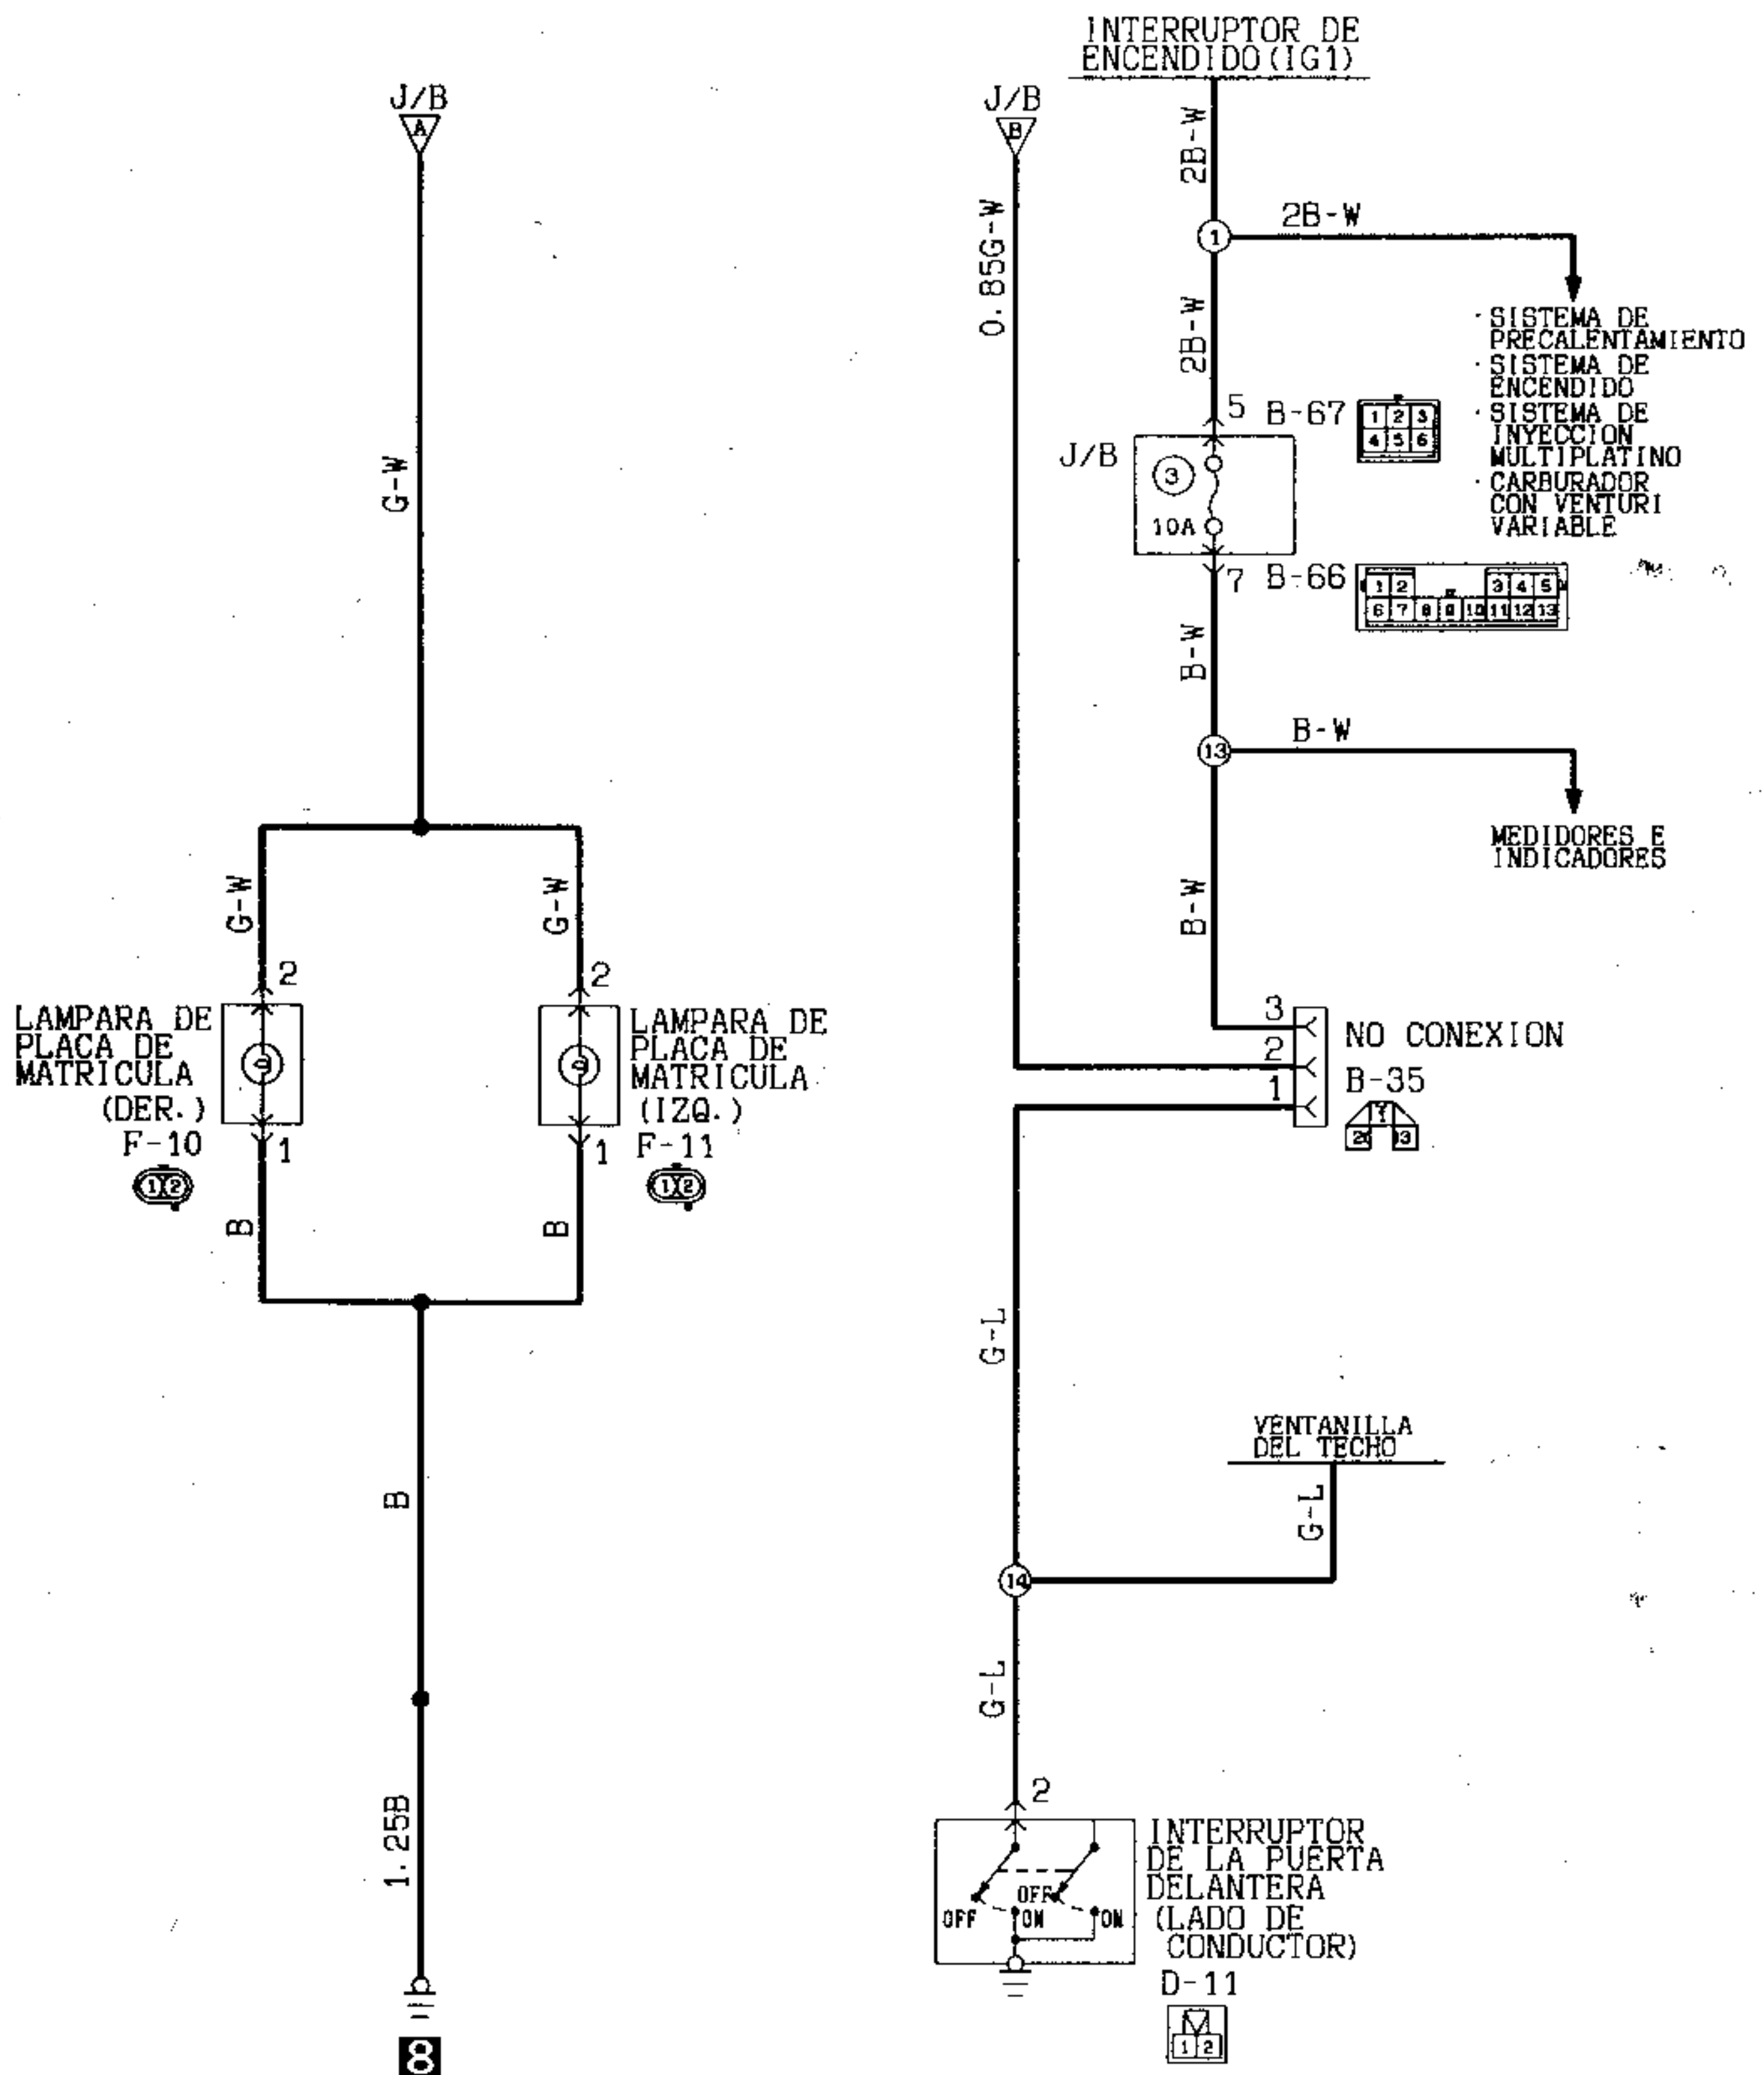


Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
 BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

# LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA

## Wagon

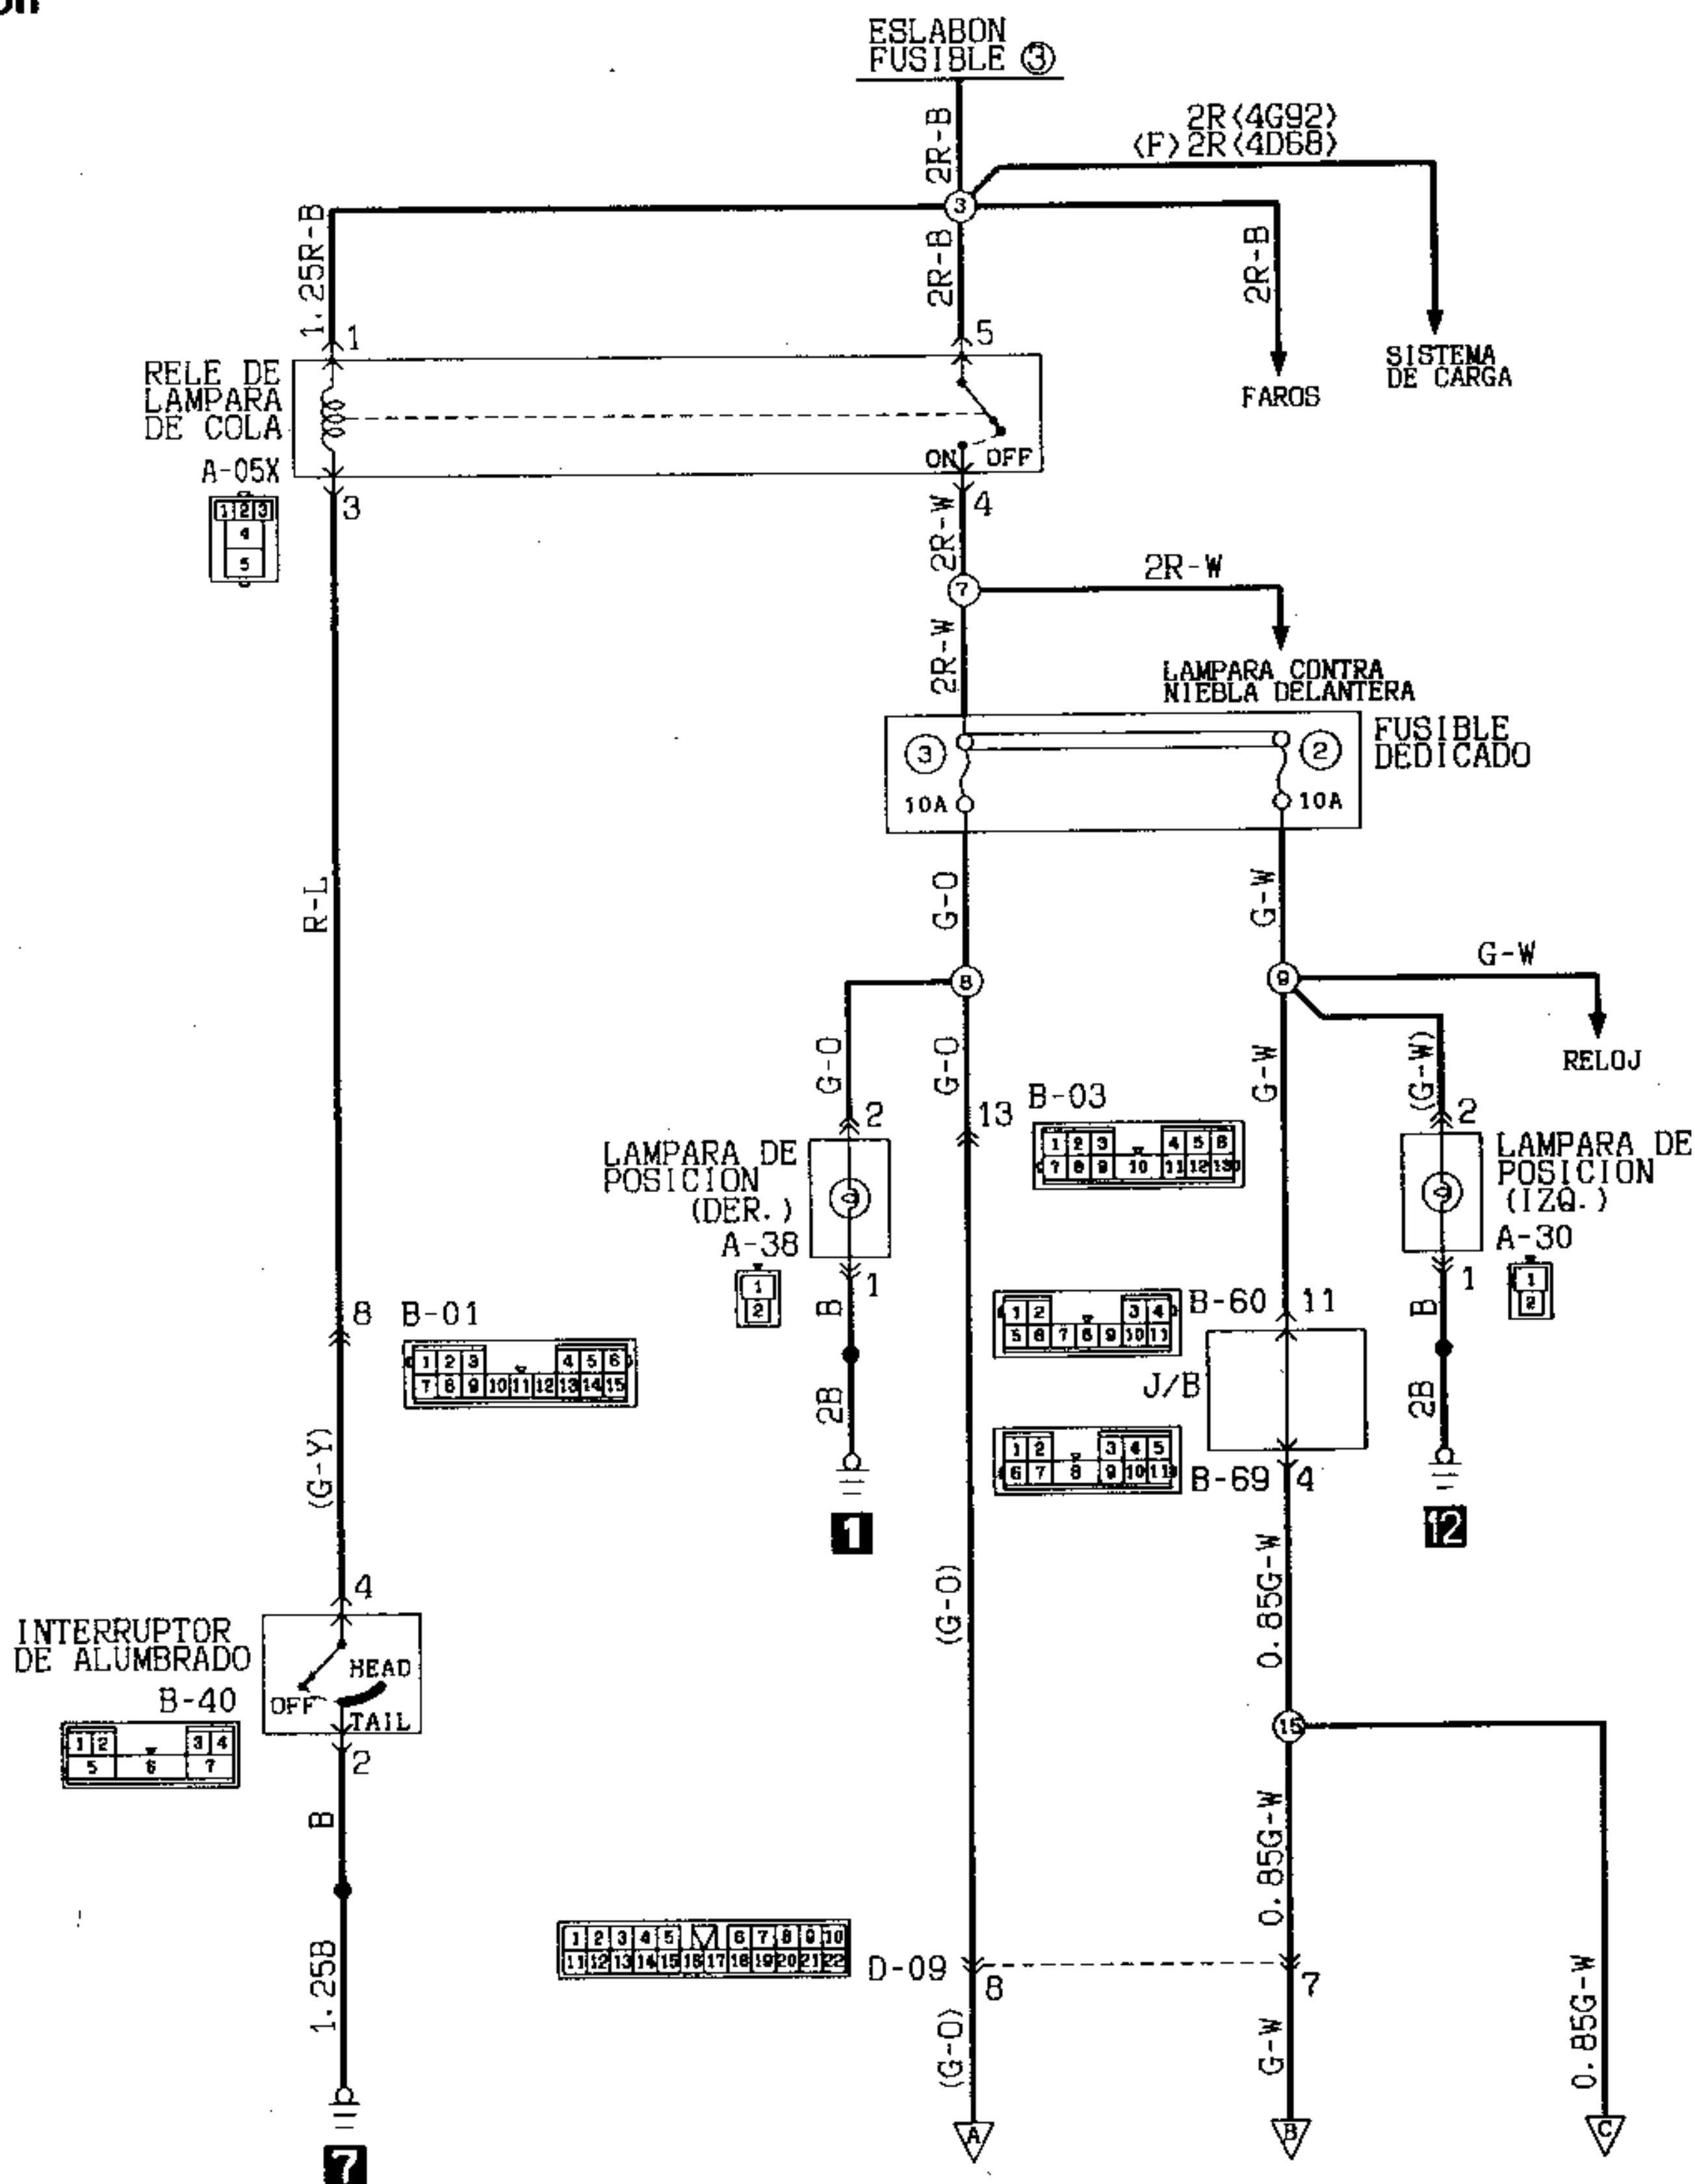

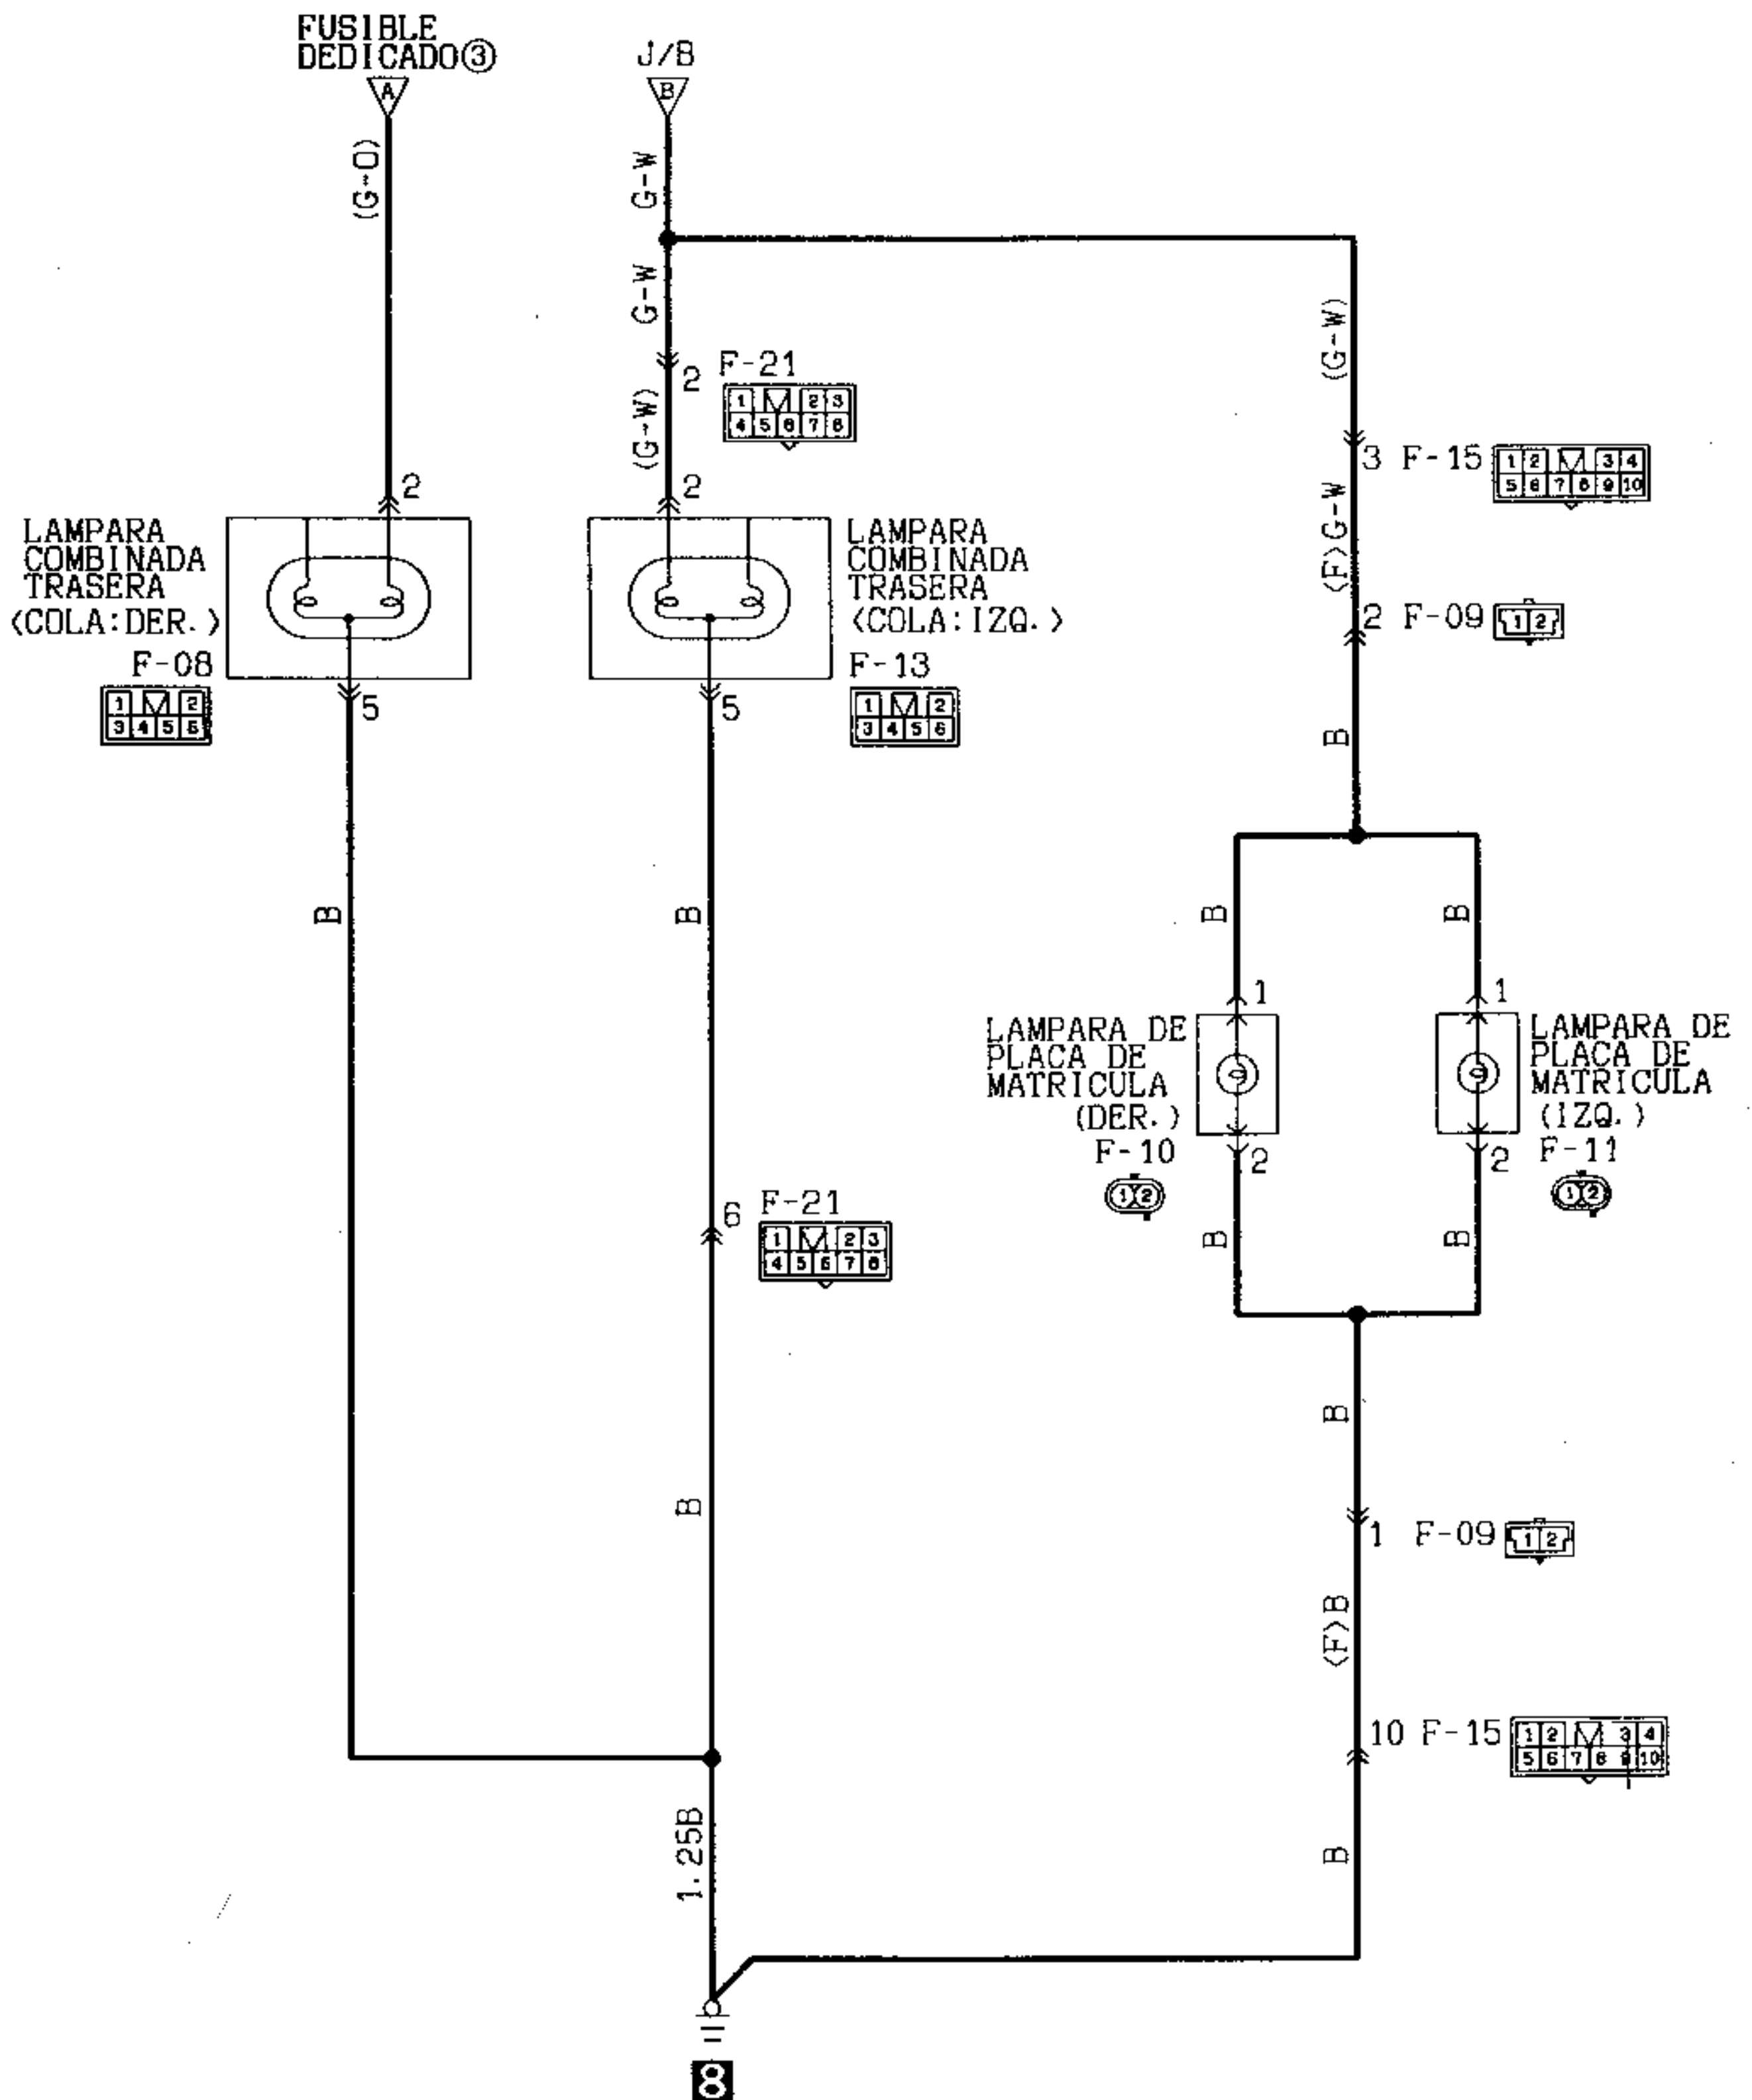

Código de color del cable

B: Negro  
BR: Marrón

LG: Verde claro  
O: Anaranjado


G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo

W: Blanco  
P: Rosado

Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

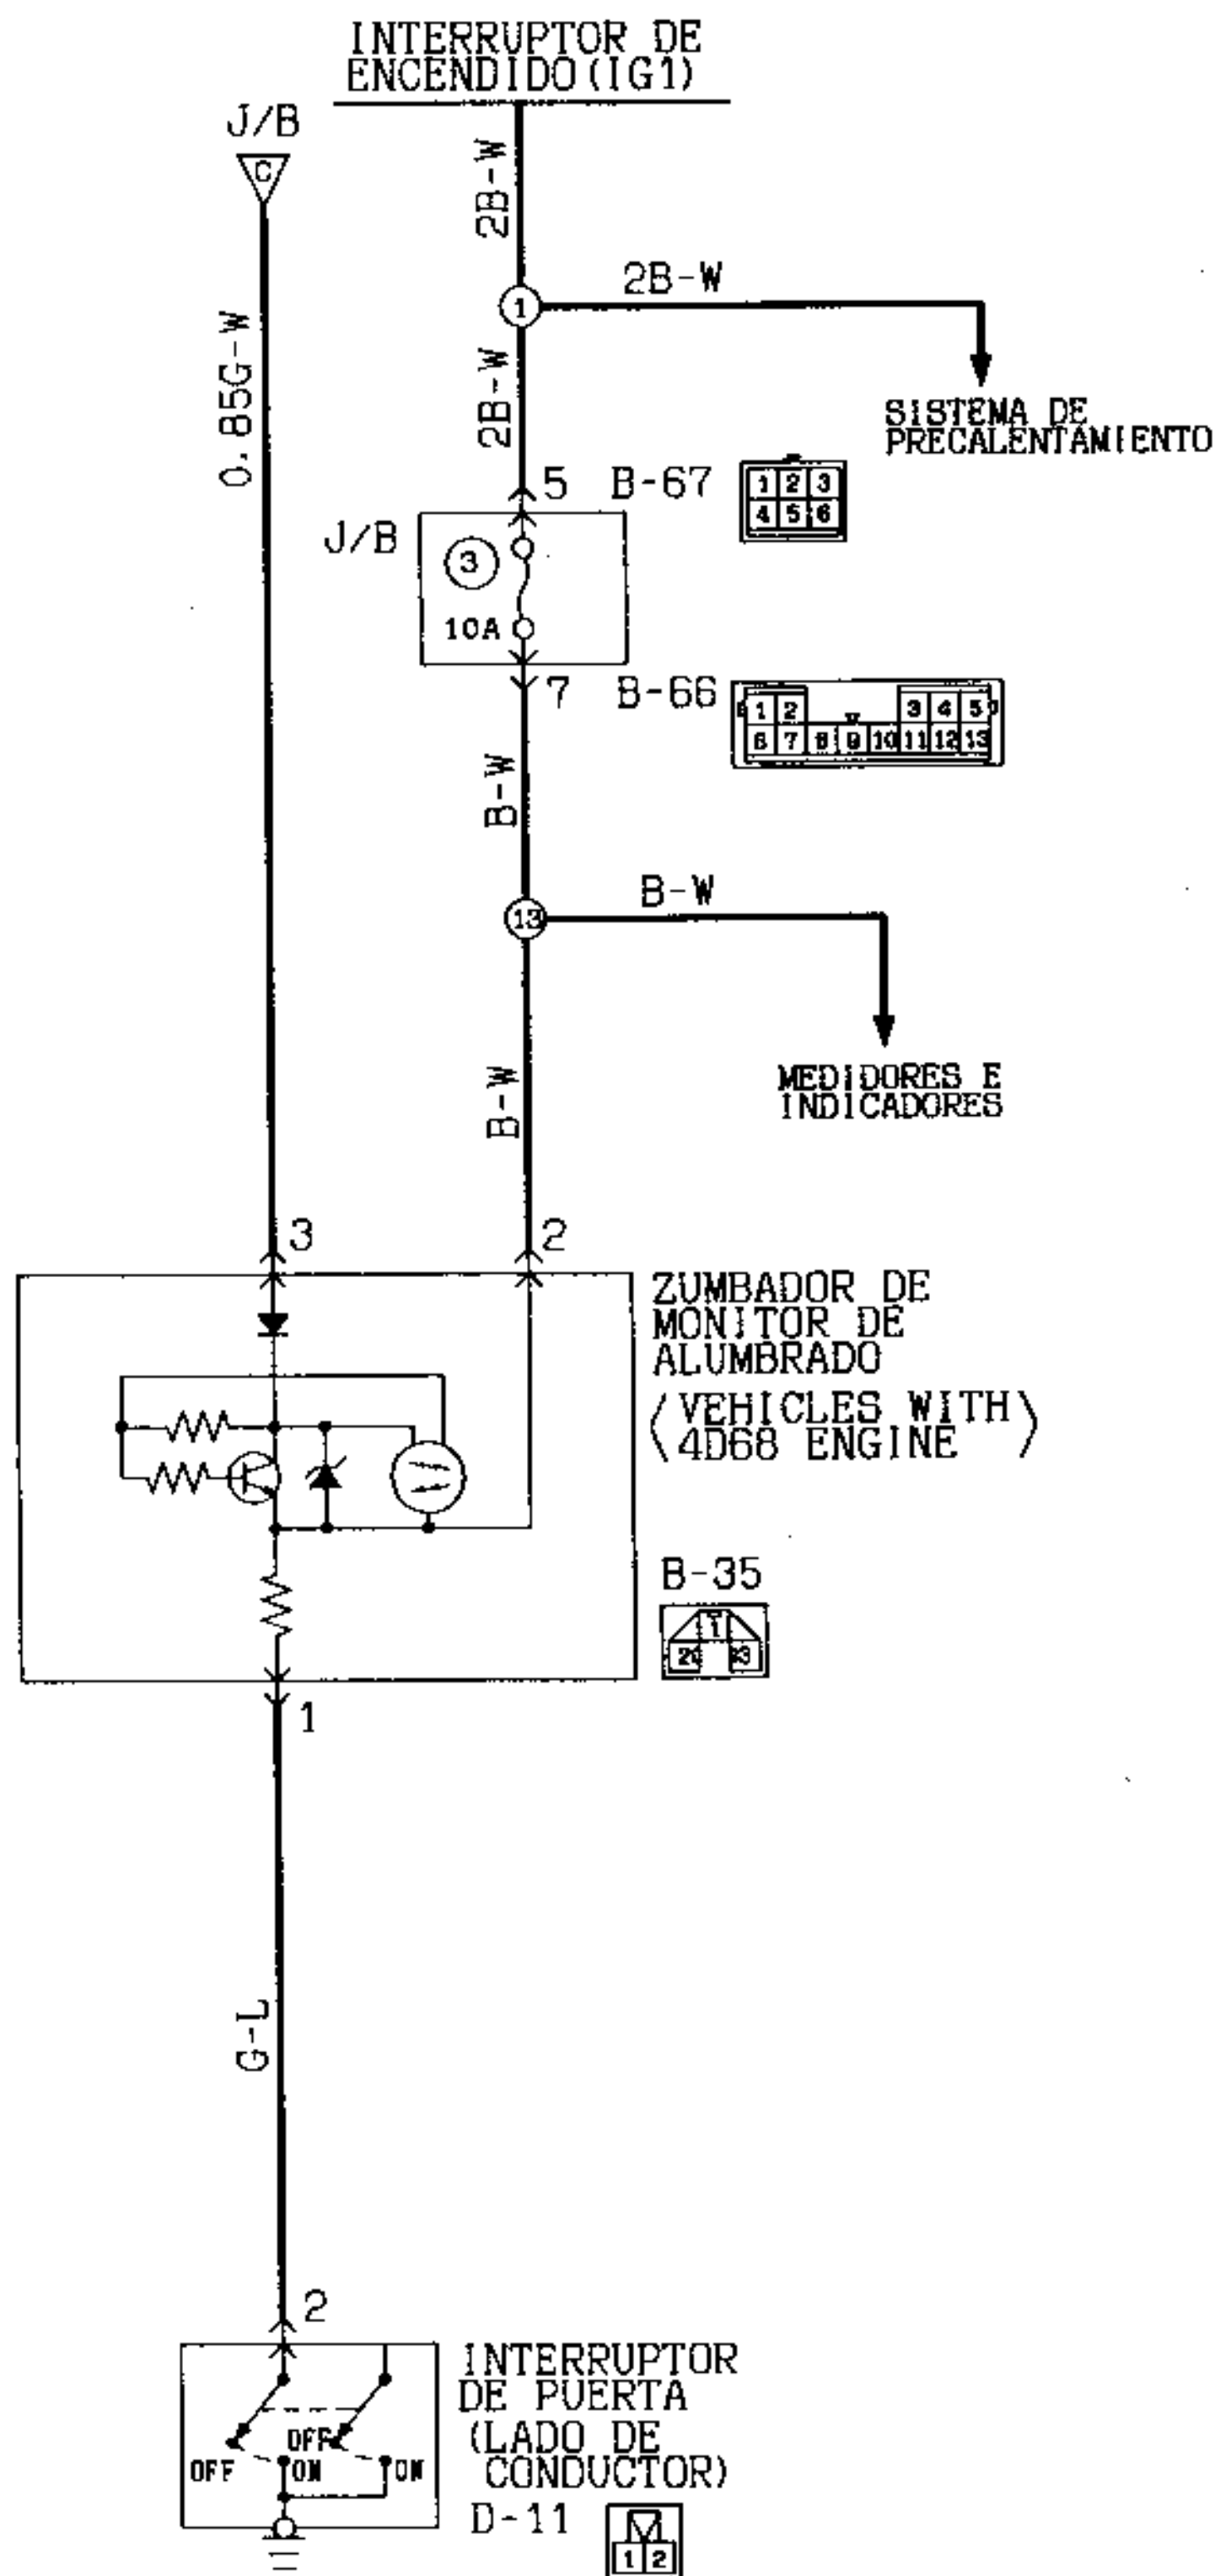

Código de color del cable

B:Negro

LG:Verde claro

G:Verde

L:Azul

W:Blanco

Y:Amarillo

SB:Azul celeste

BR:Marrón

O:Anaranjado

GR:Gris


R:Rojo

P:Rosado

V:Violeta


KX35-AC-E0816A-EX88


## LAMPARA CONTRA NIEBLA DELANTERA

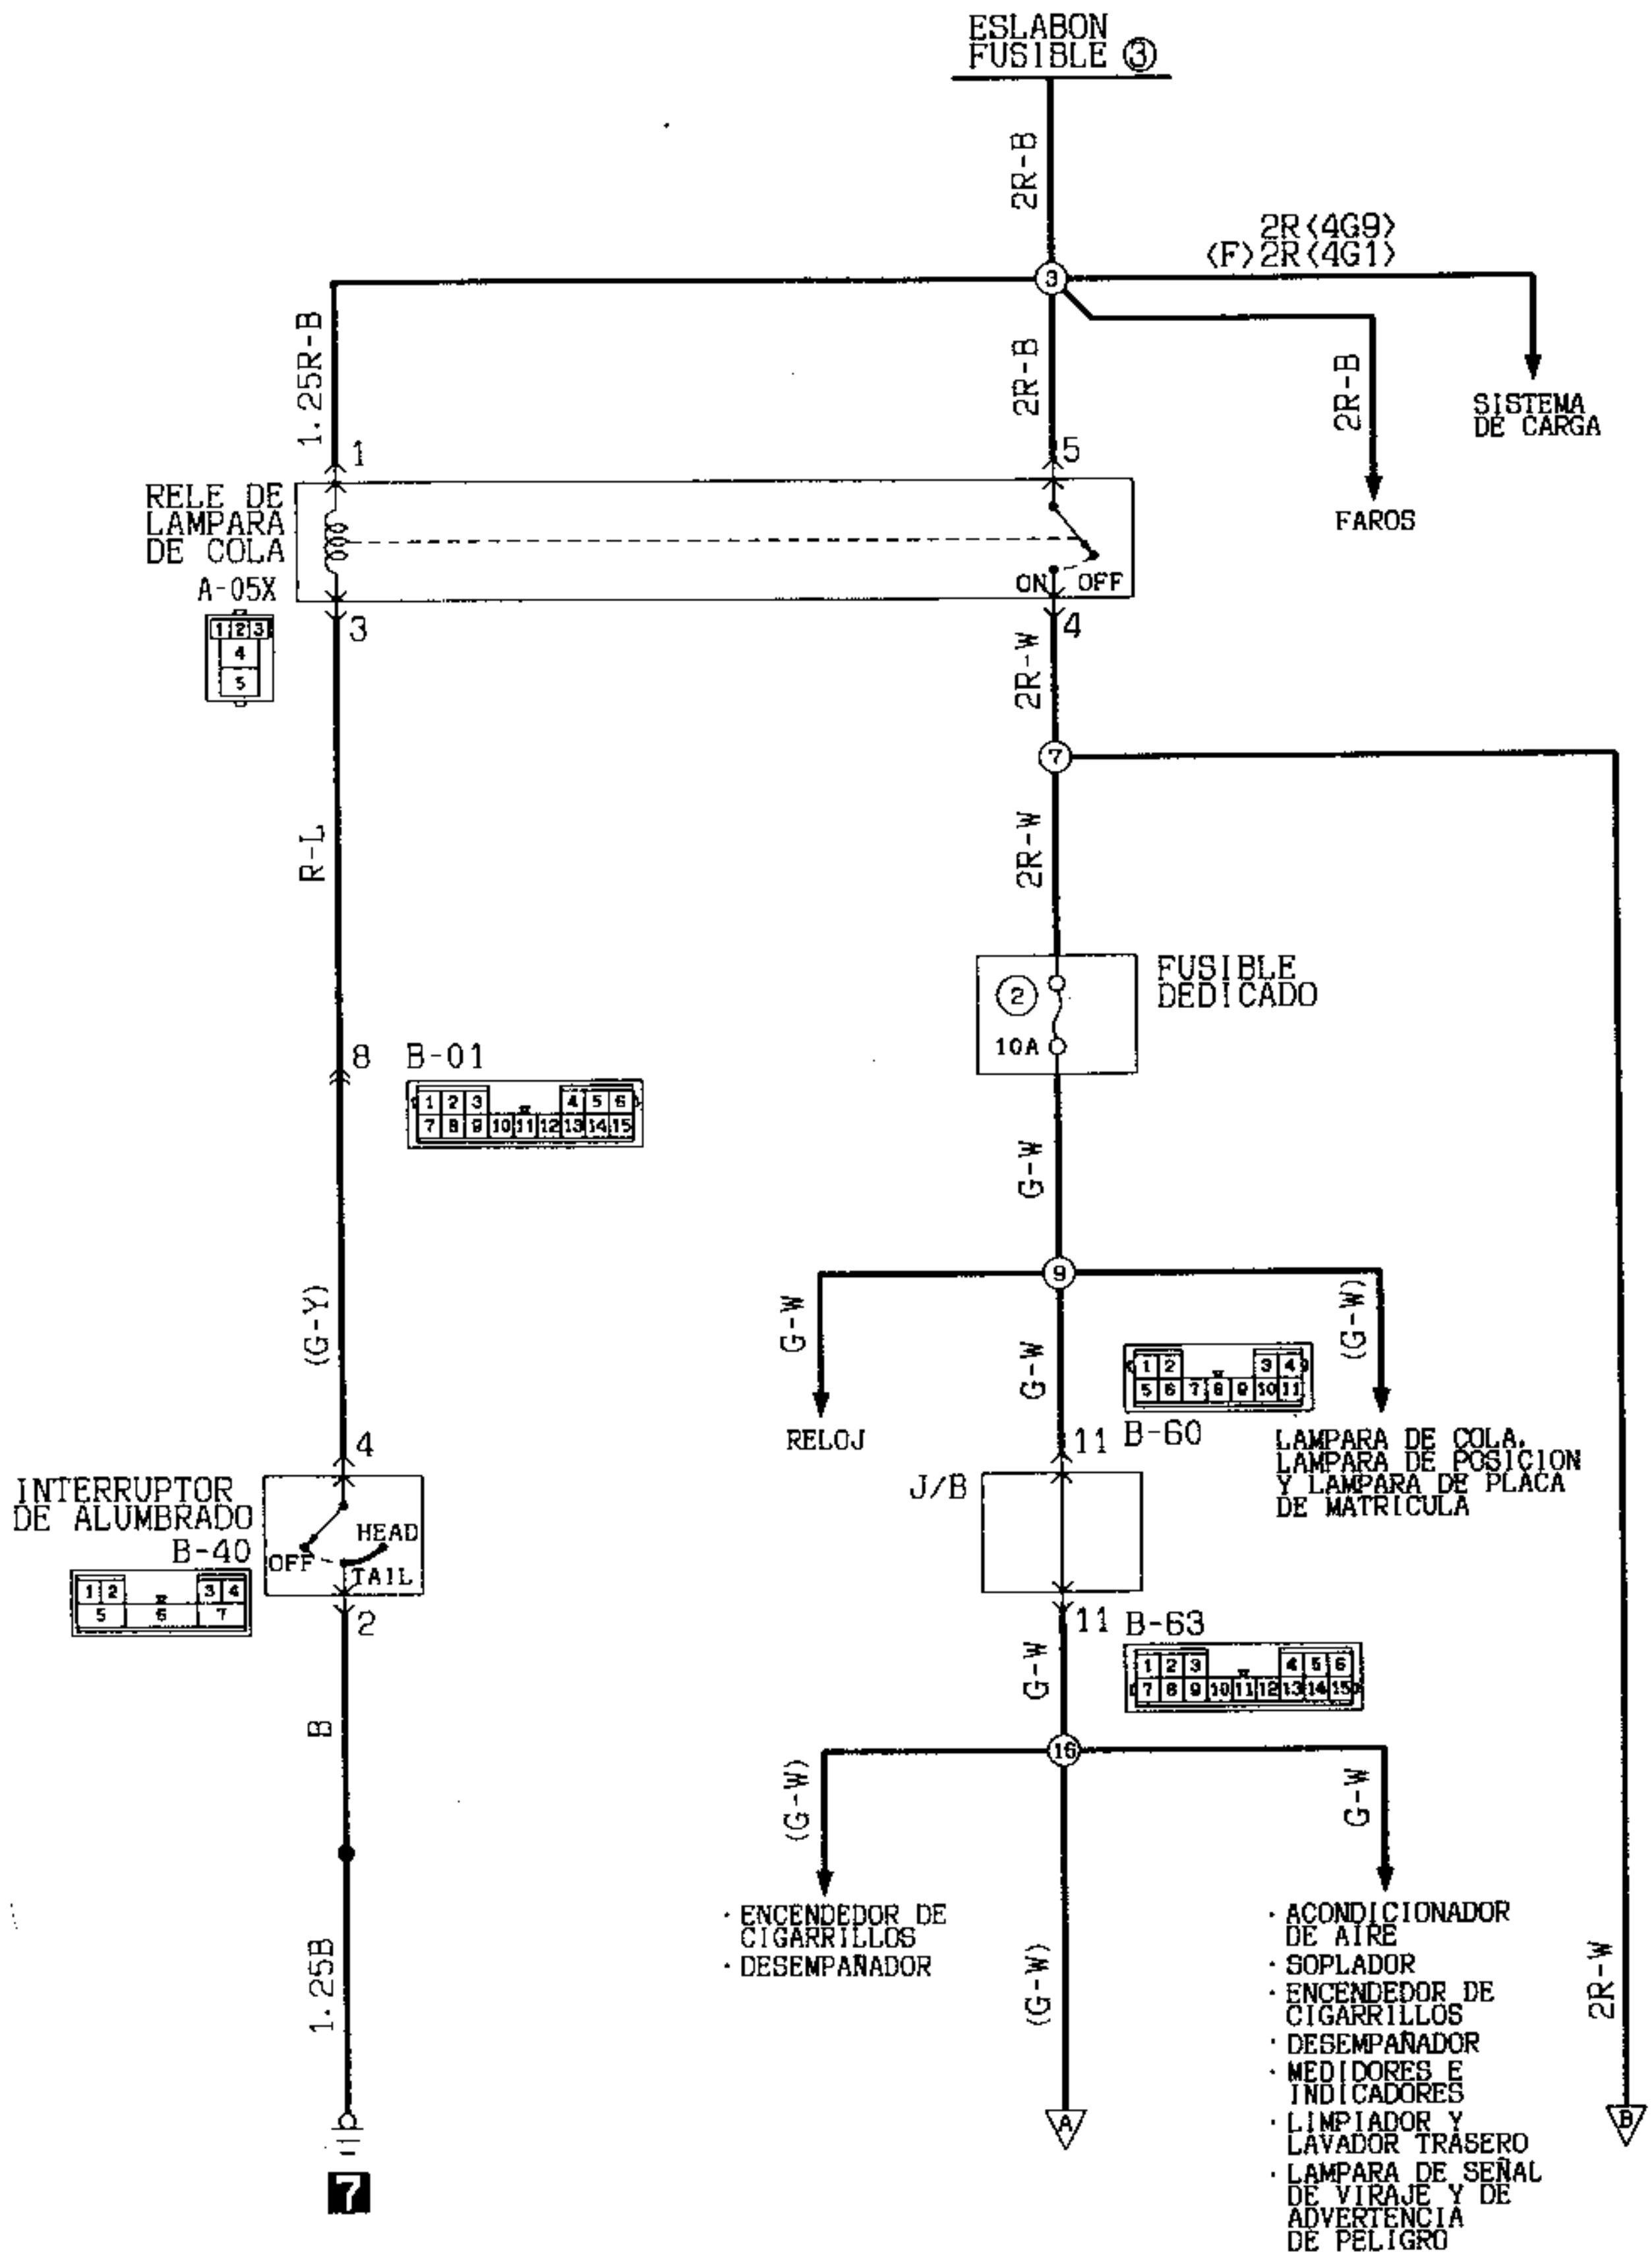



LAMPARA CONTRA NIEBLA TRASERA <Wagon con motor 4D68>

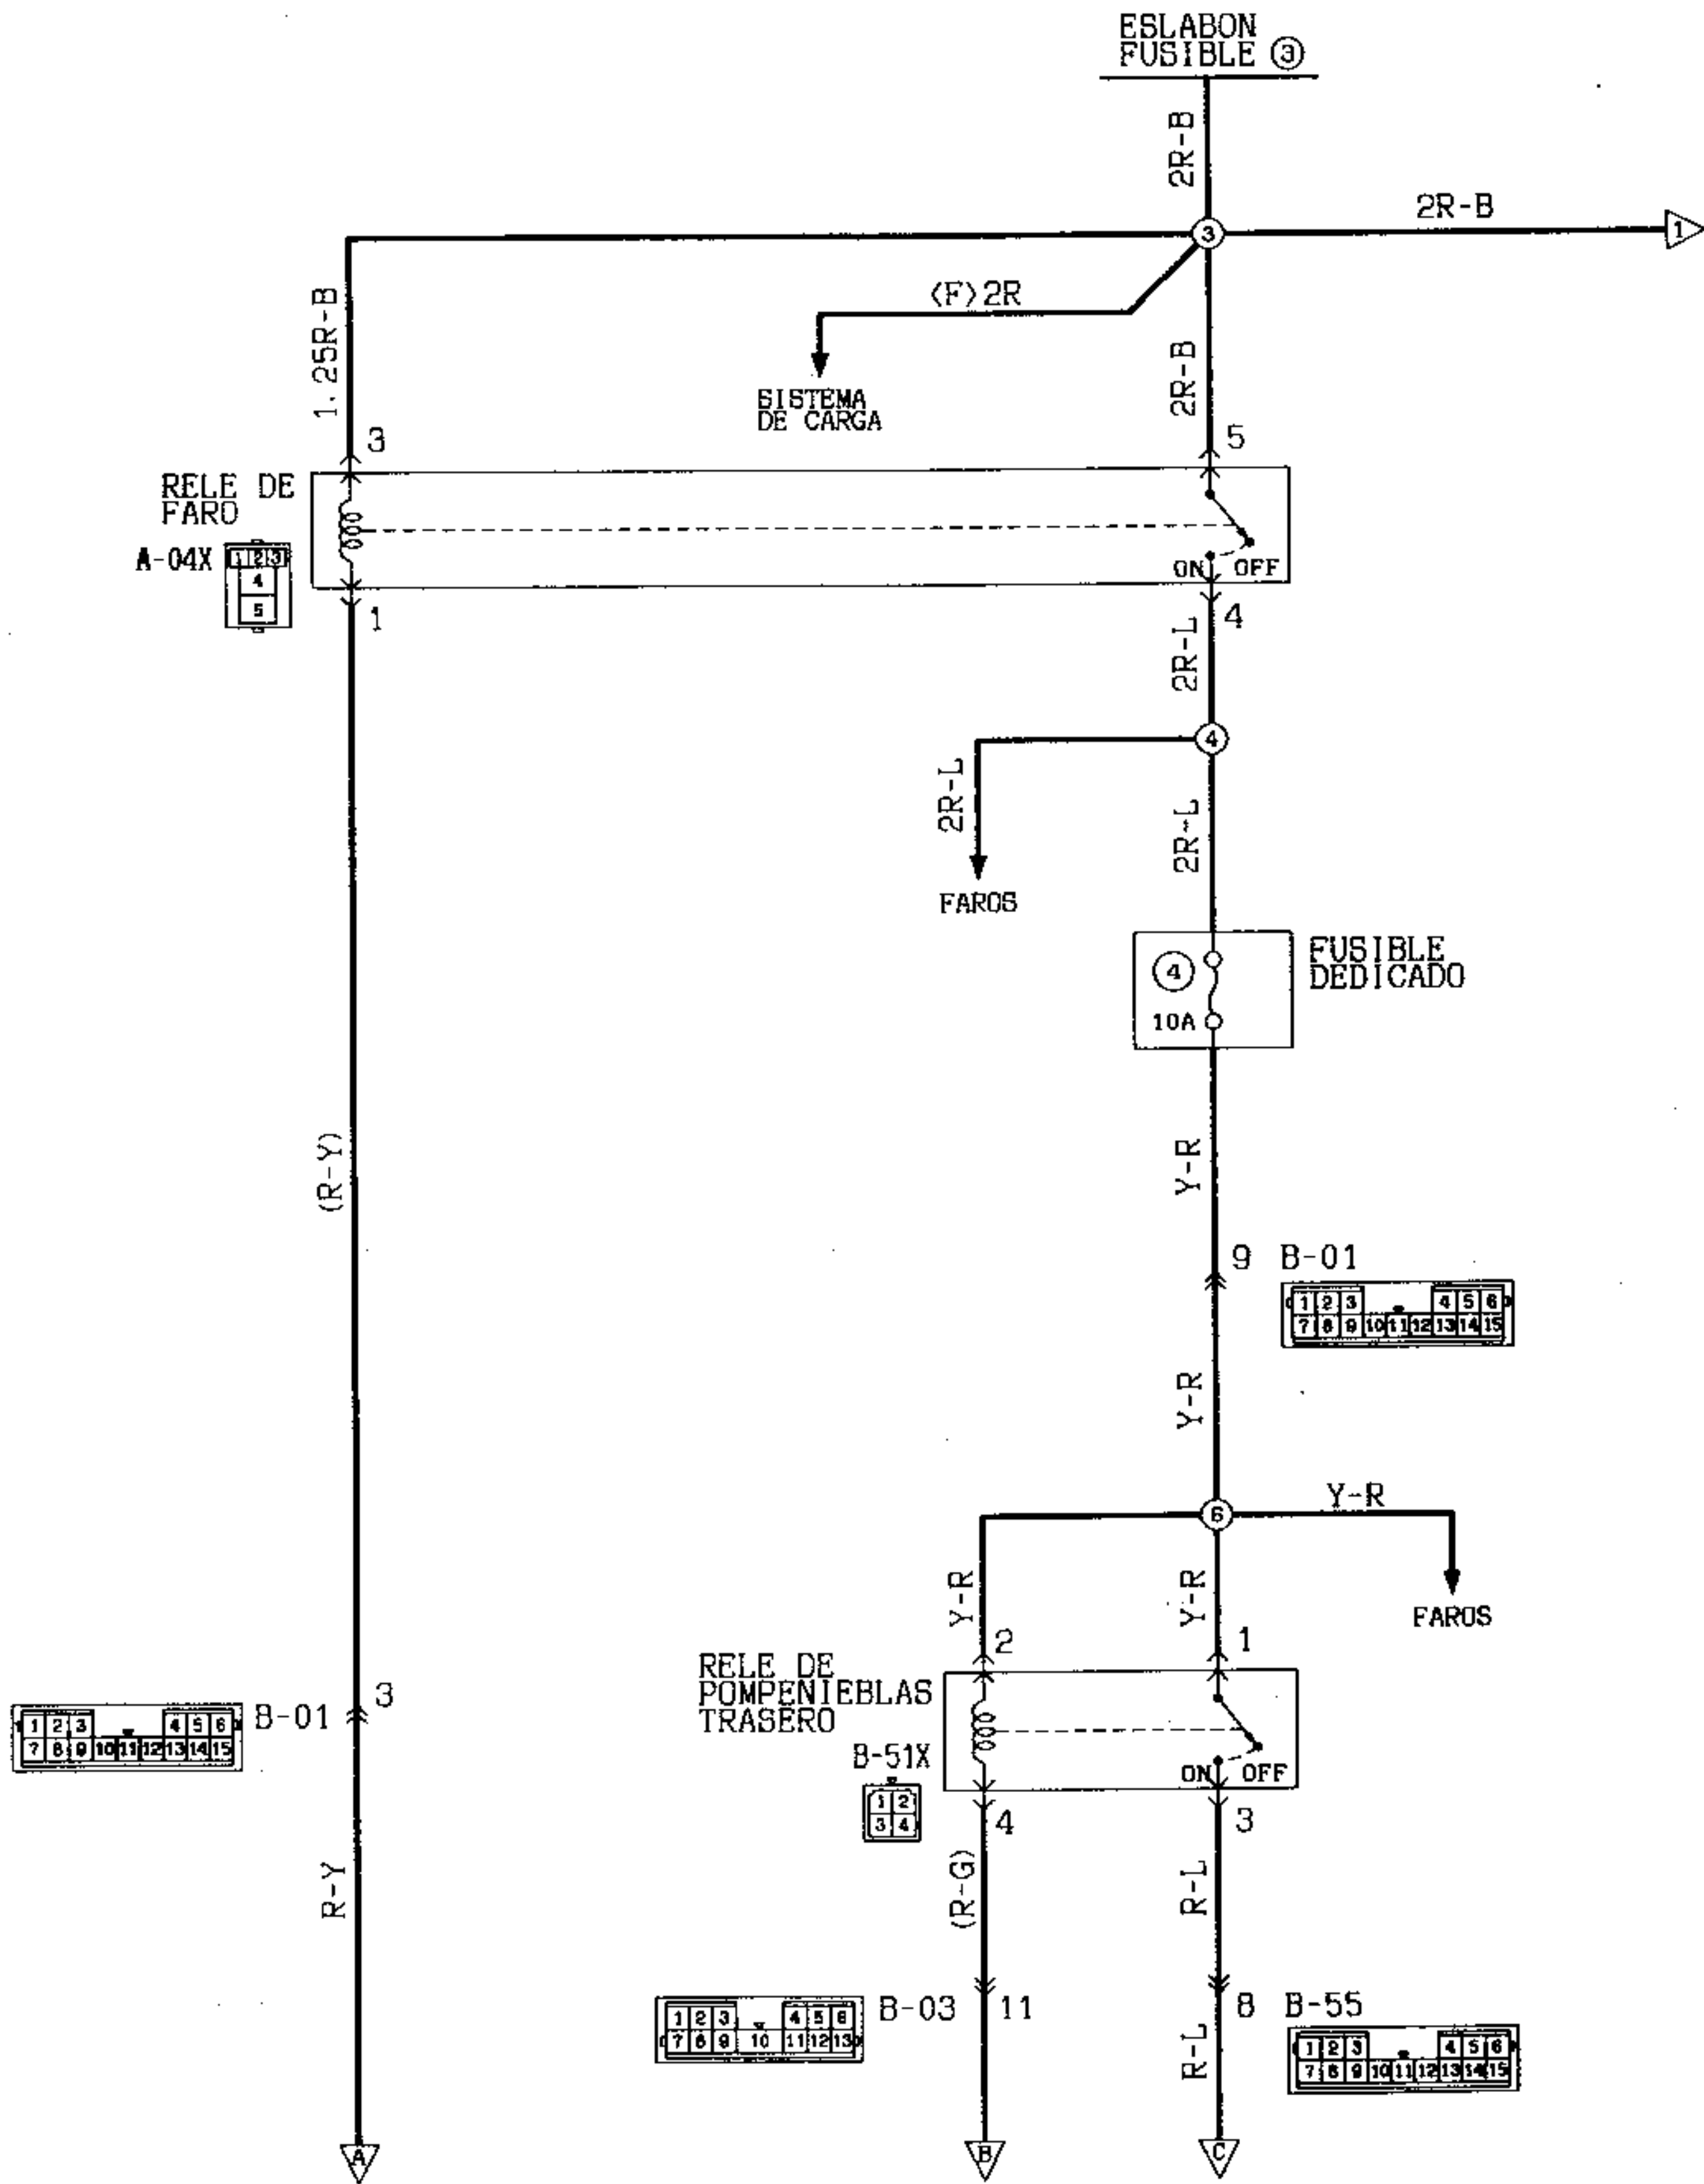

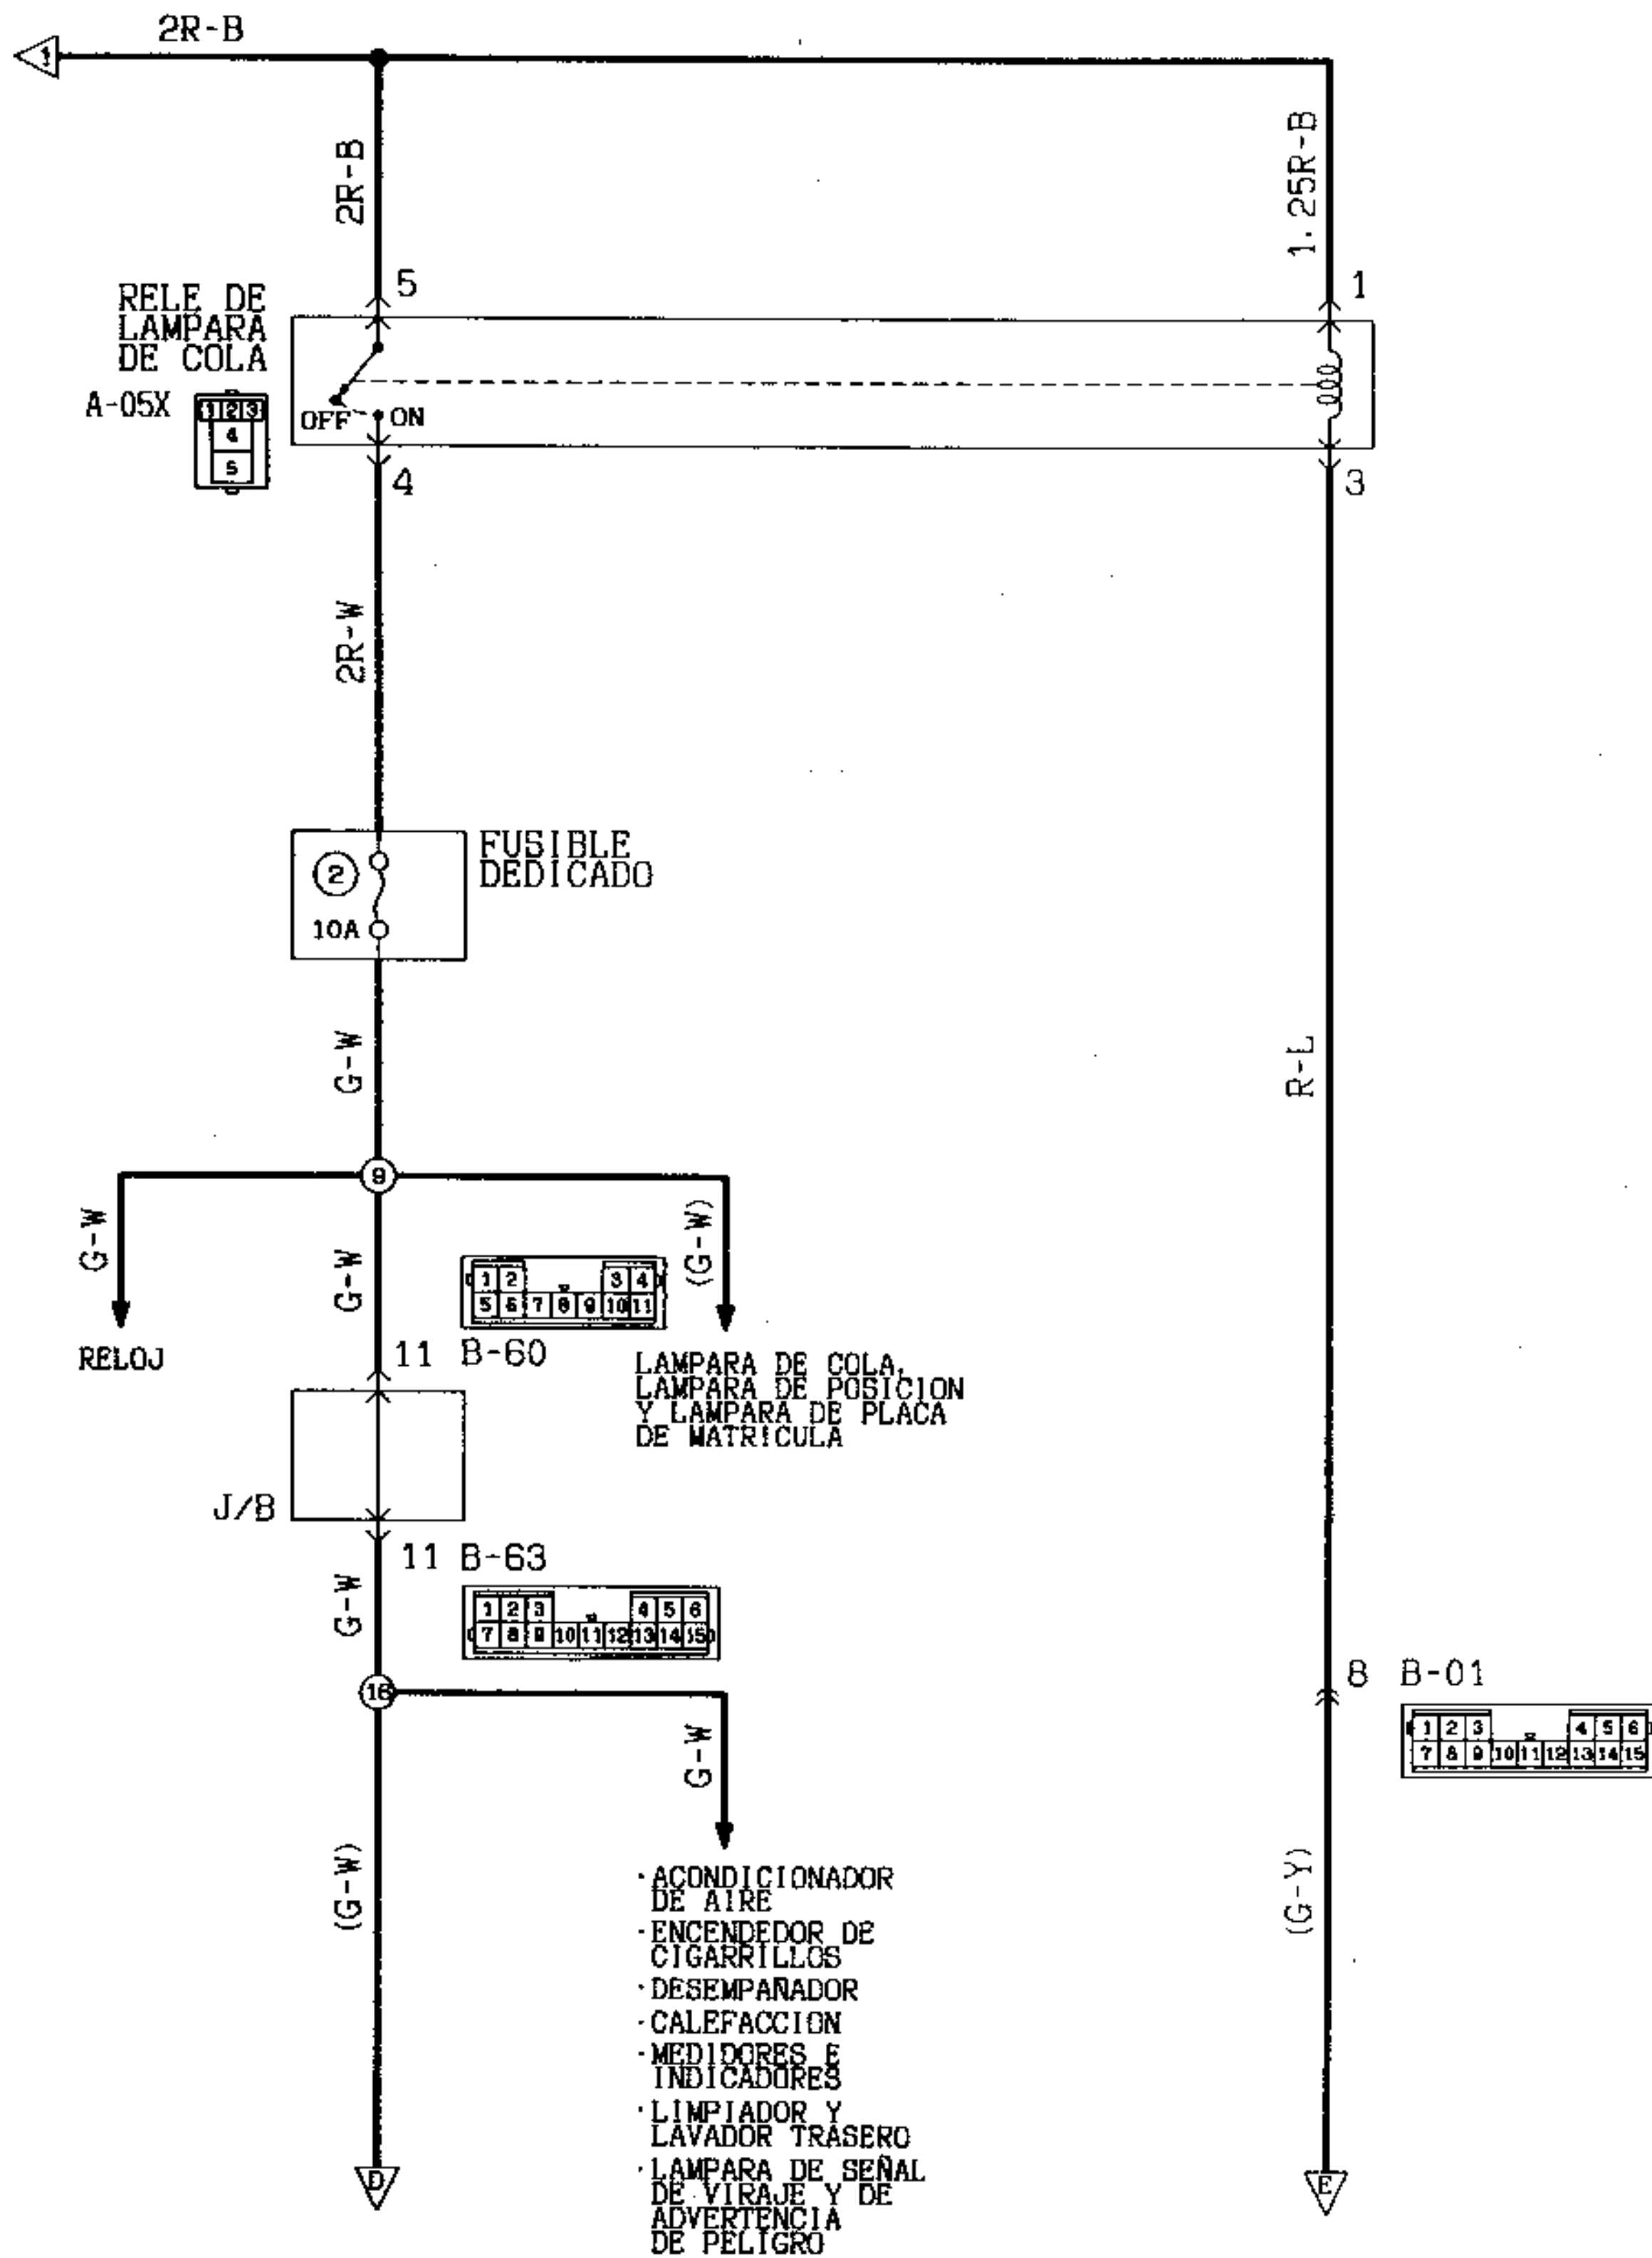

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón D: Anaranjado


G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo

W: Blanco  
P: Rosado

Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

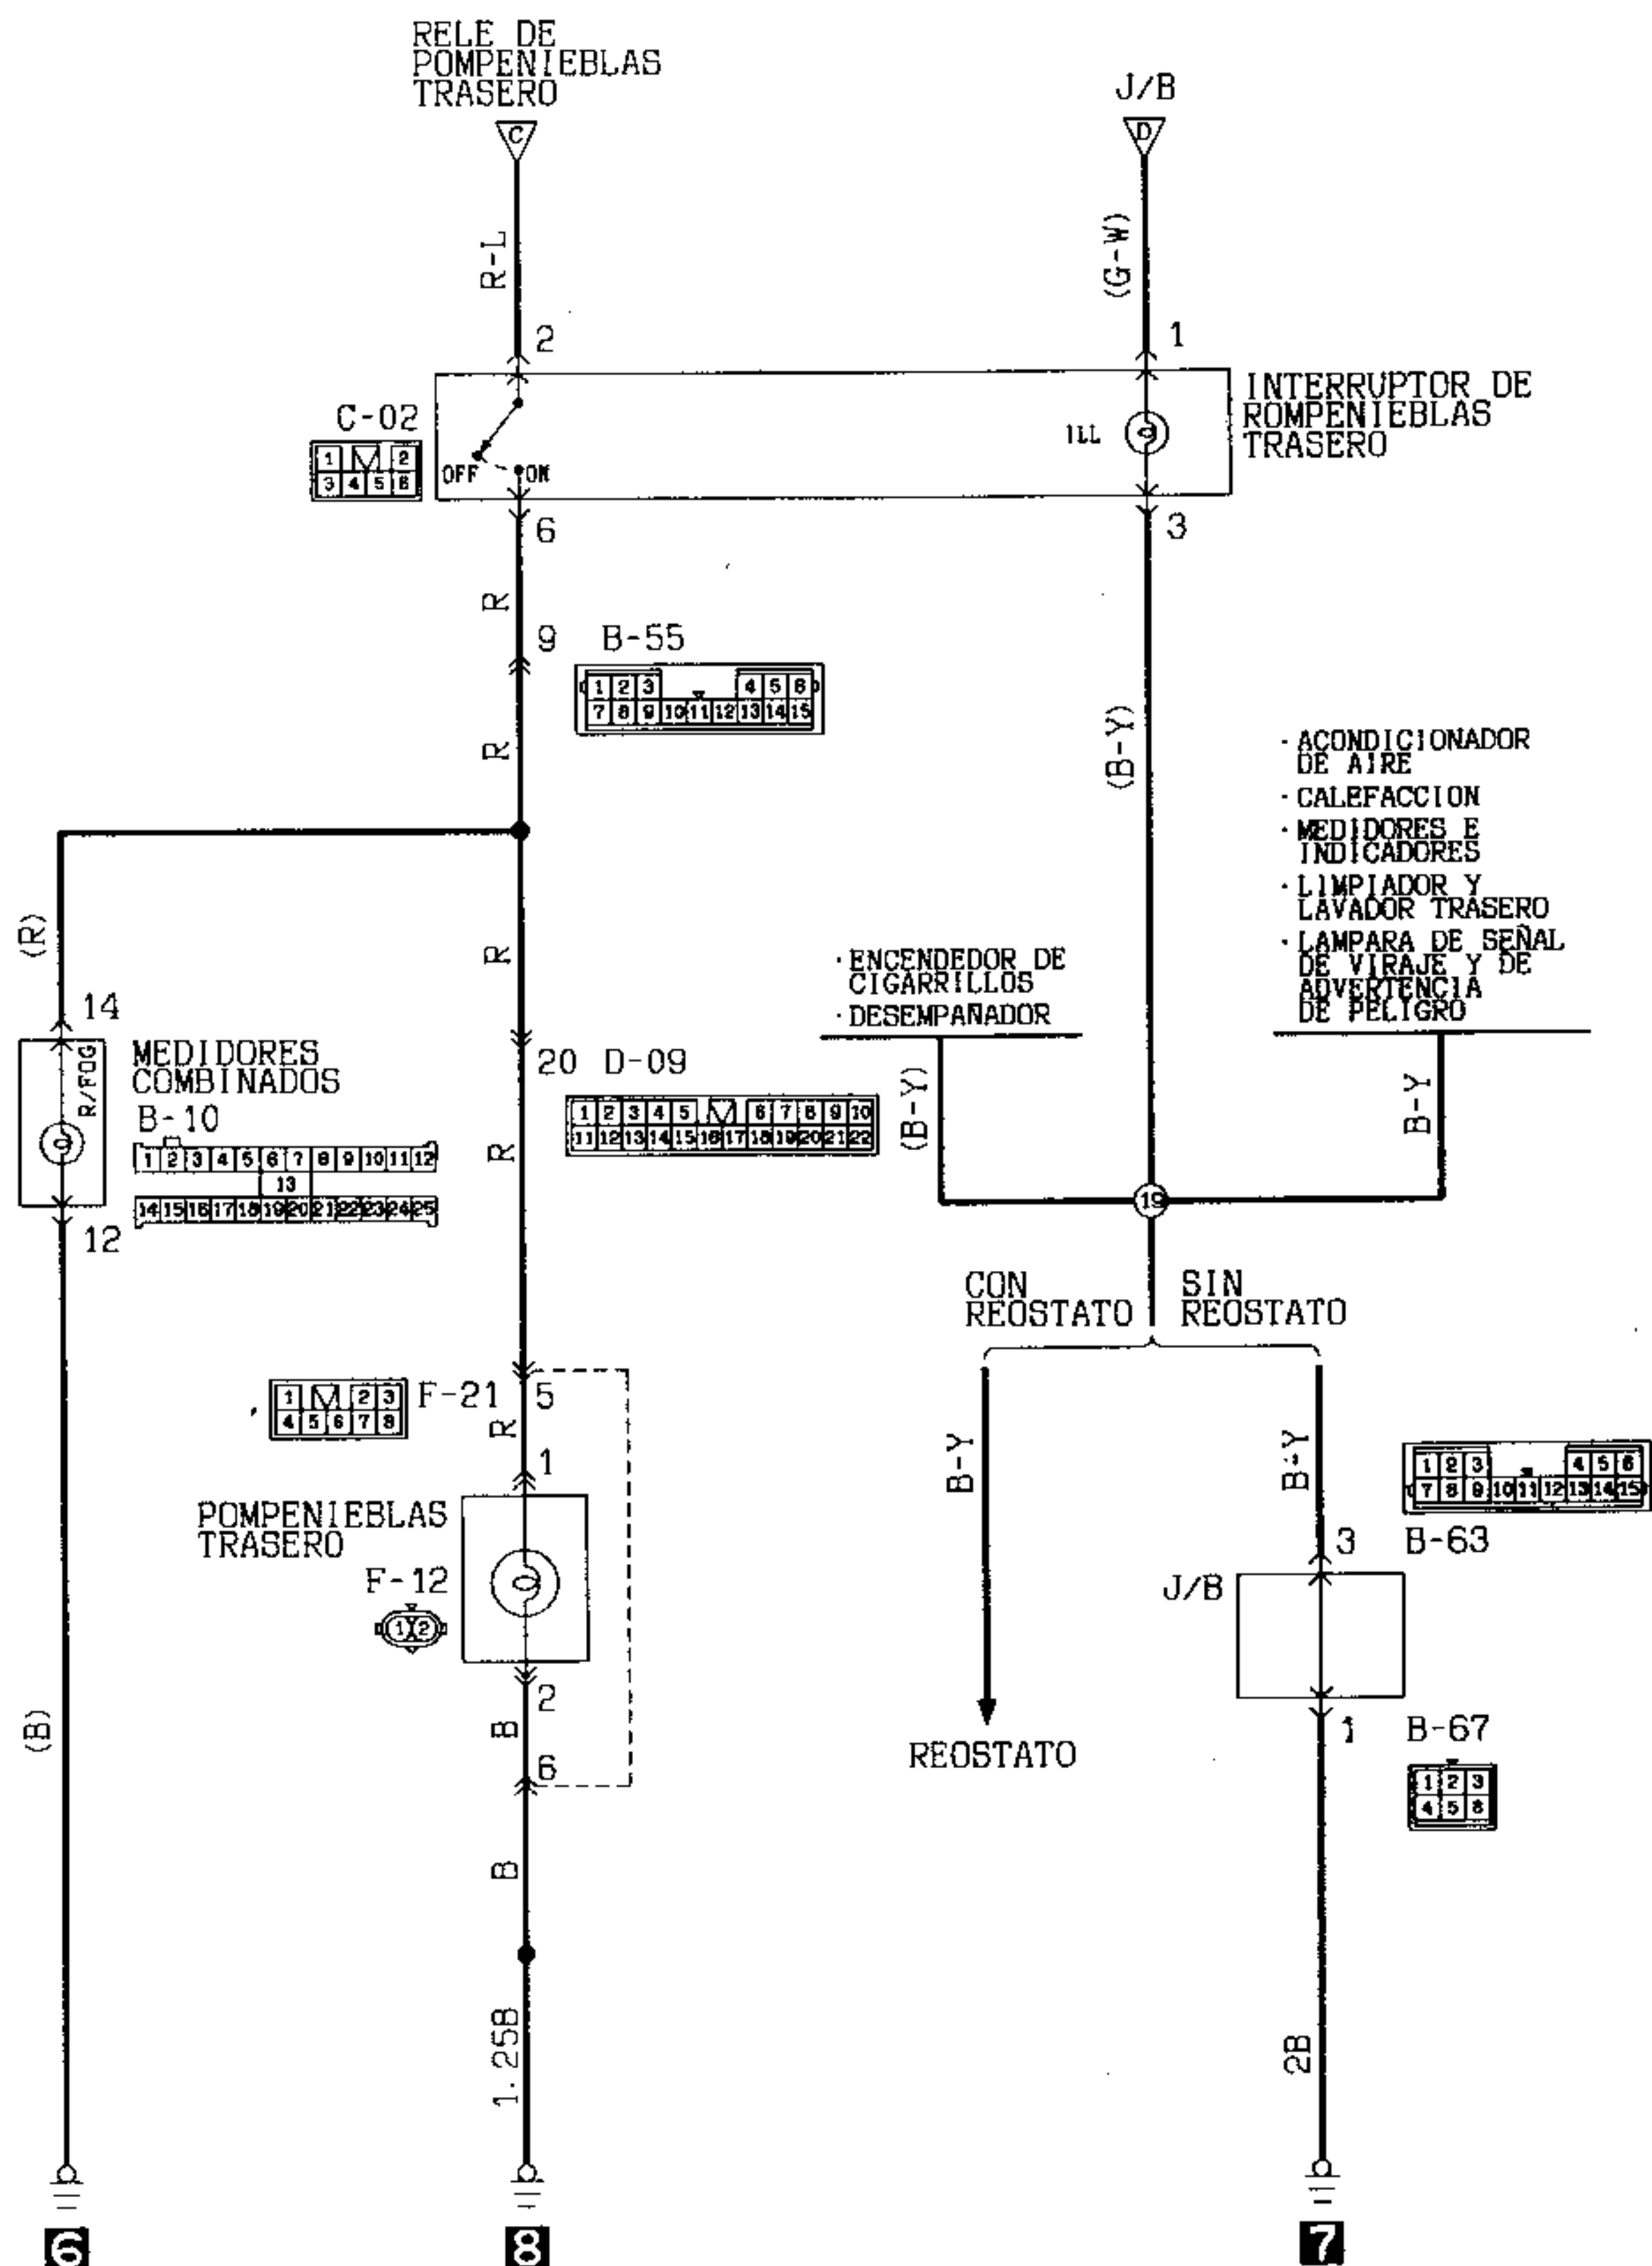

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro


G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo


SB: Azul celeste

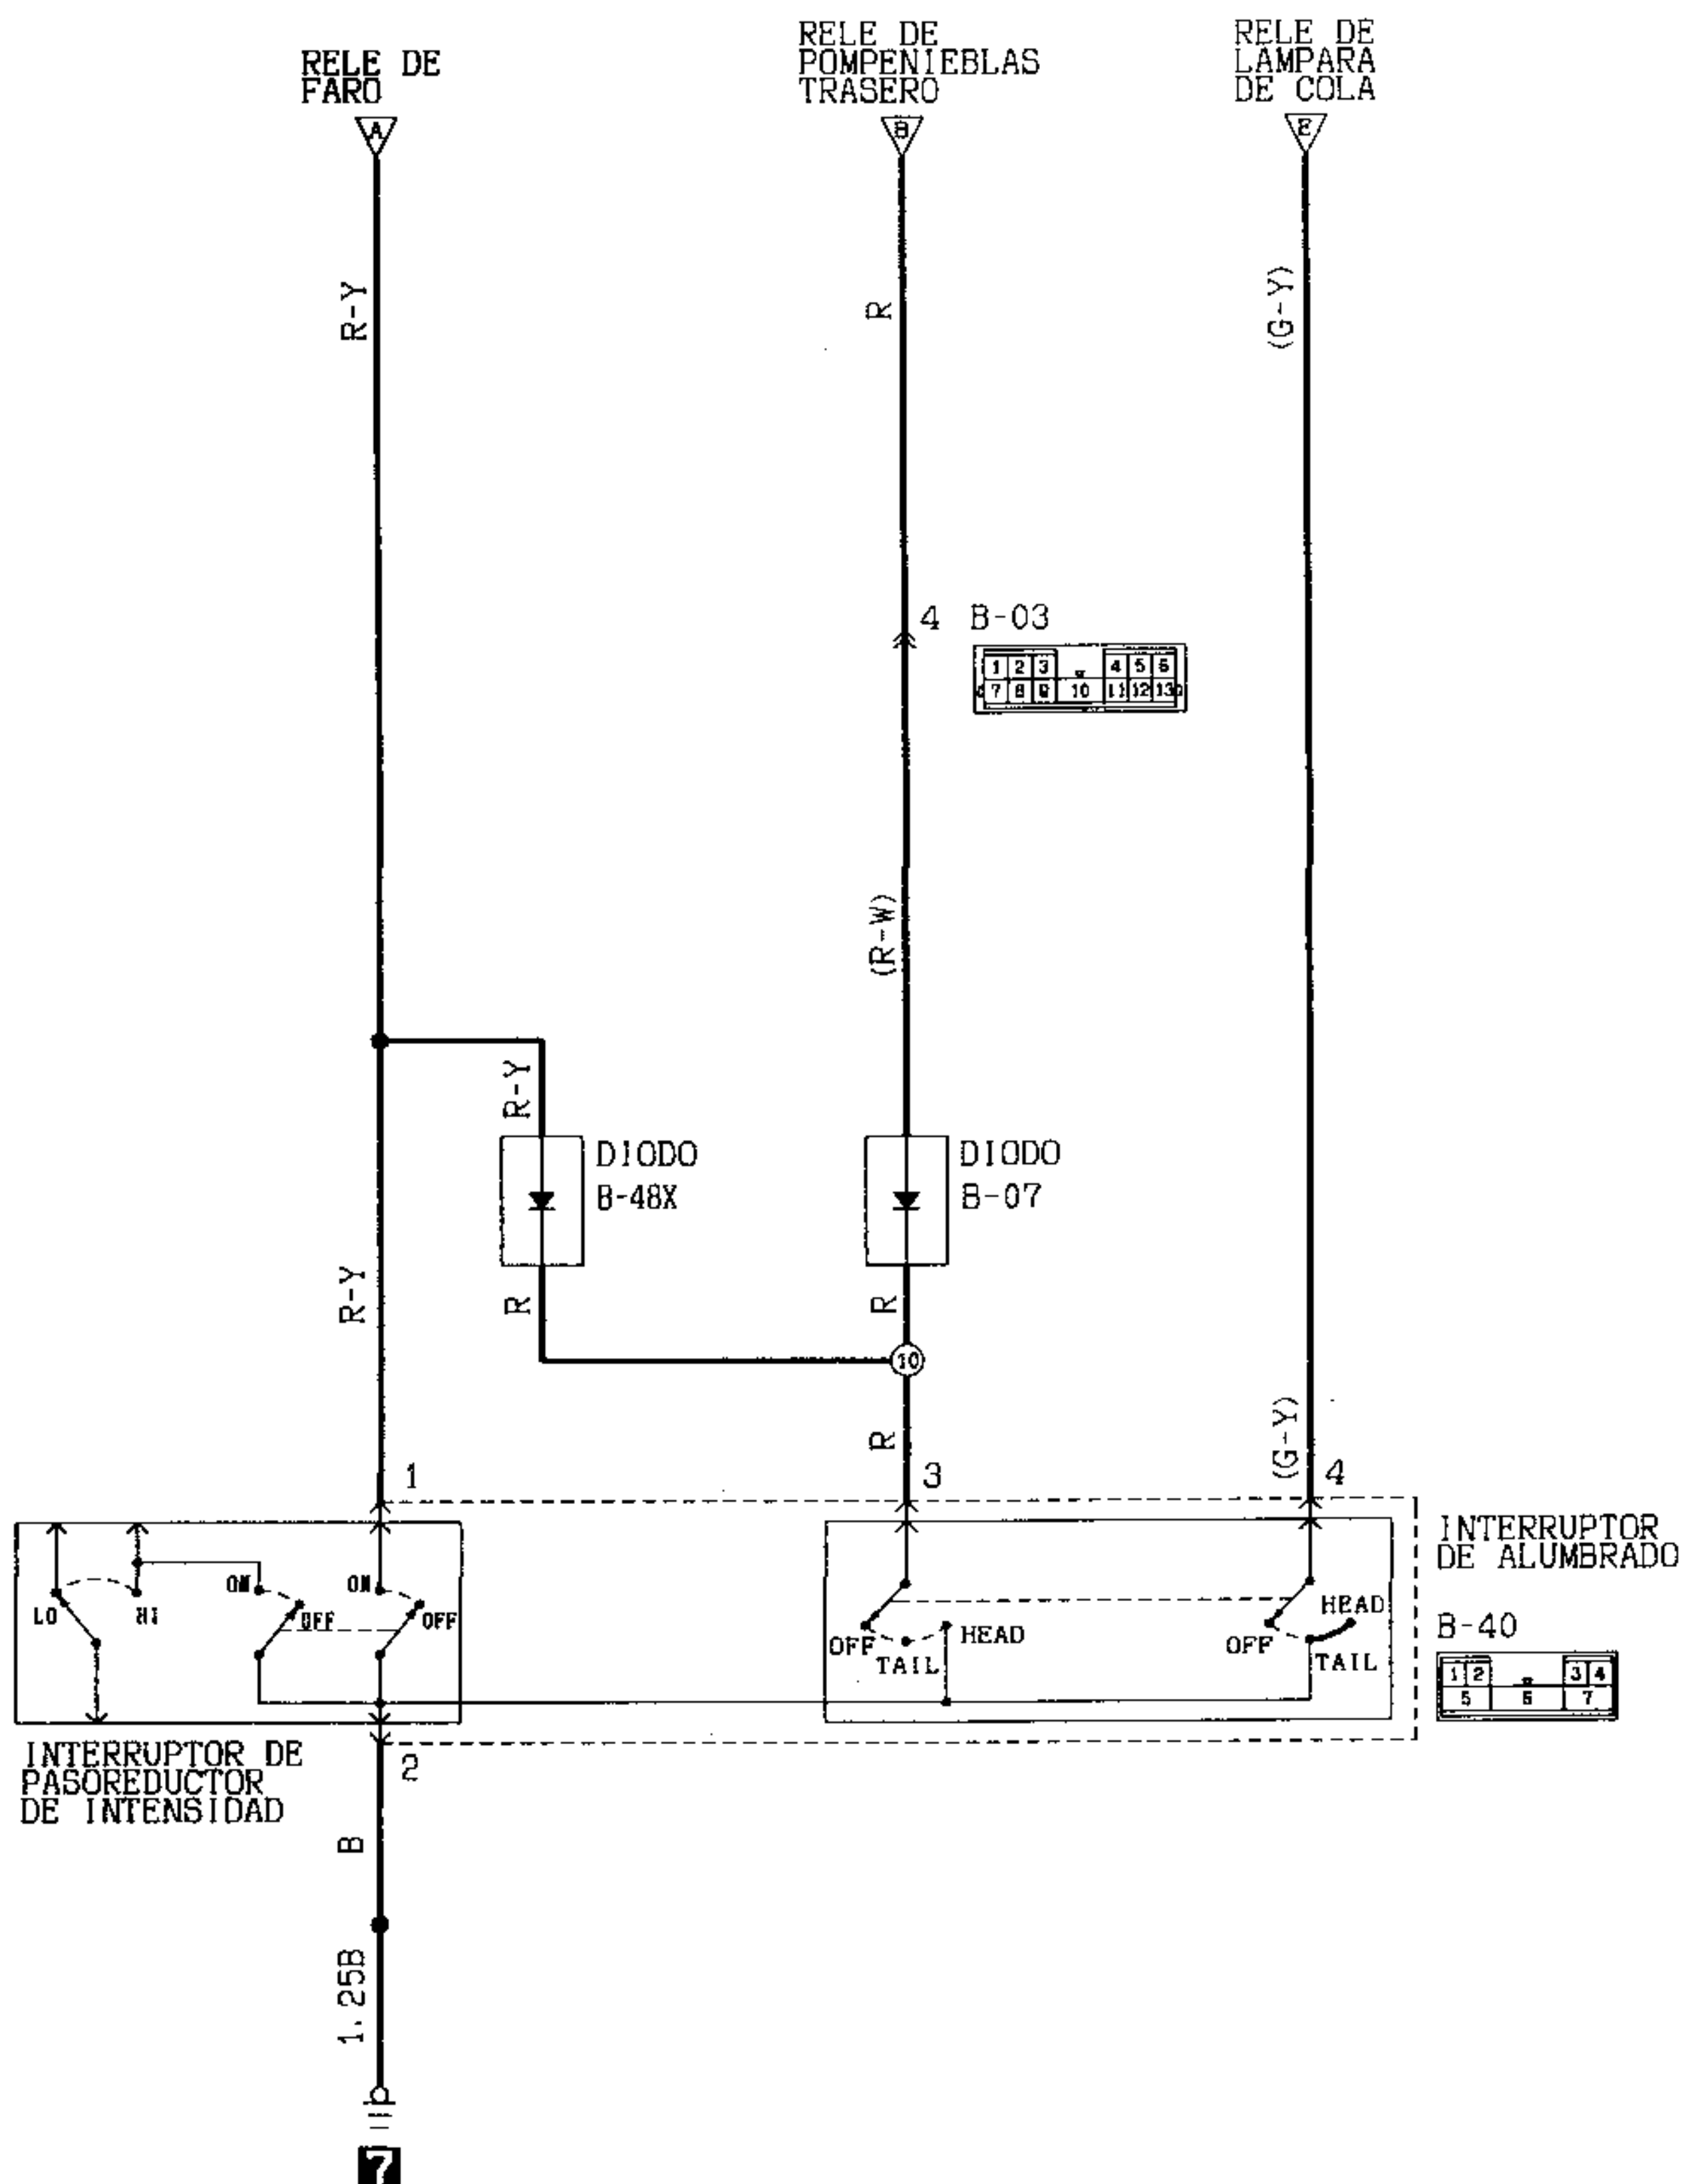



## LAMPARA INTERIOR Y LAMPARA DE COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES

Sedán

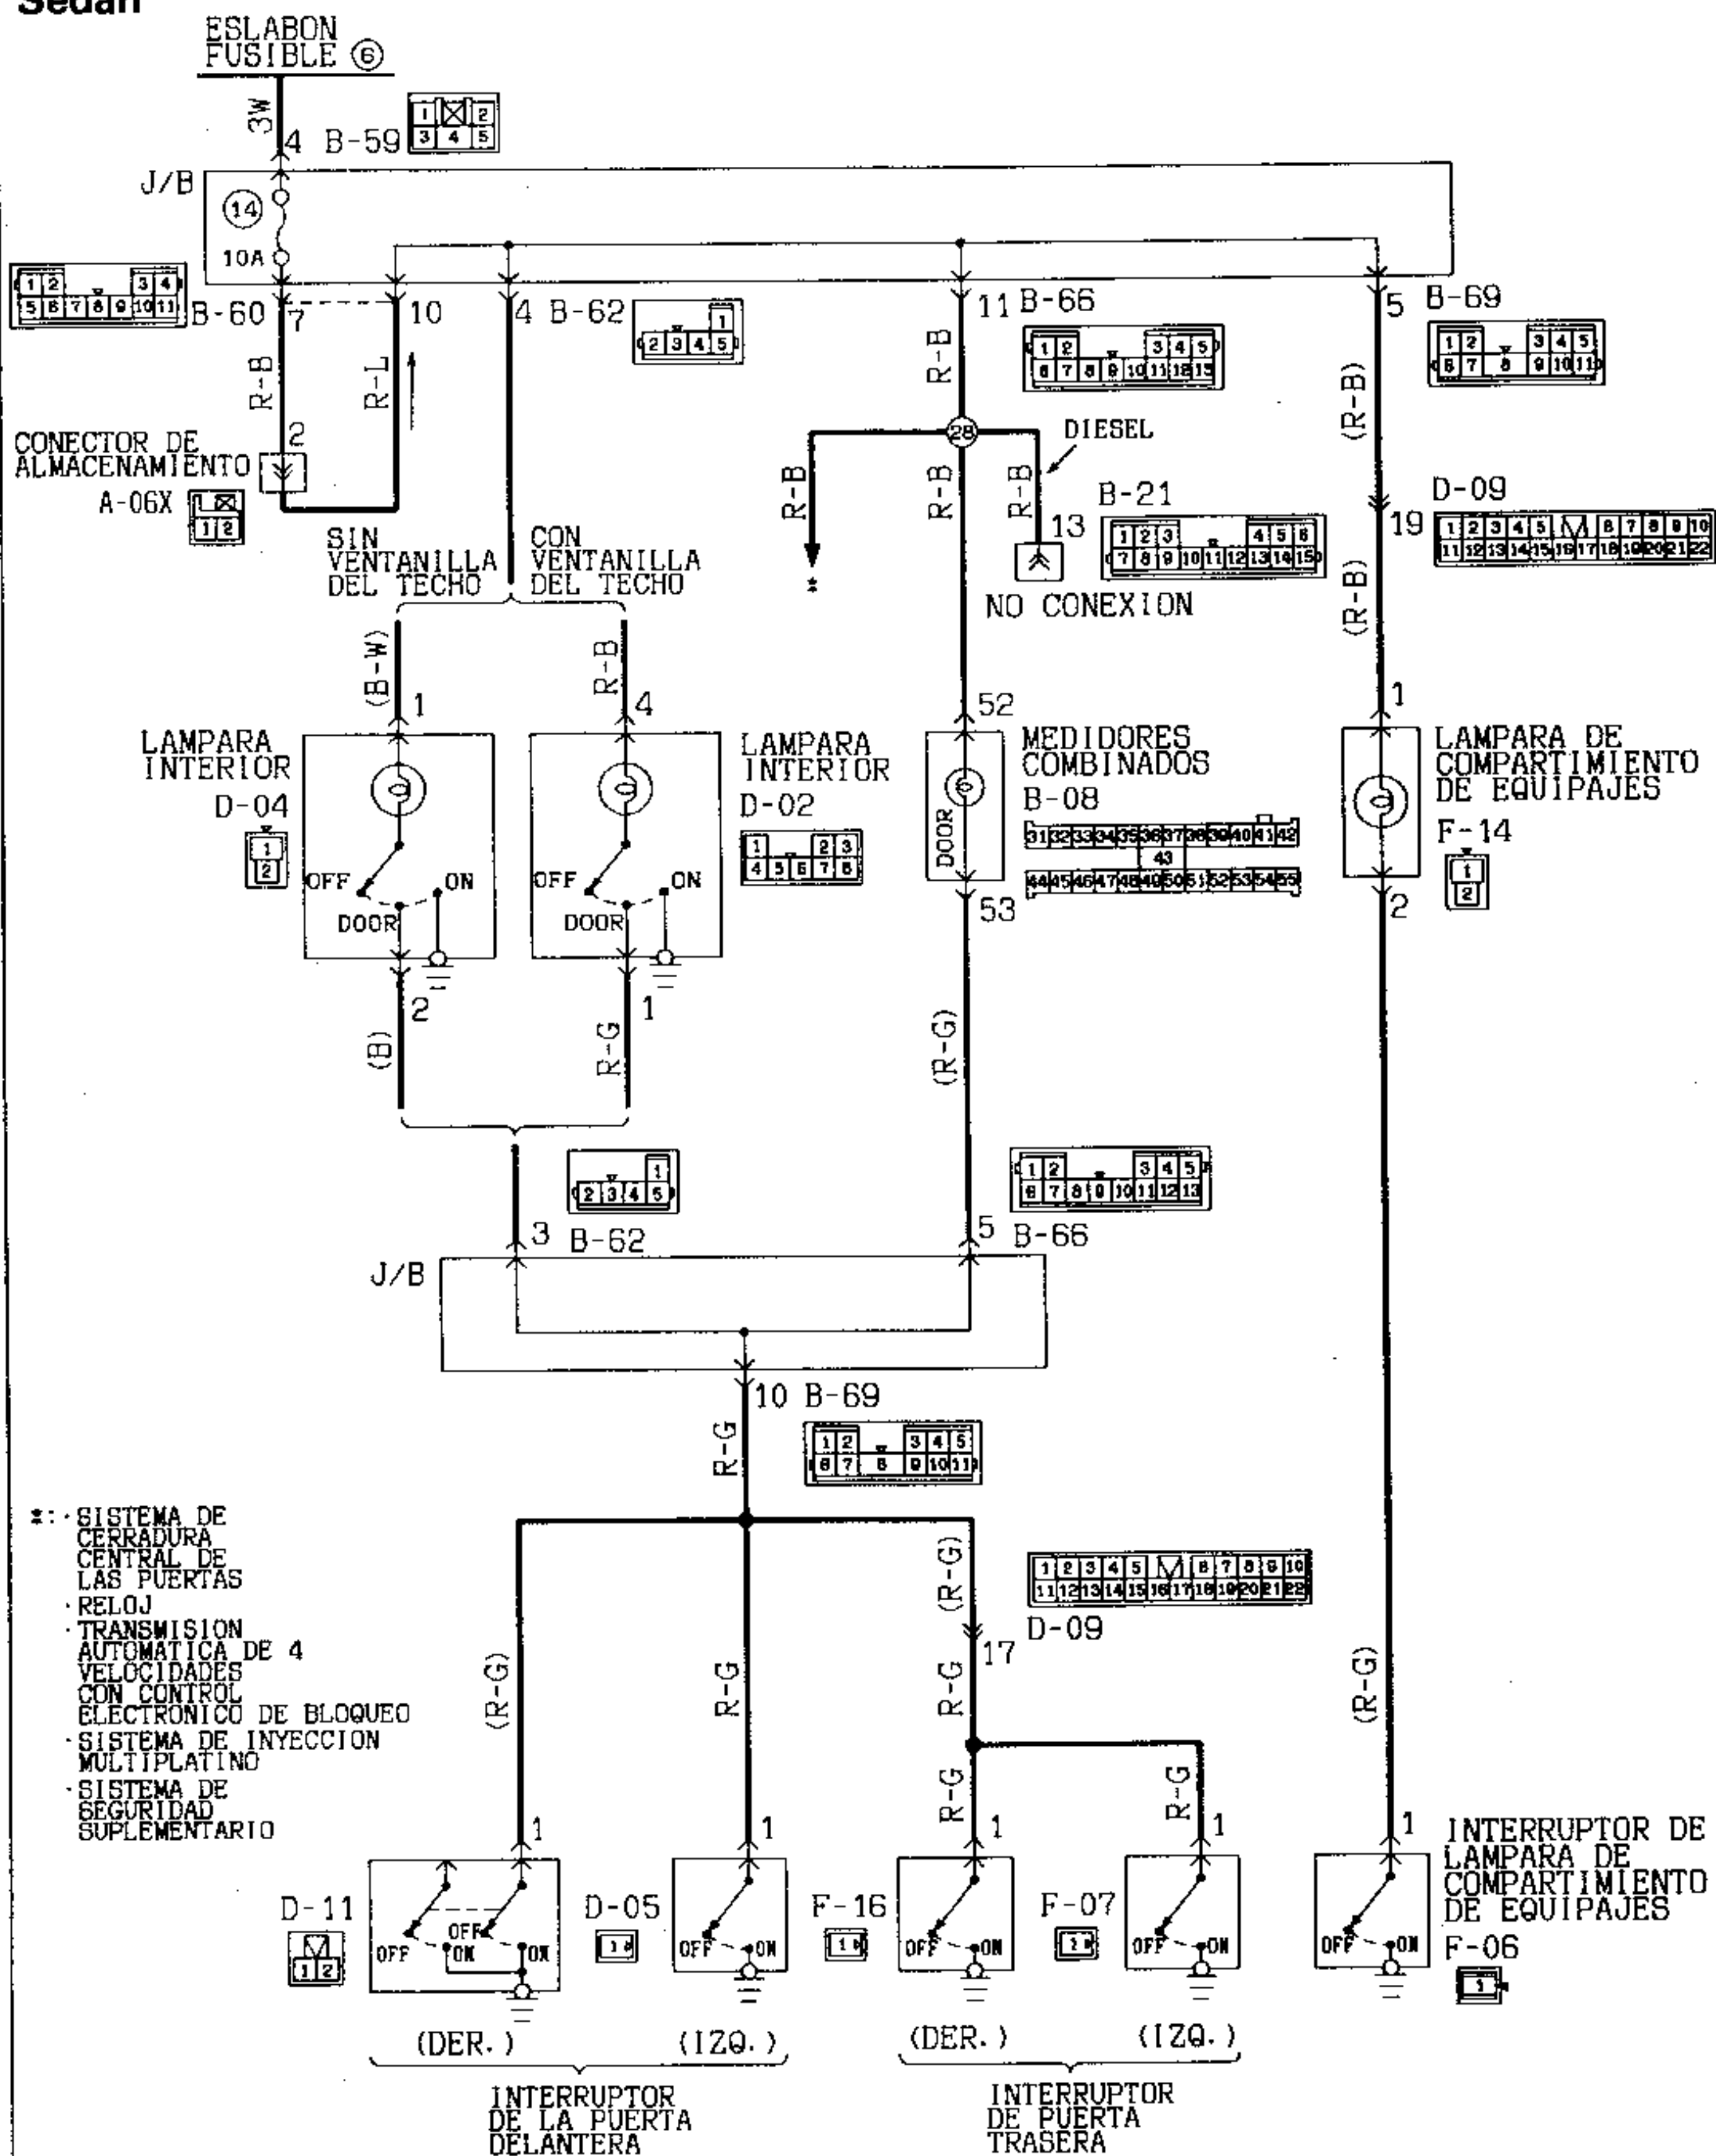

\* SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL DE LAS PUERTAS  
 \* RELOJ  
 \* TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES  
 \* CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO  
 \* SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO  
 \* SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO

Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro G: Verde  
 BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris


L: Azul W: Blanco  
 R: Rojo P: Rosado

Y: Amarillo V: Violeta

SB: Azul celeste

## LAMPARA INTERIOR Y LAMPARA DE COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES

## Wagon

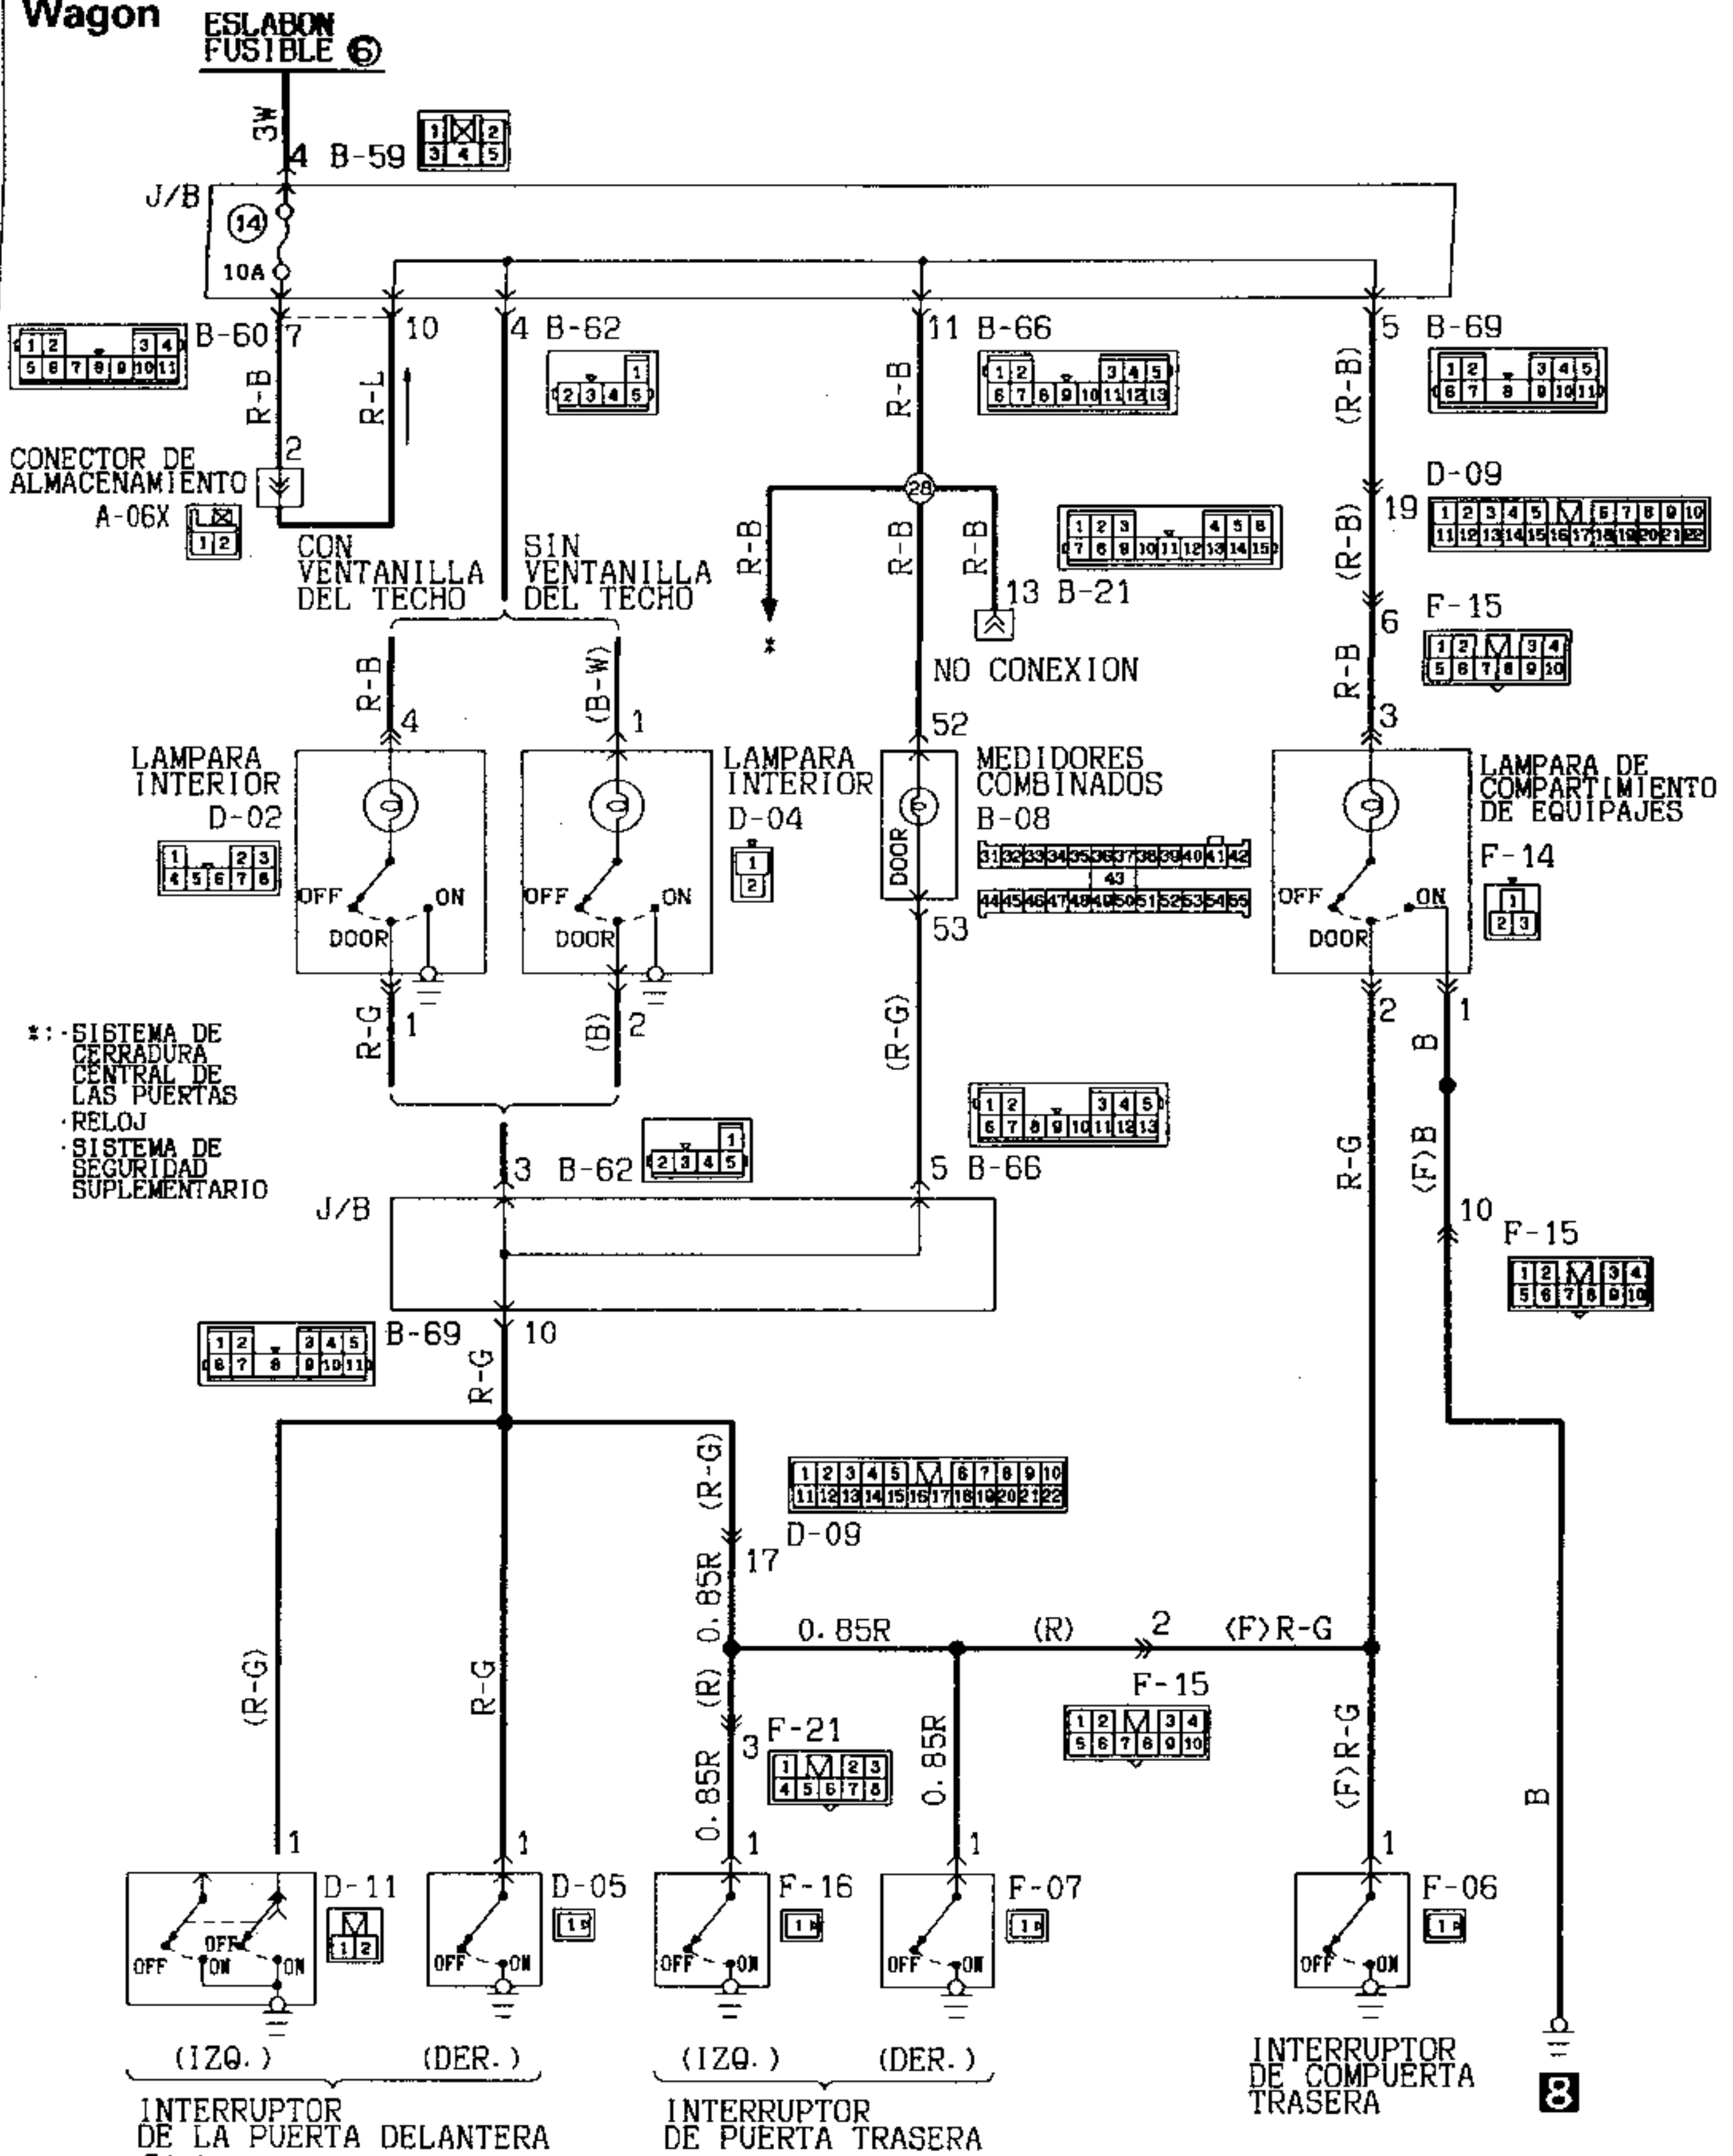

INTERRUPTOR  
DE LA PUERTA DELANTERA

Código de color del cable  
B: Negro      LG: Verde claro  
BR: Marrón    O: Anaranjado

INTERRUPTOR  
DE PUERTA TRASERA

G: Verde  
GR: Gris


L:Azul  
R:Rojo

W: Blanco  
P: Rosado


Y: Amarillo  
V: Violeta


SB:Azul celeste

## Hatchback y sedán

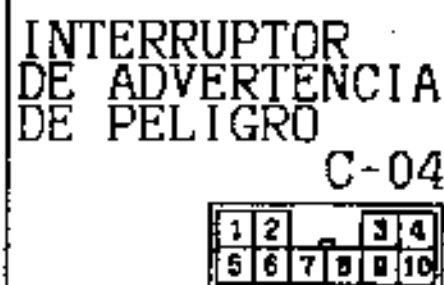

B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste  
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

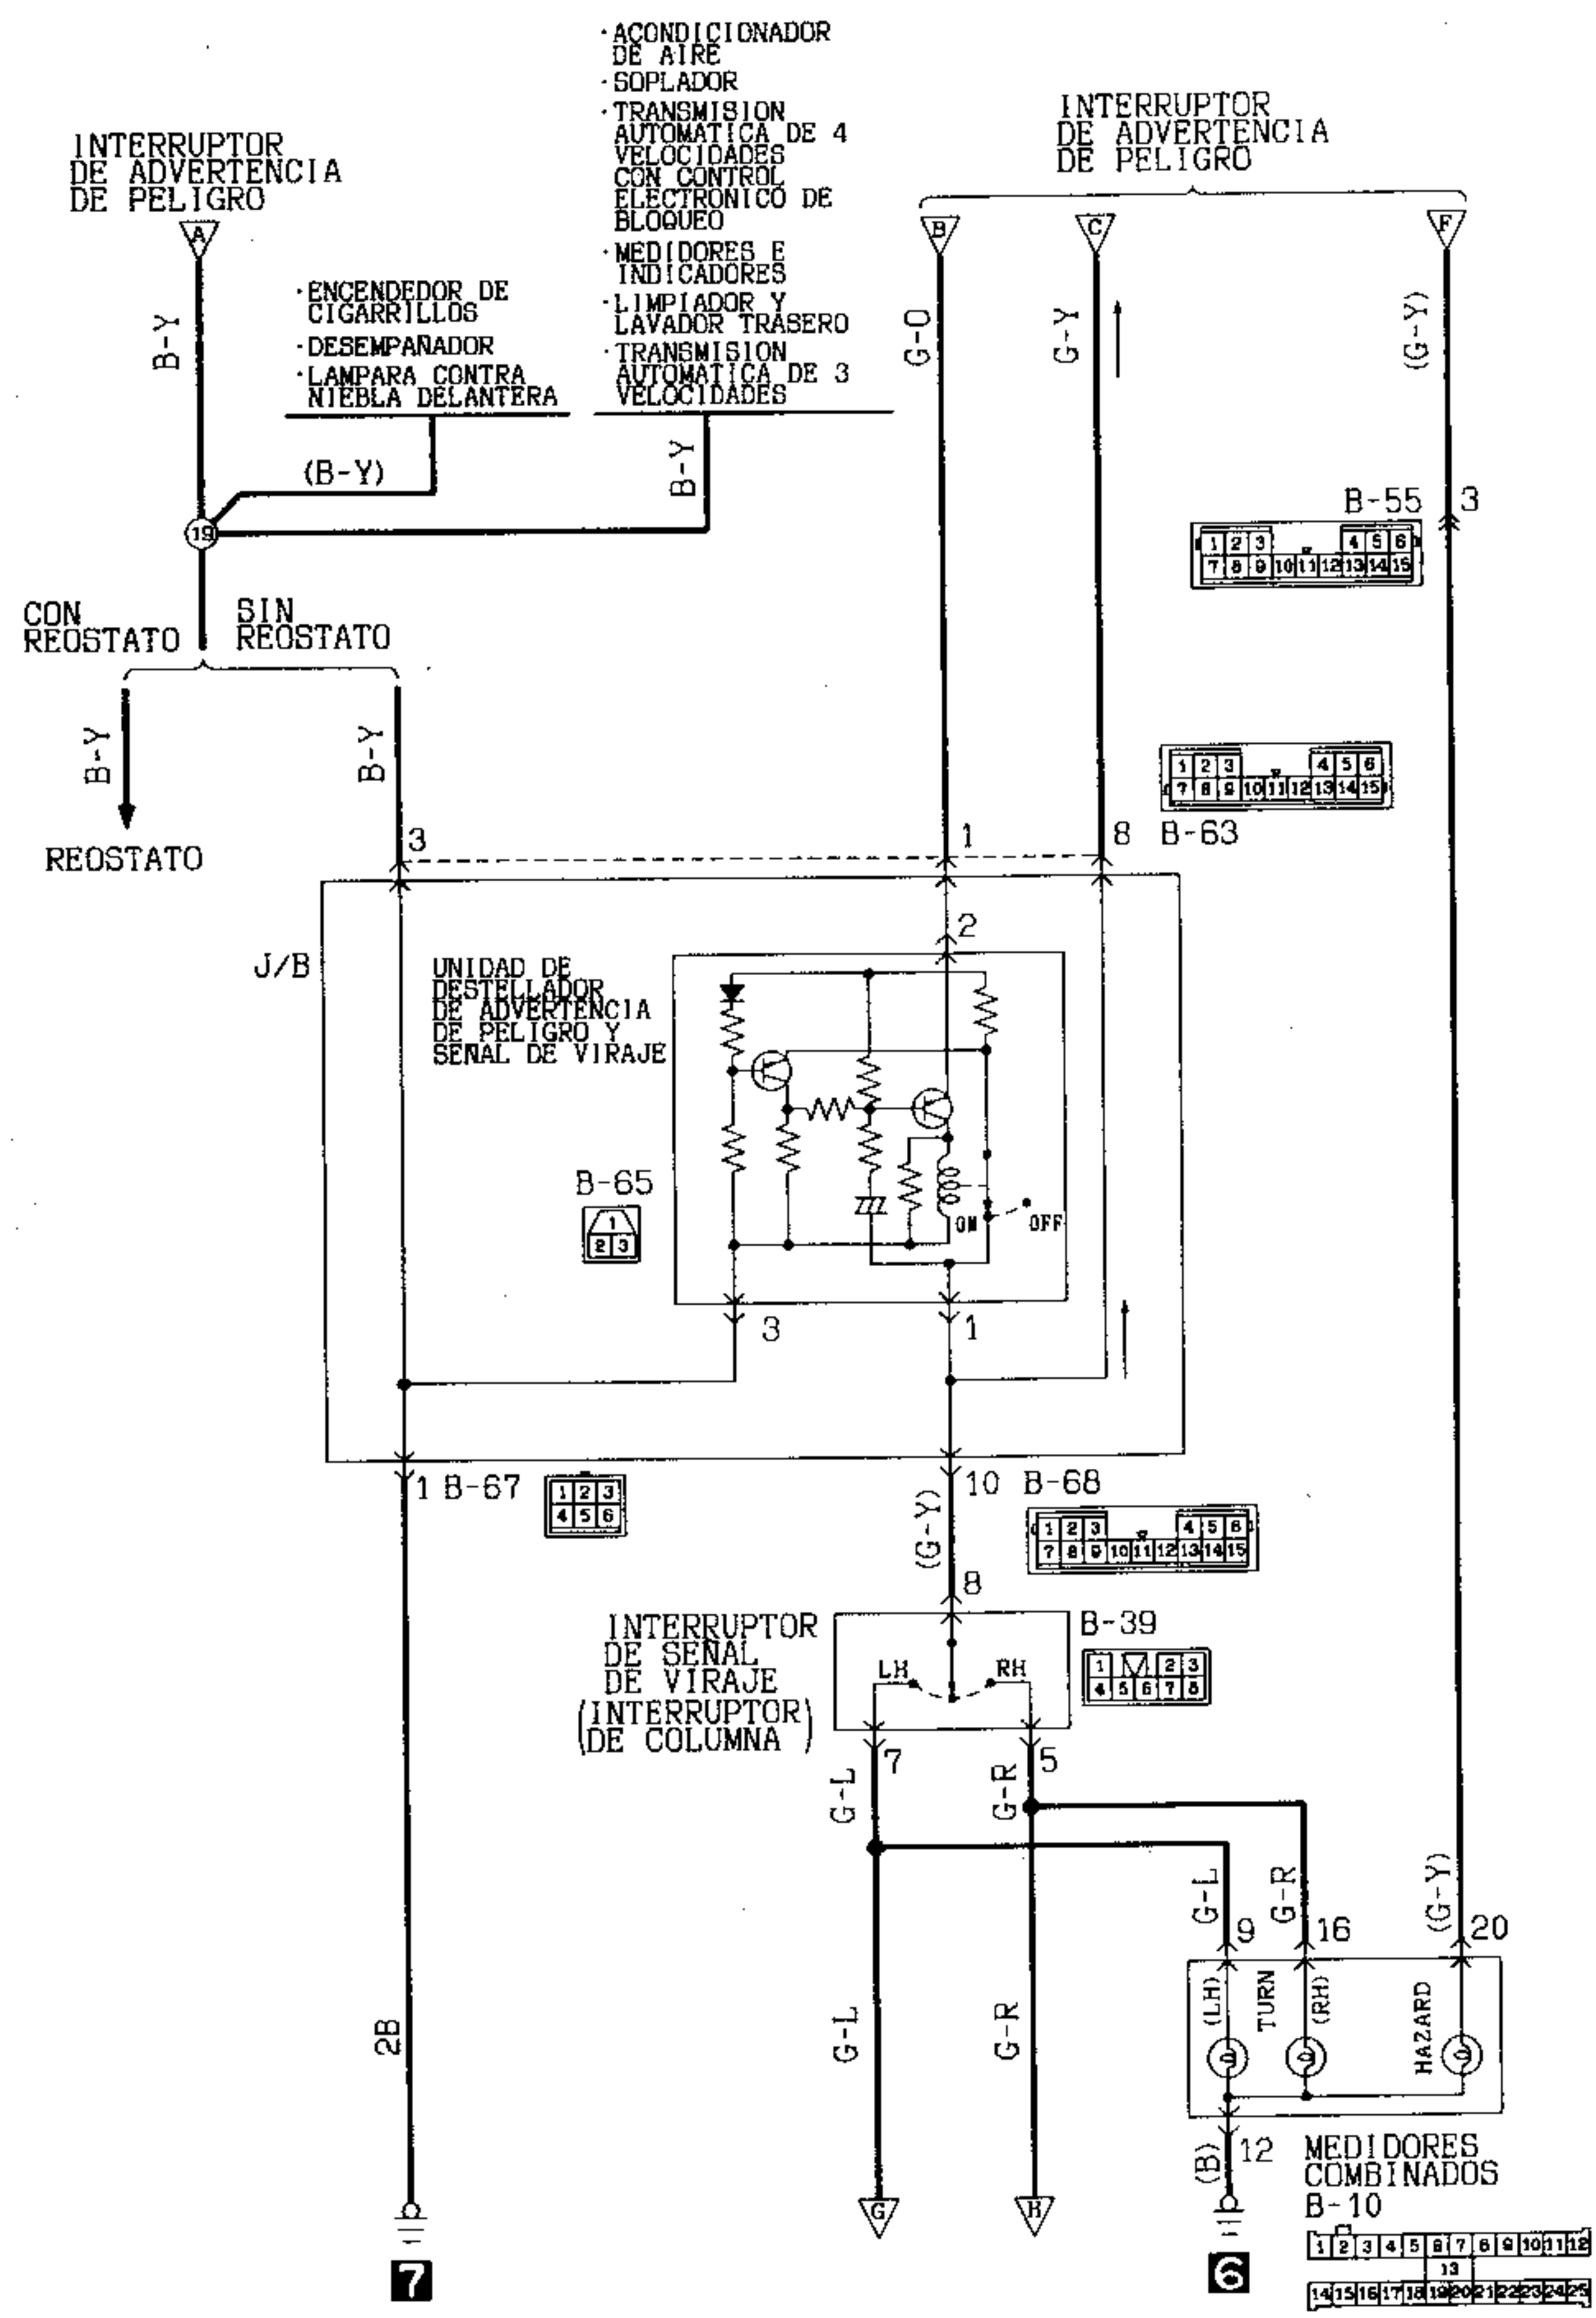

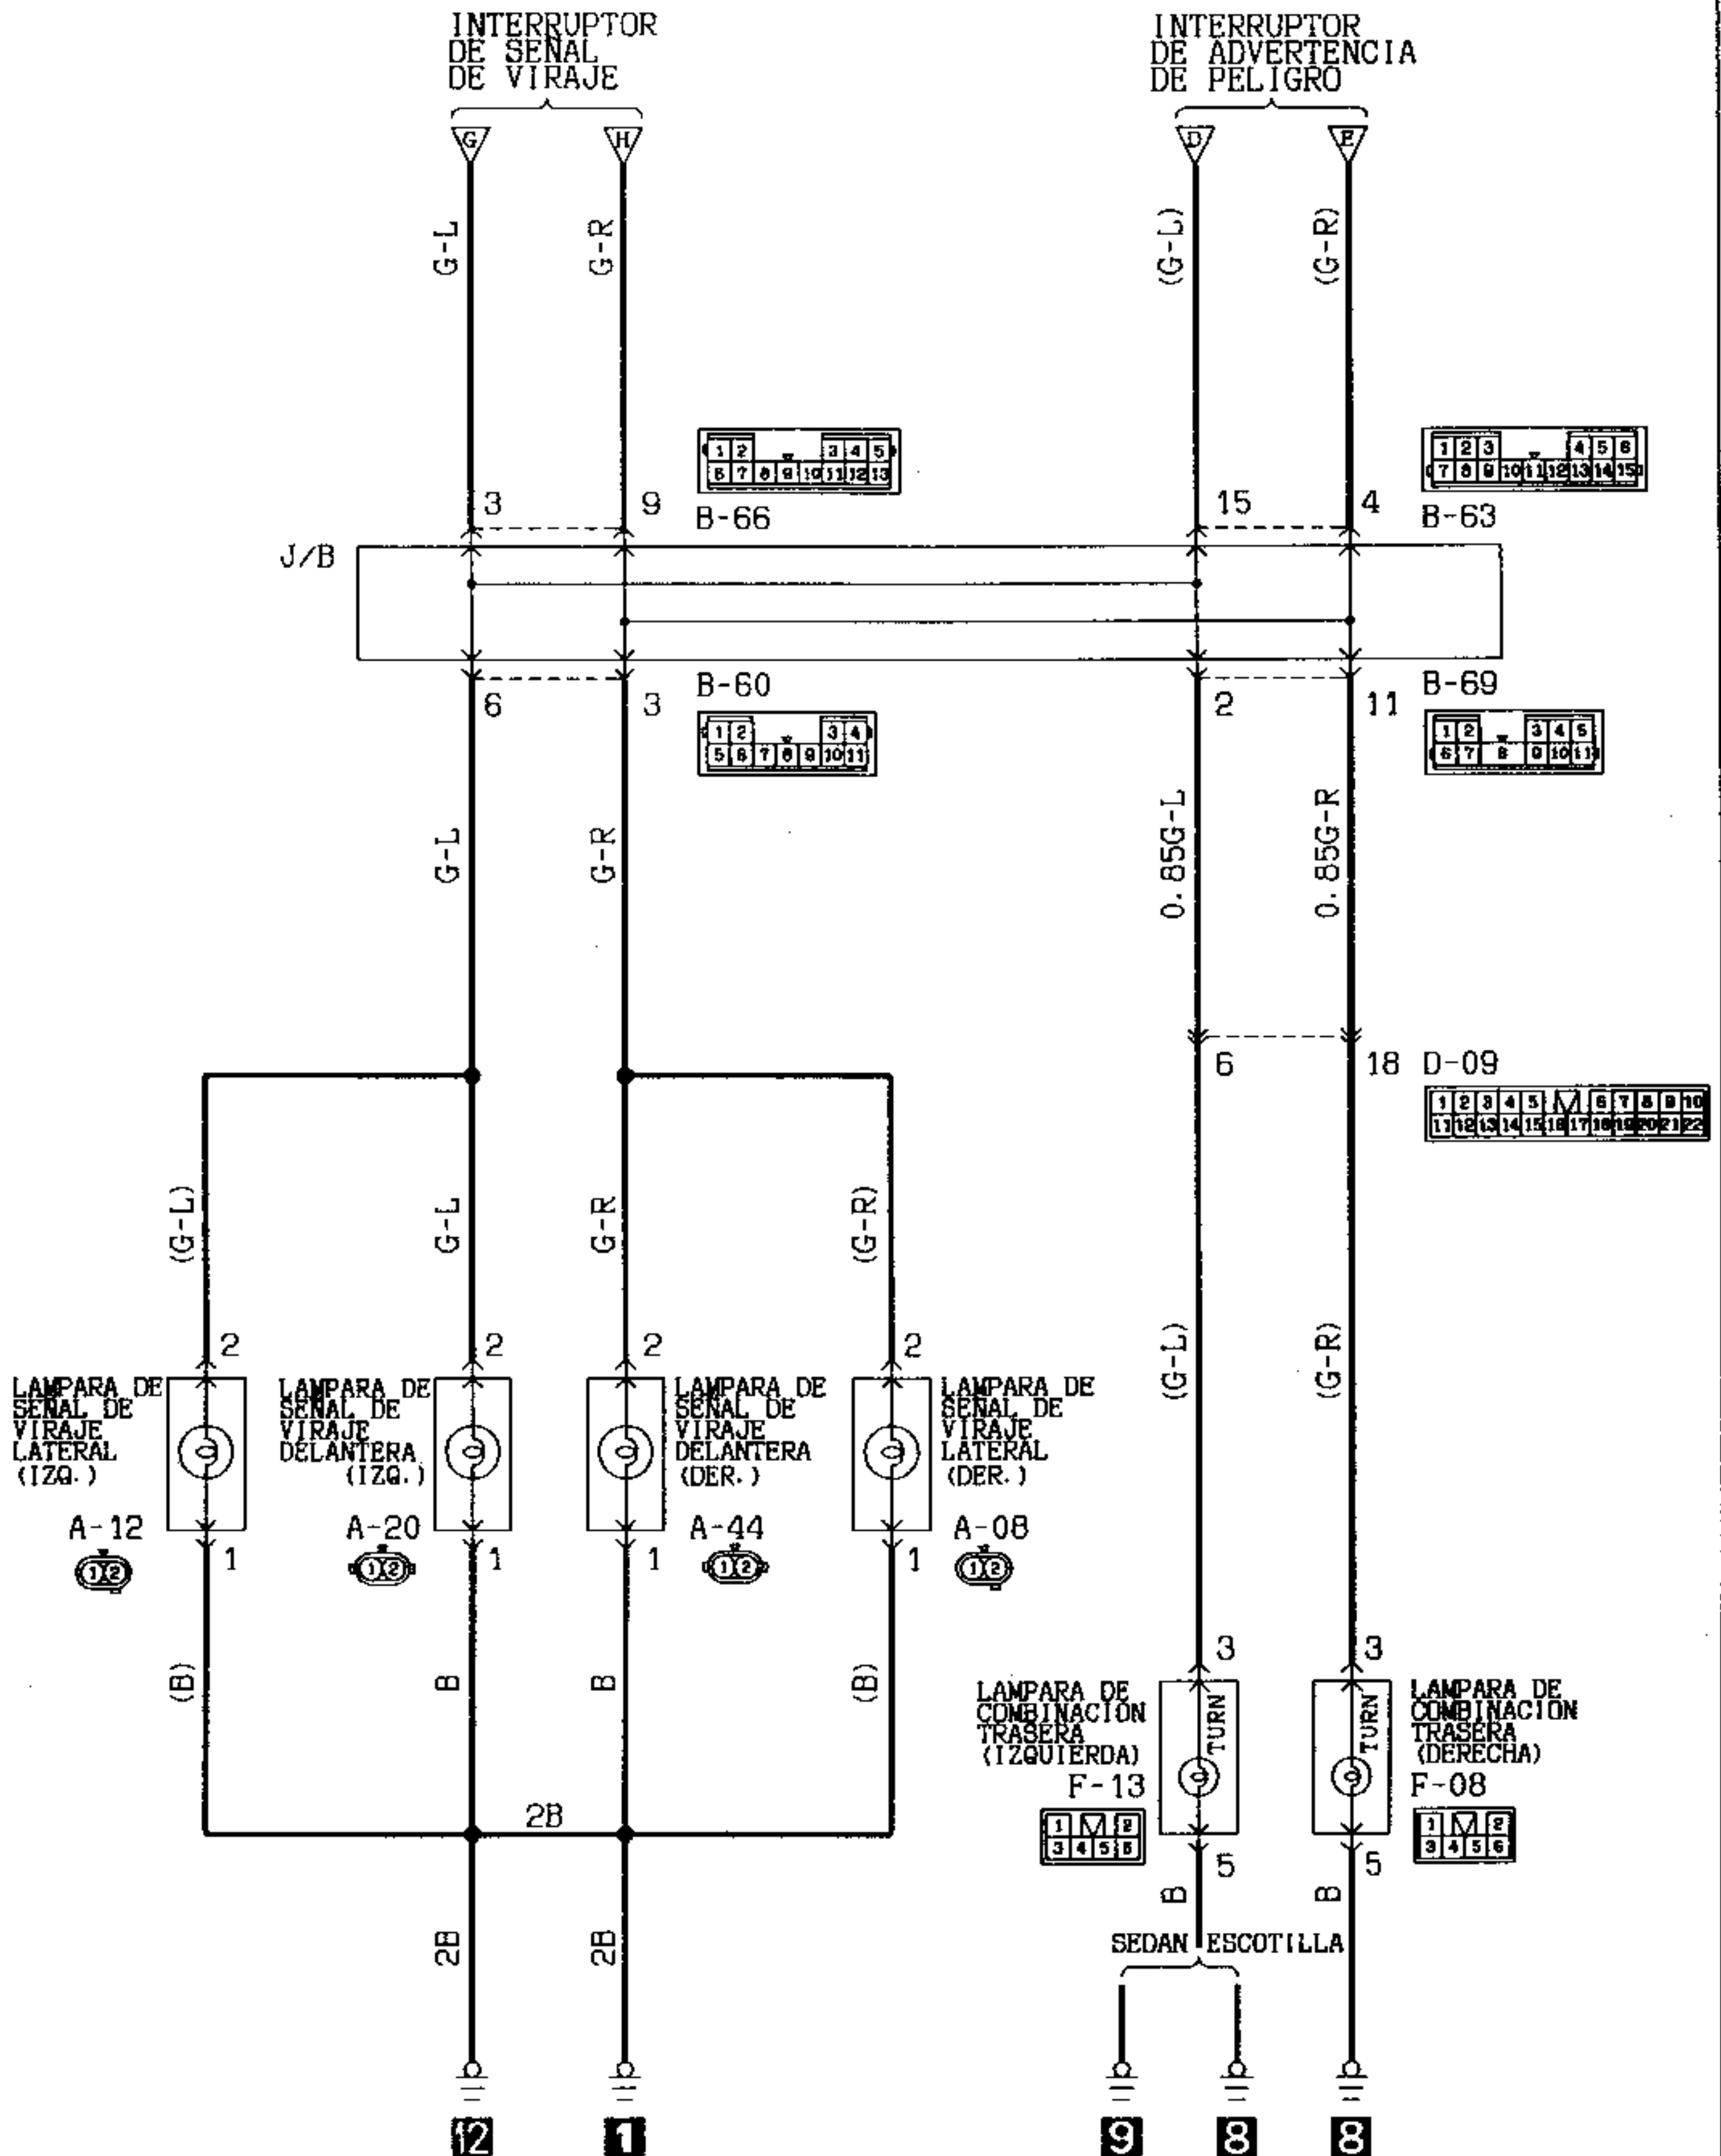

Código de color del cable

B: Negro

BR: Marrón

LG: Verde claro

O: Anaranjado

G: Verde

GR: Gris

L: Azul

R: Rojo

W: Blanco

P: Rosado


Y: Amarillo

V: Violeta

SB: Azul celeste

## LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

## Wagon

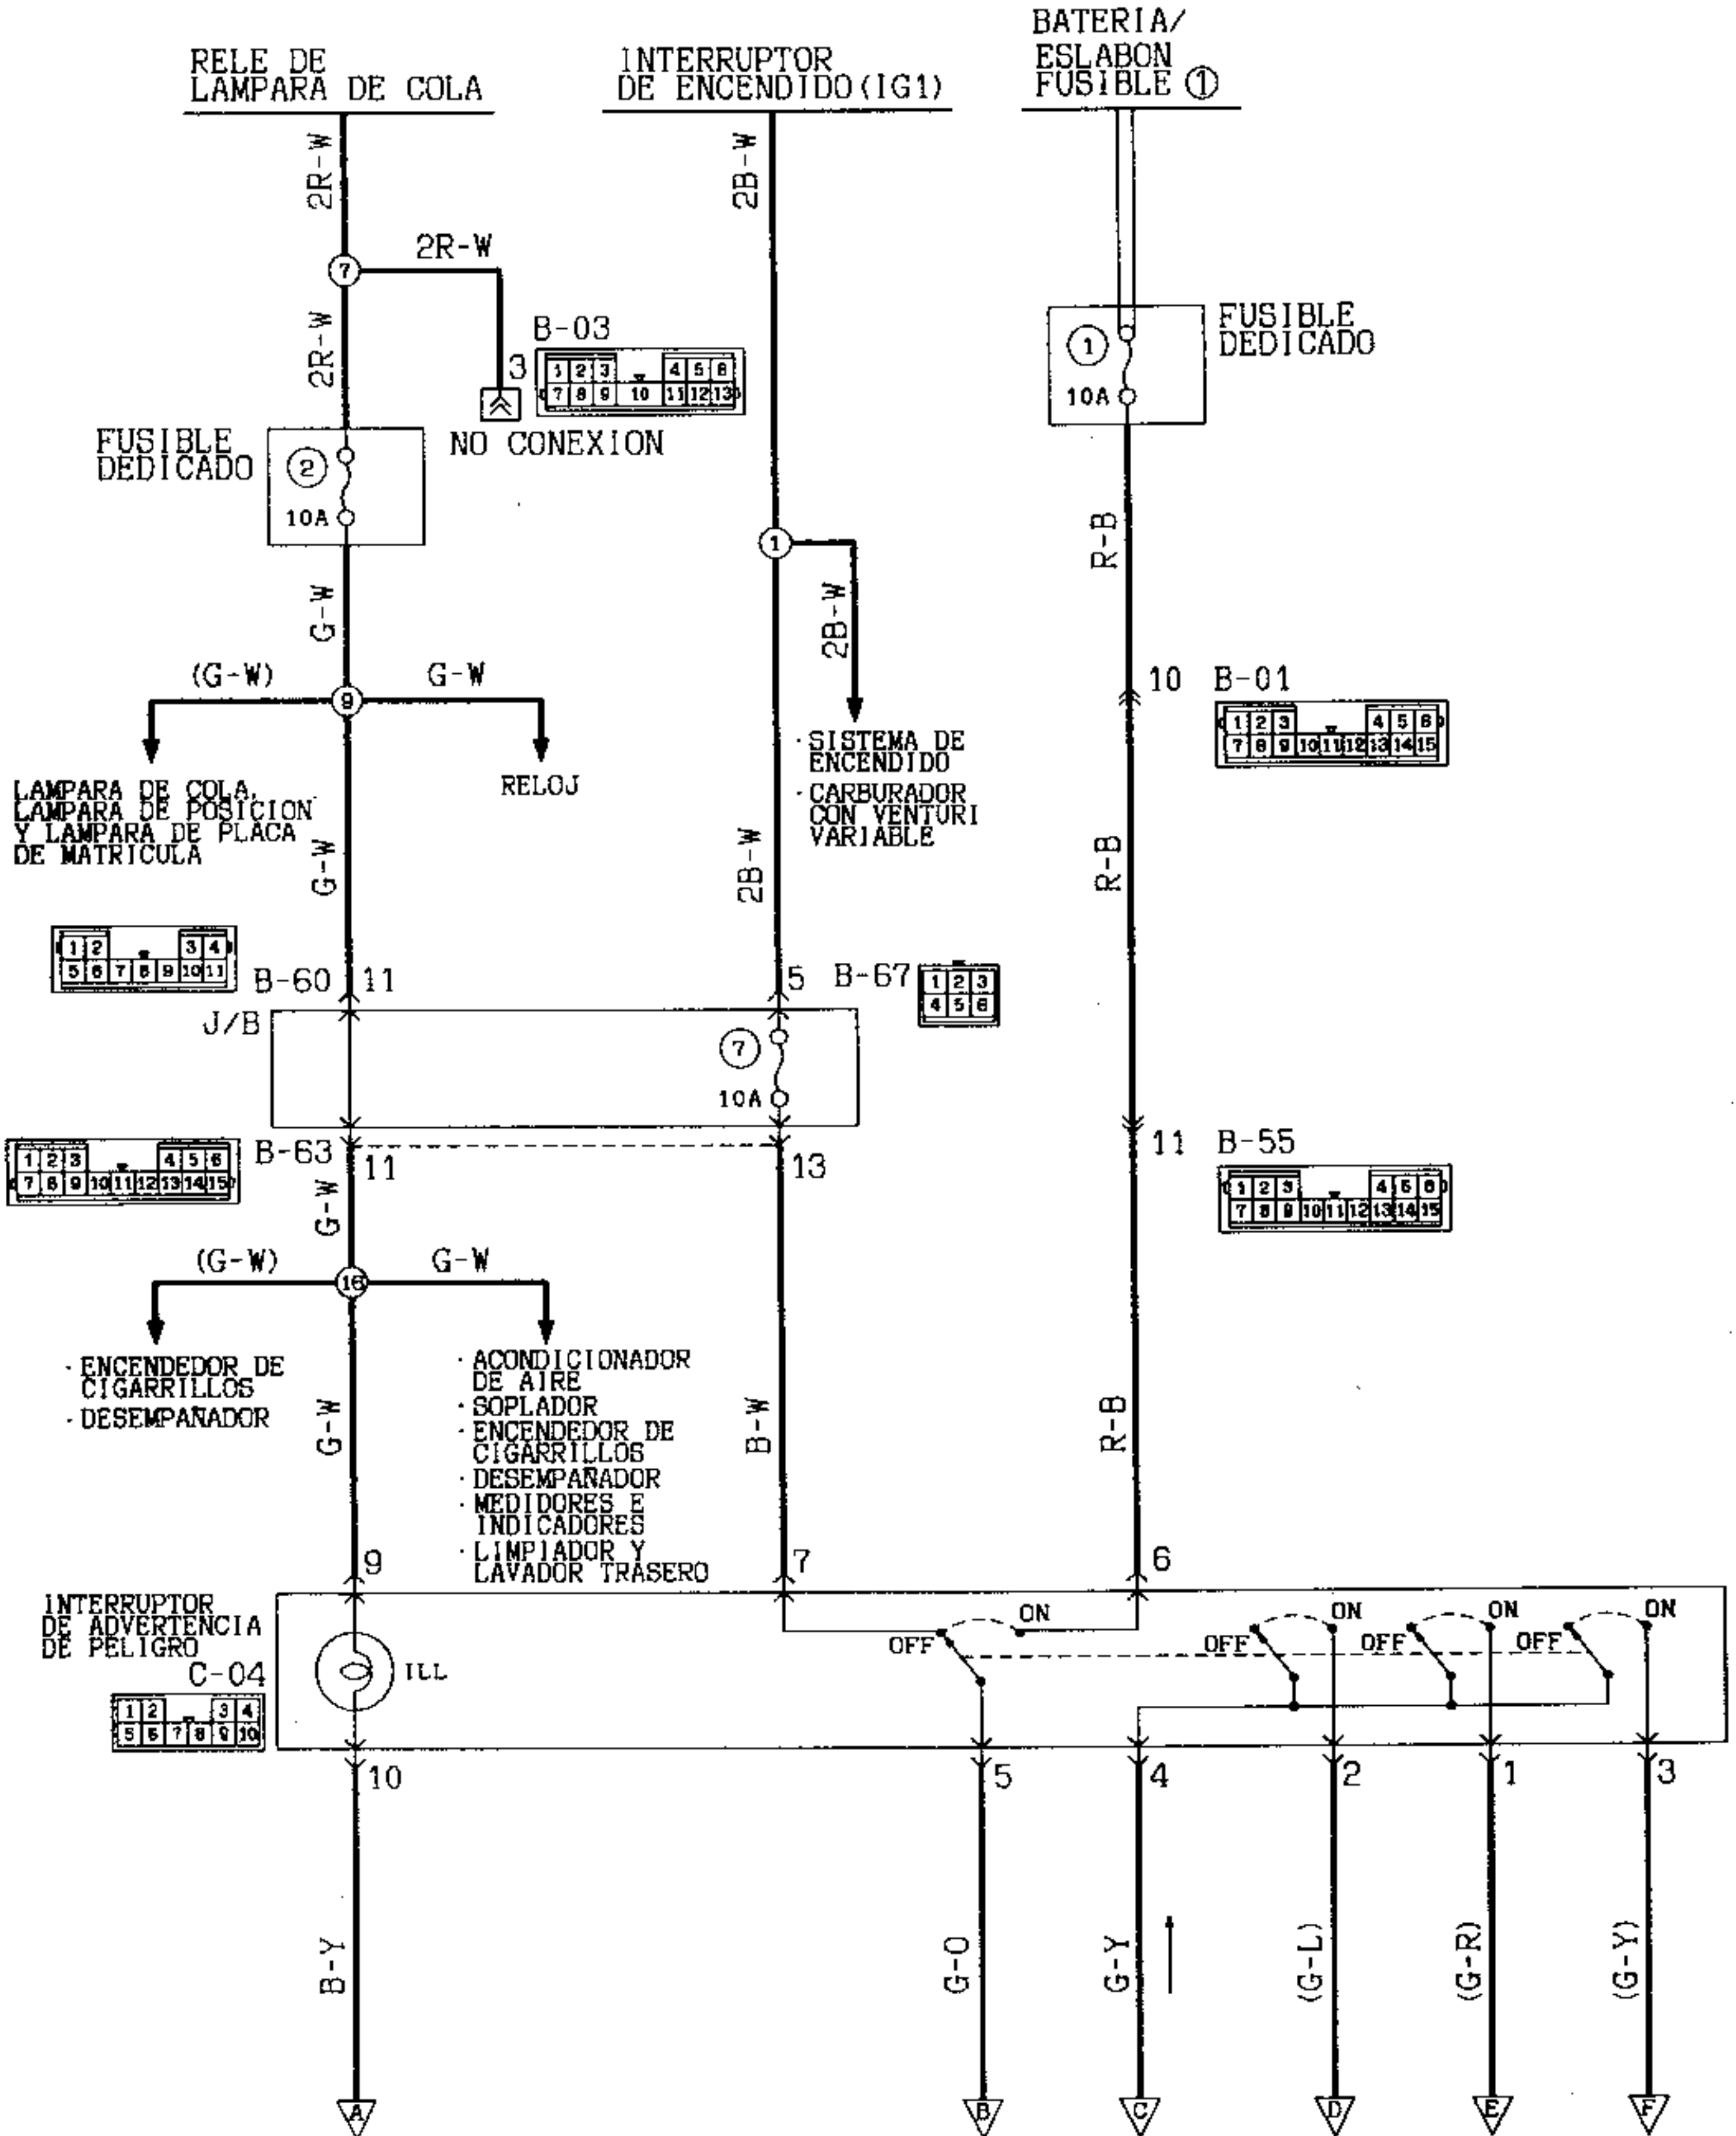

**Código de color del cable**

B: Negro

LG: Verde claro

B: Negro      LG: Verde claro

G: Verde


L: AzuI


W: Blanco

Y: Amarillo

SB:Azul celeste

**KX35-AC-E0911-EX88**

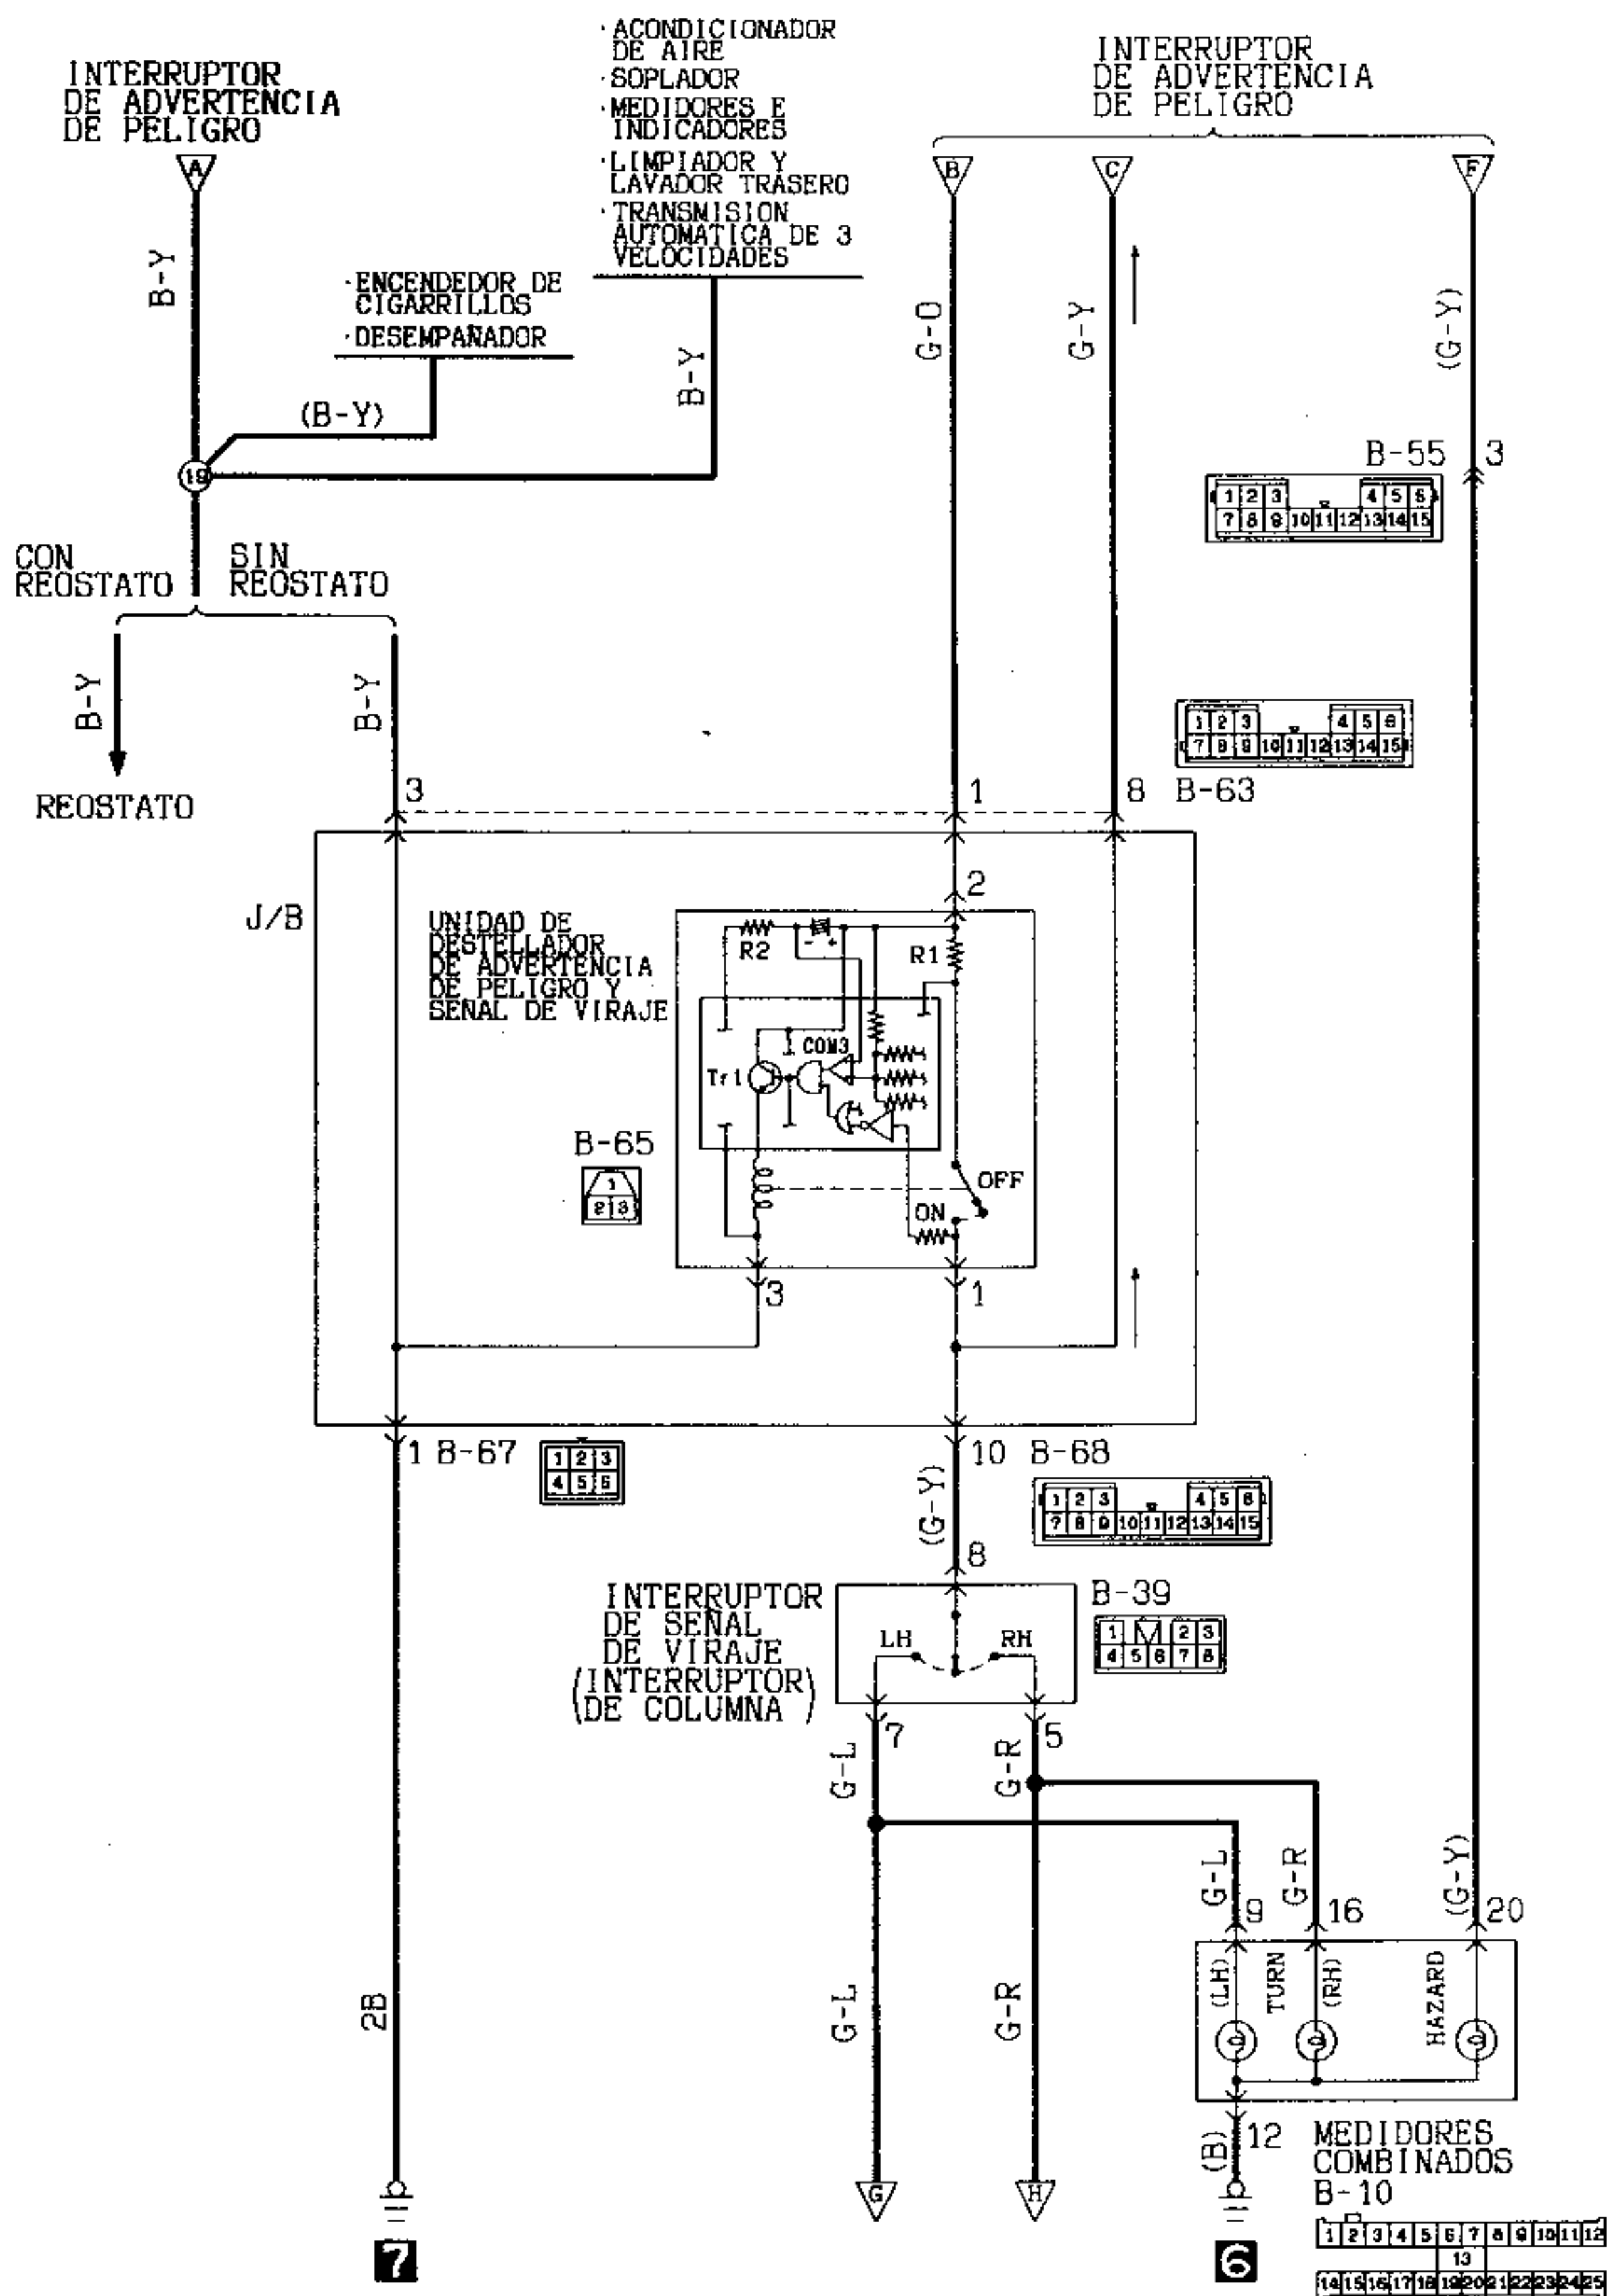

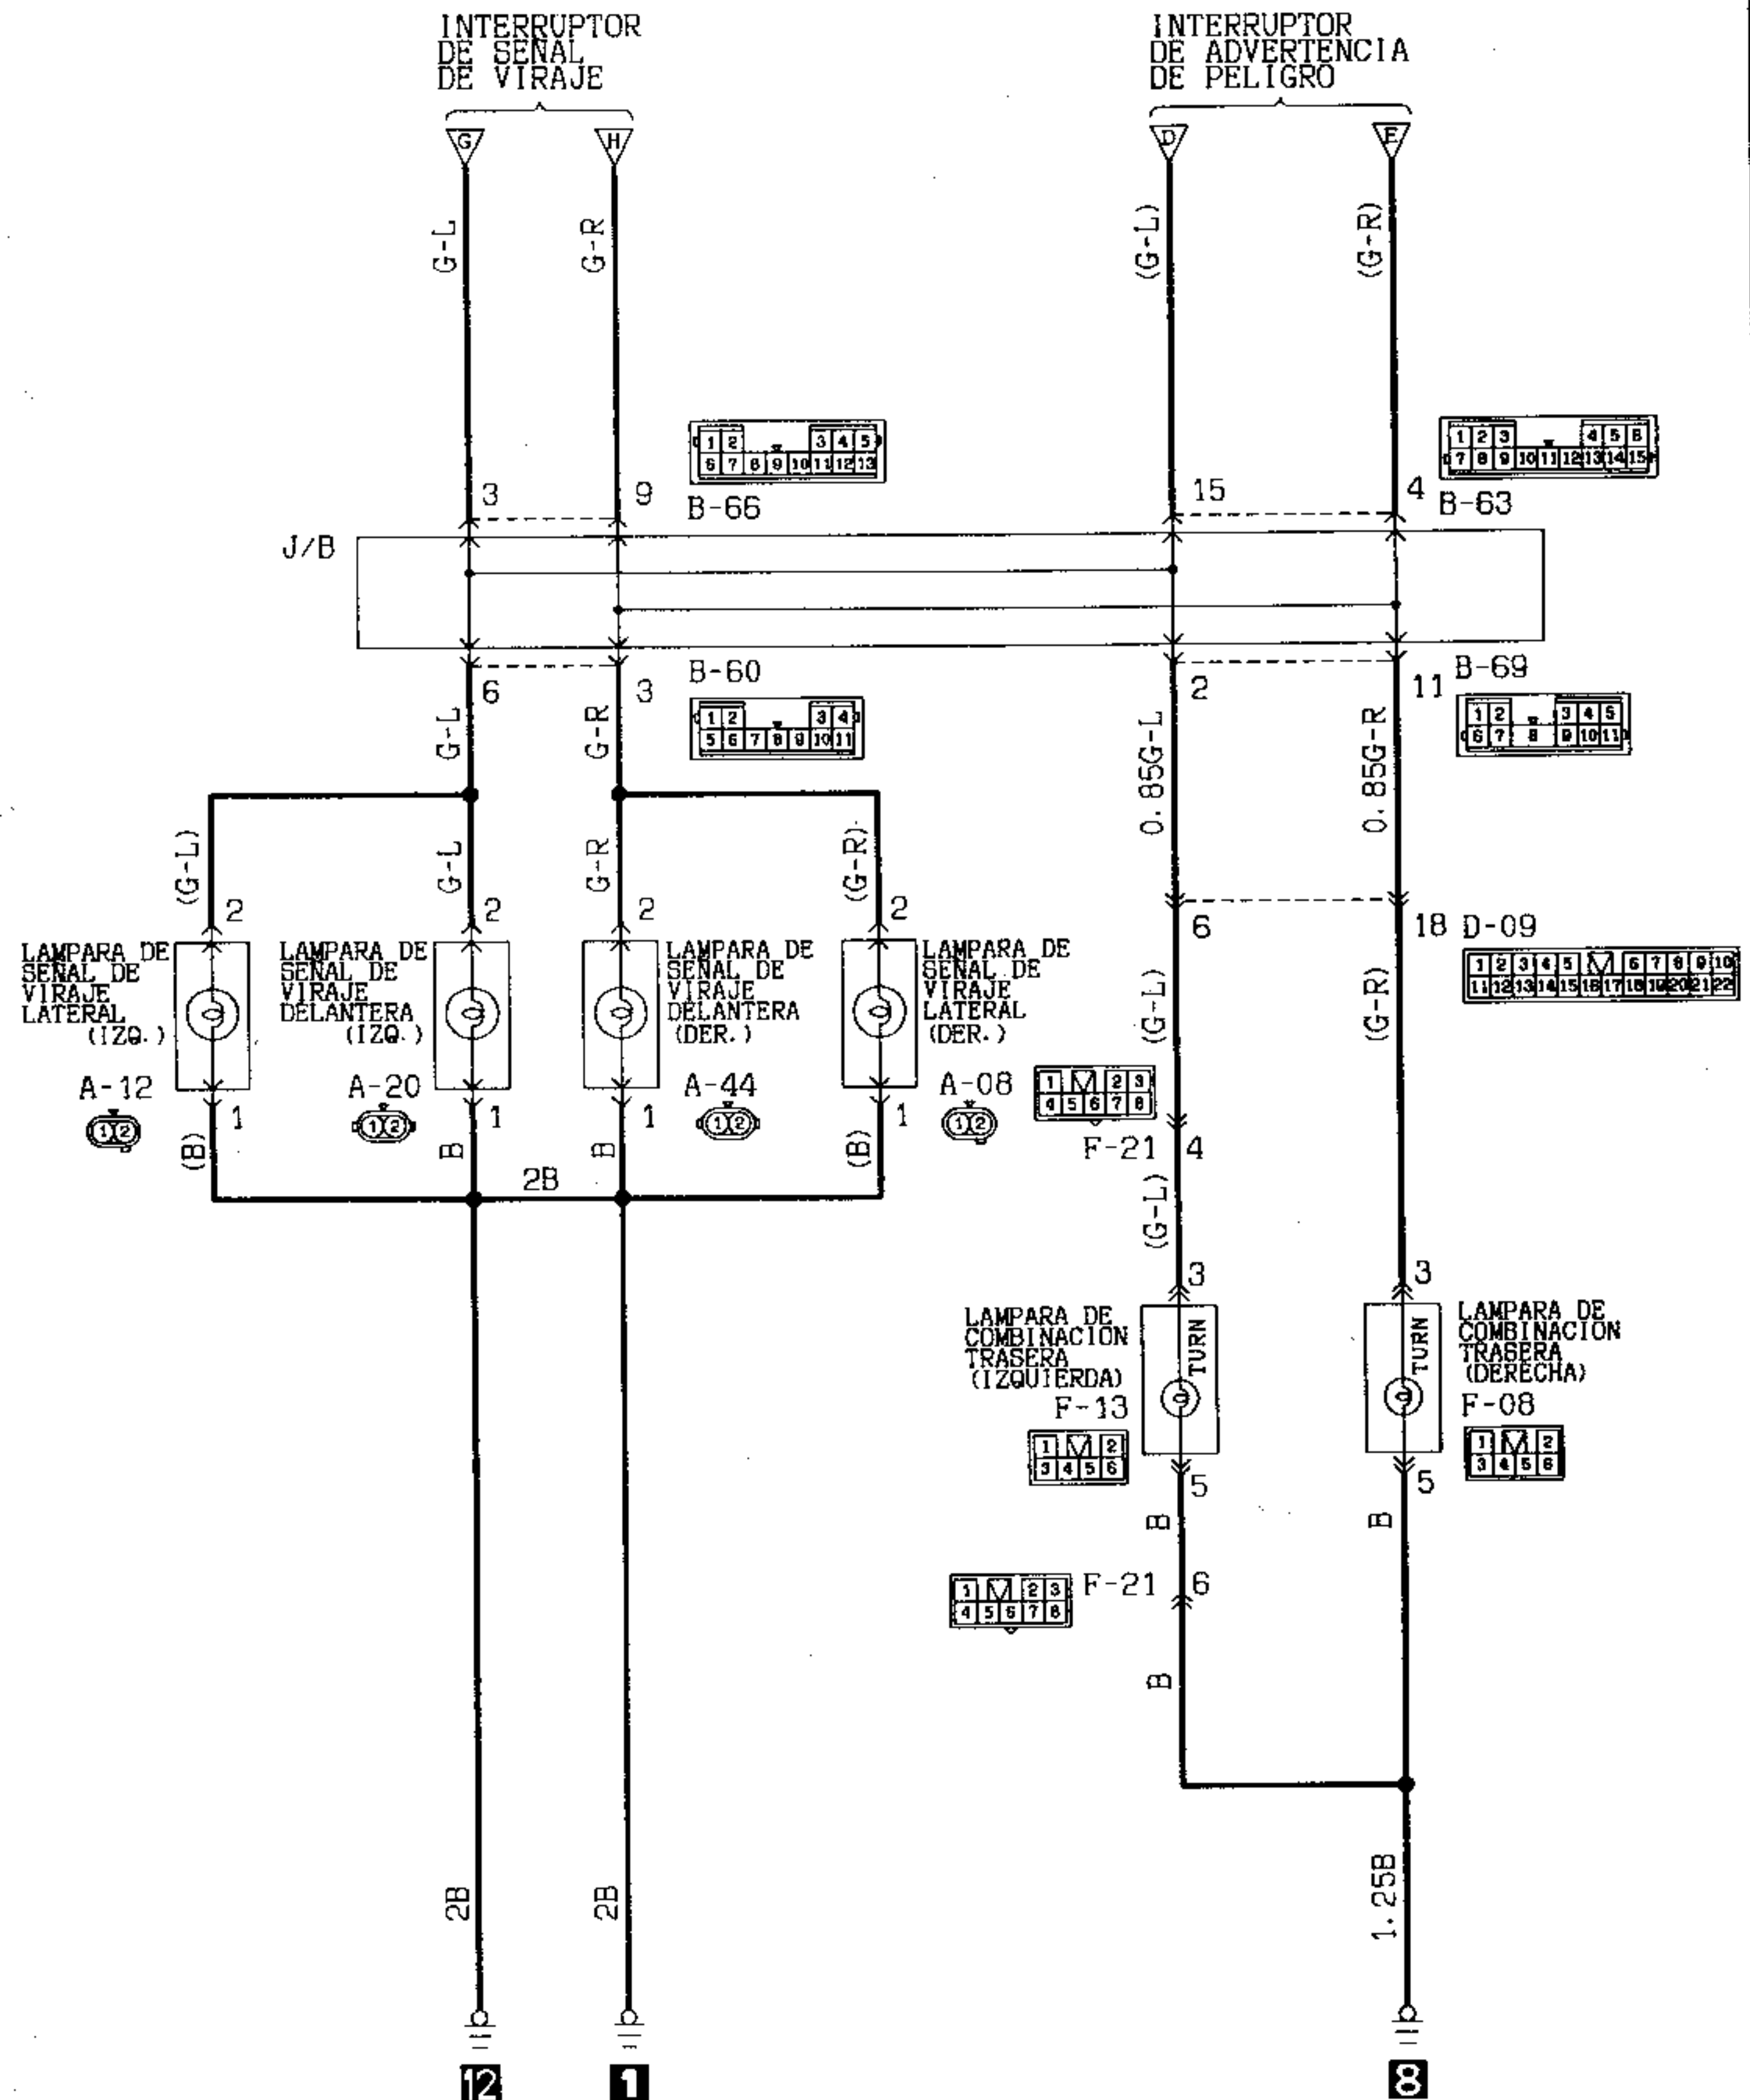

Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro  
 BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde  
 GR: Gris

L: Azul  
 R: Rojo


W: Blanco  
 P: Rosado

Y: Amarillo  
 V: Violeta

SB: Azul celeste

LAMPARA DE PARADA


Hatchback

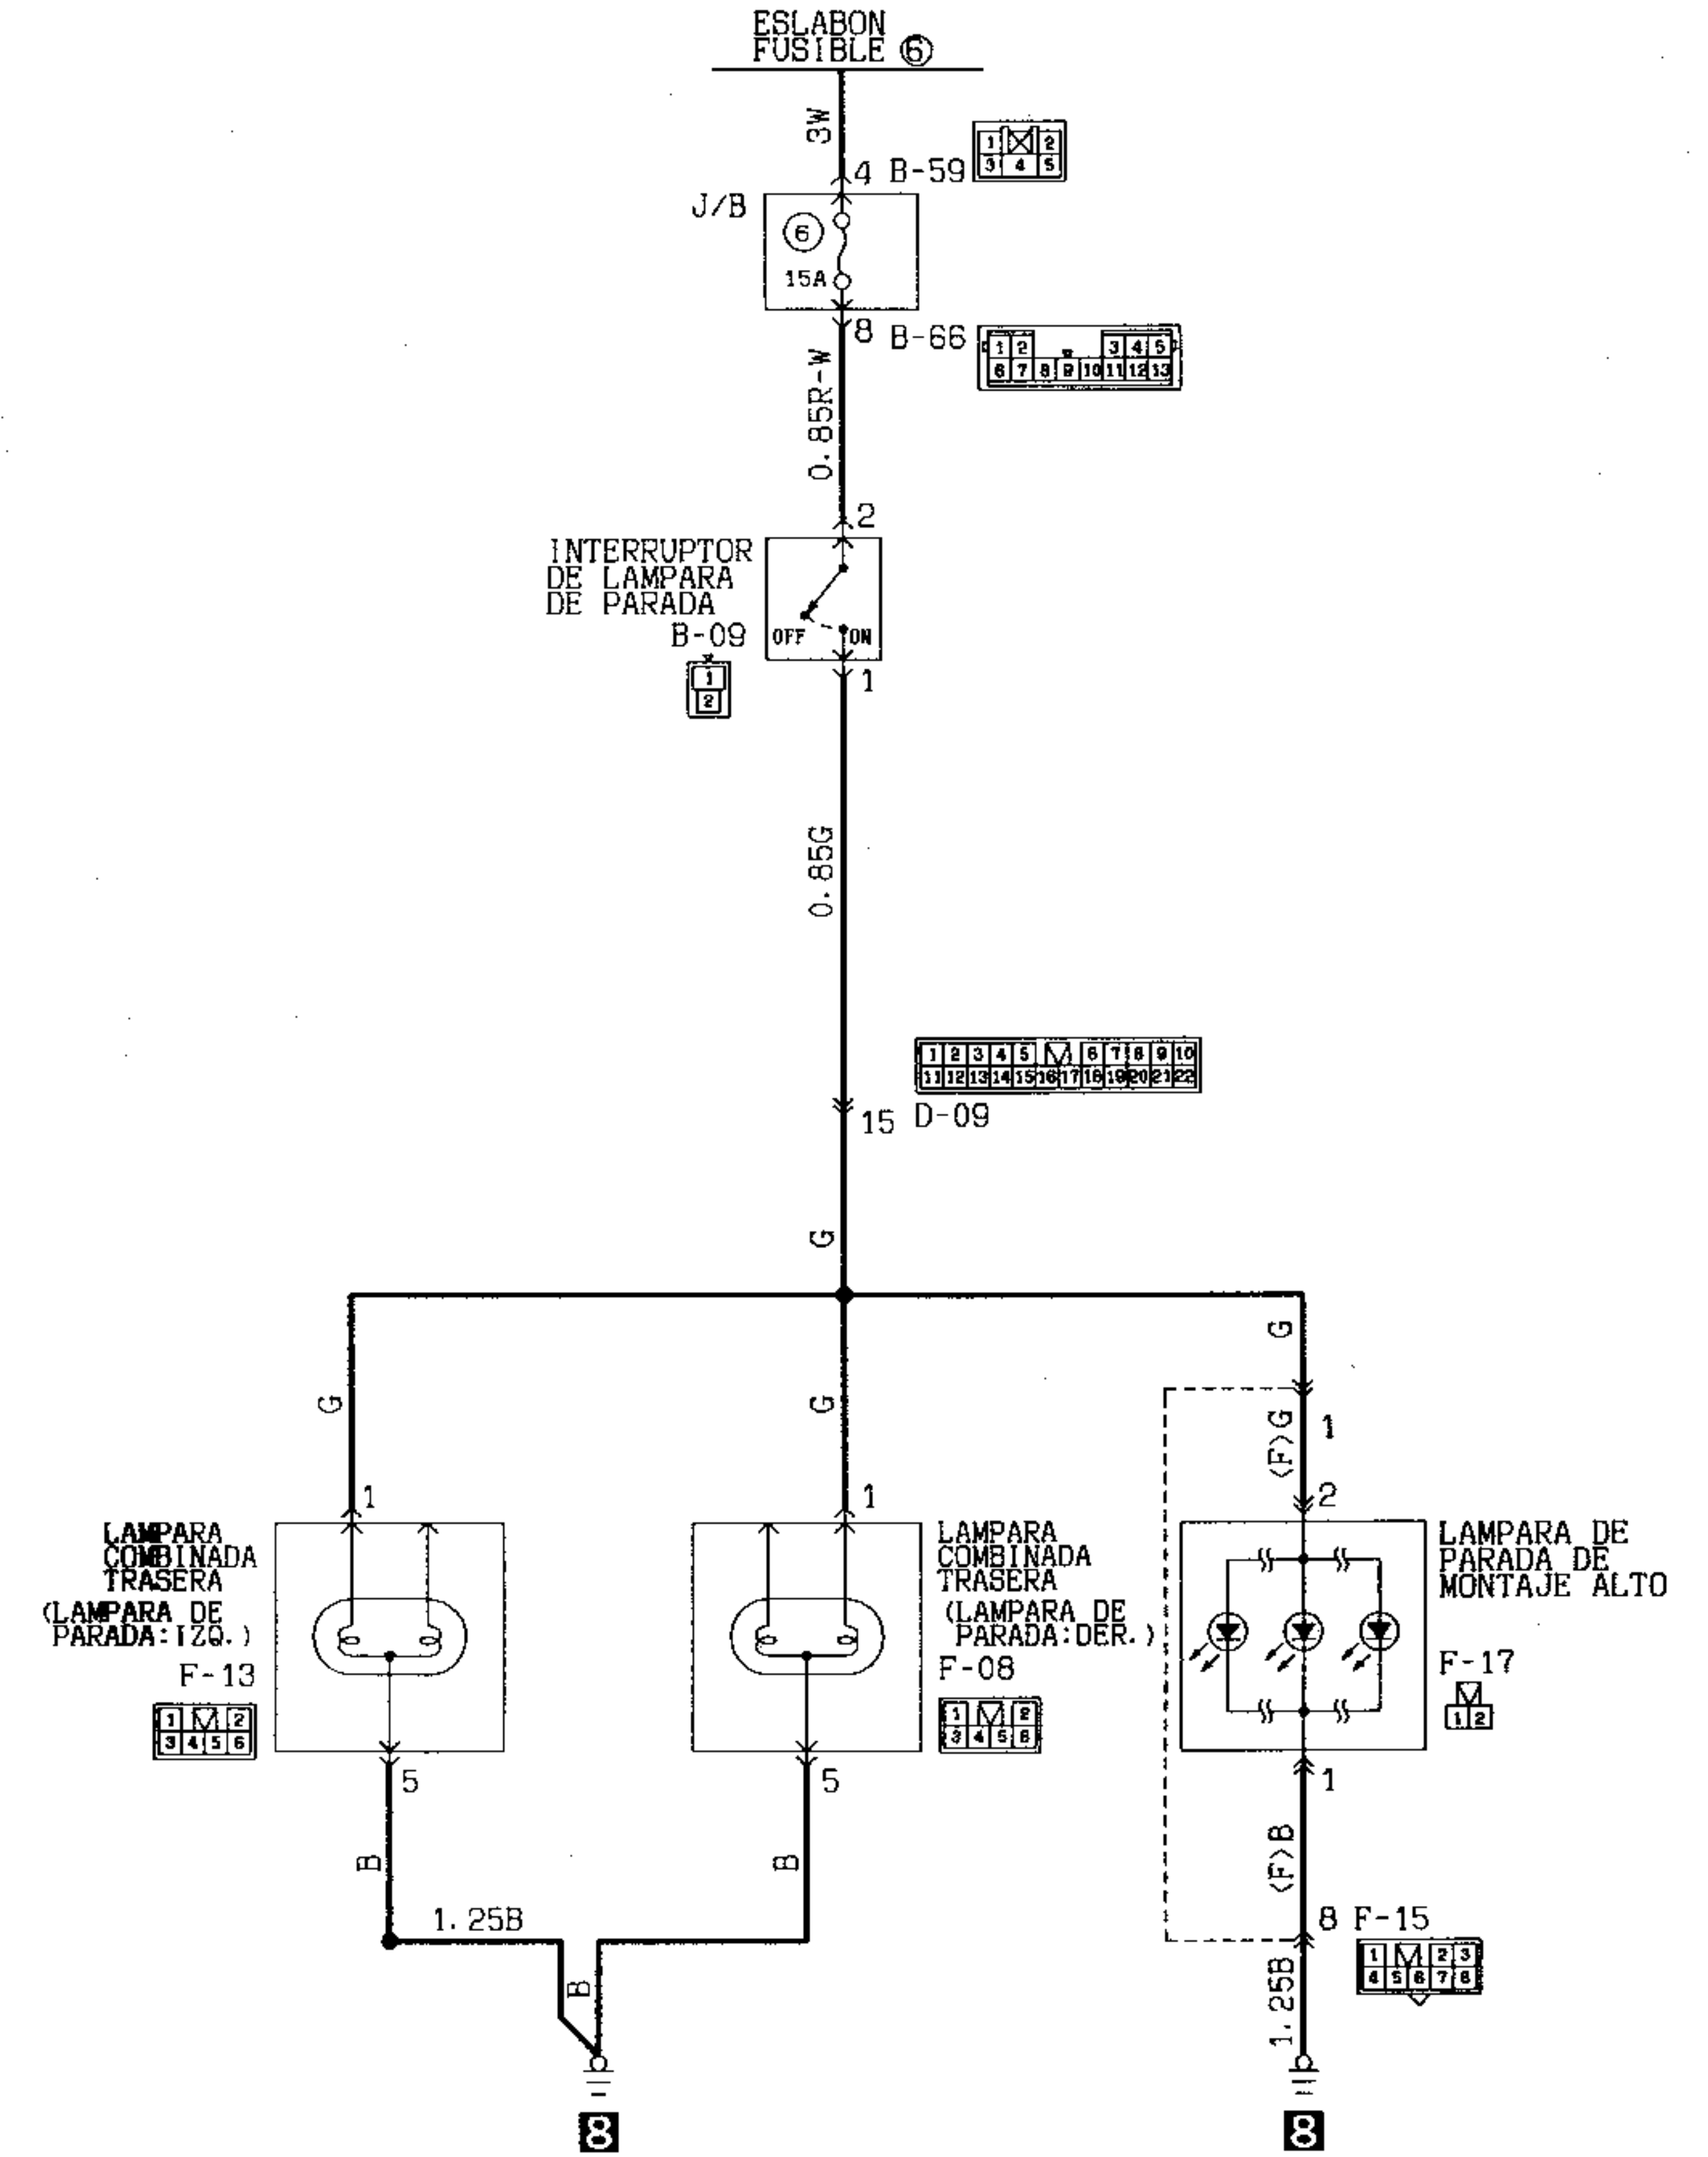

Código de color del cable  
B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

# LAMPARA DE PARADA

Sedán

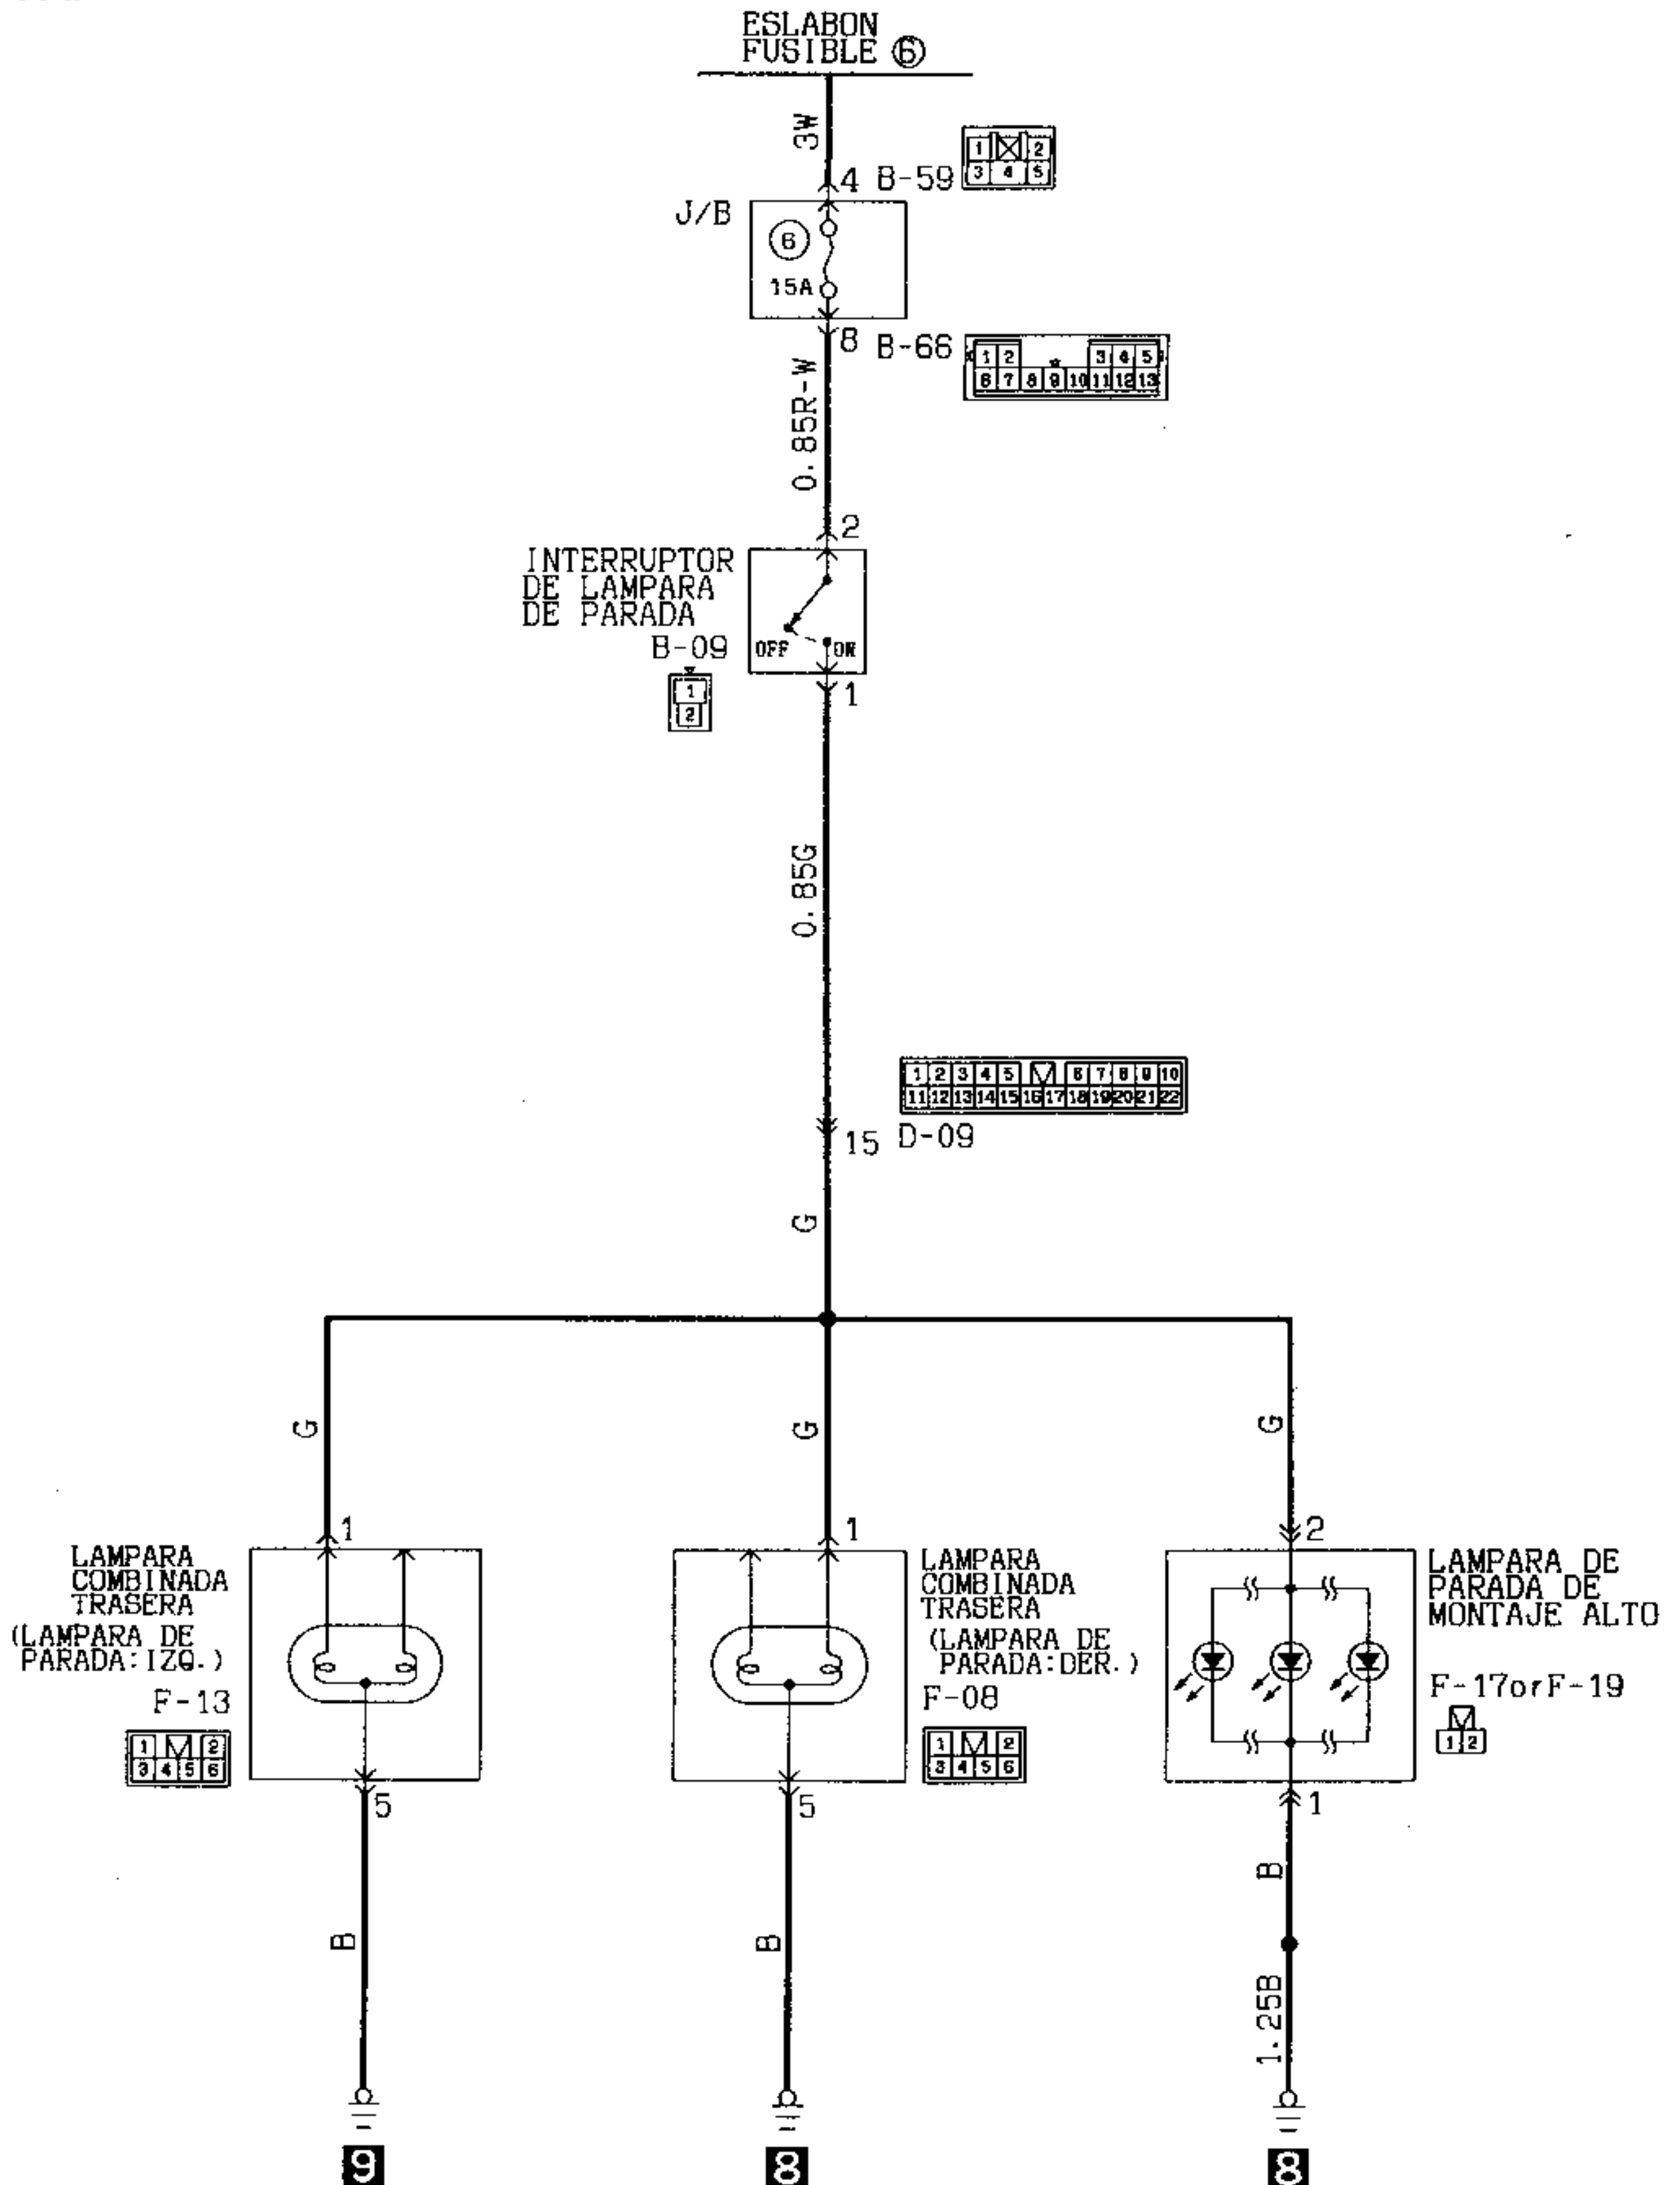

Código de color del cable

B: Negro

BR: Marrón

LG: Verde claro

O: Anaranjado

G: Verde

GR: Gris

L: Azul

R: Rojo

W: Blanco

P: Rosado


Y: Amarillo

V: Violeta

SB: Azul celeste


LAMPARA DE PARADA

Wagon

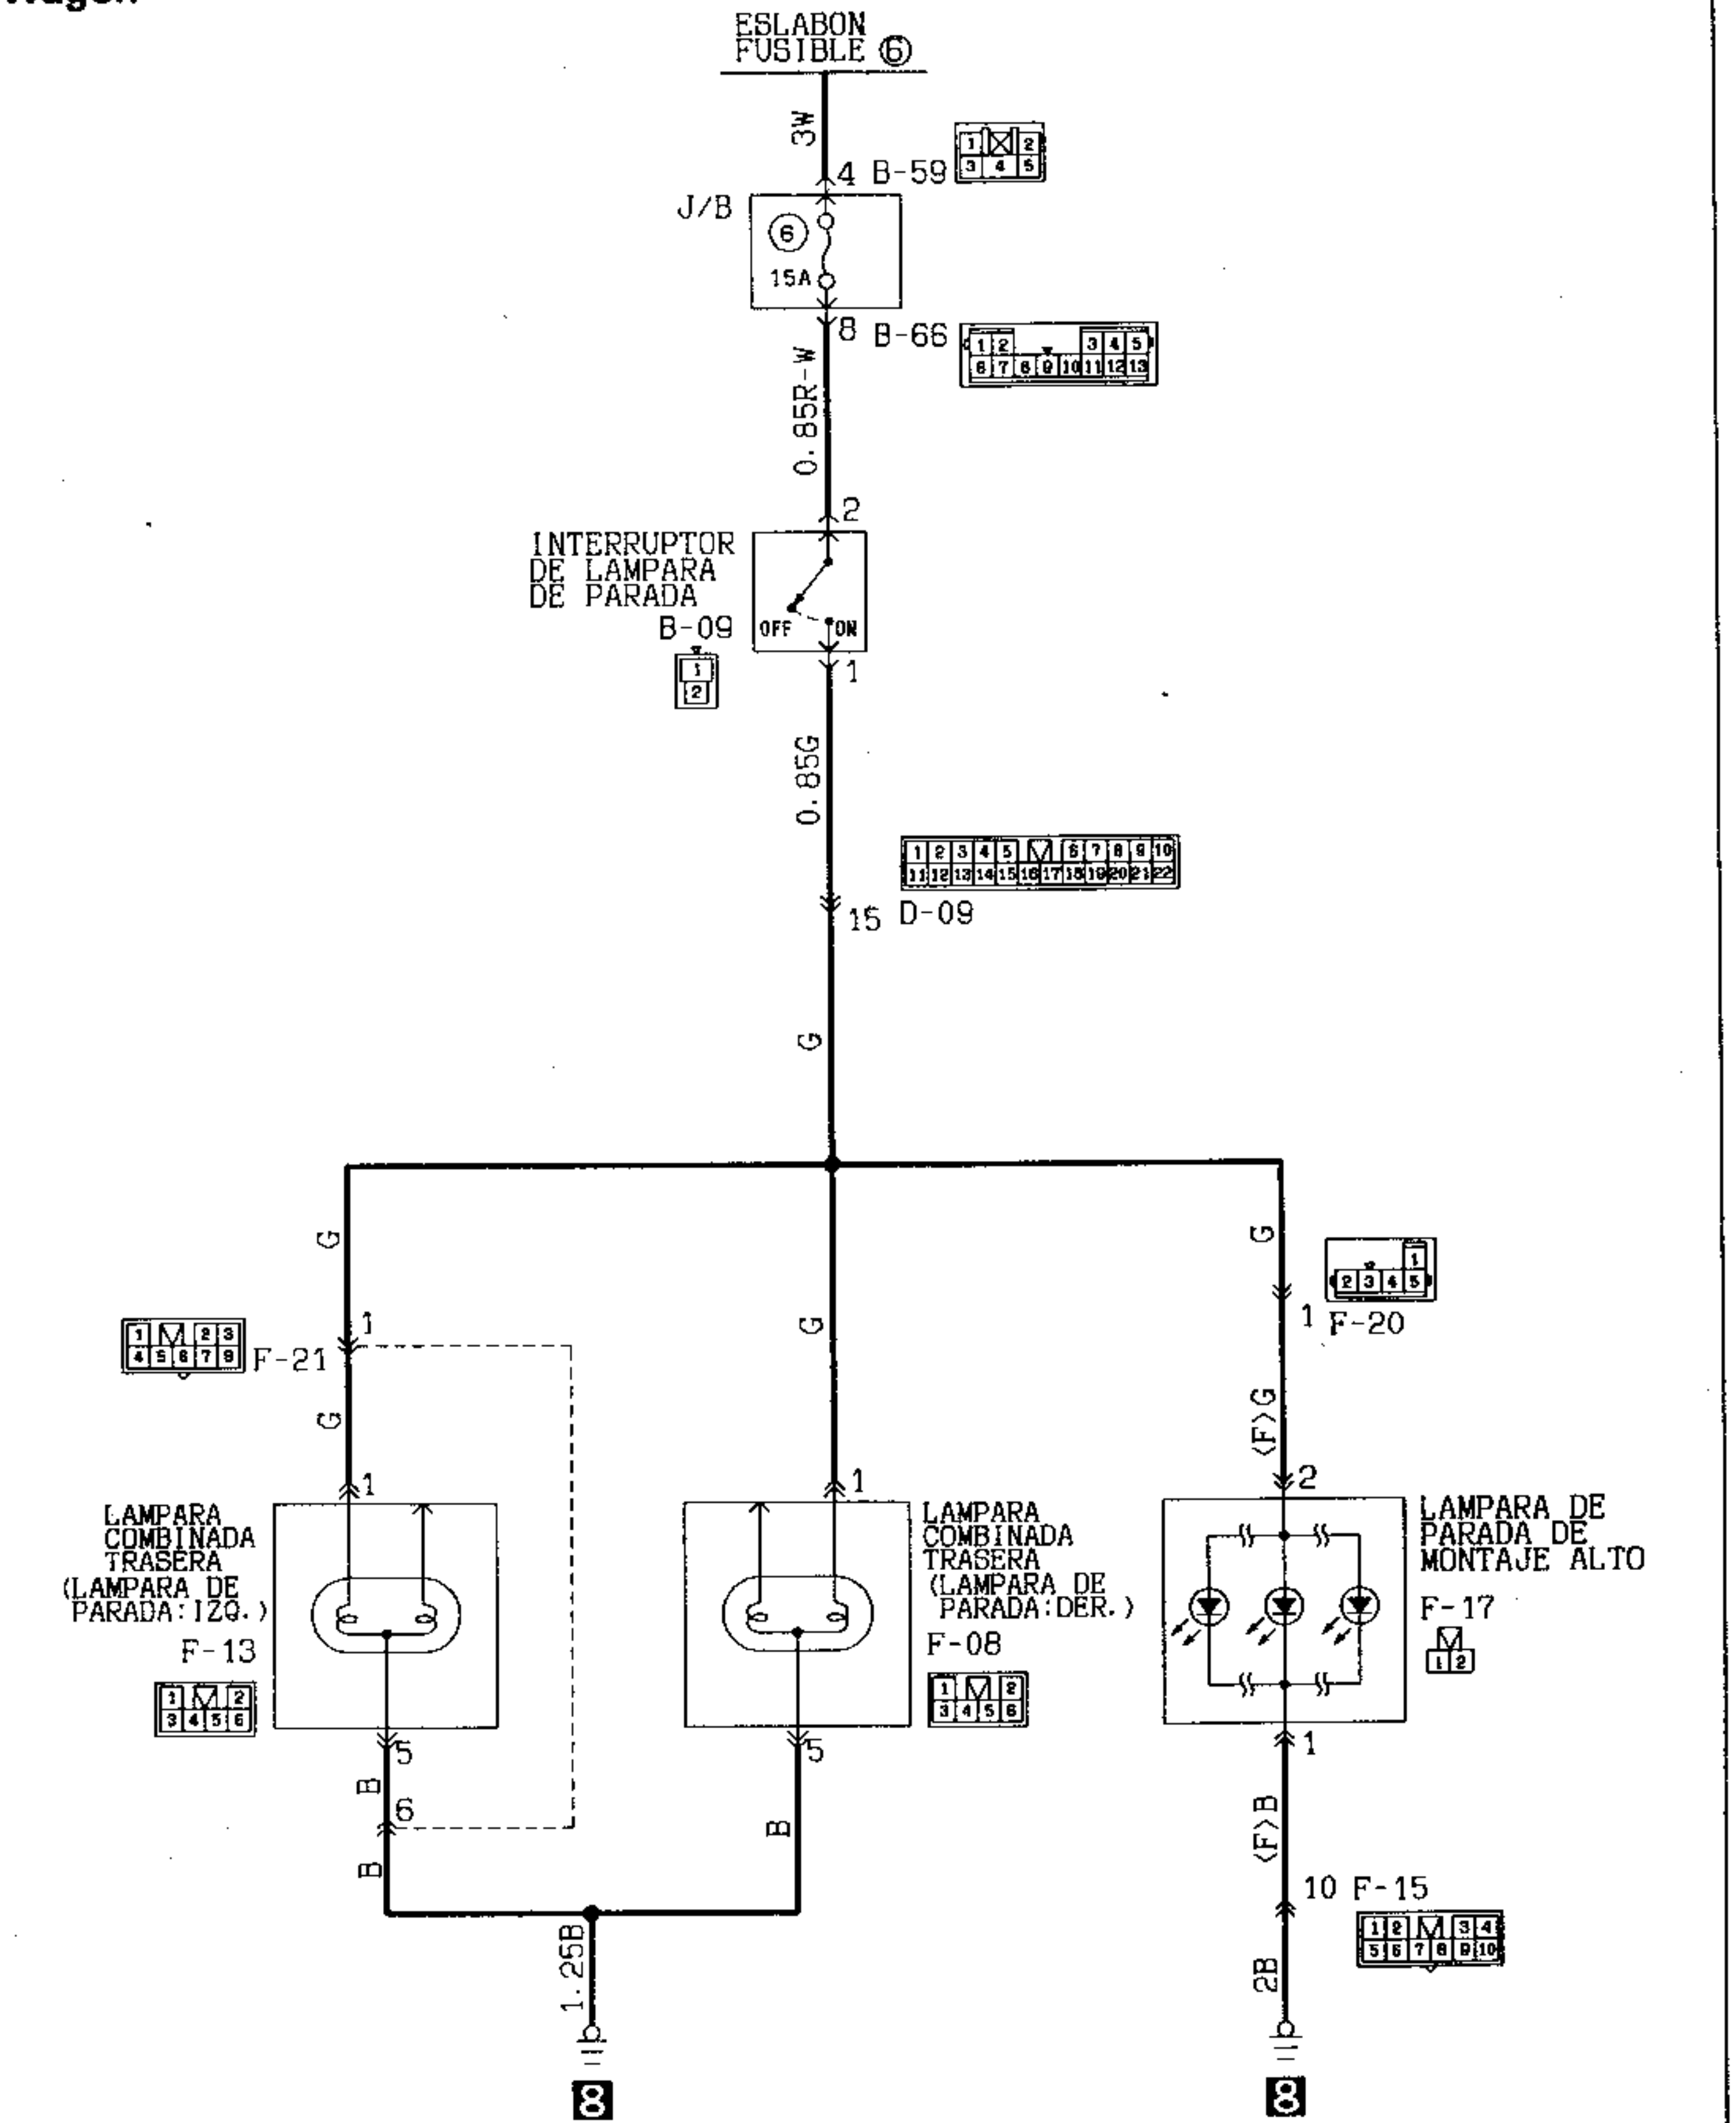

# LAMPARA DE MARCHA ATRAS


Hatchback y sedán

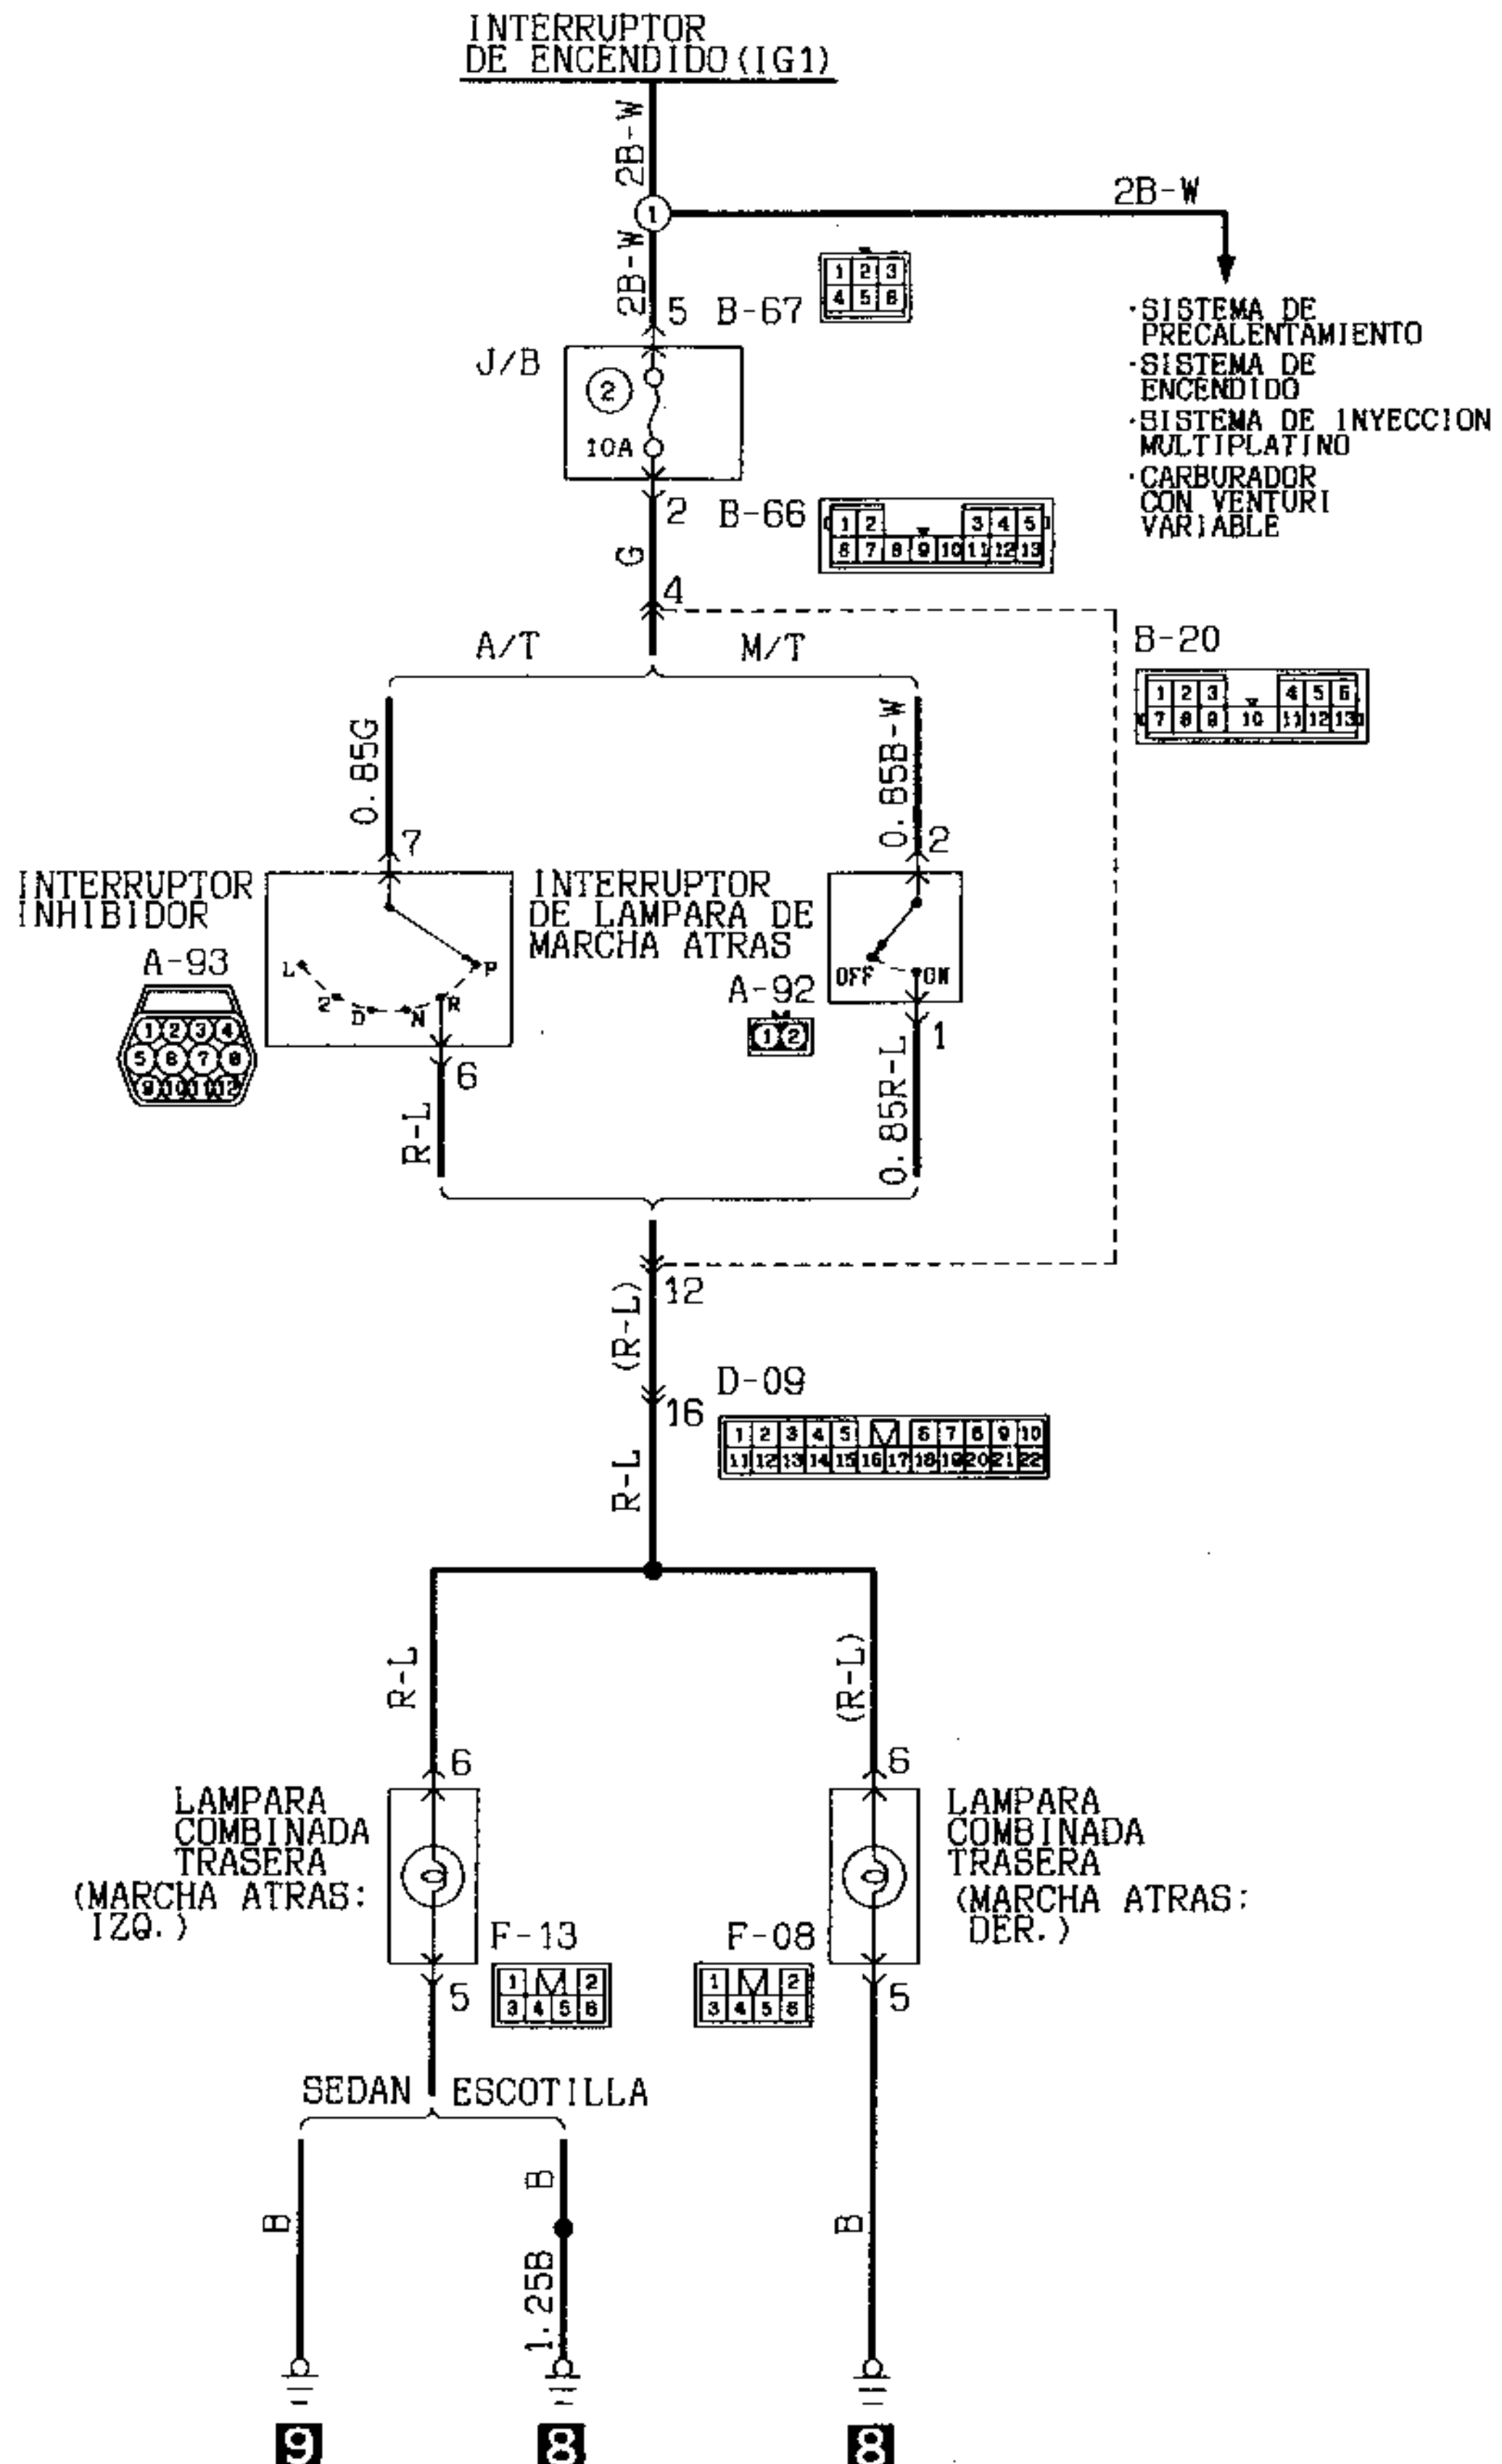

Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
 BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

## LAMPARA DE MARCHA ATRAS

Wagon

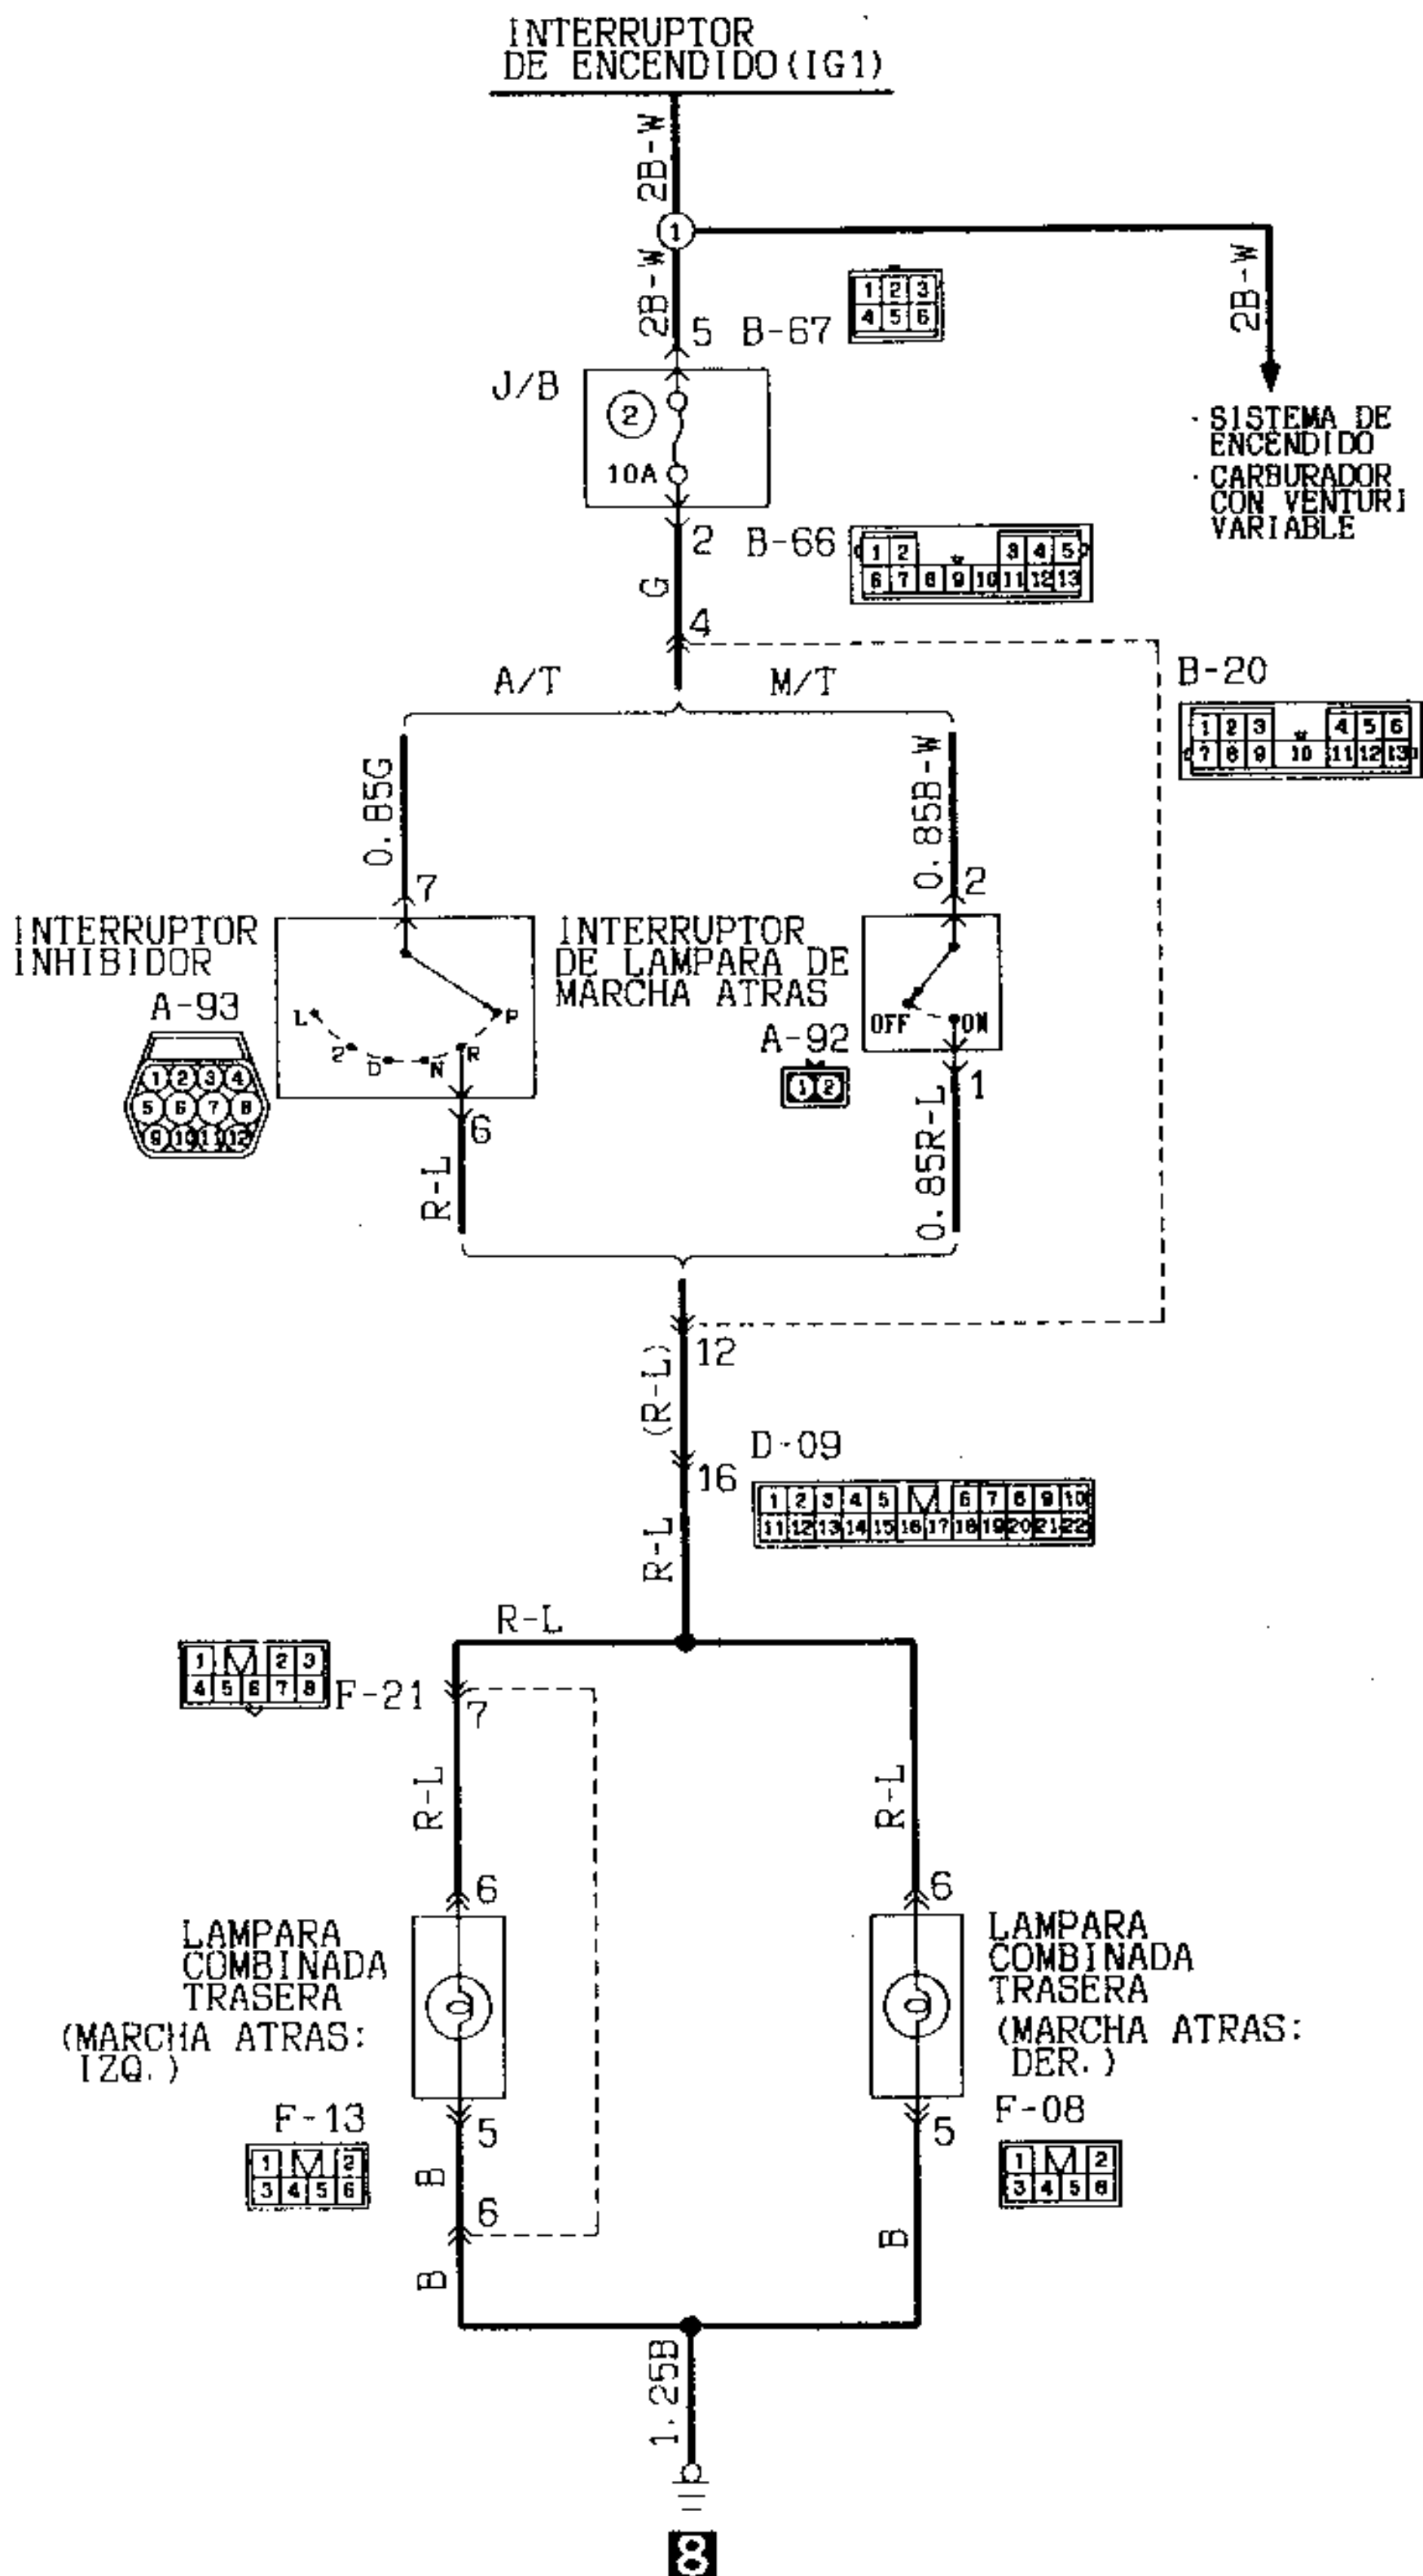

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón

D: Anaranjado

GR: Gris


R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

# BOCINA

Vehículos con SRS

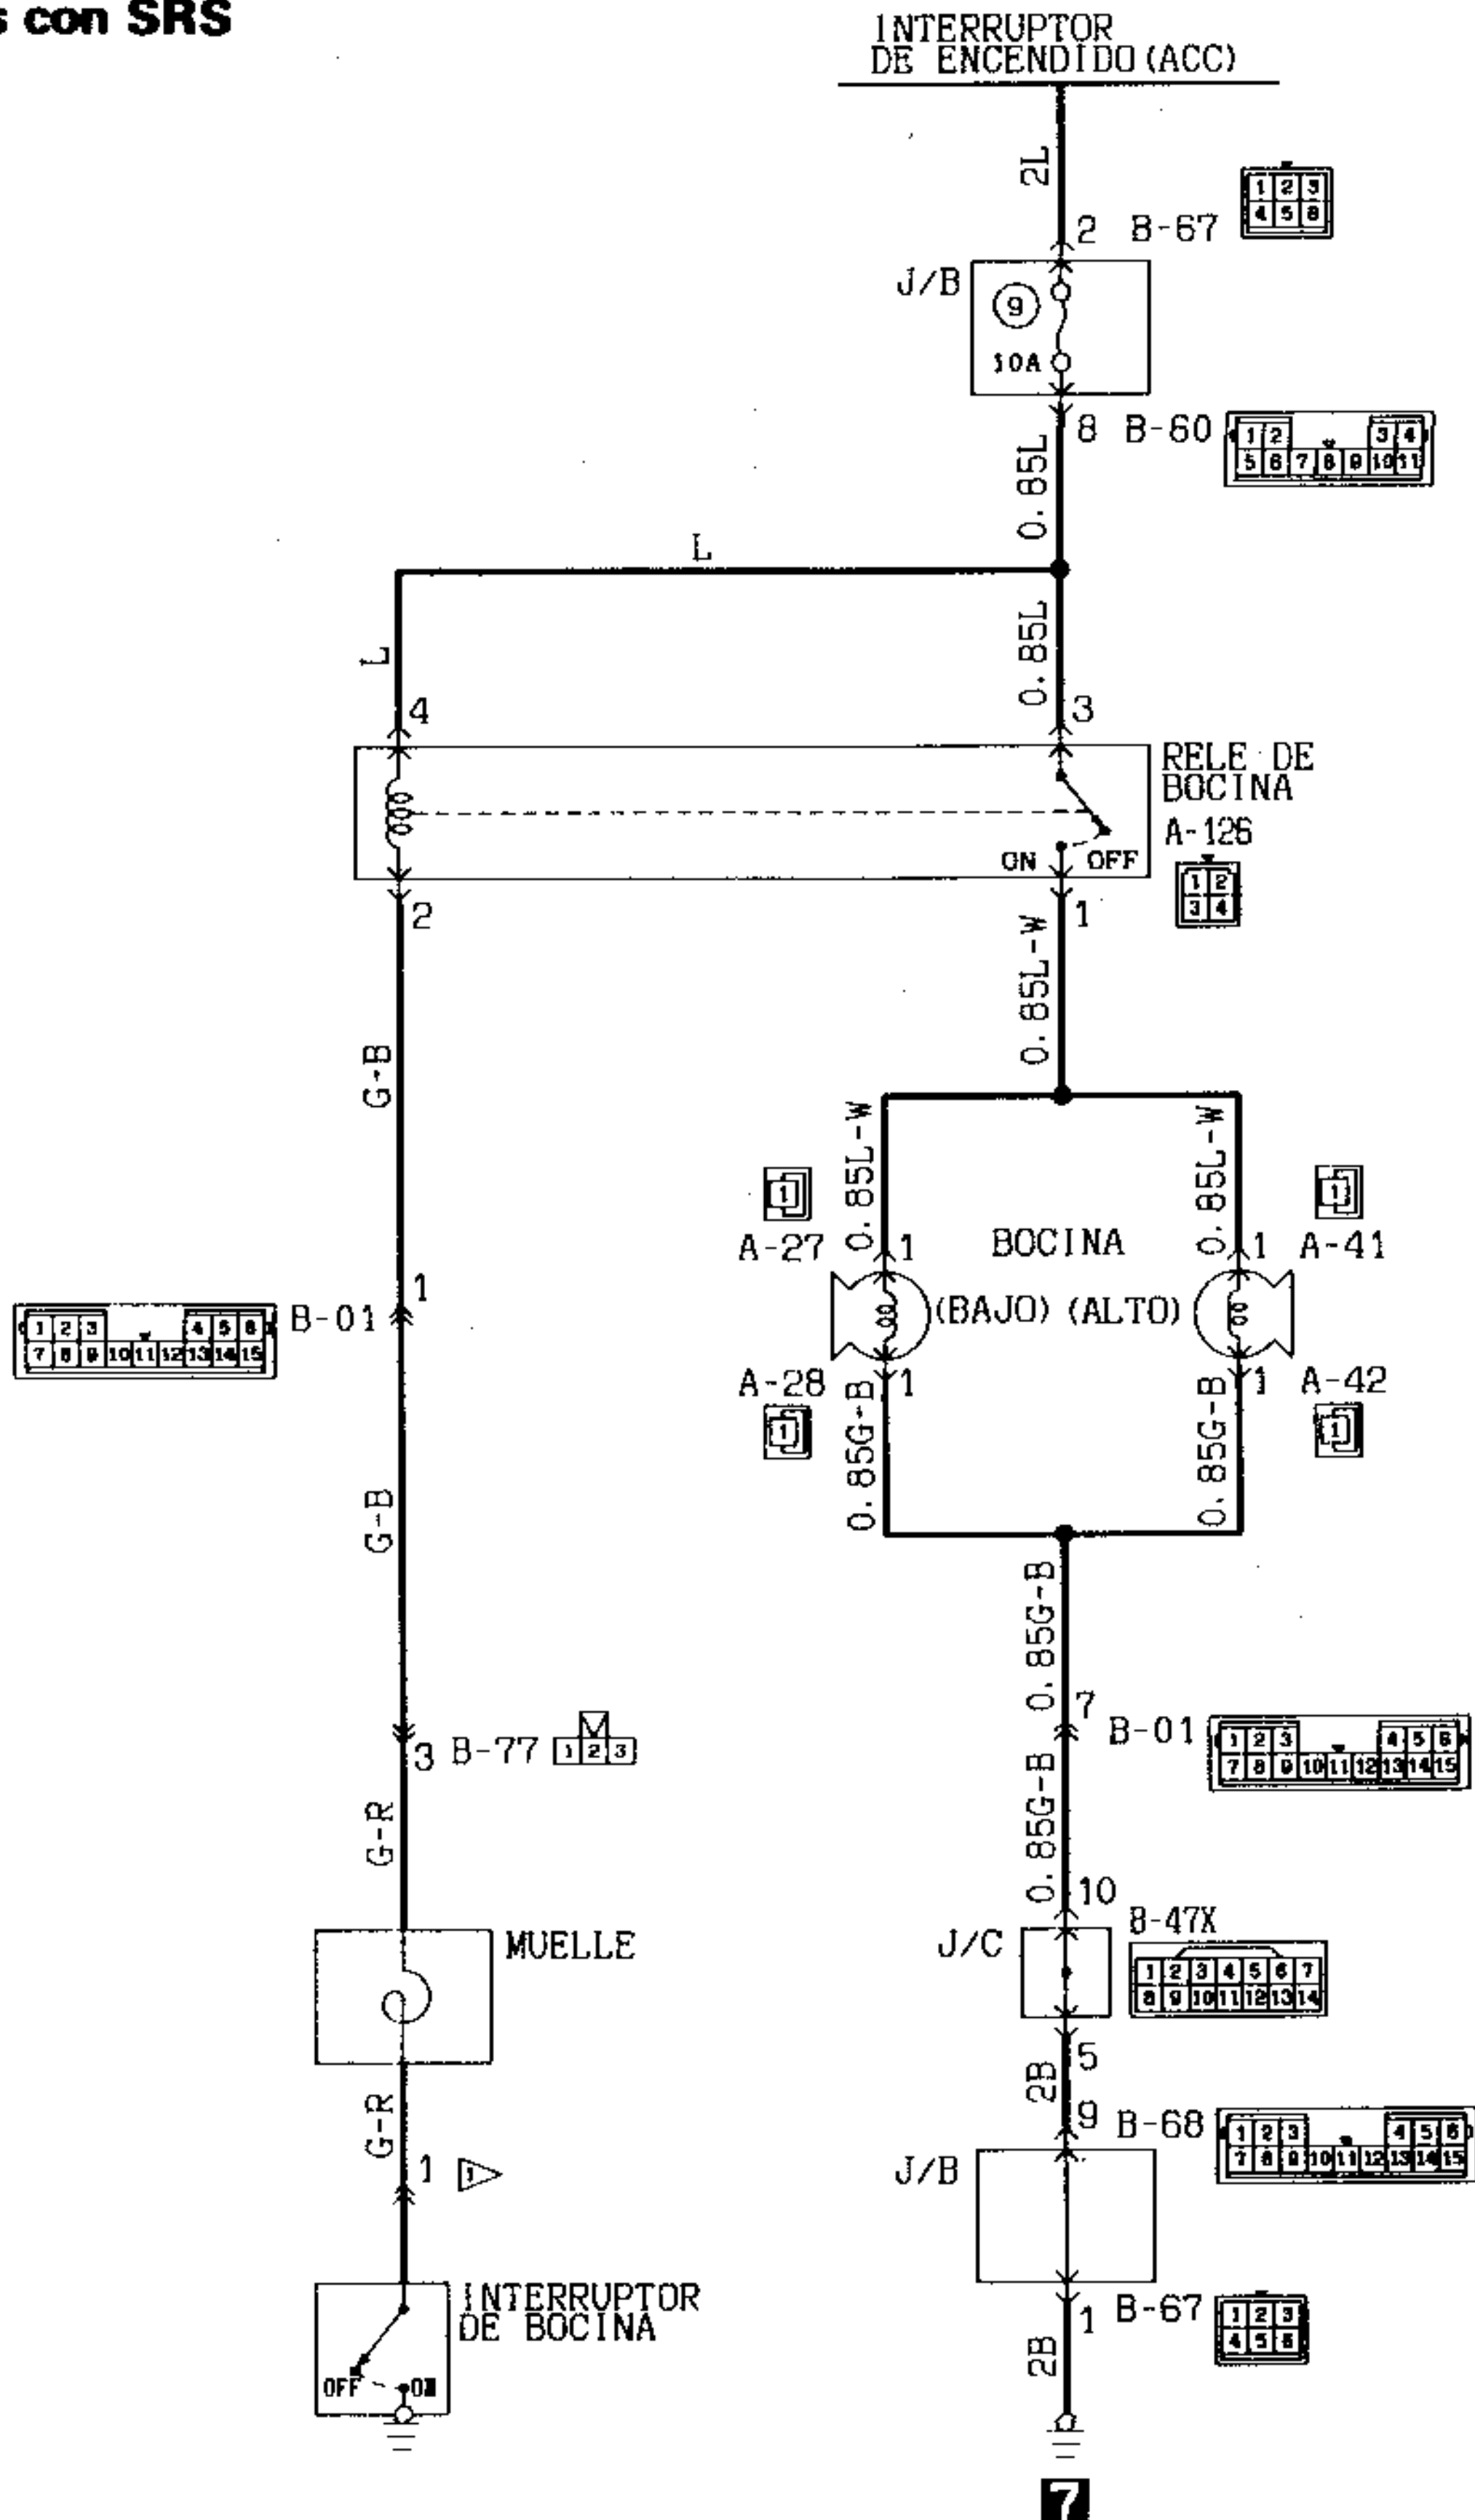

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón

O: Anaranjado

GR: Gris


R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

**BOCINA**

Vehículos sin SRS

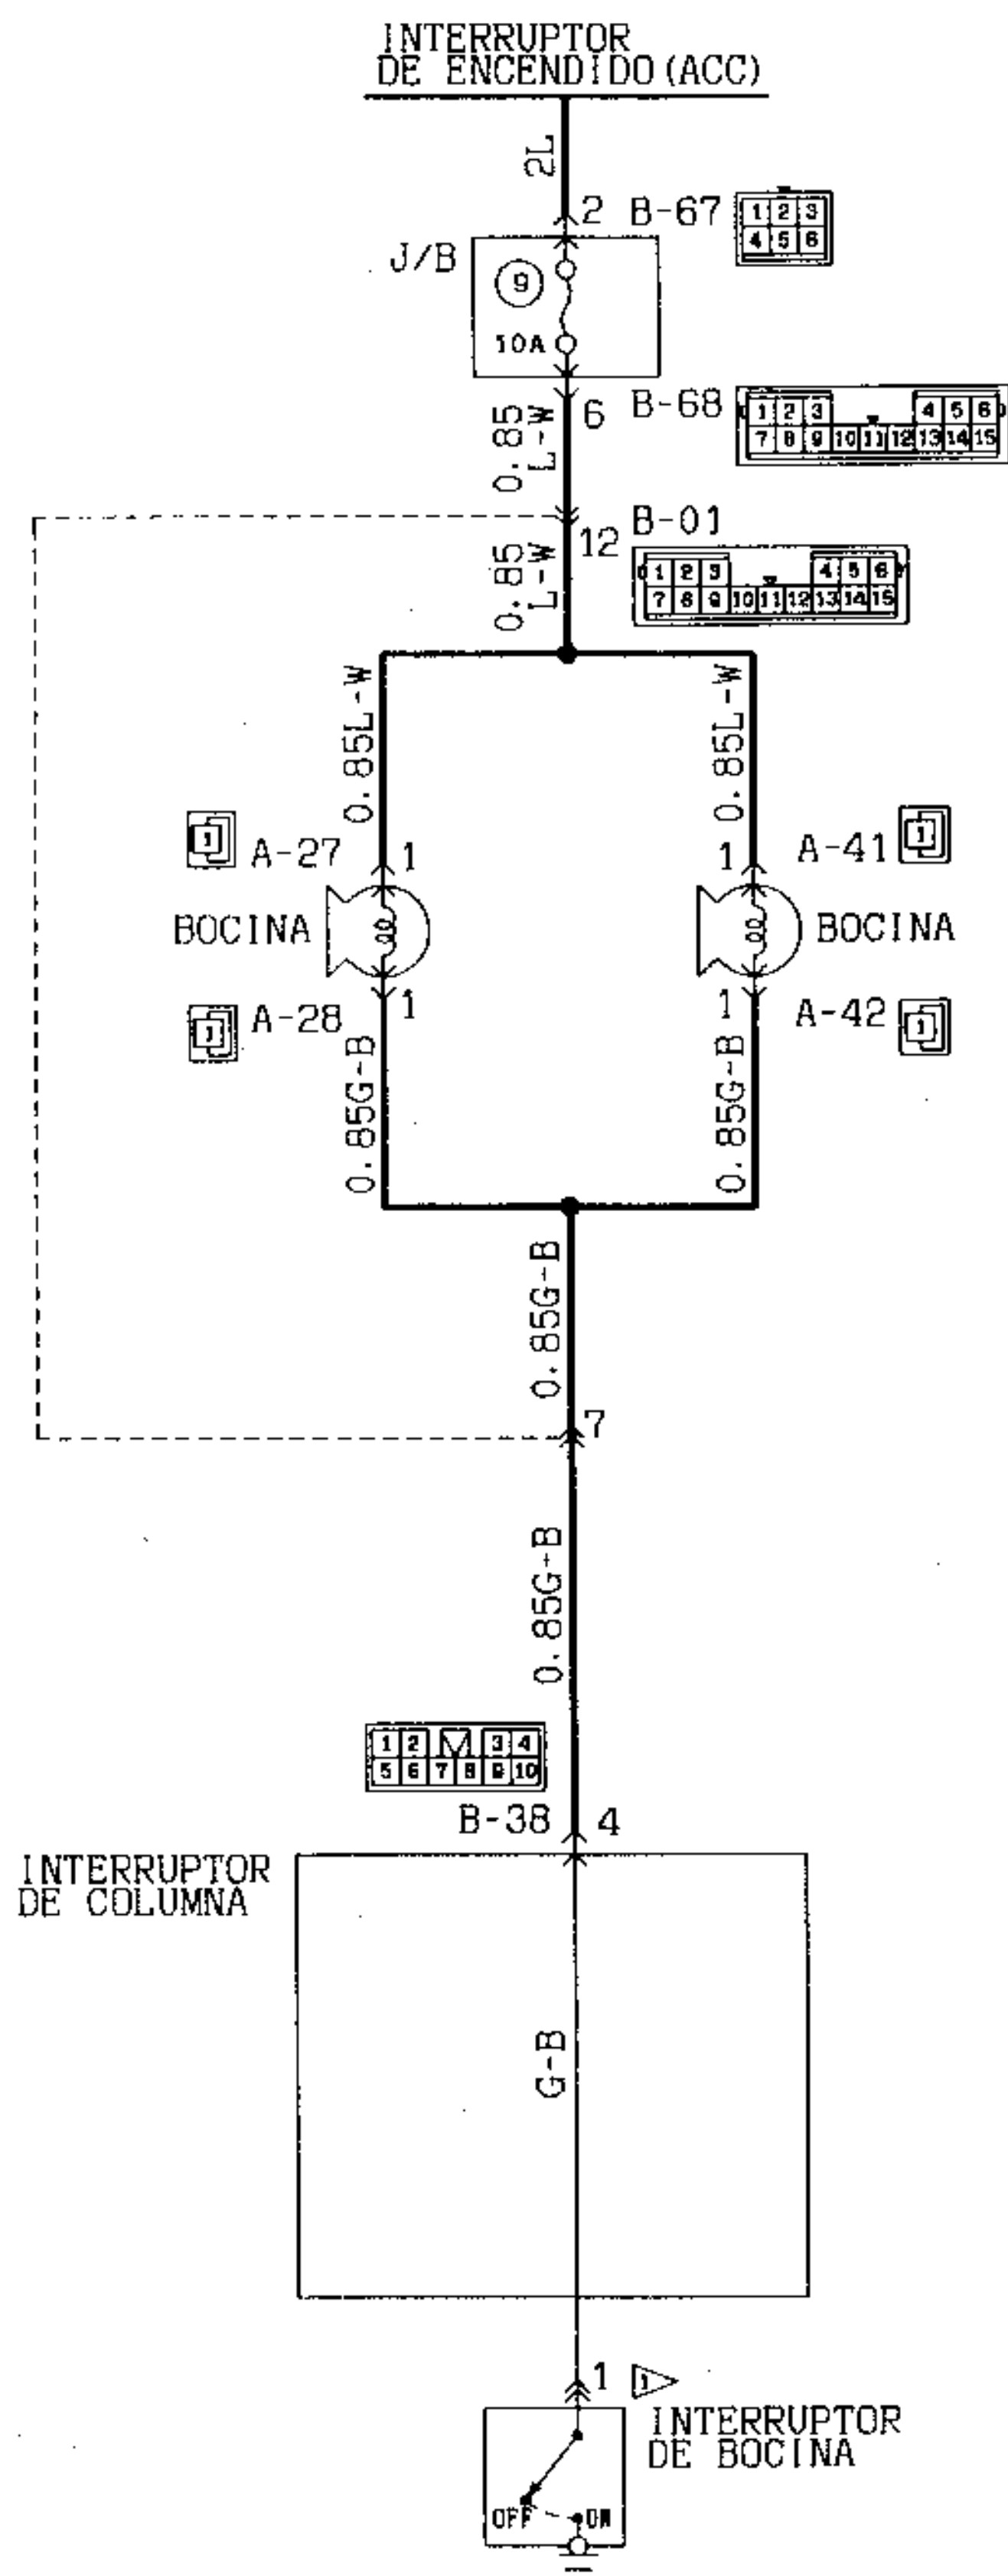

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón

O: Anaranjado

GR: Gris


R: Rojo


P: Rosado


V: Violeta

## MEDIDORES E INDICADORES

## Gasolina

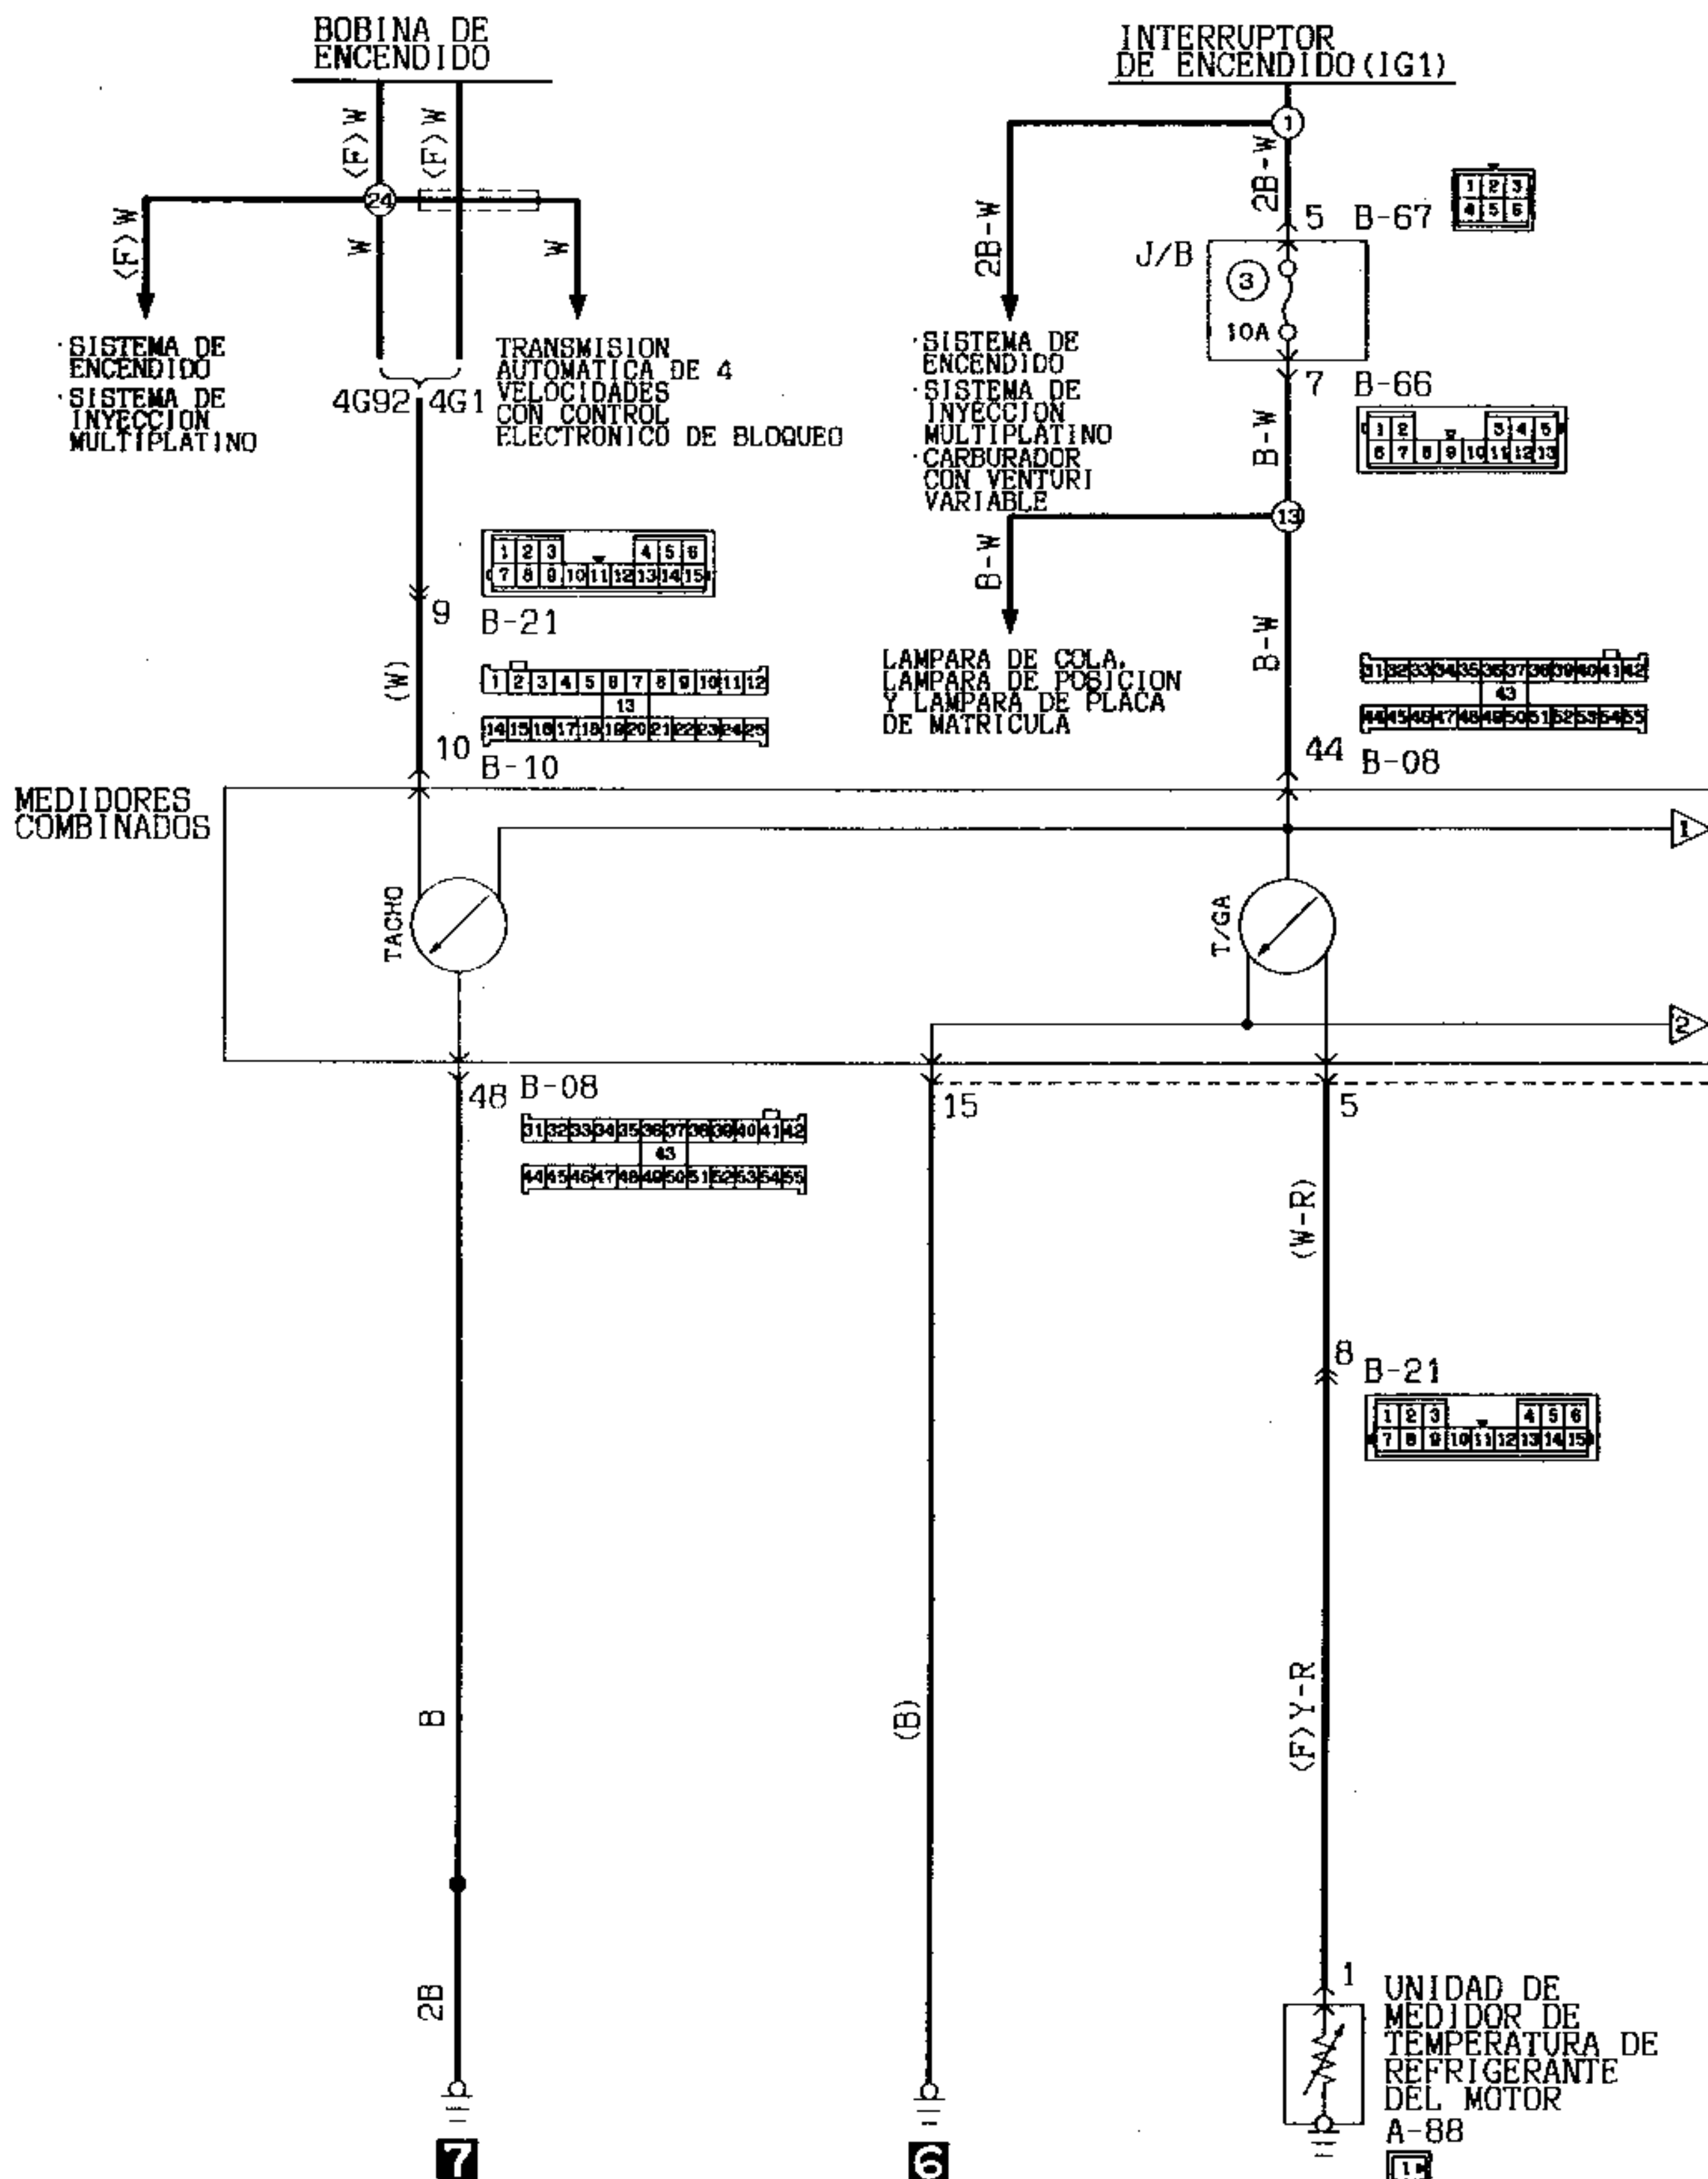

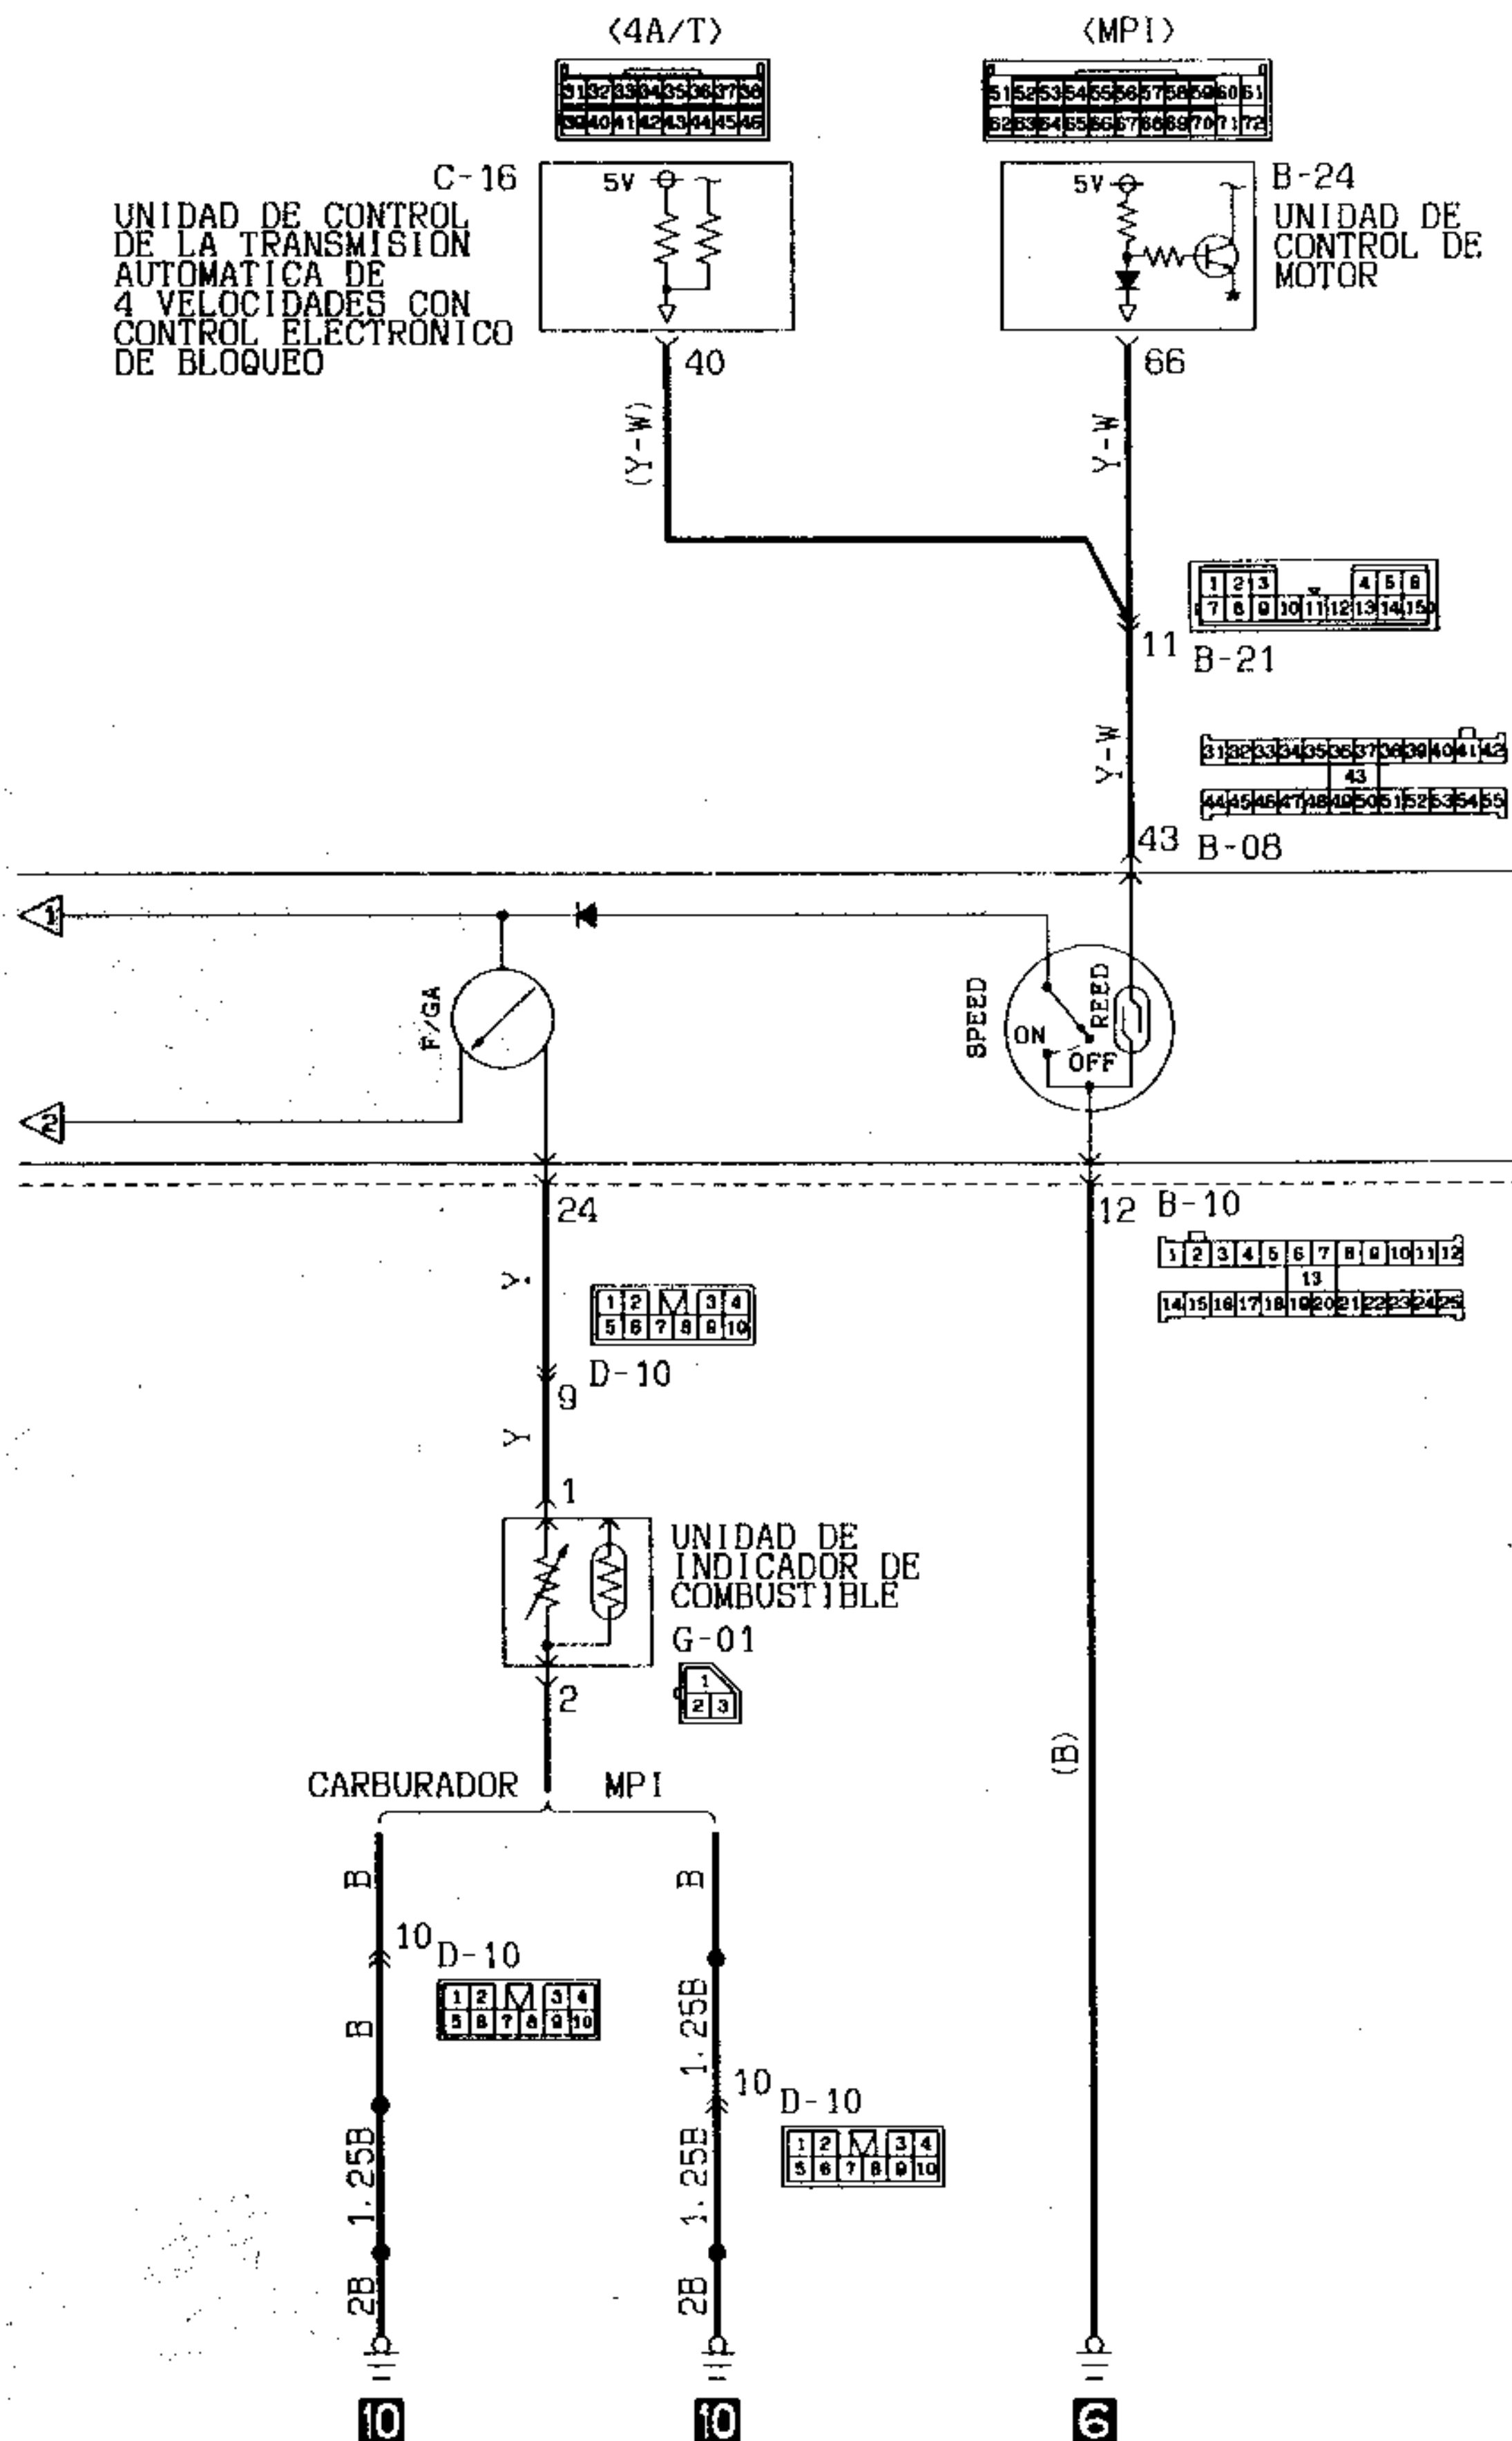

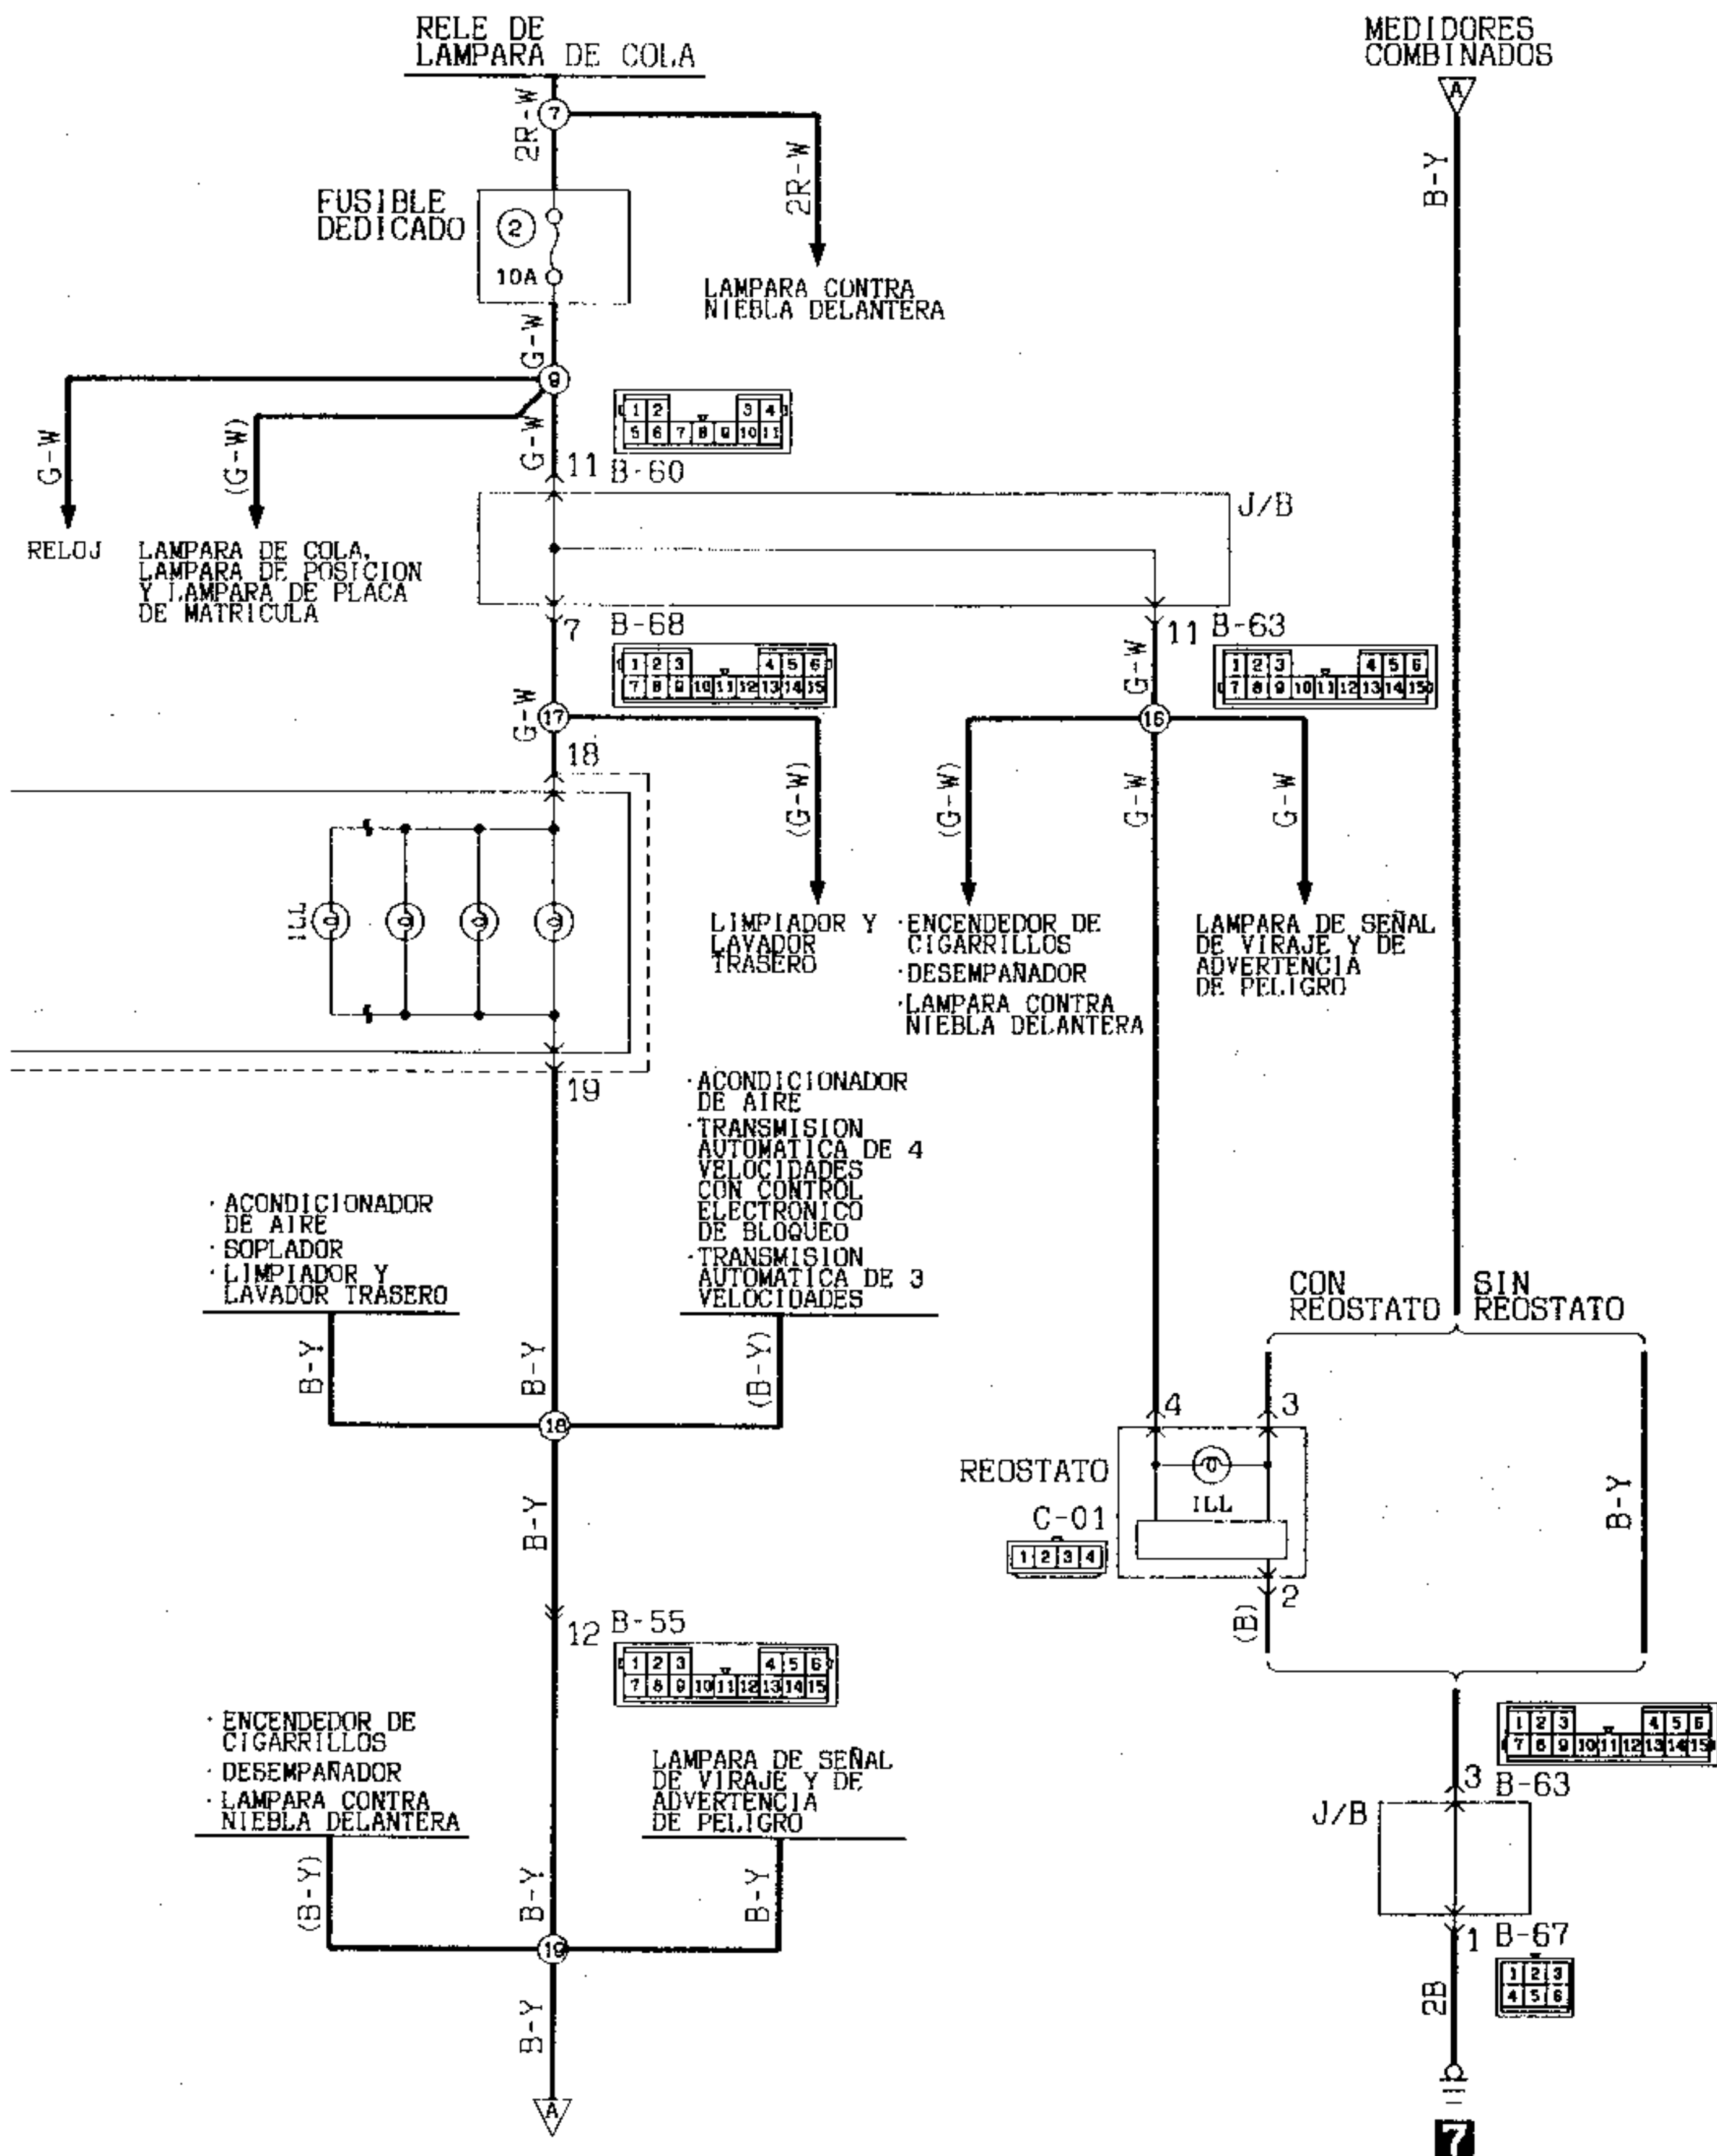

Código de color del cable

B: Negro  
BR: Marrón

LG: Verde claro  
O: Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo


W: Blanco  
P: Rosado


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

## MEDIDORES E INDICADORES


Diesel

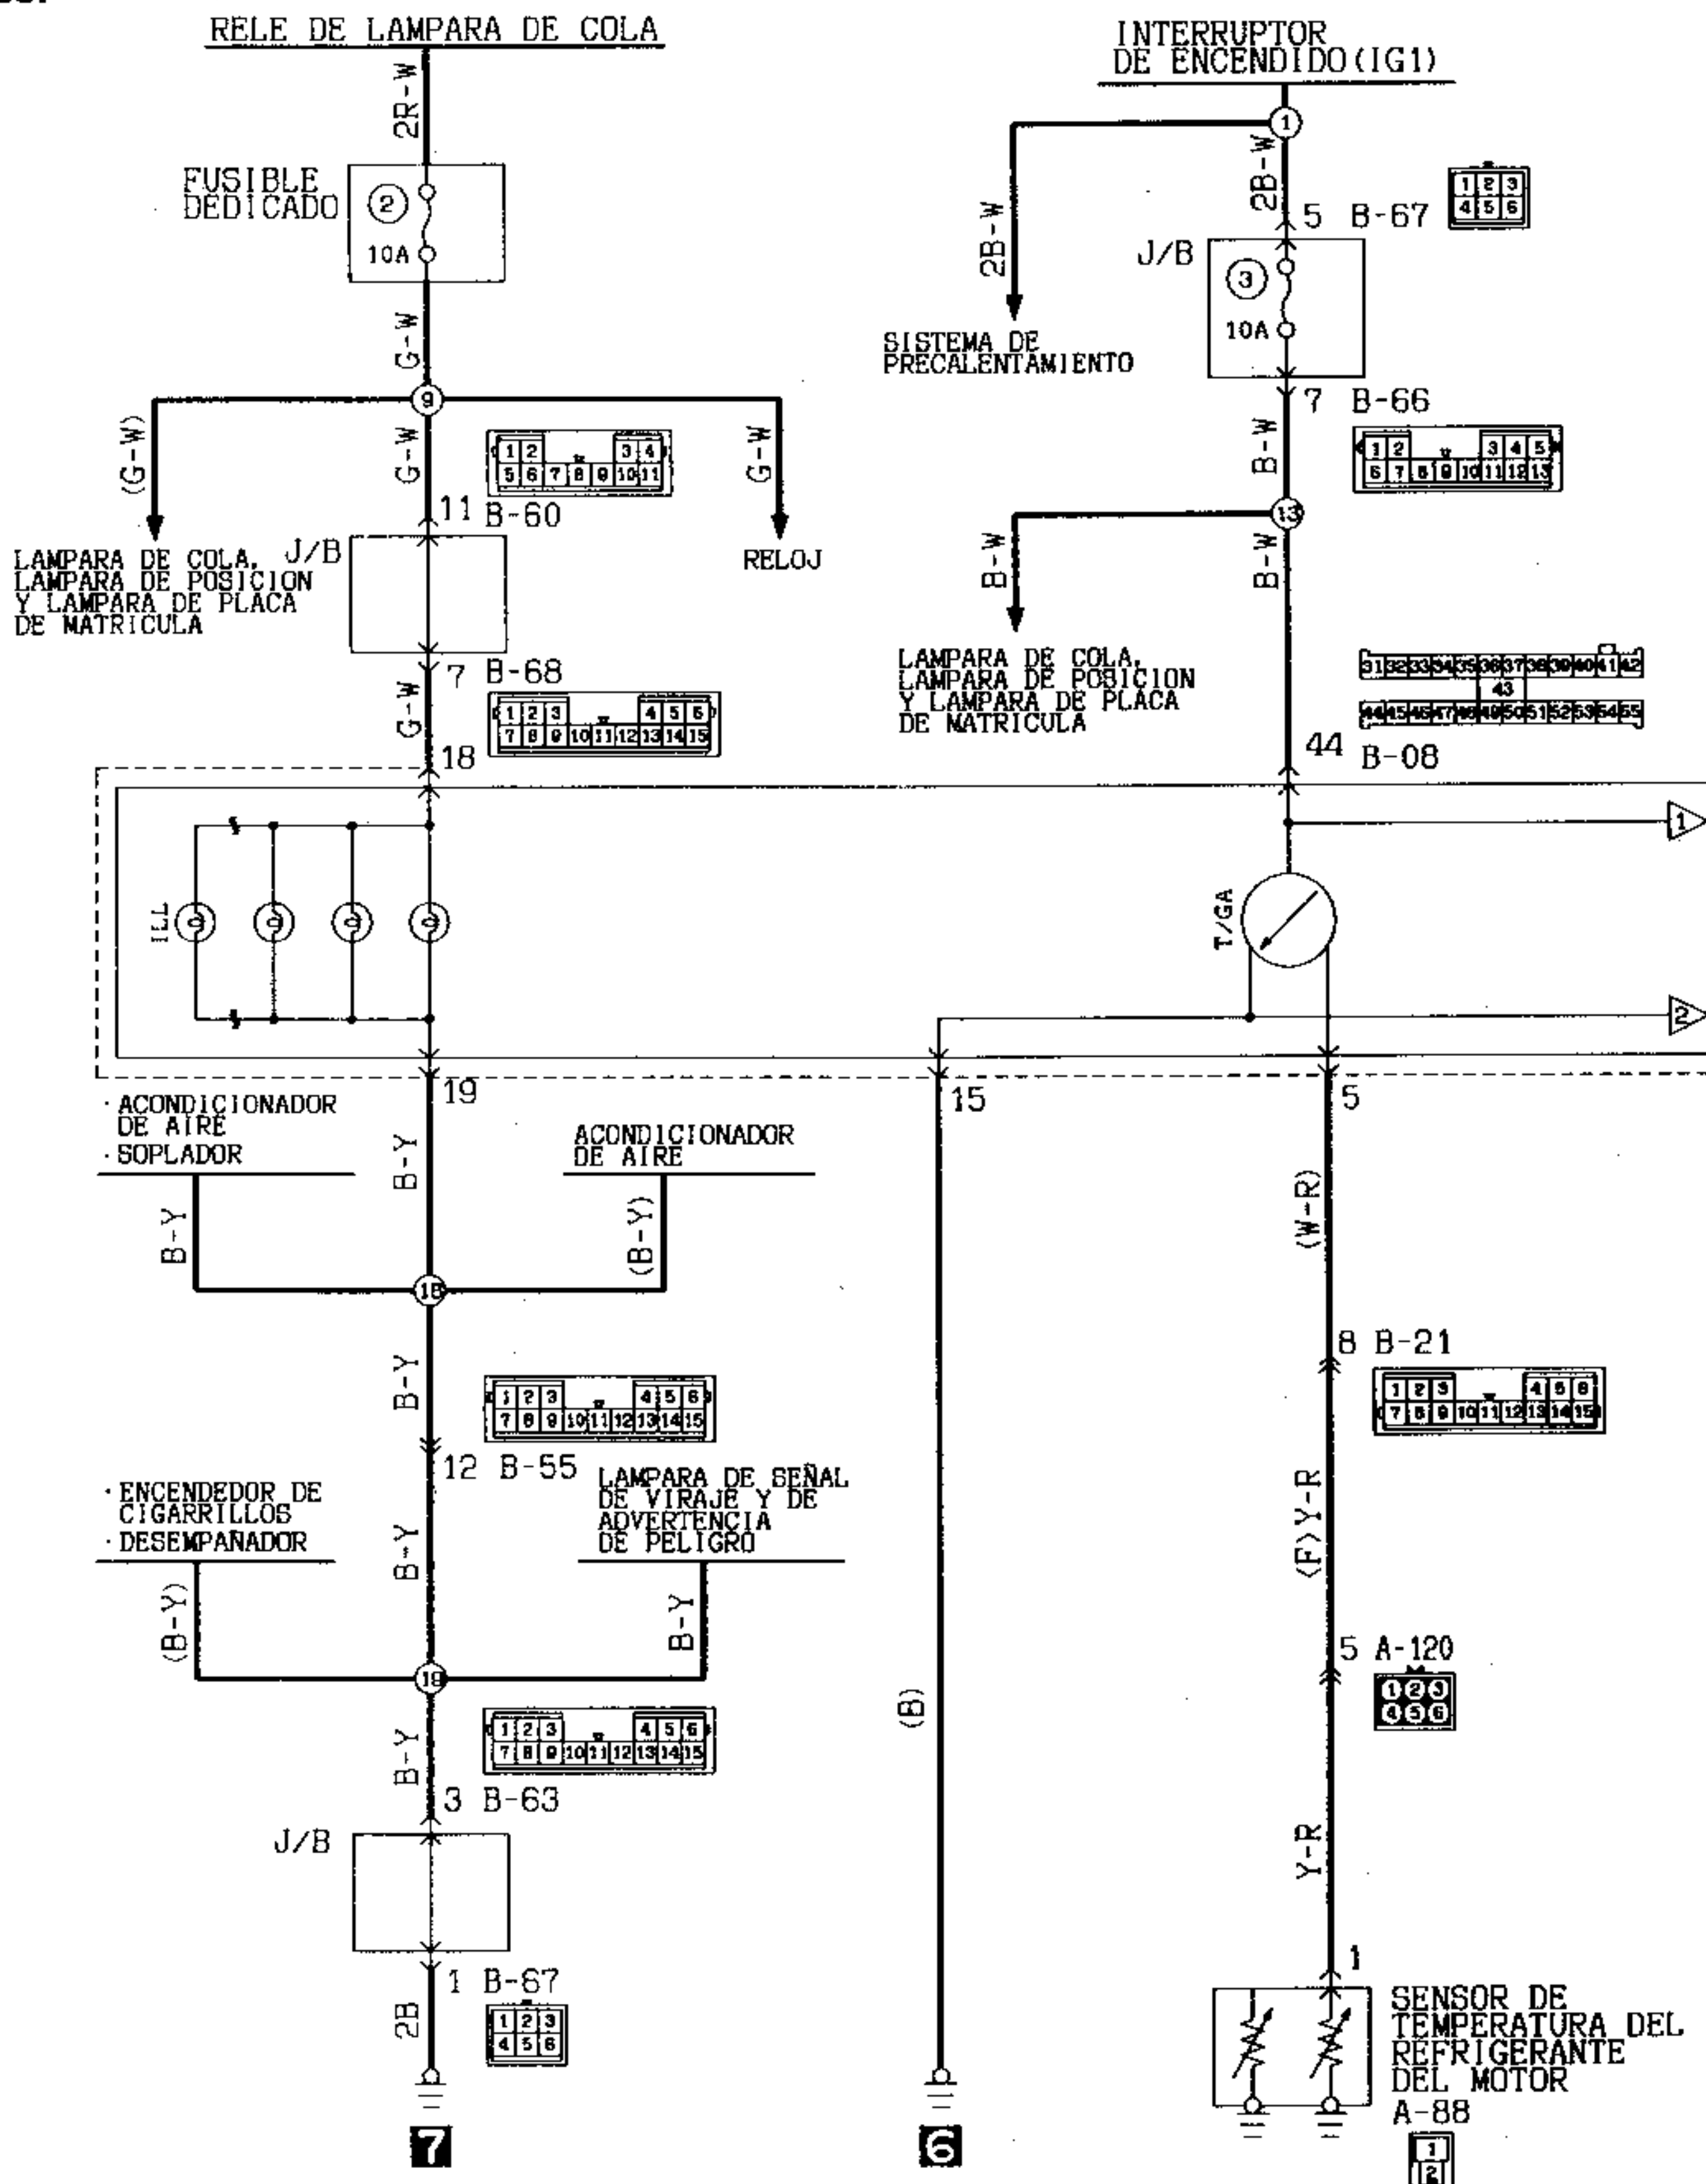

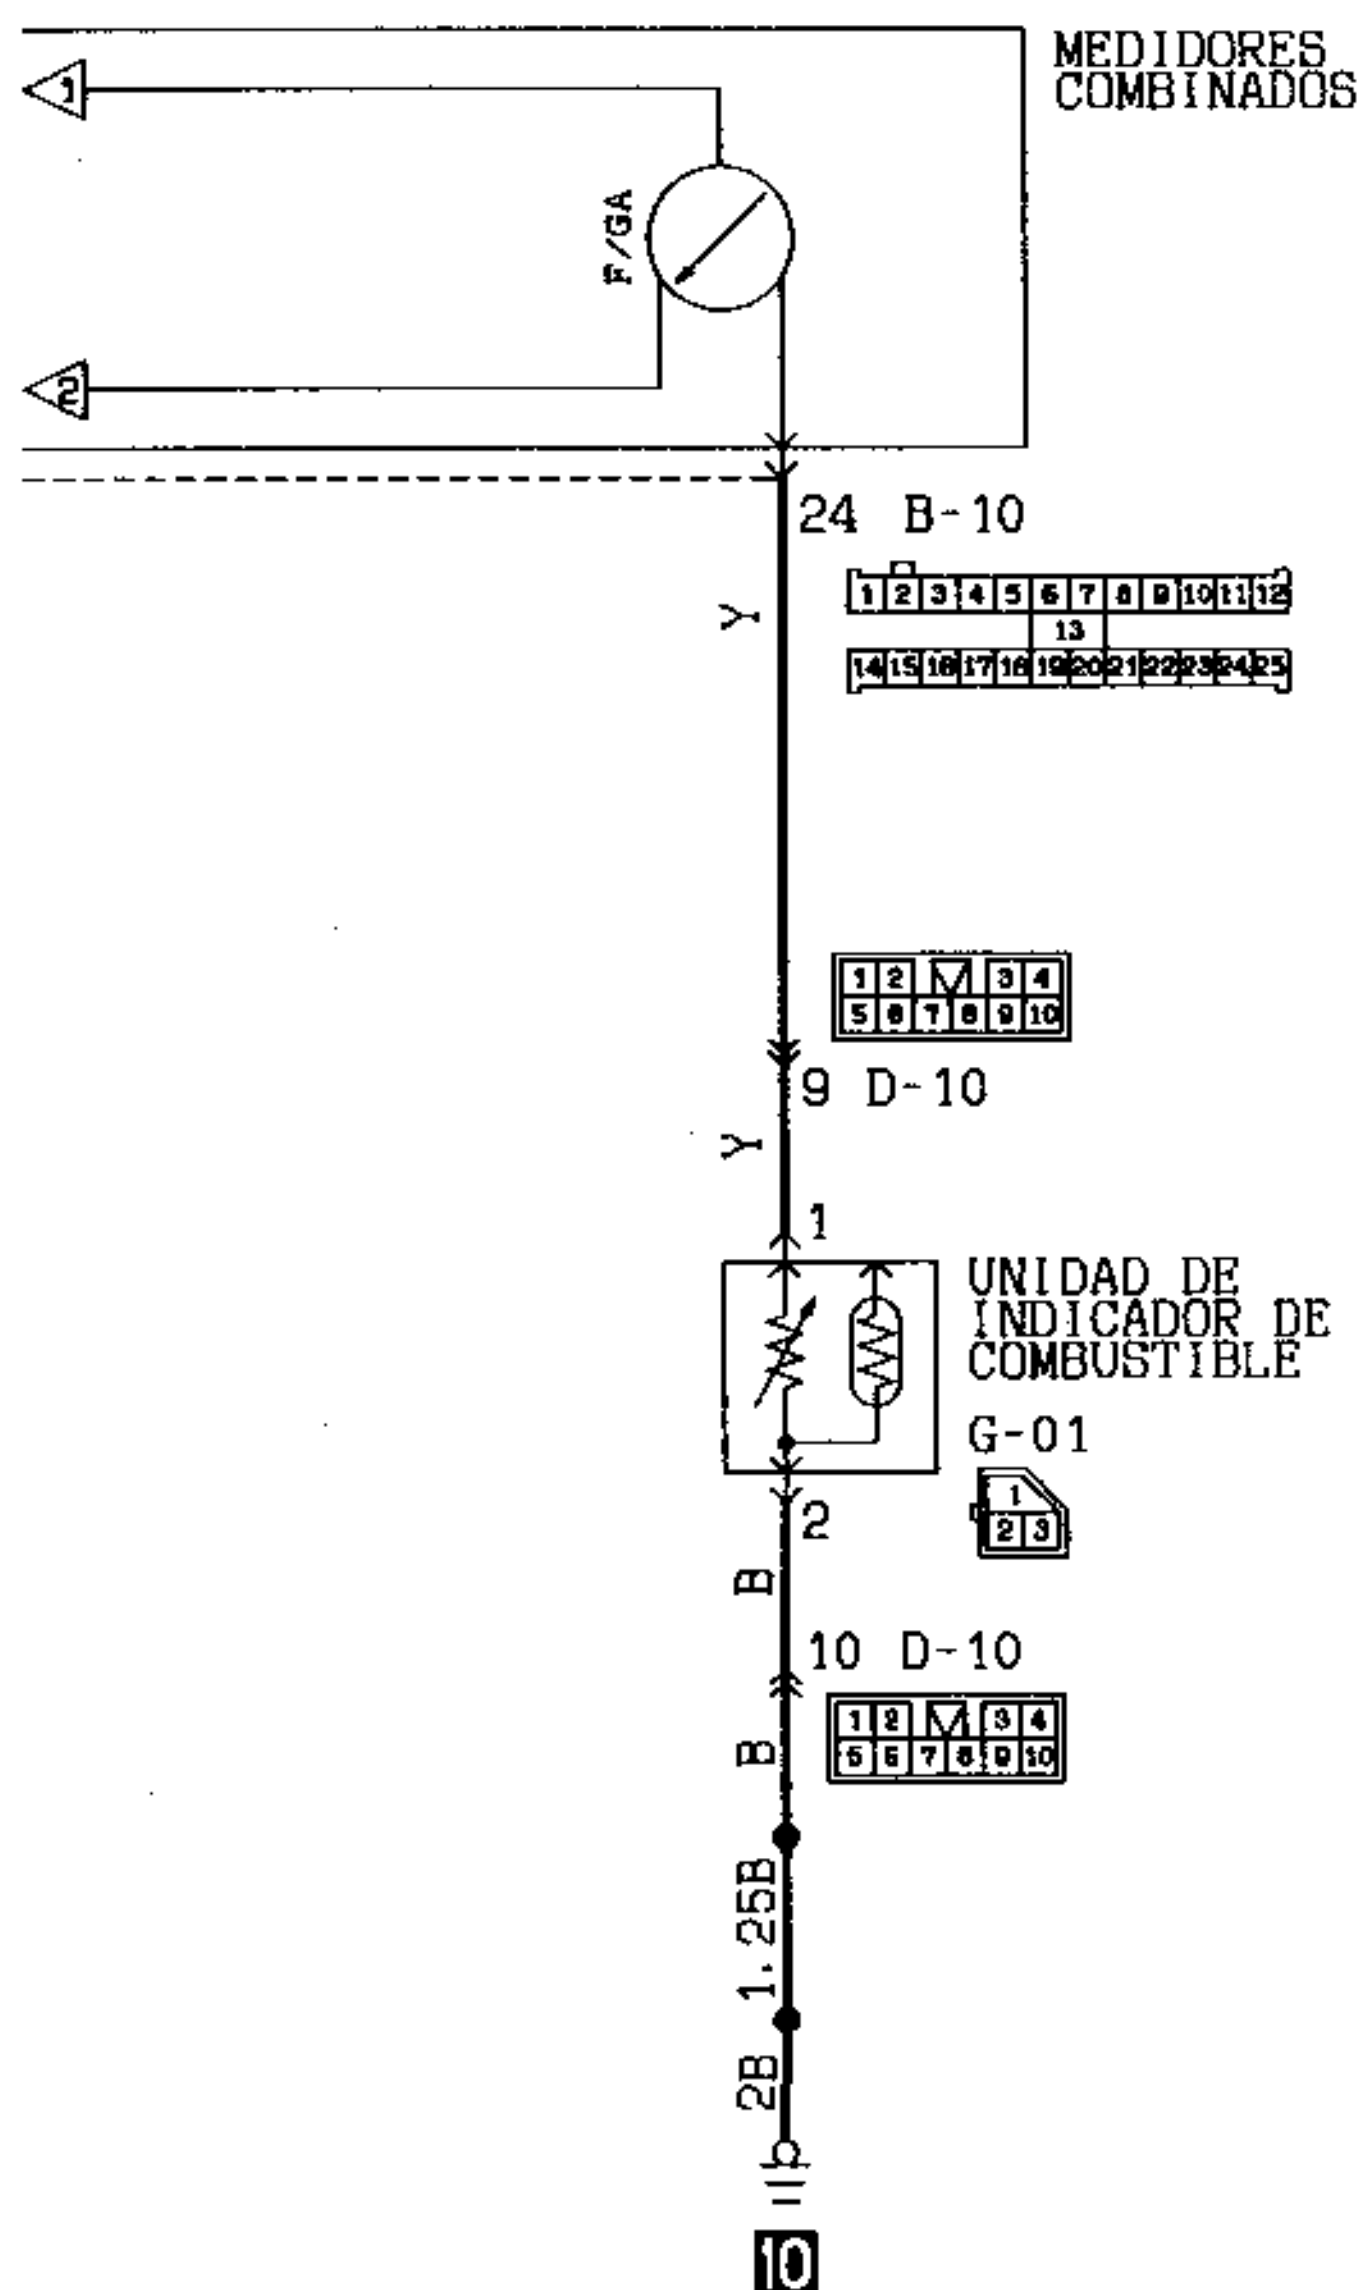


## LAMPARA DE AVISO DE COMBUSTIBLE

## LAMPARA DE AVISO DE FRENO

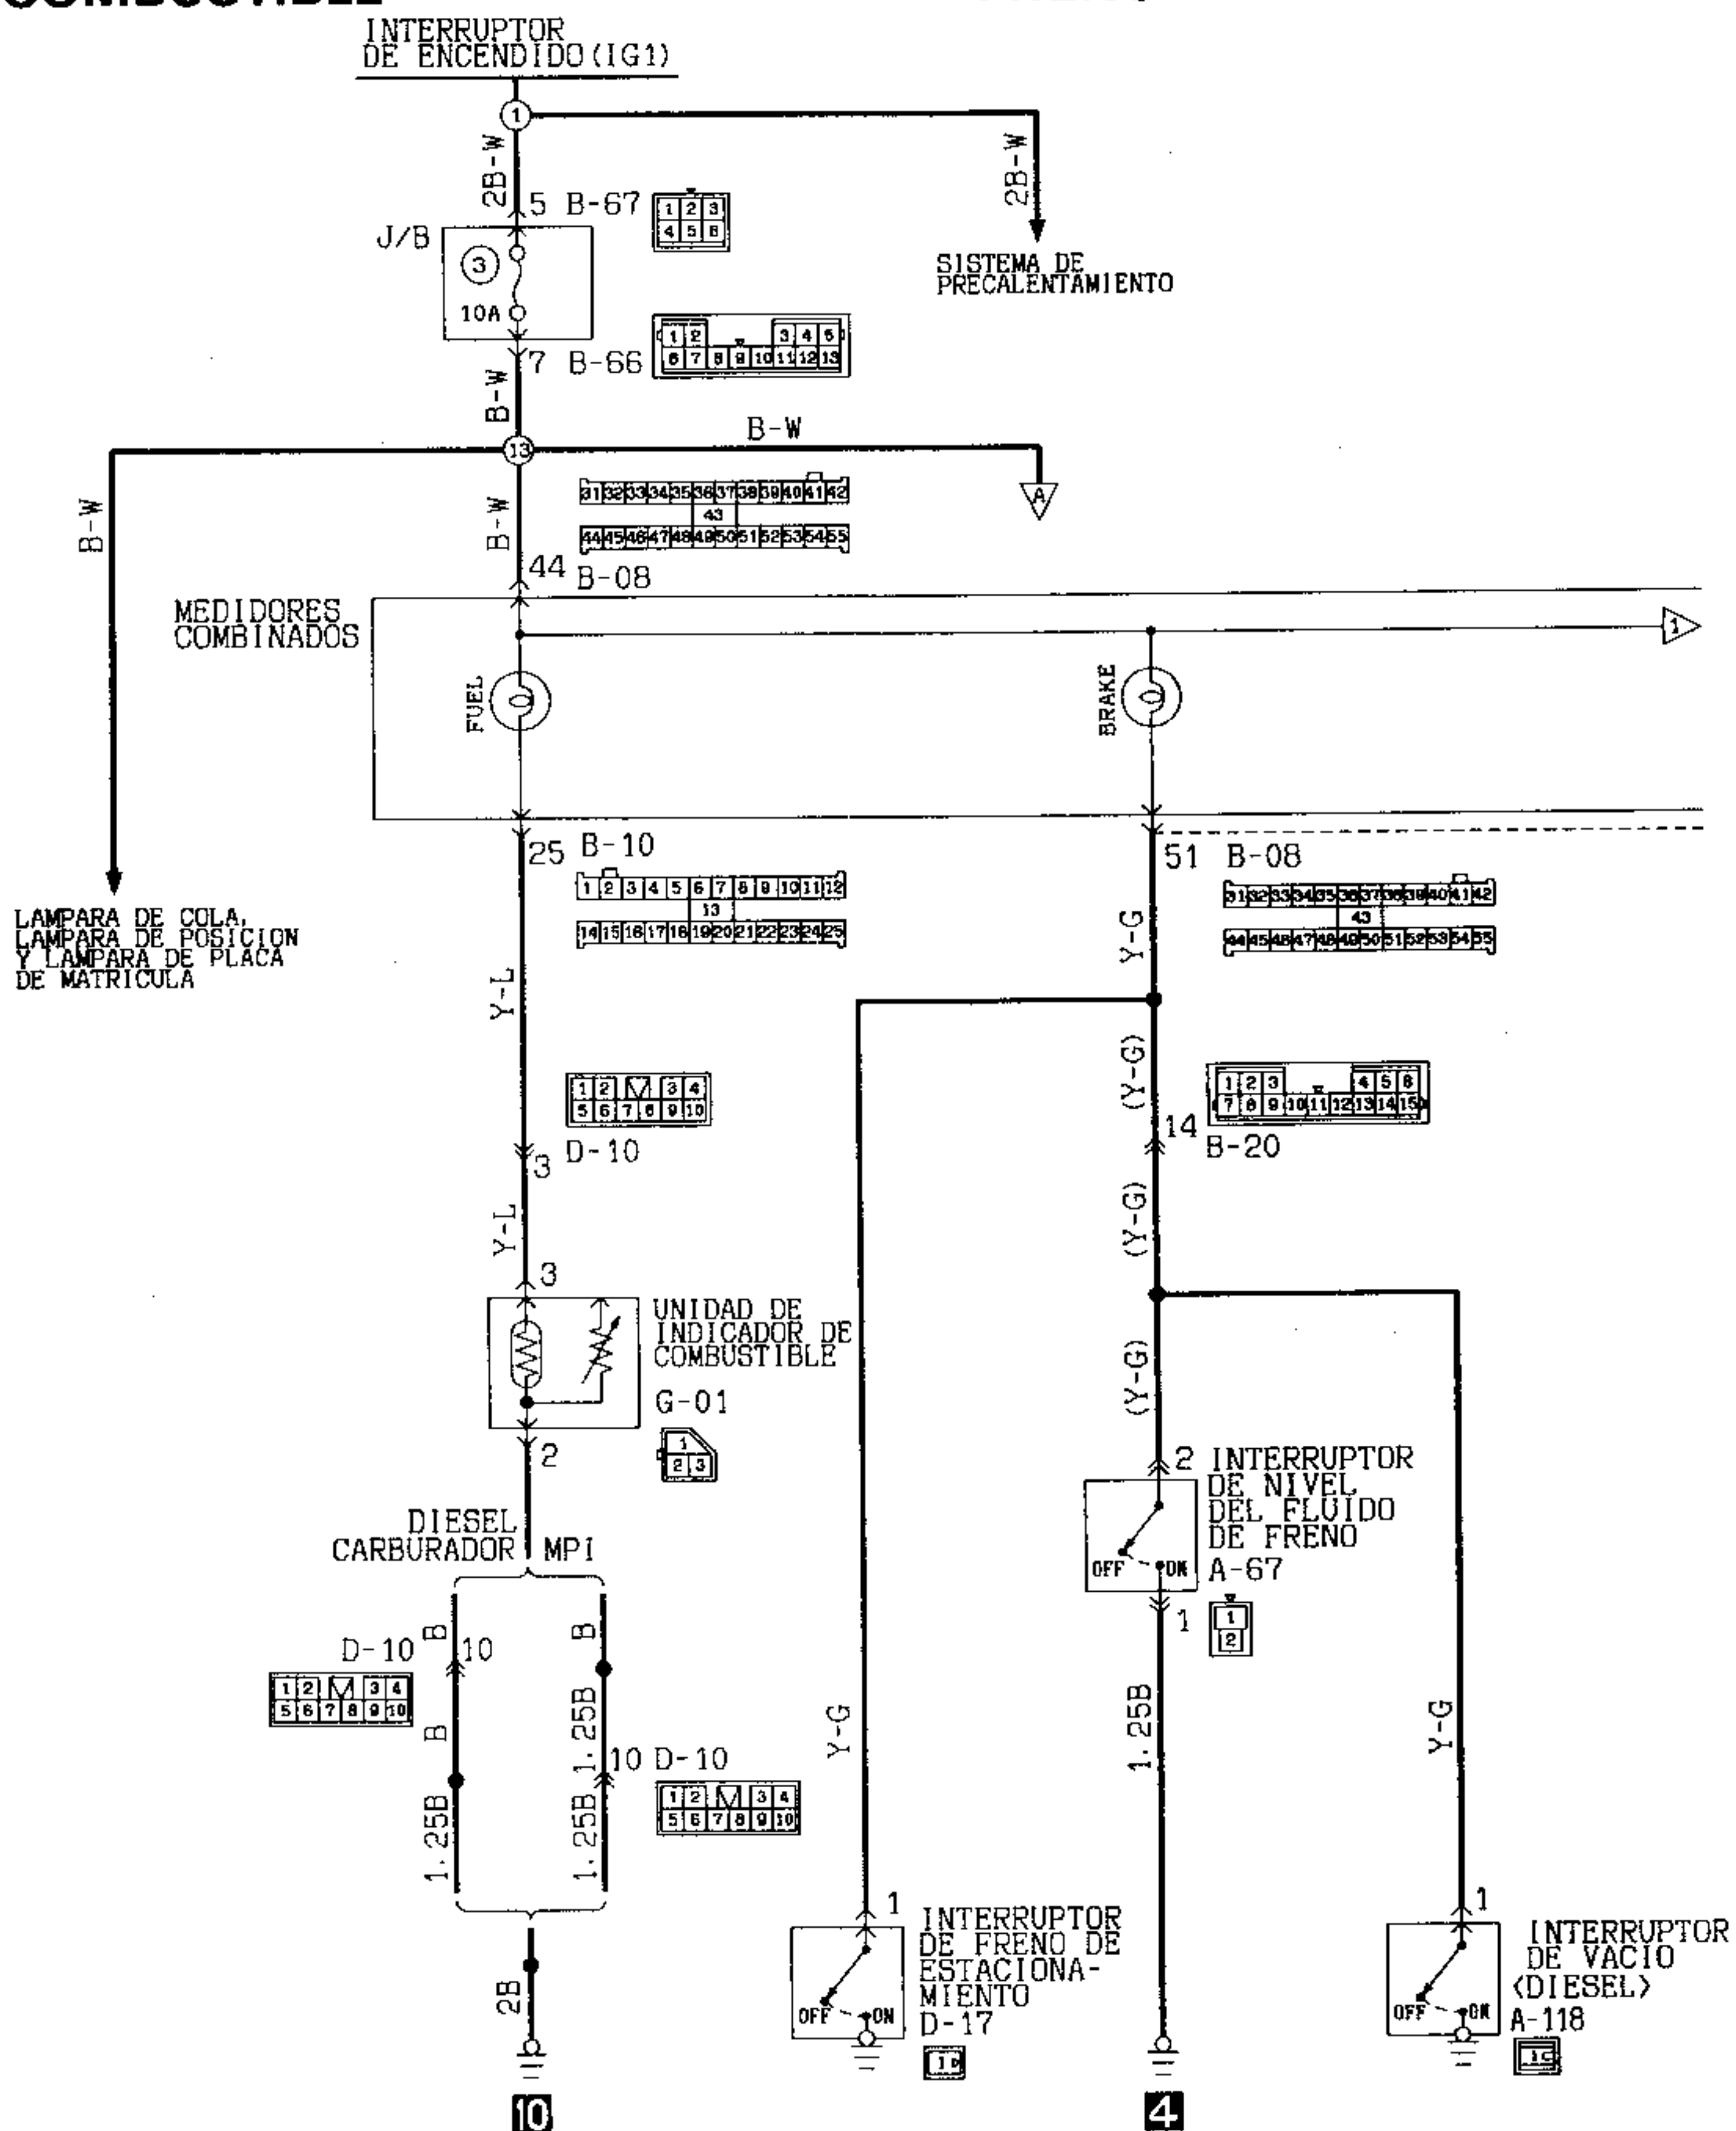

# LAMPARA DE AVISO DE PRESION DE ACEITE

# LAMPARA DE AVISO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

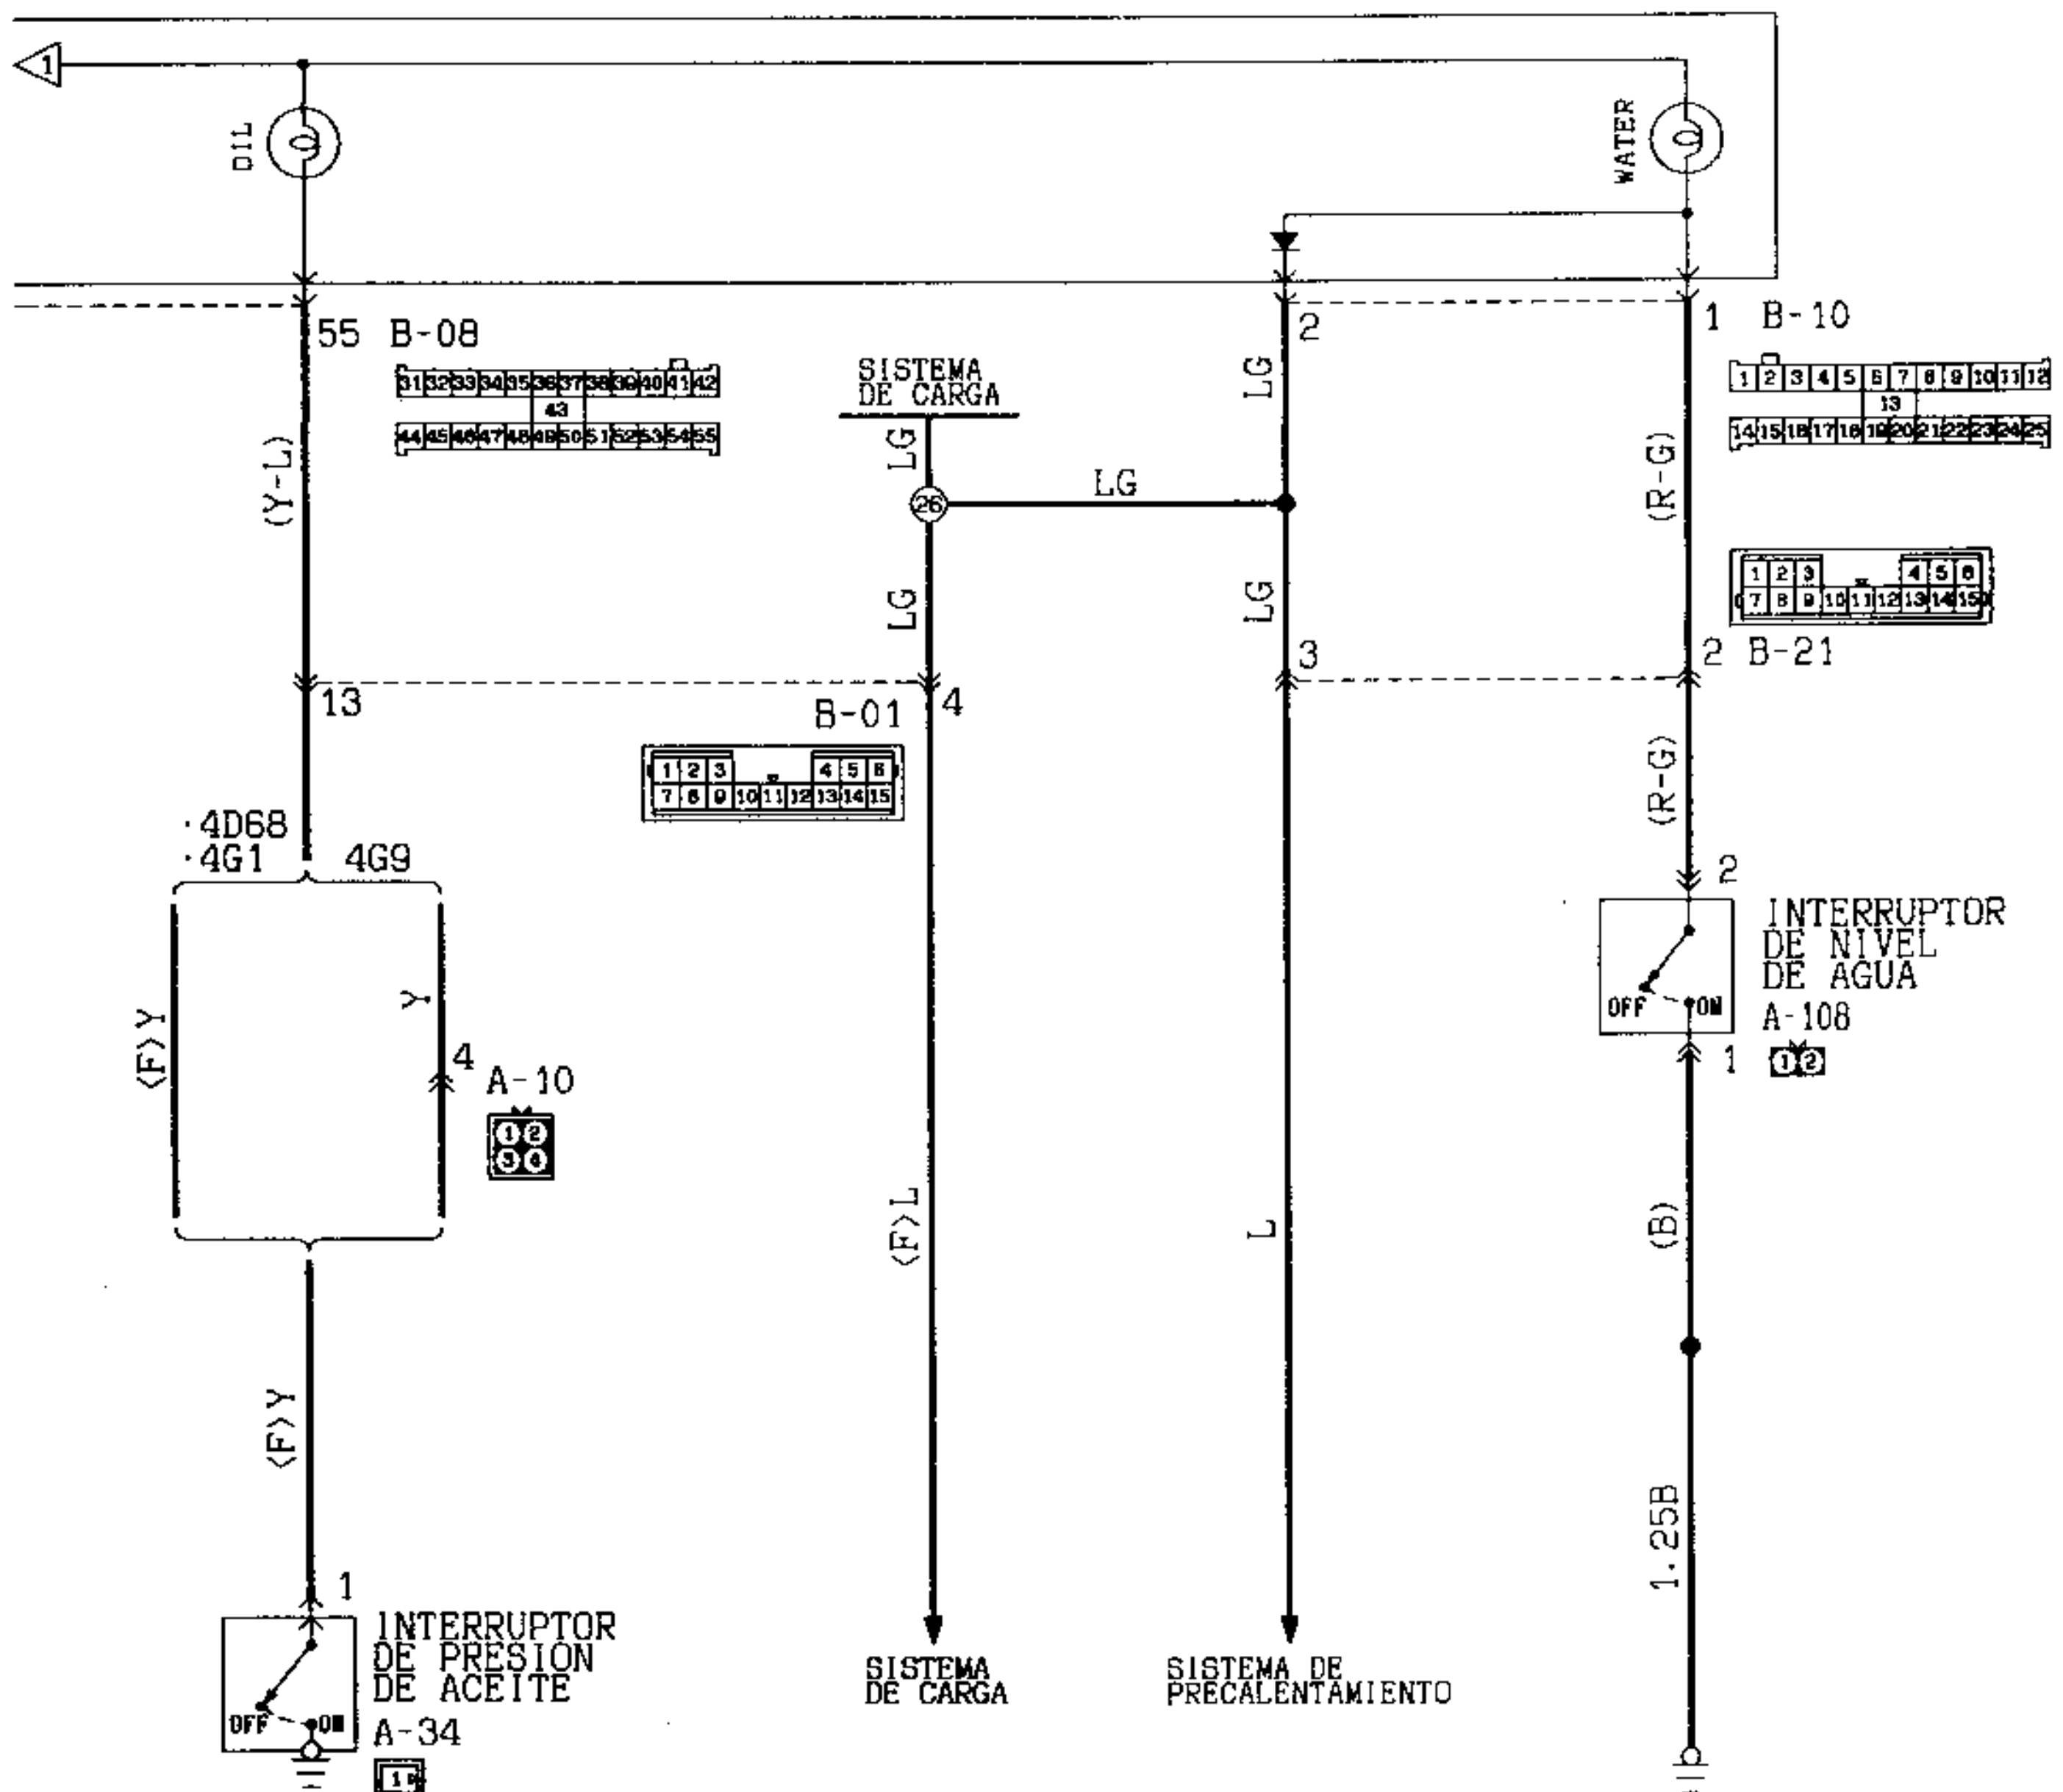

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo


W: Blanco  
P: Rosado


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

# SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL

Hatchback

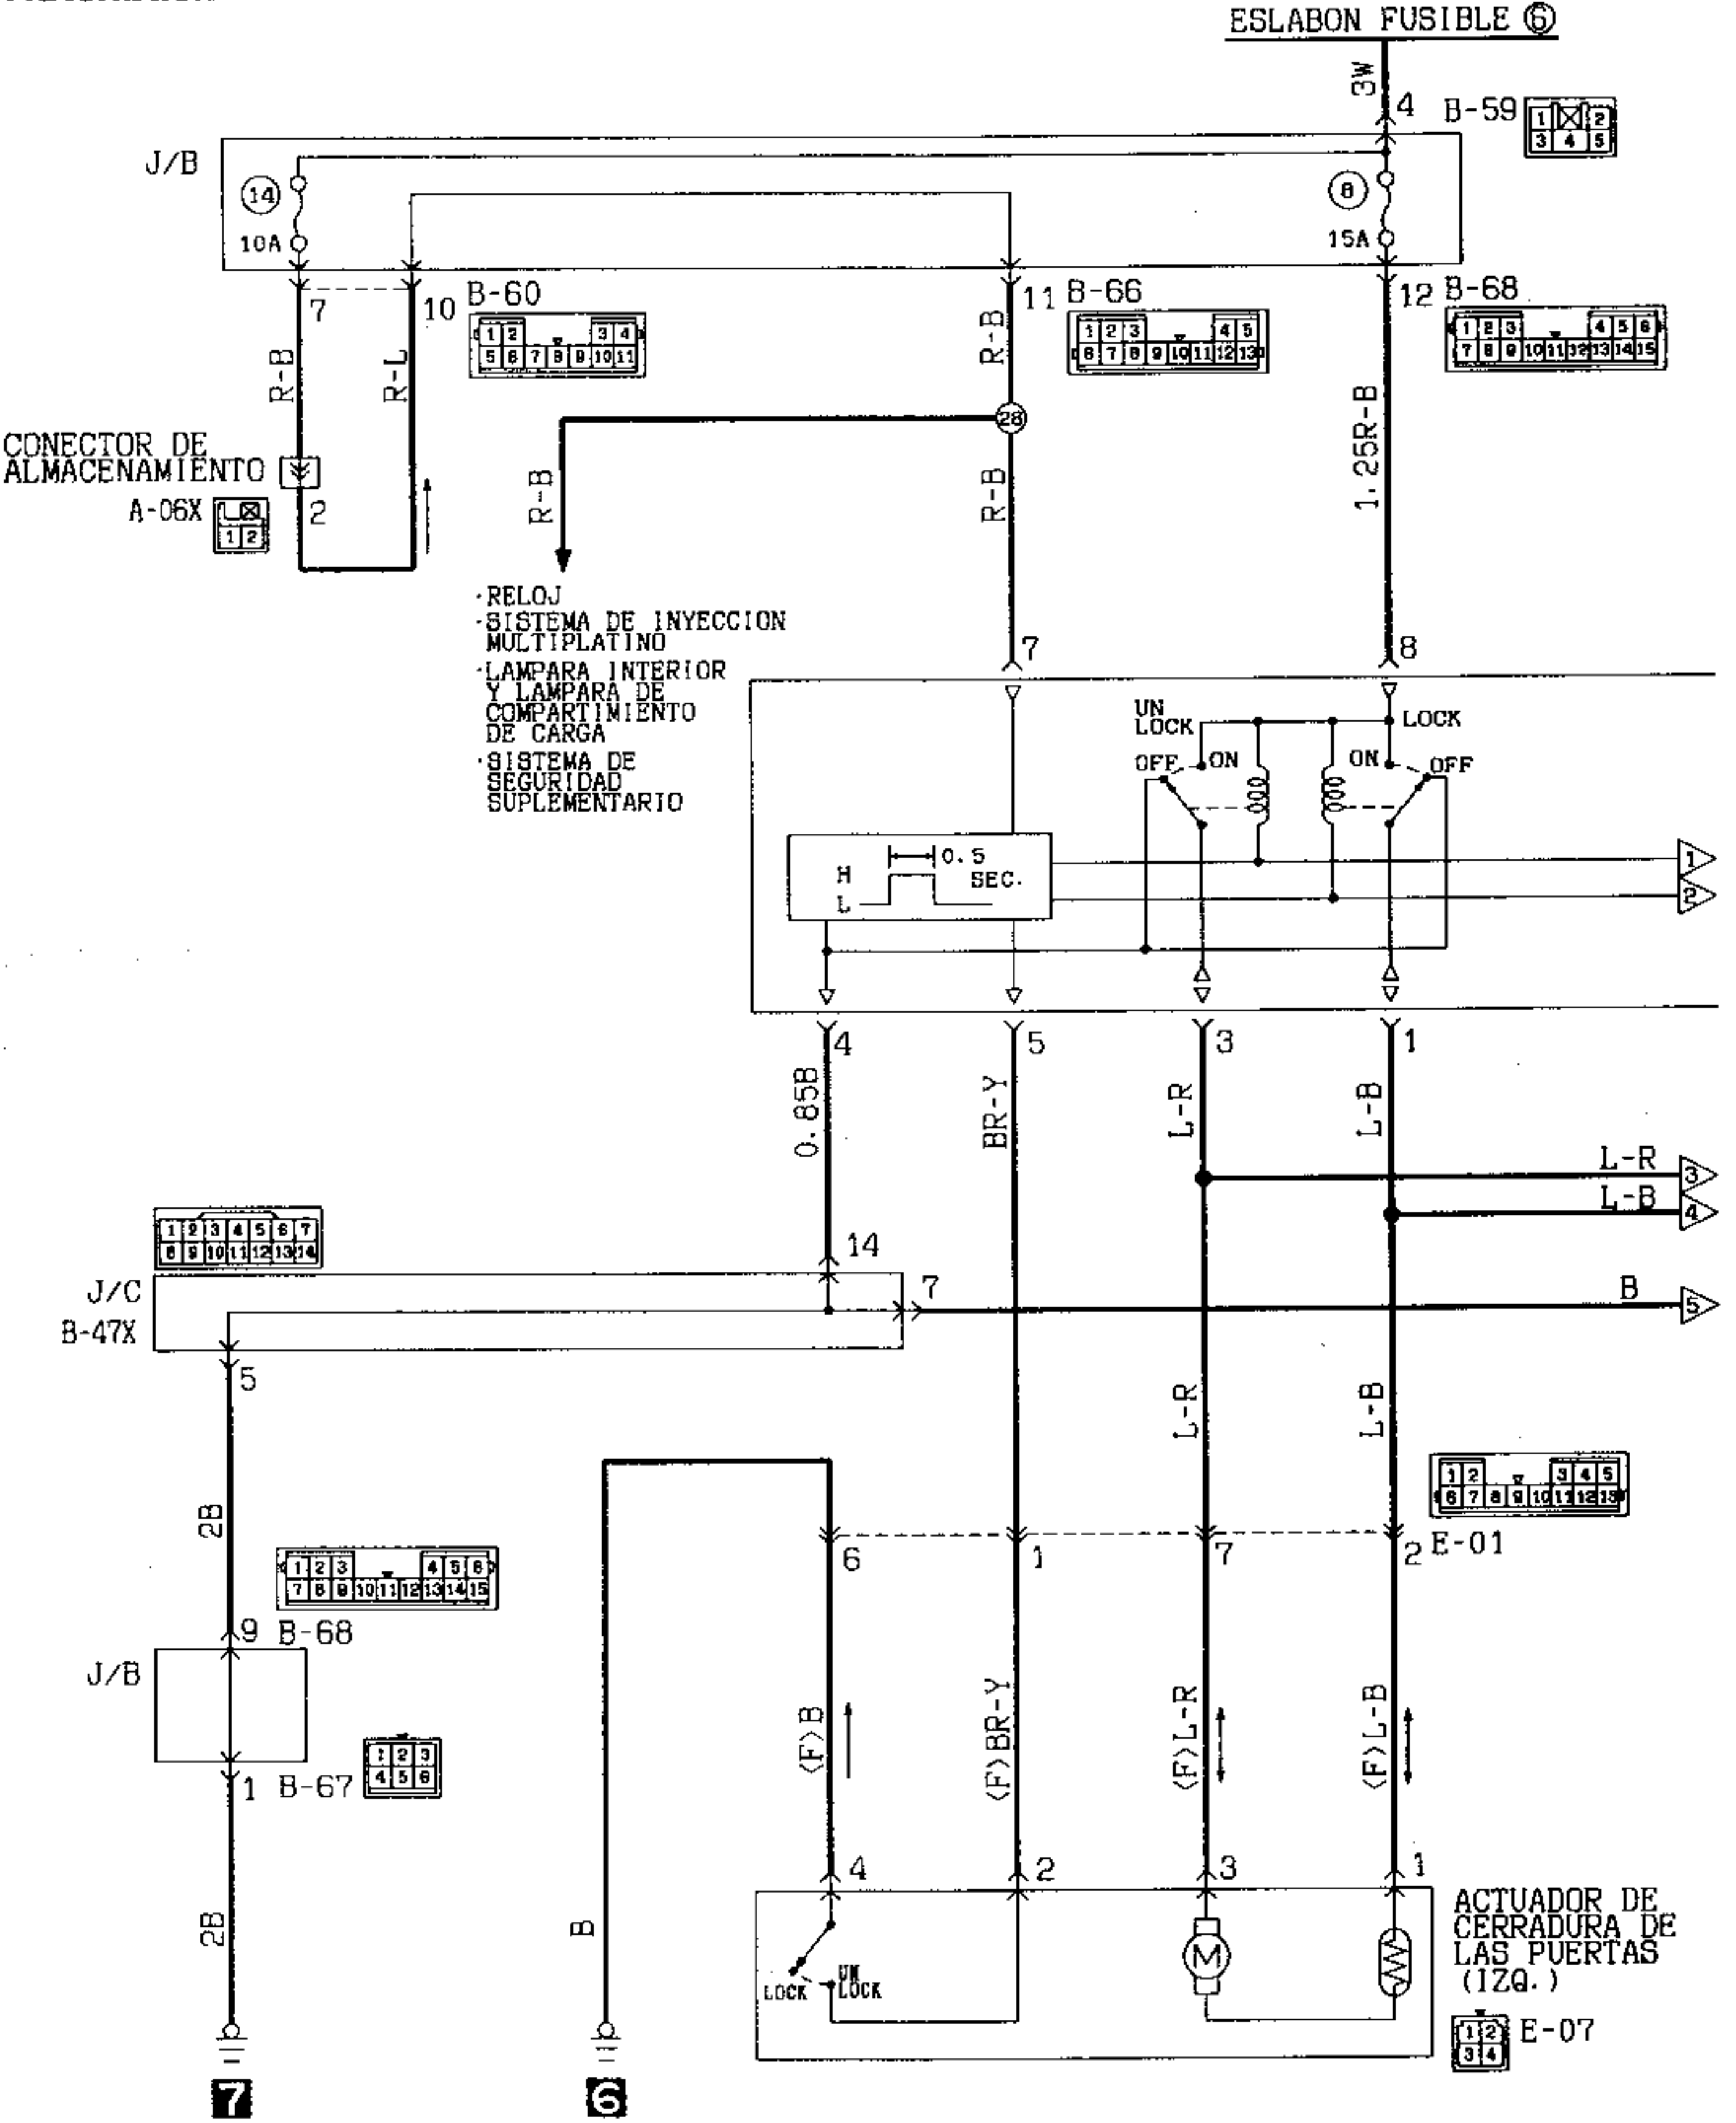

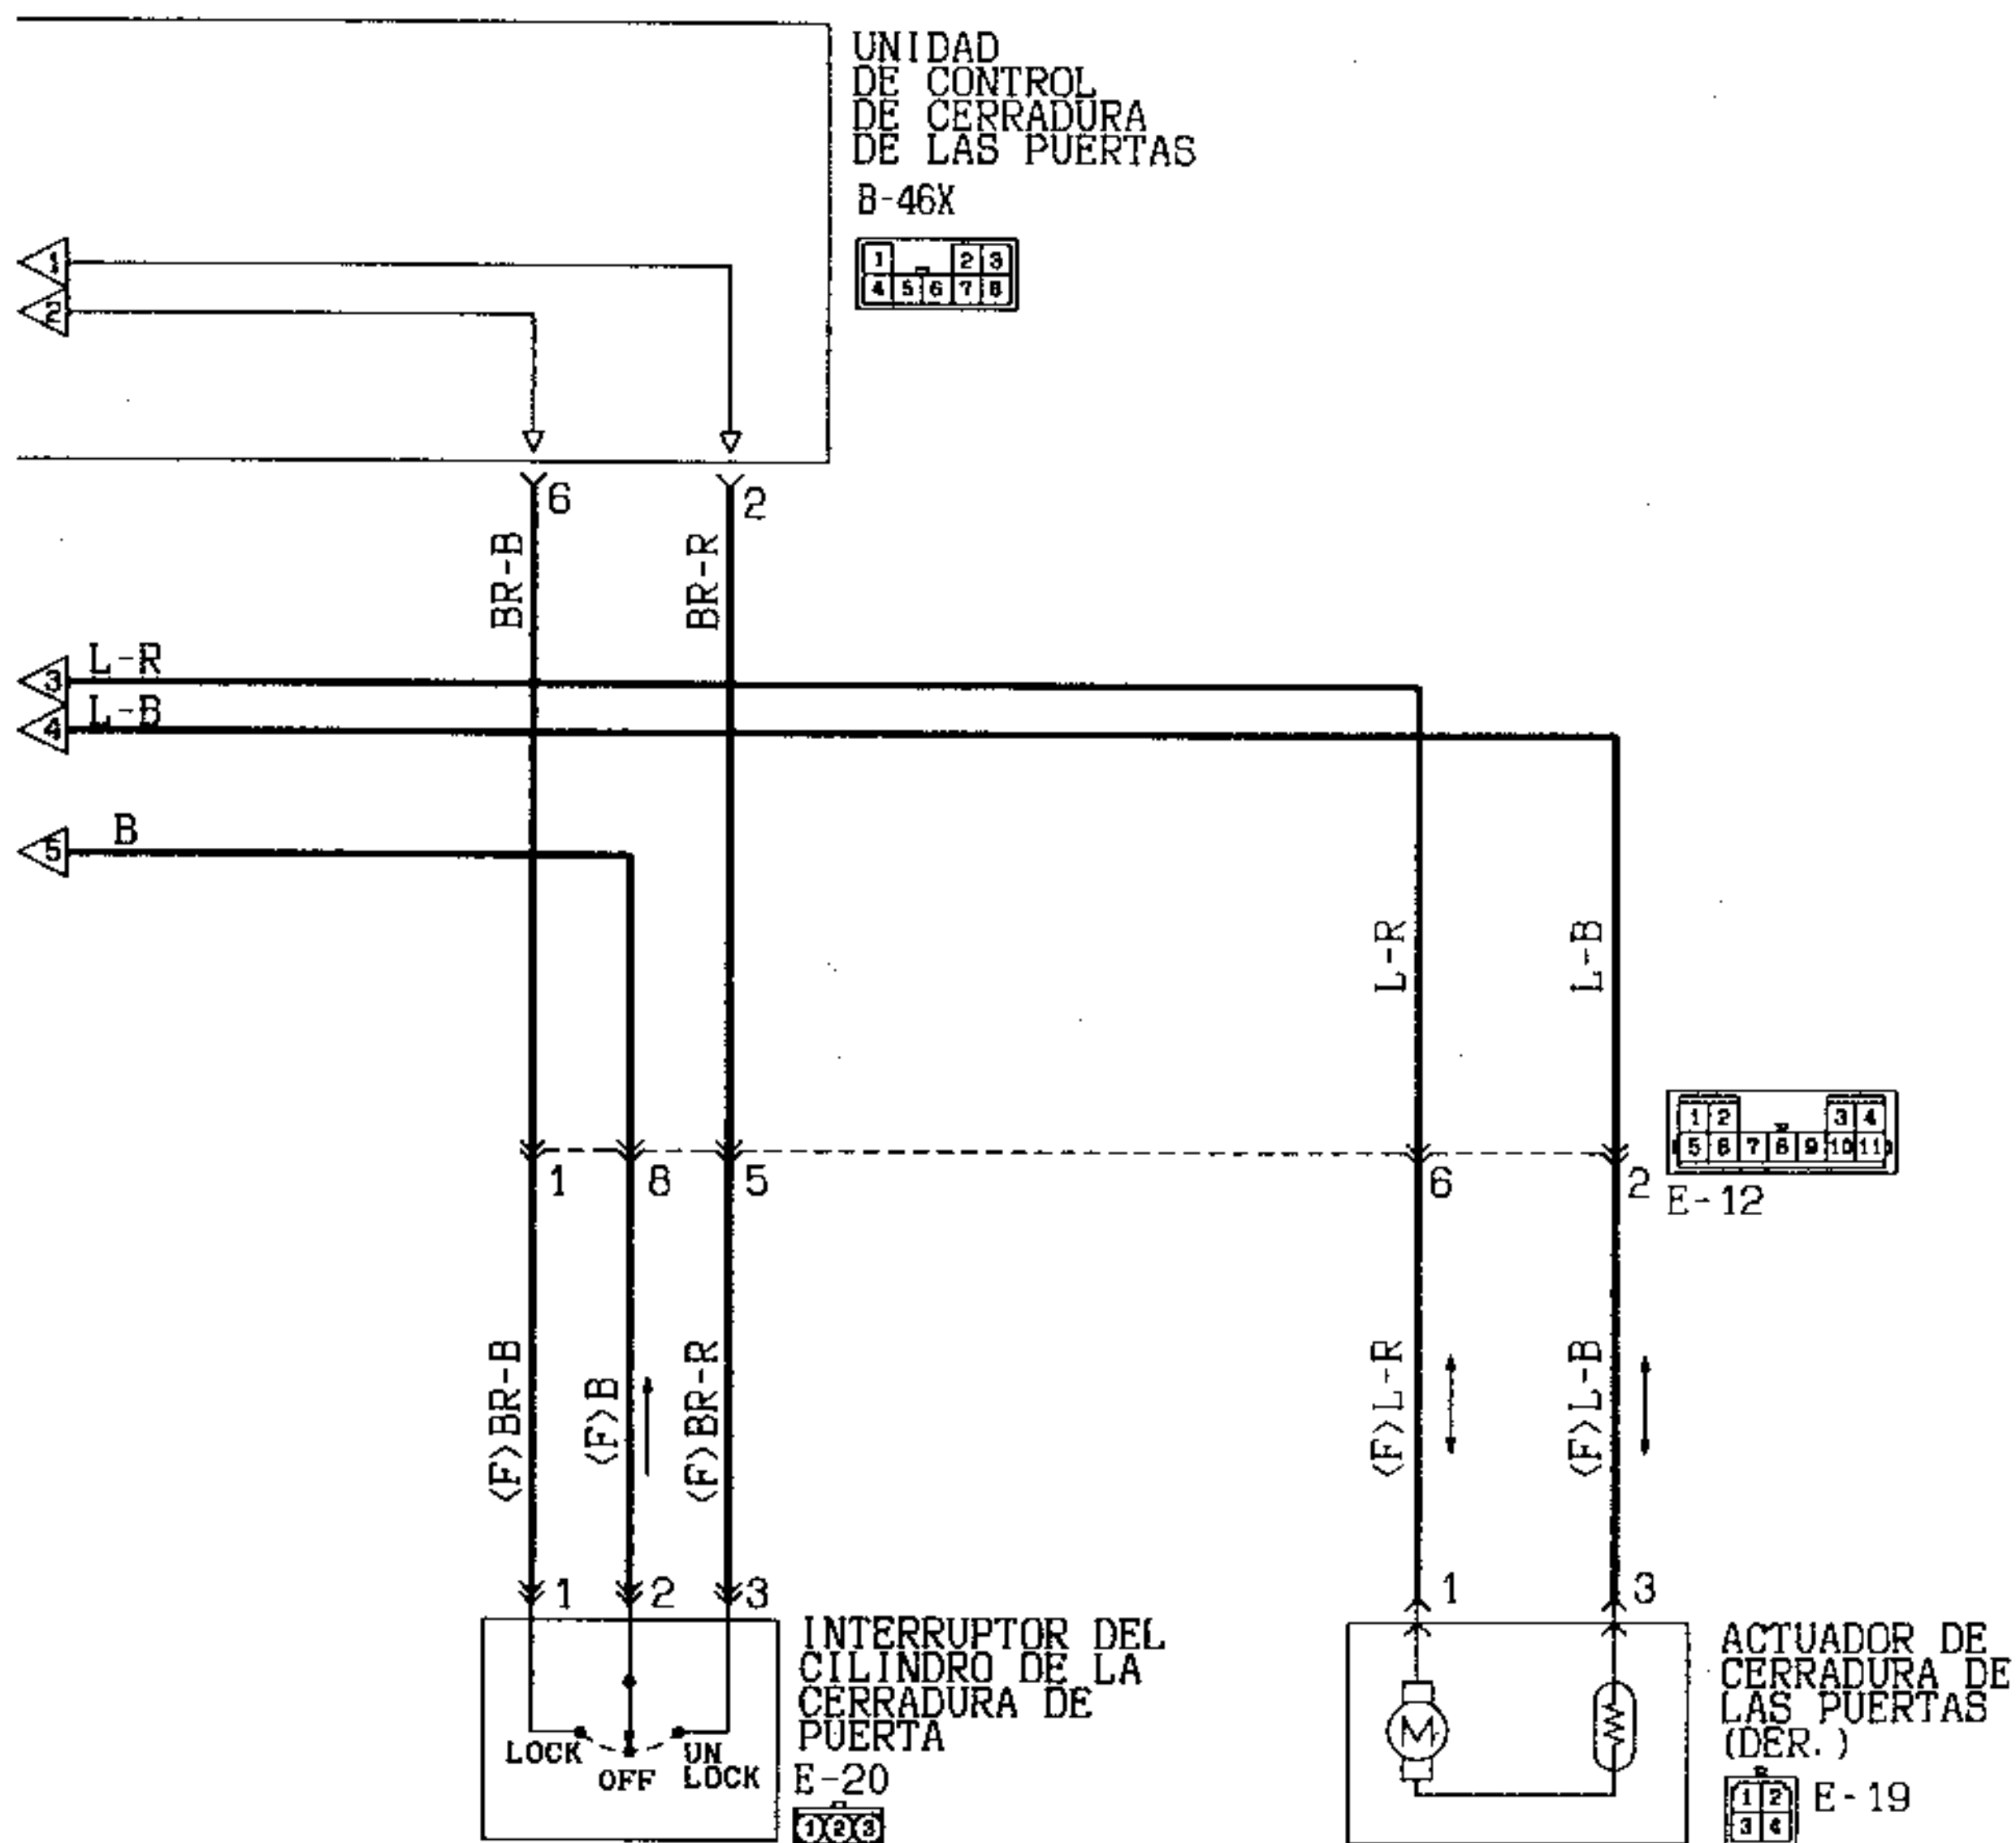



Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

## SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL

Sedán y wagon

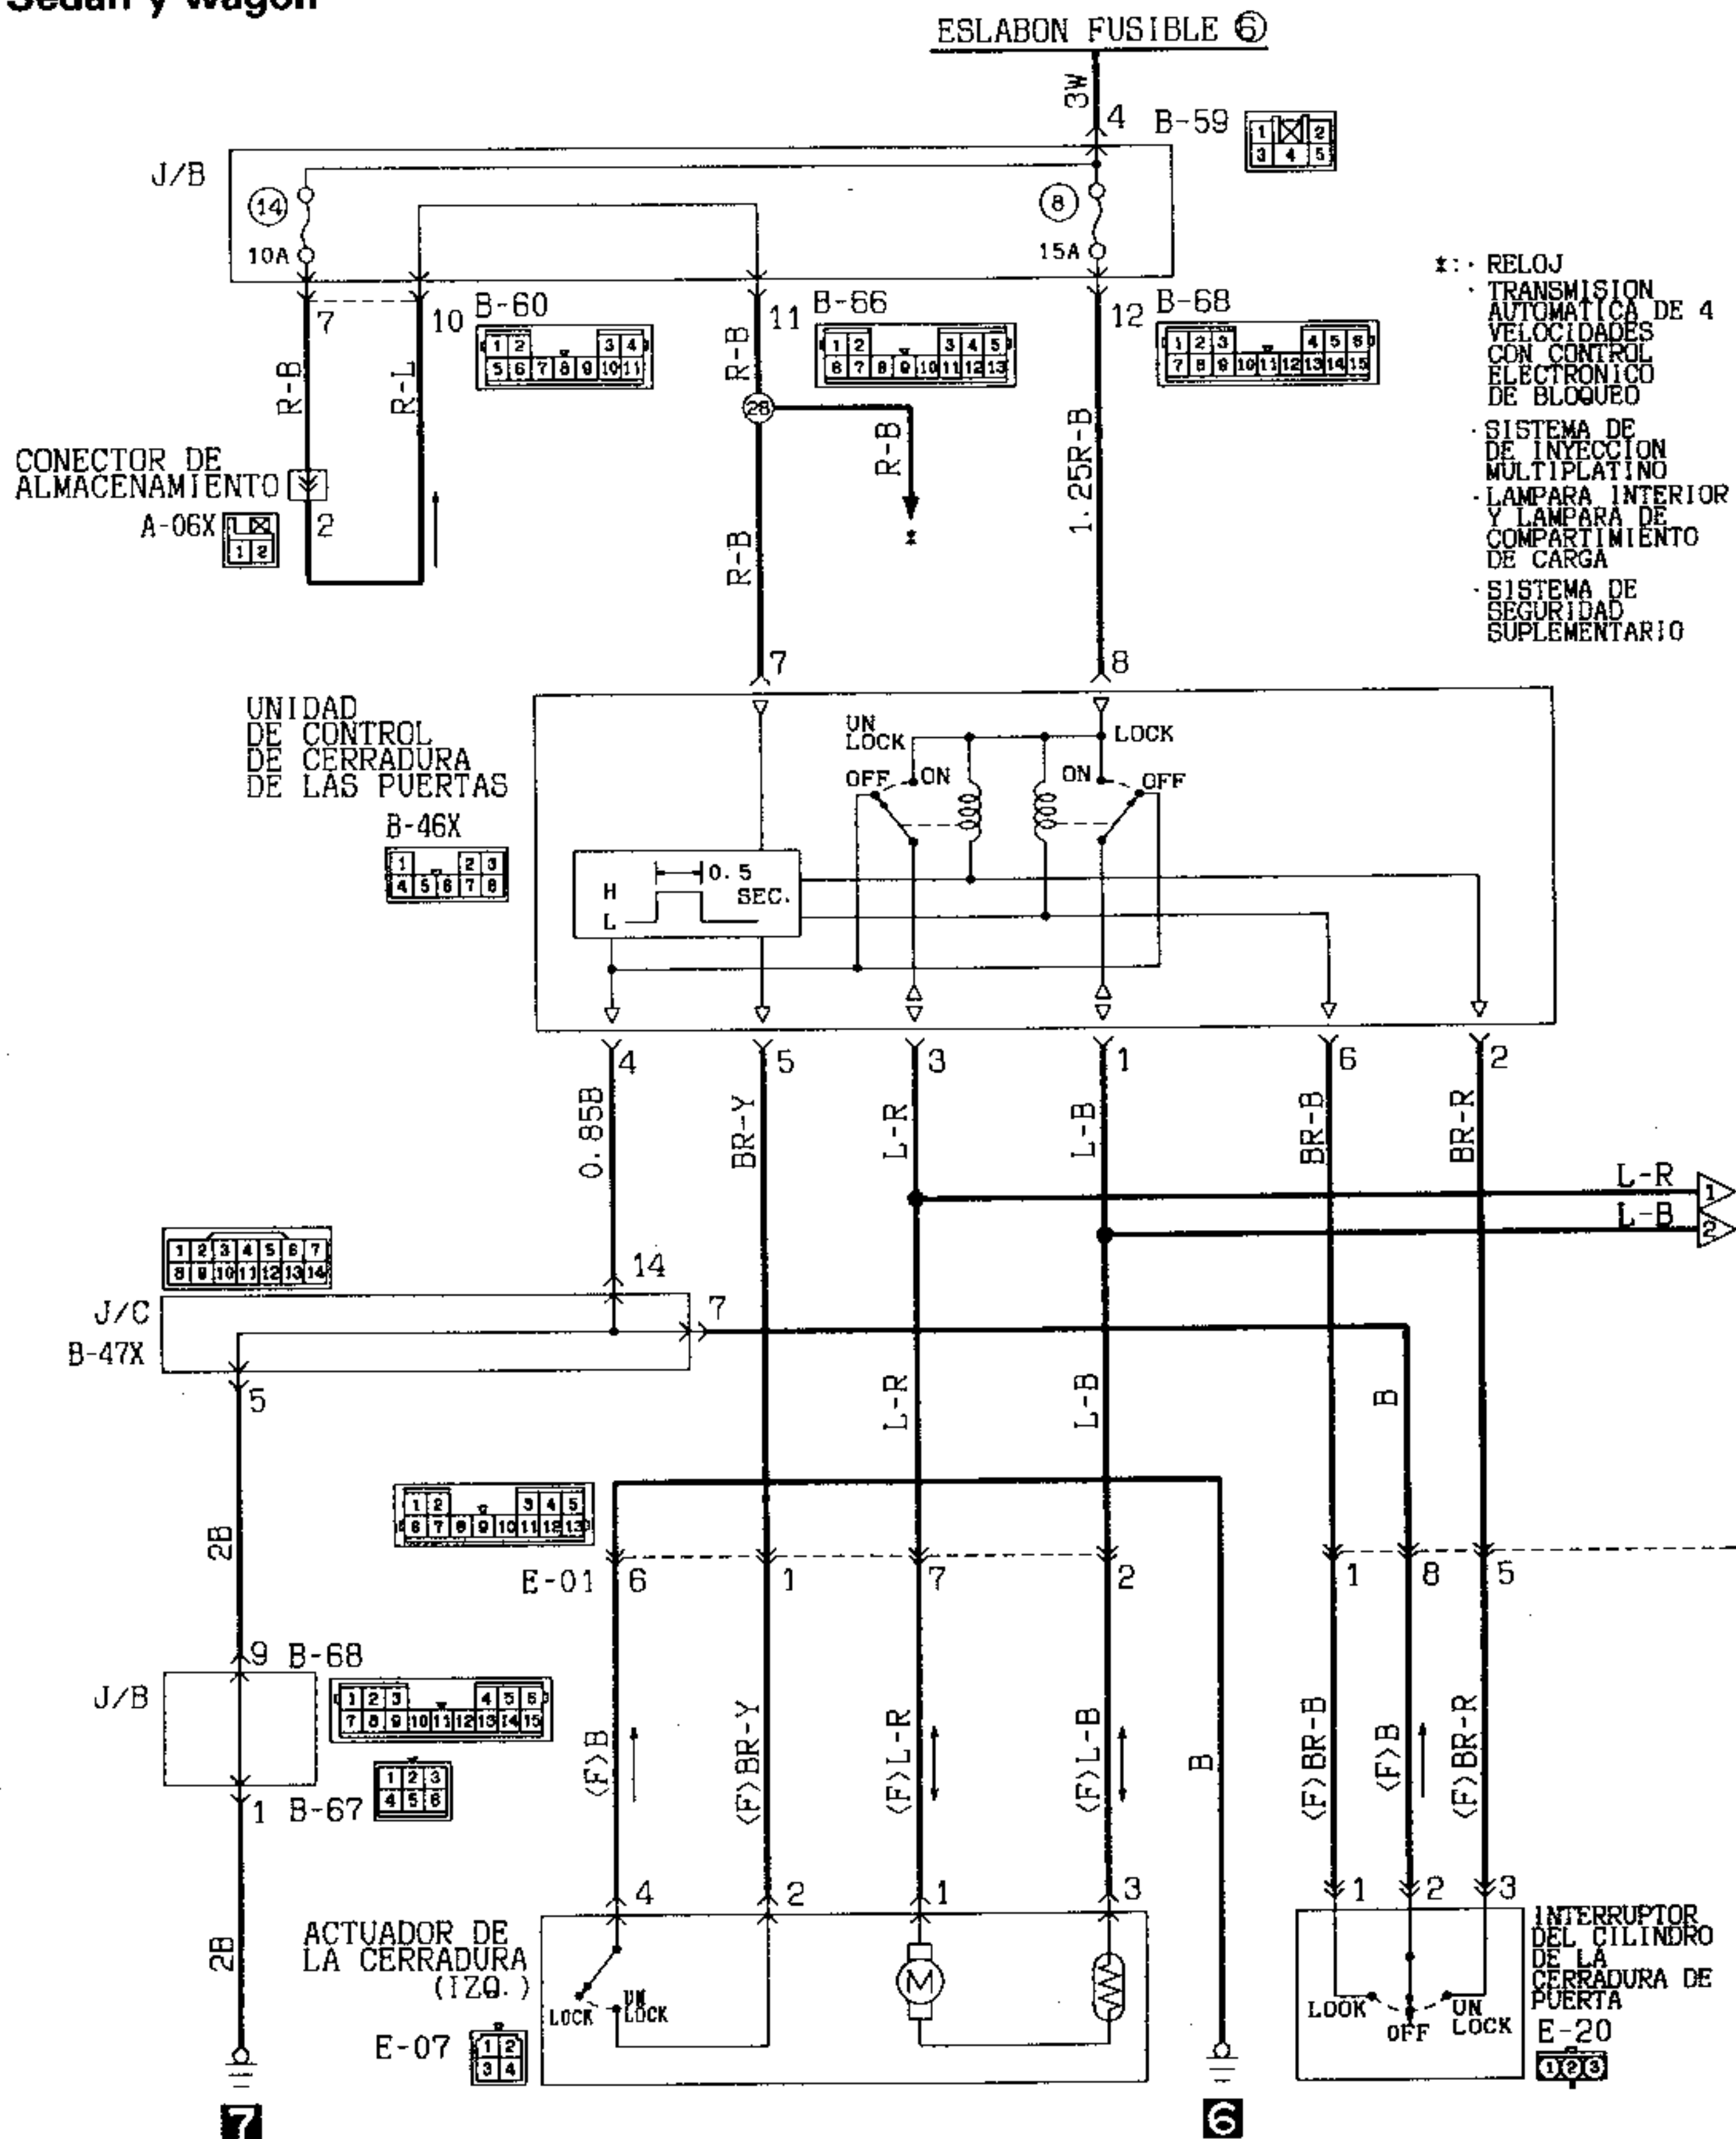


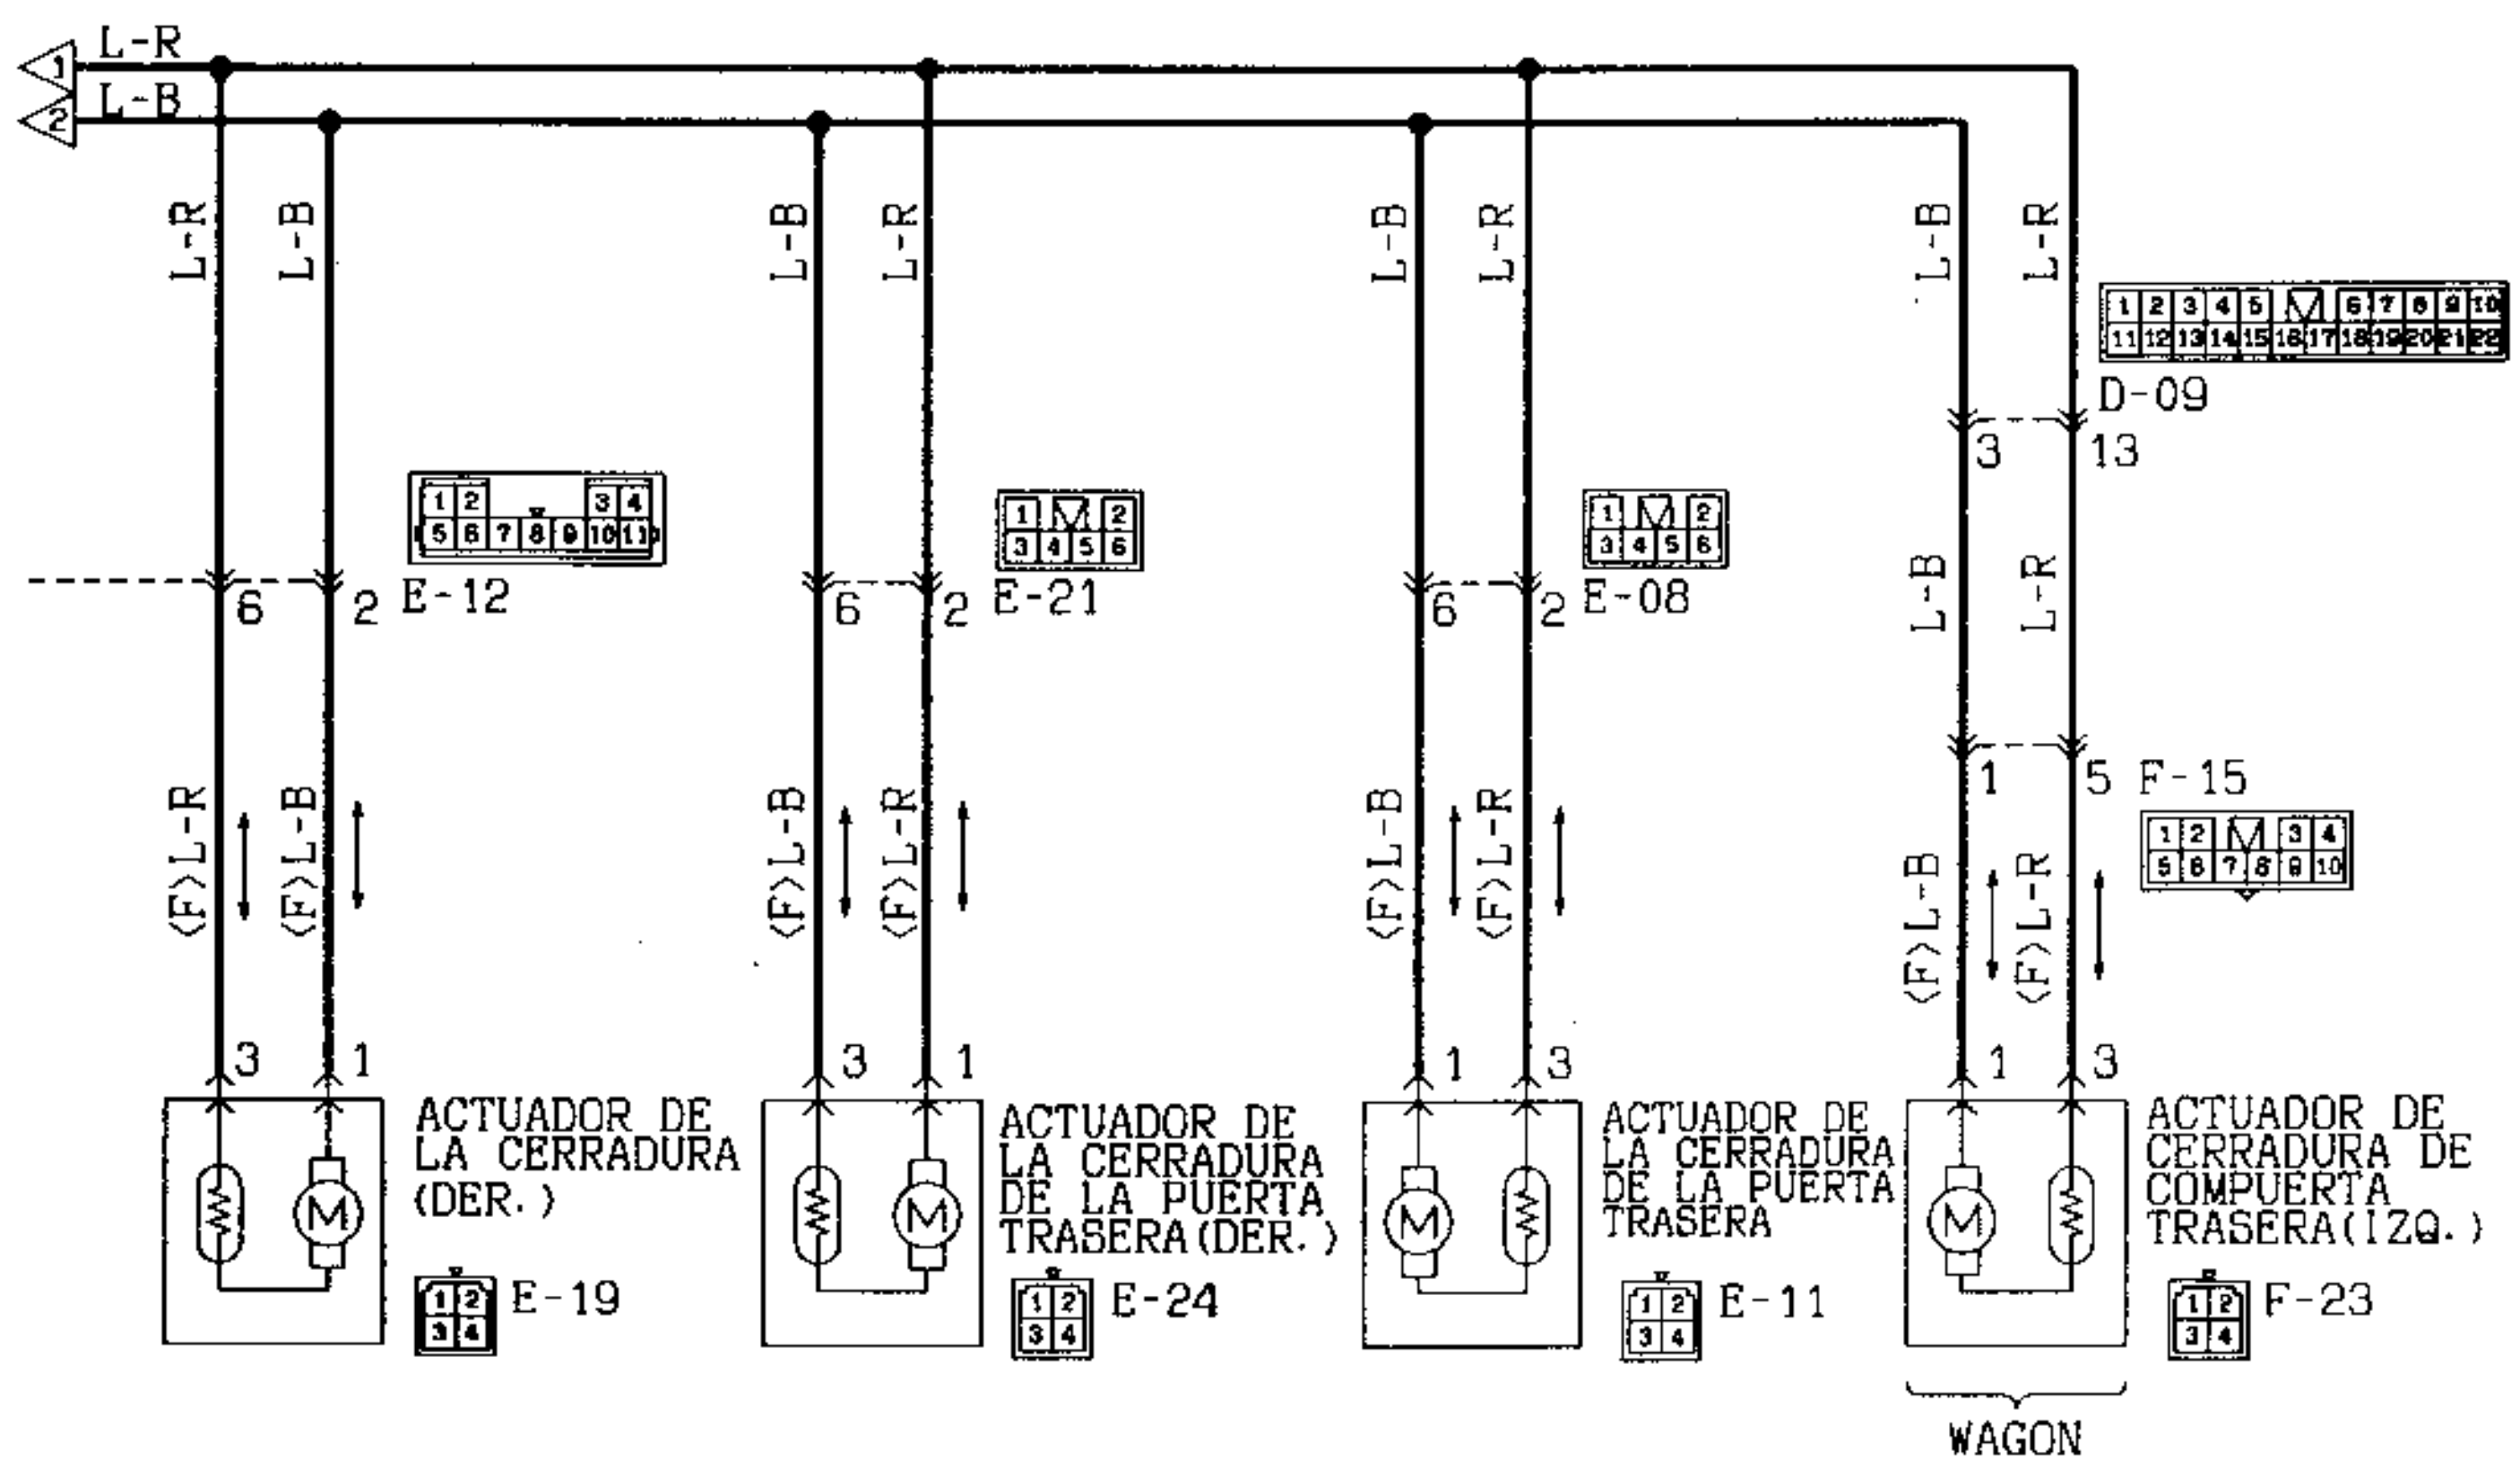

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

## Hatchback

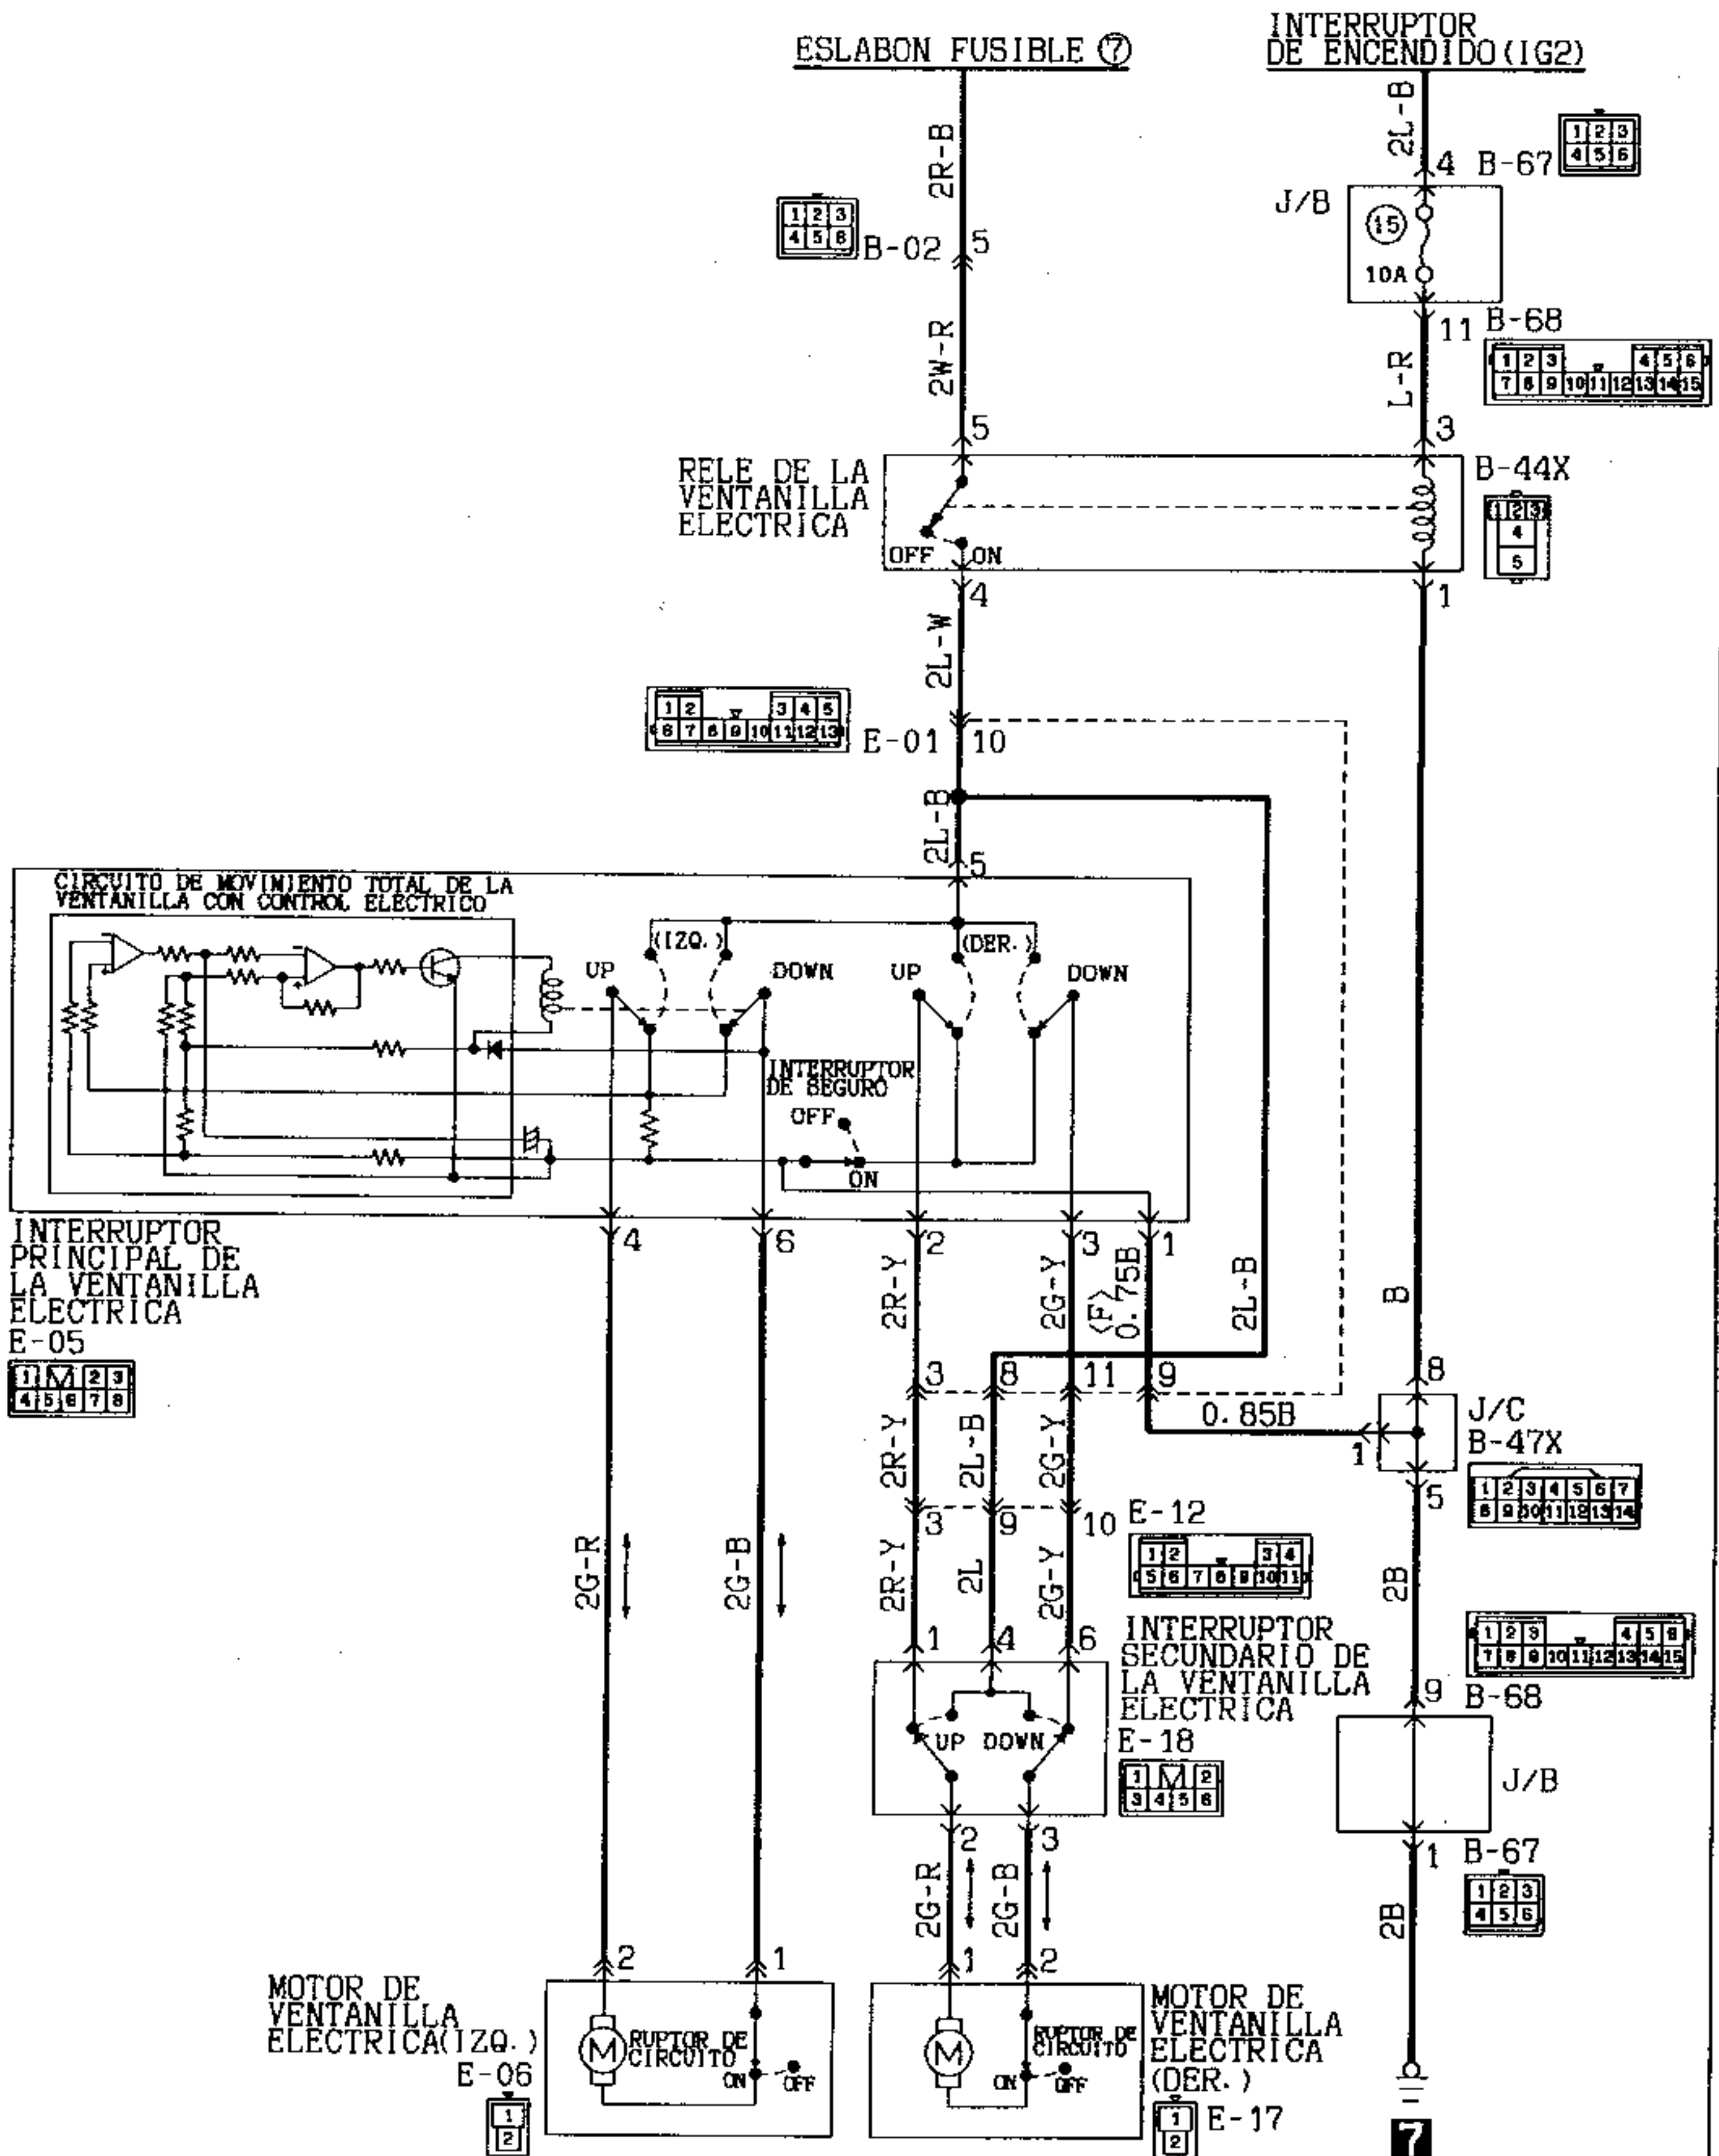


B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste  
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

# VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO

Sedán y wagon

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (1G2) ESLABON FUSIBLE ⑦

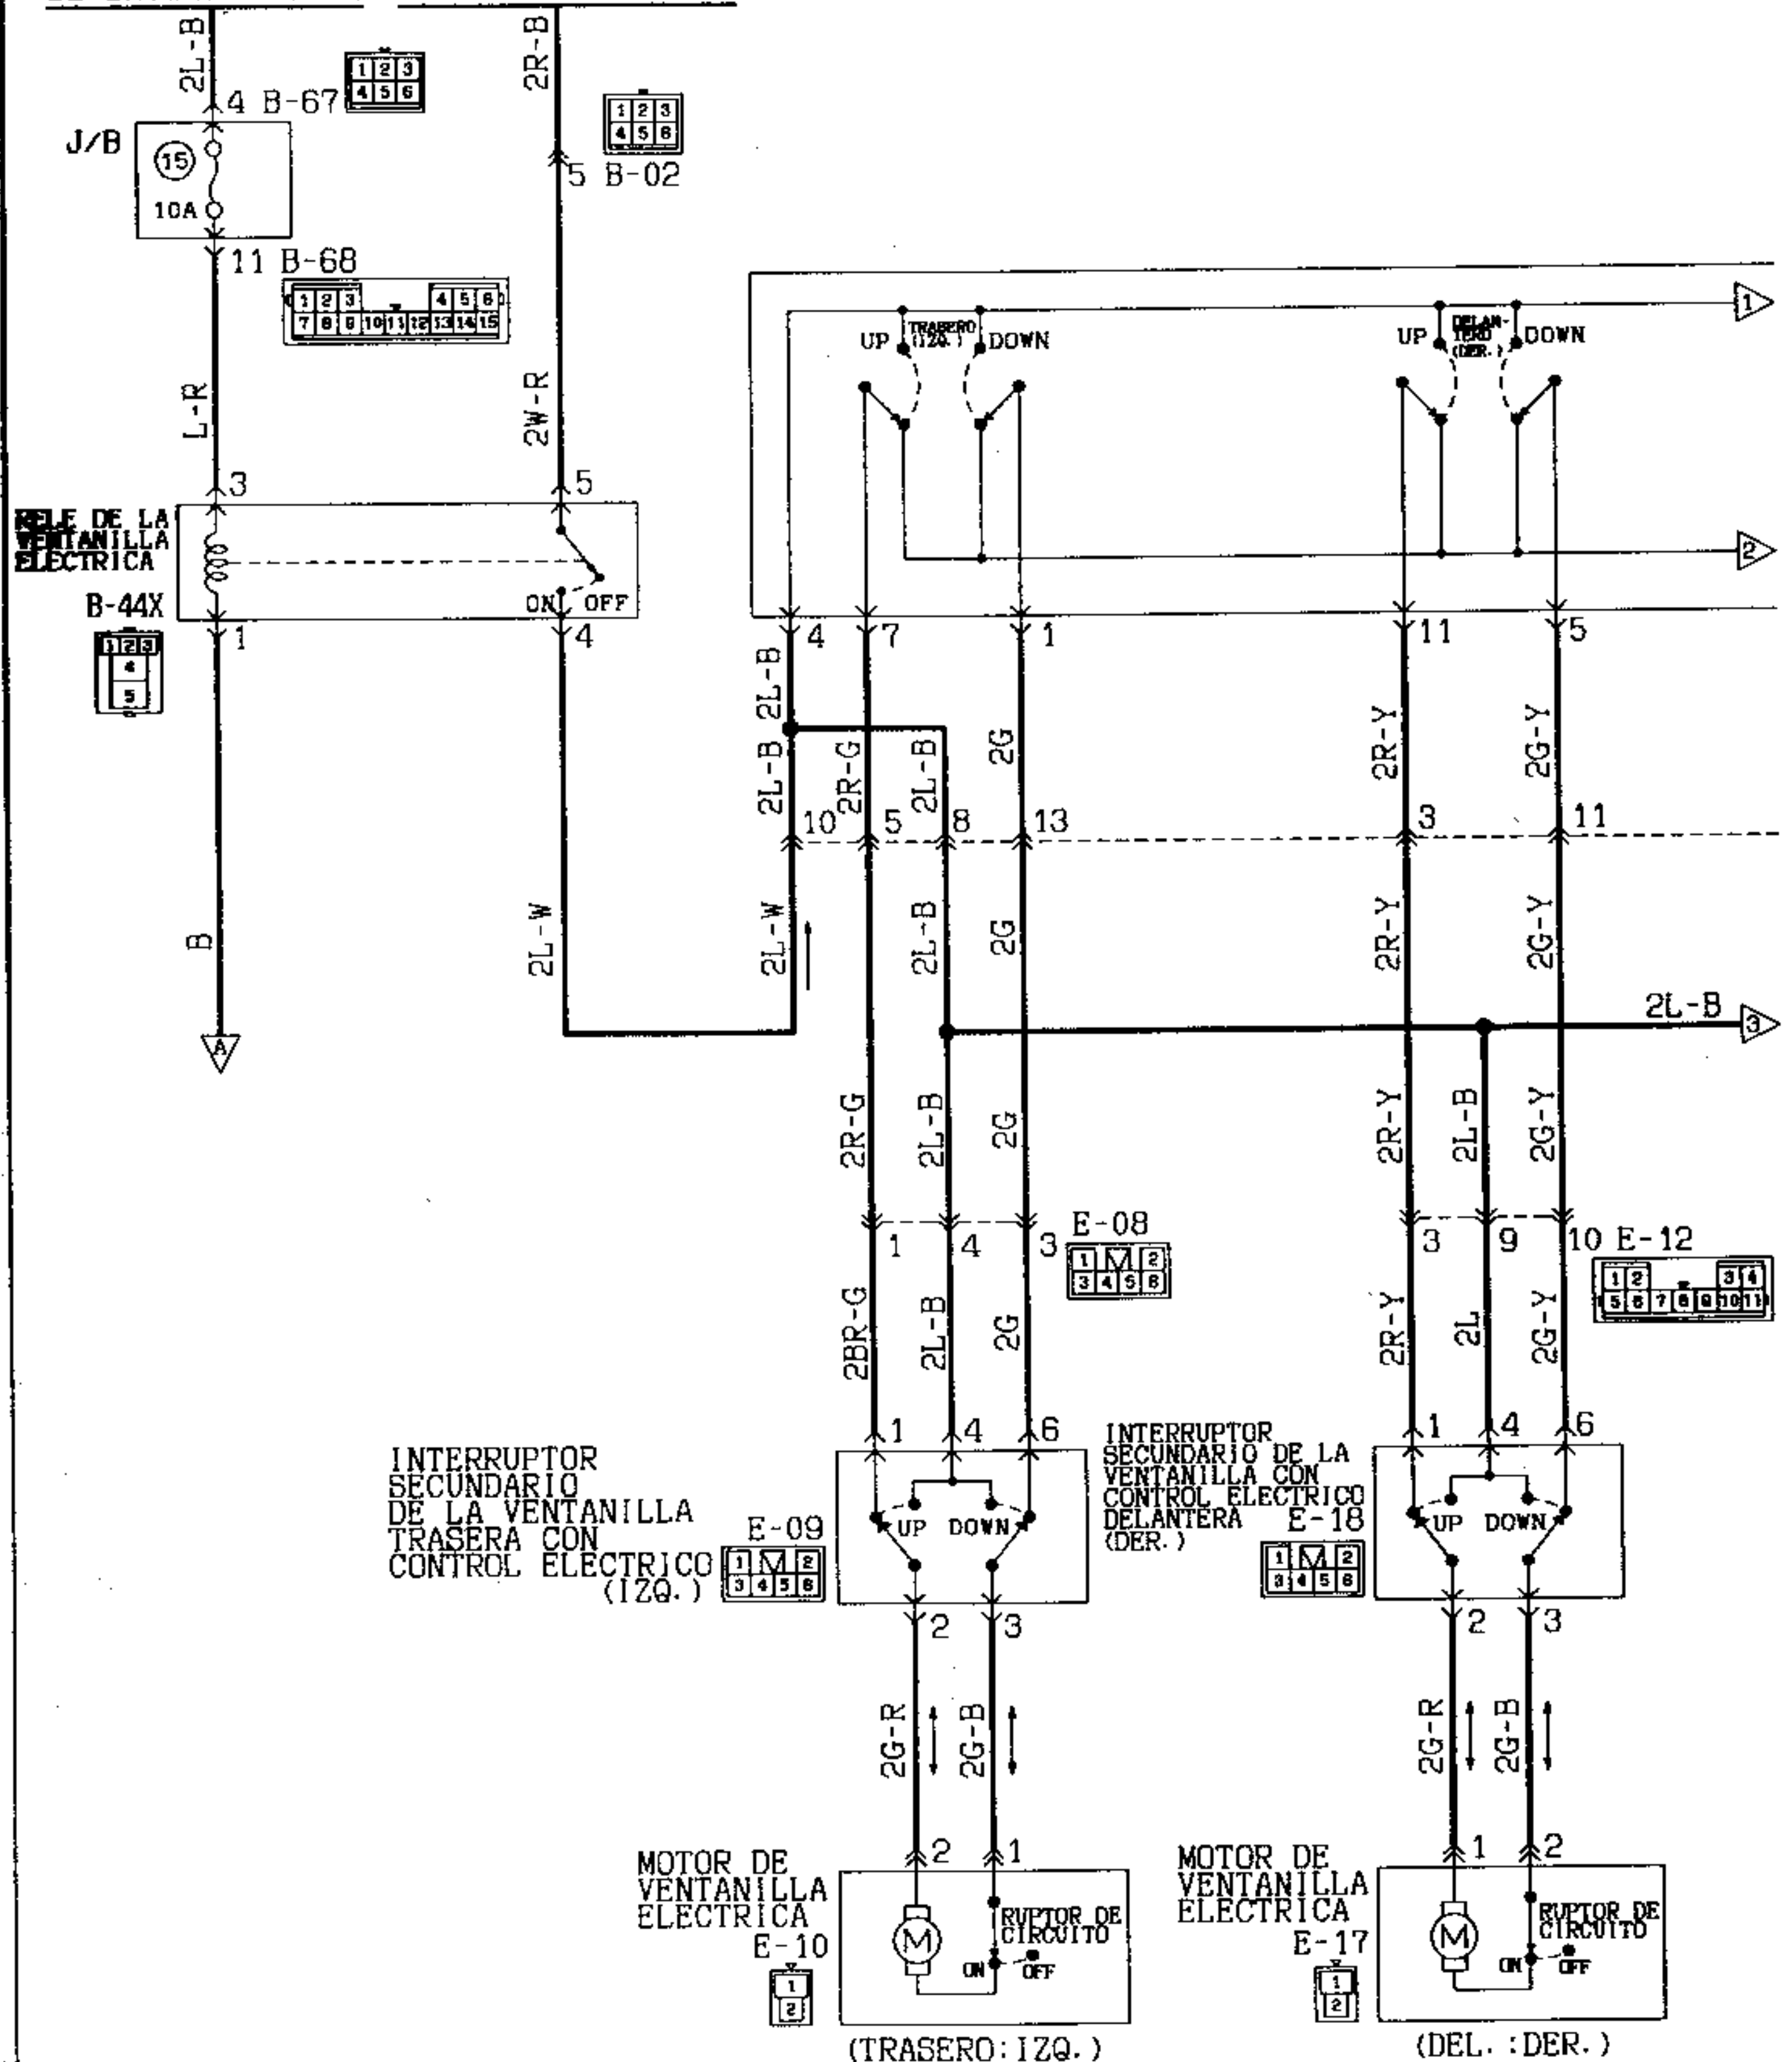

Código de color del cable  
B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado


G: Verde GR: Gris

L: Azul R: Rojo


W: Blanco P: Rosado

Y: Amarillo V: Violeta

SB: Azul celeste

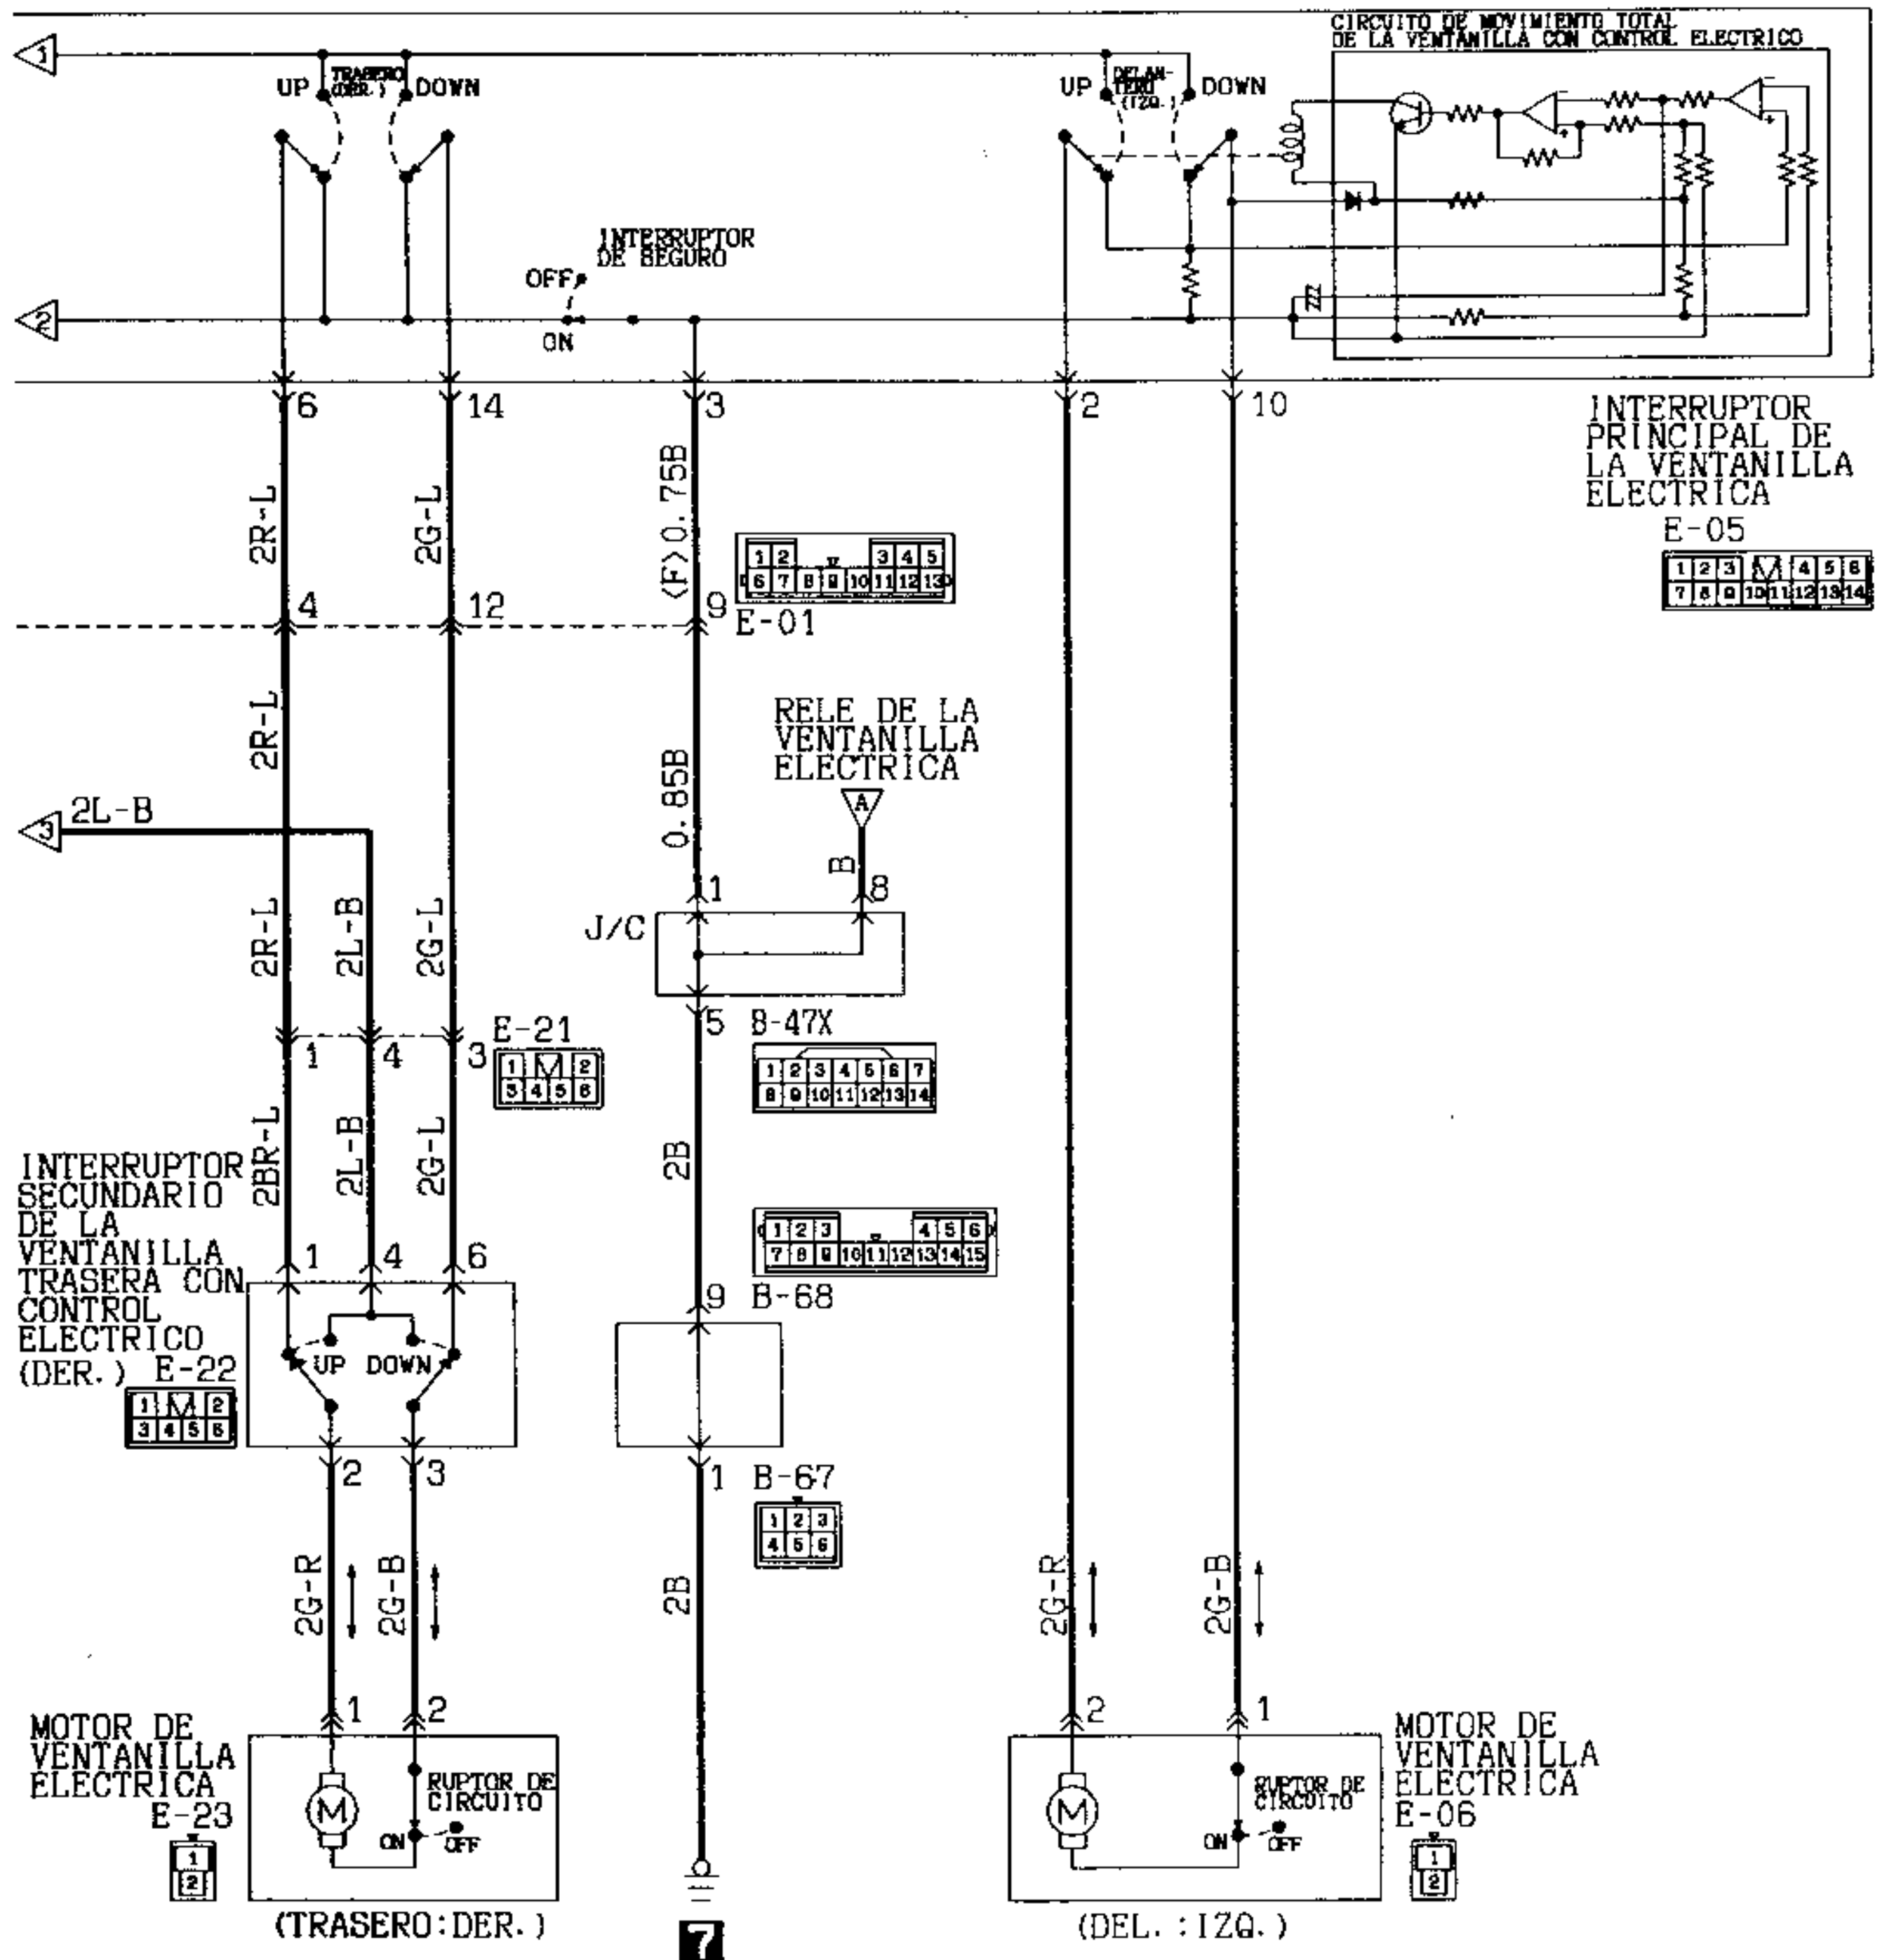


SOPLADOR

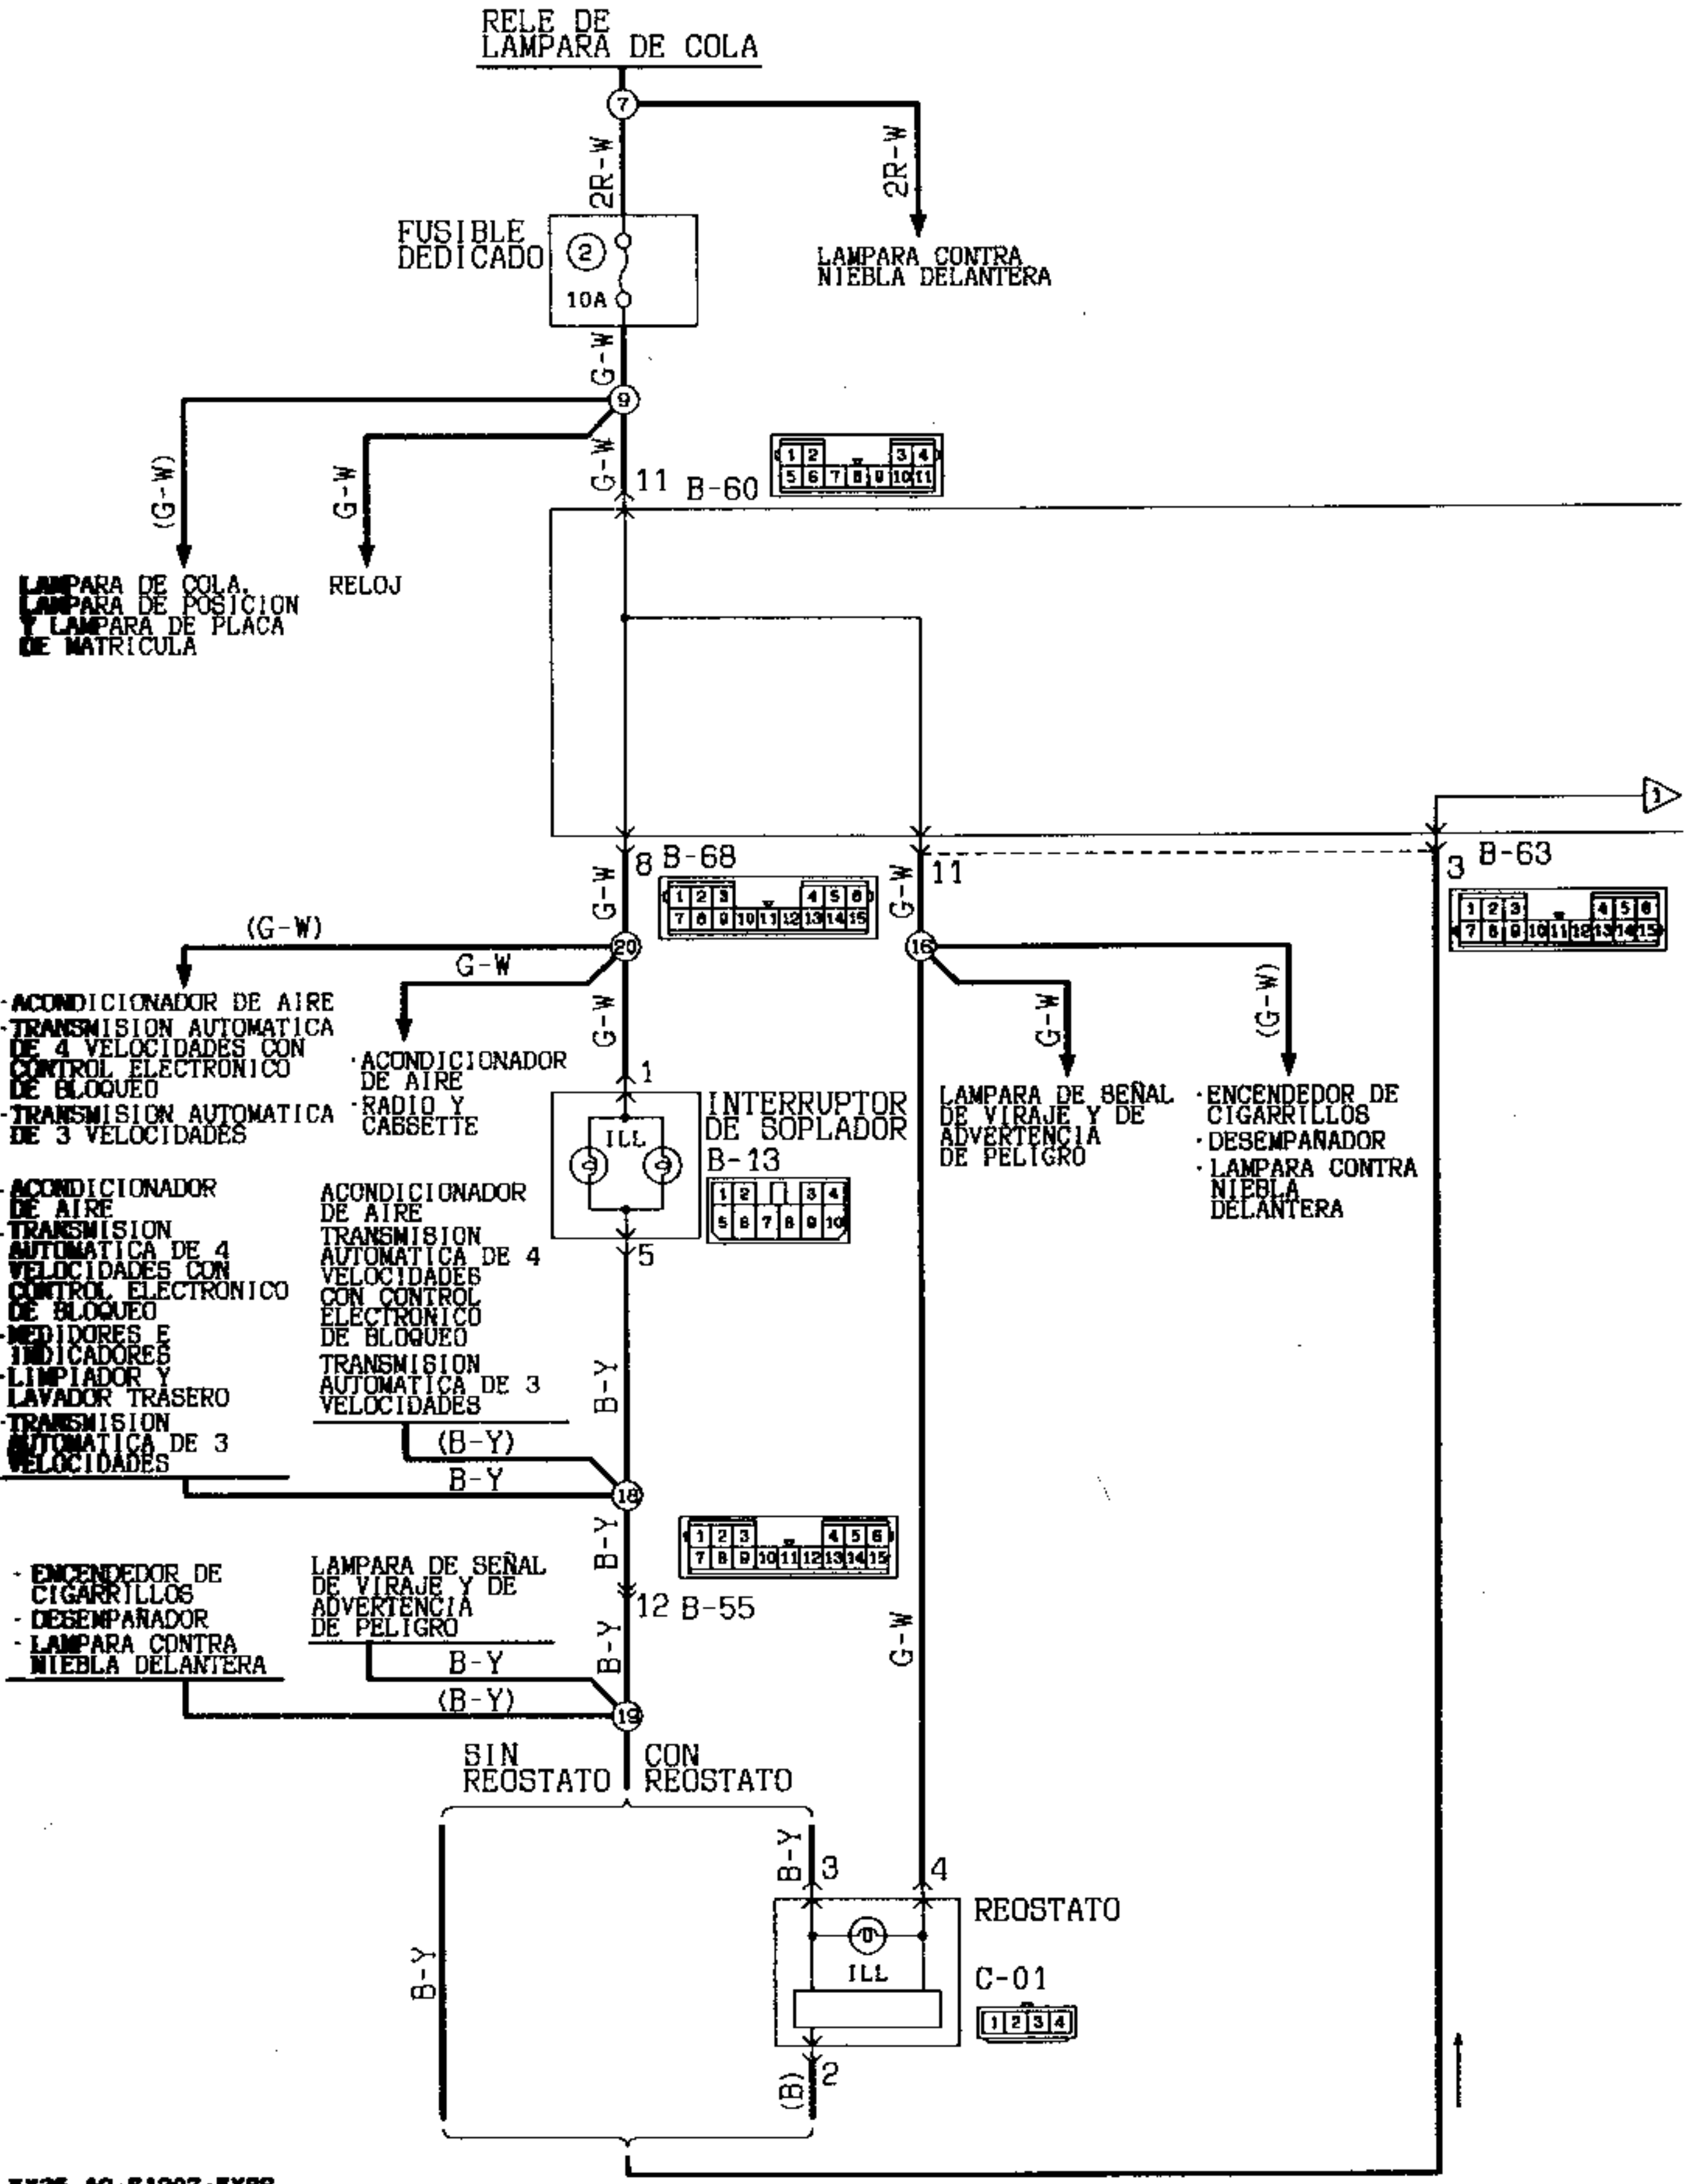



## ACONDICIONADOR DE AIRE

4G1 &lt;M/T&gt;

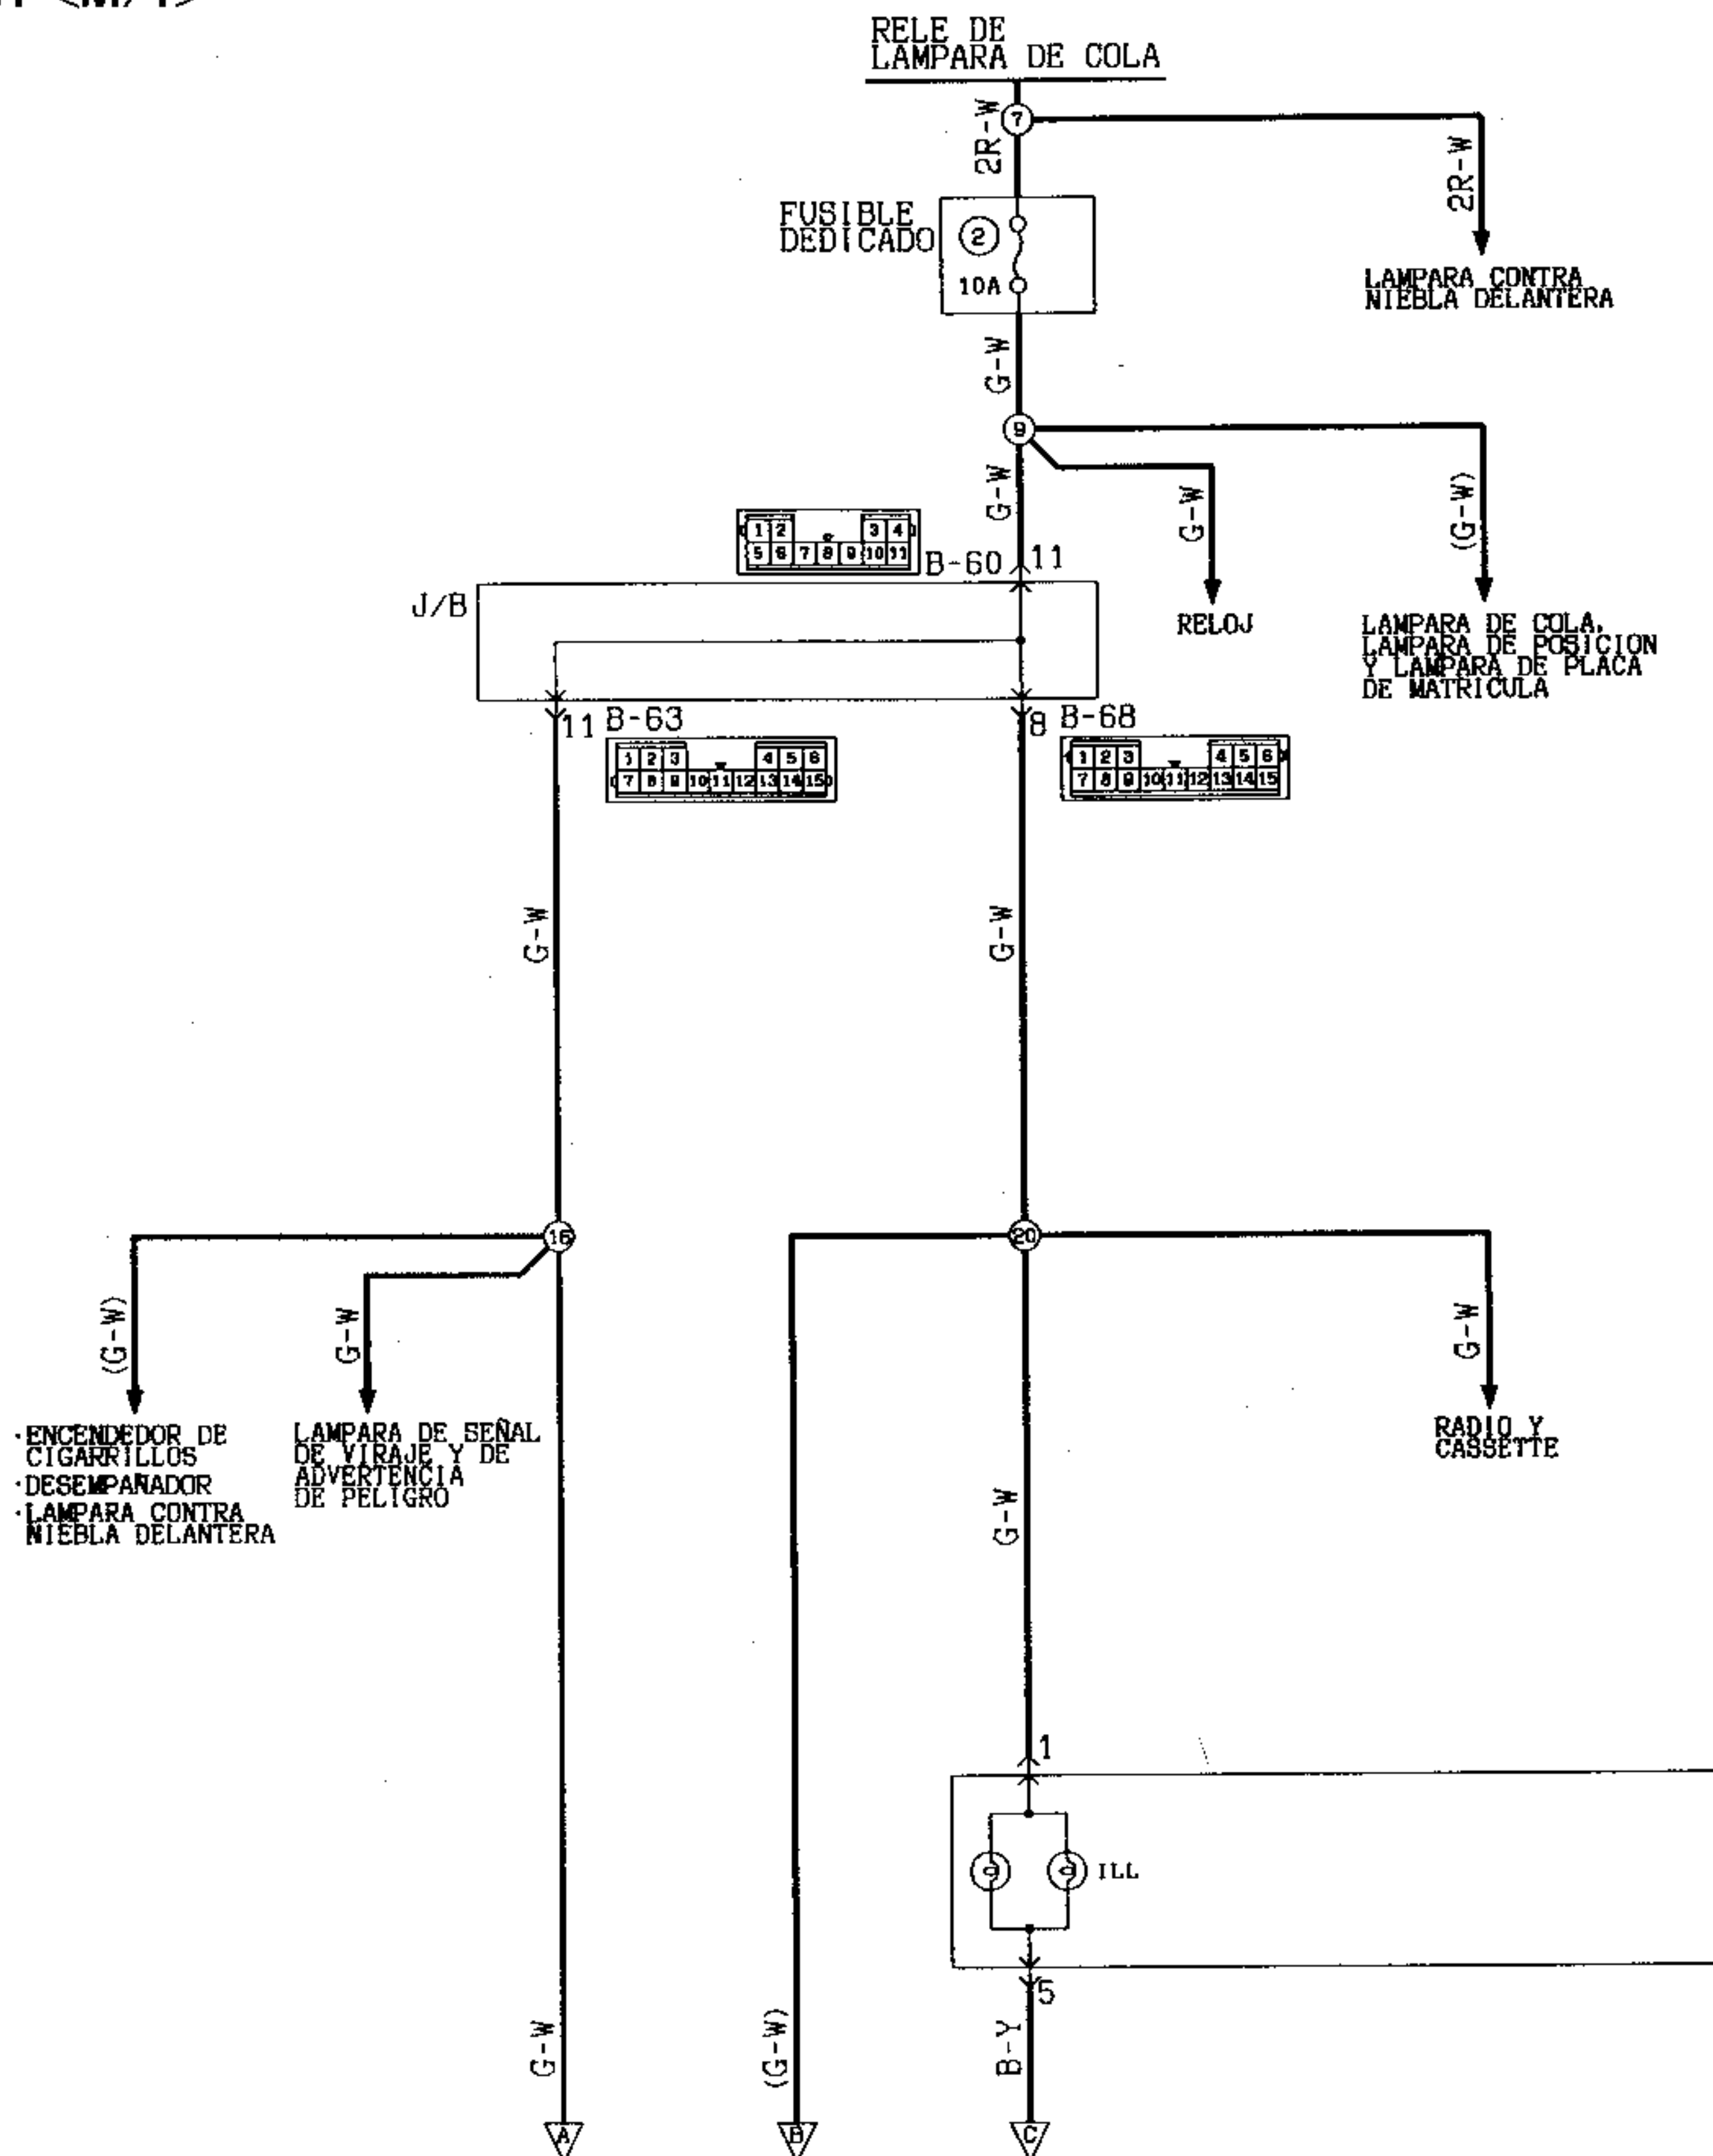

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón


O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo

P: Rosado


V: Violeta

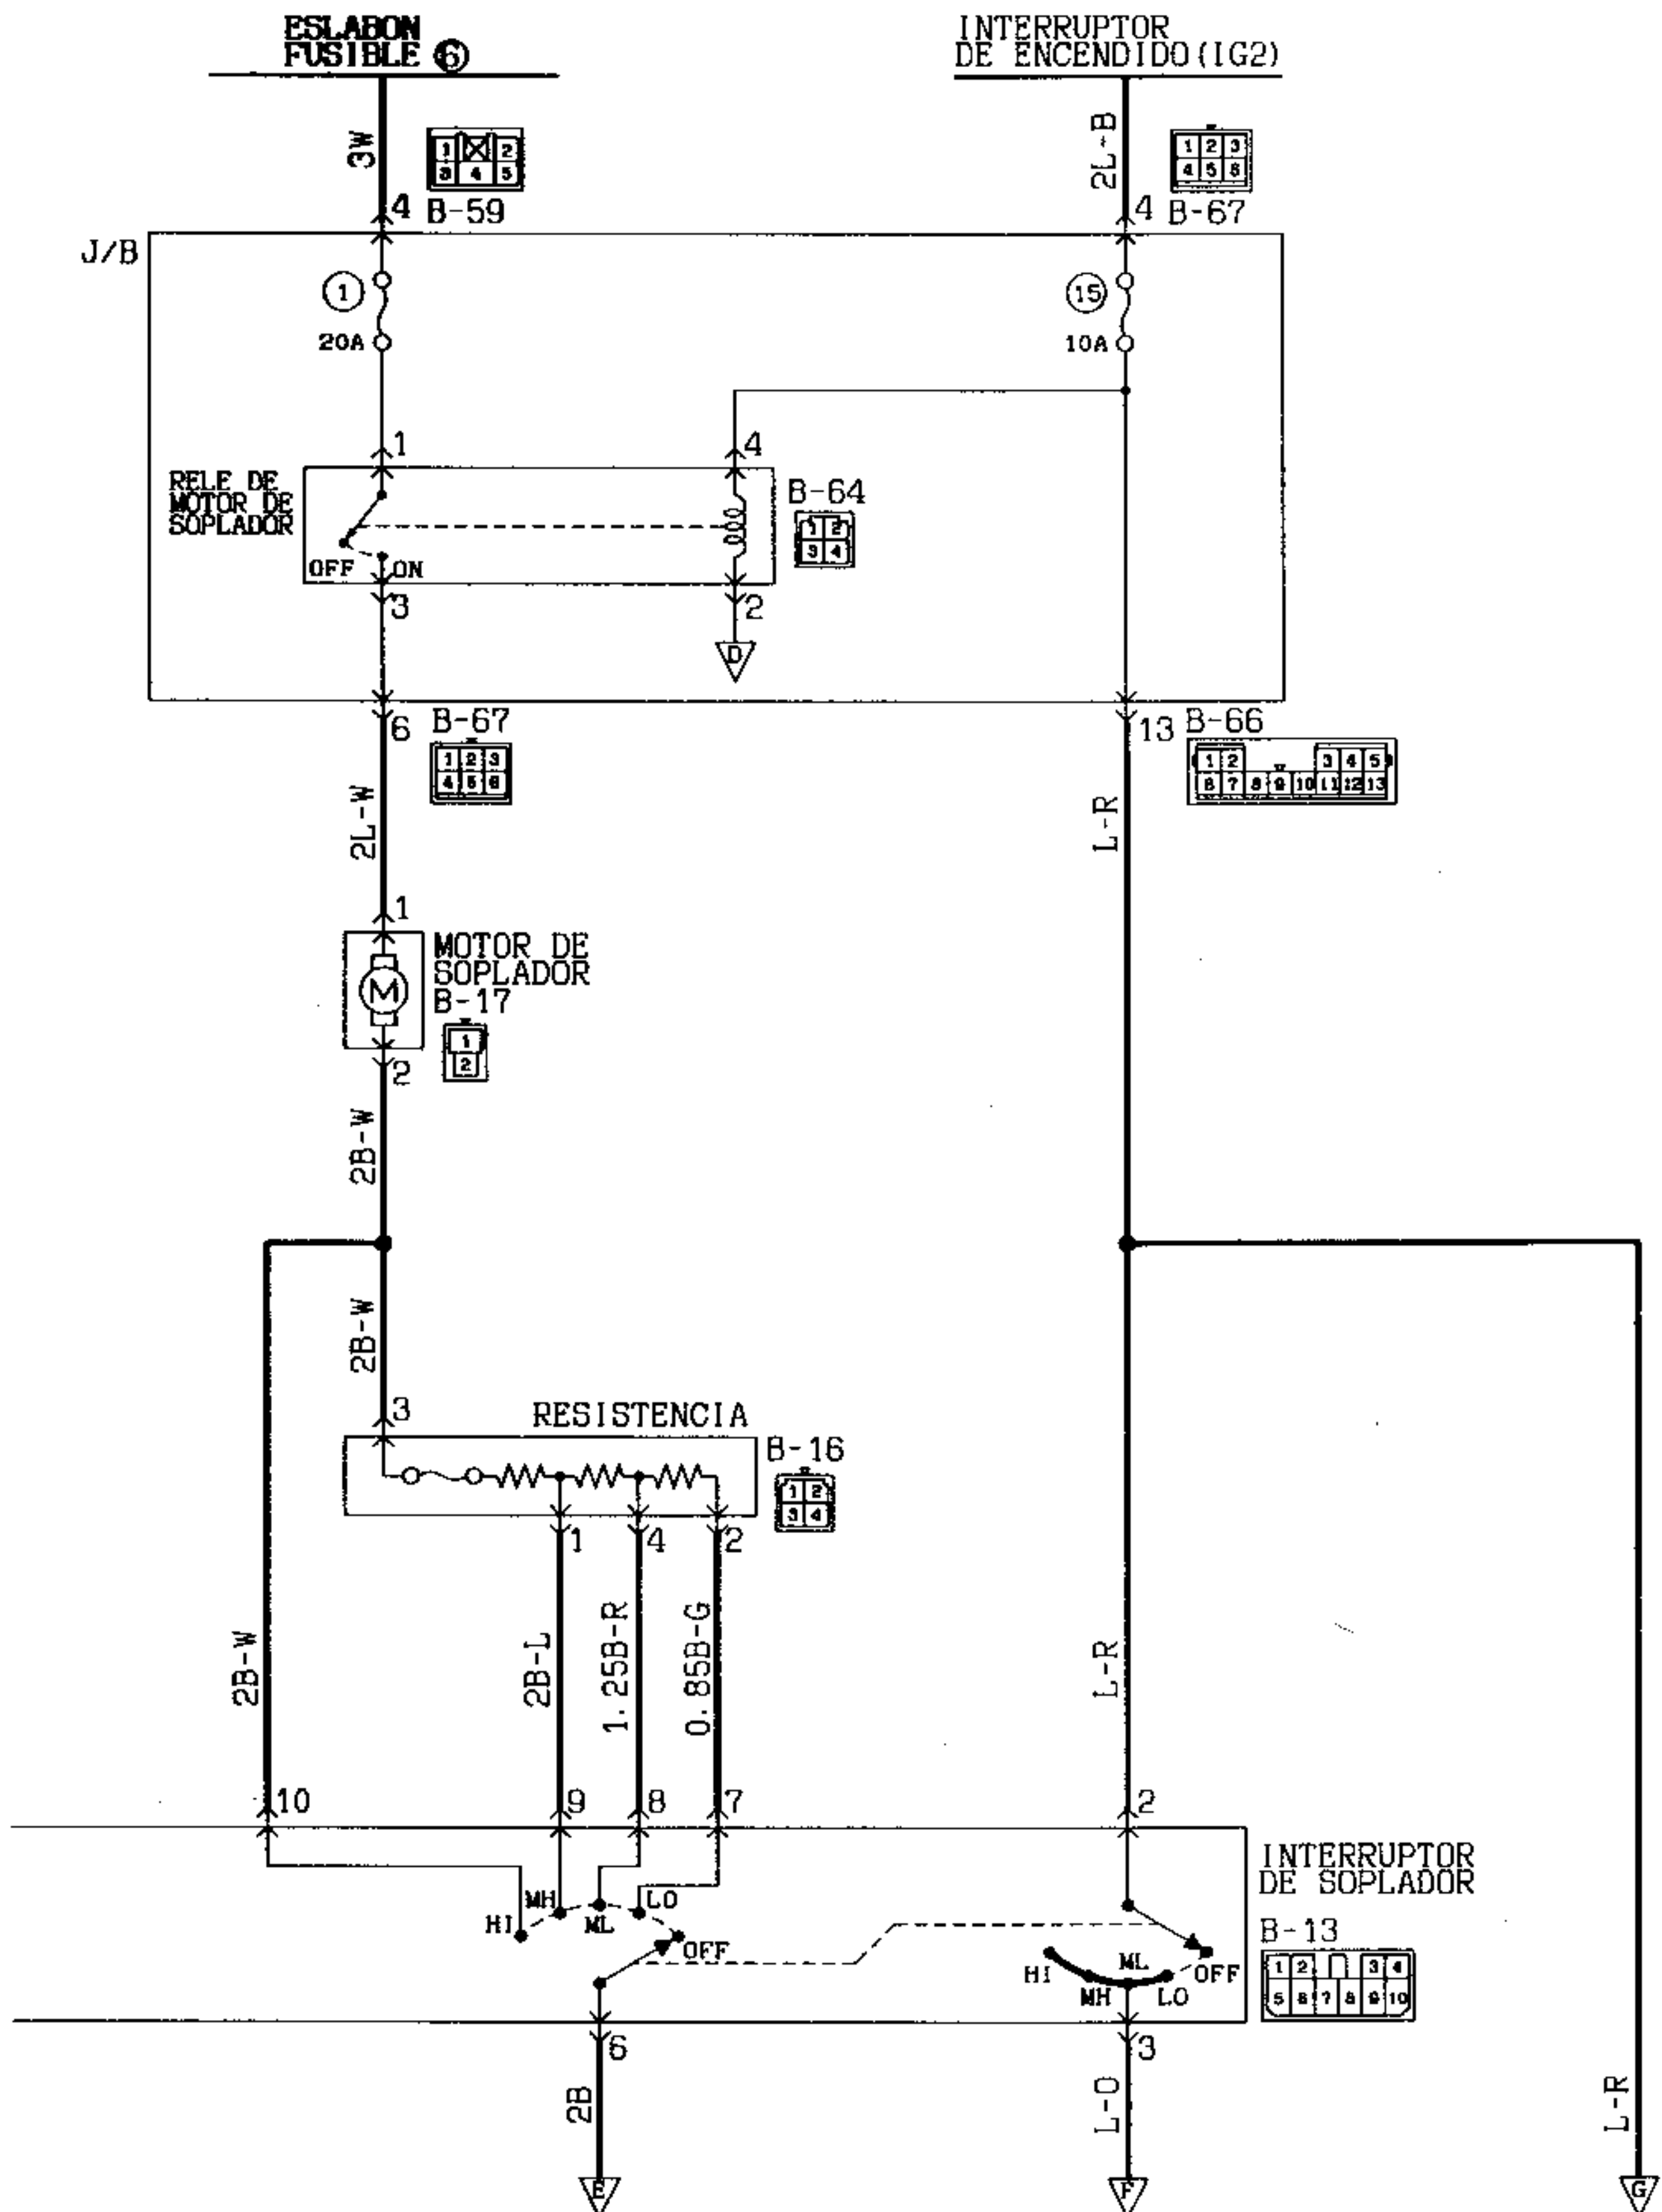

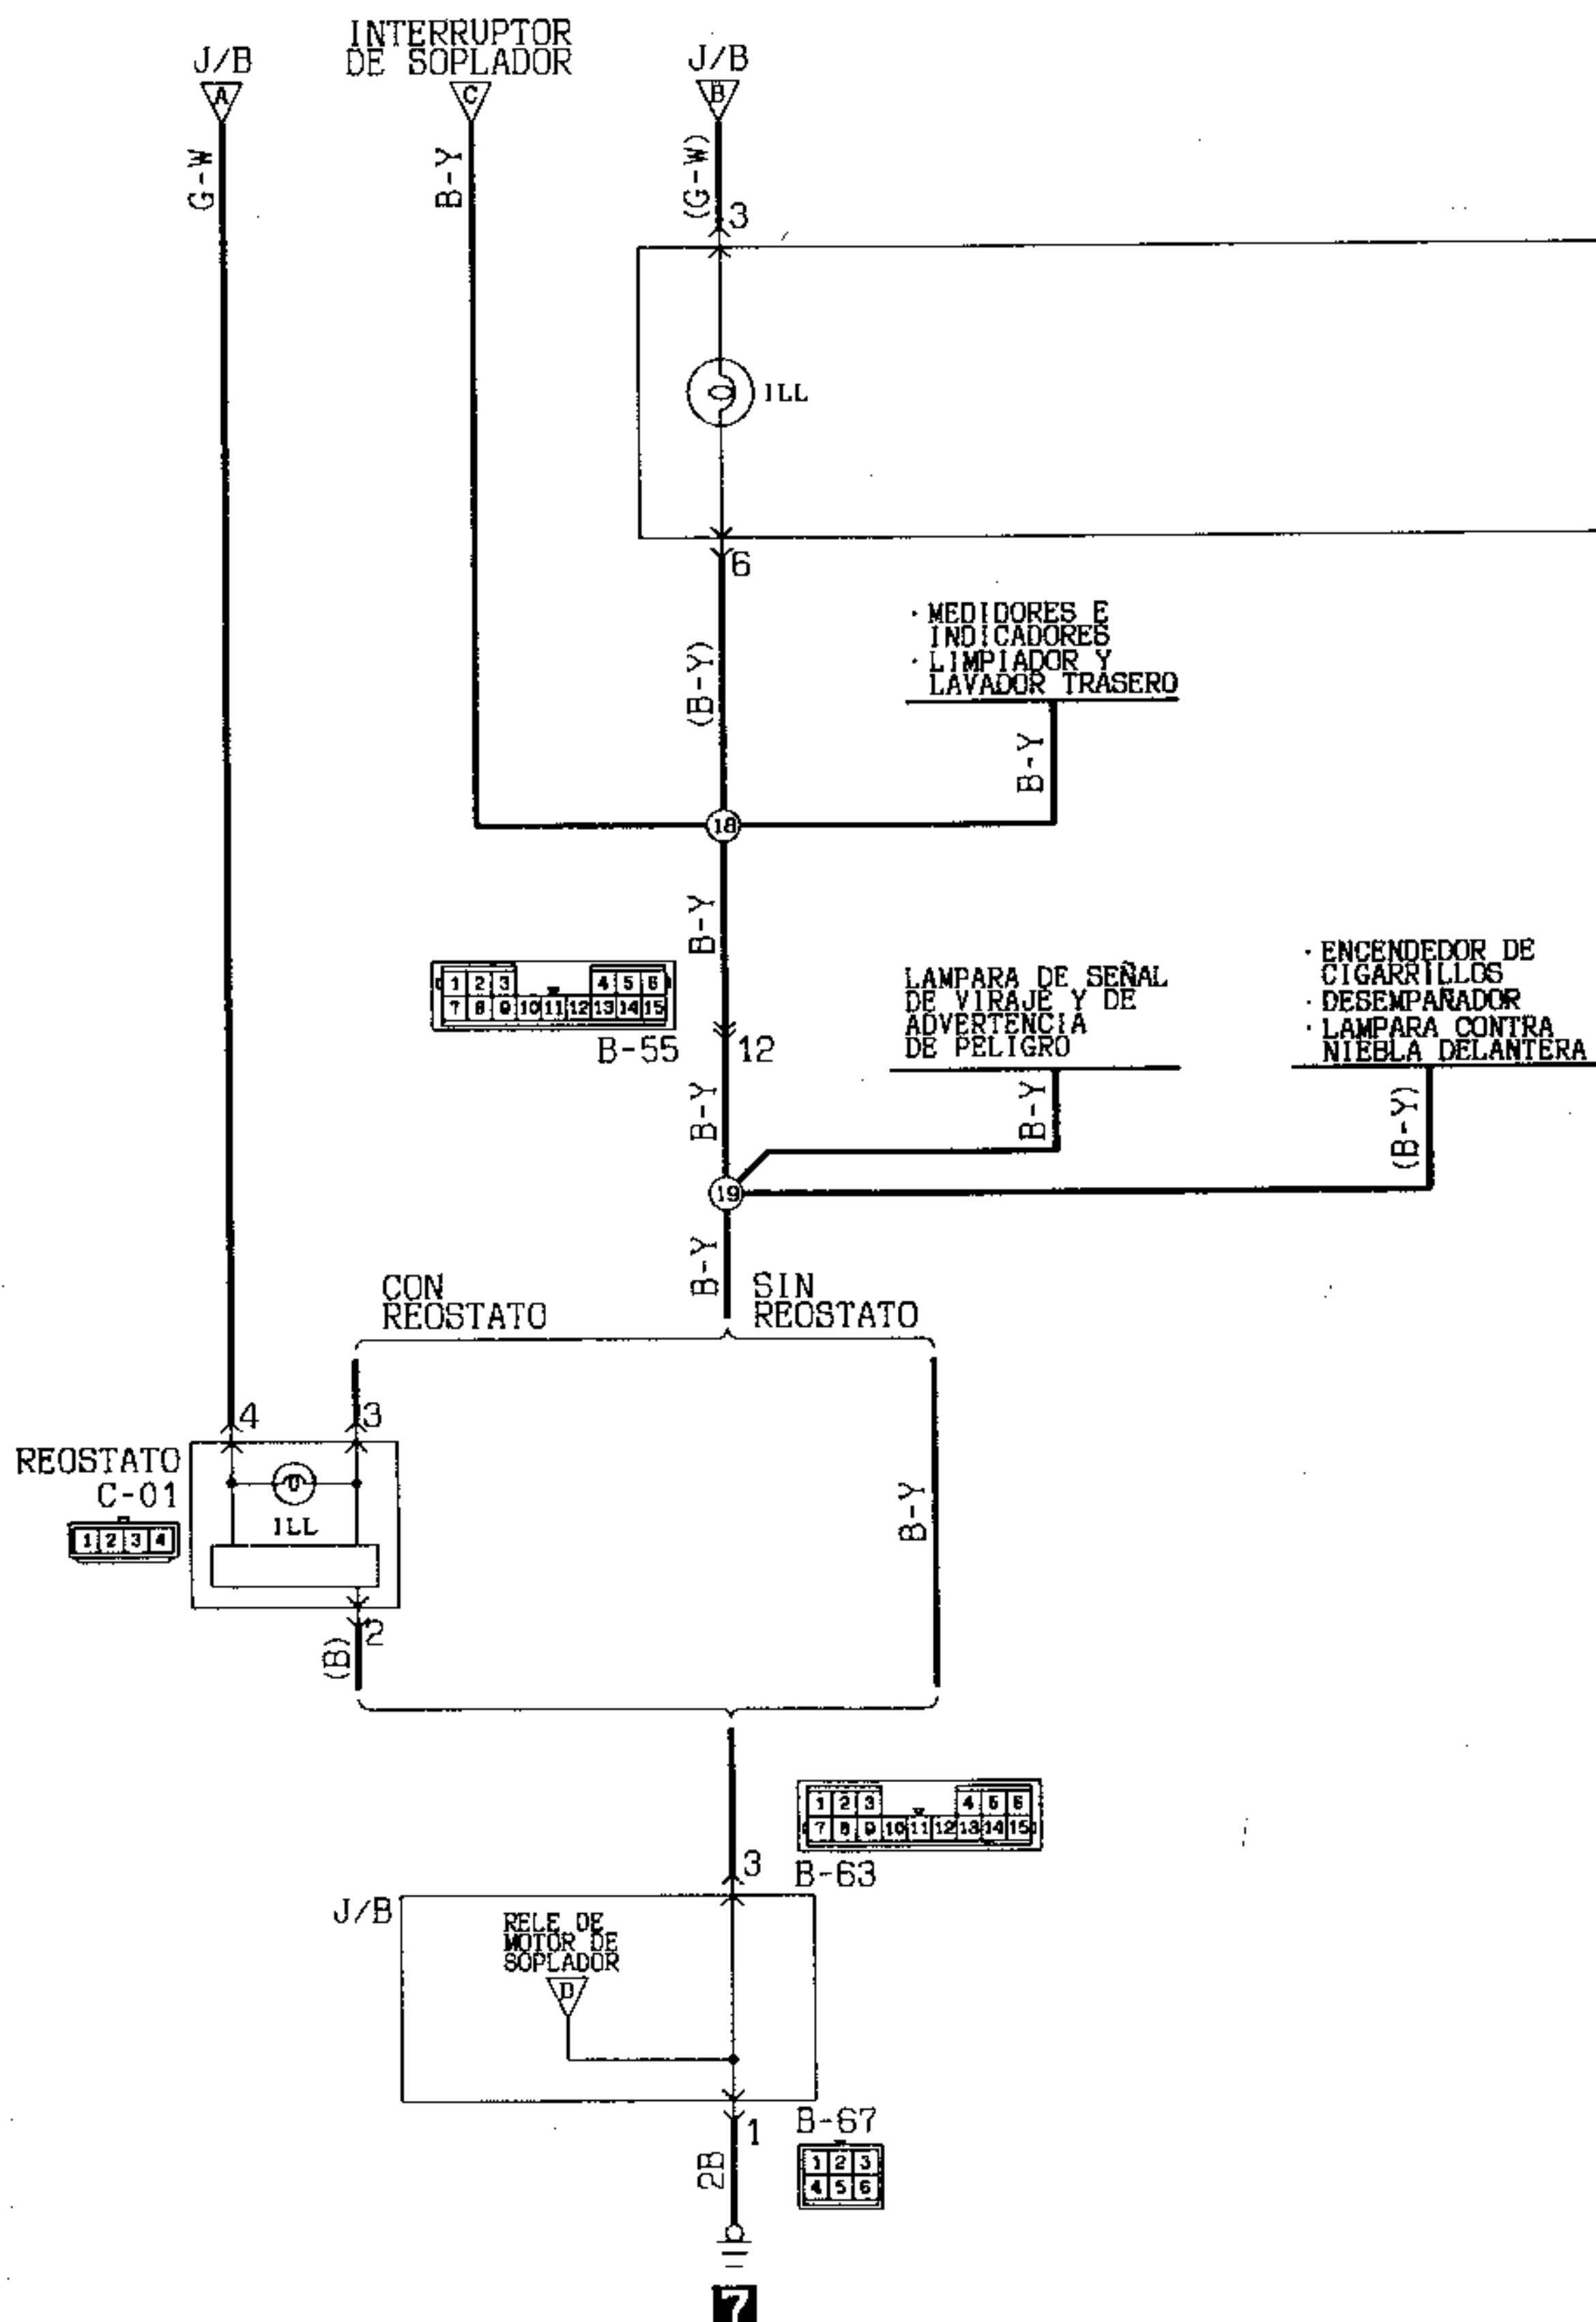

Código de color del cable


|            |                 |          |         |           |             |                  |
|------------|-----------------|----------|---------|-----------|-------------|------------------|
| B: Negro   | LG: Verde claro | G: Verde | L: Azul | W: Blanco | Y: Amarillo | SB: Azul celeste |
| BR: Marrón | O: Anaranjado   | GR: Gris | R: Rojo | P: Rosado | V: Violeta  |                  |

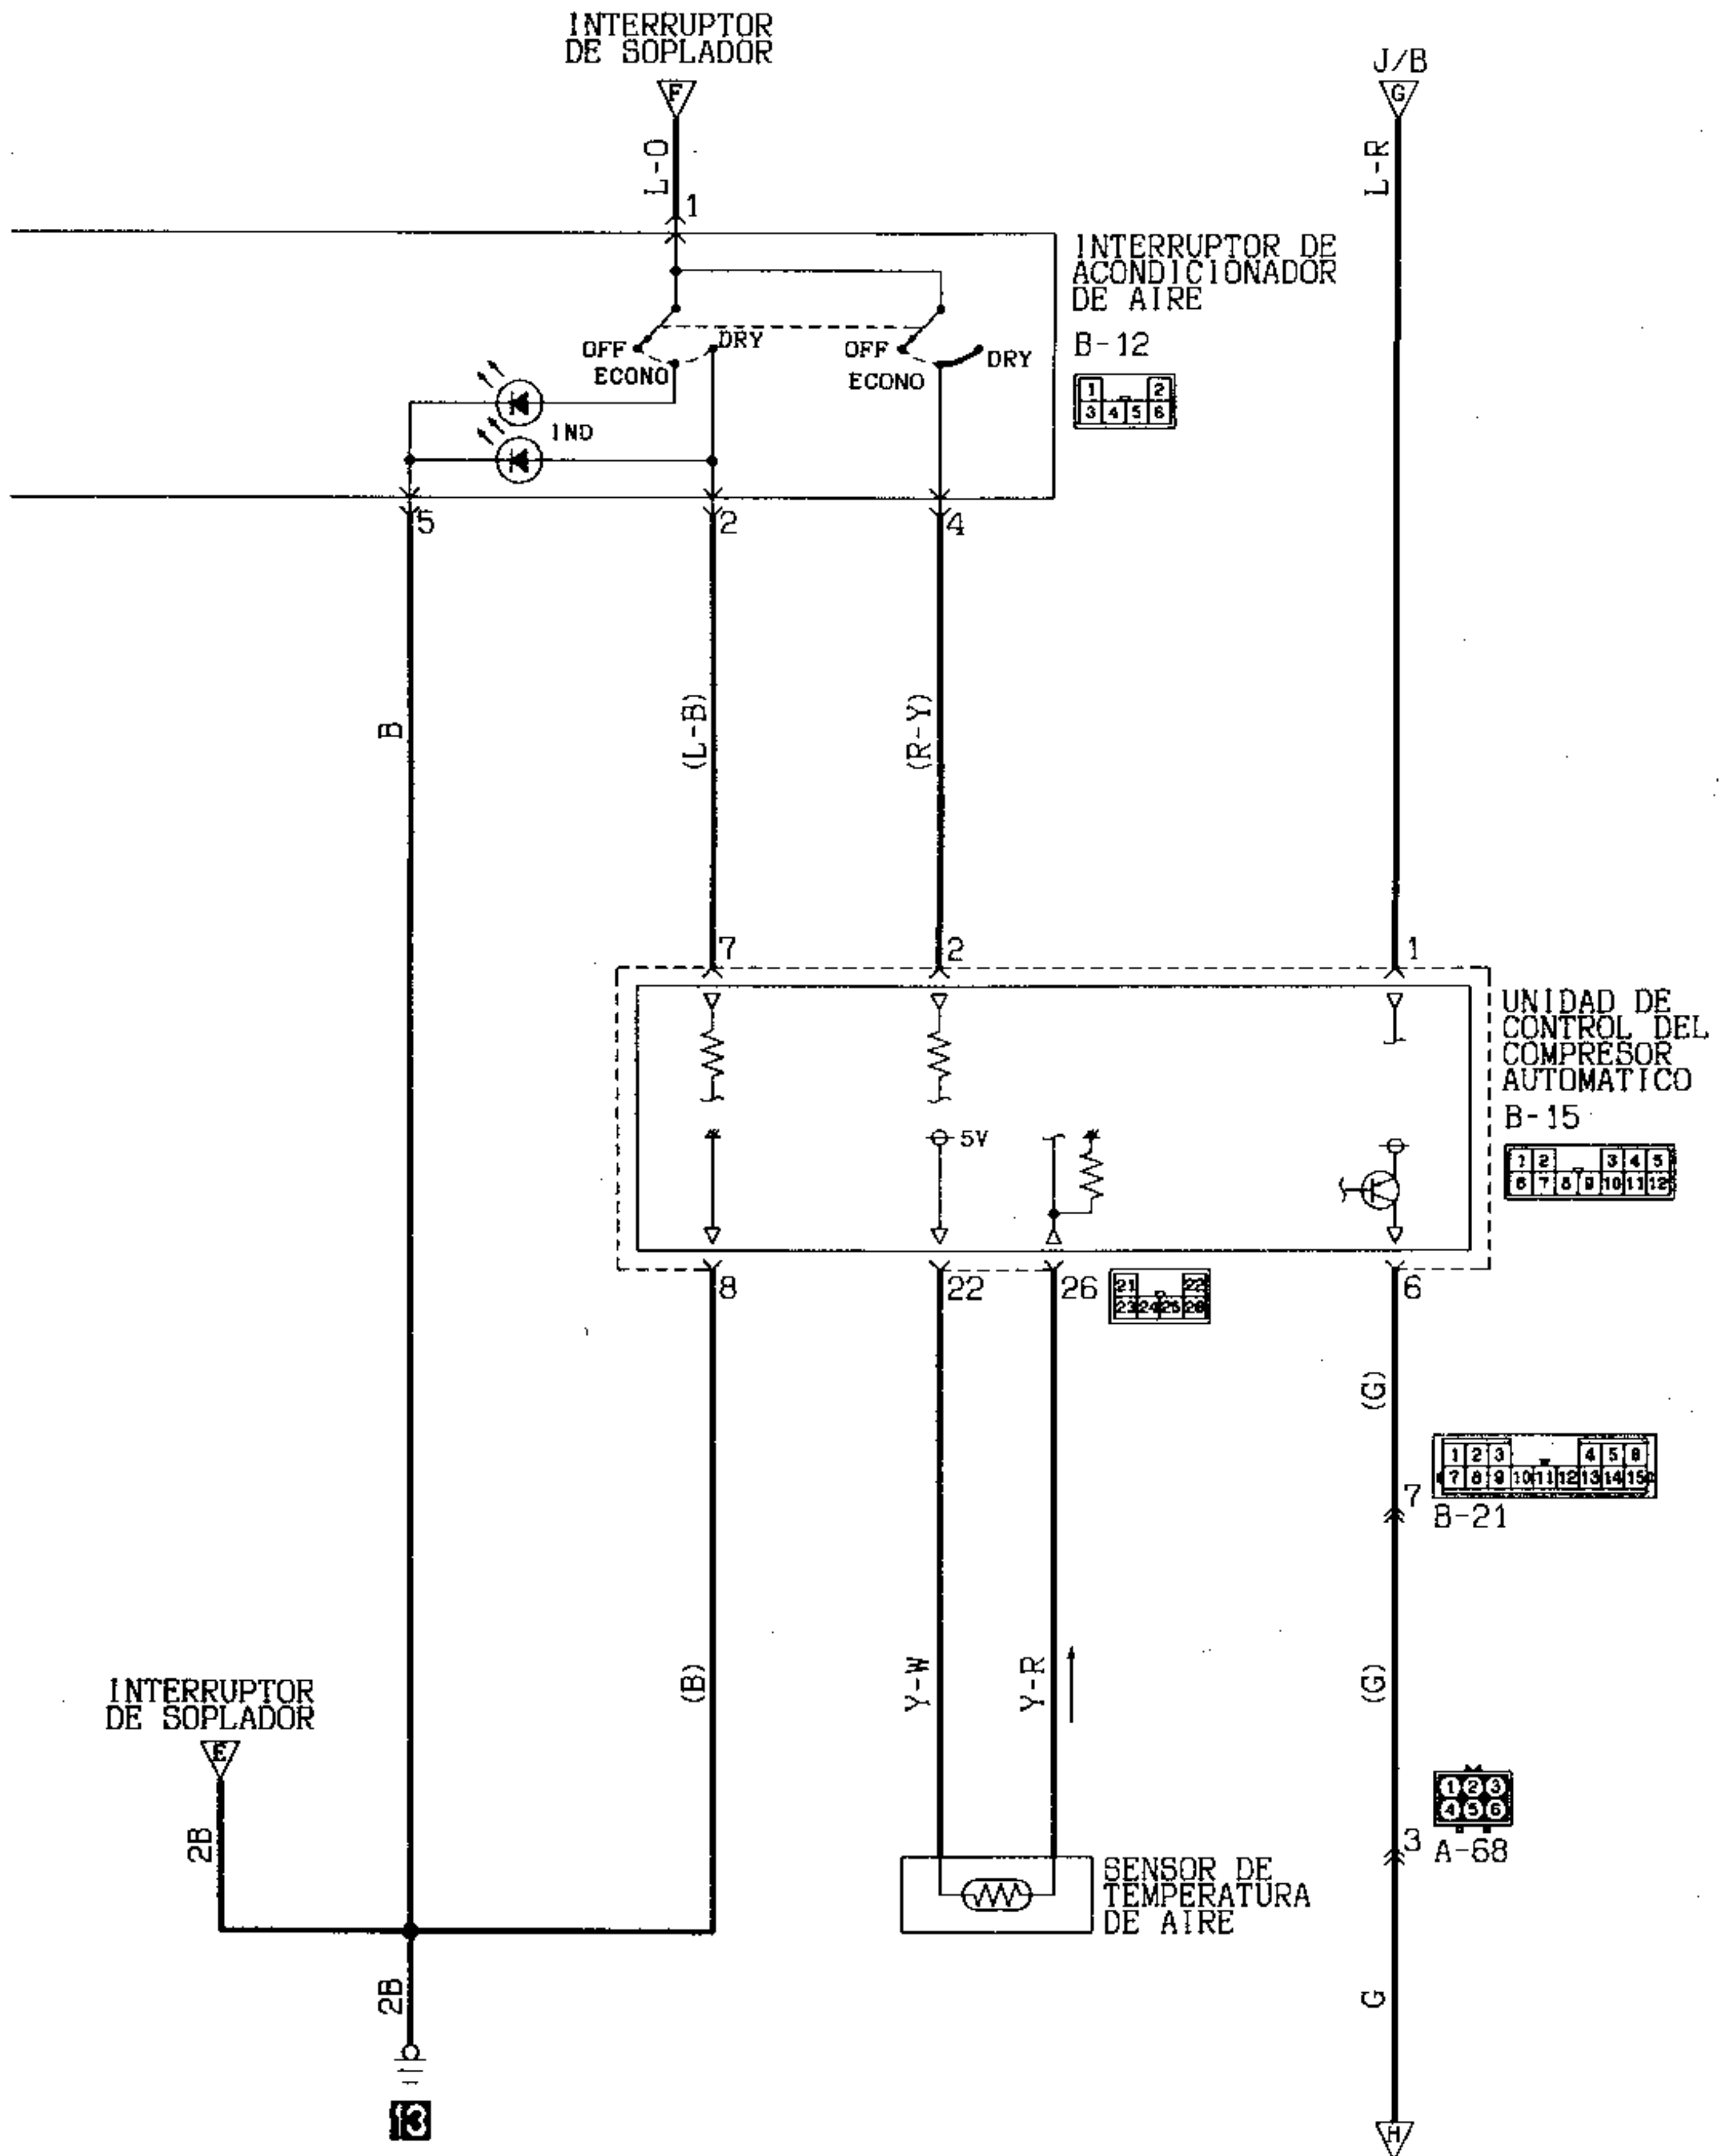






# ACONDICIONADOR DE AIRE

4G1 <A/T>

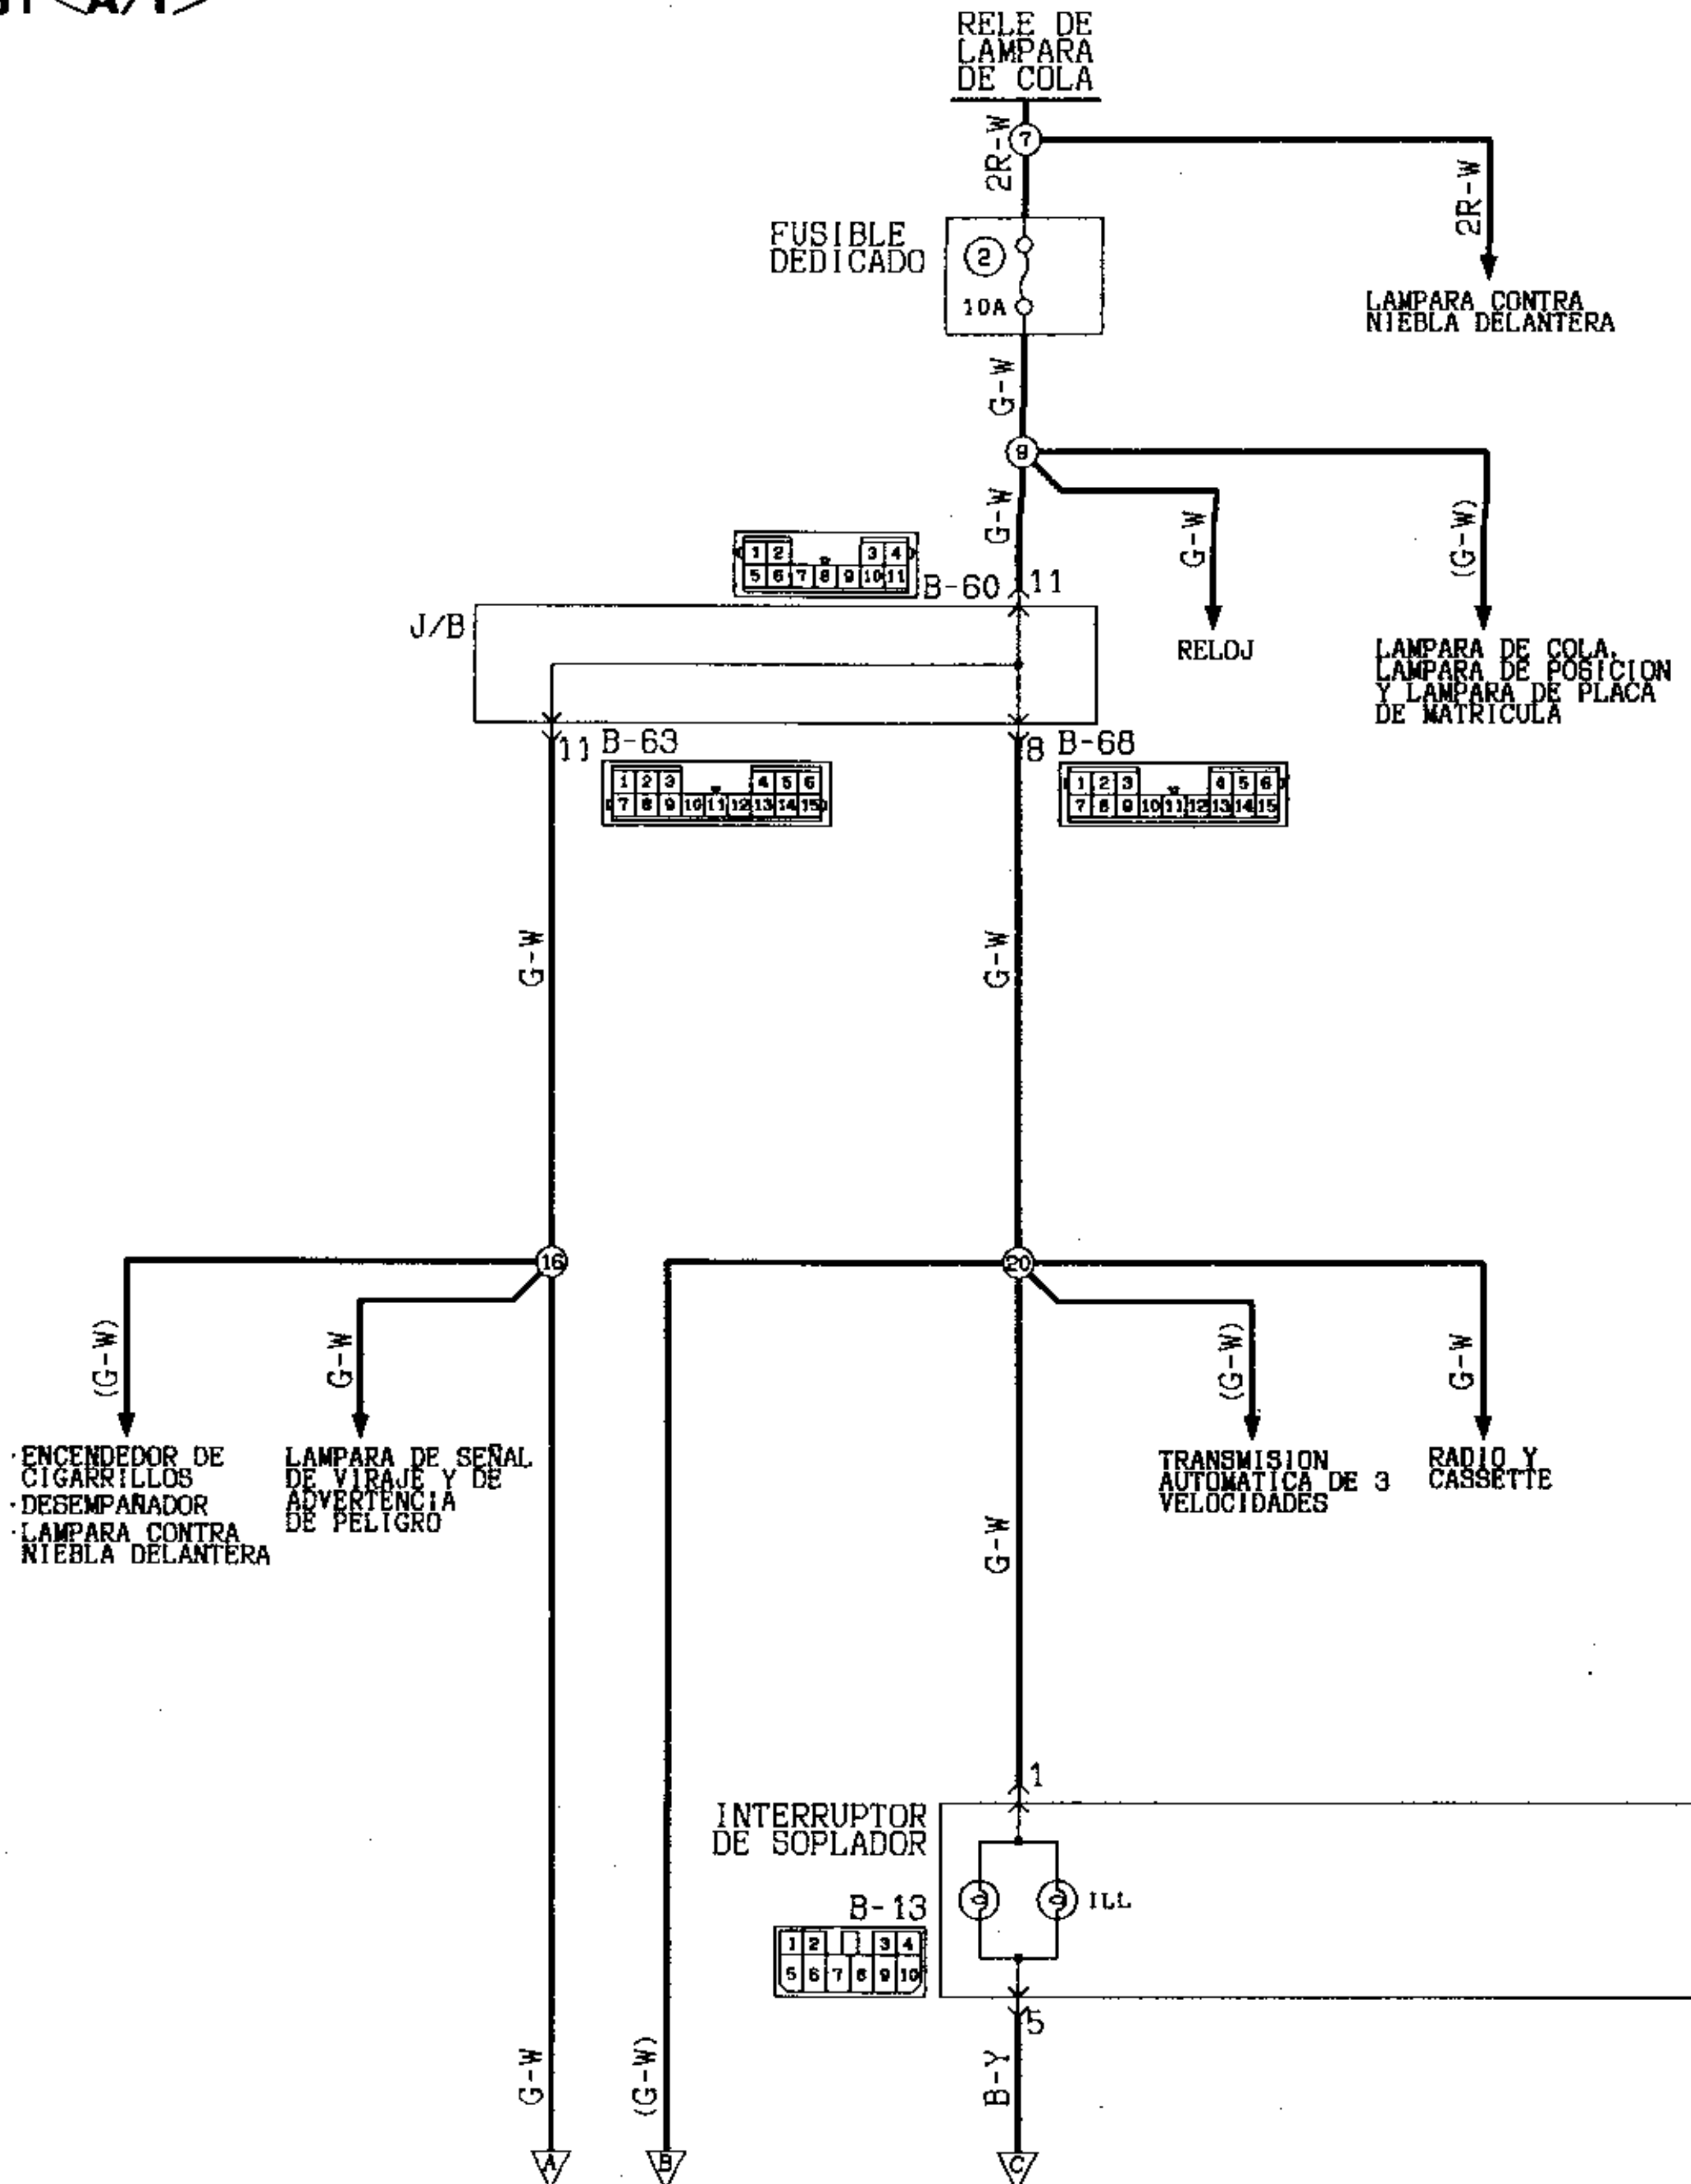

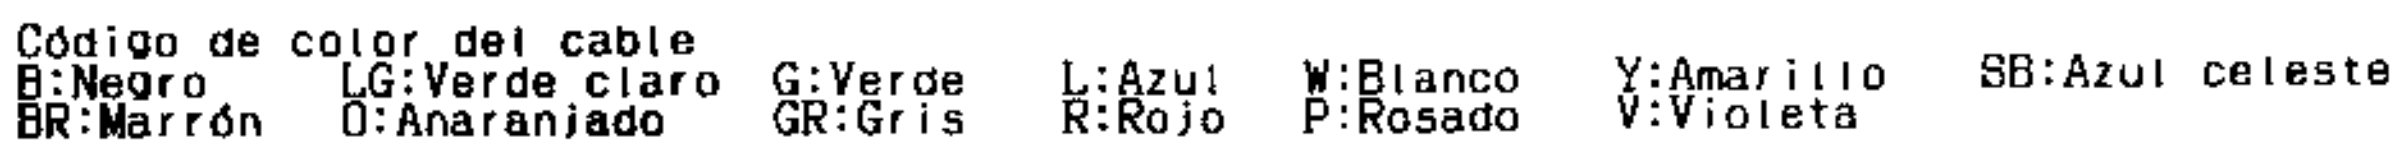

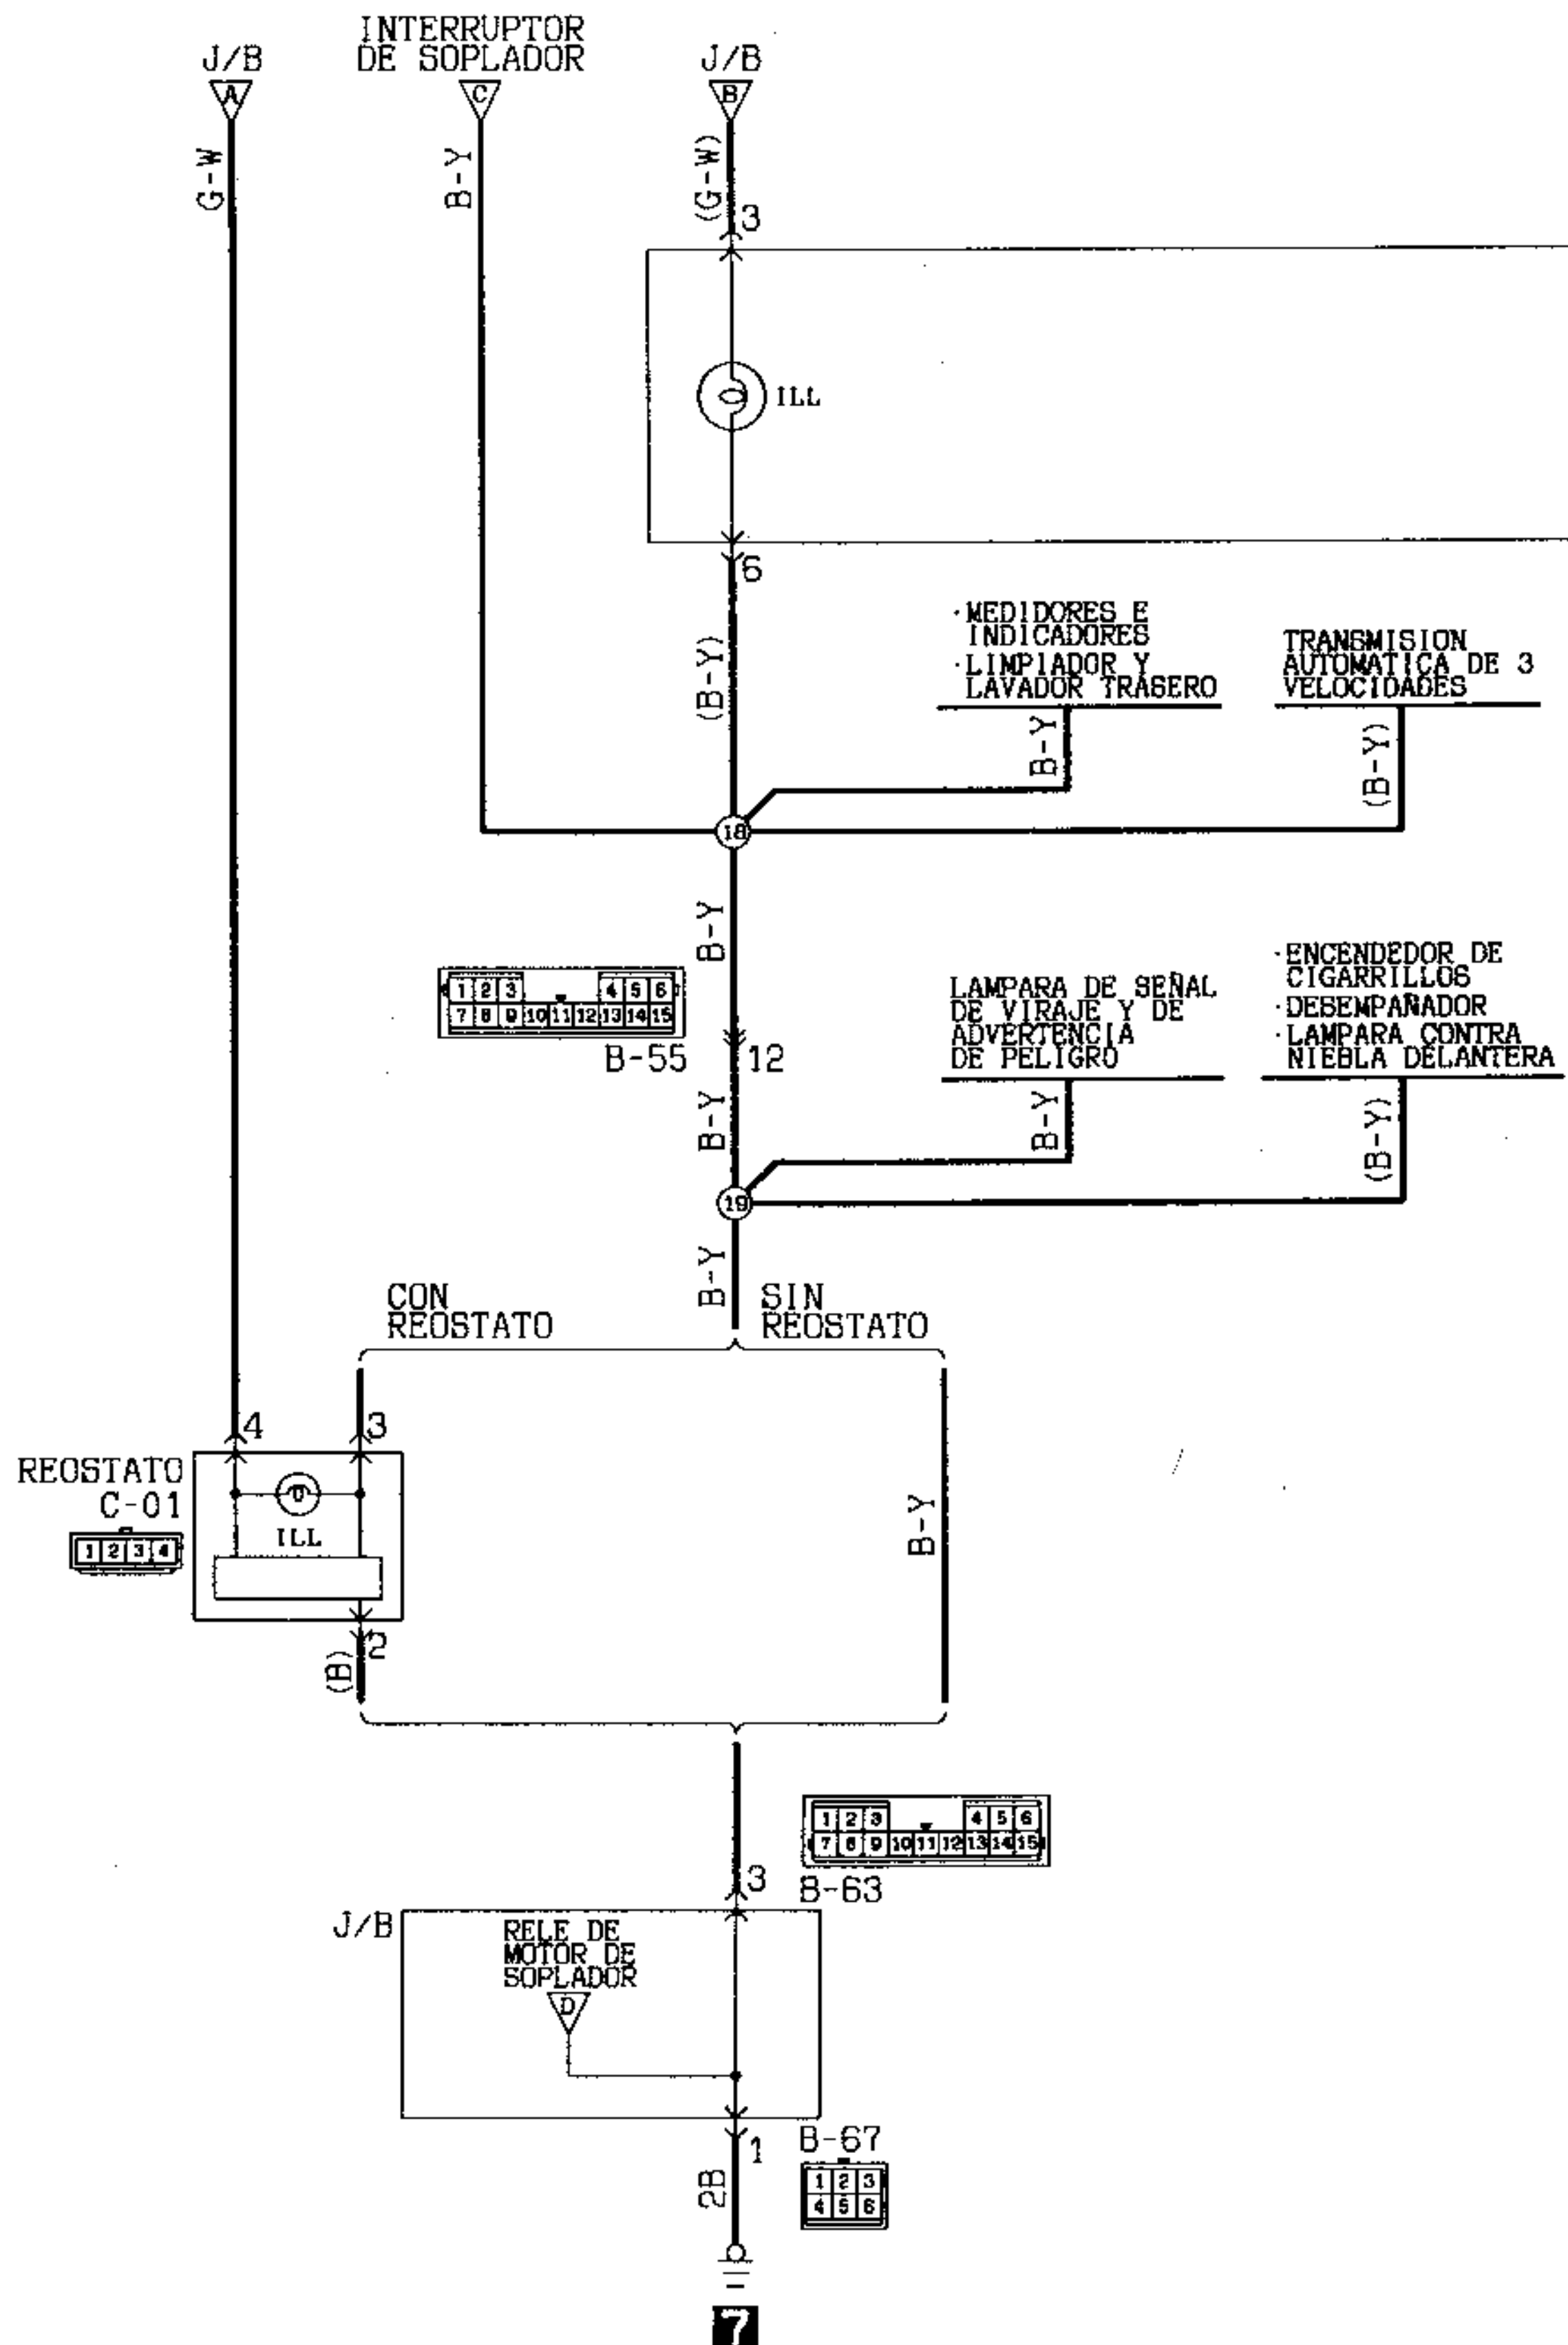

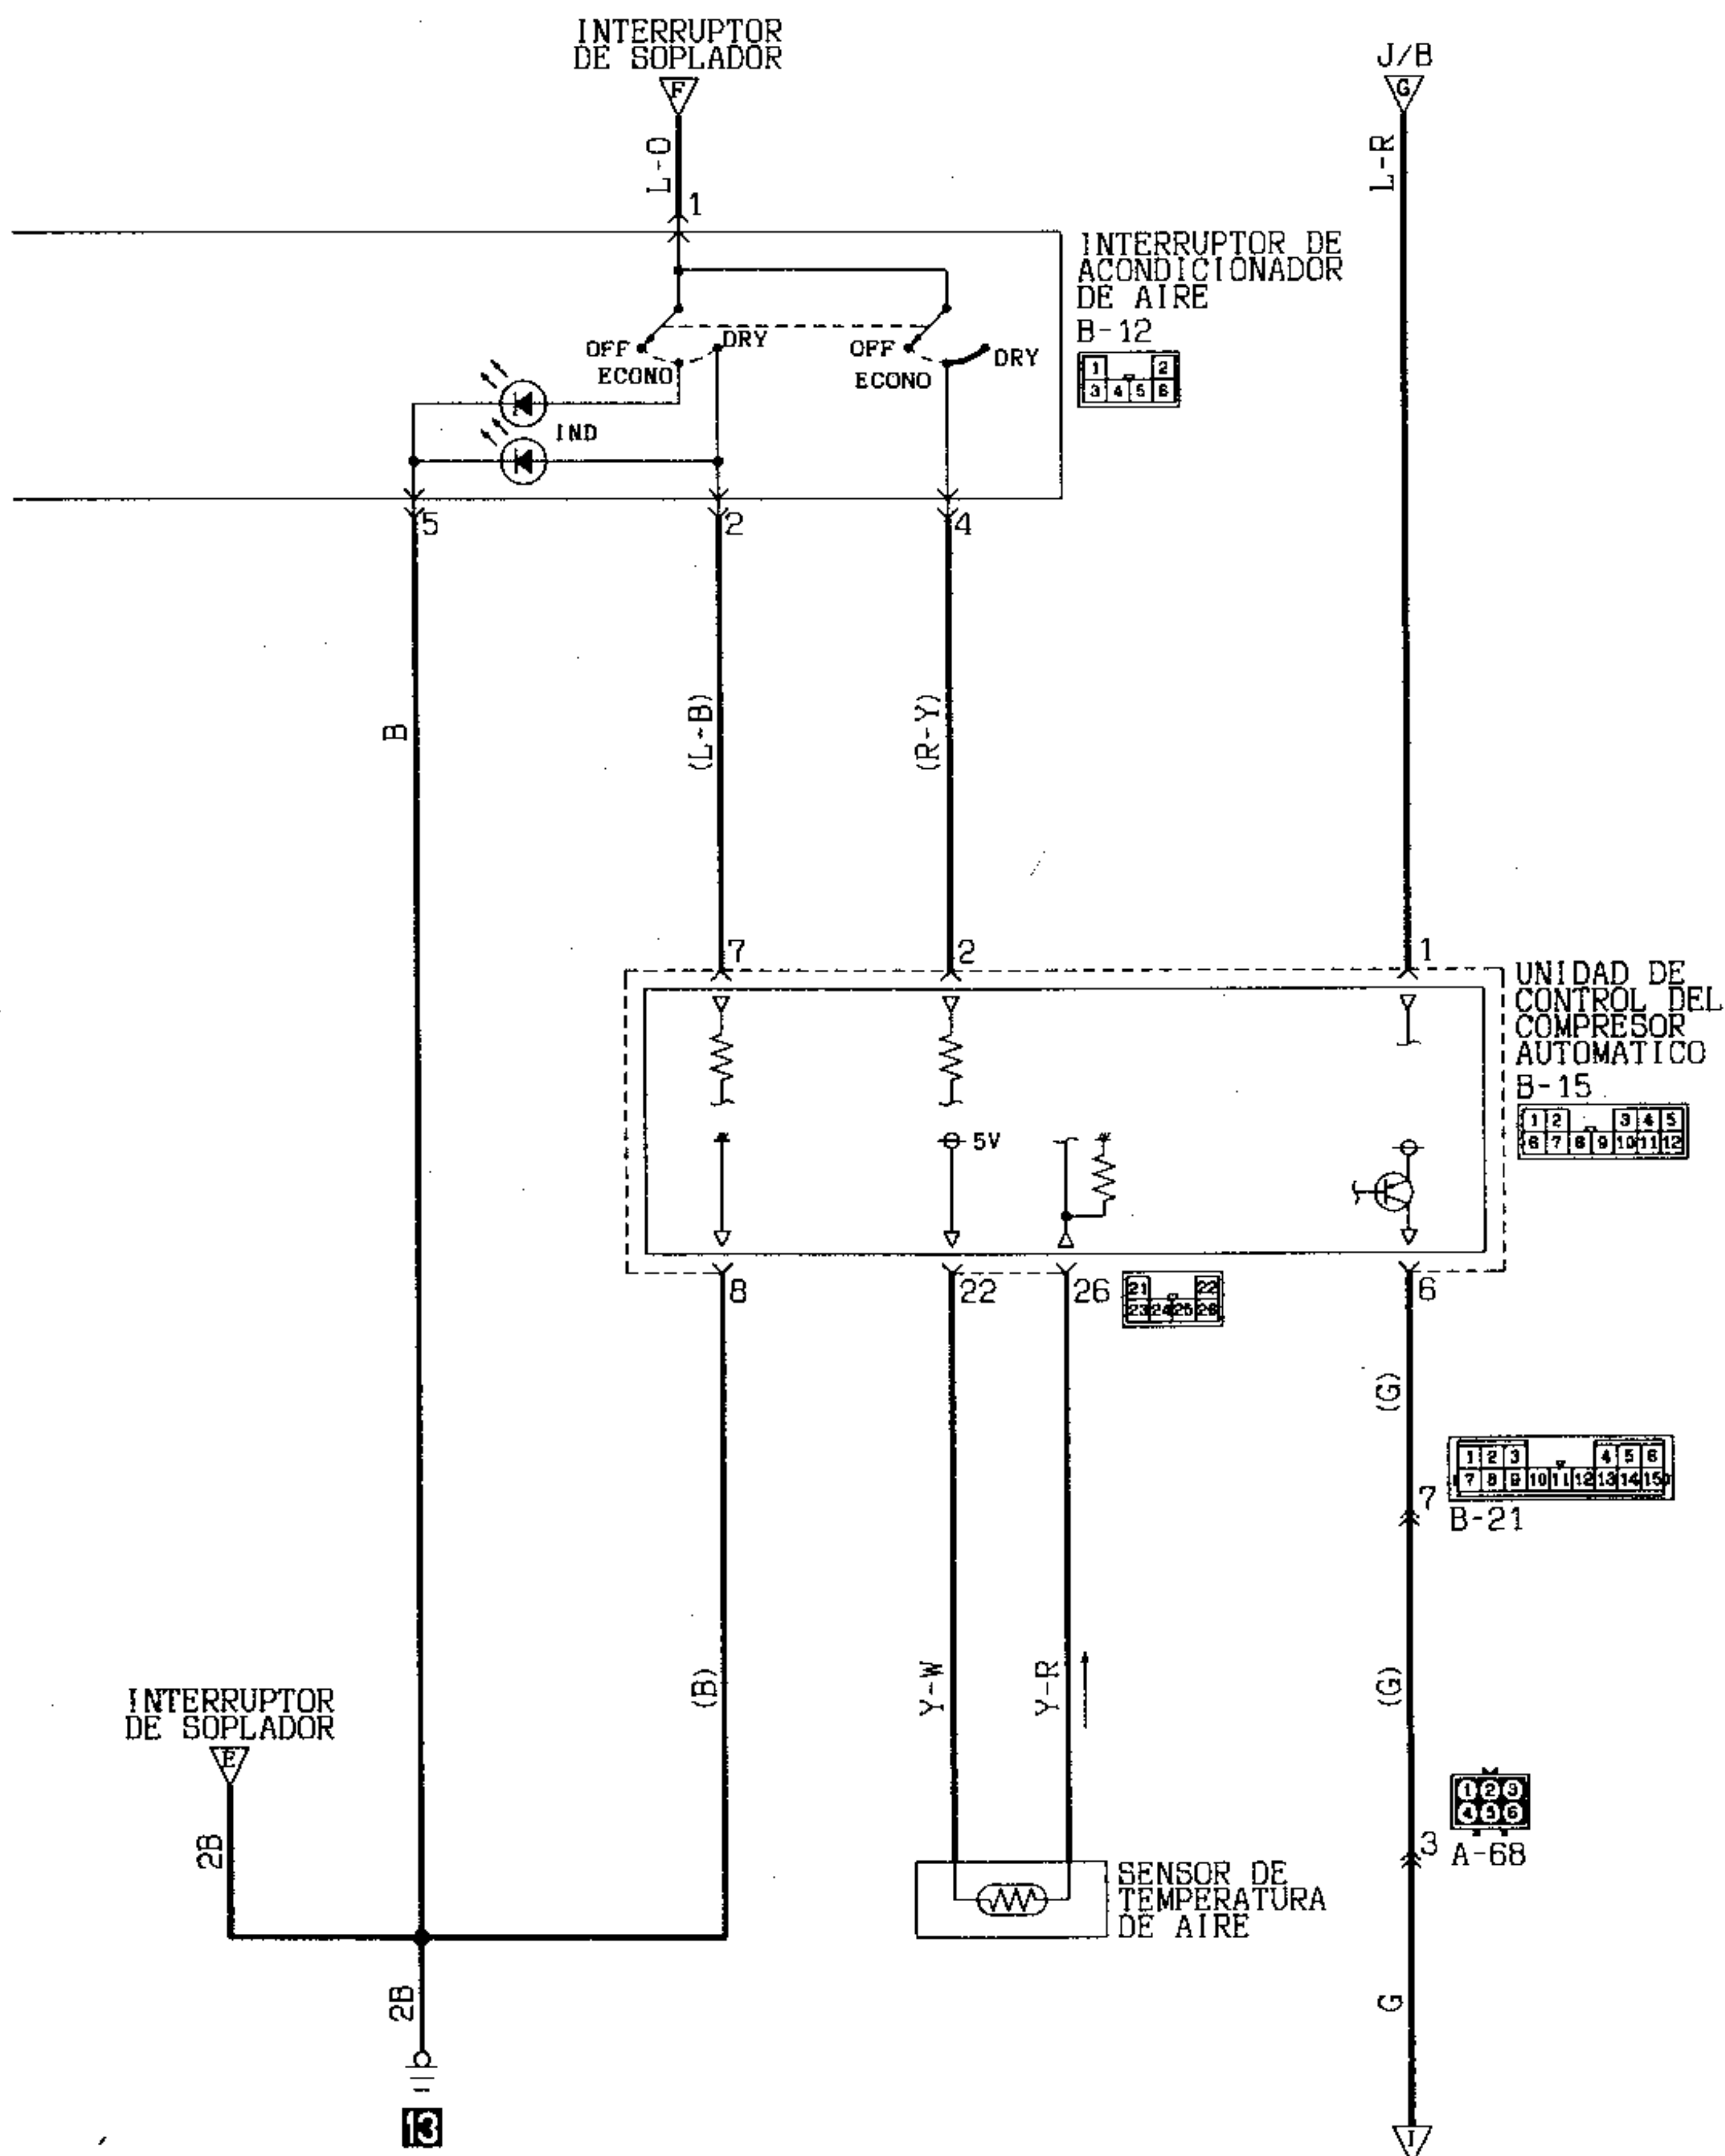

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón


O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

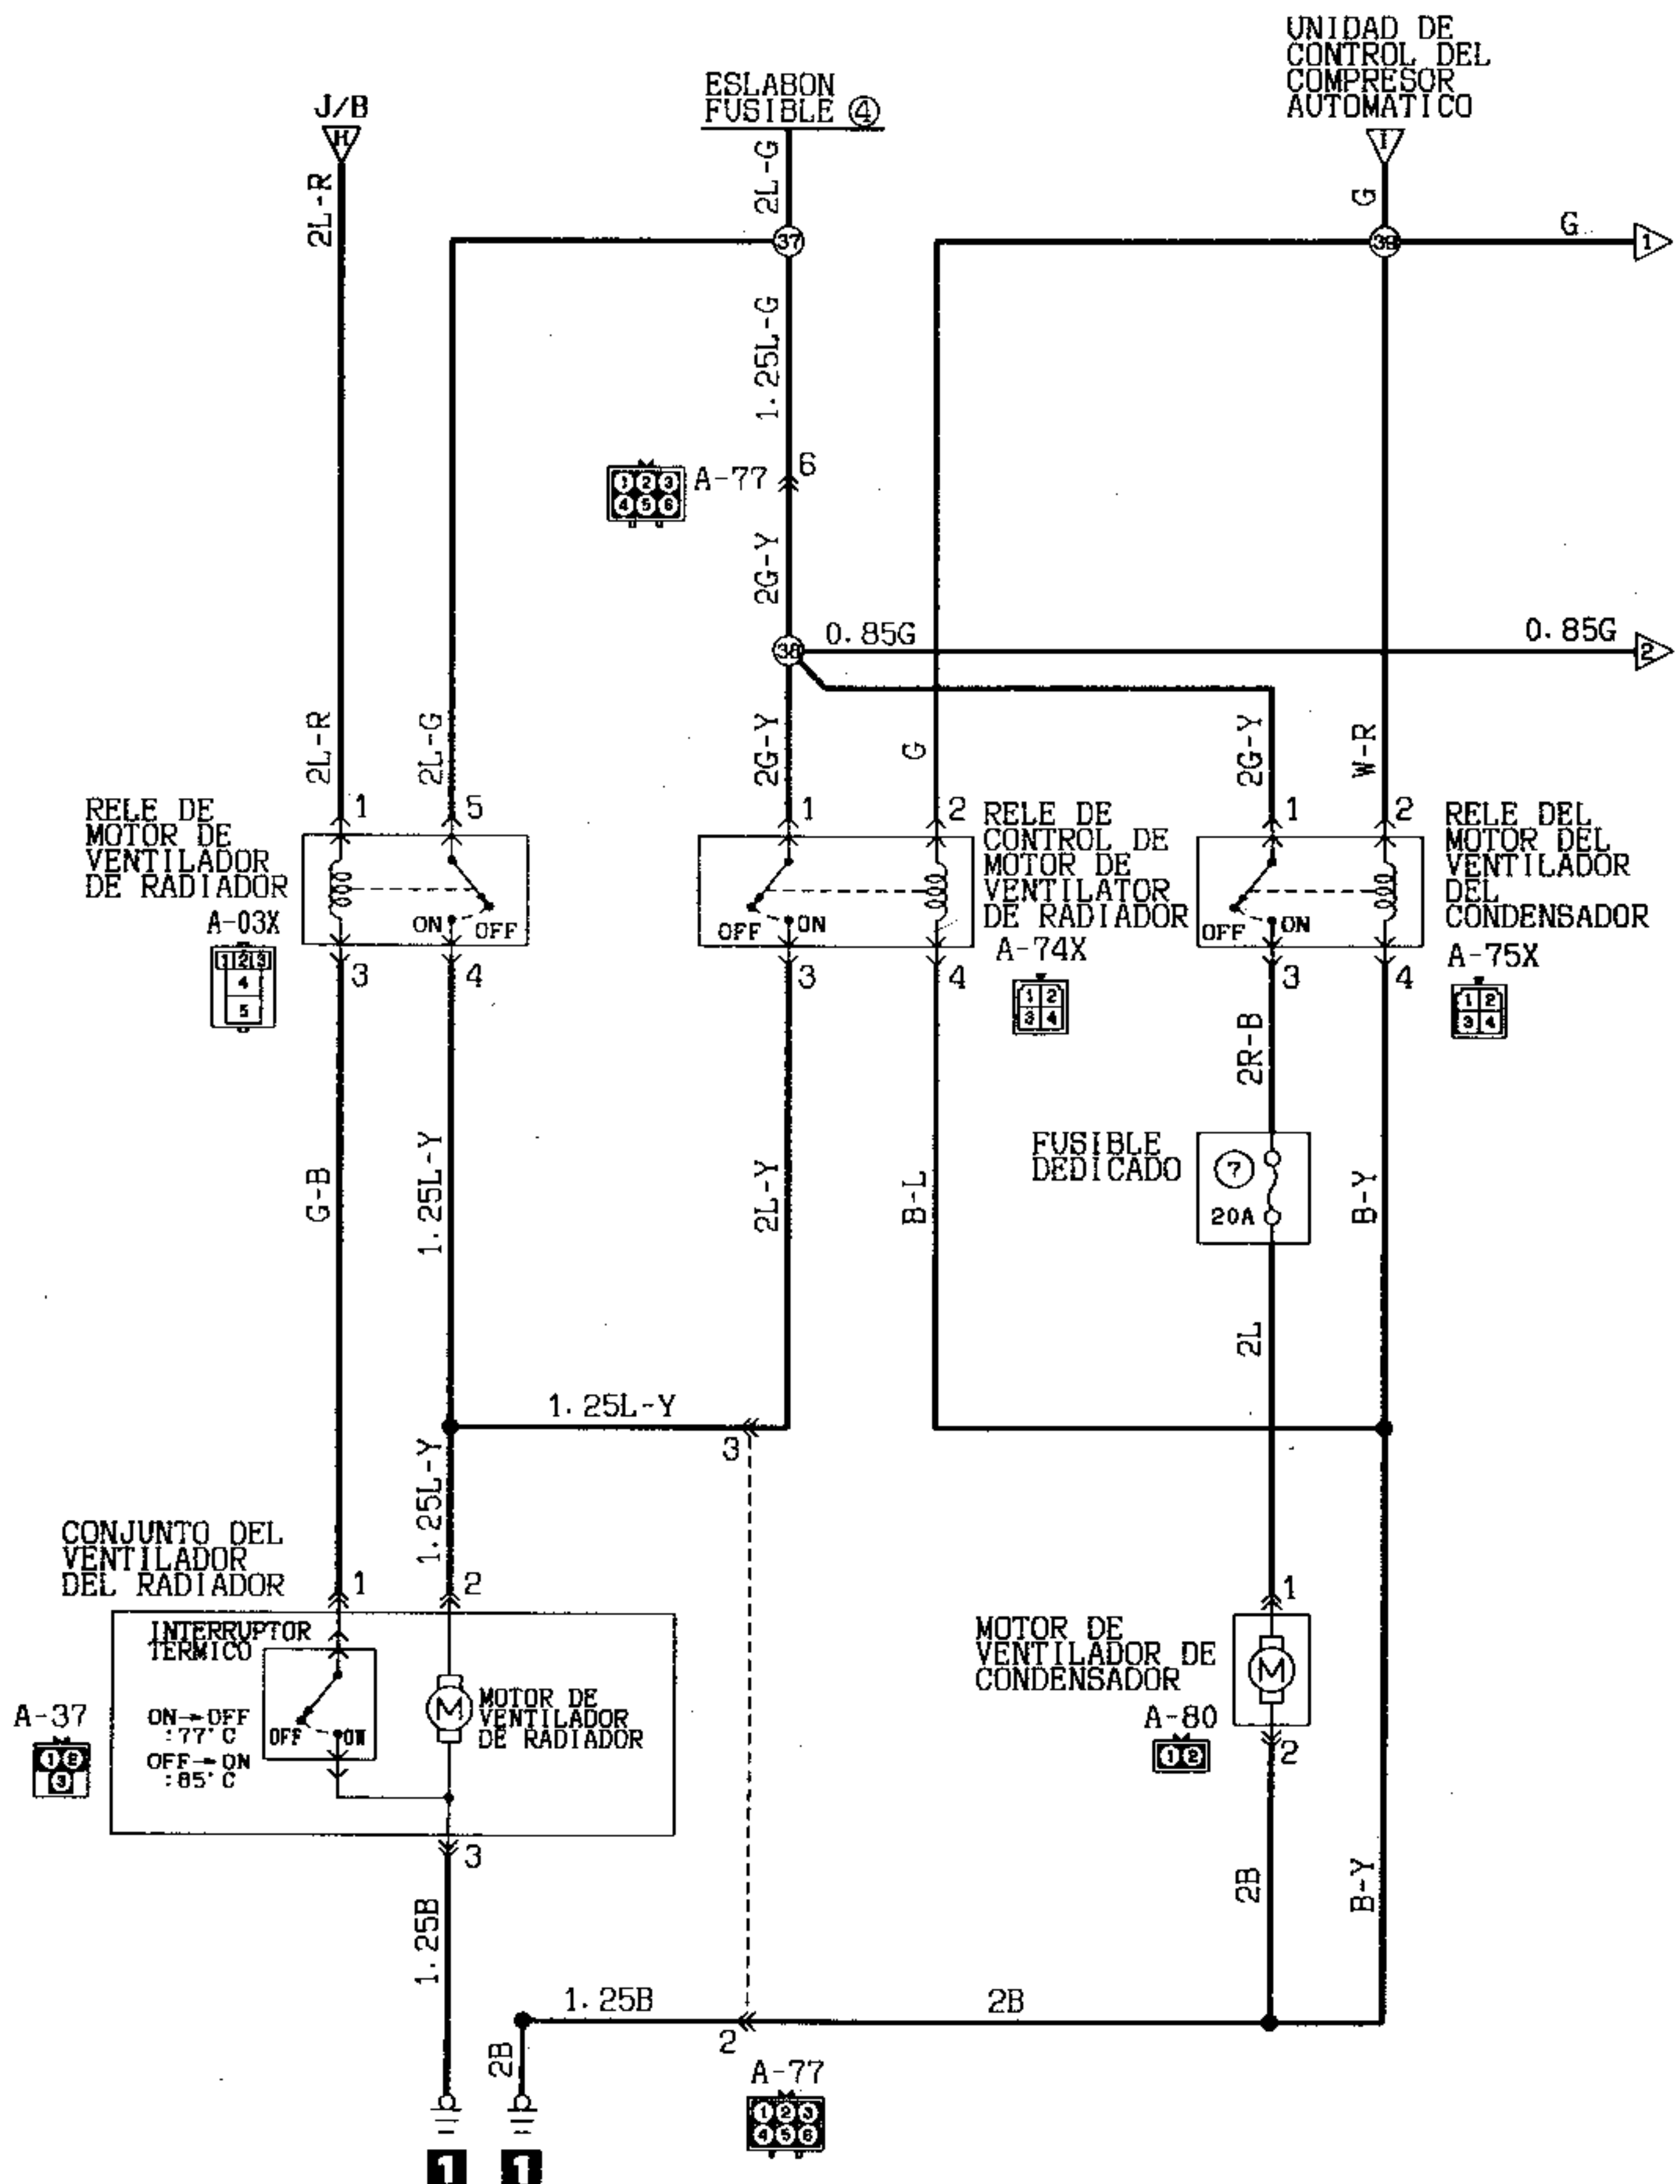

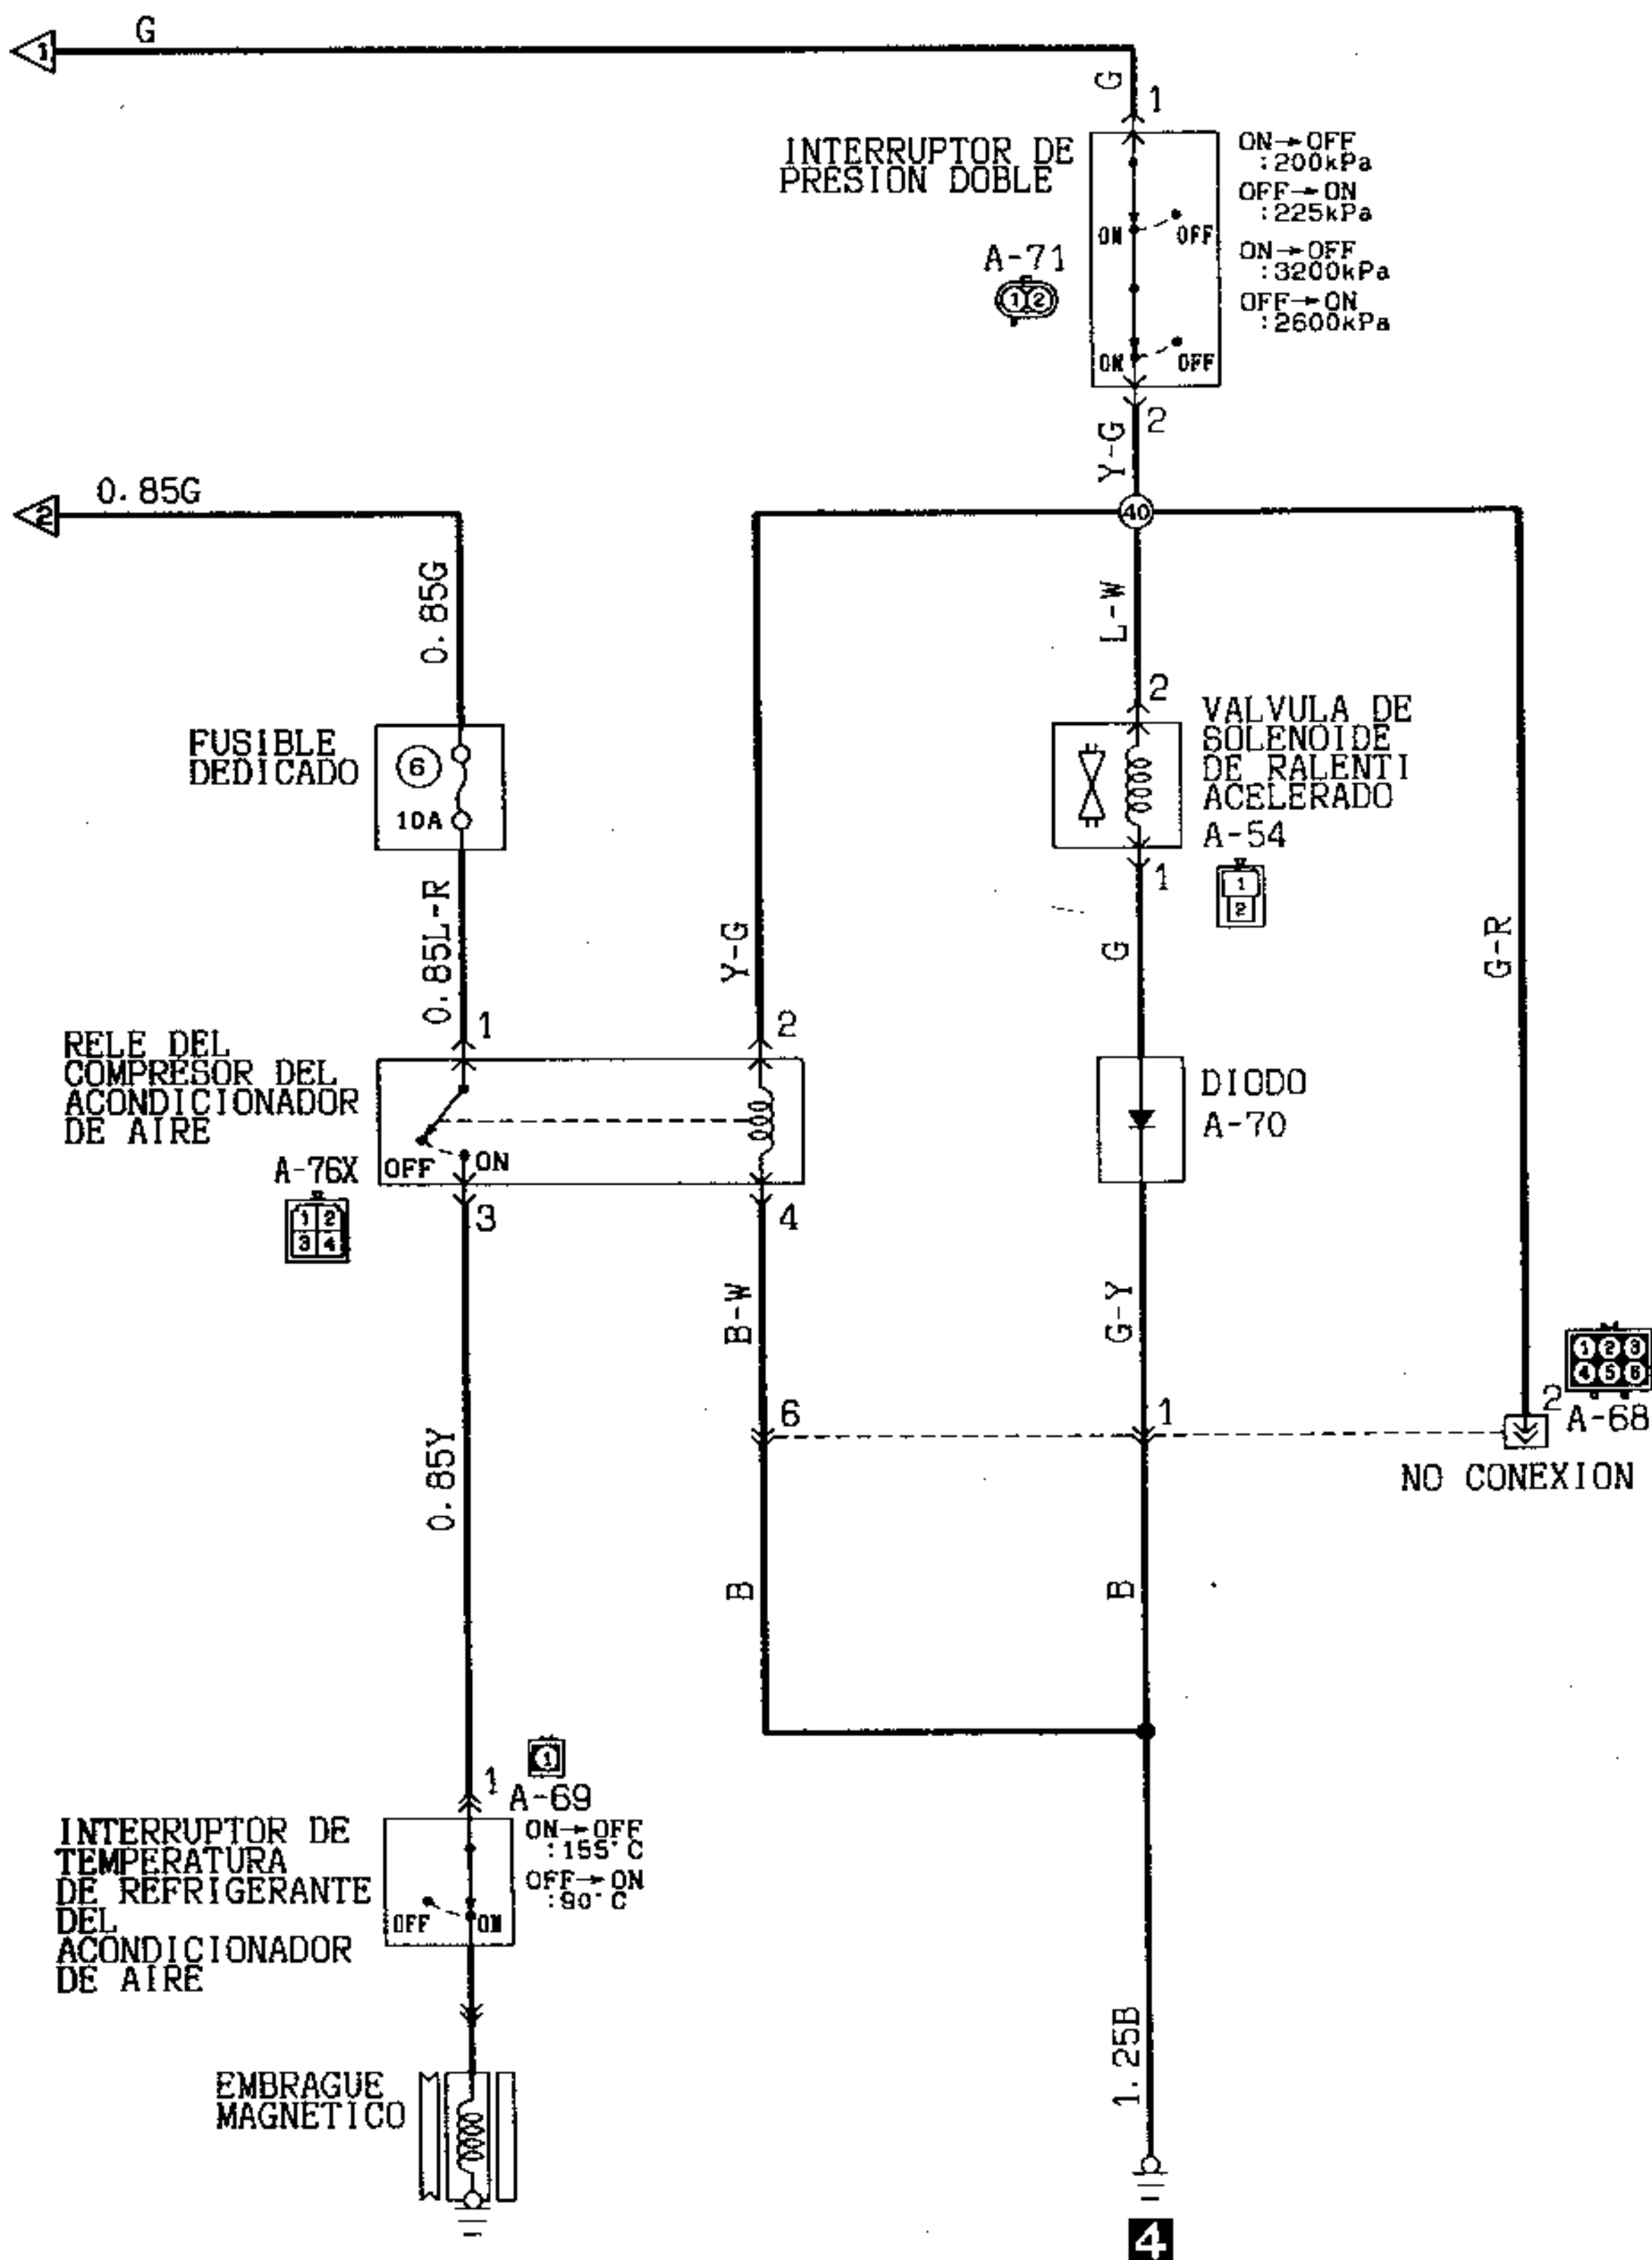

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro

G: Verde GR: Gris

L: Azul R: Rojo


W: Blanco P: Rosado

Y: Amarillo V: Violeta

SB: Azul celeste

## ACONDICIONADOR DE AIRE

4G9

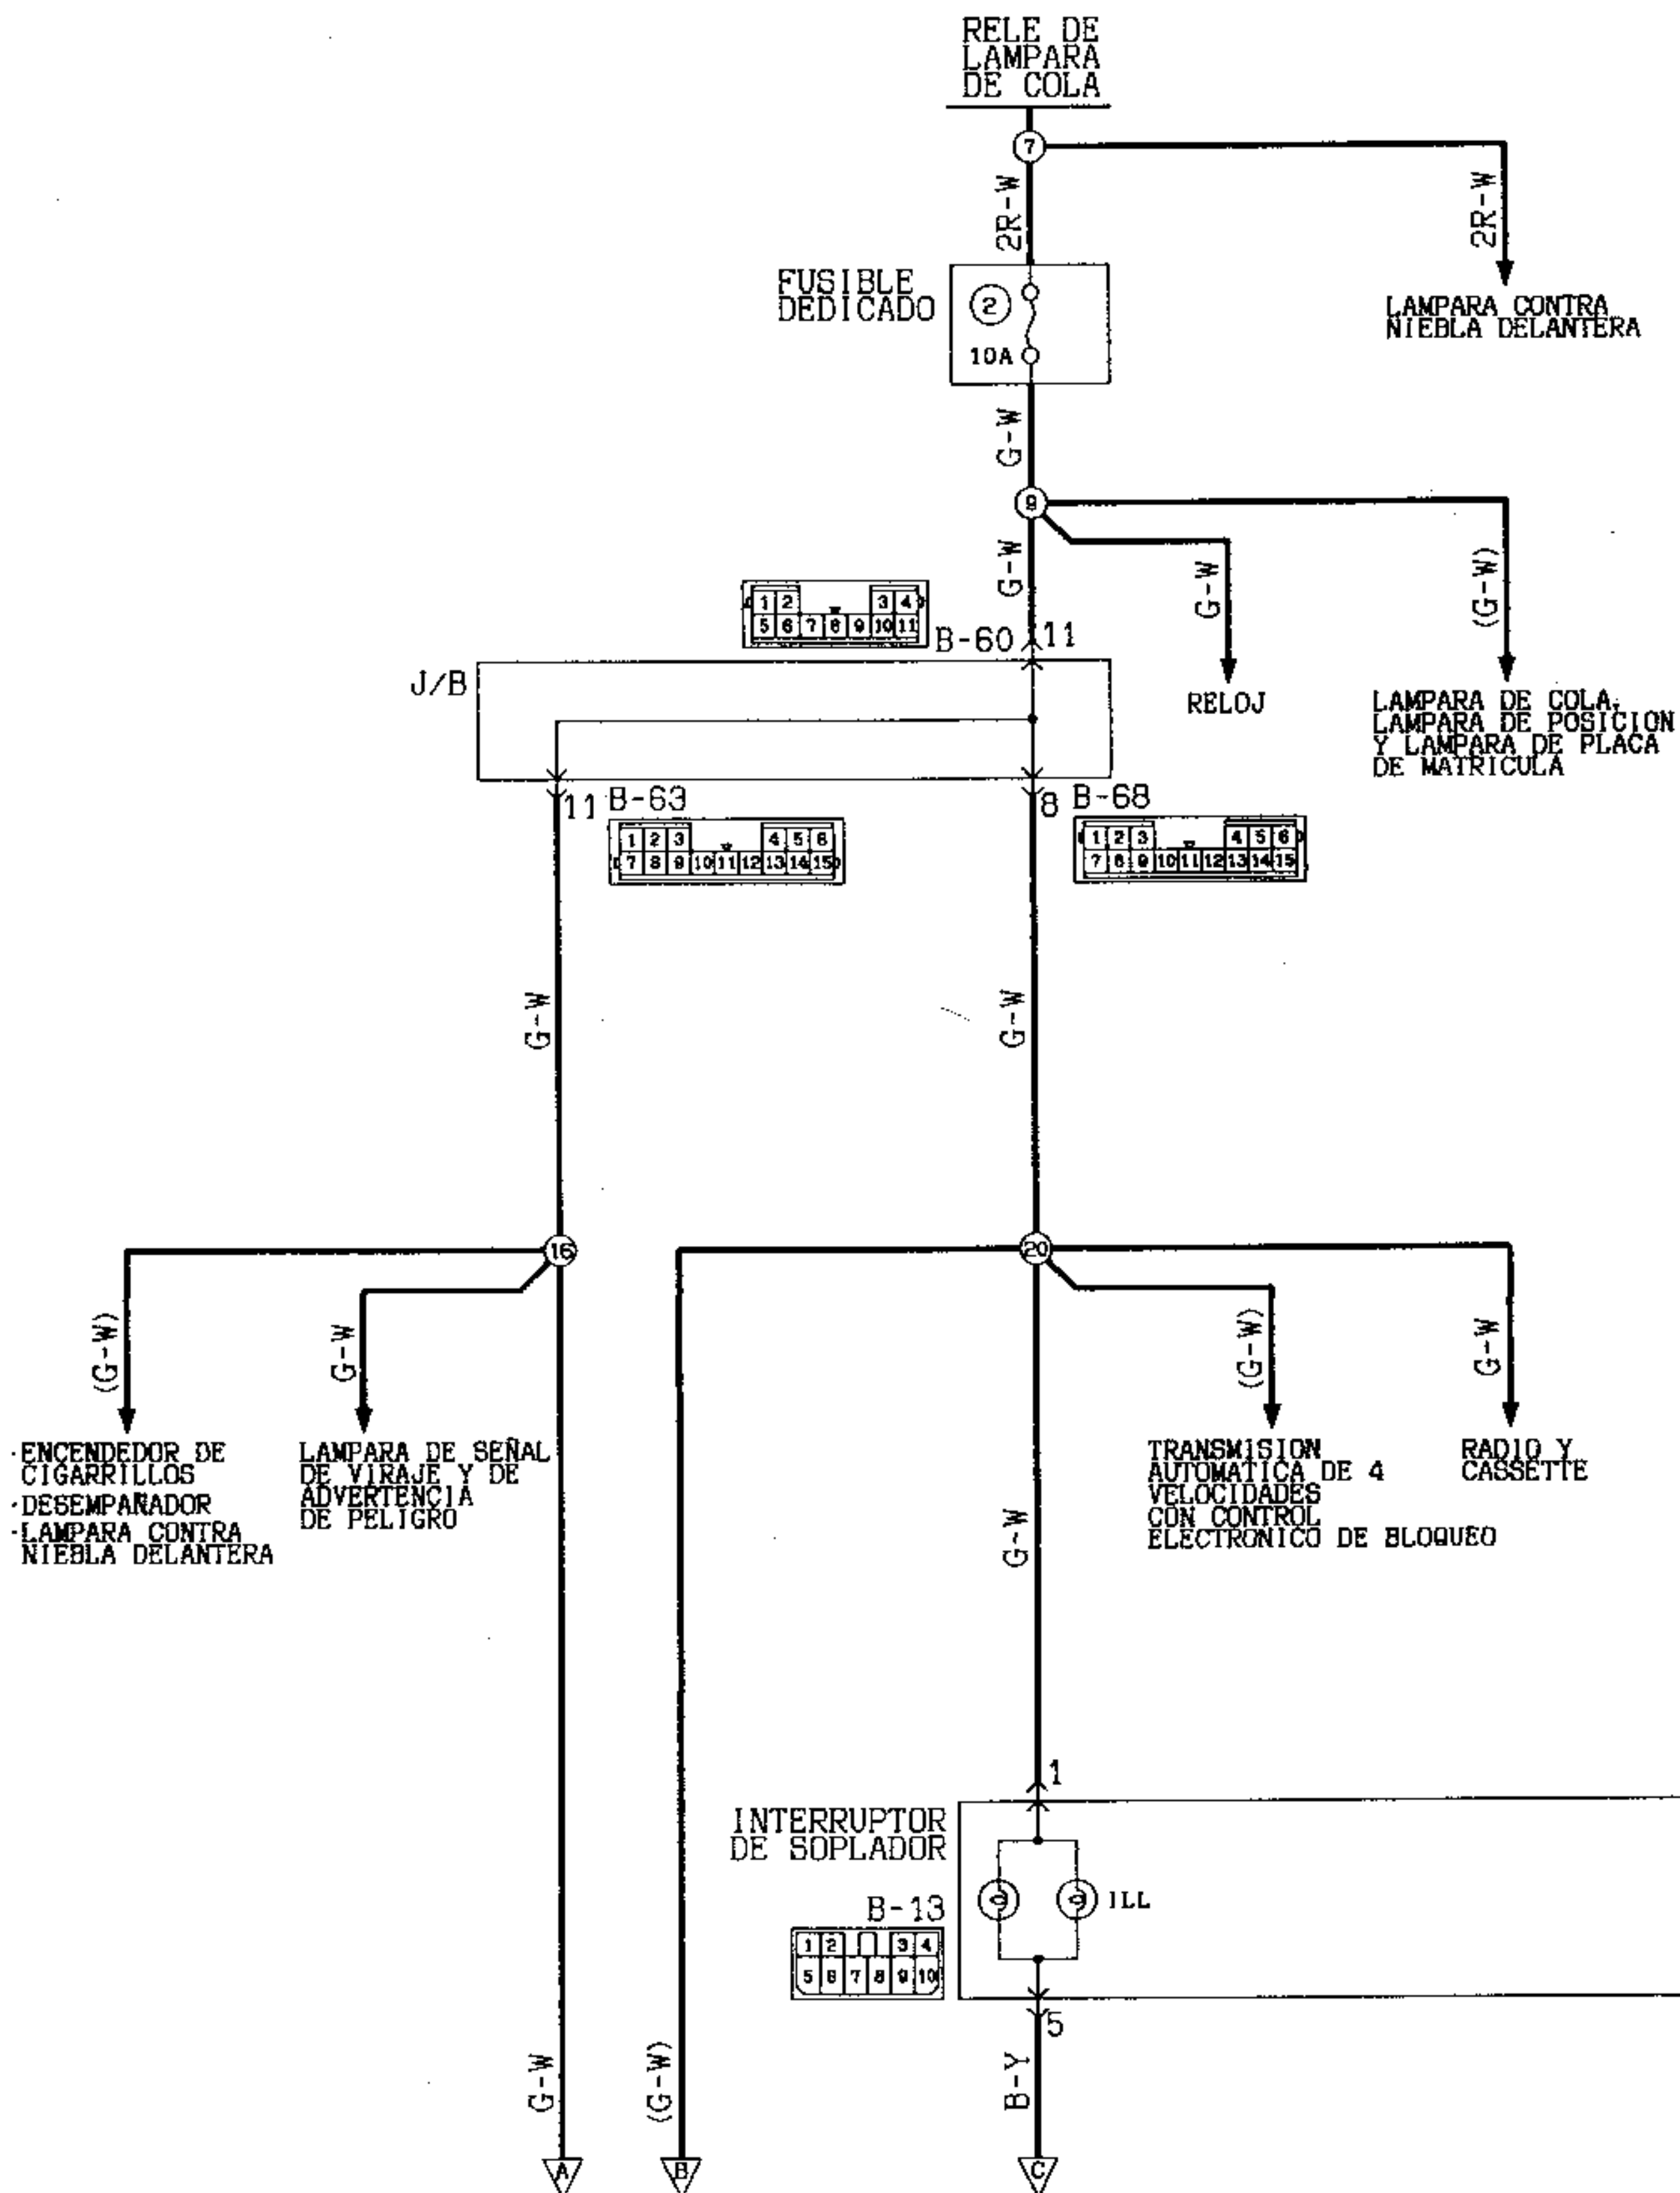

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón


O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo

P: Rosado

V: Violeta

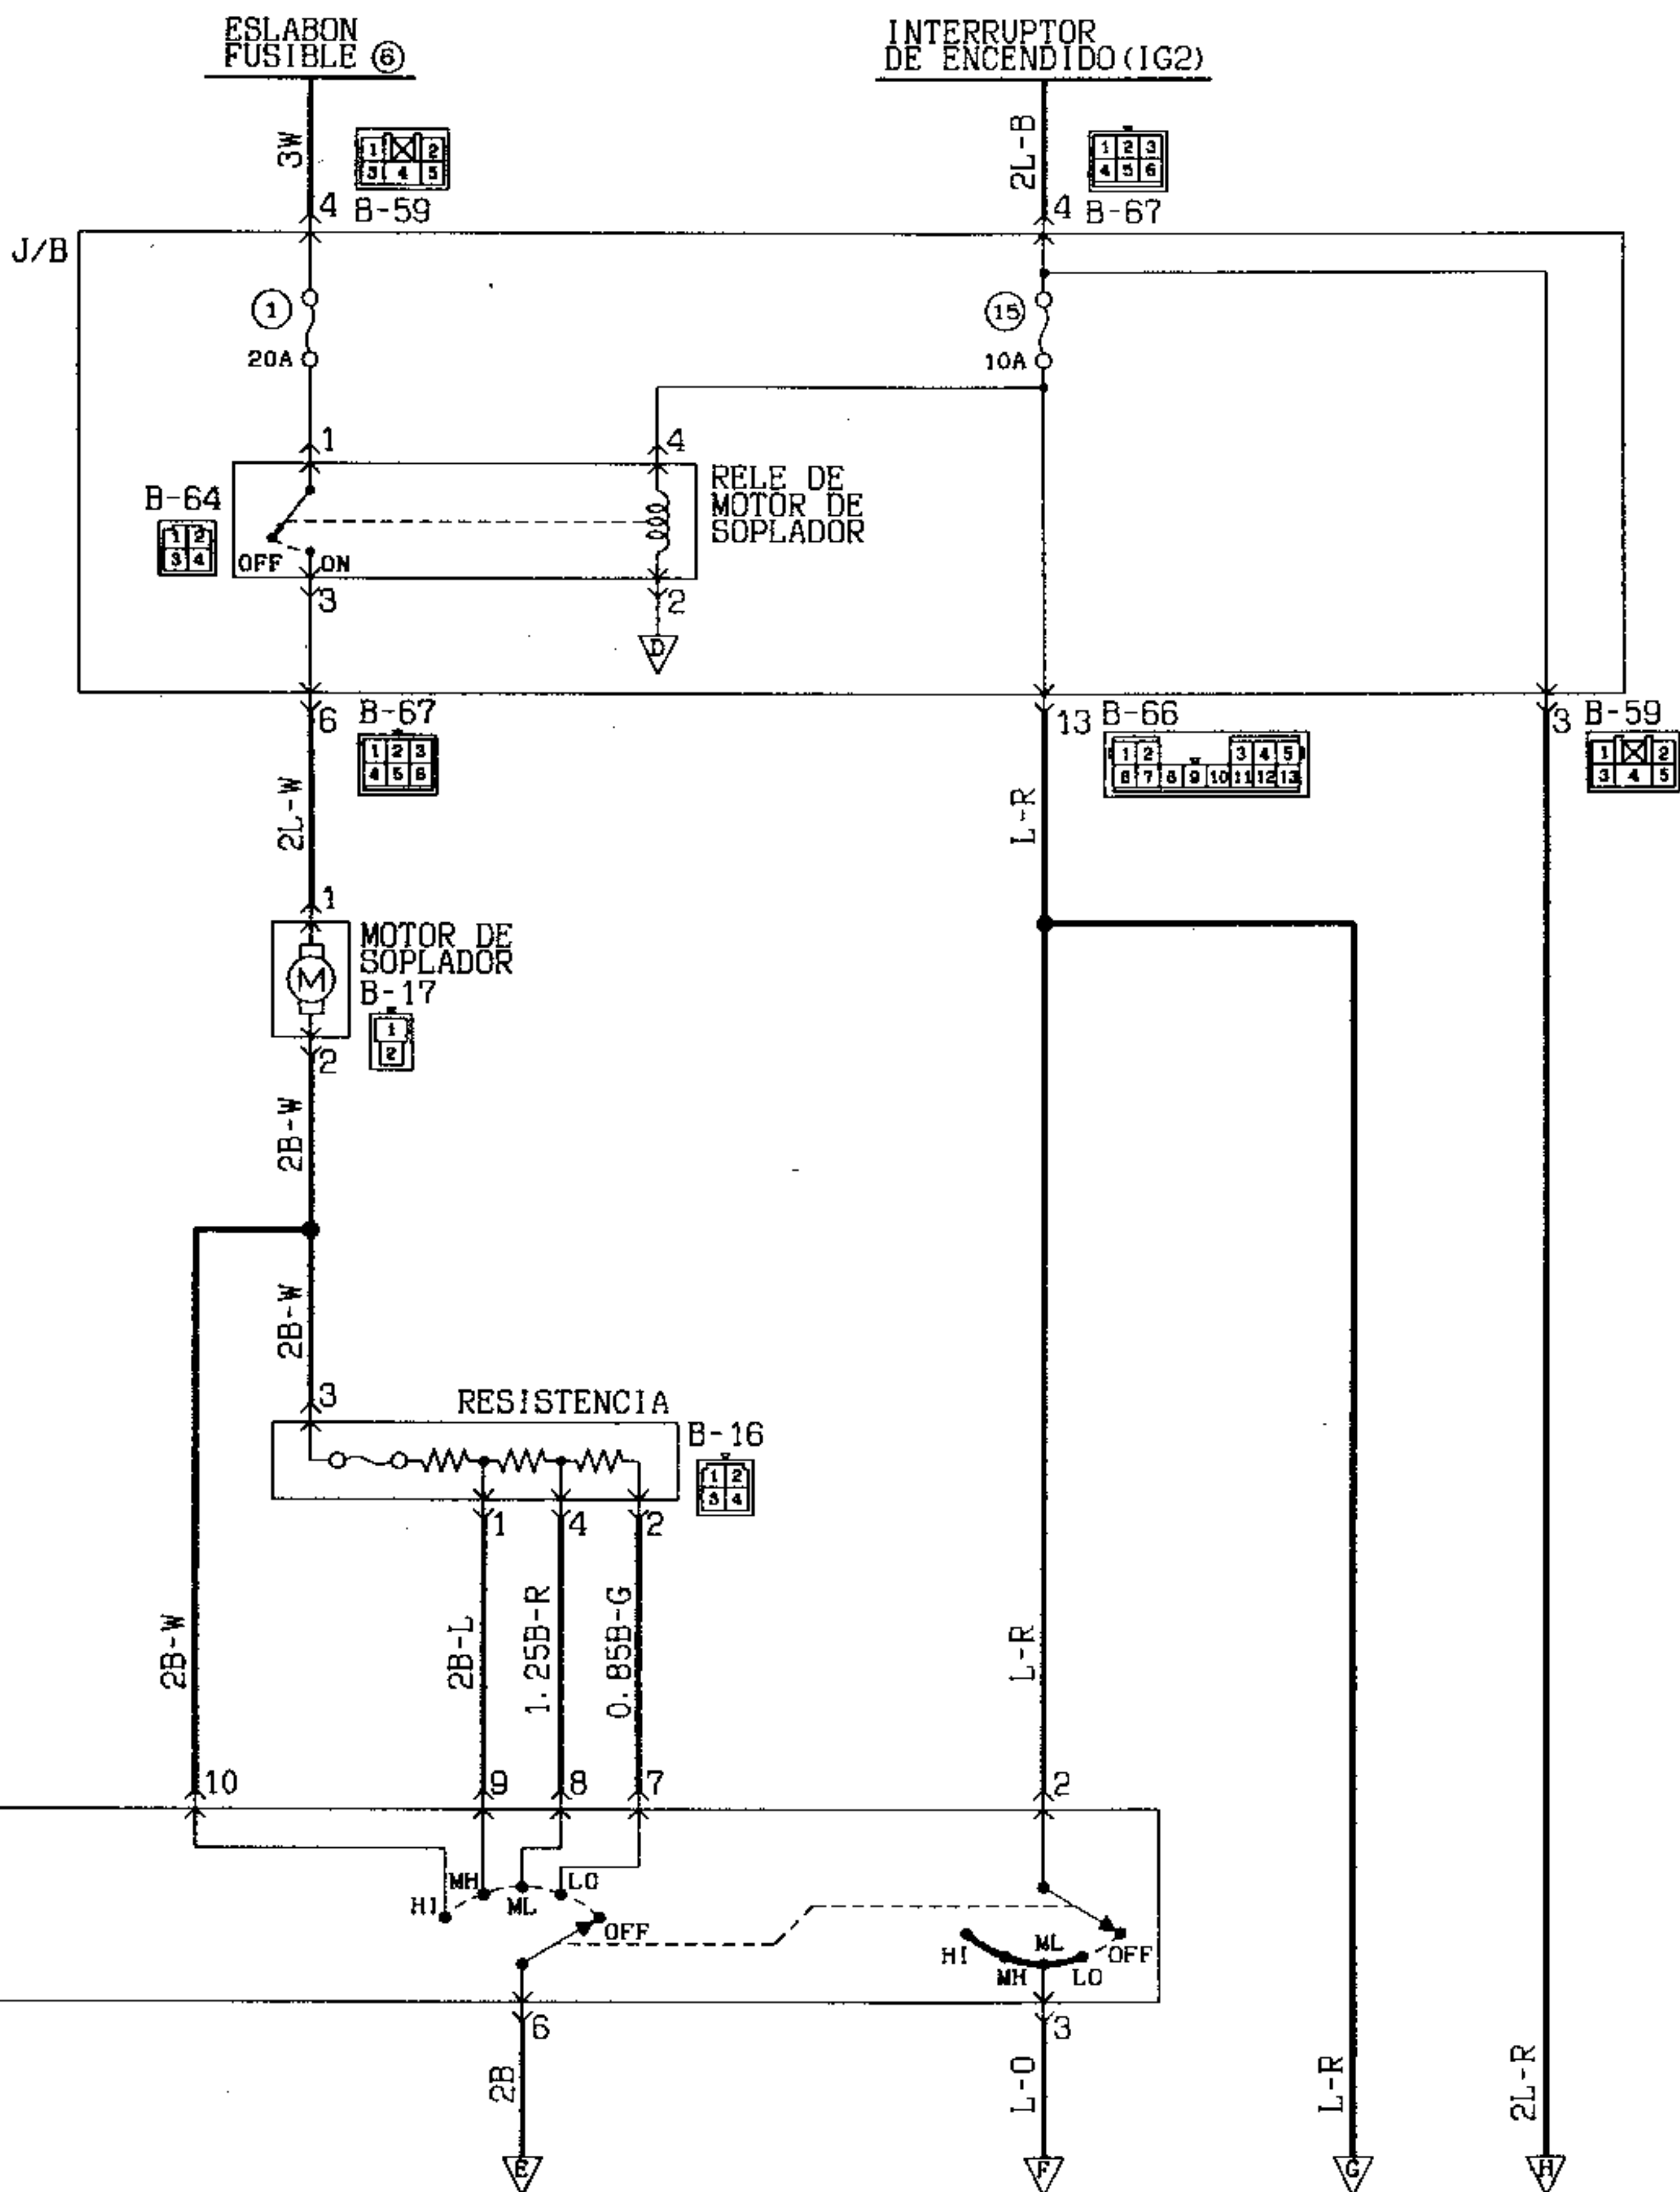

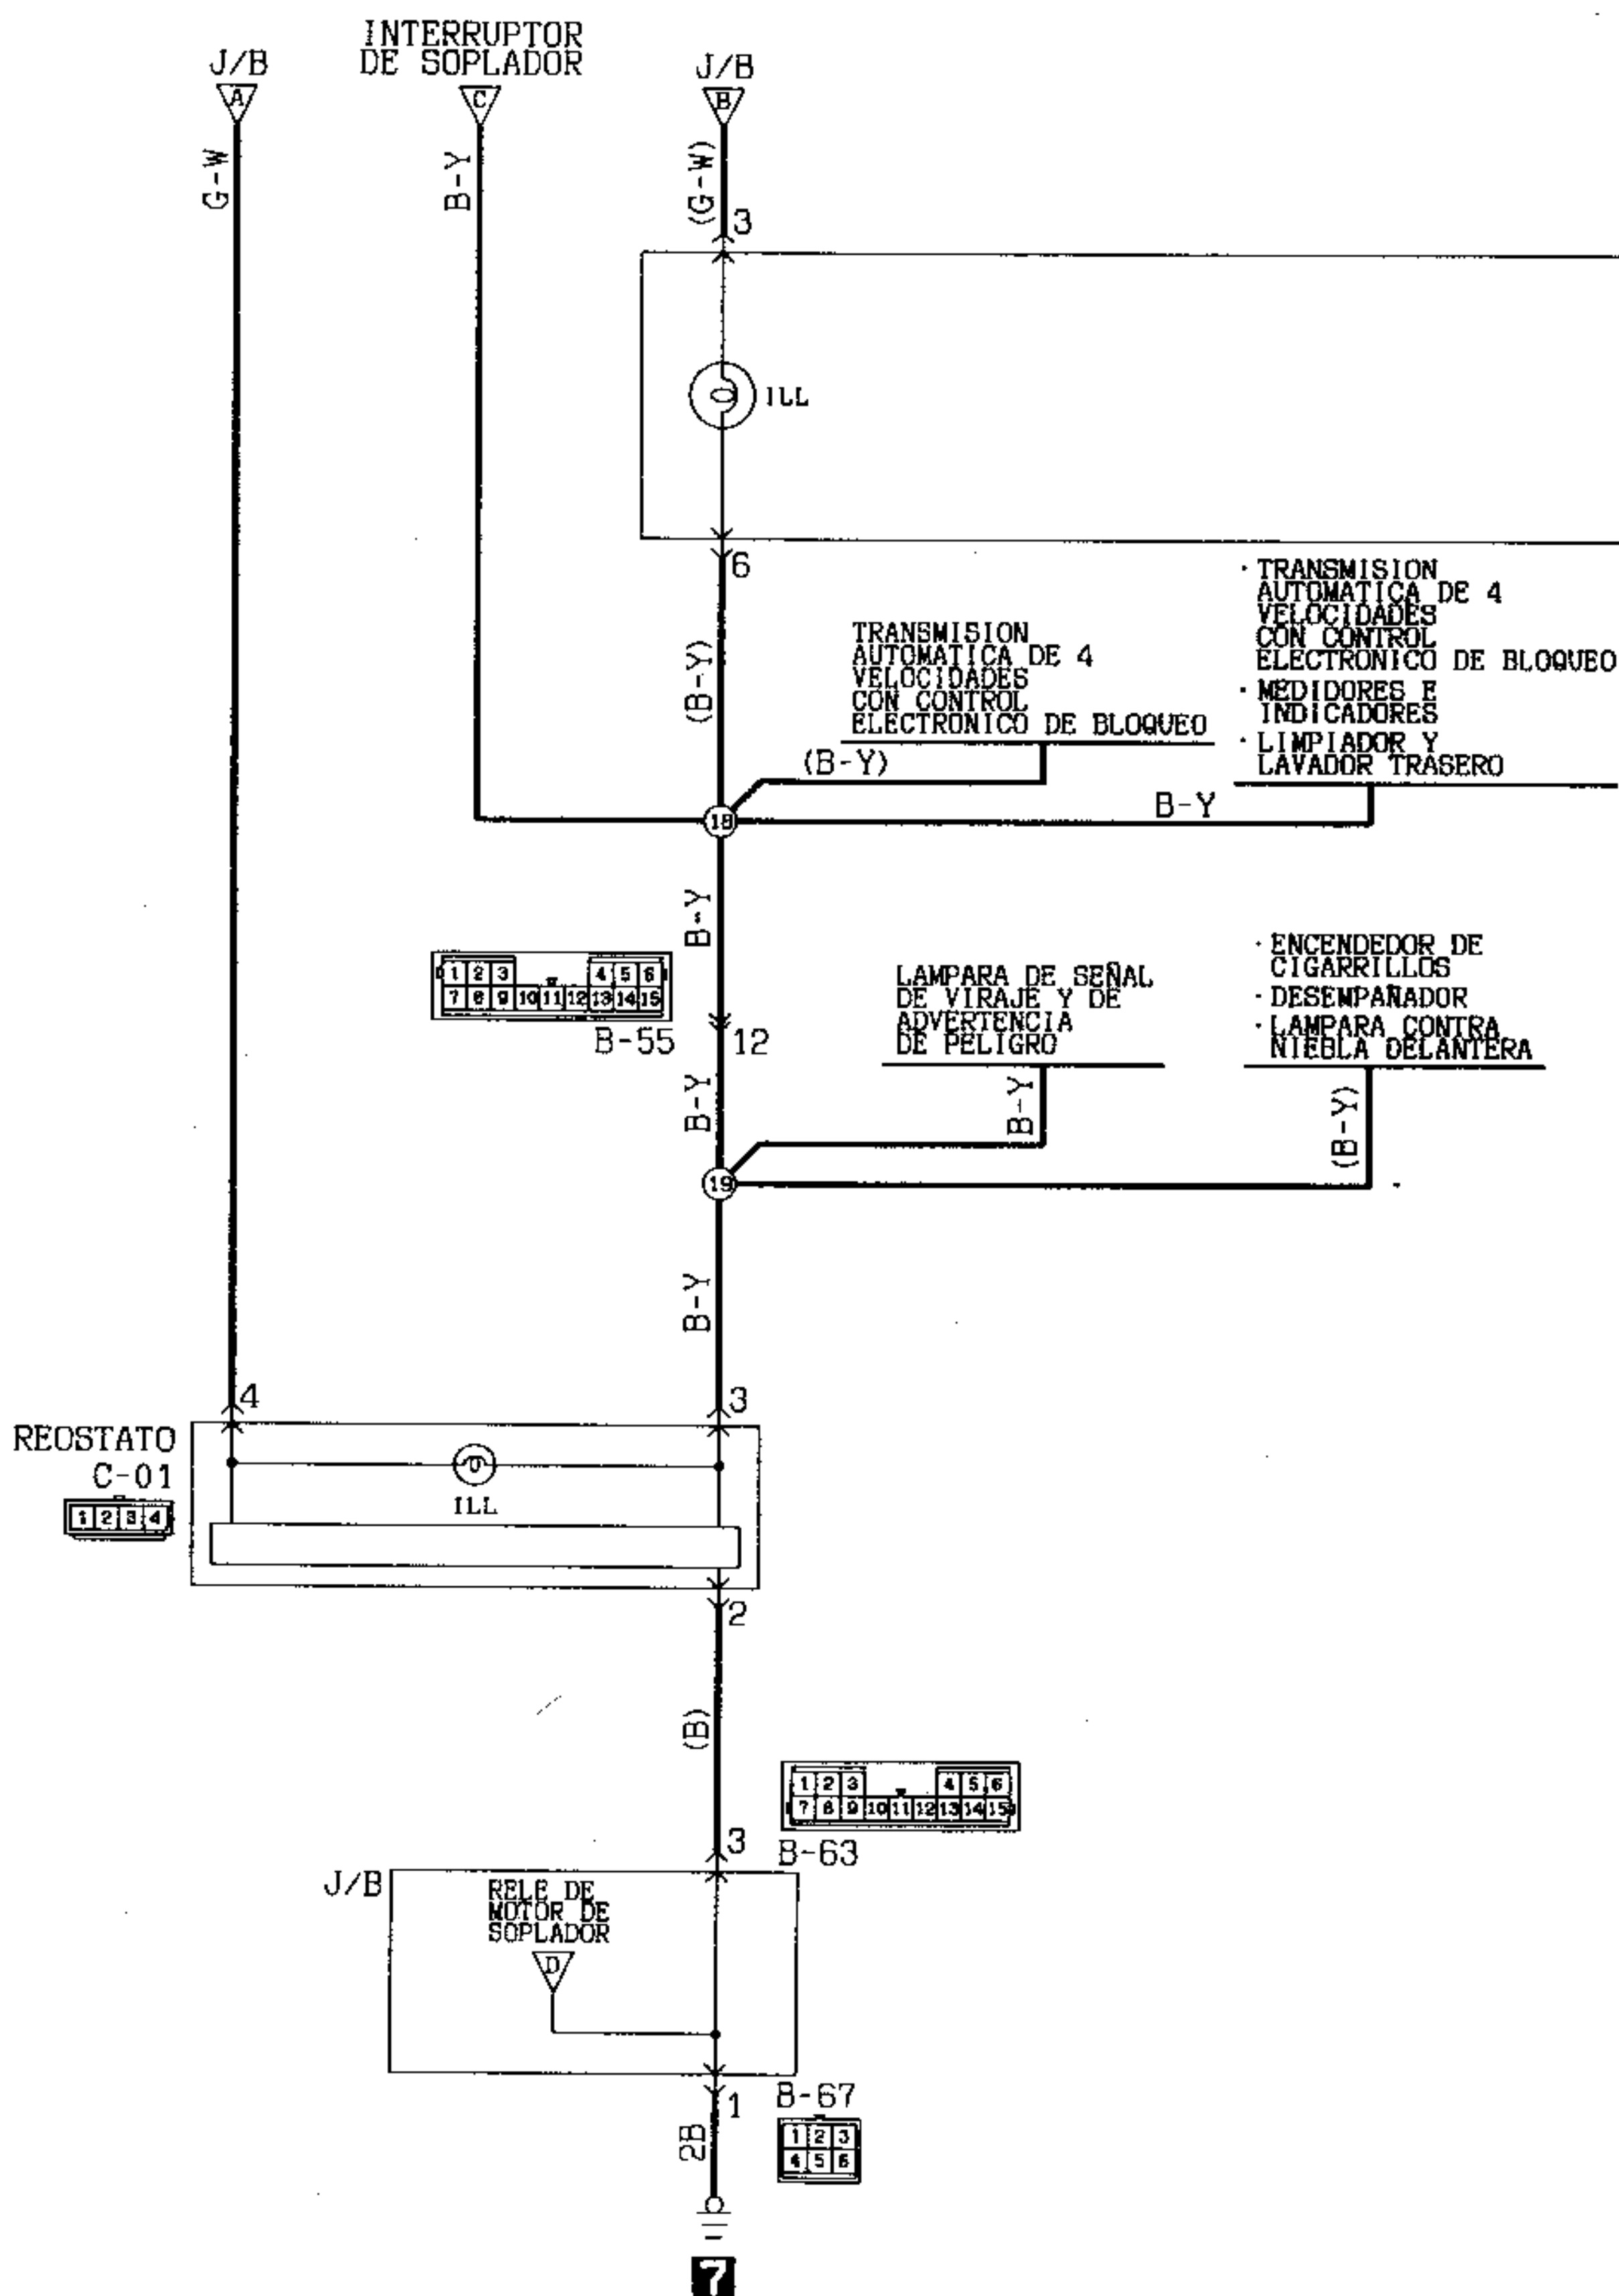

Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro  
 BR: Marrón O: Anaranjado


G: Verde  
 GR: Gris


L: Azul  
 R: Rojo


W: Blanco  
 P: Rosado

Y: Amarillo  
 V: Violeta


SB: Azul celeste

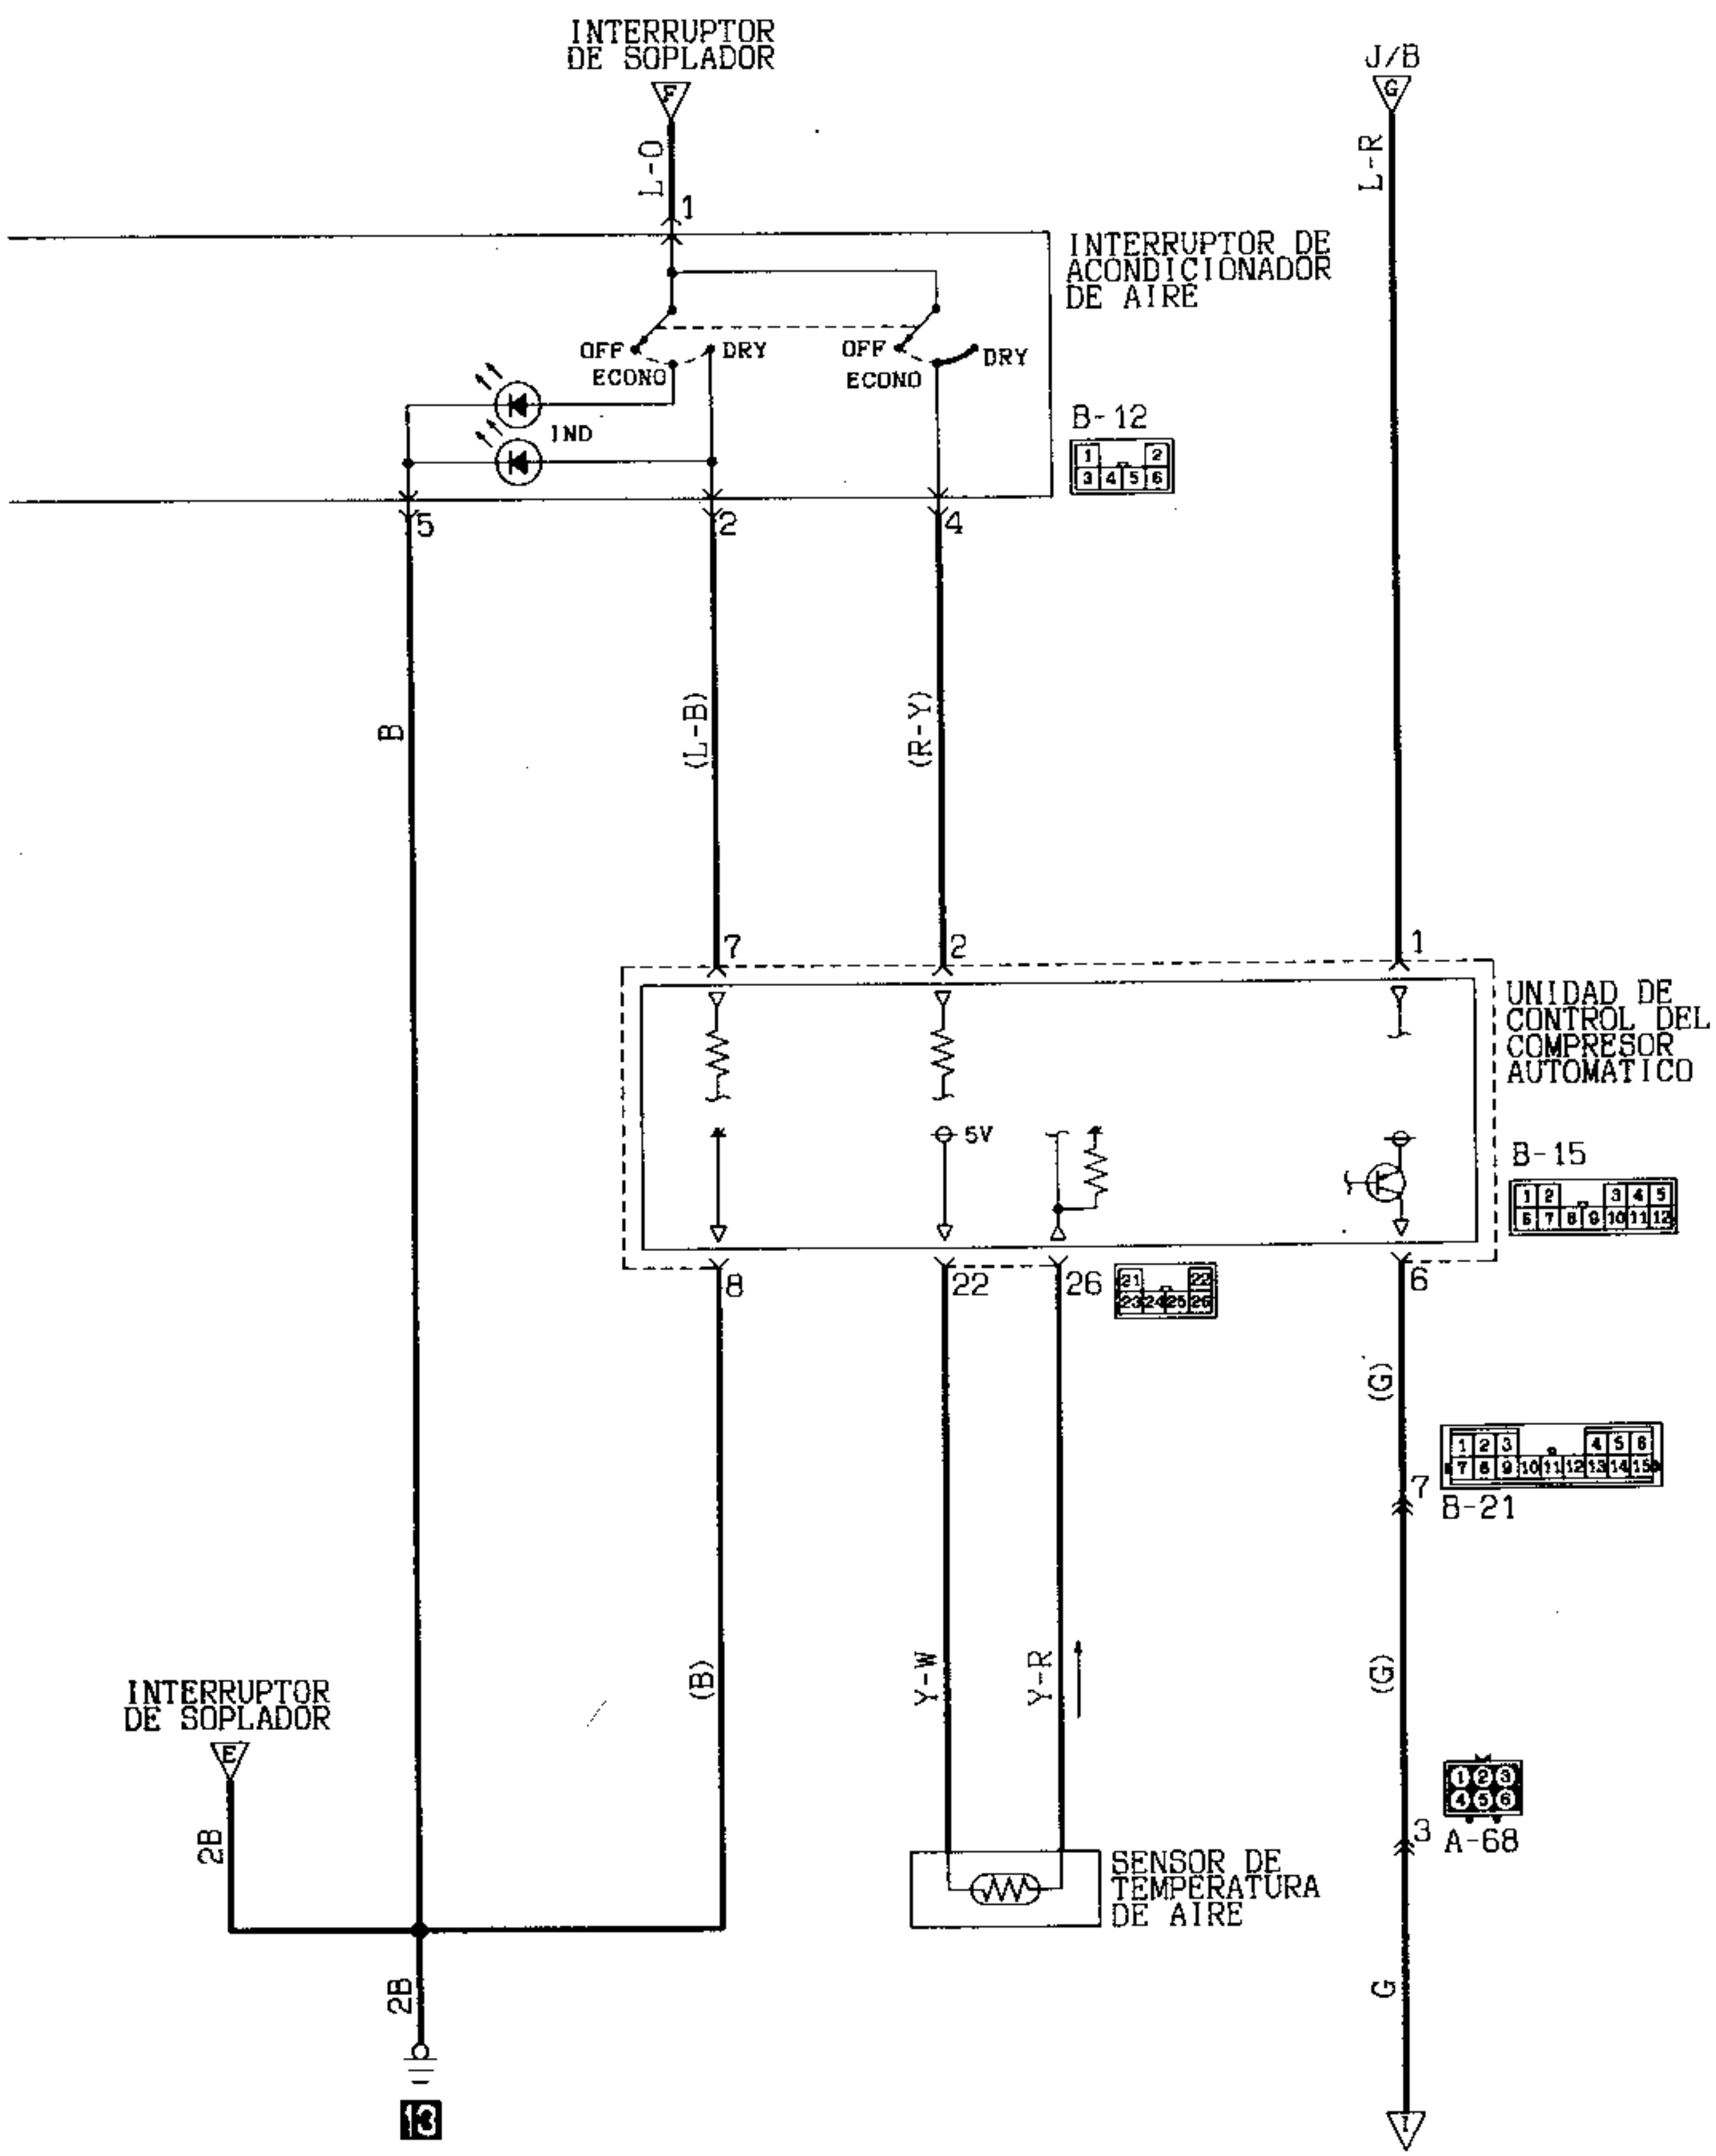

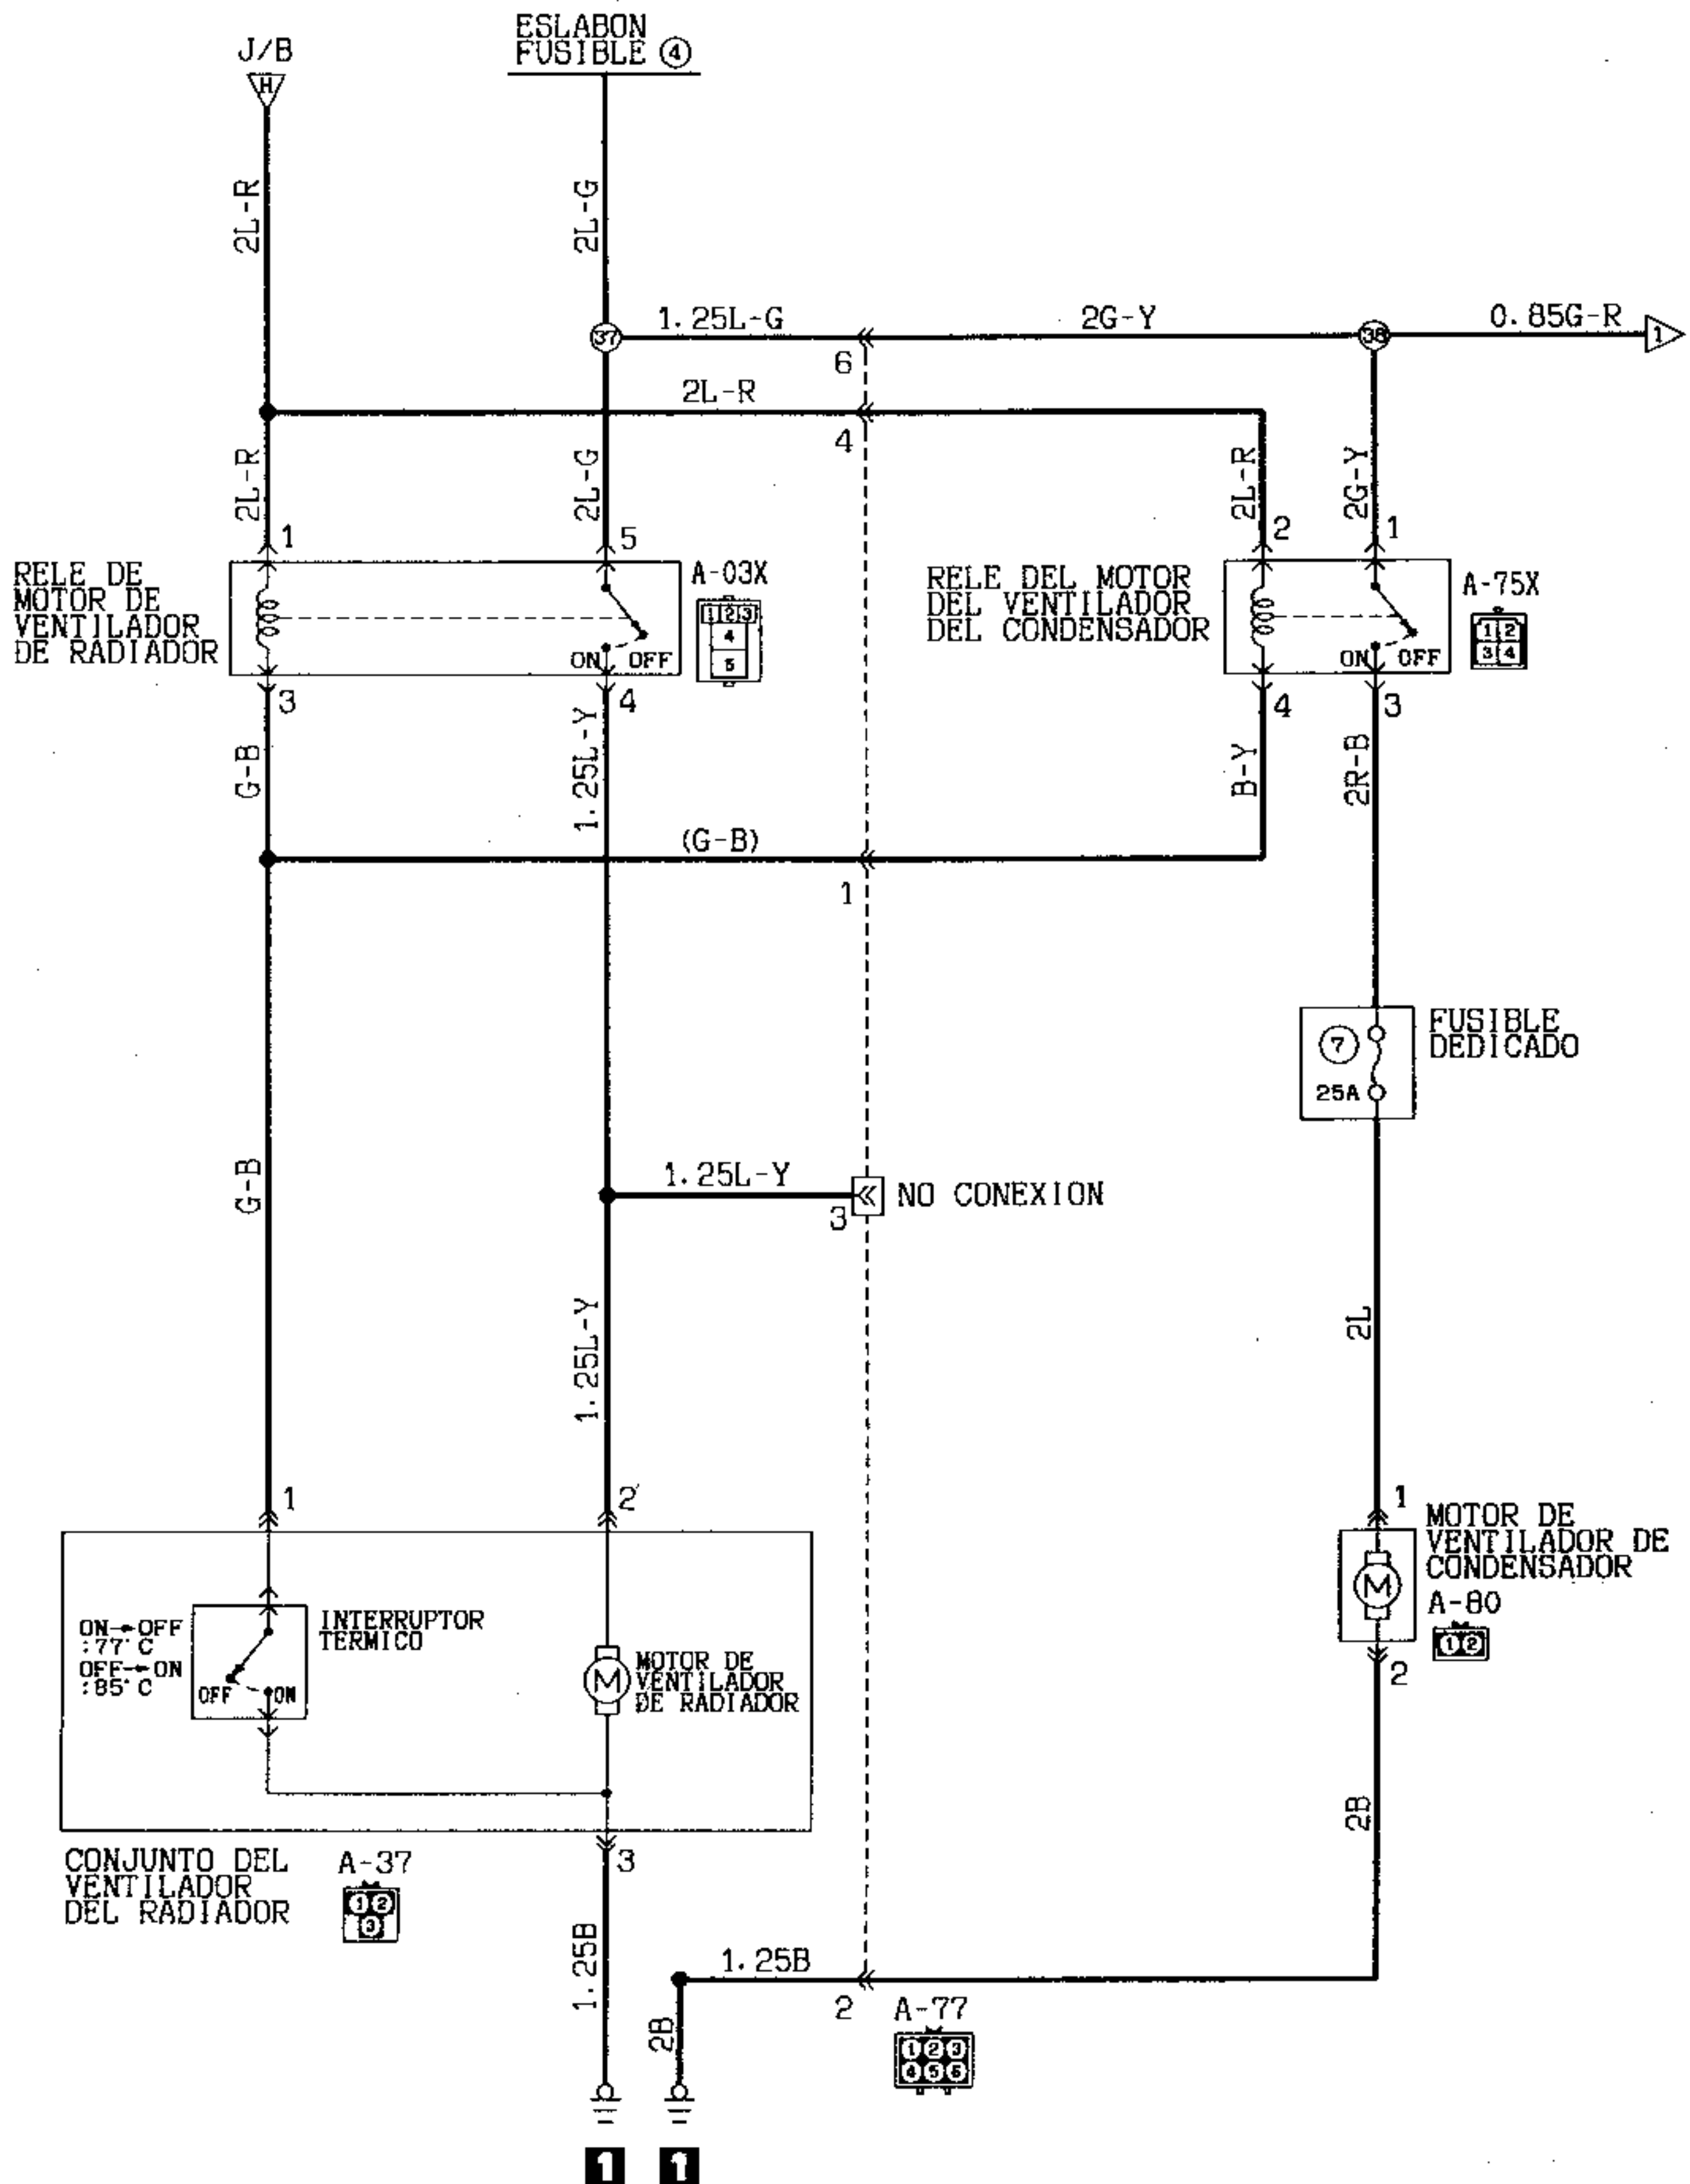

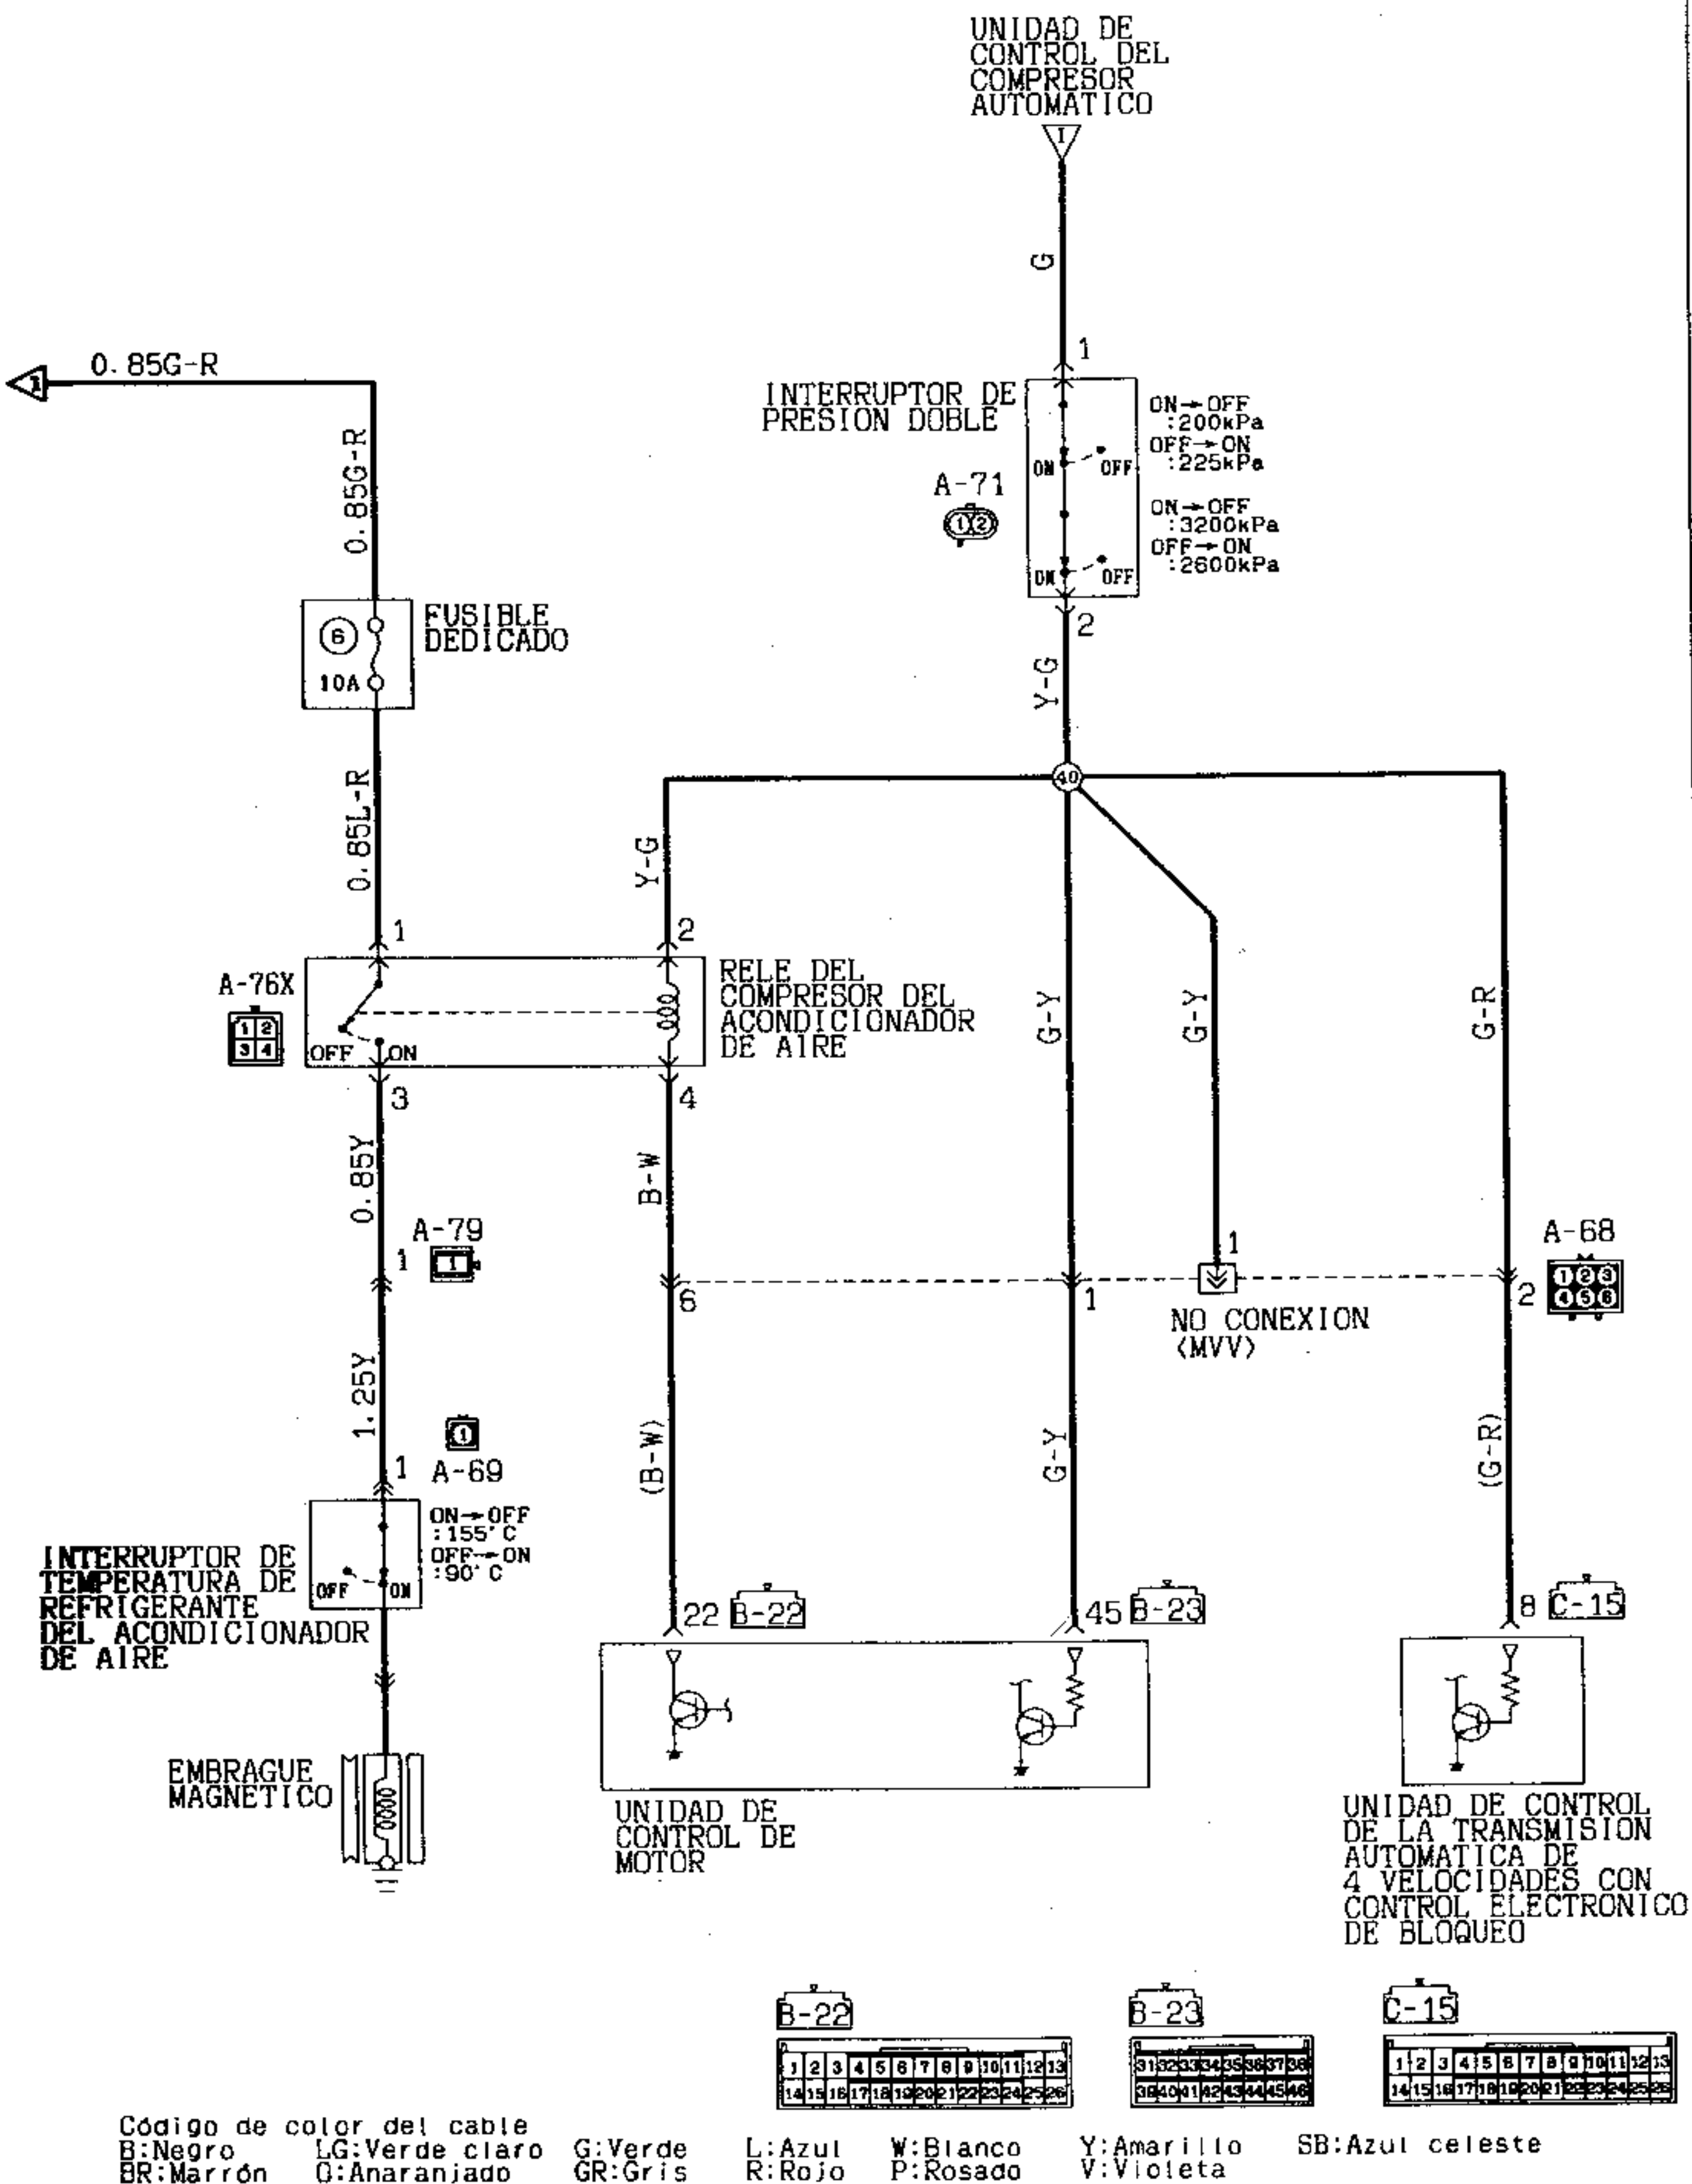

# ACONDICIONADOR DE AIRE 4D68

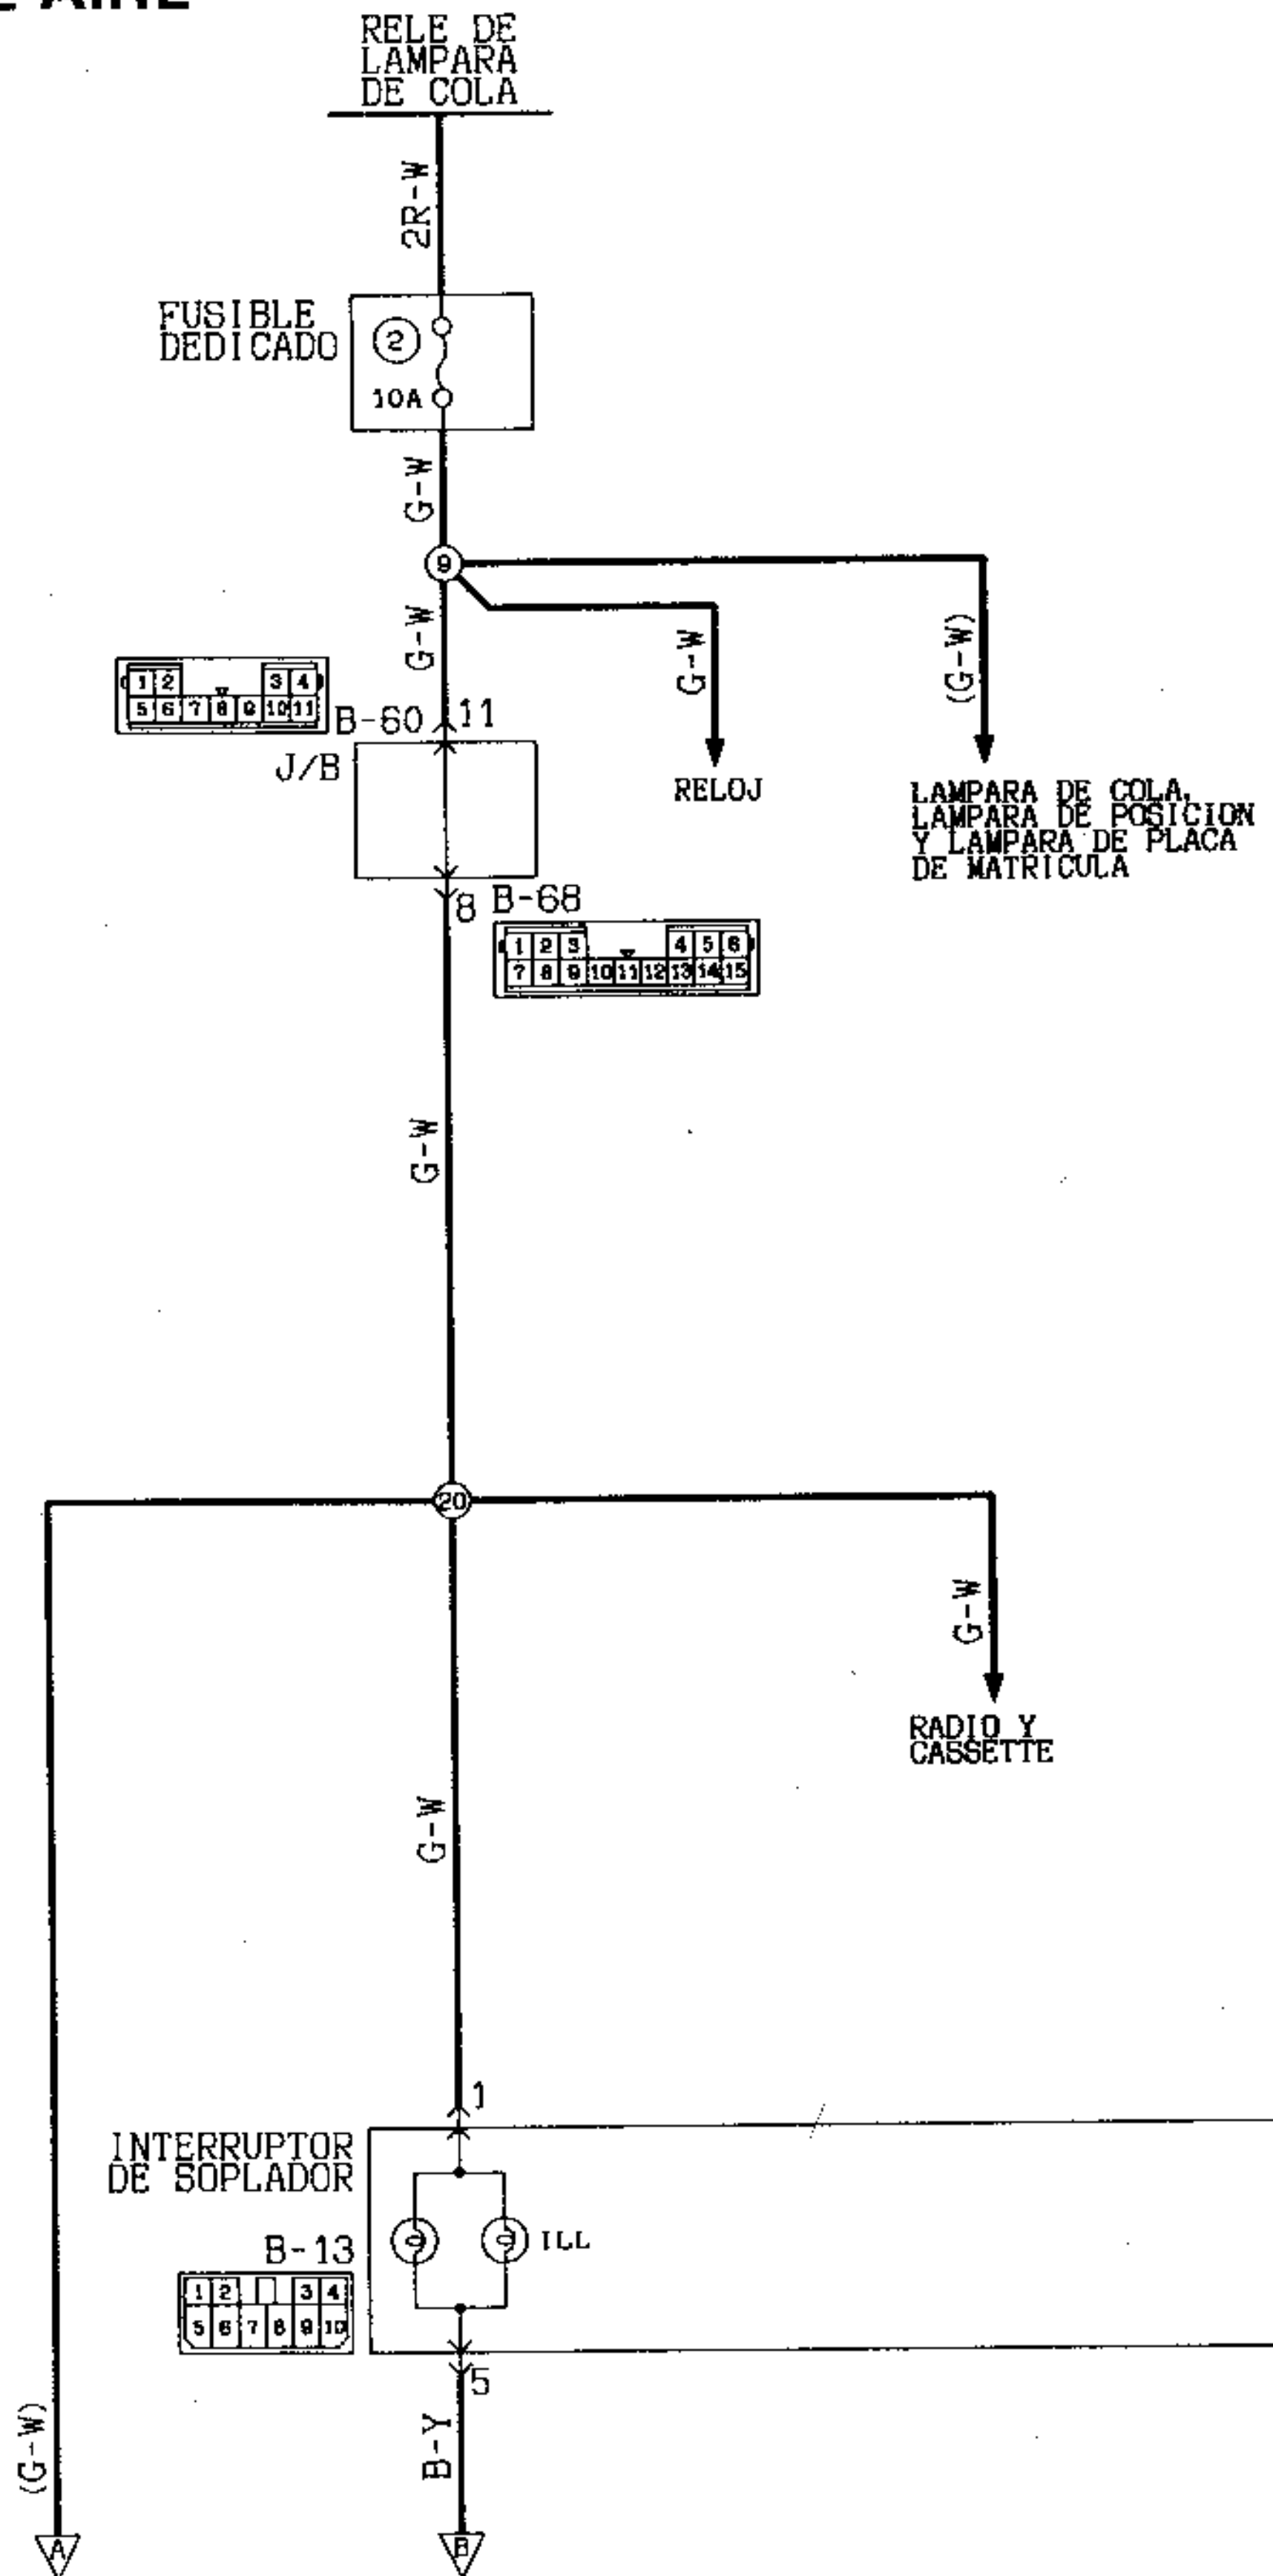

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón


O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo


P: Rosado


V: Violeta

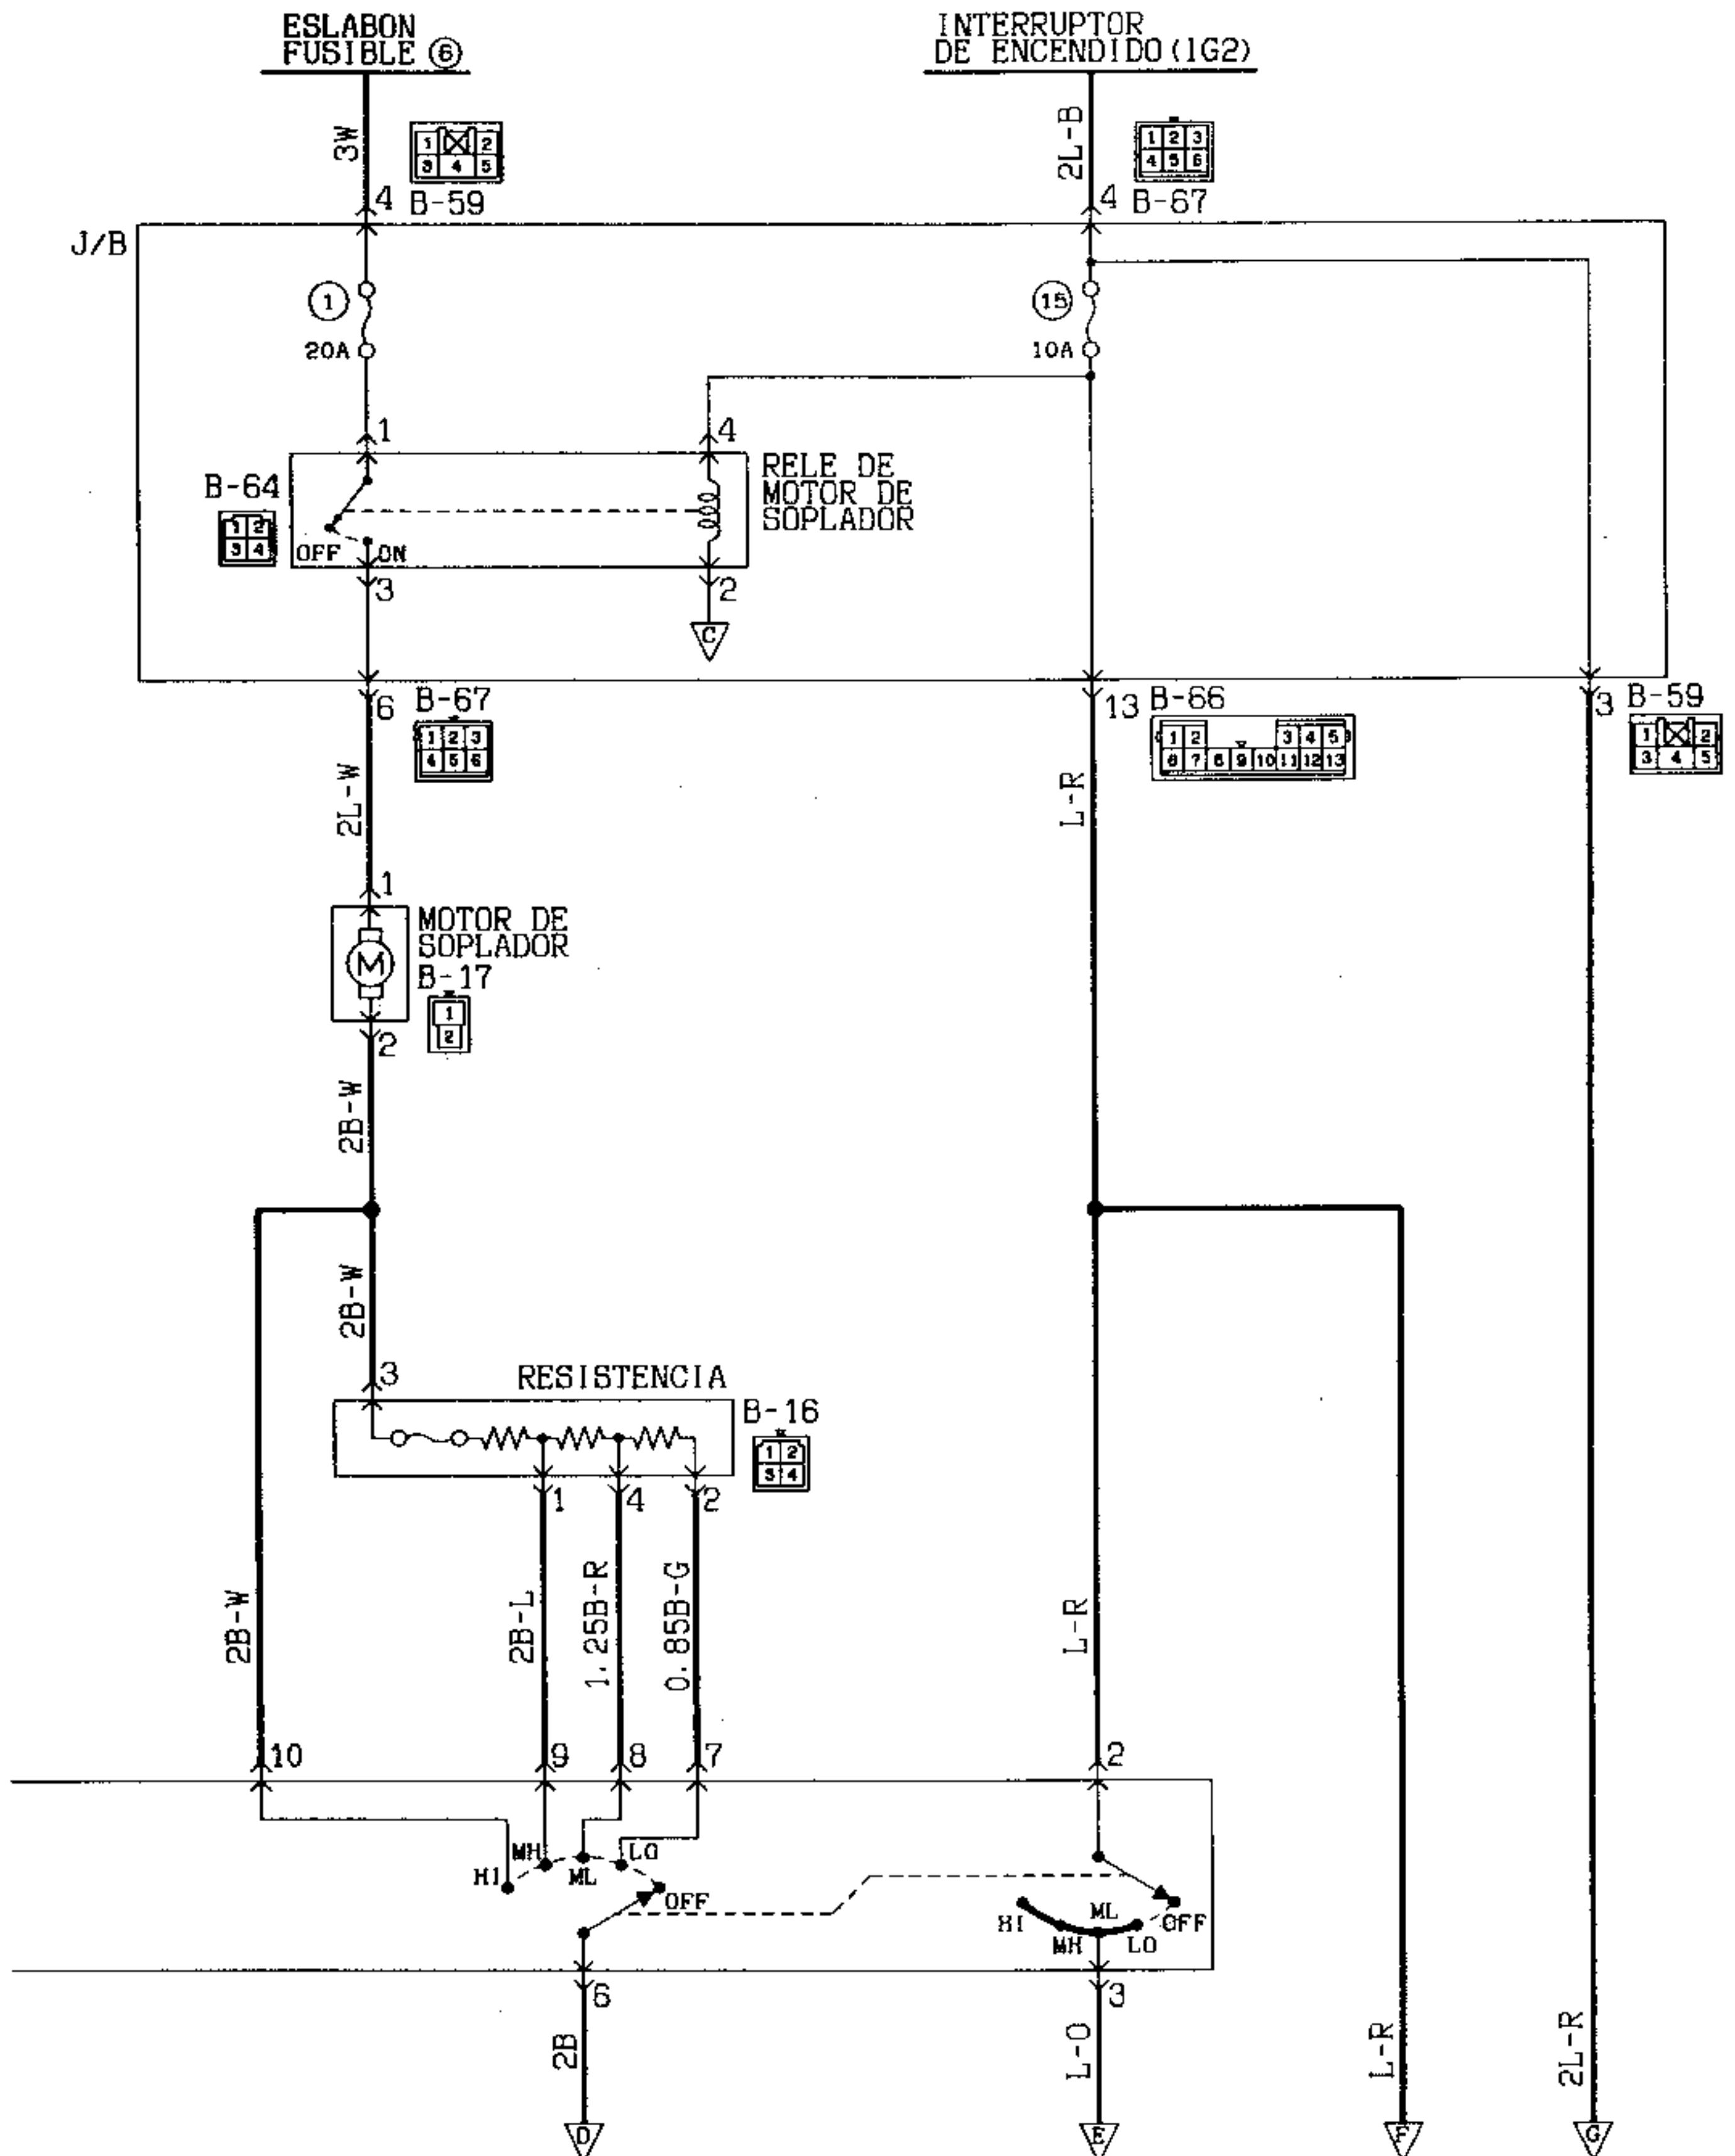


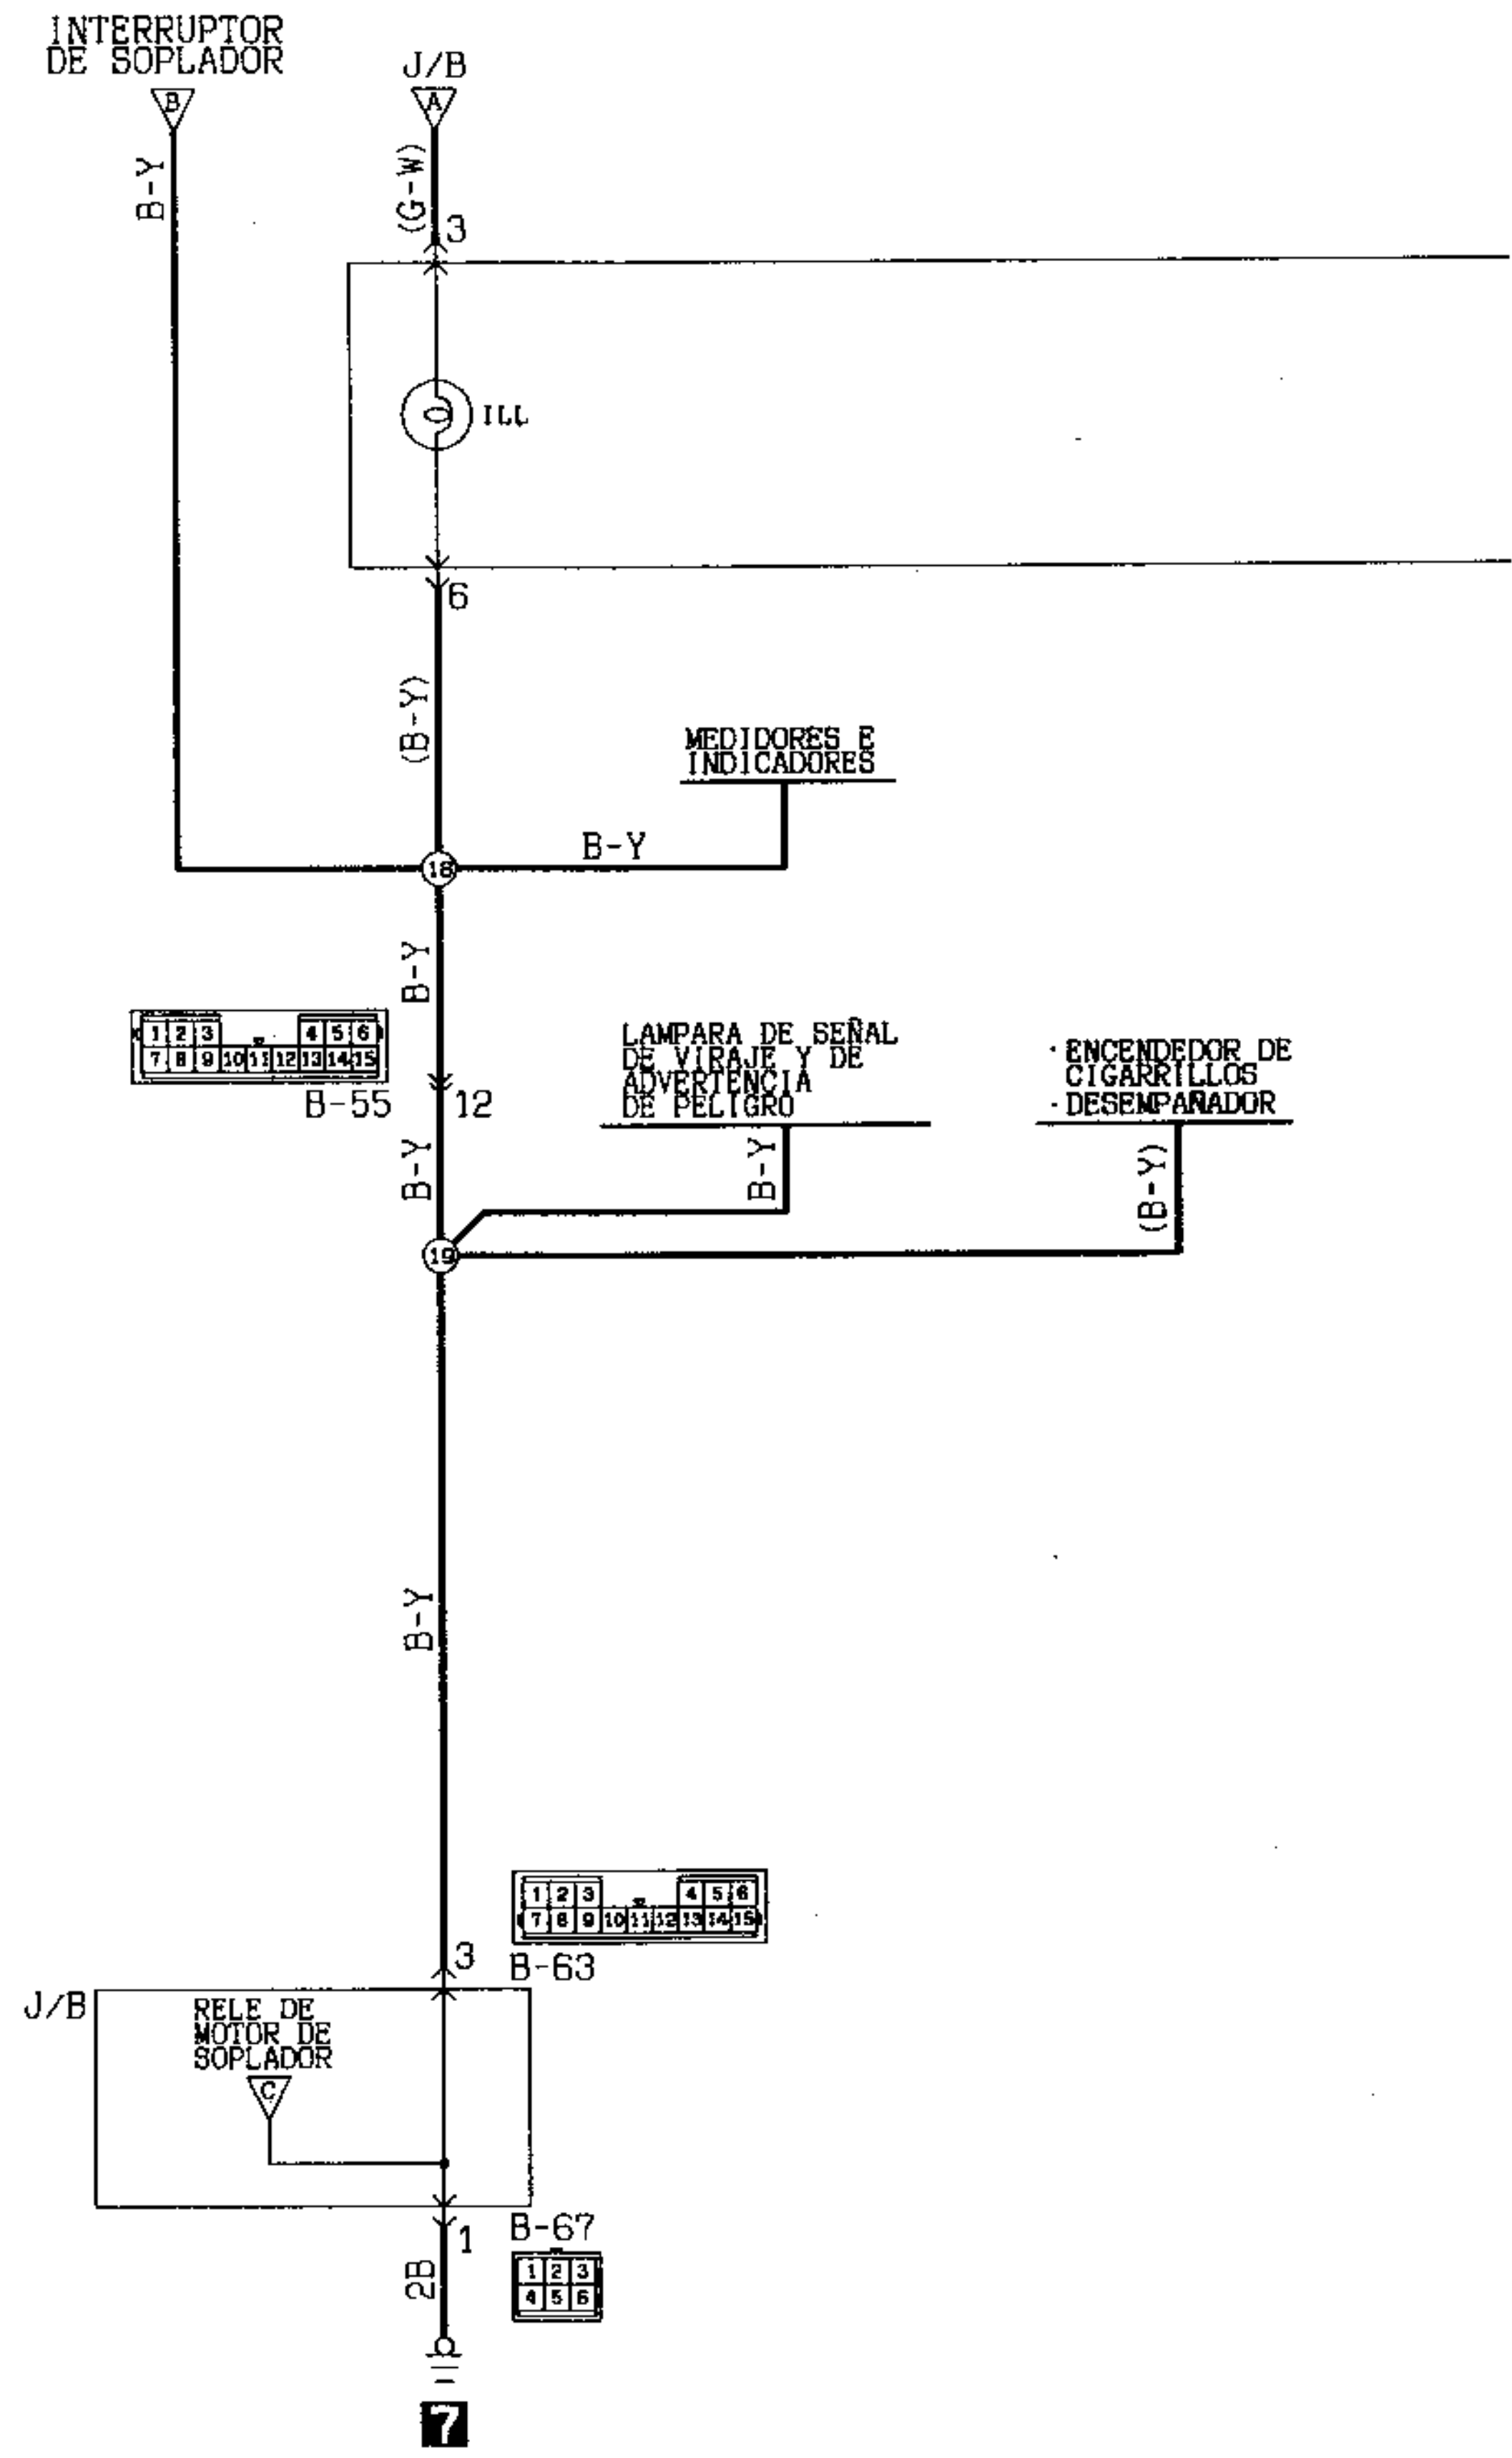

Código de color del cable  
B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

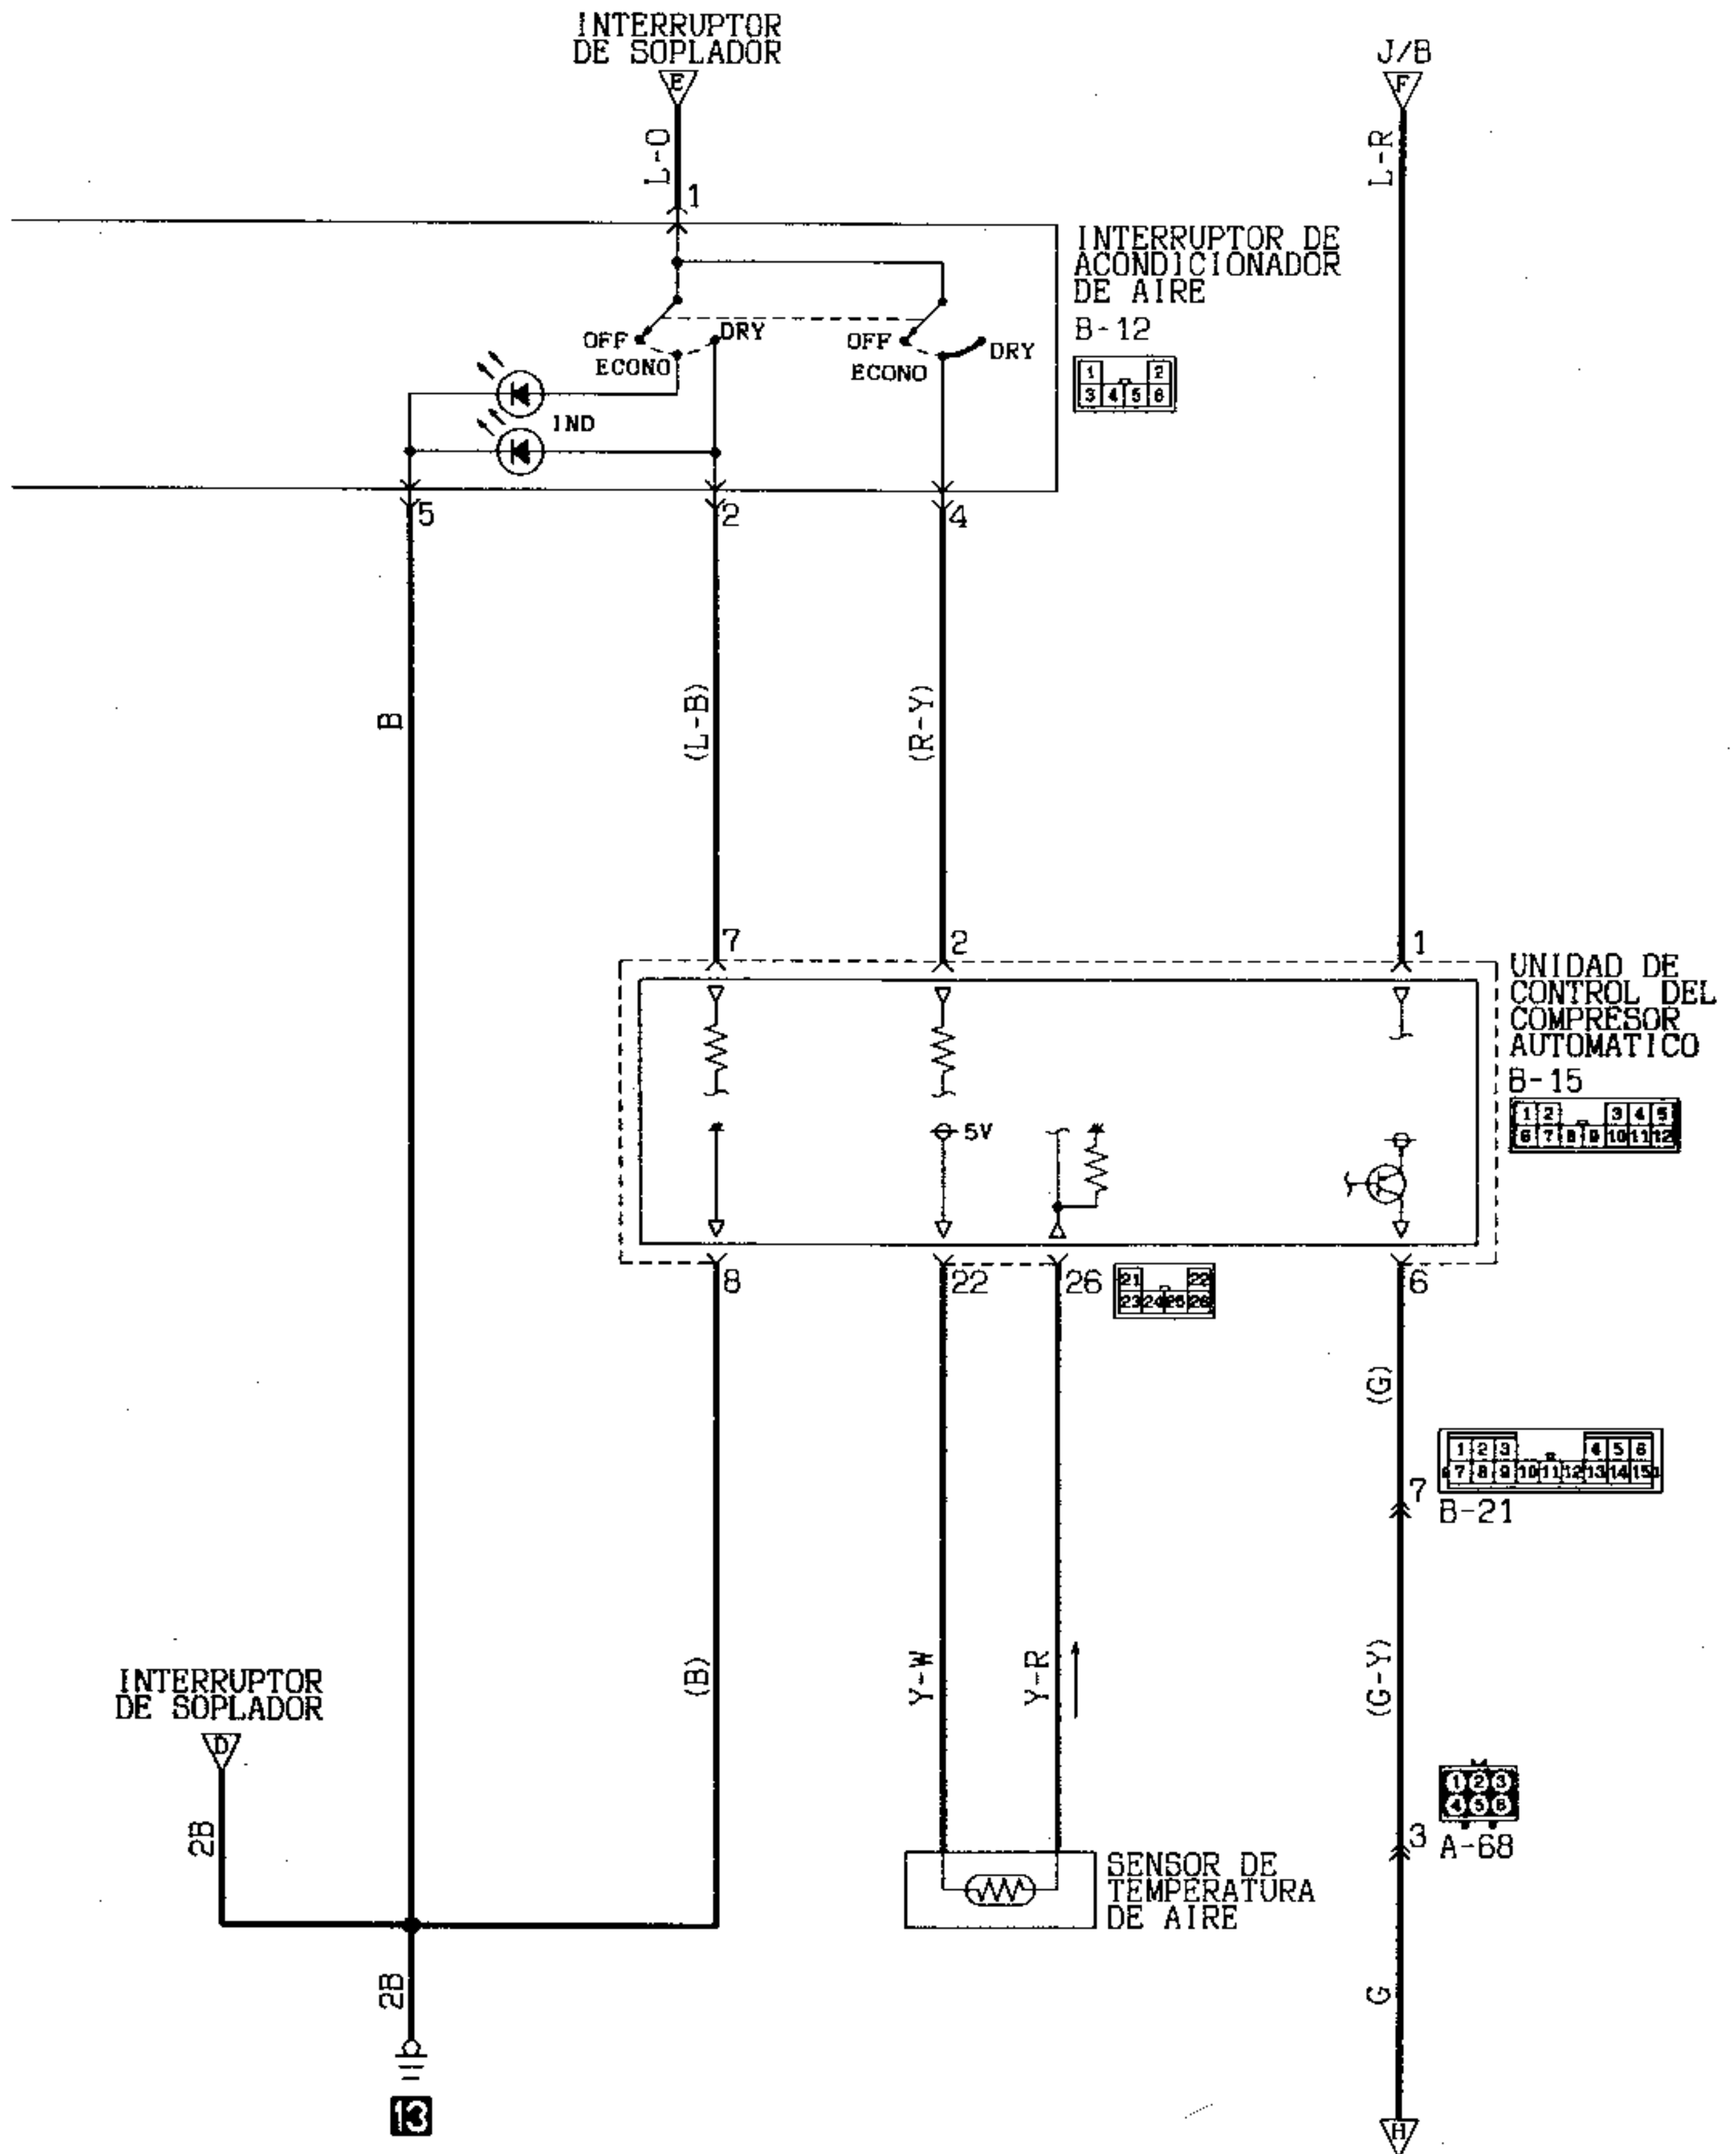

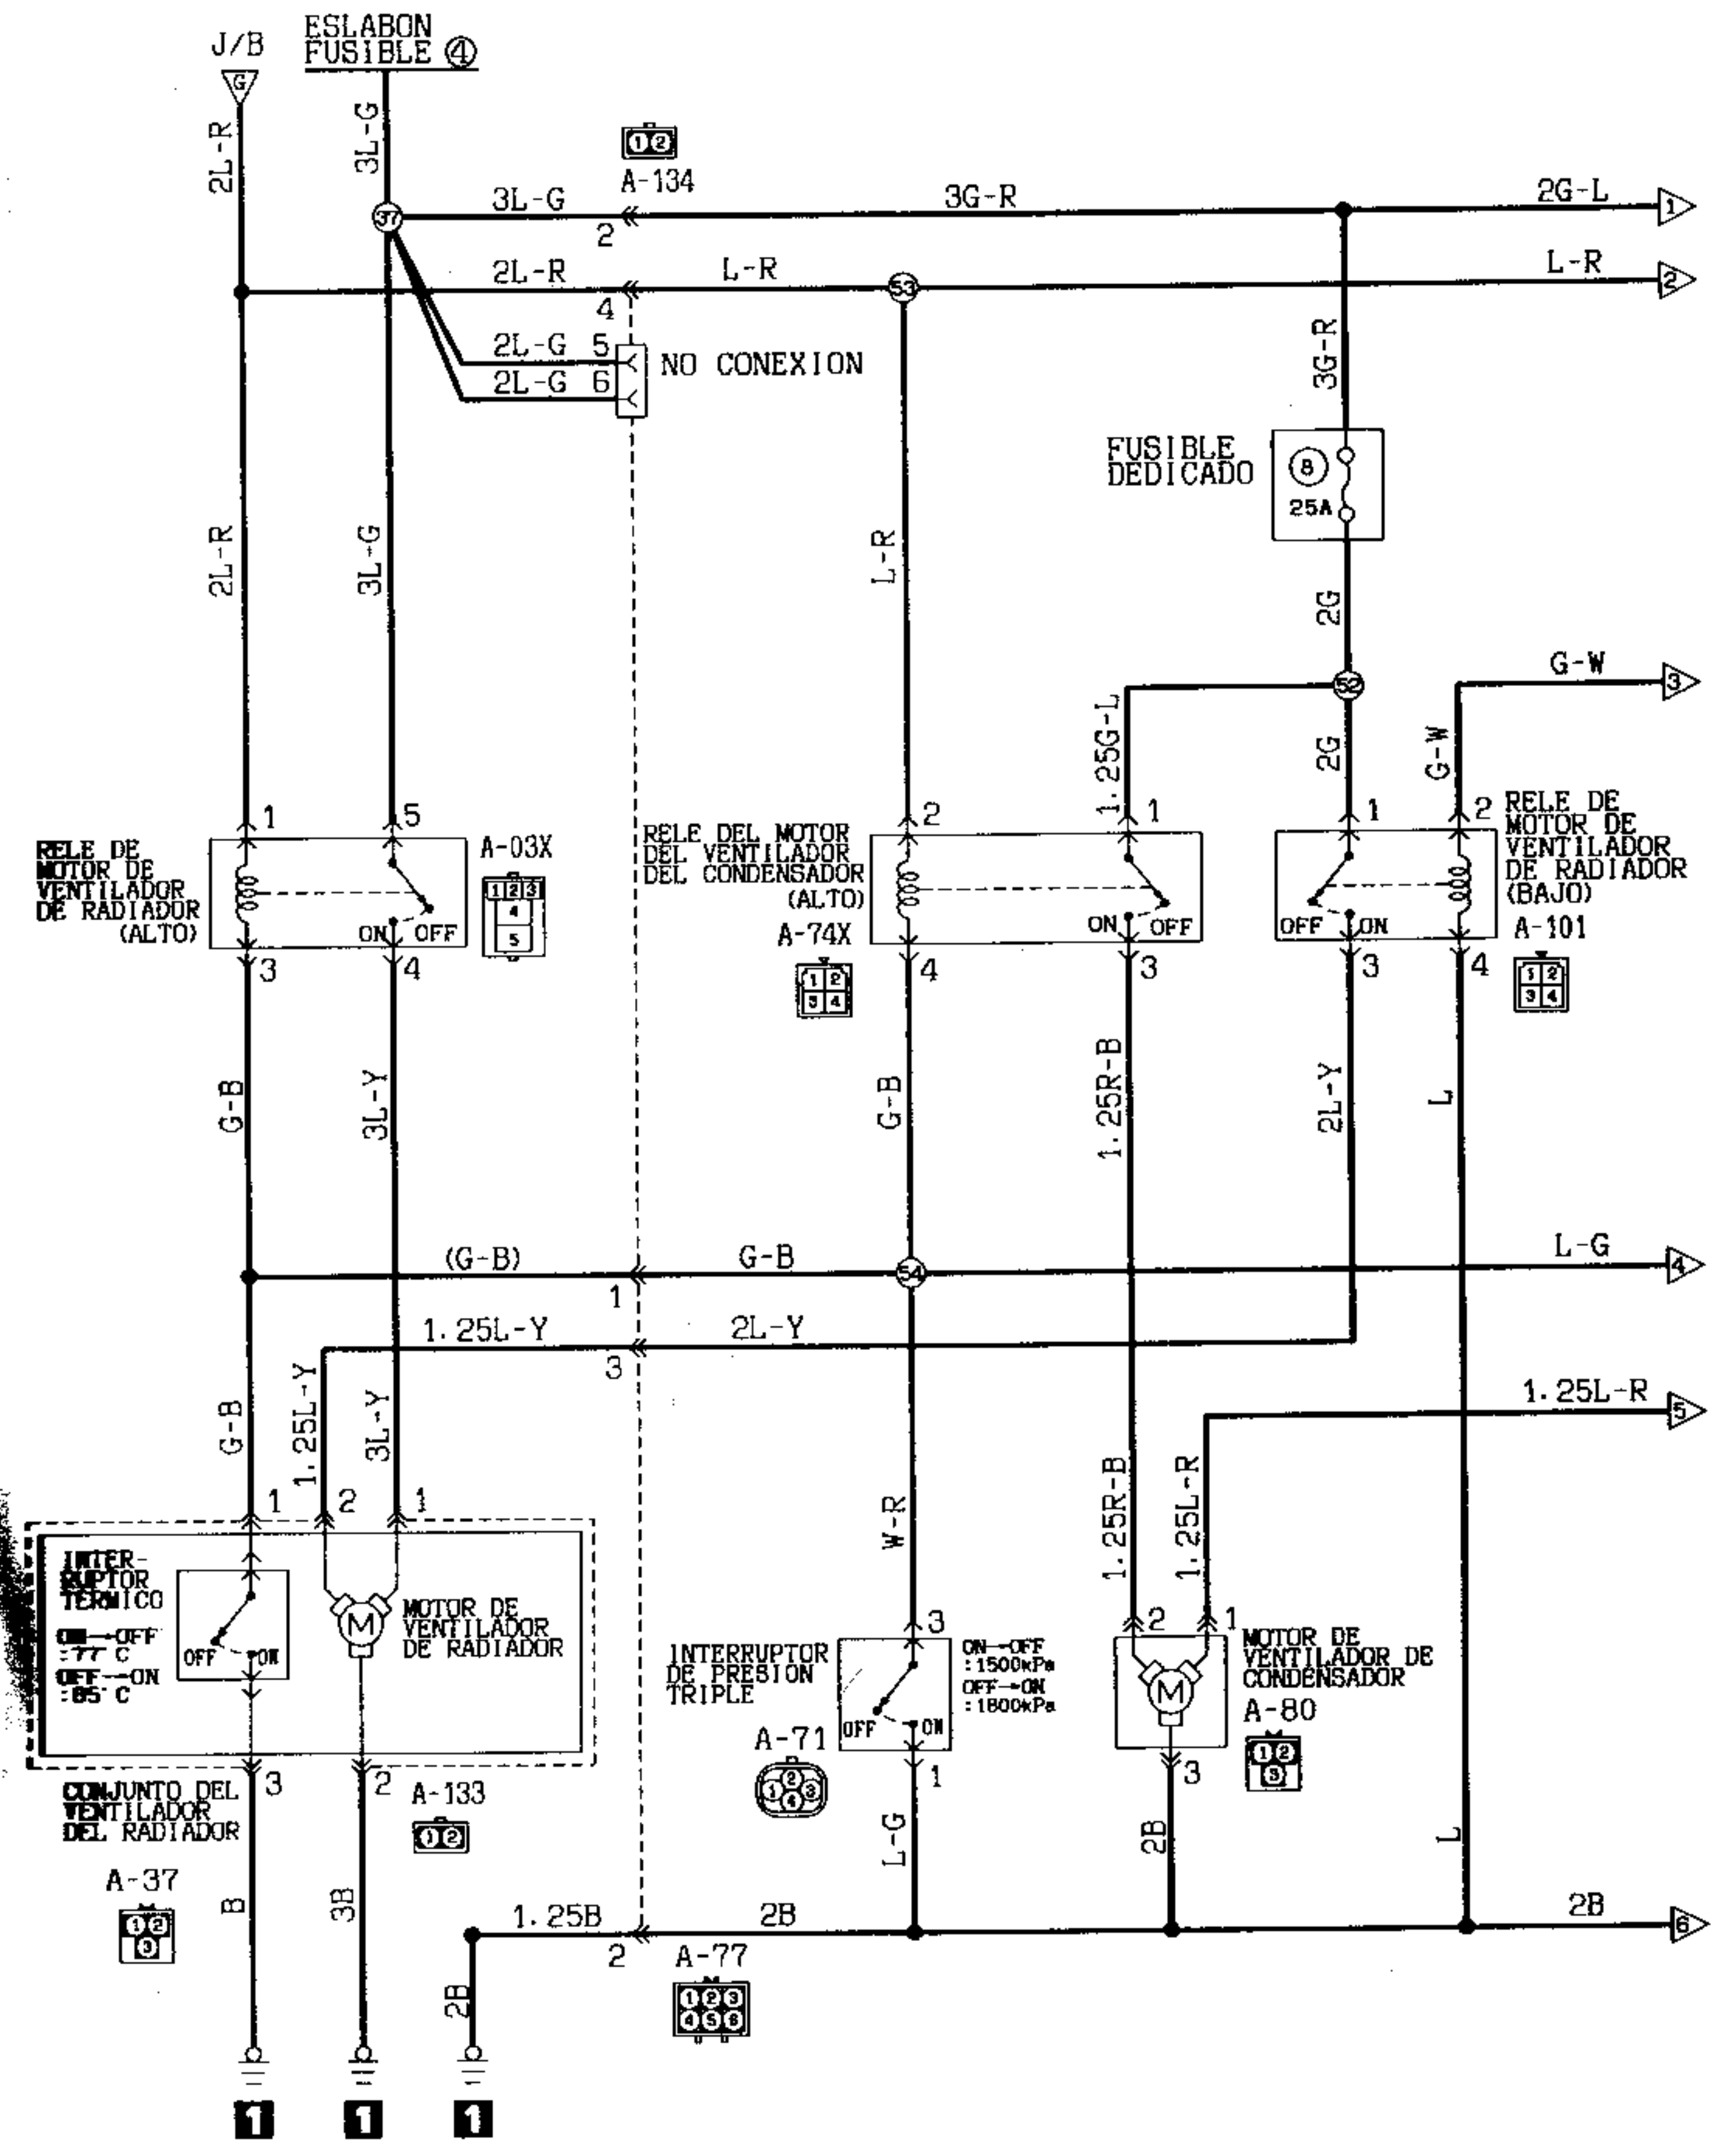

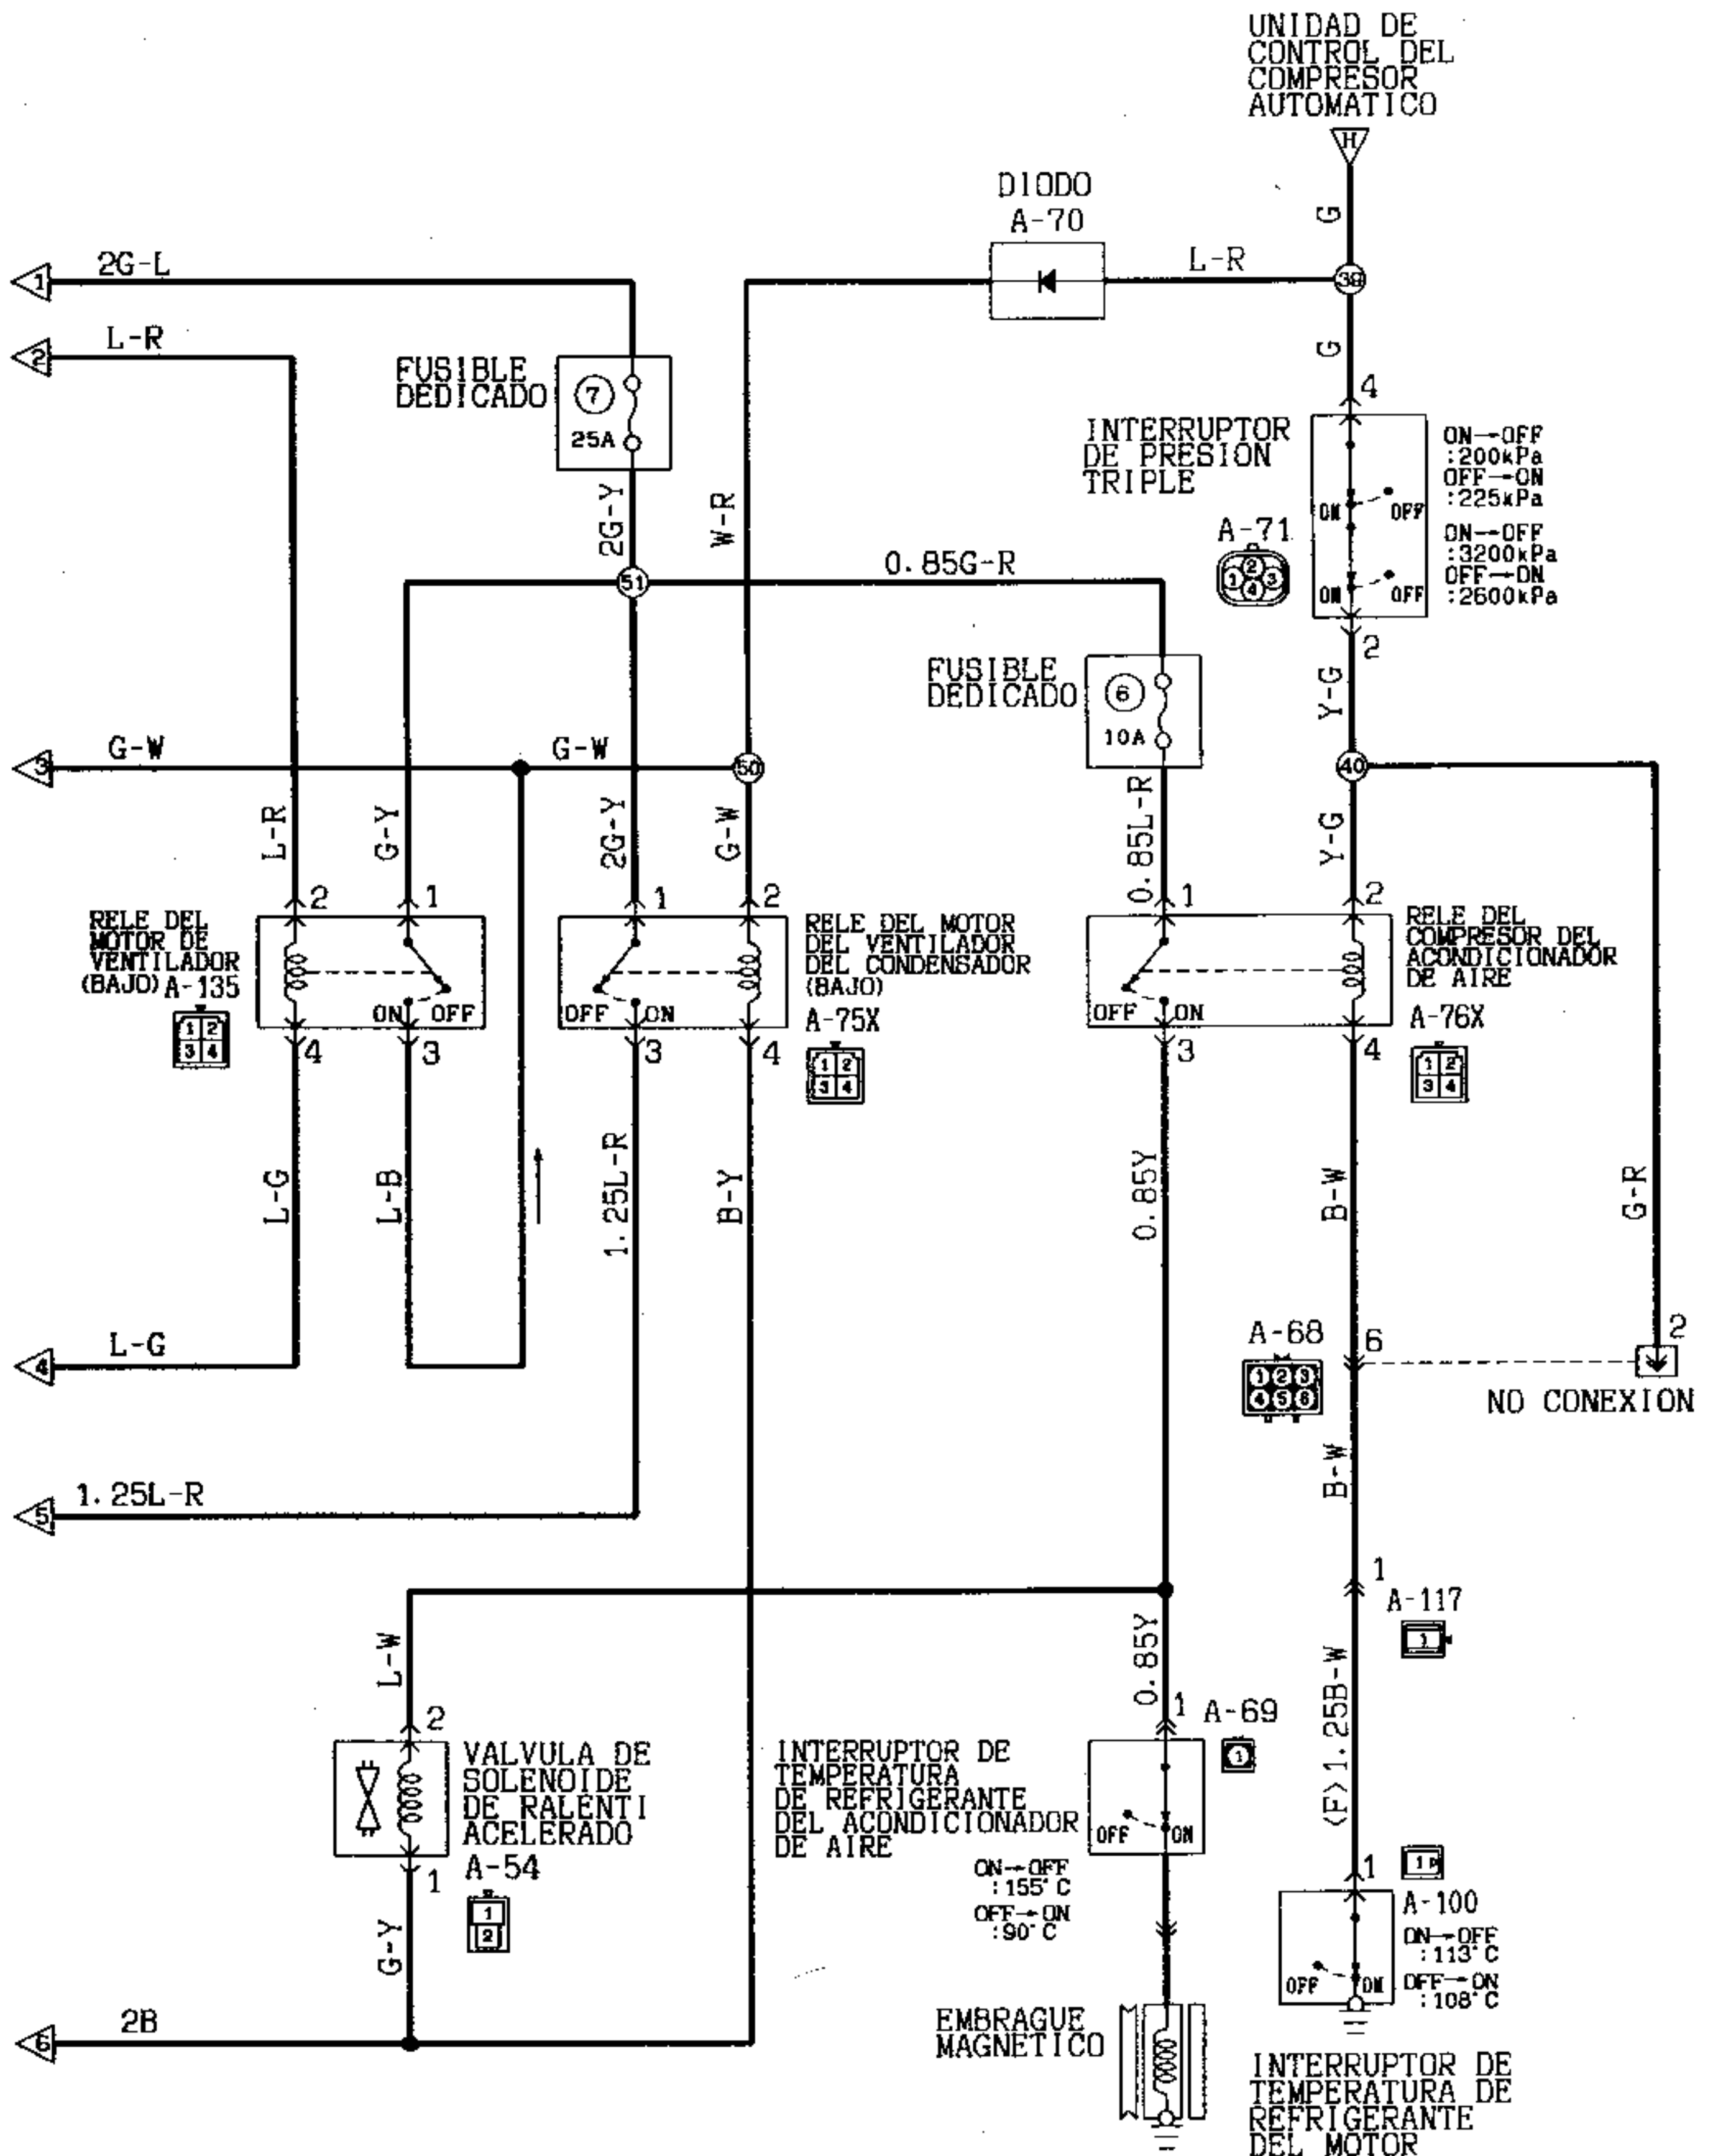

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde GR: Gris

L: Azul R: Rojo


W: Blanco P: Rosado

Y: Amarillo V: Violeta

SB: Azul celeste

# LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

Vehículos con limpiaparabrisas intermitente

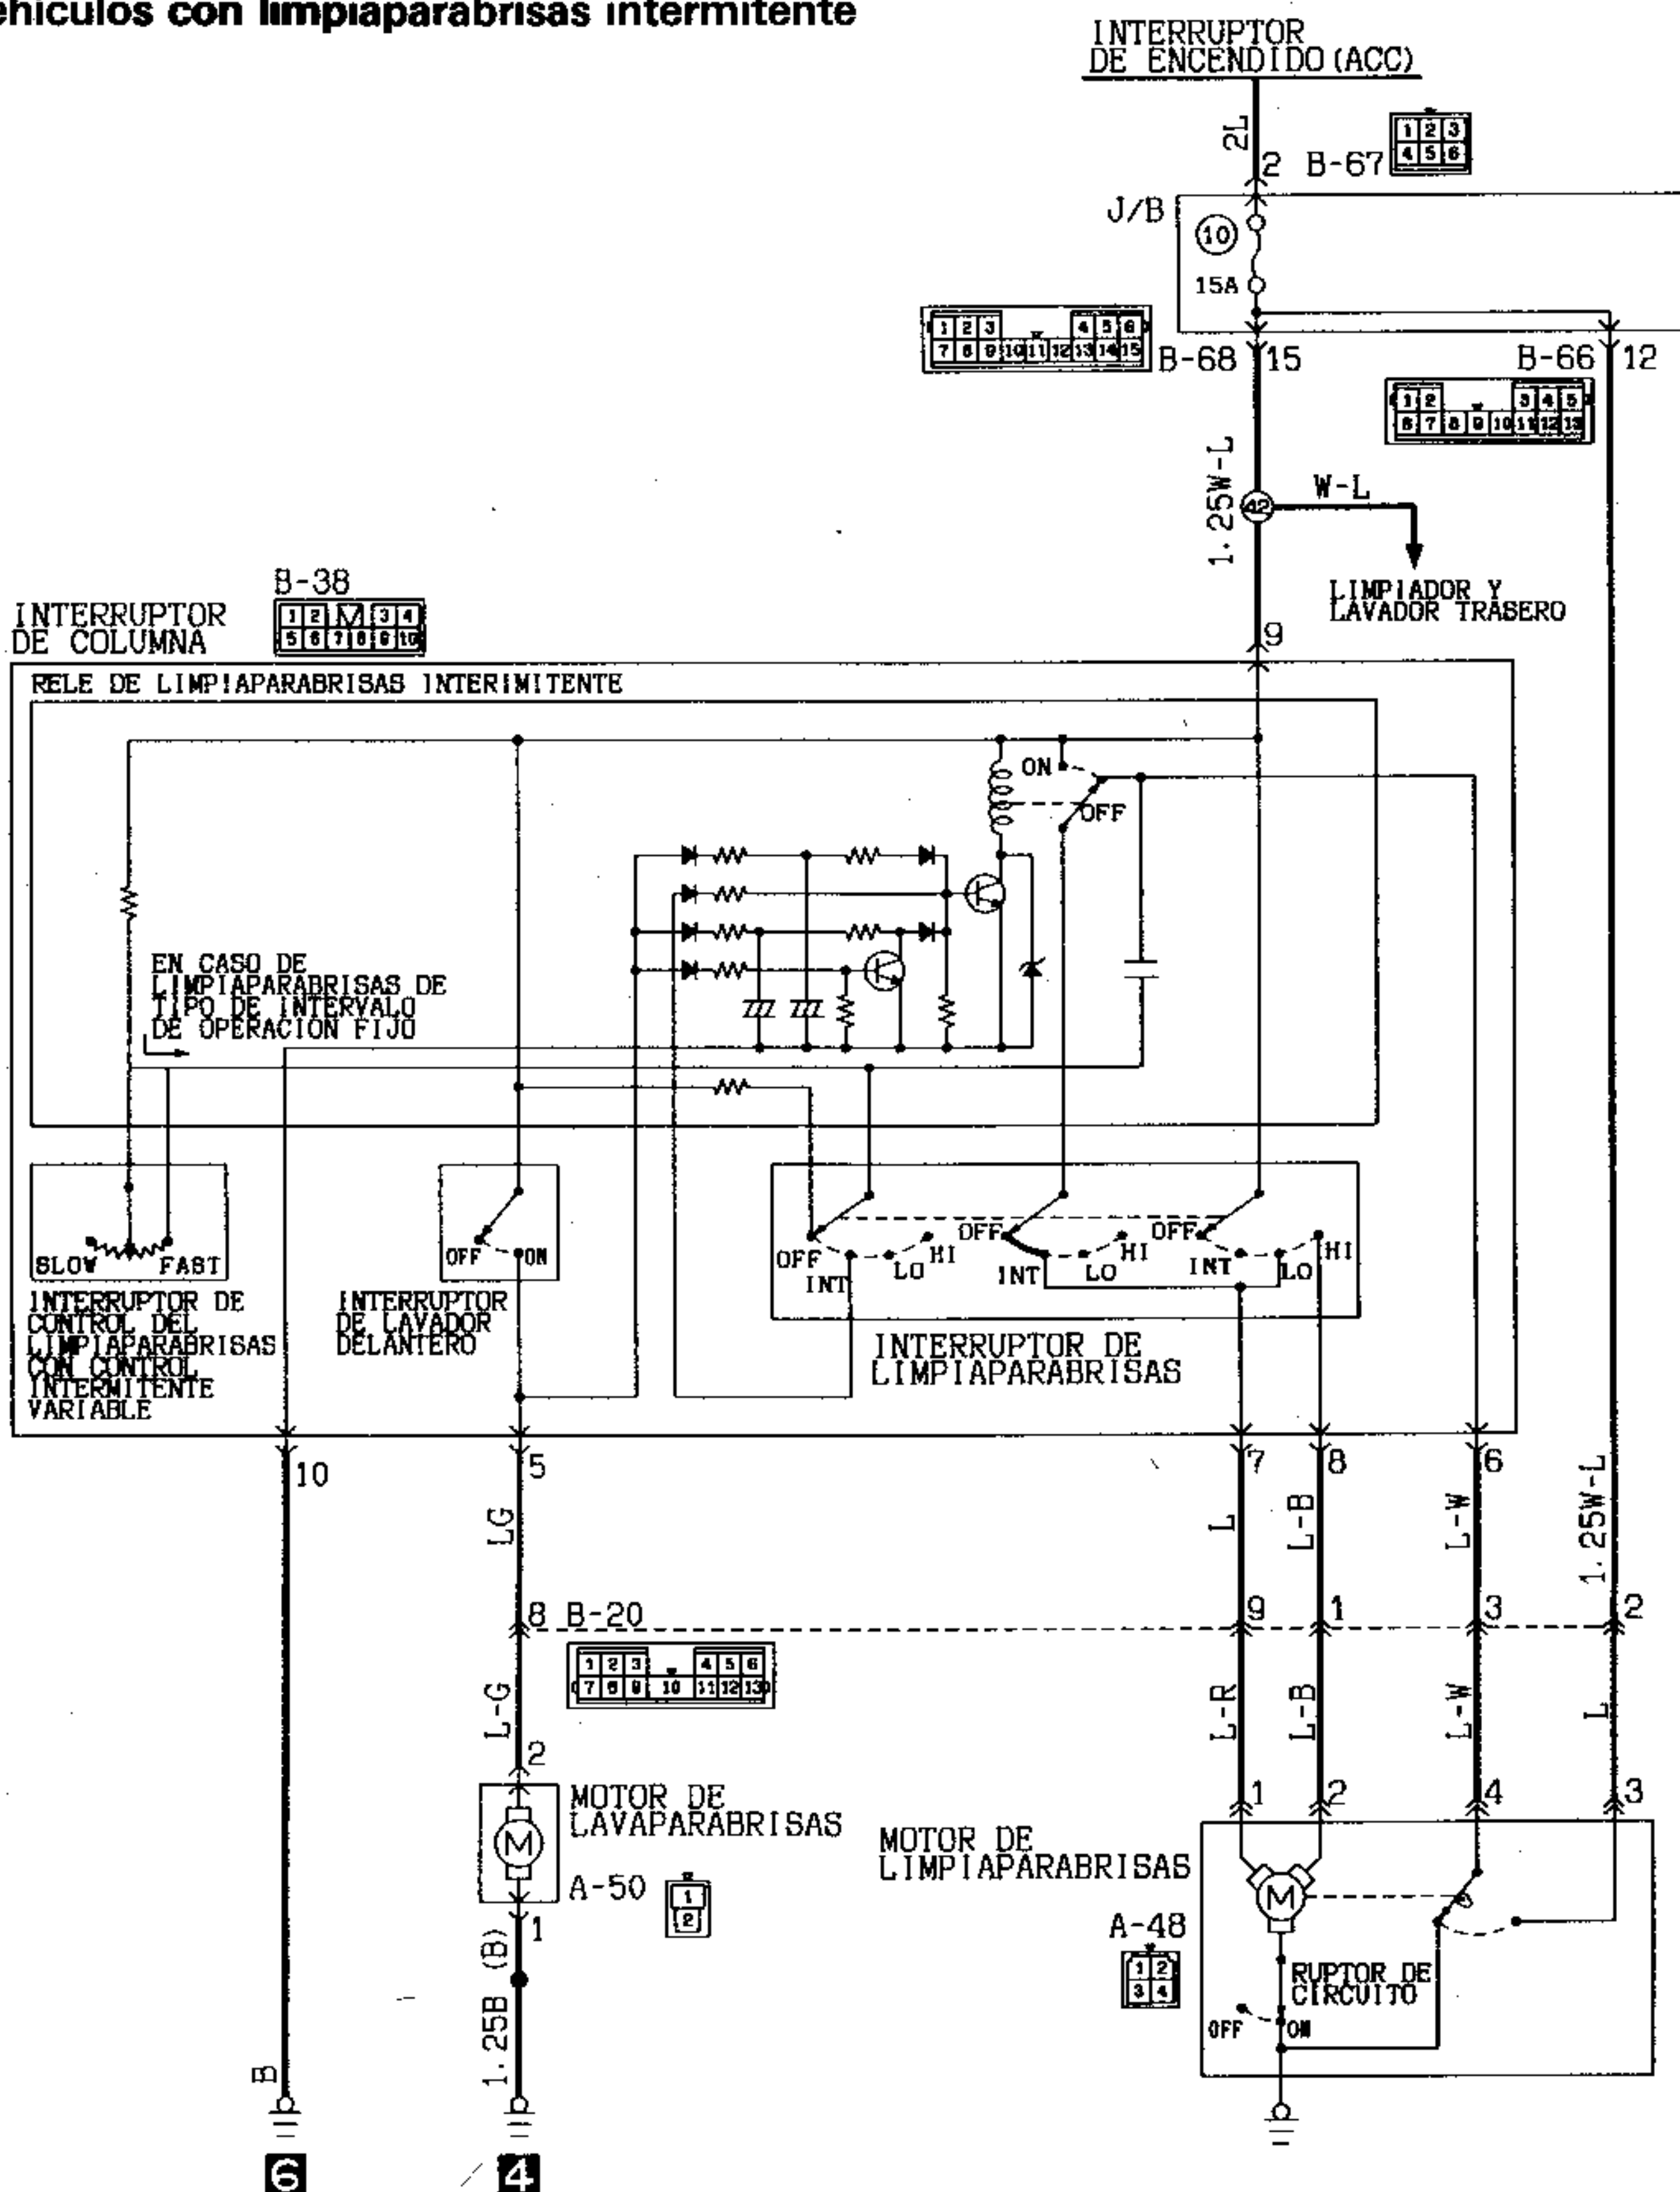

Código de color del cable  
B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo


W: Blanco  
P: Rosado

Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

# LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

Vehículos sin limpiaparabrisas intermitente

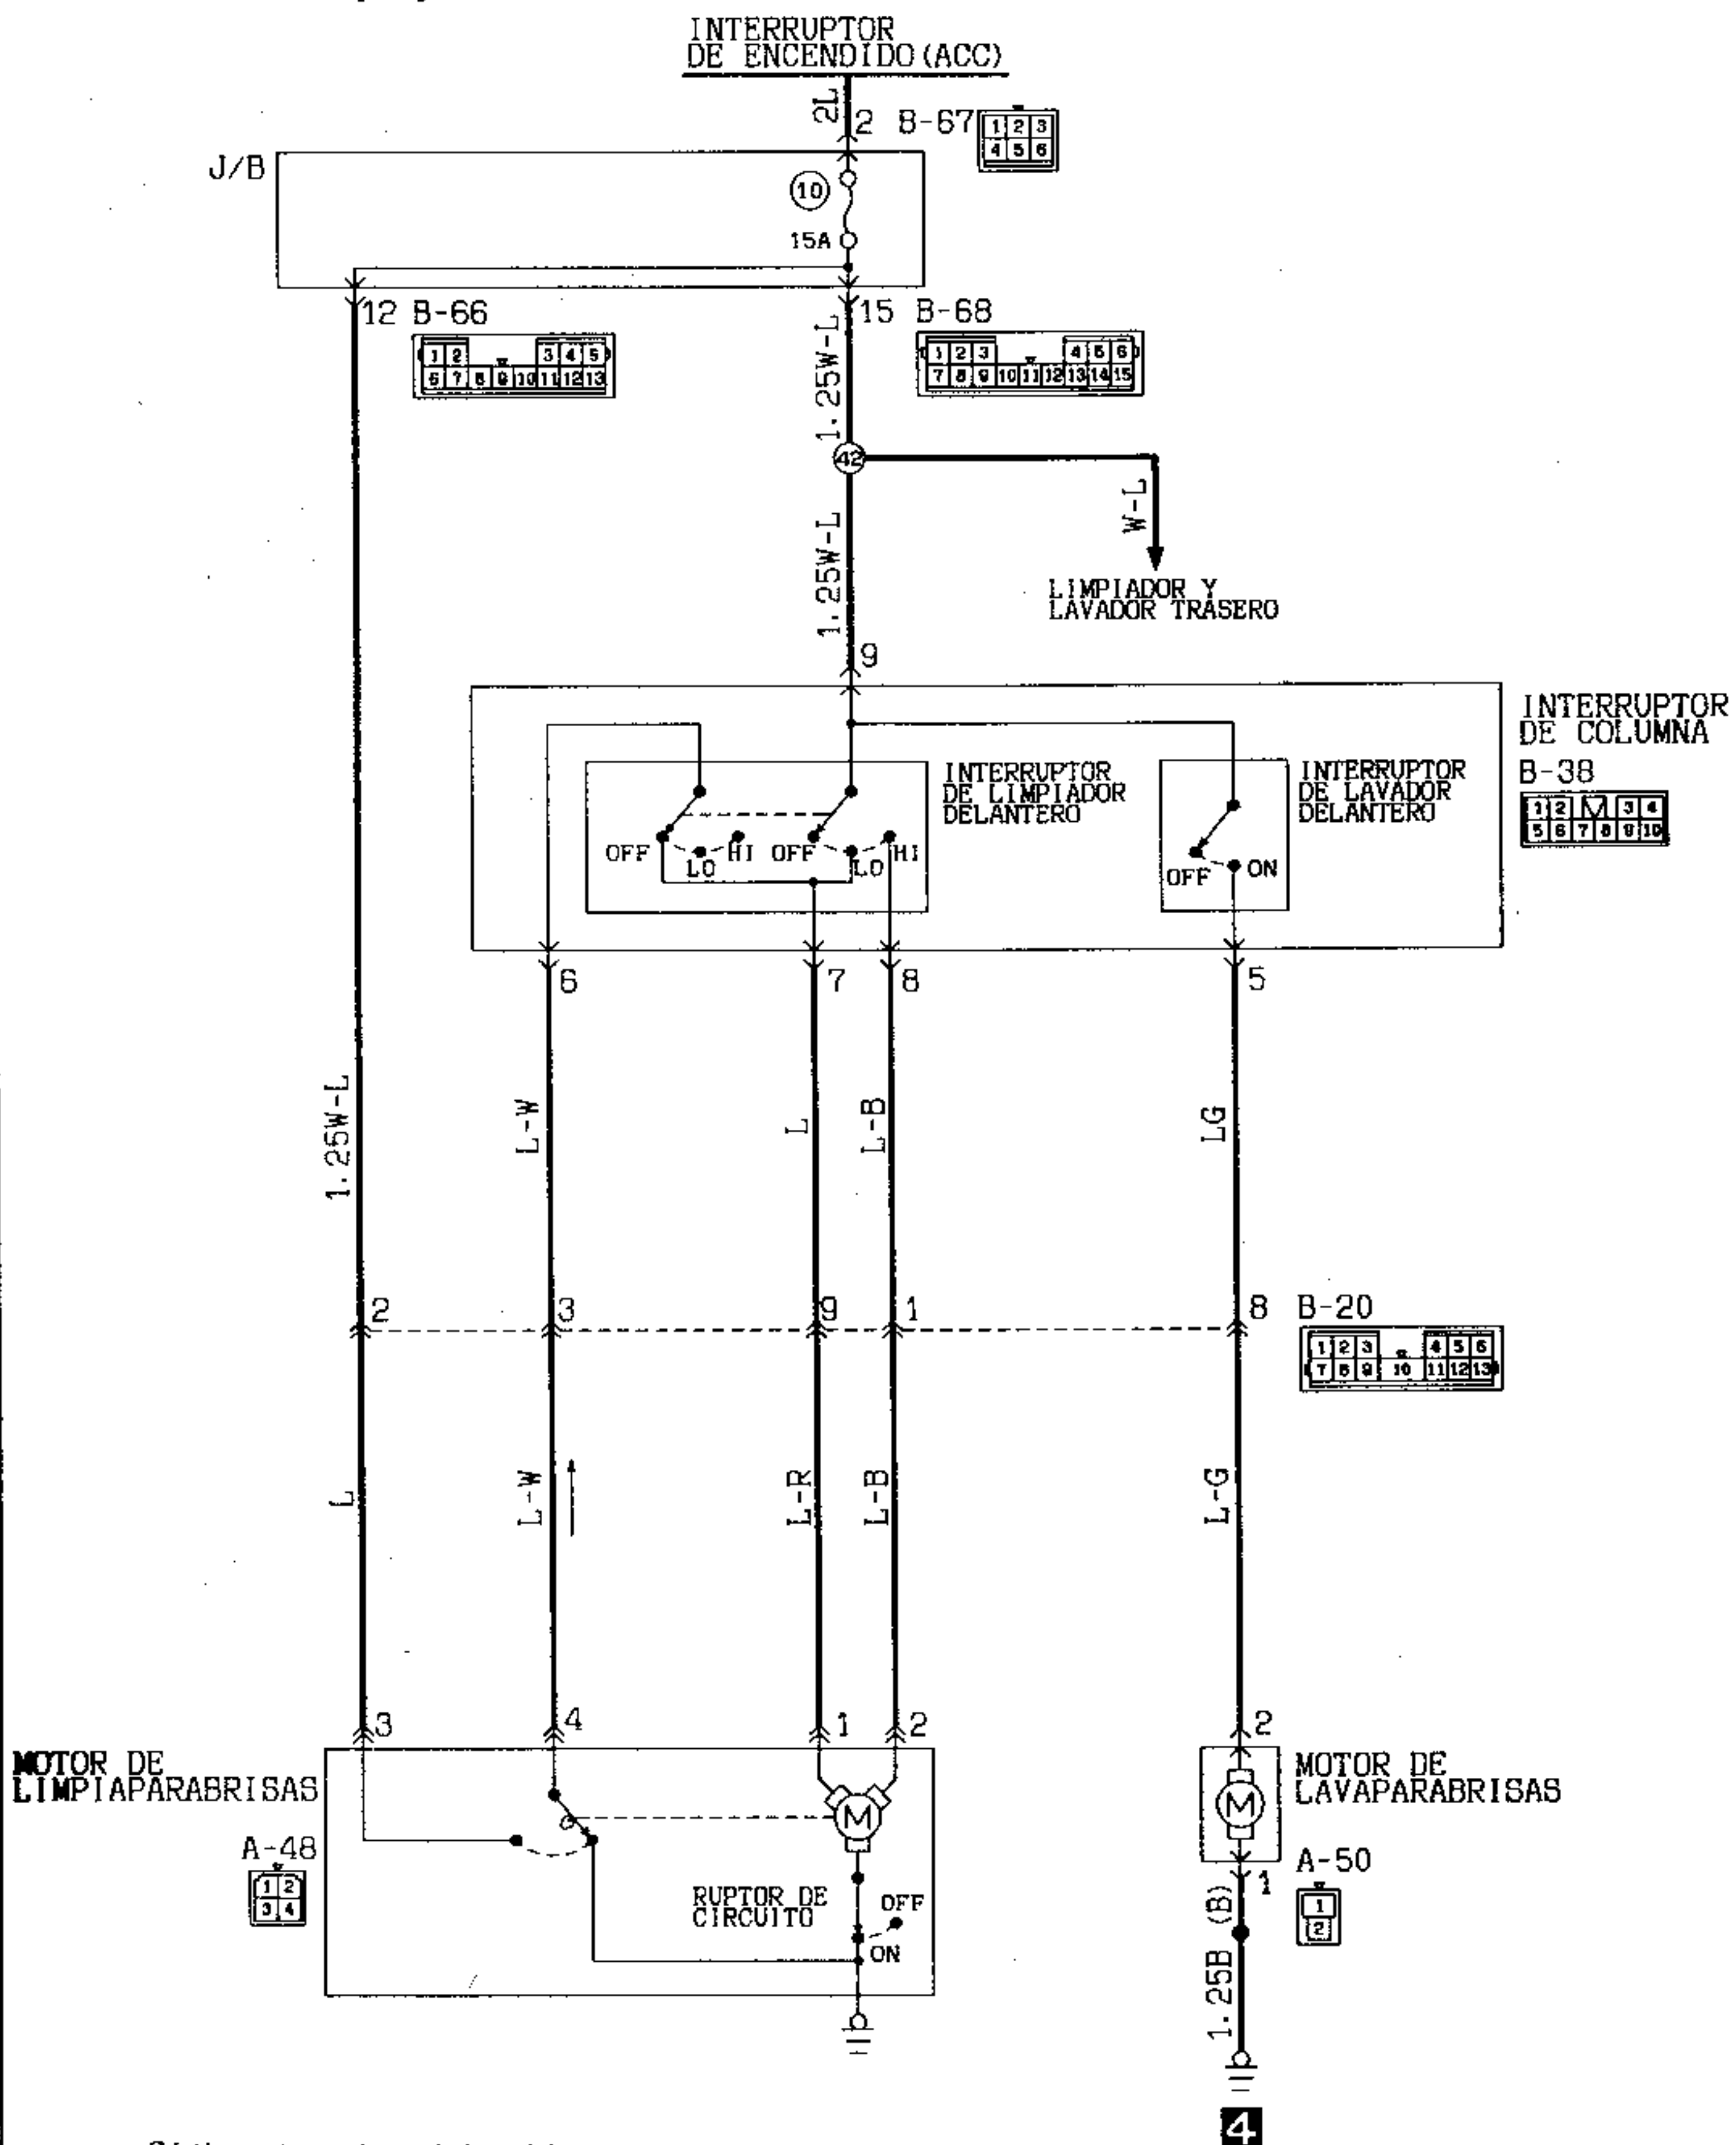

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro G: Verde

BR: Marrón O: Anaranjado

GR: Gris

L: Azul R: Rojo

W: Blanco P: Rosado


Y: Amarillo V: Violeta


SB: Azul celeste

LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETA

Hatchback <Vehículos con limpiador intermitente>

RELE DE LAMPARA DE COLA

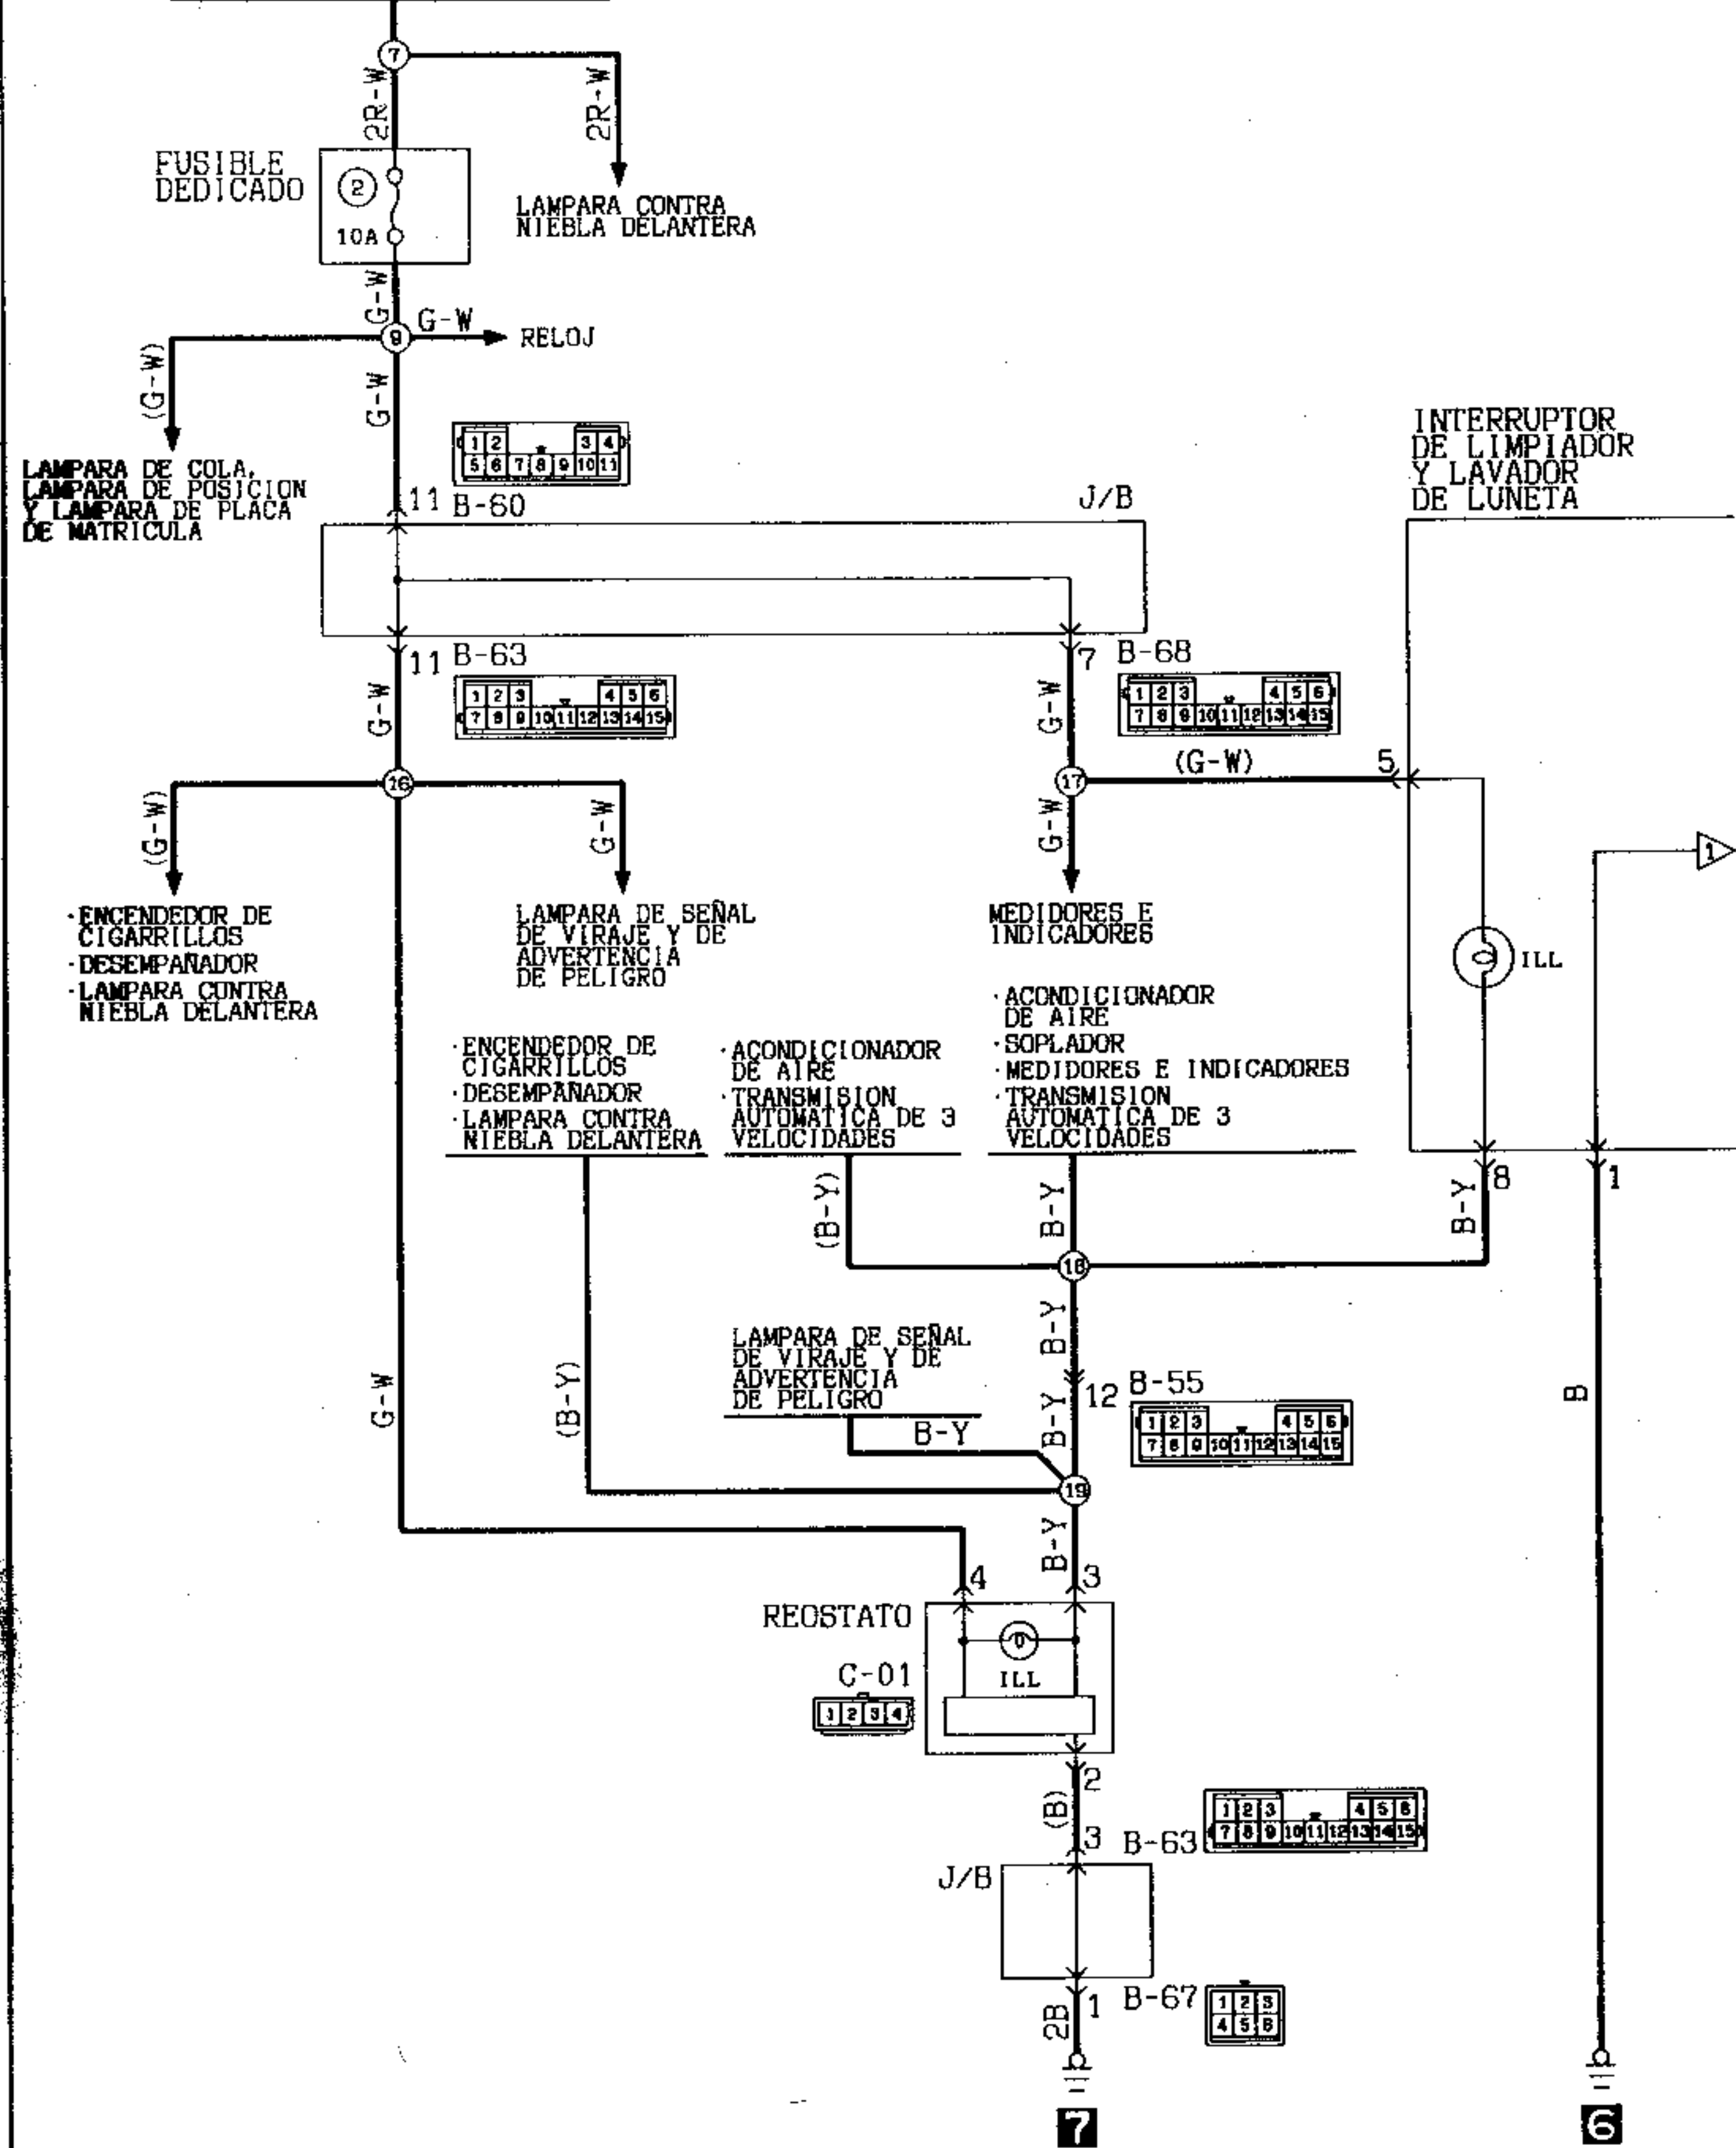


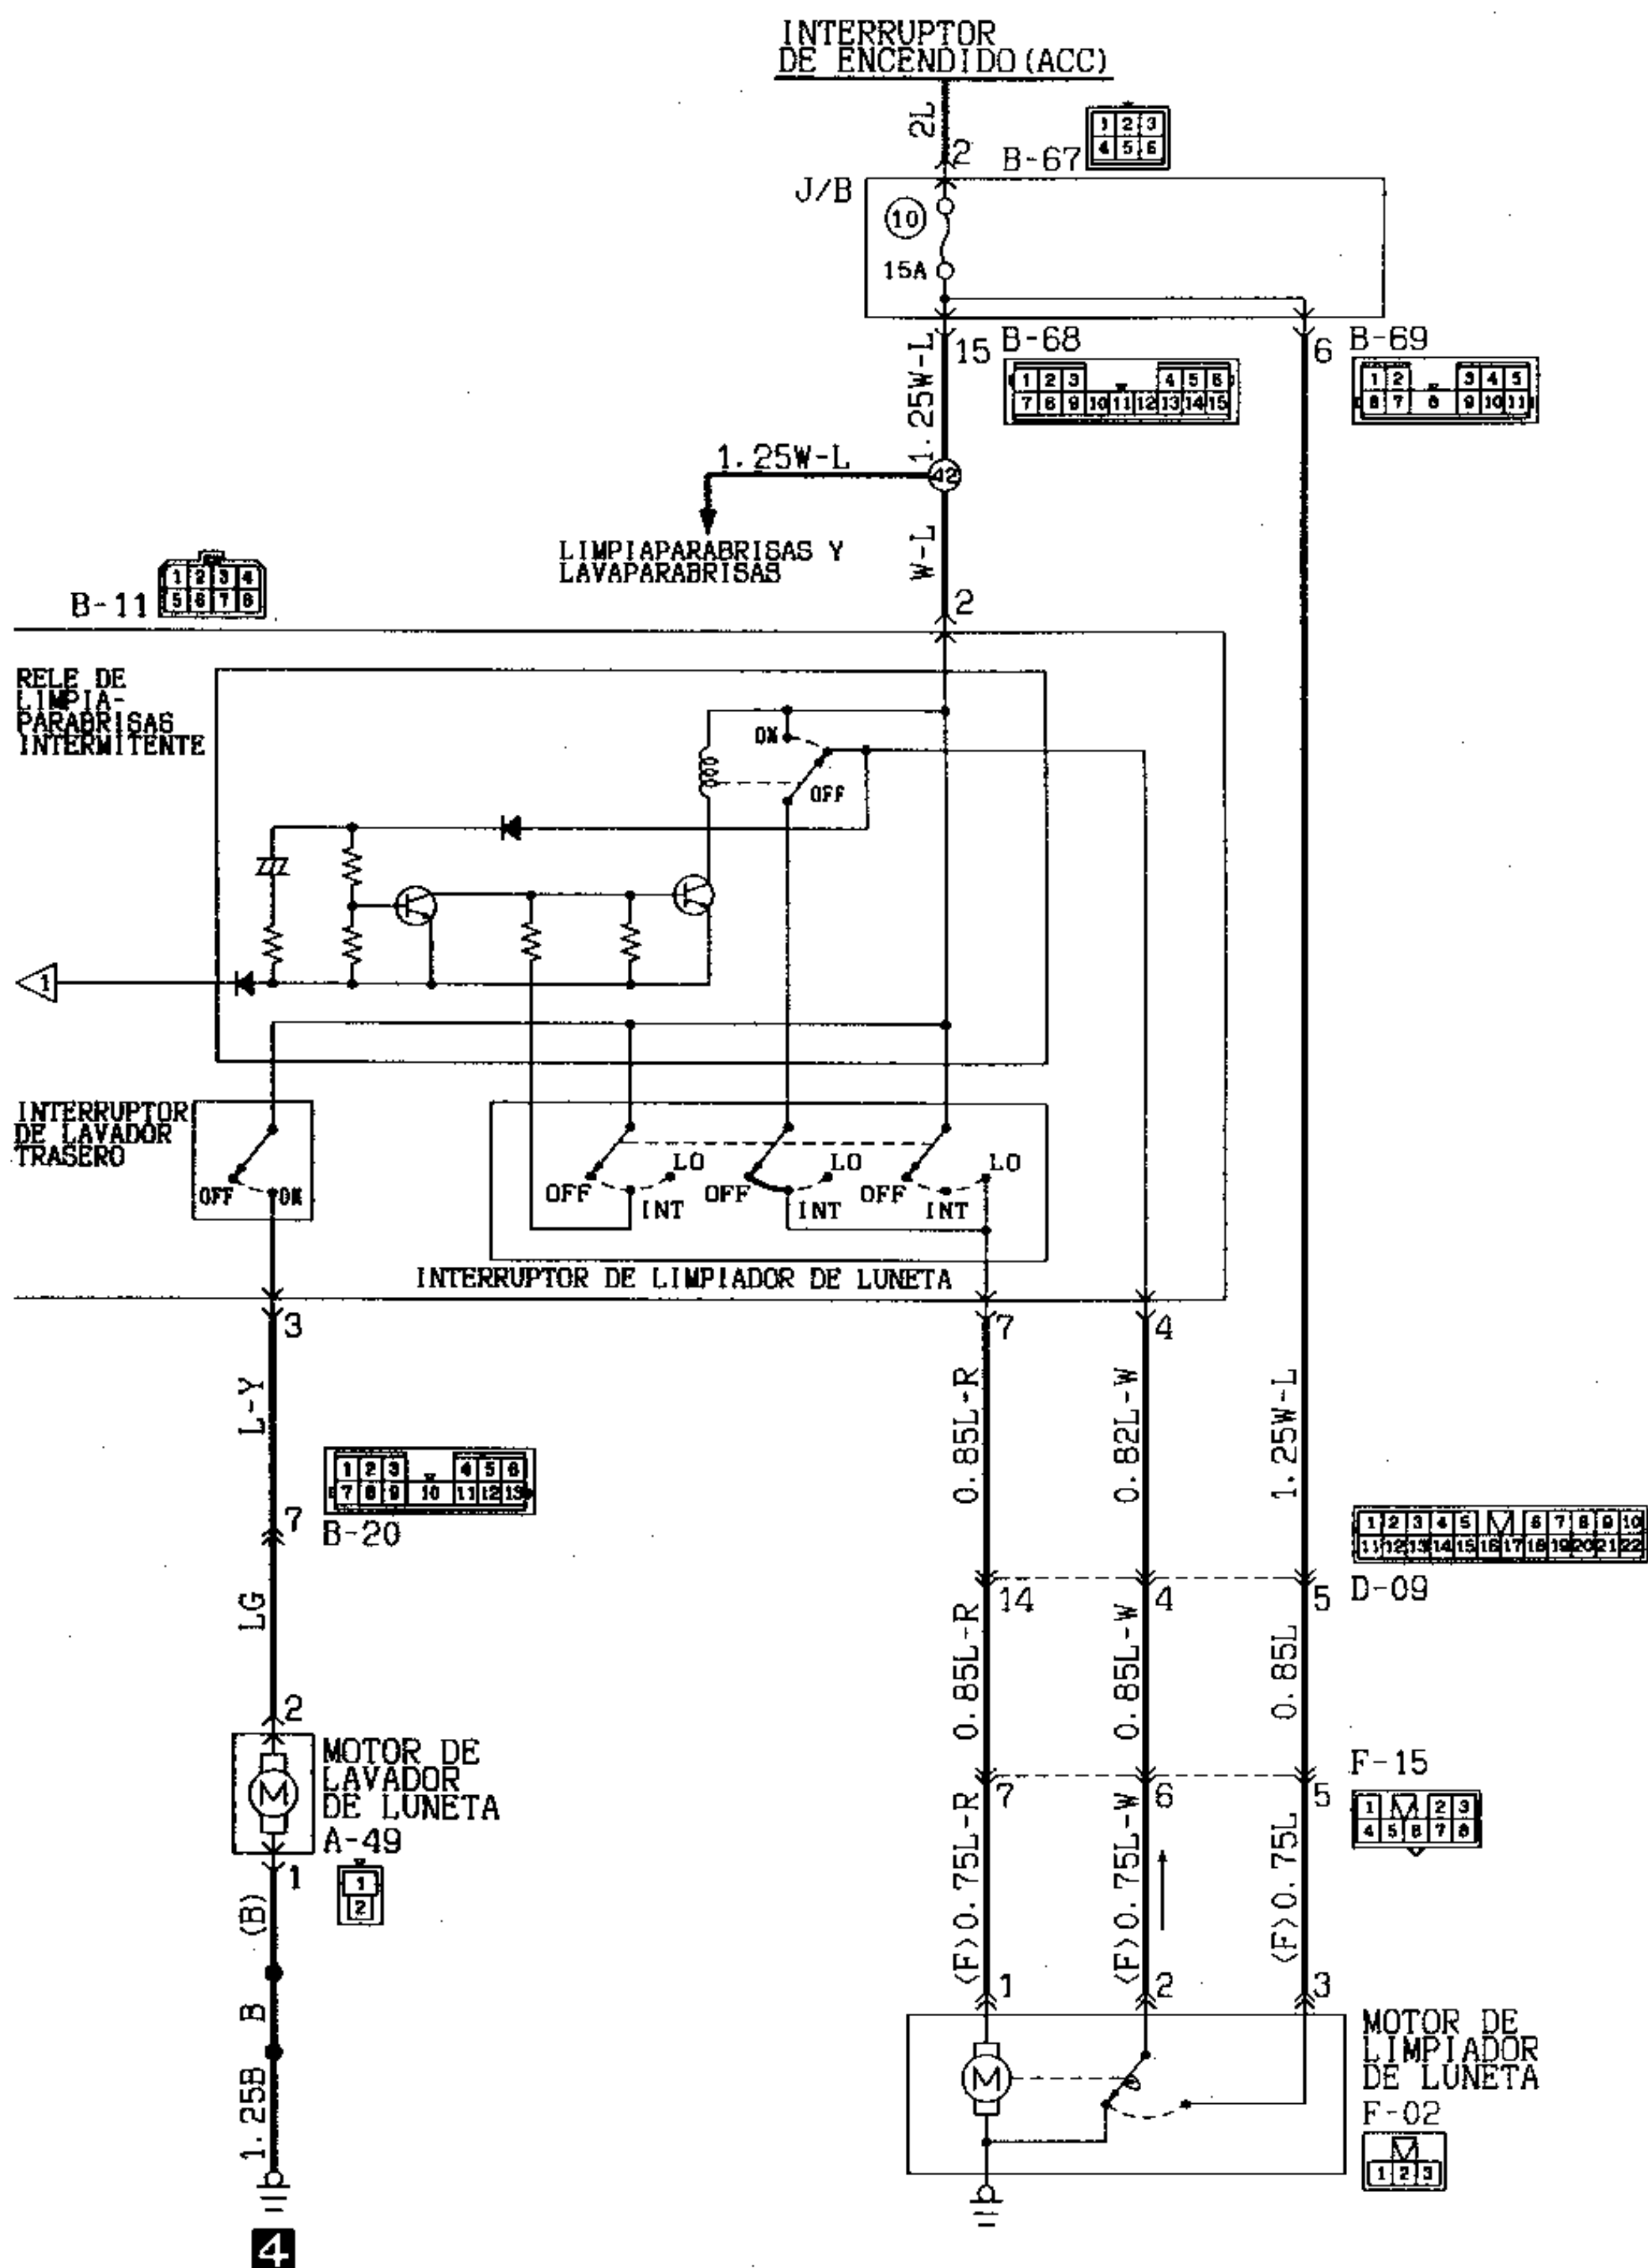

Código de color del cable  
 B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
 BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETA


Hatchback <Vehículos sin limpiador intermitente>

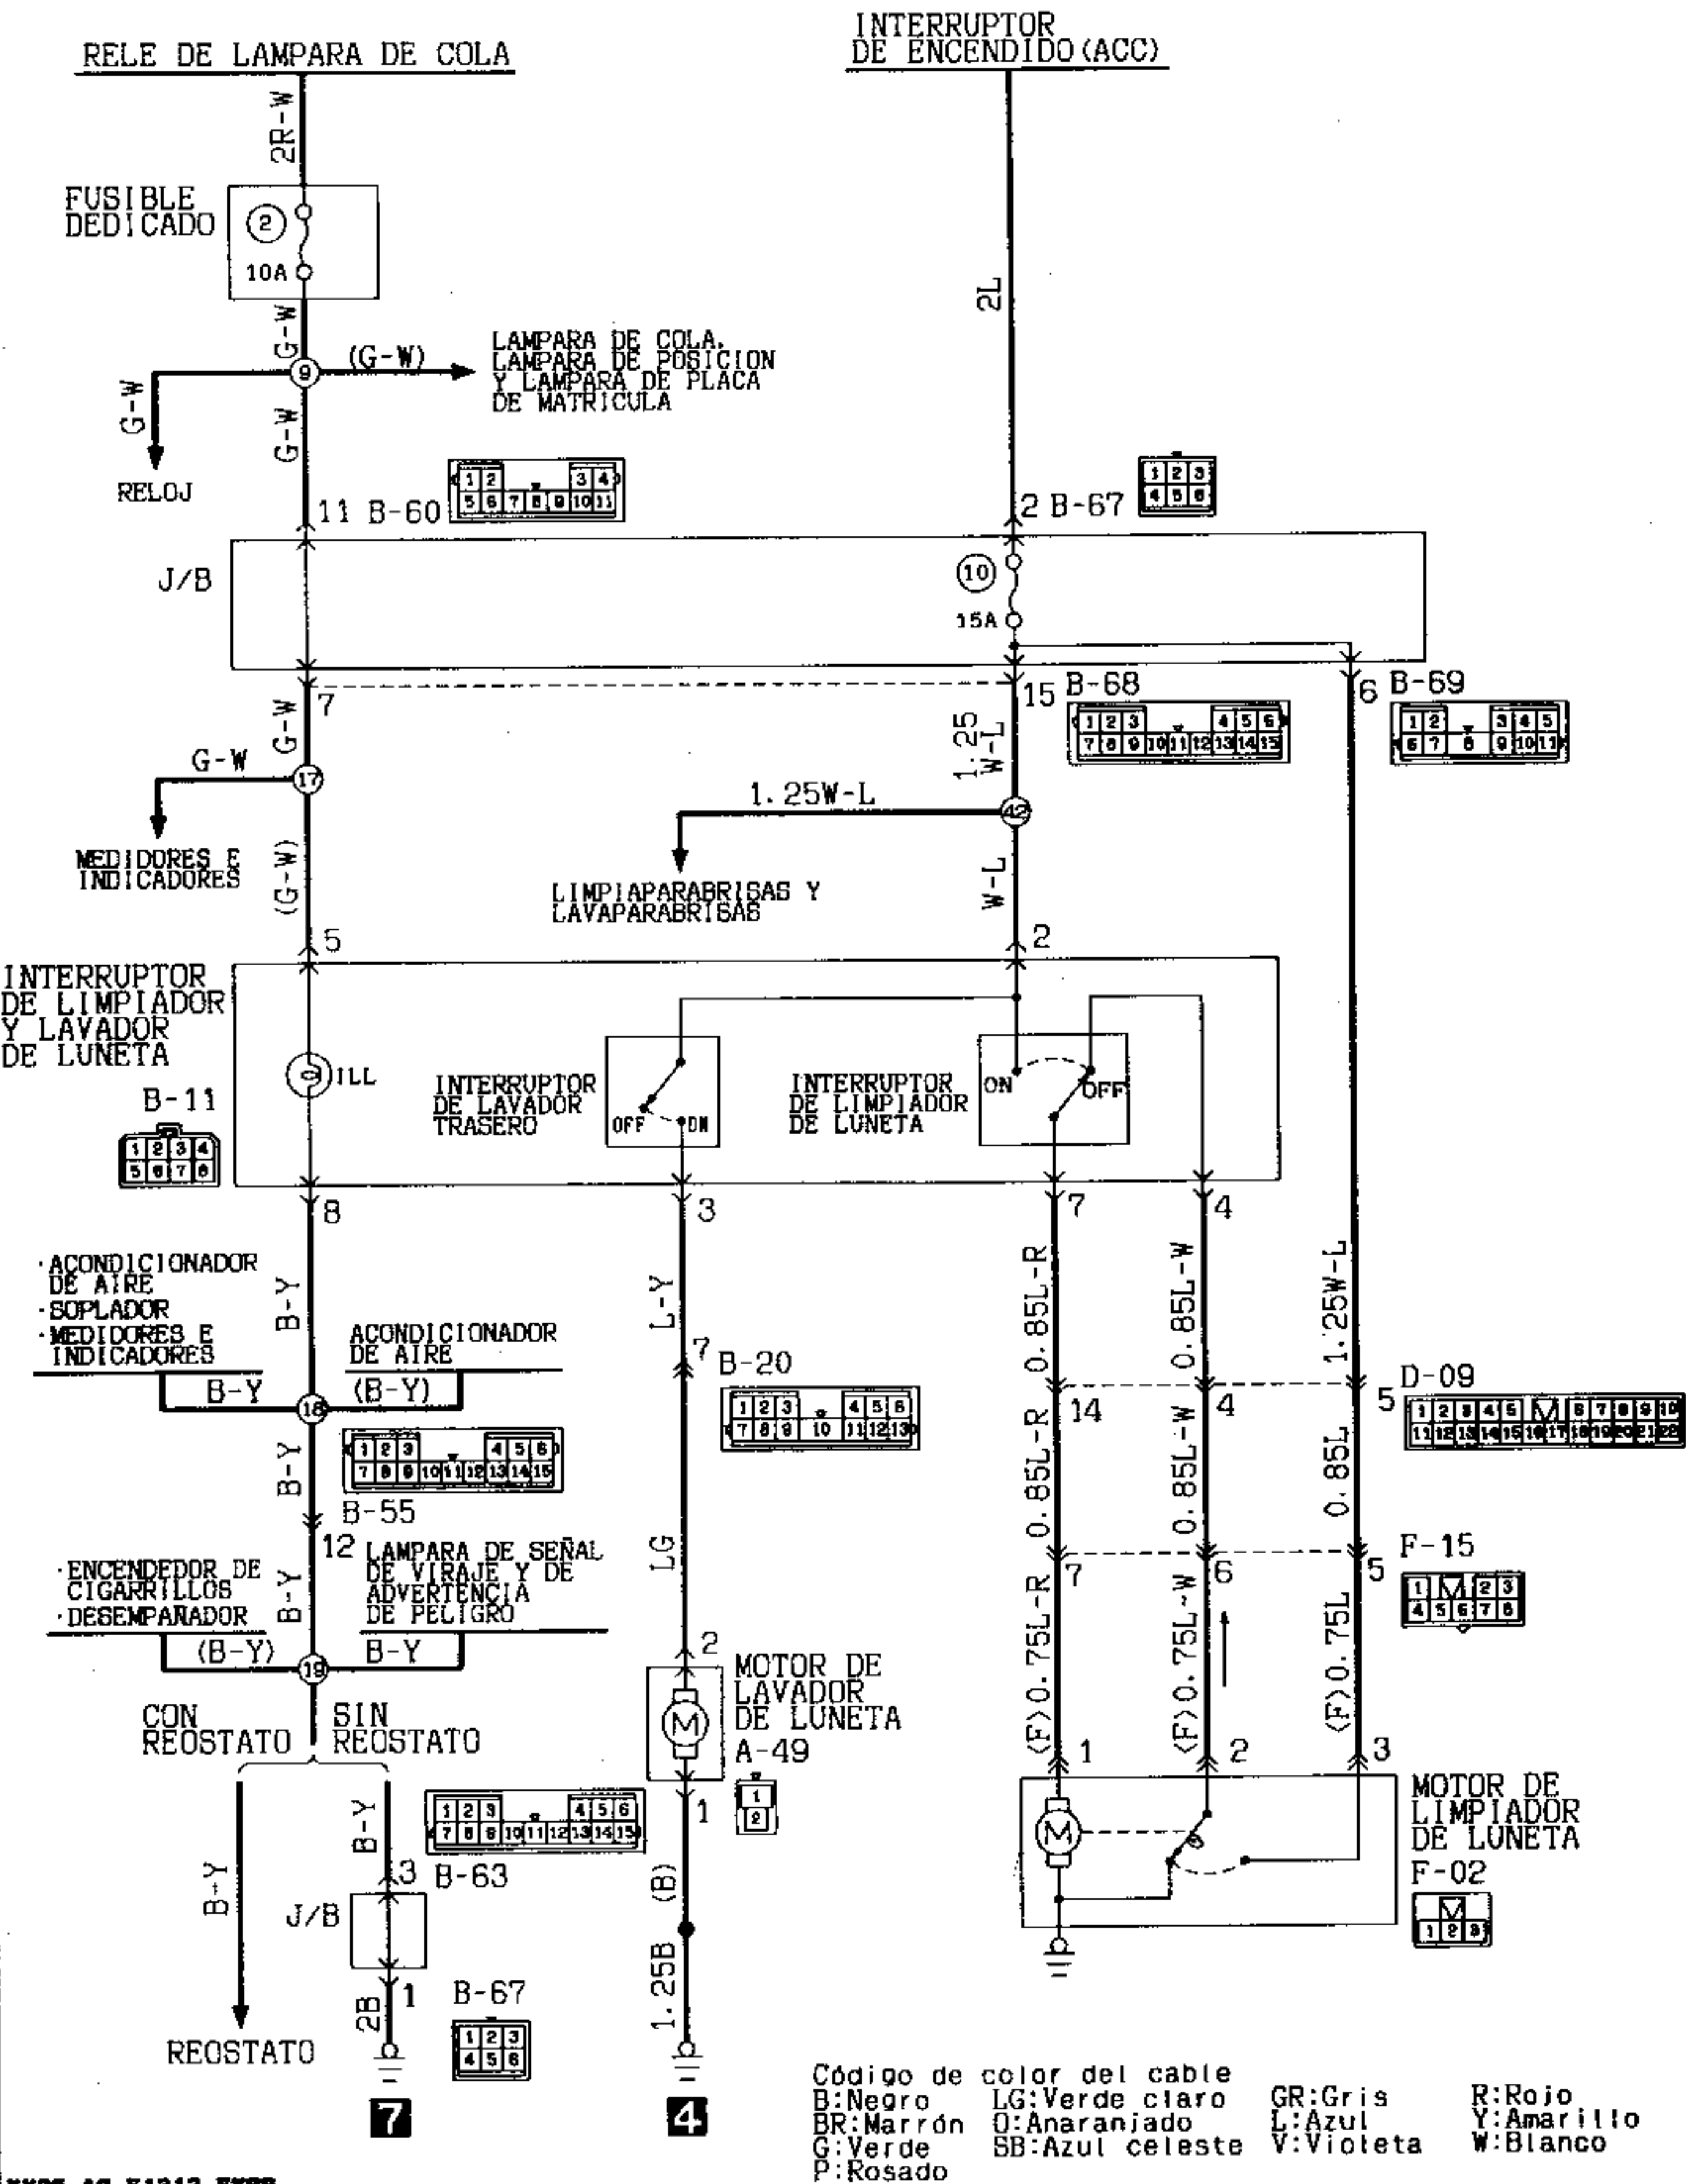


LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETAS

Wagon <Vehículos con limpiador intermitente>

RELE DE LAMPARA DE COLA

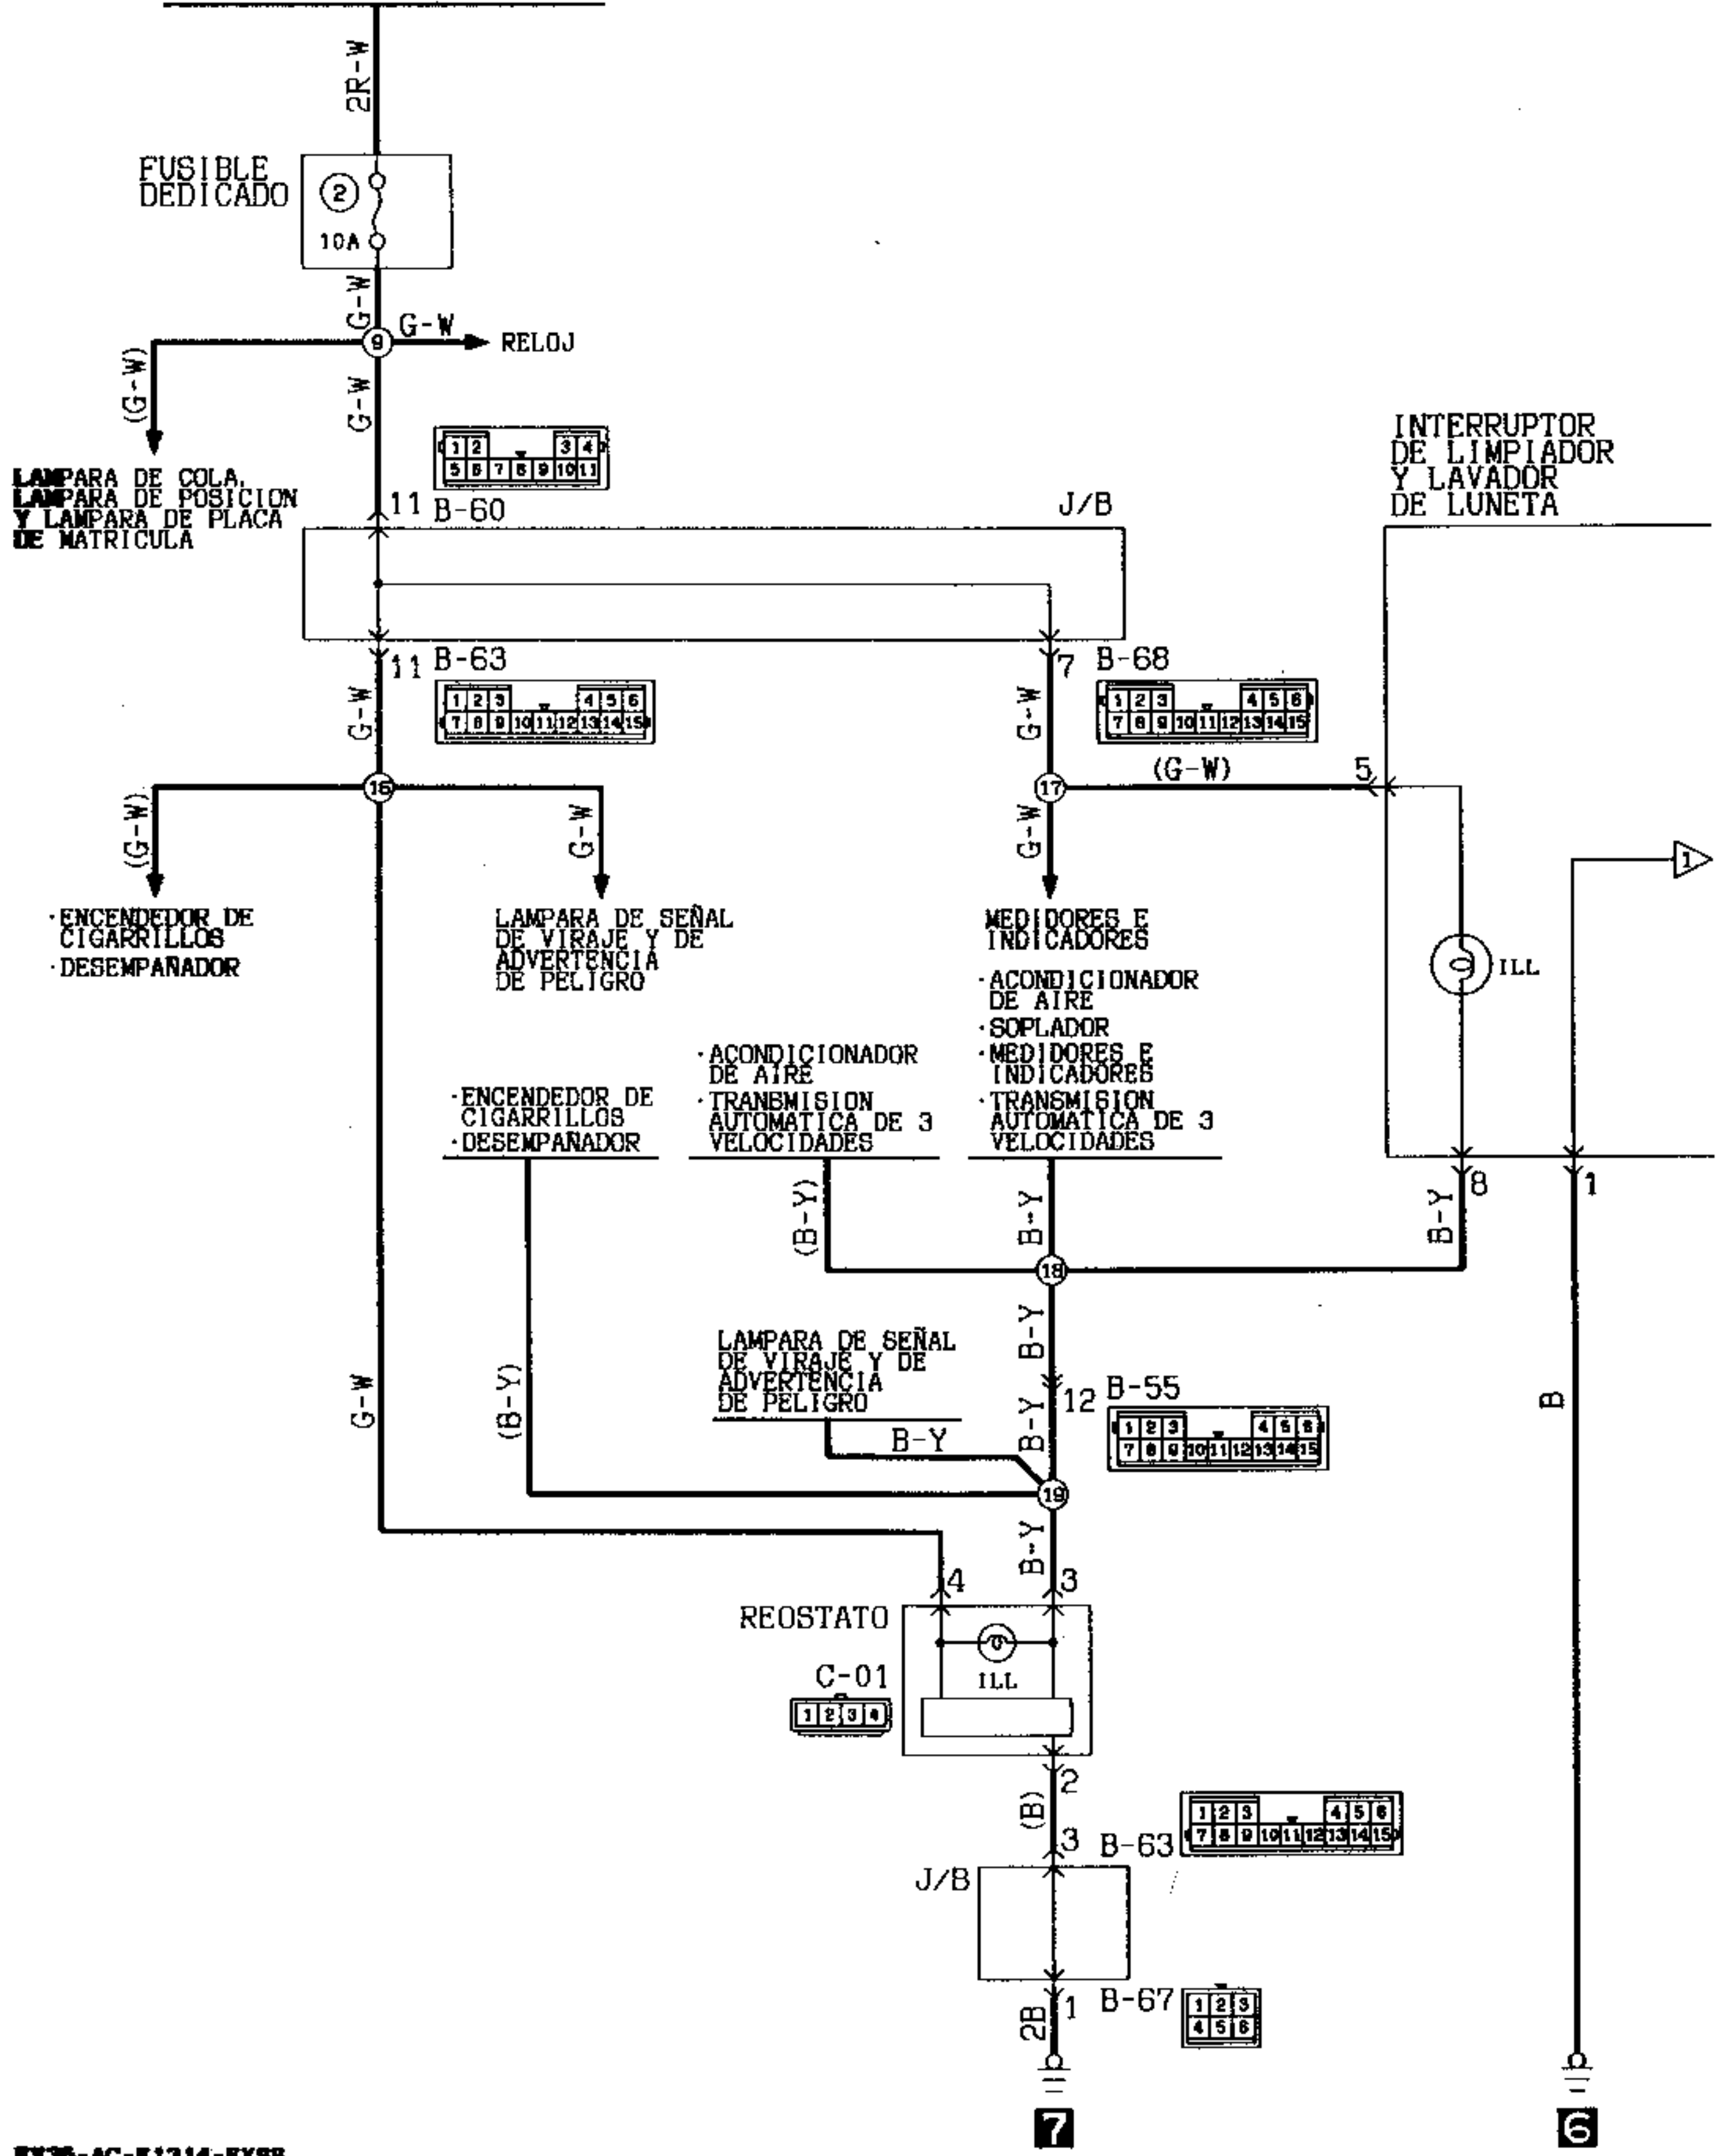

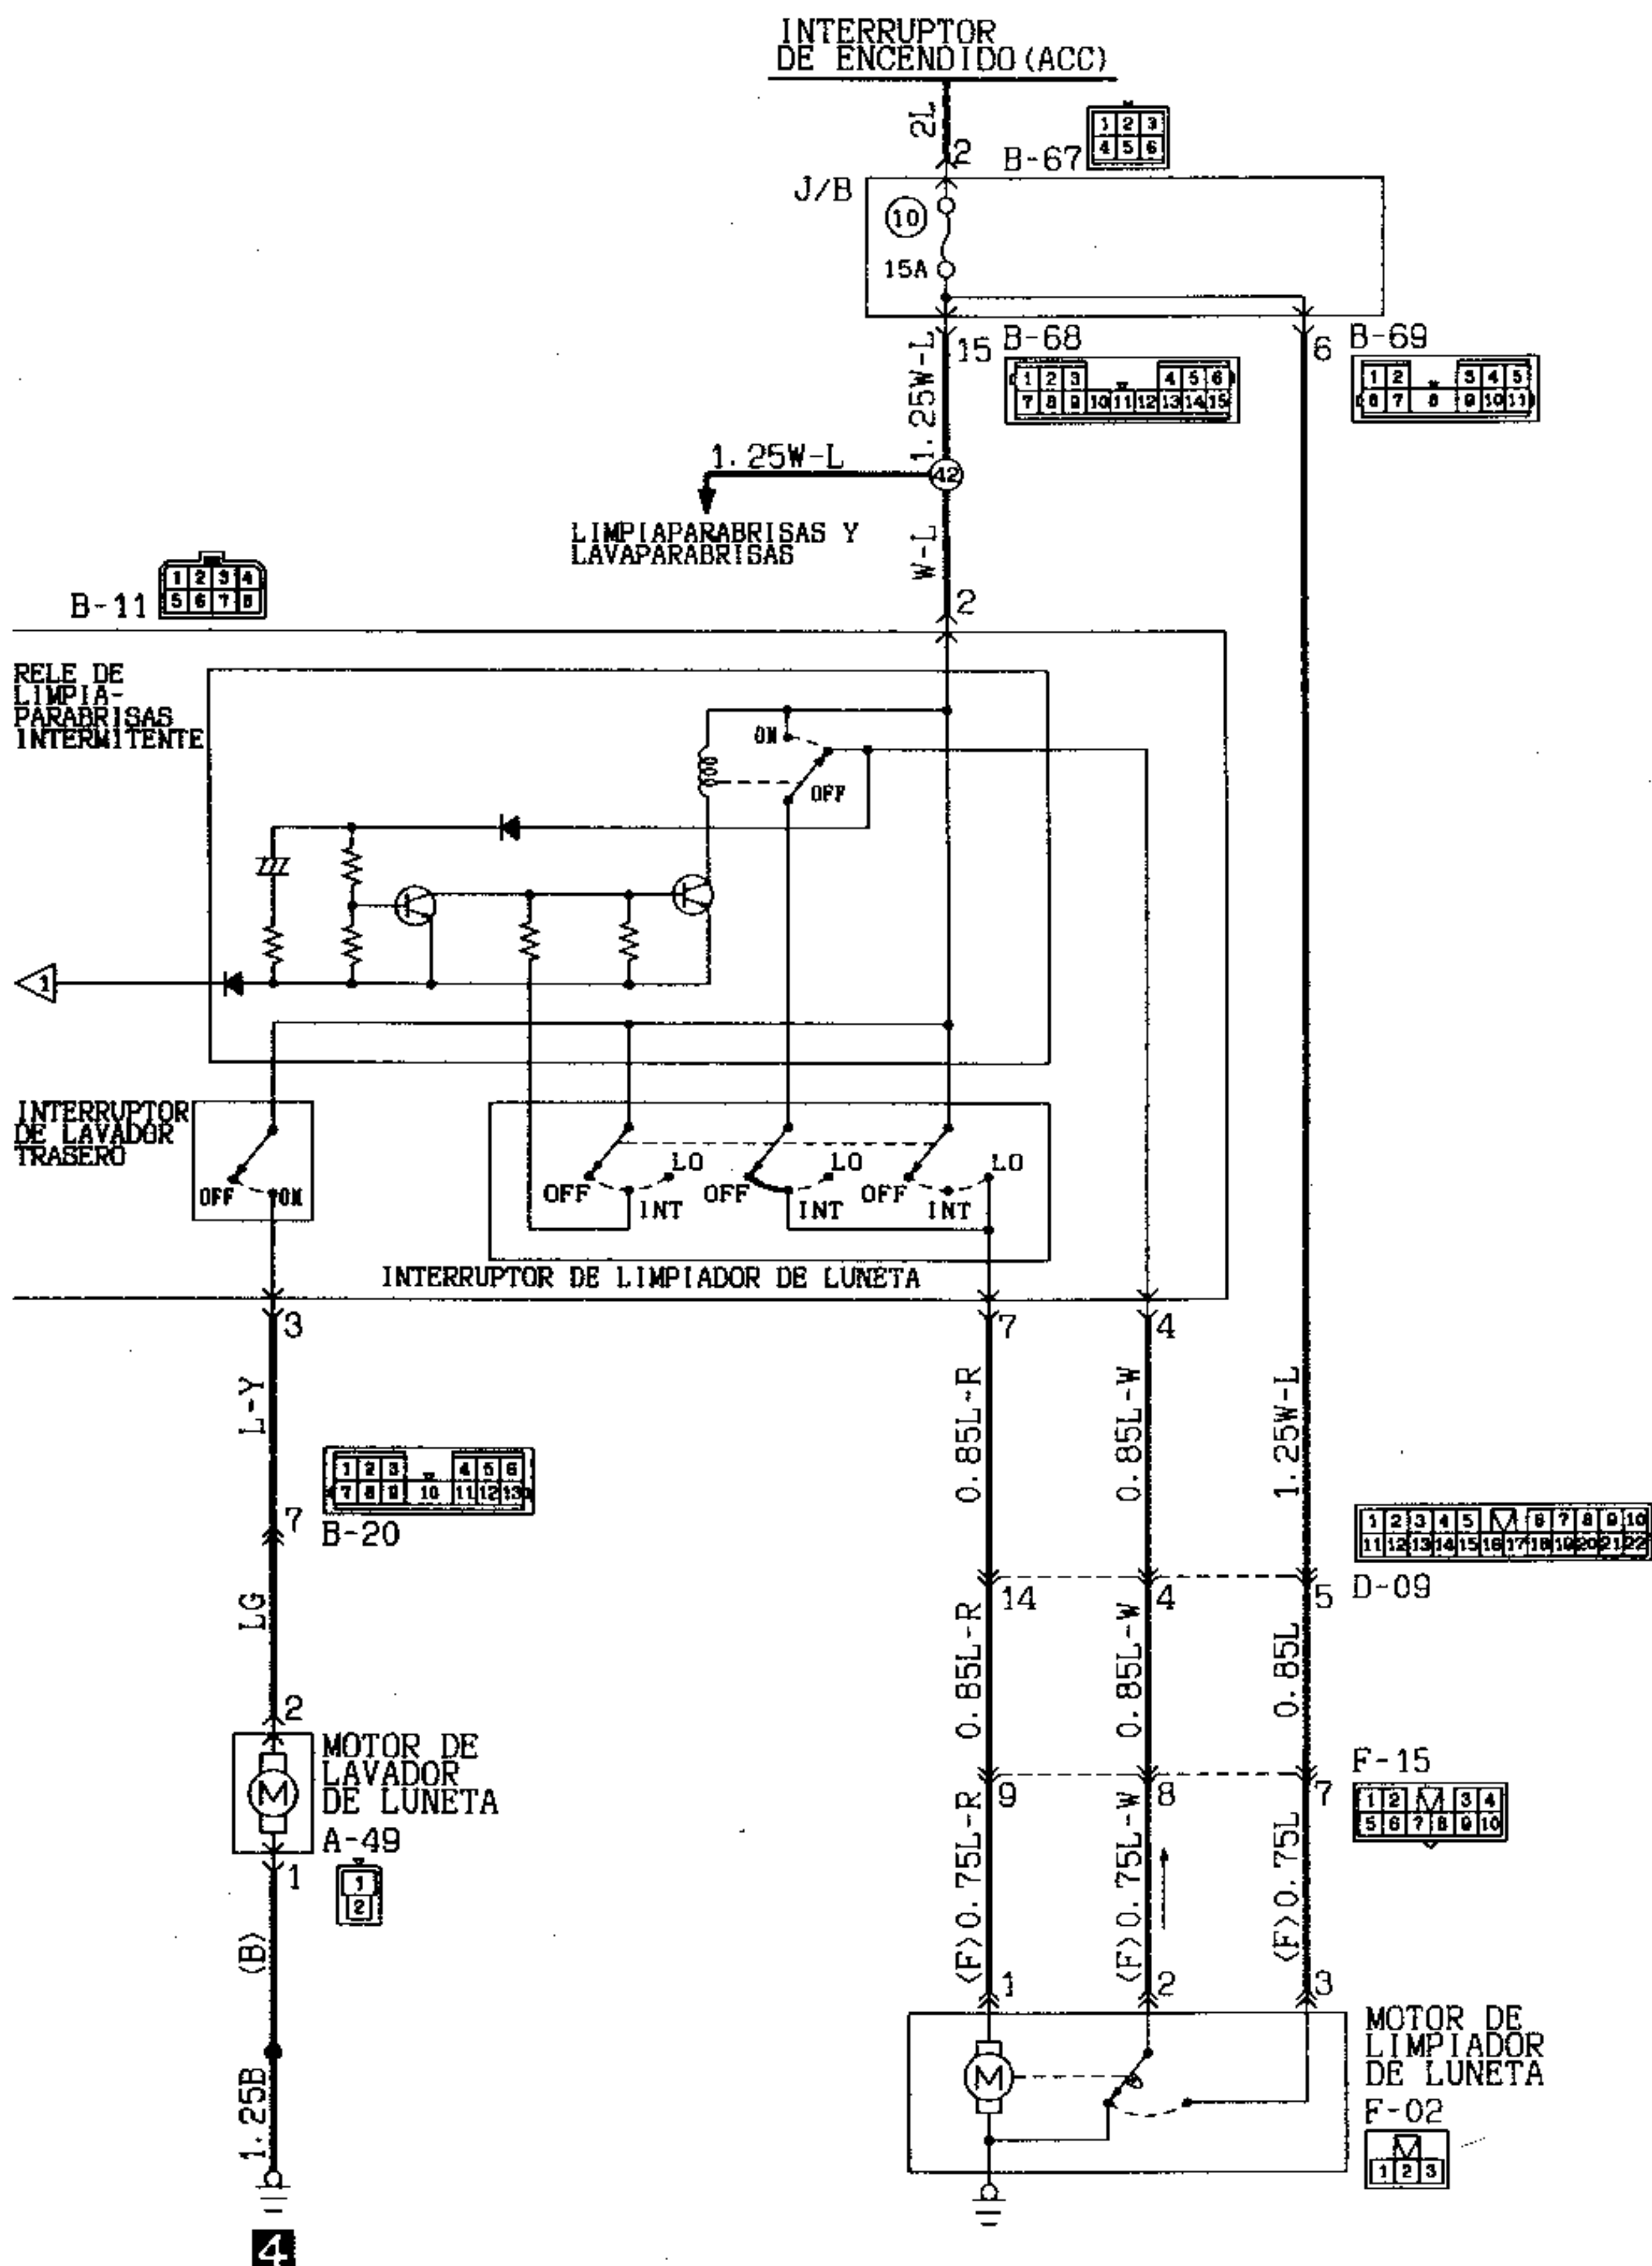


Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

# LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETA

Wagon <Vehículos sin limpiador intermitente>

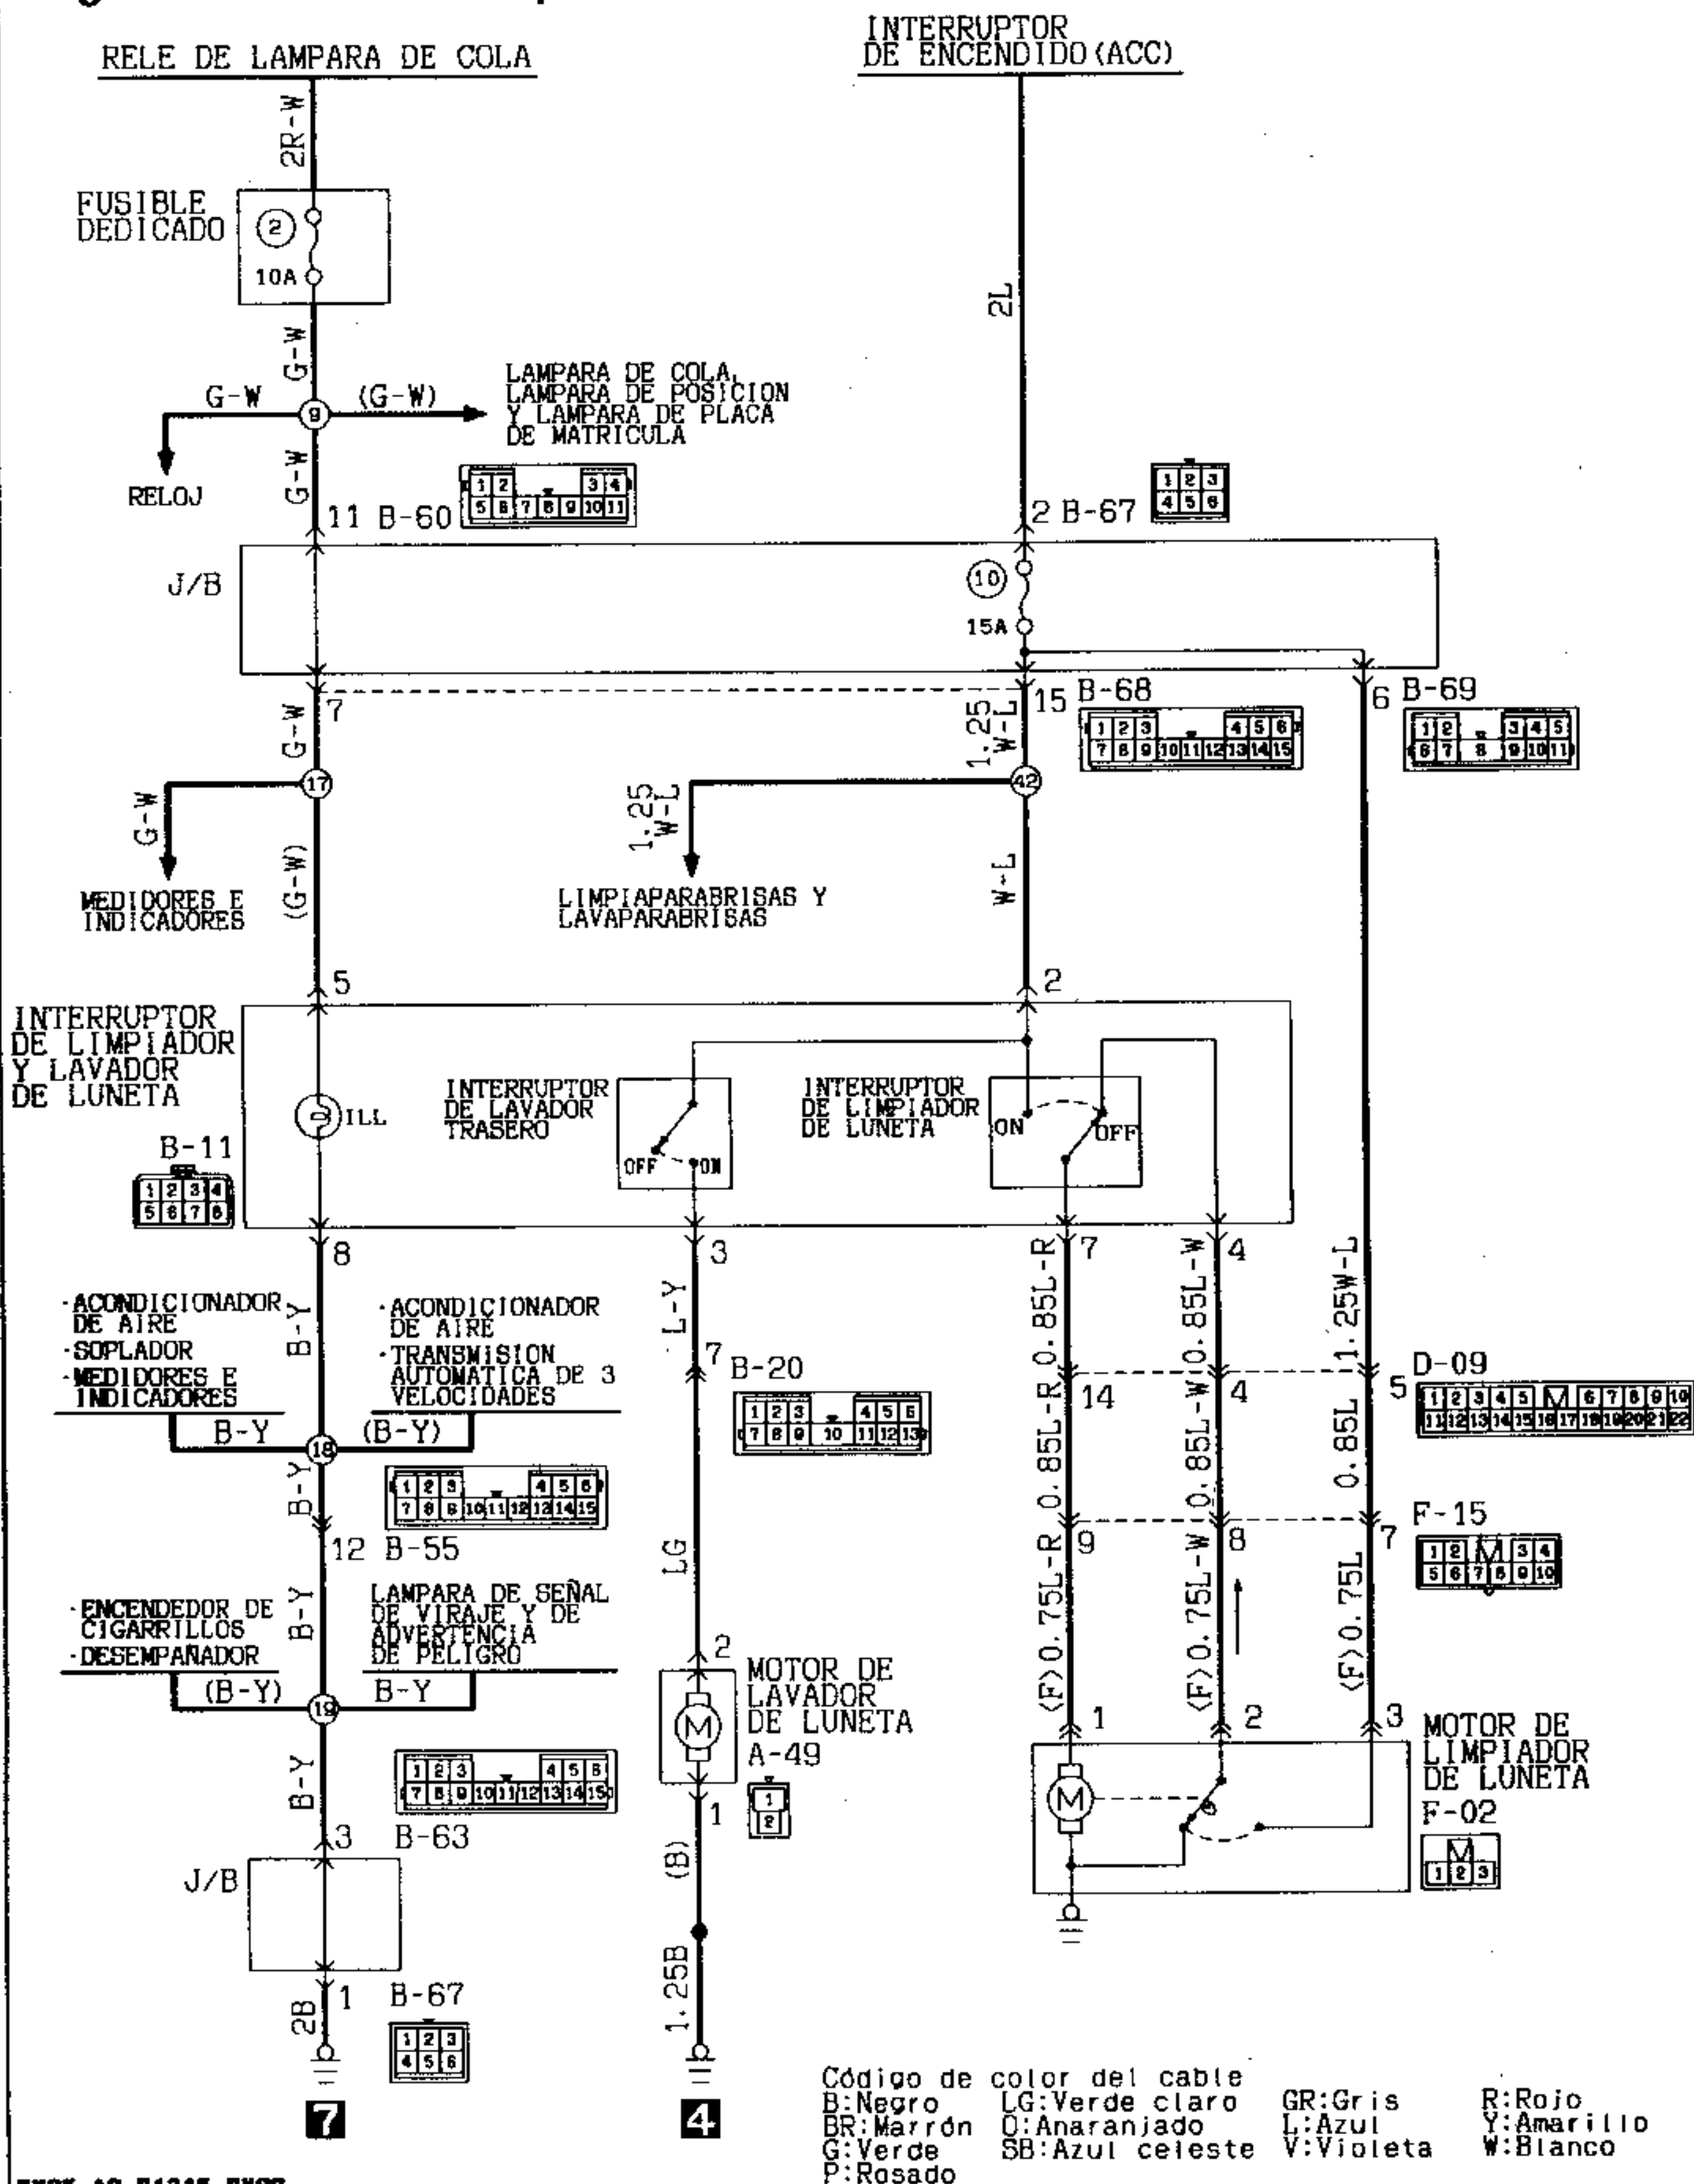

# DESEMPAÑADOR

Hatchback y sedán

RELE DE LAMPARA DE COLA

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG2)

ESLABON FUSIBLE ⑧

FUSIBLE DEDICADO

LAMPARA CONTRA NIEBLA DELANTERA

LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA

RELOJ

INTERRUPTOR DE DESEMPANADOR

C-05

ILL

LAMPARA CONTRA NIEBLA DELANTERA  
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

CON REOSTATO SIN REOSTATO

REOSTATO


C-01

ILL

OFF ON

IND

\*: ACONDICIONADOR DE AIRE  
SOPLADOR  
TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO  
MEDIDORES E INDICADORES  
LIMPIADOR Y LAVADOR TRASERO  
TRANSMISION AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES  
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

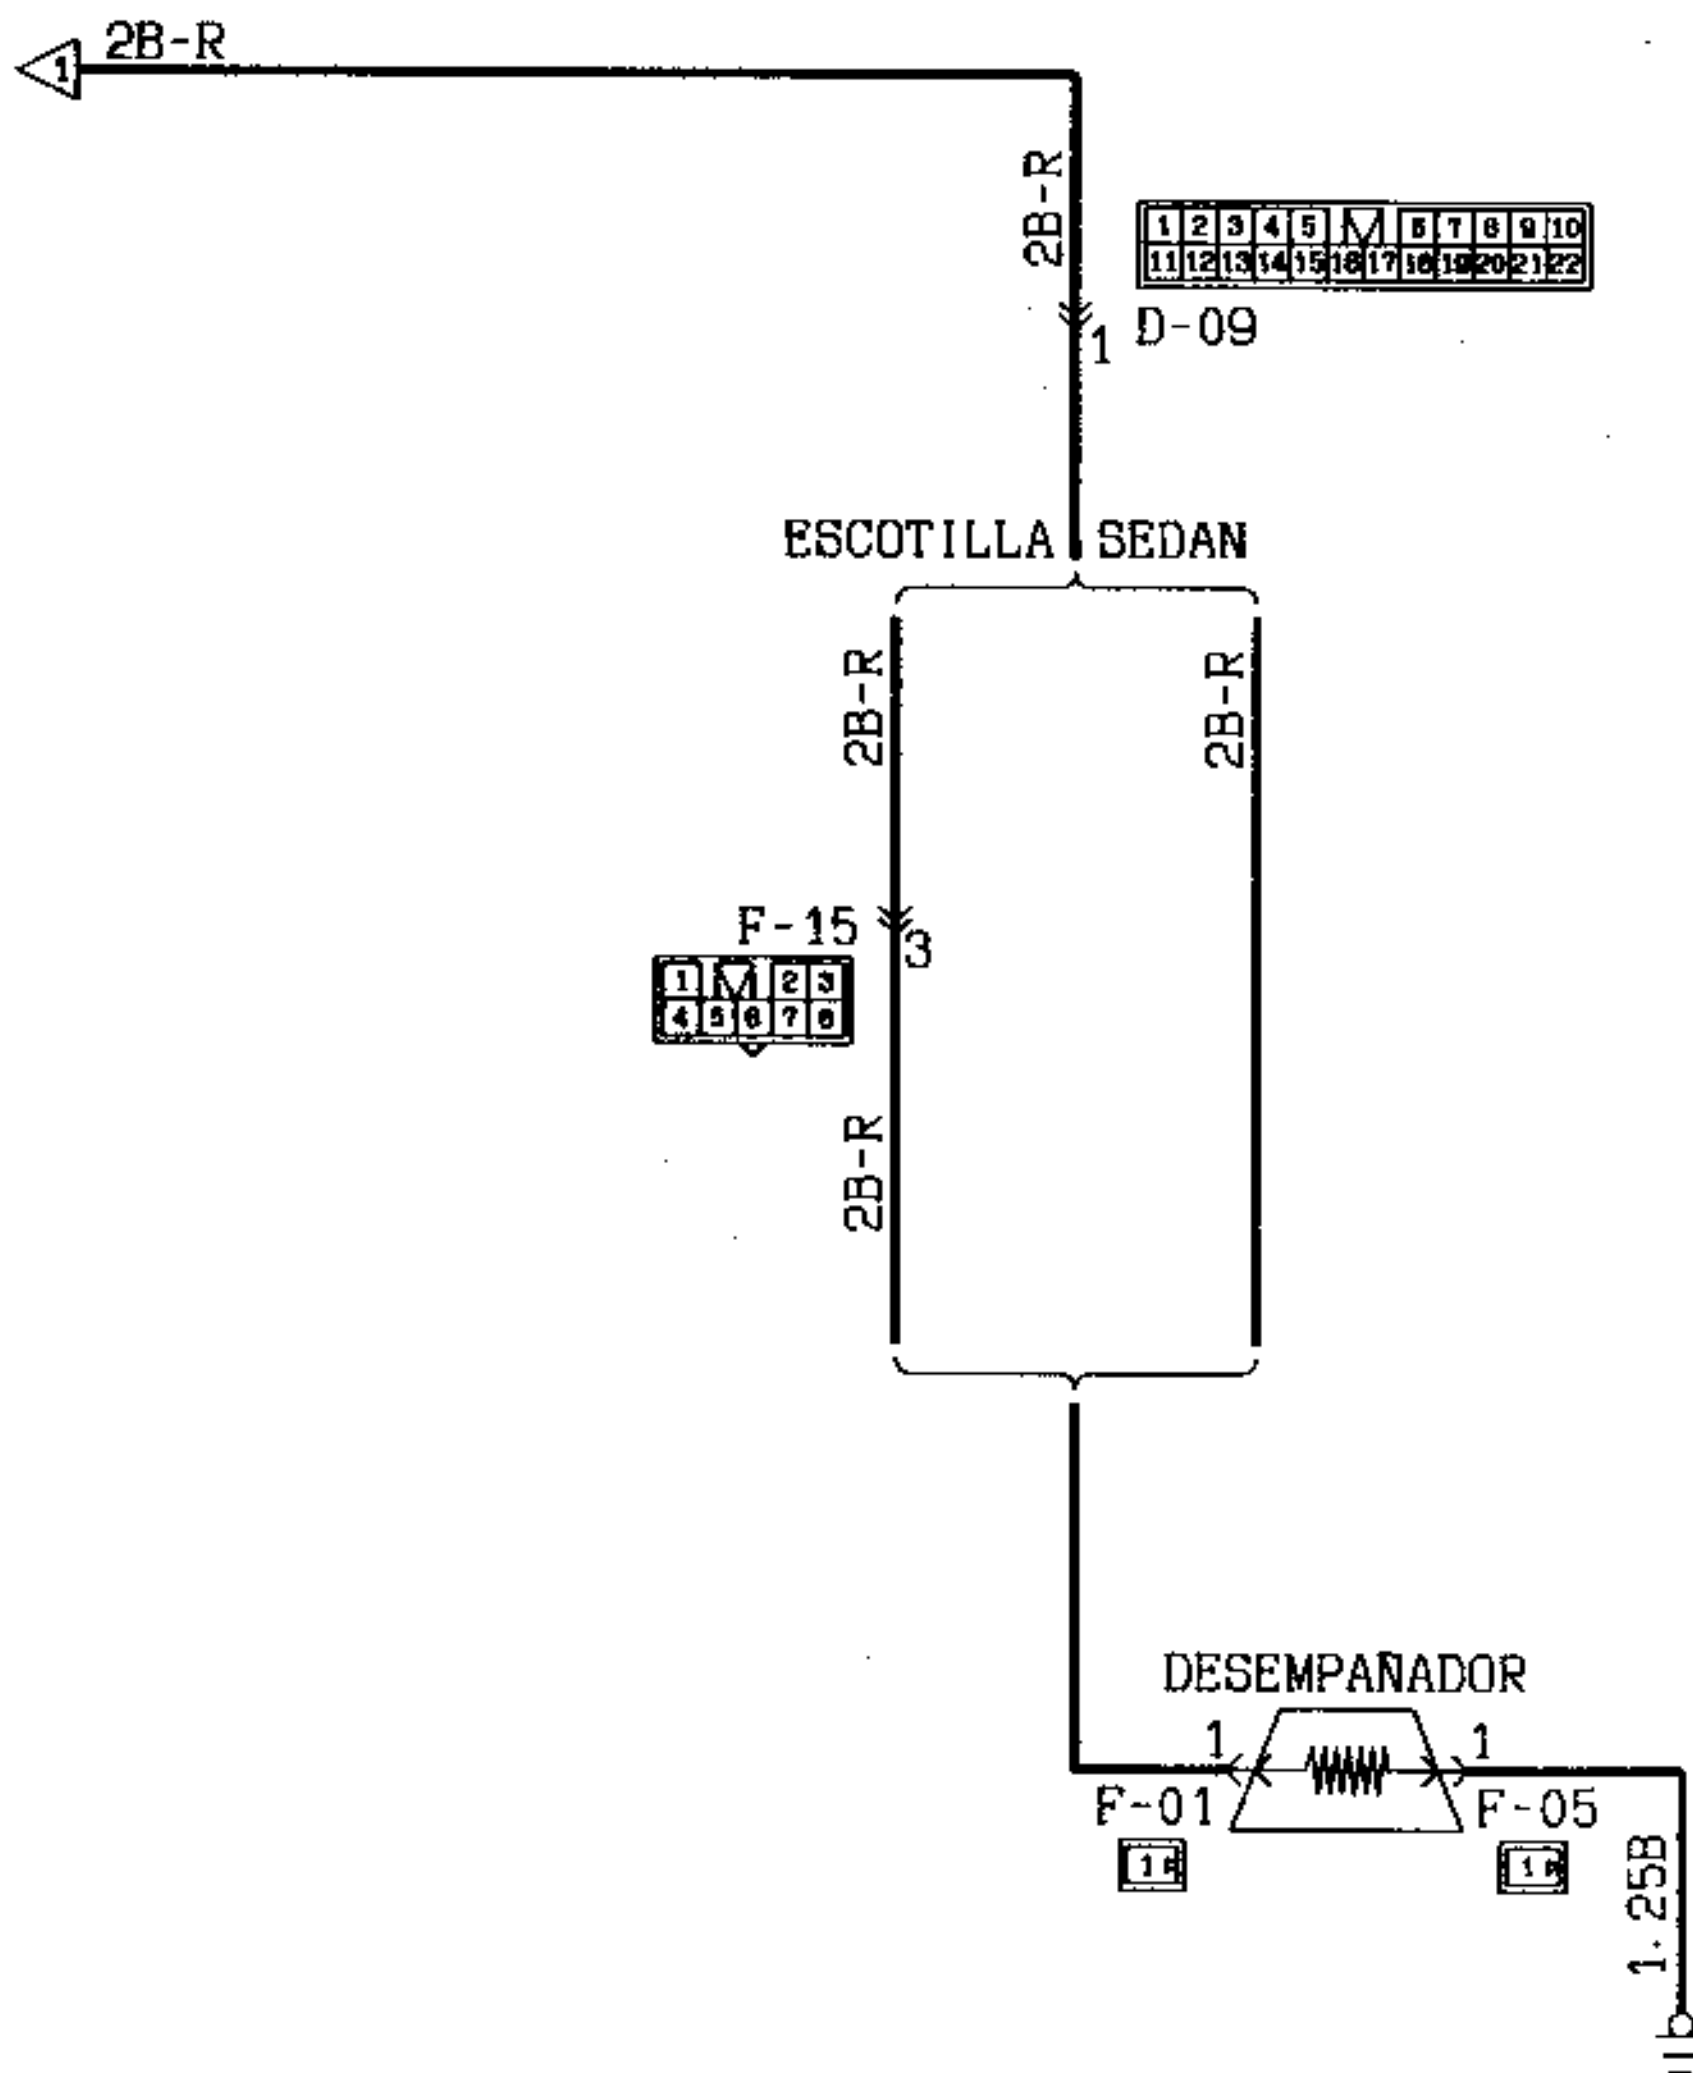

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro  
BR: Marrón O: Anaranjado

G: Verde  
GR: Gris

L: Azul  
R: Rojo


W: Blanco  
P: Rosado


Y: Amarillo  
V: Violeta

SB: Azul celeste

DESEMPAÑADOR

Wagon

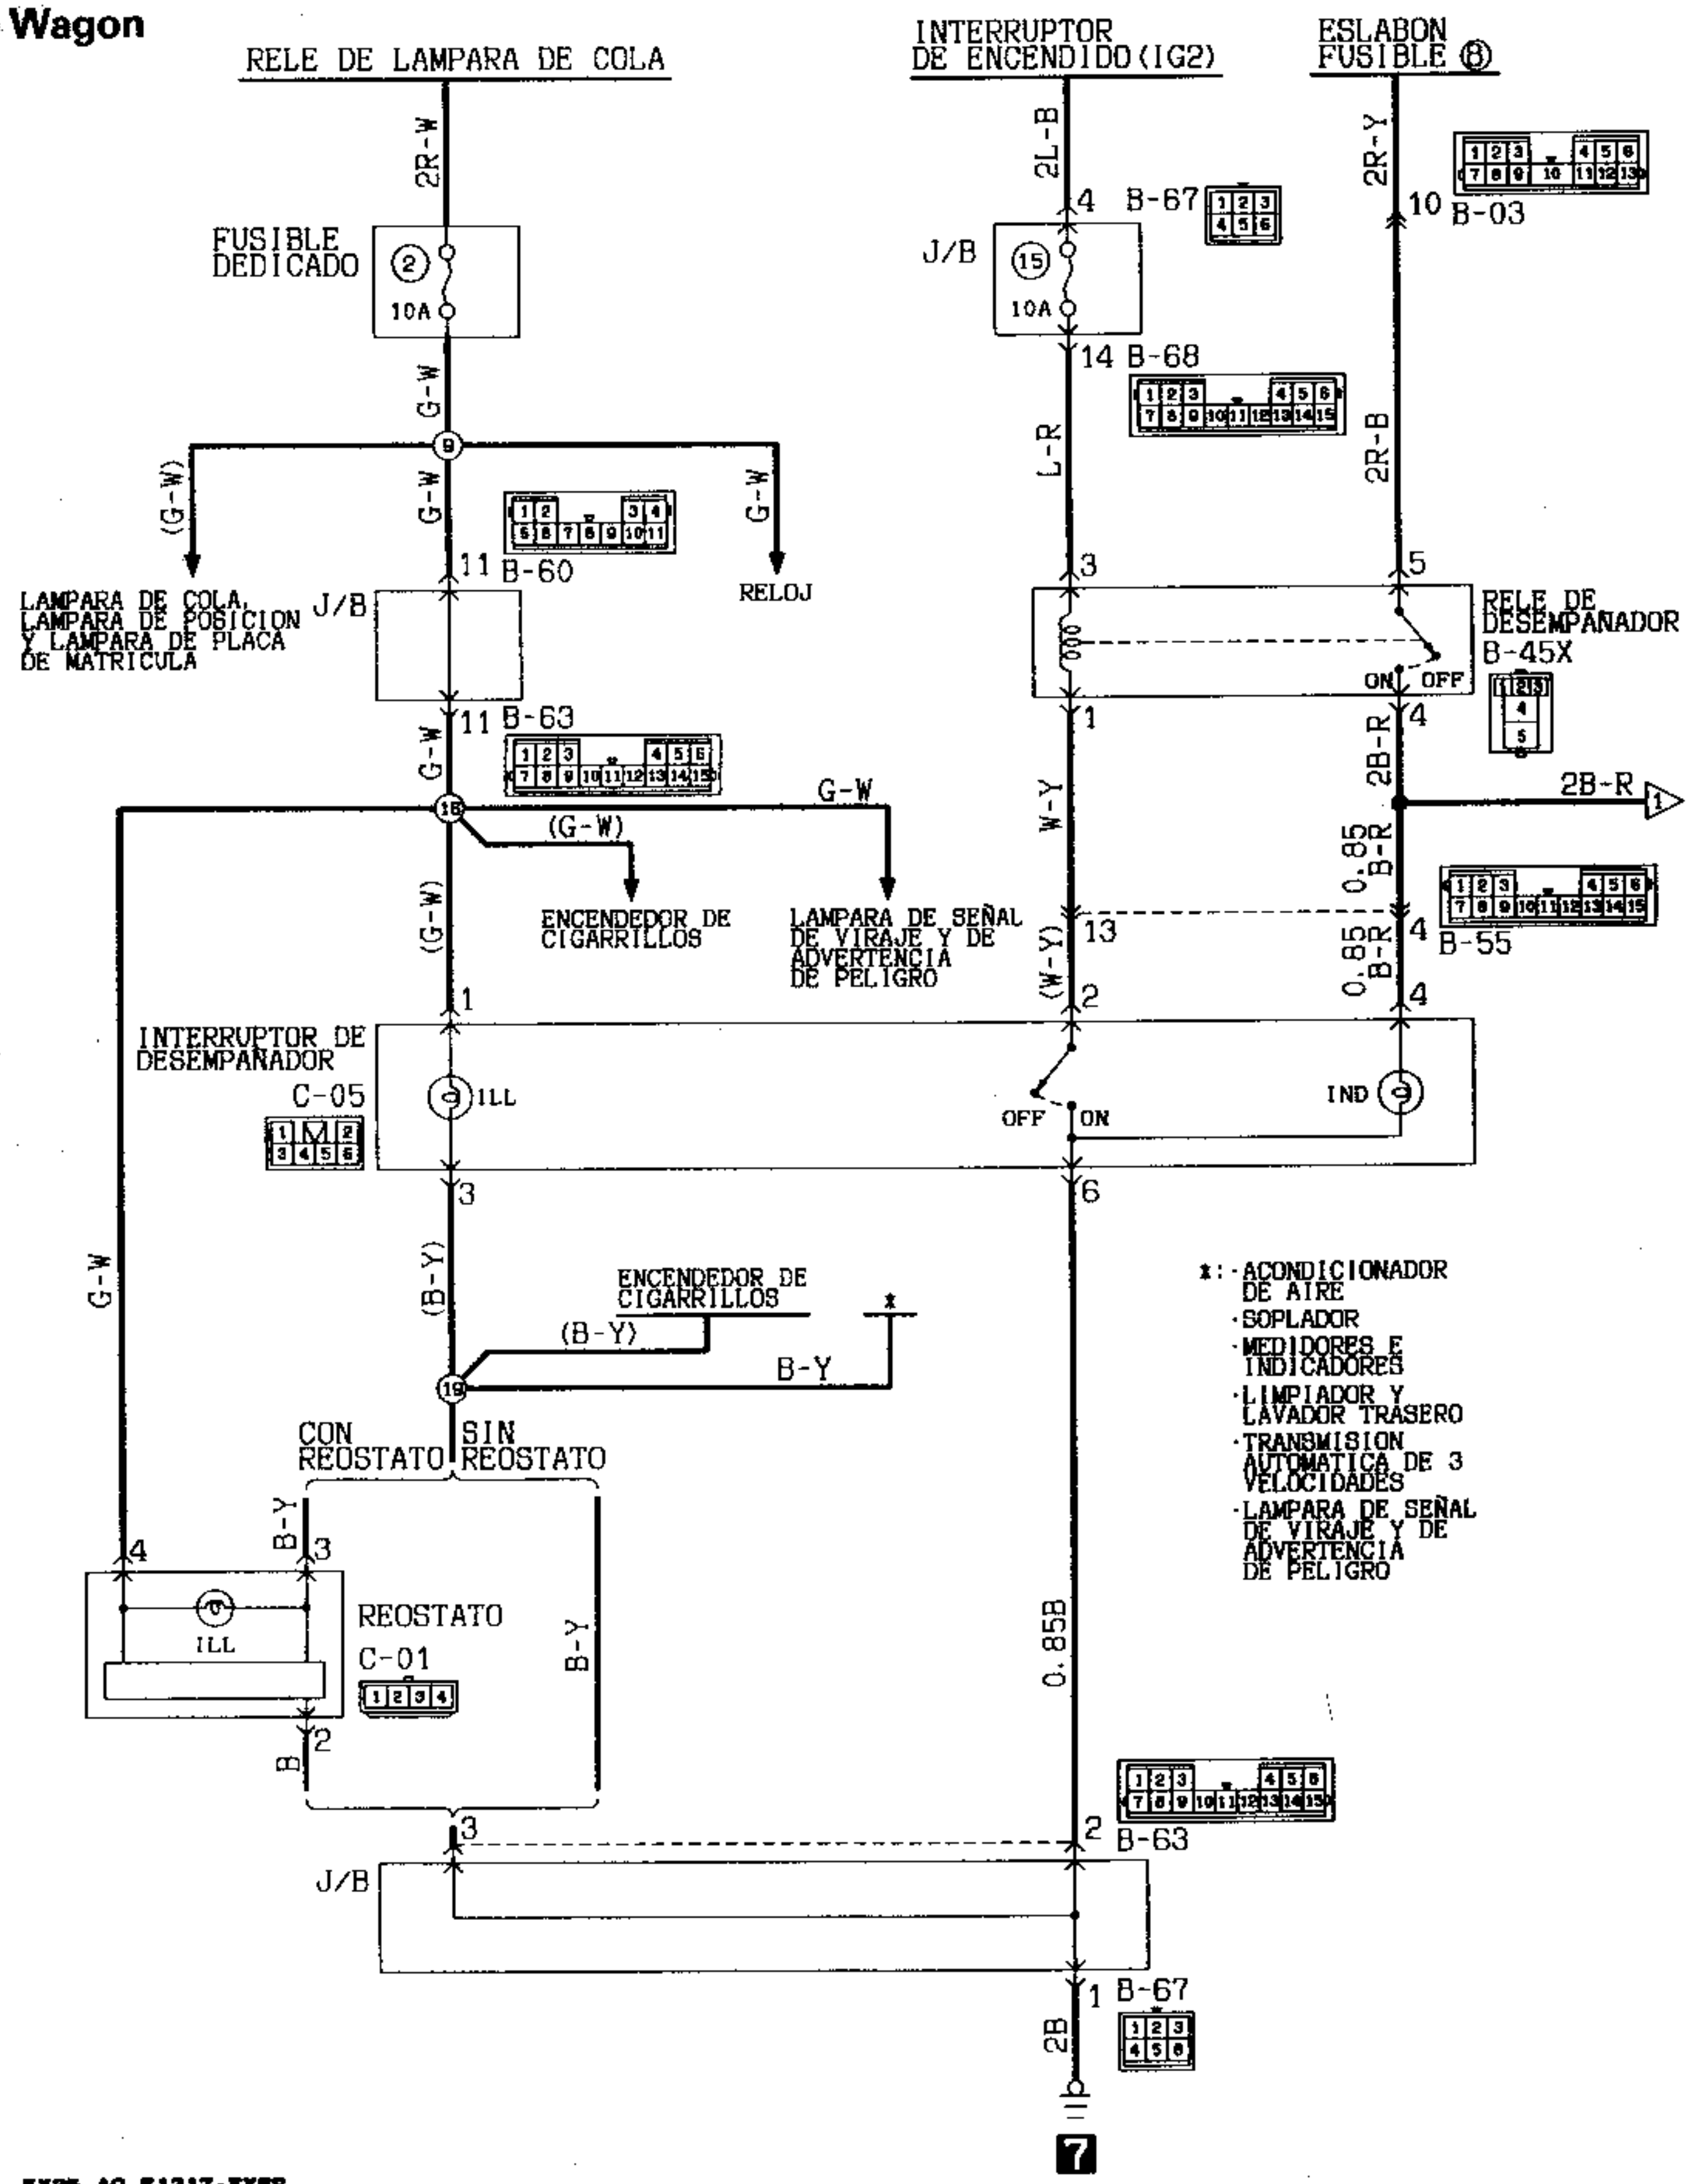

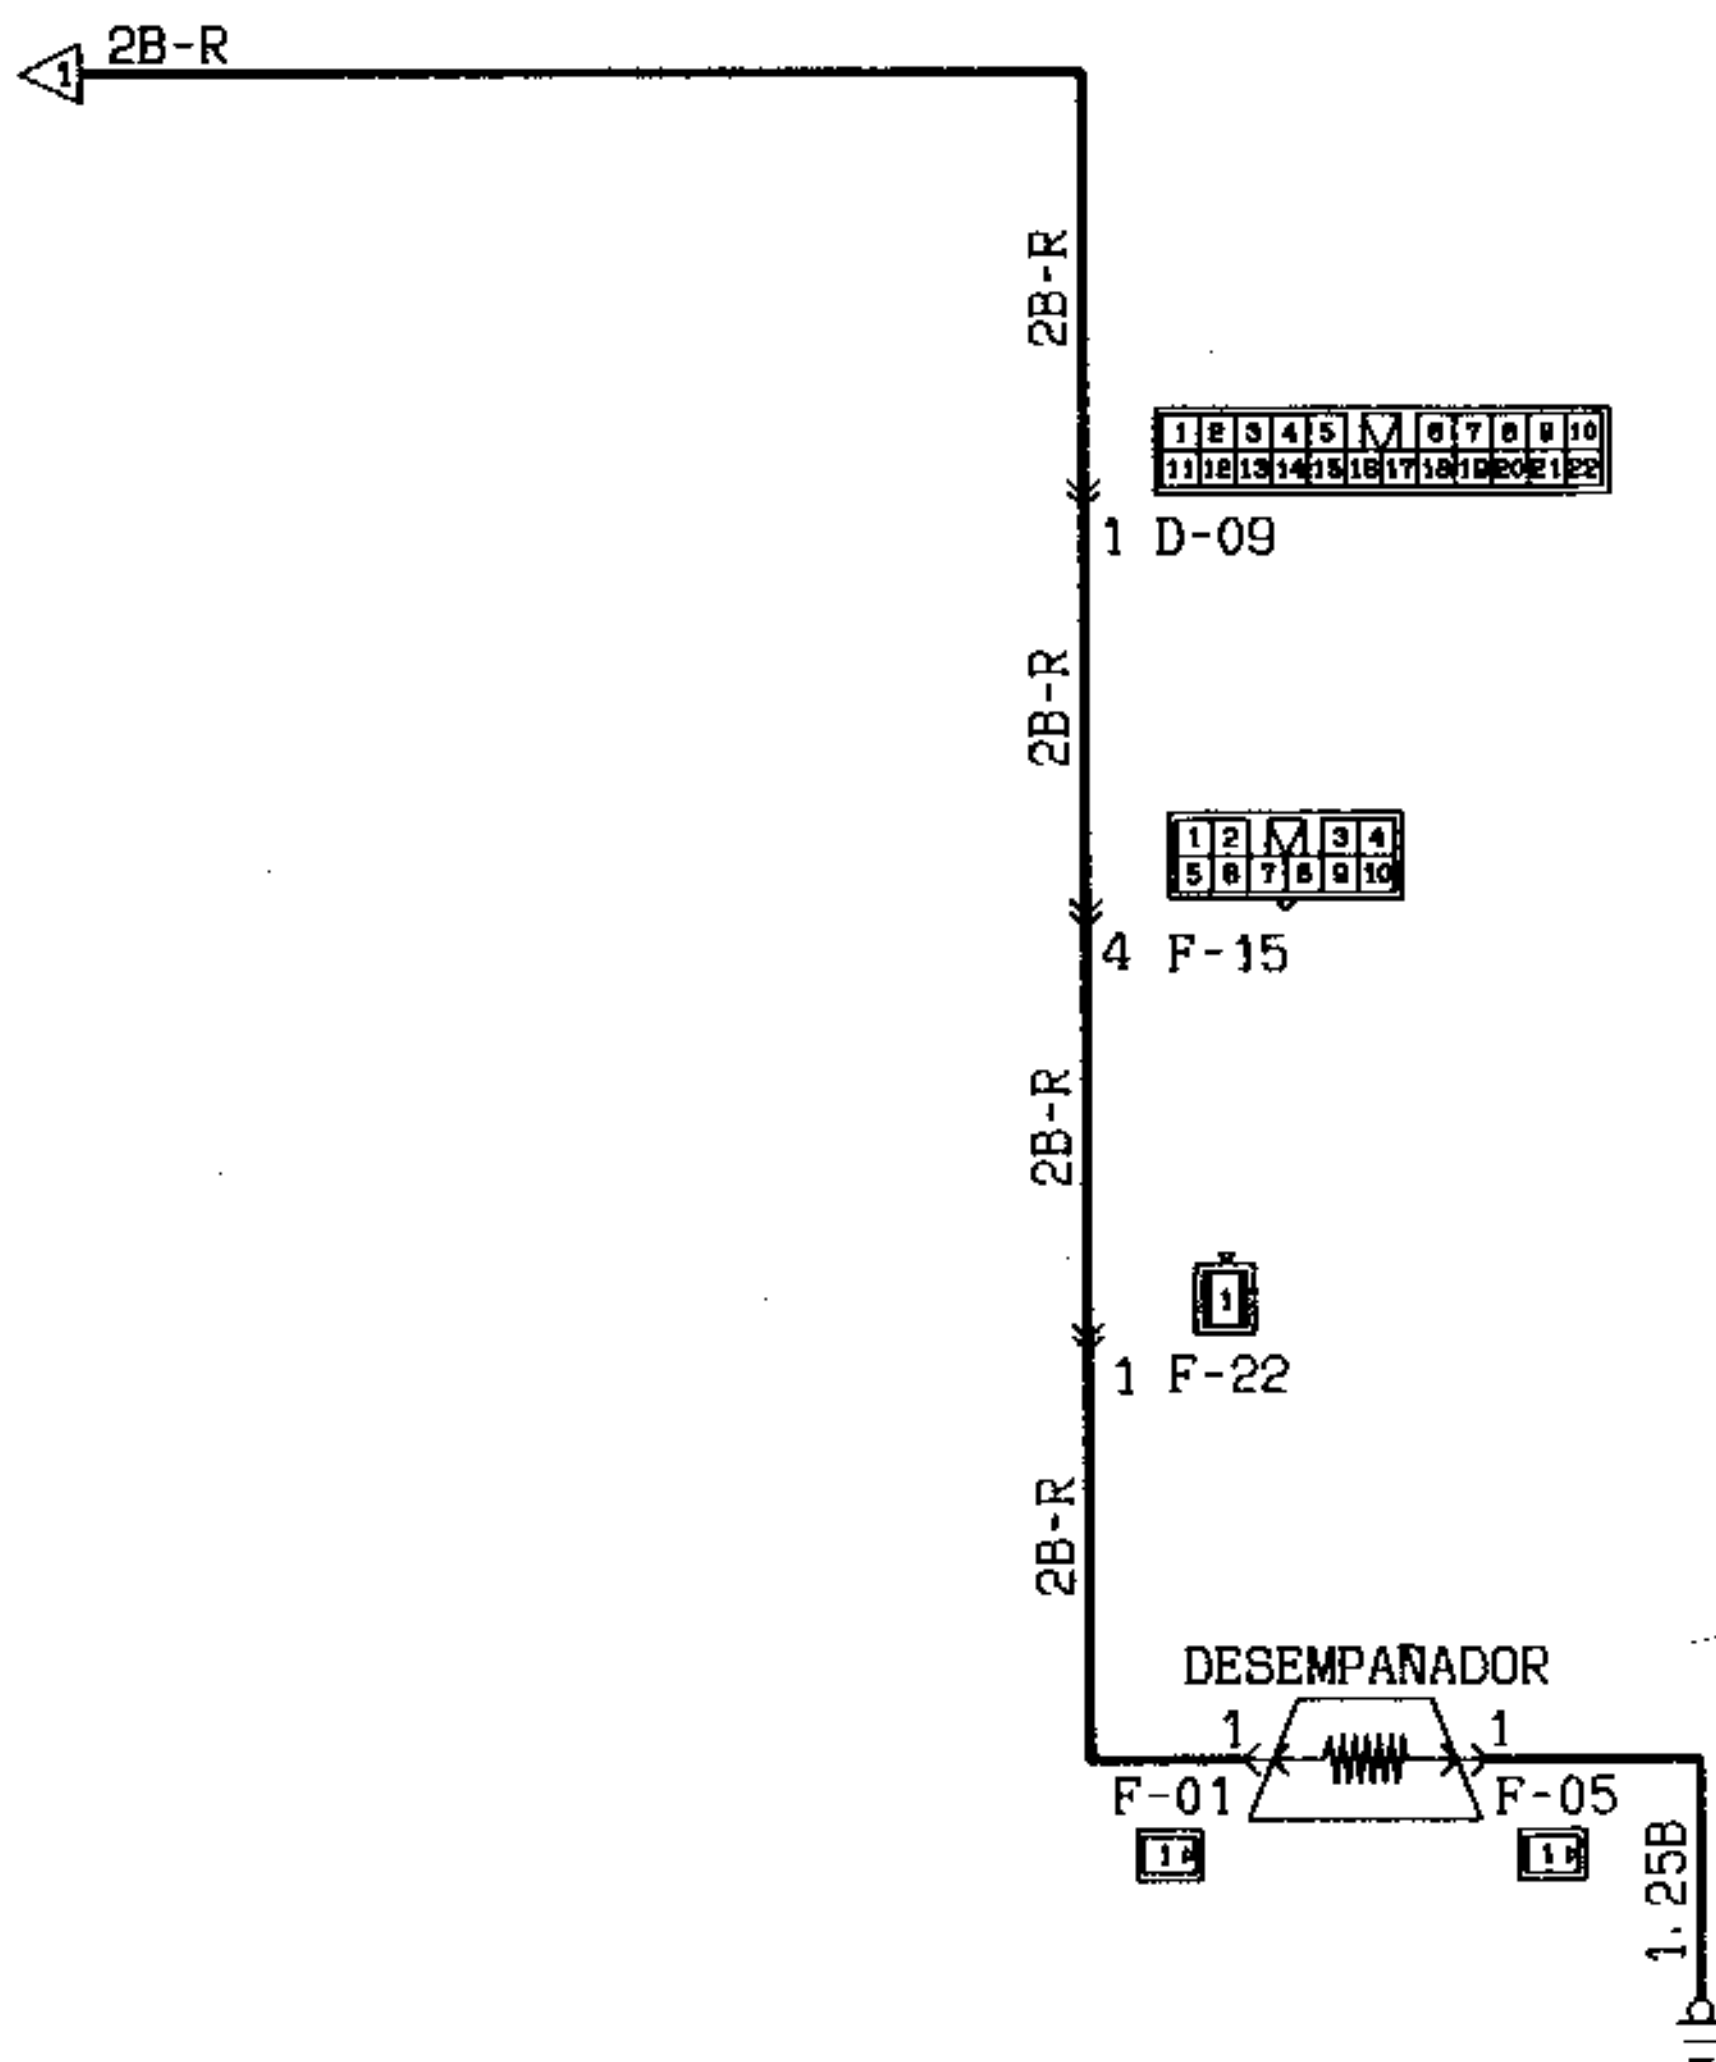

Código de color del cable  
 B:Negro LG:Verde claro  
 BR:Marrón D:Anaranjado

G:Verde  
 GR:Gris


L:Azul  
 R:Rojo

W:Blanco  
 P:Rosado

Y:Amarillo  
 V:Violeta


SB:Azul celeste

# ESPEJOS RETROVISORES CON CONTROL REMOTO

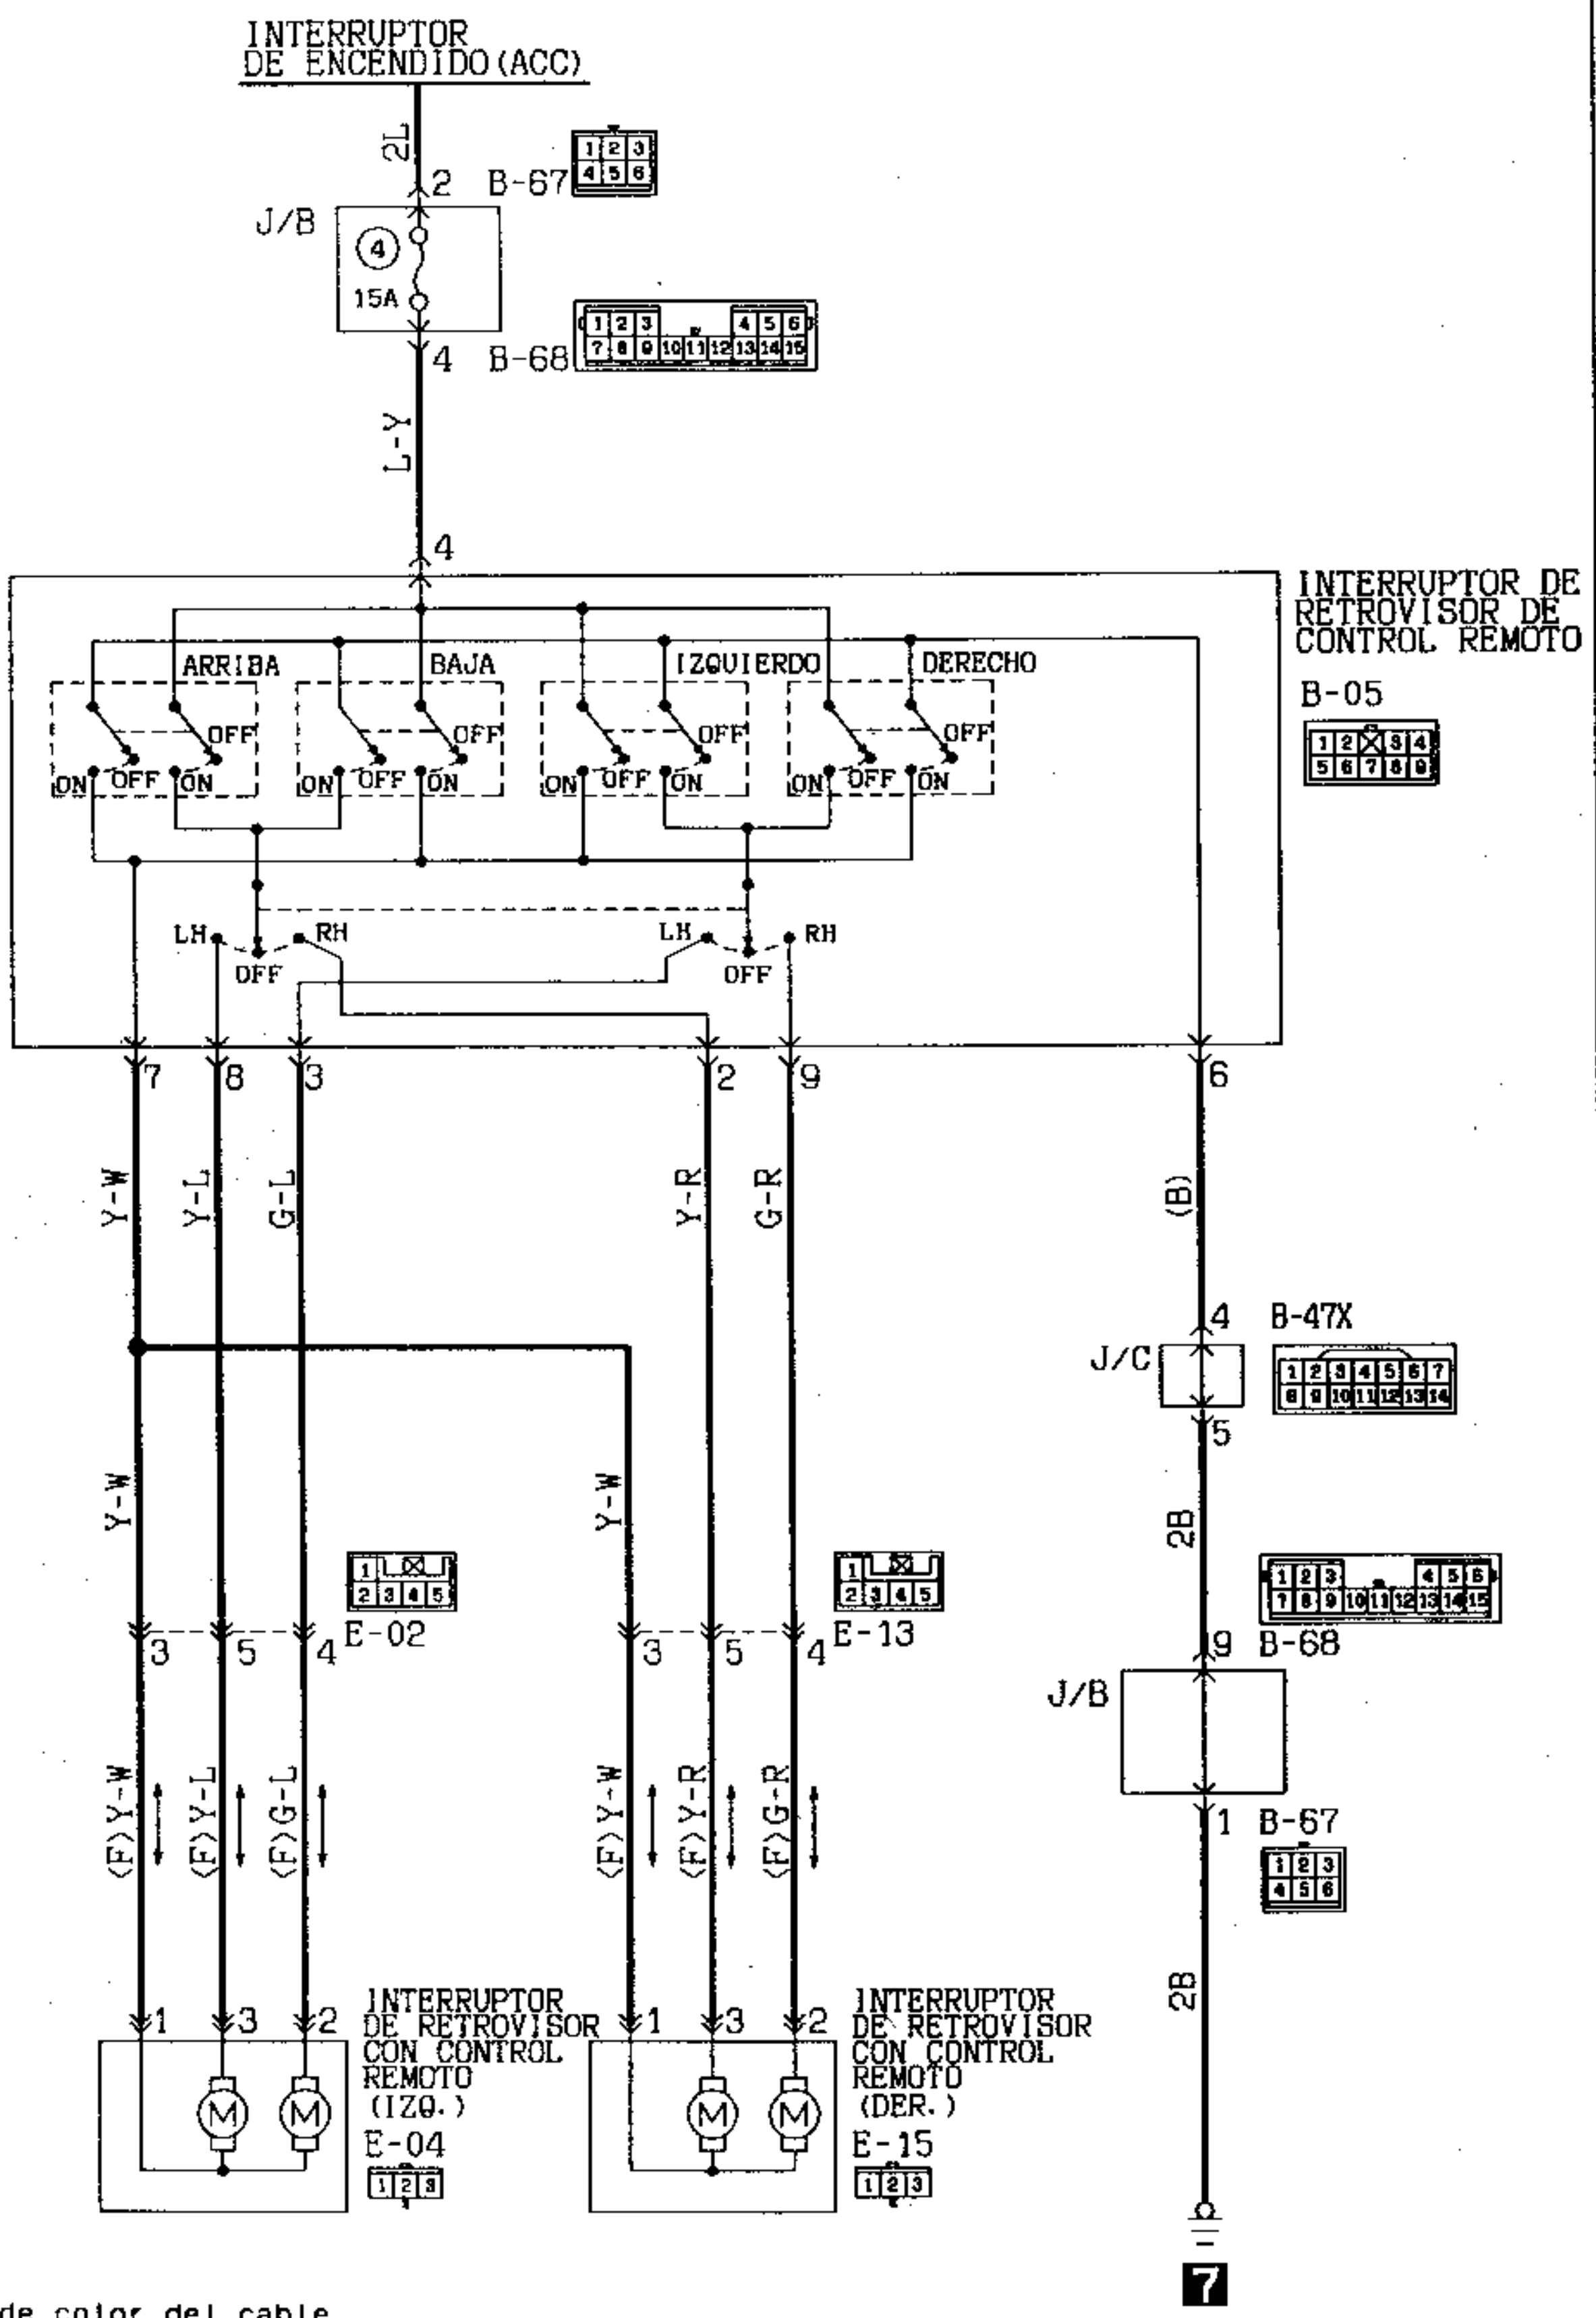

Código de color del cable  
B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

## RELOJ

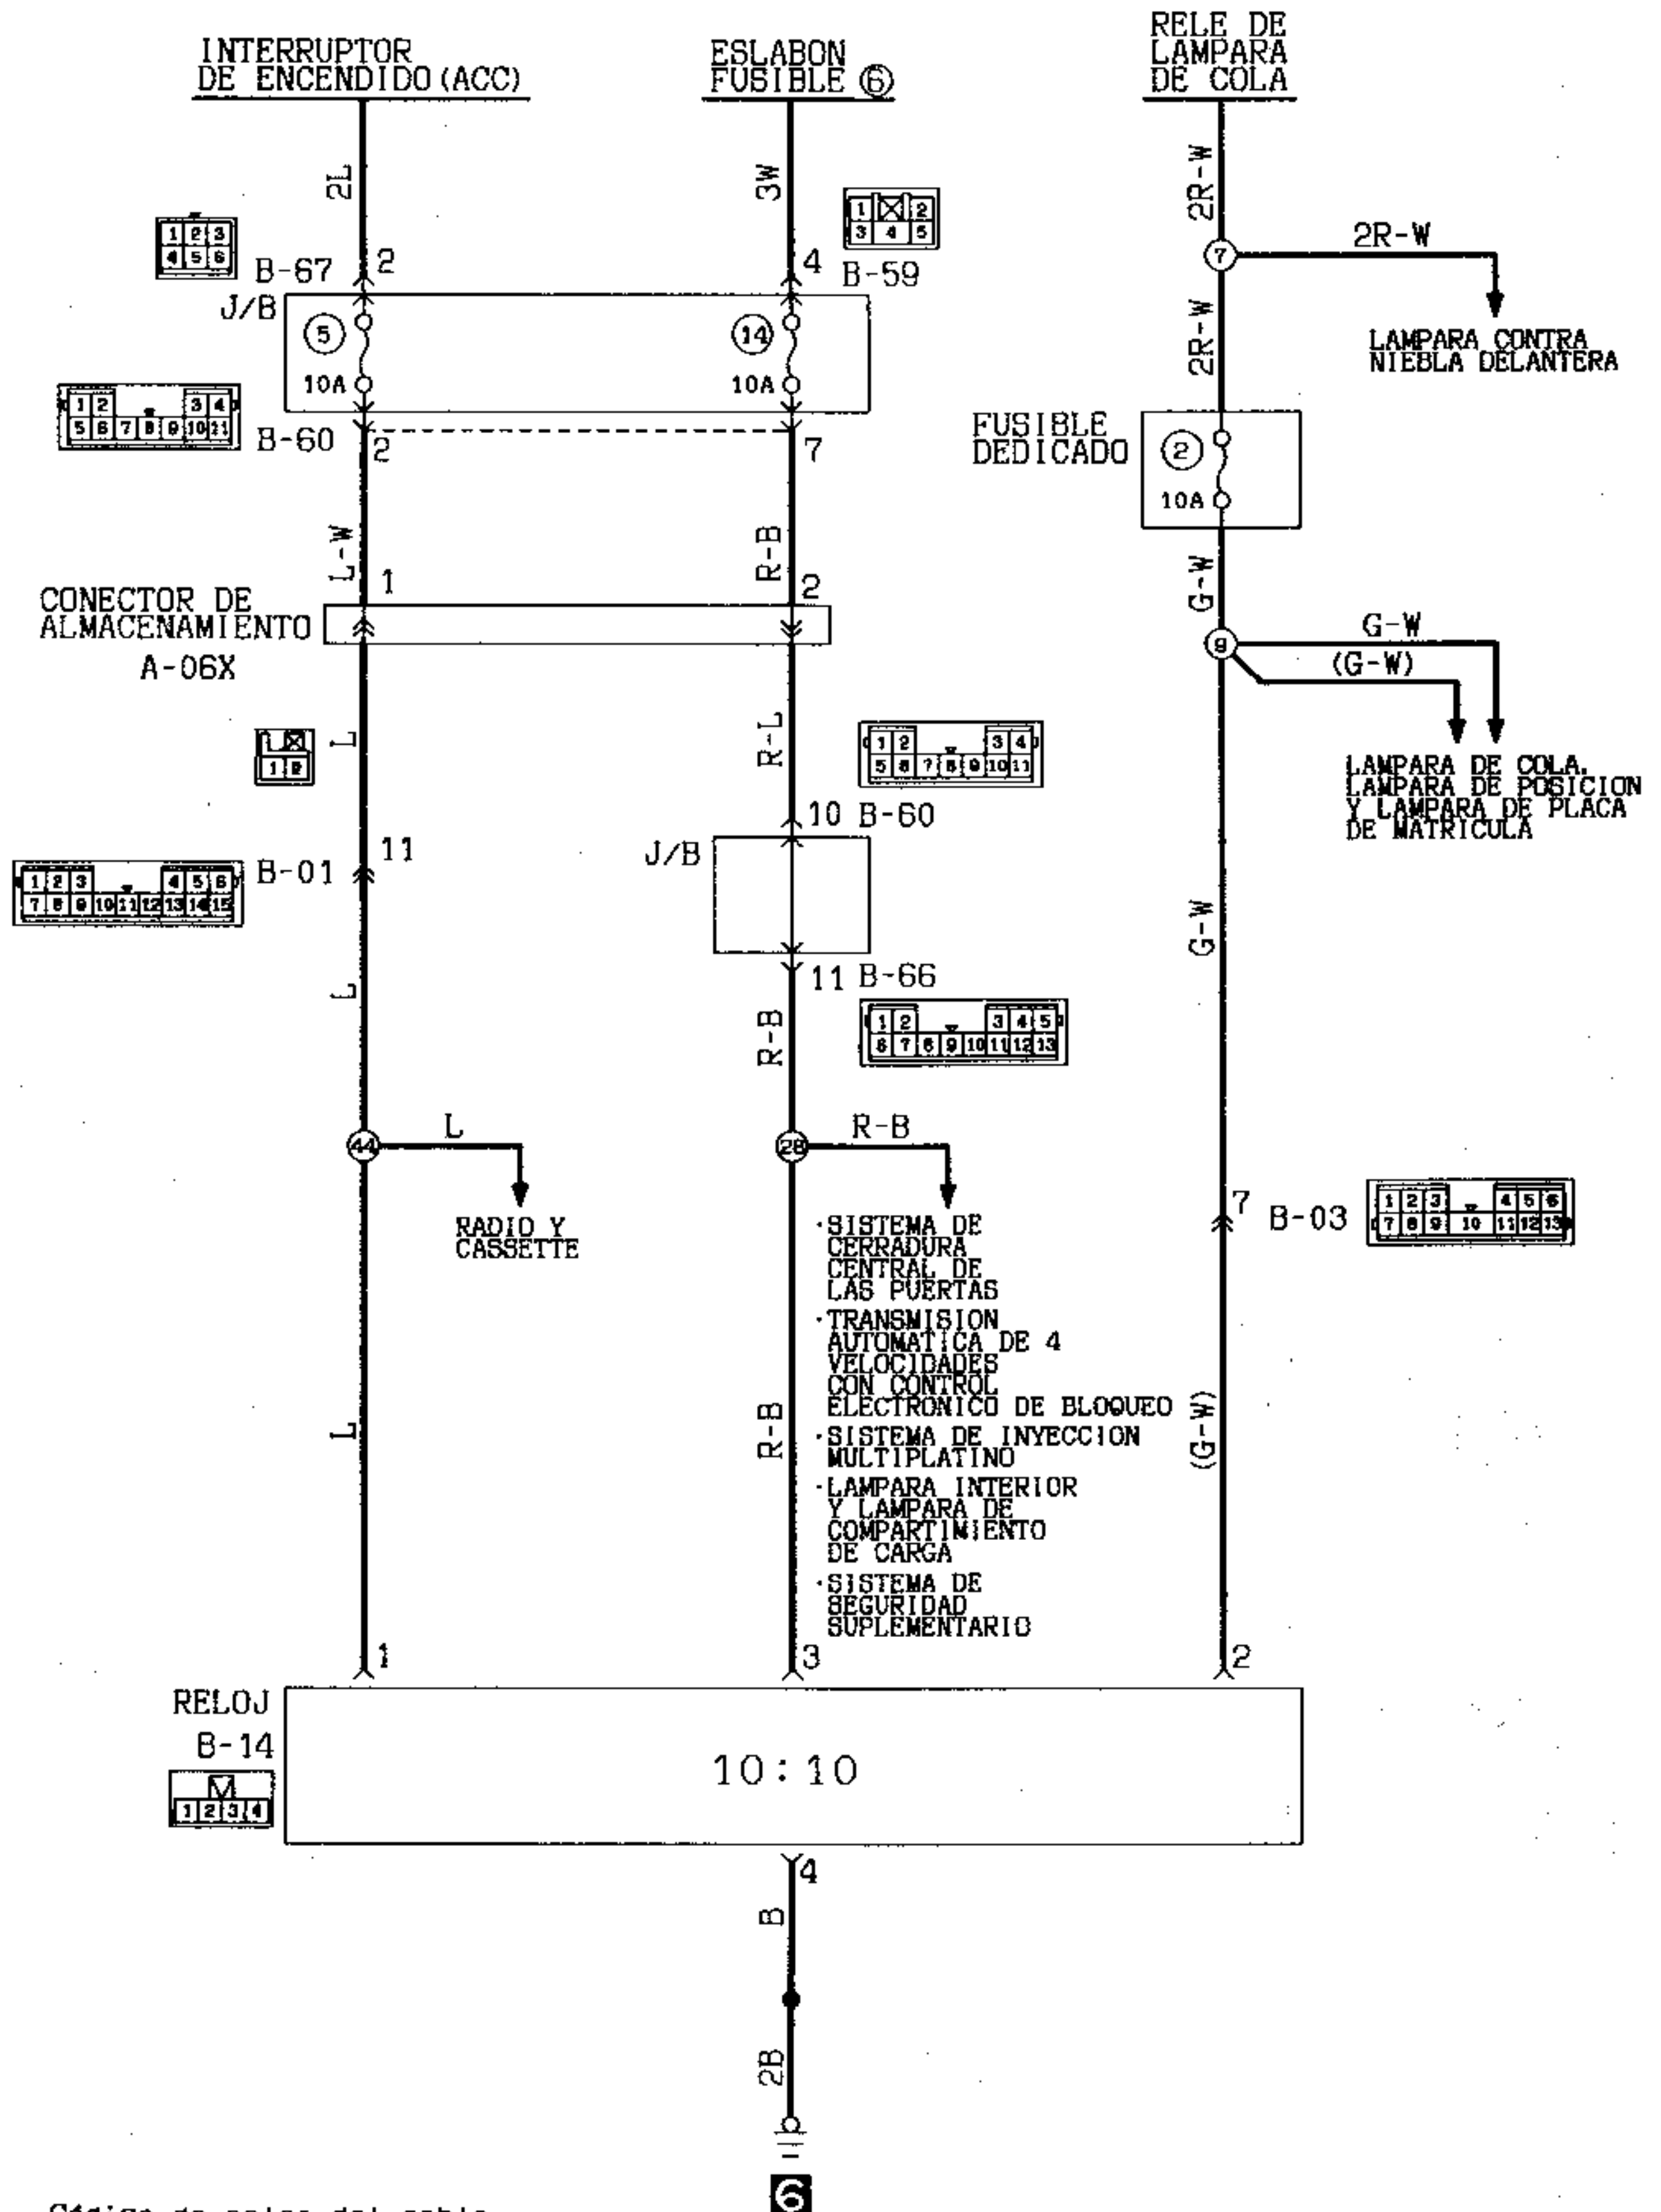

Código de color del cable

B: Negro

LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón

O: Anaranjado


GR: Gris

R: Rojo


P: Rosado


V: Violeta

## ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

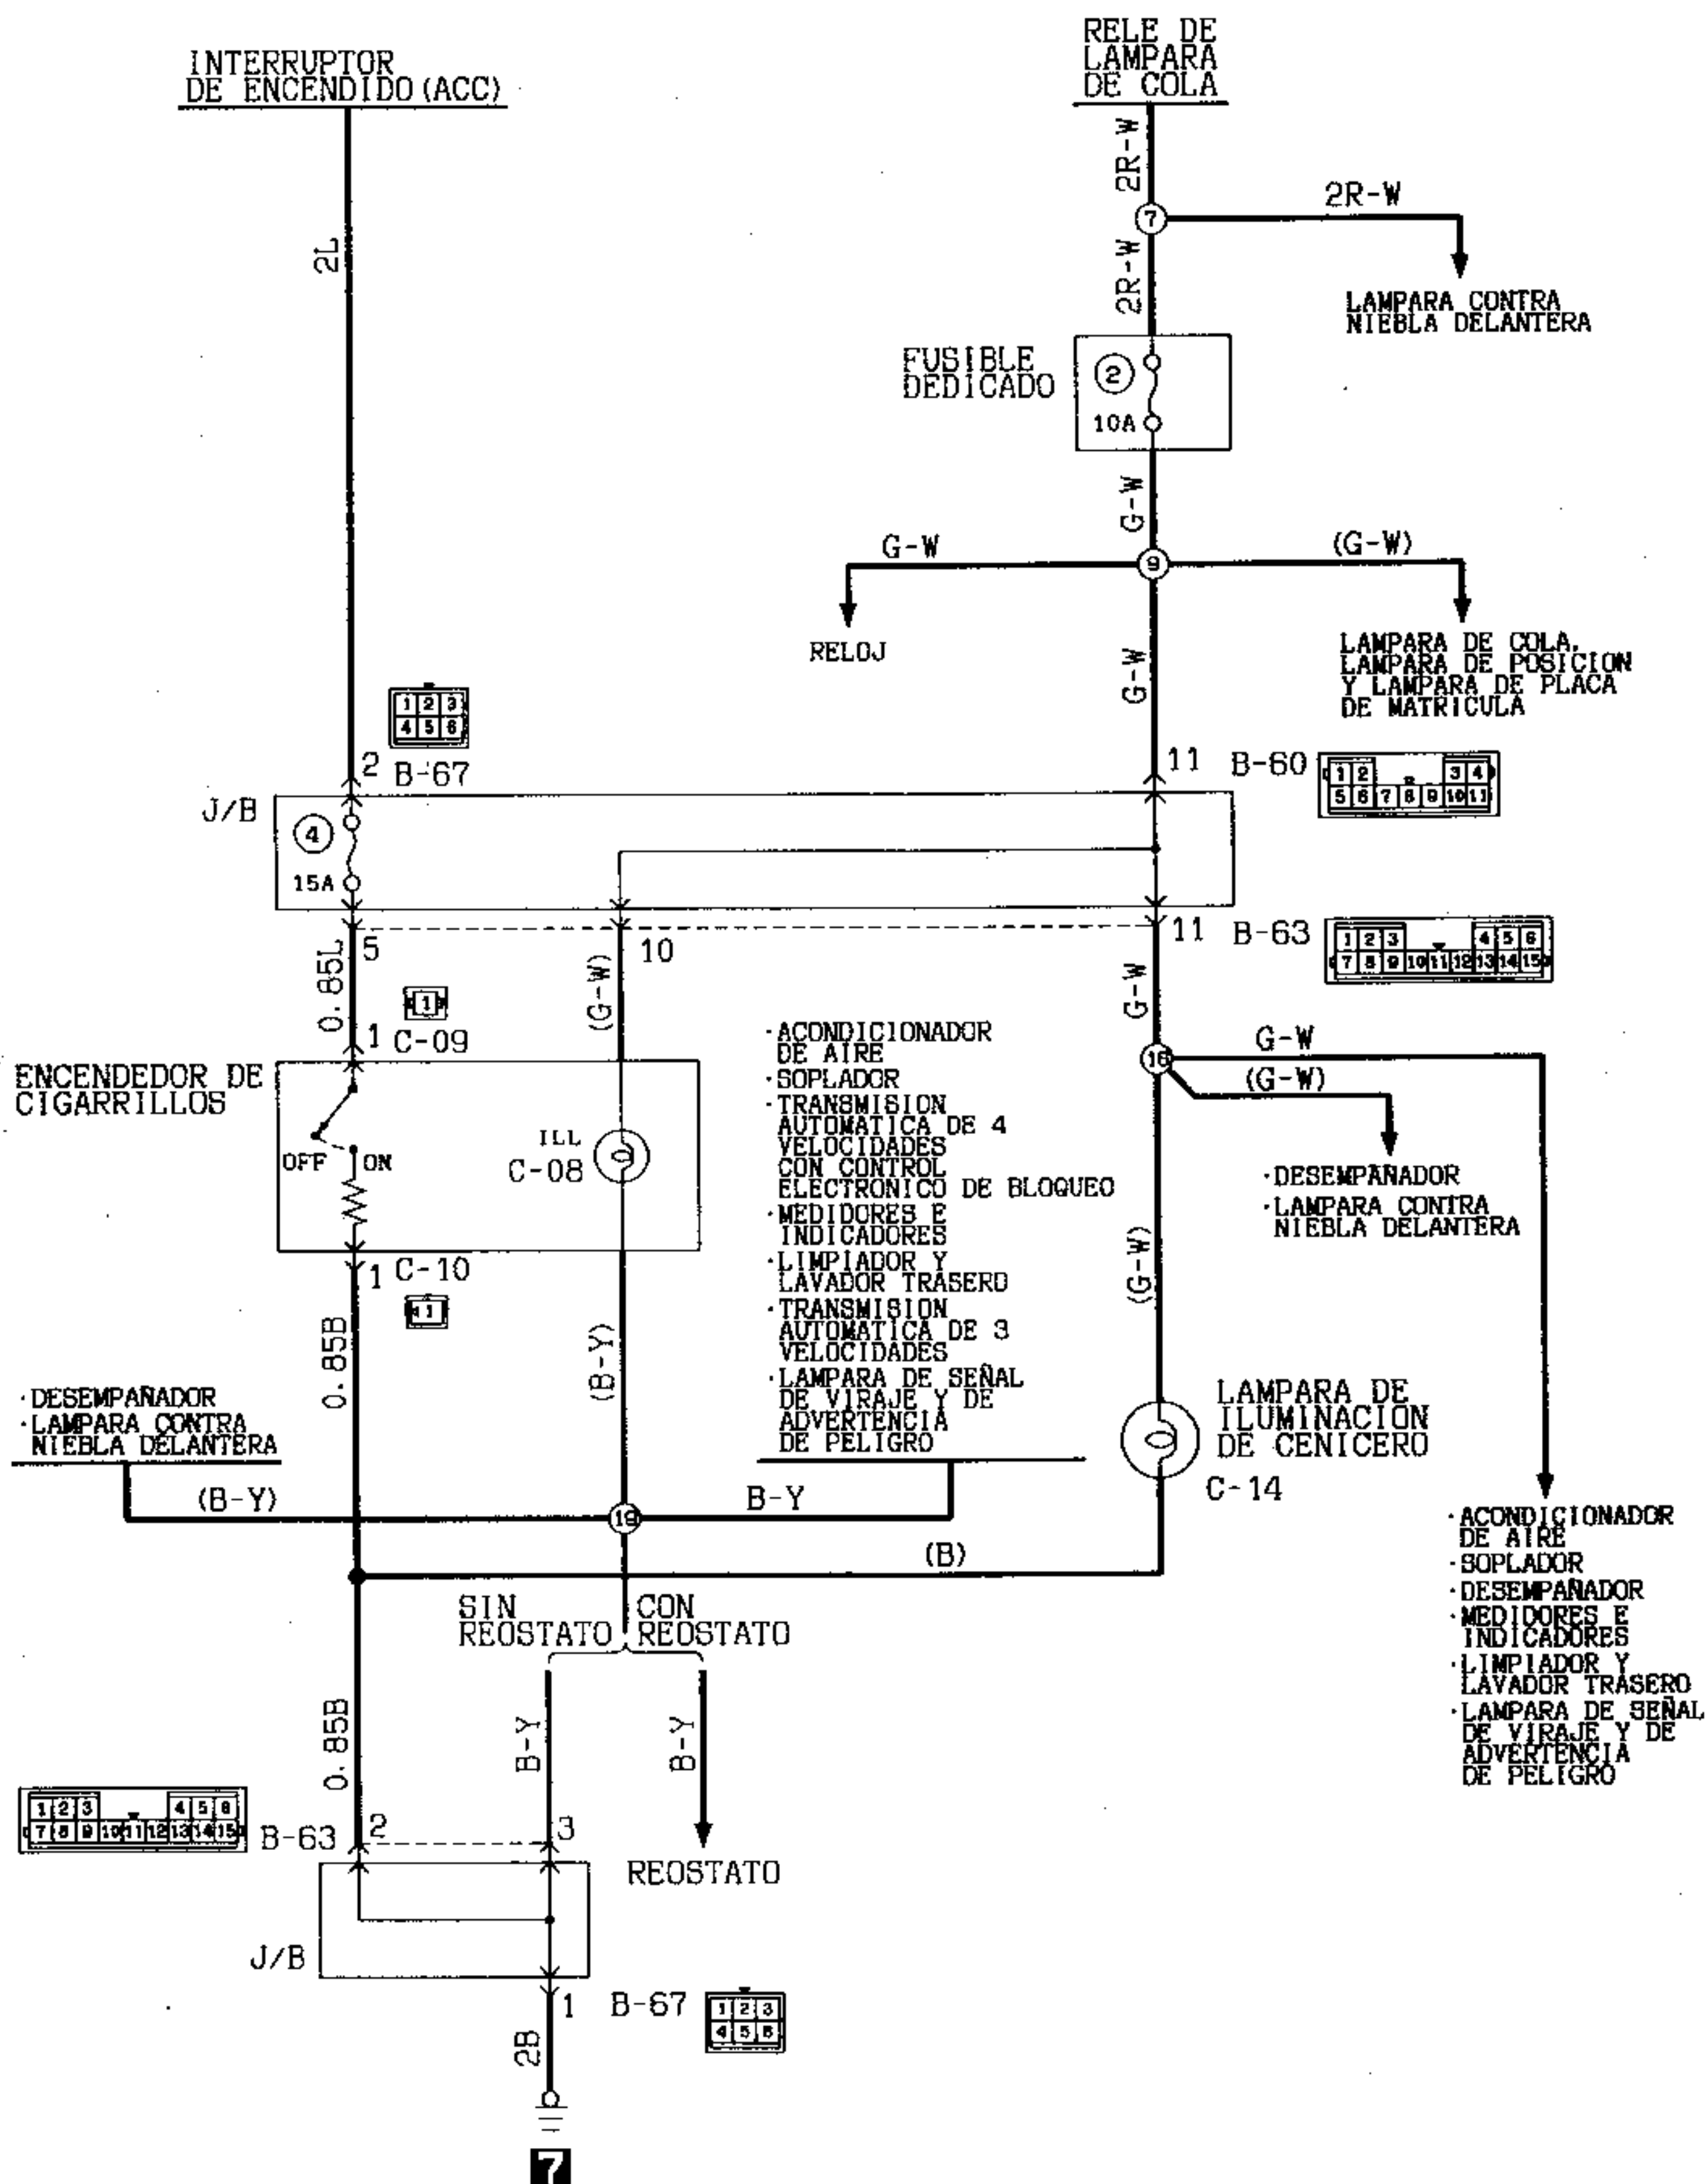

## Hatchback

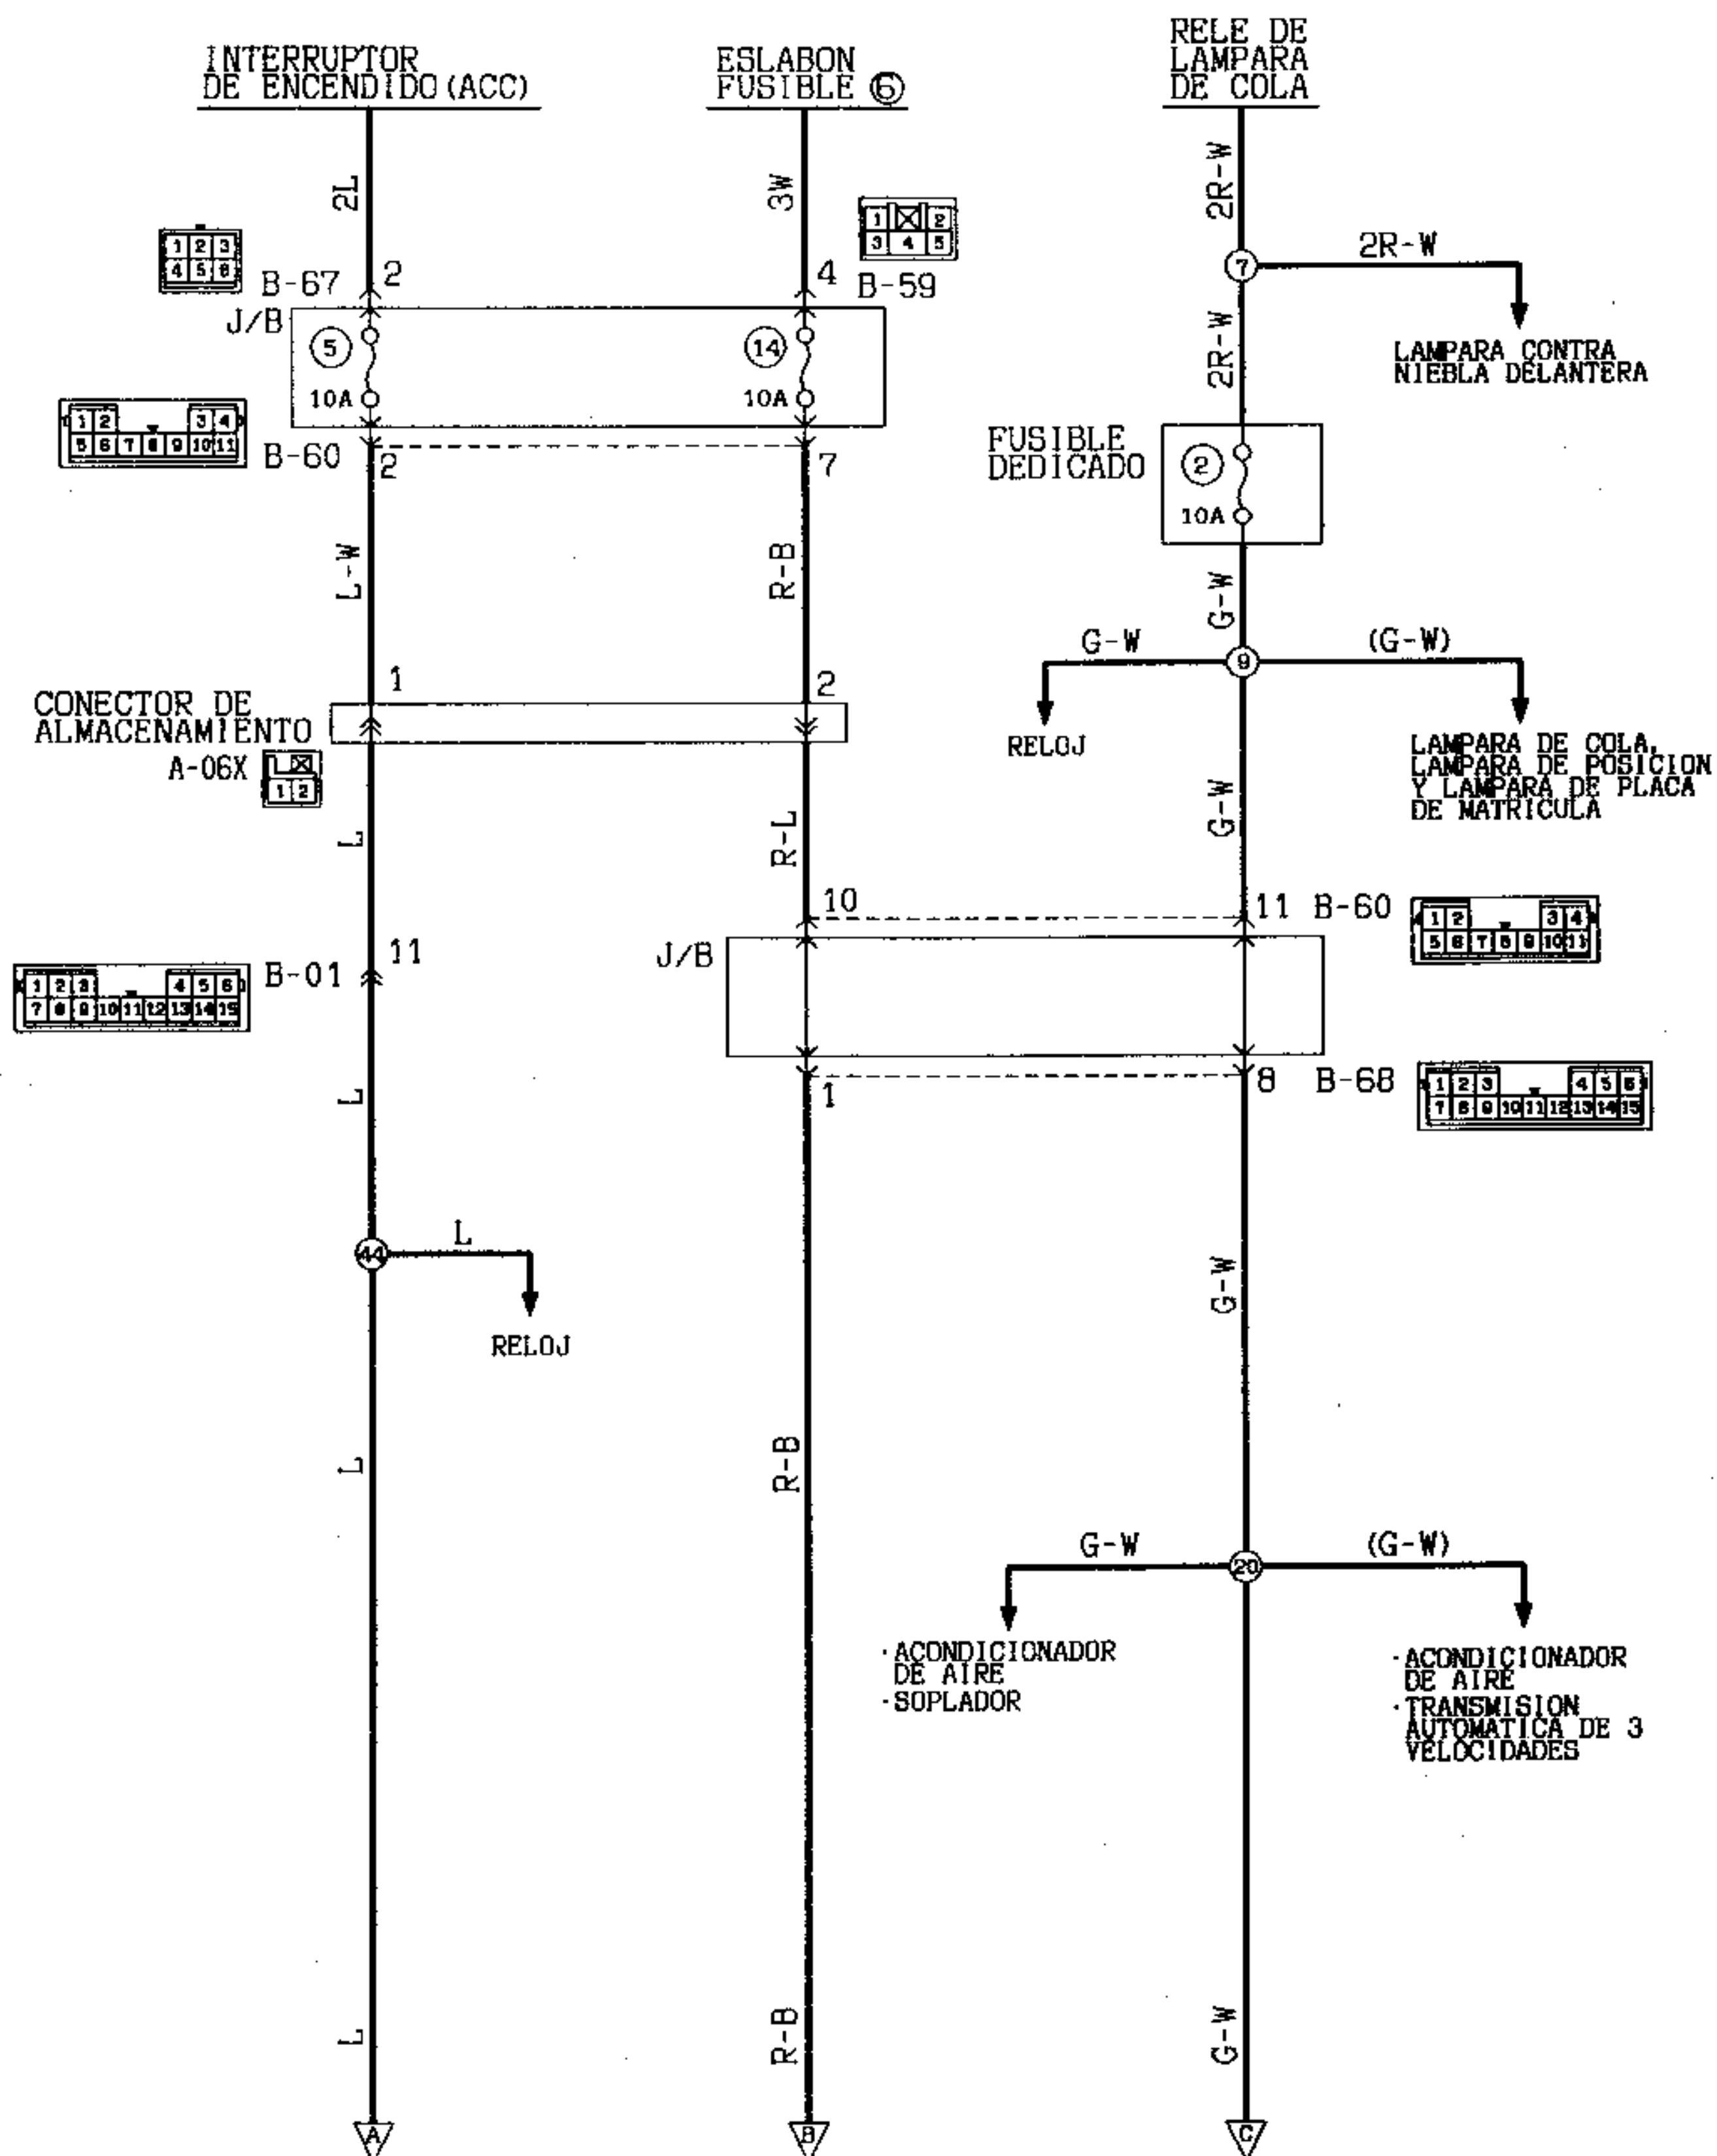

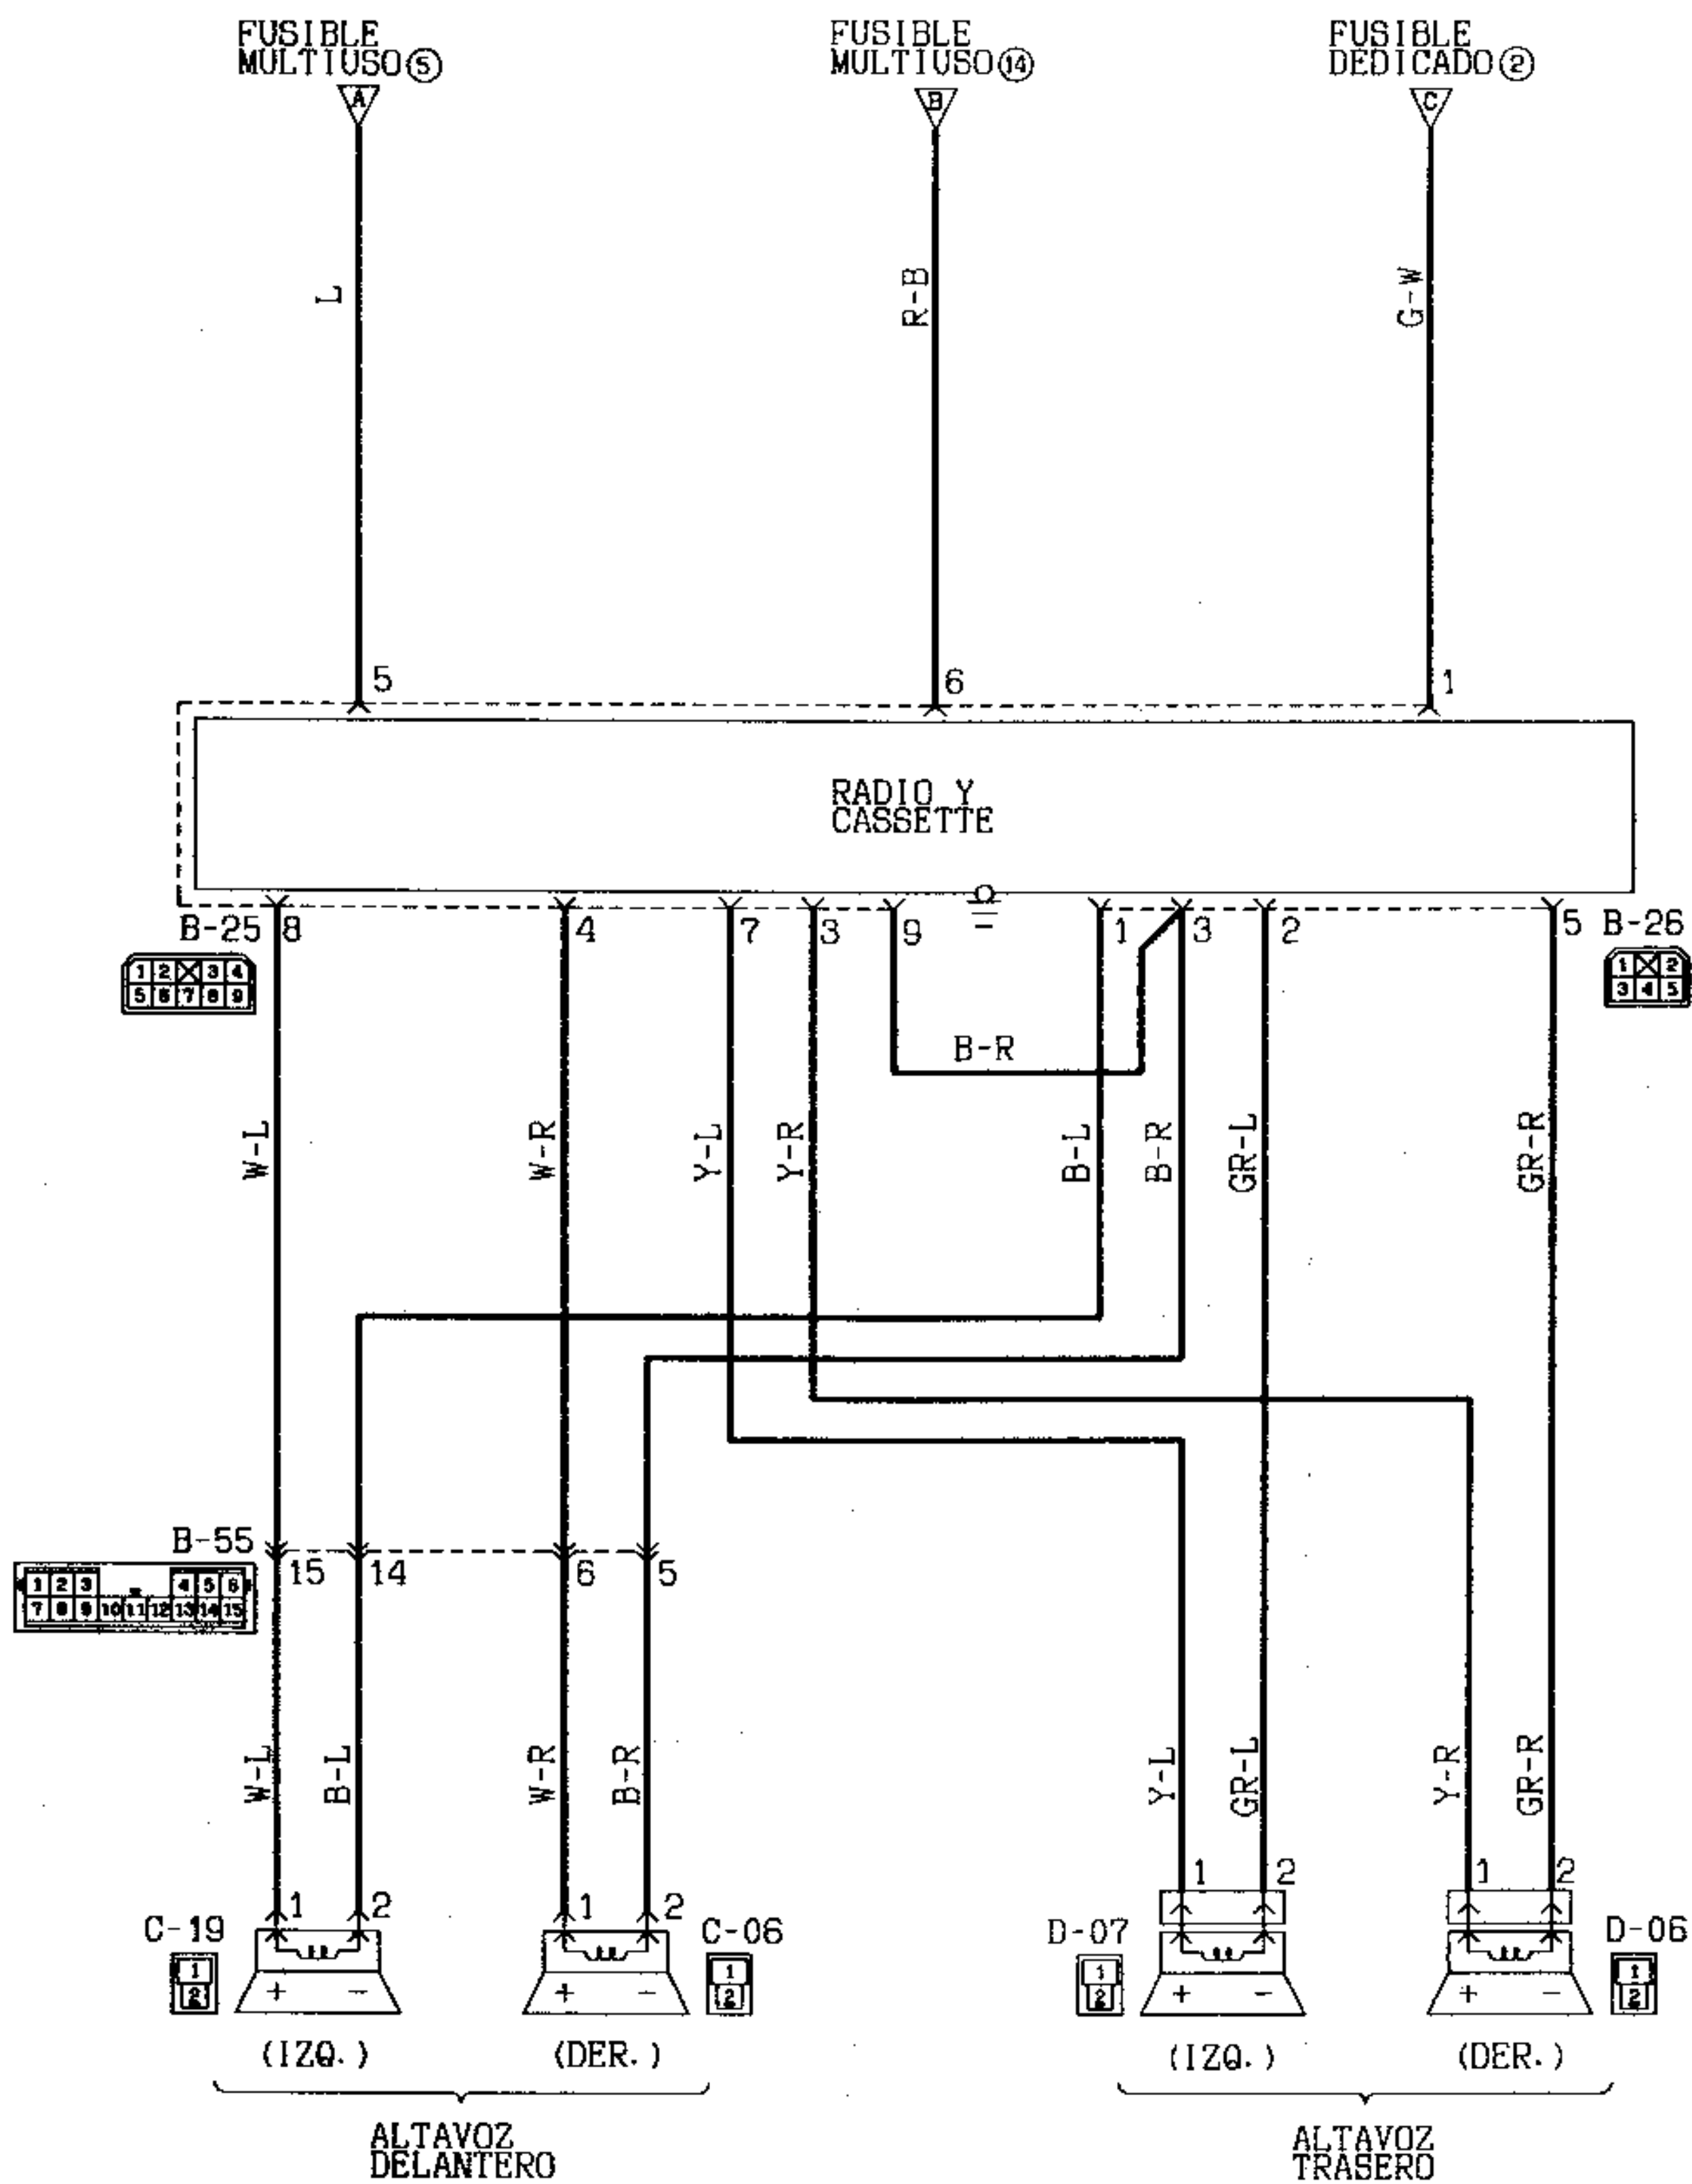

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro

G: Verde

L: Azul

W: Blanco

Y: Amarillo

SB: Azul celeste

BR: Marrón O: Anaranjado

GR: Gris


R: Rojo


P: Rosado

V: Violeta

# RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS


Sedán <Radio OM/OC y reproductor de cintas>

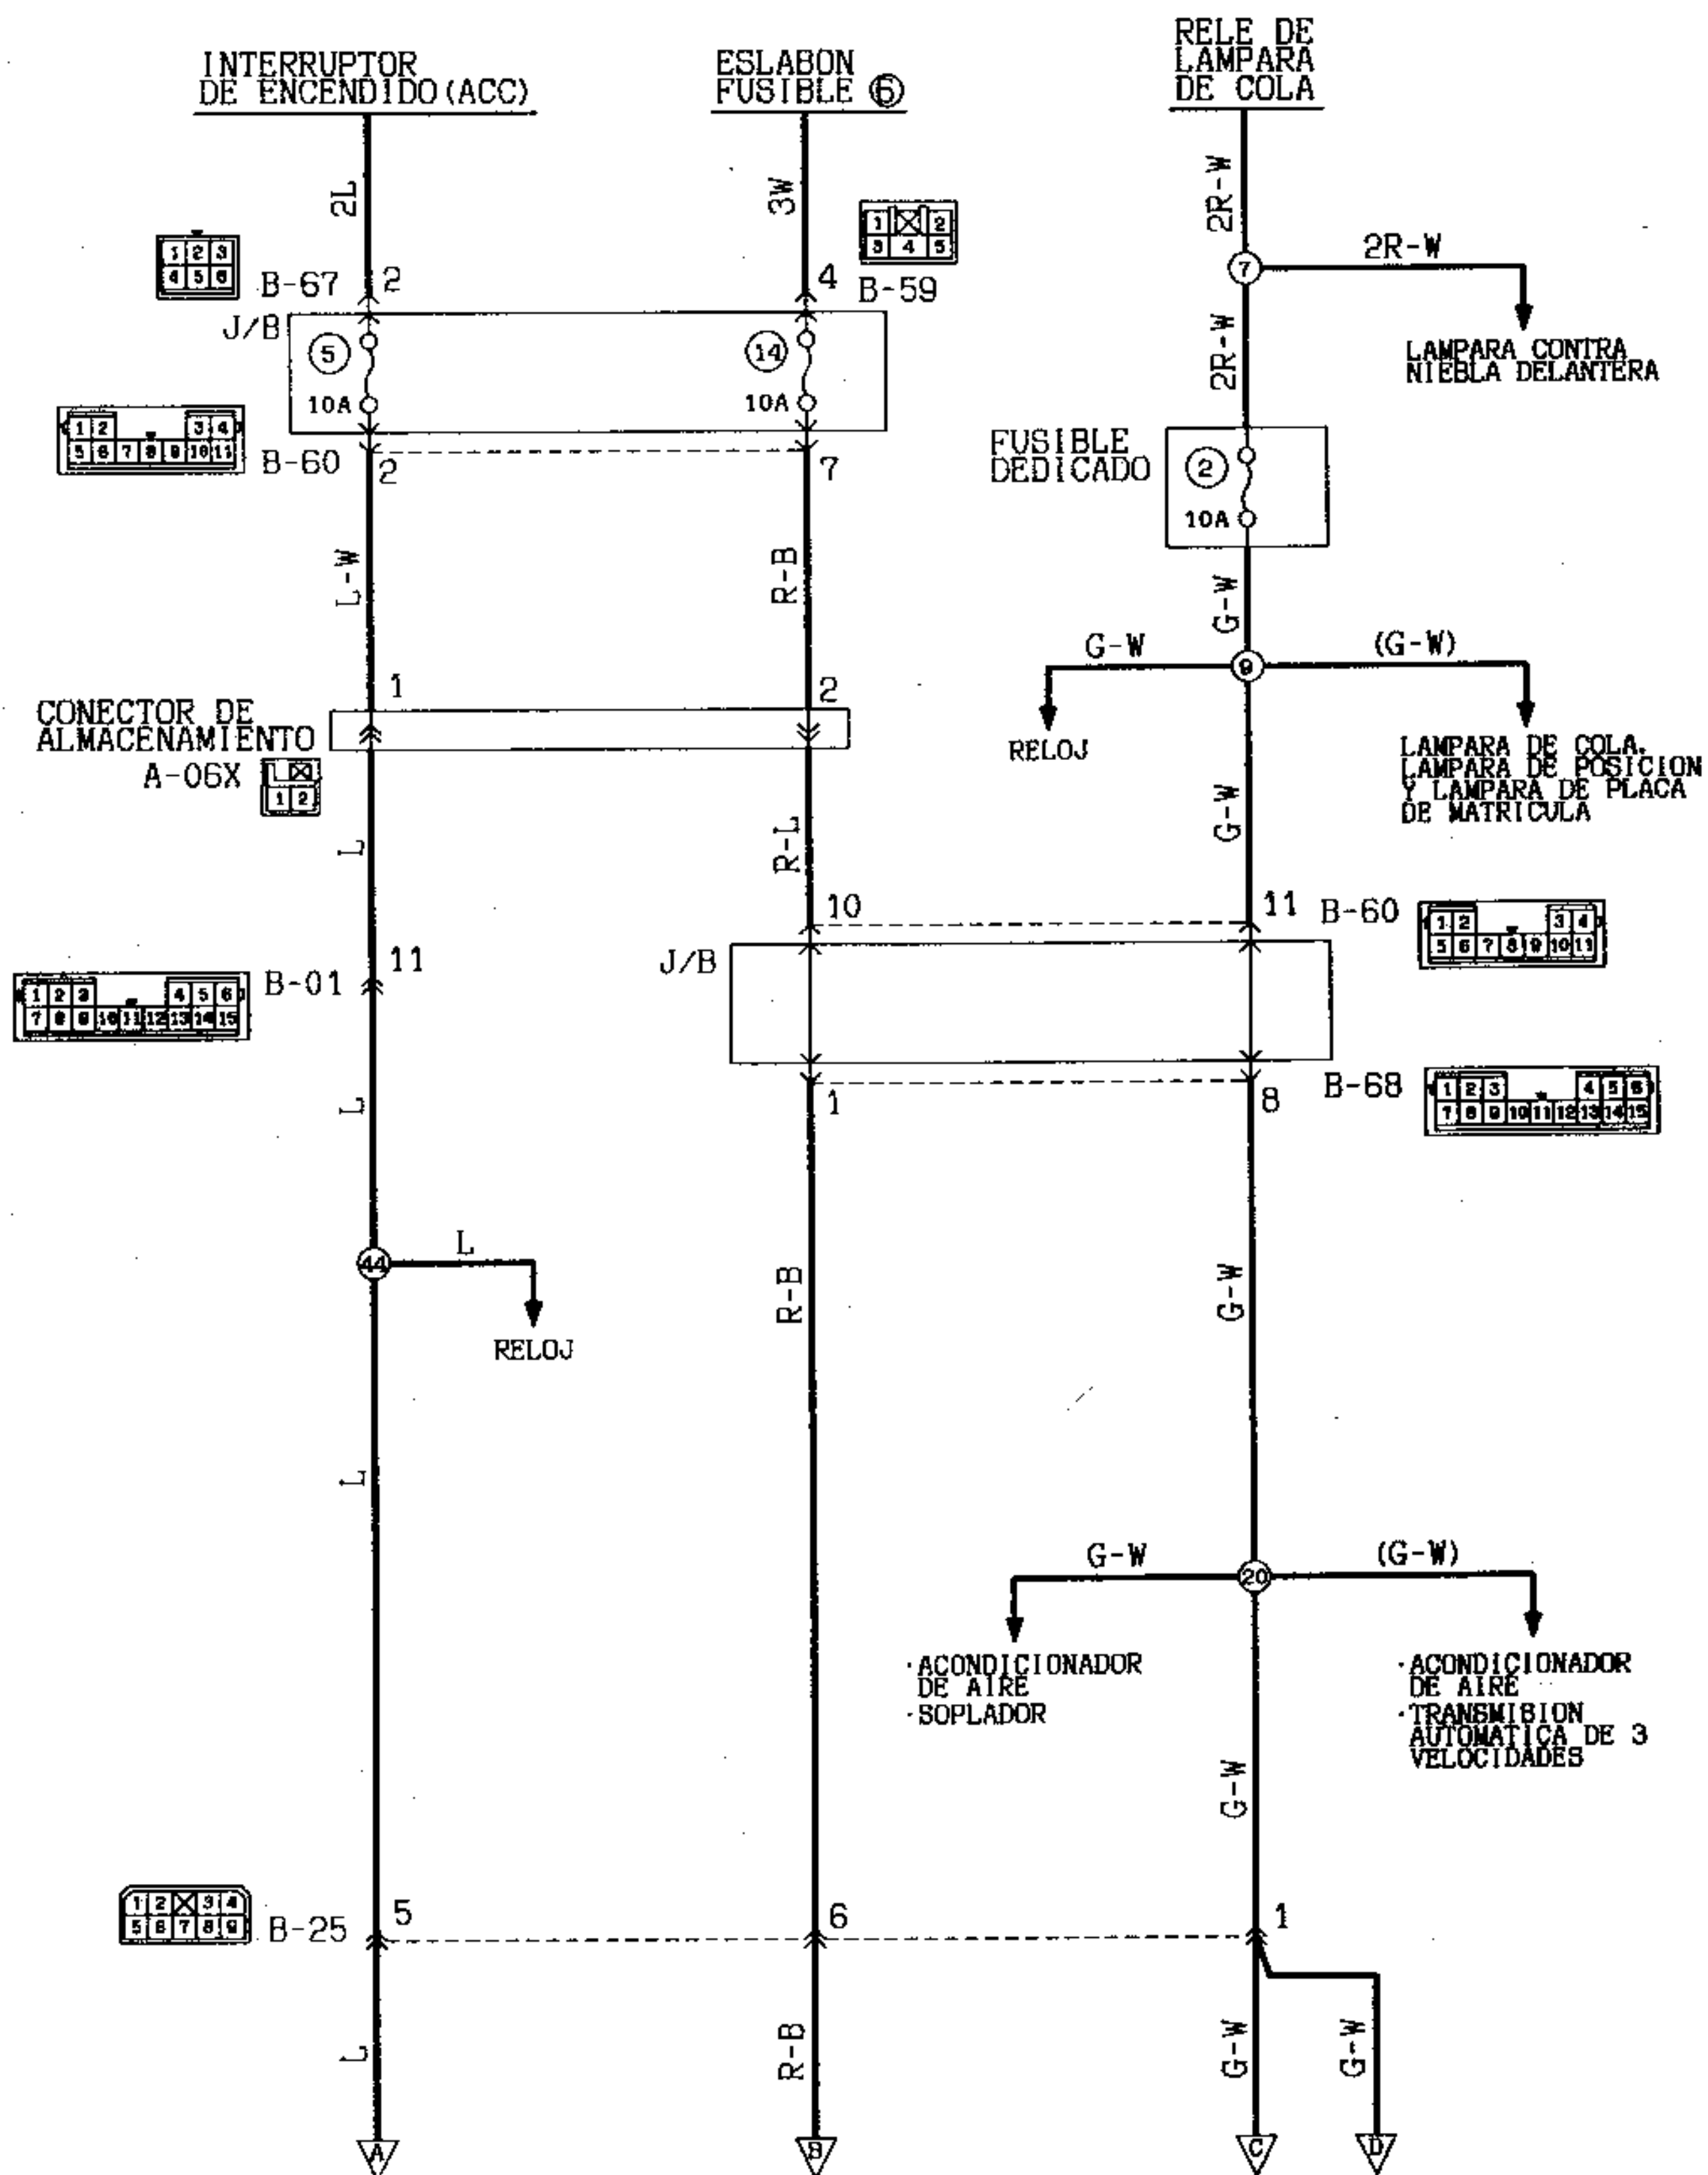


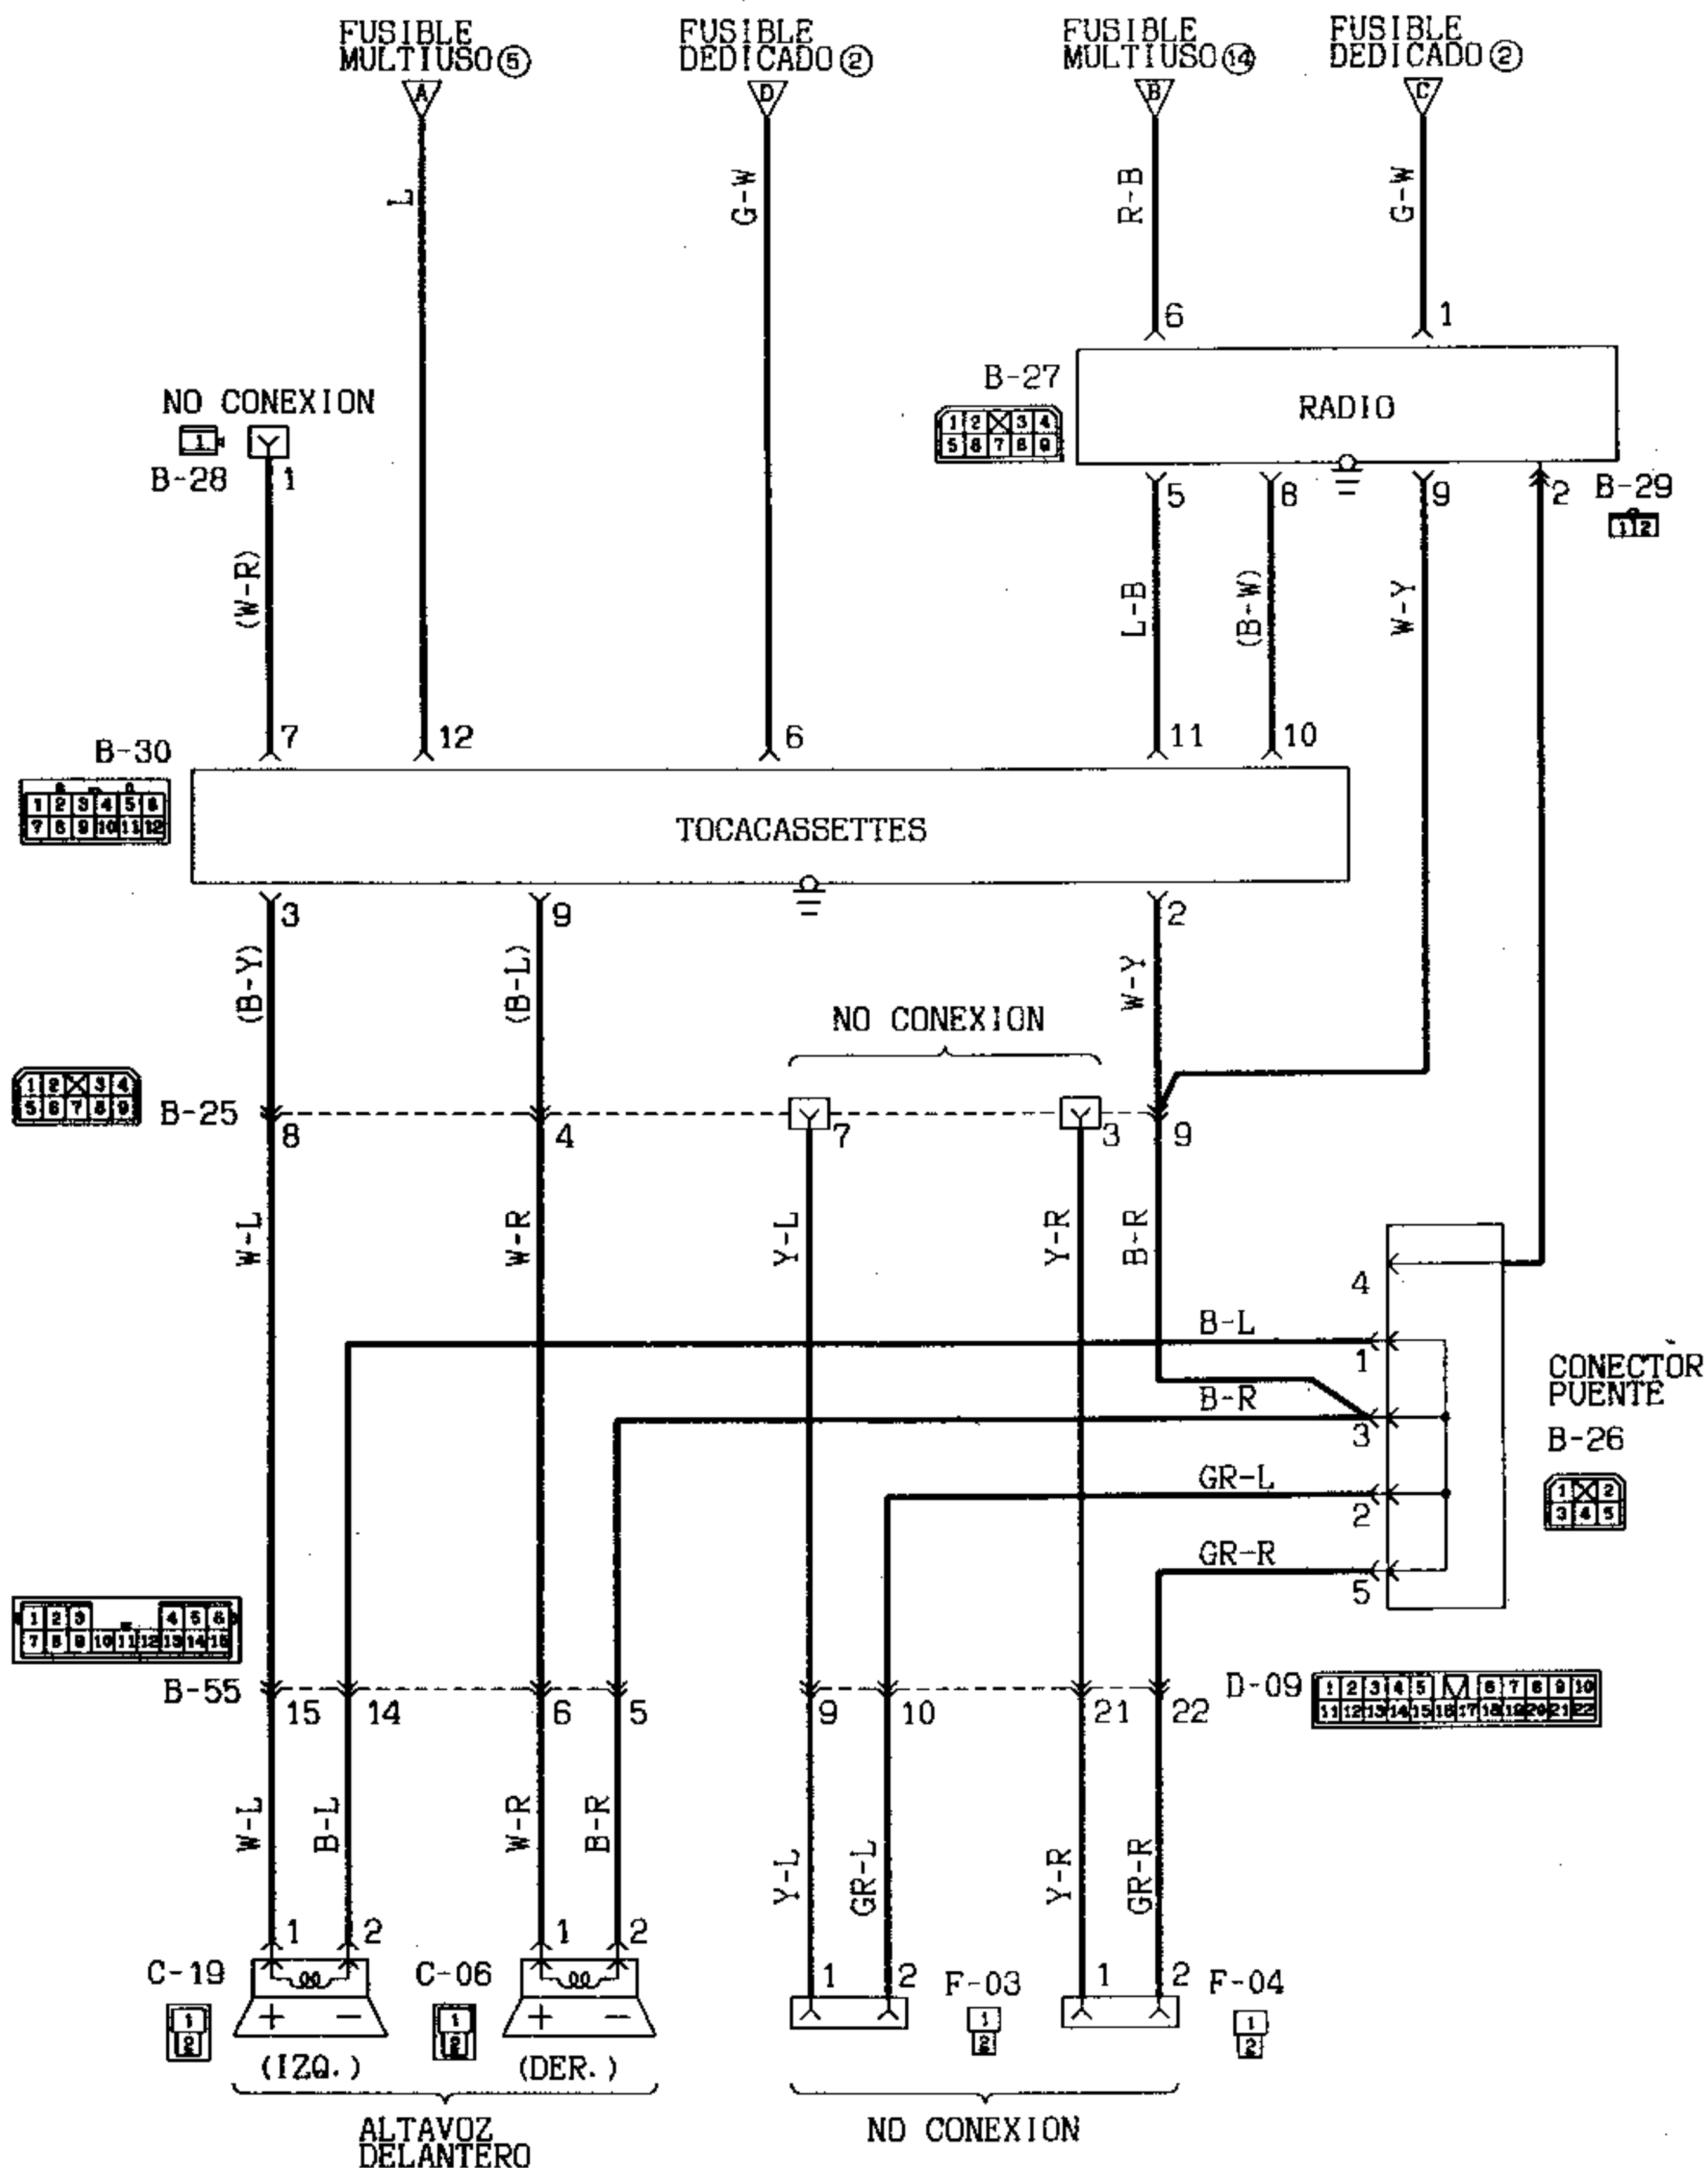

# RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS

Sedán <Excepto radio OM/OC y reproductor de cintas>

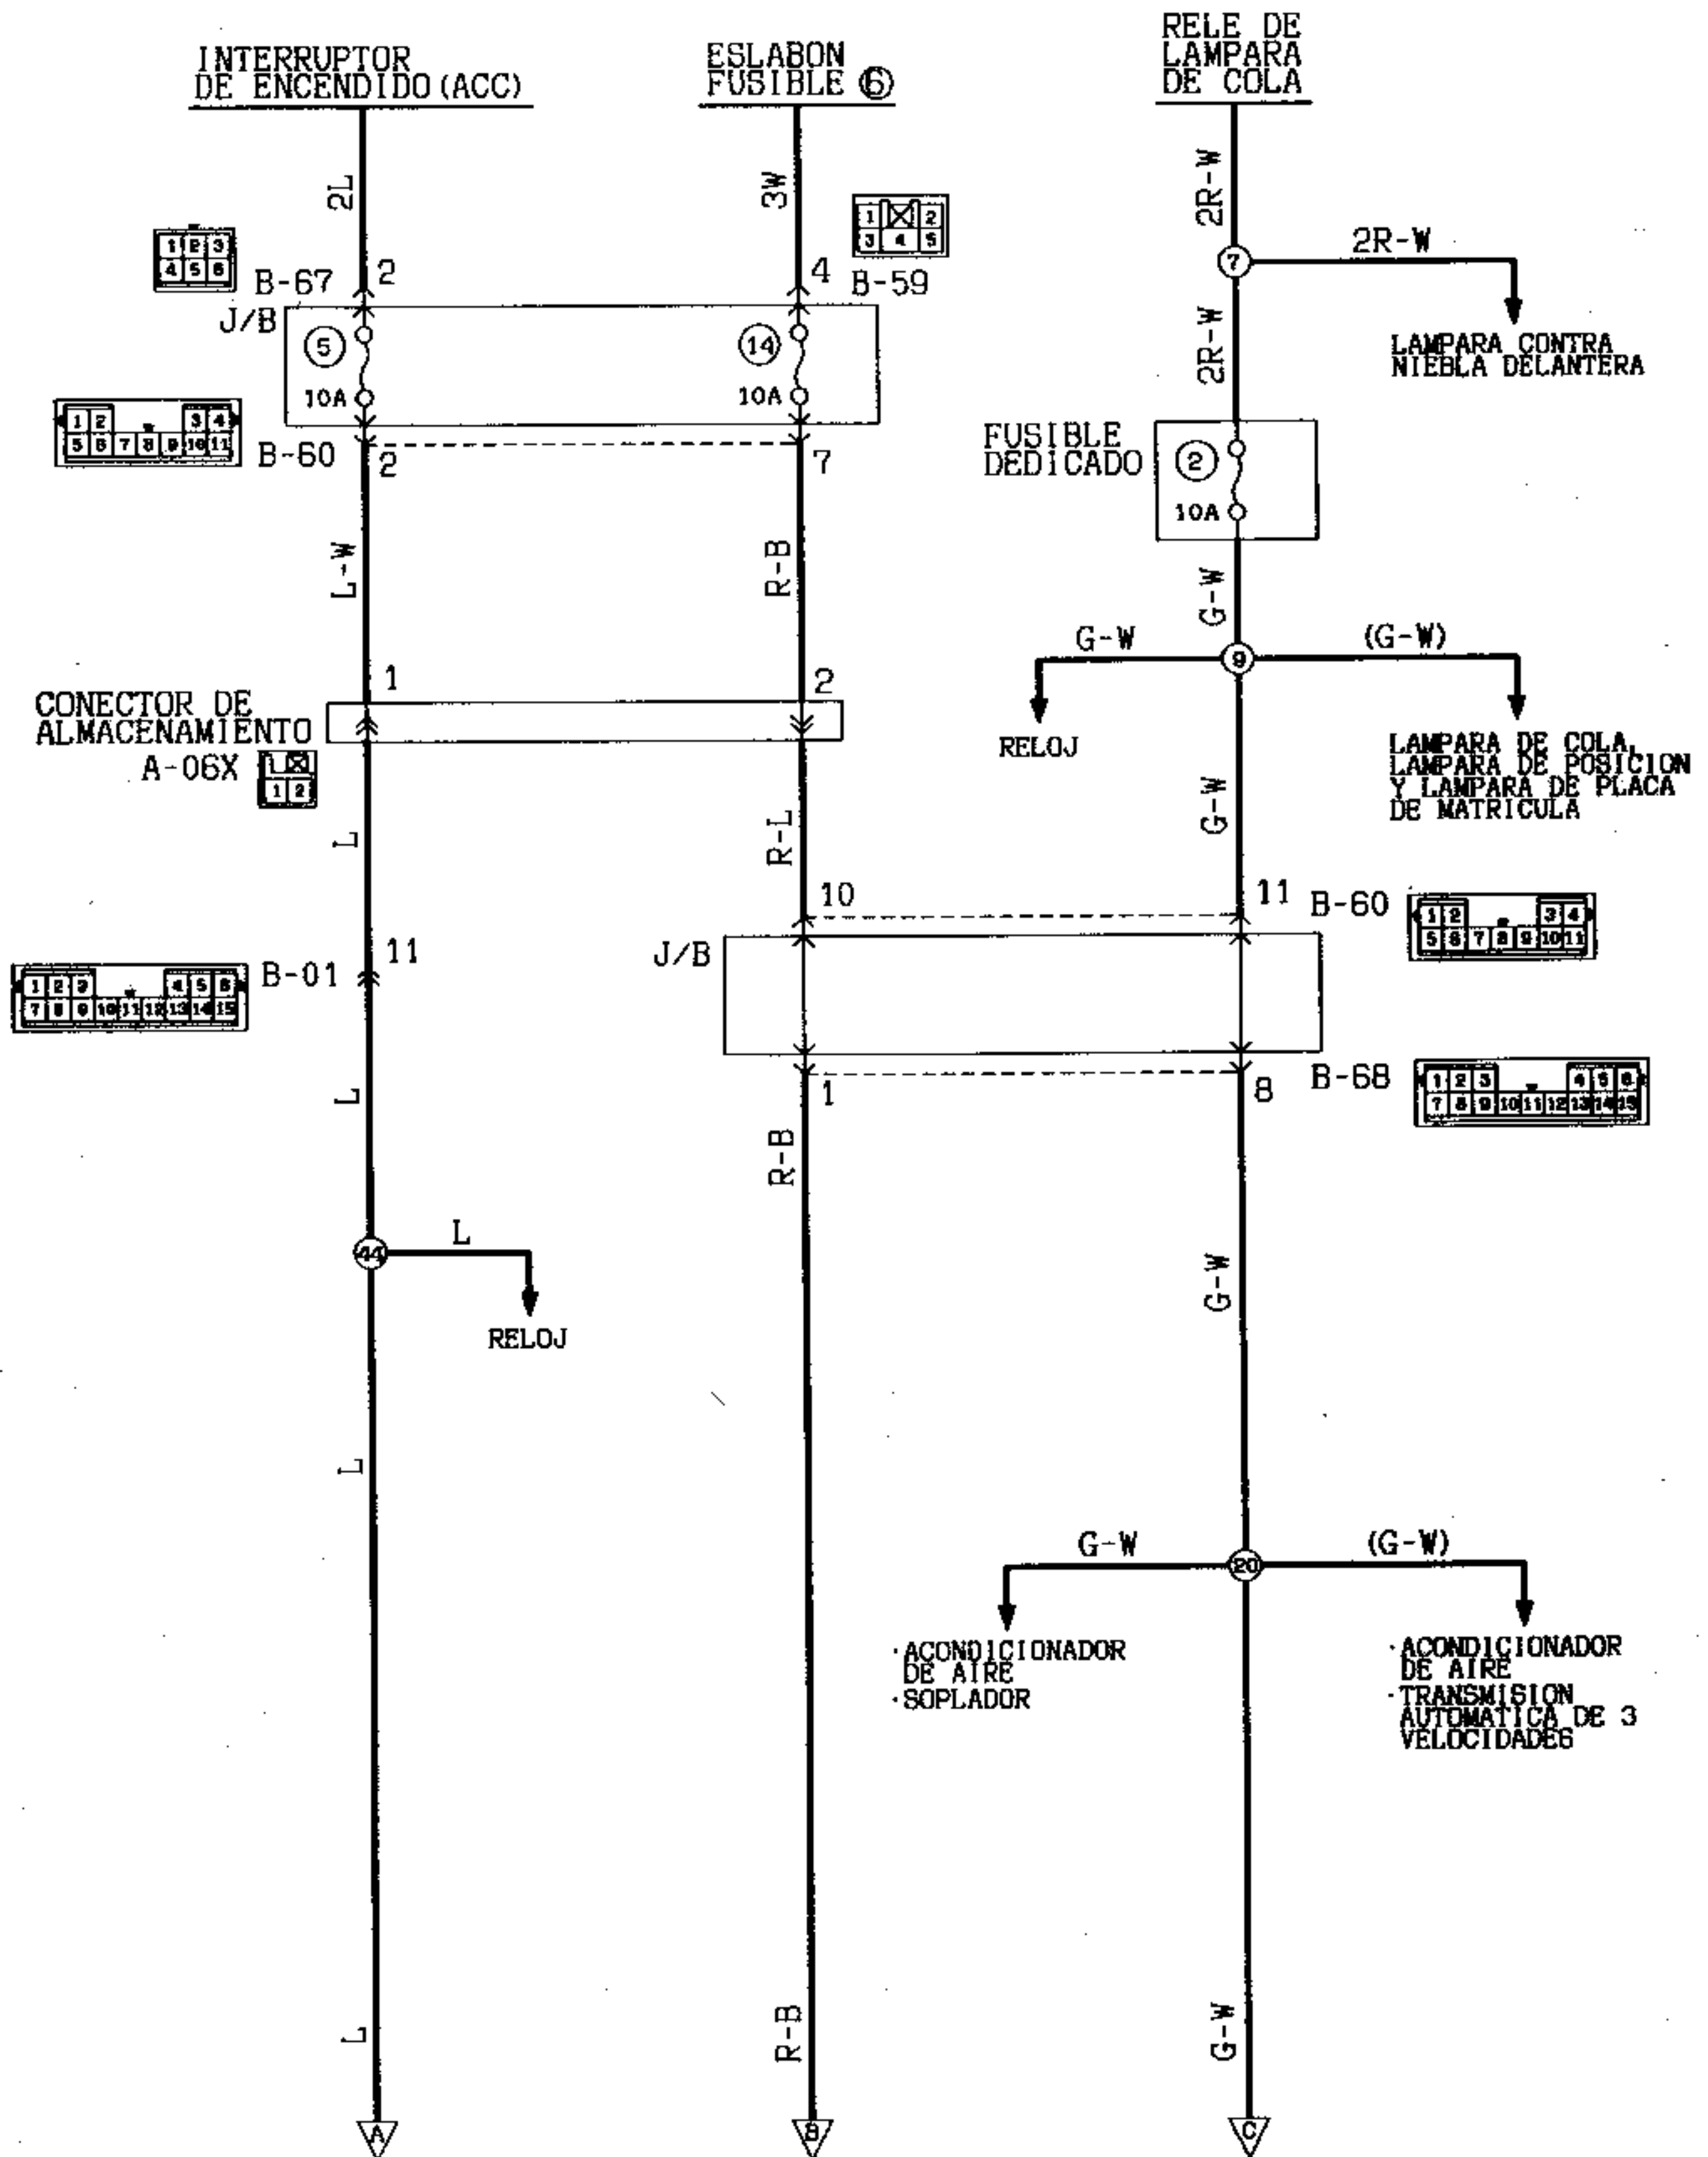

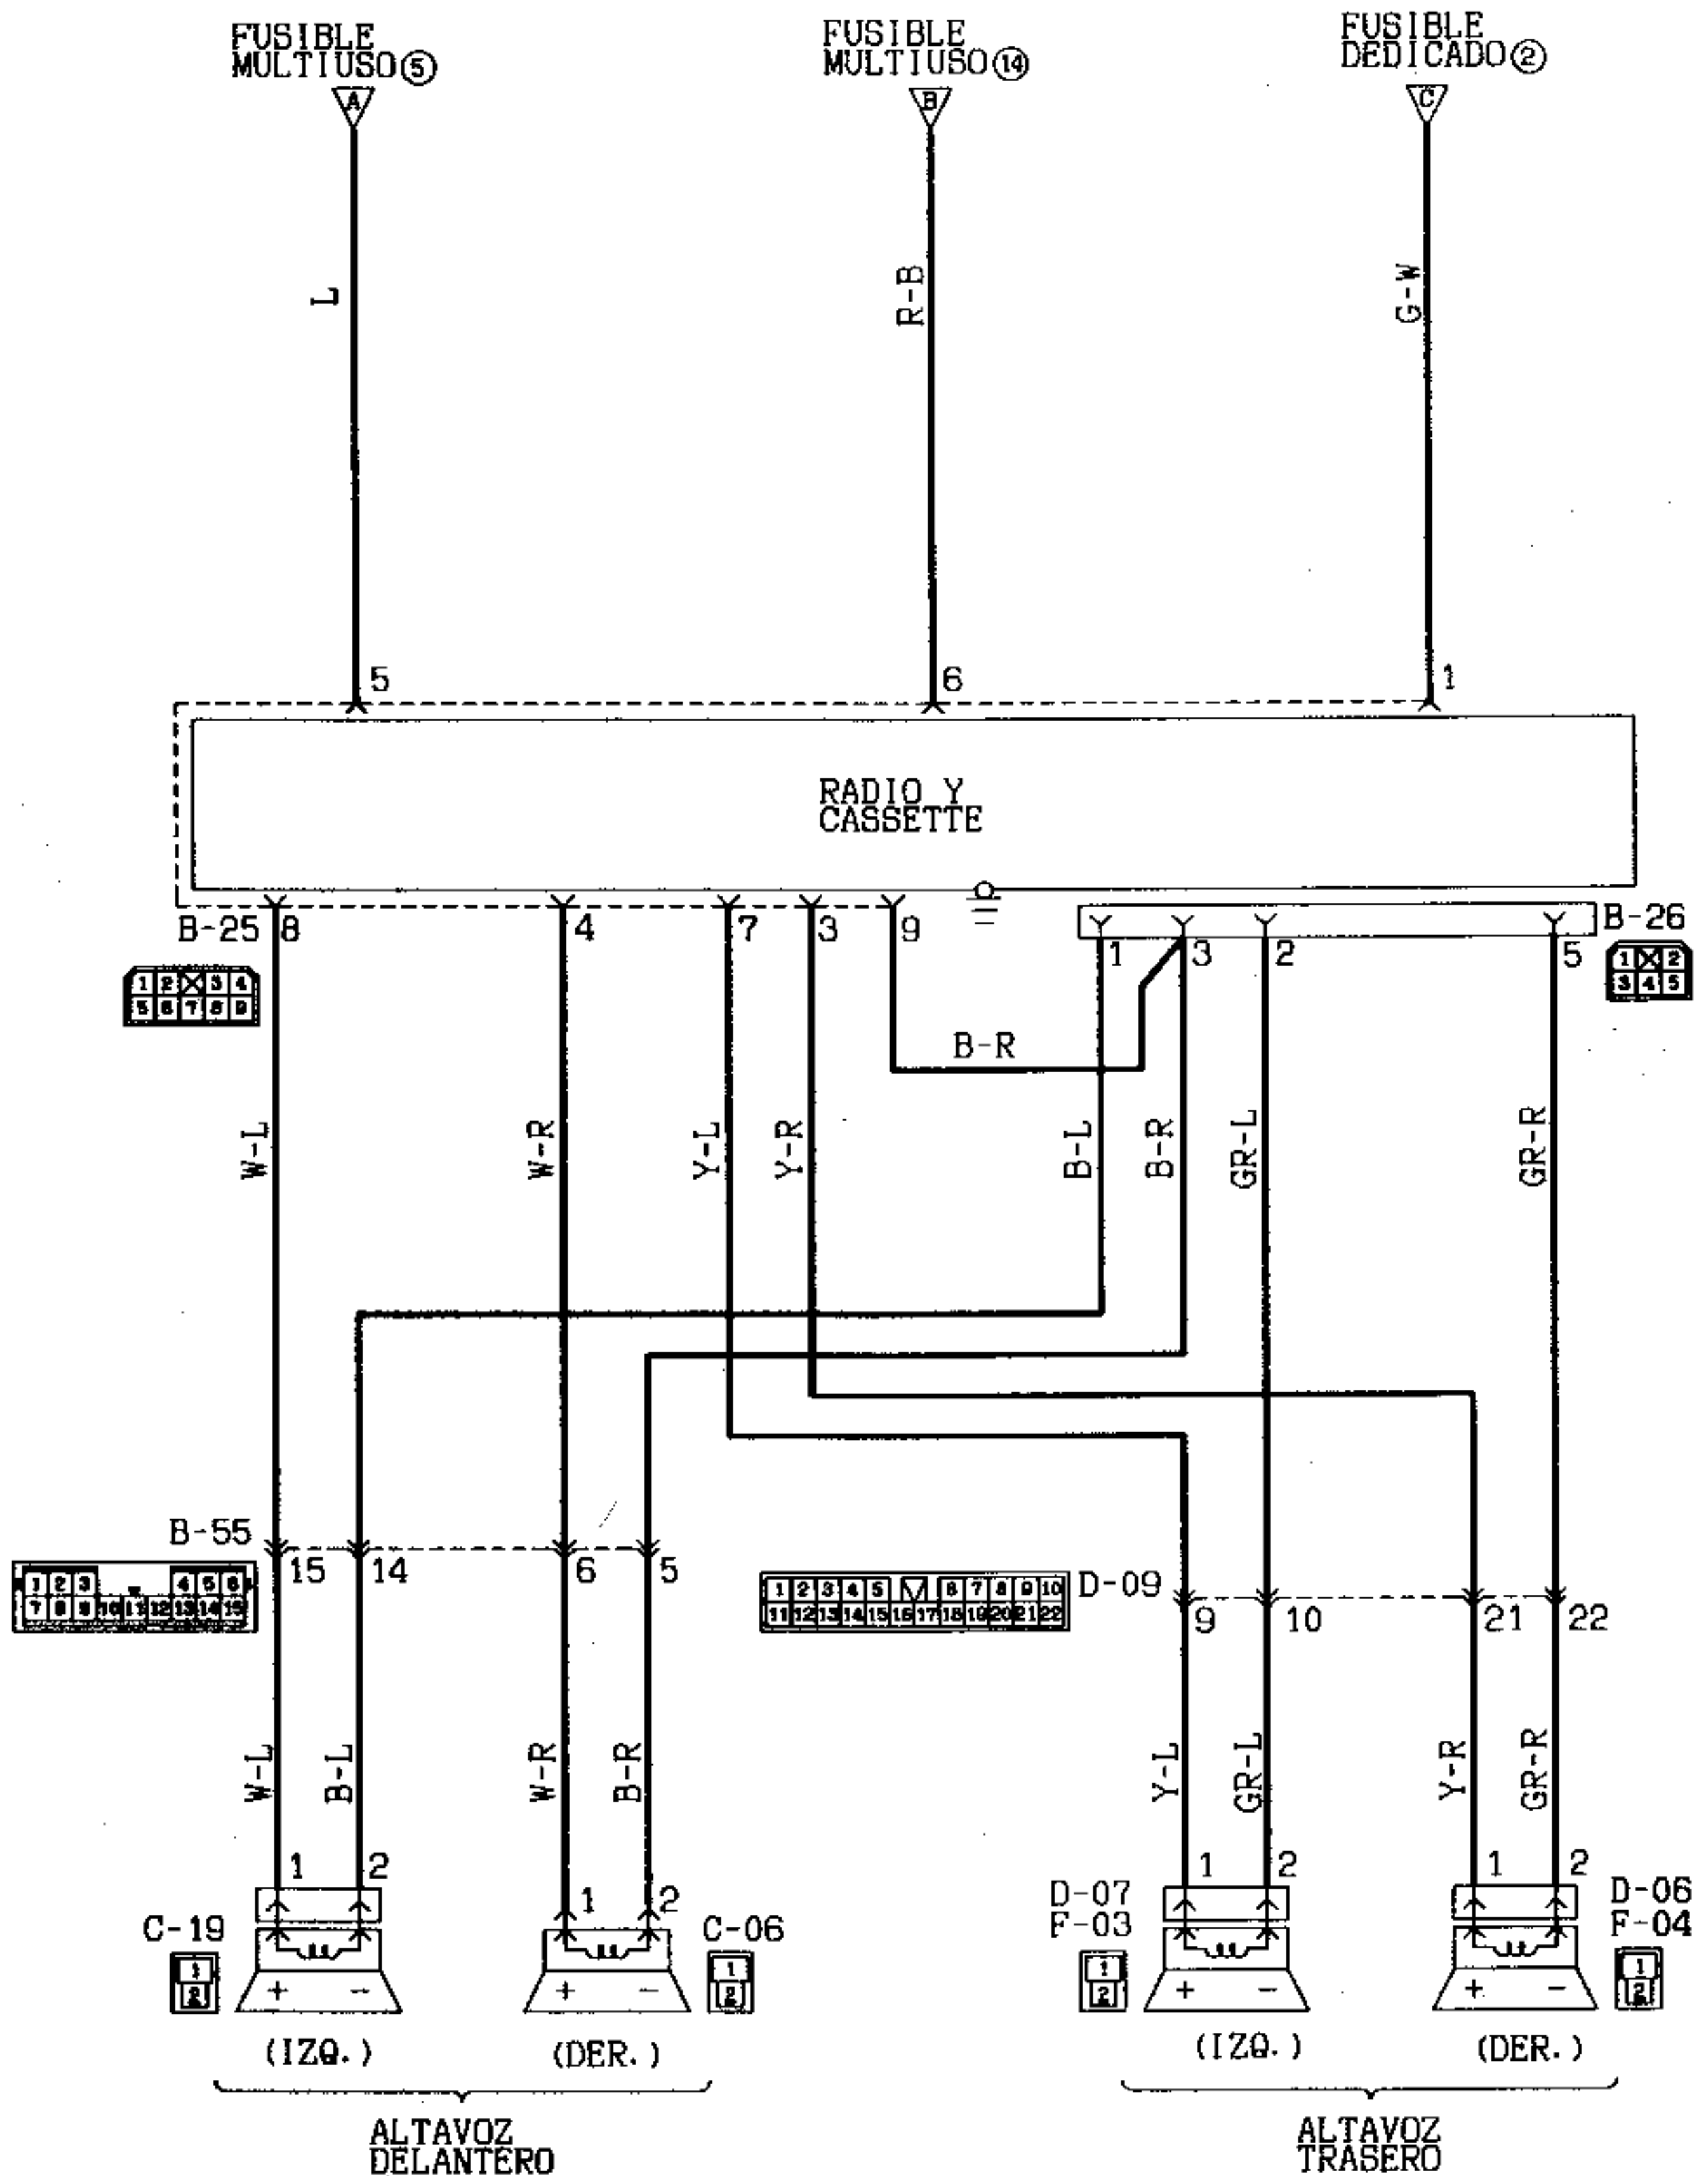



Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

# RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS

Wagon <Radio OM/OC y reproductor de cintas>

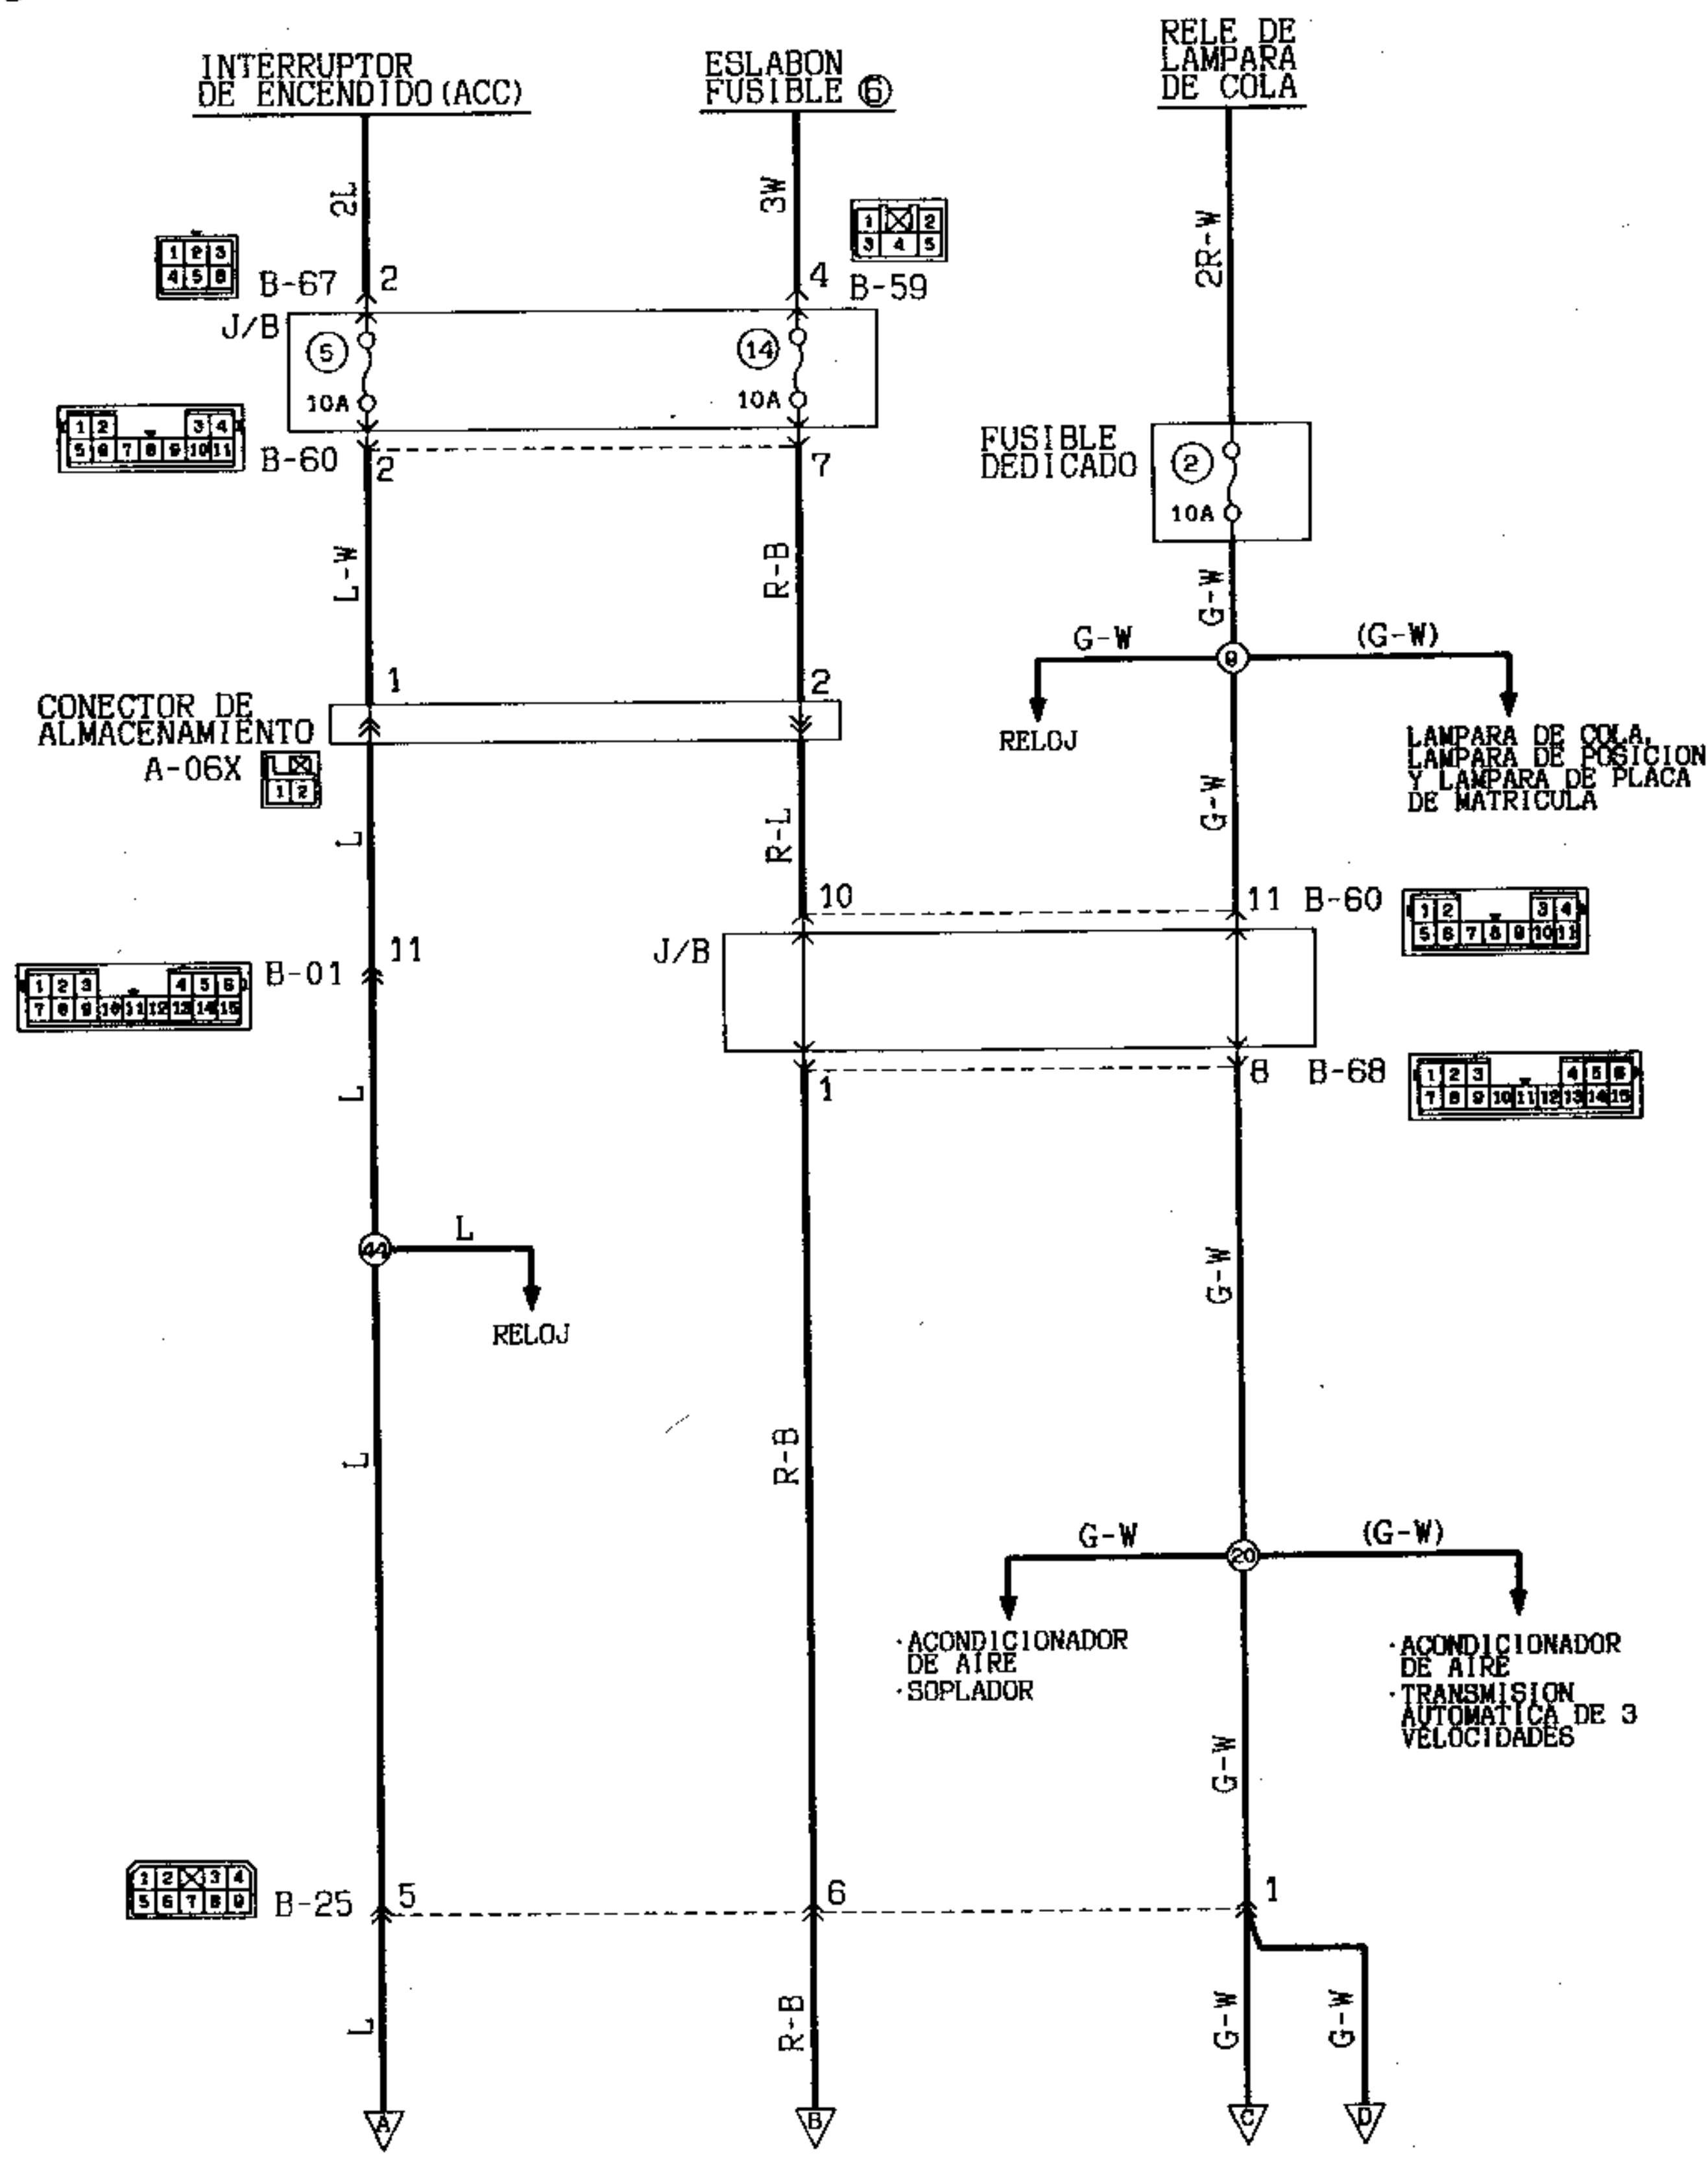

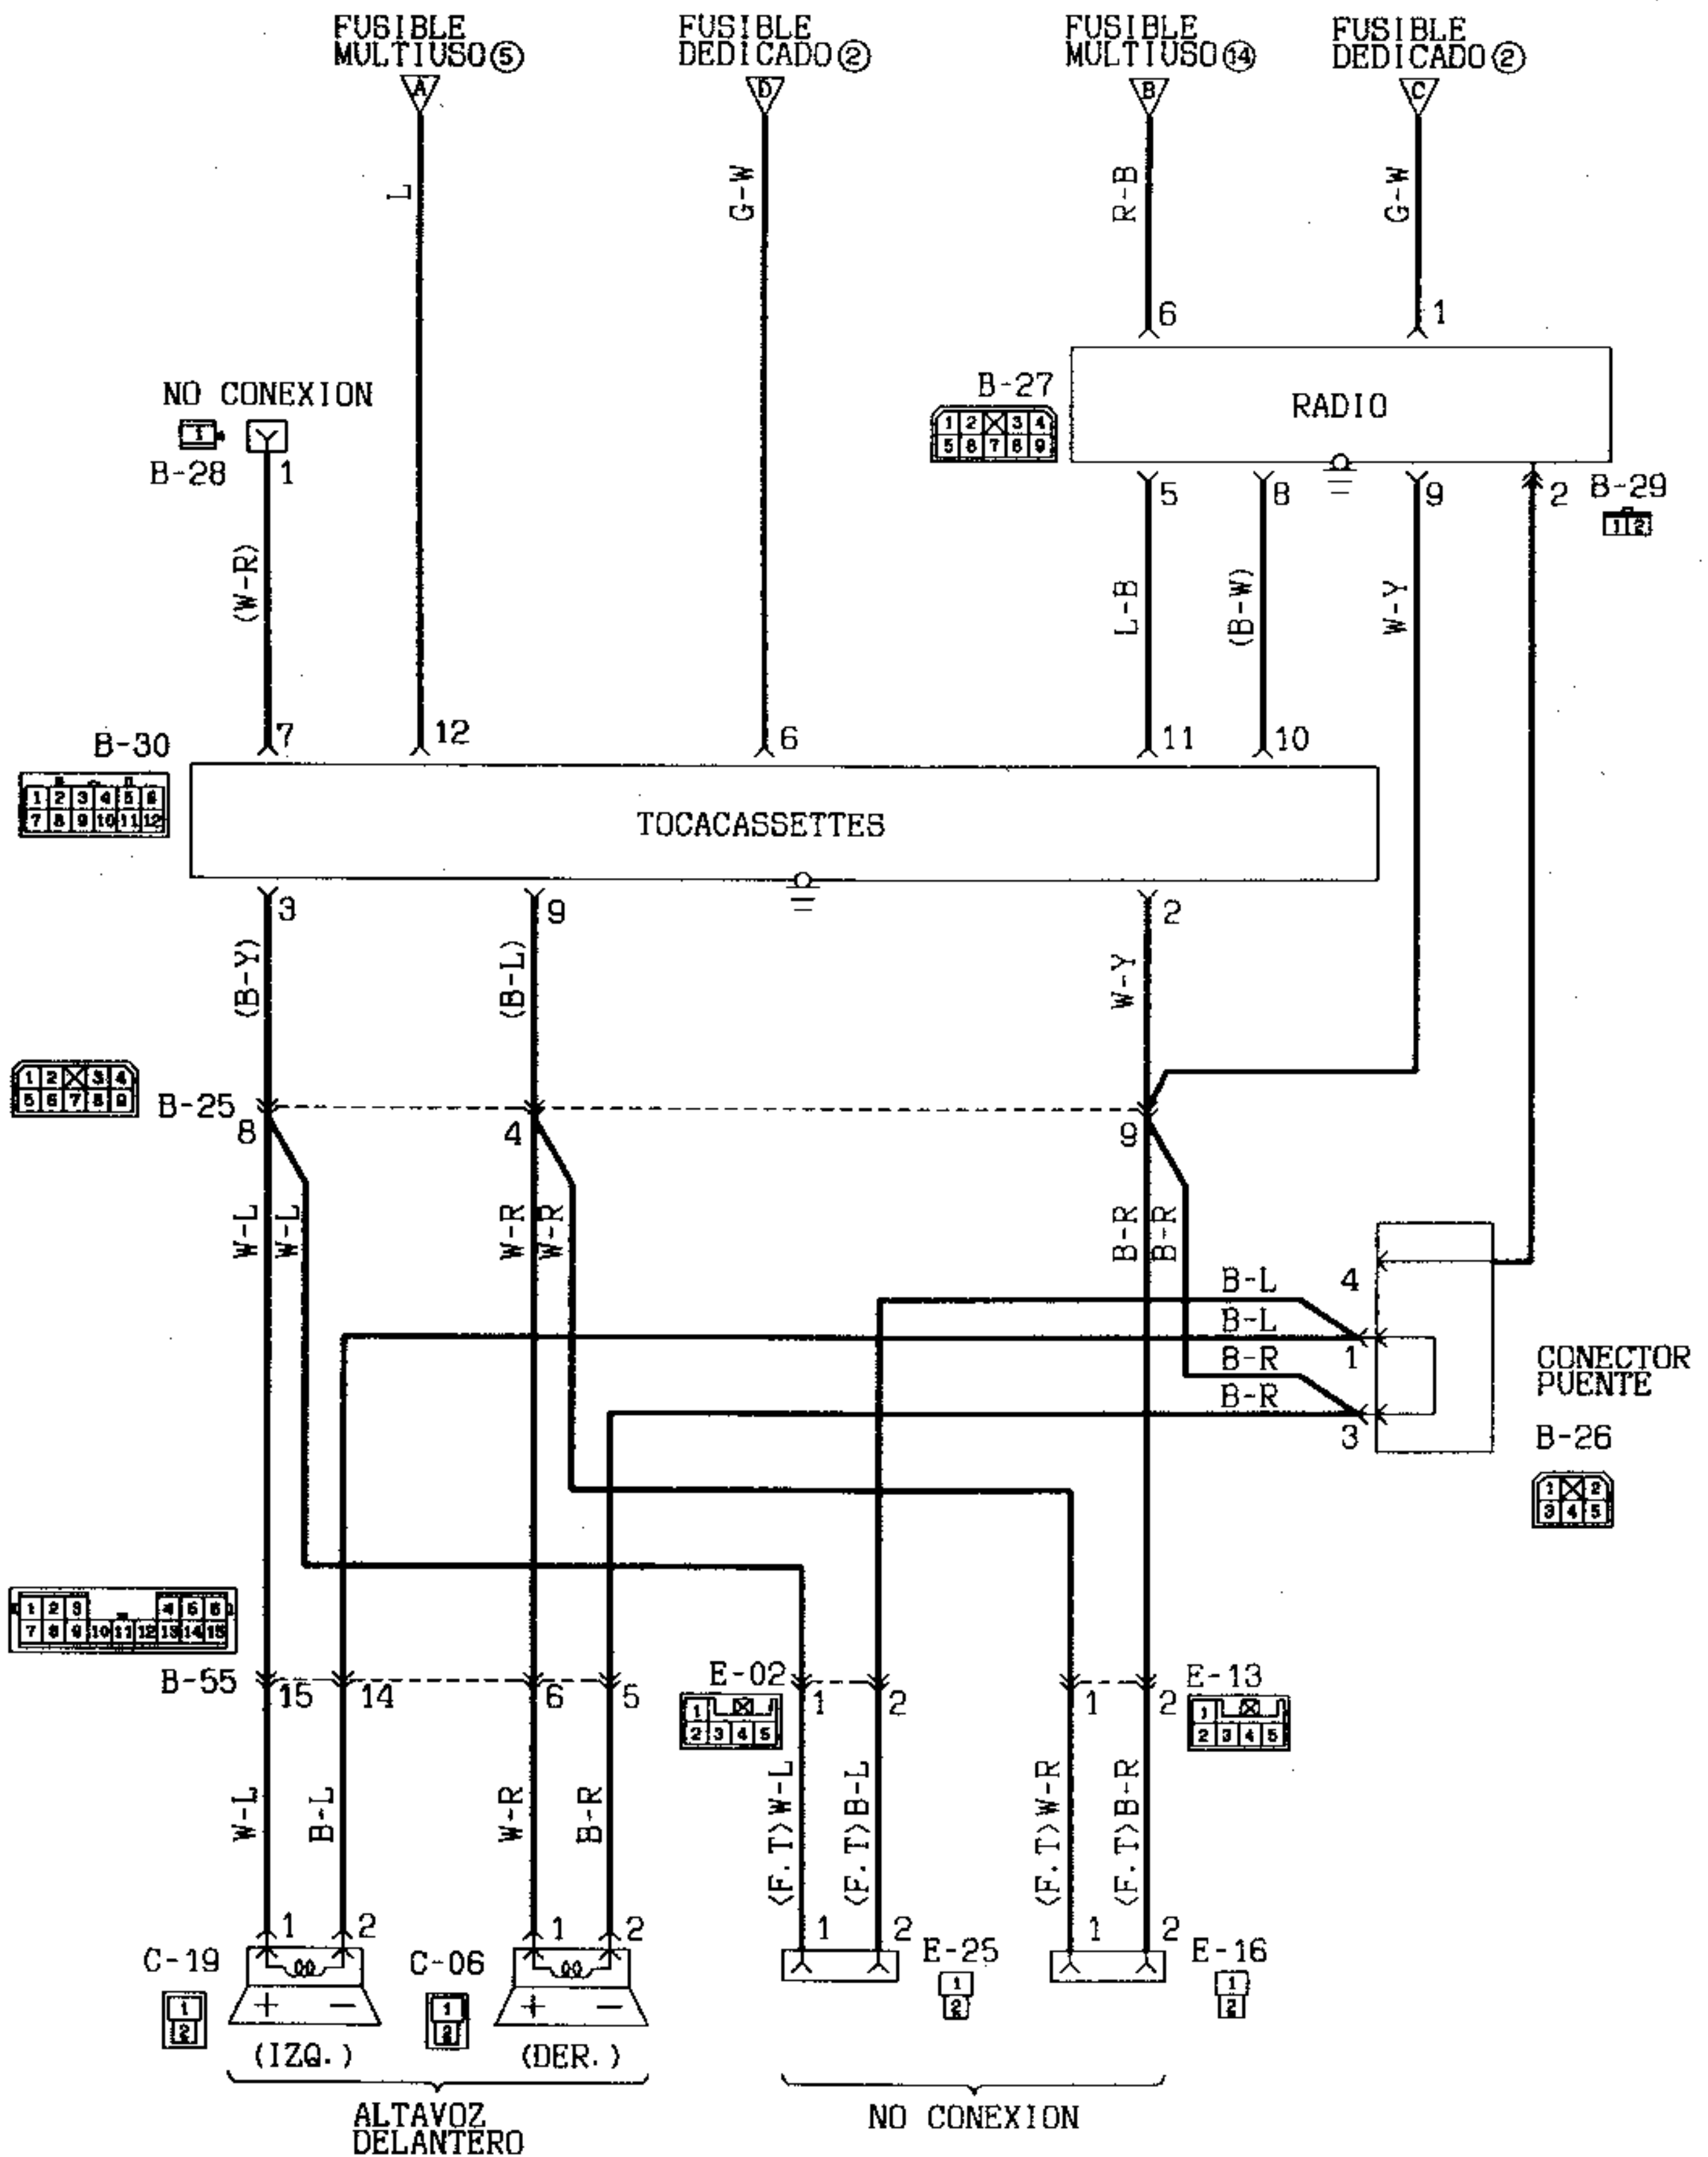


Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro G: Verde L: Azul W: Blanco Y: Amarillo SB: Azul celeste  
BR: Marrón O: Anaranjado GR: Gris R: Rojo P: Rosado V: Violeta

**Wagon <Excepto radio OM/OC y reproductor de cintas>**



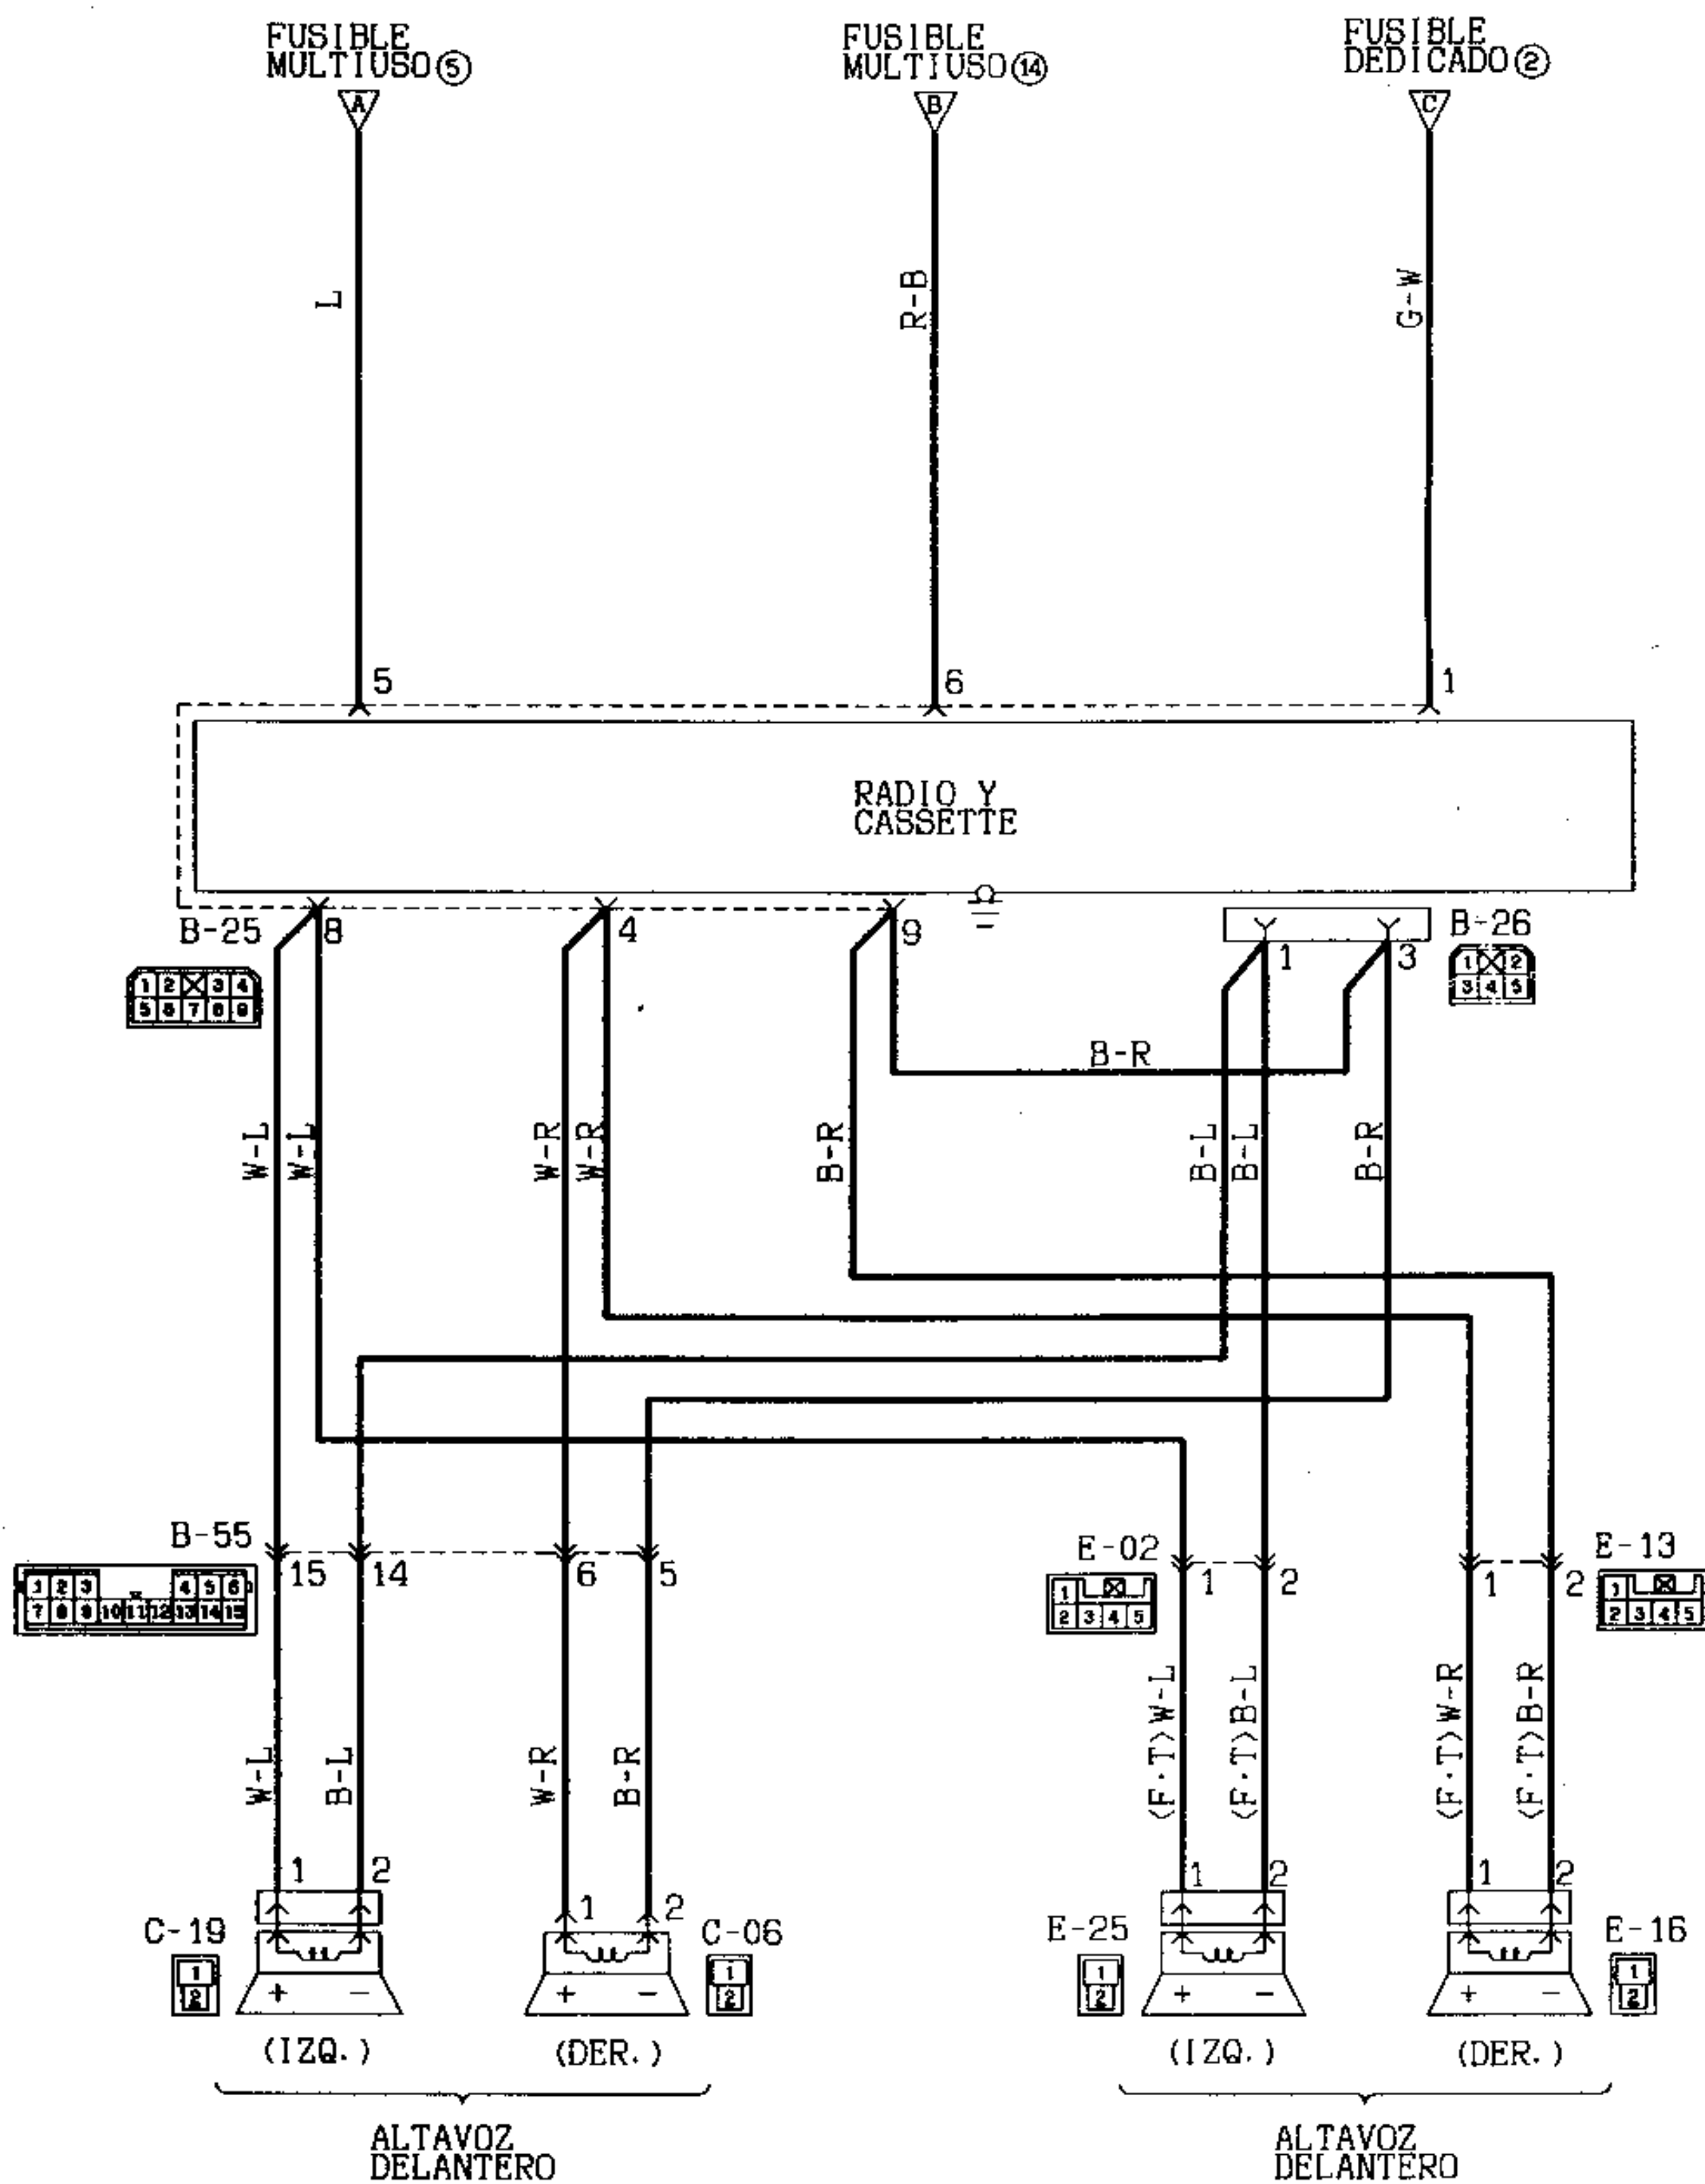

Código de color del cable

B: Negro LG: Verde claro

G: Verde GR: Gris


L: Azul R: Rojo


W: Blanco P: Rosado

Y: Amarillo V: Violeta

SB: Azul celeste

**INTERRUPTOR  
DE ENCENDIDO (IG2)**

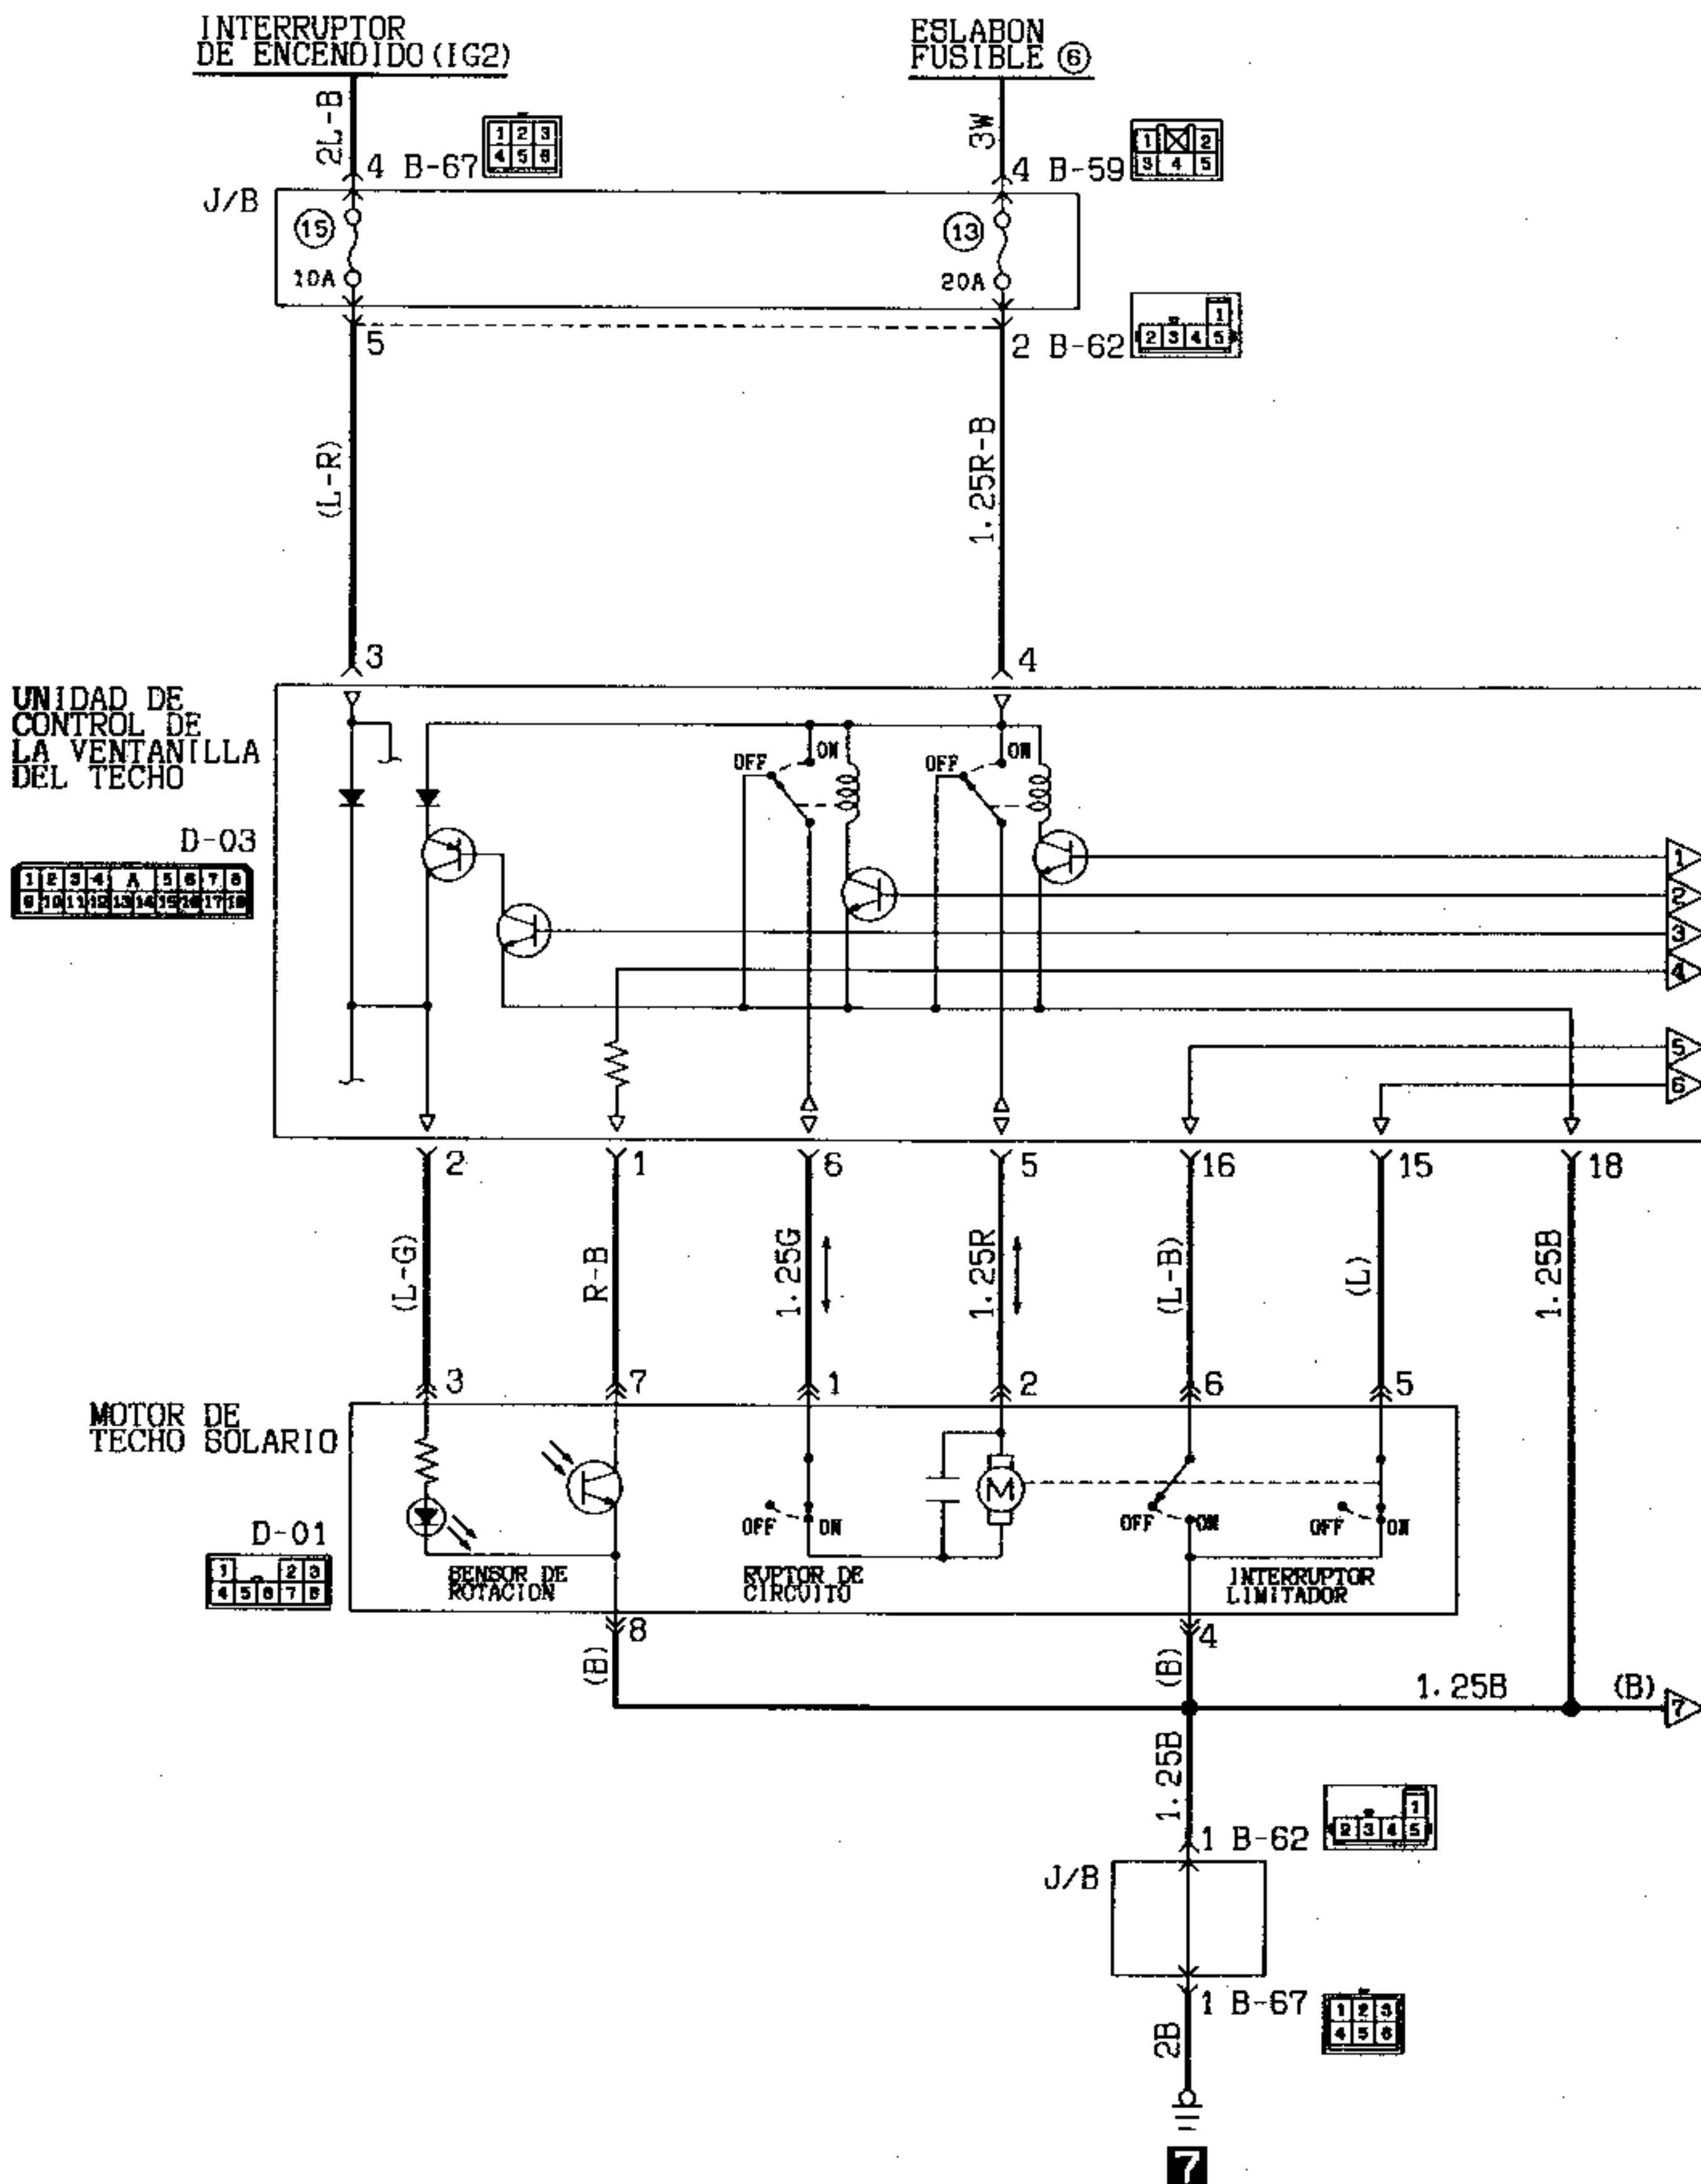


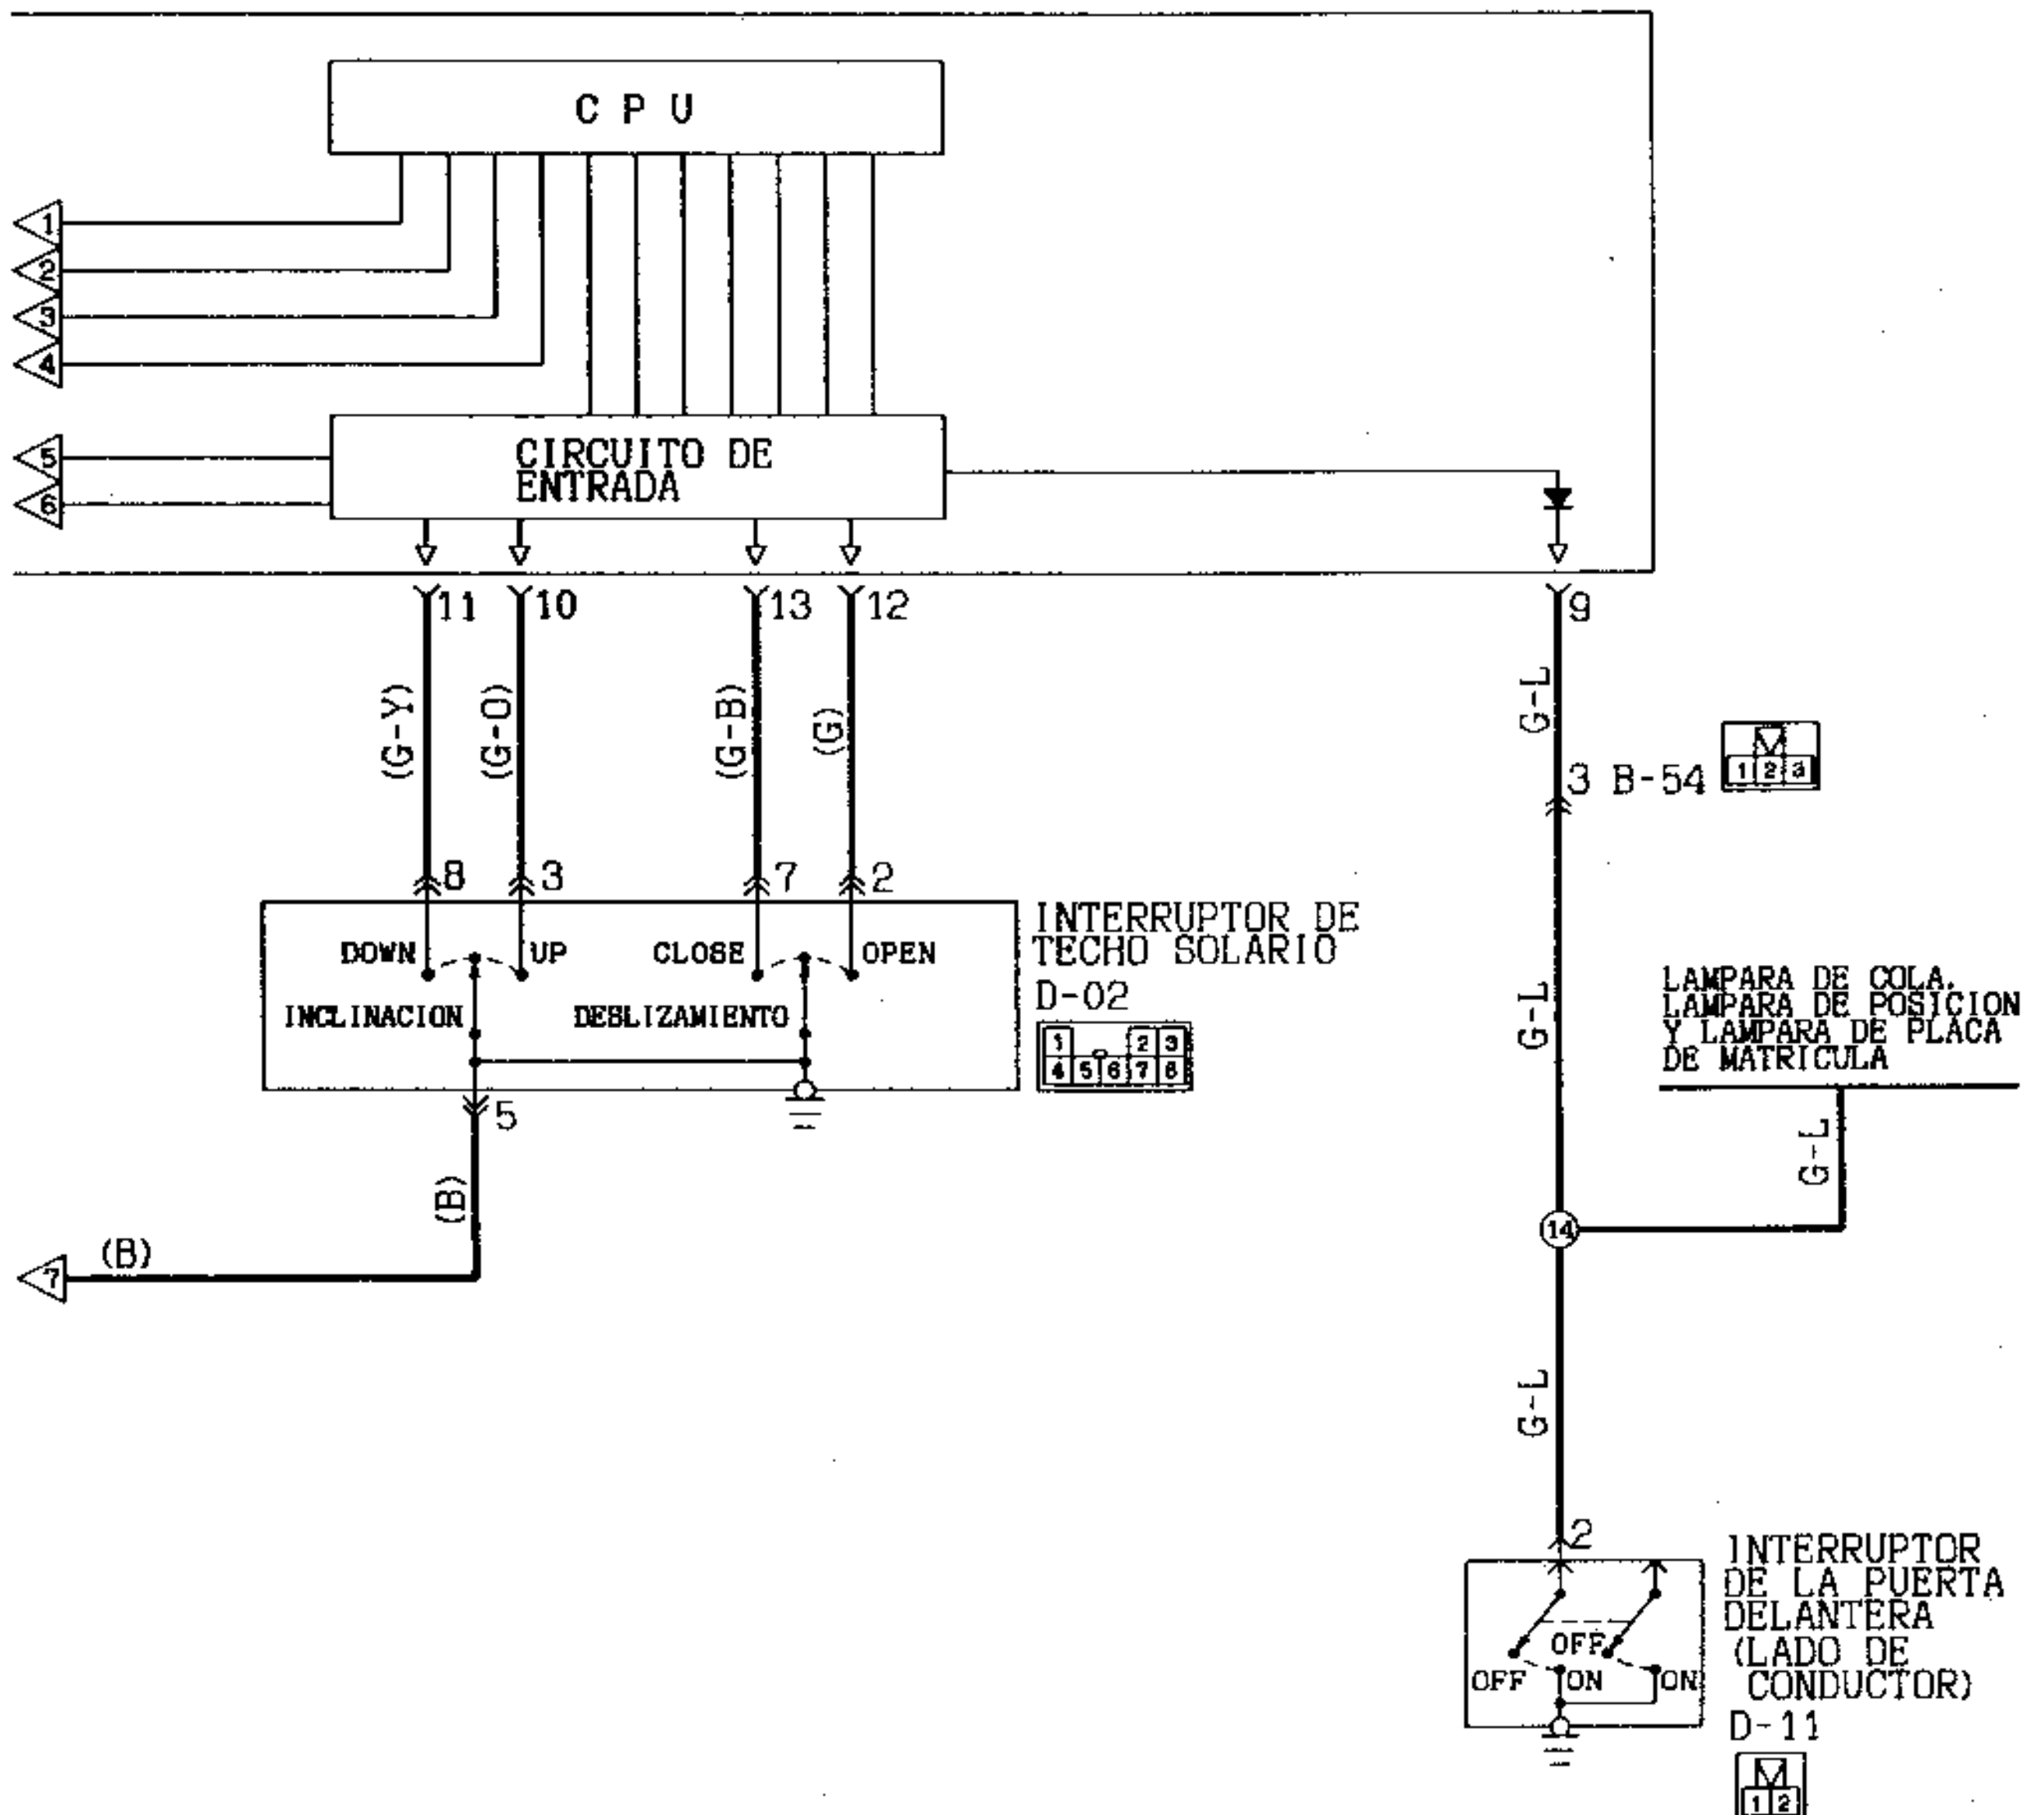

Código de color del cable

B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste  
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

# SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS)

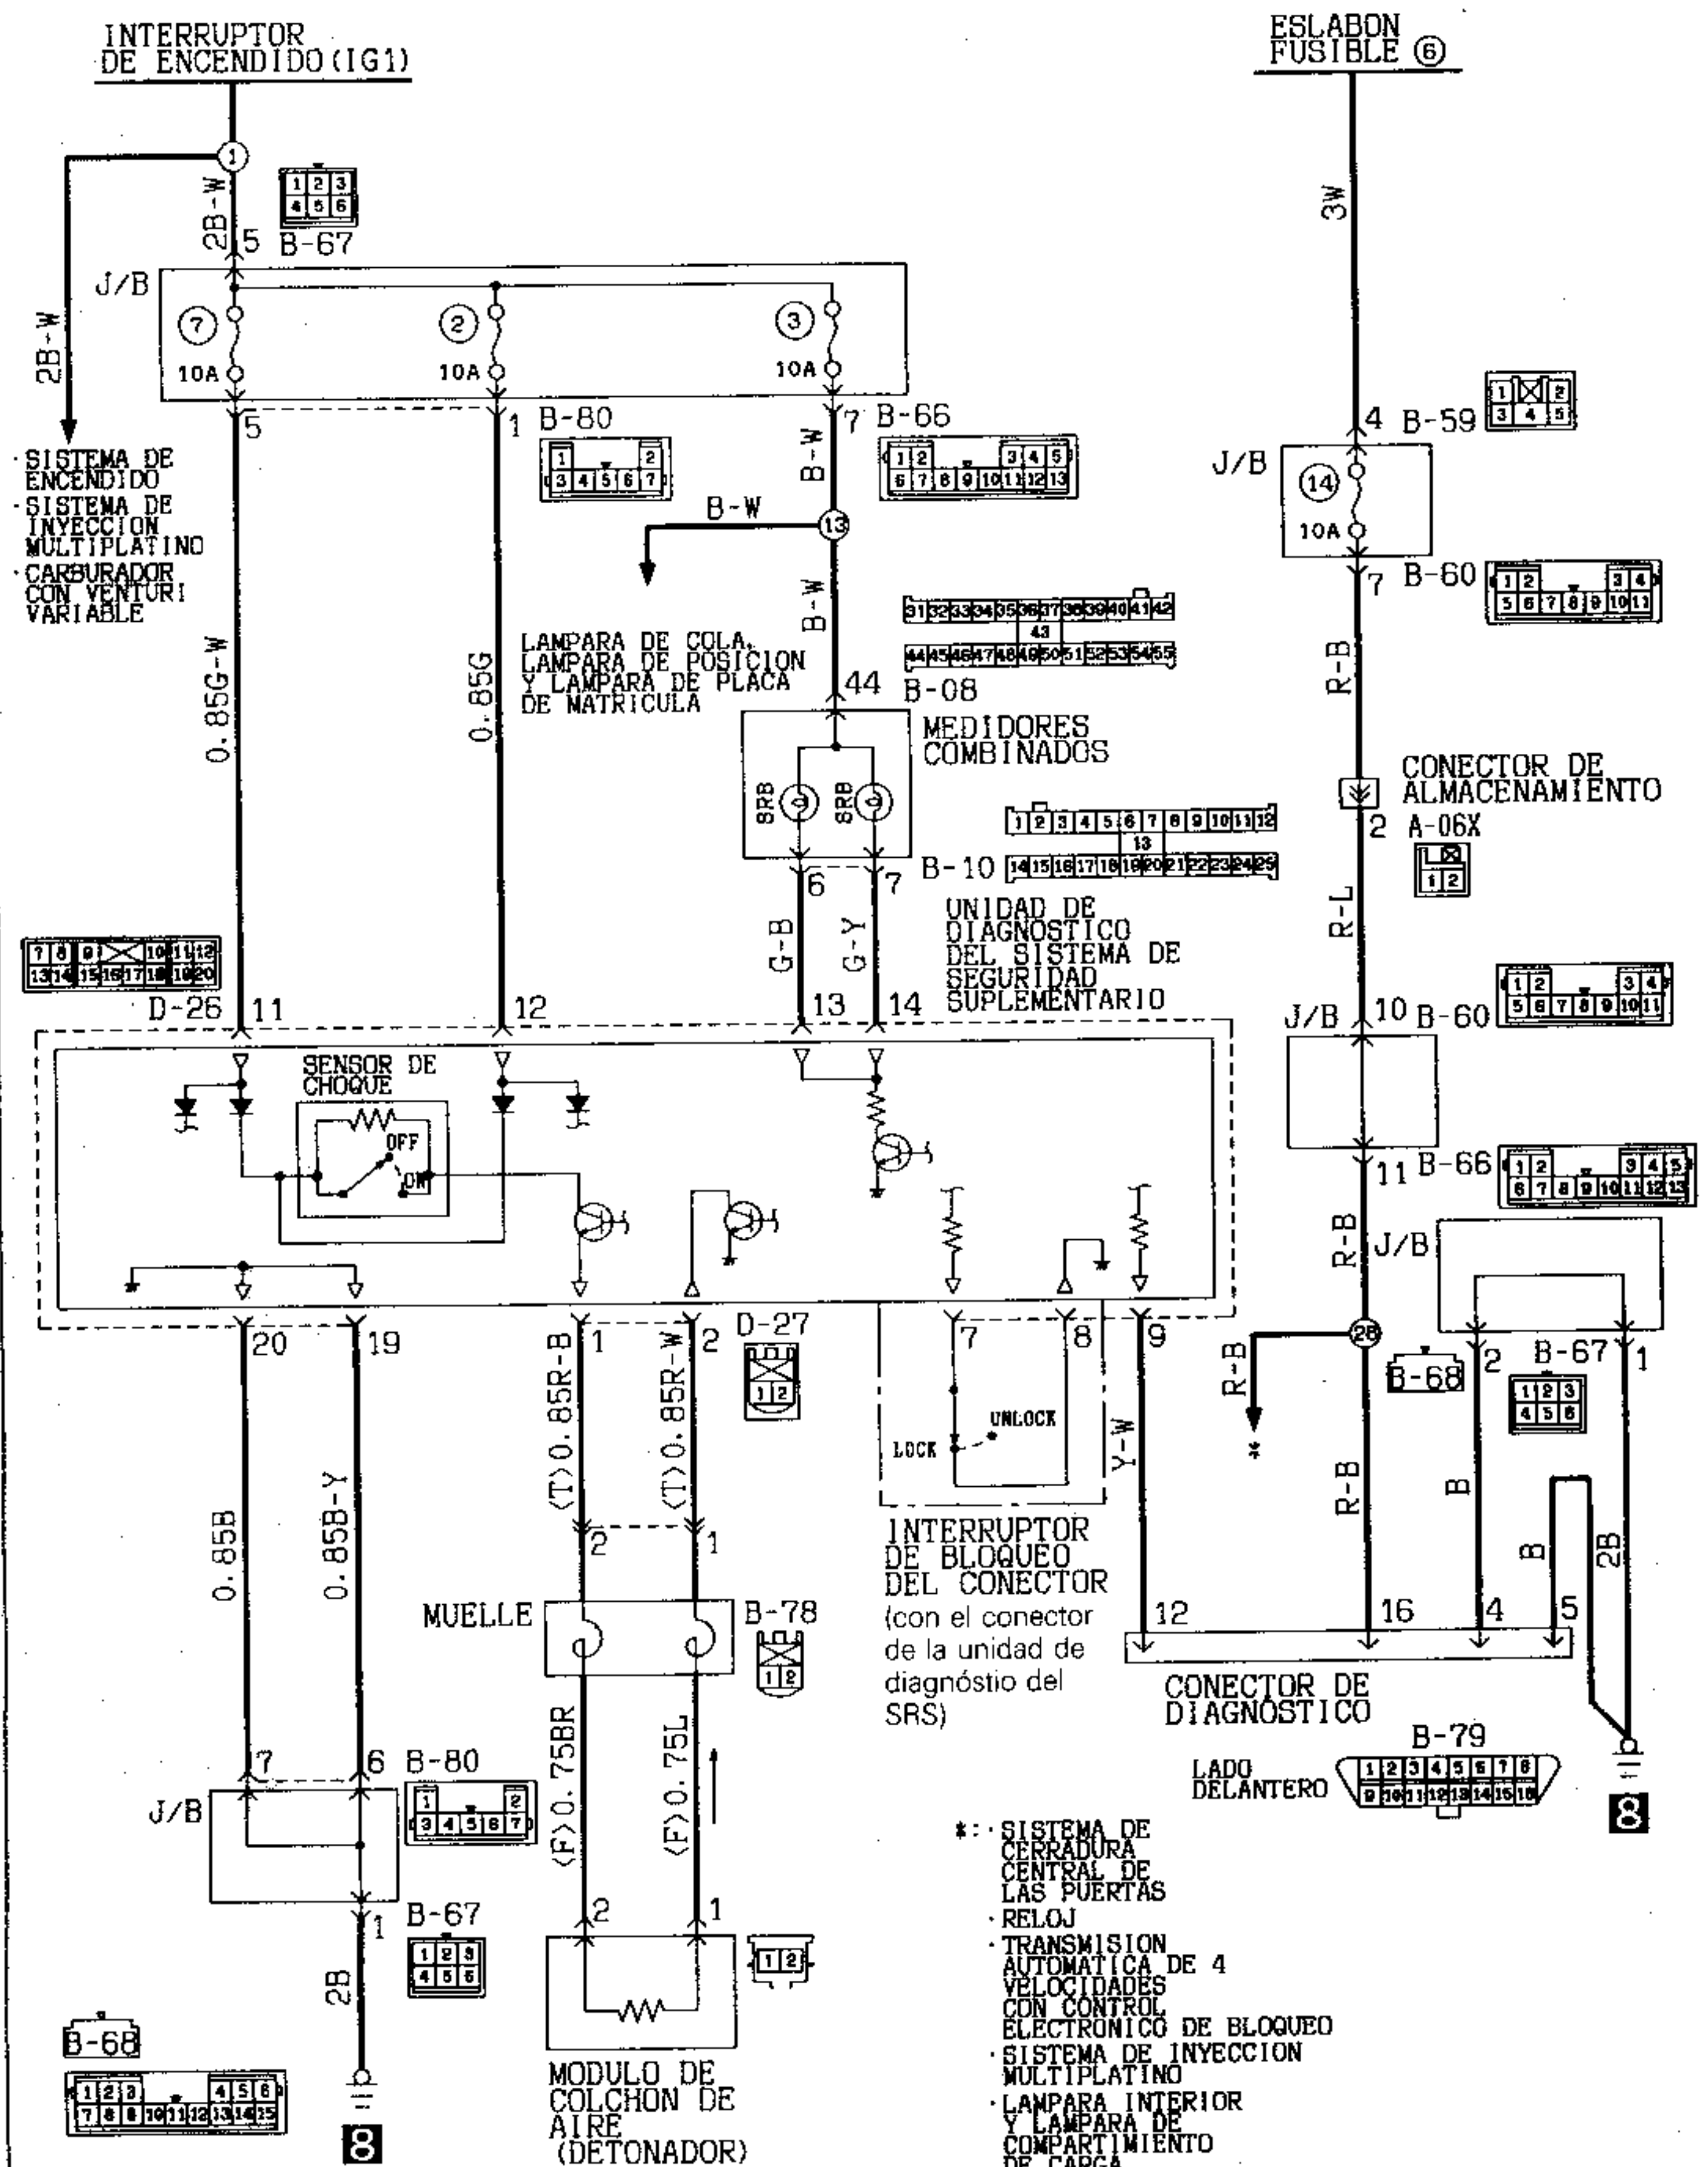

**KK35-AC-Z1503-EX88**

**Código de color del cable**

**B: Negro** **LG: Verde claro** **G: Verde** **L: Azul** **W: Blanco** **Y: Amarillo** **SB: Azul celeste**

**BR: Marrón** **O: Anaranjado** **GR: Gris** **R: Rojo** **P: Rosado** **V: Violeta**