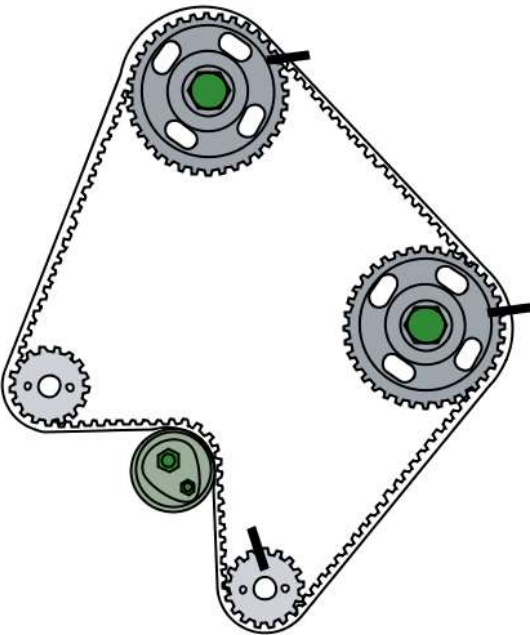




Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

General
Before Disco en No ing tt eb at tt re able el é a udio ss em se cu de
All W ss cc ec kk tt e tt i m á g m m á s e f o r e i m á g b e r r e m s v a (6.00))

Remov
Remov et é ly en t ss ea tt ss
Dis cc en No é b at tt re able el é a udio ss em se cu de
Bl cc tt e l p á l l s o j ; D is c o n t a p l y tt e p a r a n k i i n g b r a k e
Dis cc en No é p a r a n k i i n g b r a k e (7.00))


Kia Besta 1994-2003 2,2

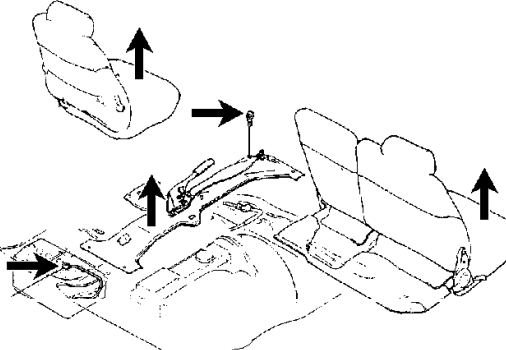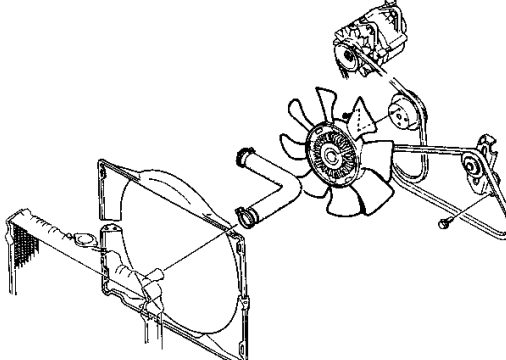Correa de distribución: extracción / instalación

	ck el código de seguridad del sistema de audio g extracción de la correa
Drene el refrigerante	
Desconecte la manguera superior del	
radiador Quite la cubierta superior	
Quitar el ventilador de enfriamiento	
Quitar la polea del ventilador	
Quitar la cubierta inferior	
Retire la correa del aire acondicionado y los tensores.	
Retire la correa de transmisión del alternador (5.00)	
	freno
Retire la polea del cigüeñal	
Retire la (s) tapa (s) de distribución (3.00)	


Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

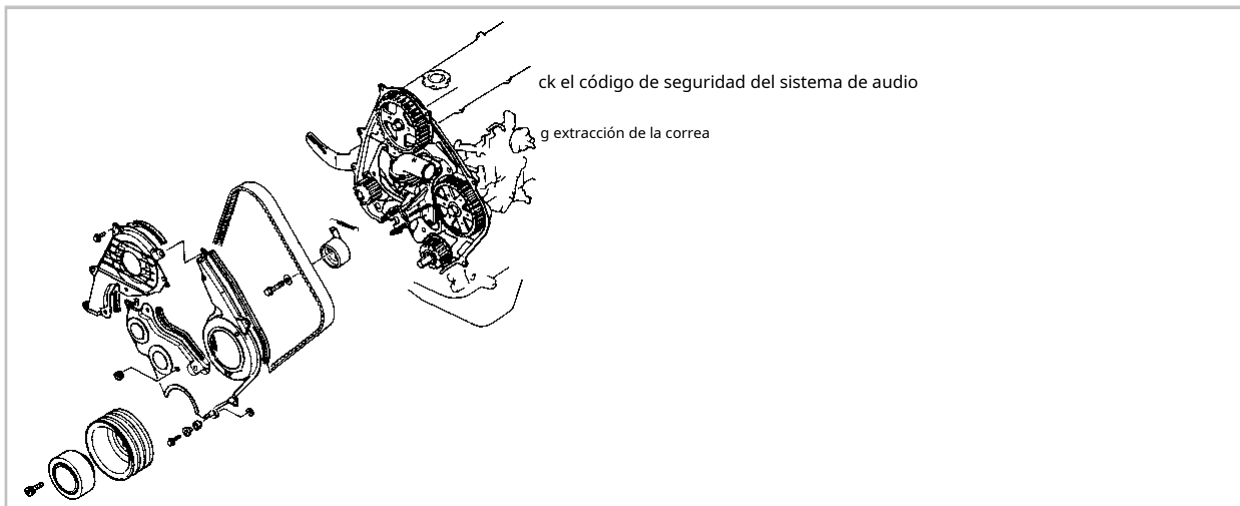

Gire el cigüeñal a PMS para el cilindro 1

Alinear las marcas de
sincronización (8,00)


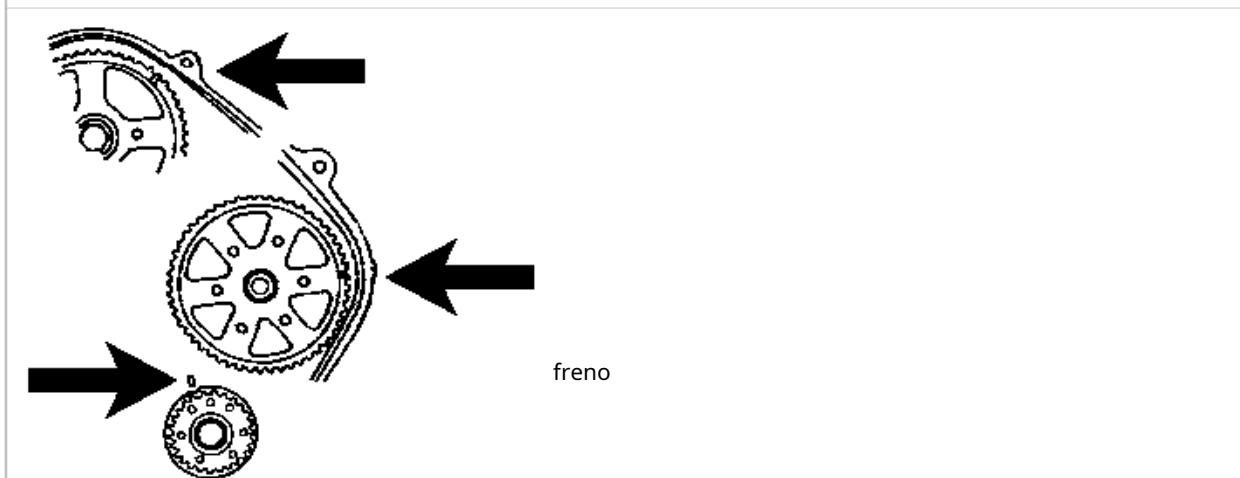


Retire el tensor de la correa de distribución

Retire el resorte del tensor de la correa de
distribución (12,00)



Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

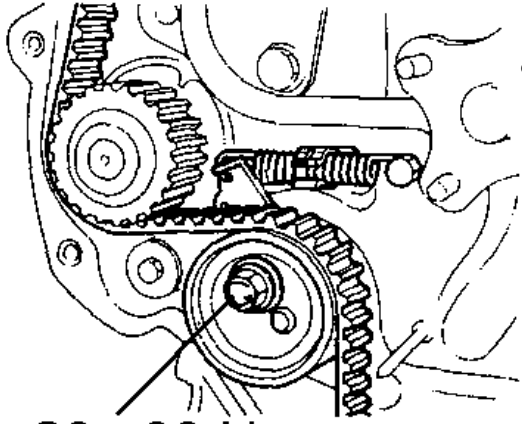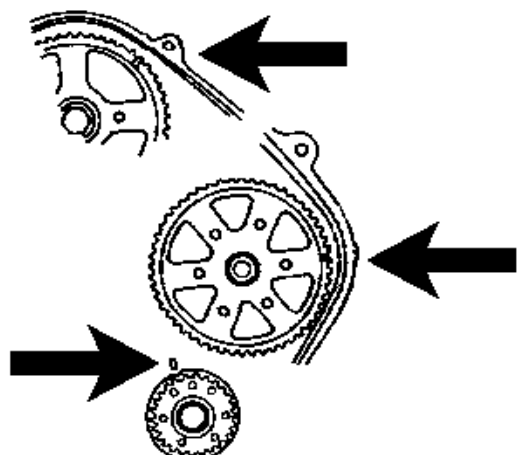 ck el código de seguridad del sistema de audio g extracción de la correa 23 - 33 Nm	Retire la correa de distribución
Verifique el estado del tensor y la (s) polea (s) loca (s) Nota: No	gire el cigüeñal
Instalación	
Alinear las marcas de sincronización (8,00)	
 freno	Montar el tensor
Vuelva a colocar el resorte del tensor de la correa de distribución	
Bloquear el tensor en posición extendida (11.00)	


Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

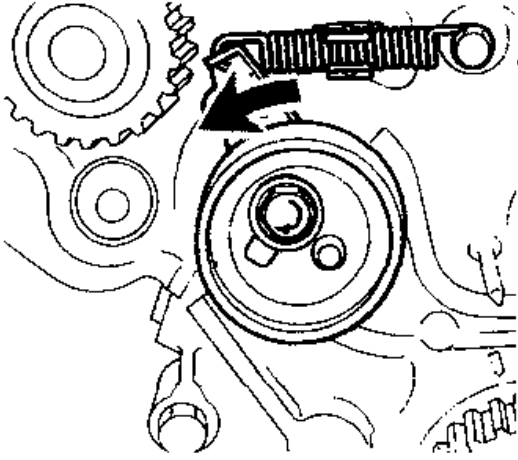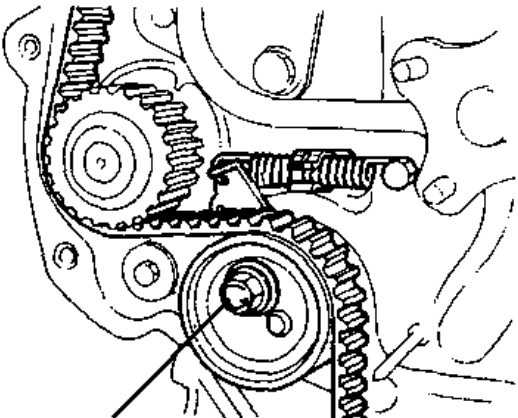 ck el código de seguridad del sistema de audio g extracción de la correa	
Montar la correa de distribución	
Afloje el tensor para tensar la correa de distribución Gire el cigüeñal 2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj	
Apretar el tensor (31 - 46 Nm) (12:00)	
 freno 23 - 33 Nm	
Verifique las marcas de sincronización nuevamente (8.00)	

Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

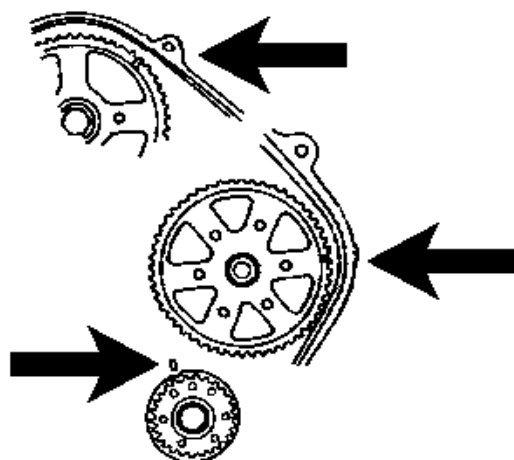


ck el código de seguridad del sistema de audio g

extracción de la correa

Mida la deflexión de la correa de distribución

La tensión se establece en una deflexión de:
(10:00)

(10,8 - 12,9 mm / 10 kg)

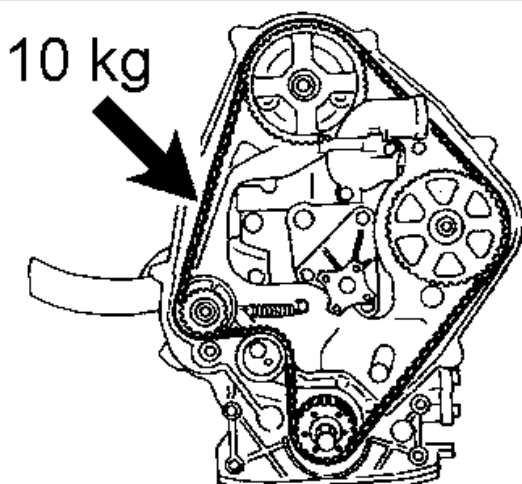


freno

Montar las tapas de distribución
(4,00)

(0,7 - 1,0 Nm)


Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

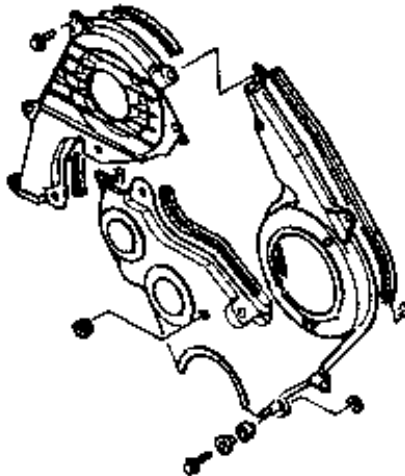		k el código de seguridad del sistema de audio g extracción de la correa	
Montar la polea del cigüeñal (23 - 33 Nm) (9,00)			
 23 - 33 Nm freno (7,00)			
Vuelva a colocar la correa del alternador			
La tensión se establece en una desviación de:			
Cinturón nuevo:		(11 - 12 mm / 10 Kg)	
Cinturón usado:		(12 - 14 mm / 10 Kg)	
(2,00)			


Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

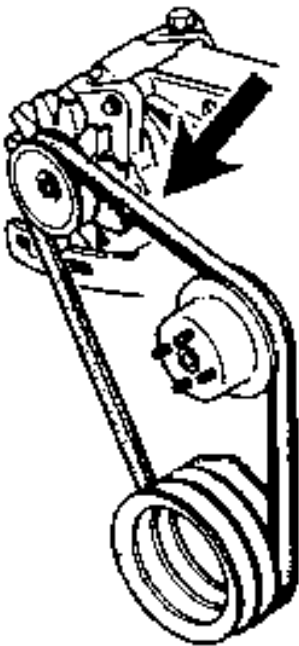

k el código de seguridad del sistema de audio
g extracción de la correa

Vuelva a colocar la correa de transmisión del
acondicionador de aire La tensión se establece en
una deflexión de: Correa nueva: (4 - 5 mm / 10 kg)
R D (5-6 mm / 10 kg)
Nosotros estaremos en metro de la tienda
Re.00) ve los asientos delanteros

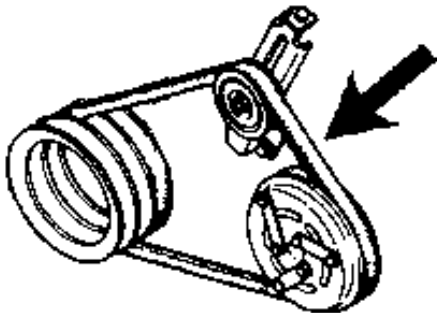

freno

Vuelva a colocar la tapa inferior
Montar la polea del ventilador de refrigeración

Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

Expaiantestaránt:nortehestaránestaránrCaol


Verifique el cable de la batería, verifique el código de seguridad del sistema de audio.

Aewfiat: ys compruebe las marcas de distribución antes de retirar la correa de distribución

(6,00)

(0,00)
Manguera superior del radiador

(5,00)

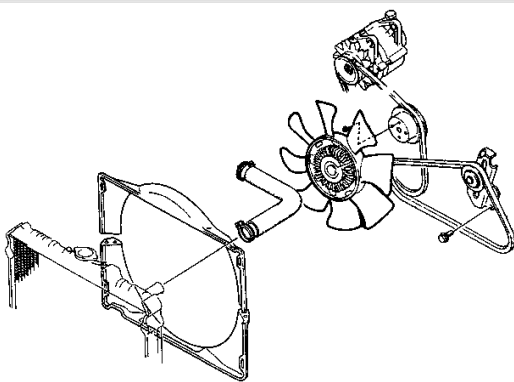


Vuelva a llenar el sistema de refrigeración Vuelva

a conectar el freno de estacionamiento

Vuelva a conectar la batería

Montar los asientos

delanteros (7.00)

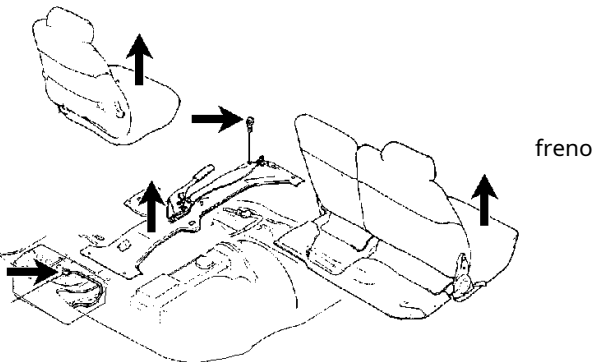

Ajustes de par

Tensor de la correa de distribución: (31 - 46 Nm)

Tapa de distribución (0,7 - 1,0)

Nm) Polea del cigüeñal: (23 - 33 Nm)

Kia Besta 1994-2003 2,2

Correa de distribución: extracción / instalación

General

DataCar

Antes de desconectar el cable de la batería, verifique el código de seguridad del sistema de audio

Compruebe siempre las marcas de distribución antes de retirar la correa de distribución

(6.00)

Eliminación

Retirar los asientos delanteros

Desconectar la batería

Bloquear las ruedas; no aplique el freno de mano

Desconecte el freno de estacionamiento

(7.00)