


Valable pour véhicules à direction à gauche

- F1 Boîte à préfusibles 1 fois
- F4 Boîte à 1 fusibles
- F5 Boîte à 1 fusibles
- F34 Bloc de fusibles 22 fois
- F35 Bloc de fusibles 22 fois
- K2 Relais lave-phares
- K40/9 Bloc à fusibles et relais
- K64 Relais pompe à air additionnel

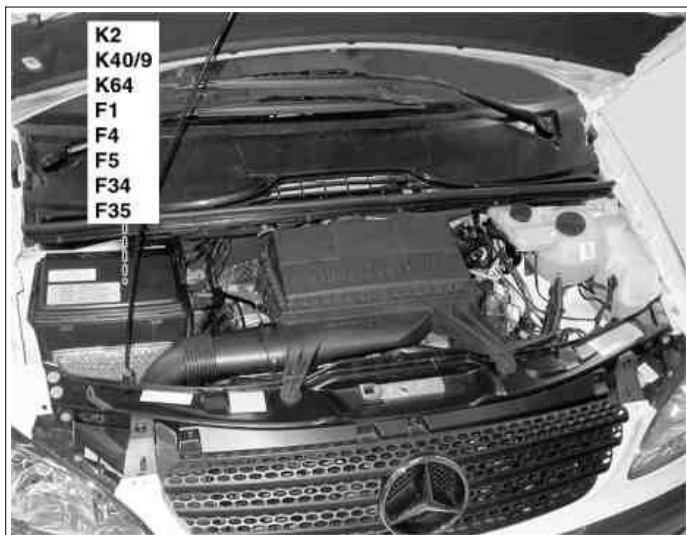

N54.15-2124-11

Valable pour véhicules à direction à droite

- F1 Boîte à préfusibles 1 fois
- F4 Boîte à 1 fusibles
- F5 Boîte à 1 fusibles
- F34 Bloc de fusibles 22 fois
- F35 Bloc de fusibles 22 fois
- K2 Relais lave-phares
- K40/9 Bloc à fusibles et relais
- K64 Relais pompe à air additionnel



S54.15-4529-11

- F6 Boîte à 1 fusibles
- F7 Bloc de fusibles 9 fois



N54.10-2085-12

- F60/1 Boîte à 1 fusibles
- F60/2 Boîte à 1 fusibles
- F60/3 Boîte à 1 fusibles
- F60/4 Boîte à 1 fusibles
- F60/5 Boîte à 1 fusibles



N91.10-2172-11

GF54.15-S-1255-20VA	Boîte à fusibles et à relais dotation des fusibles	jusqu'au NIV 138469 depuis NIV 138470	GF54.15-S-1255-20VA GF54.15-S-1255-20VB
GF54.15-S-1255-21VA	Boîte à fusibles et à relais dotation des relais	jusqu'au NIV 138469 depuis NIV 138470	GF54.15-S-1255-21VA GF54.15-S-1255-21VB

GF54.15-S-1255-20VA	Boîte à fusibles et à relais dotation des fusibles		
---------------------	--	--	--

F1 Boîte 1 fusible en amont


f1 Fusible principal borne 30
Réseau de bord 150 A

F4 Boîte 1 fusible

f4 Fusible ventilateur de climatiseur 60 A

F5 Boîte 1 fusible

f5 Fusible pompe à air secondaire 40 A

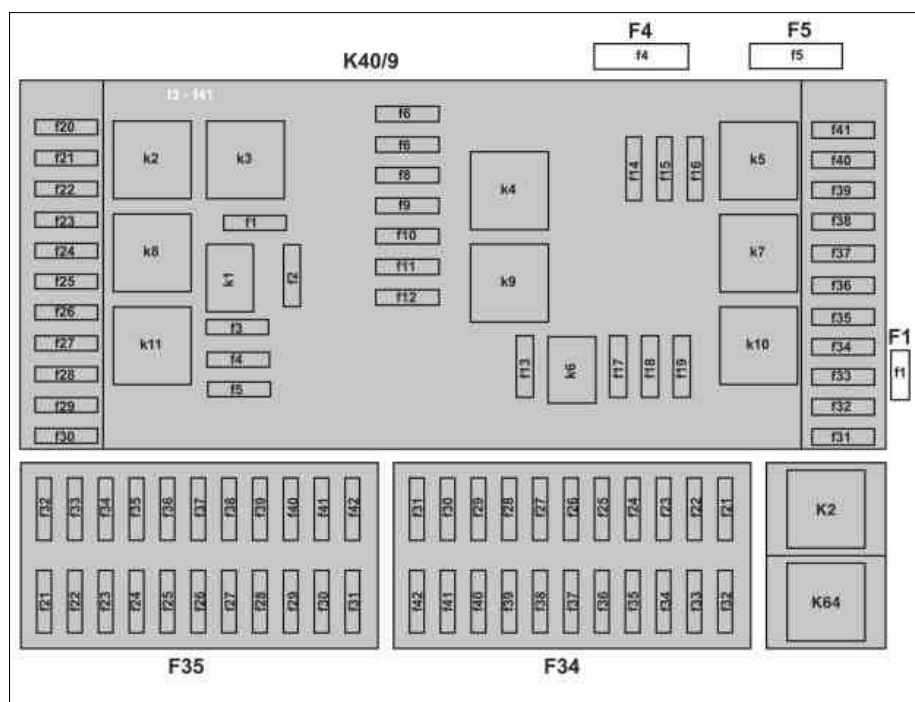


N54.15-2127-06

F6 Boîte 1 fusible

f6 Fusible SAM, SRB 80 A


F7 Bloc 9 fusibles

f1 Fusible calculateur de porte gauche 25 A
f2 Fusible calculateur de porte côté droit 25 A
f3 Fusible 1 (PSM) 25 A
f4 Fusible 2 (PSM) 25 A
f5 Fusible 12 V prise, caisson de siège passager 15 A
f6 Fusible câble de charge pour batterie du véhicule 25 A
f7 Fusible alimentation minuterie et éclairage 7,5 A
f8 Fusible alimentation STH 25 A
f9 Fusible alimentation toit relevable 25 A

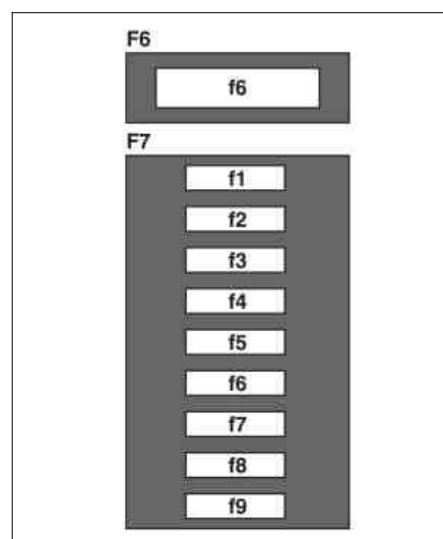

N54.15-2123-02

F34 Bloc 22 fusibles

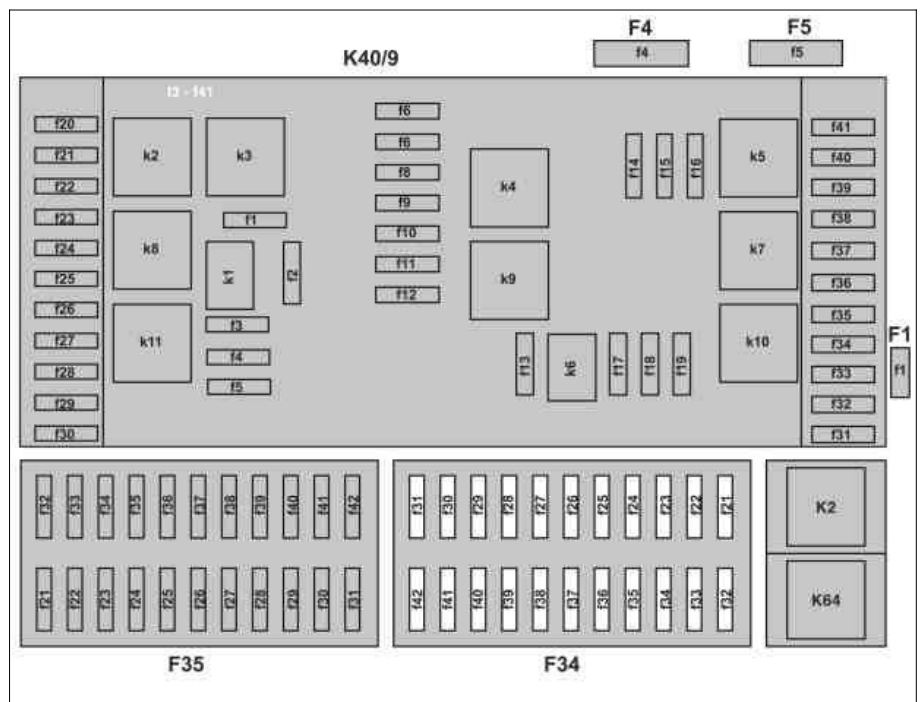


N54.15-2130-06

F34 Bloc 22 fusibles

f21	Fusible commutateur rotatif d'éclairage	5 A	f32	Non affecté	
f22	Fusible console TV	7,5 A	f33	Fusible prise de diagnostic	10 A
f23	Fusibles éclairage intérieur	10 A	f34	LIBRE	
f24	Fusible unité de commande au toit SHD	7,5/25 A	f35	Fusible alimentation vanne de cadence climatiseur	5 A
f25	Fusible toit ouvrant à l'arrière	25 A	f36	Fusible SRA	30 A
f26	Fusible récepteur radio chauffage d'appoint	5 A	f37	Fusible sirène alarme antivol	10 A
f27	Fusible climatisation avant	7,5 A	f38	Fusible verrouillage de la direction EZS	20 A
f28	Fusible prises, console TV	15 A	f39	Fusible soufflante avant	40 A
f29	Fusible portable, portable D2B et synthétiseur de parole (SBS)	7,5 A	f40	Fusible système de freinage valves	25 A
f30	Fusible chauffage de siège	30 A	f41	Fusible système de freinage pompe d'alimentation	40 A
f31	Fusible tachygraphe	5 A	f42	Fusible autoradio ou navigation DIN	15 A

F35 Bloc 22 fusibles

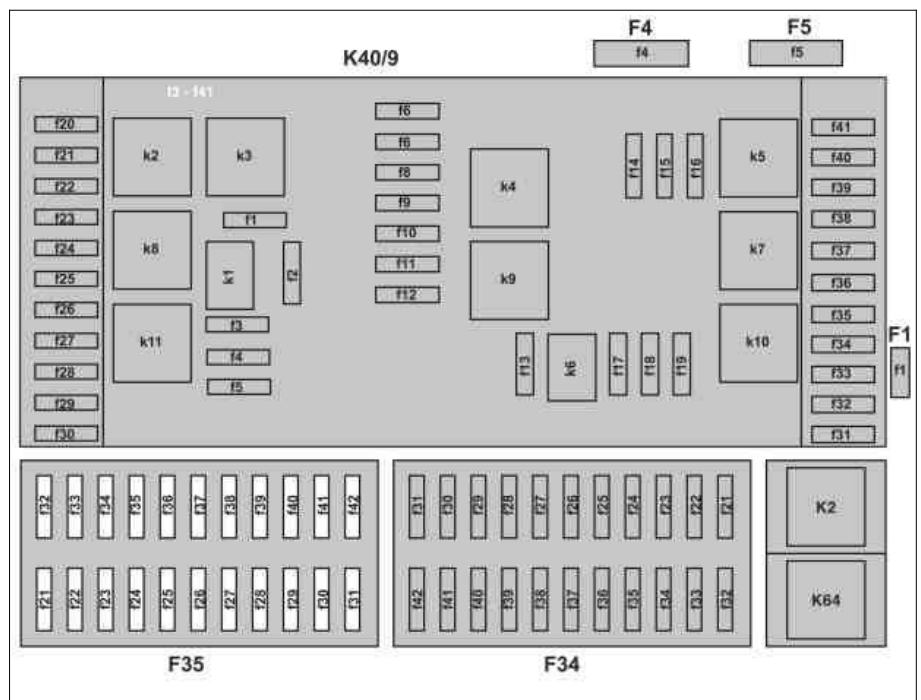

N54.15-2128-06

F35 Bloc 22 fusibles


f21	Fusible 12 V prise compartiment passagers à gauche	15 A	f32	Fusible système de contrôle de la pression des pneus	5 A
-----	--	------	-----	--	-----

f22	Fusible 12 V prise compartiment passagers à droite	15 A	f33	Fusible unité de communication (Japon) ou téléphone (USA) ou amplificateur audio	7,5 A
f23	Fusible prise de remorque	30 A	f34	Fusible compensateur, amplificateur VICS et tuner TV (Japon)	5 A
f24	Fusible AAG	25 A	f35	Fusible calculateur STH	20 A
f25	Fusible réglage de siège conducteur	30 A	f36	Fusible fermeture assistée hayon	30 A
f26	Fusible réglage de siège passager	30 A	f37	Fusible climatiseur arrière	5 A
f27	Fusible porte coulissante électrique gauche	30 A	f38	Fusible Brake-Controller (NAFTA)	25 A
f28	Fusible porte coulissante électrique droite	30 A	f39	Non affecté	
f29	Fusible soufflante arrière	30 A	f40	Fusible 12 V prise arrière	15 A
f30	Fusible suspension pneumatique ou transmission intégrale		f41	Fusible module clignotant additionnel	10 A
			f42	Fusible 42	

20/40


A

f31	Fusible PTS	10 A
F60/1	Boîte 1 fusible	
f1	Fusible alimentation camping-car, boîte à fusibles	40 A
F60/2	Boîte 1 fusible	
f2	Fusible alimentation camping-car, boîte à fusibles	40 A
F60/3	Boîte 1 fusible	
f3	Fusible câble de charge batterie supplémentaire	25 A
F60/4	Boîte 1 fusible	
f4	Fusible câble du capteur chargeur	5 A
F60/5	Boîte 1 fusible	
f5	Fusible capteur de température batterie supplémentaire	5 A

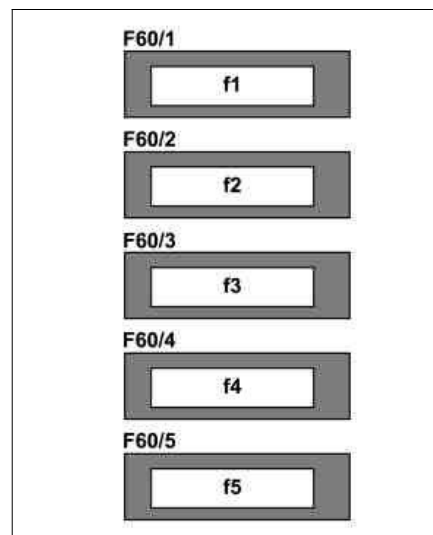

N00.19-2073-02

K40/9 Bloc de fusibles et de relais

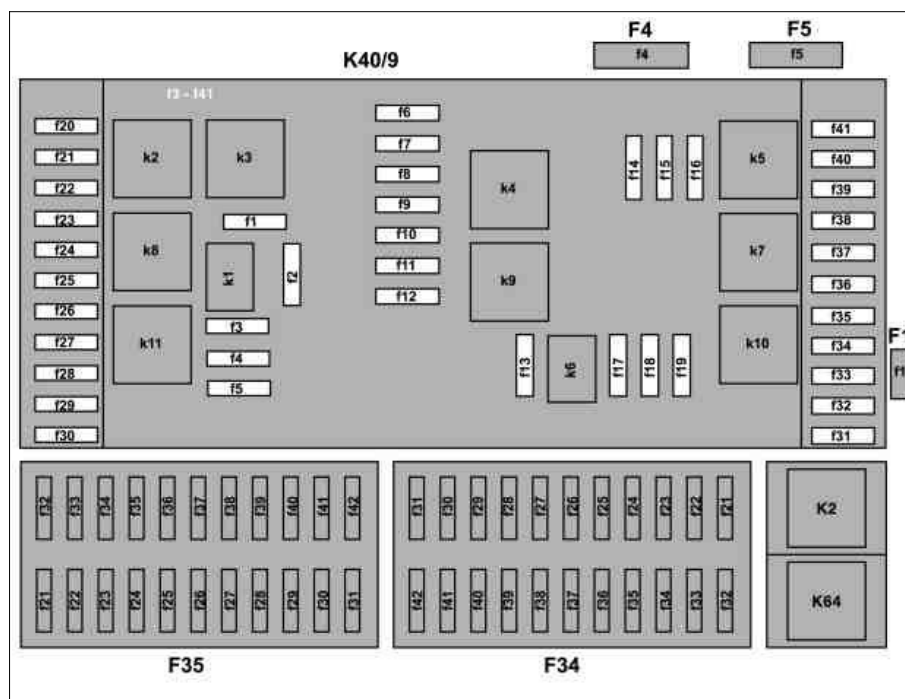

N54.15-2126-06

K40/9 Bloc de fusibles et de relais

f1	Fusible essuie-glace avant	30 A	f15	Fusible correcteur de site des projecteurs	5 A
f2	Fusible avertisseur	15 A	f16	Fusible démarreur	25 A
f3	Fusible contacteur de feux stop	5 A	f17	Fusible pompe à carburant	15 A
f4	Fusible chauffage	7,5 A	f18	Fusible allume-cigare, Éclairage de boîte à gants	15 A
f5	Fusible coupleur de diagnostic,				


Commutateur rotatif d'éclairage,			f19	Fusible autoradio	5 A
		combiné	f20	Fusible borne 15, M112/M642/M646	15 A
		d'instruments	f21	Fusible module de sélecteur électronique	7,5 A
		5 A	f22	Fusible tachygraphe	7,5 A
			f23	Fusible calculateur airbag	10 A
f6	Fusible composants moteur	5 A	f24	Non affecté	
f7	Fusible essuie-glace arrière	30 A	f25	Fusible AAG	5 A
f8	Fusible 1 alimentation en tension		f26	Fusible relais de coupure (Westfalia)	5 A
	Composants moteur	10 A	f27	Fusible borne 15 carrossier	5 A
f9	Fusible 2 alimentation en tension		f28	Fusible borne 87, EGS	10 A
	Composants moteur	15 A	f29	Non affecté	
f10	Fusible alimentation en tension		f30	Fusible	
	Composants moteur	10 A	f31	Fusible avertisseur alarme antivol	10 A
f11	Blocage borne 30Z moteur	7,5 A			
f12	Fusible chauffage de lunette arrière	30 A			
f13	Fusible combiné d'instruments, EZS	7,5 A			
f14	Fusible système de freinage	7,5 A			
f32	Fusible portable, VICS	5 A	f37	Fusible miroir de courtoisie	7,5 A
f33	Fusible calculateur airbag, détection		f38	Fusible divertissement TV	7,5 A
		automatique de siège enfant (AKSE)	f39	Fusible	
			f40	Fusible moteur (calculateur diesel)	10 A
			f41	Fusible moteur (calculateur diesel)	10 A
					10 A
f34	Fusible borne 15 carrossier	5 A			
f35	Fusible unité de commande au toit standard	7,5 A			
f36	Fusible réglage du soutien lombaire	10 A			

**K2 Relais
Lave-phares**

K40/9 Bloc de fusibles et de relais

- k1 Relais avertisseur
- k2 Relais, essuie-glace marche et arrêt
- k3 Relais essuie-glace vitesse 2
- k4 Relais moteur borne 87
- k5 Relais démarreur
- k6 Relais pompe d'alimentation
- k7 Relais pour borne 15R
- k8 Relais pour borne 15
- k9 Relais pour chauffage de lunette arrière
- k10 Non affecté
- k11 Non affecté

K64 Relais pompe à air additionnel

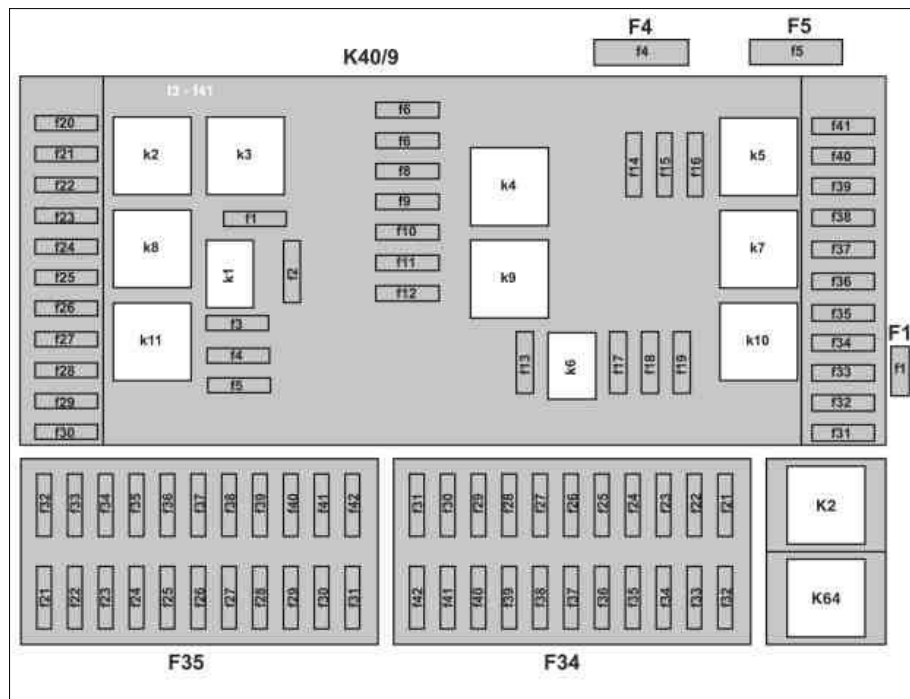

N54.15-2129-06

K23/1 Relais pour moteur de soufflante



N83.20-2187-11