Diagrama de fusibles y relés para Nissan Sentra (B15; 2000-2006)

AUTHOR**redactor3**READING**7 min**VIEWS**18.4k.**PUBLISHED BY**26.02.2021**

En este artículo, consideramos el Nissan Sentra de quinta generación (B15), producido entre 2000 y 206. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de ***Nissan Sentra 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006*** *, obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.*

Contenido

1. Disposición de los fusibles Nissan Sentra 2000-2006
    2. Ubicación de la caja de fusibles
    3. Diagrama de caja de fusibles
    4. Ubicación de la caja de fusibles
    5. Diagrama de caja de fusibles
    6. Caja de relés

Disposición de los fusibles Nissan

Sentra 2000-2006

El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Nissan Sentra

es el fusible n. ° 22 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.

Caja de fusibles del panel de instrumentos

Ubicación de la caja de fusibles

La caja de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante detrás

del compartimiento de almacenamiento.

Diagrama de caja de fusibles

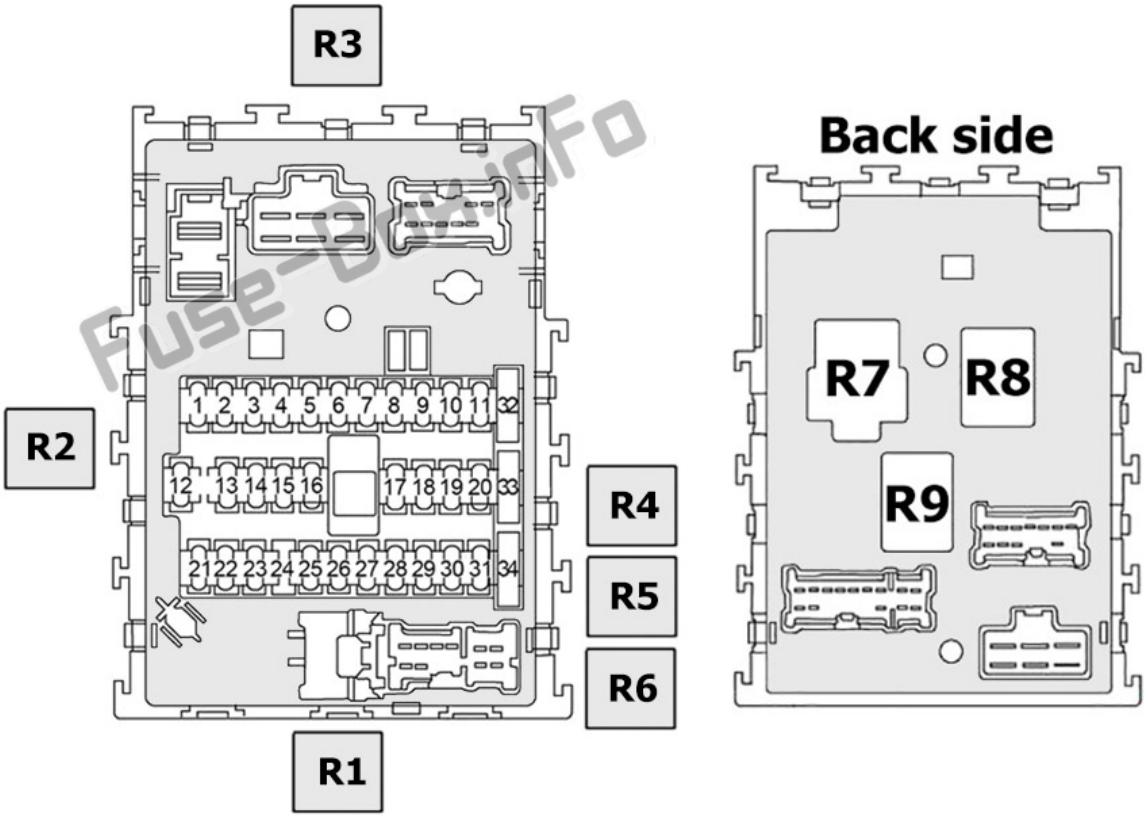

Vertisements de **anuncios**

Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos

№	Amperio	Descripción
1	10	Audio, interruptor de control remoto de espejo de puerta, relé de toma de corriente, unidad de control de entrada inteligente (SECU), sintonizador de radio satelital (2004-2006), cambiador de CD (2005-2006)

№	Amperio	Descripción
2	10	Interruptor de lámpara de parada, lámpara de parada, lámpara de parada de montaje alto
3	15	Relé de toma de corriente
4	20	Relé del desempañador de la ventana trasera
5	15	Relé de entrada remota sin llave, interruptor de peligro
6	10	Relé de apertura de tapa de maletero, actuador de apertura de tapa de maletero
7	20	Relé del desempañador de la ventana trasera
8	15	Sensor de oxígeno calentado, sensor de relación de flujo de aire
9	10	2000-2003: Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, válvula de derivación de la válvula de corte al vacío
10	10	Unidad de control de luz diurna, unidad de control de tiempo, unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de ventanilla eléctrica, interruptor de techo corredizo, interruptor de luz de freno (QR), relé de desempañador de ventana trasera, conector de enlace de datos, interruptor de freno ASCD (2002-2006), A Dispositivo / T (2000-2003), relé 2 del abridor de la tapa del maletero (2000), unidad de control ASCD (2000-2002)

№	Amperio	Descripción
11	10	Módulo de control de transmisión (TCM), sensor de revoluciones, sensor de revoluciones de turbina (QR)
12	10	Interruptor de llave, medidor combinado, luz indicadora de seguridad, módulo de control de la transmisión (TCM), conector de enlace de datos
13	10	Unidad de control de tiempo, relé de espejo con calefacción, lámpara del maletero, lámpara interior
14	15	Motor de ventilador
15	10	2000-2002: Amplificador de control térmico 2002-2006: Control de aire, relé de aire acondicionado
dieciséis	15	Motor de ventilador
17	10	Inyector, módulo de control del motor, relé de la bomba de combustible
18	10	Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire
19	–	No utilizado

№	Amperio	Descripción
20	10	Interruptor de posición de estacionamiento y punto muerto (transmisión automática), unidad de control del inmovilizador (QR), relé de enclavamiento del embrague (transmisión manual), relé 1 del ventilador de enfriamiento, relé 2 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento (QR), relé del motor de control del acelerador (2000- 2002), Válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP (2000-2003), Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión (2000-2002), Válvula solenoide de control de la válvula de control de remolino (2000-2001), Válvula solenoide de control VIAS (2002-2003)
21	10	Unidad de control de luz diurna, ECM (2000-2003)
22	15	Encendedor
23	–	No utilizado
24	–	No utilizado
25	20	Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor de limpiaparabrisas delantero
26	10	Interruptor de peligro
27	–	No utilizado

№	Amperio	Descripción
28	–	No utilizado
29	15	Relé de la bomba de combustible
30	10	Medidor combinado, interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), interruptor de posición de estacionamiento y punto muerto (transmisión automática)
31	10	Sistema de anti bloqueo de frenos
32	–	Repuesto
33	–	Repuesto
34	–	Repuesto
Relés:		
R1		Disyuntor de circuito (unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de ventana eléctrica, techo corredizo)

№	Amperio	Descripción
R2		Espejo calefactado
R3		Toma de corriente
R4		Abridor de tapa de maletero
R5		La ventana de energía
R6		Entrada remota sin llave
R7		Encendido
R8		Motor de ventilador
R9		Accesorio

Vertisements de **anuncios**

Caja de fusibles en el compartimiento del motor

Ubicación de la caja de fusibles

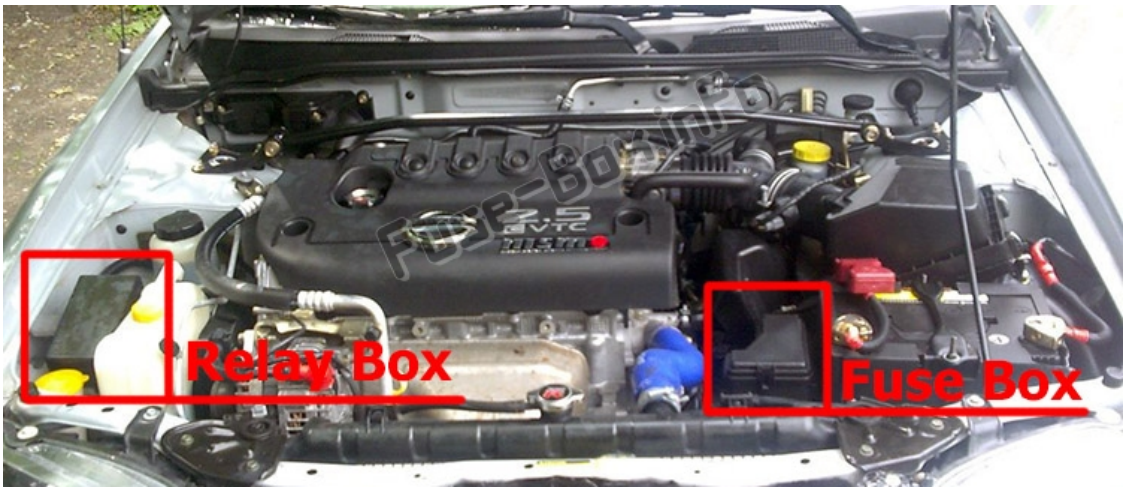

Diagrama de caja de fusibles

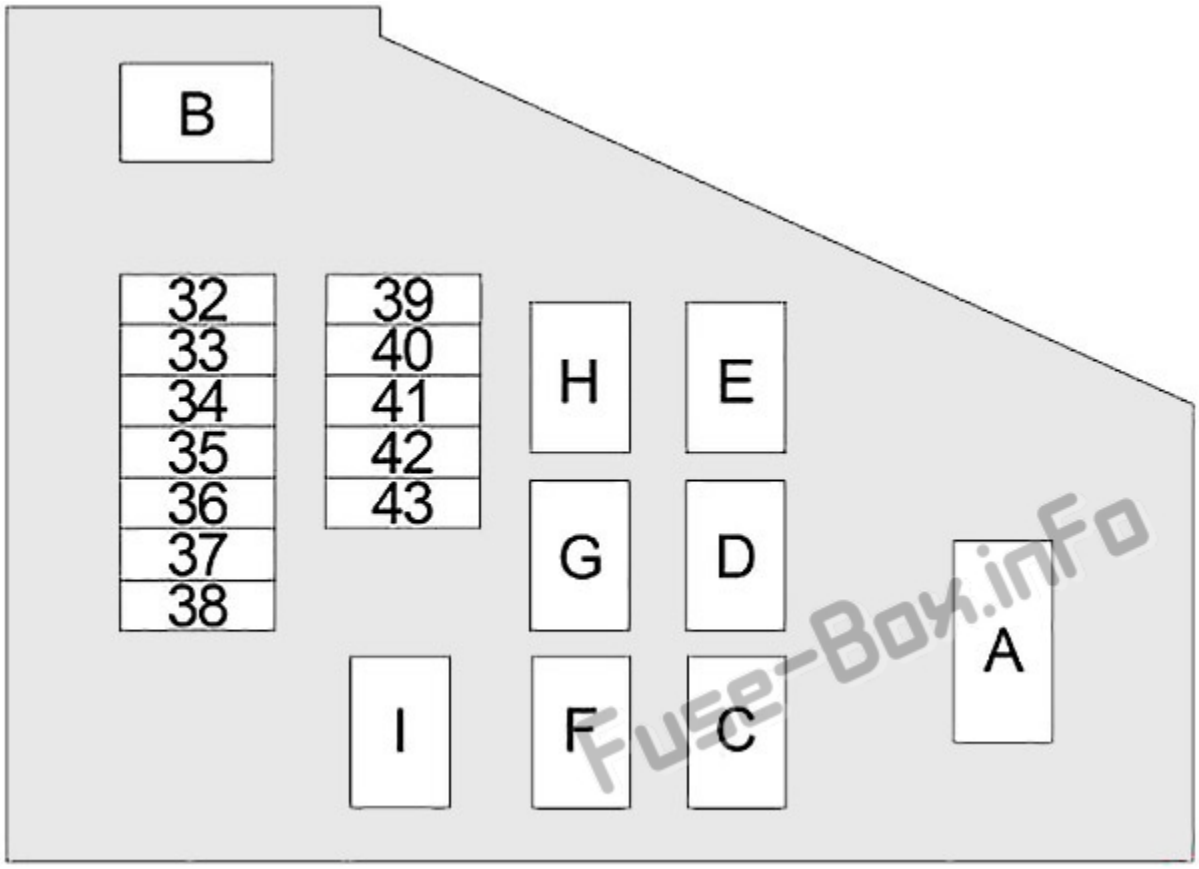

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor

№	Amperio	Descripción

№	Amperio	Descripción
32	15	Audio, subwoofer, sintonizador de radio satelital (2004-2006), cambiador de CD (2000-2003)
33	10	Generador, relé de bocina
34	15	Relé del módulo de control del motor
35	10	Relé de la bocina de advertencia de robo (2000), Relé de la lámpara de advertencia de robo
36	15/10	Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, unidad de control del inmovilizador
37	10	Unidad de control de entrada inteligente (SECU)
38	10	Interruptor de iluminación (lámparas combinadas), unidad de control de entrada inteligente (SECU), unidad de control de tiempo, lámparas de iluminación, lámpara de matrícula
39	15	Faro, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de advertencia de robo
40	15	Faro, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de advertencia de robo
41	15	2002-2006: relé del motor de control del acelerador

№	Amperio	Descripción
42	20	2002-2006: amplificador de audio
43	15	Relé de luz antiniebla delantera
A	100/120	Generador, relé de encendido (fusible: «25», «26», «29,» 30 «,» 31 «), fusible:» D «,» H «,» I «,» 2 «,» 3 «,» 4 «,» 5 «,» 6 «,» 7 «,» 39 «,» 40 «,» 41 «,» 42 «,» 43 «
B	80	Relé de accesorios (fusible «22»), relé de encendido (fusible: «8», «9», 10 «,» 11 «), relé del ventilador (fusible» 14 «,» 16 «), fusible» 12 «,» 13 «
C	40	Switch de ignición
D	30	Disyuntor de circuito (unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de ventana eléctrica, techo corredizo)
mi	–	No utilizado
F	40	Sistema de anti bloqueo de frenos
GRAMO	40	Sistema de anti bloqueo de frenos
H	40	Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 3 (QR)

№	Amperio	Descripción
I	40	Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 2

Vertisements de **anuncios**

Caja de relés

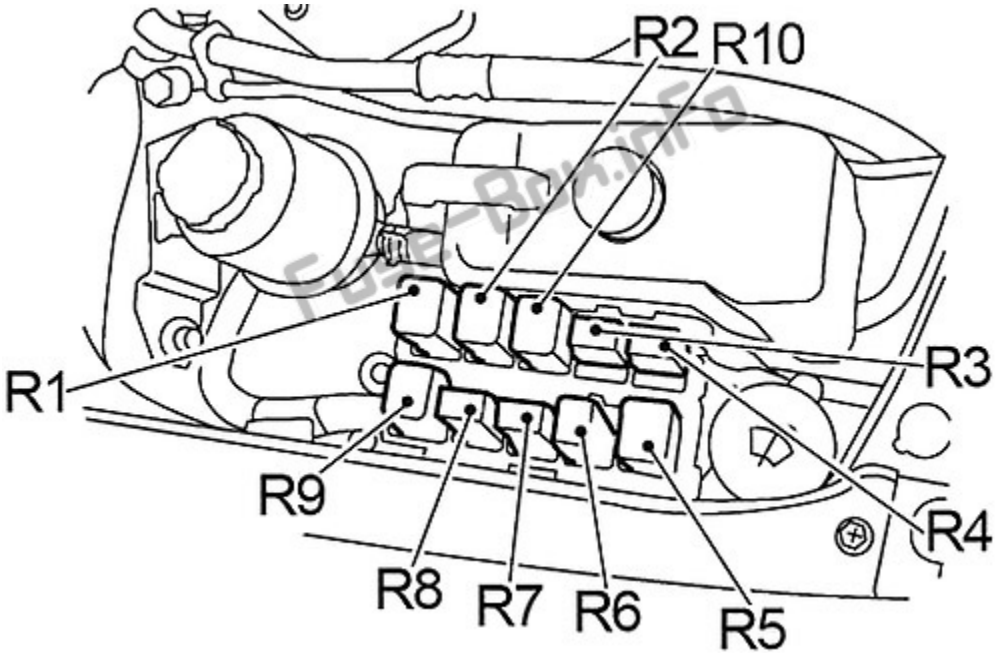

Asignación de los relés en la caja de relés

№	Descripción
R1	Relé de luz de advertencia de robo
R2	Relé 3 del ventilador de refrigeración (motor QR)

№	Descripción
R3	Lámpara de niebla frontal
R4	Enclavamiento del embrague (transmisión manual)
R5	Relé del ventilador de refrigeración 1
R6	cuerno
R7	Aire acondicionado
R8	Posición de estacionamiento y punto muerto (transmisión automática)
R9	Relé 2 del ventilador de refrigeración
R10	2000: Cuerno de advertencia de robo