

Lanos

T-154 (EURO 2000)

MANUAL DE ESQUEMAS ELECTRICOS


SECCIÓN 1

COMO UTILIZAR EL MANUAL DE ESQUEMAS ELECTRICOS

CONTENIDO

1. COMO LEER LOS ESQUEMAS ELECTRICOS	1-2
2. SIMBOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS	1-3
3. FUNCIONES DE LOS POSITIVOS	1-3
4. IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.....	1-3
5. COMO VERIFICAR LOS NUMEROS DE LOS CONECTORES..	1-3

1. COMO LEER LOS ESQUEMAS ELECTRICOS

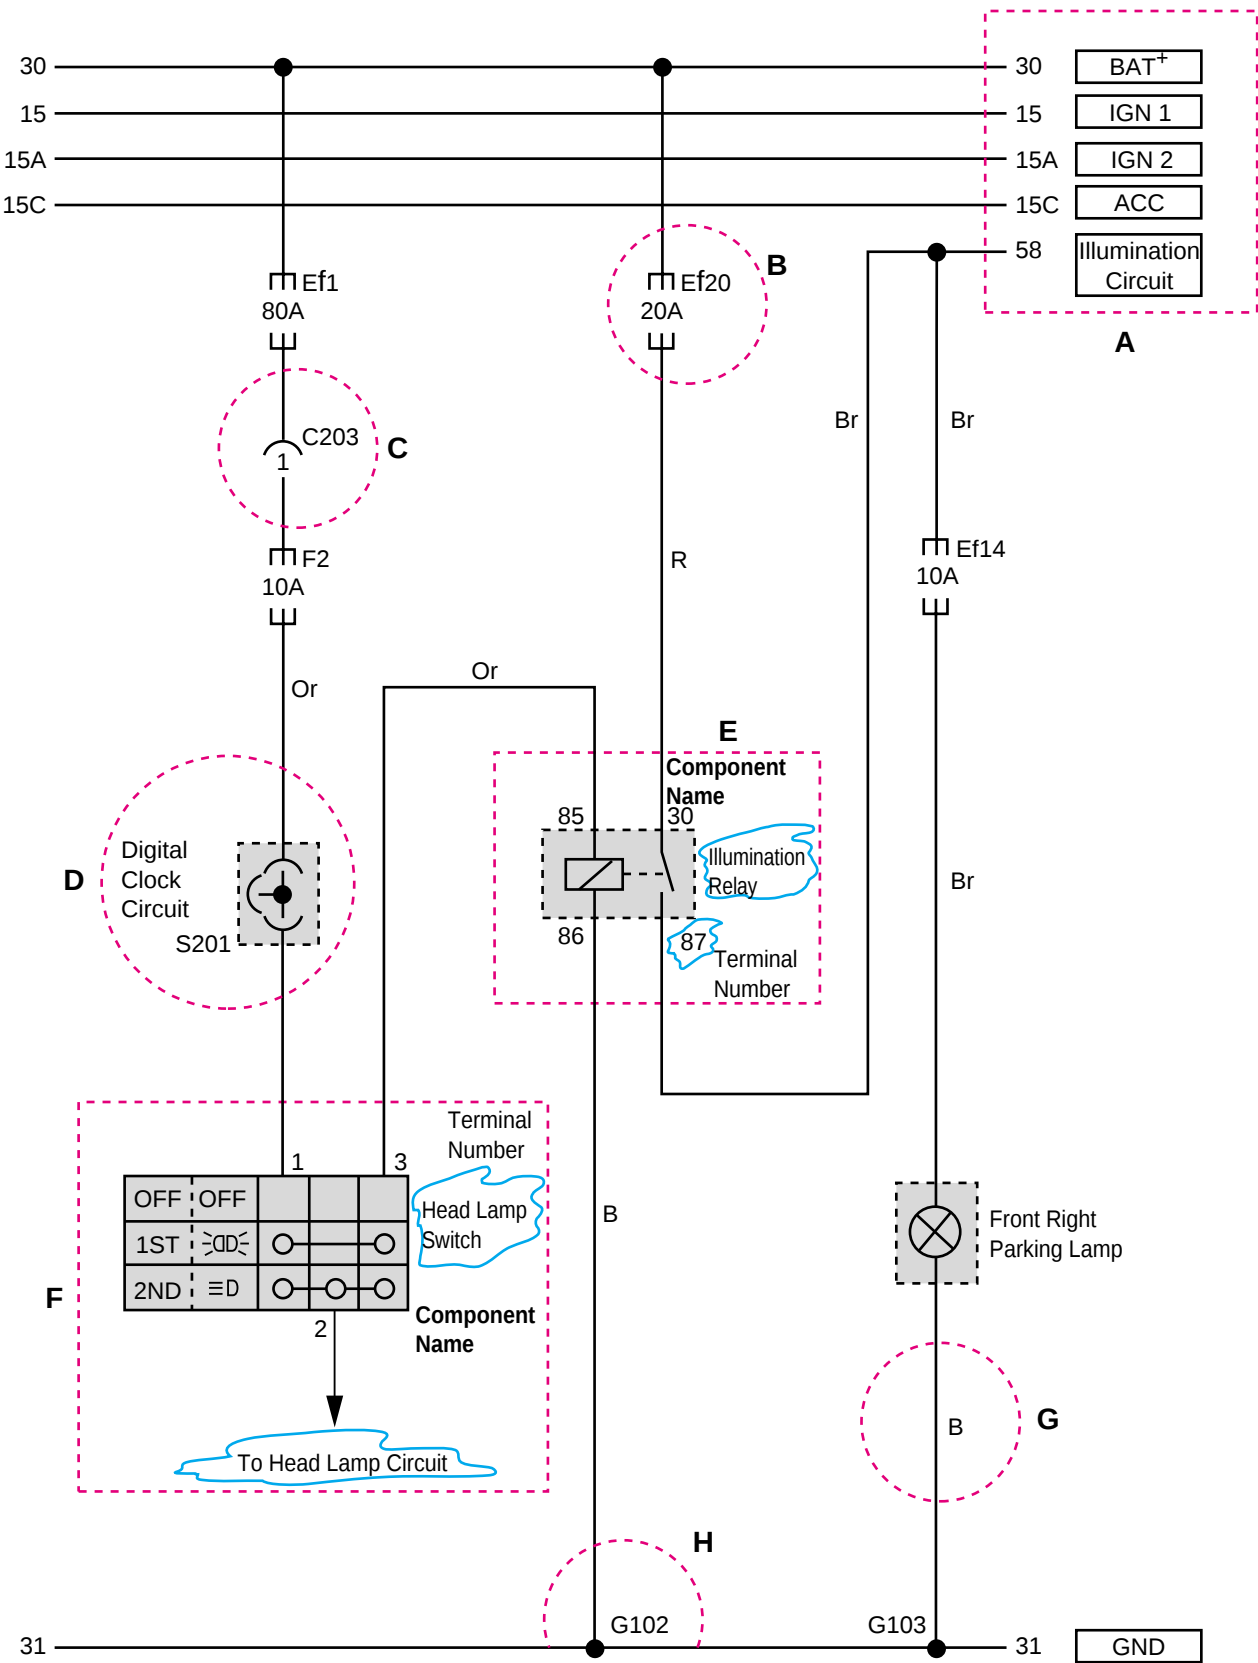

1) CONTIENIDO DEL ESQUEMA ELECTRICO (CIRCUITO)

POSICIÓN	EXPLICACION
A	– Lineas superiores Horizontales: Conductores de suministro de energía – Conductores de suministro : 30, 15, 15A, 15C, 58
B	– Ef20 or F2 : Numero del Fusible • Ef20 : Fusible No #20 En fusiblera del motor • F2 : Fusible No #2 En fusiblera de cabina
C	– Conector (C101~C902) • Conector No C203 terminal No1 * Referirse a ubicación de conectores (Section 2)
D	– S201 : Bloque de conectores (S101~S303) * Referirse a la ubicación del bloque de conectores (Section2)
E	– Componente interno de circuito (Relay) (Nombre y numero del componente)
F	– Componente interno de circuito (switch) (Nombre , numero y ubicación del diagrama eléctrico)
G	– Color del conductor * Referirse a la tabla de abreviaturas de colores
H	– Linea inferior : Linea de tierras. • Posición de las tierras(G101~G402) • B : Tierra de carrocería * Referirse a ubicación de conectores (Section2)

2. SIMBOLO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO

SIMBOLO DE IDENTIFICACIÓN	SIGNIFICADO
C	Conector
D	Diodo
Ef	Fusible en fusiblera del motor
F	Fusible en fusiblera de cabina
G	Tierra
S	Bloque de conectores.

3. FUNCIÓN DE LOS POSITIVOS (NUMERO)


Positivo No	Condición de suministro de corriente
15	Voltage Batería(B+) En el encendido "ON" y "ST" (IGN 1)
15A	Voltage Batería(B+) En el encendido "ON" (IGN 2)
15C	Voltage Batería(B+) En el encendido "ON" and "ACC"
30	Voltage Batería(B+) Suministro directo de la batería
31	Tierra conectada a la batería(-)
58	Voltage Batería(B+) Aplicado a los faros 1ro y 2do paso (circuito de iluminación)

4. ABREVIACIÓN DE COLORES DE LOS CONDUCTORES

Abreviación	Color	Abreviación	Color
Br	Marron	Sb	Azul Claro
G	Verde	R	Rojo
V	Violeta	L	Azul
P	Rosado	Y	Amarillo
W	Blanco	Gr	Gris
Or	Naranja	B	Negro
Lg	Verde Claro		

5. COMO COMPROBAR EL NUMERO DEL CONECTOR

- El numero del terminal es dado basado en el conector hembra (por ejemplo)
El terminal numero #4 del conector C901

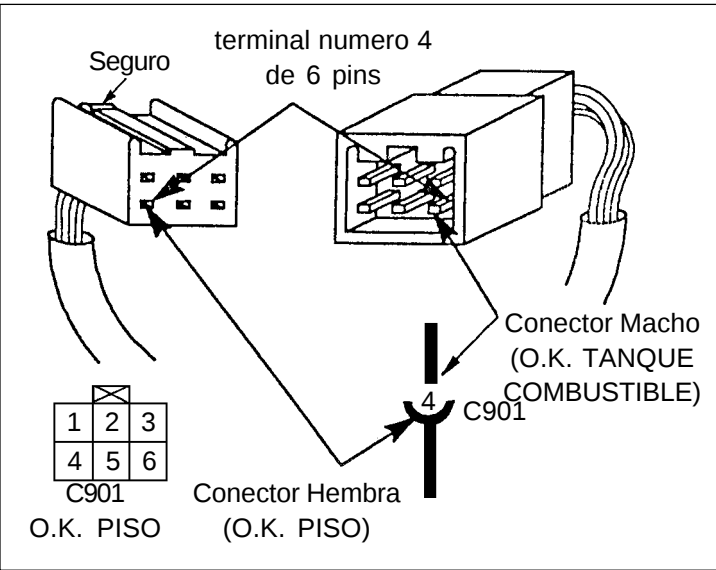

CONTENIDO

SECCIÓN 1COMO USAR ESTE MANUAL.

SECCIÓN 2UBICACIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS.

SECCIÓN 3ESQUEMAS ELECTRICOS POSITIVOS.

SECCIÓN 4USO Y CAPACIDADES DE LOS FUSIBLES.

SECCIÓN 5DIAGRAMAS DE ESQUEMAS ELECTRICOS.

SECCIÓN 2



UBICACIÓN DE POSITIVOS Y TIERRAS

CONTENIDO

- 1. CONECTORES TIERRAS Y BLOQUE DE CONECTORES 2-3**
- 2. ARNESES ELECTRICOS Y UBICACIÓN DE CONECTORES 2-4**

1. CONECTORES, TIERRAS Y BOLOQUE DE CONECTORES

1) UBICACIÓN DE COMPONENTES

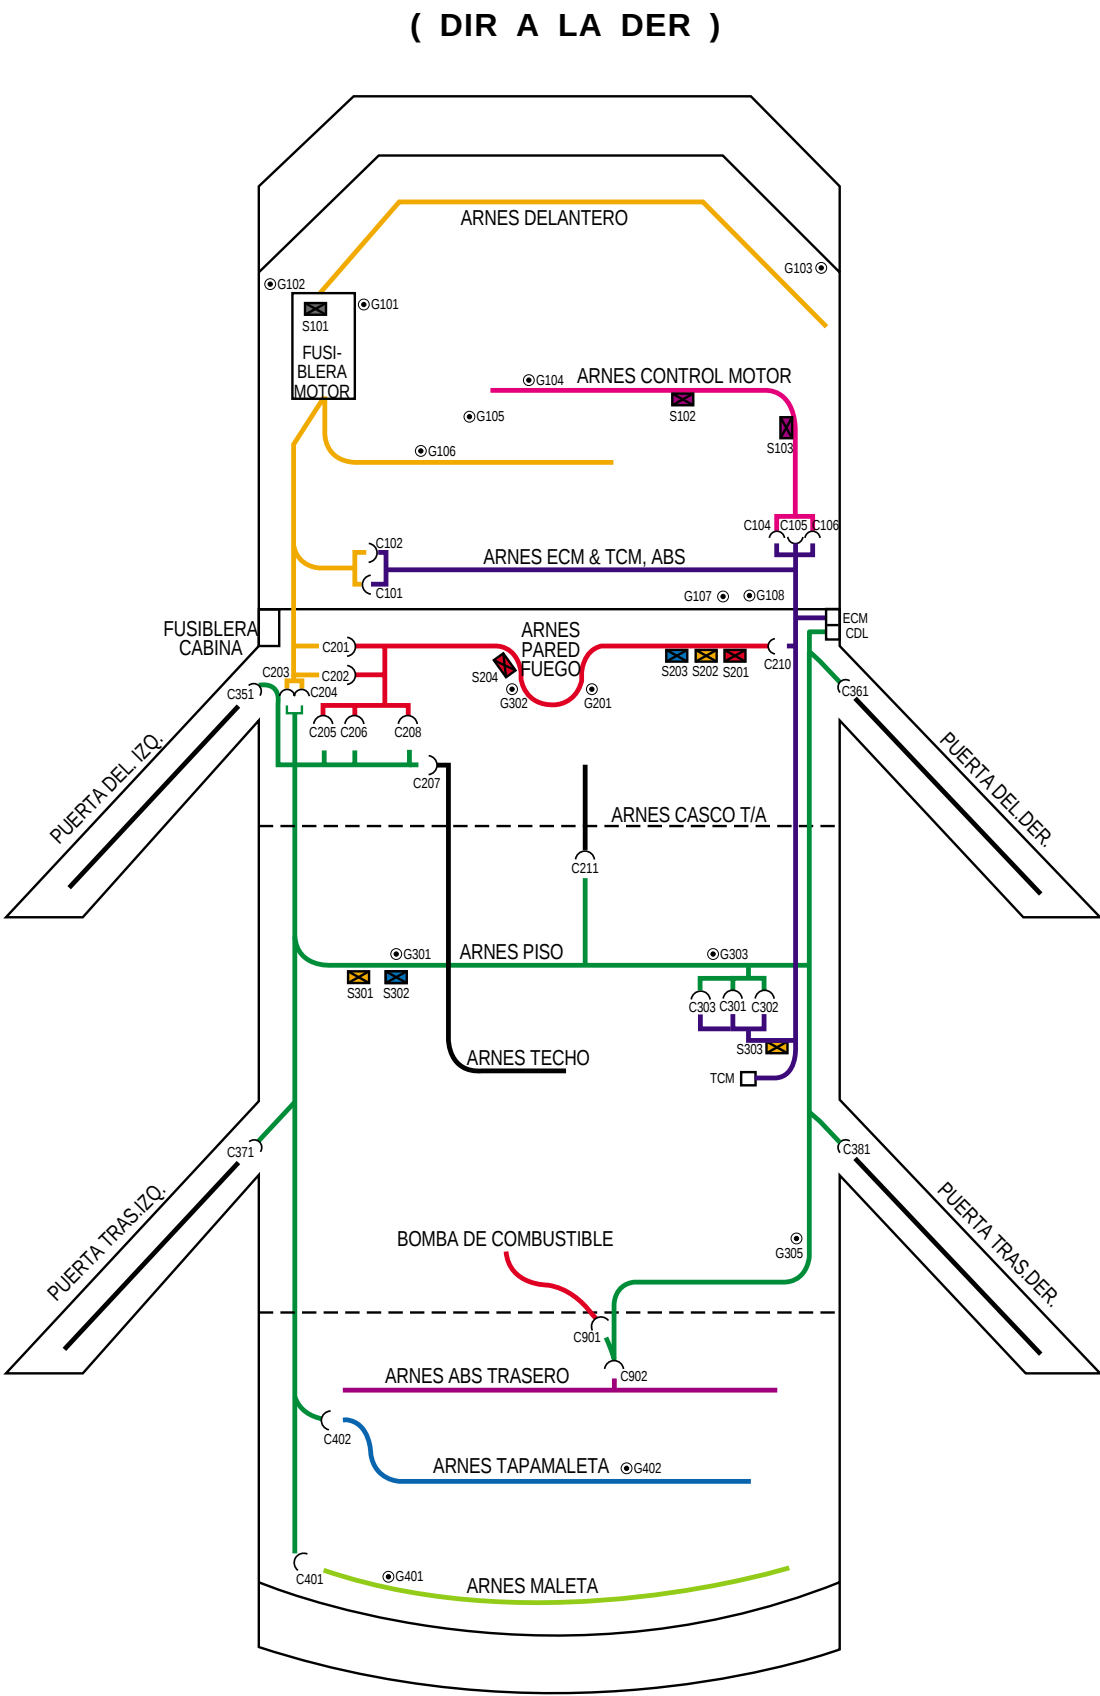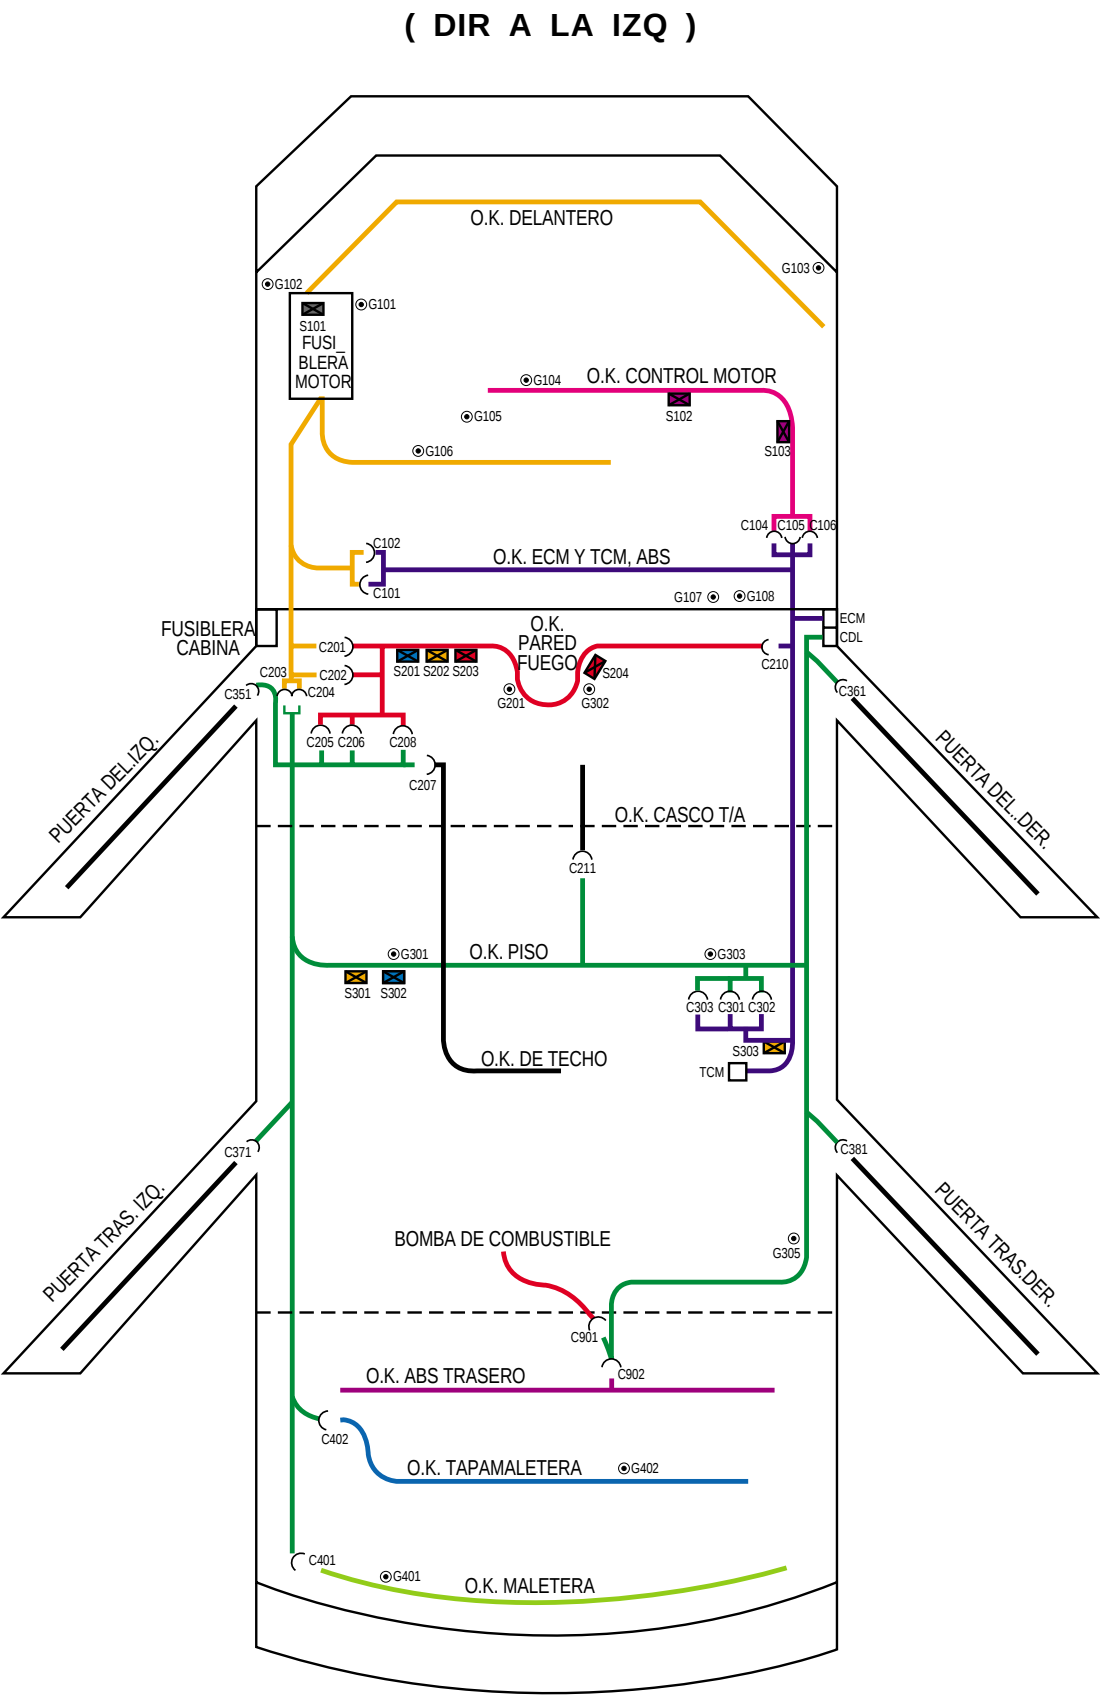

2) INFORMACIÓN DE CONECTORES

CONECTOR N. (PINES , COLOR)	ARNES DE CONECCIÓN	UBICACIÓN DEL CONECTOR
C101 (4PIN, NEGRO)	ARNES ECM & ABS-DELANTERO (SIN A/C)	Bajo el Deposito de Agua del Radiador. (DIR A
C101 (6PIN, NEGRO)	ARNES ECM & ABS-DELANTERO (CON A/C)	LA IZQ)
C101 (8PIN, NEGRO)	ARNES ECM y ABS-DELANTERO	Bajo el Deposito de Agua del Radiador. (DIR A
C102 (1PIN, NEGRO)	ARNES ECM y ABS-DELANTERO	LA IZQ)
C104 (15PIN, NEGRO)	ARNES ECM y ABS-Control Motor	Bajo el Deposito de Agua del Radiador. (DIR A
C105 (16PIN, NEGRO)	ARNES ECM y ABS-Control Motor	LA DER)
C106 (16PIN, NEGRO)	ARNES ECM y ABS-Control Motor	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C107 (10PIN, NEGRO)	ARNES Control Motor -Inyectores	Detrás del Amortiguador Derecho.
C201 (7PIN, GRIS)	ARNES Pared de fuego	Detrás del Amortiguador Derecho.
C202 (18PIN, BLANCO)	ARNES Pared de fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C203 (7PIN, MARRON)	ARNES Piso - Delantero	Detrás del Amortiguador Derecho.
C204 (6PIN, BLANCO)	ARNES Piso - Delantero	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C205 (22PIN, AMARILLO)	ARNES Piso - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	ARNES Piso - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C207 (4PIN,BLANCO)	ARNES Piso - Techo	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C208 (8PIN, BLANCO)	ARNES Piso - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C209 (6PIN, BLANCO)	ARNES Bolsa de Aire - Pared de Fuego	Detrás de la consola Frontal izquierda.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	ARNES ECM y ABS-Pared de Fuego	Detras de la Guantera. (Panel Derecho)
C211 (4PIN, BLANCO)	ARNES Casco T/A - Piso	Dentro de la consola central.
C219 (1PIN, BLANCO)	ARNES Techo Solar (Solo Techo Solar)	Cerca del Bloque de Conexión.
C301 (10PIN, BLANCO)	ARNES ECM y ABS-Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
C302 (6PIN, BLANCO)	ARNES ECM y ABS-Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
C303 (8PIN, BLANCO)	ARNES ECM y ABS-Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
C351 (21PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Puerta Delant. Izq.	Bajo Apoyabrazos Puerta Del. Izq
C361 (21PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Puerta Del. Der.	Bajo Apoyabrazos Puerta Del. Izq
C371 (6PIN, SIN COLOR)	ARNES Piso – Puerta tras. Izqu.	Dentro del pilar central derecho. (D)
C381 (6PIN, SIN COLOR)	ARNES Piso – Puerta Tras.Der.	Dentro del pilar central derecho. (D)
C401 (10PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Maletera	En la Maletera, Sobre Mecanismo Cinturón Izq.
C401 (8PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Maletera (Solo 3, 5 Puertas)	En la Maletera, Sobre Mecanismo Cinturón Izq.
C402 (8PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Tapa Maletera	Sobre Luz Stop Izq en la Maletera.
C403 (8PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Extensión Trasera	Dentro de la Maletera. (Solo 3 y 5 Puertas)
C404 (5PIN, BLANCO)	ARNES Piso – Extensión Trasera	Dentro de la Maletera. (Solo 3 y 5 Puertas)
C451 (8PIN, BLANCO)	ARNES Extensión Trasera-Maletera	Dentro de la Tapamaleta.(Solo 3 y 5 Puertas)
C452 (3PIN, BLANCO)	ARNES Extensión Trasera-Maletera	Dentro de la Tapamaleta.(Solo 3 y 5 Puertas)
C901 (6PIN, NEGRO)	ARNES Piso - Tanque de Combustible	Bajo el tanque de Combustible
C902 (4PIN, NEGRO)	ARNES Piso - Sensor ABS Trasero	Eje Trasero Derecho.

3) INFORMACIÓN DEL BLOQUE DE CONECCIÓN


NUMERO DE CONECTOR (PINES N, COLOR)	RAMAL ELECTRICO	UBICACIÓN DEL CONECTOR
S101 (9PINES, NEGRO)	Arnes Delantero.	Fusiblera del Motor.
S102 (14PINES, VIOLETA)	Arnes Control de Motor.	Bajo el Multiple de Admisión.
S103 (14PINES, VIOLETA)	Arnes Control de Motor.	Bajo el Multiple de Admisión.
S201 (20PINES, AZUL)	Arnes Pared de Fuego.	Cerca de la Fusiblera de la Cabina.
S202 (20PINES, NARANJA)	Arnes Pared de Fuego.	Cerca de la Fusiblera de la Cabina.
S203 (20PINES, RED)	Arnes Pared de Fuego.	Cerca de la Fusiblera de la Cabina.
S204 (20PINES, RED)	Arnes Pared de Fuego.	Sobre La Guantera.
S301 (20PINES, NARANJA)	Arnes de Piso.	Bajo el asiento del conductor.
S302 (20PINES, AZUL)	Arnes de Piso.	Bajo el asiento del conductor.
S303 (20PINES, NARANJA)	Arnes ECM y ABS.	Bajo el asiento del co-piloto.

4) INFORMACIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS TIERRAS

NUMERO DE TIERRA	RAMAL ELECTRICO	UBICACIÓN
G101	Arnes Cables de Batería	Debajo de El Soporte de la Tierra de Batería.
G102	Arnes Delantero.	Guardabarros bajo la Fusiblera del Motor.
G103	Arnes Delantero.	Guardabarros cerca del ducto de Aire.
G104	Arnes Control de Motor.	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	Arnes Control de Motor.	Sobre casco de T/A.
G106	Arnes Cables de Batería	Tornillo superior del Arranque.
G107	Arnes ECM y ABS.	Cerca Del EBCM.
G108	Arnes ECM y ABS.	Cerca Del EBCM.
G201	Arnes Pared de Fuego.	Debajo de la Consola Central.
G301	Arnes Piso.	Bajo el Asiento del Piloto.
G302	Arnes Bolsa De Aire.	Debajo de la Consola Central Derecha.
G303	Arnes Piso.	Debajo de Asiento del Co-piloto.
G305	Desempañador Trasero (Tierra)	Dentro del pilar trasero Derecho. (F)
G306	ArnesTecho Solar.	En el Panel de Techo.
G401	Arnes Maletera.	Panel central trasero Maletera.
G402	Arnés Tapa Maletera.	Detras de la placa de licencia.


2. UBICACION DE ARNESES, CONECTORES Y TIERRAS

1) RAMAL DELANTERO, PARACHOQUE DELANTERO.

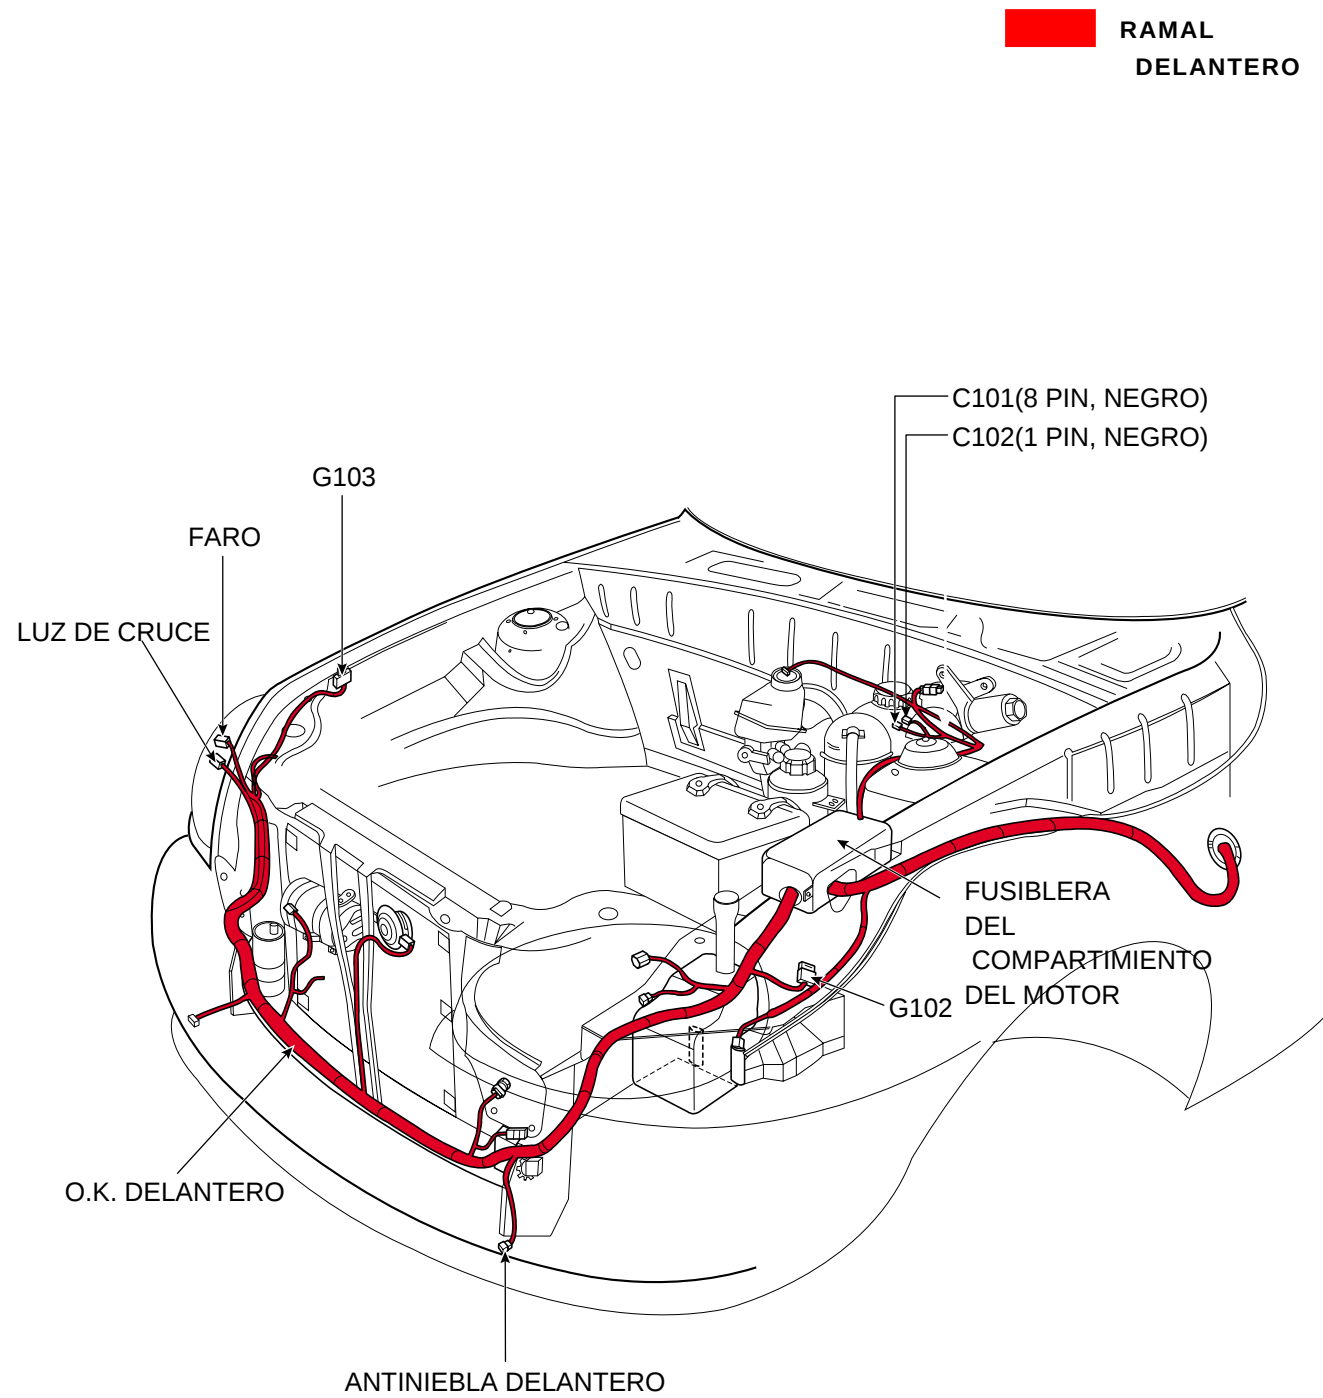

2) RAMAL DE CONTROL DE MOTOR Y CALE DE BATERÍA

- MOTOR SOHC

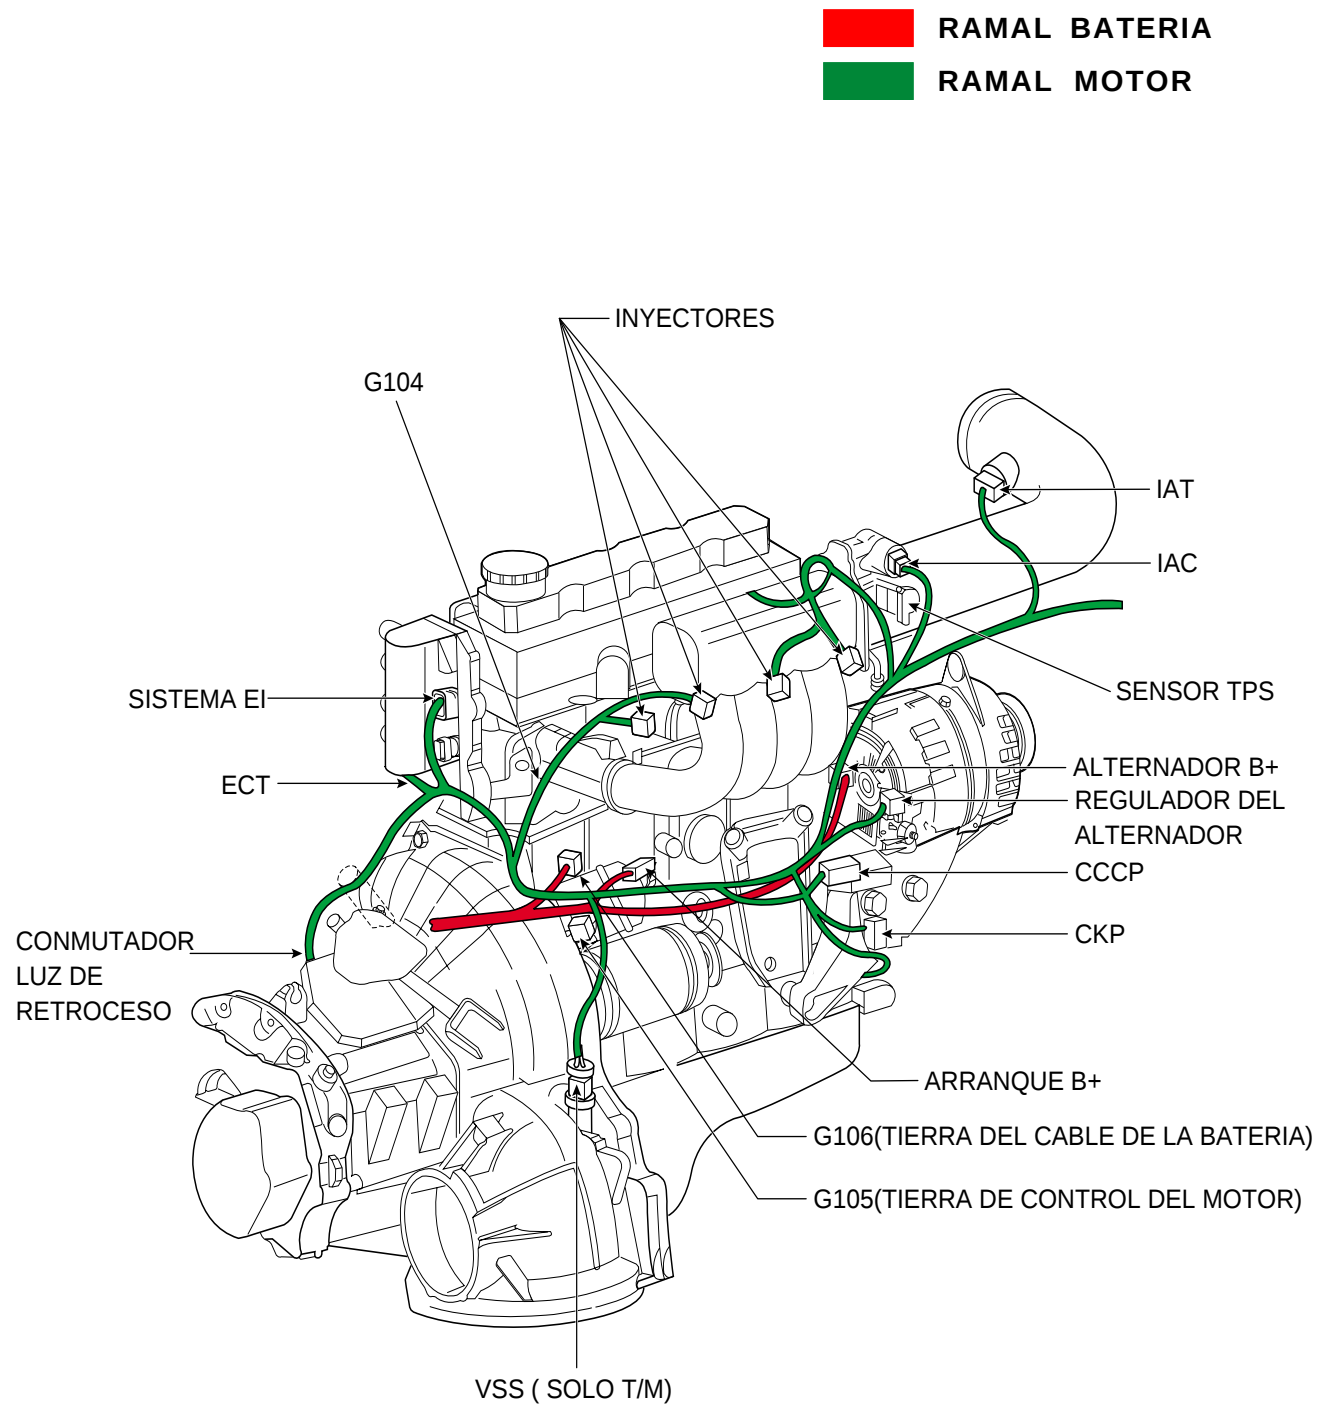

MOTOR DOHC



3) RAMAL ECM & ABS

DENTRO COMPARTIMIENTO MOTOR

RAMAL BATERÍA

RAMAL MOTOR

RAMAL ECM & ABS

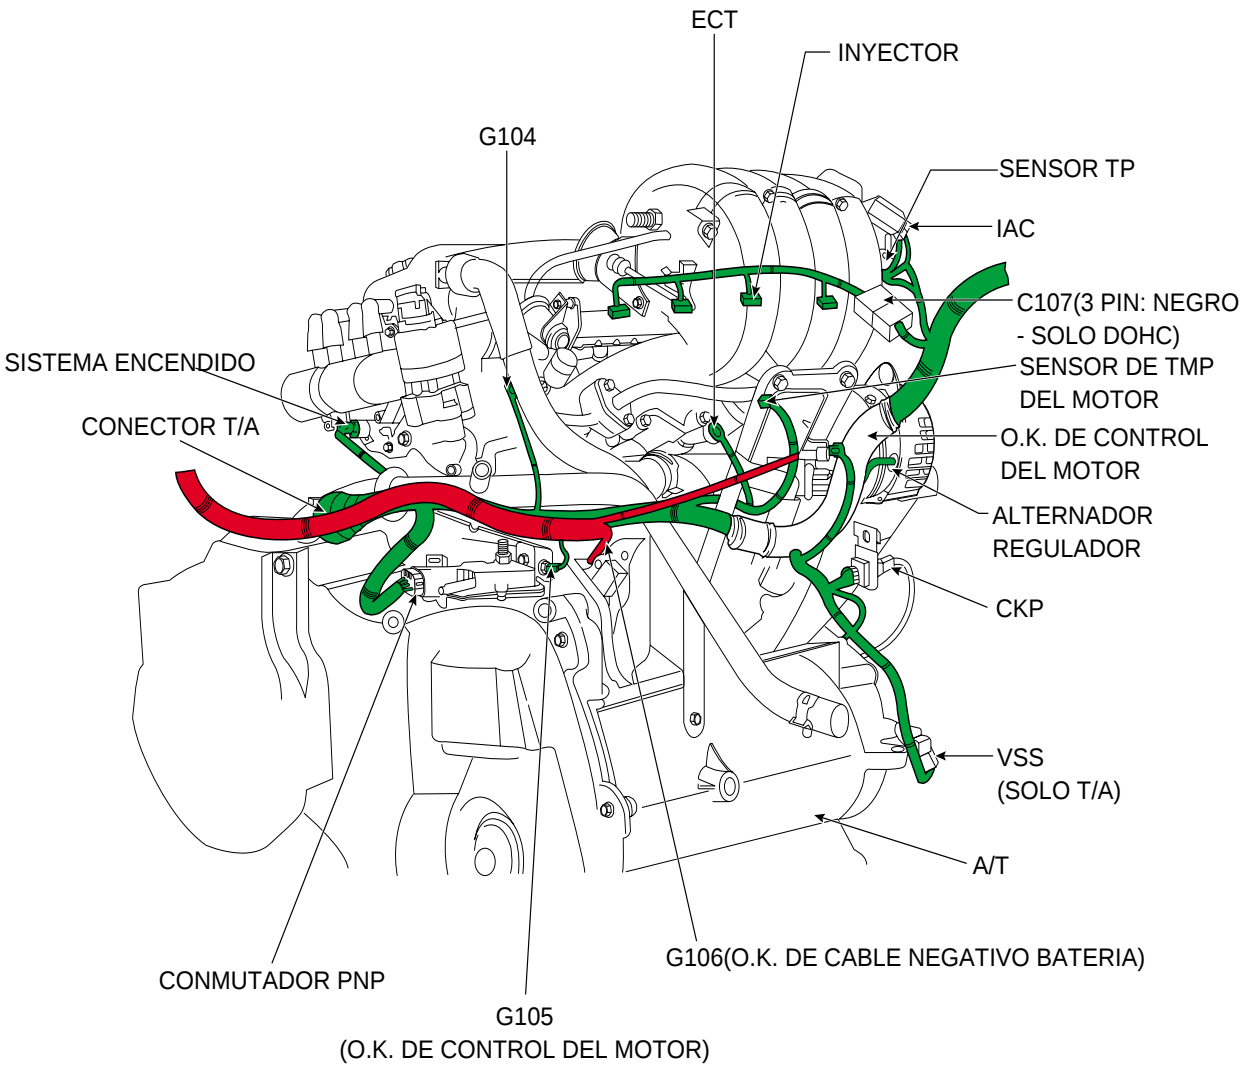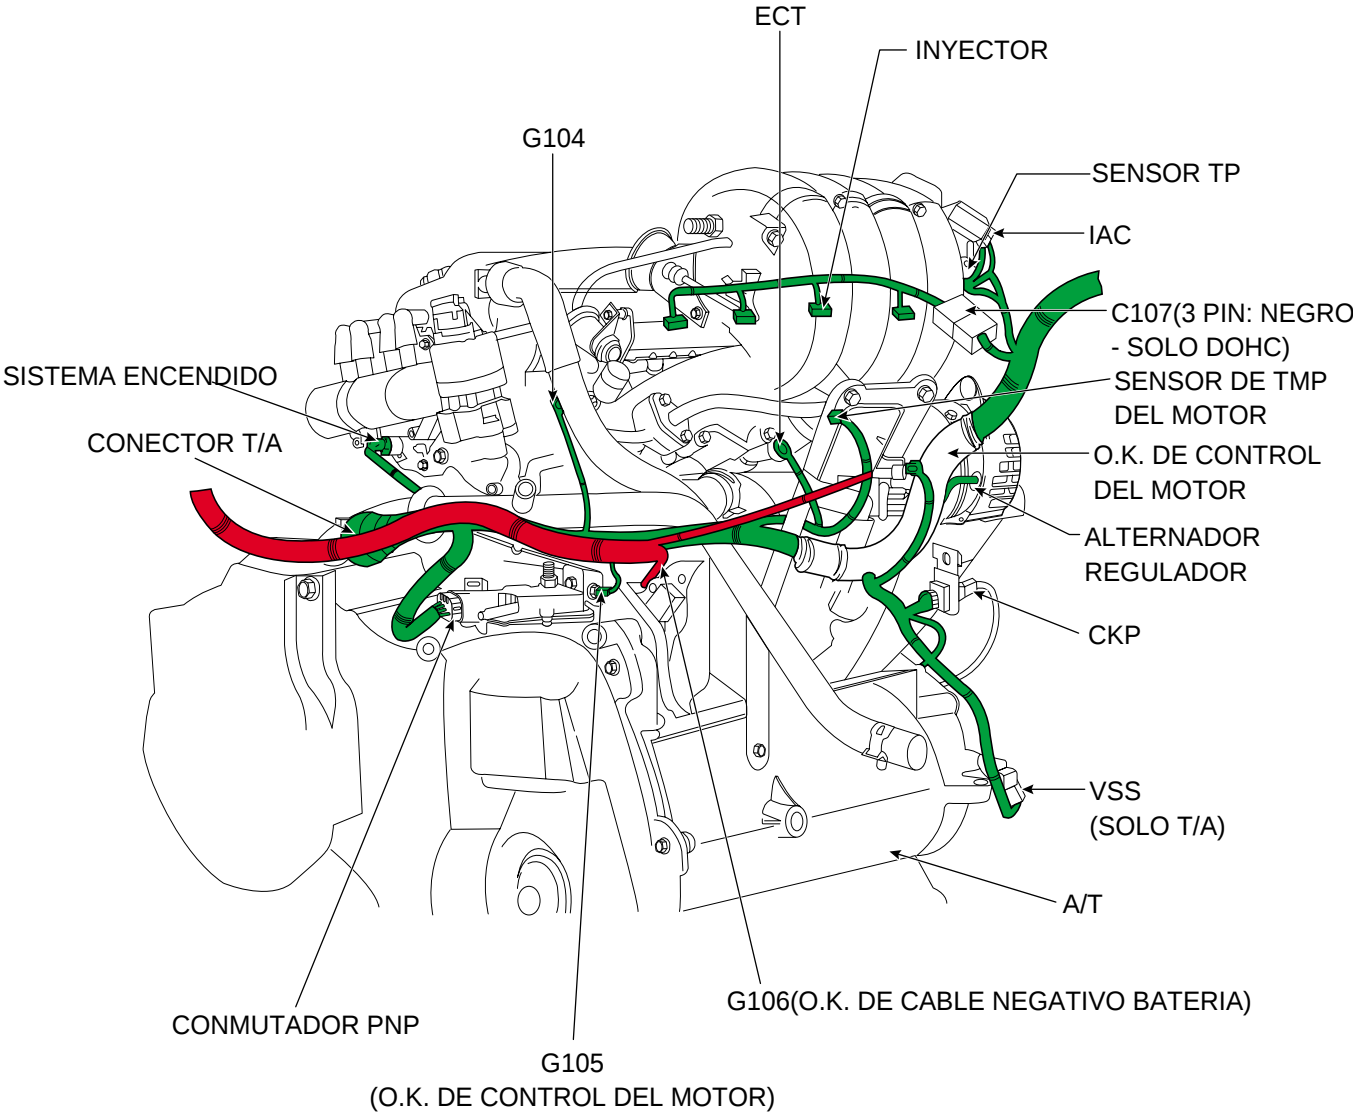


2-6 UBICACIÓN DE POSITIVOS Y TIERRAS


CABINA LADO PASAJERO

ARNES PISO

ARNES ECM & ABS

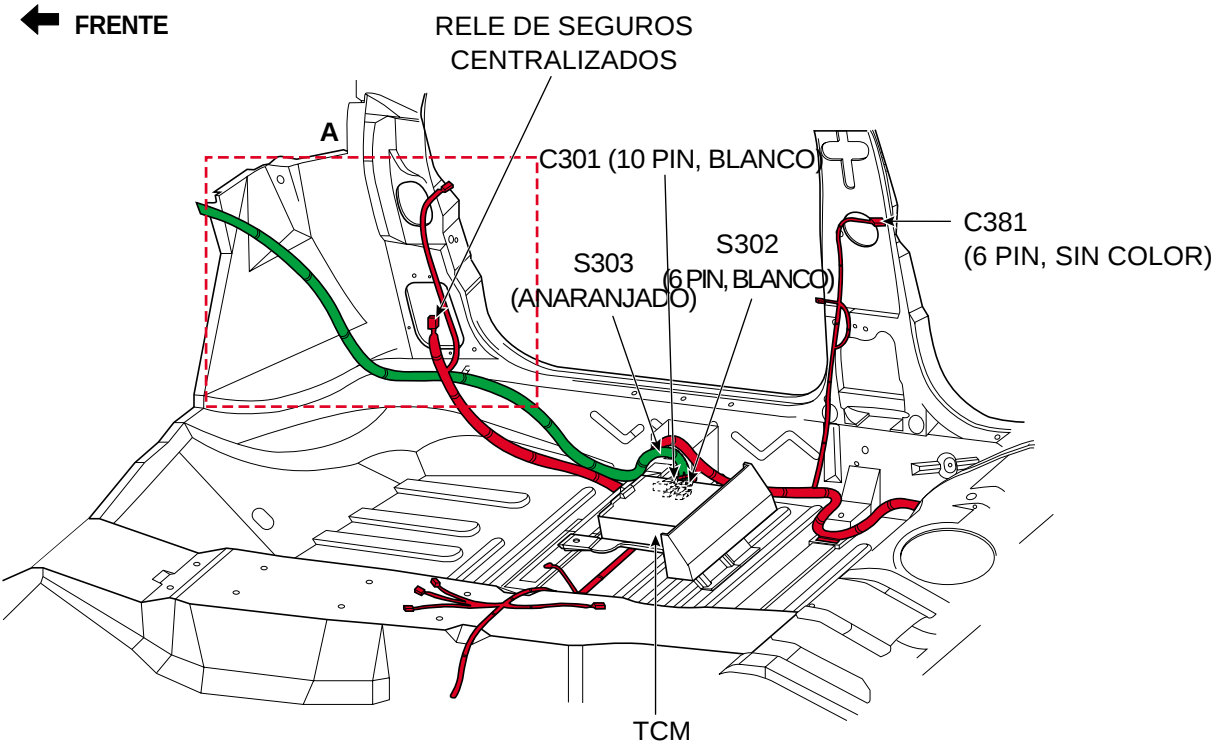


* UBICACION "A"

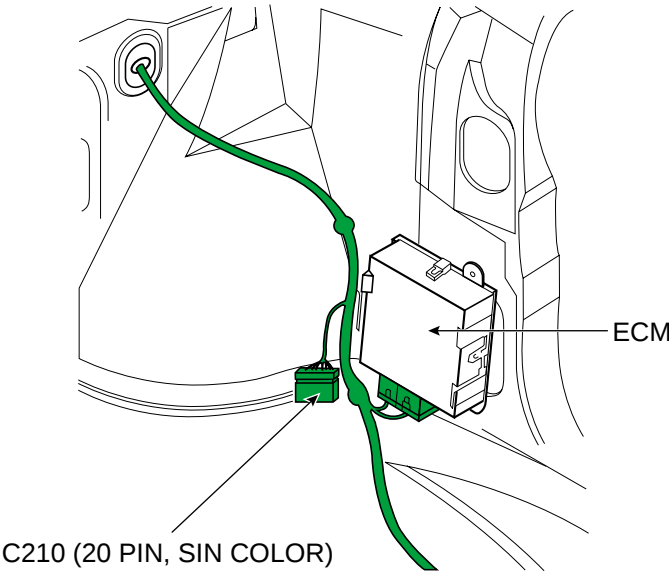

4) ARNES PANEL DE INSTRUMENTOS


DENTRO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

ARNES PANEL

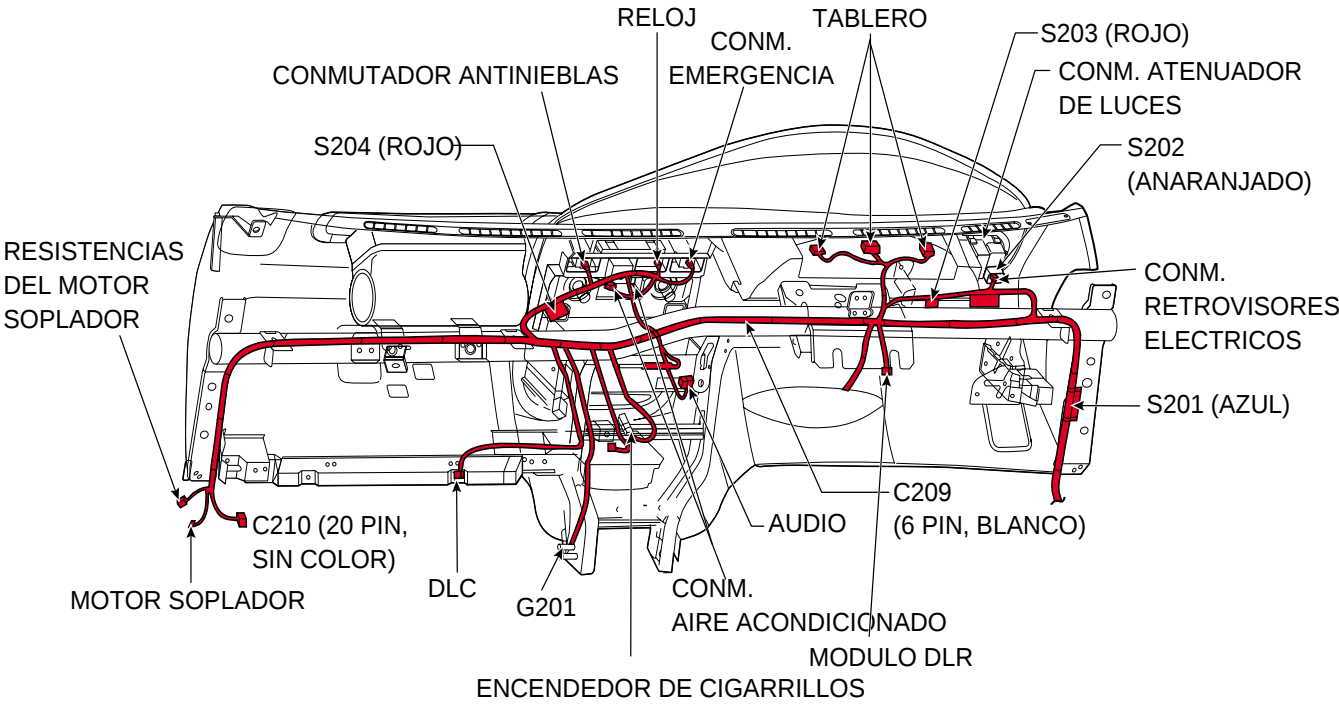


5) RAMAL BOLSA DE AIRE /PANEL DE INSTRUMENTOS

- DENTRO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS


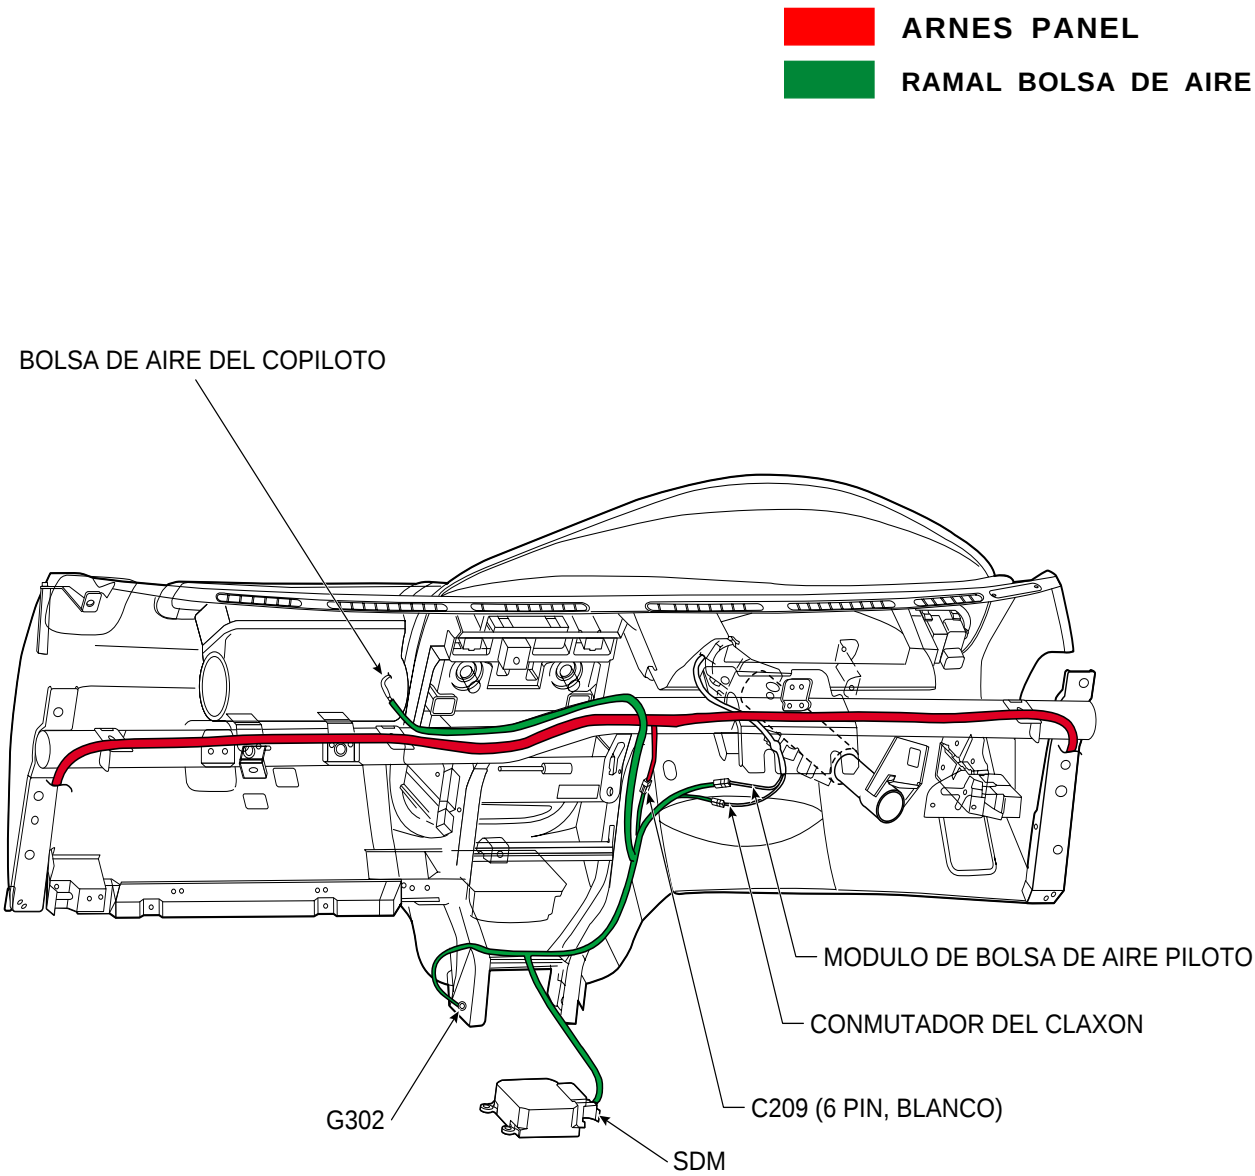


6) RAMAL DE PISO



- PANEL DE PISO

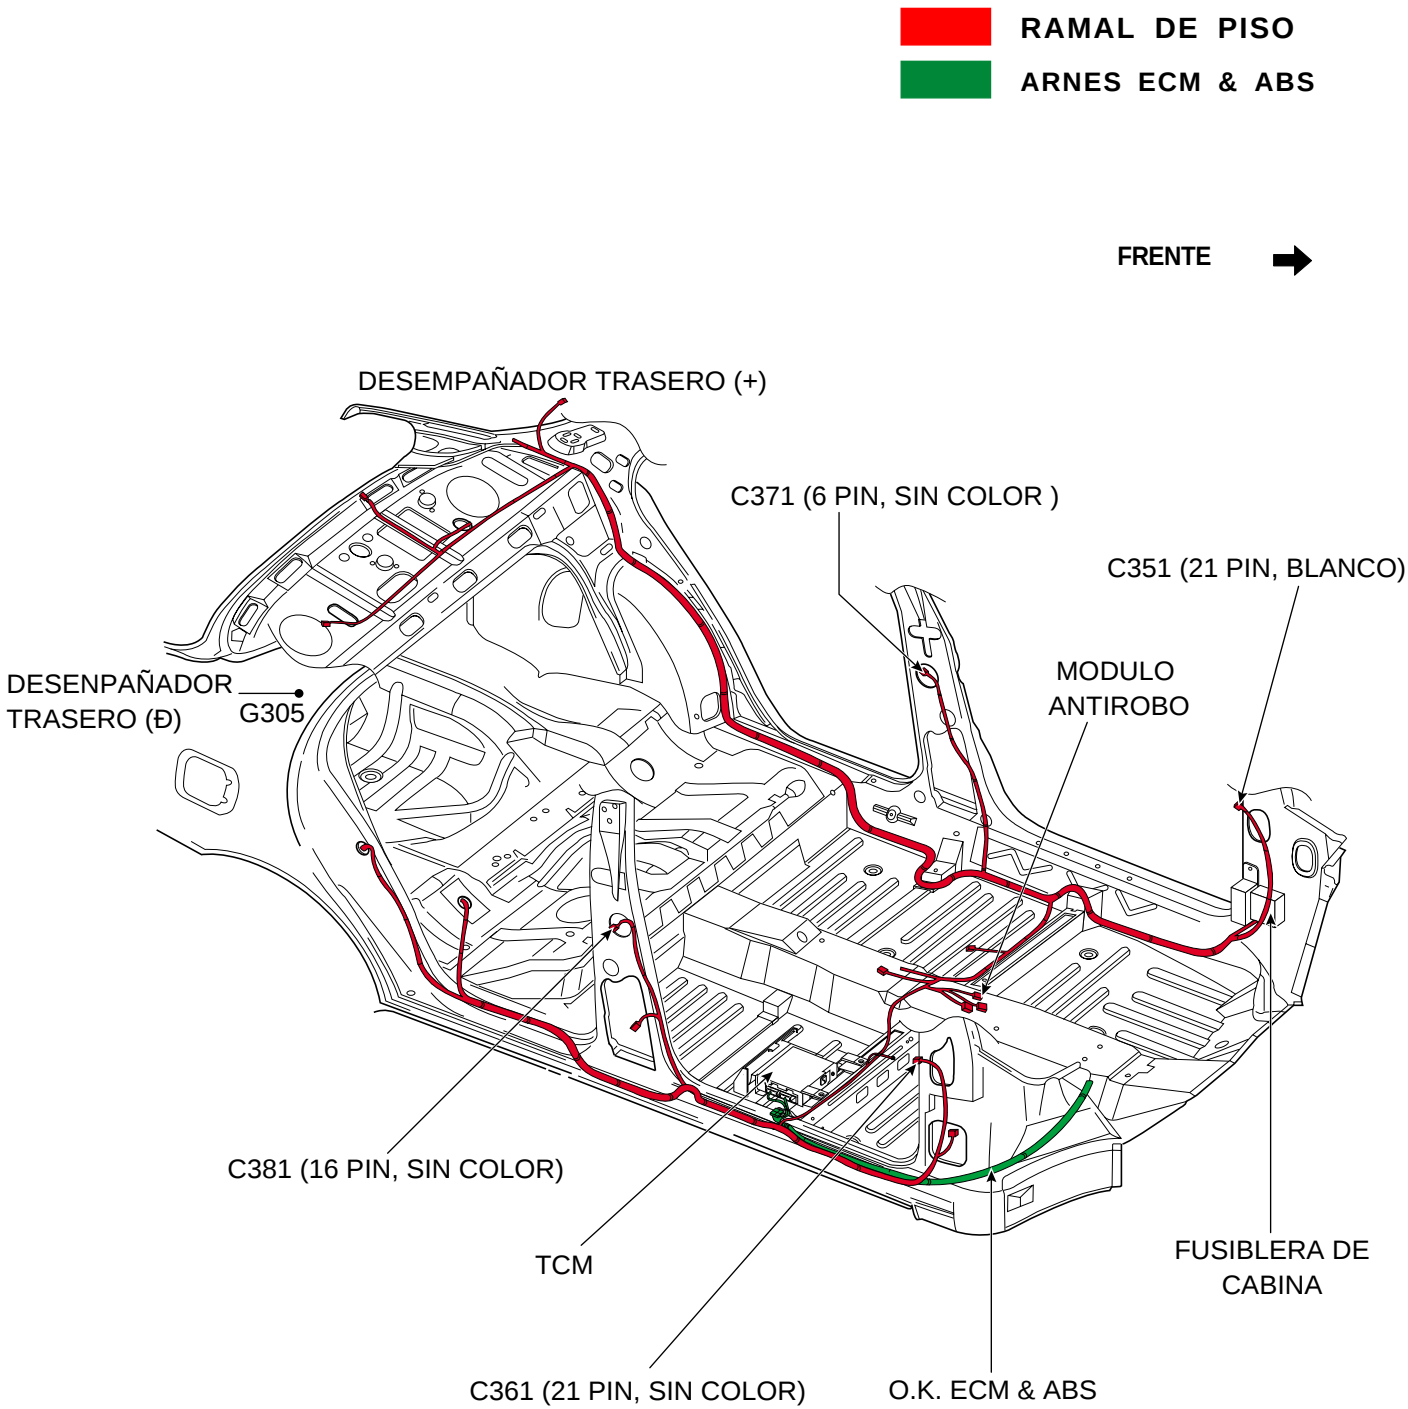

• PANEL FRONTAL IZQUIERDO.

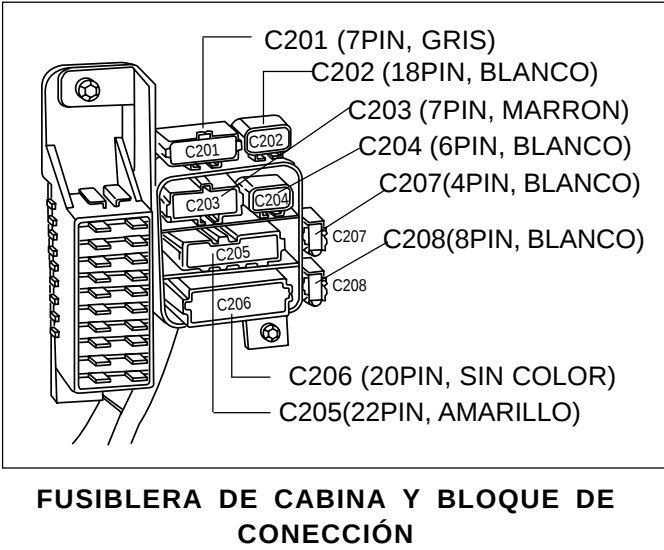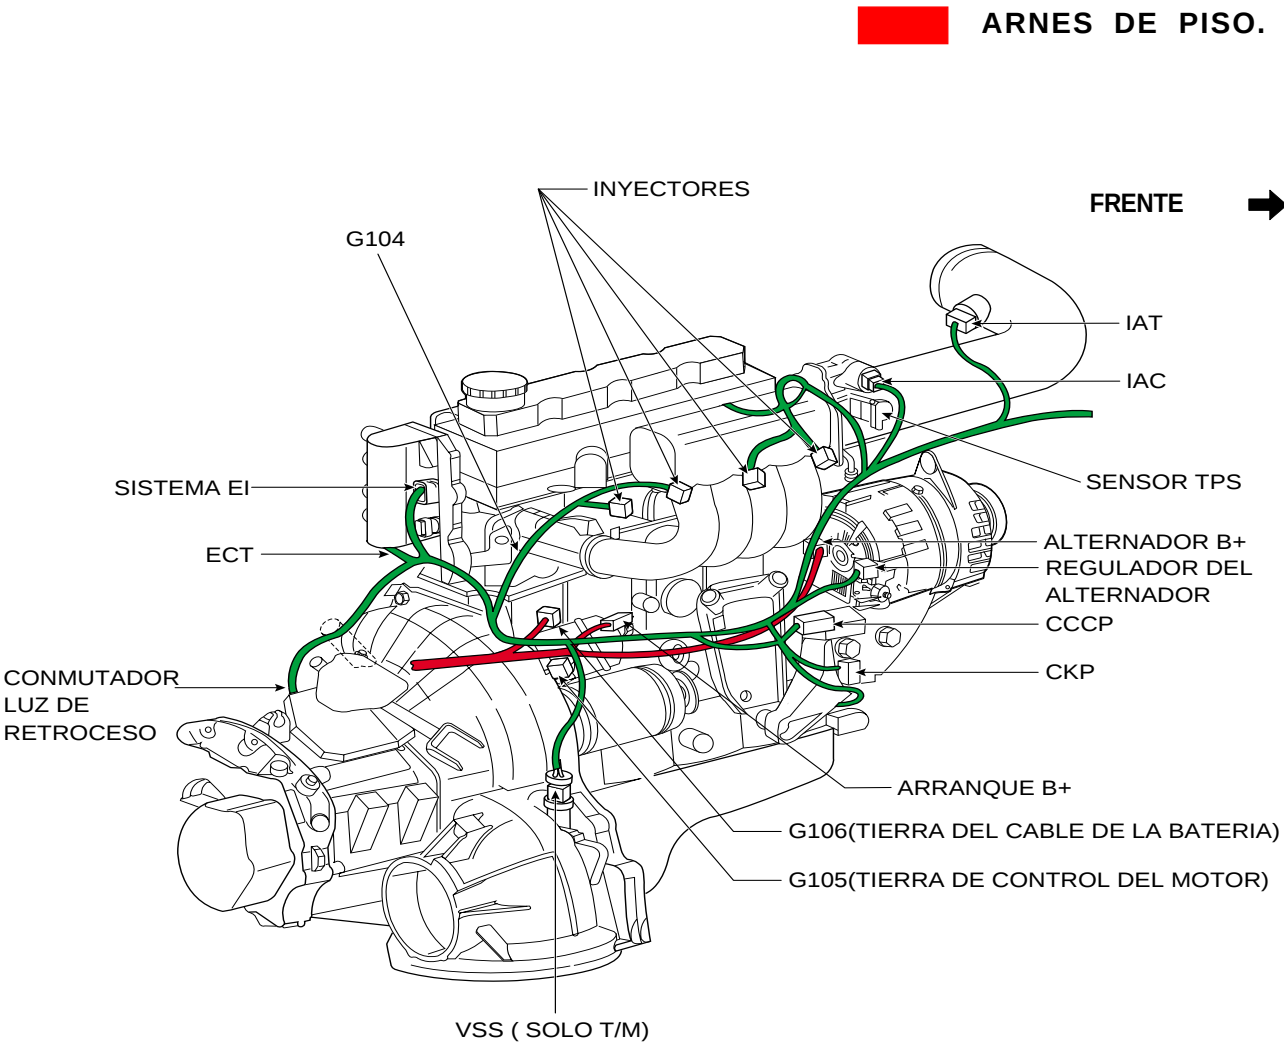


•PANEL DE PISO DERECHO.

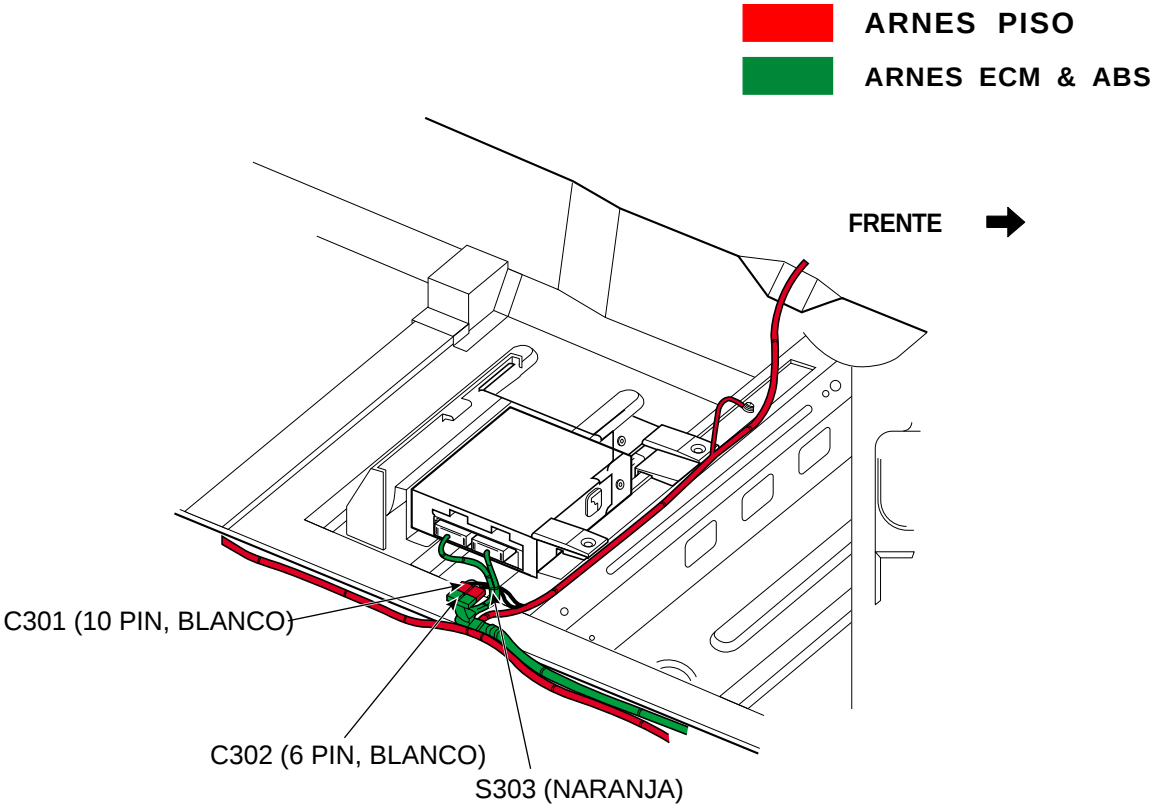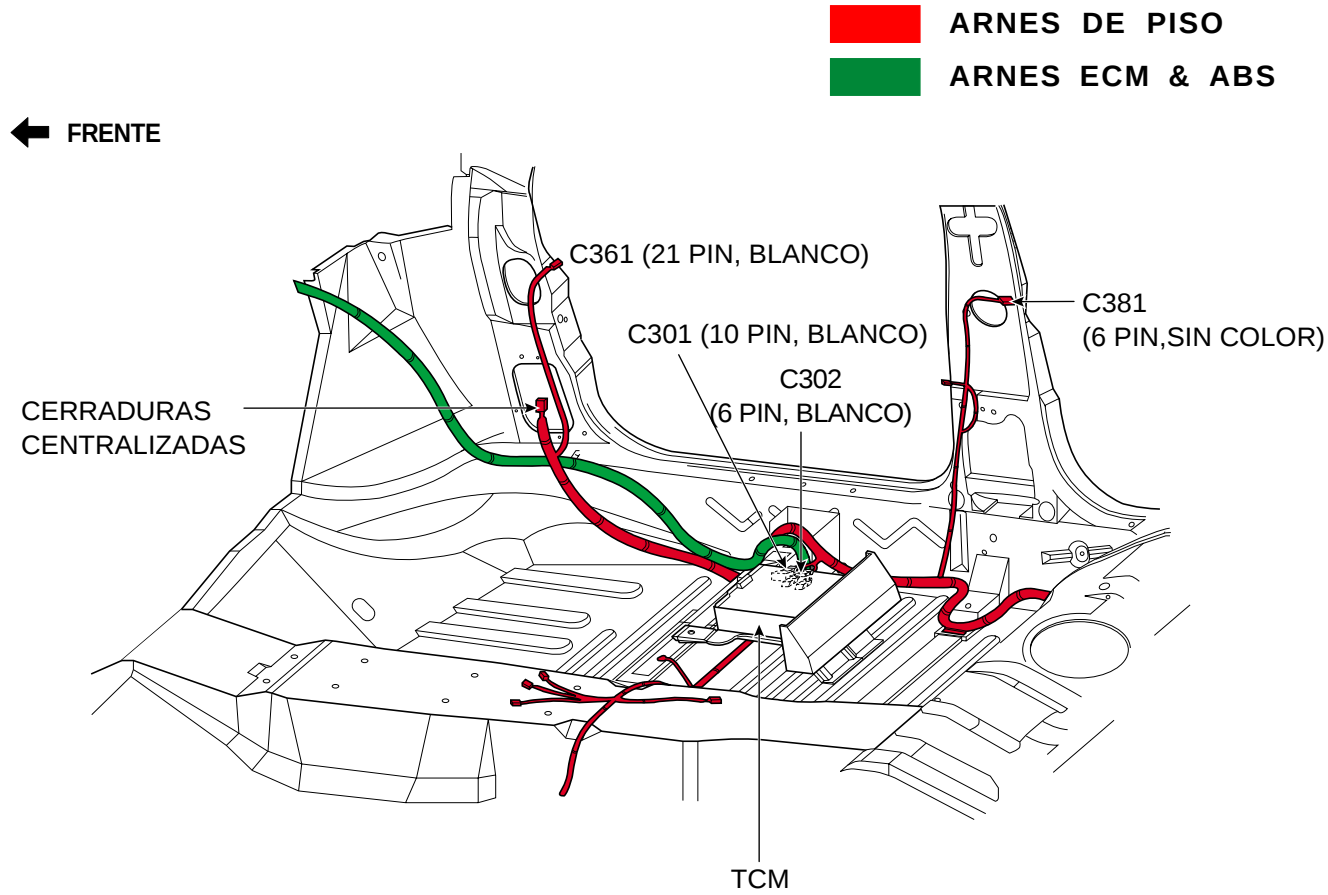


7) RAMAL DE PUERTA DER. IZQ.

- PUERTA DEL. IZQ.

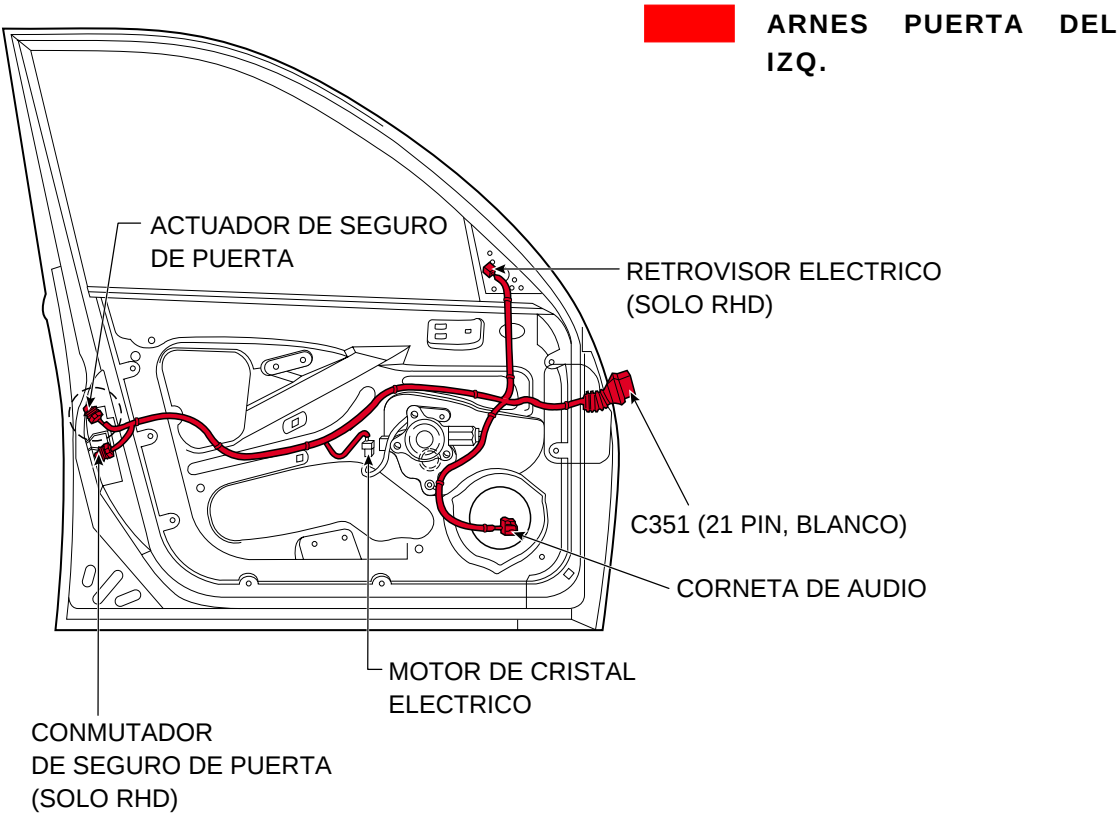


- PUERTA DEL. DER.

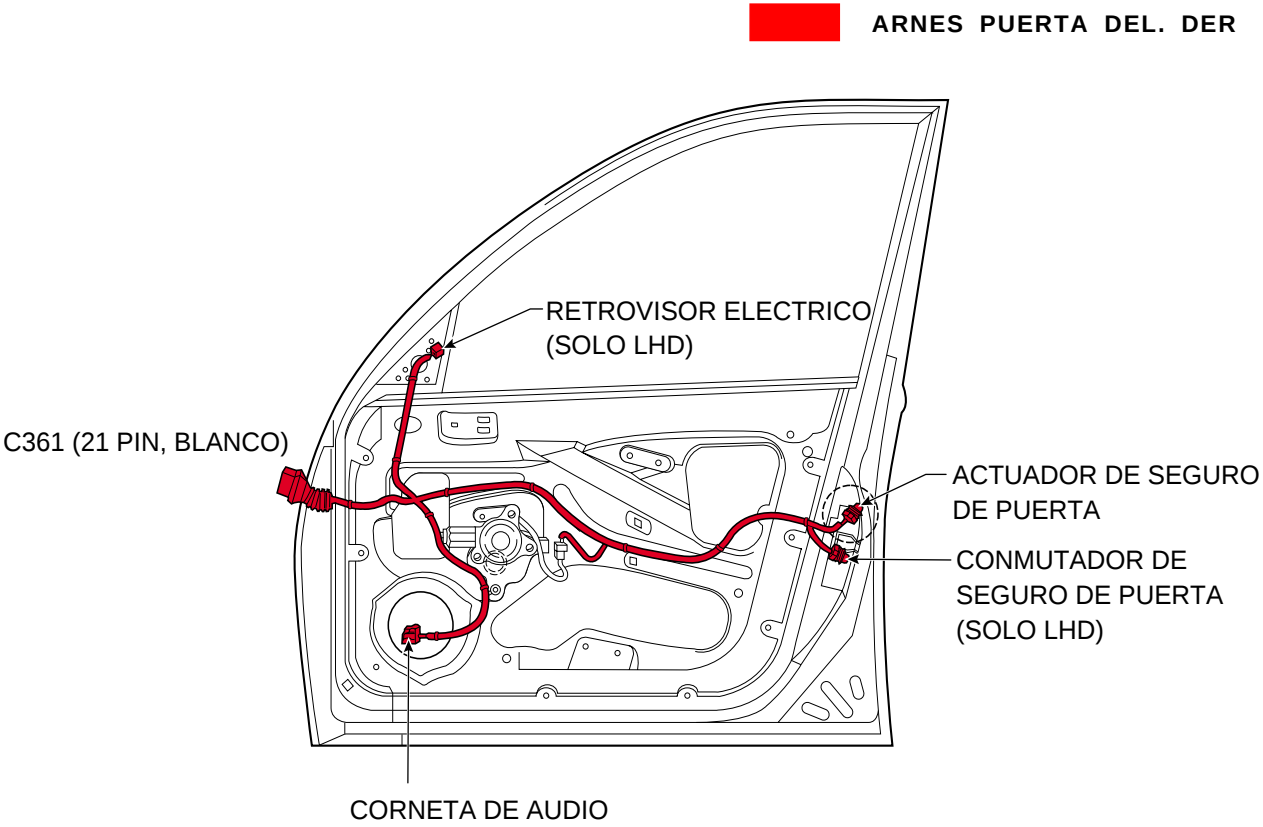


8) ARNES PUERTA TRASERA IZQ. DER.

- PUERTA TRASERA IZQ. DER.

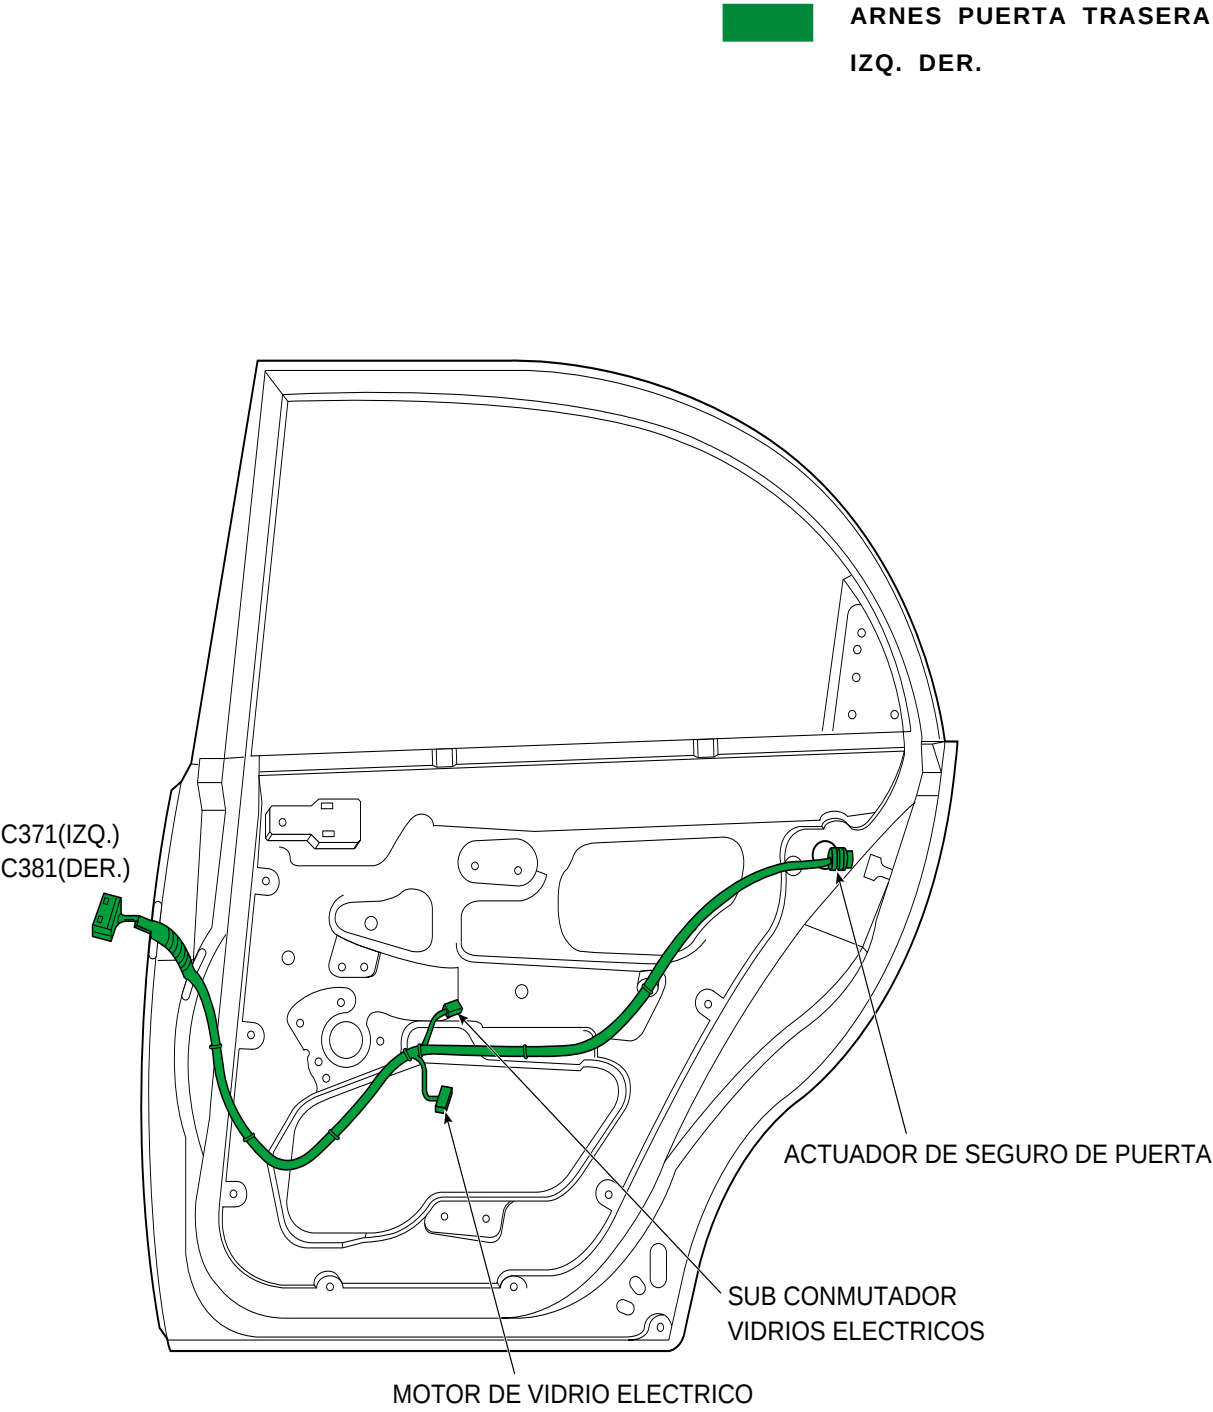


9) RAMAL DE TECHO

- DENTRO PILAR IZQUIERDO

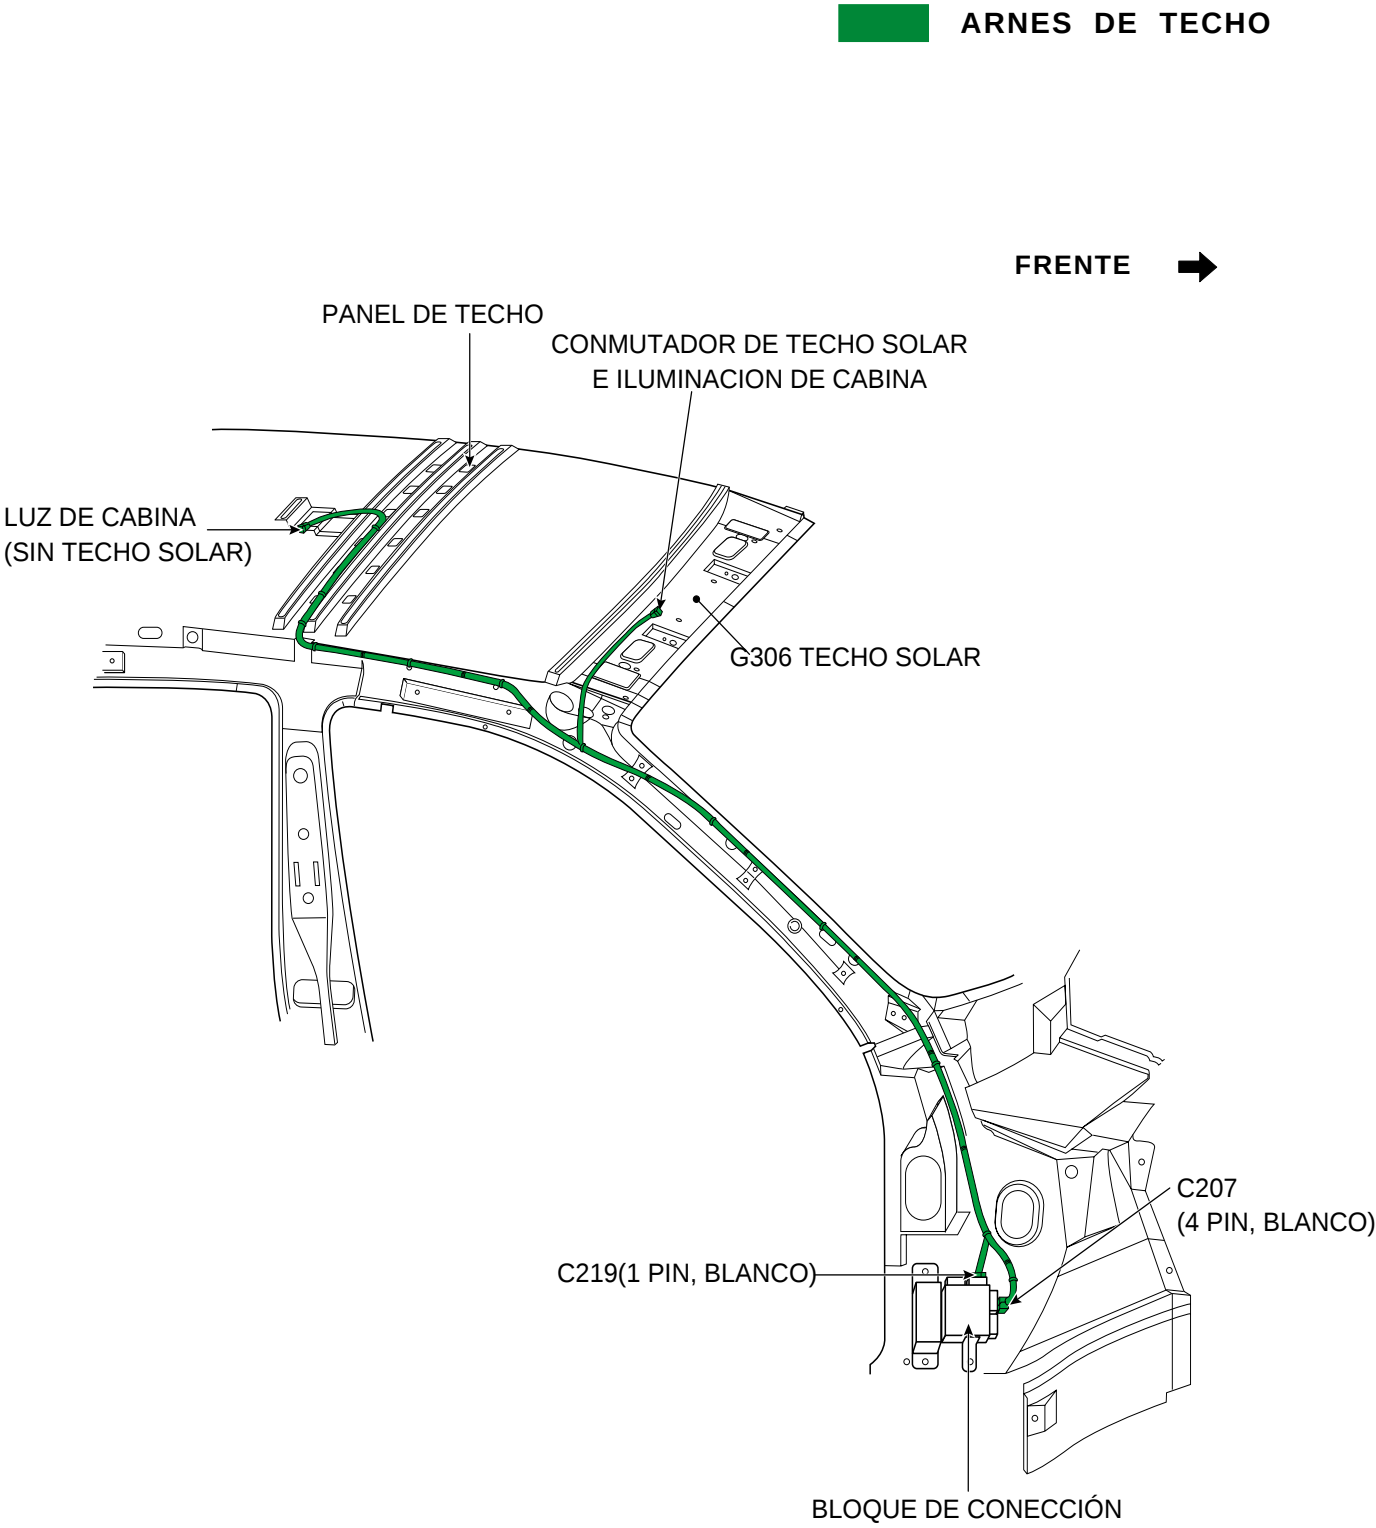


10)RAMAL TANQUE DE COMBUSTIBLE SENSORES ABS TRASEROS

- BAJO VEHÍCULO

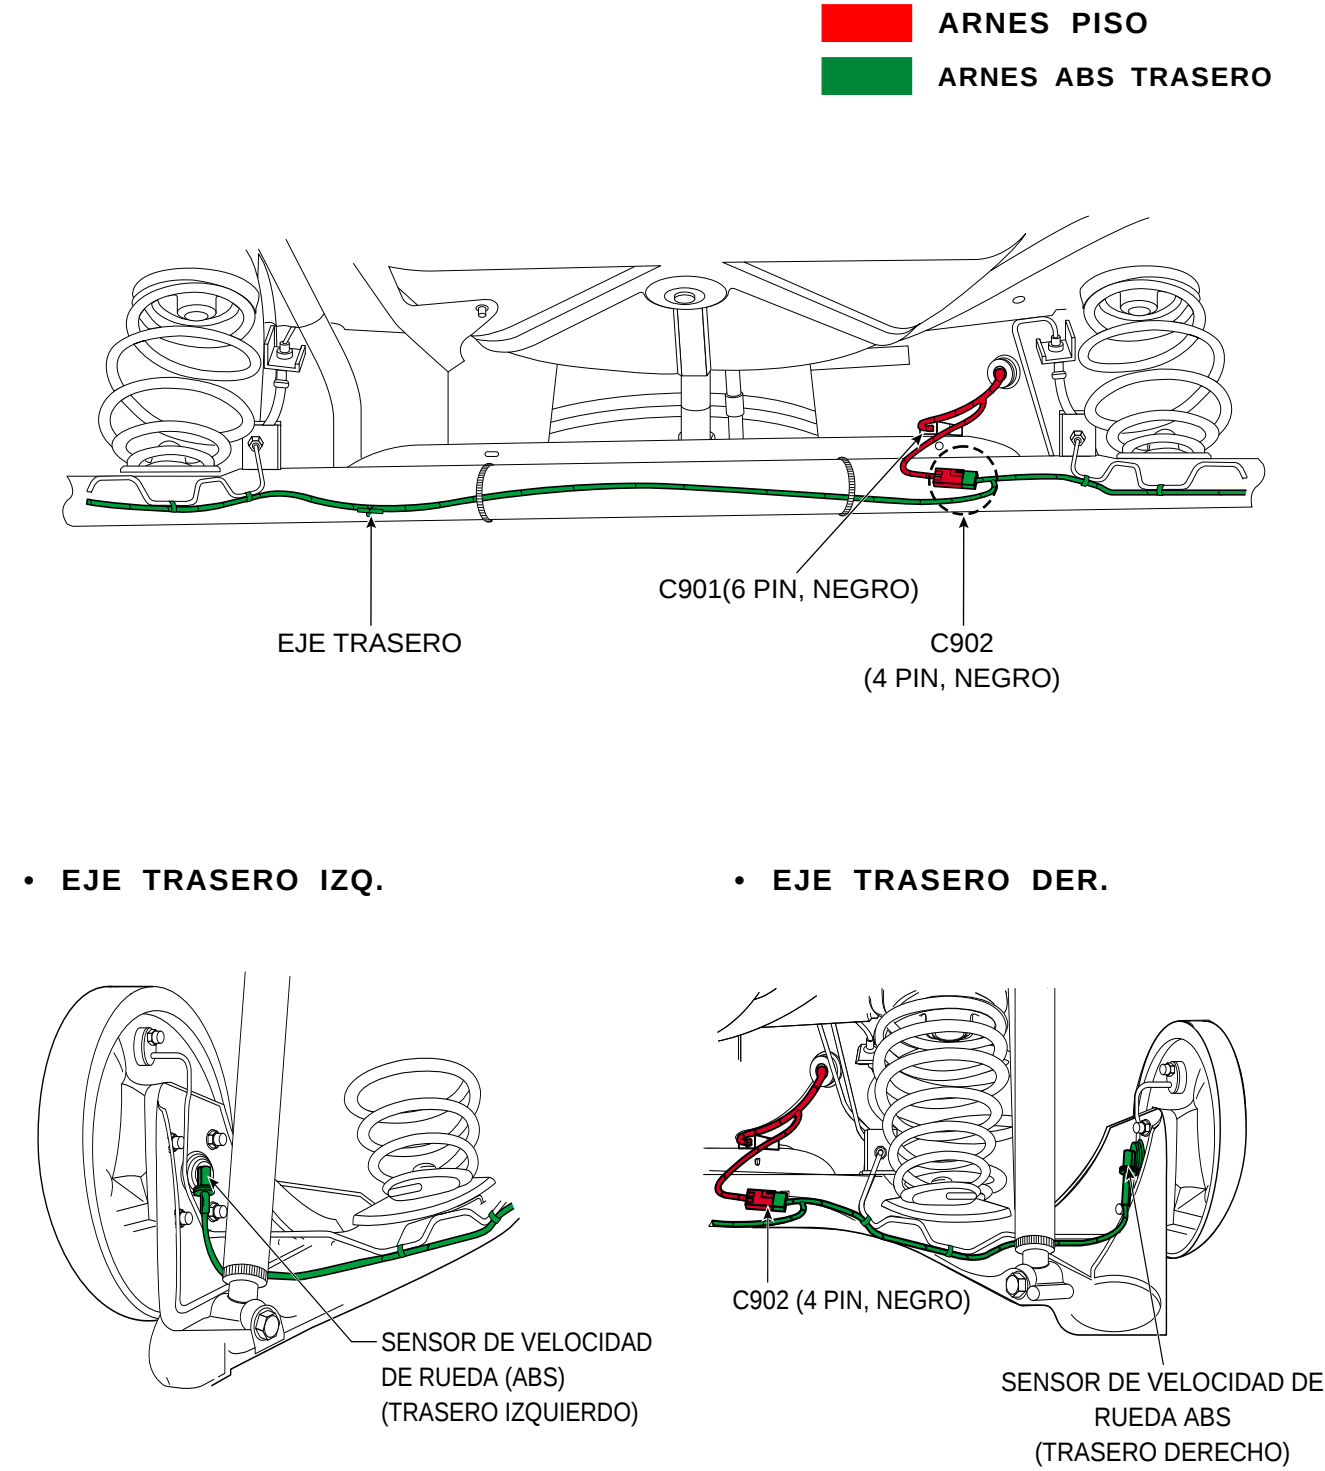


11)RAMAL TAPA MALETA

- TAPA MALETA


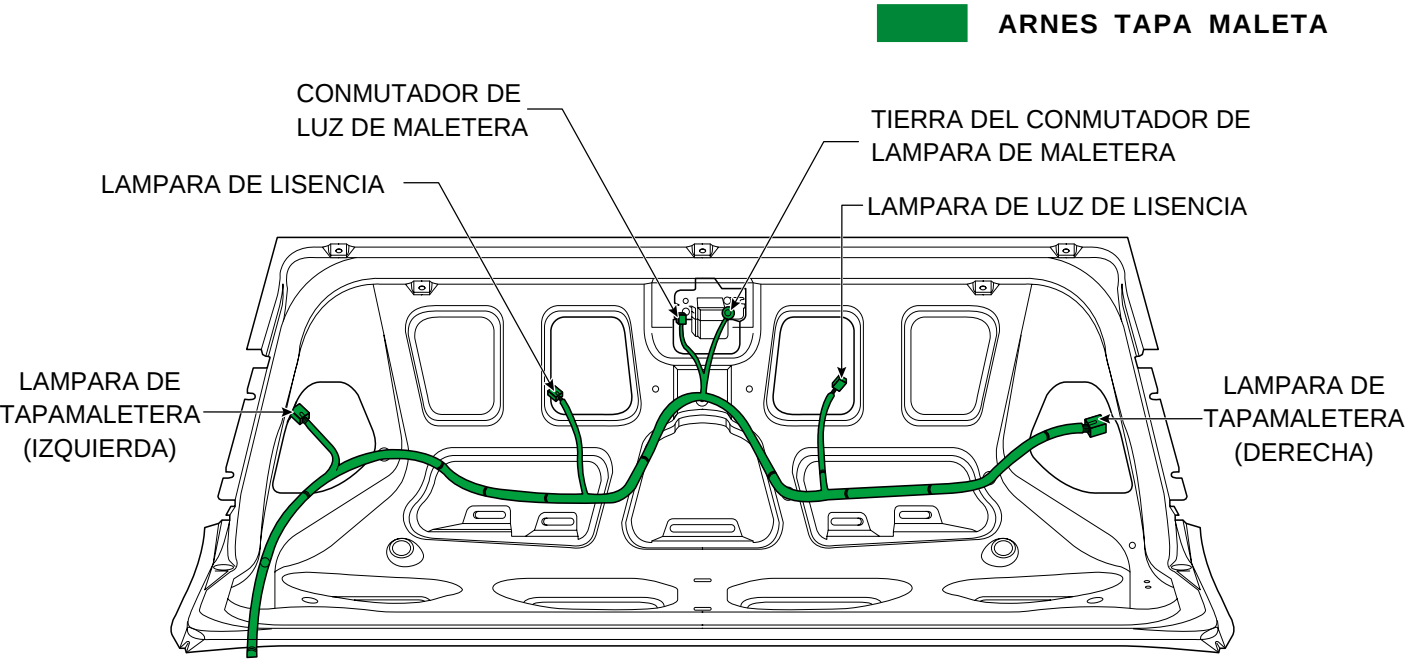


- MALETERA IZQ

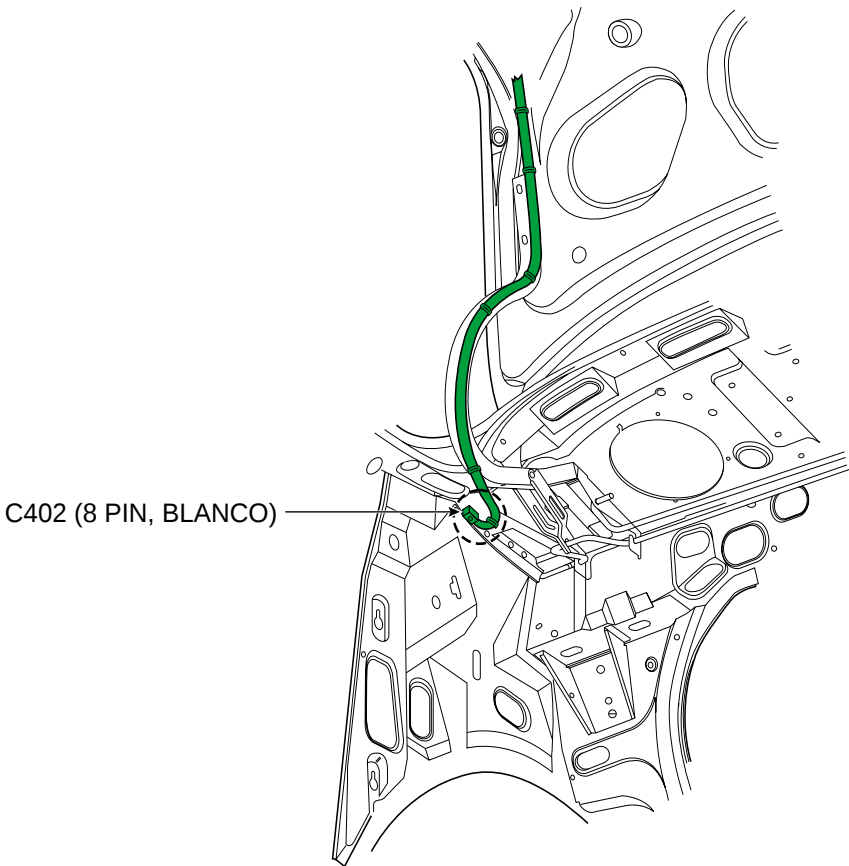


12)RAMAL MALETERA.

ARNES MALETERA.

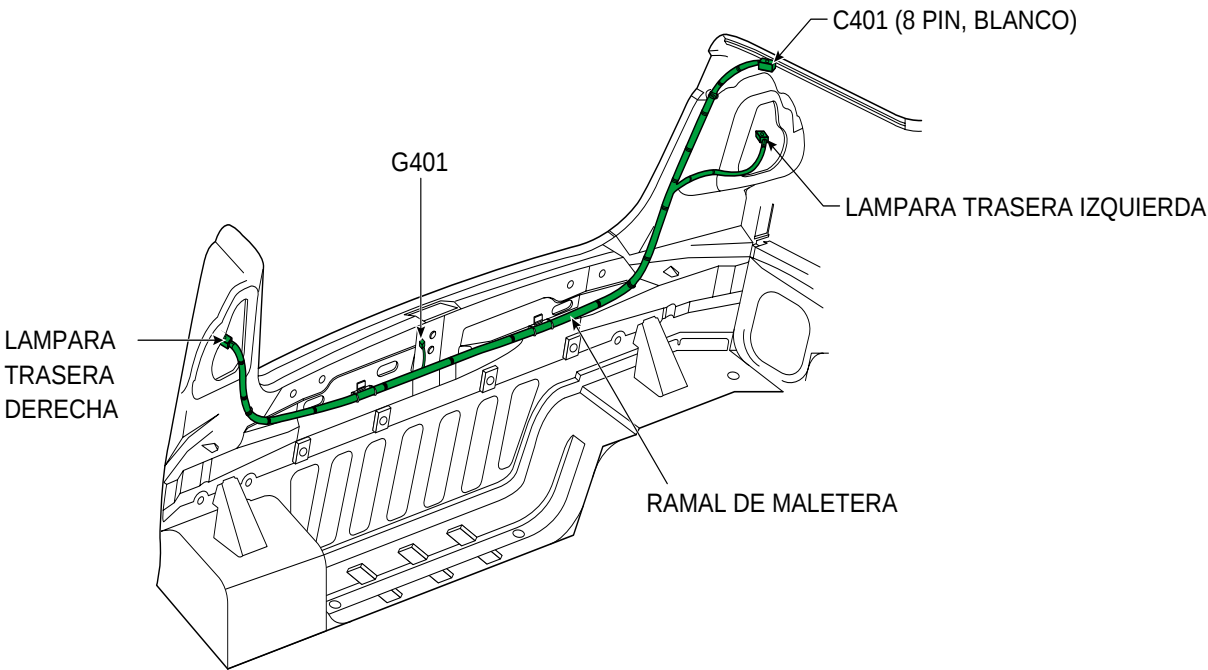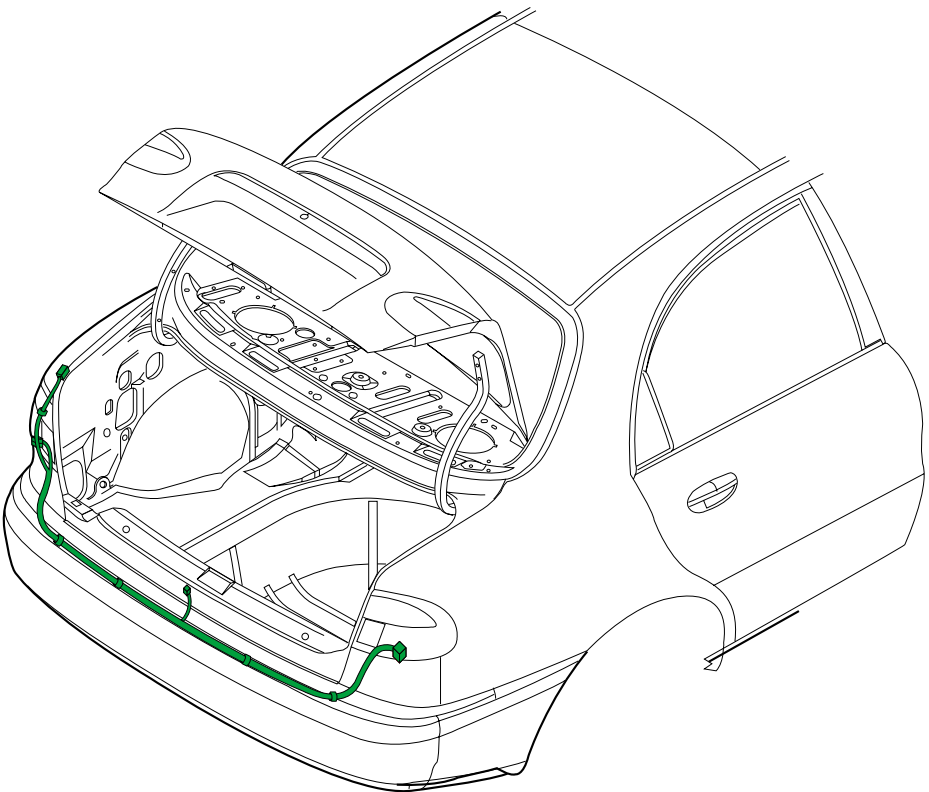

13)BLOQUE DE CONECTORES


S101(NEGRO)

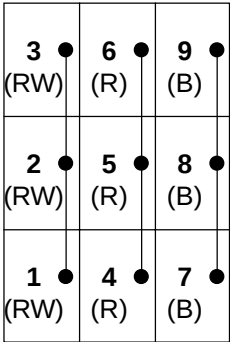


- 1. C204 "3" Ter (F19)
RELAY COMP. A/C "86" Ter
RELAY ENFRIAMIENTO MOTOR "86" Ter
- 2. RELAY ENFRIAMIENTO MOTOR A : "86" Ter
B : "86" Ter
- 3. RELAY DESEMAÑADOR TRASERO : "86" Ter
RELAY VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- 4. POSITIVO BATERIA (Ef4)
- 5. RELAY ENFRIAMIENTO MOTOR A : "30" Ter
- 6. RELAY ENFRIAMIENTO MOTOR B : "30" Ter
- 7. DIODO (D9)
(RELAY VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- 8. TIERRA(G102)
RELAY DE VIDRIOS ELECTR. "85" Ter
- 9. RELAY DE FAROS "85" Ter
RELAY DE ILUMINACIÓN "85" Ter

(): SIN A/A


S102(VIOLETA)

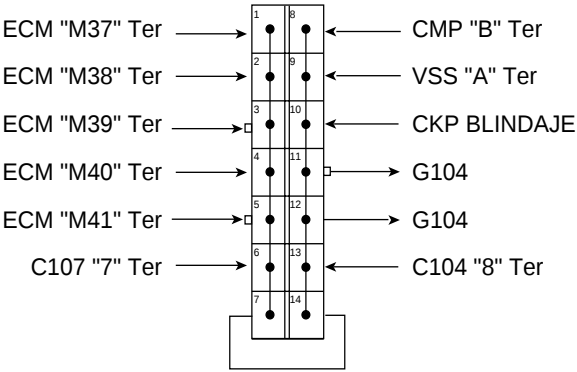

S103(VIOLETA)

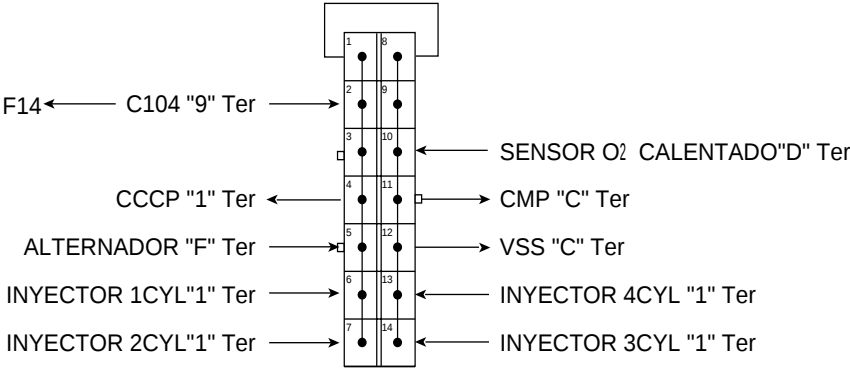


S201(AZUL)- DIR A LA IZQ

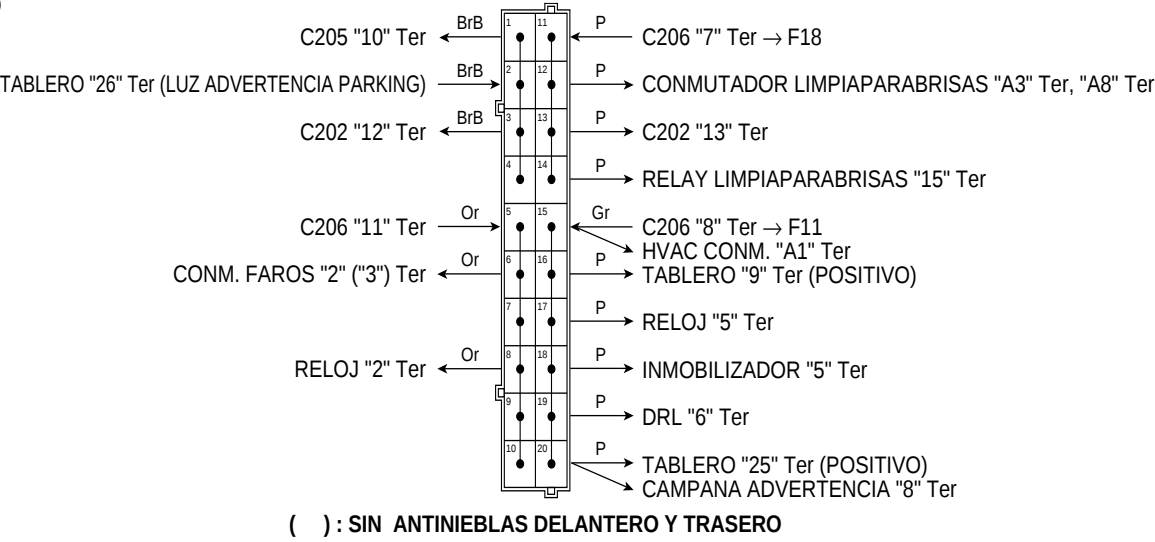


(): SIN ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO

S201(AZUL) - DIR A LA DER

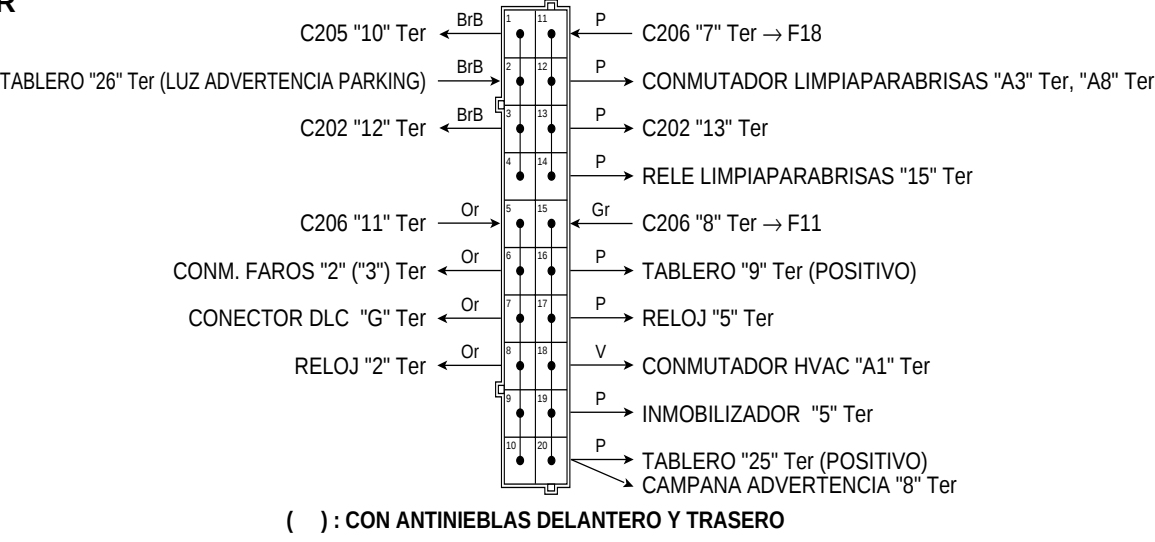


(): CON ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO


S202(NARANJA)

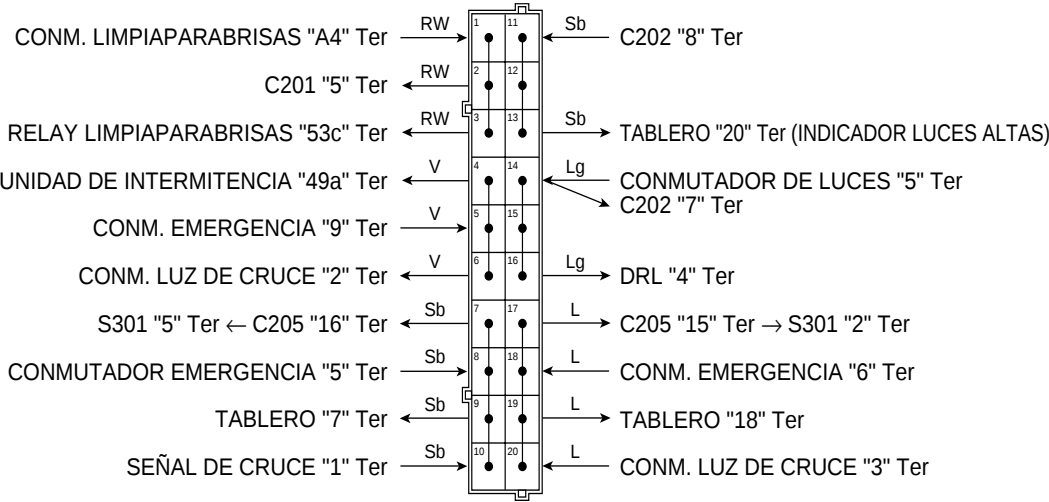


S203(ROJO) - DIR A
LA IZQ

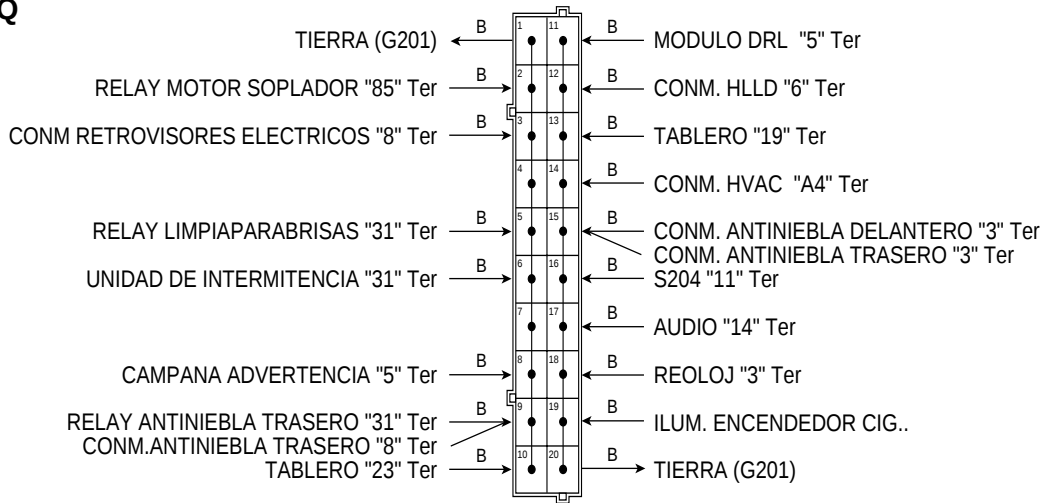


S203(ROJO) - DIR A
LA DER

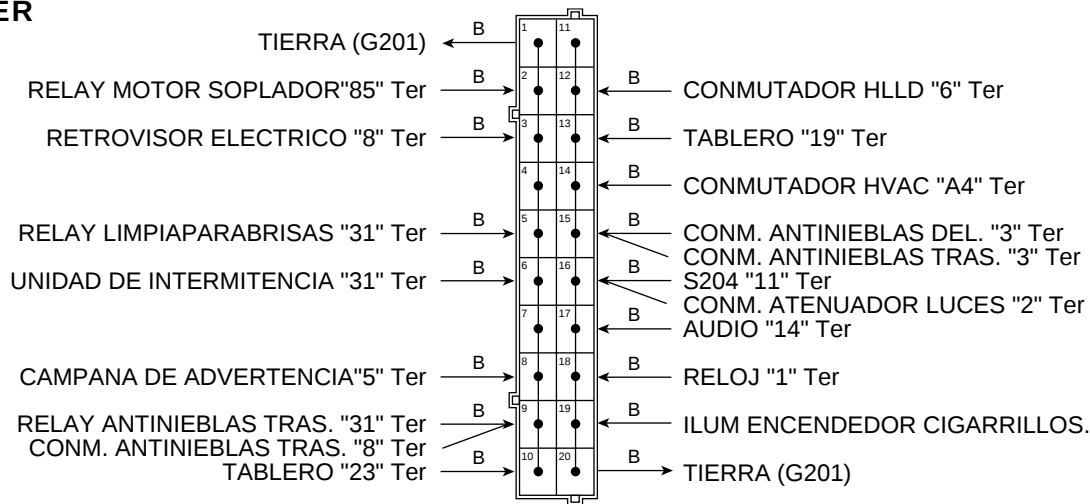


S204(ROJO) - DIR A
LA IZQ

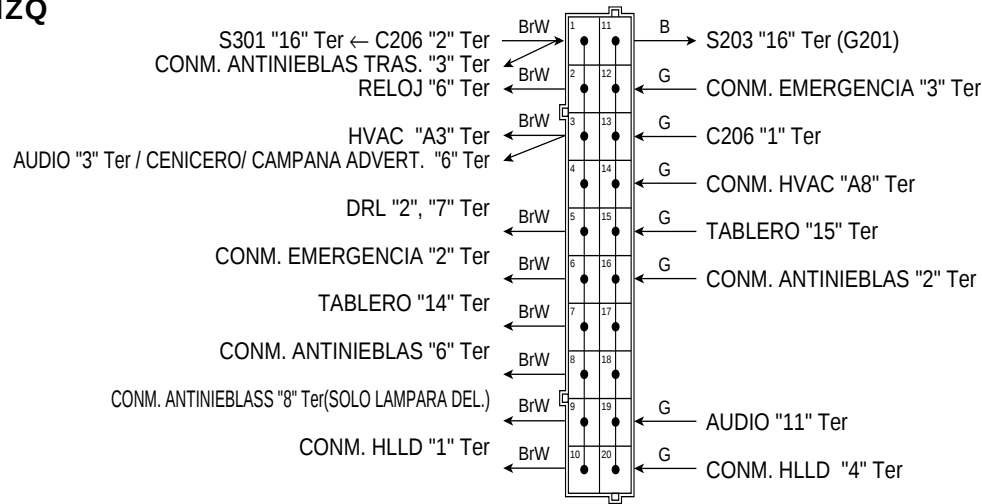


S204(ROJO) - DIR A
LA DER

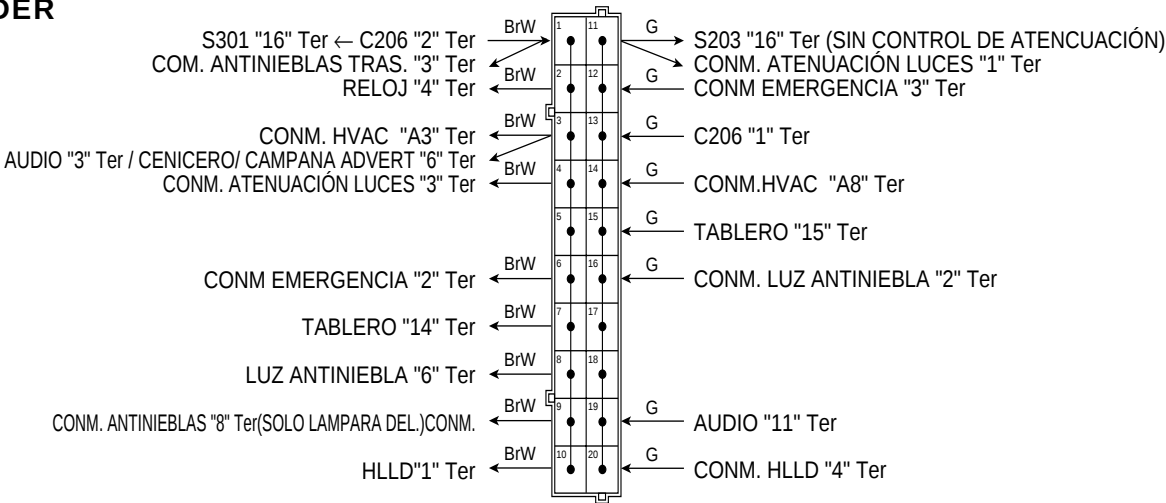

S301(NARANJA) - NOTCH BACK

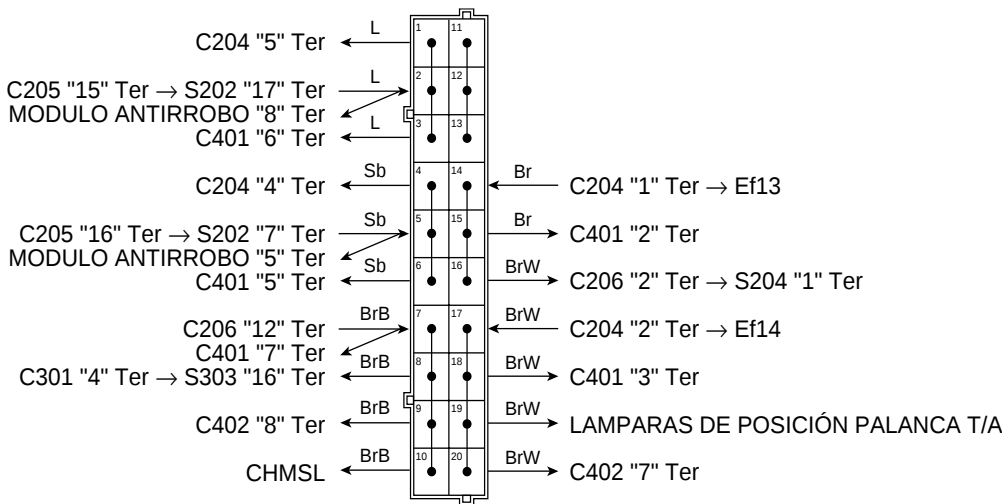


S301(NARANJA) - HATCH BACK

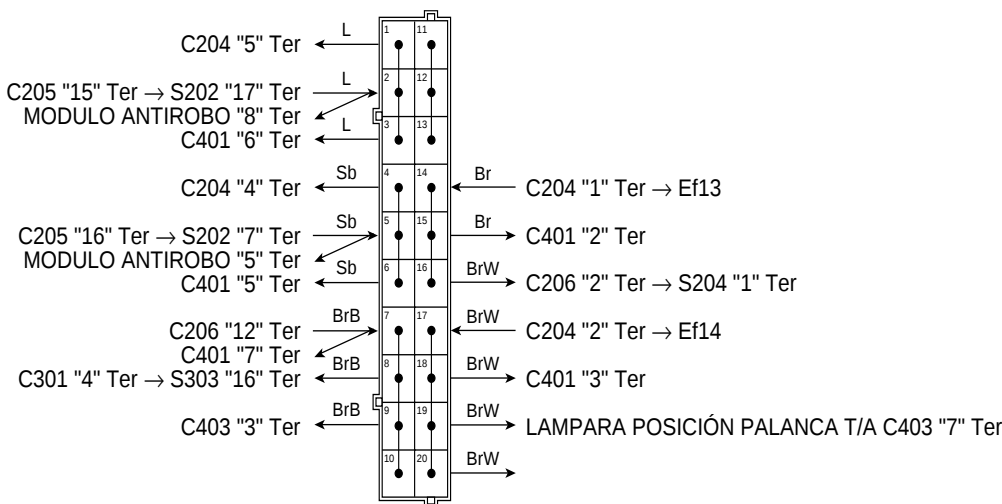


2-14 UBICACIÓN DE POSITIVOS Y TIERRAS


S302(AZUL)- NOTCHBACK

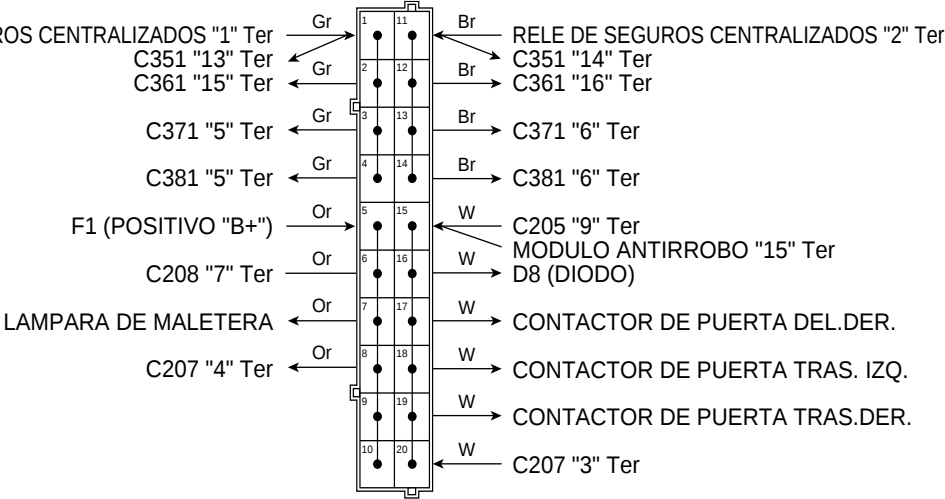

S302(NARANJA)- DIR A LA DER

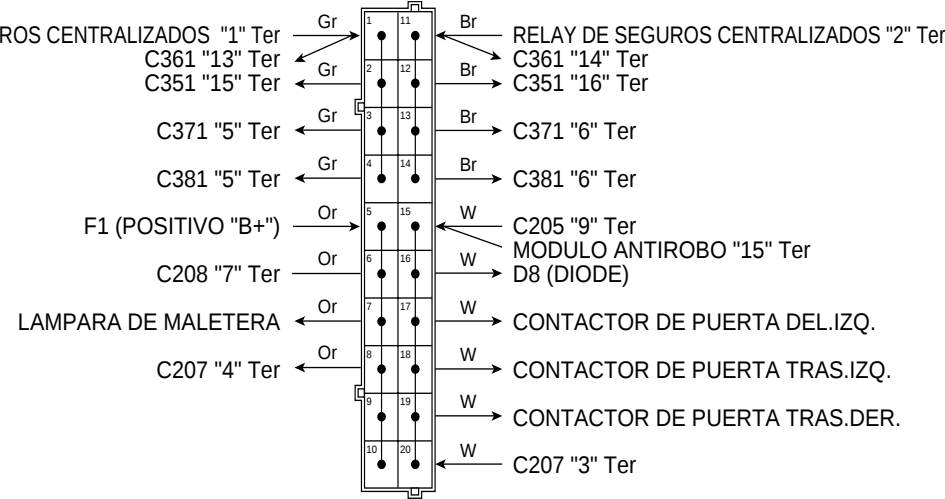


S302(AZUL) - DIR A LA IZQ NOTCH-BACK

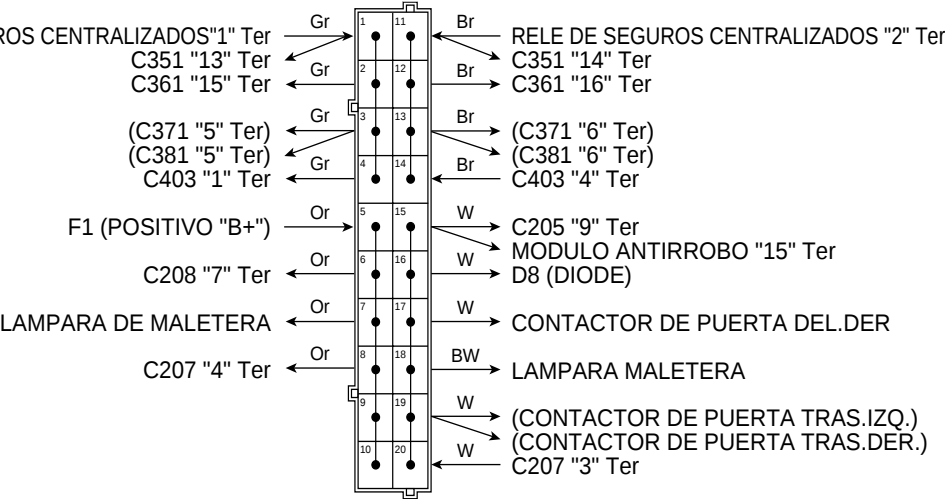


() : 5 PUERTAS

S302(AZUL) - DIR A LA DER HATCH-BACK

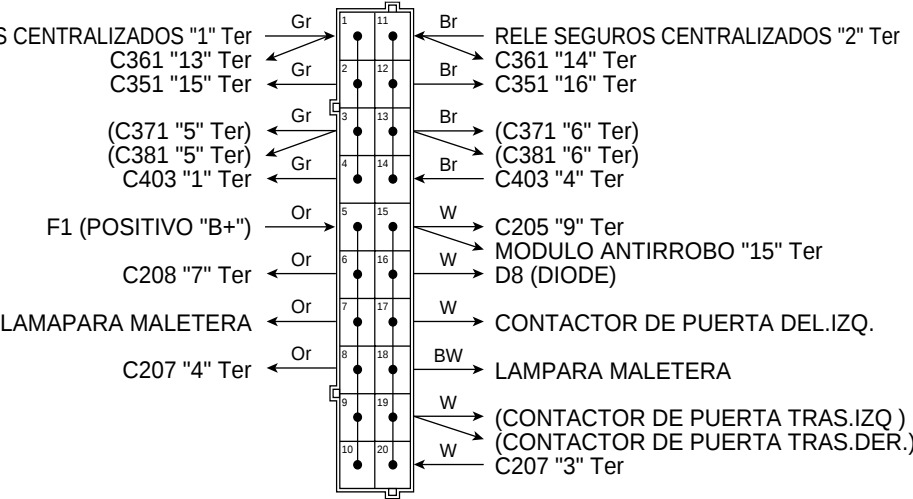

() : 5 PUERTAS

S303(NARANJA)

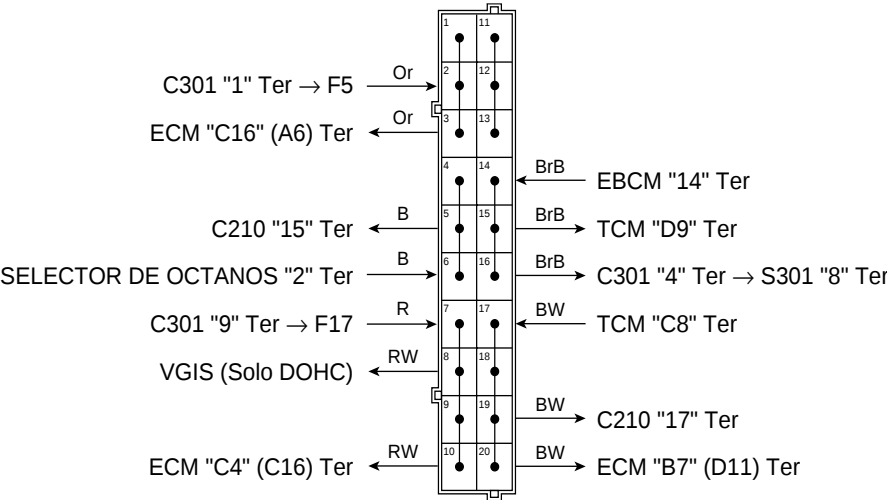

() : ITMS-6F


SECTION 3

CABLEADO DE POSITIVOS


CONTENIDO

1. 30 TER	BAT+	CIRCUITO DE POSITIVO	3-4
2.		CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	3-6
3. 15C	ACC	, 15A	IGN 2
		CIRCUITO DE POSITIVO (FUSIBLERA DE CABINA)	3-6
4. 15 TER	IGN 1	CIRCUITO DE POSITIVO (FUSIBLERA DE CABINA)	3-7


1. 30 Ter BAT+ SUMINISTRO DE POSITIVO (FUSBLERA DEL MOTOR)

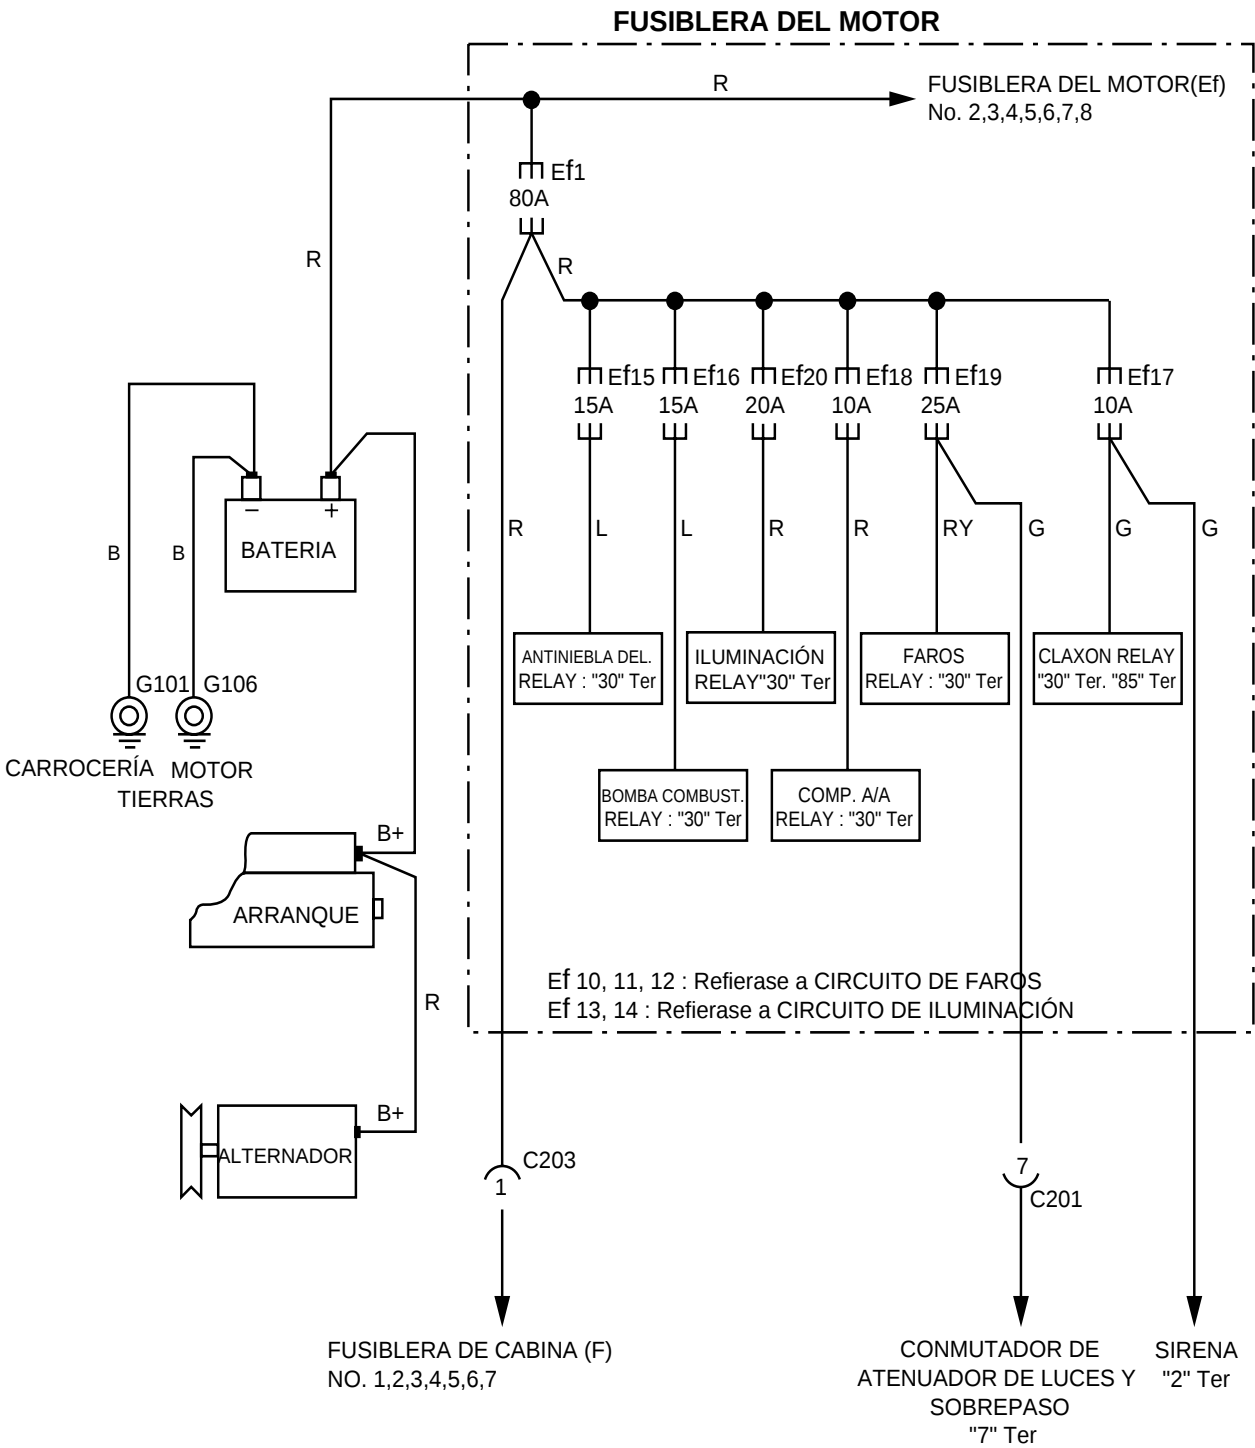


30 Ter BAT+ SUMINISTRO DE POSITIVO (FUSBLERA DEL MOTOR)

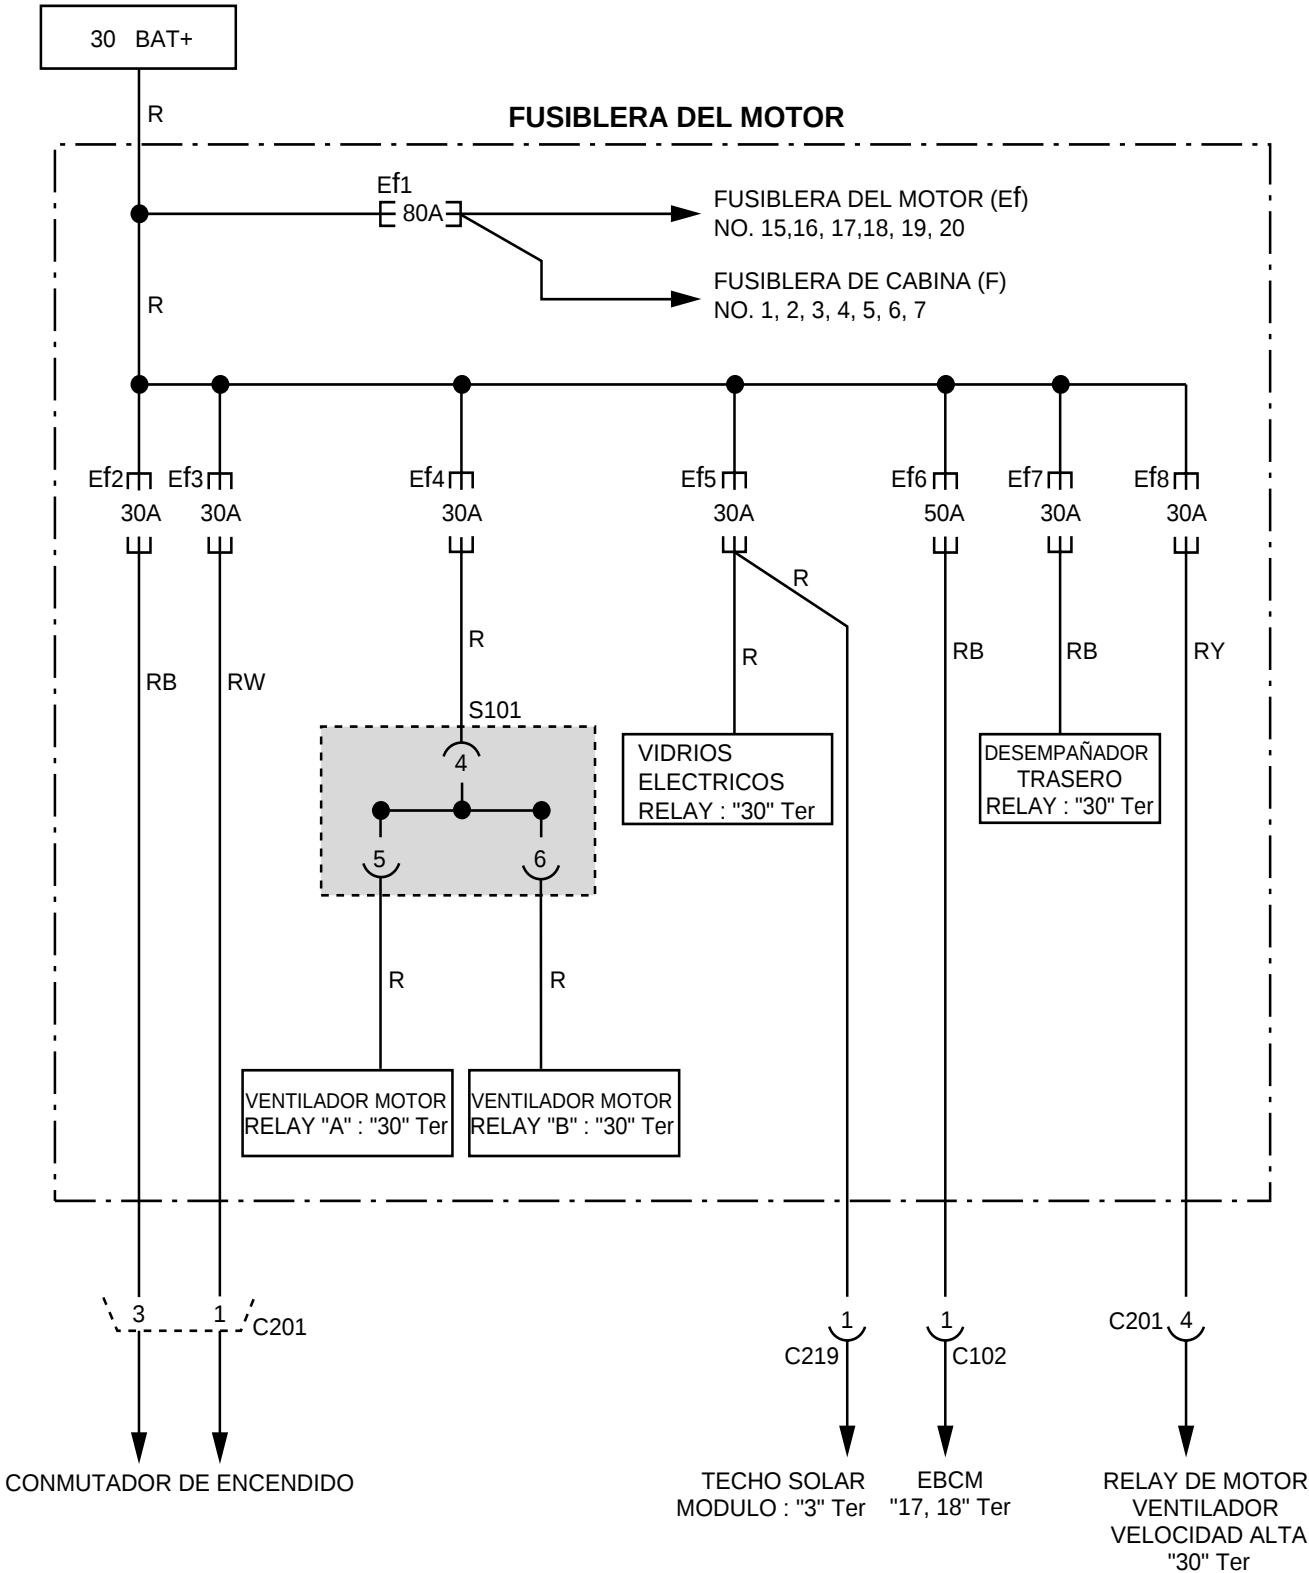


30 Ter BAT+ SUMINISTRO DE POSITIVO (FUSIBLERA DEL MOTOR)

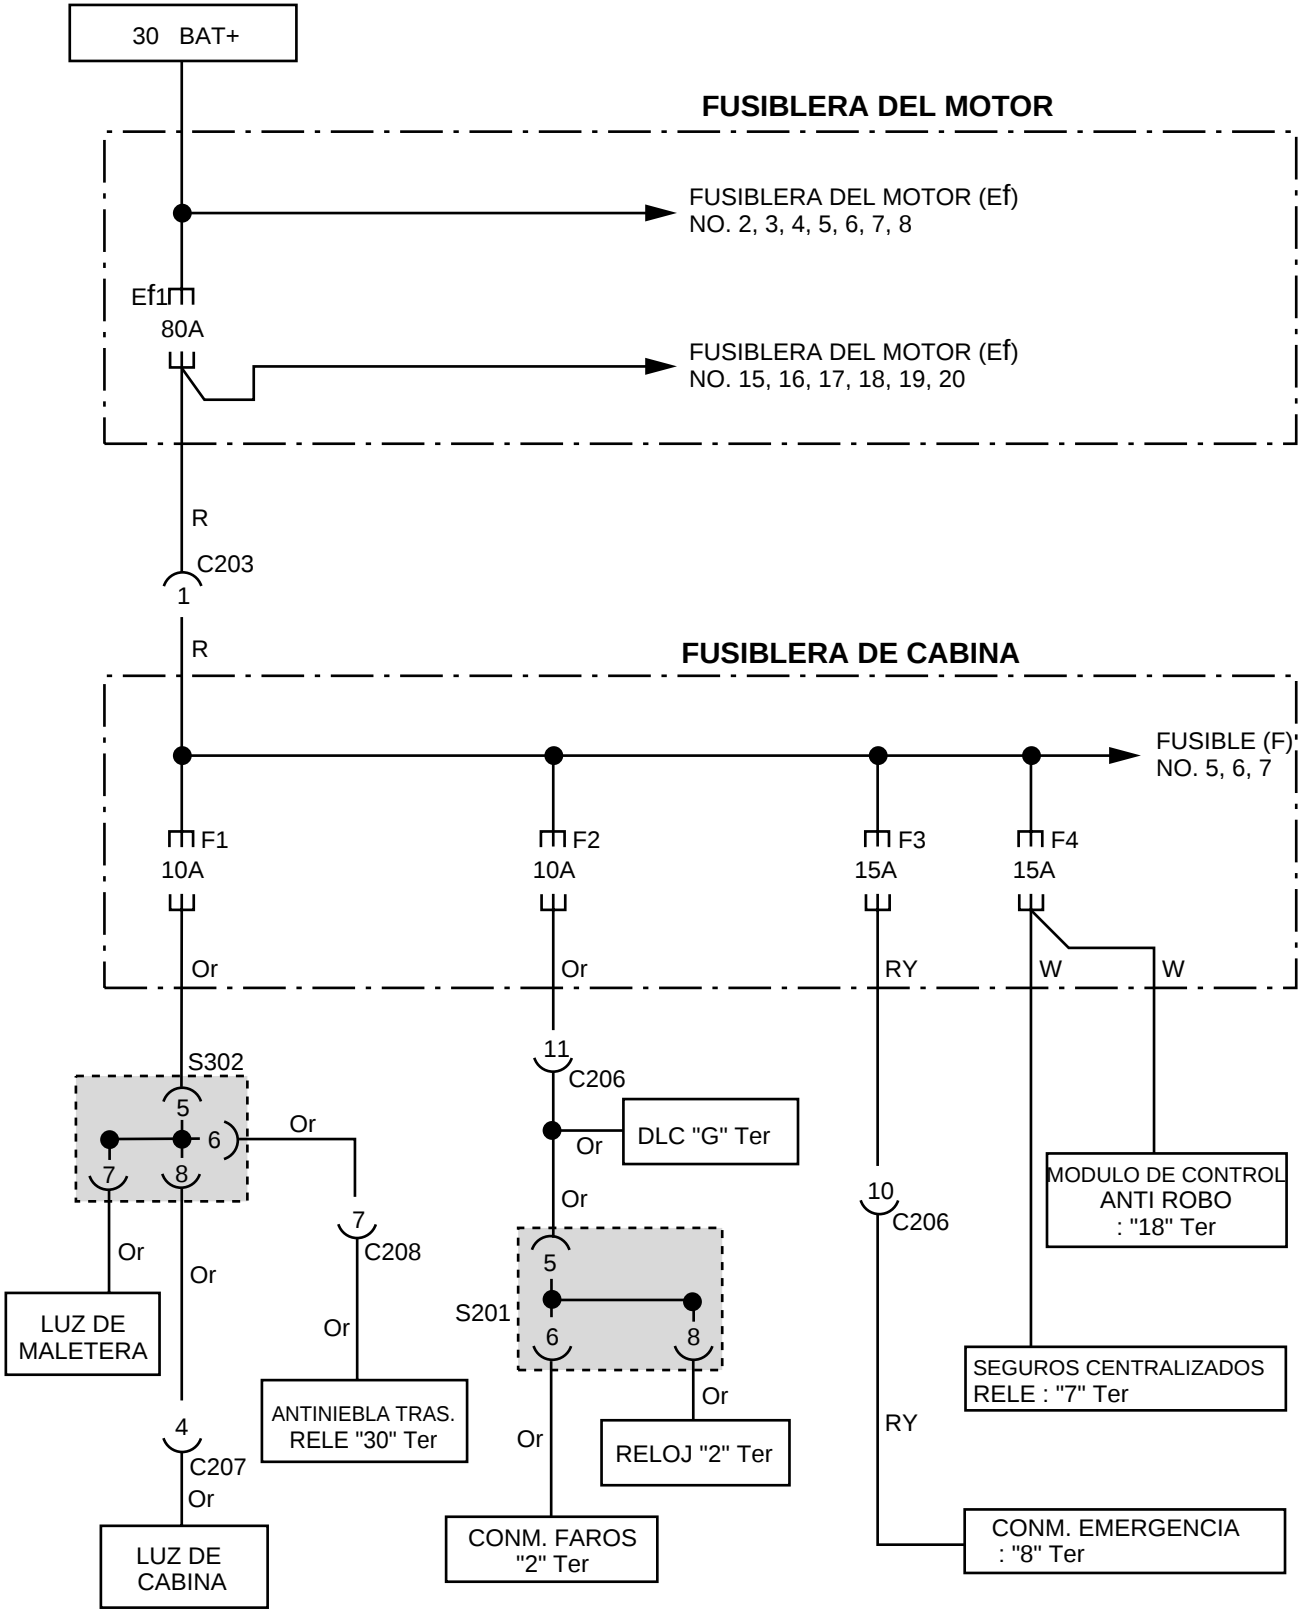


30 Ter BAT+ SUMINISTRO DE POSITIVO (FUSIBLERA DEL MOTOR)

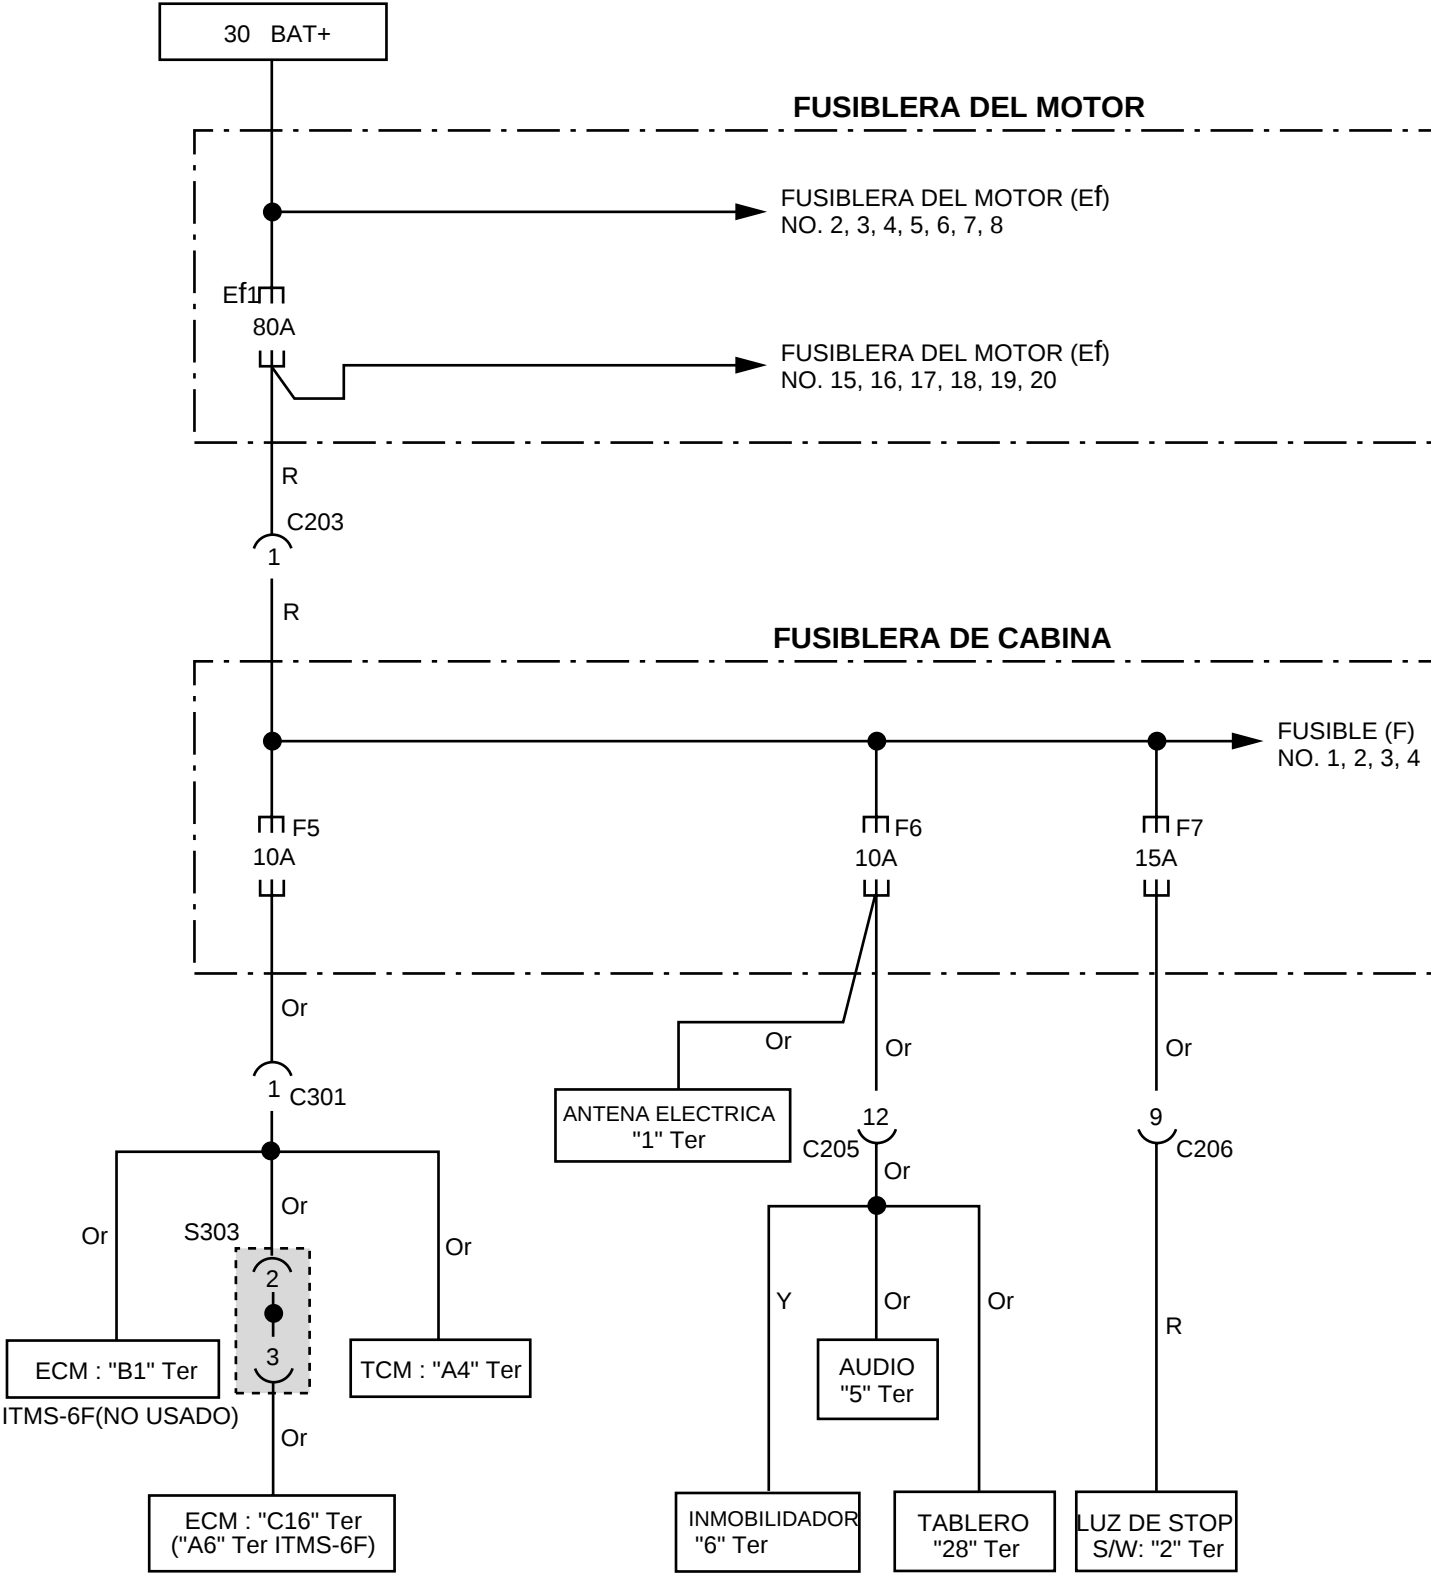


2. CONMUTADOR DE ENCENDIDO

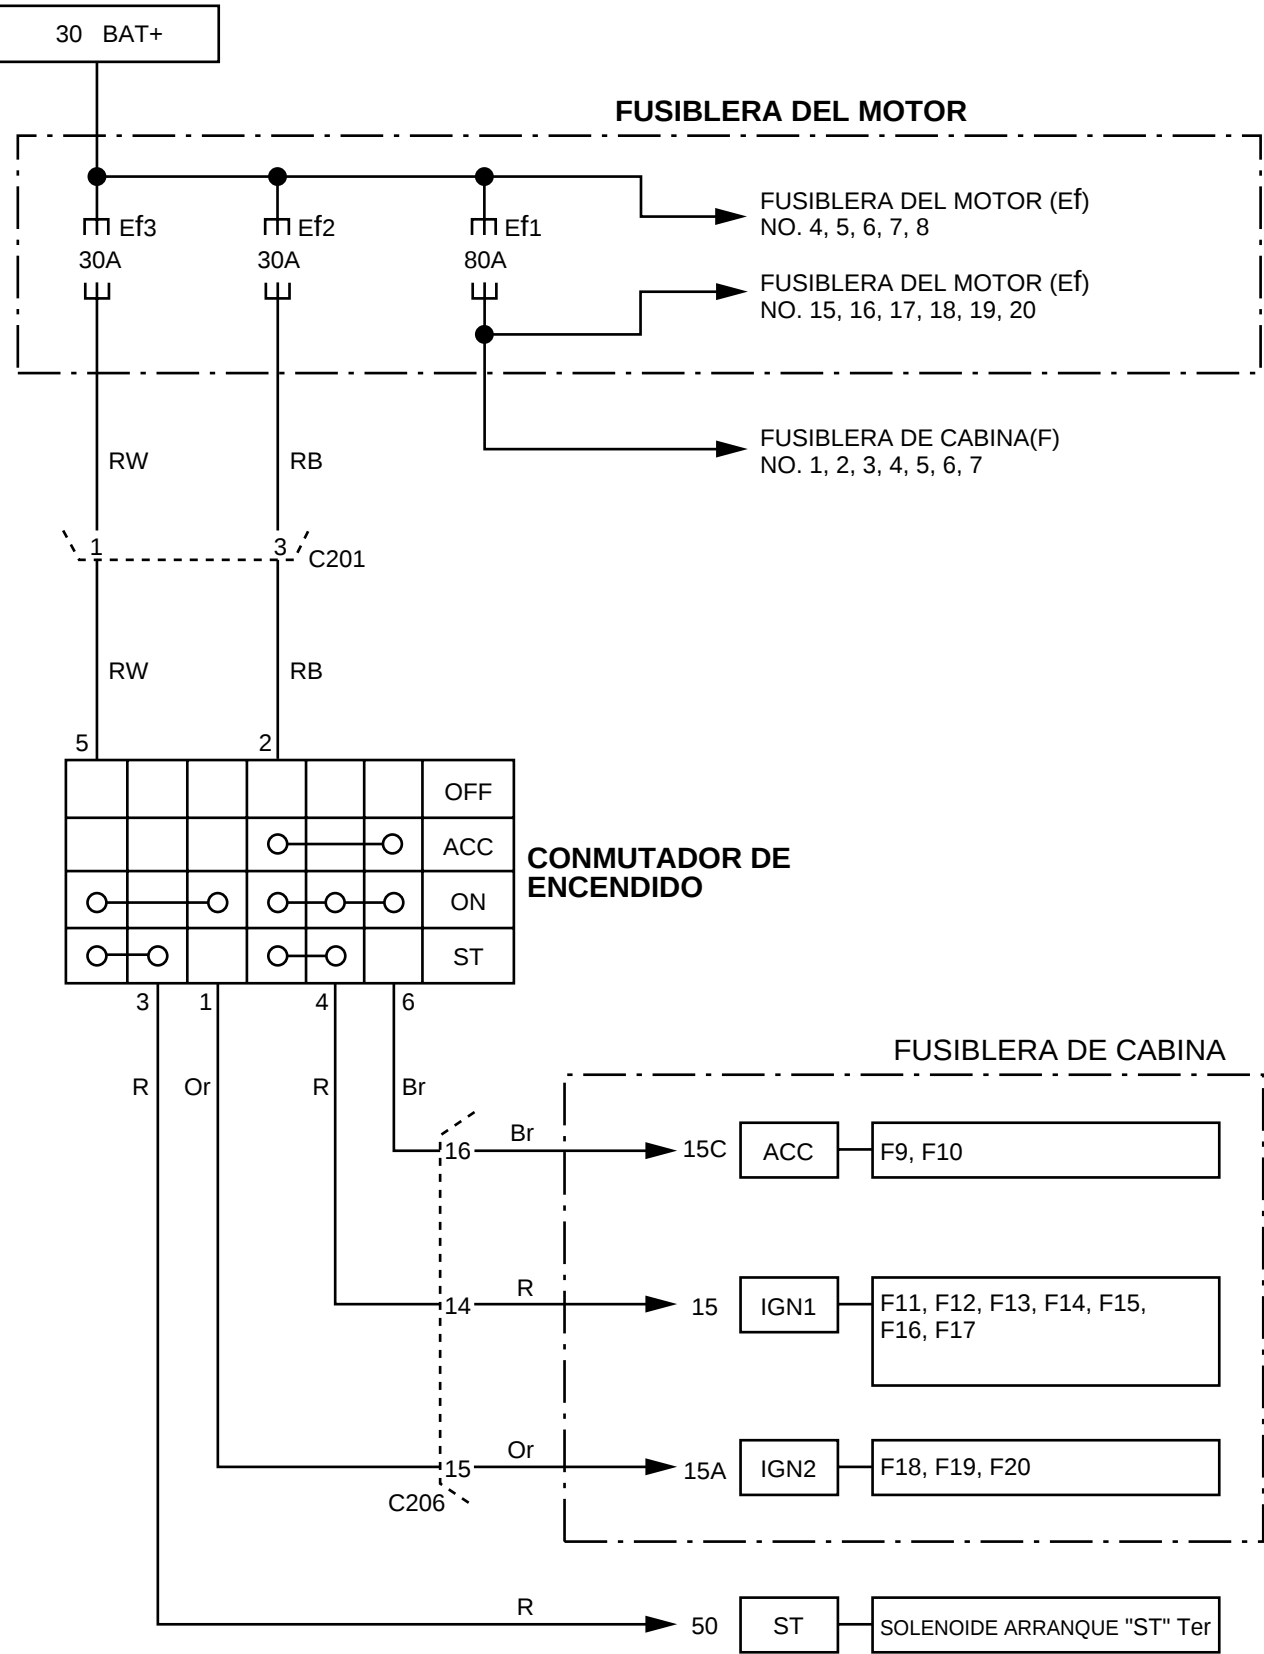


3. 15C ACC , 15A IGN 2 SUMINISTRO DE POSITIVO(FUSIBLERA DE CABINA)

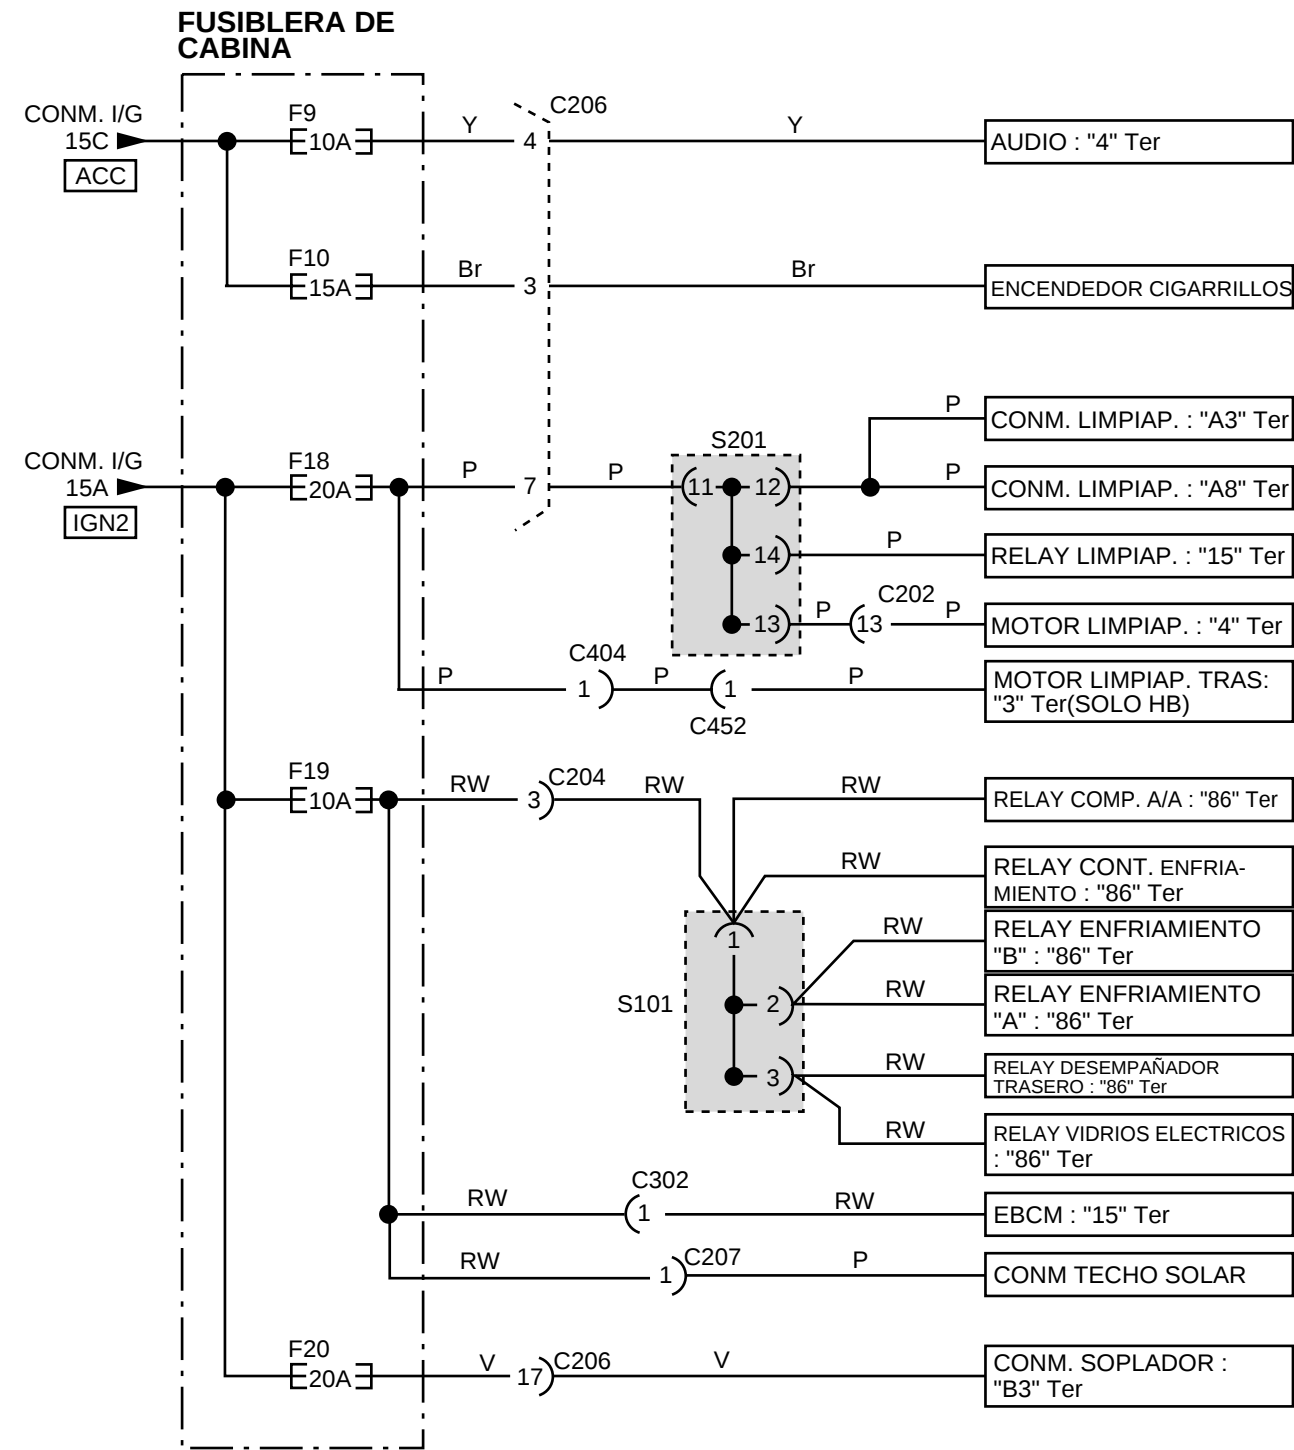

4. 15 Ter IGN 1 SUMINISTRO DE POSITIVO(FUSIBLERA DE CABINA)

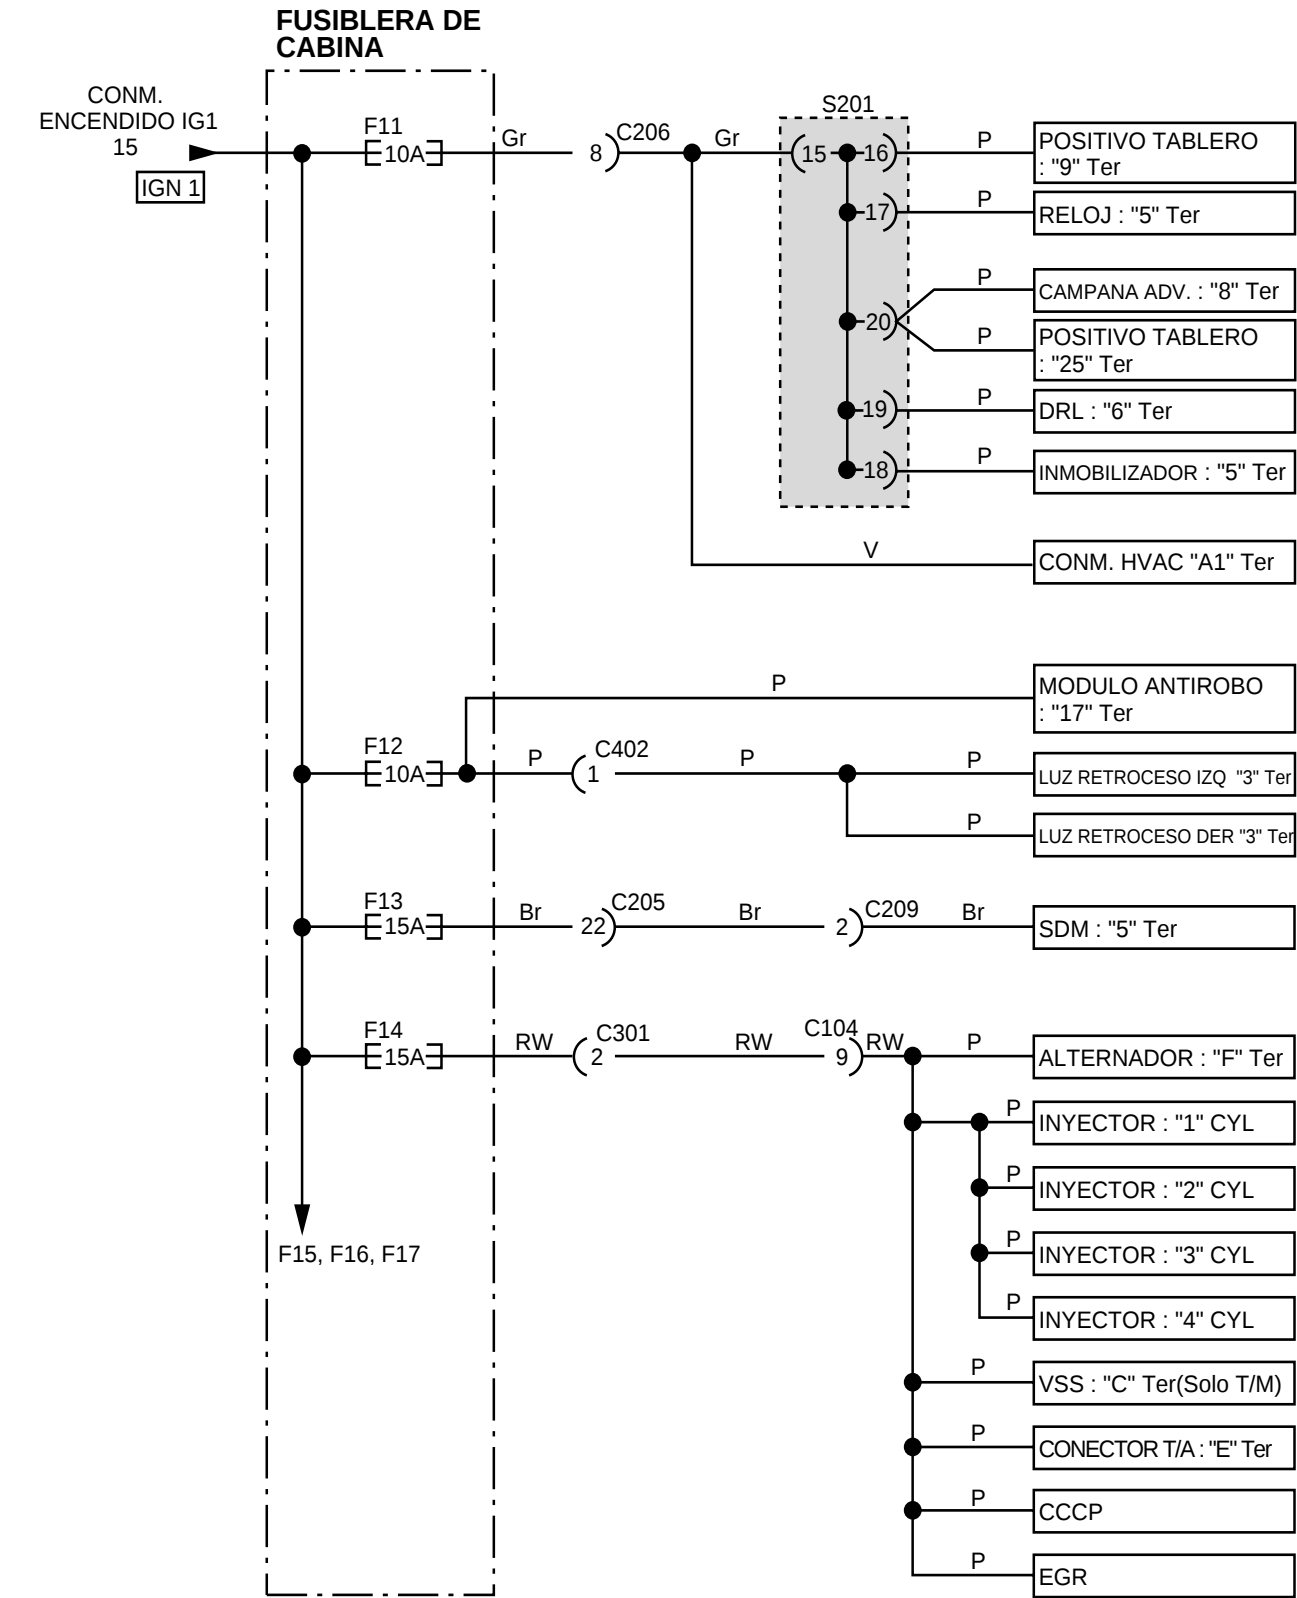

15 Ter IGN 1 SUMINISTRO DE POSITIVO(FUSIBLERA DE CABINA)

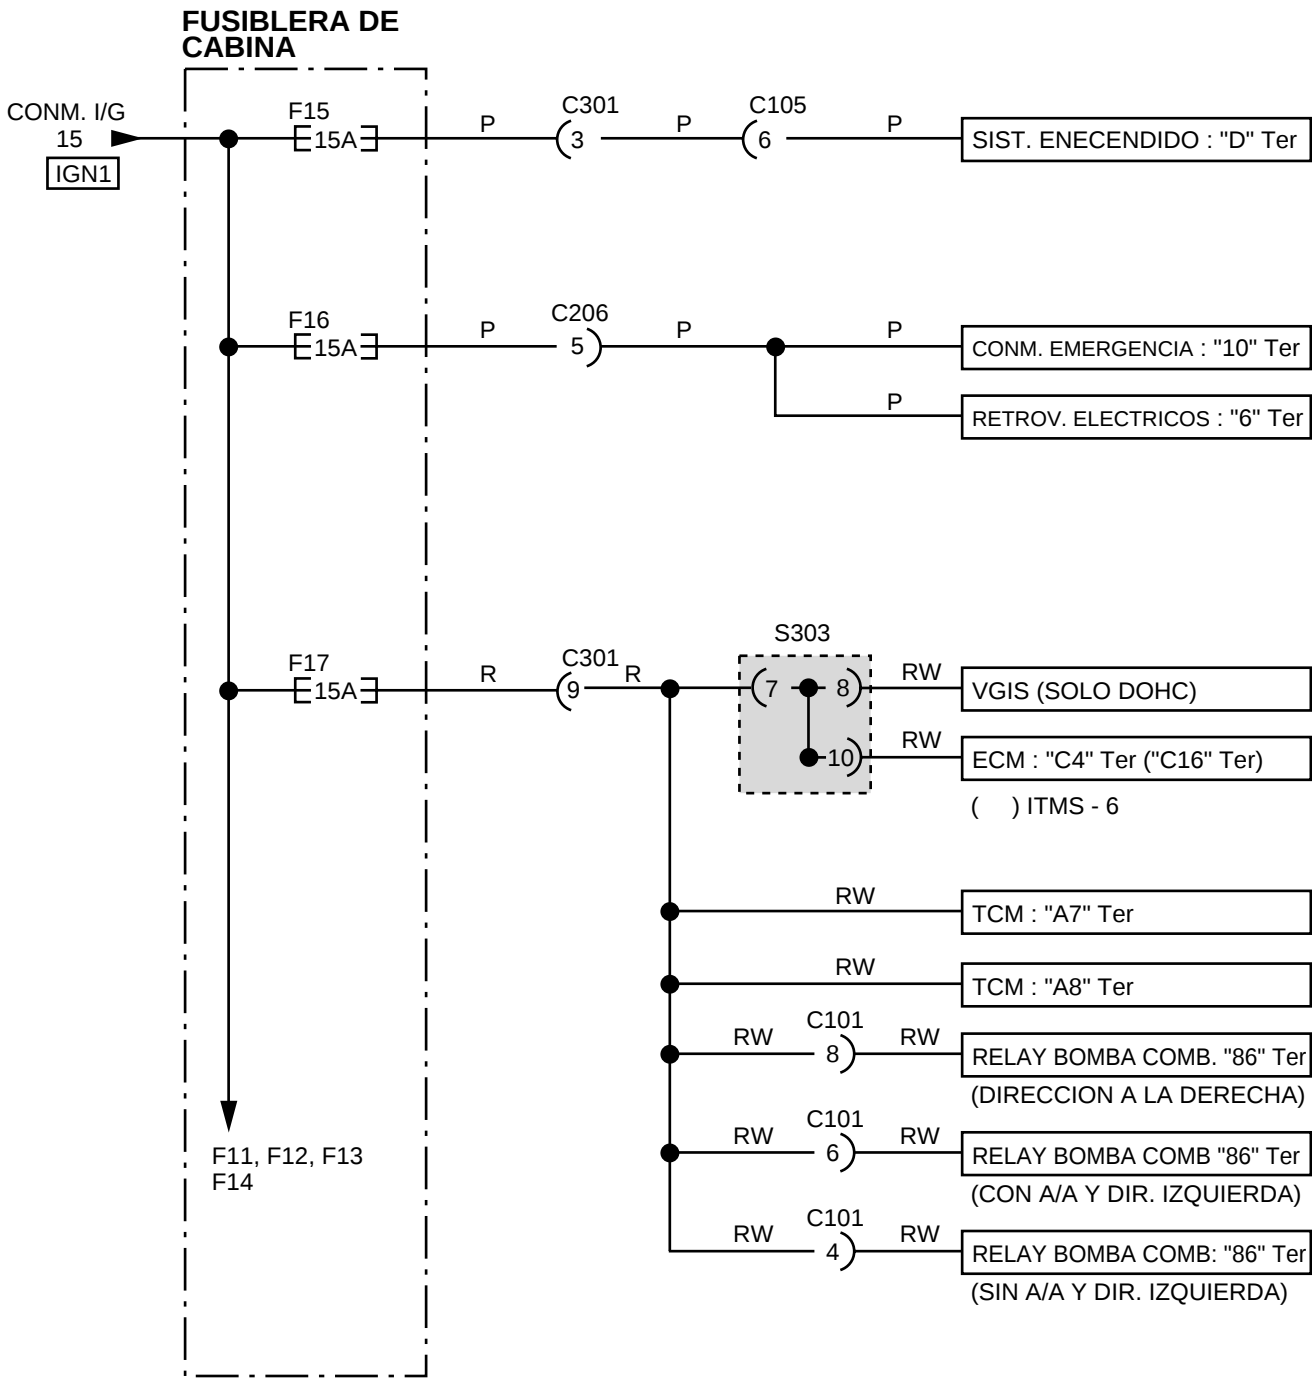

SECCION 4

USO Y CAPACIDADES DE RELES Y FUSIBLES

CONTENIDO


1. FUSIBLERA DEL MOTOR..... 4-2

2. FUSIBLERA DE CABINA 4-3

3. NUMERO DE PARTE Y UBICACIÓN DE RELES 4-4

1. FUSIBLERA DEL MOTOR

1) UBICACIÓN DE FUSIBLES Y RELES

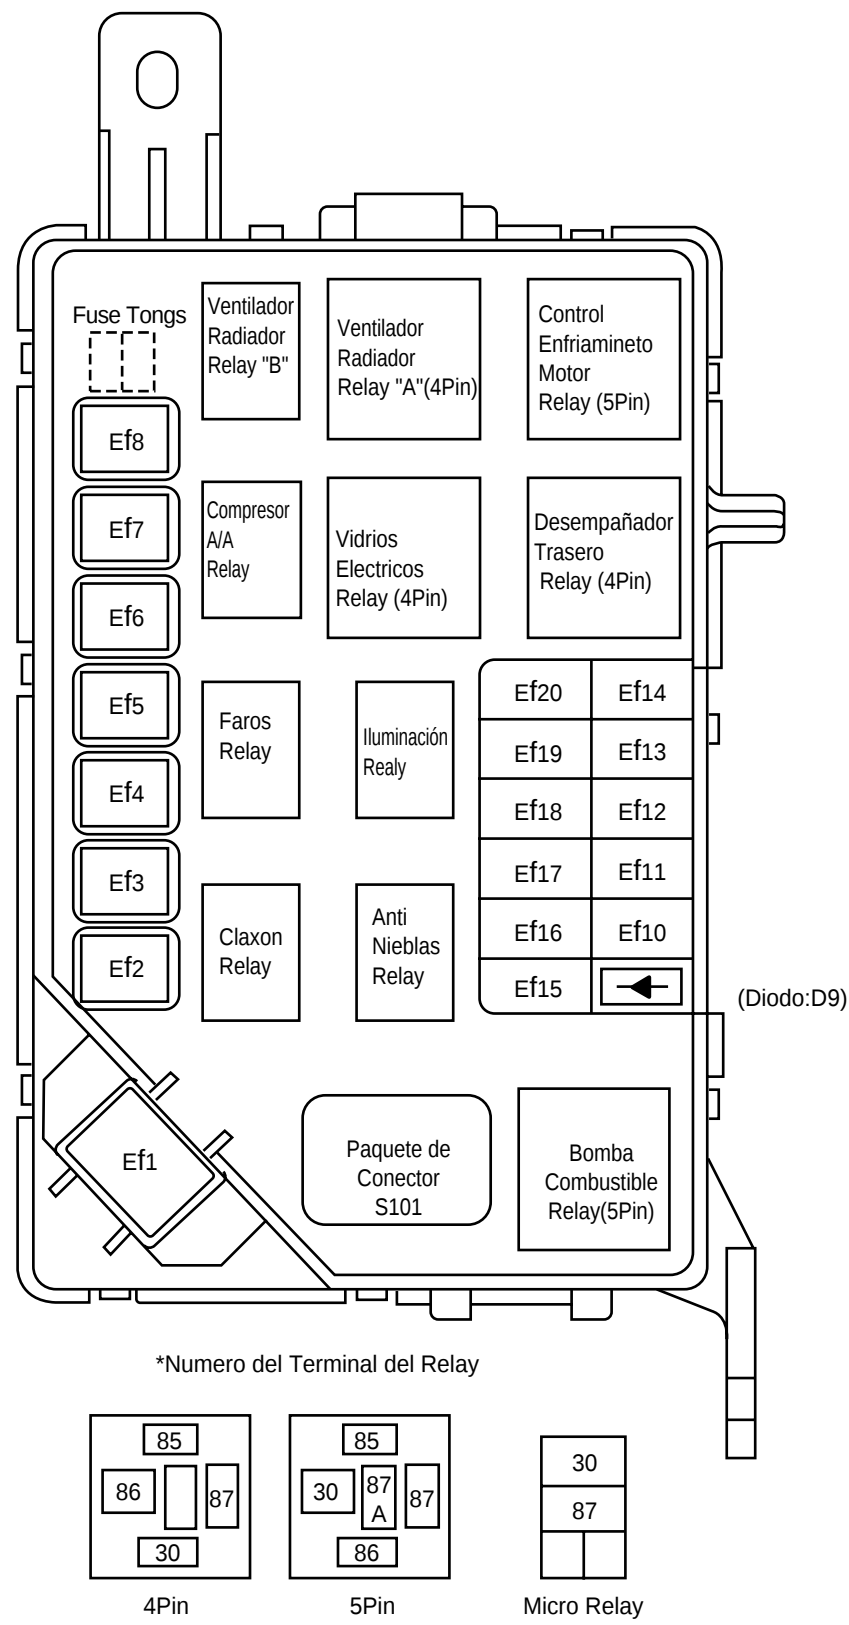


2) USO DE LOS FUSIBLES EN FUSIBLERA MOTOR

POSITIVO	TIPO	NUMERO	CAPACIDAD	USO
30 BAT(+)	SB (lento)	Ef1	80A	Fusible Principal
		Ef2	30A	Sum. Positivo Conmutador Encendido(IGN 1)
		Ef3	30A	Sum. Positivo Conmutador Encendido(IGN 2)
		Ef4	30A	Ventilador de Enfriamiento del Radiador
		Ef5	30A	Vidrios Electricos , Techo Solar
		Ef6	50A	EBCM
		Ef7	30A	Desempañador Trasero
		Ef8	30A	Soplador A/A 4ta Velocidad
Diodo		D9	-	Compresor de A/A
56a	Blade Type	Ef10	20A	Luces Altas (izq. der.)
56b		Ef11	10A	Luces Bajas (izq)
		Ef12	10A	Luces Bajas (der)
58L		Ef13	10A	Luz de Parqueo (izq) , Conmutador de Iluminación
58R		Ef14	10A	Luz de Parqueo (der), Iluminación licencia
30A BAT+		Ef15	15A	Luces Antiniebla
		Ef16	15A	Bomba de Combustible
		Ef17	10A	Claxon
		Ef18	10A	Embrague Magnetico Compresor A/A
		Ef19	25A	Rele de Faros '30', Conmutador de Paso
		Ef20	20A	Rele de Iluminación Terminal '30'

* 56(56a, 56b) : Positivo al pasar conmutador de iluminación (2nd step) o luz de paso se selecciona.
58(58L, 58R) : Positivo al pasar conmutador de iluminación (1st or 2nd step) se selecciona.
30A BAT(+) : Positivo a través de Ef1

2. FUSIBLERA DE CABINA

1) UBICACION DE LOS FUSIBLES

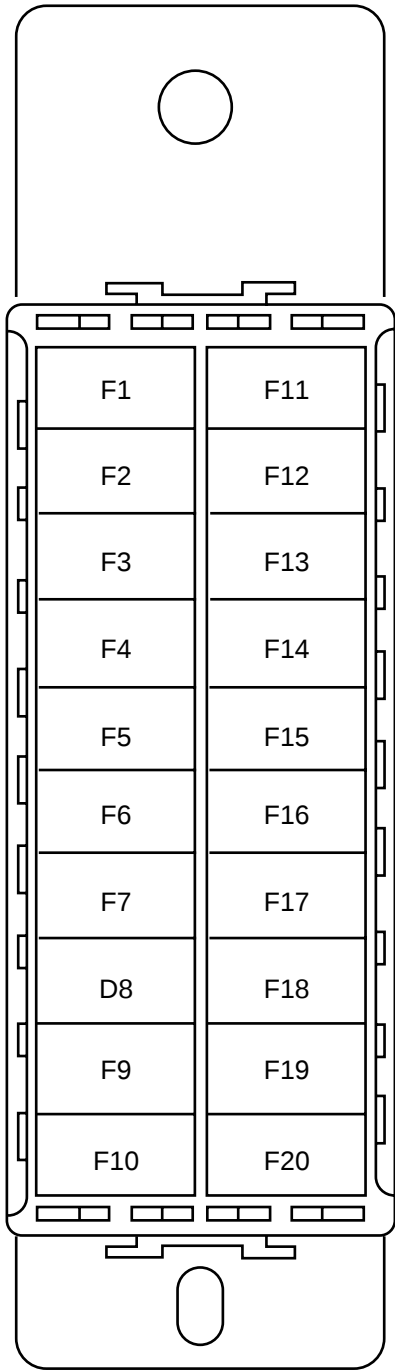

2) USO DE LOS FUSIBLES EN LA FUSIBLERA DE CABINA

Positivo	Tipo	Fusible N	Capacidad	Uso
30A BAT(+)	TIPO BAYONETA	F 1	10A	Luz Maletera, Luz de cabina, Antiniebla Trasero
		F 2	10A	FAROS S/W, DLC 'G' Terminal, Reloj Digital.
		F 3	15A	Luz de Emergencia
		F 4	15A	Seguros Centralizados, Antirrobo
		F 5	10A	ECM, TCM
		F 6	10A	Audio, Antena Electrica, Luz advertencia puerta abierta, Inmovilizador
		F 7	15A	Luz de Freno
Diodo		D 8	-	Seguros centralizados
15C ACC	TIPO BAYONETA	F 9	10A	Audio
15 IGN 1 ON		F 10	15A	Encendedor de cigarrillos
		F 11	10A	I/P, Reloj Digital, Lampara Advertencia Cinturones. Inmovilizador, DRL
		F 12	10A	Luz de Retroceso , Anti Robo
		F 13	15A	Bolsa de Aire
		F 14	15A	Alternador Borne 'F', Inyectores, Sensor Velocidad(T/M)
				Solenoide Cambio(T/A), Solenoide del Canister
		F15	15A	Bobina de Encendido (ENCENDIDO)
F16		15A	Luz de Cruce, Retrovisores Electricos	
F17		15A	ECM, TCM, Rele de bomba de Combustible Terminal'86'	
15A IGN 2 ON		F18	20A	Limpiaparabrisas EBCM
		F19	10A	CompresoR A/A '85', Rele Enfriamiento Motor Terminal "86"
				Rele Enfriamiento Motor A:86, Terminal B:85
				Rele Vidrios Electricos '86', Rele desempañador Trasero'86' ,Techo Solar
				Motor Soplador A/A 1st. 2nd. 3rd. Paso
F20		20A		

* 30A : BAT(+) SUMINISTRO DE POSITIVO DESDE Ef1.

3. NUMERO DE PARTE Y UBICACIÓN DE LOS RELES

1) FUSIBLERA DEL MOTOR

Descripción	Numero de Parte	Notas
Rele Bomba de Combustible	90244312	4 Pines
Rele Antinieblas delanteras	90229206	Micro Rele
Rele Claxon	90229206	Micro Rele
Rele Iluminación	90229206	Micro Rele
Rele Faros	90229206	Micro Rele
Rele Desempañador Trasero	90244312	4 Pines
Rele Vidrios Electricos	90244312	4 Pines
Rele Compresor A/A	90229206	Micro Rele
Rele Control de Enfriamiento Motor	90191753	5 Pines
Rele : A Enfriamiento Motor	90244312	4 Pines
Rele : B Enfriamiento Motor	90229206	Micro Rele

2) RELES FUSIBLERA DE CABINA

Descripcion	Numero de parte	Notas
Rele Cuarta Velocidad A/A	90244312	
Rele Limpiaparabrisas	96312300 96250544	Fijo Variable
Unidad de Intemitencia (Luz de Cruce)	96312545	4 Intermitencia
Antiniebla Trasero	96242630	5 Pines
Modulo DRL (Luz de día)	90414786	

3) BAJO EL ASIENTO DEL CO-PILOTO.

- TCM

4) LADO DERECHO INFERIOR DE LA GUANTERA

- Rele Seguros Centralizados (P/No.: 96216279)
- ECM

5) PISO FRENTE LA CONSOLA CENTRAL

- Unidad de control Bolsa de Aire(SDM)
- Modulo de control Antirrobo

6) COLUMNA DE DIRECCIÓN

- Unidad de control Inmovilizador

SECCION 5

DIAGRAMAS ELECTRICOS

TABLA DE CONTENIDO

1. SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE

- 1) BATERIA, CONMUTADOR DE ENCENDIDO, MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR..... 5-8

2. ECM (MODULO DE CONTROL DEL MOTOR) : IEFI-6

- 1) POSITIVOS Y NEGATIVOS, ENCENDIDO, CIRCUITO CKP - IEFI-6 5-10
- 2) BOMBA DE COMBUSTIBLE , INYECTORES, SENSOR O2 - IEFI-6 5-12
 - 2-1) CON AIRE ACONDICIONADO (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-12
 - 2-2) SIN AIRE ACONDICIONADO (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-14
 - 2-3) DIRECCION A LA DERECHA (SIN PLOMO) 5-16
- 3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, POTENCIOMETRO DE CO - IEFI-6 5-18
 - 3-1) CON AIRE ACONDICIONADO (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-18
 - 3-2) SIN AIRE ACONDICIONADO (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-20
 - 3-3) DIRECCION A LA DERECHA (CON PLOMO) 5-22
- 4) IAC, ECT, SENSOR TP , MAP, ACP, CIRCUITO IAT - IEFI-6 5-24
 - 4-1) CON AIRE ACONDICIONADO DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-24
 - 4-2) SIN AIRE ACONDICIONADO DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-26
 - 4-3) DIRECCION A LA DERECHA 5-28
- 5) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO M/T) - IEFI-6 5-30
- 6) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO A/T) - IEFI-6 5-32
- 7) LAMPARA MIL, INTER. PN, CIRCUITO DE CONECCI3N DLC - IEFI-6 (DIR. IZQ.) 5-34
- 8) LAMPARA MIL, INTER. PN, CIRCUITO DE CONECCI3N DLC - IEFI-6 (DIR. DER.) 5-36

3. ECM (MODULO DE CONTROL DEL MOTOR) : ITMS-6F

1) POSITIVO DE BATERÍA Y TIERRAS , SISTEMA ENCENDIDO, CIRCUITO CKP-ITMS-6F	5-38
2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR, SENSOR O2 - ITMS-6F	5-40
2-1) CON AIRE ACONDICIONADO (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-40
2-2) SIN AIRE ACONDICIONADO (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-42
2-3) DIRECCION A LA DERECHA (SIN PLOMO)	5-44
3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR, POTENCIOMETRO DE CO - ITMS-6F	5-46
3-1) CON AIRE ACONDICIONADO (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-46
3-2) SIN AIRE ACONDICIONADO (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-48
3-3) DIRECCION A LA DERECHA (CON PLOMO)	5-50
4) IAC, ECT, SENSOR TP , MAP, ACP, IAT, CIRCUITO KS - ITMS-6F	5-52
4-1) CON AIRE ACONDICIONADO - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-52
4-2) SIN AIRE ACONDICIONADO - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-54
4-3) DIRECCION A LA DERECHA	5-56
5) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO T/M) - ITMS-6F	5-58
6) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO T/A) - ITMS-6F	5-60
7) LAMPARA MIL, INTER. PN , CIRCUITO DE CONECCIÓN DLC - ITMS-6F (LHD)	5-62
8) LAMPARA MIL, INTER. PN, CIRCUITO DE CONECCIÓN DLC - ITMS-6F (RHD)	5-64

4. ECM (MODULO DE CONTROL DE MOTOR) : MR-140

1) POSITIVO DE BATERÍA Y TIERRAS , SISTEMA ENCENDIDO, CIRCUITO CKP	5-66
2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR, CIRCUITO DEL SENSOR O2	5-68
2-1) CON AIRE ACONDICIONADO	5-68
2-2) SIN AIRE ACONDICIONADO	5-70
3) IAC, ECT, SENSOR TP , MAP, ACP, IAT, LEGR, CIRCUITO DE MALA CARRETERA	5-72
4) CIRCUITO VSS	5-74
4-1) CON AIRE ACONDICIONADO	5-74
4-2) SIN AIRE ACONDICIONADO	5-76
5) CIRCUITO DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	5-78
6) MIL LAMP, CIRCUITO DLC	5-80

5. PCM (MODULO DE CONTROL DEL TREN DE POTENCIA) APLICA: (IPCM-6KT)

1) POSITIVO DE BATERÍA Y TIERRAS , SISTEMA ENCENDIDO, CIRCUITO CKP	5-82
--	------

2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, CIRCUITO IAC	5-84
3) MAP, ACP, IAT, LEGR, ECT, SENSOR TP, FPS, MEDIDOR Y SENSOR DE COMBUSTIBLE CIRCUITOS: (SENSOR TMP. TRASMISION', MALA CARRETERA, PISTONEO)	5-86
4) SENSOR (CMP, CALENTADO O2, O2), VGIS (DOHC), ESDS, CIRCUITO CCCP.....	5-88
5) LAMPARA MIL , ADVERTENCIA MOTOR CALIENTE Y CIRCUITO DLC	5-90
6) SOLENOIDE T/A , CIRCUITO ENSAMBLADO CONMUTADOR DE PRESIÓN	5-92
7) CIRCUITO DE SENSORES (RPM MOTOR, ISS, VSS)	5-94
8) LAMPARA POTENCIA, LAMPARA STOP, CIRCUITO DLC	5-96

6. TCM (MODULO DE CONTROL DE TRASMISION)

1) CIRCUITO DE POSITIVOS Y NEGATIVOS	5-98
2) SOLENOIDES, CIRCUITO ENSAMBLADO CONMUTADOR DE PRESIÓN	5-100
3) CIRCUITO DE SENSORES (SENSOR TP , MAP, RPM MOTOR, ISS, VSS)	5-102
4) LAMPARA POTENCIA, LAMPARA STOP, CIRCUITO DLC	5-104

7. AIR CONDITIONER

1) CIRCUITO DEL CONMUTADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	5-106
2) CIRCUITO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO	5-108
2-1) ITMS-6F, IEFI-6	5-108
2-2) MR-140	5-110
2-3) IPCM-6KT	5-112
3) CIRCUITO DEL MOTOR SOPLADOR	5-114

8. VENTILADOR DEL RADIADOR

1) CIRCUITO DEL VENTILADOR DEL RADIADOR (CON A/A) - DIRECCION A LA IZQUIERDA.....	5-116
2) CIRCUITO DEL VENTILADOR DEL RADIADOR (CON A/A) - DIRECCION A LA DERECHA	5-118
3) CIRCUITO DEL VENTILADOR DEL RADIADOR (SIN A/A) - DIRECCION A LA IZQUIERDA.....	5-120
4) CIRCUITO DEL VENTILADOR DEL RADIADOR (SIN A/A) - DIRECCION A LA DERECHA	5-122
5) CIRCUITO DEL VENTILADOR DEL RADIADOR (CON A/A) - IPCM - 6KT	5-124
6) CIRCUITO DEL VENTILADOR DEL RADIADOR (SIN A/A) - IPCM - 6KT	5-126

9. FAROS DELANTEROS

- 1) CONMUTADOR DE FAROS, RELE DE FAROS 5-128
- 2) CIRCUITO DE FAROS Y DRL(LUCES DE DIA) - DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-130
- 3) CIRCUITO NIVELADOR DE FAROS (HLLD) 5-132

10. LUZ DE PARKEO

- 1) CONMUTADOR DE FAROS, RELE DE ILUMINACION..... 5-134
- 2) LUZ DE PARKEO (IZQ) Y CONMUTADOR LUCES DE POSICION 5-136
 - 2-1) NOTCH BACK..... 5-136
 - 2-2) HATCH BACK 5-138
- 3) ATENUADOR DE LUCES - DIRECCION A LA DERECHA 5-140
- 4) LUZ DE PARKEO (DER), LAMPARA DE LICENCIA, LAMPARA DE MALETERA, 5-142
 - 4-1) NOTCH BACK..... 5-142
 - 4-2) HATCH BACK 5-144

11. LUCES ANTINIEBLA

- 1) ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO (N/B) 5-146
- 2) ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO (H/B) 5-148
- 3) SOLO ANTINIEBLAS DELANTEROS 5-150
- 4) SOLO ANTINIEBLAS TRASEROS (N/B) 5-152
- 5) SOLO ANTINIEBLAS TRASEROS (H/B) 5-154

12. LUZ DE CRUCE, CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA

- 1) NOTCH BACK..... 5-156
- 2) HATCH BACK 5-158

13. CIRCUITO DE LUZ DE PARE

- 1) NOTCH BACK..... 5-160
- 2) HATCH BACK 5-162

14. ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

- 1) ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS, ILUMINACIÓN DEL CENICERO 5-164

15. LAMPARA DE MALETERA, LAMPARA DE CABINA, LUZ DE ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA

- 1) NOTCH BACK..... 5-166
- 2) HATCH BACK (3 PUERTAS, 5 PUERTAS) 5-168

16. CIRCUITO LUZ DE RETROCESO

- 1) NOTCH BACK..... 5-170
- 2) HATCH BACK 5-172

17. CIRCUITO DEL CLAXON..... 5-174

18. CAMPANA DE ADVERTENCIA, CIRCUITO DEL RELOJ 5-176

19. LIMPIAPARABRISAS

- 1) NOTCH BACK..... 5-178
- 2) HATCH BACK (3 PUERTAS, 5 PUERTAS) 5-180

20. DESEMPAÑADOR TRASERO

- 1) NOTCH BACK..... 5-182
- 2) HATCH BACK 5-184

21. VIDRIOE ELECTRICOS

- 1) SOLO VIDRIOS DELANTEROS 5-186
 - 1-1) SIN PAQUETE SPORT..... 5-186
 - 1-2) CON PAQUETE SPORT..... 5-188
- 2) VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS 5-190
 - 2-1) SIN PAQUETE SPORT..... 5-190
 - 2-2) CON PAQUETE SPORT..... 5-192

22. CIRCUITO DE RETROVISORES EXTERIORES

- 1) DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-194
- 2) DIRECCION A LA DERECHA..... 5-196

23. SEGUROS CENTRALIZADOS

- 1) NOTCH BACK - DIRECCION A LA IZQUIERDA..... 5-198
- 2) NOTCH BACK - DIRECCION A LA DERECHA 5-200
- 3) HATCH BACK (5 PUERTAS) - DIRECCION A LA IZQUIERDA..... 5-202
- 4) HATCH BACK (5 PUERTAS) - DIRECCION A LA DERECHA 5-204
- 5) HATCH BACK (3 PUERTAS) - DIRECCION A LA IZQUIERDA..... 5-206
- 6) HATCH BACK (3 PUERTAS) - DIRECCION A LA DERECHA 5-208


24. CIRCUITO DE AUDIO Y ANTENA

- 1) NOTCH BACK 5-210
- 2) HATCH BACK 5-212

25. TABLERO


- 1) TACOMETRO, SENSOR DE TEMPERATURA, MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 5-214
 - 1-1) IEFI-6, ITMS-6F 5-214
 - 1-2) MR-140 5-216
 - 1-3) IPCM-6KT 5-218
- 2) INDICADOR DE VELOCIDAD 5-220
 - 2-1) ITMS-6F, IEFI-6 5-220
 - 2-2) IPCM-6KT 5-222
- 3) LUCES DE ADVERTENCIA (PRESION DE ACEITE, FRENO DE MANO, CARGA) 5-224
 - 3-1) DIRECCION A LA IZQUIERDA 5-224
 - 3-2) DIRECCION A LA DERECHA 5-226
- 4) LAMPARAS DE ADVERTENCIA (BOLSA DE AIRE, ABS), INDICADORES (MIL, POTENCIA)..... 5-228
 - 4-1) IEFI-6, ITMS-6F,MR-140 5-228
 - 4-2) IPCM-6KT 5-230
- 5) INDICADORES (CRUCE, LUCES ALTAS, CIUNTURONES, ANTINIEBLA DEL. Y TRAS.)

CIRCUITO DE ILUMINACION DEL TABLERO	5-232
26. CIRCUITO ABS (FRENOS ANTI BLOQUEO)	5-234
27. BOLSA DE AIRE (SDM : MODULO SENSOR Y DE DIAGNOSTICO)	
1) UNIDAD DE CONTROL (SDM), CIRCUITO DE LUZ DE ADVERTENCIA.....	5-236
28. SISTEMA INMOBILIZADOR.....	5-238
29. CIRCUITO ANTIROBO	
1) NOTCH BACK - DIRECCION A LA IZQUIERDA.....	5-240
2) NOTCH BACK - DIRECCION A LA DERECHA.....	5-242
3) HATCH BACK - DIRECCION A LA IZQUIERDA	5-244
4) HATCH BACK - DIRECCION A LA DERECHA	5-246
30. TECHO SOLAR.....	5-248

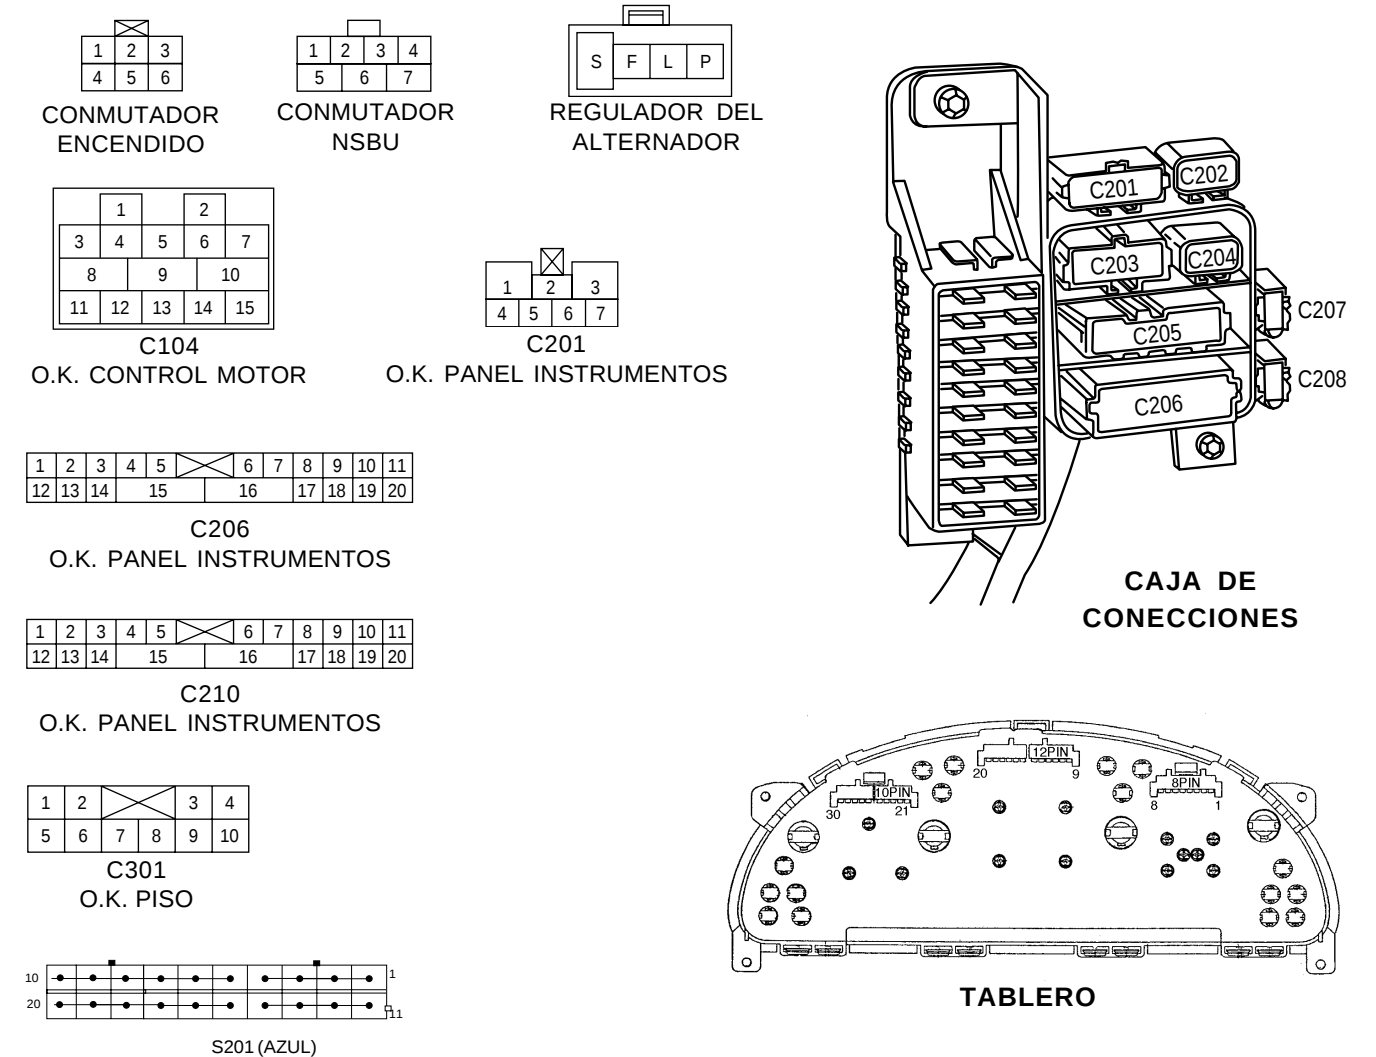


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


c. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

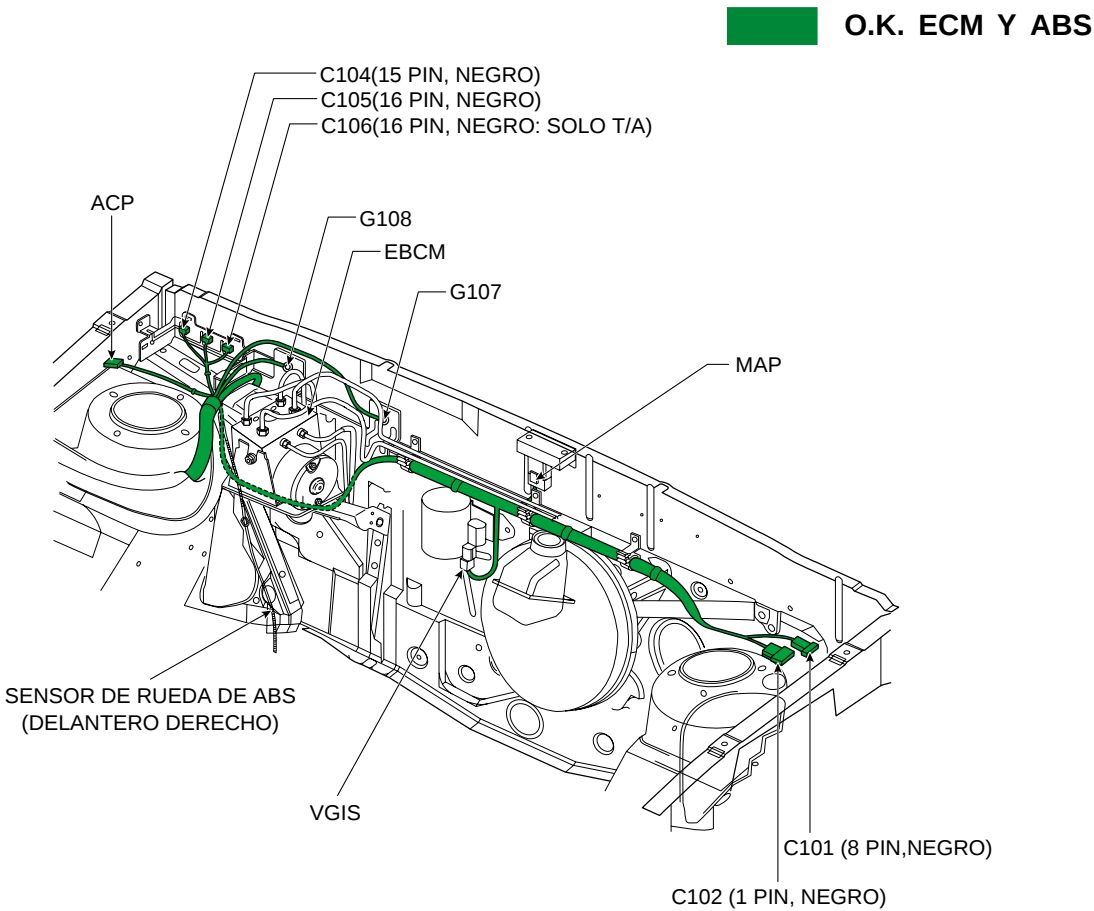

• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

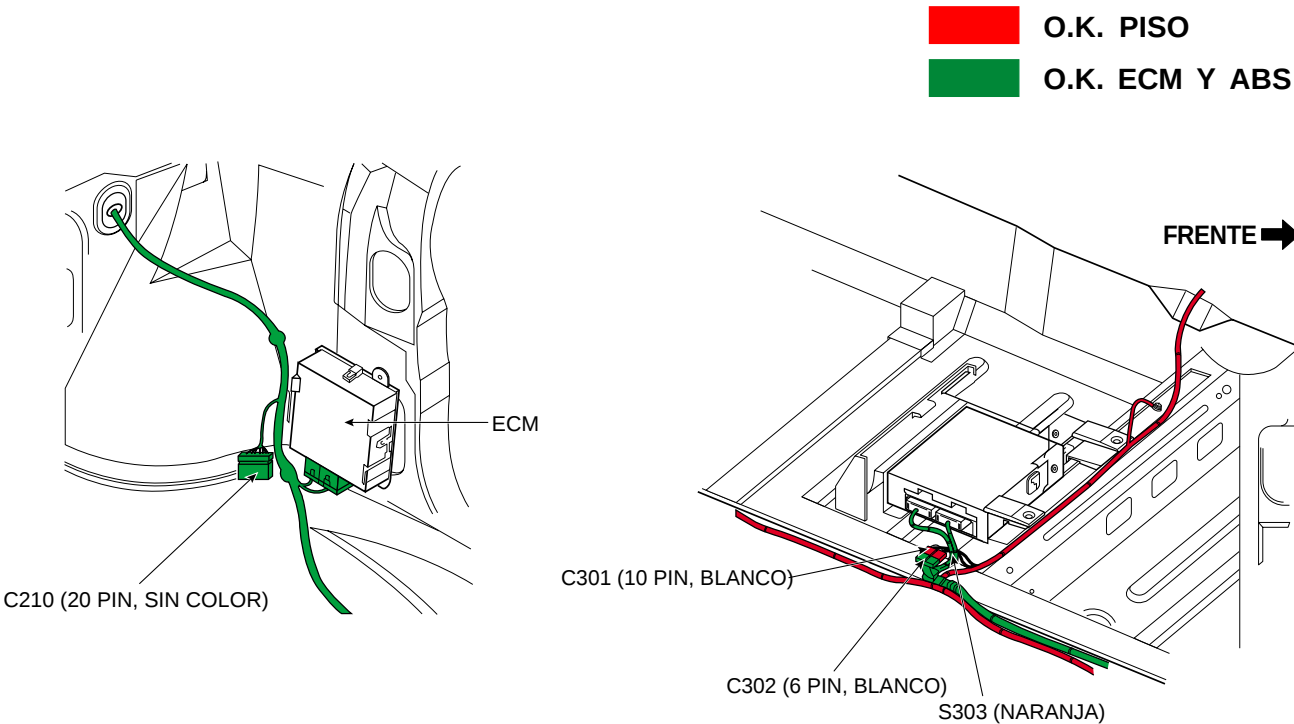


• MOTOR DOHC

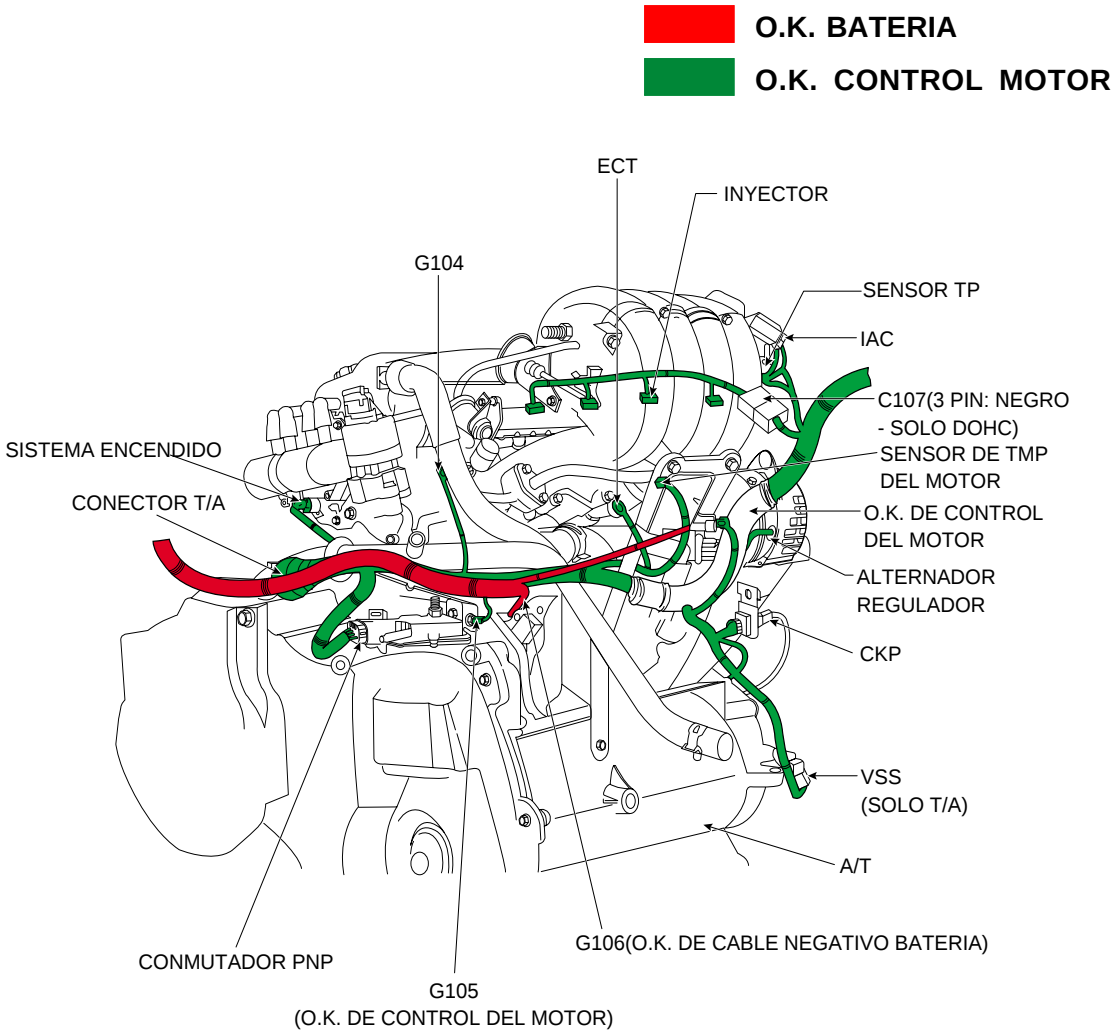


d. CONECTOR

S201(AZUL) - IZQ.

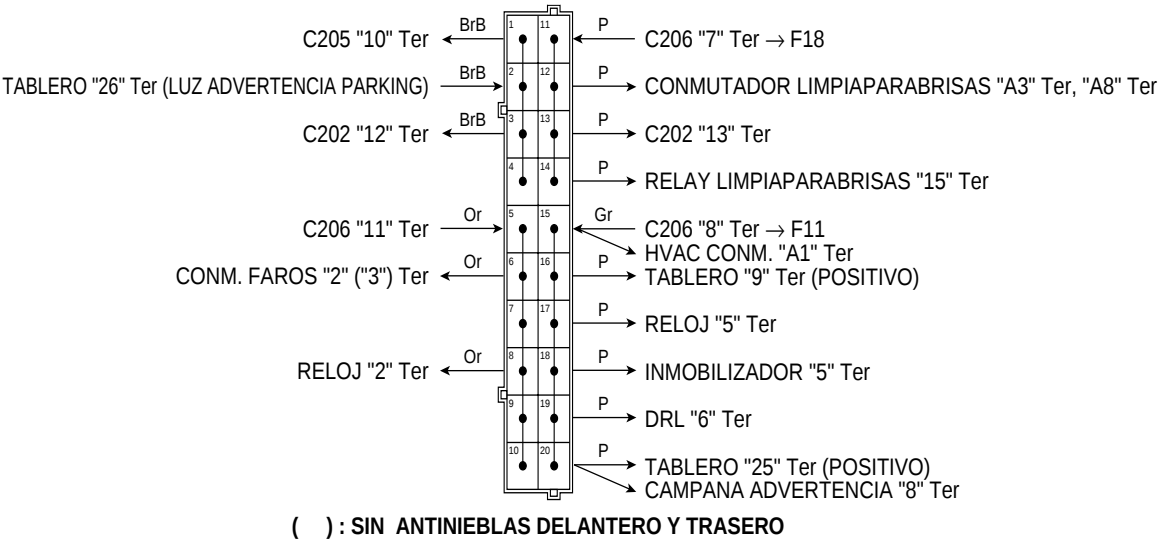

2. ECM(1MODULO DE CONTROL DEL MOTOR) : IEFI-6


1) POSITIVOS Y NEGATIVOS, SISTEMA DE ENCENDIDO, CIRCUITO CKP - IEFI-6

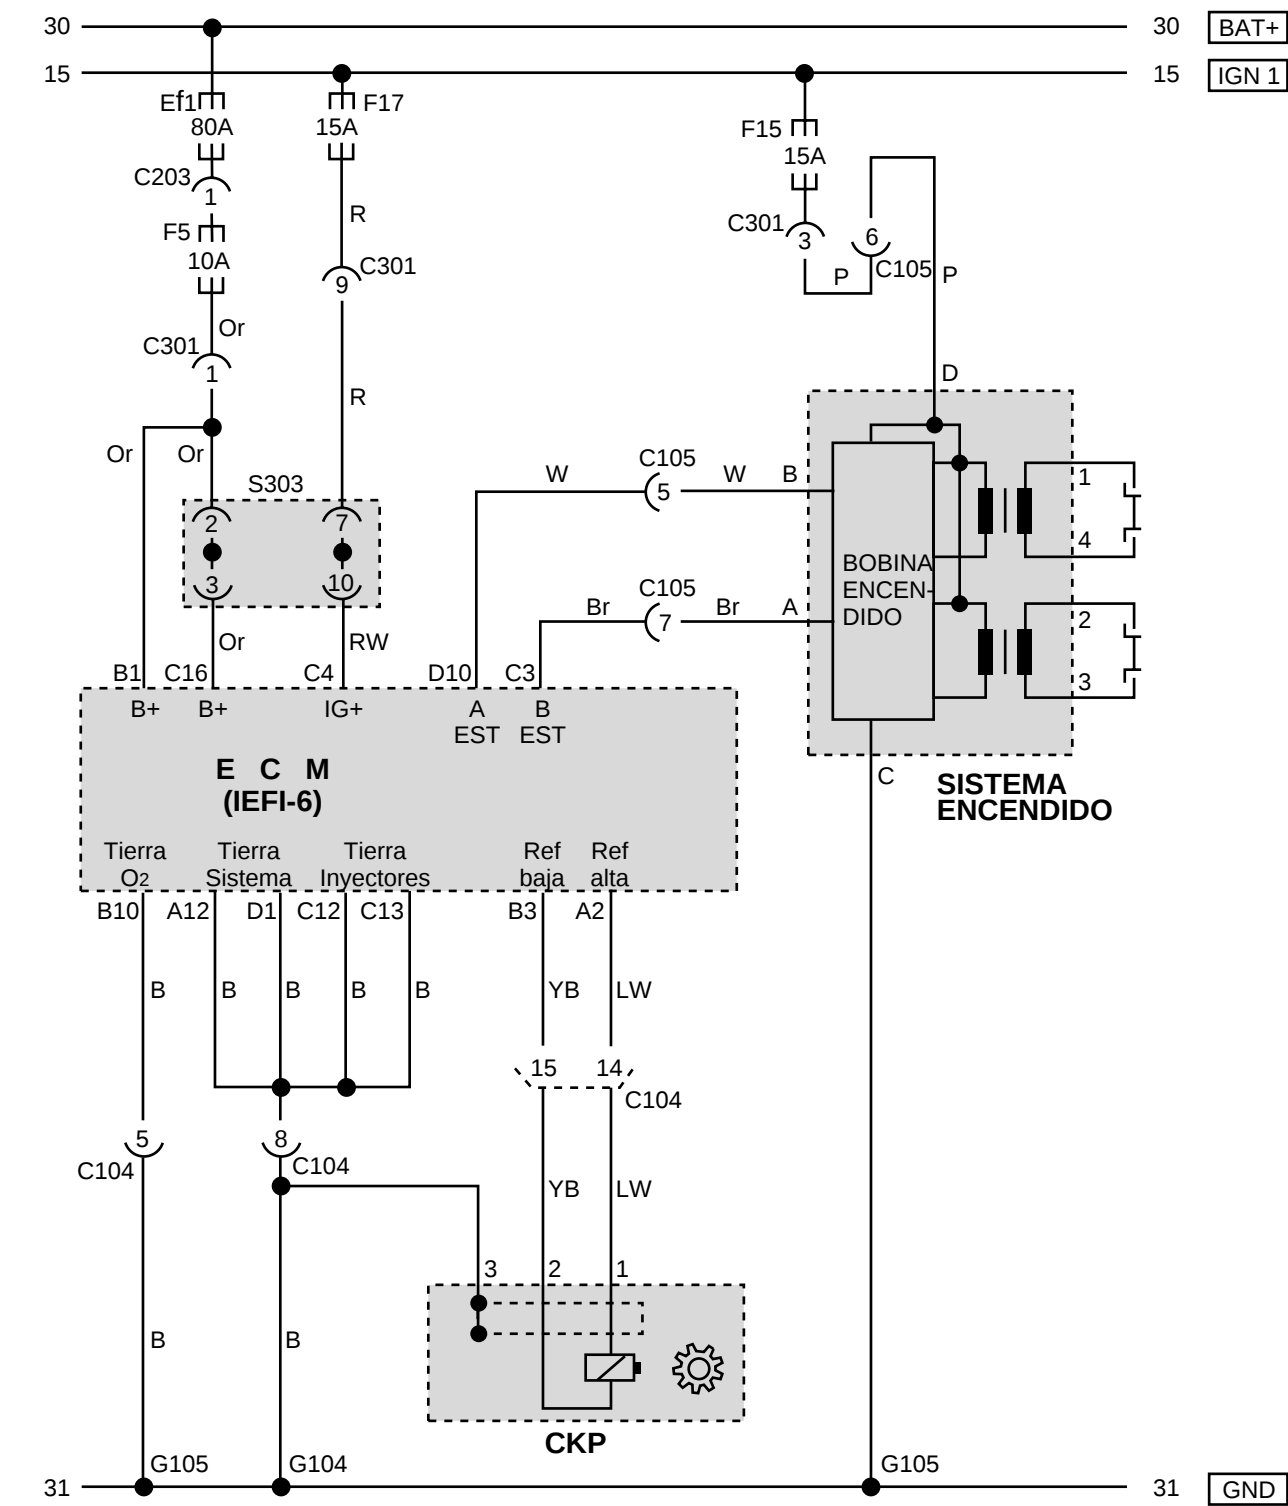

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de Coneccion Cerca de Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el Asiento del Chofer.
S303(20PIN, ANARANJADO)	Bloque de Conectores.	Bajo el Asiento del Pasajero.
G104	Tierra	En el cilindro 4 del multiple de Admision.
G105	Tierra	Sobre el Casco de la Trasmisión.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES.

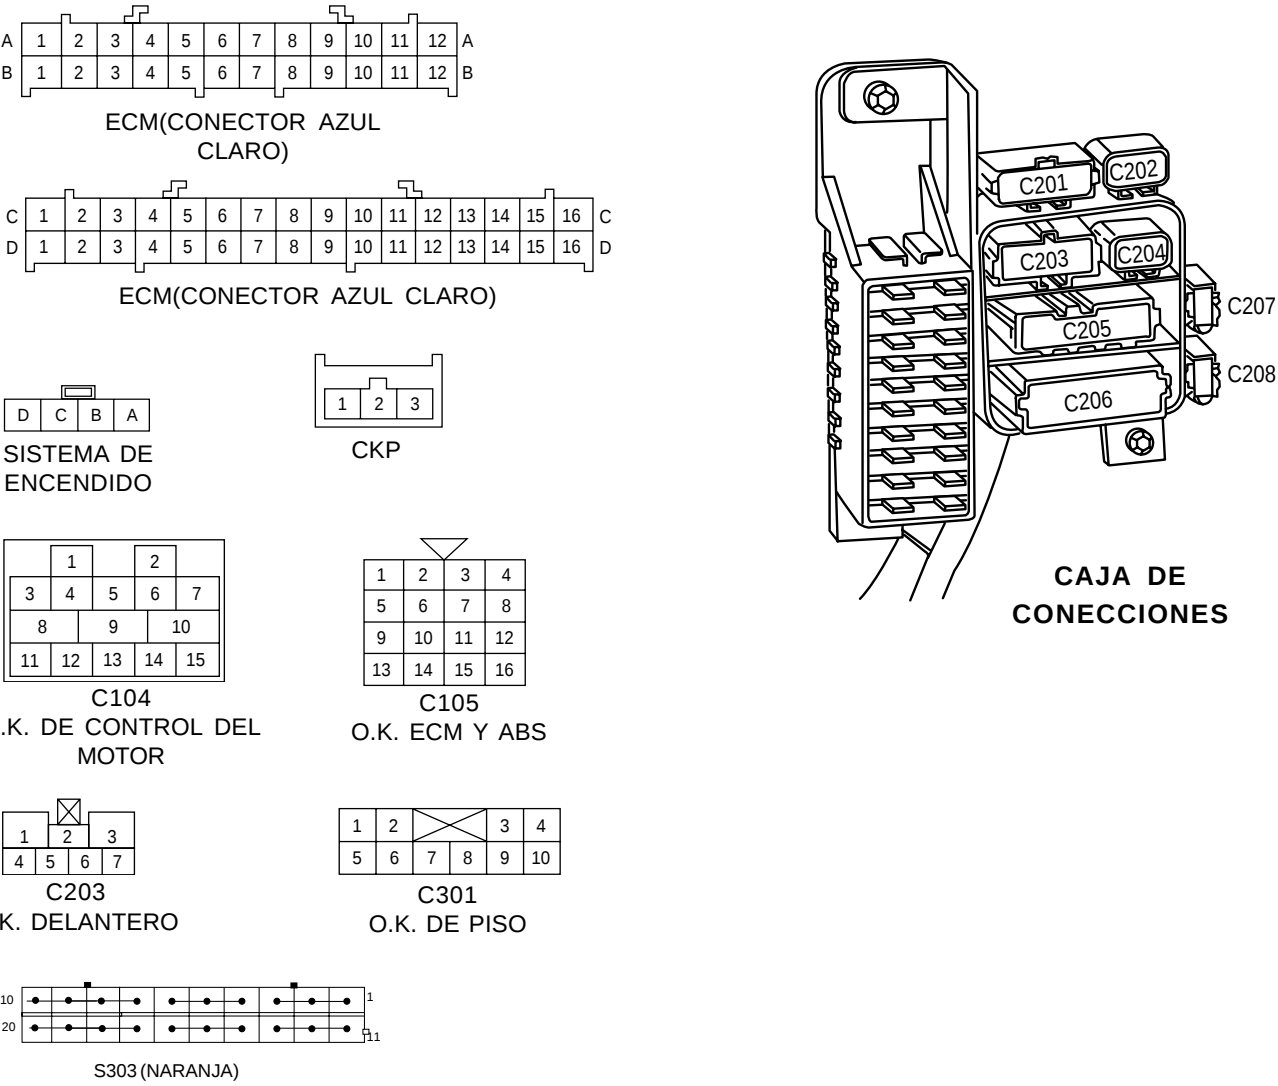


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

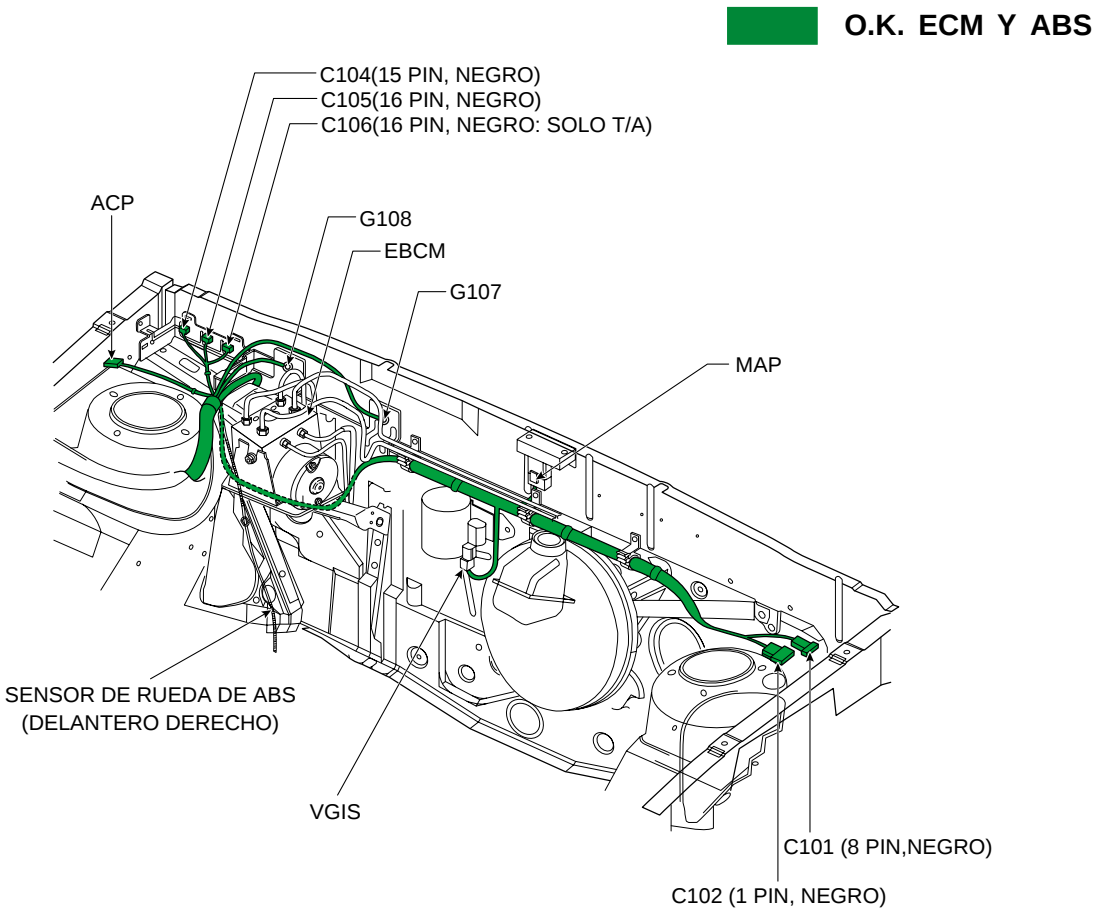

• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

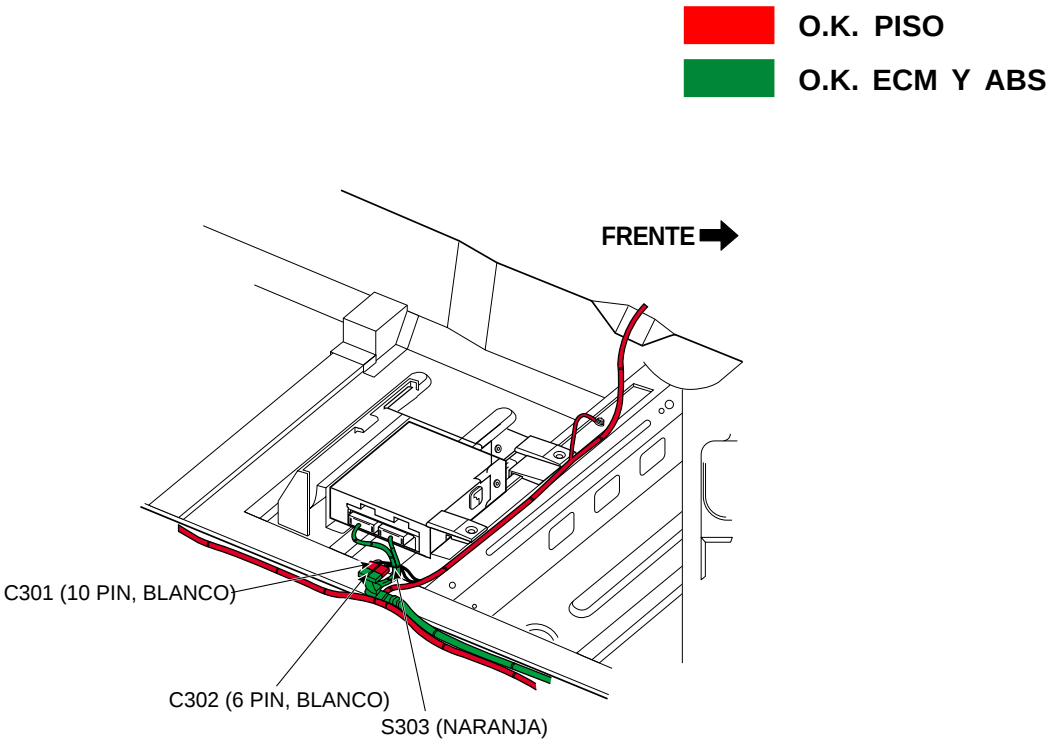


• MOTOR DOHC

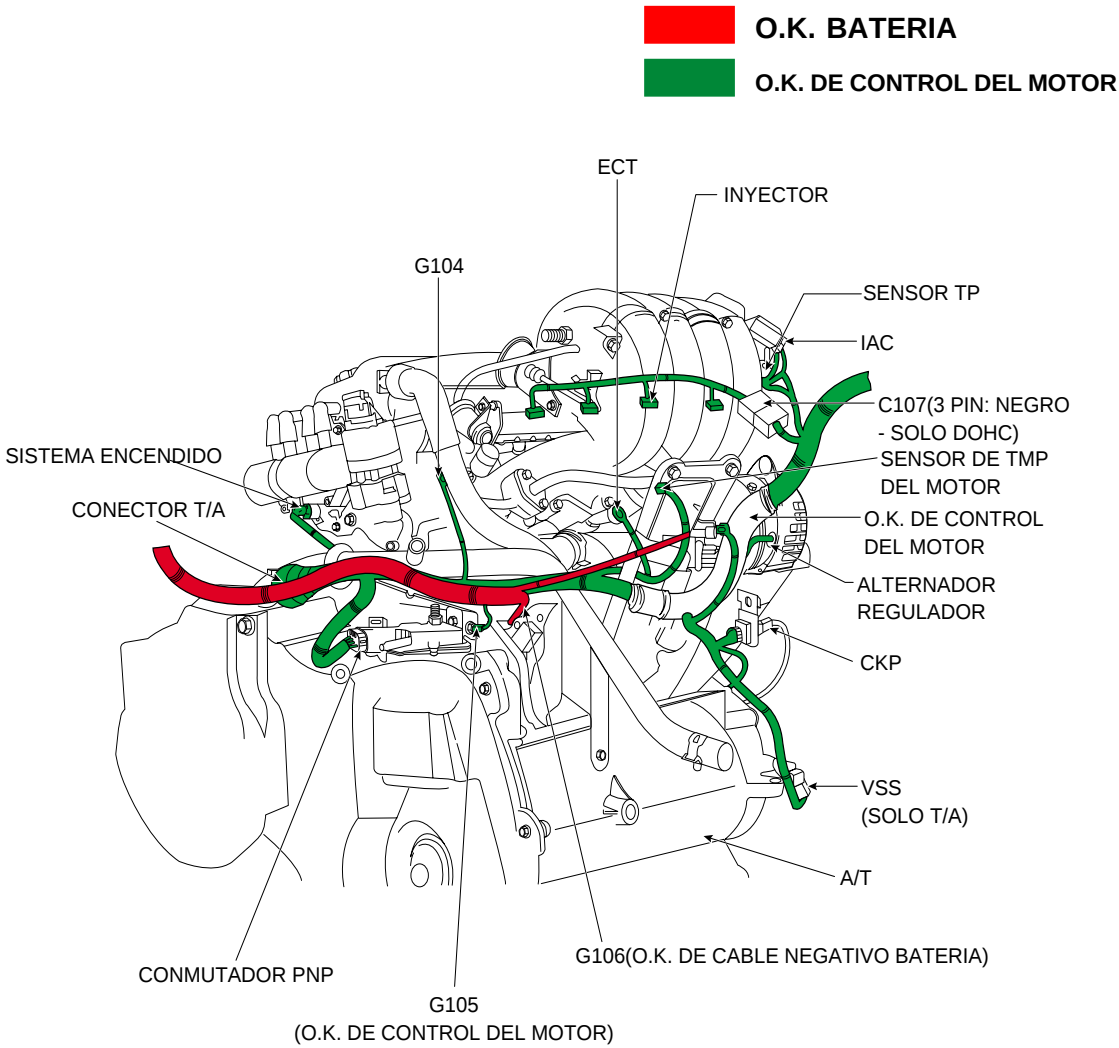


d. CONECTOR

S303(ANARANJADO)

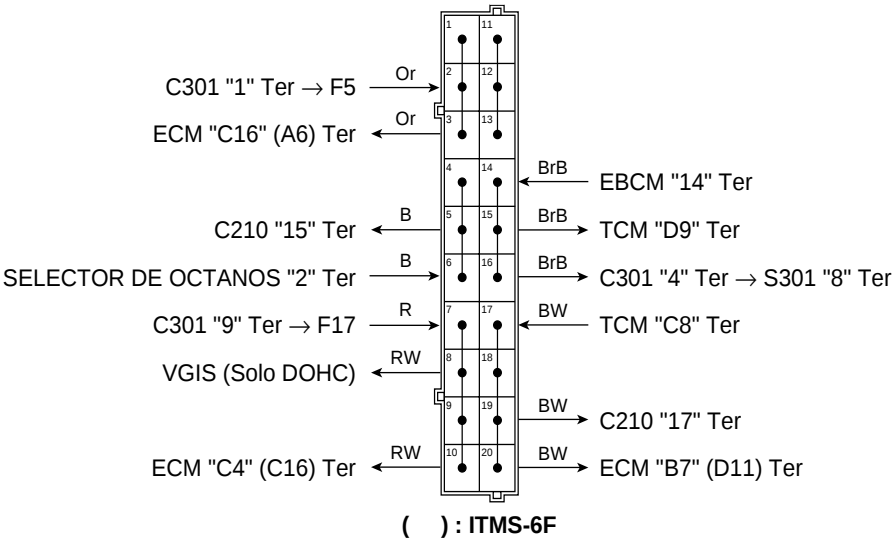


2) BOMBA COMBUSTIBLE, INYECTOR, SENSOR O2 - IEFI-6
2-1) CON AIRE ACONDICIONADO (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

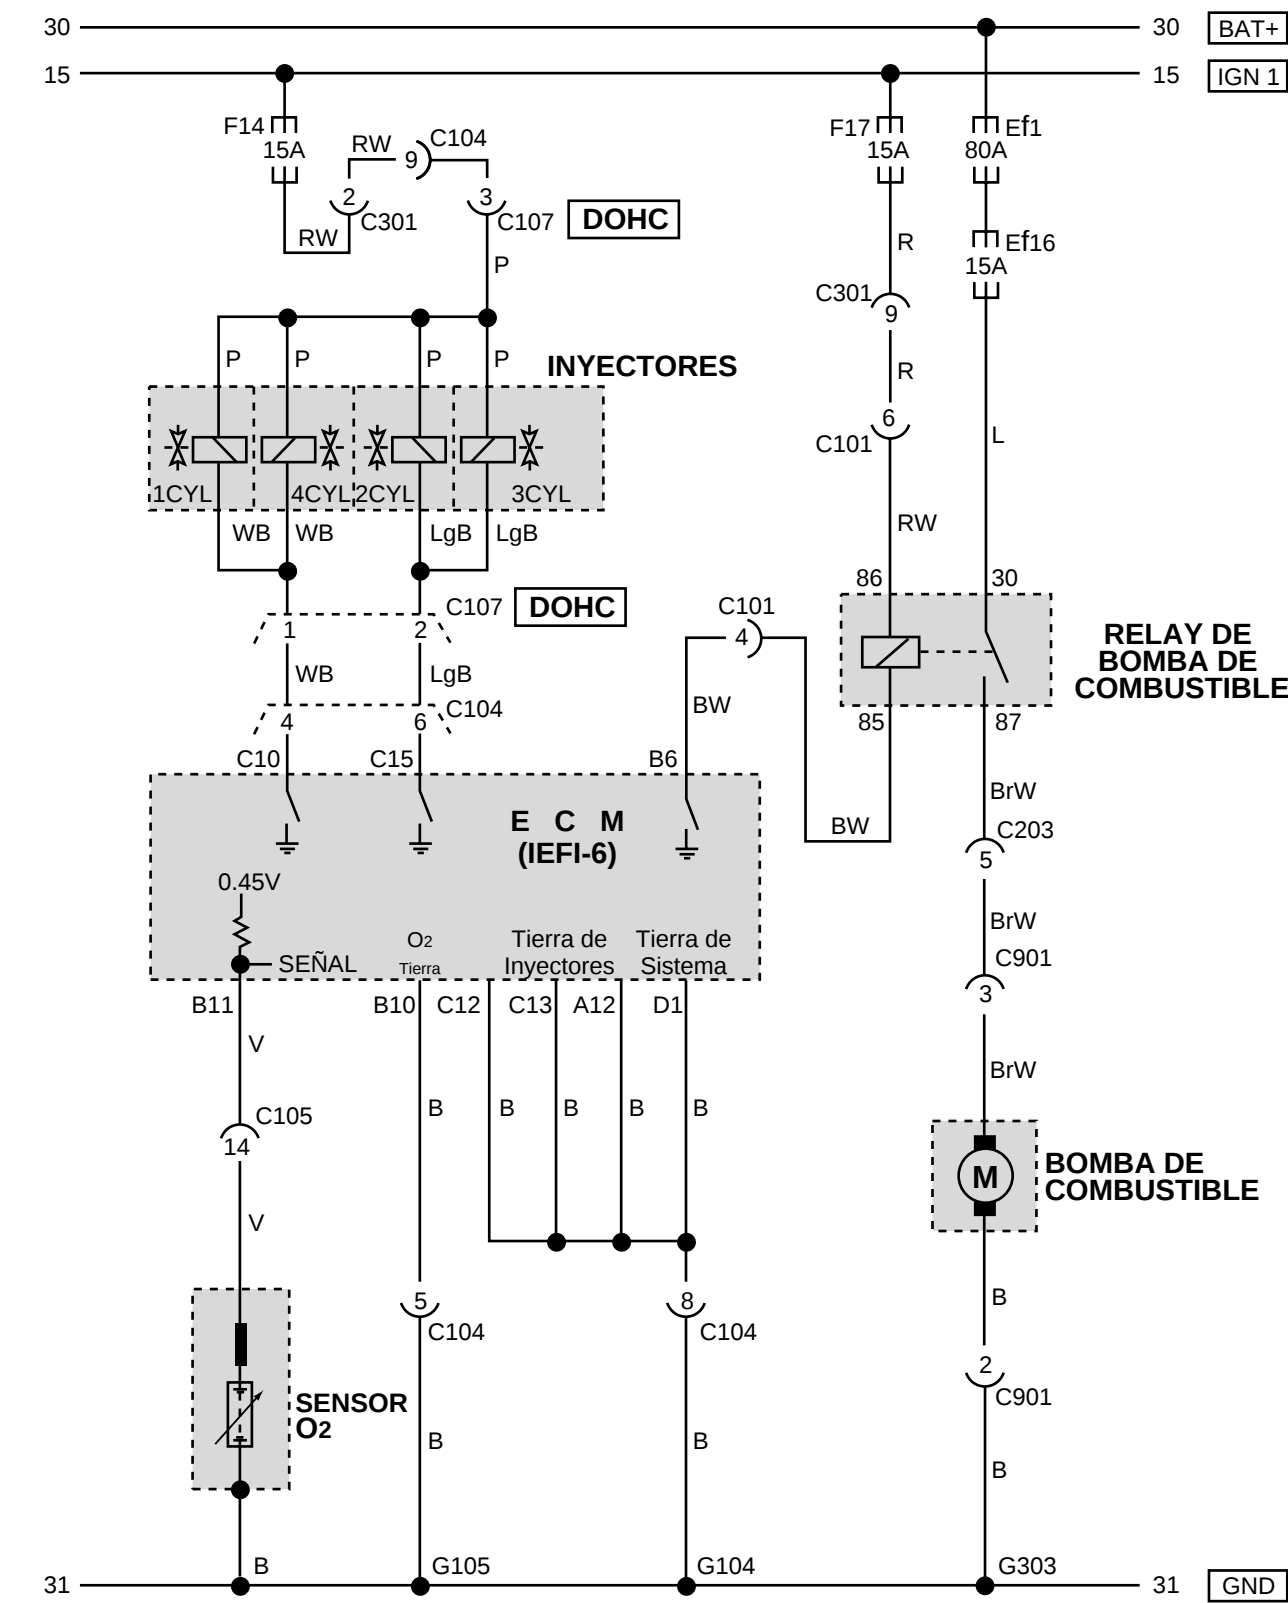

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero	Debajo del Envase de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor.	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor.	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyectores(DOHC)	Debajo de la caja de Mariposa.
C203(7PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de Coneccion Cerca de Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el Asiento del Chofer.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. Piso - Tanque Combustible	Bajo el tanque de Combustible.
G104	Tierra	En el cilindro 4 del multiple de Admision.
G105	Tierra	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	Tierra	Bajo el Asiento del Pasajero.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES.

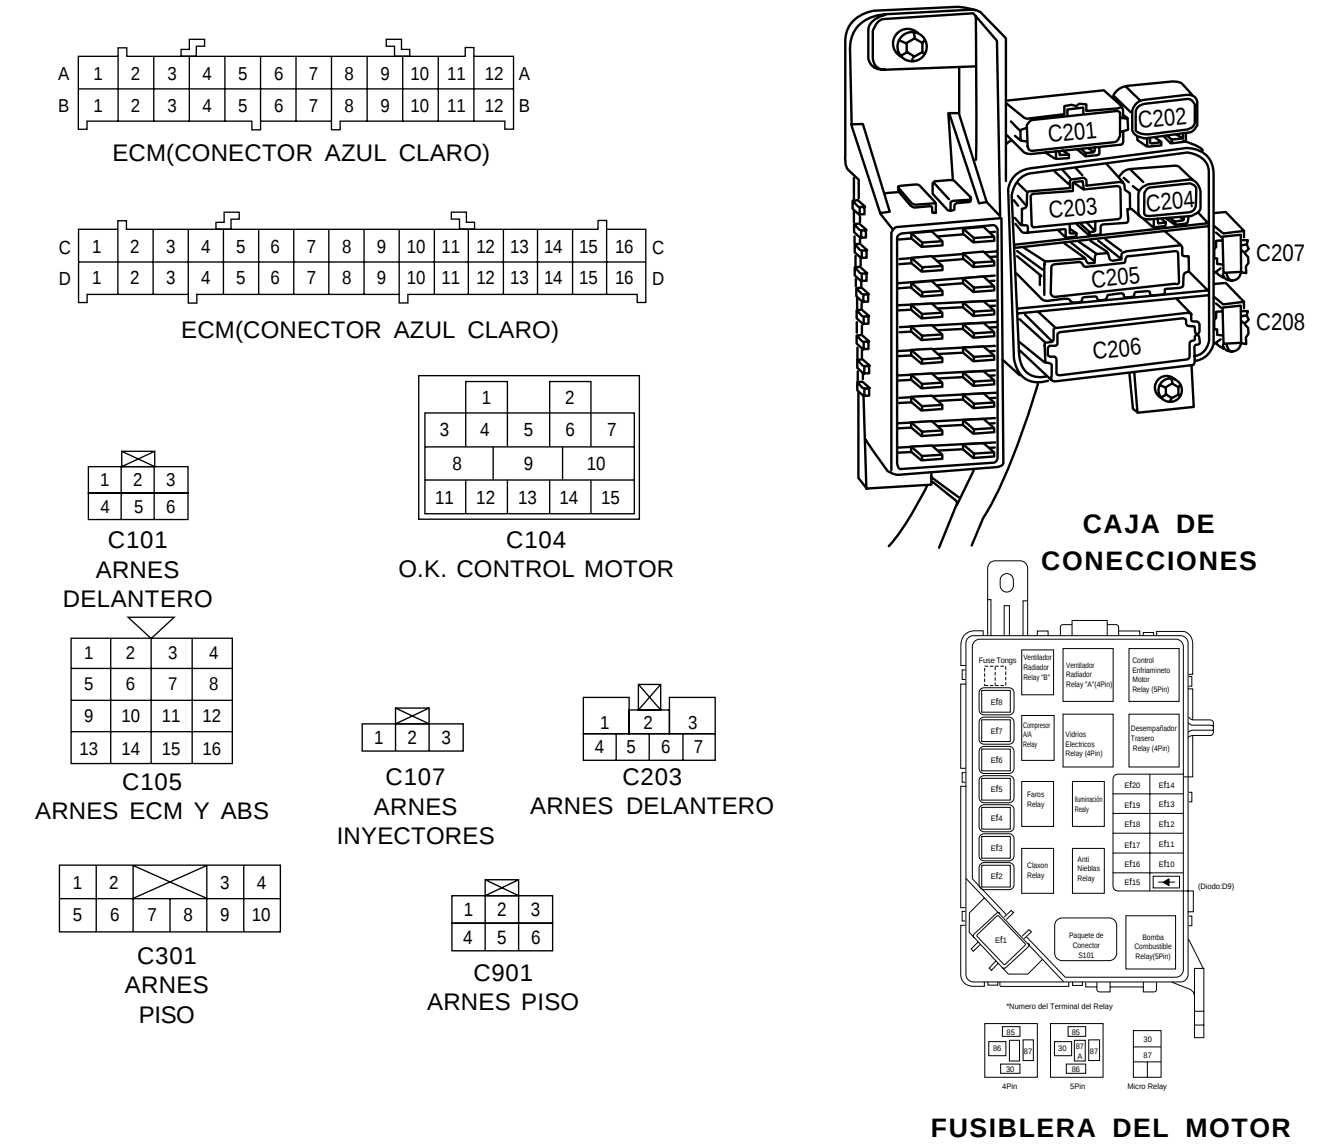


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


c. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

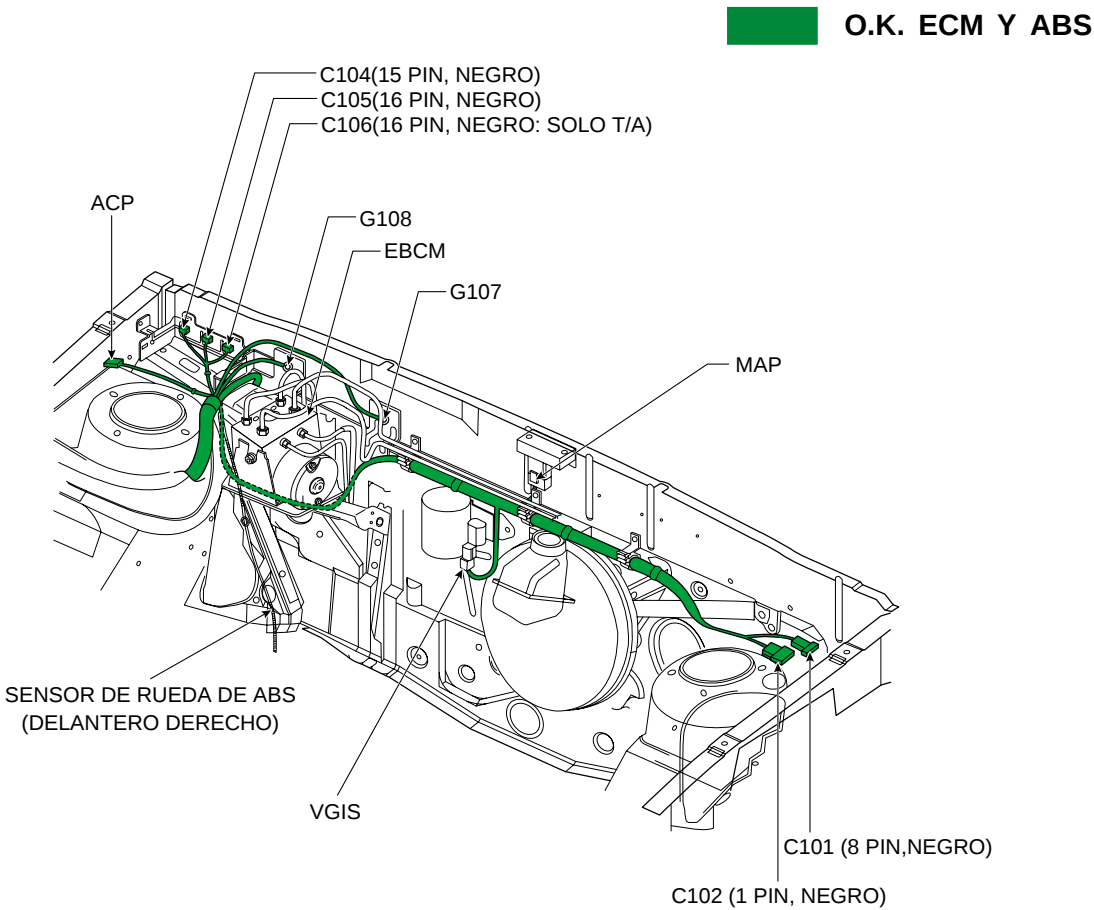


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

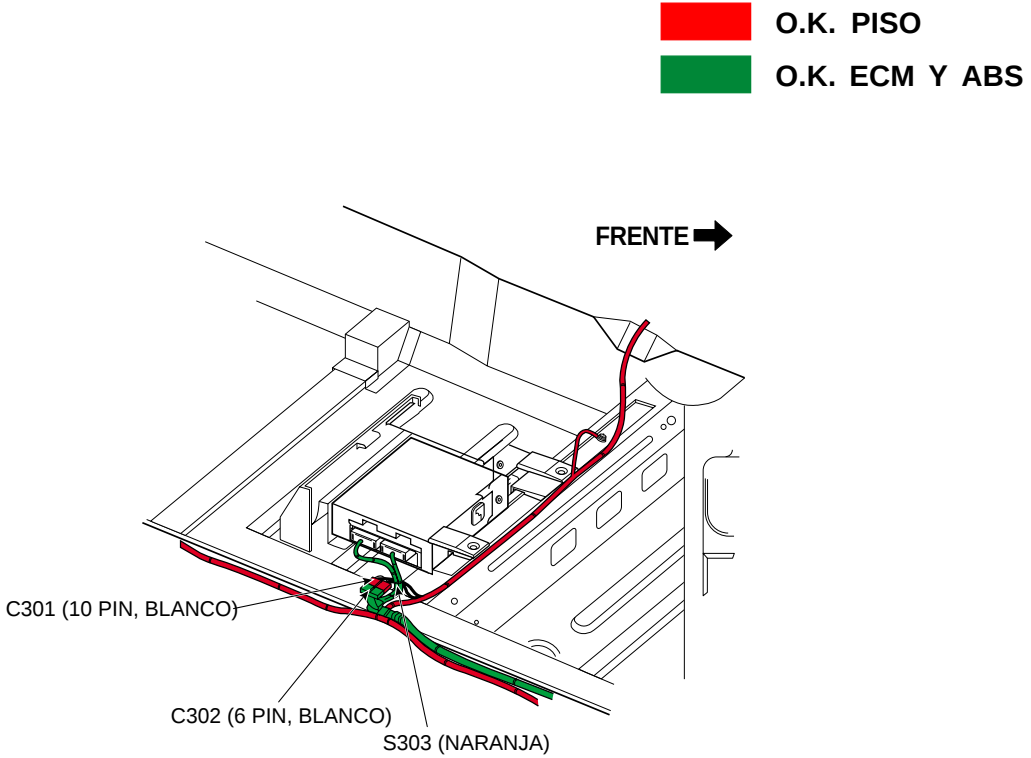


• BAJOPISO

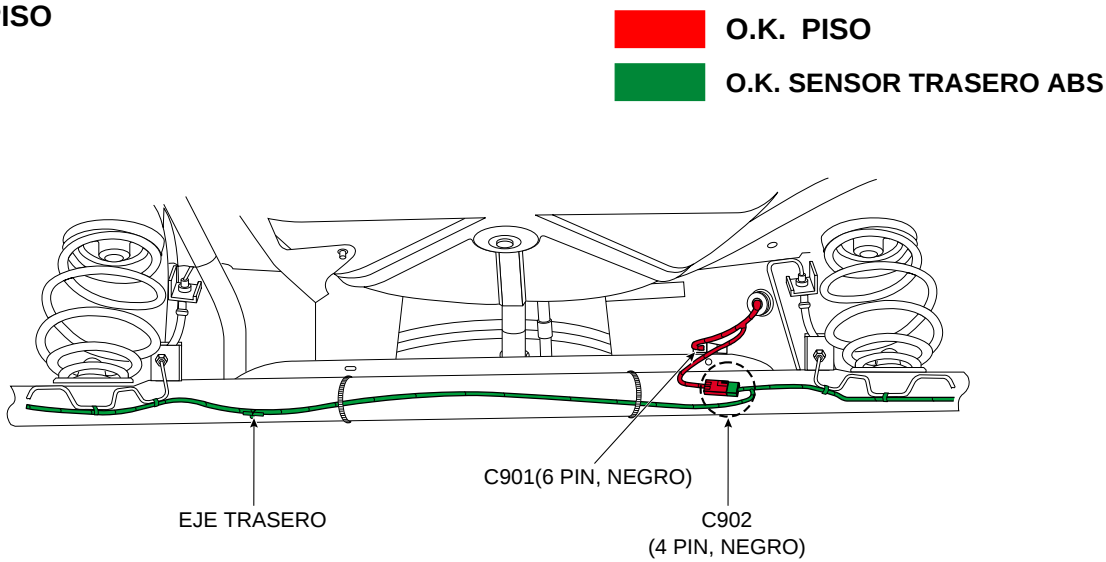

• MOTOR DOHC

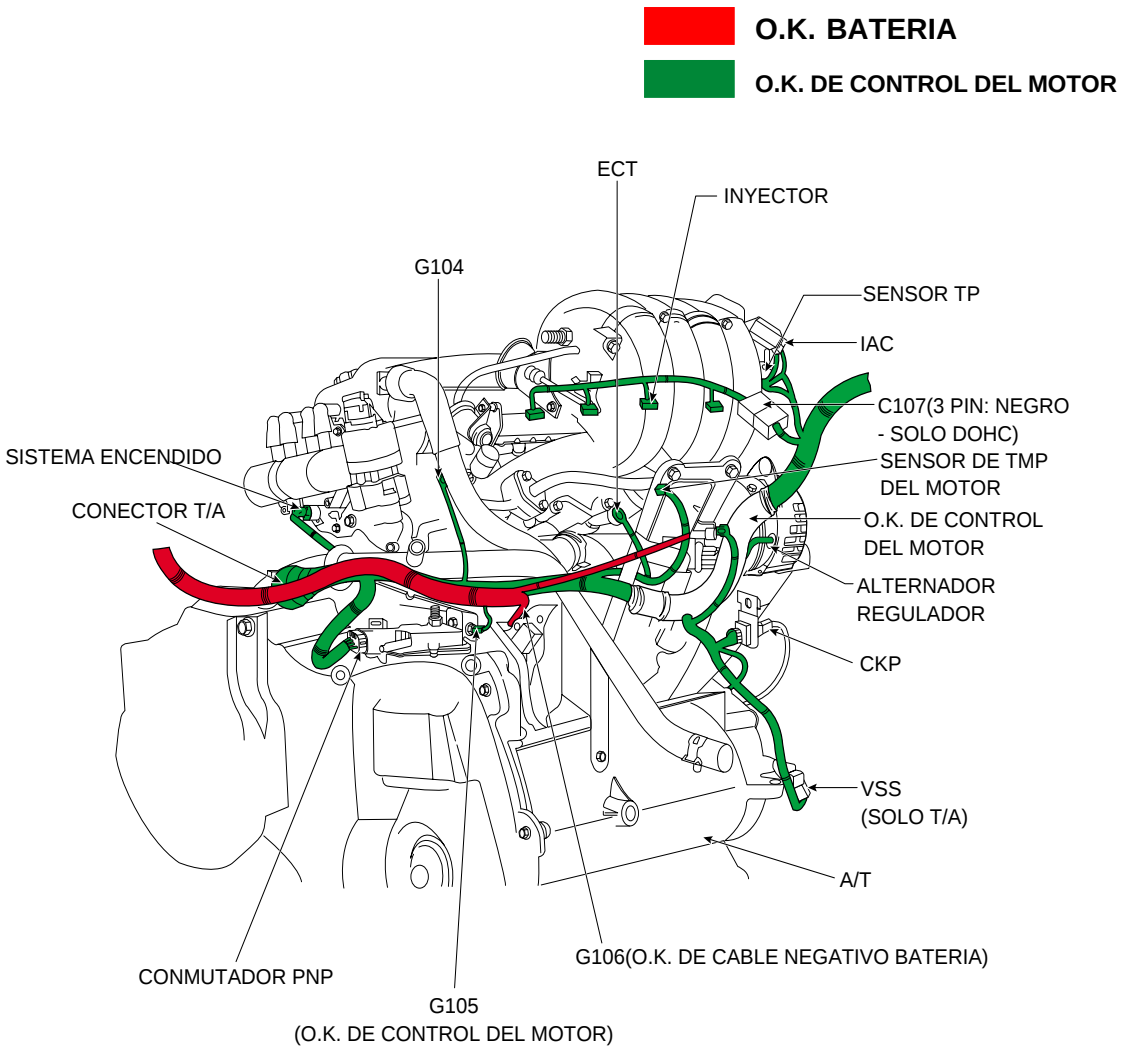



2-2) SIN AIRE ACONDICIONADO (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

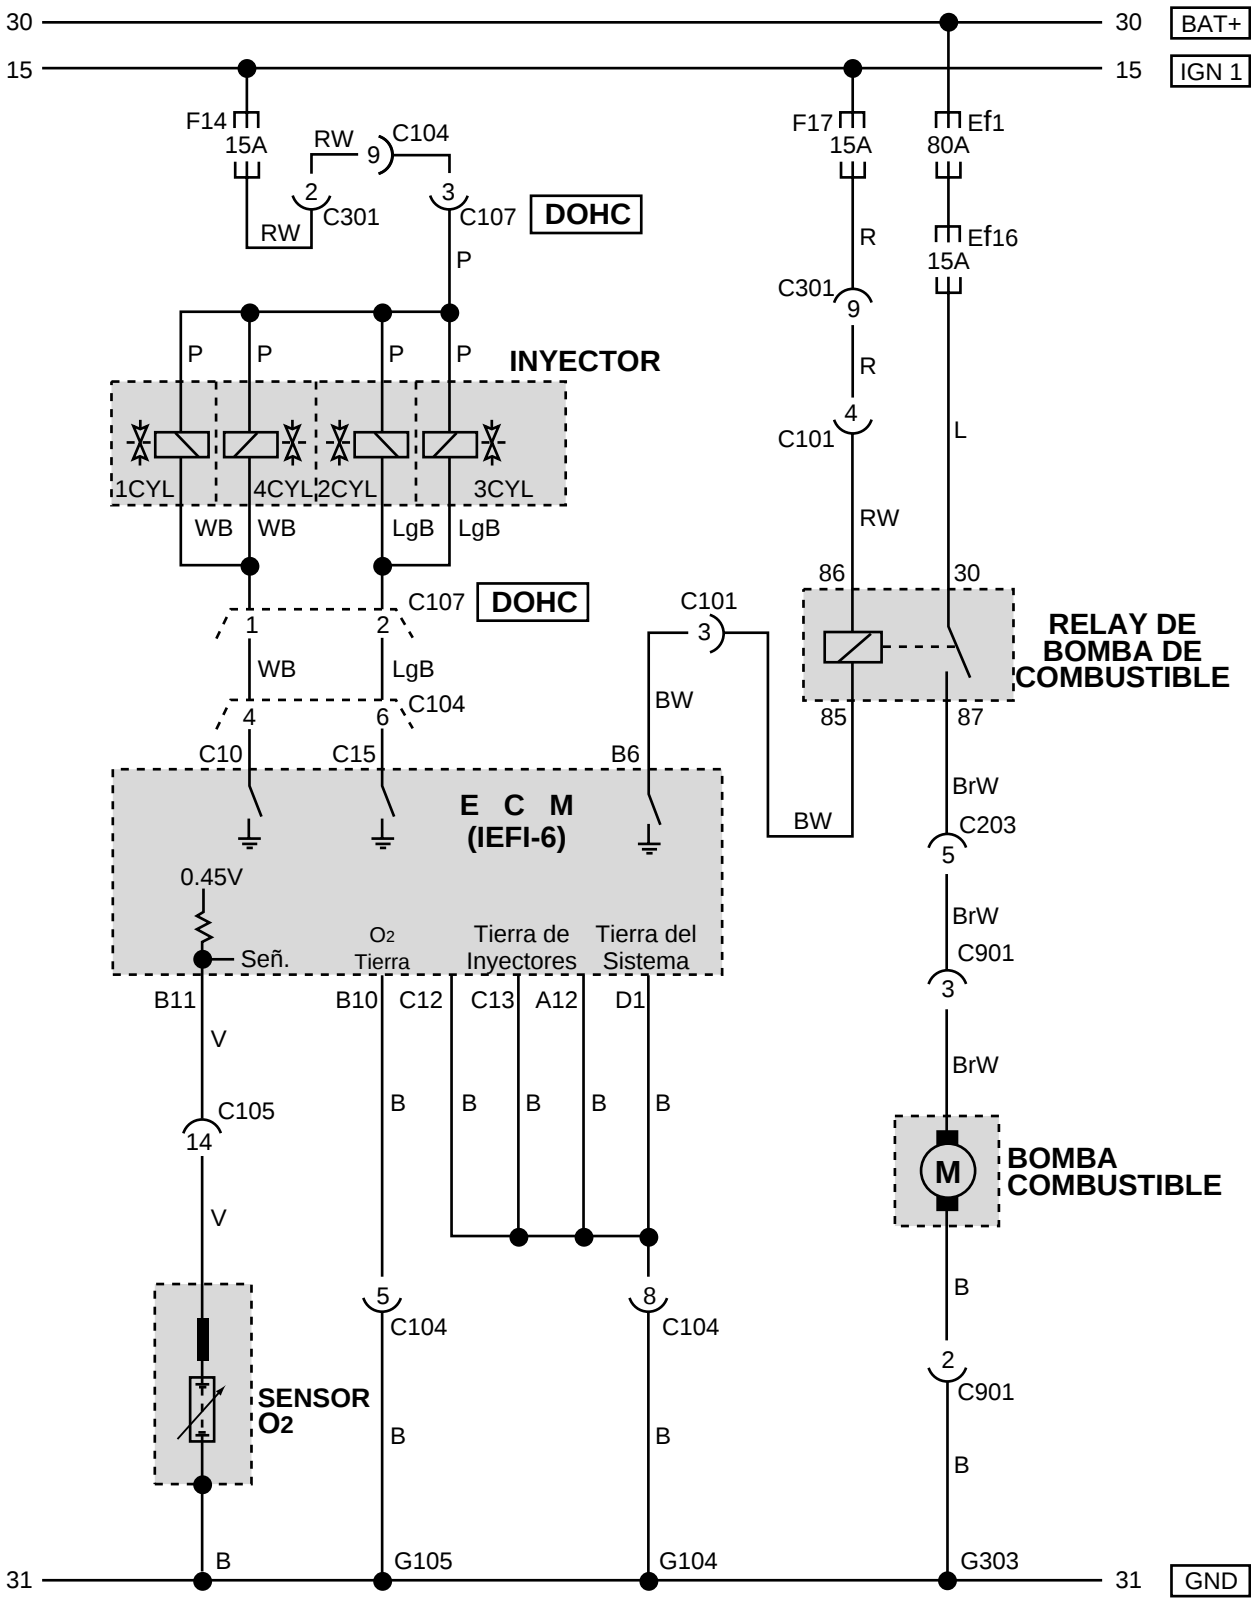


a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero	Debajo del Envase de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor.	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor.	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyectores(DOHC)	Debajo de la caja de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de Coneccion Cerca de Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el Asiento del Chofer.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. Piso - Tanque Combustible	Bajo el tanque de Combustible.
G104	Tierra	En el cilindro 4 del multiple de Admision.
G105	Tierra	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	Tierra	Bajo el Asiento del Pasajero.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES.

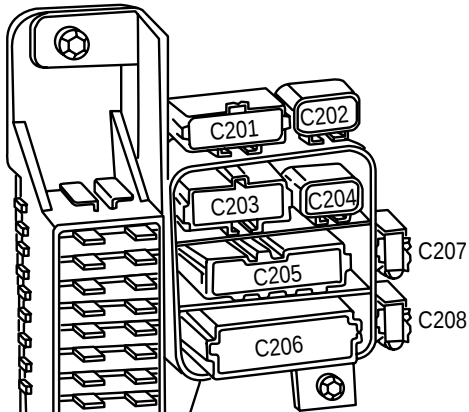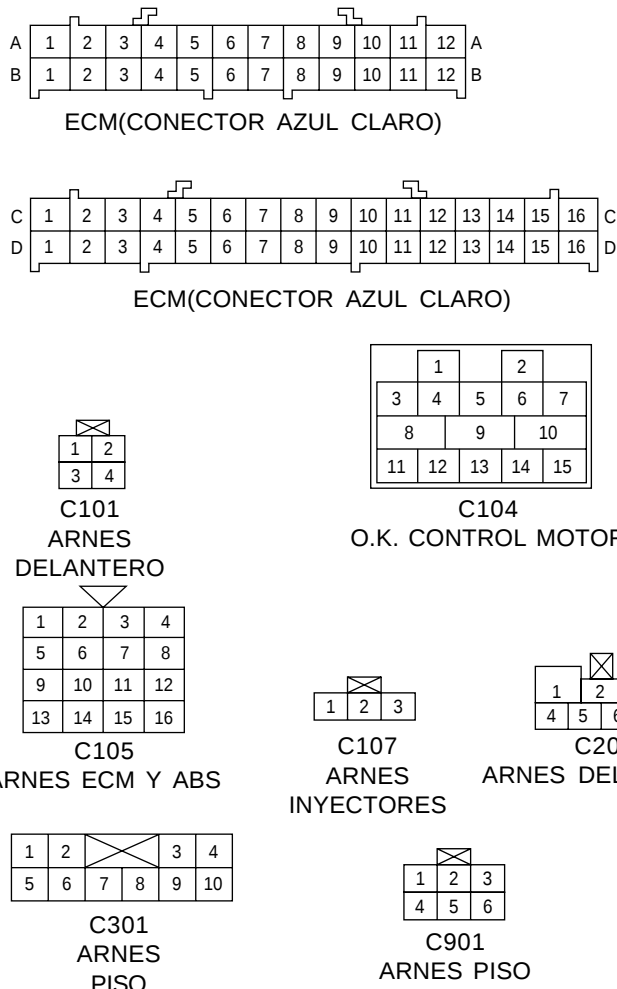


CAJA DE CONECCIONES

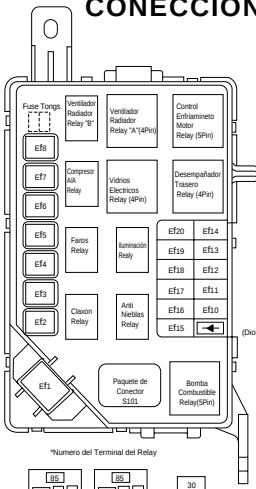


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


c. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

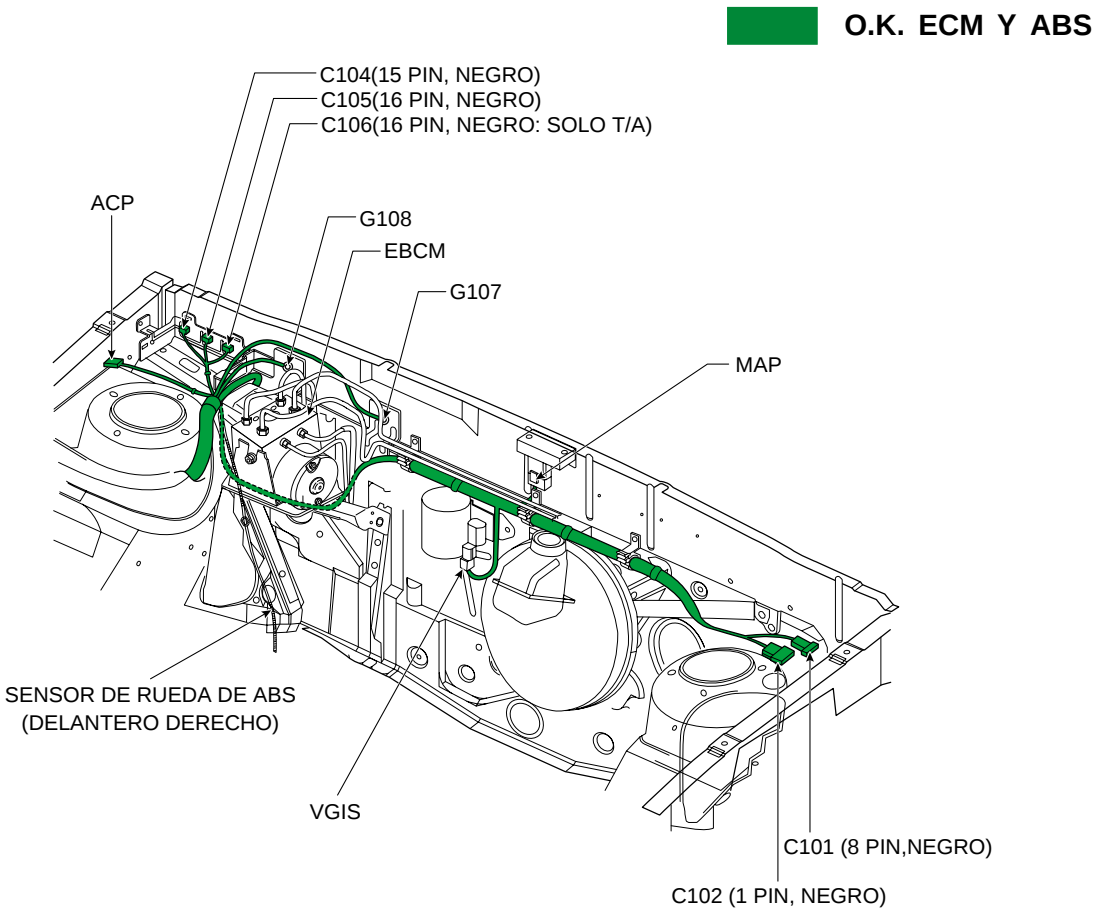


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

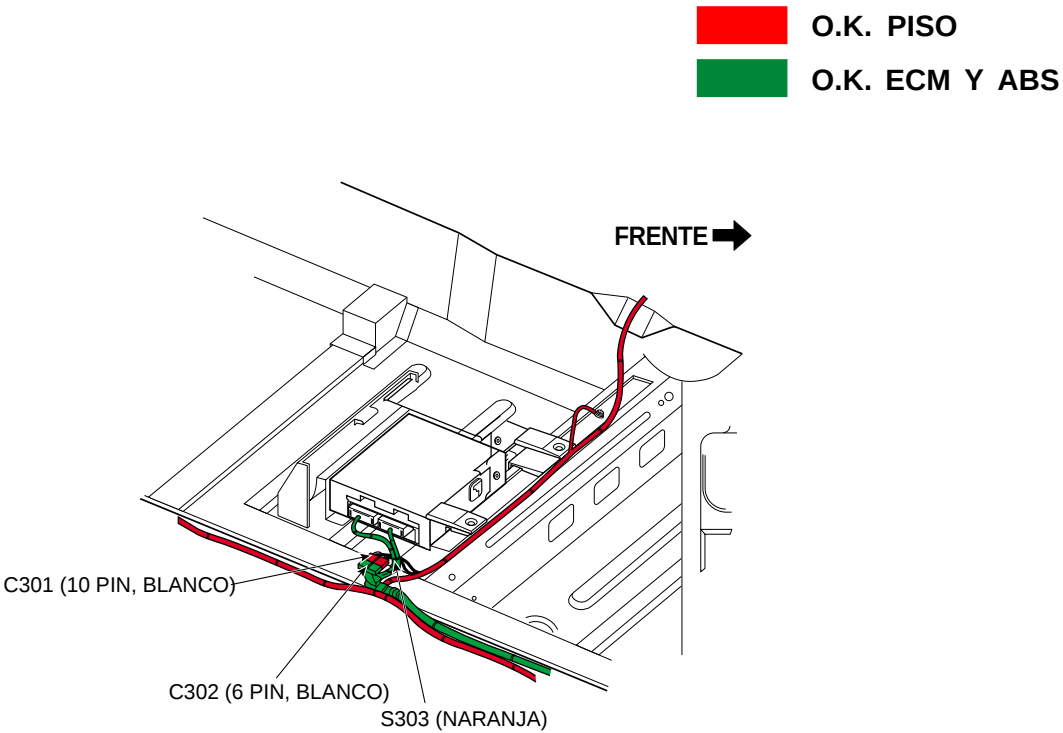


• BAJOPISO

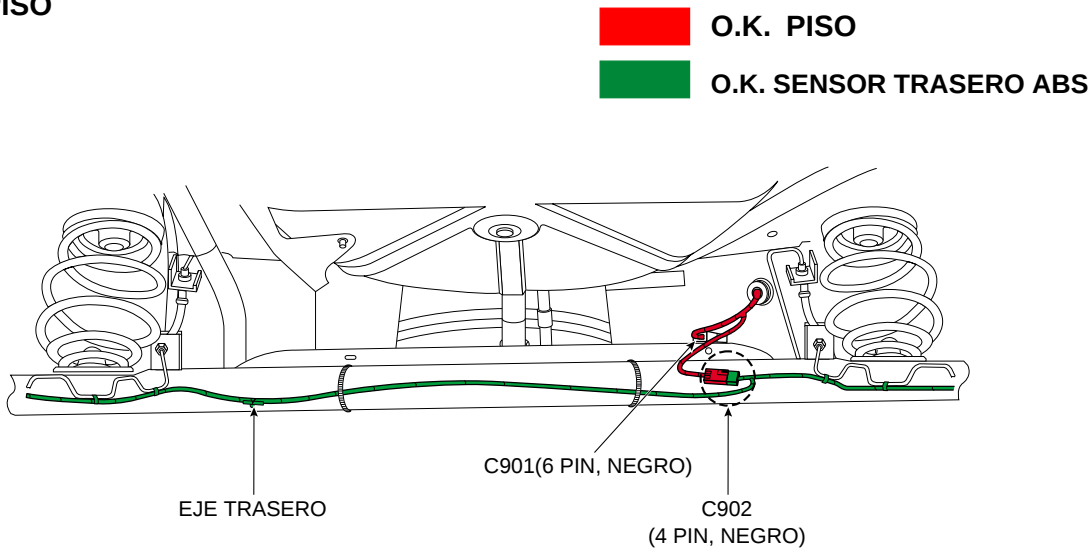

• MOTOR DOHC

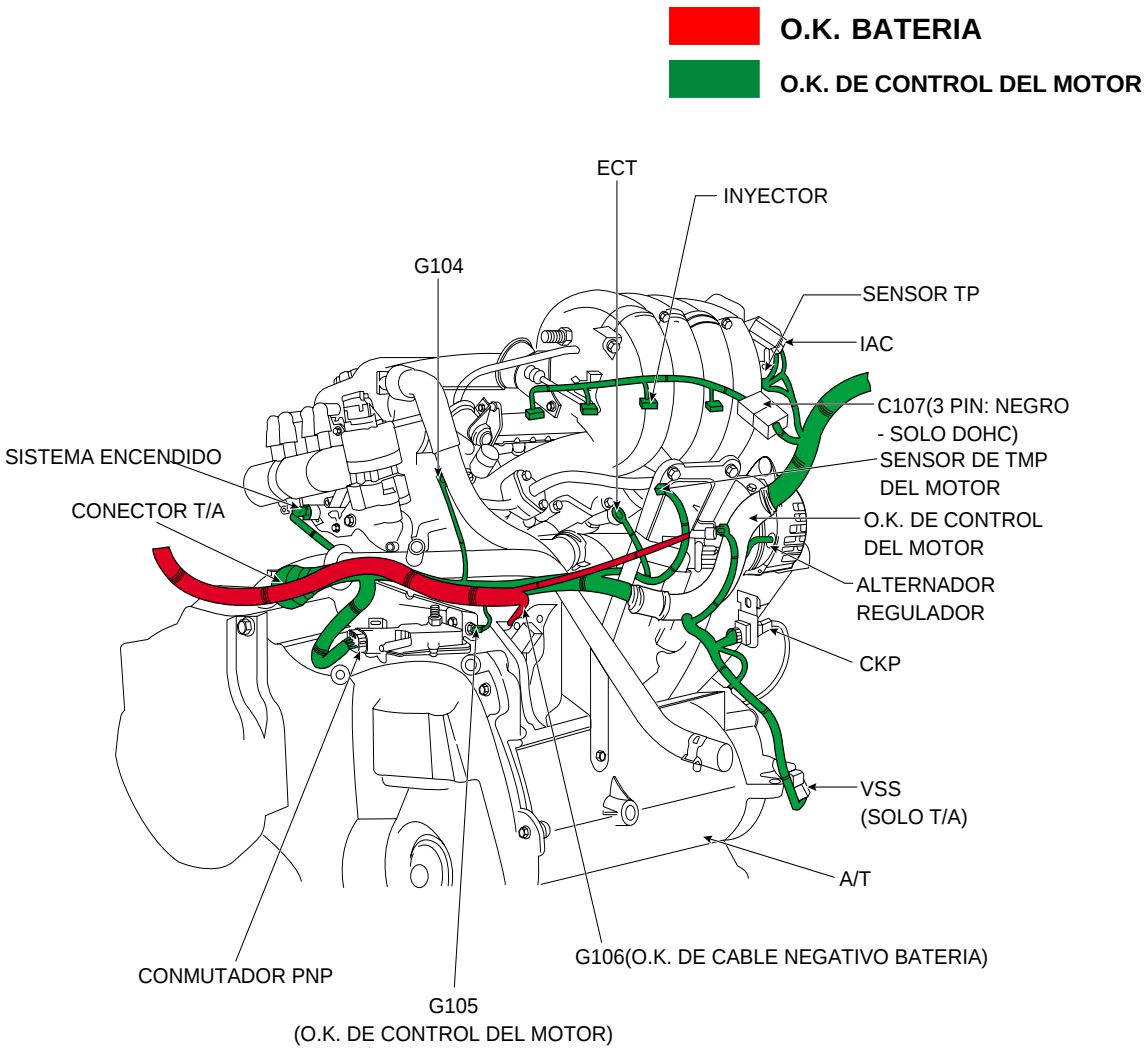









2-3) DIRECCION A LA DERECHA (SIN PLOMO)

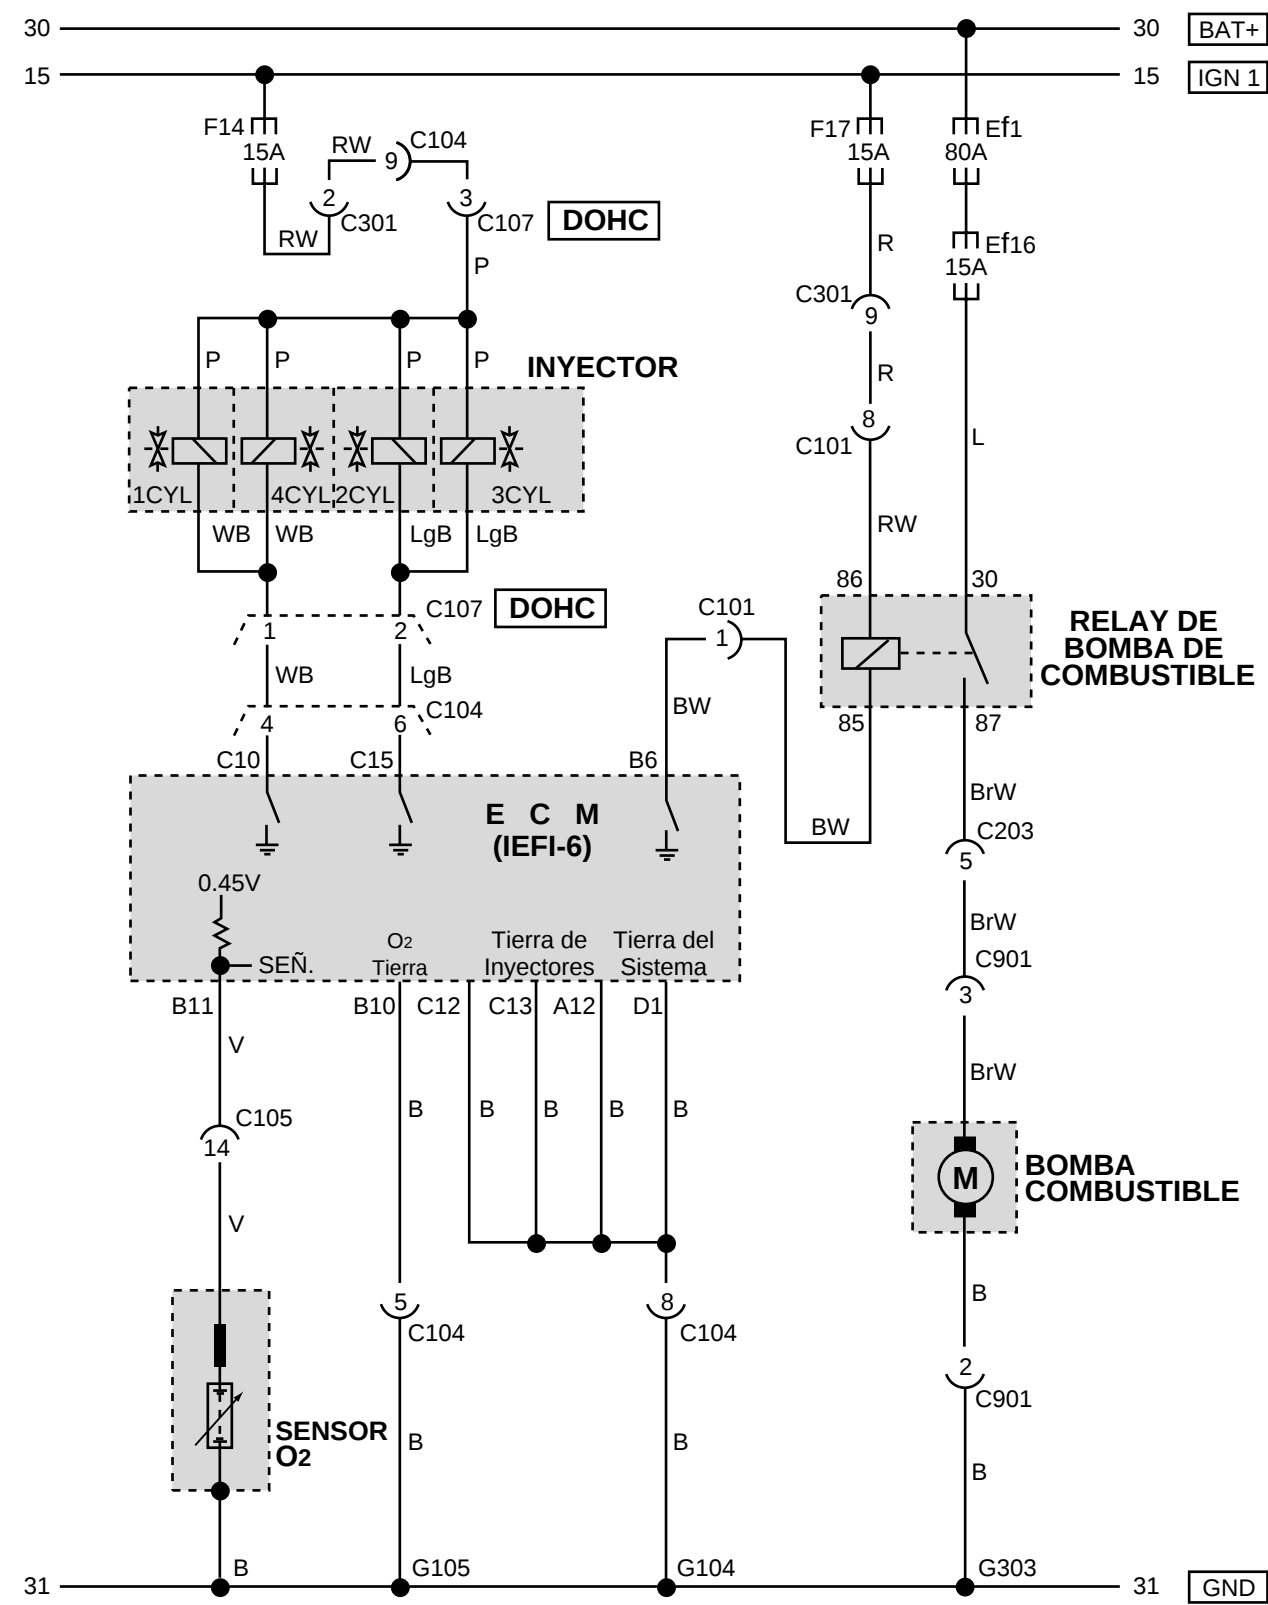


a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero.	Debajo del Envase de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor.	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor.	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyectores(DOHC).	Debajo de la caja de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso.	Caja de Coneccion Cerca de Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso.	Bajo el Asiento del Chofer.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. Piso - Tanque Combustible.	Bajo el tanque de Combustible.
G104	Tierra	En el cilindro 4 del multiple de Admision.
G105	Tierra	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	Tierra	Bajo el Asiento del Pasajero.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES.

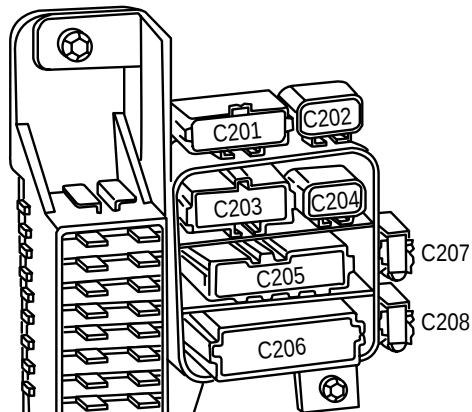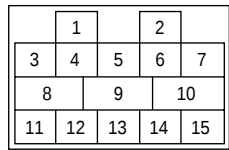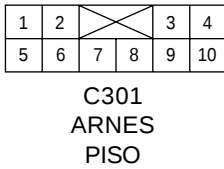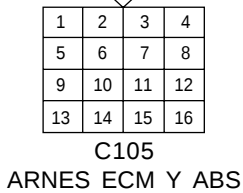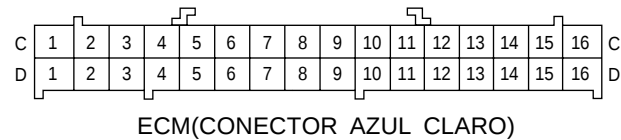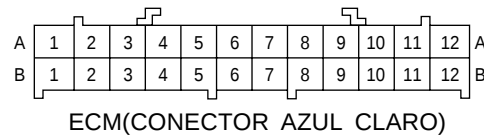


CAJA DE CONECCIONES

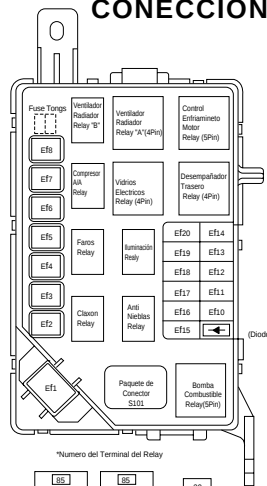


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


c. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

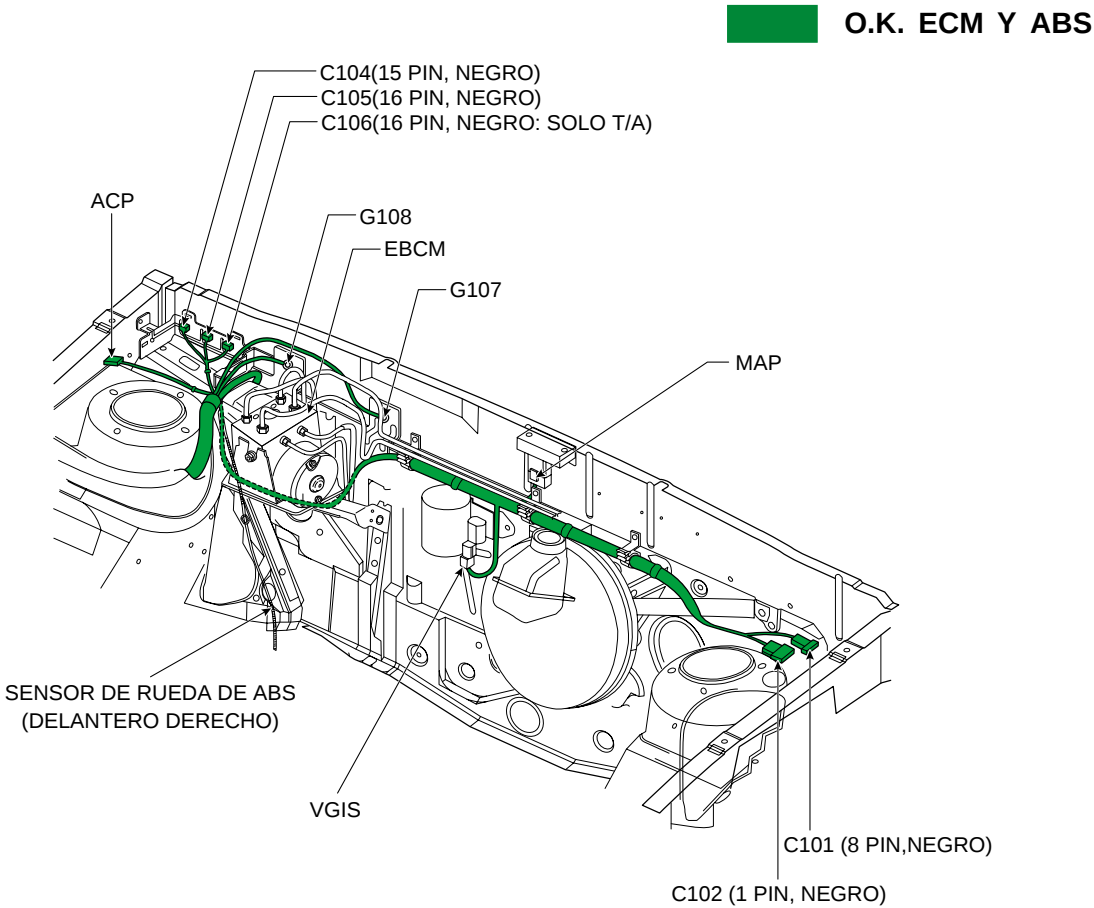


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

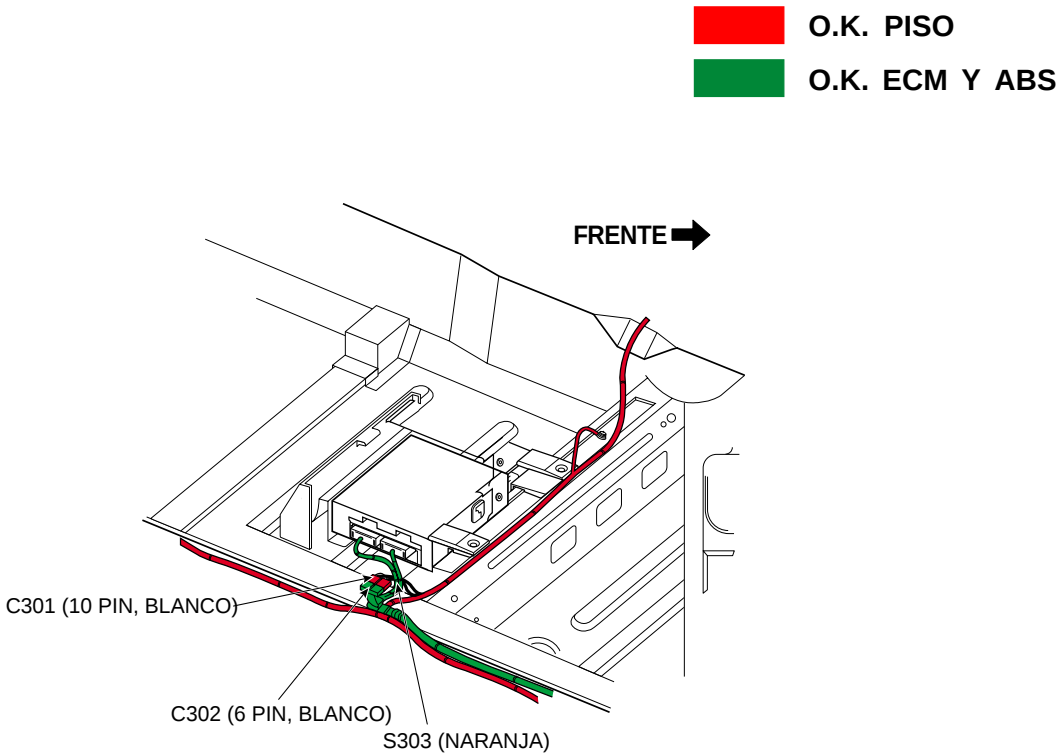


• BAJOPISO

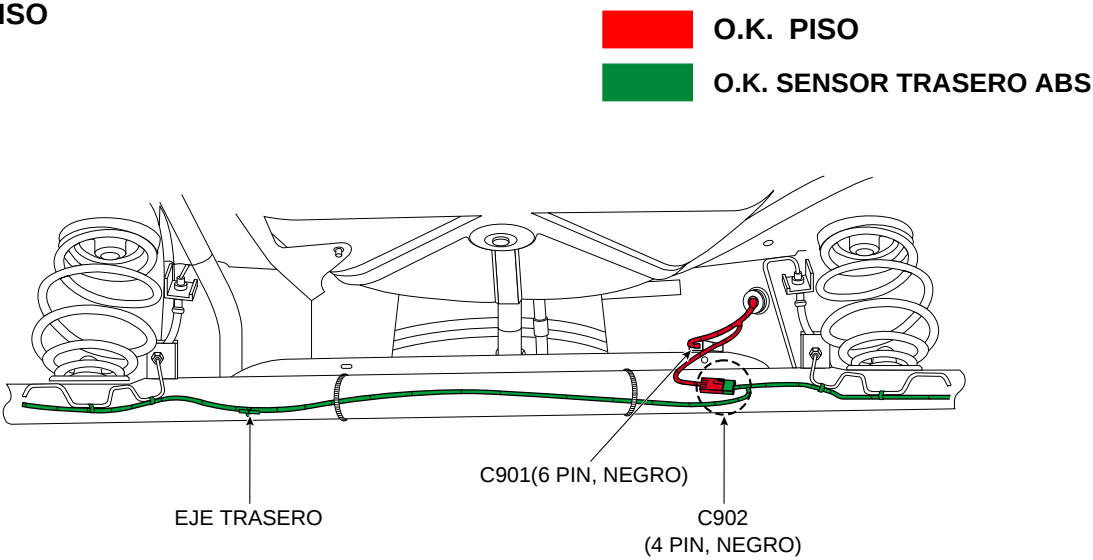

• MOTOR DOHC

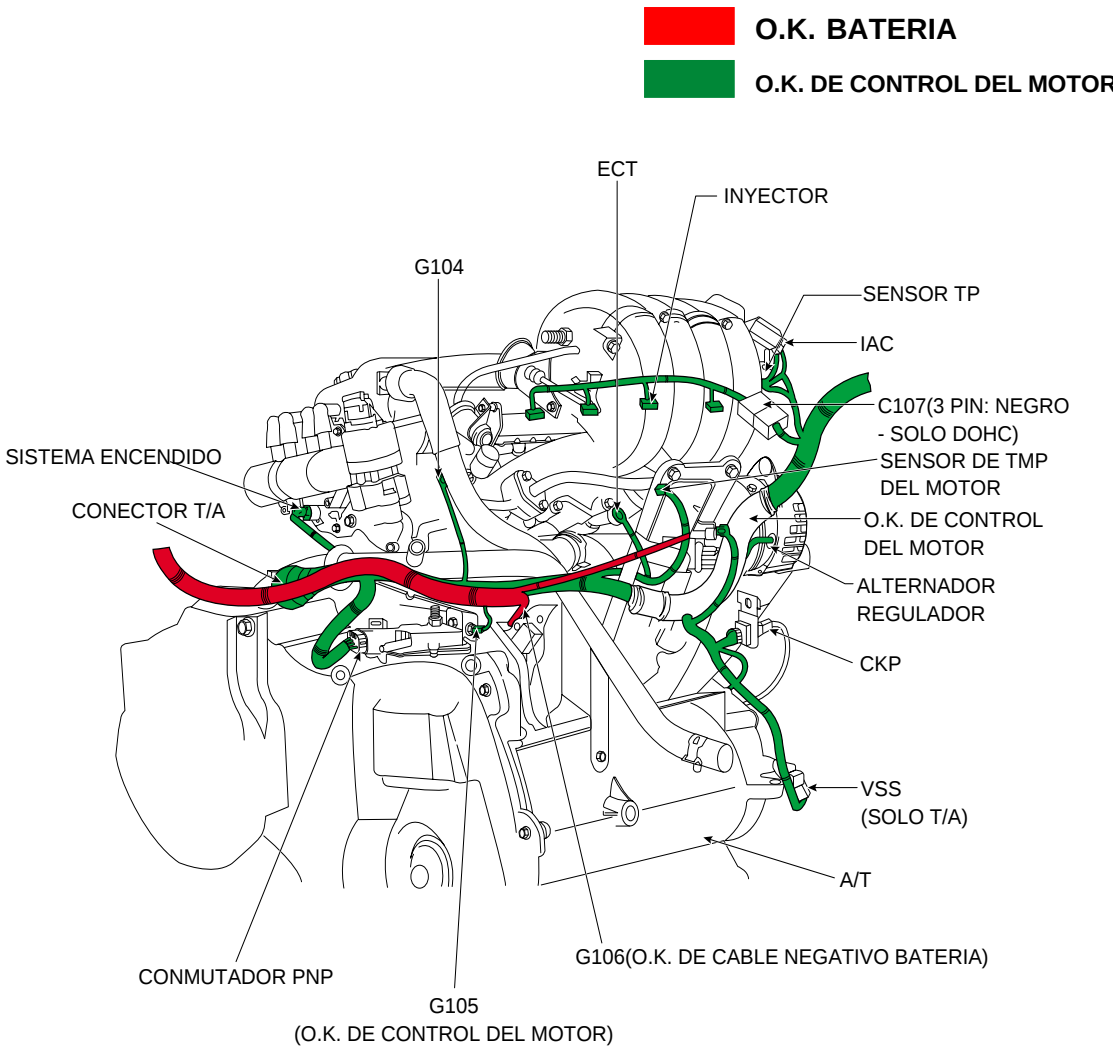










3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR, POTENCIOMETRO DE CO - IEFI-6
3-1) CON AIRE ACONDICIONADO (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

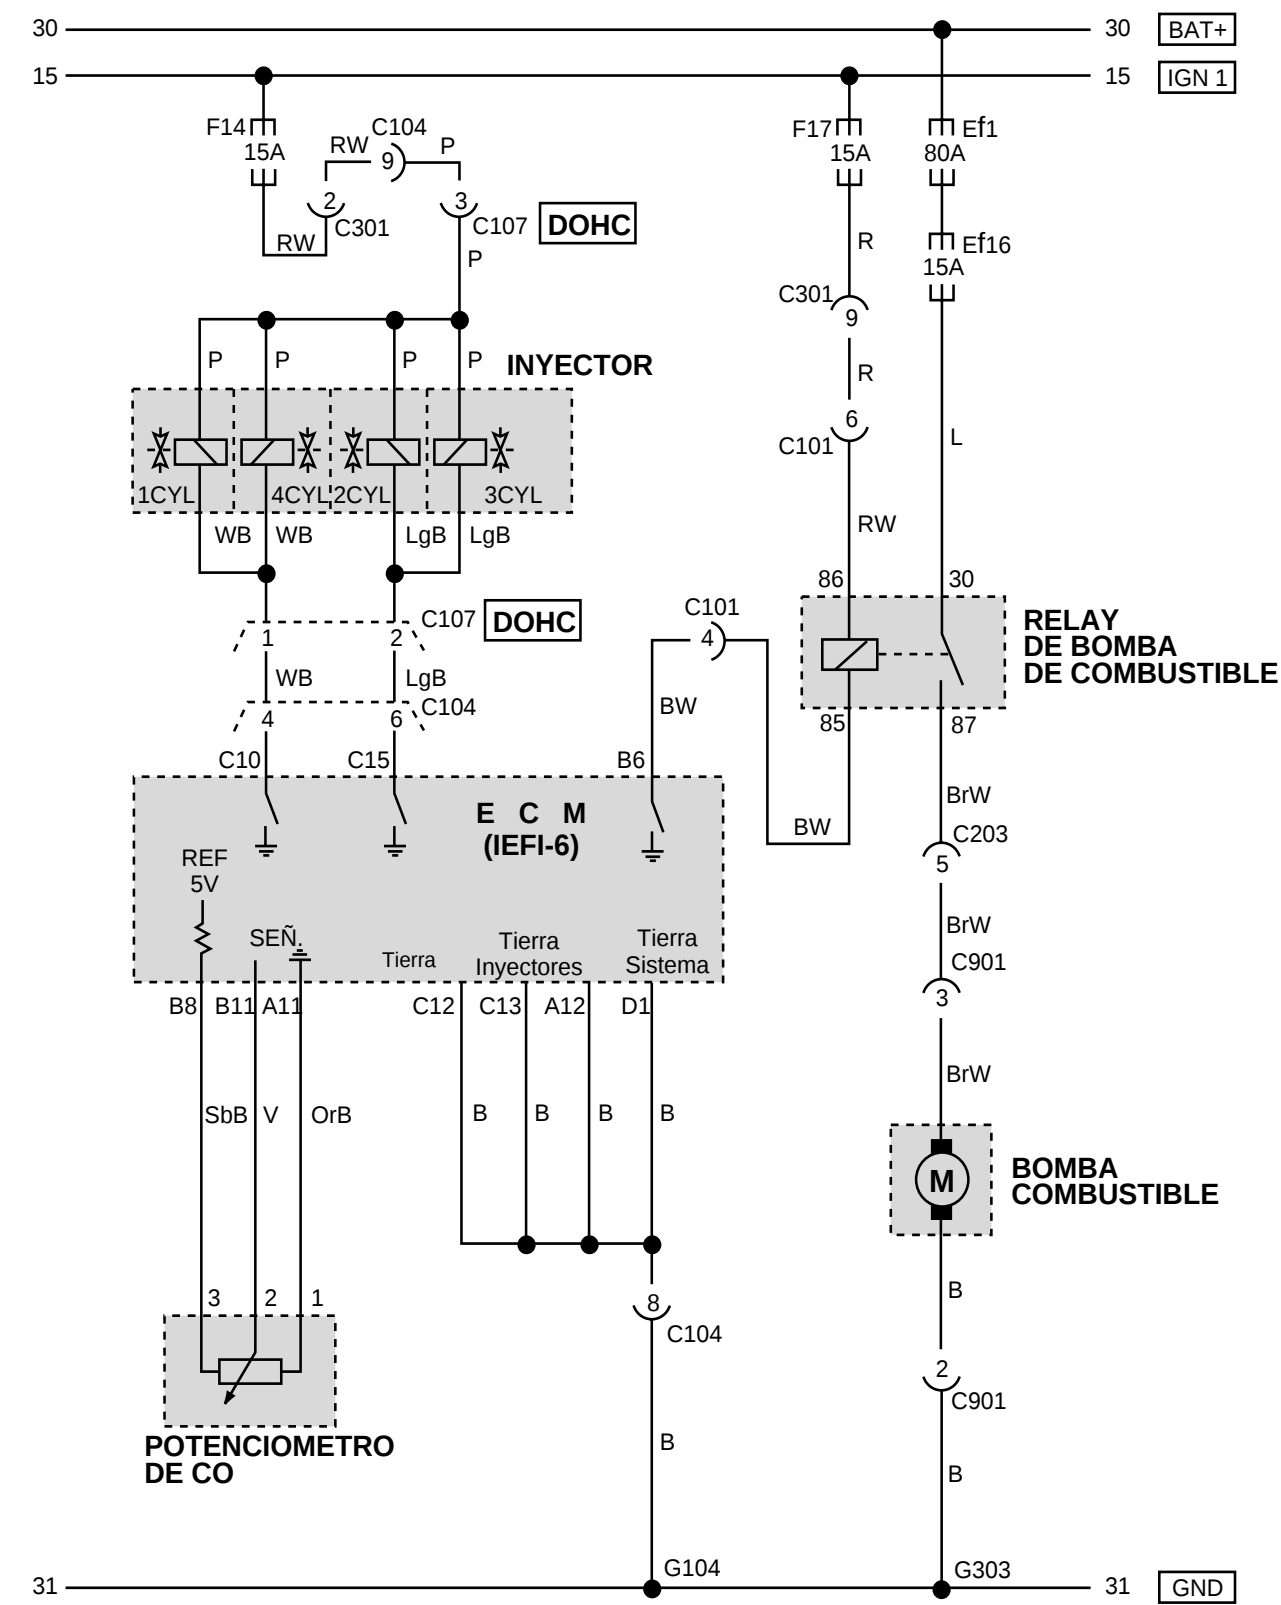

2) INFORMACIÓN DE CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	ARNES DE CONECCI3N	UBICACI3N DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-DELANTERO.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detrás del Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor .	Detrás del Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control Motor -Inyectores(DOHC)	Bajo el Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Bloque de Conexi3n Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS-Piso.	Bajo el asiento del Co-piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiple de Admisi3n Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisi3n.
G303	TIERRA	Bajo el asiento del Co-piloto.


b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICI3N DE PINES.

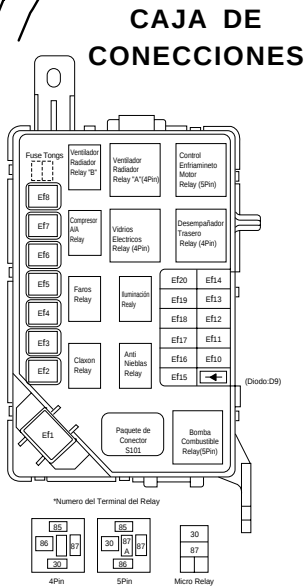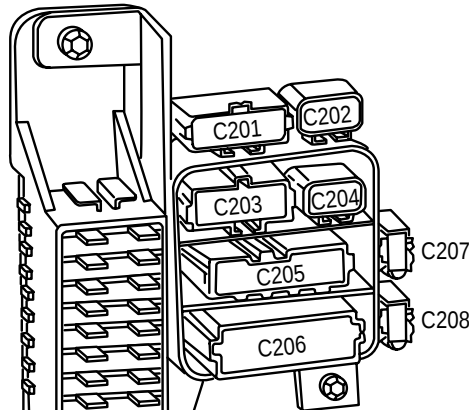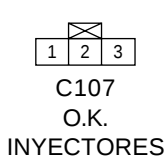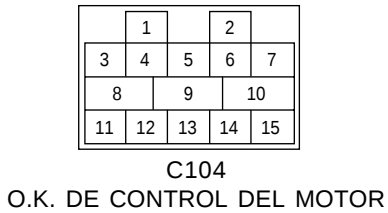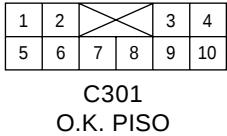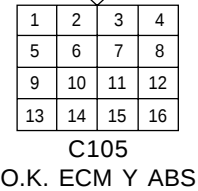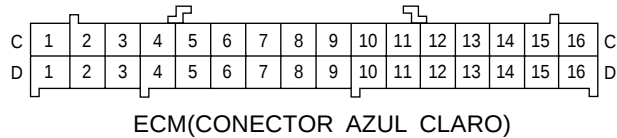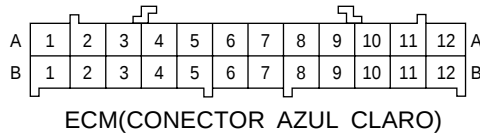


FUSIBLERA MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

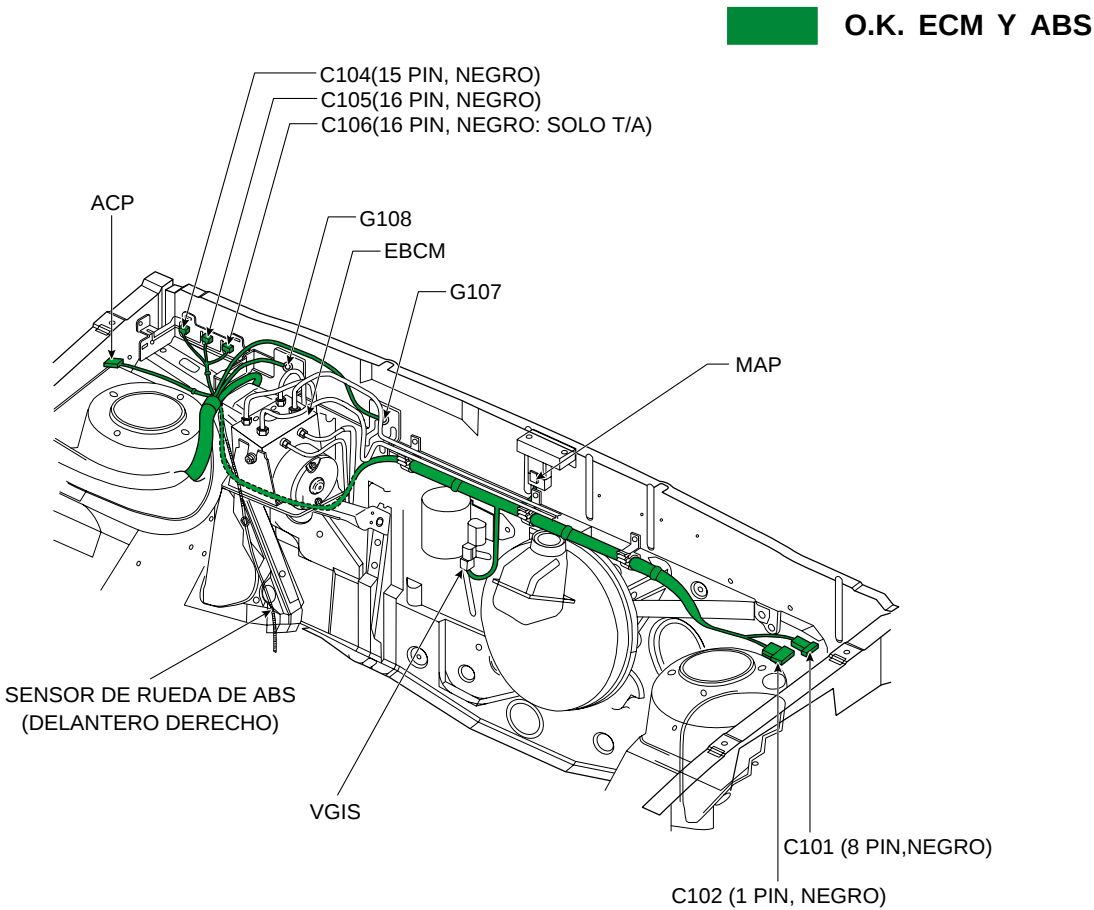


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

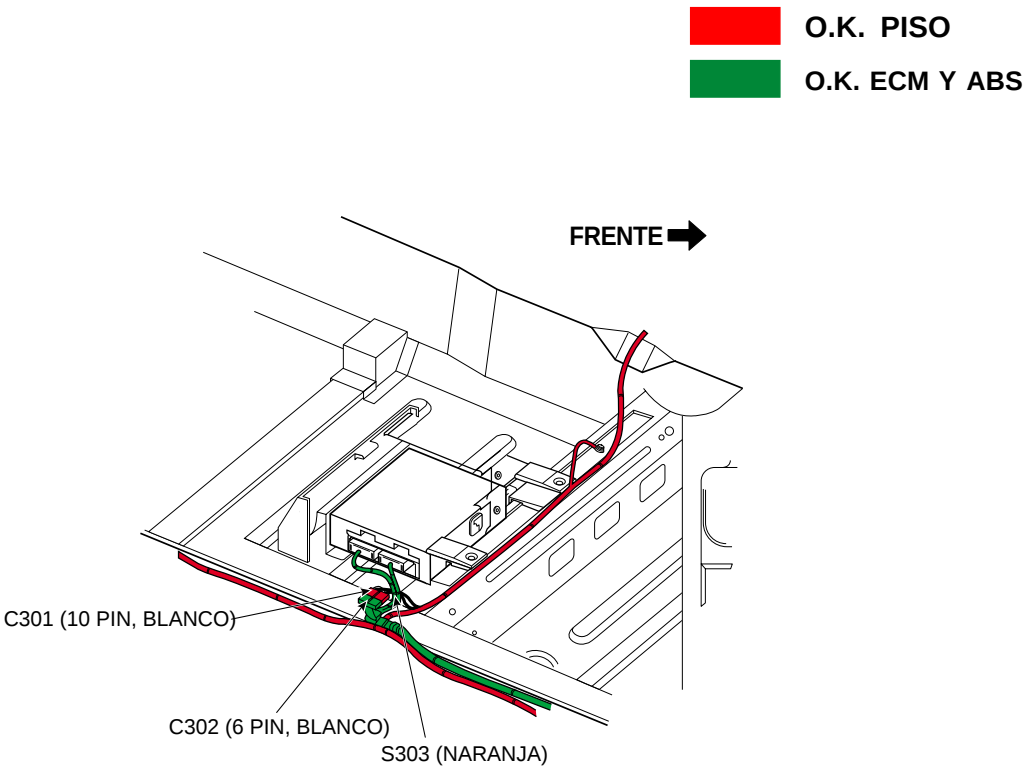


• BAJOPISO

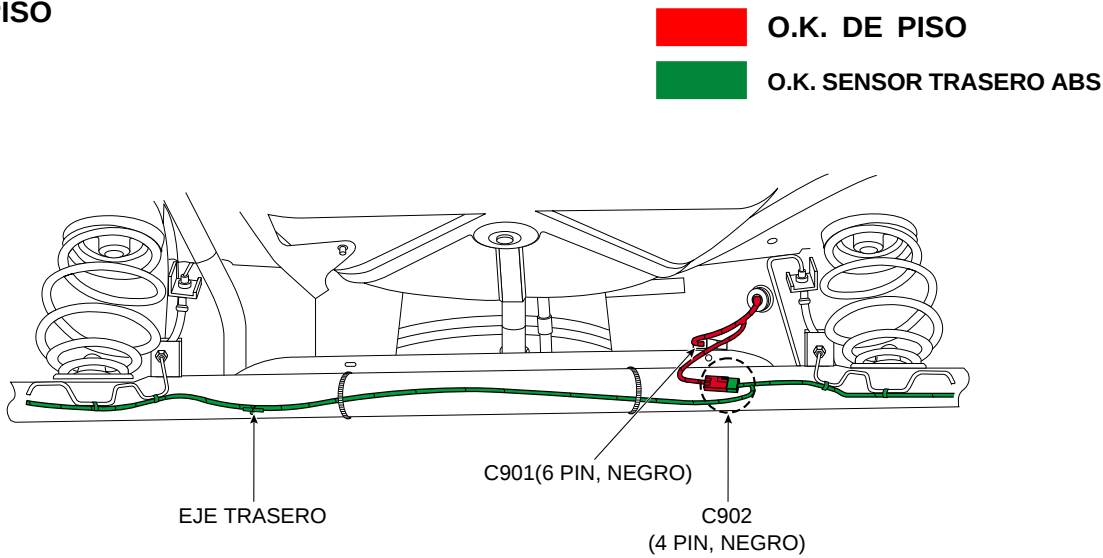

• MOTOR DOHC

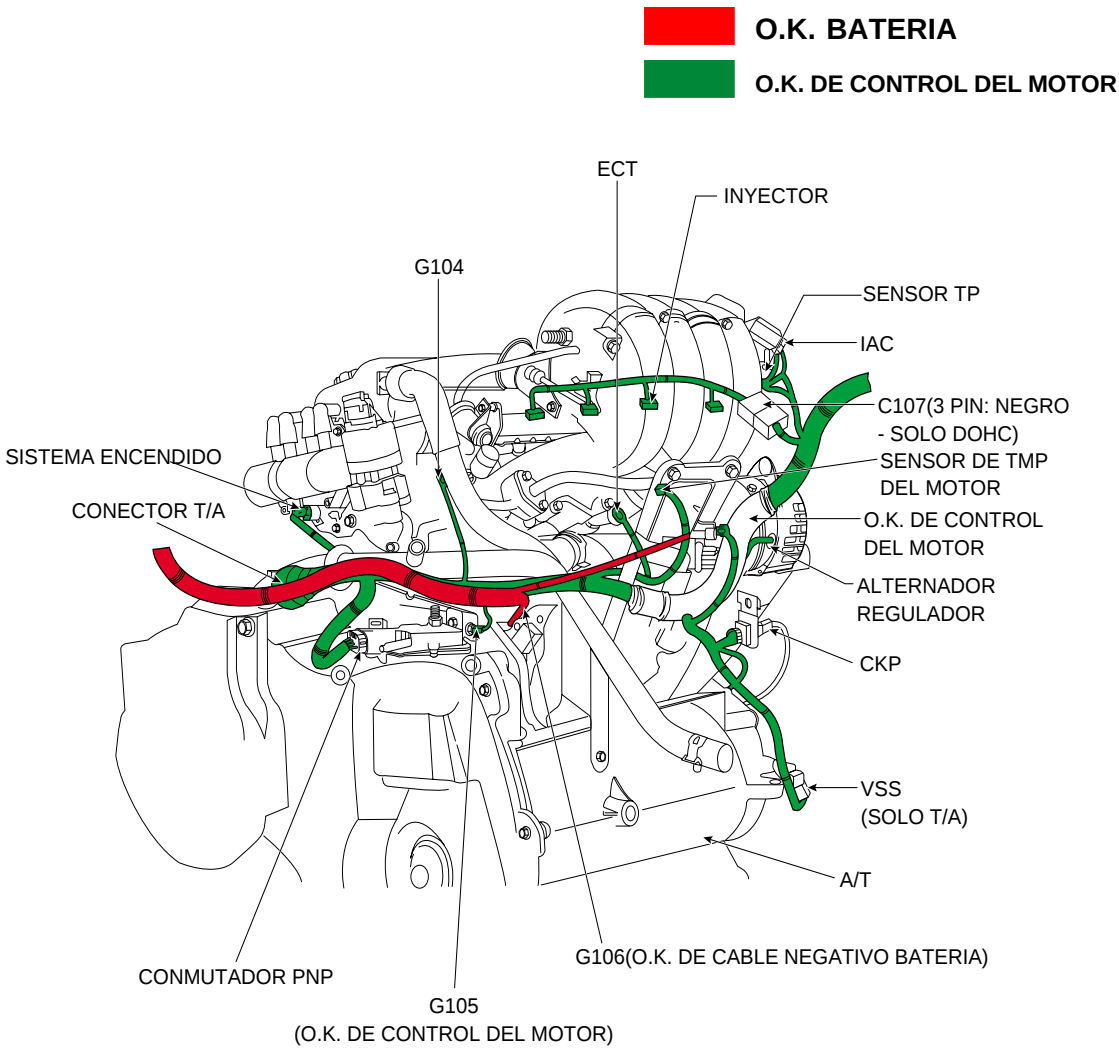



3-2) SIN AIRE ACONDICIONADO -(CON PLOMO) DIRECCION A LA IZQUIERDA

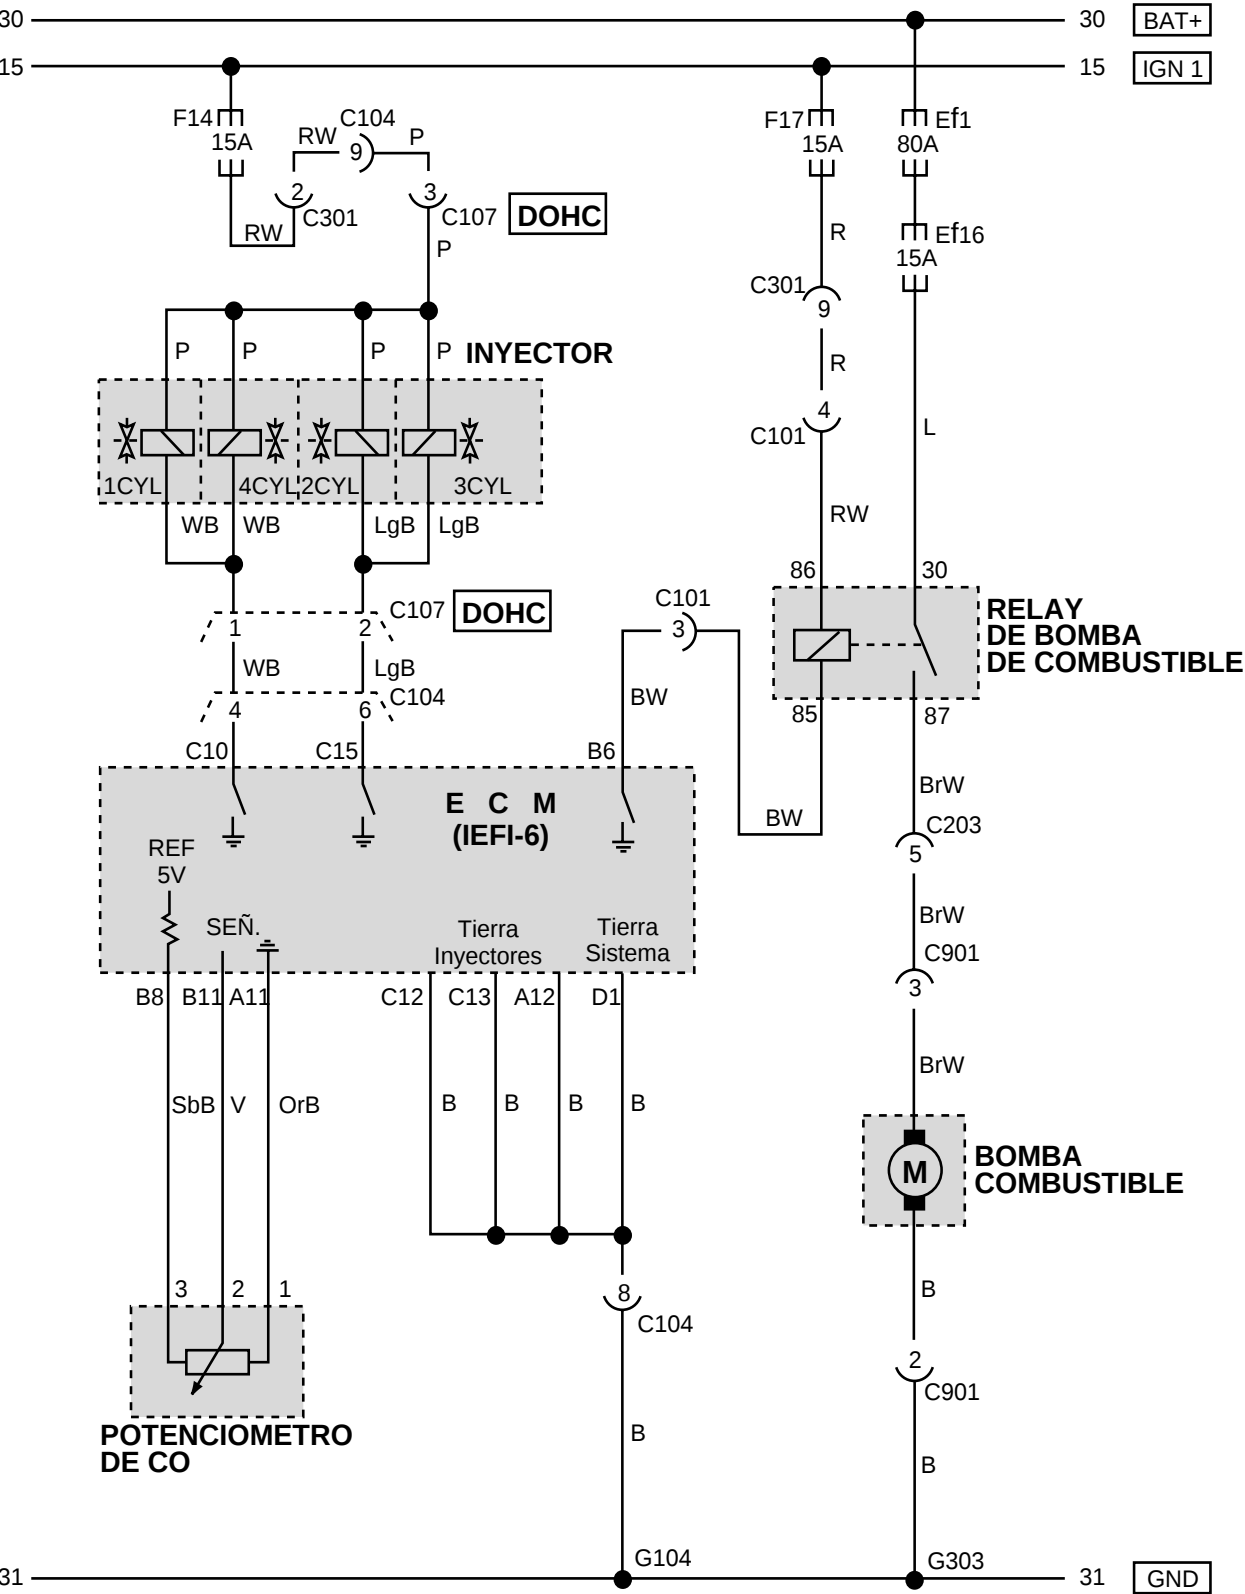


2) INFORMACIÓN DE CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	ARNES DE CONECCI3N	UBICACI3N DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-DELANTERO.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detr3s del Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detr3s del Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control Motor -Inyectores(DOHC)	Bajo el Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Bloque de Conexi3n Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS-Piso.	Bajo el asiento del Co-piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiples de Admisi3n Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisi3n.
G303	TIERRA	Bajo el asiento del Co-piloto.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICI3N DE PINES.

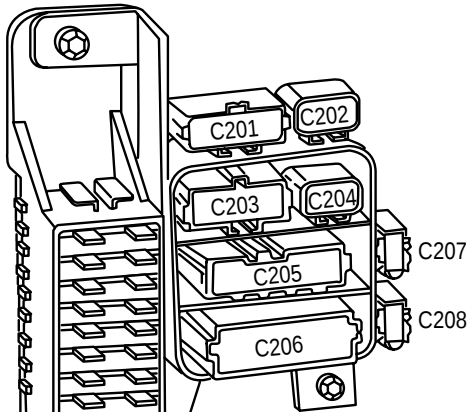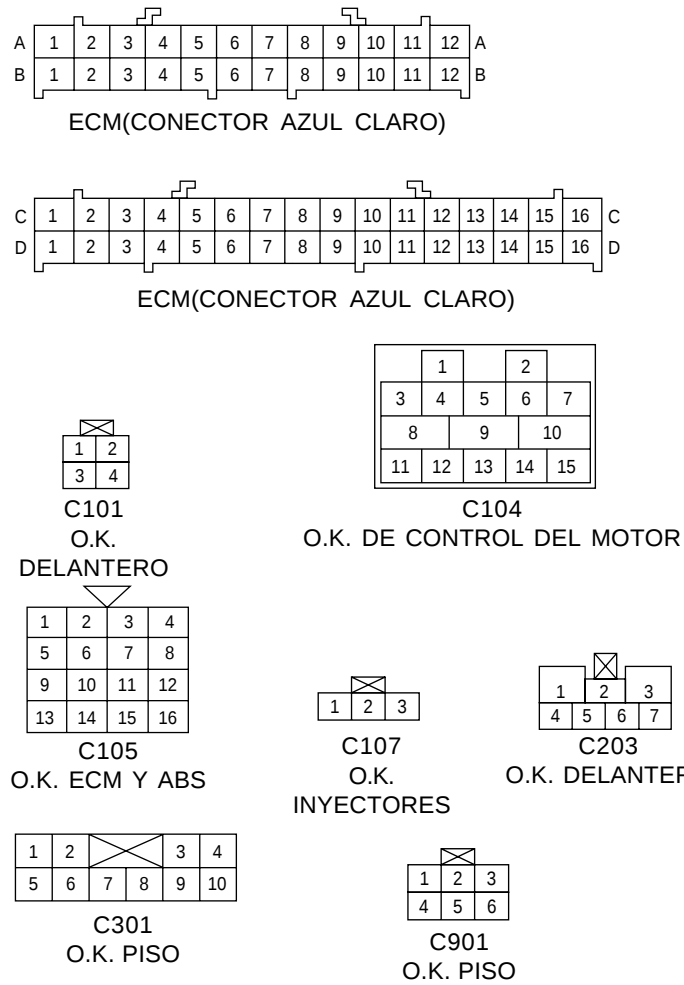


CAJA DE CONECCIONES

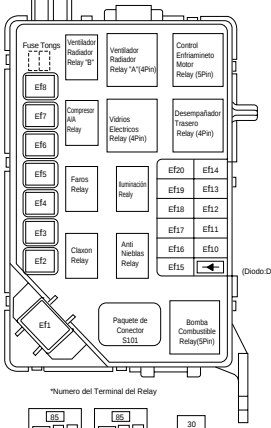


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

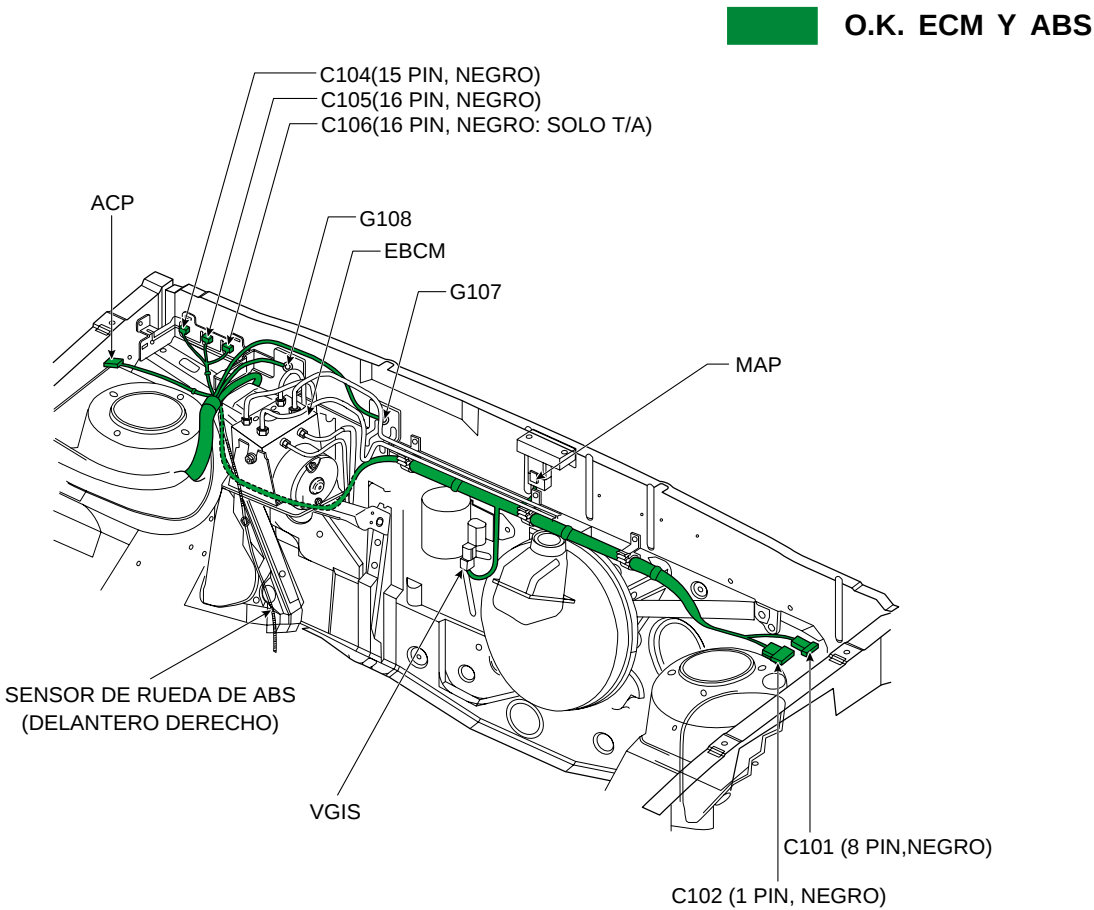


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

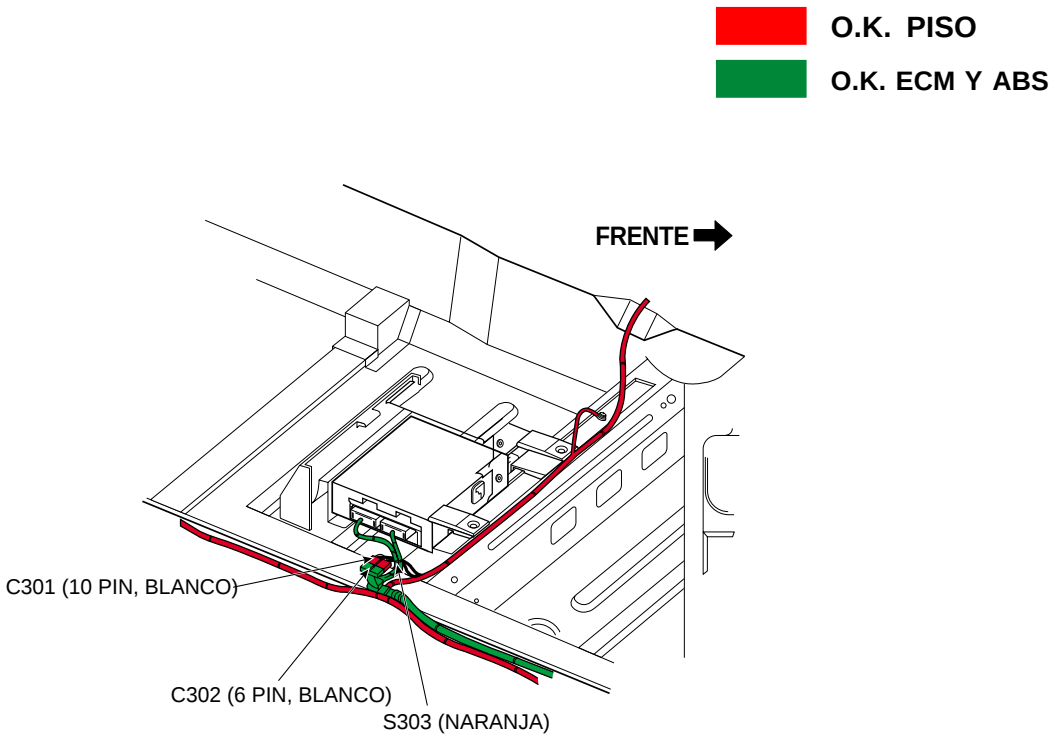


• BAJOPISO

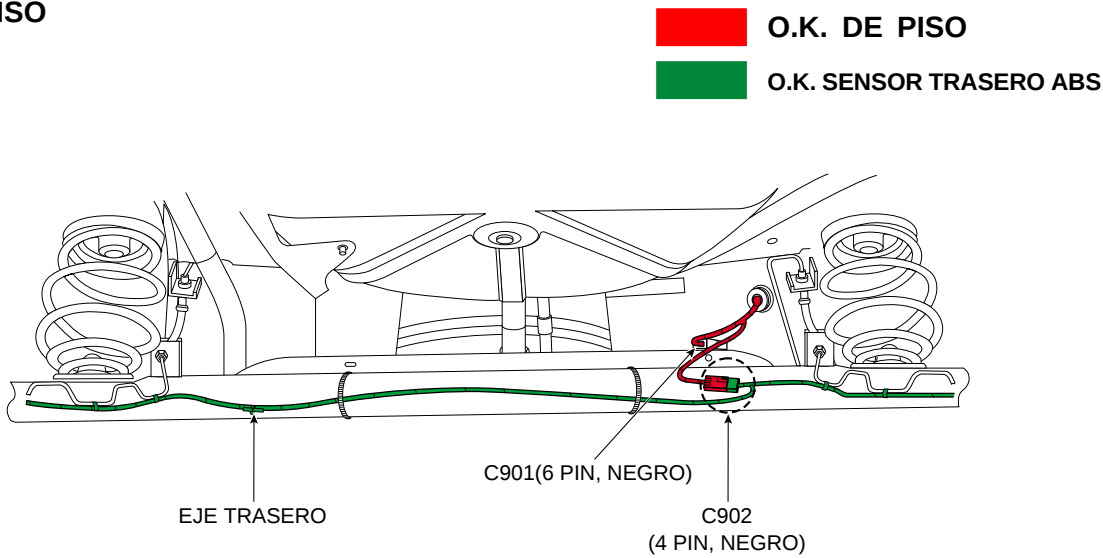

• MOTOR DOHC

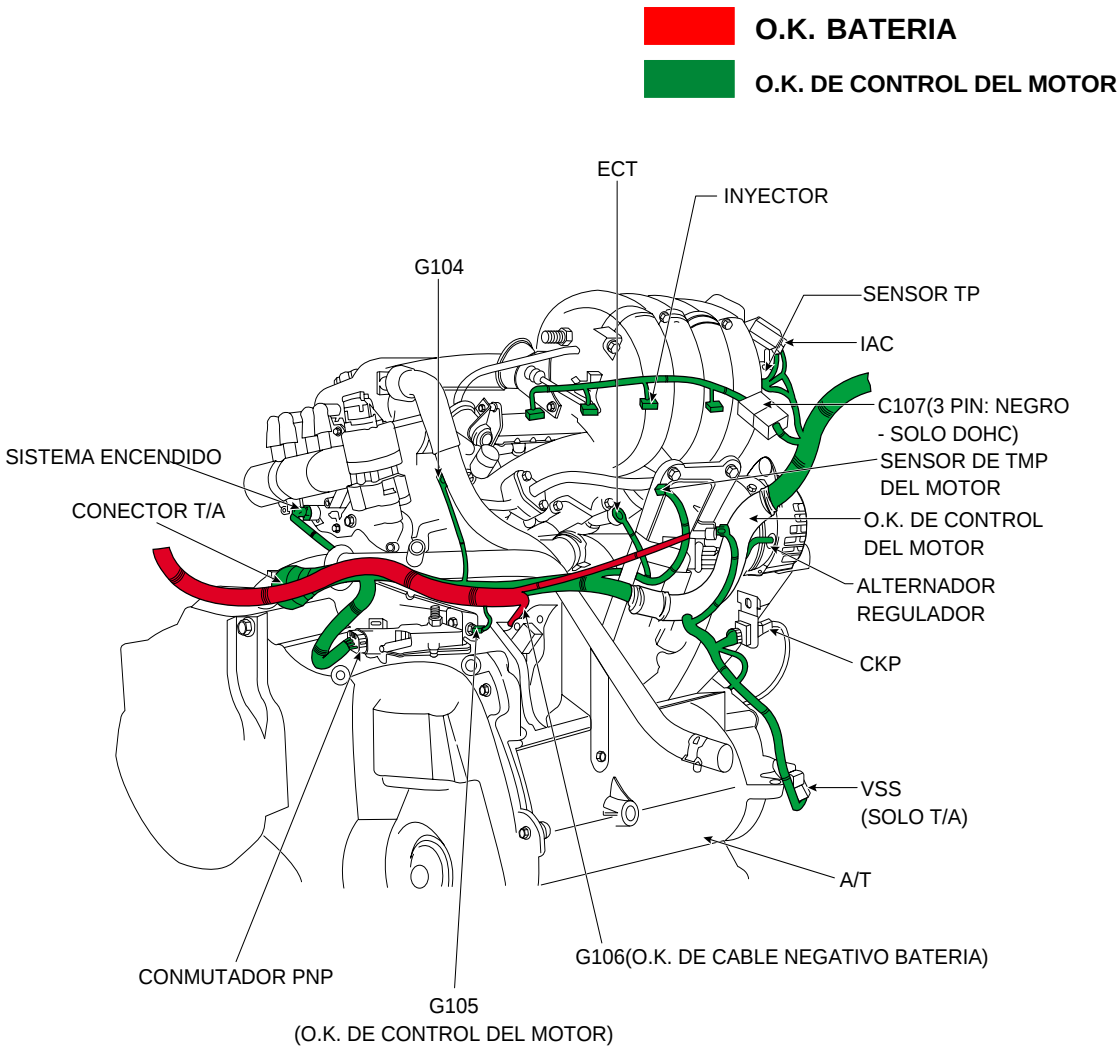



3-3) DIRECCION A LA DERECHA (CON PLOMO)

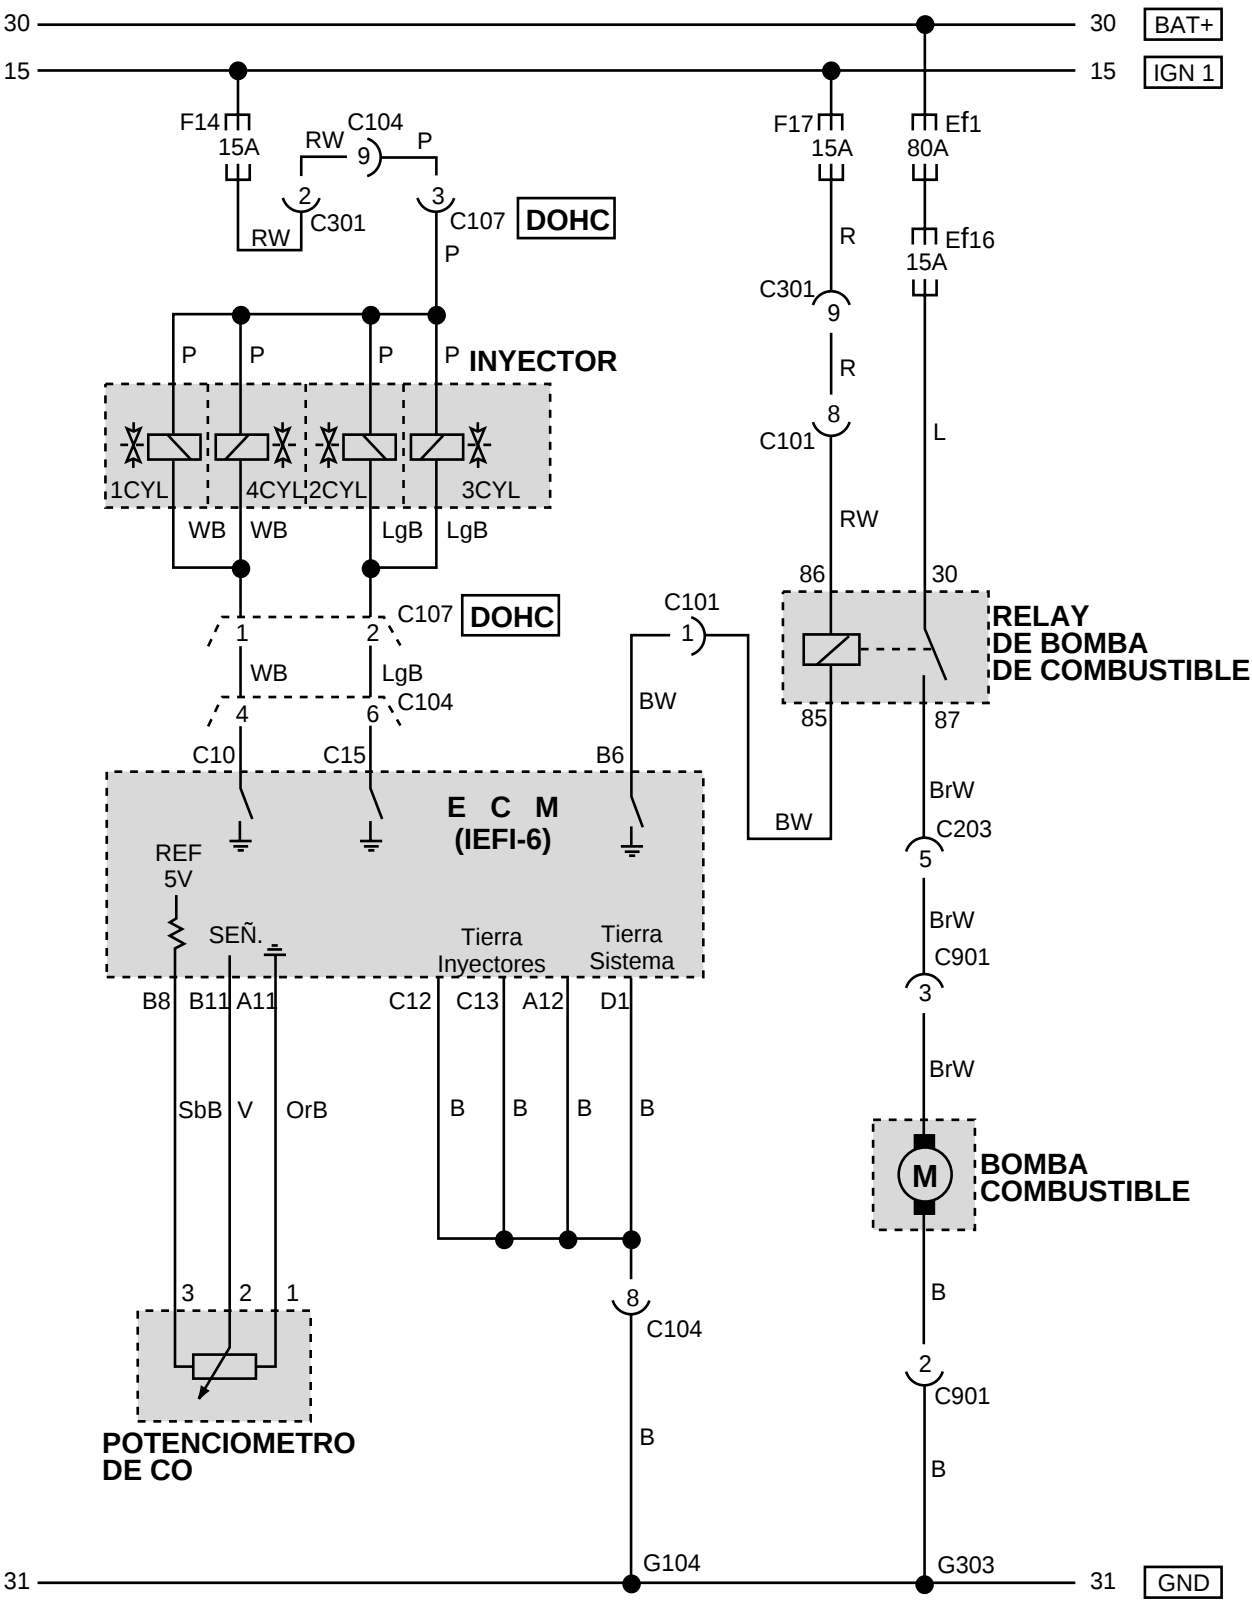


2) INFORMACIÓN DE CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	ARNES DE CONECCIÓN	UBICACIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-DELANTERO.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detrás del Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detrás del Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control Motor -Inyectores(DOHC)	Bajo el Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS-Piso.	Bajo el asiento del Chofer.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Múltiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	TIERRA	Bajo el asiento del Co-piloto.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSIÓN DE PINES.

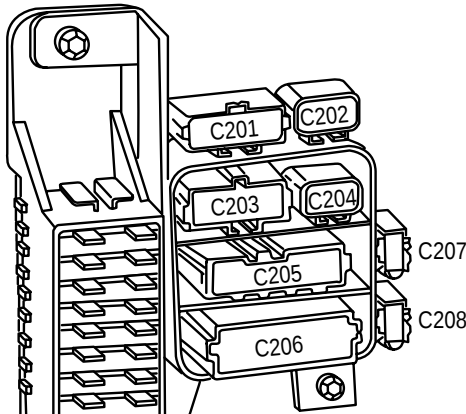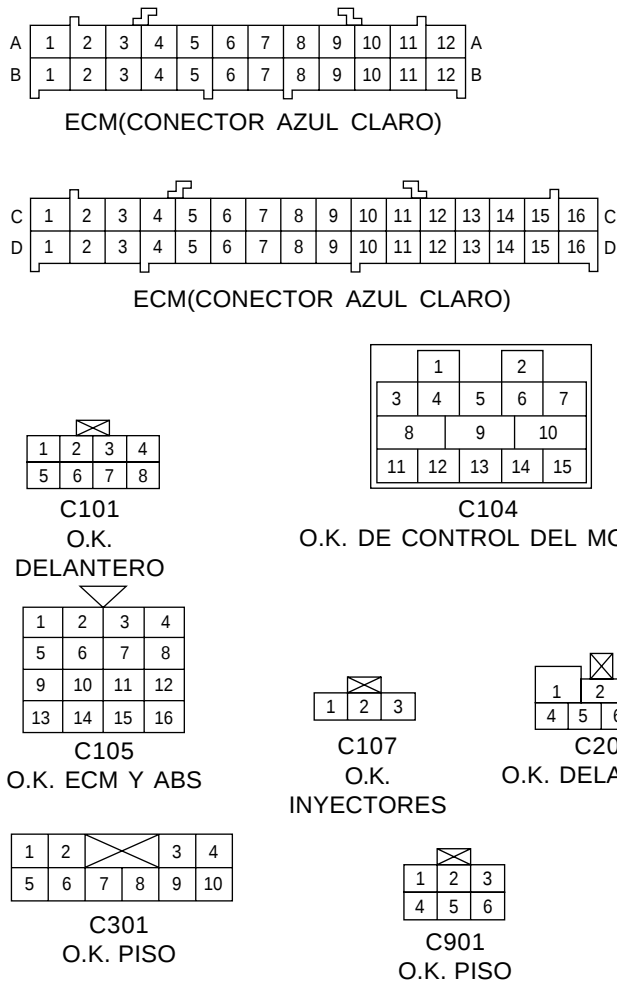


CAJA DE CONECCIONES

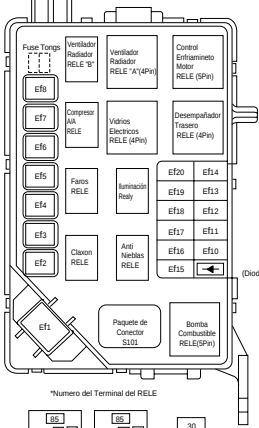


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


COMPARTIMIENTO MOTOR

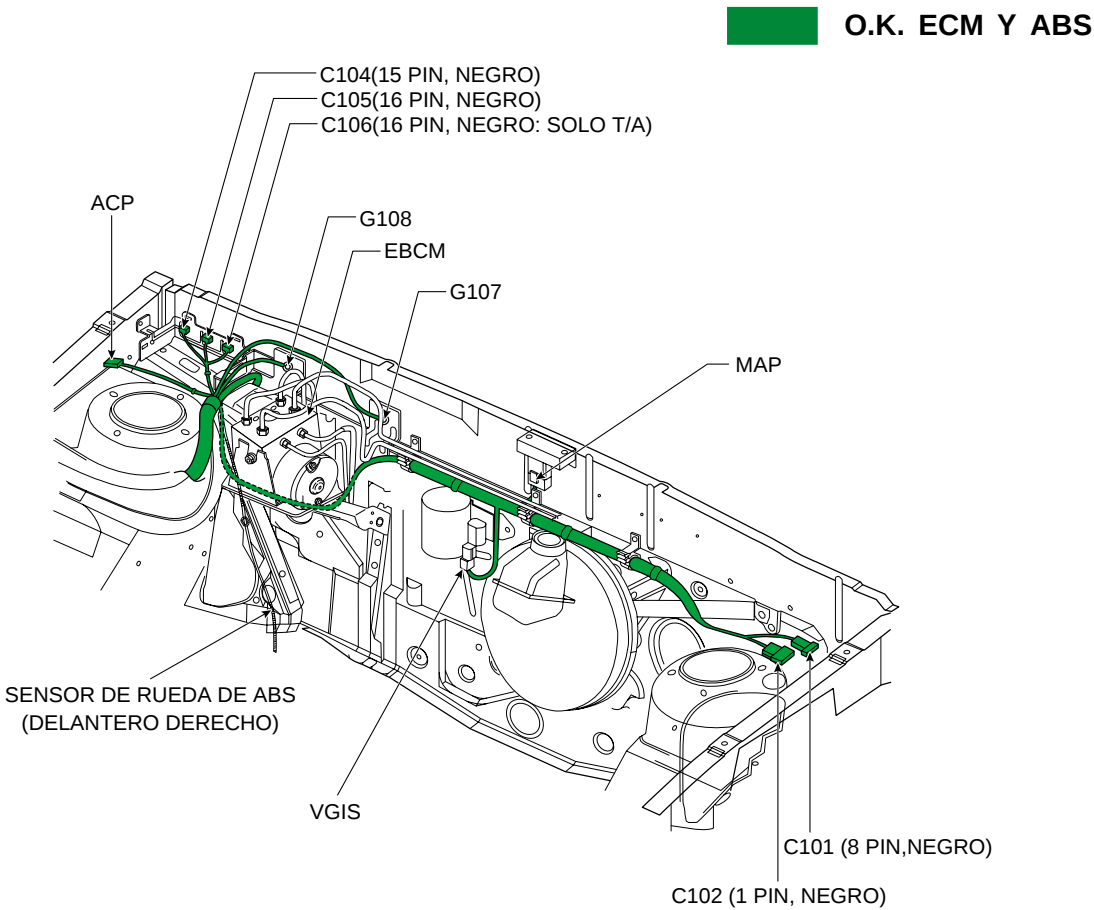


PANEL DERECHO LATERAL CABINA

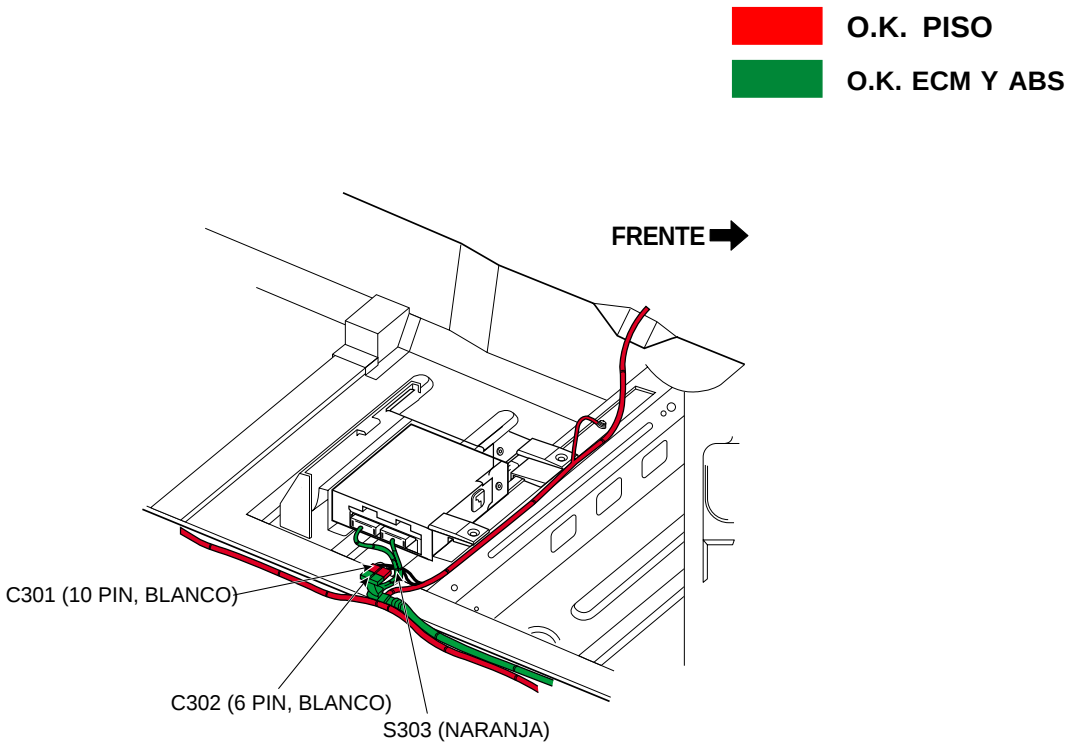


BAJOPISO

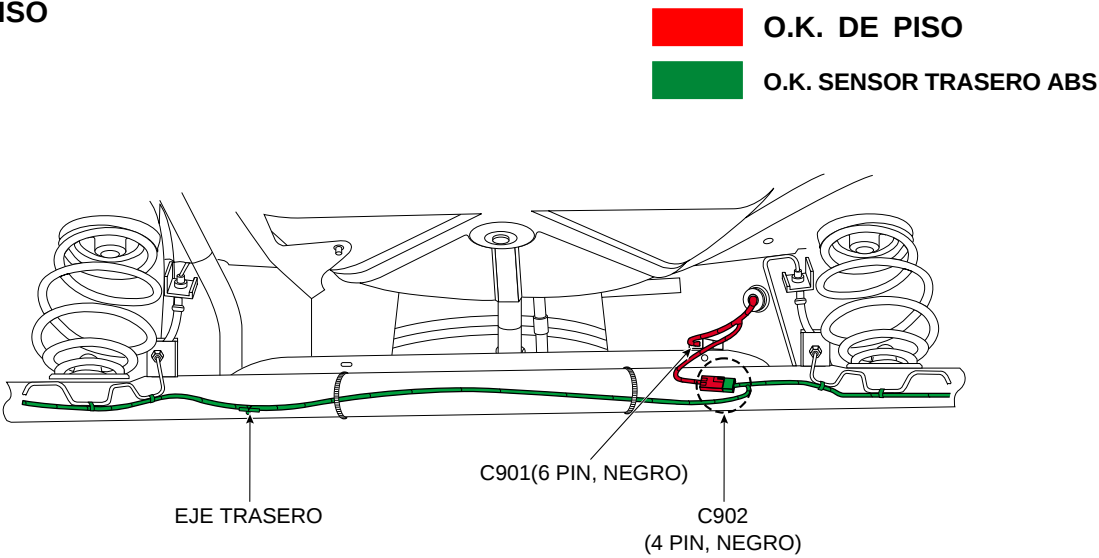

MOTOR DOHC

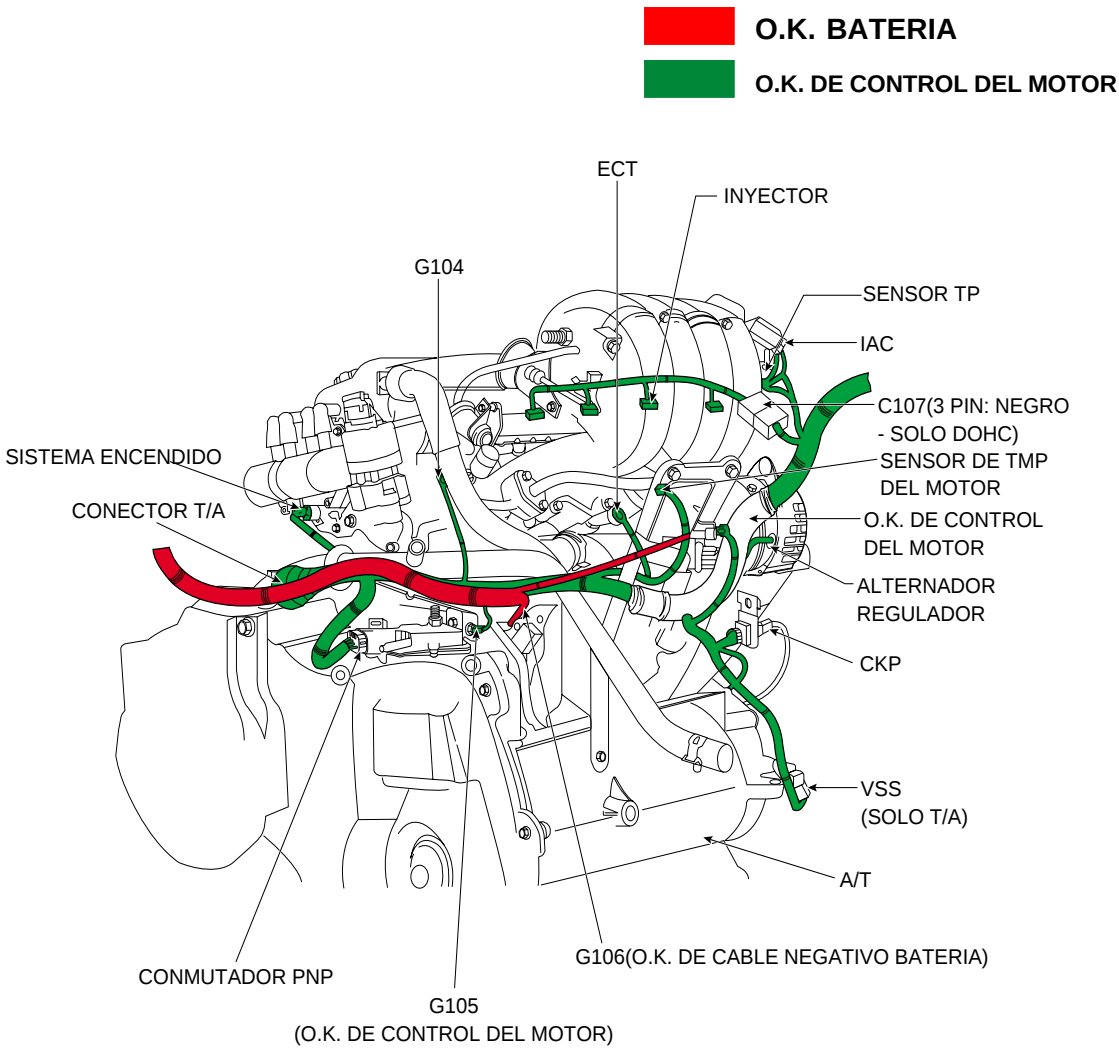


4) IAC, ECT, SENSOR TP , MAP, ACP, CIRCUITO IAT - IEFI-6
4-1) CON AIRE ACONDICIONADO - DIRECCION A LA IZQUIERDA

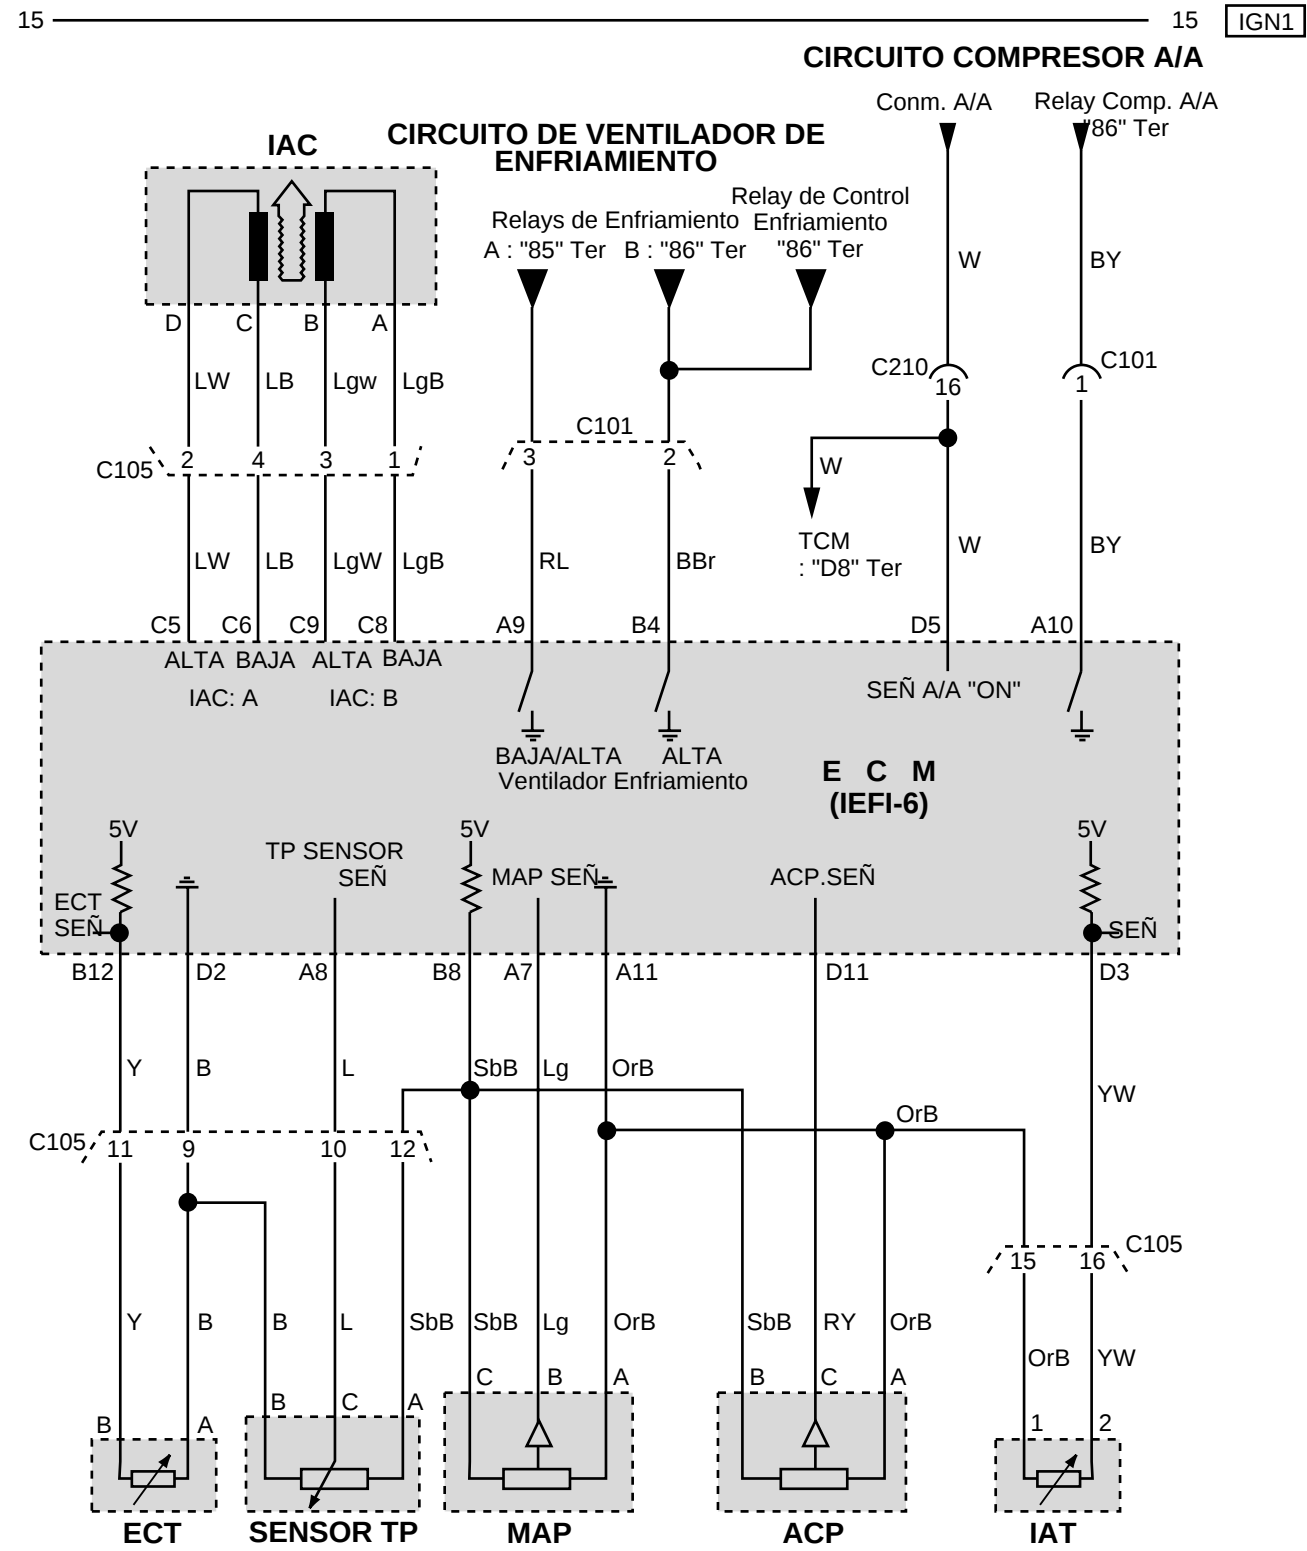

2) INFORMACIÓN DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	ARNES DE CONECCIÓN	UBICACIÓN DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-DELANTERO.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detrás del Amortiguador Derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS-PARED DE FUEGO.	Panel Derecho, Bajo la Guanterá.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES.

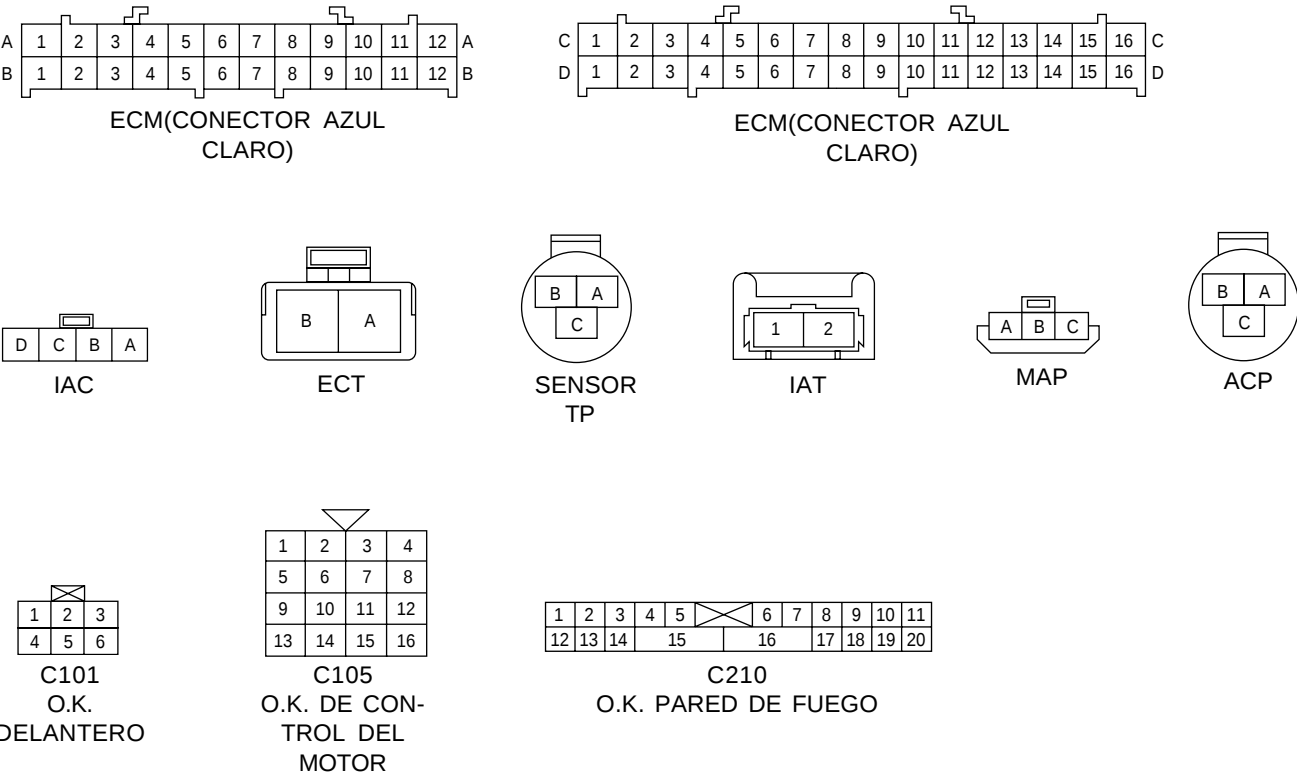


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO MOTOR

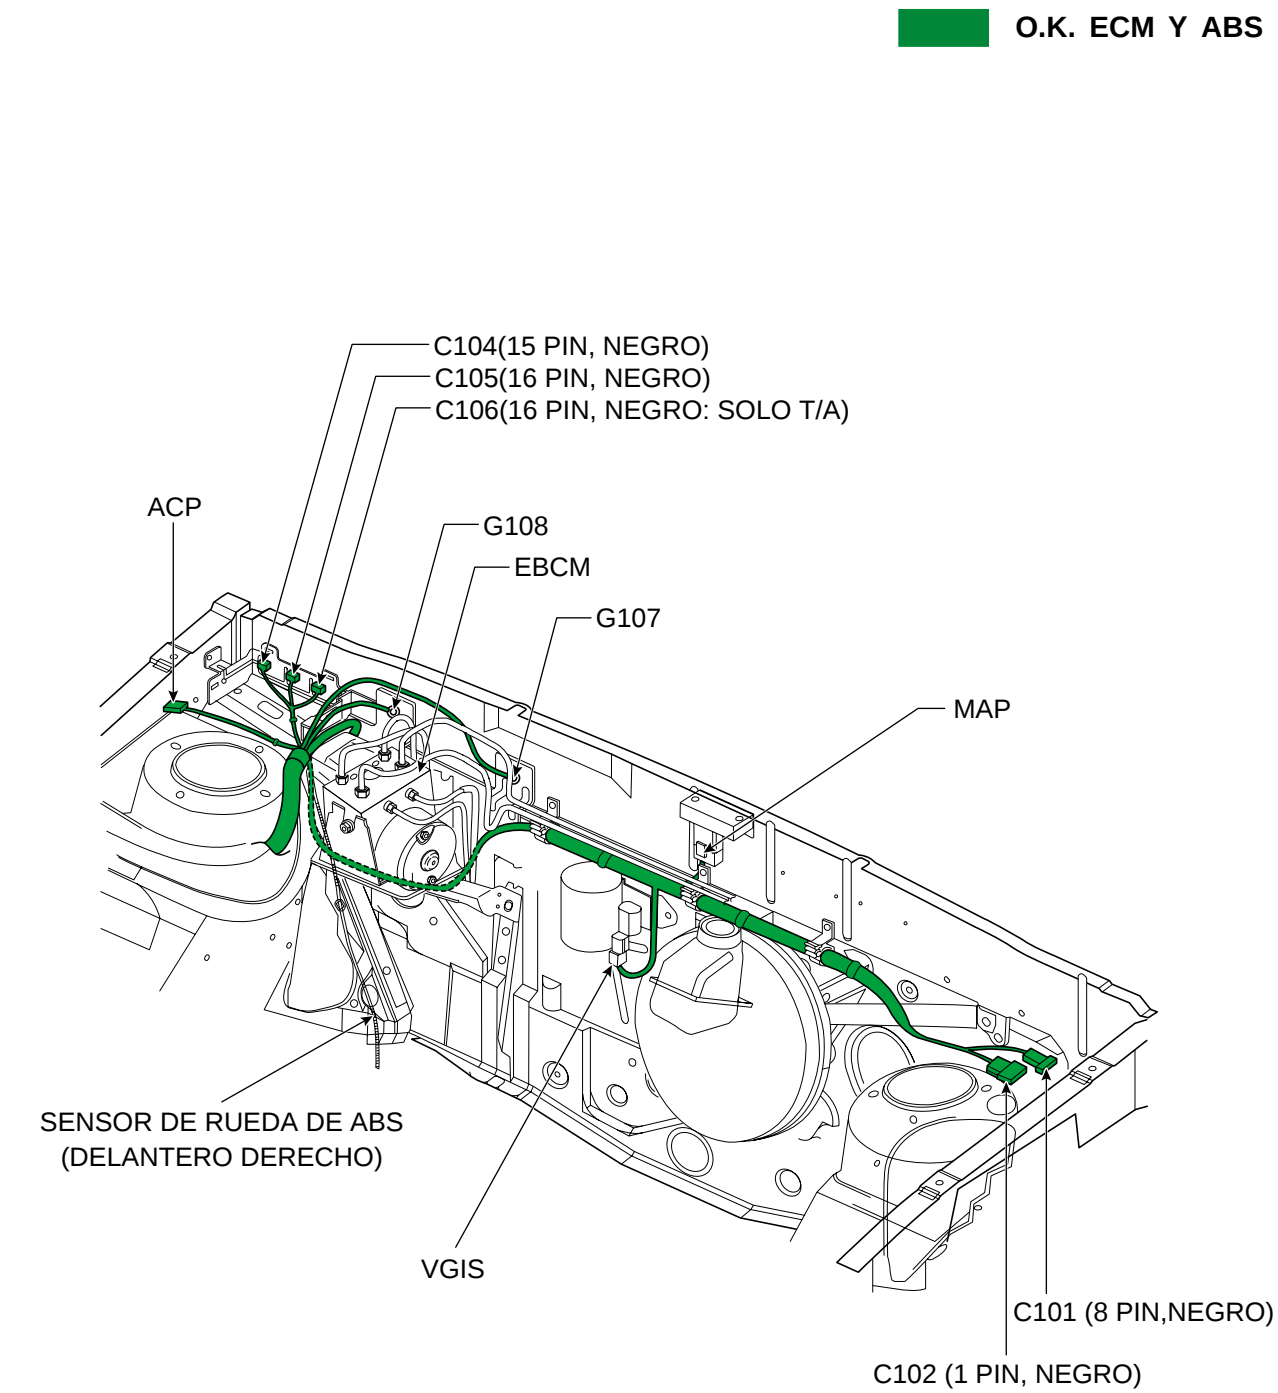


- PANEL DERECHO DE LA CABINA

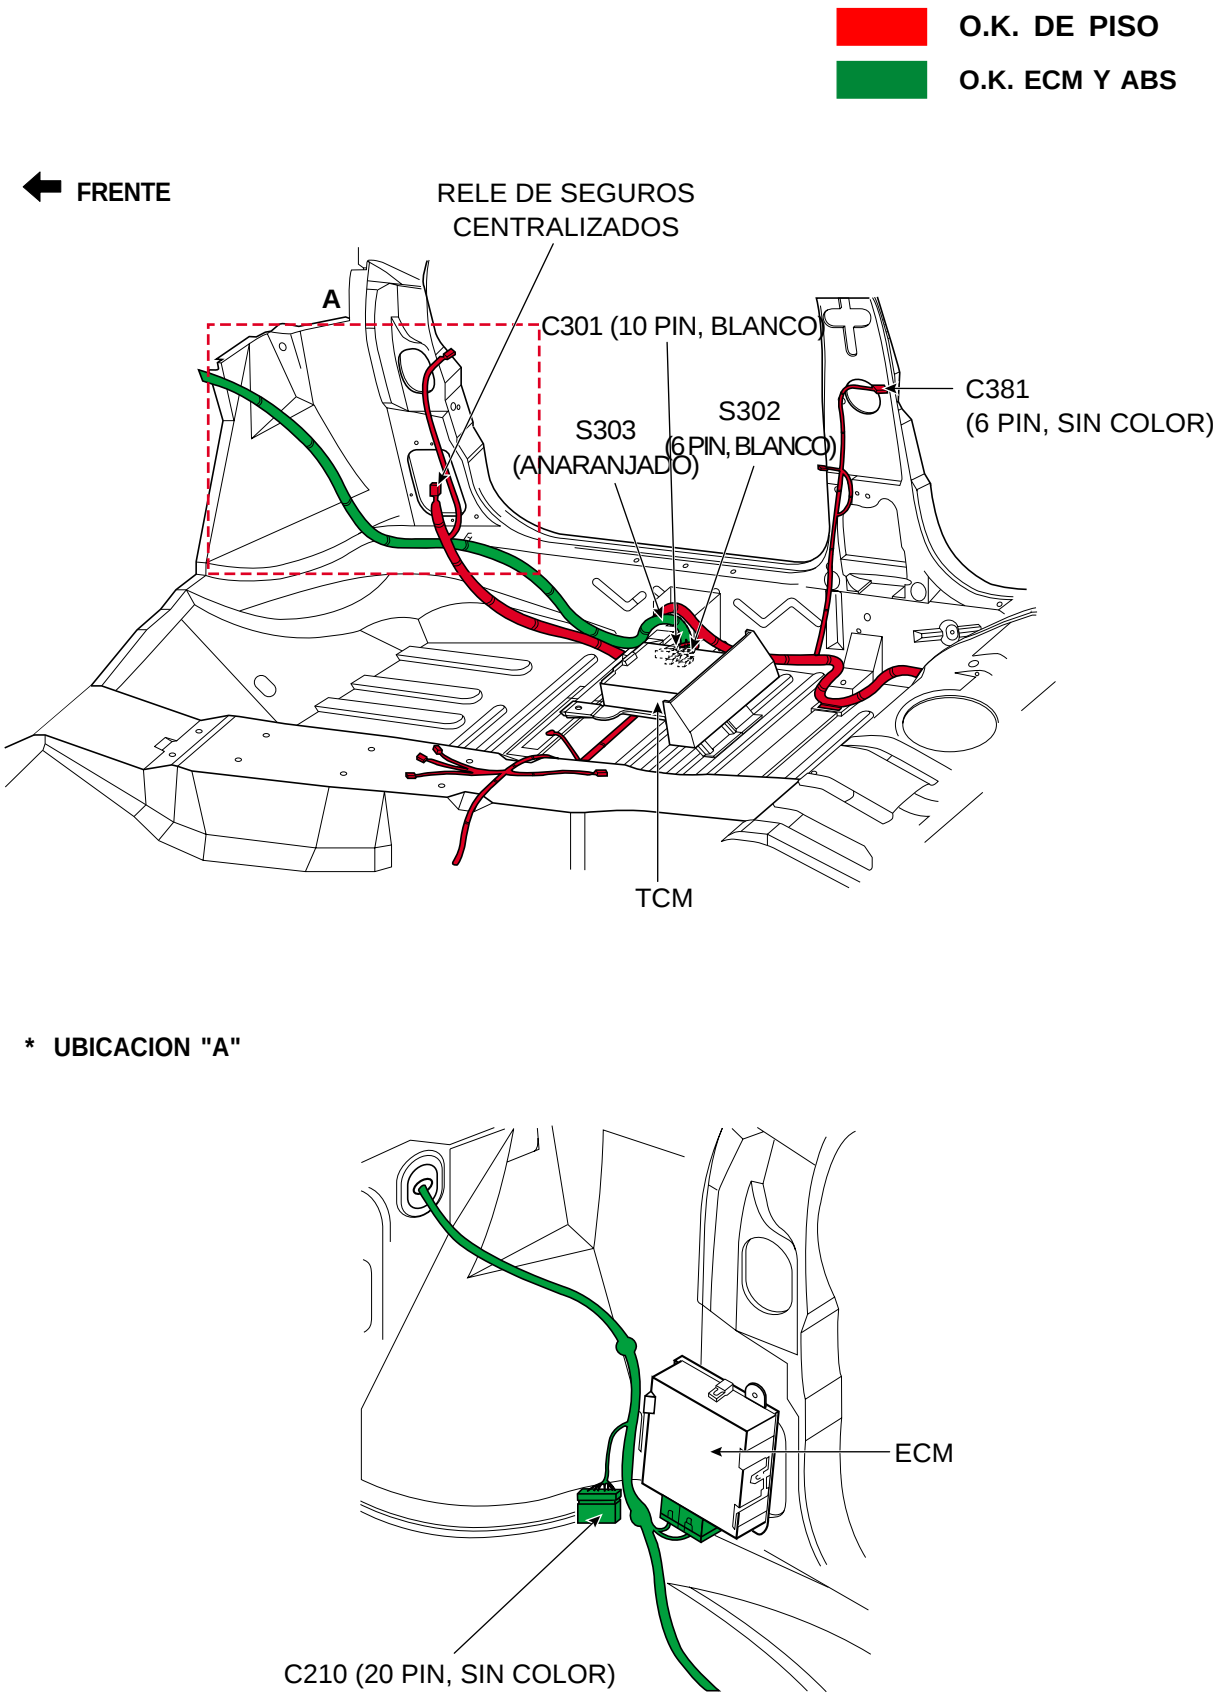

4-2) SIN AIRE ACONDICIONADO - DIRECCION A LA IZQUIERDA

15 _____ 15

IGN1

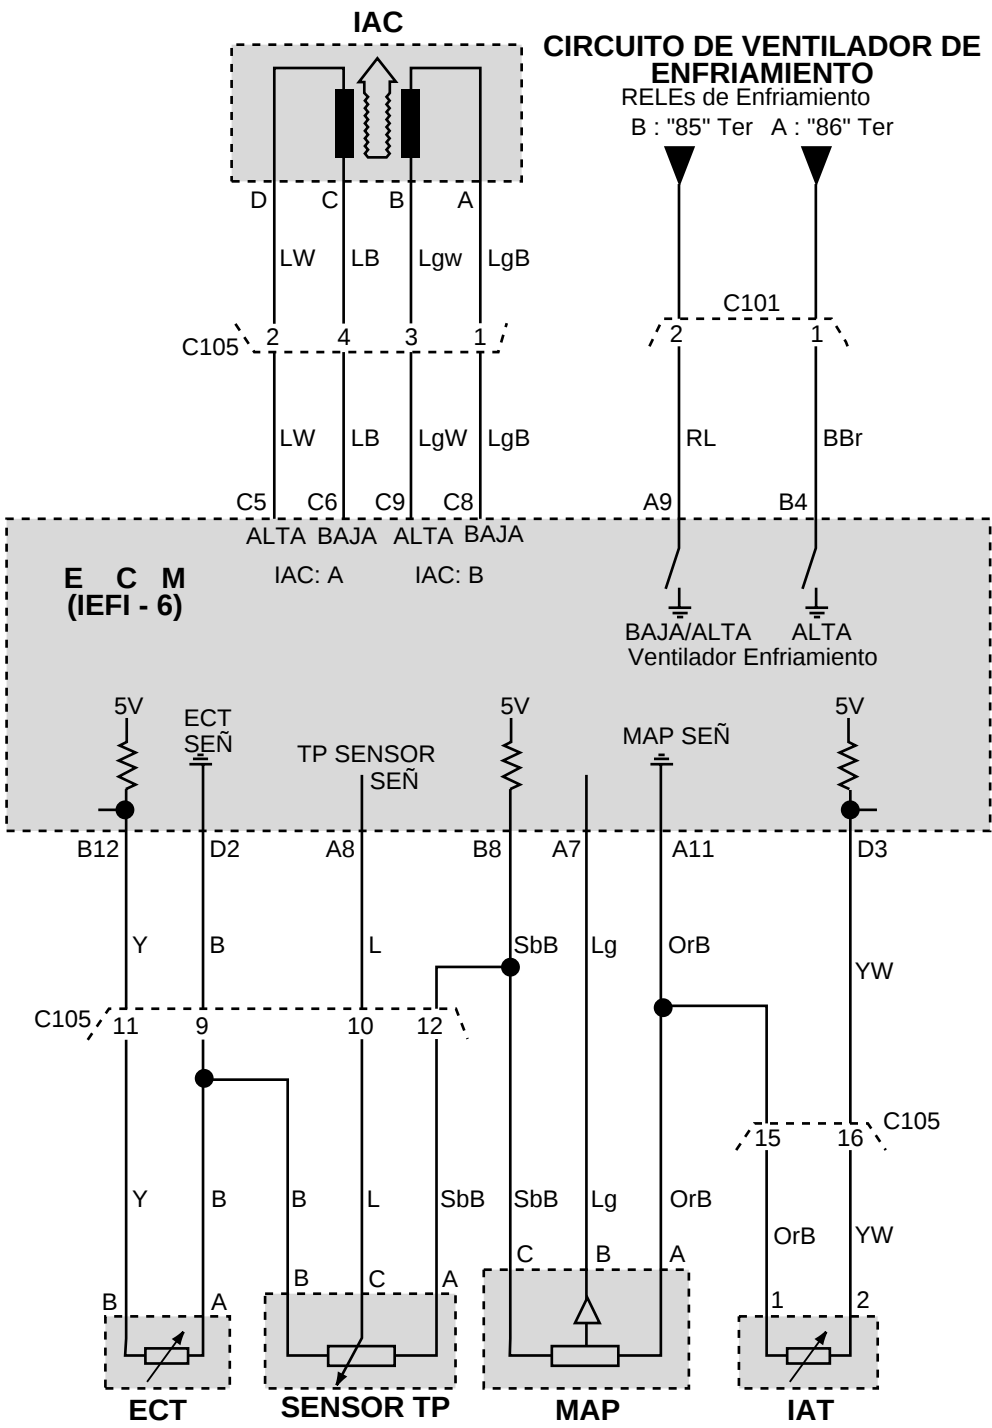


31 _____ 31

GND

2) INFORMACIÓN DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	ARNES DE CONECCIÓN	UBICACIÓN DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-DELANTERO.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS-Control Motor.	Detrás del Amortiguador Derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS-PARED DE FUEGO.	Panel Derecho, Bajo la Guanterera.

b. SIMBOLOS DE IDENTIFICACION DE CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES.

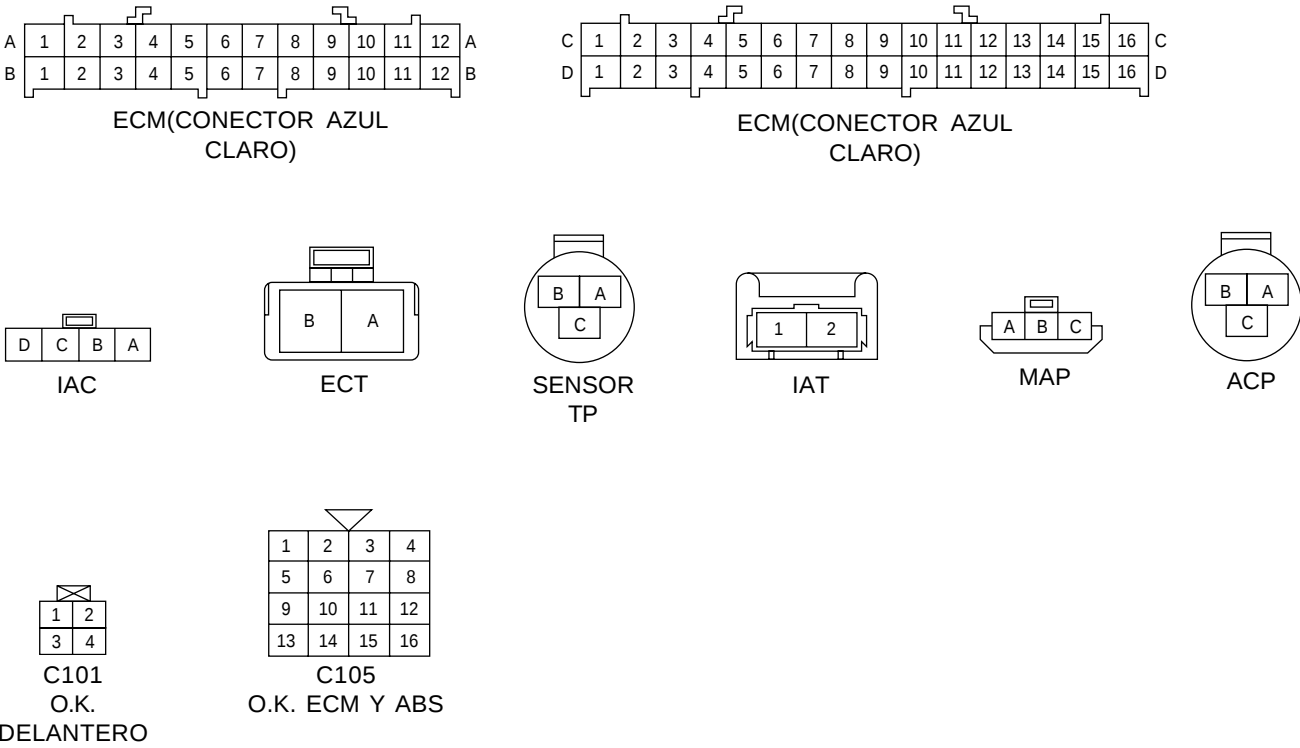


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO MOTOR

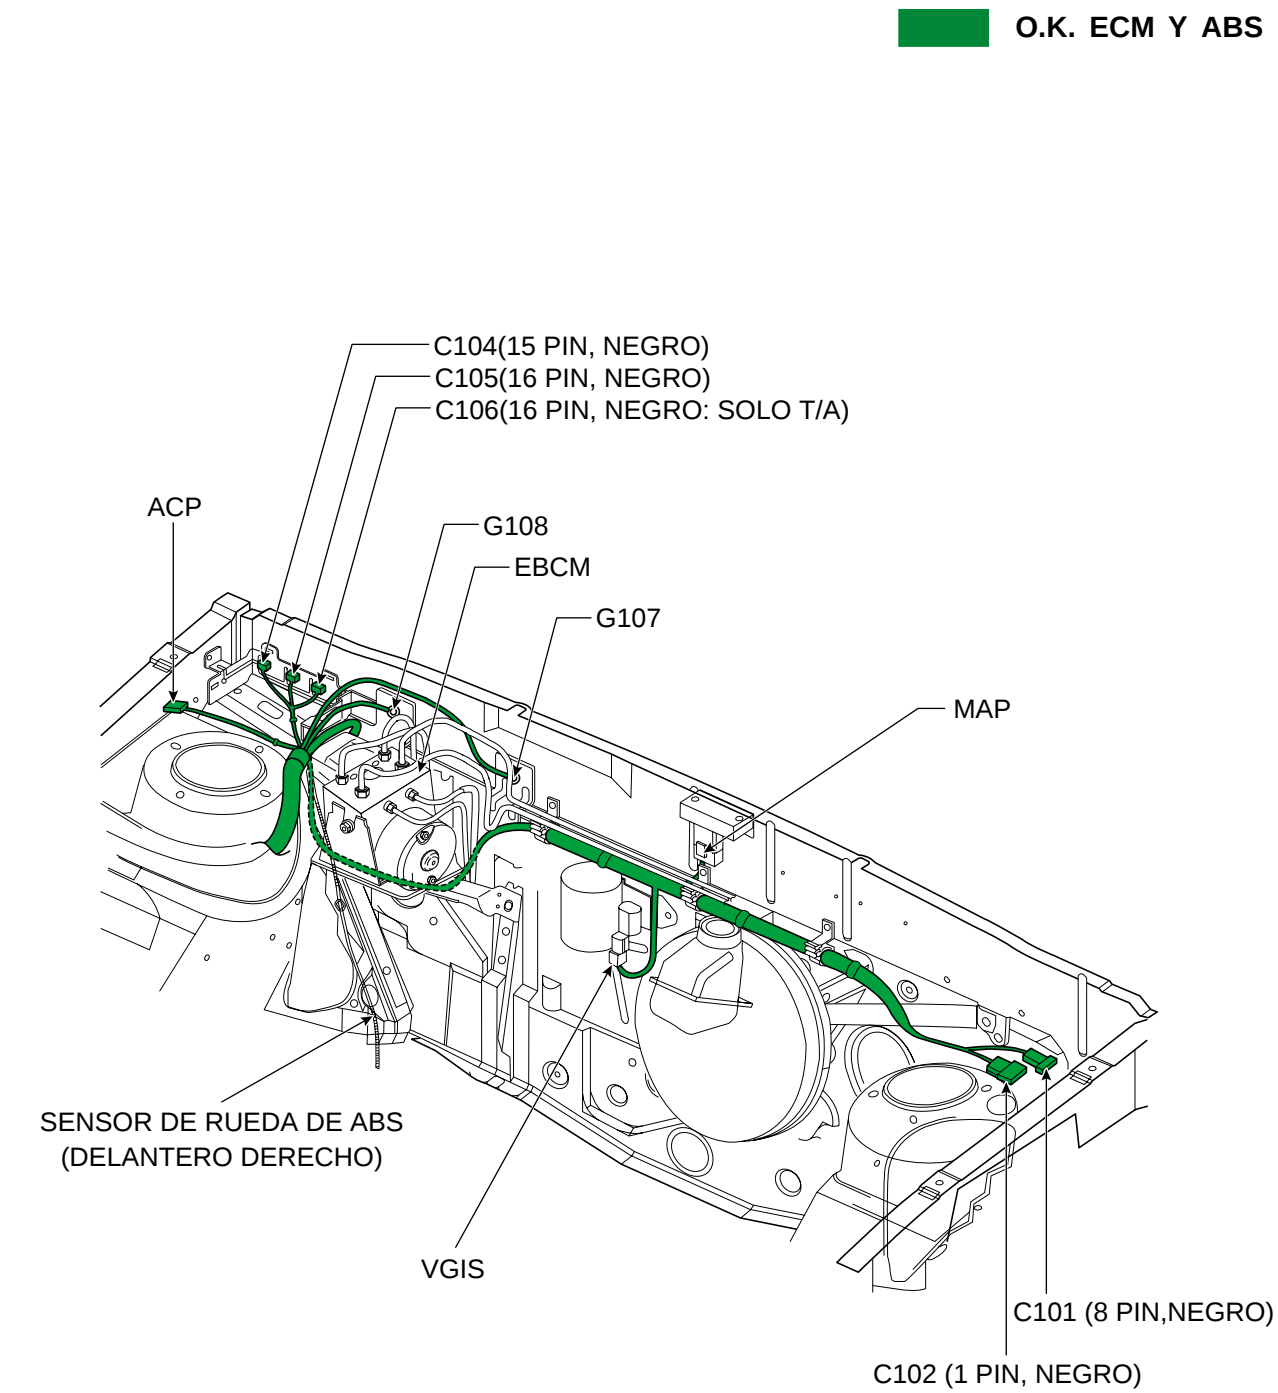


- PANEL DERECHO DE LA CABINA

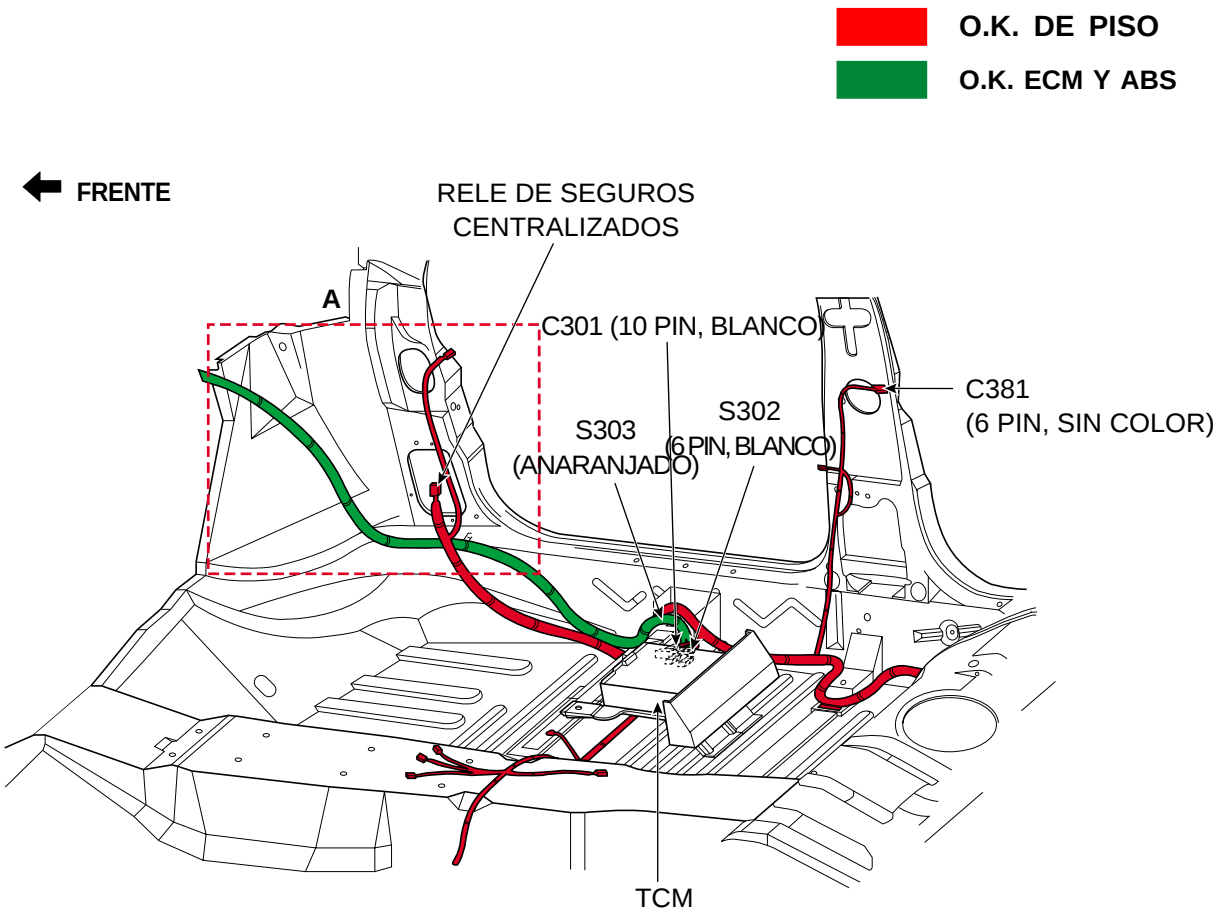

* UBICACION "A"

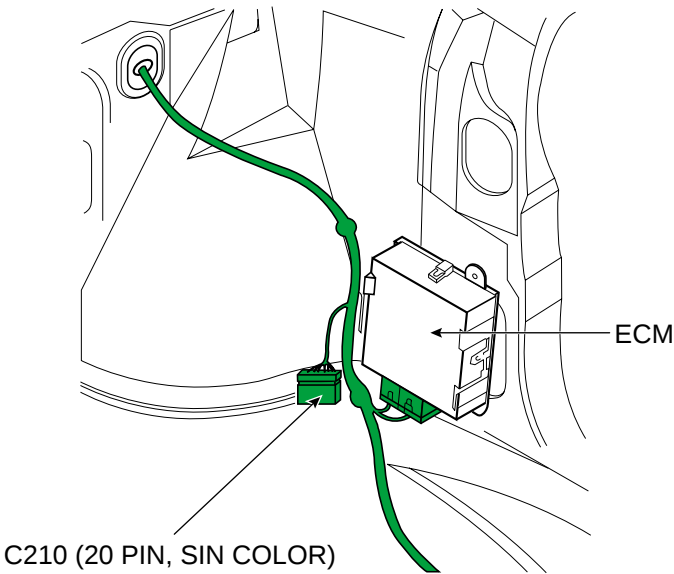


4-3) DIRECCION A LA DERECHA

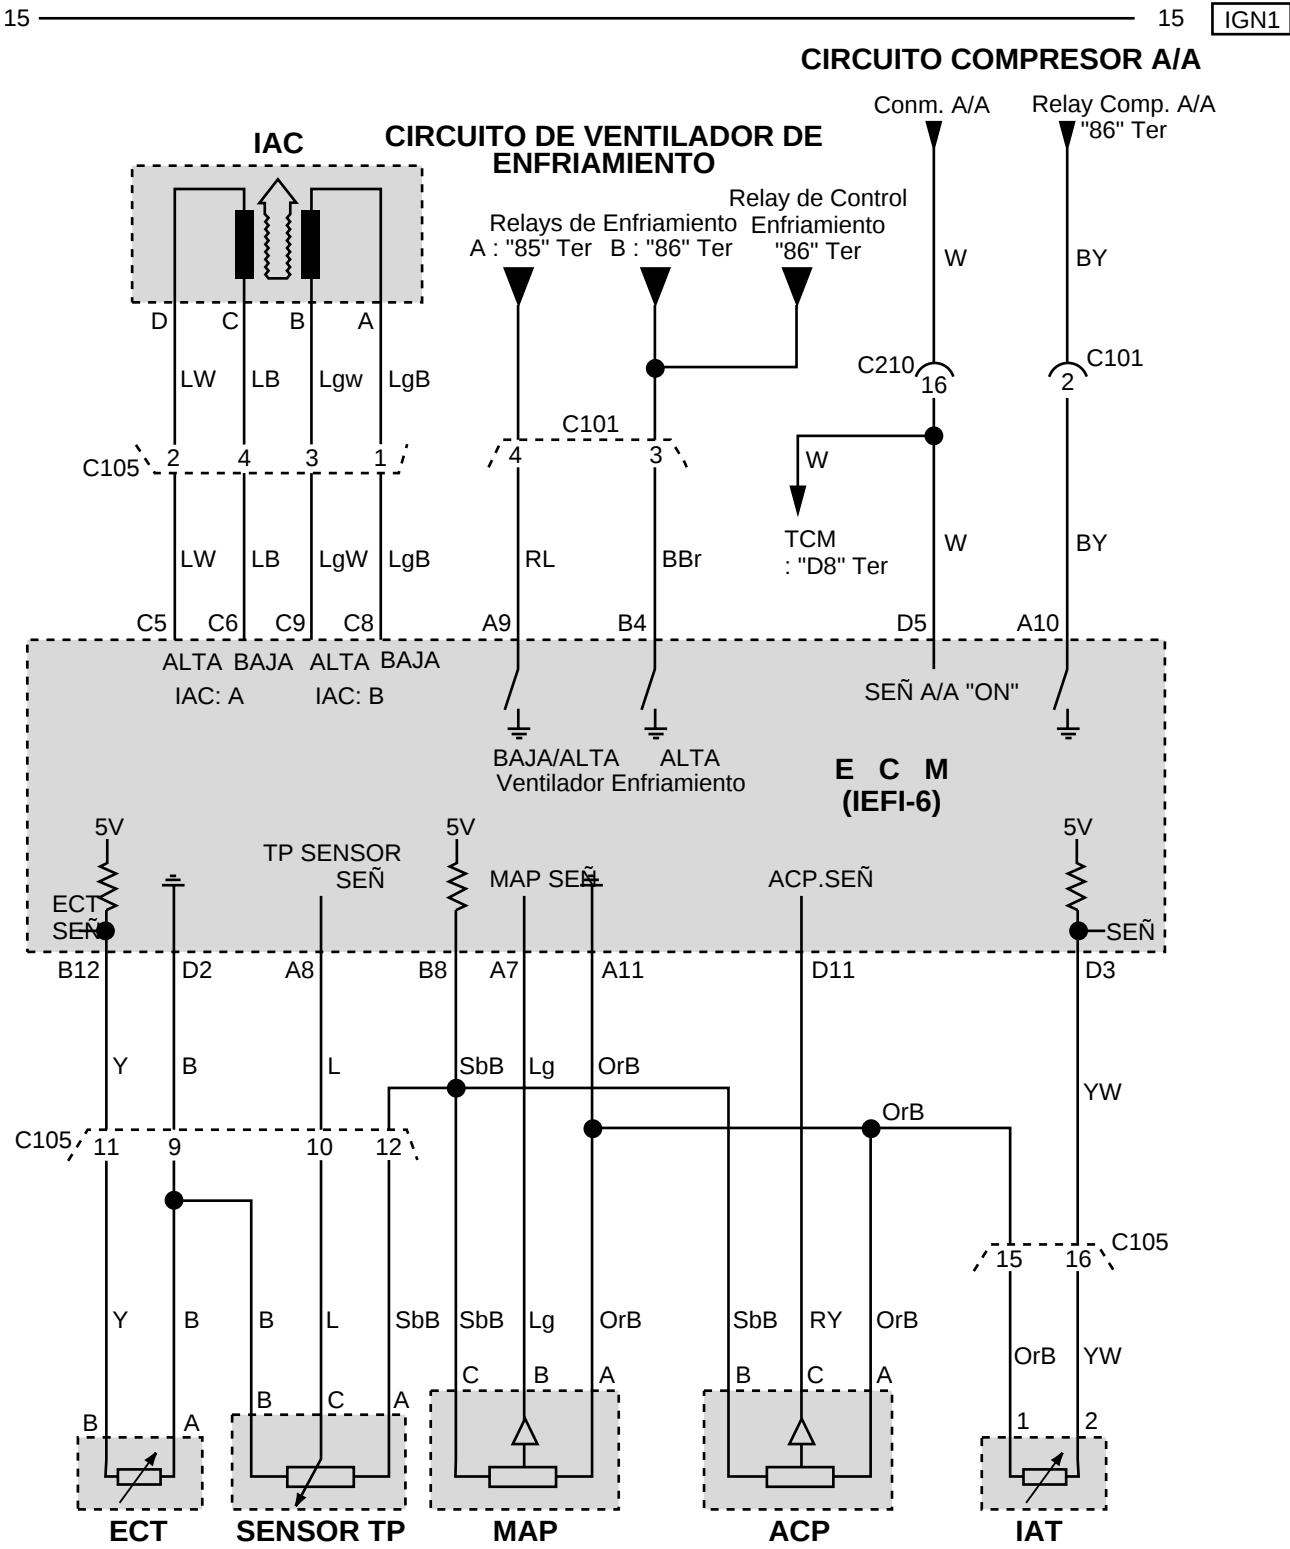

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Delantero.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanter.


b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

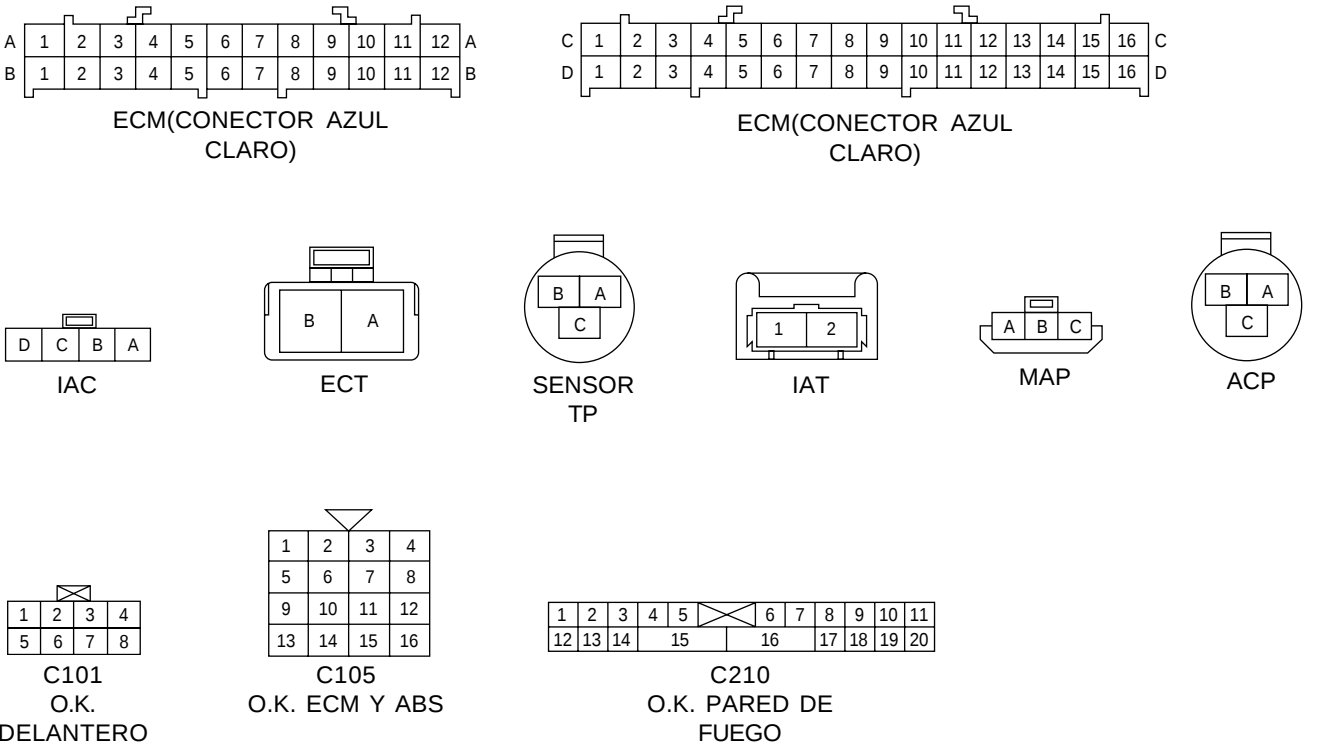

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

O.K. ECM Y ABS

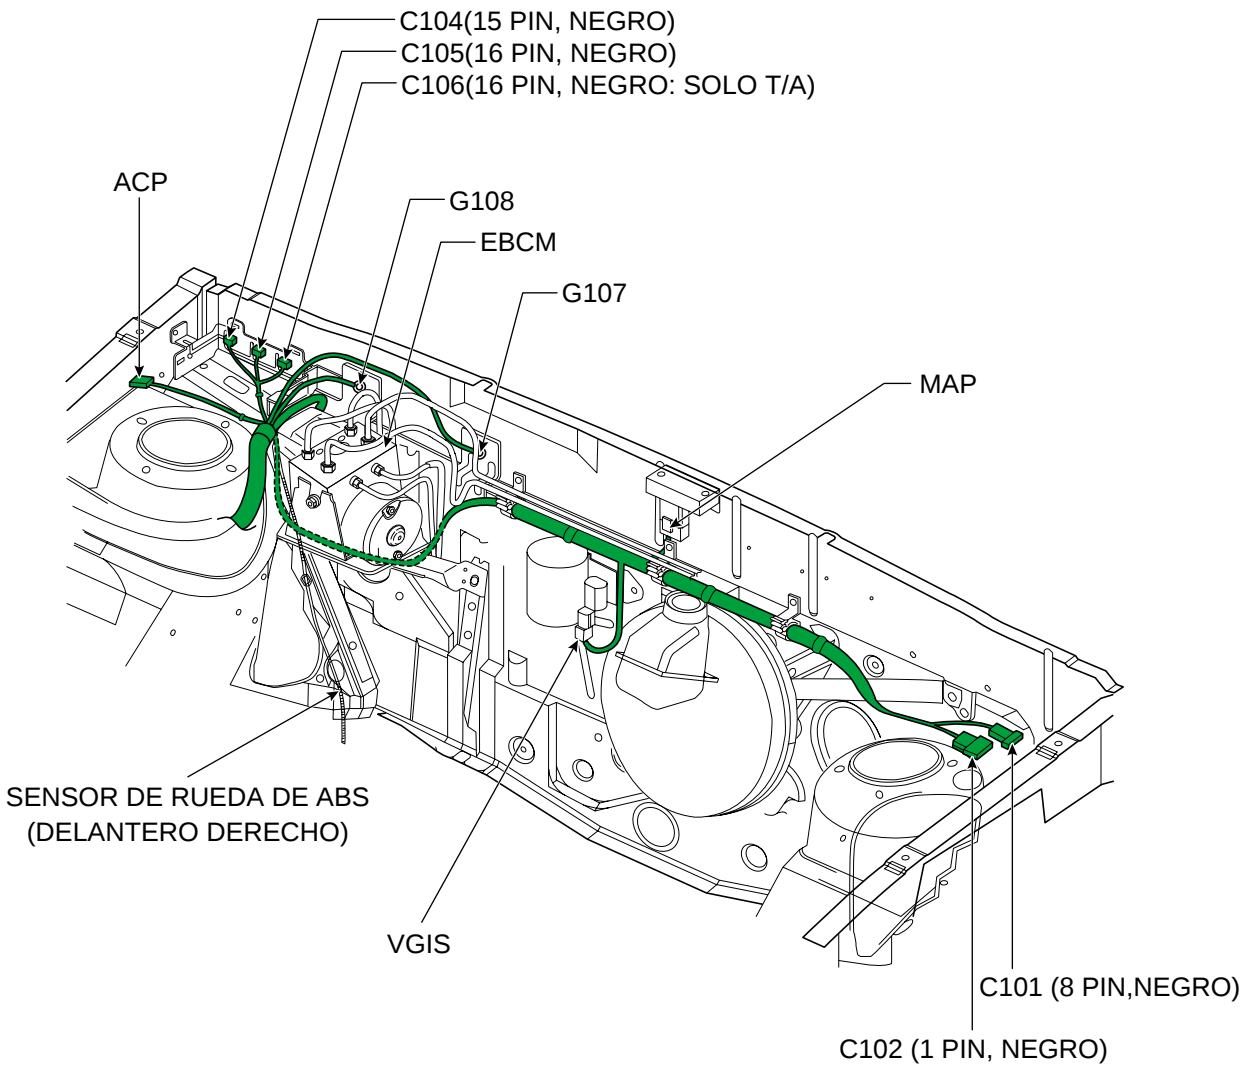


- PANEL DERECHO DE LA CABINA


O.K. DE PISO

O.K. ECM Y ABS

← FRENTE

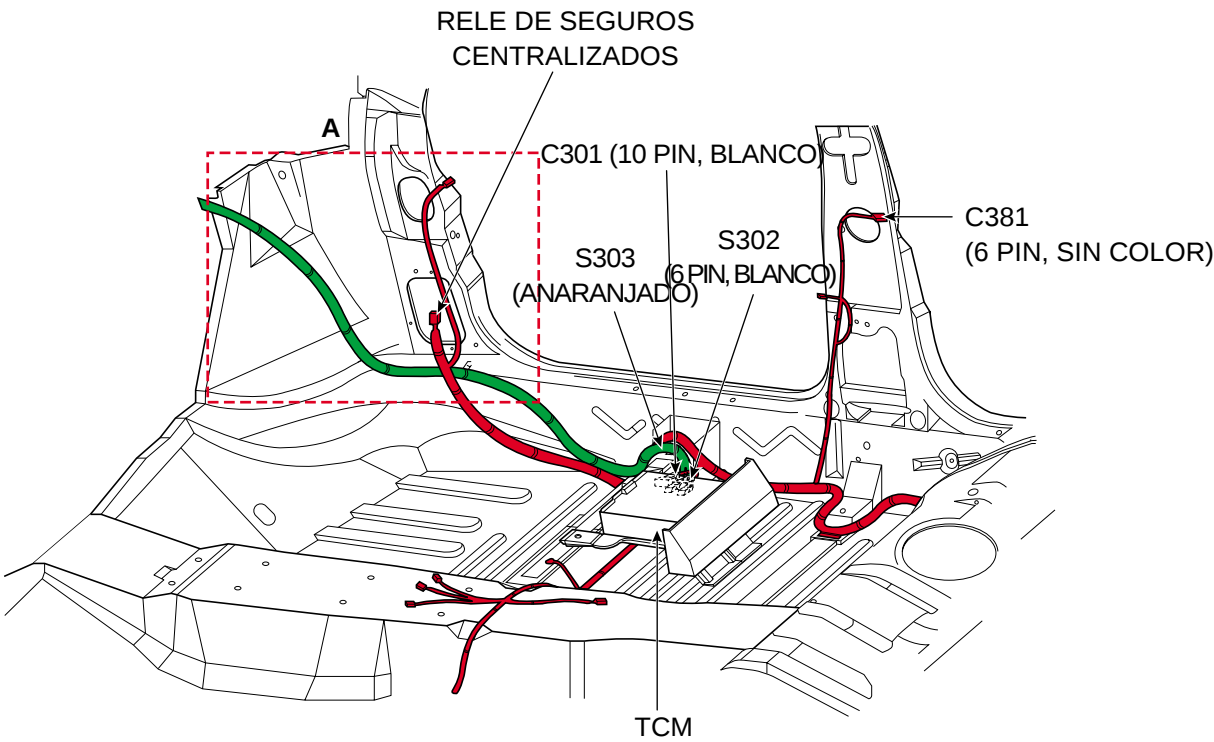



5) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO T/M) - IEFI-6

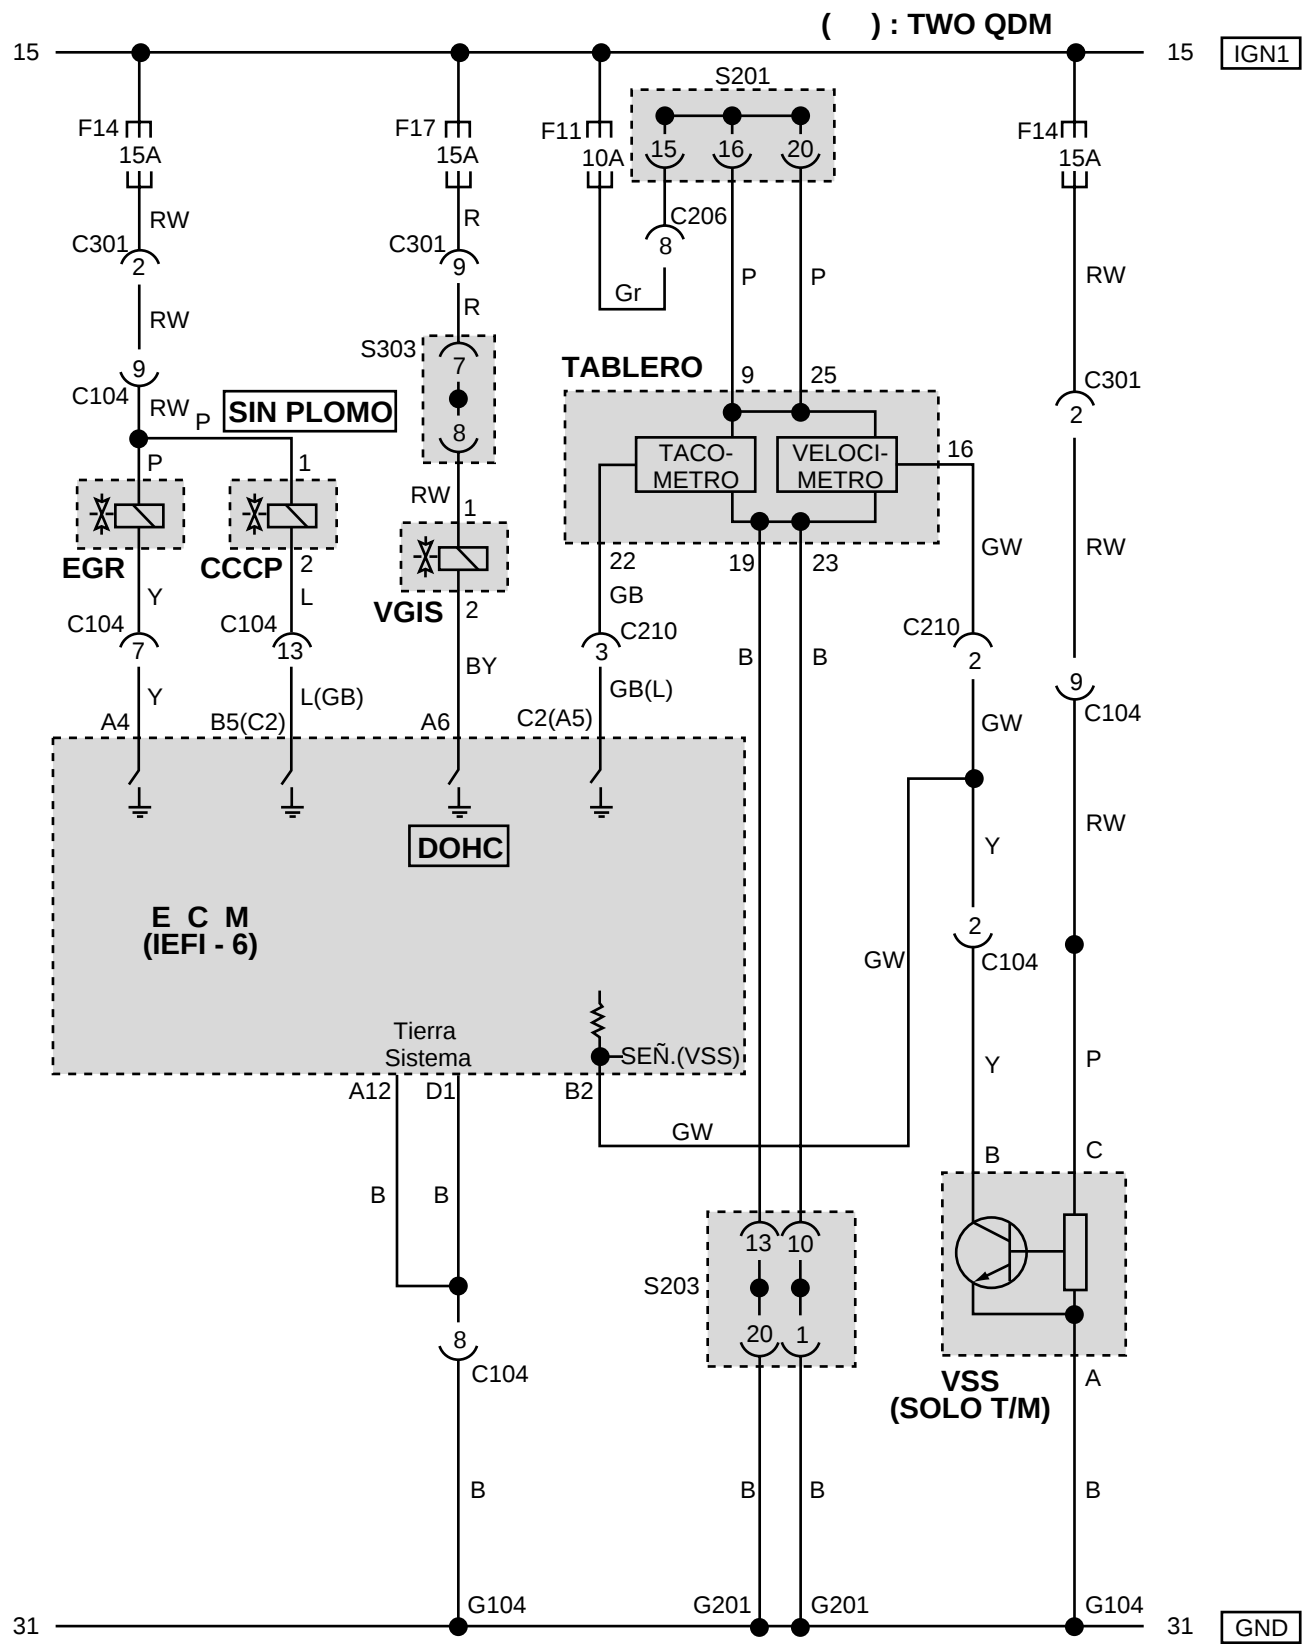

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C206(20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanterera.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
S201(20PIN, AZUL)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S203(20PIN. ROJO)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S303(20PIN. ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA	Múltiple de Admisión Cilindro 4.
G201	TIERRA	Bajo la Consola Central a la Derecha.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

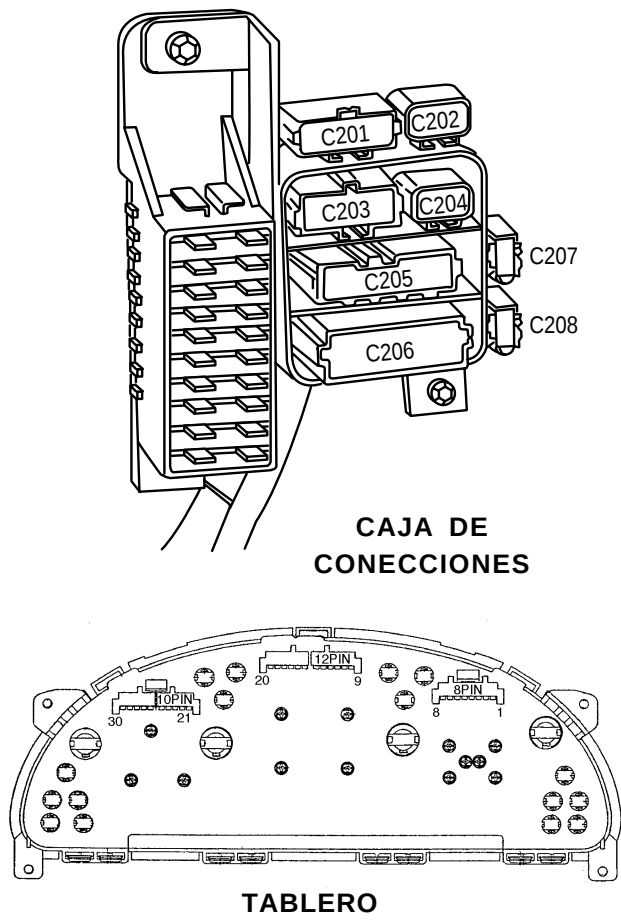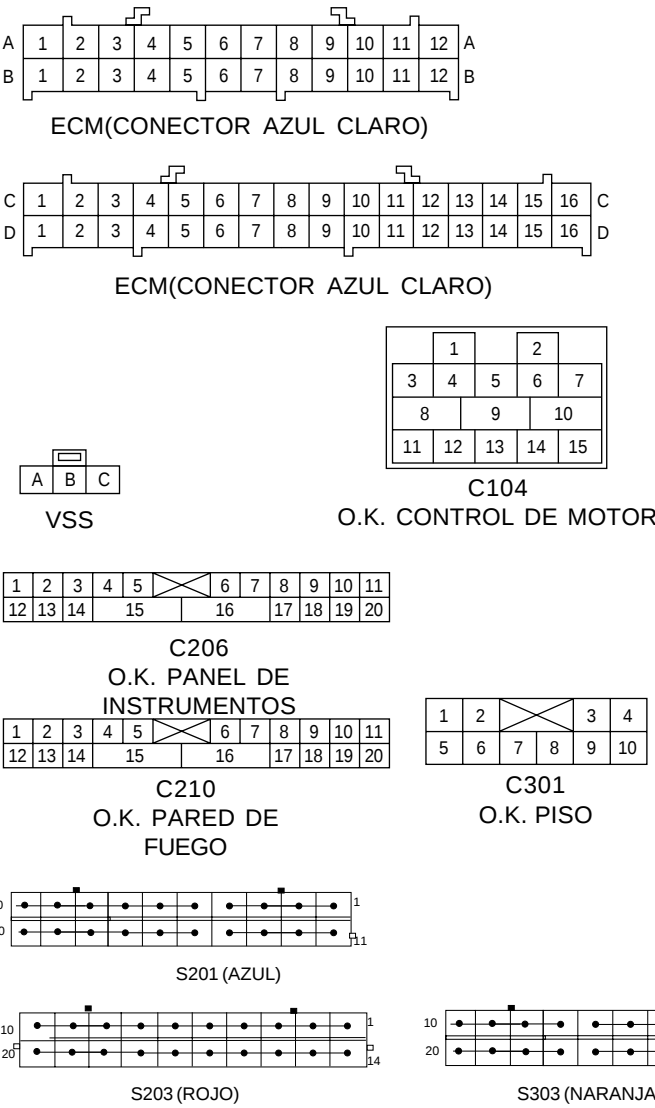


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

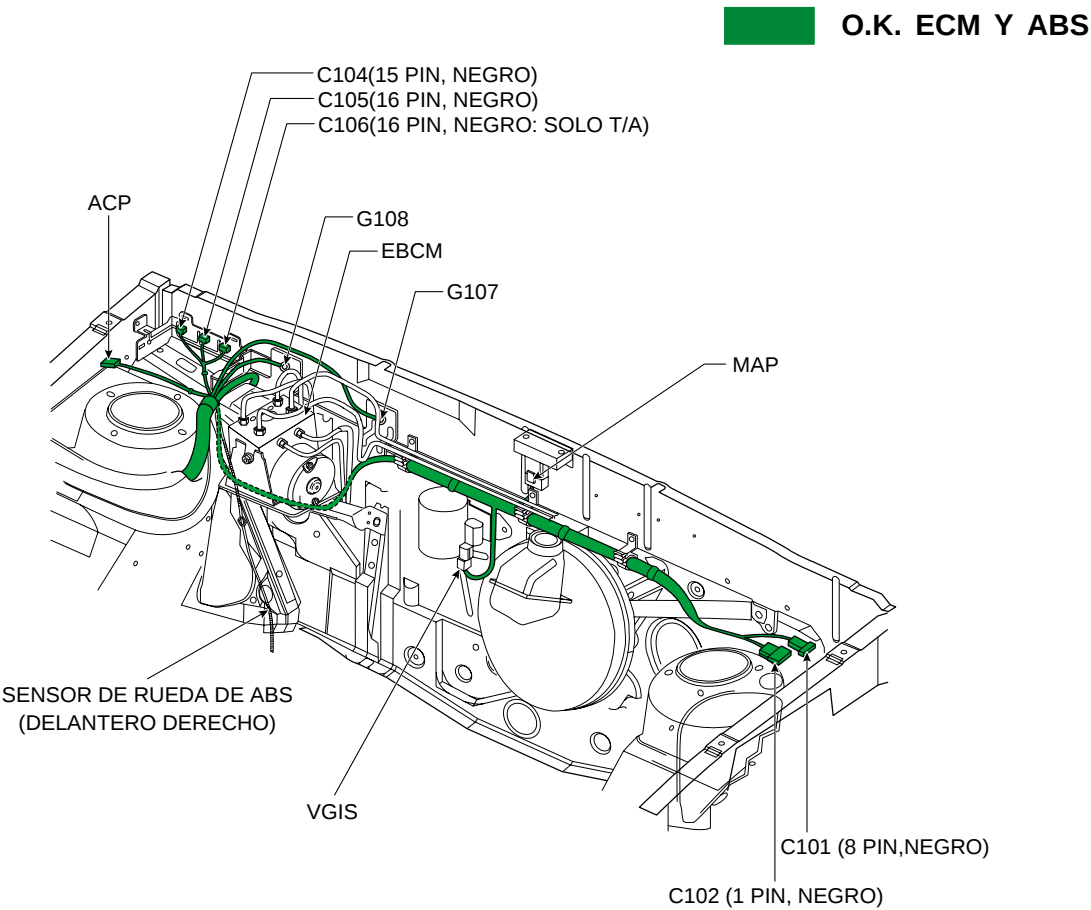


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

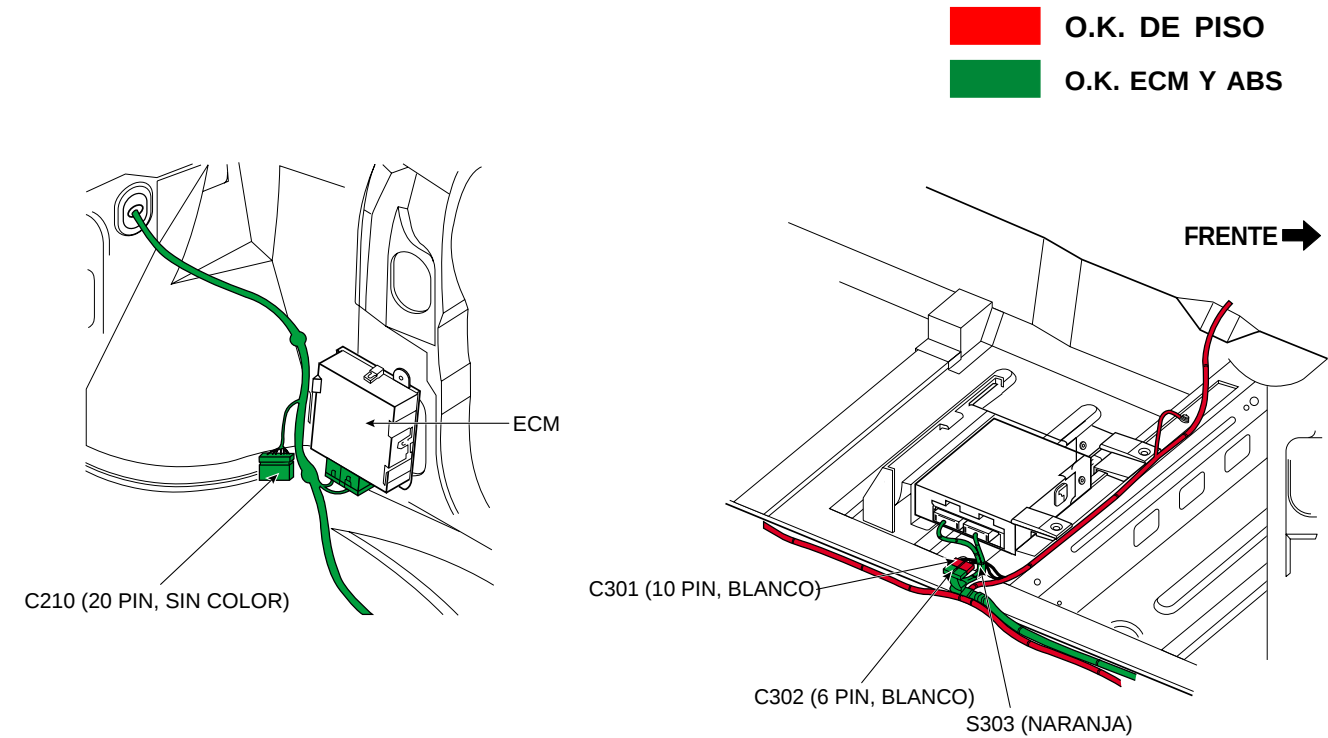


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

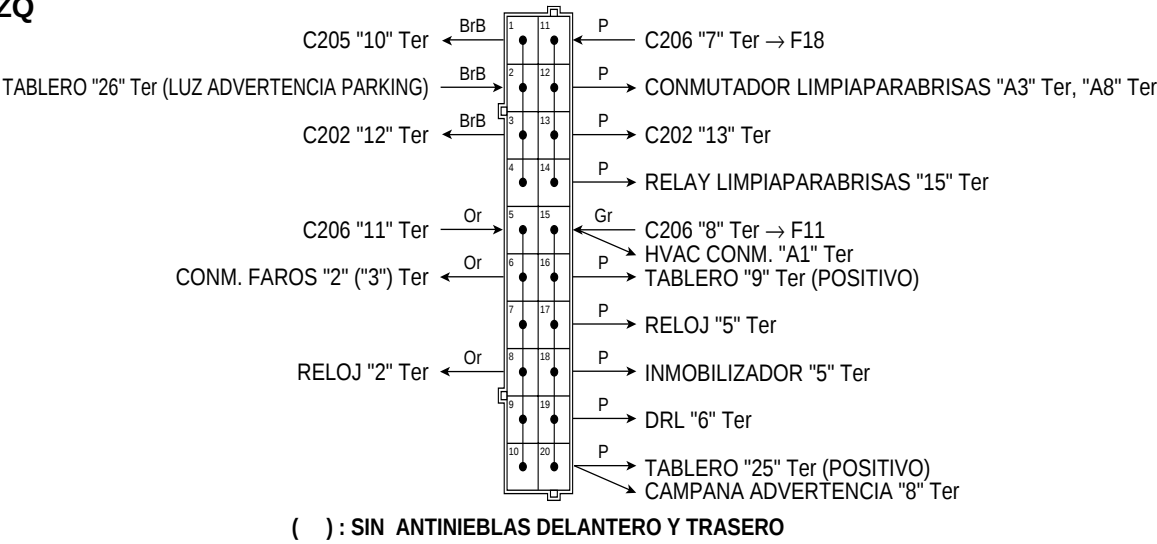


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

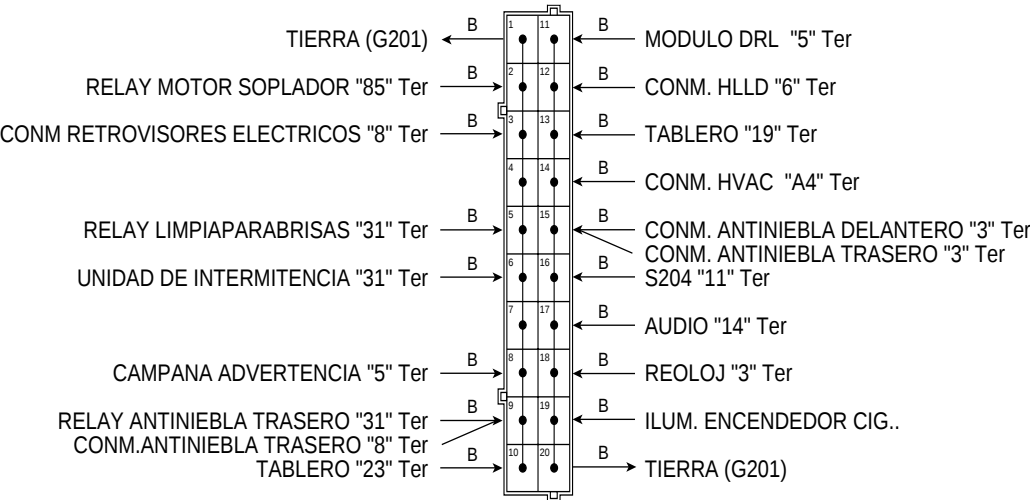

S303(ANARANJADO)

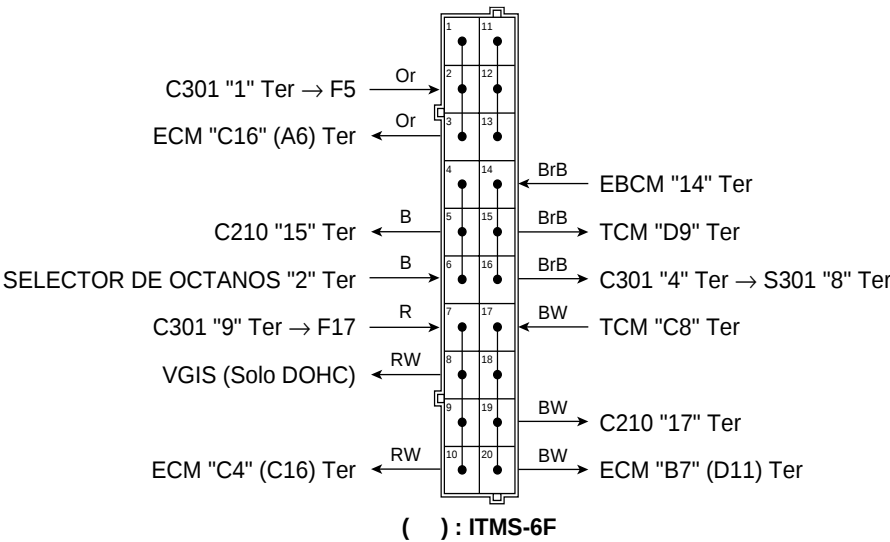


6) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO T/A) - IEFI-6

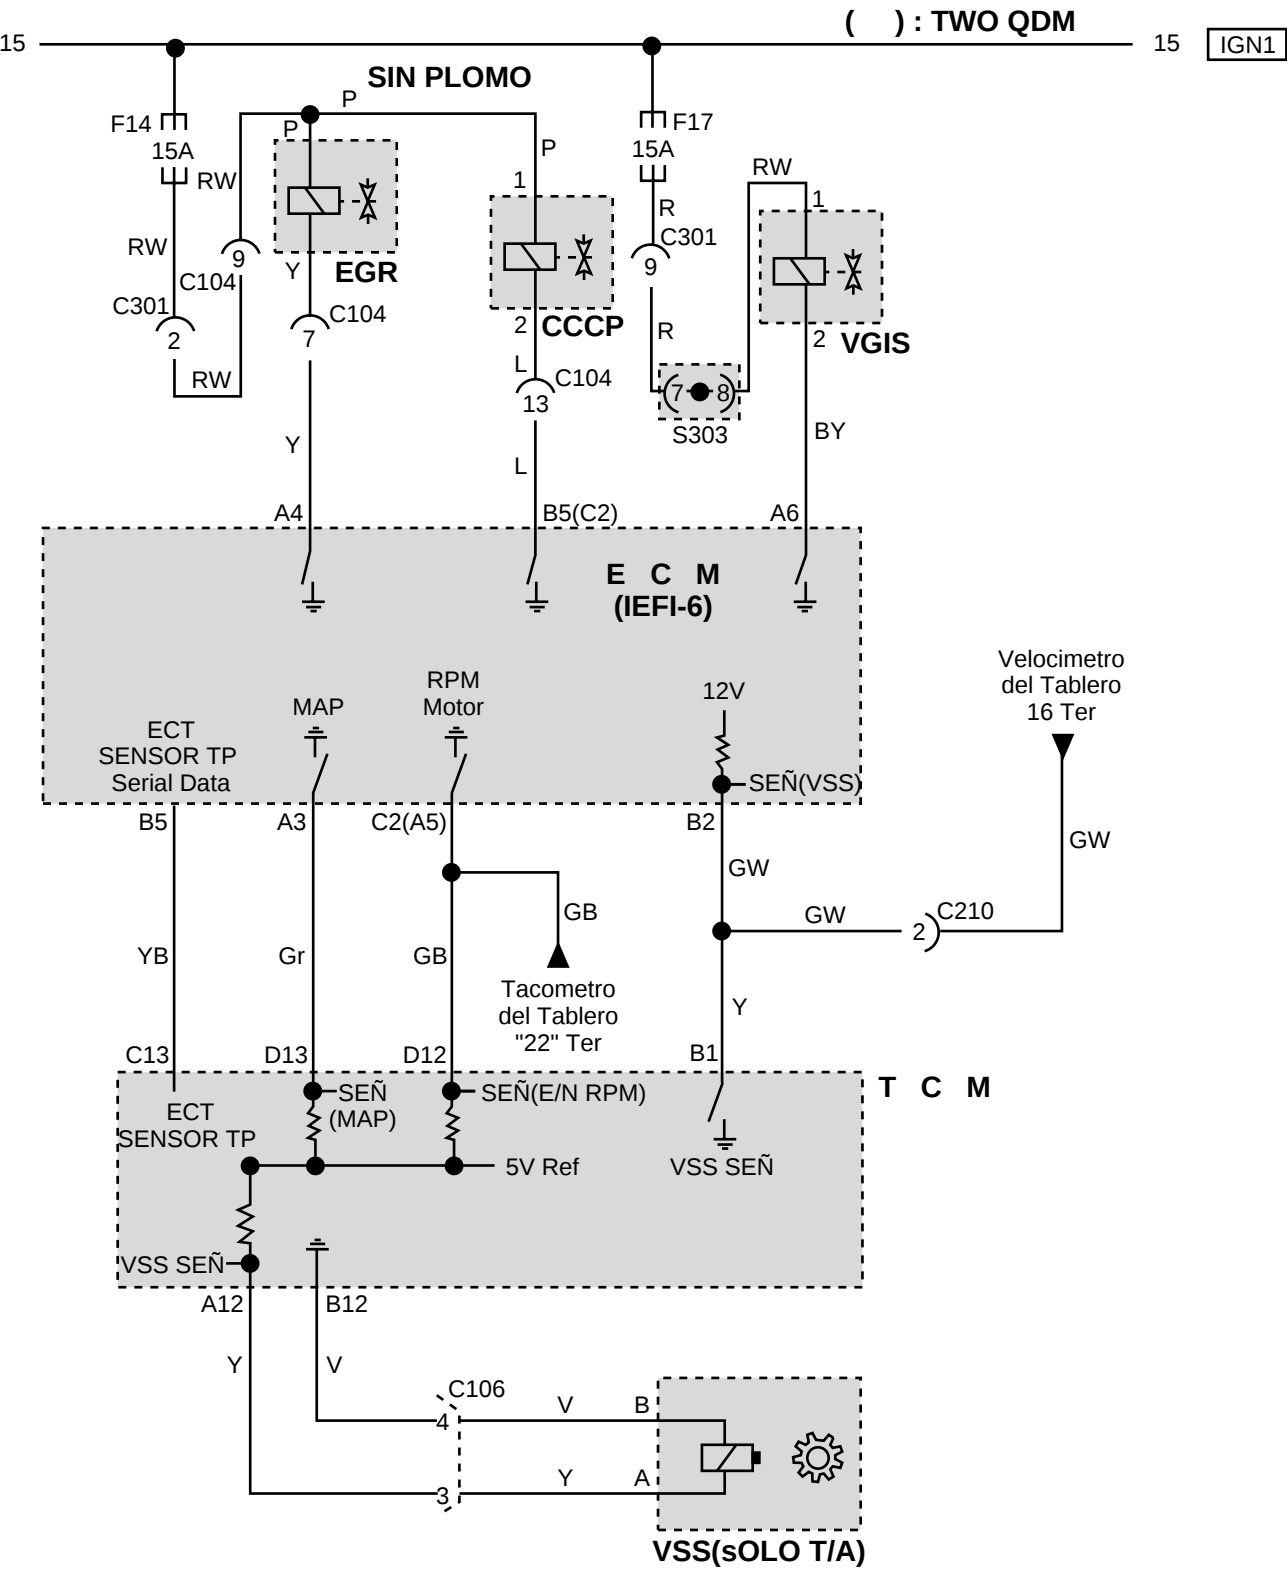

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanterera.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
S303 (20PIN, ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

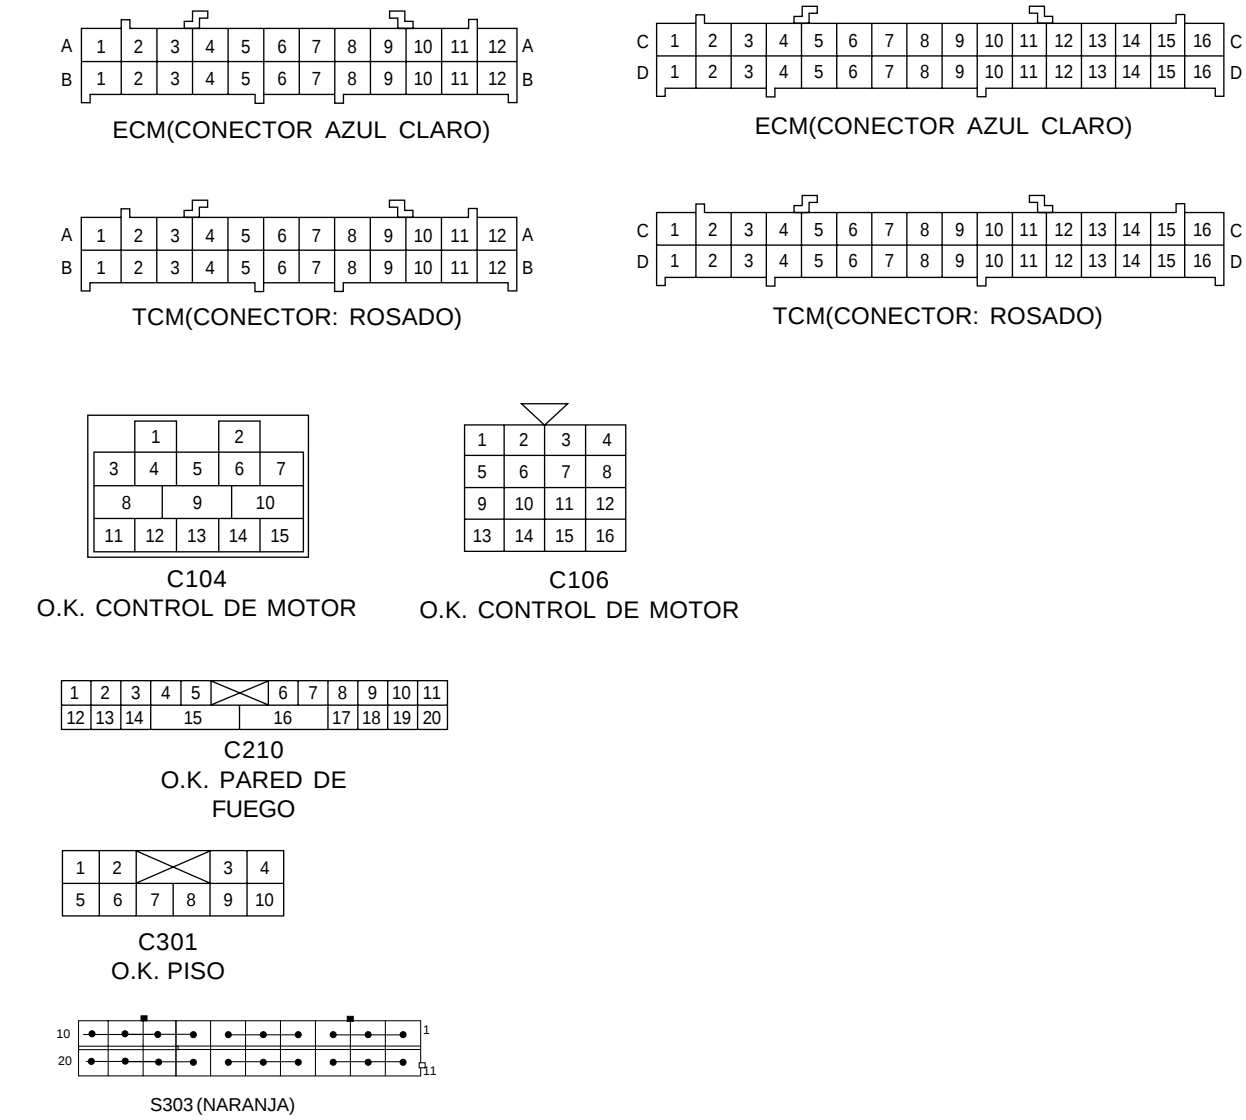


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

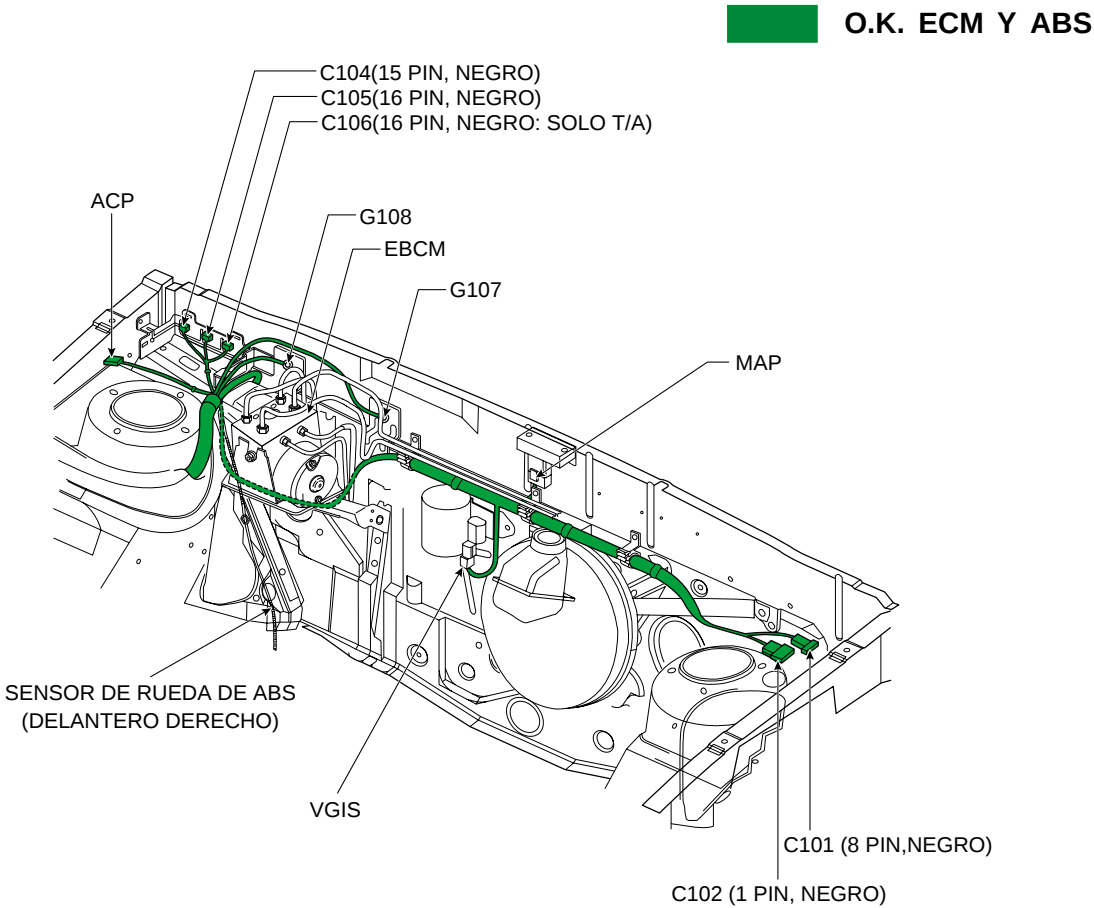

- PANEL DERECHO DE LA CABINA

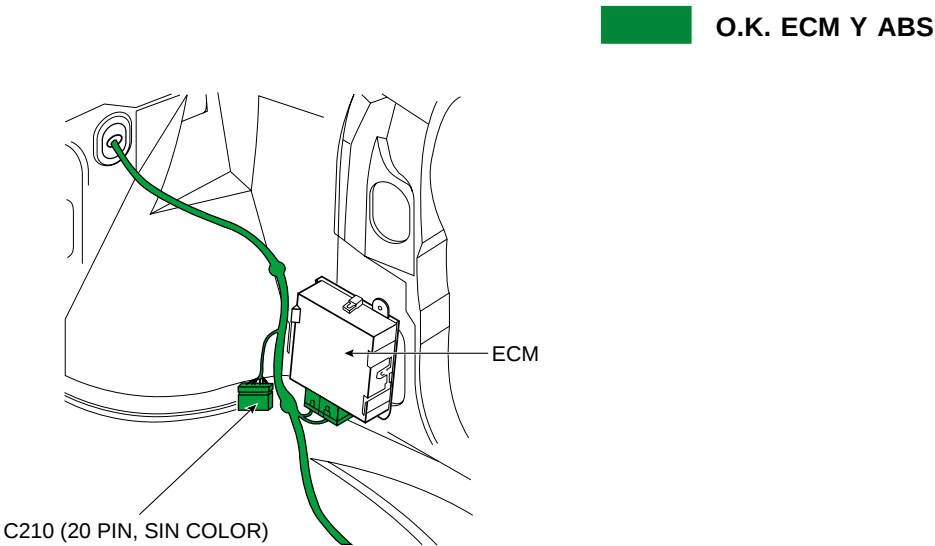


- PANEL DE PISO

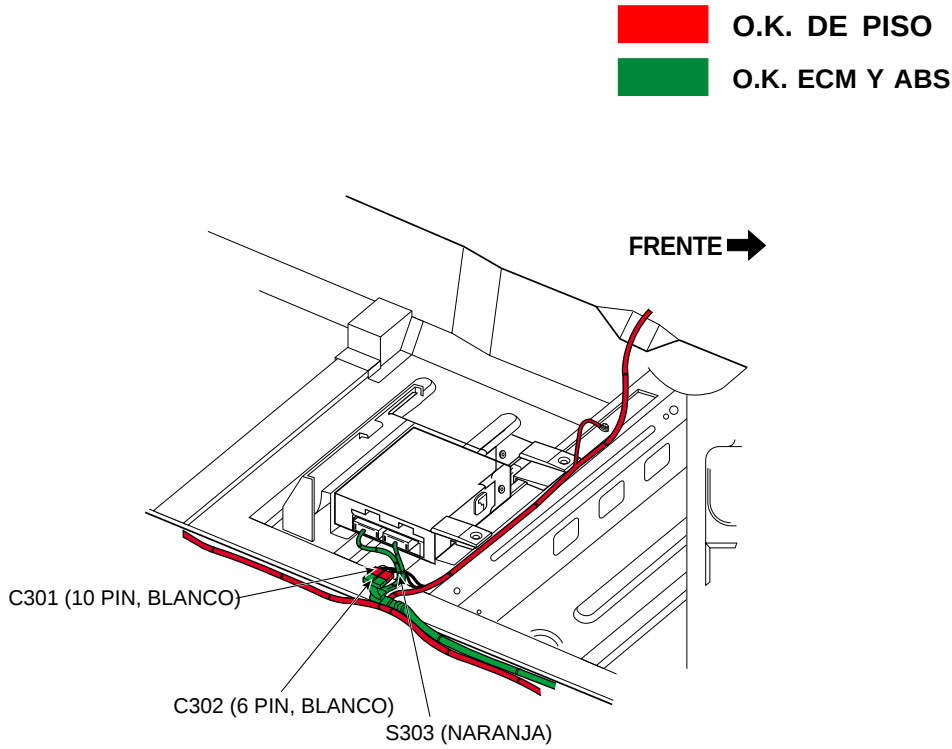


d. CONECTORES

S303(ANARANJADO)

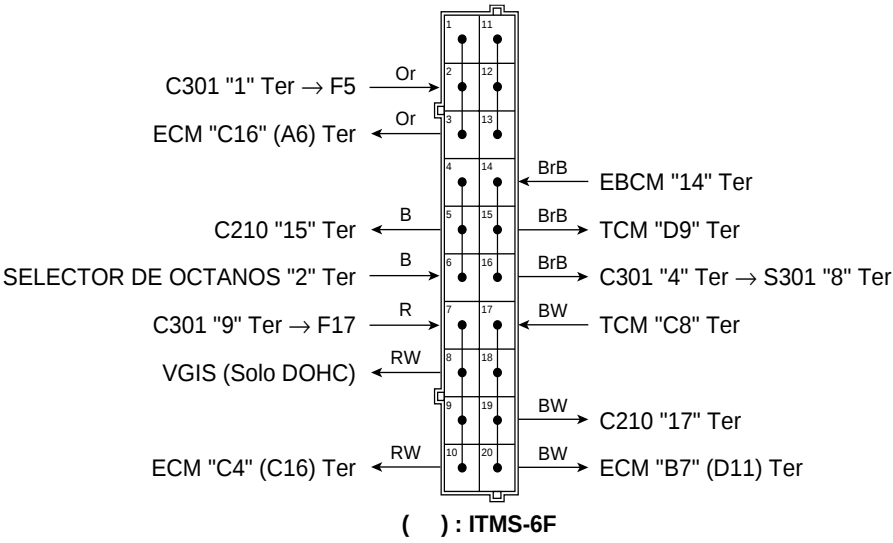


7) LAMPARA MIL, INTER. PN , CONECTOR DLC - IEFI-6
(DIRECCION A LA IZQUIERDA)

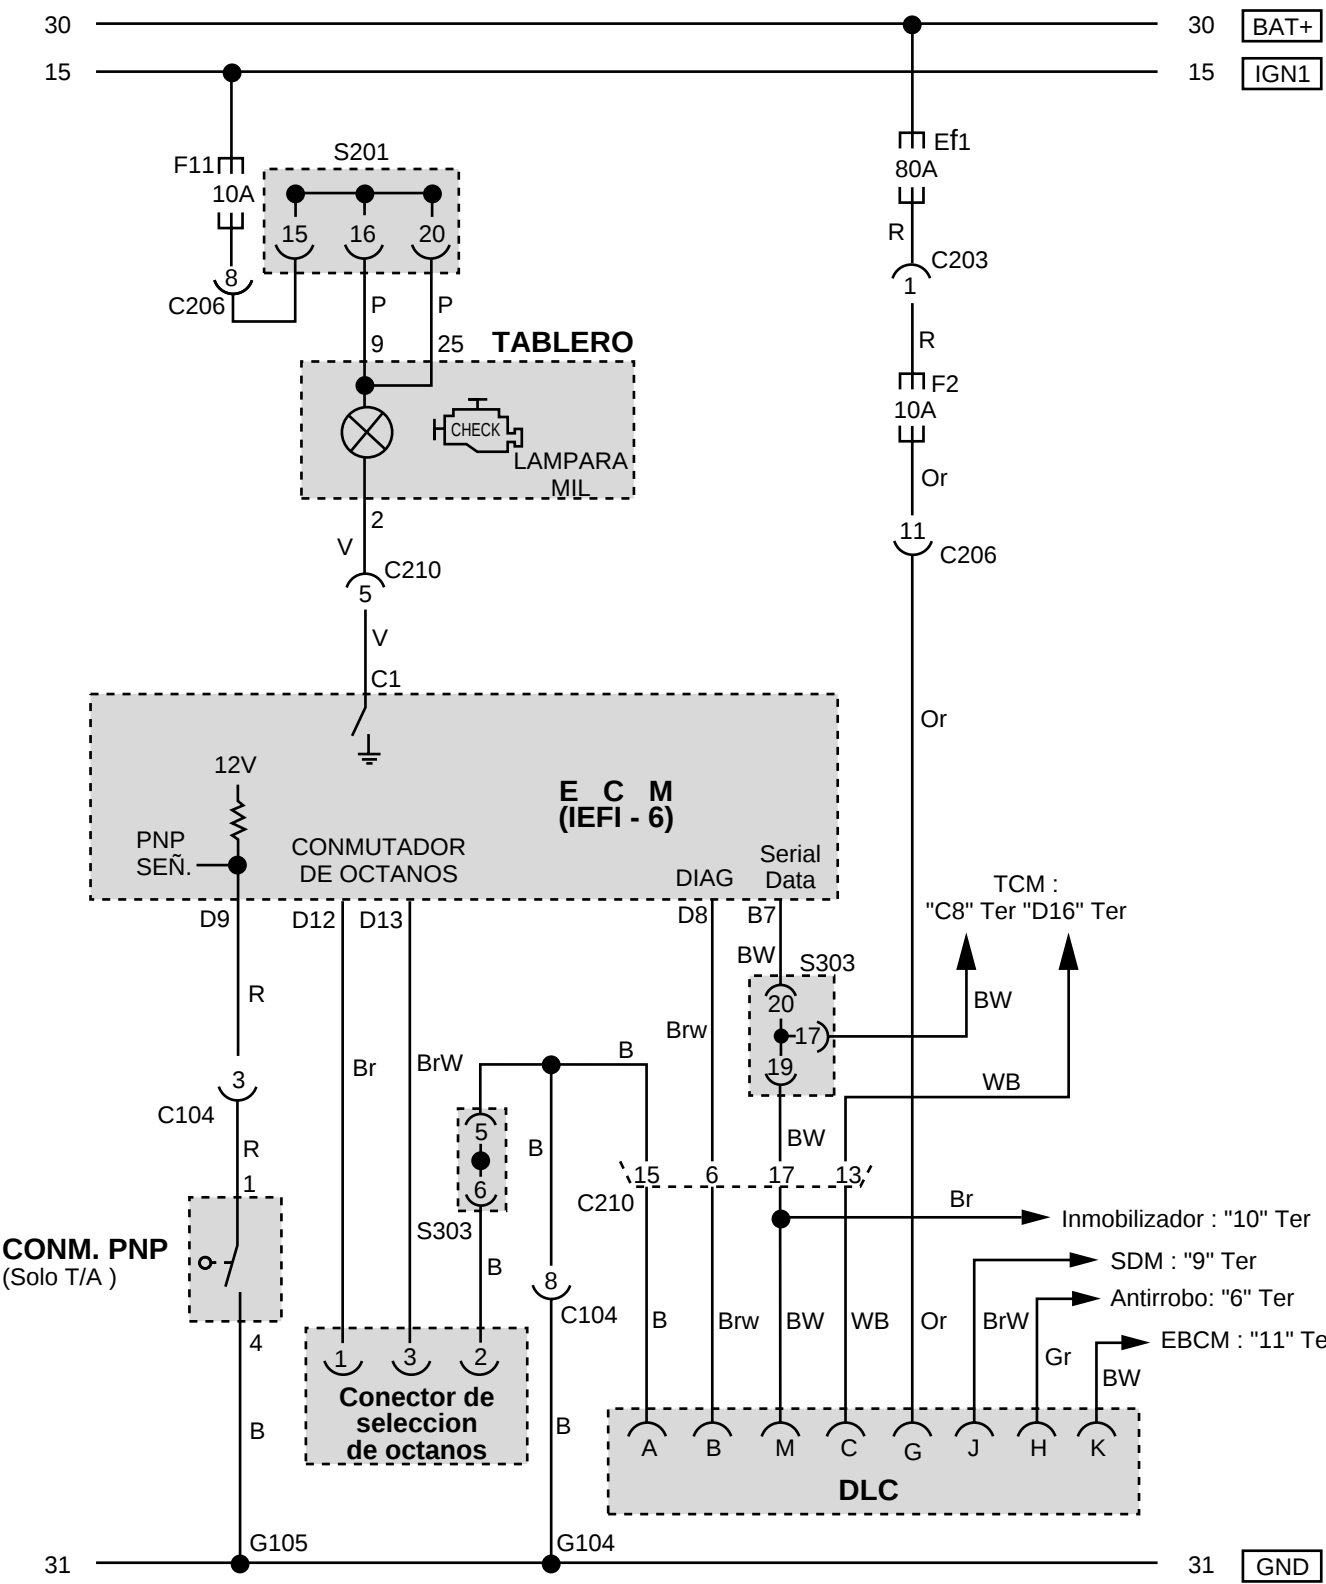

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanterera.
S201(20PIN. AZUL)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S303(20PIN. ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

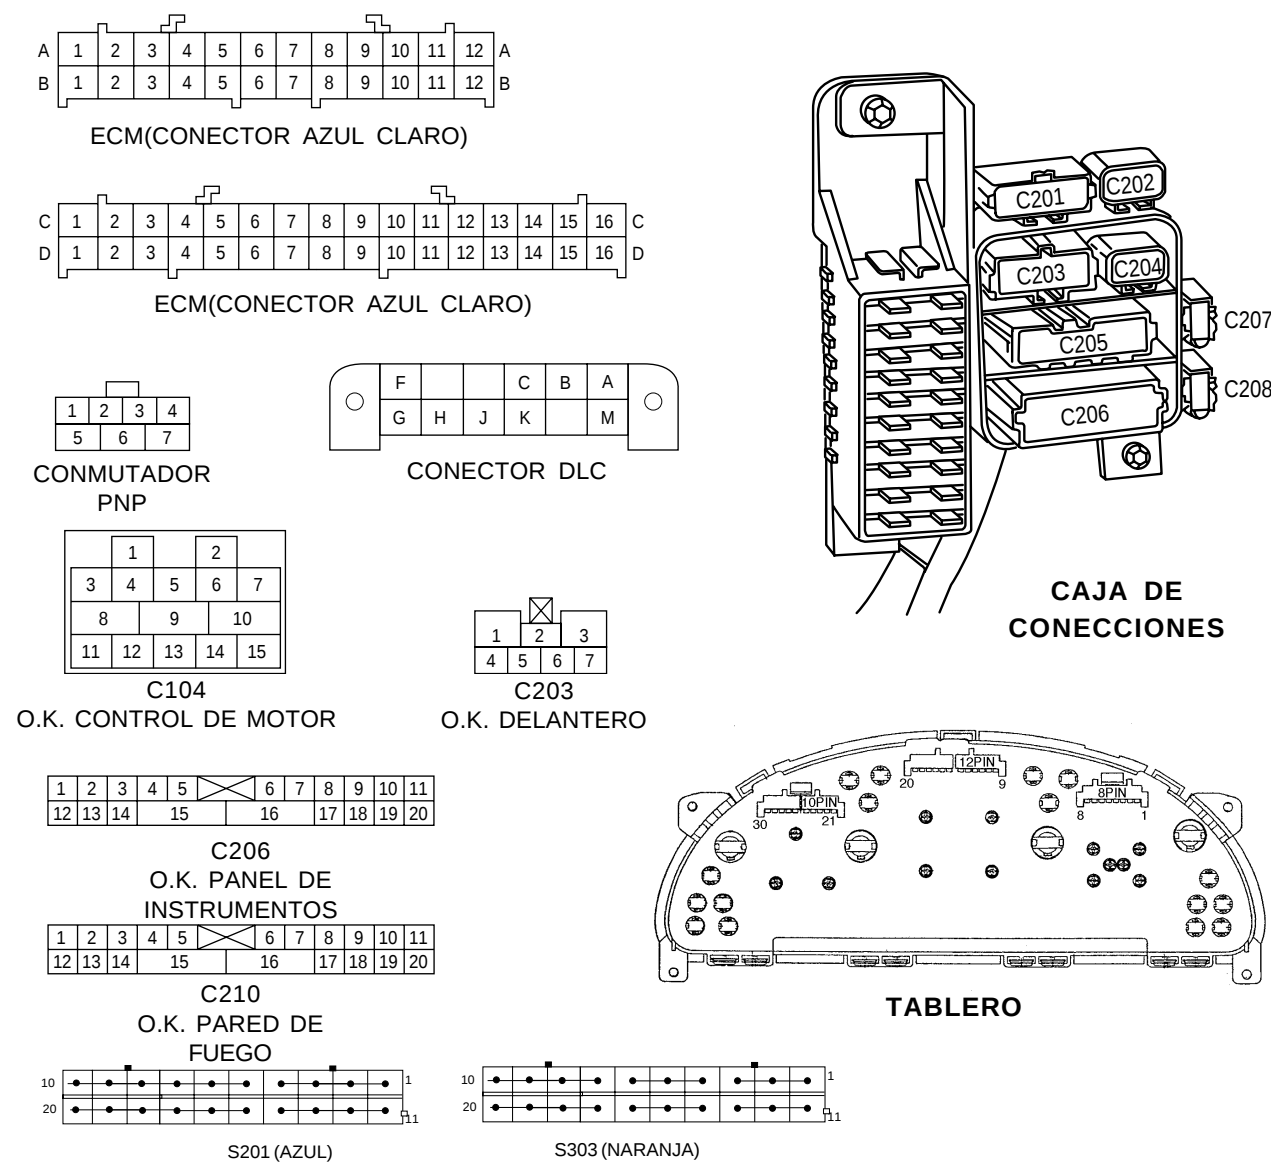


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

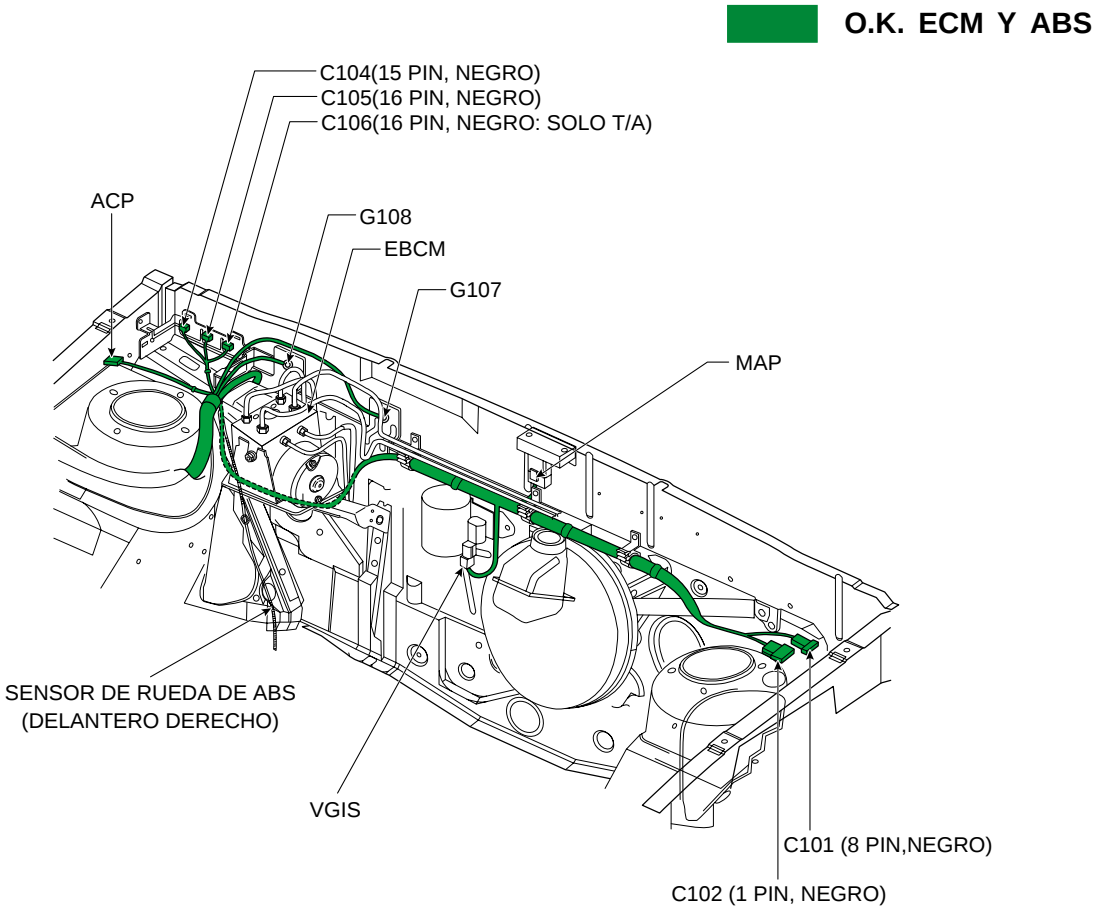


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

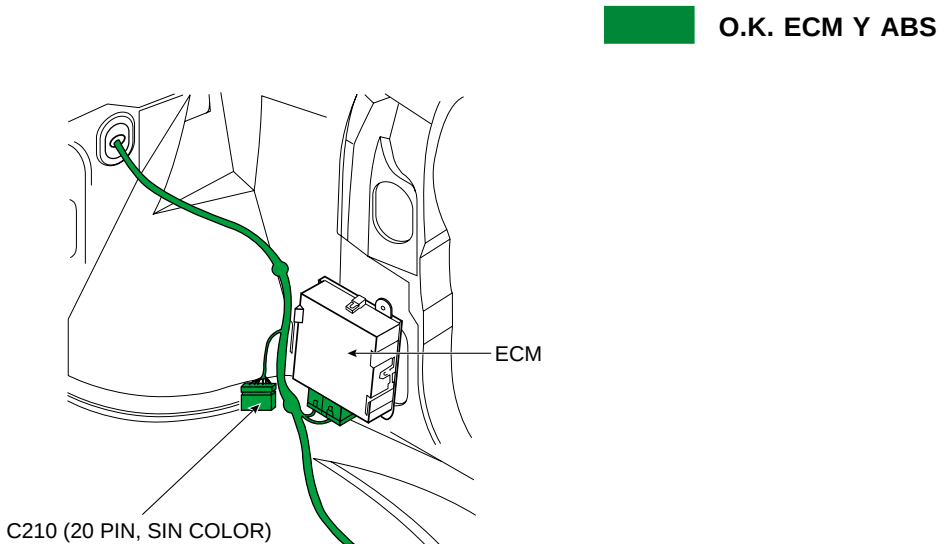


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

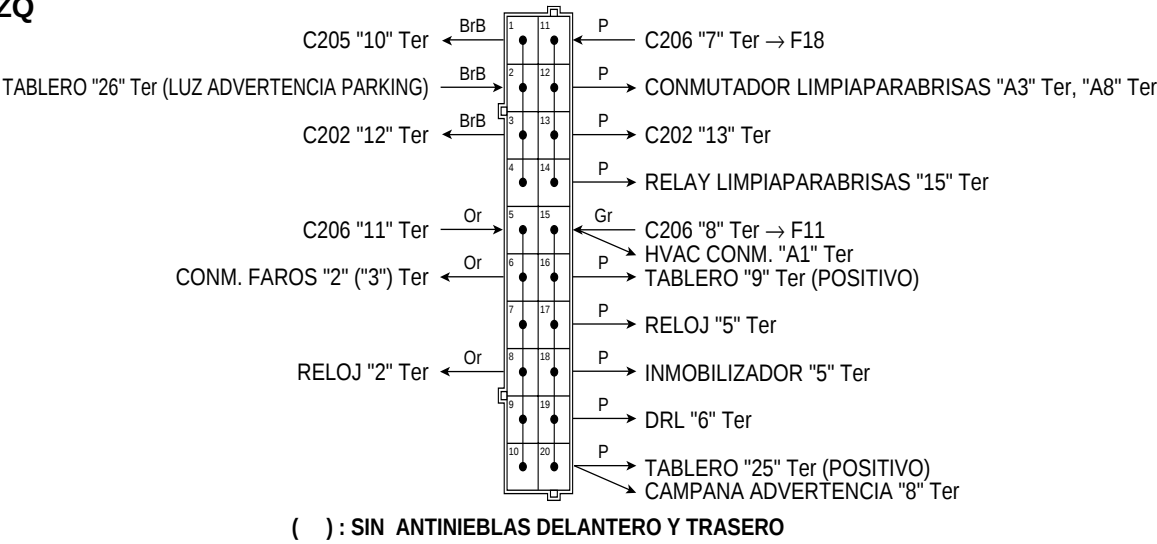

S303(ANARANJADO)

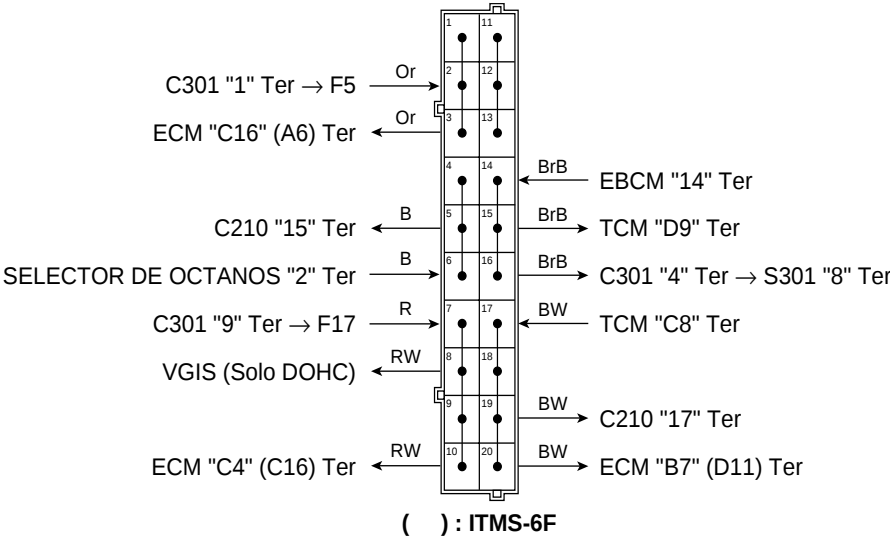


8) LAMPARA MIL, INTER. PN ,CONECTOR DLC - IEFI-6
(DIRECCION A LA DERECHA)

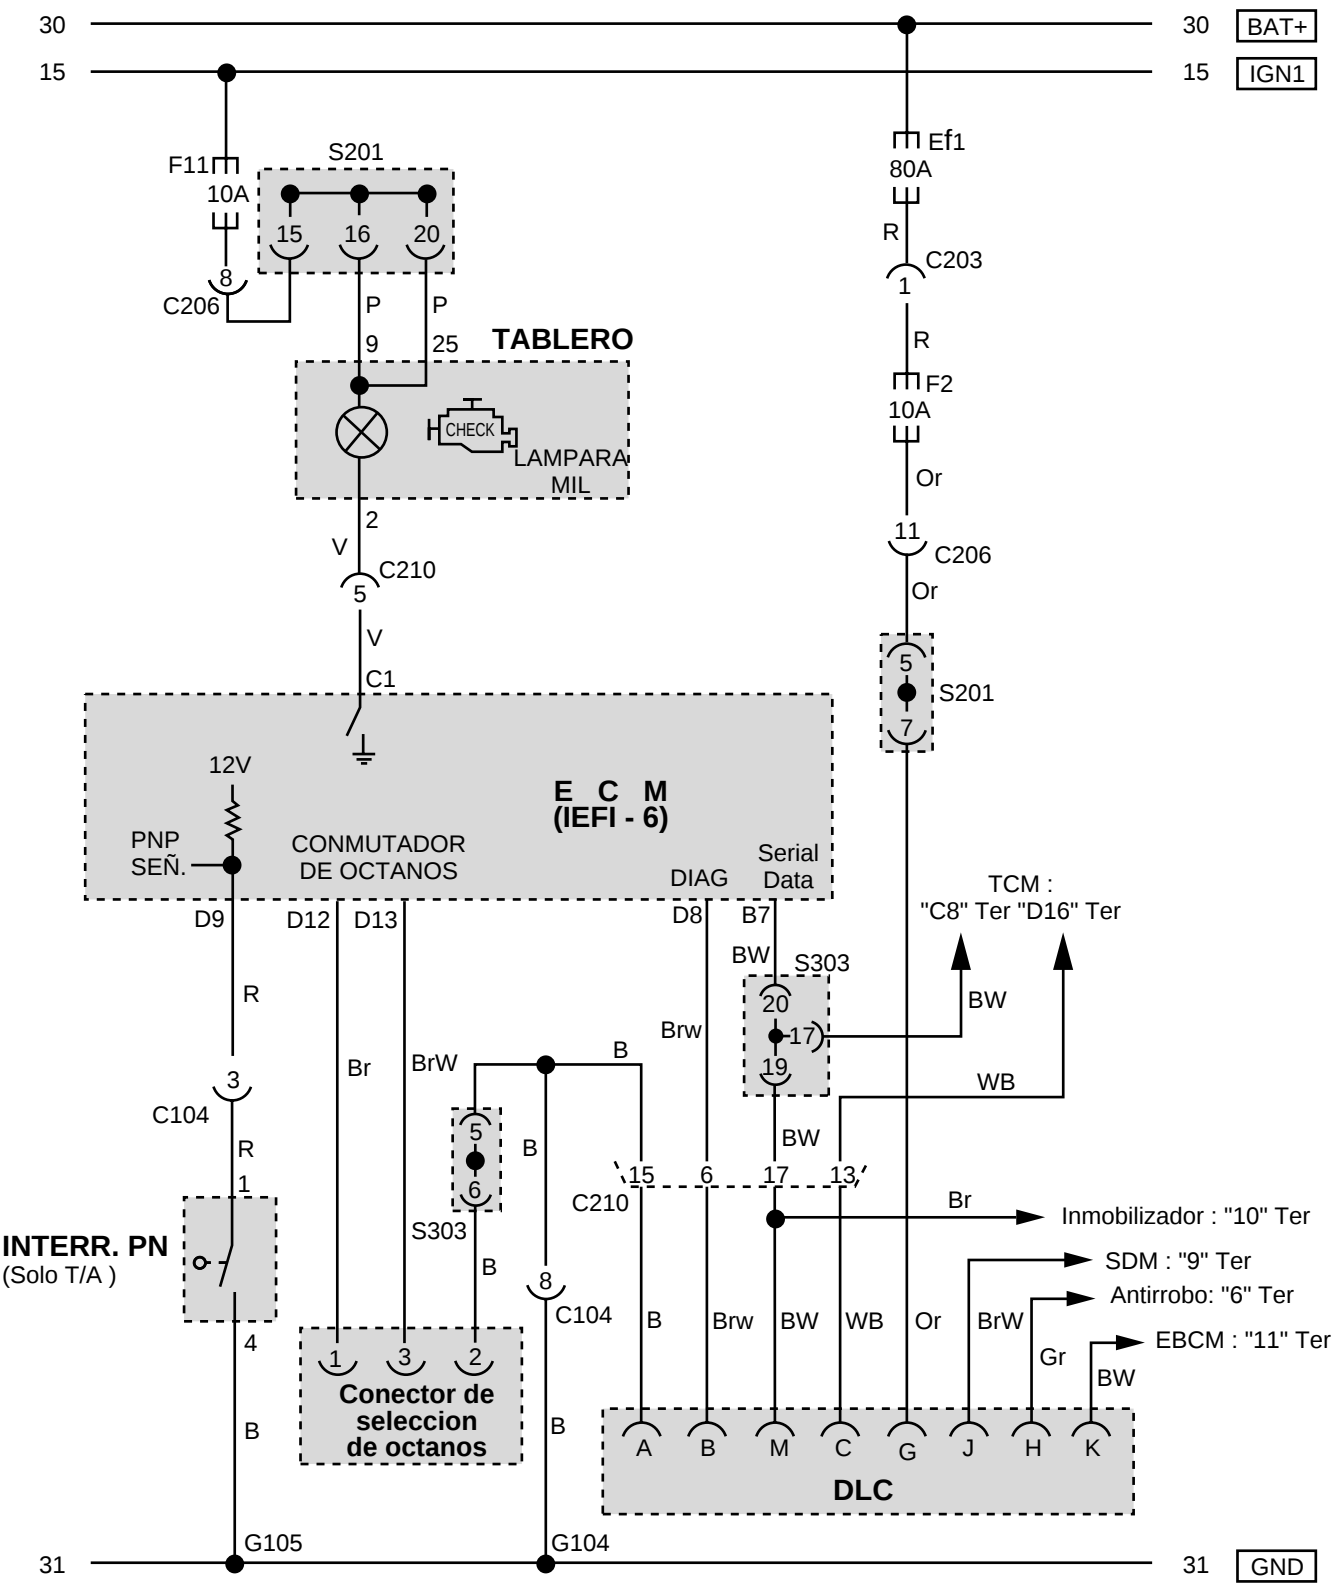

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guantera.
S201(20PIN. AZUL)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S303(20PIN. ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA	Múltiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

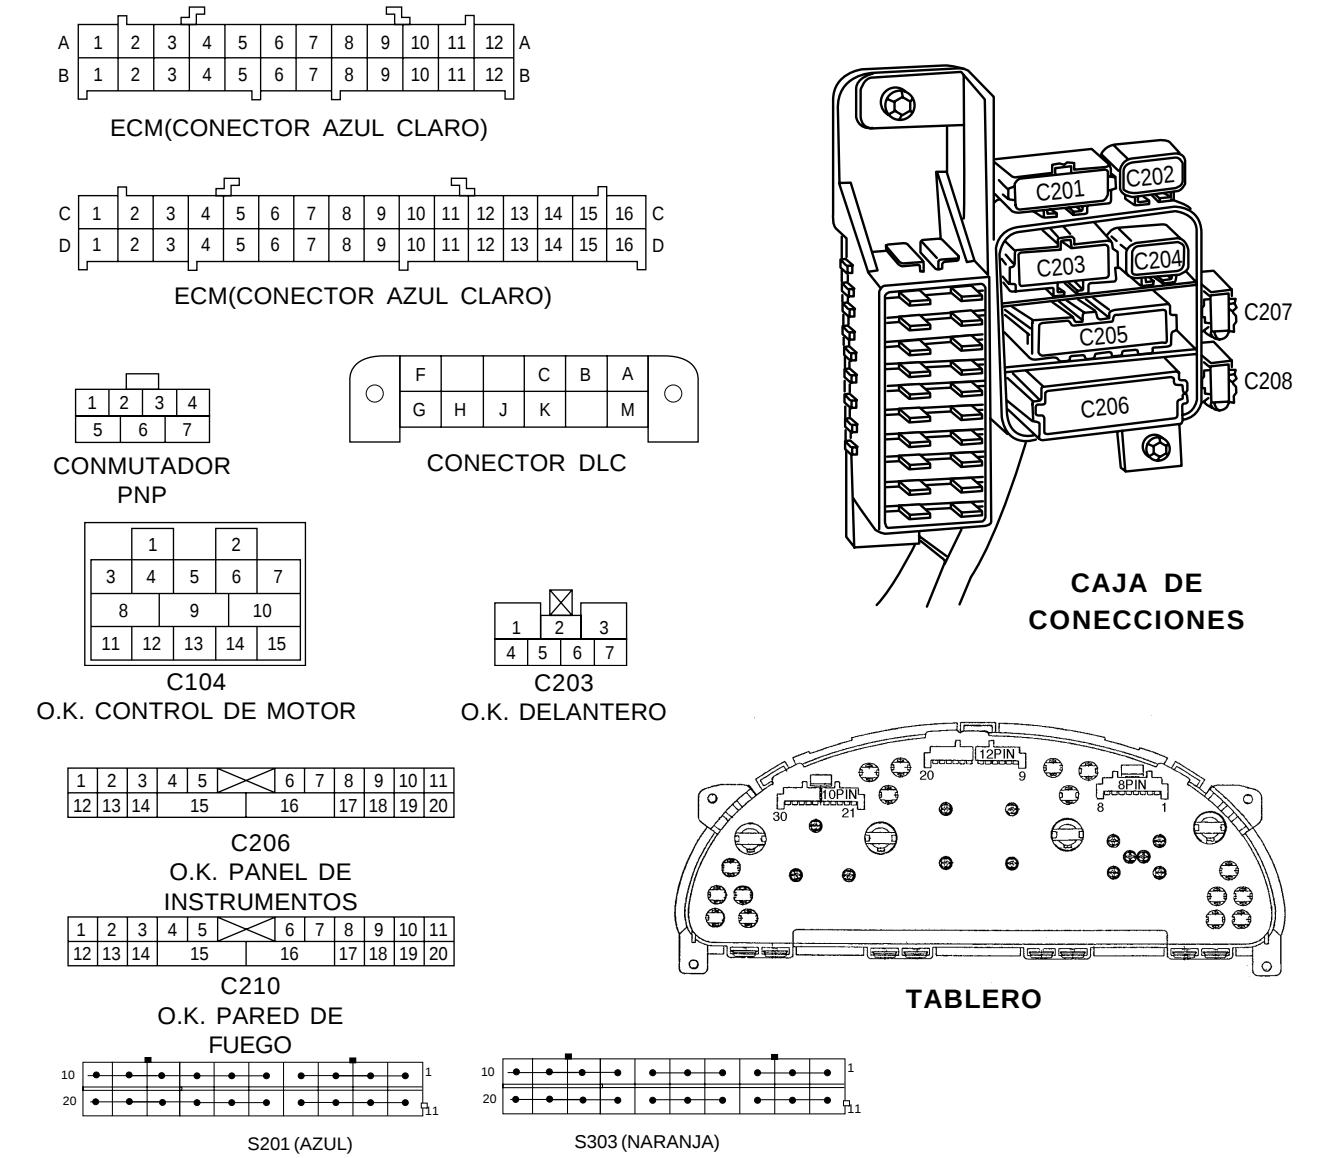


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

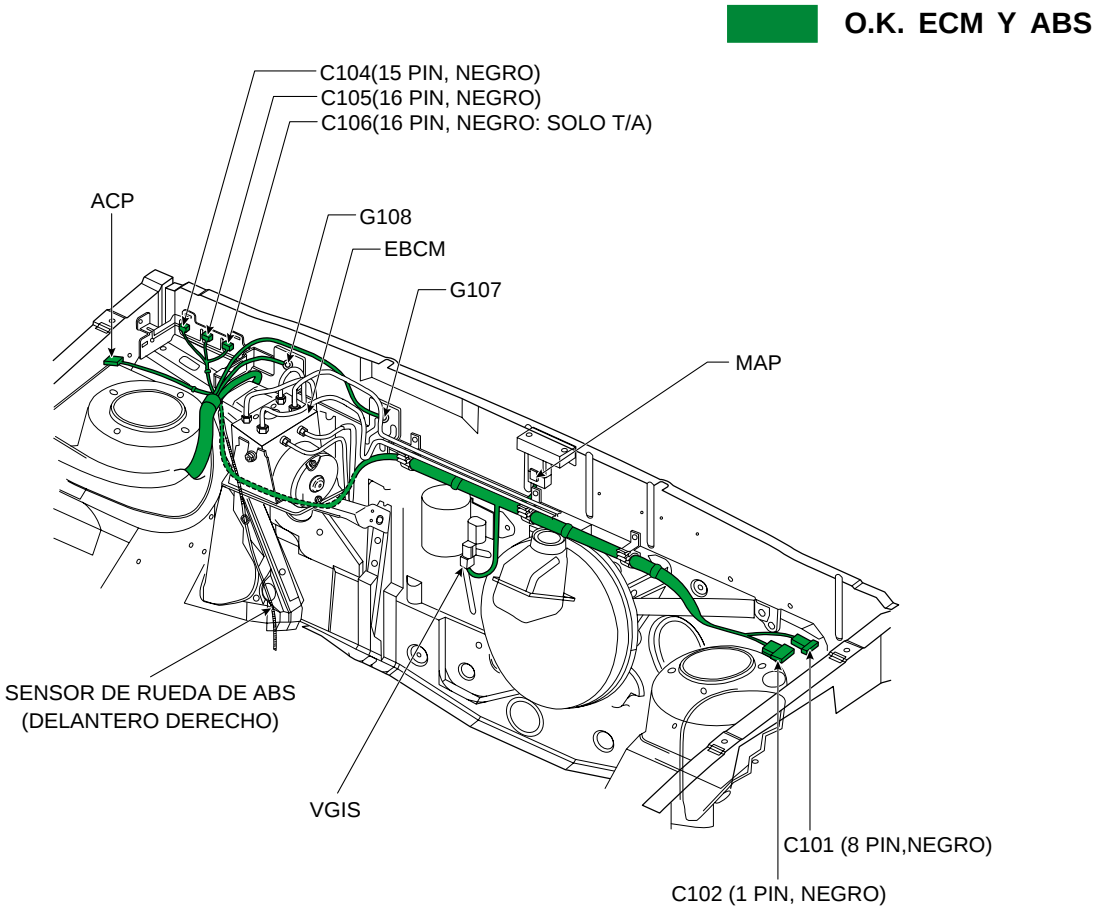


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

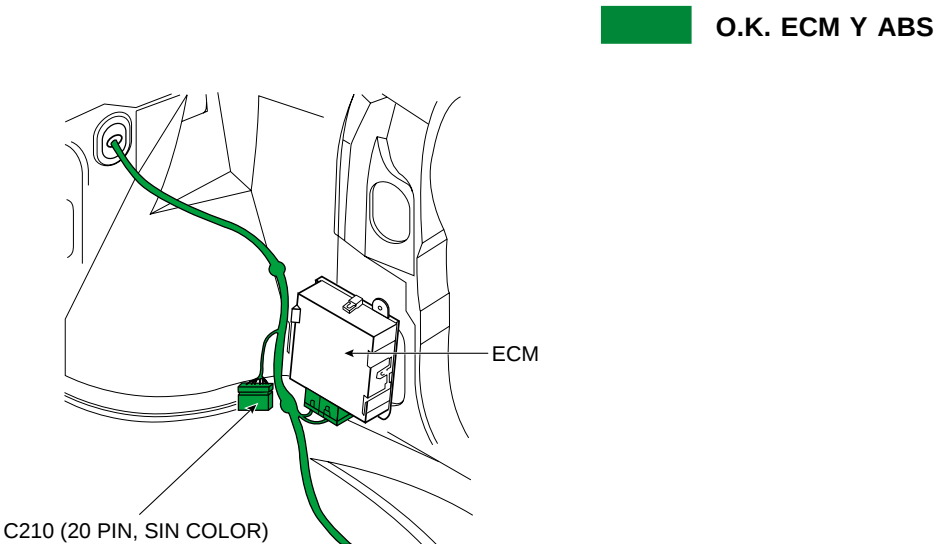


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA DER

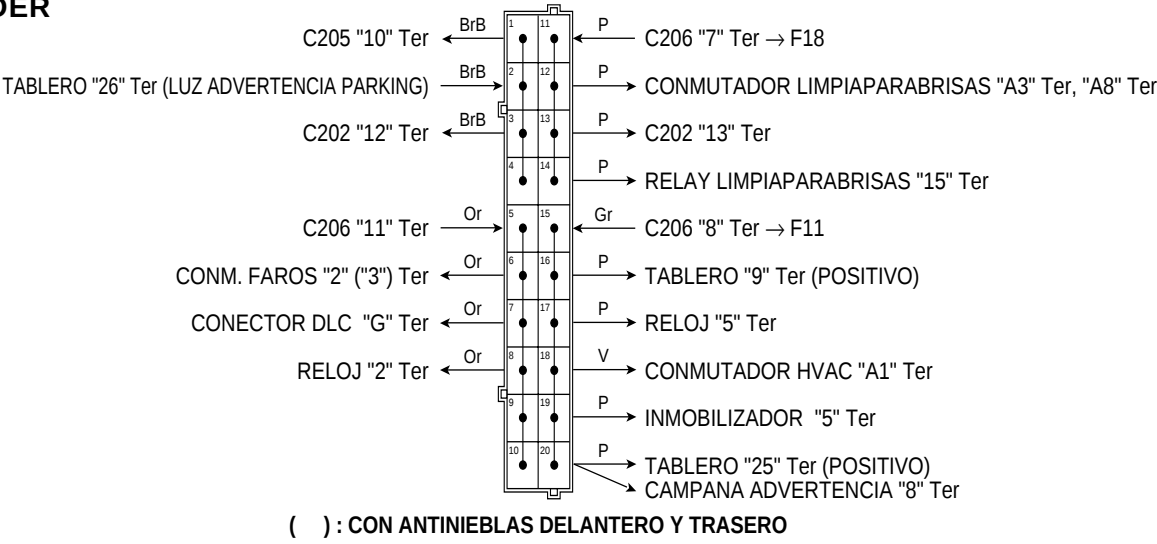

S303(ANARANJADO)

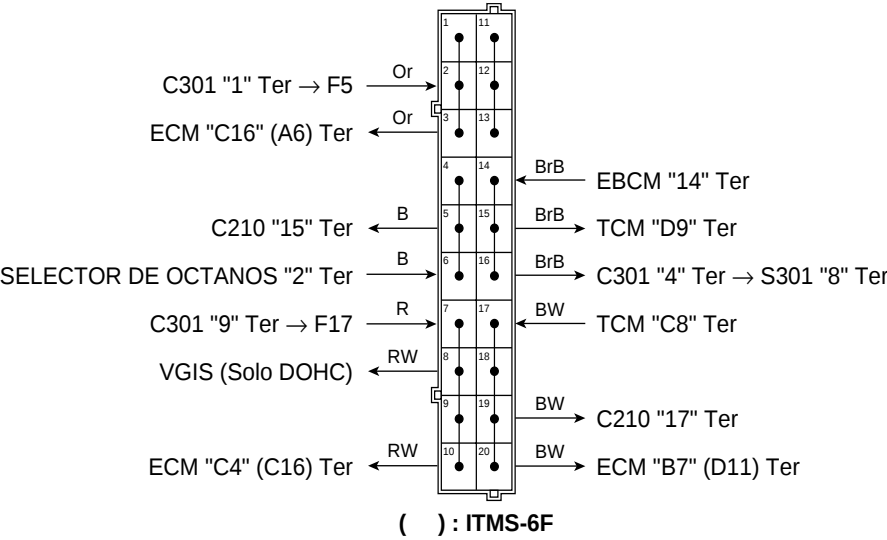


4-3) DIRECCION A LA DERECHA

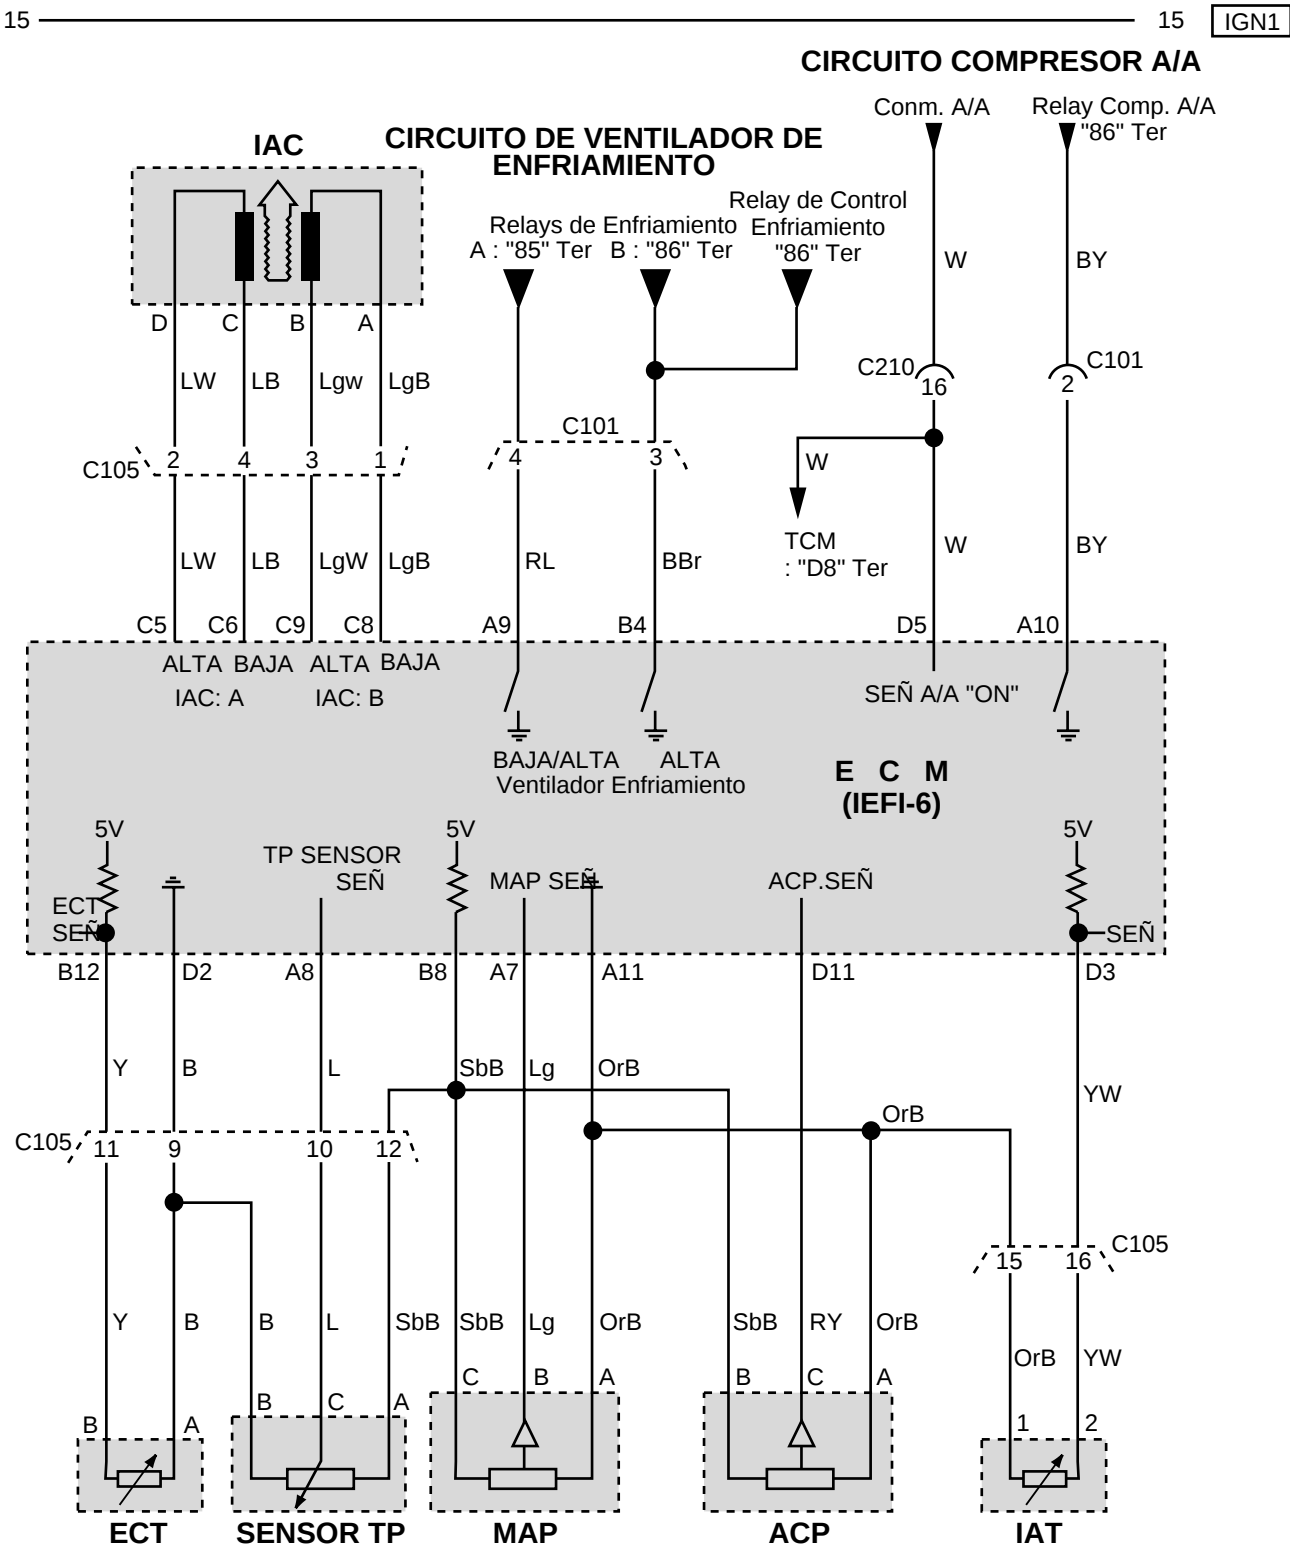

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Delantero.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanter.


b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

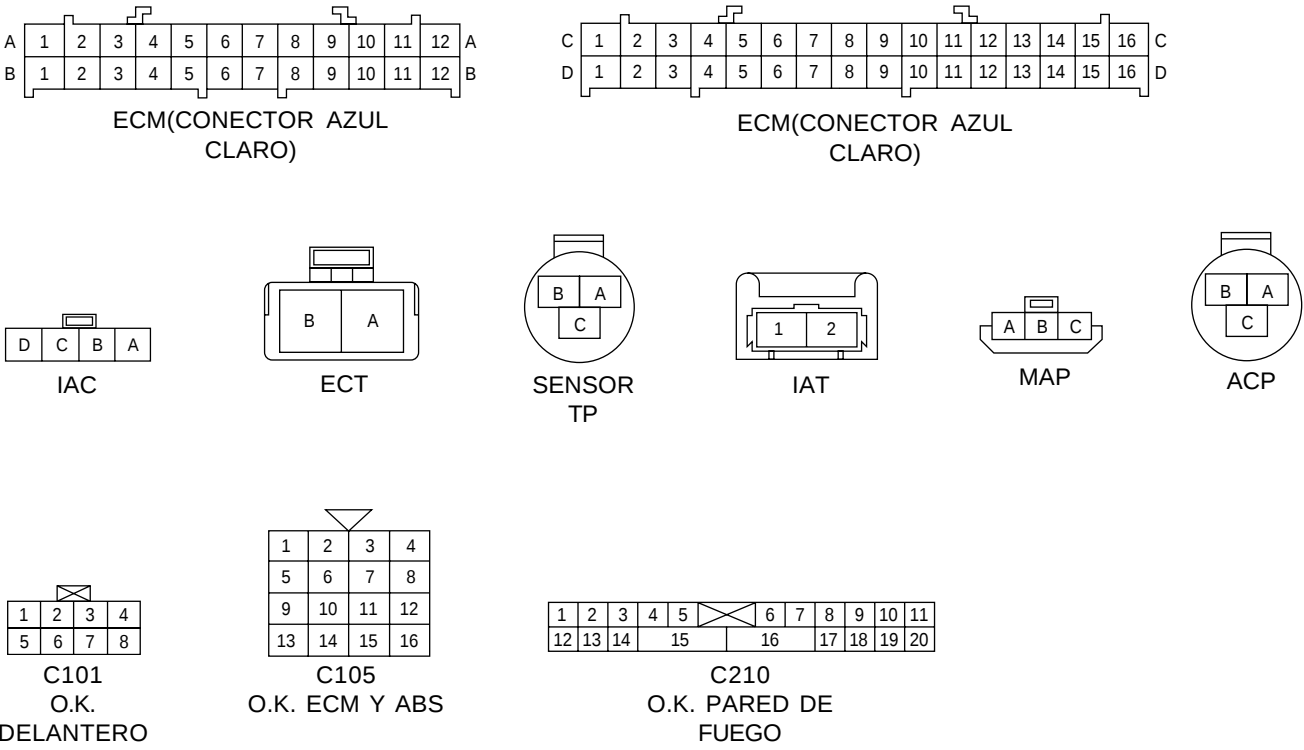

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR


O.K. ECM Y ABS

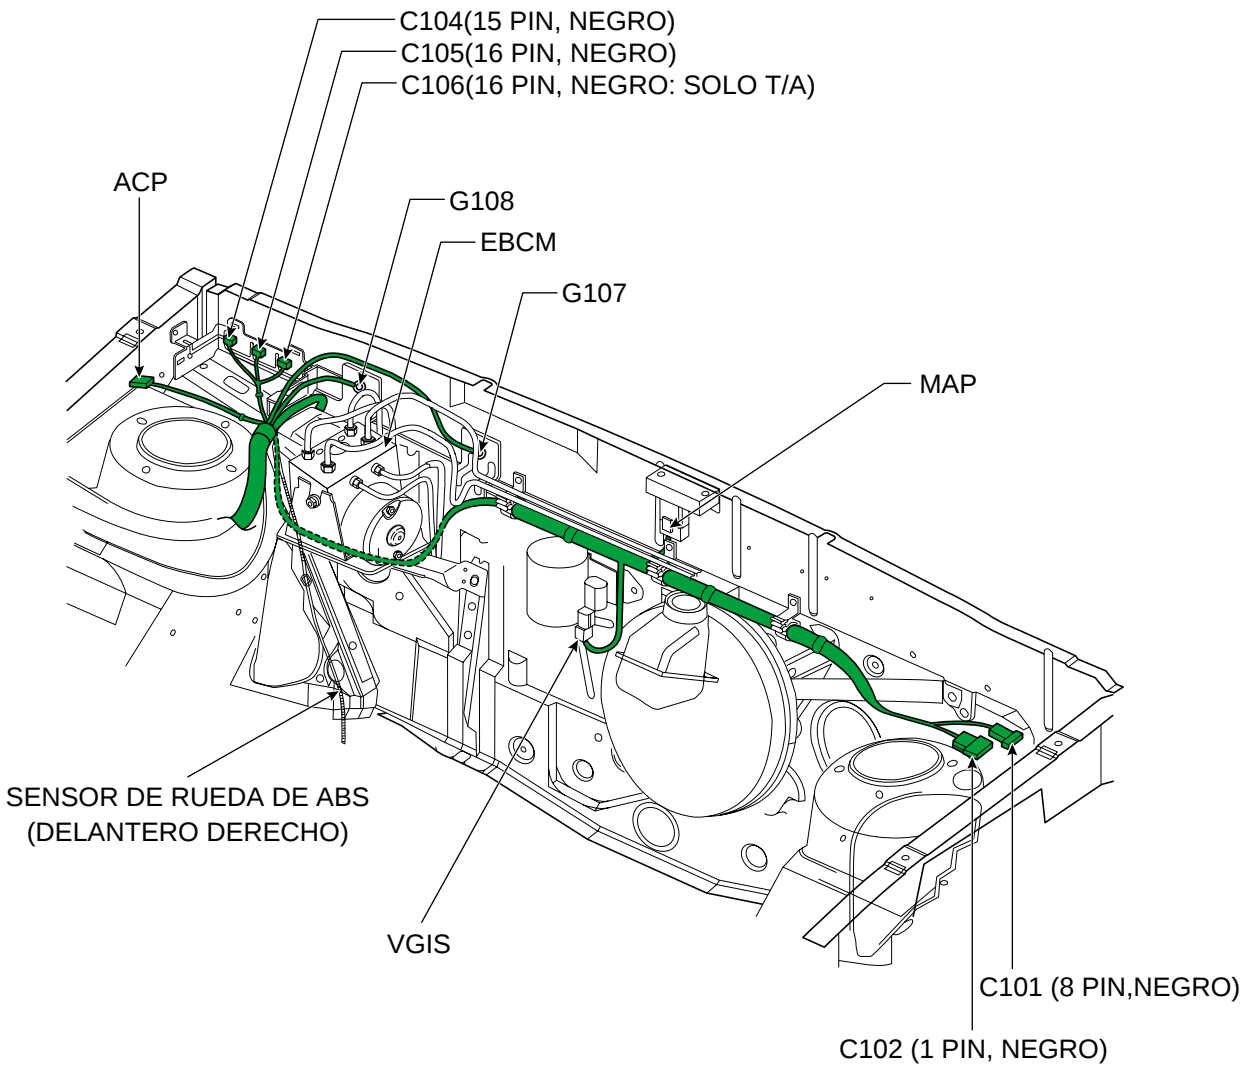


- PANEL DERECHO DE LA CABINA

O.K. DE PISO

O.K. ECM Y ABS

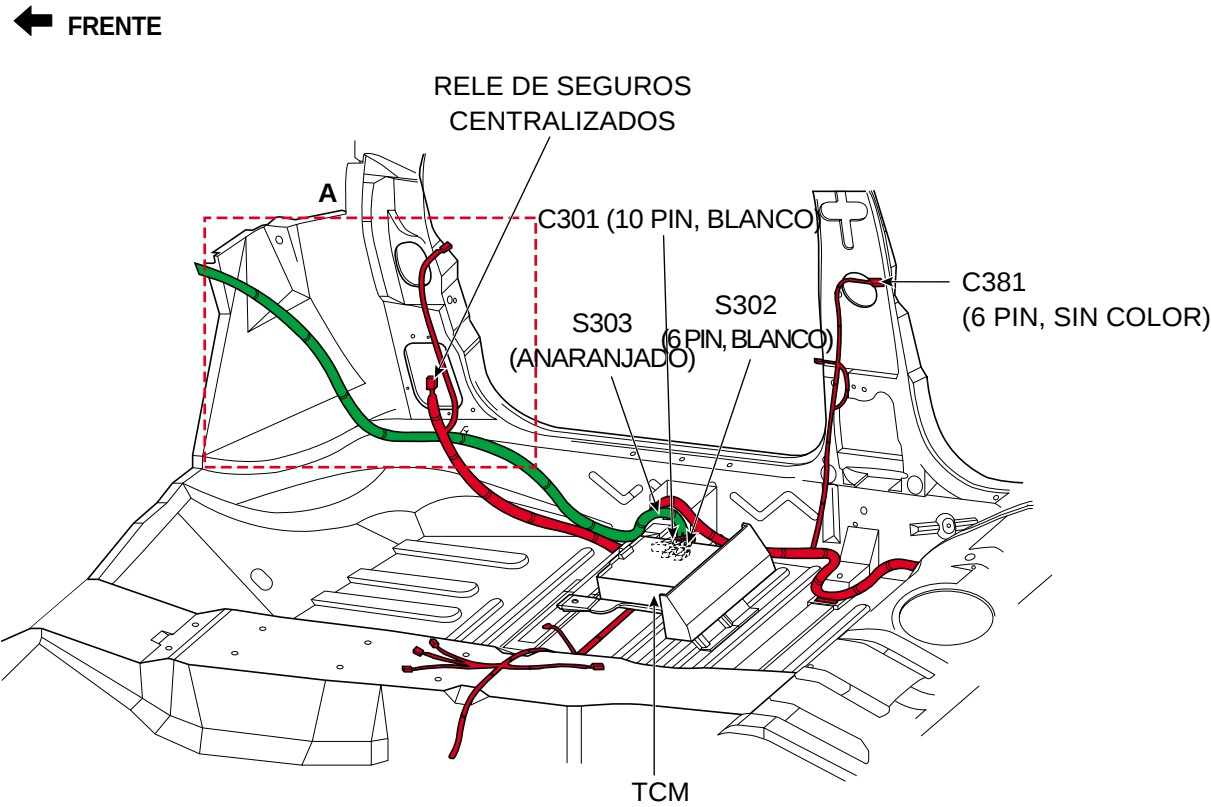



5) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO T/M) - IEFI-6

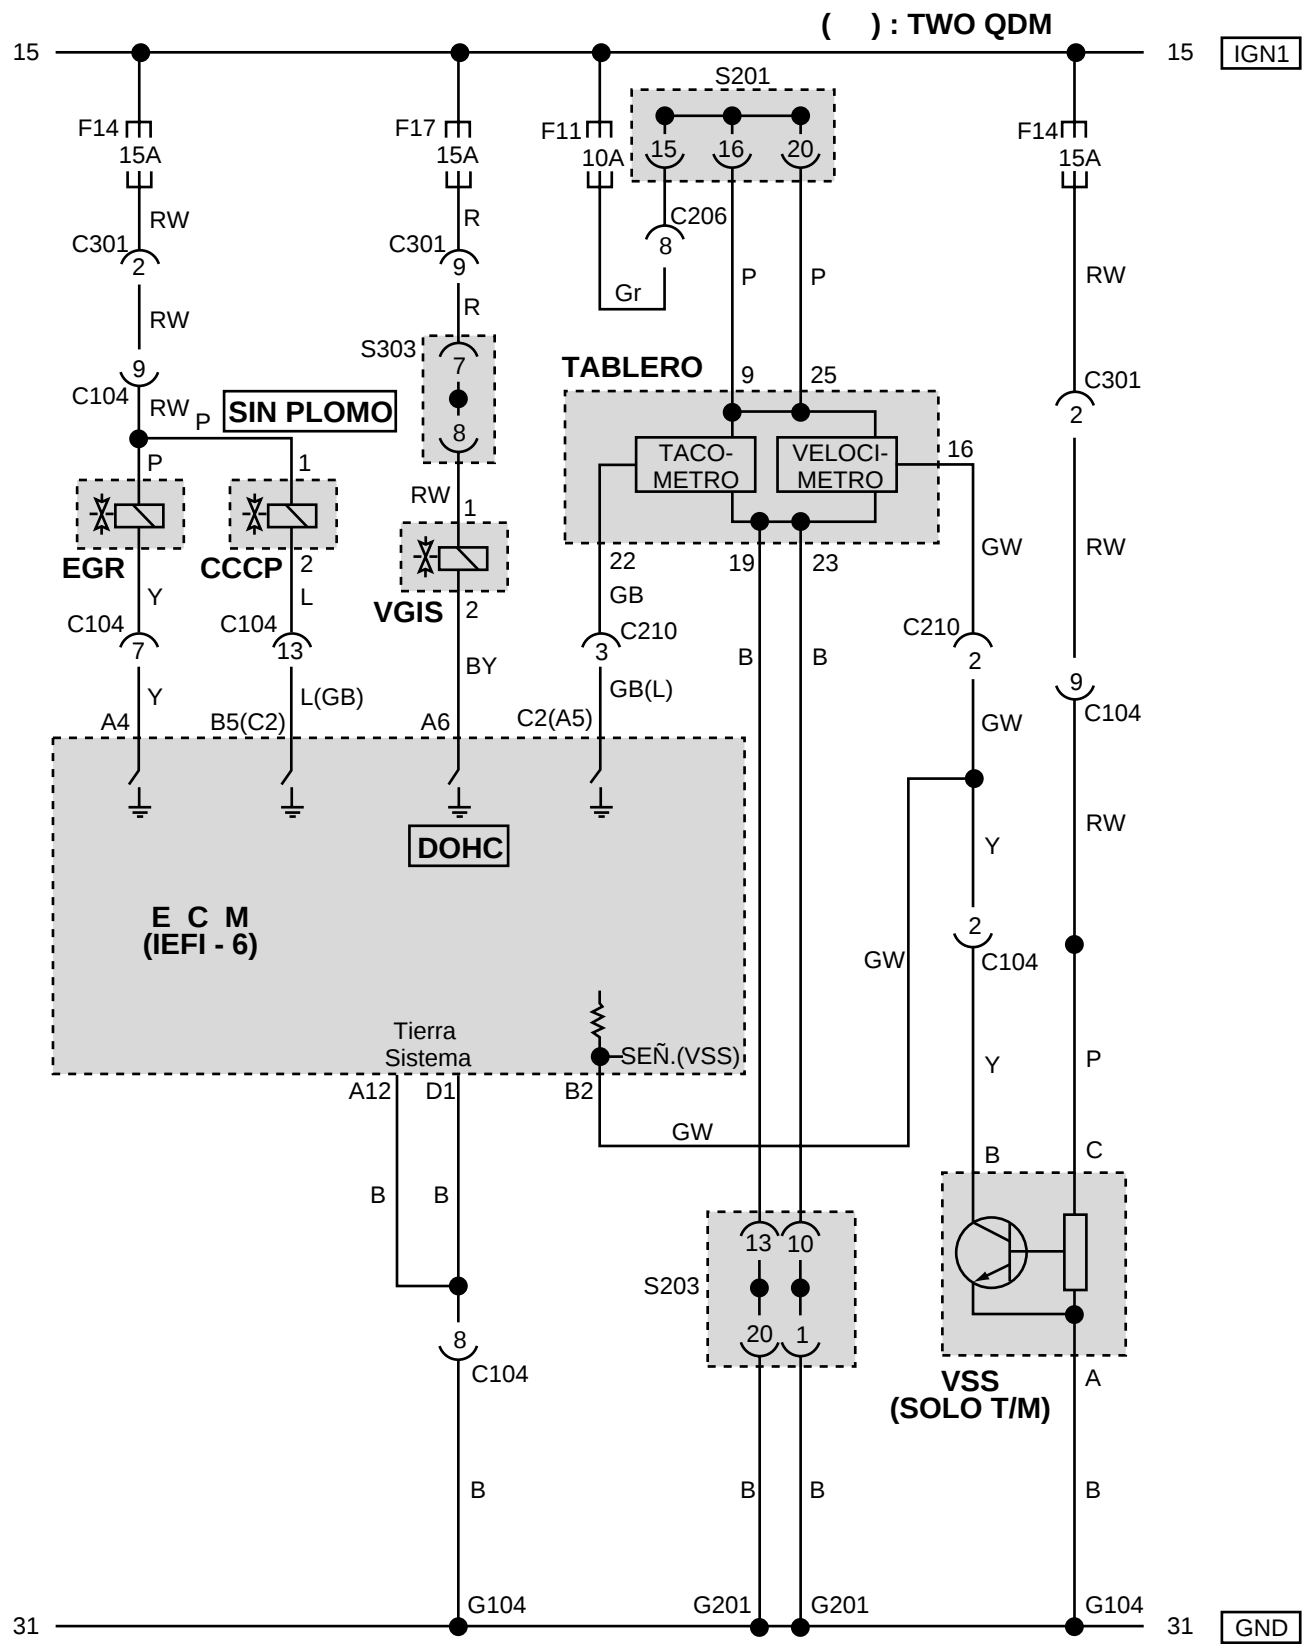

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C206(20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanterera.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
S201(20PIN, AZUL)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S203(20PIN. ROJO)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S303(20PIN. ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA	Múltiple de Admisión Cilindro 4.
G201	TIERRA	Bajo la Consola Central a la Derecha.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

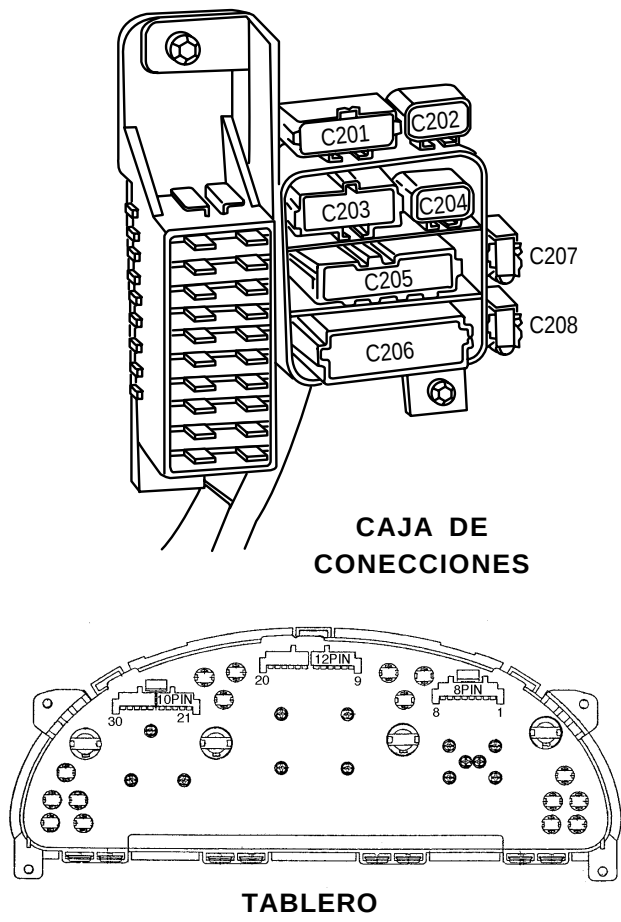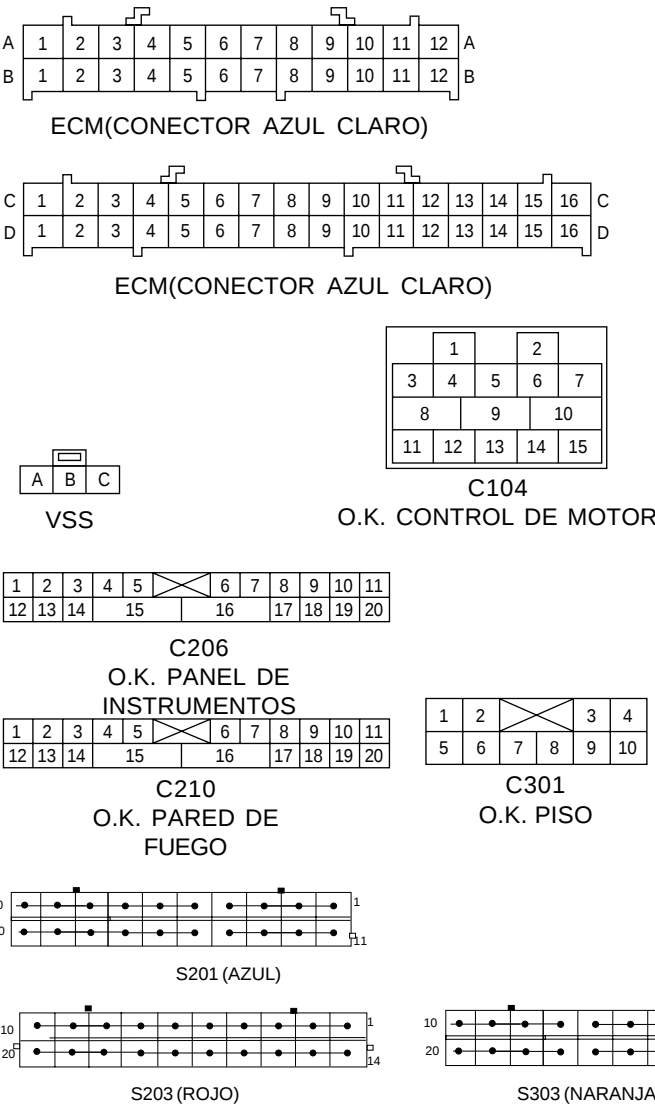


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

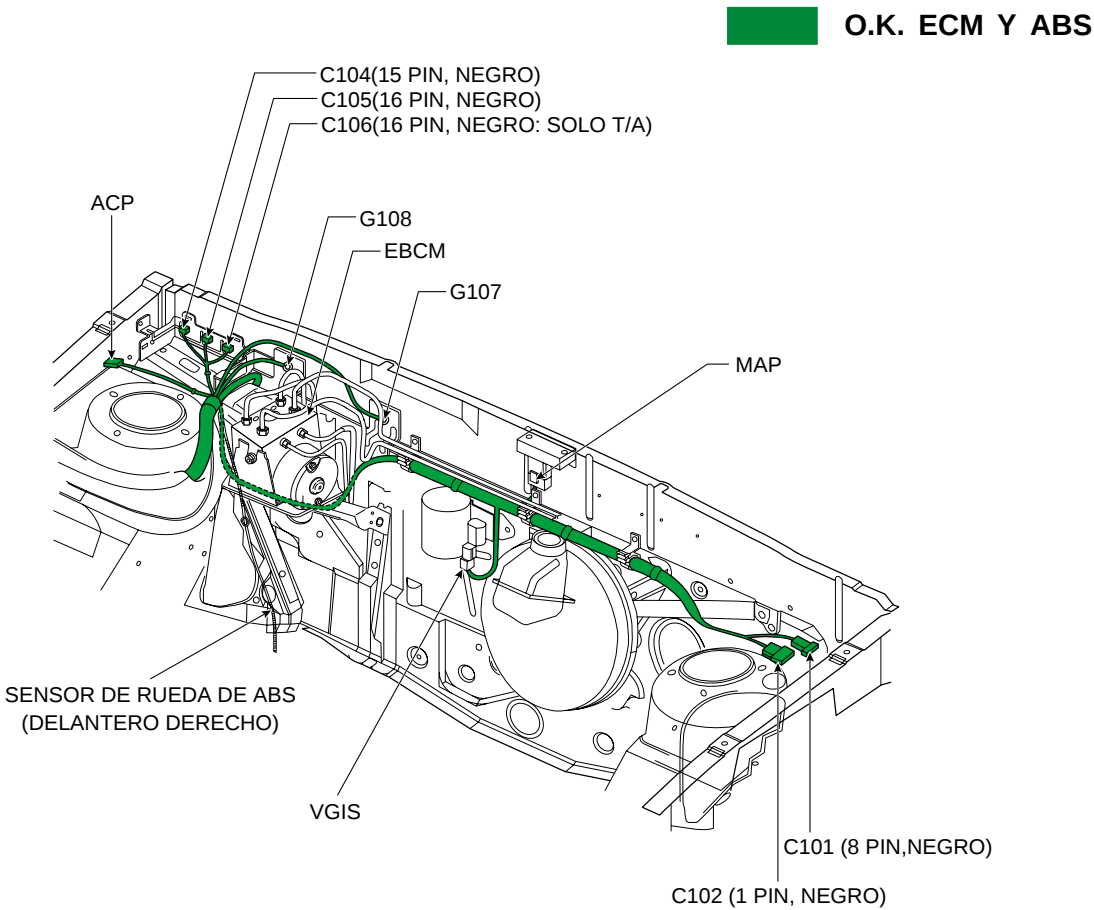


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

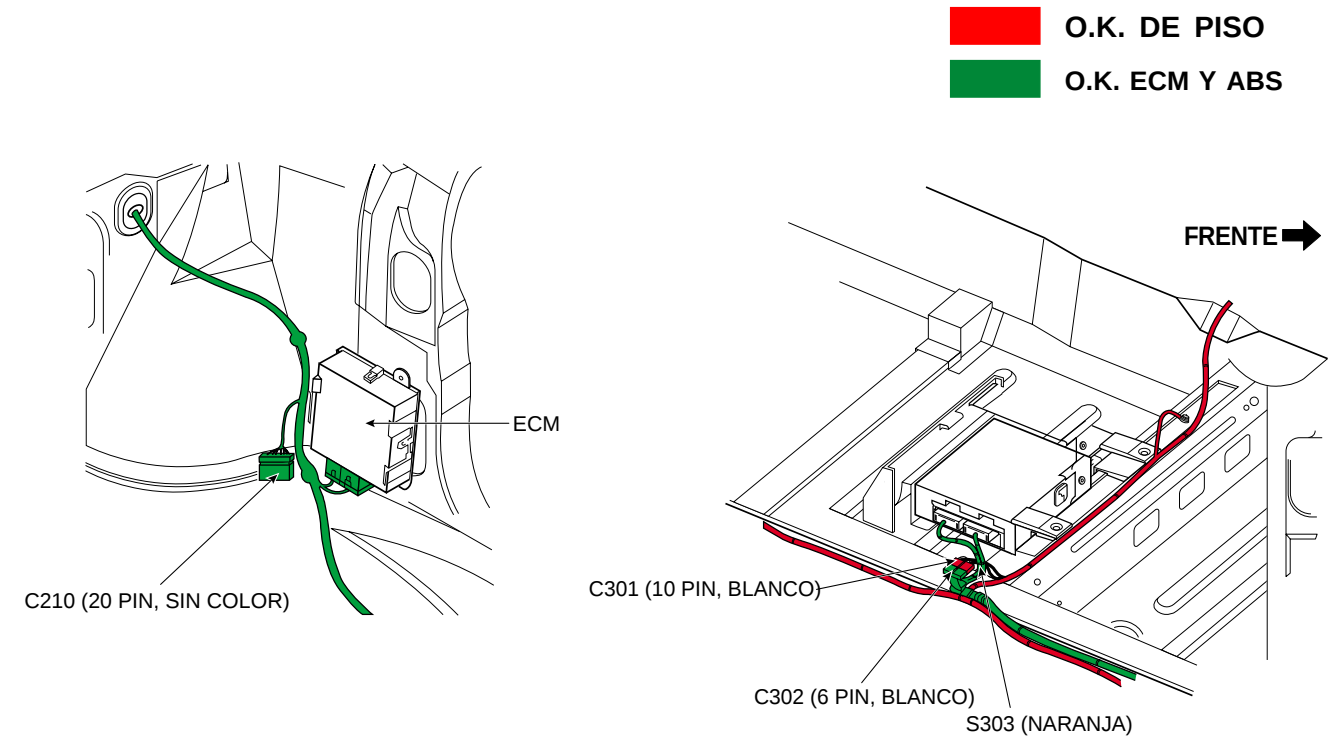


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

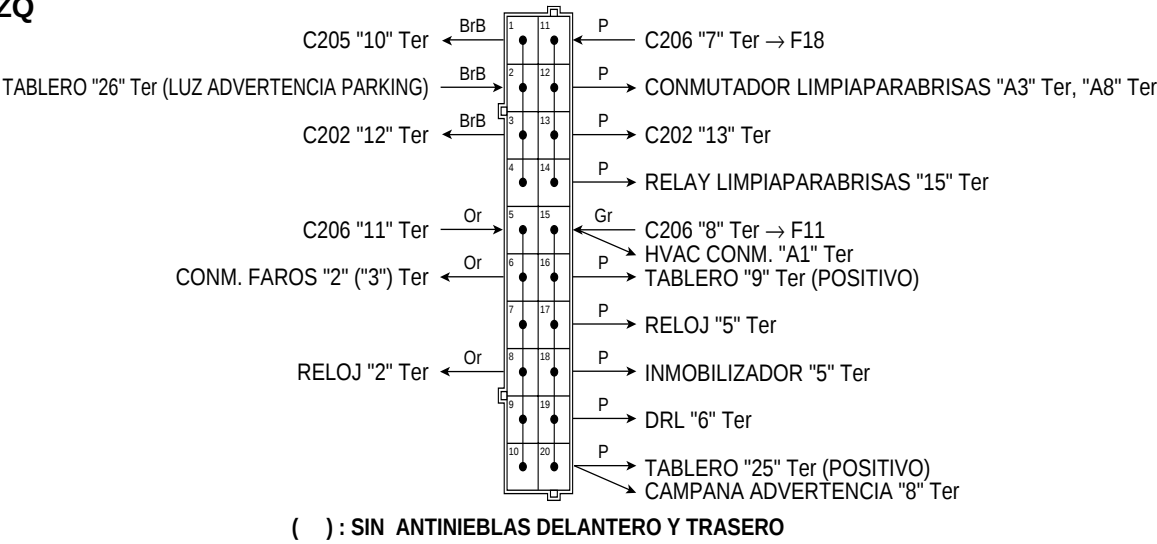


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

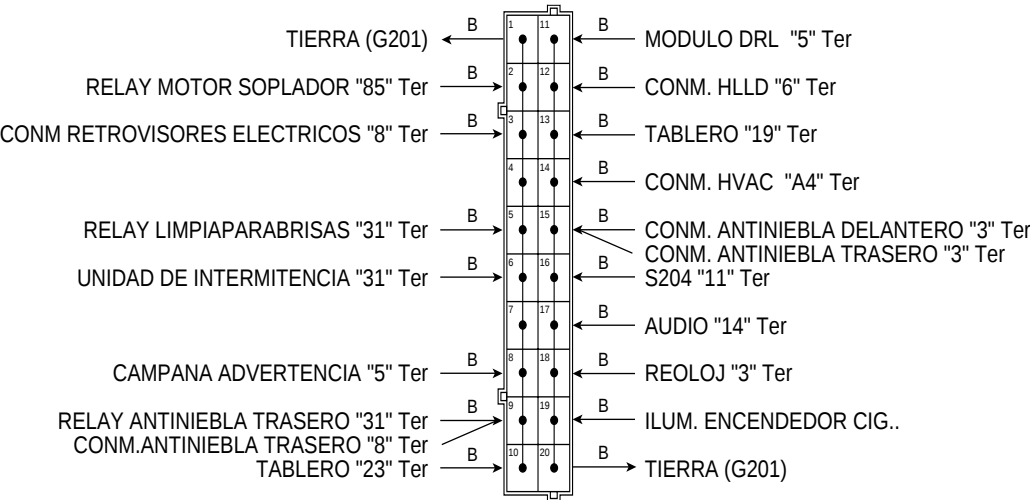

S303(ANARANJADO)

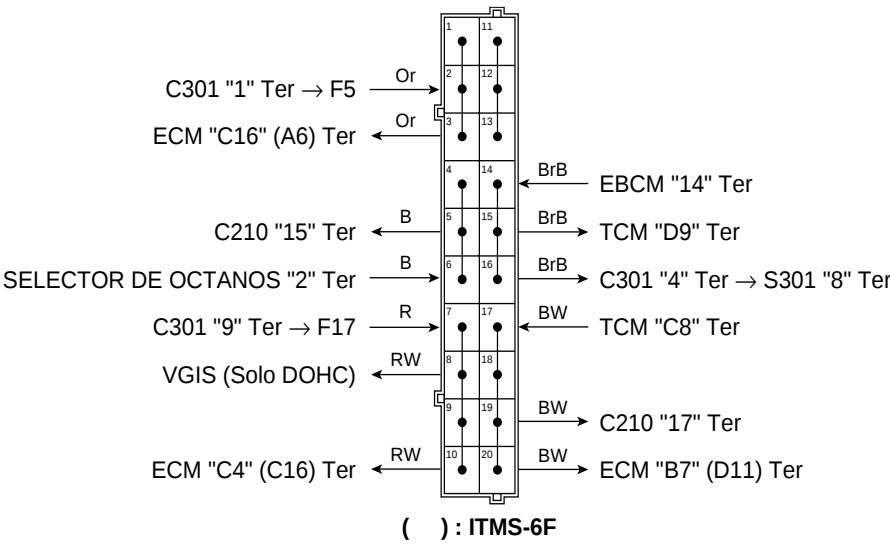








6) EGR, CCCP, VGIS, CIRCUITO VSS (SOLO T/A) - IEFI-6

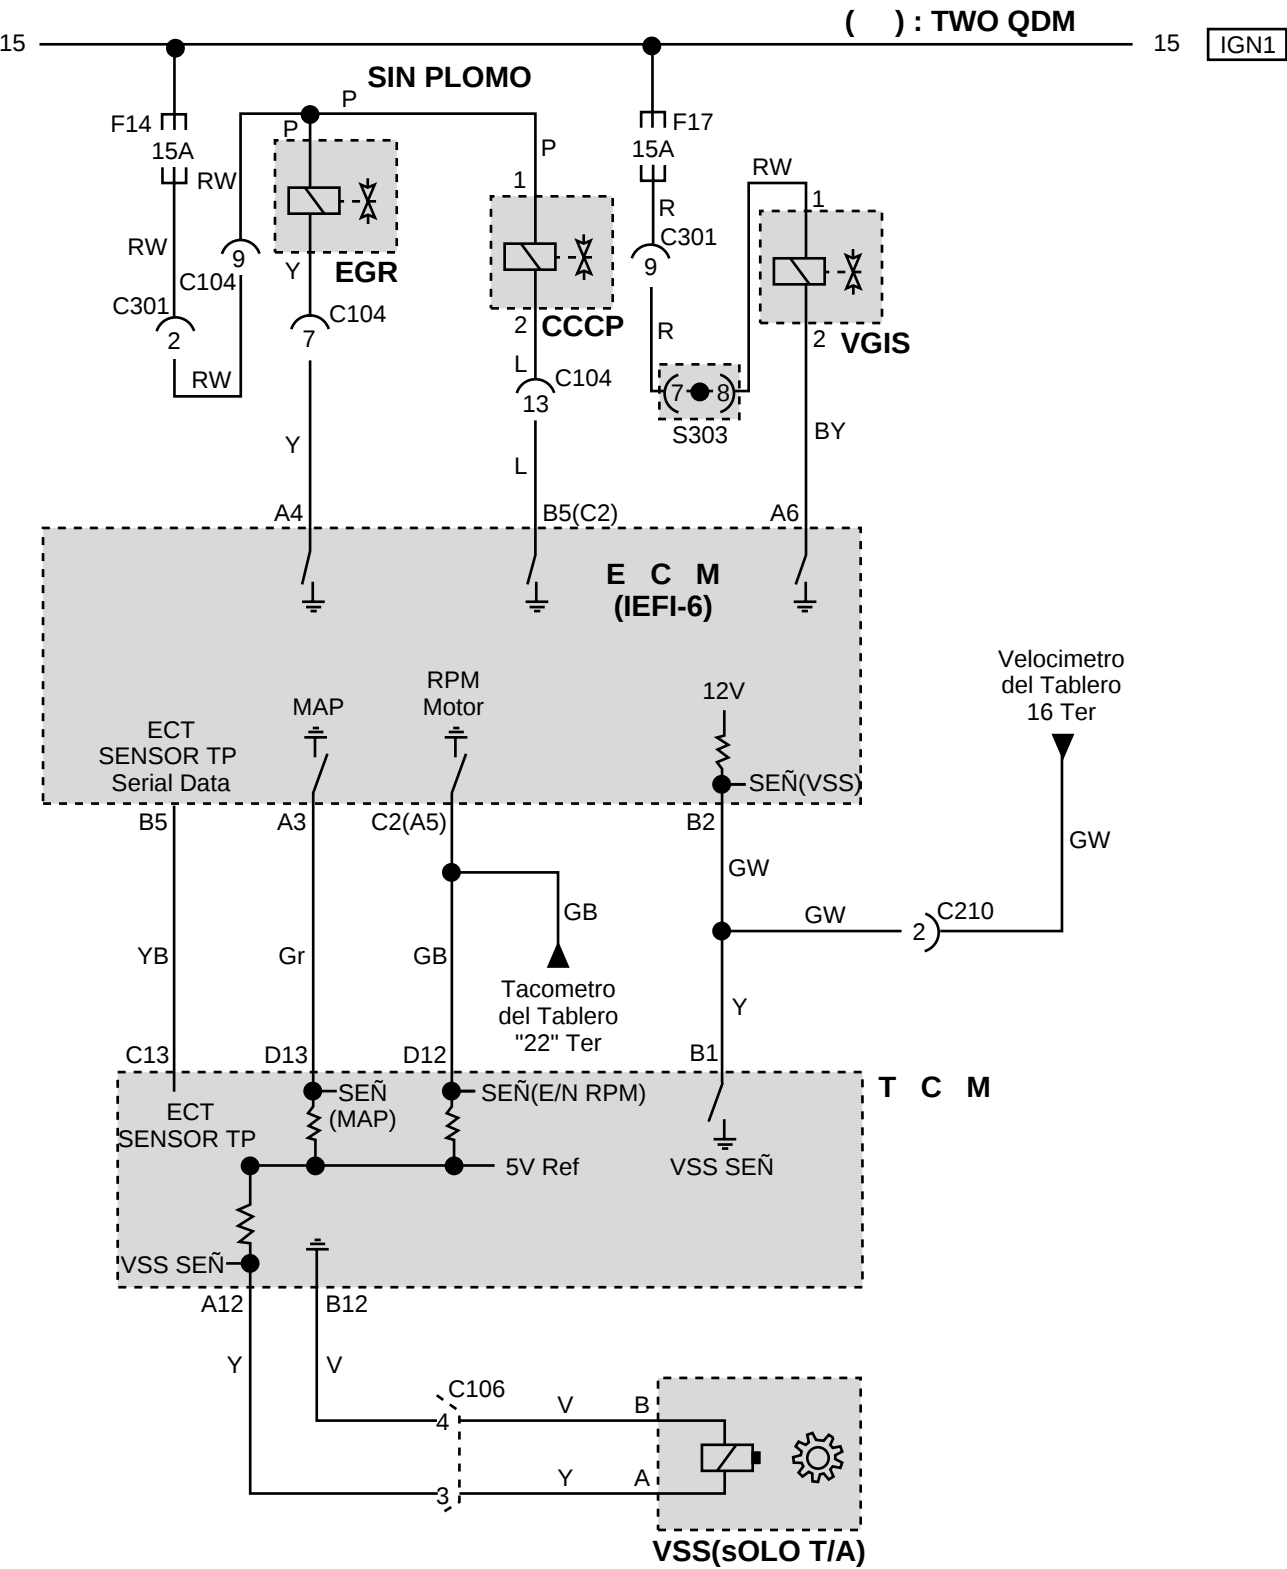

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanter.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo el asiento del Co-piloto.
S303 (20PIN, ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

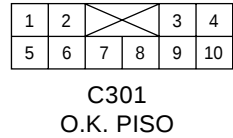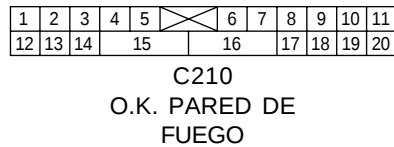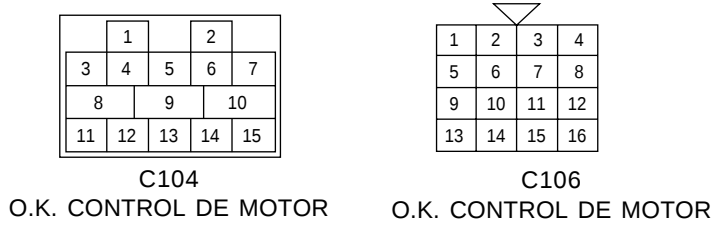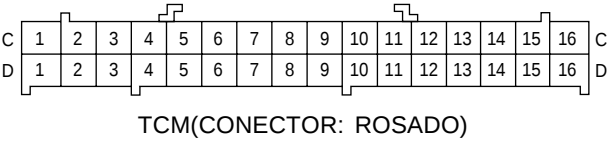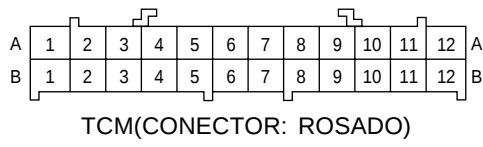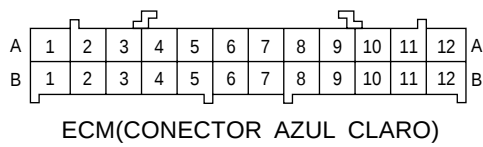


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

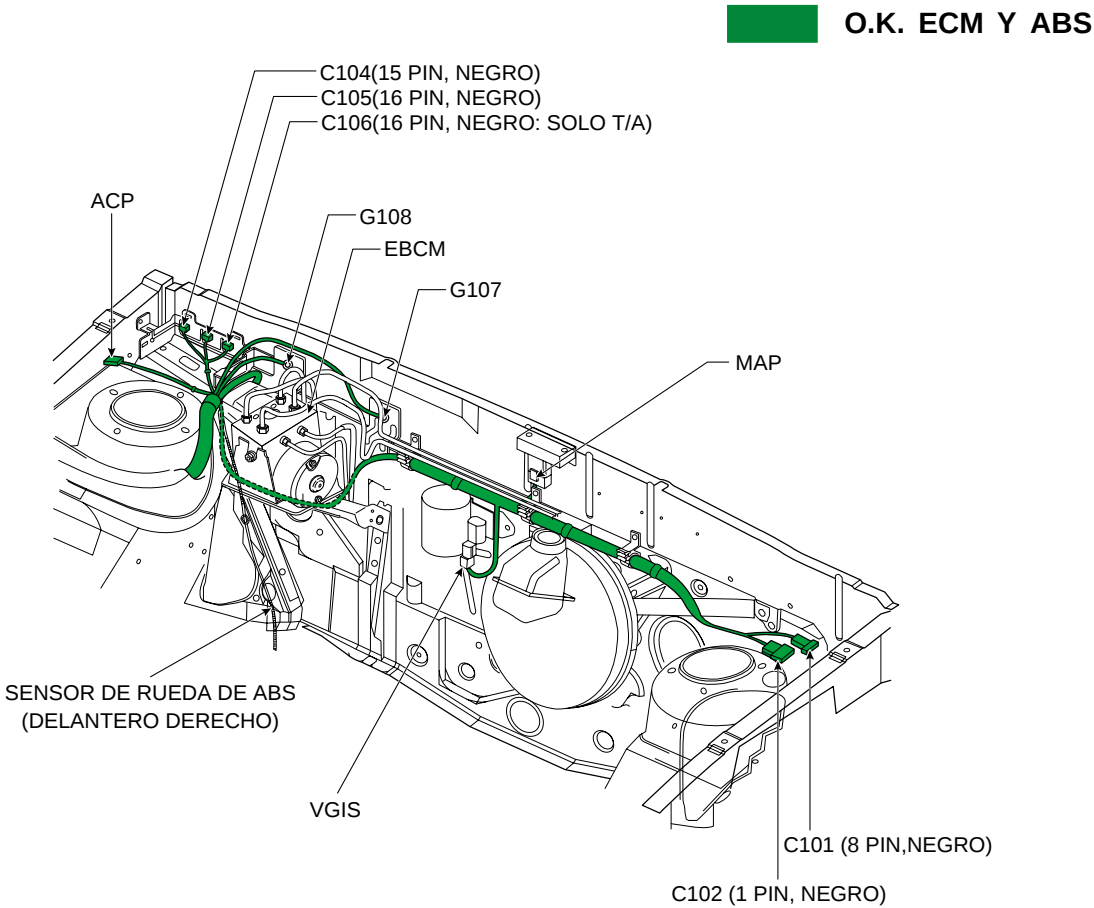

- PANEL DERECHO DE LA CABINA

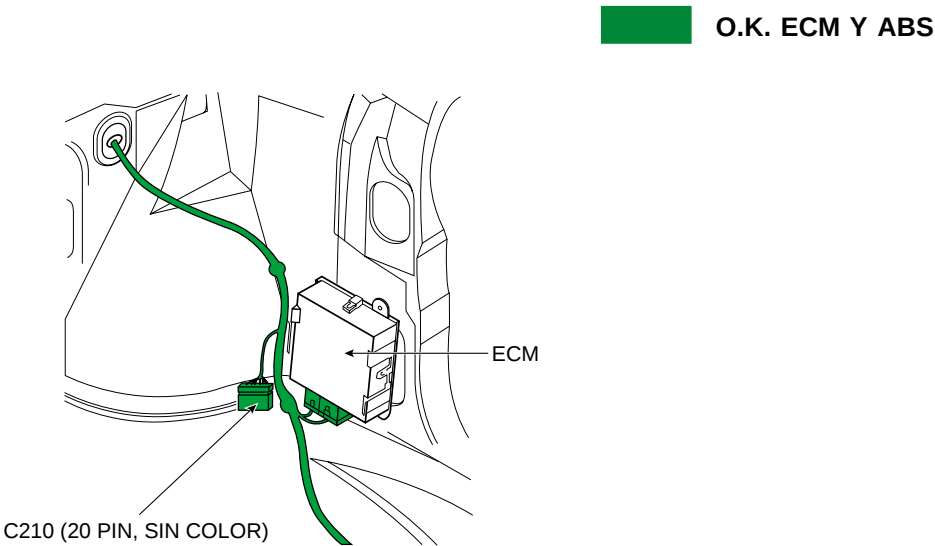


- PANEL DE PISO

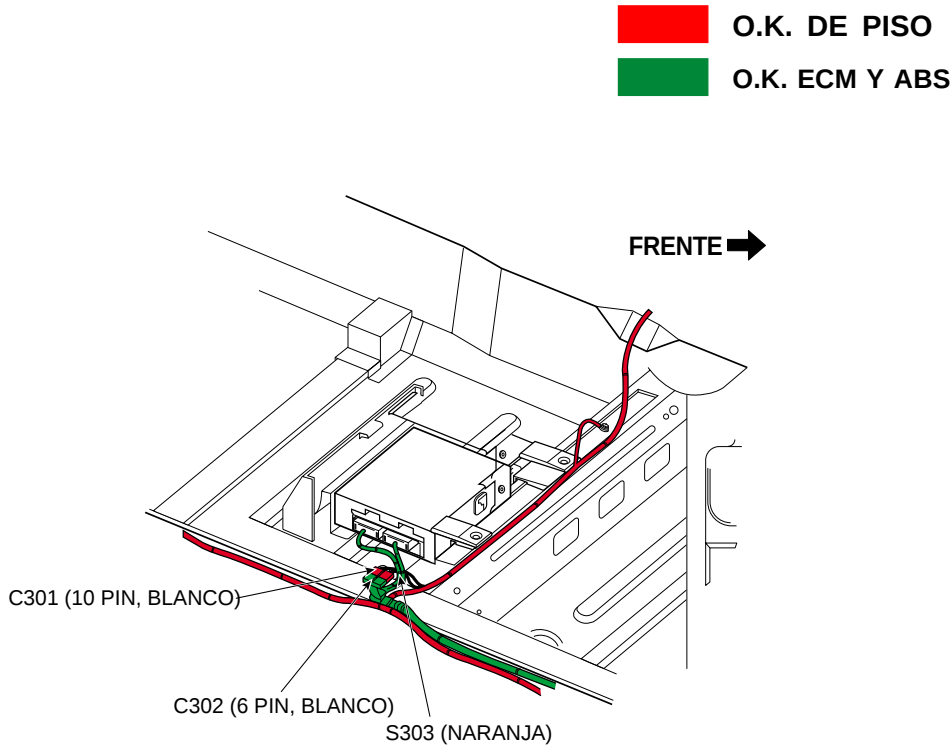


d. CONECTORES

S303(ANARANJADO)

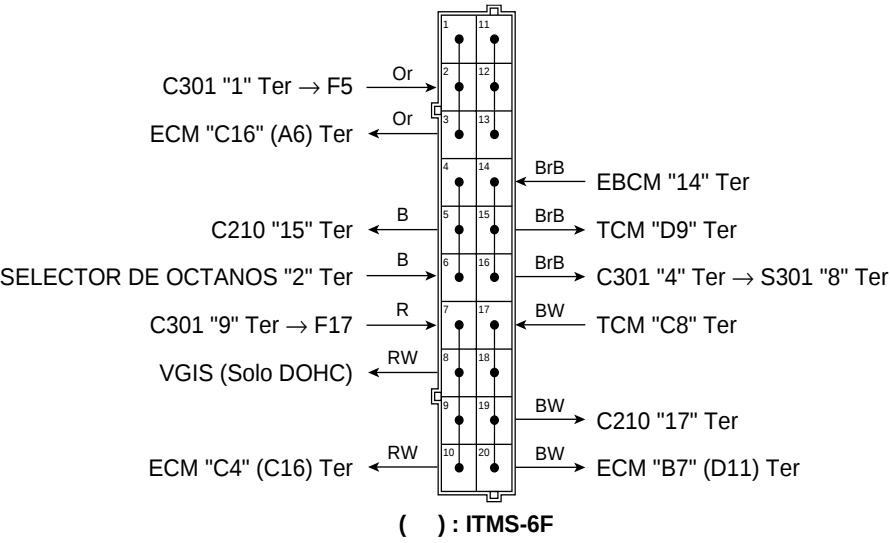








7) LAMPARA MIL, INTER. PN , CONECTOR DLC - IEFI-6
(DIRECCION A LA IZQUIERDA)

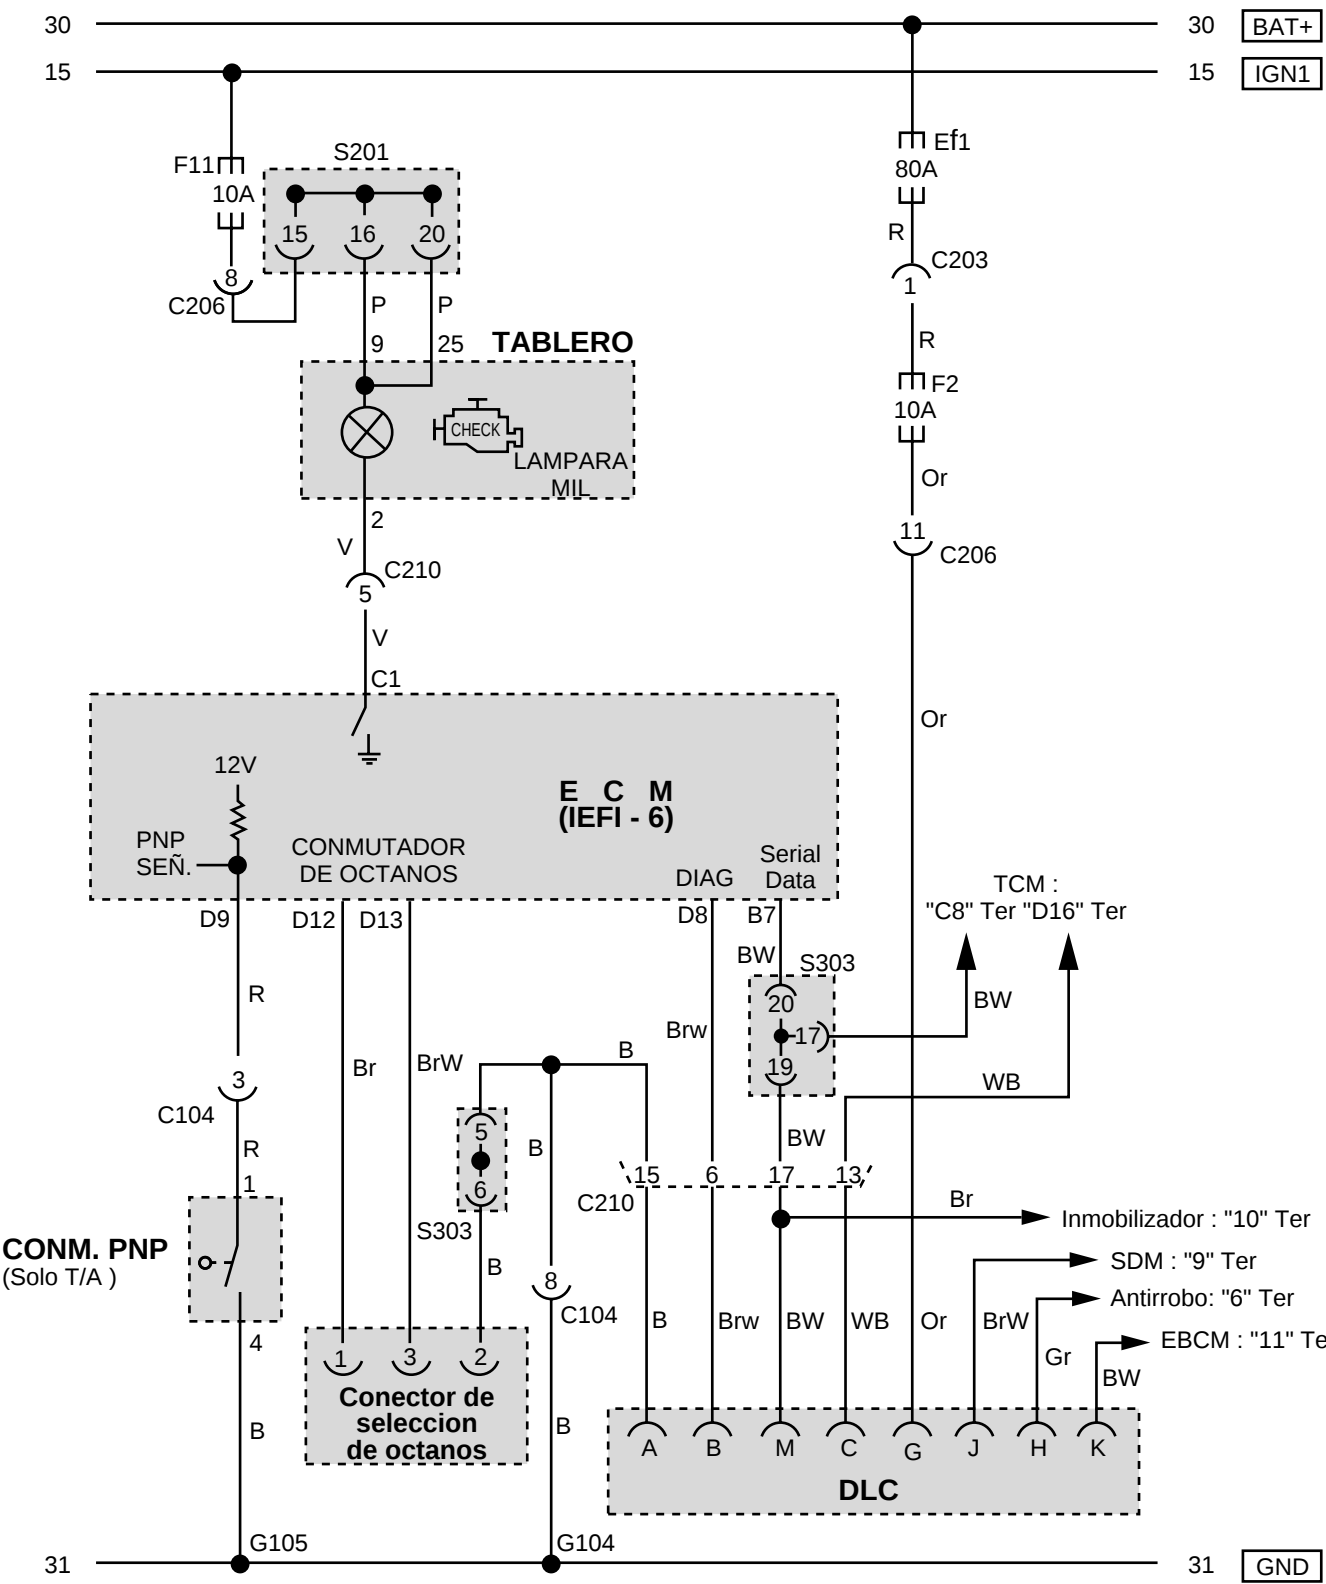

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guantero.
S201(20PIN. AZUL)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S303(20PIN. ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

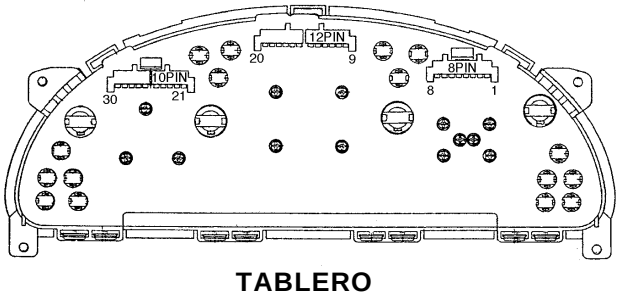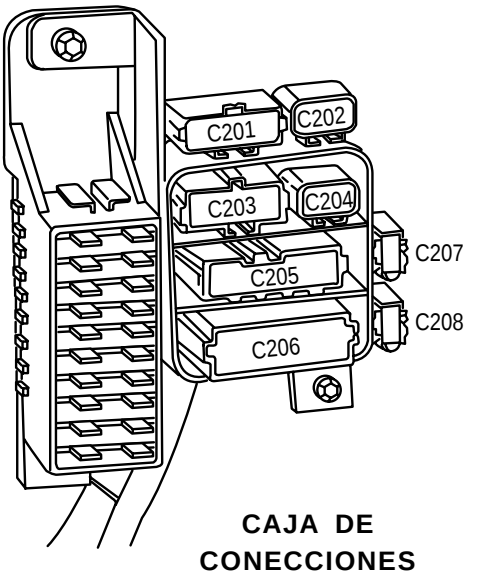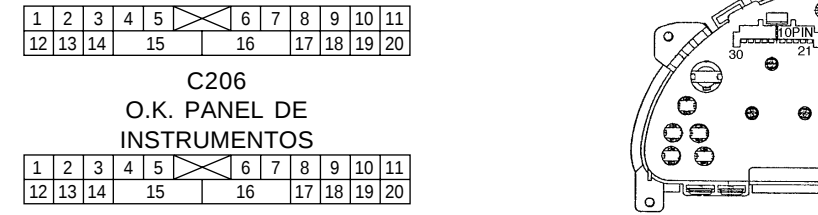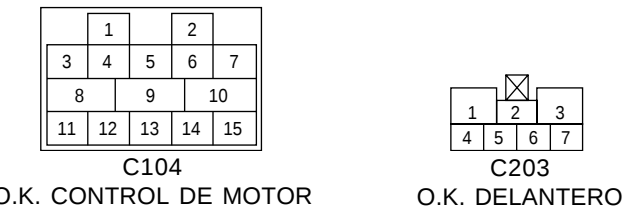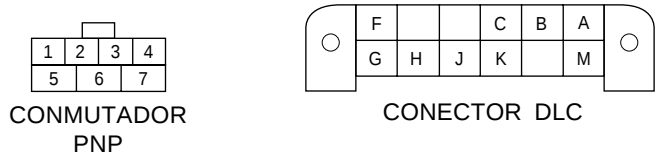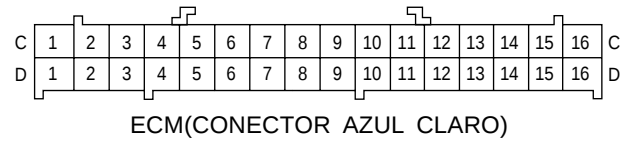


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

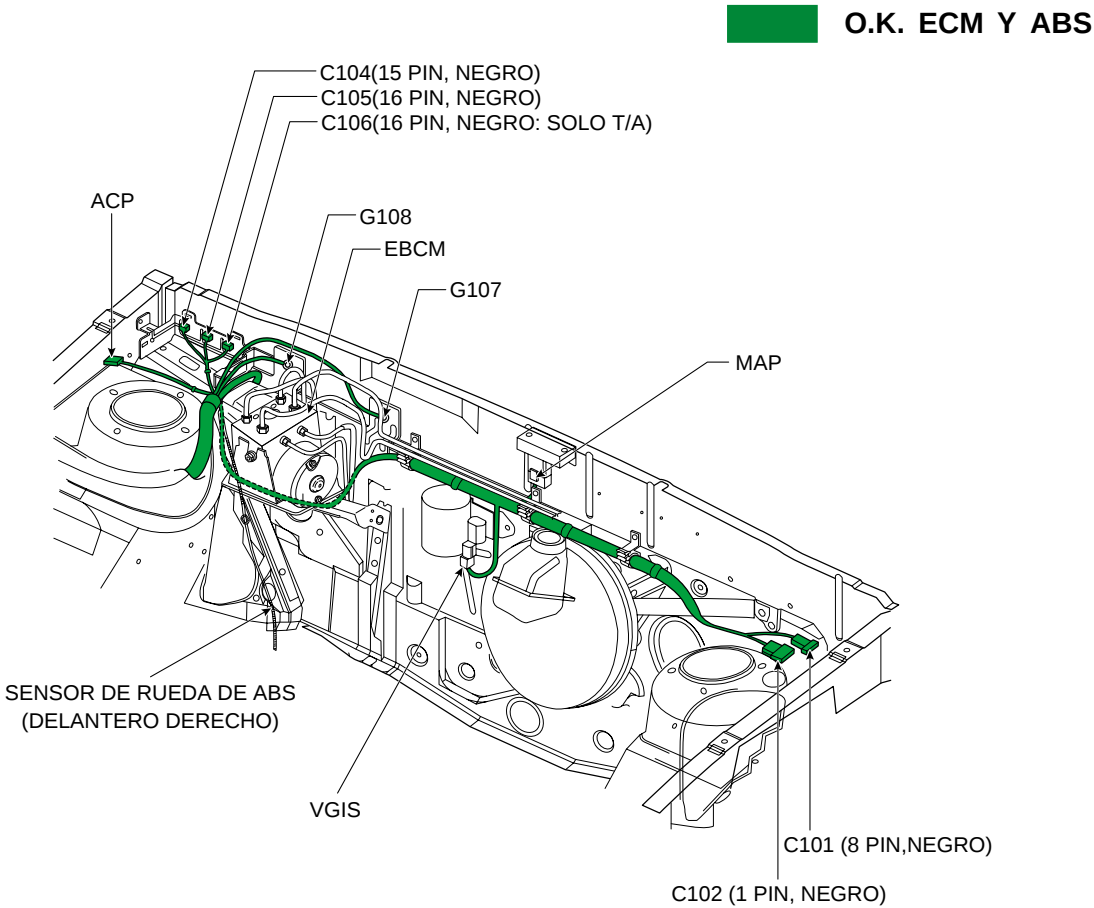


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

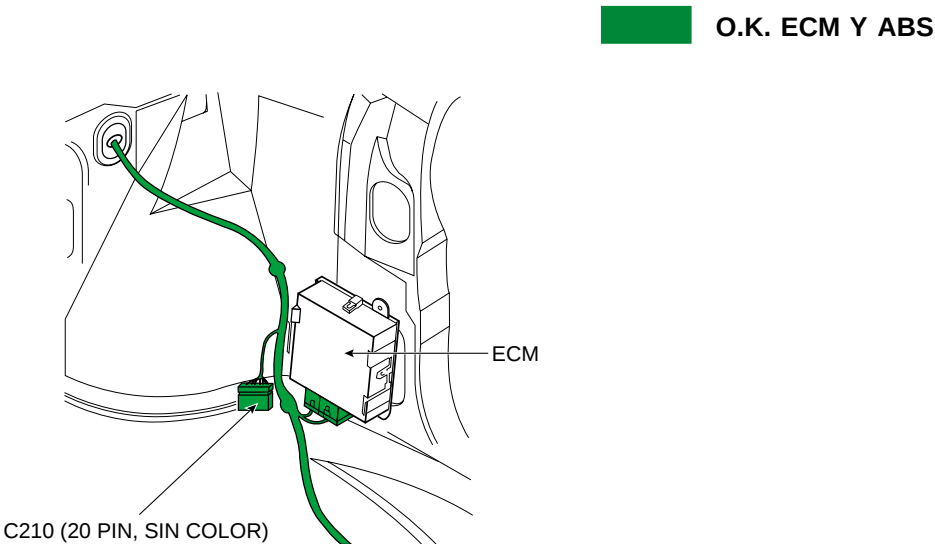


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

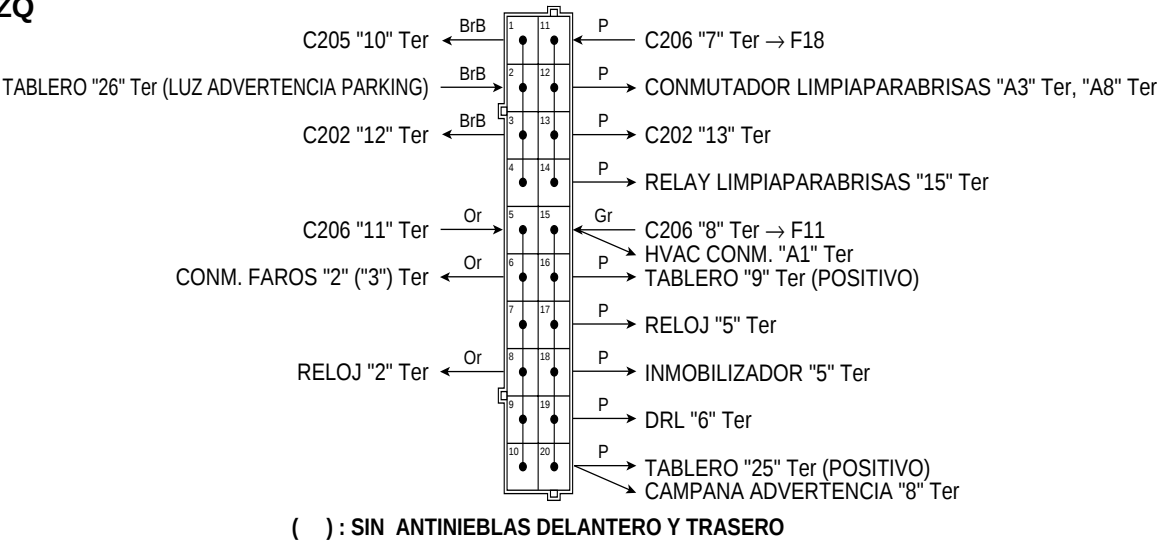

S303(ANARANJADO)

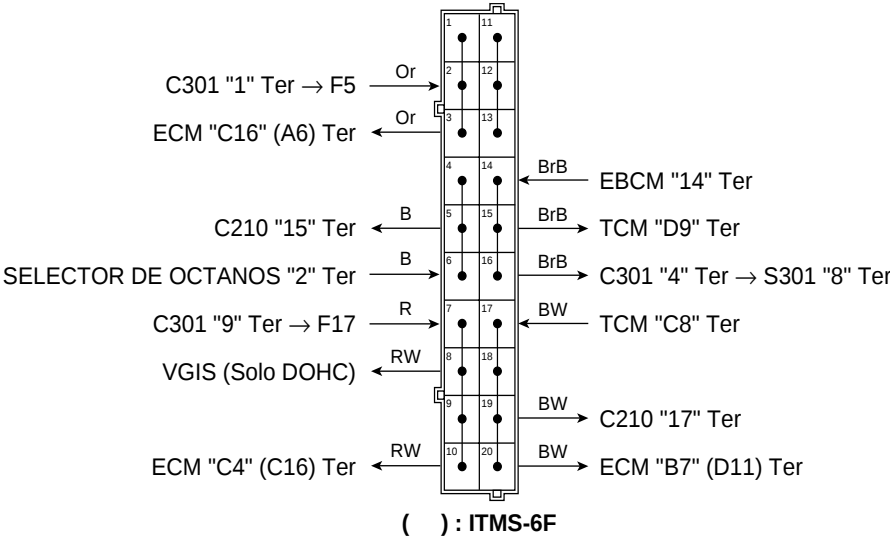


8) LAMPARA MIL, INTER. PN ,CONECTOR DLC - IEFI-6
(DIRECCION A LA DERECHA)

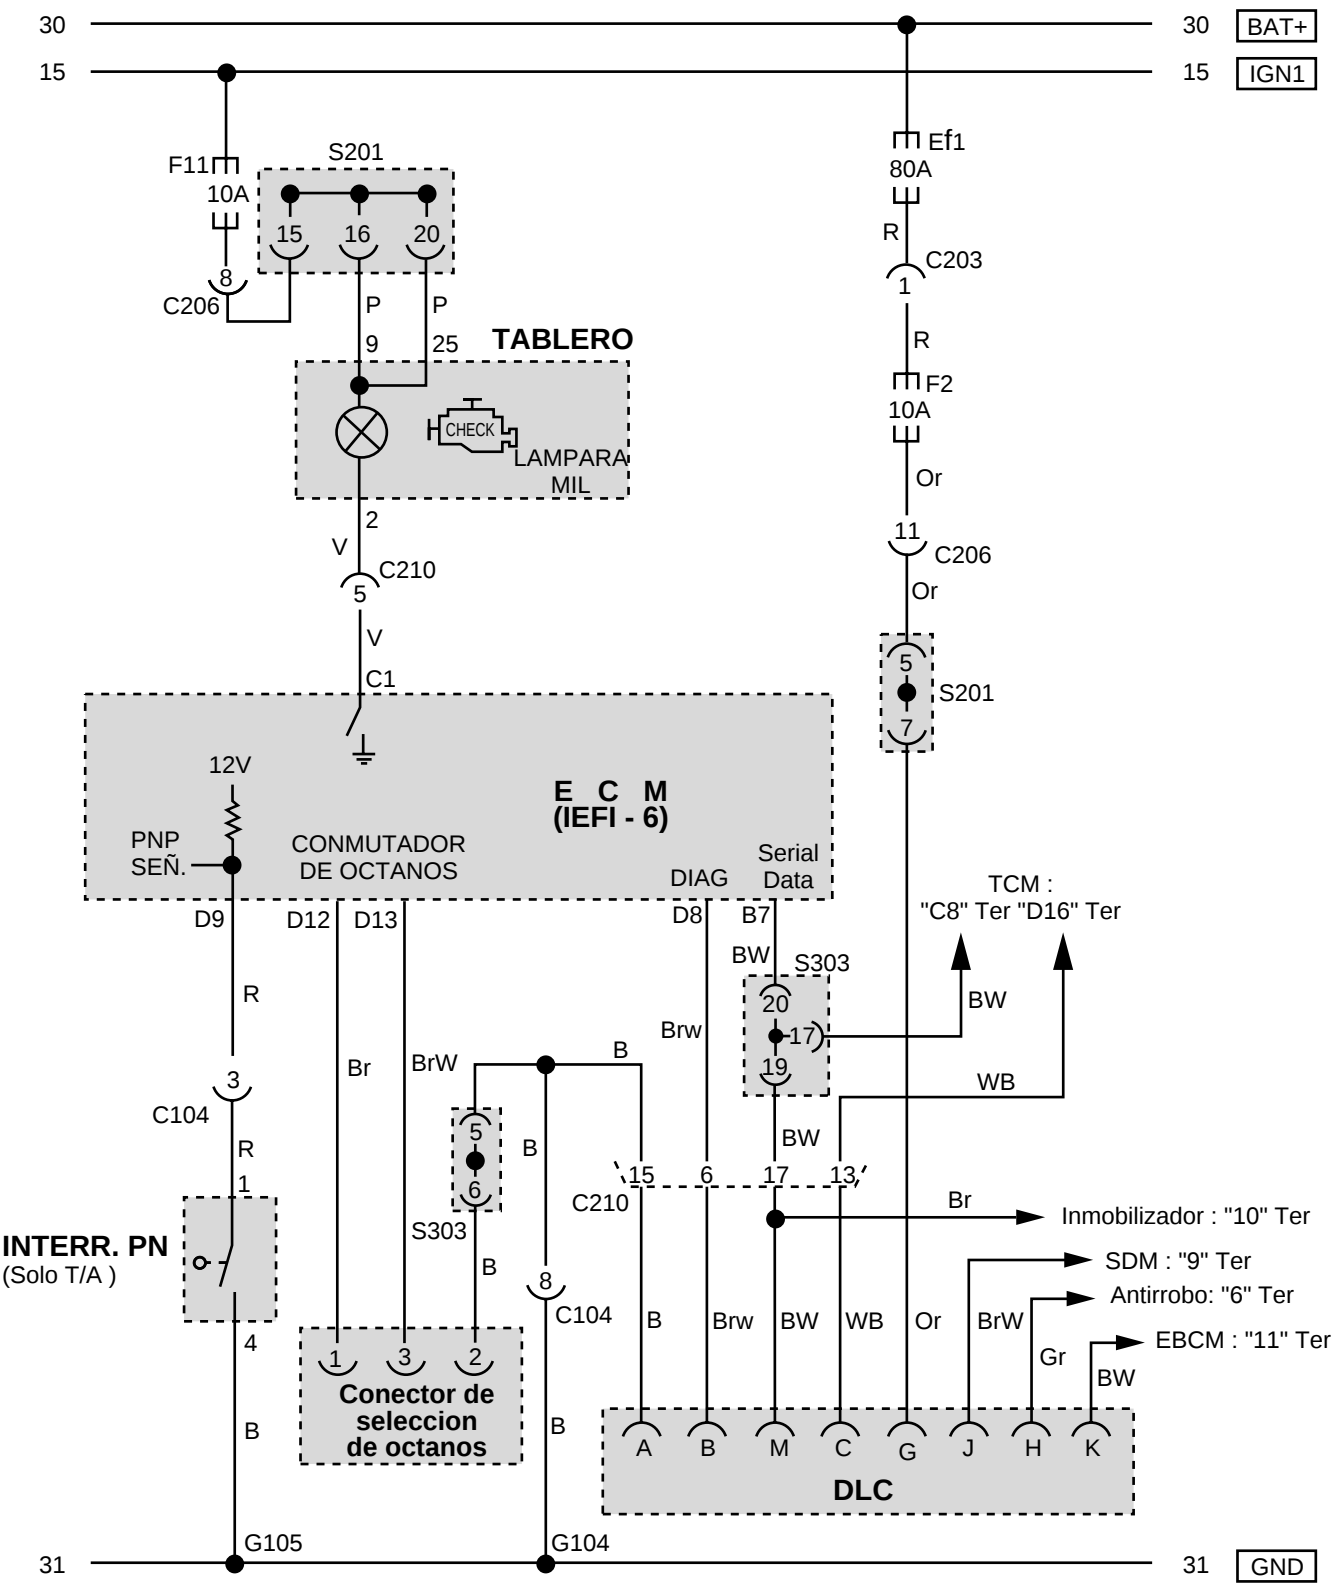

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - Pared de Fuego	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM y ABS - Pared de Fuego	Panel Derecho, Bajo la Guanterera.
S201(20PIN. AZUL)	BLOQUE DE CONECTORES	Cerca de la Fusiblera de Cabina.
S303(20PIN. ANARANJADO)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

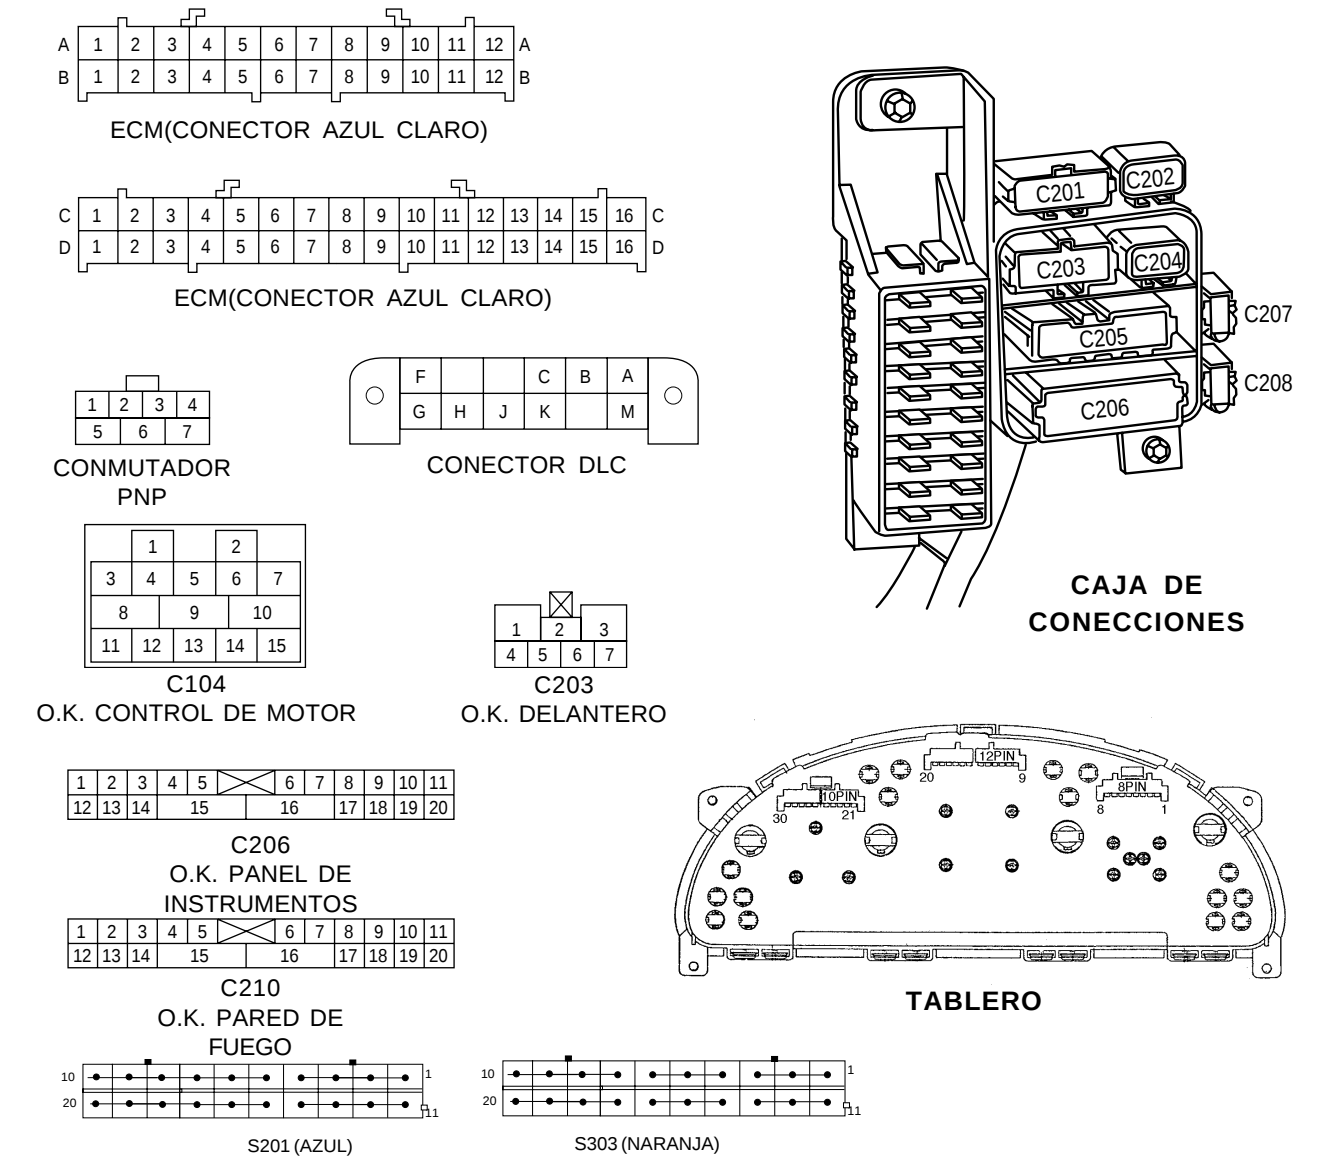


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

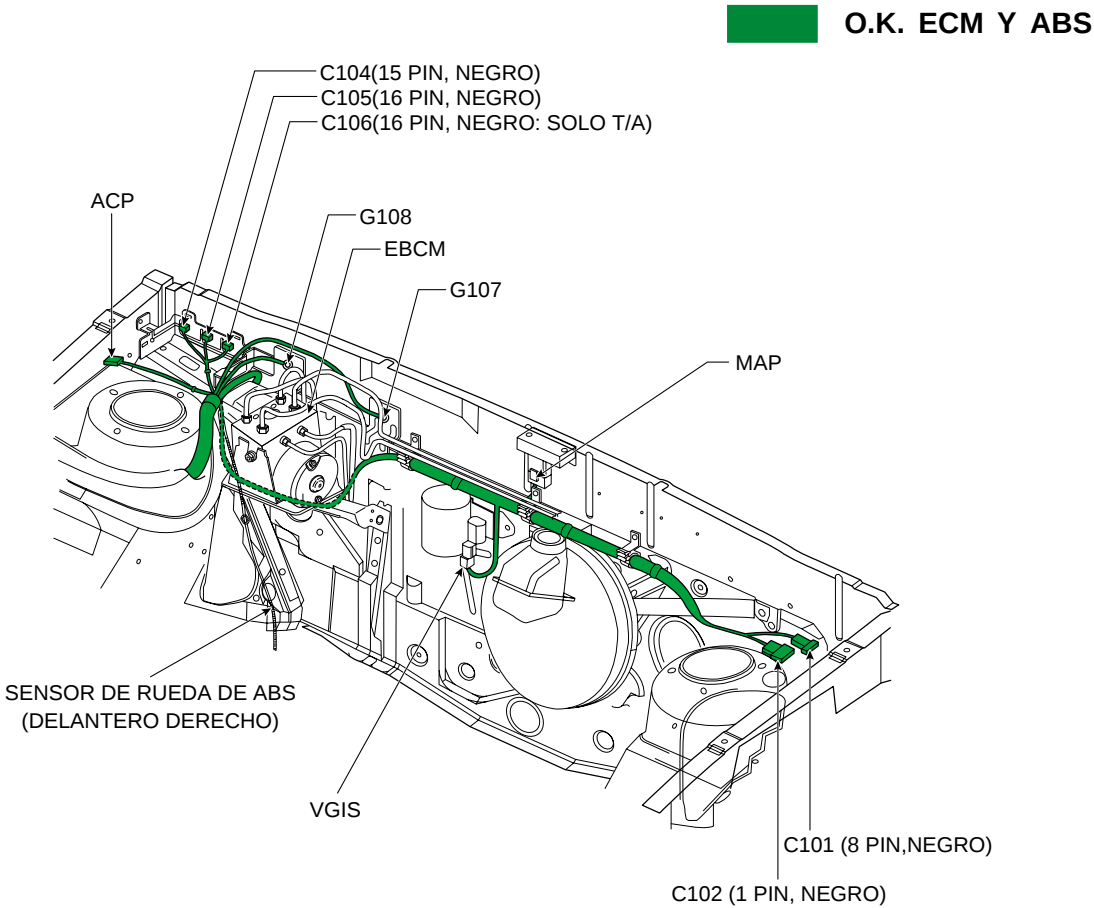


PANEL DERECHO DE LA CABINA

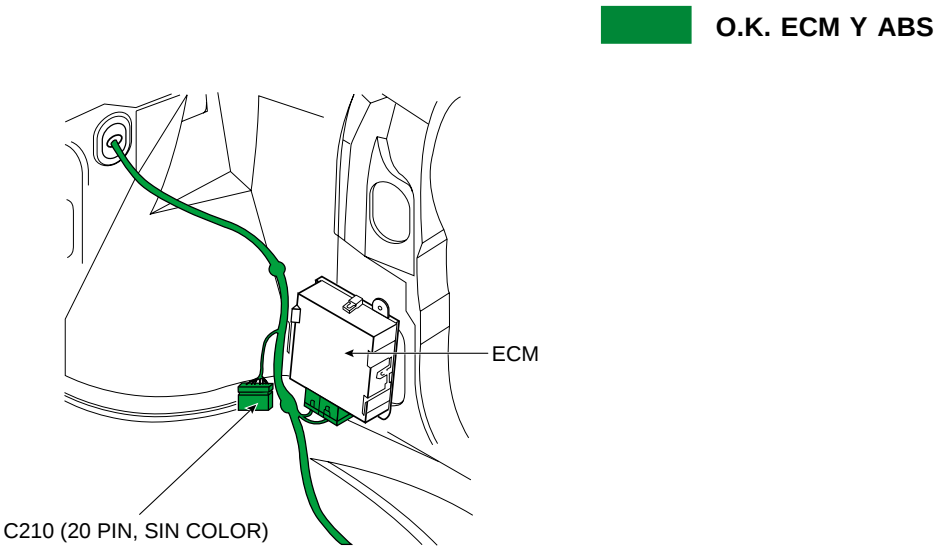


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIR A LA DER

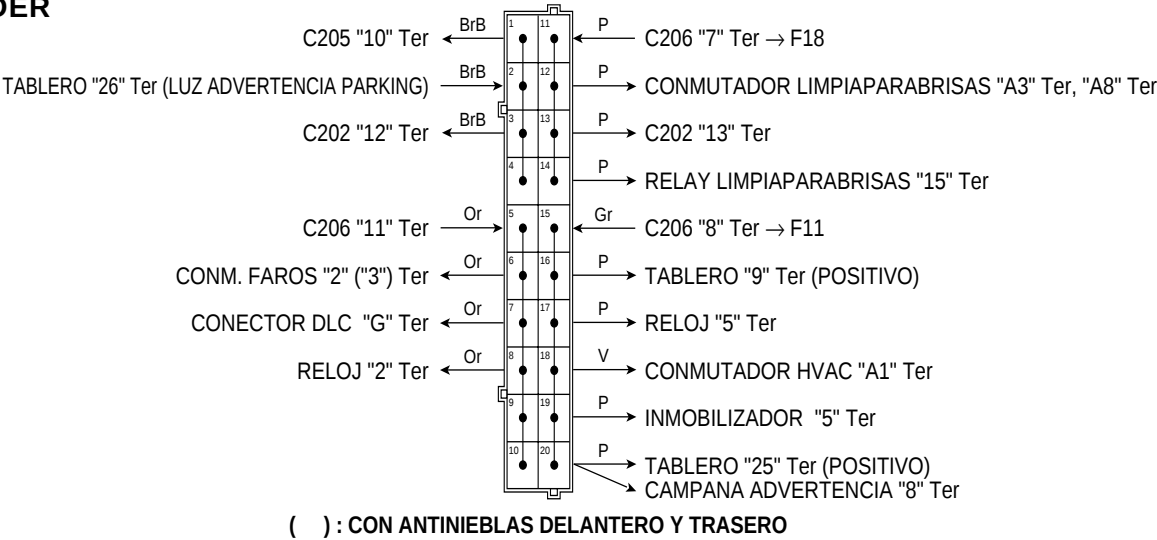


S303(ANARANJADO)

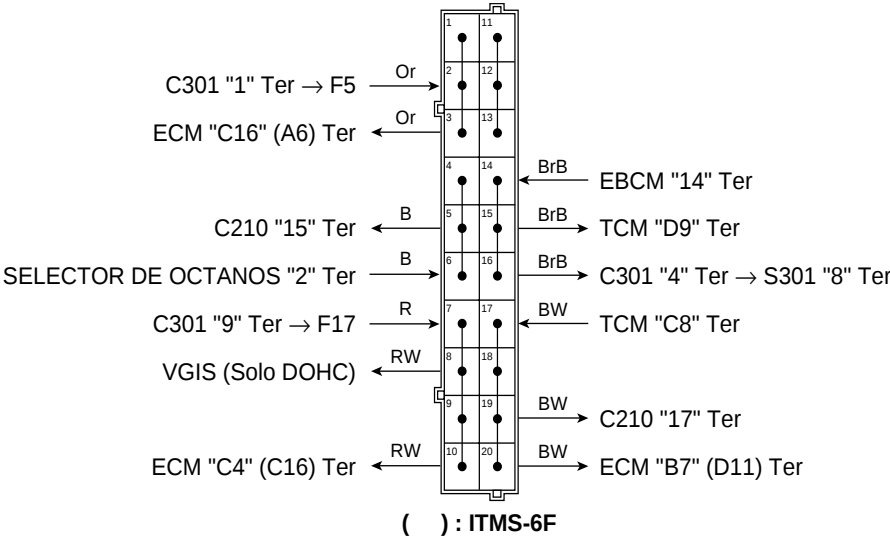

3. ECM (MODULO DE CONTROL DE MOTOR) : ITMS-6F



1) POSITIVO Y NEGATIVO, SISTEMA DE ENCENDIDO, CIRCUITO CKP ITMS-6F

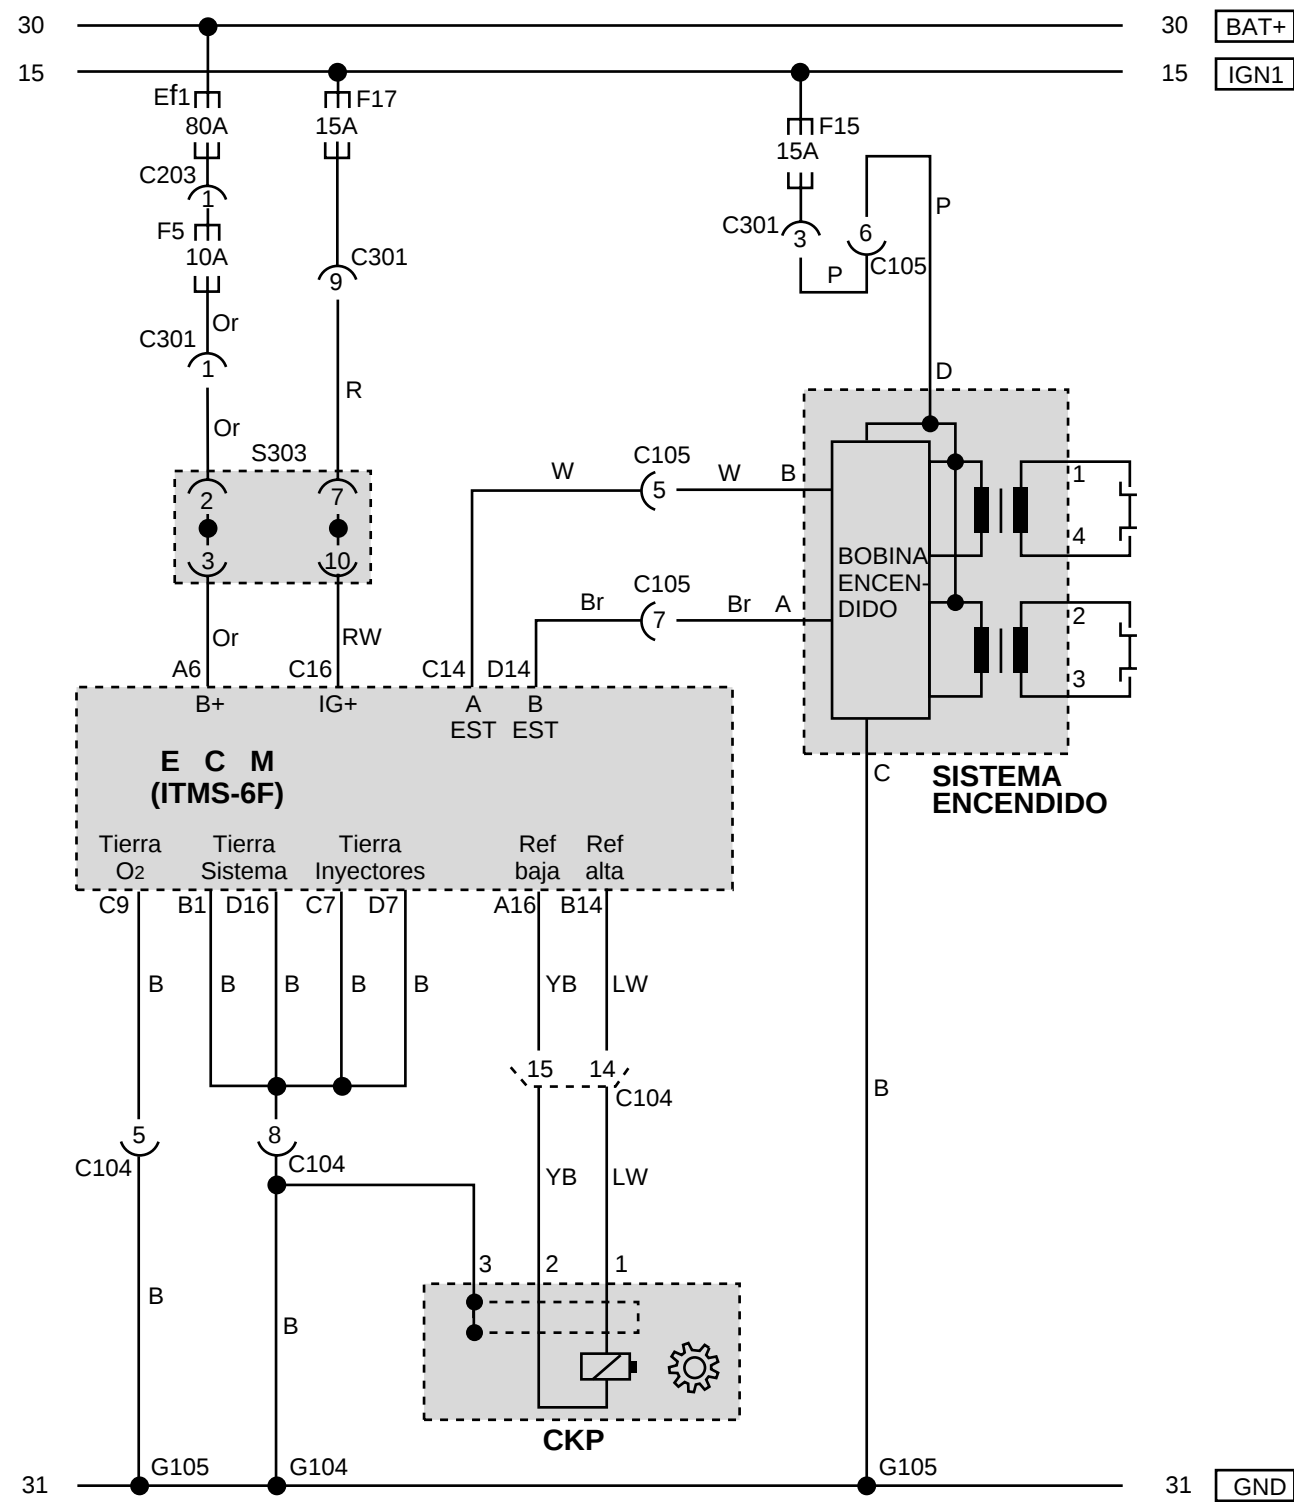

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICION DEL CONECTOR
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C203(7PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO - Piso.	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso.	Bajo el Asiento del Co-Piloto
S303(20PIN, ORANGE)	BLOQUE DE CONECTORES	Bajo el Asiento del Co-Piloto
G104	TIERRA	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

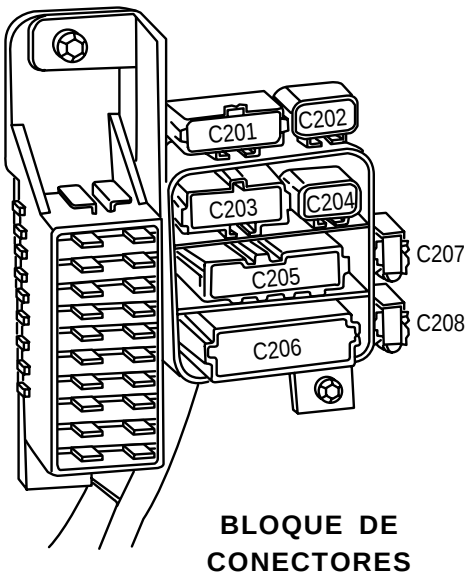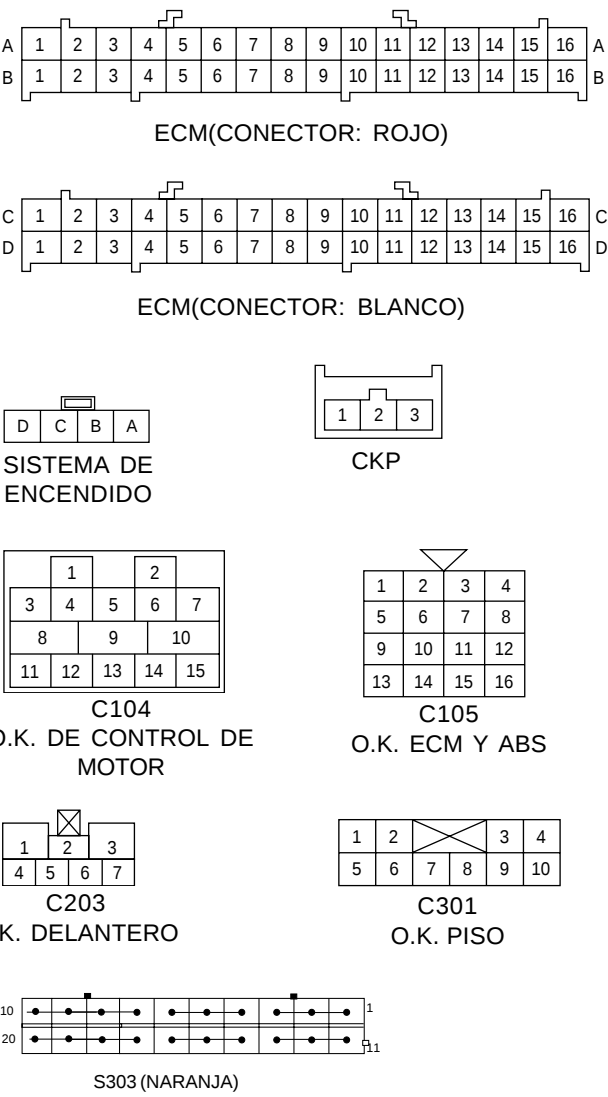


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

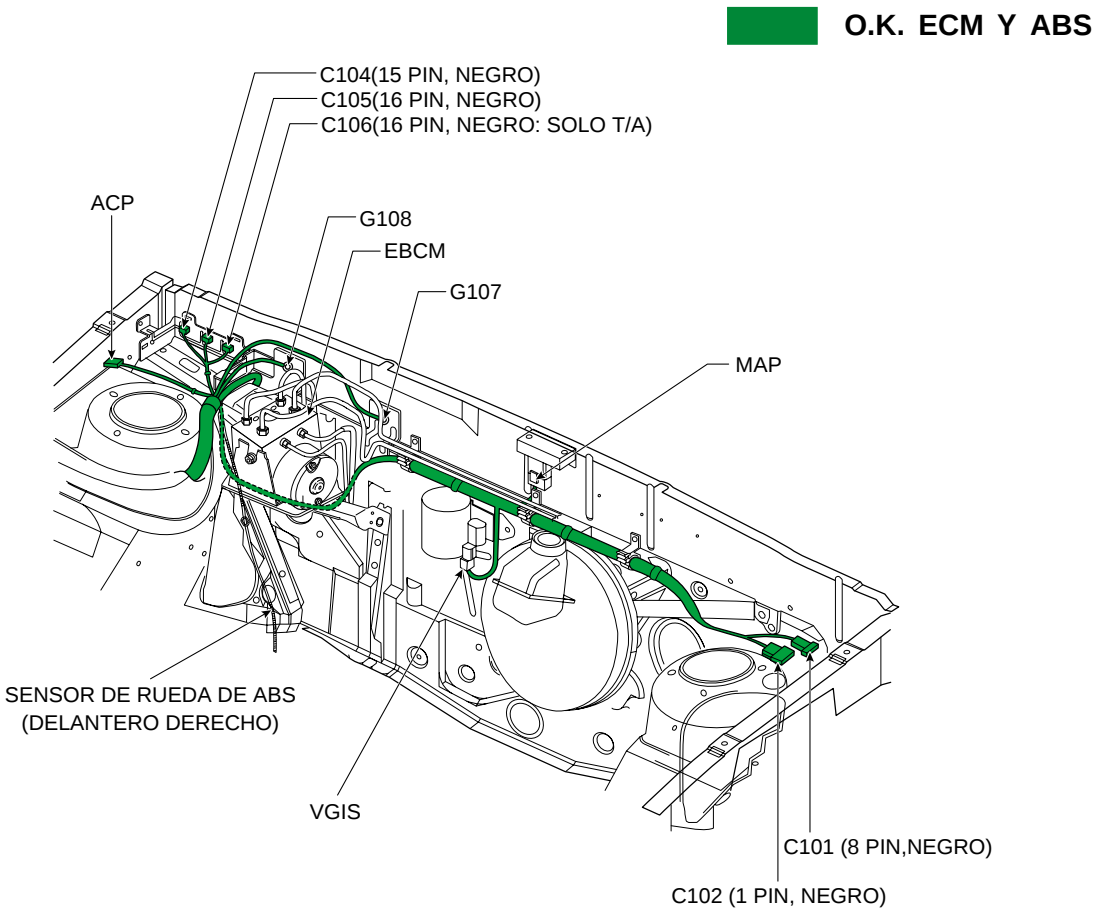

• PANEL DE PISO

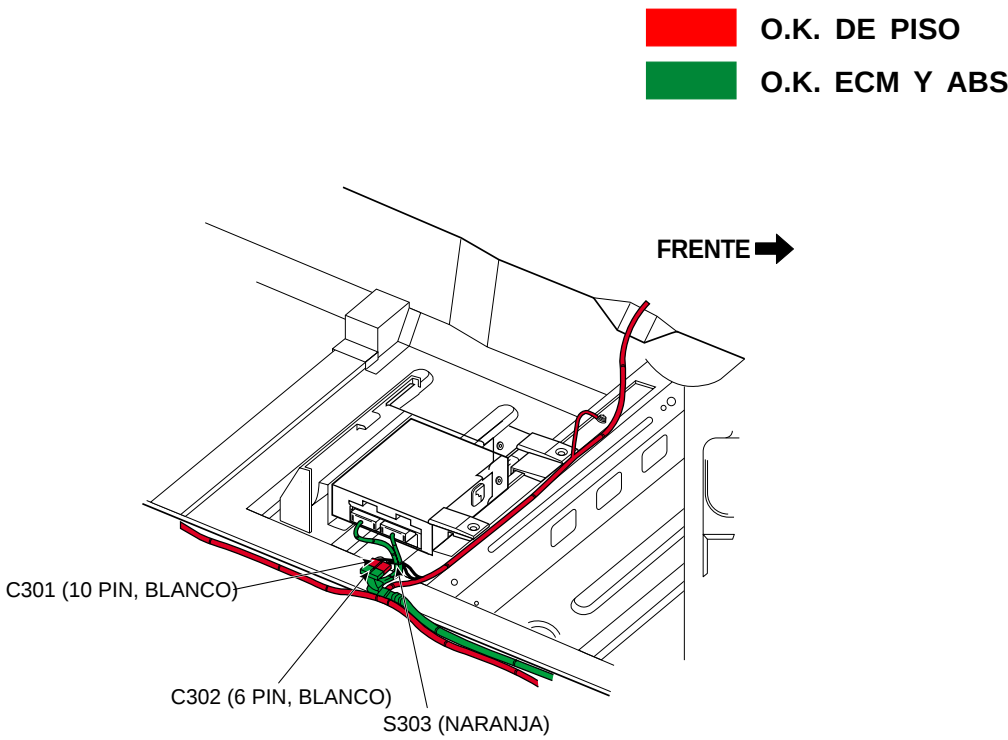


• MOTOR DOHC

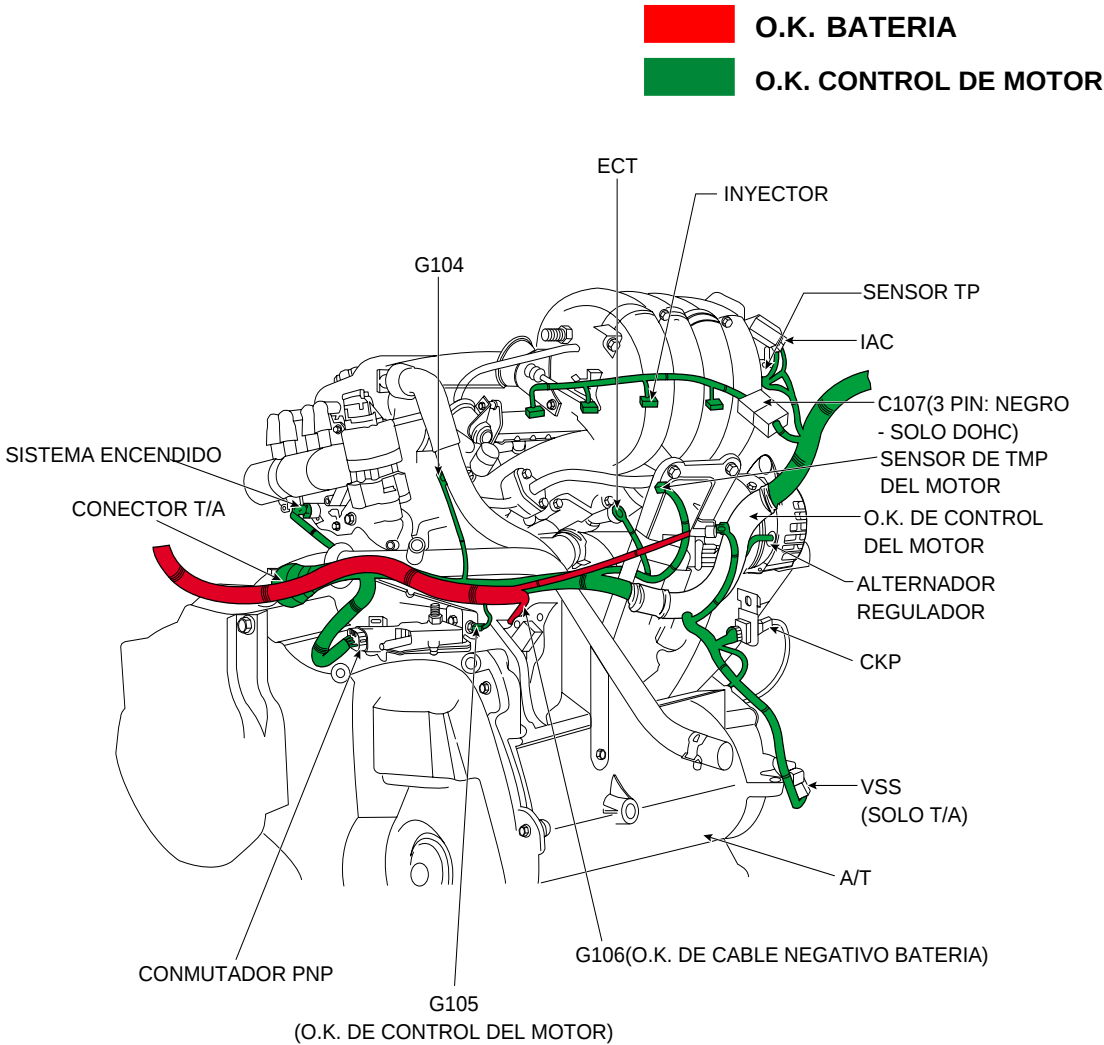

d. CONECTORES

S303(ANARANJADO)

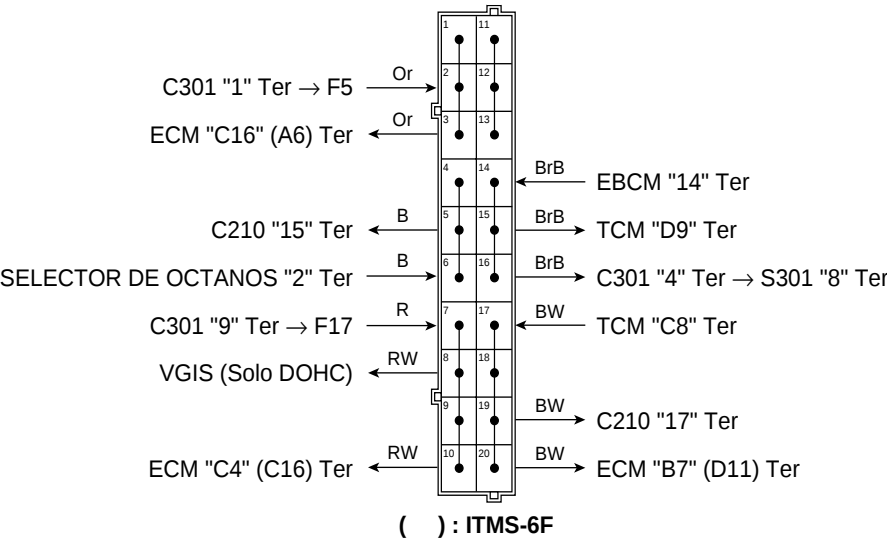



CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Ccontrol de Motor - Inyector(DOHC).	Debajo del Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso.	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso.	Bajo el Asiento del Co-Piloto
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del Tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Múltiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Transmisión.
G303	TIERRA	Bajo el Asiento del Co-Piloto

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	A
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	B

C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	C
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	D

		
1	2	3
4	5	6

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2			3	4
5	6	7	8	9	10


	1		2	
3	4	5	6	7
8		9		10
11	12	13	14	15

1	2	3

			
1	2	3	
4	5	6	7

		
1	2	3
4	5	6


BLOQUE DE CONECTORES

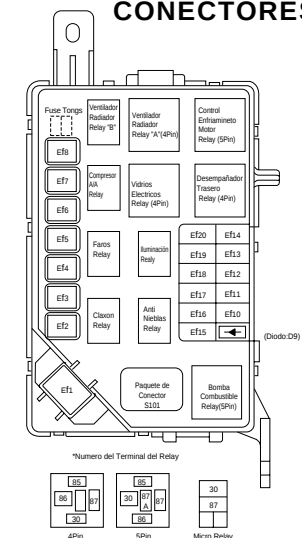


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

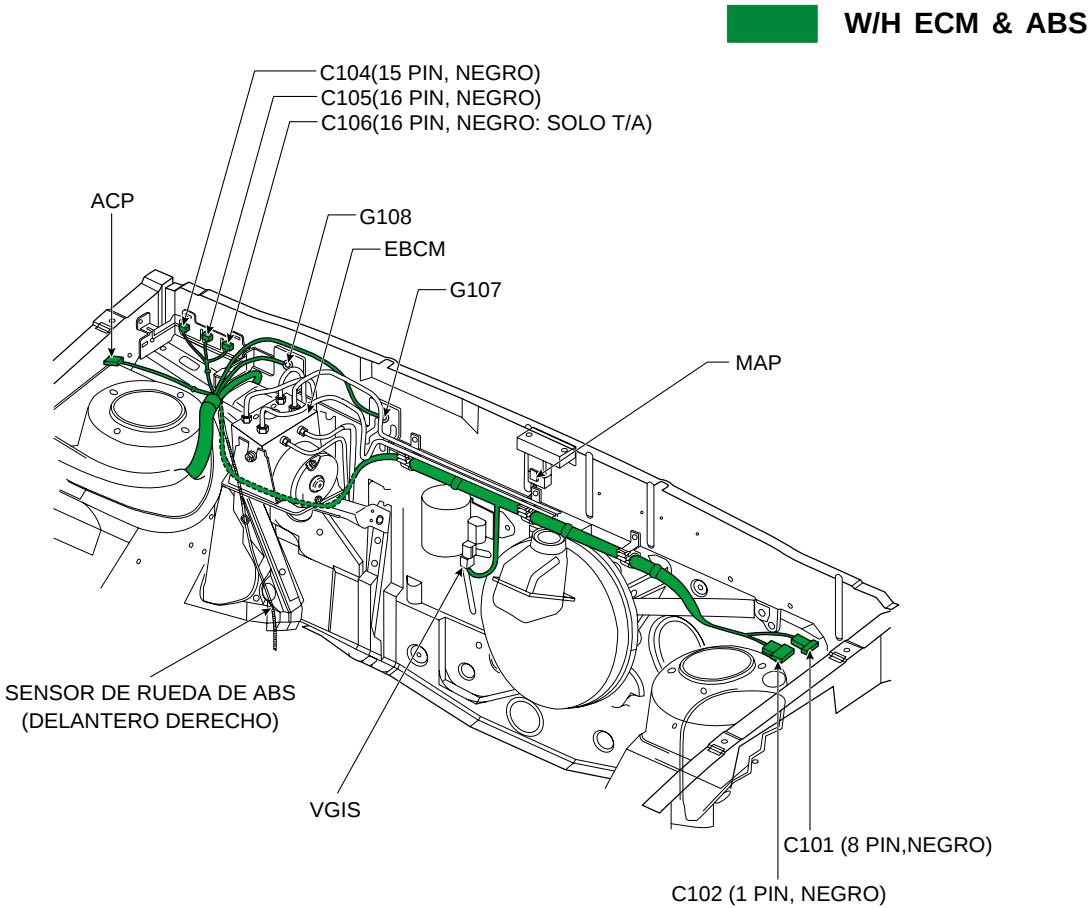


• PANEL DE PISO

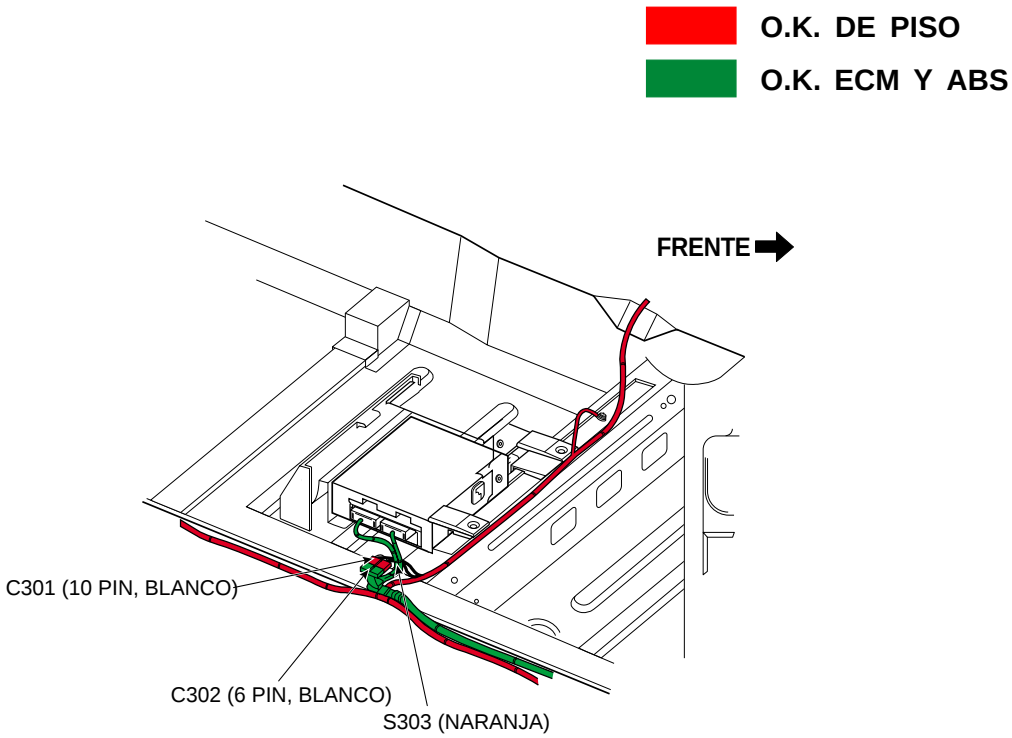


• BAJOPISO

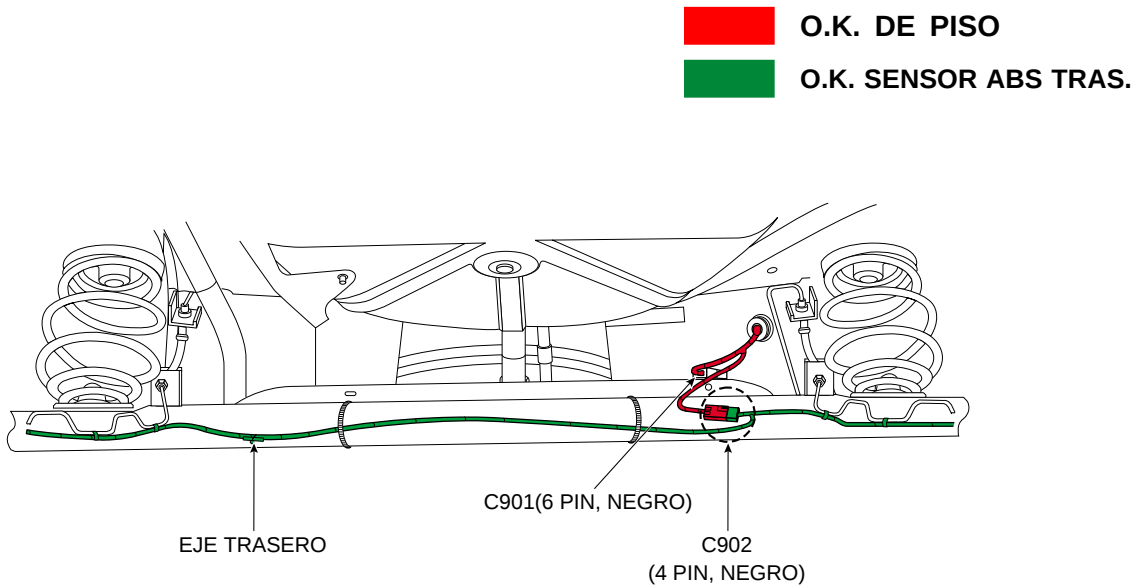

• MOTOR DOHC

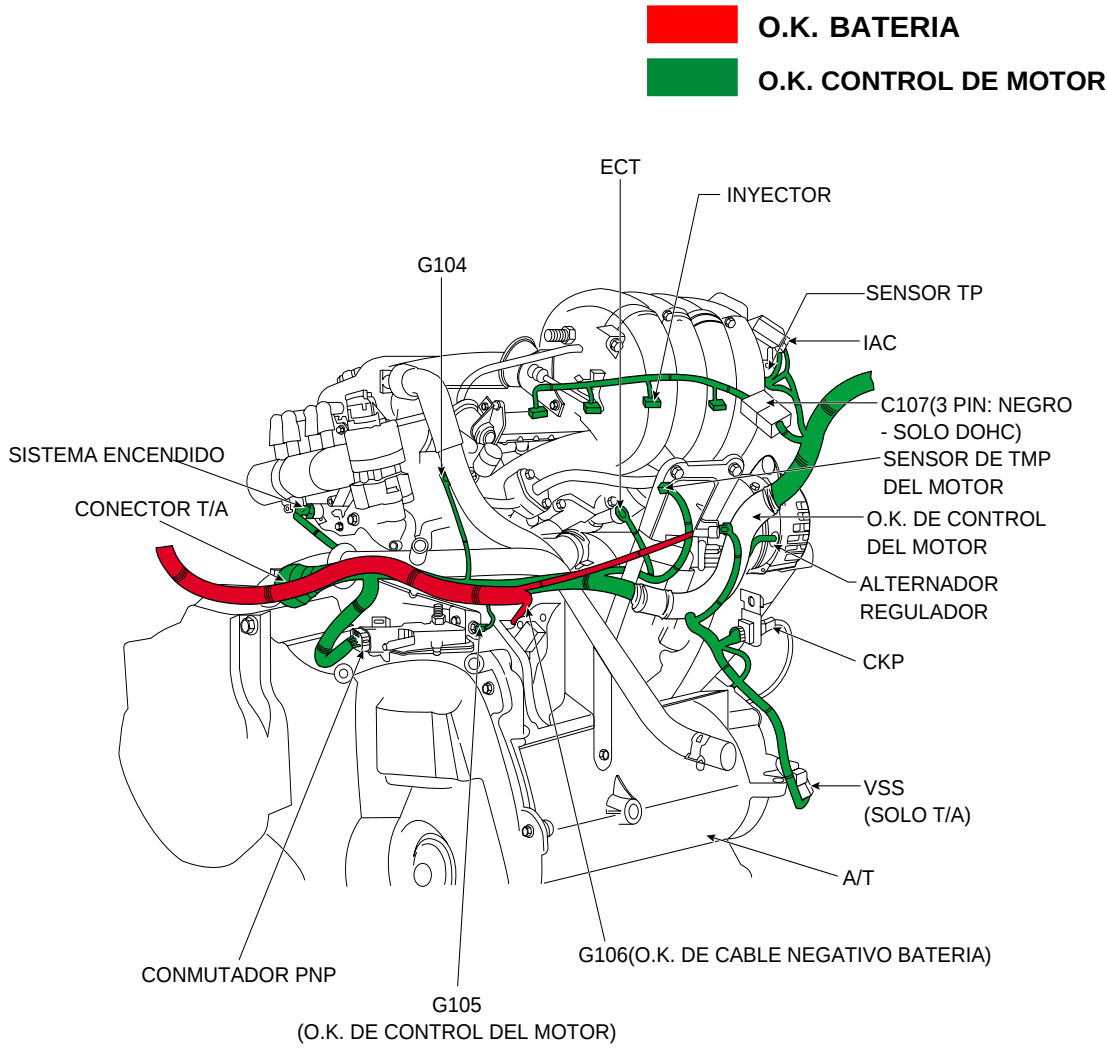


2-2) SIN A/A (SIN PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

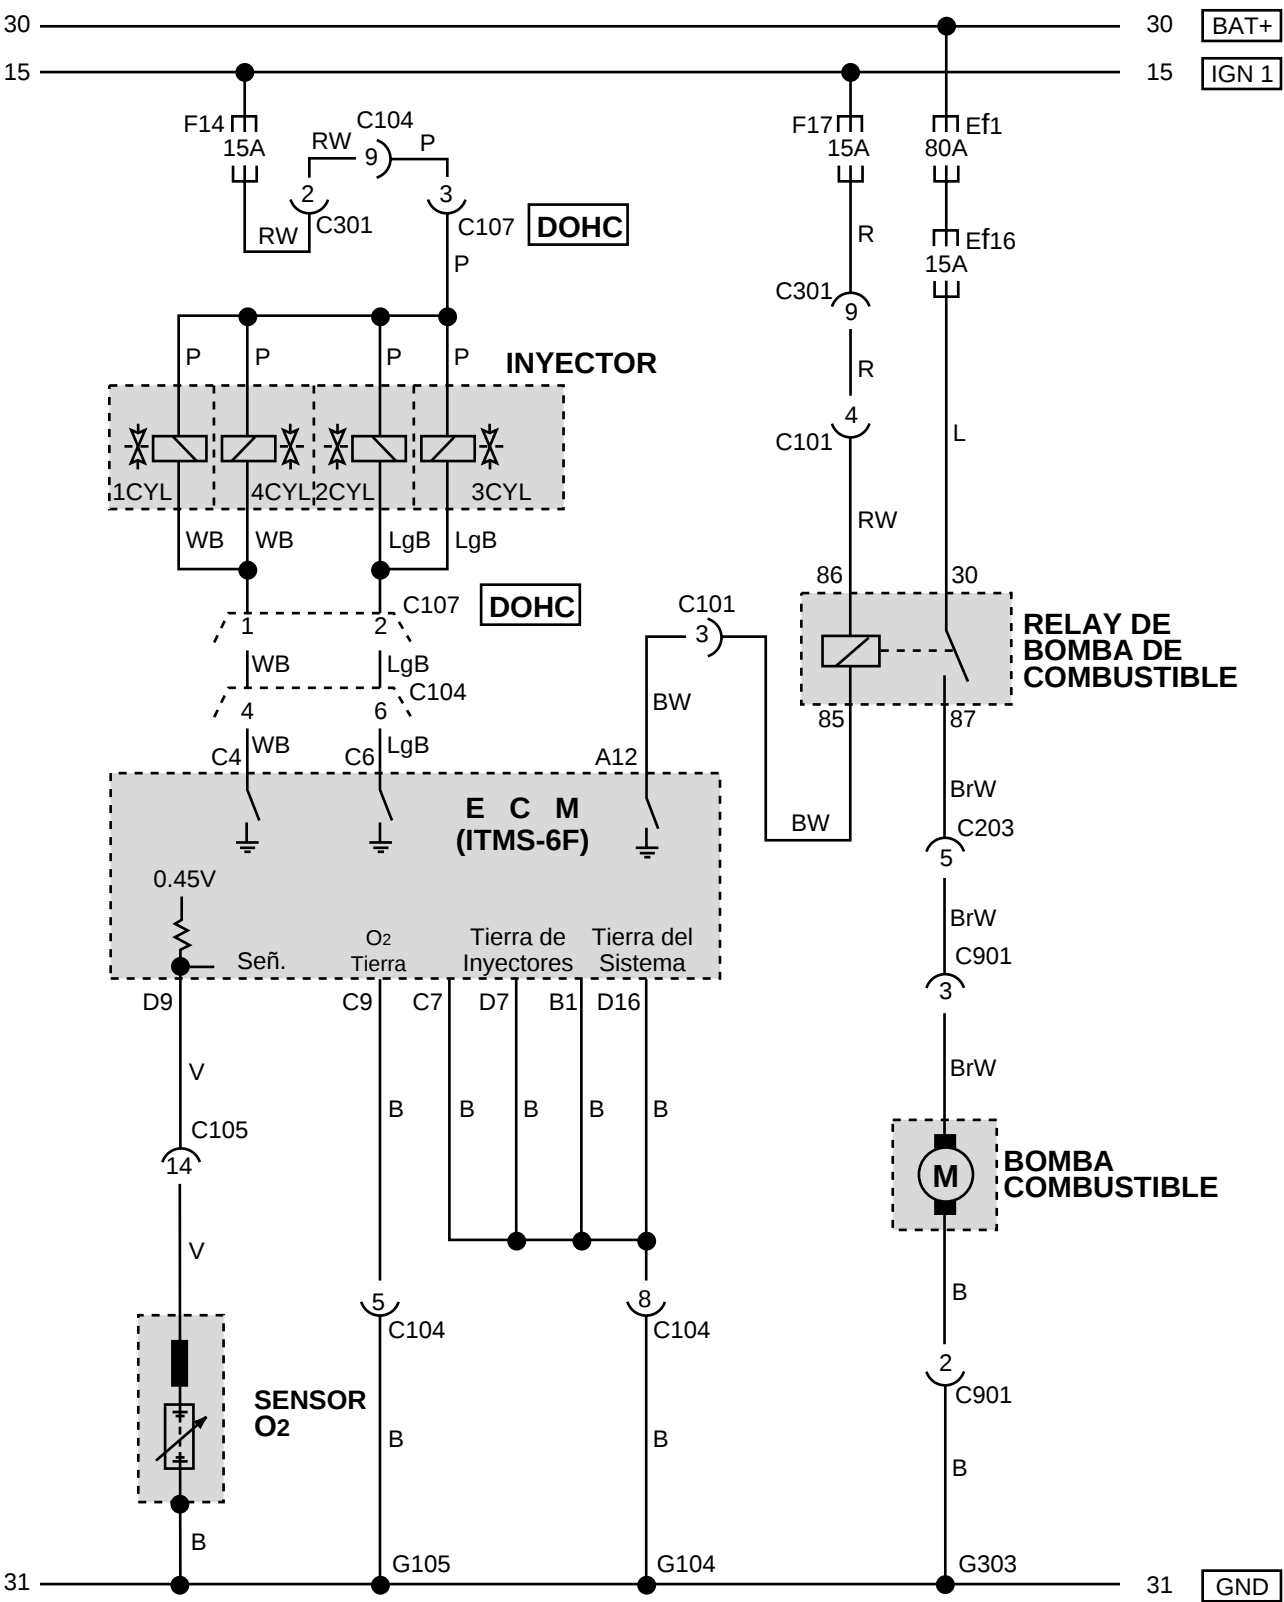


a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Ccontrol de Motor - Inyector(DOHC).	Debajo del Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso.	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso.	Bajo el Asiento del Co-Piloto
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del Tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	TIERRA	Bajo el Asiento del Co-Piloto




b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES




ECM(CONECTOR: ROJO)




ECM(CONECTOR: BLANCO)

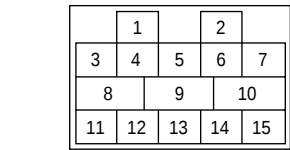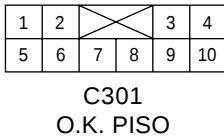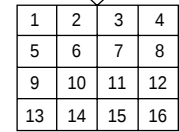


O.K. DE CONTROL DE MOTOR




O.K. INYECTORES




O.K. DELANTERO



O.K. PISO

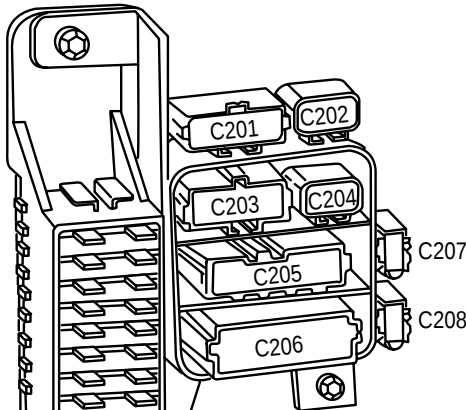


BLOQUE DE CONECTORES

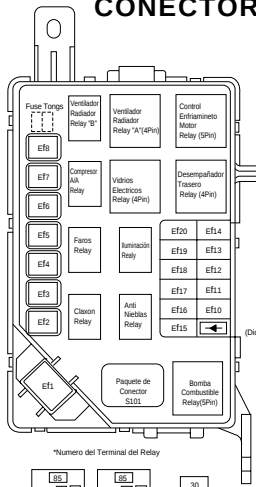


ENGINE ROOM FUSE BOX

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

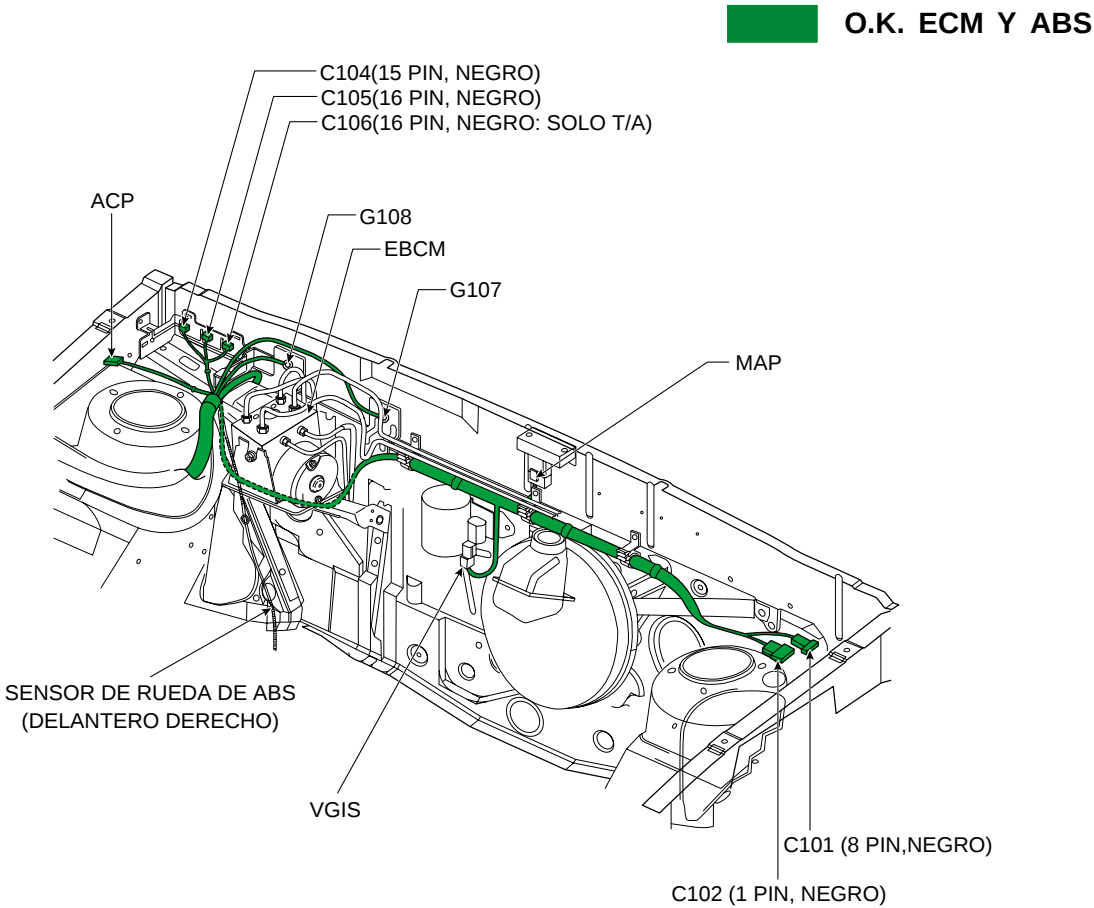


• PANEL DE PISO

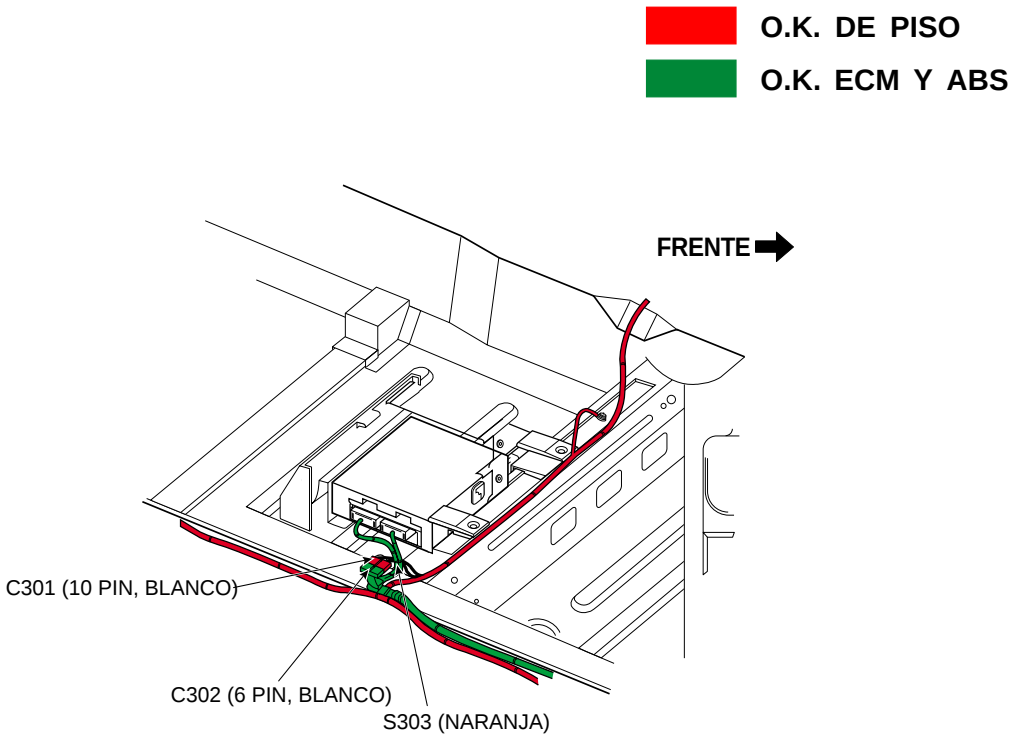


• BAJOPISO

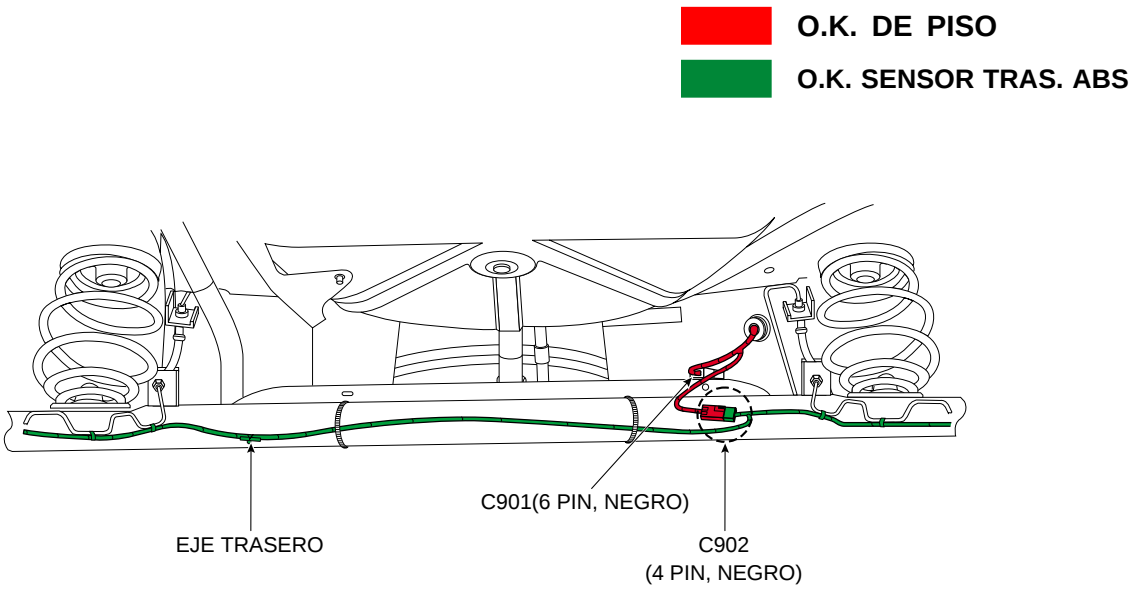

• MOTOR

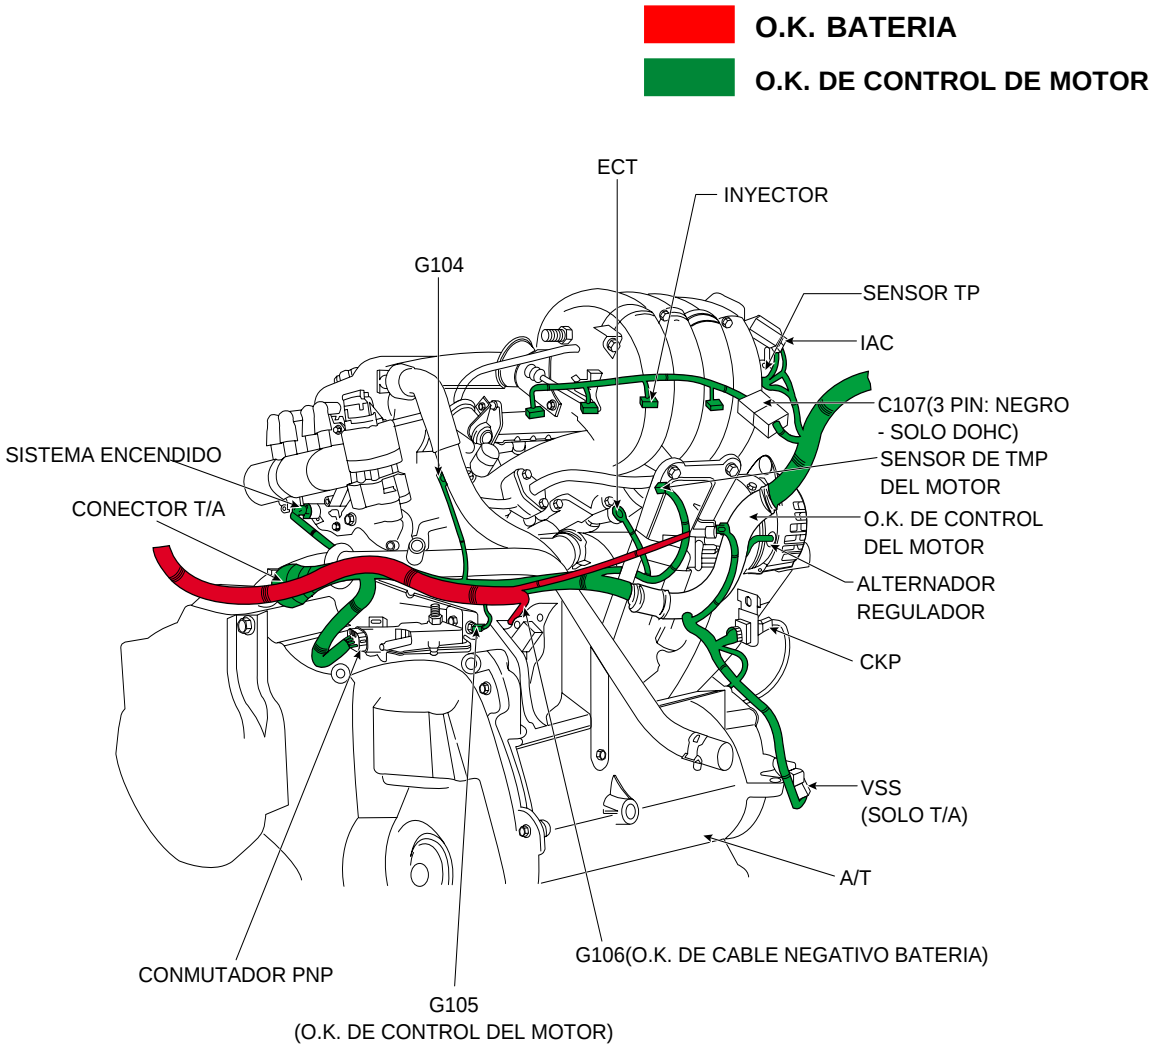






2-3) DIRECCION A LA DERECHA (SIN PLOMO)

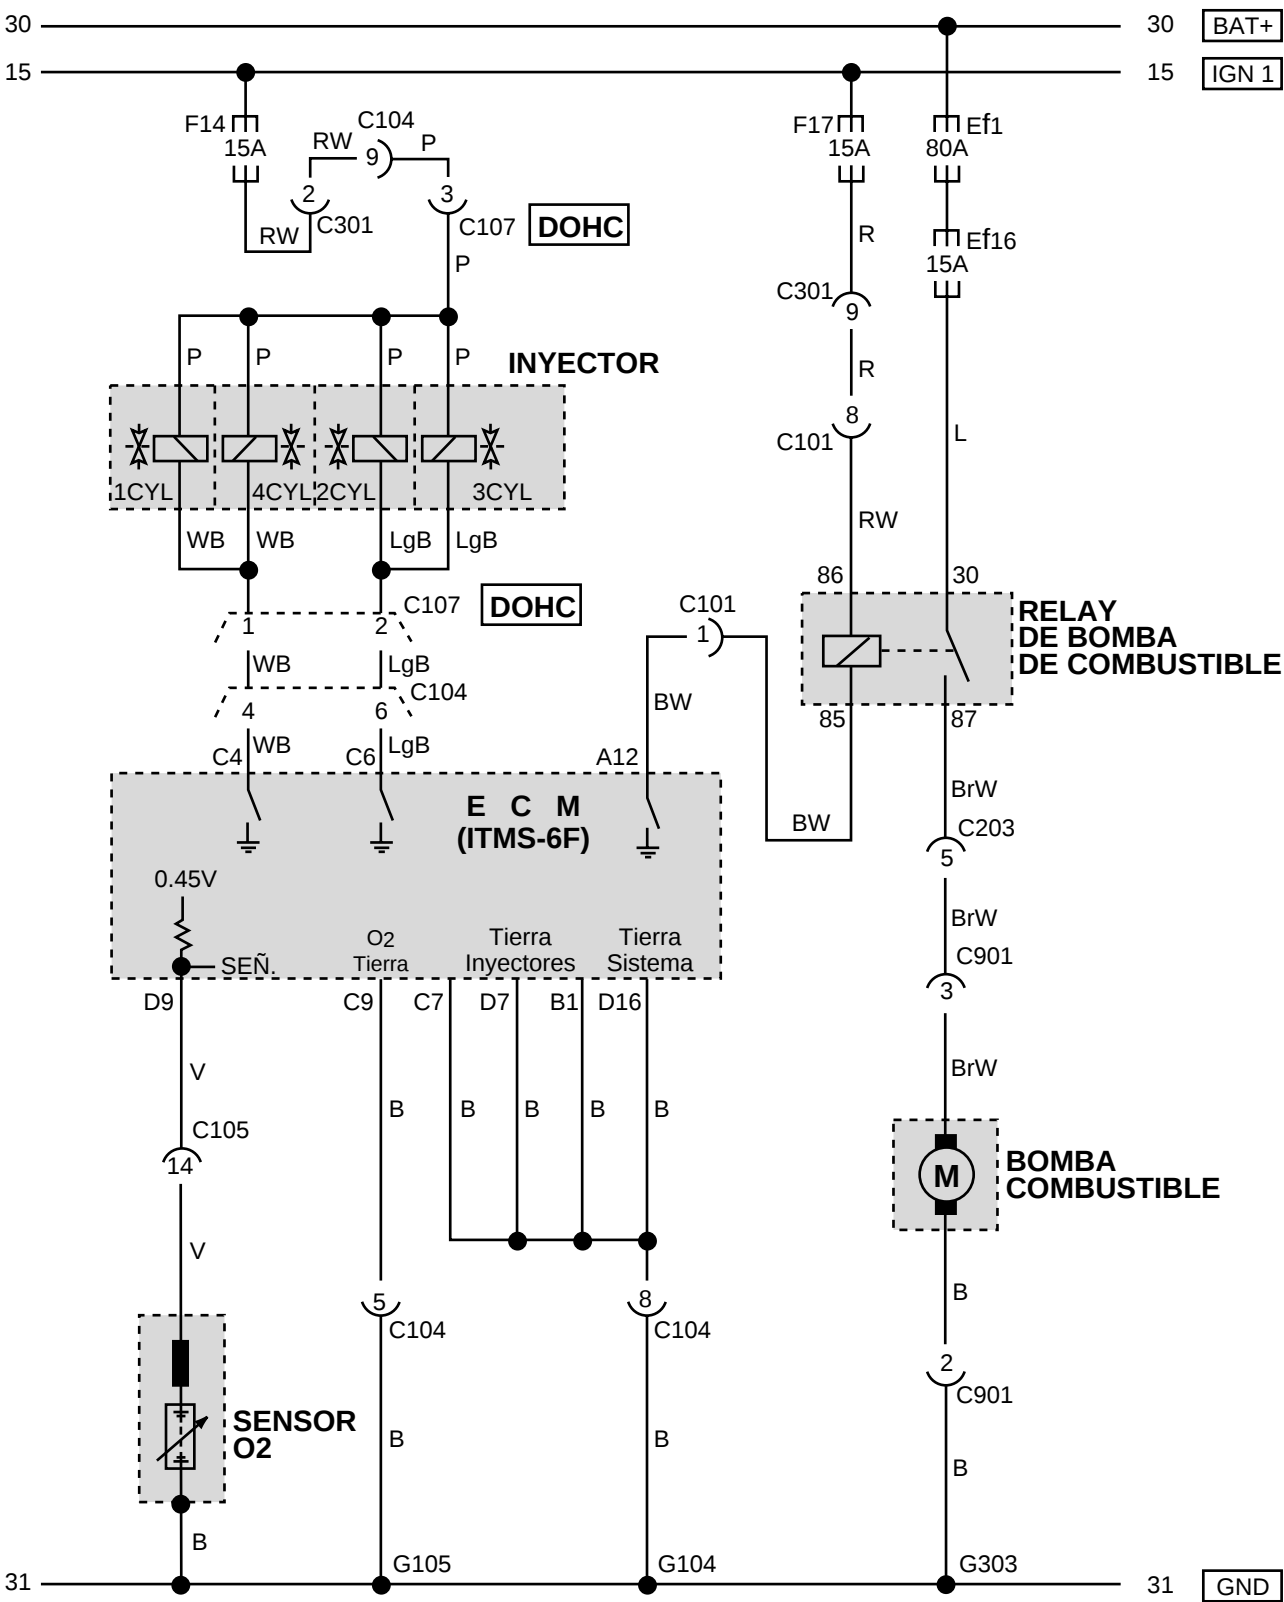


a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICION DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Ccontrol de Motor - Inyector(DOHC).	Debajo del Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO - Piso.	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso.	Bajo el Asiento del Co-Piloto
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del Tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	TIERRA	Bajo el Asiento del Co-Piloto

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

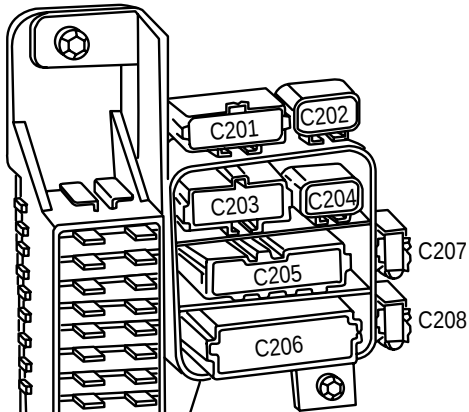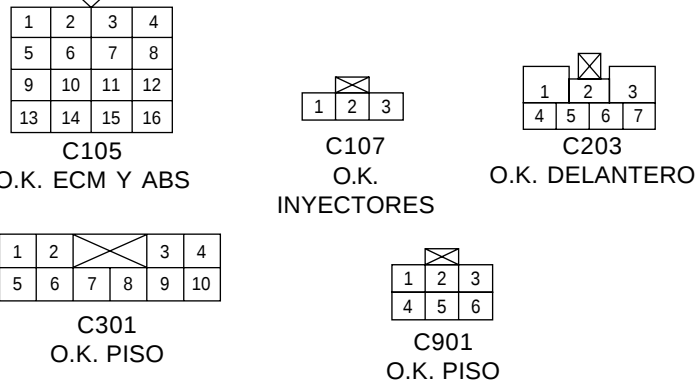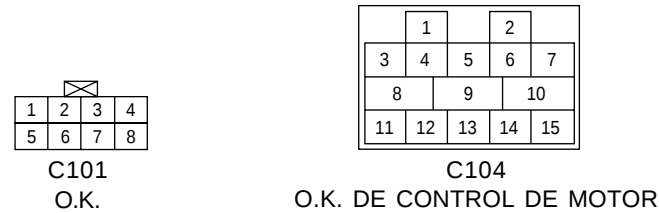


BLOQUE DE CONECTORES

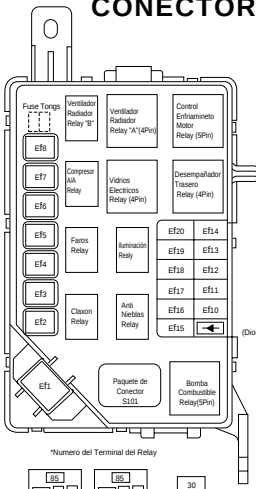


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

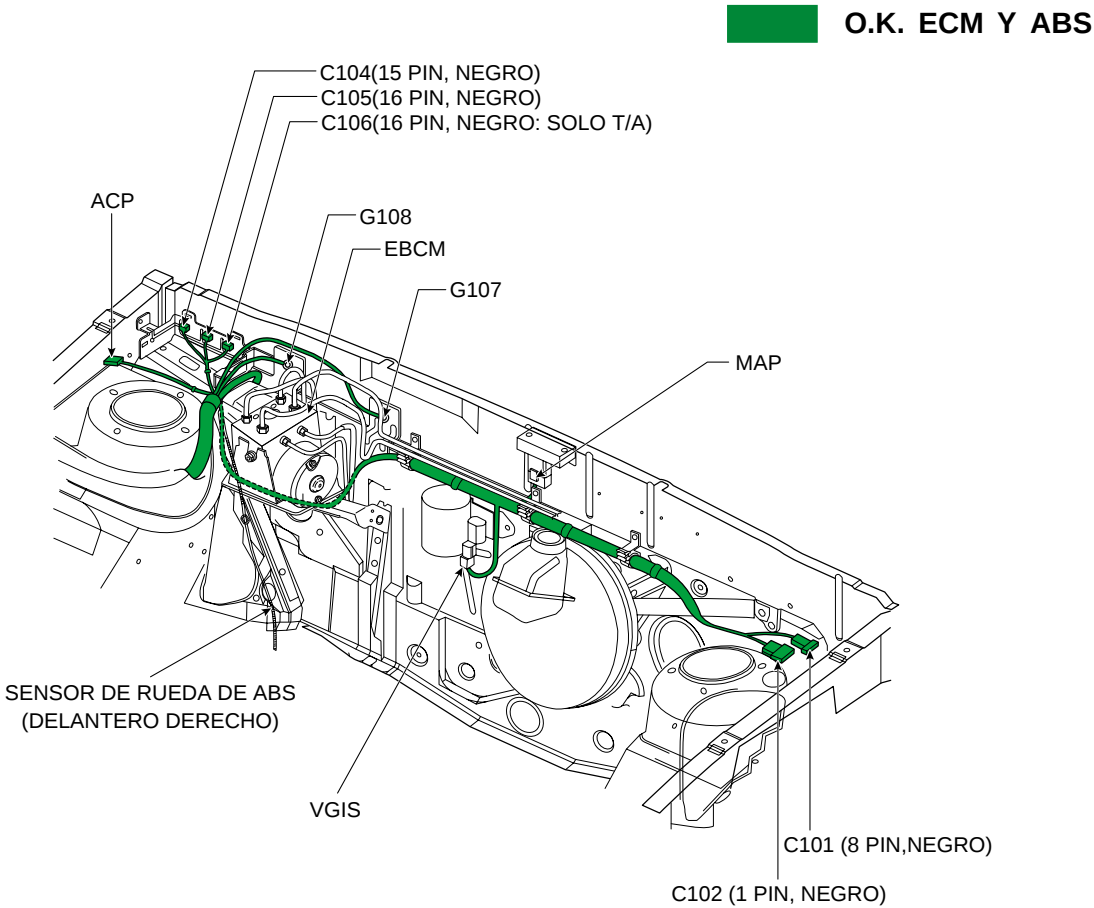


• PANEL DE PISO

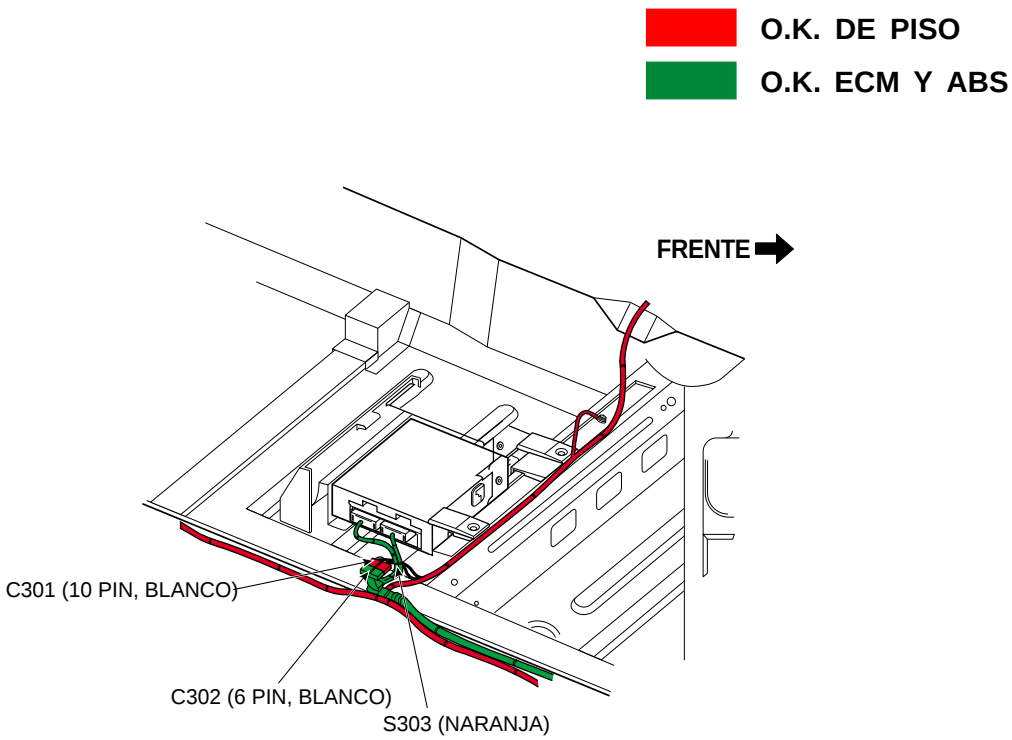


• BAJOPISO

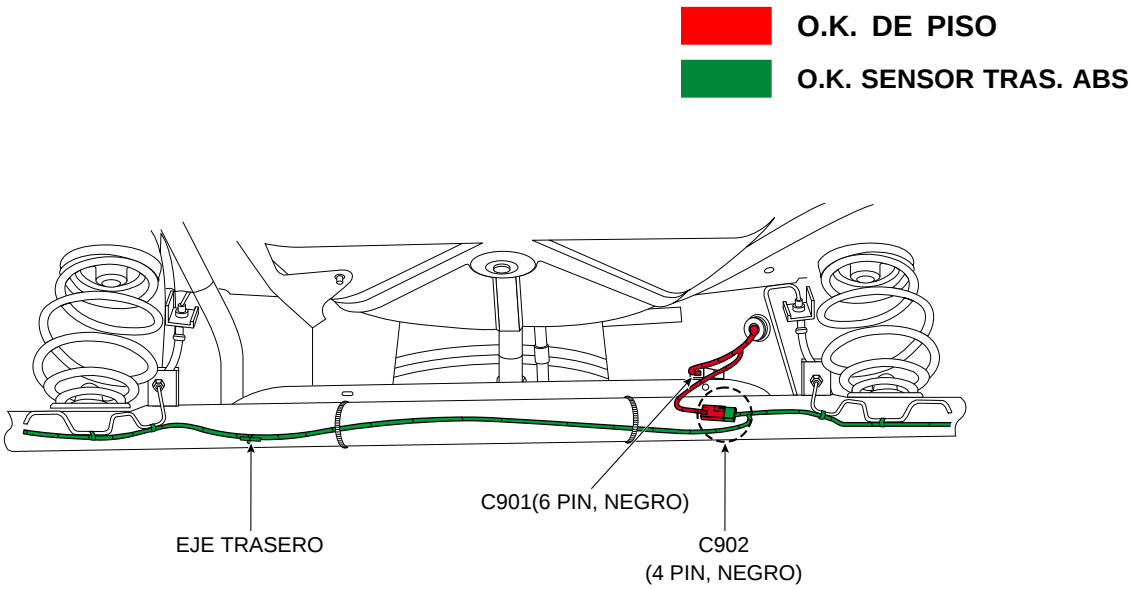

• MOTOR DOHC

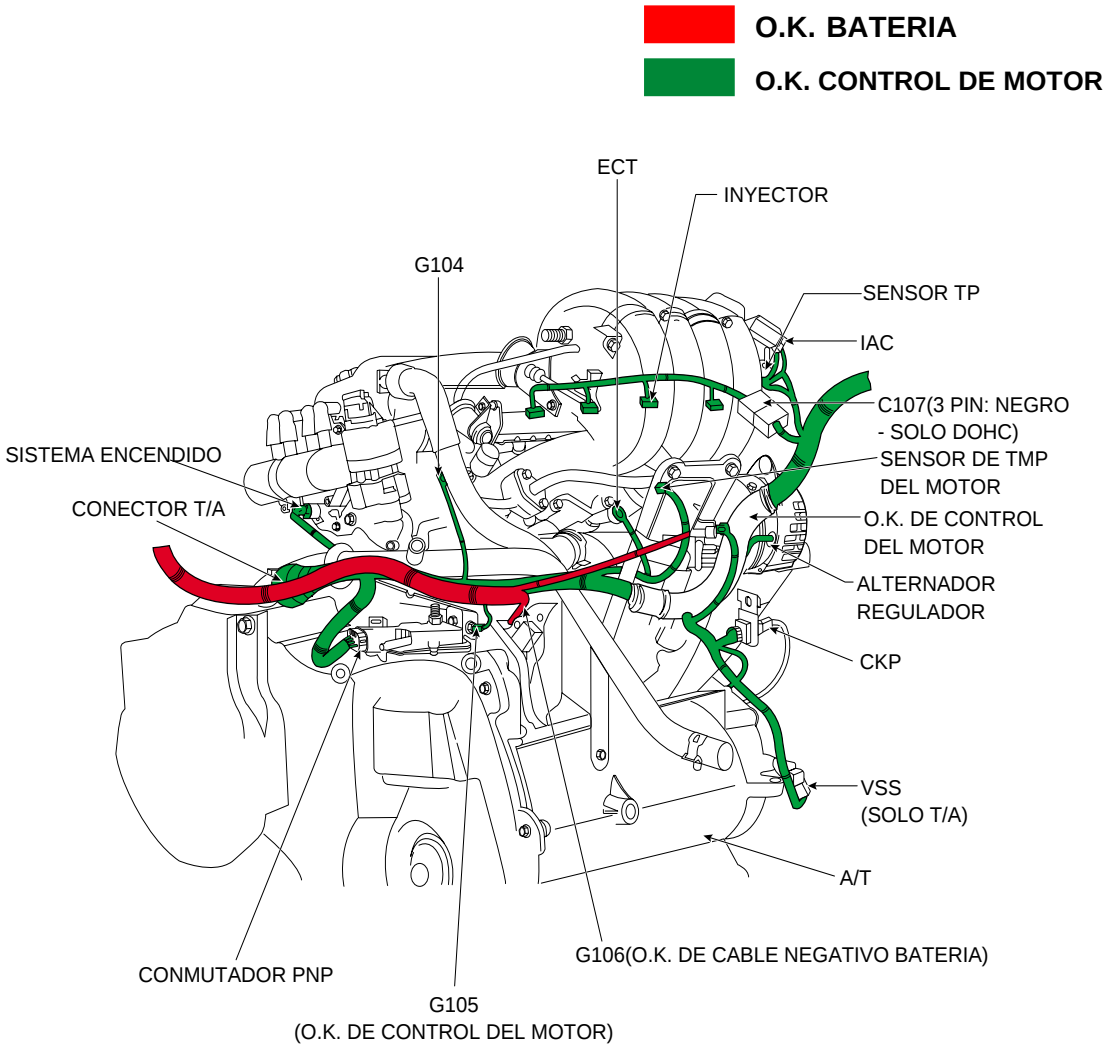










3) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR, POTENCIOMETRO DE CO - ITMS-6F
3-1) CON A/A (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

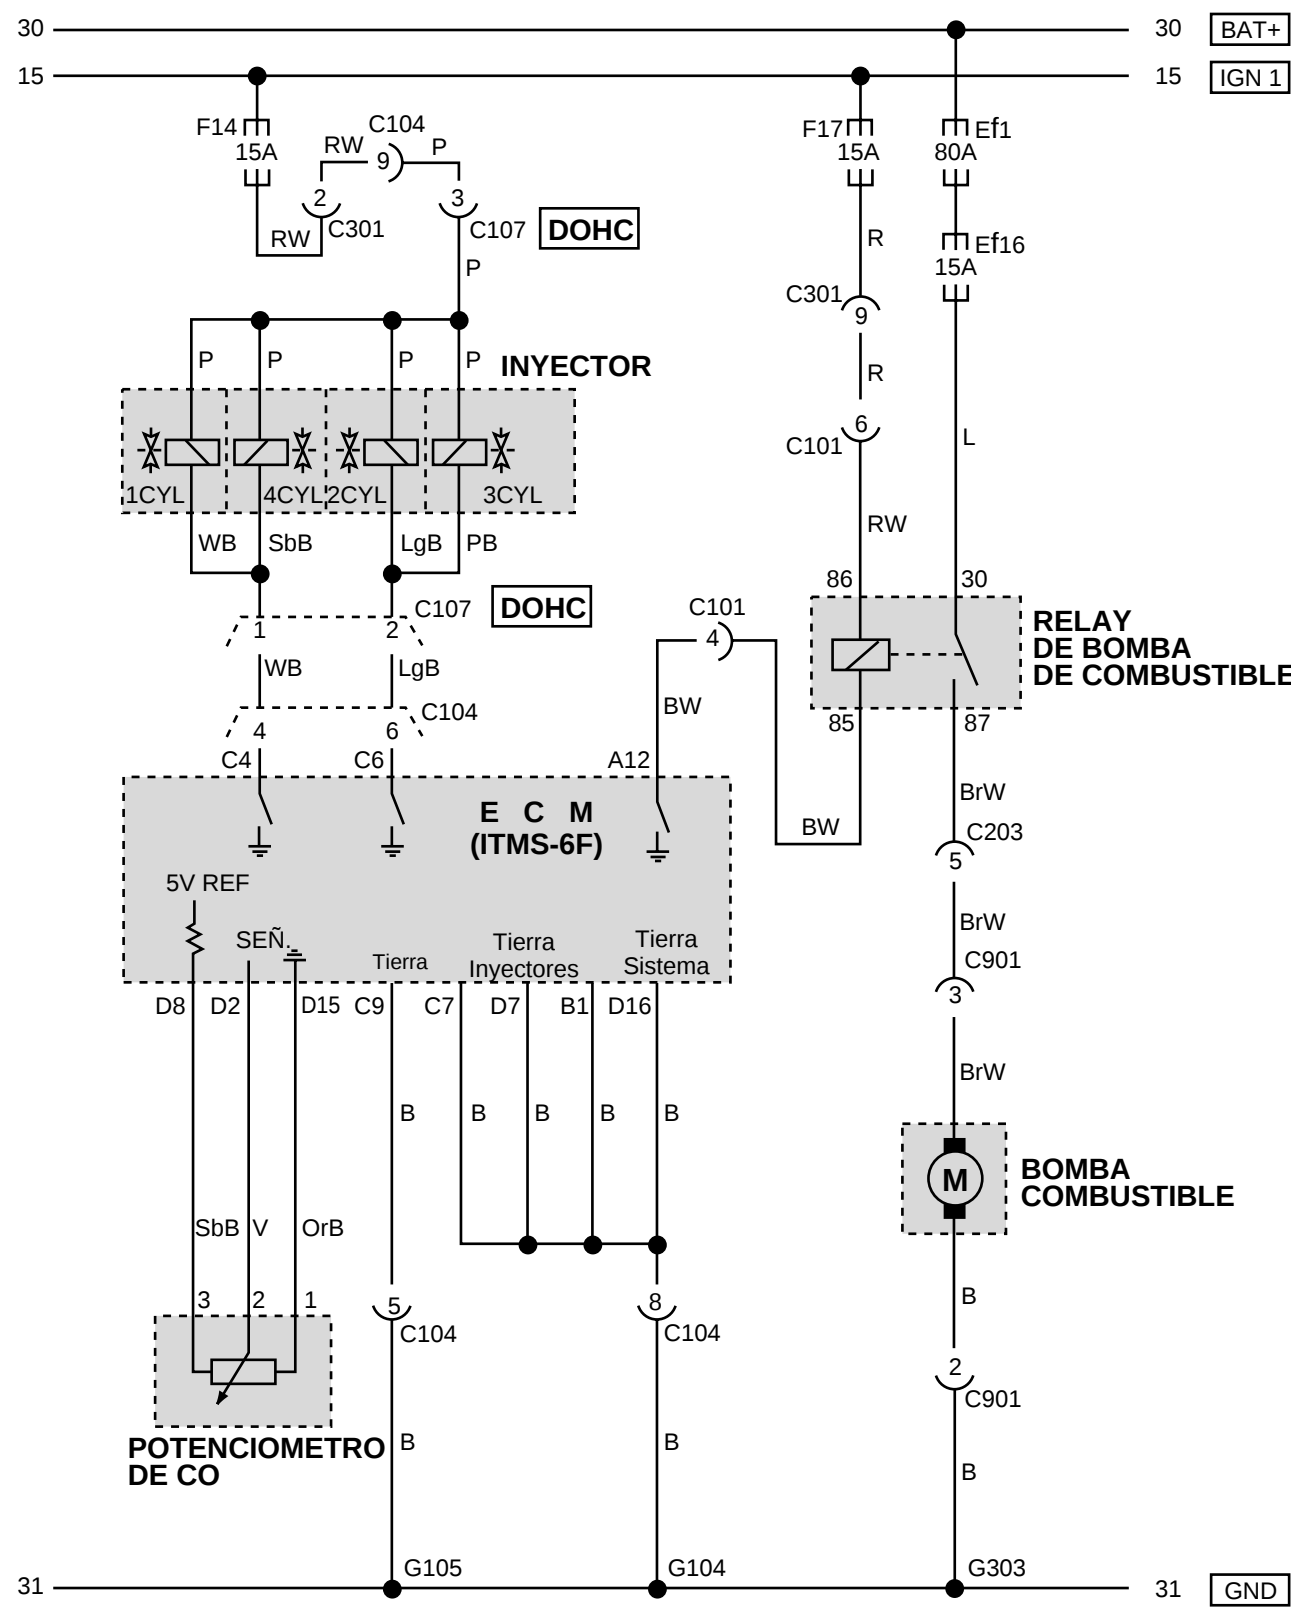



a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Delantero.	Bajo el Deposito de Agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor	Detrás de Amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Ccontrol de Motor - Inyector(DOHC).	Debajo del Cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO - Piso.	Bloque de Conexión Cerca de la Fusiblera de Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso.	Bajo el Asiento del Co-Piloto
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible.	Debajo del Tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Múltiple de Admisión Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el Casco de la Trasmisión.
G303	TIERRA	Bajo el Asiento del Co-Piloto

b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

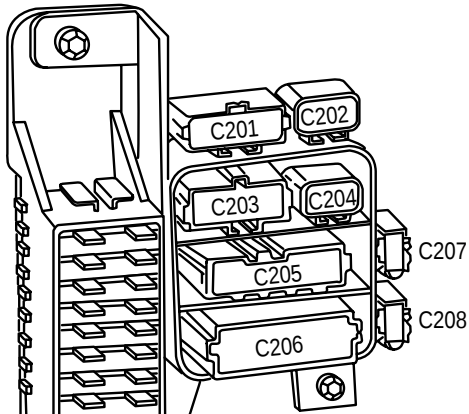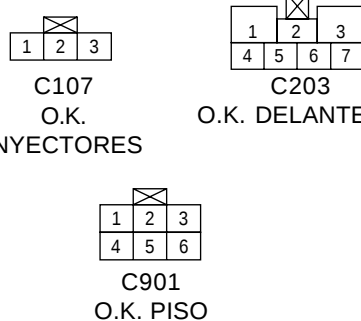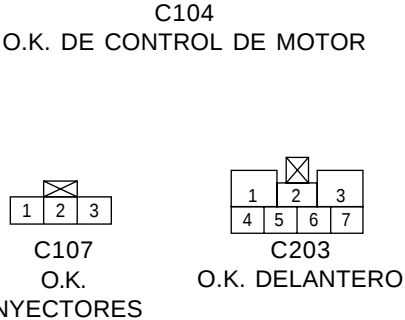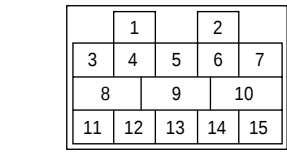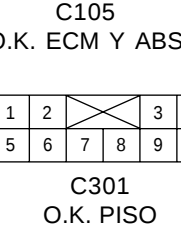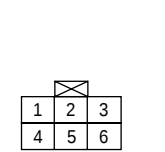


BLOQUE DE CONECTORES

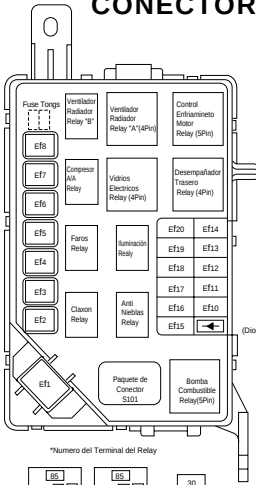


FUSIBLERA DE MOTOR

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

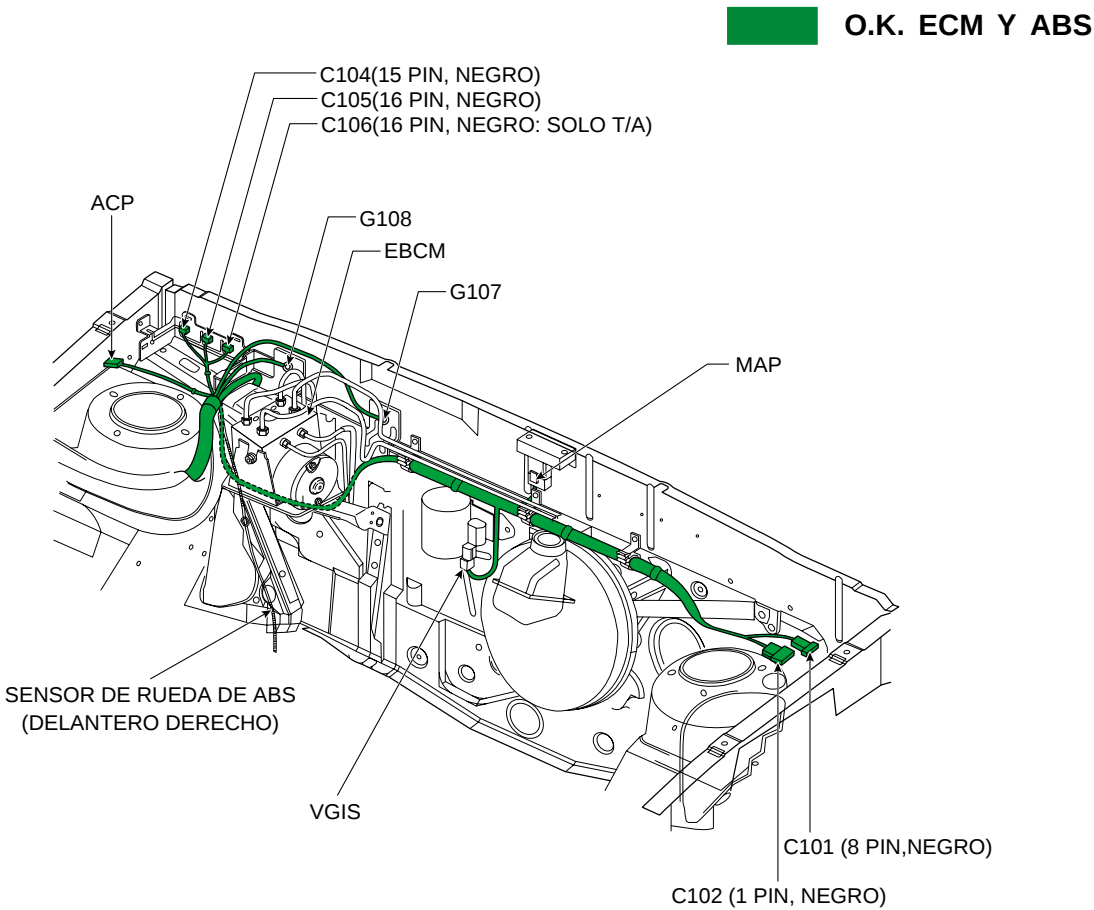


• PANEL DE PISO

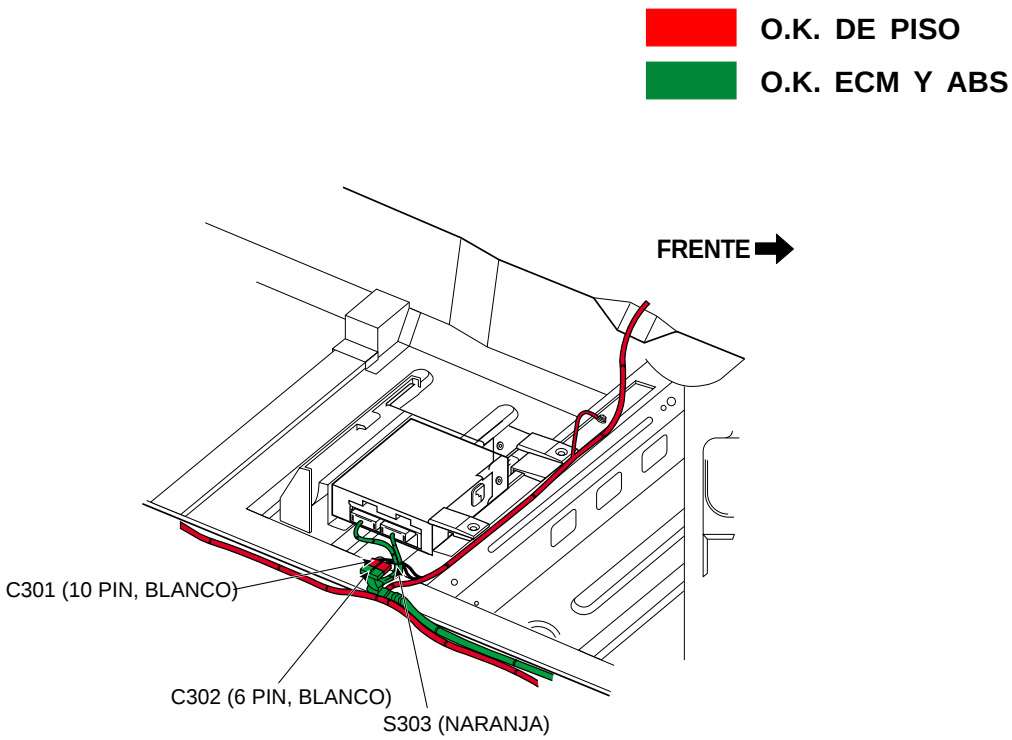


• BAJOPISO

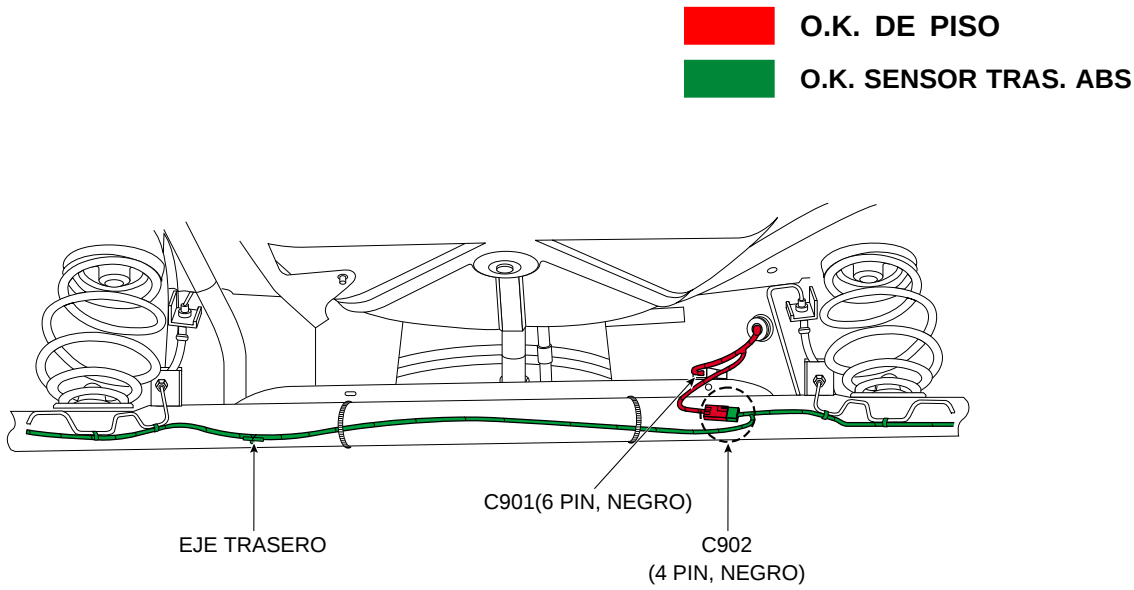

• MOTOR DOHC

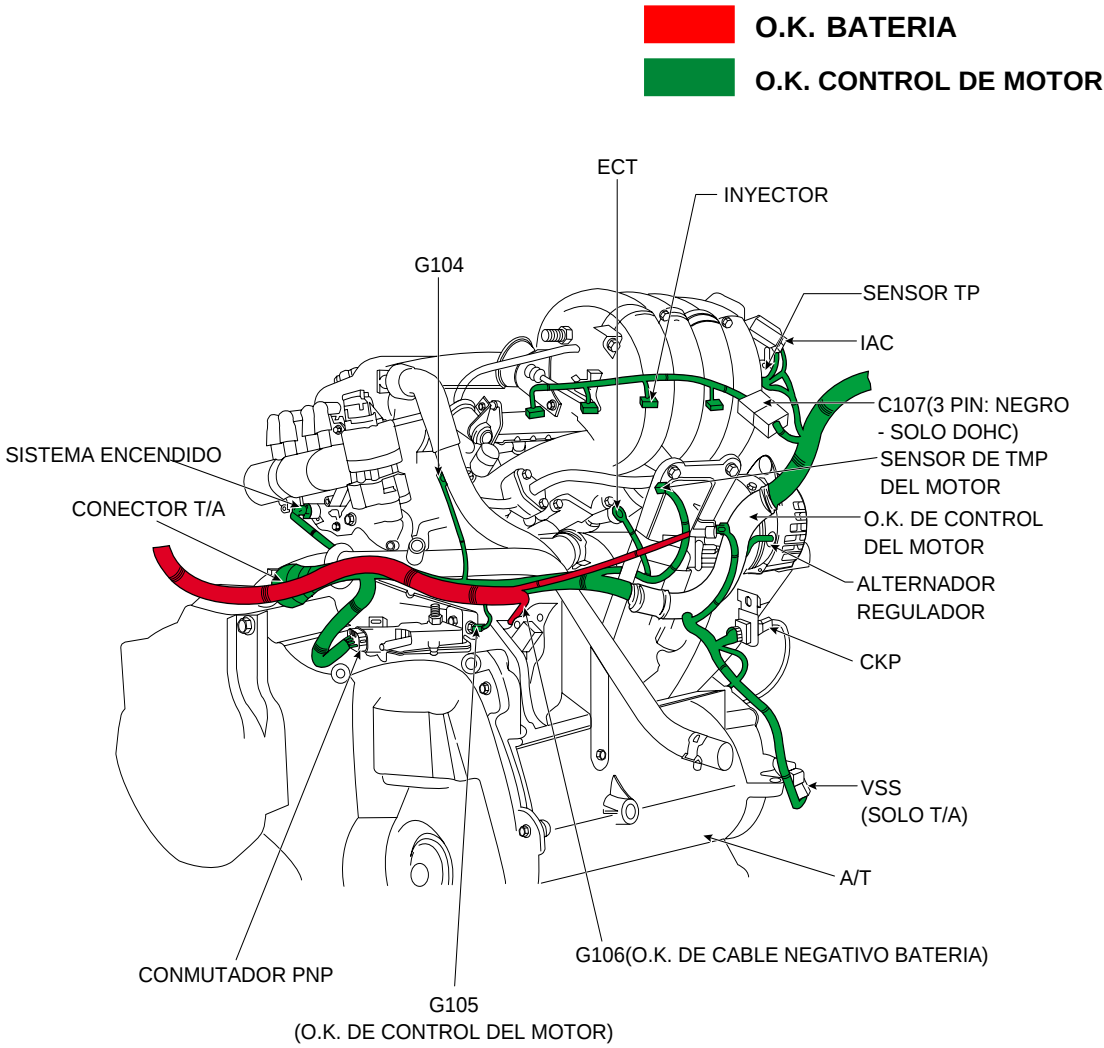








3-2) SIN A/A (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

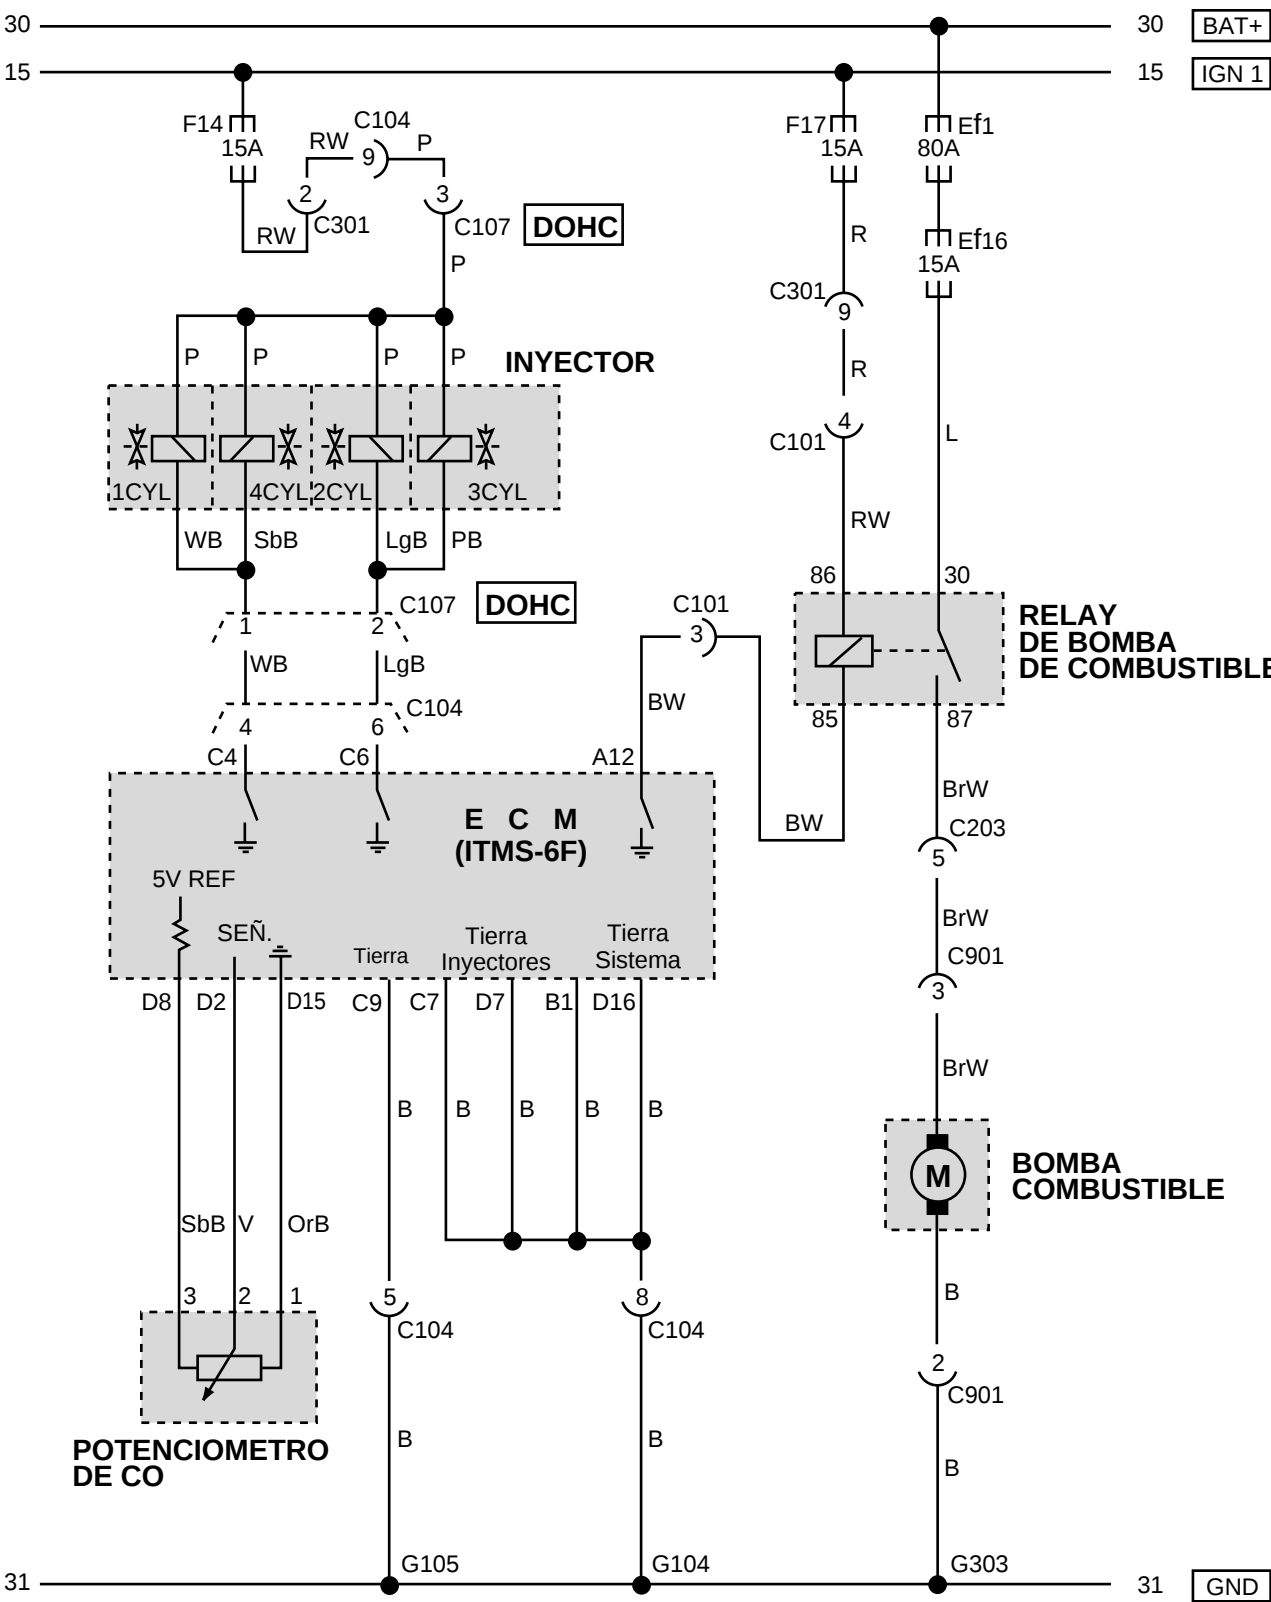

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Delantero	Bajo El deposito de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor.	Detras del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor.	Detras del amortiguador derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyector(DOHC)	Debajo del cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de Coneccion cerca de la Fusiblera de la Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Debajo del asiento del Co-piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible	Debajo del Tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiples de Admision, Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el casco de la Trasmision.
G303	TIERRA	Debajo del asiento del Co-piloto.


b. SIMBOLO DE INDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

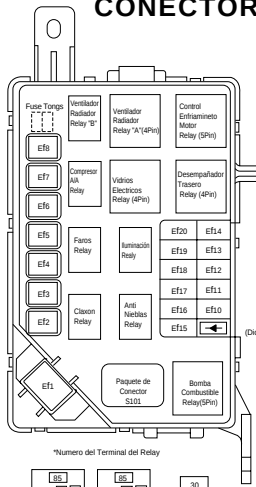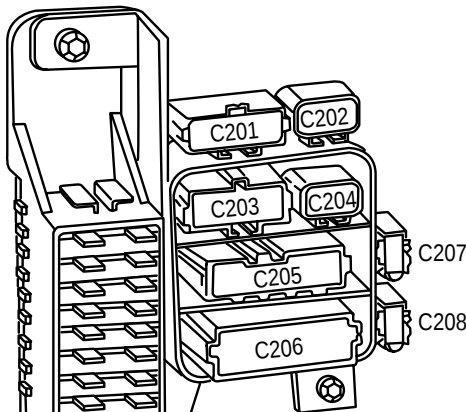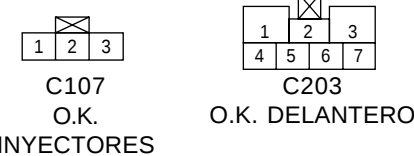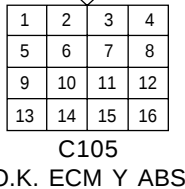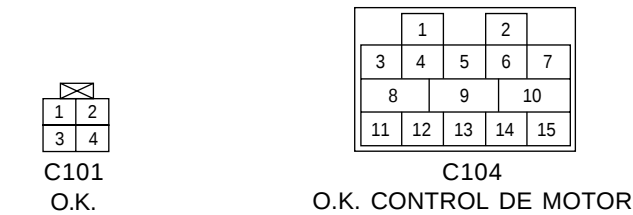


FUSIBLERA DELMOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

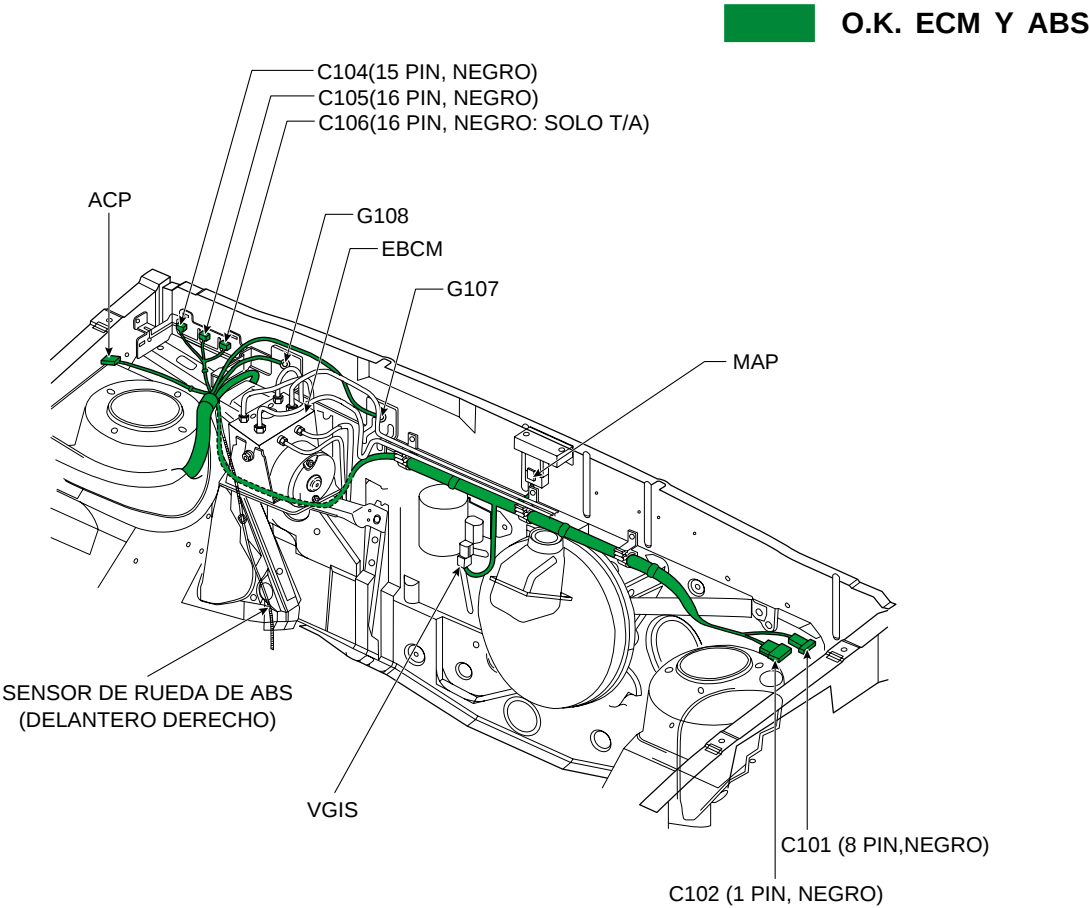


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

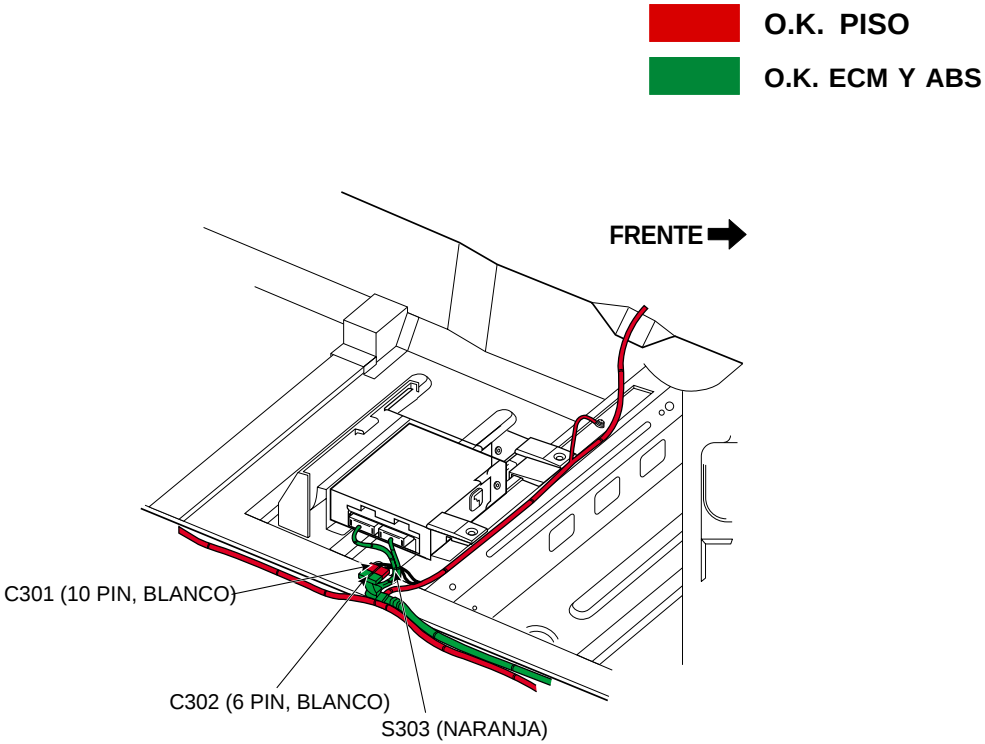


• BAJOPISO

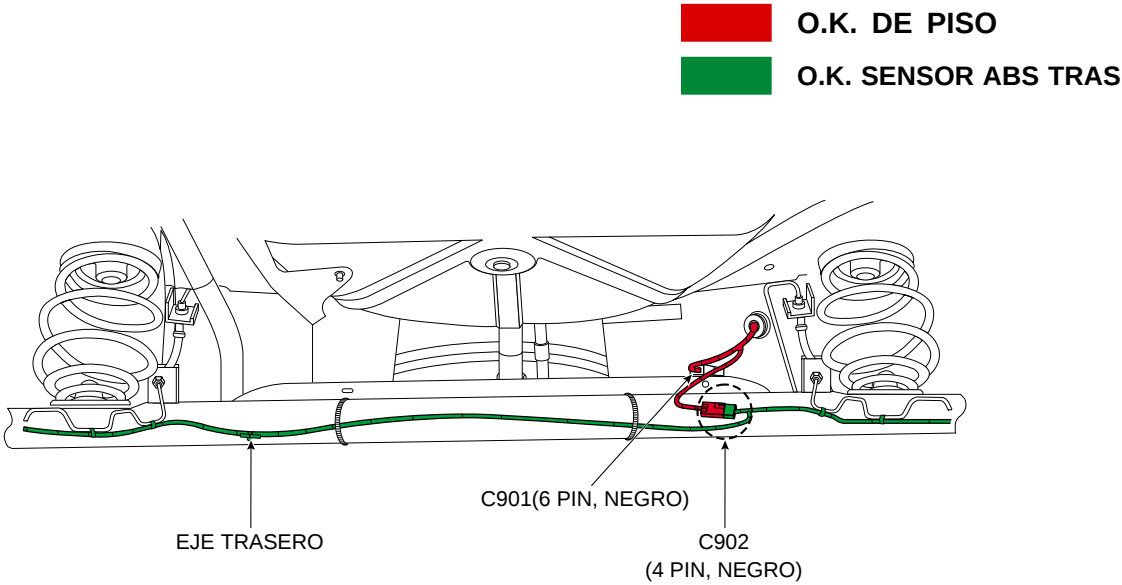

• MOTOR DOHC

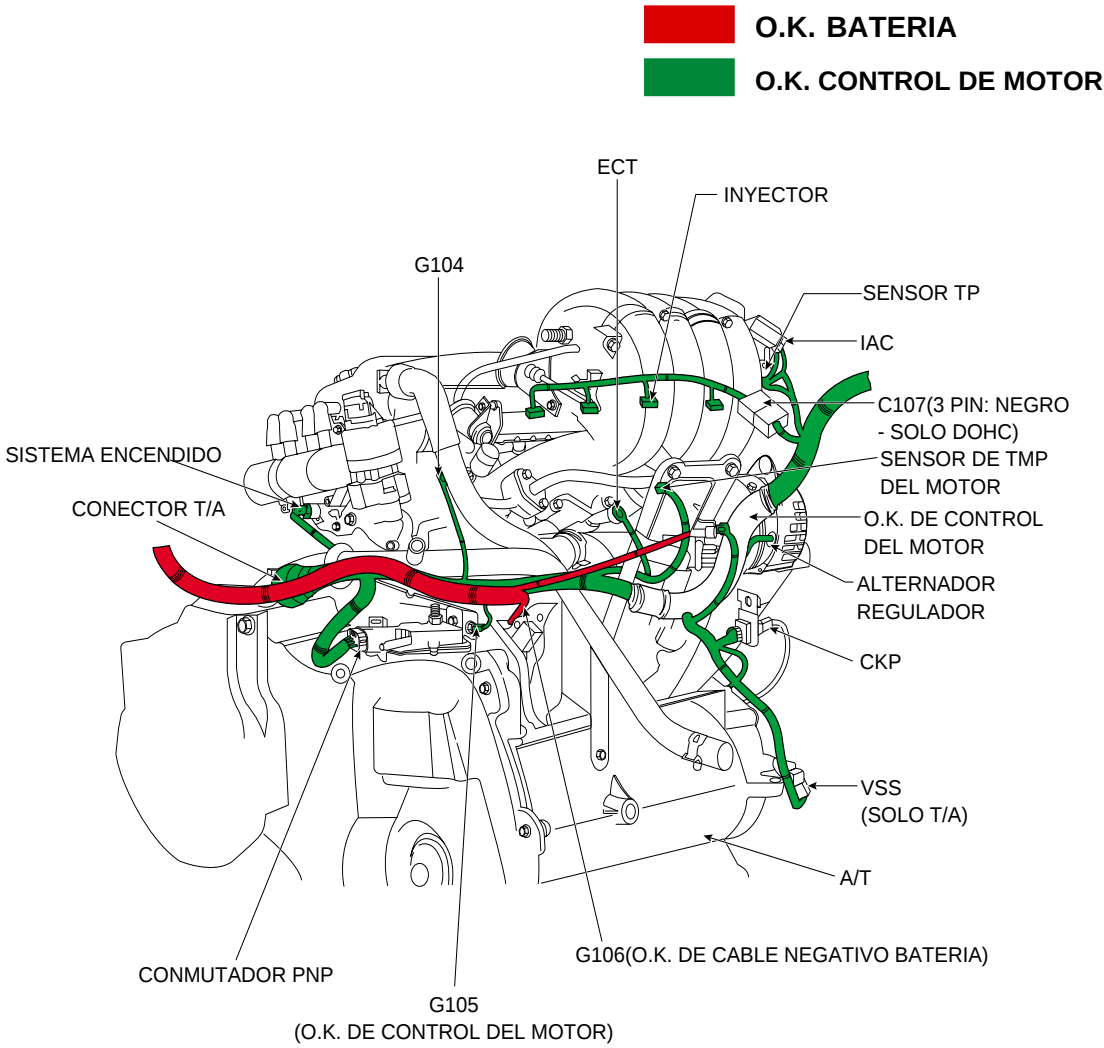






3-3) DIRECCION A LA DERECHA (CON PLOMO)

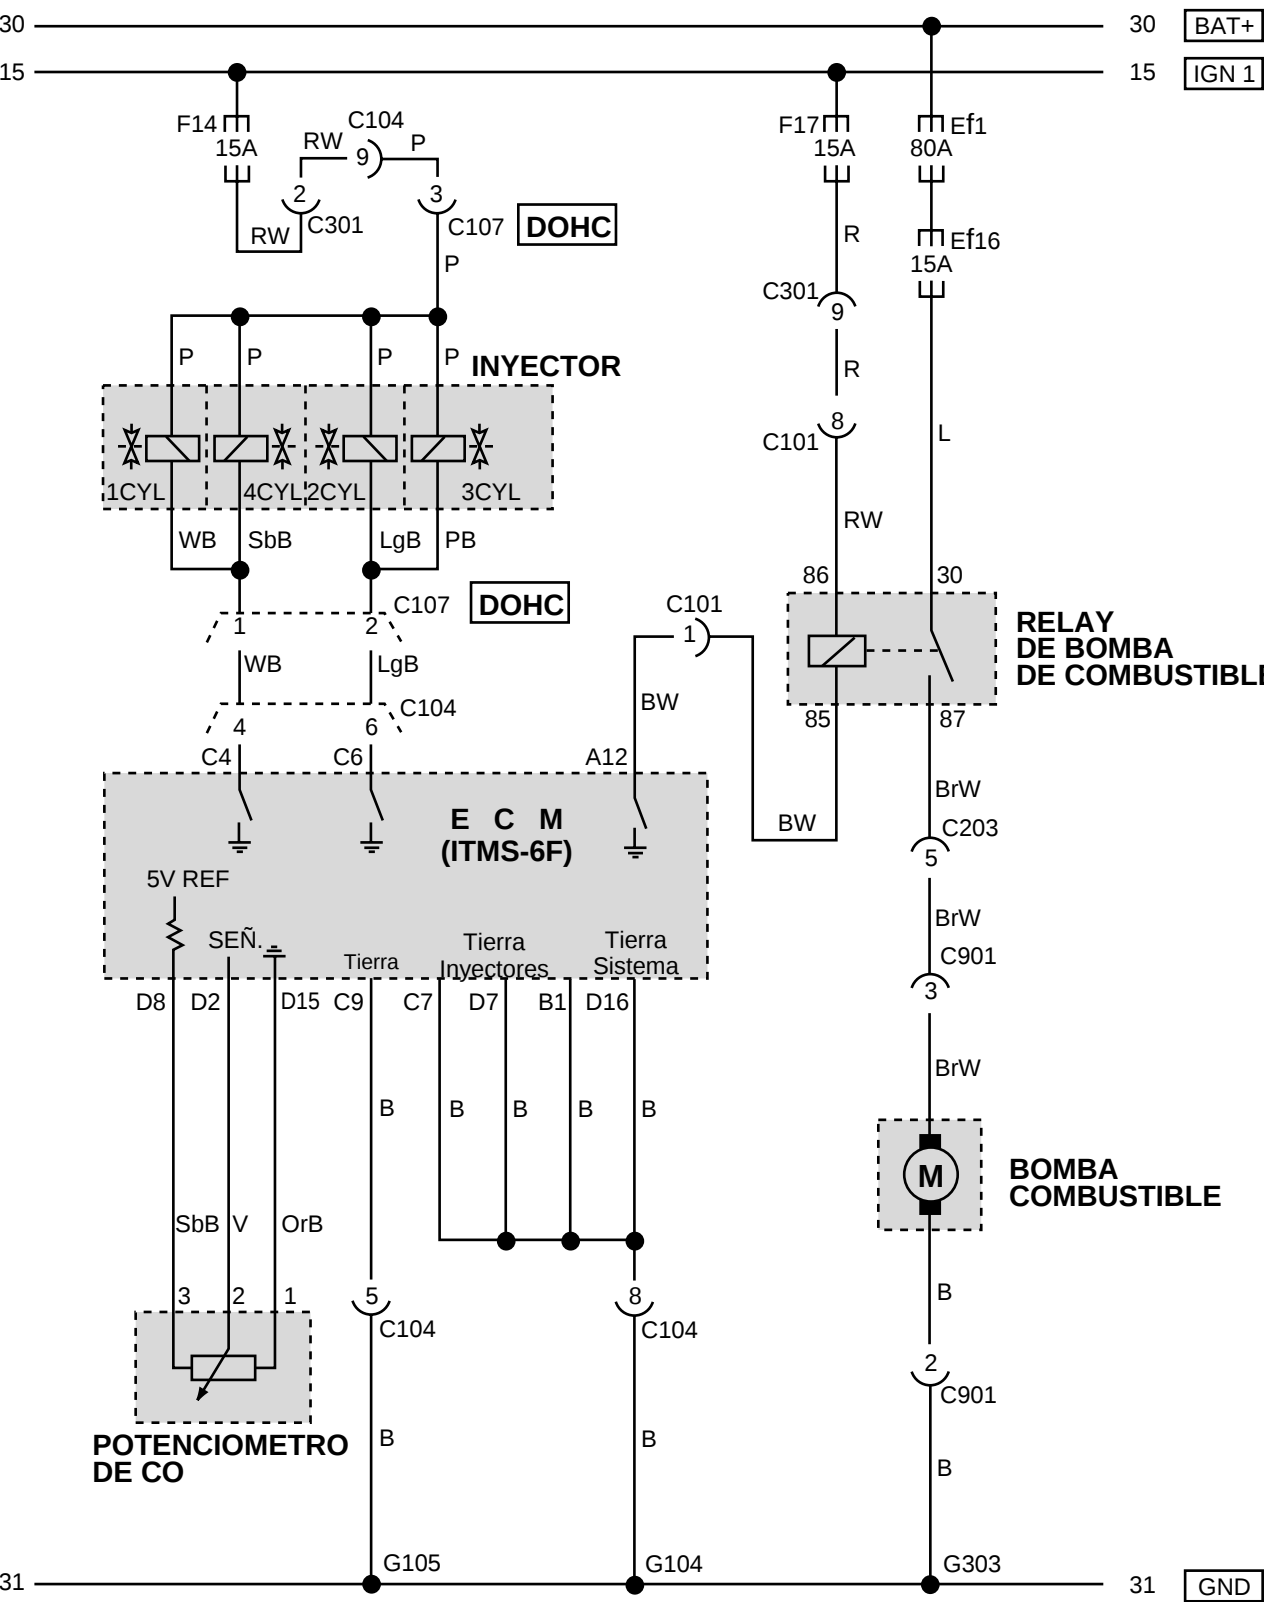


a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Delantero	Debajo del tanque de agua del Radiador..
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor	Detras del amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor	Detras del amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyector(DOHC)	Bajo de la caja de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de conecciones cerca de la fusiblera de cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo del asiento del Co-Piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de combustible	Debajo del rtanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiples de admisión, Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el casco de la Trasmisión.
G303	TIERRA	Bajo del asiento del Co-Piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR Y UBICACION DE PINES

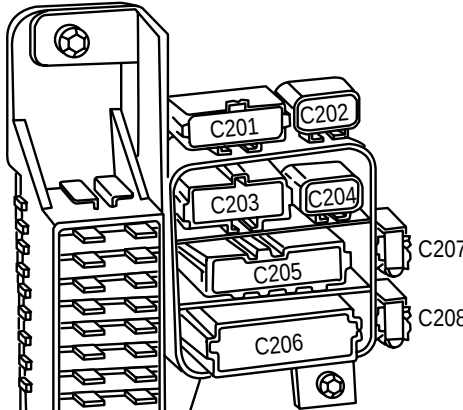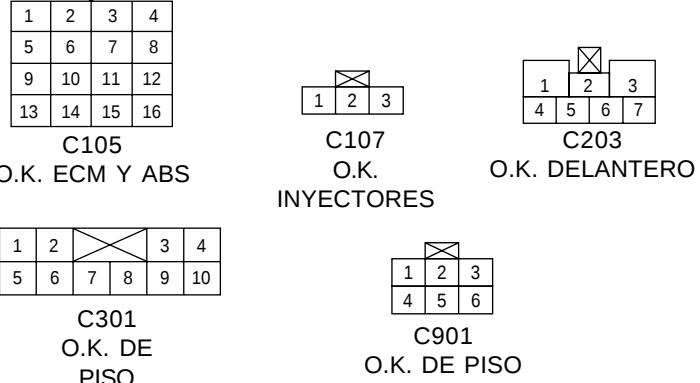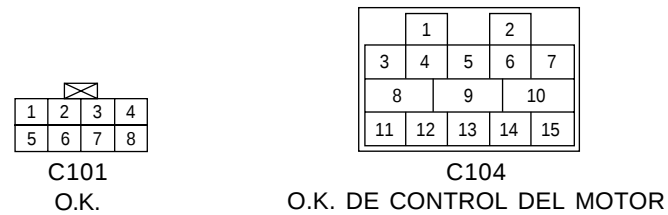


BLOQUE DE CONECTORES

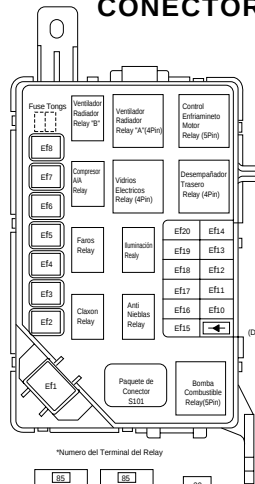


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

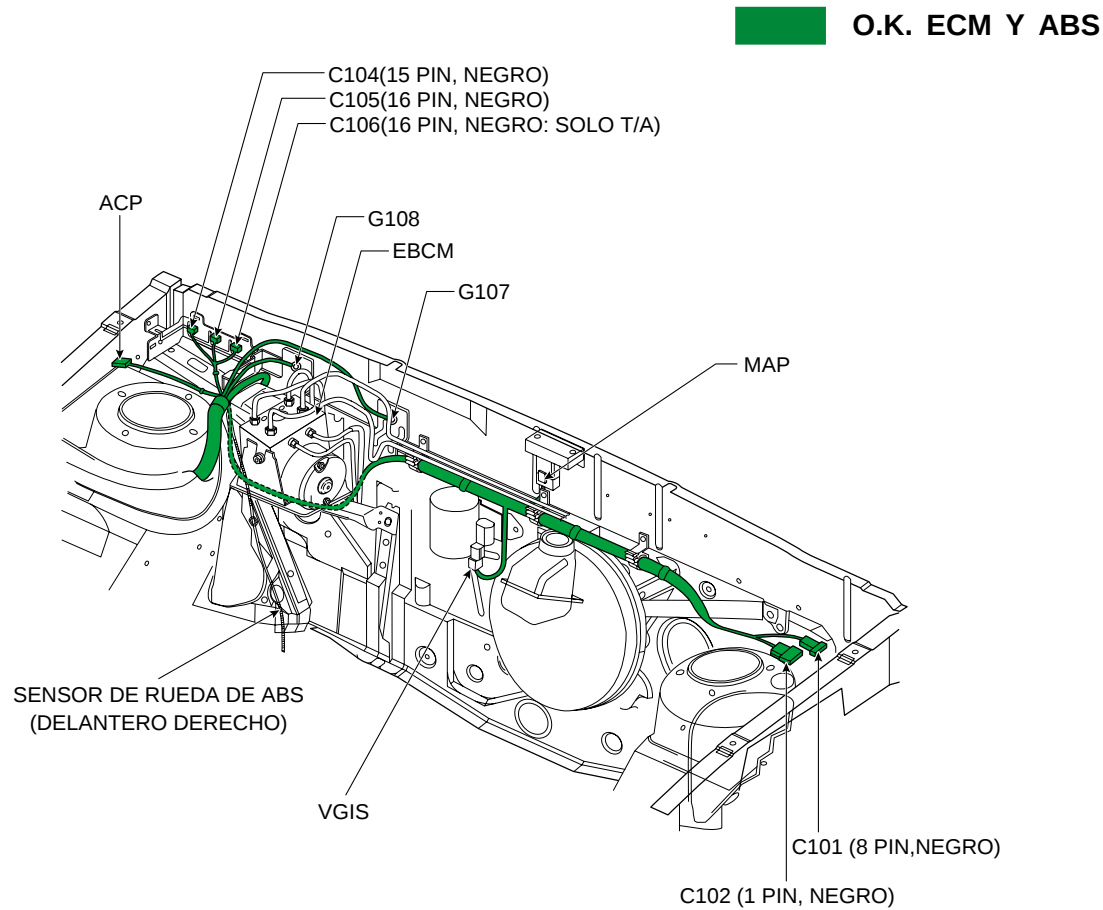


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

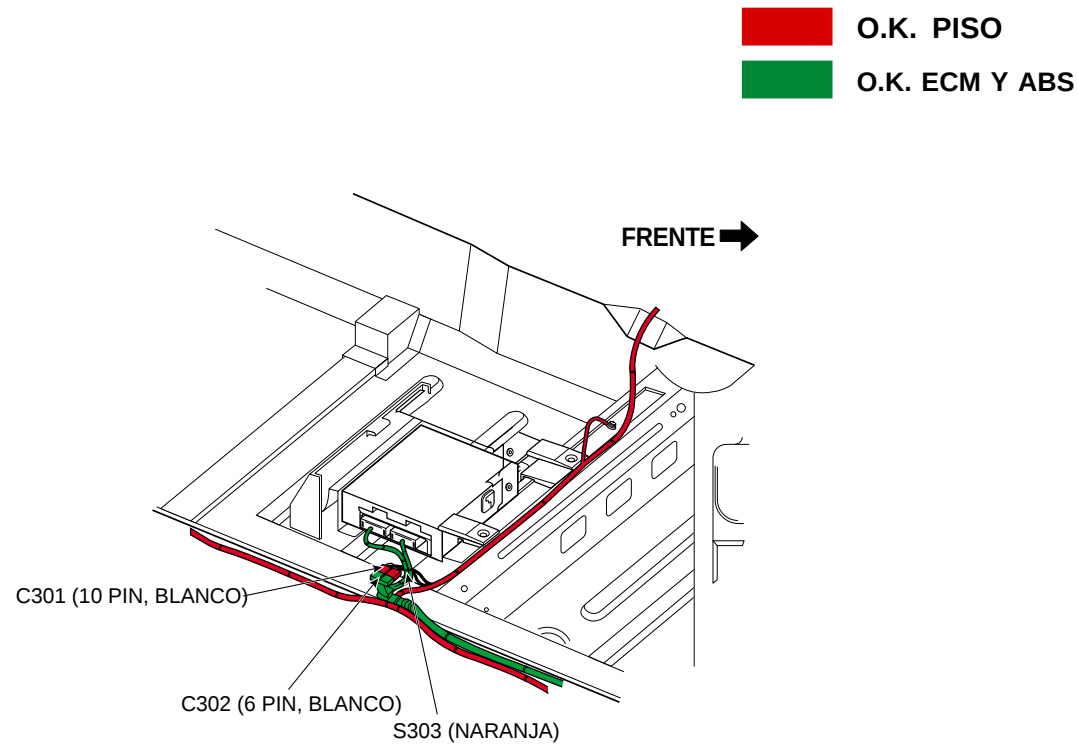


• BAJOPISO

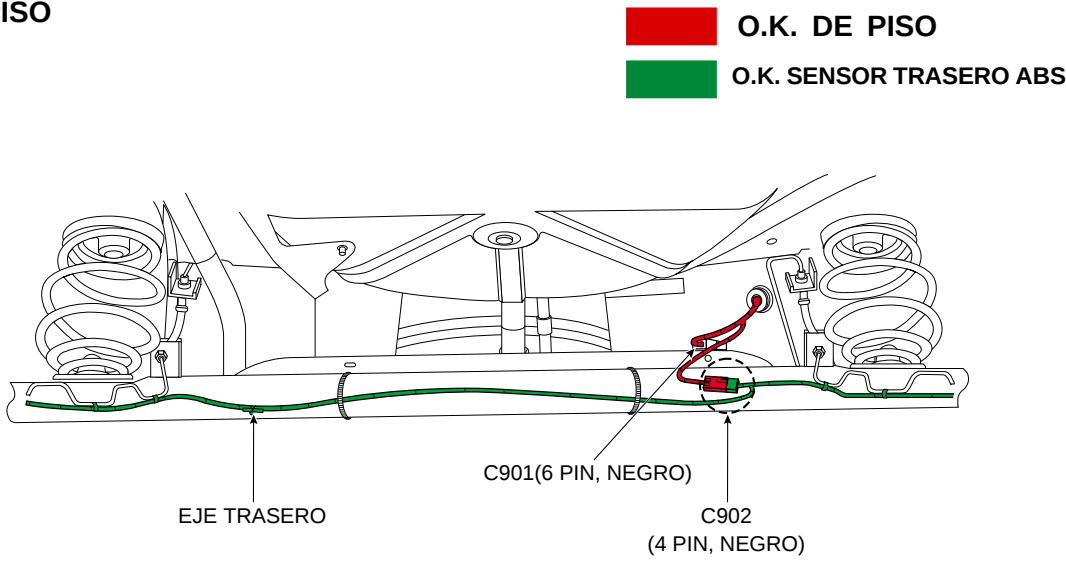

• MOTOR DOHC

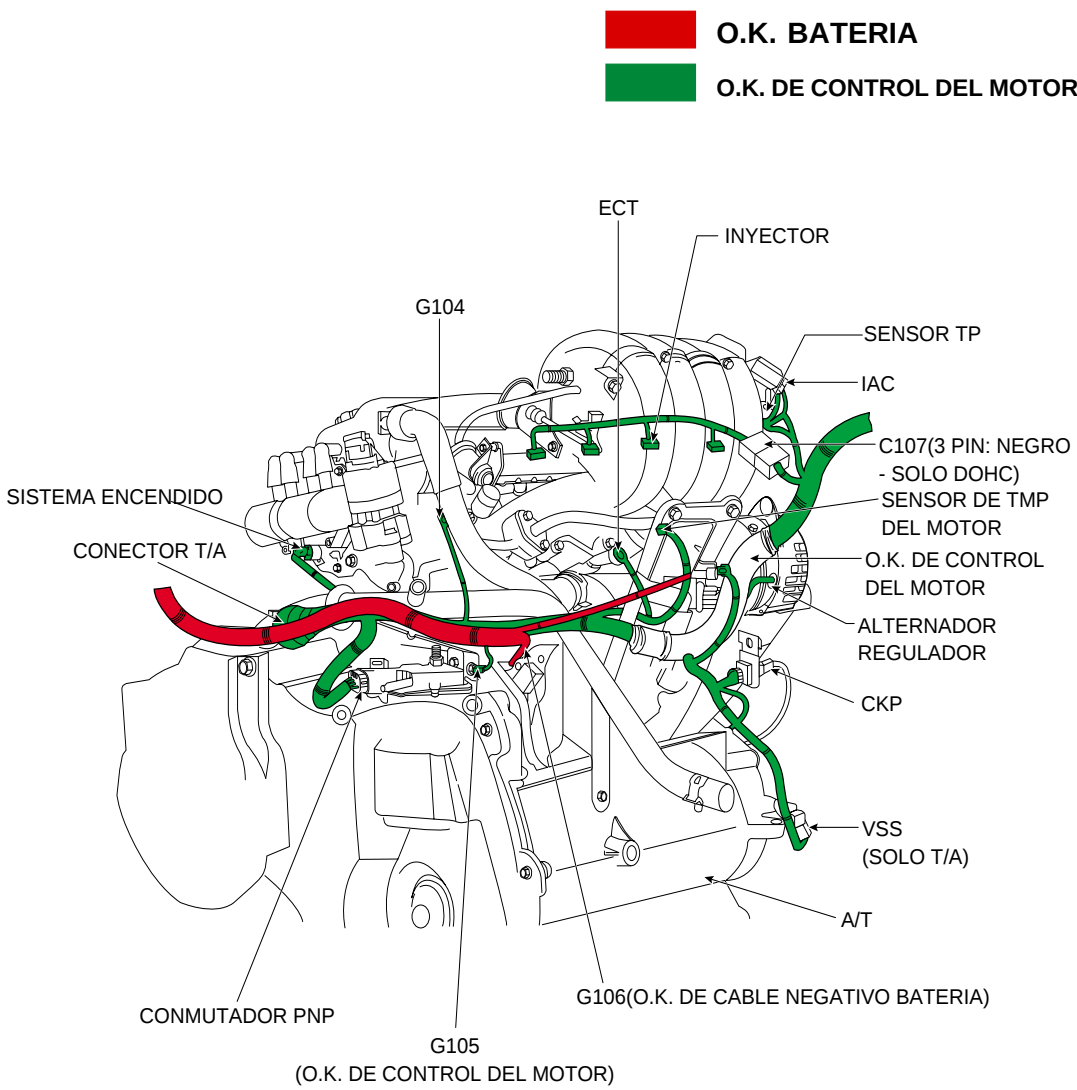


4) IAC, ECT, SENSOR TP , MAP, ACP, IAT, KS - ITMS-6F
4-1) CON A/A DIRECCION A LA DERECHA

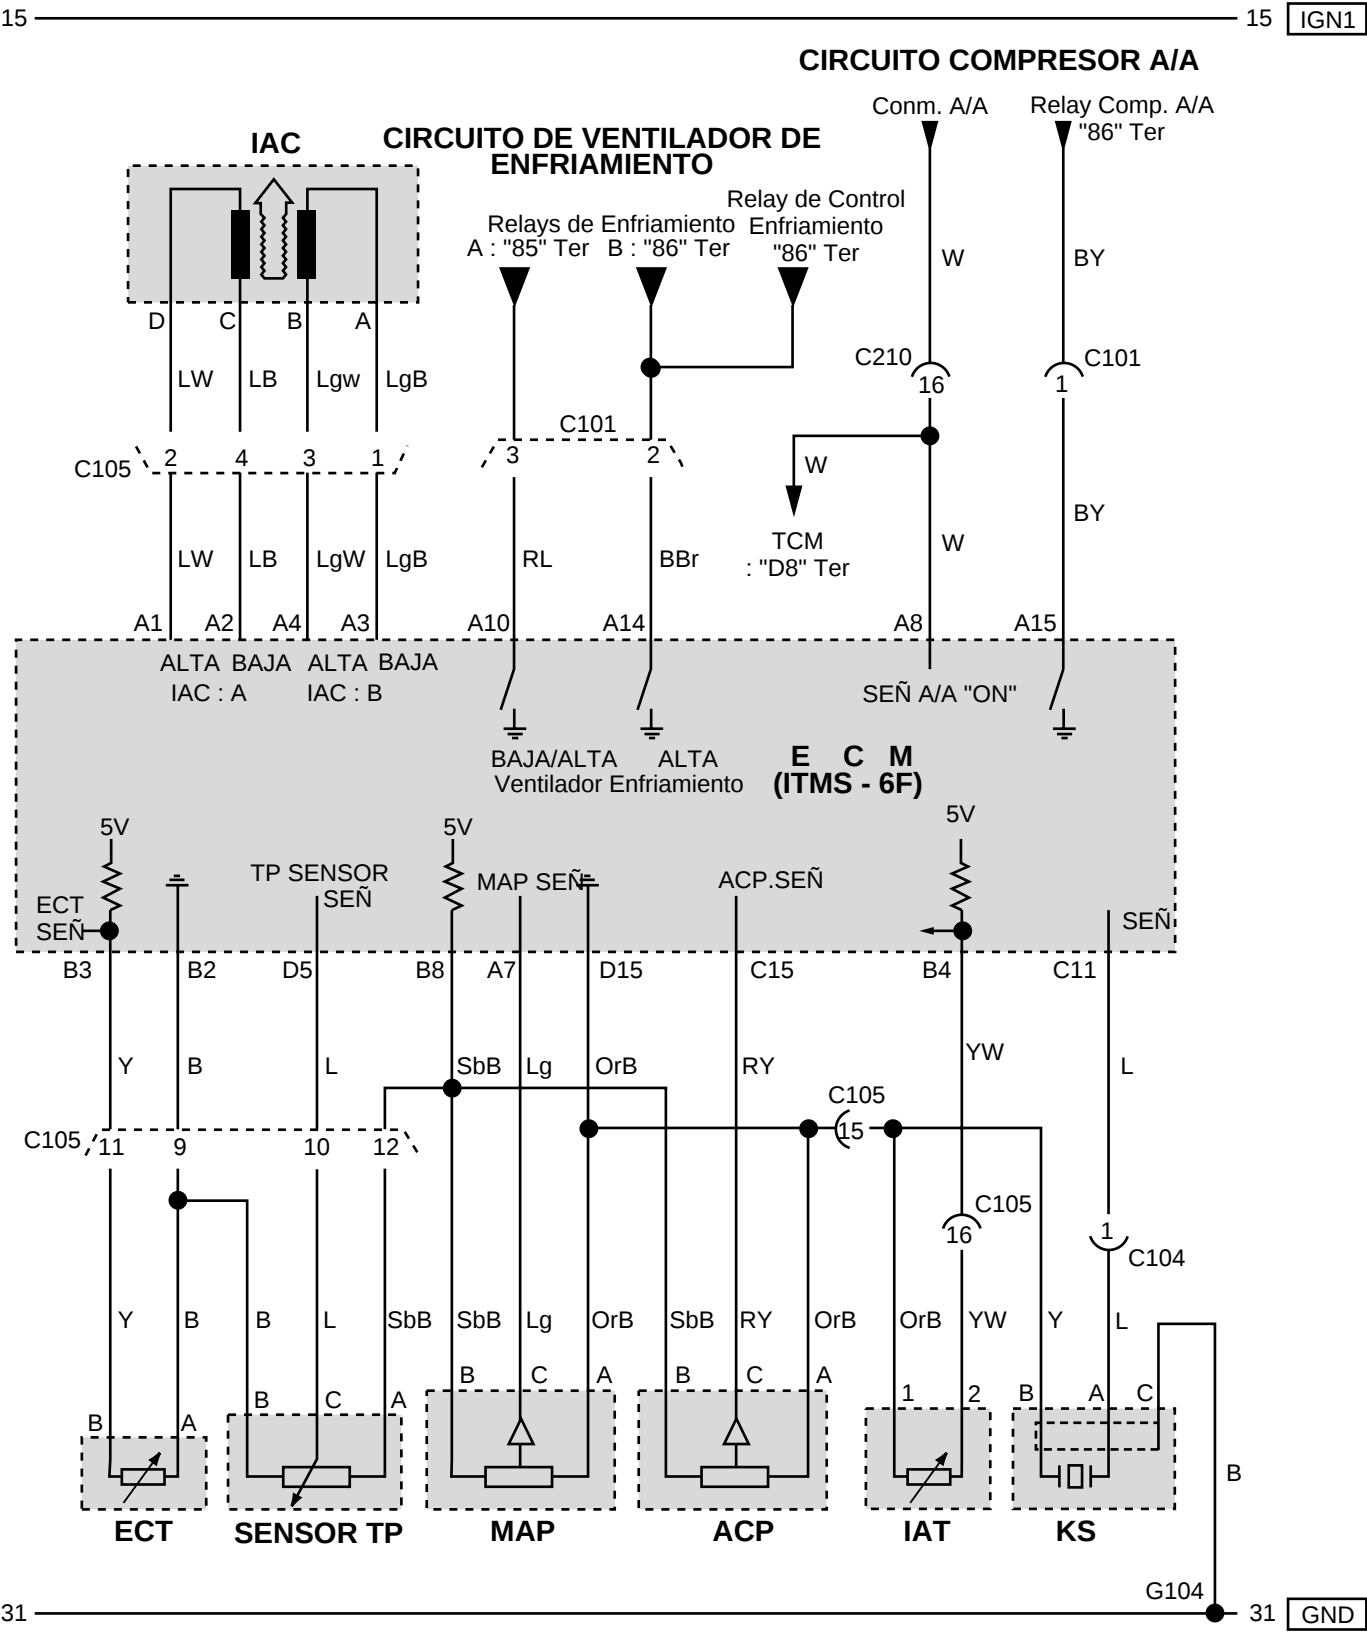

a. INFORMACION DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABR - Delantero.	Debajo del tanque de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Control de Motor.	Detrás del amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Control de Motor.	Detrás del amortiguador Derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - Pared de fuego.	panel derecho (debajo de la Guantero).
G104	O.K. Control de Motor.	Multiple de admisión cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

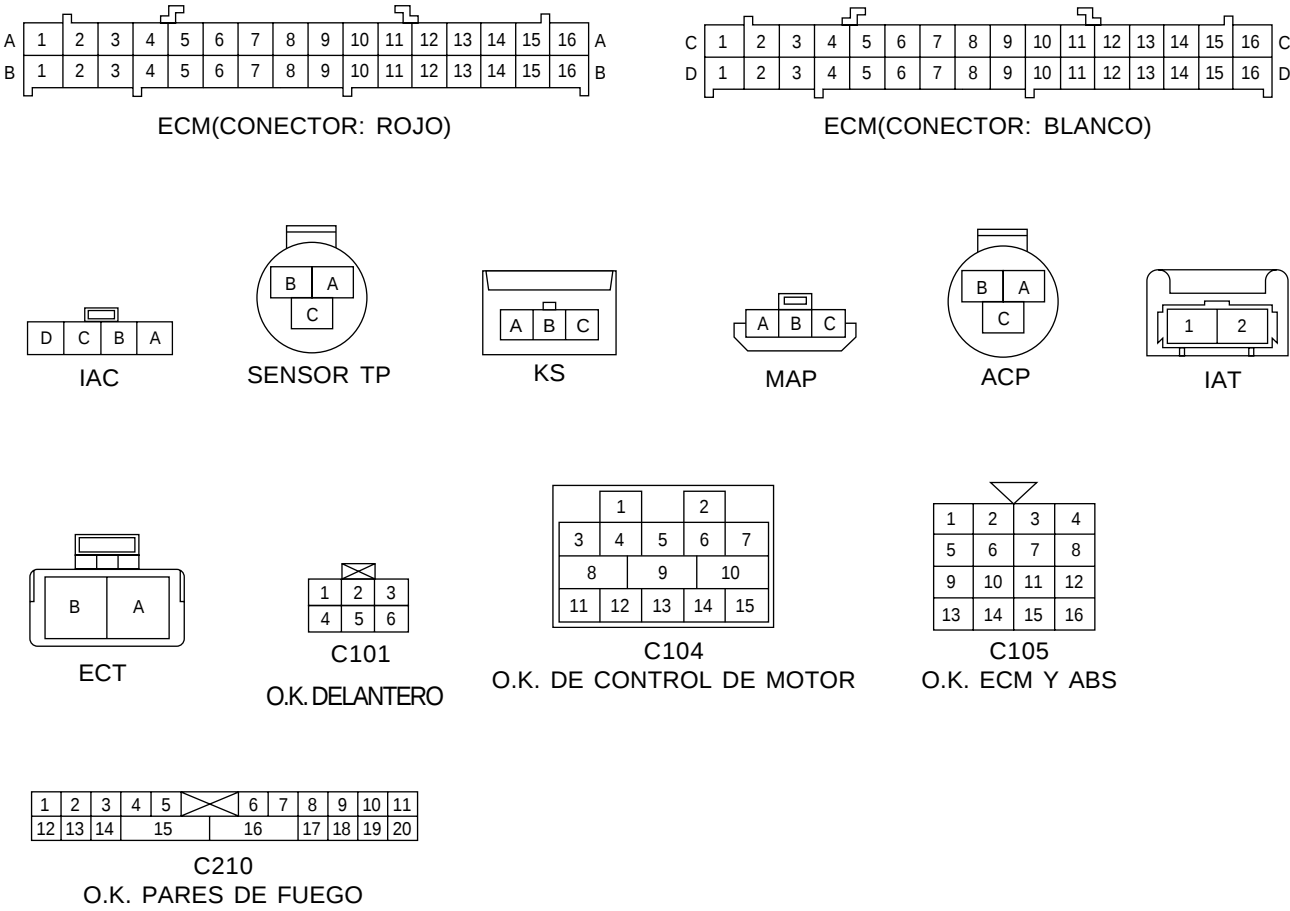


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO MOTOR

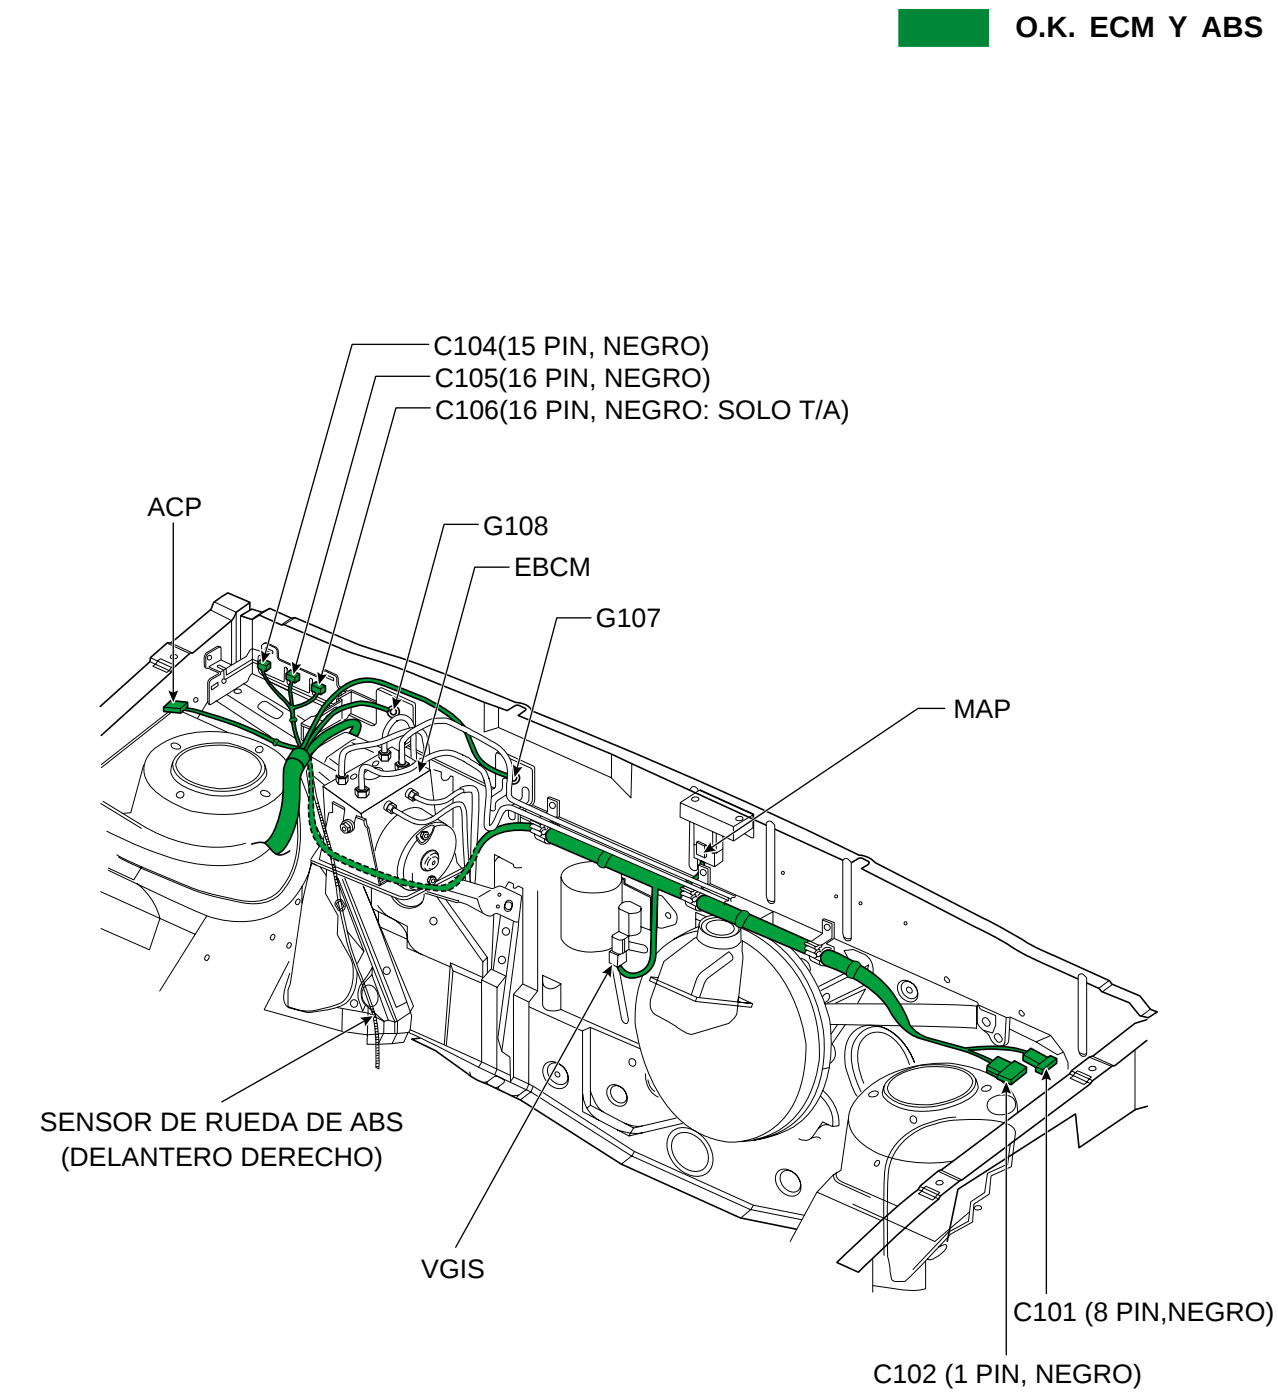


- PANEL DERECHO CABINA

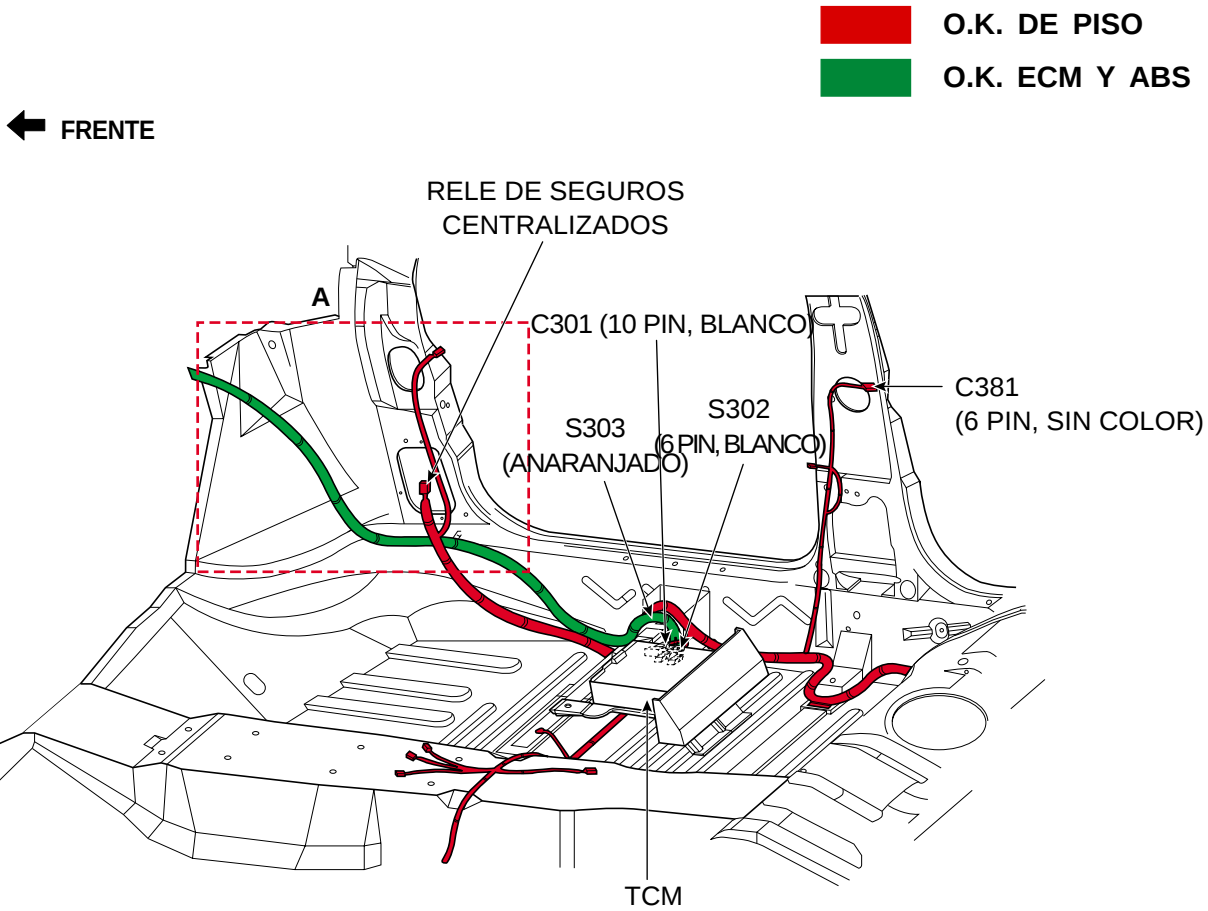

- UBICACIÓN "A"

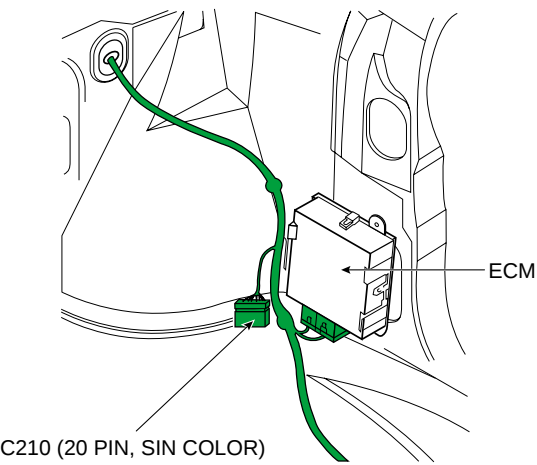


4-2) SIN AIRE ACONDICIONADO DIRECCION AL LA DERECHA

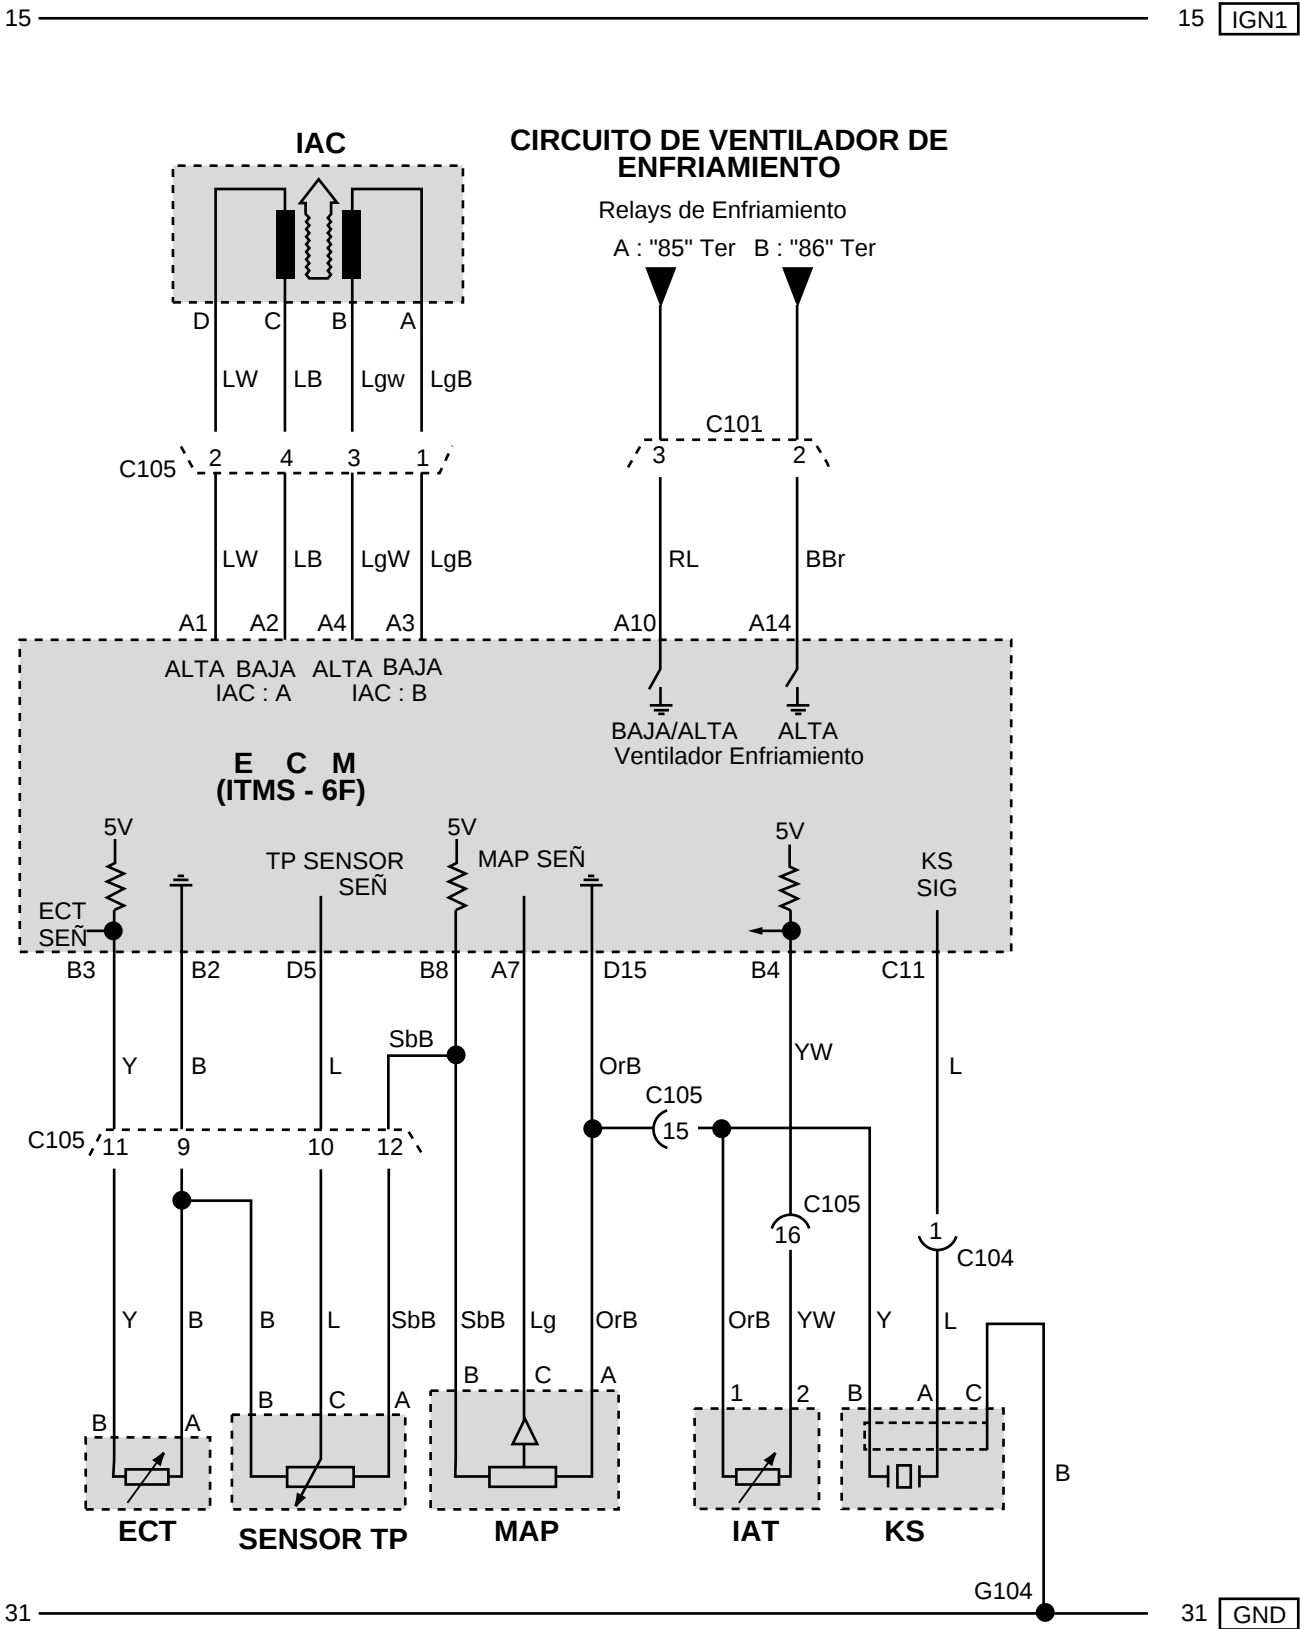

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POPSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. W/H ECM & ABS - Delantero	Debajo del tanque de agua del radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor.	Detrás del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor.	Detrás del amortiguador derecho.
C210(20PIN, SDIN COLOR)	W/H ECM & ABS - Pared de fuego	panel derecho (debajo de la guantera).
G104	O.K. Control del Motor.	multiple de admision, cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DE CONECTORES E IDENTIFICACION DE PINES

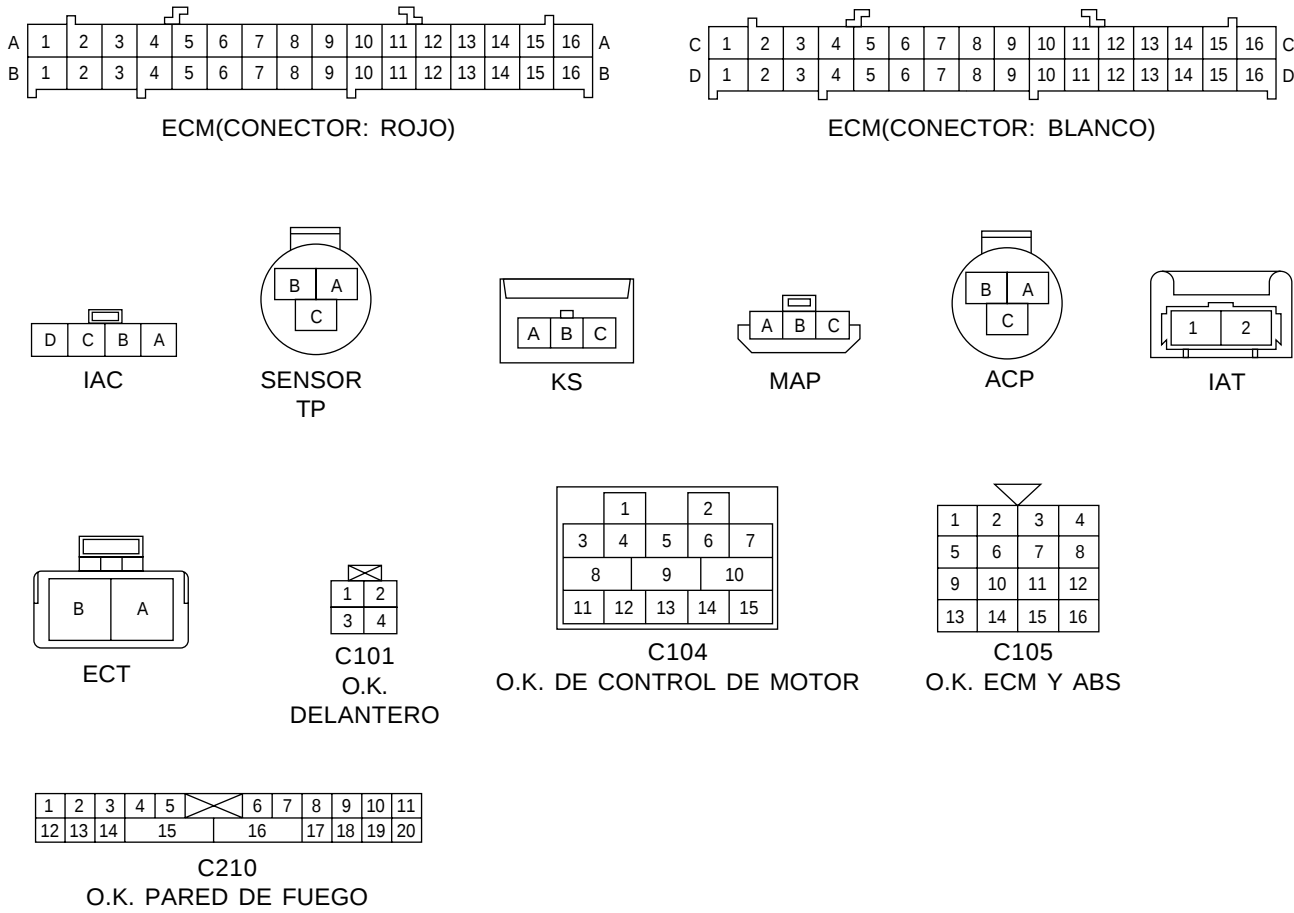


c. UBICACION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

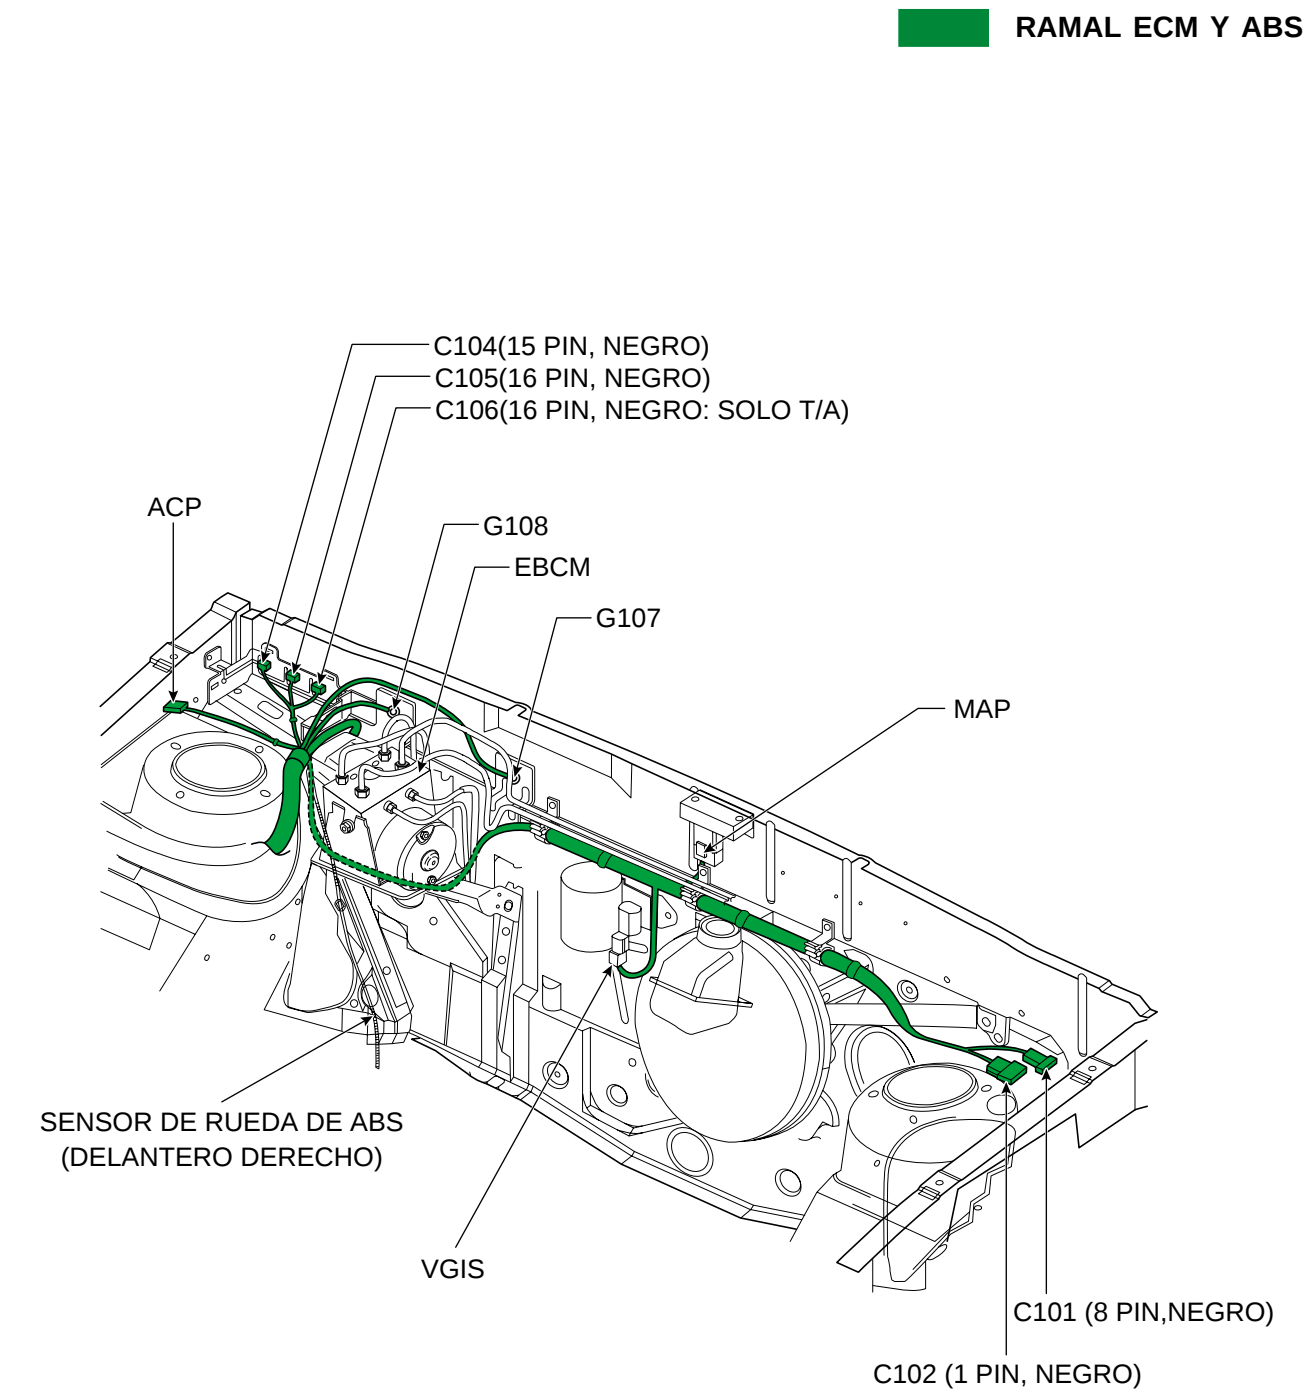


- PANEL LATERAL DE LA CABINA

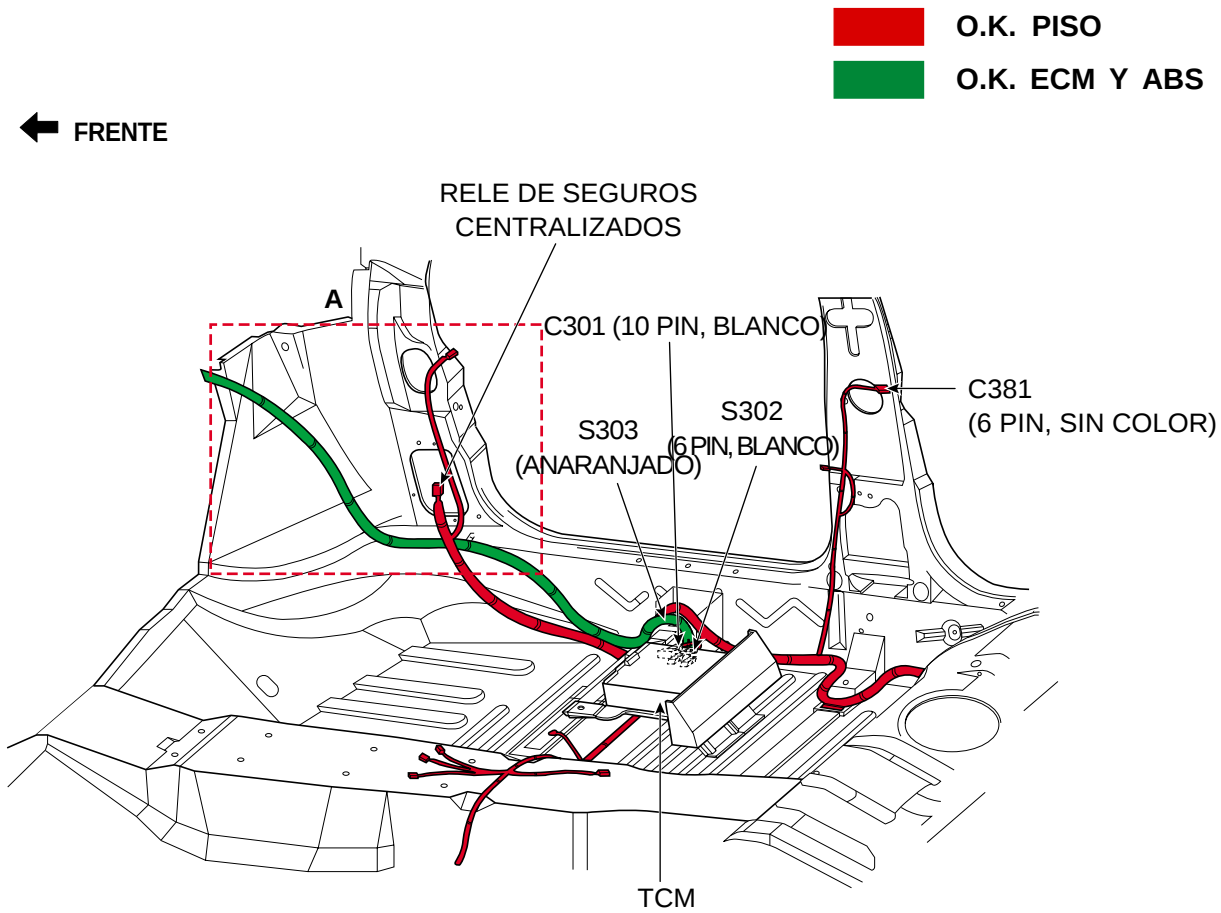

- UBICACIÓN "A"

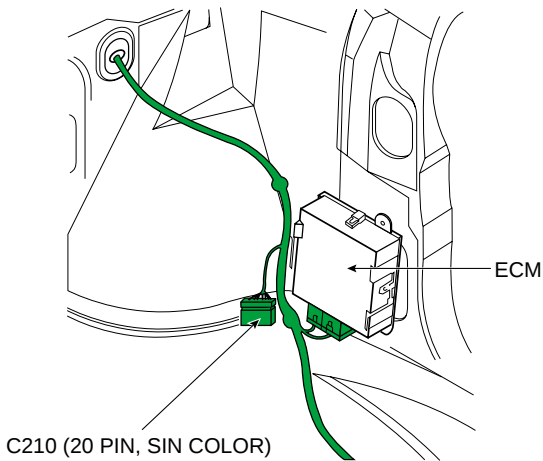


4-3) DIRECCION A LA DERECHA

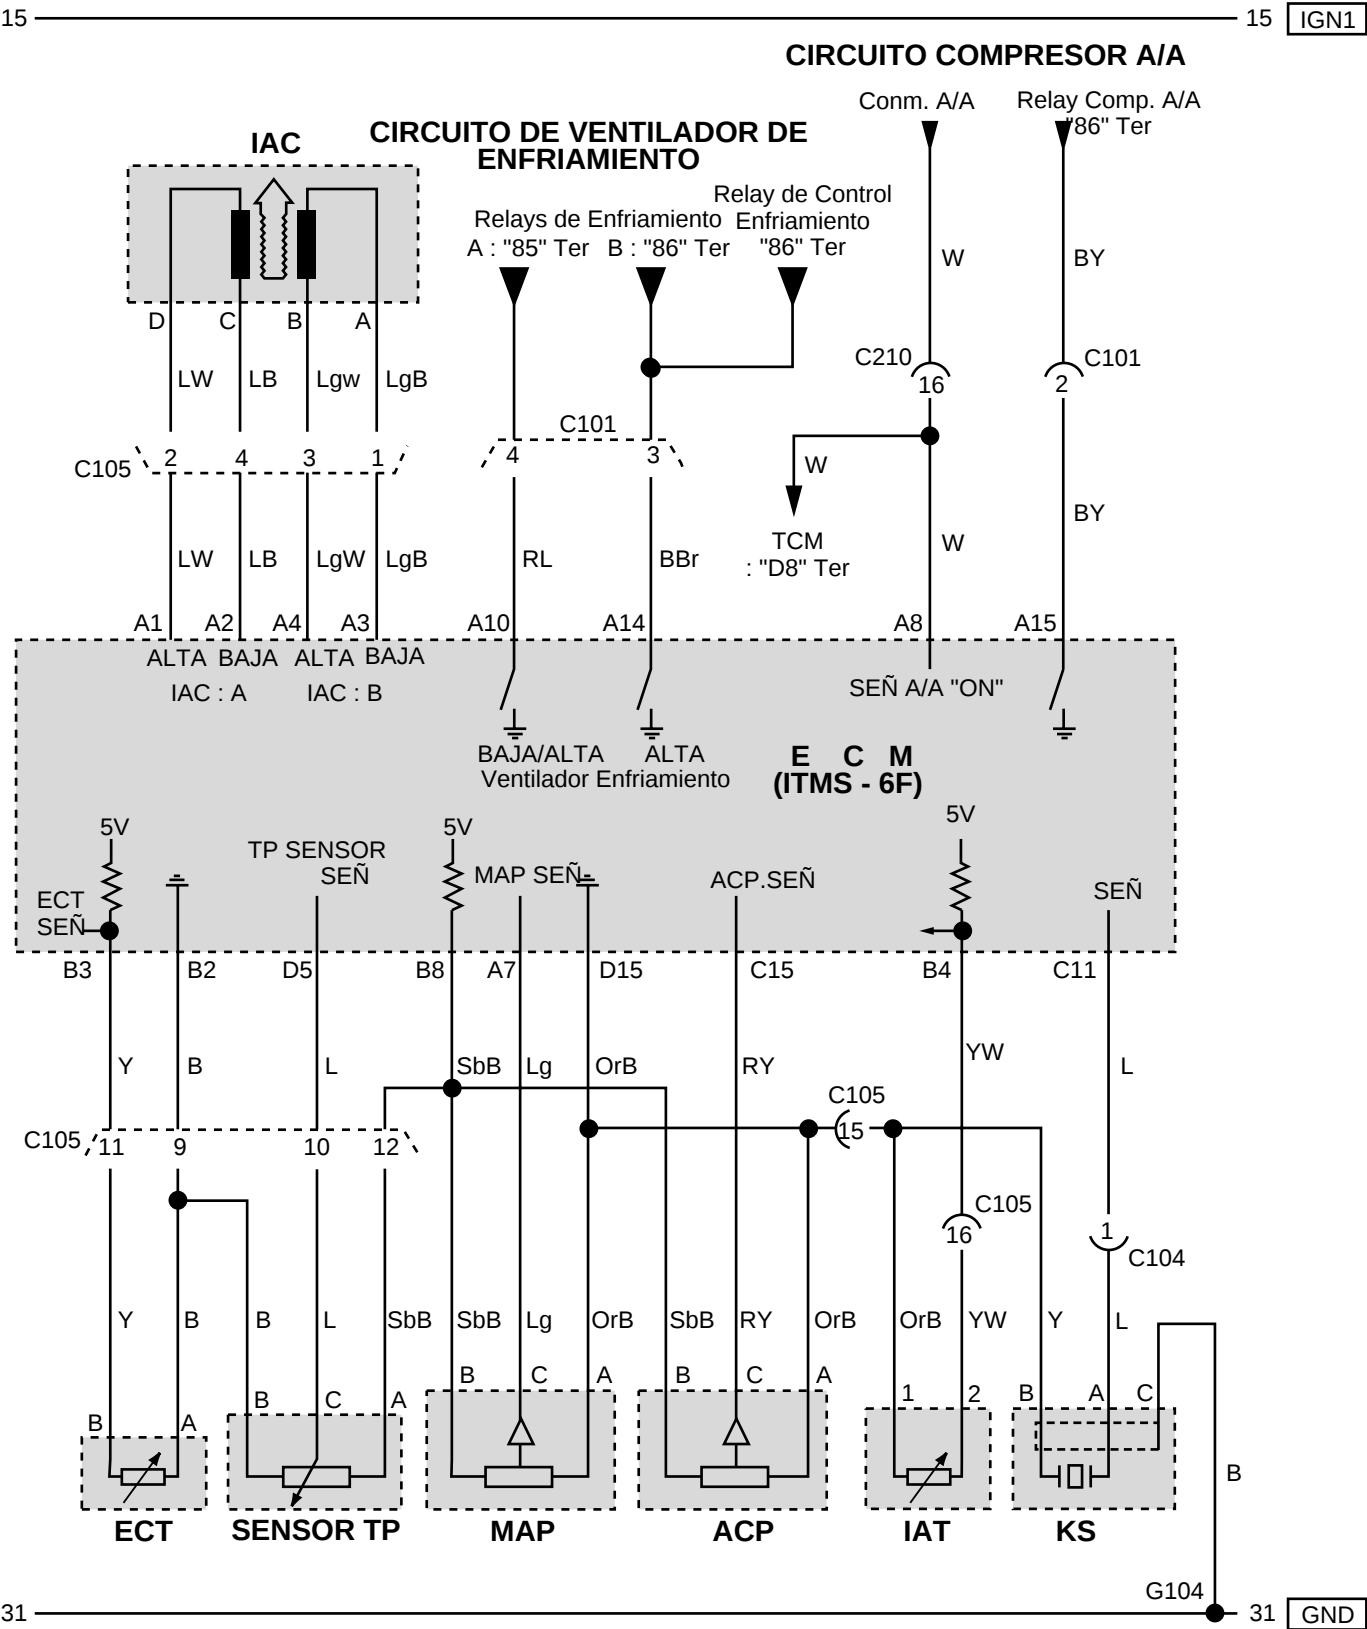

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Delantero	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor	Detrás del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor	Detrás del amortiguador derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM & ABS - Pared de Fuego	Panel derecho, (Debajo de la guantera)
G104	O.K. Control del Motor	Múltiple de admisión, cilindro 4

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFIICACION DE PINES

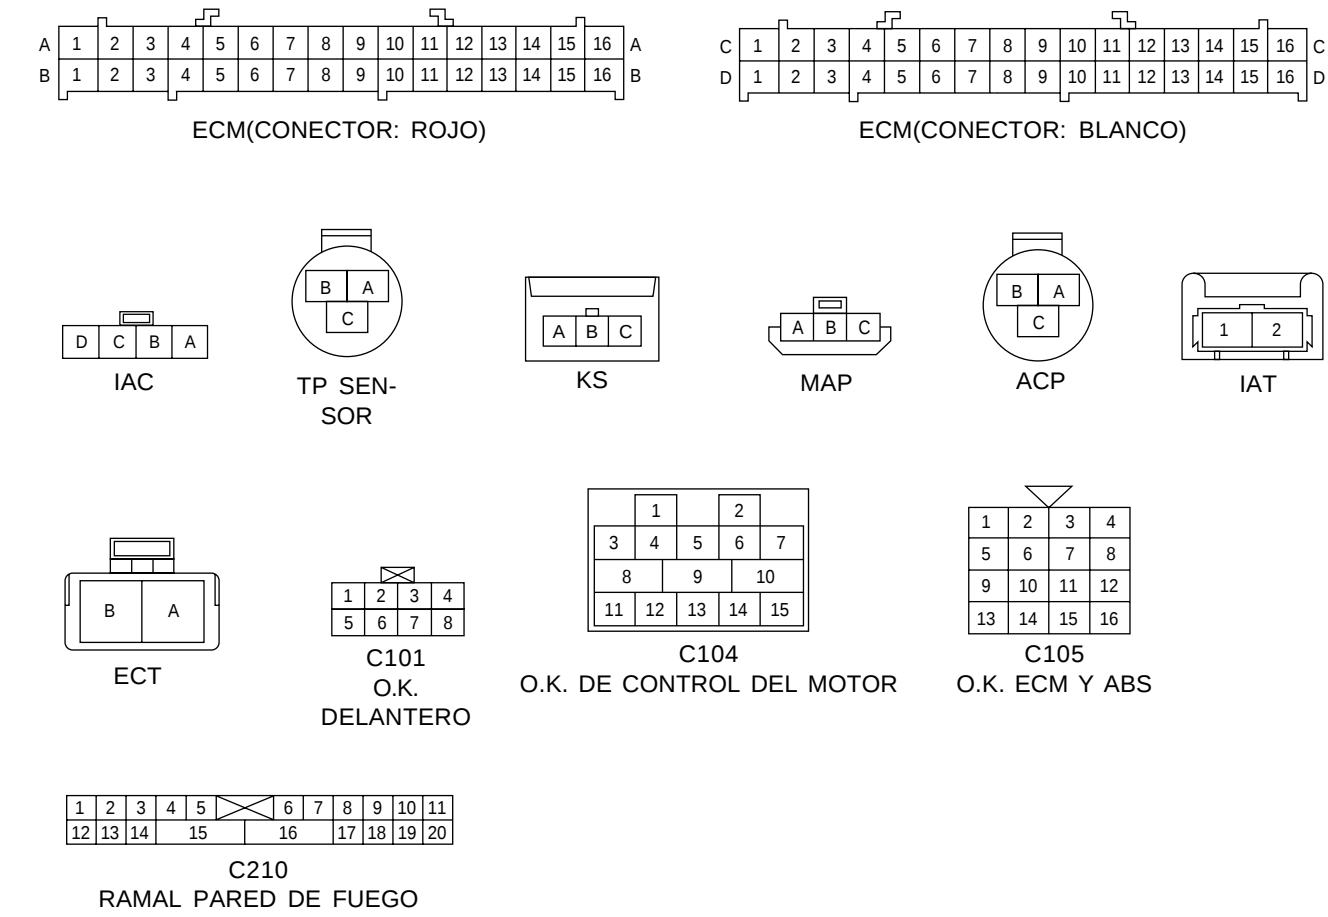


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

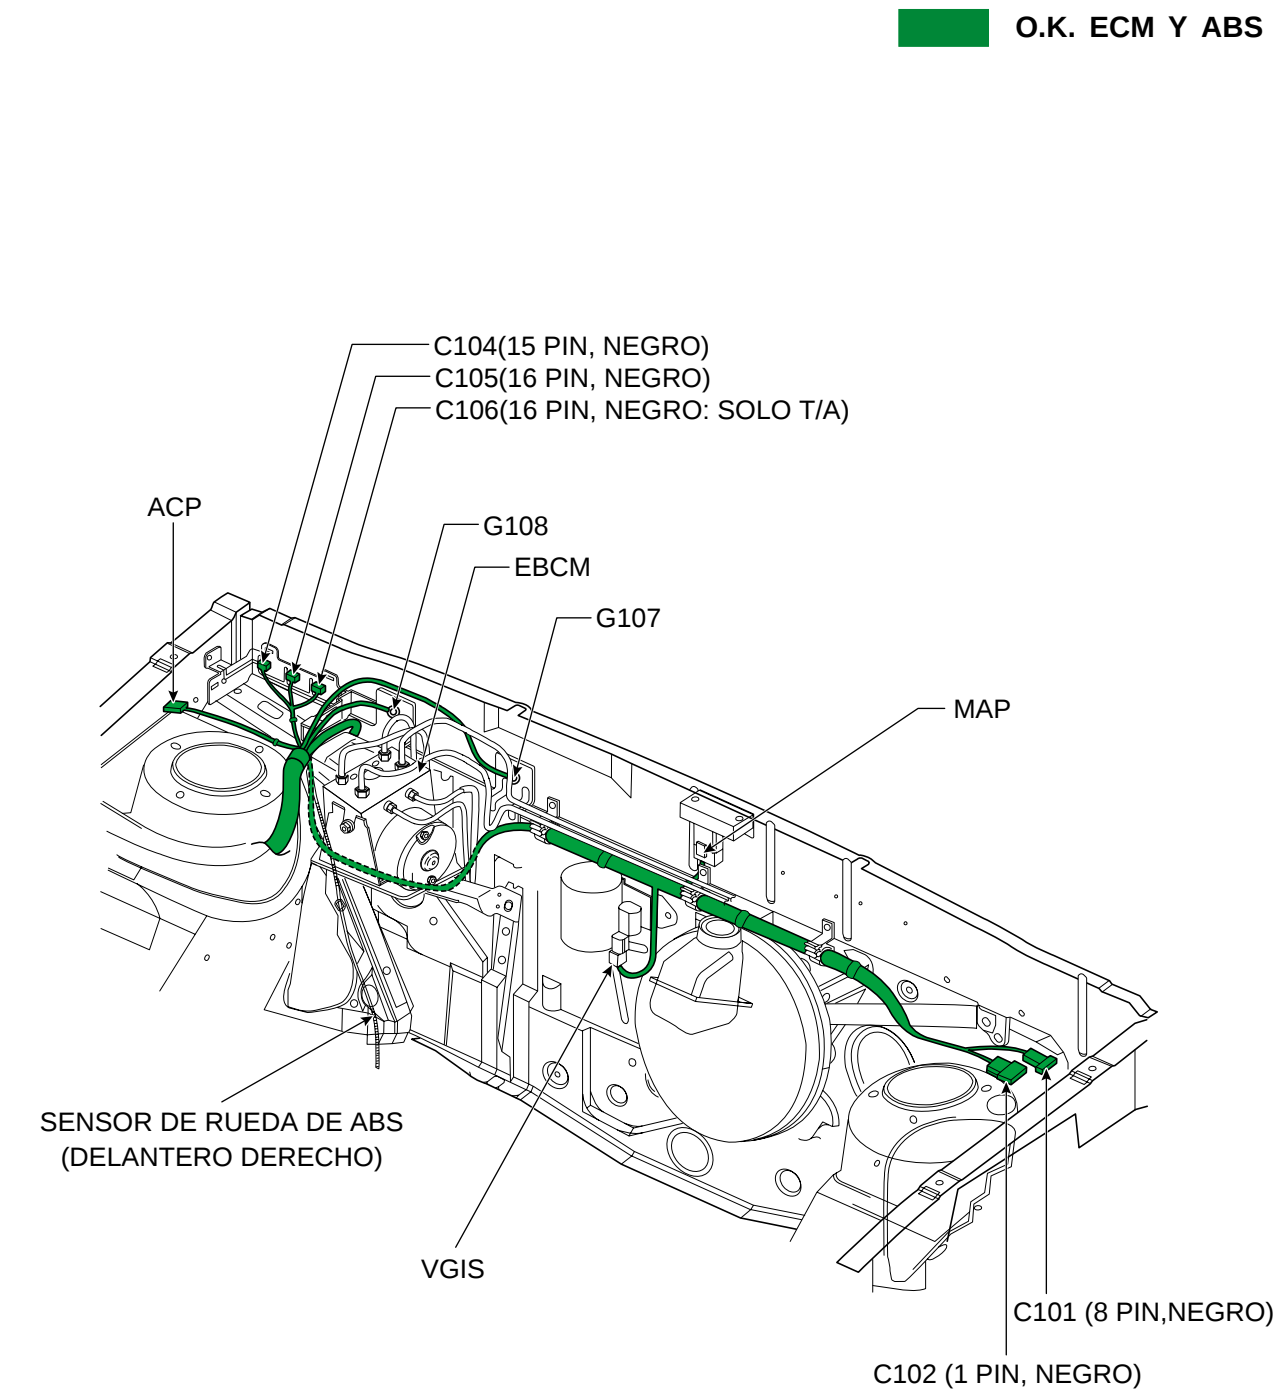


- PANEL DERECHO CABINA

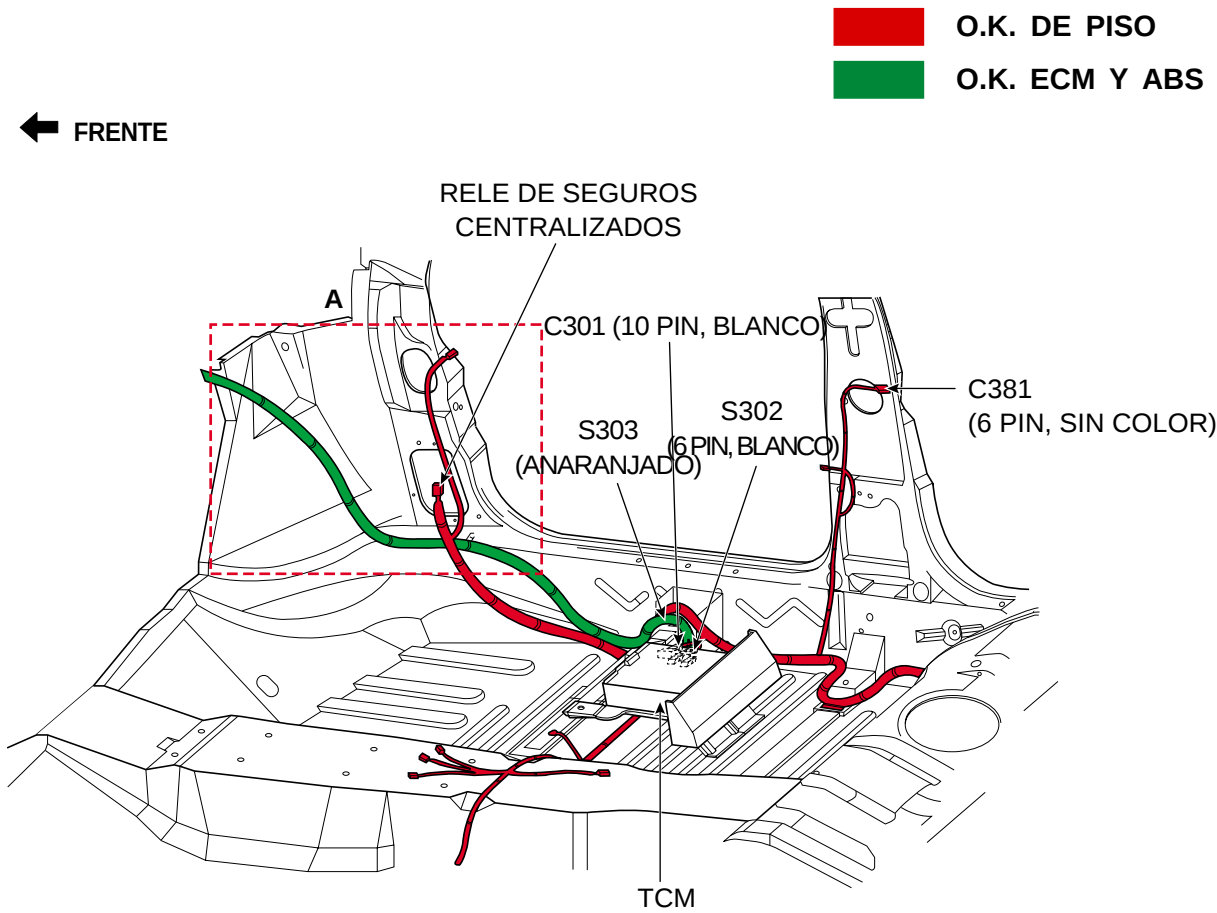

- UBICACION "A"

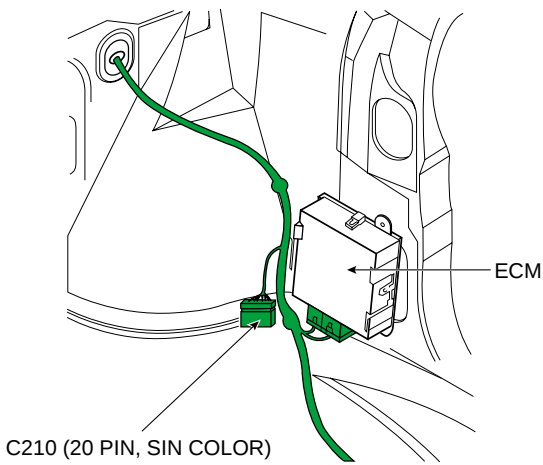










3-2) SIN A/A (CON PLOMO) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

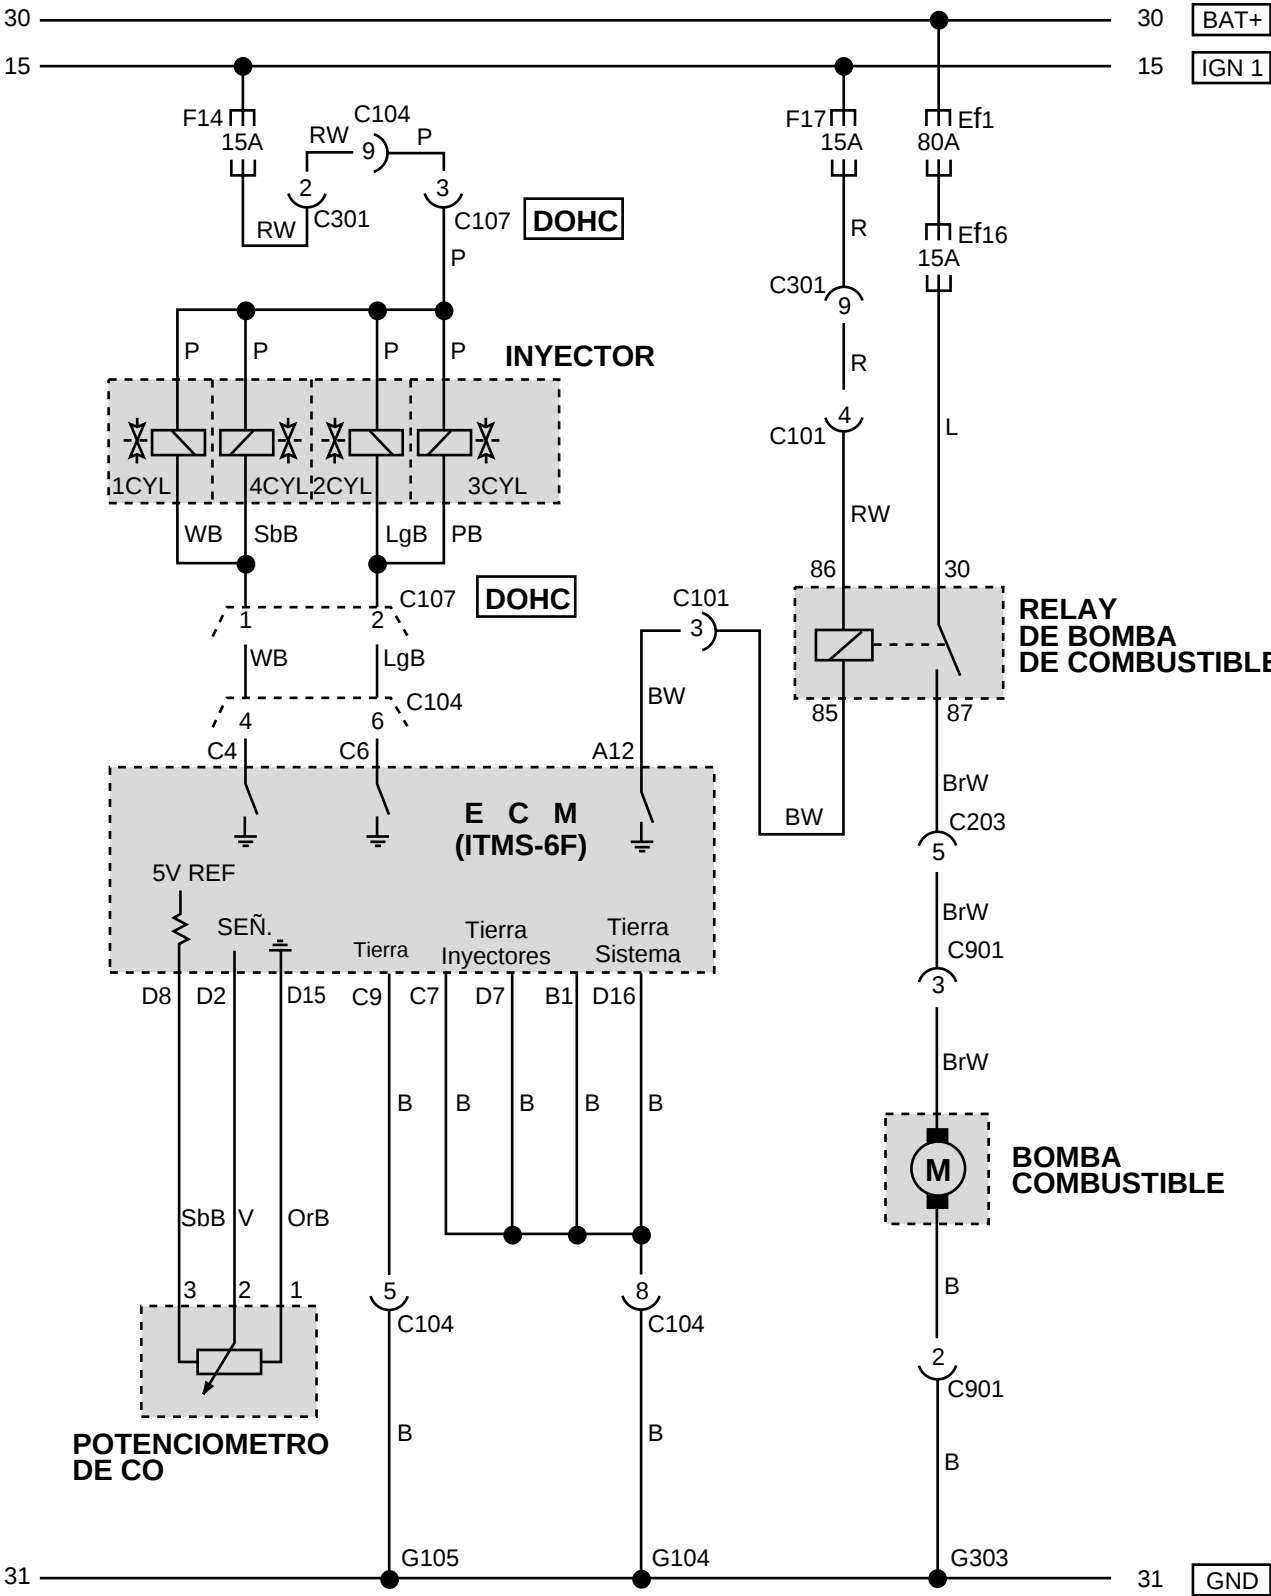

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Delantero	Bajo El deposito de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor.	Detras del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM y ABS - Control de Motor.	Detras del amortiguador derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyector(DOHC)	Debajo del cuerpo de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de Coneccion cerca de la Fusiblera de la Cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Debajo del asiento del Co-piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de Combustible	Debajo del Tanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiples de Admision, Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el casco de la Trasmision.
G303	TIERRA	Debajo del asiento del Co-piloto.


b. SIMBOLO DE INDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

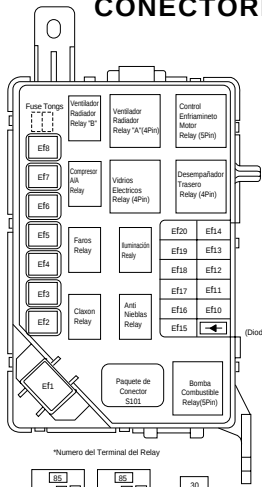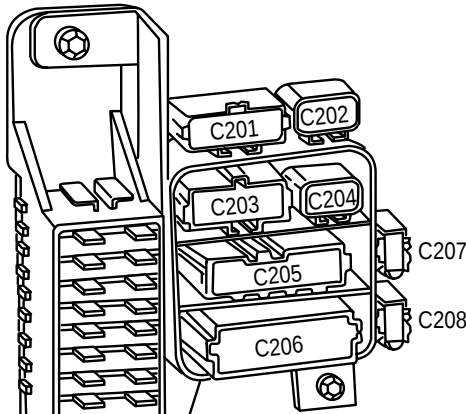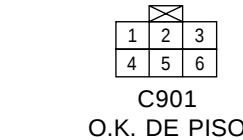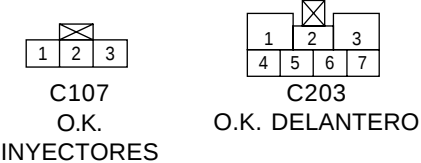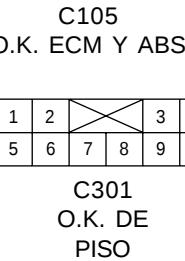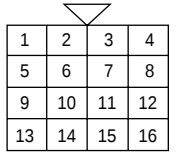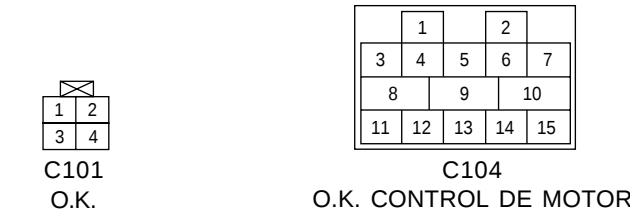


FUSIBLERA DELMOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

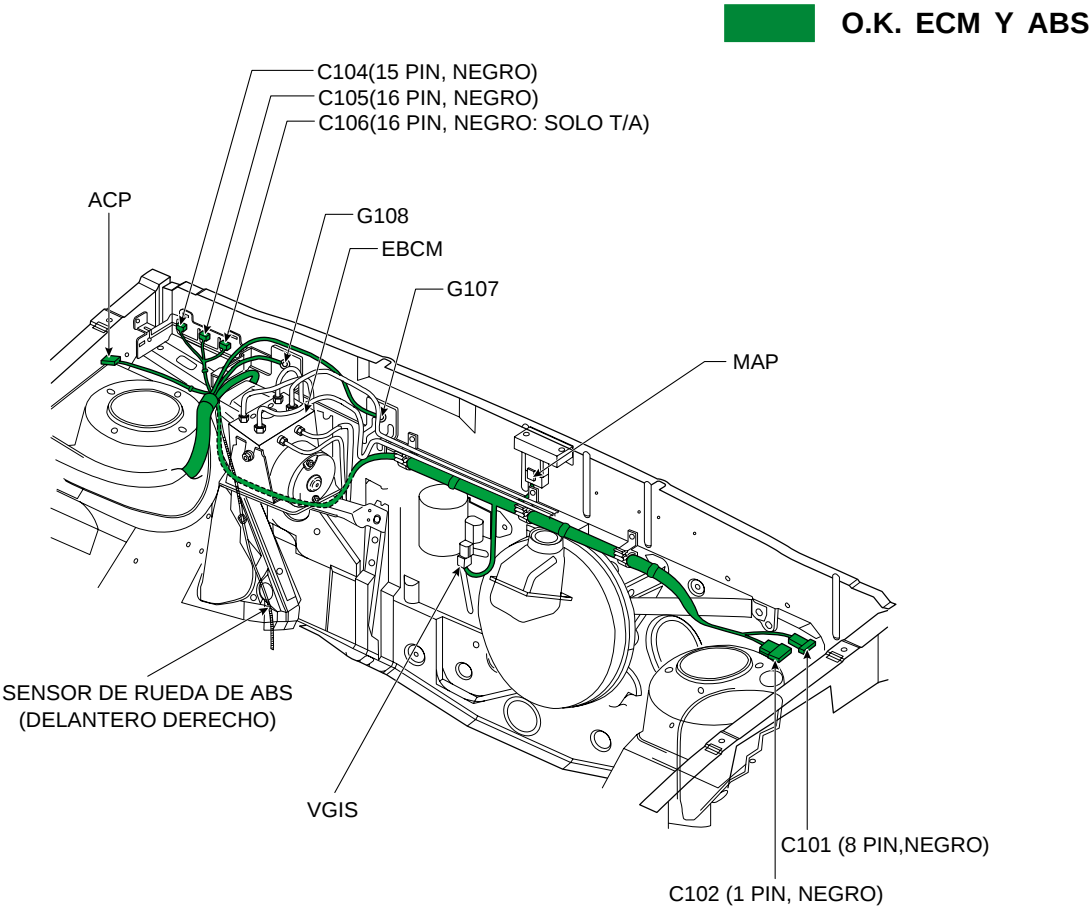


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

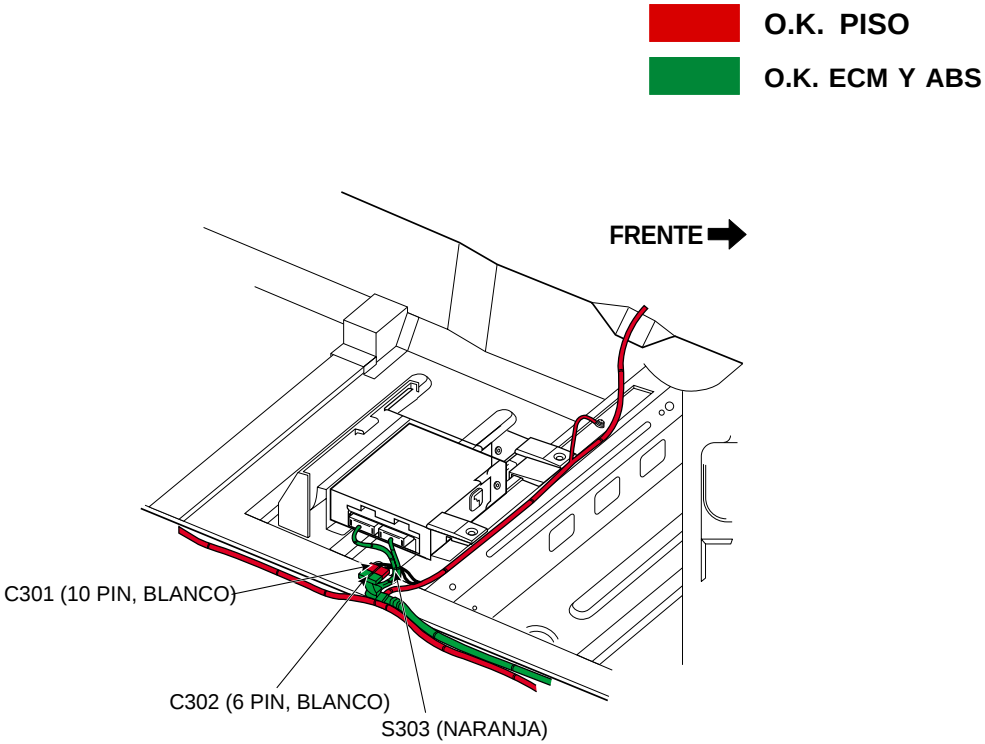


• BAJOPISO

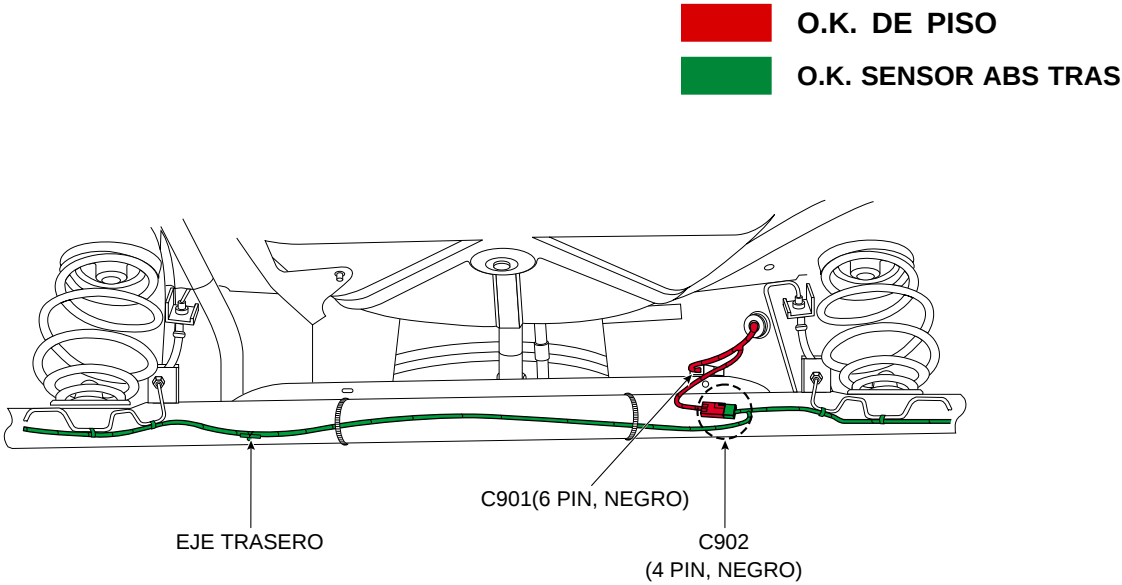

• MOTOR DOHC

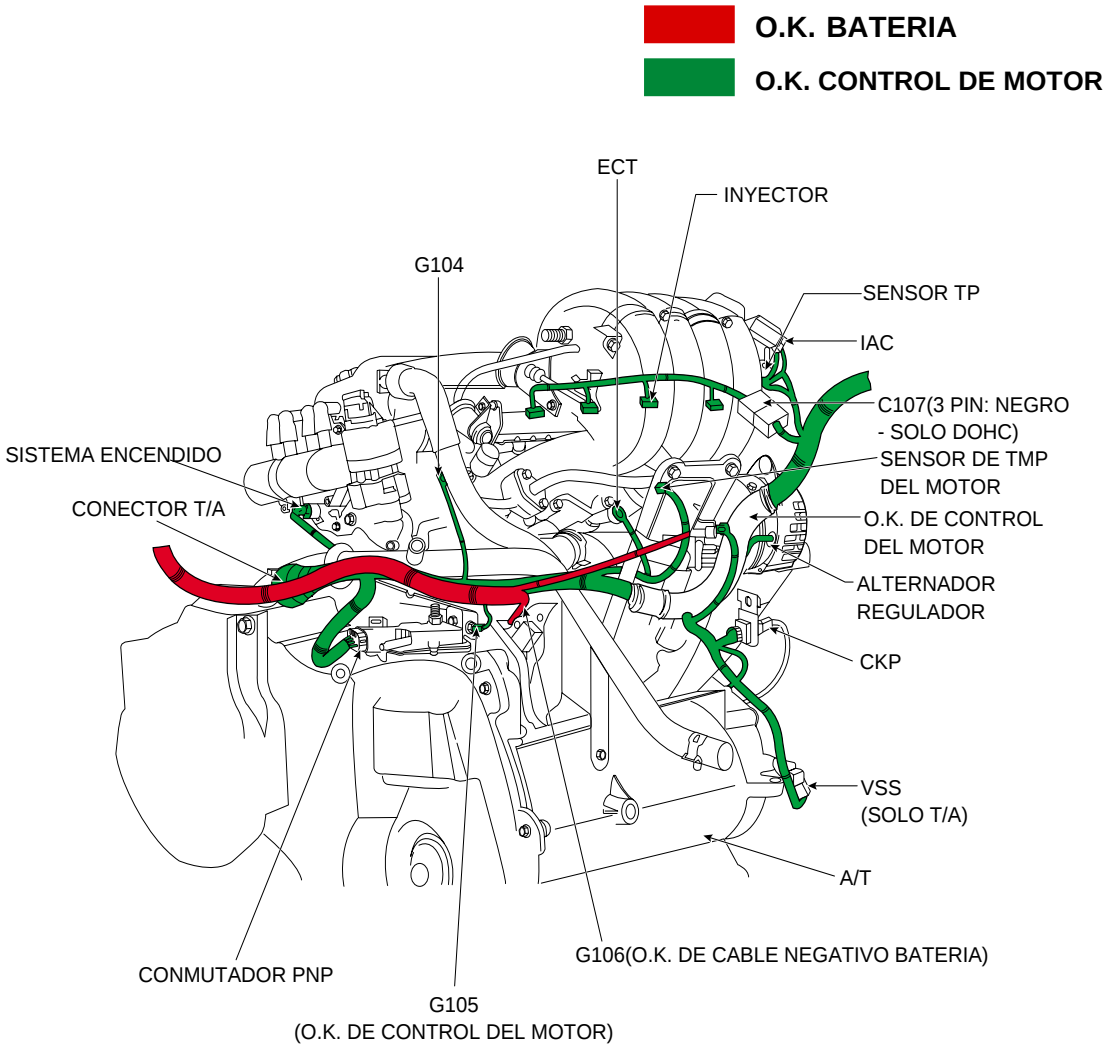








3-3) DIRECCION A LA DERECHA (CON PLOMO)

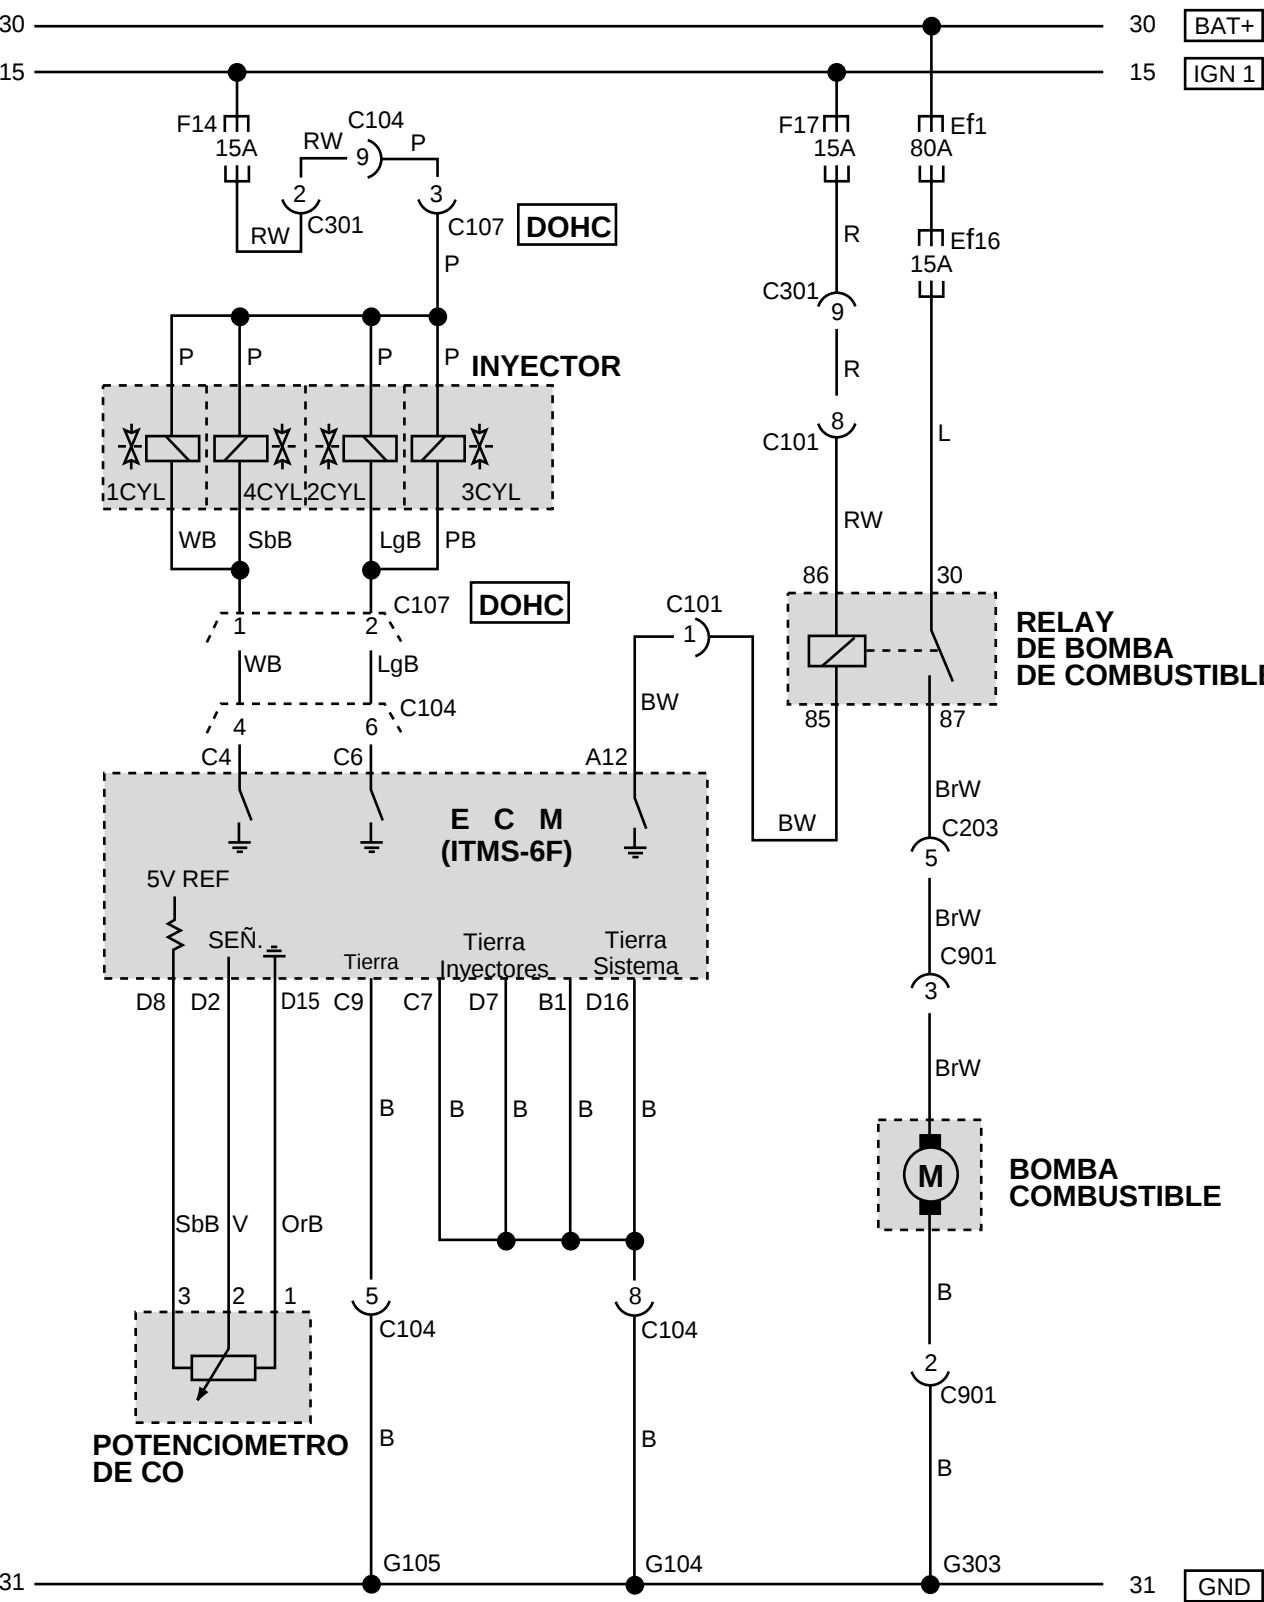


a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Delantero	Debajo del tanque de agua del Radiador..
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor	Detras del amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control de Motor	Detras del amortiguador Derecho.
C107(3PIN, NEGRO)	O.K. Control de Motor - Inyector(DOHC)	Bajo de la caja de Mariposa.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - Piso	Caja de conecciones cerca de la fusiblera de cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM y ABS - Piso	Bajo del asiento del Co-Piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - Tanque de combustible	Debajo del rtanque de Combustible.
G104	TIERRA	Multiples de admisión, Cilindro 4.
G105	TIERRA	Sobre el casco de la Trasmisión.
G303	TIERRA	Bajo del asiento del Co-Piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR Y UBICACION DE PINES

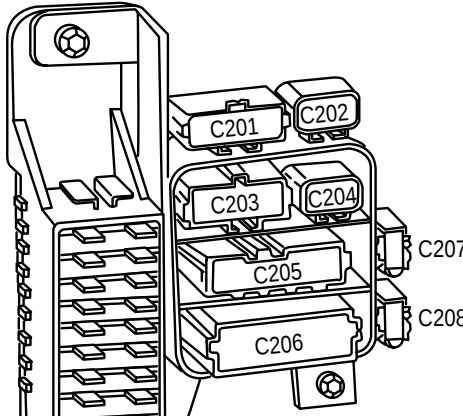


BLOQUE DE CONECTORES

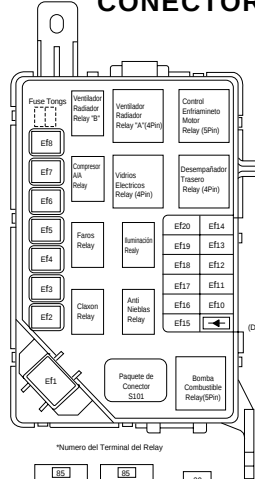


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

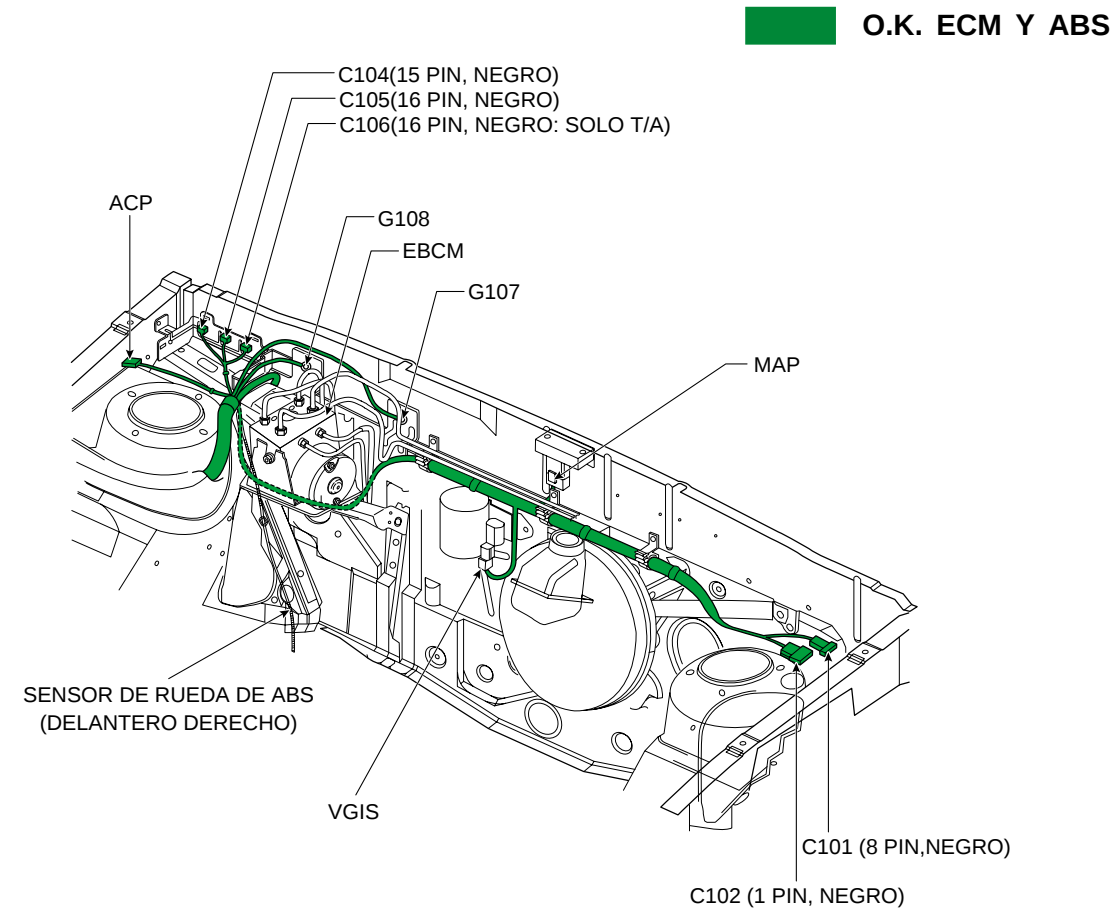


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

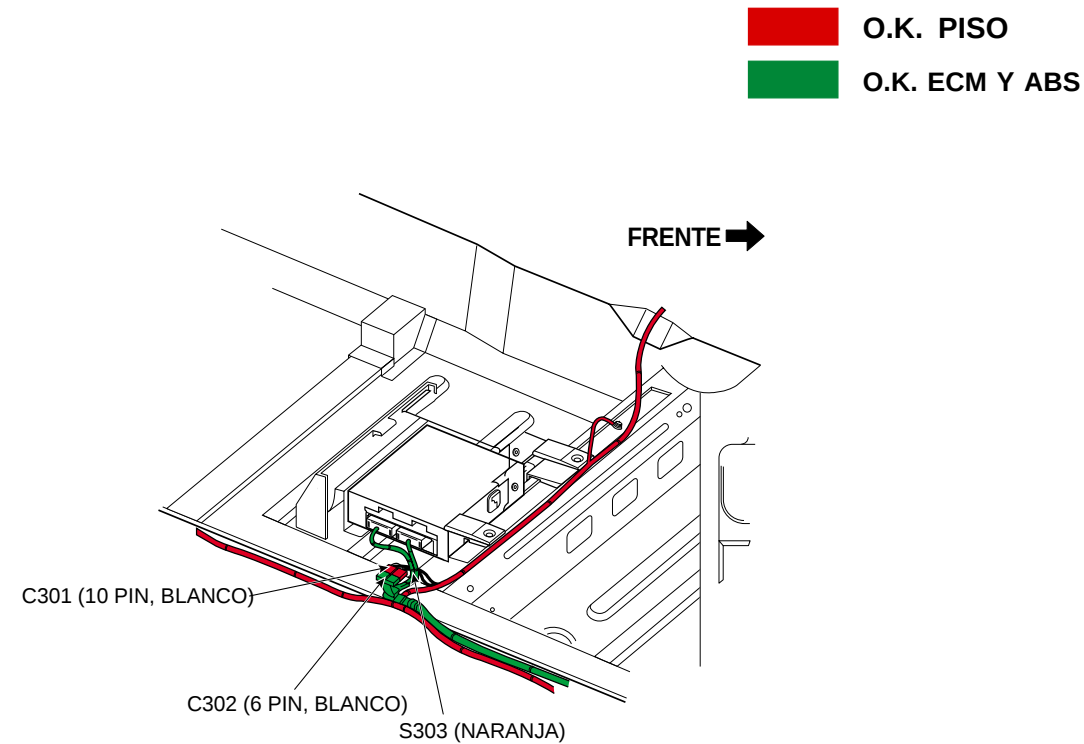


• BAJOPISO

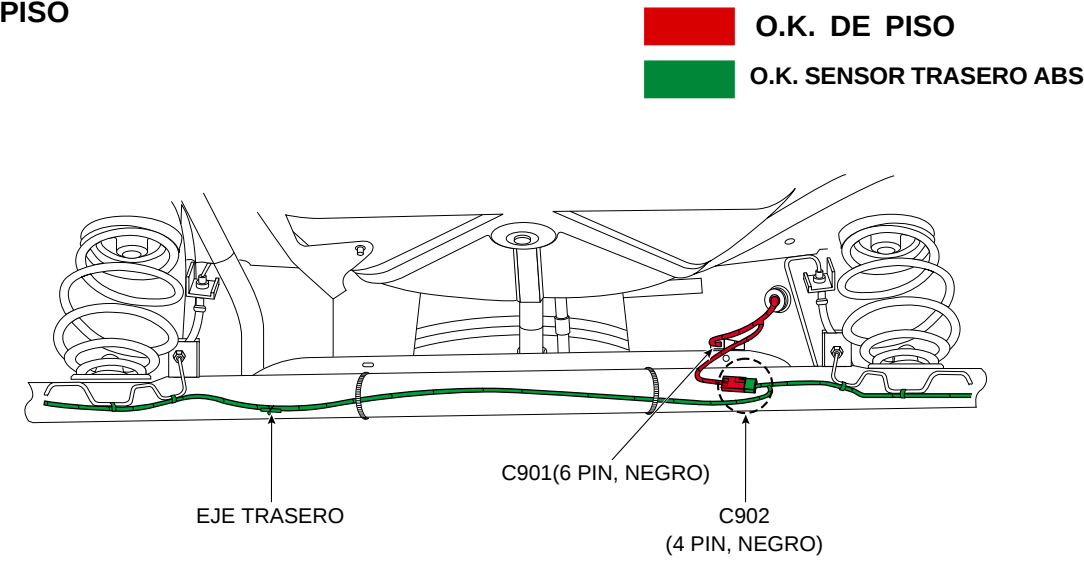

• MOTOR DOHC

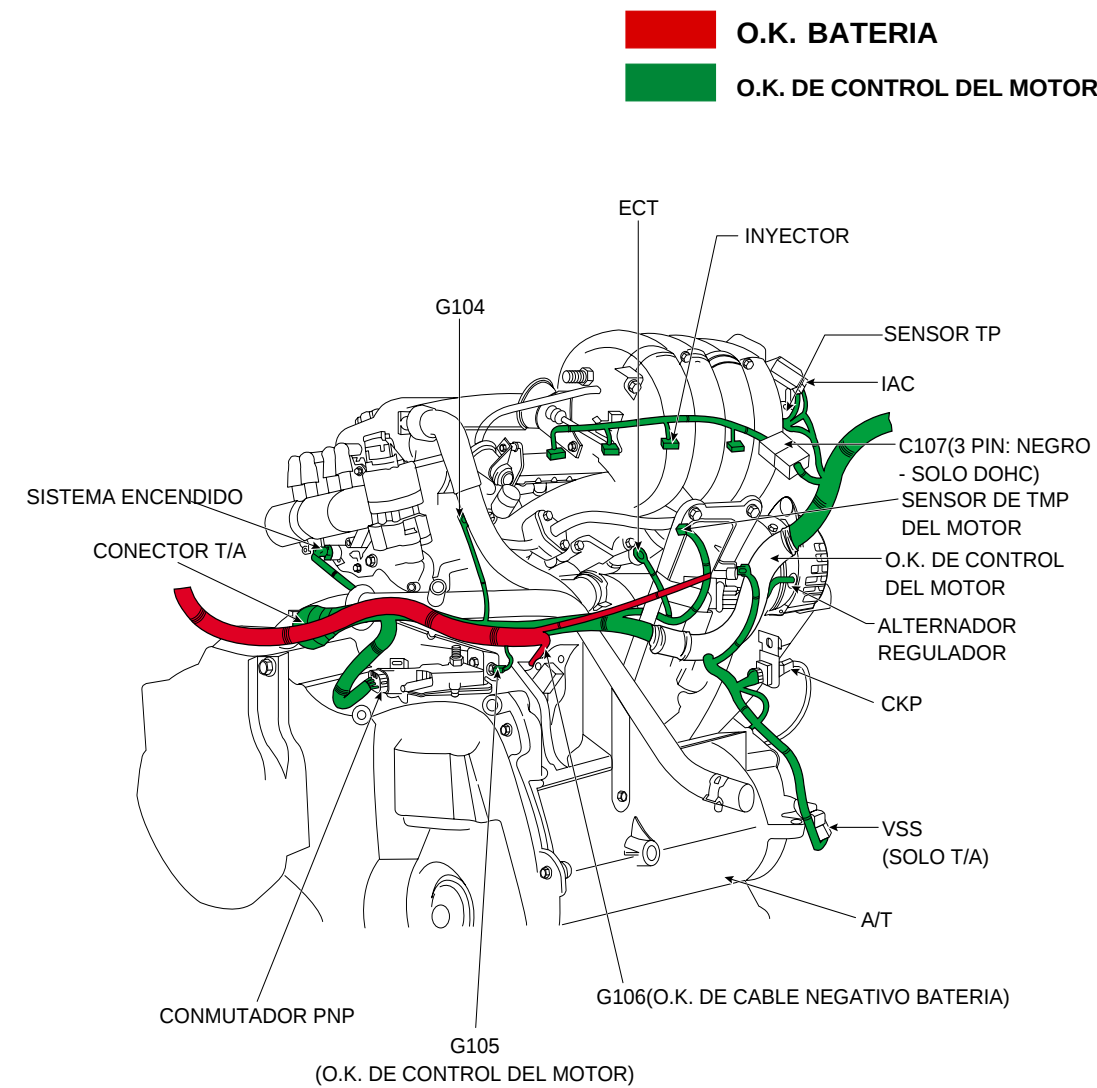


4) IAC, ECT, SENSOR TP , MAP, ACP, IAT, KS - ITMS-6F
4-1) CON A/A DIRECCION A LA DERECHA

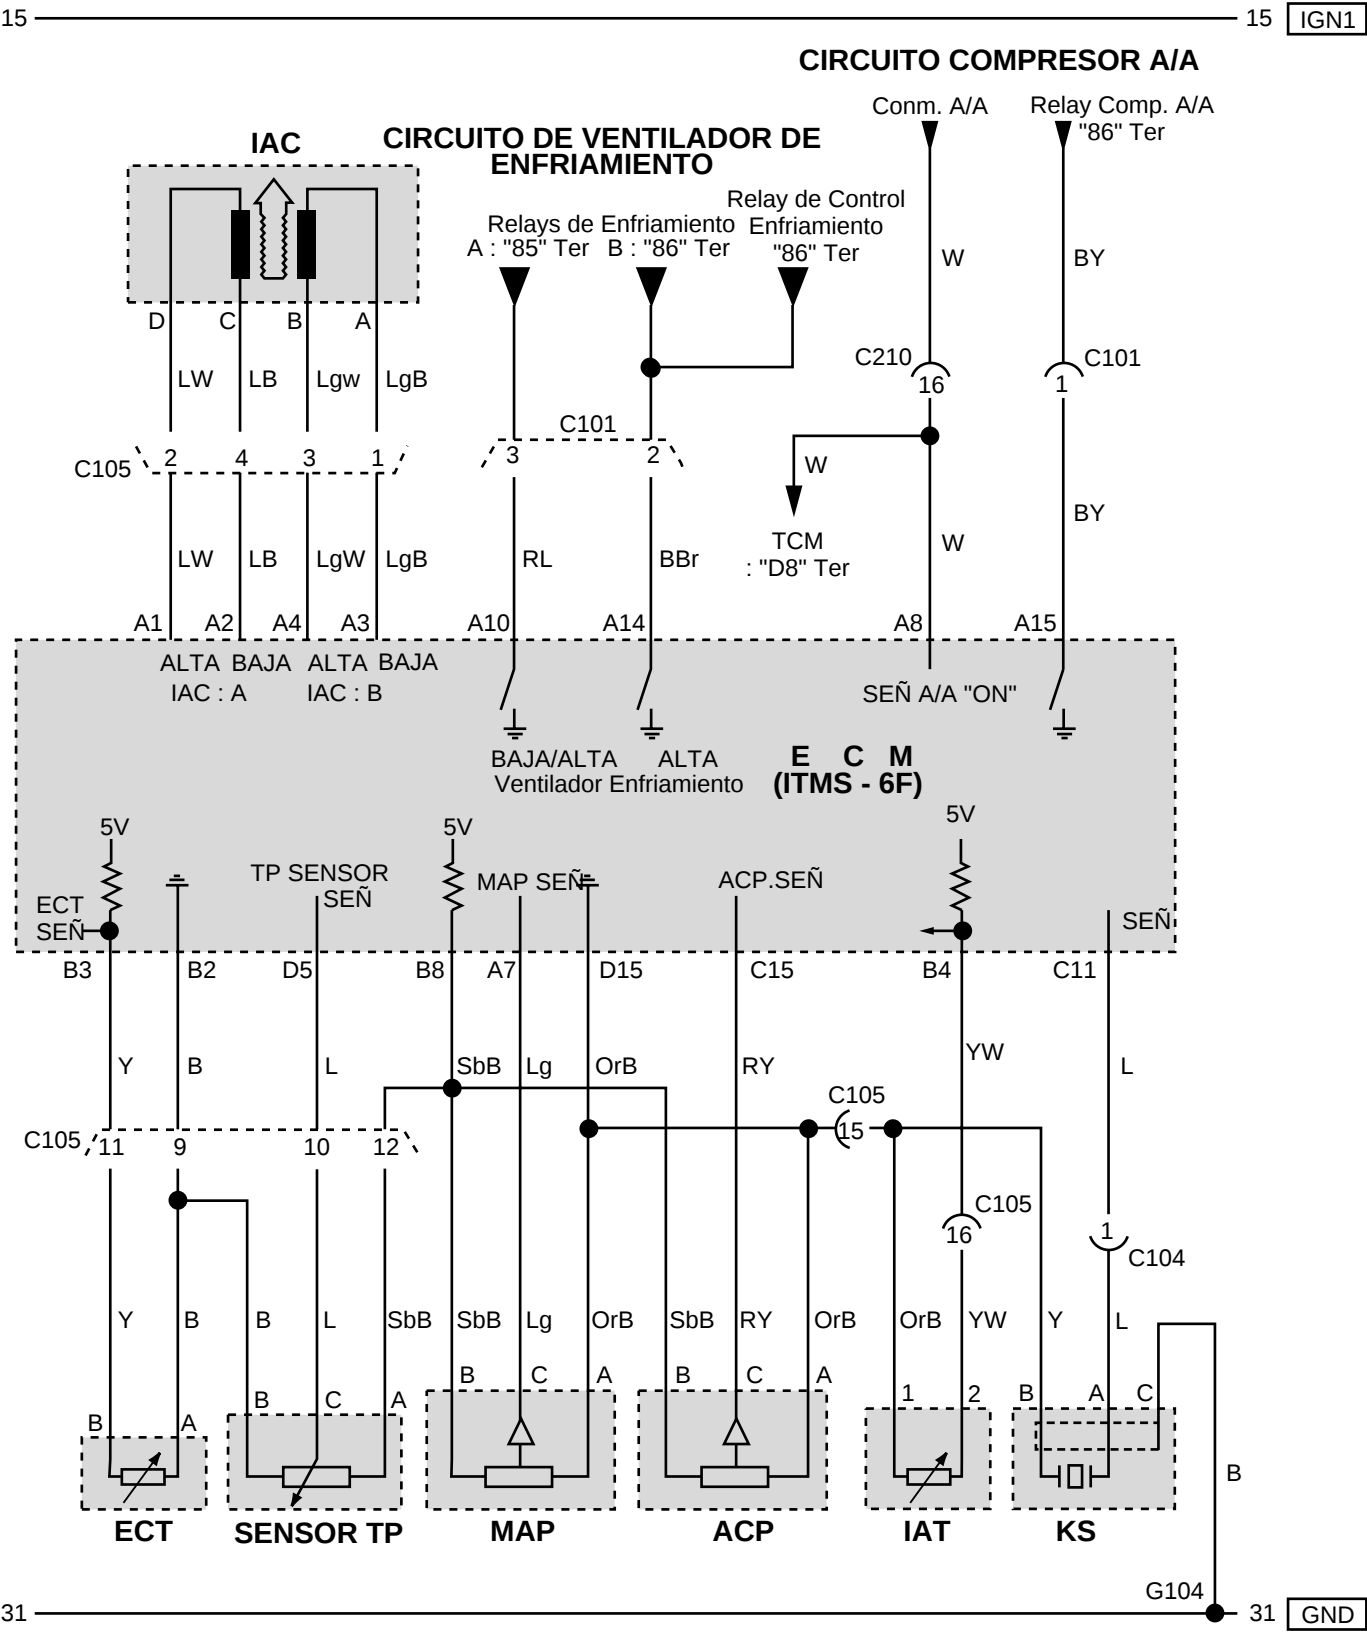

a. INFORMACION DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABR - Delantero.	Debajo del tanque de agua del Radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Control de Motor.	Detrás del amortiguador Derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Control de Motor.	Detrás del amortiguador Derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - Pared de fuego.	panel derecho (debajo de la Guantero).
G104	O.K. Control de Motor.	Multiple de admisión cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

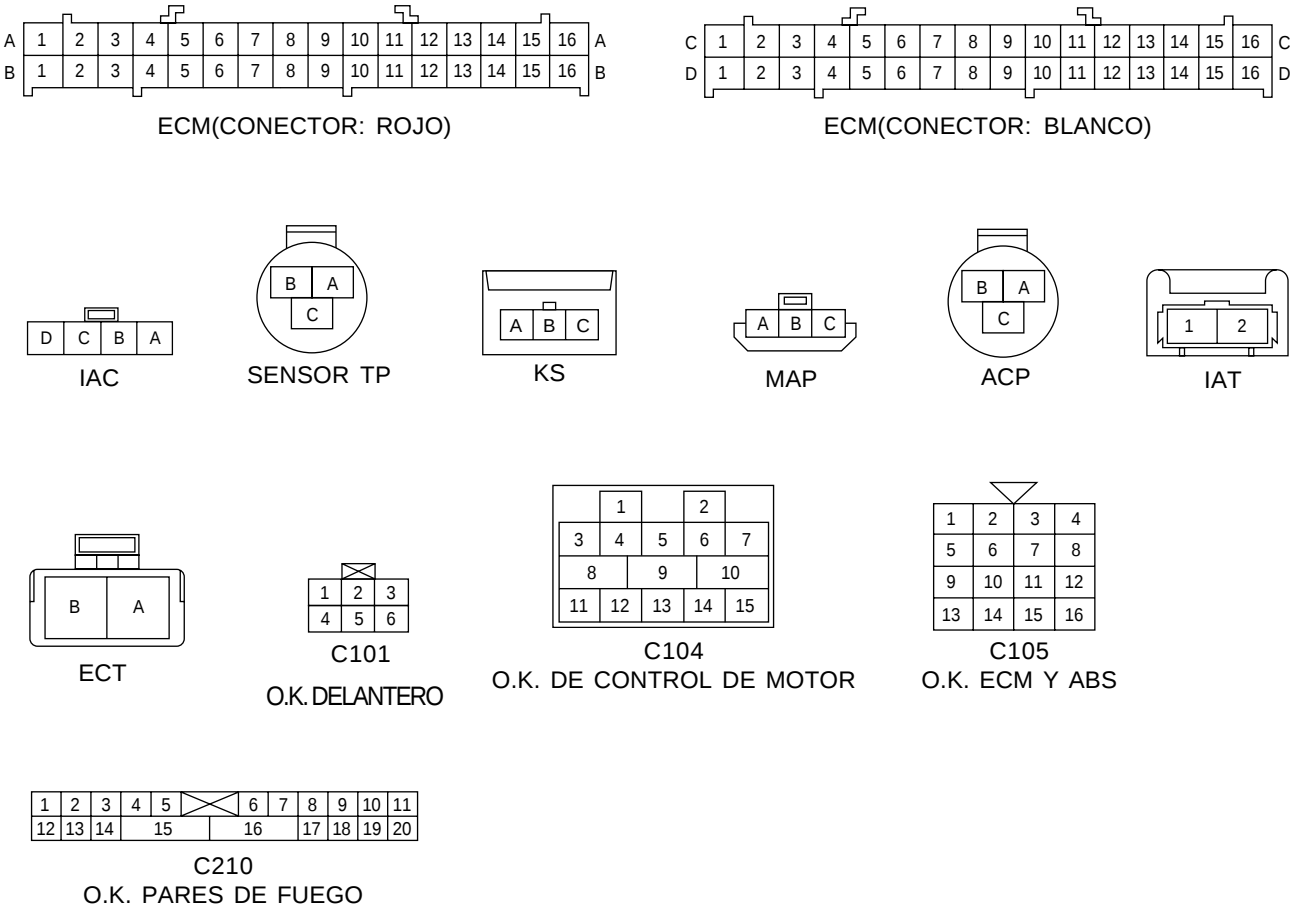


c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO MOTOR

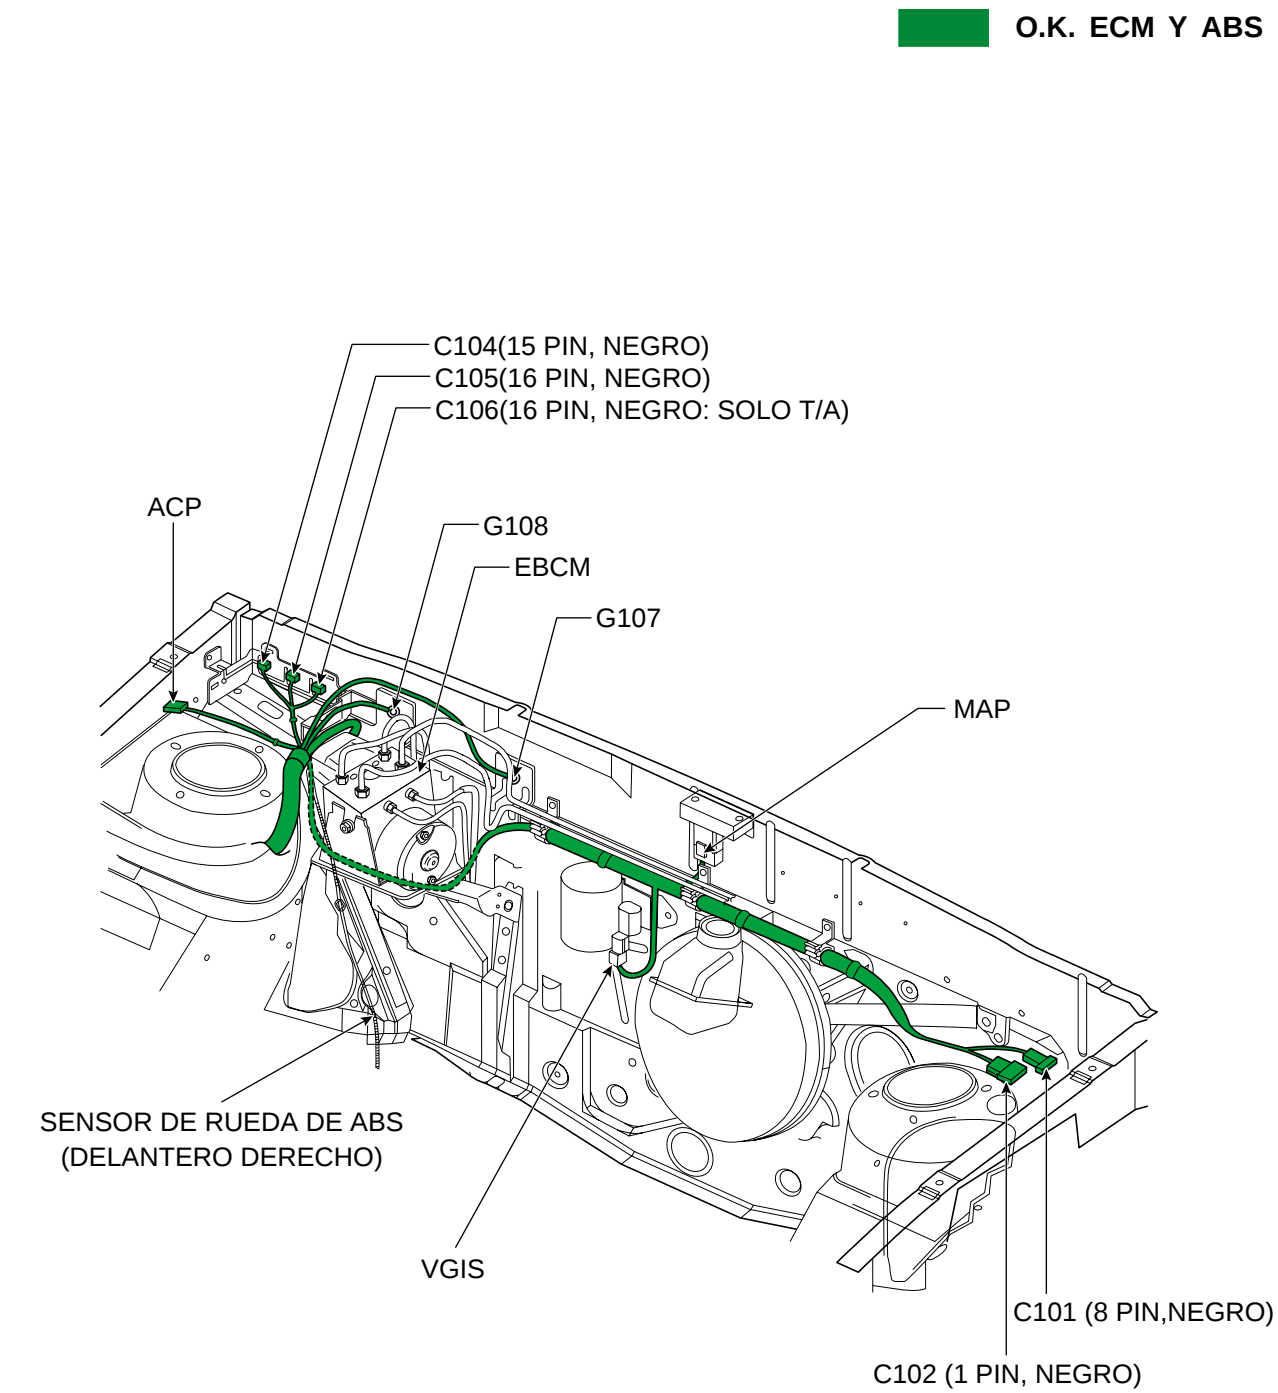


- PANEL DERECHO CABINA

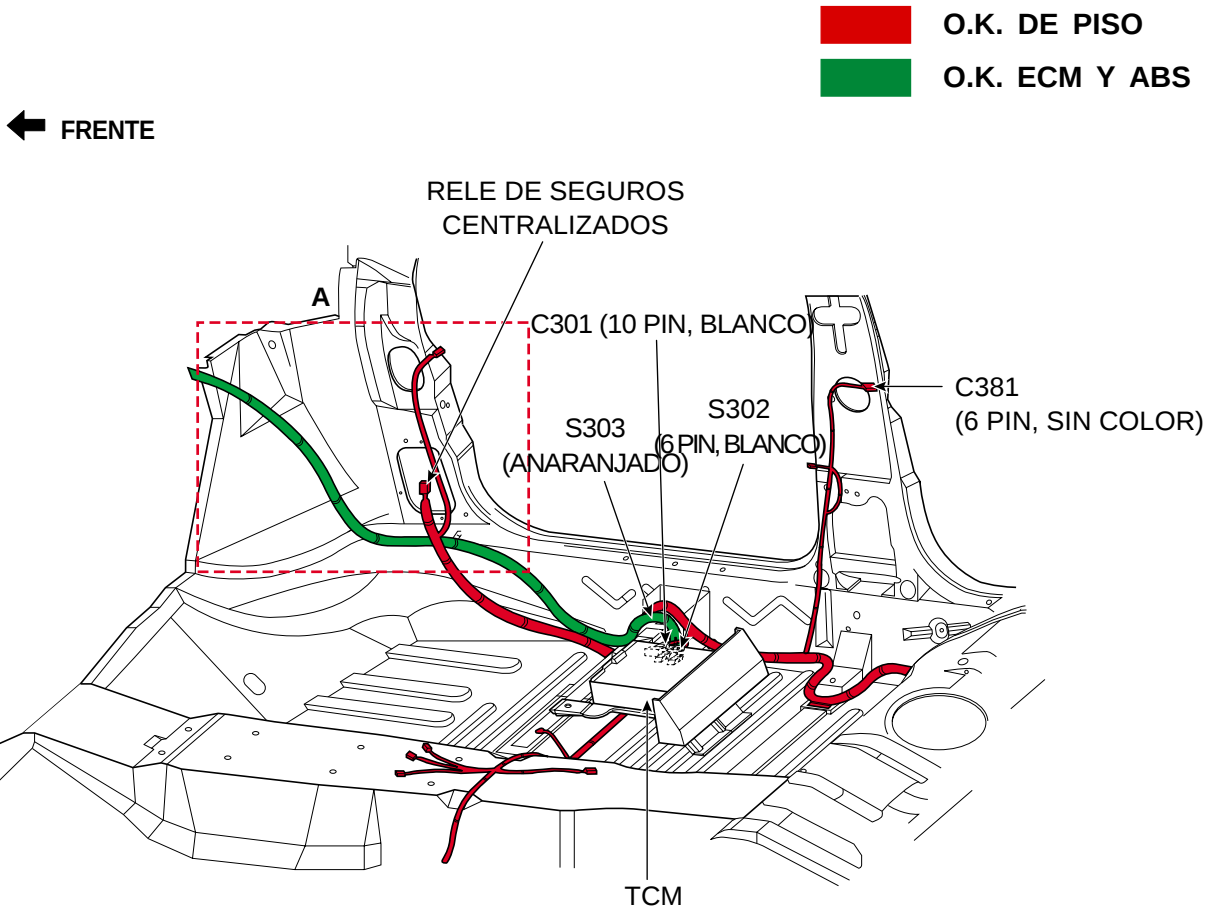

- UBICACIÓN "A"

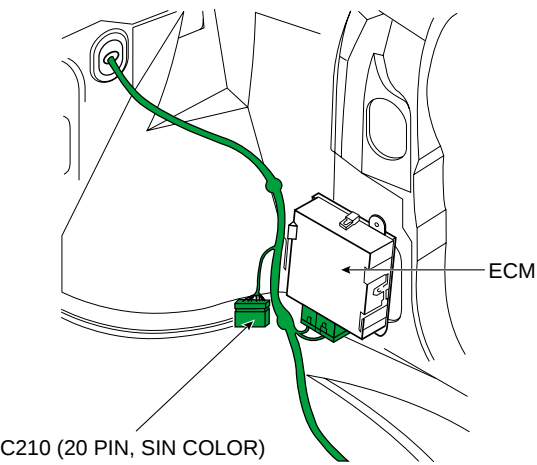


4-2) SIN AIRE ACONDICIONADO DIRECCION AL LA DERECHA

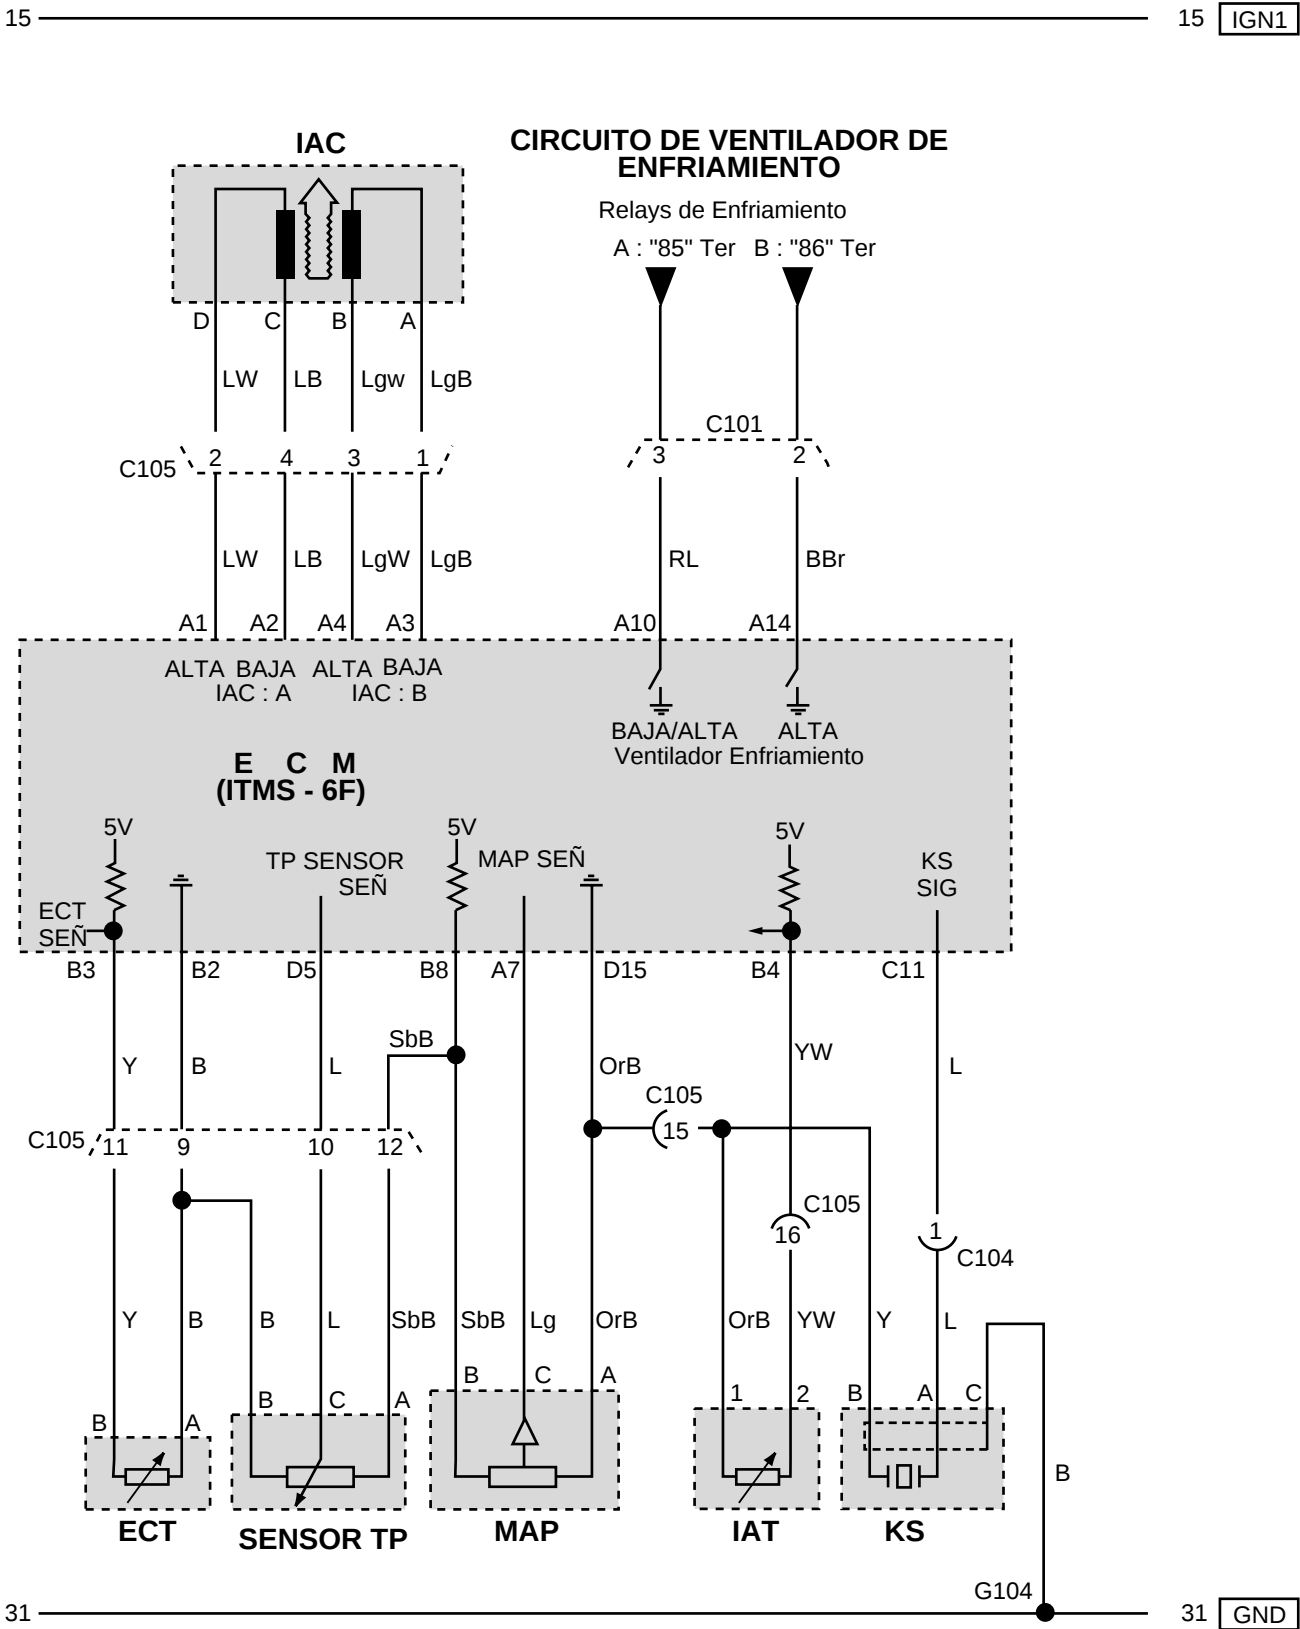

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POPSICION DEL CONECTOR
C101(4PIN, NEGRO)	O.K. W/H ECM & ABS - Delantero	Debajo del tanque de agua del radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor.	Detrás del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor.	Detrás del amortiguador derecho.
C210(20PIN, SDIN COLOR)	W/H ECM & ABS - Pared de fuego	panel derecho (debajo de la guantera).
G104	O.K. Control del Motor.	multiple de admision, cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DE CONECTORES E IDENTIFICACION DE PINES

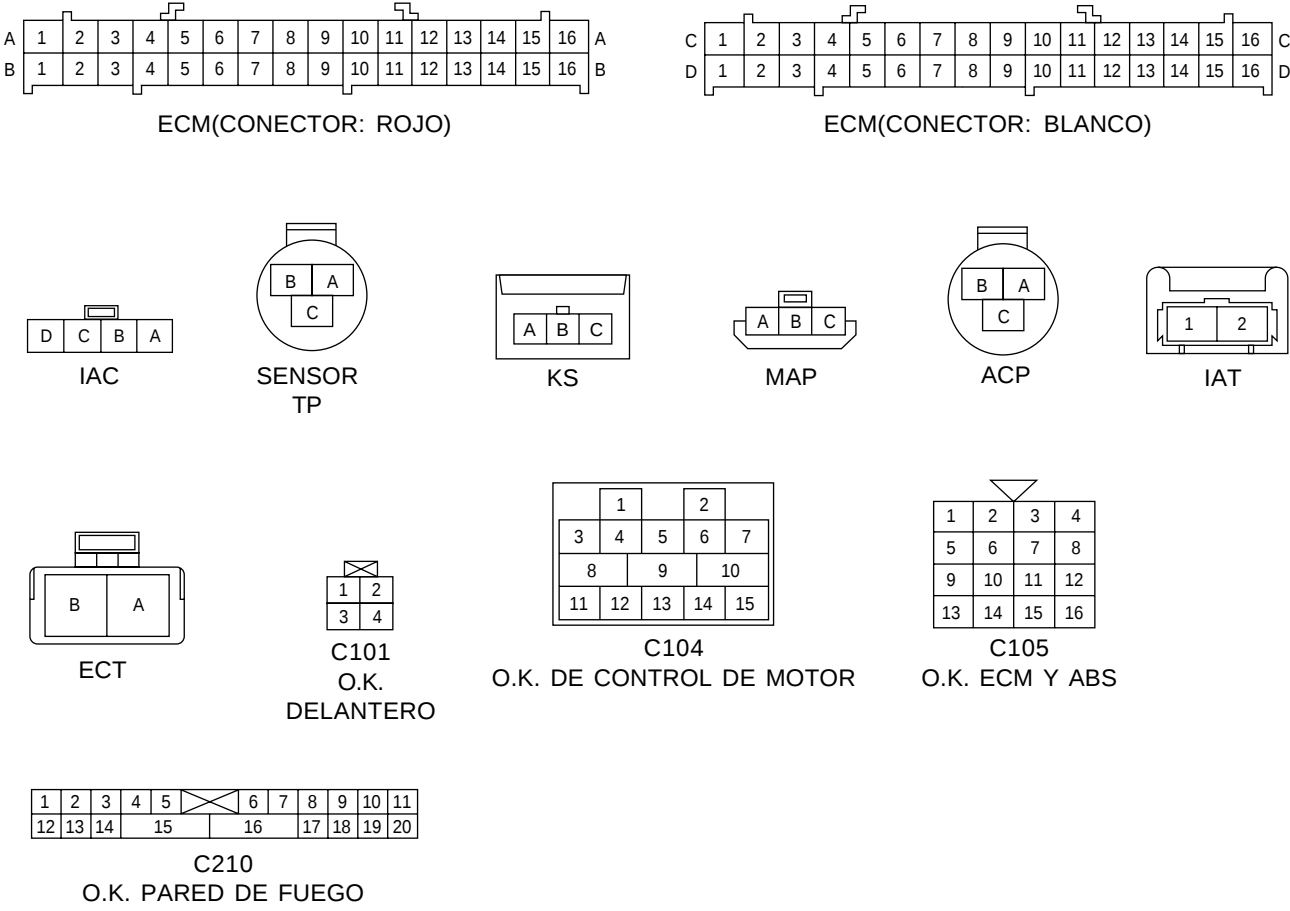


c. UBICACION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

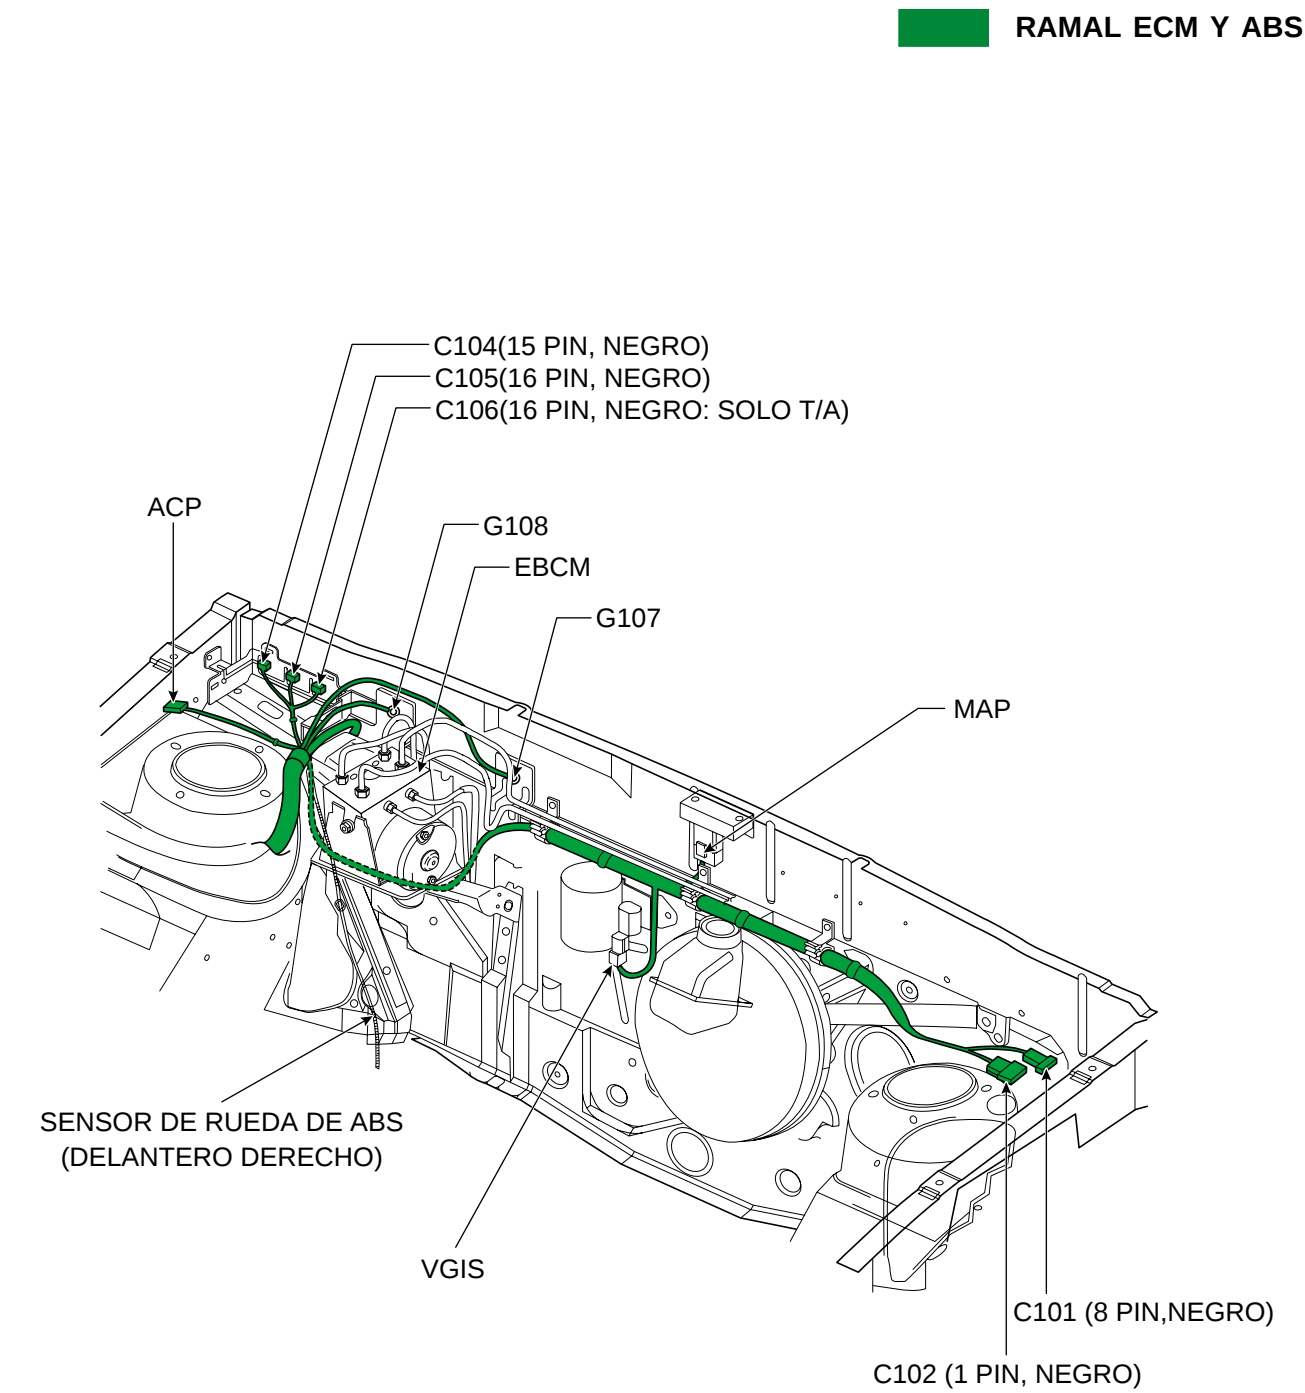


- PANEL LATERAL DE LA CABINA

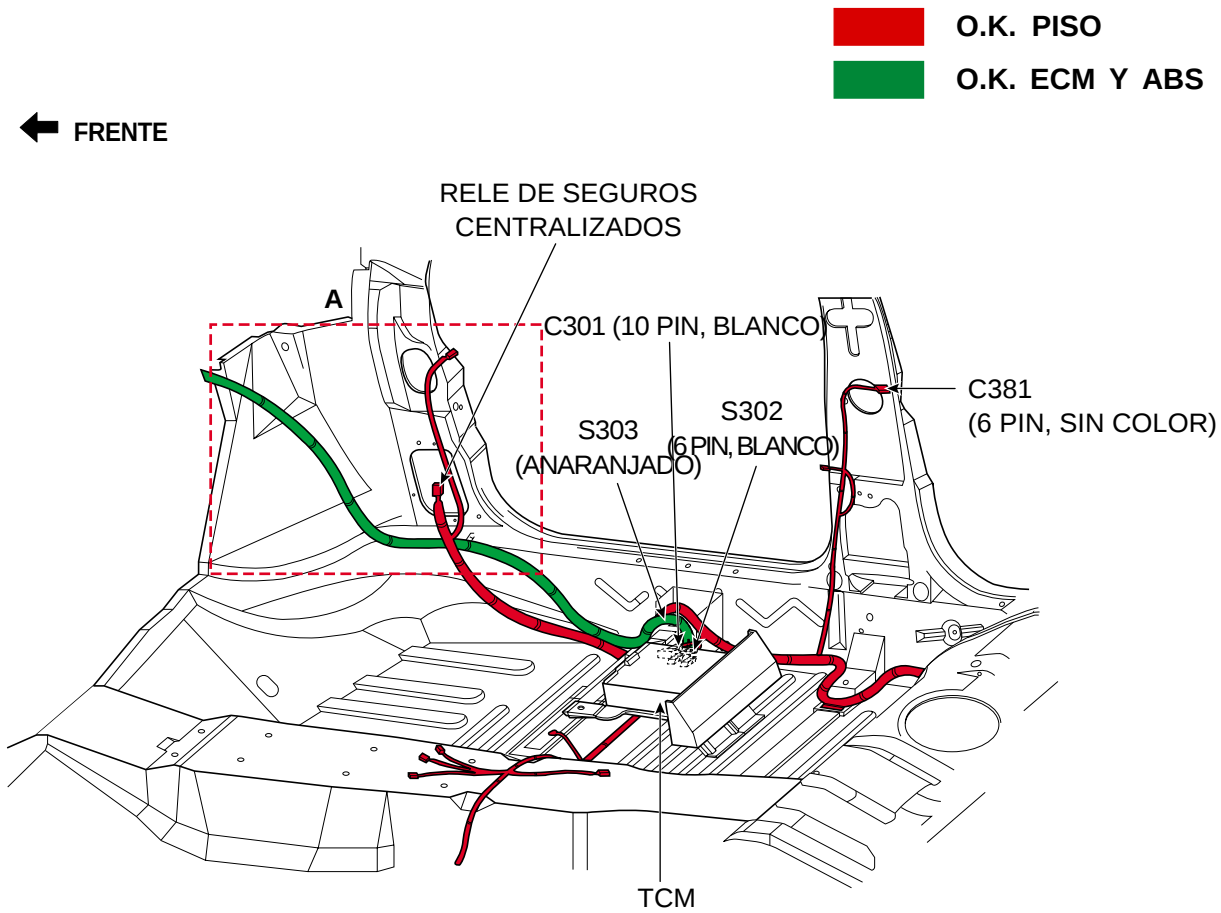

- UBICACIÓN "A"

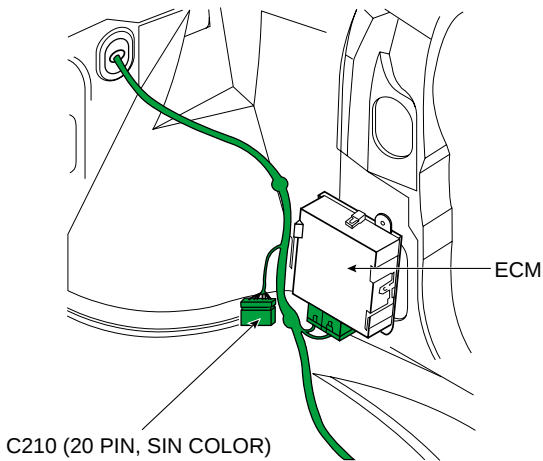


4-3) DIRECCION A LA DERECHA

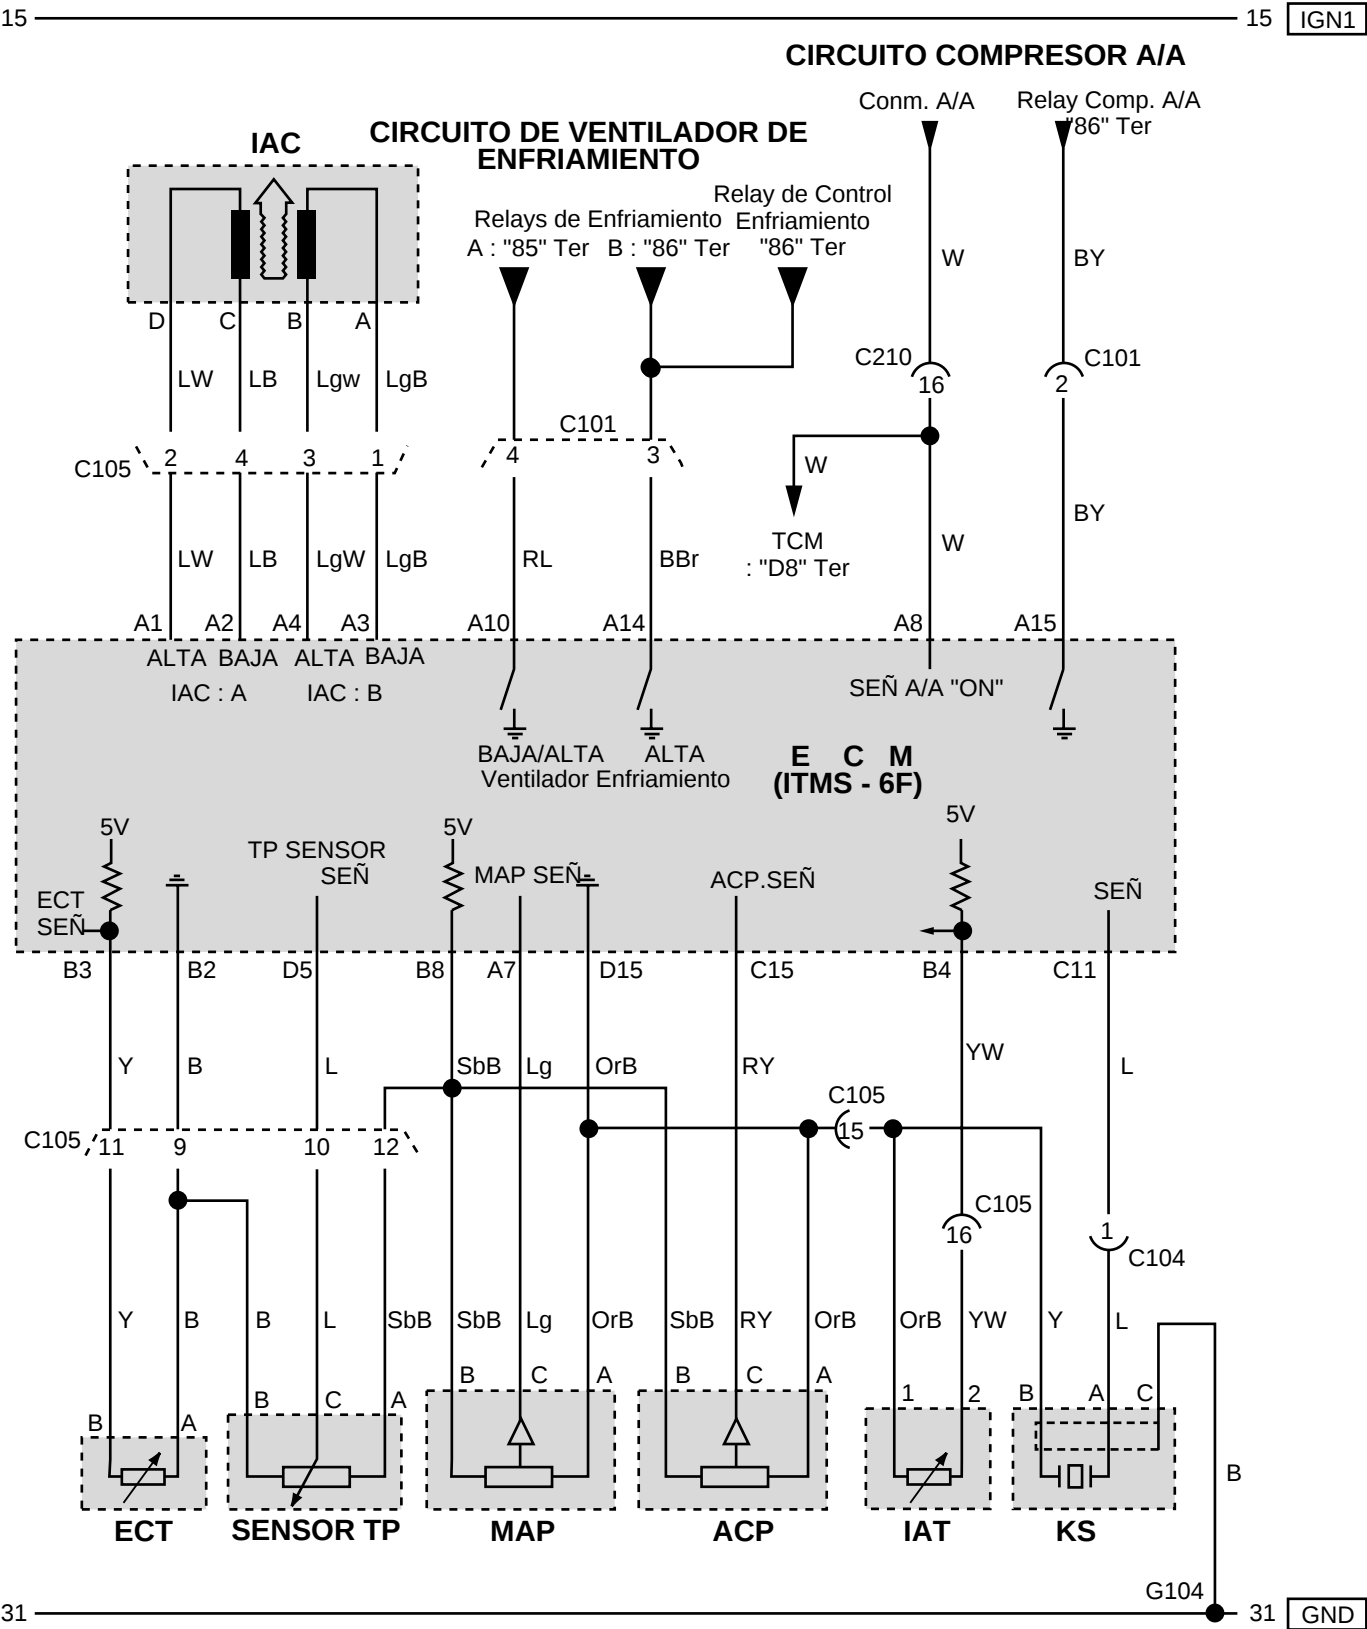

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICIÓN DEL CONECTOR
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - Delantero	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor	Detrás del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM & ABS - Control del Motor	Detrás del amortiguador derecho.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM & ABS - Pared de Fuego	Panel derecho, (Debajo de la guantera)
G104	O.K. Control del Motor	Múltiple de admisión, cilindro 4

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFIICACION DE PINES

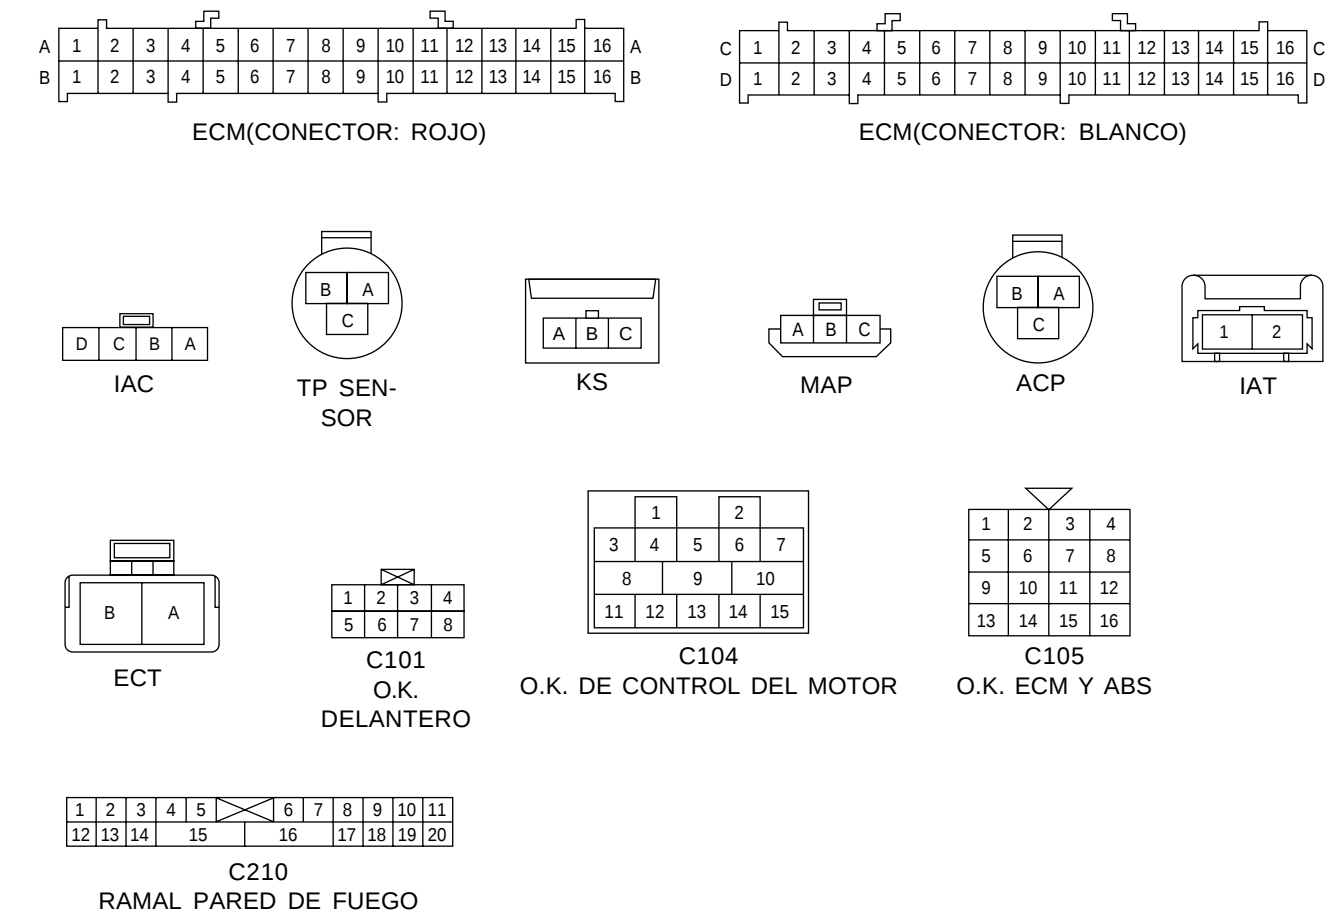


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

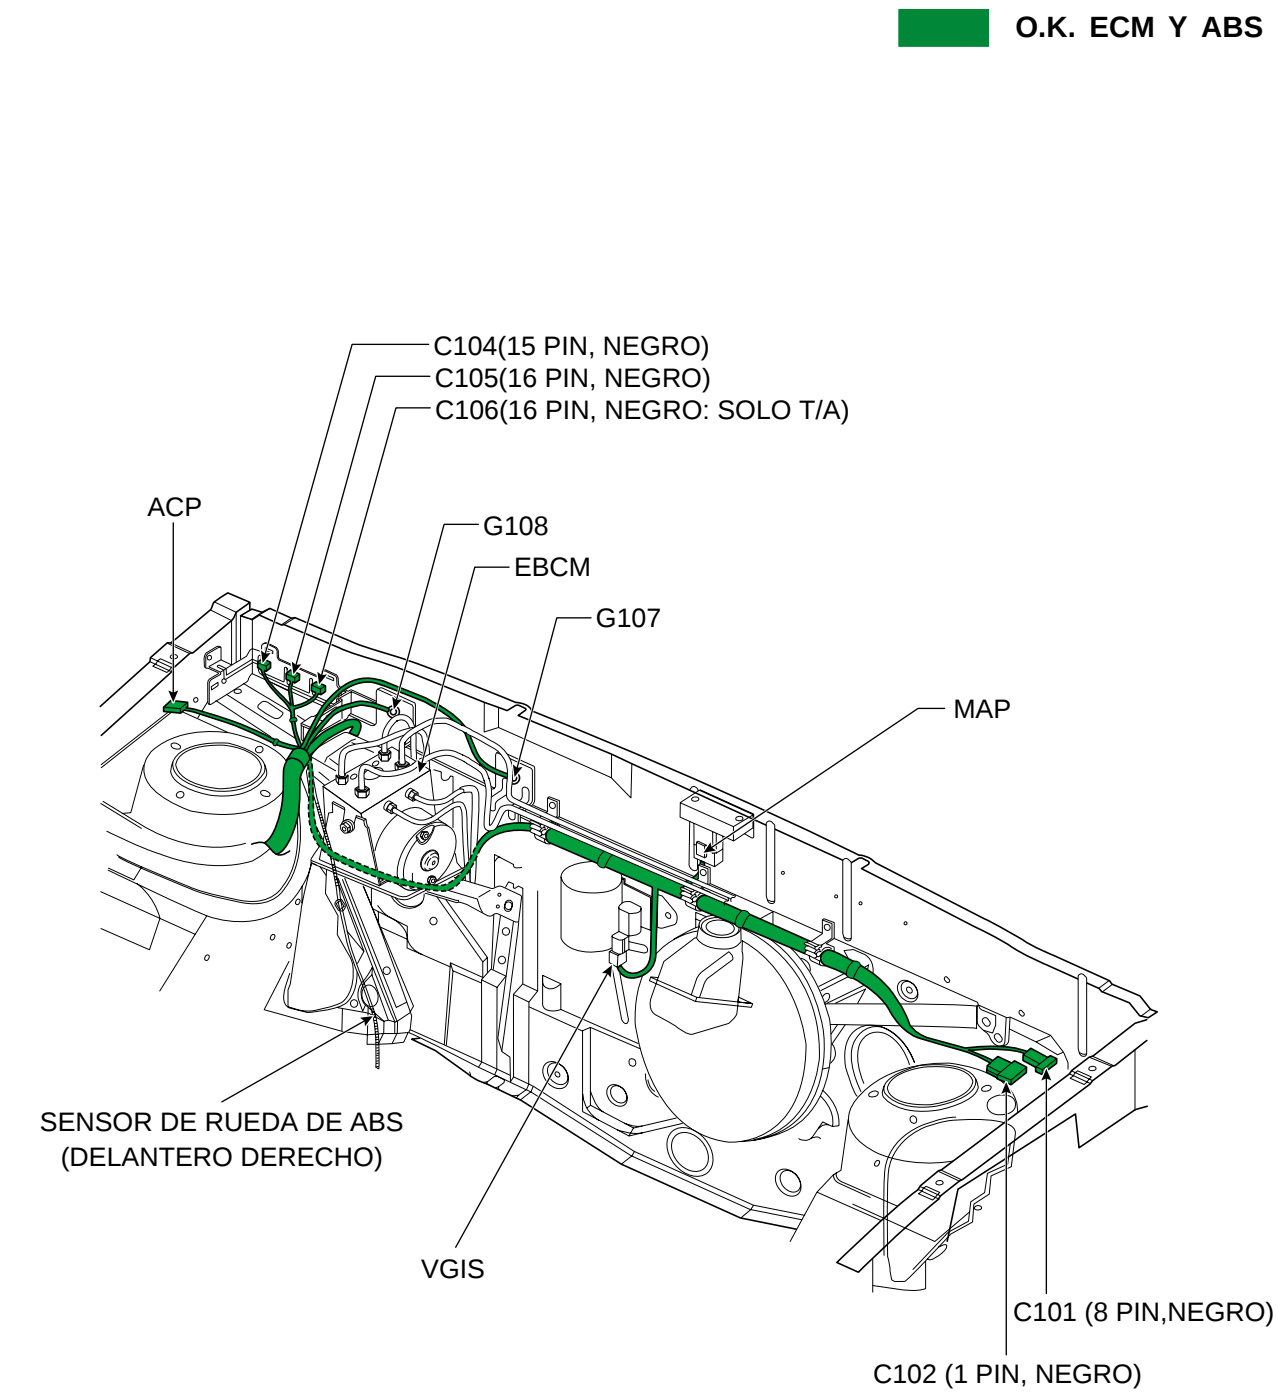


- PANEL DERECHO CABINA

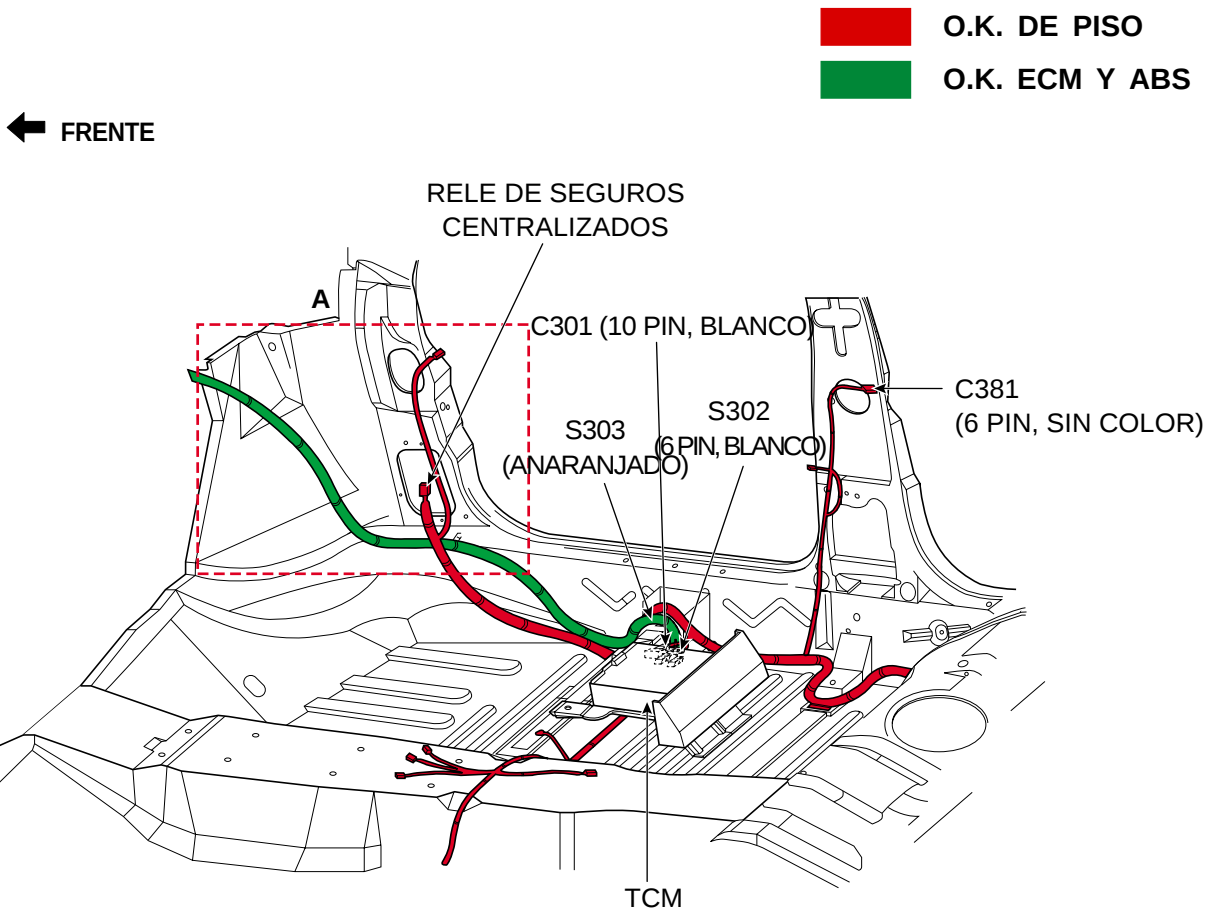

- UBICACION "A"

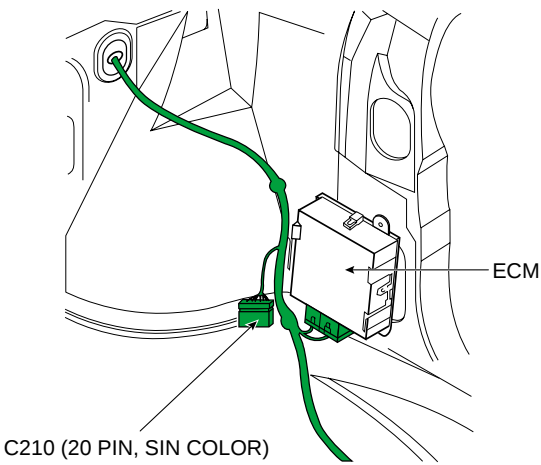




2) CIRCUITO DE BOMBA DE COMBUSTRIBLE, INYECTOR, SENSOR O2
2-1) CON A/A

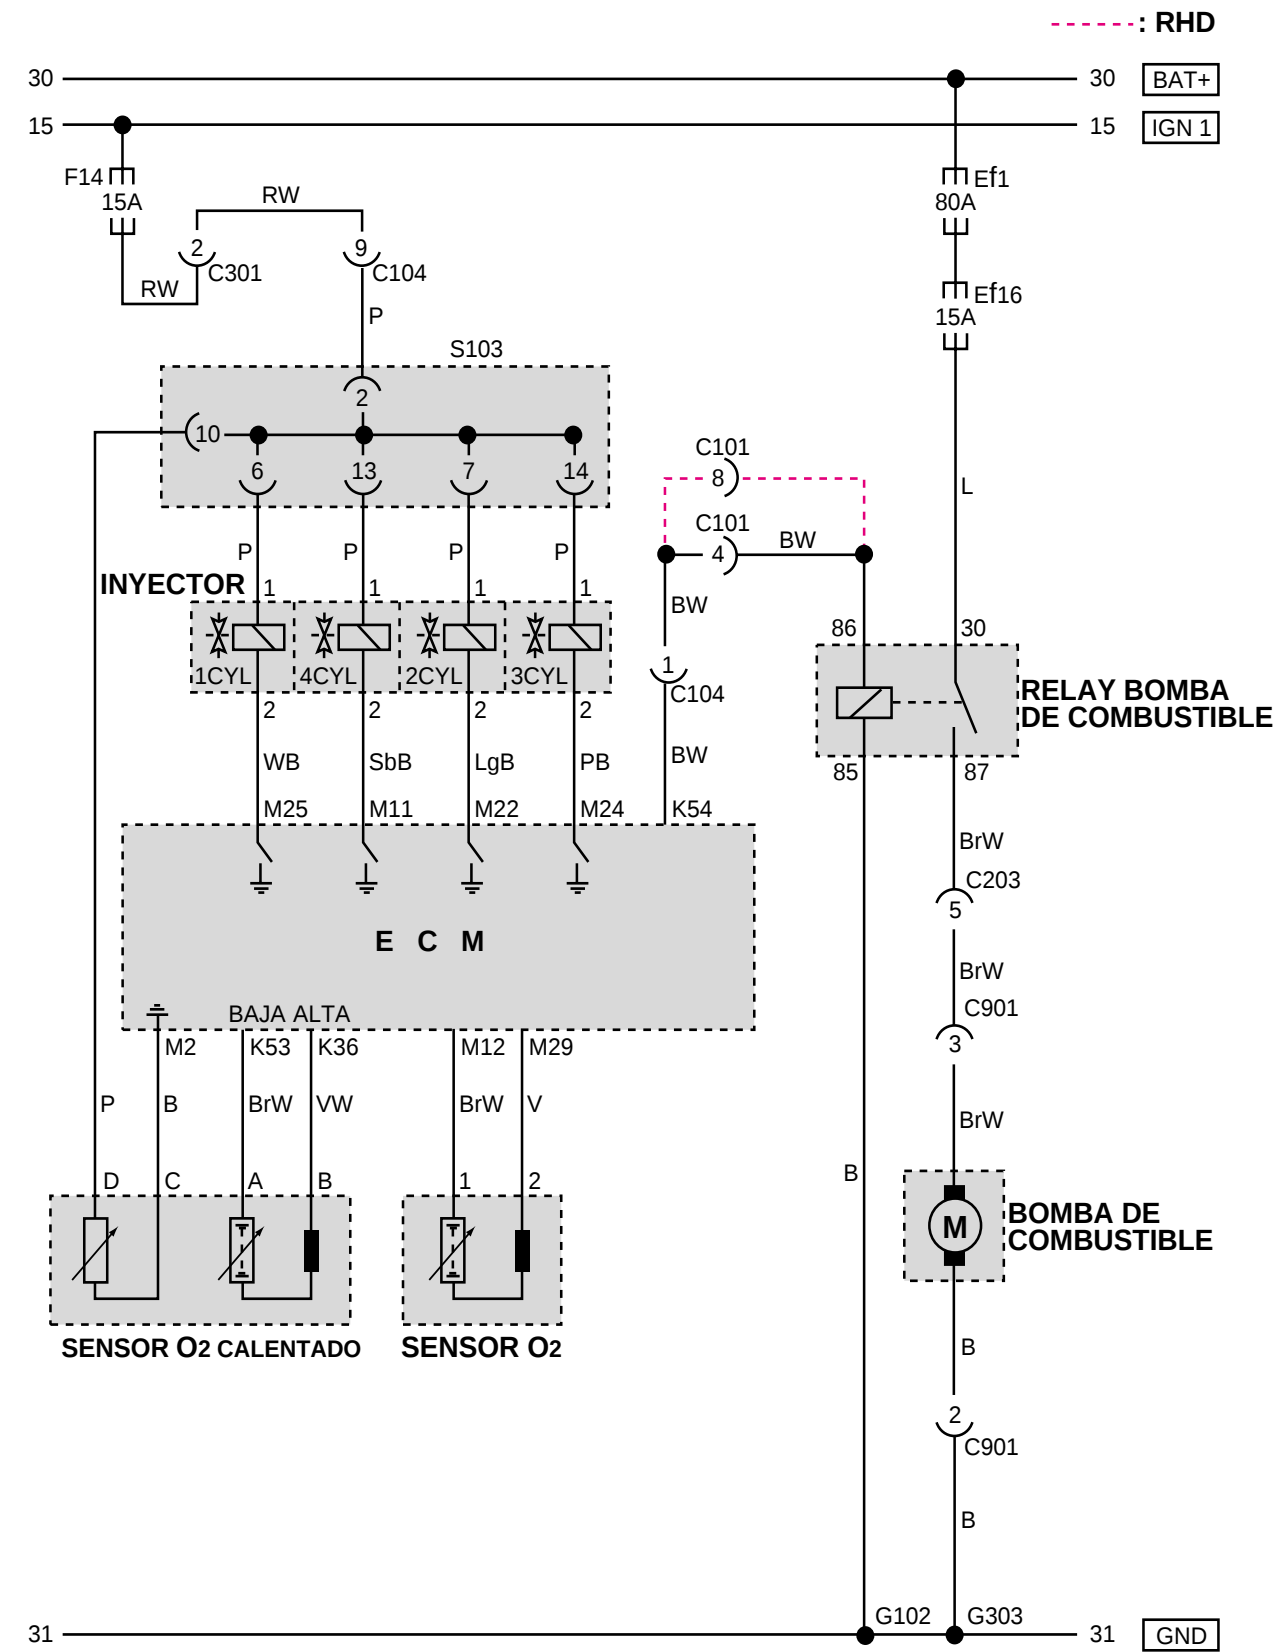

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR(N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detras del amortiguador derecho.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detras del amortiguador derecho.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. Front - PISO	Caja de conectores cerca de la fusiblera de la cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del Co-Piloto..
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO - TANQUE DE COMBUSTIBLE	Detras del tanque de Combustible.
S103(14PIN, VIOLETA)	O.K. DELANTERO	Debajo del multiple de admision.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo de la fusiblera del motor.
G103	O.K. CONTROL DEL MOTOR	Gaurdafangos debajo del filtro de aire..


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

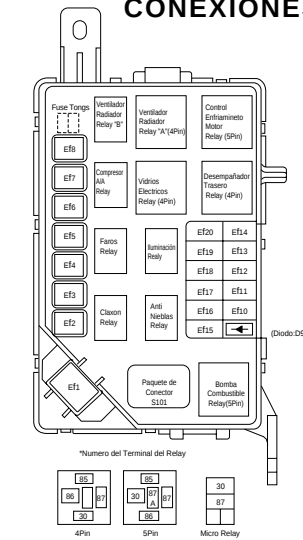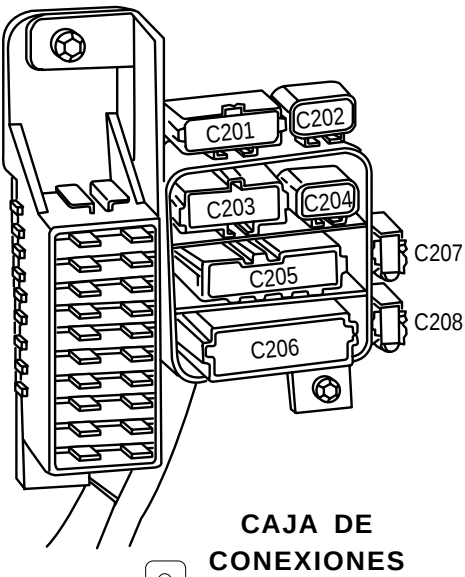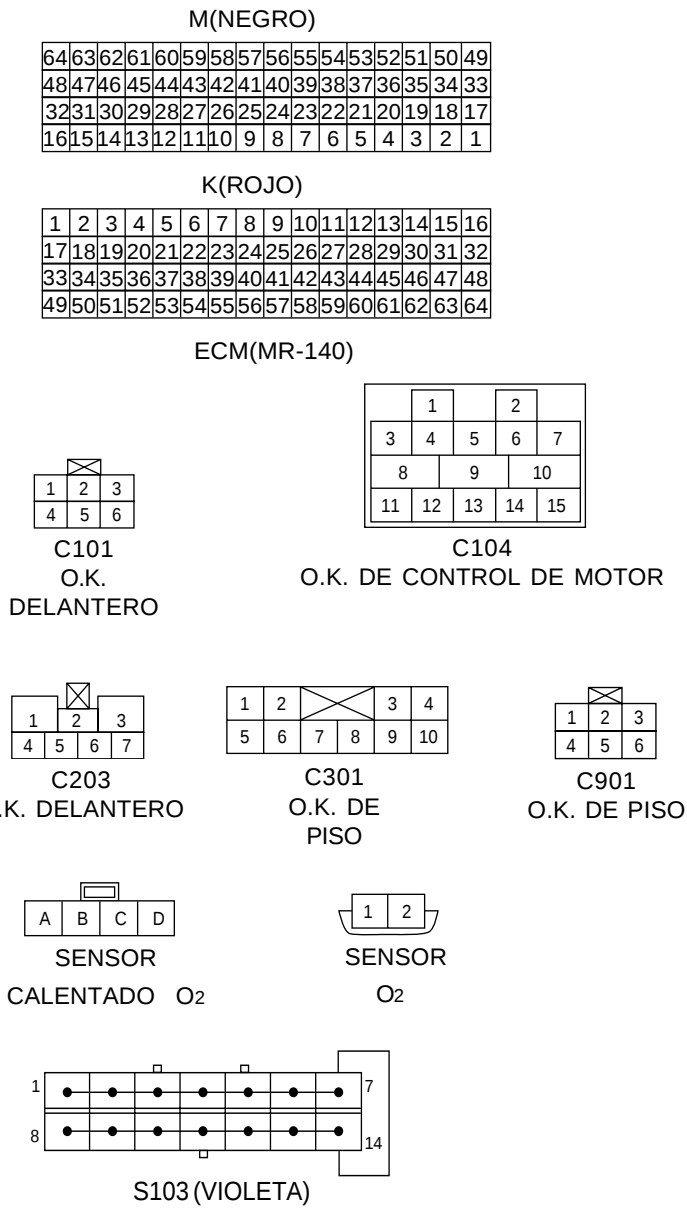


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

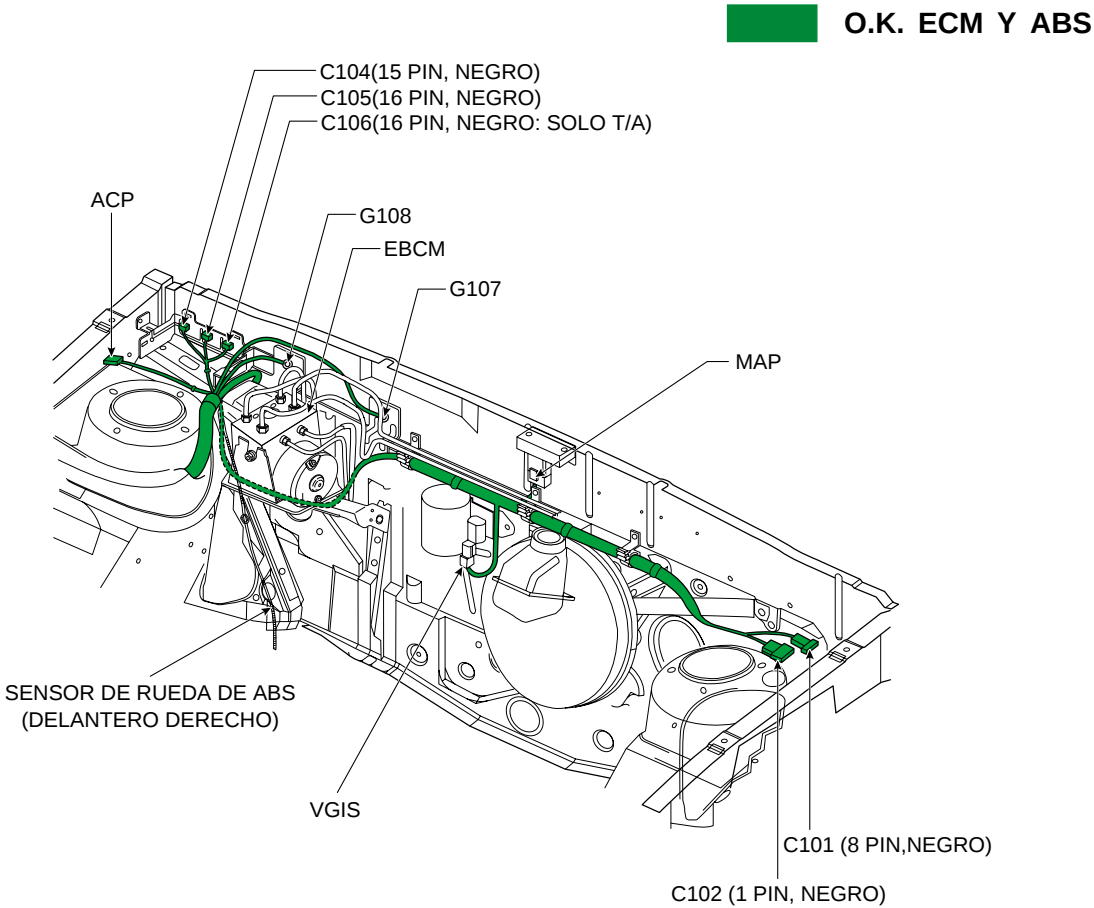

• BAJOPISO

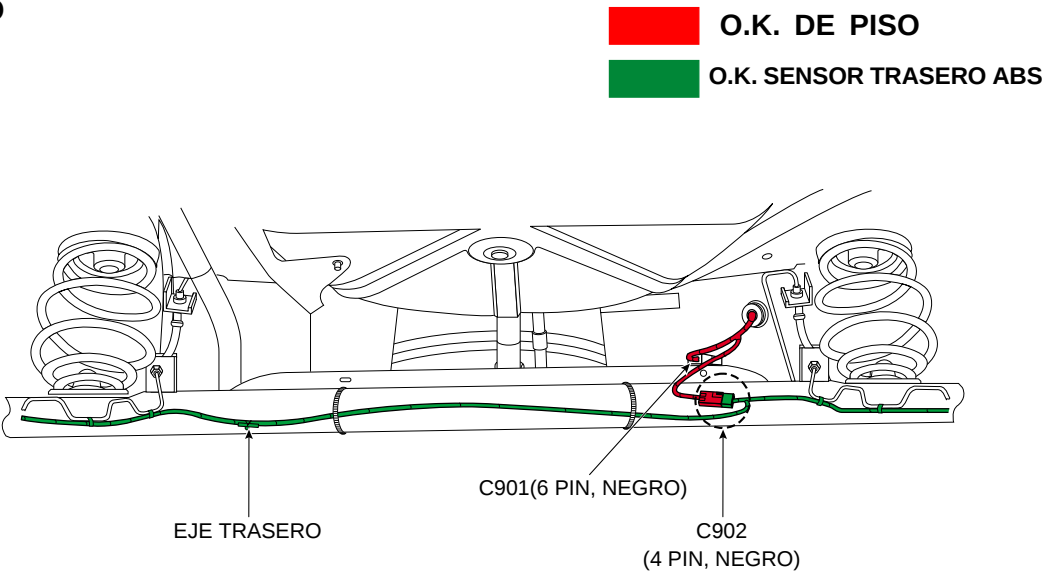


• MOTOR DOHC

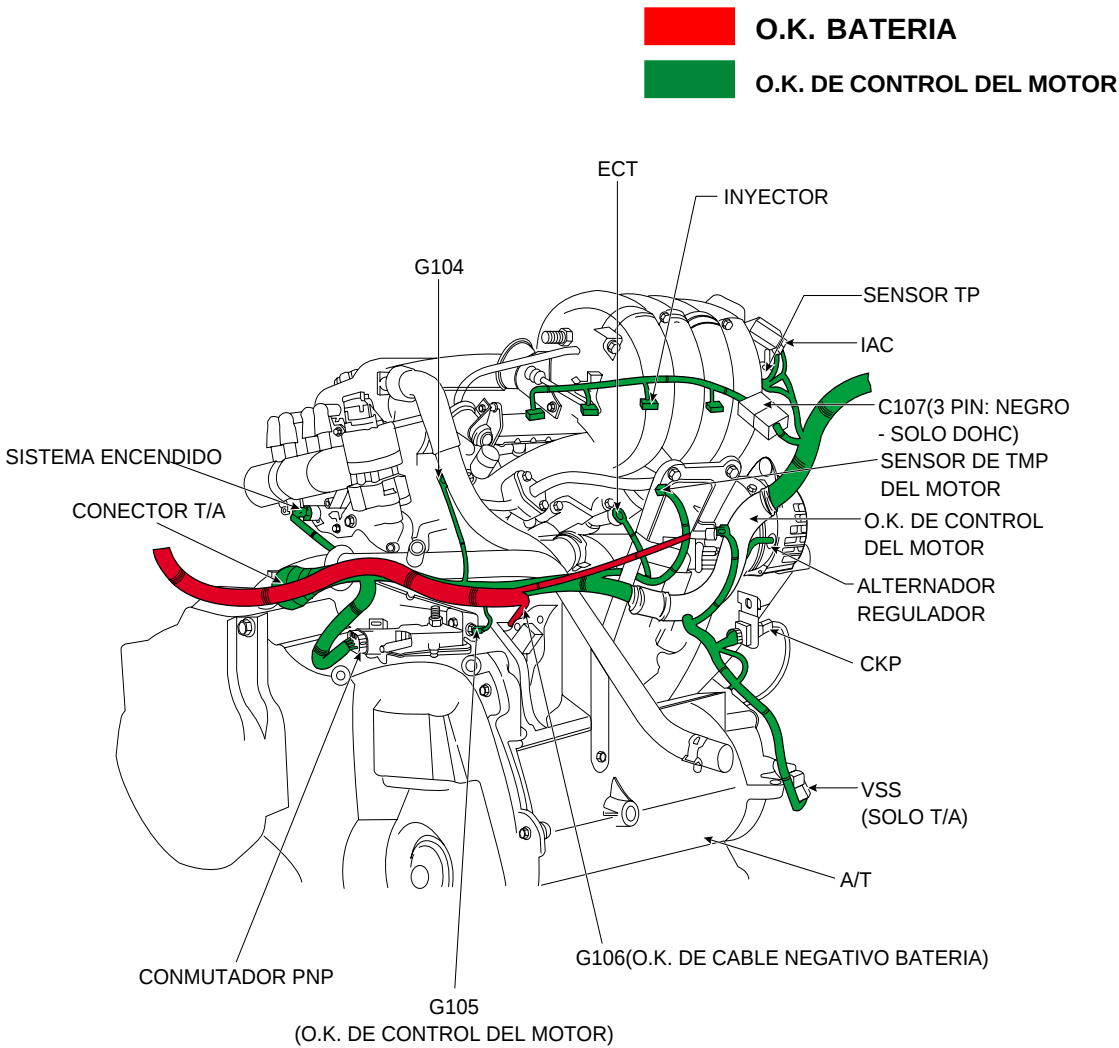


d. CONECTORES

S103(VIOLETA)

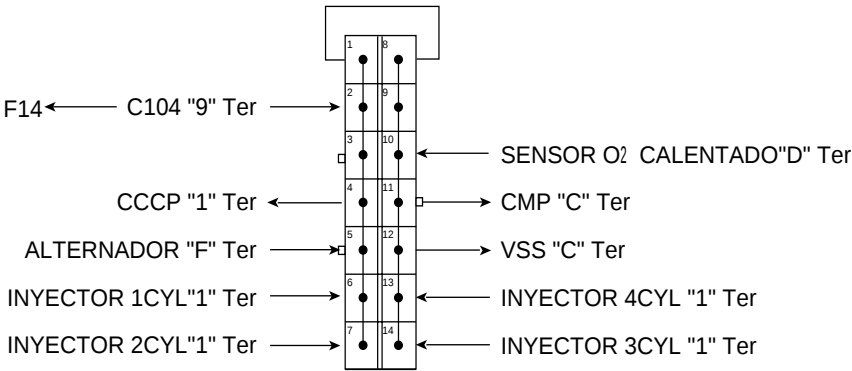




2-2)SIN AIRE ACONDICIONADO

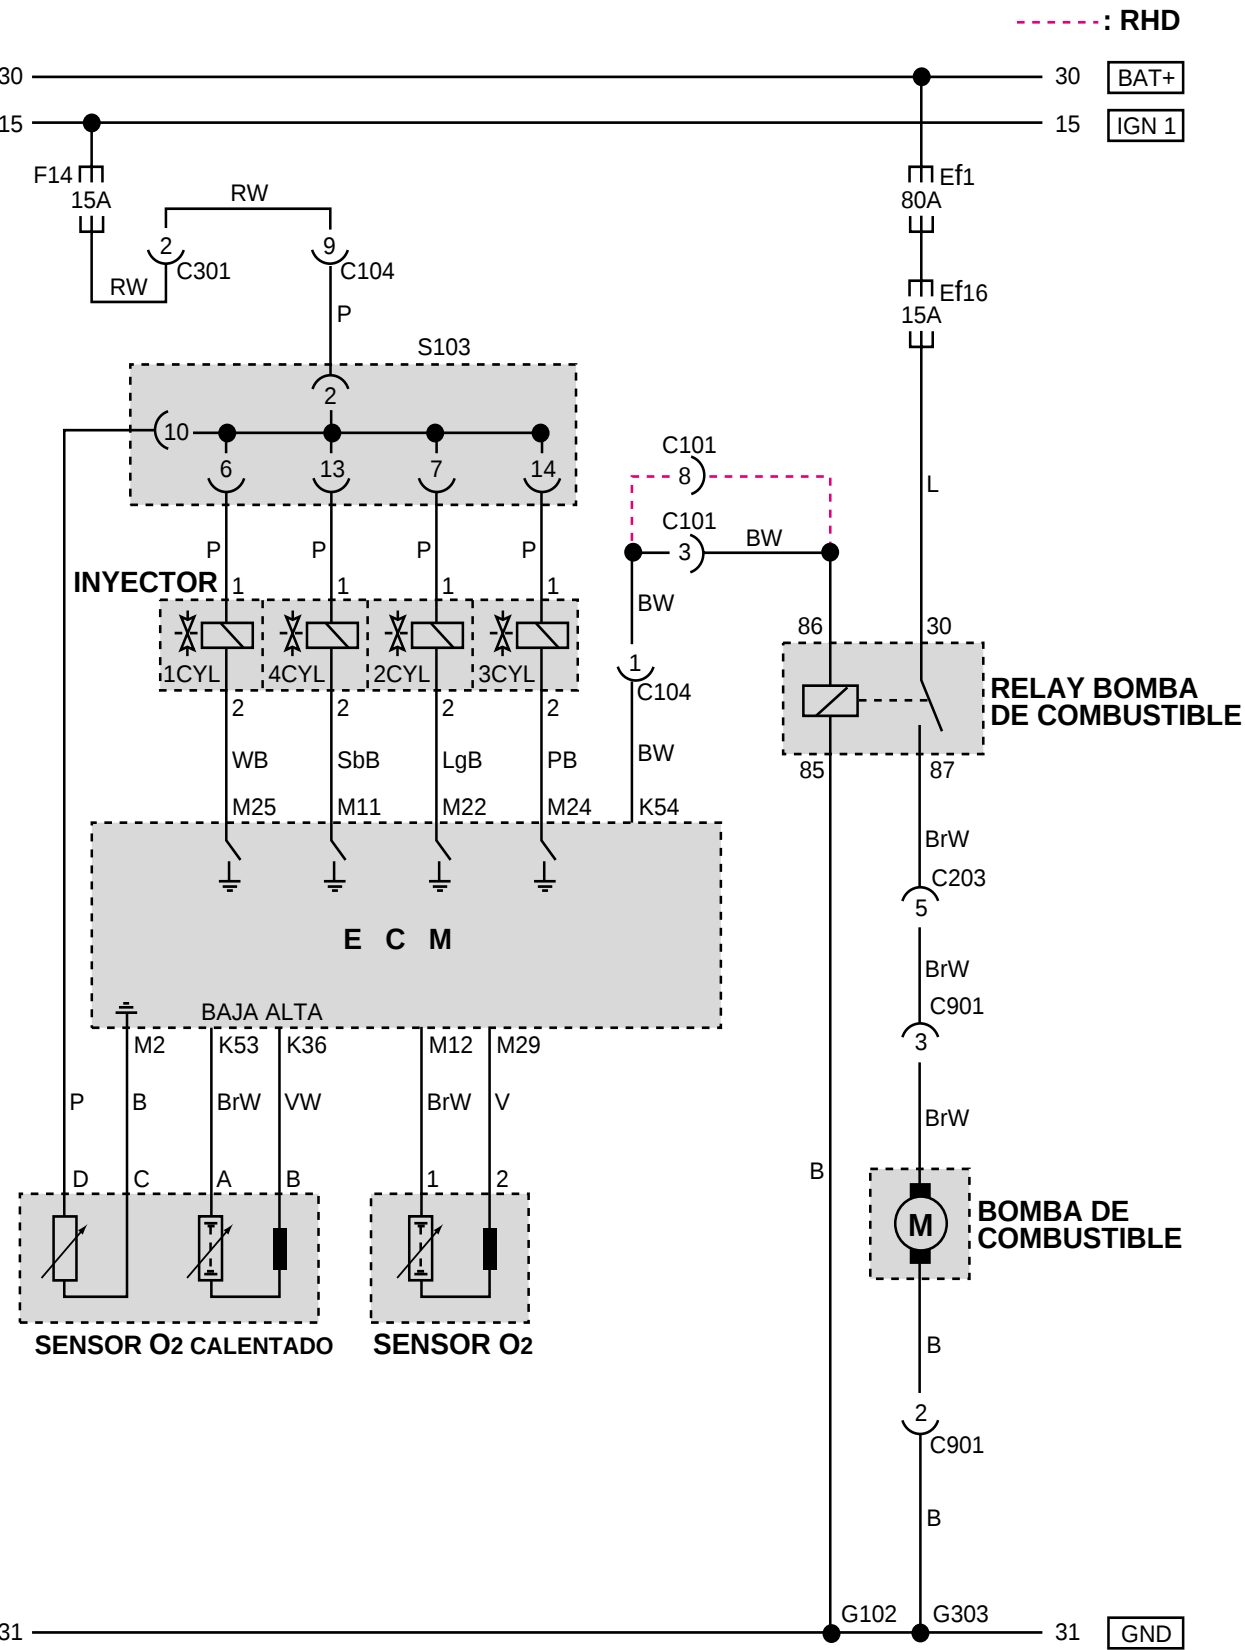

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detras del amotriguador derecho.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - MOTOR	Detras del amotriguador derecho.
C203(7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de conexiones cerca de la fusiblera de la cabina.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del Co°-Piloto
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Debajo del tanque de combustible.
S103(14PIN, VIOLETA)	O.K. DELANTERO	Debajo del Multiple de Admision.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo de la fusiblera del motor.
G103	O.K. CONTROL DEL MOTOR	GUArdafangos debajo del filtro de aire.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

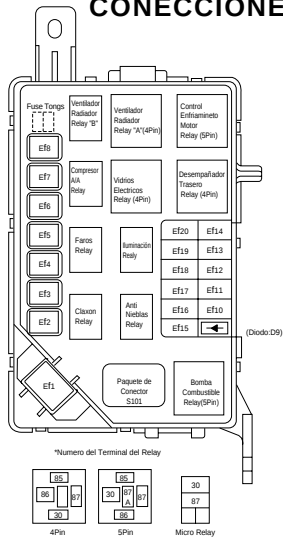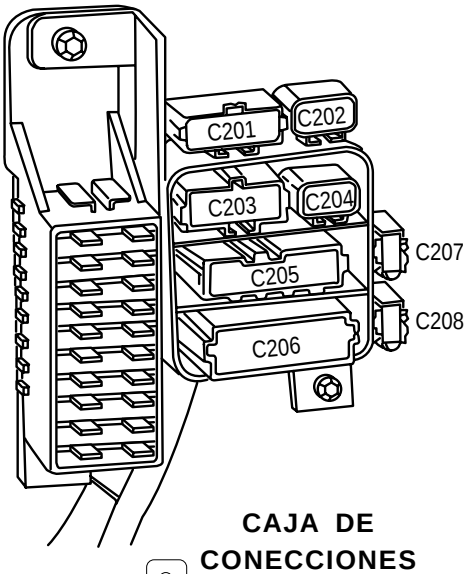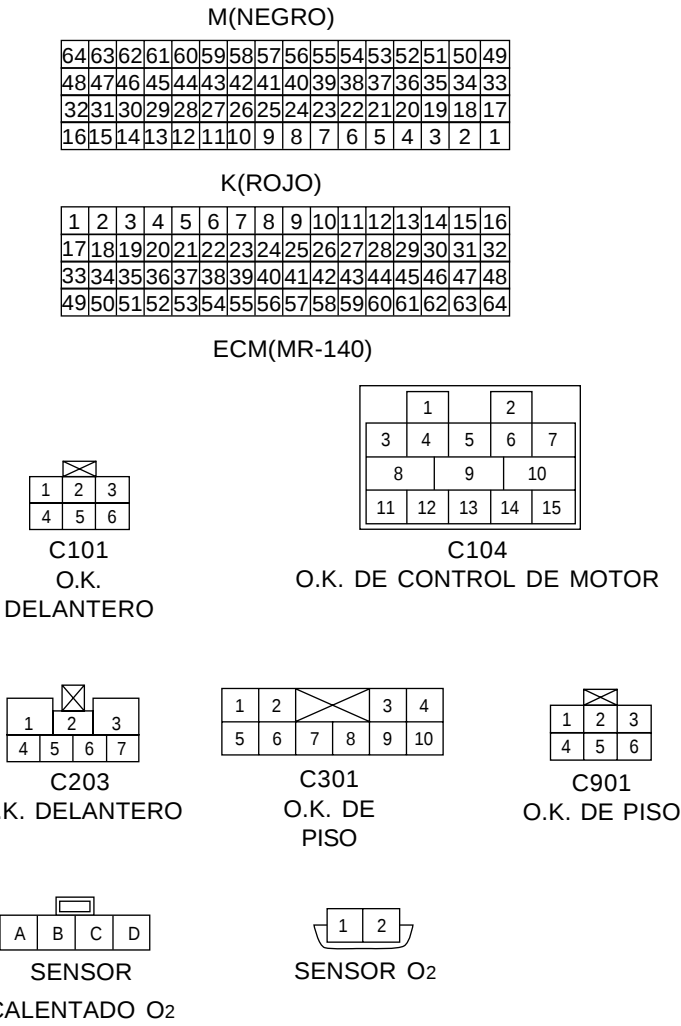


FUSIBLERA DEL MOTOR

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

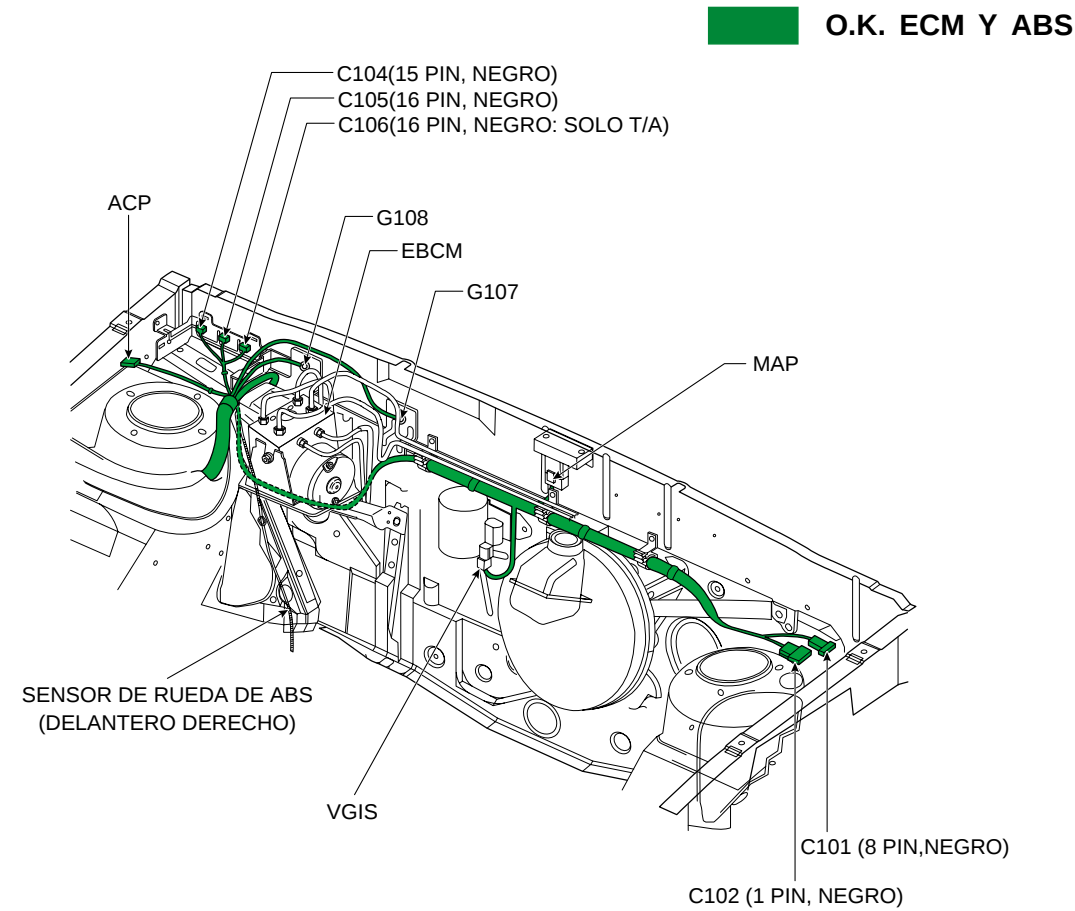



• MOTOR DOHC

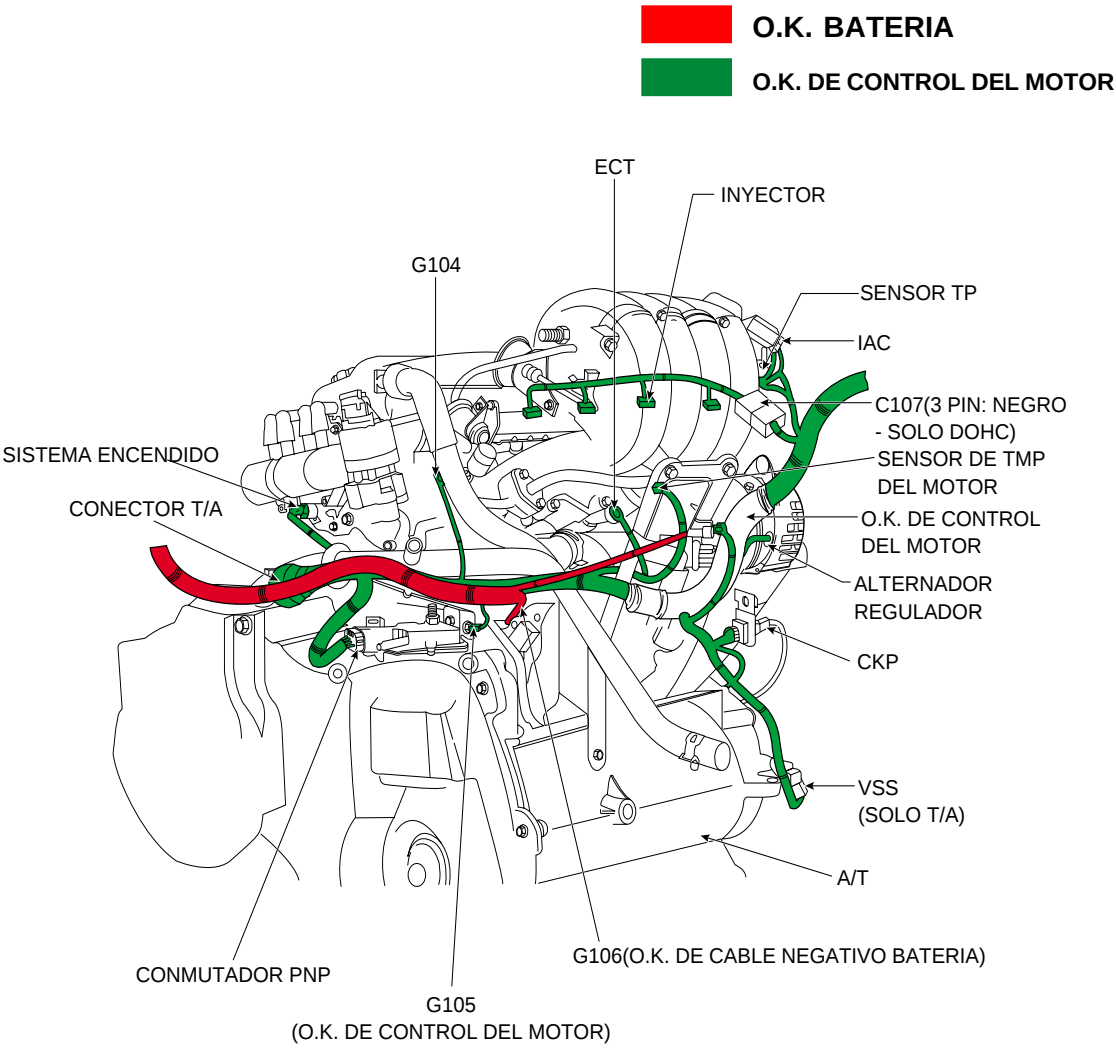


d. CONECTORES

S103(VIOLETA)

• BAJOPISO

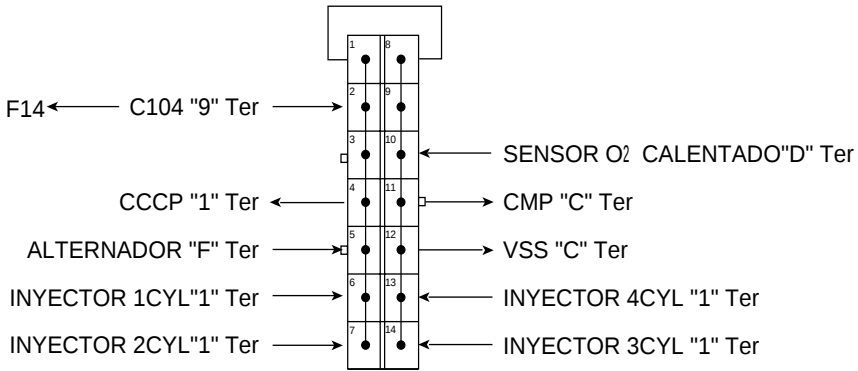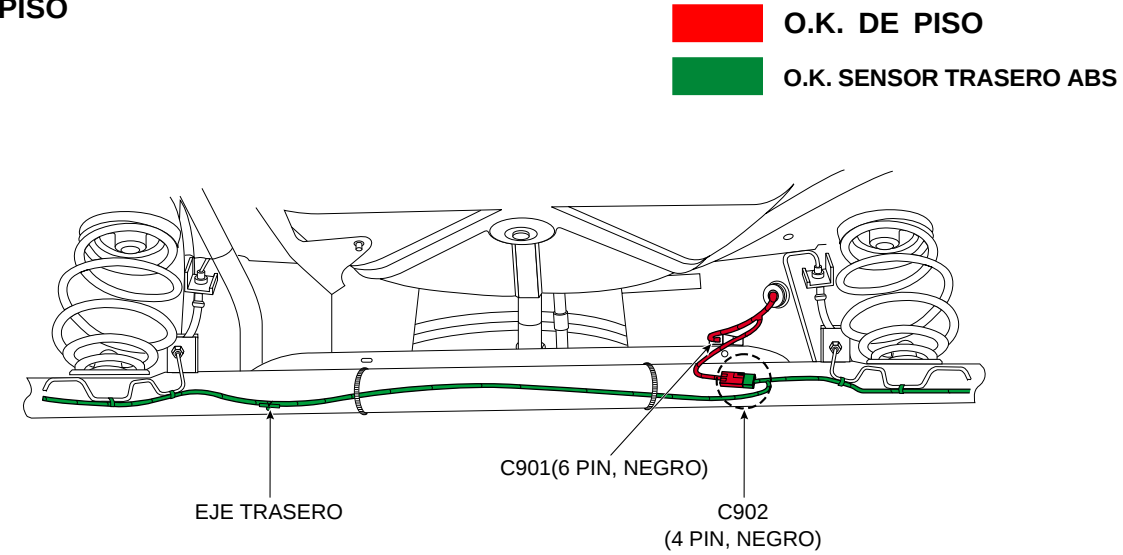

3) CIRCUITO IAC, ECT, SENSOR TP, MAP, ACP, IAT, LEGR, MALA CARRETERA

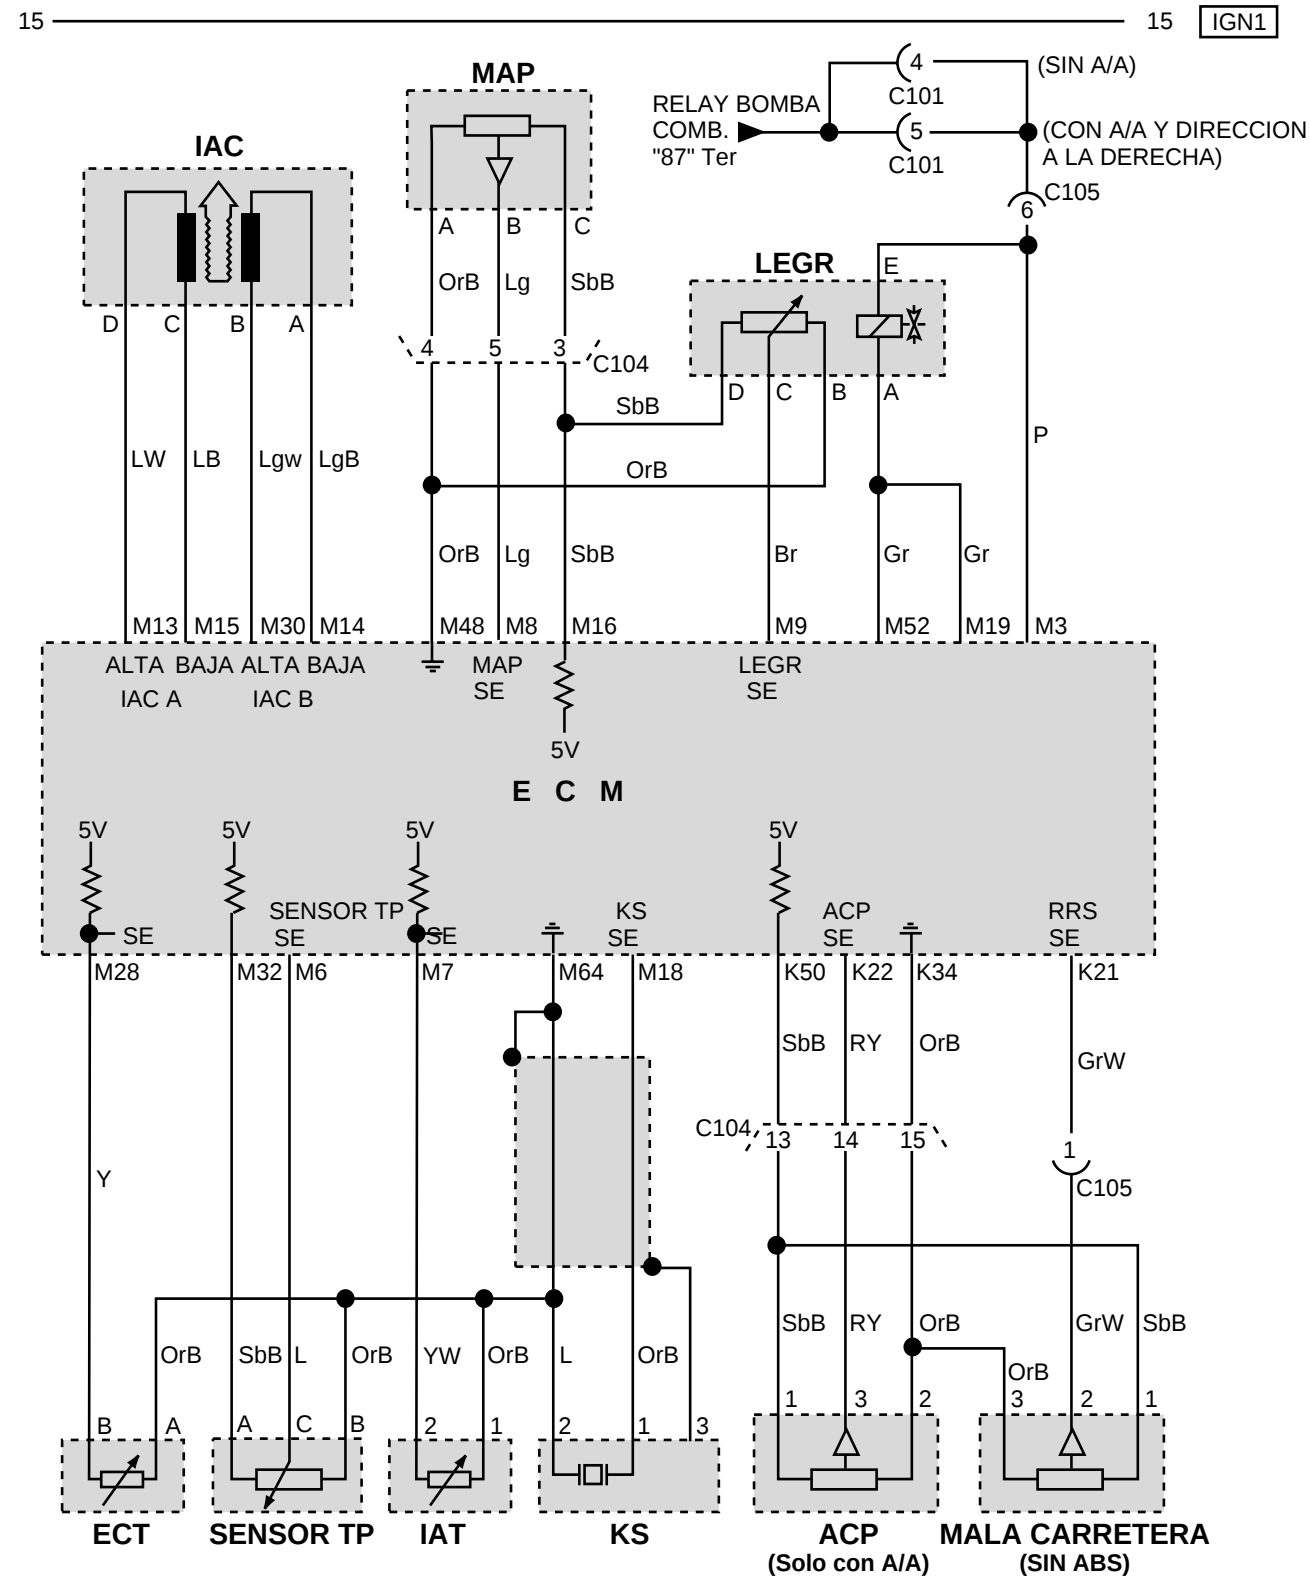

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detras del amotriguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detras del amotriguador derecho.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

M(NEGRO)

64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

K(ROJO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

ECM(MR-140)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

C104
O.K. CONTROL DEL MOTOR

D	C	B	A
---	---	---	---

C105
O.K. ECM Y ABS

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

IAC

B	A
---	---

MAP

A	B	C
---	---	---

LEGR

1	2
---	---

ECT

B	A
---	---

SENSOR TP

B	A	C
---	---	---

IAT

1	2
---	---

KS



A	B	C
---	---	---

ACP

B	A	C
---	---	---


SENSOR MALA CARRETERA

1	2	3
---	---	---

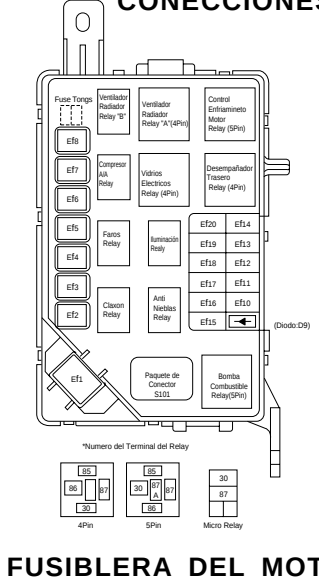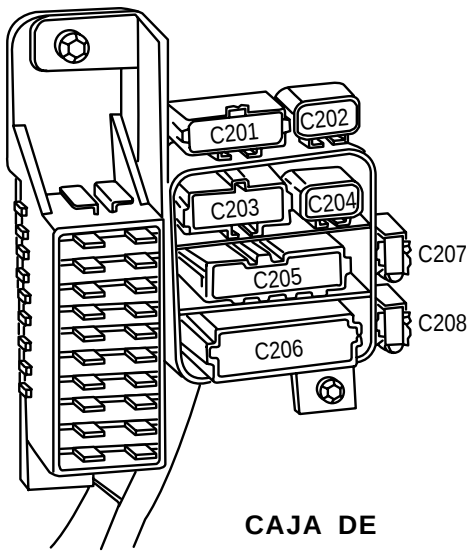


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

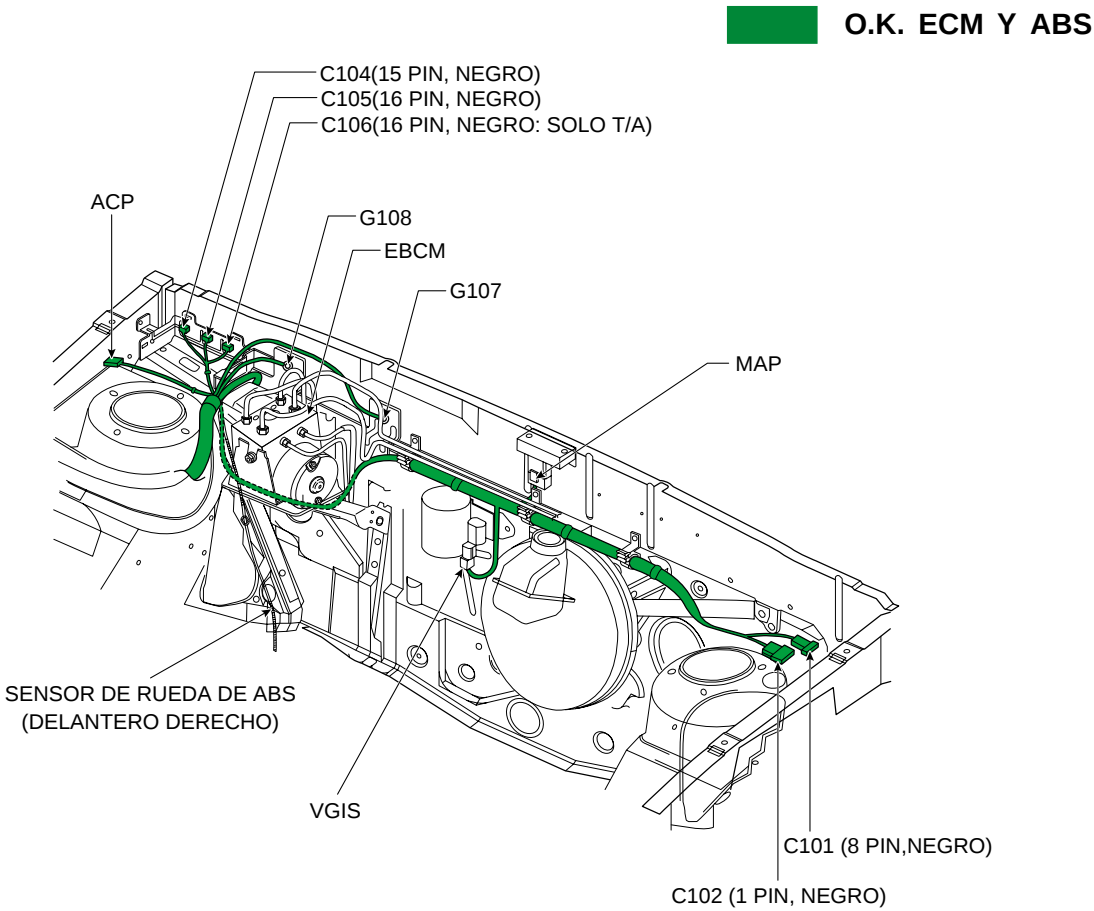

• MOTOR DOHC

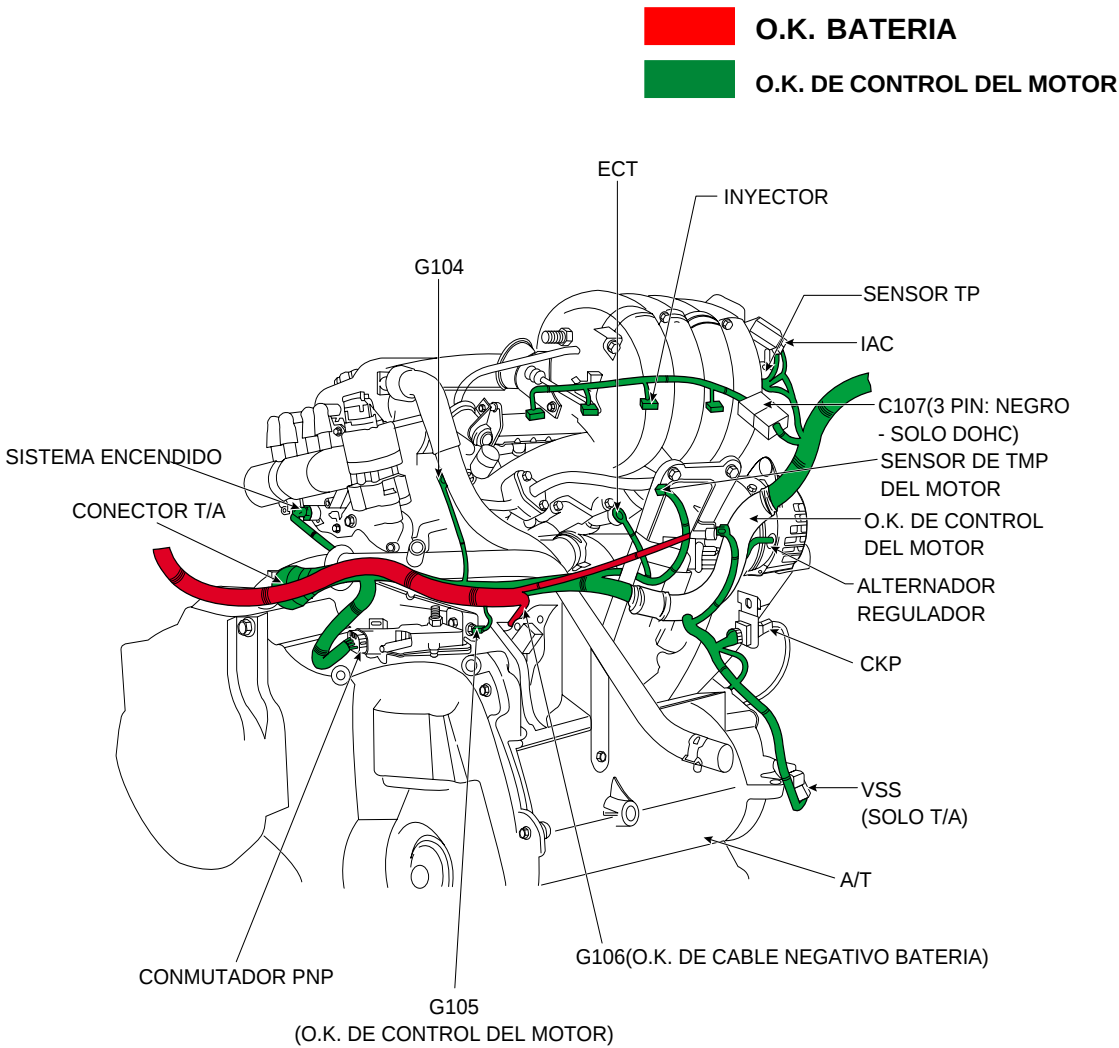

4) CIRCUITO VSS
4-1) CON A/A

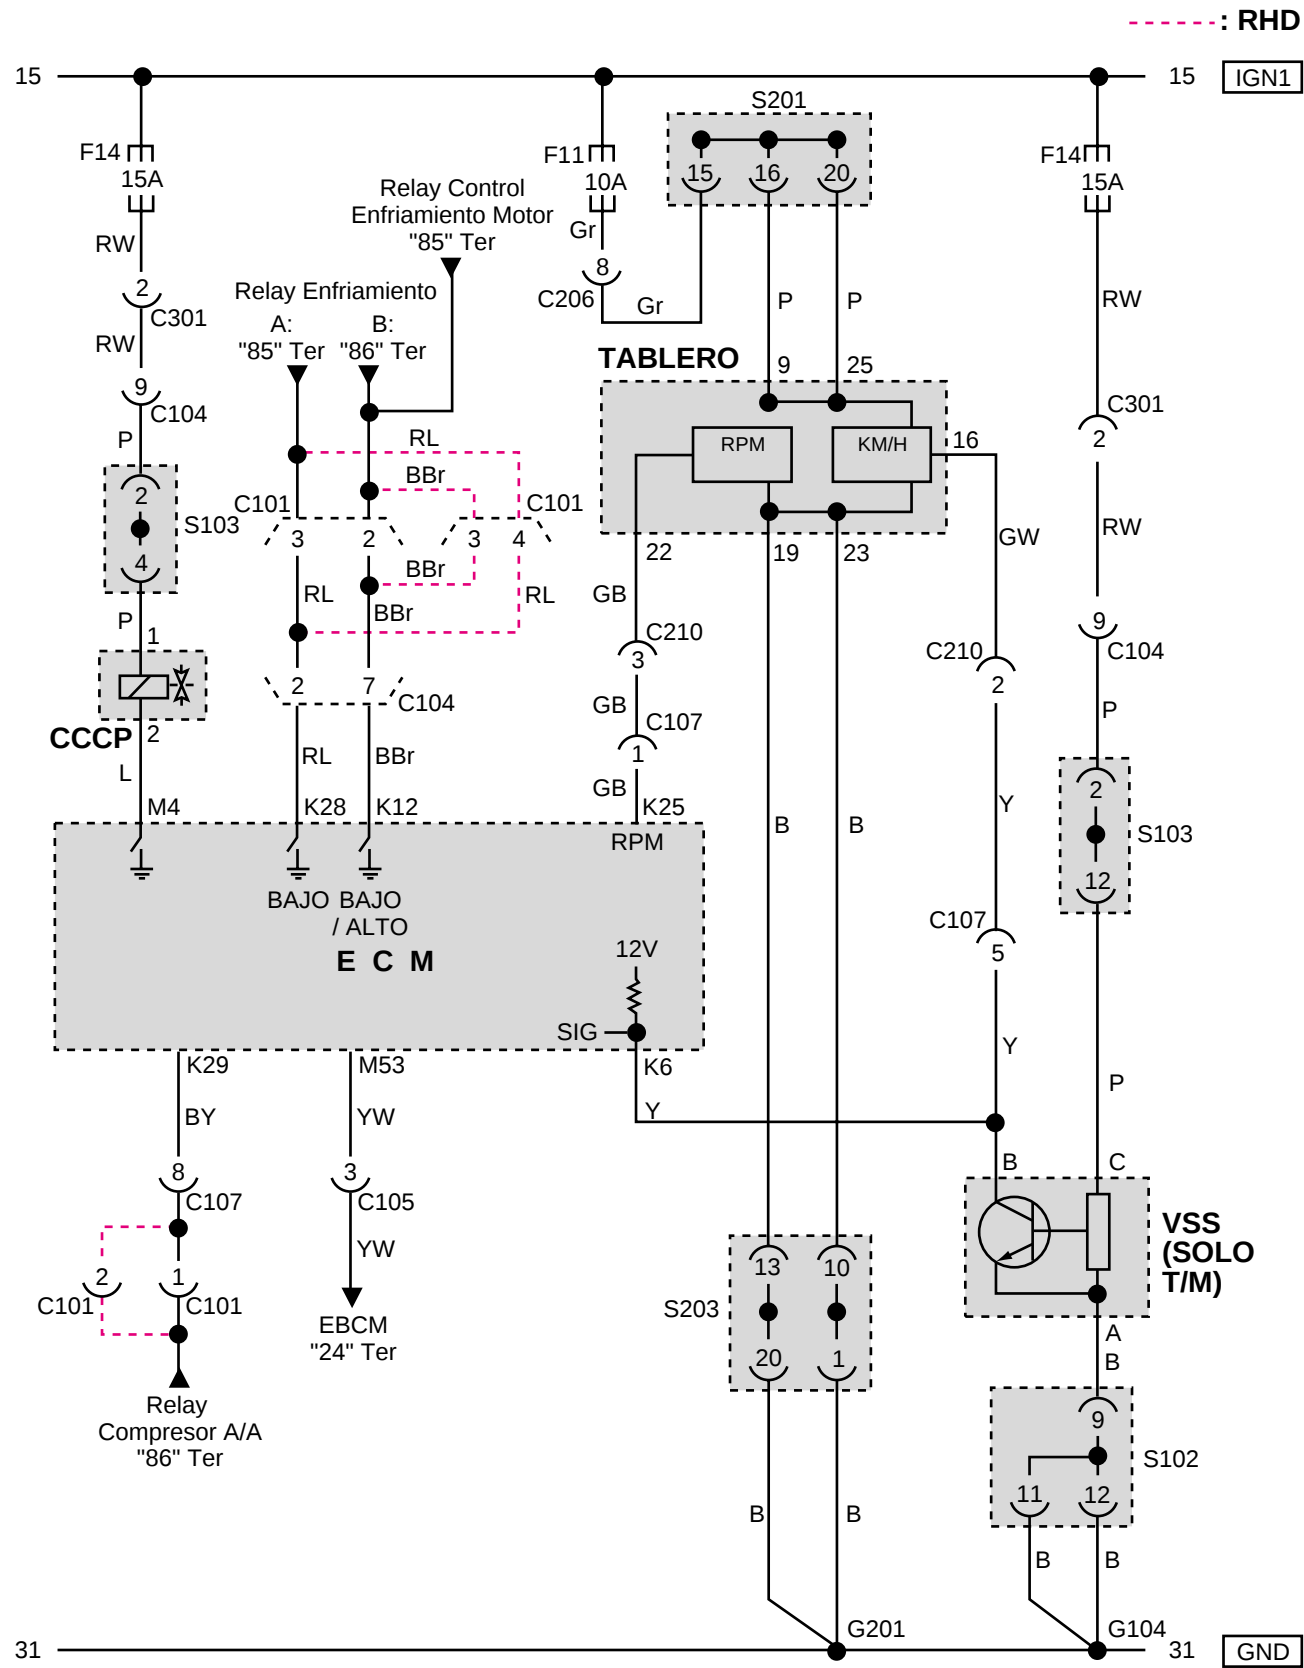

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO.	Detas del amortiguador derecho.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO.	Detas del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO.	Detas del amortiguador derecho.
C107(10PIN, NEGRO)	O.K. CONTROL DEL MOTOR - INYECTORES	Detas del amortiguador derecho.
C206(20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de conecciones cerca de la fusiblera de cabina
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho debajo de la guantera.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del Co-Piloto.
S102(14PIN, VIOLETA)	O.K. CONTROL DE MOTOR	Debajo del multiple de admision
S103(14PIN, VIOLETA)	O.K. DELANTERO	Debajo del multiple de admision
S201(20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina
S203(20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admisión cilindro 4
G201	TIERRA	Debajo del panel central derecha

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

M(NEGRO)

64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

K(ROJO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

ECM(MR-140)

	1		2	
3	4	5	6	7
8		9		10
11	12	13	14	15

C101
O.K. DELANTERO

1	2	3	4	5	6
12	13	14	15	16	17

C104
O.K. CONTROL DE MOTOR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

C105
O.K. ECM Y ABS

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

C107
O.K. DE INYECTORES

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

C206
ARNES PANEL INSTRUMENTOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

C210
O.K. PARED DE FUEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

C301
O.K. DE PISO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

S102 (VIOLETA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

S103 (VIOLETA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

S201 (AZUL)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32


S203 (ROJO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Diagram of the main connector block (TABLERO) showing the layout of pins and their corresponding wire colors.


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- MOTOR DOHC

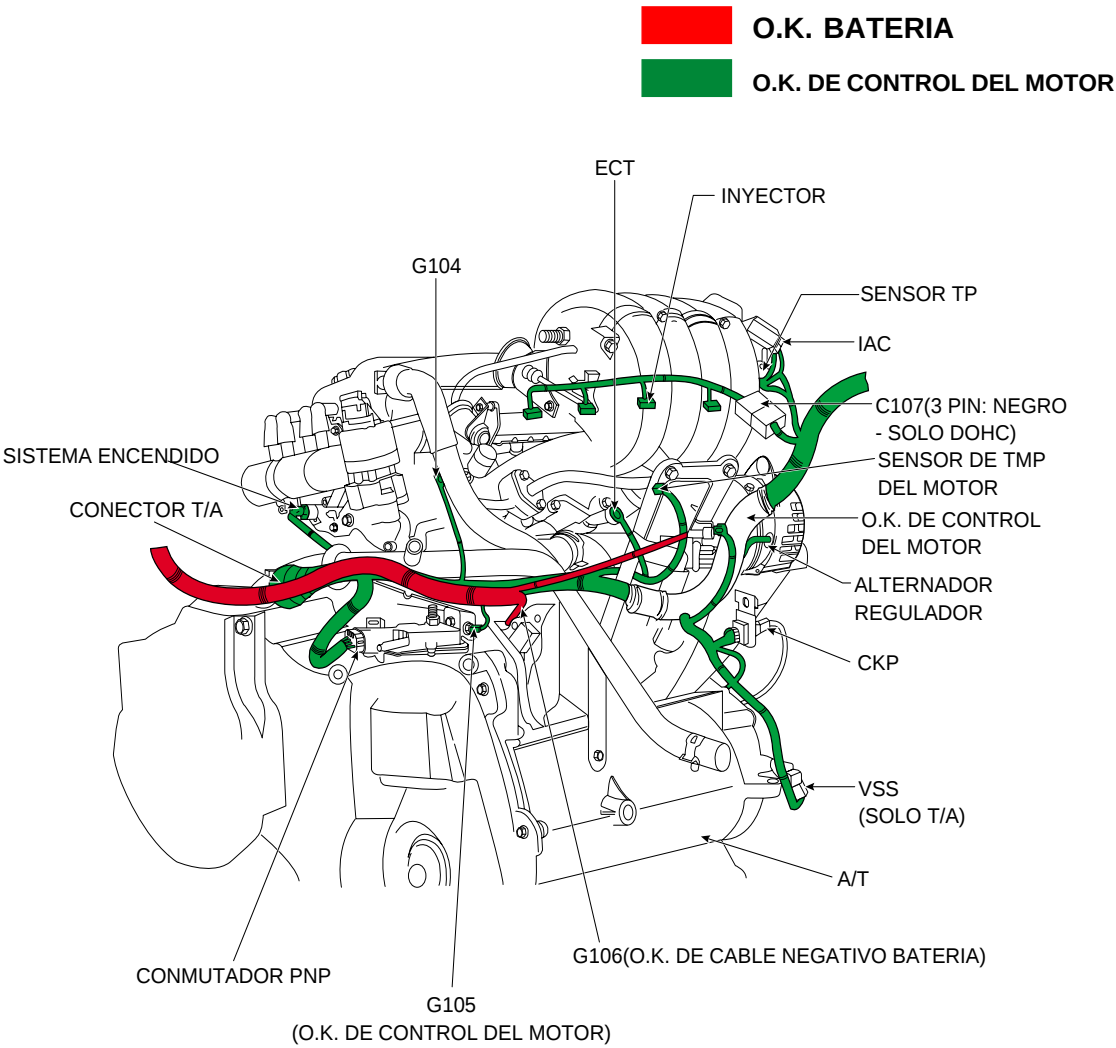


d. CONECTORES


S102(VIOLETA)

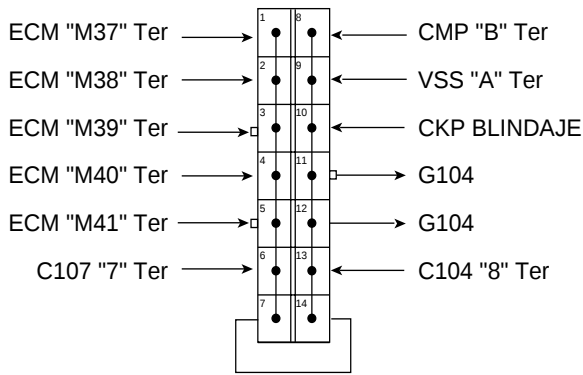


S103(VIOLETA)

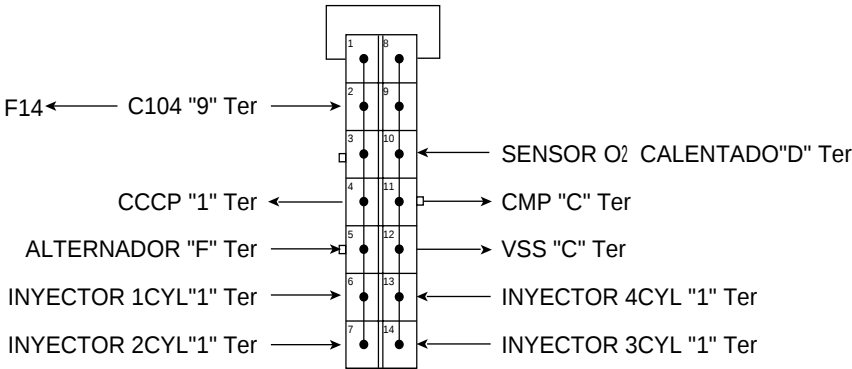


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

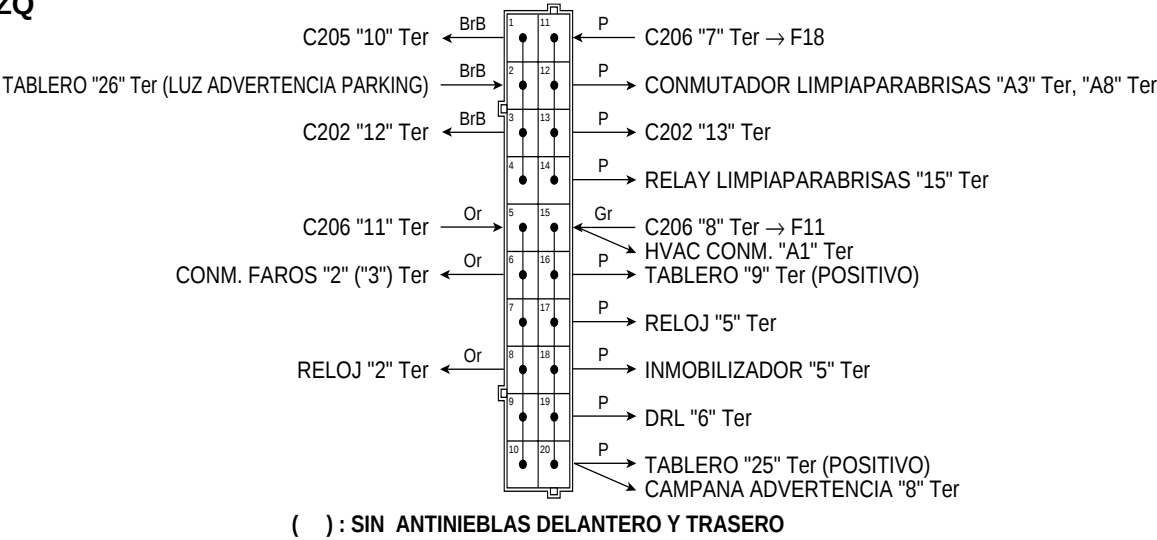

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

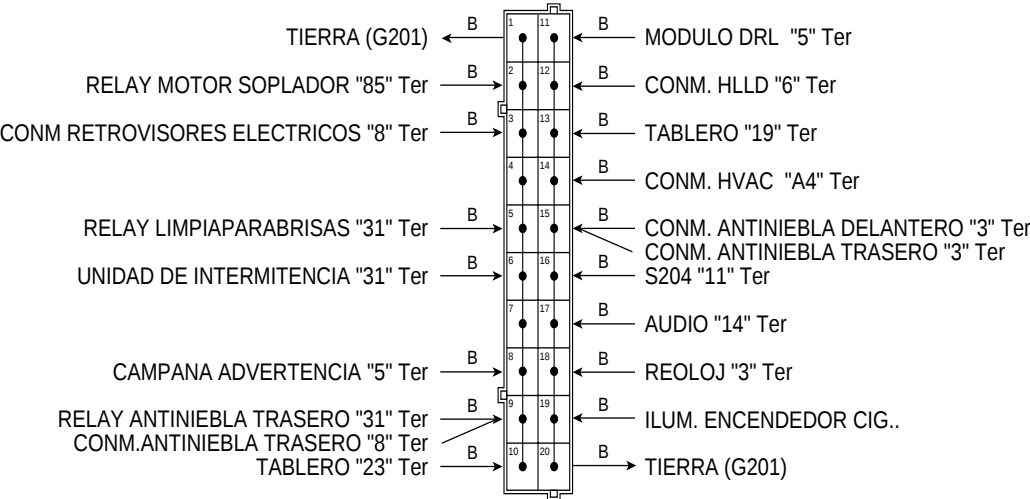




CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detrás del amortiguador derecho.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detrás del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Detrás del amortiguador derecho.
C107(10PIN, NEGRO)	O.K. CONTROL DE MOTOR - INYECTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C206(20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Panel derecho, debajo de la guantera.
C301(10PIN, BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del co-piloto.
S102(14PIN, VIOLETA)	O.K. CONTROL DE MOTOR	Debajo del multiple de admision.
S103(14PIN, VIOLETA)	O.K. DELANTERO	detrás del multip'le de admision.
S201(20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S203(20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de la cabina.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	multiple de admisión, cilindro 4.
G201	TIERRA	debajo de la consola central.


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- MOTOR DOHC

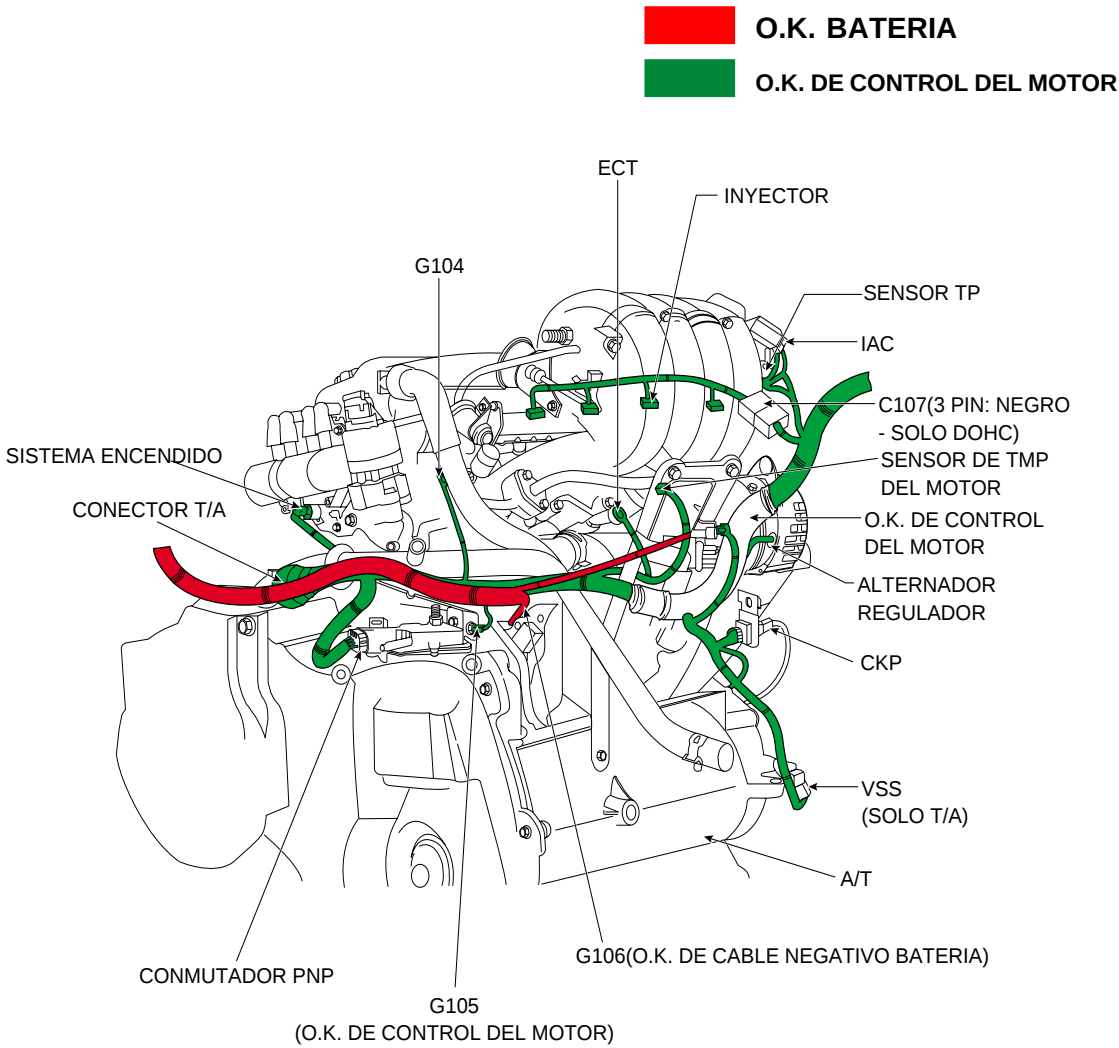


d. CONECTORES


S102(VIOLETA)

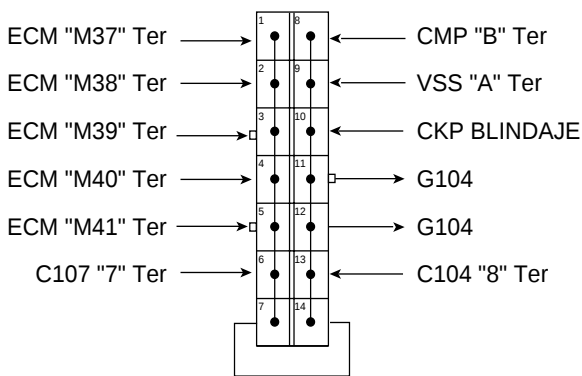


S103(VIOLETA)

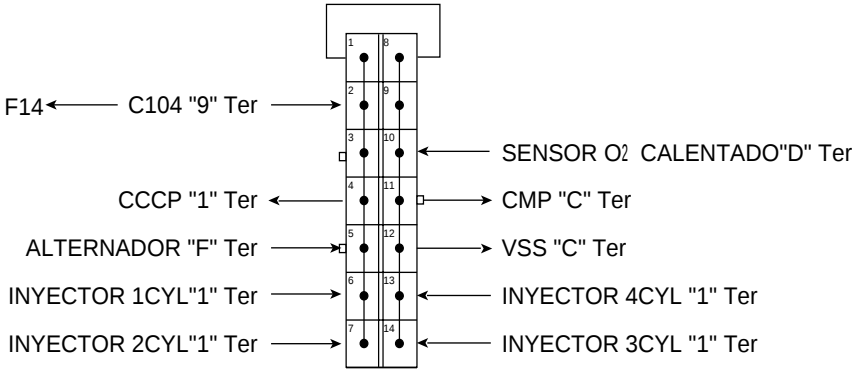


S201(AZUL) - LHD

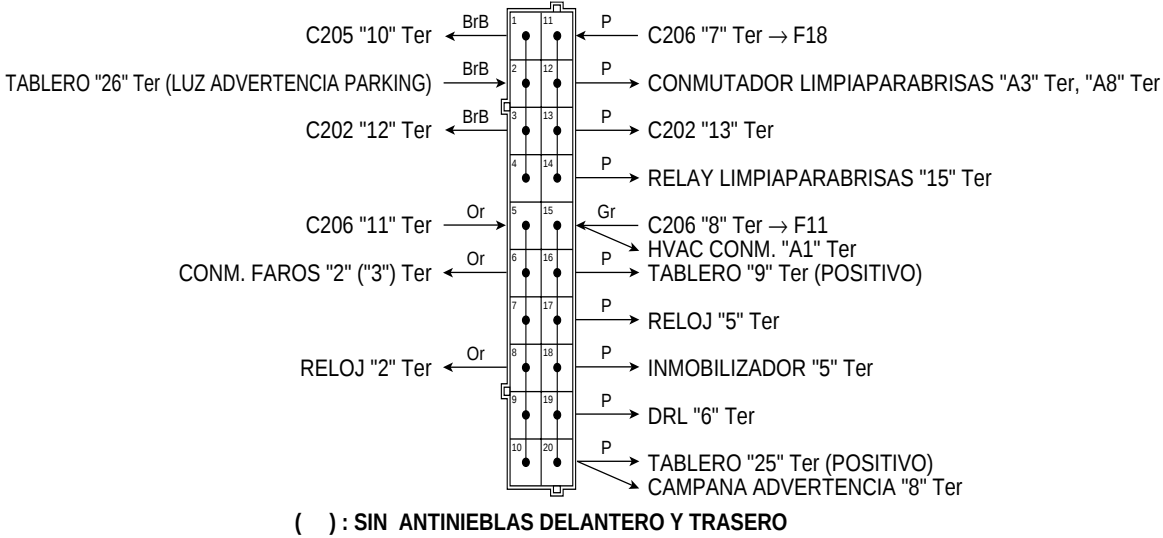

S203(ROJO) - LHD

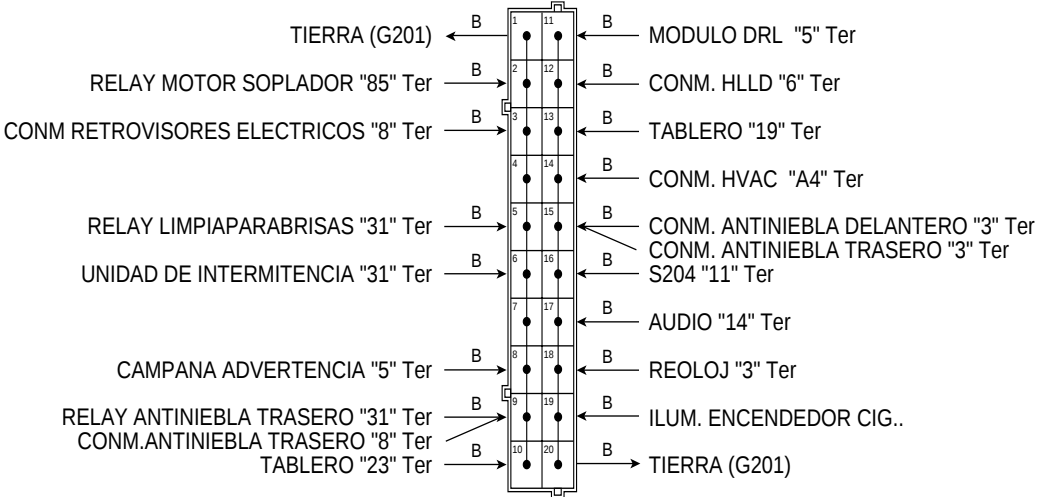

5) CIRCUITO DEL INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

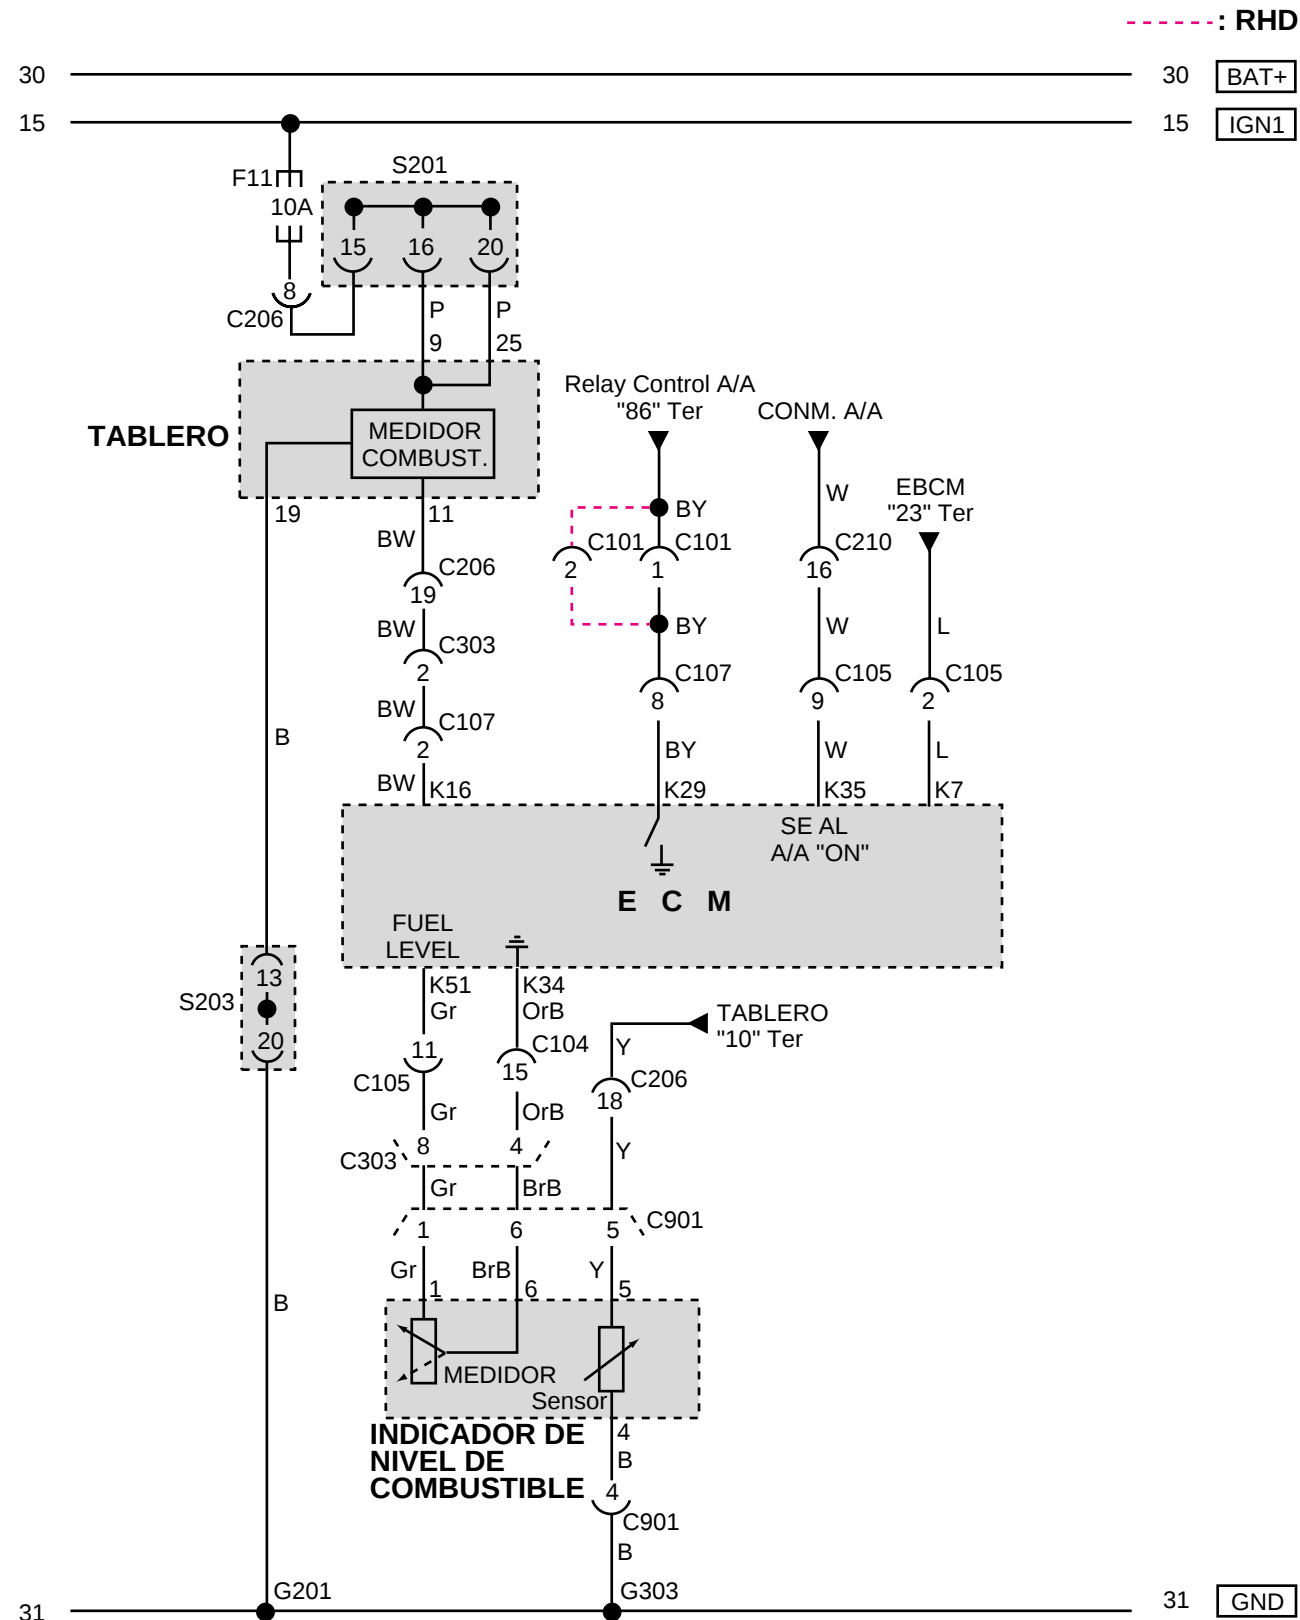

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Detrás del amortiguador derecho.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Detrás del amortiguador derecho.
C105(16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Detrás del amortiguador derecho.
C107(10PIN, NEGRO)	O.K. CONTROL DE MOTOR INYECTORES	Detrás del amortiguador derecho.
C206(20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho, debajo de la guantera.
C303(8PIN, BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo de el asiento del Co-Piloto.
C901(6PIN, NEGRO)	O.K. DE PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Debajo del tanque de combustible.
S102(14PIN, VIOLETA)	O.K. CONTROL DE MOTOR	Bajo del multiple de admision.
S103(14PIN, VIOLETA)	O.K. DELANTERO	Detras del multiple de admision.
S201(20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S203(20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4
G201	TIERRA	Debajo de la consola delantera frontal, derecha.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	4
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	3
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	0

K(ROJO)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	3	4
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	4	5
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	6	7

ECM(MR-140)




C101

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

[illegible]

C101
O.K.
DELANTERO

11	12	13	14	15
----	----	----	----	----

C104

O.K. CONTROL DE MOTOR

13	14	15	16
----	----	----	----

C105
O.K. ECM Y ABS

1	2	3
---	---	---

C107
O.K.
INYECTORES

BOMBA DE COMBUSTIBLE
E INDICADOR DE NIVEL

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
12	13	14	15			16		17	18	19	20

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
12	13	14	15		16		17		18	19	20

C206
ARNES PANEL
INSTRUMENTOS

C210
O.K. PARED DE FUEGO

4	5	6
---	---	---

C901

1	2		3
---	---	---	---

14	●	●	●	●	●	●

4	5	6	7	8
---	---	---	---	---

C303


S102 (VIOLETA)

S103 (VIOLETA)

ARNES DE PIS


S201 (AZUL)

S203 (ROJO)

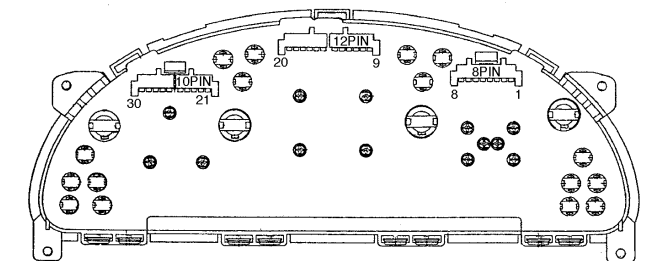


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- BAJOPISO

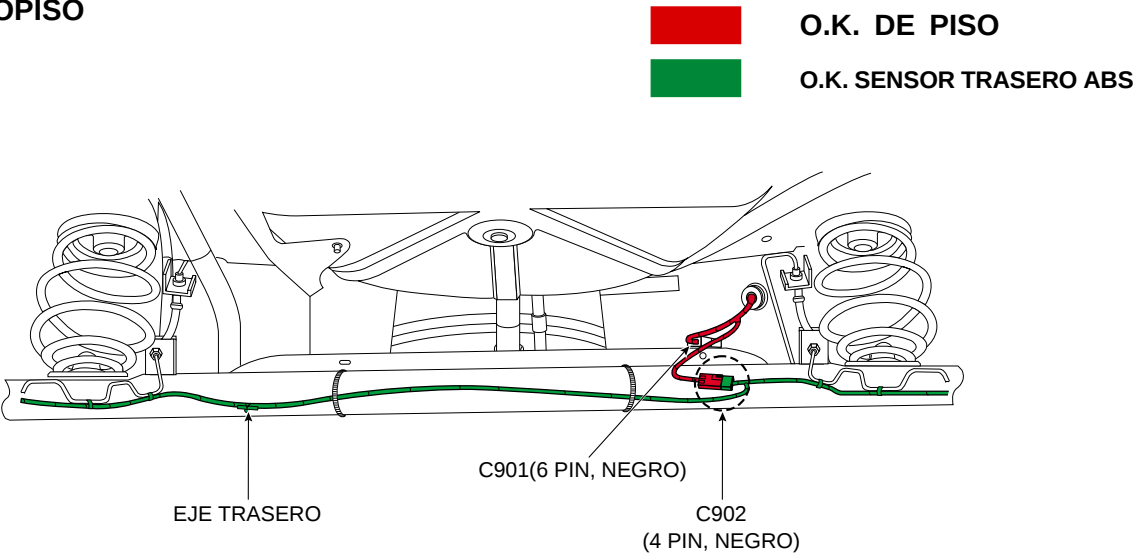


d. CONECTORES


S102(VIOLETA)

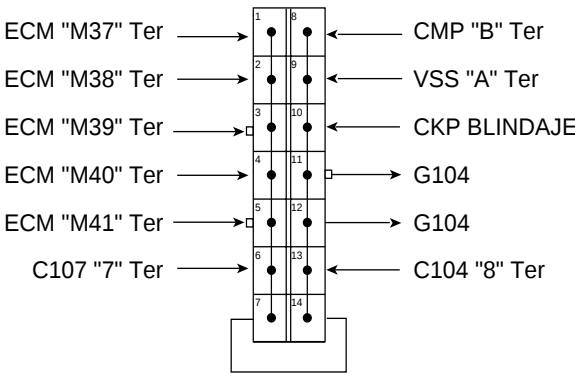


S103(VIOLETA)

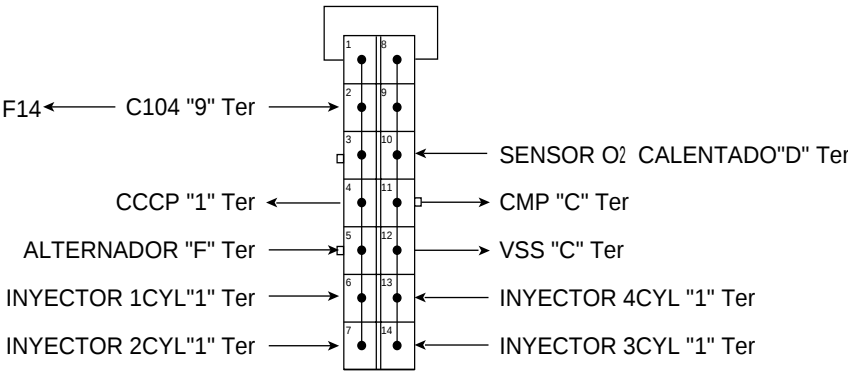

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

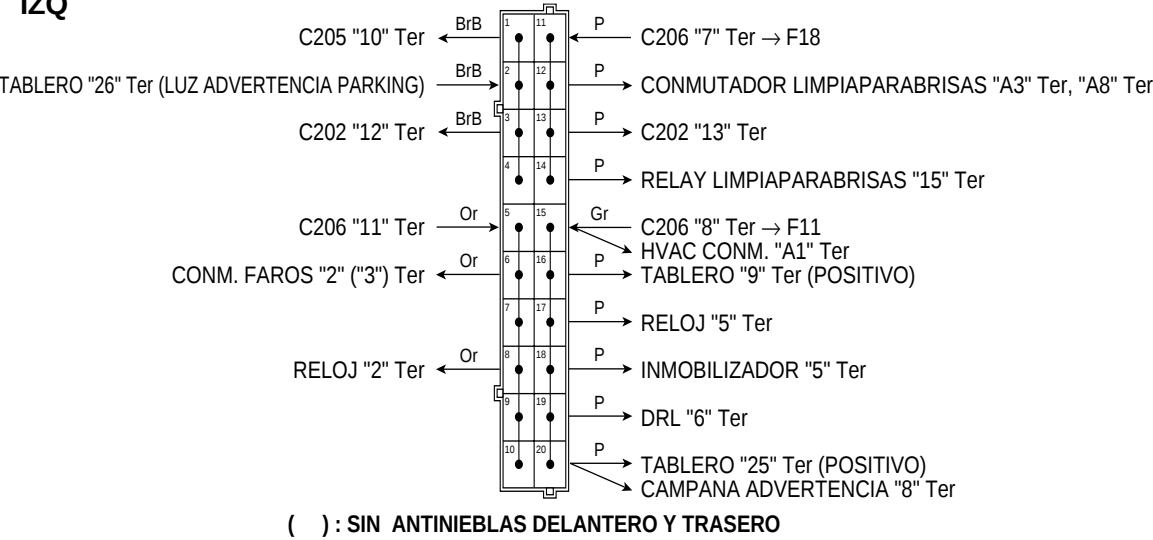

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

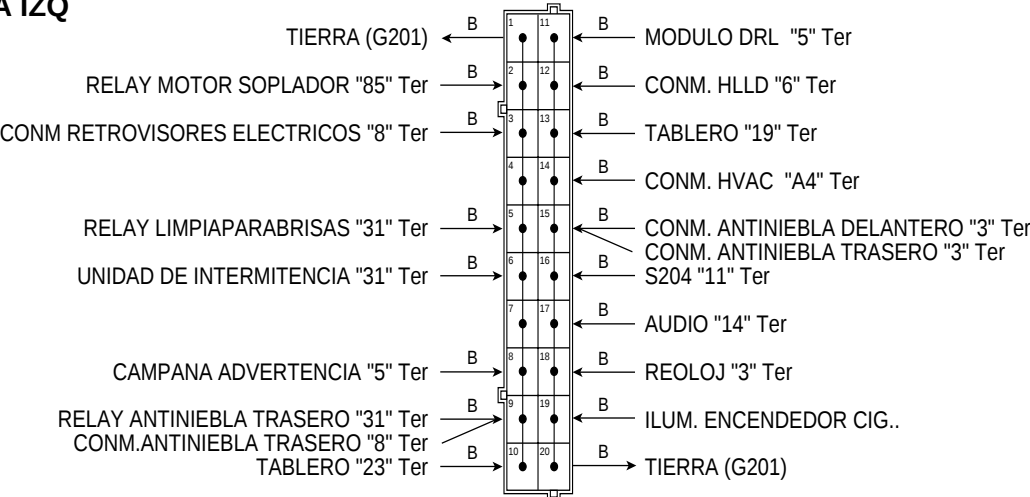




b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES


S203 (ROJO)

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

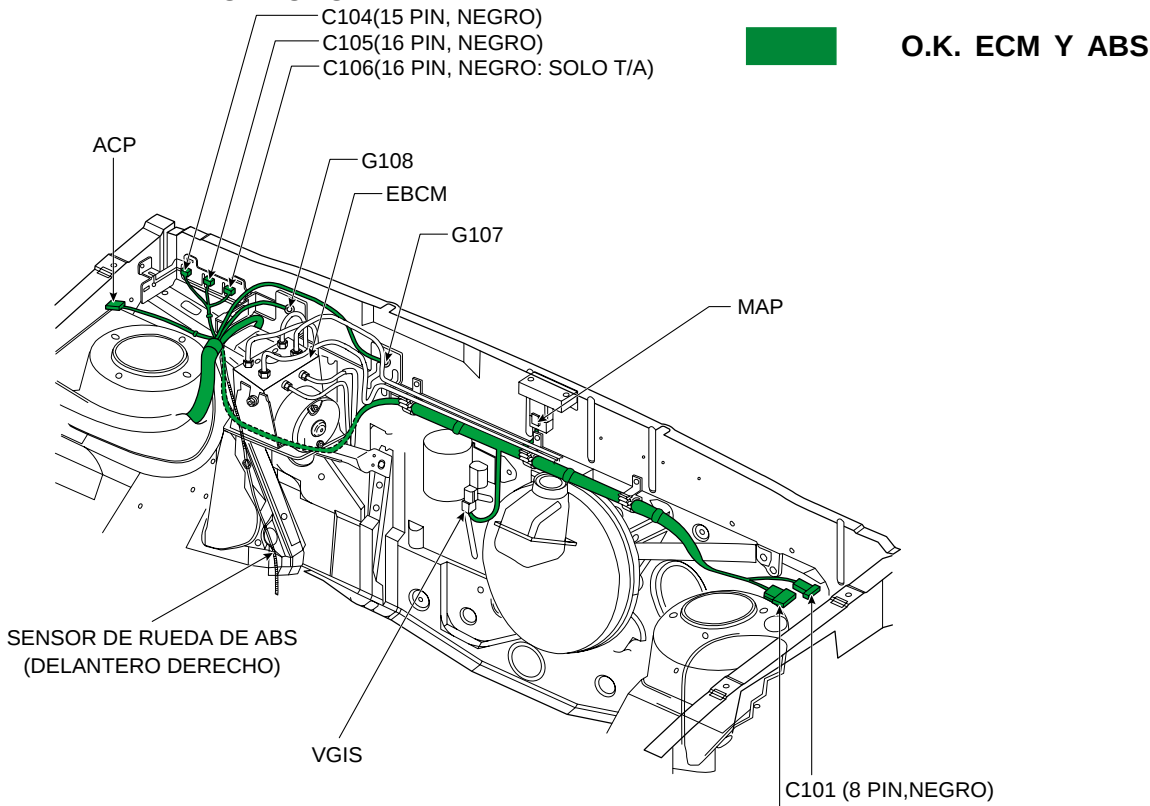


• MOTOR DOHC

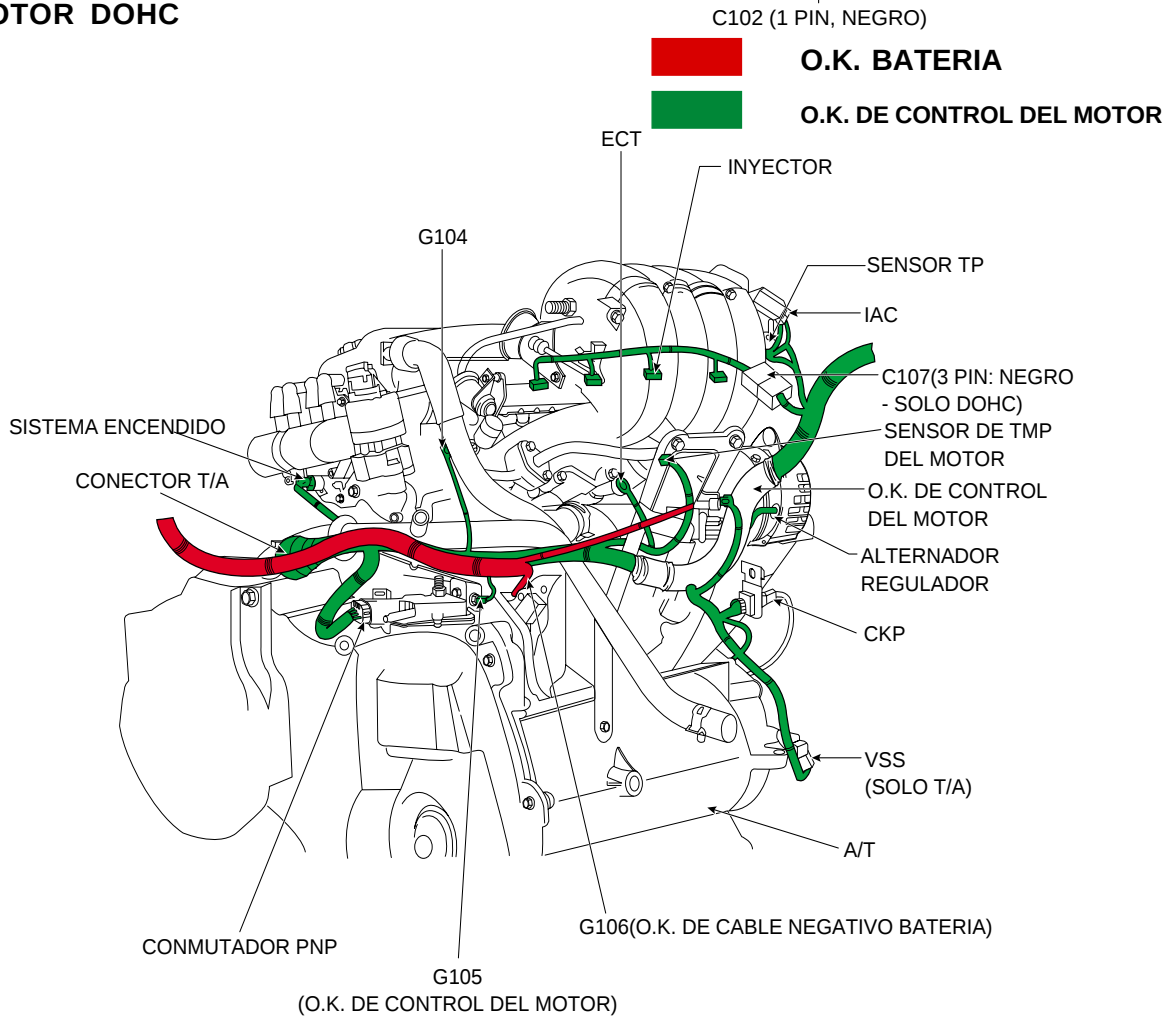


d. CONECTORES


S102(VIOLETA)

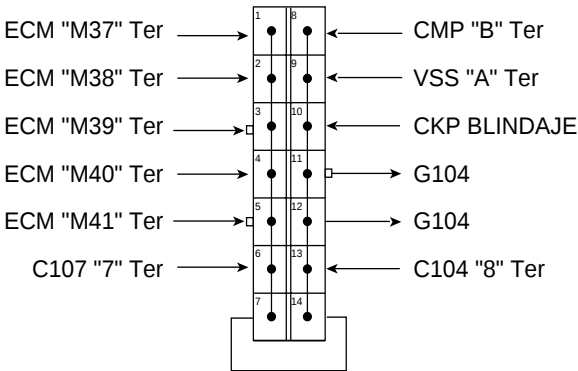

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

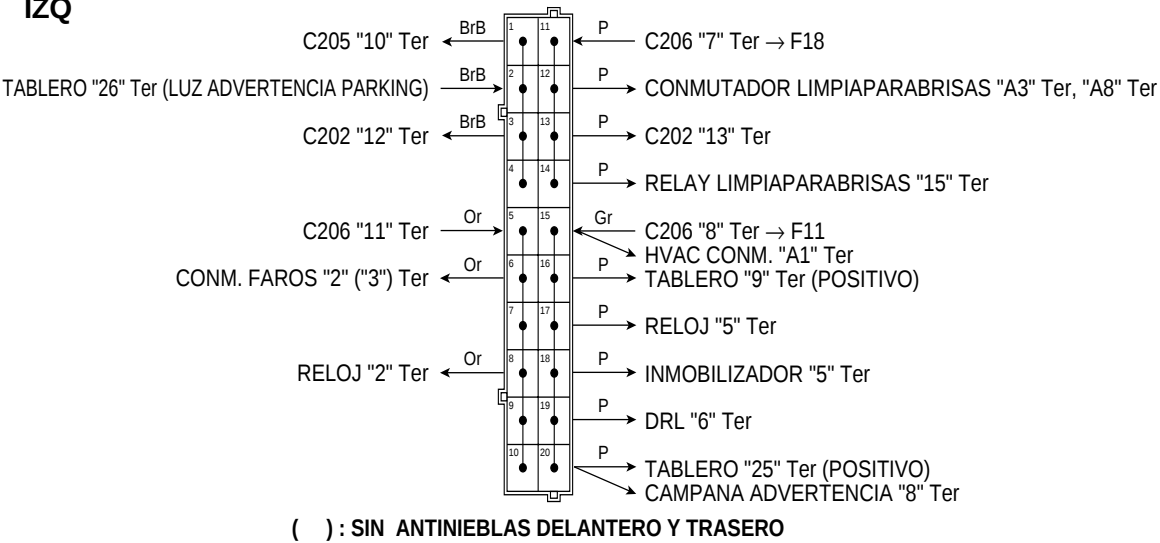


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

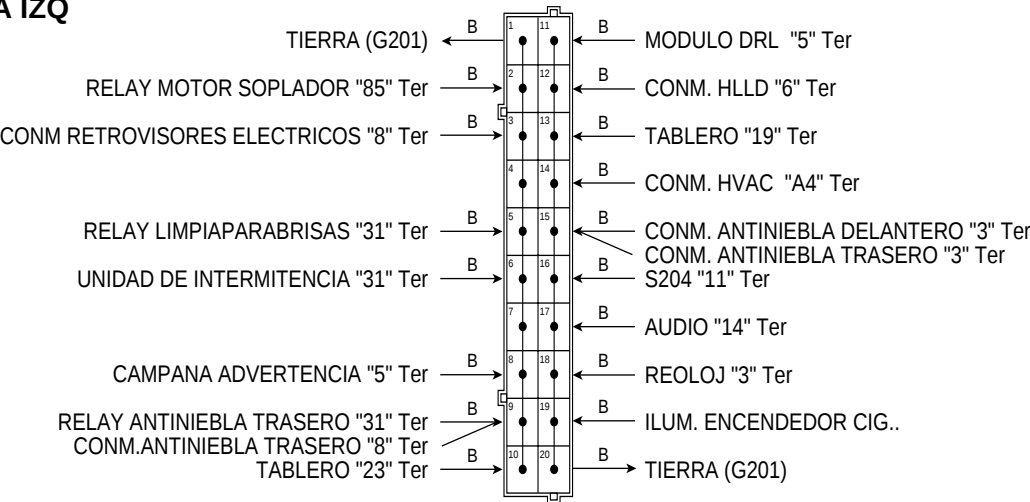

5. PCM (MODULO DE CONTROL DEL TREN DE POTENCIA)
(IPCM-6KT)


1) CIRCUITOS POSITIVO DE BATERIA, TIERRA, SISTEMA DE ENCENDIDO Y CIRCUITO CKP

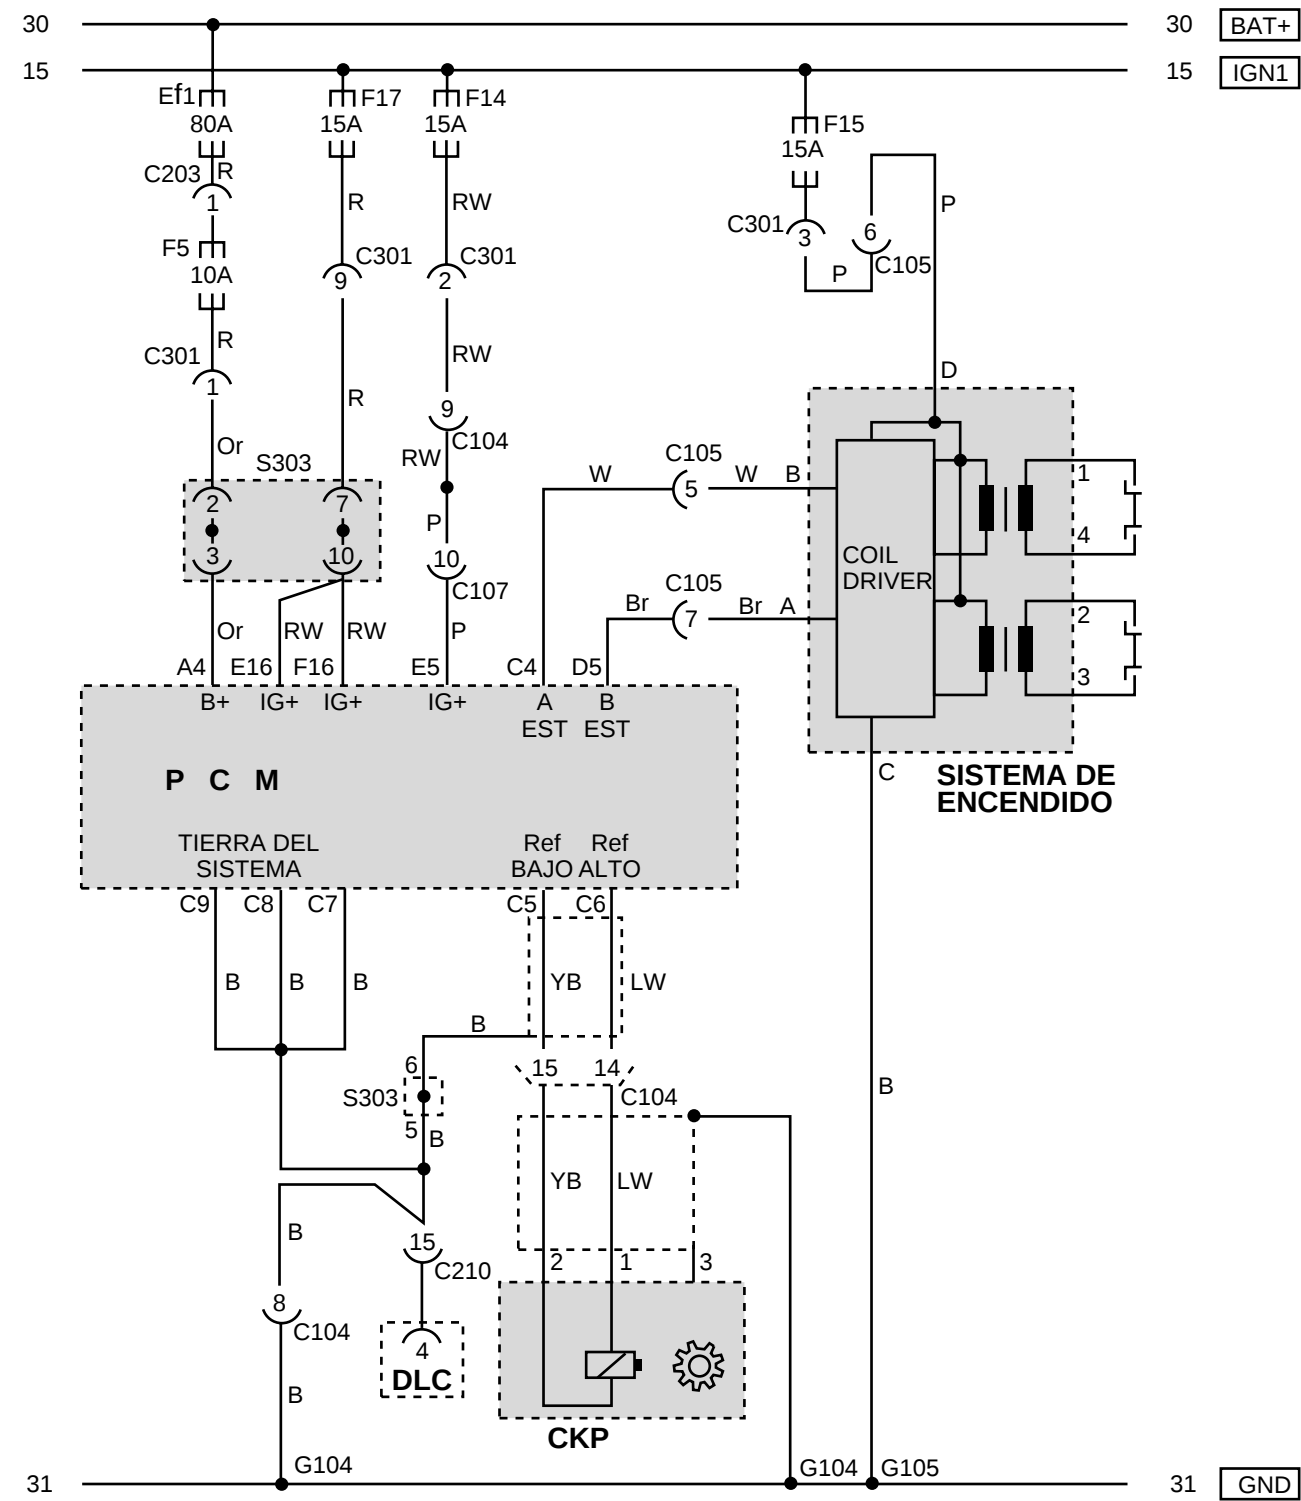

a. INFORMACION DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C107 (10PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS PARED DE FUEGO	Panel derecho, debajo de la guantera.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS PISO	Debajo de el asiento del Co-Piloto.
S303 (20PIN, ANARANJADO)	O.K. PCM Y ABS	Debajo de el asiento del Co-Piloto.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Múltiple de admision, cilindro 4
G105	O.K. CONTROL DE MOTOR	sobre el casco de la trasmision

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

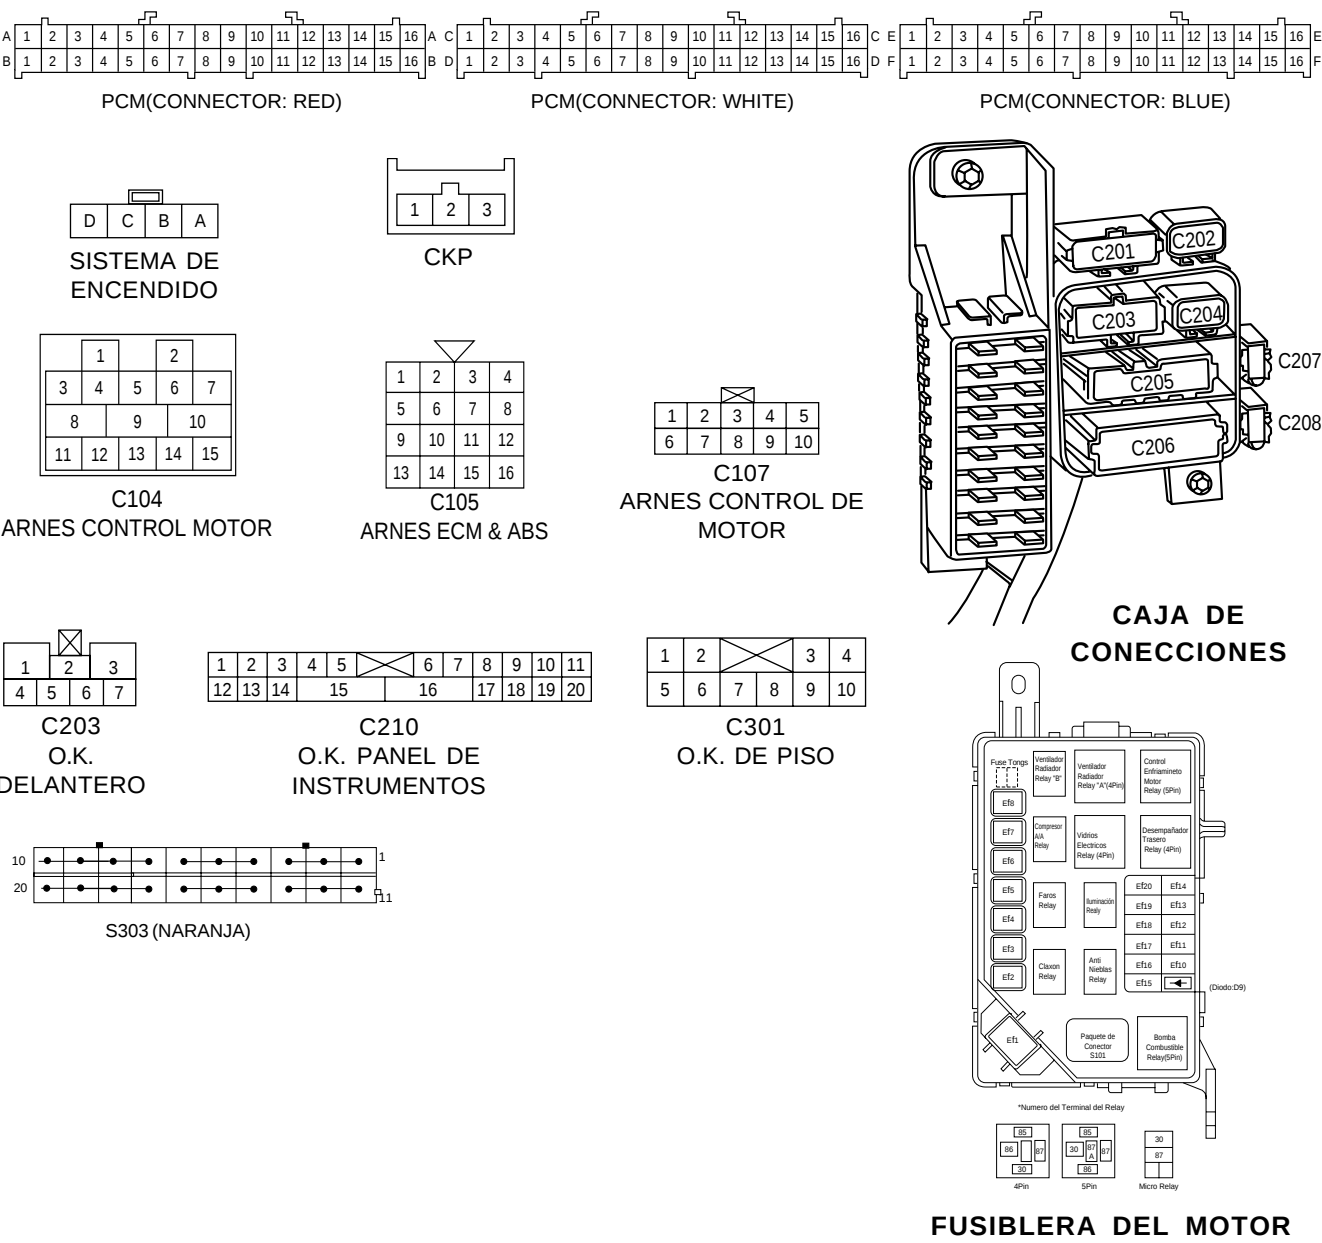


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


- MOTOR DOHC

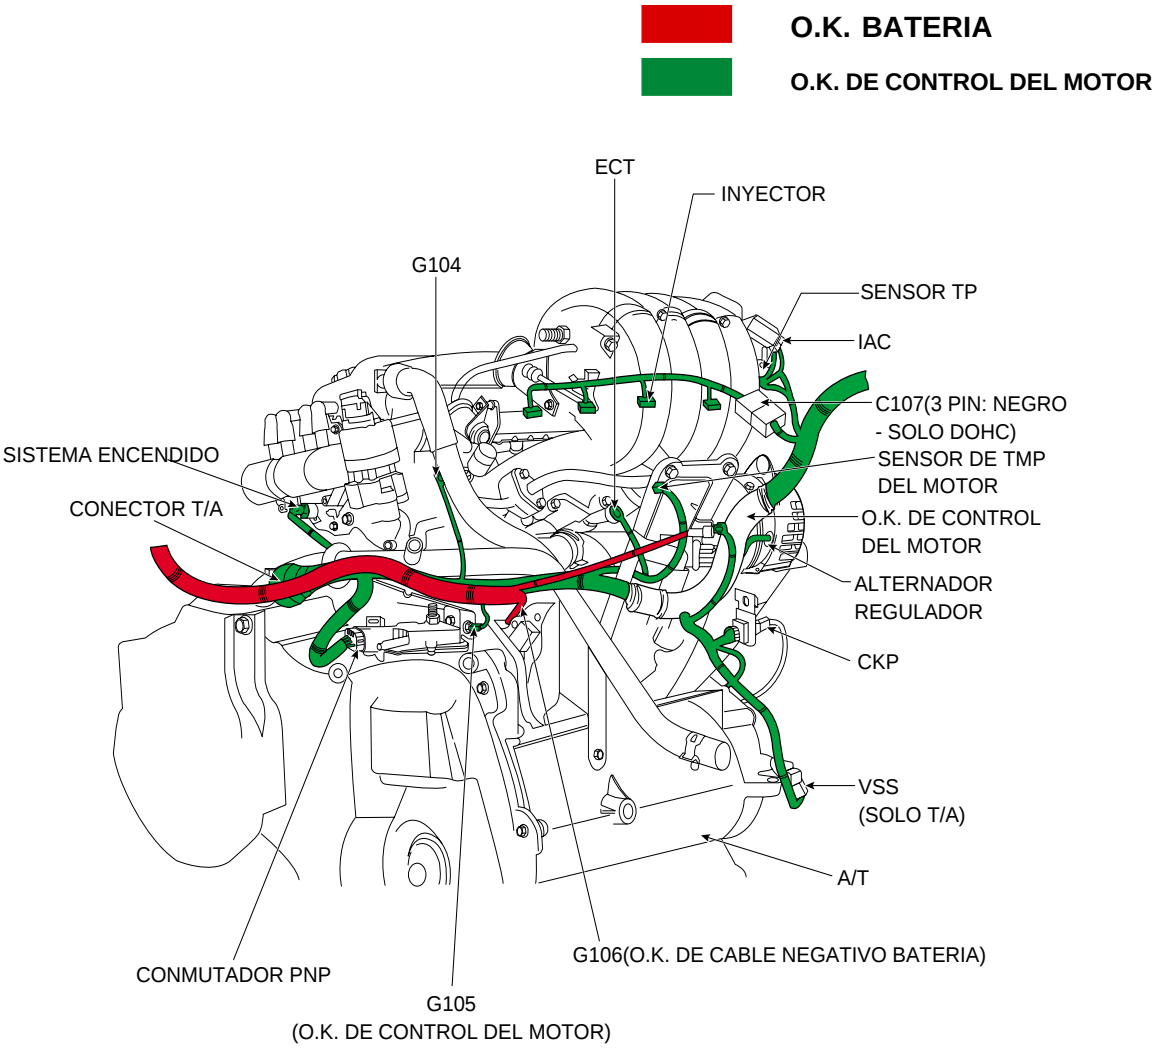

- PANEL DERECHO CABINA

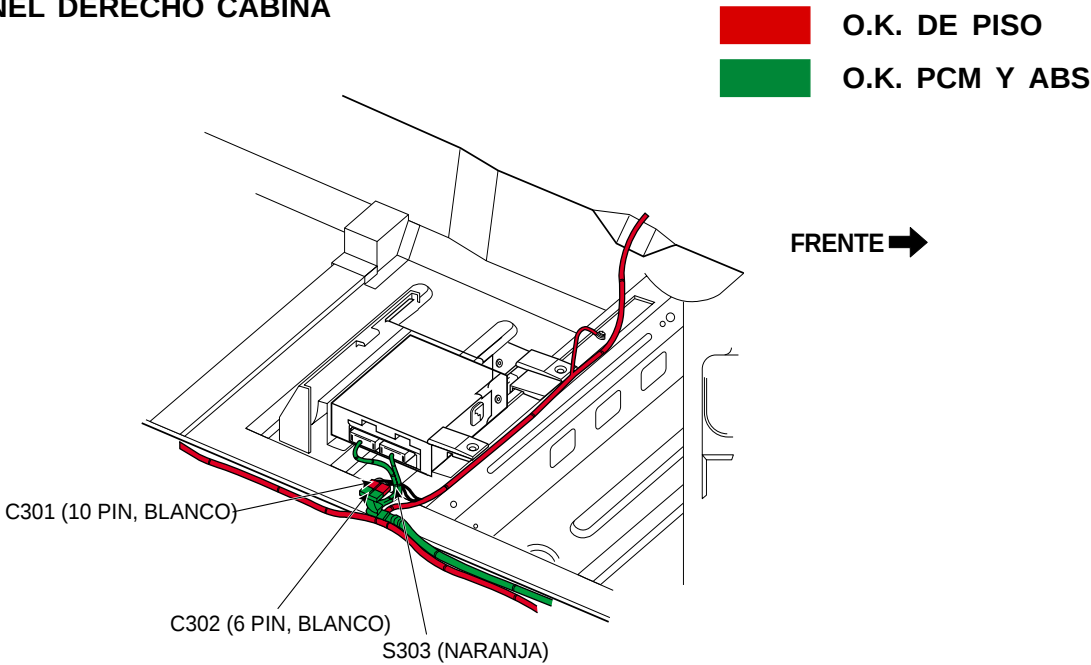


- COMPARTIMIENTO MOTOR

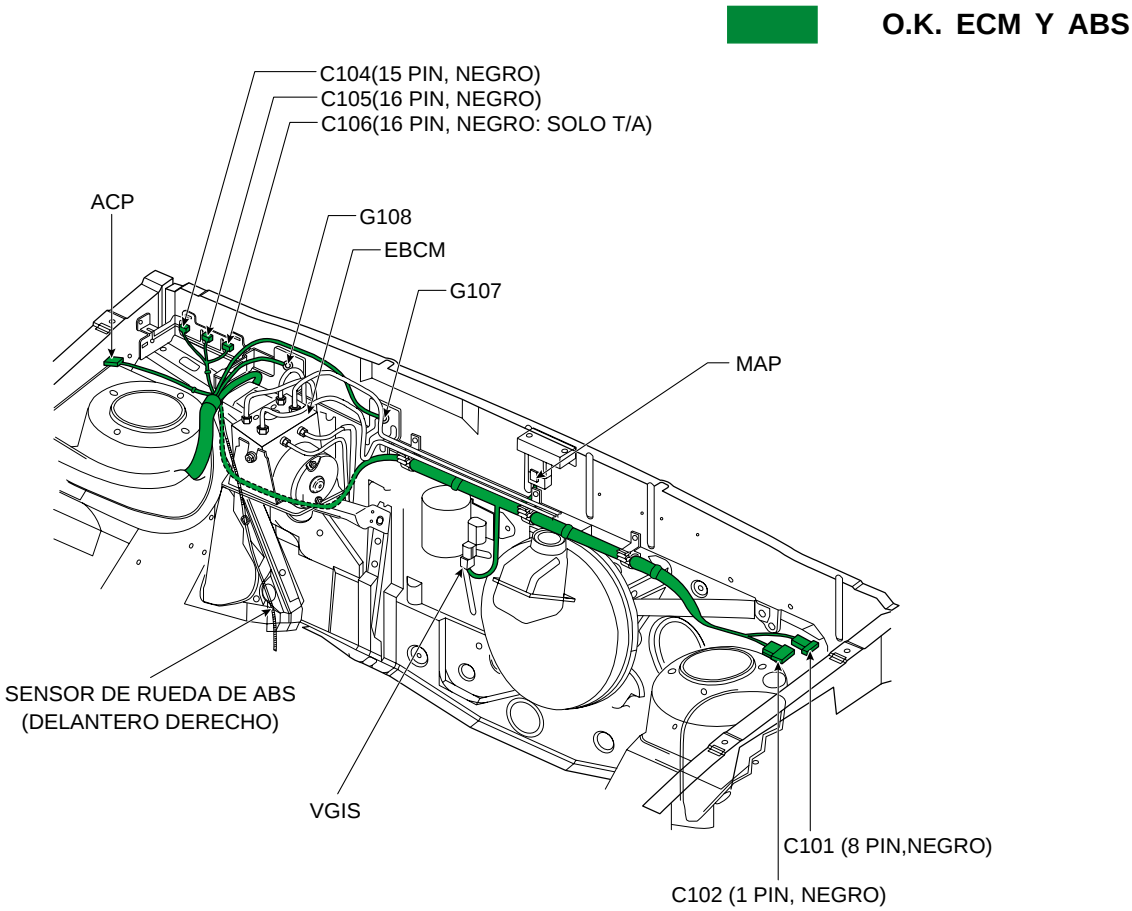


d. CONECTORES

S303 (ANARANJADO)

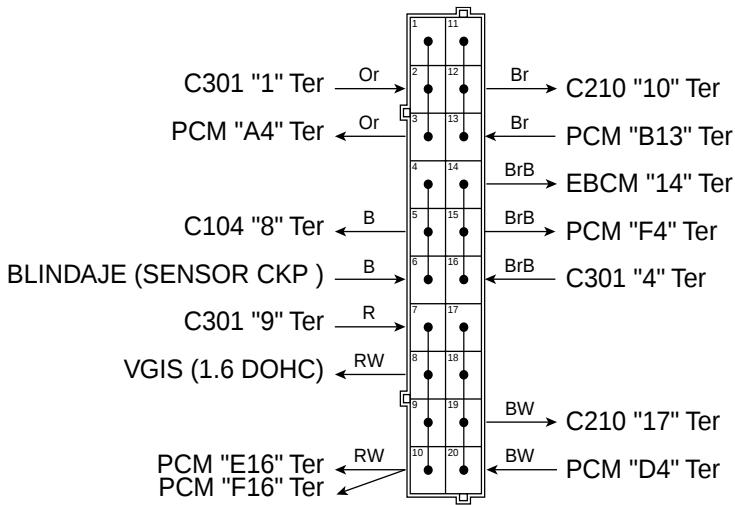


2) BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR Y CIRCUITO IAC

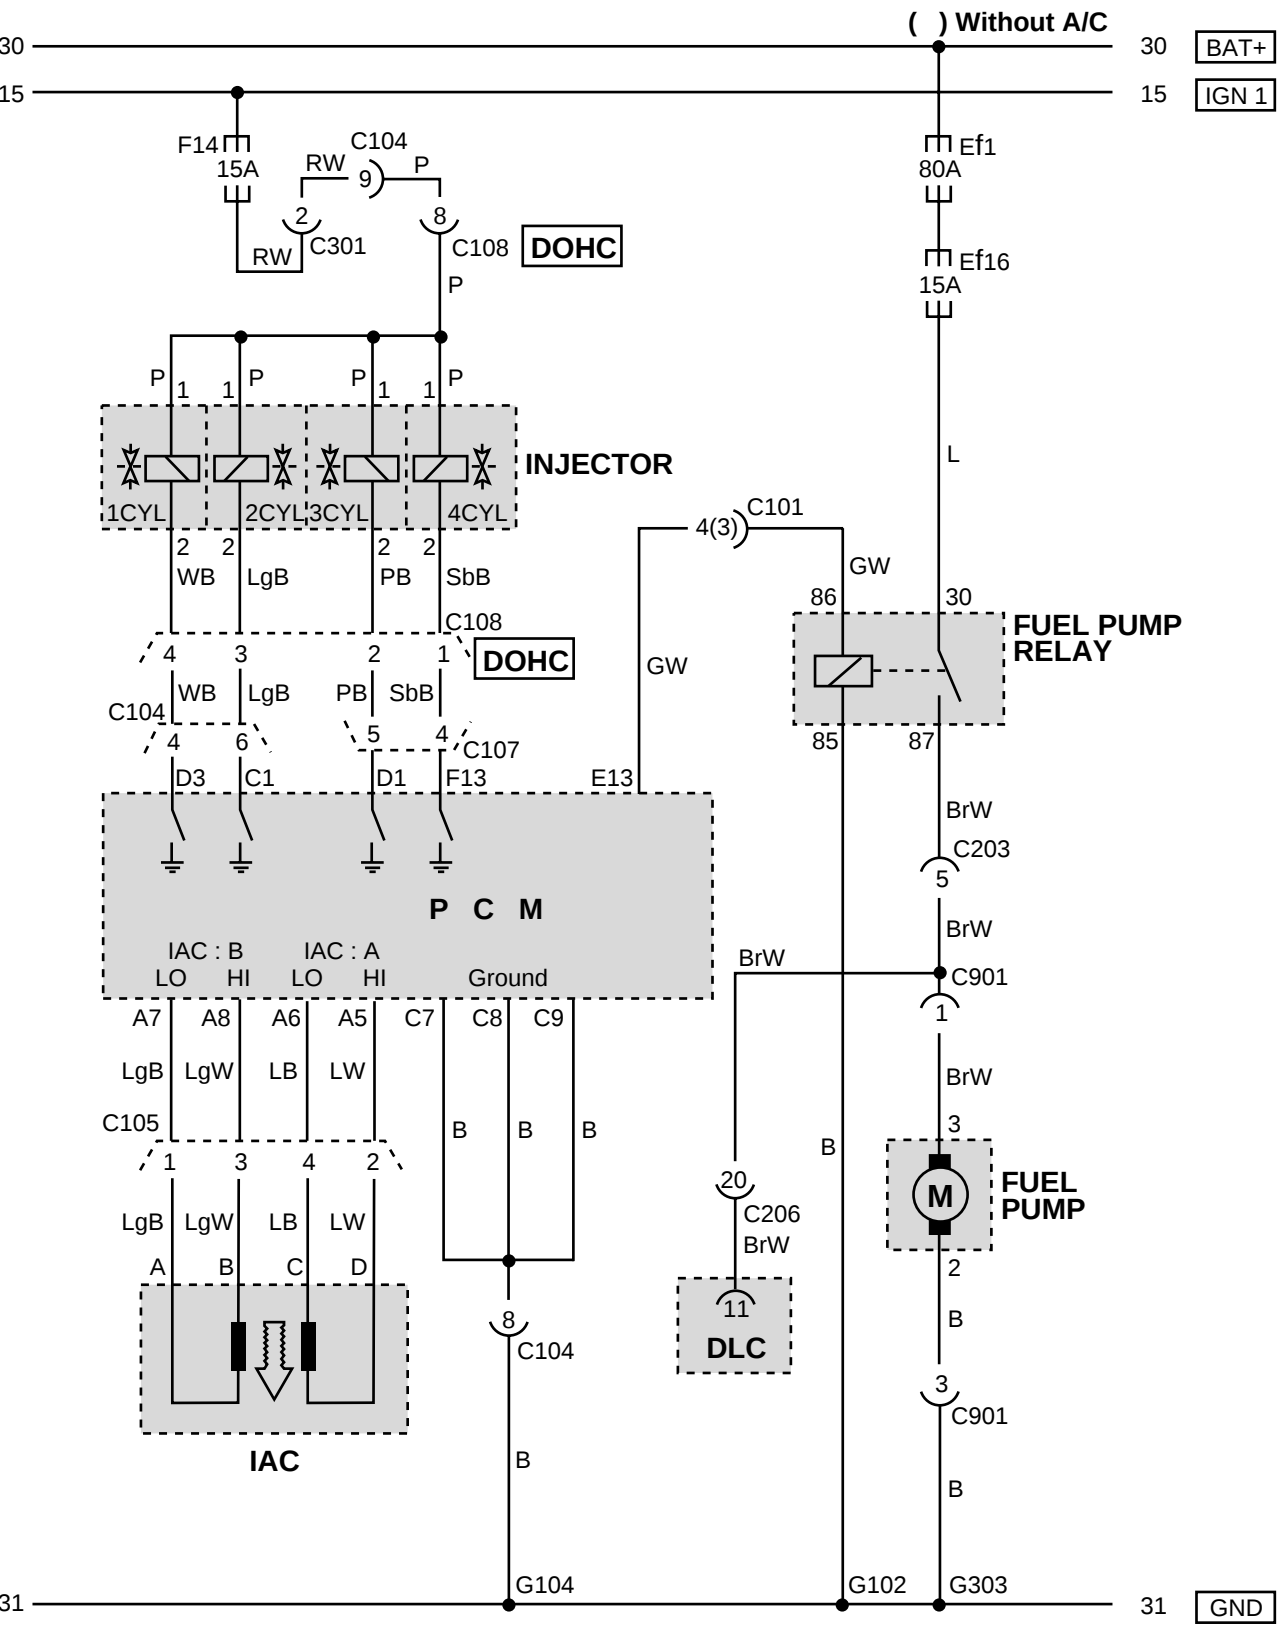

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101 (6PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - DELANTERO(SIN A/A)	Debajo del envase de agua del radiador
C101 (4PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - DELANTERO(SIN A/A)	Debajo del envase de agua del radiador
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C107 (10PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C108 (8PIN, NEGRO)	O.K. CONTROL DE MOTOR INYECTORES (SOLO DOHC)	Bajo del multiple de admision.
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS PISO	Debajo de el asiento del Co-Piloto.
C901 (10PIN, NEGRO)	O.K. PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Debajo del tanque de combustible.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo de la fusiblera del motor.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4
G303	O.K. PISO	Debajo de el asiento del Co-Piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

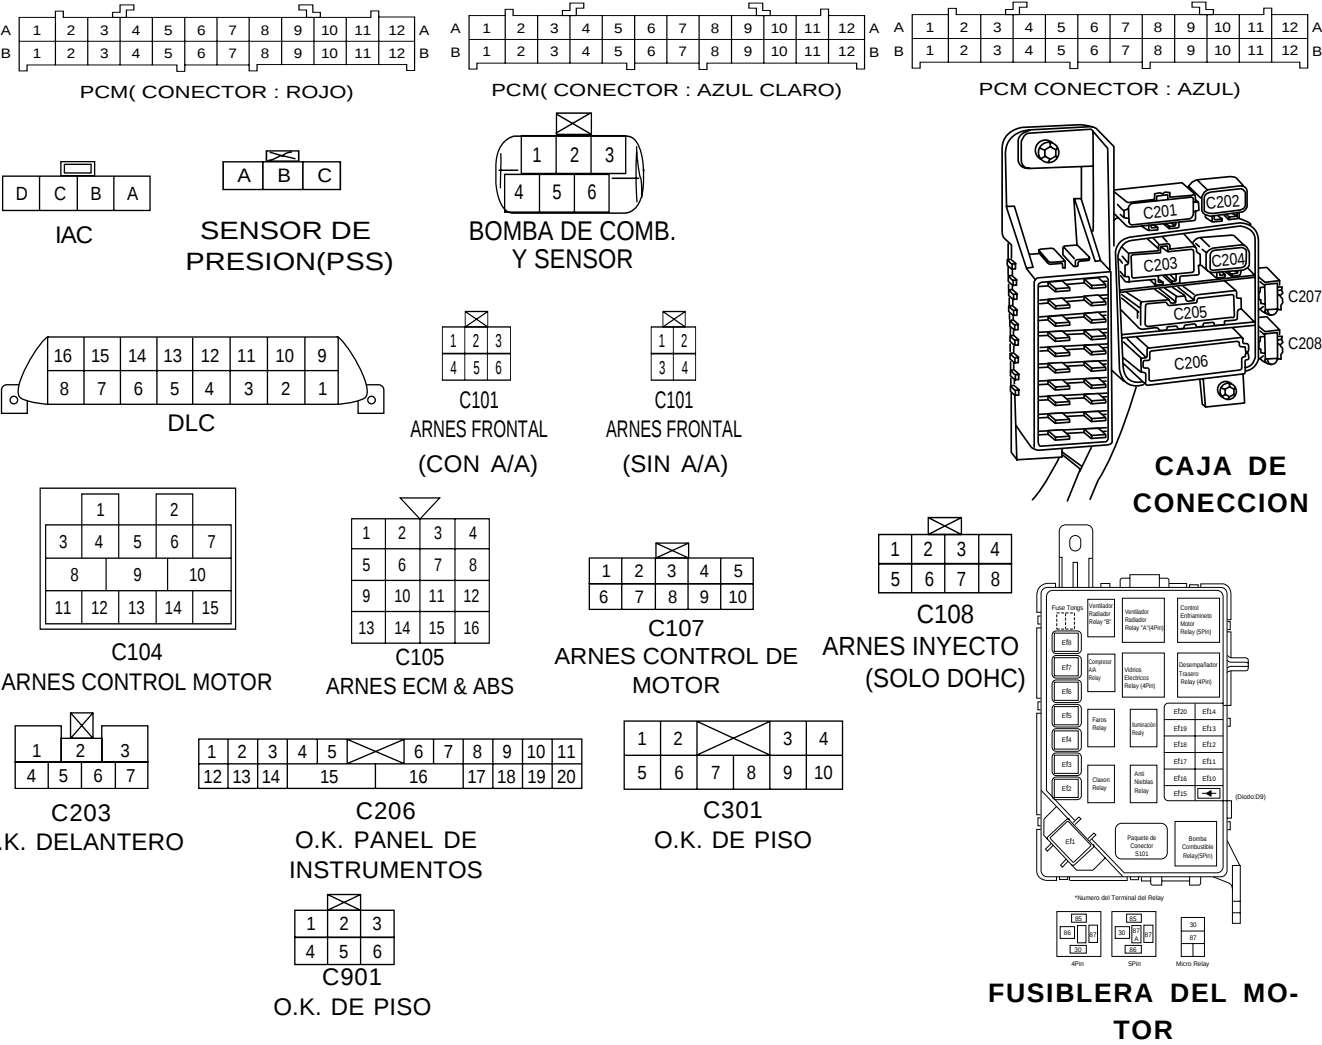


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


COMPARTIMIENTO MOTOR

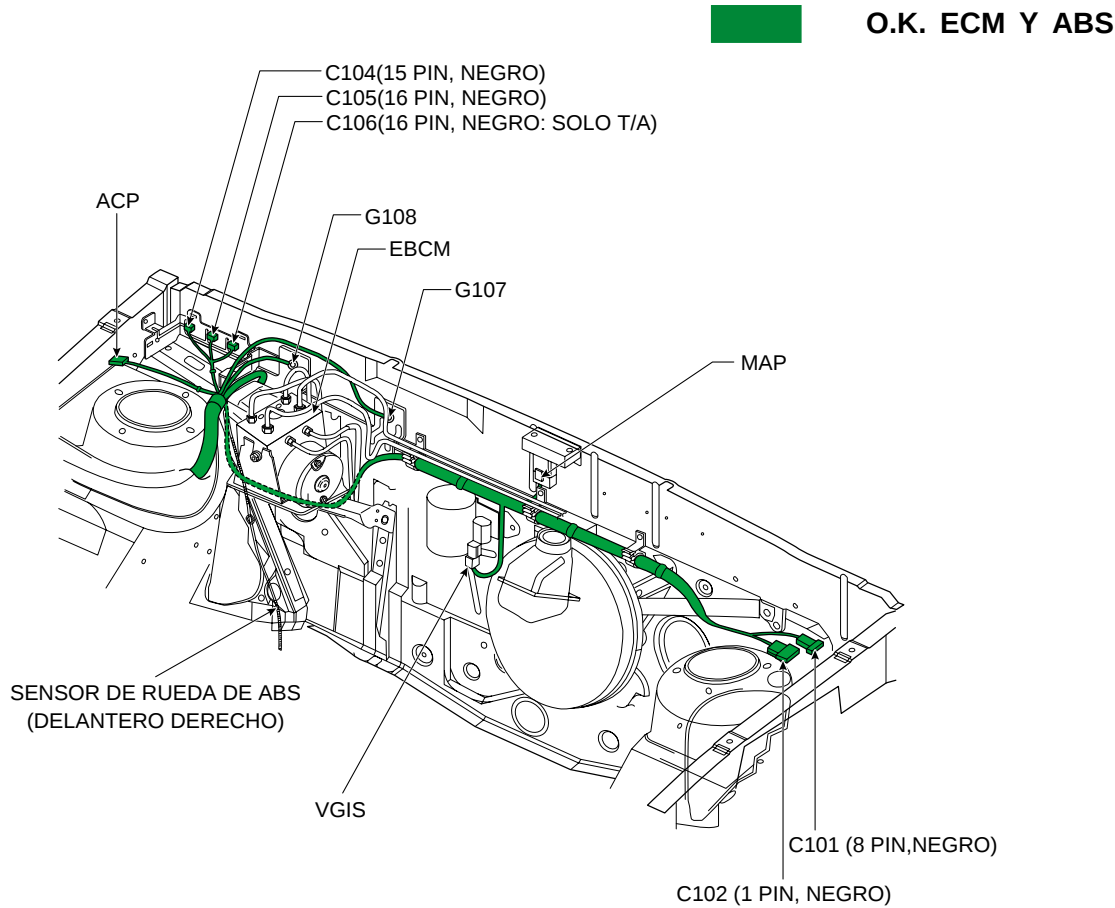

O.K. PISO - TANQUE

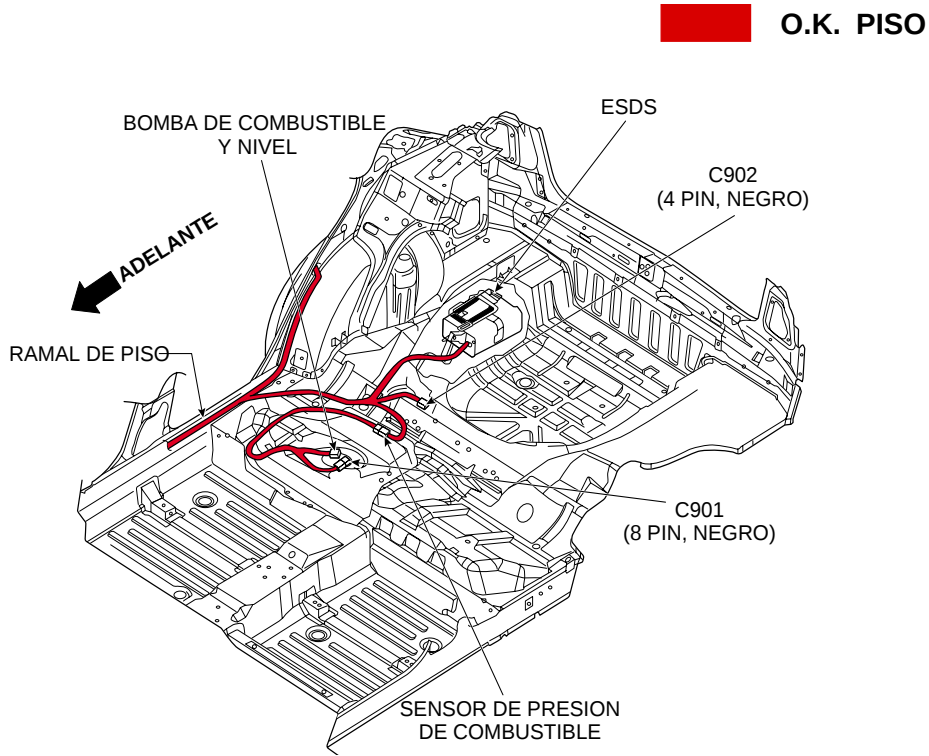

MOTOR DOHC

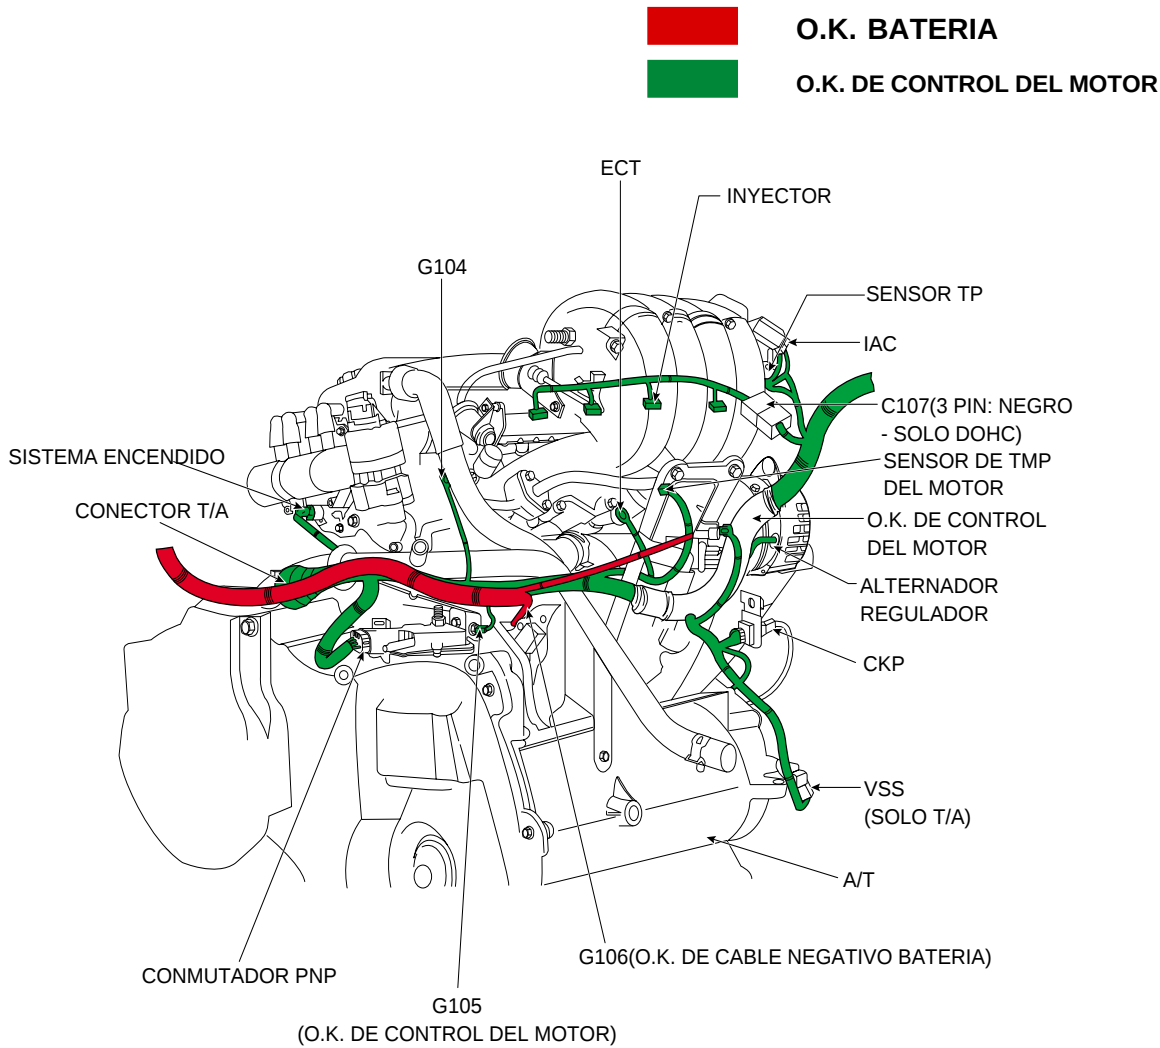


d. CONECTORES

S101 (NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter


3) MAP, ACP, IAT, LEGR, ECT, TP SENSOR, FPS, MEDIDOR DE COMBUSTIBLE Y SENSOR (TEMPERATURA DE LA TRASMISION', MALA CARRETERA, PISTONEO)

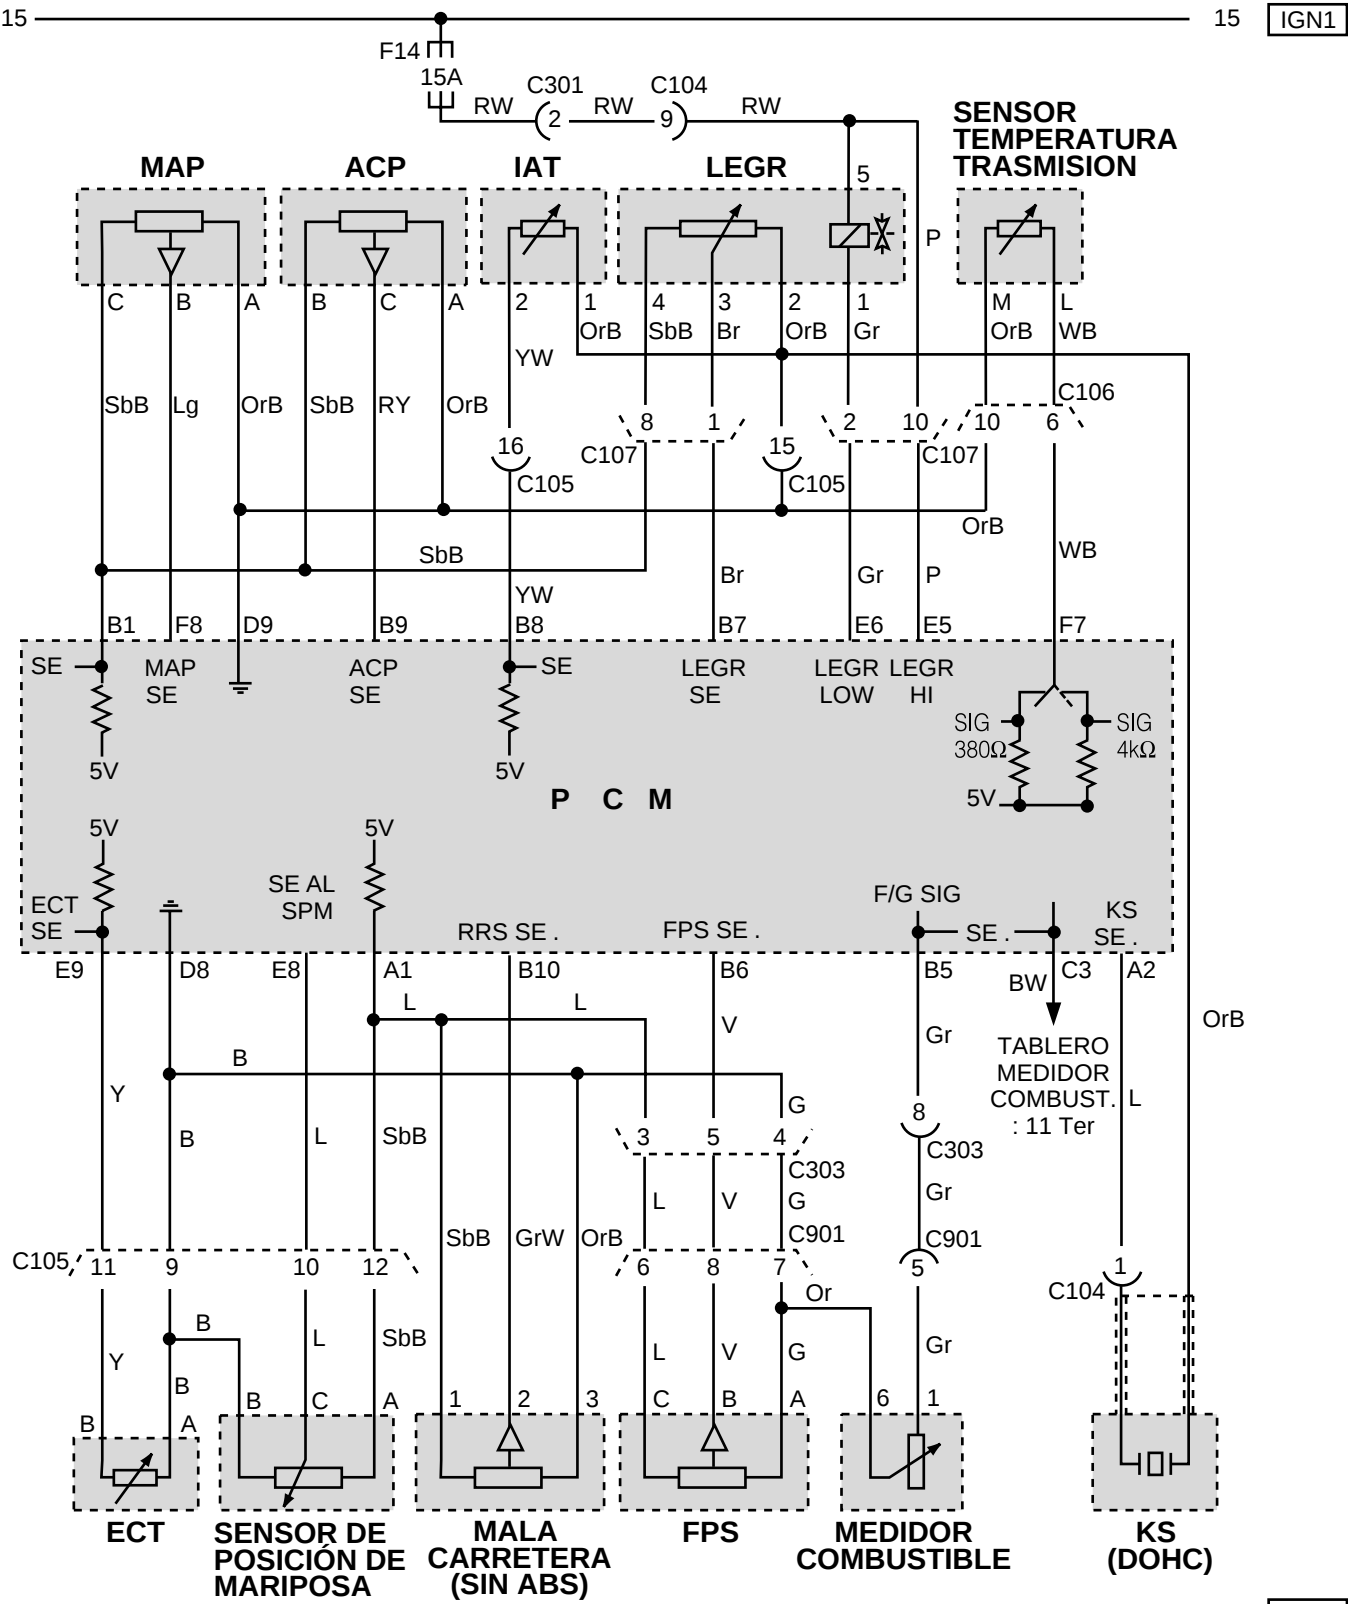

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C107 (10PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detrás del amortiguador derecho.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS PISO	Debajo de el asiento del Co-Piloto.
C303 (8PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS PISO	Debajo de el asiento del Co-Piloto.
C901 (8PIN, NEGRO)	O.K. PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Debajo del tanque de combustible.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

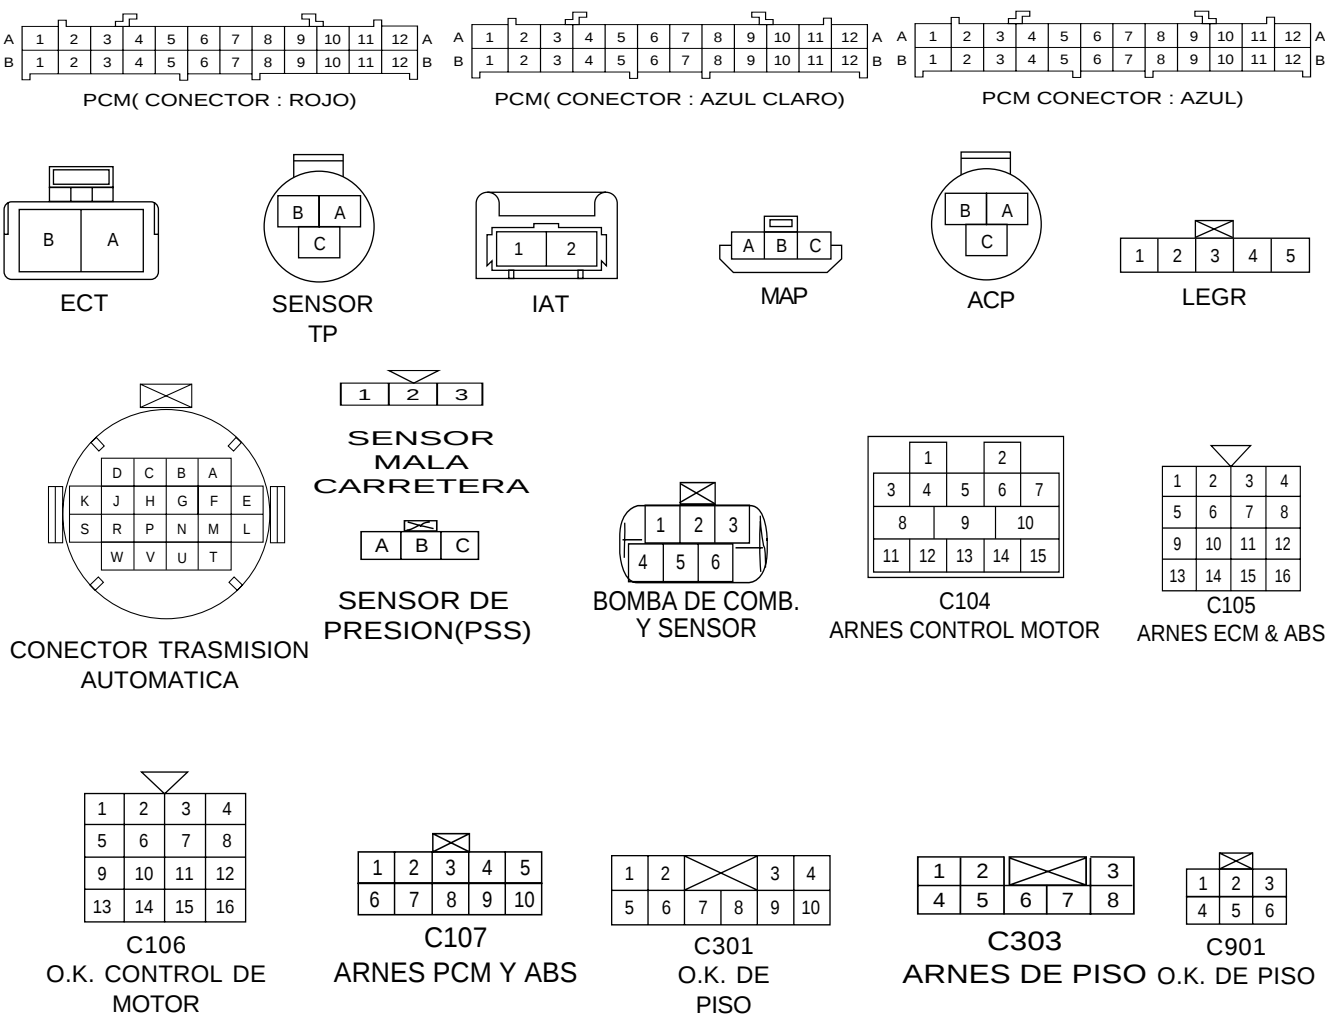


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


COMPARTIMIENTO MOTOR

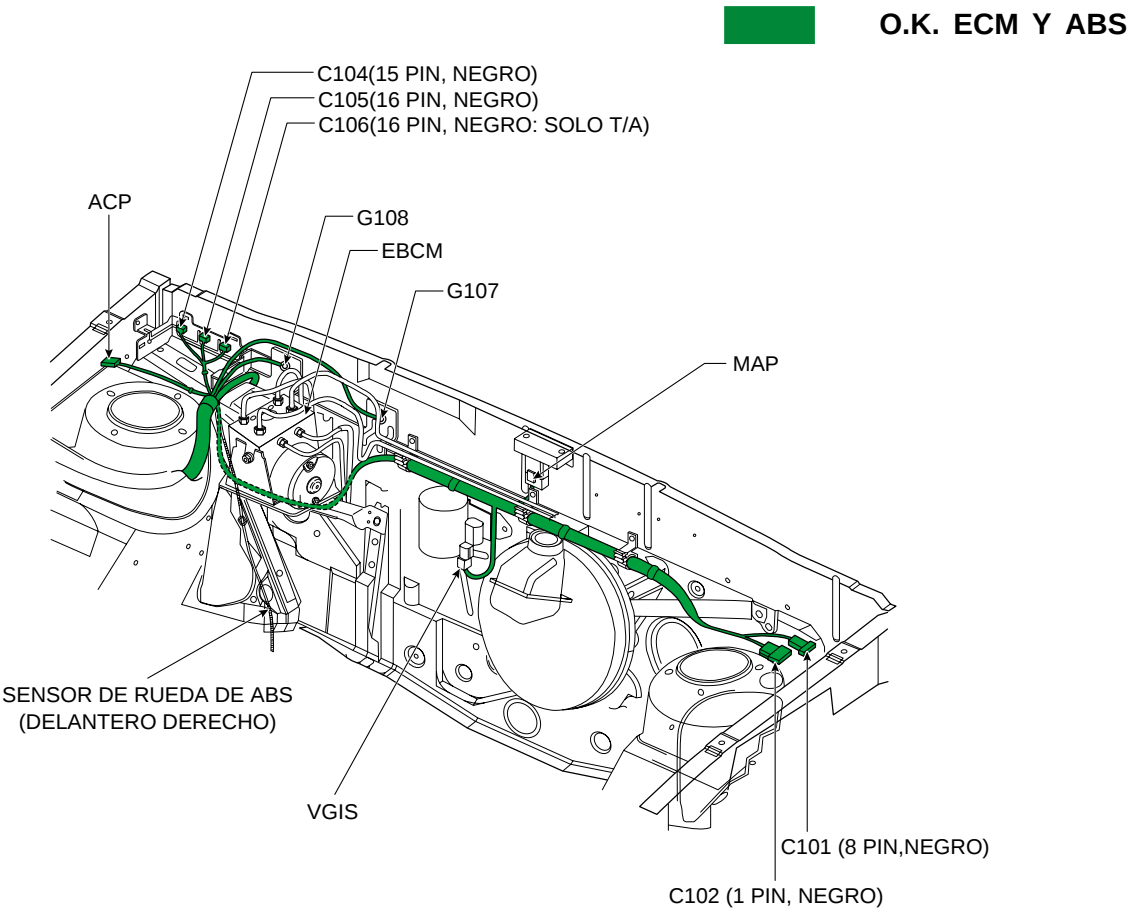

MOTOR DOHC

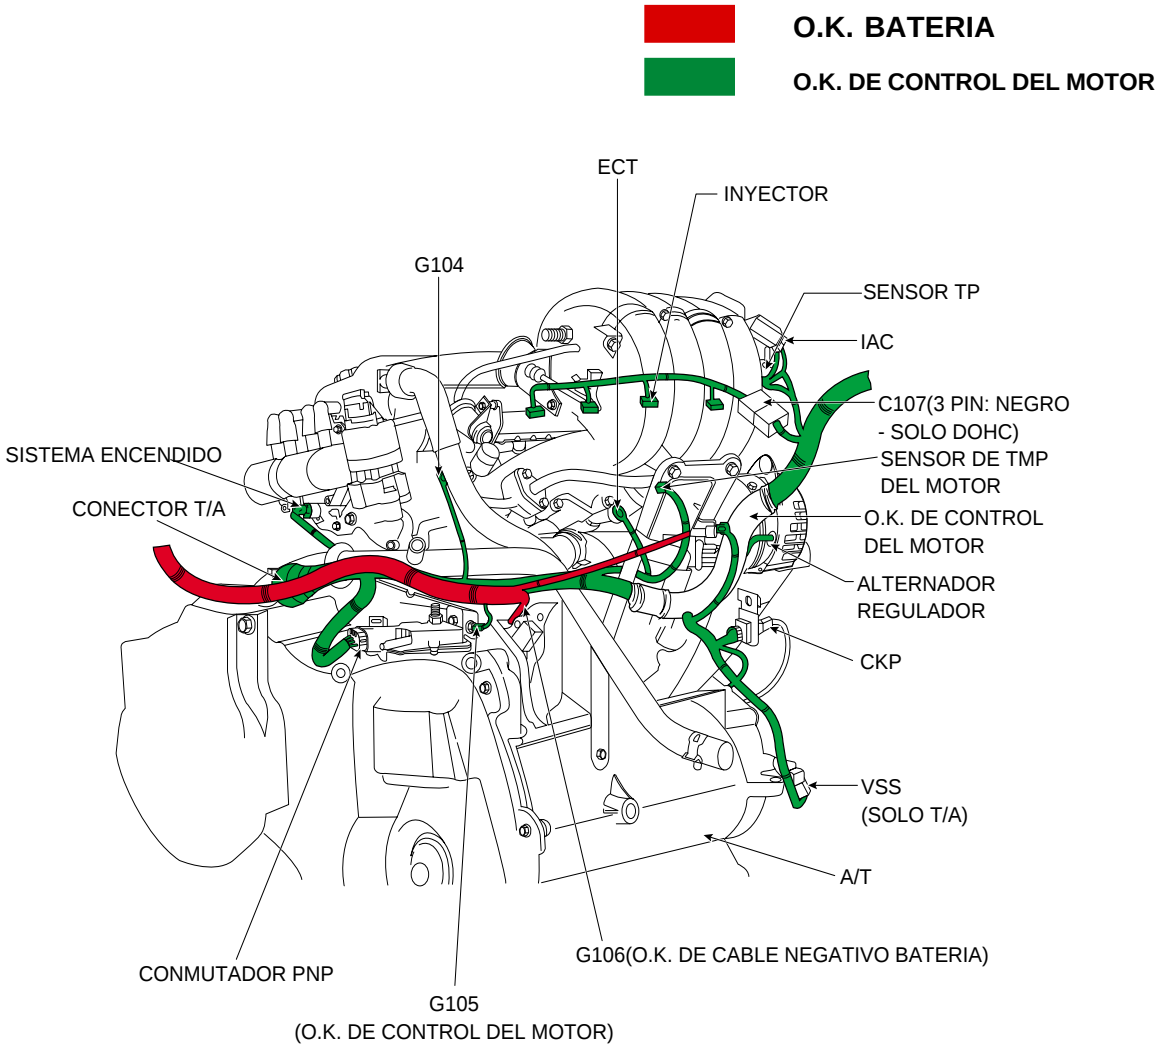

PANEL DERECHO DE LA CABINA

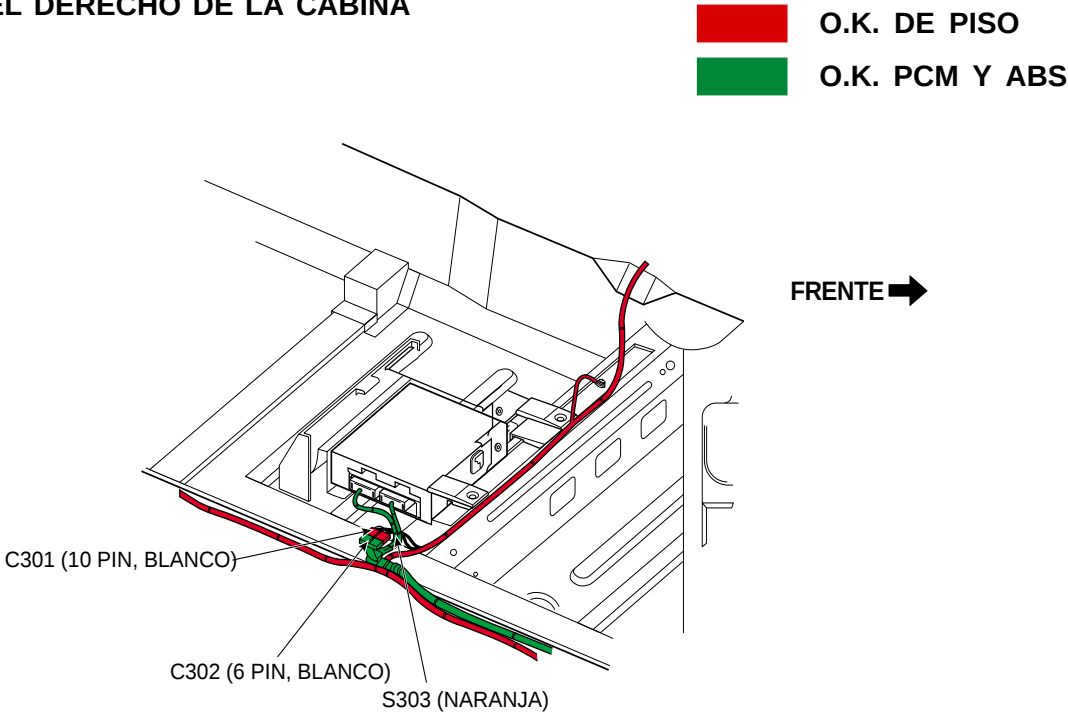




CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DE LOS CONECTORES
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM T ABS CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM T ABS CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C107 (10PIN, NEGRO)	O.K. PCM T ABS CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C108 (8PIN, NEGRO)	O.K. CONTROL DE MOTOR INYECTOR(DOHC)	Debajo del cuerpo de Mariposa.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS PISO	Debajo del asiento del co-piloto.
S303 (20PIN, ANARANJADO)	O.K. PCM Y ABS	Debajo del asiento del co-piloto.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4.
G105	O.K. CONTROL DE MOTOR	Sobre el casco de la trasmisión.

PCM(CONECTOR : ROJO)


PCM(CONECTOR : AZUL CLARO)

PCM CONECTOR : AZUL)

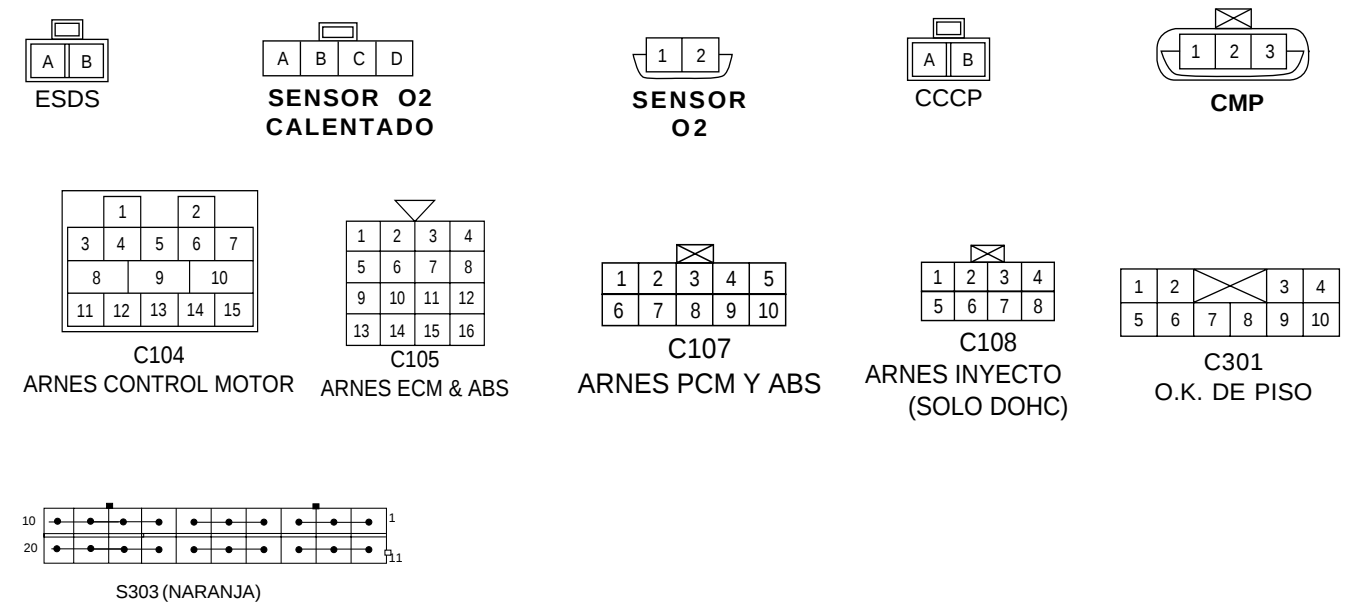


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

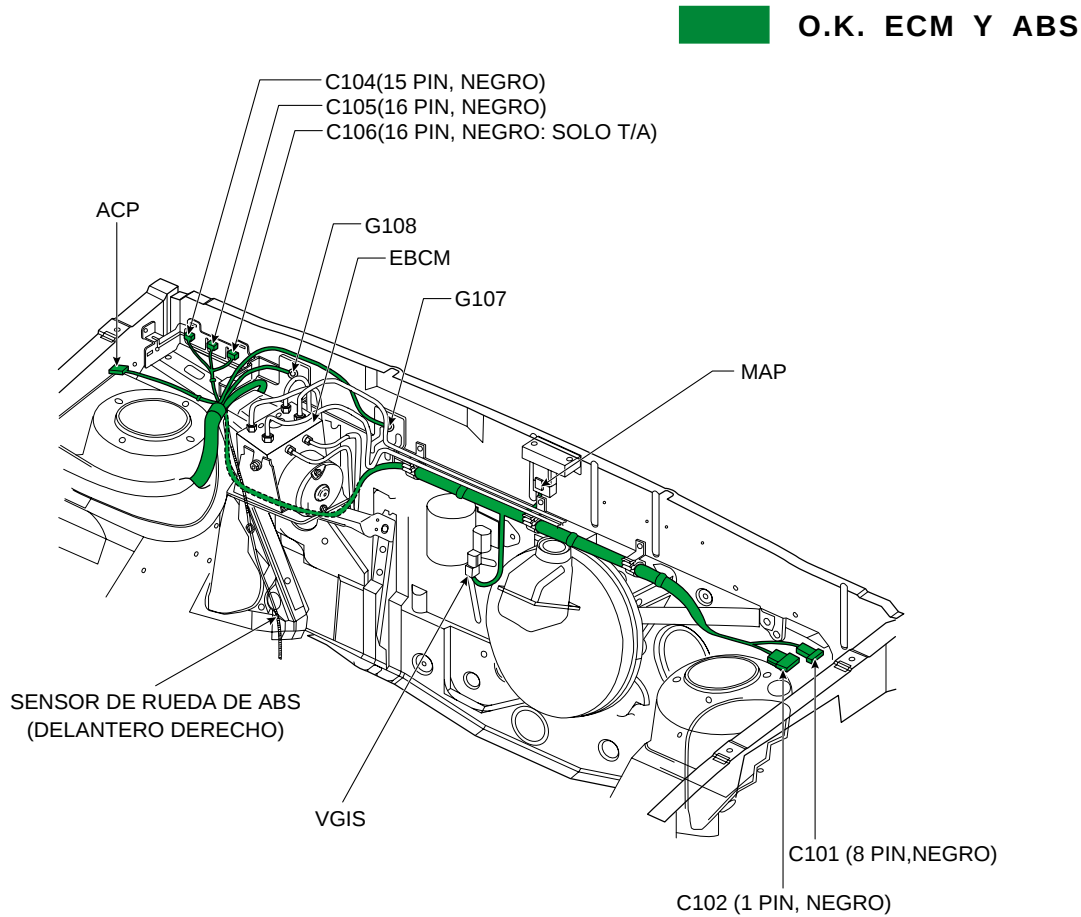

• O.K. DE PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE

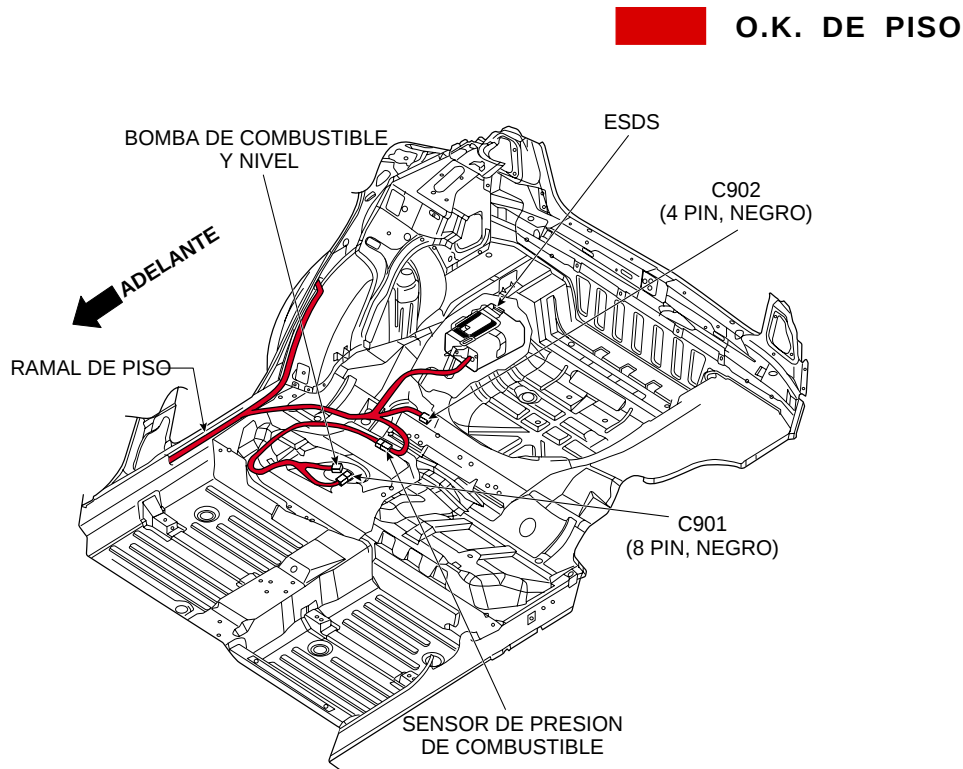


• MOTOR DOHC

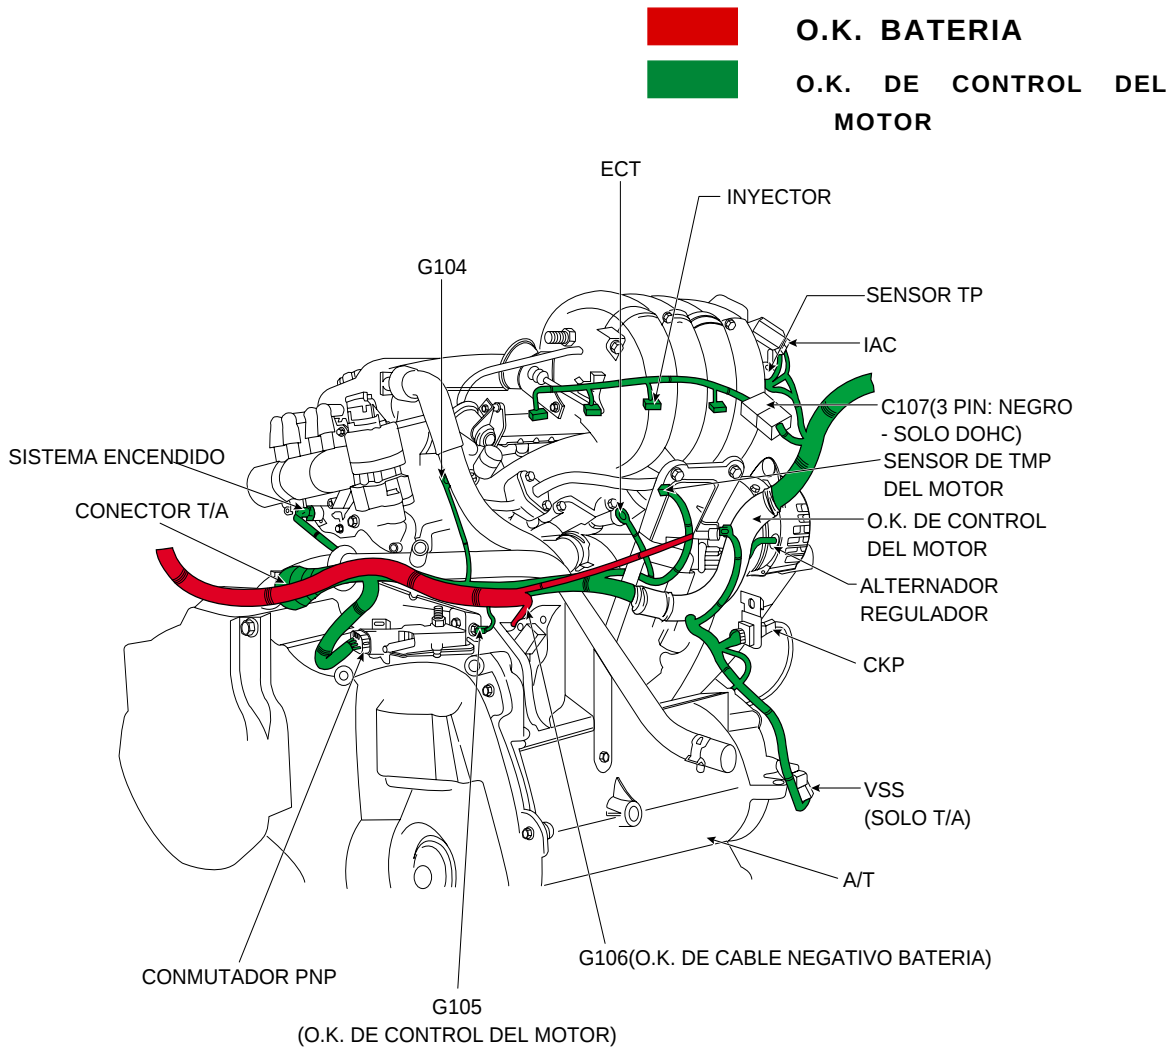


d. CONECTORES

S303 (ANARANJADO)

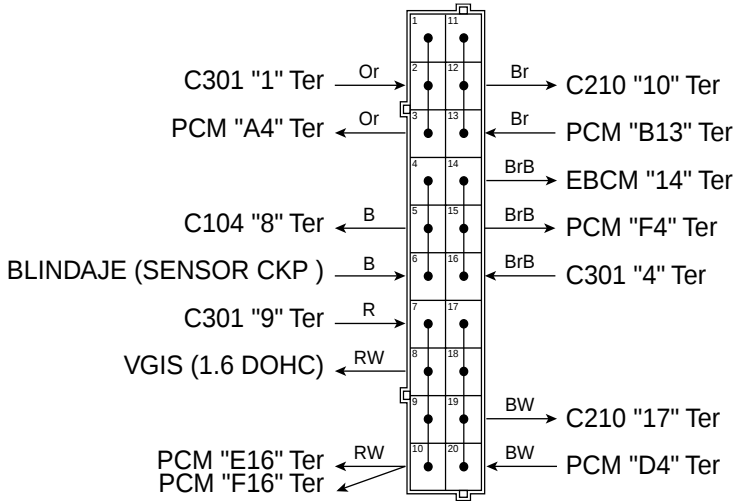


5) LAMPARA MIL , INDICACIÓN MOTOR CALIENTE Y CIRCUITO DLC

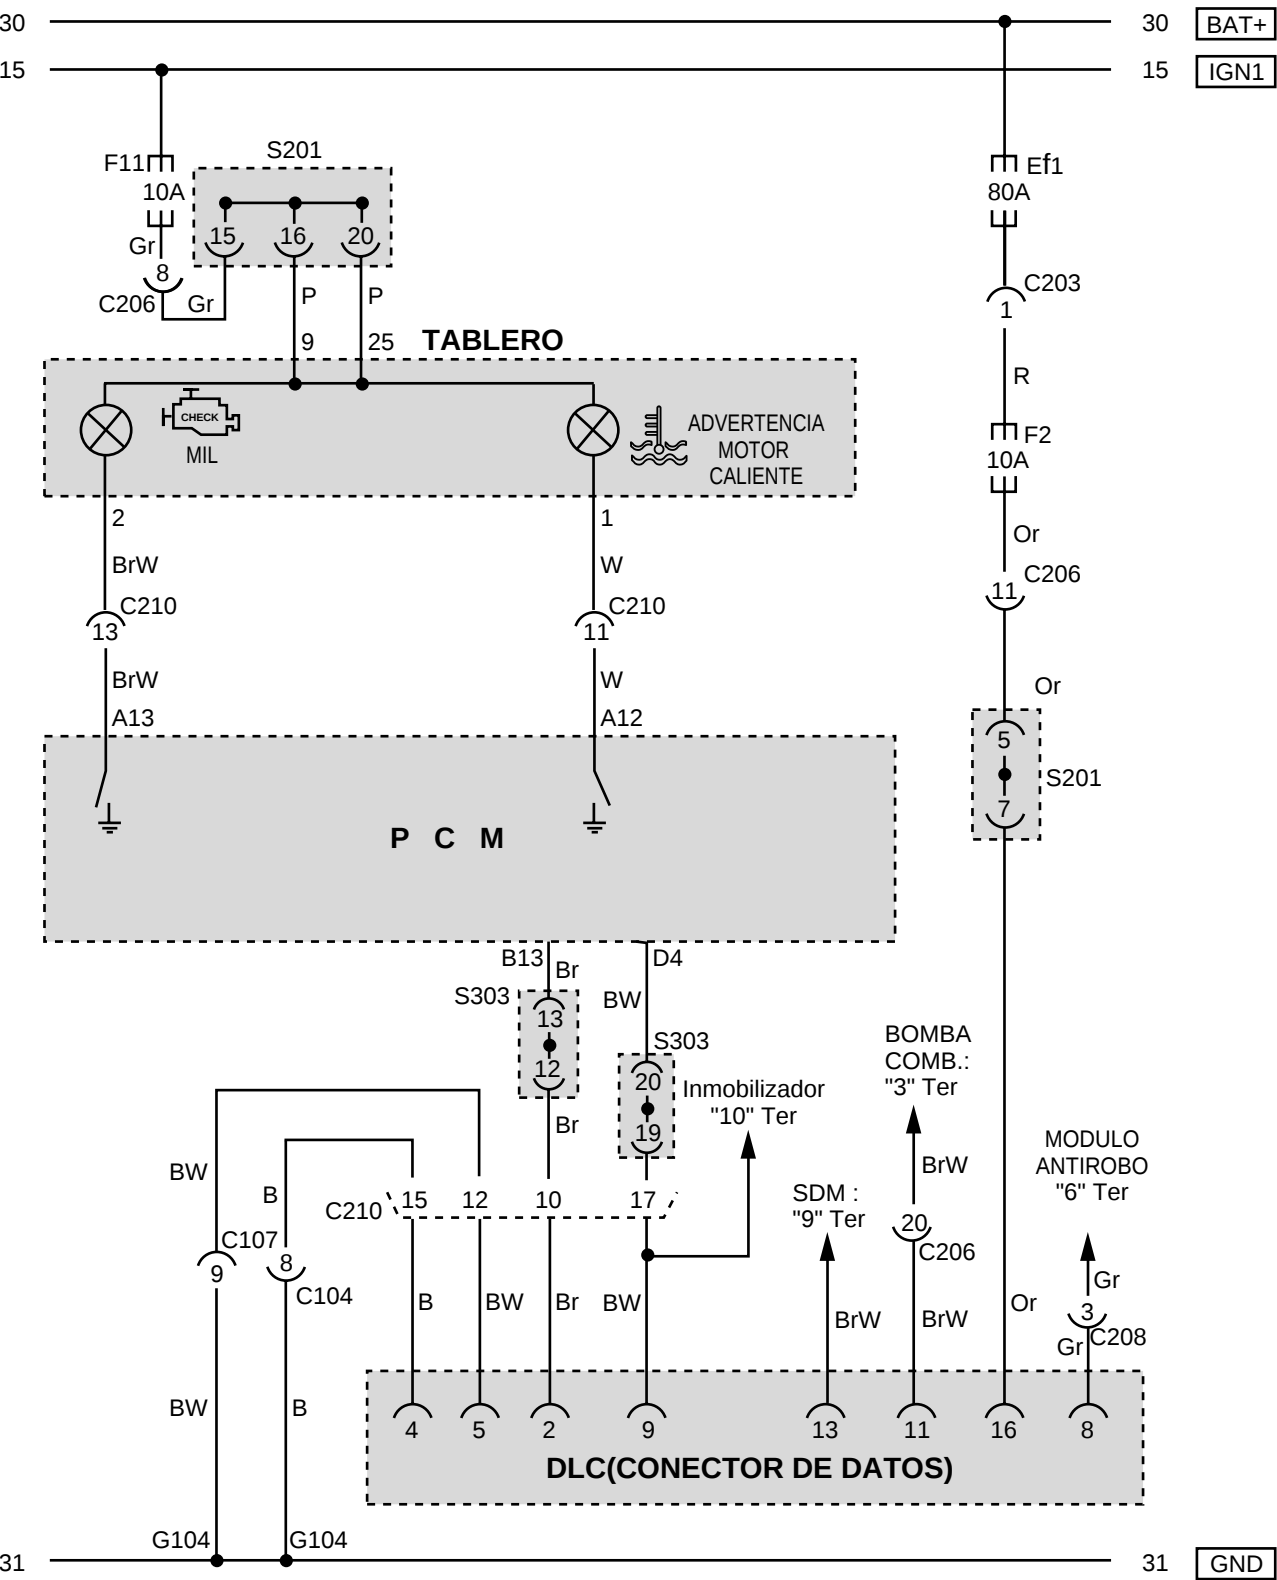

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho.
C107 (10PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho.
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de conexion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de conexion cerca de la fusiblera de cabina.
C208 (8PIN, BLANCO)	O.K. DE PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de conexion cerca de la fusiblera de cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS PARED DE FUEGO	Panel derecho, Debajo de la guantera.
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S303 (20PIN, ANARANJADO)	O.K. PCM Y ABS	Debajo del asiento del Co-Piloto.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admisión, cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

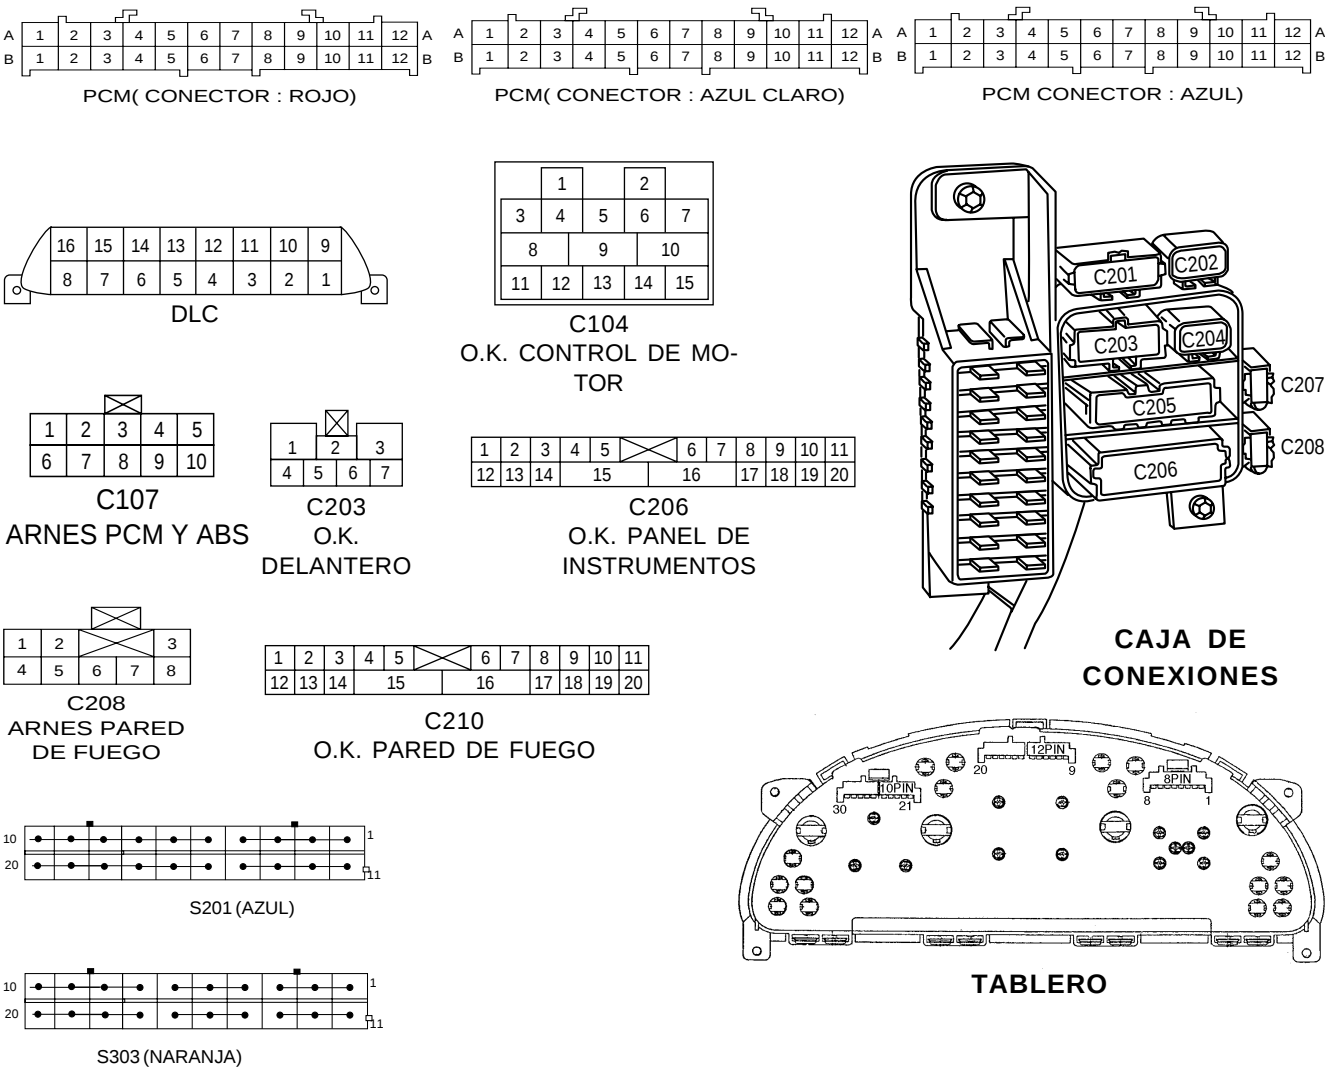


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

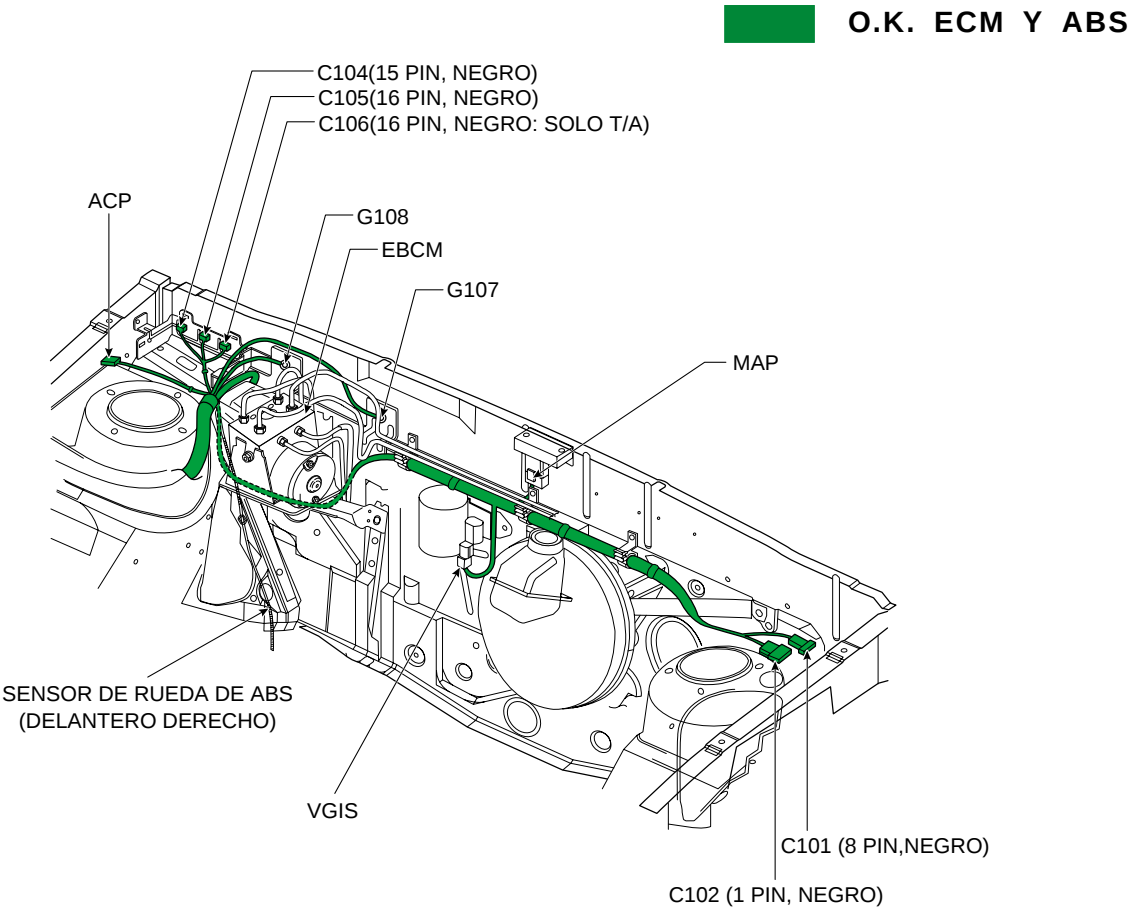


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

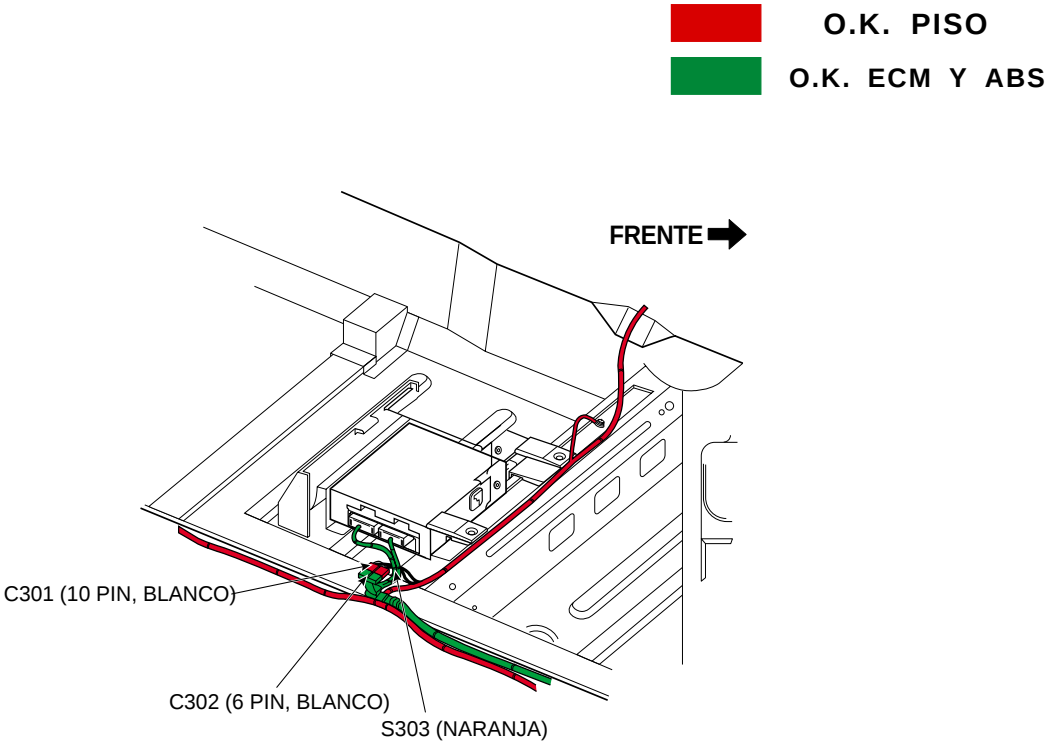


d. CONECTORES


S201 (AZUL)

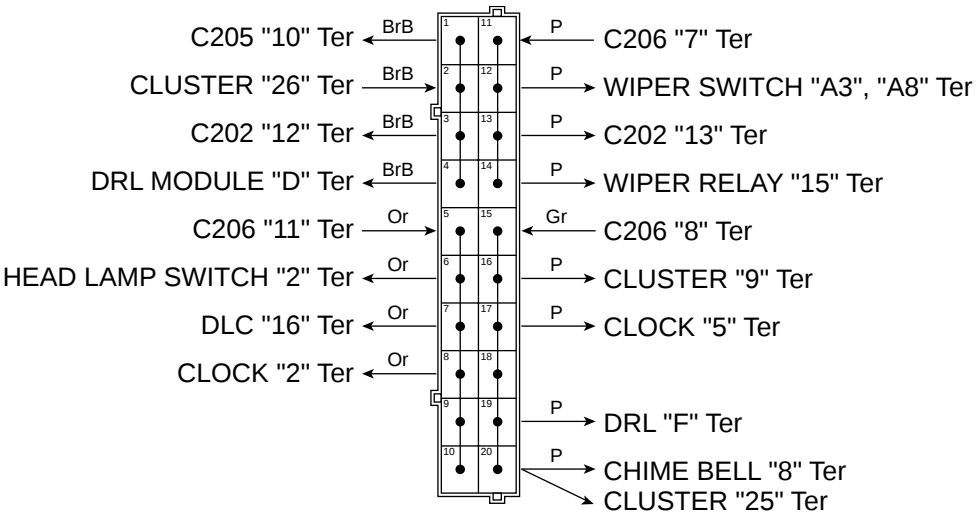

S303 (ANARANJADO)

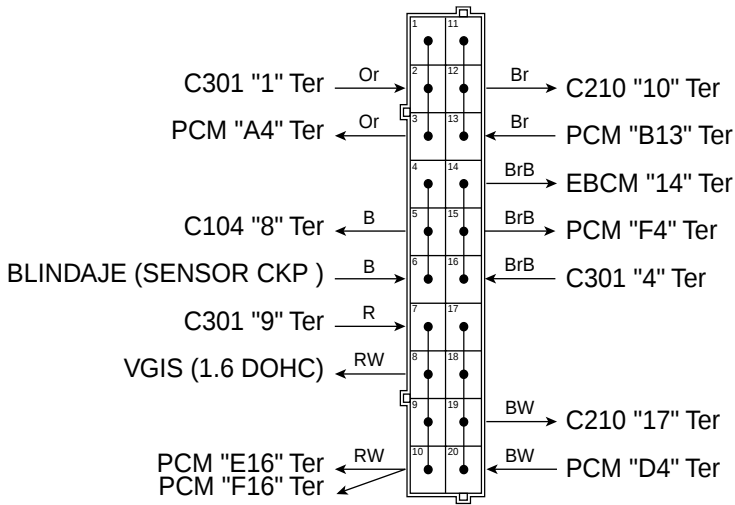

6) SOLENOIDES DE T/A Y ENSAMBLE DE CIRCUITO DE PRESIÓN

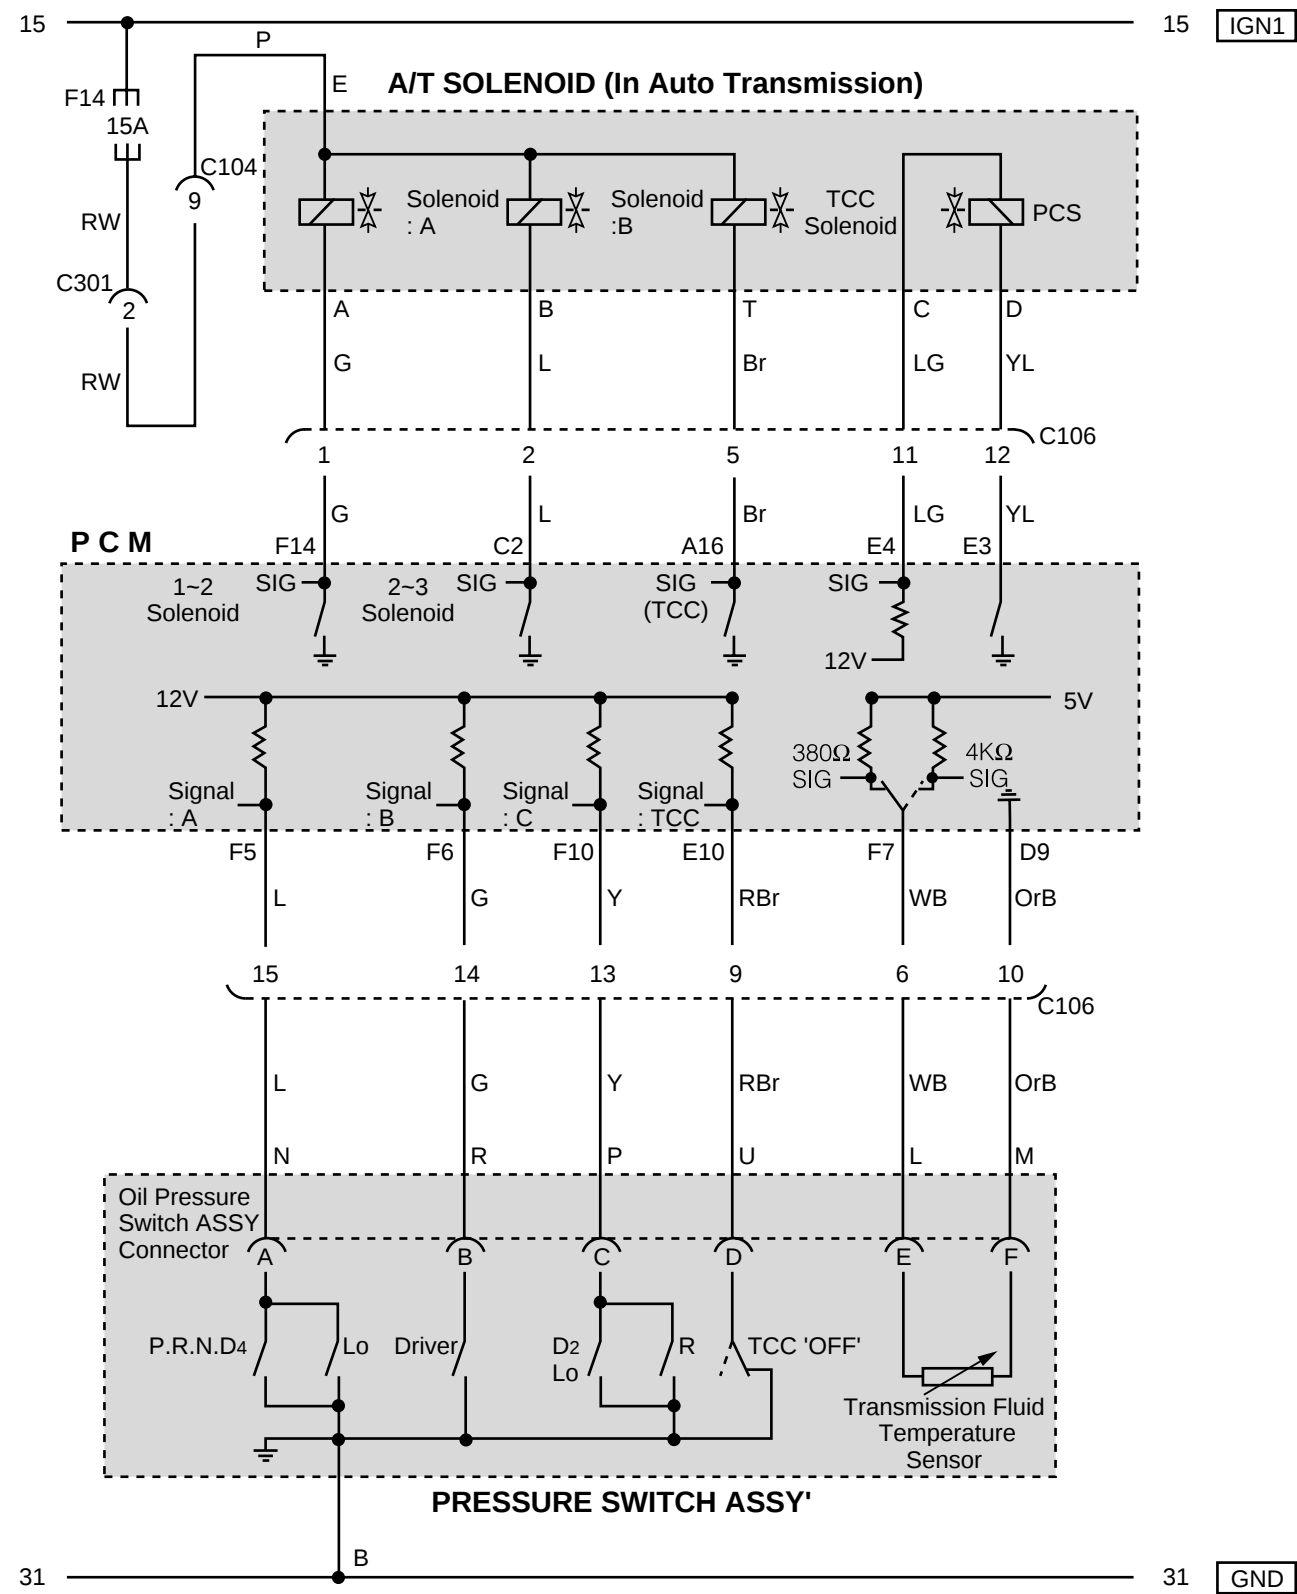


a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DE LOS CONECTORES
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS PISO	Debajo del asiento del co-piloto.

b. OPERACION DEL SOLENOIDE DE CAMBIOS


CAMBIO	SOLENOIDE 1~2 (A)	SOLENOIDE 2~3 (B)
PRIMERA	ON	OFF
SEGUNDA	OFF	OFF
TERCERA	OFF	ON
CUARTA	ON	ON
PARK, REVERSA Y NEUTRO	ON	OFF

c. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

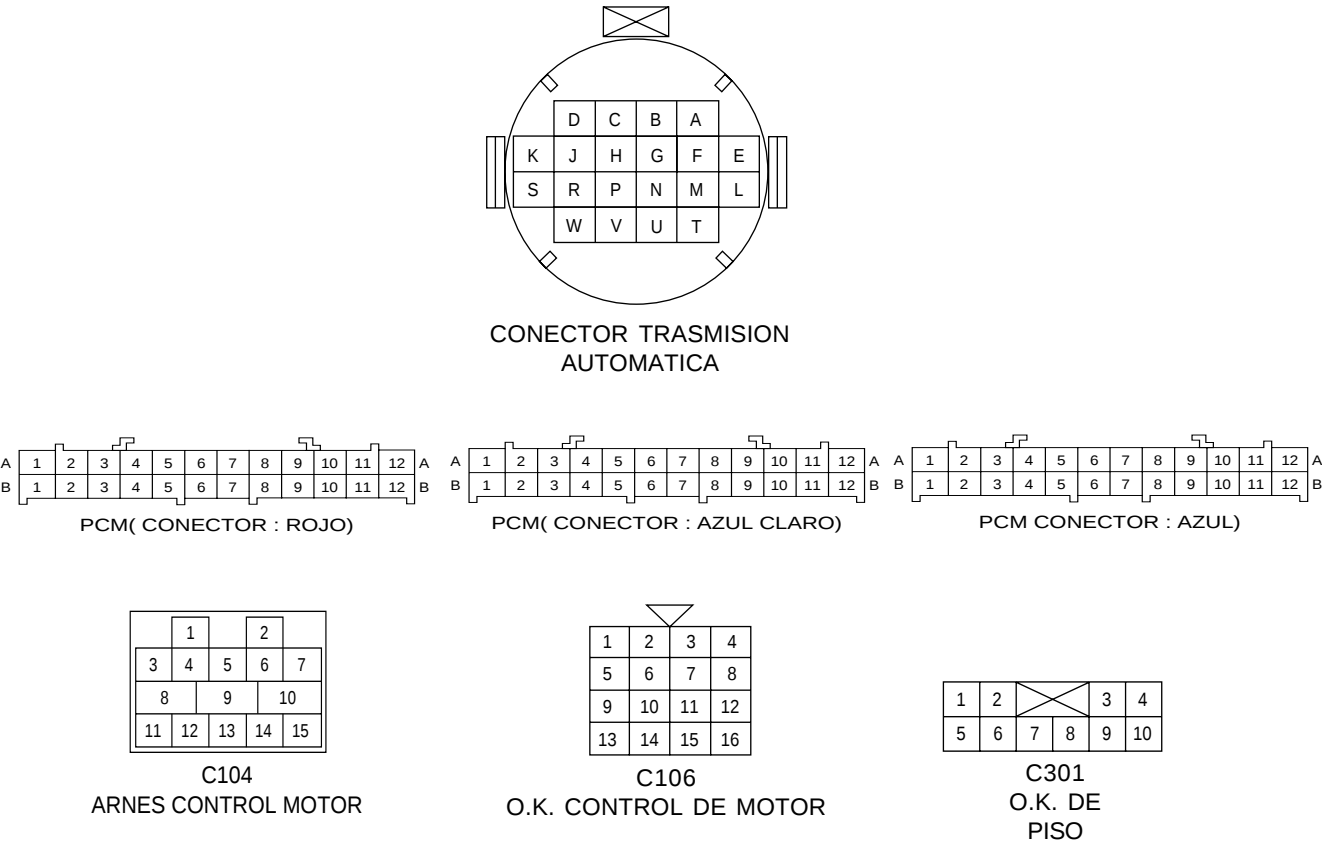


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

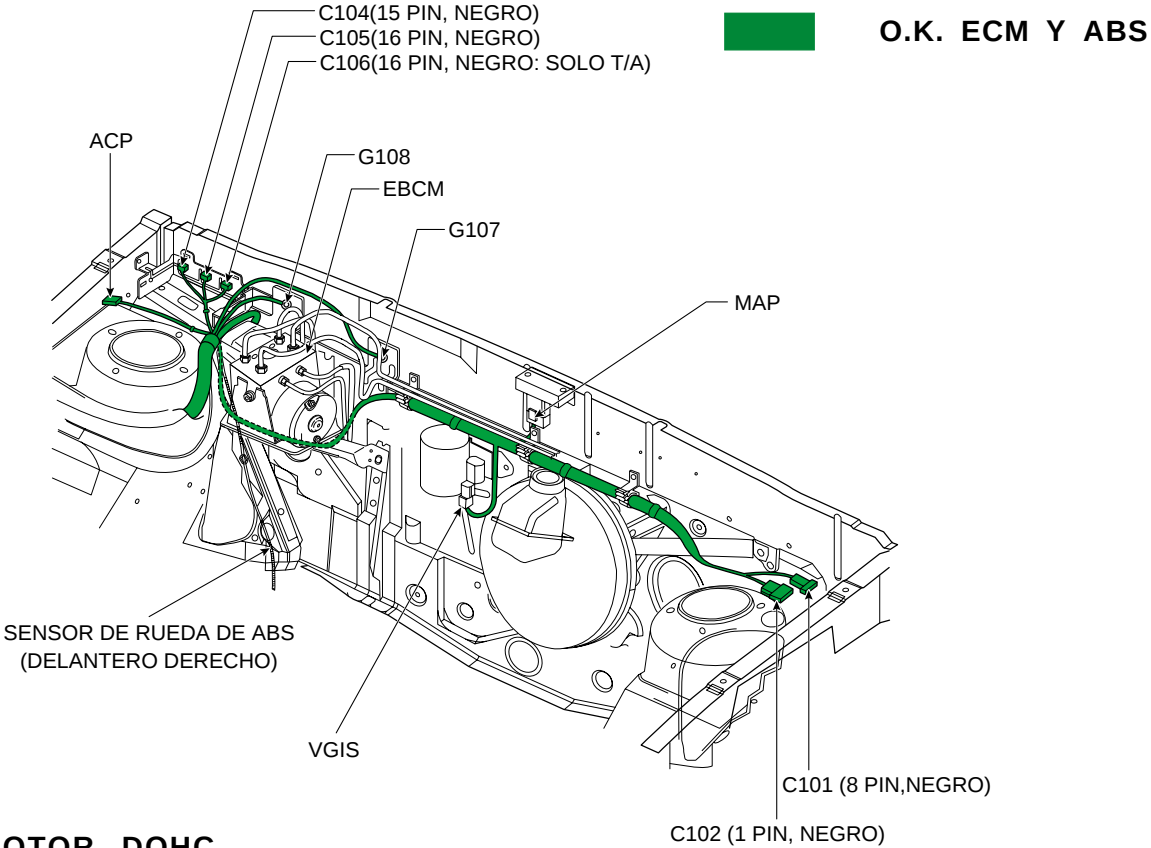


• MOTOR DOHC

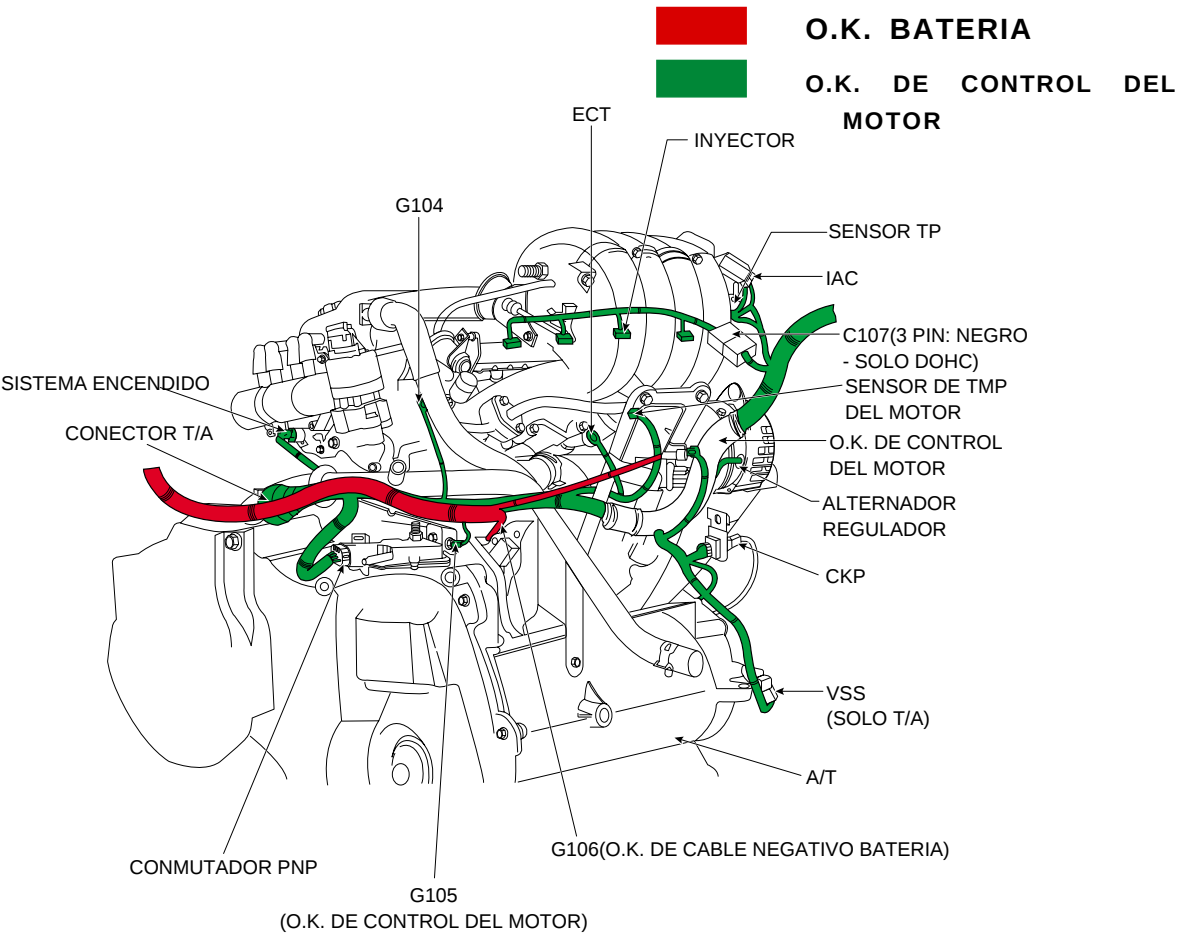

• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

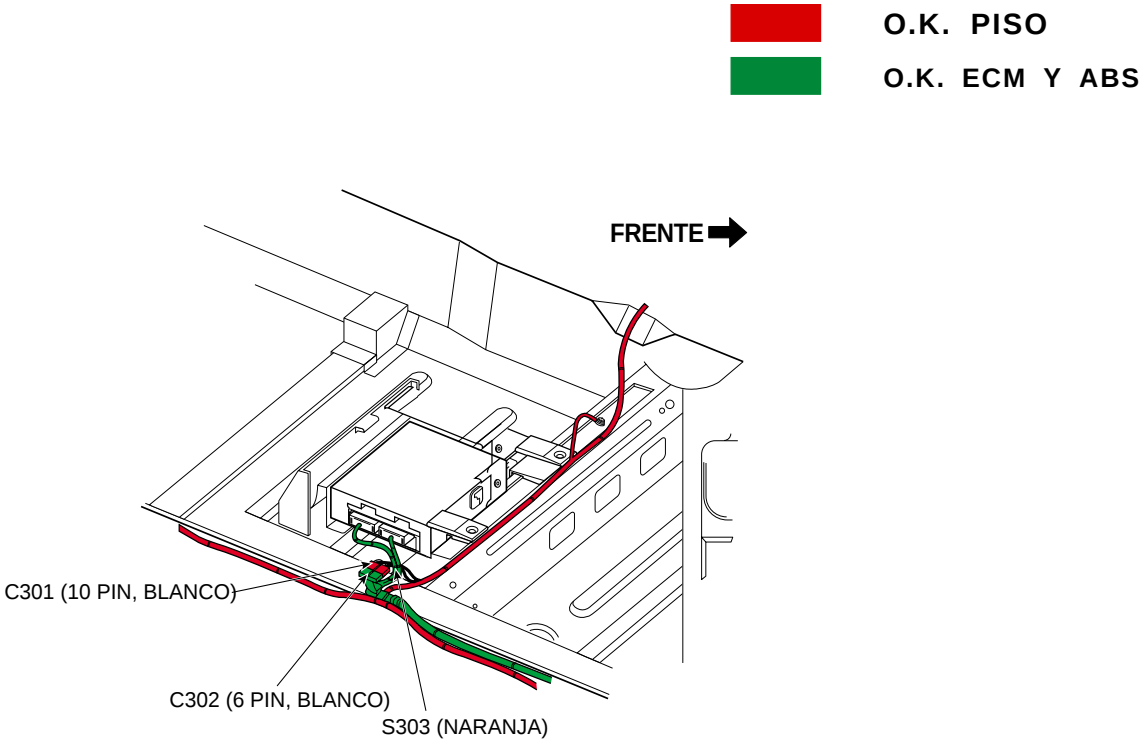


7) SENSORES (RPM MOTOR, ISS, VSS)

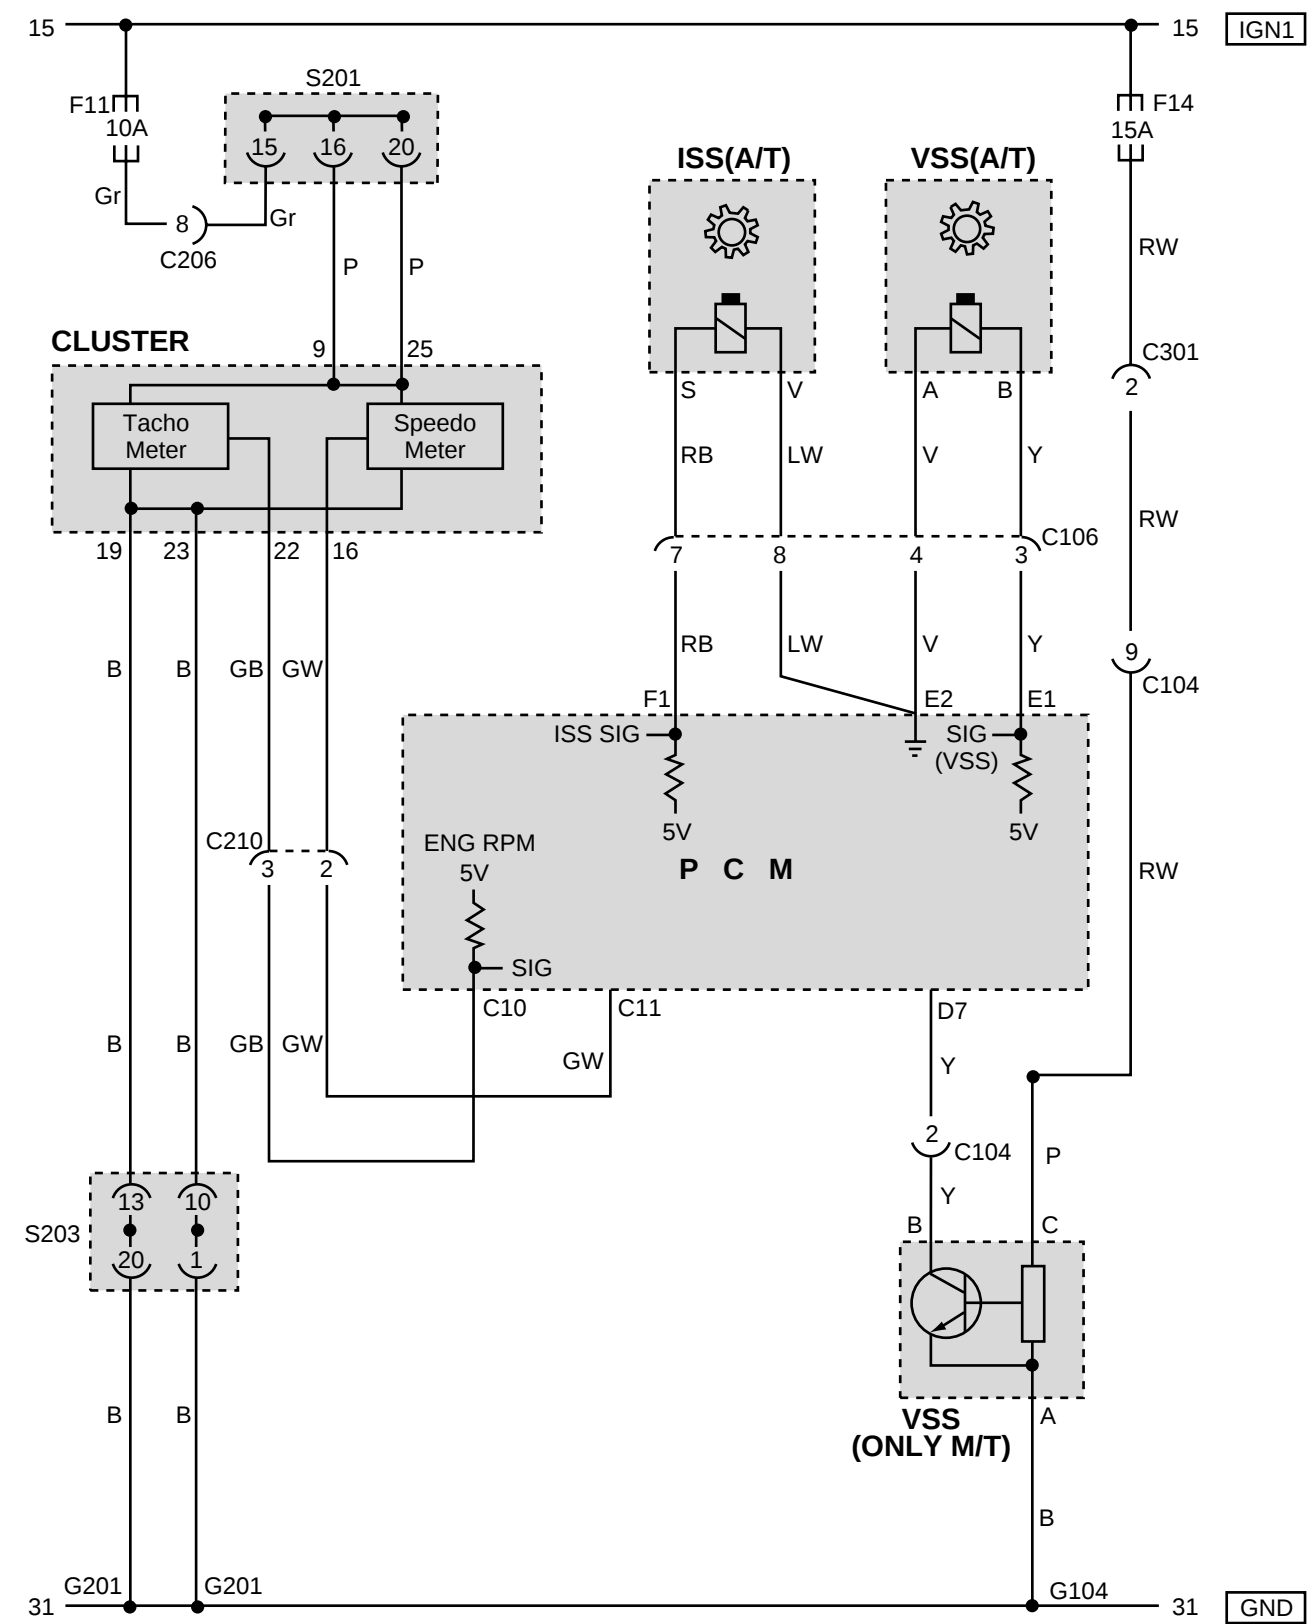

a. INFORMACION DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DE LOS CONECTORES
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detrás del amortiguador derecho.
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detrás del amortiguador derecho.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS - PARED DE FUEGO.	Panel derecho, debajo de la guantera.
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS - PISO.	Debajo del asiento del Co-Piloto.
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO.	Cerca de la fusiblera de cabina.
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO.	Cerca de la fusiblera de cabina.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR.	Múltiple de admision, cilindro 4.
G201	O.K. PARED DE FUEGO.	Debajo de la consola central (derecha).

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

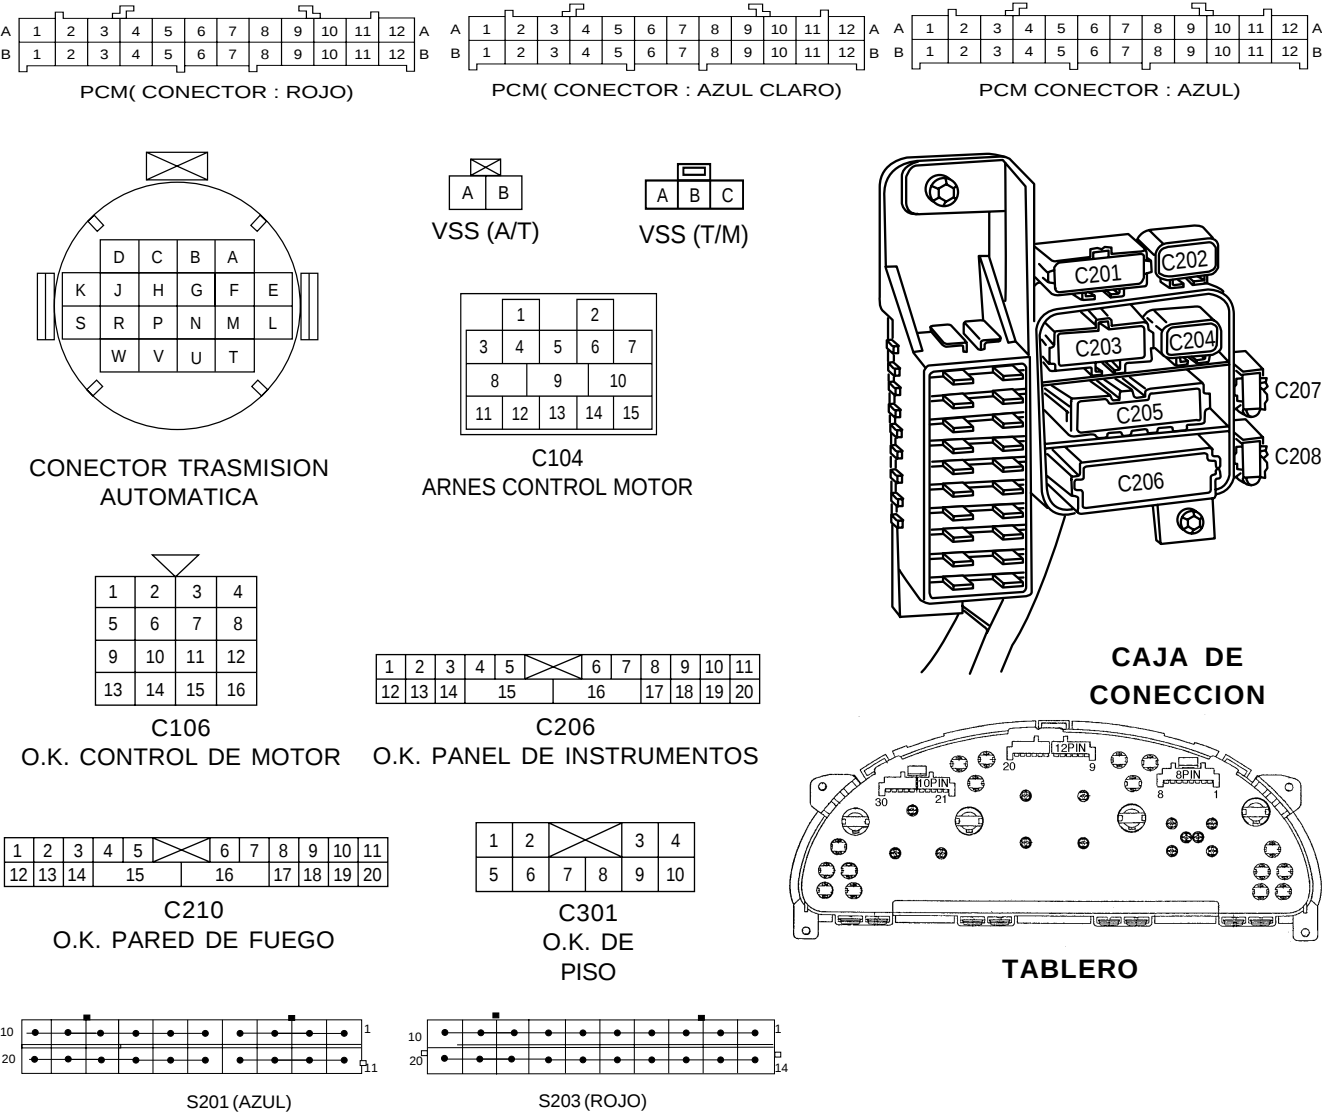


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

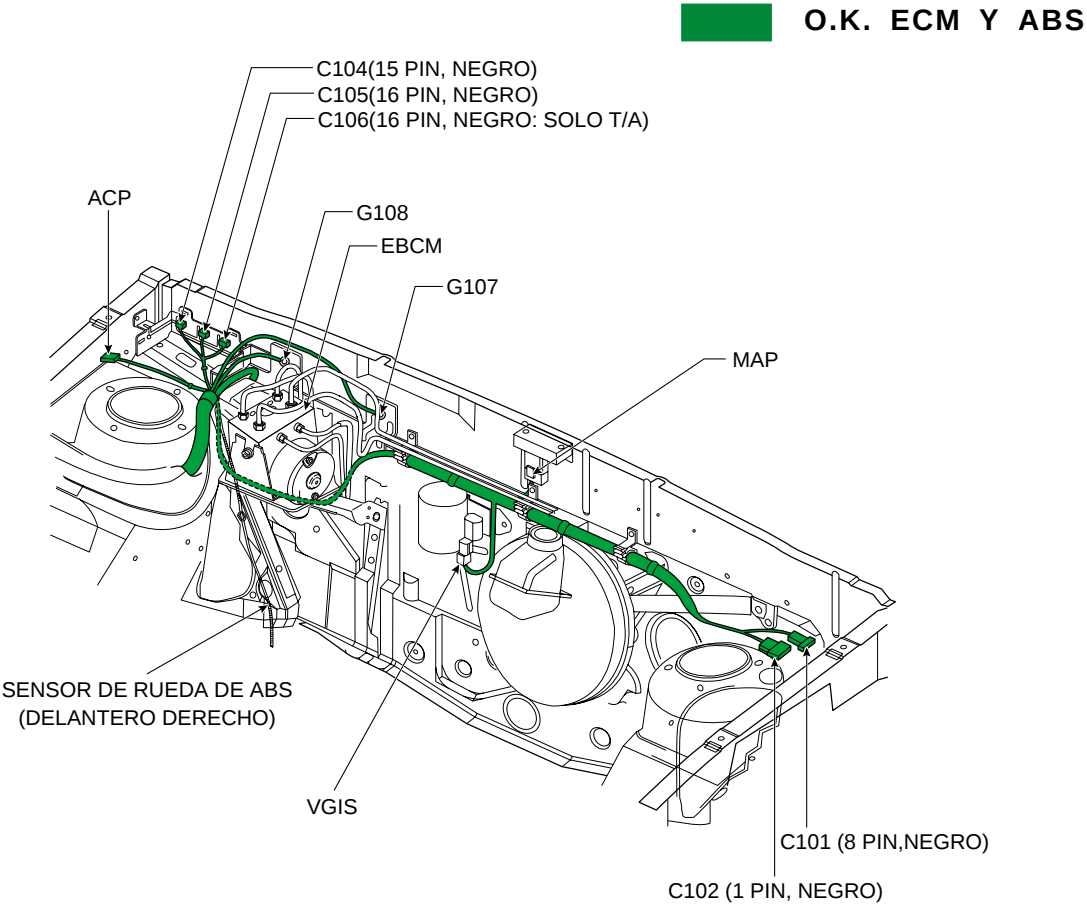


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

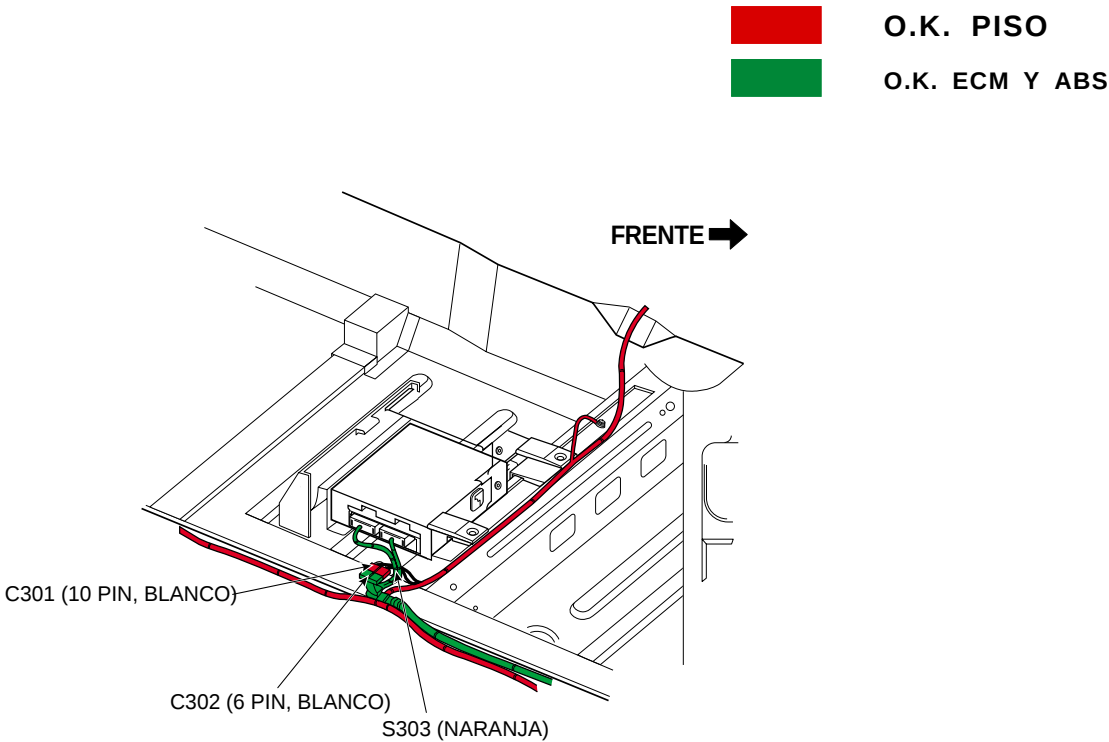


d. CONECTORES


S201 (AZUL)

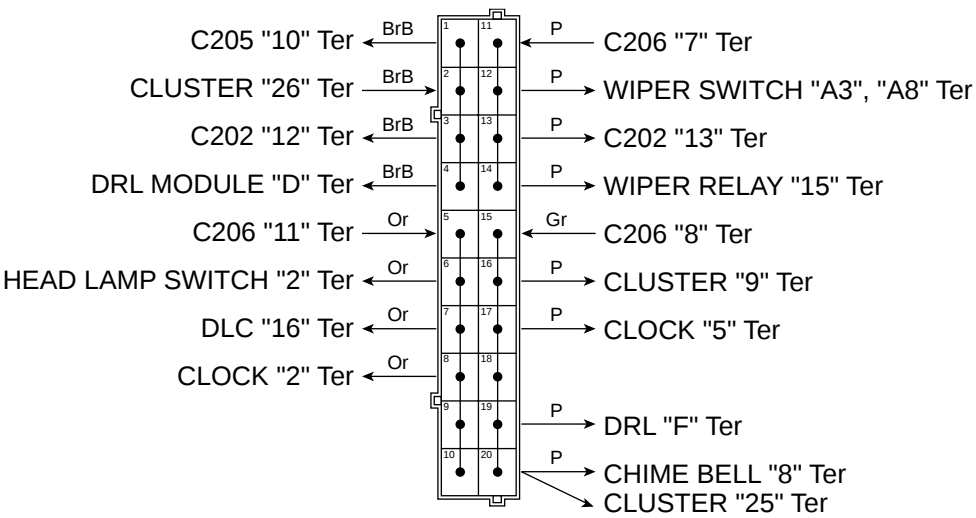

S203 (ROJO)

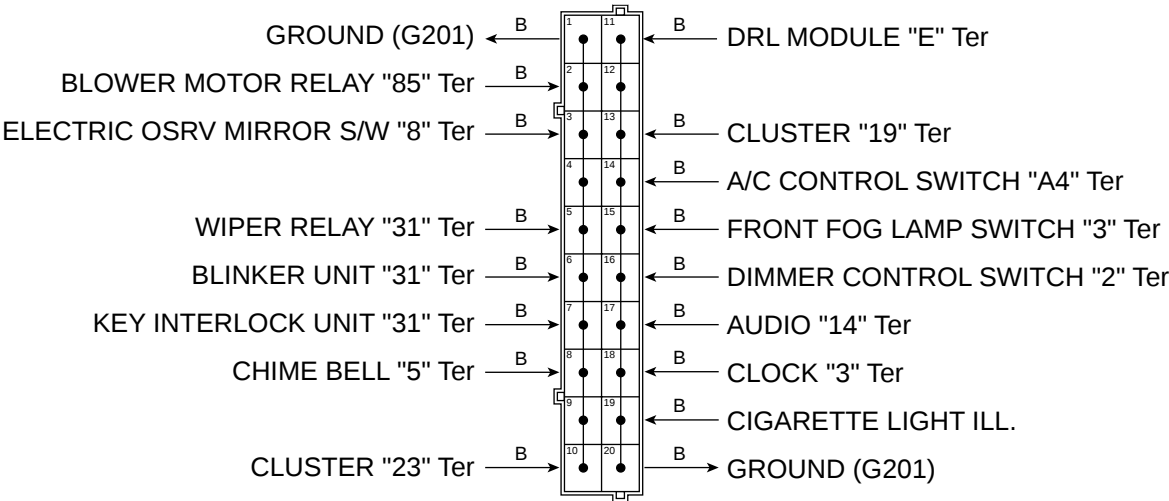


8) LAMPARA DE POWER, LAMAPARA DE PARE Y CIRCUITO DLC

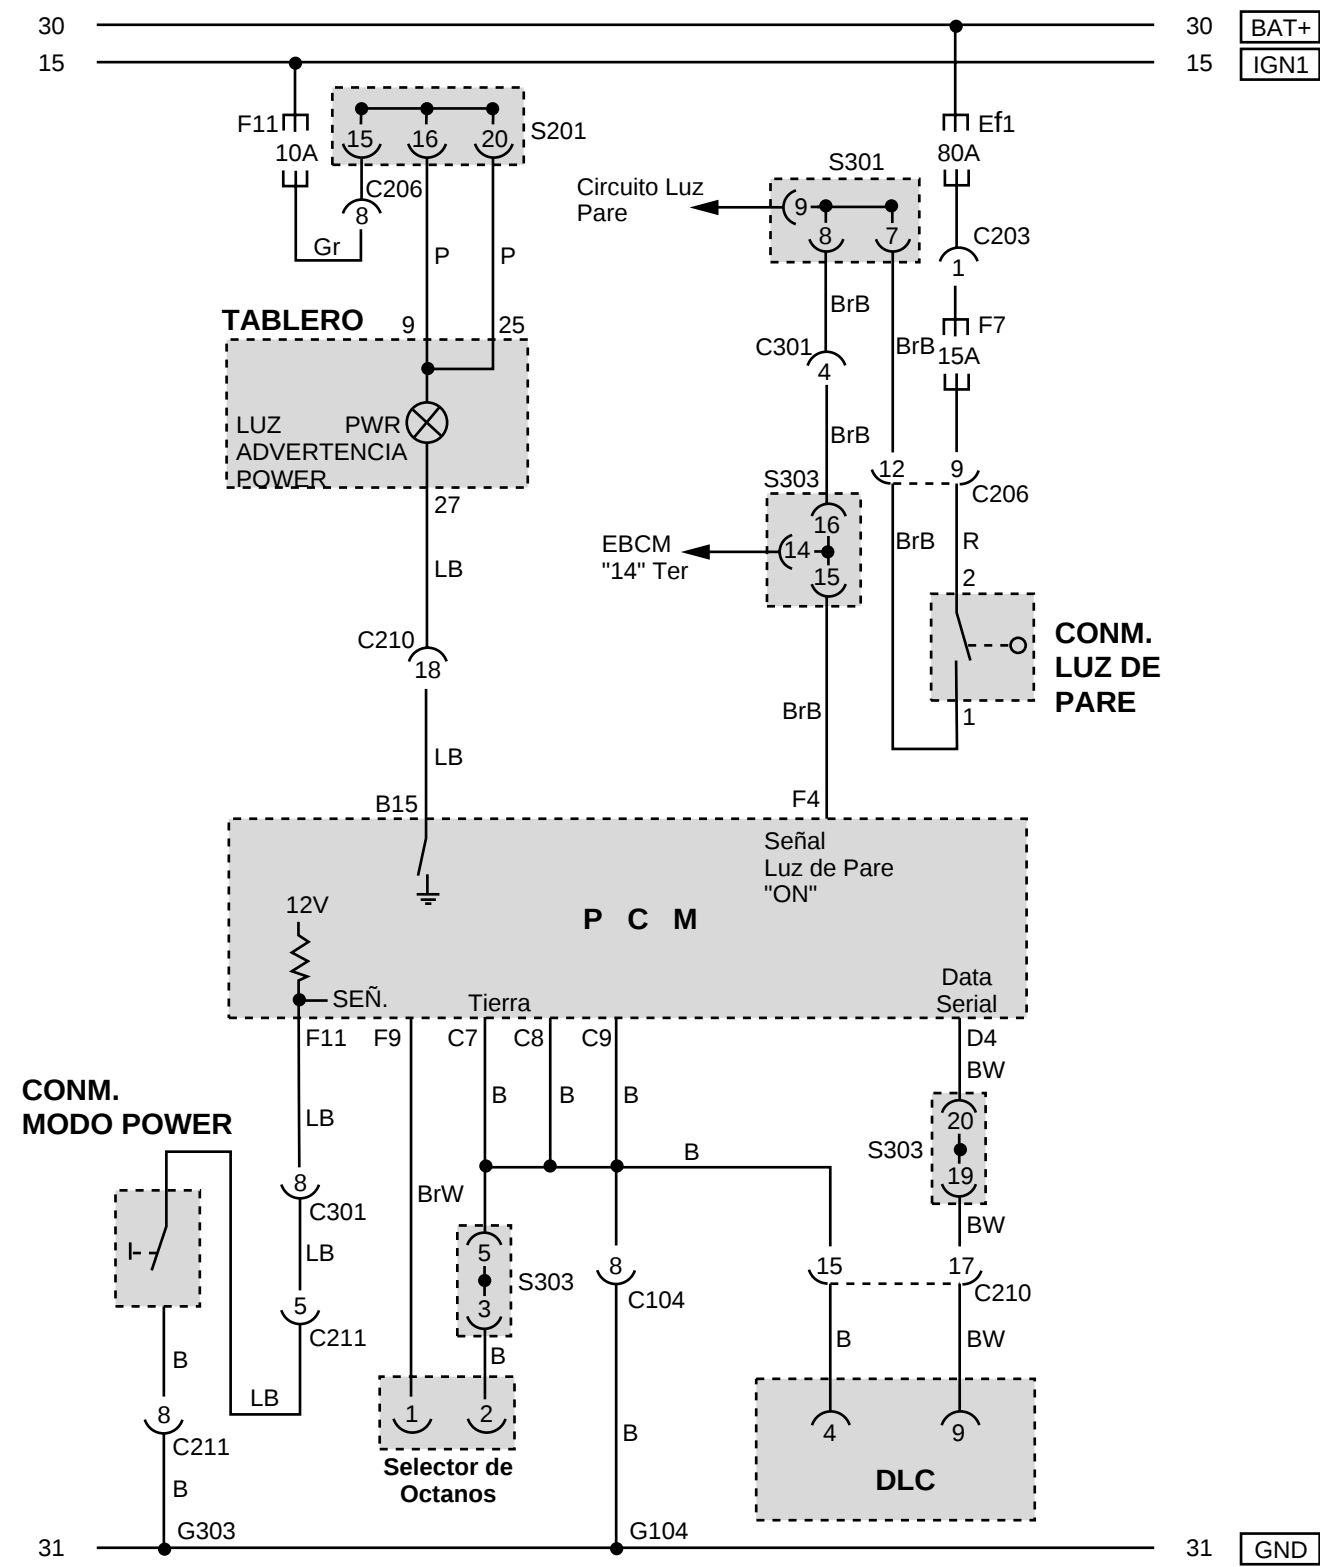

a. INFORMACION DE CONECOTRES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS - PARED DE FUEGO.	Panel derecho, debajo de la guantera.
C211 (6PIN, BLANCO)	O.K. EXTENSIÓN T/A - PISO.	Dentro de la consola central
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS - PISO.	Debajo del asiento del co-piloto.
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO.	Cerca de la fusiblera de la cabina
S301 (20PIN, ANARANJADO)	O.K. DE PISO.	Debajo del asiento del co-piloto.
S303 (20PIN, ANARANJADO)	O.K. PCM Y ABS.	Debajo del asiento del co-piloto.
G104	O.K. DE CONTROL DE MOTOR.	Multiples de admison, cilindro 4
G303	O.K. DE PISO.	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DE CONECTORES E IDENTIFICACION DE PINES

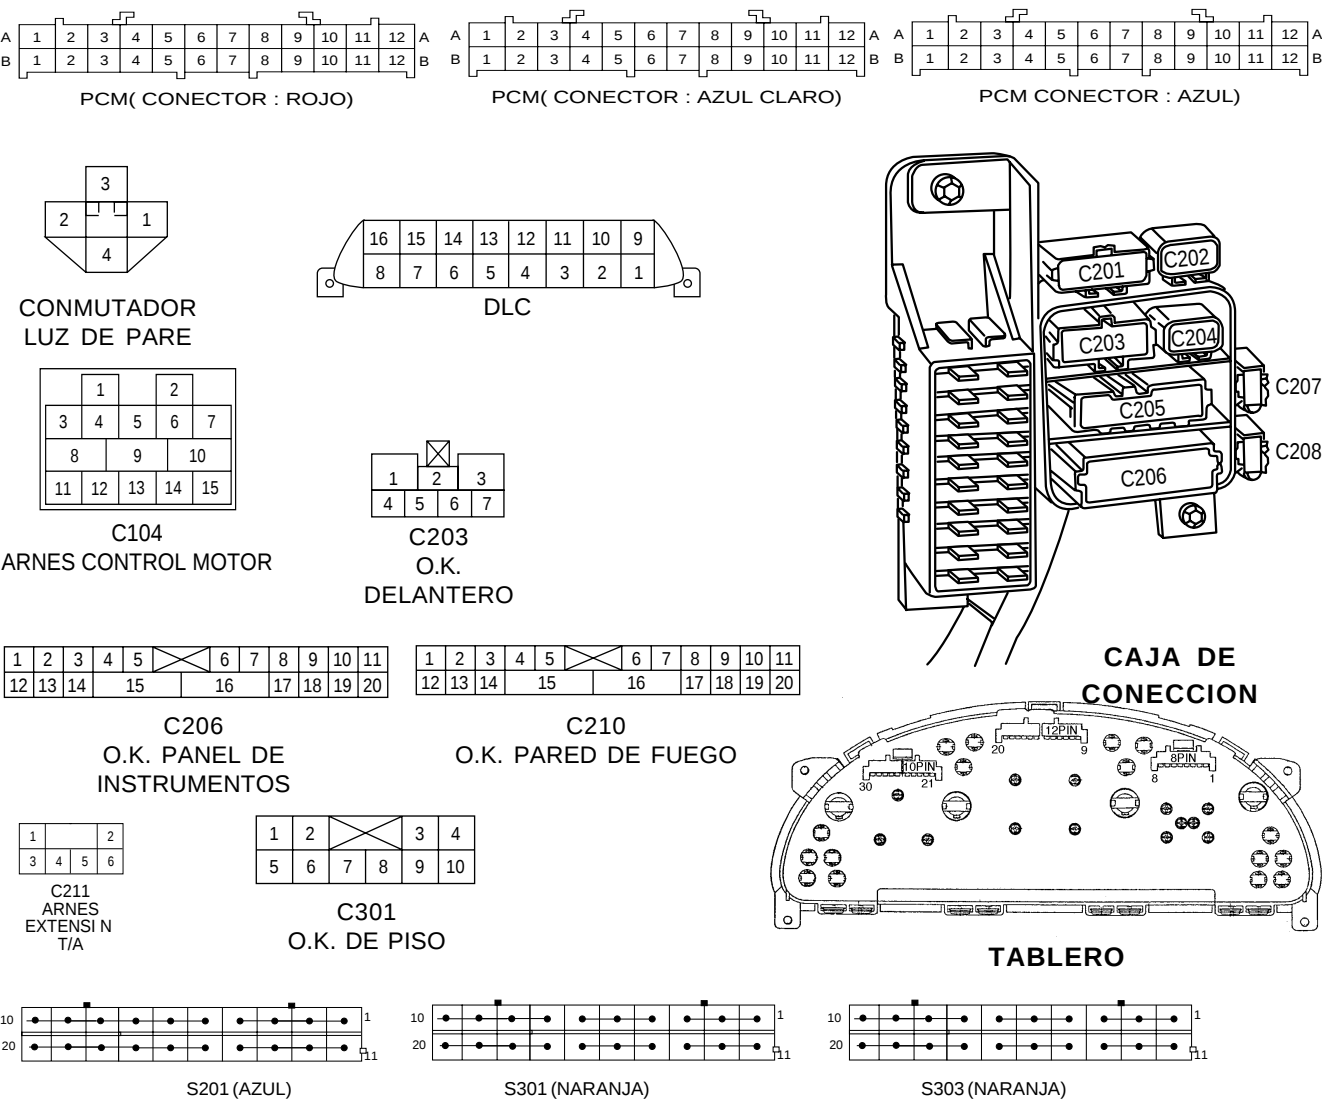


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

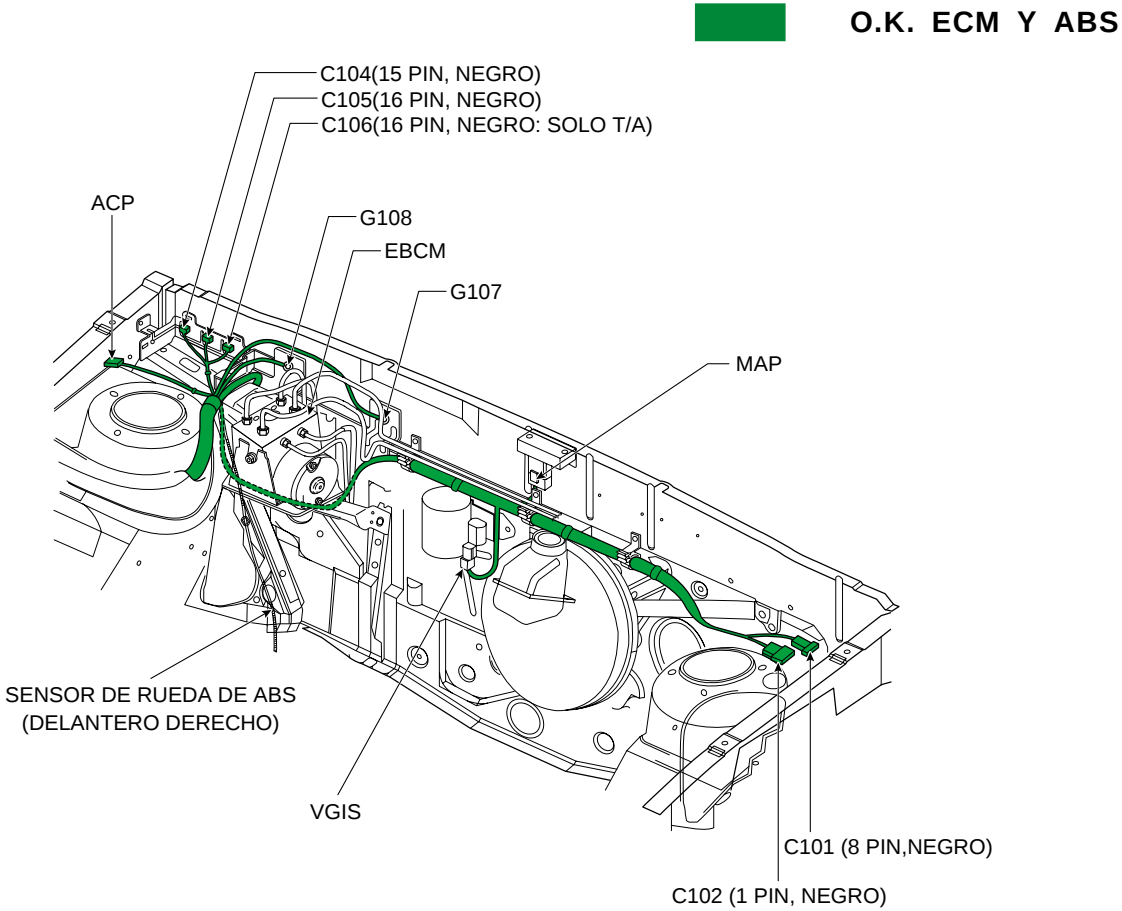


• PANEL DERECHO LATERAL CABINA

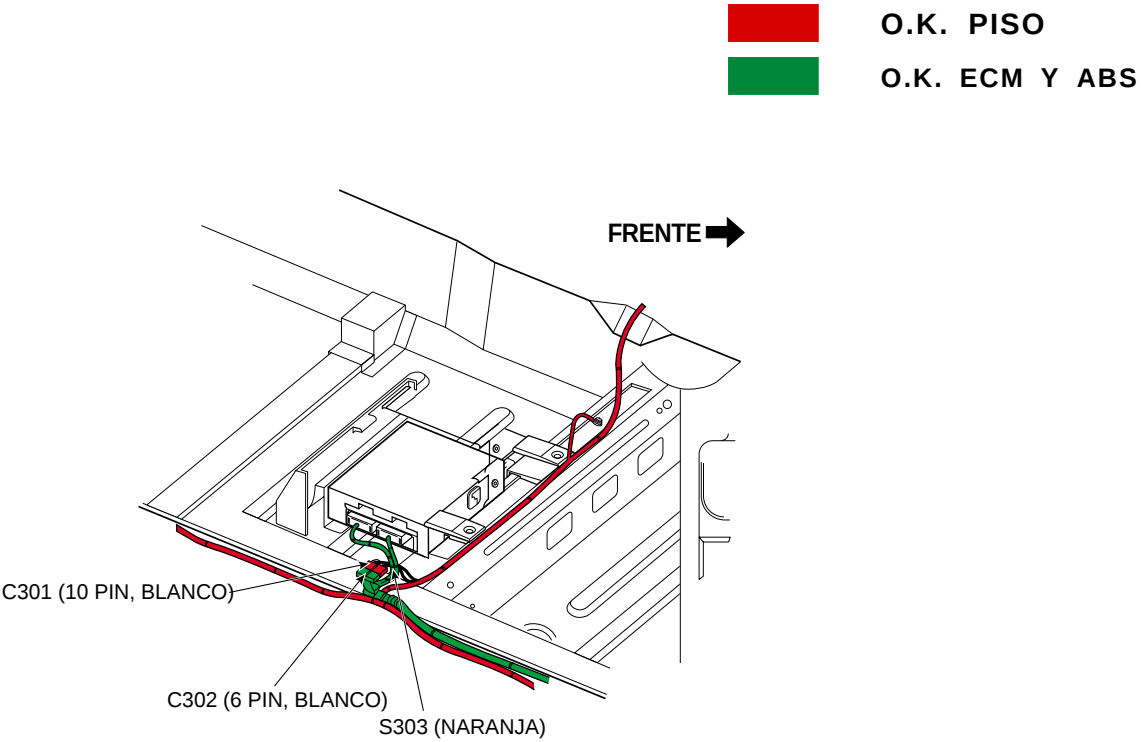


d. CONECTORES


S201 (AZUL)

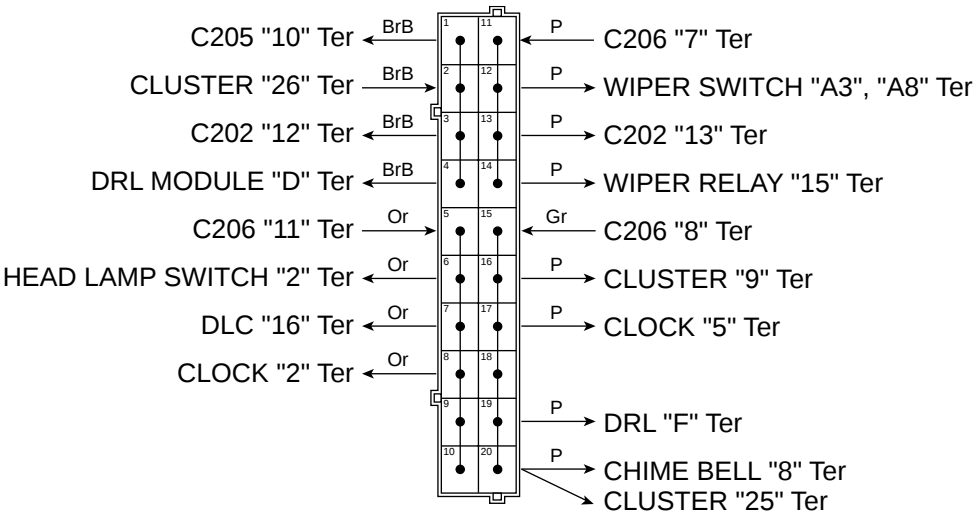

S301 (ANARANJADO) - NOTCH BACK

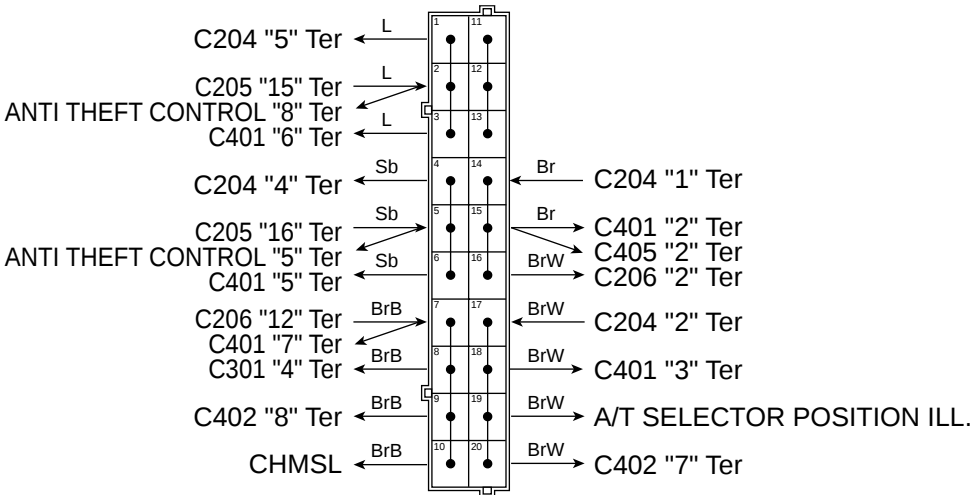


S303 (ANARANJADO)

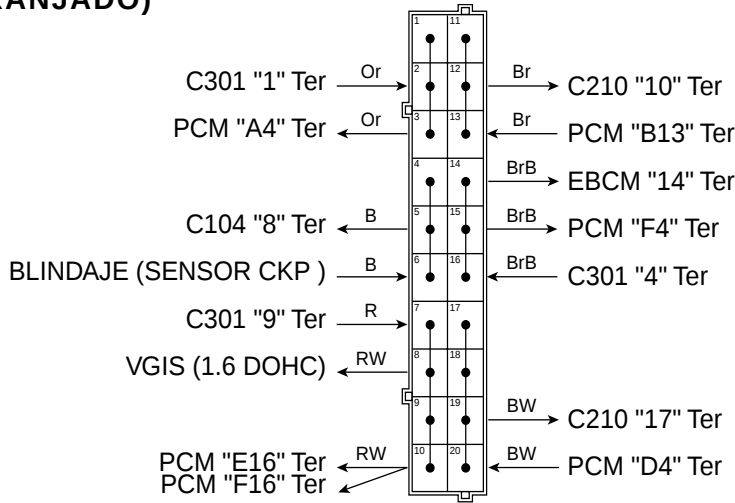

6. TCM (MODULO DE CONTROL DE LA TRASMISION)






1) POSITIVOS Y TIERRAS

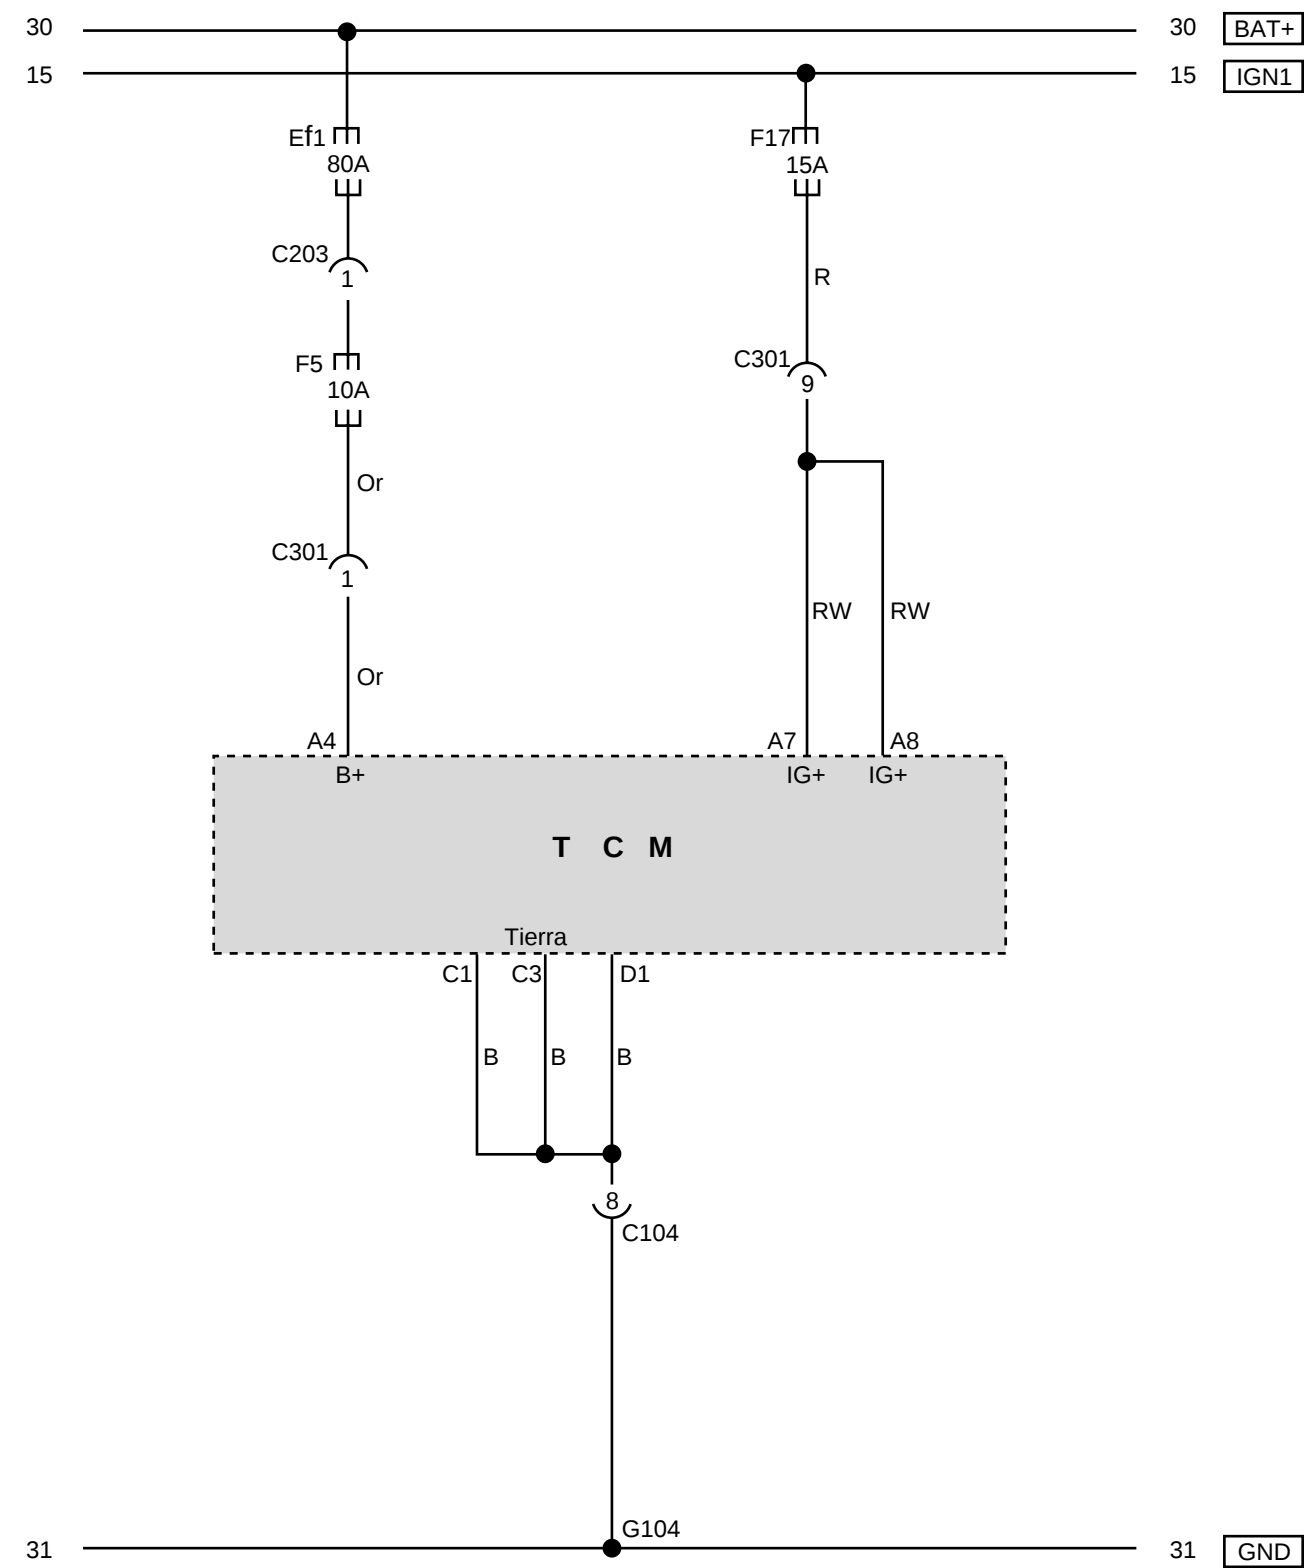

A. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS-CONTROL DEL MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C301(10PIN. BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO.	Debajo del asiento del co-piloto.
G104	TIERRA.	Multiples de Admisión, cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

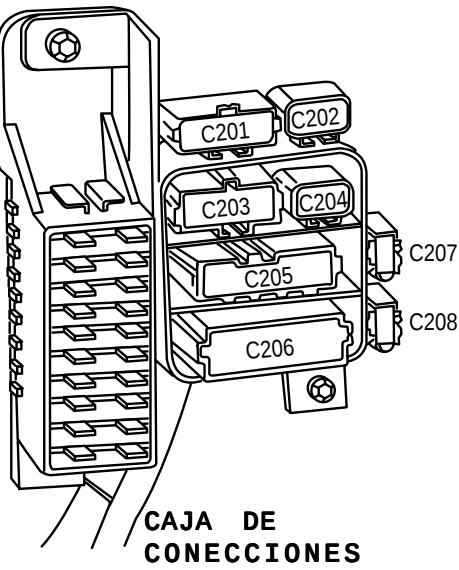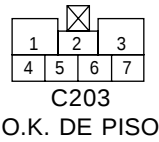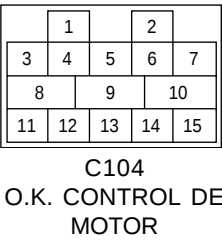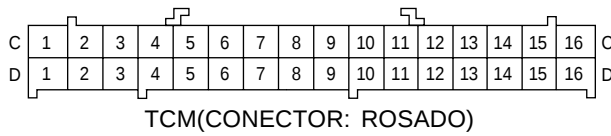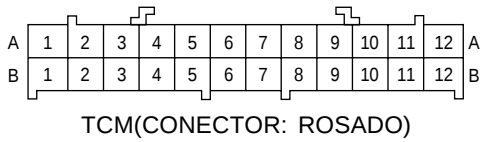


C. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

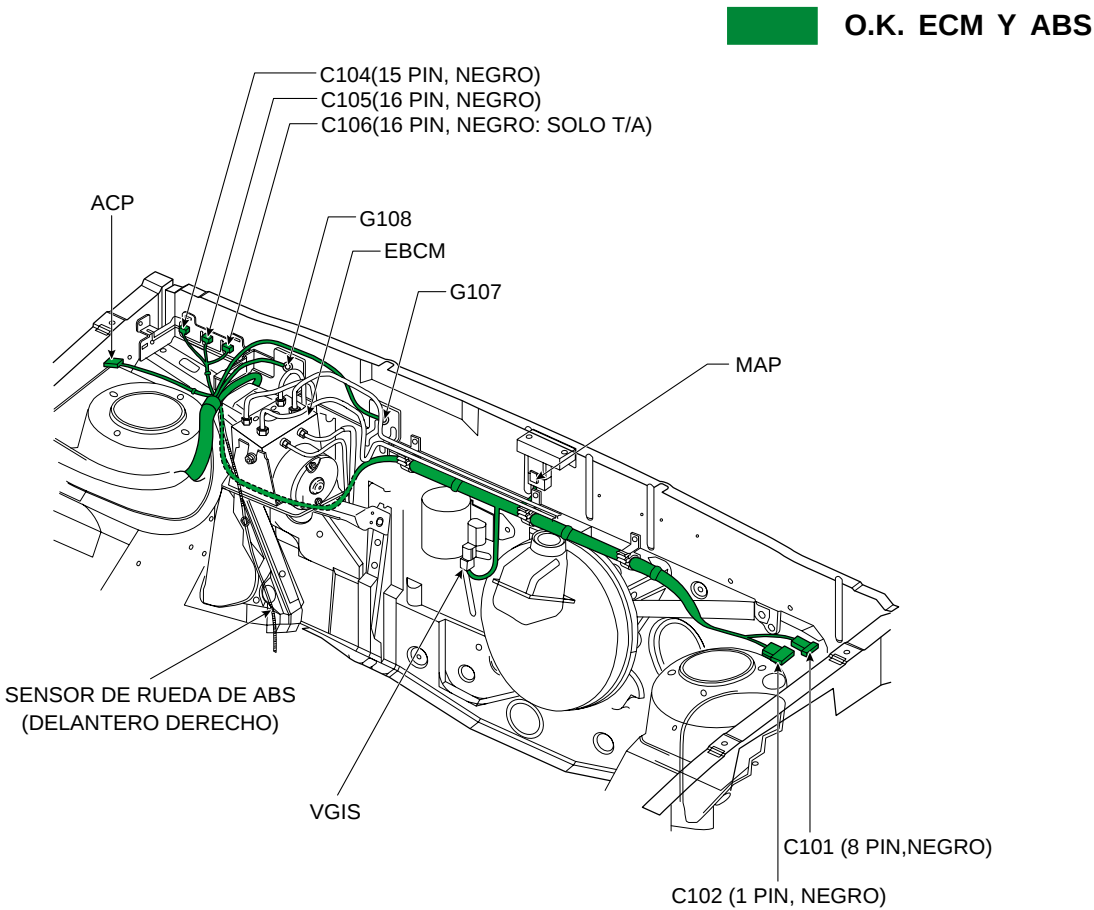


• PANEL DE PISO

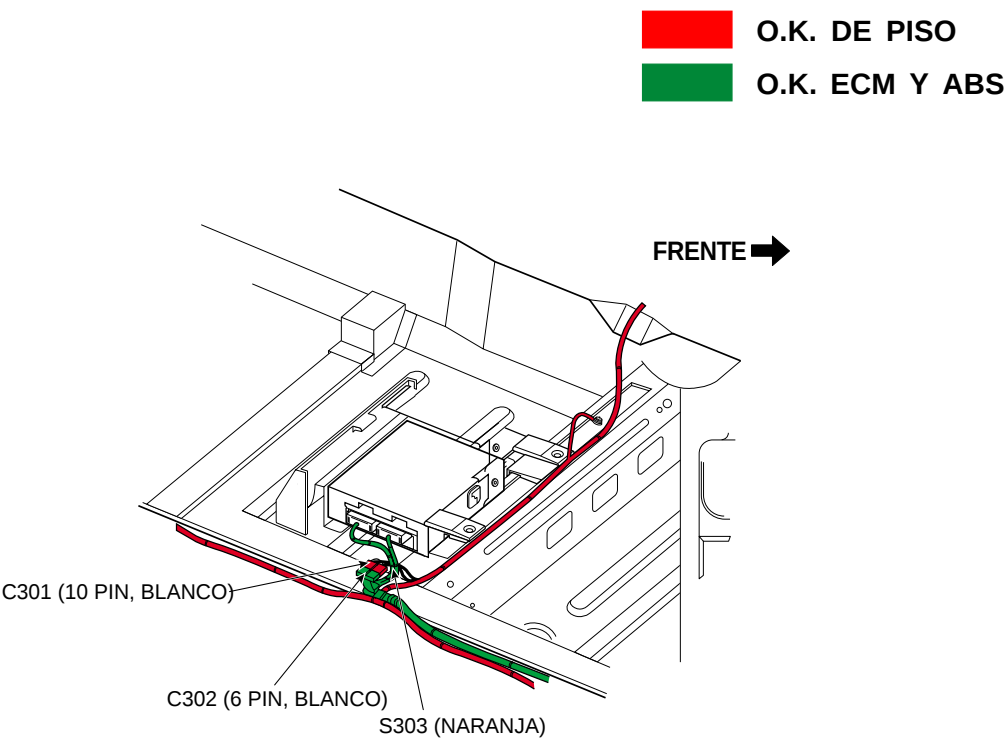

• MOTOR DOHC

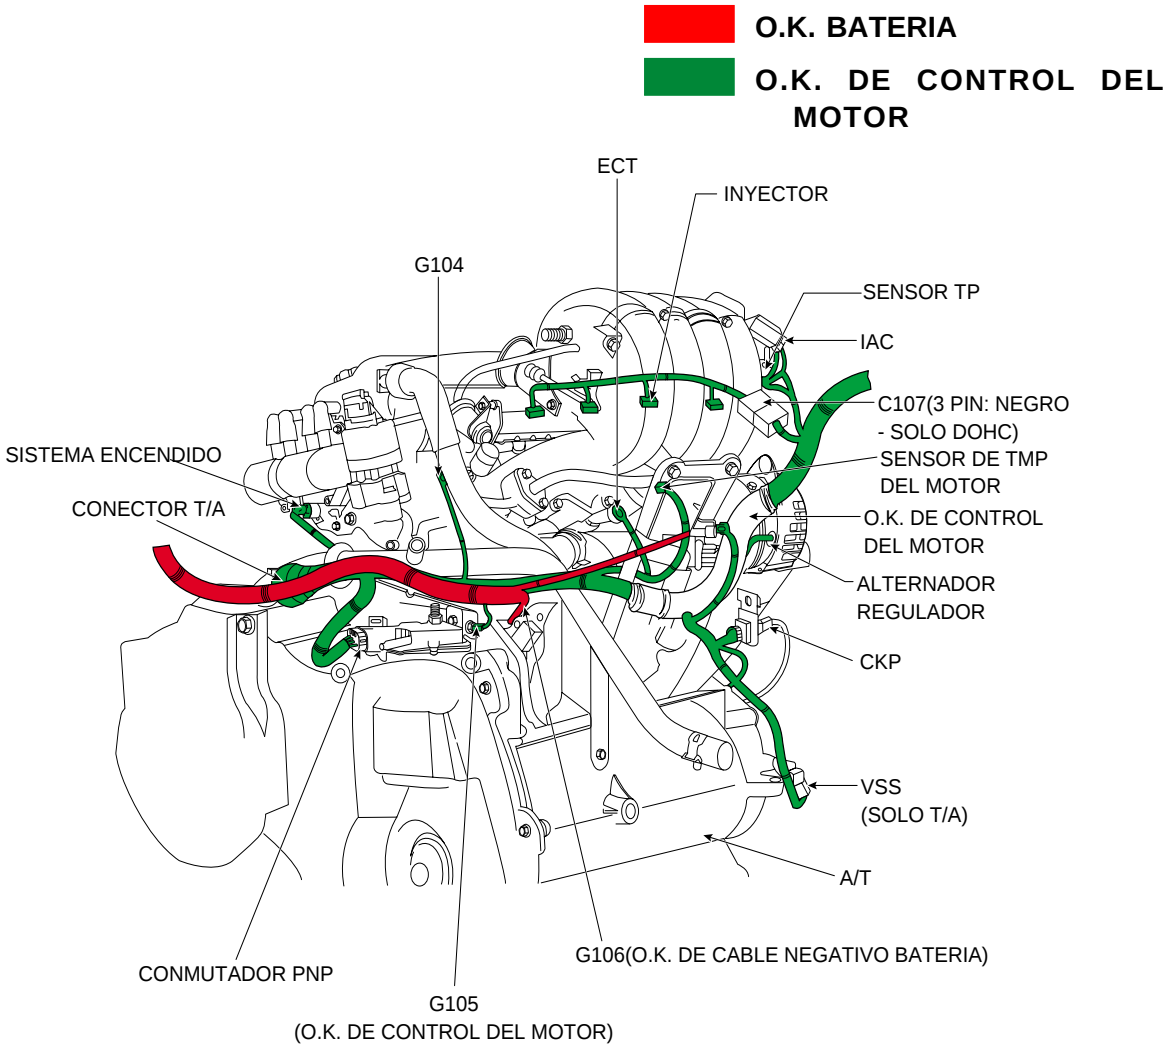

2) CIRCUITO DE LOS SOLENOIDES Y CONMUTADOR DE PRESION.

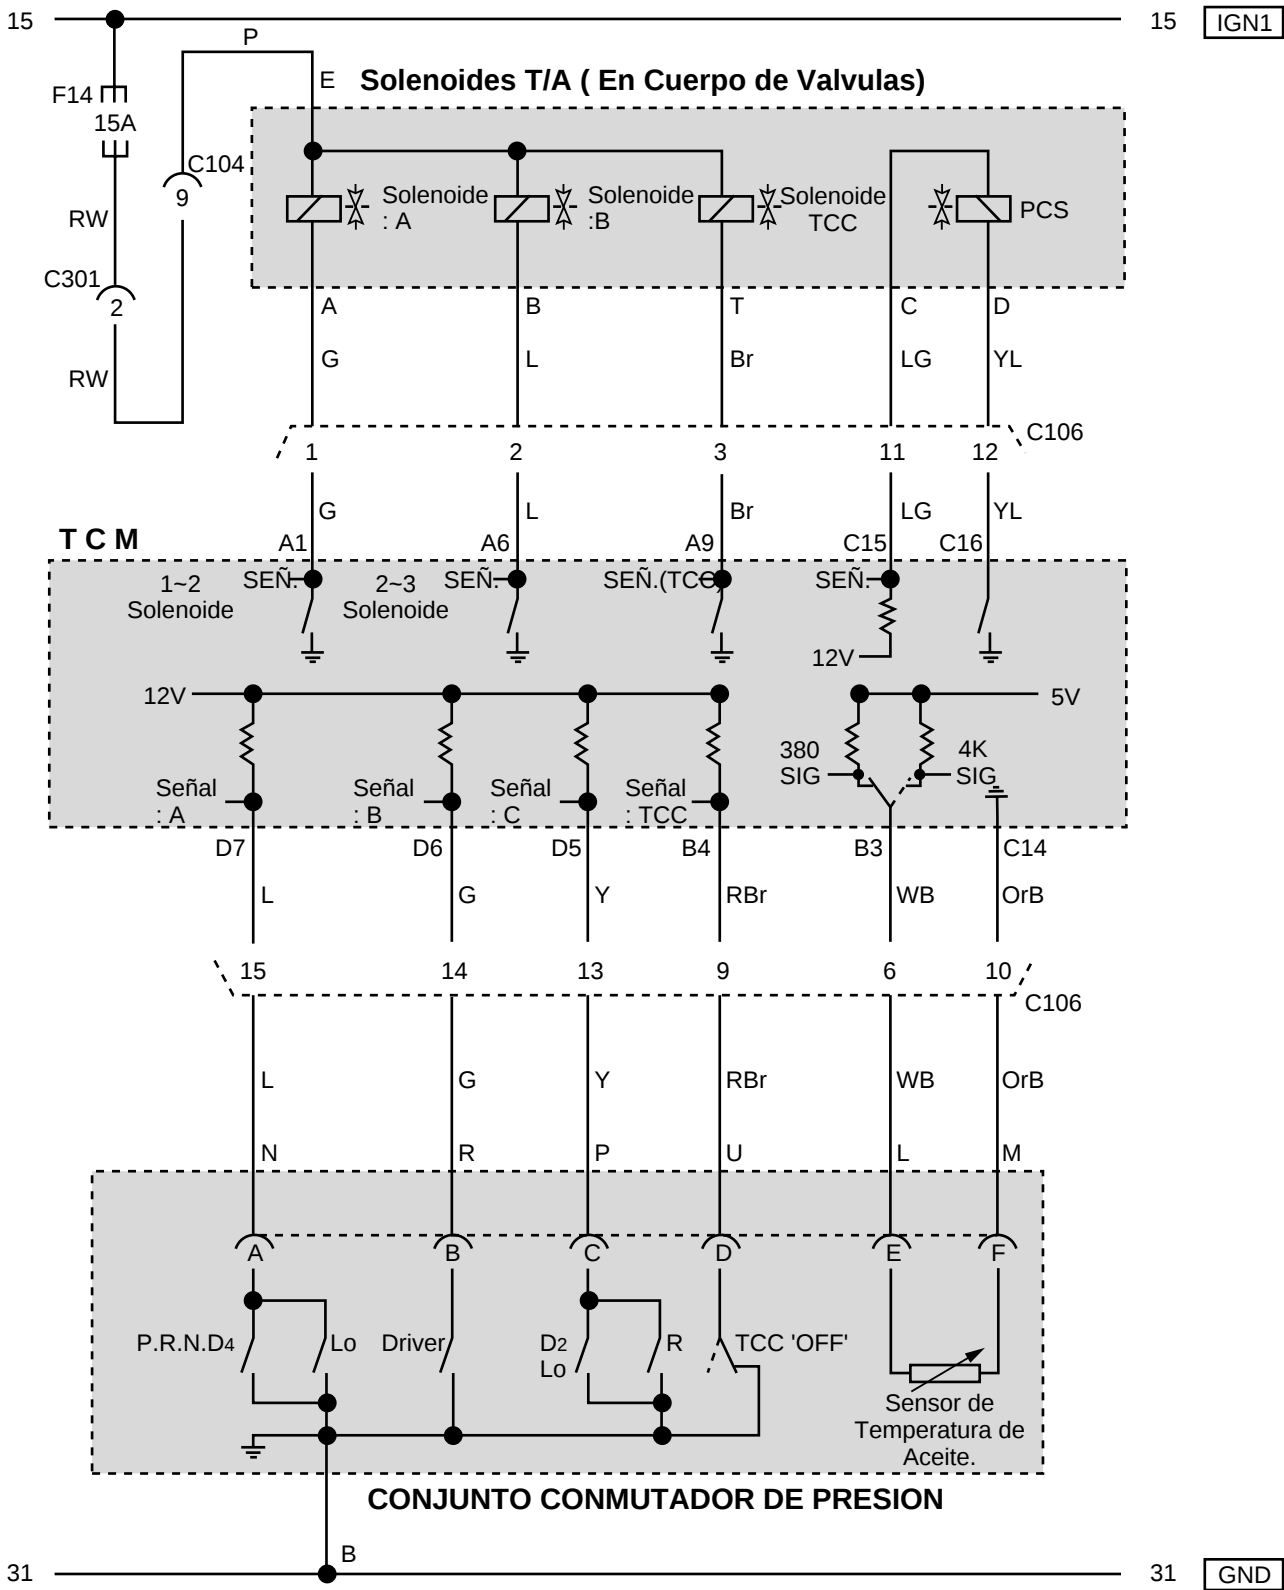


a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DEL MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C106(16PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DEL MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C301(10PIN. BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO.	Debajo del asiento del Co-piloto.

b. OPERACION DE LOS SOLENOIDES DE CAMBIOS


CAMBIO	SOLENOIDE 1~2(A)	SOLENOIDE 2~3(B)
PRIMERA	ON	OFF
SEGUNDA	OFF	OFF
TERCERA	OFF	ON
CUARTA	ON	ON
PARKING, REVERSA, NEUTRO	ON	OFF

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

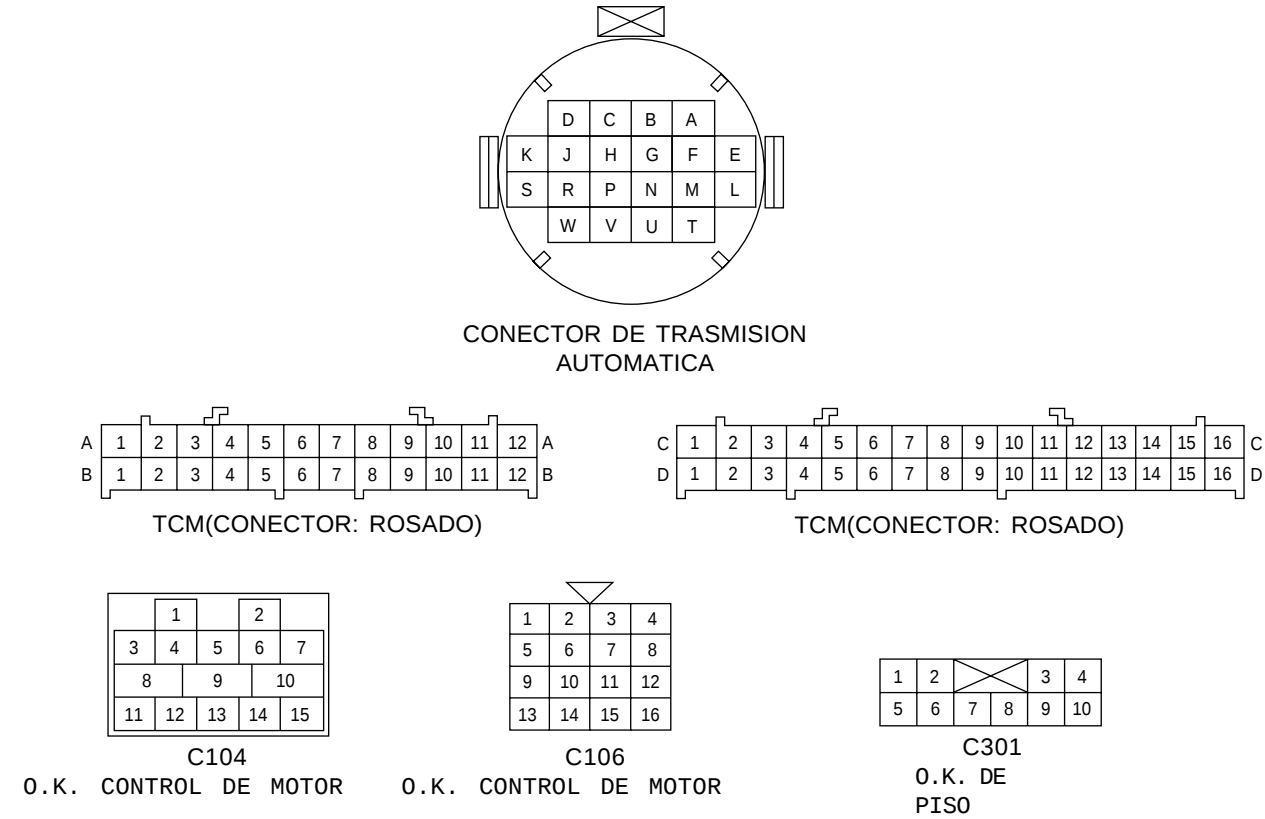


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

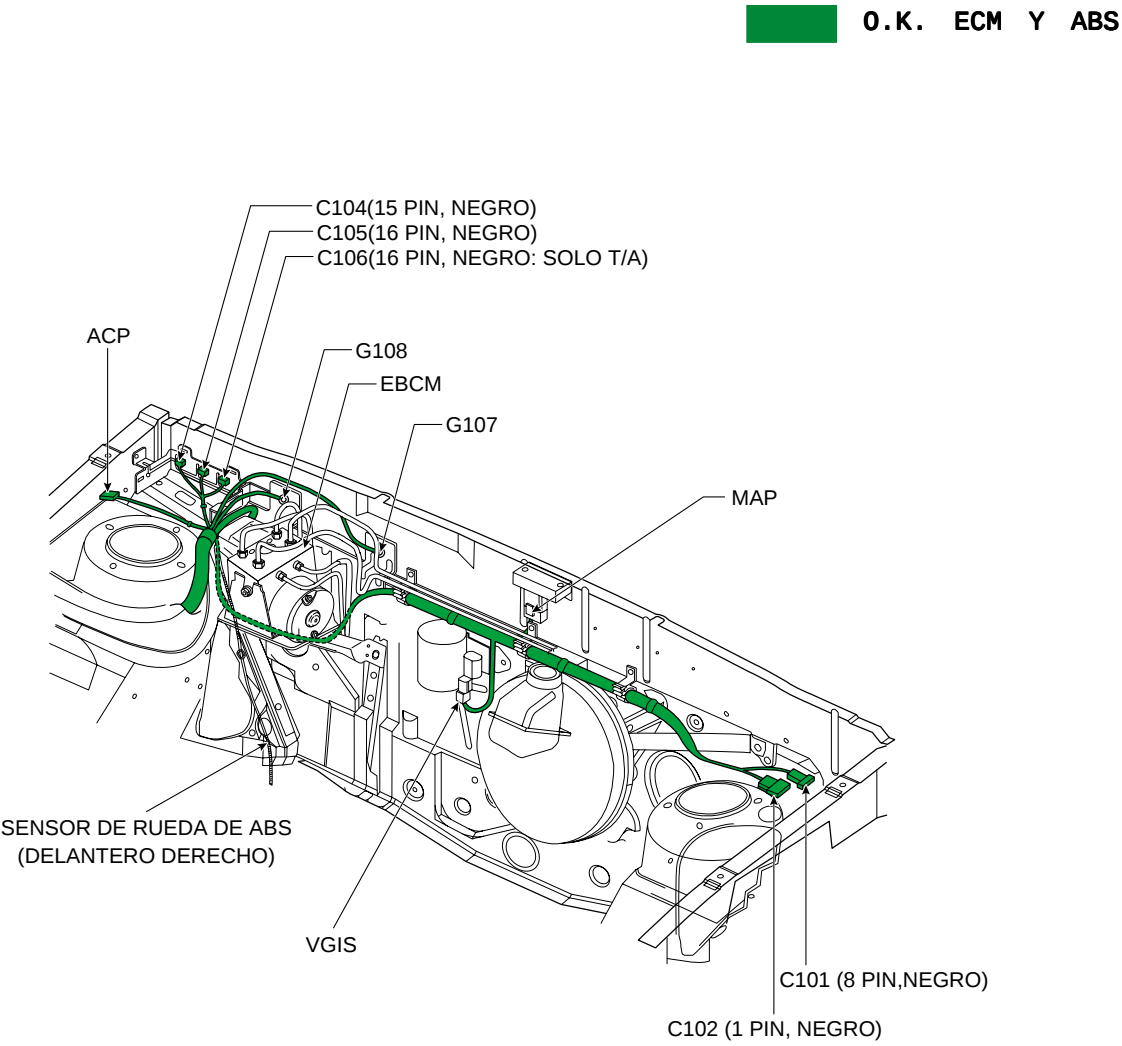

• PANEL DERECHO DE LA CABINA

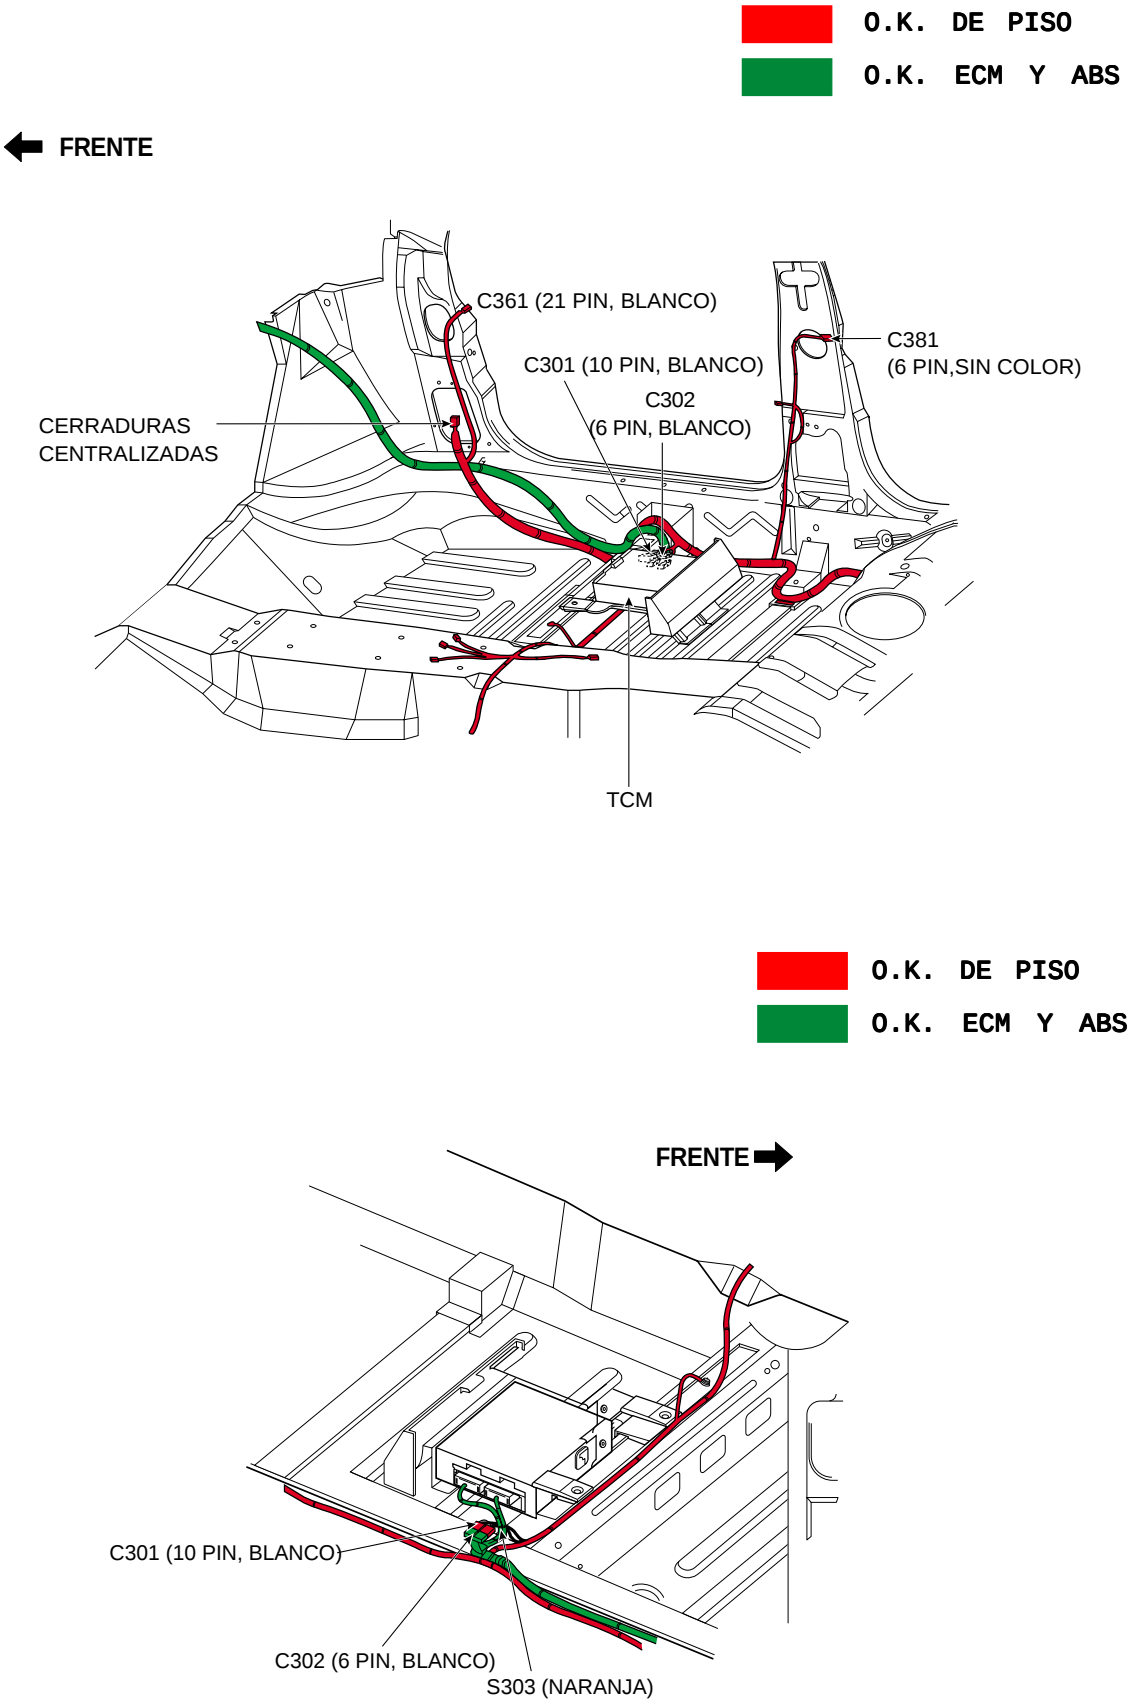


3) CIRCUITO DE SENSORES (TP , MAP, ENGINE RPM, ISS, VSS)

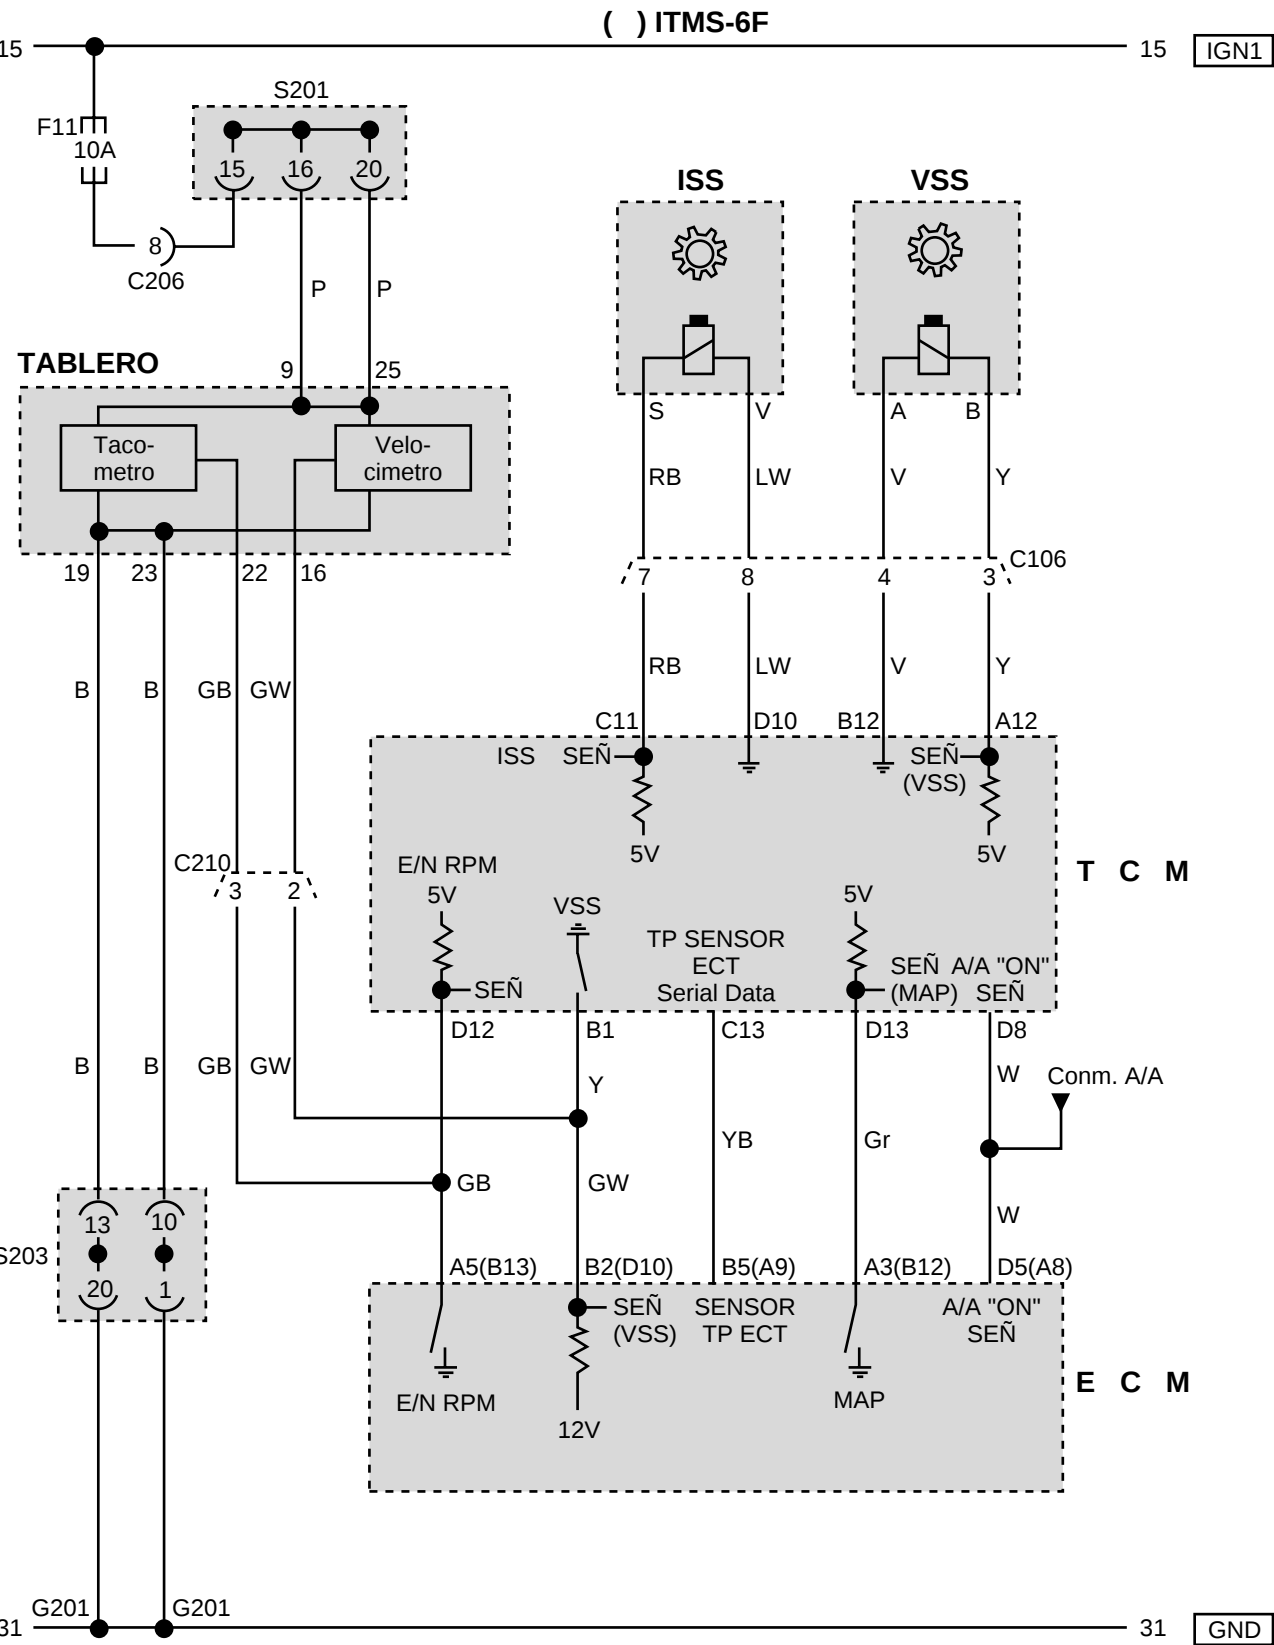

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C106(16PIN. NEGRO)	O.K. CONTROL DEL MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO.	Panel derecho, debajo de la guantera.
S201(20PIN.AZUL)	CONECTORES .	Conección cerca de la fusiblera de cabina.
S203(20PIN. ROJO)	CONECTORES .	Conección cerca de la fusiblera
G201	TIERRA.	Debajo de la consola central derecha.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

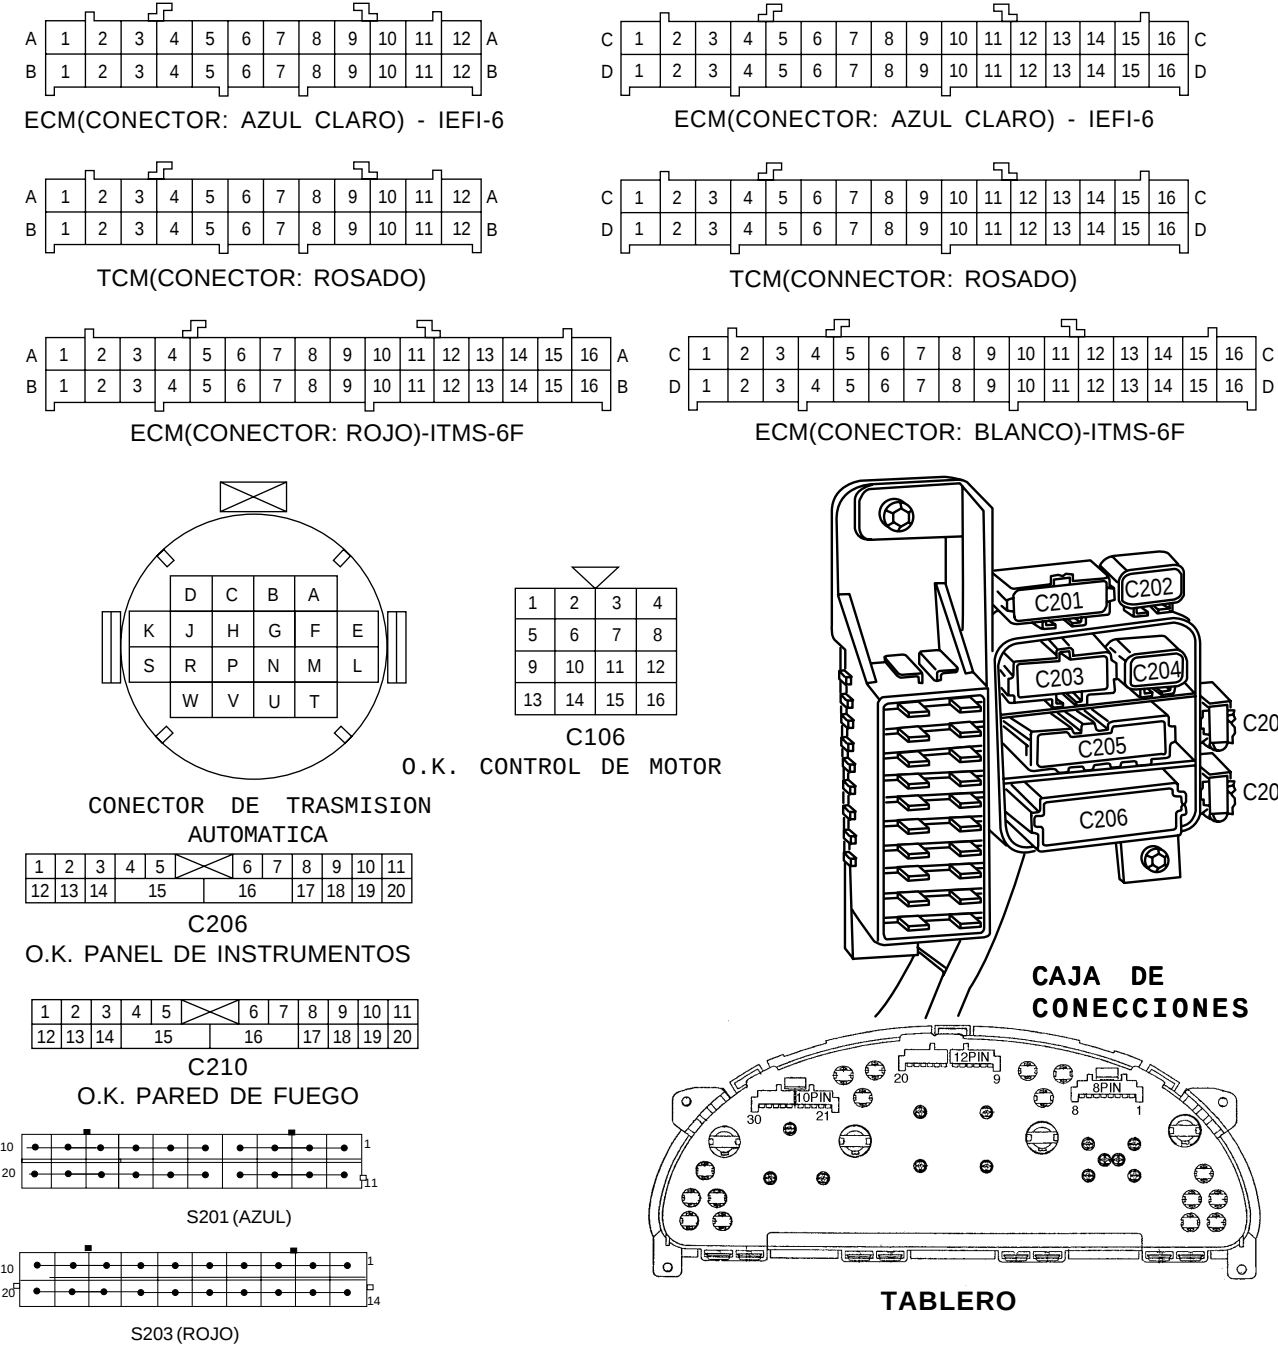


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

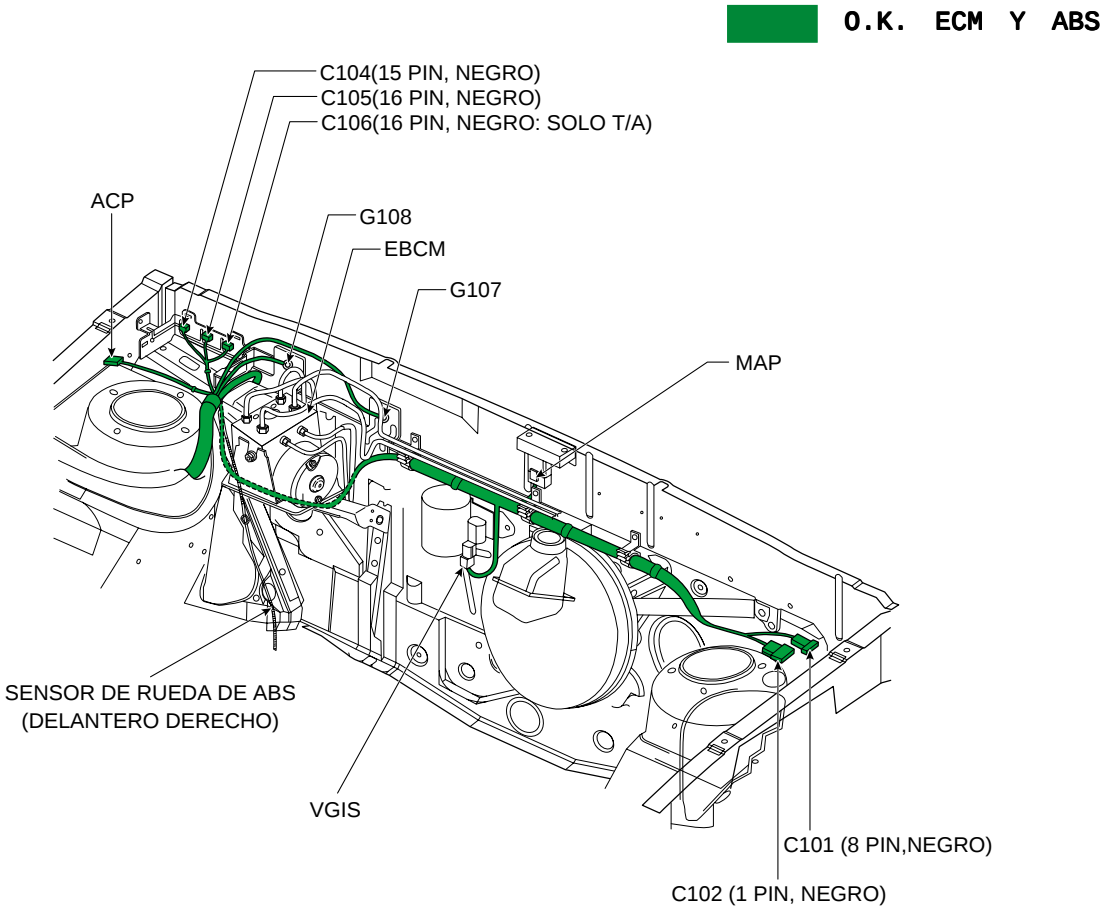


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

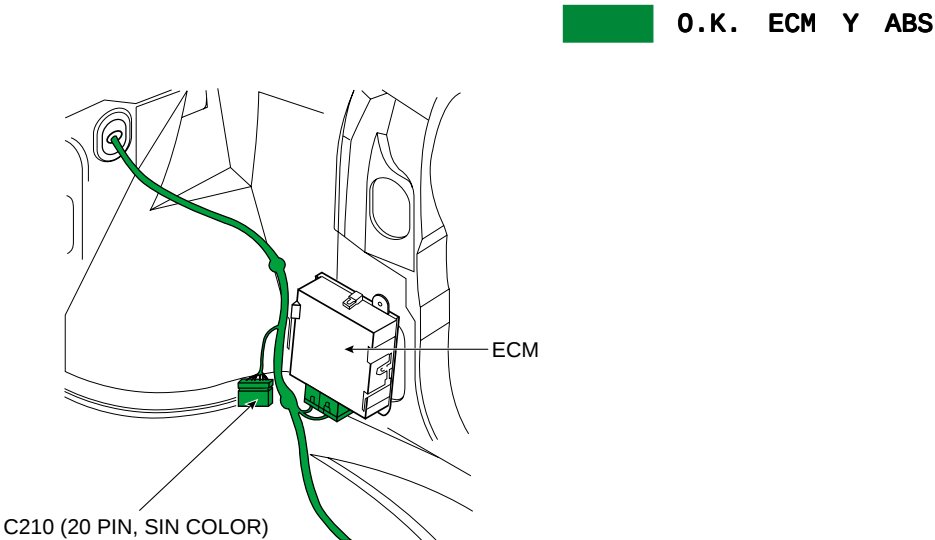


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

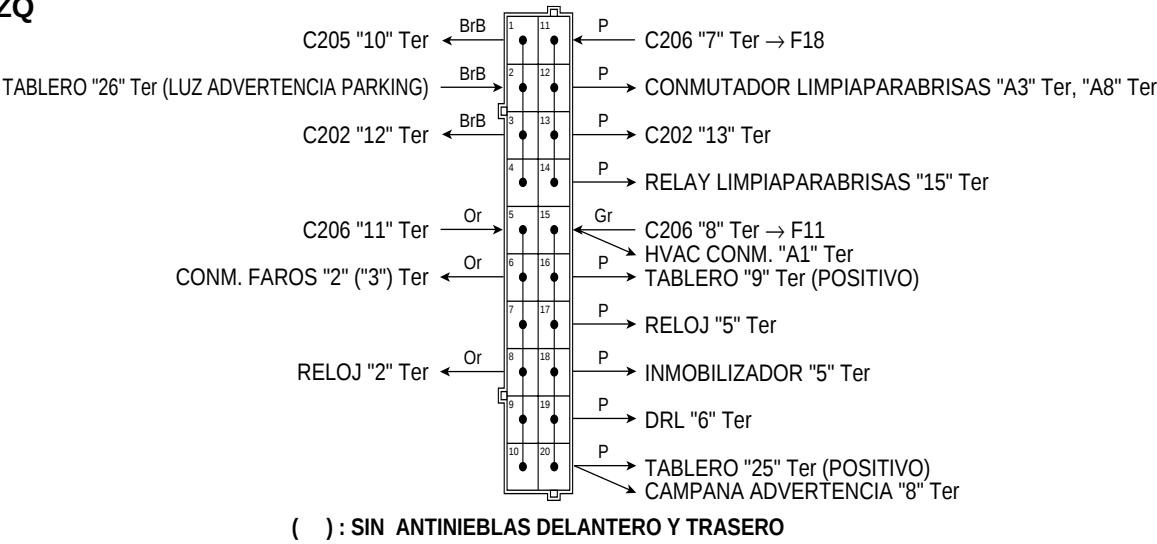

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

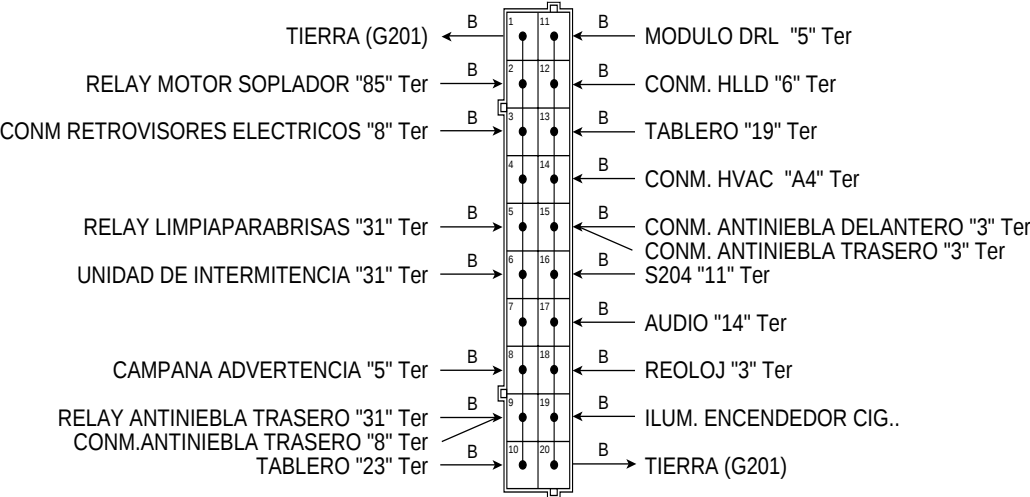


4) LAMPARA DE POTENCIA, LUZ DE PARE, CIRCUITO DLC

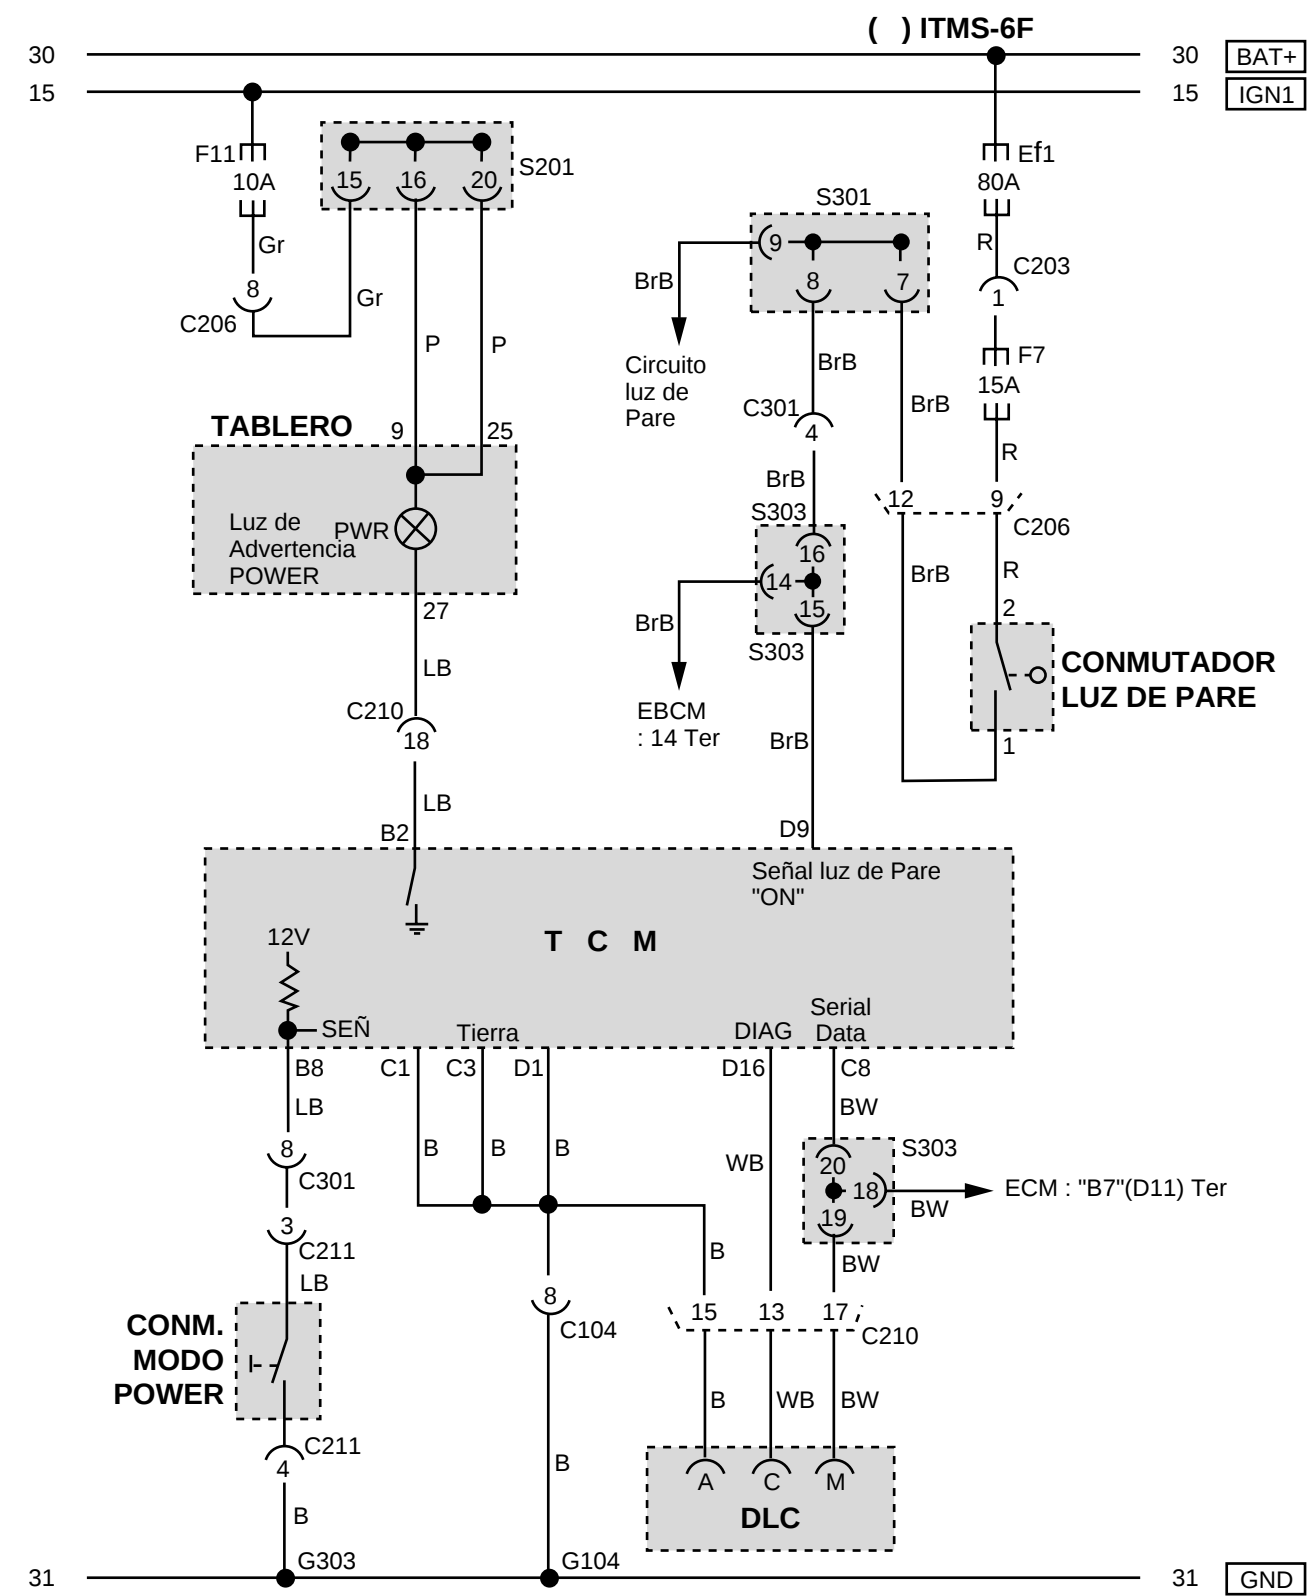

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS-CONTROL DEL MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho, debajo de la guantera.
C211(4PIN. BLANCO)	O.K. EXTENSION T/A - PISO	Dentro de la consola central
C301(10PIN. BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del Co-piloto.
S201(20PIN. AZUL)	CONECTORES .	Cerca de la fusiblera de la cabina
S301(20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES .	Debajo del asiento del piloto
S303(20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES .	Debajo del asiento del Co-piloto.
G104	TIERRA.	Multiples de Admisi3n, cilindro 4.
G303	TIERRA.	Debajo del asiento del Co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

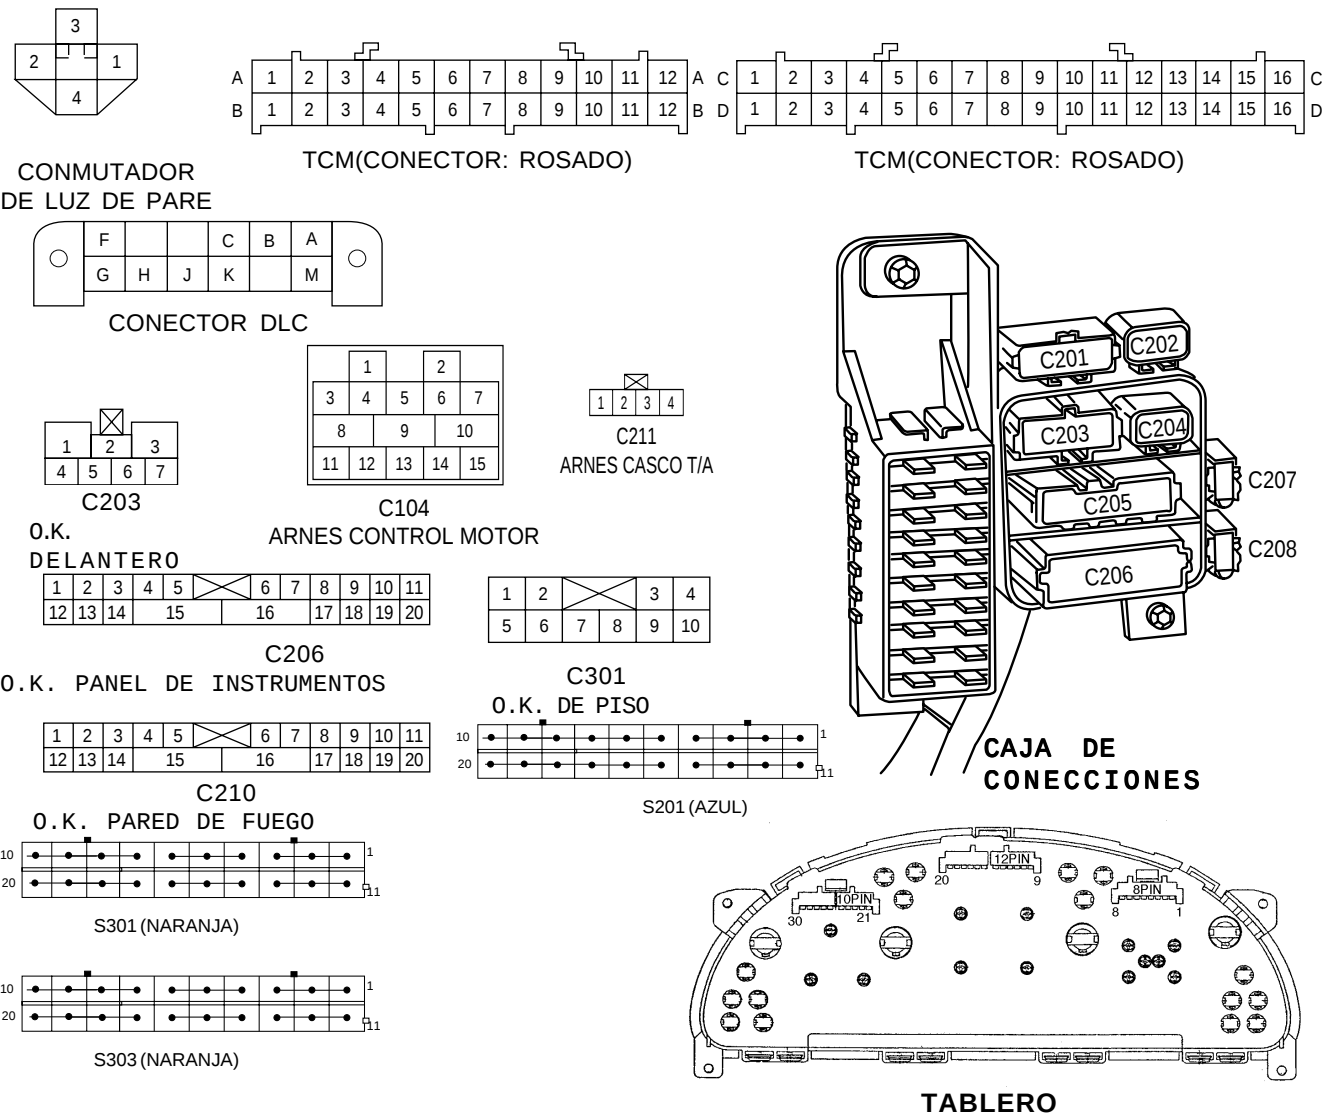


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO MOTOR

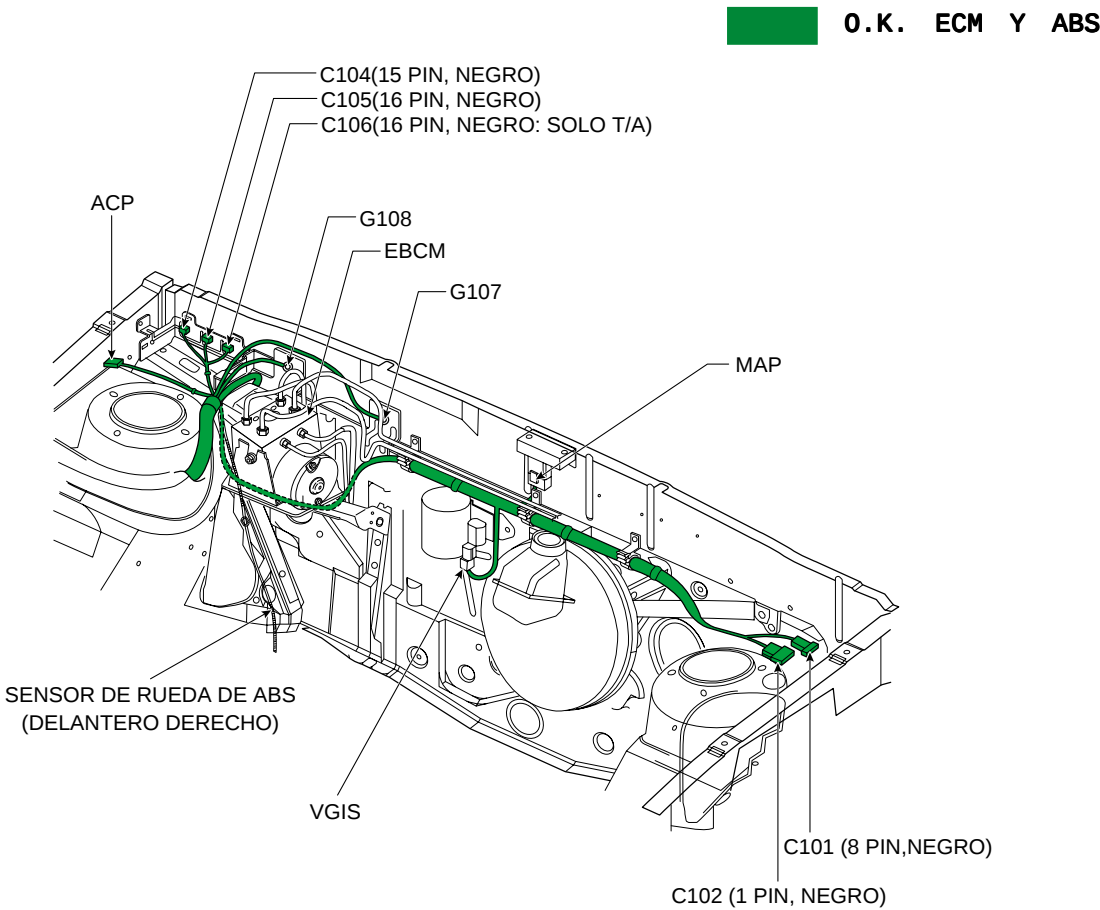


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

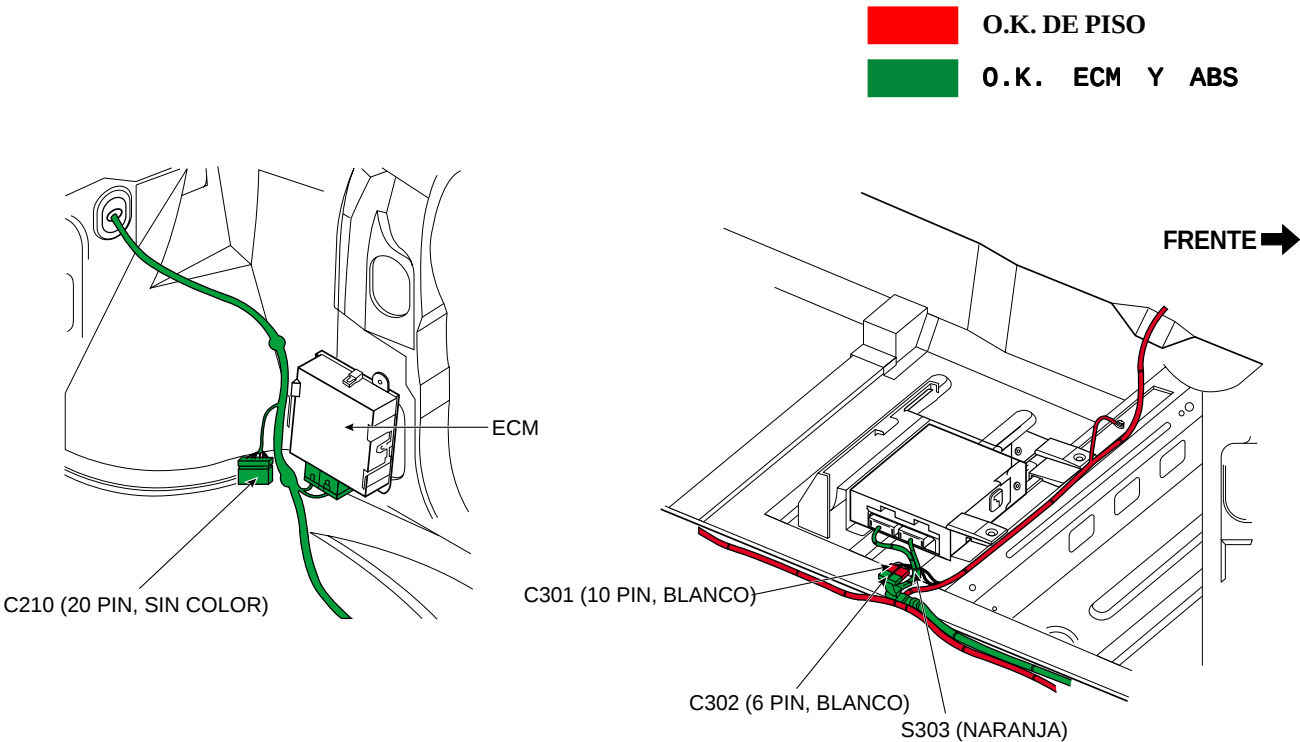


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

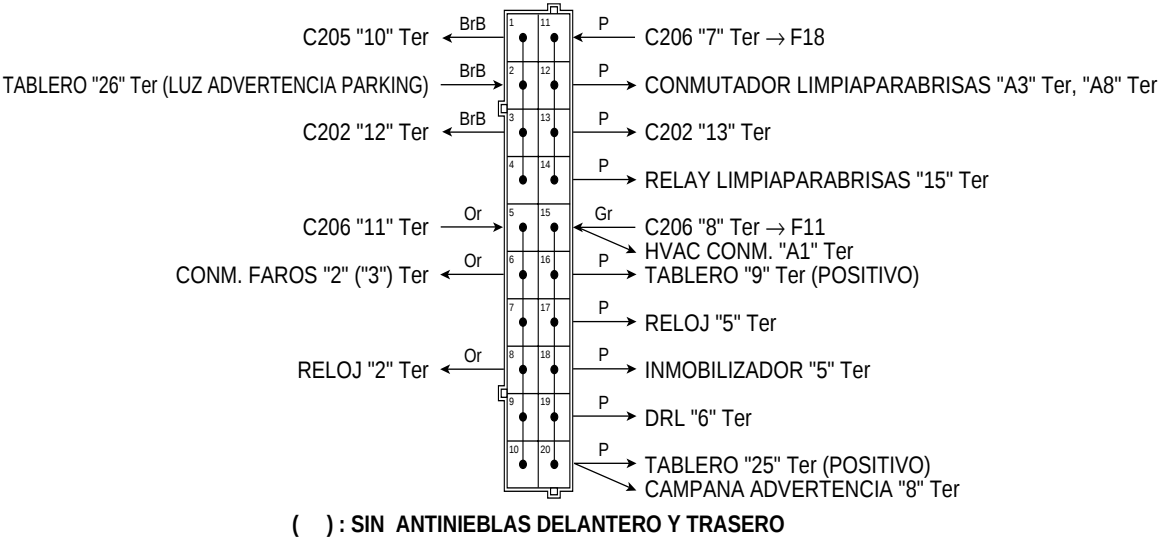

S301(ANARANJADO) - NOTCH BACK

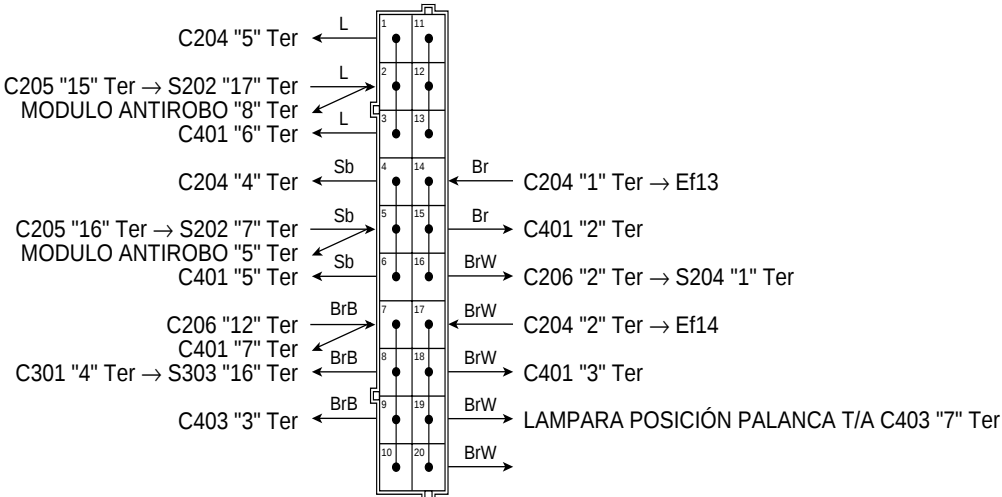


S303(ANARANJADO)

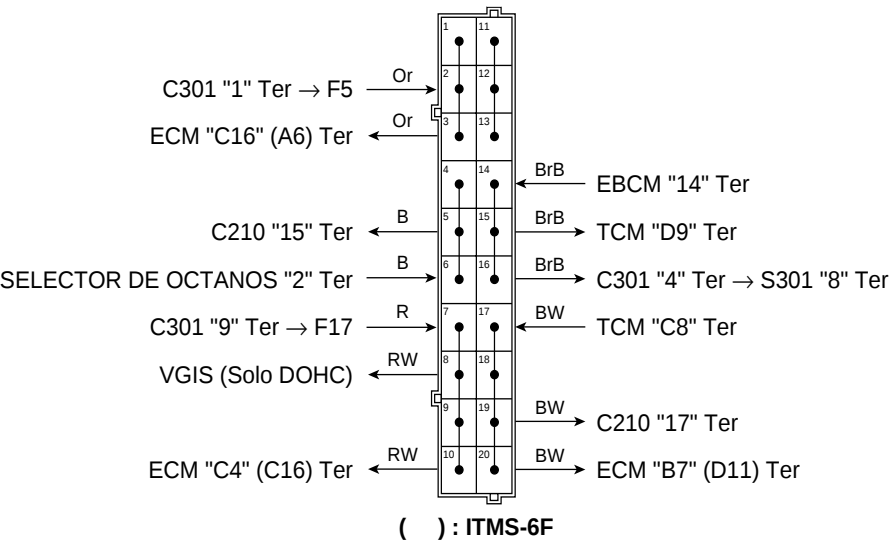

7. AIRE ACONDICIONADO


1) CIRCUITO DE CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO

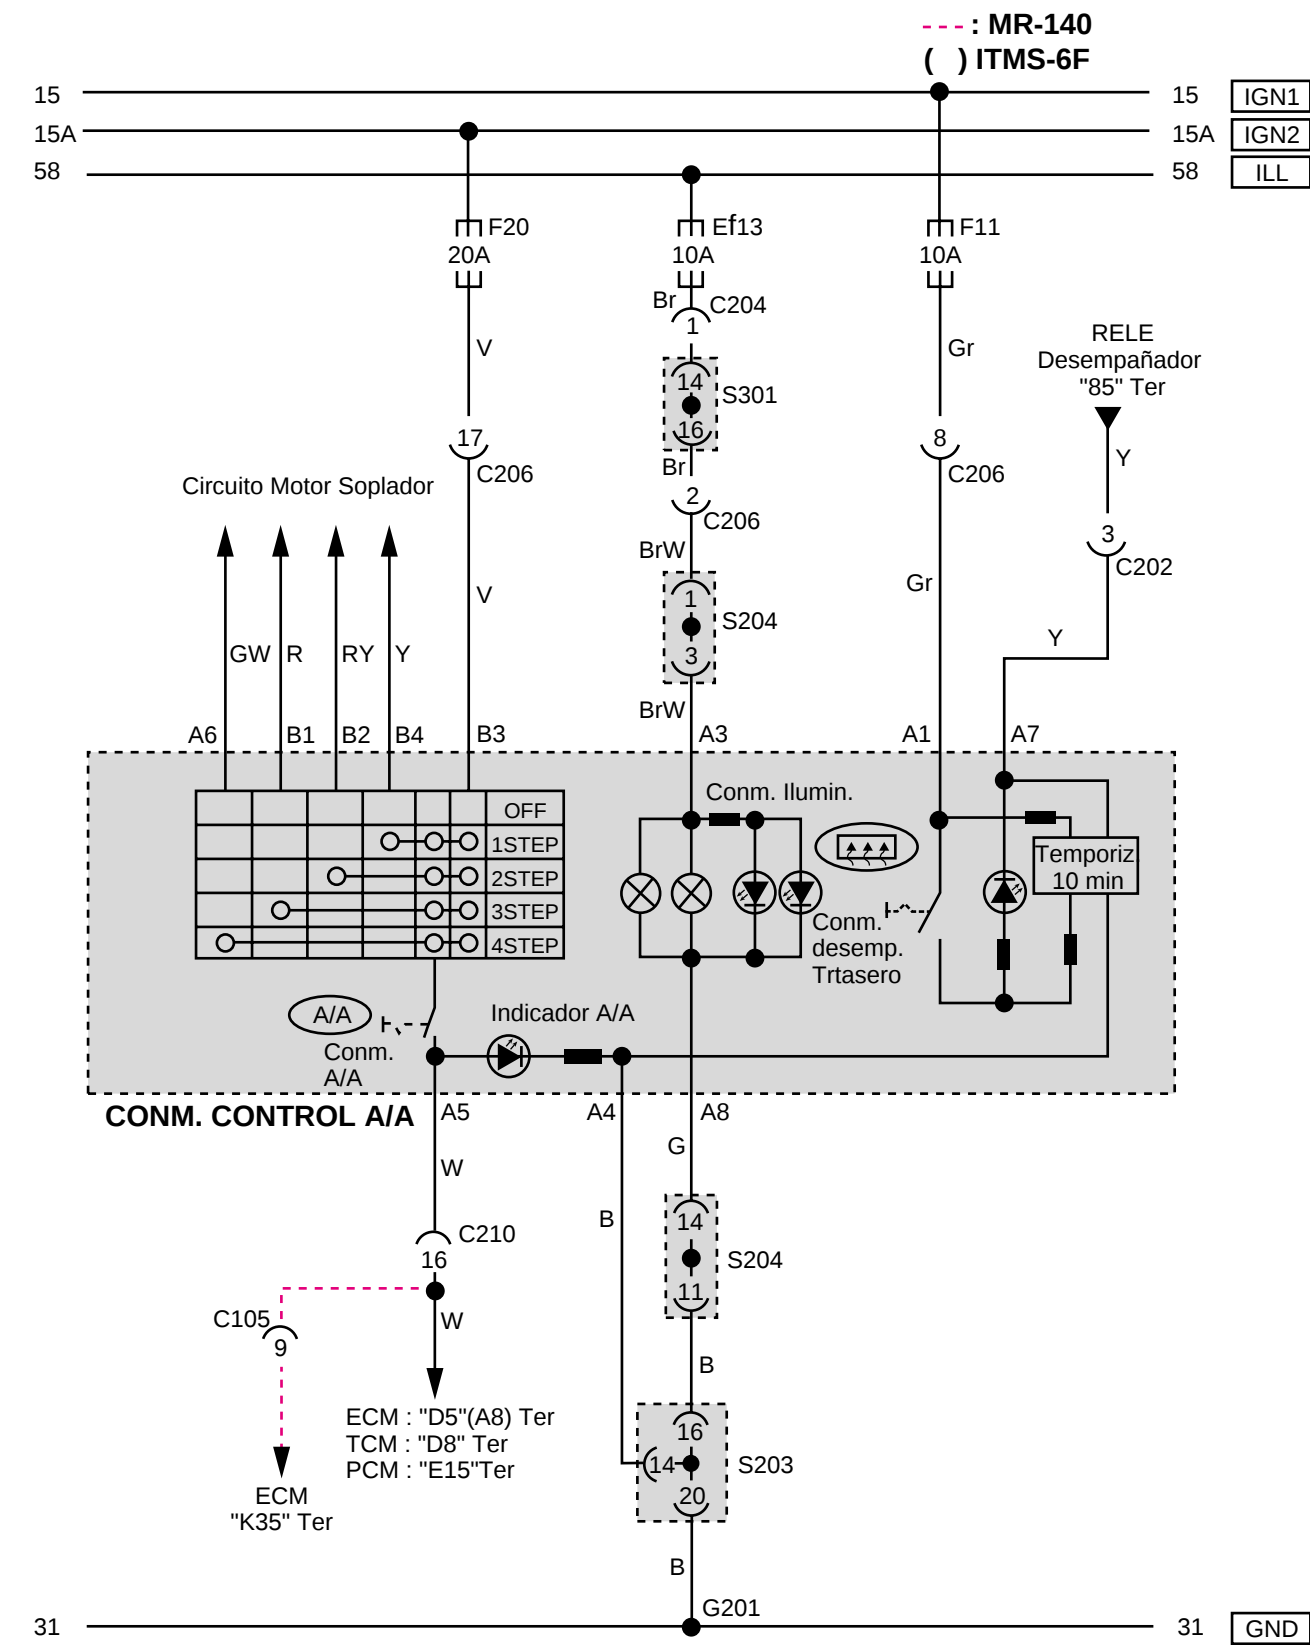

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C202(18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204(6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho, debajo de la guantera.
S203(20PIN. ROJO)	CONECTORES .	Cerca de la fusiblera de cabina.
S204(20PIN. ROJO)	CONECTORES .	Sobre la guantera.
S301(20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES .	Debajo del asiento del Co-piloto.
G201	TIERRA.	Debajo de la consola central derecha.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES



CONMUTADOR DE CONTROL A/A

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

C202

O.K. PARED DE FUEGO

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

C204

O.K. DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

C206

O.K. PANEL DE INSTRUMENTOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

C210

O.K. PARED DE FUEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		


S203 (ROJO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

S203 (ROJO)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

S301 (NARANJA)

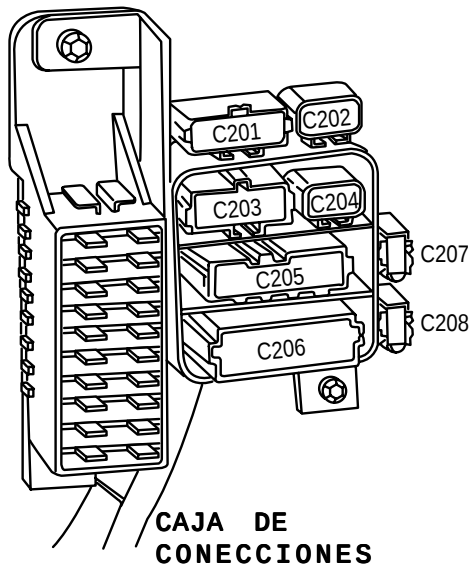


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

• PANEL DEL MOTOR

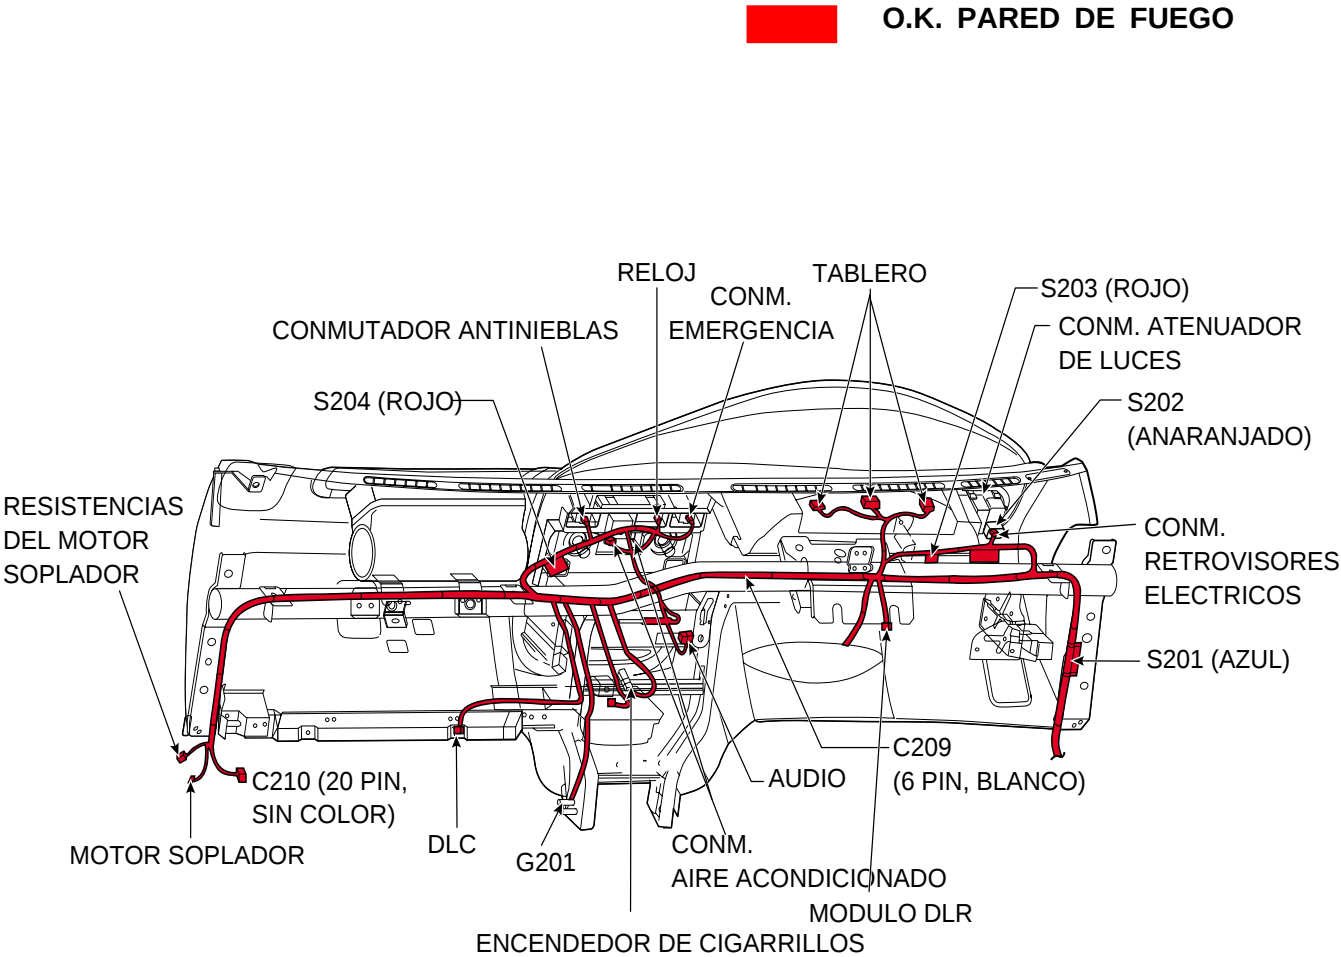


d. CONECTORES


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

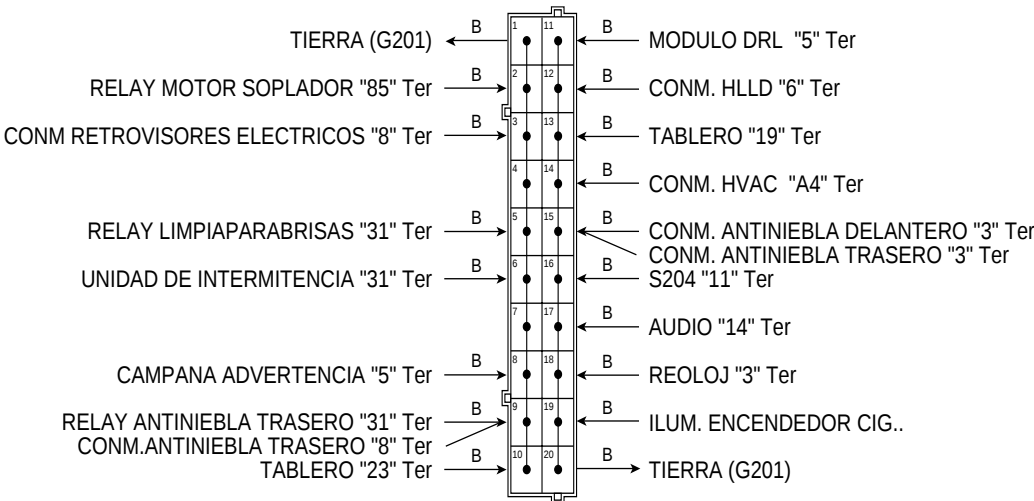


S204(ROJO) - DIR A LA IZQ

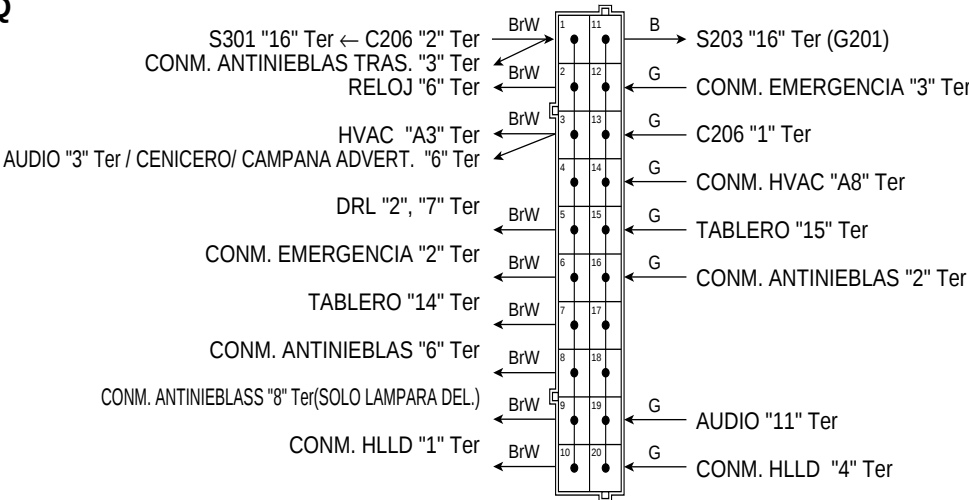

S301(ANARANJADO) - NOTCH BACK

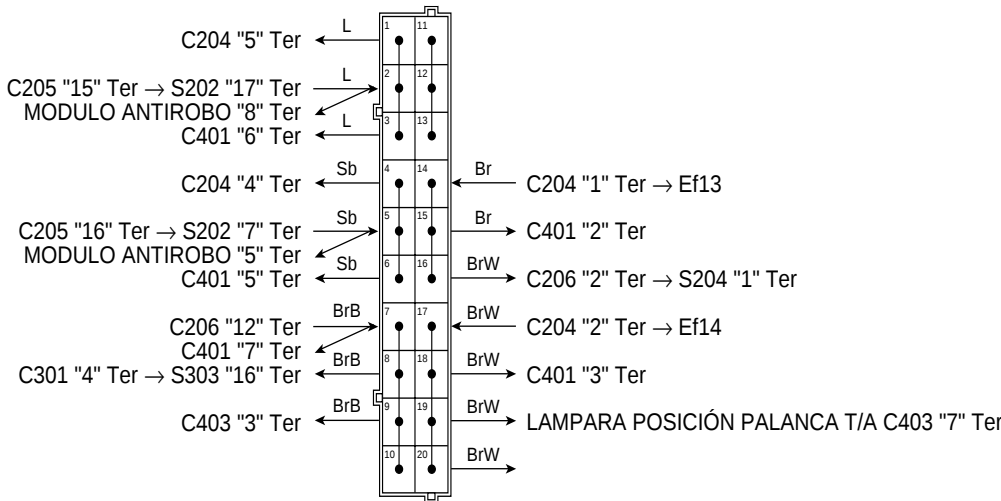


2) CIRCUITO DEL COMPRESOR DE A/A
2-1) ITMS-6F, IEFI-6

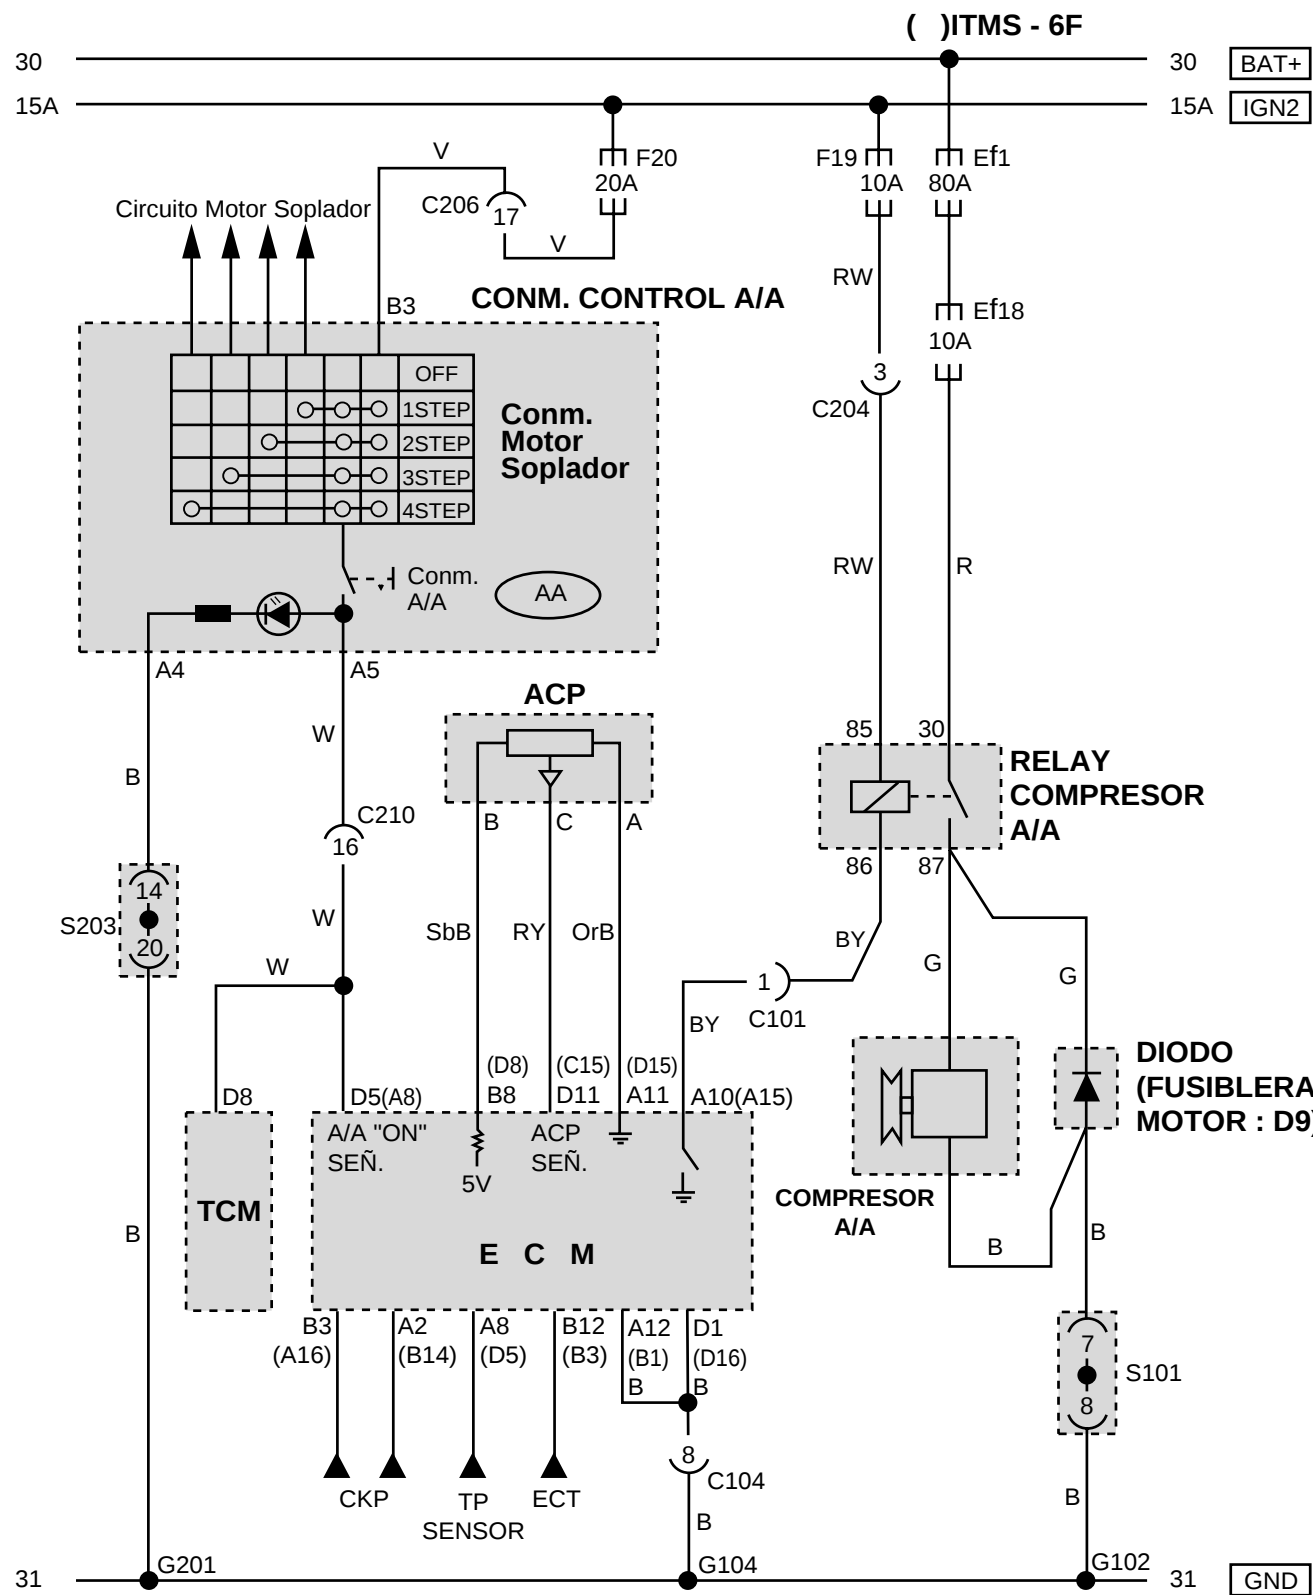

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C101(6PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204(6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho , debajo de la guantera.
S101(9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
S203(20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G104	TIERRA	Multiples de admision cilindro 4
G201	TIERRA	Debajo de la consola frontal (derecha)

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

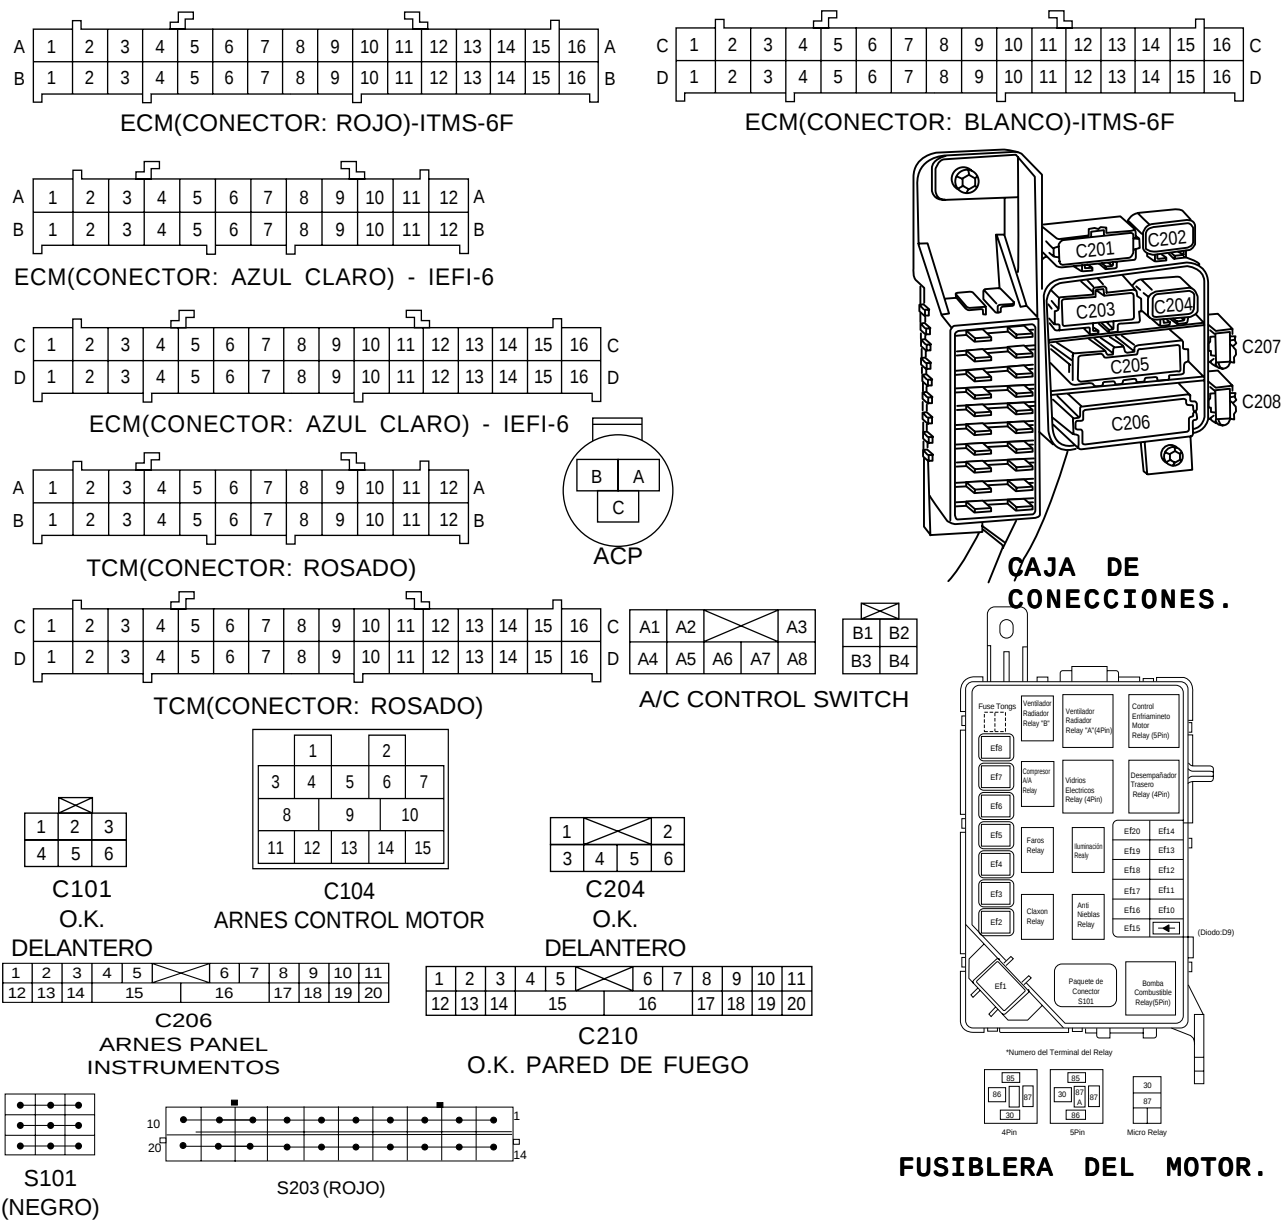


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


COMPARTIMIENTO MOTOR

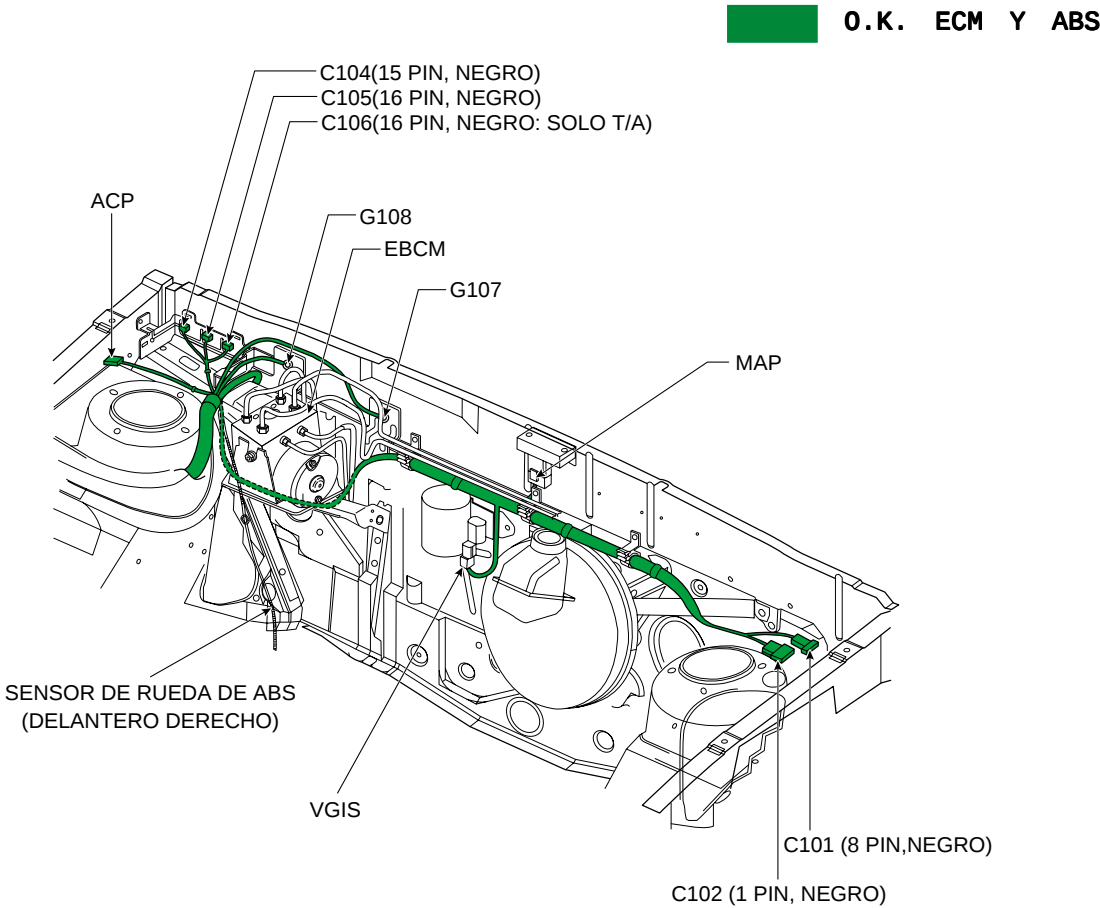

PANEL DERECHO DE CABINA

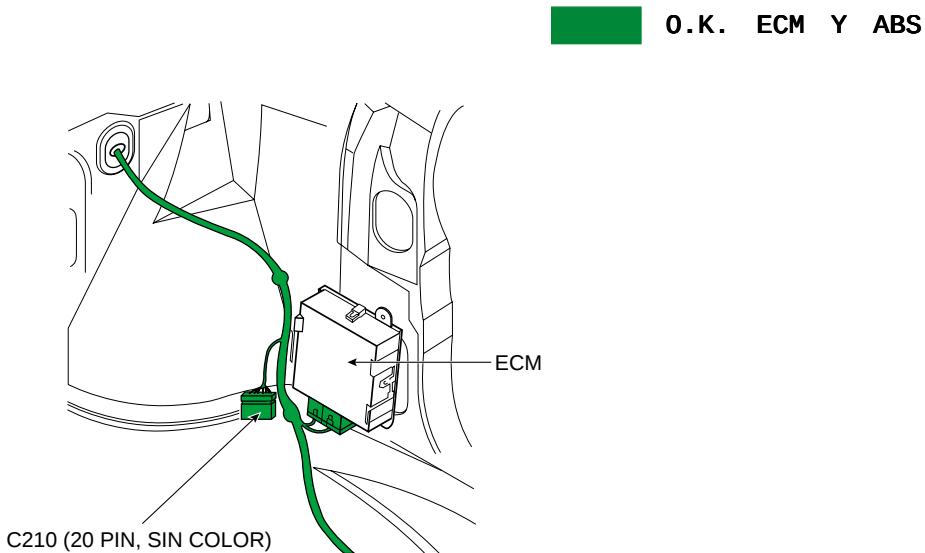

O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

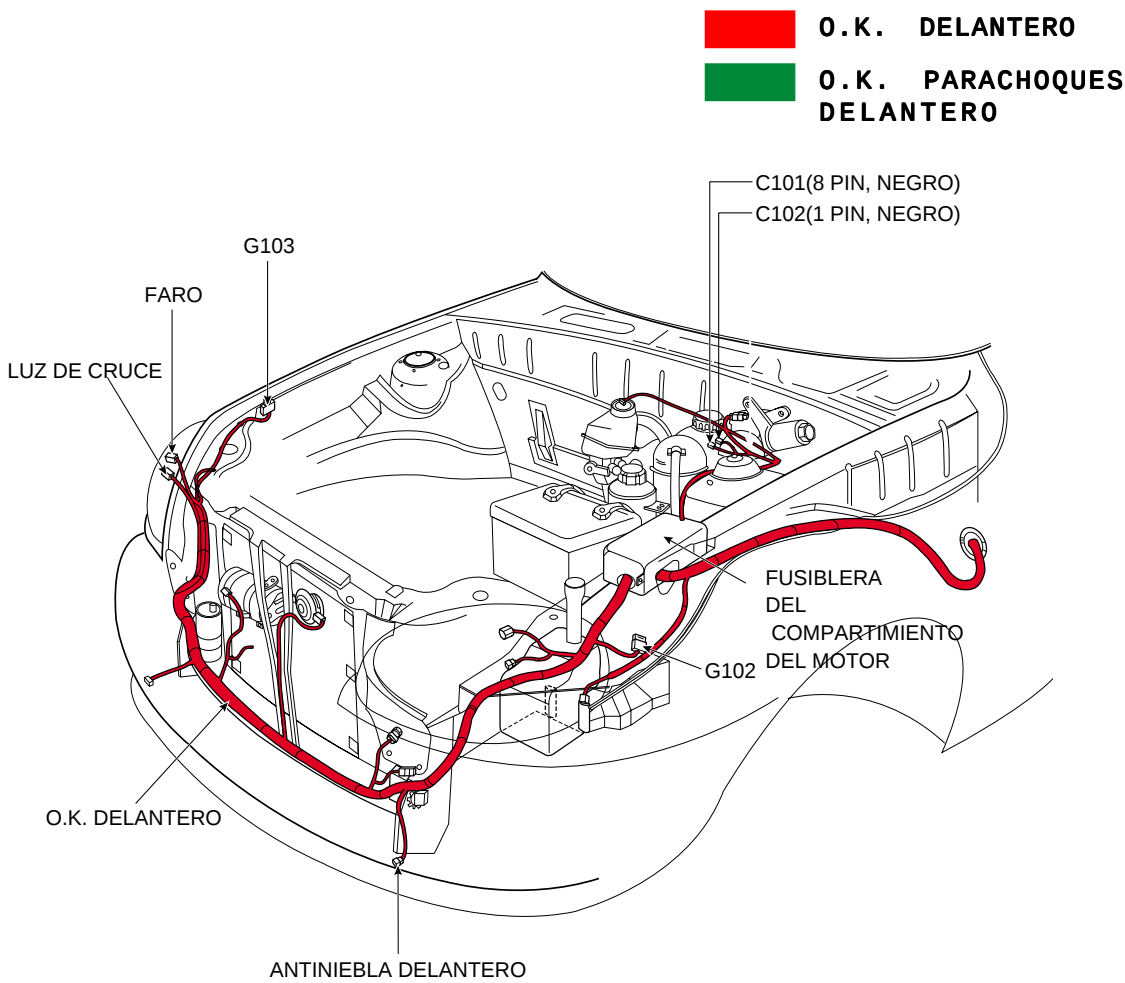

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter

(): SIN A/A




2-3) MR-140

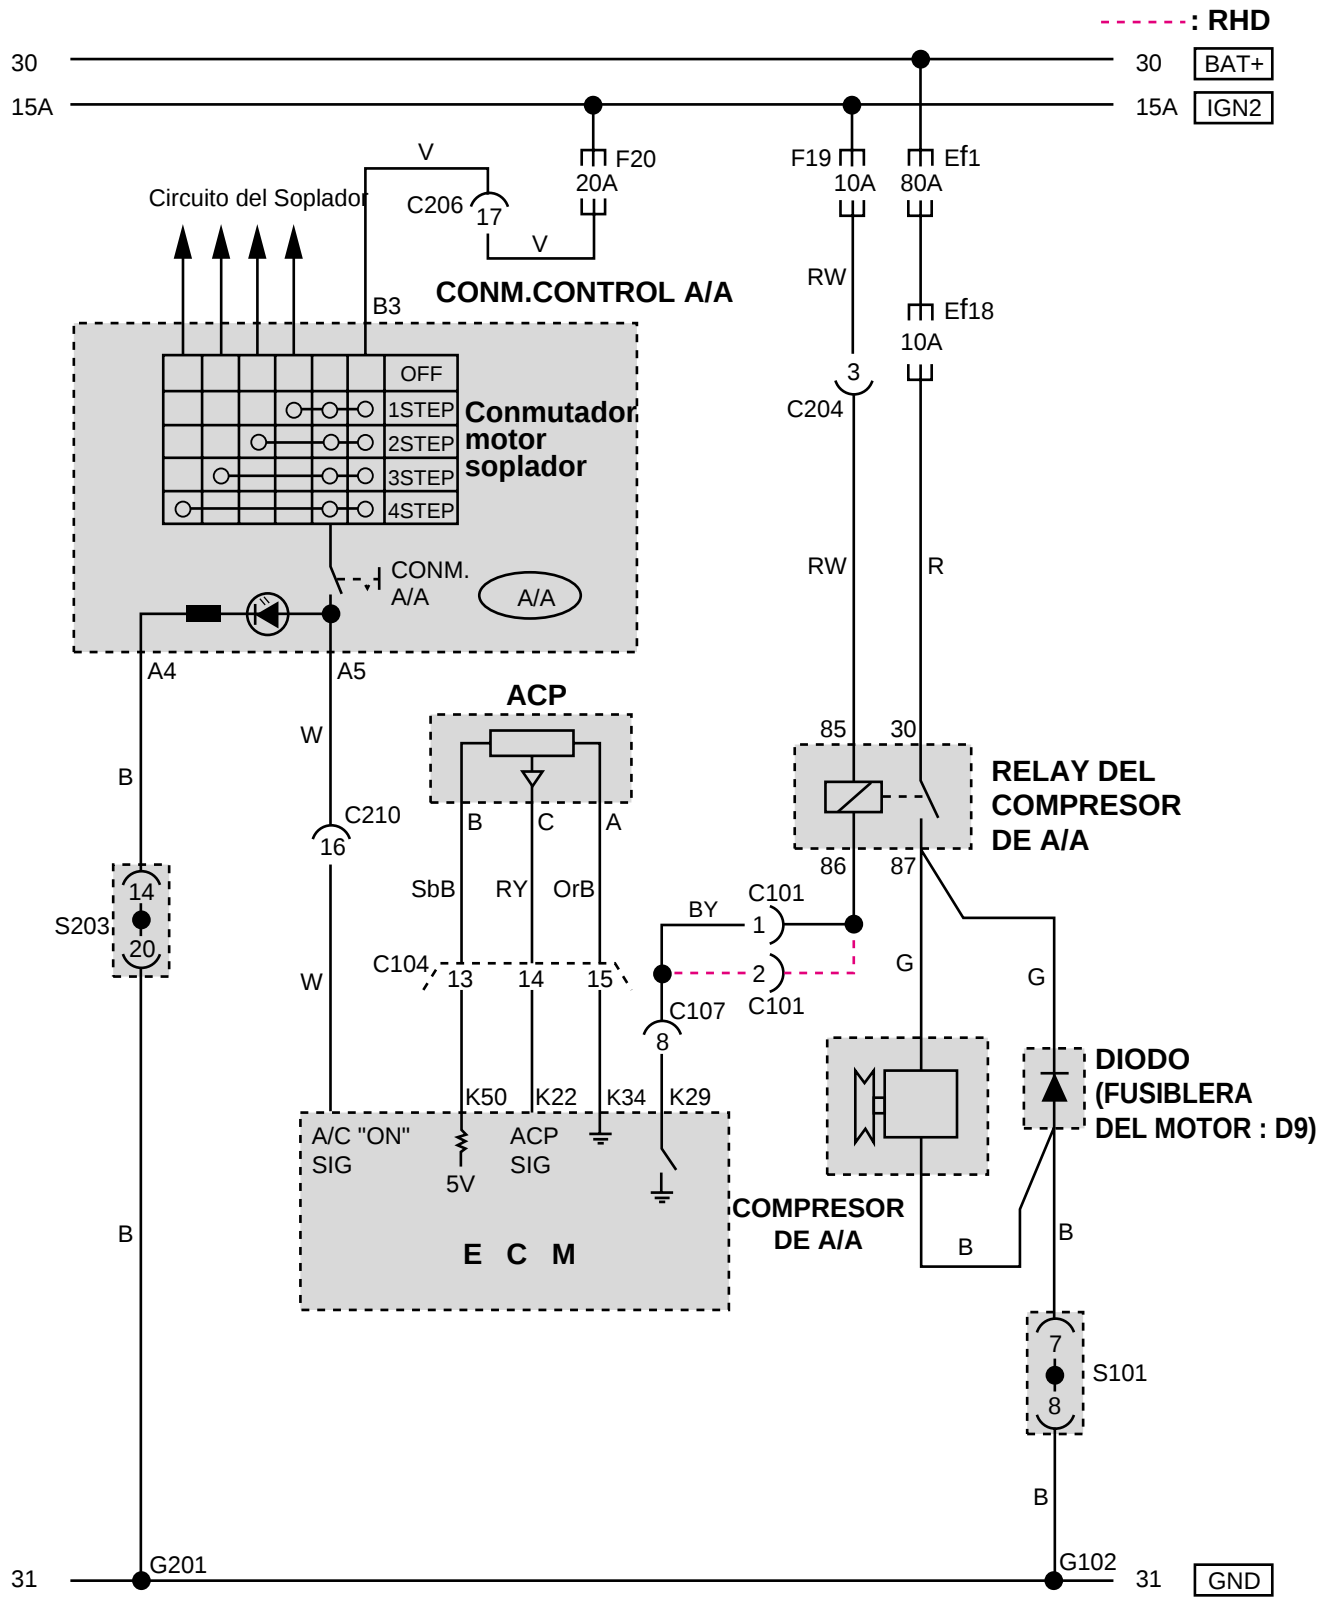

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104(15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS PISO	Detras del amortiguador delantero.
C107(10PIN. NEGRO)	O.K. CONTROL DE MOTOR - INYECTORES	Detras del amortiguador delantero.
C204(6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210(20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho , debajo de la guantera.
S101(9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
S203(20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina
G102	TIERRRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G104	TIERRA	Multiples de admision cilindro 4
G201	TIERRA	Debajo de la consola frontal (derecha)

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

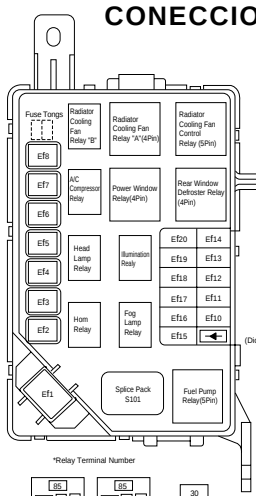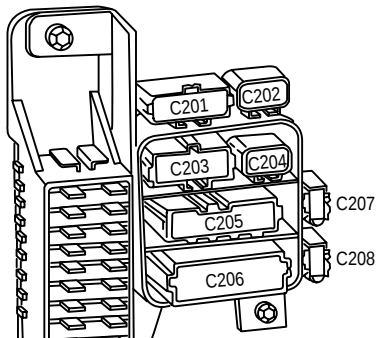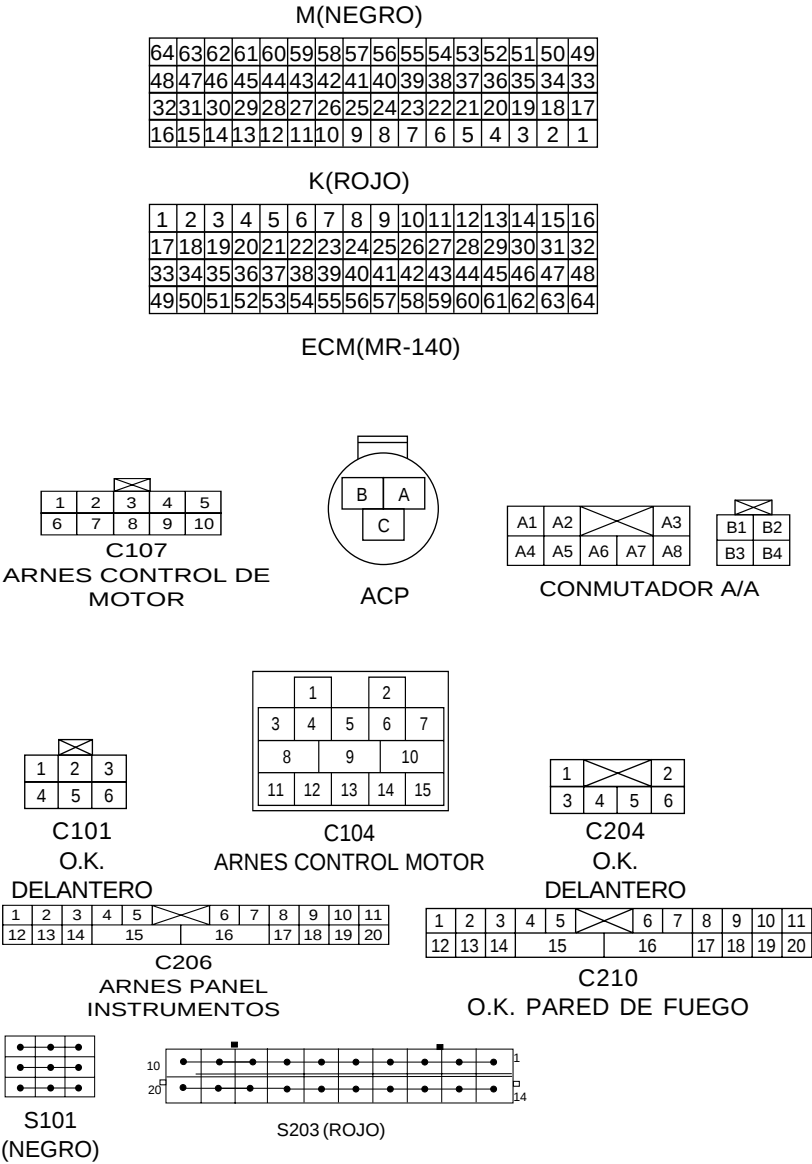


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

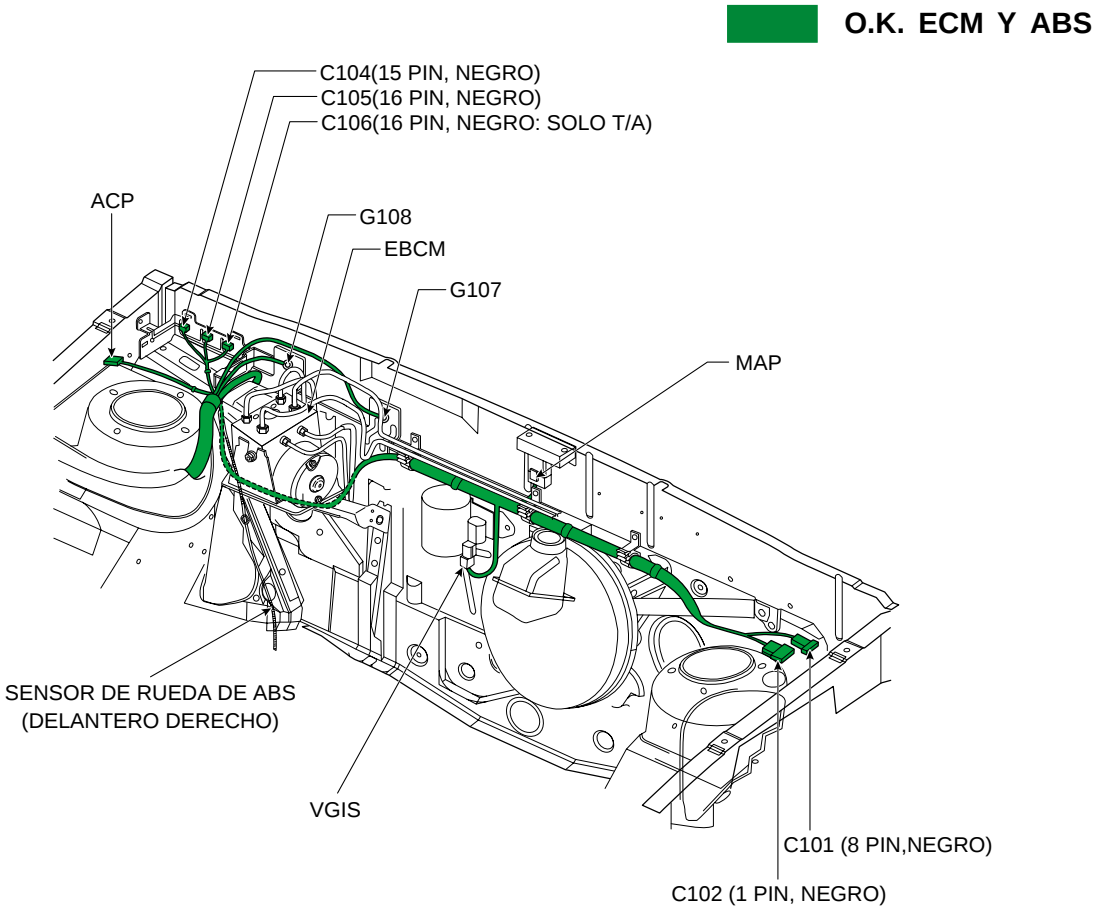

• PANEL DERECHO CABINA

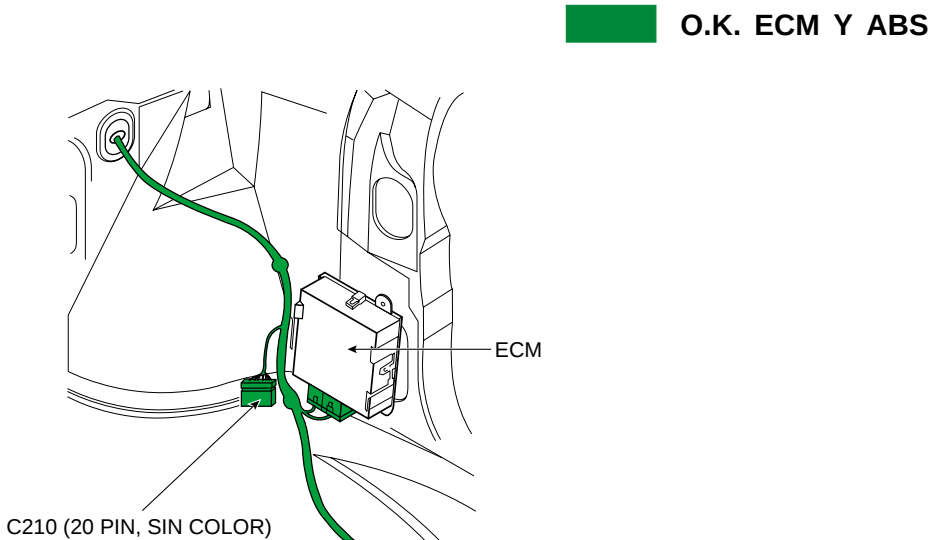

• O.K. PARACHOQUES DELANTERO

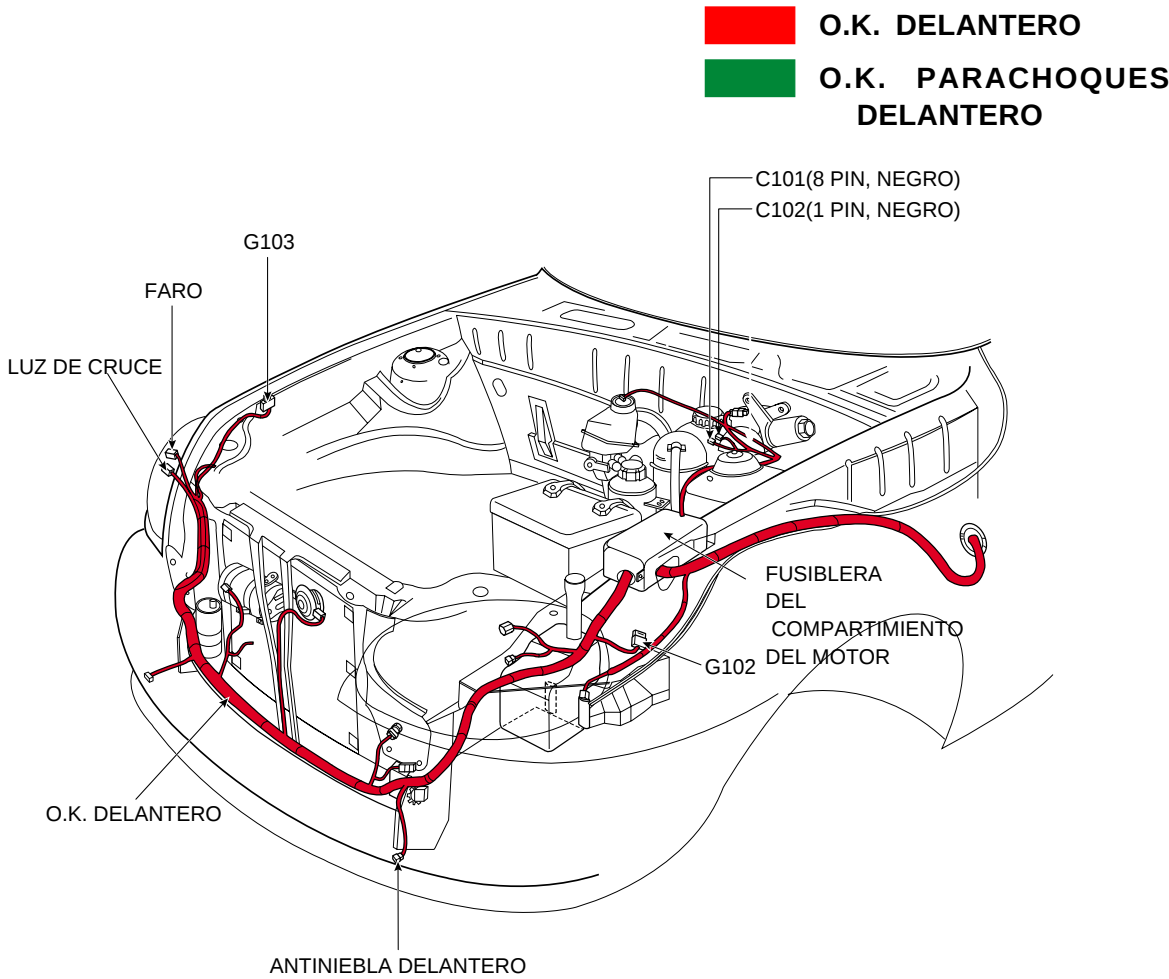

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

(): SIN A/A


2-3) IPCM-6KT

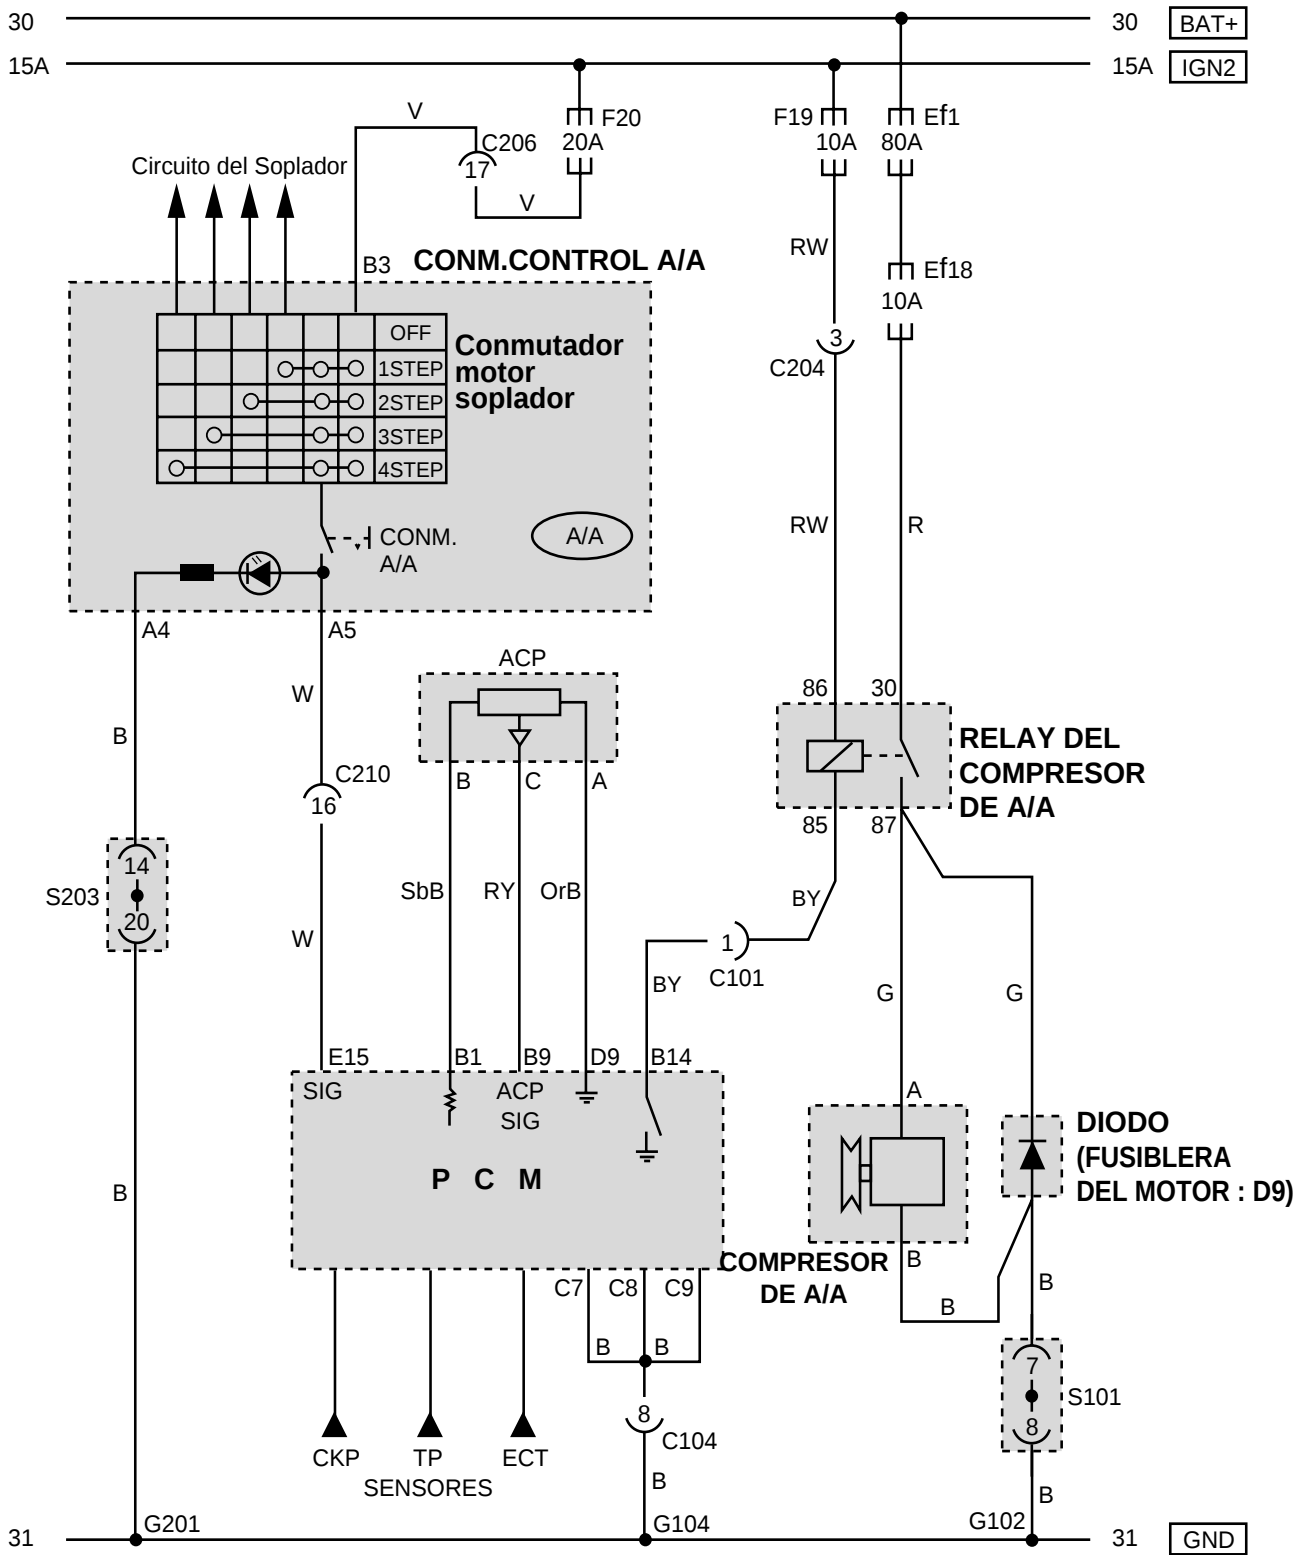

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101 (6PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - DELANTERO (CON A/A)	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. PISO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS - PARED DE FUEGO	Panel derecho , debajo de la guantera.
S101 (9PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO	Fusiblera del motor
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina
G102	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiples de admision cilindro 4
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola frontal (derecha)

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

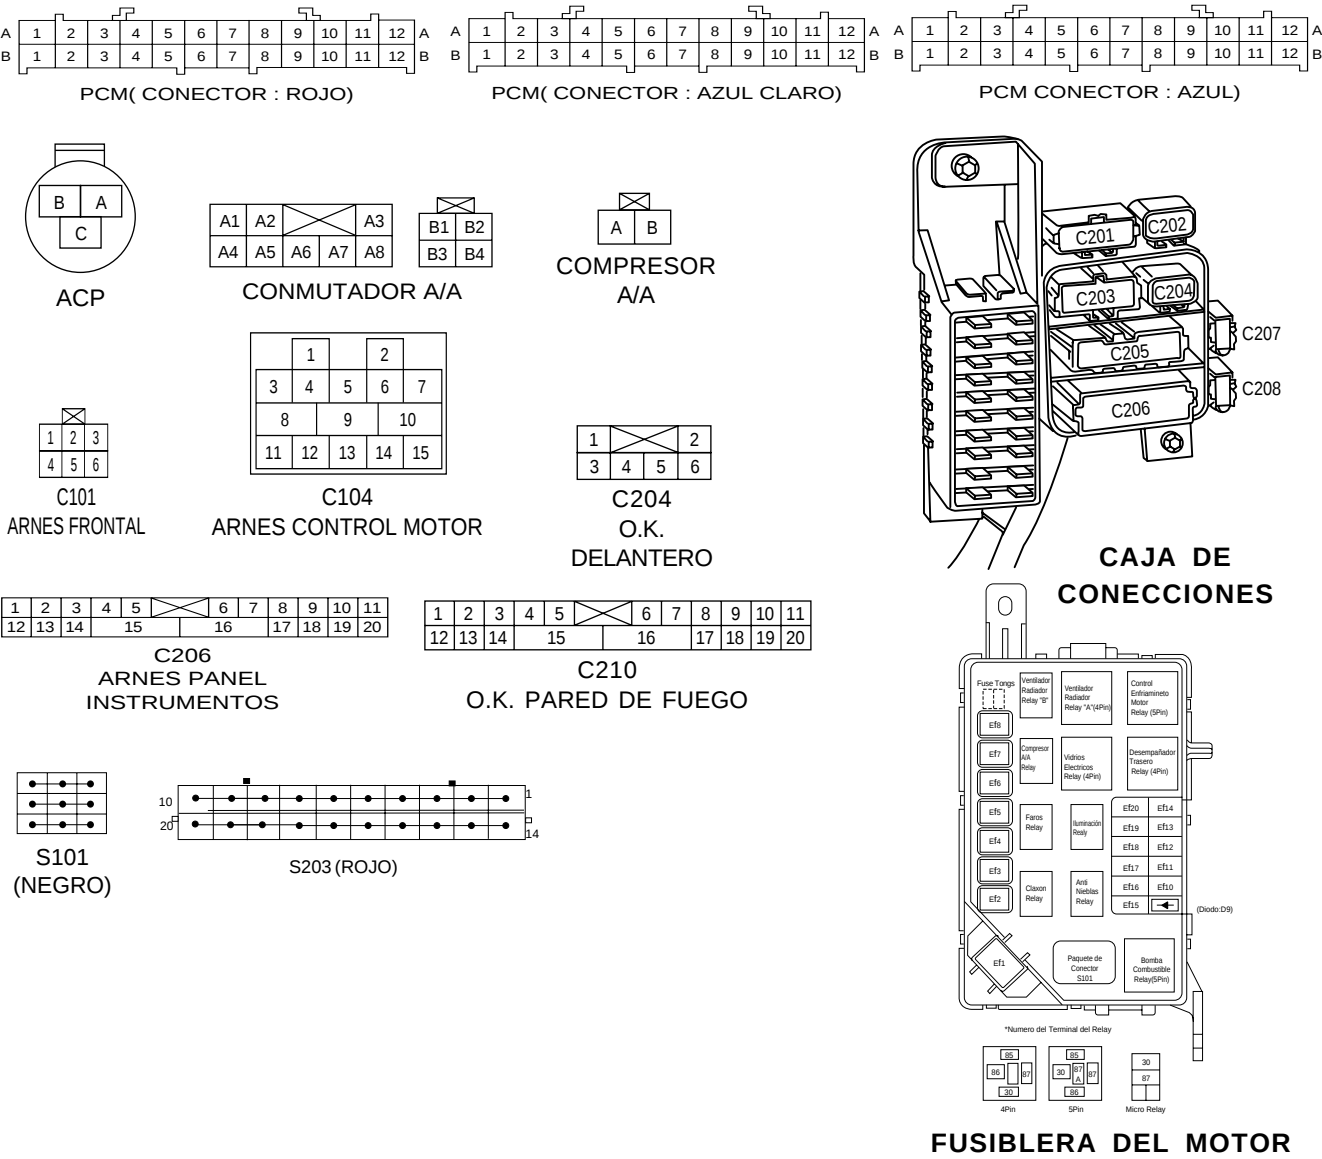


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

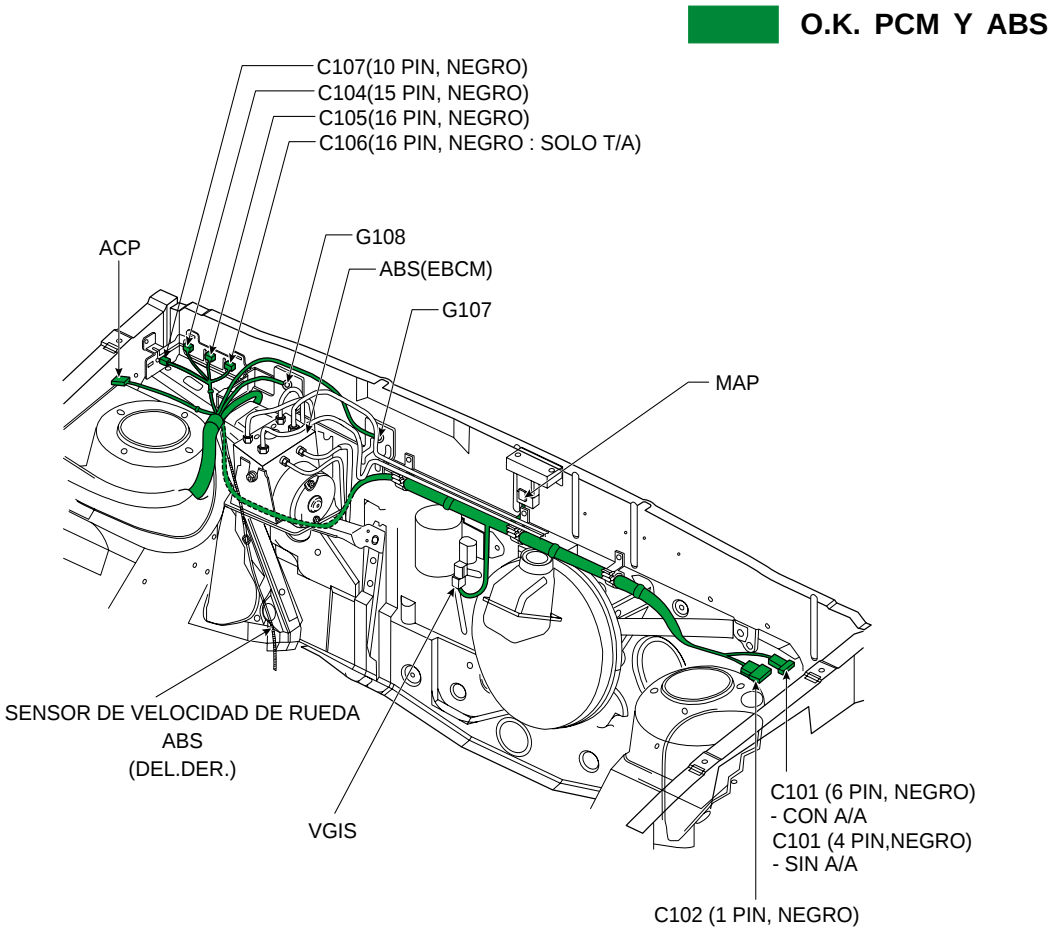

• PANEL DERECHO CABINA

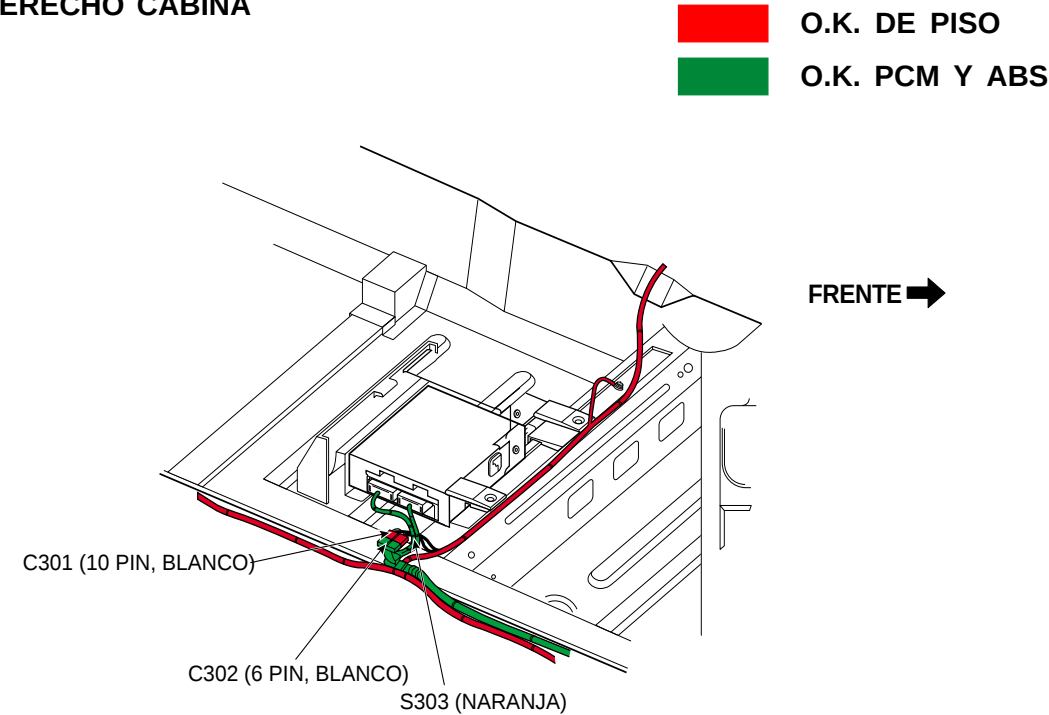


• O.K. PARACHOQUES DELANTERO

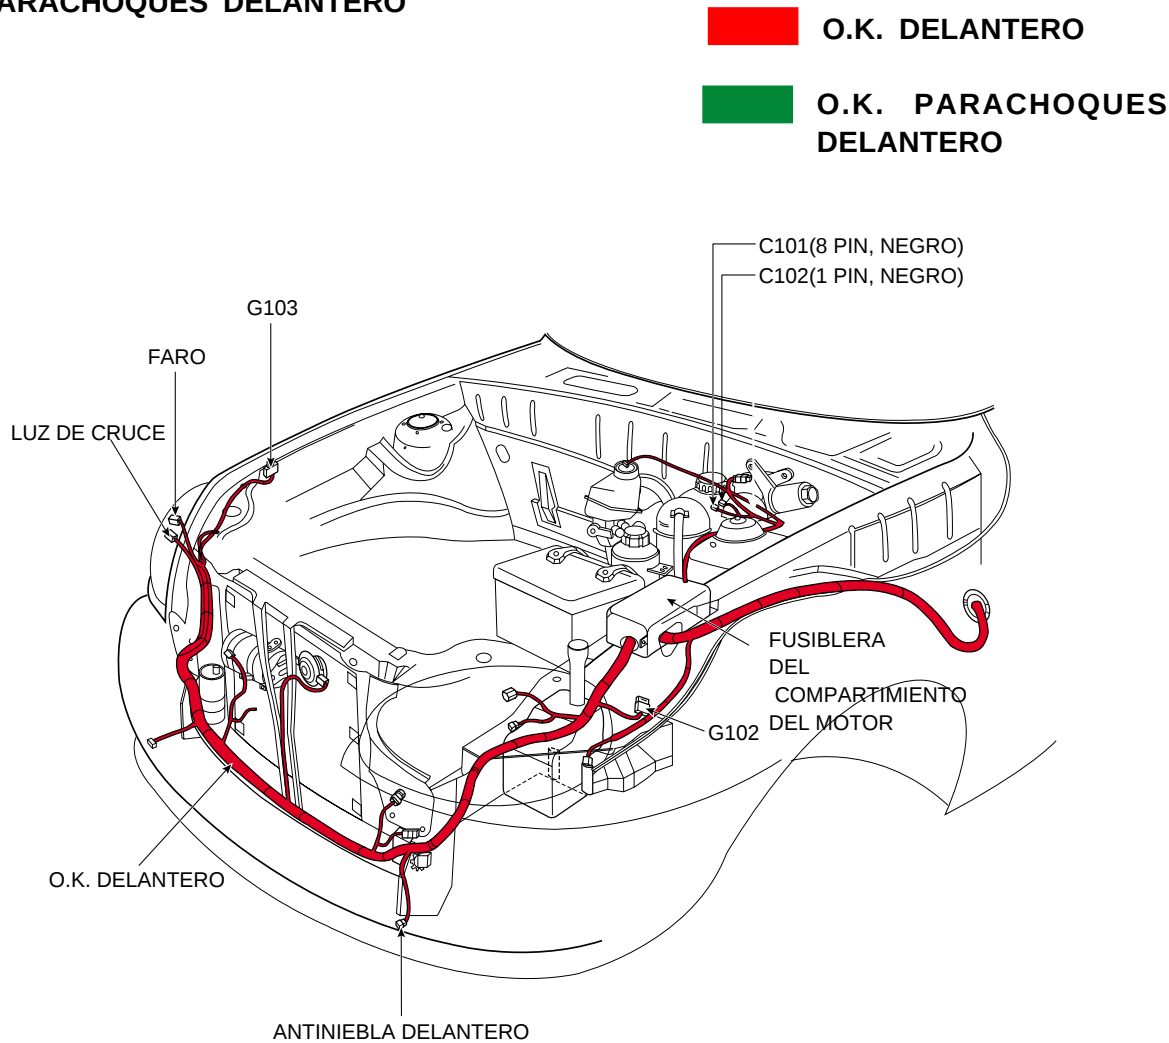


d. CONECTORES

S203 (ROJO)

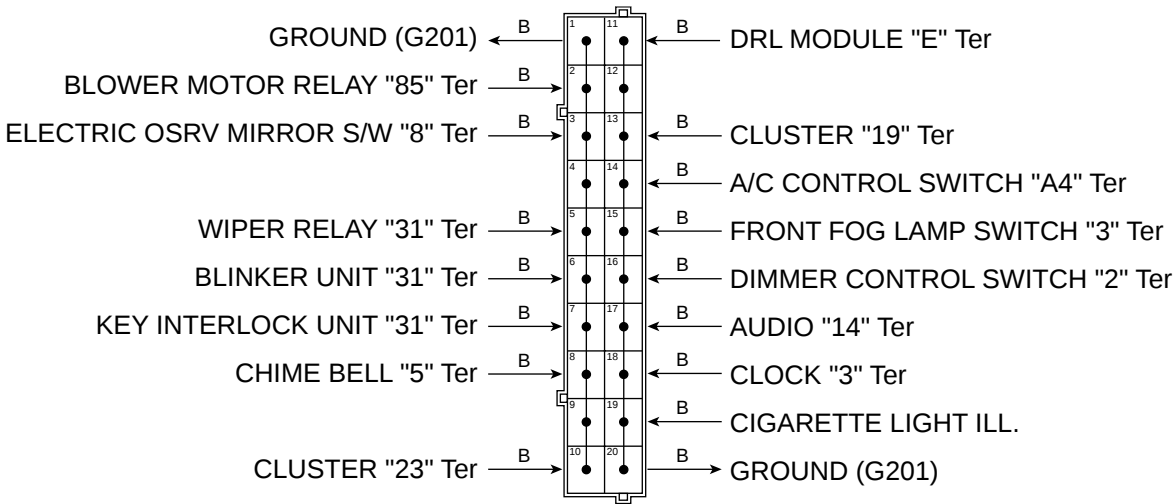


3) CIRCUITO DEL MOTOR SOPLADOR

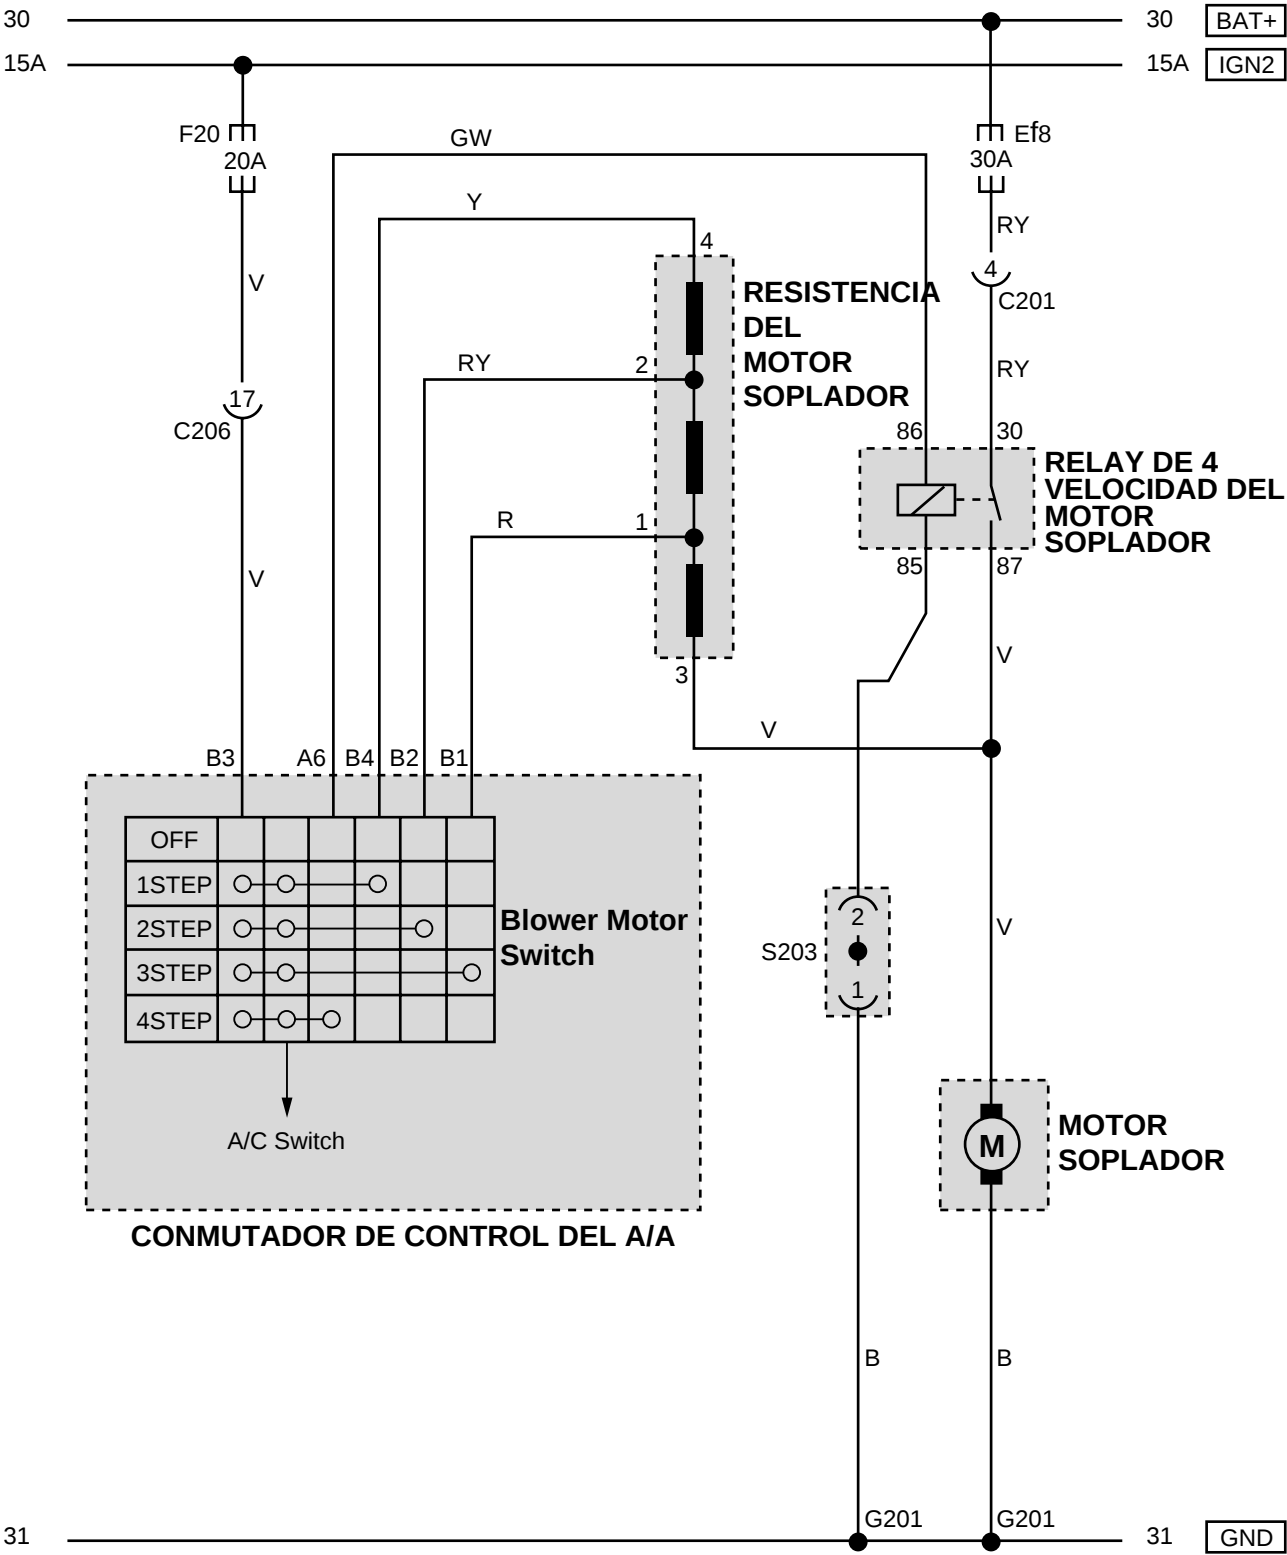

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C201(7PIN. ANARANJADO)	O.K. DELANTERO- PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S203(20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina
G201	TIERRA	Debajo de la consola frontal (derecha)

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

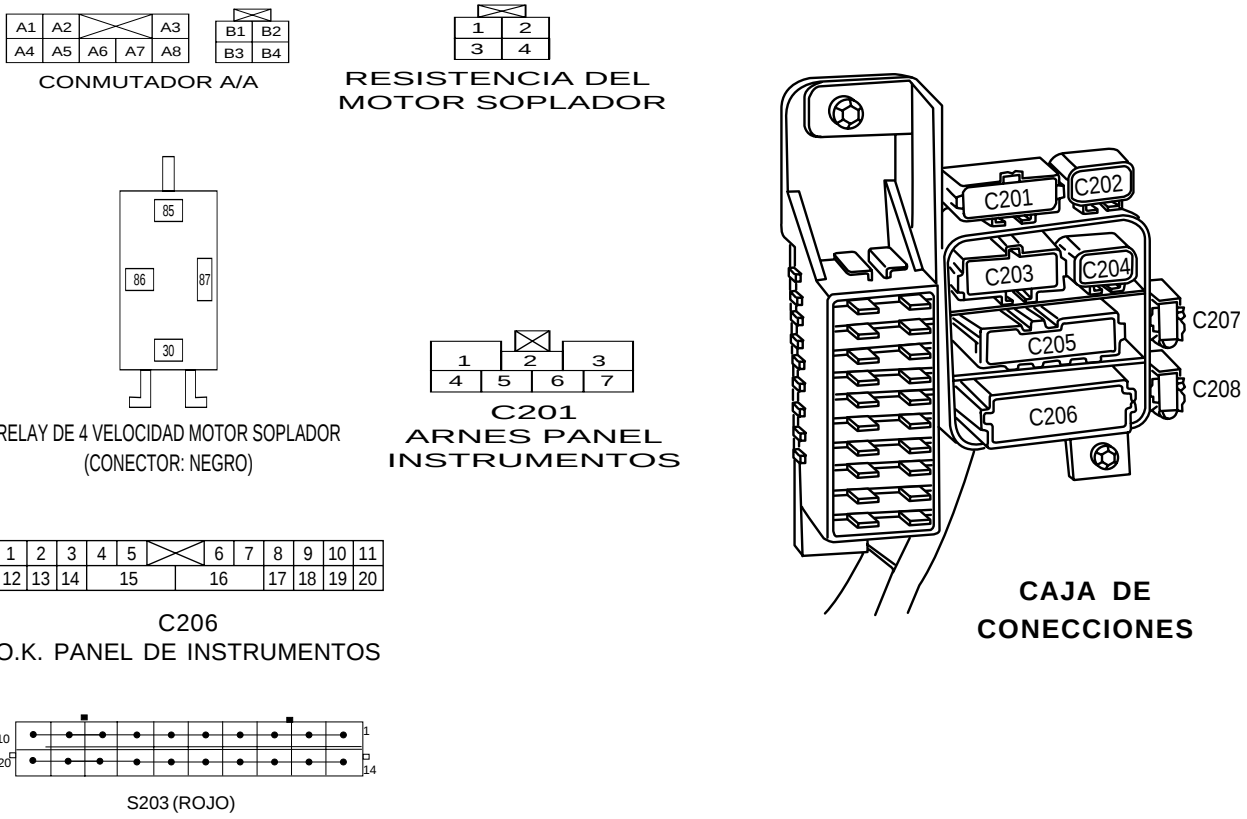


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- PANEL DEL MOTOR

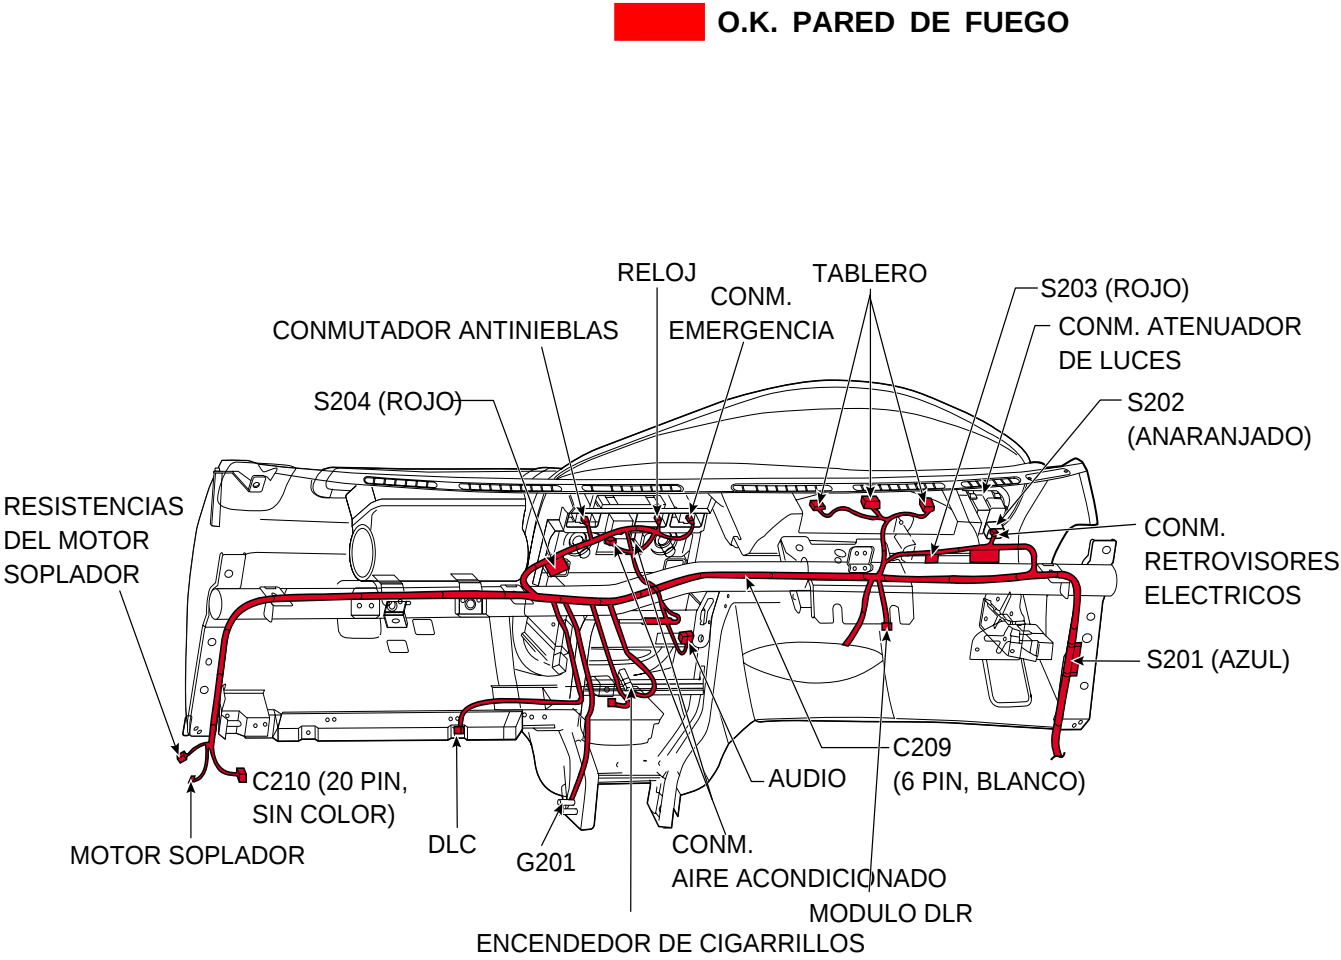


d. CONECTORES

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

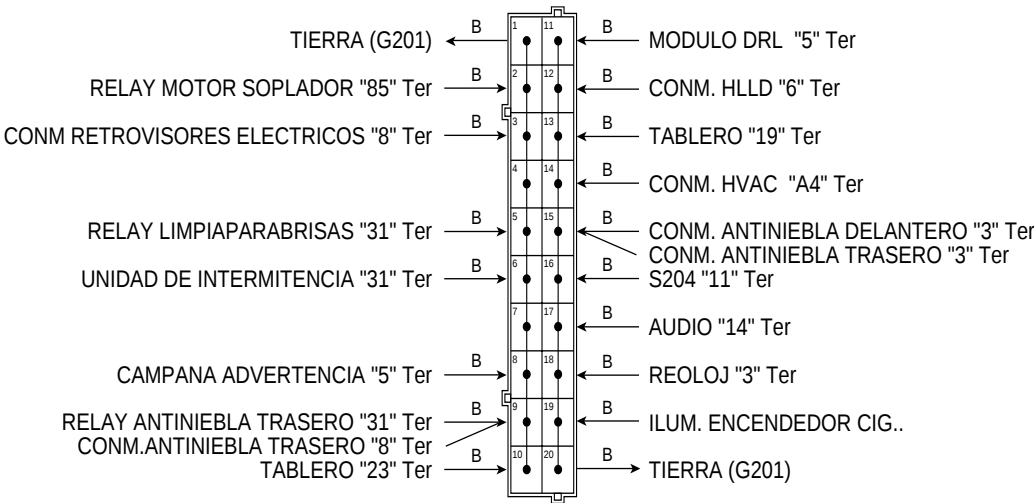


S203(ROJO) - DIR A LA DER

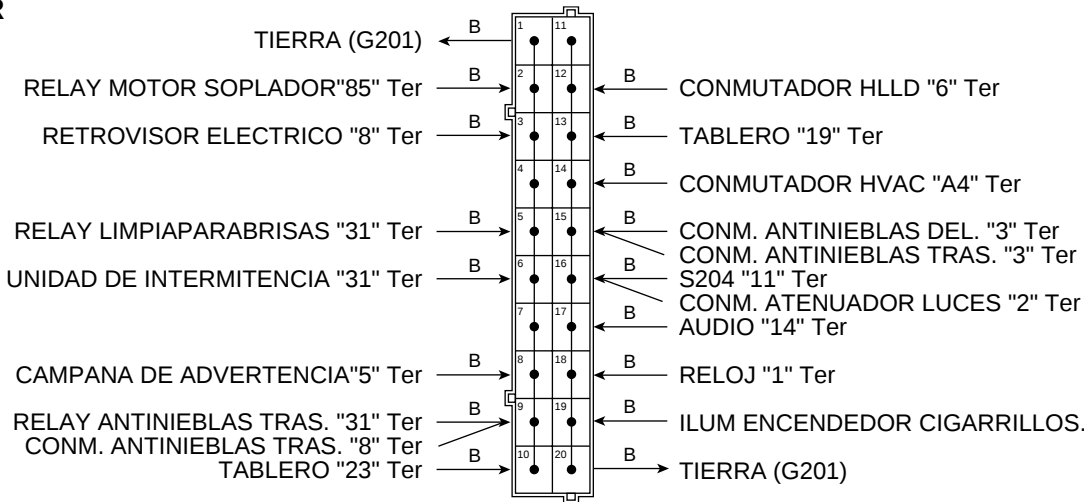

8. VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DEL RADIADOR











1) CIRCUITO DEL VENTILADOR (CON A/A) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

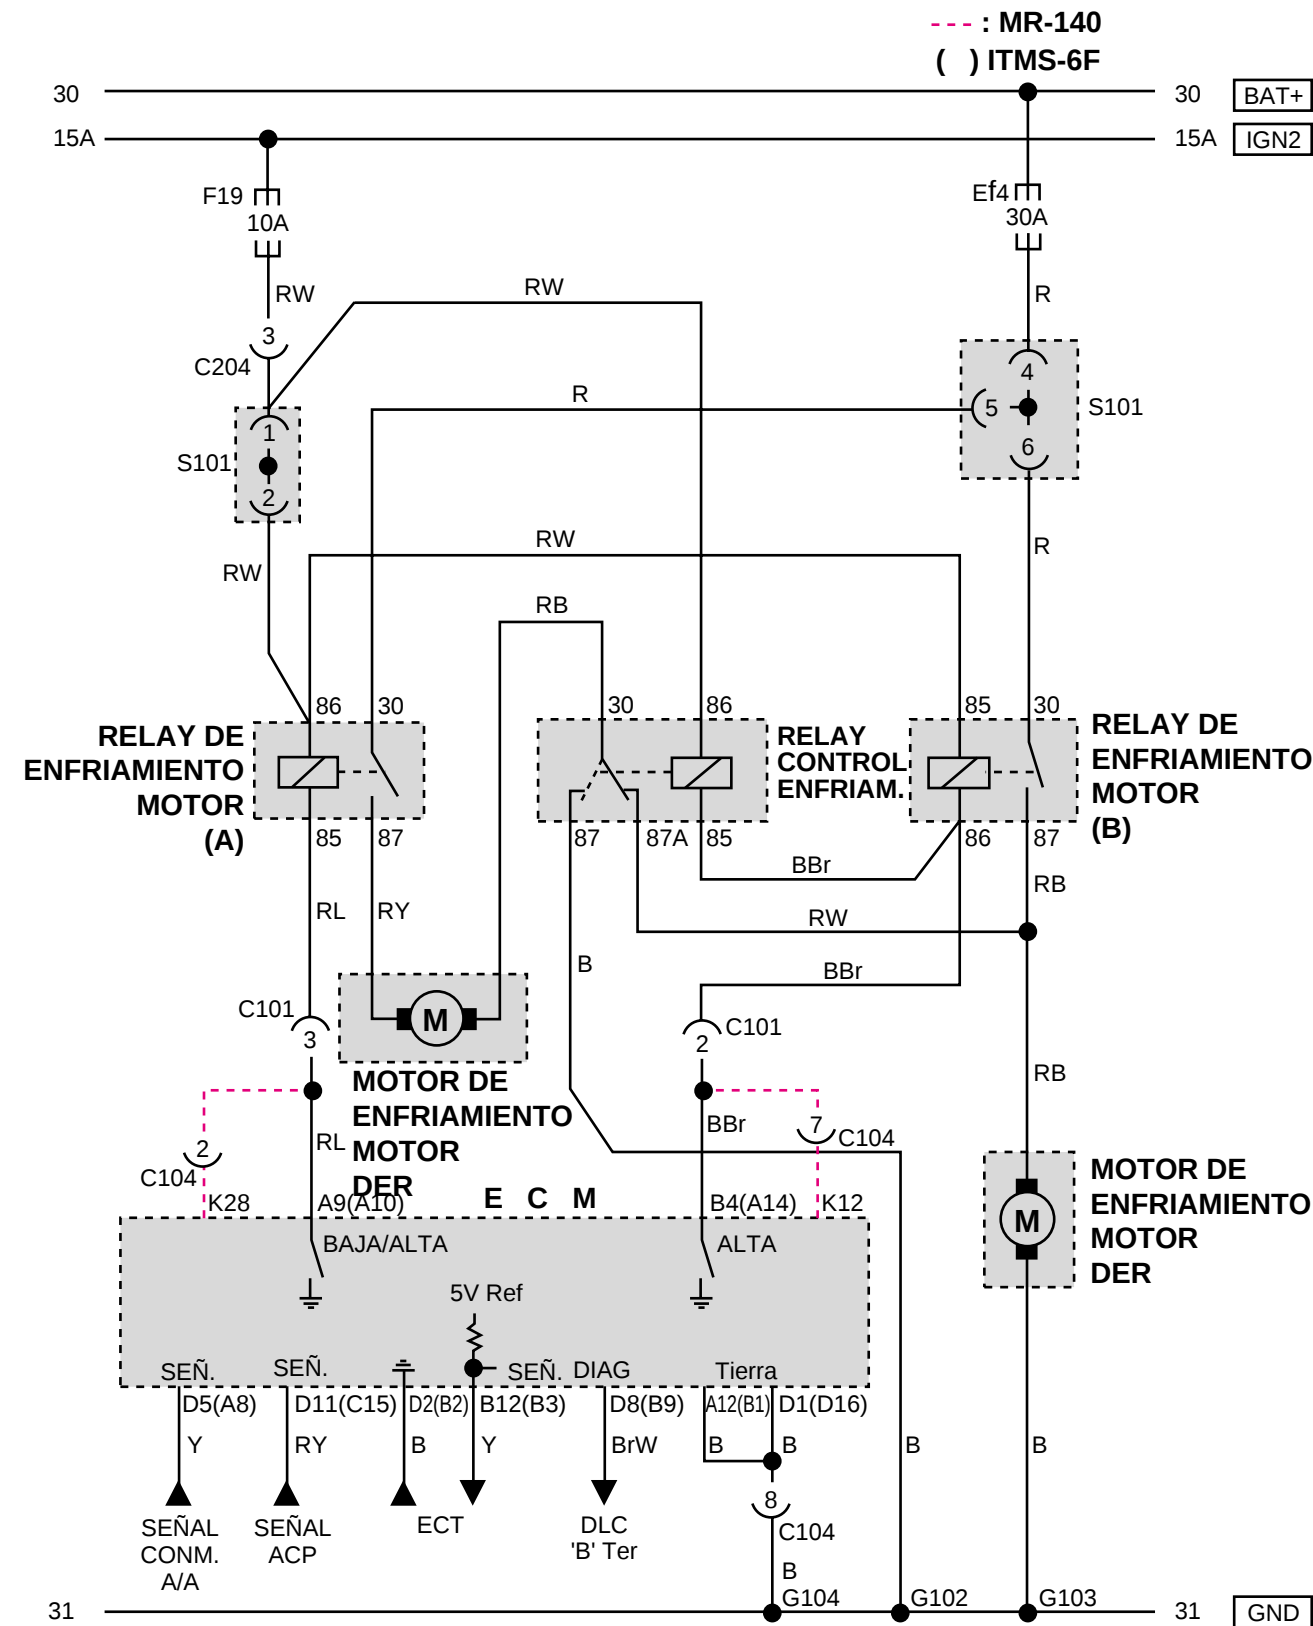

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101(6PIN,NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204(6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101(9PIN, NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor.
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera del motor.
G103	TIERRA	Guardafangos Debajo del filtro de aire.
G104	TIERRA	Multiple de admision , cilindro 4

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

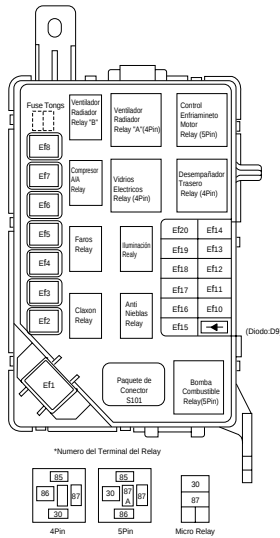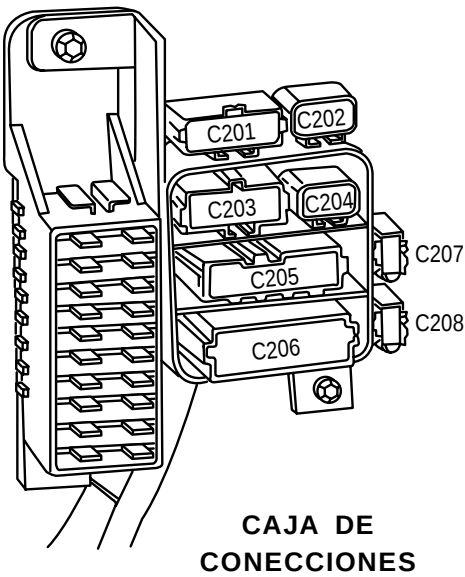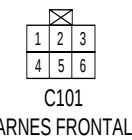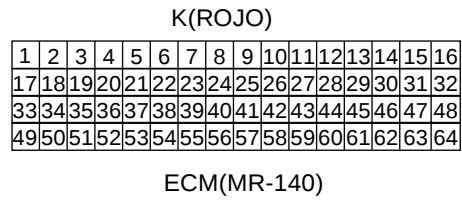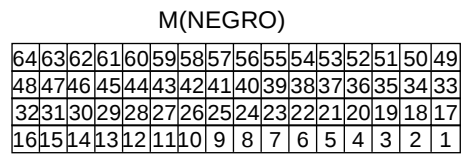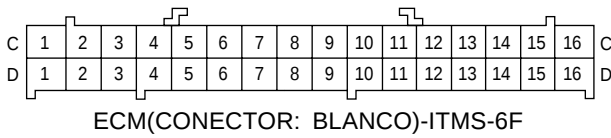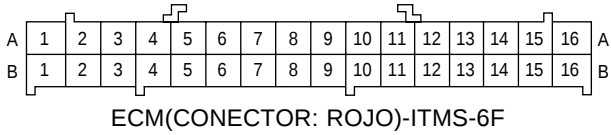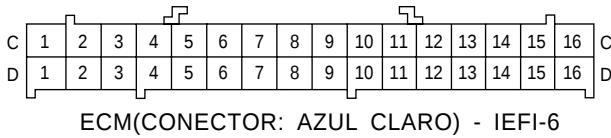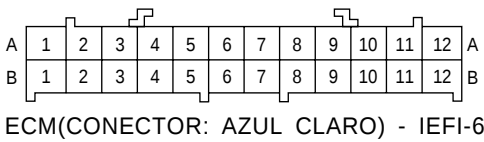


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO MOTOR

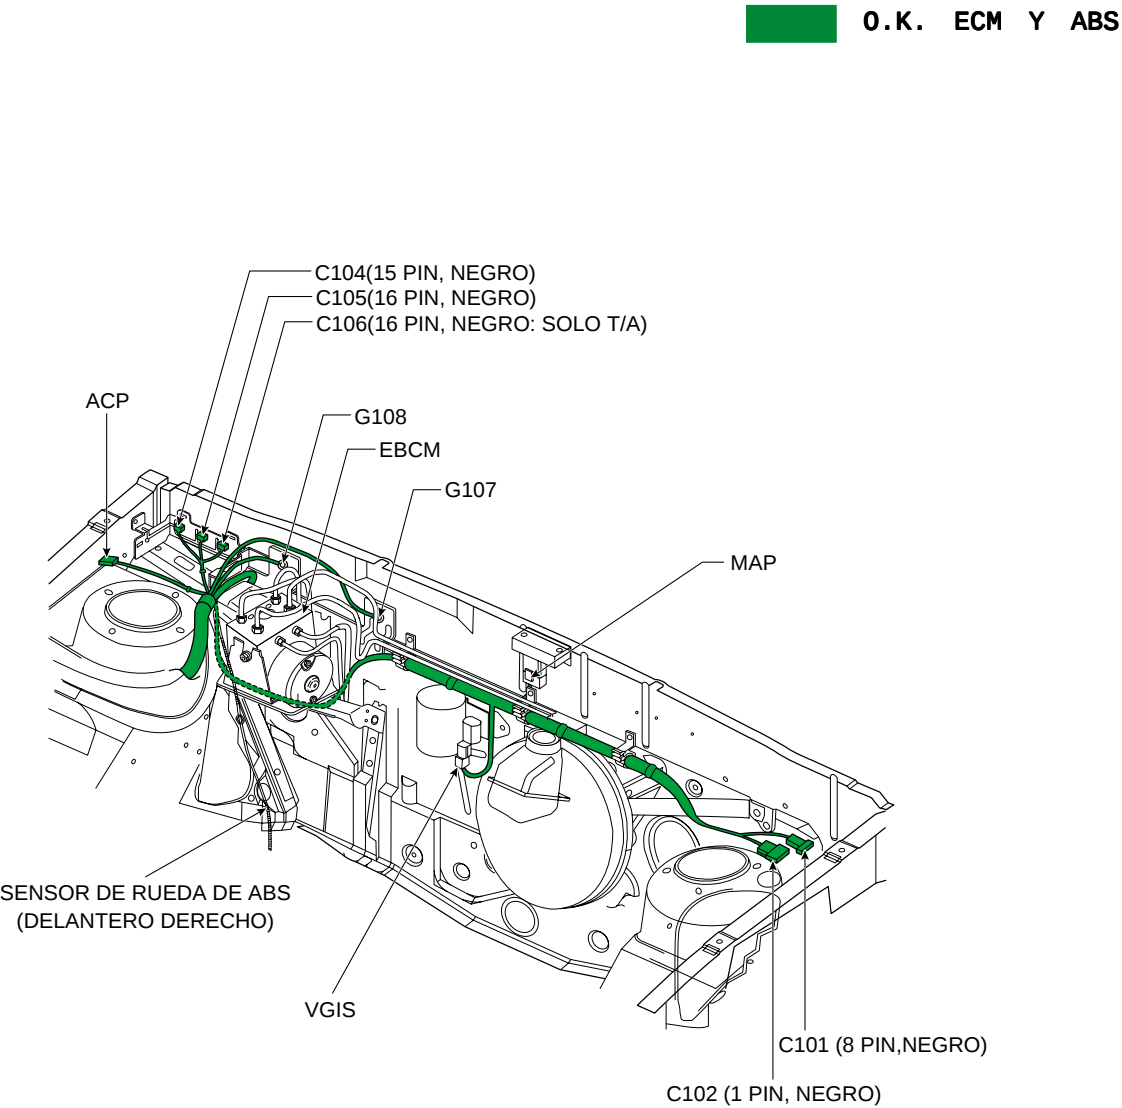

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

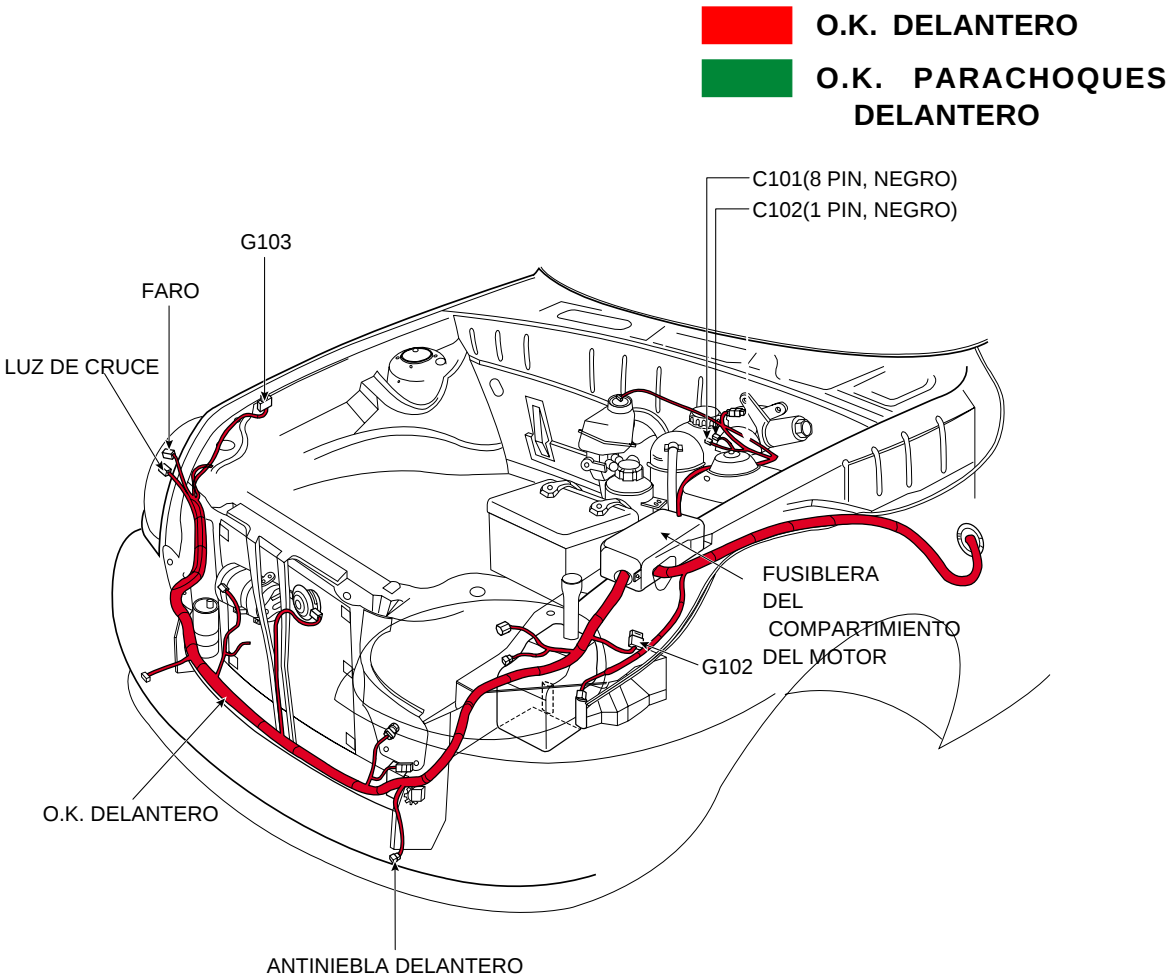

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE COMP A/A "86" Ter
RELE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPÑADOR TRASERO : "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter

(): SIN A/A





2) VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (CON A/A) - DIRECCION A LA DERECHA

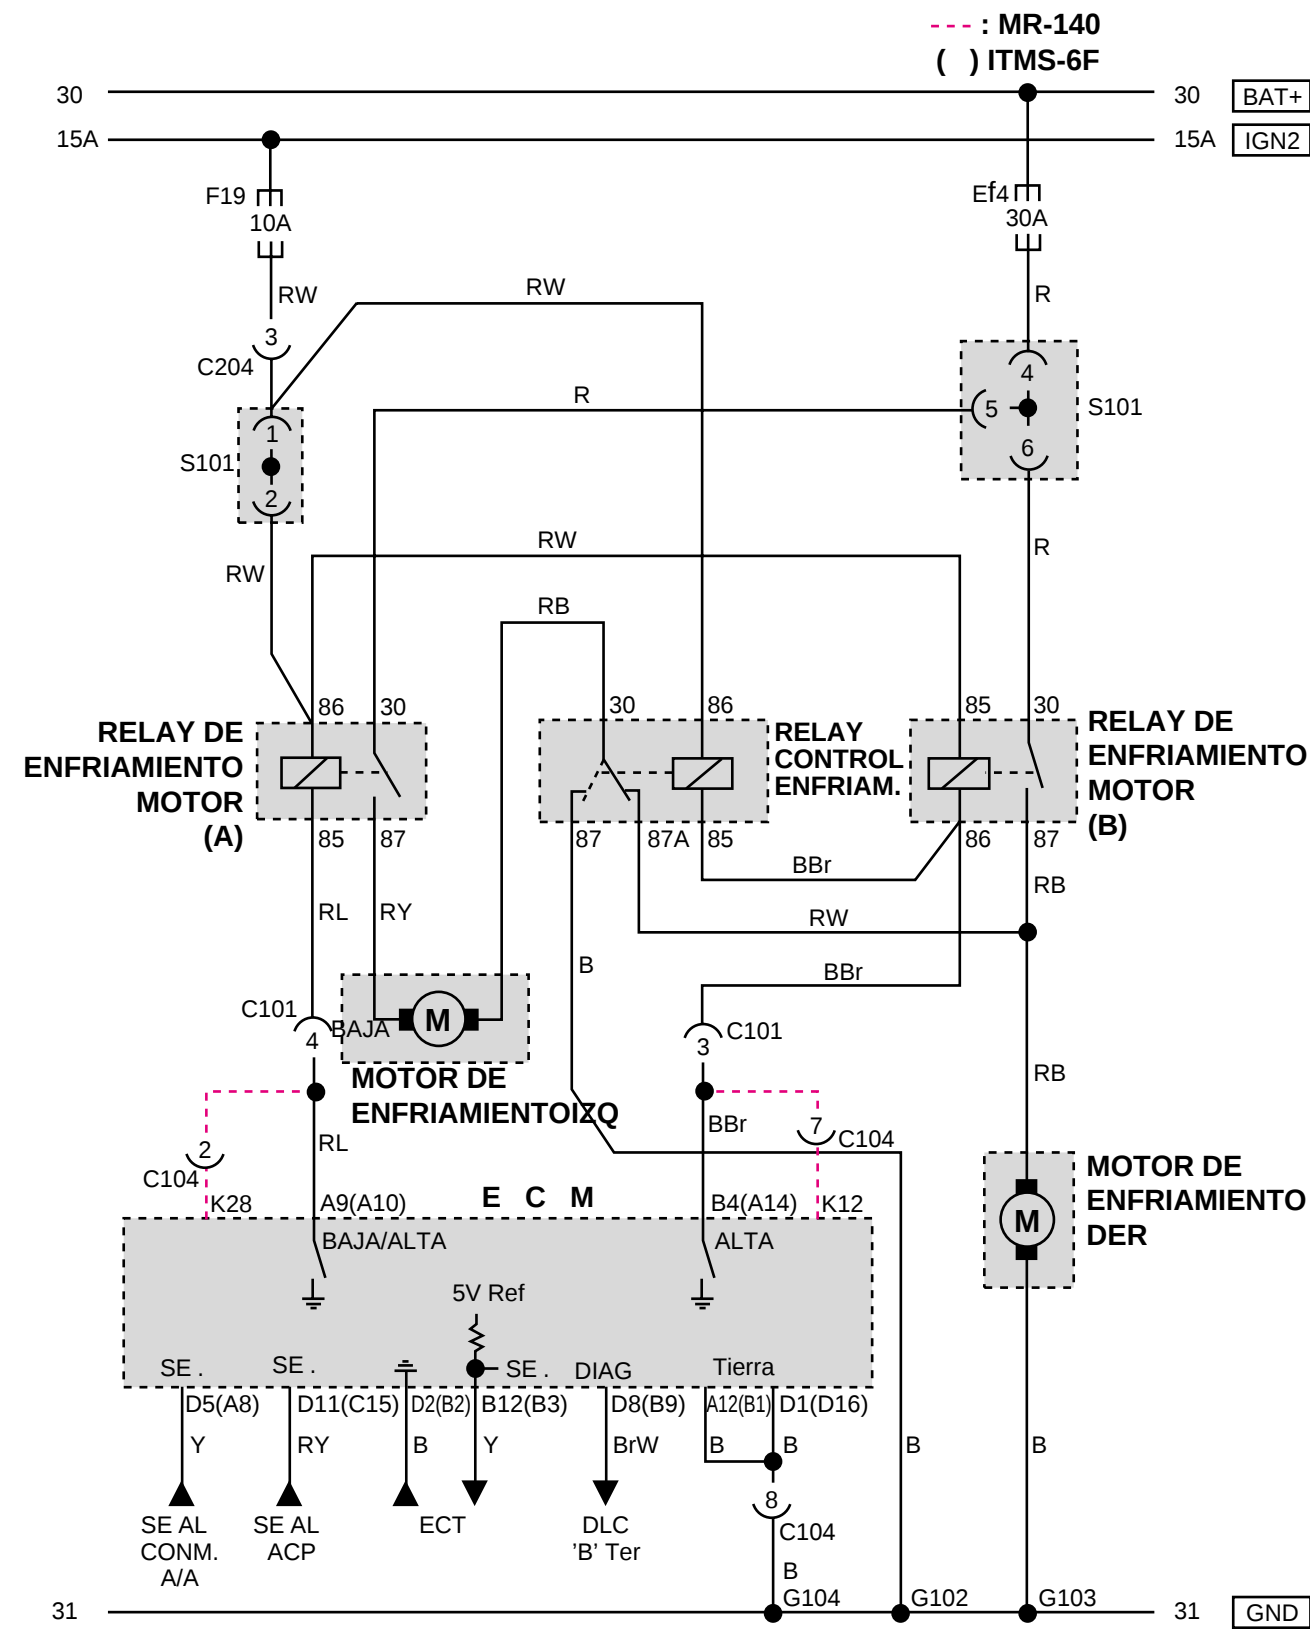

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C101(8PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO.	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104(15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204(6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101(9PIN, NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA	Guardafangos debajo del filtro de aire.
G104	TIERRA	Multiple de admision, cilindro 4.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

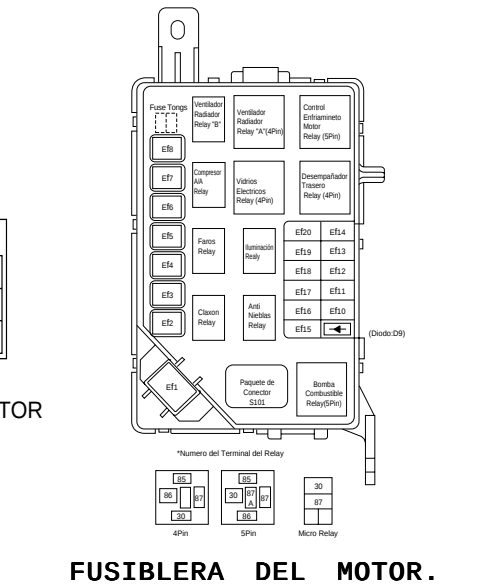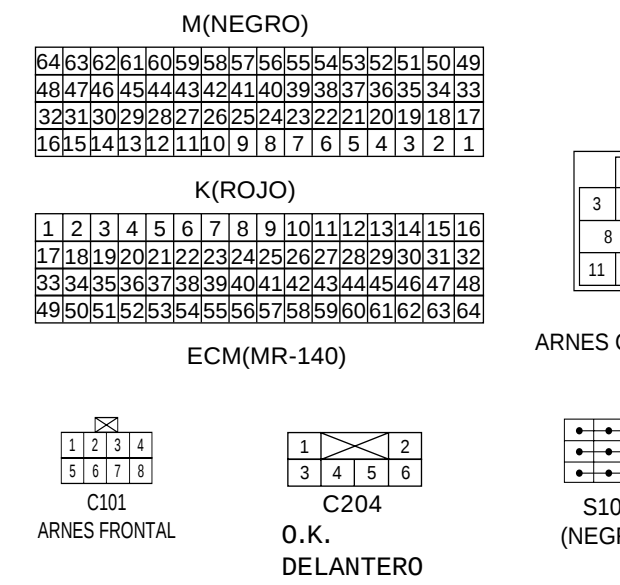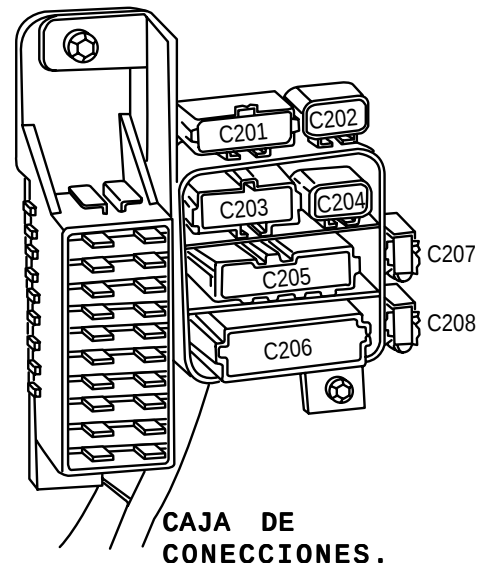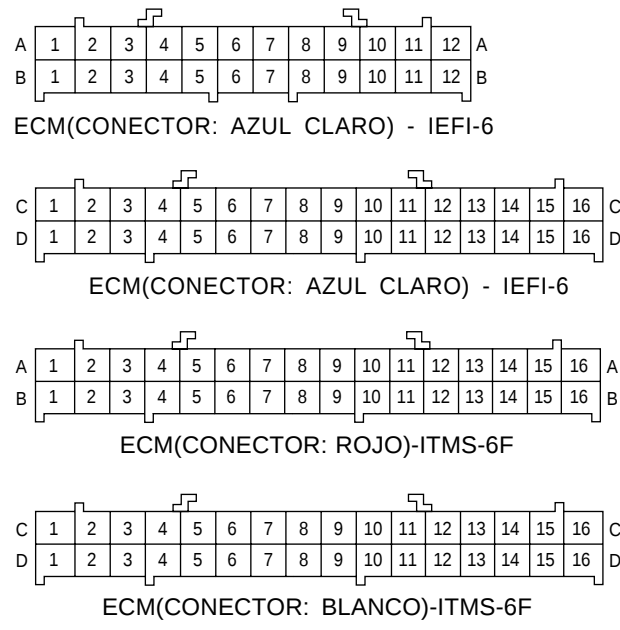

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO MOTOR

 O.K. ECM Y ABS

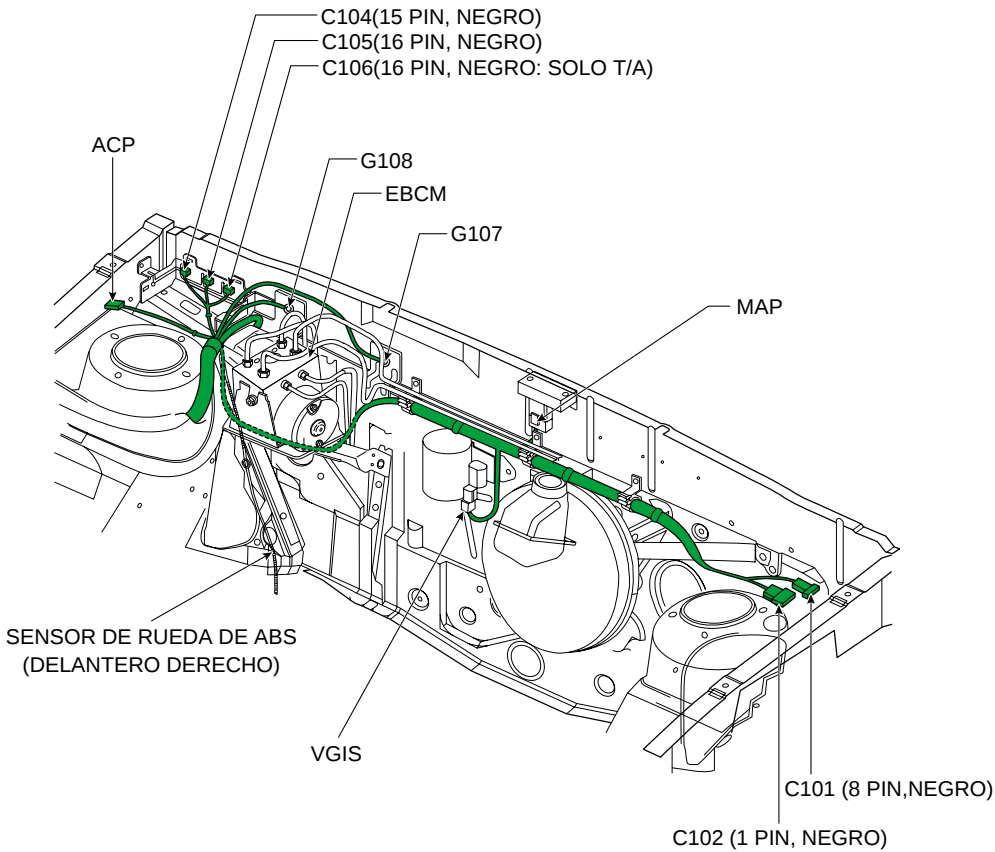

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

 O.K. DELANTERO
 O.K. PARACHOQUES DELANTERO

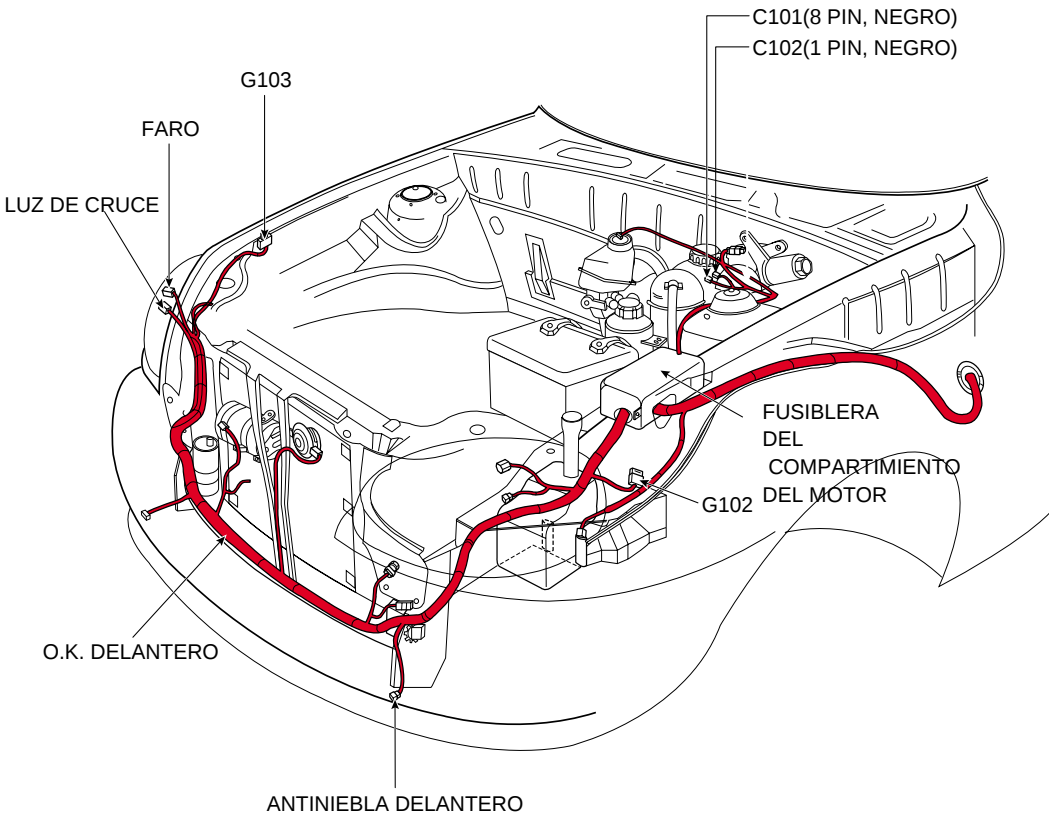

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter

(): SIN A/A







3) CIRCUITO DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (SIN A/A) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

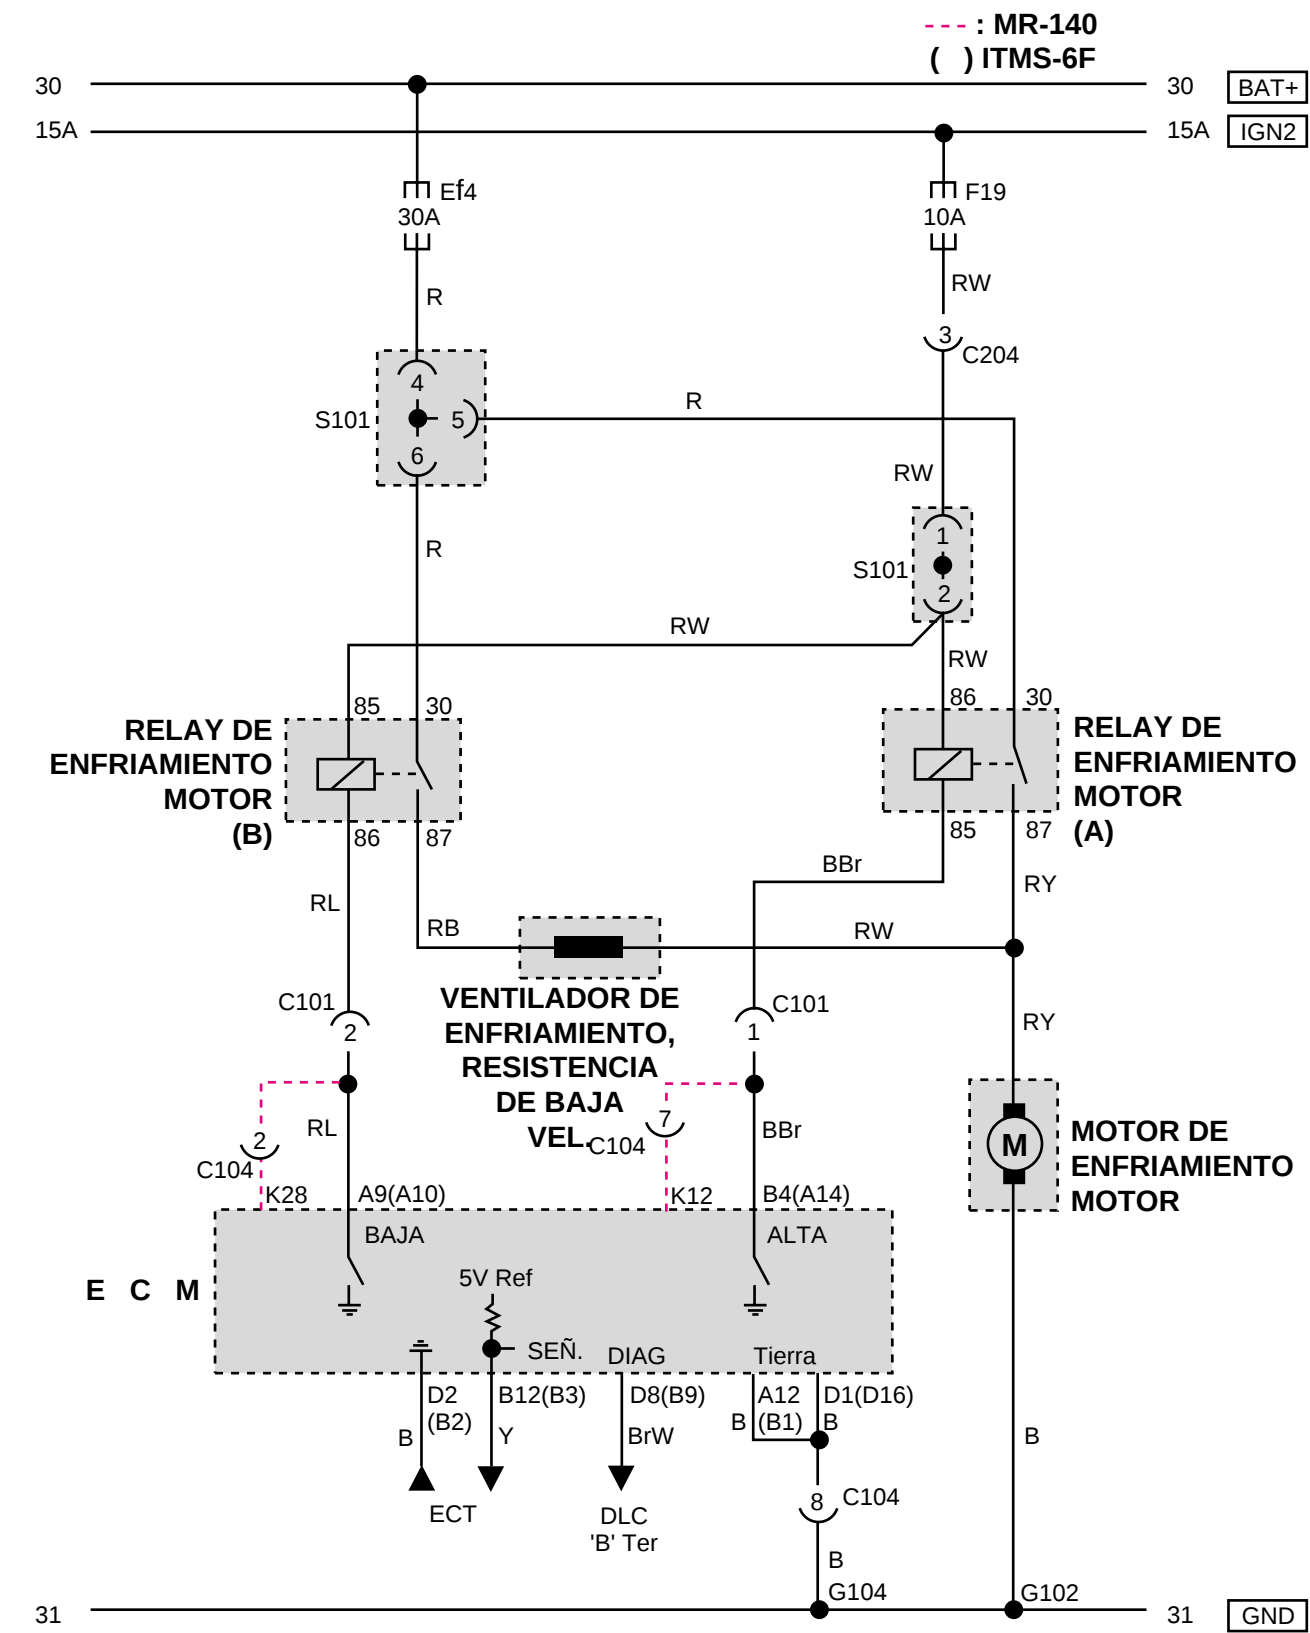

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C101 (4PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G104	TIERRA	Multiples de admision, cilindro 4.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

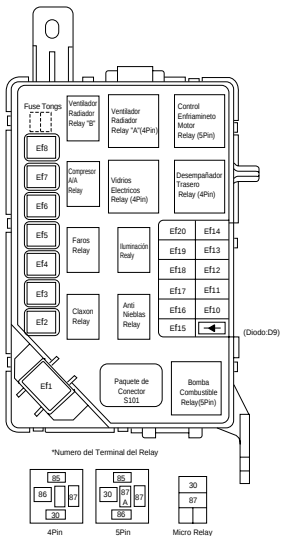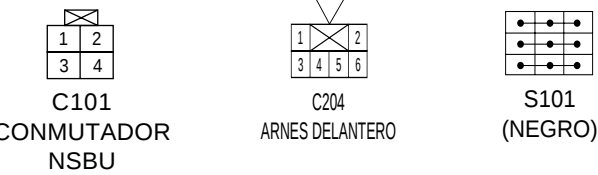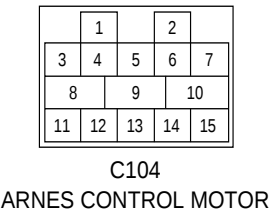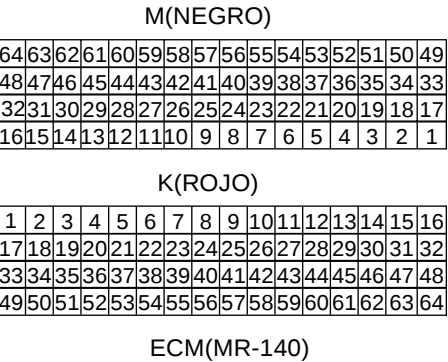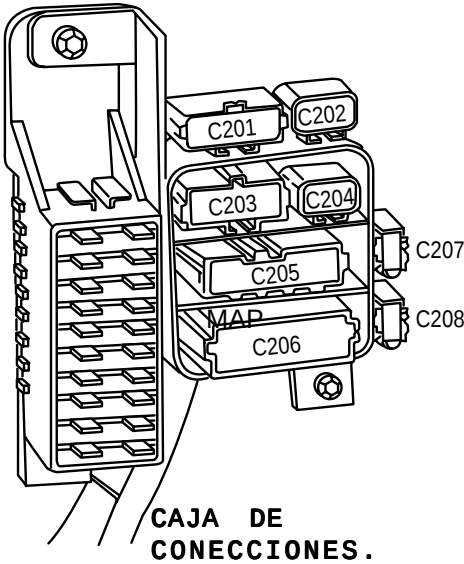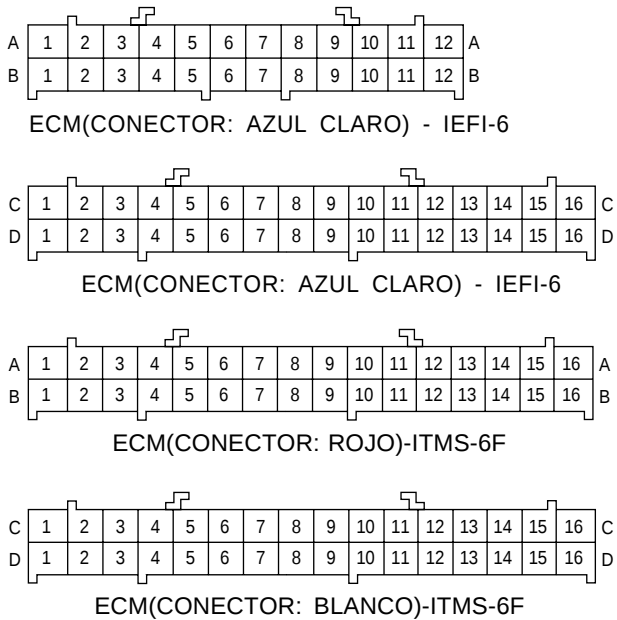

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO MOTOR

 O.K. ECM Y ABS

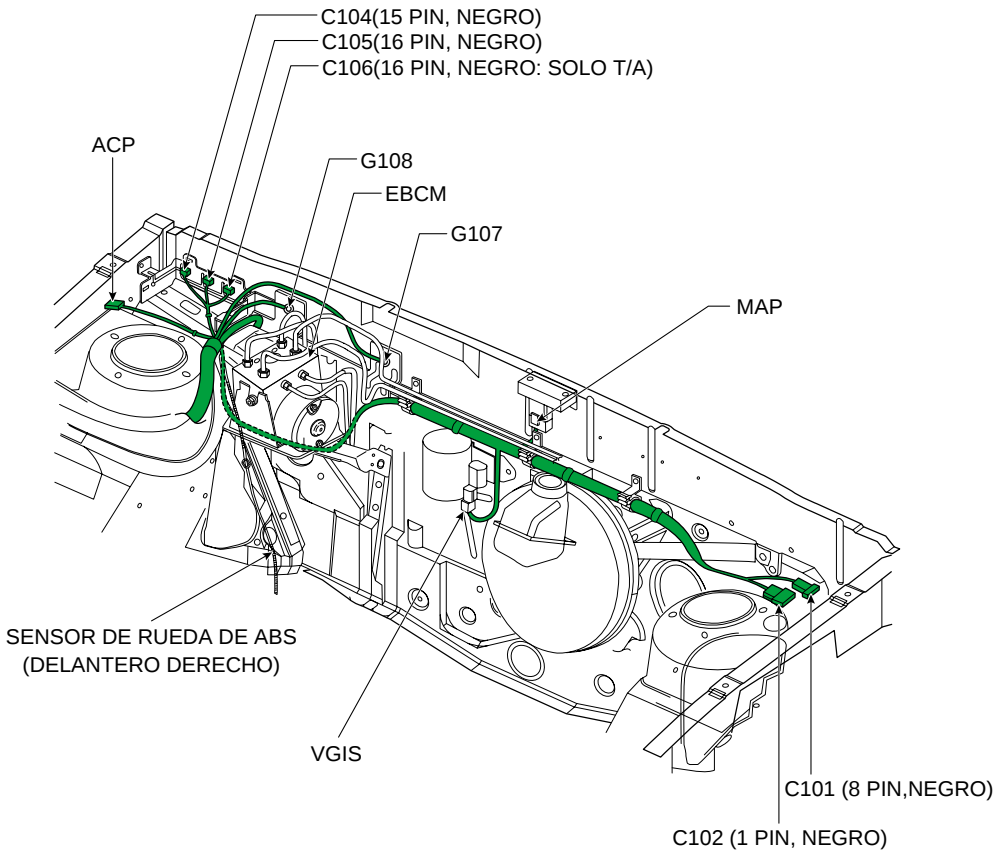

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

 O.K. DELANTERO
 O.K. PARACHOQUES DELANTERO

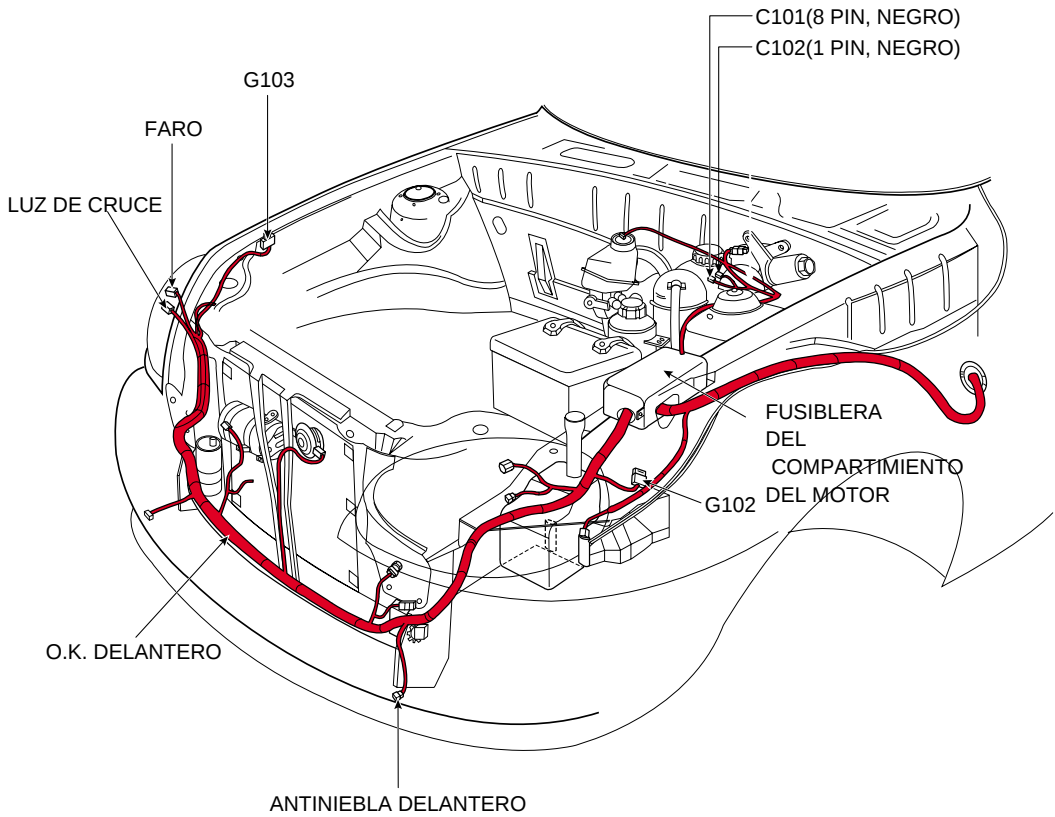


d. CONECTORES

S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter








(): SIN A/A



CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C101 (8PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G104	TIERRA	Multiples de admision, cilindro 4.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	B

ECM(CONECTOR: AZUL CLARO) - IEFI-6

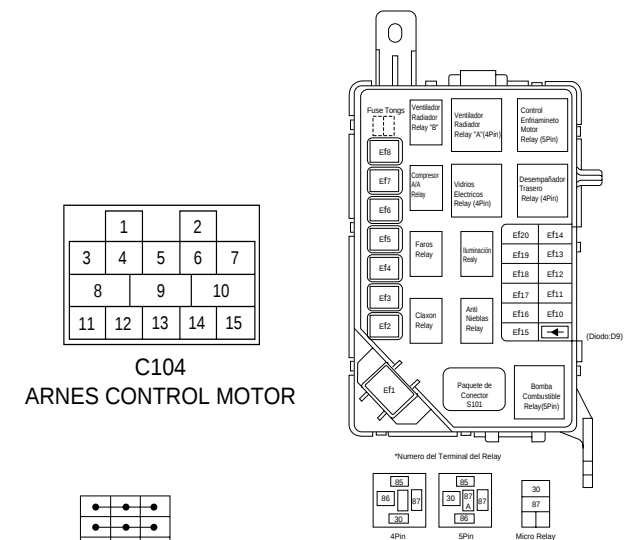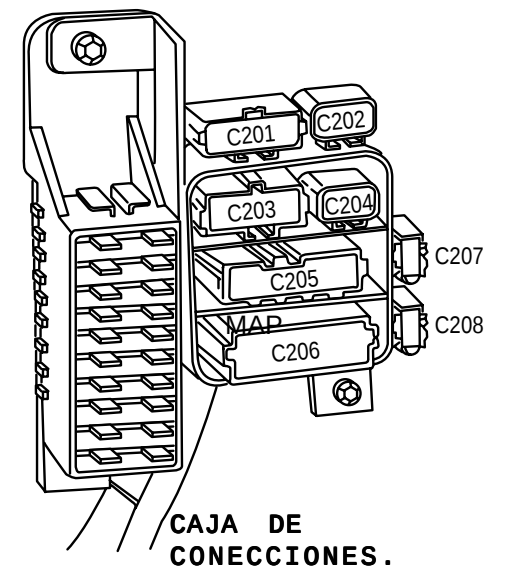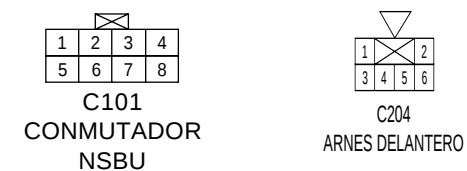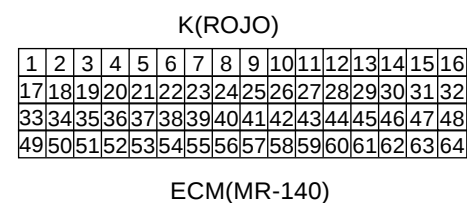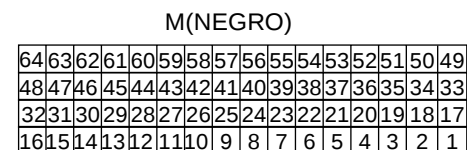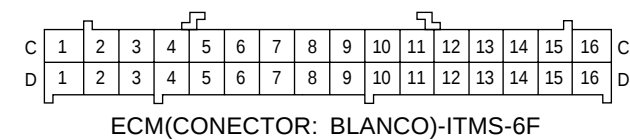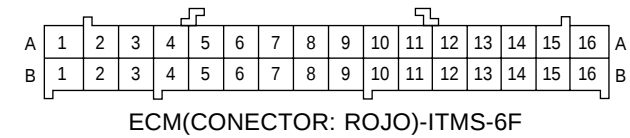


FUSIBLERA DEL MOTOR.

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO MOTOR

 O.K. ECM Y ABS

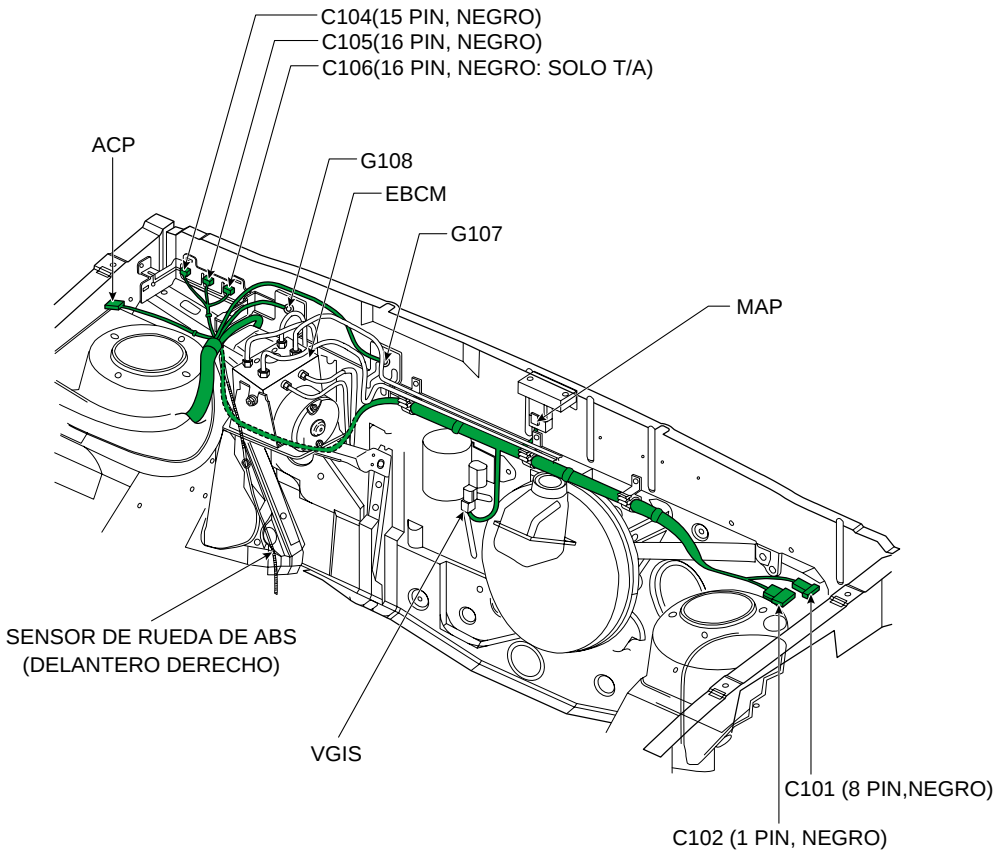

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

 O.K. DELANTERO
 O.K. PARACHOQUES DELANTERO

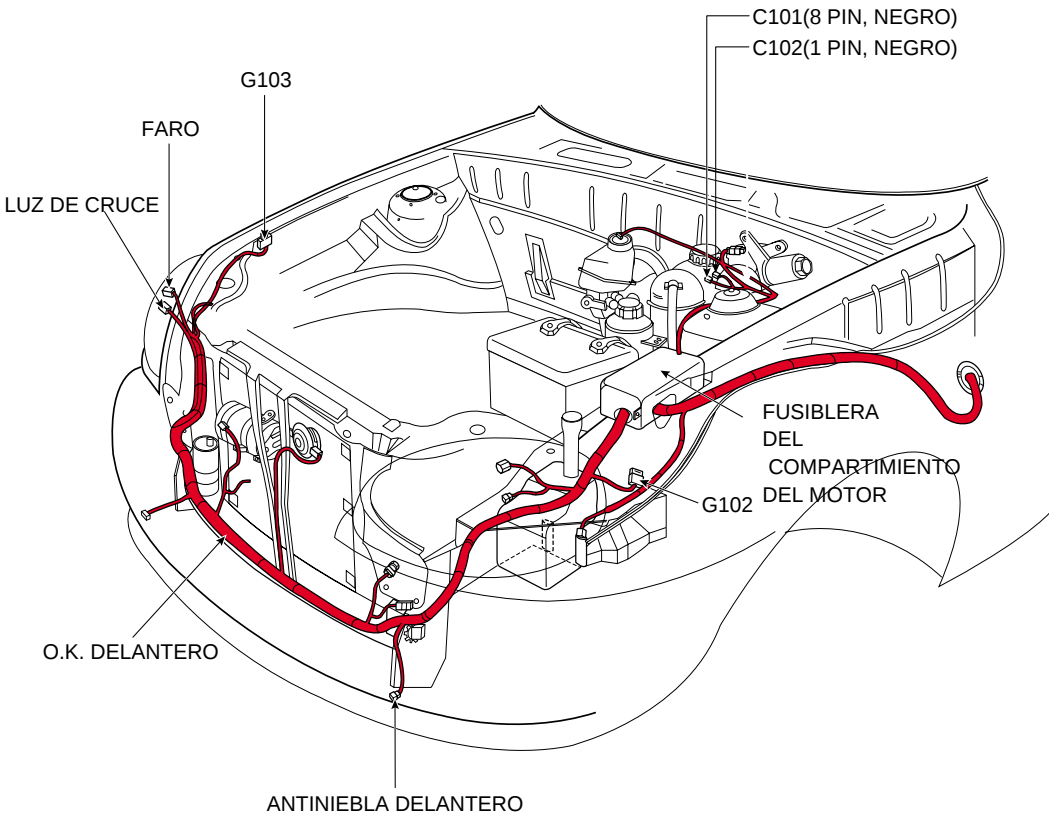

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter

(): SIN A/A





5) CIRCUITO DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (CON A/A) - (IPCM-6KT)

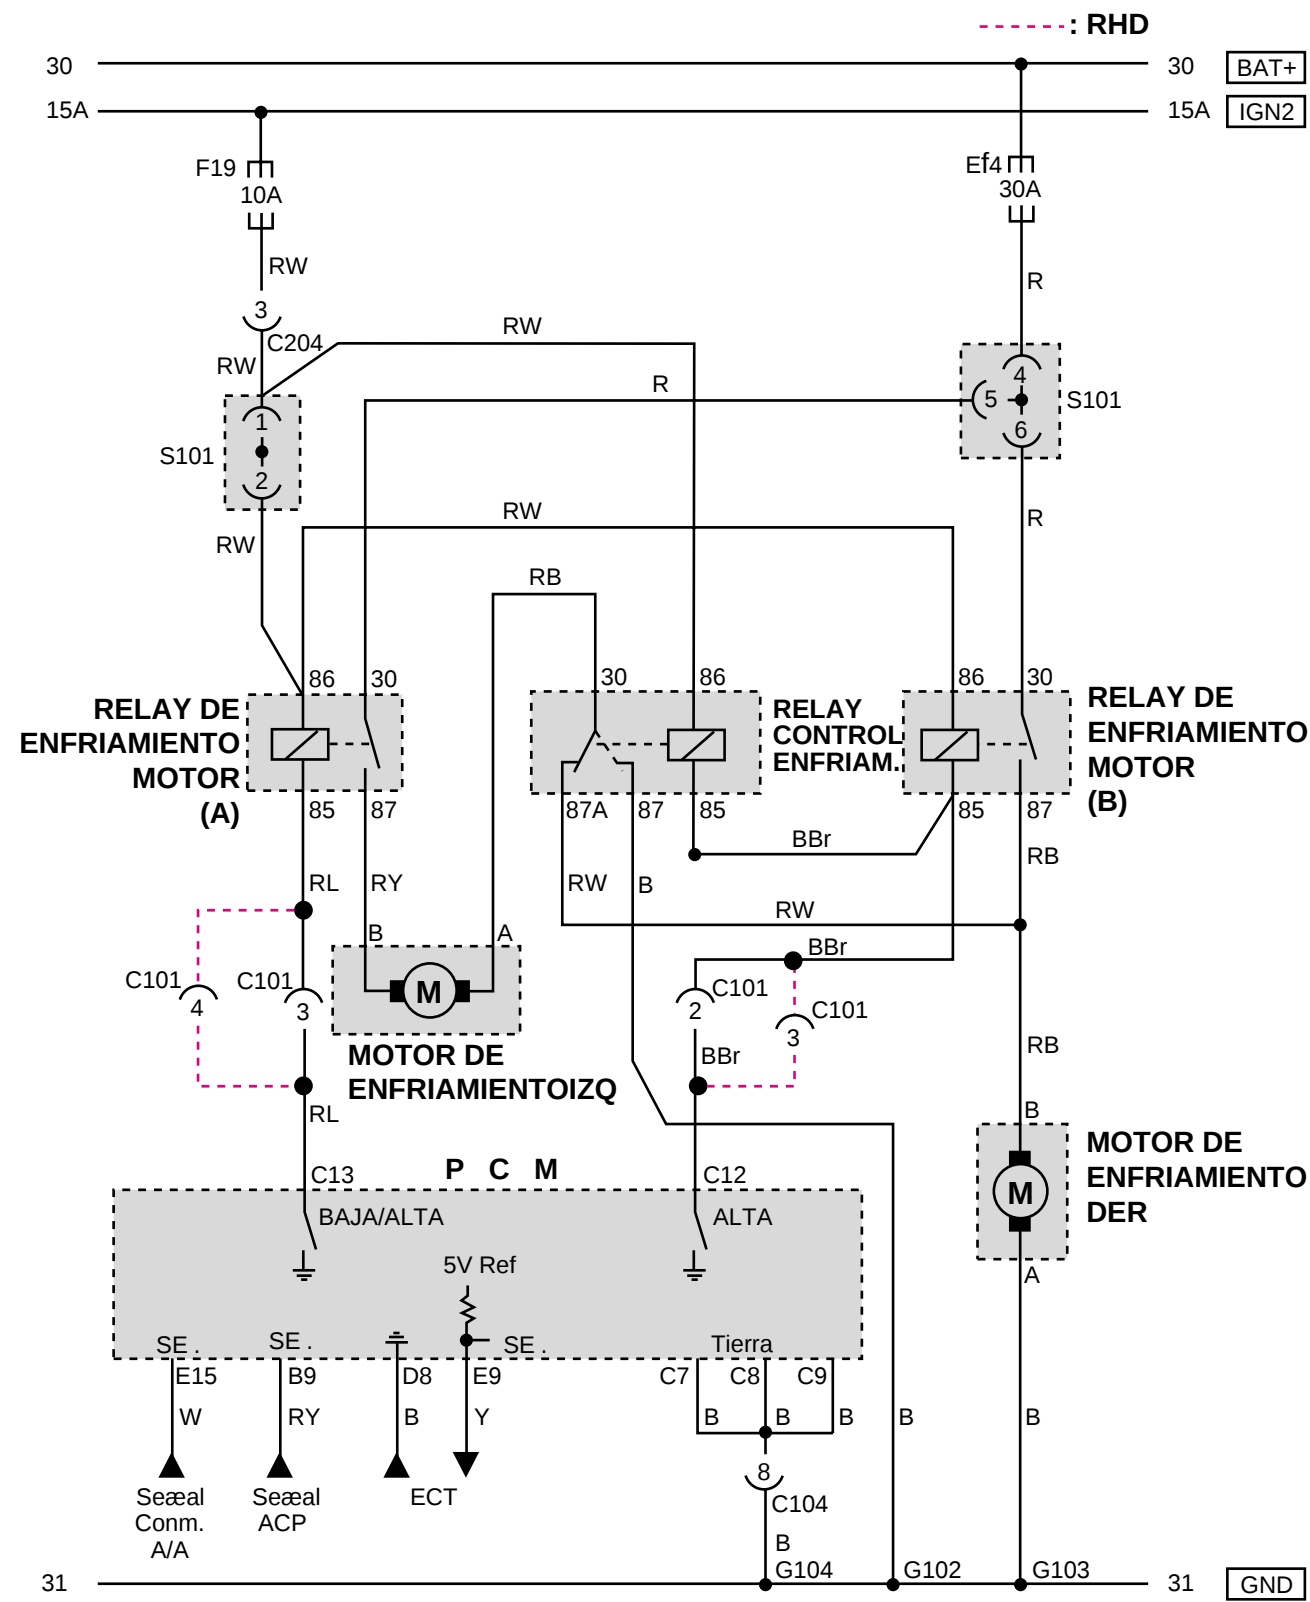

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C101 (6PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO (CON A/C)	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO	Fusiblera del motor
G102	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo del filtro de aire.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

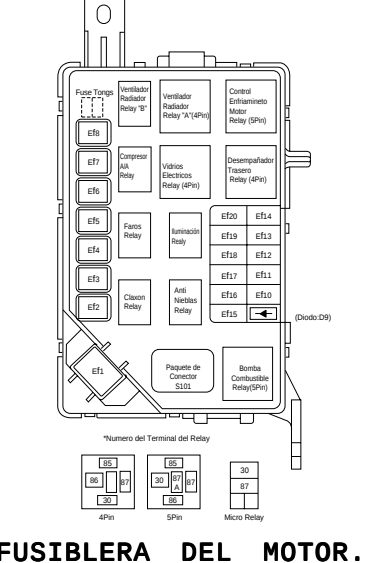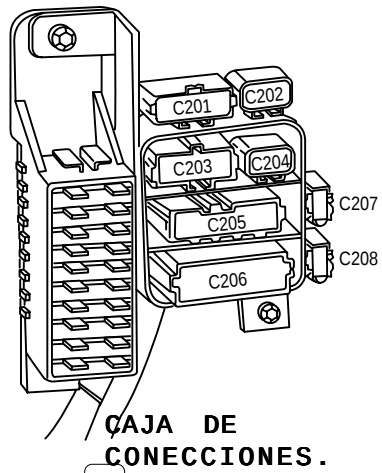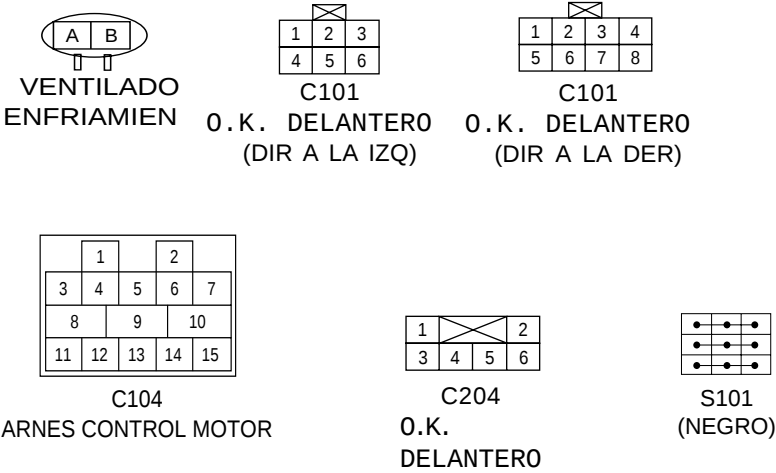


FUSIBLERA DEL MOTOR.

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO MOTOR

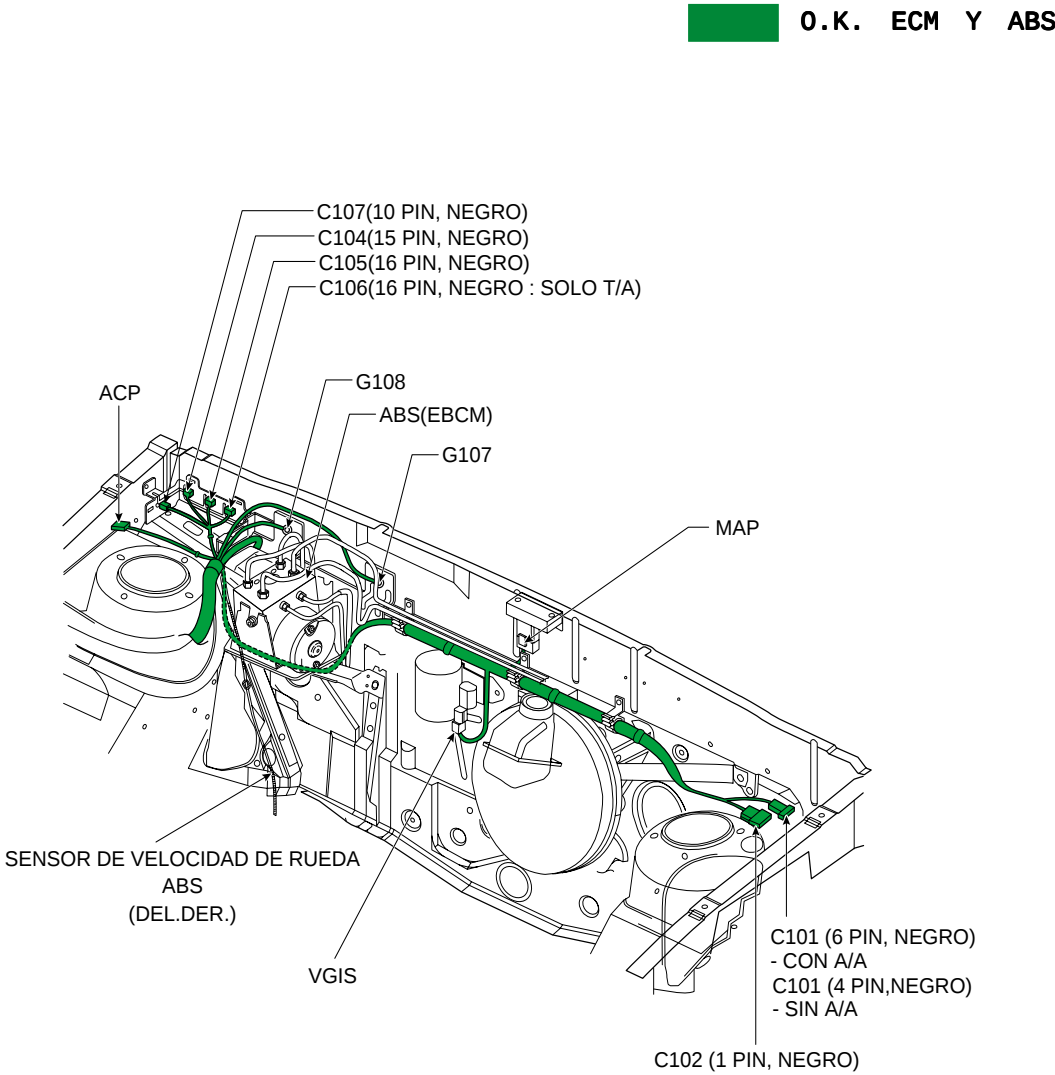

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

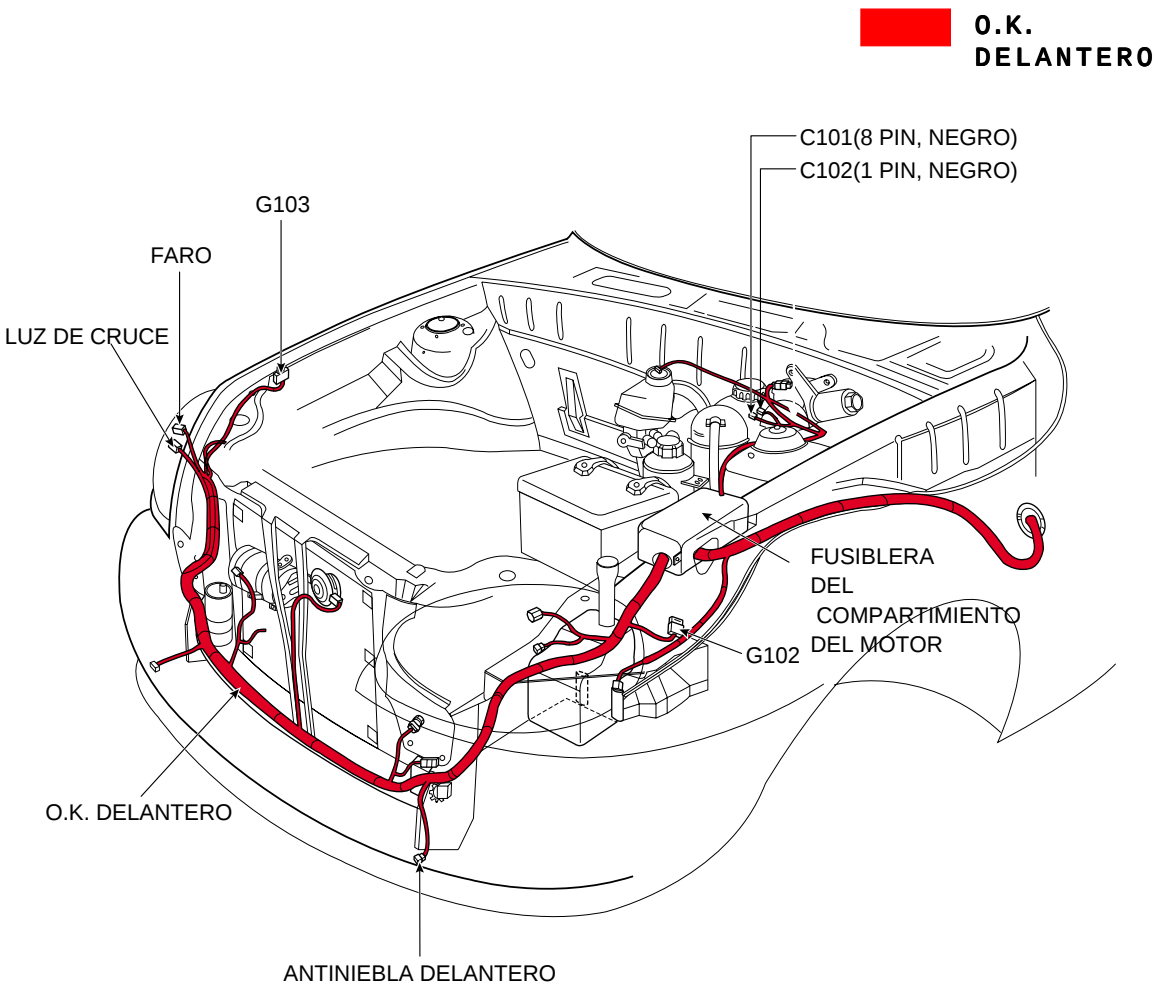


d. CONECTORES

S101 (NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter




6) CIRCUITO DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (SIN A/A) - - IPCM-6KT

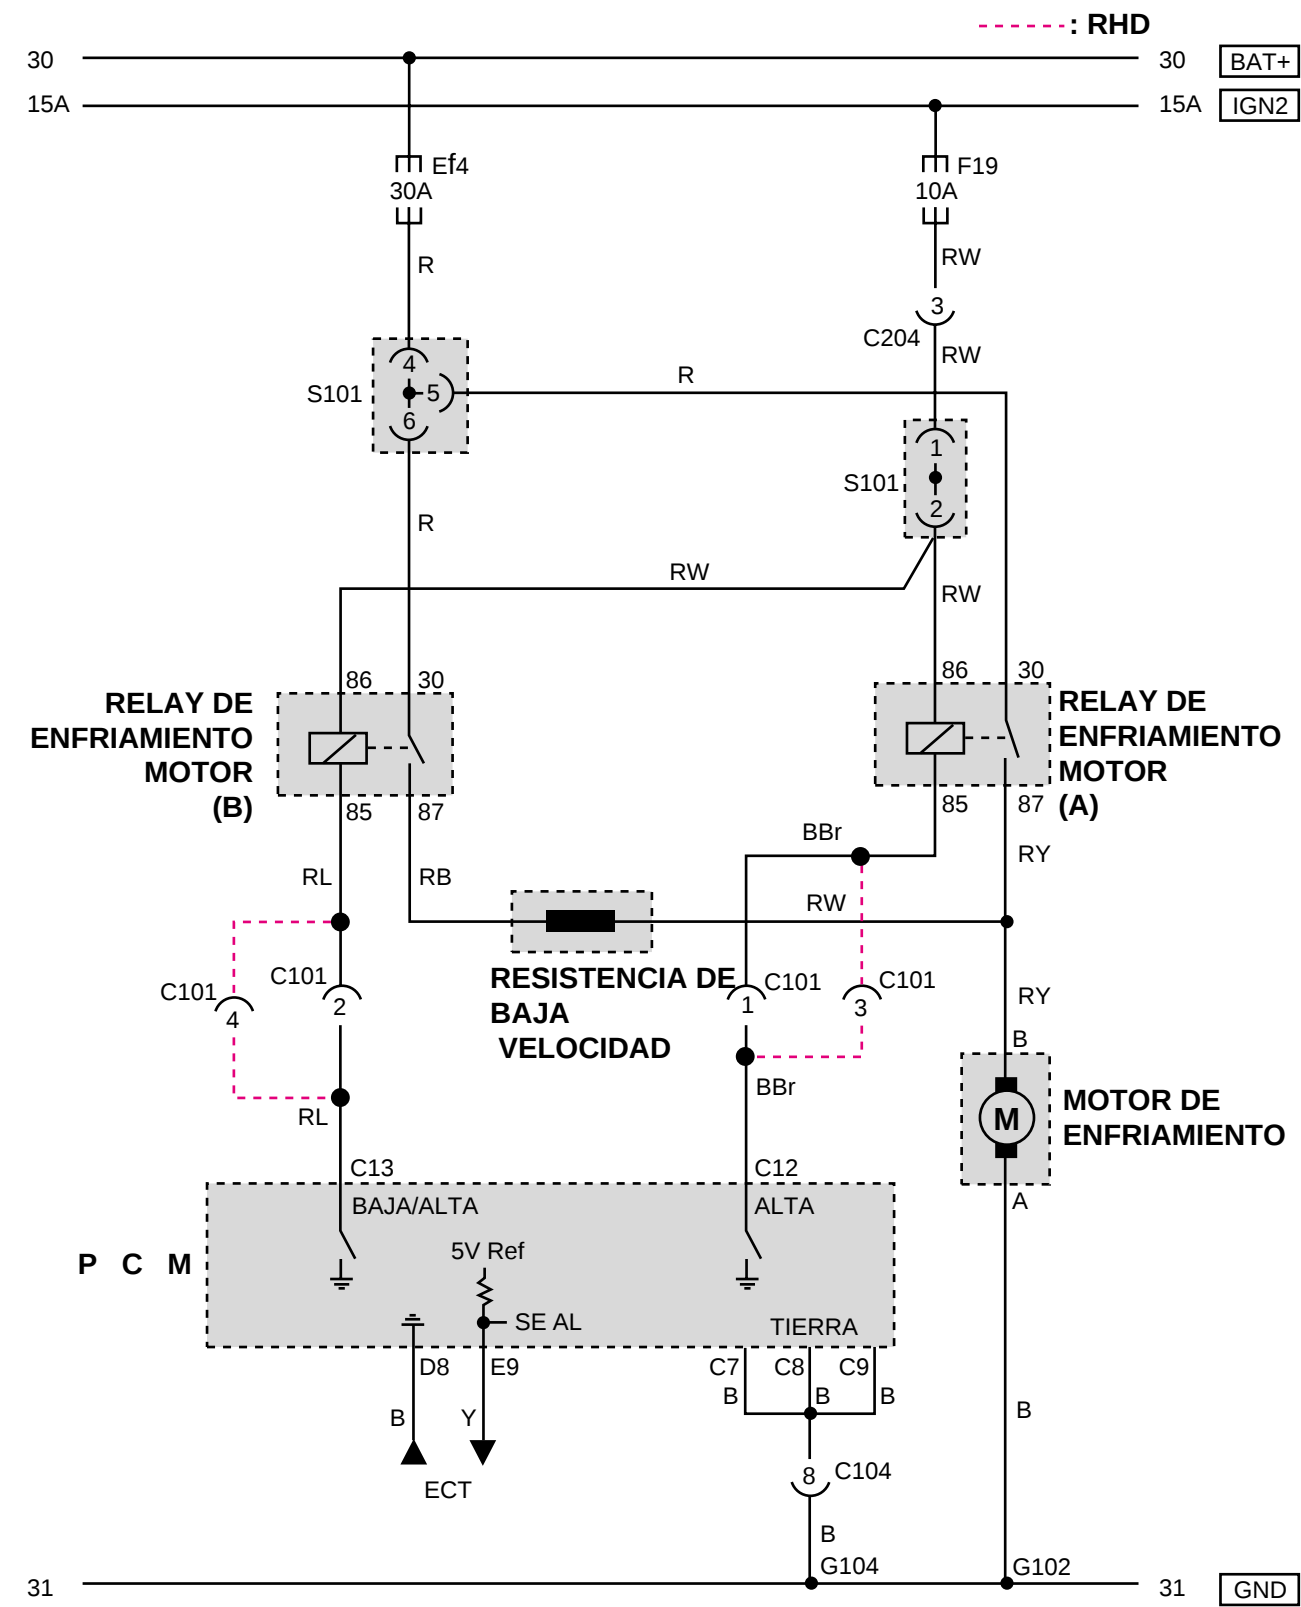

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C101 (4PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS DELANTERO (SIN A/A)	Debajo del deposito de agua del radiador.
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador delantero.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN, NEGRO)	O.K. DELANTERO	Fusiblera del motor
G102	O.K. DELANTERO	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

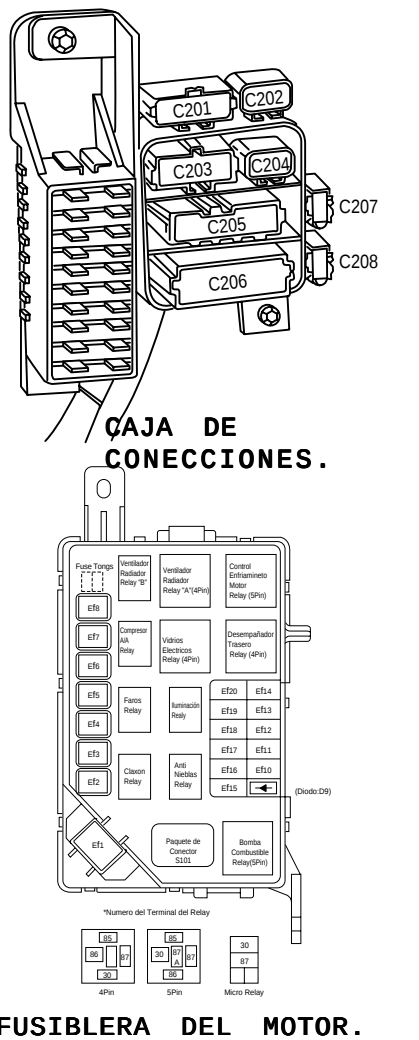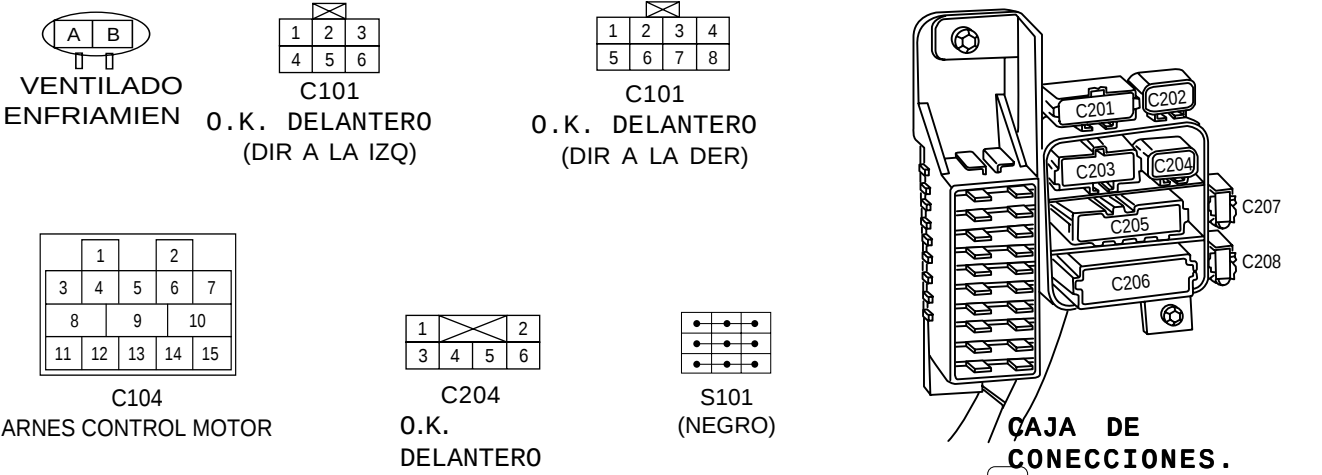


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO MOTOR

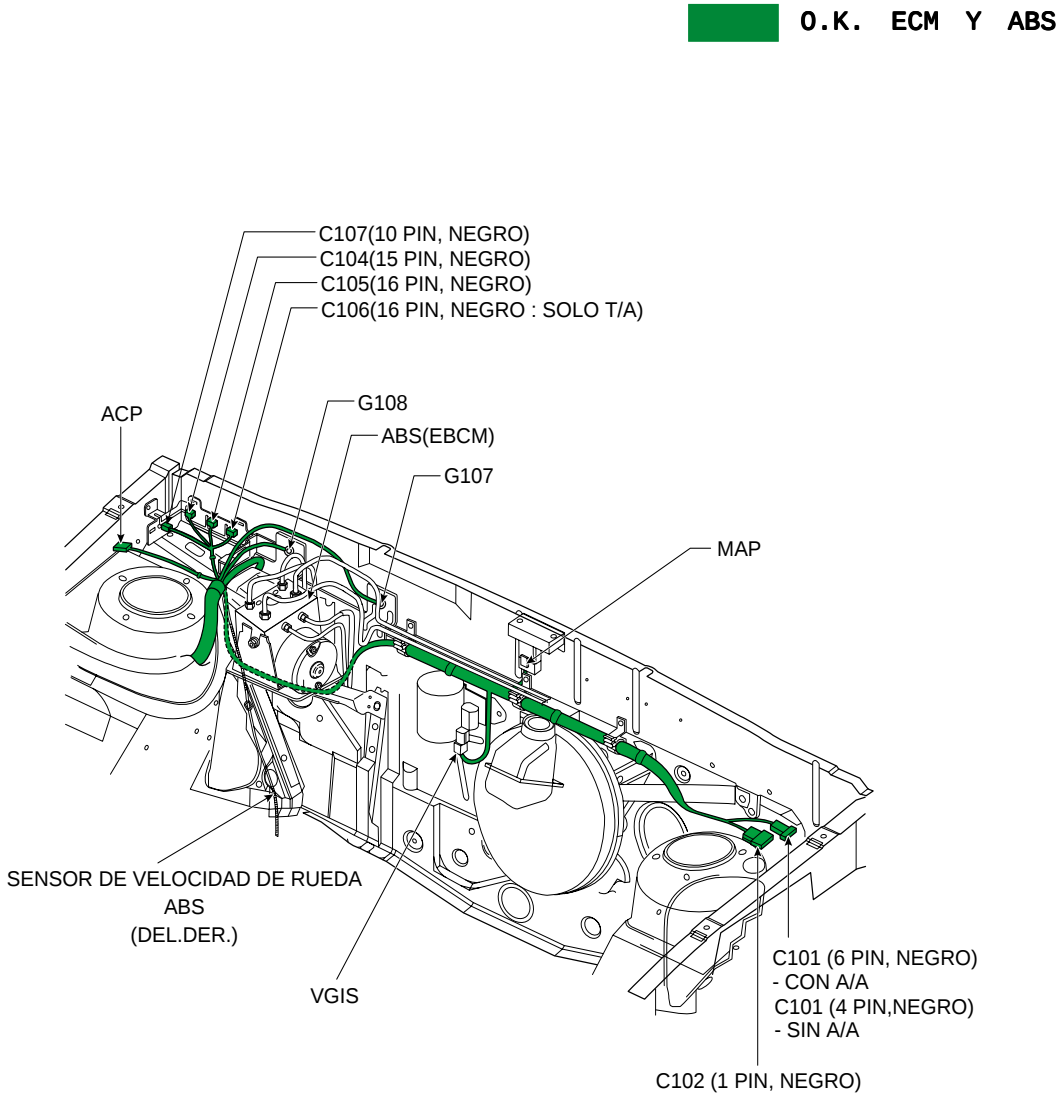

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

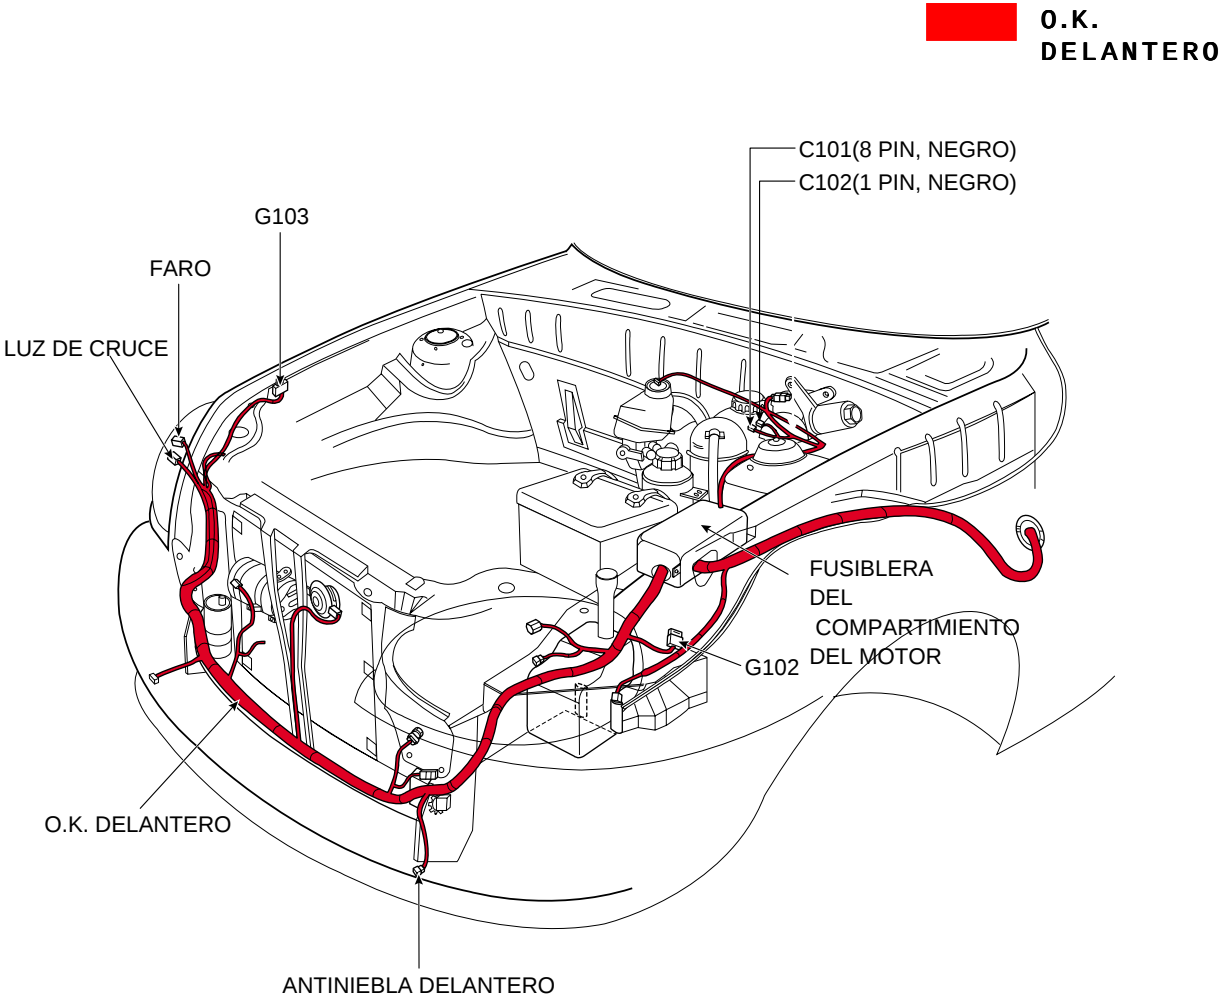

d. CONECTORES


S101 (NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter

9. CIRCUITO DE FAROS




1) CONMUTADOR DE FAROS, CIRCUITO DE RELE DE LUCES

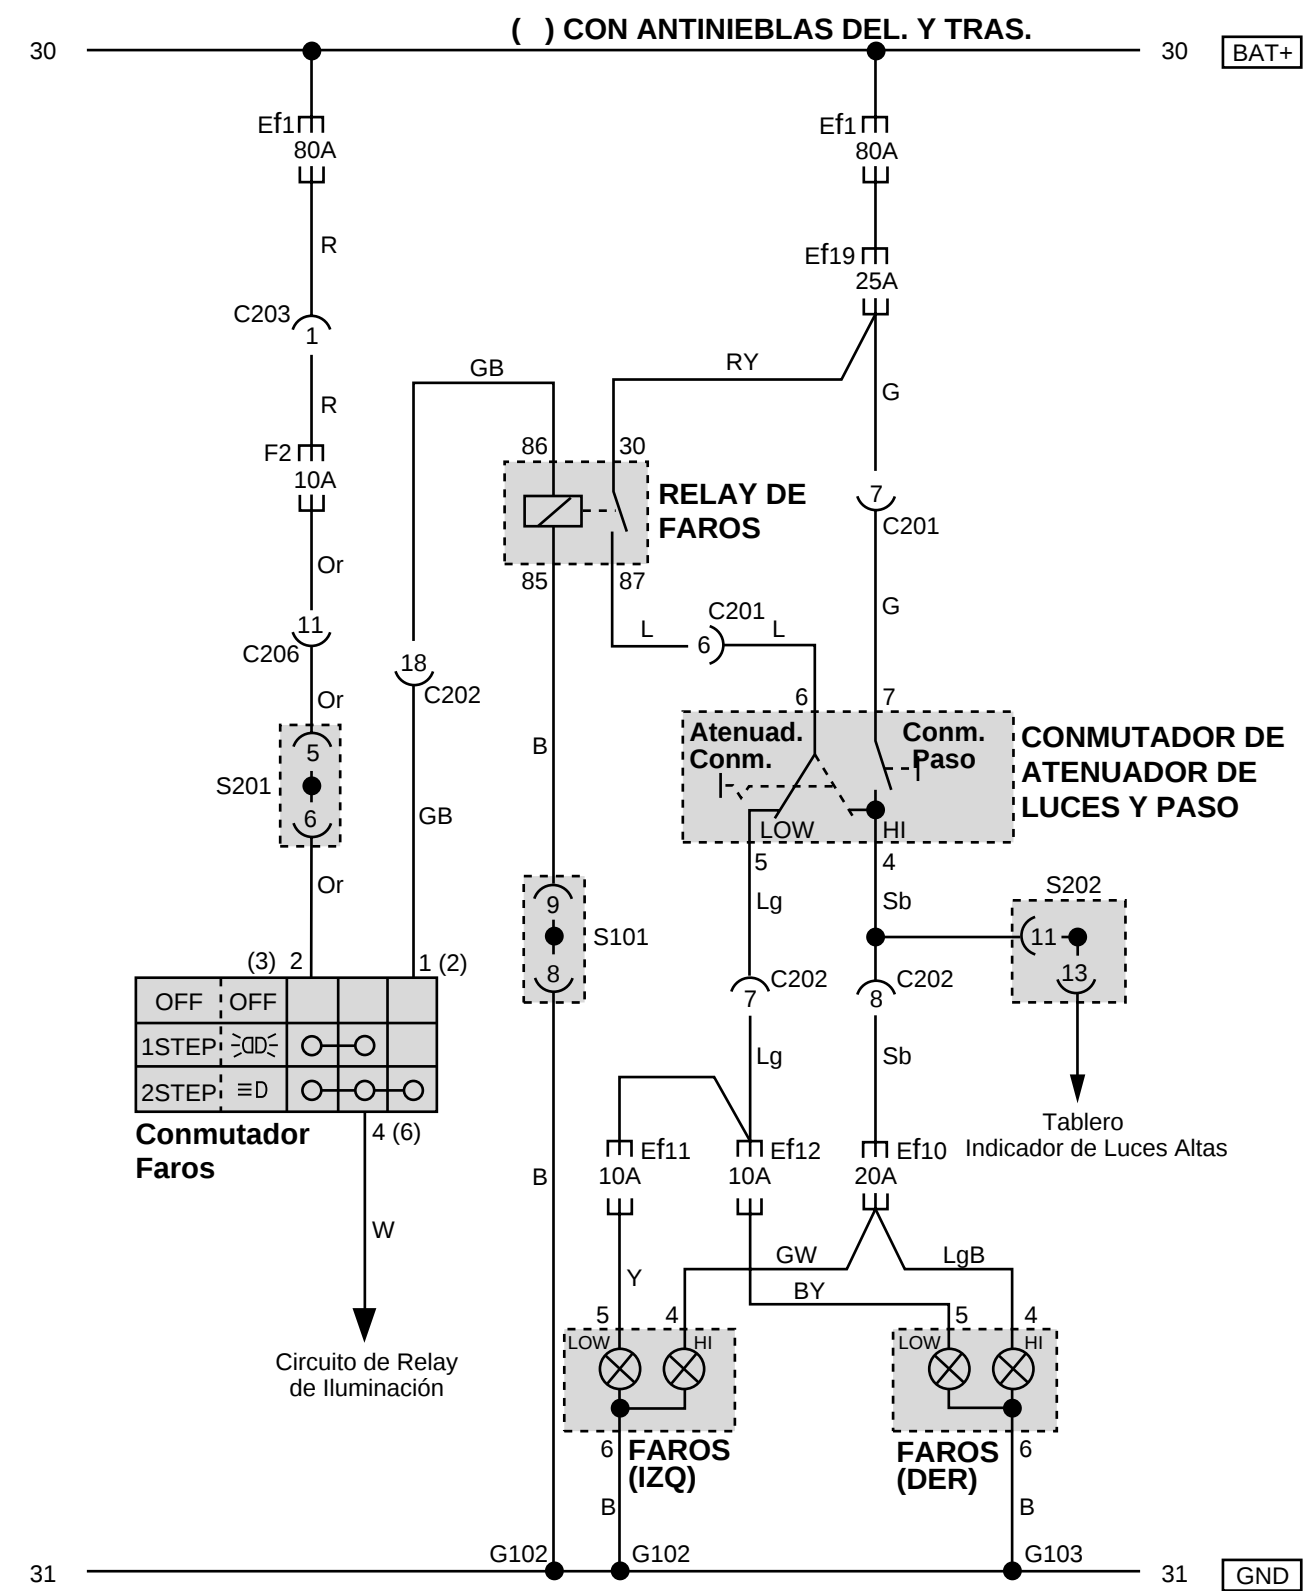

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C201(7PIN. GRIS)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S202 (20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina.
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA	Guardafango cerca del filtro de aire.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

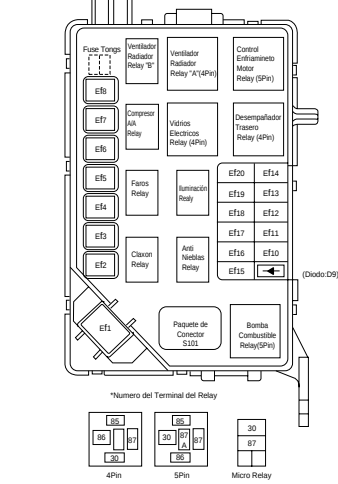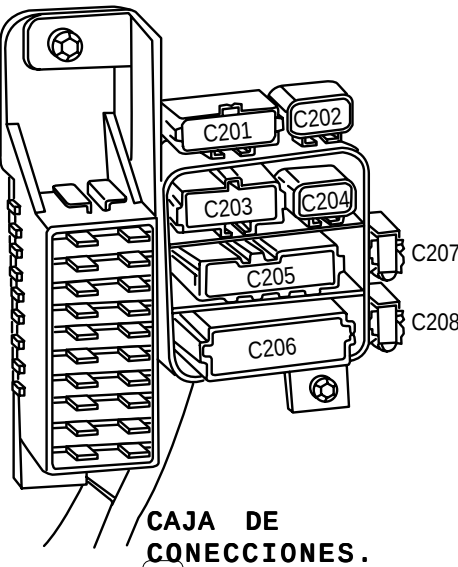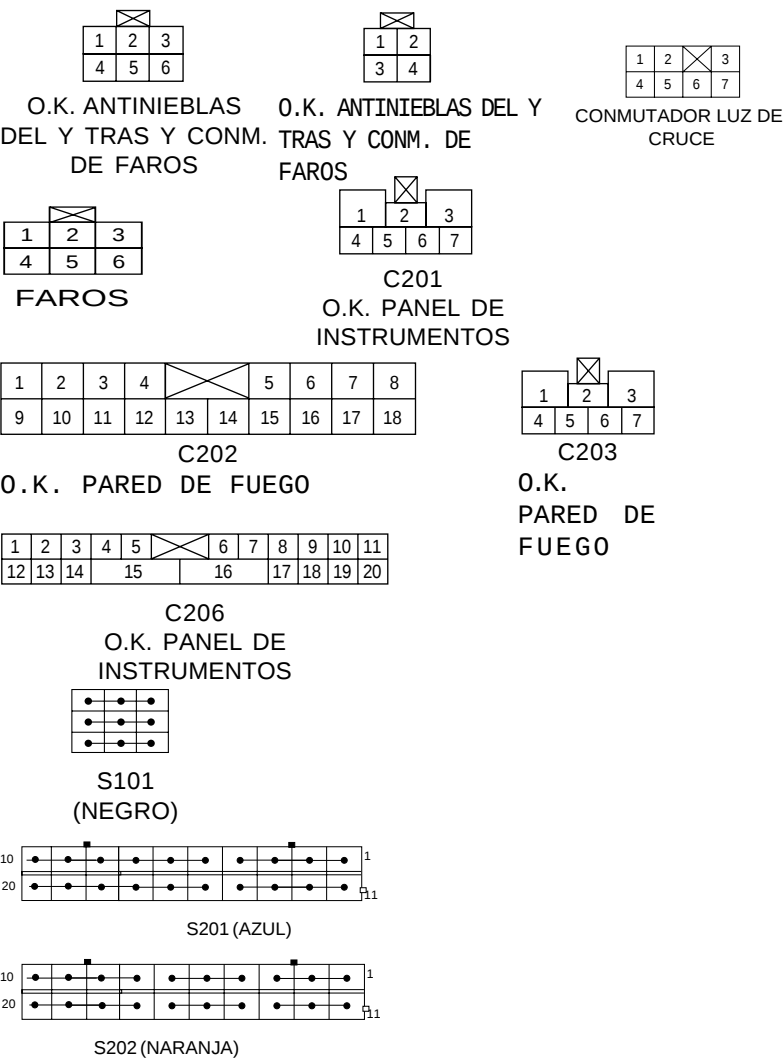

FUSIBLERA DEL MOTOR.

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

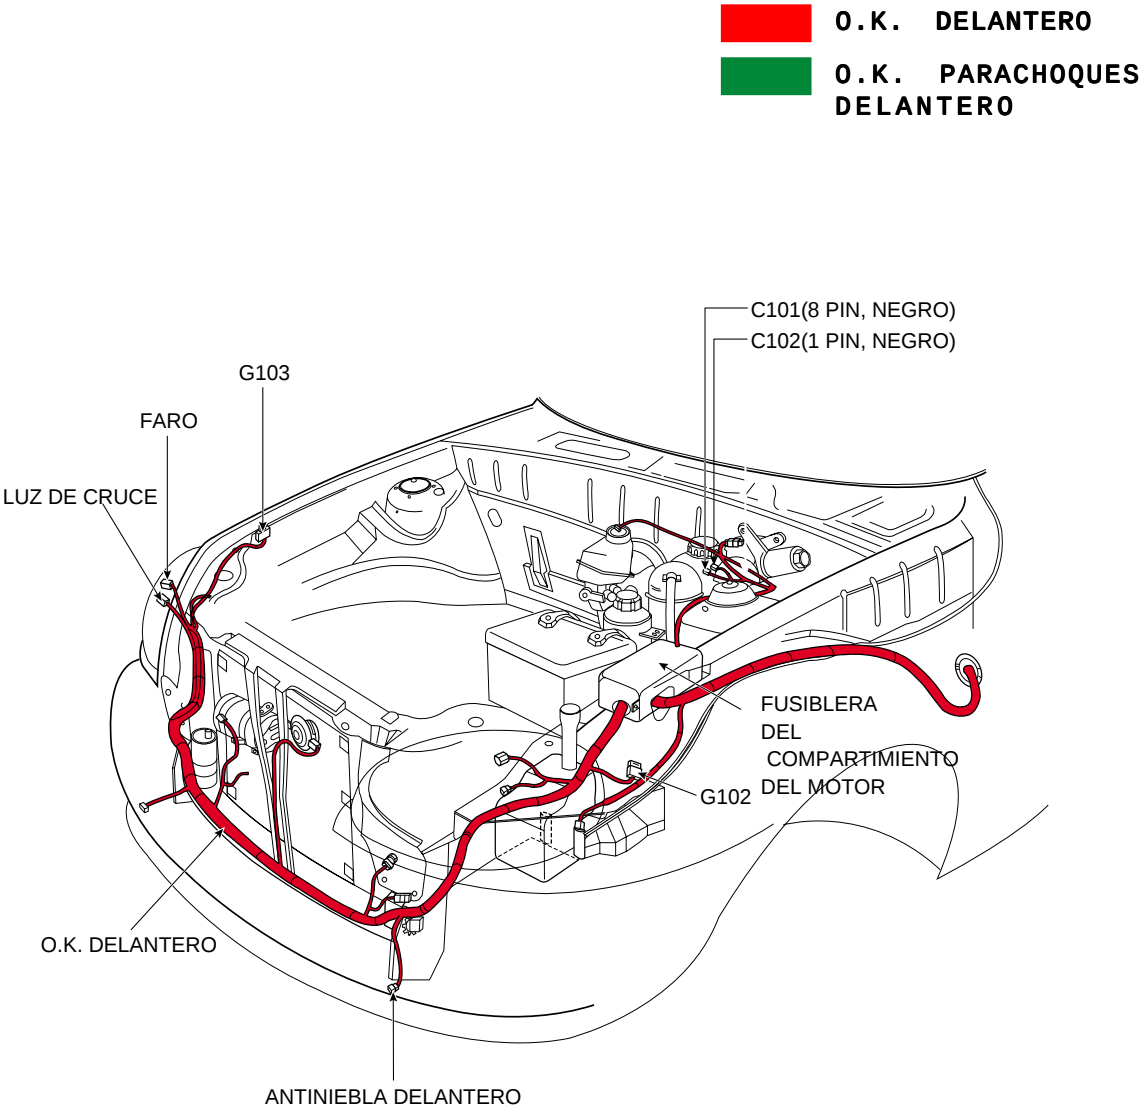

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)


1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
B : "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

(): SIN A/A


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

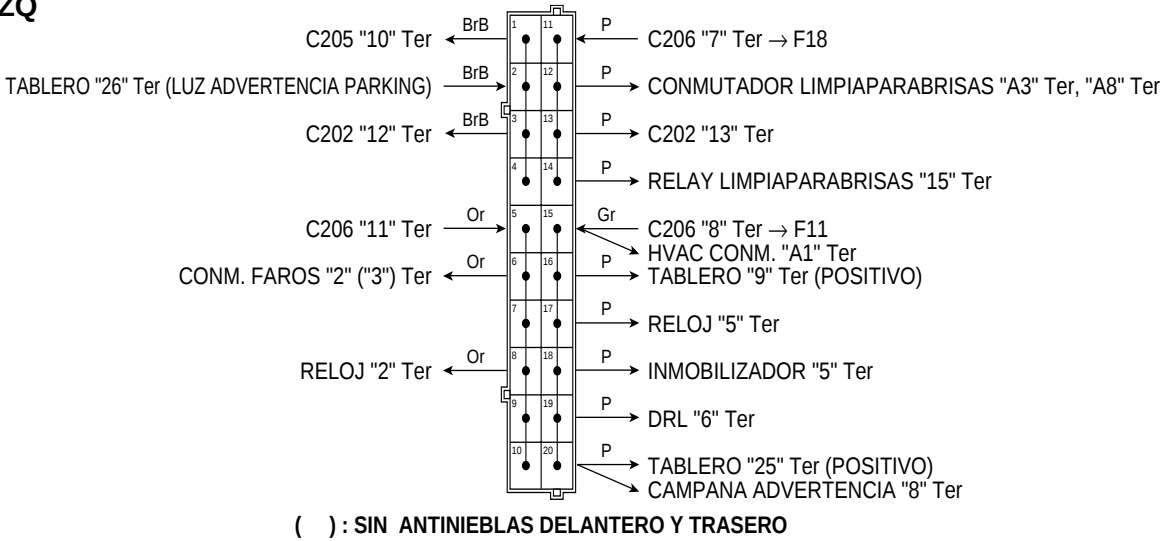

S202(ANARANJADO)

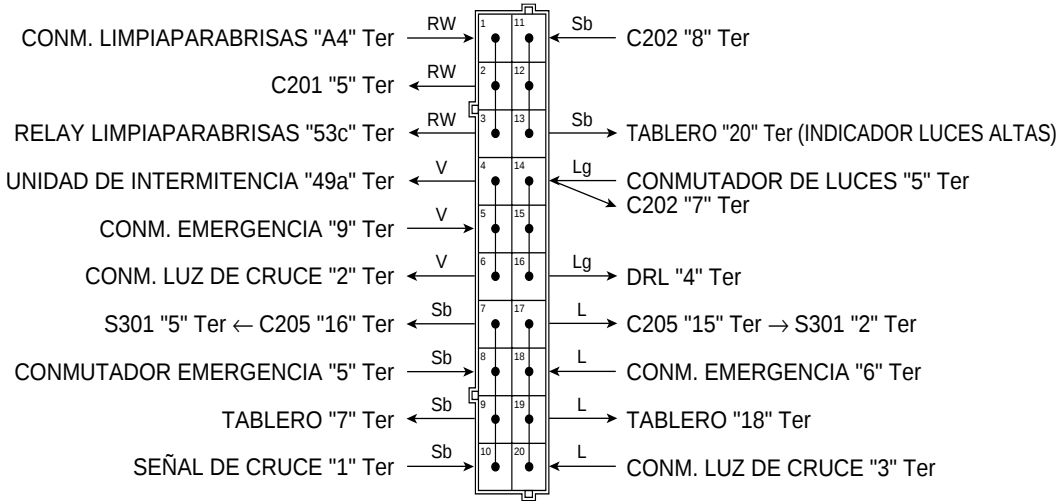


2) CIRCUITO DE FAROS Y DRL (LUCES DE DIA) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

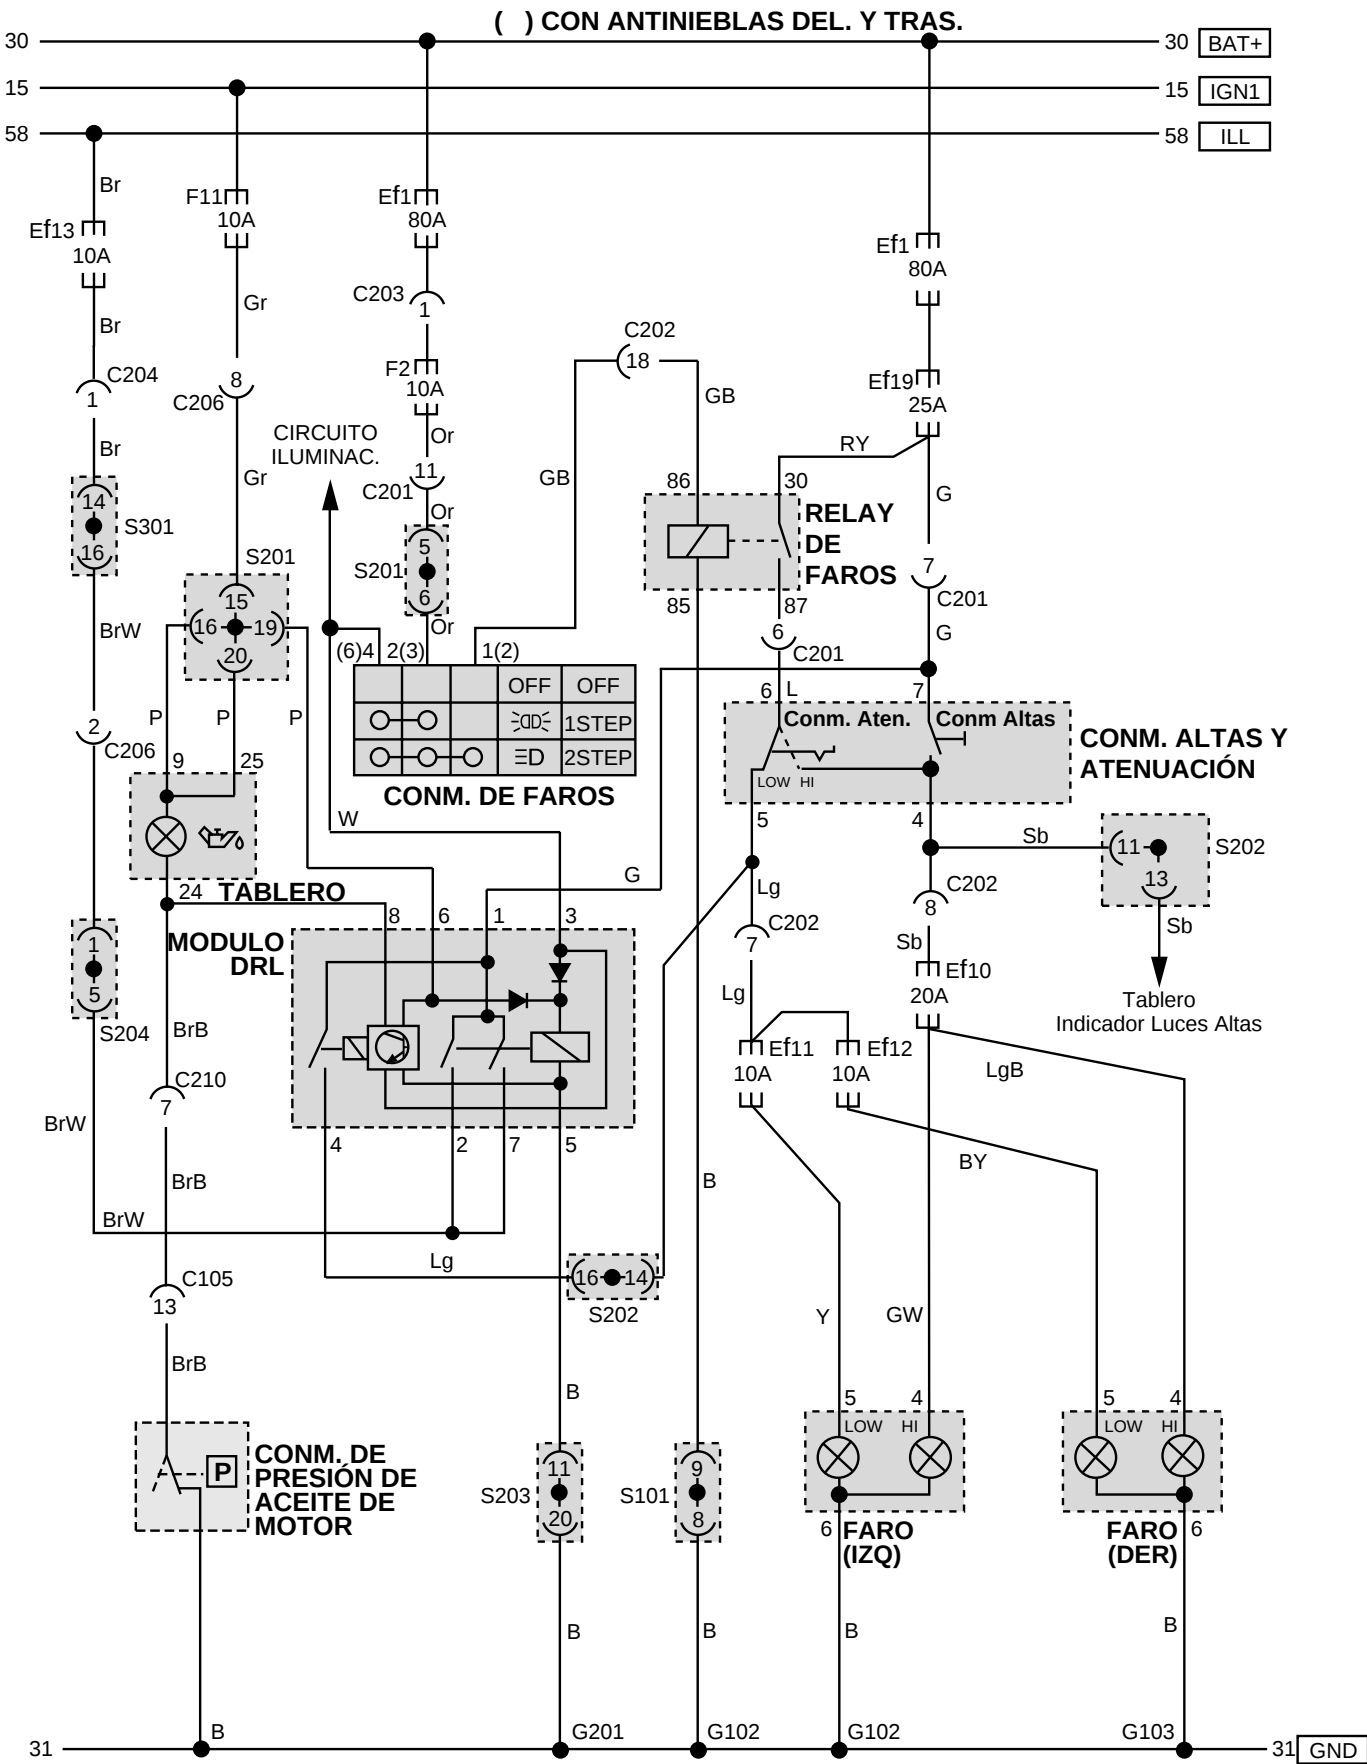

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C201 (7PIN, GRIS)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C202 (18PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO.	Panel derecho , debajo de la guantera.
S101 (9PIN, NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera del motor
S201 (20PIN, AZUL)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S202 (20PIN, ANARANJADO)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S203 (20PIN, ROJO)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S204 (20PIN, ROJO)	CONECTORES.	Sobre la guantera.
S301 (20PIN, ANARANJADO)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA.	Guardafango cerca del filtro de aire.
G201	TIERRA.	Debajo de la consola del central.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

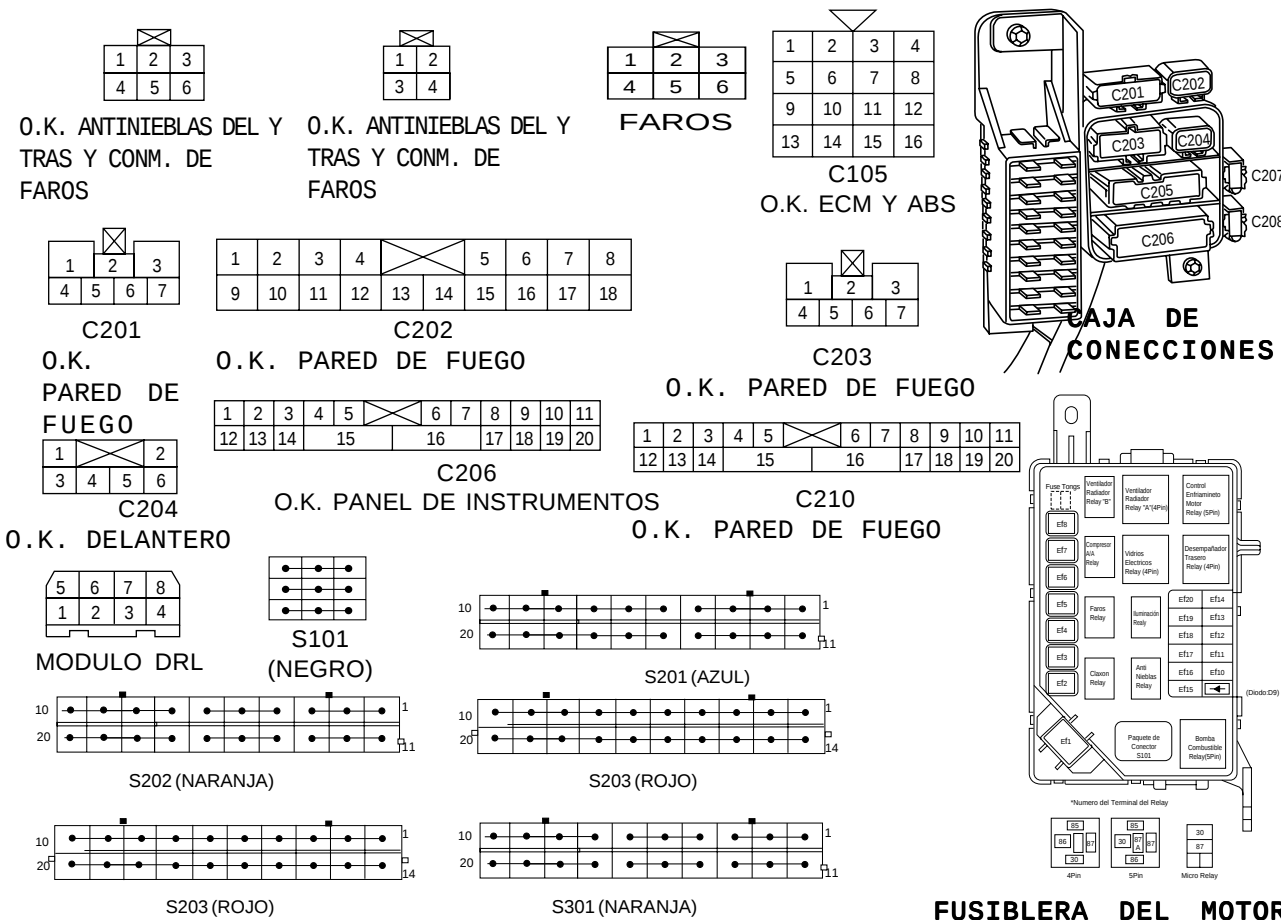

FUSIBLERA DEL MOTOR.


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

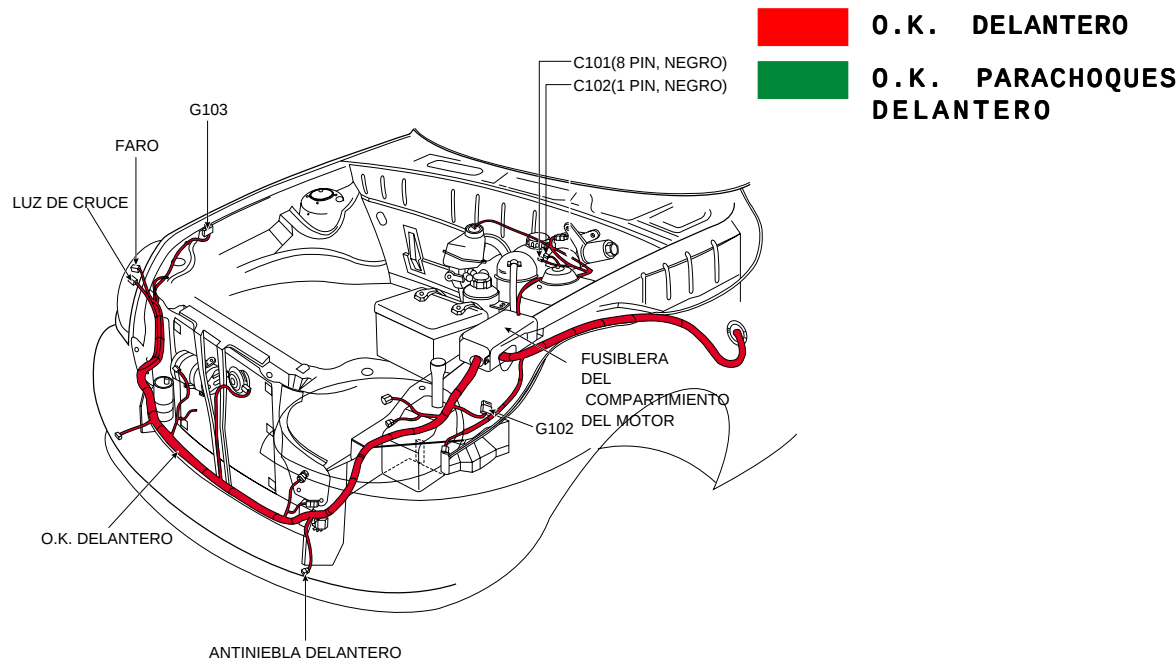

d. CONECTORES

S101(NEGRO)

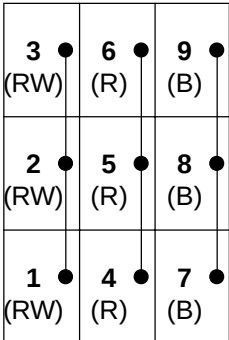


(): SIN A/A

1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

S201(AZUL) - DIR A LA


IZQ

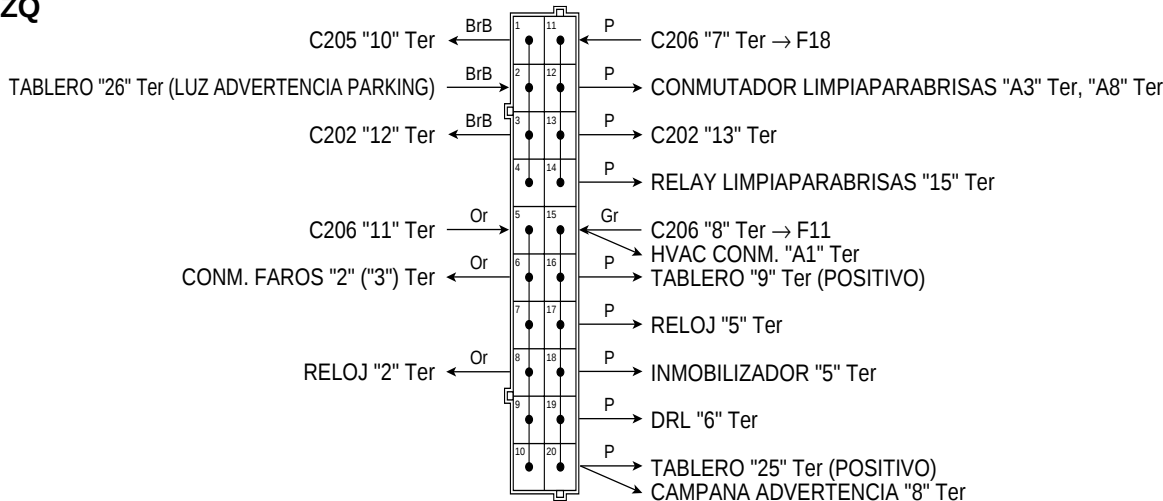

(): SIN ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO


S203(ROJO) - DIR A LA

IZQ

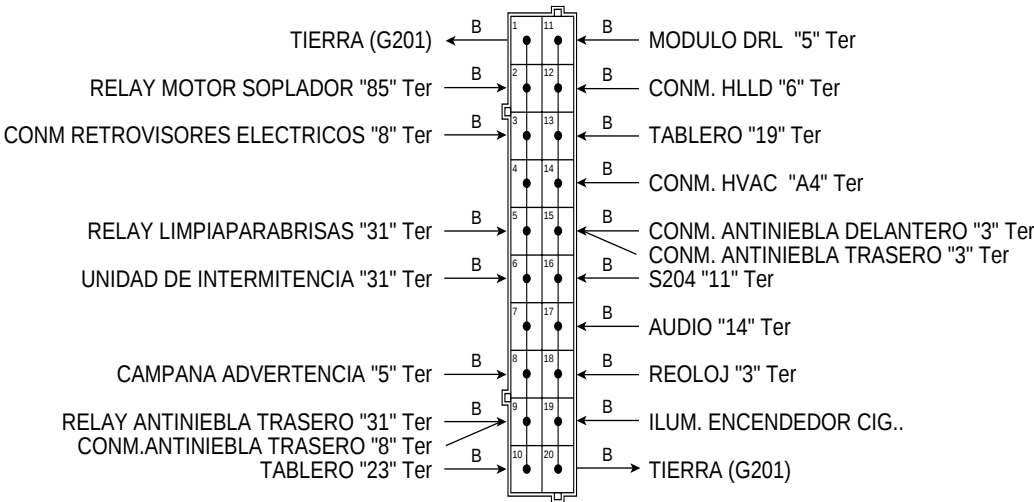


S204(ROJO) - DIR A LA


IZQ

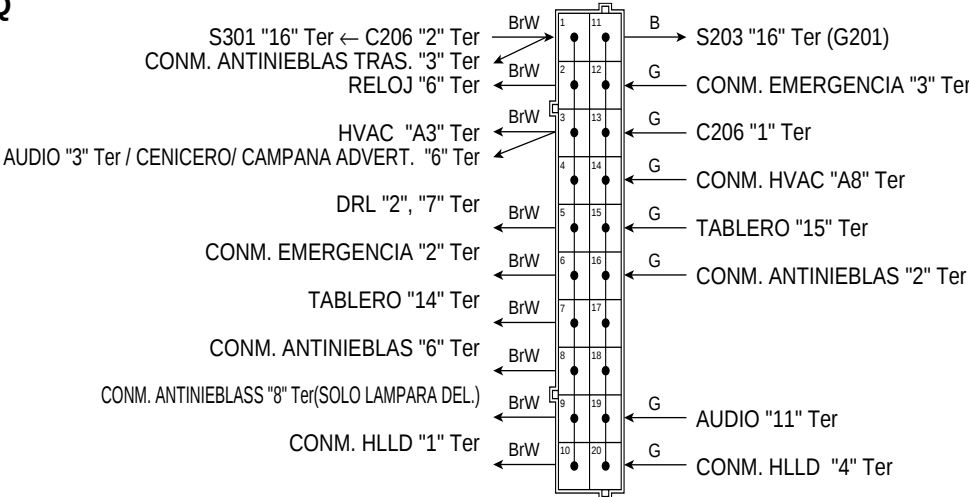

S301(NARANJA) - NOTCH BACK

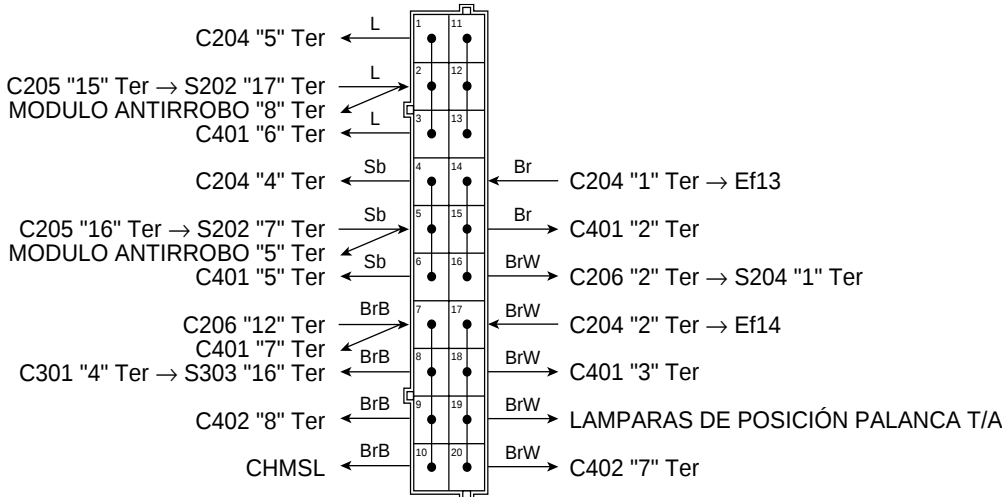


3) CIRCUITO DEL NIVELADOR DE LUCES (HLLD)

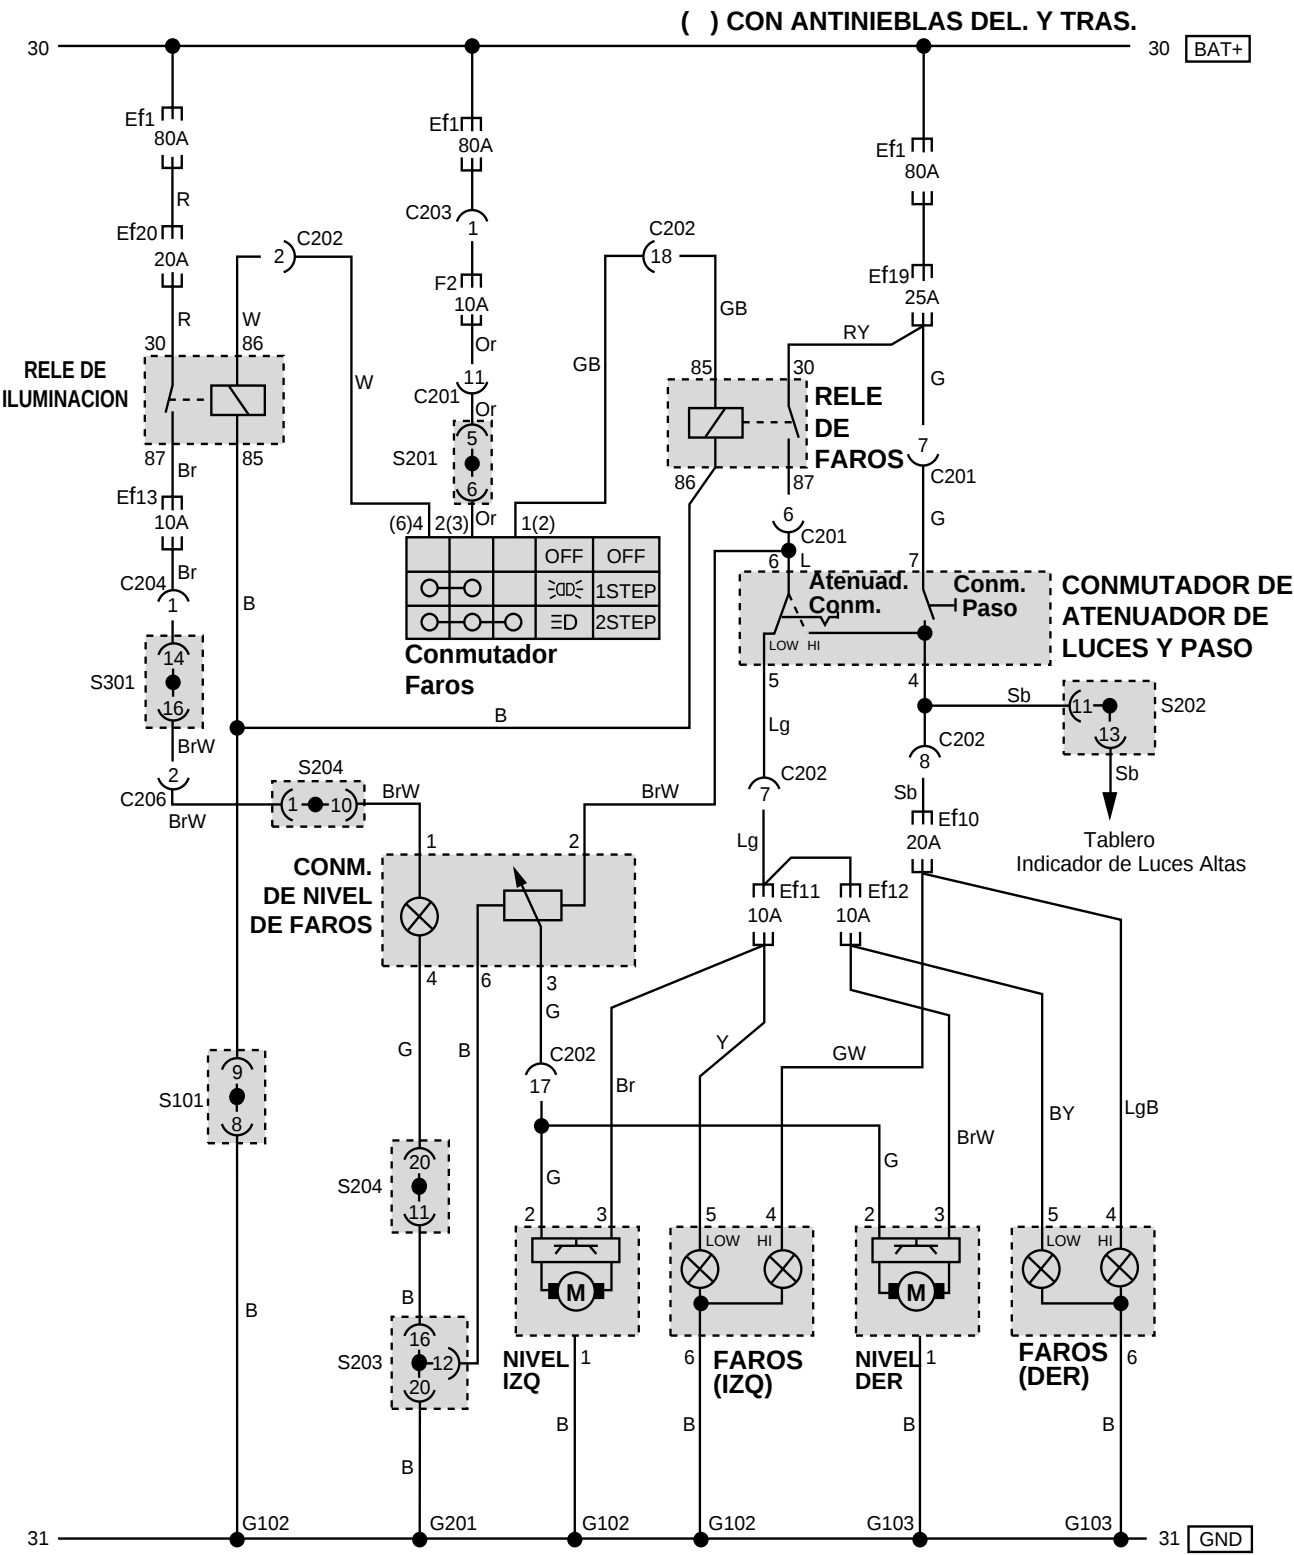

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C201 (7PIN. GRIS)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera del motor
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S204 (20PIN. ROJO)	CONECTORES.	Sobre la guantera.
S301 (20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA.	Guardafango cerca del filtro de aire.
G201	TIERRA.	Debajo de la consola del central.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

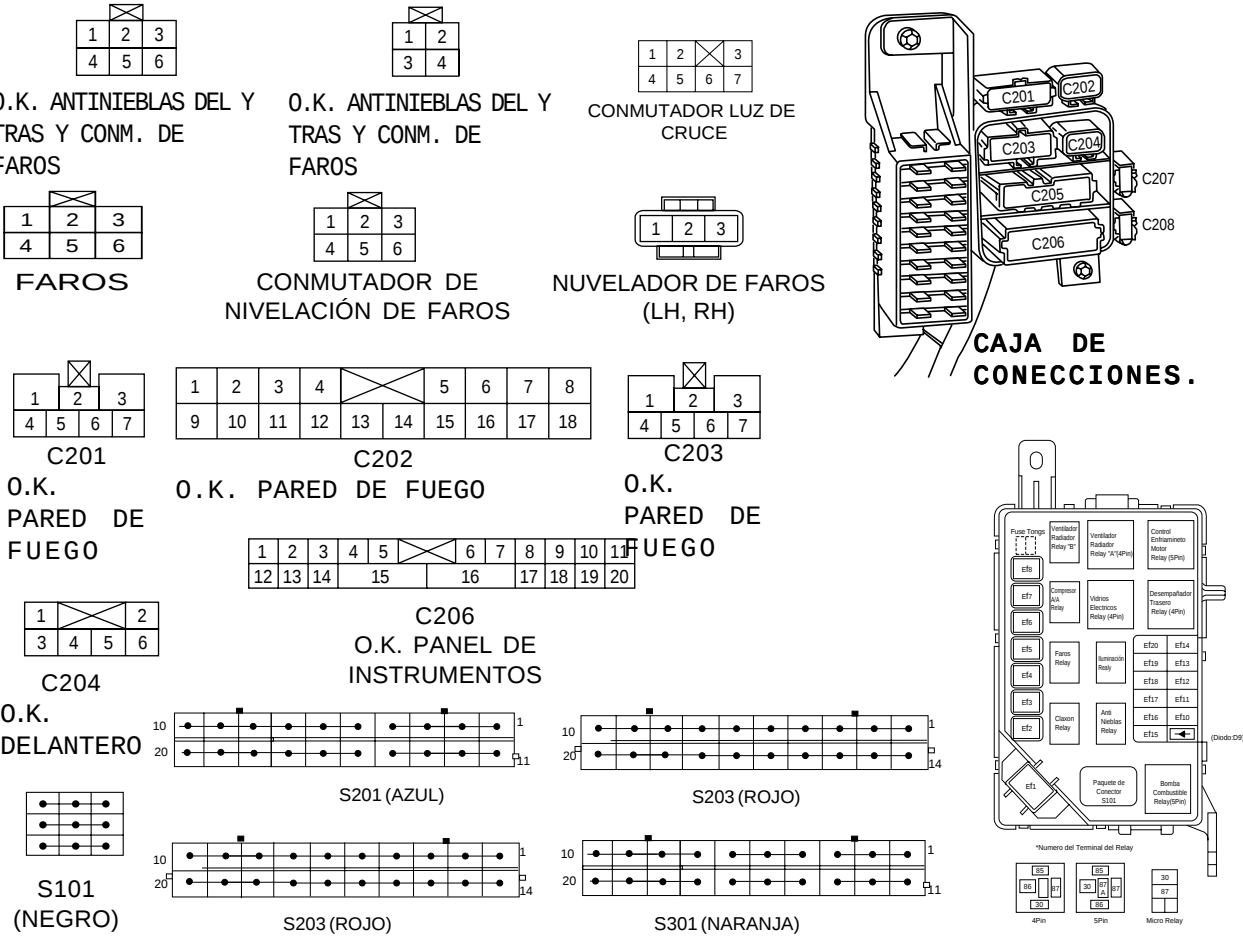


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

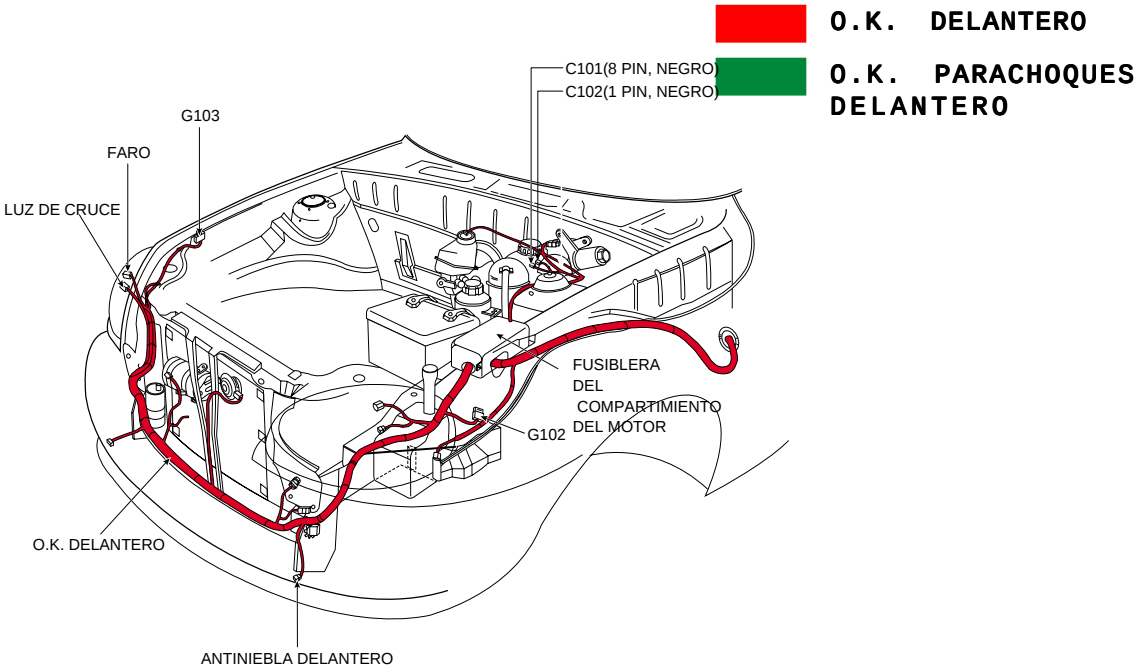

d. CONECTORES

S101(NEGRO)

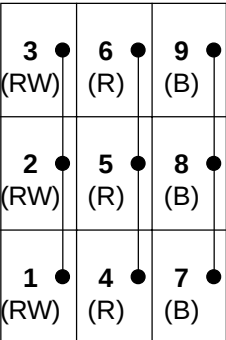


(): SIN A/A

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter

S201(AZUL) - DIR A LA


IZQ

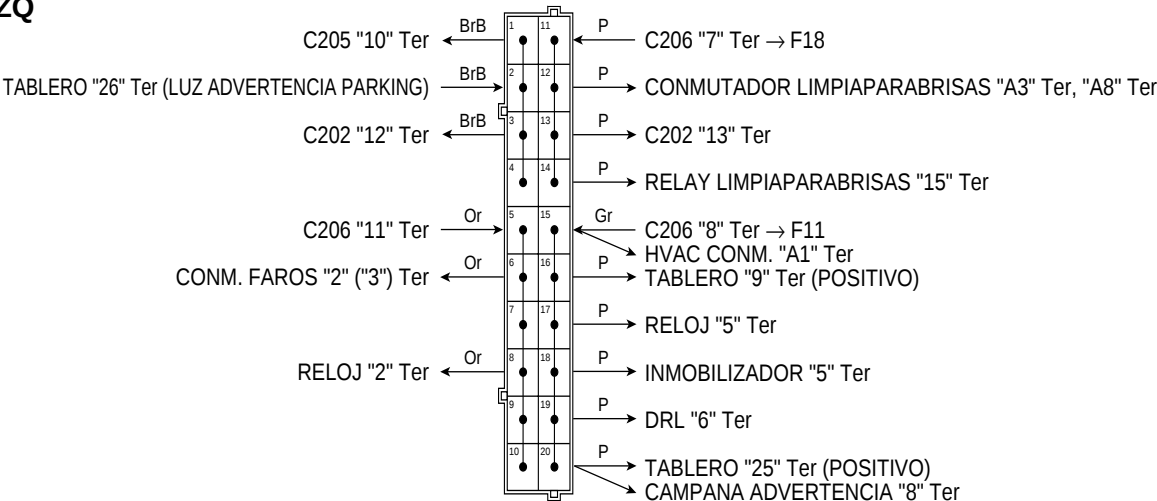

(): SIN ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO


S203(ROJO) - DIR A LA

IZQ

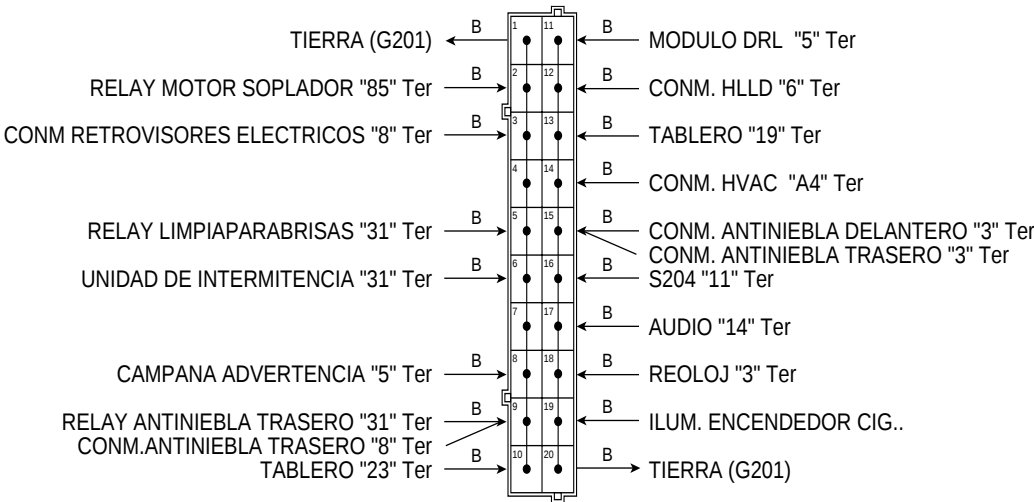


S204(ROJO) - DIR A LA

IZQ

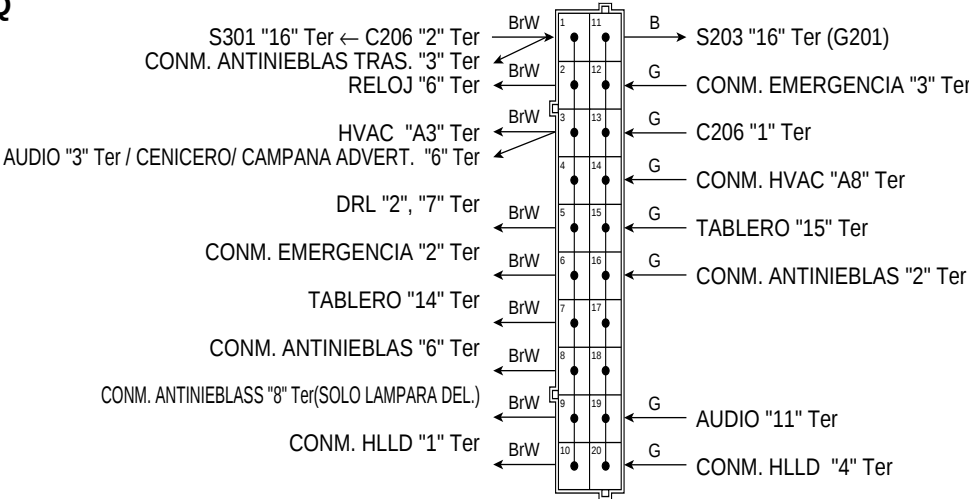


S301(NARANJA) - NOTCH BACK

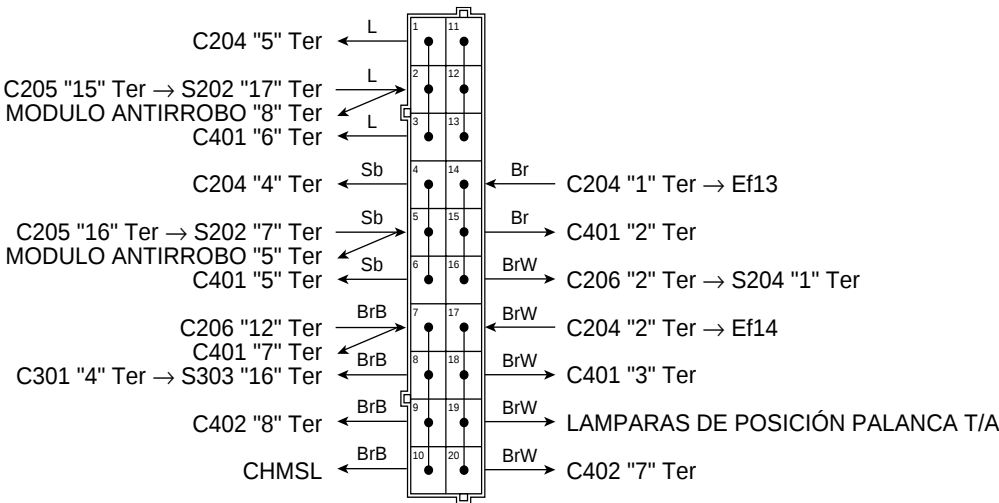

10. LUZ DE PARE


1) CIRCUITO CONMUTADOR DE FAROS, RELE DE ILUMINACION

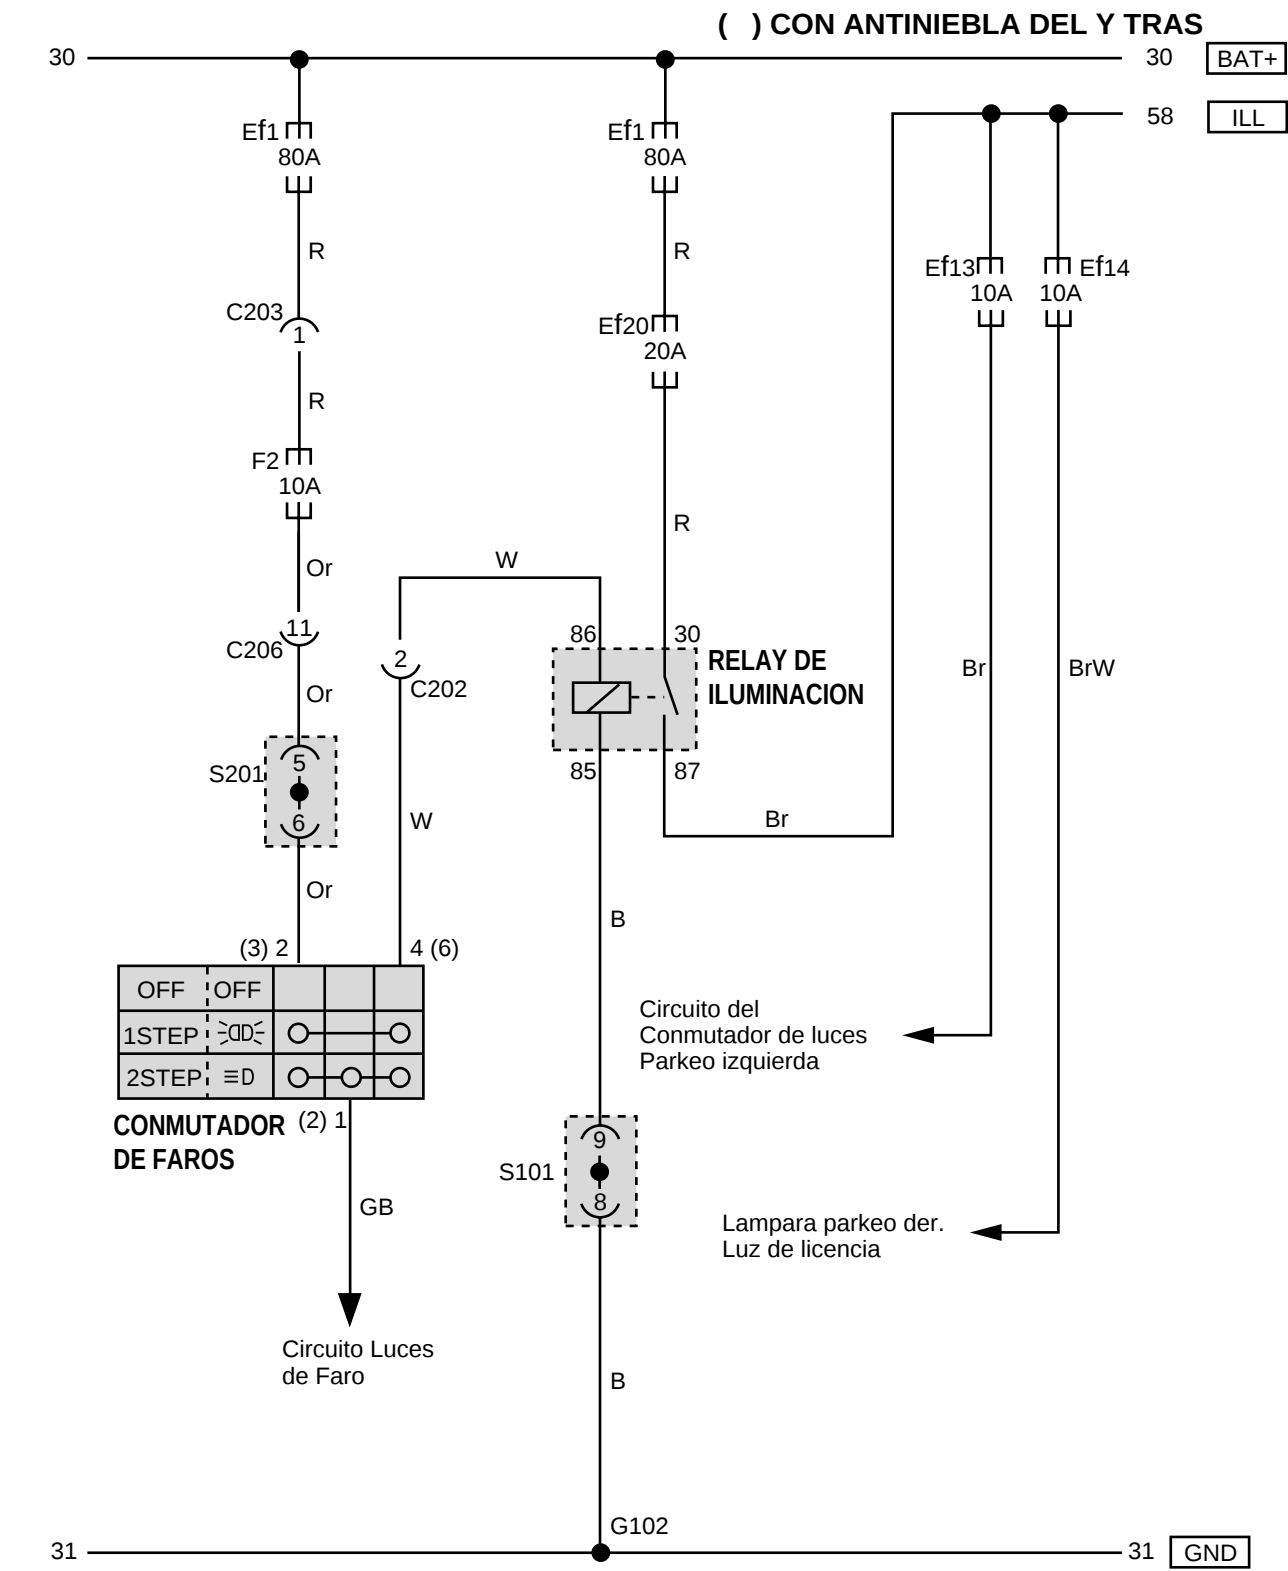

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	O.K. DE CONECCION.
C202(18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101(9PIN. NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera del motor
S201(20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

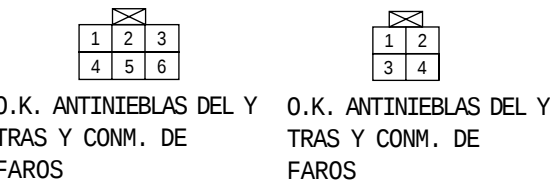




1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

O.K. PARED DE FUEGO

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		


O.K. PANEL DE INSTRUMENTOS

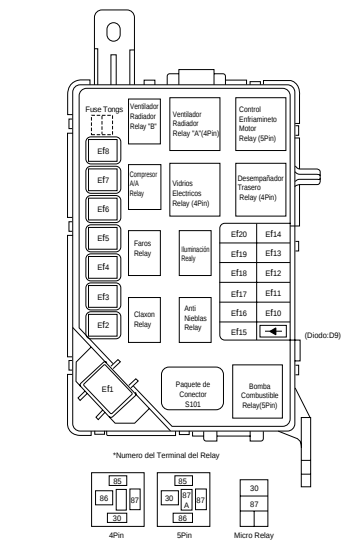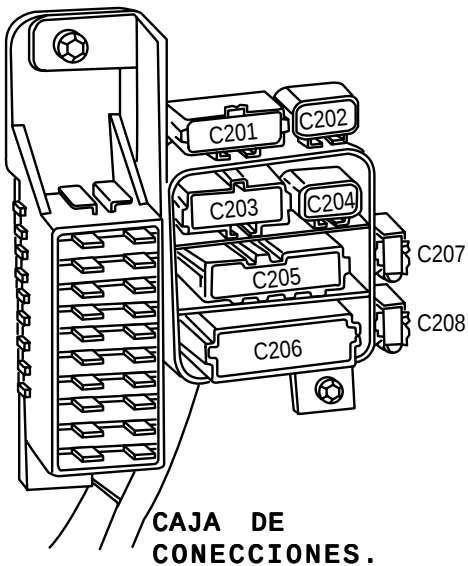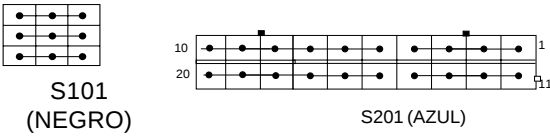

FUSIBLERA DEL MOTOR.

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

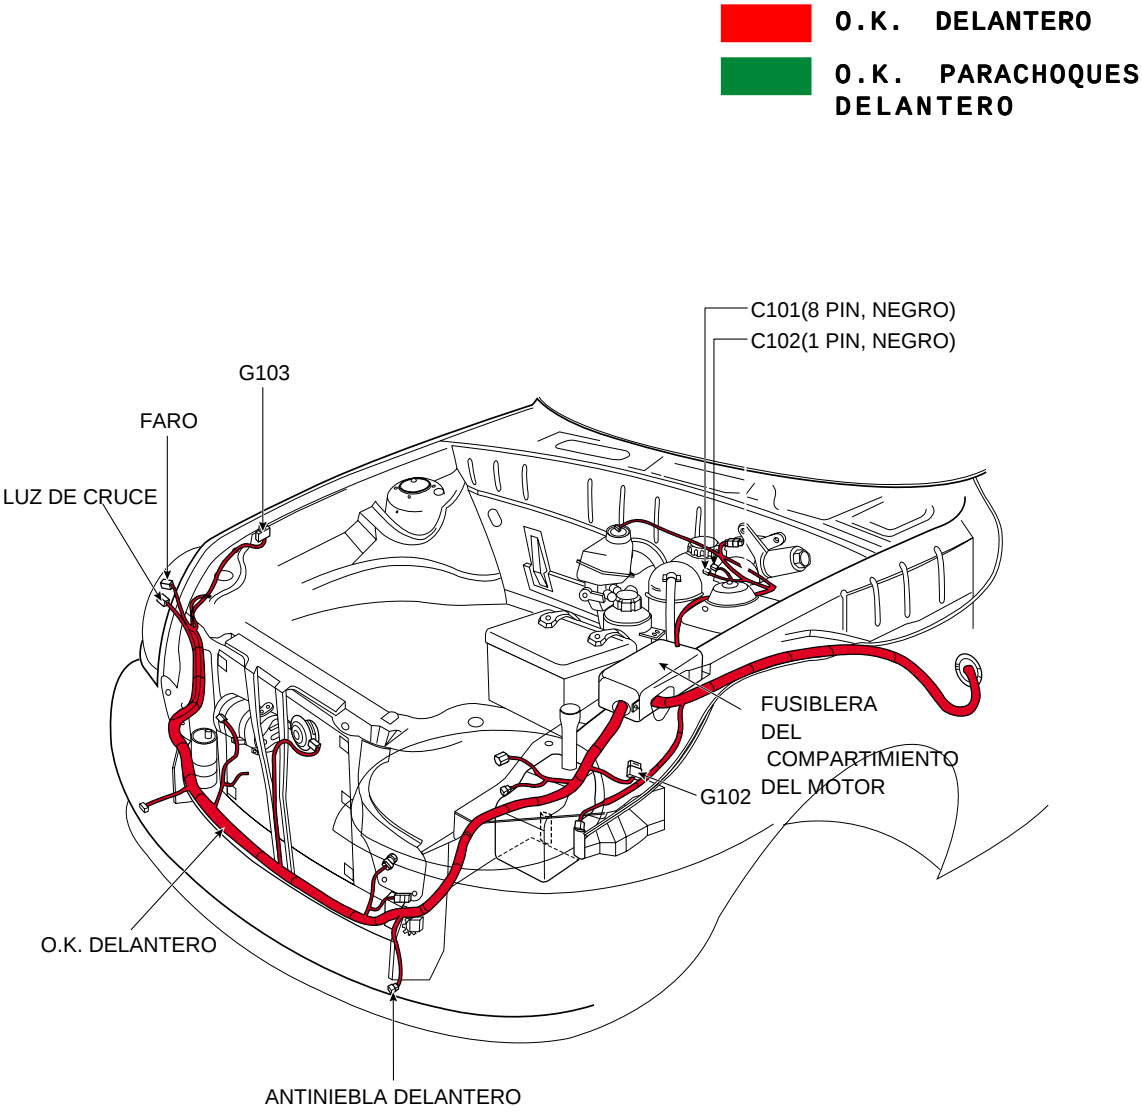

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)


1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

(): SIN A/A

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

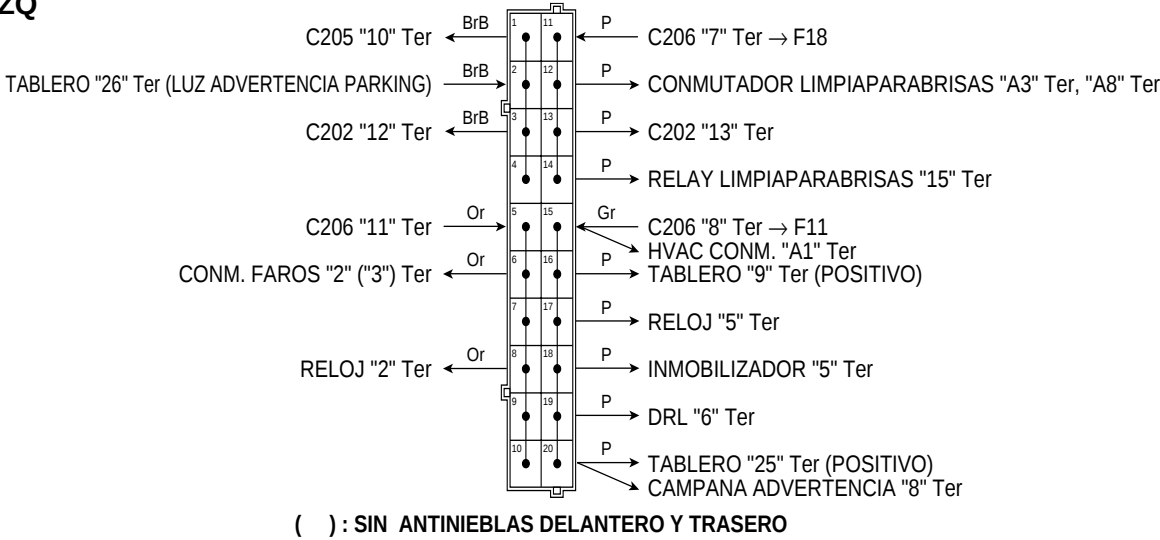


2) LUZ DE PARE (DIRECCION A LA IZQUIERDA) Y CIRCUITO DE ILUMINACION DEL CONMUTADOR DE POSICION 2-1) NOTCH BACK

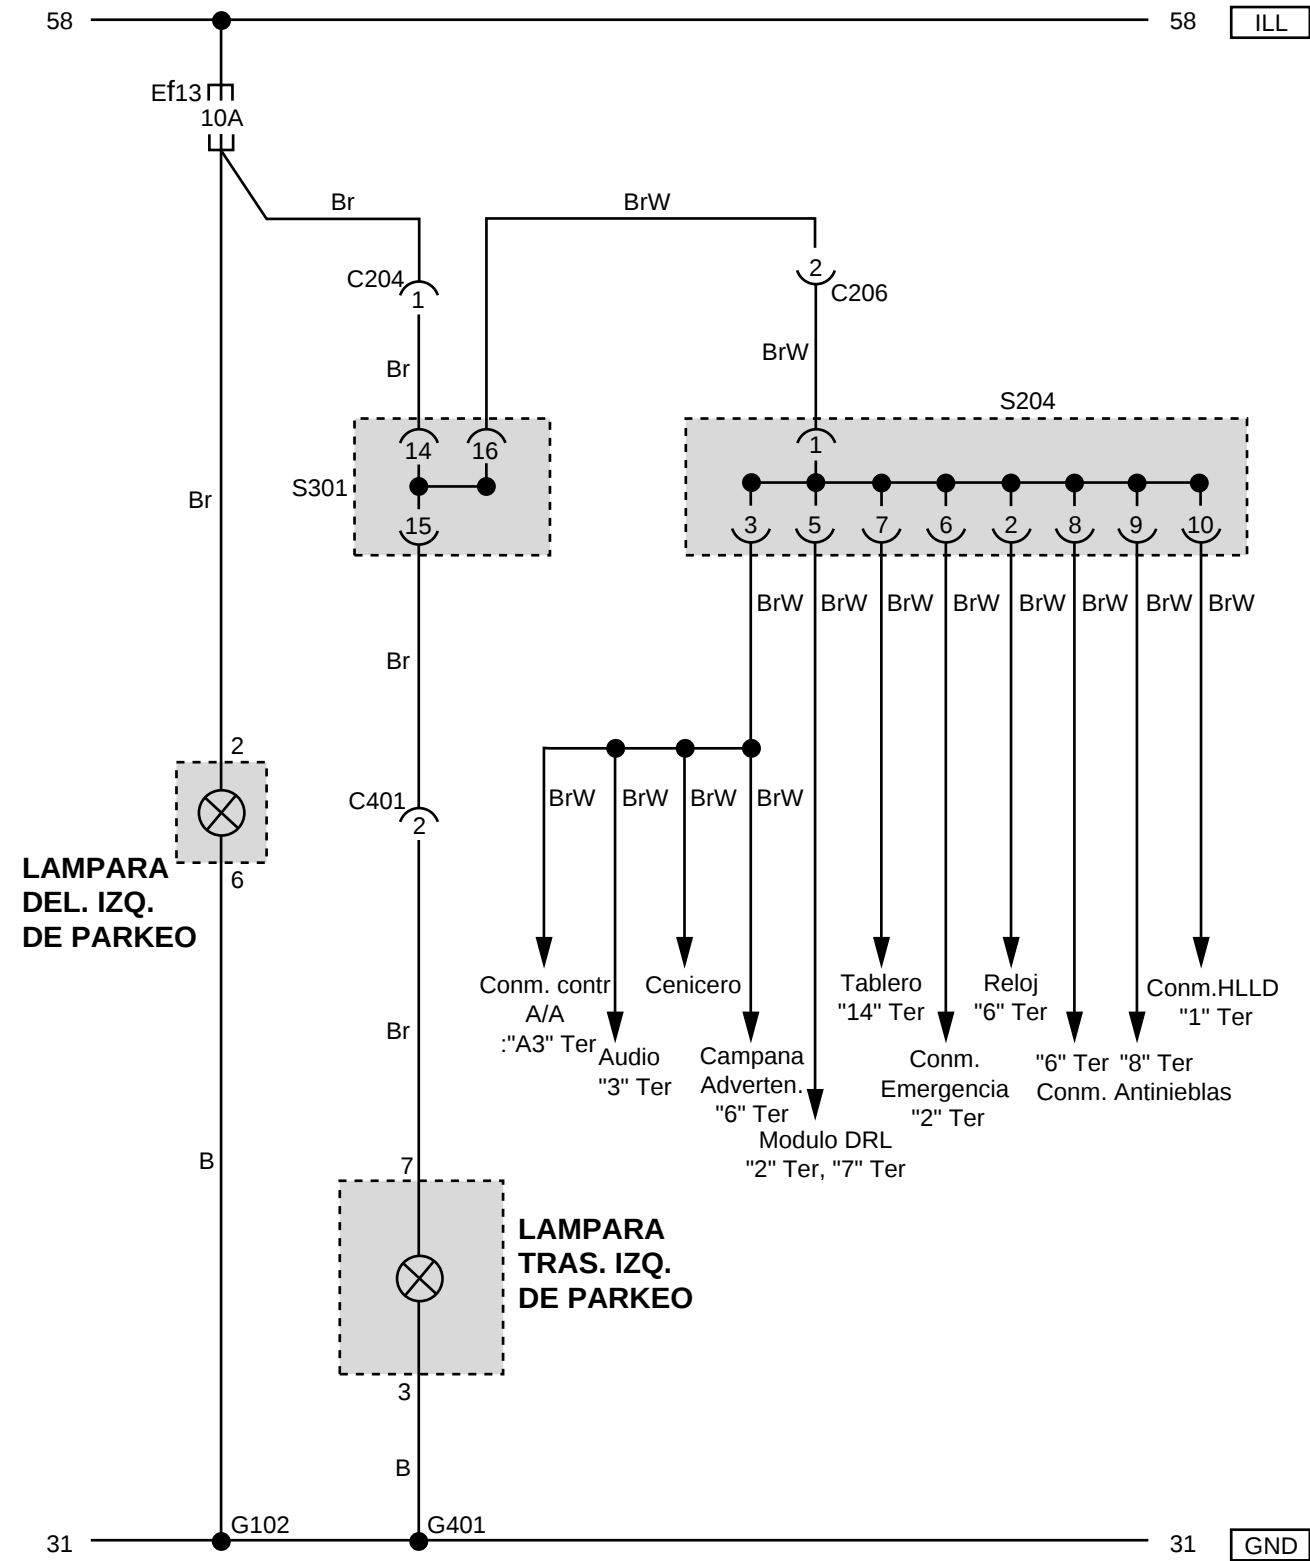

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C204(6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C401(10PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - MALETERA.	Sobre retractor de cinturon en la maletera.
S204(20PIN. ROJO)	CONECTORES.	Sobre la guantera.
S301(20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES.	Debajo del asiento del Co-piloto.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G401	TIERRA.	Parte central trasera de la maletera.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

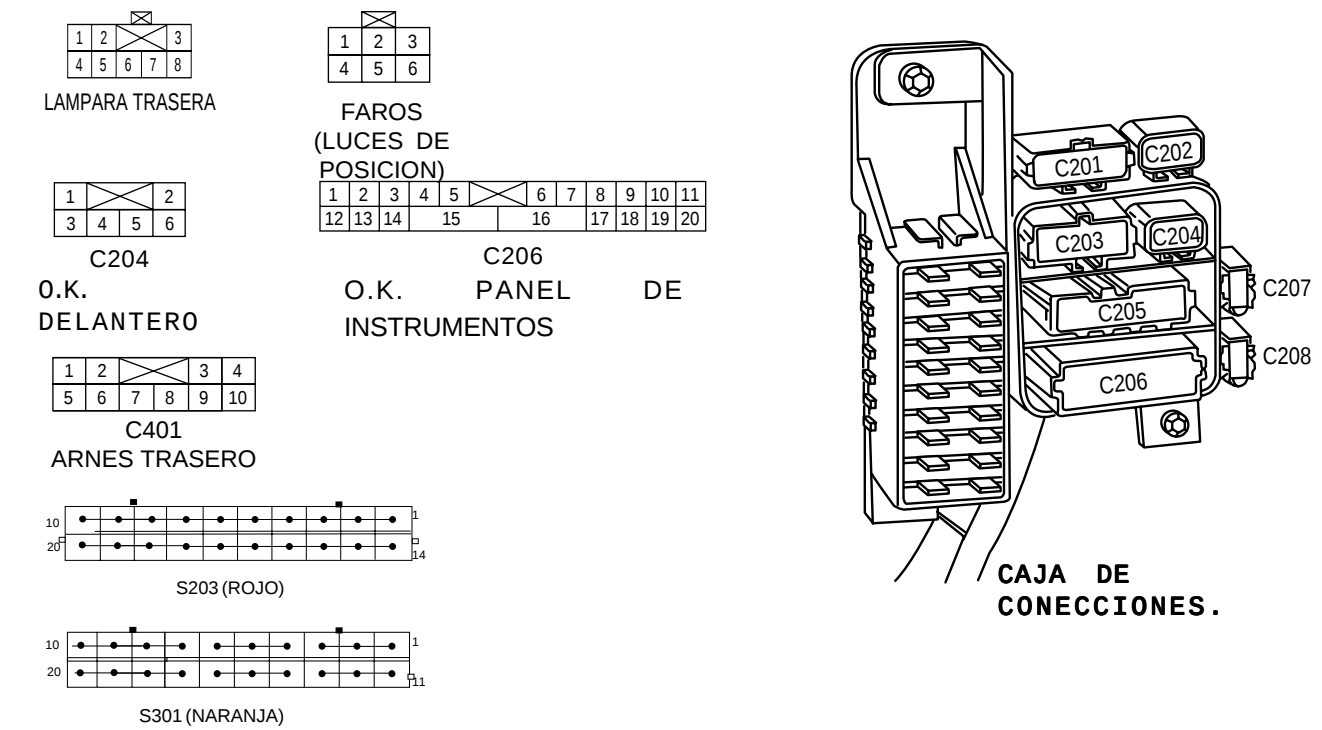


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

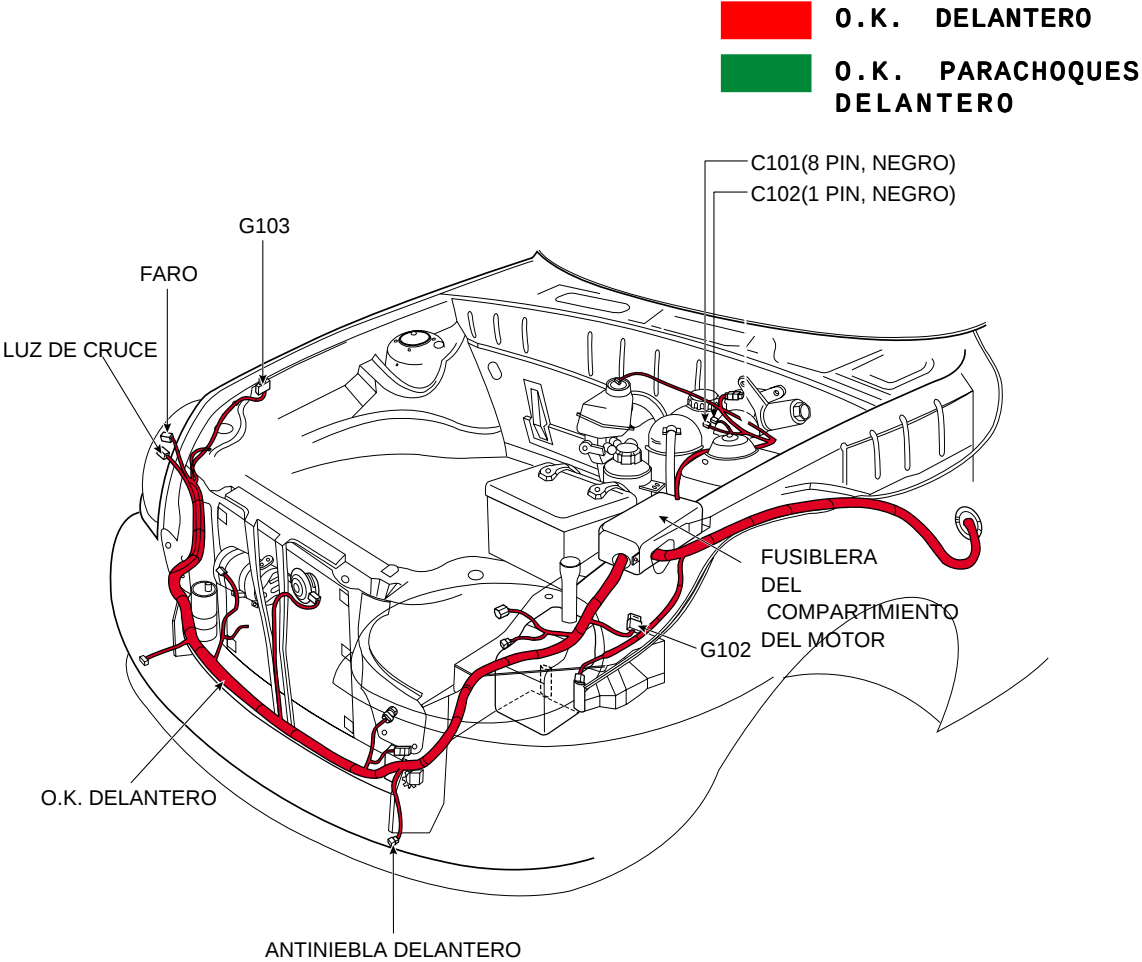


- O.K. MALETERA

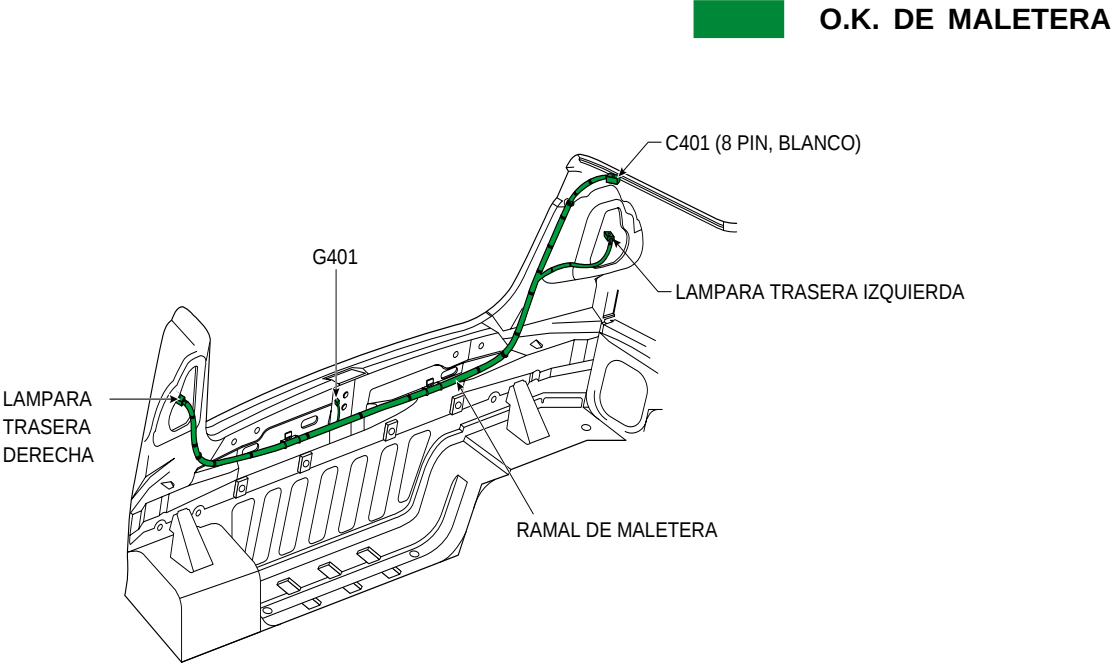


d. CONECTORES

S204(ROJO) - DIR A LA IZQ

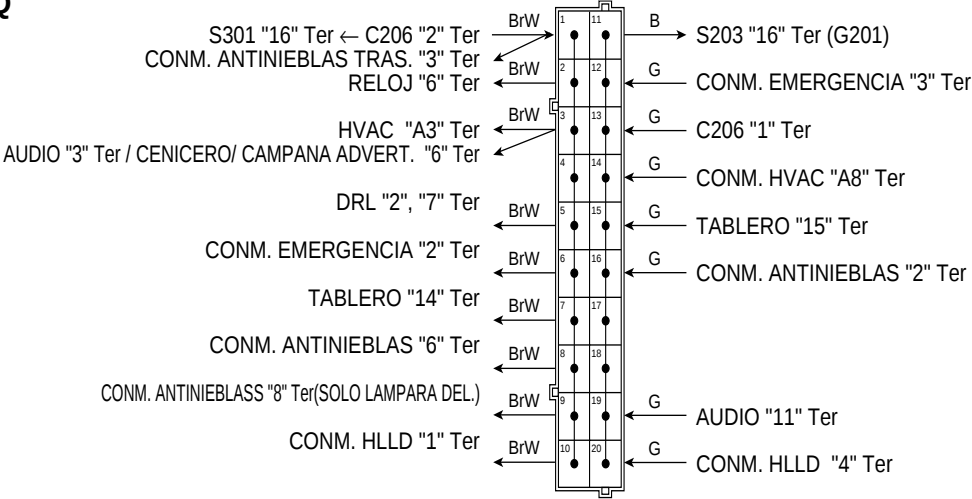


S301(ANARANJADO) - NOTCH BACK

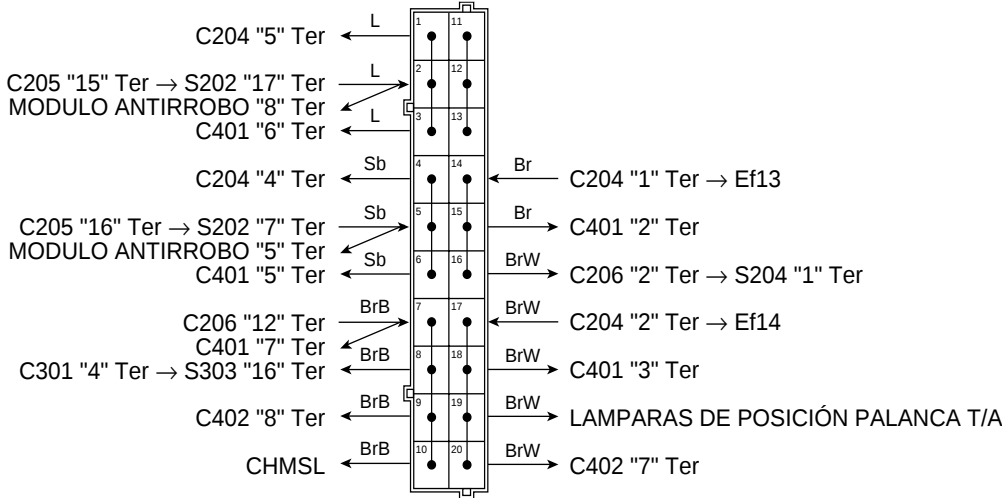

9. CIRCUITO DE FAROS




1) CONMUTADOR DE FAROS, CIRCUITO DE RELE DE LUCES

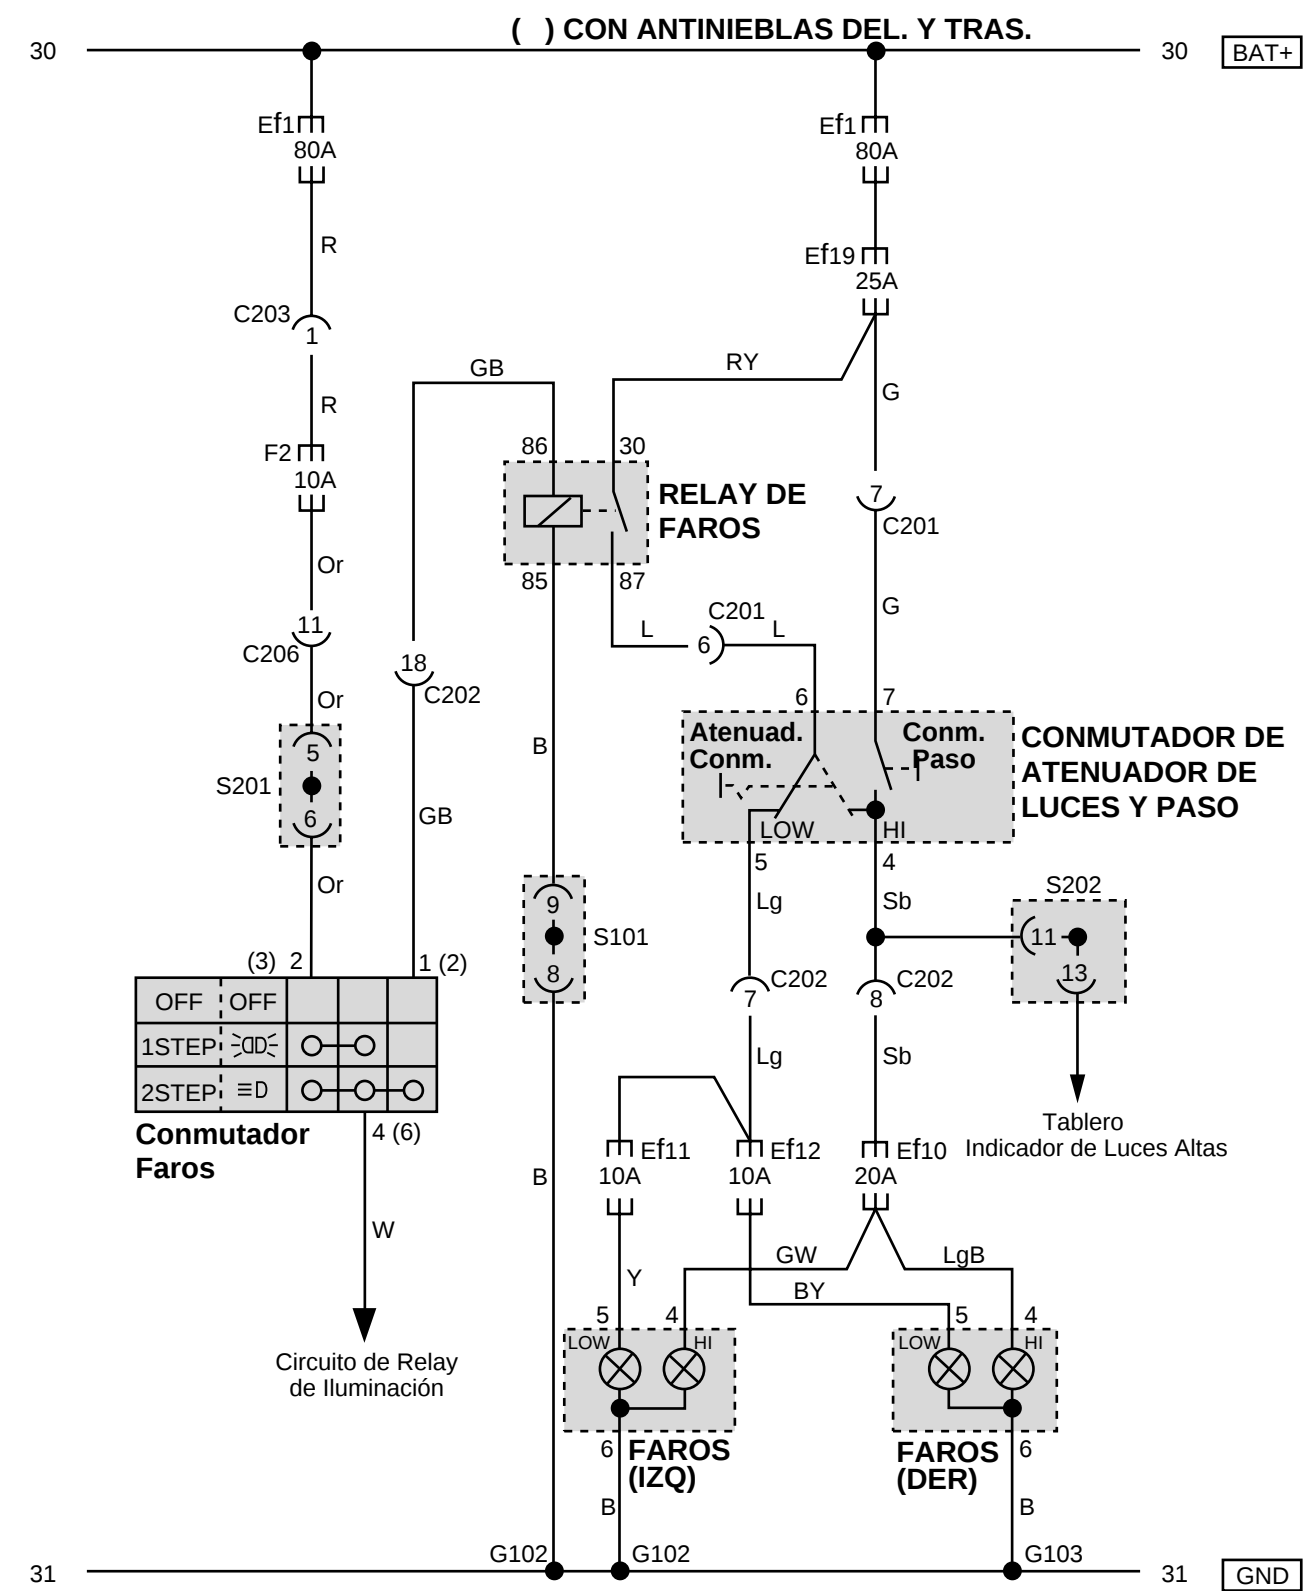

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C201(7PIN. GRIS)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S202 (20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina.
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA	Guardafango cerca del filtro de aire.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

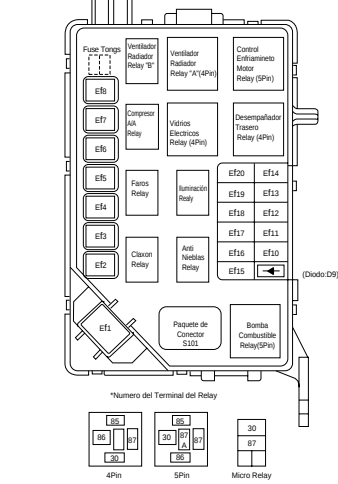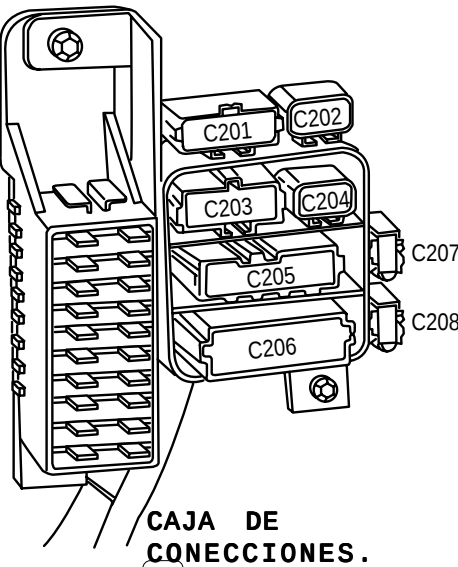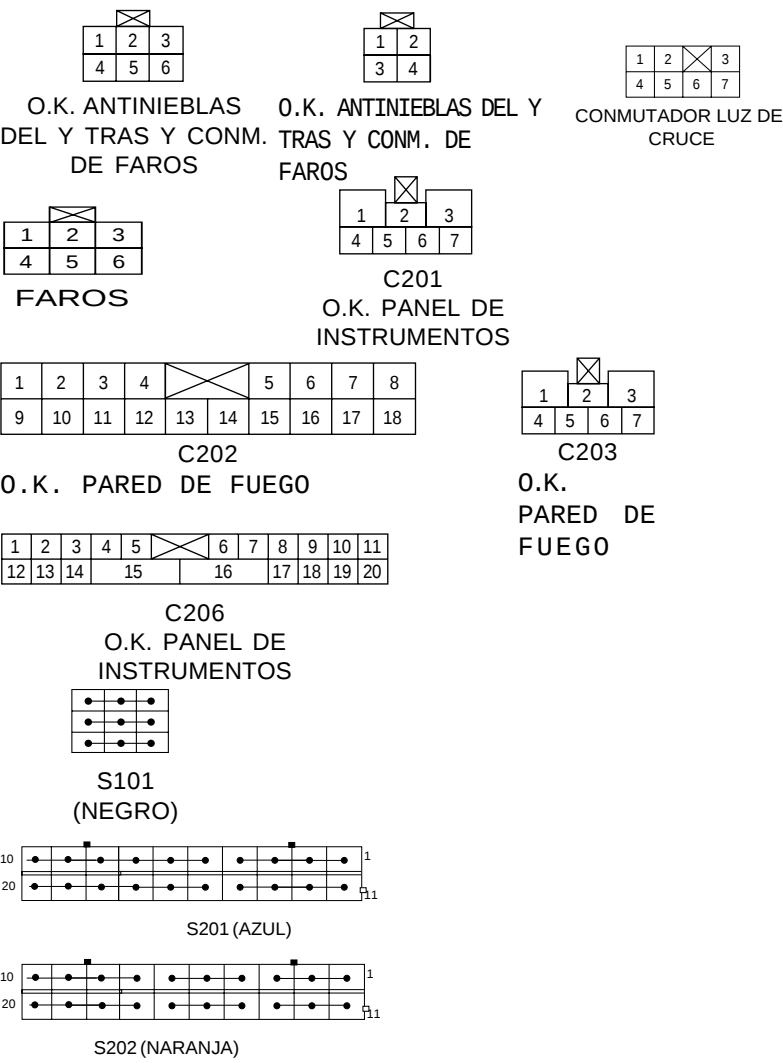

FUSIBLERA DEL MOTOR.

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

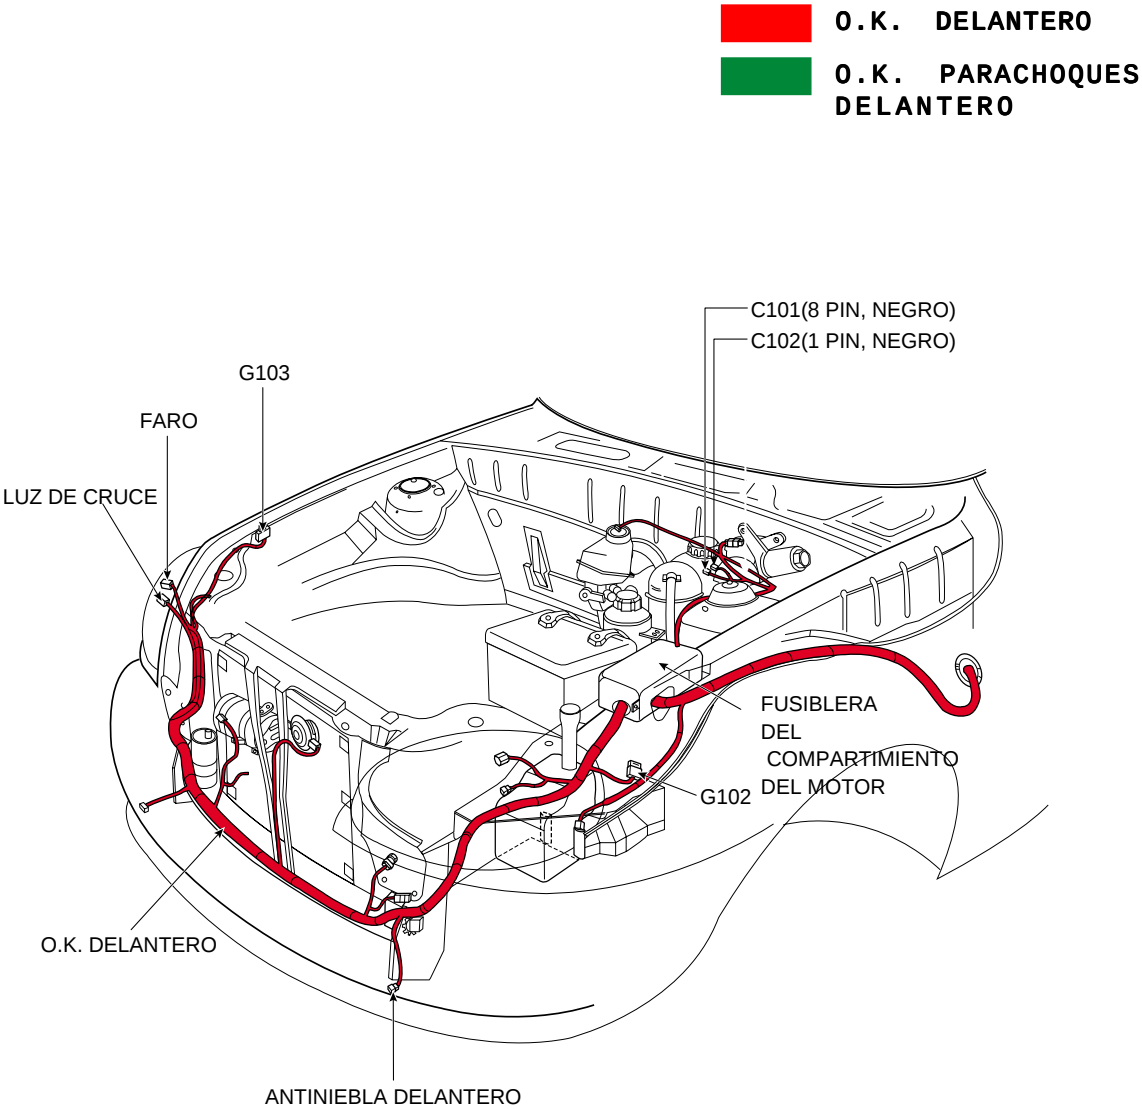

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)


1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
B : "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

(): SIN A/A


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

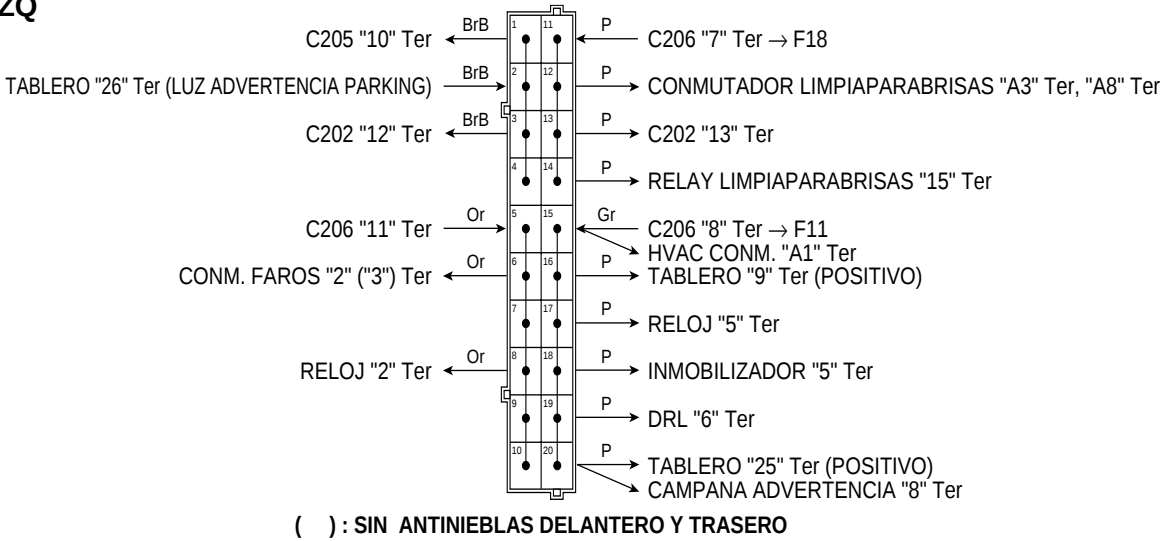

S202(ANARANJADO)

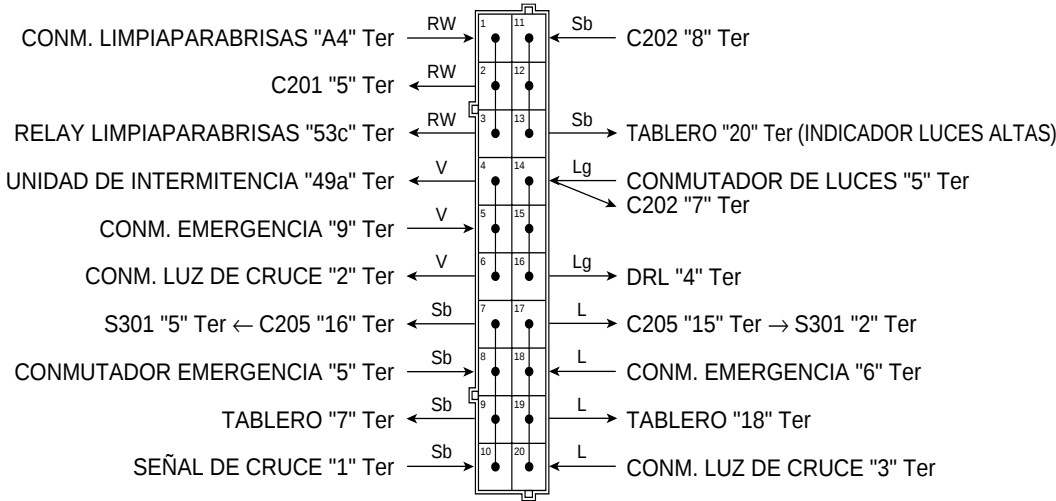


2) CIRCUITO DE FAROS Y DRL (LUCES DE DIA) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

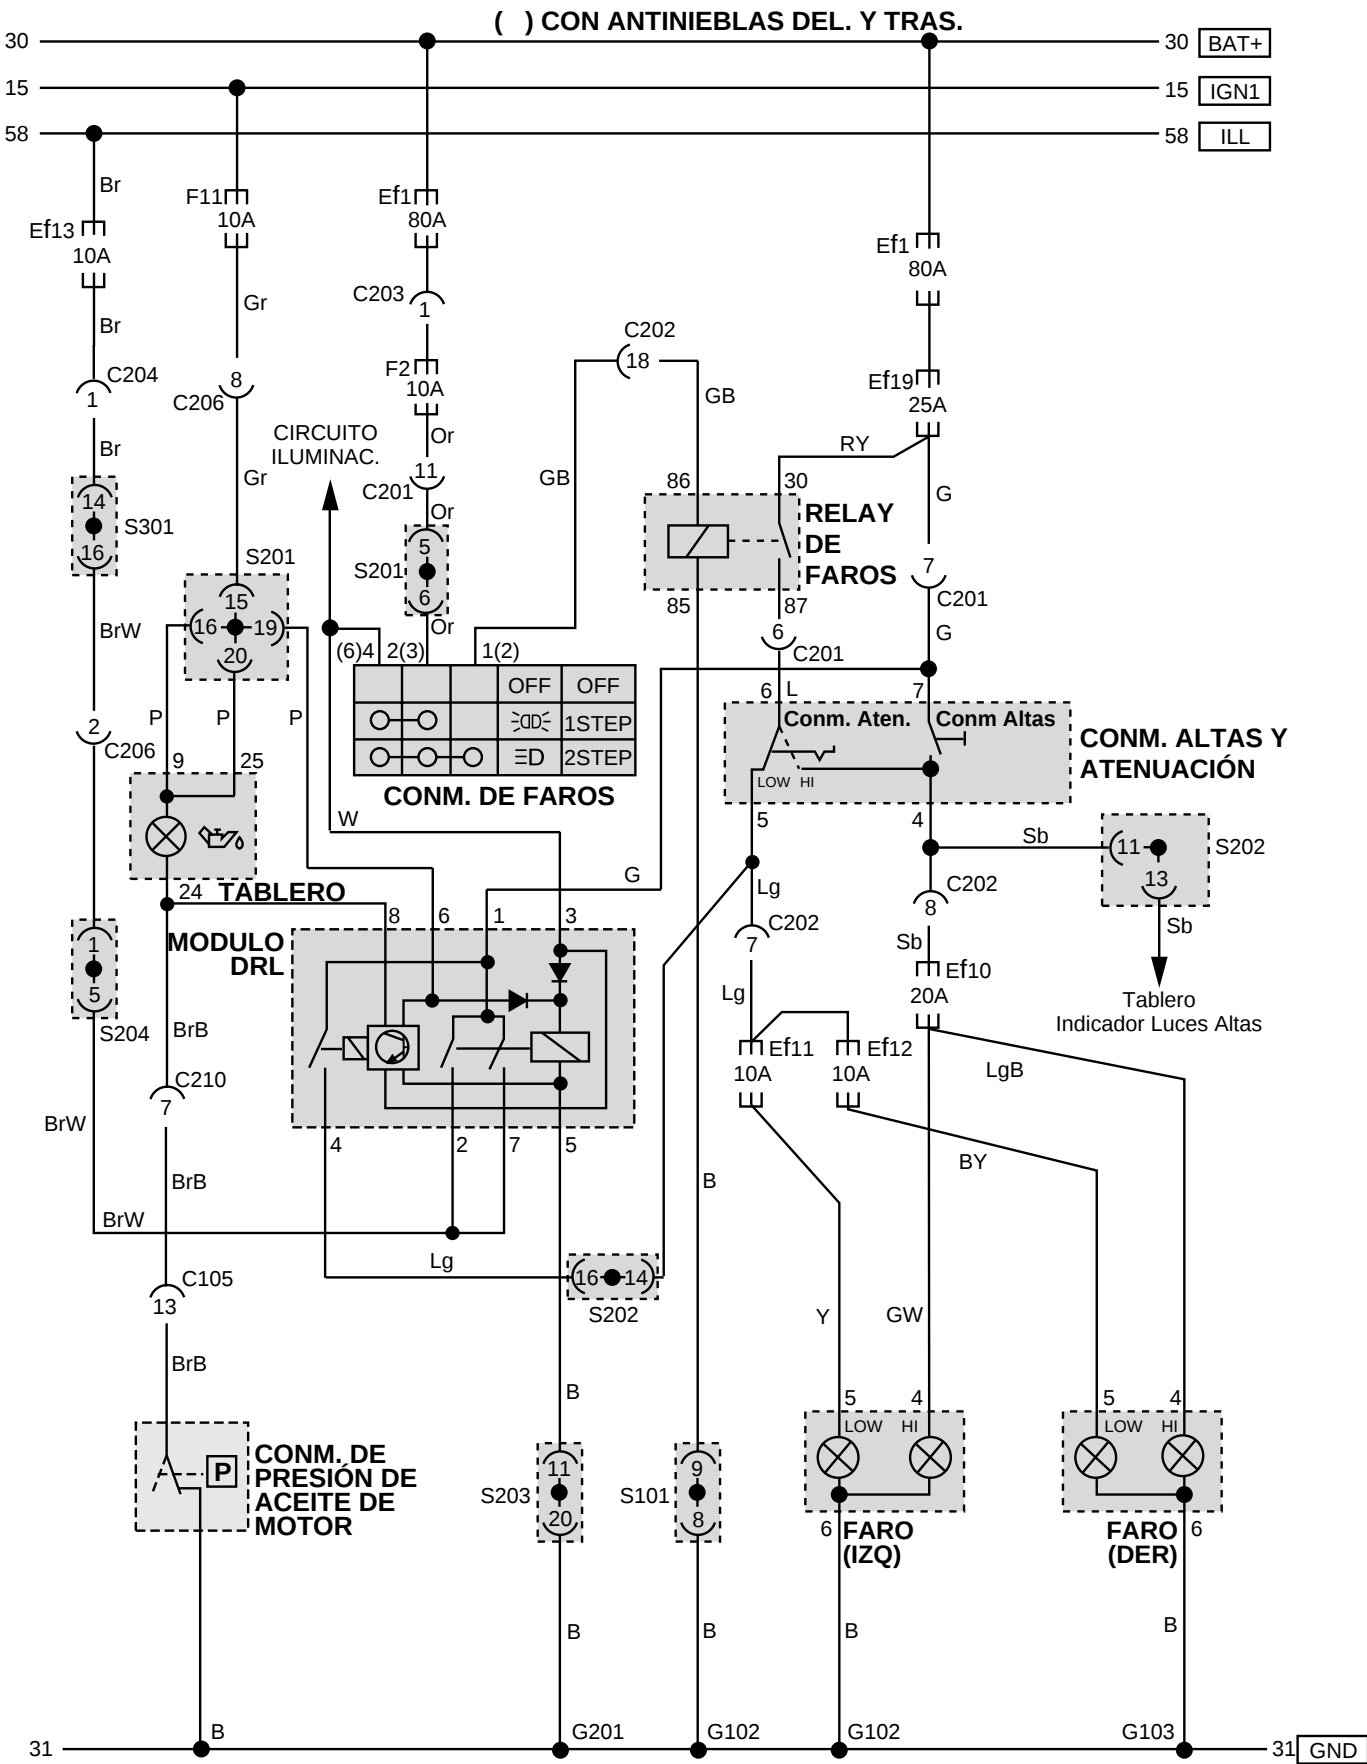

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho.
C201 (7PIN, GRIS)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C202 (18PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO.	Panel derecho , debajo de la guantera.
S101 (9PIN, NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera del motor
S201 (20PIN, AZUL)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S202 (20PIN, ANARANJADO)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S203 (20PIN, ROJO)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S204 (20PIN, ROJO)	CONECTORES.	Sobre la guantera.
S301 (20PIN, ANARANJADO)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA.	Guardafango cerca del filtro de aire.
G201	TIERRA.	Debajo de la consola del central.


b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

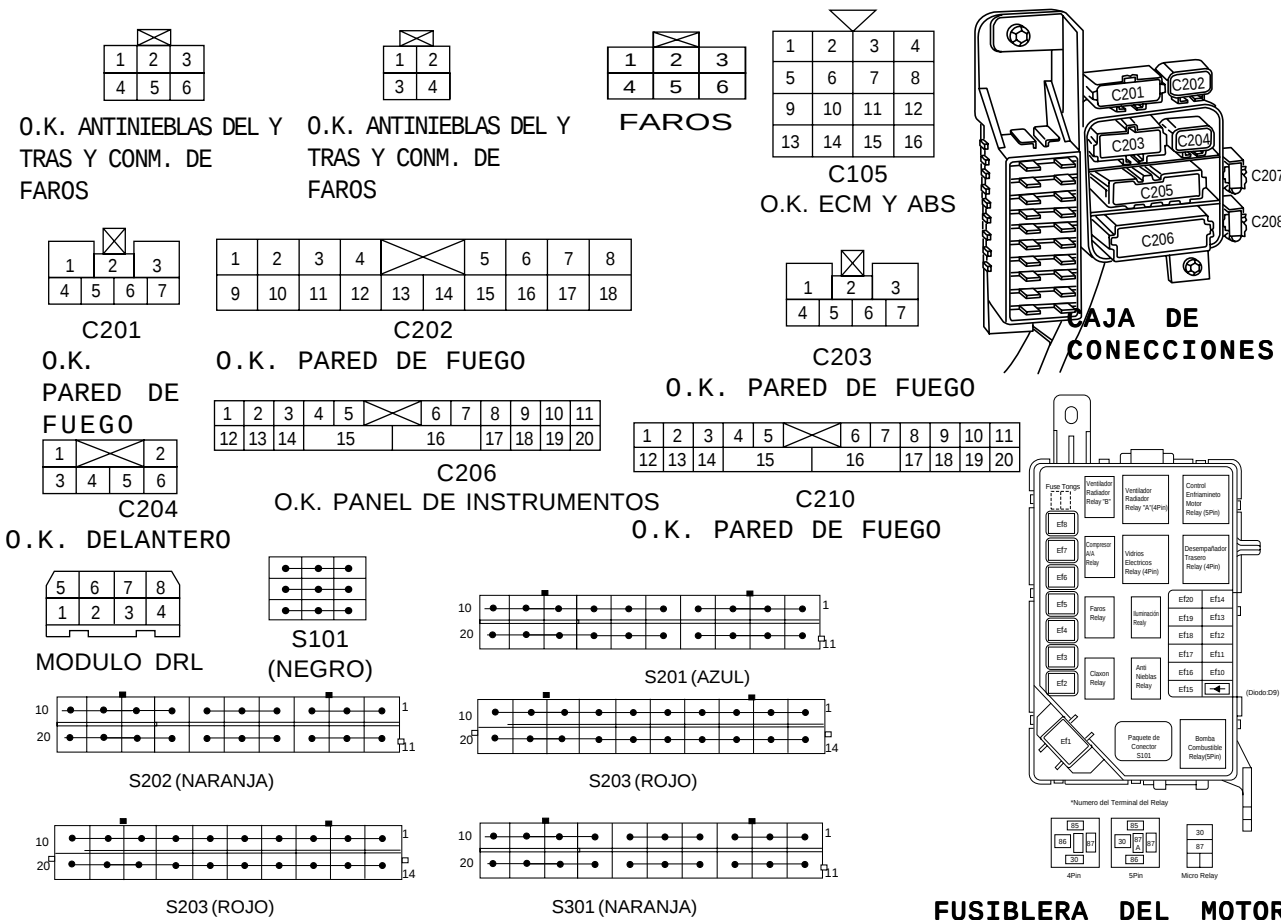

FUSIBLERA DEL MOTOR.


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

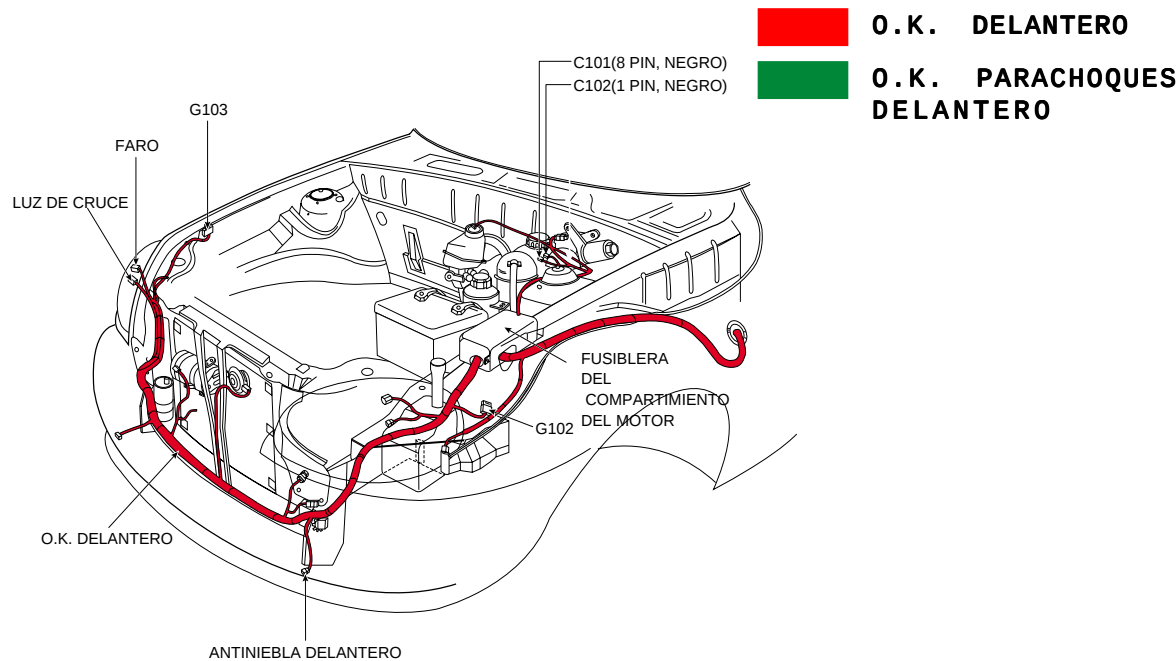

d. CONECTORES

S101(NEGRO)

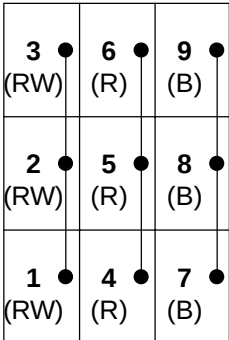


(): SIN A/A

1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

S201(AZUL) - DIR A LA


IZQ

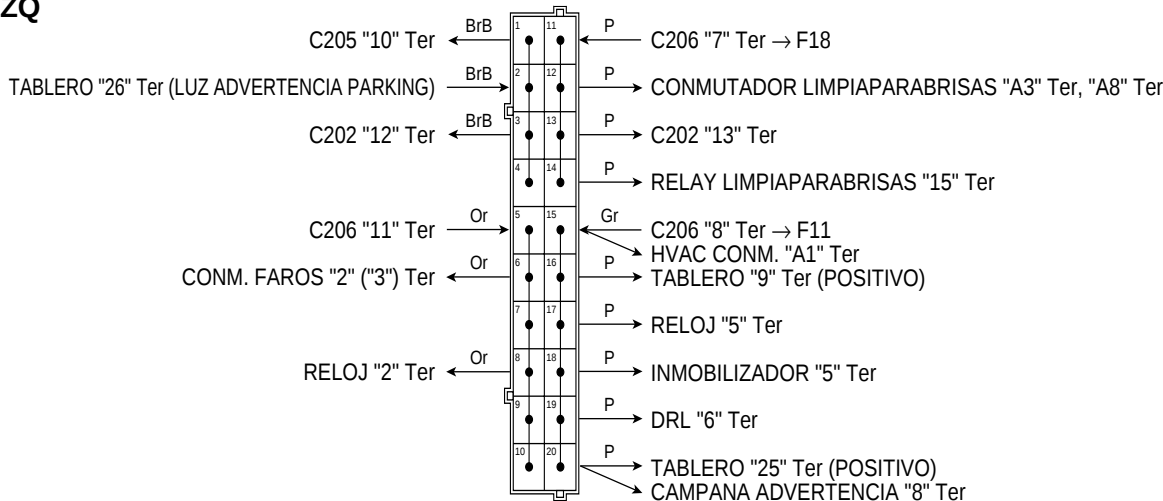

(): SIN ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO


S203(ROJO) - DIR A LA

IZQ

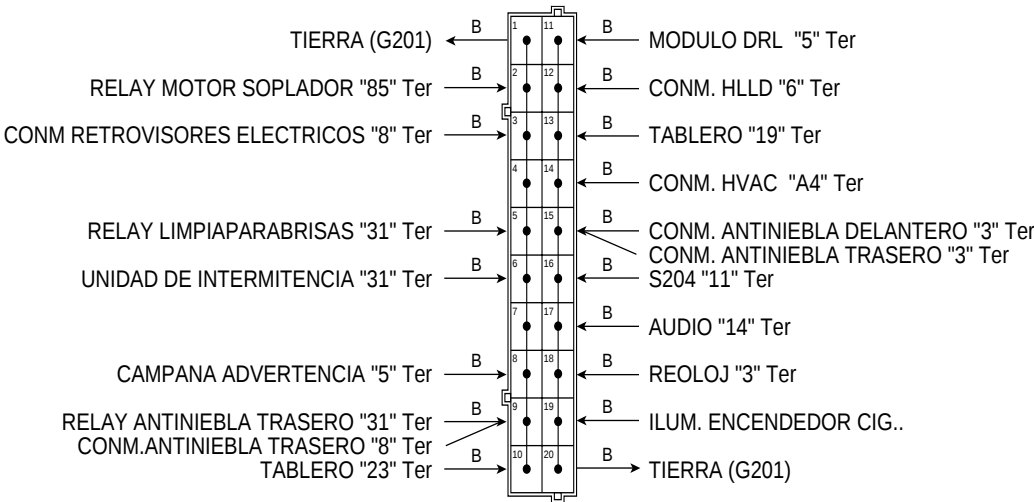


S204(ROJO) - DIR A LA


IZQ

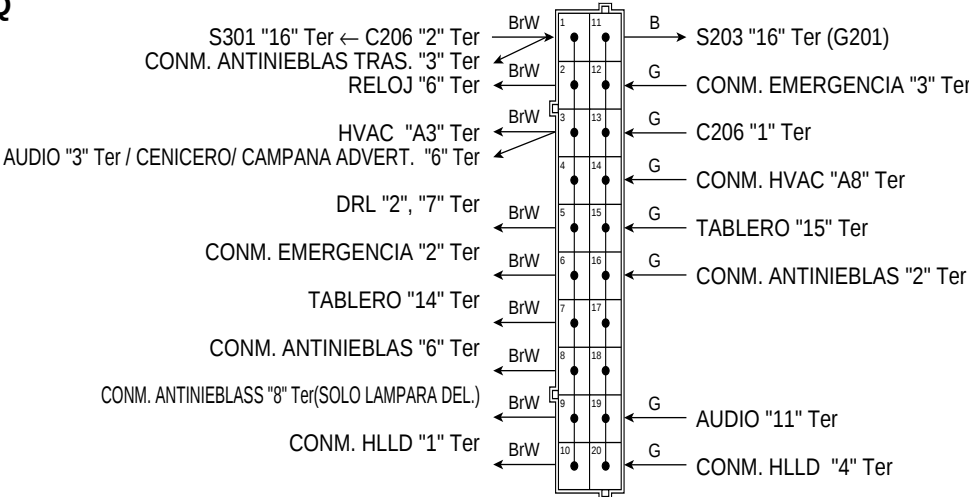

S301(NARANJA) - NOTCH BACK

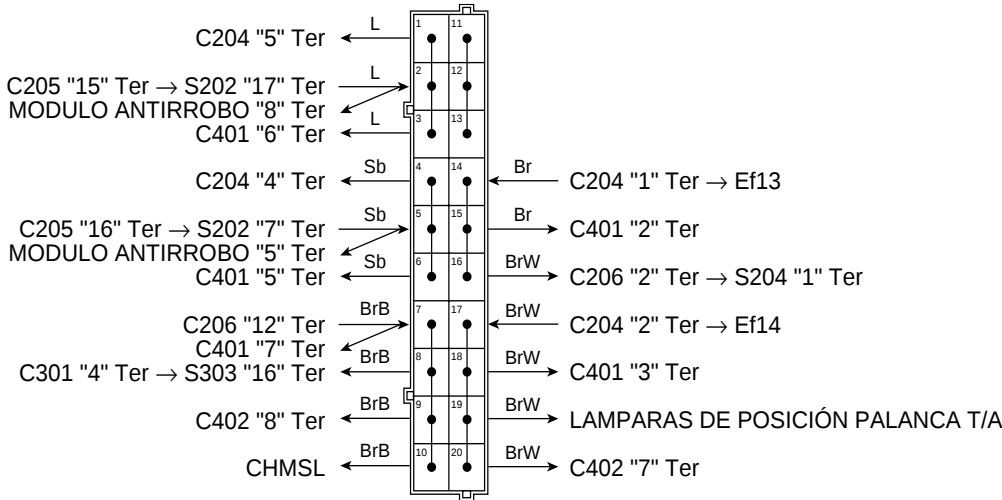




3) CIRCUITO DEL NIVELADOR DE LUCES (HLLD)

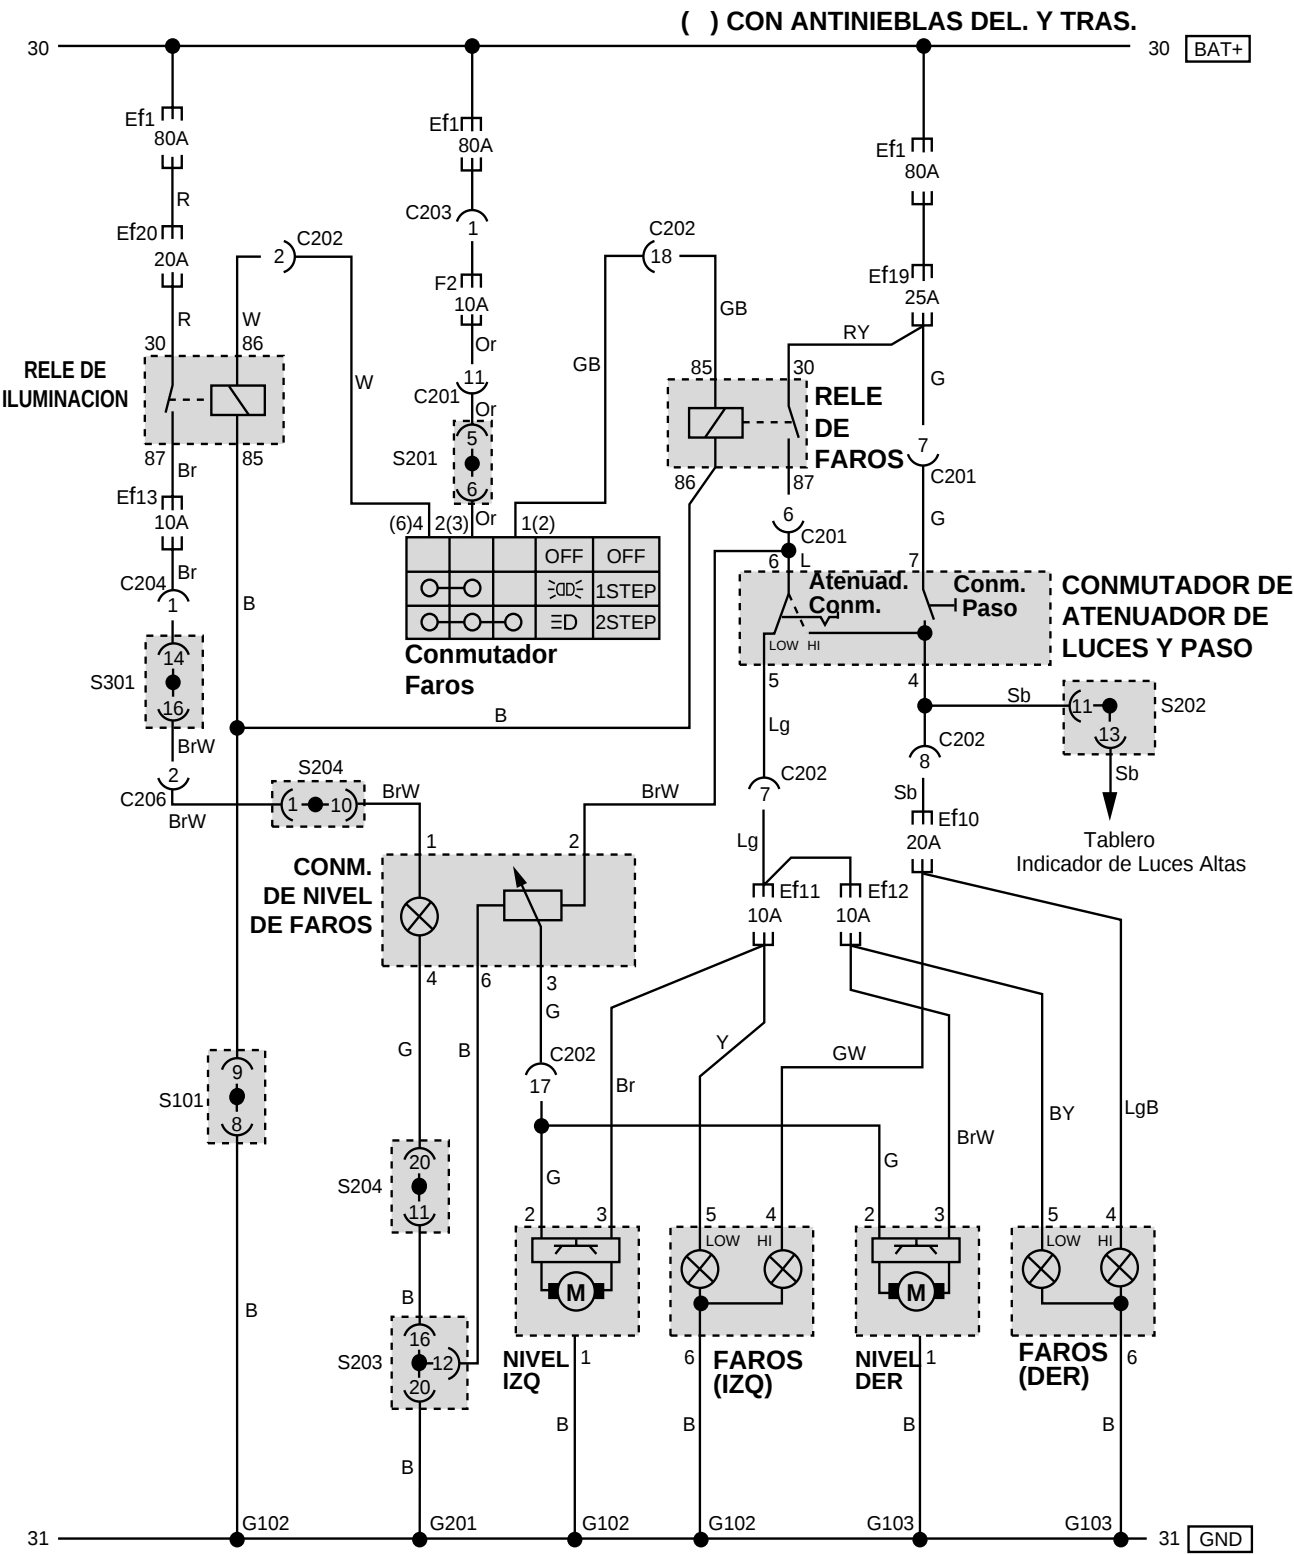

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C201 (7PIN. GRIS)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera del motor
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
S204 (20PIN. ROJO)	CONECTORES.	Sobre la guantera.
S301 (20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G103	TIERRA.	Guardafango cerca del filtro de aire.
G201	TIERRA.	Debajo de la consola del central.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

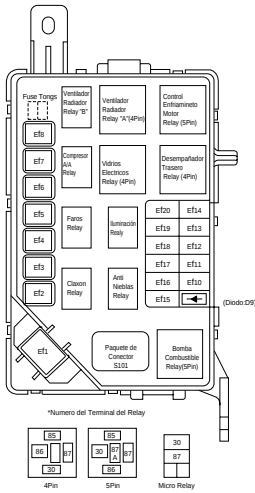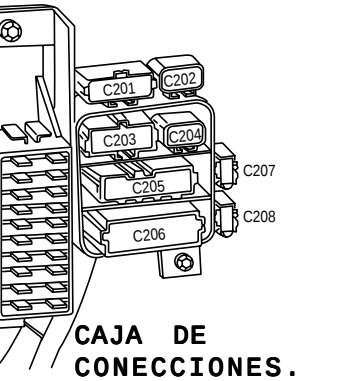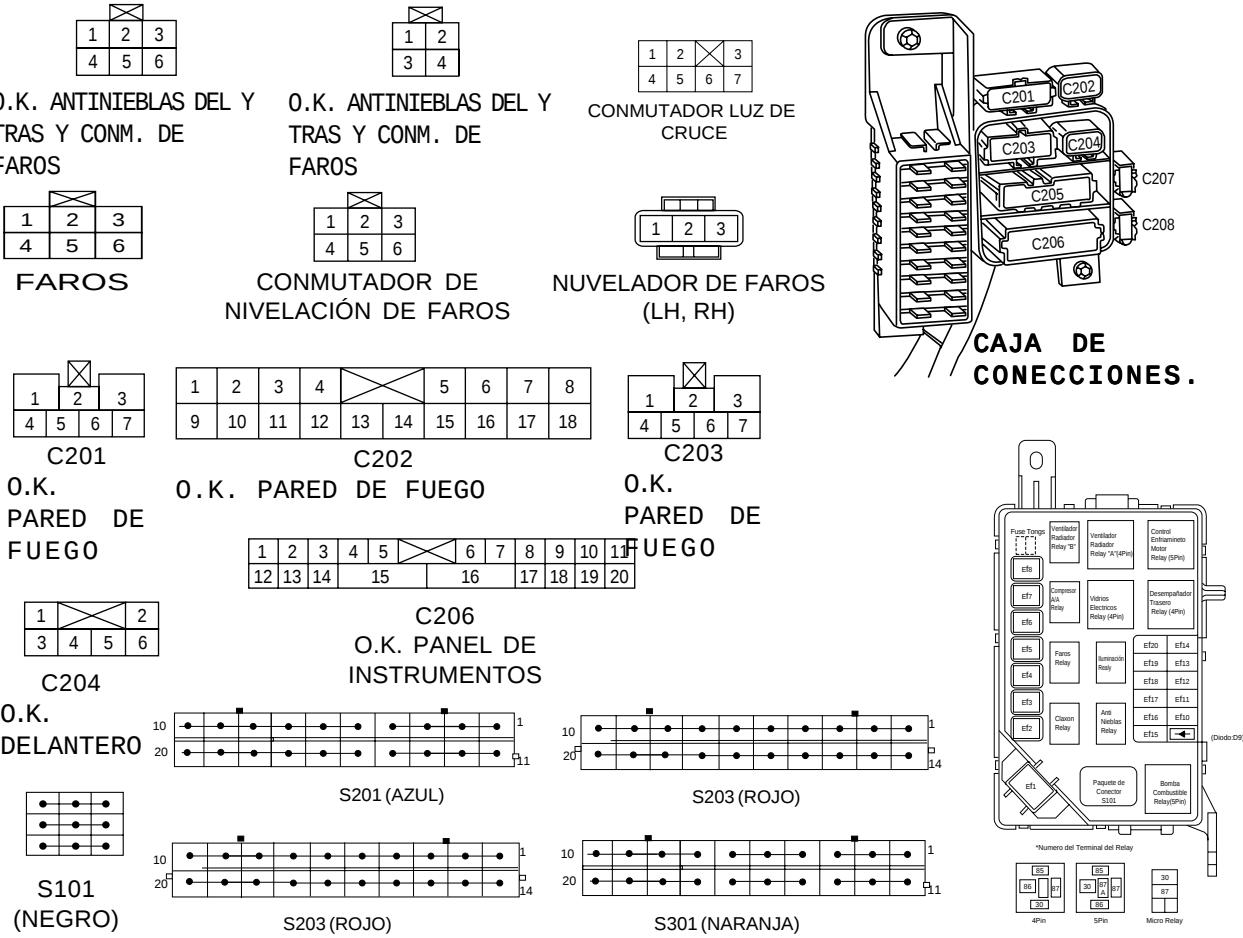


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

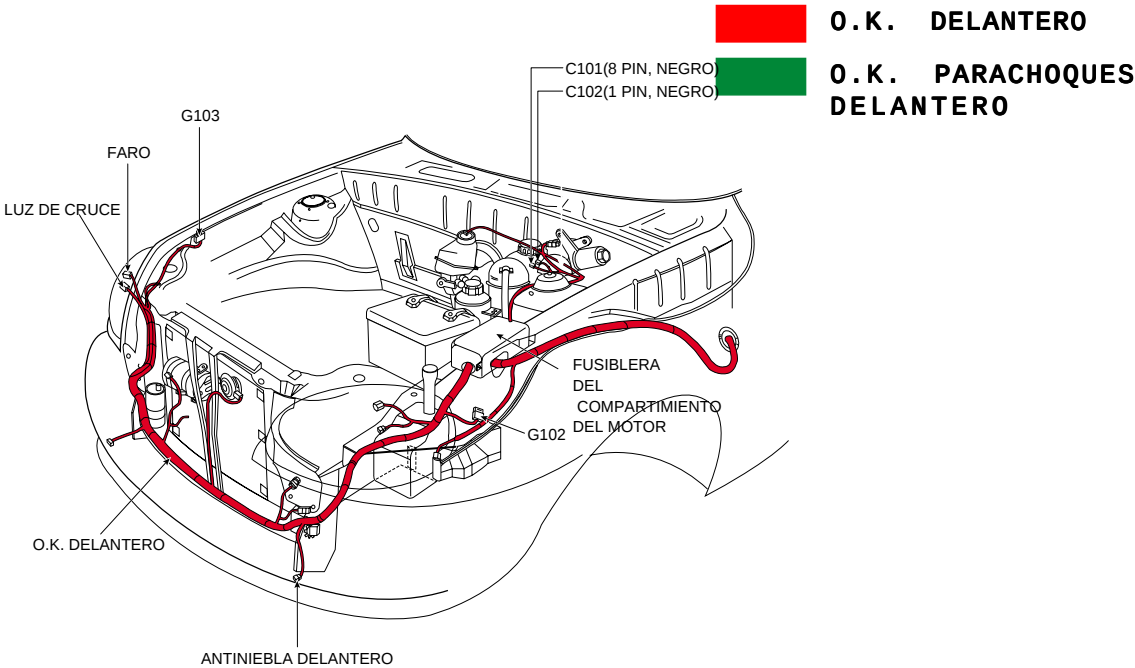

d. CONECTORES

S101(NEGRO)

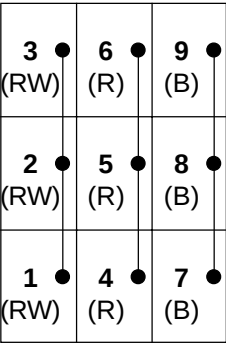


(): SIN A/A

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter

S201(AZUL) - DIR A LA


IZQ

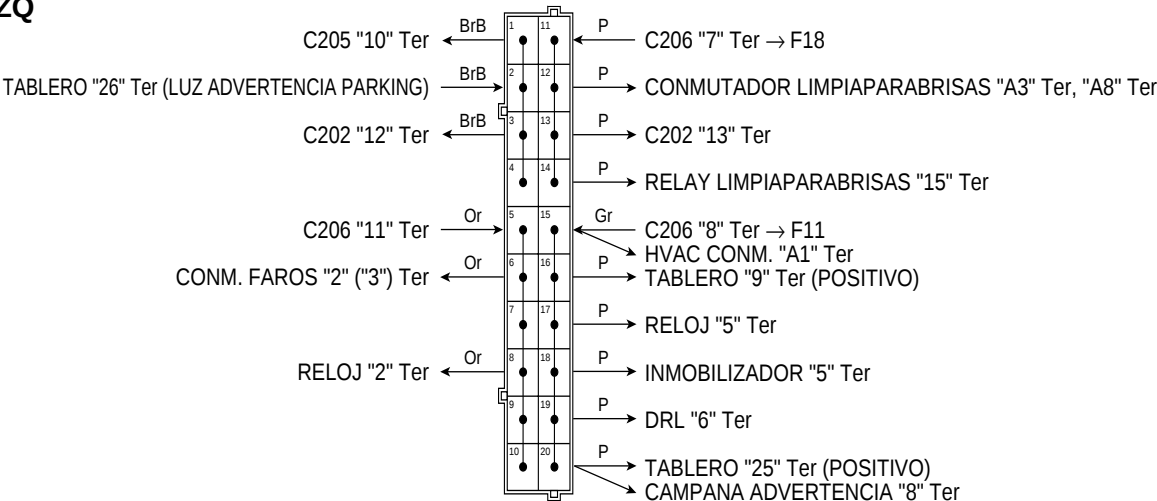

(): SIN ANTINIEBLAS DELANTERO Y TRASERO


S203(ROJO) - DIR A LA

IZQ

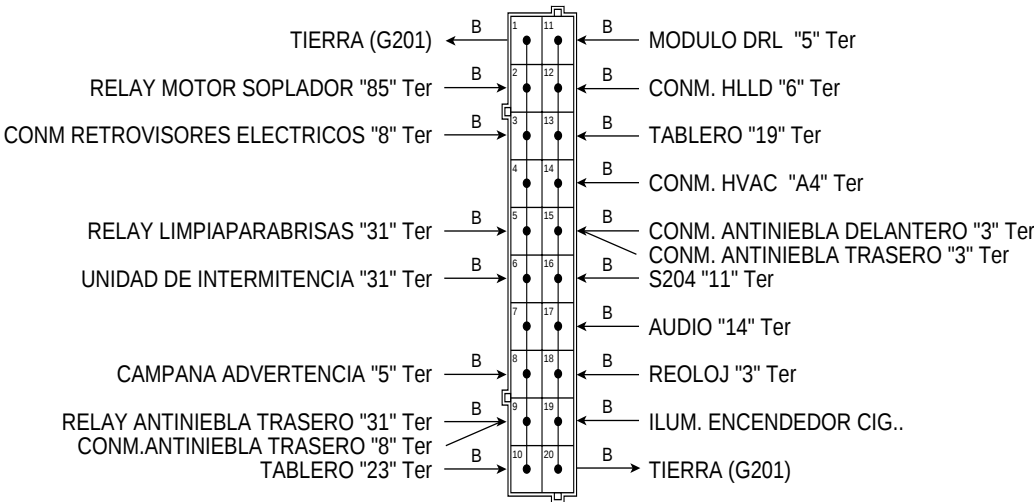


S204(ROJO) - DIR A LA

IZQ

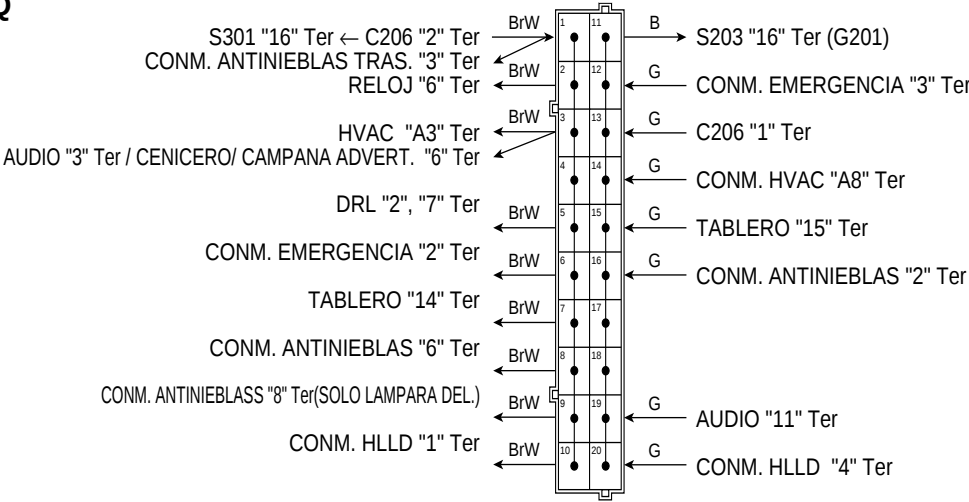


S301(NARANJA) - NOTCH BACK

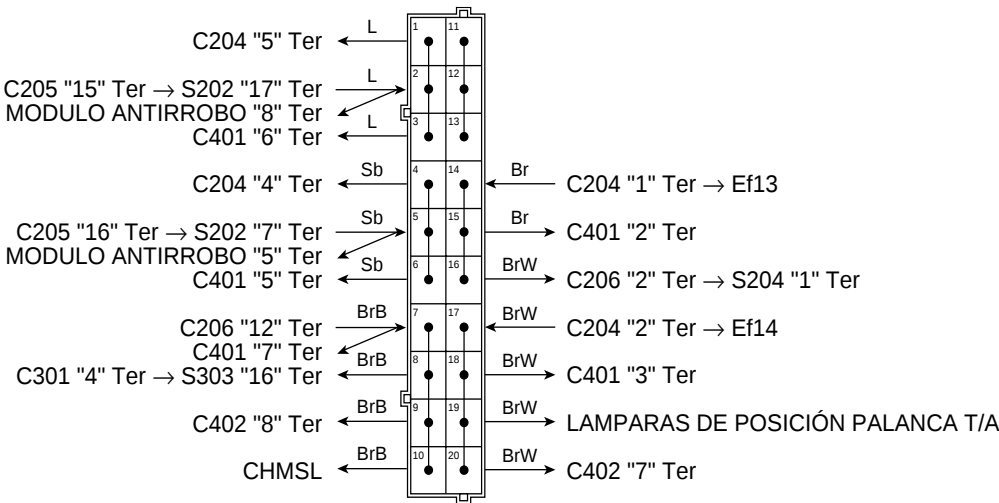

10. LUZ DE PARE


1) CIRCUITO CONMUTADOR DE FAROS, RELE DE ILUMINACION

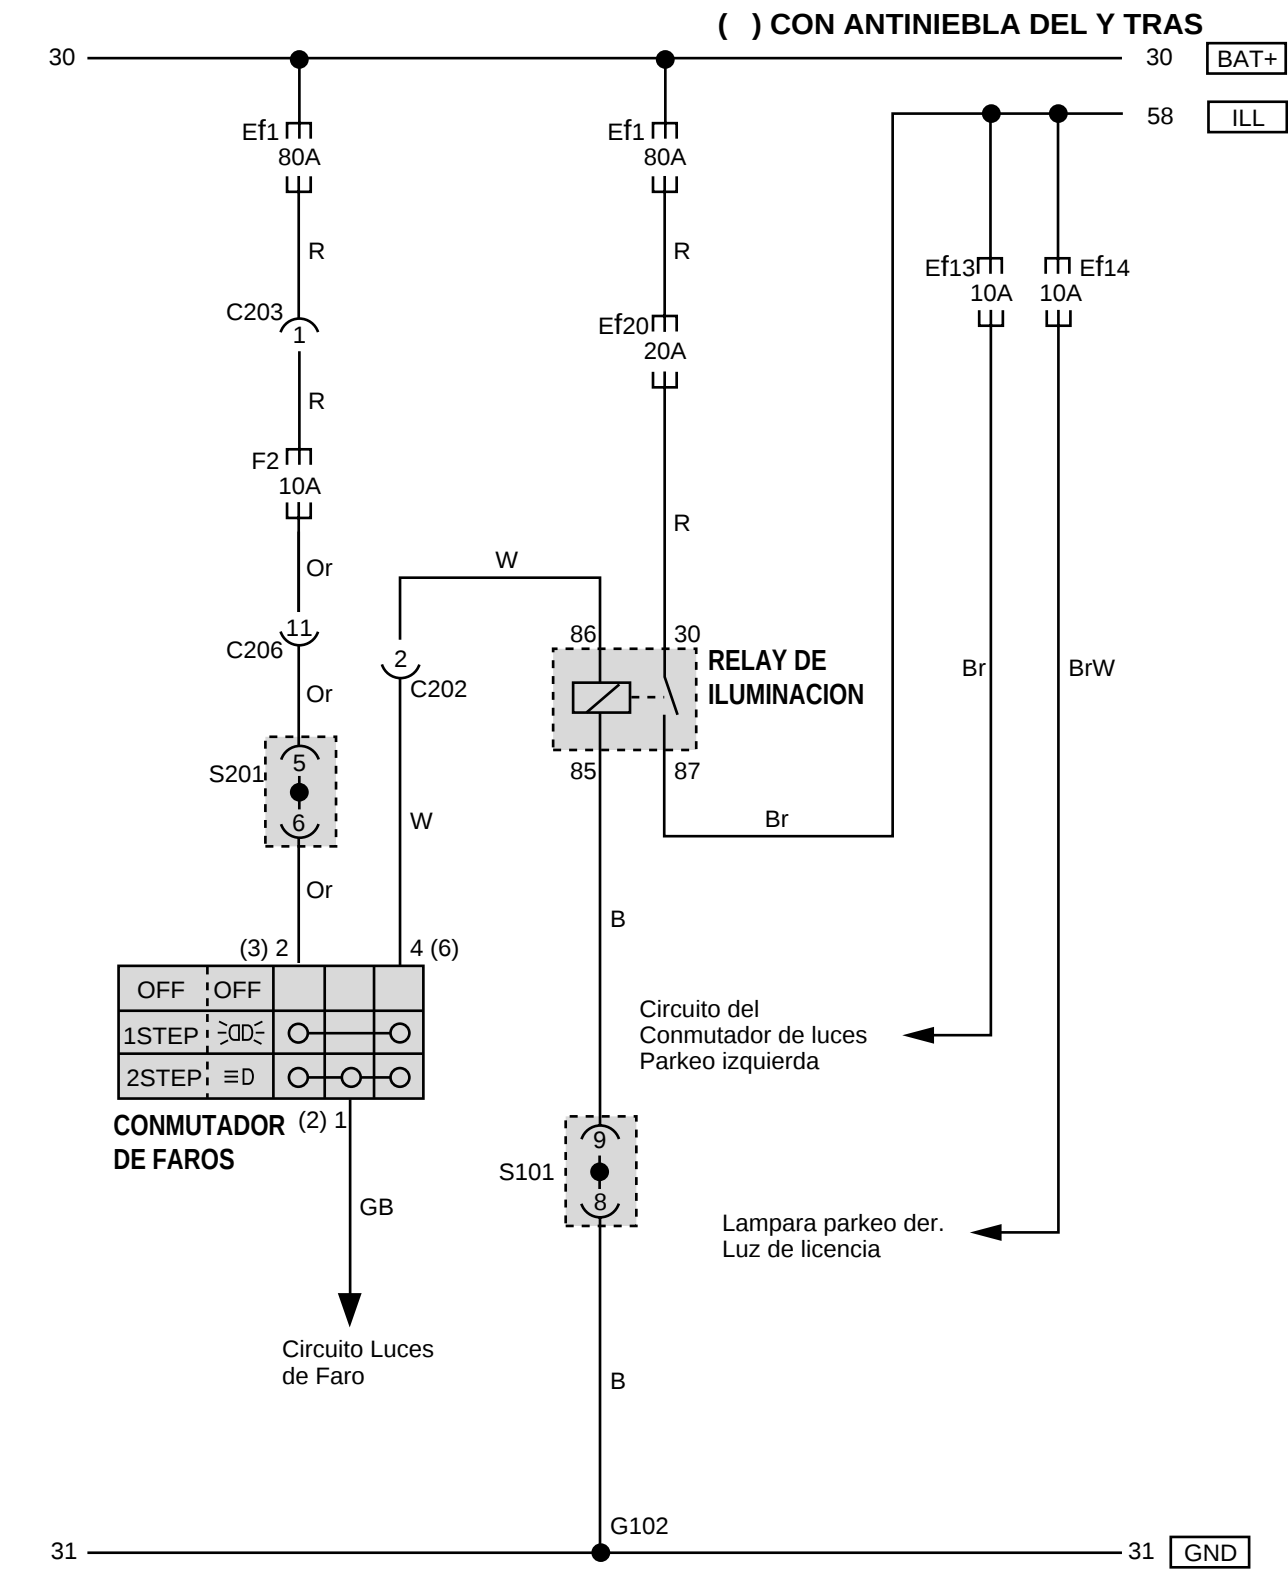

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	O.K. DE CONECCION.
C202(18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C203(7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
S101(9PIN. NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera del motor
S201(20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Cerca de la fusiblera de la cabina.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

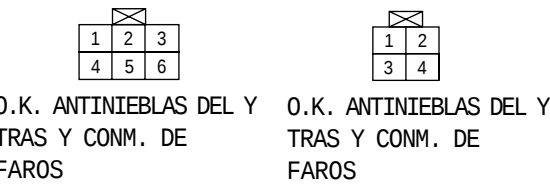




1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

O.K. PARED DE FUEGO



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		


O.K. PANEL DE INSTRUMENTOS

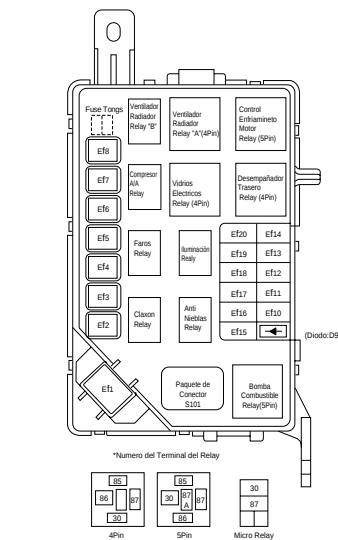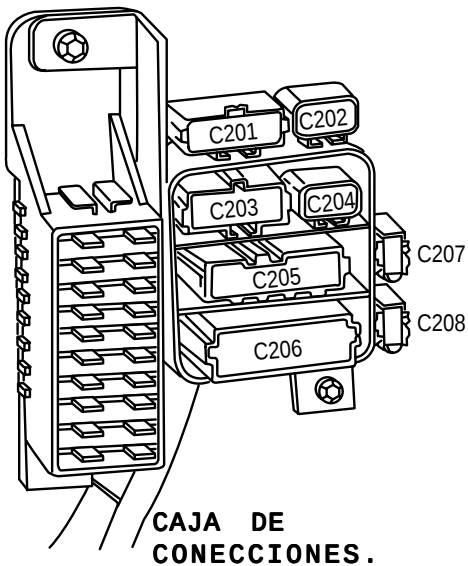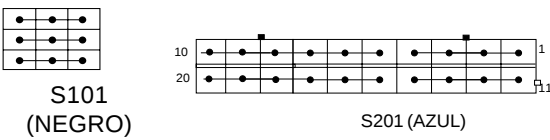

FUSIBLERA DEL MOTOR.

c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

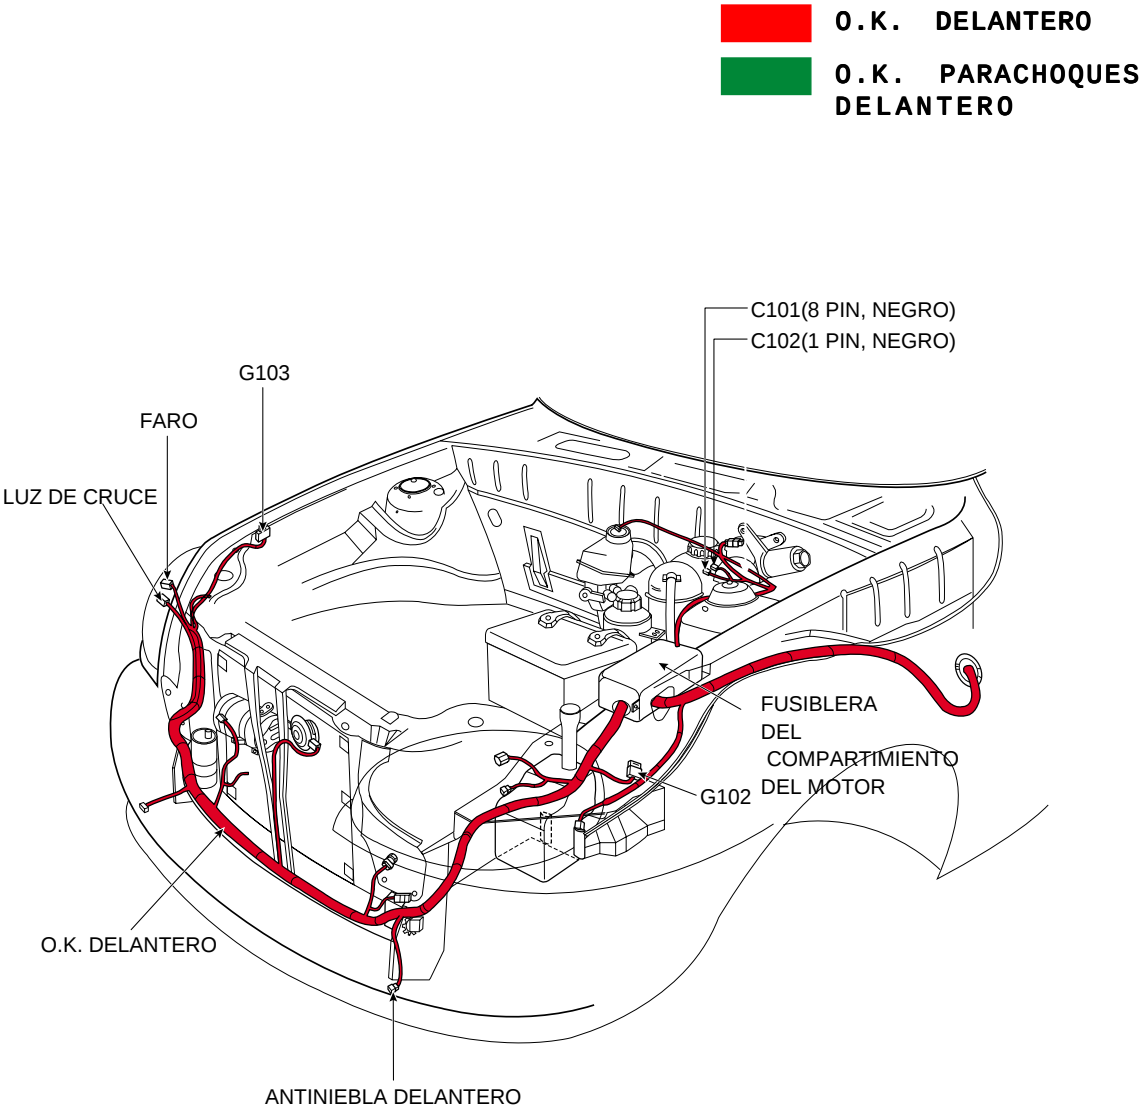

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)


1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
4. POSITIVO BATERIA(Ef4)
5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
9. RELE DE FAROS "85" Ter

(): SIN A/A

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

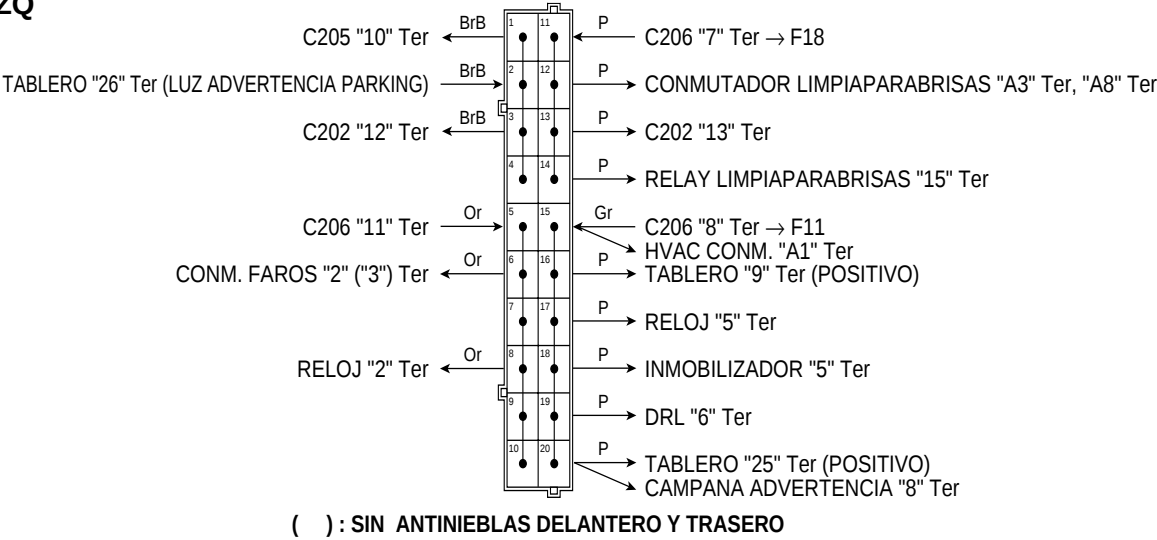


2) LUZ DE PARE (DIRECCION A LA IZQUIERDA) Y CIRCUITO DE ILUMINACION DEL CONMUTADOR DE POSICION 2-1) NOTCH BACK

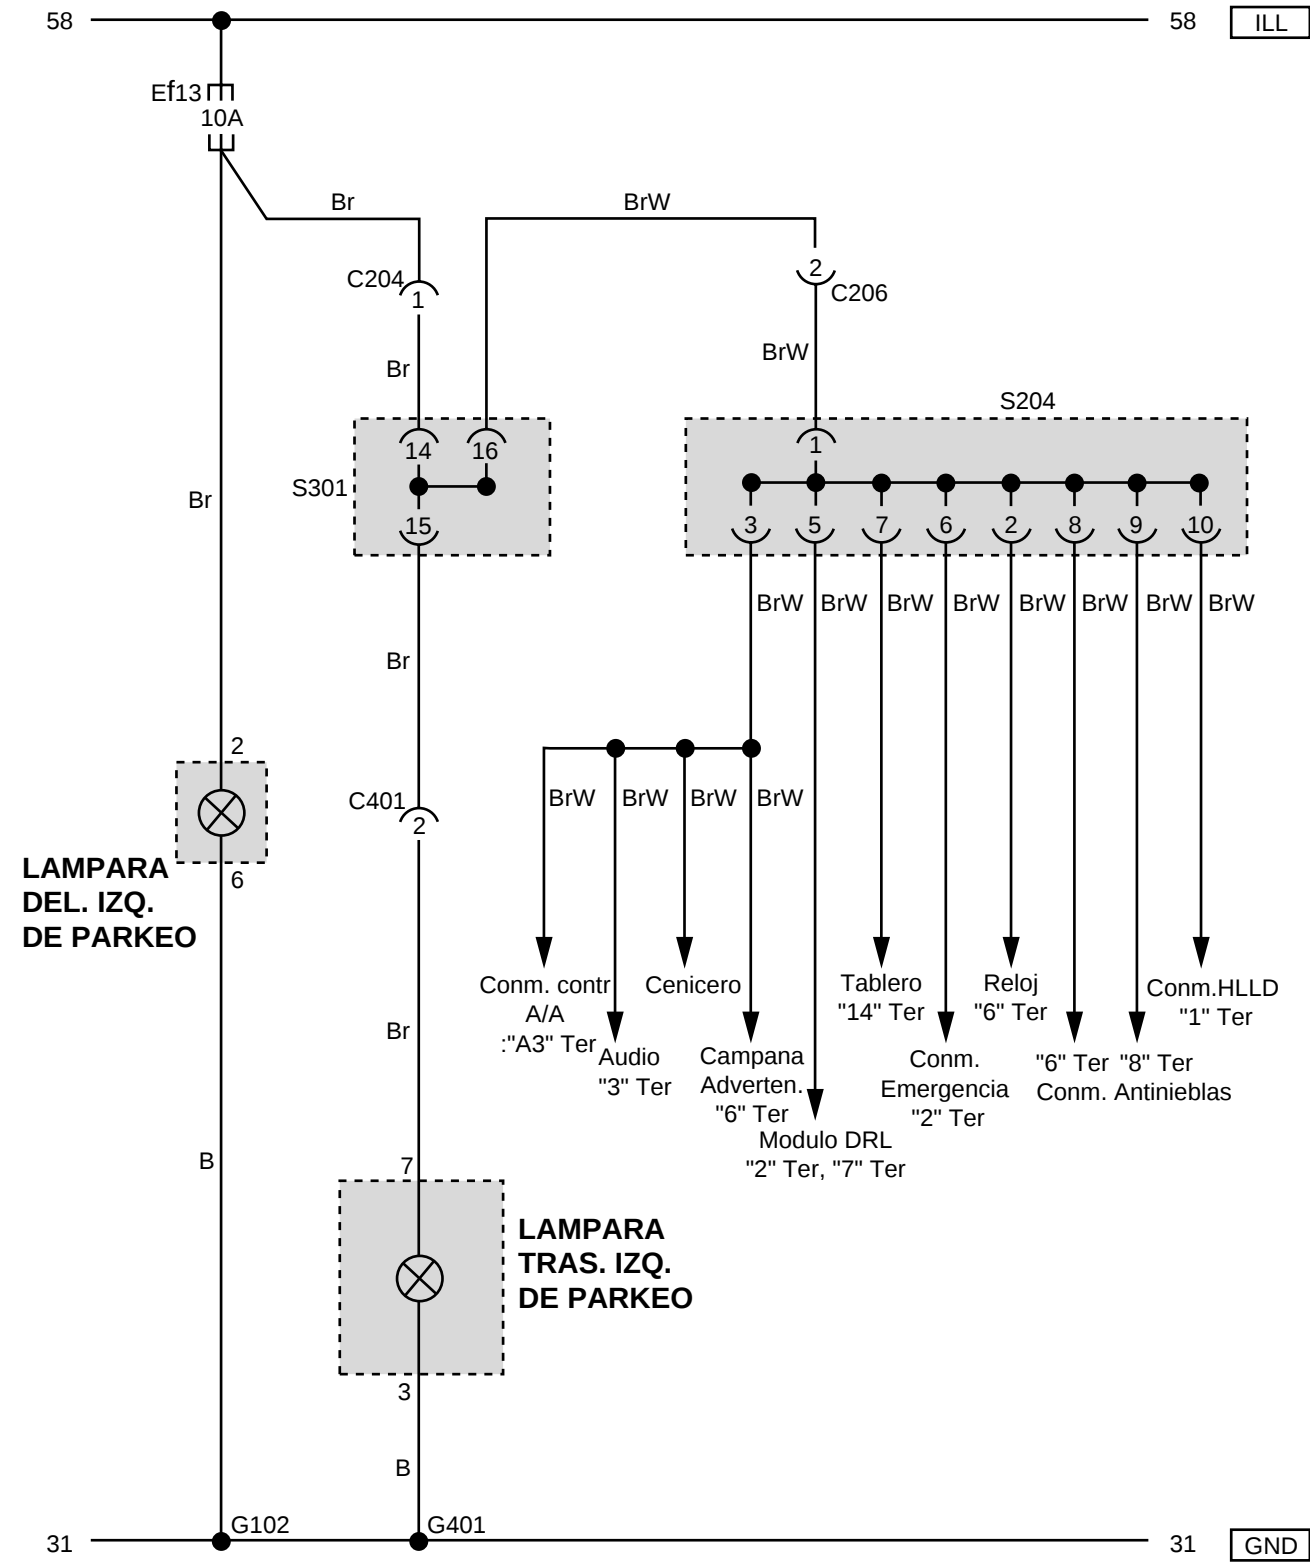

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C204(6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206(20PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PARED DE FUEGO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C401(10PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - MALETERA.	Sobre retractor de cinturon en la maletera.
S204(20PIN. ROJO)	CONECTORES.	Sobre la guantera.
S301(20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES.	Debajo del asiento del Co-piloto.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor
G401	TIERRA.	Parte central trasera de la maletera.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

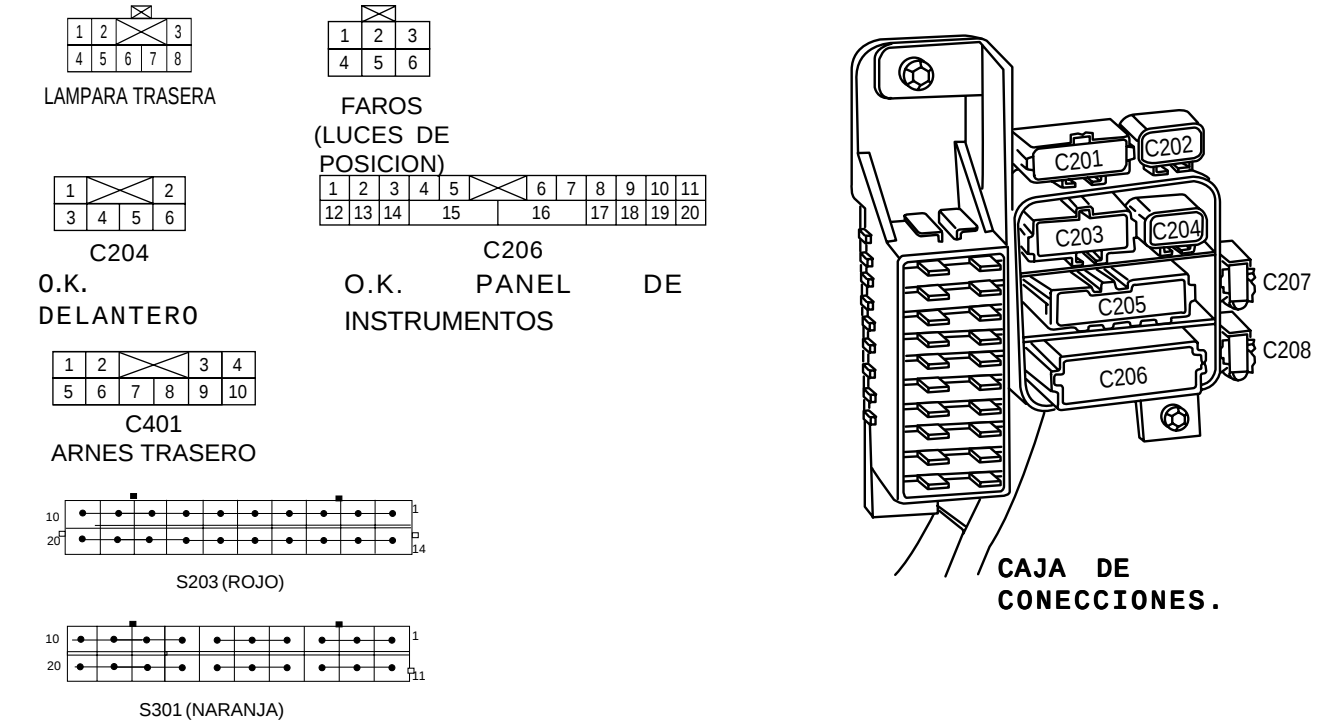


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES

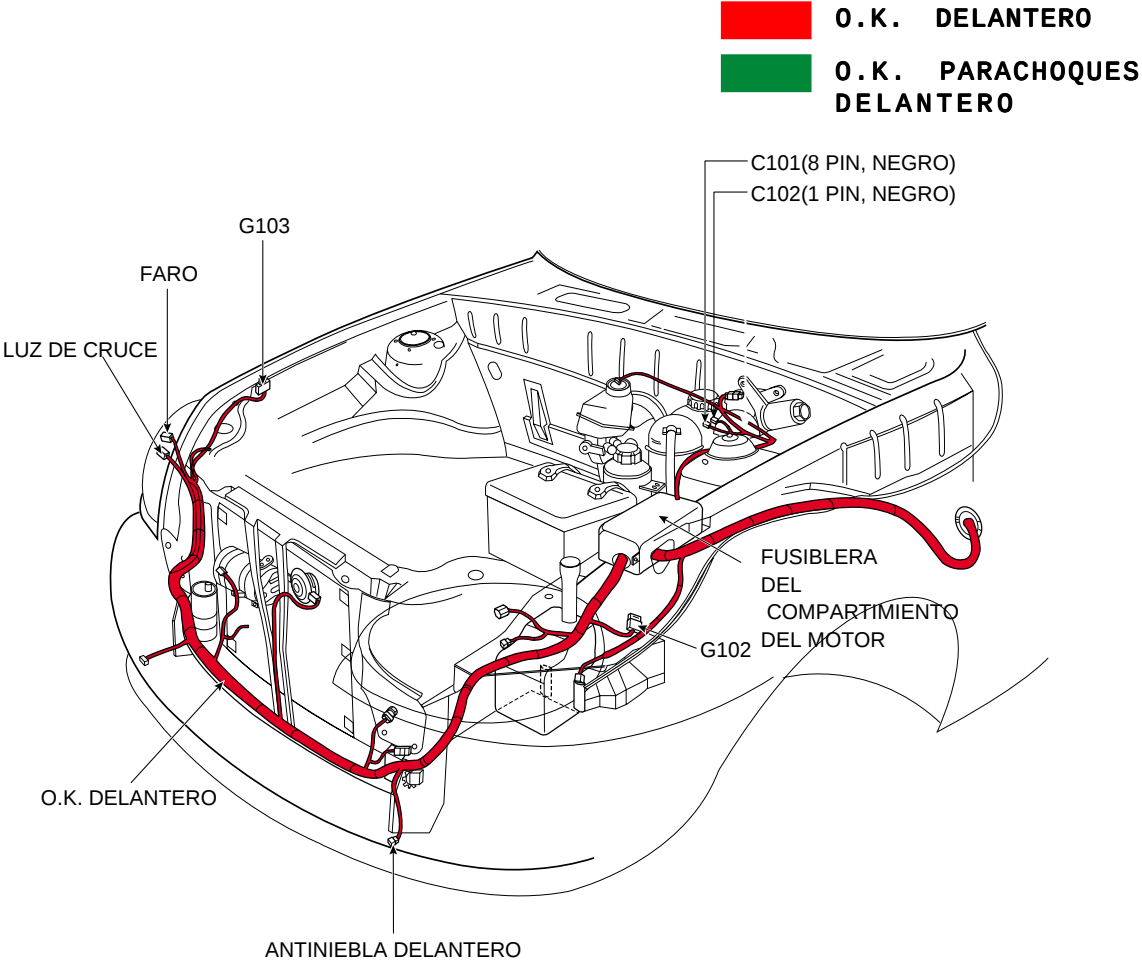


- O.K. MALETERA

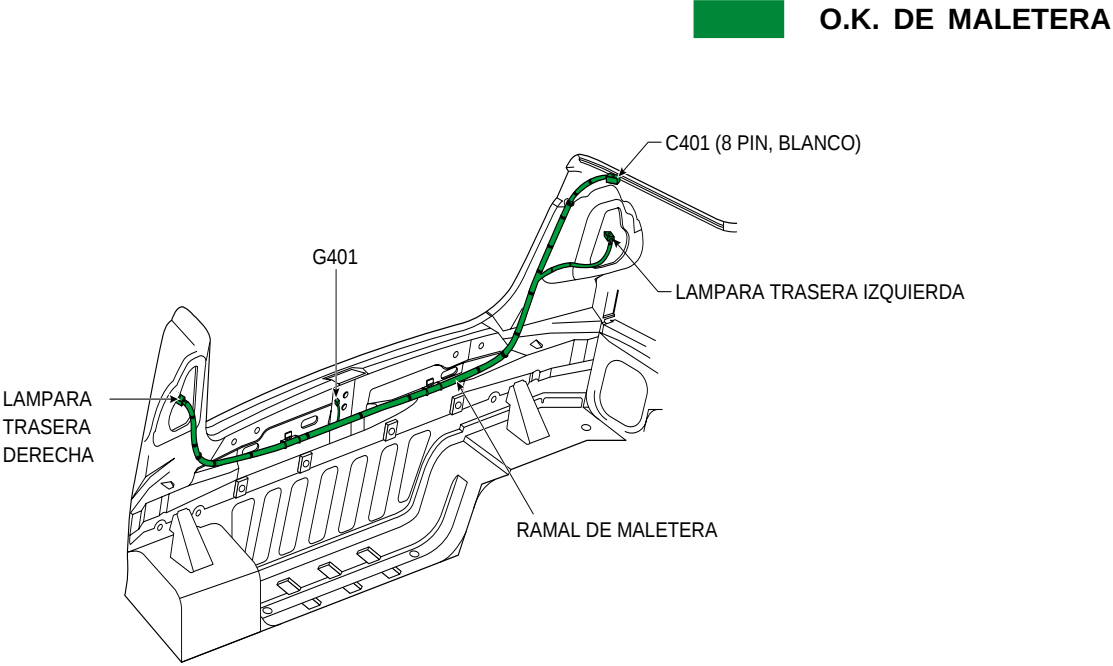


d. CONECTORES


S204(ROJO) - DIR A LA IZQ

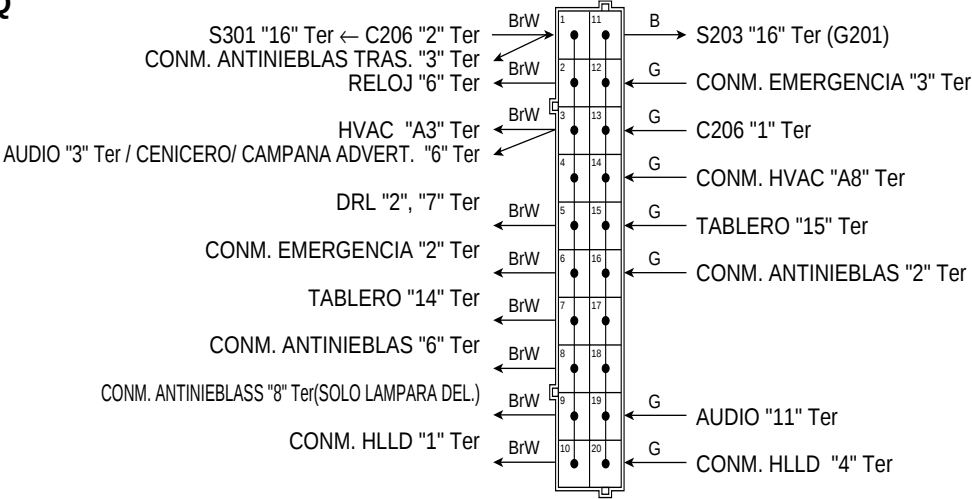

S301(ANARANJADO) - NOTCH BACK

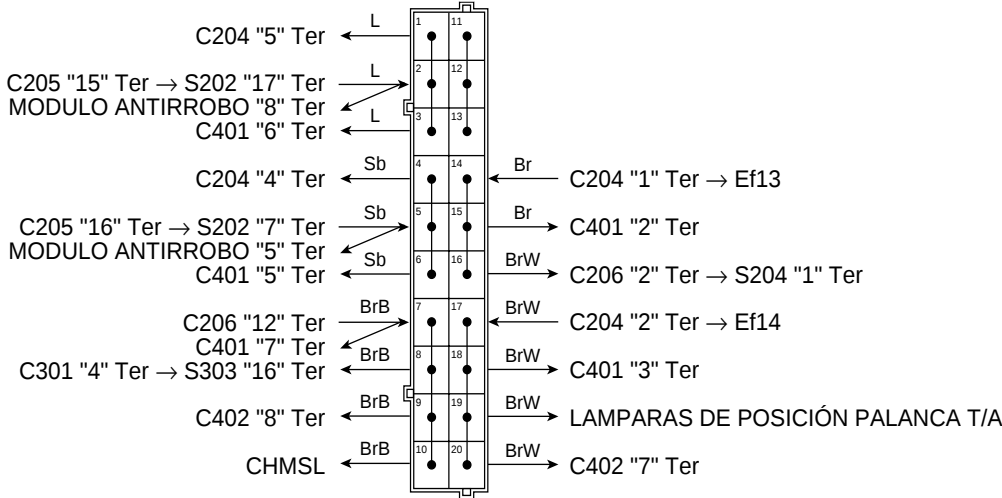




1-2) PAQUETE DEPORTIVO

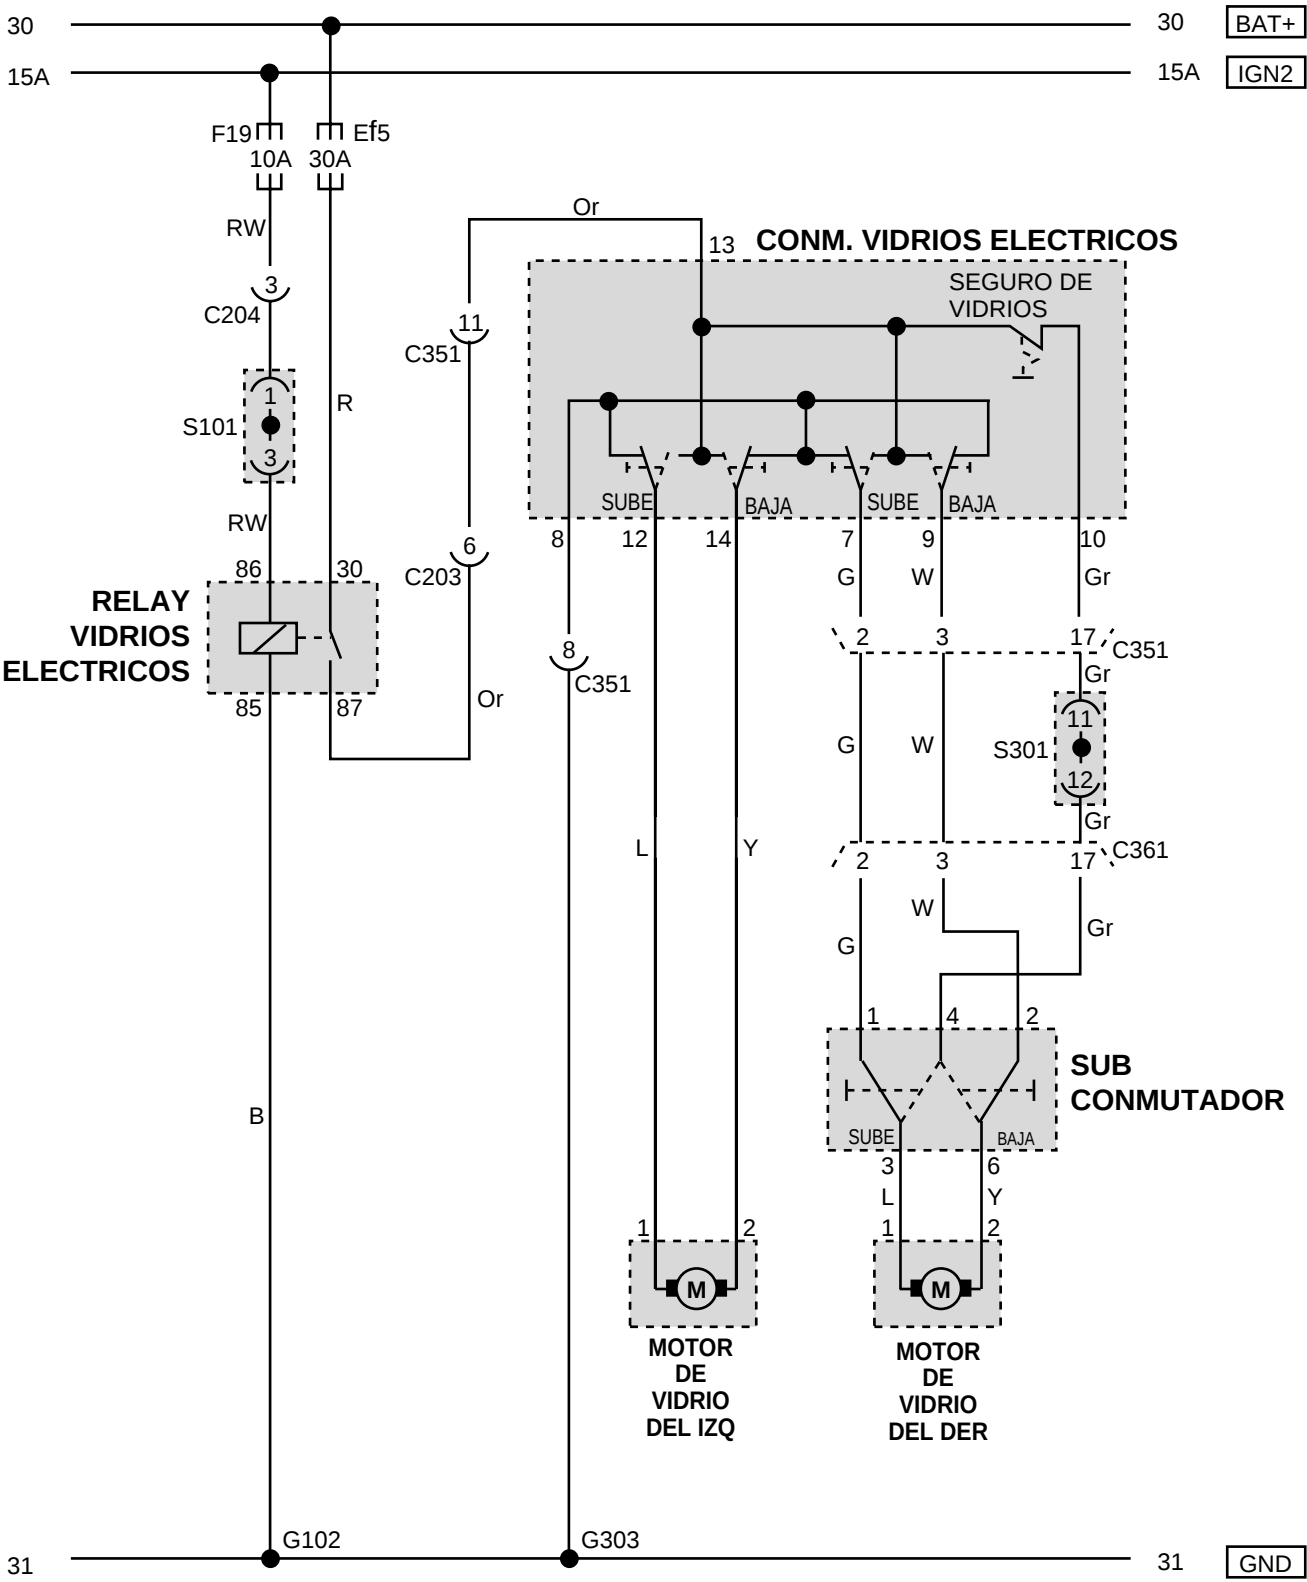

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra superior de puerta.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra superior de puerta.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES.	Fusiblera de motor y fusiblera de cabina.
G102	TIERRA.	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor.
G303	TIERRA.	debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

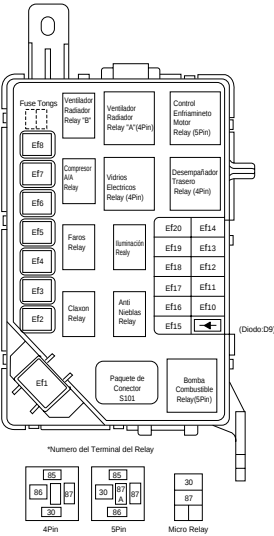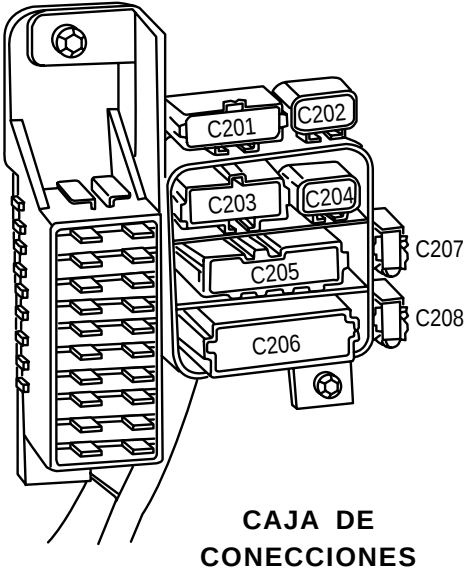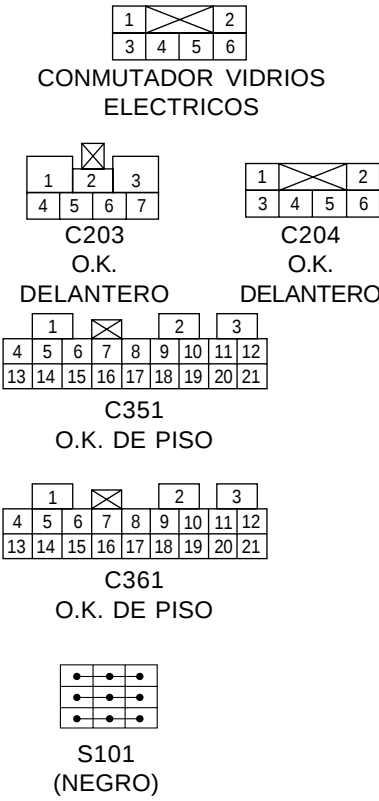


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- PUERTA DELANTERA

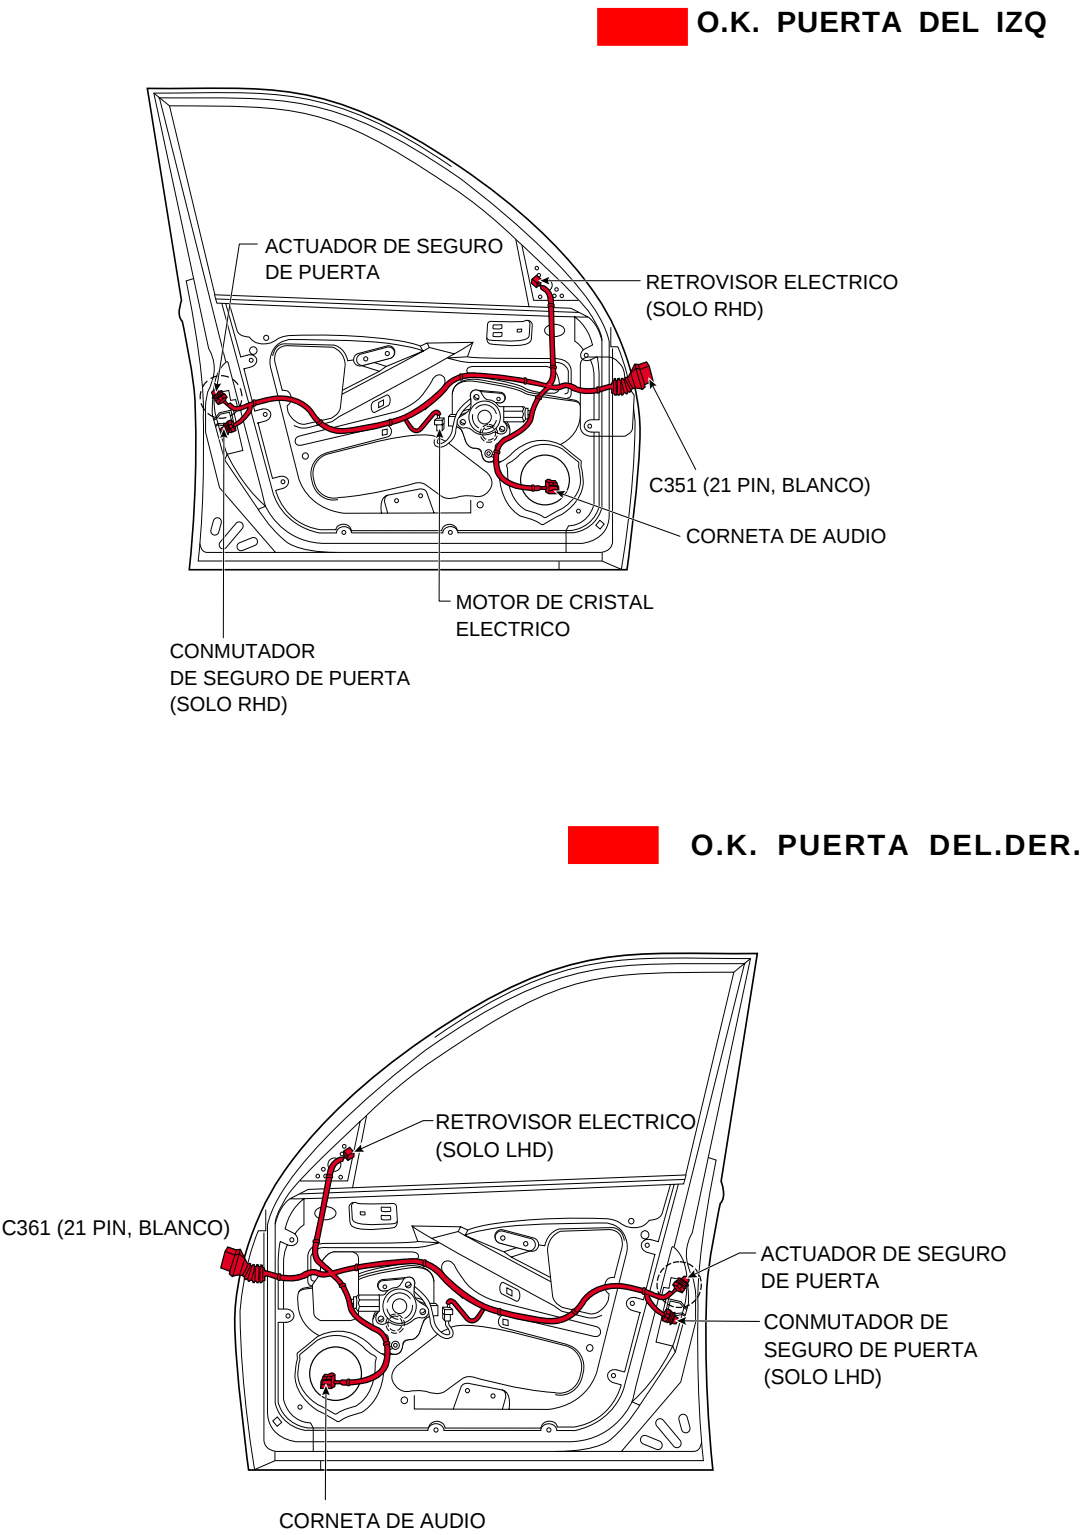

- O.K. DELANTERO, PARACHOQUES DELANTERO

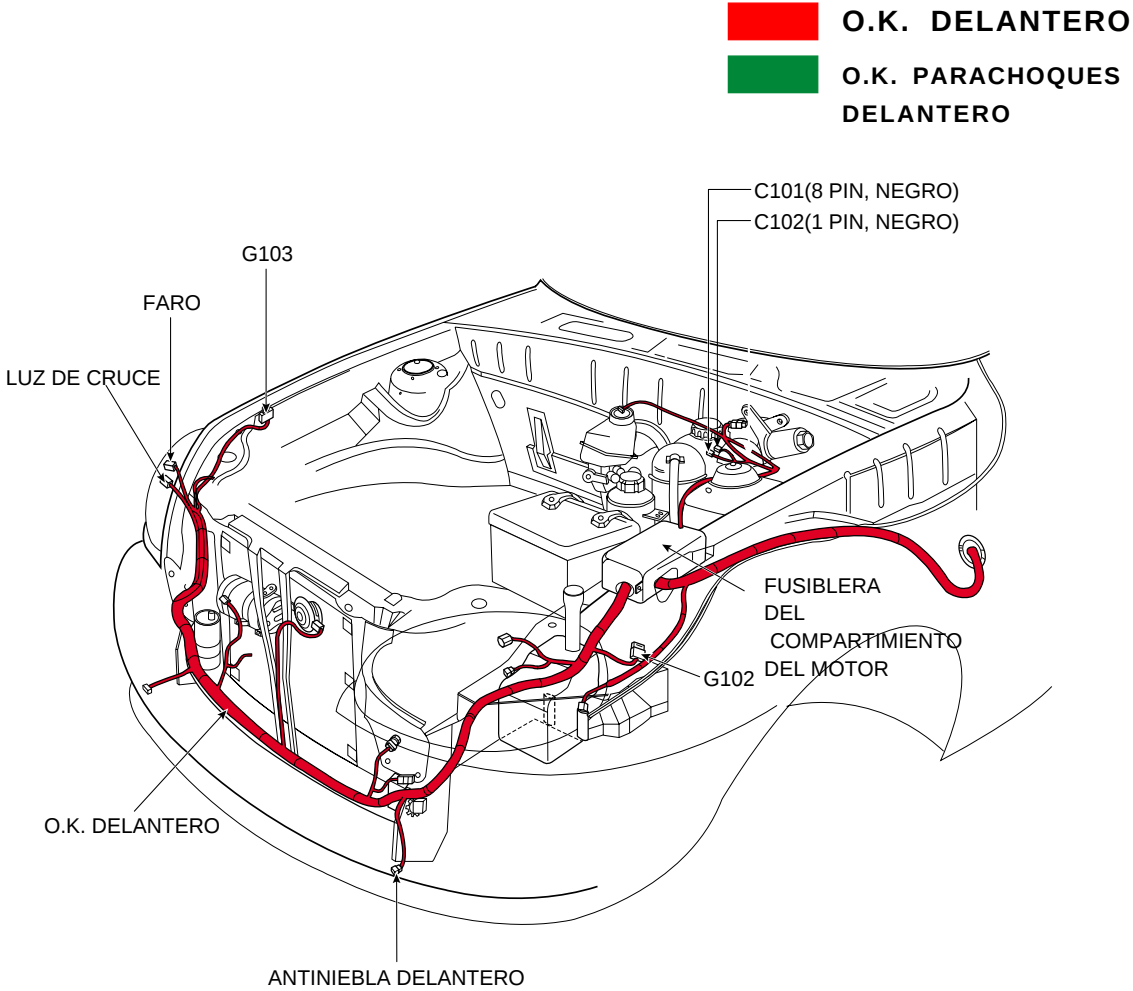

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE CONTROL ENFRIAMIENTO "86" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
- RELE DESEMPAÑADOR TRASERO: "86" Ter
RELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
- POSITIVO BATERIA(Ef4)
- RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
- RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
- DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
- TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
- RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter

(): SIN A/A




2) CIRCUITO DE VIDRIOS ELECTRICOS DEL Y TRAS.
2-1) SIN PAQUETE DEPORTIVO

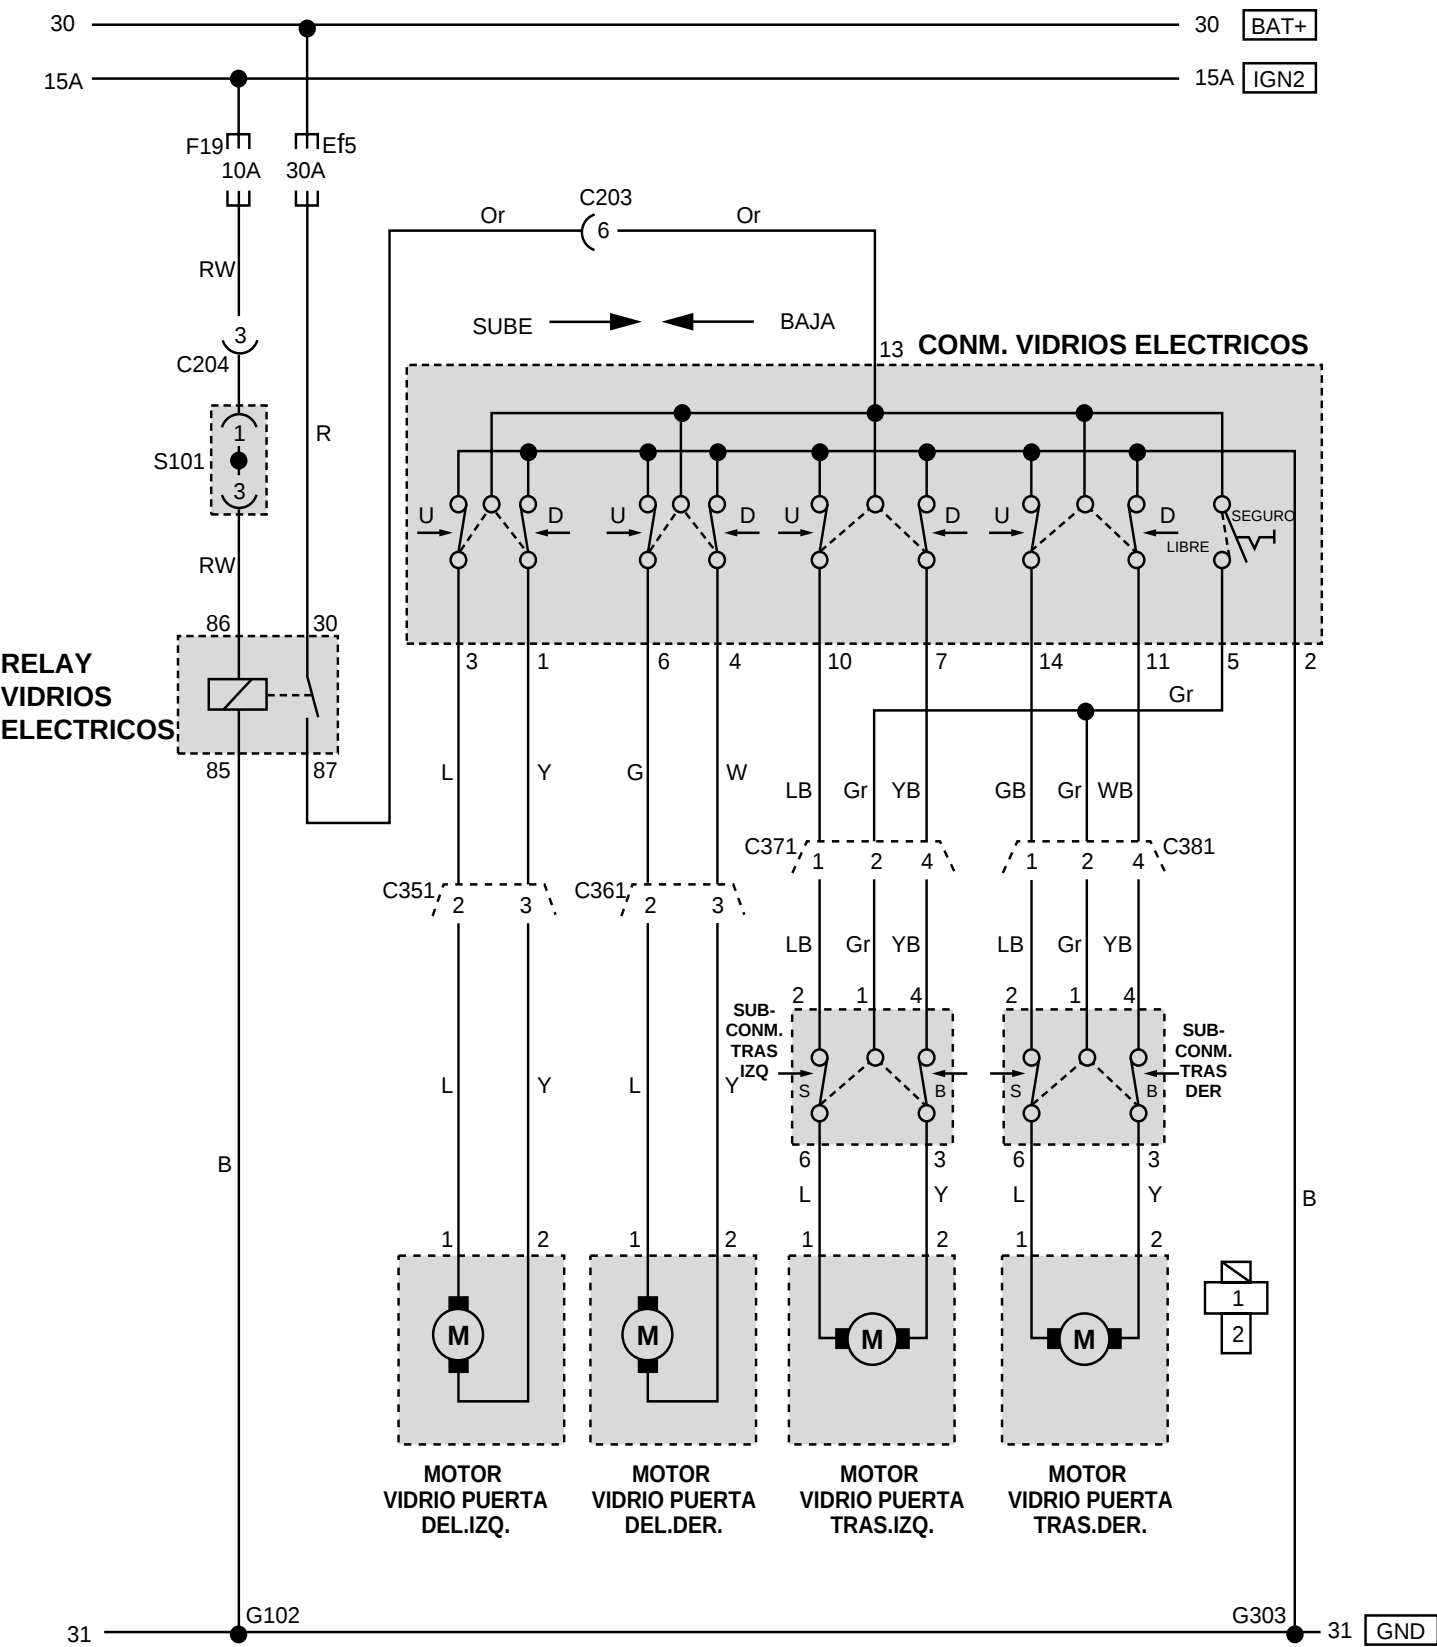

a. INFORMACION DE CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO - PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra superior de puerta .
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO - PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra superior de puerta .
C371 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PUERTA DEL IZQ	Dentro del pilar izq central.
C381 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PUERTA DEL DER	Dentro del pilar der central.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Rele de control de motor y fusiblera.
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor.
G303	TIERRA	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

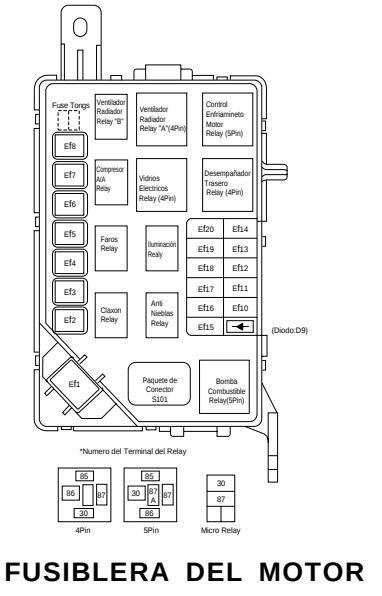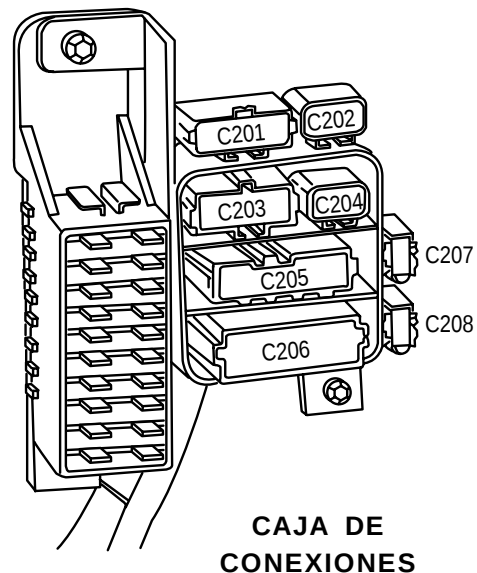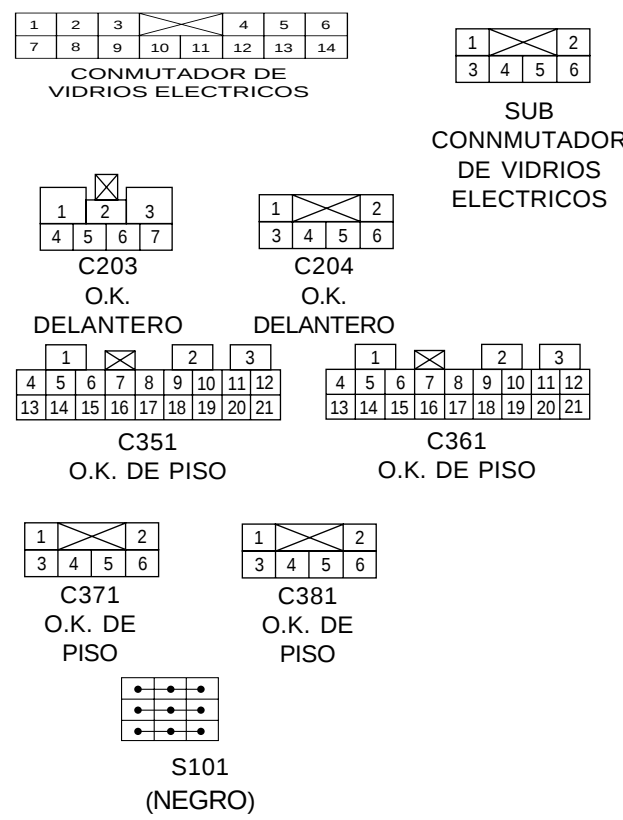


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• PUERTA DELANTERA

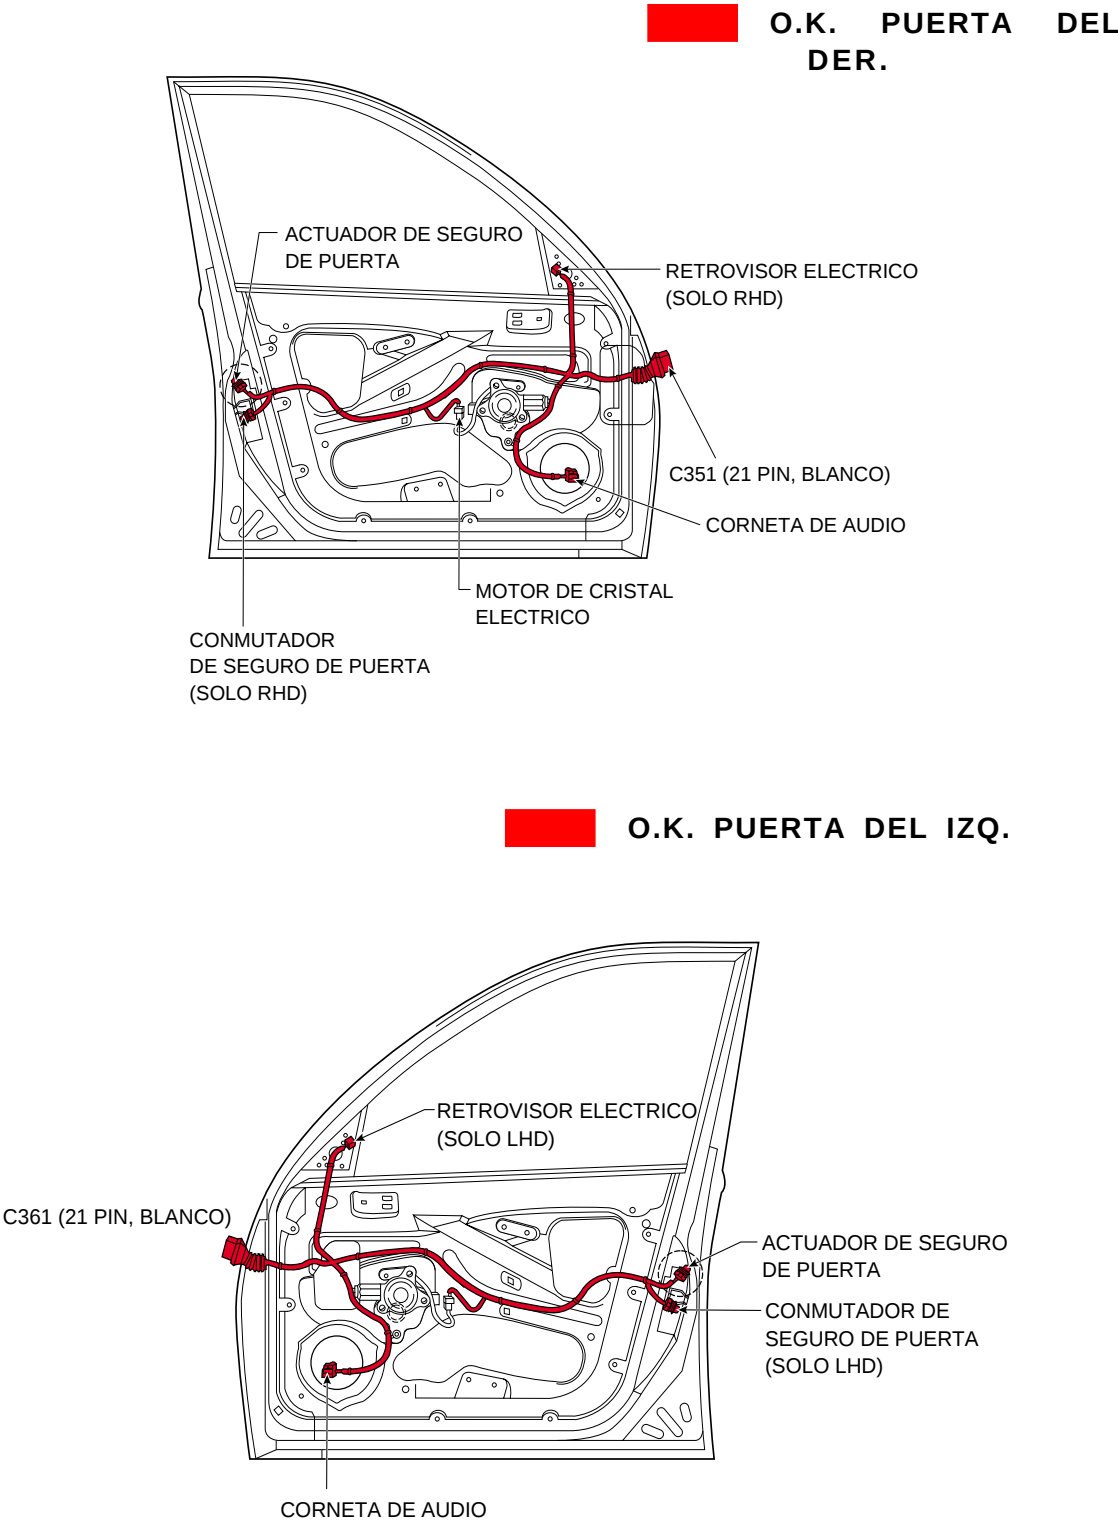

• PUERTA TRASERA

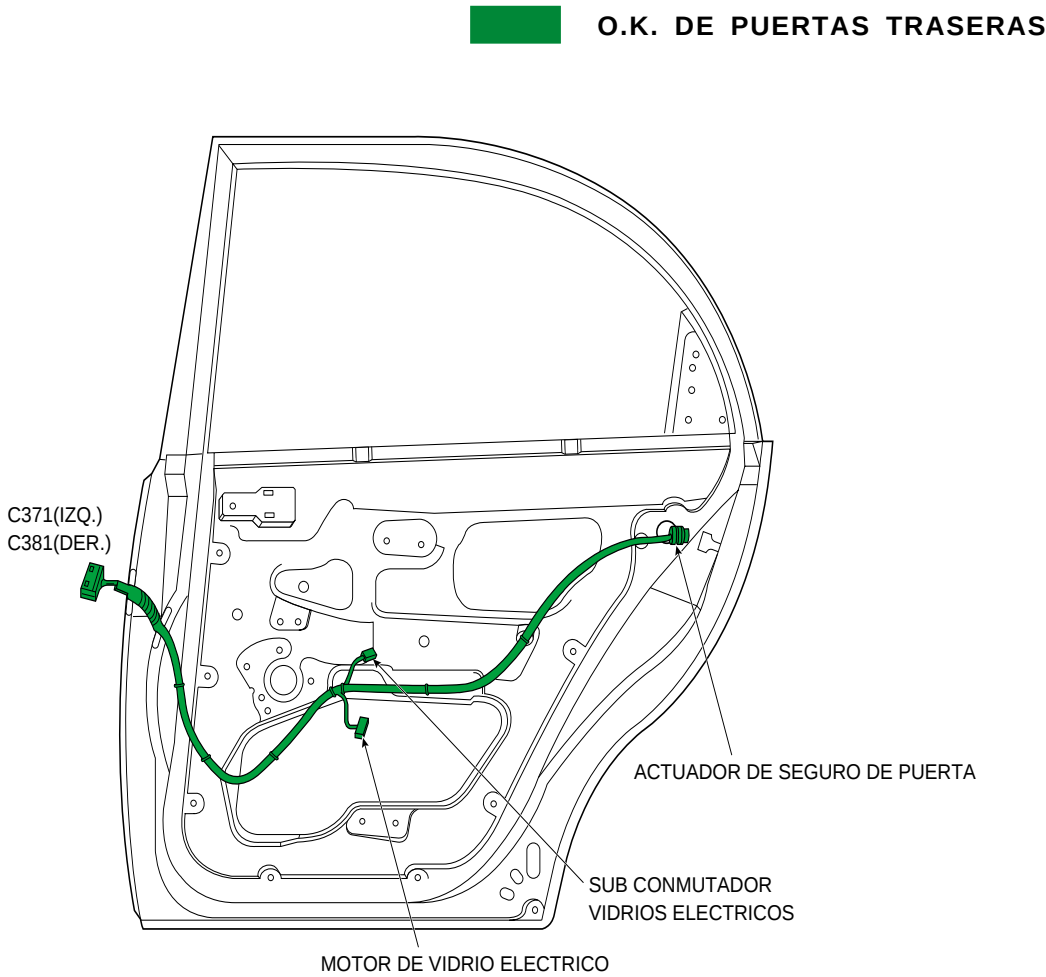


d. CONECTORES

S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

- 1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE ENFRIAMIENTO A/A "86" Ter
 - 2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
 - 3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO : "86" Ter
PRELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
 - 4. POSITIVO DE BATERIA(Ef4)
 - 5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
 - 6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
 - 7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
 - 8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
 - 9. RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter
- (): SIN A/A




2-2) PAQUETE DEPORTIVO

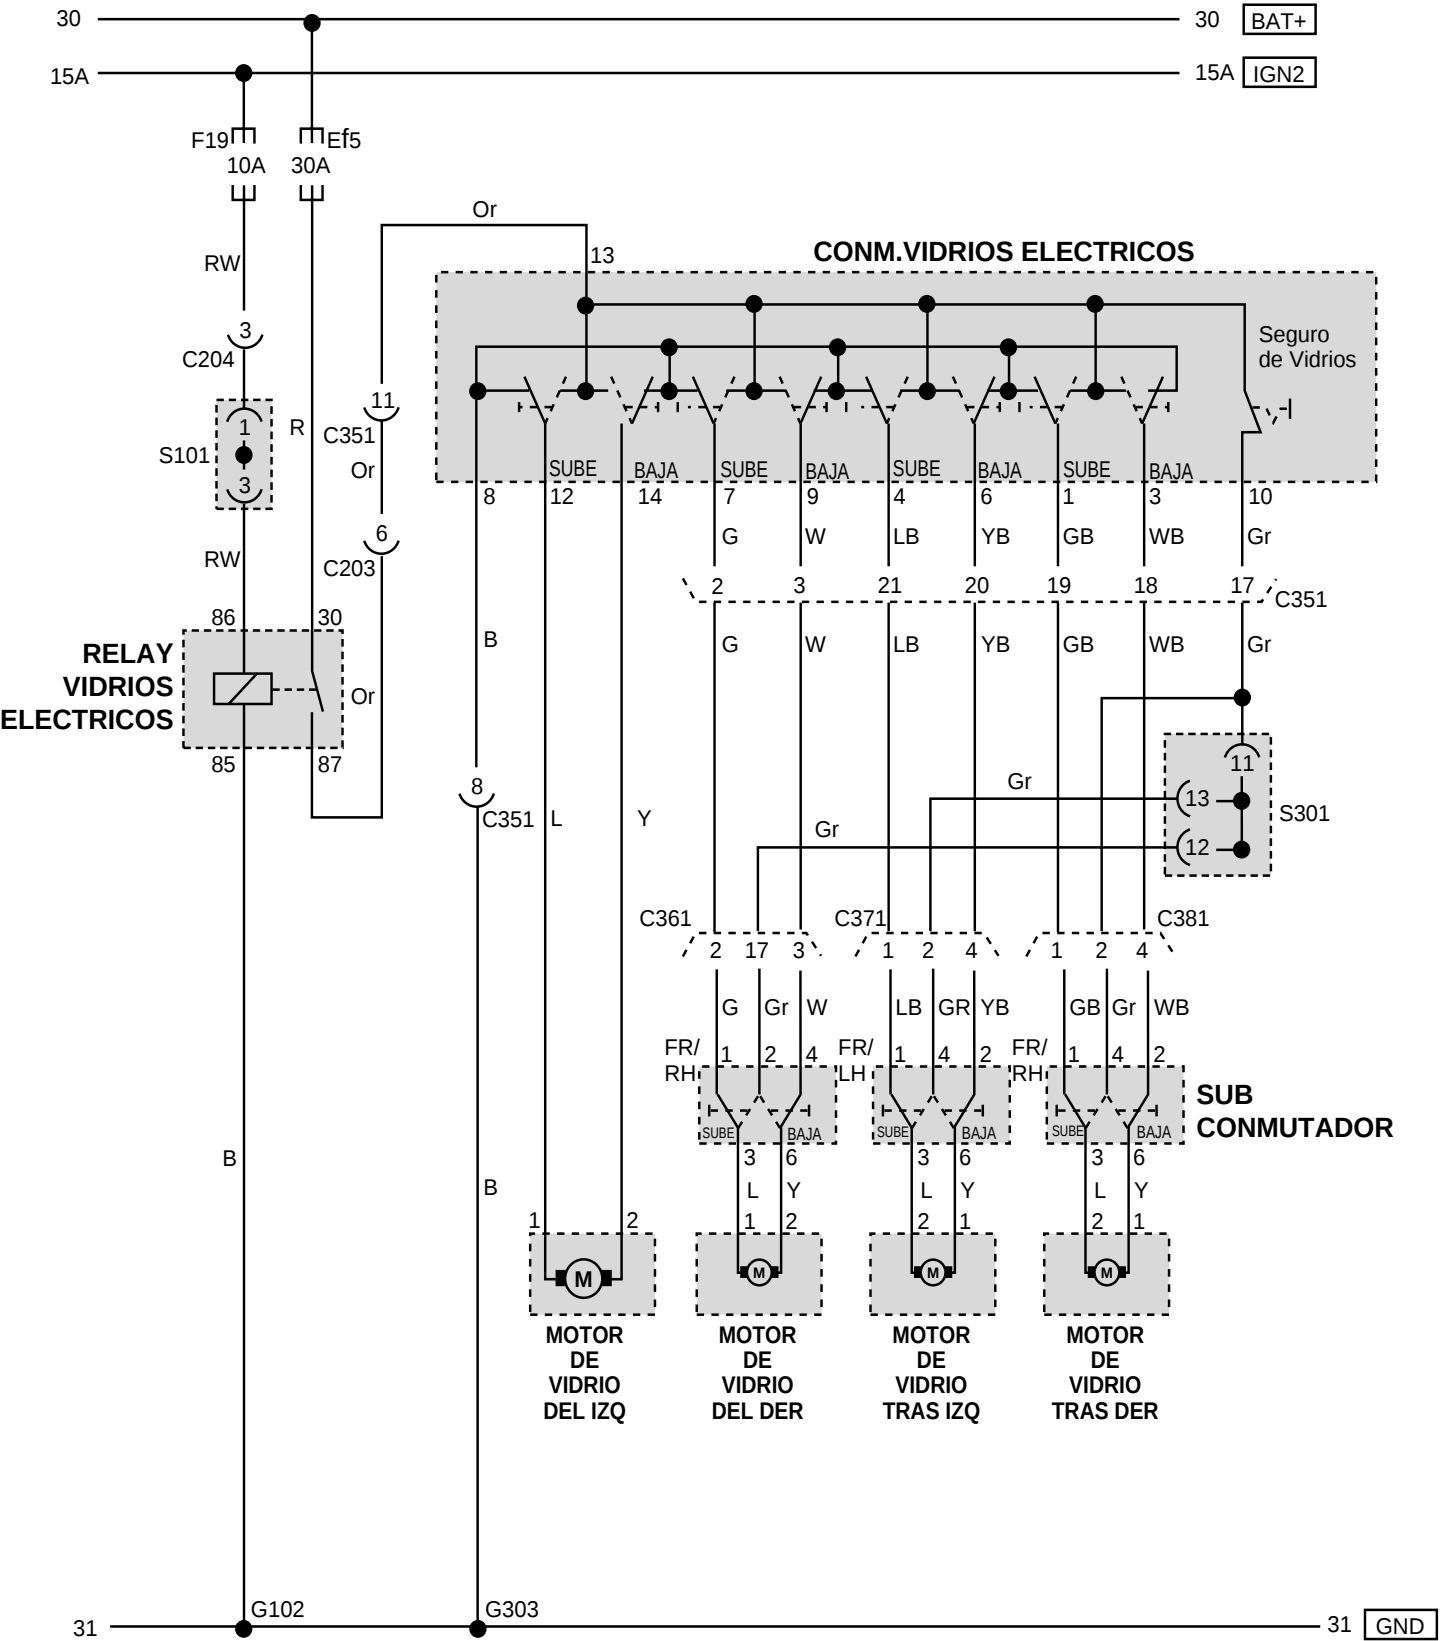

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES

CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL LOS CONECTORES
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra superior puerta del izq.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra superior puerta del der..
C371 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO PUERTA DEL IZQ	Dentro del pilar central izq.
C381 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO PUERTA DEL DER	Dentro del pilar central der.
S101 (9PIN. NEGRO)	CONECTORES	Fusiblera del motor .
G102	TIERRA	Guardafangos debajo de la fusiblera de motor.
G303	TIERRA	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DE CONECTORES E IDENTIFICACION DE PINES

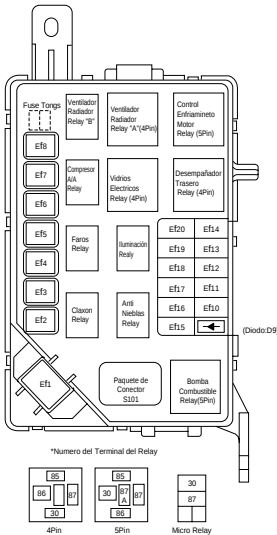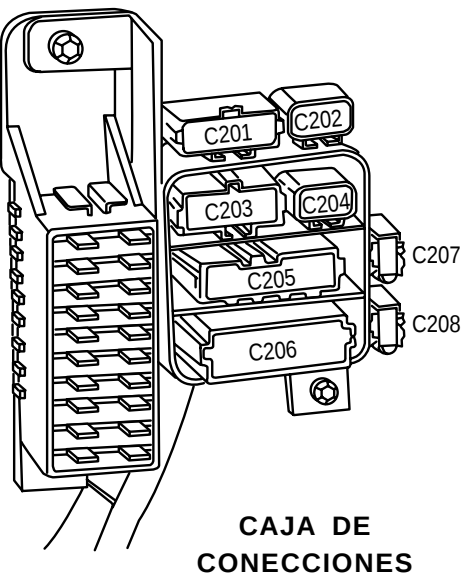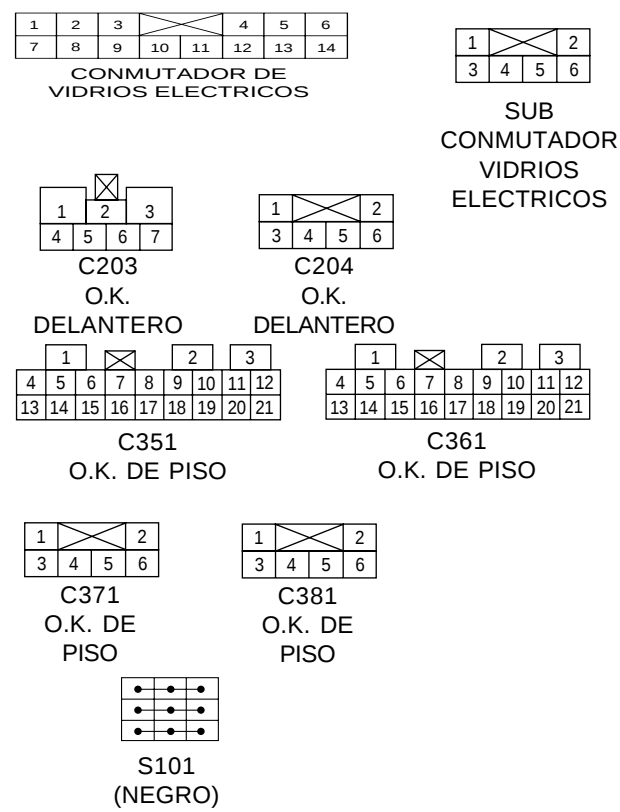


FUSIBLERA DEL MOTOR


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• PUERTA DEL

 O.K. PUERTA DEL IZQ

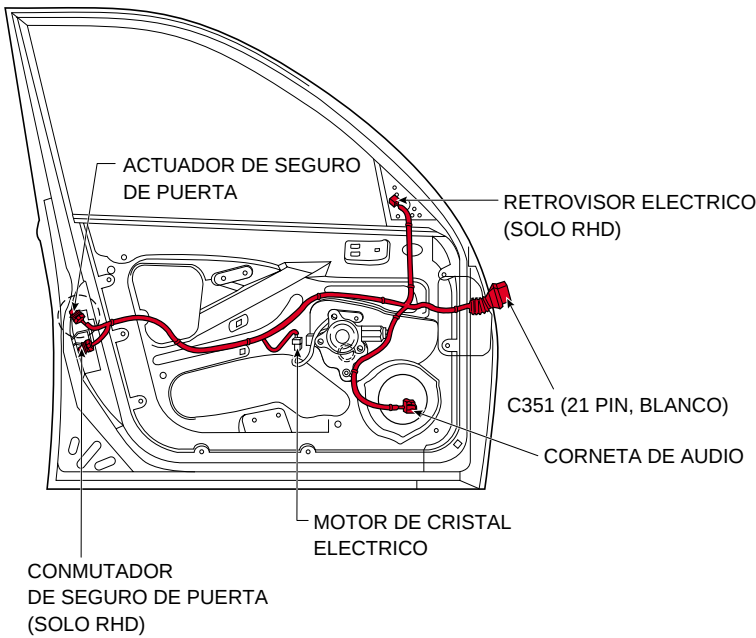


 O.K. PUERTA DEL DER

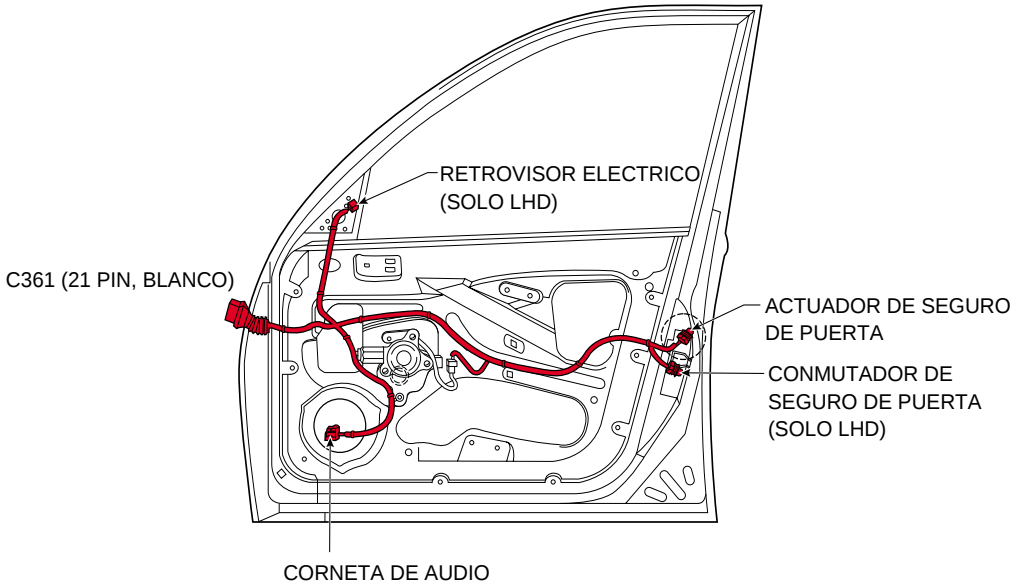

• PUERTA TRASERA

 O.K. PUERTAS TRASERAS

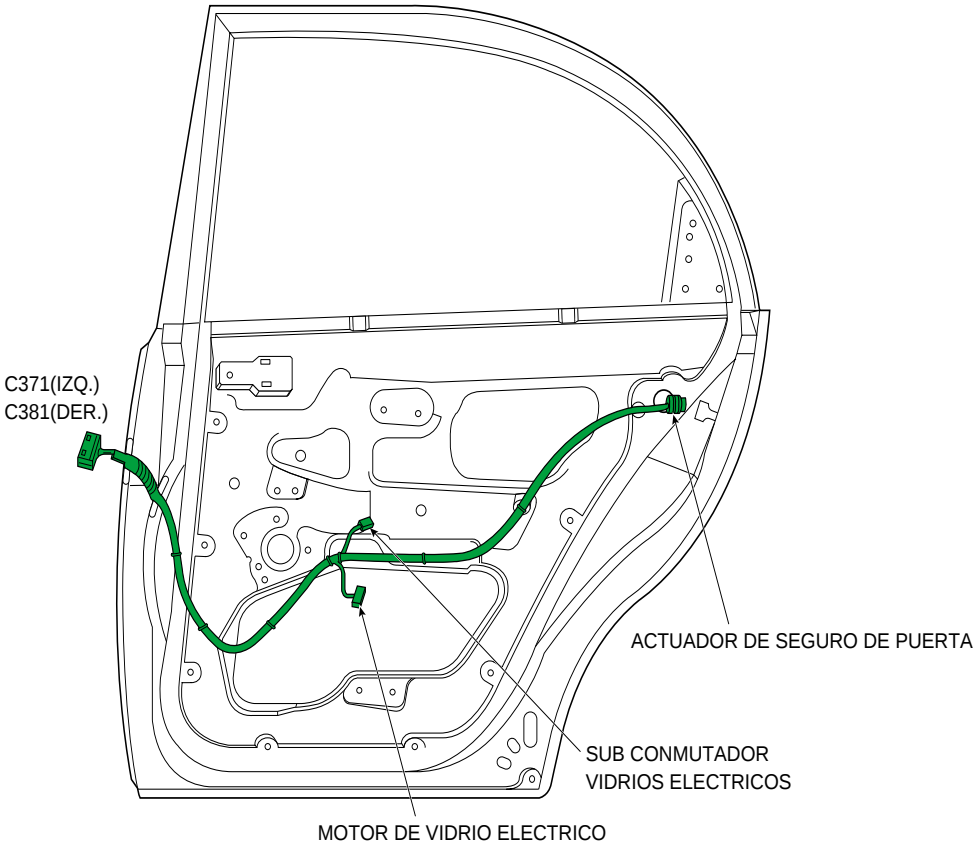

d. CONECTORES


S101(NEGRO)

3 (RW)	6 (R)	9 (B)
2 (RW)	5 (R)	8 (B)
1 (RW)	4 (R)	7 (B)

1. C204 "3" Ter (F19)
RELE A/A "86" Ter
RELE DE ENFRIAMIENTO A/A "86" Ter
 2. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "86" Ter
B : "86" Ter
 3. RELE DESEMPAÑADOR TRASERO : "86" Ter
PRELE VIDRIOS ELECTRICOS : "86" Ter
 4. POSITIVO DE BATERIA(Ef4)
 5. RELE DE ENFRIAMIENTO A : "30" Ter
 6. RELE DE ENFRIAMIENTO B : "30" Ter
 7. DIODO (D9)
(RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter)
 8. TIERRA(G102)
RELE VIDRIOS ELECTRICOS "85" Ter
 9. RELE DE FAROS "85" Ter
RELE DE ILUMINACION "85" Ter
- (): SIN A/A

22. CIRCUITO DE LOS RETROVISORES ELECTRICOS EXTERIORES


1) DIRECCION A LA IZQUIERDA

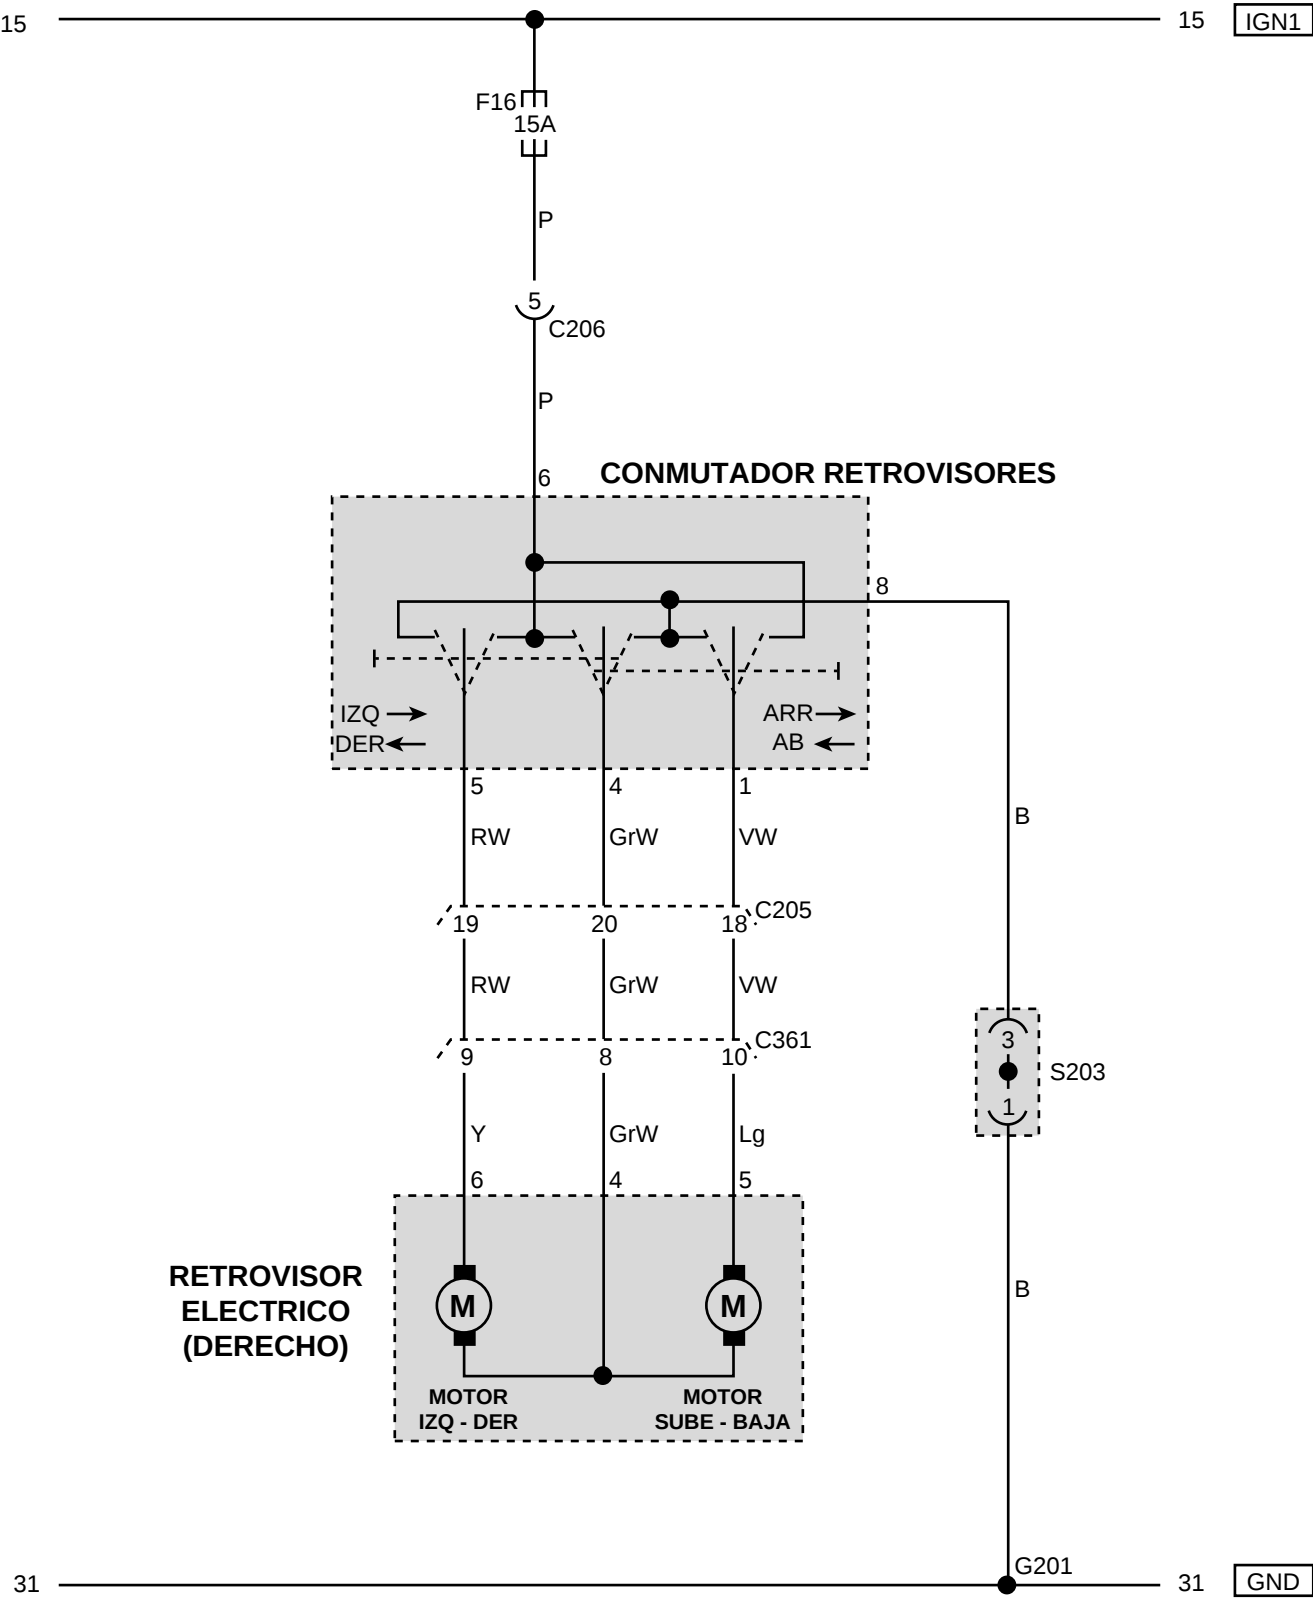

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DE LOS CONECTORES
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO PUERTA DEL DER	Debajo de la bisagra sup puerta del der.
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
G201	TIERRA	Detras de la consola central (derecha).

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

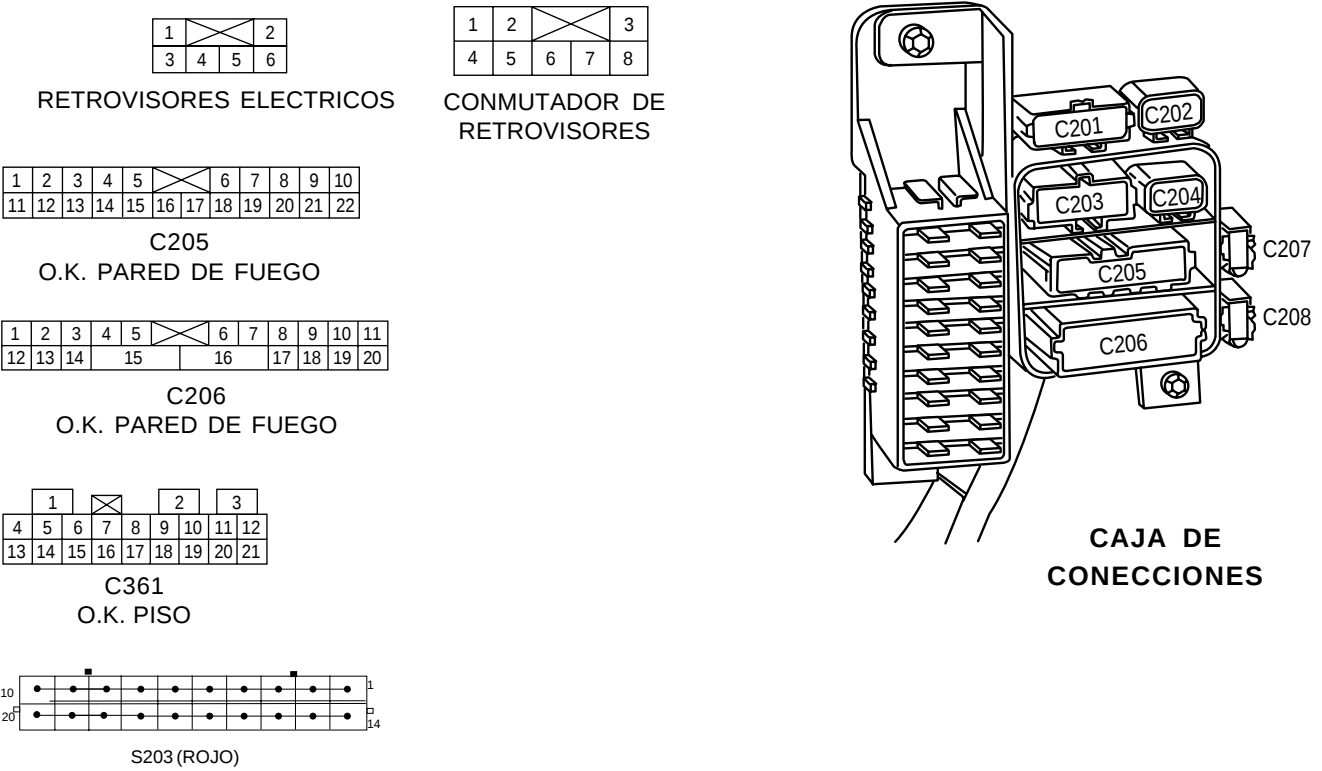


c. POSICION DE LOS CONECTORES Y TIERRAS

- PUERTA DELANTERA

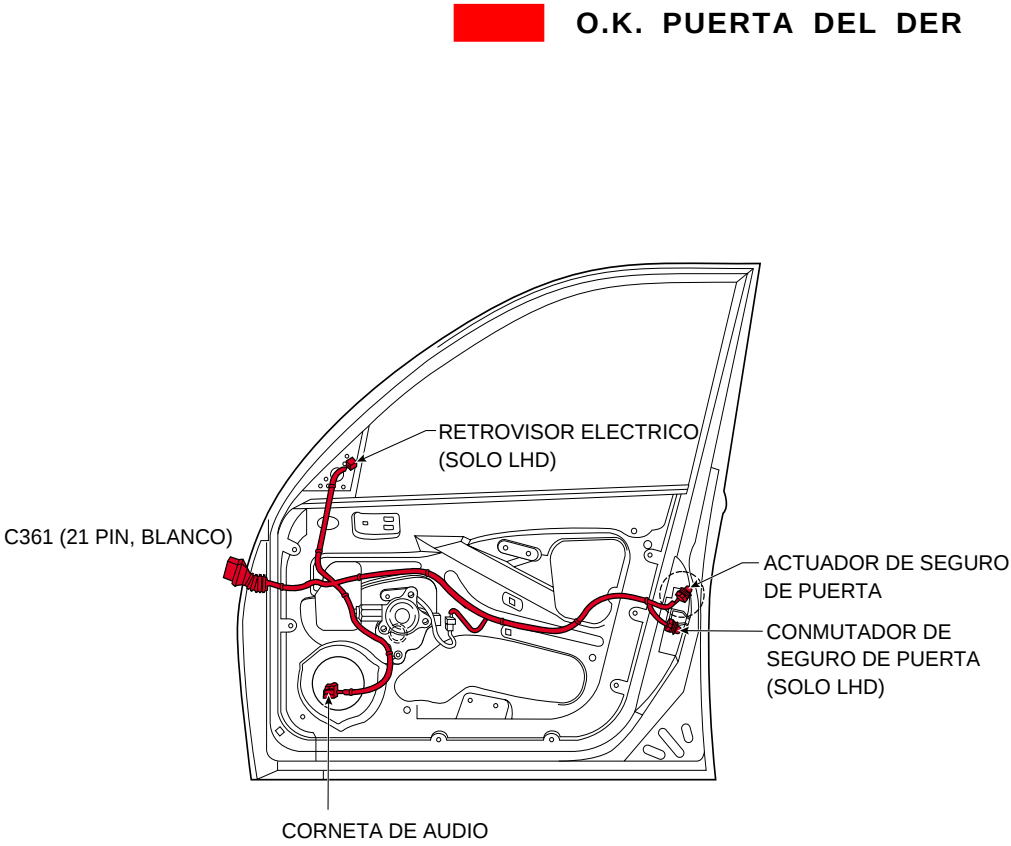


d. CONECTORES

S203(ROJO) - DIR A
LA IZQ

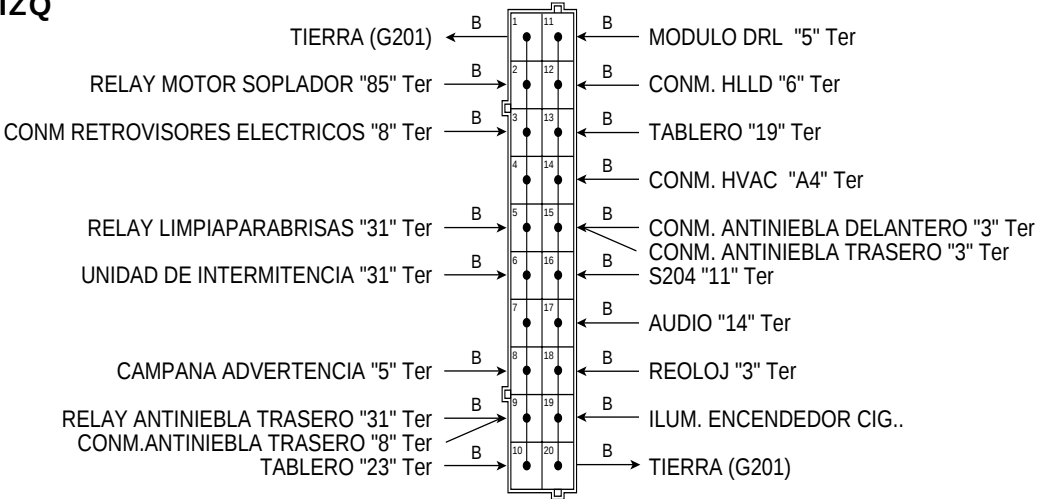


2) DIRECCION A LA DERECHA

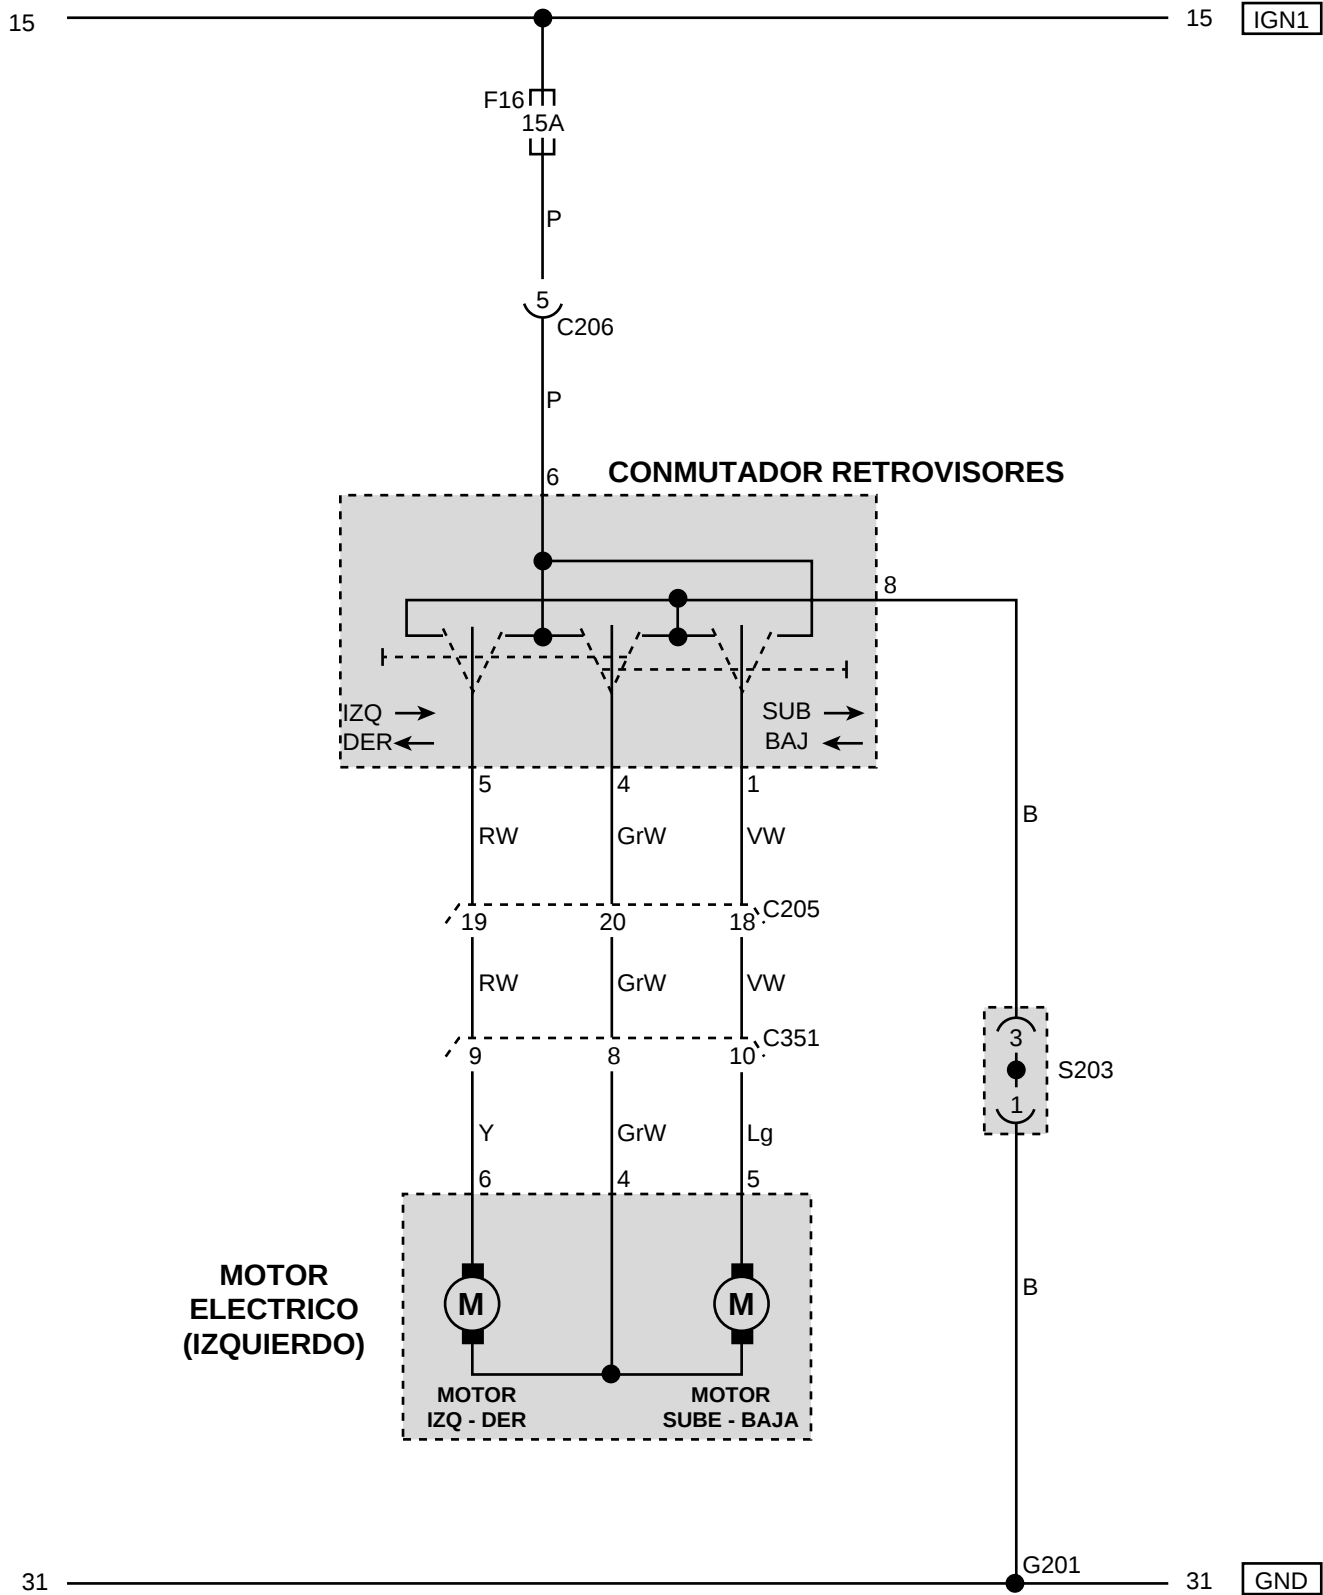

a. INFORMACION DE LOS CONECTORES


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. PISO PUERTA DEL IZQ	Debajo de la bisagra sup. puerta del izq.
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina.
G201	TIERRA	Debajo de la consola central (derecha).

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DE CONECTORES E IDENTIFIACION DE PINES

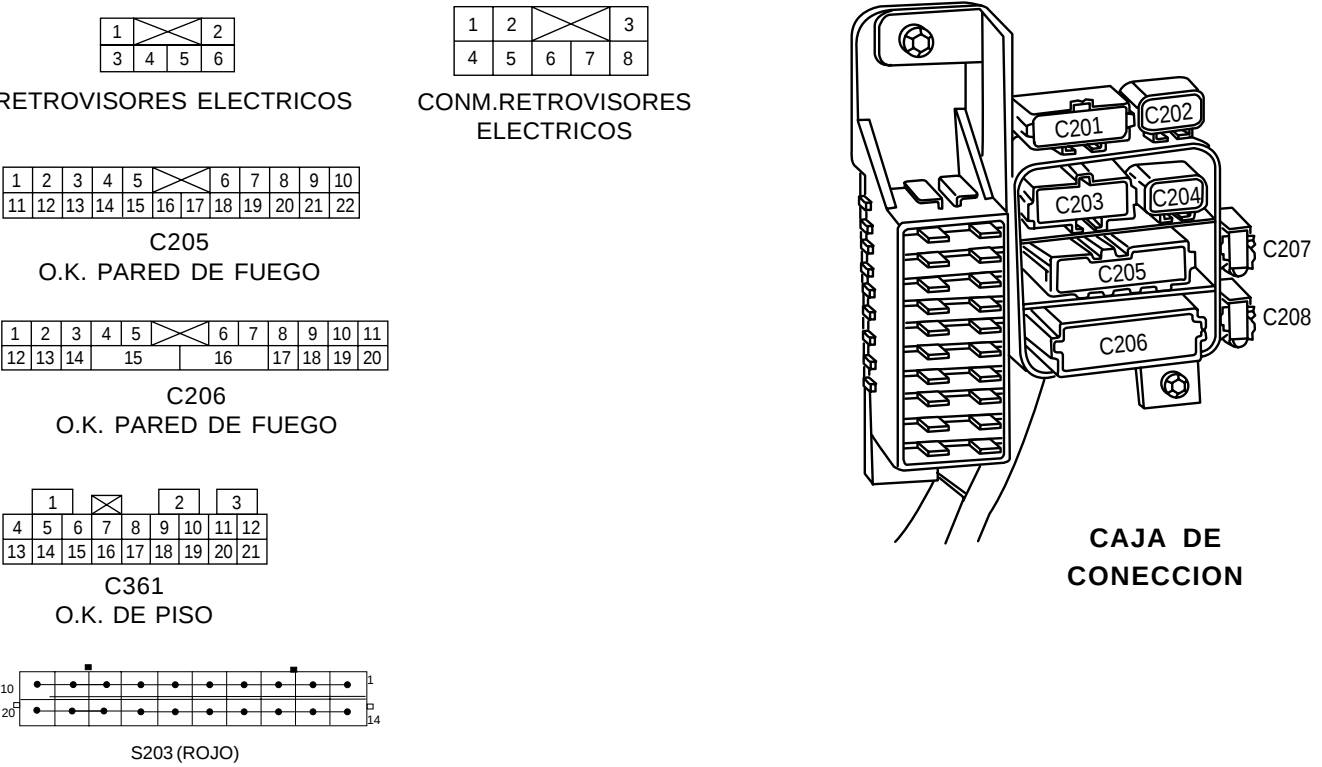


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- PUERTA DEL

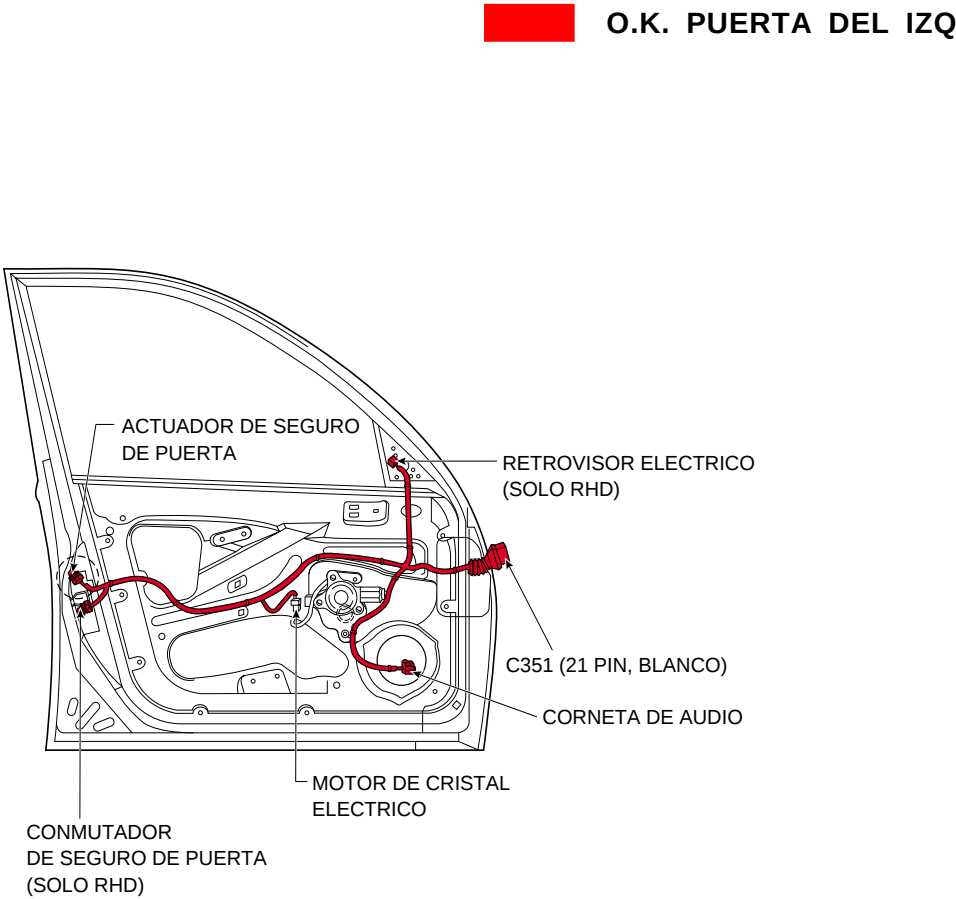


d. CONECTORES

S203(ROJO) - DIR A
LA DER

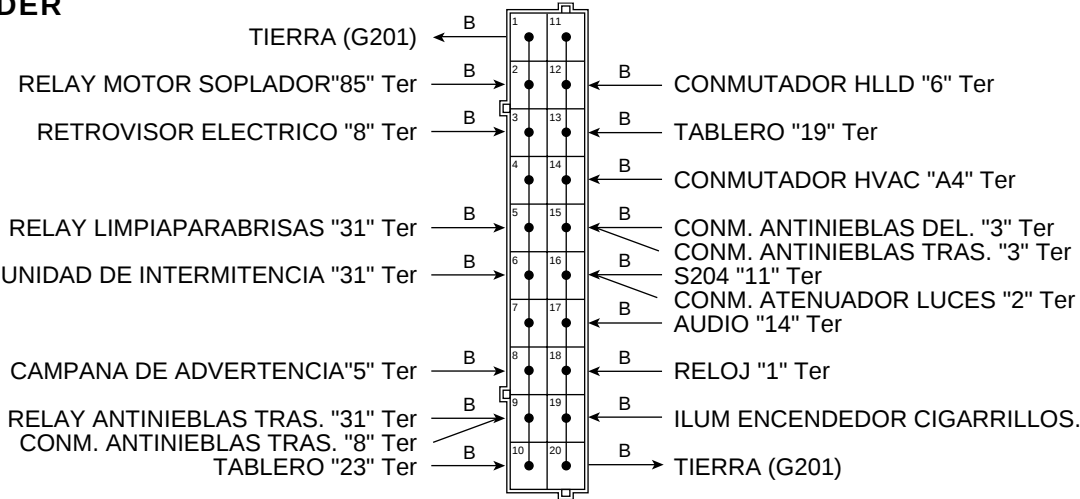

23. CIRCUITO DE SEGUROS CENTRALIZADOS


1) NOTCH BACK - DIRECCION A LA IZQUIERDA

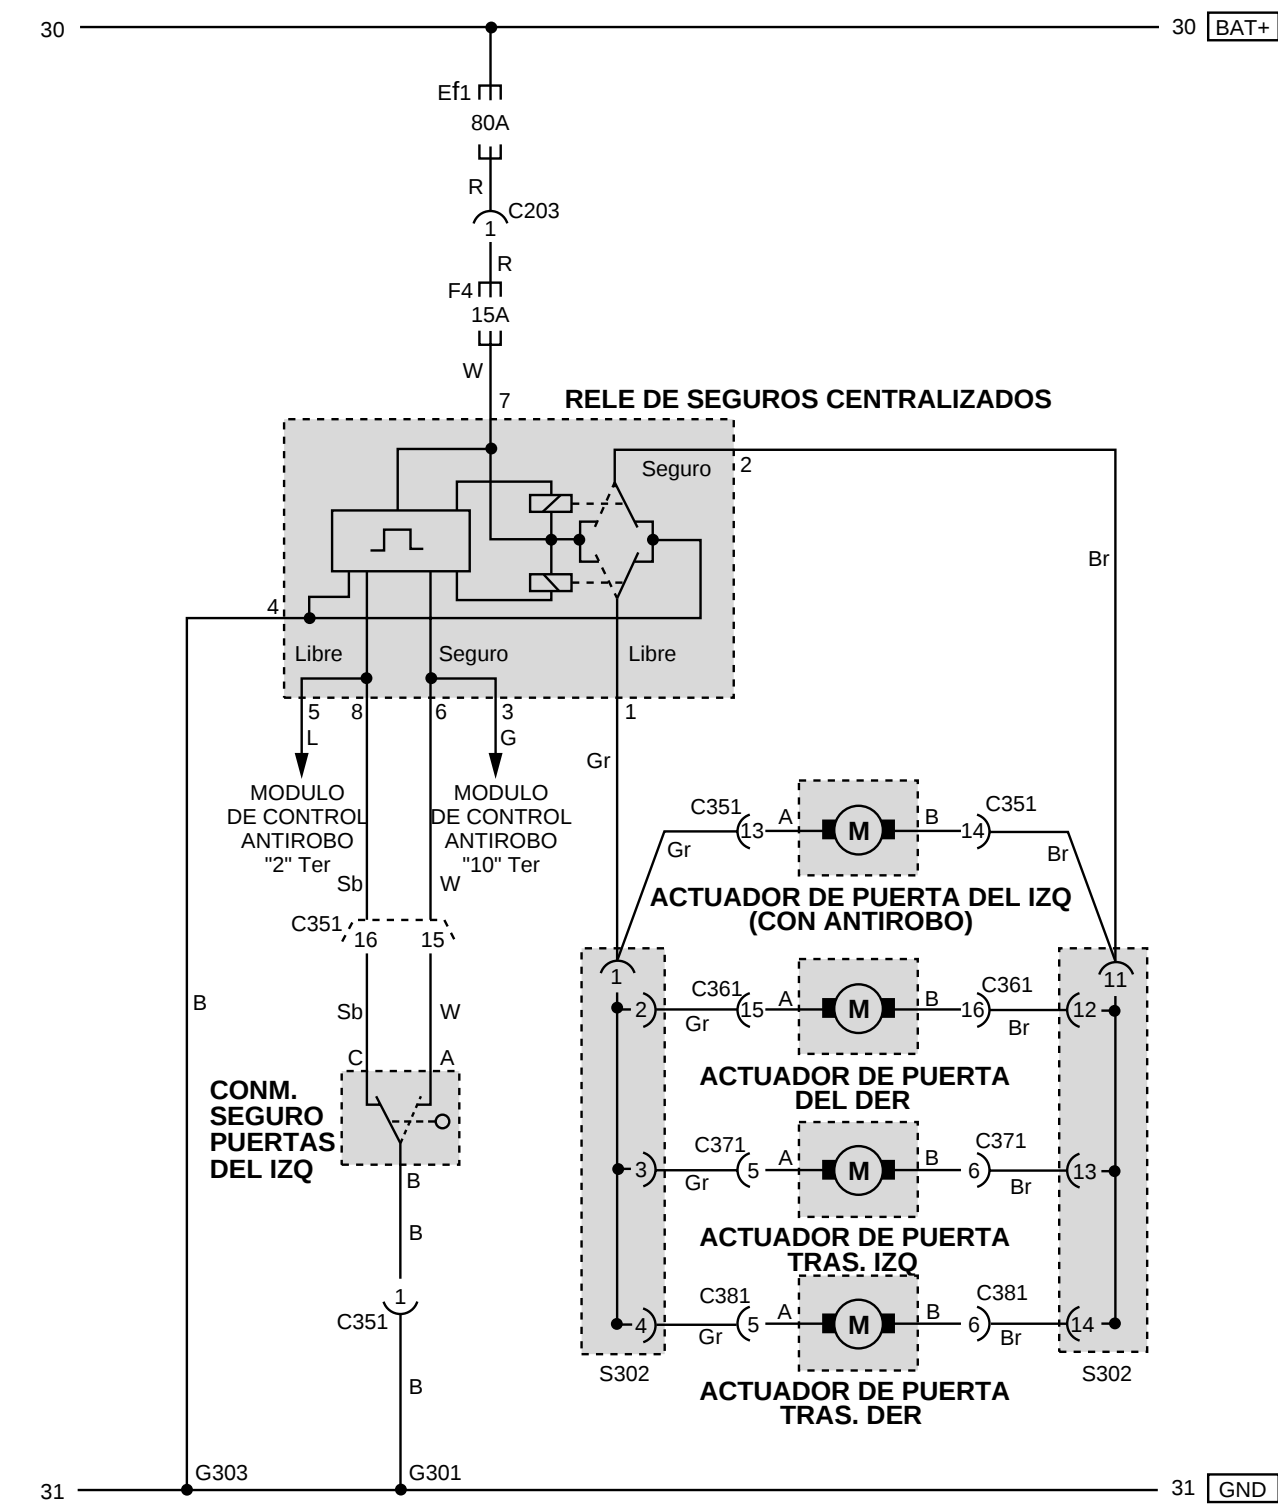

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. izq.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. der..
C371 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. IZQ..	Dentro del pilar central izquierdo.
C381 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. DER..	Dentro del pilar central derecho.
S302 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G301	TIERRA.	Debajo del asiento del piloto.
G303	TIERRA.	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

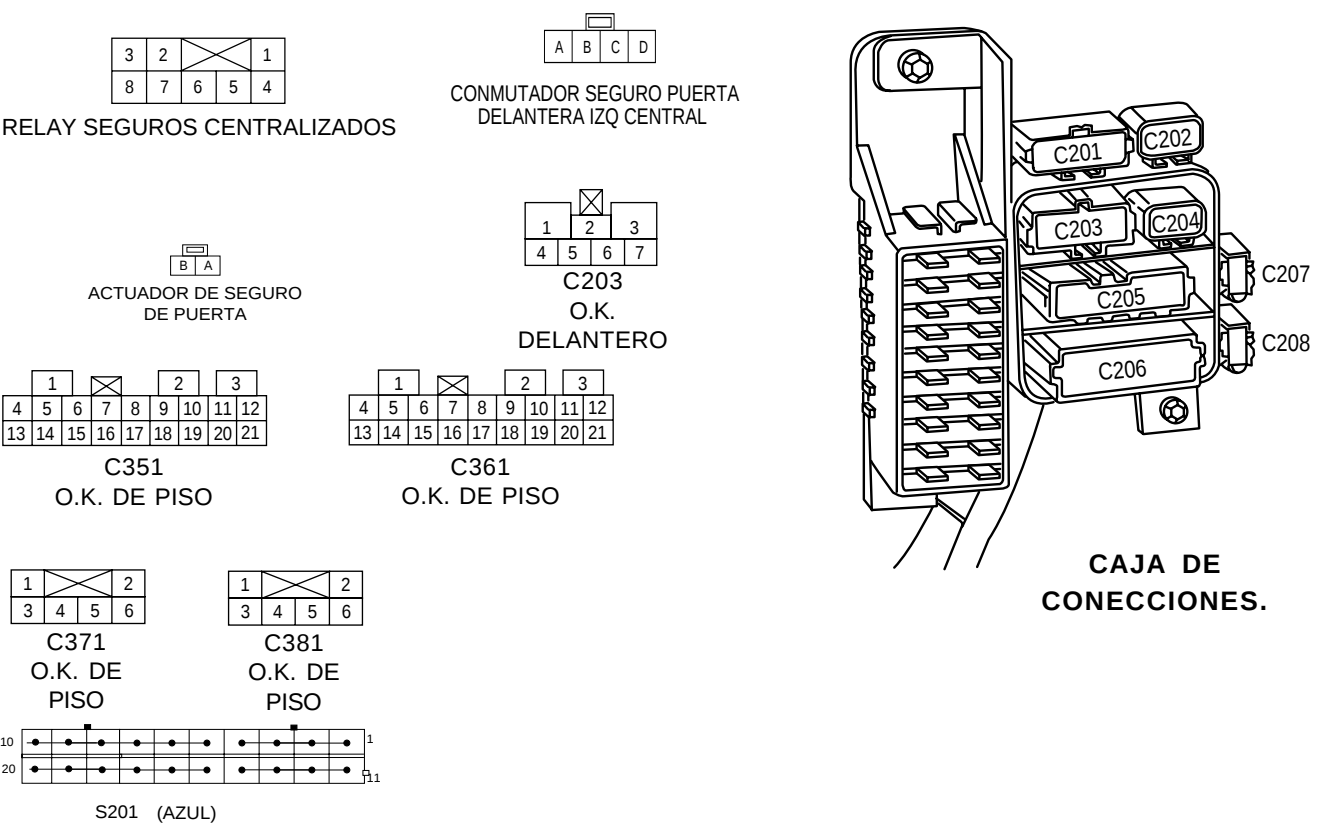


c. PÓSIION DE CONECTORES Y TIERRAS

• PUERTA DELANTERA

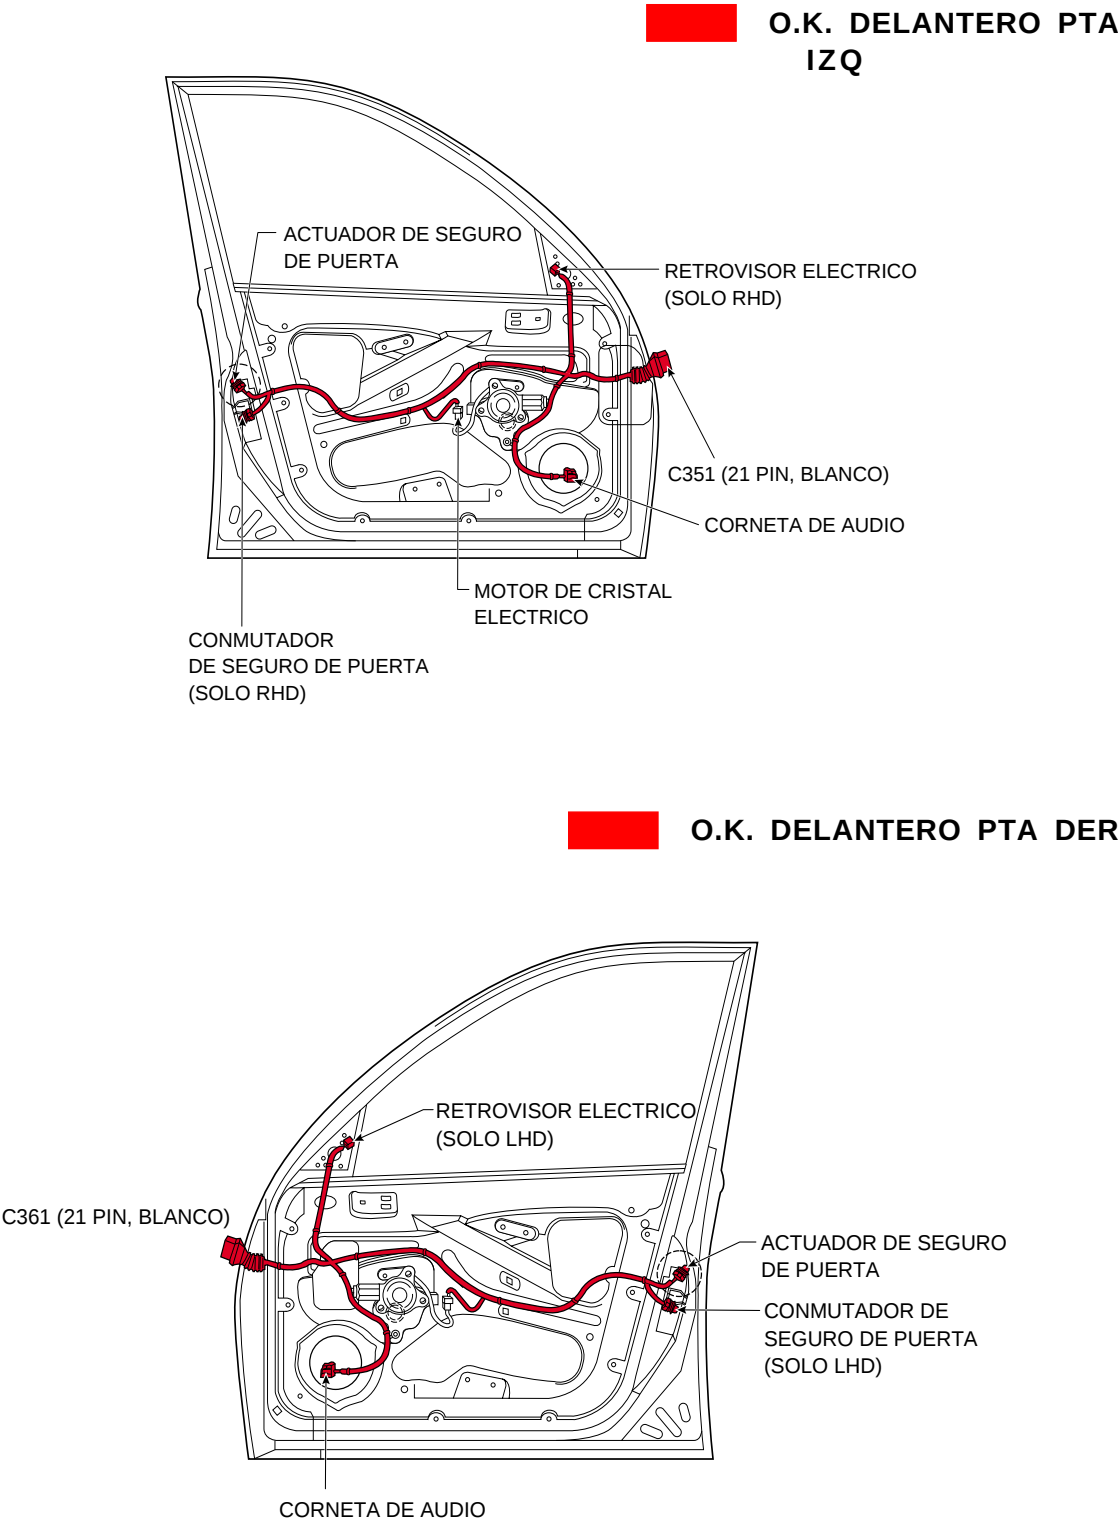


• PUERTA TRASERA

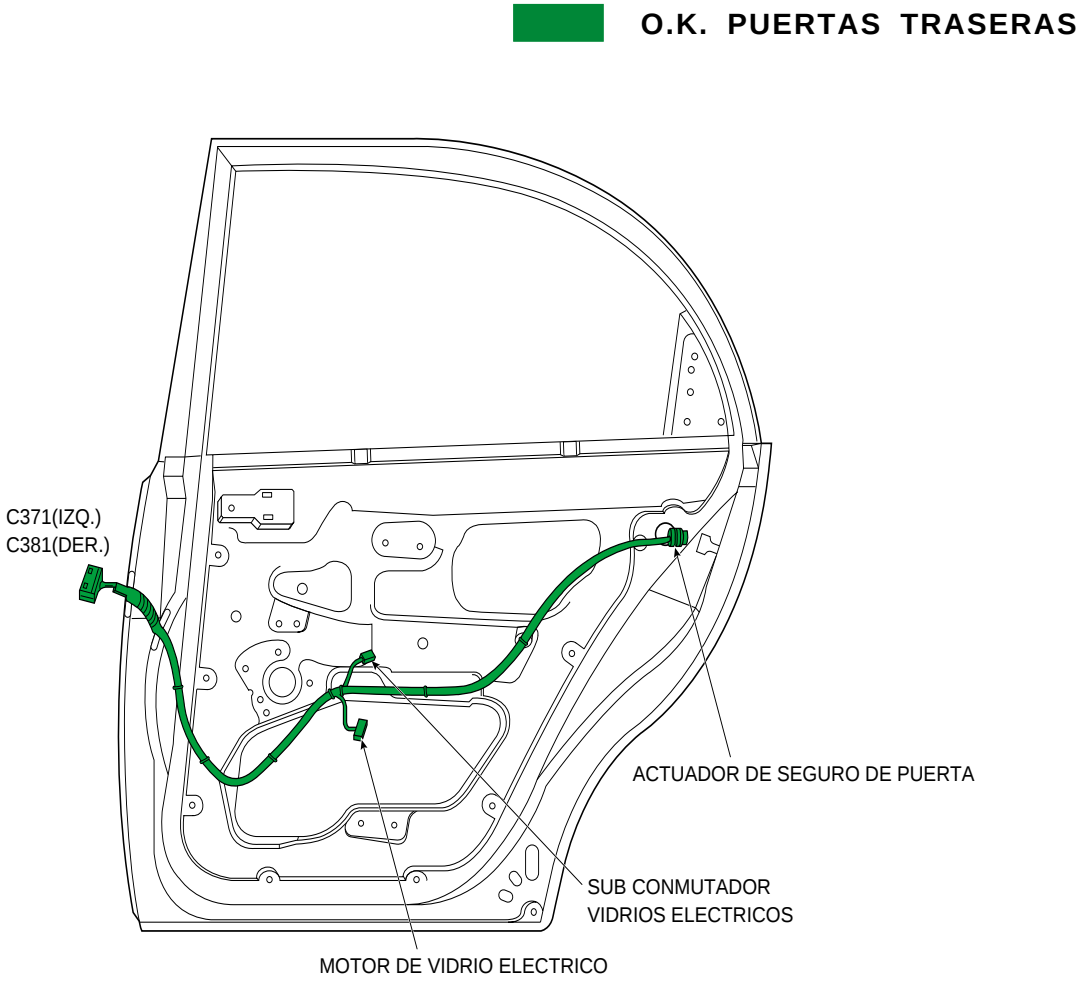


d. CONECTORES

S302(AZUL) - DIR A LA IZQ. (N/B)

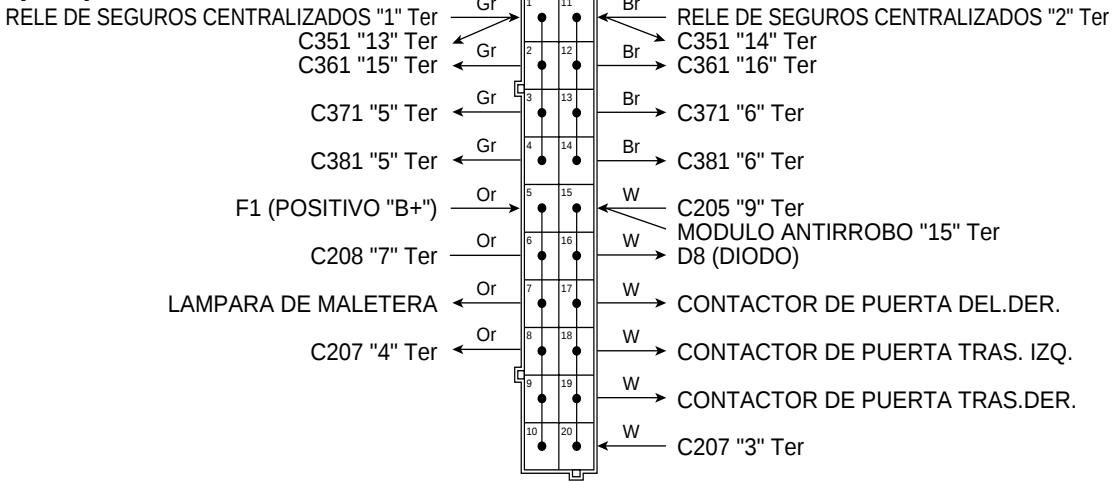


2) NOTCH BACK - DIRECCION A LA DERECHA

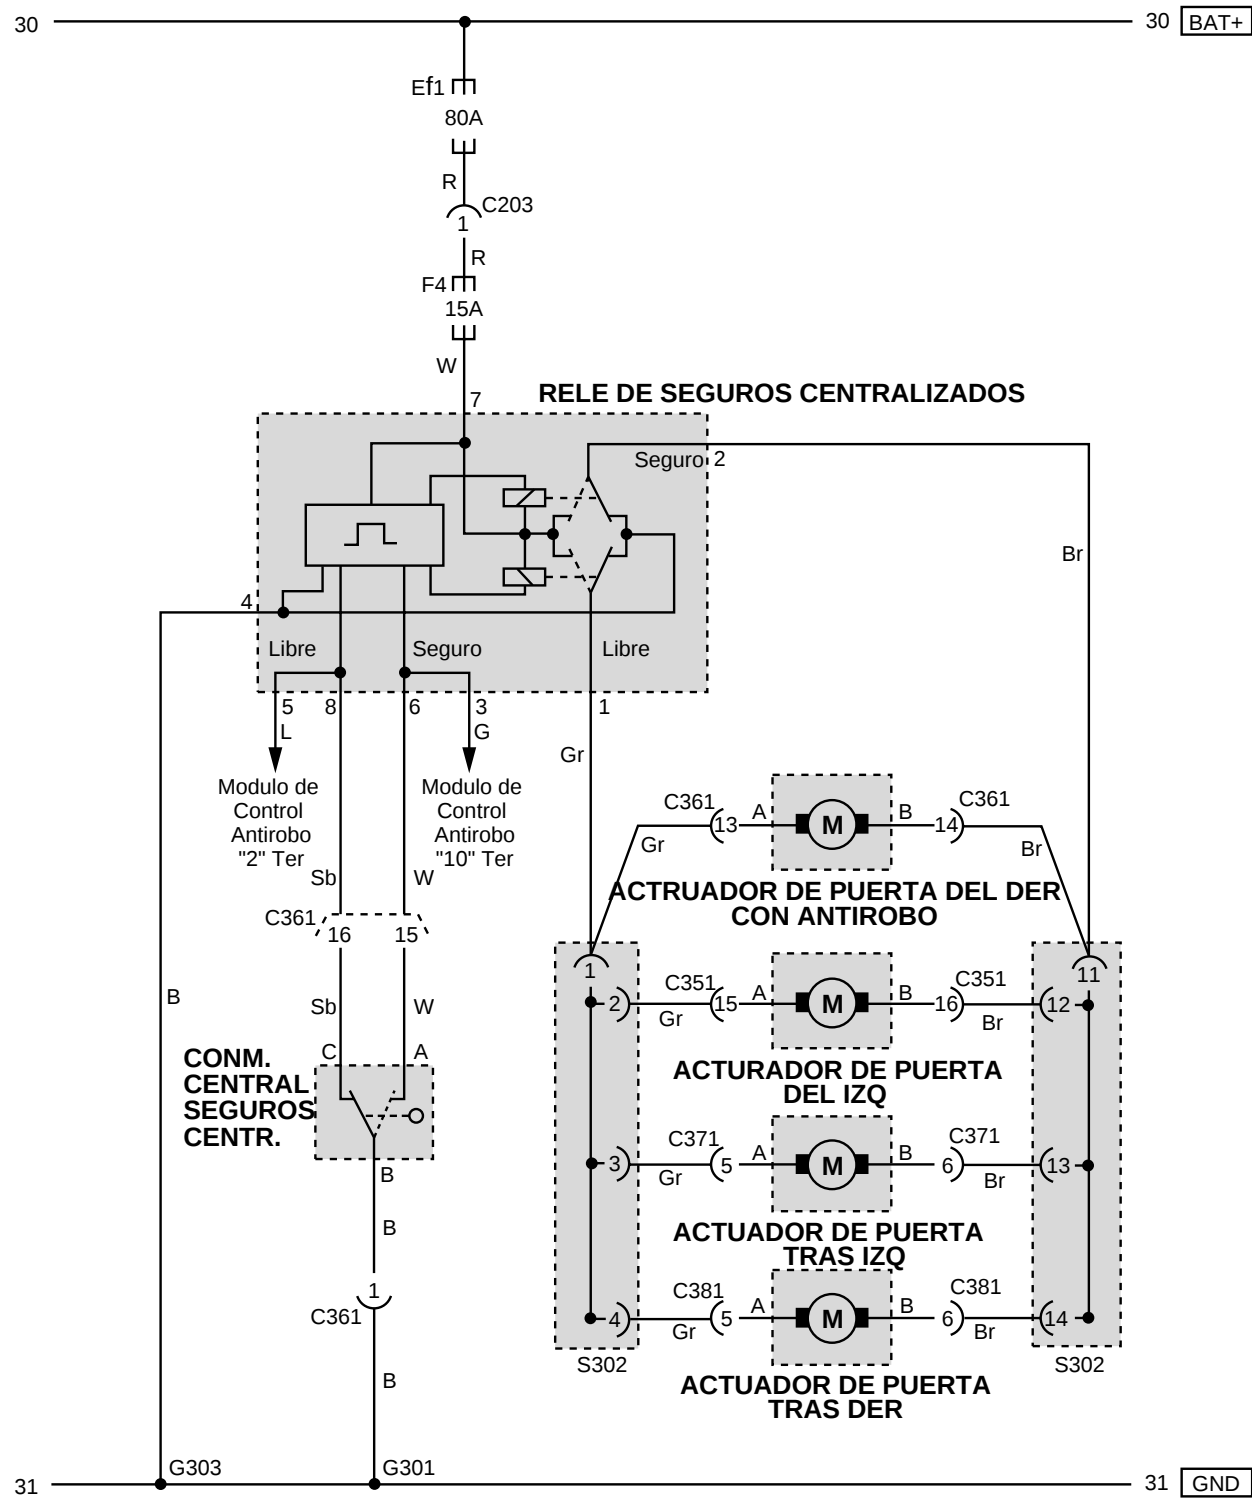

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. izq.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. der.
C371 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. IZQ.	Dentro del pilar central izquierdo
C381 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. DER.	Dentro del pilar central derecho.
S302 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G301	TIERRA.	Debajo del asiento del piloto.
G303	TIERRA.	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

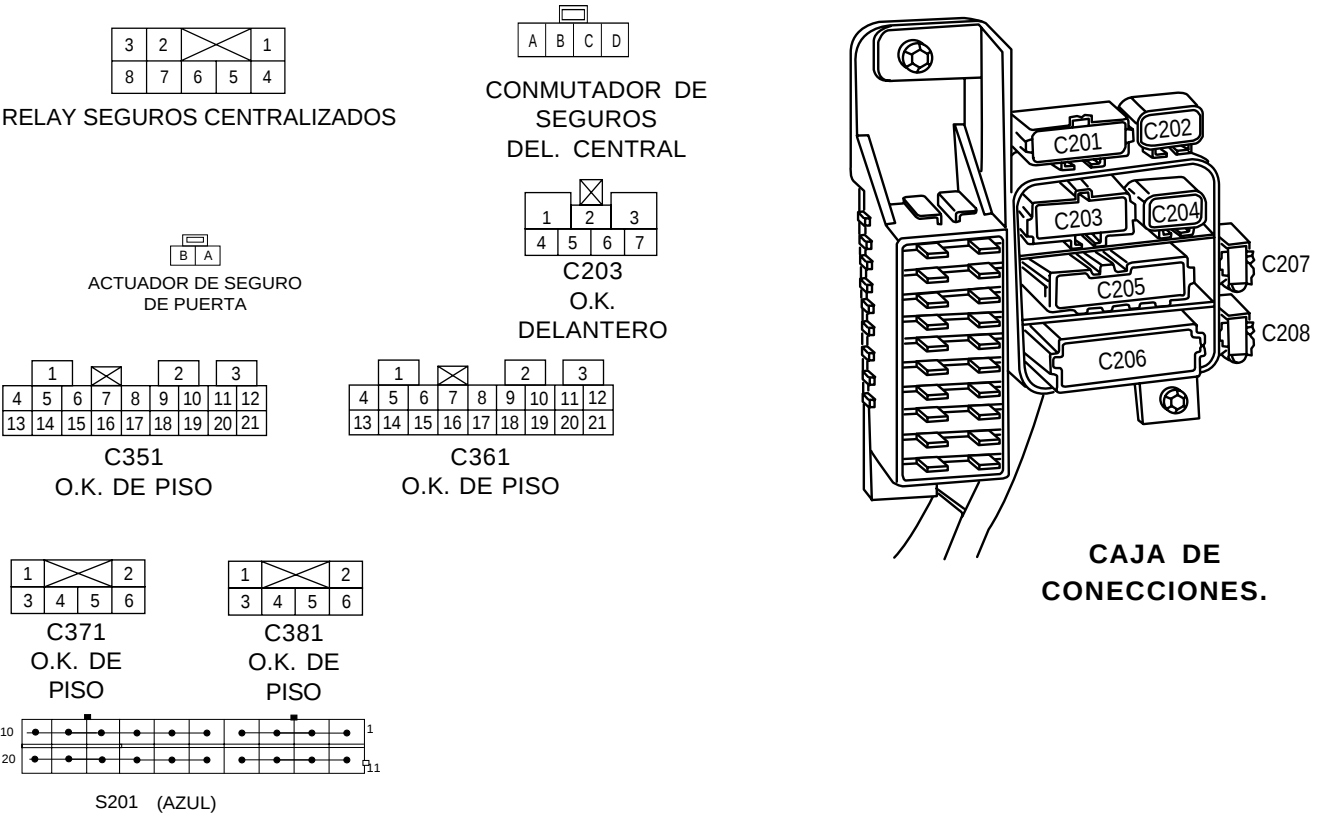


c. PÓSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• PUERTA DELANTERA

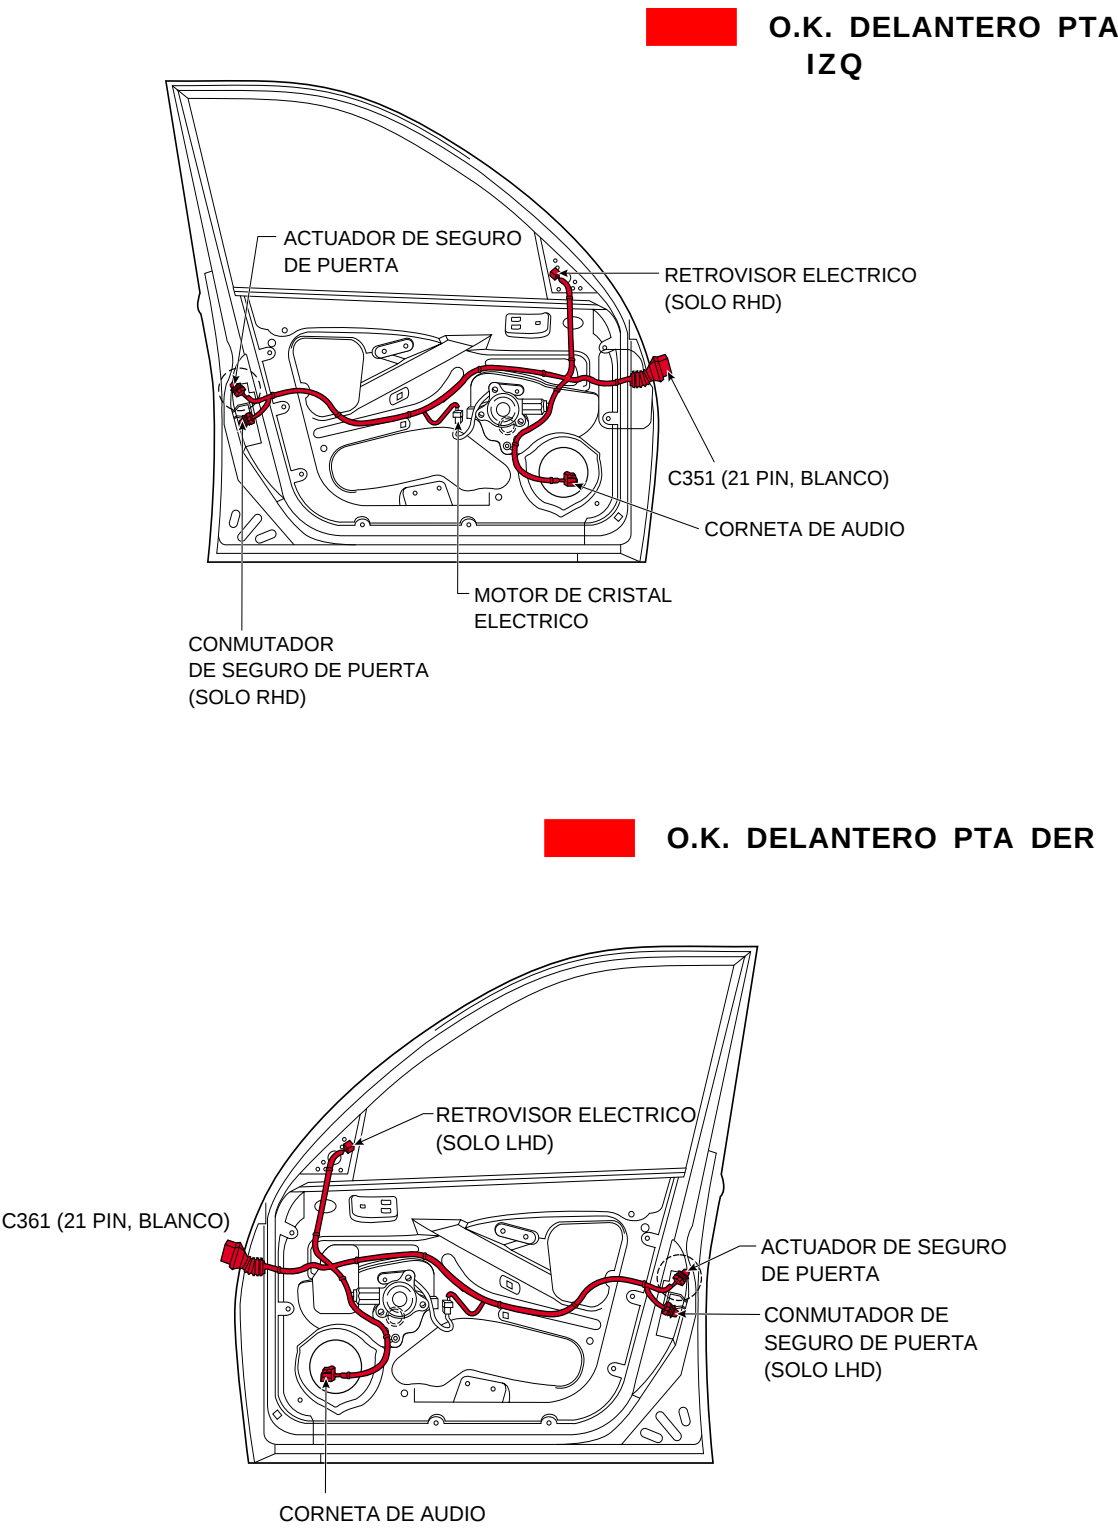


• PUERTA TRASERA

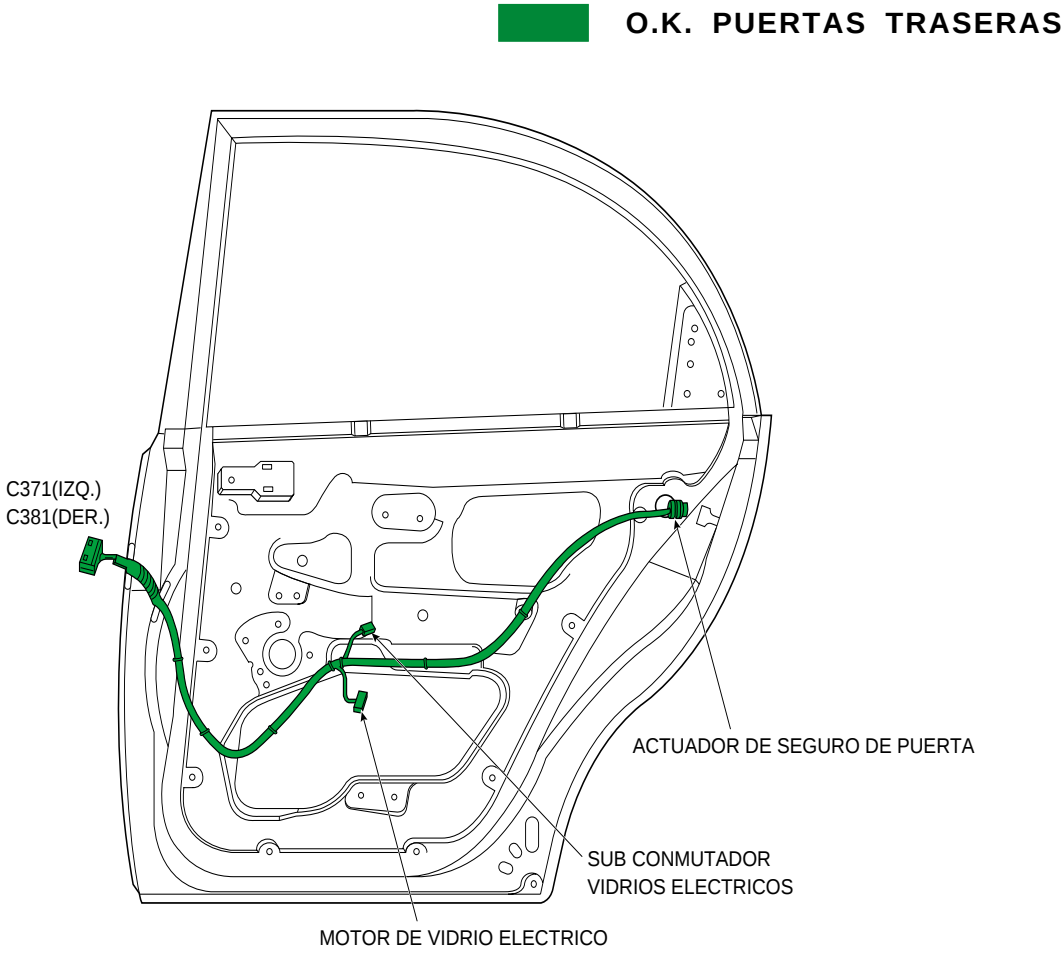


d. CONECTORES

S302(AZUL) - DIR A LA DER (N/B)

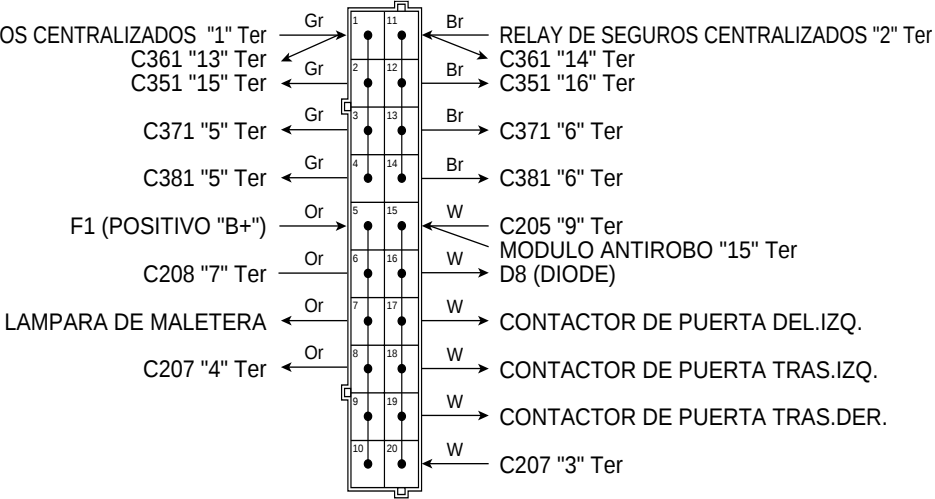


3) HATCH BACK(5 PUERTAS) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

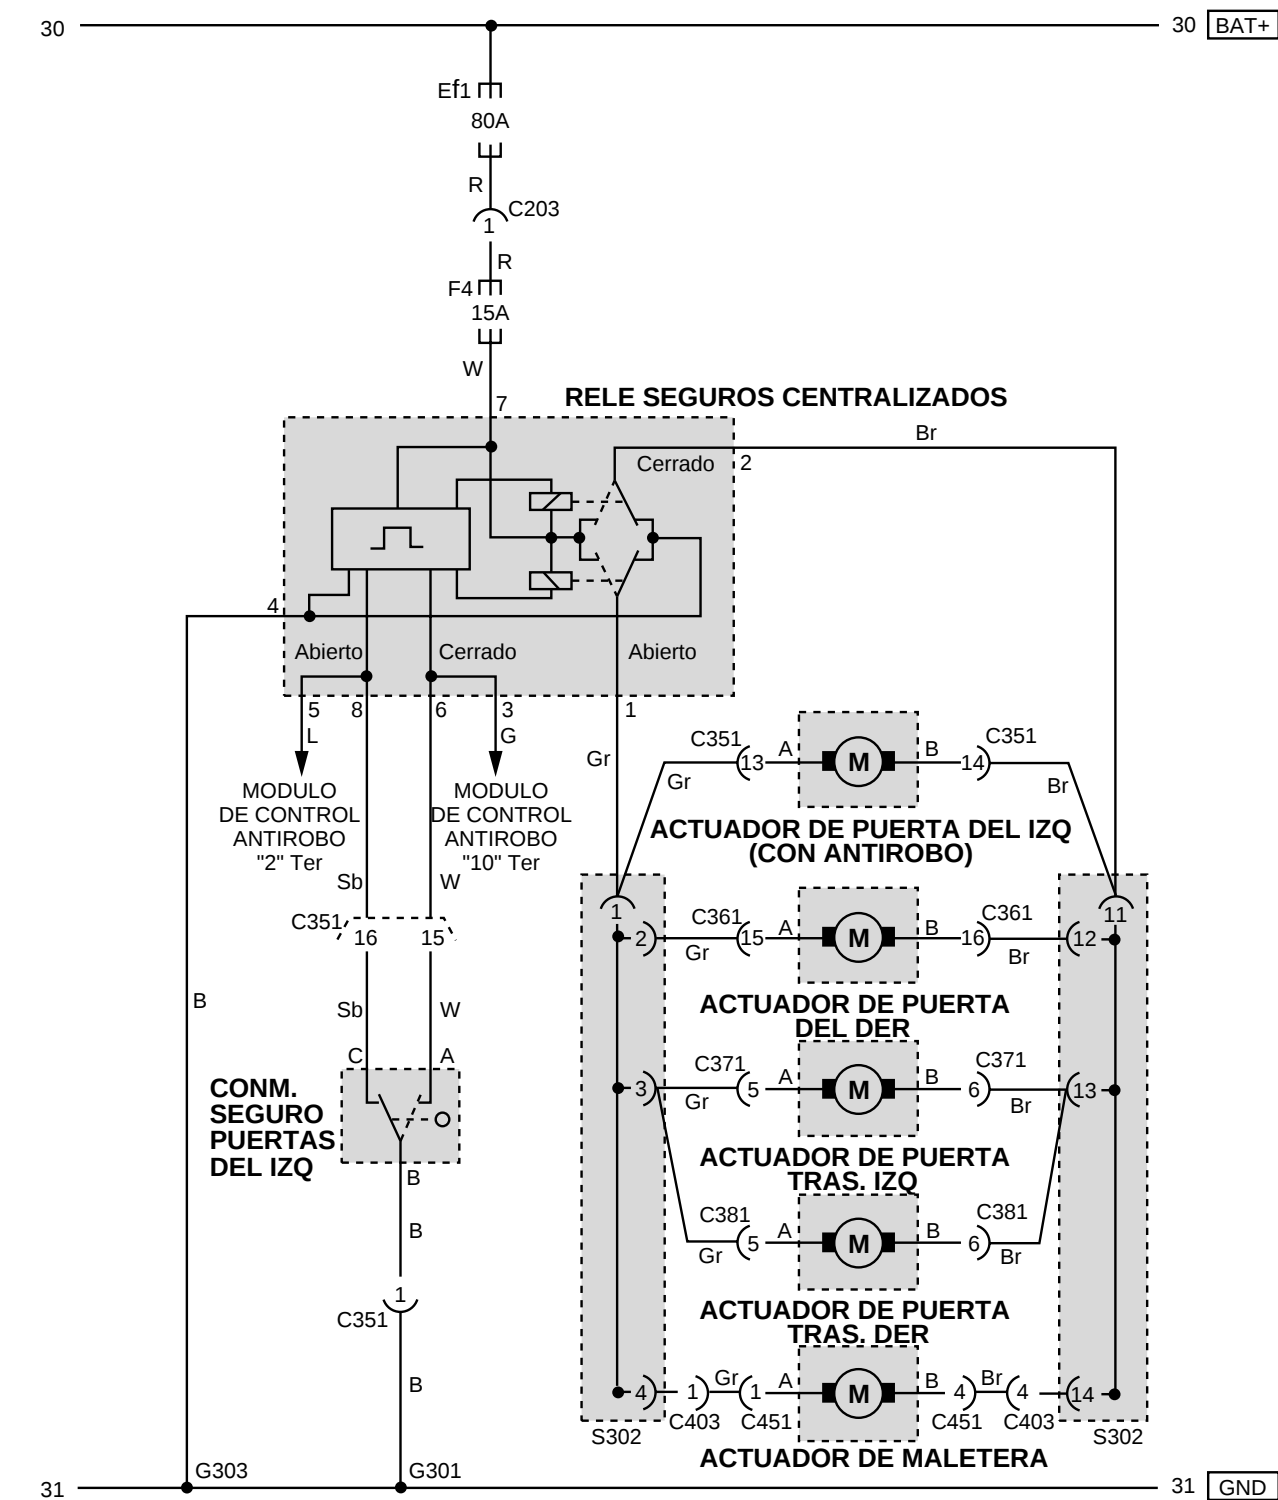

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. izq.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. der.
C371 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. IZQ.	Dentro del pilar central izquierdo
C381 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. DER.	Dentro del pilar central derecho.
C403 (8PIN. BLANCO)	O.K. EXT. DE COMP. TRASERA - COMPUERTA TRASERA	Dentro de la maletera.
C451 (8PIN. BLANCO)	O.K. EXT. DE COMP. TRASERA - COMPUERTA TRASERA	Dentro del postron trasero
S302 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G301	TIERRA.	Debajo del asiento del piloto.
G303	TIERRA.	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

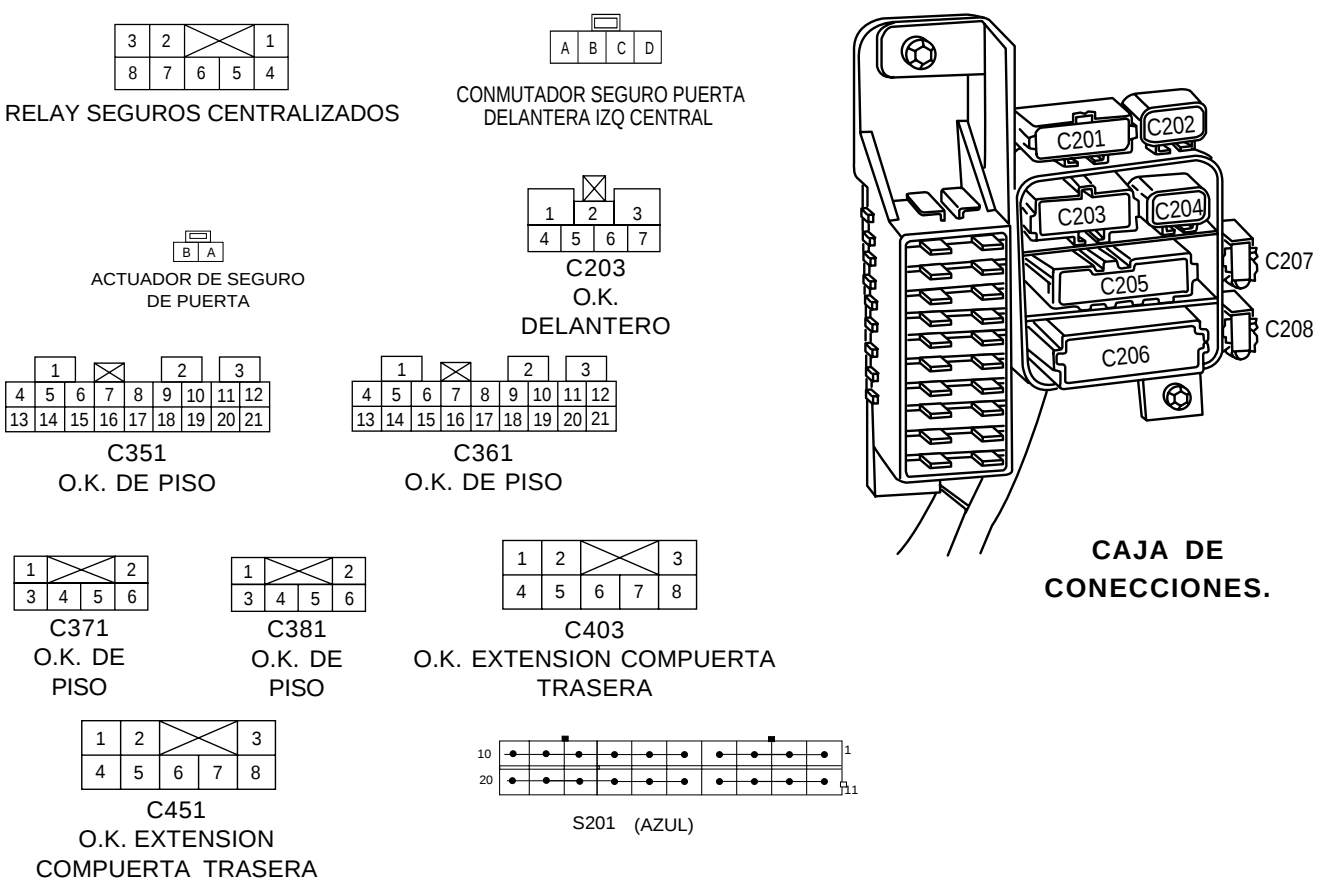


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• PUERTA DELANTERA

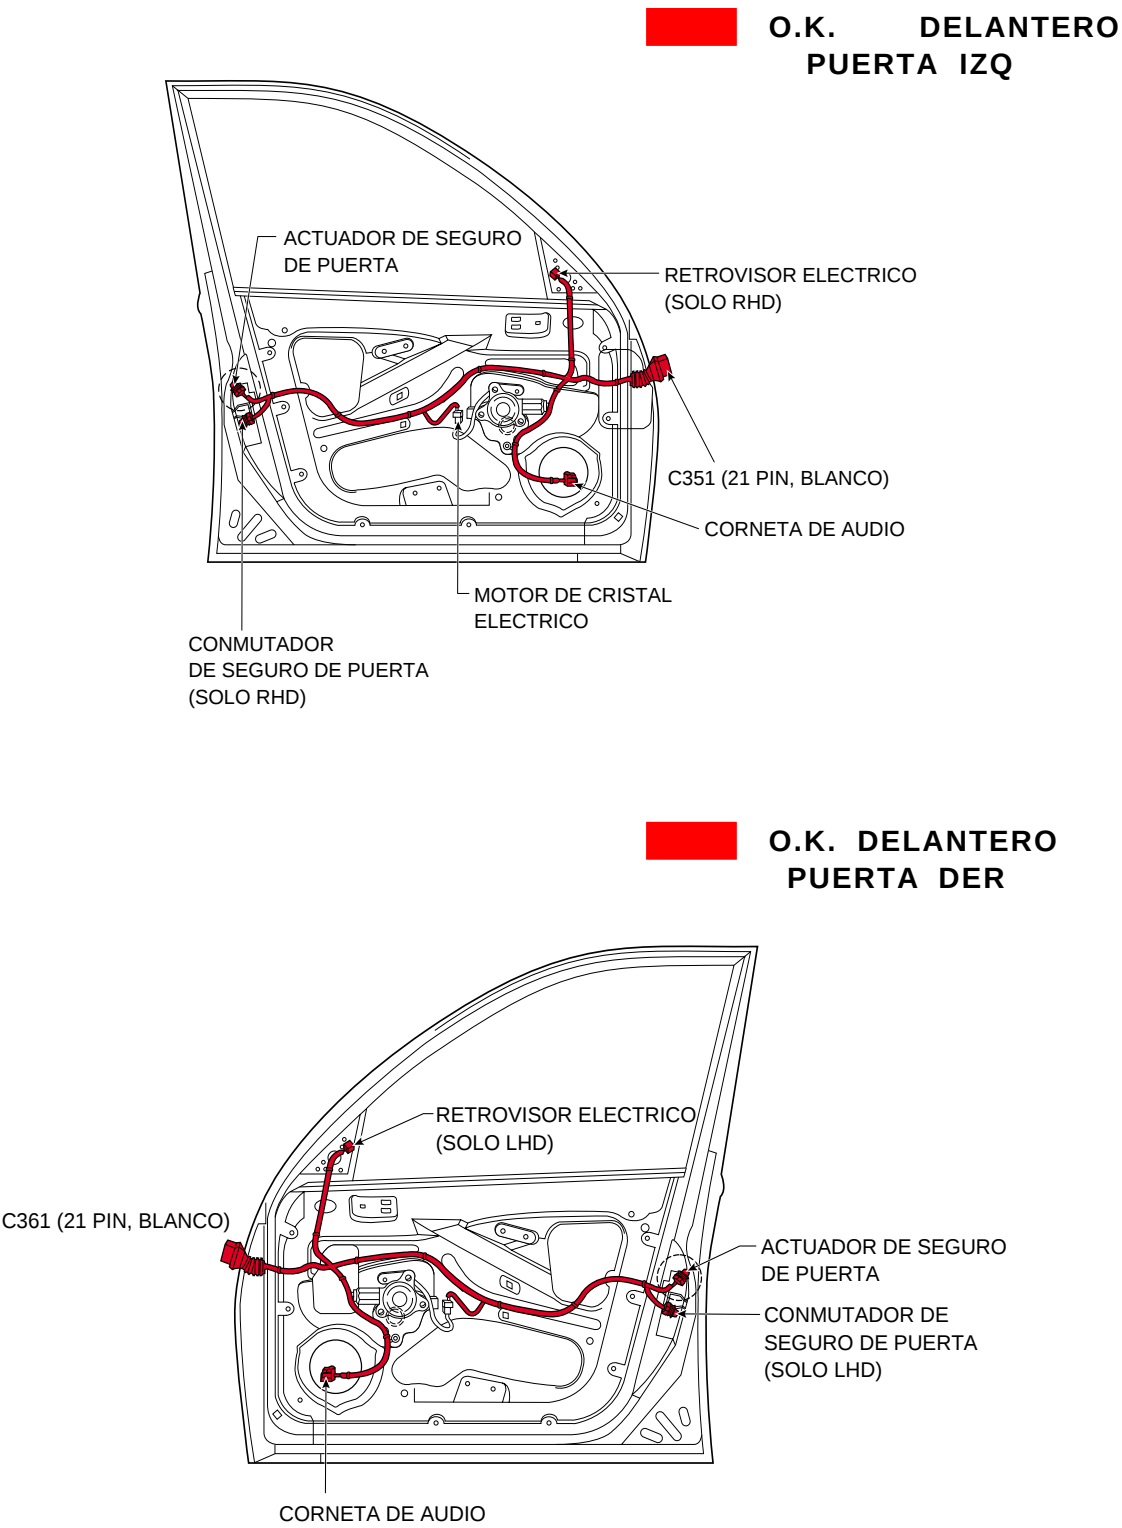


• PUERTA TRASERA

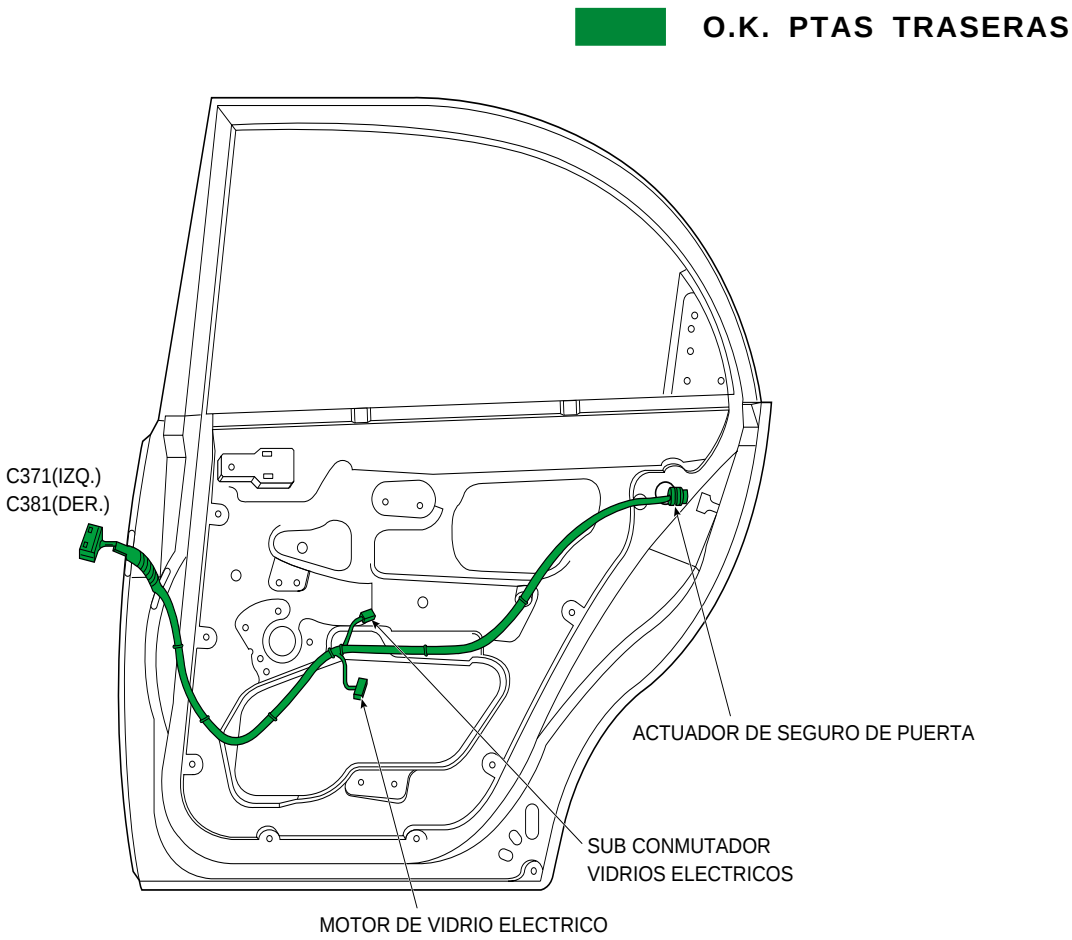


d.CONECTORES

S302(AZUL) - DIR A LA DER
(N/B)

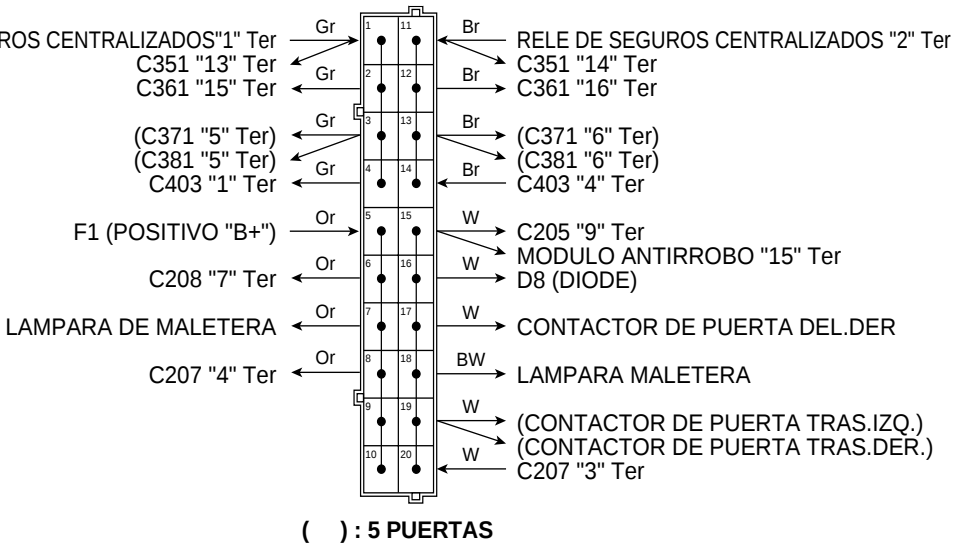



4) HATCH BACK(5 PUERTAS) - DIRECCION A LA DERECHA

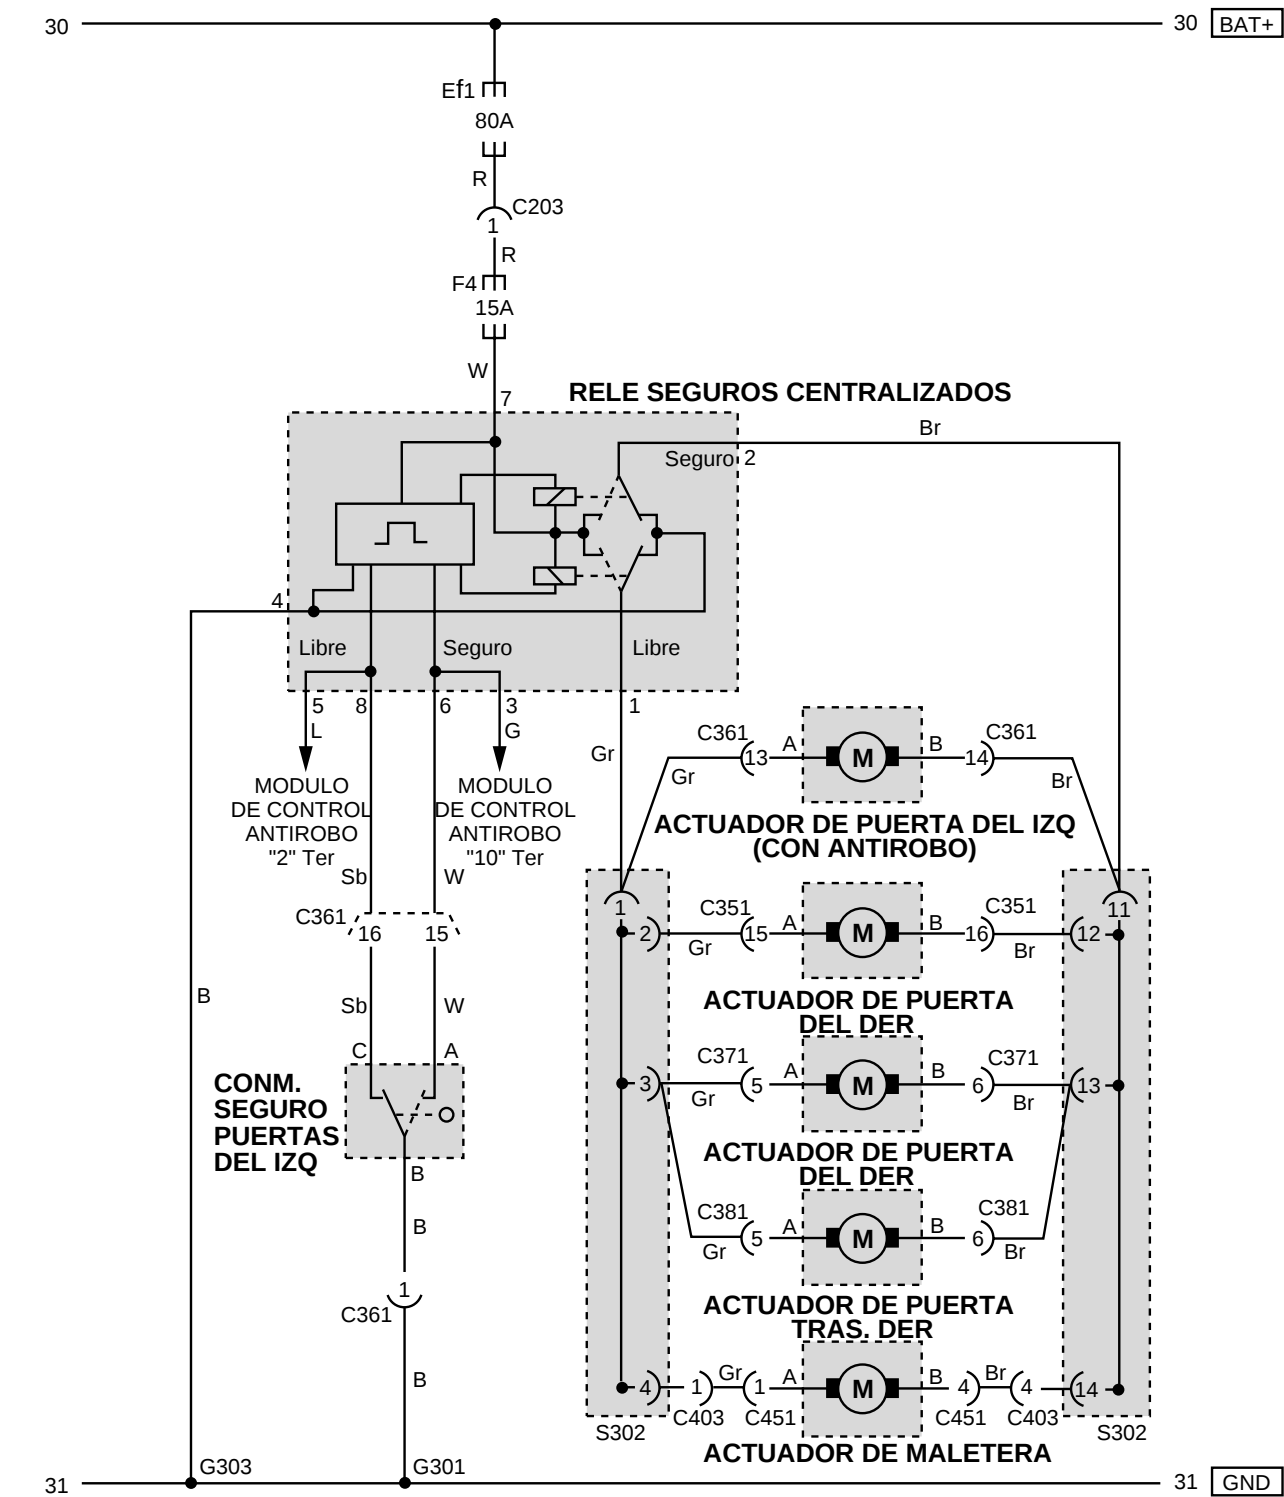

a. INFORMACION DEL CONECTOR

CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. izq.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. der.
C371 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. IZQ.	Dentro del pilar central izquierdo
C381 (6PIN. SIN COLOR)	O.K. DE PISO - PUERTA TRAS. DER.	Dentro del pilar central derecho.
C403 (8PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO- EXTENSION COMPUERTA TRASERA	Dentro de la maletera.
C451 (8PIN. BLANCO)	O.K. EXT. DE COMP. TRASERA - COMPUERTA TRASERA	Dentro del postron trasero
S302 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G301	TIERRA.	Debajo del asiento del piloto.
G303	TIERRA.	Debajo del asiento del co-piloto.



b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

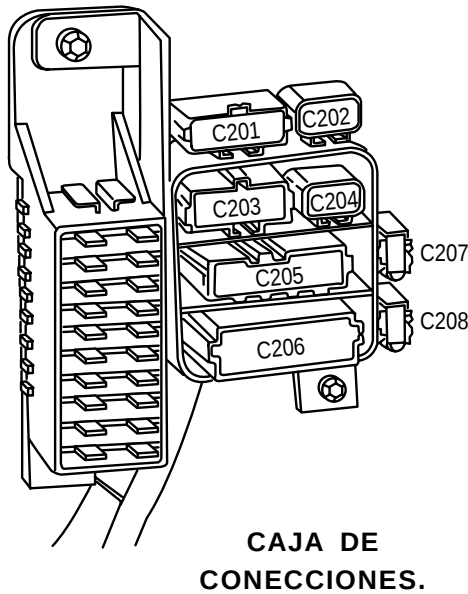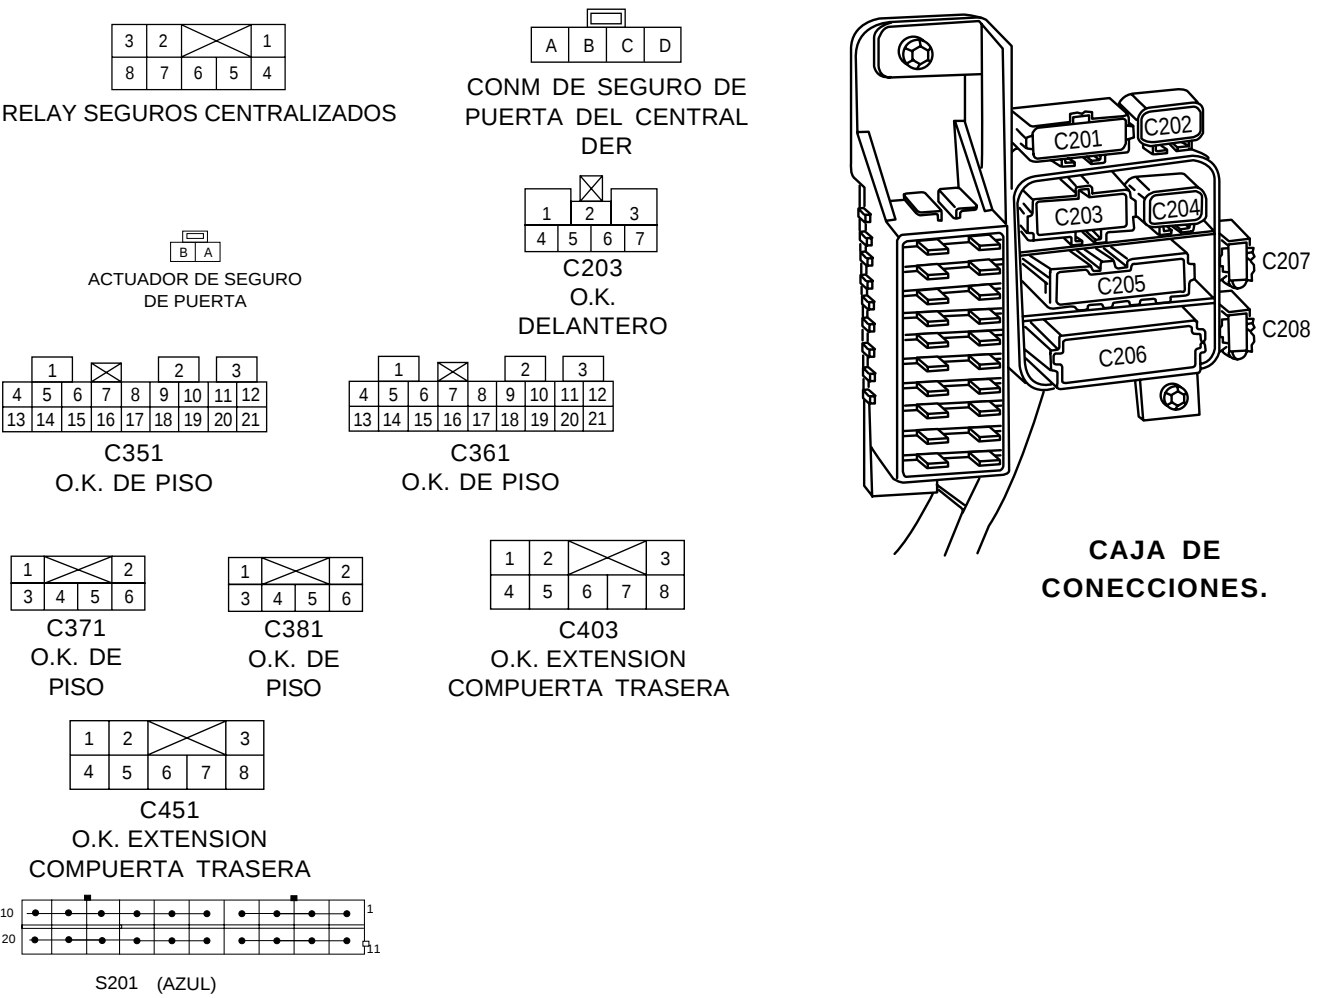

c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS.


• PUERTA DELANTERA

• PUERTA TRASERA

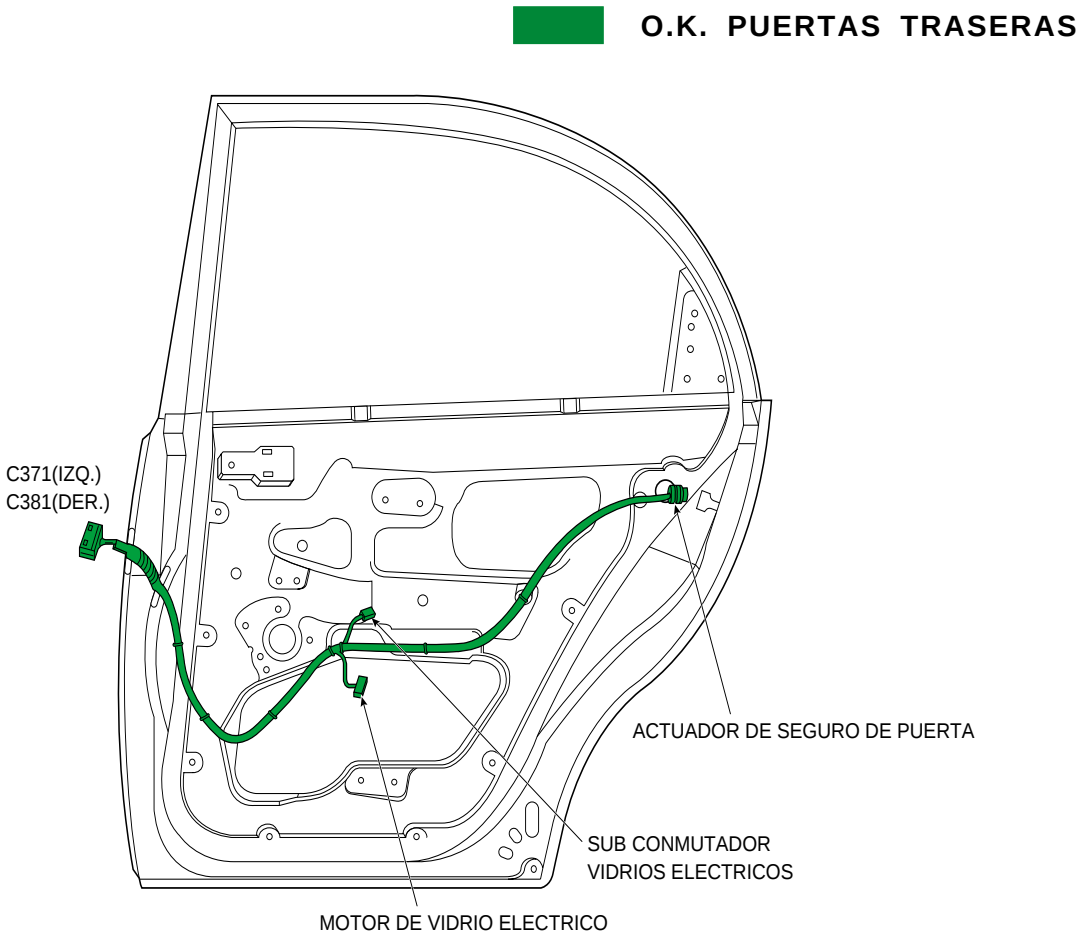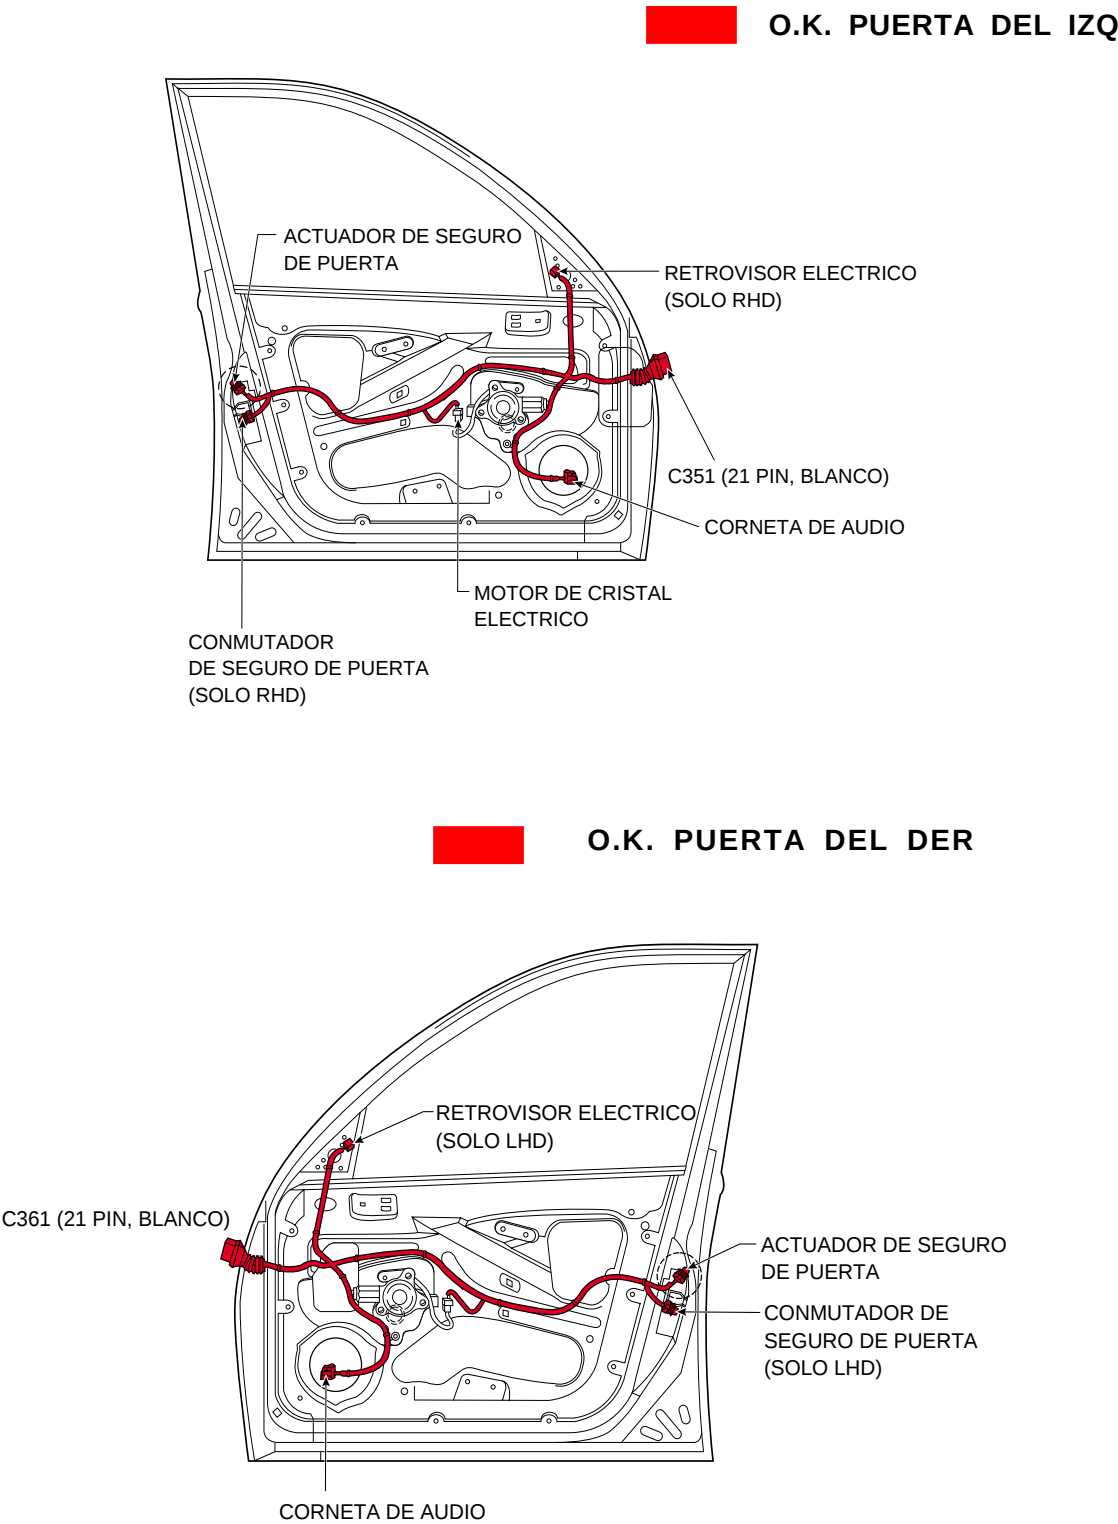


CAJA DE CONECCIONES.

S302(AZUL) - DIR A LA DER
(H/B)

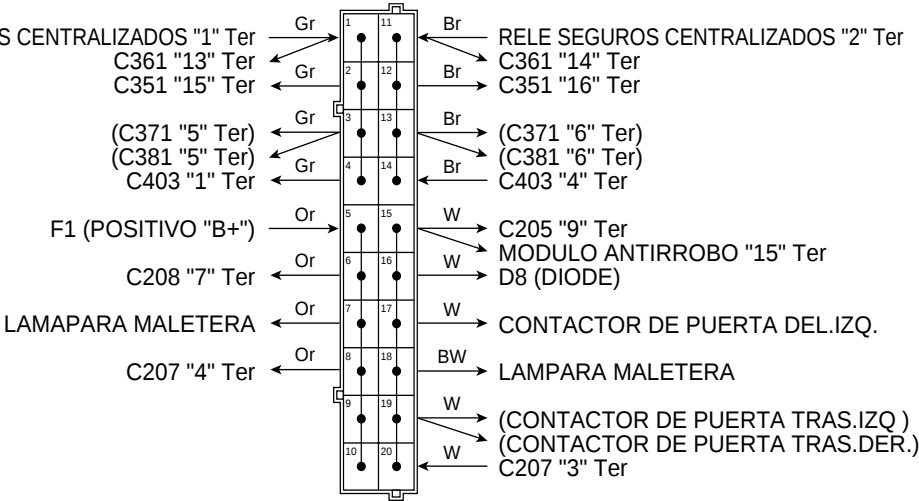

() : 5 PUERTAS


5) HATCH BACK(3 PUERTAS) - DIRECCION A LA IZQUIERDA

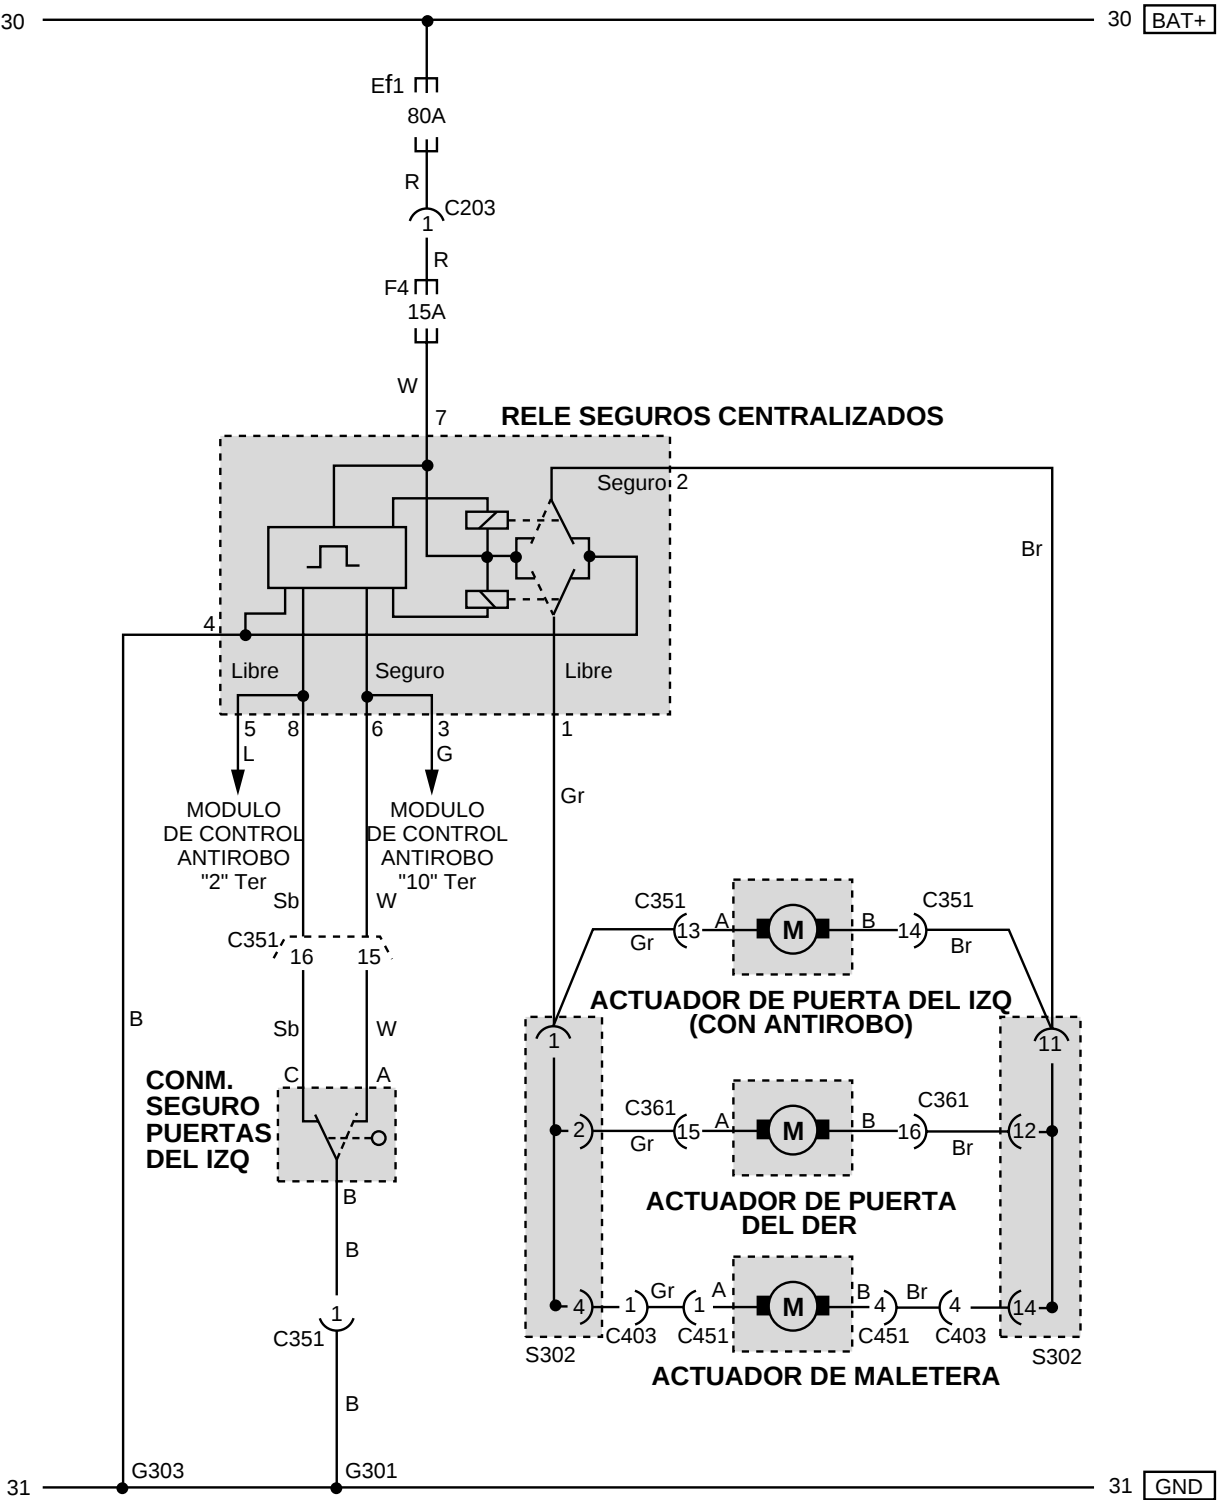

a. INFORMACION DEL CONECTOR



CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION.	POSICION DEL CONECTOR.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO.	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina.
C351 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL IZQ.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. izq.
C361 (21PIN. BLANCO)	O.K. DE PISO - PUERTA DEL DER.	Debajo de la bisagra sup. pta. del. der.
C403 (8PIN. BLANCO)	O.K. PISO - EXTENSION DE MALETA	Dentro de la maletera.
C451 (8PIN. BLANCO)	O.K. EXT. DE COMP. TRASERA - COMPUERTA TRASERA	Dentro del postron trasero
S302 (20PIN. AZUL)	CONECTORES.	Debajo del asiento del piloto.
G301	TIERRA.	Debajo del asiento del piloto.
G303	TIERRA.	Debajo del asiento del co-piloto.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

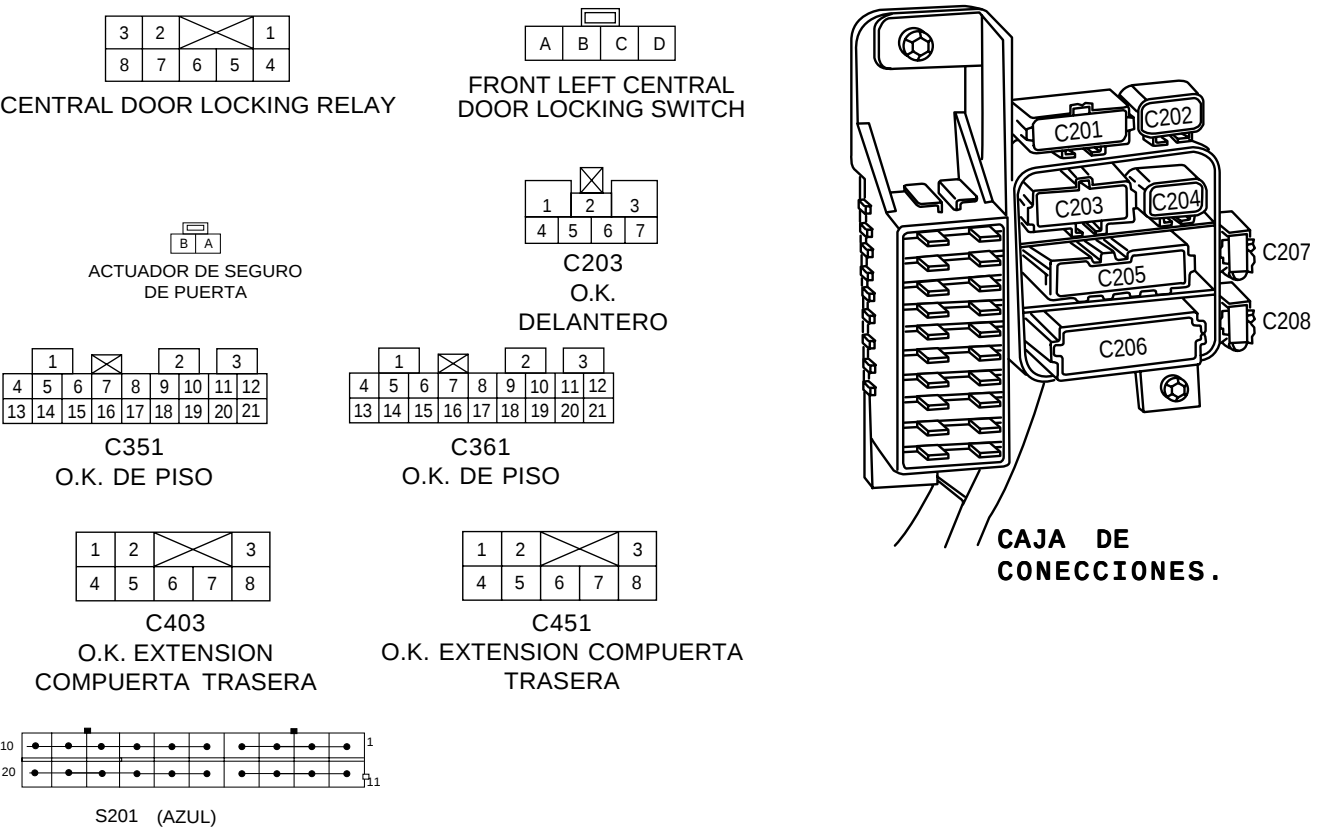


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS.

• PUERTA DELANTERA

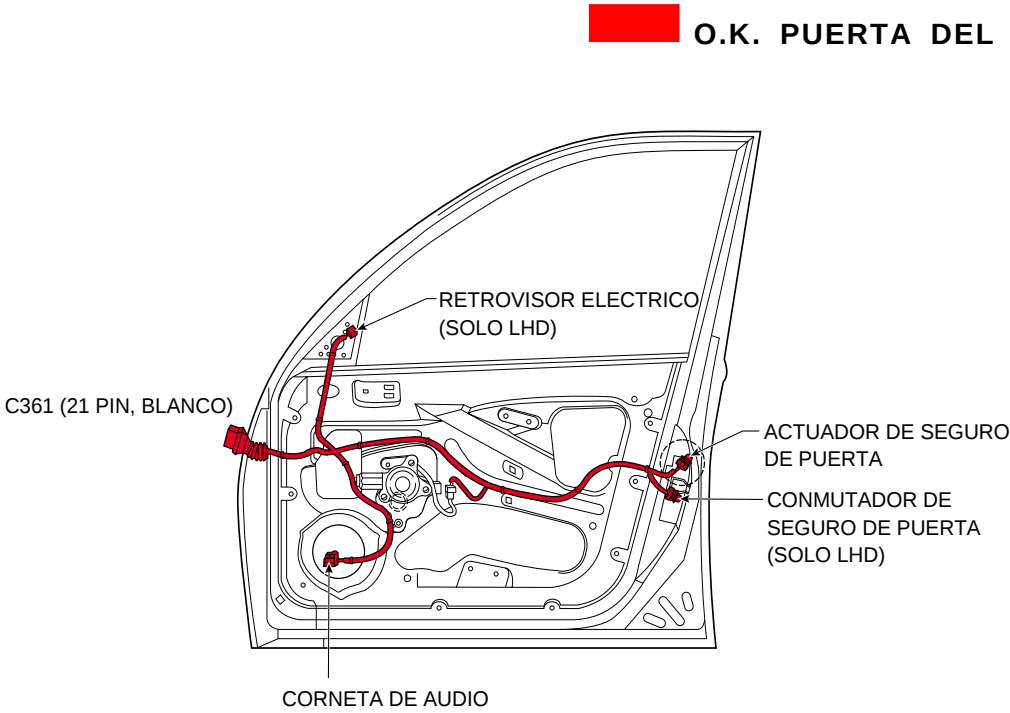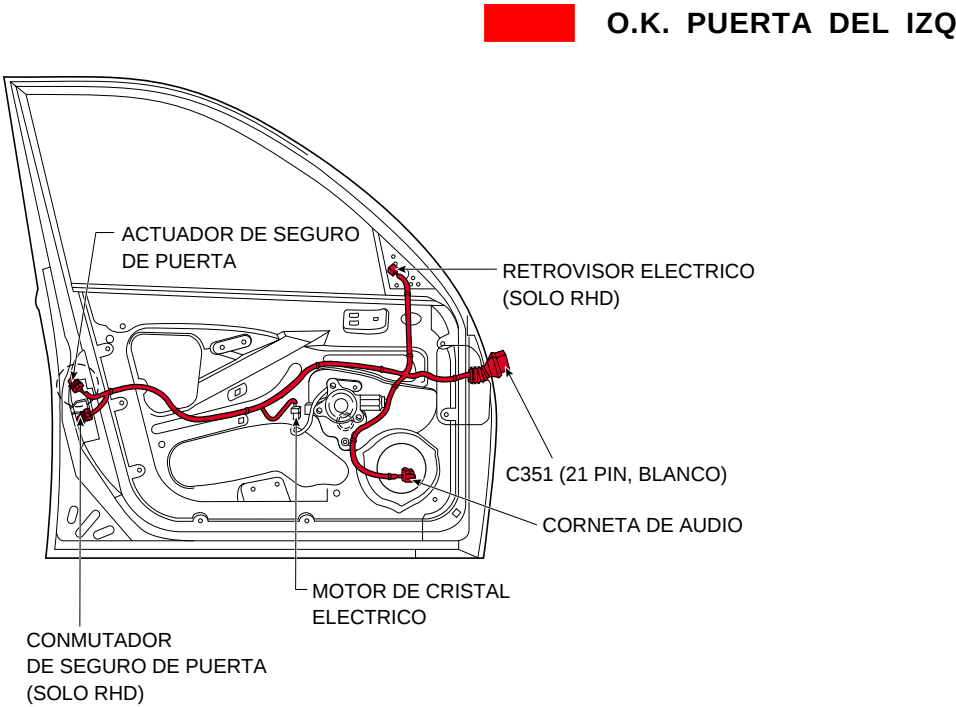


d. CONECTORES

S302(AZUL) - DIR A LA IZQ (H/B)

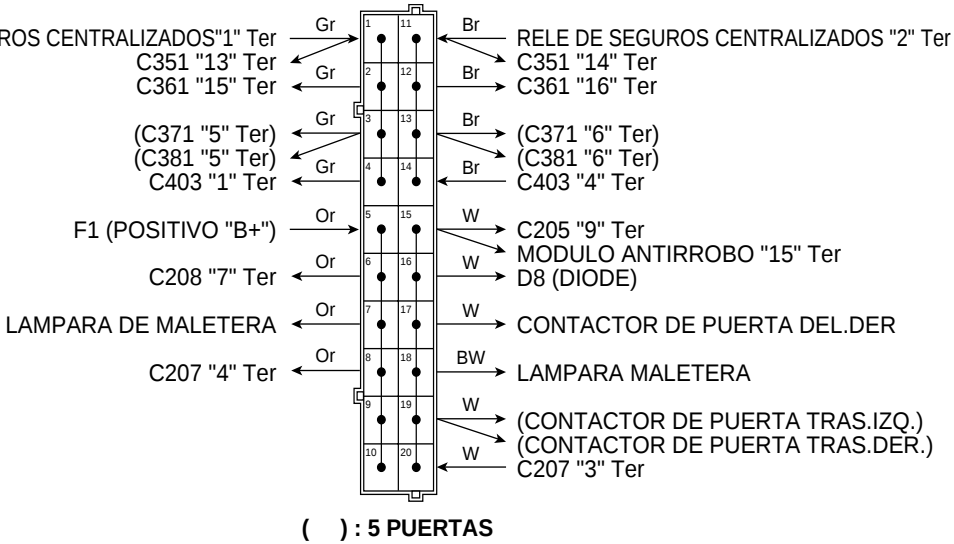


1-3) IPCM-6KT

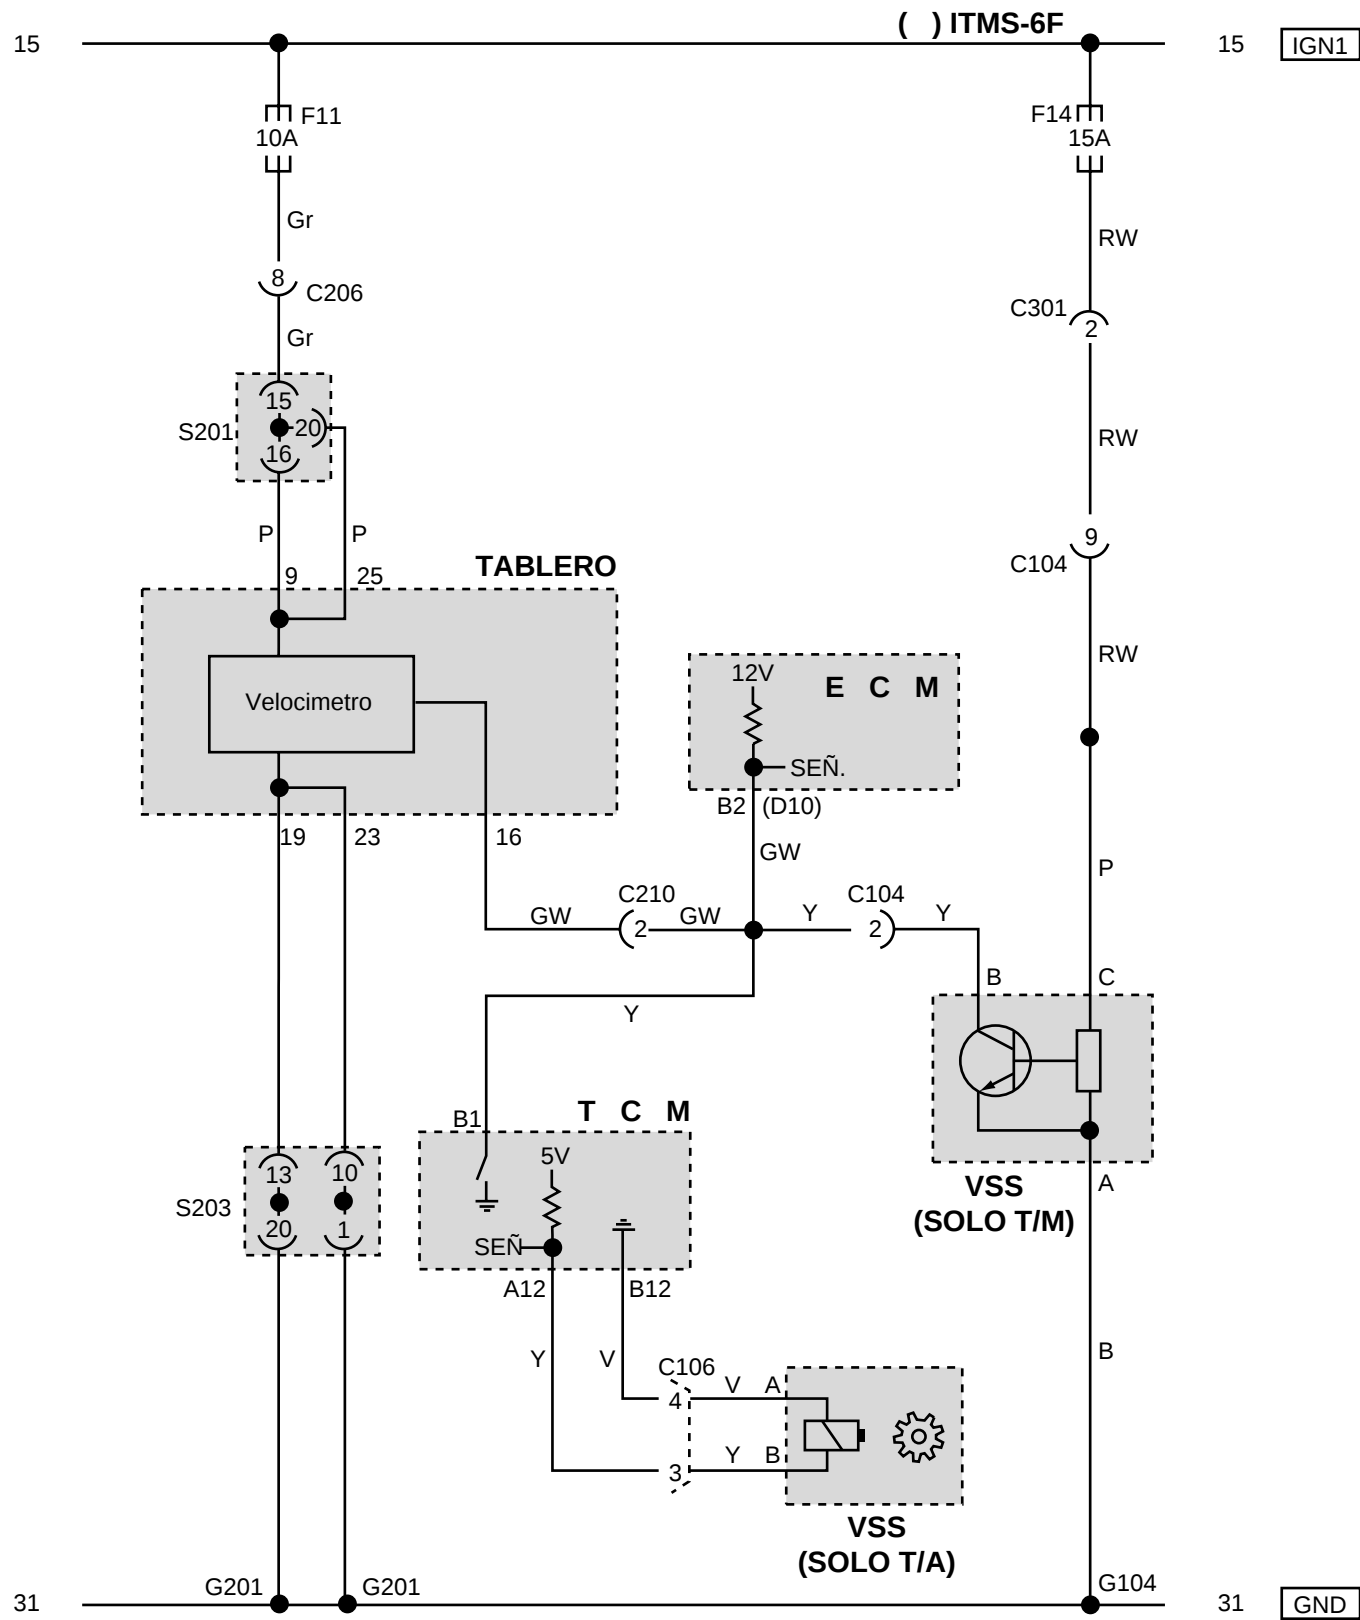

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS- CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS- PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
C303 (8PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS- PISO	Debajo del asiento del co piloto
C901 (8PIN, NEGRO)	O.K. PISO - TANQUE DE COMBUSTIBLE	Detras del tanque de combustible
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de la cabina
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der
G303	O.K. PISO	Debajo del asiento del co-piloto

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

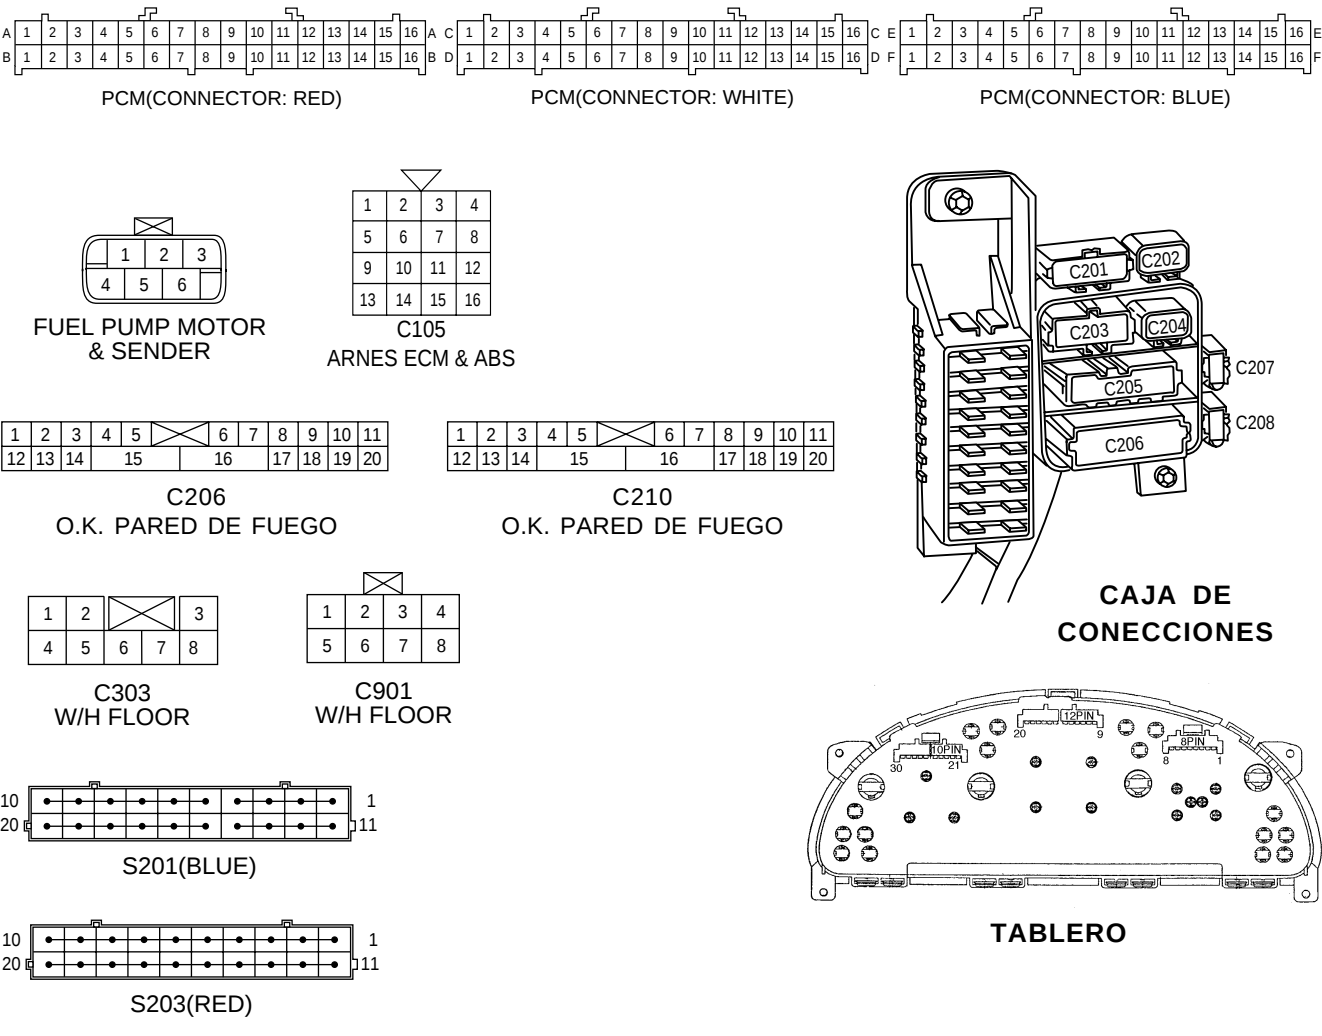


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

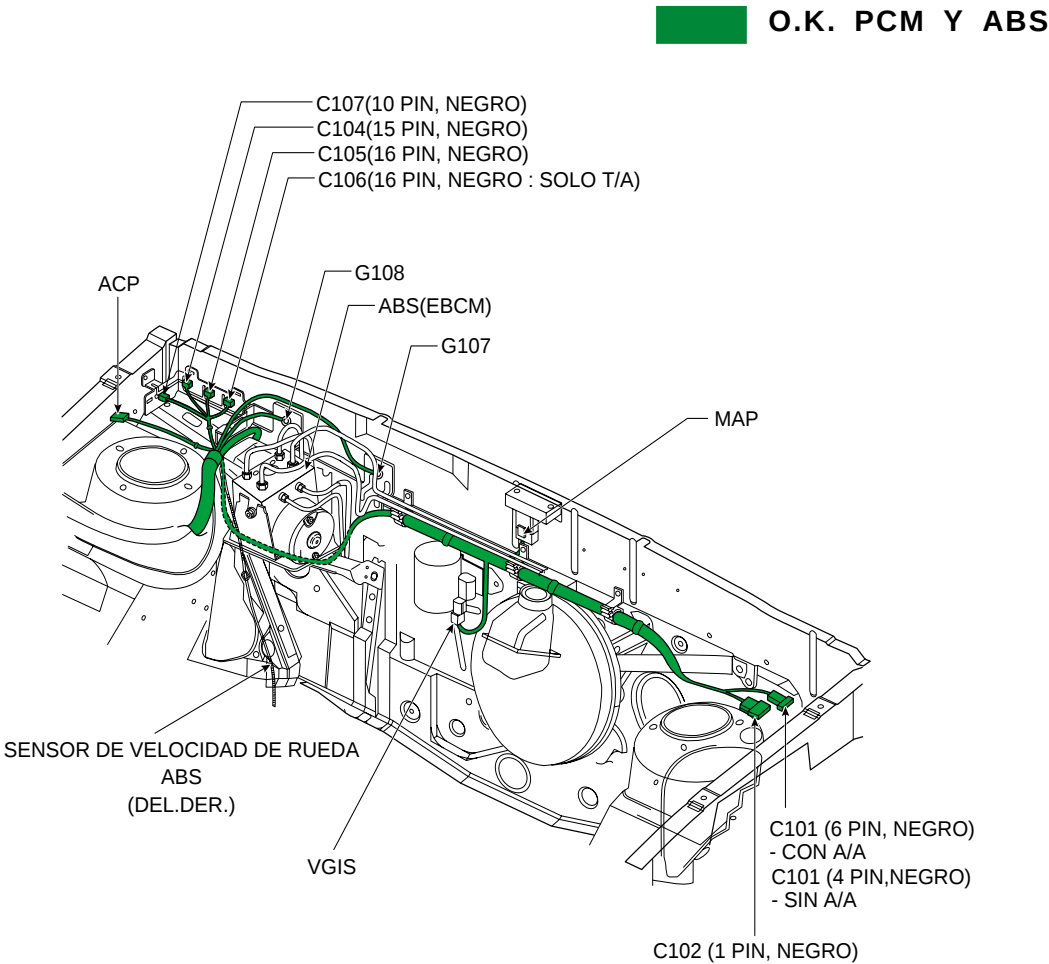


• O.K. DE PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE

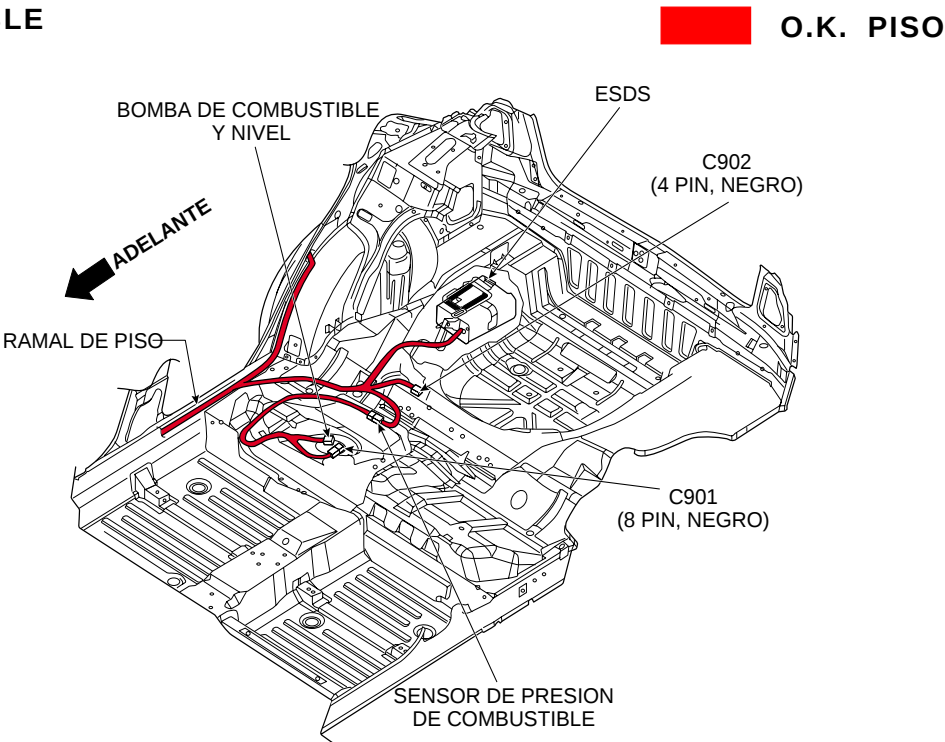




d. CONECTORES

S201 (AZUL)

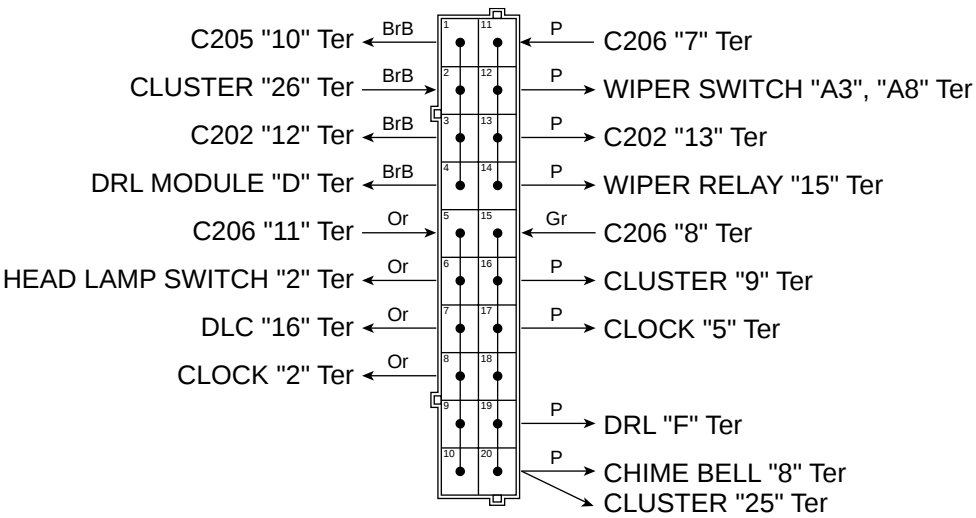


S203 (ROJO)

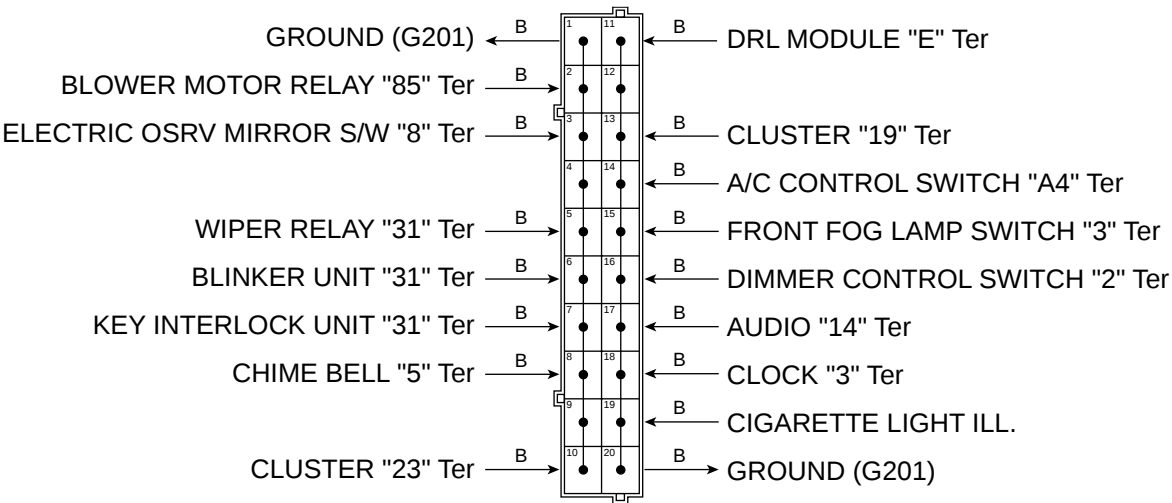

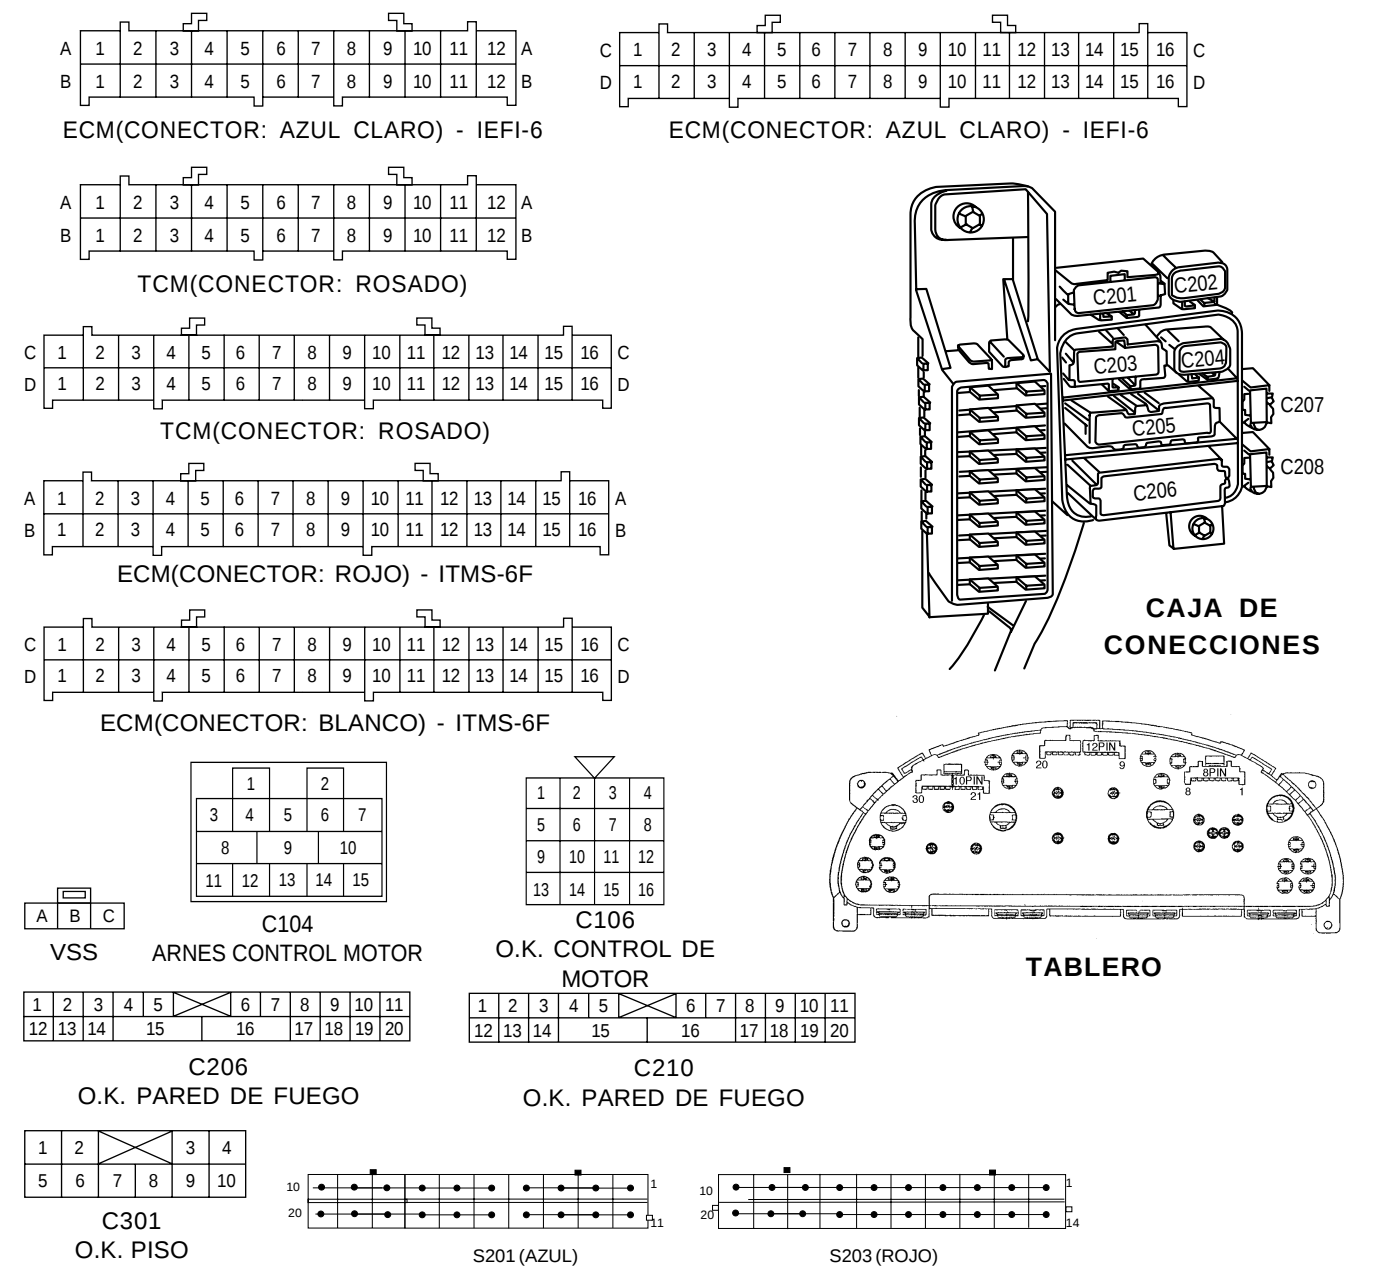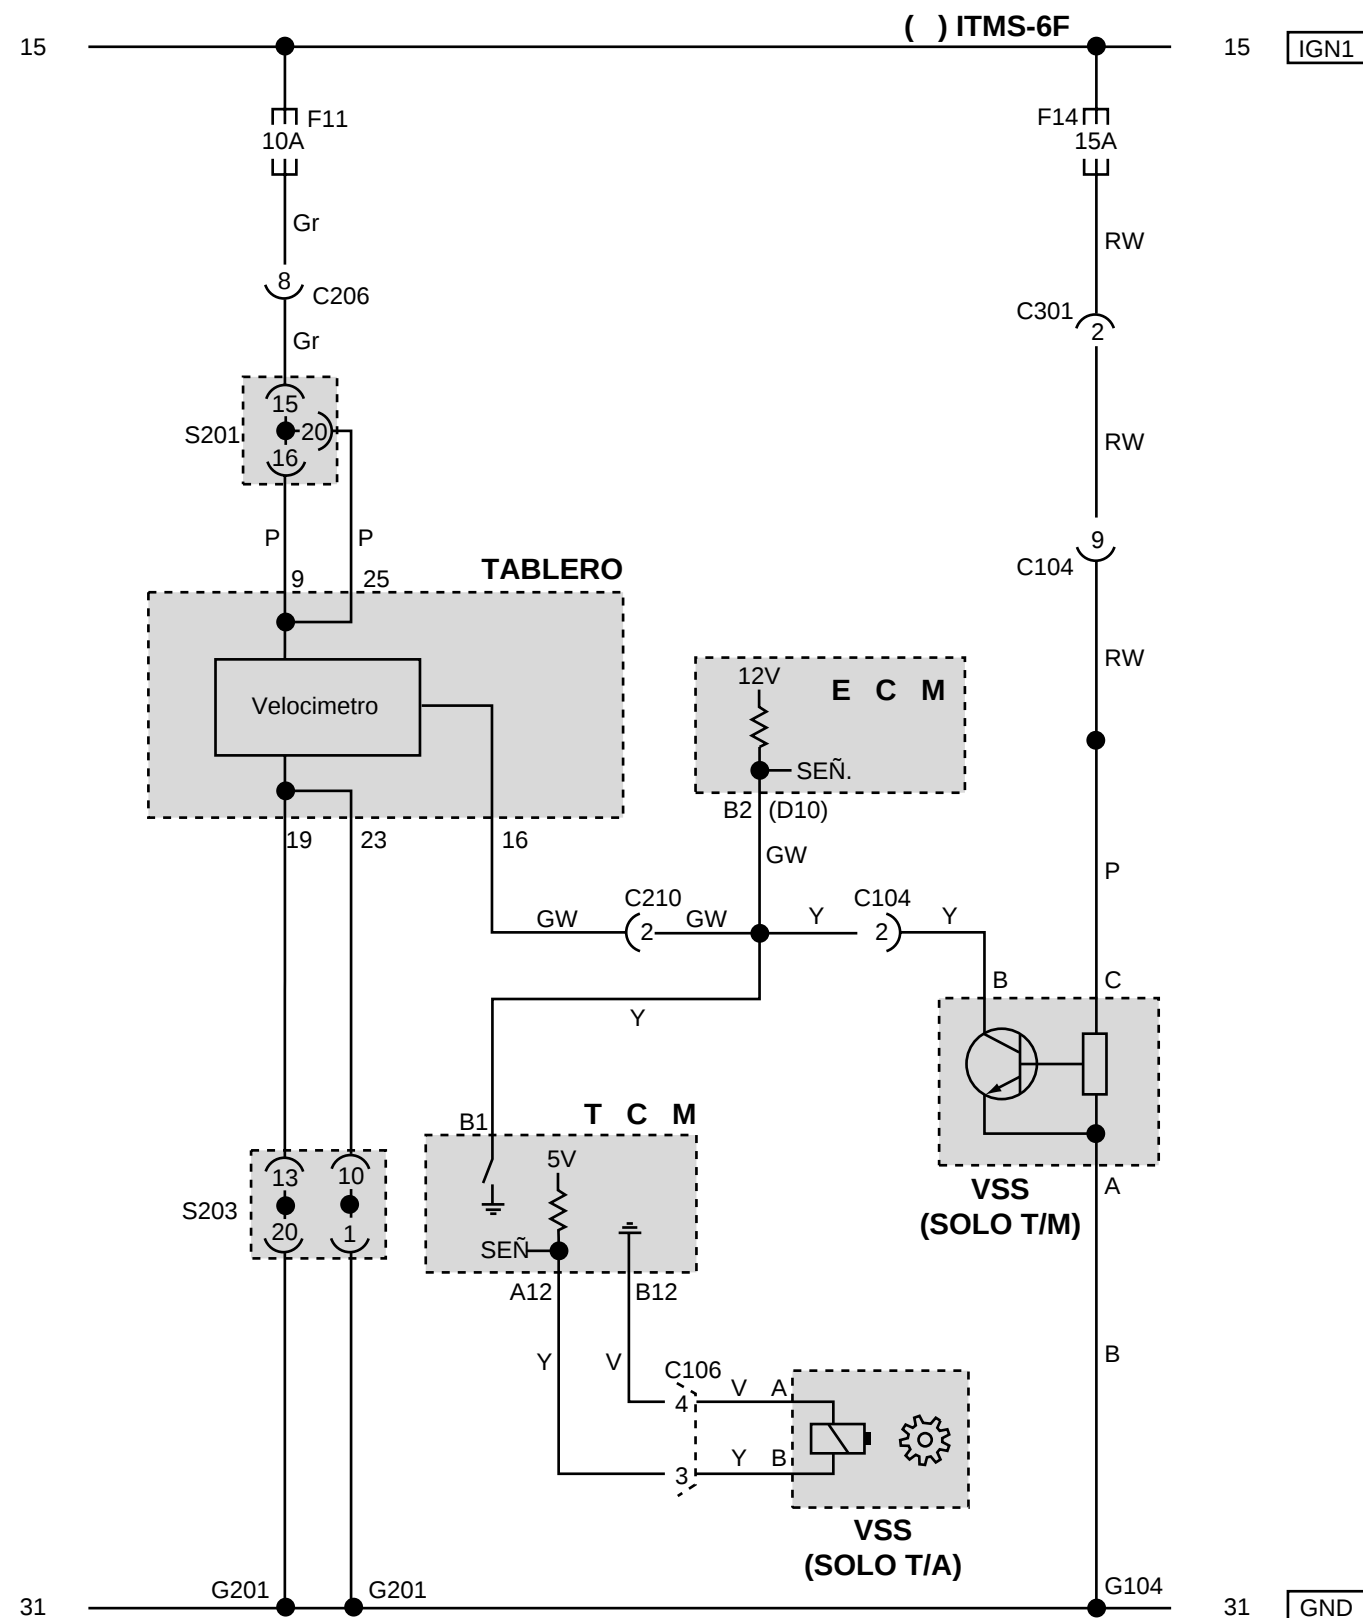


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

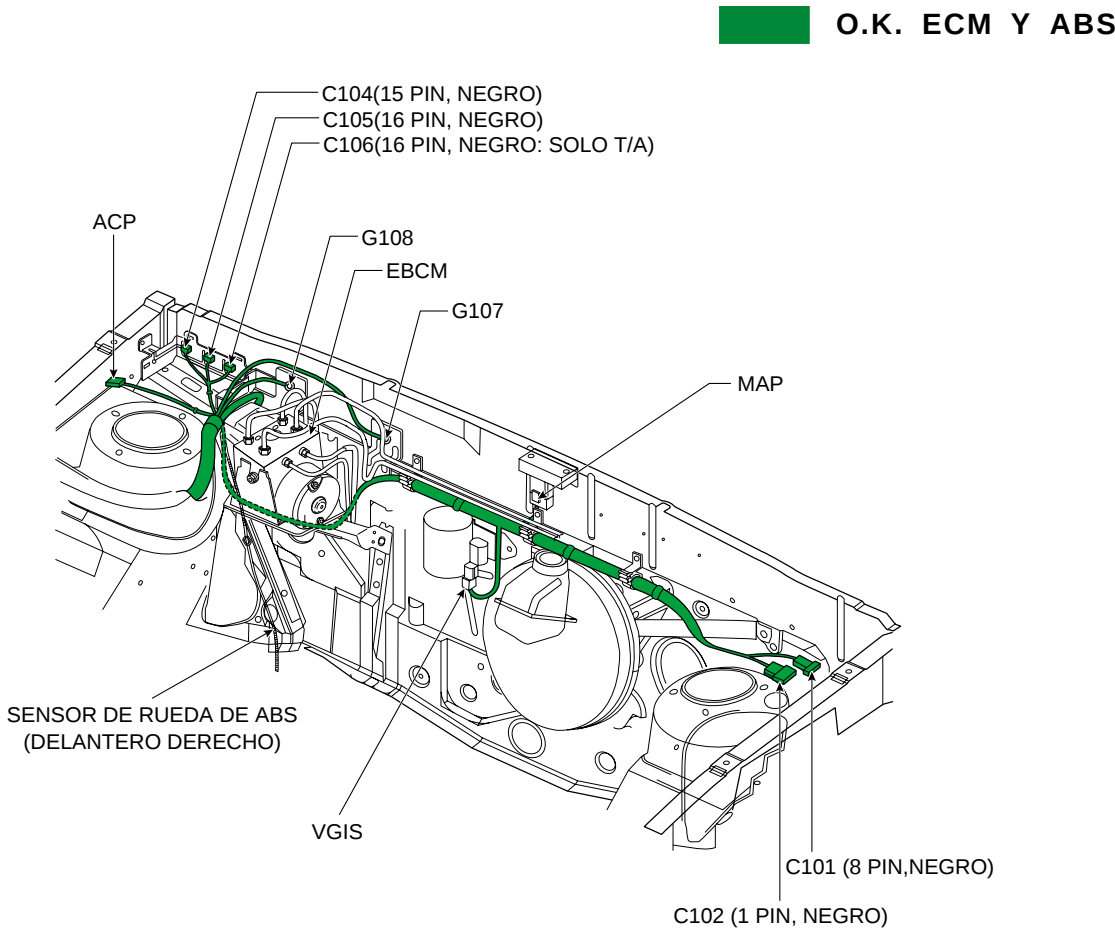

- PANEL DERECHO DE LA CABINA

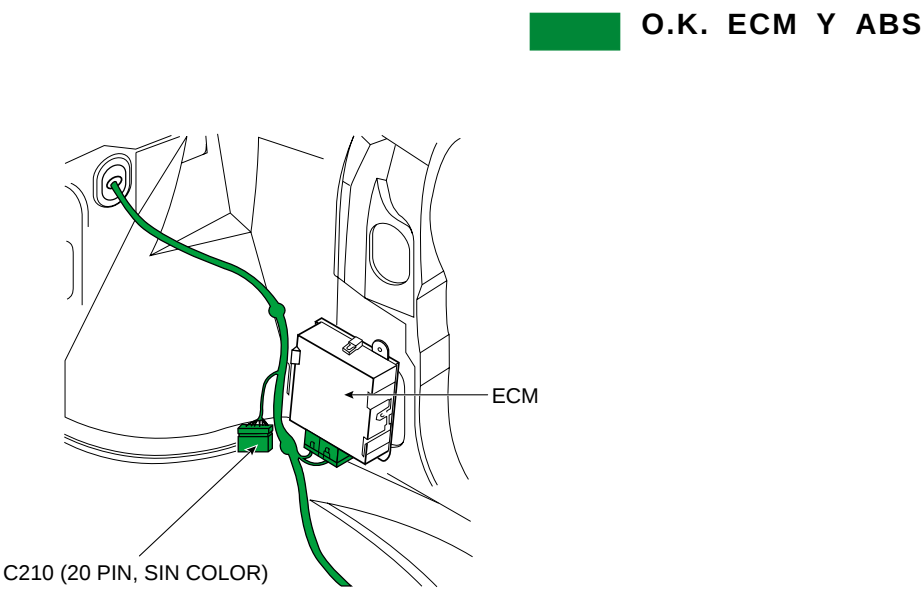


- PANEL DE PISO

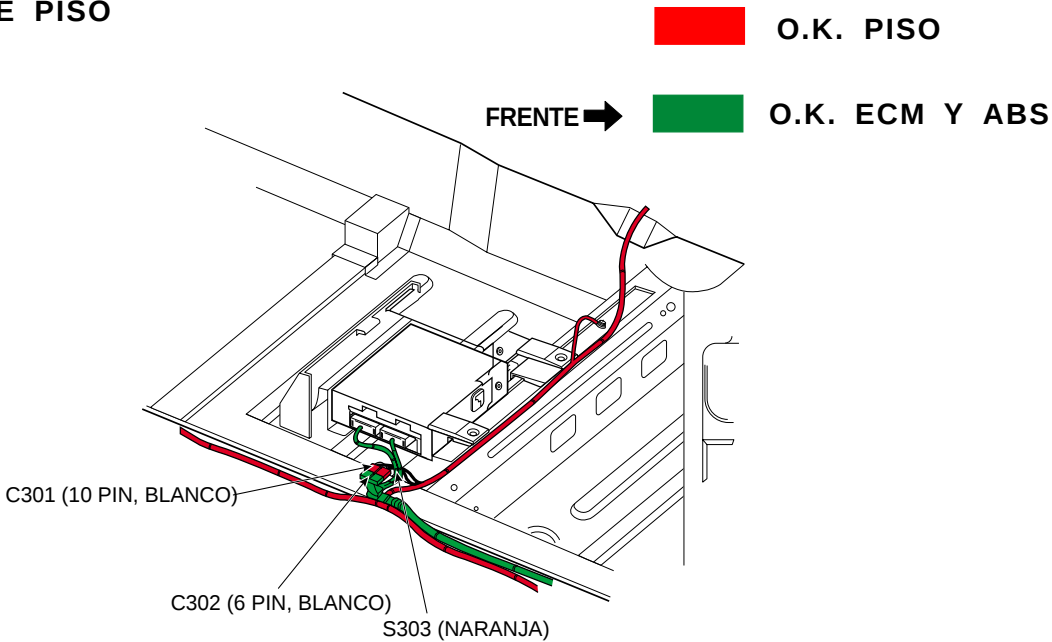


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

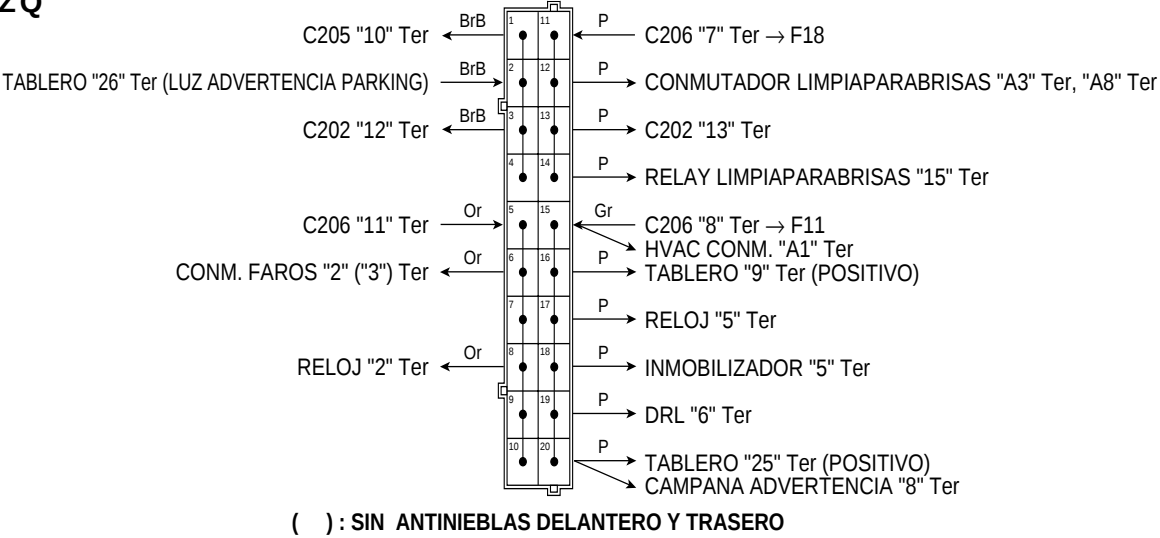

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

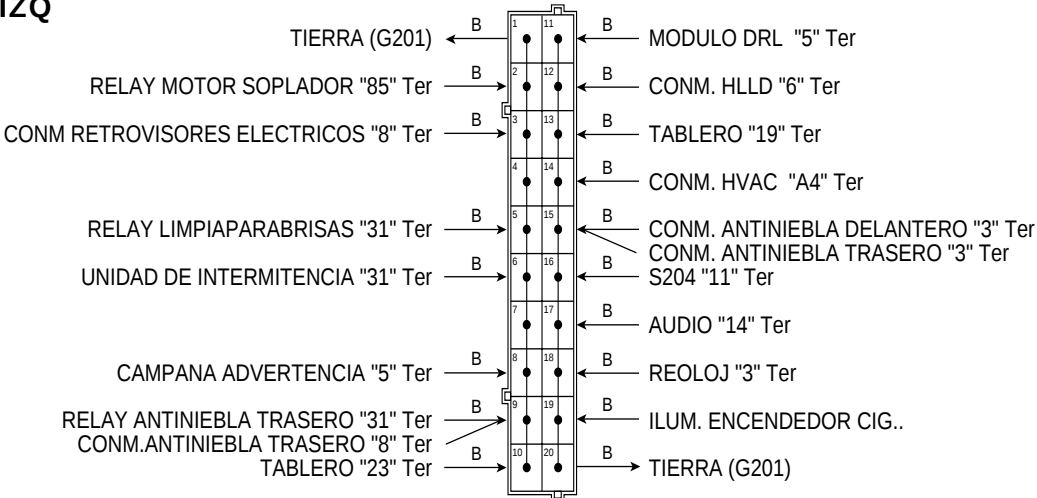


2-2) IPCM-6KT

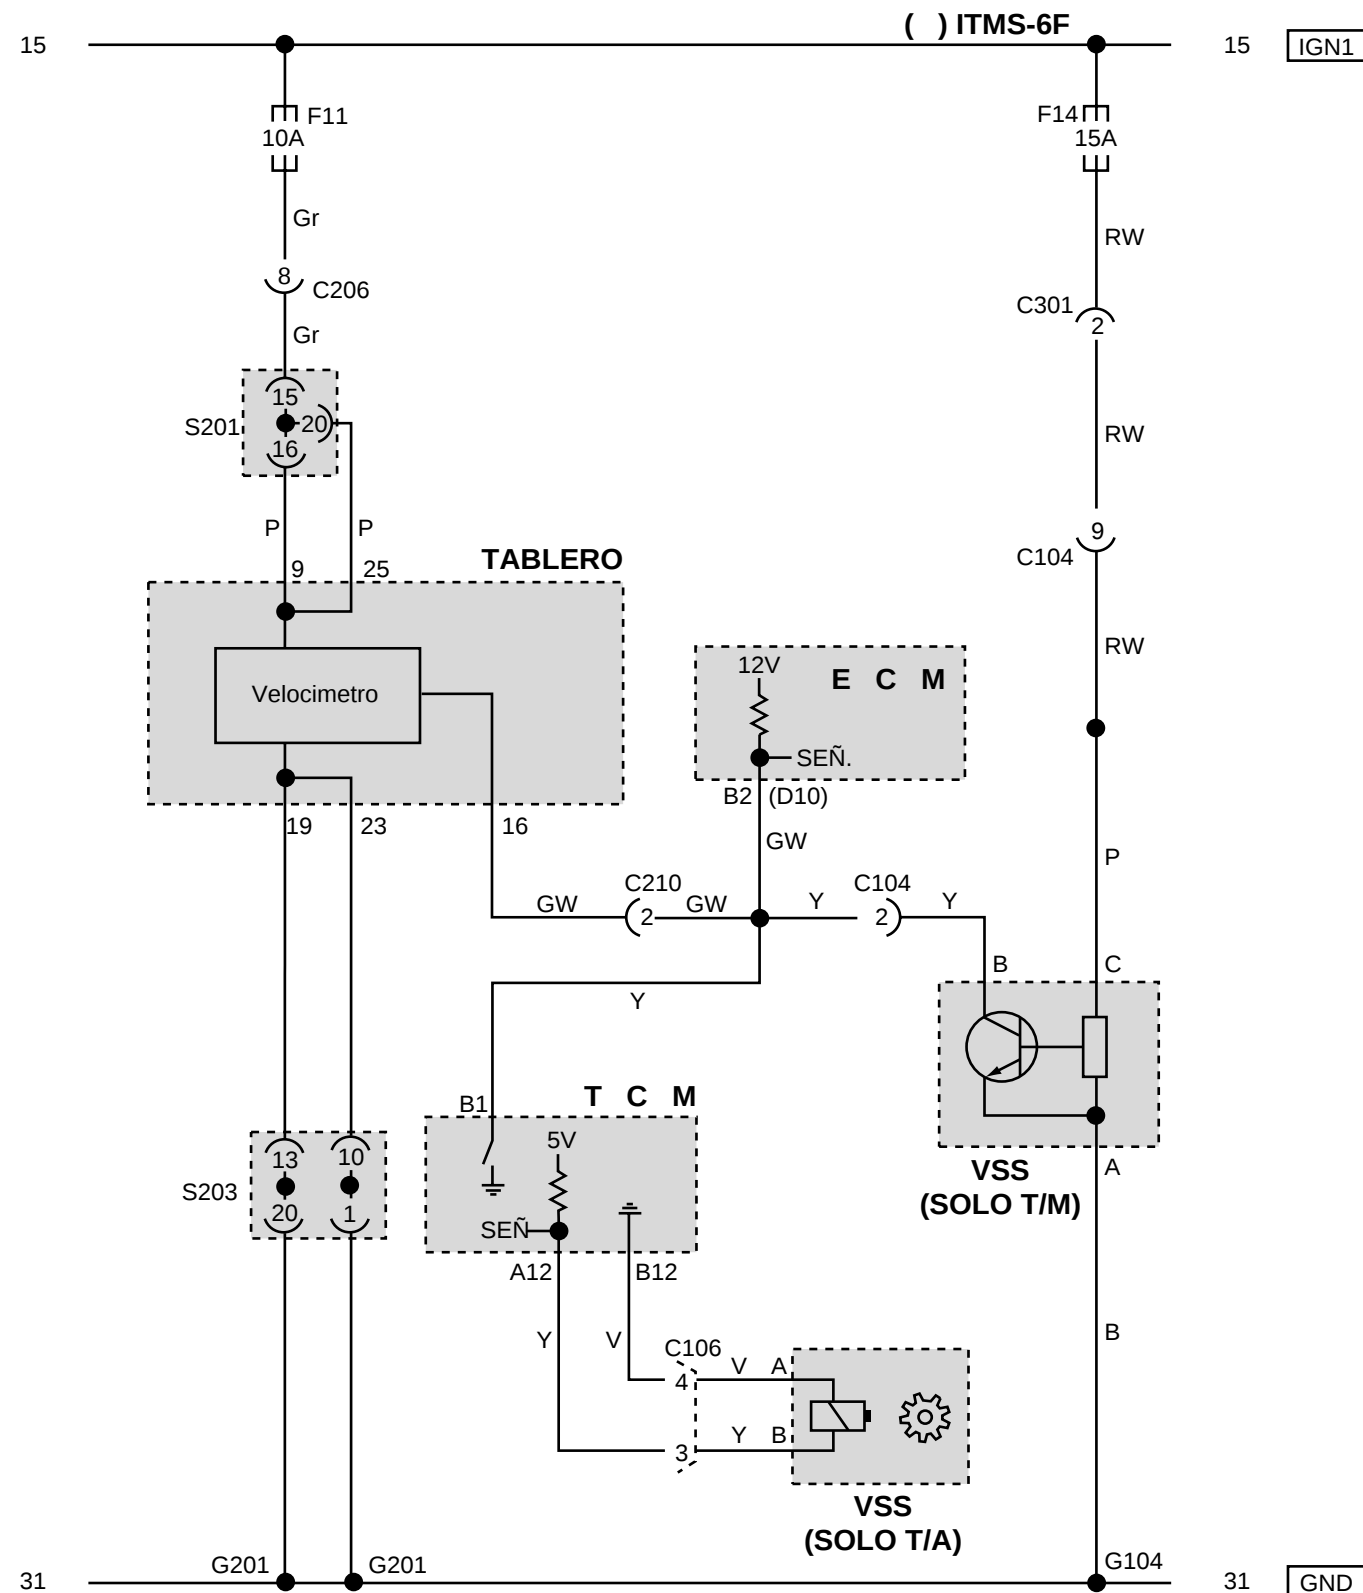

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS- CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS- CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS- PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS- PISO	Debajo del asiento del co-piloto
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de la cabina
G104	O.K. CONTROL DEL MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

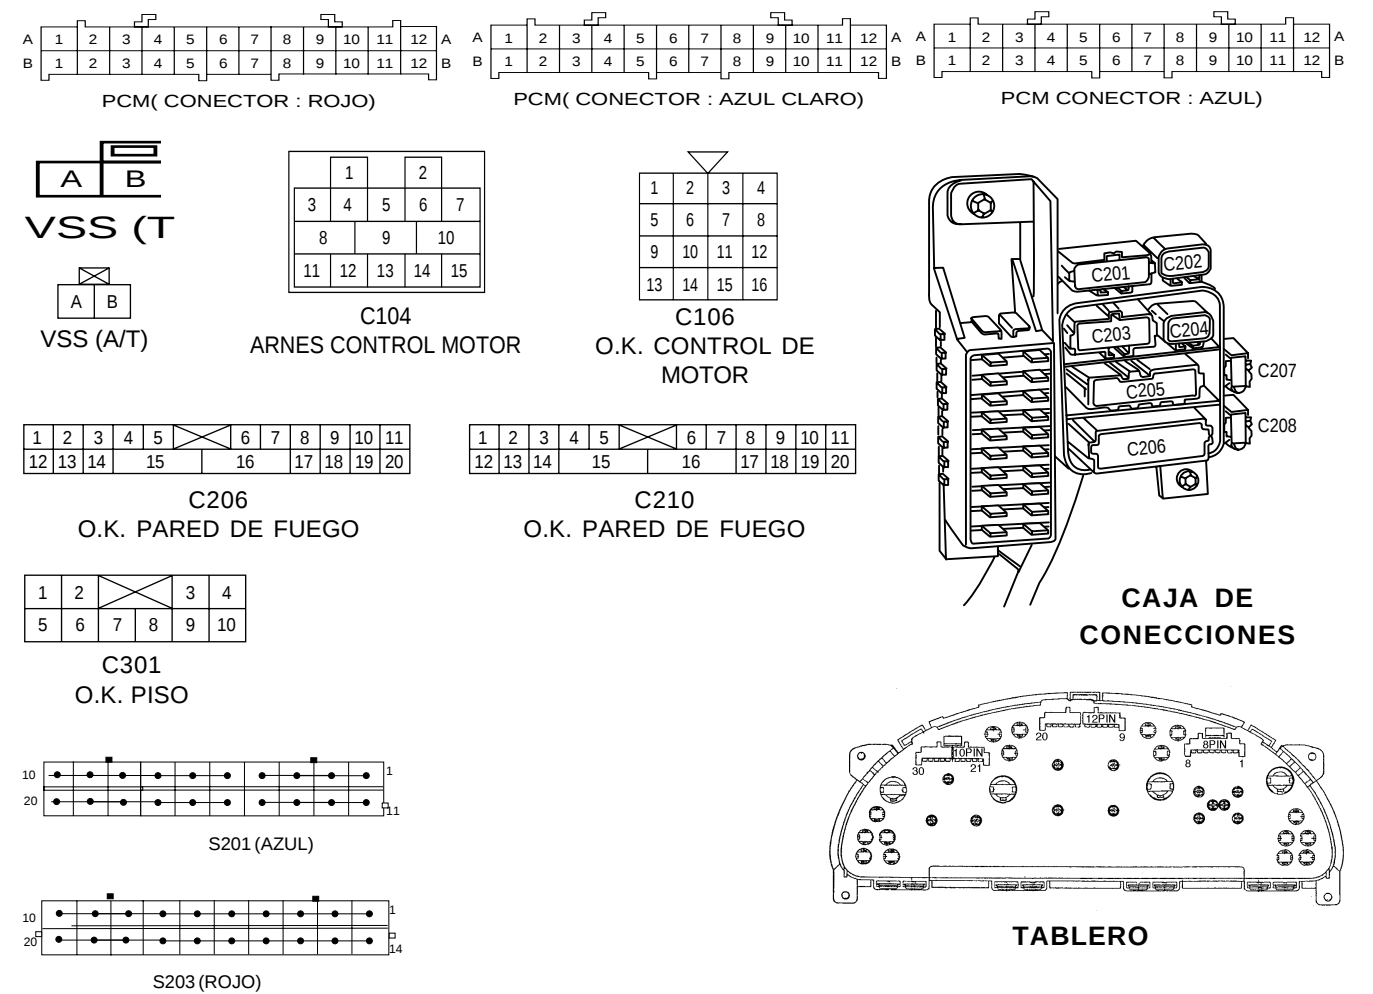


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

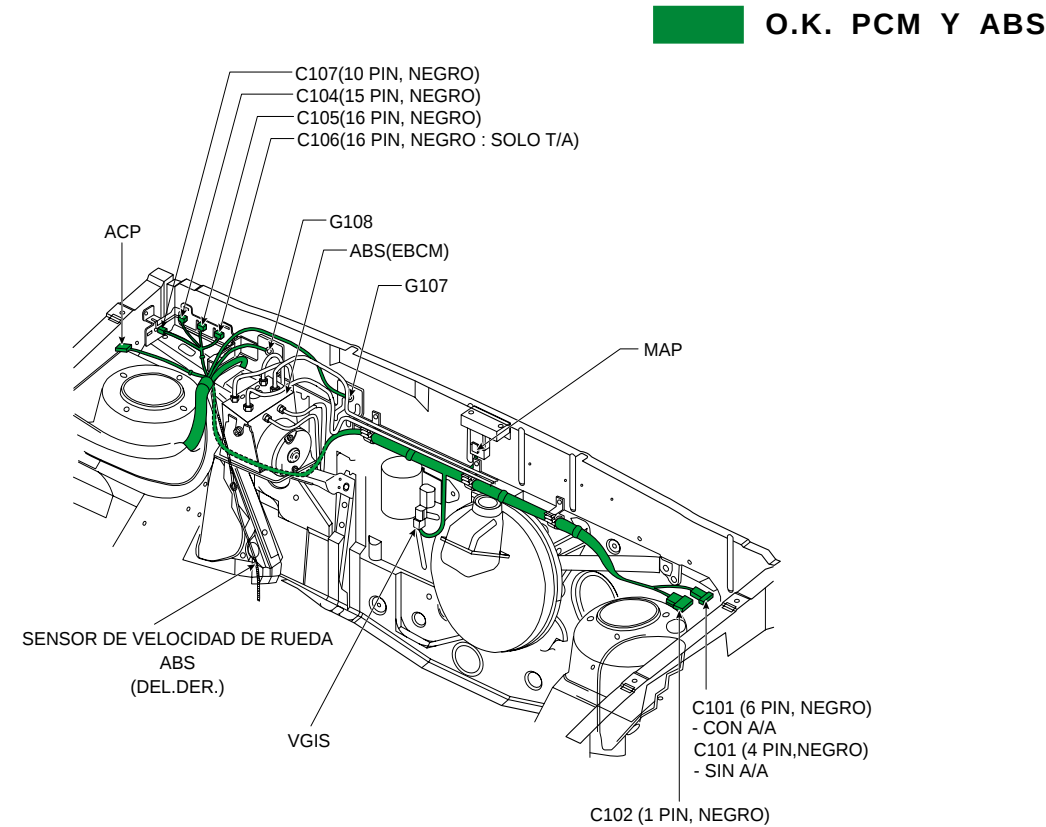


• MOTOR DOHC

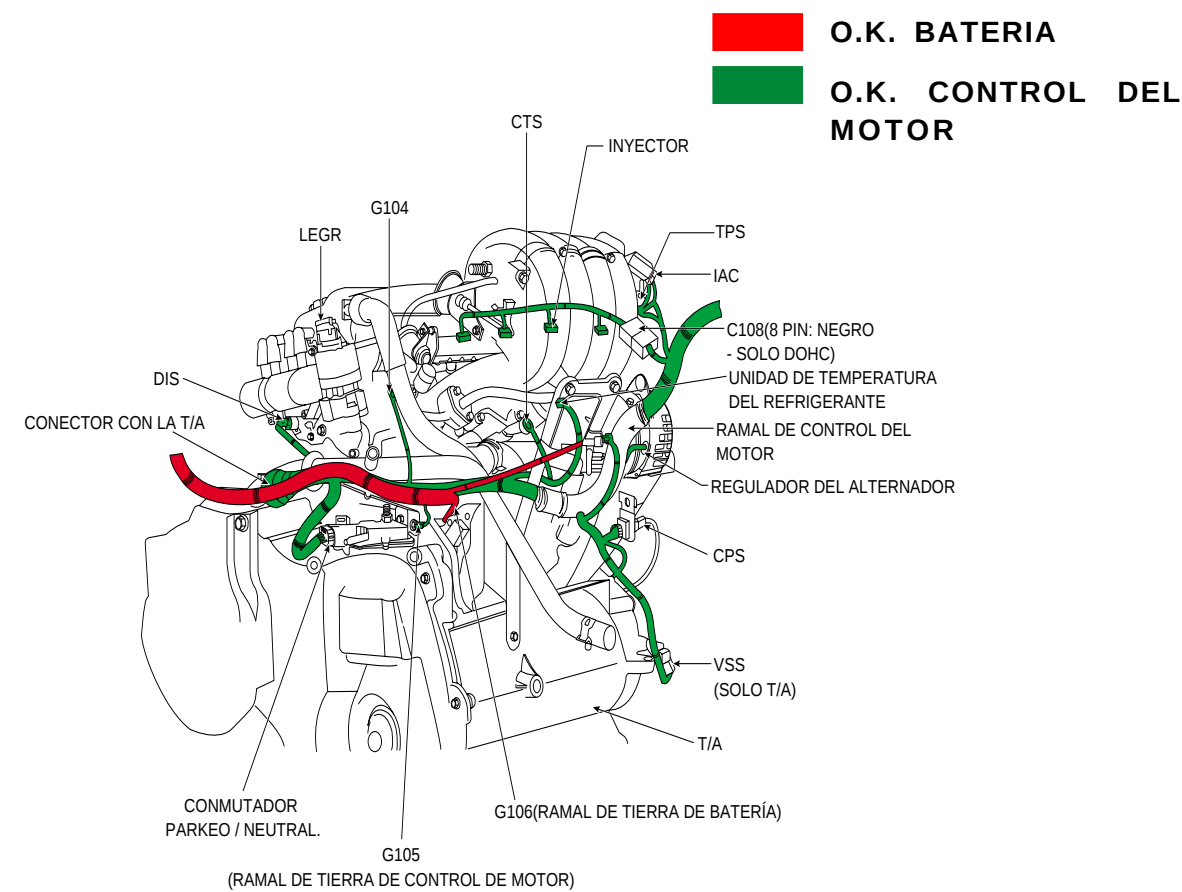


d. CONECTORES


S201 (AZUL)

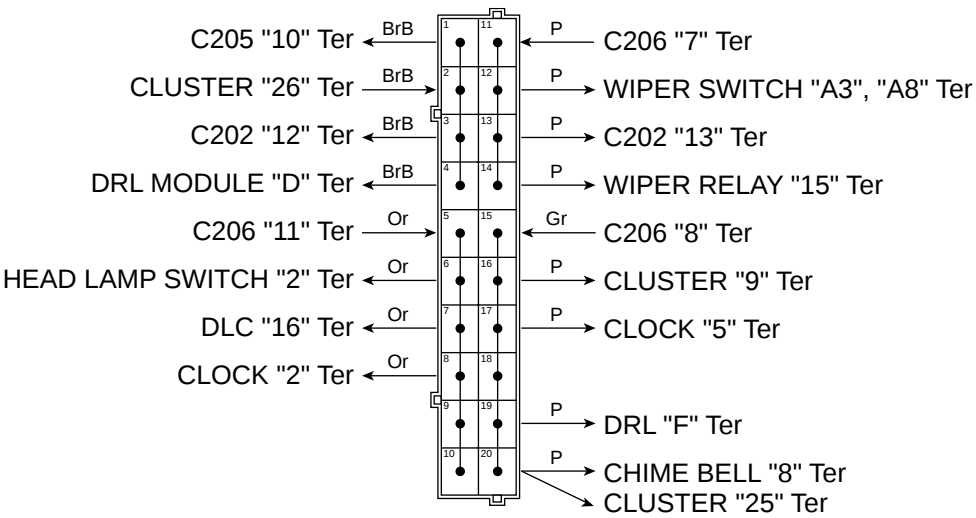

S203 (ROJO)

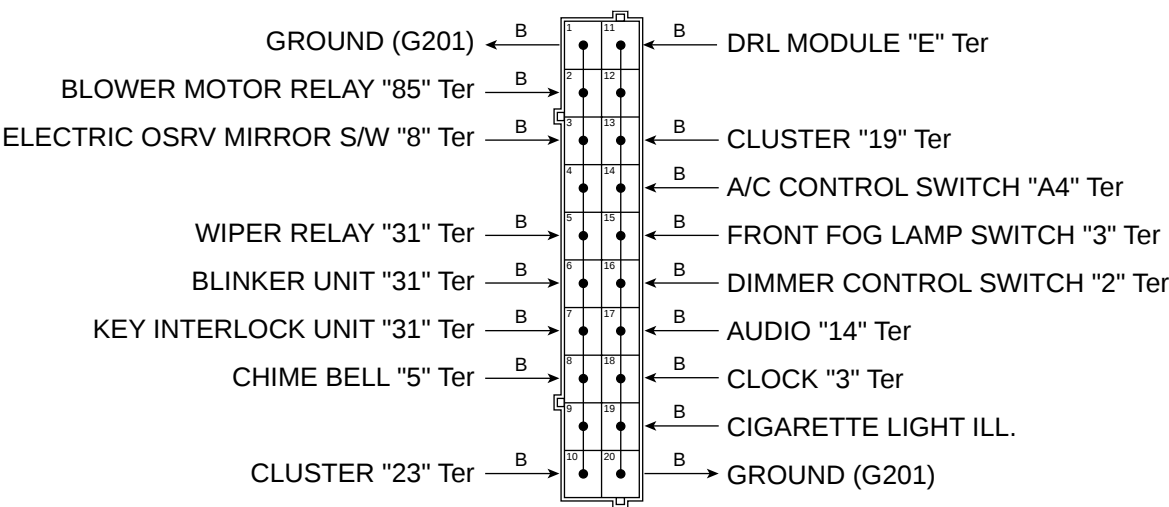


3) CIRCUITO DE LAMPARAS DE ADVERTENCIA (PRESION DE ACEITE, PRENO DE ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGA)
3-1) DIR A LA IZQ

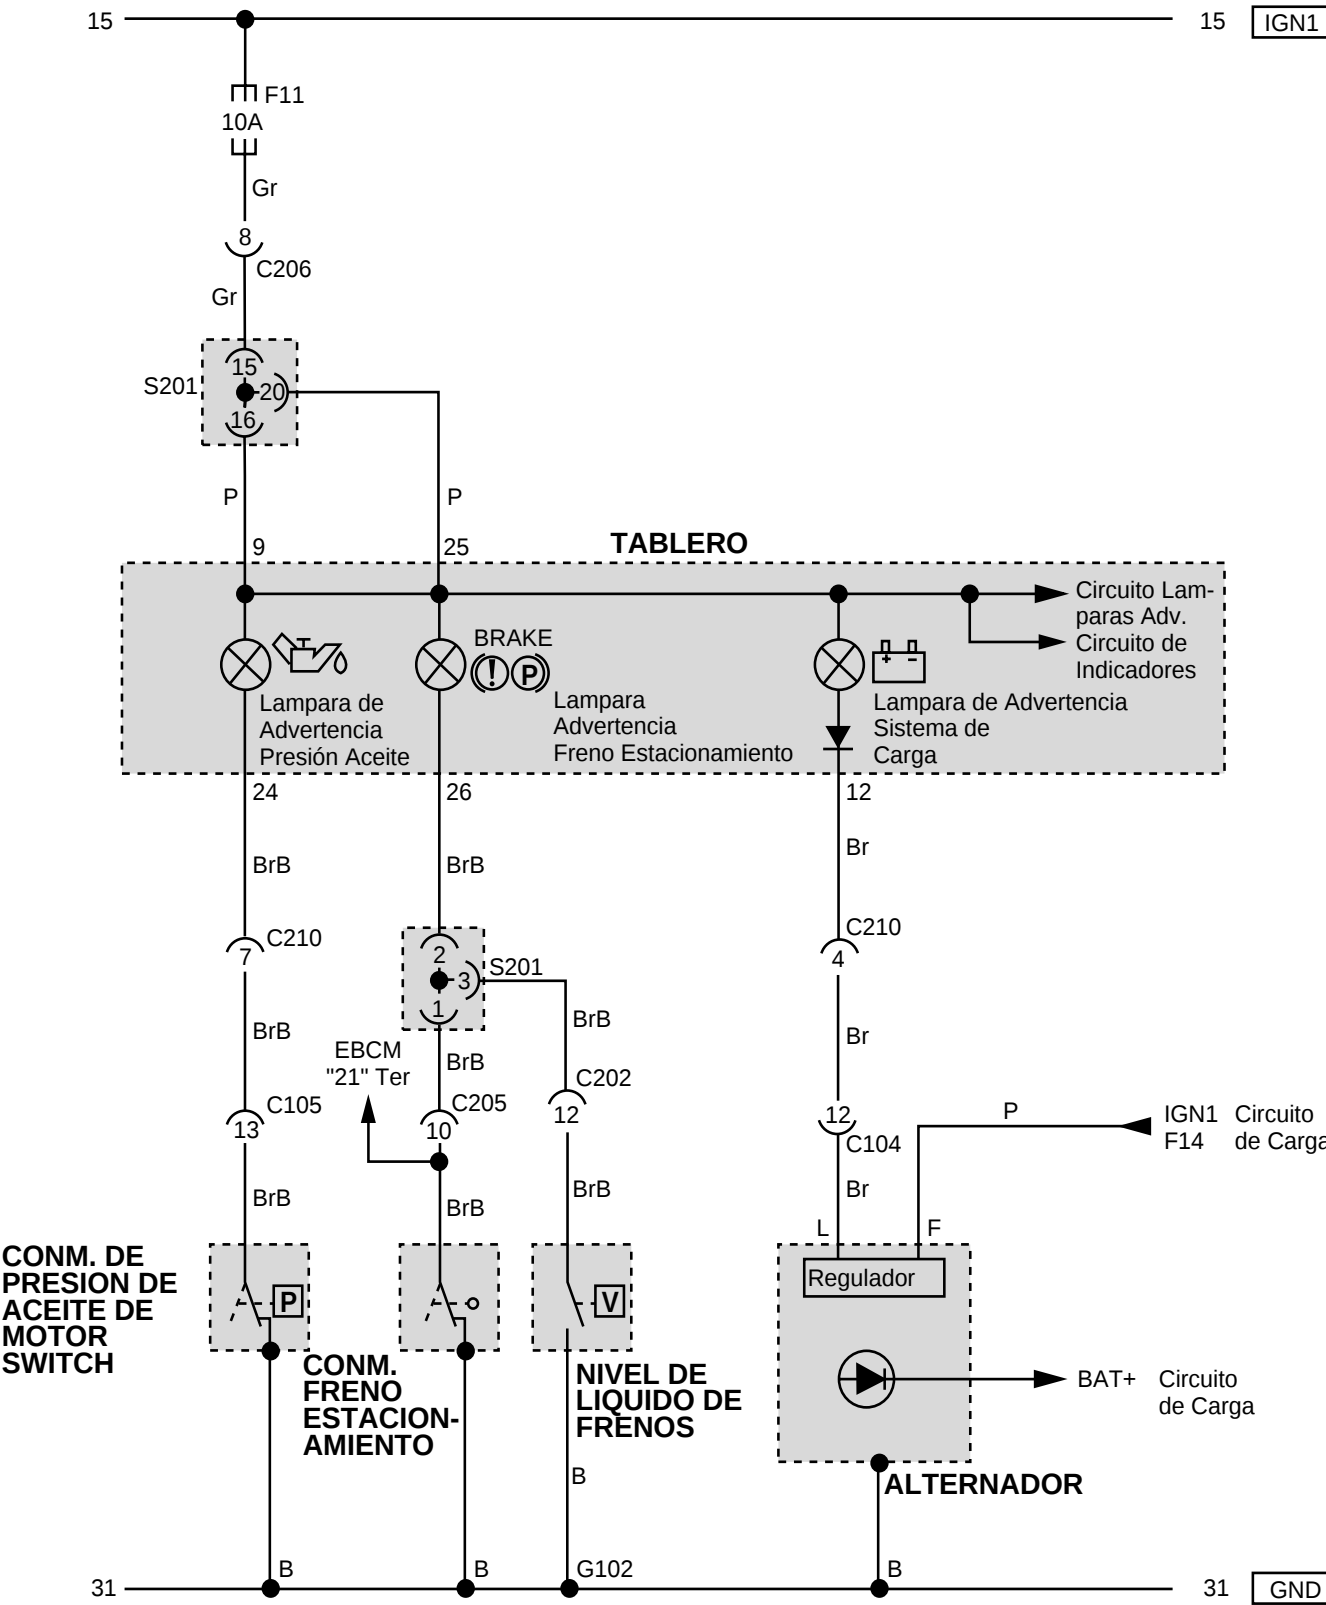

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C105 (16PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina
G102	TIERRA	Guardafangos, debajo de la fusiblera del motor

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

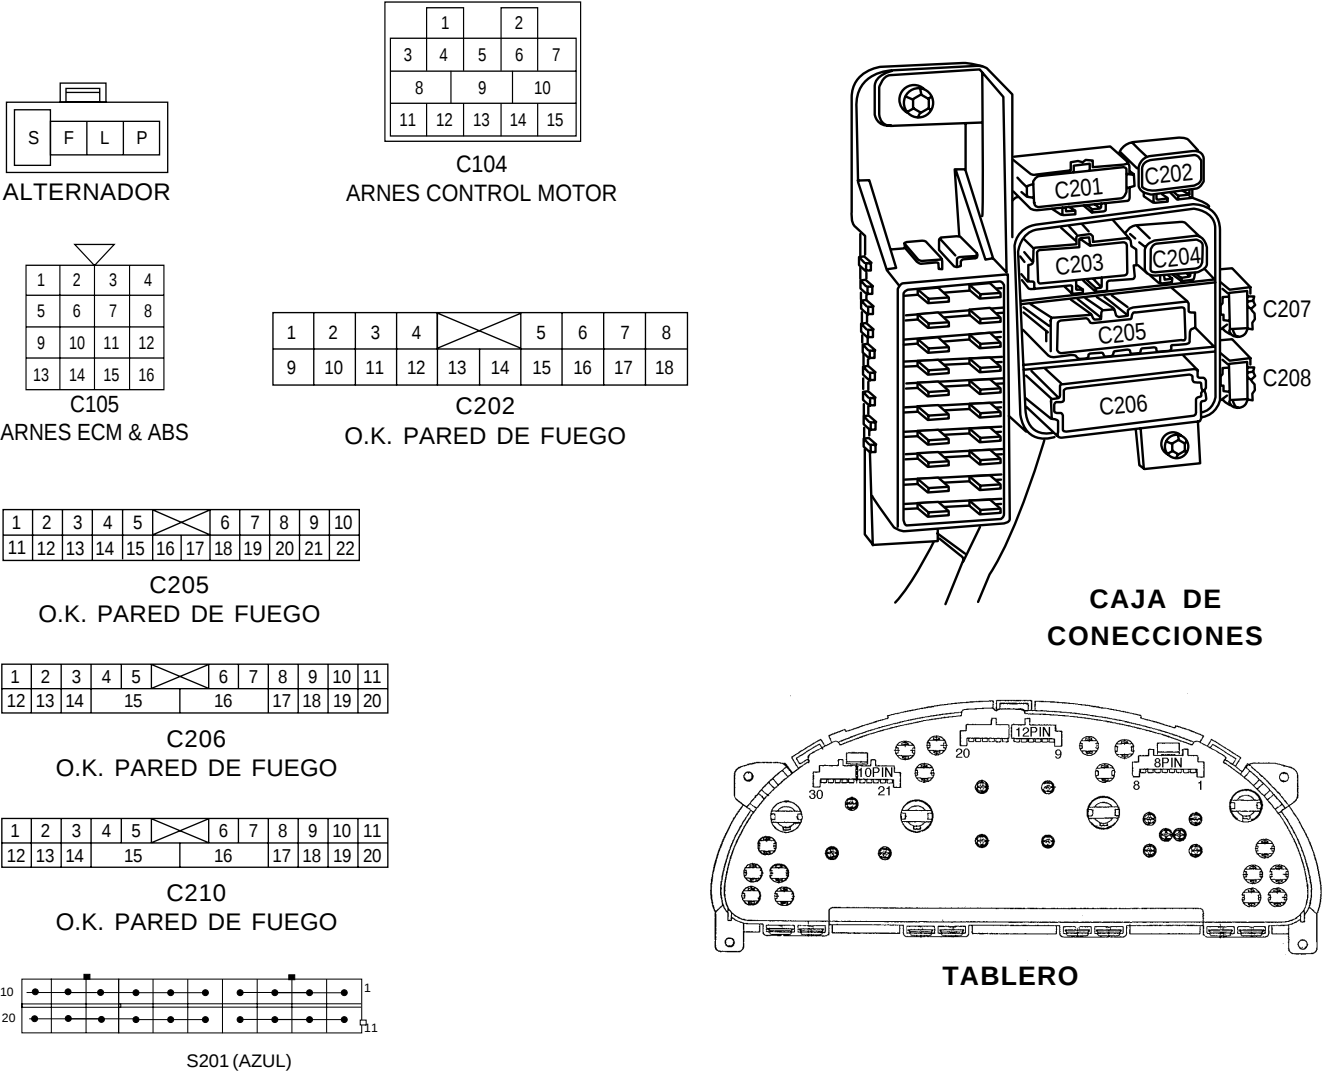


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

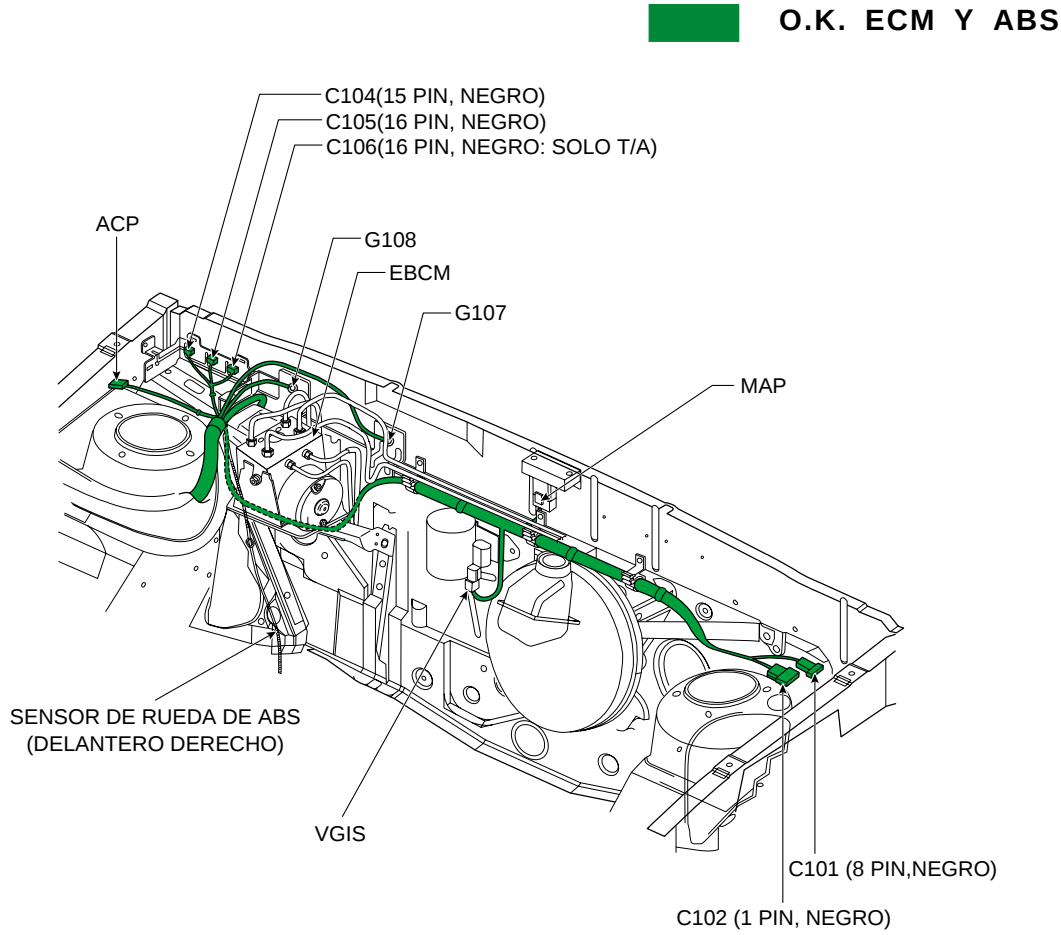


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

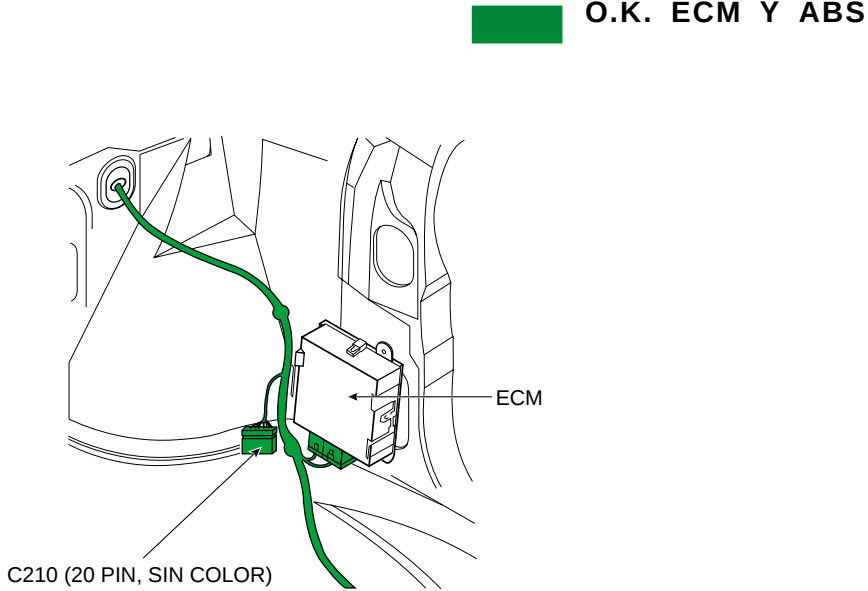


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

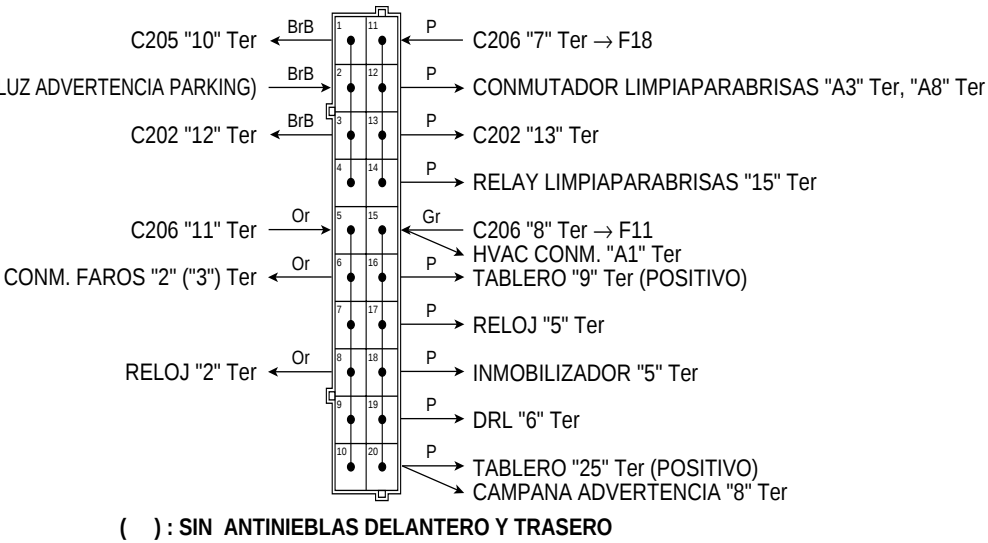


3-2) DIRECCION A LA DERECHA

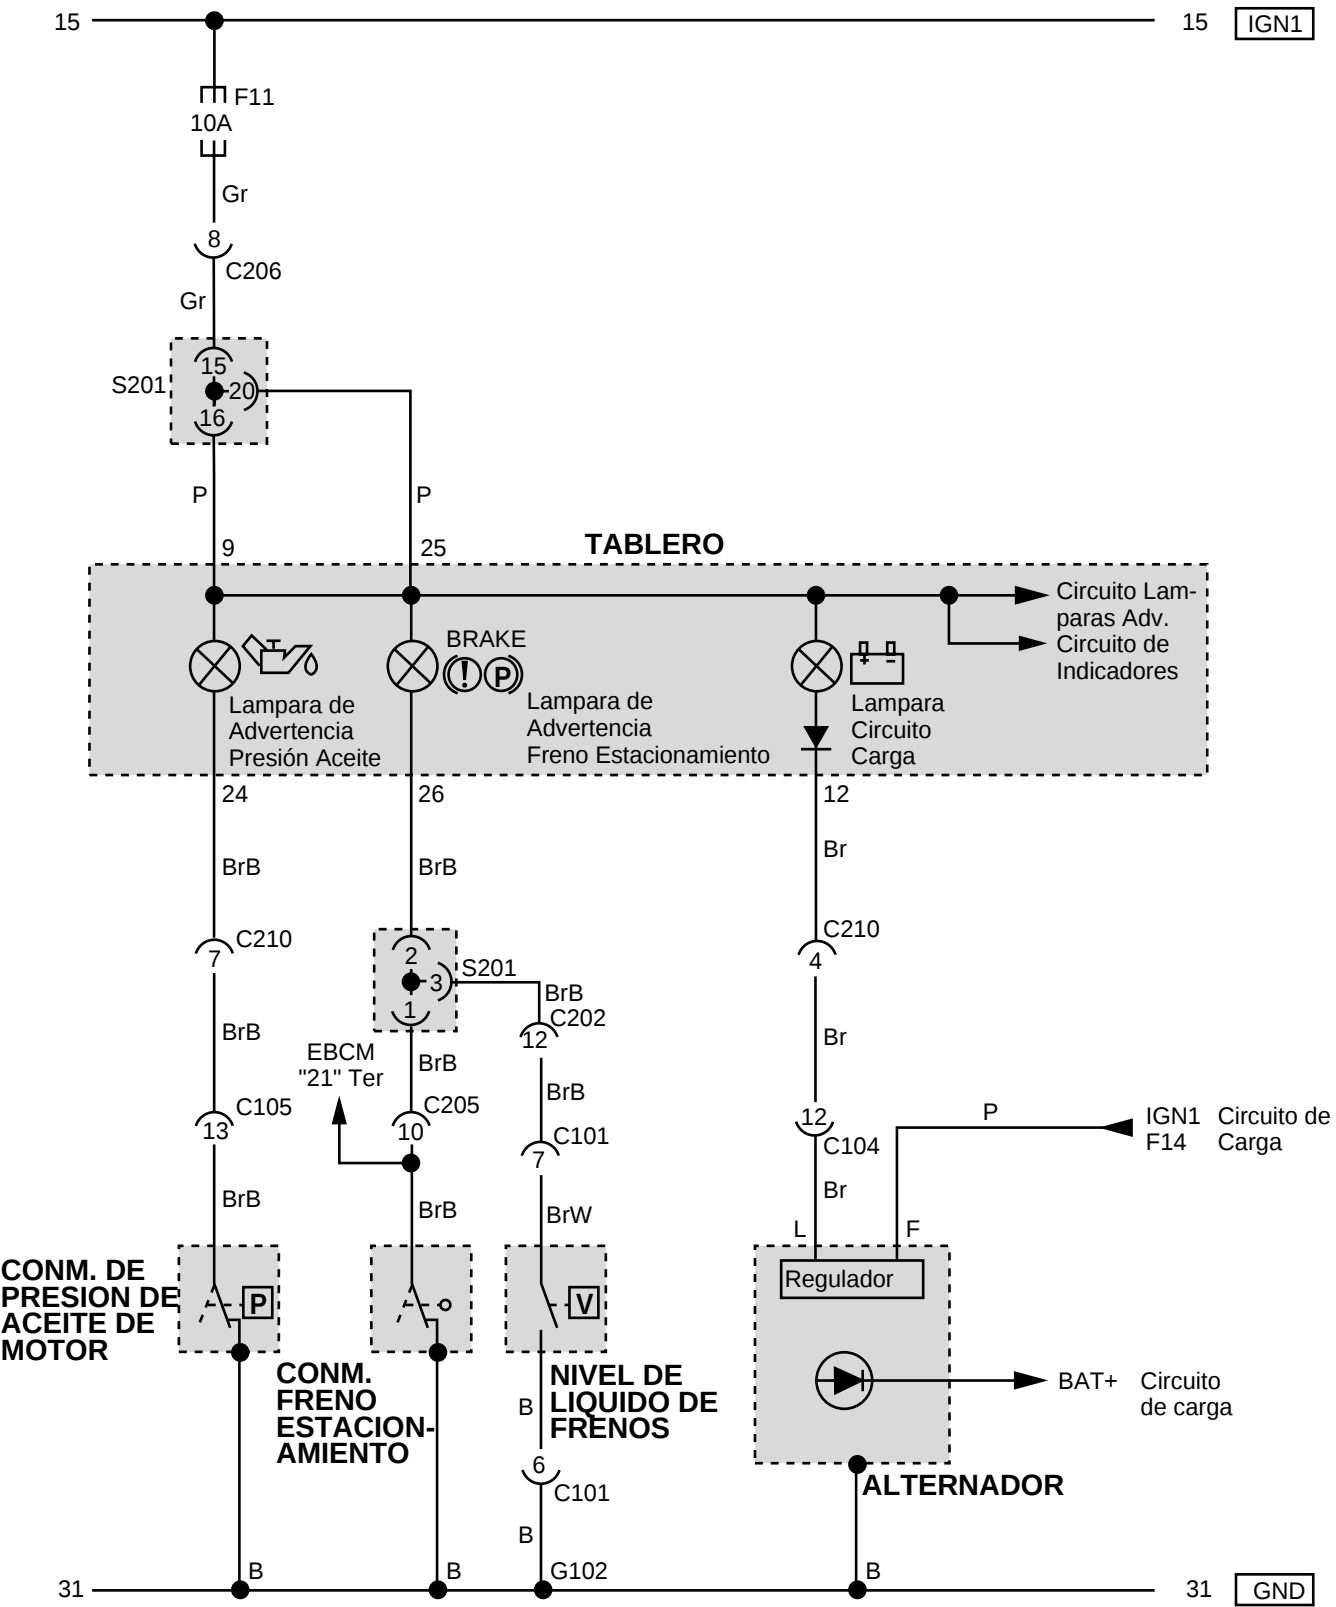

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101 (8PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Debajo del tanque de agua del radiador
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho
C105 (16PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina
G102	TIERRA	Guardafangos, debajo de la fusiblera del motor

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

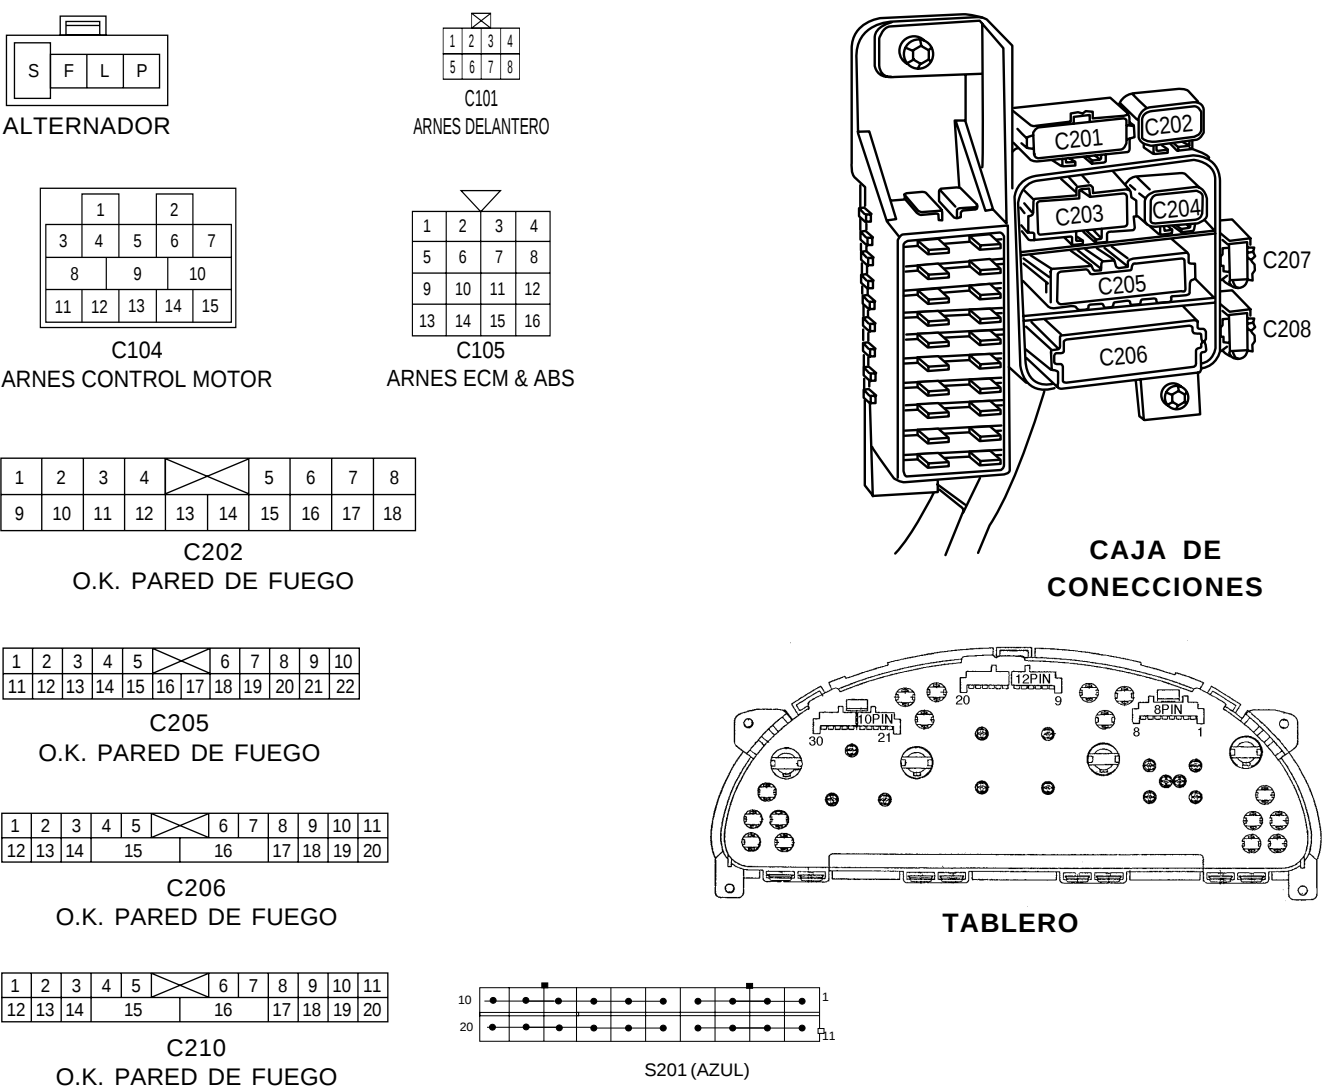


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

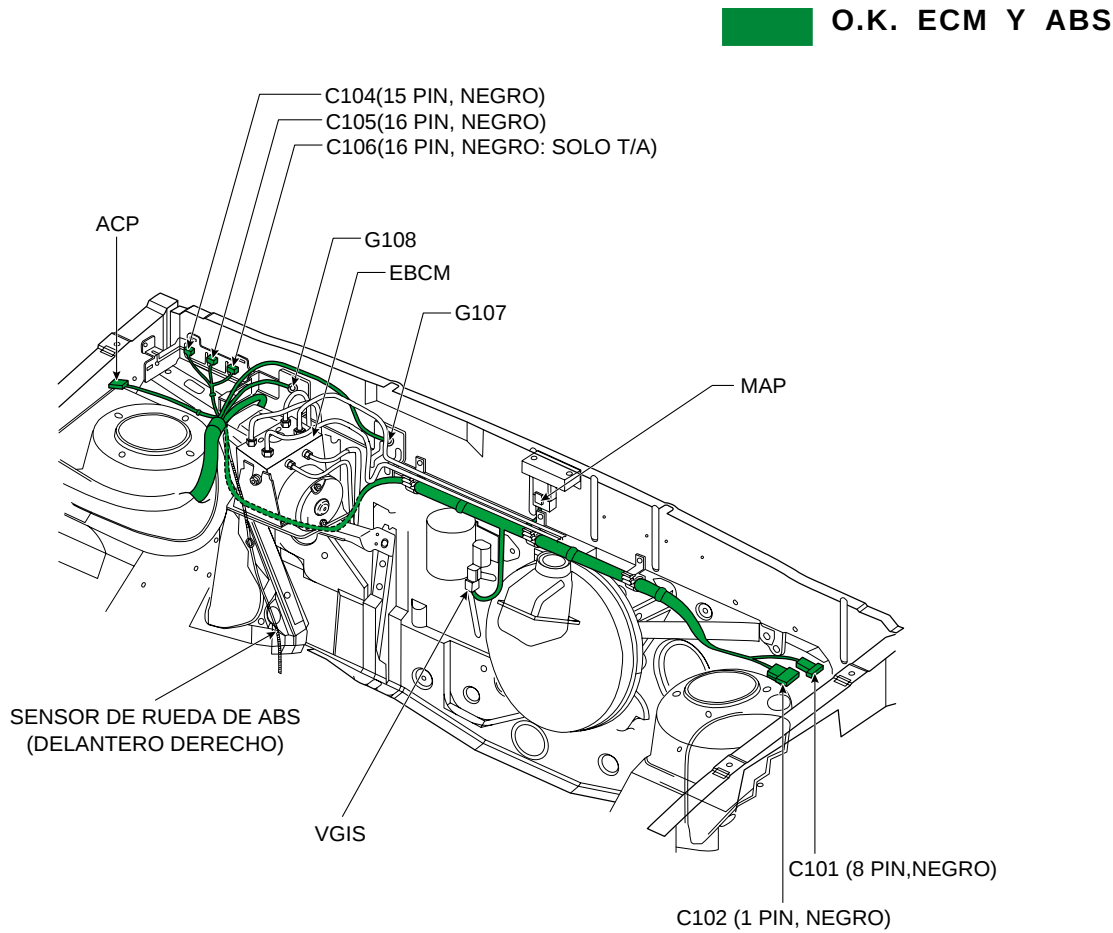


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

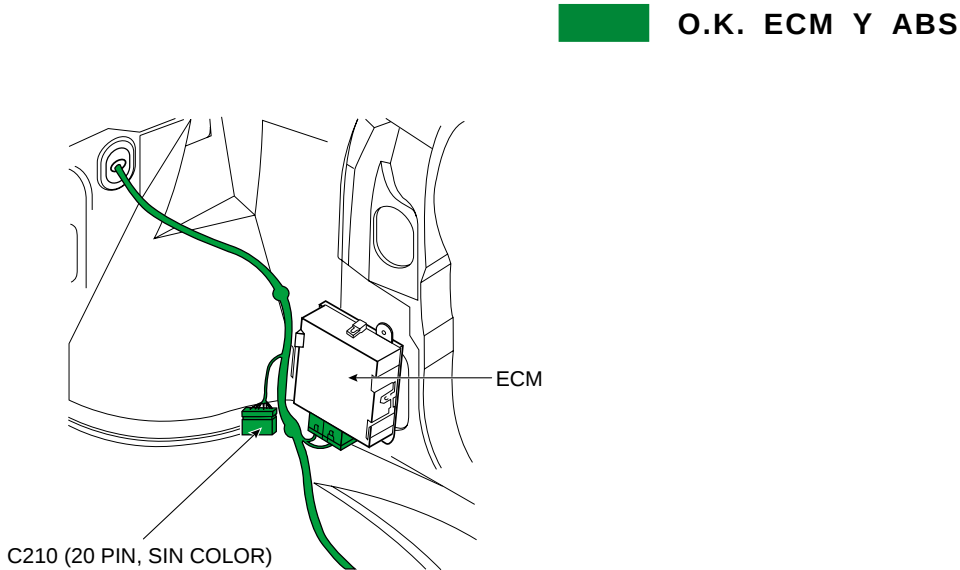


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIRECCION A LA DERECHA

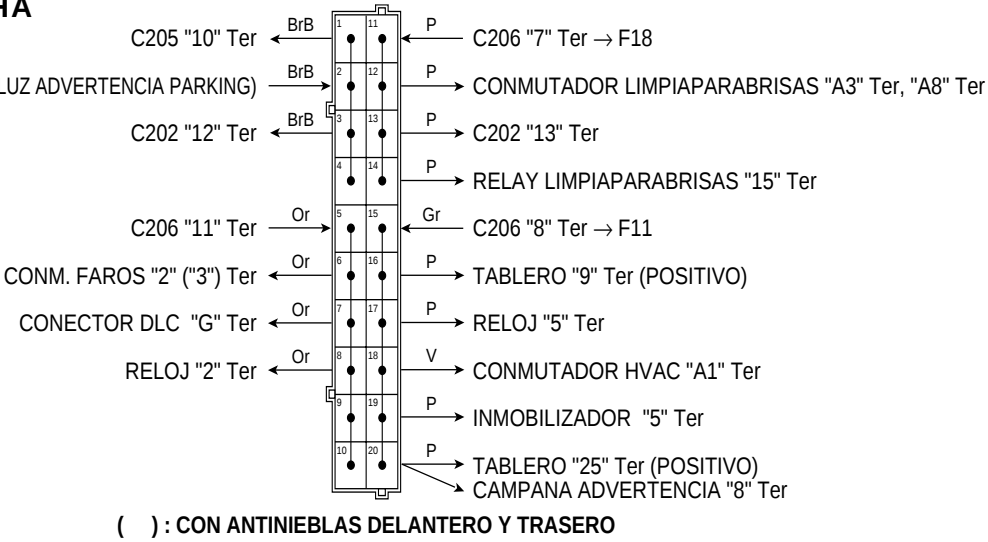


1-3) IPCM-6KT

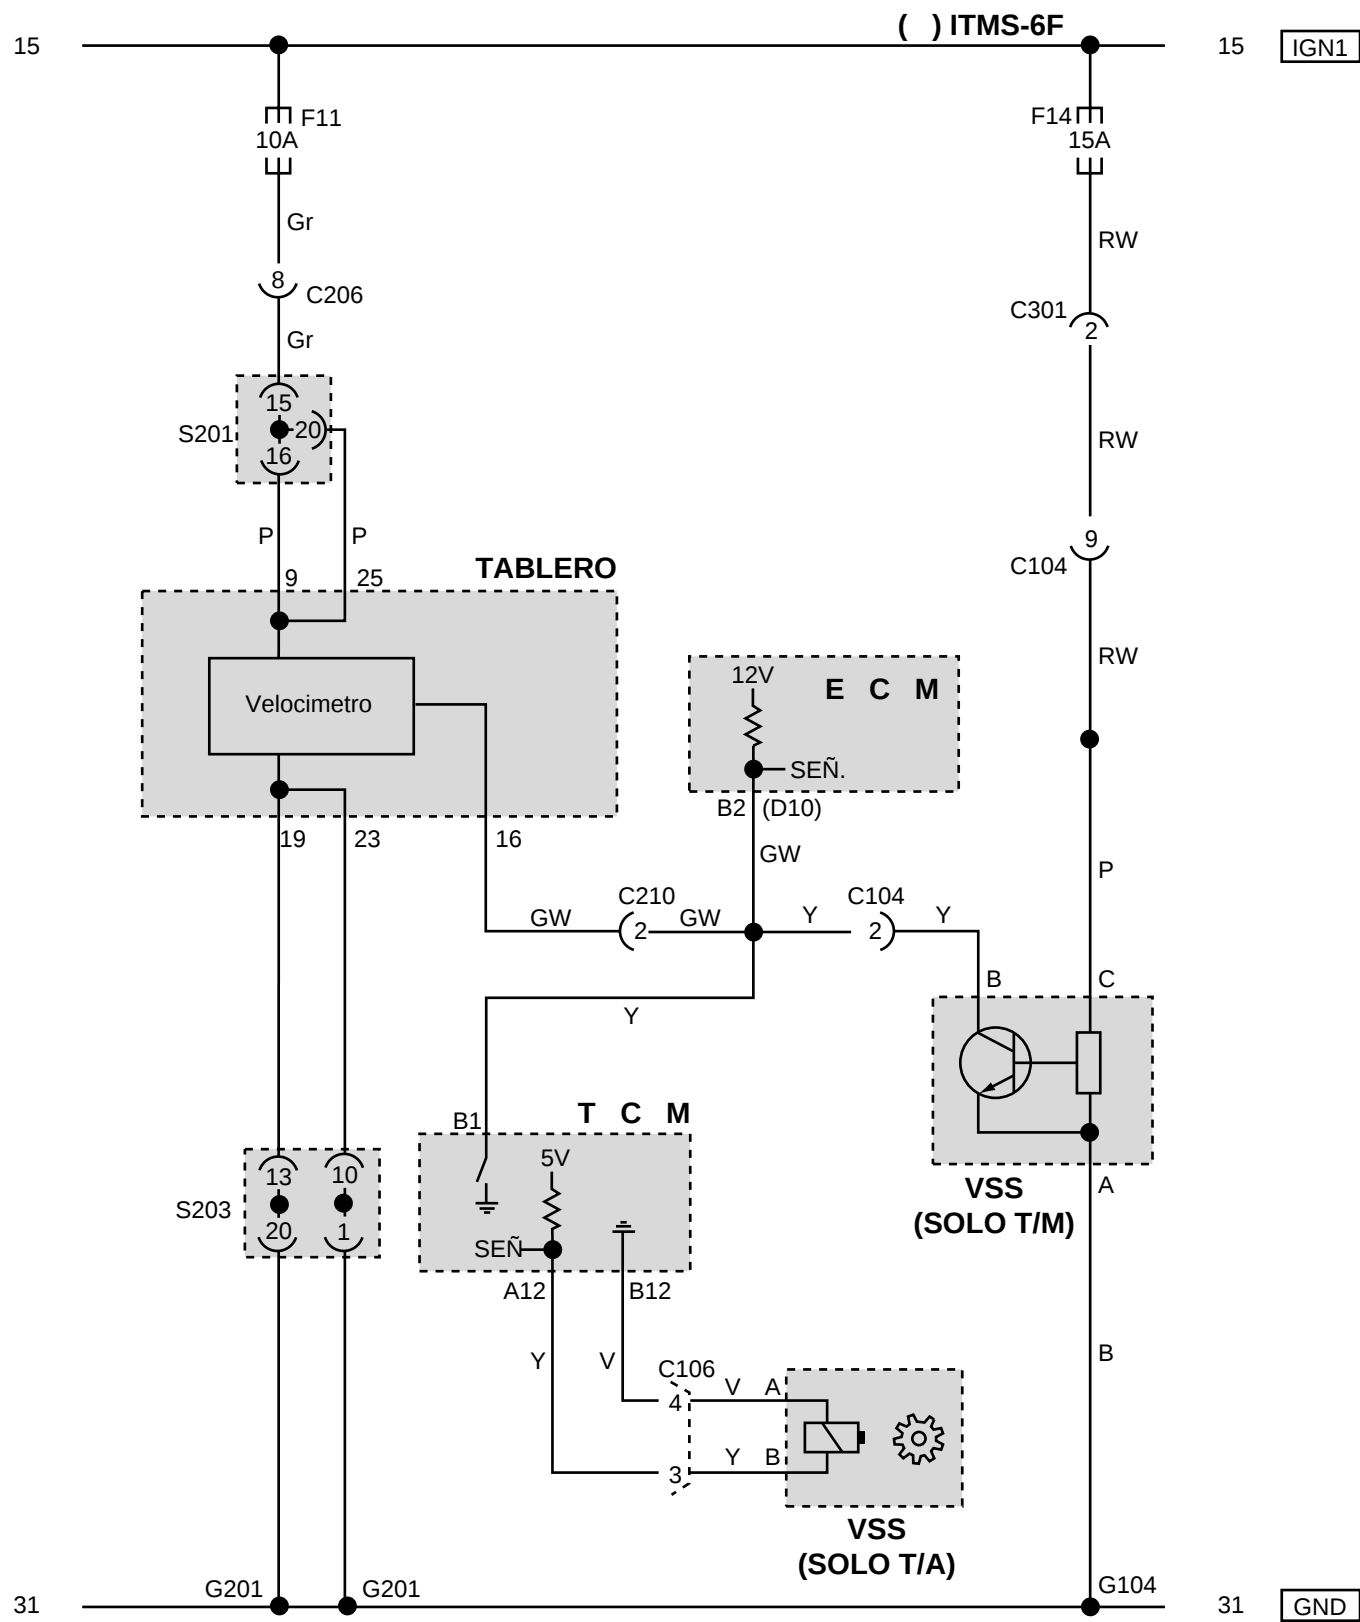

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C105 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS- CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS- PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
C303 (8PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS- PISO	Debajo del asiento del co piloto
C901 (8PIN, NEGRO)	O.K. PISO - TANQUE DE COMBUSTIBLE	Detras del tanque de combustible
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de la cabina
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der
G303	O.K. PISO	Debajo del asiento del co-piloto

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

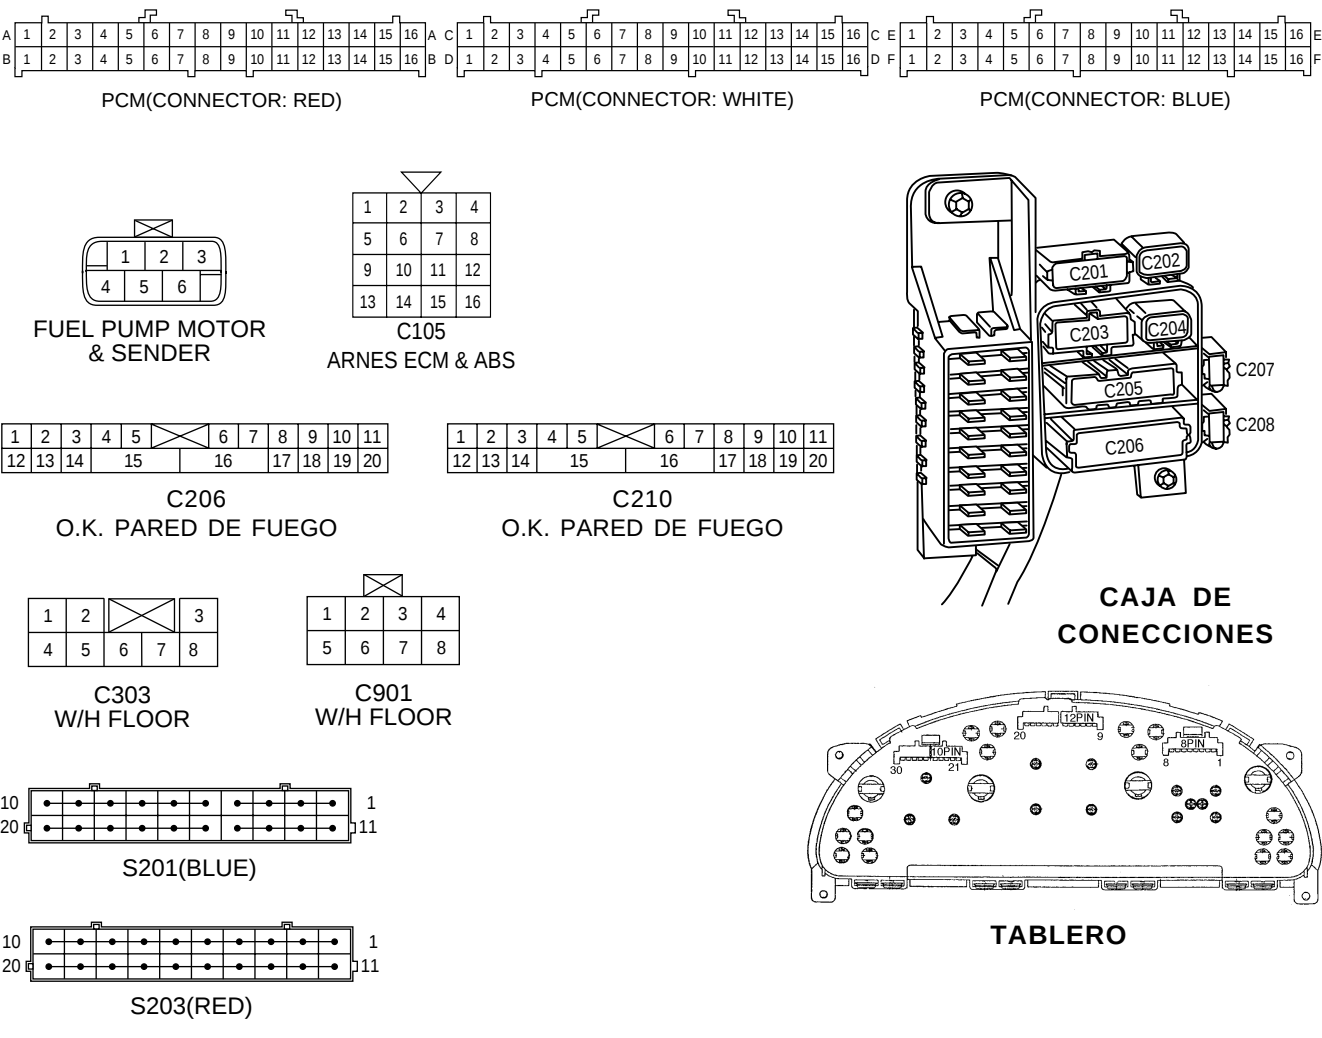


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

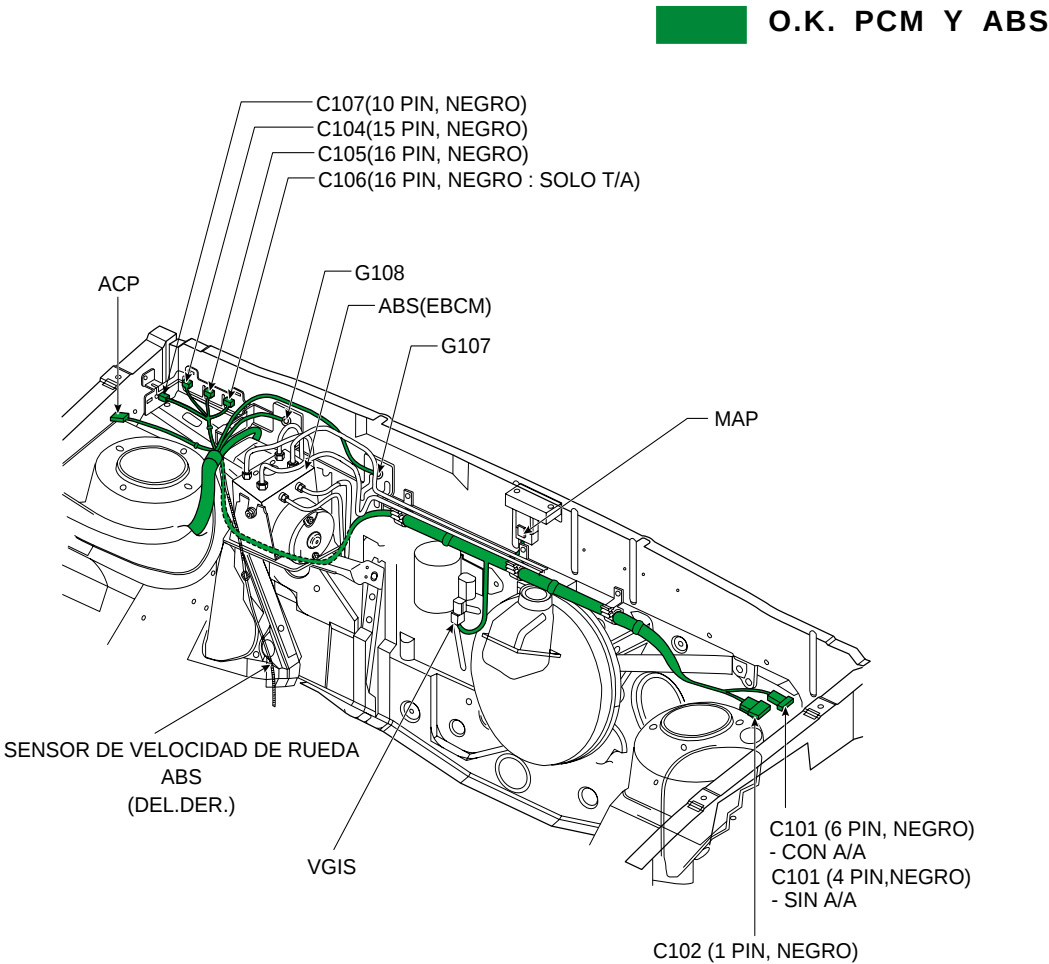


• O.K. DE PISO TANQUE DE COMBUSTIBLE

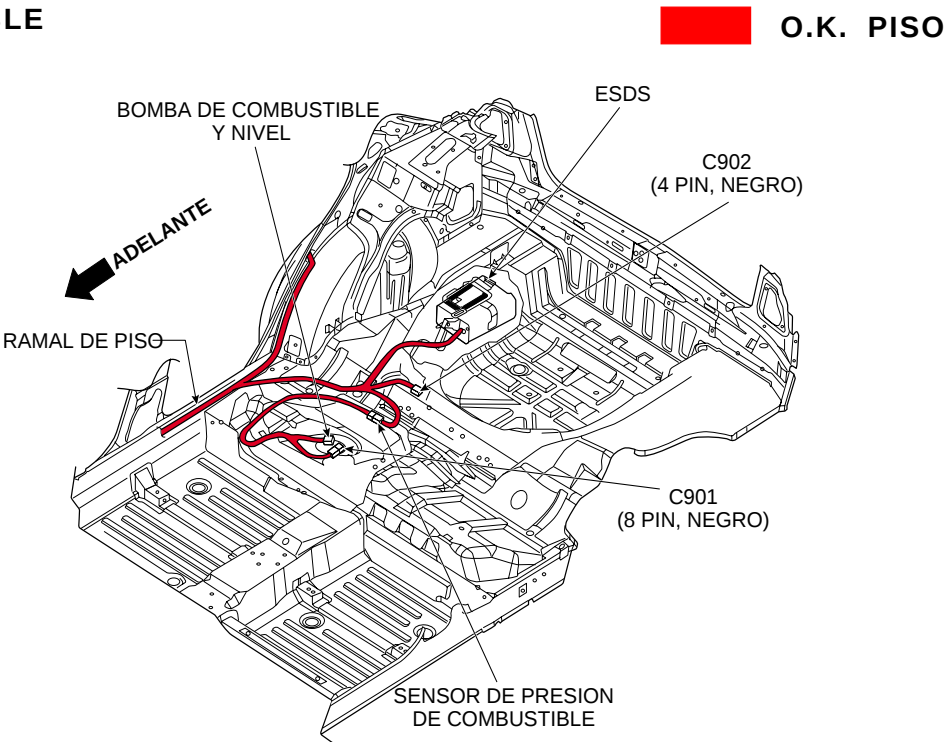




d. CONECTORES

S201 (AZUL)

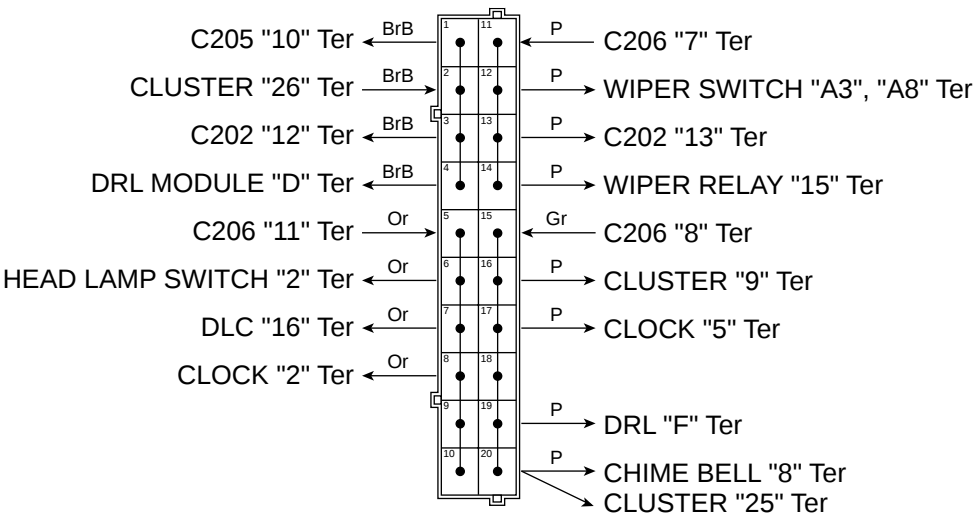


S203 (ROJO)

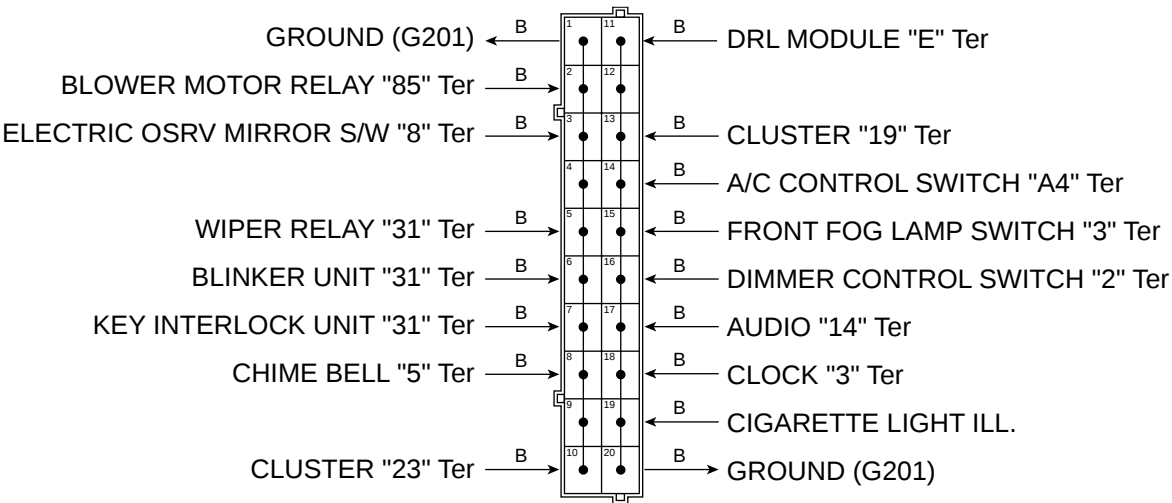

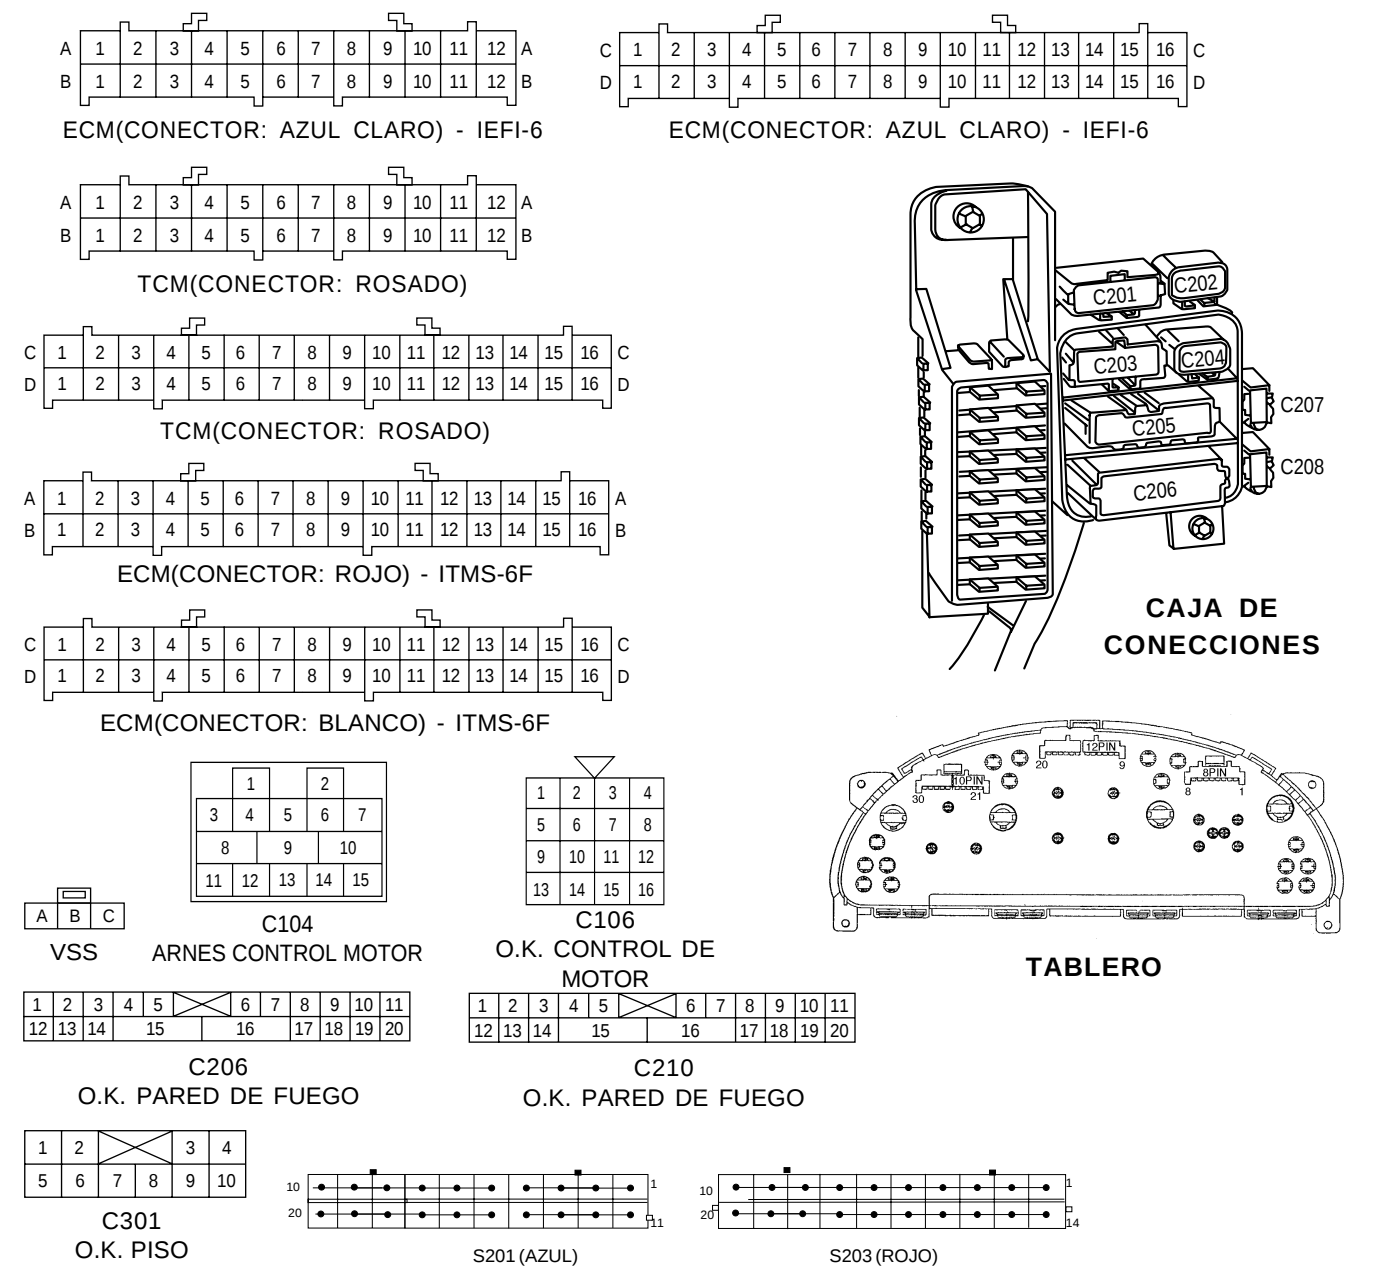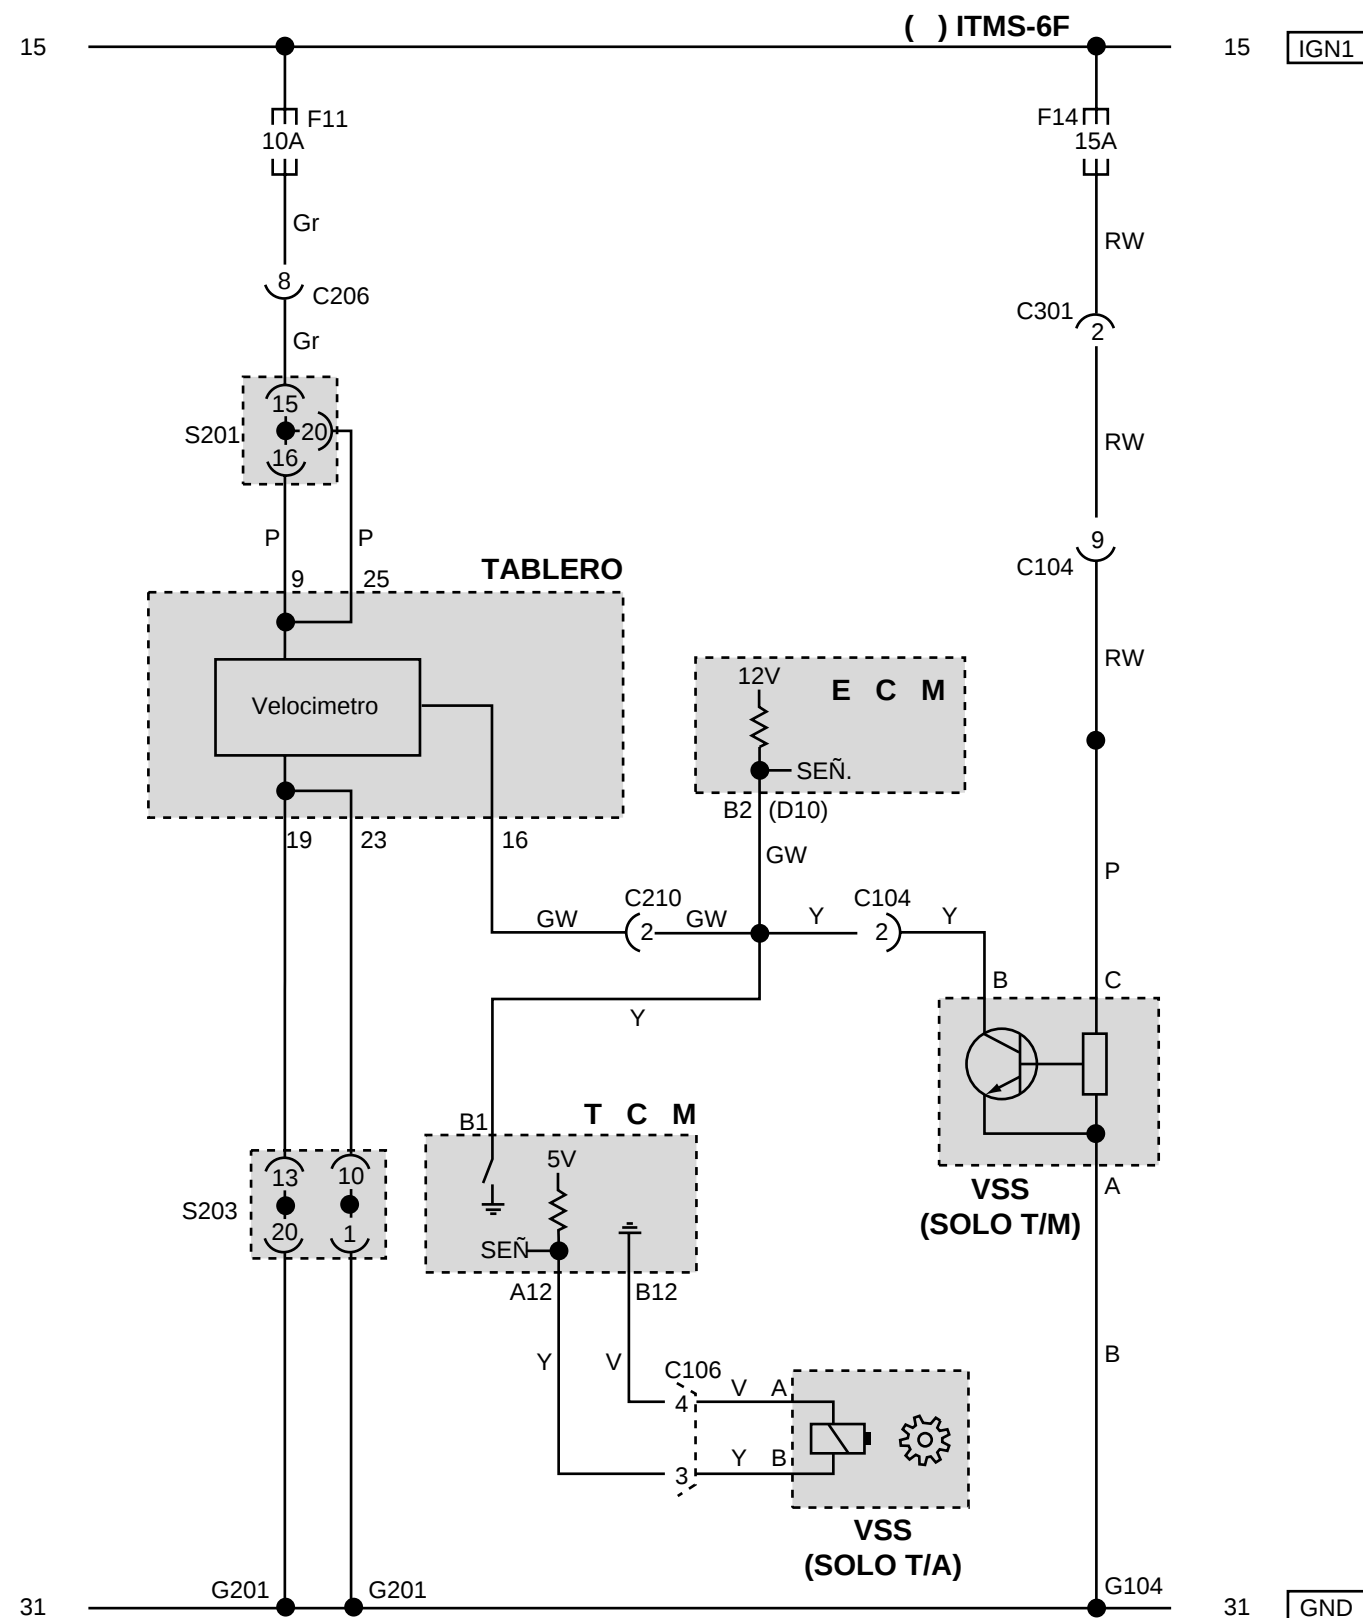


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

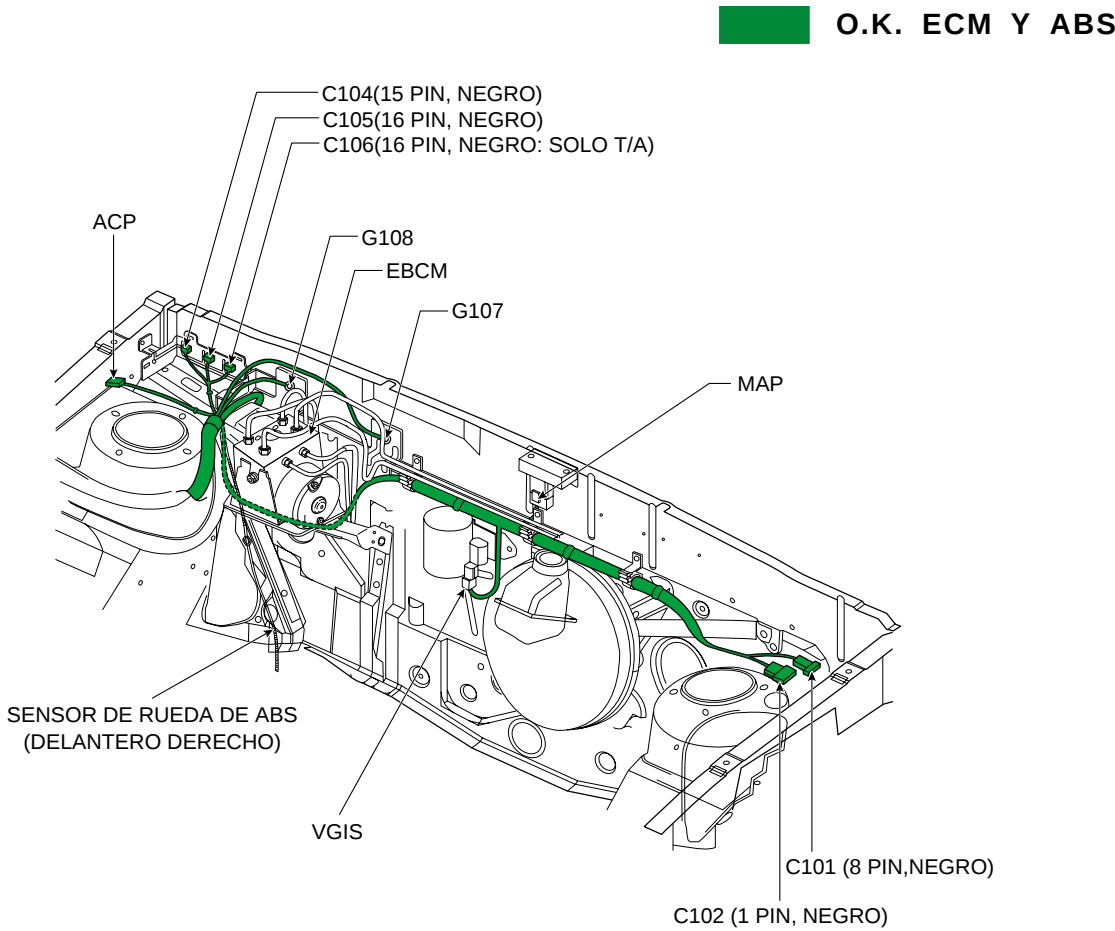

- PANEL DERECHO DE LA CABINA

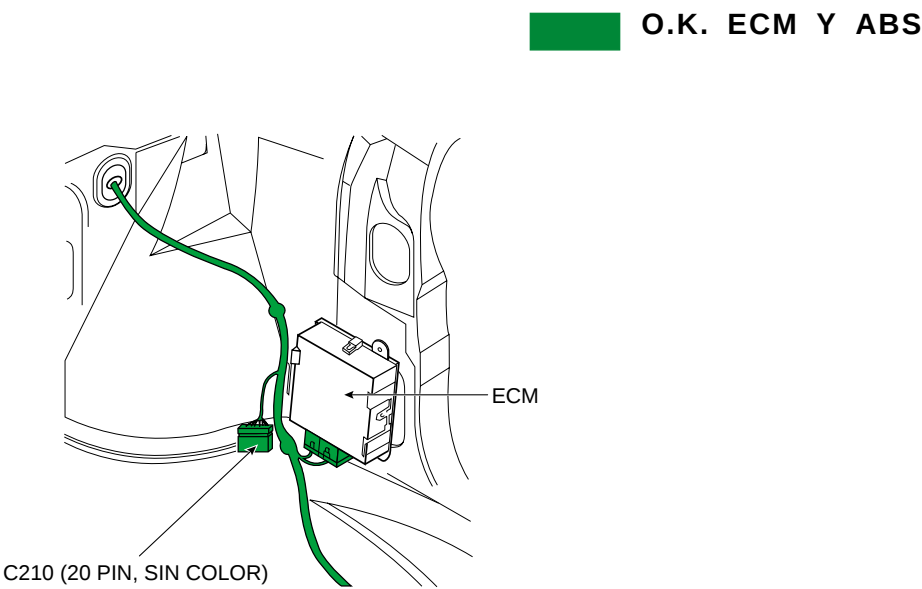


- PANEL DE PISO

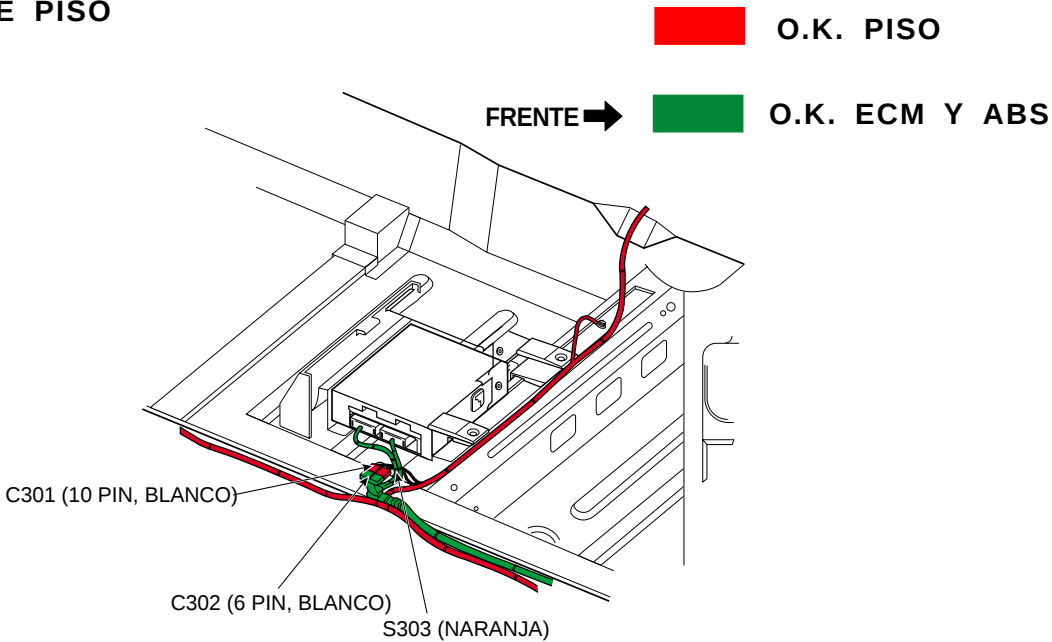


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

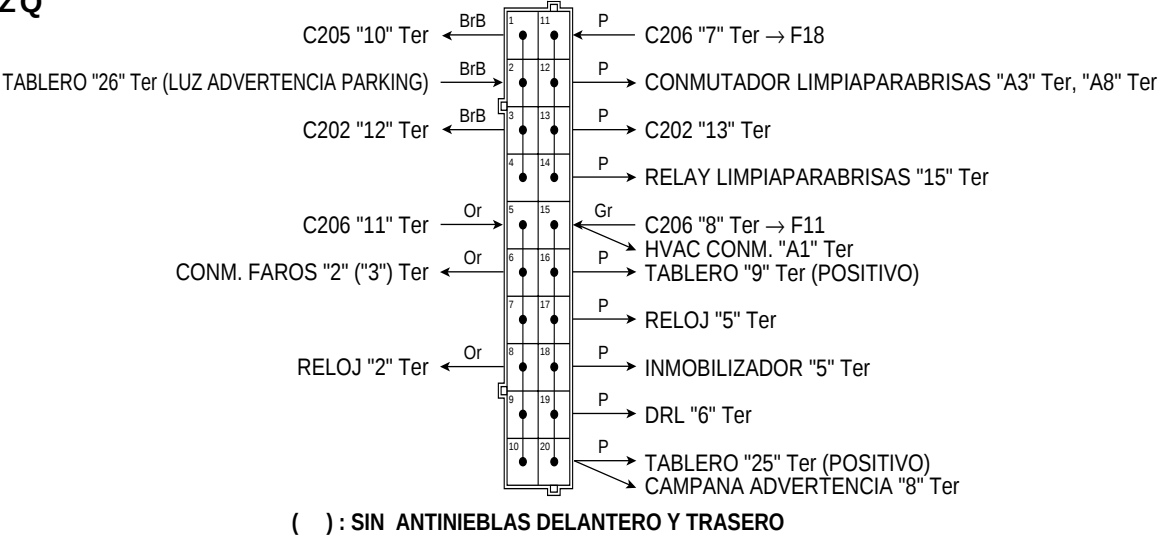

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

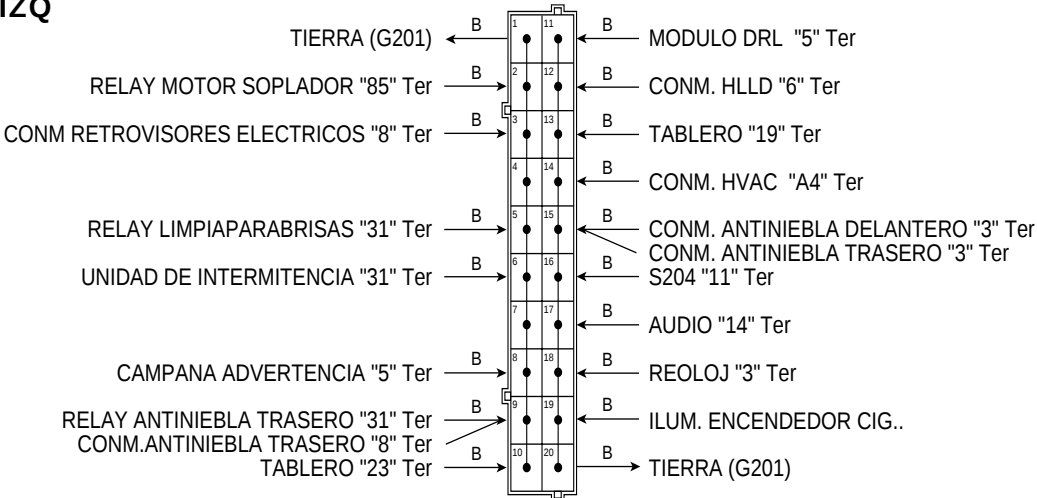


2-2) IPCM-6KT

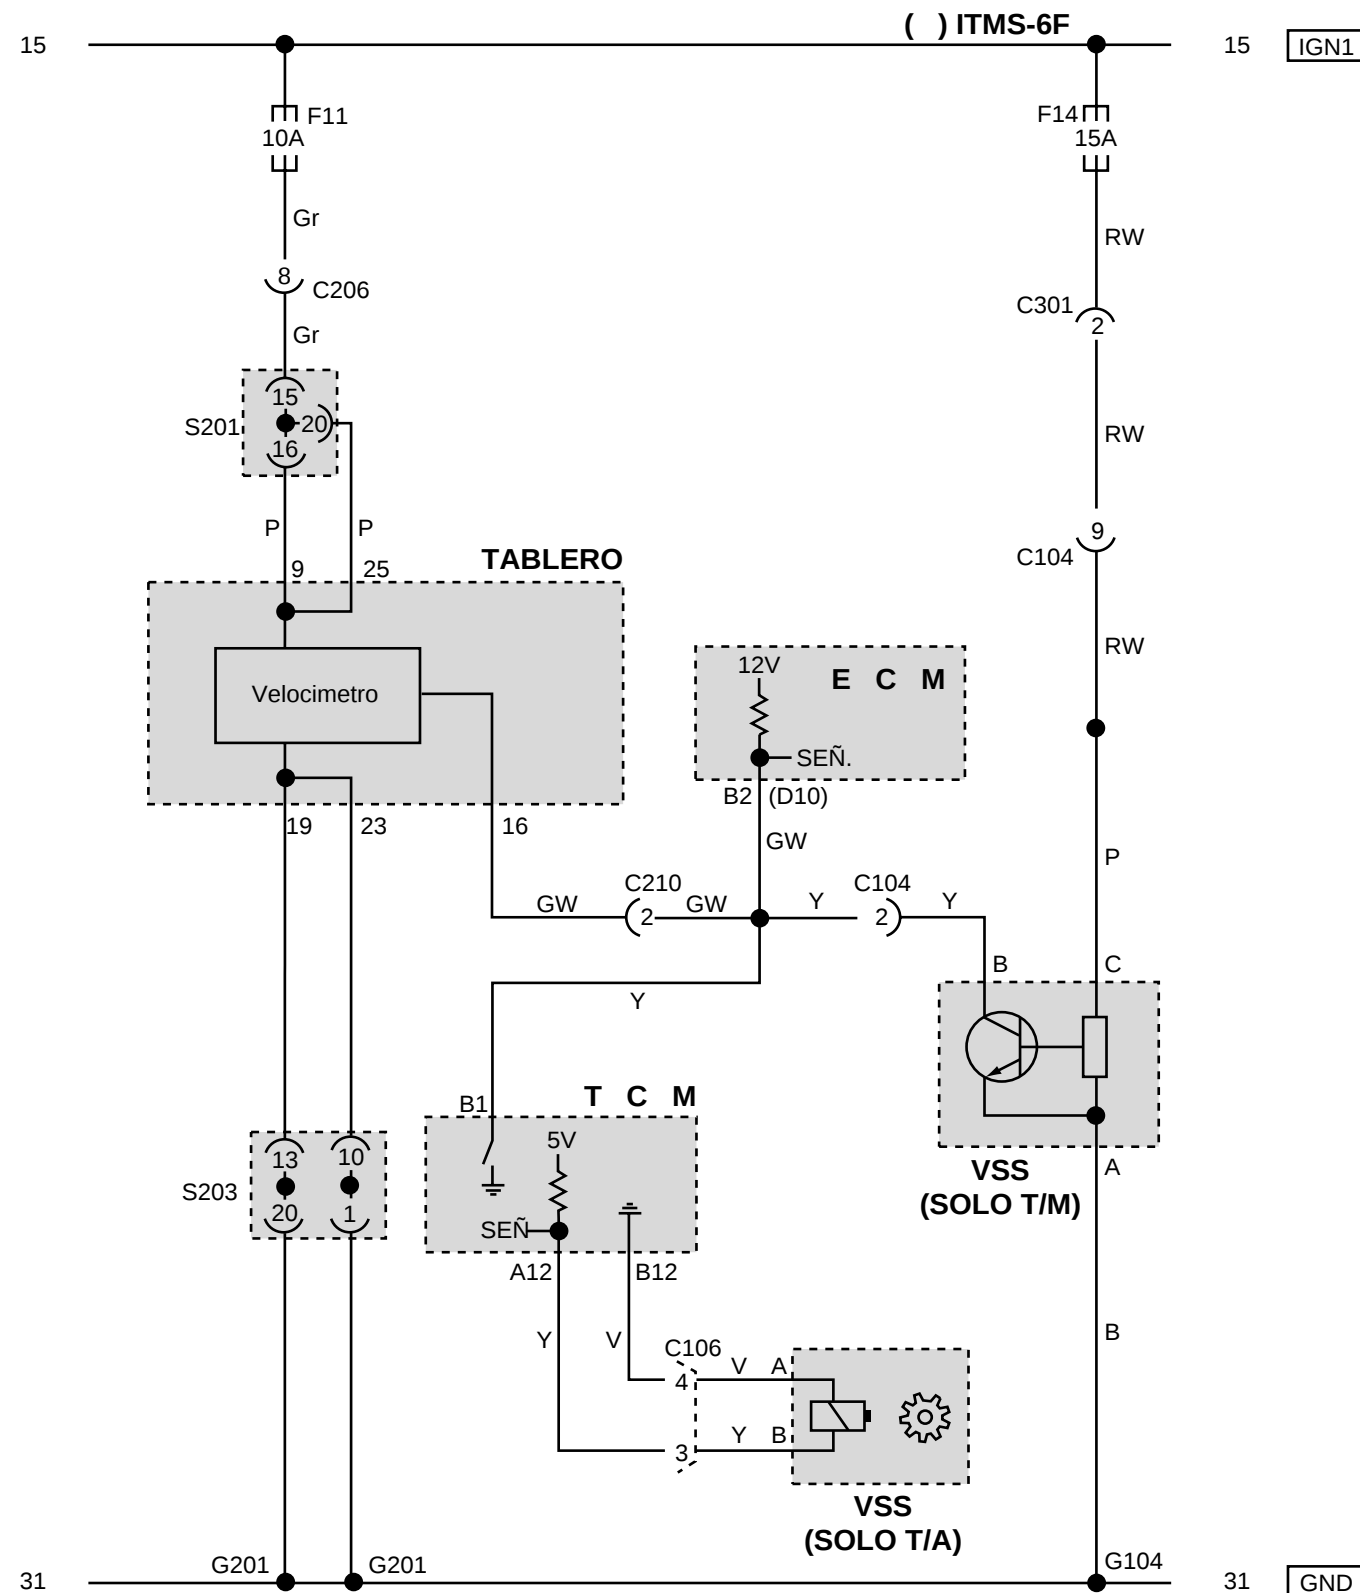

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS- CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C106 (16PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS- CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS- PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
C301 (10PIN, BLANCO)	O.K. PCM Y ABS- PISO	Debajo del asiento del co-piloto
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de la cabina
G104	O.K. CONTROL DEL MOTOR	Multiple de admision, cilindro 4
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

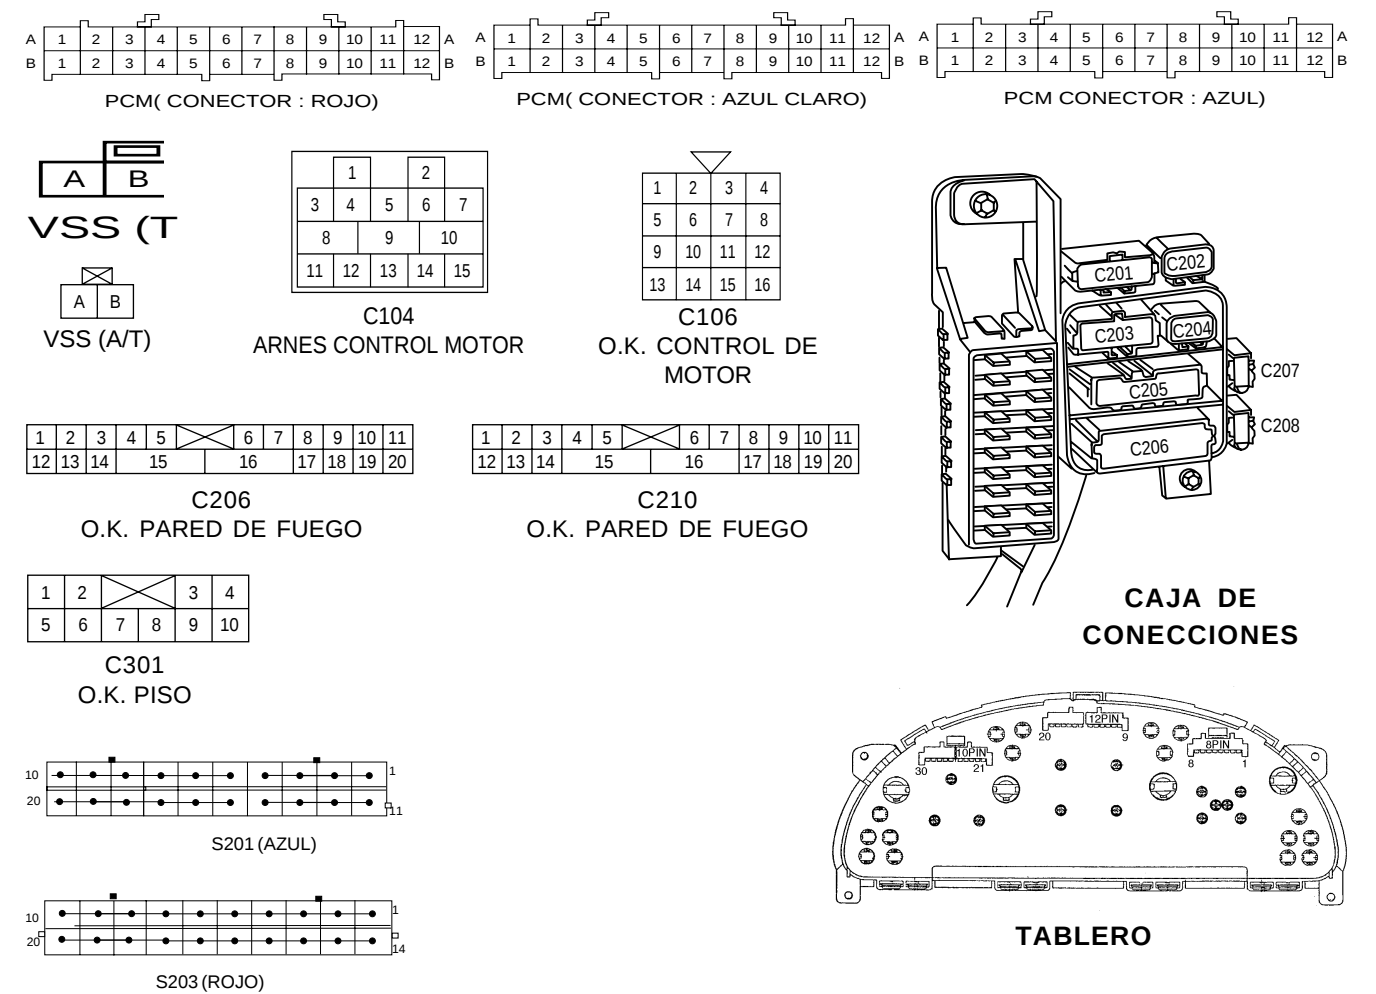


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

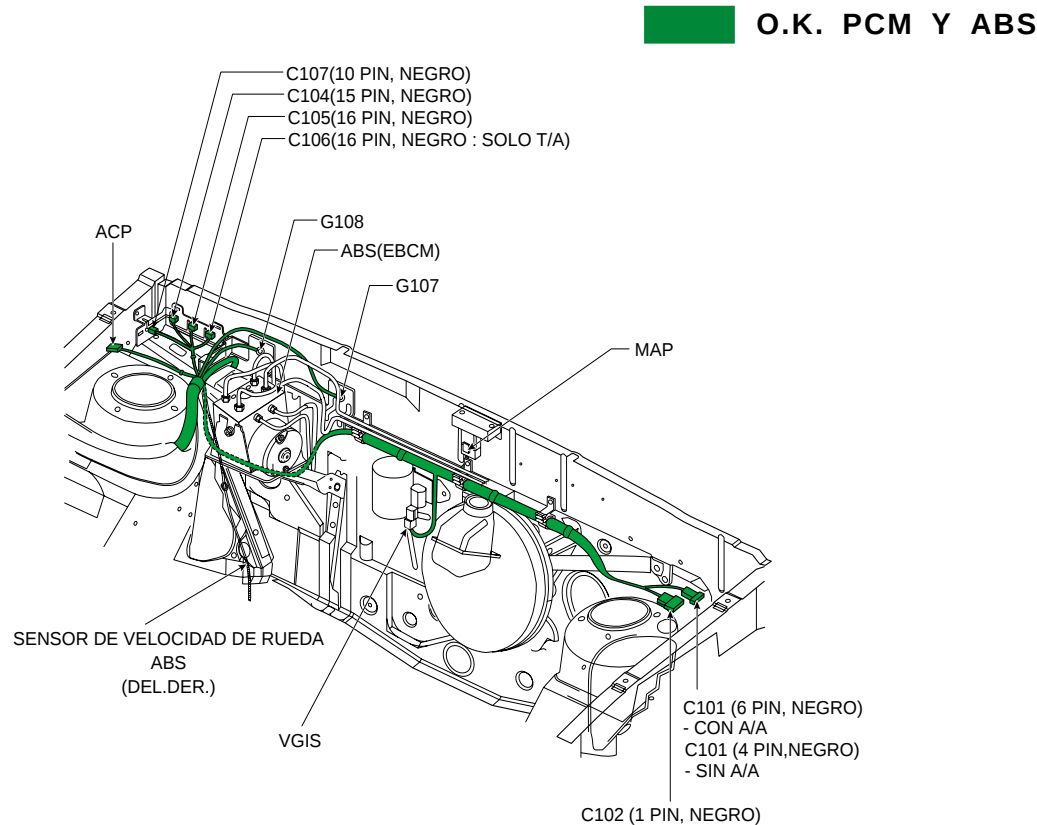


• MOTOR DOHC

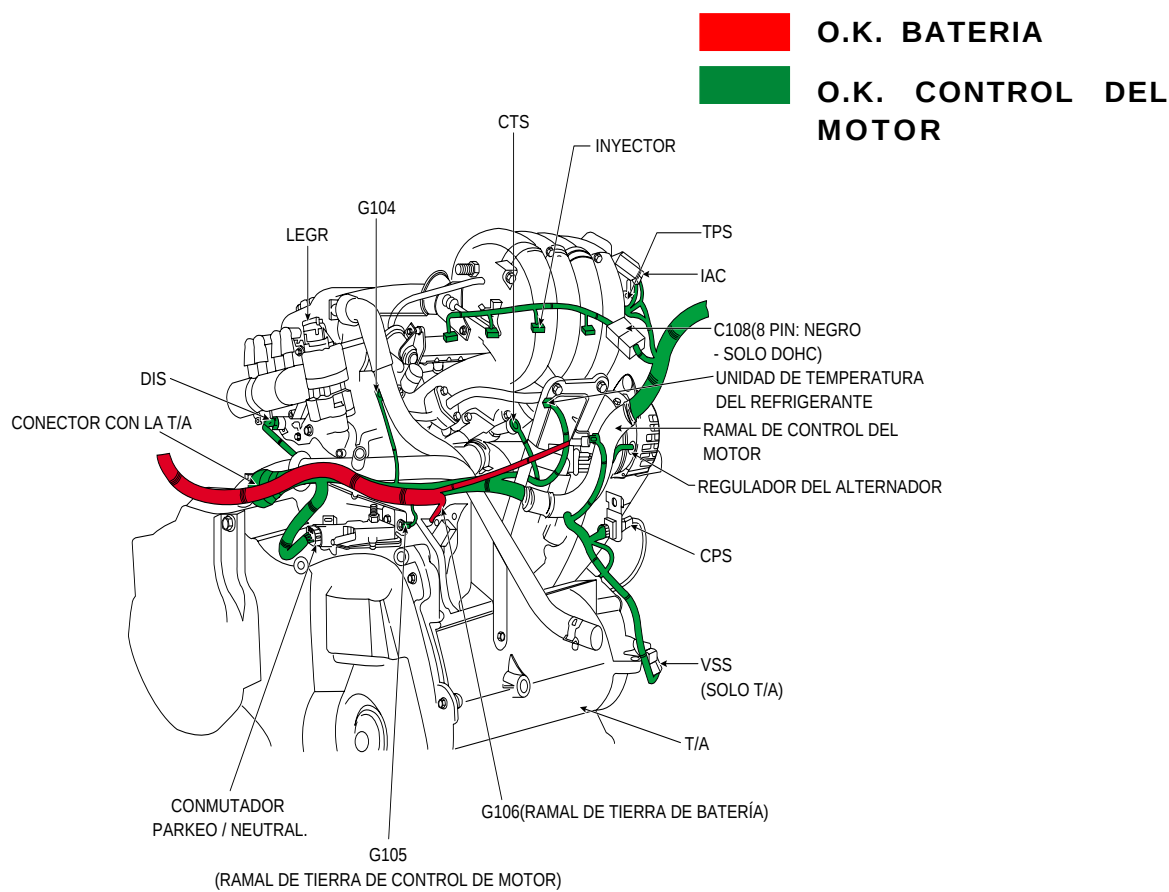


d. CONECTORES


S201 (AZUL)

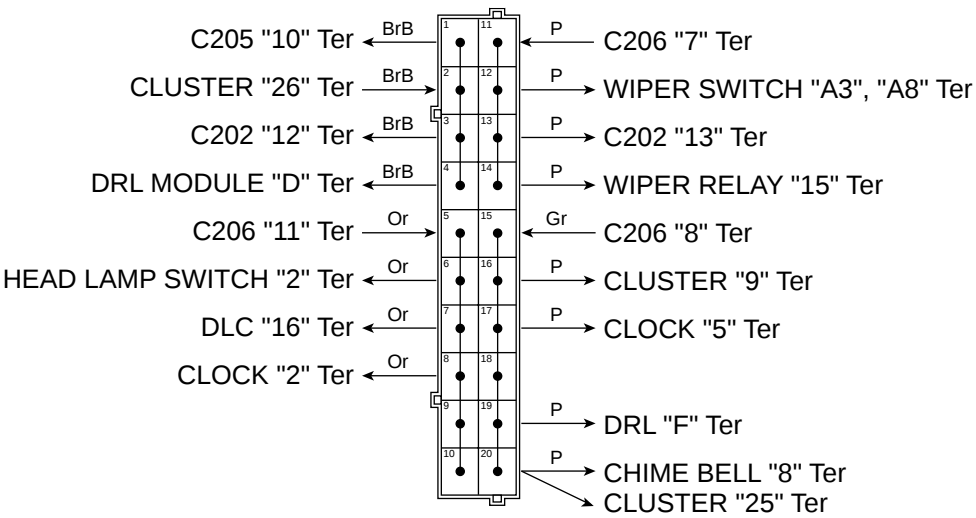

S203 (ROJO)

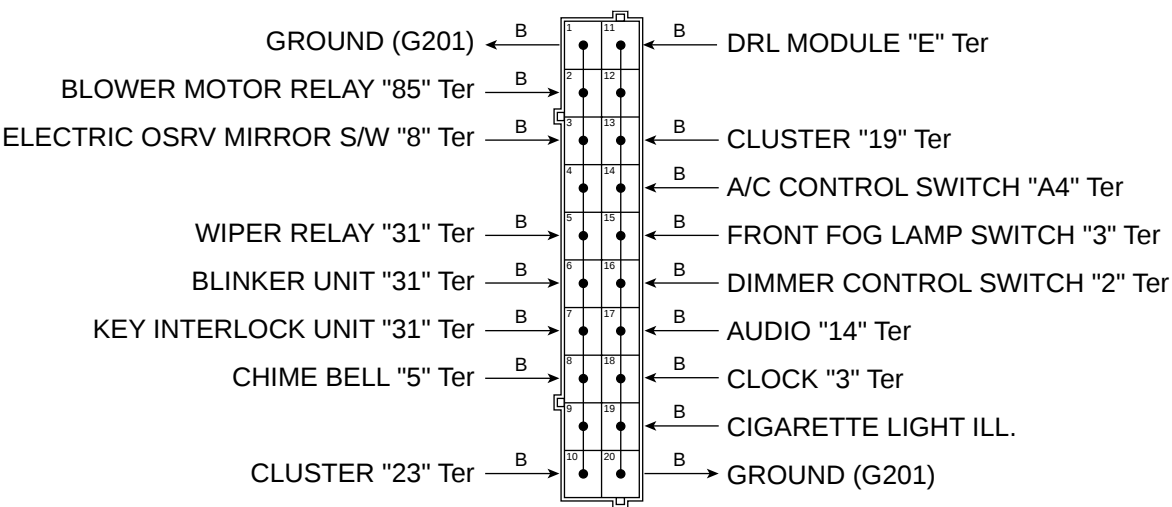


3) CIRCUITO DE LAMPARAS DE ADVERTENCIA (PRESION DE ACEITE, PRENO DE ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGA)
3-1) DIR A LA IZQ

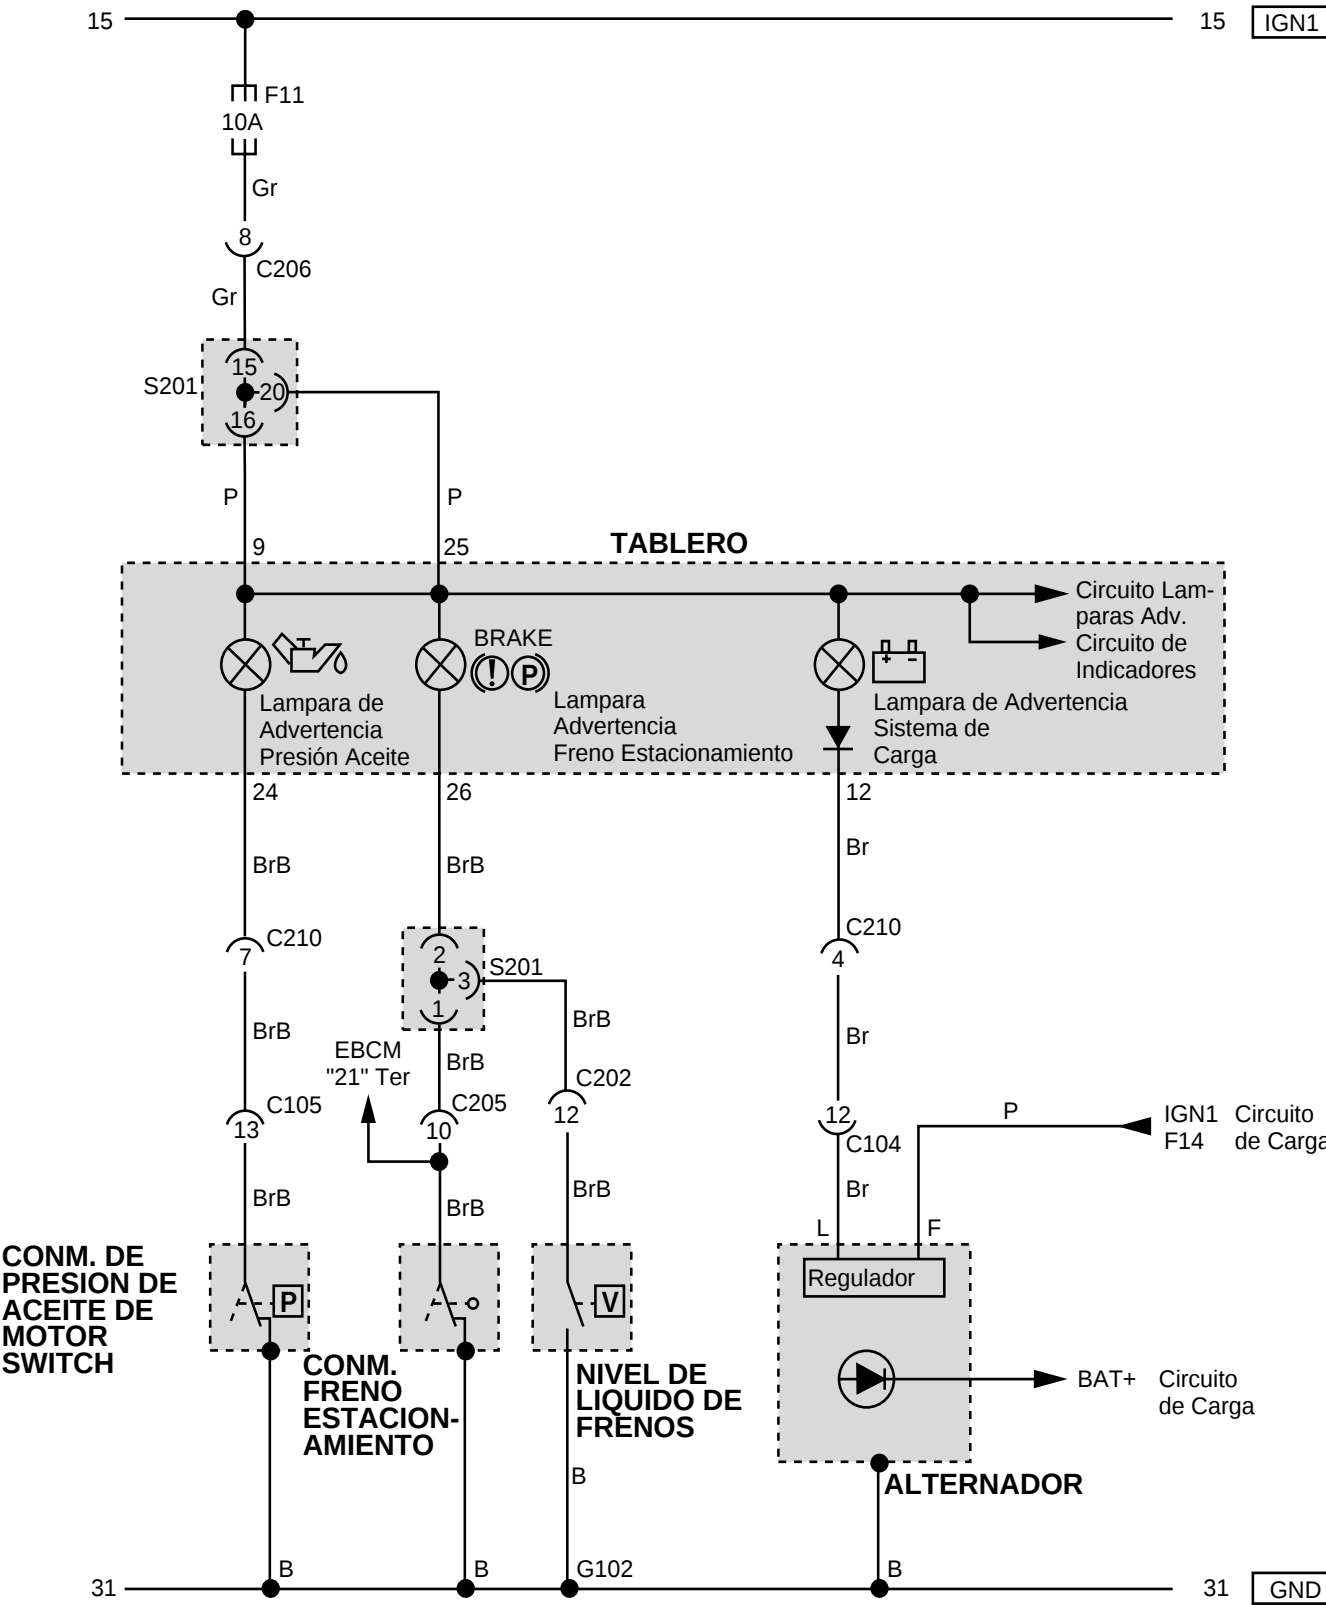

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C105 (16PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina
G102	TIERRA	Guardafangos, debajo de la fusiblera del motor

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

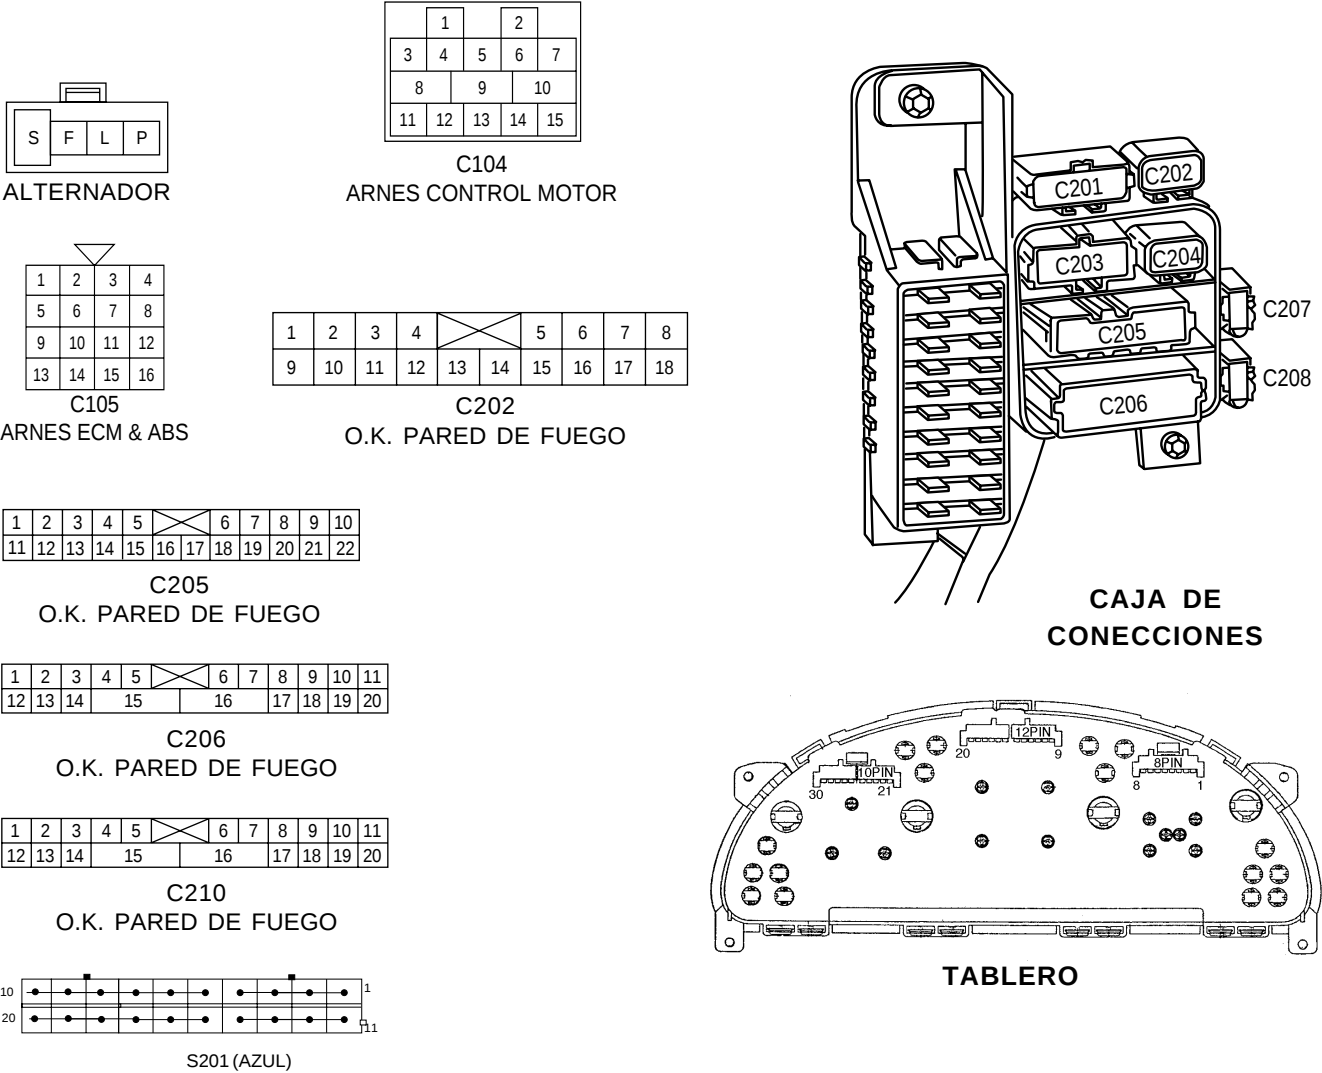


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

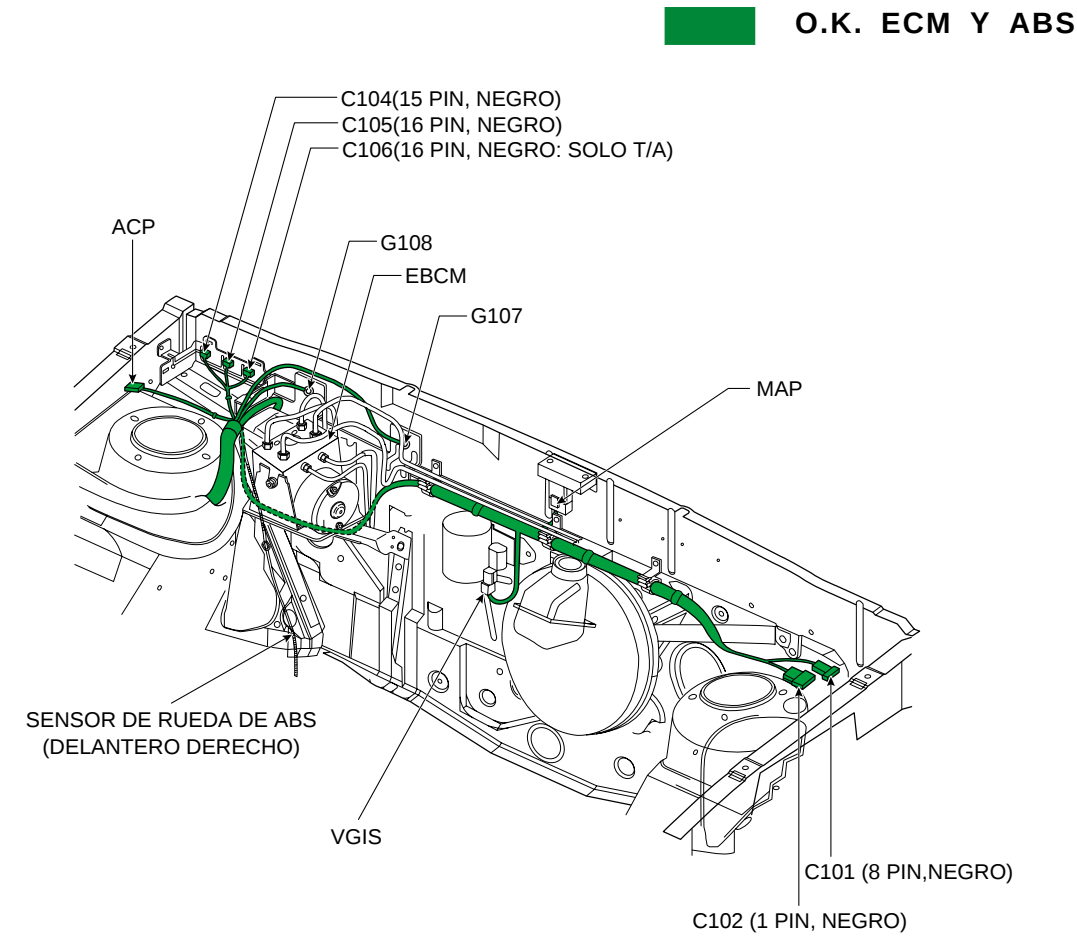


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

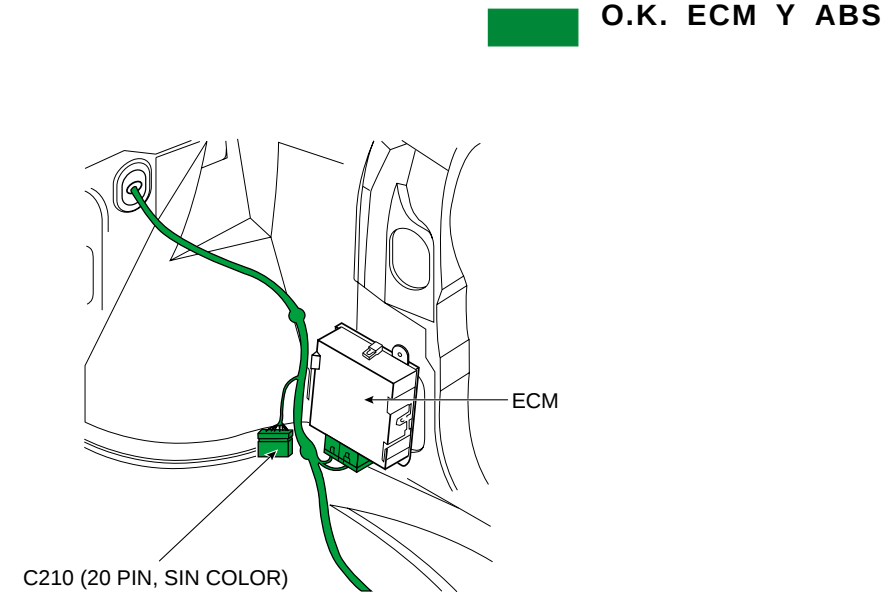


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

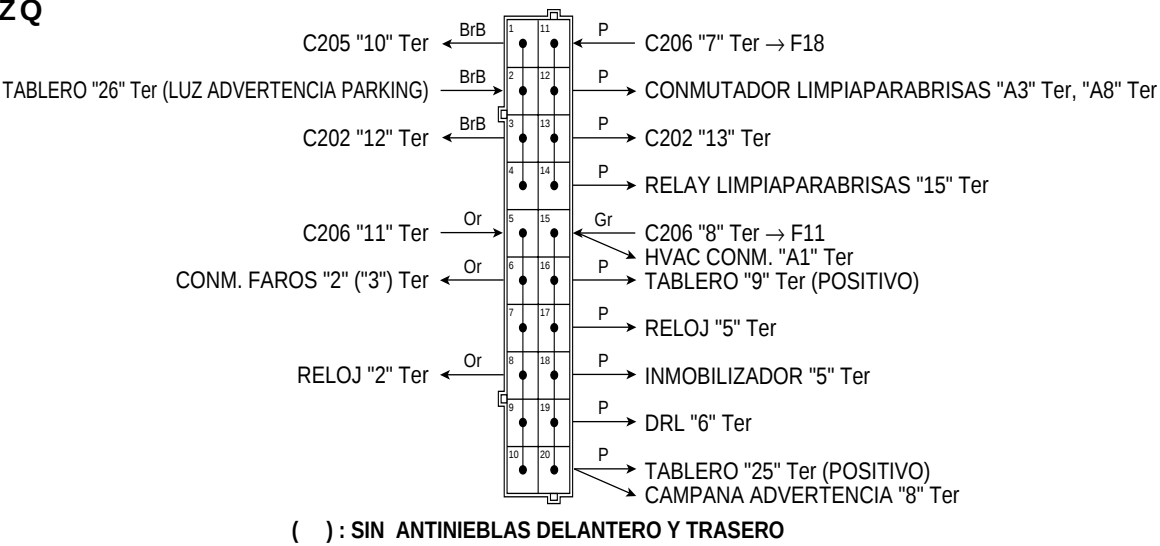


3-2) DIRECCION A LA DERECHA

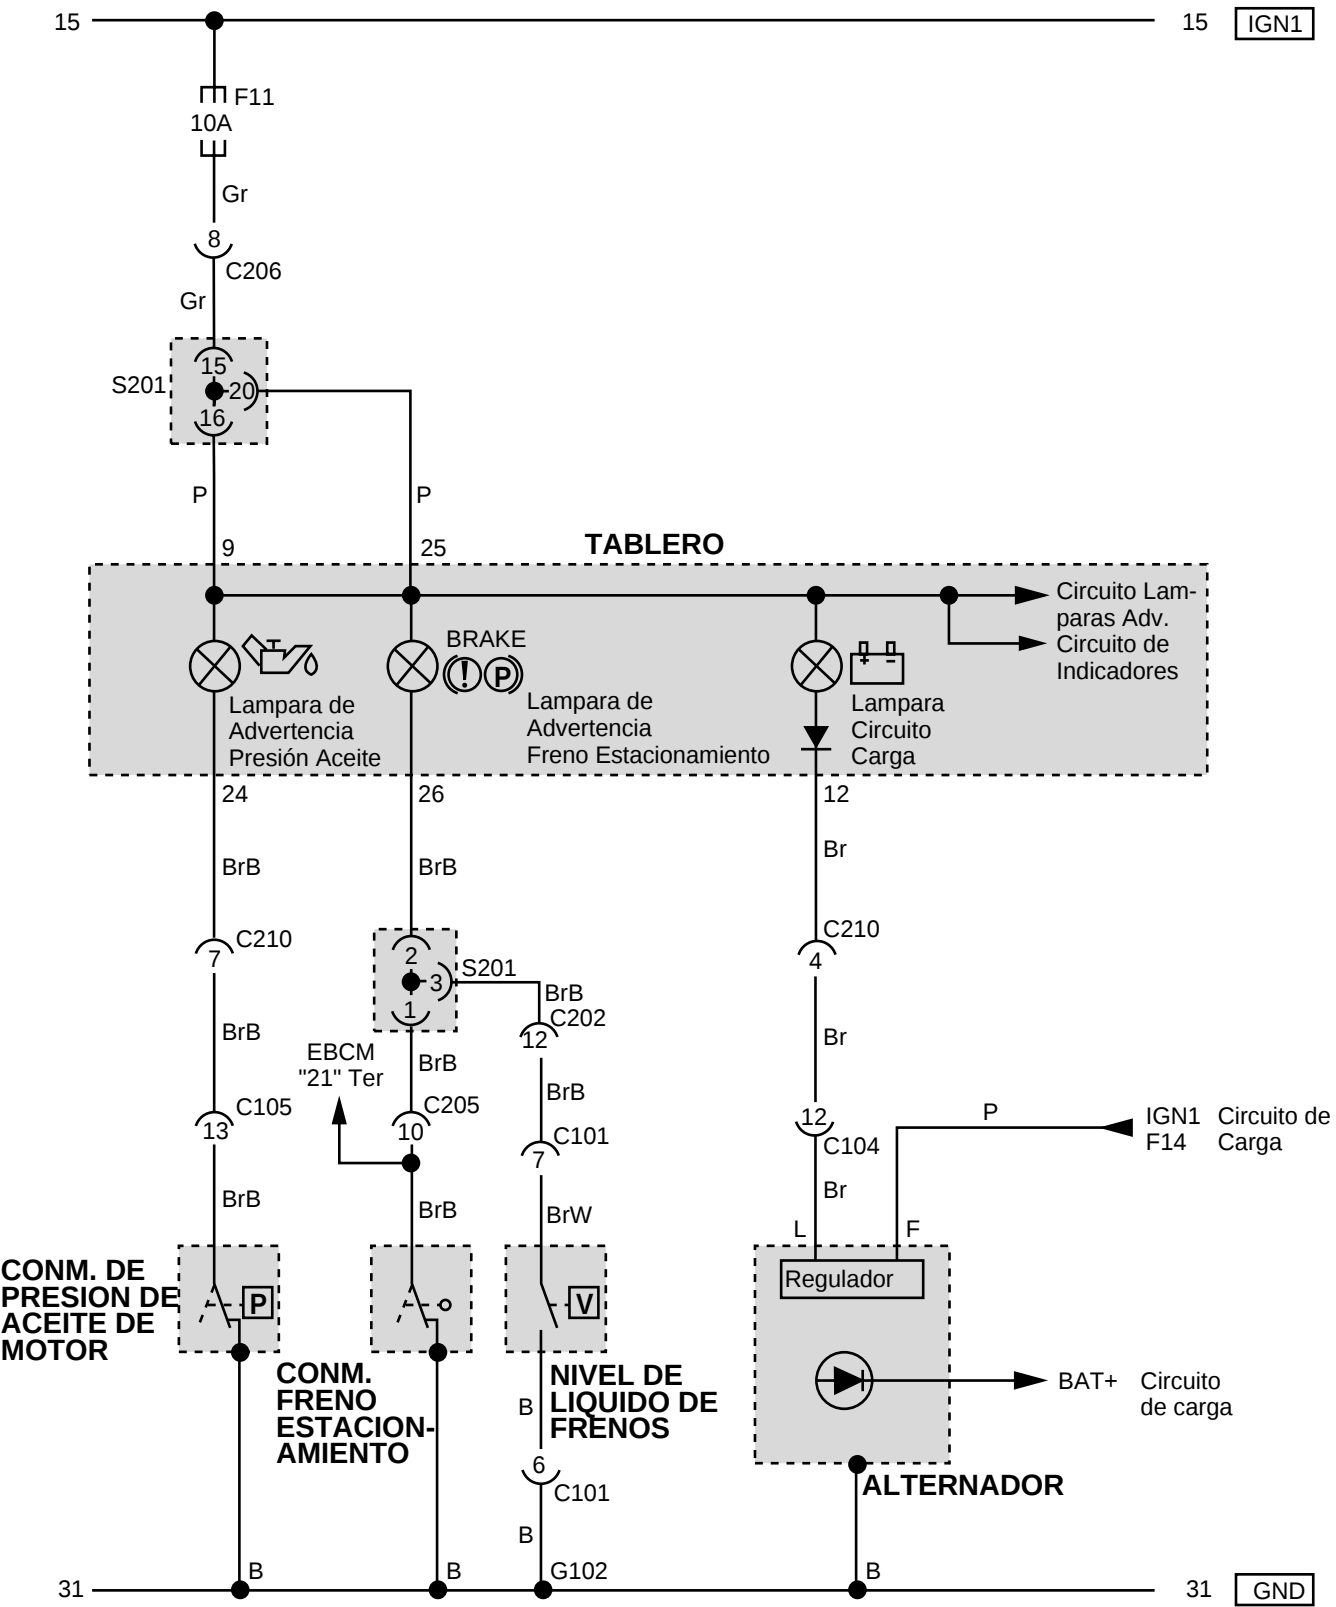

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C101 (8PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Debajo del tanque de agua del radiador
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho
C105 (16PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR.	Detras del amortiguador derecho
C202 (18PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de cabina
C210 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de la cabina
G102	TIERRA	Guardafangos, debajo de la fusiblera del motor

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

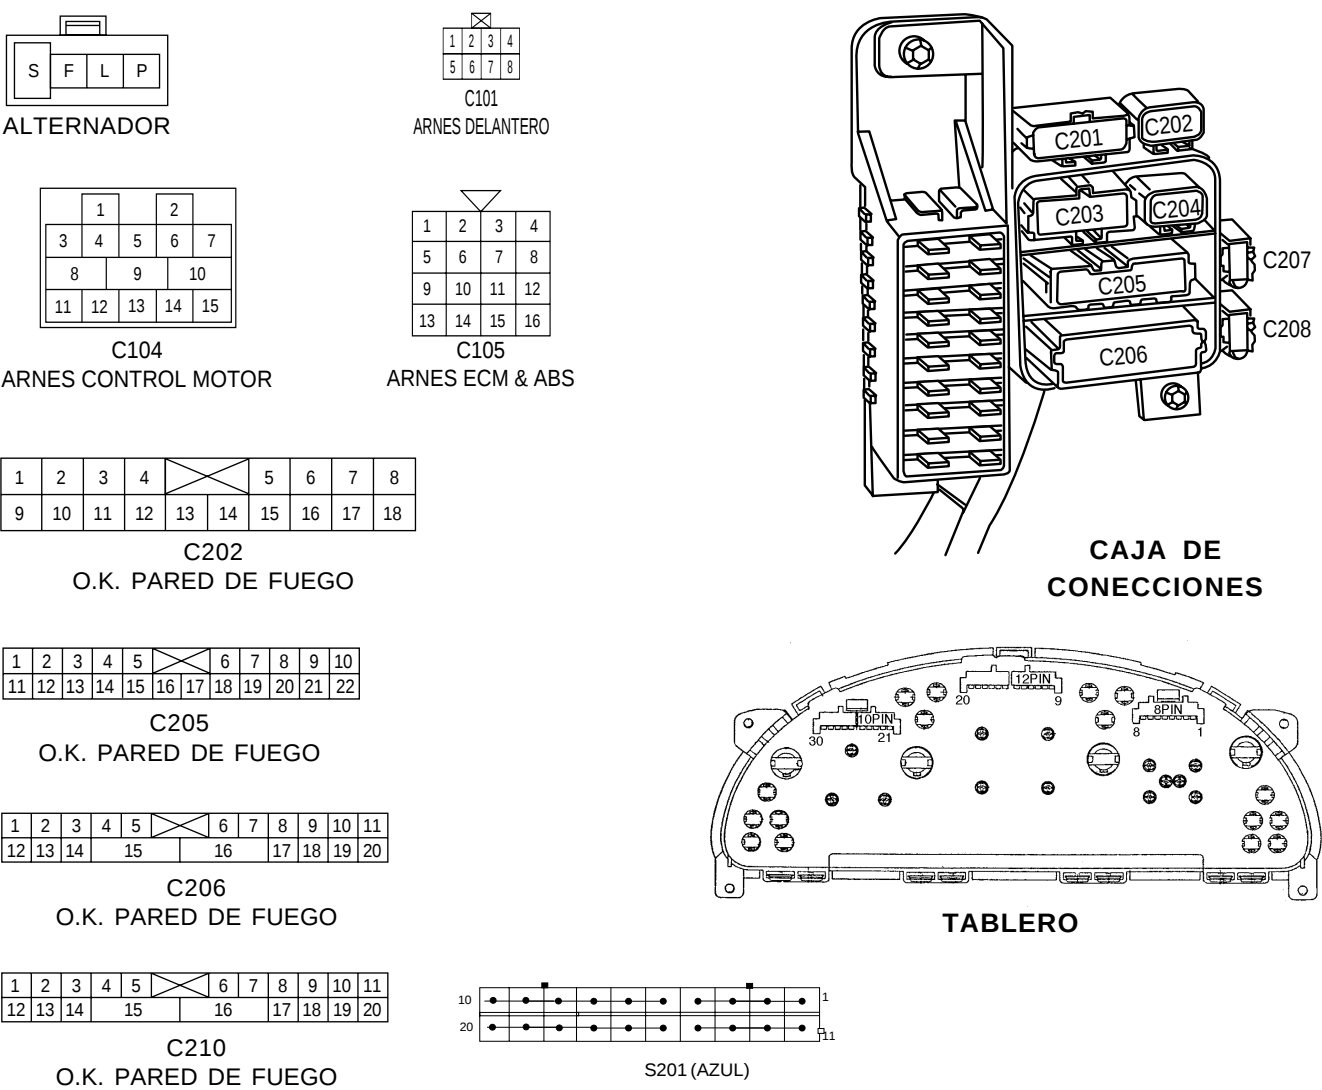


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

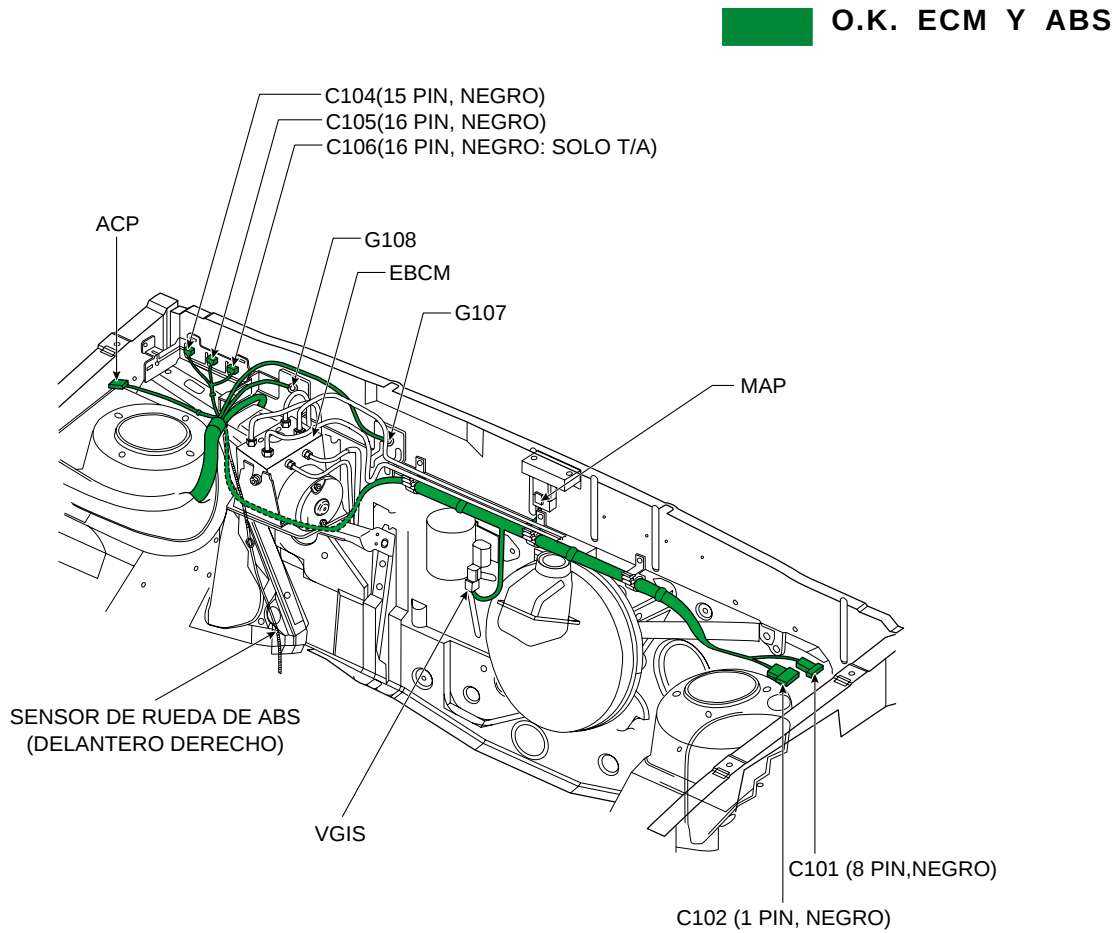


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

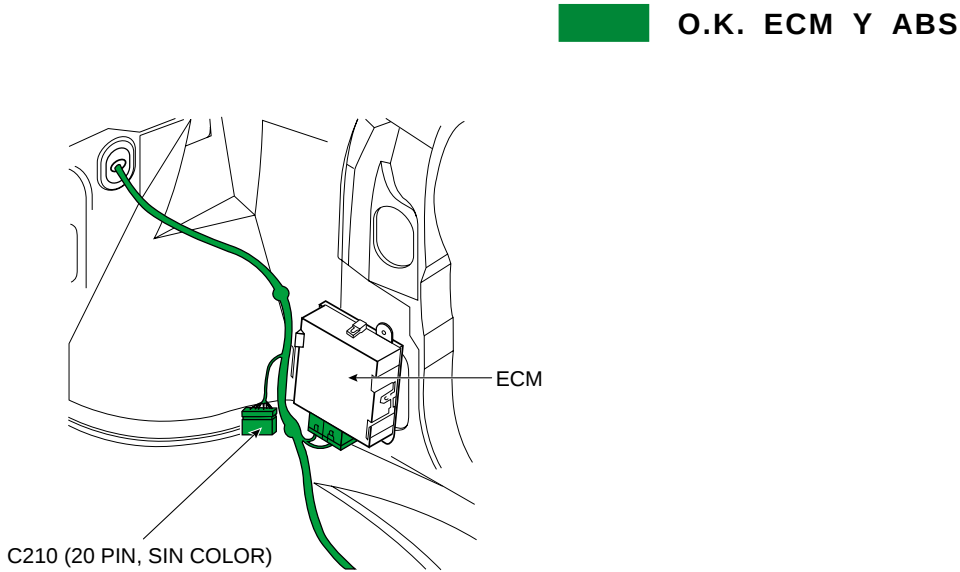


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIRECCION A LA DERECHA

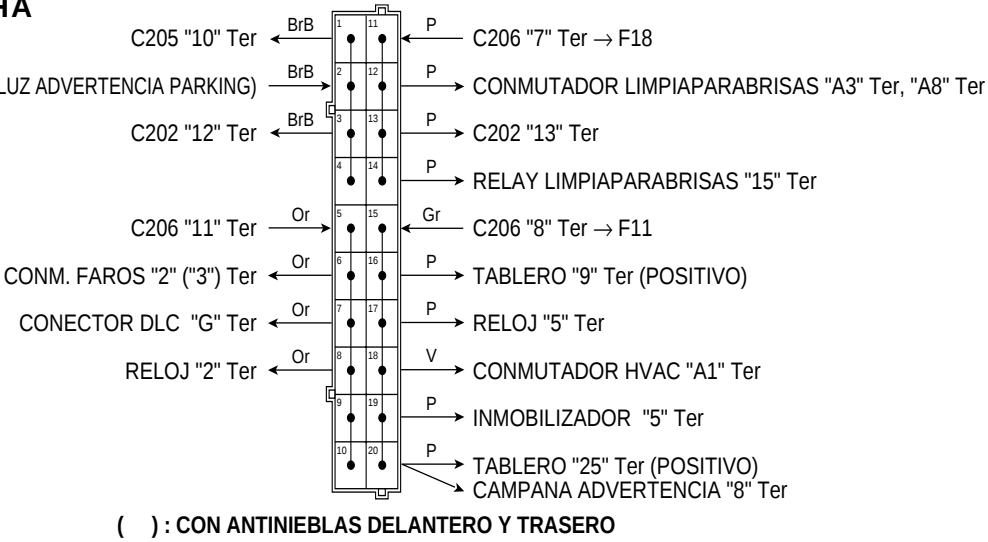


4) CIRCUITO DE LUCES DE ADVERTENCIA (BOLSA DE AIRE Y ABS), LAMPARAS INDICADORAS (MIL, MODO POWER) 4-1) IEFI-6, ITMS-6F, MR-140

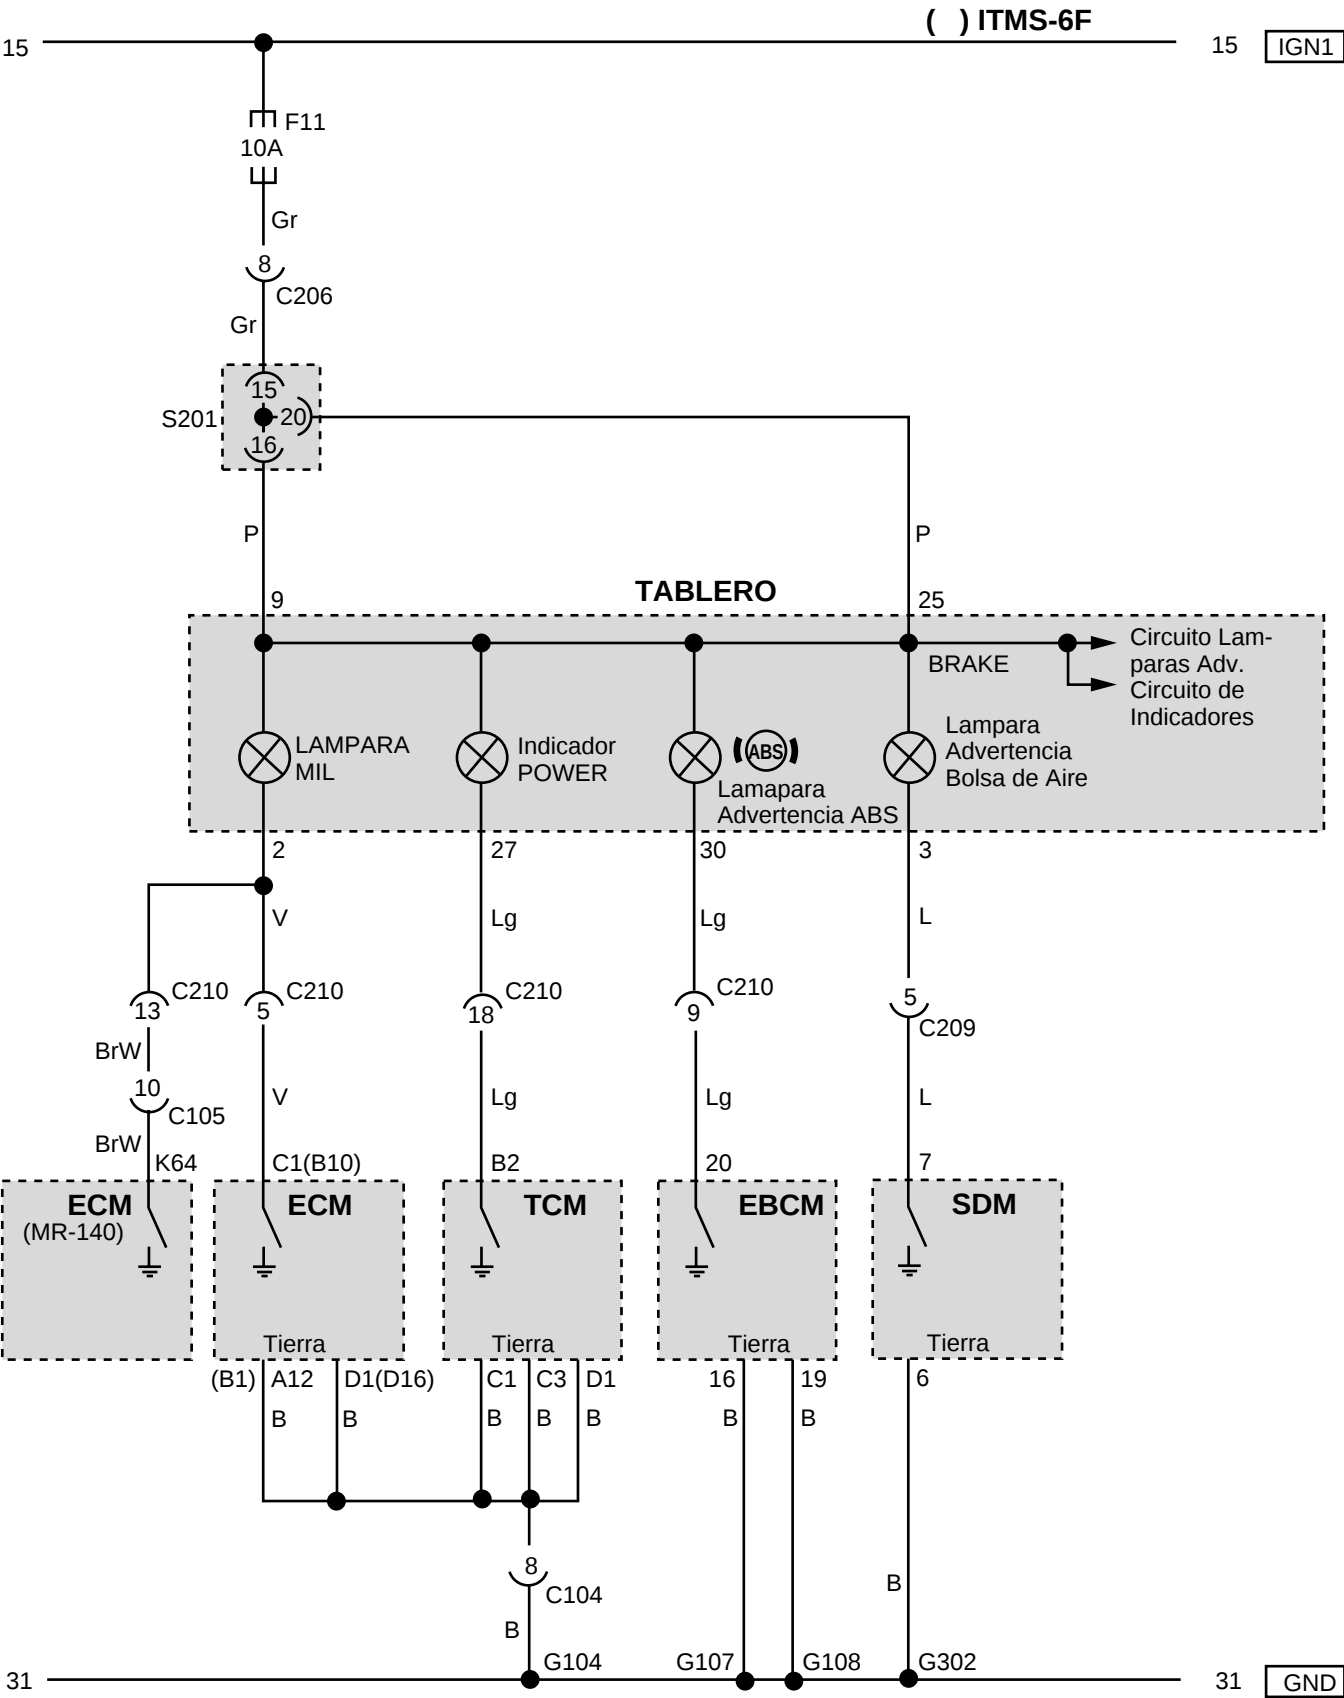

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho.
C105 (16PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C209 (6PIN. BLANCO)	O.K. BOLSA DE AIRE - PARED DE FUEGO	Detras de la consola del izq.
C210 (20PIN. SIN COLOR)	W/H ECM & ABS - IP	Debajo de la guantera
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
G104	TIERRA	Multiples de admision, cilindro 4
G107	TIERRA	Cerca del EBCM.
G108	W/H ECM & ABS	Cerca del EBCM.
G302	W/H ECM & ABS	Debajo de la consola central der

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

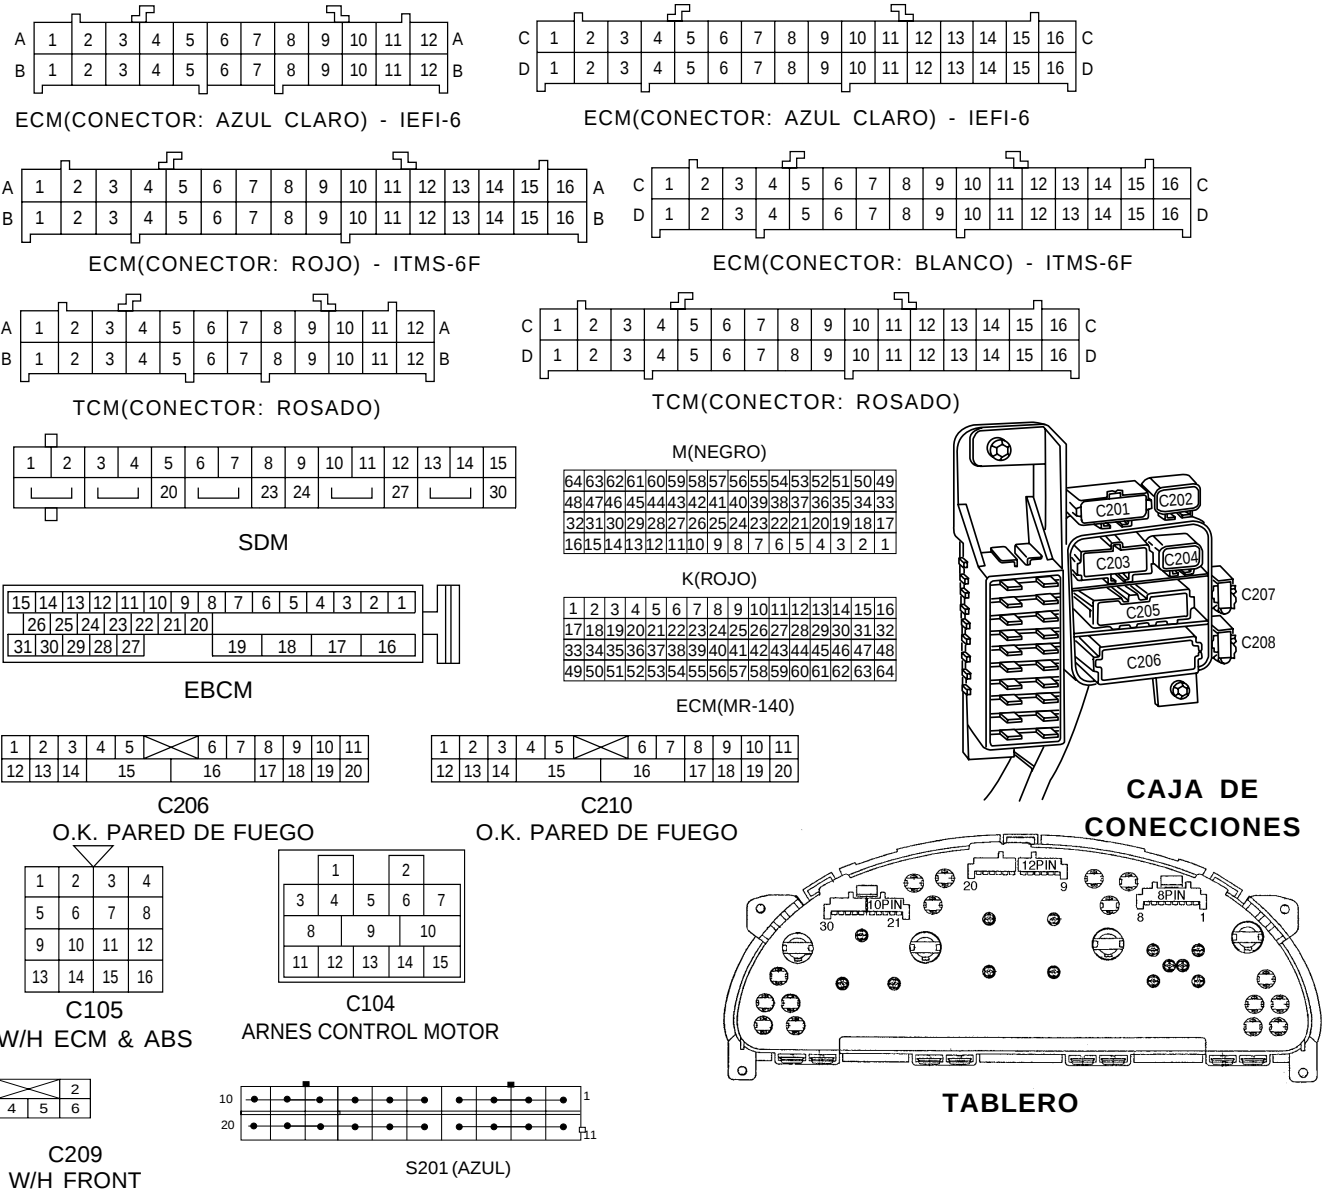


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS


• COMPARTIMIENTO MOTOR

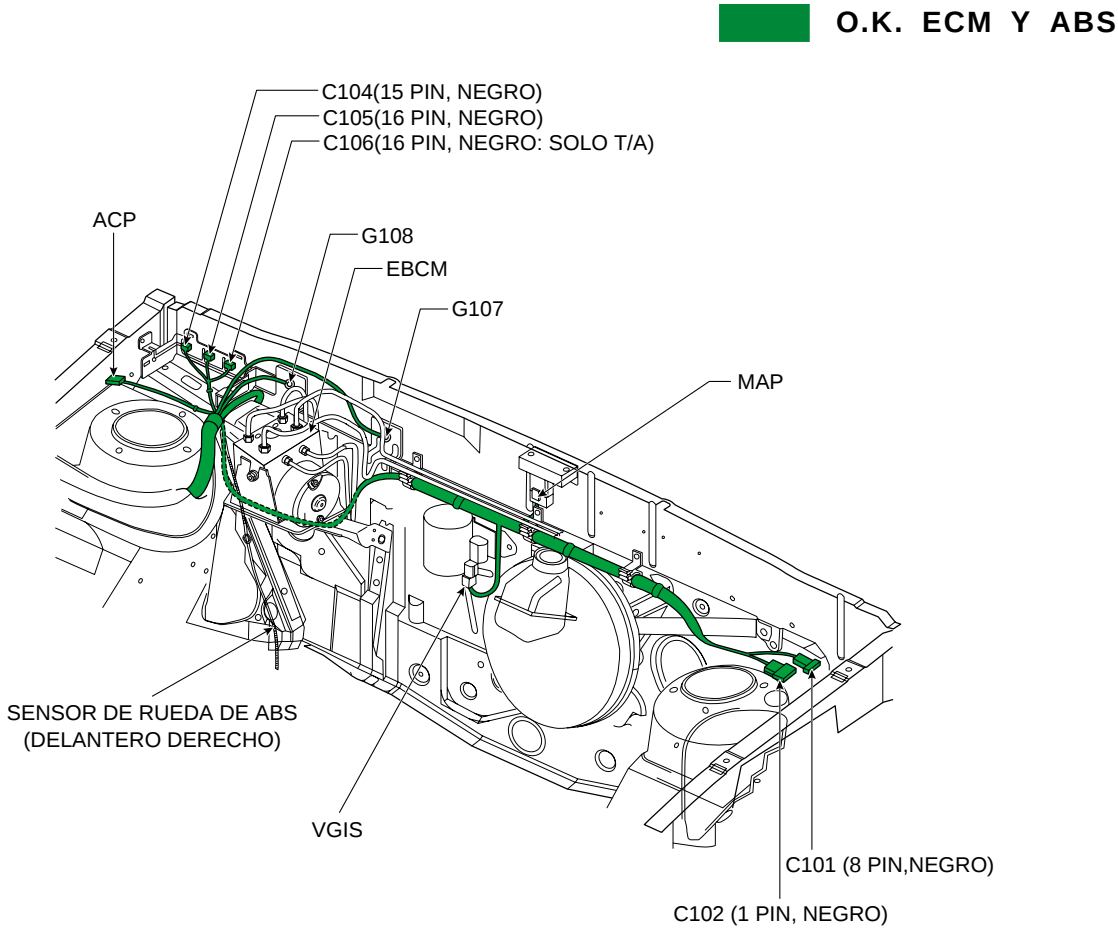

• PANEL DERECHO DE LA CABINA

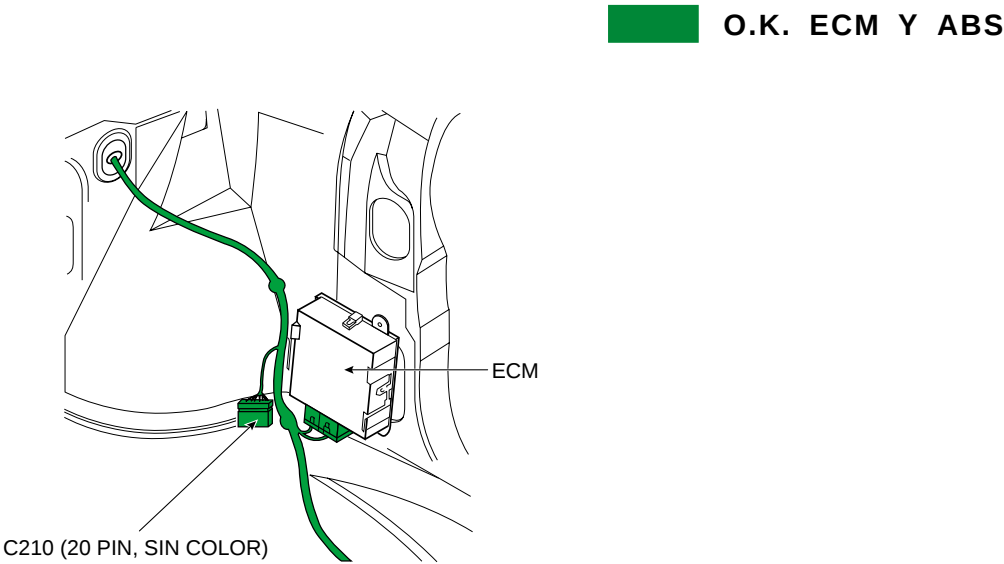


• PANEL DE PISO

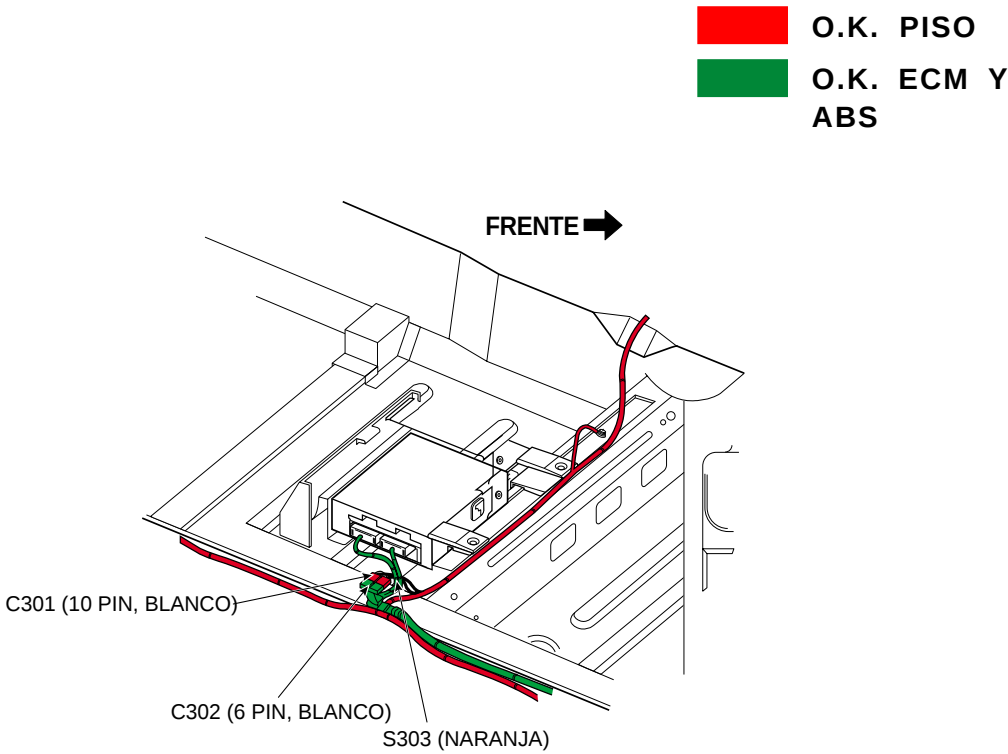


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

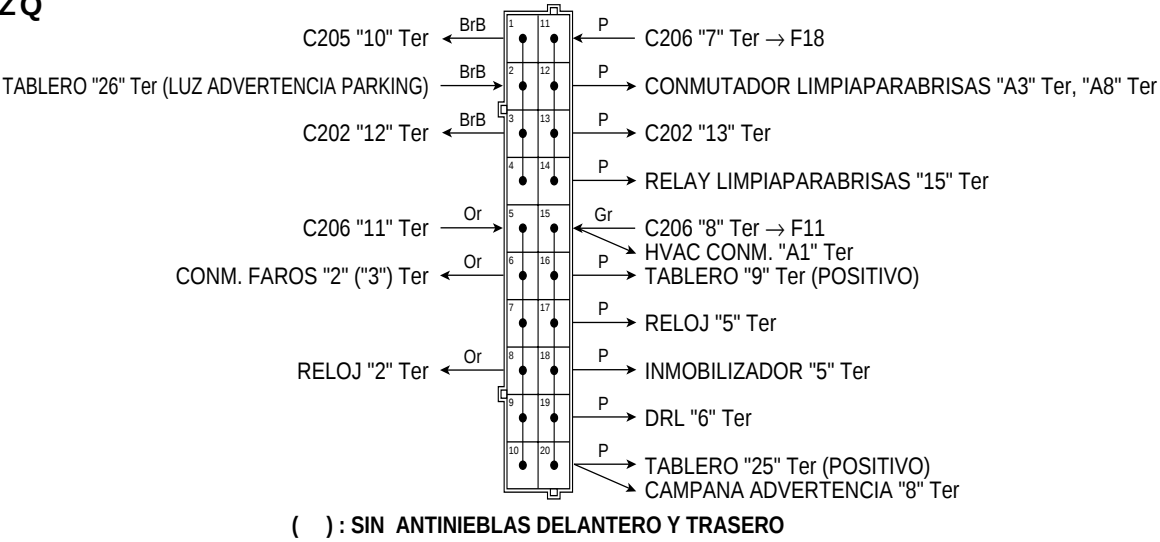


4-2) IPCM-6KT

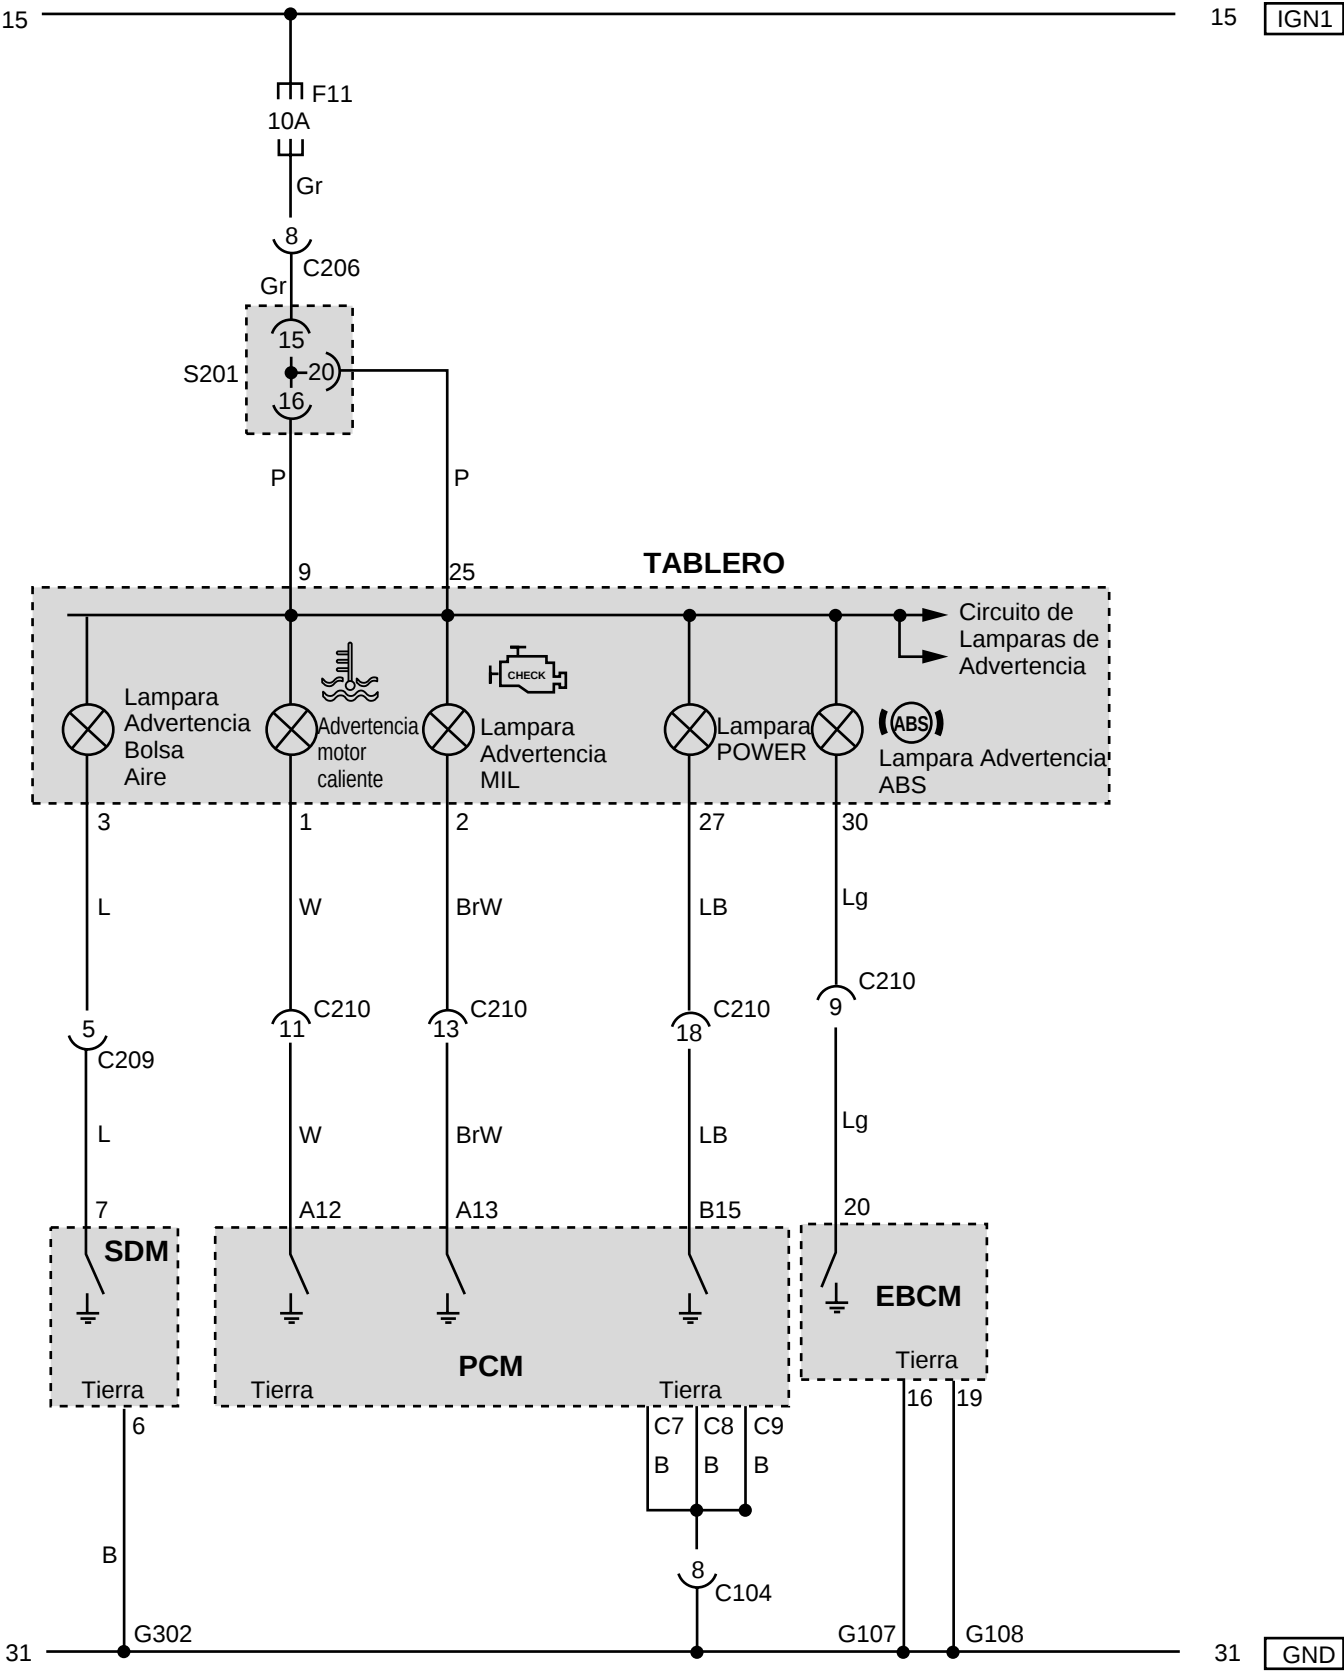

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN, NEGRO)	O.K. PCM Y ABS-CONTROL DEL MOTOR	Detras del amortiguador derecho.
C206 (20PIN, SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C209 (6PIN, BLANCO)	O.K. BOLSA DE AIRE - PARED DE FUEGO	Detras de la consola del izq.
C210(20PIN, SIN COLOR)	O.K. PCM Y ABS - IP	Debajo de la guantera
S201 (20PIN, AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
G104	O.K. CONTROL DE MOTOR	Multiples de admision, cilindro 4
G107	O.K. PCM Y ABS	Cerca del EBCM.
G108	O.K. PCM YH ABS	Cerca del EBCM.
G302	O.K. BOLSA DE AIRE	Debajo de la consola central der

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

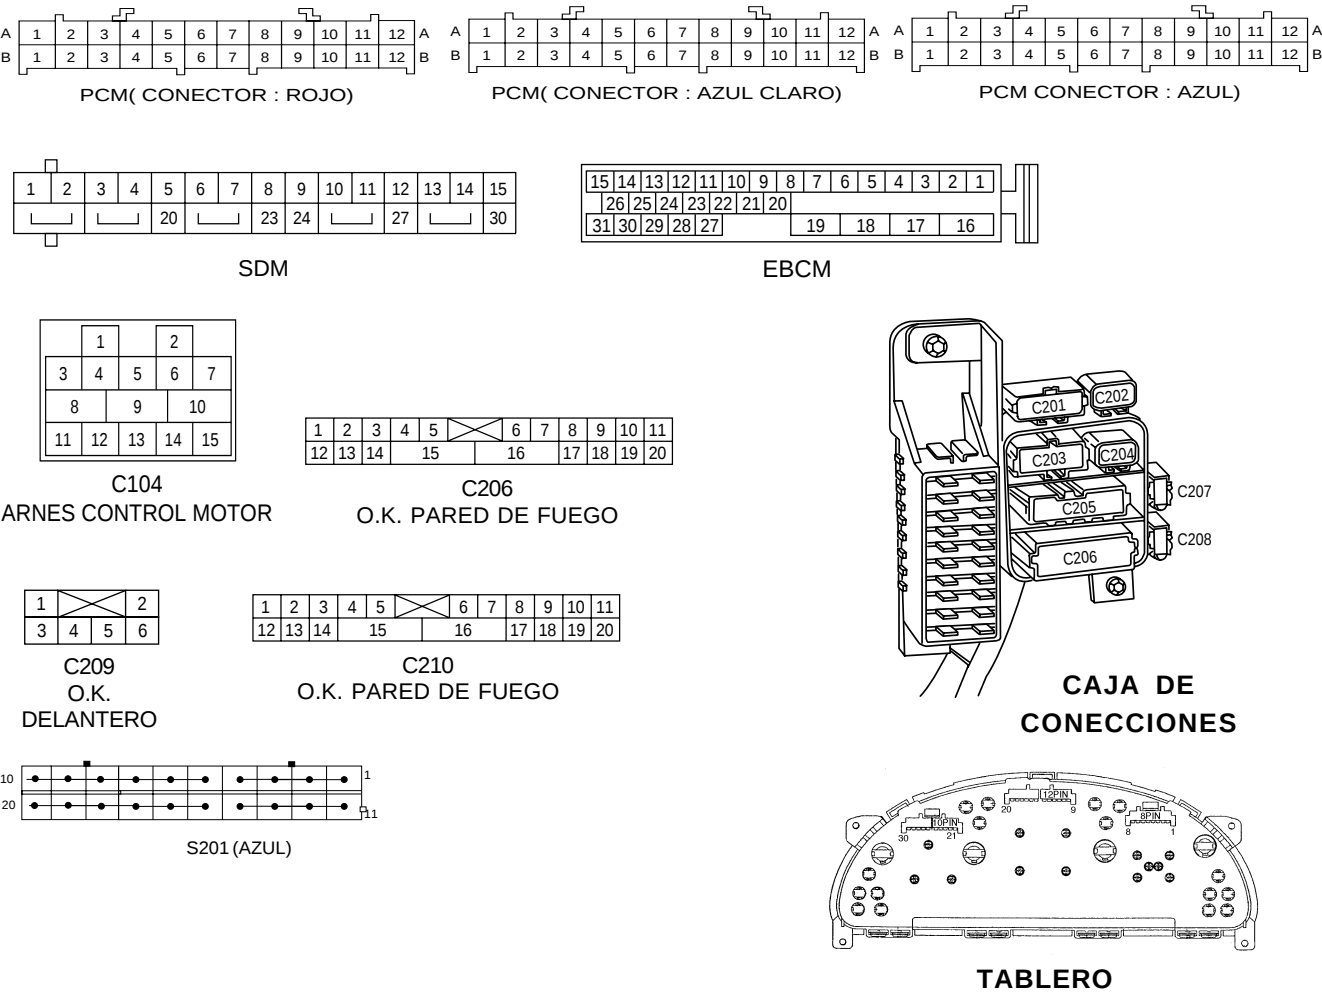


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- COMPARTIMIENTO MOTOR

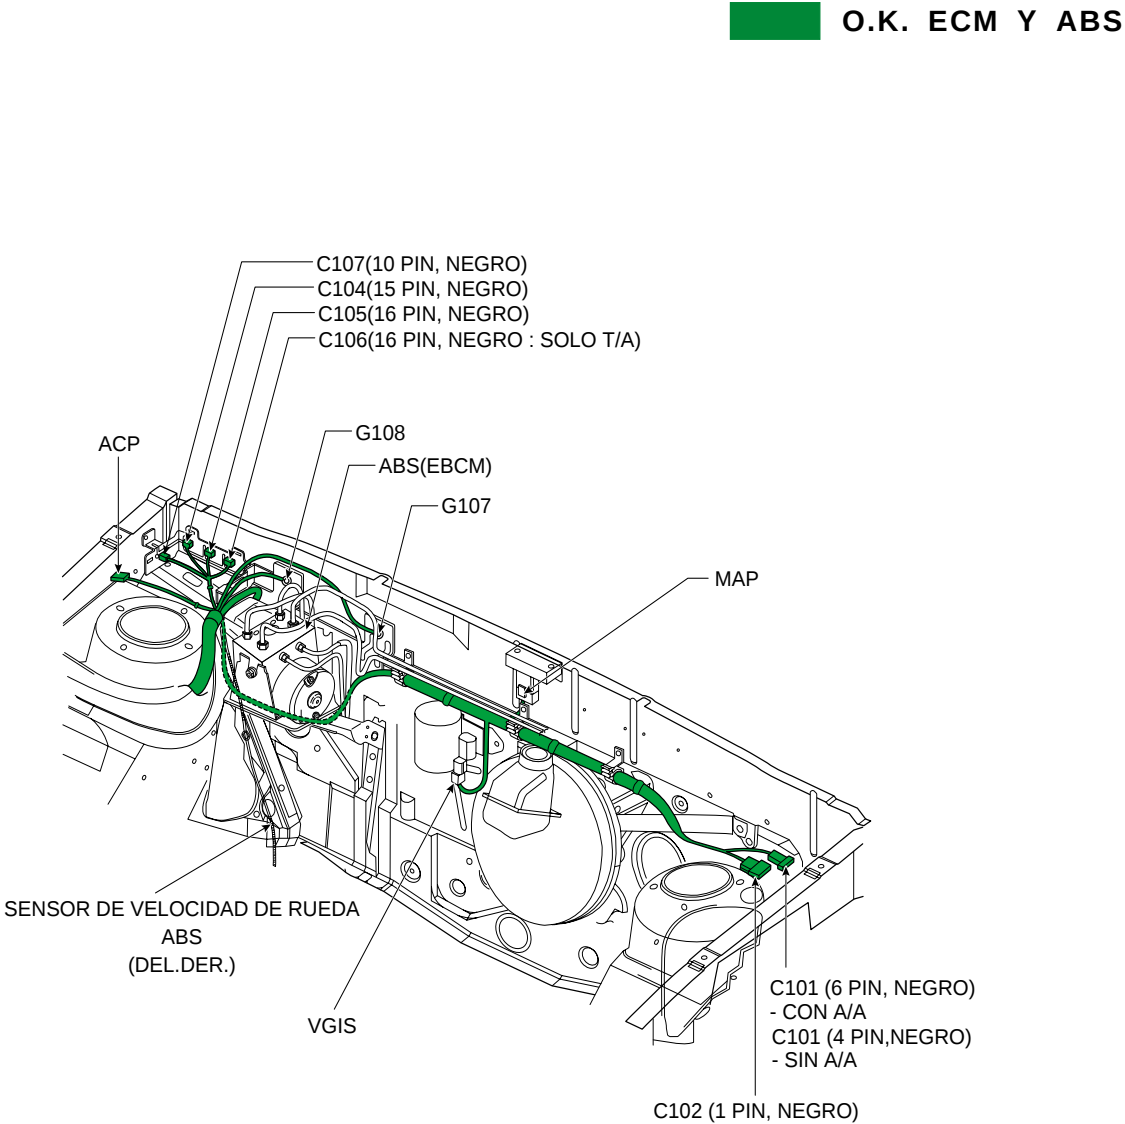


d. CONECTORES

S201 (AZUL)

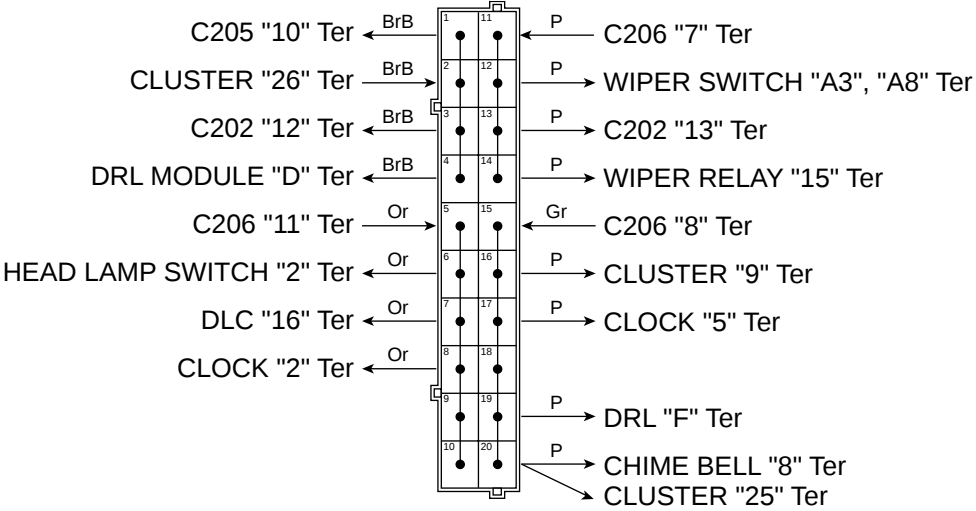



5) CIRCUITO LUCES INDICADORAS (LUZ DE CRUCE, LUCES ALTAS, CINTURONES, ANTINEBLA DELANTERO, ANTINEBLA TRASERO) CIRCUITO DE ILUMINACION DEL TABLERO.

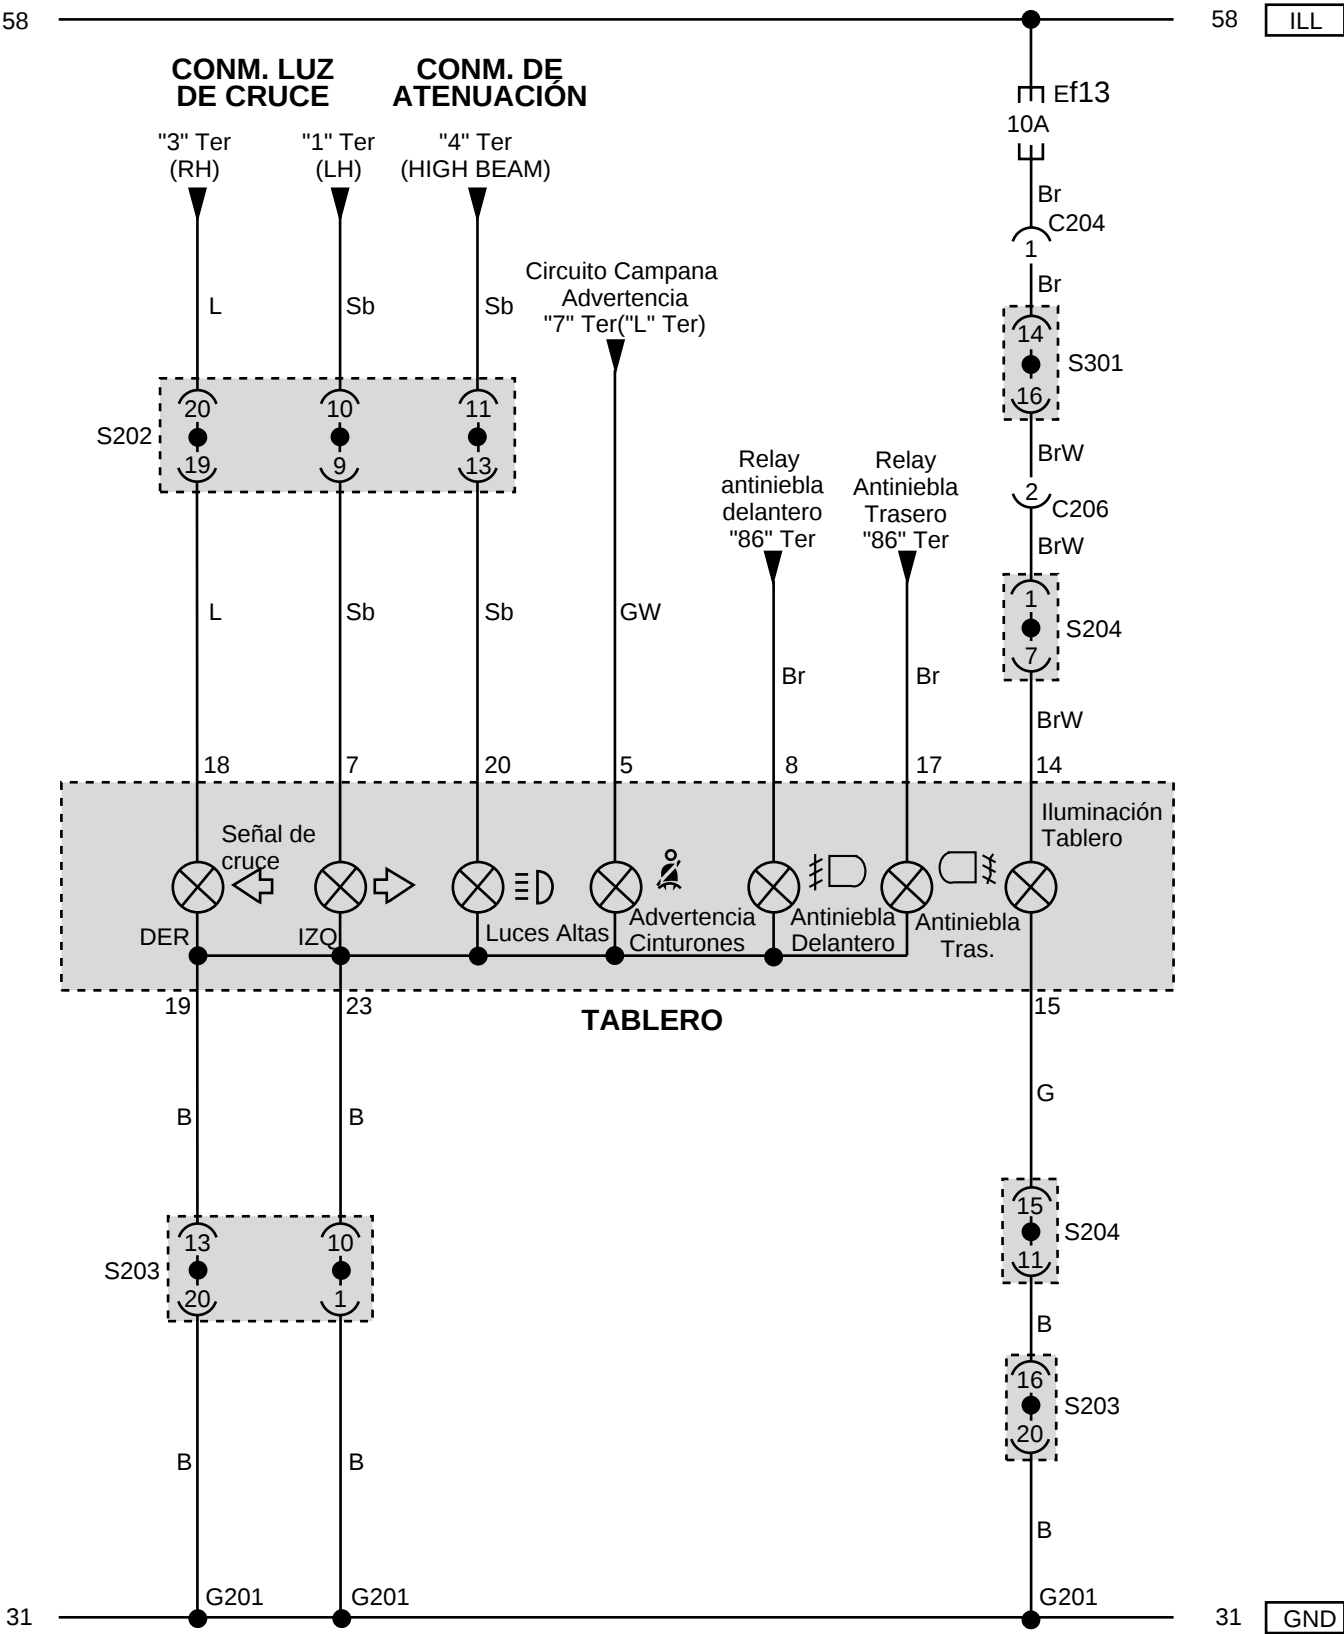

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C204 (6PIN. BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
S202 (20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
S204 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Sobre la guantera
S301 (20PIN. ANARANJADO)	CONECTORES	Debajo del asiento del piloto.
G201	TIERRA	Debajo de la consola del der.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

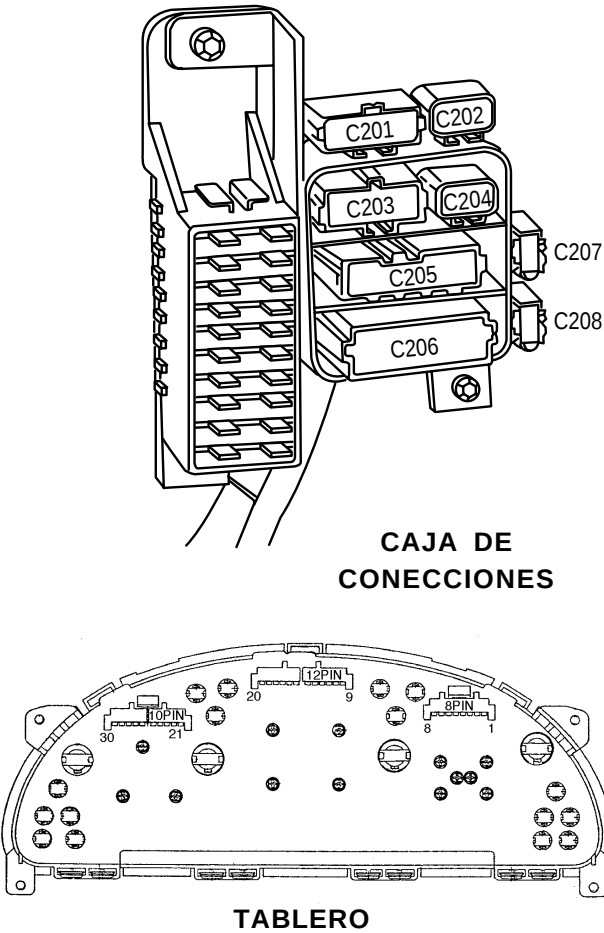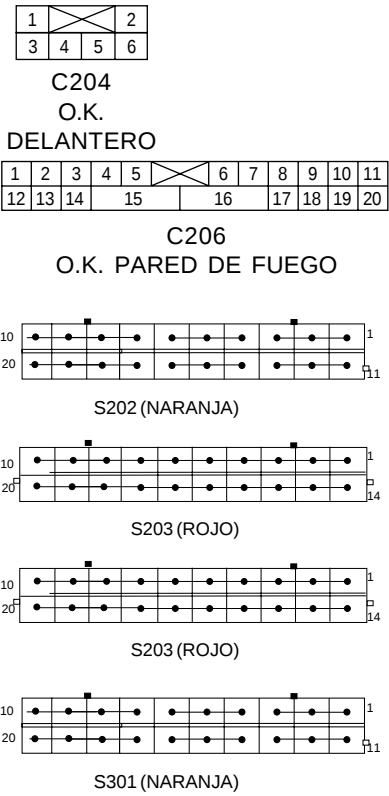


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- DENTRO DEL PANEL

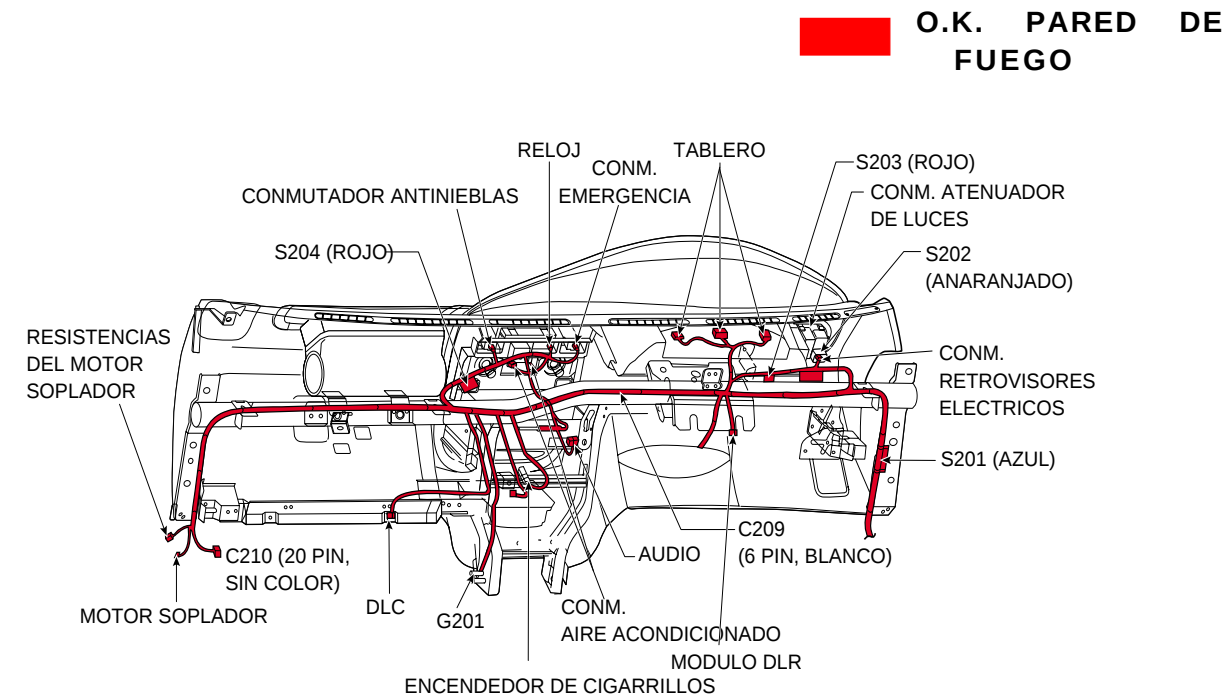


d. CONECTORES


S202(ANARANJADO)

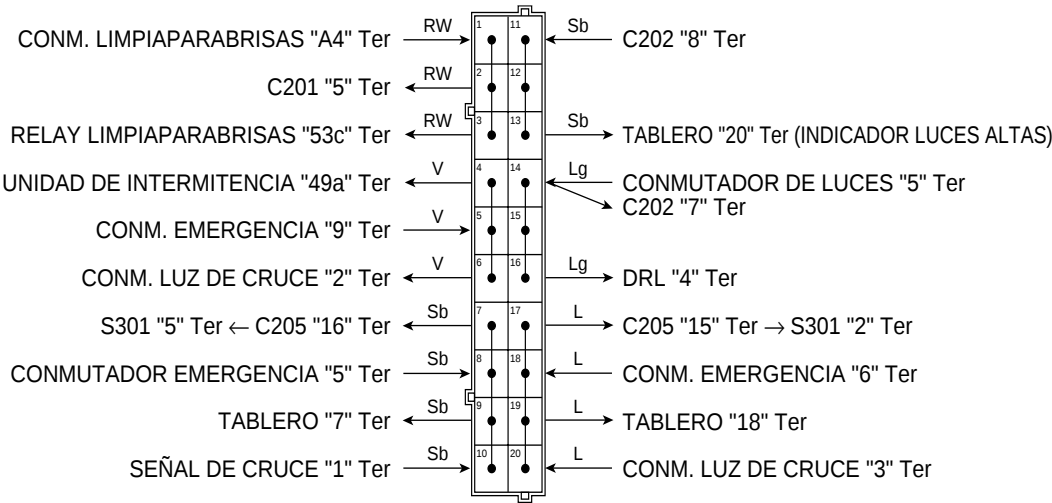


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

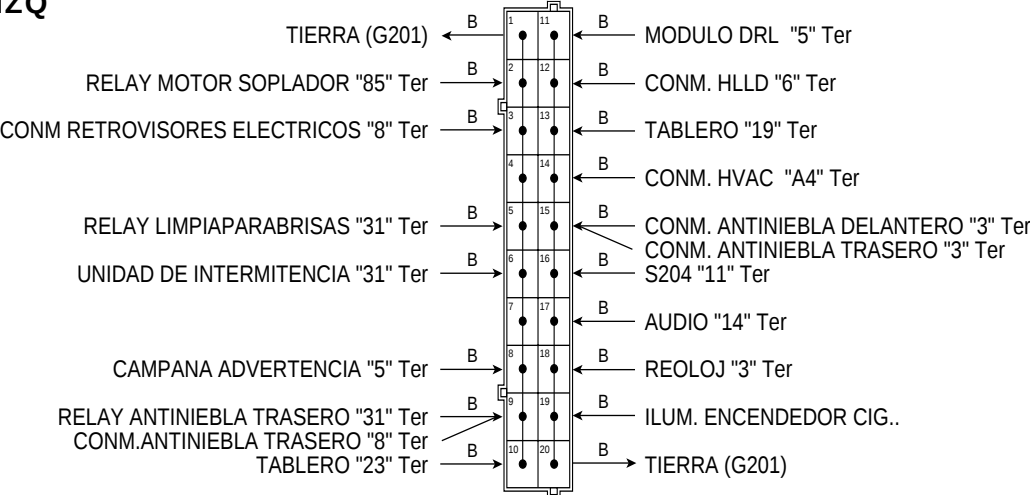


S204(ROJO) - DIR A LA IZQ

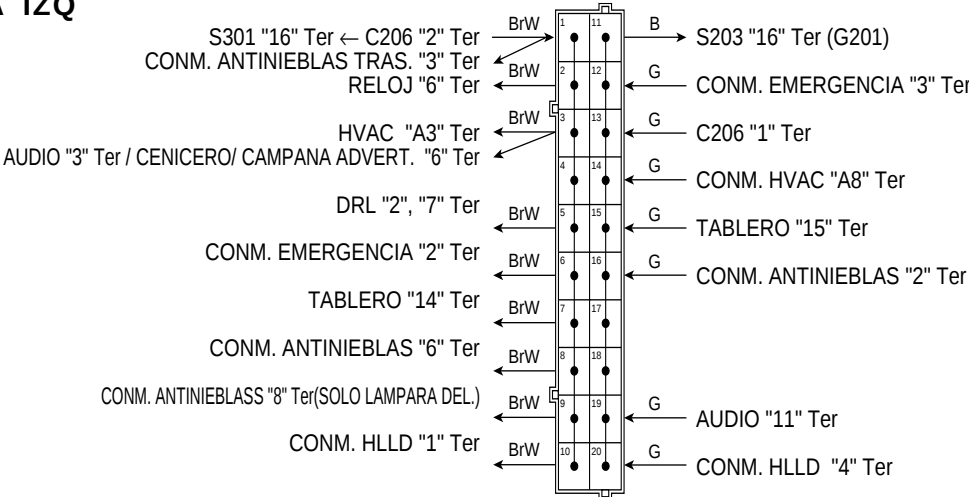

S301(ANARANJADO) - NOTCH BACK

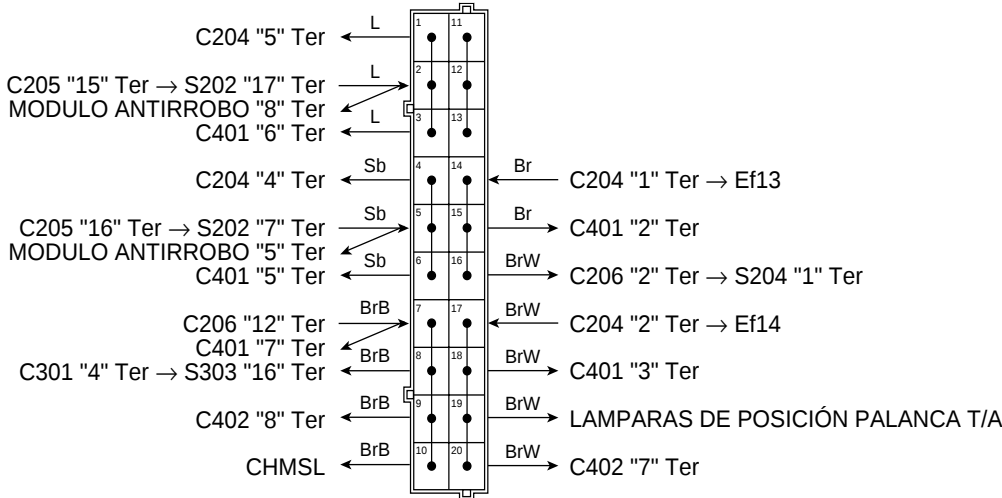


26. CIRCUITO ABS (SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO)

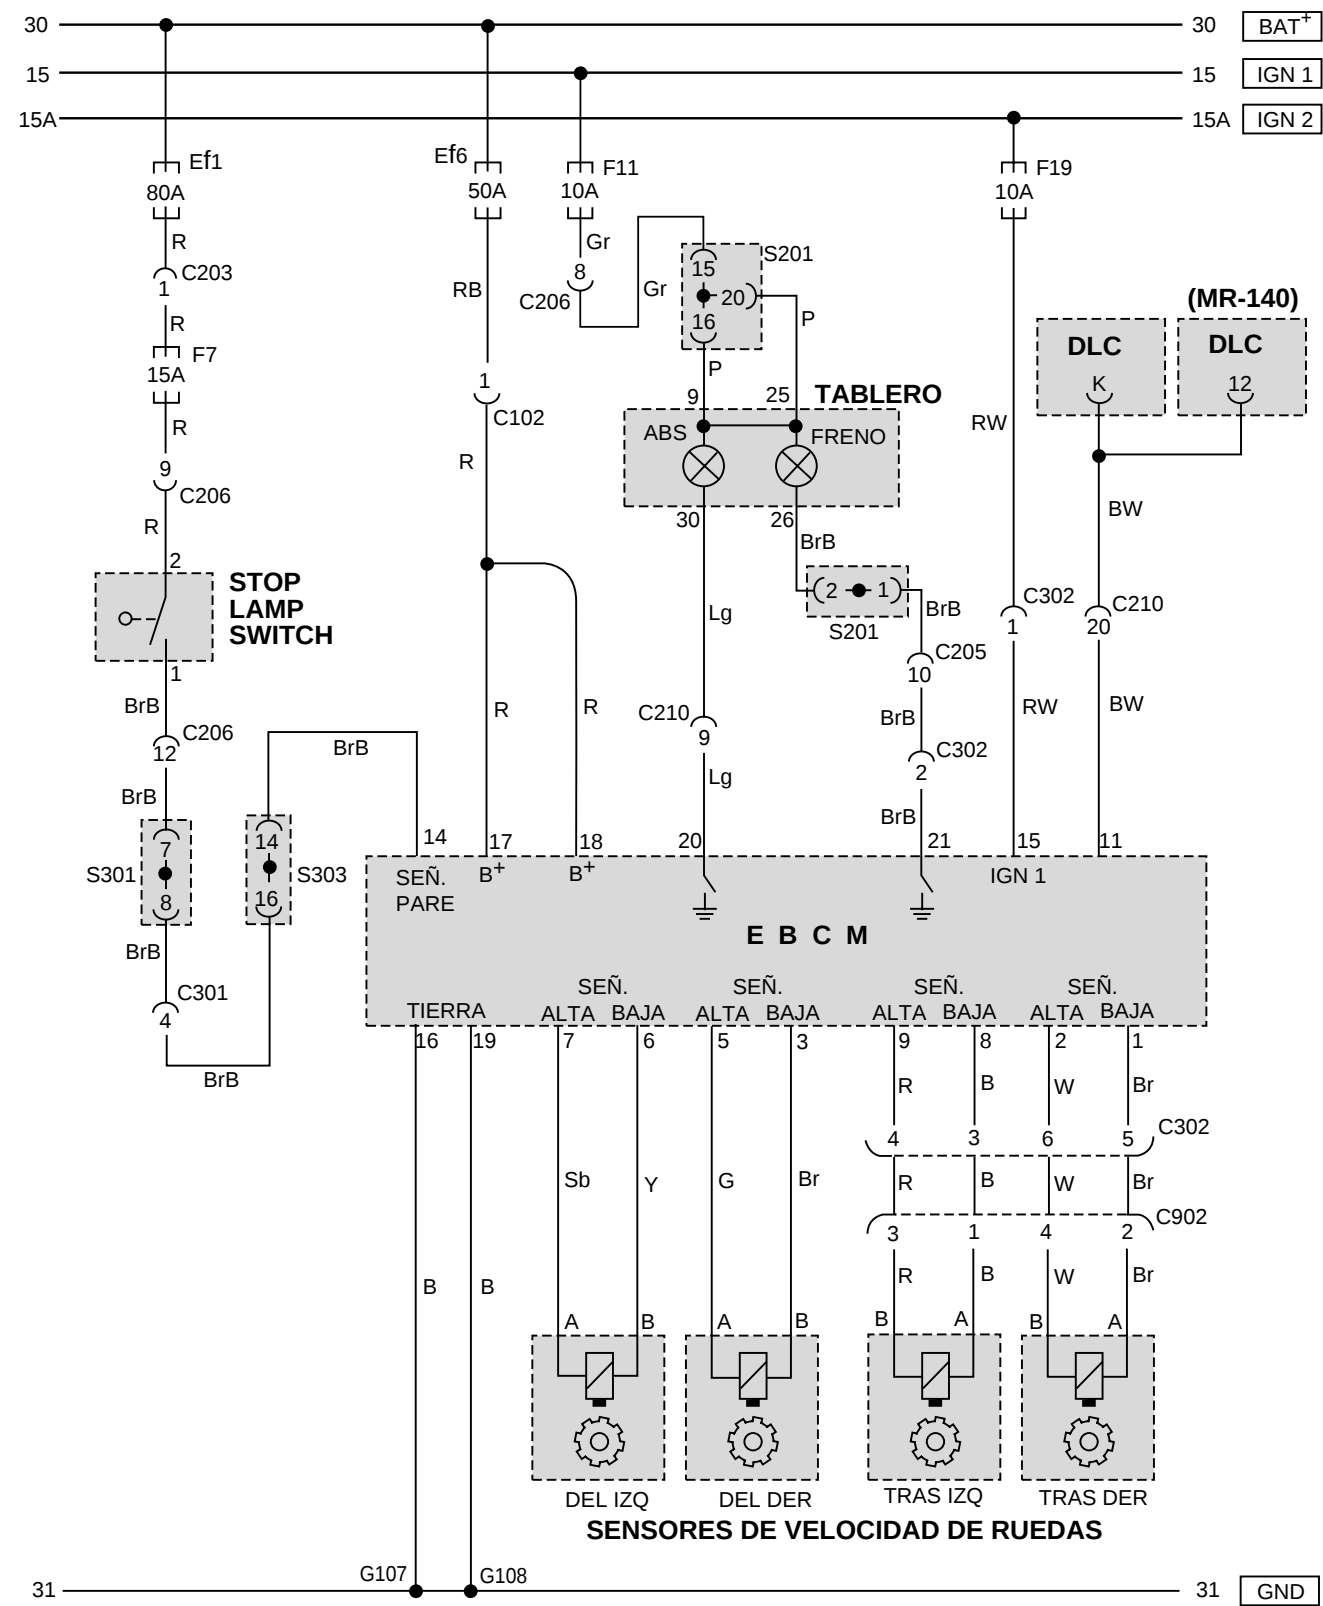

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C102 (1PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - DELANTERO	Debajo del tanque de agua del radiador.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C210 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera
C301 (10PIN. BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del co-piloto
C302 (6PIN. BLANCO)	O.K. ECM Y ABS - PISO	Debajo del asiento del co-piloto
C902 (4PIN. NEGRO)	O.K. PISO - SENSOR TRAS. ABS.	Eje trasero , lado derecho
S201 (20PIN. AZUL)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S301 (20PIN. ANARANJADO)	O.K. DE PISO	Debajo del asiento del piloto.
S303 (20PIN. GRIS)	O.K. ECM Y ABS	Debajo del asiento del co-piloto
G107	O.K. ECM Y ABS	Cerca del EBCM.
G108	O.K. ECM Y ABS	Cerca del EBCM.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

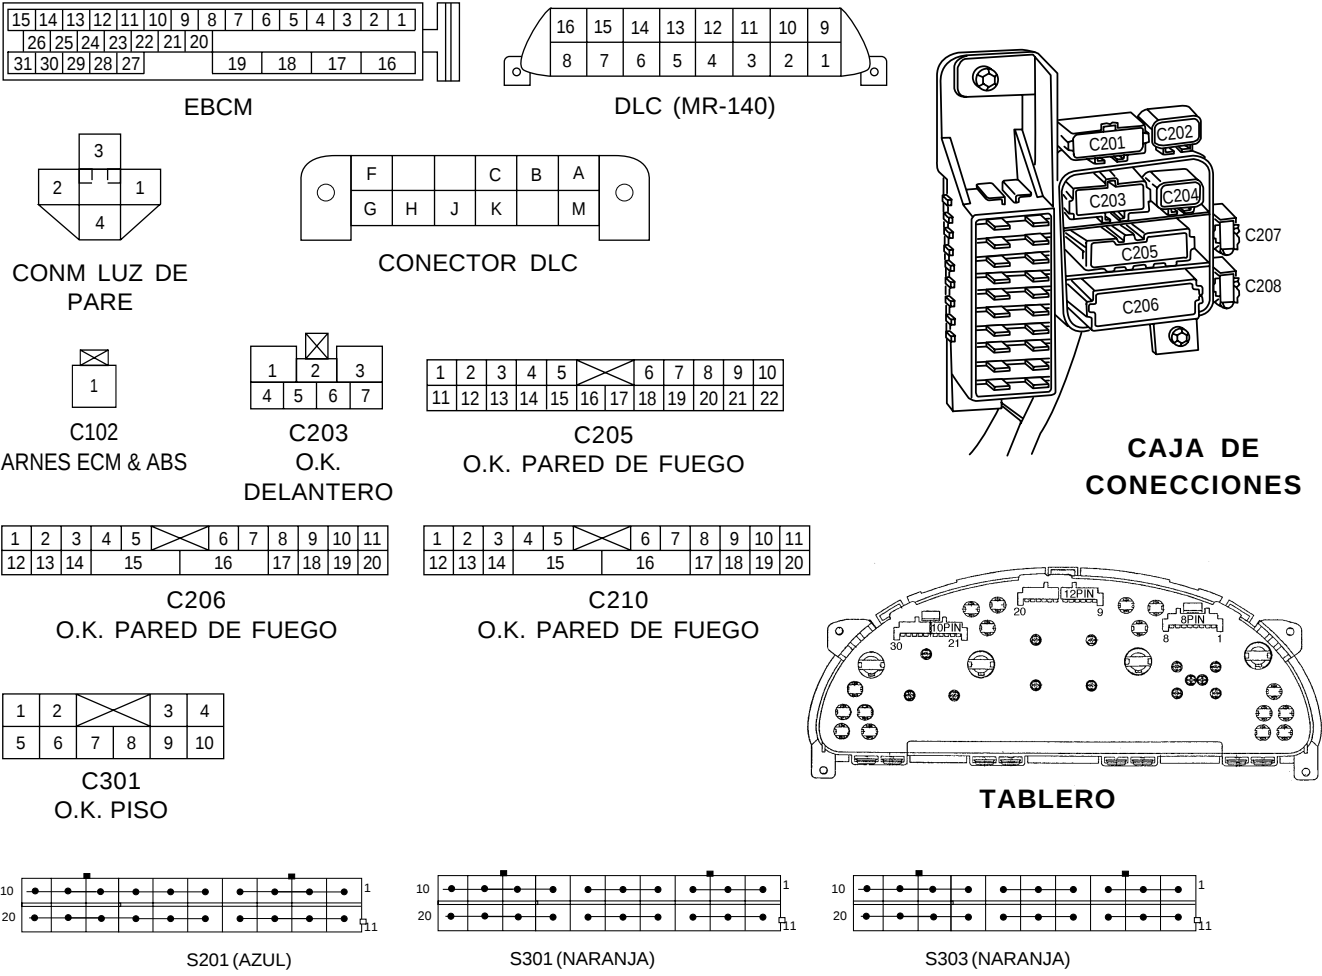


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

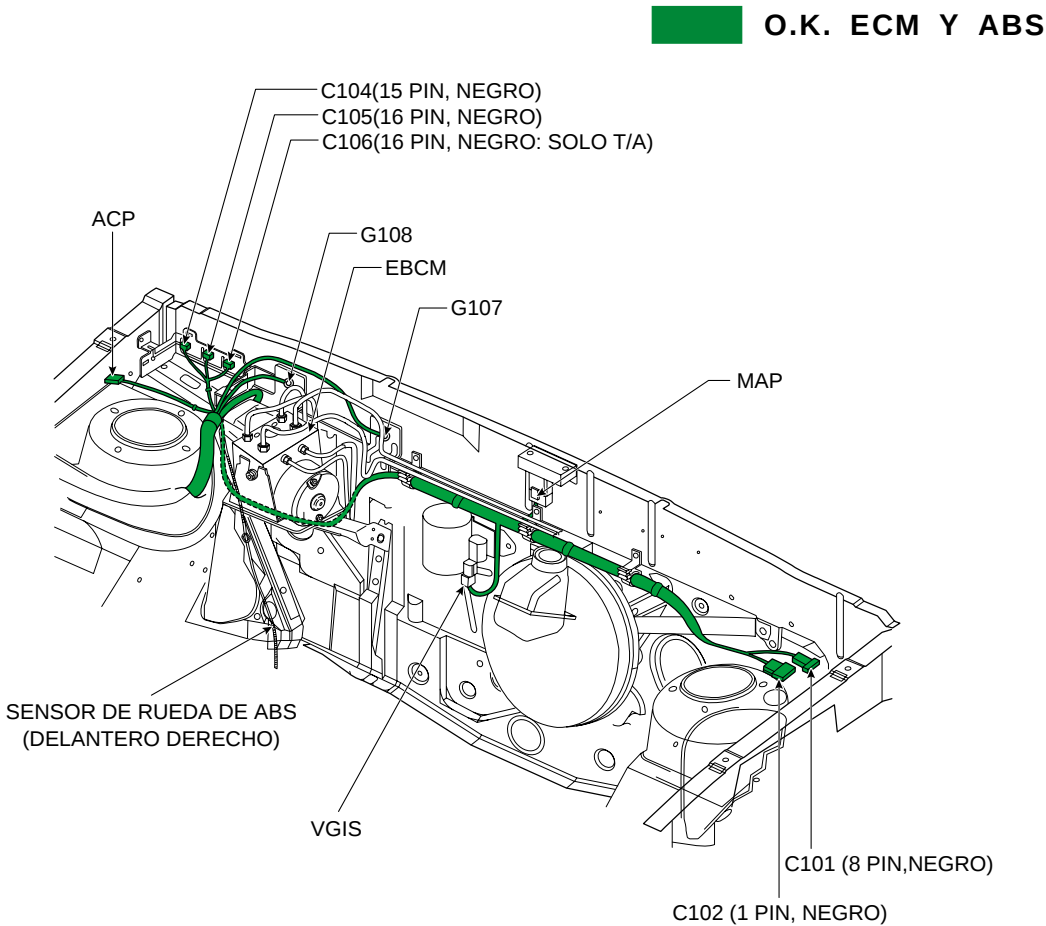


• EJE TRASERO DERECHO

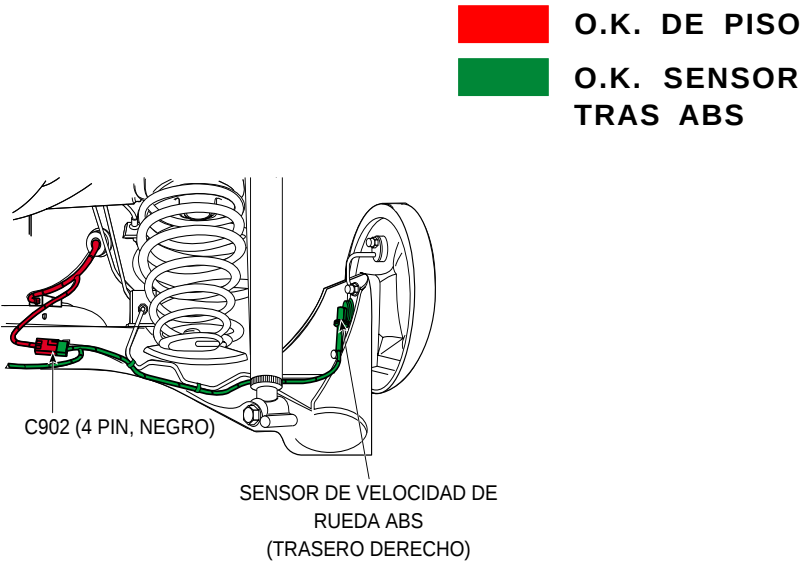


d. CONECTORES


S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

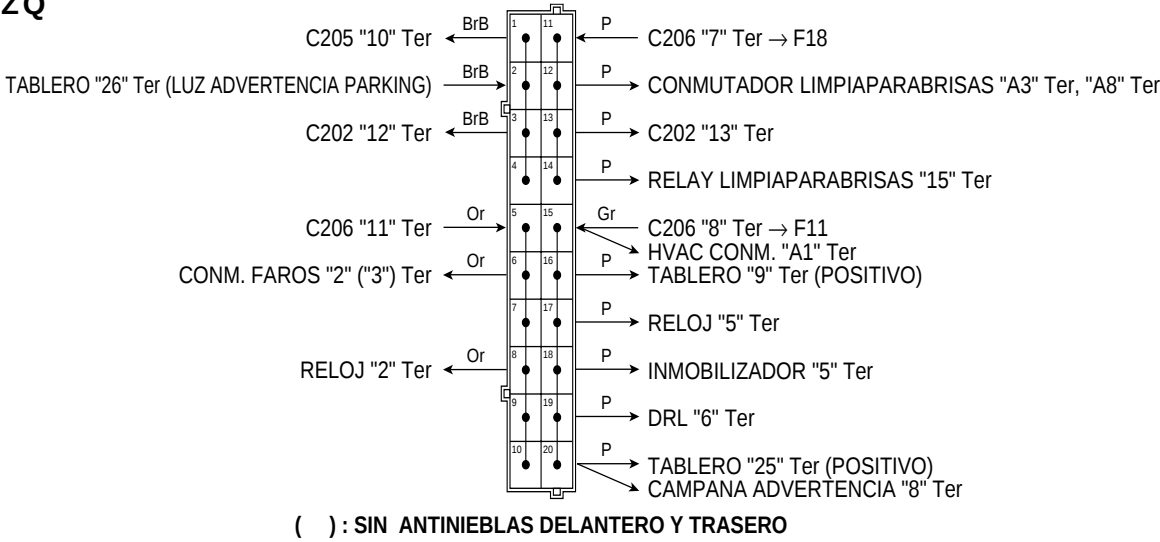

S301(ANARANJADO) - NOTCH BACK

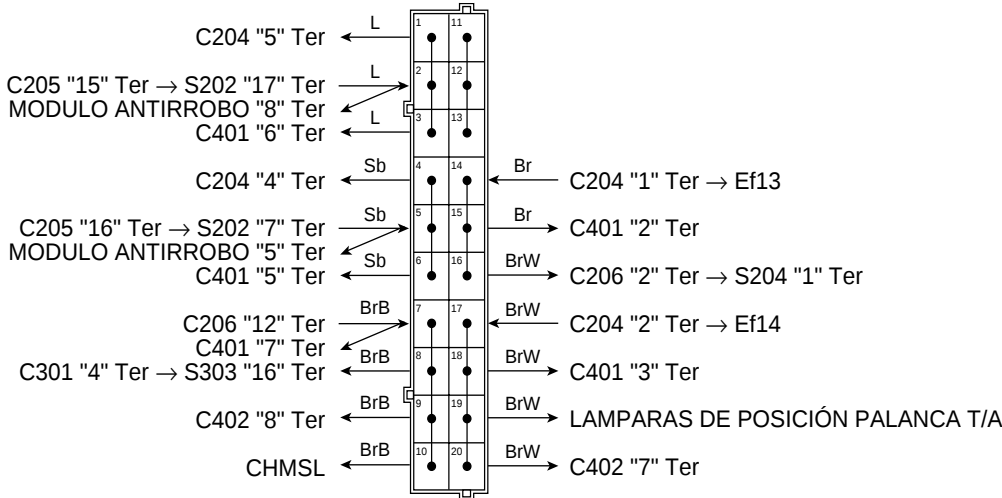


S303(ANARANJADO)

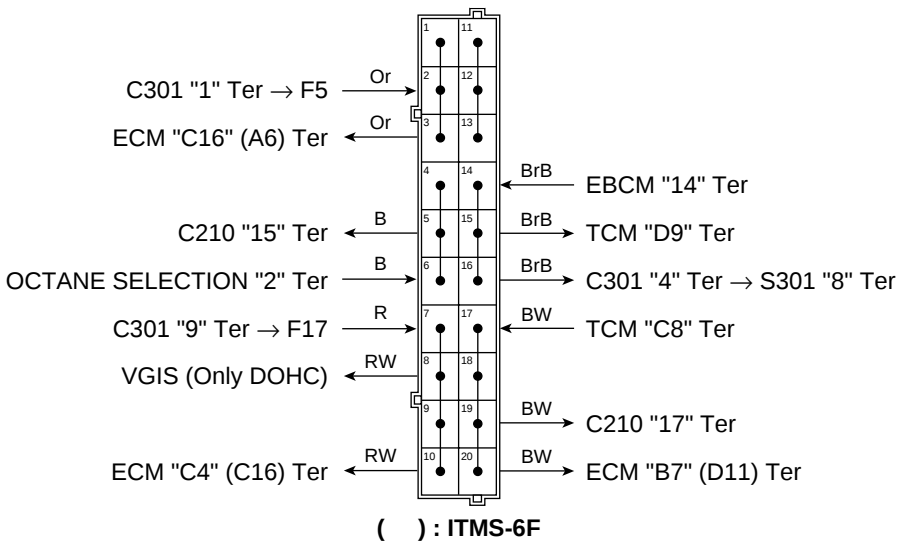

27. BOLSA DE AIRE(SDM : MODULO SENSOR Y DE DIAGNOSTICO)


1) UNIDAD DE CONTROL(SDM), LUZ DE ADVERTENCIA

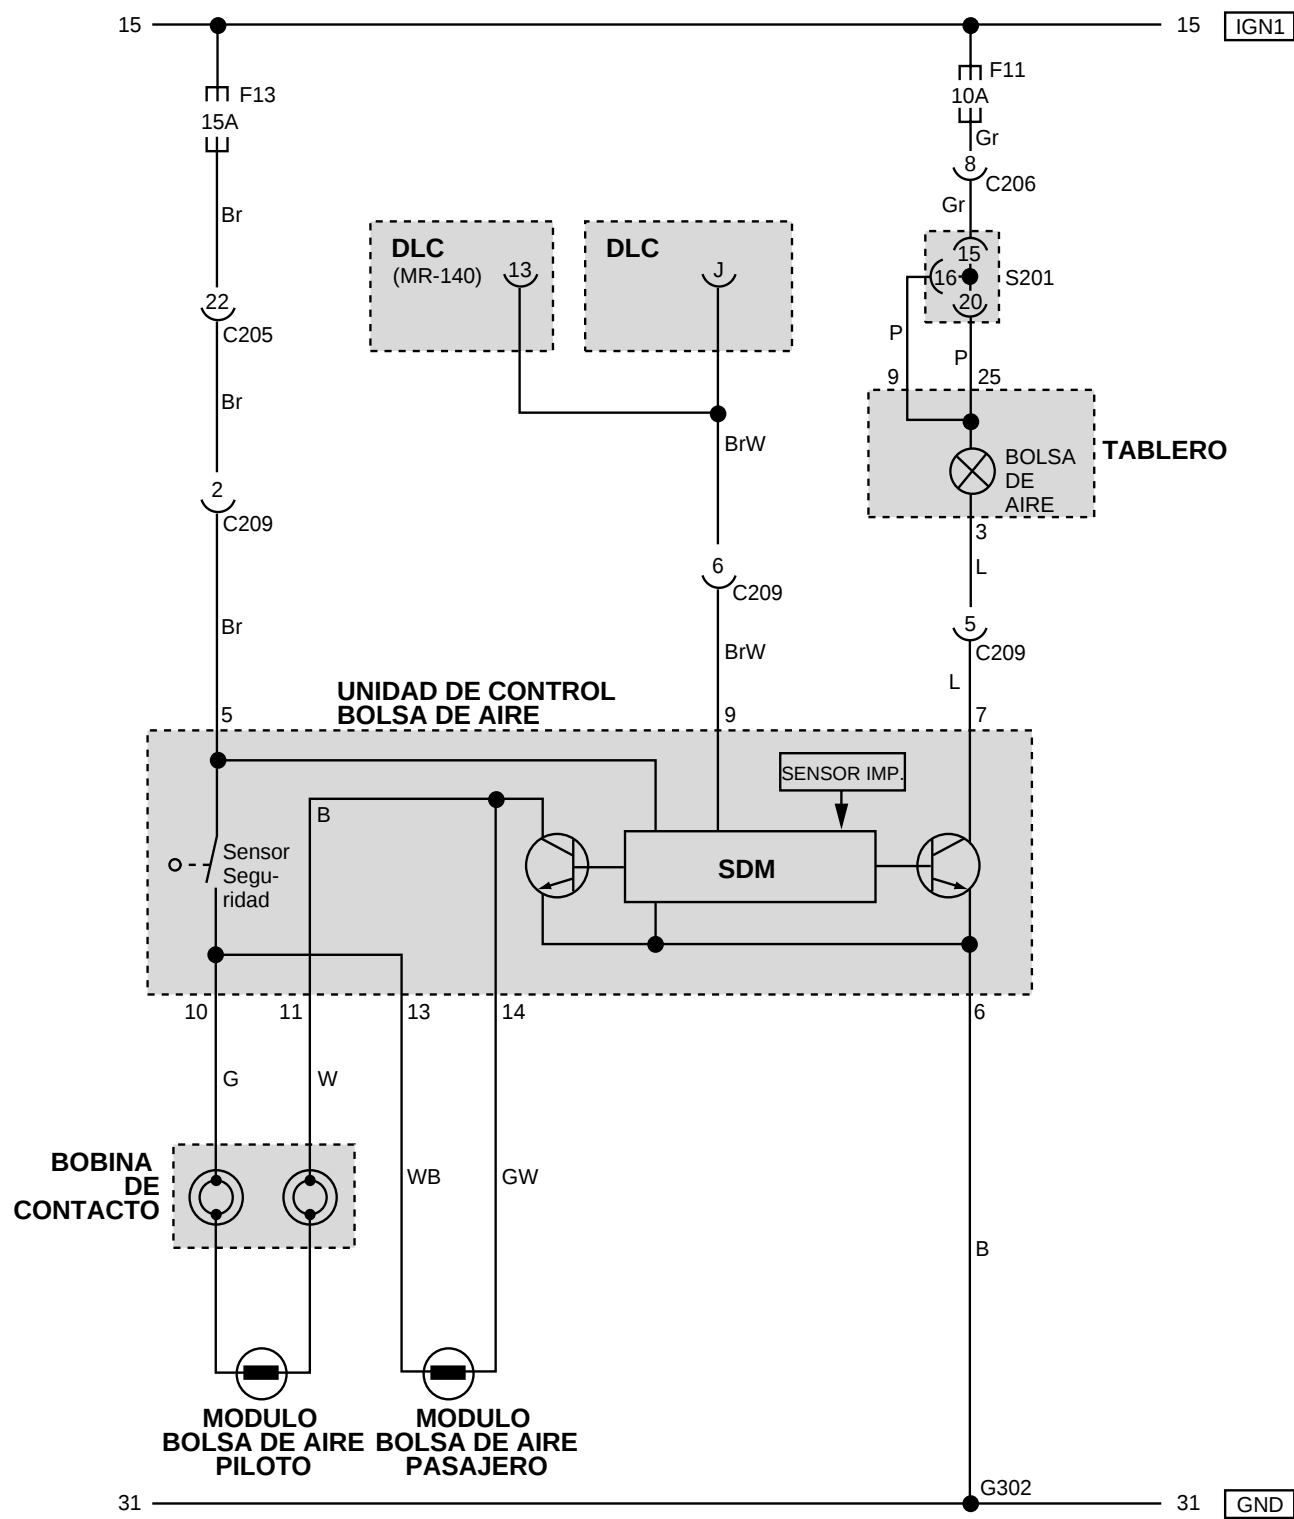

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN NO. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C209 (6PIN. BLANCO)	O.K. BOLSA DE AIRE - PARED DE FUEGO	Detras de la consola del izq.
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
G302	TIERRA	Debajo de la consola del der.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

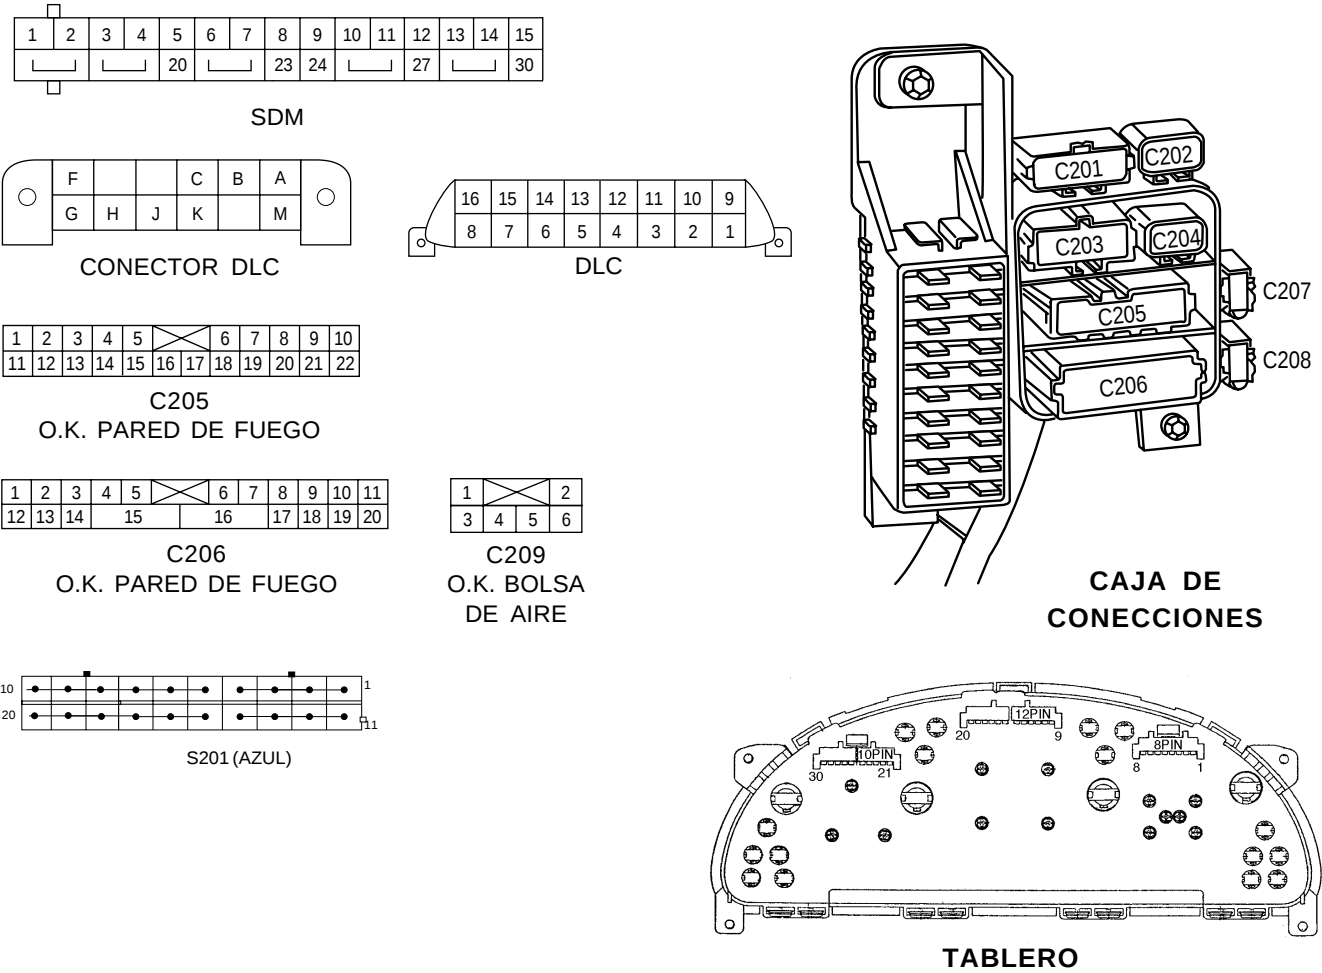


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- DENTRO DEL PANEL

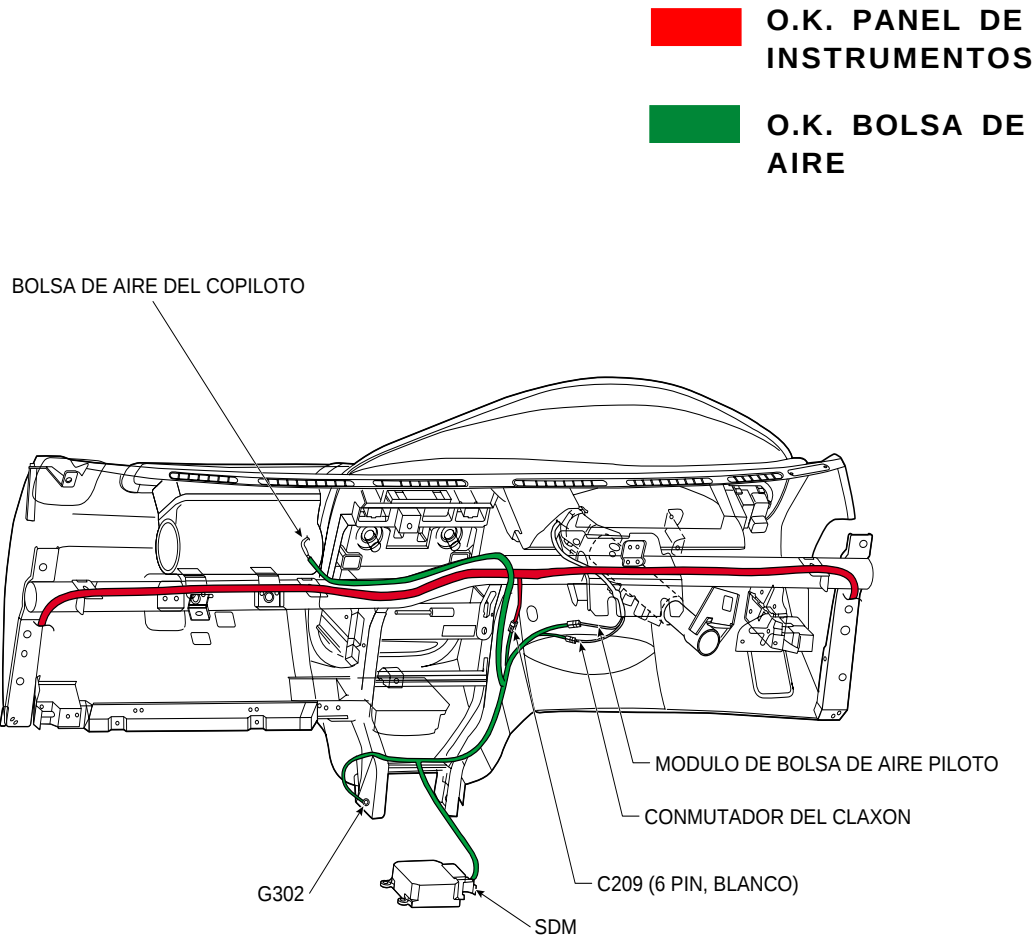


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

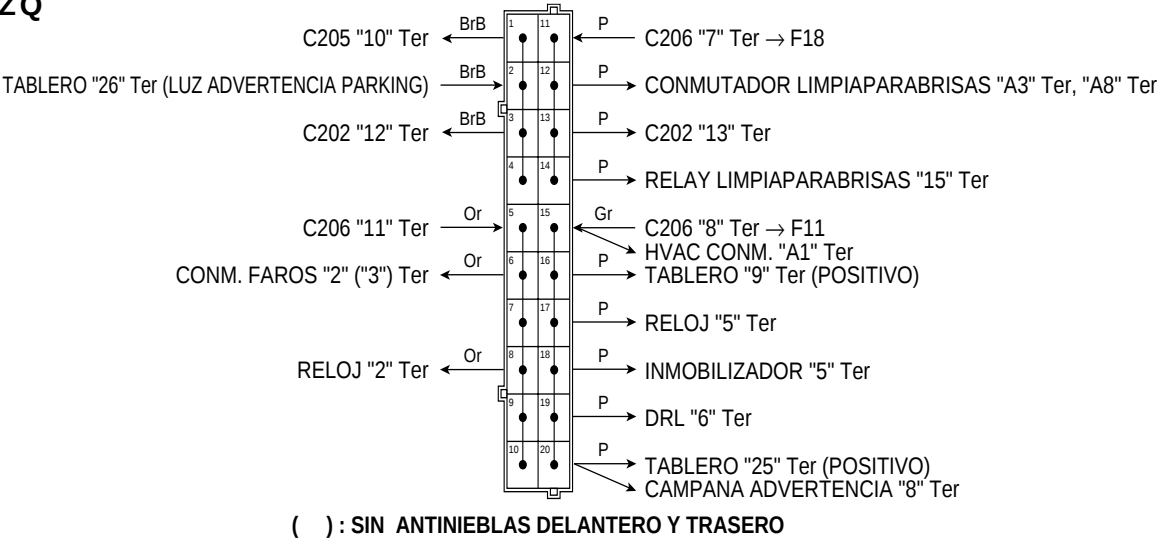


28. CIRCUITO DEL INMOBILIZADOR

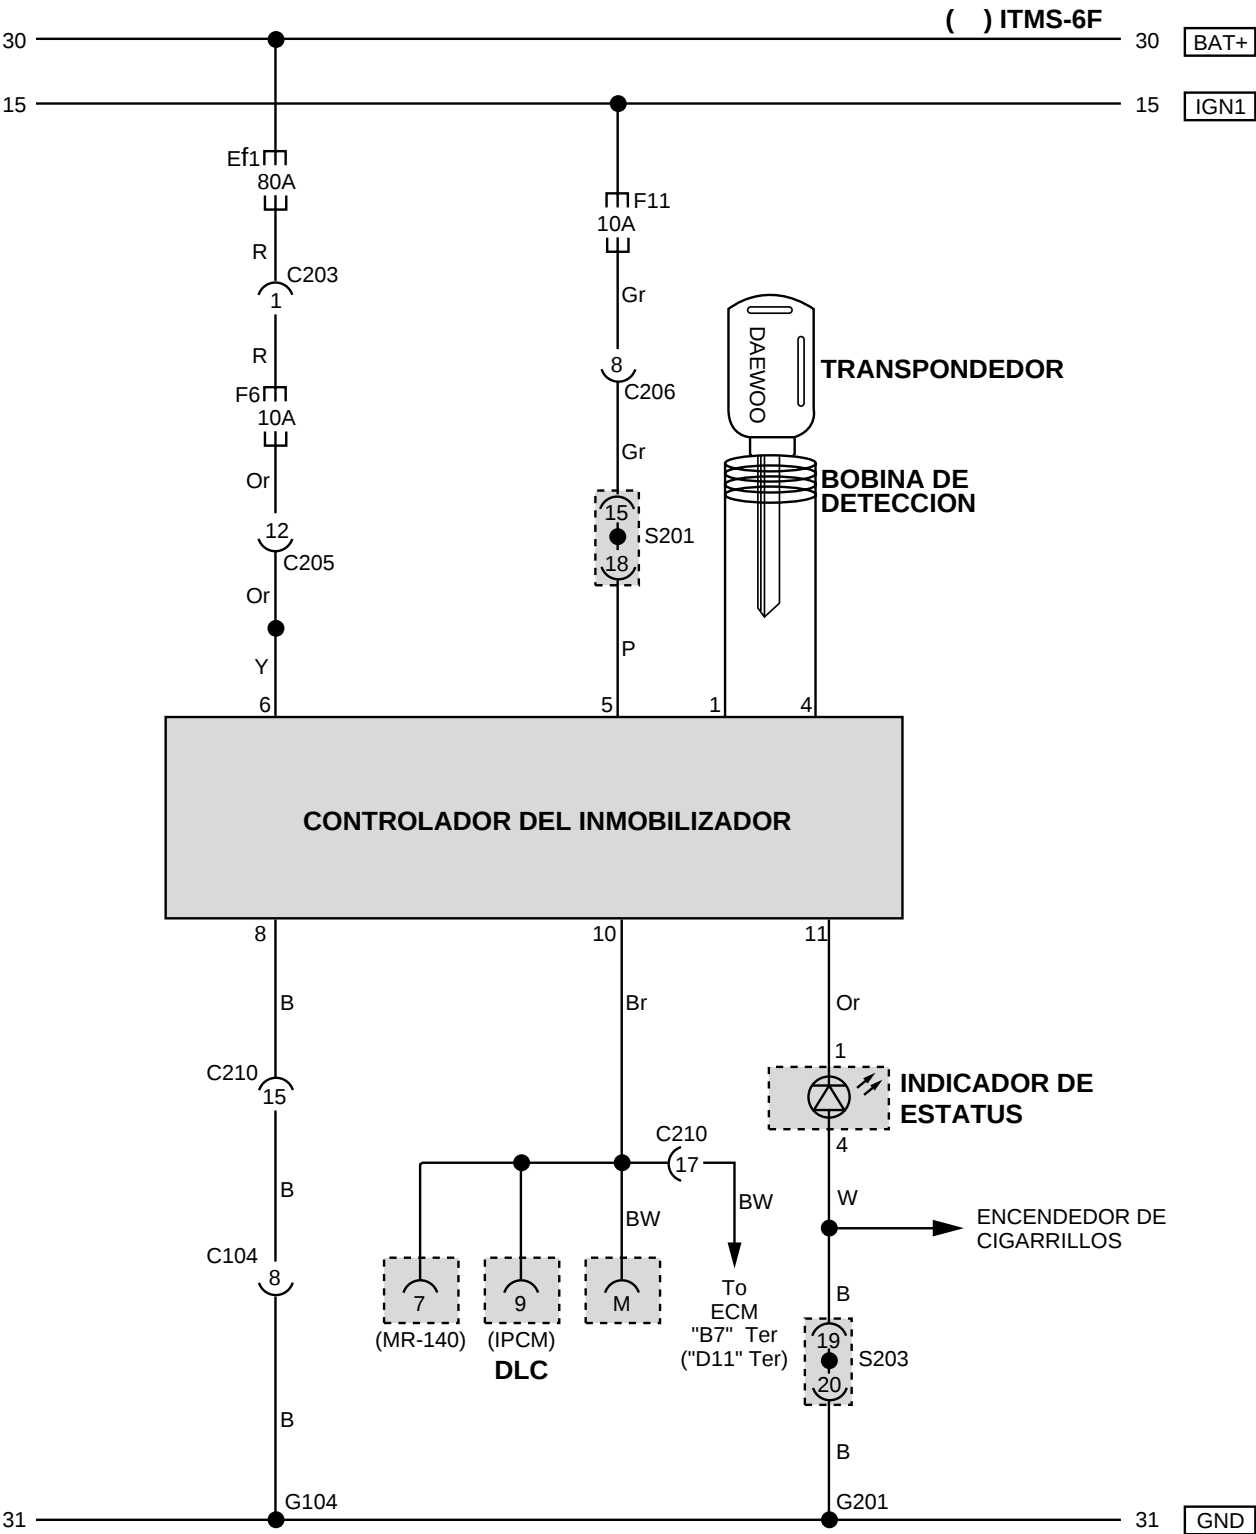

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C104 (15PIN. NEGRO)	O.K. ECM Y ABS - CONTROL DE MOTOR	Detras del amortiguador derecho.
C203 (7PIN. MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C205 (22PIN. AMARILLO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C206 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C210 (20PIN. SIN COLOR)	O.K. ECM Y ABS - PARED DE FUEGO	Debajo de la guantera.
S201 (20PIN. AZUL)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
S203 (20PIN. ROJO)	CONECTORES	Cerca de la fusiblera de cabina.
G104	TIERRA	Multiples de admision, cilindro 4
G201	TIERRA	Debajo de la consola del der.

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

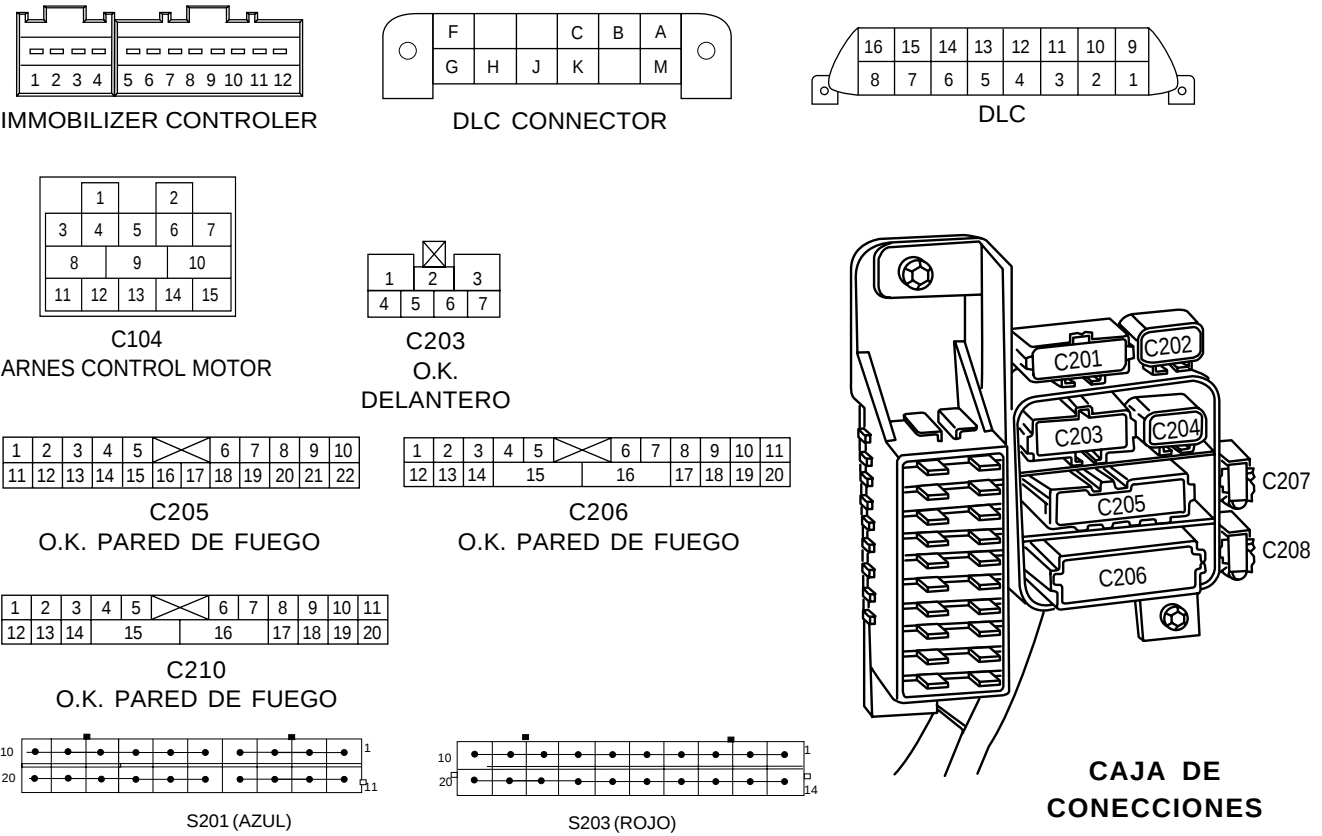


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

• COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

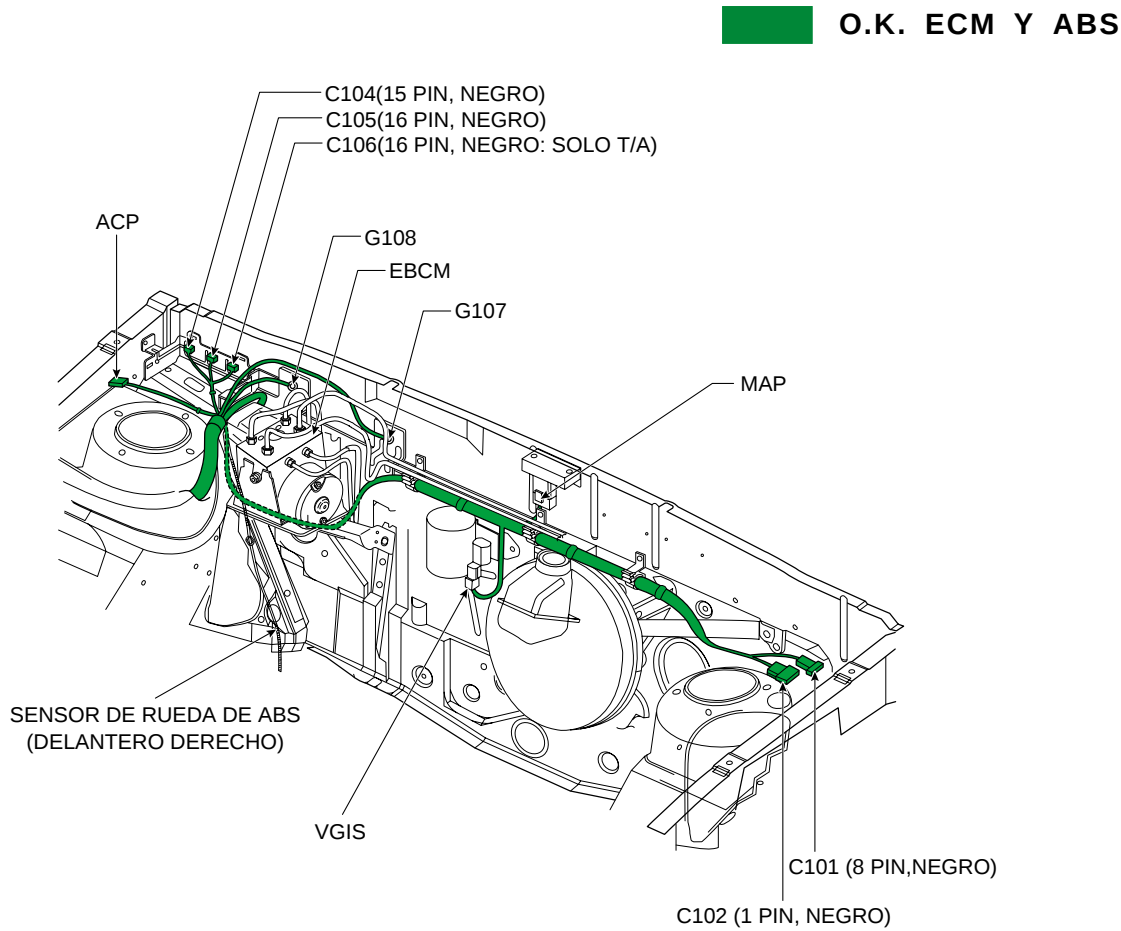


• PANEL DERECHO DE LA CABINA

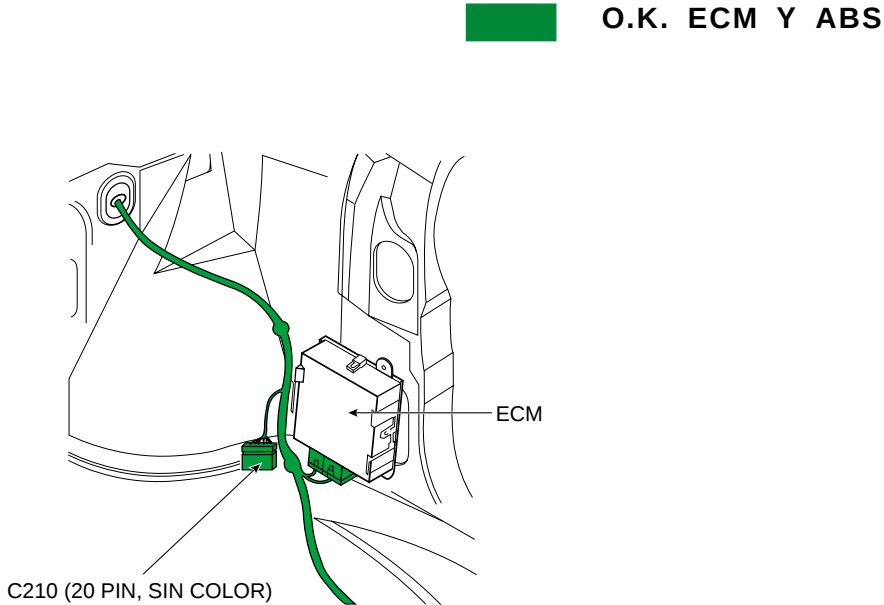


d. CONECTORES

S201(AZUL) - DIR A LA IZQ

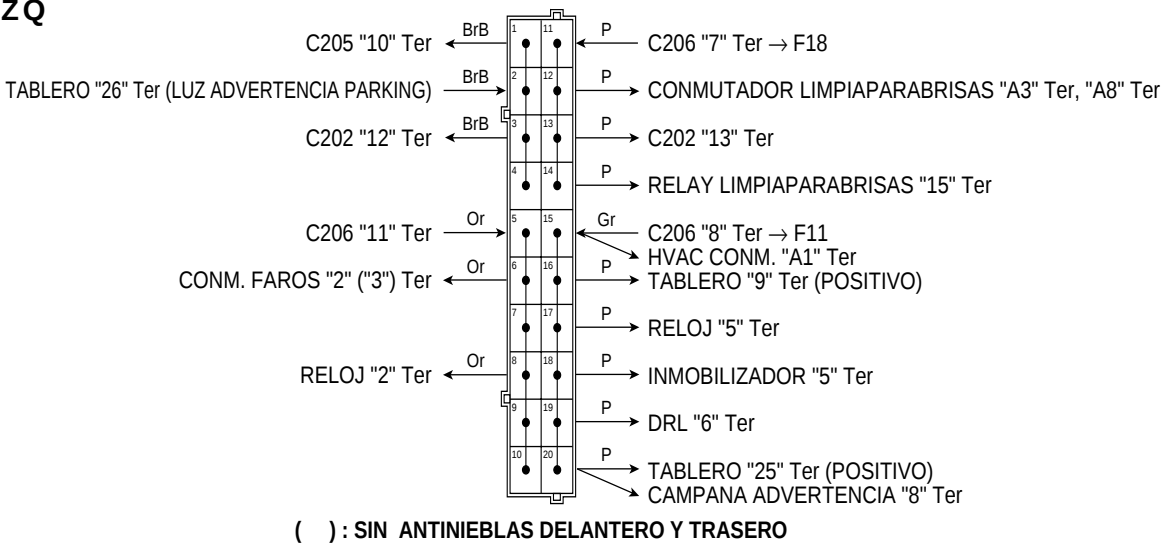


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

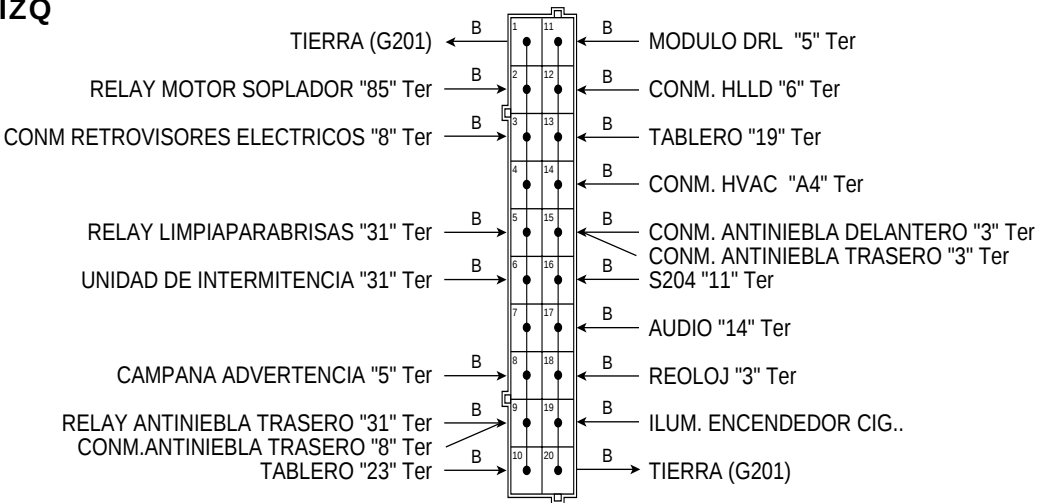

29. CIRCUITO ANTIROBO


1) NOTCH BACK - DIR A LA IZQ

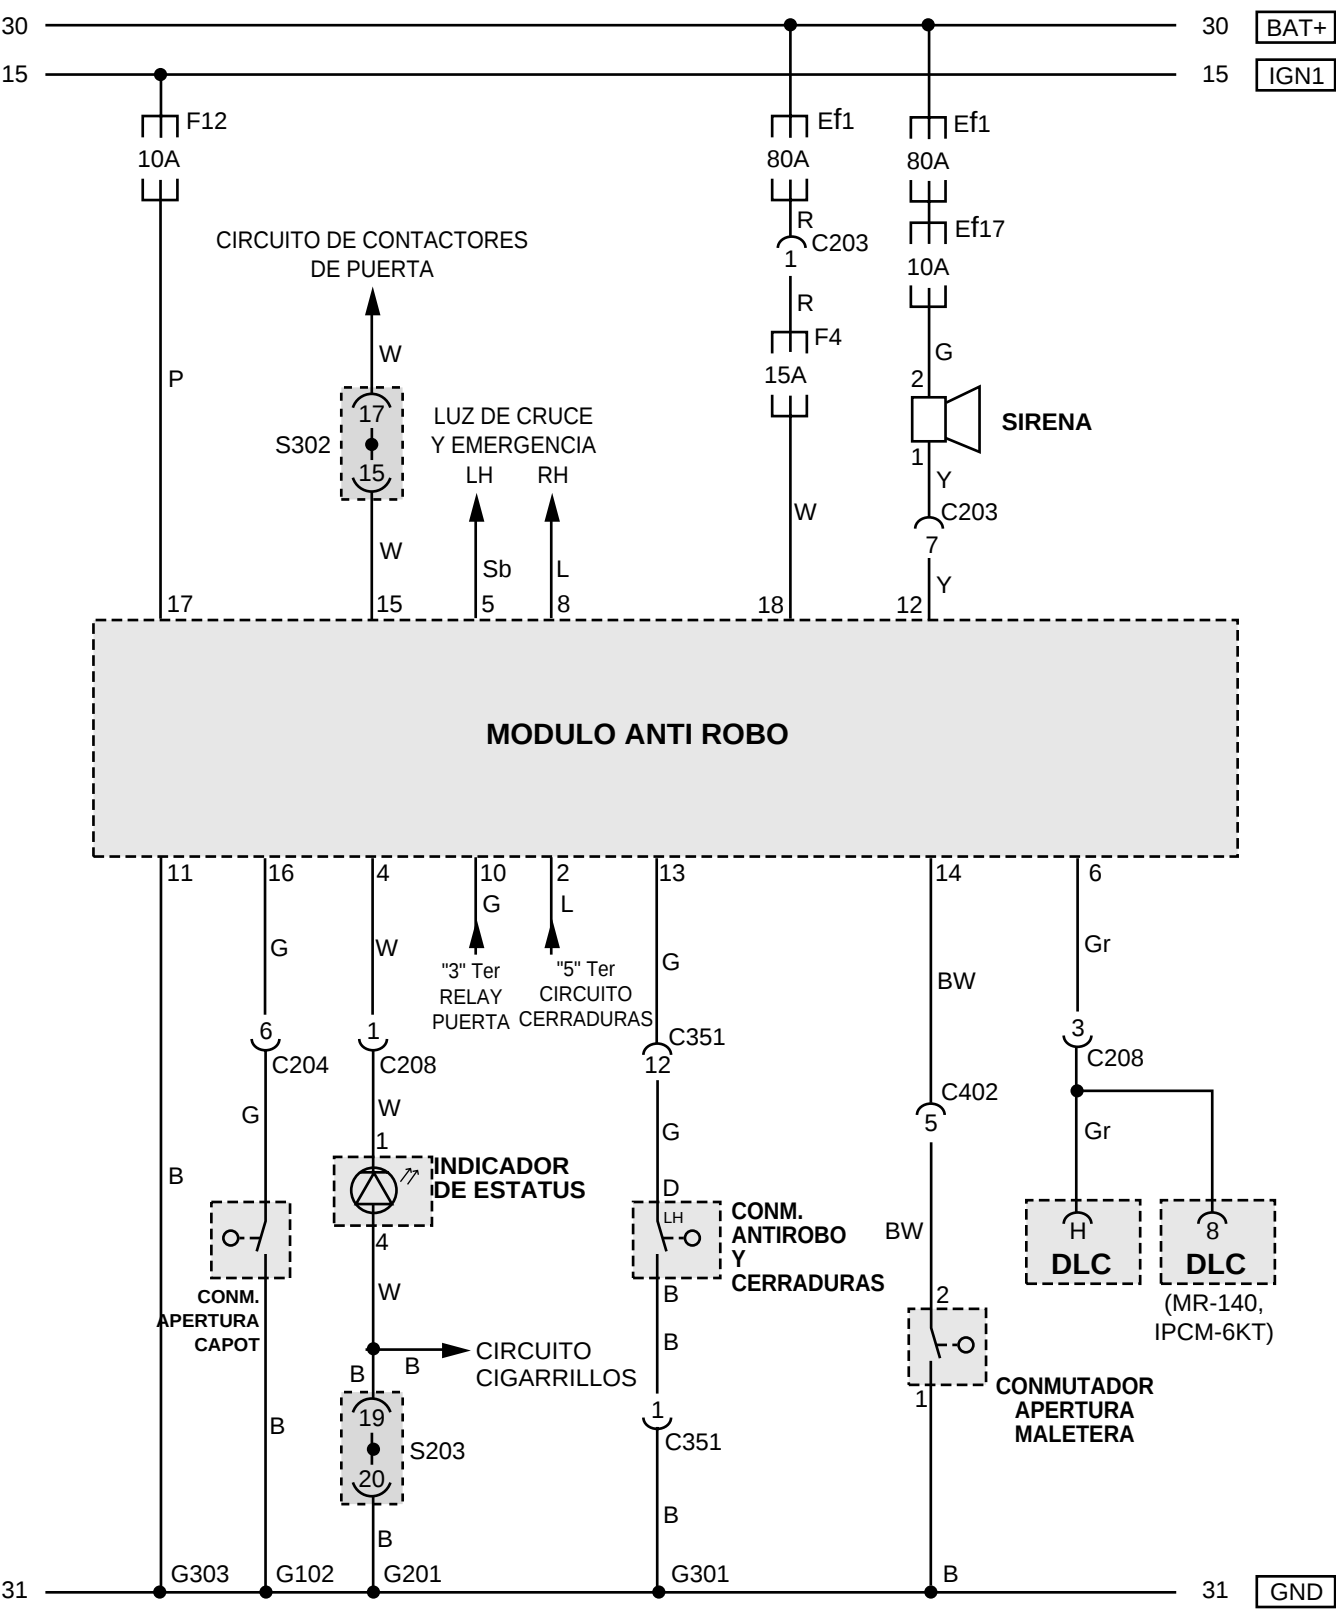

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C208 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C351 (21PIN, BLANCO)	O.K. PISO - DELANTERO PUERTA IZQ	Debajo de la bisagra superior puerta del izq.
C402 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO - MALETERA(N/B)	Sobre lampara izq de compuerta trasera
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S302 (20PIN, AZUL)	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafango, debajo de la fusiblera del motor
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der.
G301	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G303	O.K. PISO	Debajo del asiento del co-piloto

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

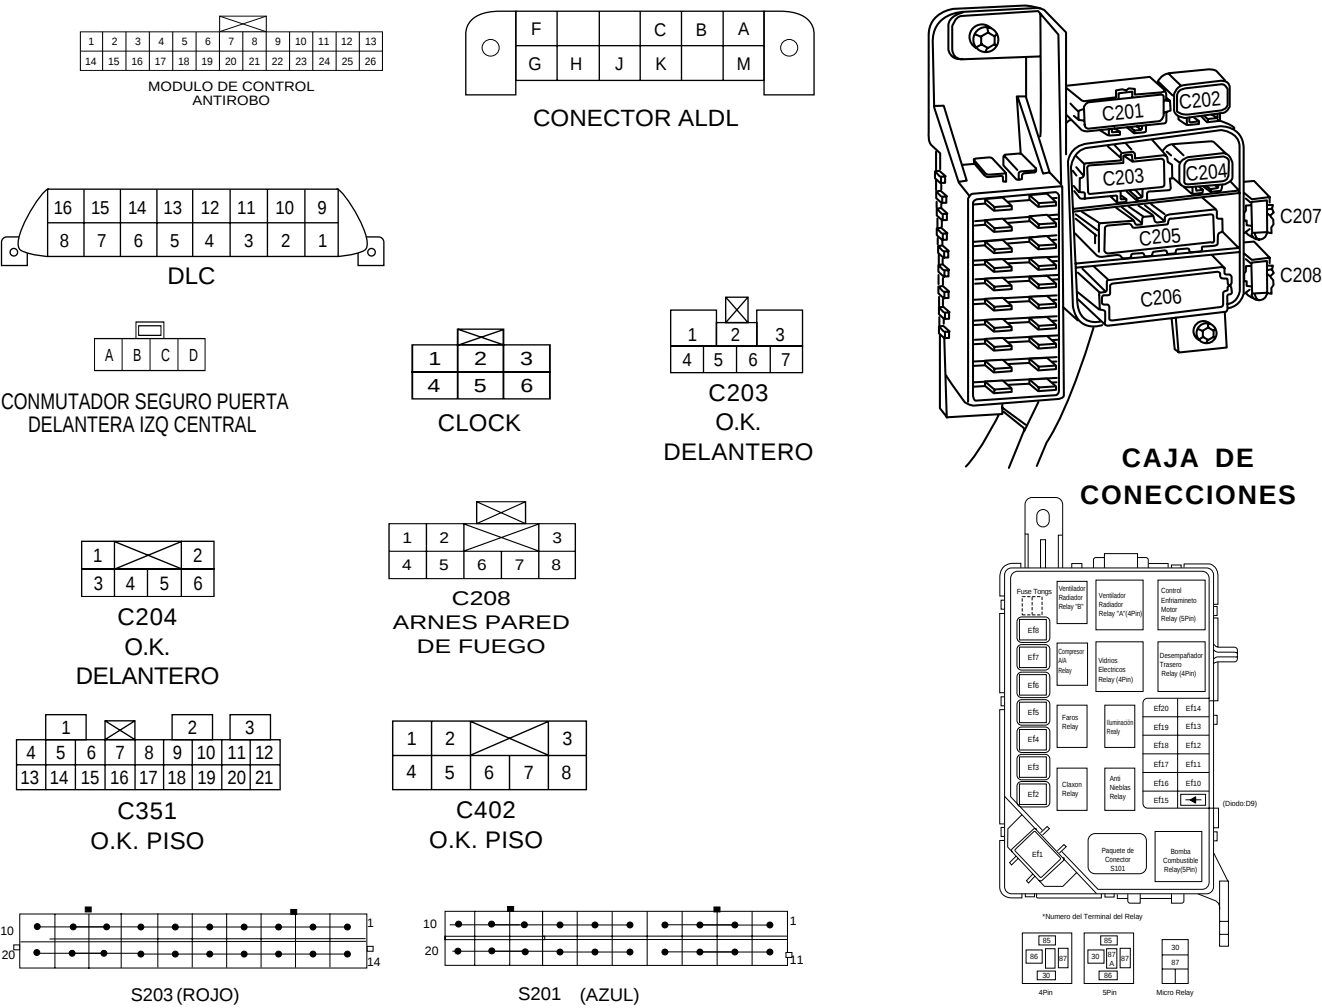


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- PANEL DE PISO

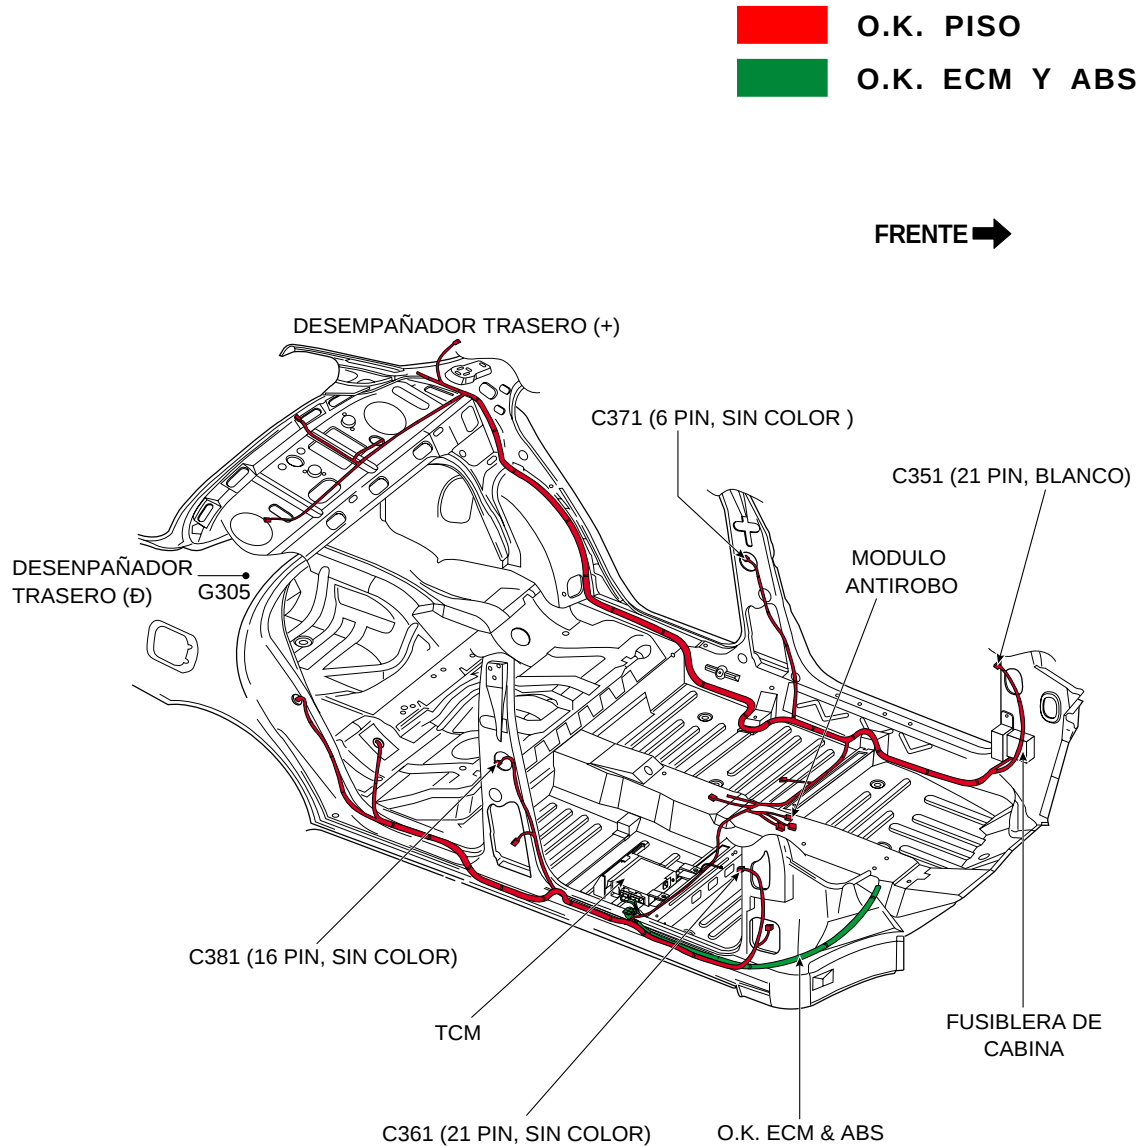



d. CONECTORES

S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

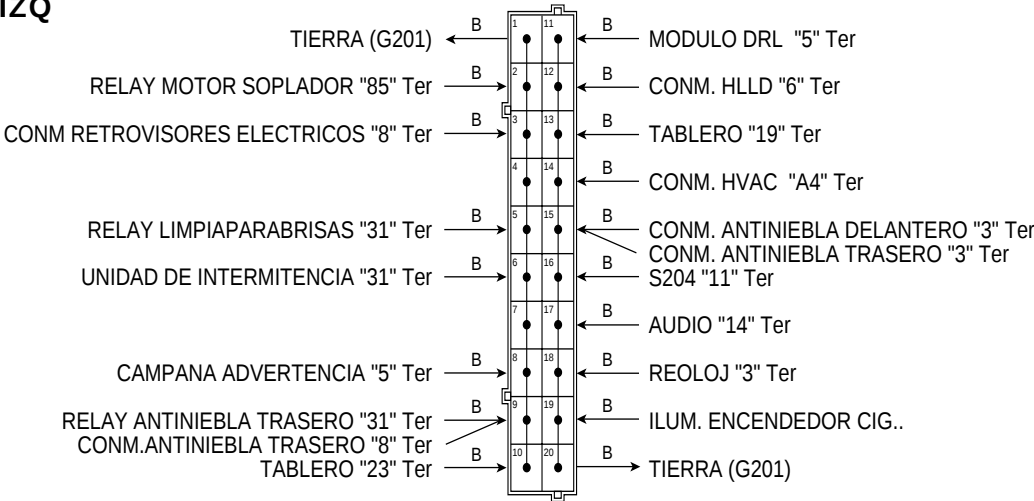

S302(AZUL) - DIR A LA IZQ (N/B)

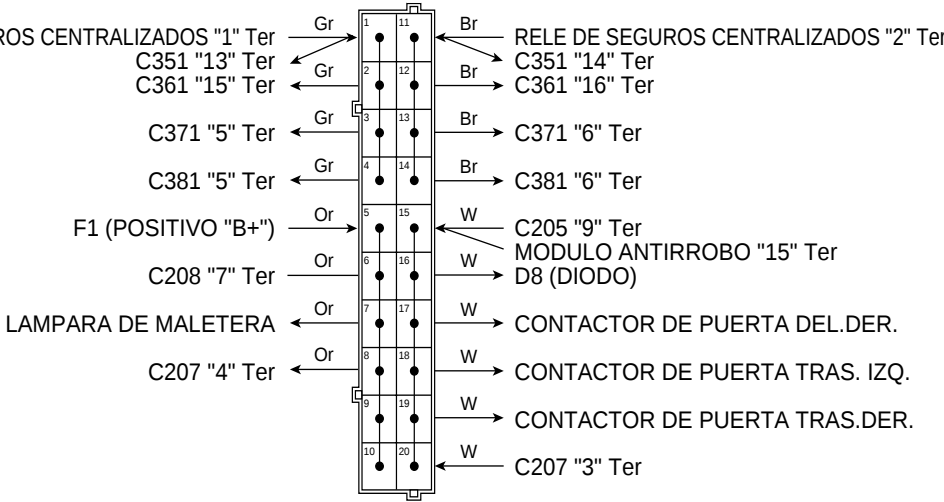



CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C208 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C361 (21PIN, BLANCO)	O.K. PISO - DELANTERO PUERTA DERECHA	Debajo de la bisagra superior pta del der.
C402 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO - MALETERA(N/B)	Sobre lampara izq de compuerta trasera
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S302 (20PIN, AZUL)	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafango, debajo de la fusiblera del motor
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der.
G301	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G303	O.K. PISO	Debajo del asiento del co-piloto

MODULO DE CONTROL ANTIROBO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

CONECTOR ALDL

F	C	B	A	
G	H	J	K	M

DLC

16	15	14	13	12	11	10	9
8	7	6	5	4	3	2	1

CONMUTADOR SEGURO PUERTA DELANTERA IZQ CENTRAL

A	B	C	D
---	---	---	---

RELOJ



1	2	3
4	5	6

O.K. DELANTERO

1	2	3	
4	5	6	7

CAJA DE CONECCIONES


Fuse Trans Monitor Relay "B"	Ventilador Radiador Motor Relay (4Pin)	Control Embrague Motor Relay (3Pin)
ef6	ef7	ef8
ef9	ef10	ef11
ef12	ef13	ef14
ef15	ef16	ef17
ef18	ef19	ef20
ef21	ef22	ef23
ef24	ef25	ef26
ef27	ef28	ef29
ef30	ef31	ef32
ef33	ef34	ef35
ef36	ef37	ef38
ef39	ef40	ef41
ef42	ef43	ef44
ef45	ef46	ef47
ef48	ef49	ef50
ef51	ef52	ef53
ef54	ef55	ef56
ef57	ef58	ef59
ef60	ef61	ef62
ef63	ef64	ef65
ef66	ef67	ef68
ef69	ef70	ef71
ef72	ef73	ef74
ef75	ef76	ef77
ef78	ef79	ef80
ef81	ef82	ef83
ef84	ef85	ef86
ef87	ef88	ef89
ef90	ef91	ef92
ef93	ef94	ef95
ef96	ef97	ef98
ef99	ef100	ef101
ef102	ef103	ef104
ef105	ef106	ef107
ef108	ef109	ef110
ef111	ef112	ef113
ef114	ef115	ef116
ef117	ef118	ef119
ef120	ef121	ef122
ef123	ef124	ef125
ef126	ef127	ef128
ef129	ef130	ef131
ef132	ef133	ef134
ef135	ef136	ef137
ef138	ef139	ef140
ef141	ef142	ef143
ef144	ef145	ef146
ef147	ef148	ef149
ef150	ef151	ef152
ef153	ef154	ef155
ef156	ef157	ef158
ef159	ef160	ef161
ef162	ef163	ef164
ef165	ef166	ef167
ef168	ef169	ef170
ef171	ef172	ef173
ef174	ef175	ef176
ef177	ef178	ef179
ef180	ef181	ef182
ef183	ef184	ef185
ef186	ef187	ef188
ef189	ef190	ef191
ef192	ef193	ef194
ef195	ef196	ef197
ef198	ef199	ef200
ef201	ef202	ef203
ef204	ef205	ef206
ef207	ef208	ef209
ef210	ef211	ef212
ef213	ef214	ef215
ef216	ef217	ef218
ef219	ef220	ef221
ef222	ef223	ef224
ef225	ef226	ef227
ef228	ef229	ef230
ef231	ef232	ef233
ef234	ef235	ef236
ef237	ef238	ef239
ef240	ef241	ef242
ef243	ef244	ef245
ef246	ef247	ef248
ef249	ef250	ef251
ef252	ef253	ef254
ef255	ef256	ef257
ef258	ef259	ef260
ef261	ef262	ef263
ef264	ef265	ef266
ef267	ef268	ef269
ef270	ef271	ef272
ef273	ef274	ef275
ef276	ef277	ef278
ef279	ef280	ef281
ef282	ef283	ef284
ef285	ef286	ef287
ef288	ef289	ef290
ef291	ef292	ef293
ef294	ef295	ef296
ef297	ef298	ef299
ef300	ef301	ef302
ef303	ef304	ef305
ef306	ef307	ef308
ef309	ef310	ef311
ef312	ef313	ef314
ef315	ef316	ef31

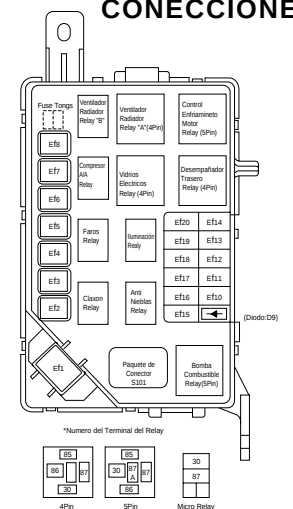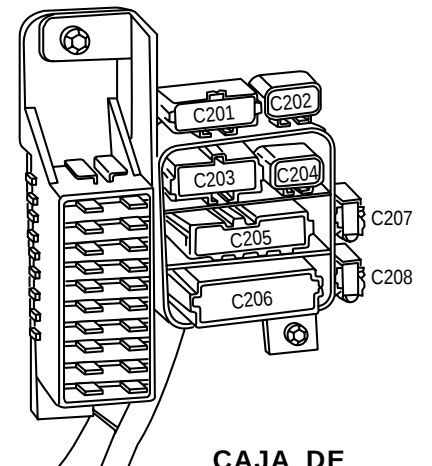

FUSIBLERA DEL MOTOR


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- PANEL DE PISO

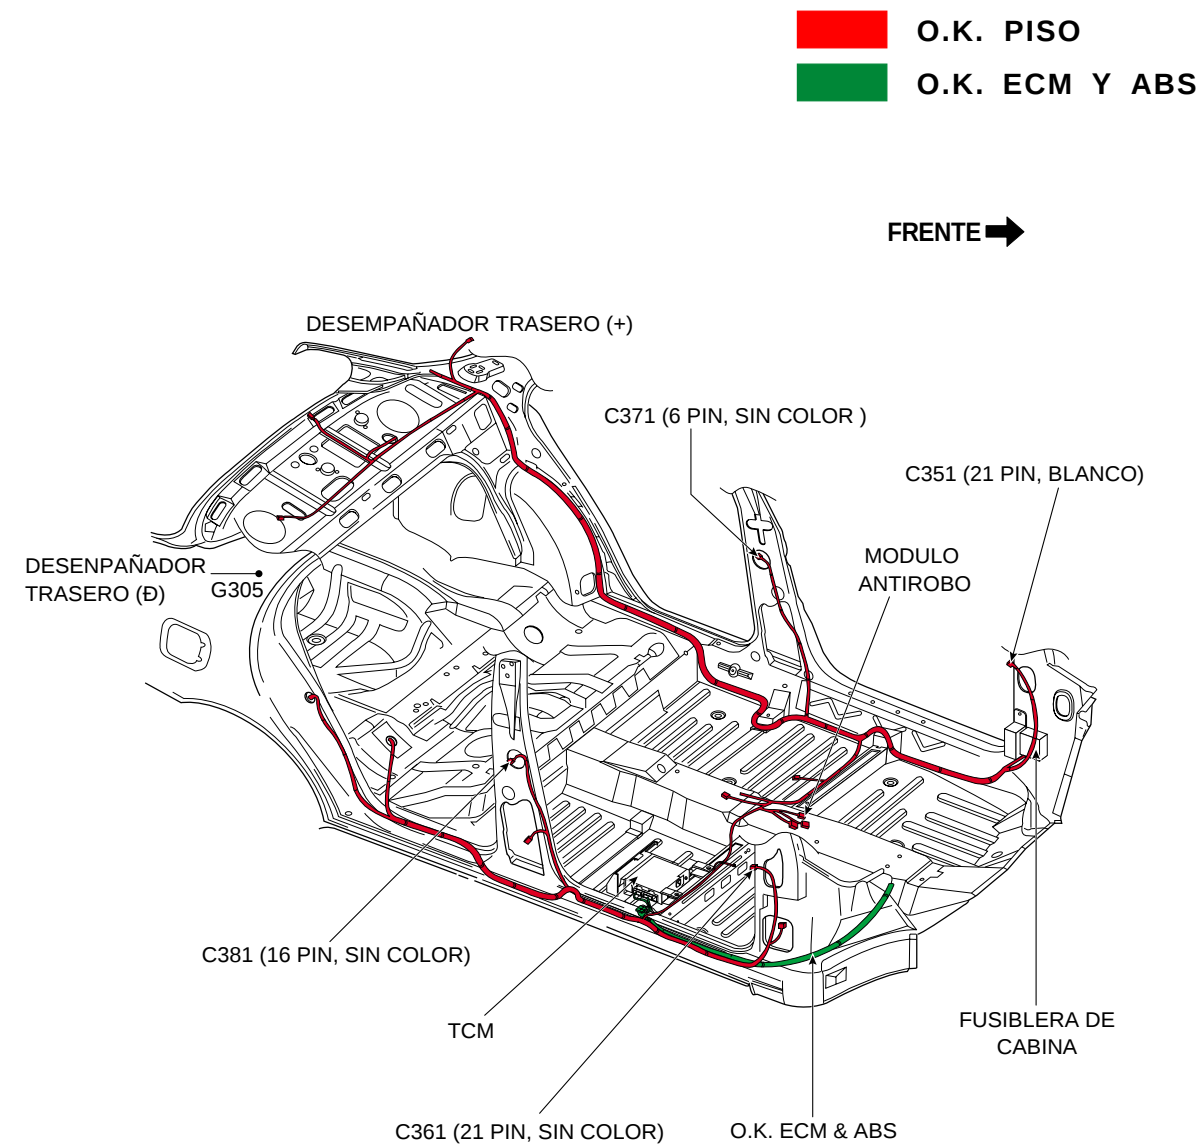


d. CONECTORES


S203(ROJO) - DIR A LA DER

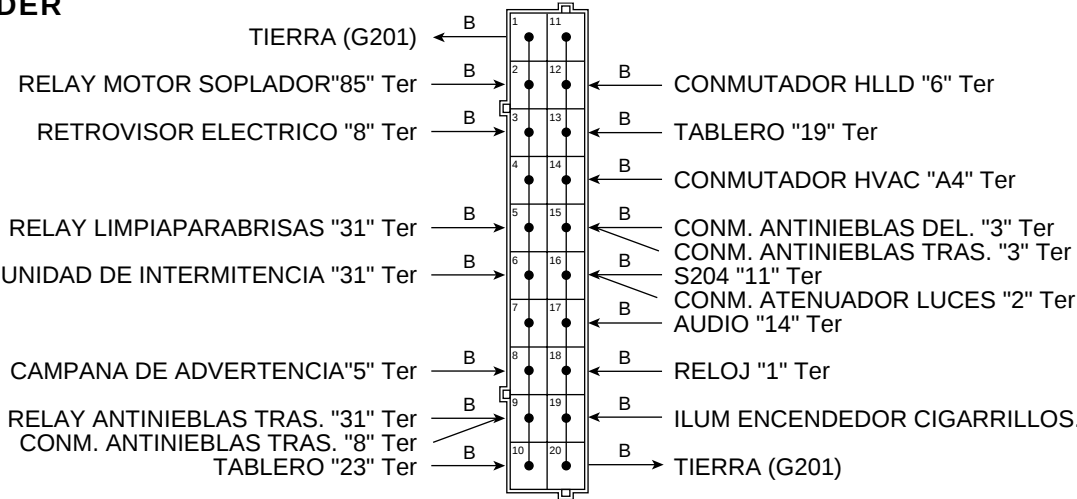

S302(AZUL) - DIR A LA DER (N/B)

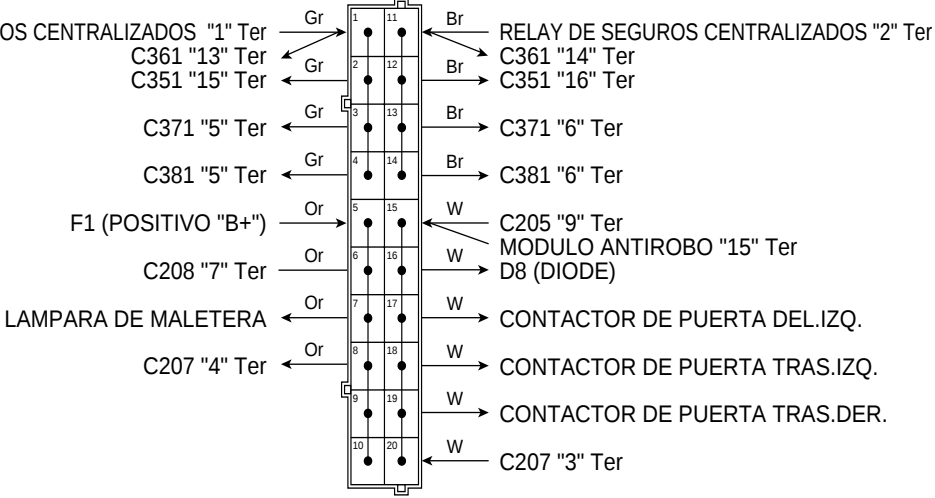


3) HATCH BACK - DIR A LA IZQ

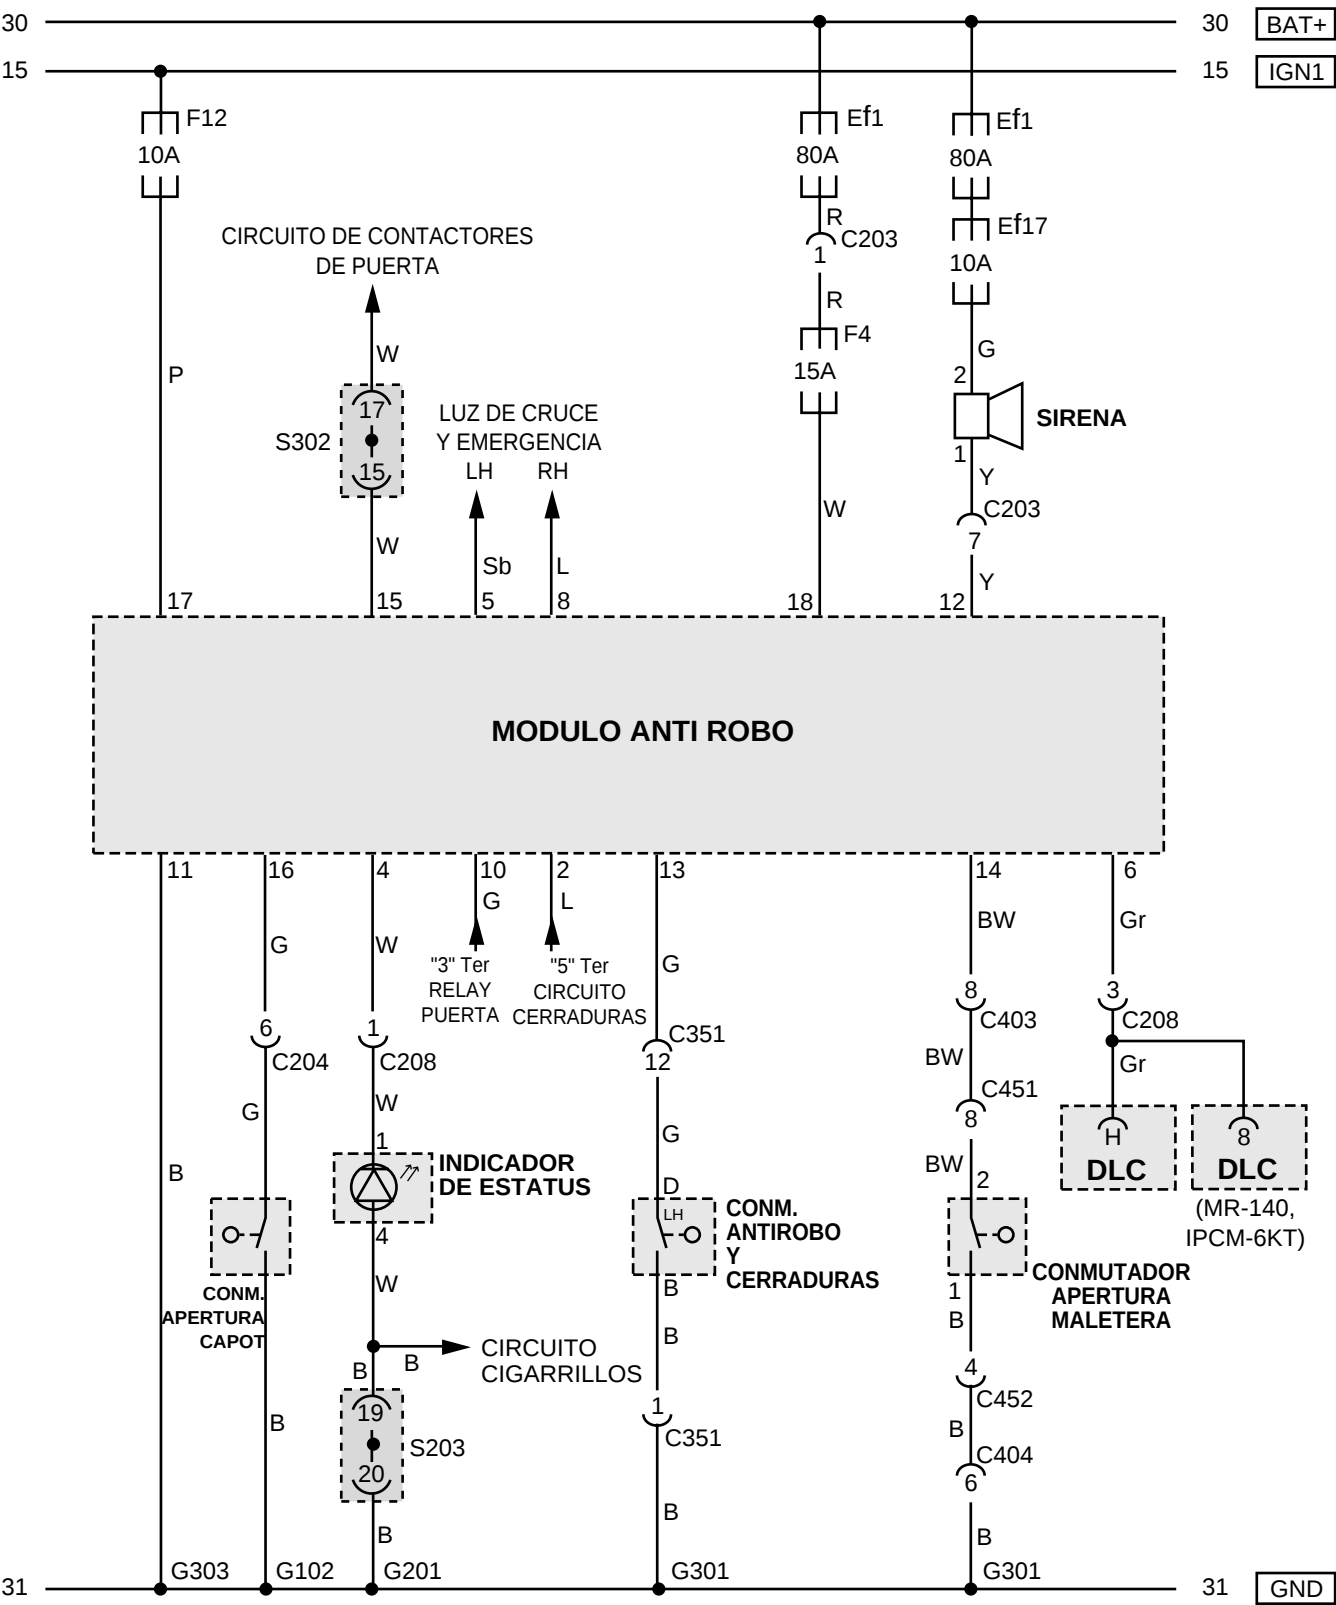

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C208 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C351 (21PIN, BLANCO)	O.K. PISO - DELANTERO PUERTA IZQ	Debajo de la bisagra superior puerta del izq.
C403 (8PIN, BLANCO)	O.K. EXT. P.TRASERO-P. TRASERO(H/B)	Dentro del la maletera.
C404 (7PIN, BLANCO)	O.K. EXT. P.TRASERO-P. TRASERO(H/B)	Dentro del la maletera.(Con Antirobo)
C451 (8PIN, BLANCO)	O.K. EXT. P.TRASERO-P. TRASERO(H/B)	Dentro de la compuerta trasera.
C452 (4PIN, BLANCO)	O.K. EXT. P.TRASERO-P. TRASERO(H/B)	Dentro de la compuerta trasera.
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S302 (20PIN, AZUL)	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafango, debajo de la fusiblera del motor
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der.
G301	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G303	O.K. PISO	Debajo del asiento del co-piloto

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

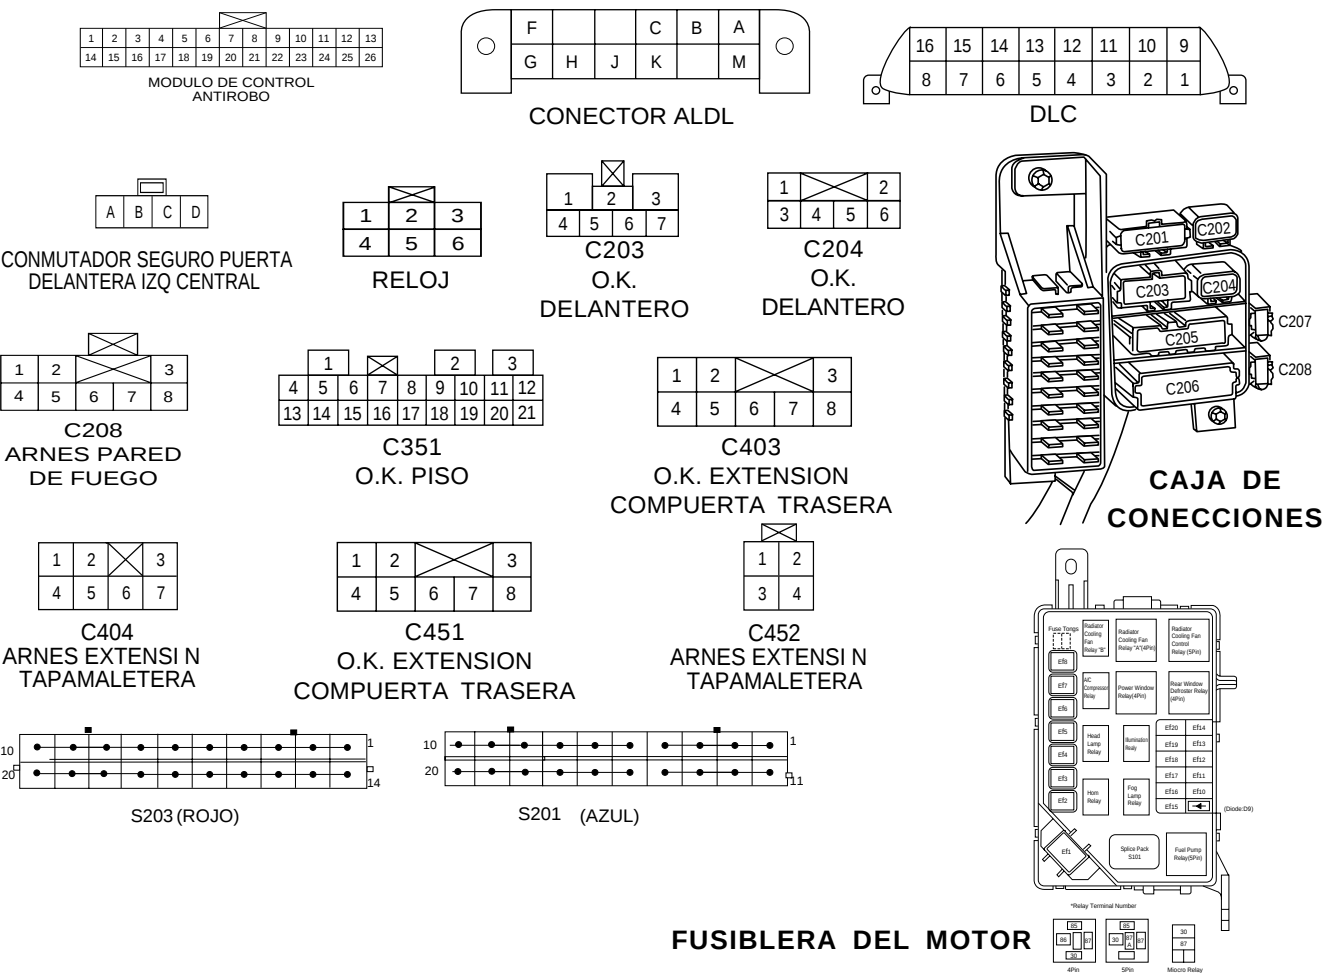


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- PANEL DE PISO

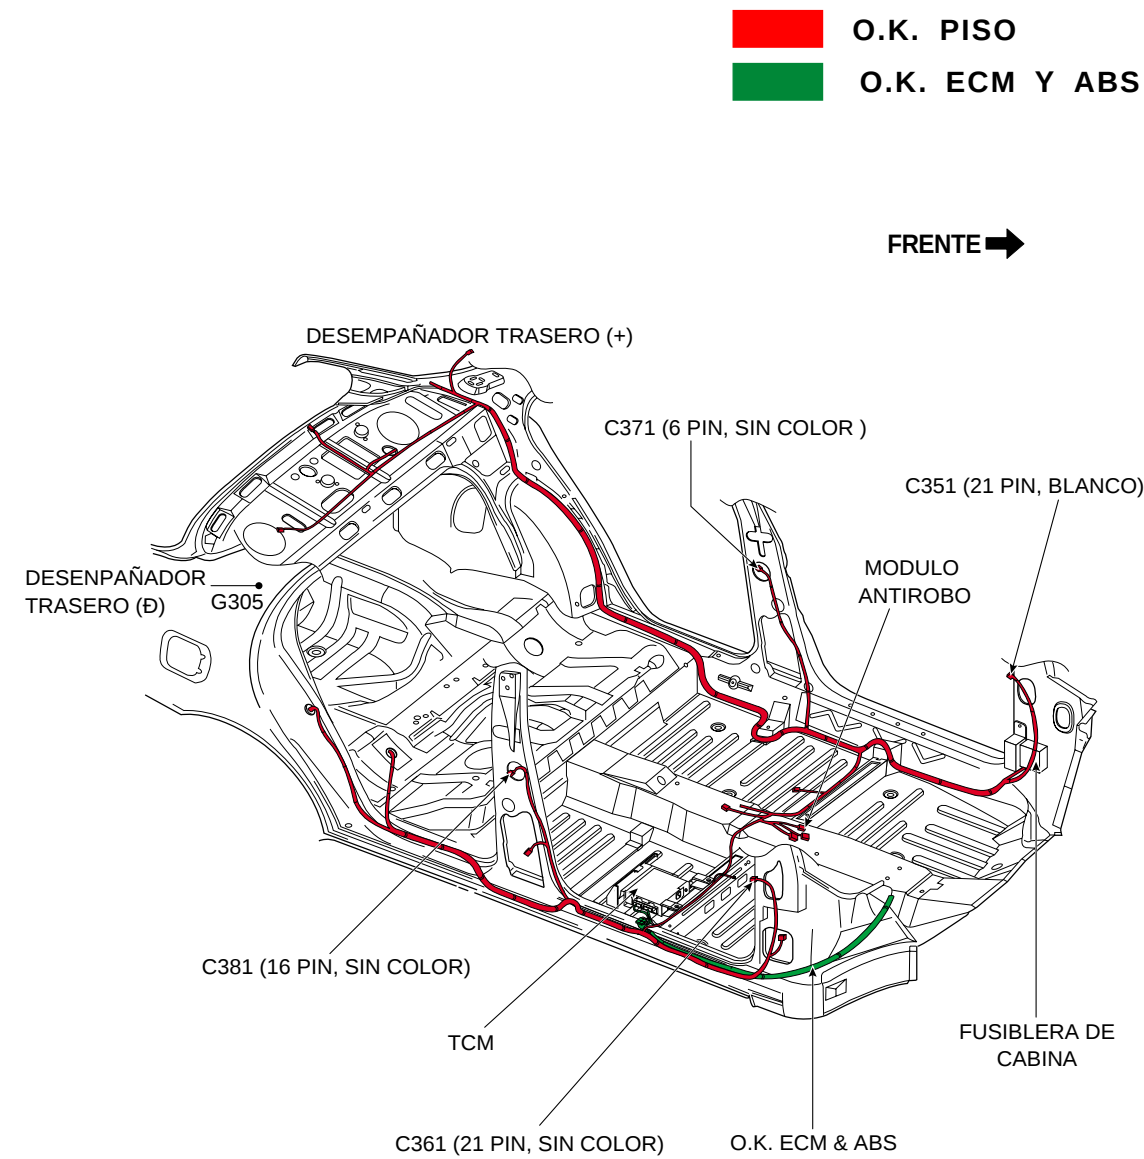


d. CONECTORES


S203(ROJO) - DIR A LA IZQ

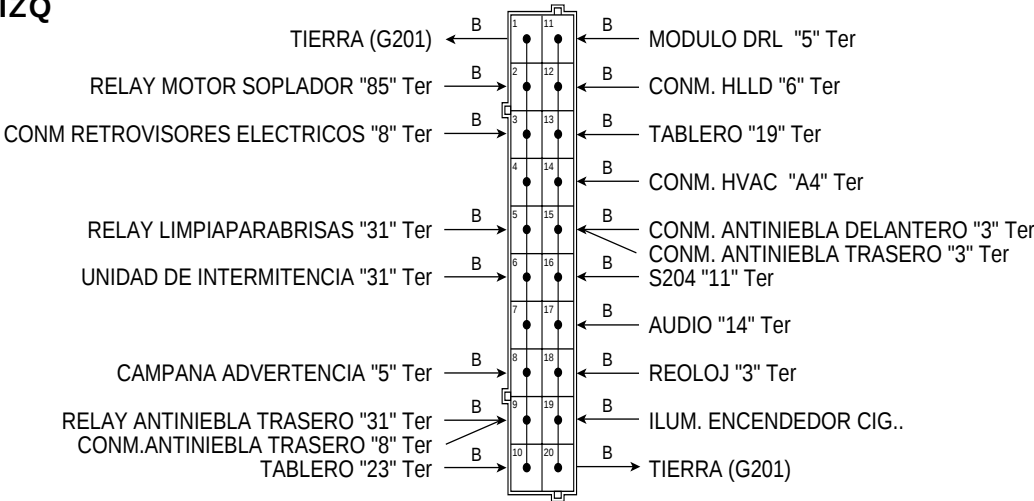

S302(AZUL) - DIR A LA IZQ (H/B)

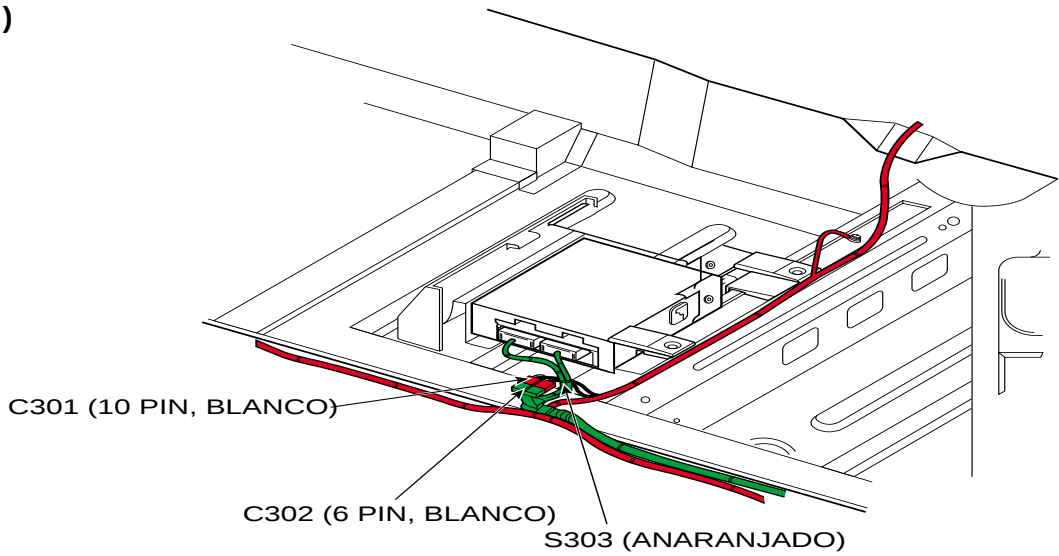


4) HATCH BACK - DIR A LA DER

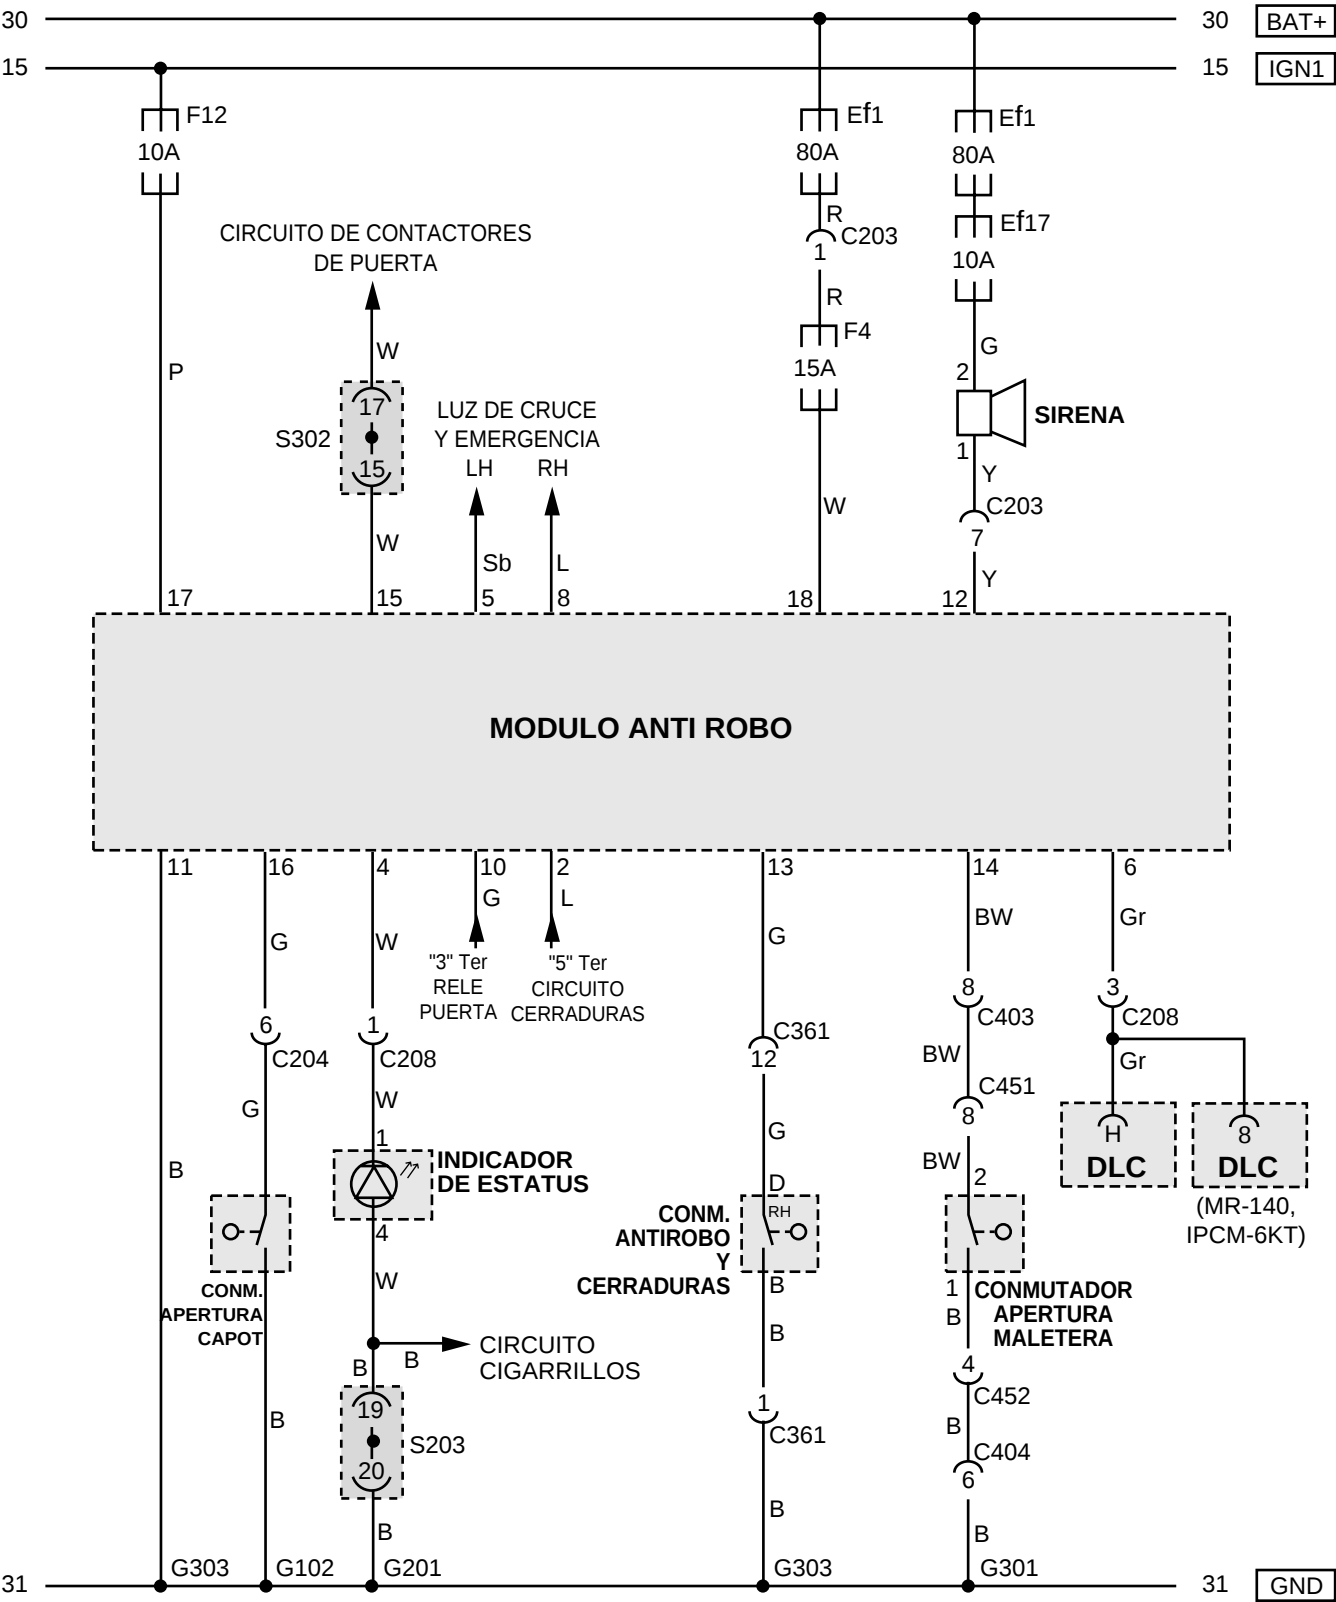

a. INFORMACION DEL CONECTOR


CONECTOR (N) (PIN N. COLOR)	O.K. DE CONECCION	POSICION DEL CONECTOR
C203 (7PIN, MARRON)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C204 (6PIN, BLANCO)	O.K. DELANTERO - PISO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C208 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO - PARED DE FUEGO	Caja de coneccion cerca de la fusiblera de la cabina.
C361 (21PIN, BLANCO)	O.K. PISO - DELANTERO Right Door	Debajo de la bisagra superior pta del der.
C403 (8PIN, BLANCO)	O.K. PISO—EXTENSION COMPUERTA TRASERA (HB)	Dentro del la maletera.
C404 (7PIN, BLANCO)	O.K. PISO—EXTENSION COMPUERTA TRASERA (HB)	Dentro del la maletera.(Con Antirobo)
C451 (8PIN, BLANCO)	O.K. EXT. P.TRASERO-P. TRASERO(H/B)	Dentro de la compuerta trasera.
C452 (4PIN, BLANCO)	O.K. EXT. P.TRASERO-P. TRASERO(H/B)	Dentro de la compuerta trasera.
S203 (20PIN, ROJO)	O.K. PARED DE FUEGO	Cerca de la fusiblera de cabina.
S302 (20PIN, AZUL)	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G102	O.K. DELANTERO	Guardafango, debajo de la fusiblera del motor
G201	O.K. PARED DE FUEGO	Debajo de la consola del der.
G301	O.K. PISO	Debajo del asiento del piloto.
G303	O.K. PISO	Debajo del asiento del co-piloto

b. SIMBOLO DE IDENTIFICACION DEL CONECTOR E IDENTIFICACION DE PINES

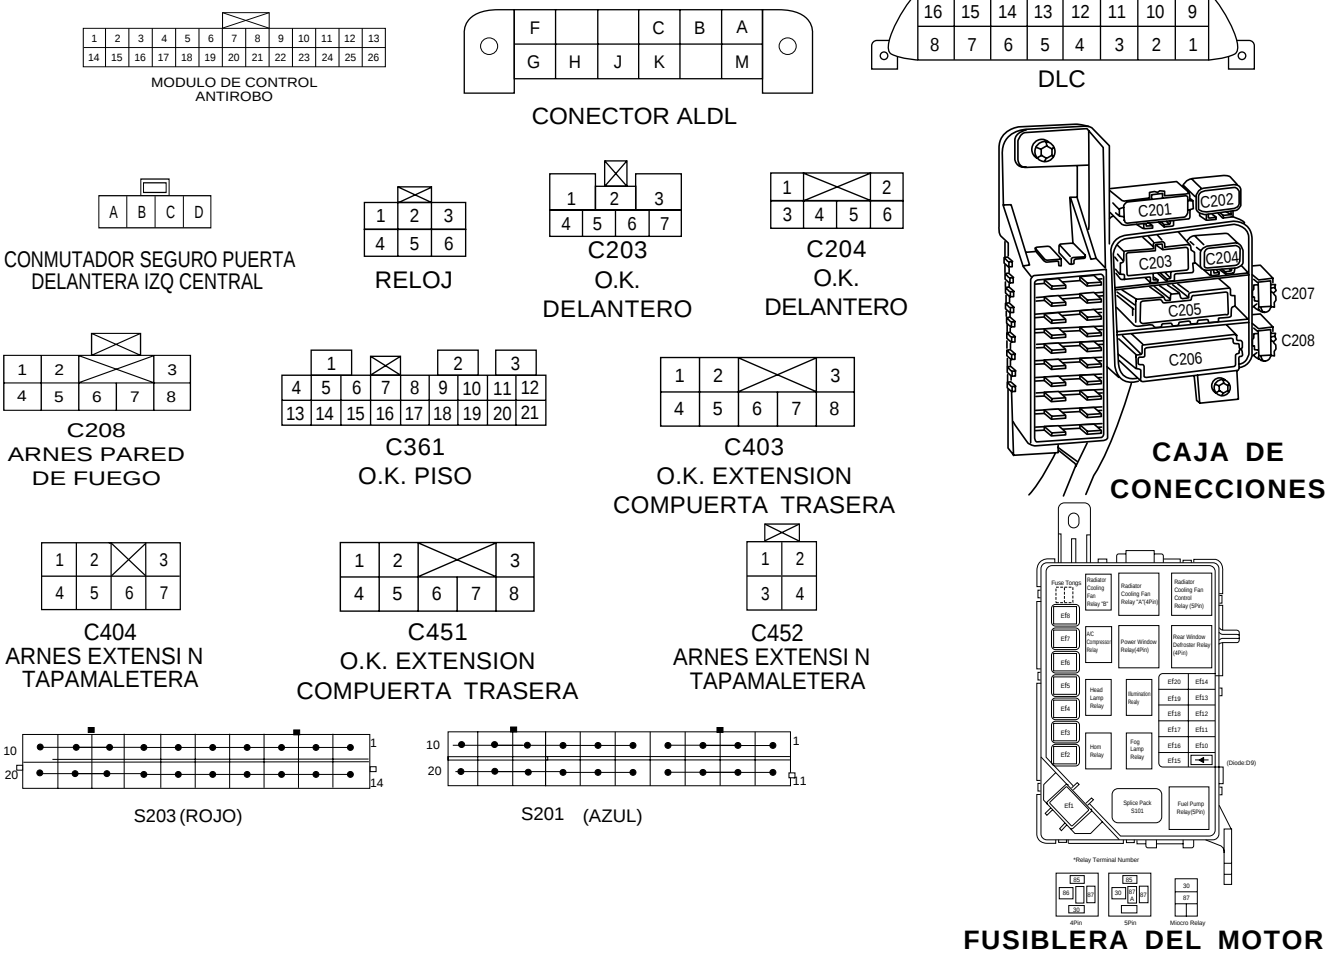


c. POSICION DE CONECTORES Y TIERRAS

- PANEL DE PISO

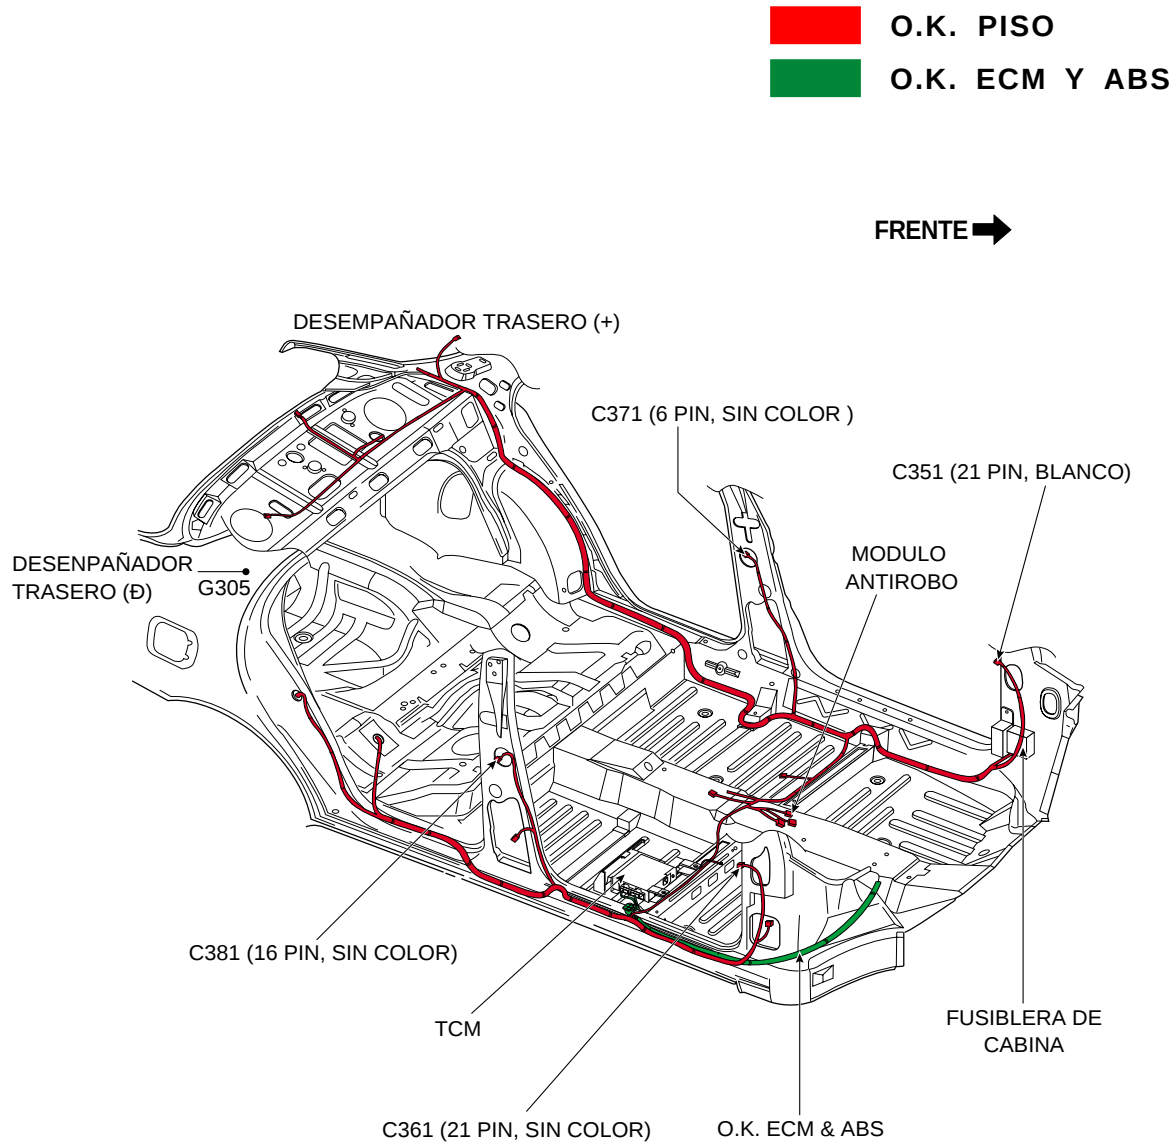


d. CONECTORES


S203(ROJO) - DIR A LA DER

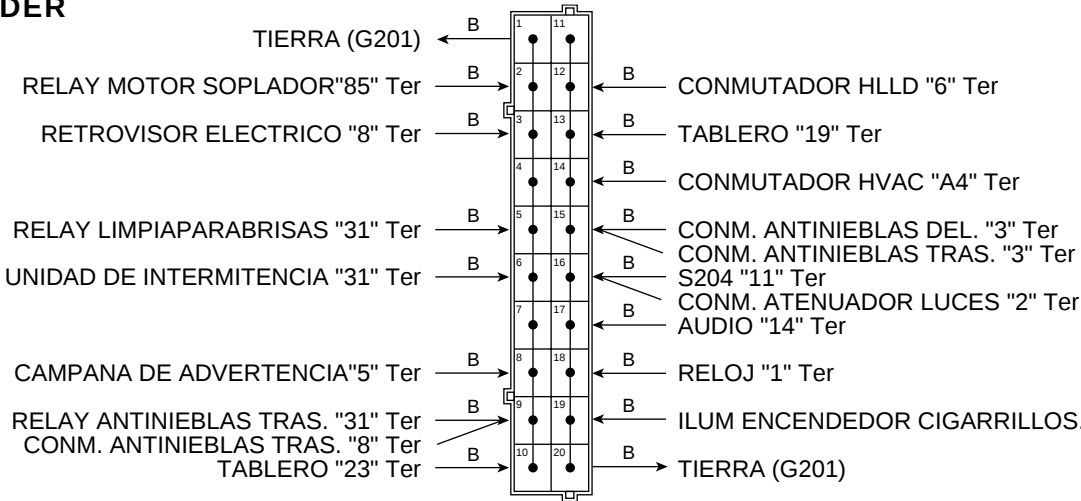

S302(AZUL) - DIR A LA DER (H/B)

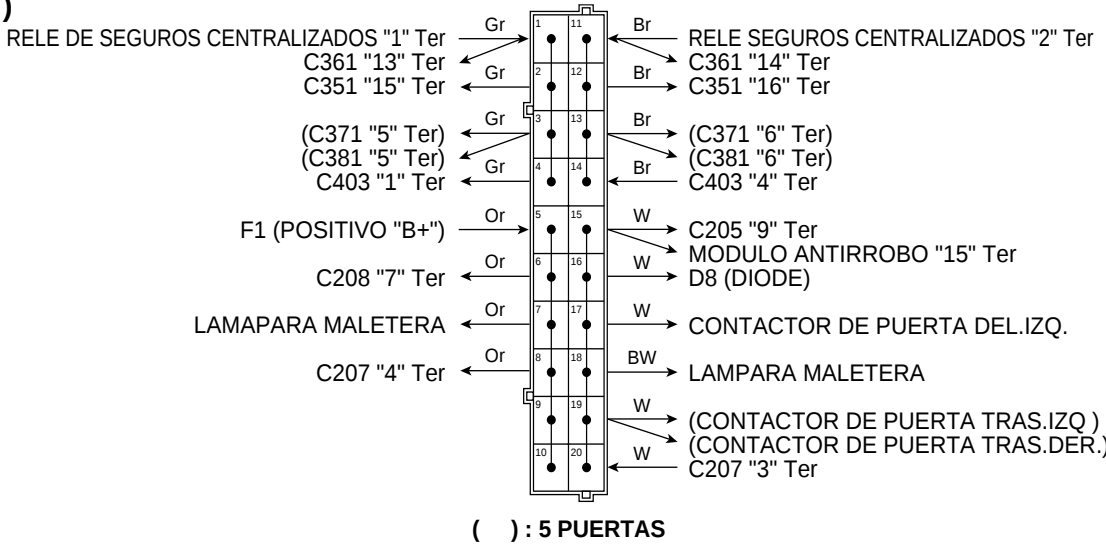



28. CIRCUITO DEL TECHO SOLAR

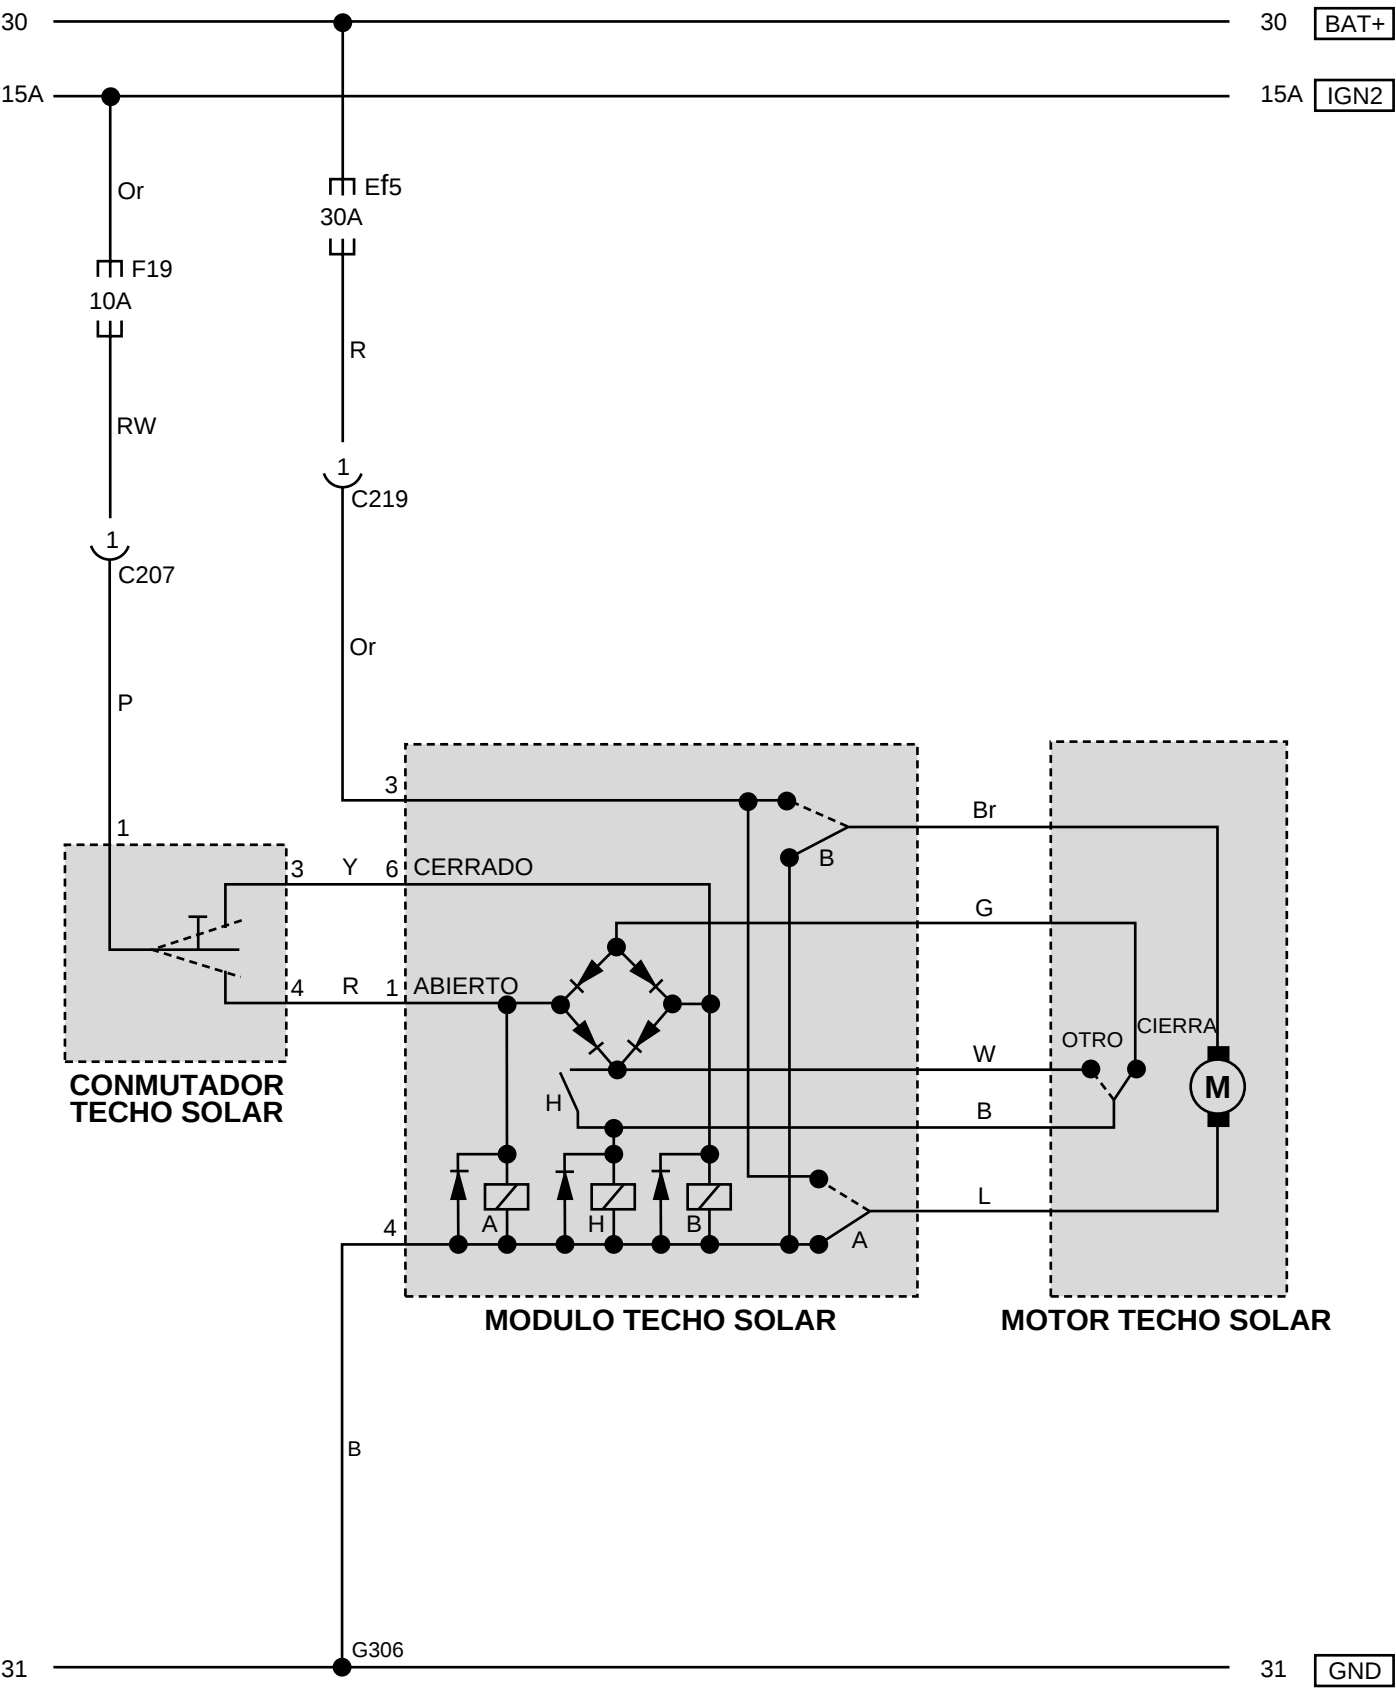

a. INFORMACIÓN DE LOS CONECTORES

CONECTOR(N) (PINES N. COLOR)	O.K. DE CONECCIÓN	POSICIÓN DEL CONECTOR
C207 (4PIN. BLANCO)	O.K. PISO - TECHO	Bloque de Conexiones Cerca de la Fusiblera Cabina
C219 (1PIN. BLANCO)	O.K. PISO - TECHO	Cerca del Bloque de Conexión
G306	TIERRA	En el Panel del Techo


b. SIMBOLO DEL CONECTOR Y POSICIÓN DE PINES

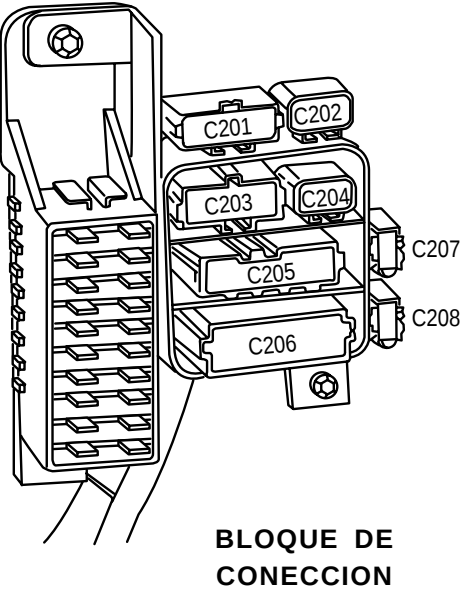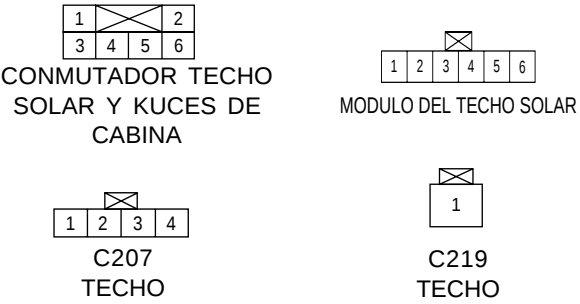

c. POSICIÓN DE CONECTORES Y TIERRAS

DENTRO DEL PANEL IZQUIERDO

 O.K. DE TECHO

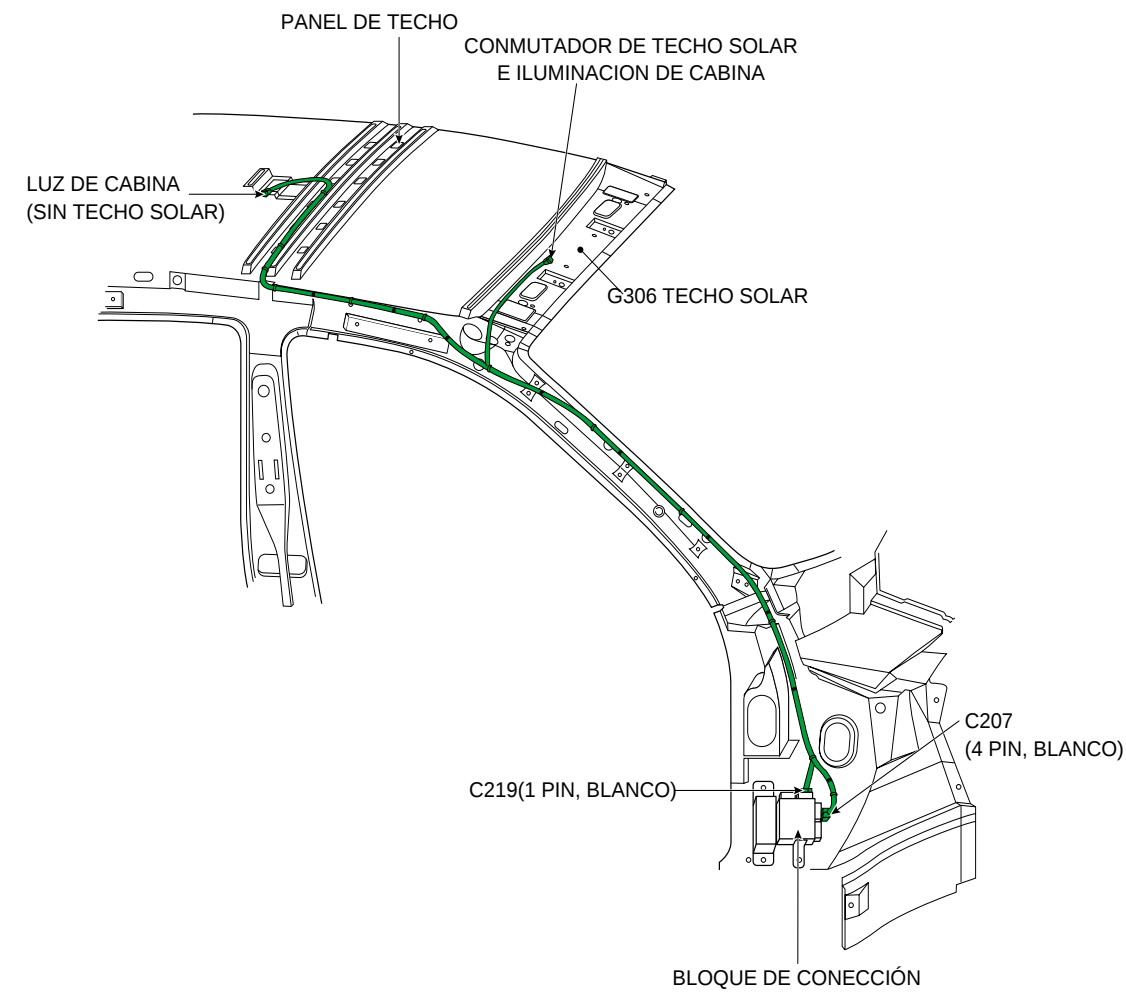

HISTORIA DE LA EDICIÓN

No.	CODE NO.	FECHA INPRESIÓN	AÑO MODELO	NOTAS
1	LA-EWD1E-7D-600A	APRIL, 1997	MY97	
2	LA-EWD2E-7J-400B	OCTOBER, 1997	MY98	
3	LA-EWD2E-8G-50A	JULY, 1998	MY98	
4	LA-9EWD3E-8K-250B	NOVEMBER, 1998	MY99	
5	LA-0EWD4E-9E-200A	MAY, 1999	MY00	
6	LA-1EWD5E-0G-200A	JULY, 2000	MY01	

LANOS ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

**ISSUED BY
OVERSEAS TECH. SERVICE TEAM
DAEWOO MOTOR CO., LTD.**

409-7 CHONG CHON-DONG, PU PYUNG-KU,
INCHON, KOREA

TELEPHONE : 82-32-509-7320~7326, 7350
FACSIMILE : 82-32-509-7205, 7206
