

RENAULT

7 Guarnecidos y tapicería

71A GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

72A GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES

73A GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES

75A ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS DELANTEROS

76A ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS

77A GUARNECIDO DE LOS ASIENTOS DELANTEROS

78A GUARNECIDO DE LOS ASIENTOS TRASEROS

79A ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS

X85

MAYO 2005

Edition Espagnole

"Los Métodos de Reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de Renault

CLIO III - Capítulo 7

Sumario

Páginas

71A	GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA		71A	GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA	
	Moqueta delantera del piso central: Extracción - Reposición	71A-1		Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición	71A-27
	Moqueta trasera del piso central: Extracción - Reposición	71A-3		Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición	71A-30
	Moqueta del piso: Extracción - Reposición	71A-5		Guarnecido lateral de la bandeja trasera: Extracción - Reposición	71A-32
	Guarnecido del techo: Extracción - Reposición	71A-6		Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición	71A-33
	Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición	71A-11		Guarnecido de carga trasera: Extracción - Reposición	71A-35
	Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición	71A-13	72A	GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES	
	Guarnecido del paso de rueda trasero: Extracción - Reposición	71A-14		Guarnecido de la puerta lateral delantera: Extracción - Reposición	72A-1
	Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición	71A-15		Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición	72A-5
	Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición	71A-17	73A	GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES	
	Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición	71A-18		Guarnecido del portón: Extracción - Reposición	73A-1
	Guarnecido de pie medio: Extracción - Reposición	71A-21			
	Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición	71A-24			
	Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición	71A-26			

Sumario

75A	ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS DELANTEROS		78A	GUARNECIDO DE LOS ASIENTOS TRASEROS	
	Asiento delantero completo: Extracción - Reposición	75A-1		Guarnecido del respaldo monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	78A-6
	Asiento delantero: Desvestido - Vestido	75A-6		Guarnecido del cojín monobloque de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	78A-8
76A	ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE LOS ASIENTOS TRASEROS		79A	ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS	
	Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición	76A-1		Napa calefactante del asiento: Extracción - Reposición	79A-1
	Respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición	76A-4		Portaobjetos bajo el asiento delantero: Extracción - Reposición	79A-3
	Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición	76A-6			
	Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición	76A-7			
	Mecanismo de la banqueta trasera: Extracción - Reposición	76A-8			
77A	GUARNECIDO DE LOS ASIENTOS DELANTEROS				
	Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición	77A-1			
	Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición	77A-5			
78A	GUARNECIDO DE LOS ASIENTOS TRASEROS				
	Guarnecido del cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición	78A-1			
	Guarnecido del respaldo de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición	78A-3			

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

Extraer:

- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**),
- los asientos delanteros (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-1),
- la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**),
- los guarnecidos del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página 71A-11).


B85

- Soltar los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-13).

C85


- Extraer el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

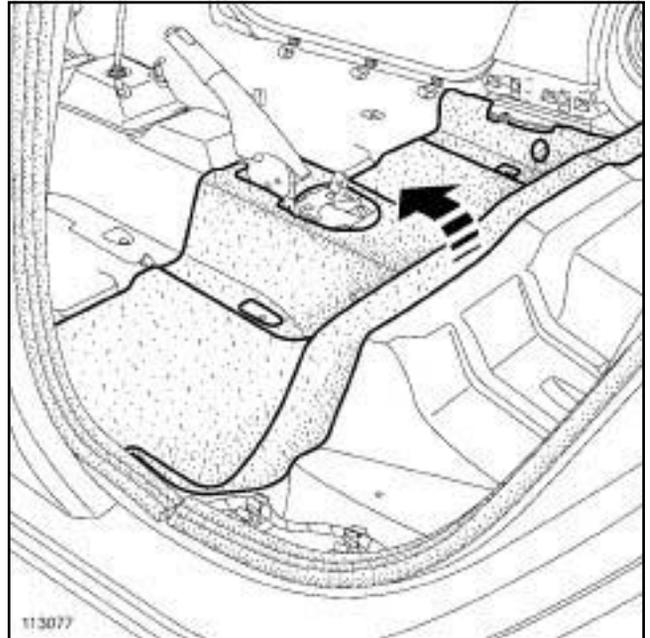

113077

- Extraer la moqueta del piso trasero.

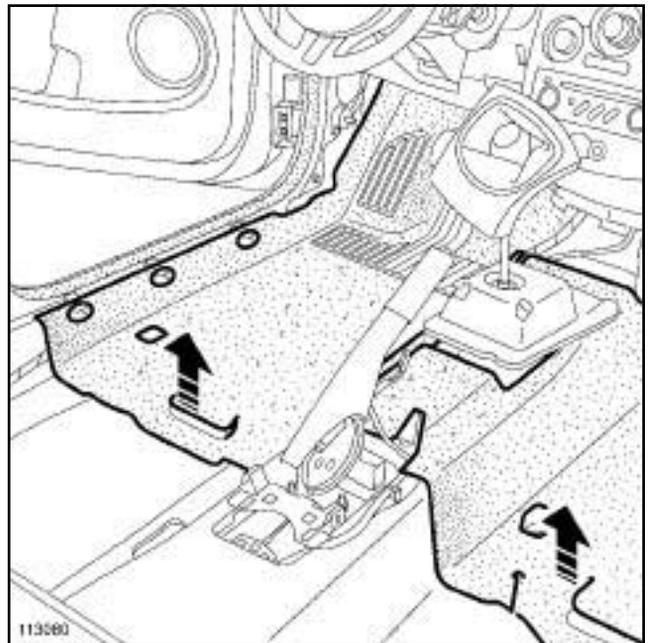

113080

- Extraer la moqueta delantera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar las moquetas del piso delantero y trasero en su sitio.

II - ETAPA FINAL

C85

- Colocar el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

B85

- Enganchar los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-13**) .

- Colocar:

- los guarnecidos del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página **71A-11**) ,
- la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) ,
- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) ,
- los asientos delanteros (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**) .

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

Extraer:

- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**),
- los asientos delanteros (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-1),
- la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**),
- los guarnecidos del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página 71A-11).


B85

- Soltar los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-13).

C85

- Extraer el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

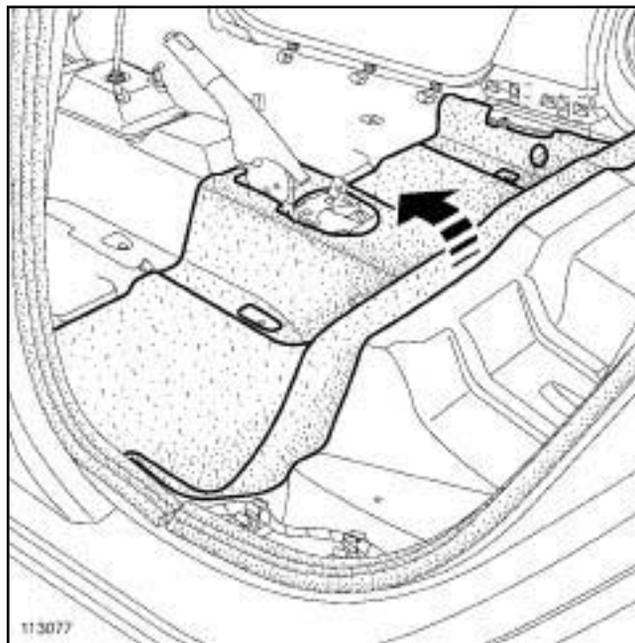

- Extraer la moqueta del piso trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar la moqueta del piso trasero en su sitio.

II - ETAPA FINAL

C85

- Colocar el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30).

B85

- Enganchar los guarnecidos del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-13).

□ Colocar:

- los guarnecidos del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página **71A-11**) ,
- la consola central (consultar **Consola central: Extracción - Reposición**) ,
- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) ,
- los asientos delanteros (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**) .

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

Extraer:

- la moqueta trasera del piso central (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta trasera del piso central: Extracción - Reposición, página 71A-3**),
- la moqueta delantera del piso central (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta delantera del piso central: Extracción - Reposición, página 71A-1**).

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

Colocar:

- la moqueta trasera del piso central (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta trasera del piso central: Extracción - Reposición, página 71A-3**),
- la moqueta delantera del piso central (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Moqueta delantera del piso central: Extracción - Reposición, página 71A-1**).

Material indispensable

útil de diagnóstico

□

IMPORTANTE

Antes de intervenir en un elemento del sistema de seguridad o en su proximidad, bloquear imperativamente el calculador del airbag. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición están inhibidas y el testigo en el cuadro de instrumentos se enciende fijo (con el contacto puesto).

IMPORTANTE

Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (airbags y pretensores) cerca de una fuente de calor o de una llama: hay riesgo de que se activen los airbags o los pretensores.

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Bloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución órgano**) (MR 394, 88C, Airbags y pretensores).
- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

□ Extraer:

- los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página **71A-15**),
- el mando de apertura del techo solar (si el vehículo está equipado) (consultar **Mando de apertura del techo solar: Extracción - Reposición**) (MR 393, 52A, Mecanismos de abrientes no laterales).

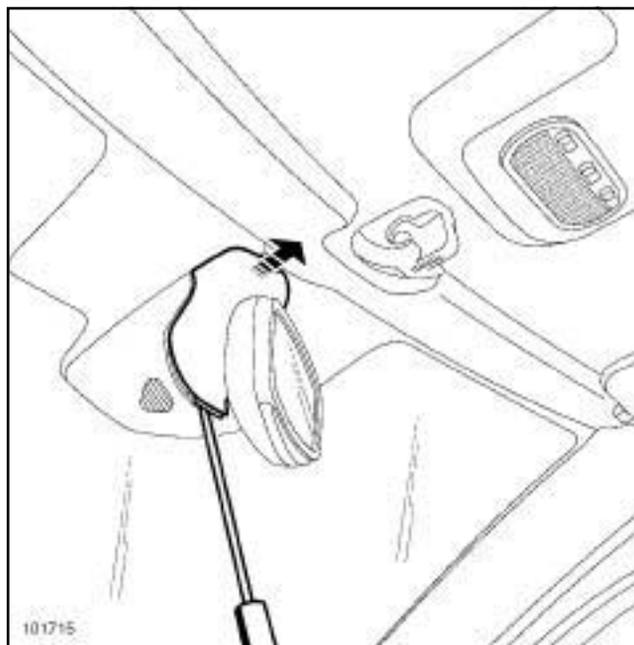

101715

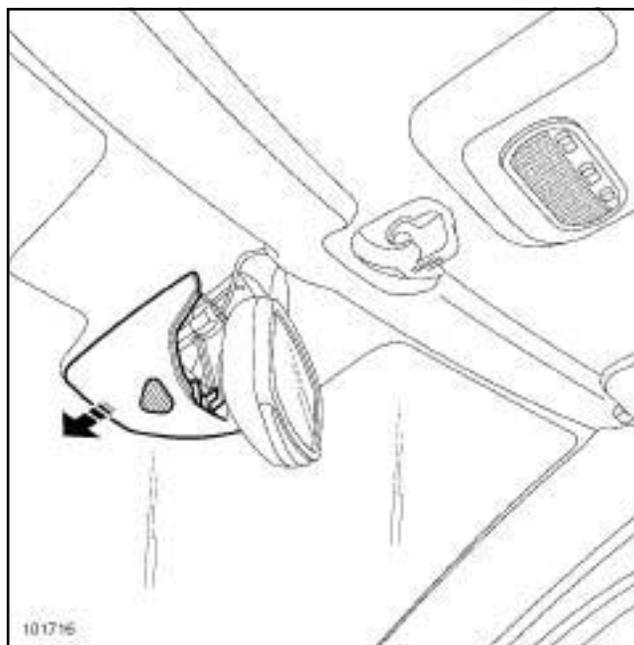

101716

□

Nota:

durante la extracción del retrovisor, prestar atención a la proximidad del captador de lluvia para evitar el deterioro.

- Soltar, utilizando un destornillador plano, las coquillas del retrovisor interior (según el nivel de equipamiento).
- Desconectar los conectores del retrovisor interior (según nivel de equipamiento).

GUARNECIDO INTERIOR DE CARROCERÍA

Guarnecido del techo: Extracción - Reposición


71A

- ❑ Extraer los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (MR 393, 57A, Accesorios interiores).

❑

Nota:

Para extraer el guarnecido del techo, desguarnecer solamente un lado del vehículo.

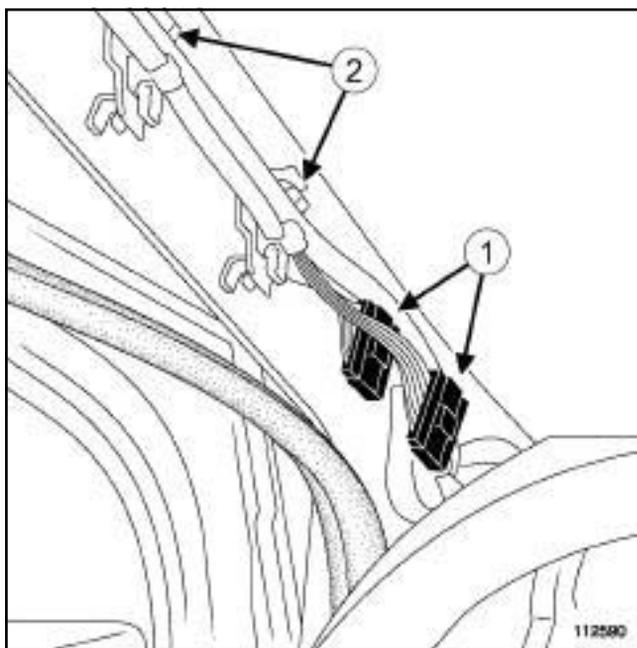

- ❑ Desconectar los conectores (1) (según el nivel de equipamiento).
- ❑ Extraer el cableado de las grapas (2).

B85

- ❑ Extraer el guarnecido del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-21).

C85


- ❑ Extraer:
 - el guarnecido del panel de aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30),
 - el guarnecido superior del pie medio (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-18),

- el guarnecido de viga trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página 71A-17).


- ❑ Soltar el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página 71A-27).

C85

- ❑ Extraer el guarnecido superior del pie trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-26).

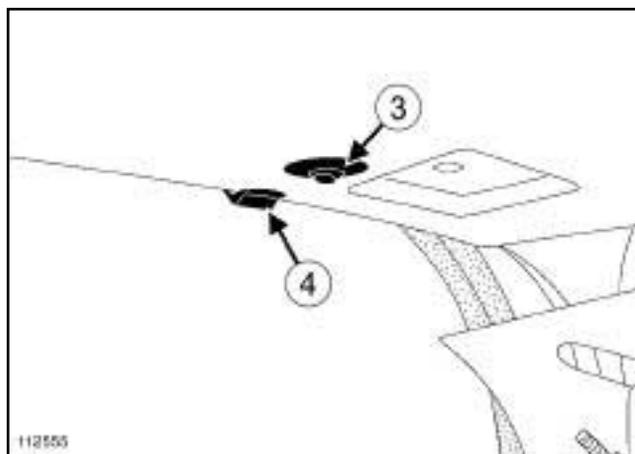


- ❑ Extraer:
 - la grapa imantada (3),
 - las grapas (4).
- ❑ Extraer las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (MR 393, 57A, Accesorios interiores).

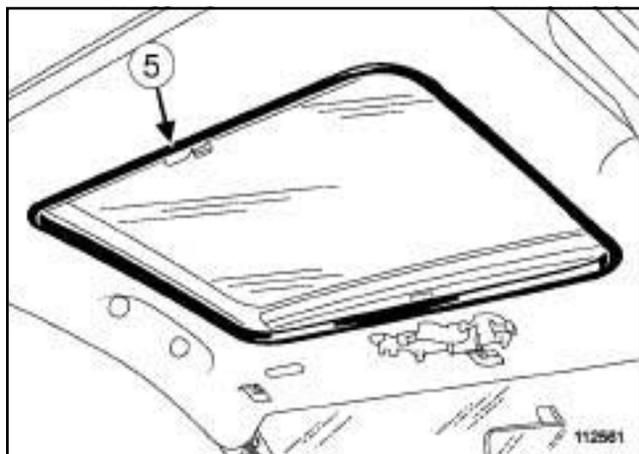

112561

- ❑ Extraer con precaución las juntas (5) del techo solar (si el vehículo está equipado).

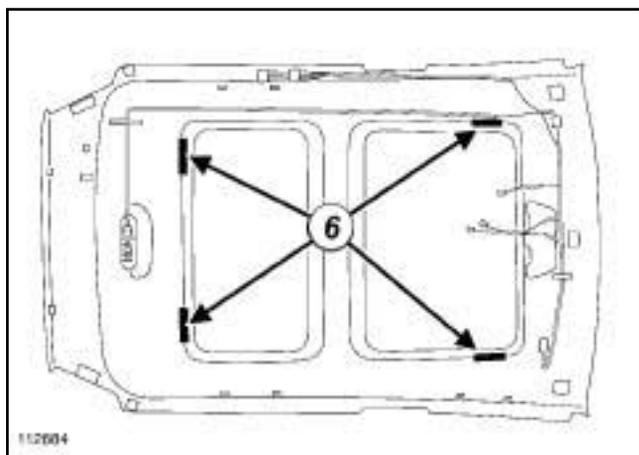


112884

❑

ATENCIÓN

El guarnecido del techo versión techo solar se sujeta mediante cintas de velcro (6), tomar precauciones para no deteriorarlas durante la extracción.

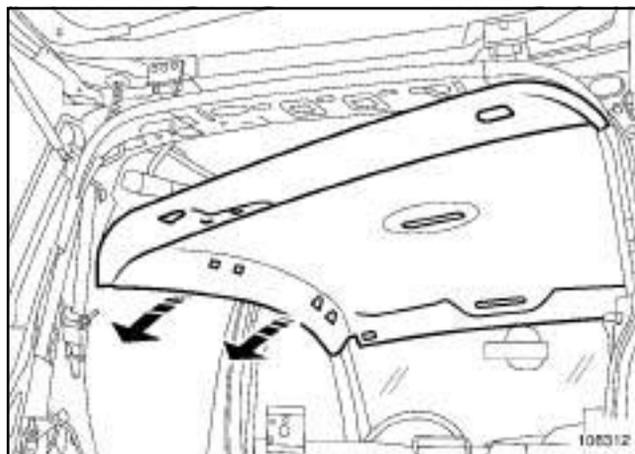


108312

- ❑ Extraer el guarnecido por la parte trasera del vehículo.

REPOSICIÓN


I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar en su sitio el guarnecido del techo.
- ❑ Encajar las asas de sujeción.

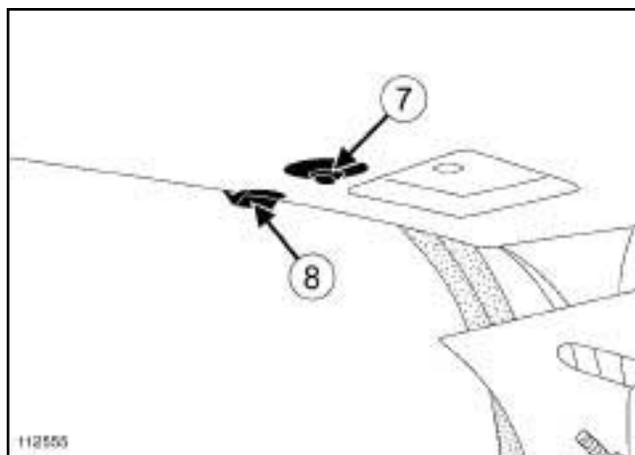

112555

- ❑ Colocar:
 - la grapa imantada (7),
 - las grapas (8).

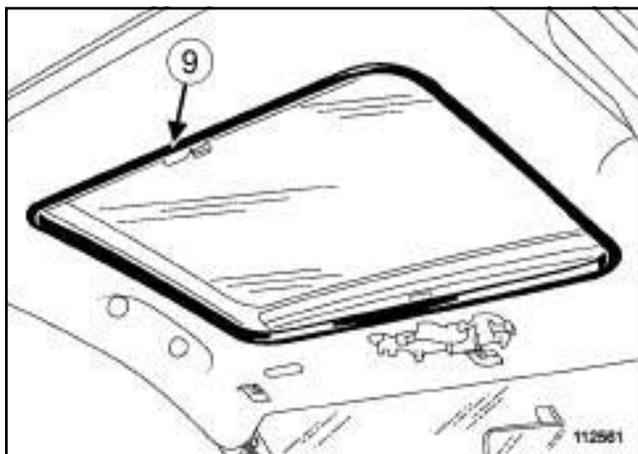

112561

- ❑ Colocar con precaución la junta (9) del techo solar (si el vehículo está equipado).

C85

- ❑ Colocar el guarnecido superior del pie trasero (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior del pie trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-26) .

- ❑ Encajar el guarnecido de custodia (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página 71A-27) .

C85

- ❑ Colocar:

-el guarnecido superior del pie medio (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-18) ,

-el guarnecido del panel de aleta trasera (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30) ,

-el guarnecido de viga trasera (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página 71A-17) .

B85

- ❑ Colocar el guarnecido del pie medio (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de pie medio: Extracción - Reposición**, página 71A-21) .

- ❑ Conectar los conectores del retrovisor interior.


- ❑ Encajar las coquillas del retrovisor interior (si el vehículo está equipado).

- ❑ Colocar:

- los quitasoles (consultar **Quitasol: Extracción - Reposición**) (MR 393, 57A, **Accesorios interiores**),

- las asas de sujeción (consultar **Empuñadura de sujeción: Extracción - Reposición**) (MR 393, 57A, **Accesorios interiores**),

- el mando de apertura del techo solar (si el vehículo está equipado) (consultar **Mando de apertura del techo solar: Extracción - Reposición**) (MR 393, 52A, **Mecanismos de abrientes no laterales**).

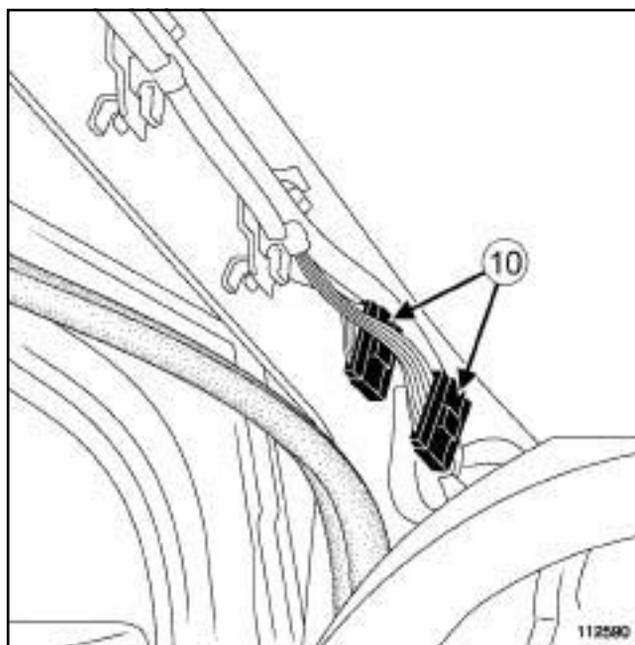

112590

- ❑ Conectar los conectores (10) .

- ❑ Colocar los guarnecidos del montante del parabrisas (consultar 71A, **Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del montante del parabrisas: Extracción - Reposición**, página 71A-15) (MR 393, 71A, **Guarnecido interior de carrocería**).


II - ETAPA FINAL

- Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).
- Desbloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución órgano**) (MR 394, 88C, Airbags y pretensores).

B85 o C85


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

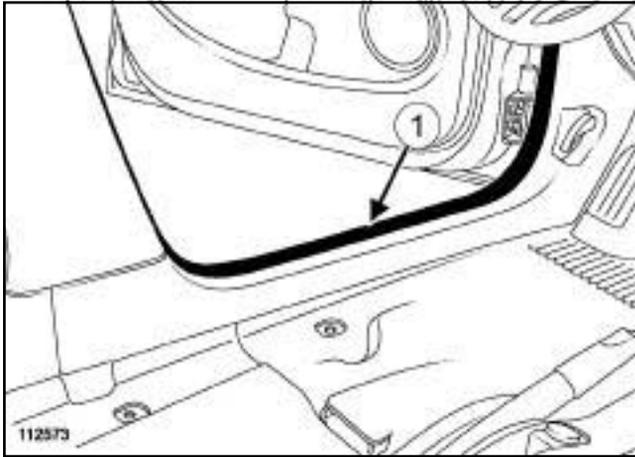

112573


- Extraer parcialmente la junta. (1)

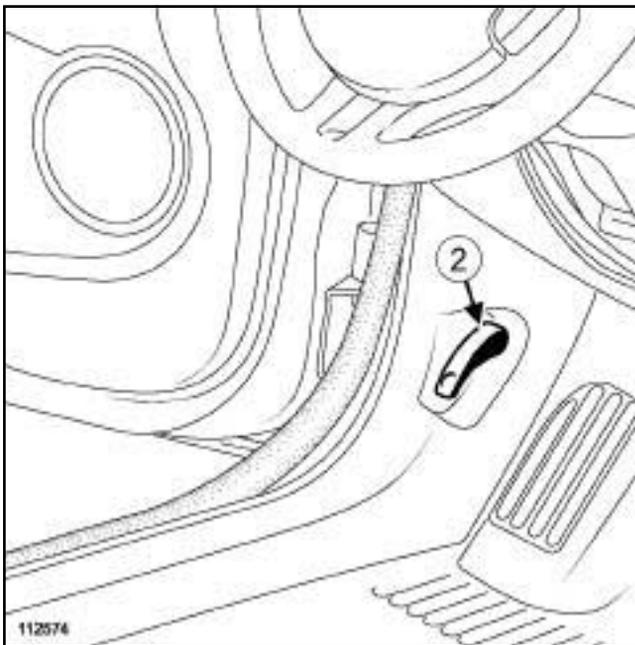


112574

- Soltar con una pinza de desgrapar el mando de apertura del capot (2).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

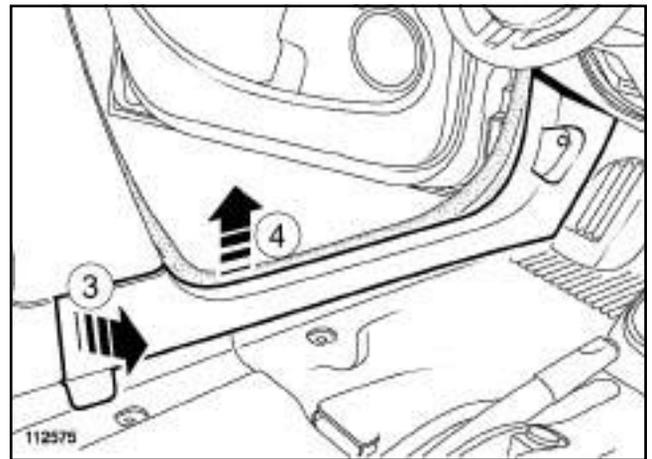

112575

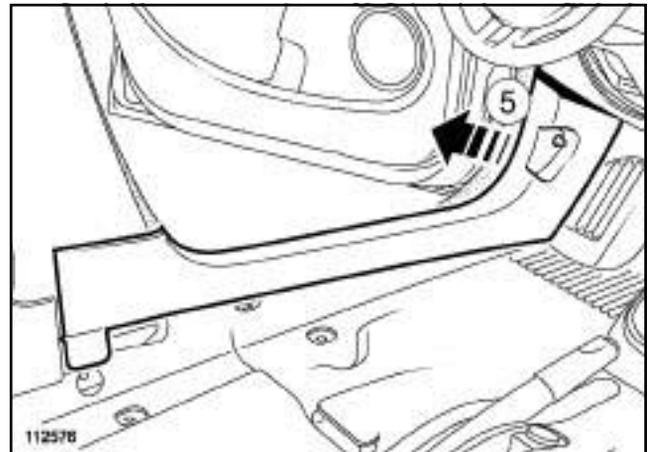


112576

- Soltar el guarnecido en (3) y (4).
- Extraer el guarnecido (5).

B85 o C85

C85

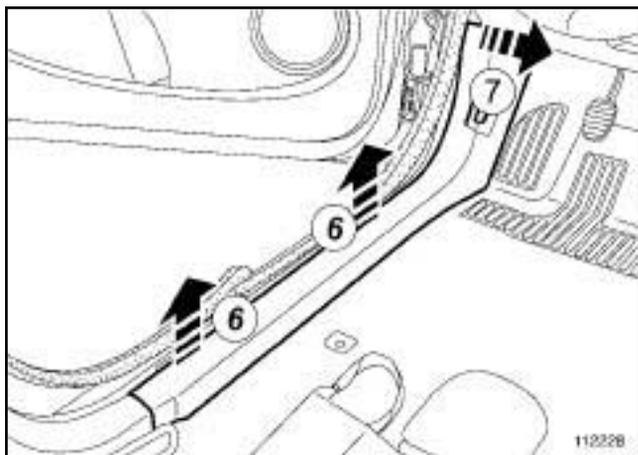

112228

- Soltar el guarnecido en (6) y (7) .
- Extraer el guarnecido del peldaño delantero.


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar en su sitio el guarnecido del peldaño delantero.

II - ETAPA FINAL

- Enganchar el mando de apertura del capot.

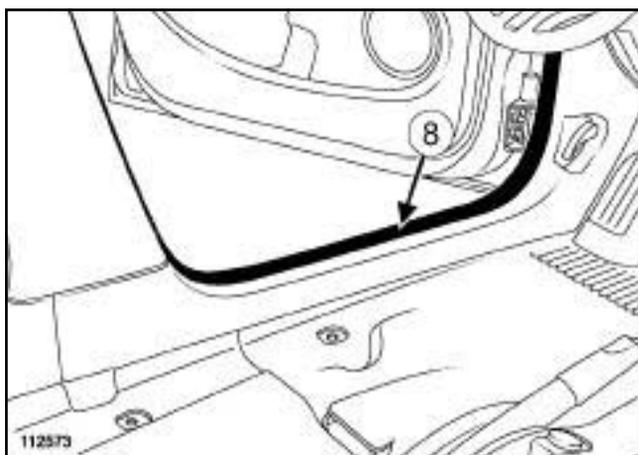

112573

- Colocar la junta (8) .


B85

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

- Extraer la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).
- Soltar parcialmente el guarnecido del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página 71A-11).
- Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-24).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

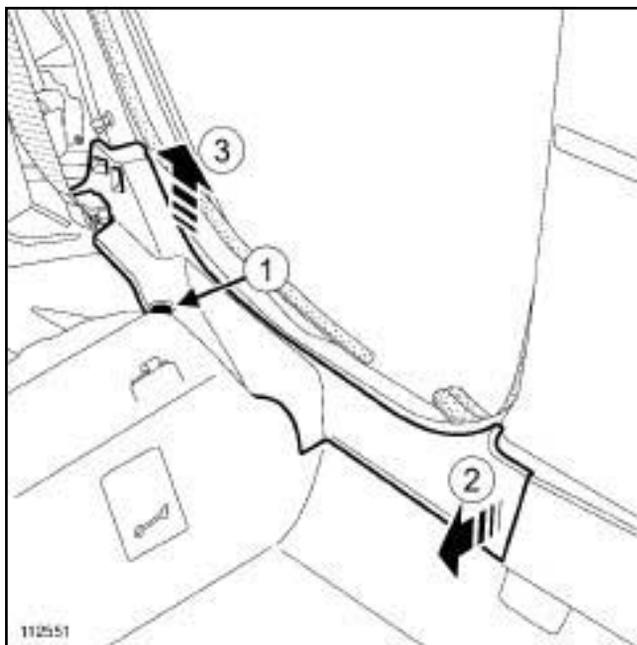

112551

- Extraer la grapa (1) con una pinza de desgrapar.
- Soltar el guarnecido en (2) y (3).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar el guarnecido del peldaño en su sitio.
- Colocar la grapa de fijación.

II - ETAPA FINAL

- Colocar:
 - el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-24),
 - el guarnecido del peldaño delantero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de peldaño delantero: Extracción - Reposición**, página 71A-11),
 - la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

Extraer:

- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**),
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-33).

B85

- Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-24).

C85

- Extraer el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30).

- Extraer el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página 71A-27).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Extraer el guarnecido del paso de rueda trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar el guarnecido del paso de rueda trasero.

II - ETAPA FINAL

- Colocar el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página 71A-27).

C85

- Colocar el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30).

B85


- Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-24).

Colocar:

- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**),
- el guarnecido del faldón trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido del faldón trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-33).


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

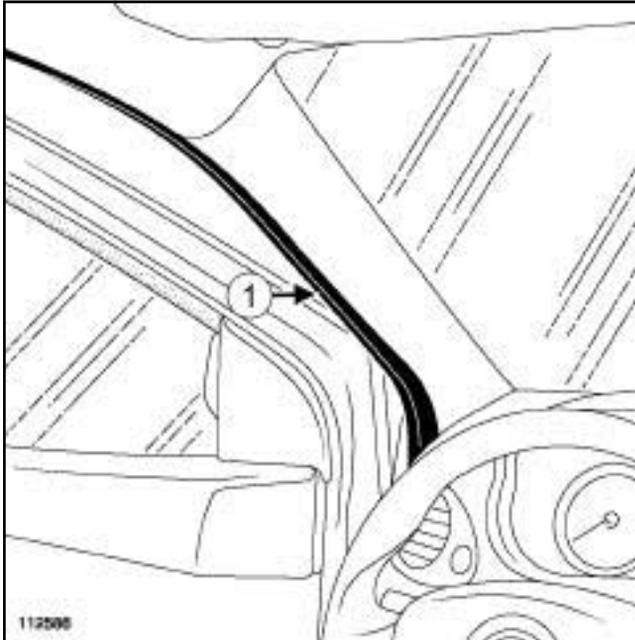


- ❑ Extraer parcialmente la junta. (1)

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

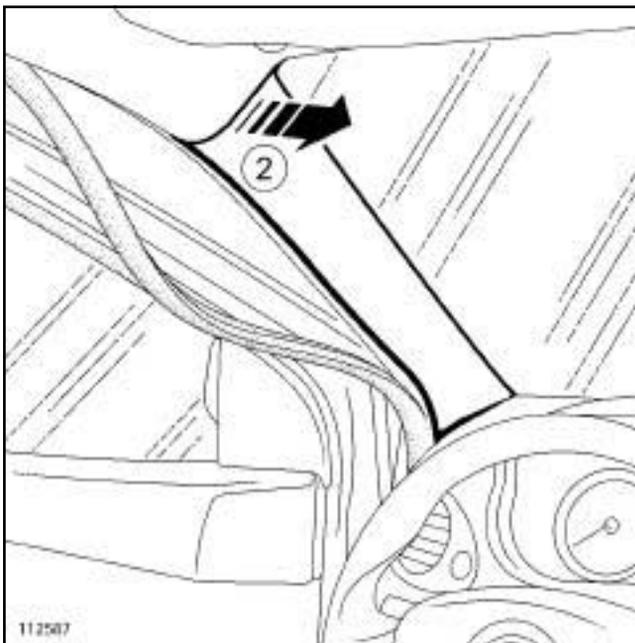


- ❑ Soltar la parte superior del guarnecido del montante en (2) .

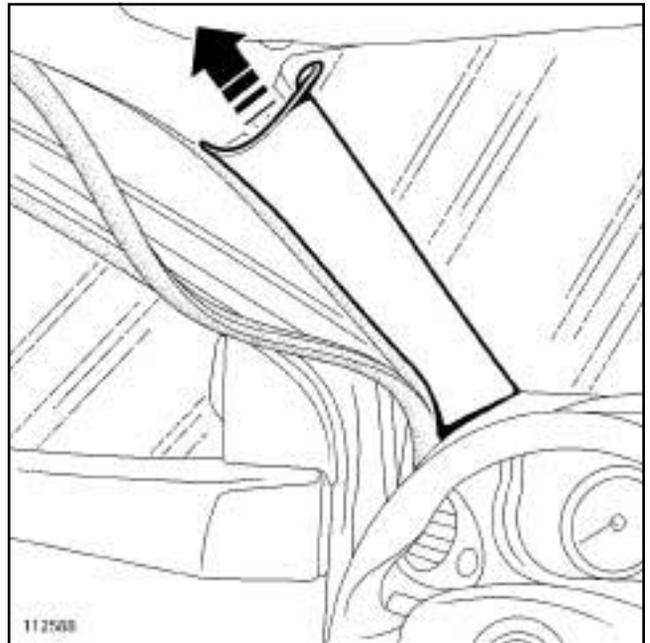

- ❑ Extraer el guarnecido del montante tirando hacia arriba.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REPOSICIÓN

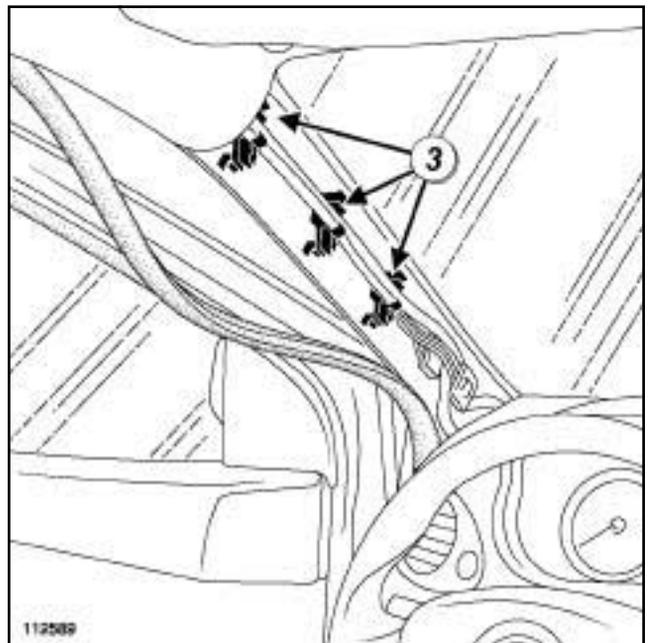


- ❑ Verificar el estado de las grapas (3) .

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar el guarnecido comenzando por la parte inferior.

III - ETAPA FINAL

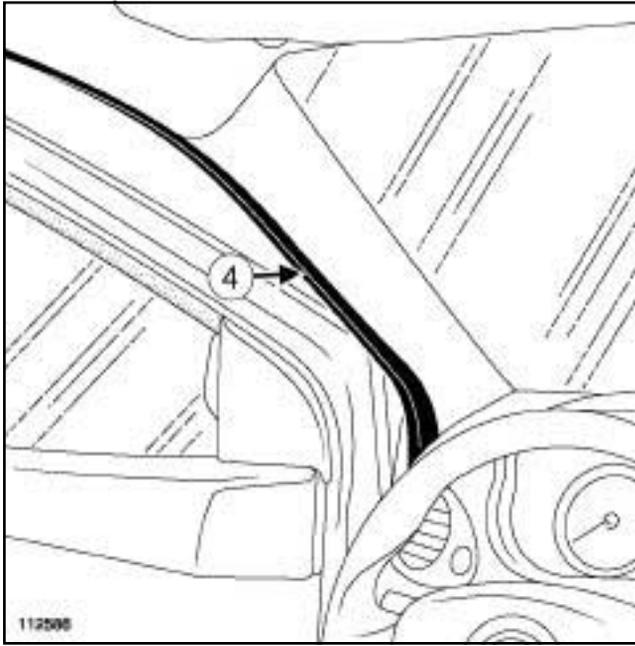


112586

- Colocar la junta (4) .

C85

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

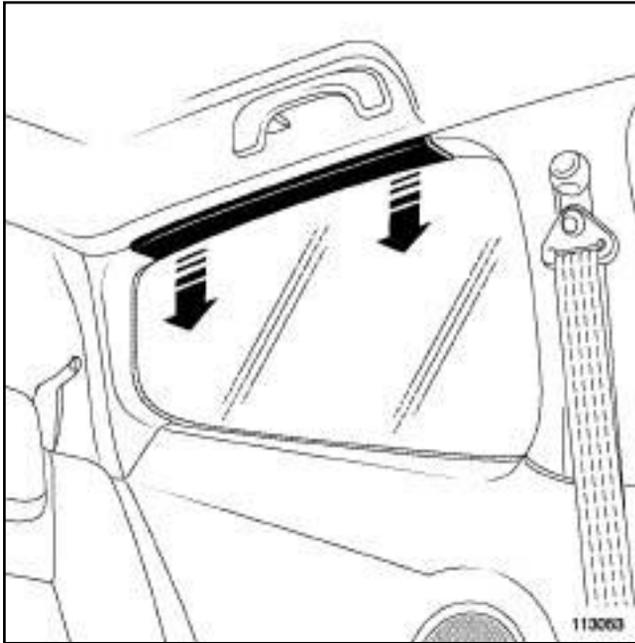

113053

- Soltar el guarnecido de la viga trasera.

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar el guarnecido de la viga trasera.

C85

Pares de apriete


tornillo de fijación del cinturón	21 N.m
-----------------------------------	--------

EXTRACCIÓN

ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

Extraer:


- la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**),
- el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30).

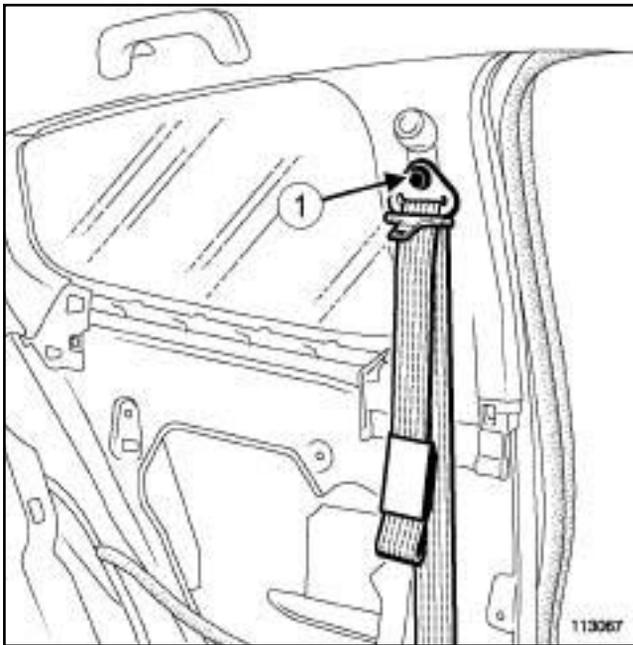

113067


Extraer:

- el tornillo (1),
- el cinturón.

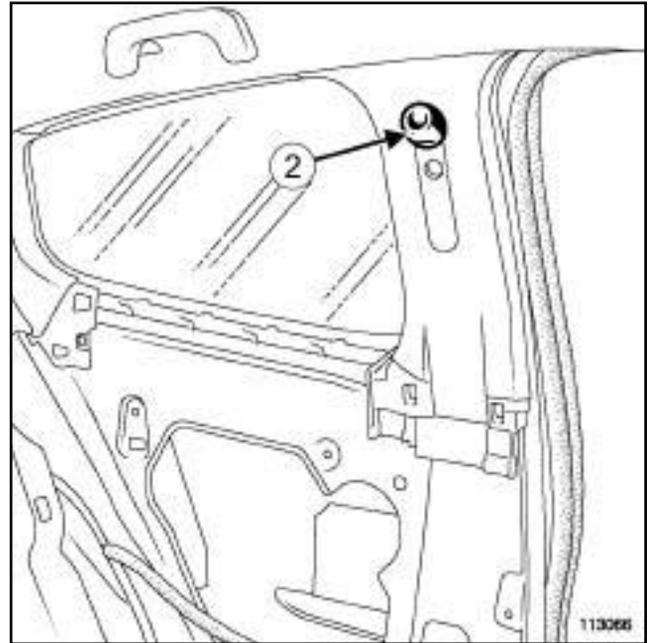

113066


- Soltar el mando de reglaje en altura (2).

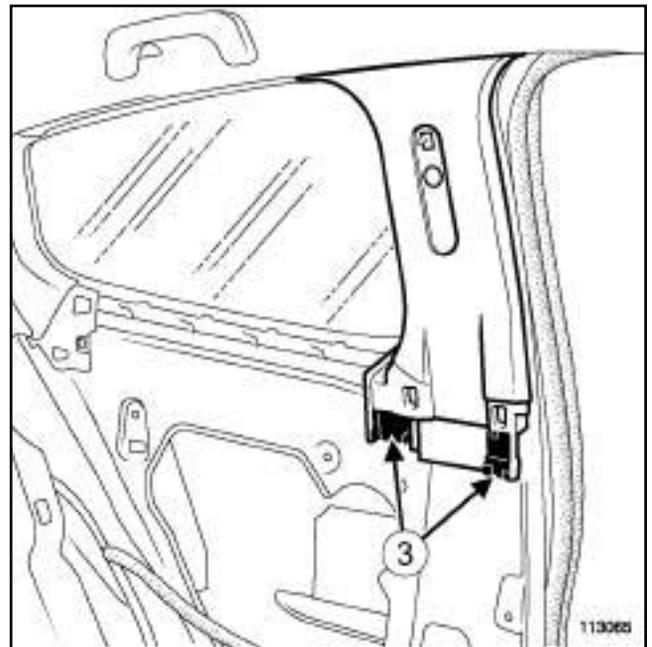

113065


- Extraer las tapas (3).

C85

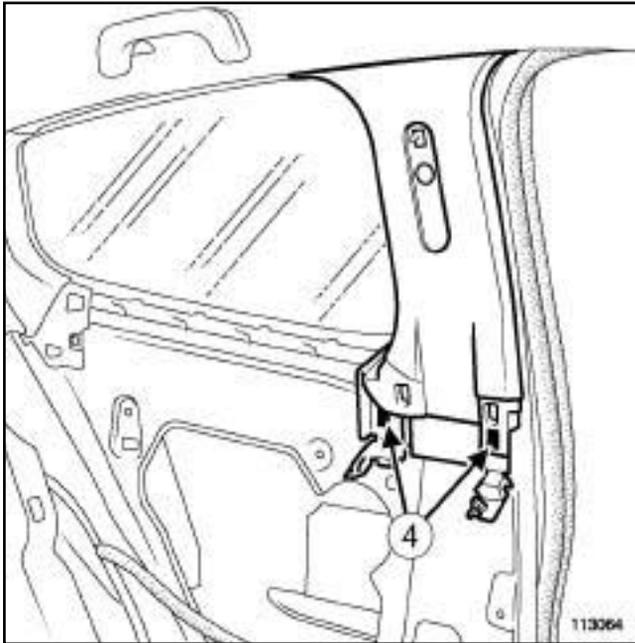

113064

- ❑ Soltar el guarnecido en (4) .

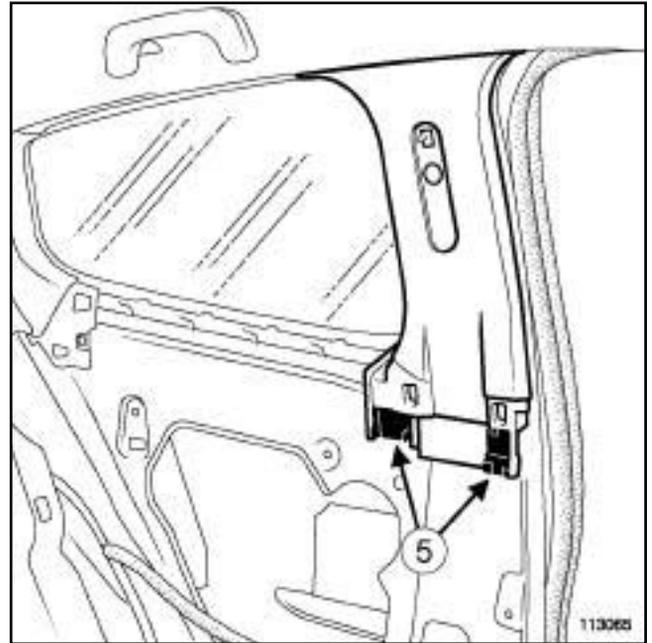

113065

- ❑ Enganchar las tapas (5) .



113063


- ❑ Extraer el guarnecido superior del pie medio.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- ❑ Colocar el guarnecido superior del pie medio.


II - ETAPA FINAL

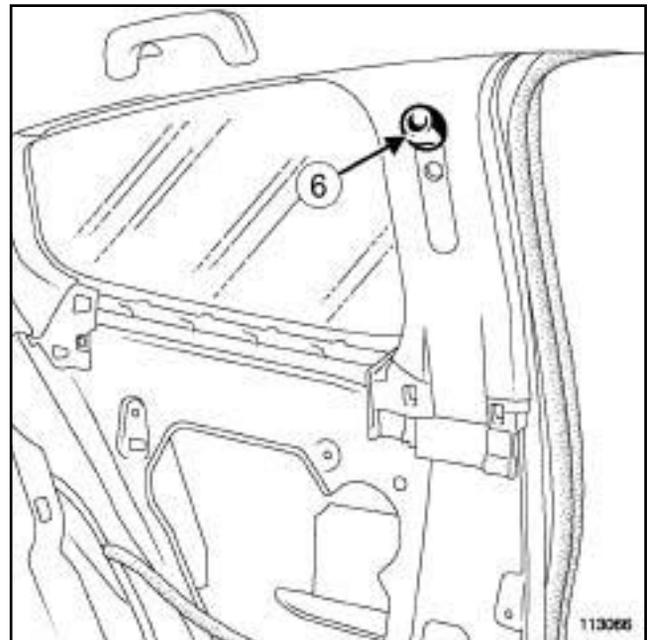

113066

- ❑ Enganchar el mando de reglaje en altura (6) .

C85

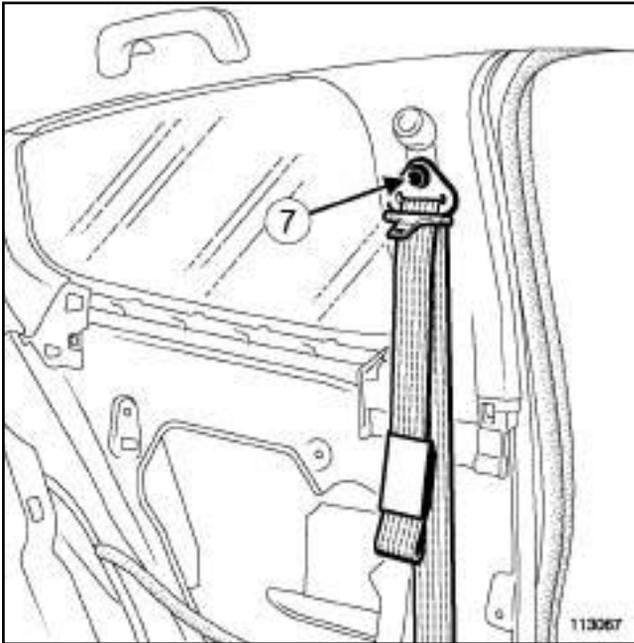

113067

- Colocar el cinturón.
- Apretar al par el **tornillo de fijación del cinturón (21 N.m)** , (7) .
- Colocar:
 - el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) ,
 - la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) .

B85


Pares de apriete 

tornillo de cinturón

21 N.m

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

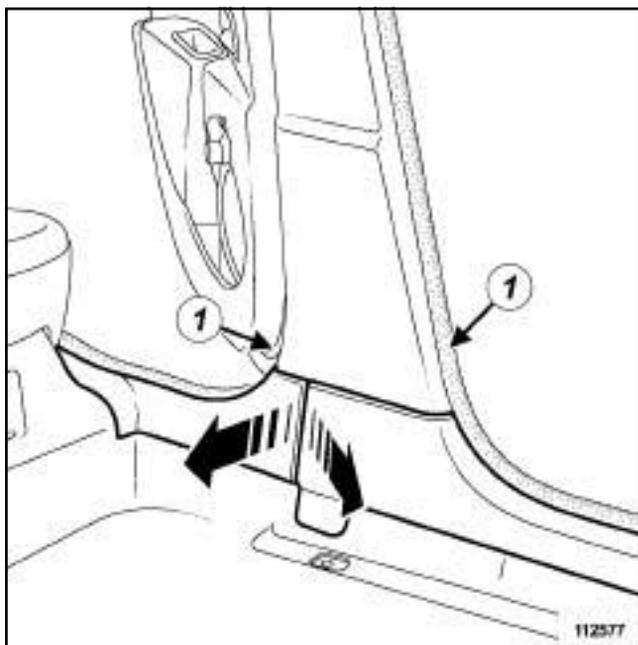

112577

- Avanzar los asientos delanteros al máximo.
- Extraer parcialmente las juntas del marco (1) .
- Soltar parcialmente los guarnecidos del peldaño delantero y trasero.

II - EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA



112578


- Desengajar el guarnecido inferior del pie medio en (2) .



112579


- Extraer el guarnecido inferior del pie medio.

B85

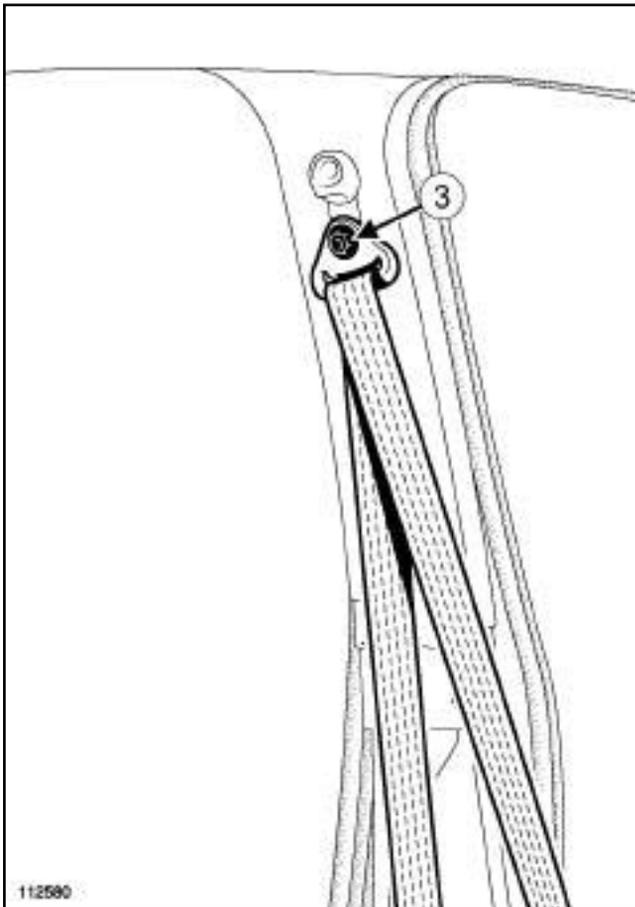

112580


- Soltar el cubre tornillos.
- Quitar el tornillo (3) .

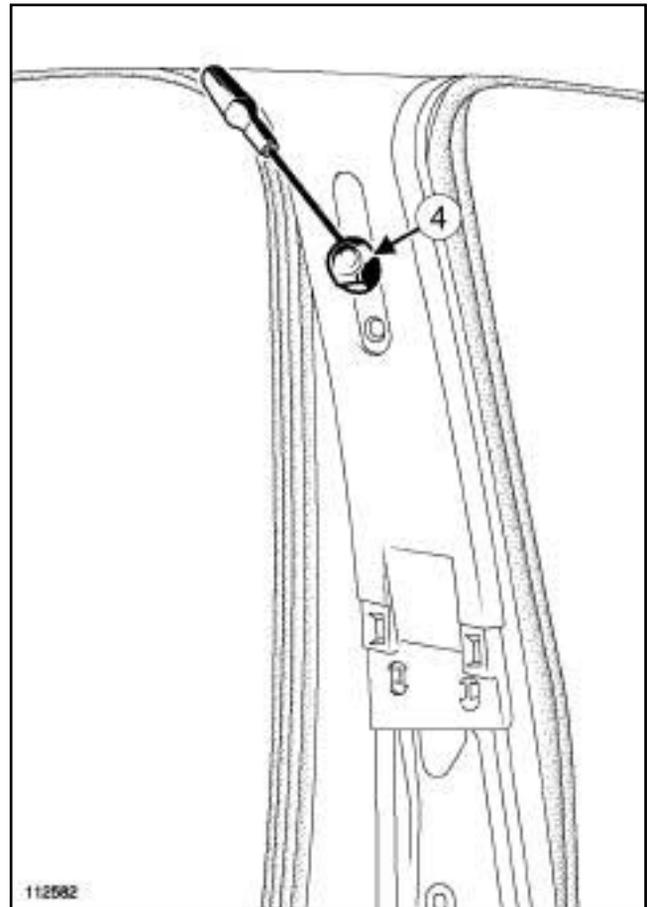

112582


- Soltar con un destornillador plano el mando (4) de reglaje en altura.

B85

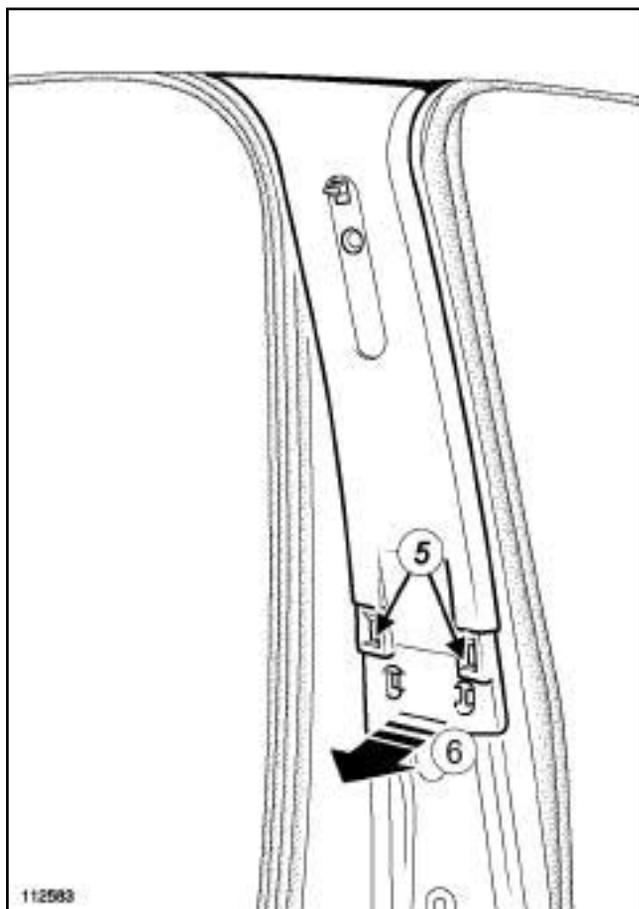

112583

- Soltar (5) el guarnecido superior del pie medio (6) .

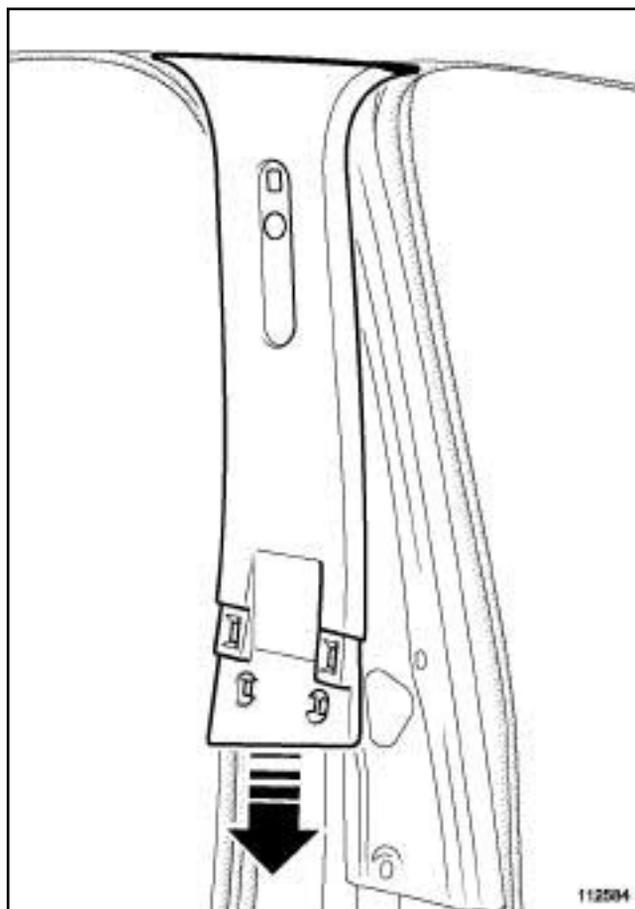

112584

- Extraer el guarnecido superior.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar:
 - el guarnecido superior del pie medio,
 - el mando de reglaje en altura.
- Apretar al par el **tornillo de cinturón (21 N.m)**.
- Enganchar el guarnecido inferior del pie medio.

II - ETAPA FINAL


- Enganchar los guarnecidos del peldaño delantero y trasero.
- Colocar las juntas del marco.

B85

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN


- Extraer la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).

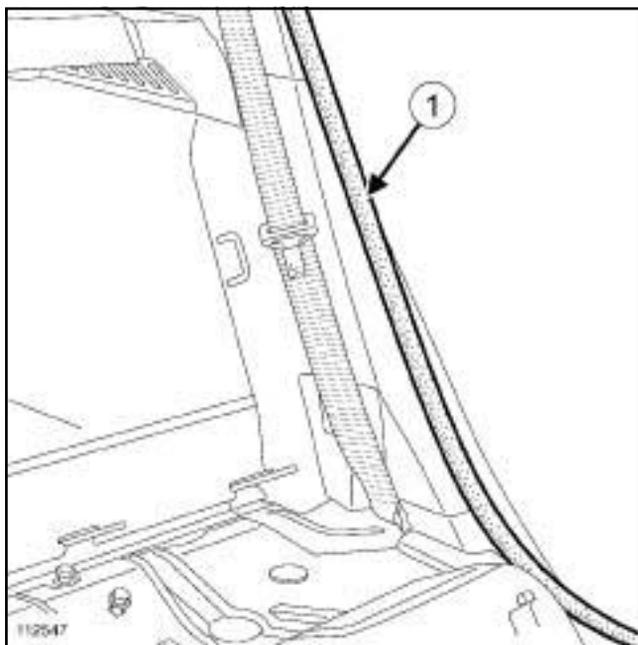


112547

- Extraer parcialmente la junta. (1)

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

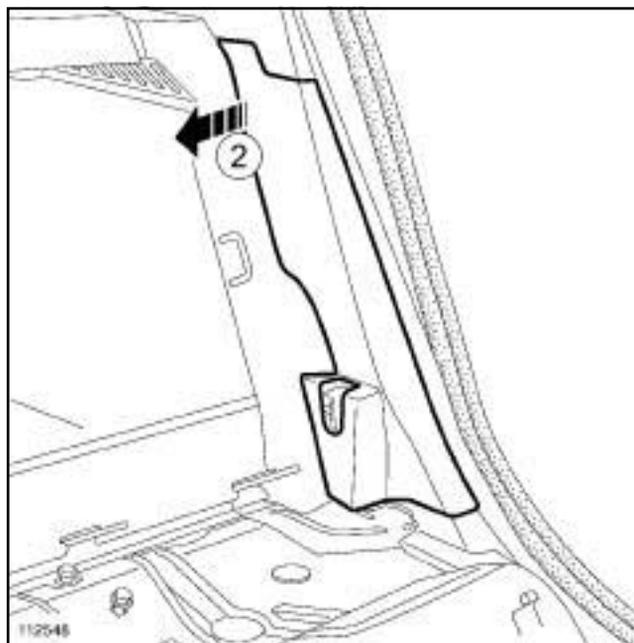

112548

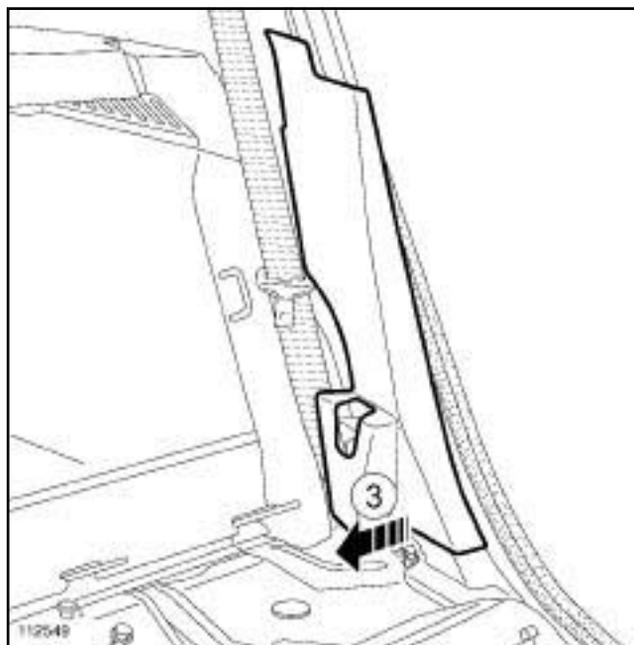

112549

- Extraer el guarnecido en (2) y (3).


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar el guarnecido superior del peldaño trasero en su sitio.

B85

II - ETAPA FINAL

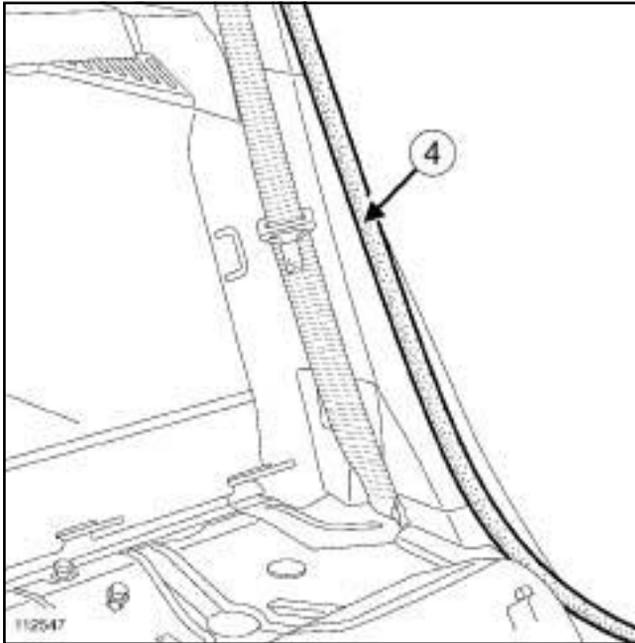

112547

- Colocar la junta (4) .
- Colocar la banqueta trasera (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) .

C85


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**),
- el guarnecido de la viga trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-17**),
- el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-27**).

II - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

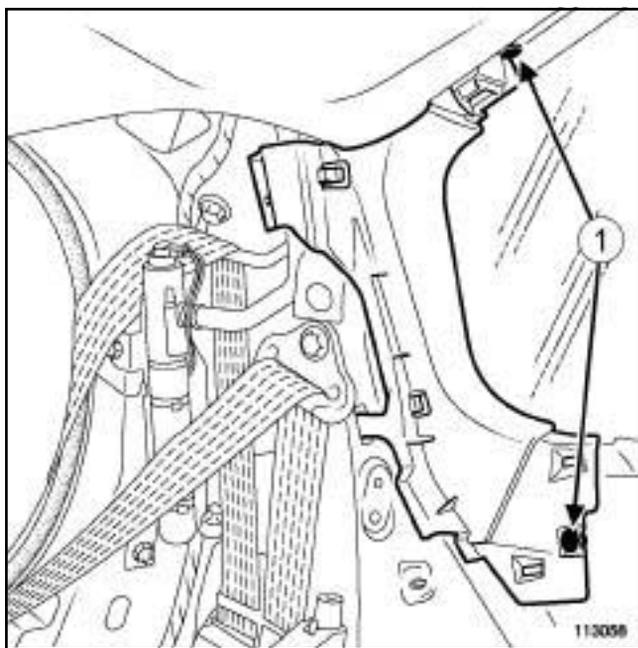


113058

- ❑ Extraer las grapas (1) con una pinza para desgrapar.
- ❑ Extraer el guarnecido superior del pie trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

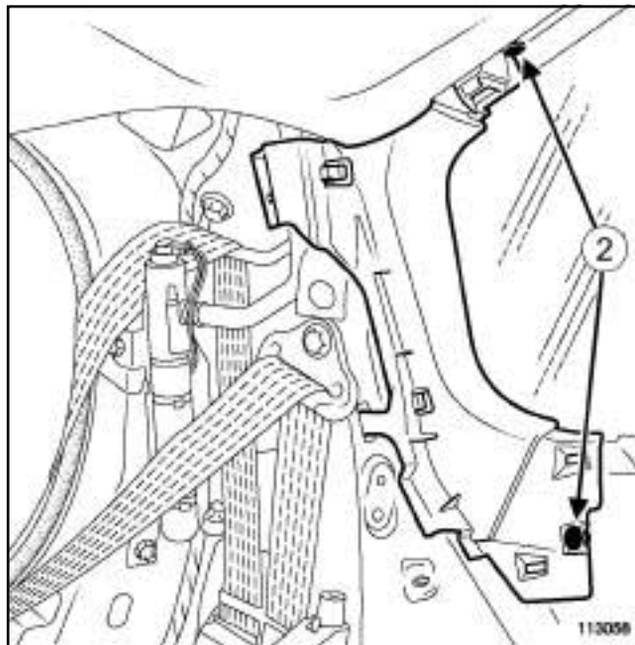

113058

❑ Colocar:

- el guarnecido superior del pie trasero,
- las grapas (2).

II - ETAPA FINAL

❑ Extraer:

- el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**),
- el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-27**),
- el guarnecido de la viga trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de viga trasera: Extracción - Reposición**, página **71A-17**).

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de apriete

tornillo de fijación superior del cinturón central **21 N.m**

tornillo de fijación inferior del cinturón lateral **21 N.m**

IMPORTANTE

Antes de intervenir en un elemento del sistema de seguridad o en su proximidad, bloquear imperativamente el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico**. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición están inhibidas y el testigo en el cuadro de instrumentos se enciende fijo (con el contacto puesto).

IMPORTANTE

Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (airbags y pretensores) cerca de una fuente de calor o de una llama: hay riesgo de que se activen los airbags o los pretensores.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- Bloquear el calculador con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).
- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).
- Extraer la banqueta trasera (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).

C85

- Soltar el guarnecido del panel de aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**).


B85

- Extraer el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-24**).

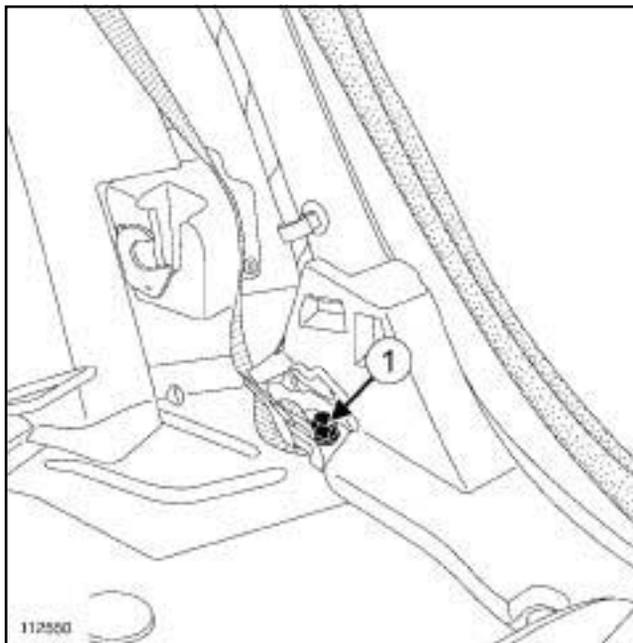

112550


- Quitar el tornillo de fijación inferior (1) del cinturón lateral.

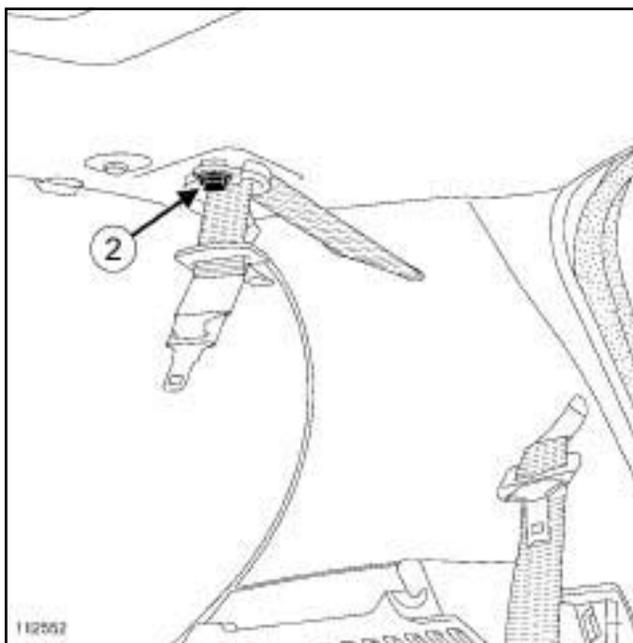

112552


- Quitar el tornillo (2) de fijación superior del cinturón central.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

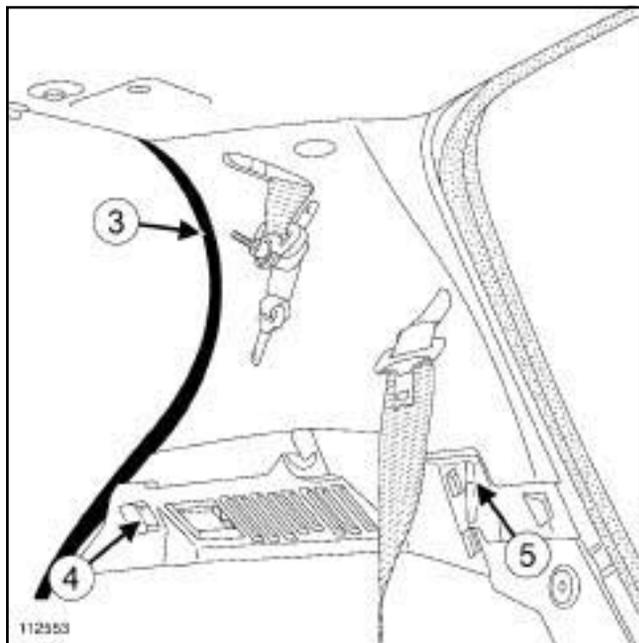


Extraer:

- parcialmente la junta (3) ,
- la grapa (4) ,
- el tornillo (5) .

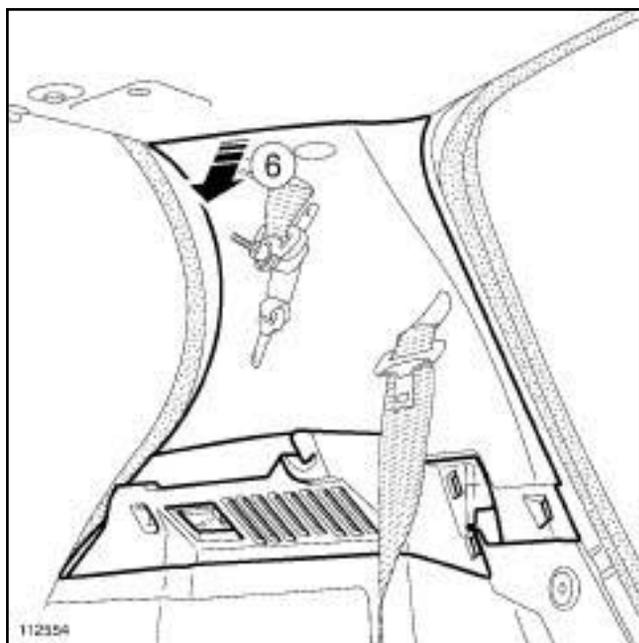

Soltar el guarnecido de custodia (6) .

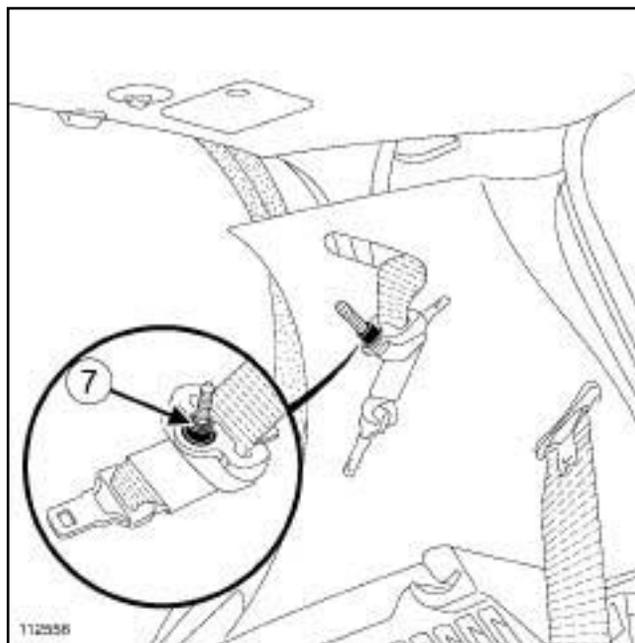


Extraer la pastilla (7) .

Extraer:

- el tornillo de fijación superior del cinturón central,
- los cinturones por los orificios del guarnecido de custodia,

Extraer:

- el conector,
- el guarnecido de custodia.

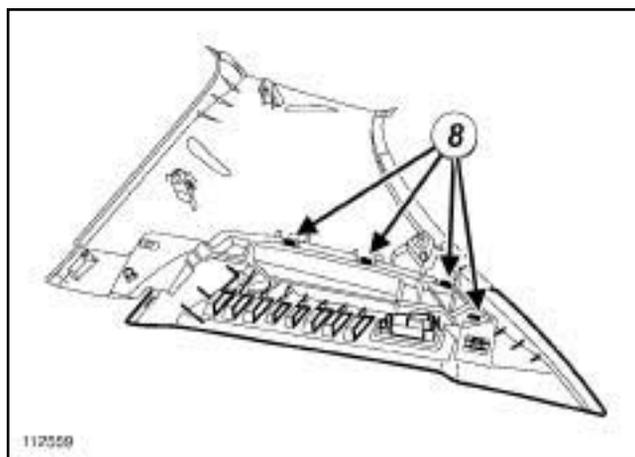


Soltar utilizando un destornillador plano el guarnecido de la bandeja trasera en (8) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar el guarnecido de la bandeja trasera en el guarnecido de custodia.
- Volver a pasar los cinturones por los orificios del guarnecido de custodia.

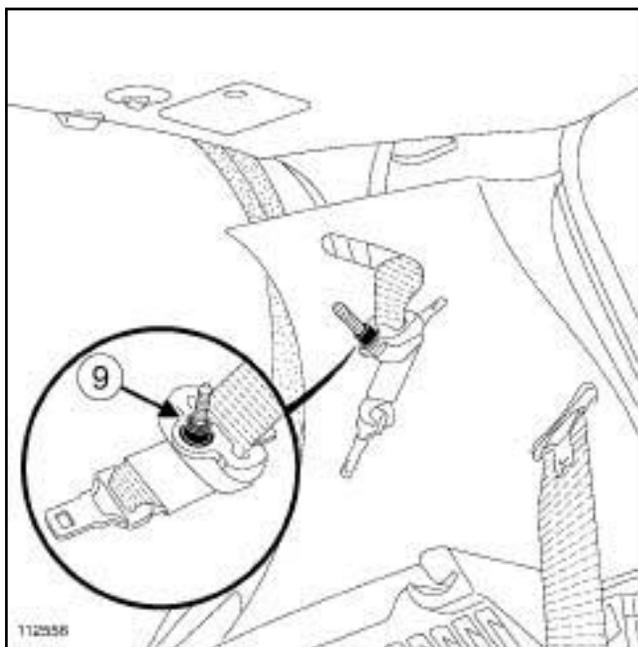

- Colocar:
 - el tornillo de fijación superior del cinturón central,
 - la pastilla (9) ,
 - el guarnecido de custodia en su sitio,
 - la grapa y el tornillo de fijación del guarnecido de custodia.

II - ETAPA FINAL

- Apretar al par:
 - el **tornillo de fijación superior del cinturón central (21 N.m)** ,
 - el **tornillo de fijación inferior del cinturón lateral (21 N.m)**.

B85

- Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-24) .

C85

- Enganchar el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página 71A-30) .
- Colocar la banqueta trasera (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) .
- Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).
- Desbloquear el calculador con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).

C85


Pares de apriete

tornillo de fijación del soporte del cinturón	21 N.m
---	--------

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Extraer la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).

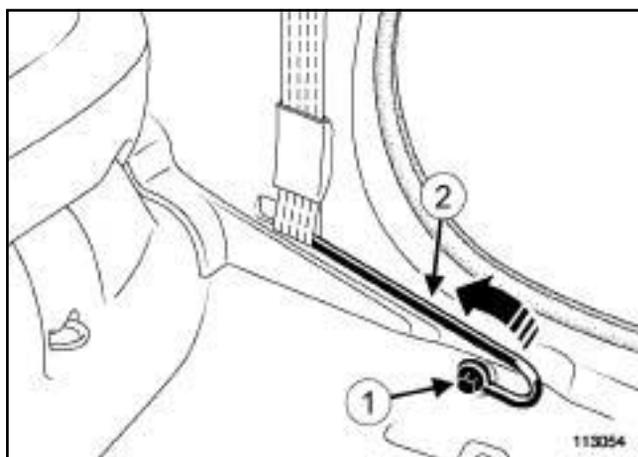

113054


- Quitar el tornillo (1) de fijación del soporte.
- Extraer el soporte de fijación del cinturón (2).

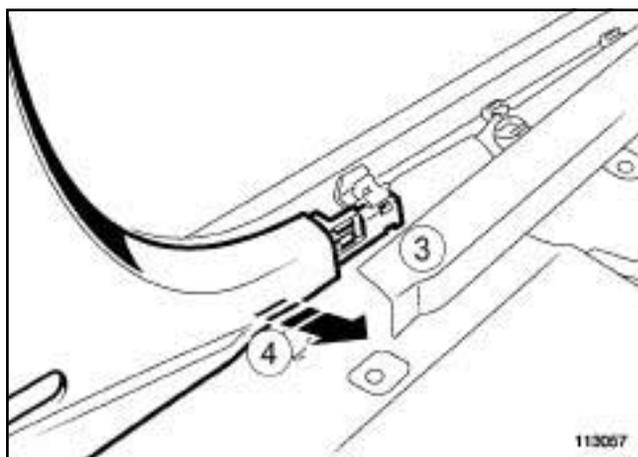

113057


- Soltar:
 - el guarnecido del peldaño delantero (3) en la parte trasera,
 - el guarnecido del panel de la aleta trasera en (4).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

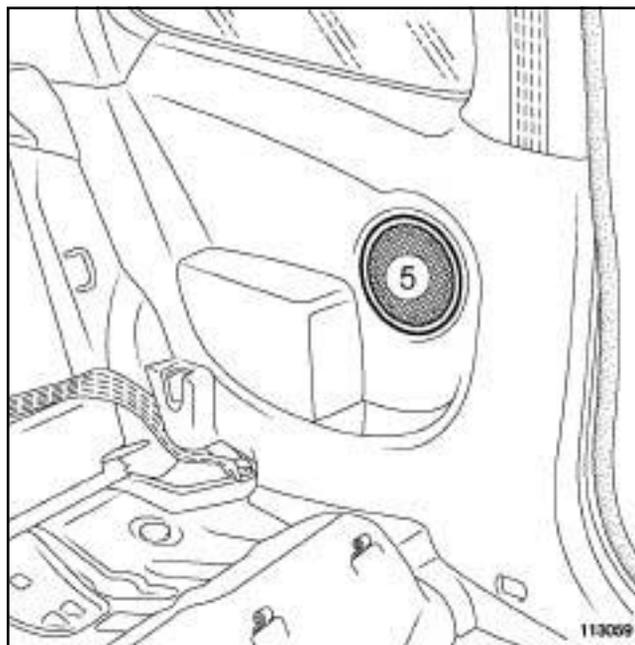

113059


- Extraer la rejilla del altavoz (5).

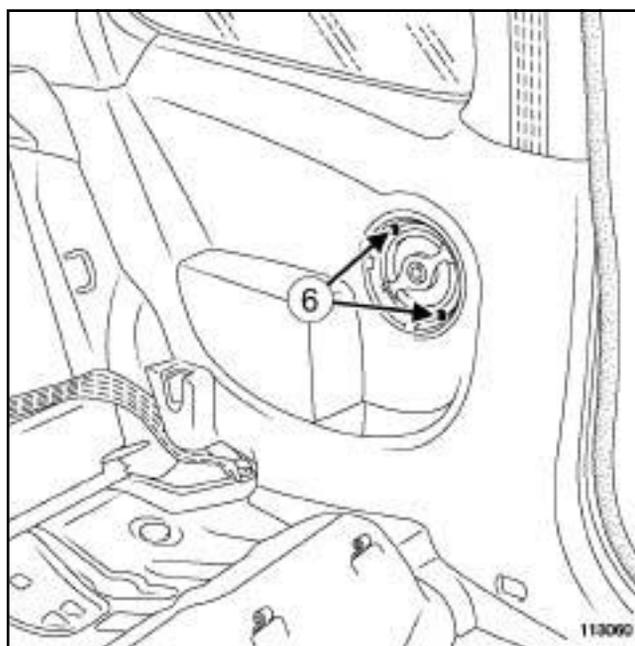


113060

- Quitar los tornillos (6).
- Extraer el altavoz.


C85

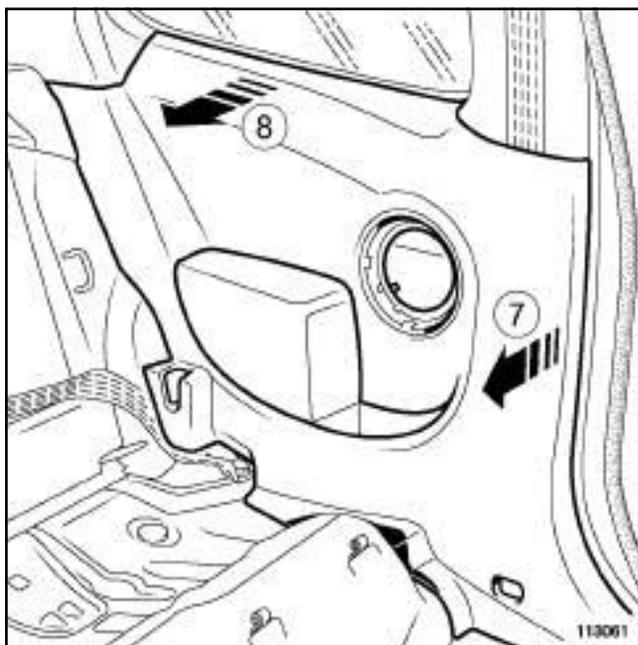

113061

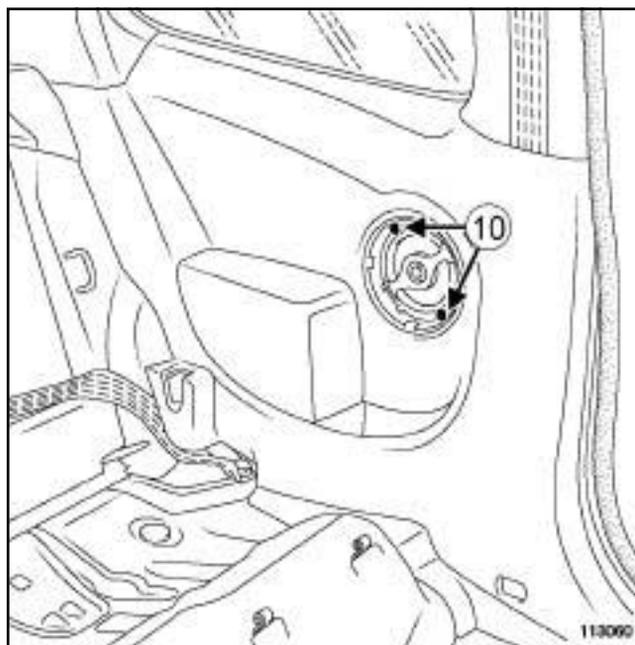

113060

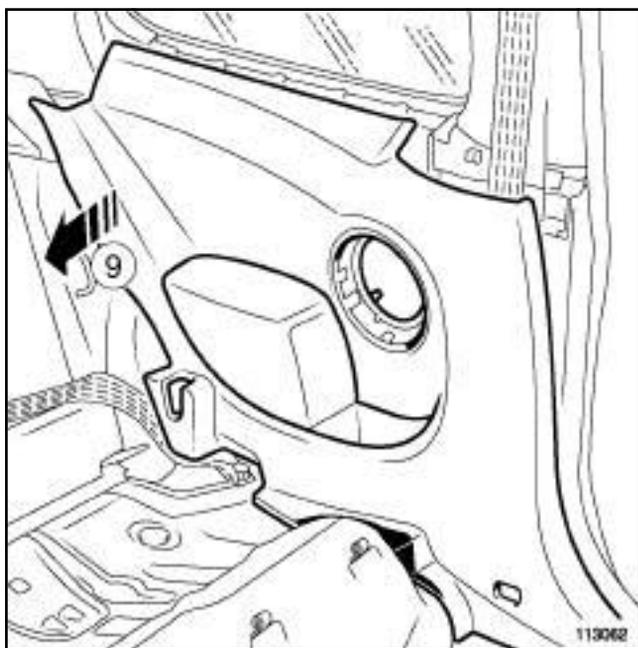

113062

- Soltar el guarnecido del panel de aleta trasera en (7) , (8) y (9) .
- Extraer el guarnecido.


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar el guarnecido del panel de la aleta trasera en su sitio.

Colocar:

- el altavoz,
- los tornillos (10) .

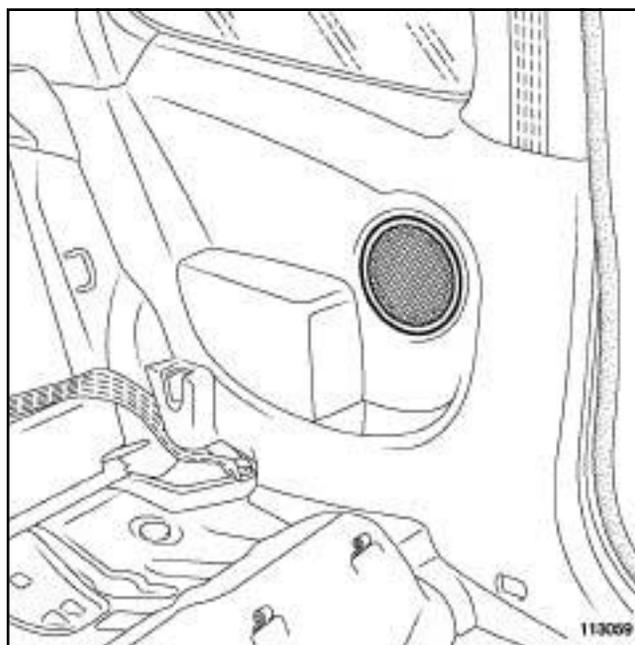

113059

- Enganchar la rejilla del altavoz.

II - ETAPA FINAL

- Enganchar el guarnecido del peldaño delantero.
- Colocar la barra de fijación del cinturón,
- Apretar al par el **tornillo de fijación del soporte del cinturón (21 N.m)**.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

C85

- Extraer el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

B85


- Soltar el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-24**) .

Nota:

El guarnecido lateral de la bandeja trasera no está clipsado en el guarnecido de custodia, por lo que hay que extraer el guarnecido de custodia antes que el guarnecido de la bandeja trasera.

- Extraer el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-27**) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

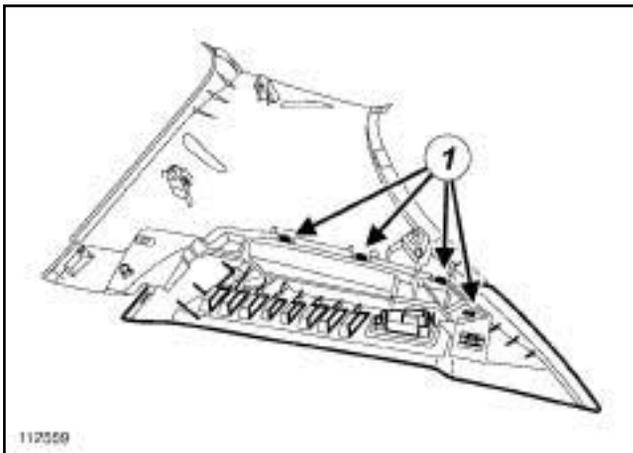

112559

- Soltar (1) utilizando un destornillador plano el guarnecido de la bandeja trasera.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Encajar el guarnecido de la bandeja trasera en el guarnecido de custodia.

II - ETAPA FINAL

- Colocar el guarnecido de custodia (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de custodia: Extracción - Reposición**, página **71A-27**) .

C85

- Enganchar el guarnecido del panel de la aleta trasera (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido de panel trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-30**) .

B85

- Colocar el guarnecido superior del peldaño trasero (consultar **71A, Guarnecido interior de carrocería, Guarnecido superior de peldaño trasero: Extracción - Reposición**, página **71A-24**) .


Pares de apriete

tornillos de fijación de la
anilla de remolcado

21 N.m


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

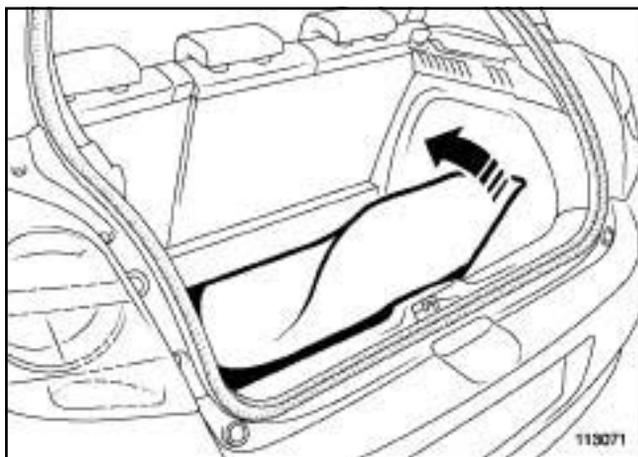


- Extraer la moqueta del maletero.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

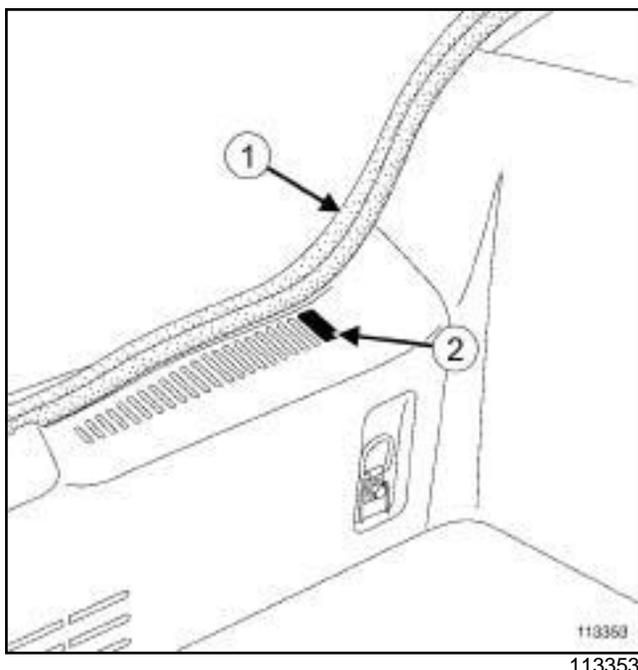


- Extraer:
 - parcialmente la junta (1) ,
 - las grapas (2) utilizando un destornillador plano.

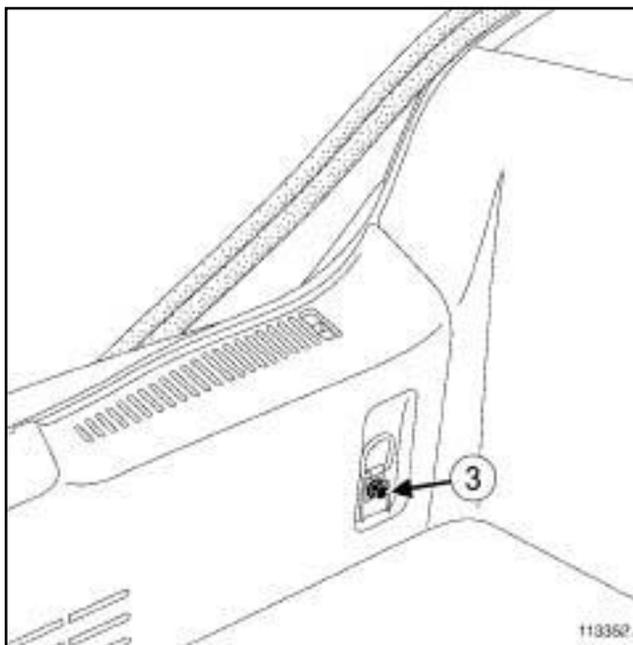

113352

- Quitar los tornillos (3) de fijación de la anilla de remolcado.

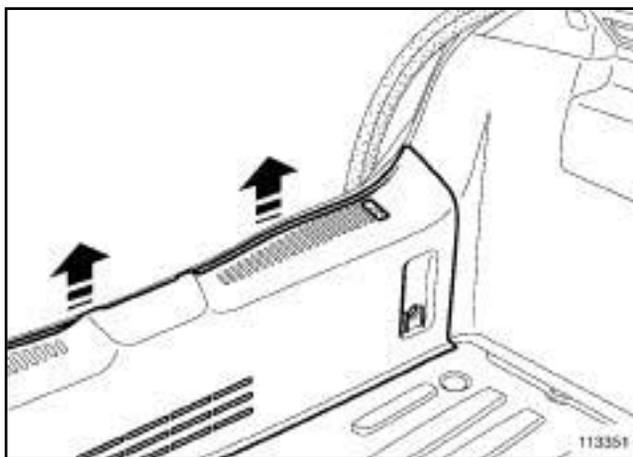


113351

- Extraer el guarnecido del faldón trasero.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar:
 - el guarnecido del faldón trasero,
 - los anillos de enganche.
- Apretar al par los **tornillos de fijación de la anilla de remolcado (21 N.m)**.

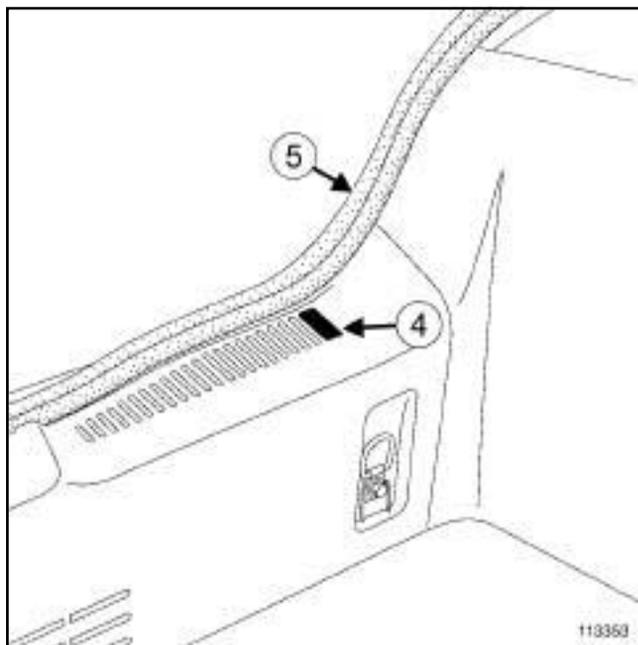

113353

- Colocar:
 - las grapas (4) ,
 - la junta (5) .


II - ETAPA FINAL

- Colocar la moqueta del maletero.

S85

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

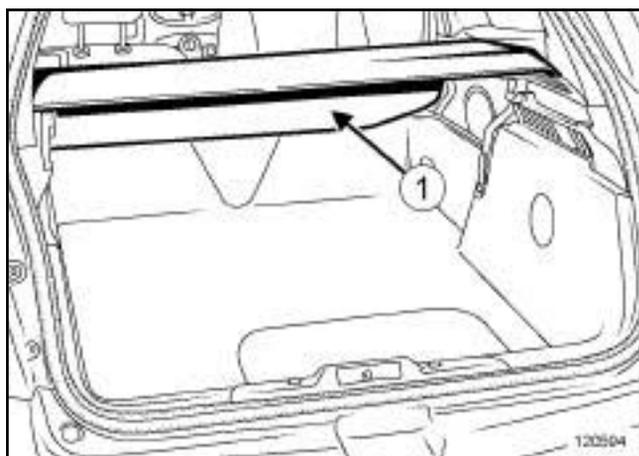


120594

❑ Extraer:

- la bandeja trasera,
- la bandeja trasera central (1) .


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

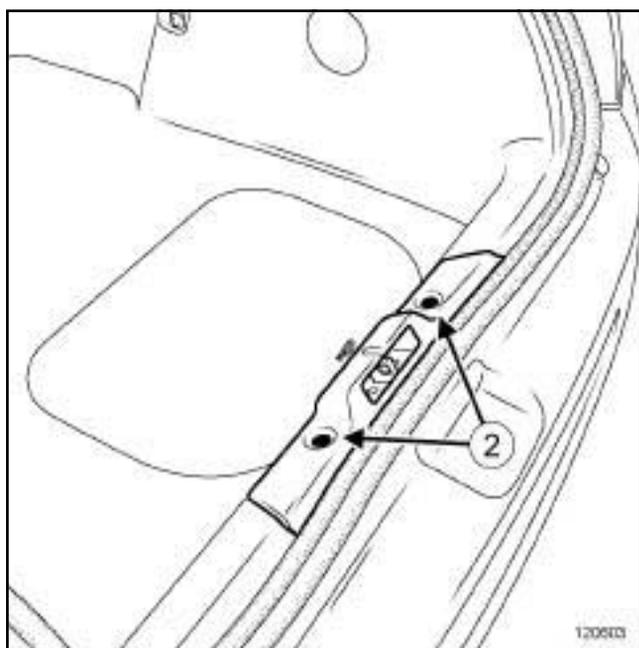

120603

❑ Soltar las grapas (2) .


❑ Extraer el guarnecido central del faldón trasero.

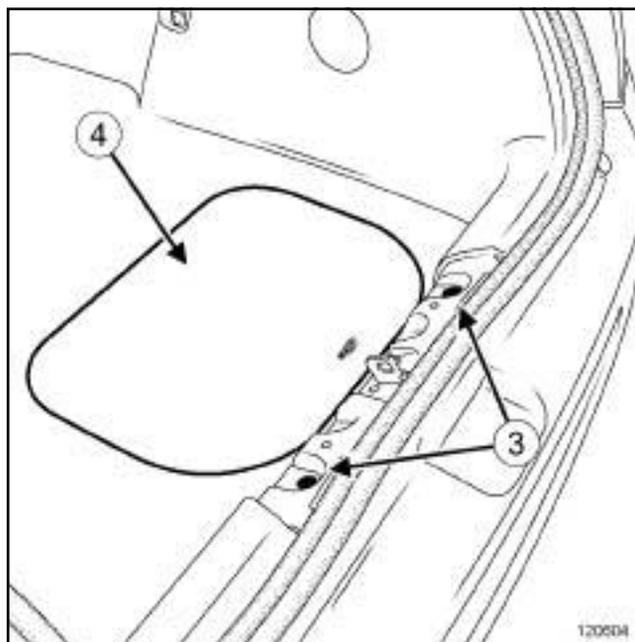

120604

❑ Soltar las grapas (3) .

❑ Extraer la tapa (4) de la rueda de repuesto.

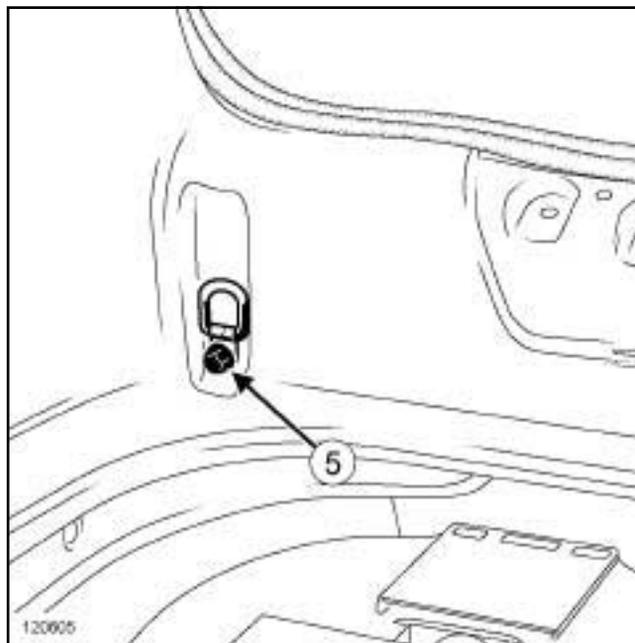


120605

❑ Extraer:


- los tornillos (5) ,
- los ganchos de sujeción.

S85

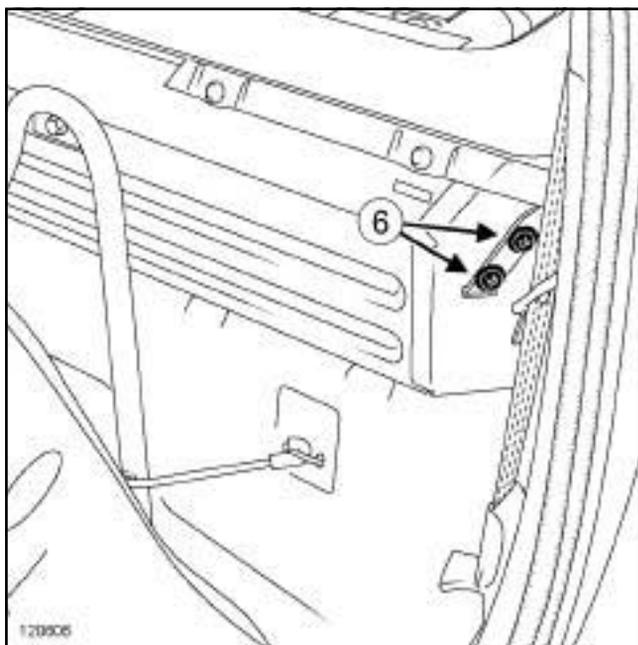


120606

- ❑ Quitar los tornillos (6) .

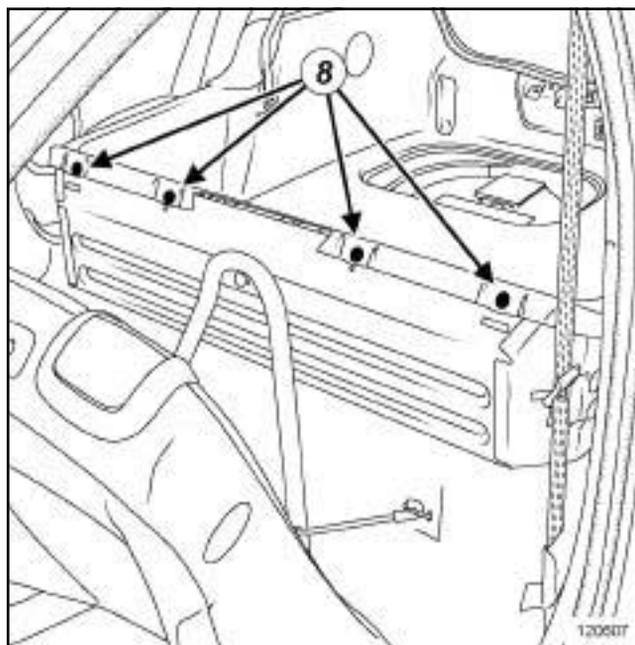


120607

- ❑ Quitar los tornillos (8) .

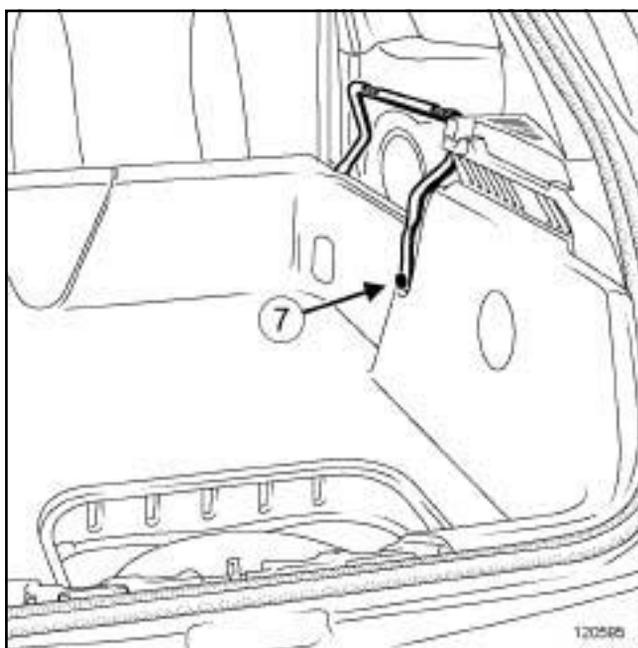


120595

- ❑ Extraer:
 - los tornillos (7) ,
 - los arcos de la bandeja trasera central.

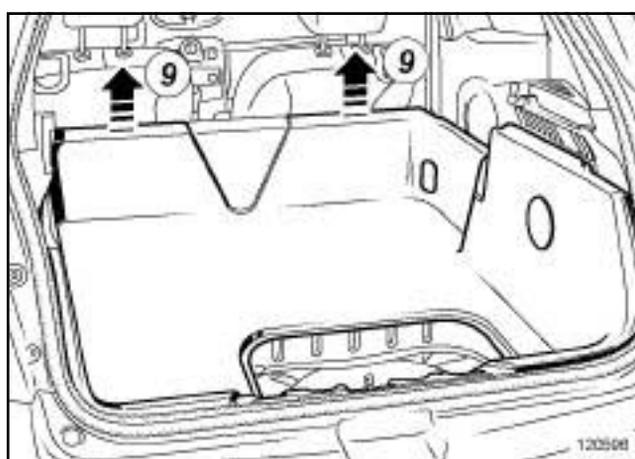

120596


- ❑ Levantar ligeramente el cajón del maletero (9) .

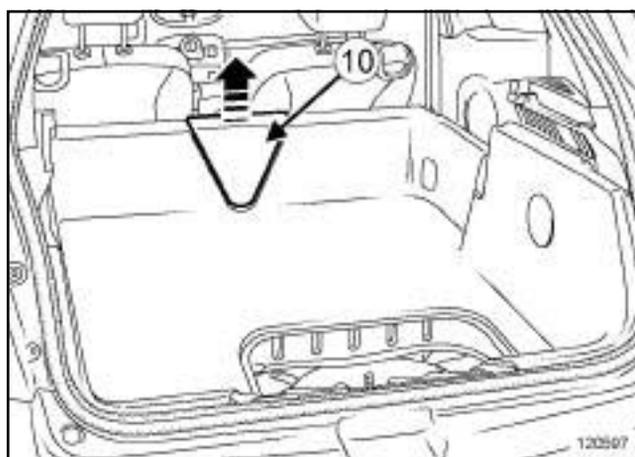

120597


- ❑ Extraer el guarnecido (10) .

S85

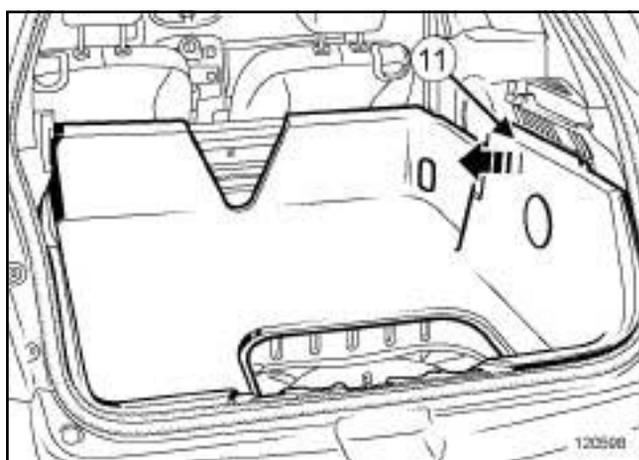


120598

- ❑ Soltar las partes laterales traseras (11) del cajón del maletero.
- ❑ Extraer el cajón del maletero por el portón plegándolo ligeramente (esta intervención requiere dos operarios).

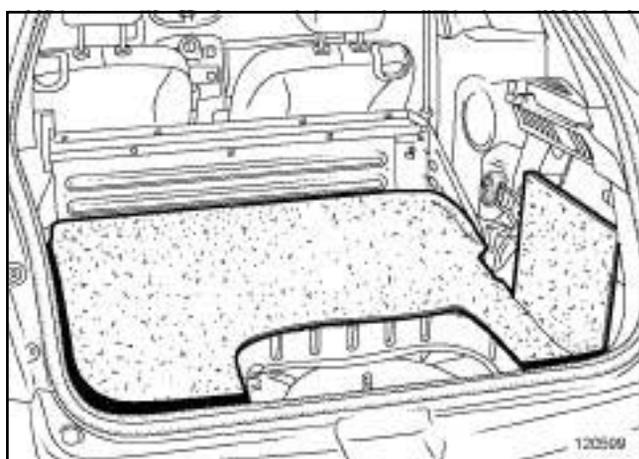


120599

- ❑ Extraer los insonorizantes.

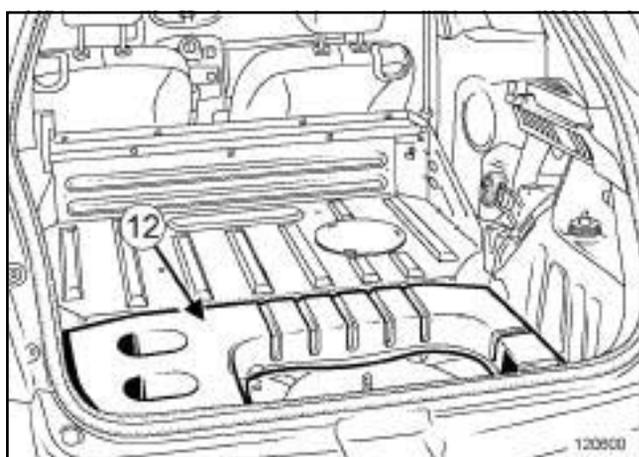

120600

- ❑ Extraer el soporte (12) del cajón del maletero.

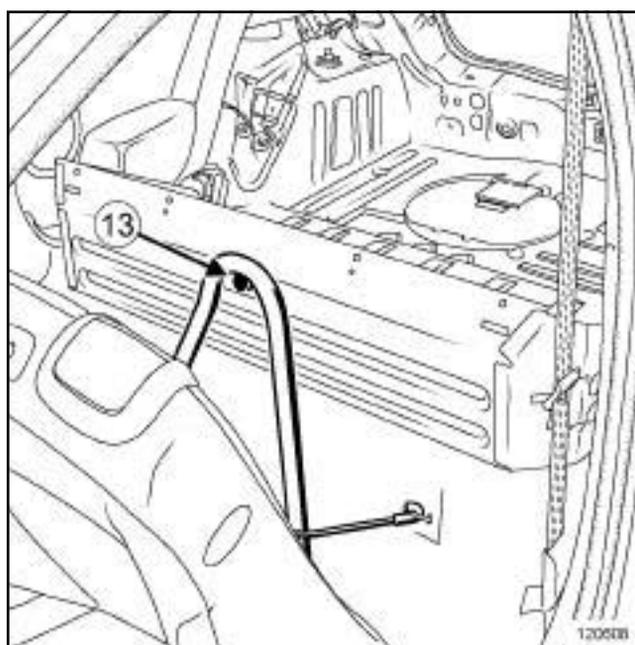

120608


- ❑ Extraer:
 - el tornillo (13) ,
 - el soporte de retención de la carga.



120601

- ❑ Quitar los tornillos (14) .

S85

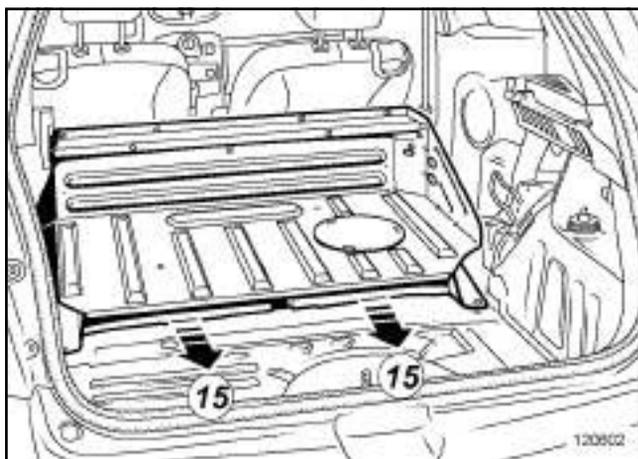

120602

- Extraer el piso de retención de la carga soltándolo hacia atrás (15) (esta intervención requiere dos operarios).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Colocar:
 - el piso de retención de la carga (esta intervención requiere dos operarios),
 - los tornillos, (14)
 - el soporte de retención de la carga,
 - el tornillo (13),
 - el soporte (12) del cajón del maletero,
 - los insonorizantes,
 - el cajón del maletero (esta intervención requiere dos operarios),
 - el guarnecido (10),
 - los tornillos (8).
- Encajar las partes laterales traseras (11) del cajón del maletero.
- Colocar:
 - los arcos de la bandeja trasera central,
 - los tornillos (7) y (6),
 - los ganchos de sujeción,
 - los tornillos, (5)
 - la tapa (4) de la rueda de repuesto.
- Colocar las grapas (3).
- Colocar el guarnecido central del faldón trasero.

- Colocar las grapas (2).


II - ETAPA FINAL

- Colocar:
 - la bandeja trasera central (1),
 - la bandeja trasera.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- ❑ Extraer el altavoz delantero (consultar **Altavoces delanteros: Extracción - Reposición**) (MR 392, 86A, Radio).

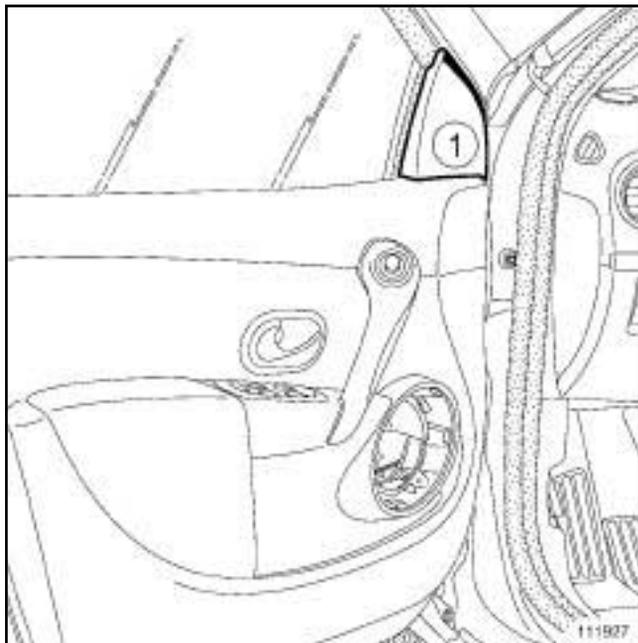

111927


- ❑ Soltar el emblema del retrovisor exterior (1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

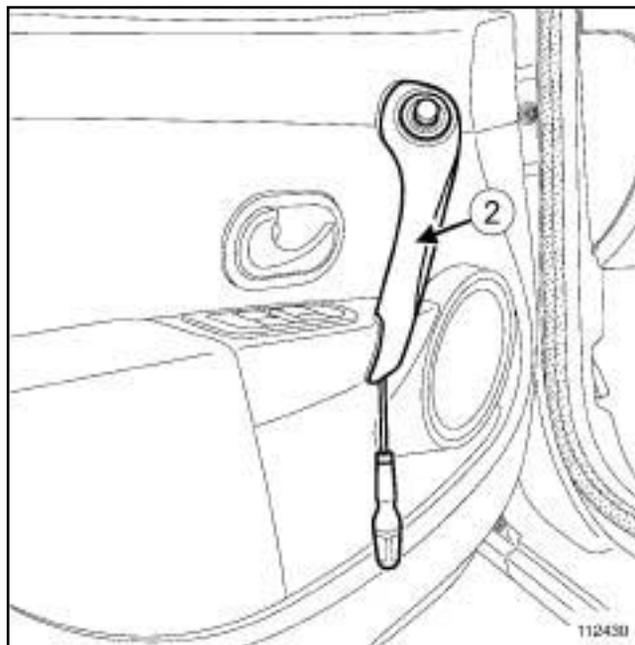


112430

- ❑ Soltar el emblema (2) con un destornillador plano.

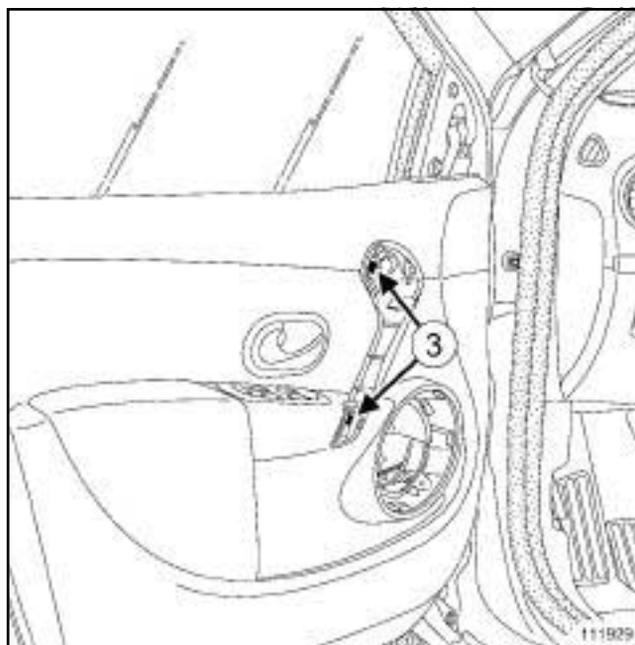

111929

- ❑ Quitar los tornillos (3) .

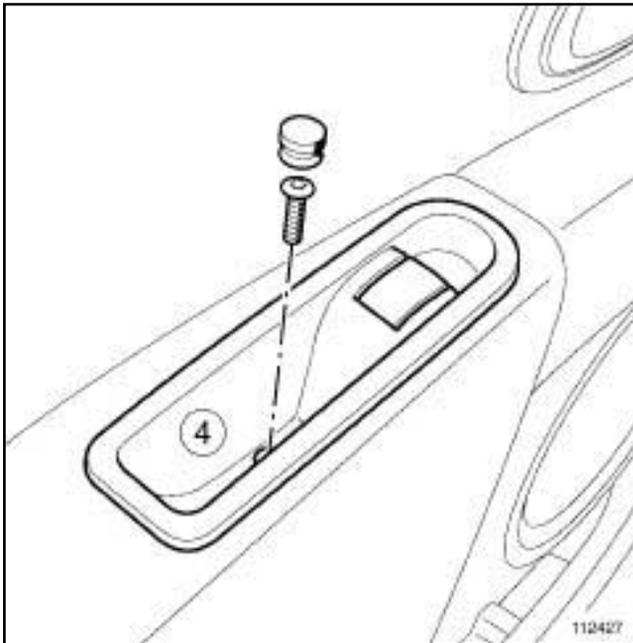


112427

- Extraer el embellecedor y el tornillo.
- Extraer la empuñadura interior (4) (según el nivel de equipamiento).
- Desconectar los conectores de alimentación.
-


Nota:

Para los vehículos equipados de elevallas manual, proteger el guarnecido de puerta y extraer la manivela del elevallas con una pinza para desgrapar.

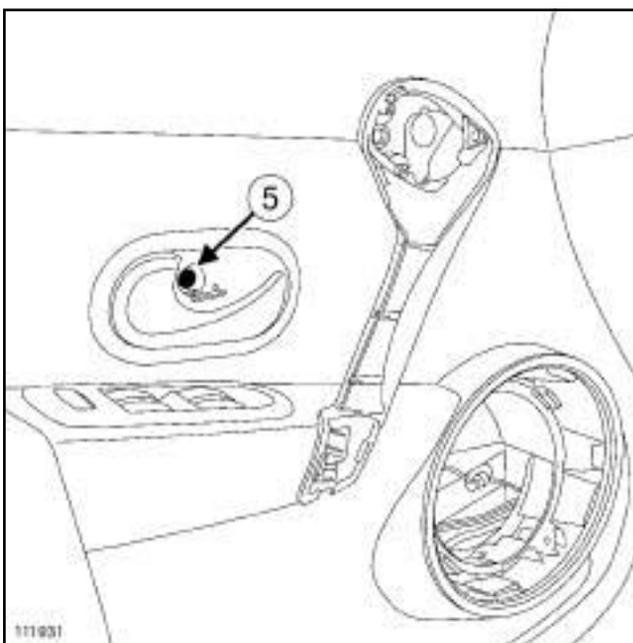

111931

- Quitar el tornillo (5) .

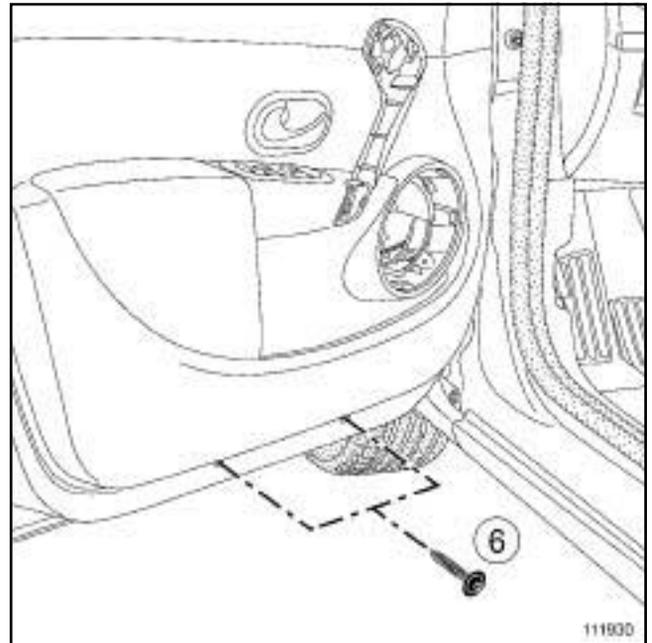


111930

- Quitar los tornillos (6) .
- Soltar:
 - el guarnecido con una pinza para desgrapar (proteger el cajón de la puerta),
 - el cable del mando de apertura interior utilizando un destornillador plano.
- Desconectar los conectores de alimentación.

REPOSICIÓN


I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Conectar los conectores de alimentación.
- Enganchar:
 - el cable de mando de apertura interior,
 - el guarnecido de la puerta.

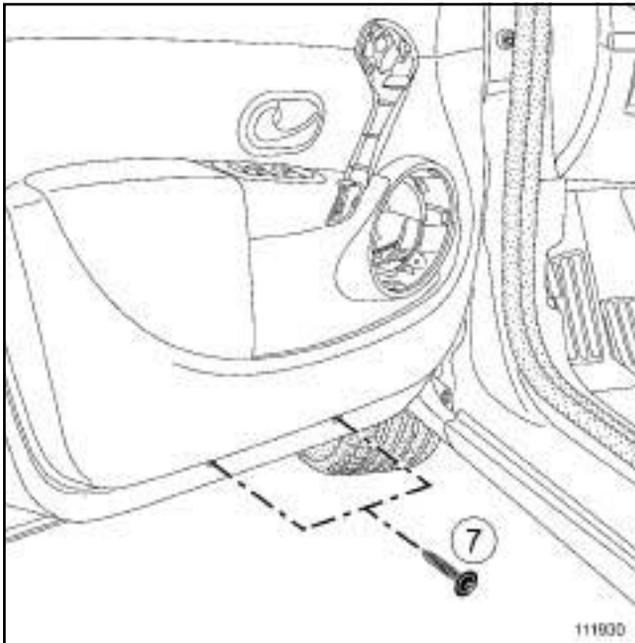


111930

- Poner los tornillos (7) .

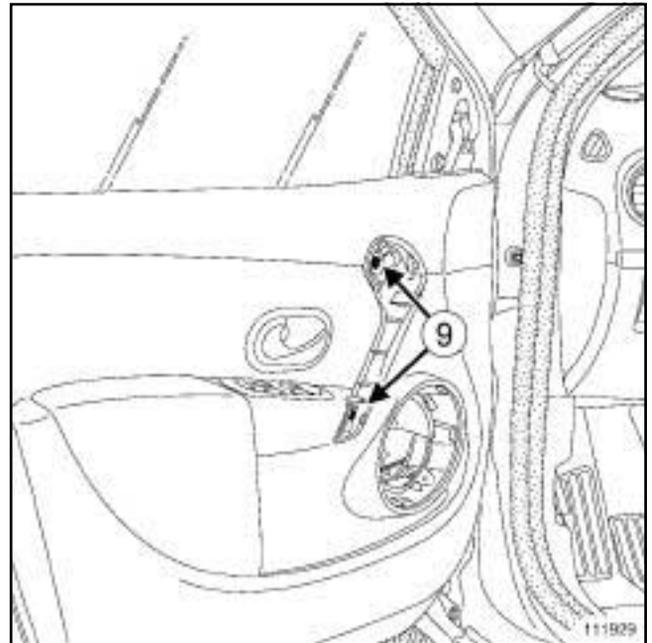


111929

- Poner los tornillos (9) .

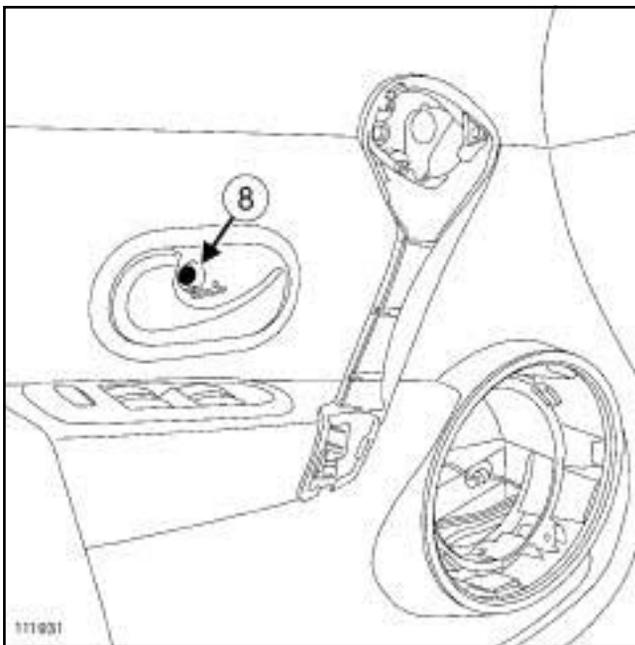

111931

- Colocar el tornillo (8) .

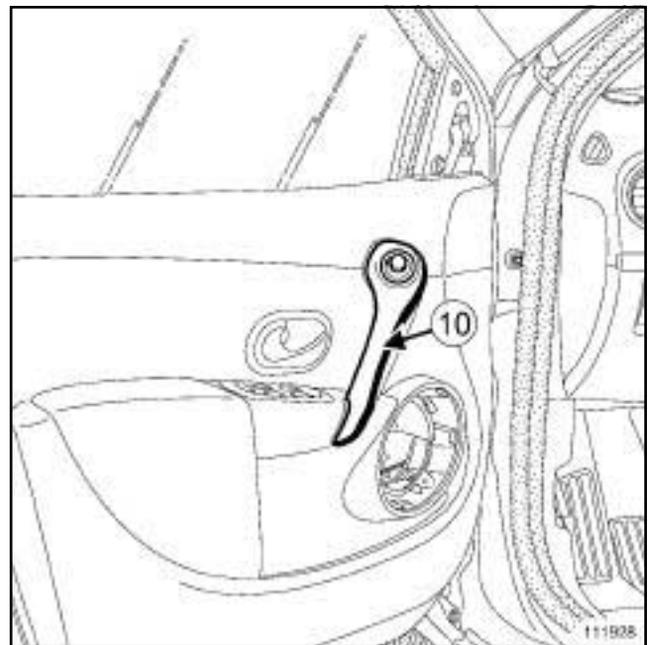


111928

- Conectar el conector de alimentación.
- Enganchar el embellecedor (10) .

II - ETAPA FINAL

- Colocar el altavoz delantero (consultar **Altavoces delanteros: Extracción - Reposición**) (MR 392, 86A, Radio).

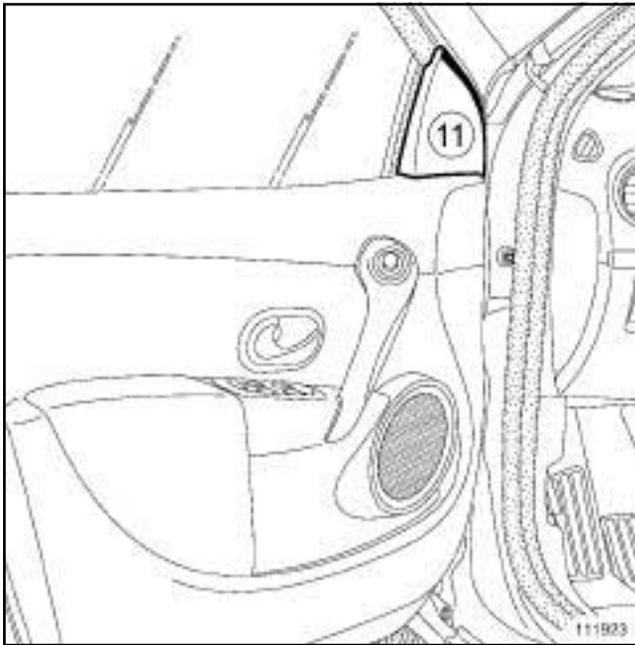

111923


- Enganchar:
 - el embellecedor del retrovisor exterior (11) ,
 - la manivela del elevalunas (si el vehículo está equipado).
- Efectuar una prueba de funcionalidad.

B85

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

Particularidad de los vehículos equipados de elevallas manuales

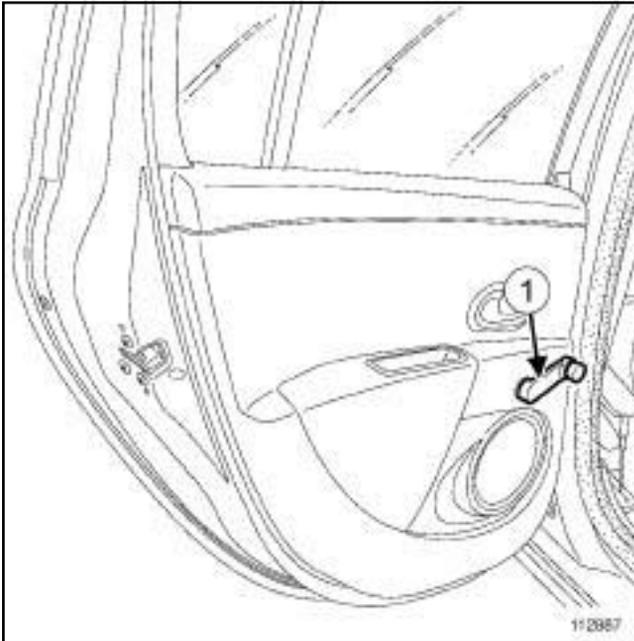


- Soltar la manivela del elevallas (1) con la pinza para desgrapar (proteger el guarnecido de puerta).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

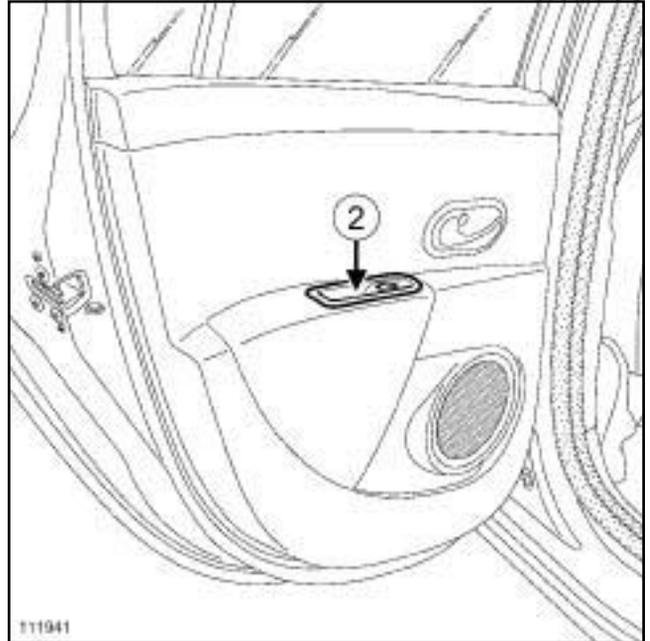


- Extraer el embellecedor y el tornillo (2) .
- Extraer la empuñadura interior.
- Desconectar el conector de alimentación (según el nivel de equipamiento).

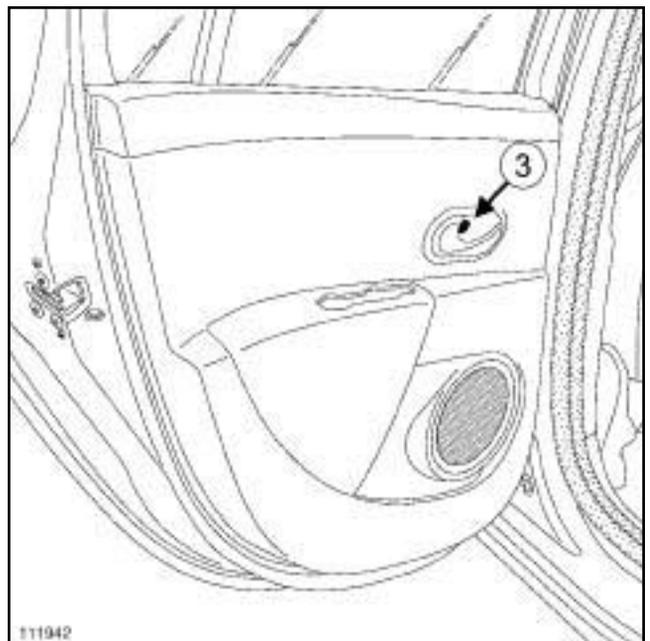

- Extraer el embellecedor y el tornillo (3) .

B85

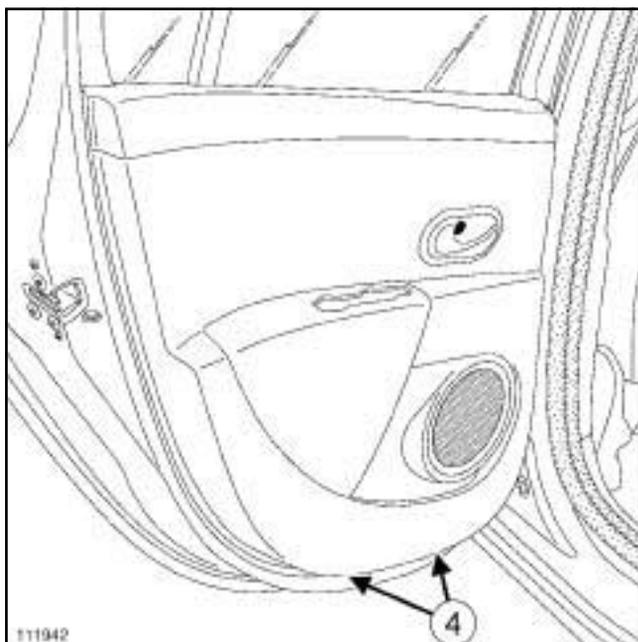


- Quitar los tornillos (4) .
- Extraer el guarnecido con una pinza para desgrapar (proteger el cajón de la puerta).
- Soltar el cable del mando de apertura interior utilizando un destornillador plano.


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Enganchar:
 - el cable de mando de apertura interior de puerta,
 - el guarnecido de la puerta.

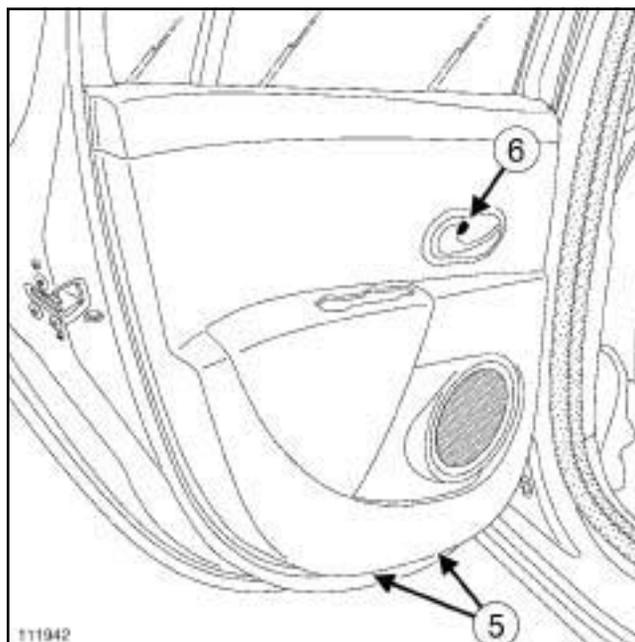

- Colocar:
 - los tornillos (5) ,
 - el tornillo (6) y el embellecedor.

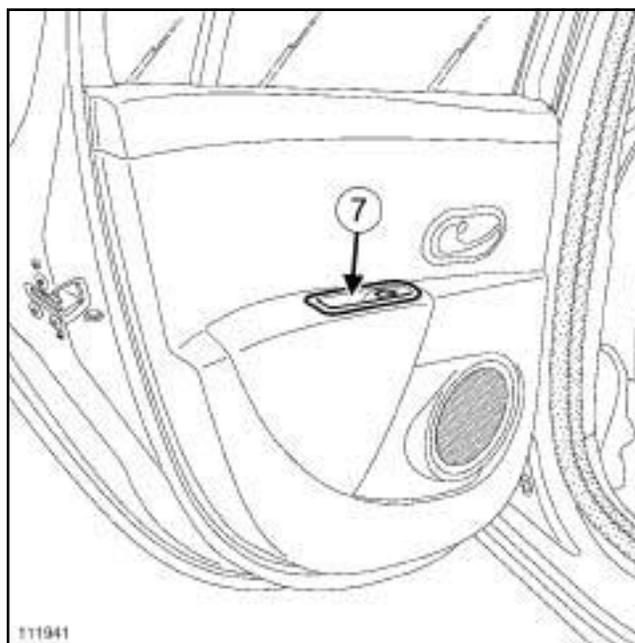

- Conectar el conector de alimentación en el mando del elevavinas (según el nivel de equipamiento).
- Colocar:
 - la empuñadura interior,
 - el tornillo (7) y el embellecedor.

GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES

Guarnecido de la puerta lateral trasera: Extracción - Reposición

72A

B85


II - ETAPA FINAL

Particularidad de los vehículos equipados de elevallunas manuales


- Enganchar la manivela del elevallunas.
- Efectuar una prueba de funcionalidad.

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

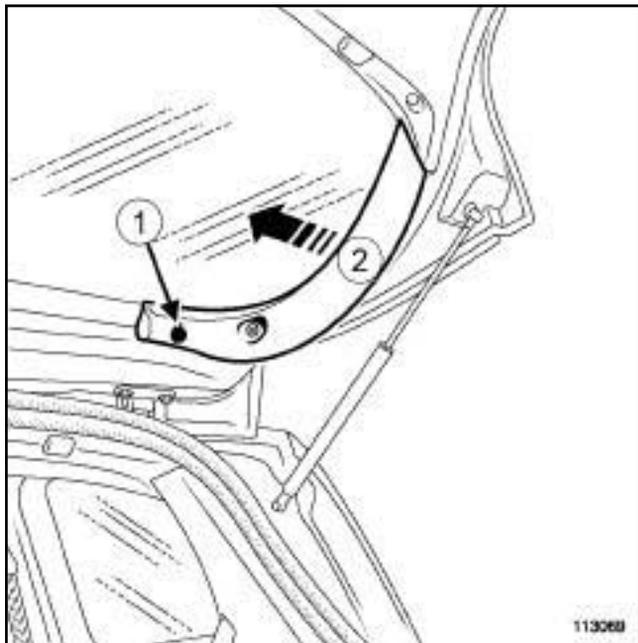

- Quitar los tornillos (1) .
- Soltar los guarnecidos laterales del portón (2) .

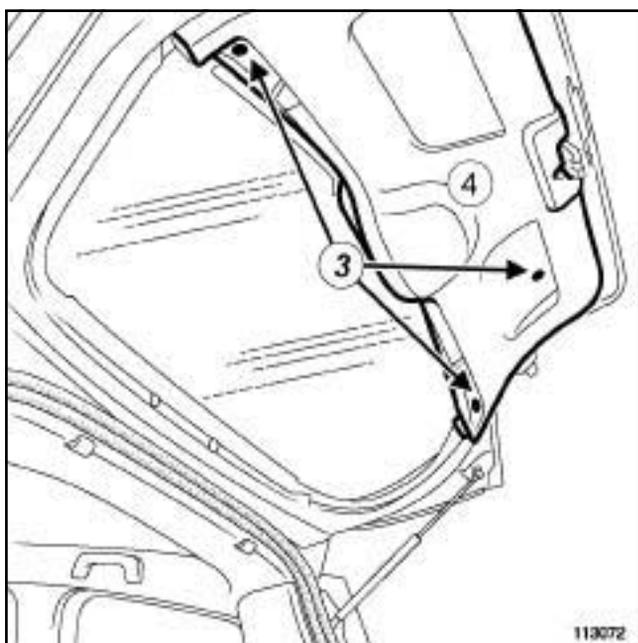

- Quitar los tornillos (3) .
- Soltar el guarnecido del portón (4) .

REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA



- Sustituir las grapas de fijación si es necesario.
- Enganchar el guarnecido del portón (5) .
- Colocar los tornillos (6) .
- Enganchar los guarnecidos laterales del portón.
- Poner los tornillos de los guarnecidos laterales.

Material indispensable

útil de diagnóstico

Pares de apriete 

tornillos de fijación del asiento delantero **35 N.m**

IMPORTANTE

Antes de intervenir en un elemento del sistema de seguridad o en su proximidad, bloquear imperativamente el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico**. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición están inhibidas y el testigo en el cuadro de instrumentos se enciende fijo (con el contacto puesto).

IMPORTANTE

Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (airbag o pretensor) cerca de una fuente de calor o de una llama: hay riesgo de que se activen los airbags o los pretensores.


EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN


- Bloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).
- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

C85

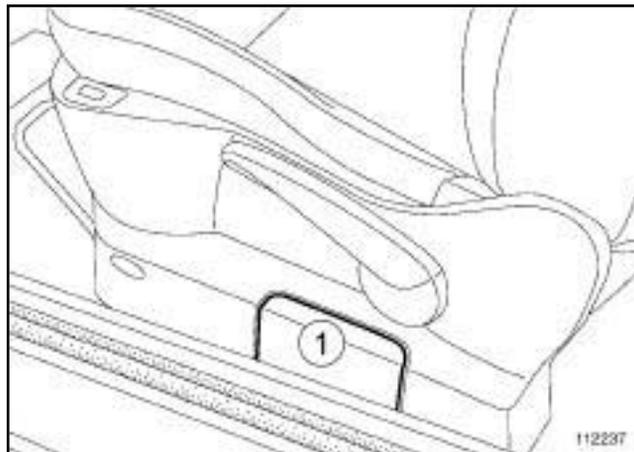


112237

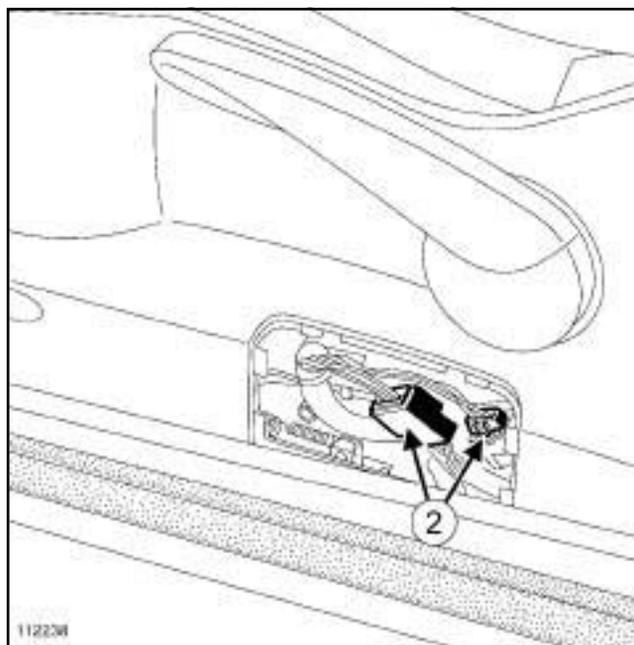


112238

- Extraer la tapa. (1)
- Desconectar y extraer los conectores (2) .


B85

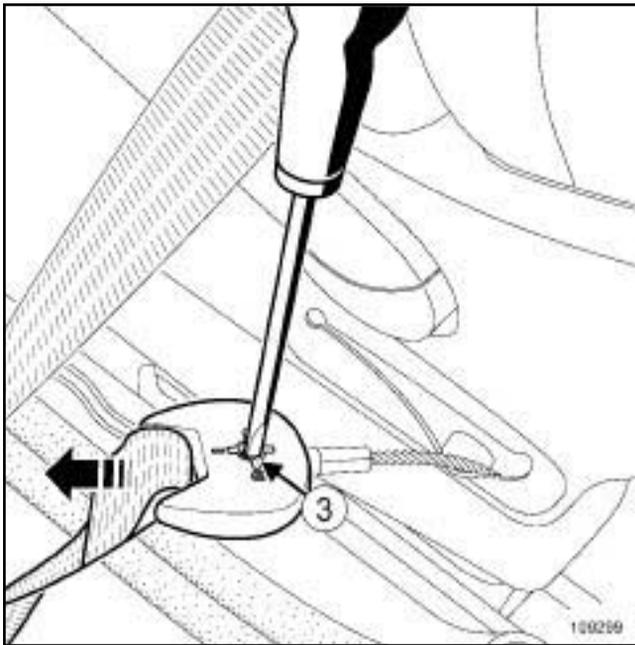

- ❑ Desenganchar el cinturón de seguridad actuando en el tornillo (3) .

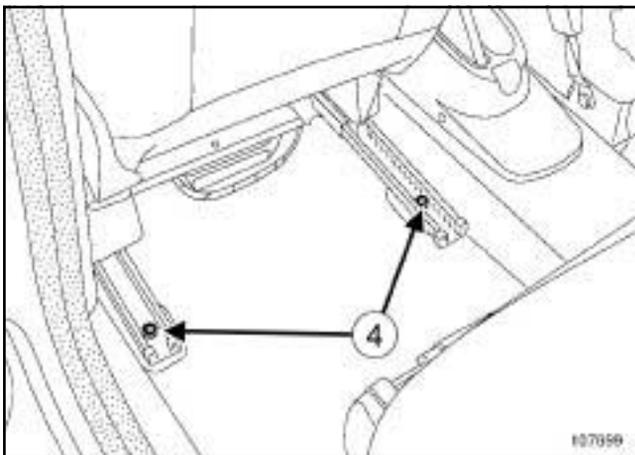


- ❑ Avanzar el asiento delantero.
- ❑ Quitar los tornillos (4) .

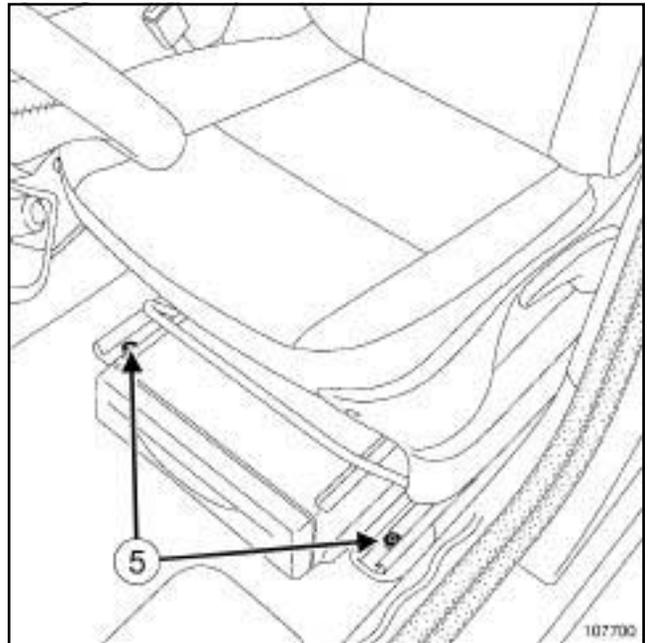


- ❑ Echar para atrás el asiento delantero.
- ❑ Quitar los tornillos (5) .

B85

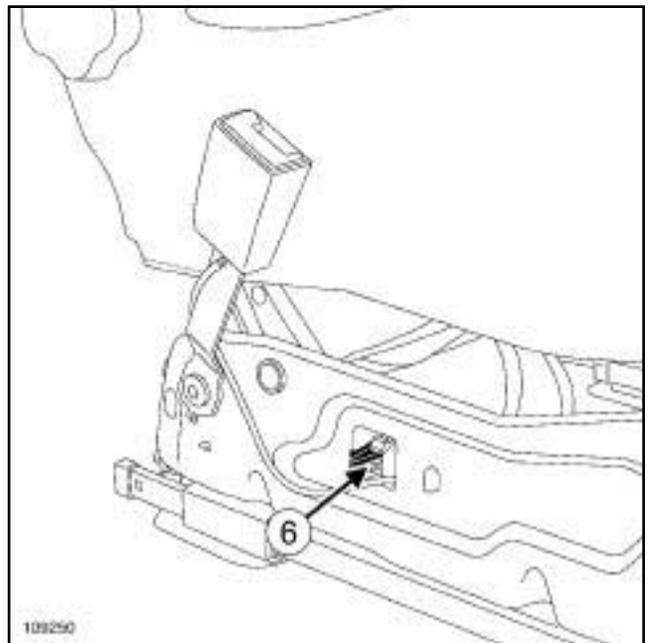


- ❑ Bascular el conjunto del asiento para acceder al cajetín del conector.
- ❑ Soltar la grapa (6) del cajetín.

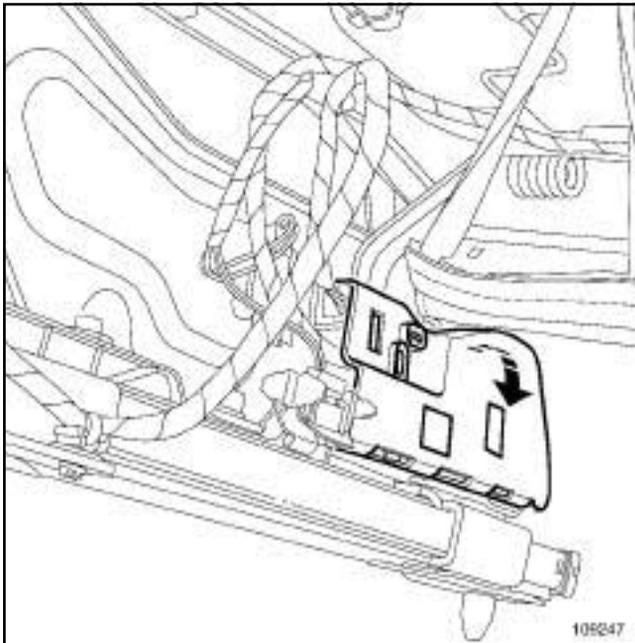

109247

- Abrir la tapa de acceso al conector.

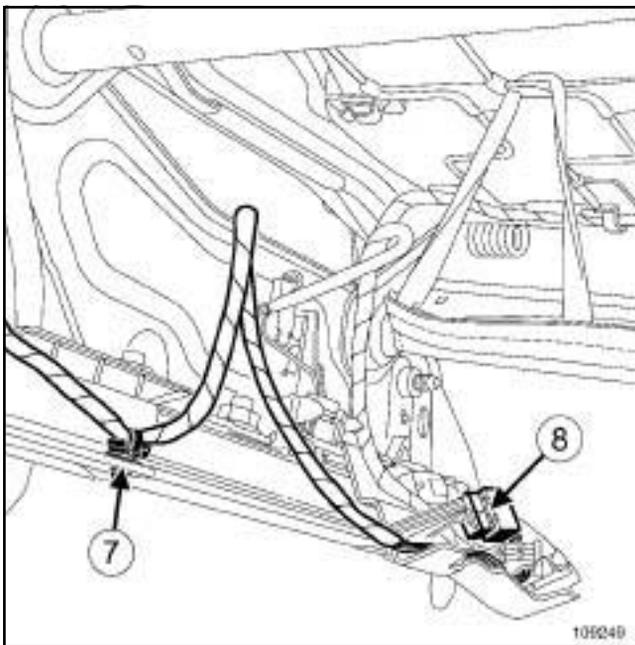

109249

- Soltar la grapa (7) .
- Desconectar el conector (8) .


- Extraer el asiento delantero (esta intervención requiere dos operarios).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


- Colocar el asiento delantero en su sitio.

B85

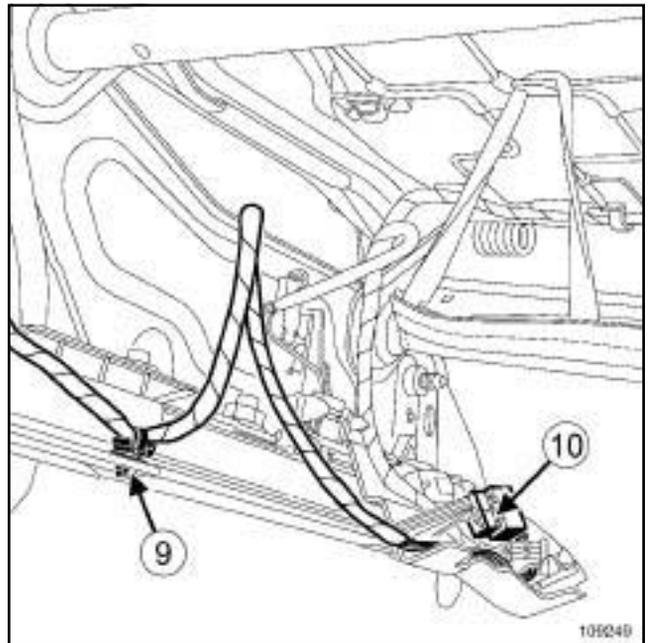


109240


- Enganchar la grapa (9) .
- Conectar el conector (10) .
- Cerrar el cajetín conector.

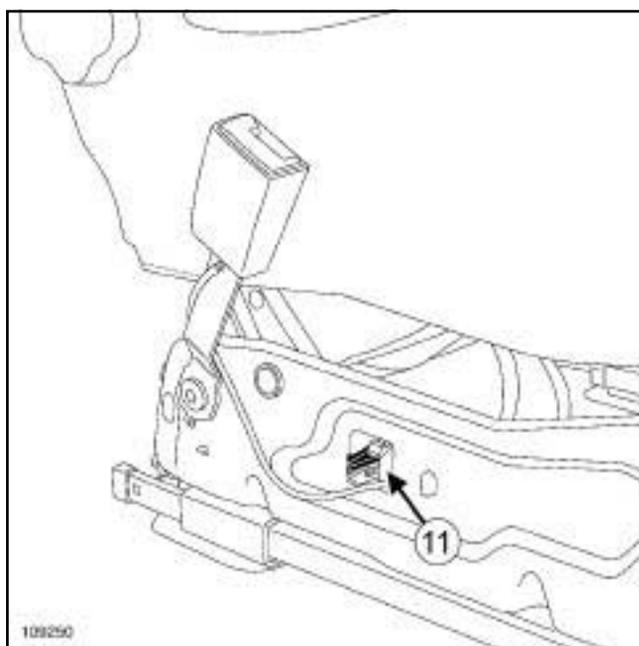

- Enganchar el cajetín conector en (11) .

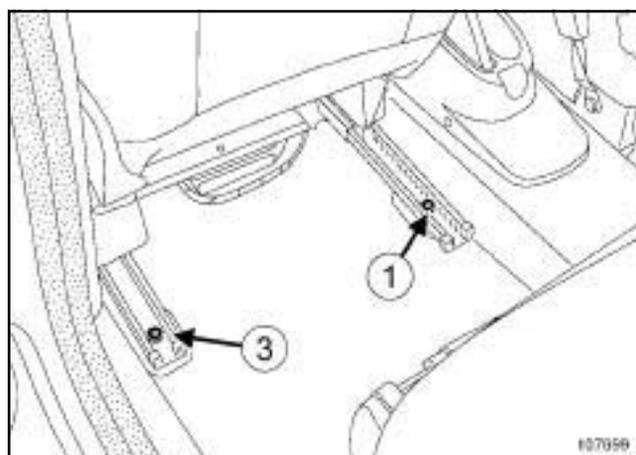

107699

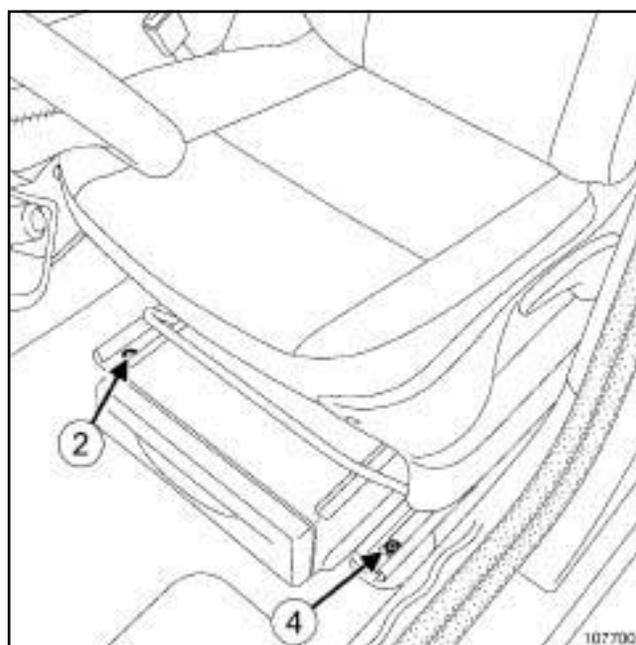

107700


-

ATENCIÓN

Respetar imperativamente el orden de apriete del asiento.

- Apretar por orden y al par los **tornillos de fijación del asiento delantero (35 N.m)**.

C85

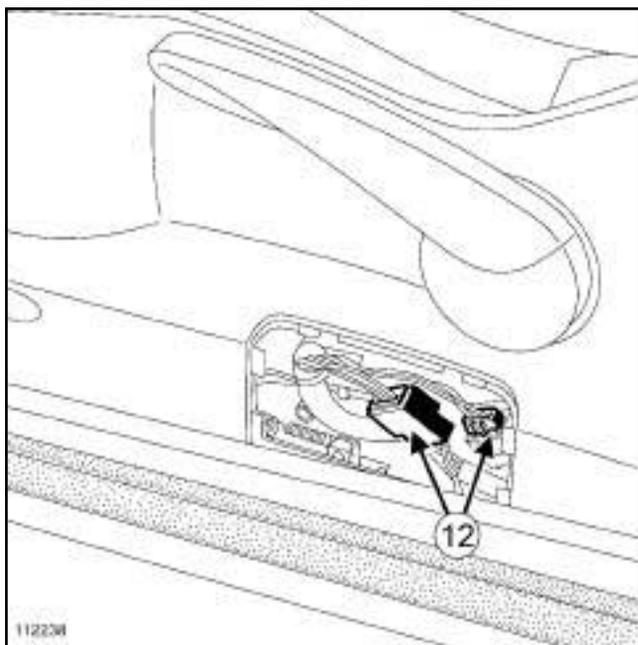

- Volver a pasar el cableado.
- Conectar los conectores (12) .
- Colocar la tapa.

II - ETAPA FINAL

- Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).
- Desbloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).

Material indispensable	
útil de diagnóstico	

Pares de apriete 	
tuercas de fijación de las deslizaderas	21 N.m
tornillos de fijación de la armadura del respaldo	40 N.m

IMPORTANTE

Antes de intervenir en un elemento del sistema de seguridad o en su proximidad, bloquear imperativamente el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico**. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición quedan inhibidas y el testigo en el cuadro de instrumentos se enciende fijo (con el contacto puesto).

IMPORTANTE

Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (airbag o pretensor) cerca de una fuente de calor o de una llama: hay riesgo de que se activen los airbags o los pretensores.


DESVESTIDO

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA EL DESVESTIDO

- Bloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **MR 392 Electricidad, 88C, Airbag y pretensores, Precaución para la reparación**).
- Desconectar la batería empezando por el borne negativo (consultar **MR 392 Electricidad, 80A, Batería: Extracción - Reposición**).
- Extraer:
 - el asiento delantero completo (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**),
 - el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**),


- el guarnecido del respaldo del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-5**).

II - DESVESTIDO DE LA PIEZA ESTUDIADA

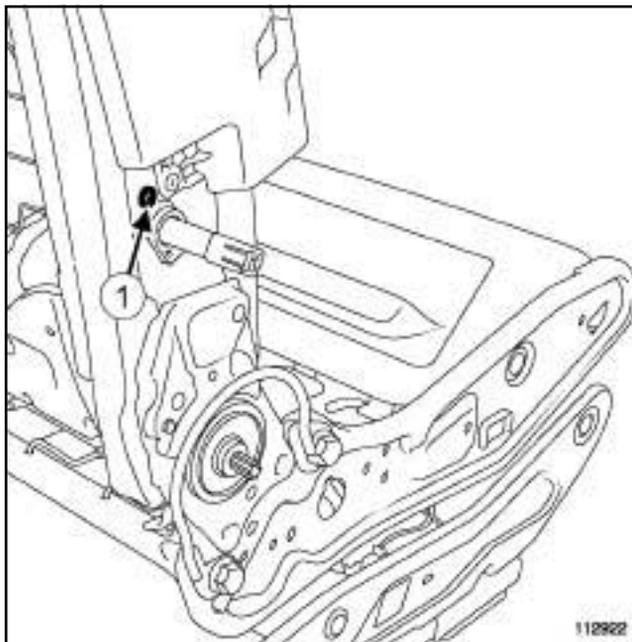

112922


- Extraer el remache (1)

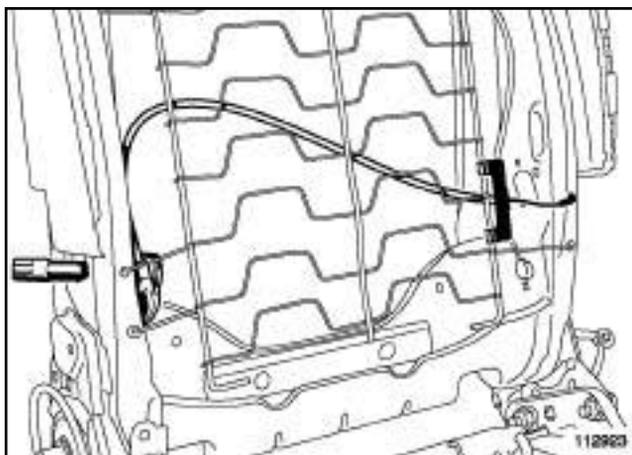


112923

- Extraer el mecanismo de reglaje lumbar (según el nivel de equipamiento).


C85

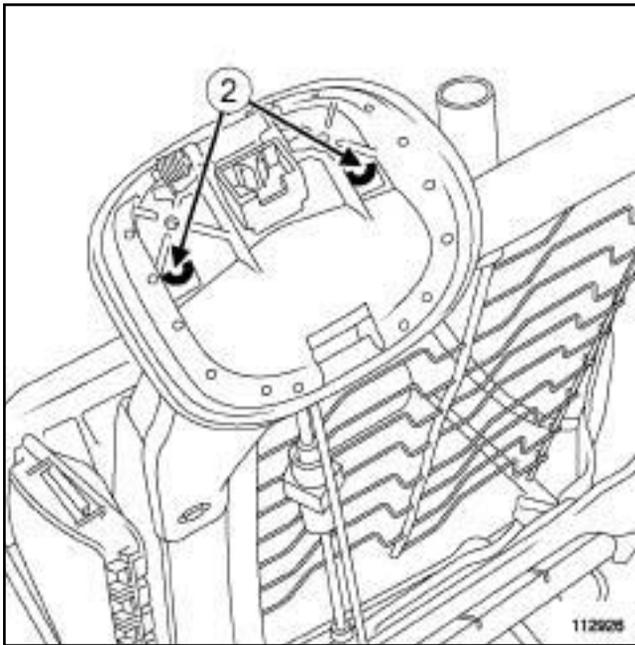

- ❑ Soltar el mando en (2) .

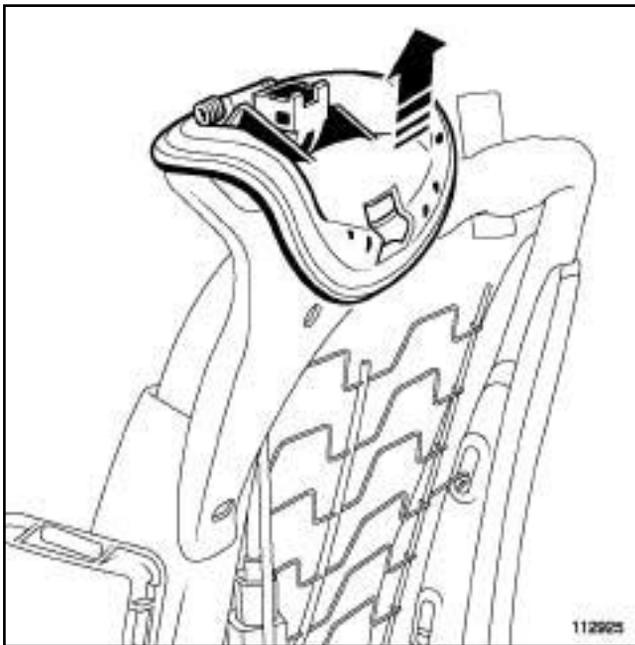


- ❑ Extraer el mando.

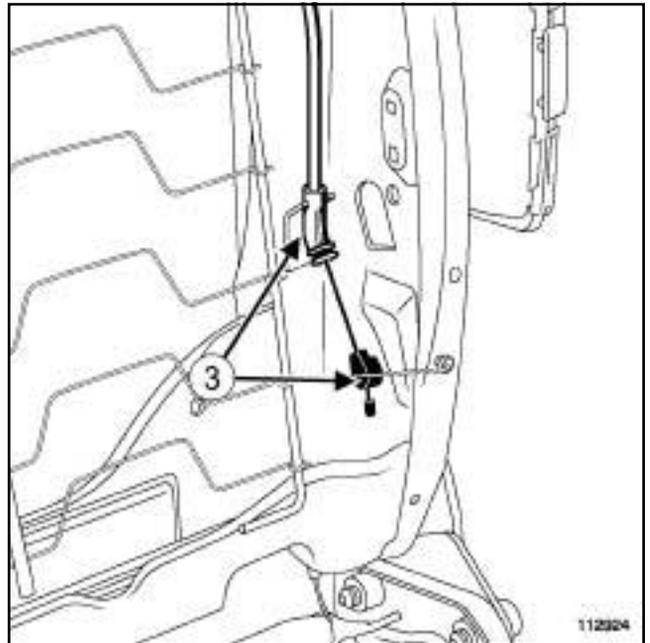


112924

- ❑ Soltar (3) el cable de desbloqueo del respaldo.

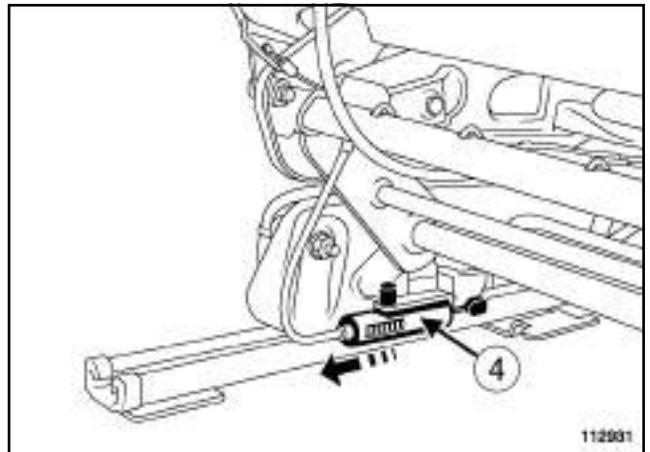


112931

- ❑ Extraer el sistema de desbloqueo (4) de las deslizaderas.

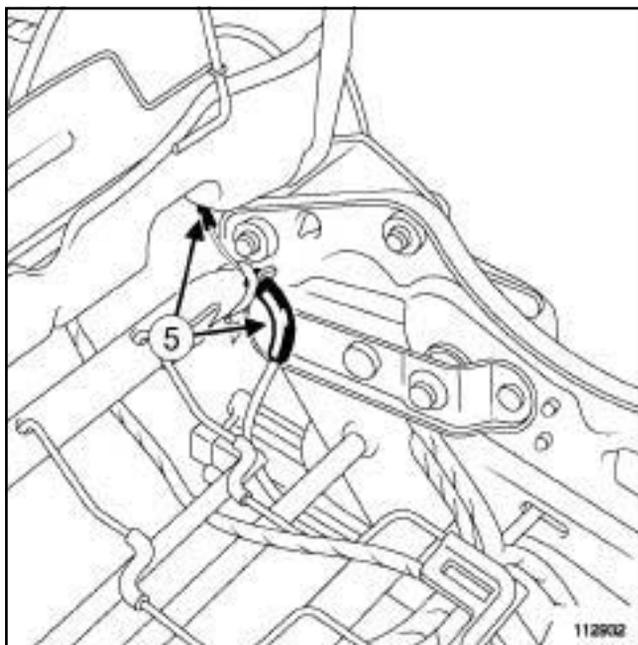


112932

- Soltar (5) el cable de desbloqueo de las deslizaderas.
- Extraer el airbag anti-deslizamiento (consultar **MR 392 Electricidad, 88C, Airbags y pretensores, Airbag anti-deslizamiento: Extracción - Reposición**).

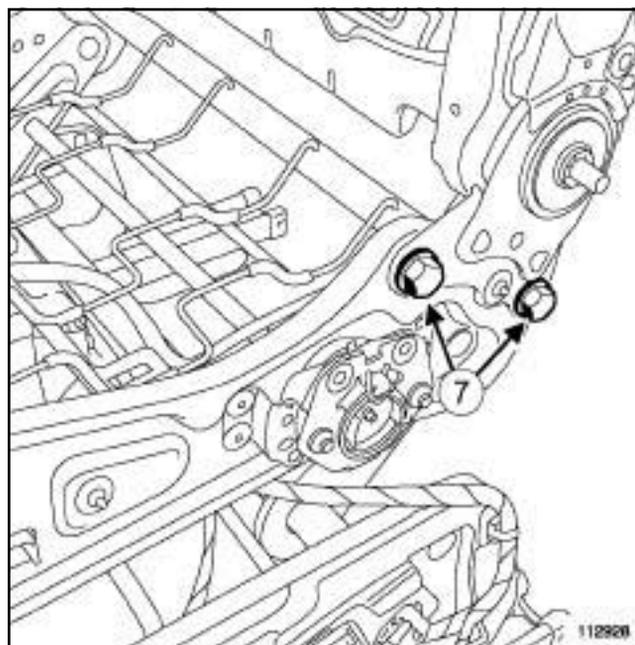

112928


- Extraer:
 - los tornillos (7) ,
 - la armadura del respaldo.

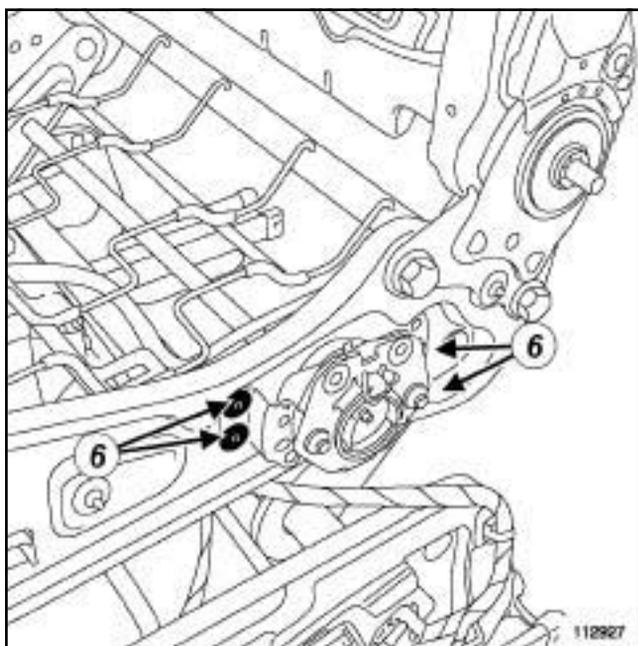

112927


- Extraer:
 - los remaches (6) ,
 - el mecanismo de reglaje in situ (según el nivel de equipamiento),

C85

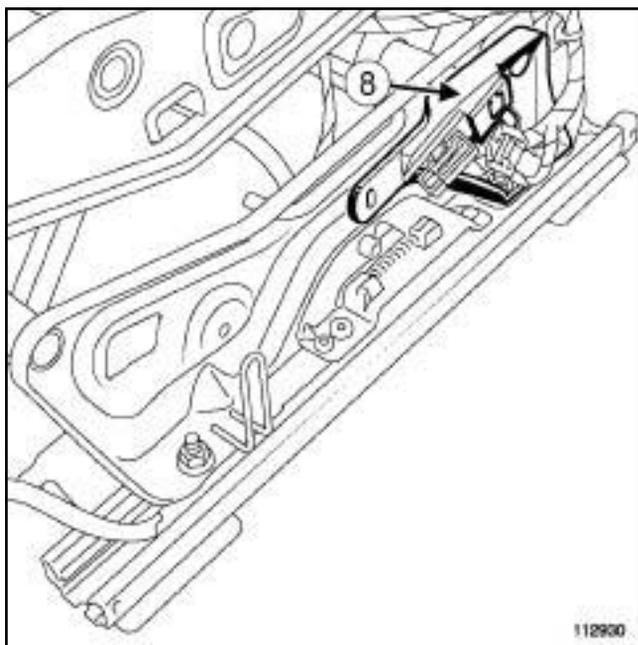

112930
112930

- Soltar el soporte de conectores (8) .

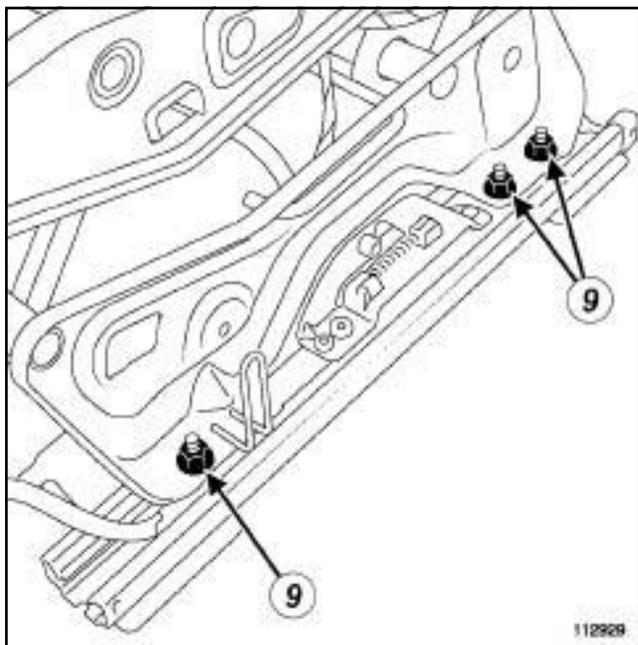

112929


- Quitar las tuercas (9) de cada lado de la armadura del asiento.
- Extraer las deslizaderas.

VESTIDO

I - ETAPA DE VESTIDO DE LA PIEZA ESTUDIADA


- Colocar las deslizaderas en la armadura del cojín.
- Apretar al par las **tuercas de fijación de las deslizaderas (21 N.m)**.

C85

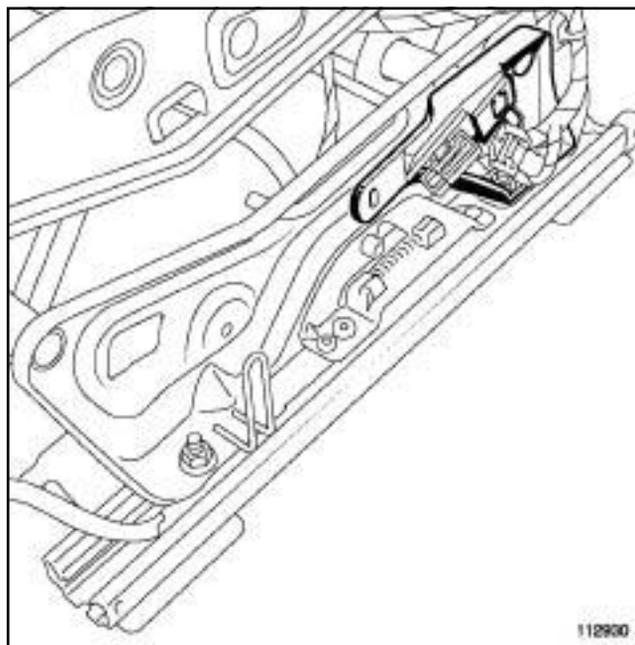

112930
112930

- Enganchar el soporte del conector.

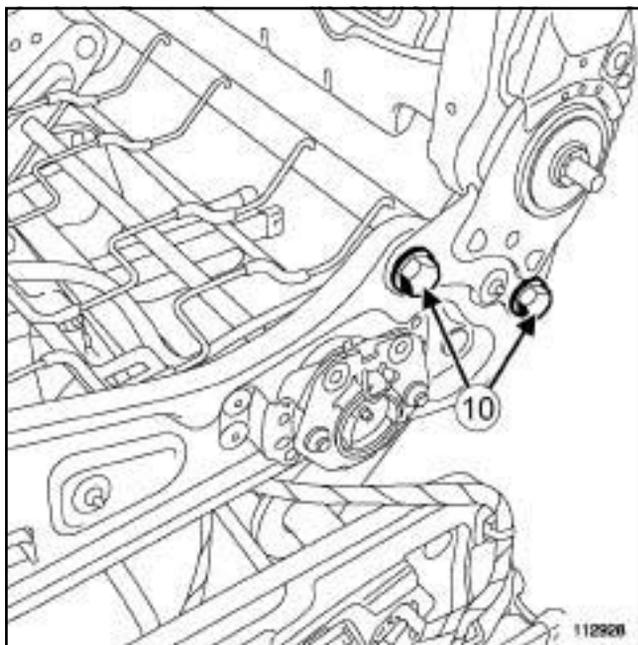

112928

- Colocar la armadura del respaldo.
- Apretar al par los **tornillos de fijación de la armadura del respaldo (40 N.m)** , (10) .
- Colocar:
 - el mecanismo de reglaje in situ (según el nivel de equipamiento),
 - los remaches,
 - el airbag lateral de tórax delantero (consultar **MR 392 Electricidad, 88C, Airbags y pretensores, Airbag lateral de tórax delantero: Extracción - Reposición** .

C85

- Colocar:
 - el cable de desbloqueo de las deslizaderas,
 - el cable de desbloqueo del respaldo,
 - el mando.
- Colocar el mecanismo de reglaje lumbar (según el nivel de equipamiento).

II - ETAPA FINAL

- Colocar:
 - el guarnecido del respaldo del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-5**) ,
 - el guarnecido del cojín del asiento delantero (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) ,
 - el asiento delantero completo (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**) .
- Conectar la batería comenzando por el borne positivo (consultar **MR 392 Mecánica, 80A, Batería: Extracción - Reposición**).
- Desbloquear el calculador del airbag utilizando el **útil de diagnóstico** (consultar **MR 392 Electricidad, 88C, Airbag y pretensores, Precaución para la reparación**).


Pares de apriete 	
tornillo trasero del soporte central del respaldo	21 N.m
tornillo delantero del soporte central del respaldo	21 N.m

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página 76A-6) .


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

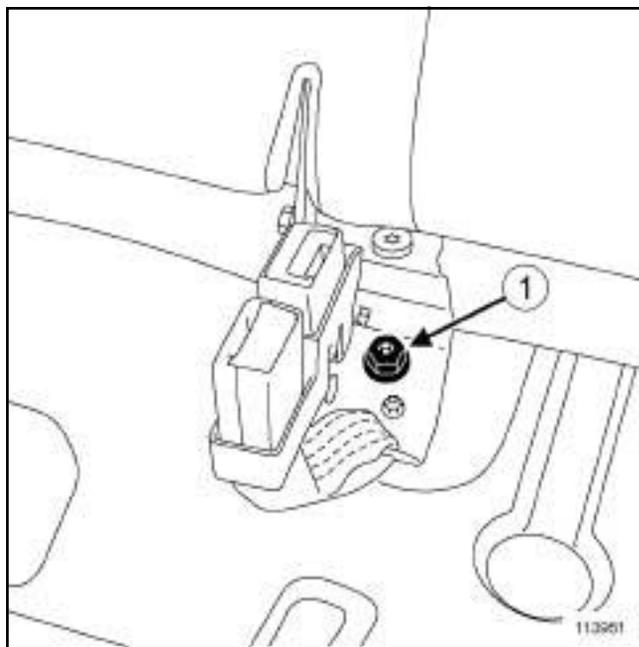

- ❑ Quitar el tornillo (1) del soporte central del respaldo de la banqueta trasera monobloque.

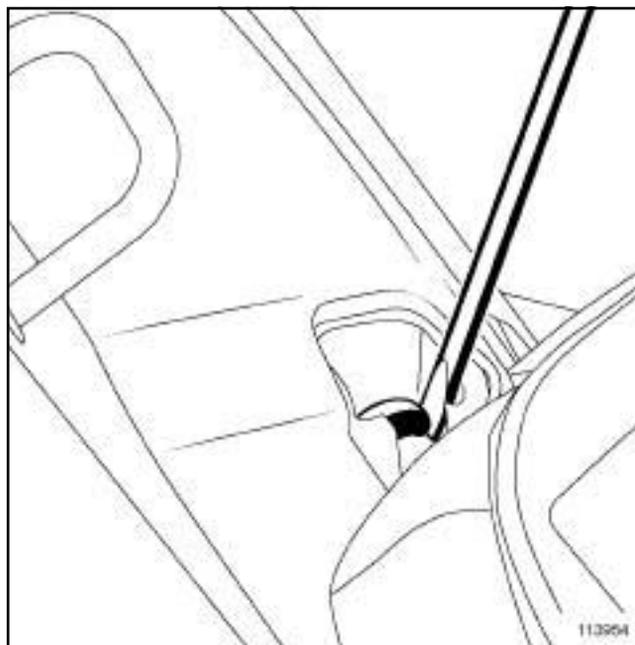


113954

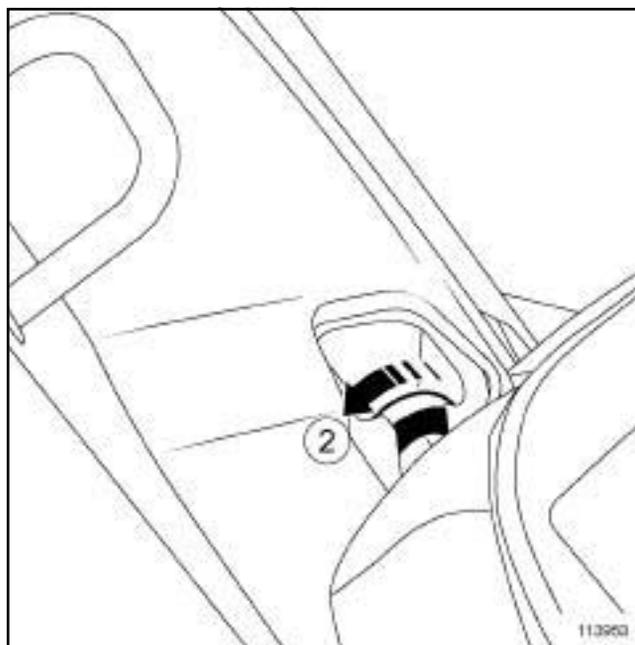

113953

- ❑ Abatir el respaldo de la banqueta trasera monobloque.
- ❑ Desbloquear los cerrojos laterales (2) utilizando un destornillador plano.

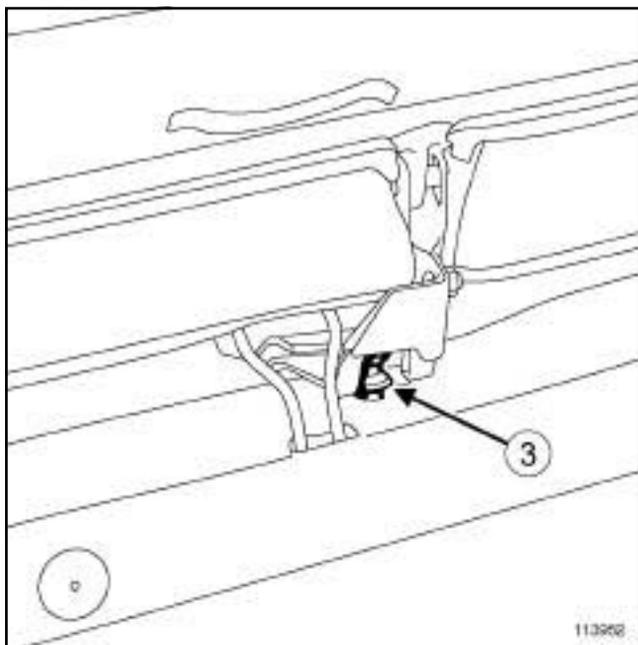


113952

- Aflojar el tornillo (3) del soporte central del respaldo de la banqueta trasera monobloque.
- Extraer el respaldo de la banqueta trasera monobloque.
- Esta intervención requiere dos operarios.


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

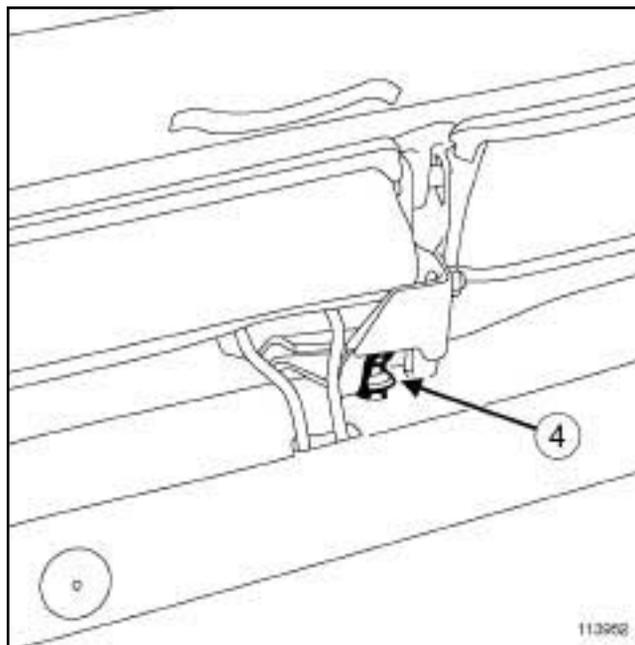

113952

- Colocar el respaldo de la banqueta trasera monobloque.
- Esta intervención requiere dos operarios.
- Posicionar el tornillo (4) .
- Bloquear los cerrojos laterales utilizando un destornillador plano.
- Apretar al par el **tornillo trasero del soporte central del respaldo (21 N.m)**.

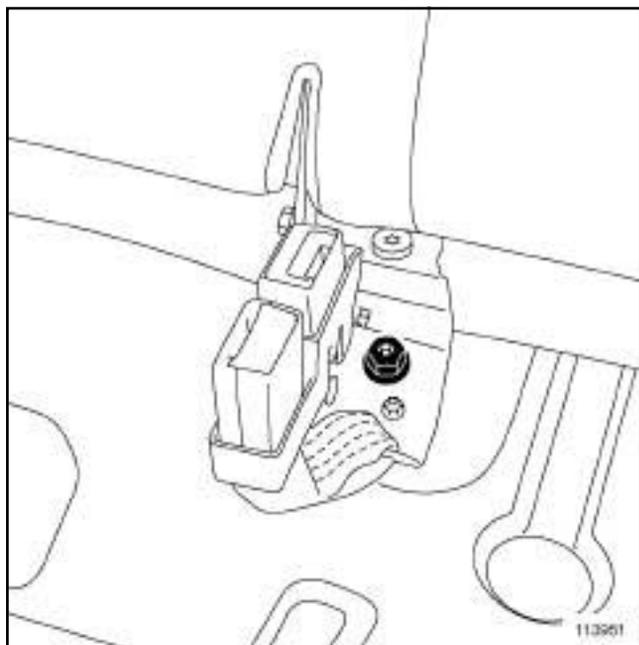

113951

- Colocar y apretar al par el **tornillo delantero del soporte central del respaldo (21 N.m)**.

II - ETAPA FINAL

- Colocar el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**).


Pares de apriete 	
tornillo del respaldo de la banqueta	21 N.m

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Levantar los cojines de la banqueta trasera (consultar 76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición, página 76A-7).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

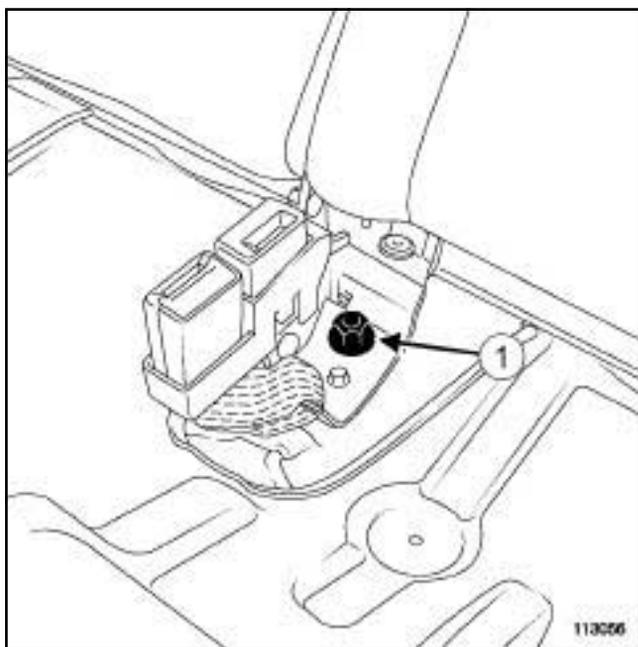


- Quitar el tornillo (1).
- Bascular los respaldos de la banqueta trasera.

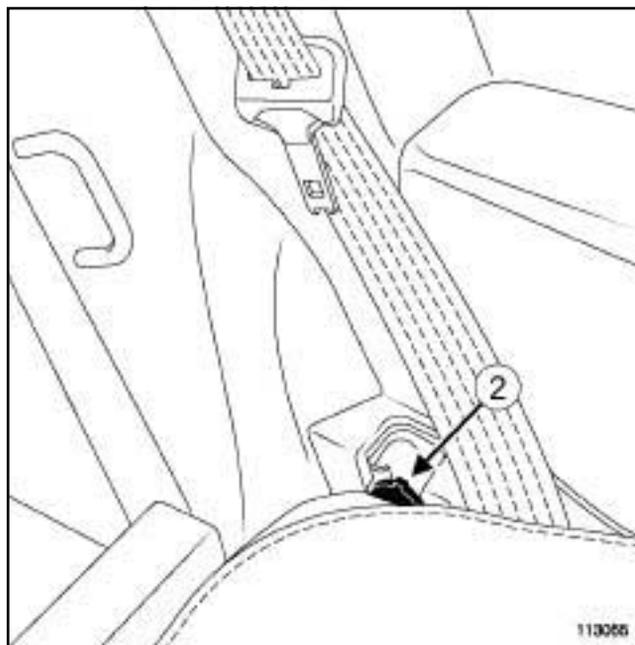

- Desbloquear las fijaciones laterales (2) utilizando un destornillador plano.
- Extraer el respaldo de la banqueta trasera (esta intervención requiere dos operarios).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

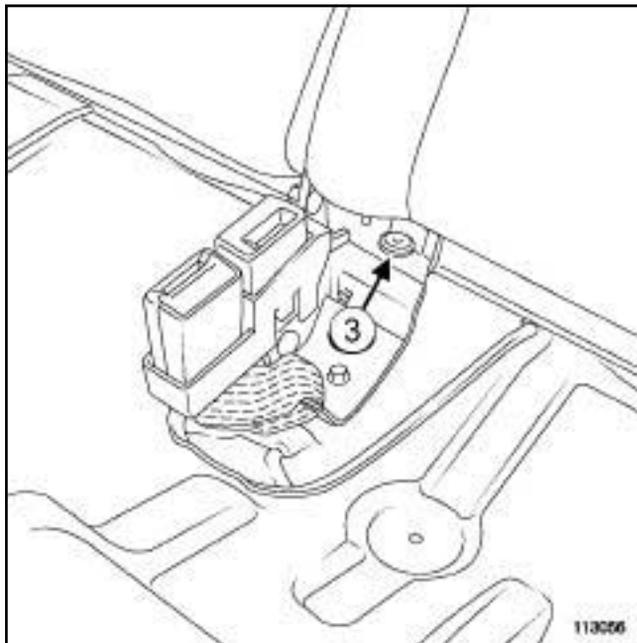

113056


- Colocar el respaldo de la banqueta trasera teniendo cuidado de insertarlo bajo el tornillo (3) .
- Bloquear las fijaciones laterales (2) .
- Colocar el tornillo (1) .
- Apretar al par el **tornillo del respaldo de la banqueta (21 N.m)**.

II - ETAPA FINAL

- Colocar los cojines de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera 1/3 y 2/3: Extracción - Reposición, página 76A-7**) .

EXTRACCIÓN

ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

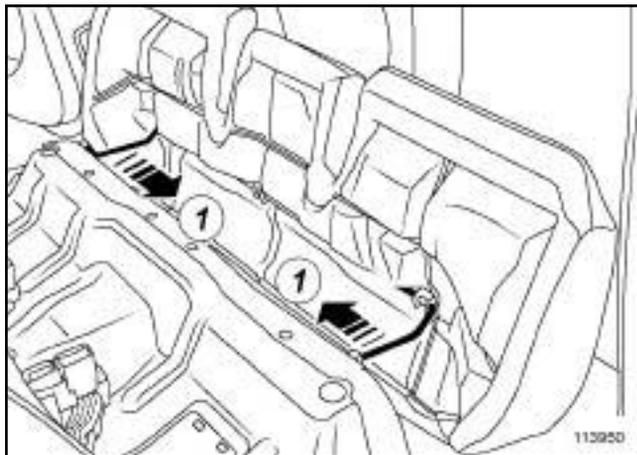


113950

- Bascular el cojín de la banqueta trasera monobloque.
- Soltar las varillas (1) de la armadura del cojín de la banqueta trasera monobloque.
- Quitar el cojín de la banqueta trasera monobloque.


REPOSICIÓN

ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Fijar las varillas de la armadura del cojín de la banqueta trasera monobloque.
- Abatir el cojín de la banqueta trasera monobloque.

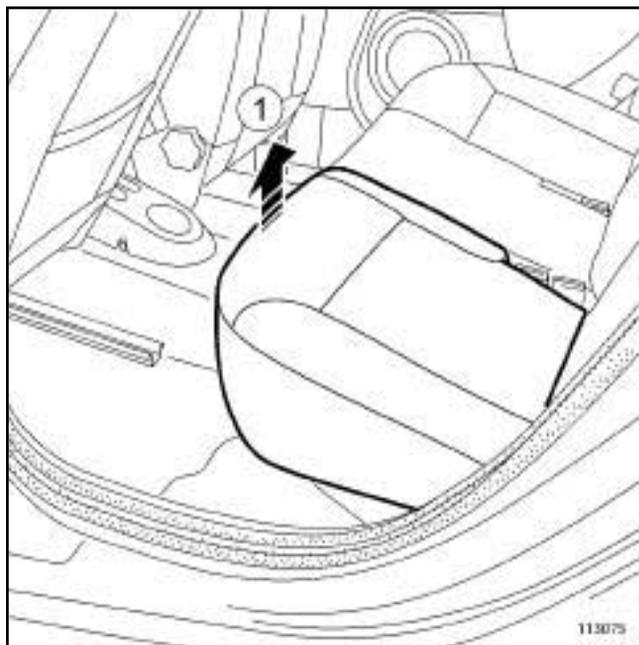
EXTRACCIÓN**ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**

113075

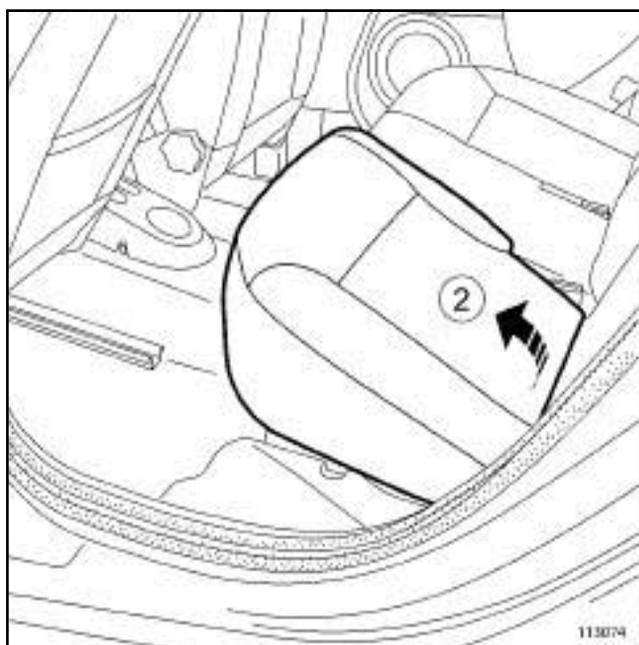

113074

- Levantar el cojín de la banqueta trasera (1) y (2) .

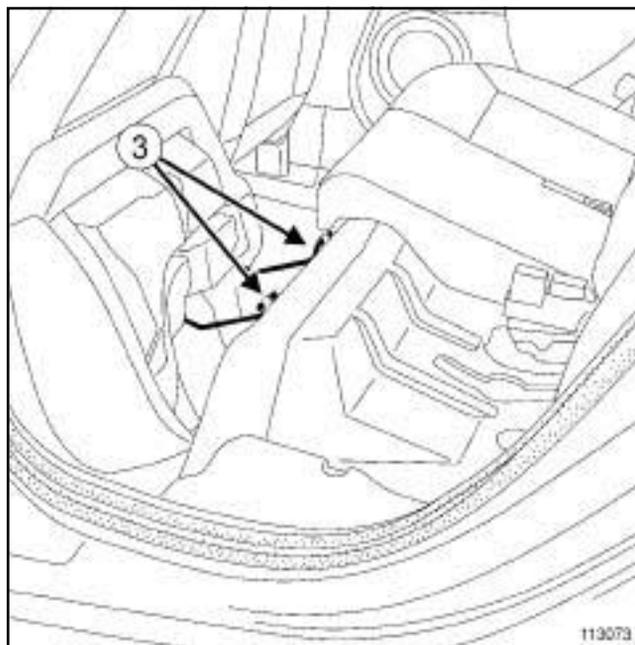

113073

- Soltar las dos sujeciones del cojín de la banqueta trasera (3) .
- Extraer el cojín del asiento de la banqueta trasera.

REPOSICIÓN**ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA**


- Fijar las dos sujeciones del cojín de la banqueta trasera.
- Colocar el cojín del asiento de la banqueta trasera en su sitio.

Pares de apriete 	
tuerca de la patilla central de fijación	21 N.m
tuercas de fijación de la banqueta en la patilla central	21 N.m
tuerca de fijación del soporte de pedúnculos	8 N.m

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

- Extraer la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).

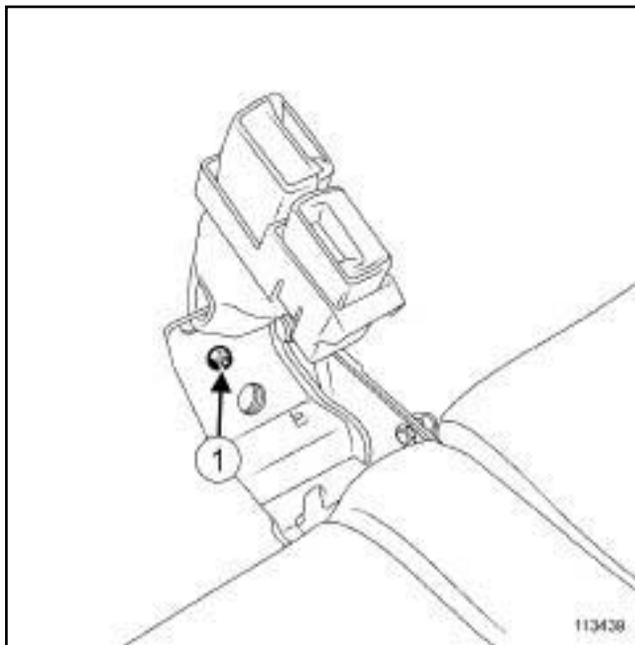


113438
113439

- Extraer:
 - la tuerca (1),
 - el soporte de pedúnculos.

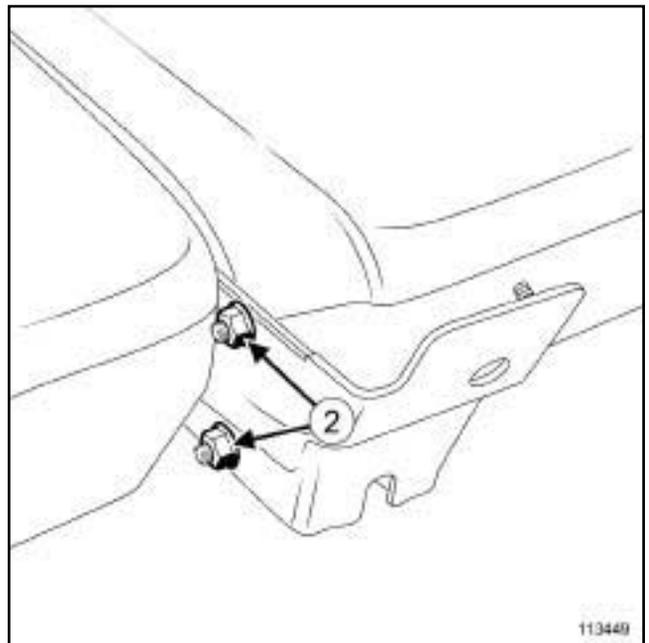

113448
113449


- Quitar las tuercas (2).
- Separar los respaldos de la banqueta.

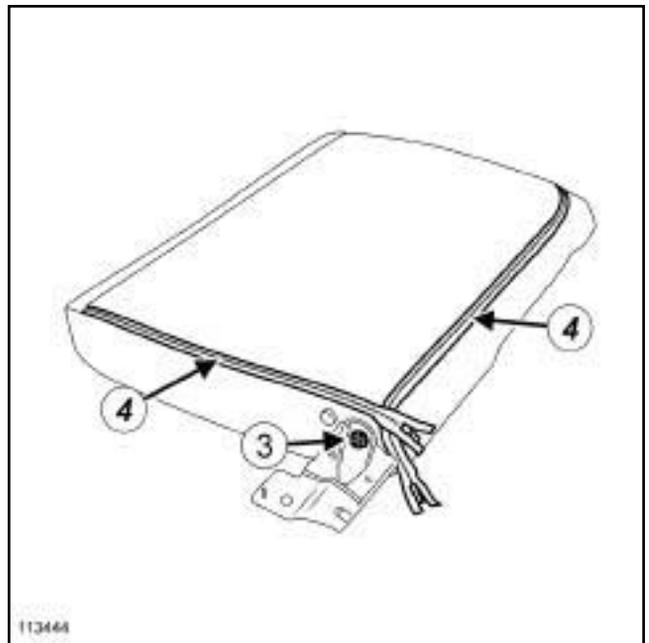

113444

- Quitar la tuerca (3) y extraer la patilla central de fijación (según el lado extraído).
- Abrir las cremalleras (4).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

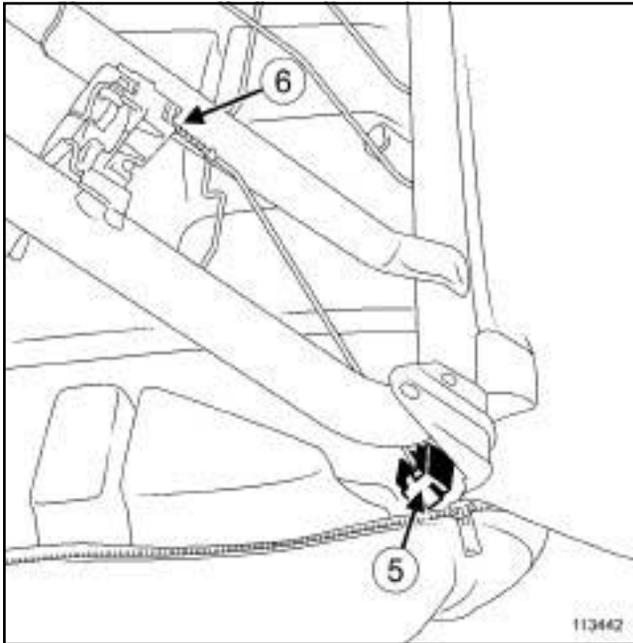

113442

- Soltar:
 - el mando de desbloqueo (5) ,
 - el sistema de desbloqueo (6) .

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA


- Encajar:
 - el sistema de desbloqueo,
 - el mando de desbloqueo.
- Efectuar una prueba de funcionalidad.

II - ETAPA FINAL




113444

- Cerrar las cremalleras (7)
- Colocar la patilla central de fijación (8) (según el lado extraído).
- Apretar al par la **tuerca de la patilla central de fijación (21 N.m)** , (9) .

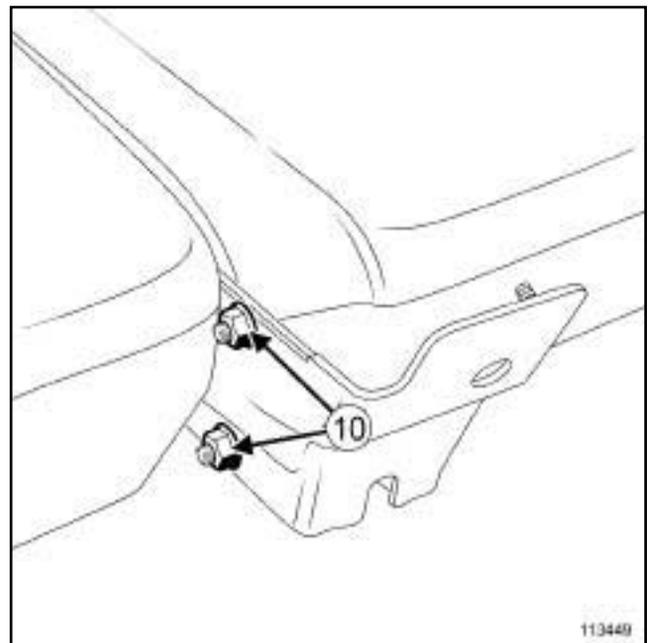

113449

- Ensamblar los respaldos de la banqueta.
- Apretar al par las **tuercas de fijación de la banqueta en la patilla central (21 N.m)** , (10) .

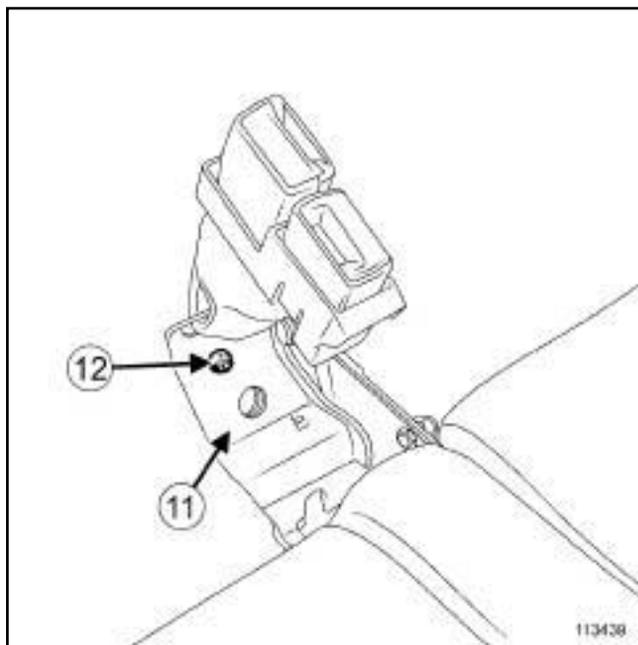

113439

- ❑ Colocar el soporte de pedúnculos (11) .
- ❑ Apretar al par la **tuerca de fijación del soporte de pedúnculos (8 N.m)** , (12) .
- ❑ Colocar la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) .

Material indispensable

útil de diagnóstico

□

IMPORTANTE

Antes de intervenir en un elemento del sistema de seguridad o en su proximidad, bloquear imperativamente el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico**. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición están inhibidas y el testigo en el cuadro de instrumentos se enciende fijo (con el contacto puesto).

IMPORTANTE


Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (airbag o pretensor) cerca de una fuente de calor o de una llama: hay riesgo de que se activen los airbags o los pretensores.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Bloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).
- Desconectar la batería (consultar **Batería: Precauciones para la reparación**) (MR 392, 80A, Batería).
- Extraer el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**).


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

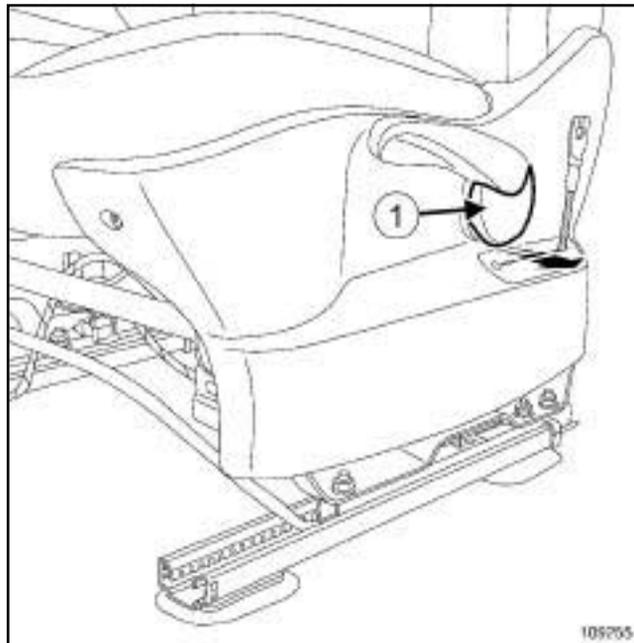

109255

109255


- Soltar la tapa (1) de la empuñadura de elevación del cojín del asiento.

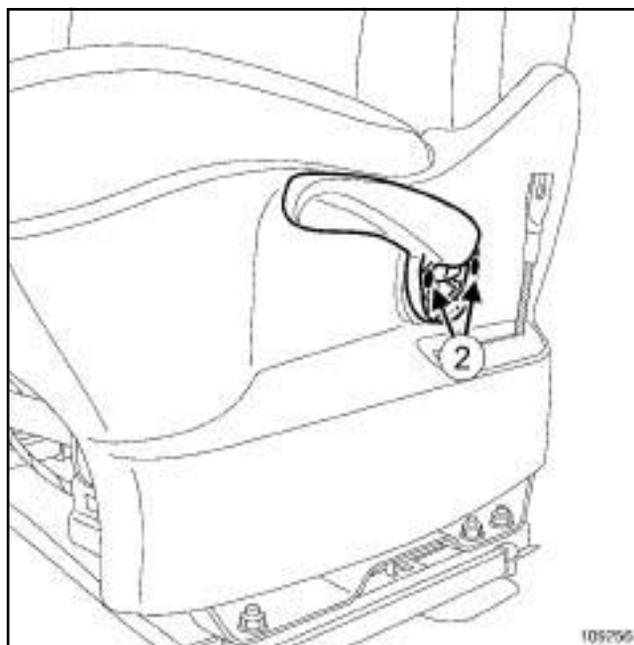

109256


109256

- Extraer:
 - los tornillos (2),
 - la empuñadura de elevación del cojín del asiento (según el nivel de equipamiento).

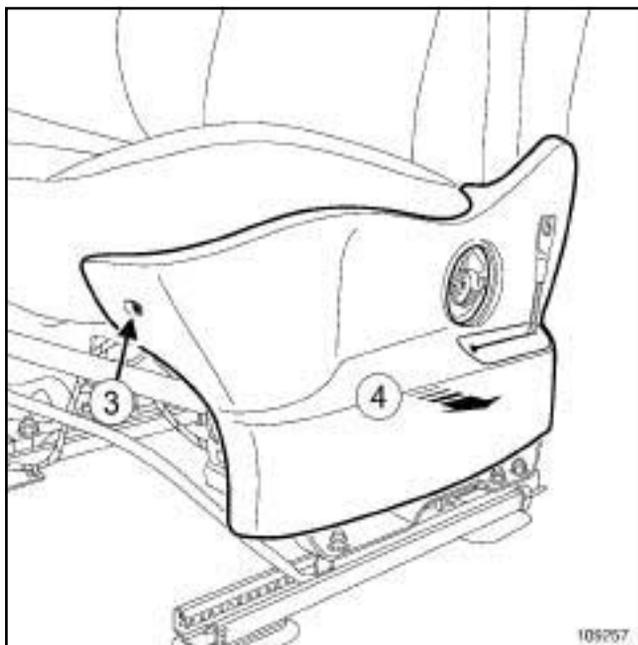


109257
109257

- Quitar el tornillo (3) .
- Soltar el guarnecido en la parte delantera (4) .

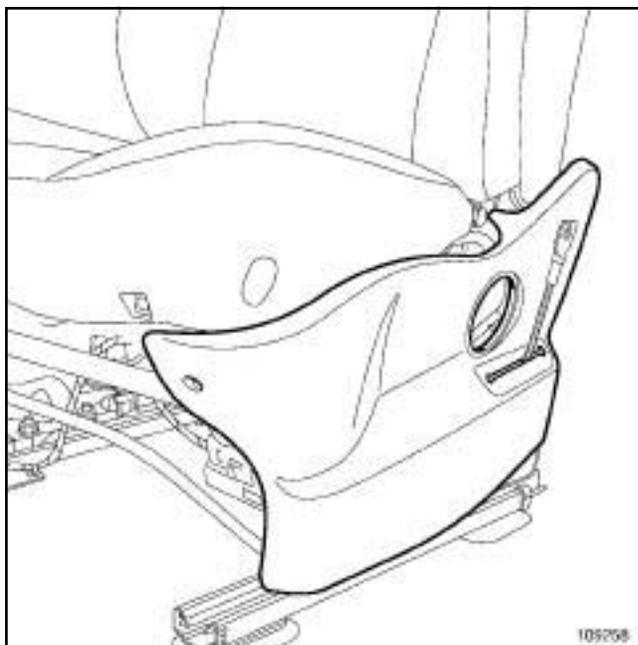


109258
109258

- Soltar la parte trasera del guarnecido.
- Extraer el guarnecido.
- Desconectar el conector (según el nivel de equipamiento).

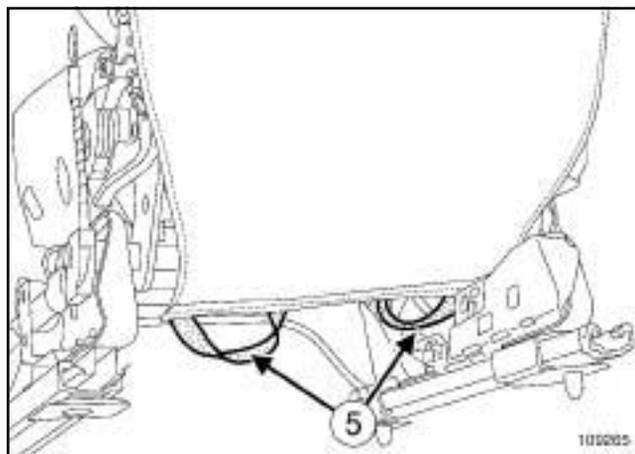


109265
109265

- Extraer los elásticos (5) de sujeción de la cofia del respaldo.

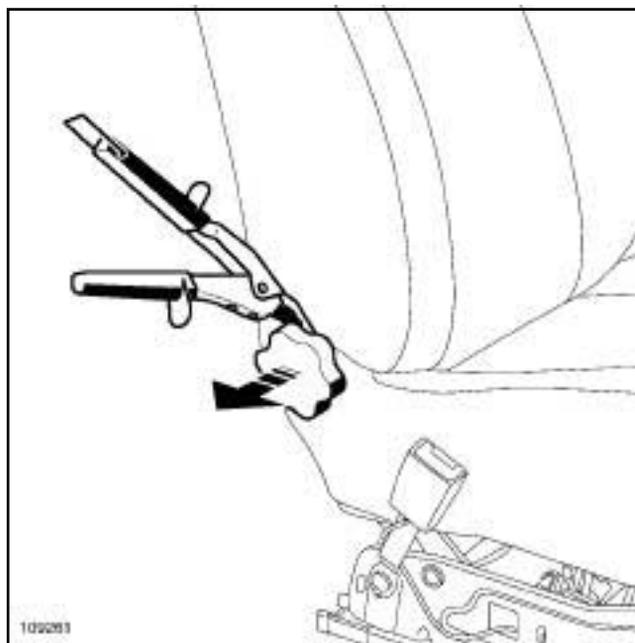


109261
109261

- Soltar el mando de reglaje del respaldo con una pinza para desgrapar.

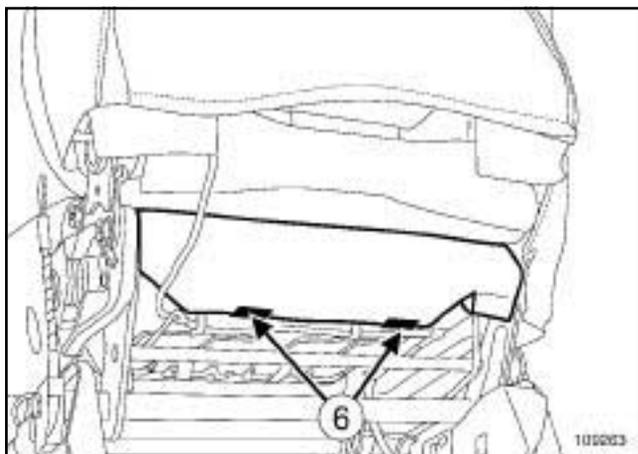


109263

- ❑ Soltar los perfiles de sujeción (6) de la cofia del cojín del asiento.

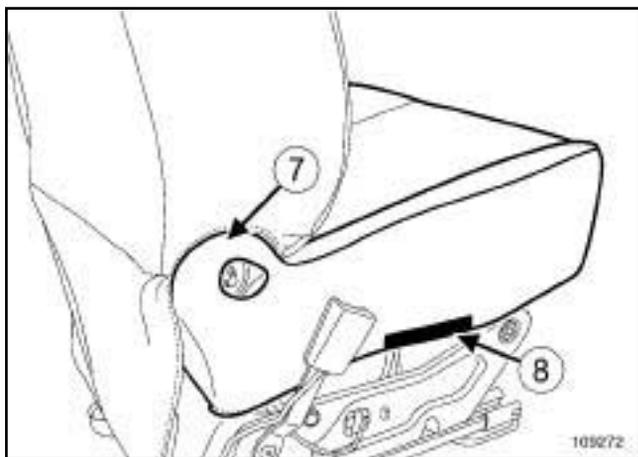


109272

- ❑ Extraer:
 - la cofia en (7) ,
 - el perfil de sujeción (8) .

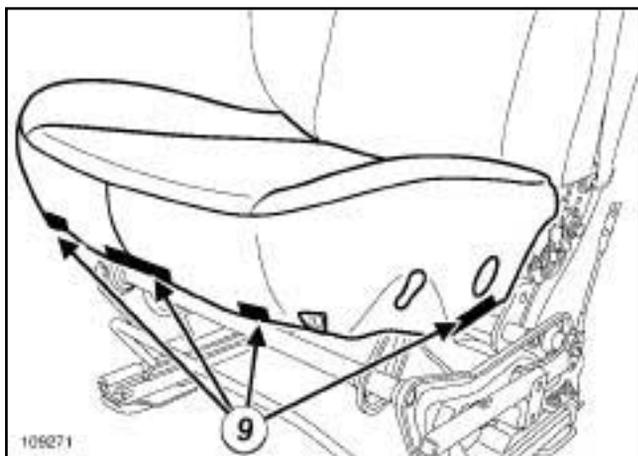

109271

- ❑ Soltar los perfiles de sujeción (9) .
- ❑ Extraer el conjunto « cofia - espuma » .

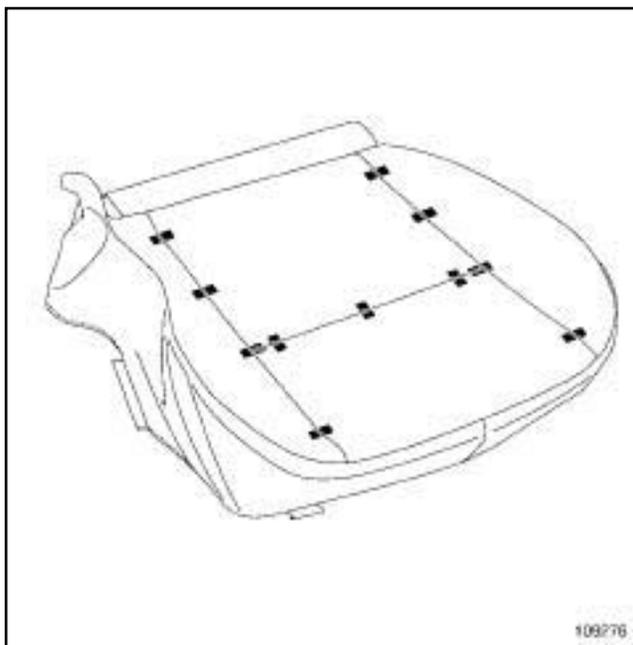


109276

109276

- ❑ Dar la vuelta a la cofia del cojín del asiento y cortar las grapas.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

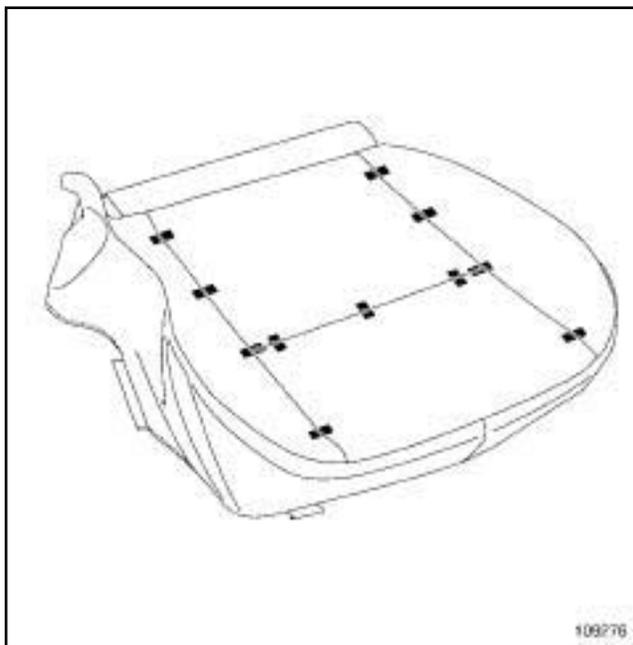


109276

109276

- ❑ Colocar en su sitio:
 - las grapas de fijación,
 - el conjunto « cofia-espuma » ,
 - los perfiles de sujeción,

- el mando de reglaje del respaldo.

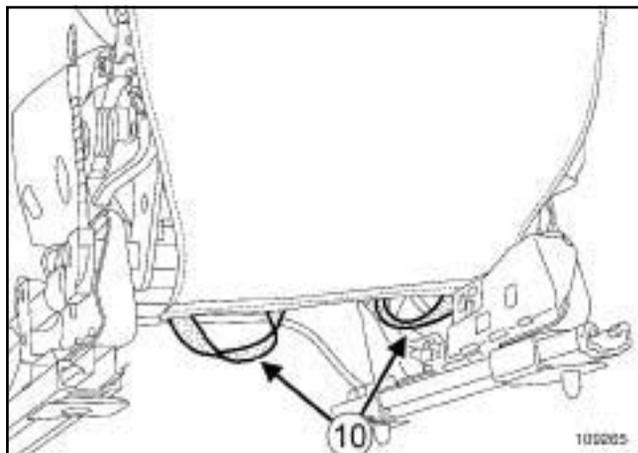

109265

- Colocar los elásticos de sujeción (**10**) de la cofia del respaldo.
- Colocar:
 - el cárter lateral,
 - la empuñadura de realce.

II - ETAPA FINAL

- Colocar el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**).
- Conectar la batería (consultar **Batería: Precauciones para la reparación**) (MR 392, 80A, Batería).
- Desbloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).

Material indispensable

útil de diagnóstico

□

IMPORTANTE

Antes de intervenir en un elemento del sistema de seguridad o en su proximidad, bloquear imperativamente el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico**. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición están inhibidas y el testigo en el cuadro de instrumentos se enciende fijo (con el contacto puesto).

IMPORTANTE


Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (airbag o pretensor) cerca de una fuente de calor o de una llama: hay riesgo de que se activen los airbags o los pretensores.

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- Bloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).
- Desconectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).
- Extraer el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página 75A-1) .


II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

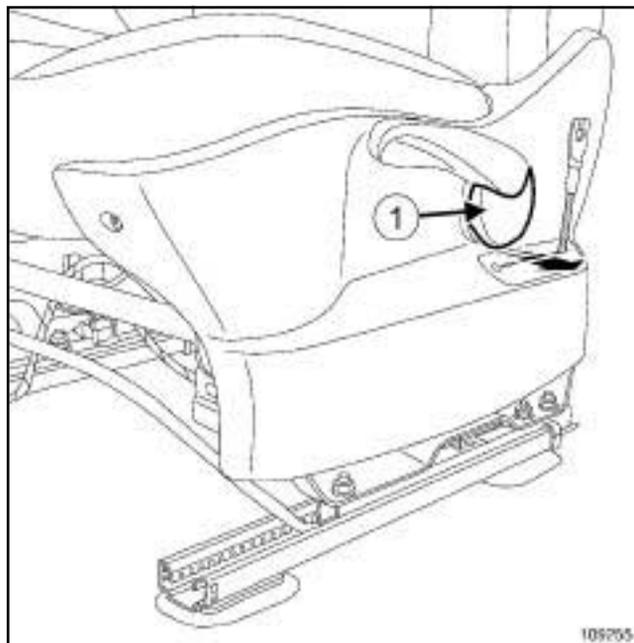

109255

109255


- Soltar la tapa (1) de la empuñadura de elevación del cojín del asiento.

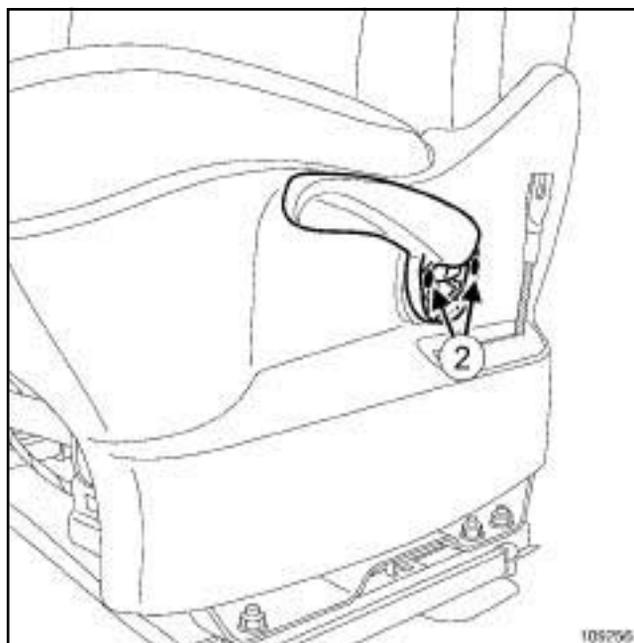

109256


109256

- Extraer:
 - los tornillos (2) ,
 - la empuñadura de elevación del cojín del asiento (según el nivel de equipamiento).

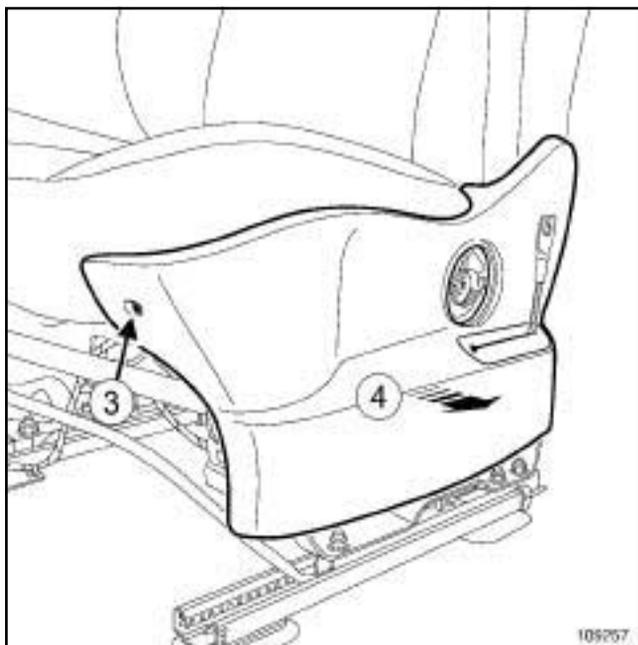


109257

- Quitar el tornillo (3) .
- Soltar el guarnecido en la parte delantera (4) .

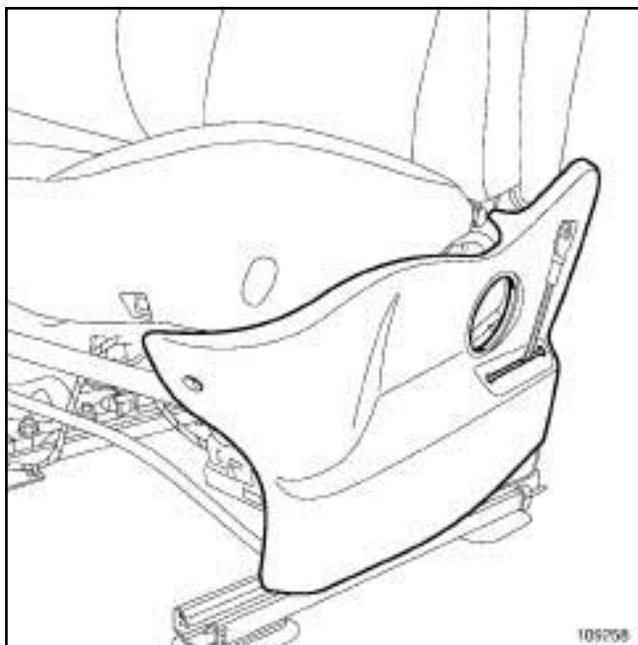


109258

- Soltar la parte trasera del guarnecido.
- Extraer el guarnecido.
- Desconectar el conector (según el nivel de equipamiento).

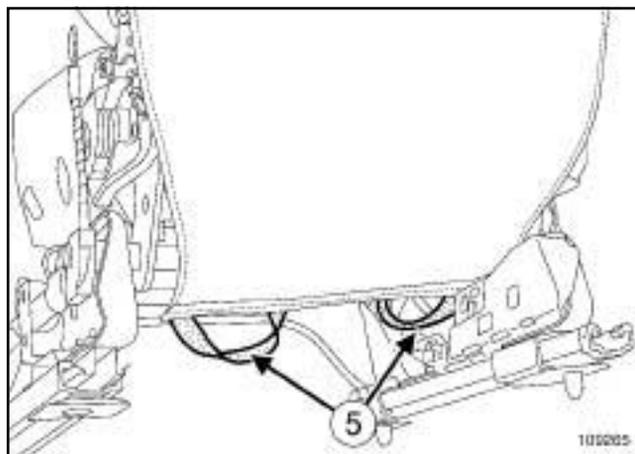

109265

- Extraer los elásticos (5) de sujeción de la cofia del respaldo.

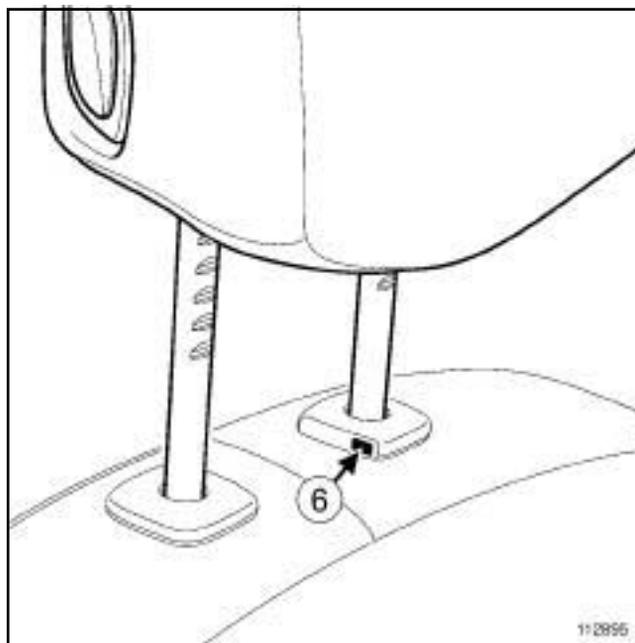

112895


- Desbloquear el apoyacabezas por el orificio (6) con un destornillador pequeño y plano.
- Extraer el apoyacabezas.
- Extraer el mando de reglaje lumbar con una pinza para desgrapar (según el nivel de equipamiento).

C85




112944

- Quitar el tornillo (7) .
- Extraer el mando de desbloqueo del respaldo.

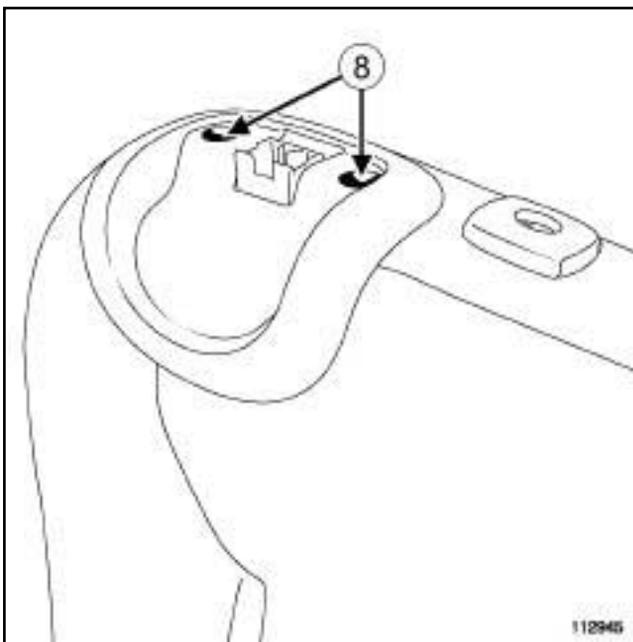


112945

- Quitar los tornillos (8) .
- Extraer el soporte de mando de desbloqueo del respaldo.

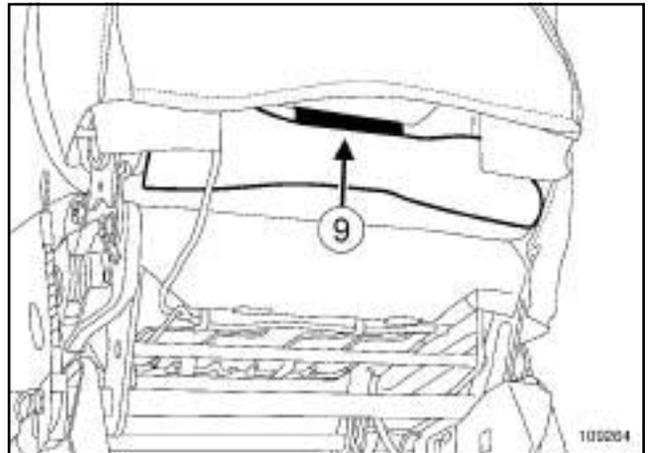


109264

- Soltar el perfil de sujeción (9) de la cofia del respaldo.

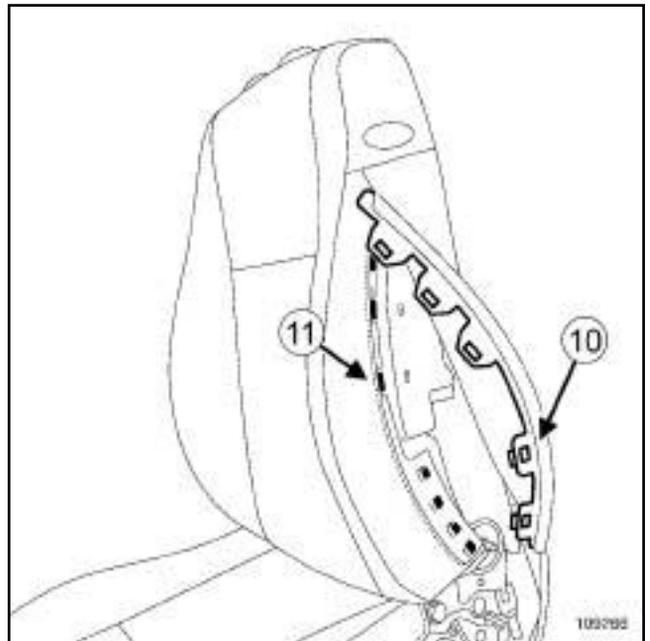

109266

- Soltar con precaución las grapas de la cofia a la altura del módulo del airbag (10) y (11) .

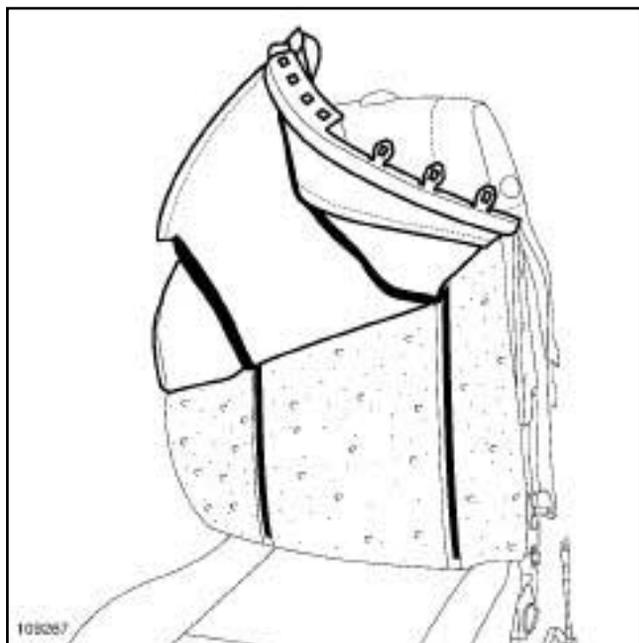


109267




ATENCIÓN

Extraer con cuidado la cofia sujetando las bandas de velcro pegadas en la espuma para no deteriorar la espuma del respaldo.

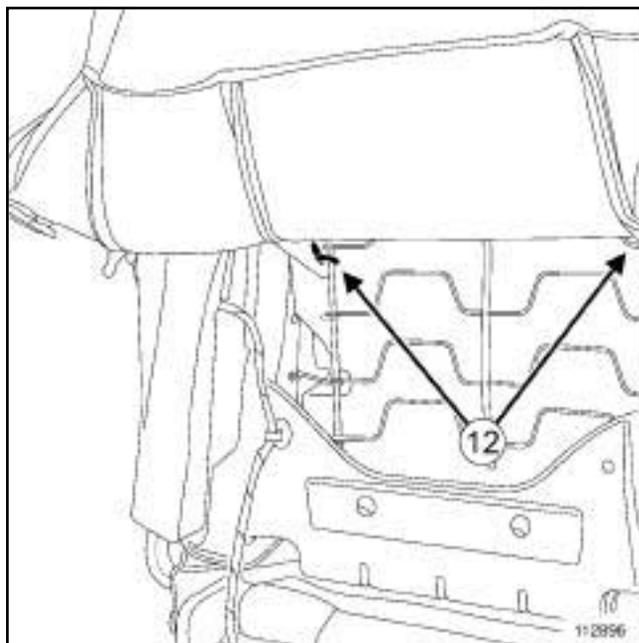

112896

- Levantar la cofia del respaldo en la parte trasera y cortar las grapas (12) poco a poco.

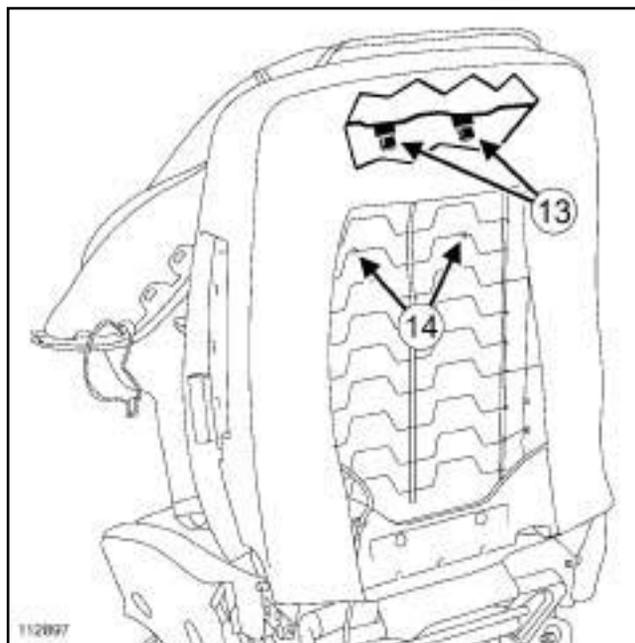

112897

- Soltar las guías del apoyacabezas (13) .
- Cortar las grapas (14) .
- Extraer el conjunto « espuma-cofia » .
- Desconectar el conector de napa calefactante (según el nivel de equipamiento).
- Separar la cofia de la espuma del respaldo.

REPOSICIÓN


I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA



ATENCIÓN


Antes de montar la cofia del respaldo, verificar el pegado de las bandas de velcro sobre la espuma del respaldo.

- Colocar la cofia en la espuma del respaldo
- Conectar el conector de napa calefactante (según el nivel de equipamiento).
- Colocar el conjunto « espuma-cofia » .

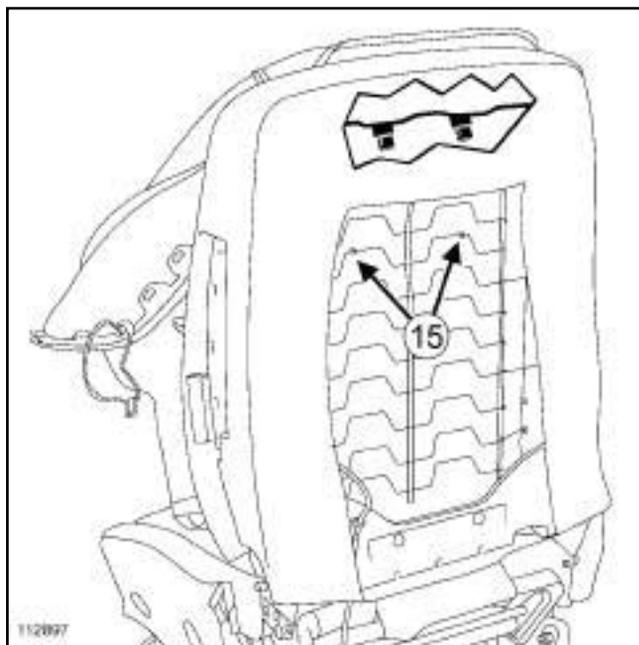


112897

- Encajar las guías del apoyacabezas.
- Colocar las grapas (15) .

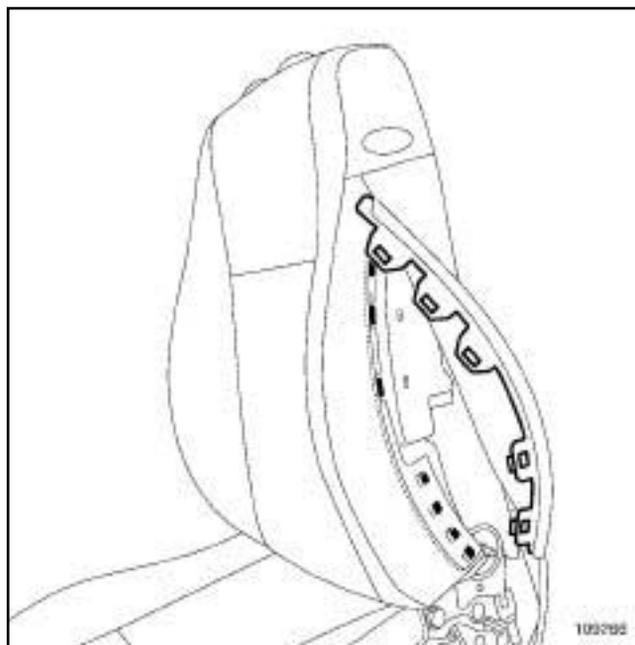


109266

- Enganchar las grapas de la cofia en el módulo del airbag.

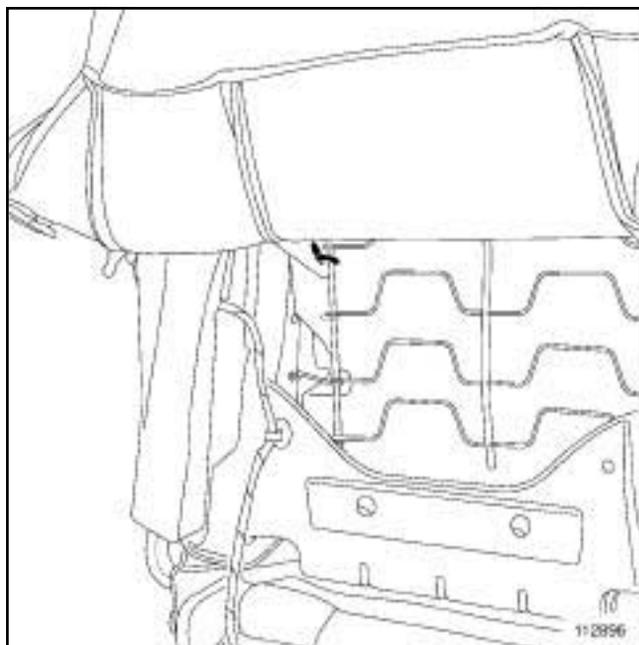

112896

- Colocar las grapas en la parte trasera del respaldo.

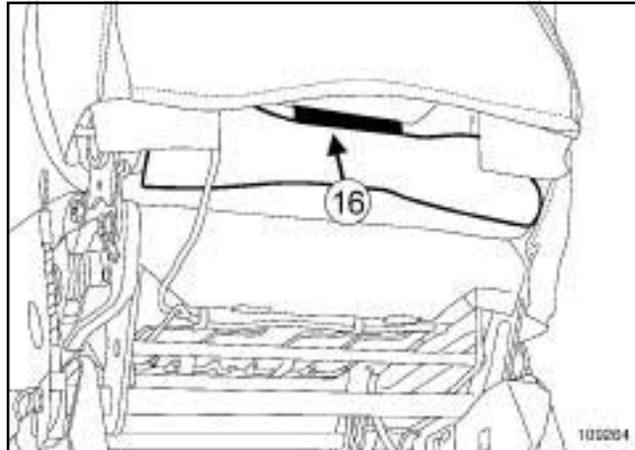


109264

- Encajar el perfil de sujeción (16) .

C85

- Colocar:
 - el soporte de mando de desbloqueo del respaldo,
 - el mando de desbloqueo del respaldo.
- Colocar:
 - el mando de reglaje lumbar (según el nivel de equipamiento),
 - el apoyacabezas

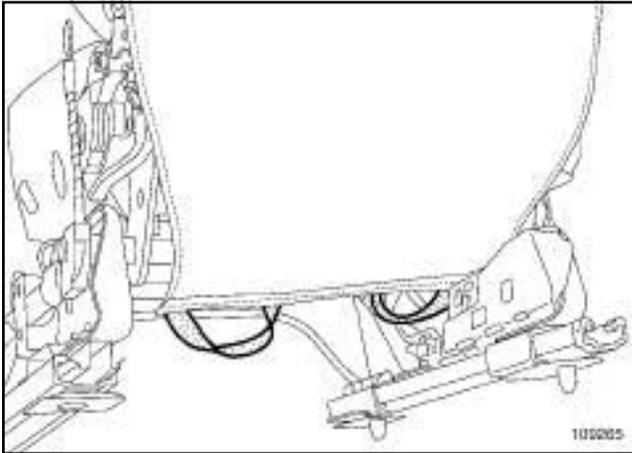

109265

❑ Colocar:


- los elásticos de sujeción,
- el cárter lateral,
- la empuñadura de elevación del cojín del asiento (según el nivel de equipamiento).

II - ETAPA FINAL


- ❑ Colocar el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**).
- ❑ Conectar la batería (consultar **Batería: Extracción - Reposición**) (MR 392, 80A, Batería).
- ❑ Desbloquear el calculador del airbag con el **útil de diagnóstico** (consultar **Diagnóstico - Sustitución de órganos**) (MR 394, 88C, Airbag y pretensores).

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

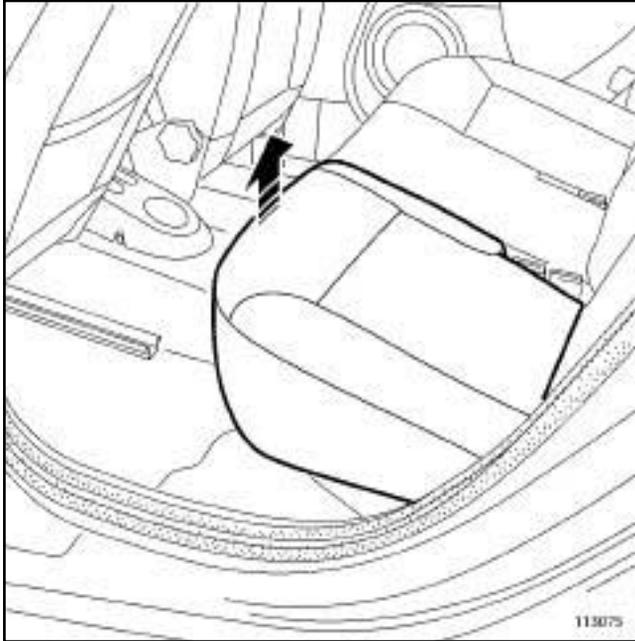


113075

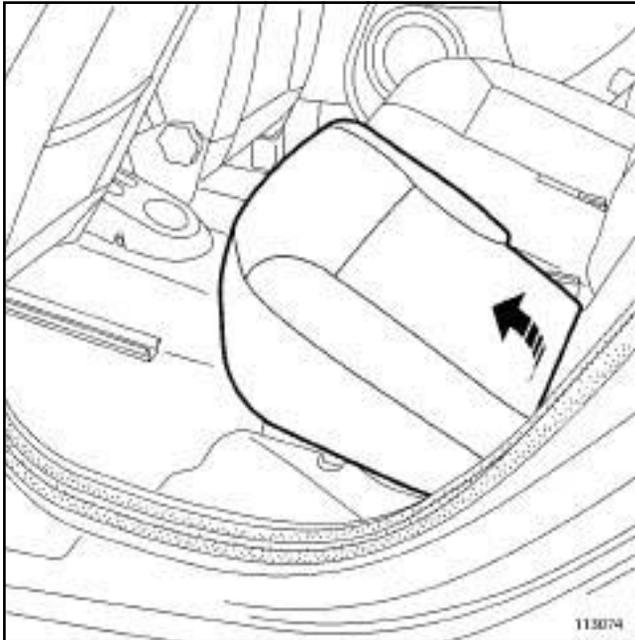

113074


- Bascular el cojín del asiento de la banqueta trasera.

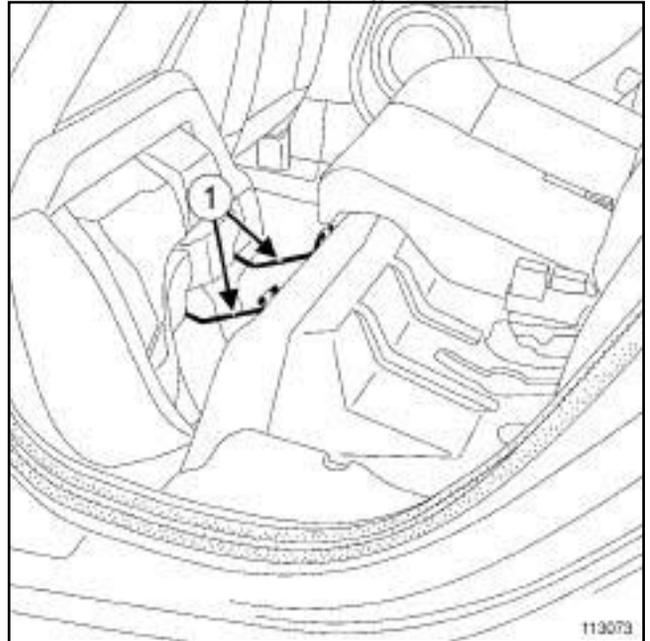

113073


- Extraer el cojín del asiento de la banqueta trasera en (1) .

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

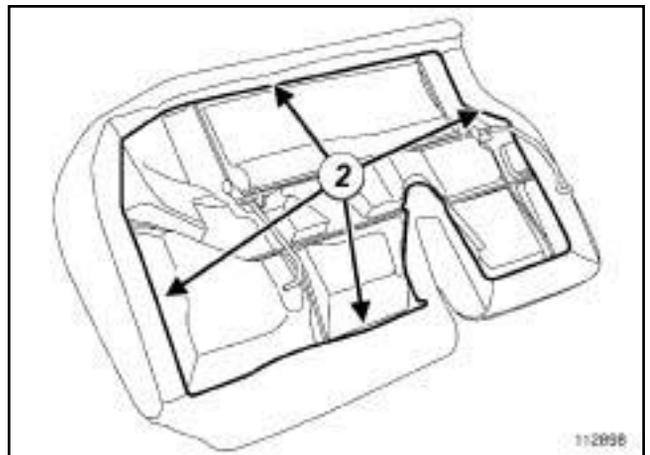

112898

- Soltar las bandas de sujeción (2) .
- Extraer la espuma y el guarnecido del asiento.

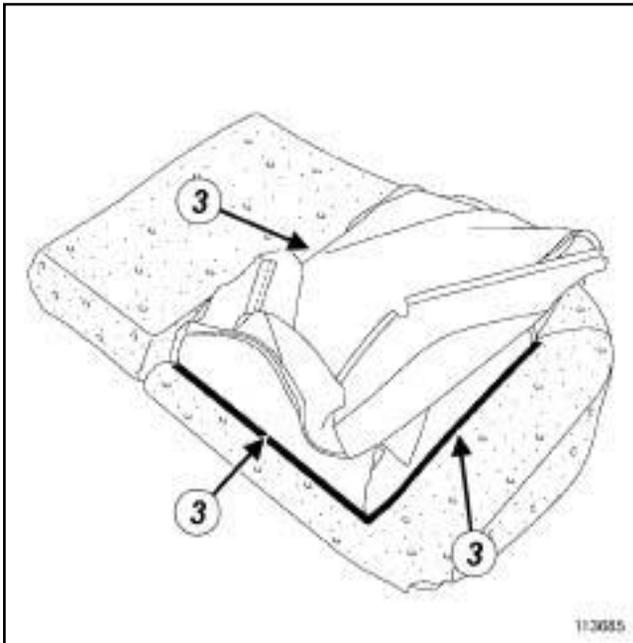

113685

- Cortar las grapas de retención (3) .
- Extraer el guarnecido del cojín del asiento.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Grapar el guarnecido del cojín del asiento en la espuma.



112898

- Enganchar las bandas de sujeción en la armadura del cojín.

II - ETAPA FINAL


- Colocar el cojín del asiento de la banqueta trasera.

Pares de apriete 	
tuerca de la patilla central de fijación	21 N.m
tuercas de fijación de la banqueta en la patilla central	21 N.m
tuerca de fijación del soporte de pedúnculos	8 N.m

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

- Extraer la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**).

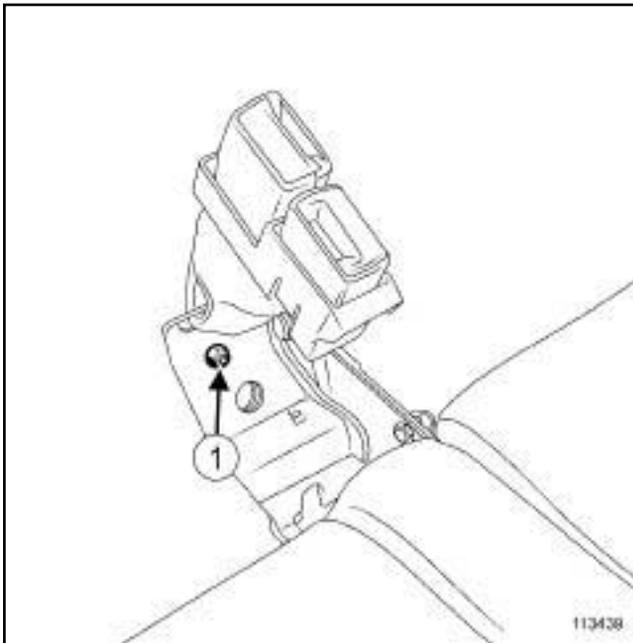

113438
113439


- Extraer:
 - la tuerca (1),
 - el soporte de pedúnculos.

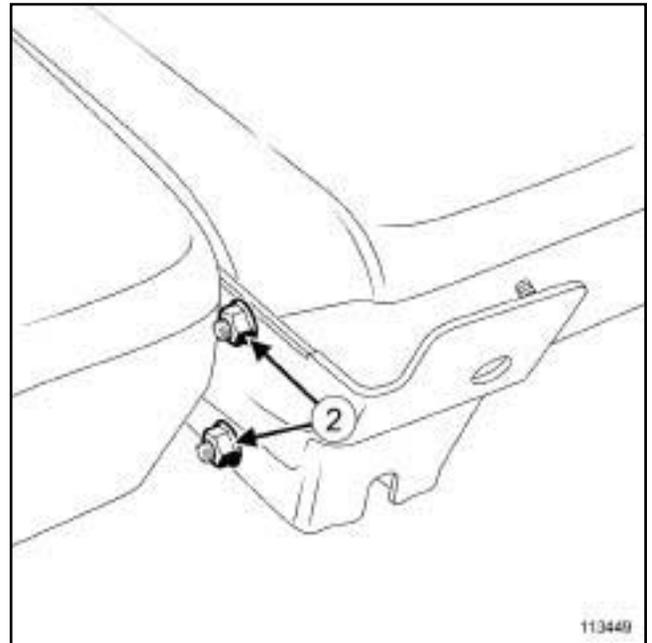

113448
113449


- Quitar las tuercas (2).
- Separar los respaldos de la banqueta.

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

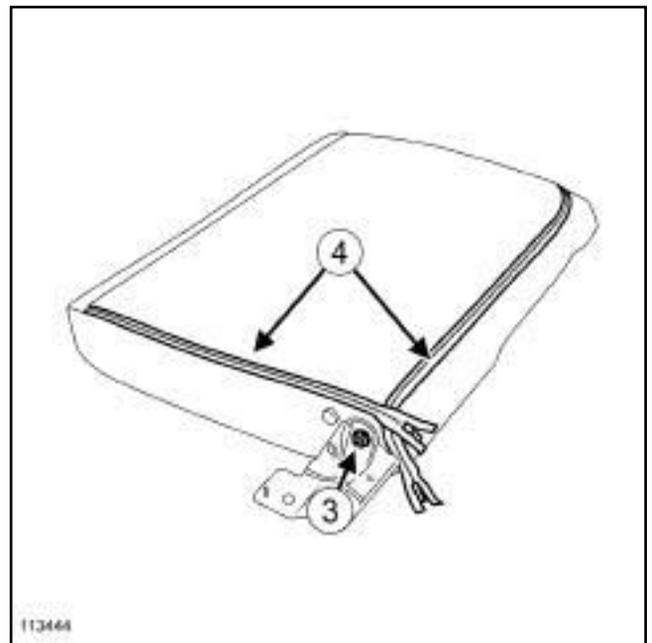


113444
113444

- Quitar la tuerca (3) y extraer la patilla central de fijación (según el lado extraído).
- Abrir las cremalleras (4).
- Apartar la armadura del respaldo.

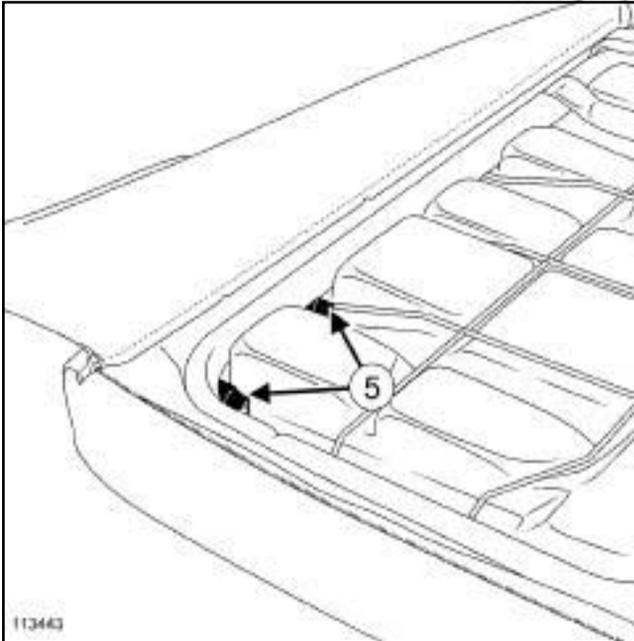


113443

- Soltar las guías del apoyacabezas. (5)

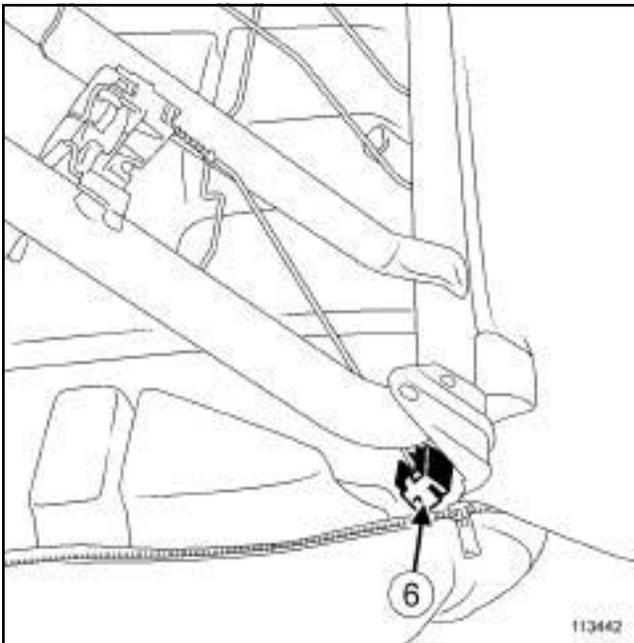

113442

- Soltar el mando de desbloqueo (6) ,
- Extraer la espuma y el guarnecido del respaldo.

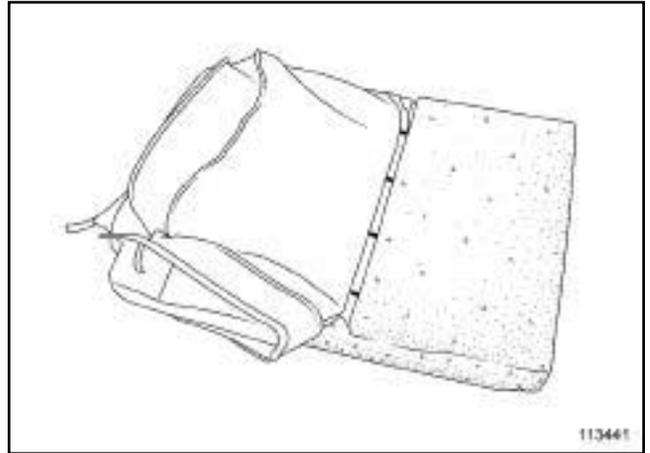


113441

113441

- Cortar las grapas de retención del guarnecido del respaldo.

REPOSICIÓN


I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

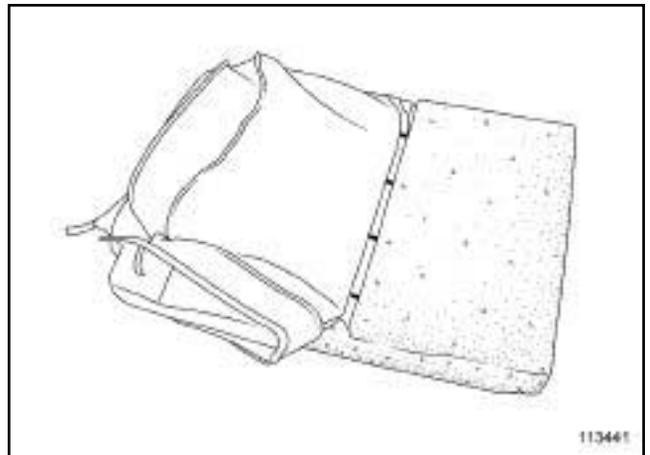

113441


113441

- Grapar el guarnecido del respaldo en la espuma.

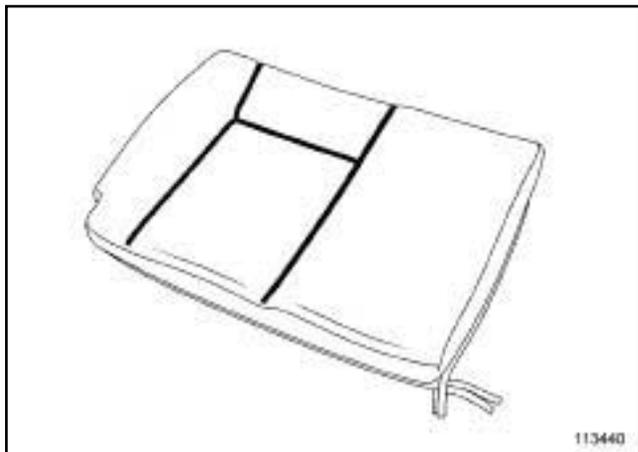

113440


- Verificar el correcto posicionamiento del guarnecido en la espuma.
- Colocar el conjunto « espuma y guarnecido » sobre la armadura del respaldo.
- Encajar:
 - el sistema de desbloqueo,
 - el mando de desbloqueo.
- Efectuar una prueba de funcionalidad.
- Colocar las guías del apoyacabezas.

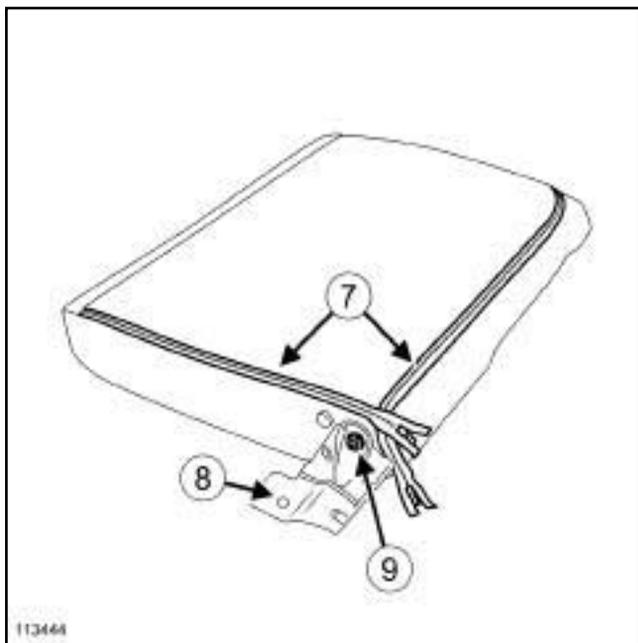

113444


- Cerrar las cremalleras (7) .
- Colocar la patilla central de fijación (8) (según el lado extraído).
- Apretar al par la **tuerca de la patilla central de fijación (21 N.m) (9)** .

II - ETAPA FINAL

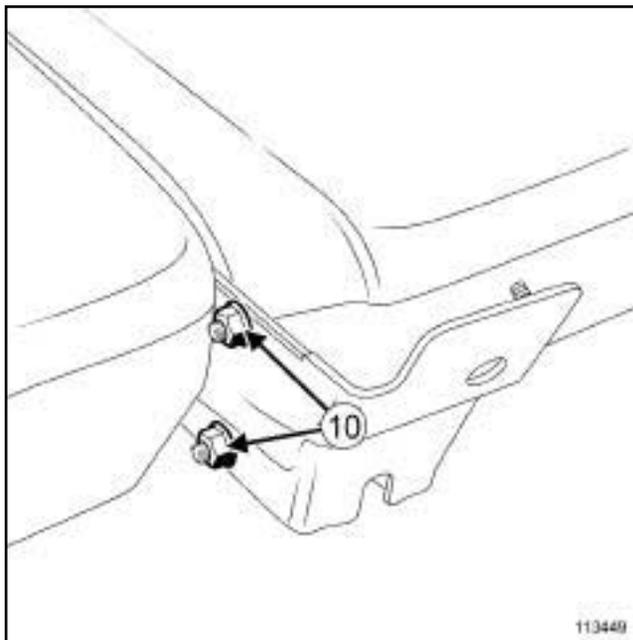

113449

- Ensamblar los respaldos de la banqueta.
- Apretar al par las **tuercas de fijación de la banqueta en la patilla central (21 N.m) (10)** .

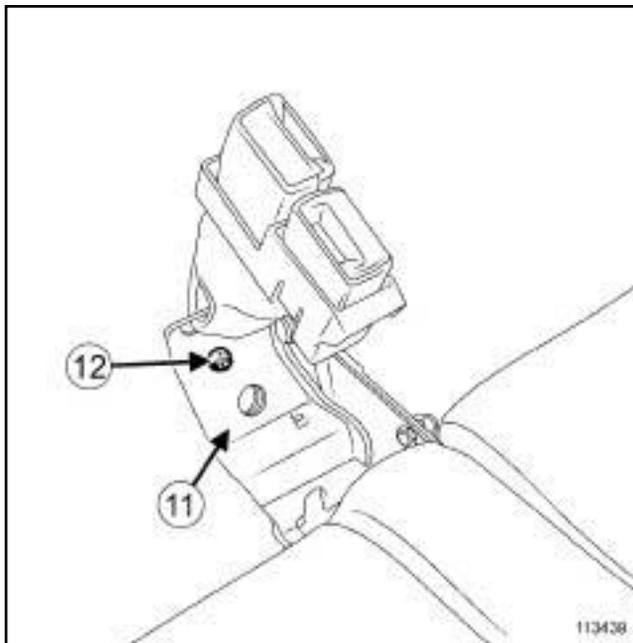

113438

- Colocar el soporte de pedúnculos.
- Apretar al par la **tuerca de fijación del soporte de pedúnculos (8 N.m)**.
- Colocar la banqueta trasera completa (consultar **Banqueta trasera completa: Extracción - Reposición**) .

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

❑ Extraer:

- el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**),


- el respaldo de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

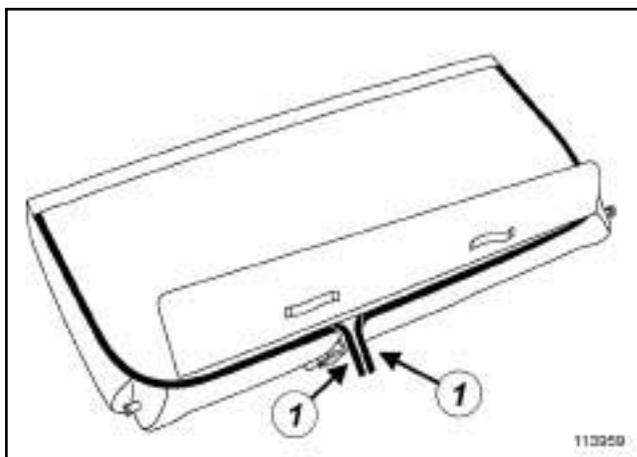


❑ Abrir las cremalleras (1).


❑ Abatir la parte trasera del respaldo.

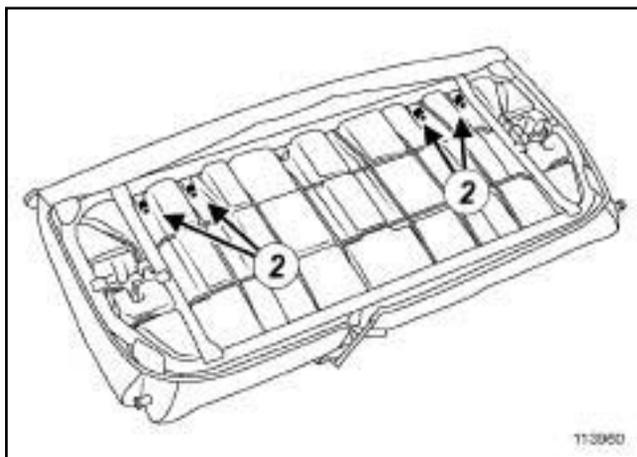

❑ Soltar las guías del apoyacabezas (2).

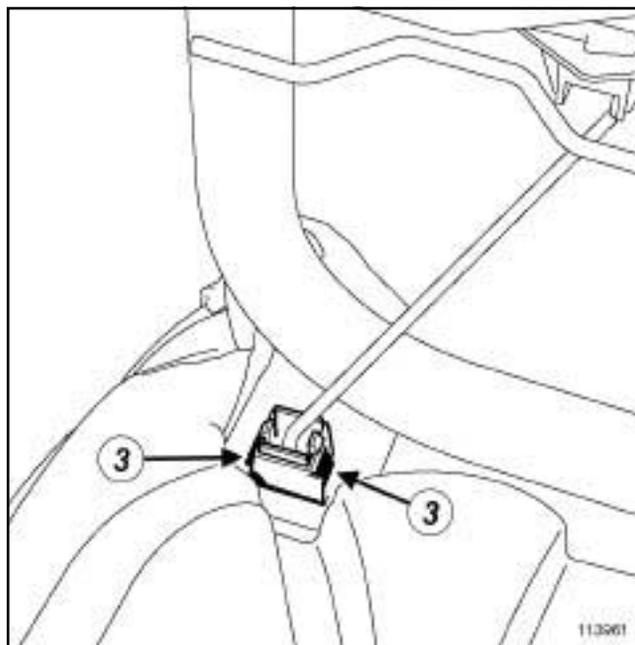

113961

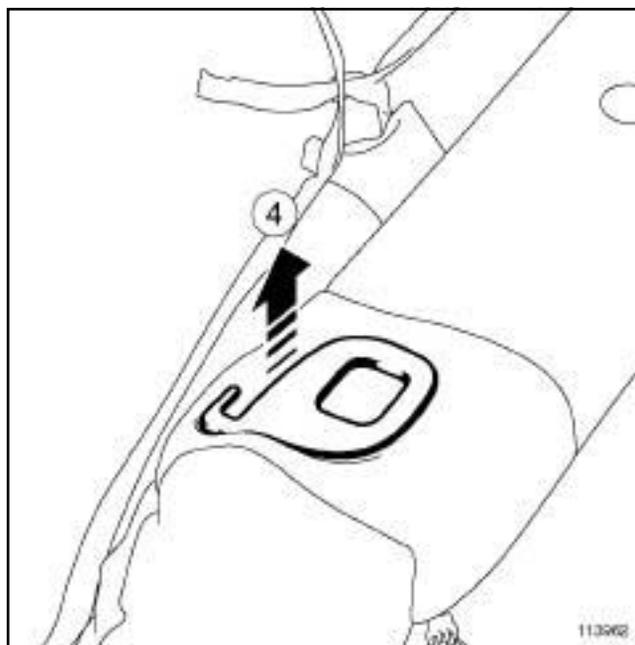


113962

❑ Apartar la espuma de la armadura del respaldo.

❑ Soltar las grapas (3).

❑ Extraer el mando de desbloqueo del respaldo (4).

❑ Separar el guarnecido del respaldo de la armadura del respaldo.

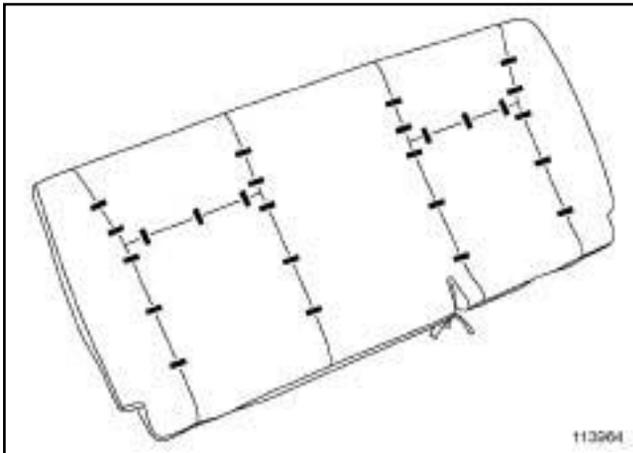


113964

- Cortar las grapas "cofia - espuma".
- Separar la cofia de la espuma del respaldo.


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

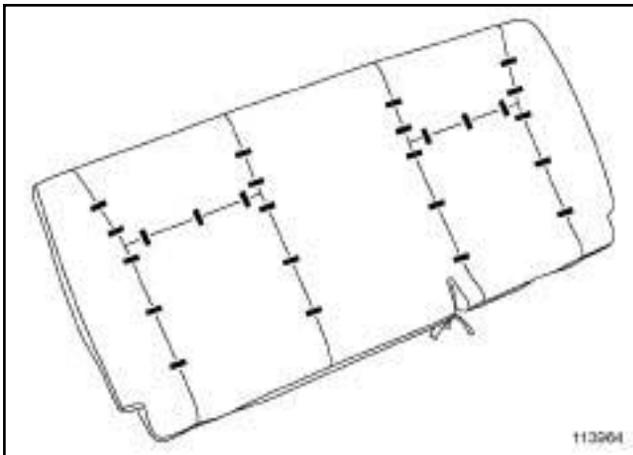

113964

- Grapar la cofia del respaldo en la espuma.
- Colocar el conjunto "espuma-cofia" en la armadura del respaldo.
- Encajar:
 - el mando de desbloqueo,
 - las guías del apoyacabezas.

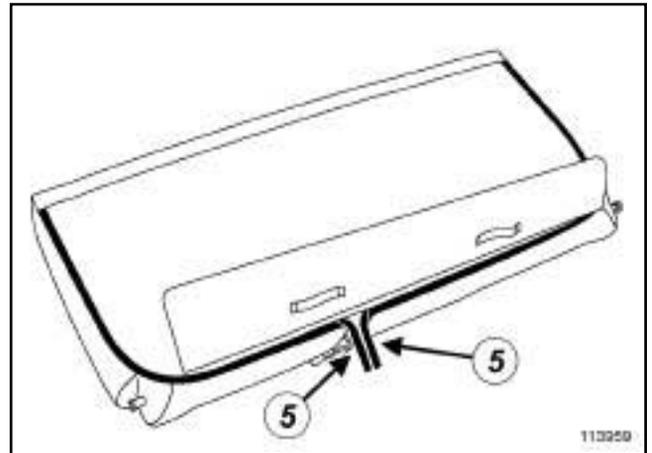

113959

- Cerrar las cremalleras (5) .

II - ETAPA FINAL


- Colocar:
 - el respaldo de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Respaldo de la banqueta trasera Monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-1**) .
 - el cojín de la banqueta trasera monobloque (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición**, página **76A-6**) ,

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

- ❑ Quitar el cojín de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición, página 76A-6**).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

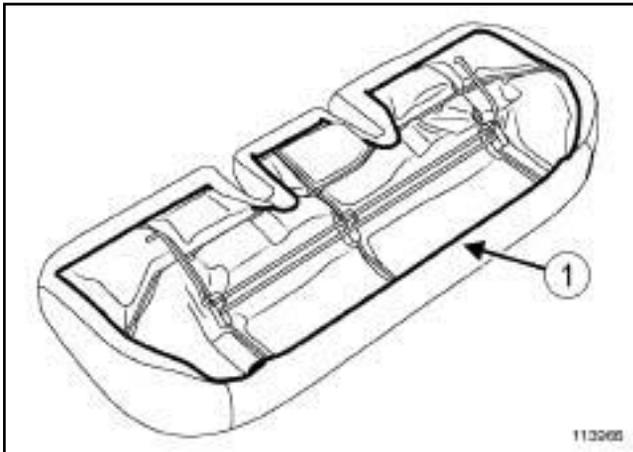


- ❑ Soltar las bandas de sujeción de la cofia (1).

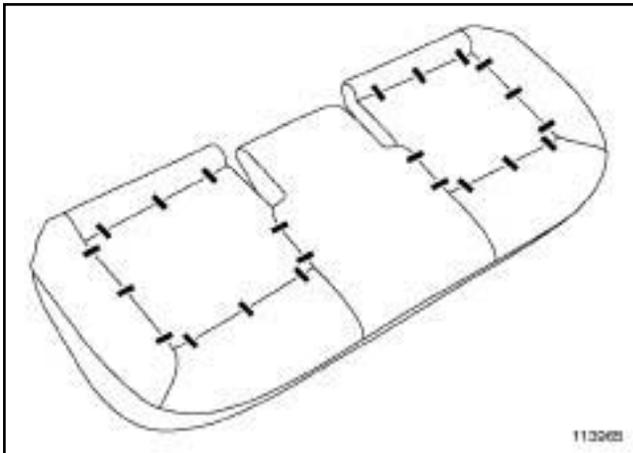

- ❑ Cortar las grapas "cofia - espuma".
- ❑ Separar la cofia de la espuma del asiento.


REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

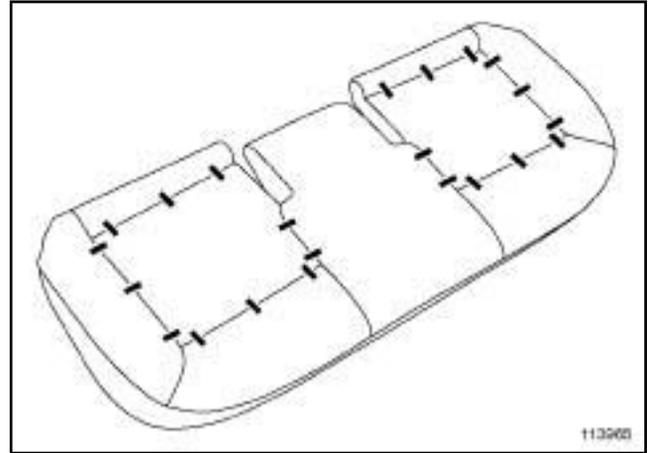

113965

- ❑ Grapar la cofia del asiento en la espuma.
- ❑ Colocar el conjunto "espuma-cofia" en la armadura del cojín.

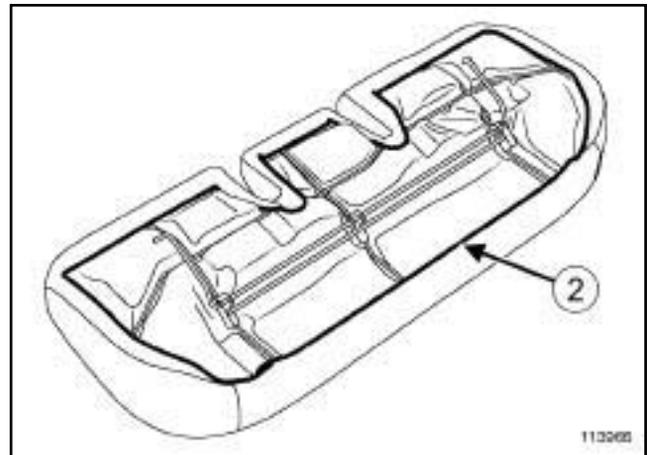

113966

- ❑ Encajar las bandas de sujeción (2).

II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar el cojín de la banqueta trasera (consultar **76A, Armaduras y deslizaderas de los asientos traseros, Cojín de la banqueta trasera monobloque: Extracción - Reposición, página 76A-6**).

EXTRACCIÓN


I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

Extraer:

- el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**),
- el guarnecido del cojín del asiento (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**),
- el guarnecido del respaldo (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-5**).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Desconectar los conectores de las napa calefactantes.

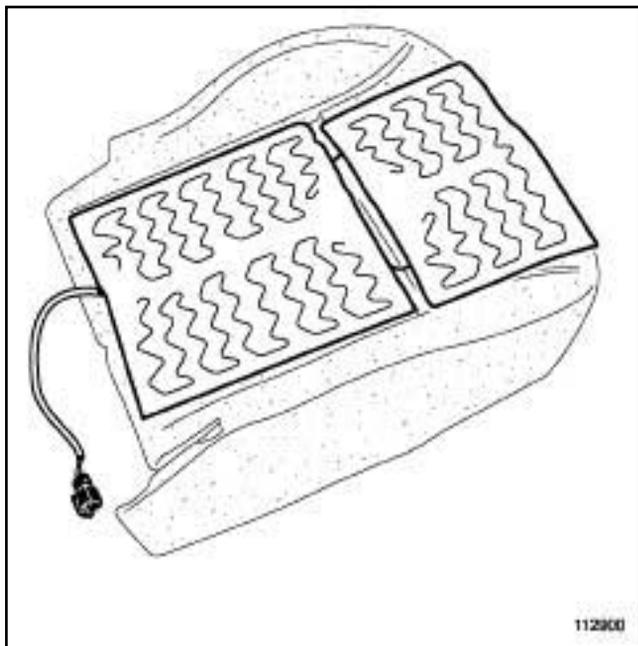

- Extraer el conjunto « espuma-napa calefactante » de cojín del asiento de la armadura del asiento.

ATENCIÓN

Despegar con cuidado la napa calefactante (riesgo de deteriorar la espuma).



112901

- Extraer el conjunto « espuma-napa calefactante » del respaldo de la armadura del asiento.

ATENCIÓN

Despegar con cuidado la napa calefactante (riesgo de deteriorar la espuma).

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

- Verificar el estado de las espumas del cojín del asiento y del respaldo (sustituirlas si es necesario).
- Despegar la lámina de protección del adhesivo de la napa calefactante de cojín del asiento.
- Pegar la napa calefactante de cojín del asiento en su sitio.
- Despegar la lámina de protección del adhesivo de la napa calefactante del respaldo.
- Pegar la napa calefactante del respaldo en su sitio.

II - ETAPA FINAL

- Colocar:

- el guarnecido del respaldo (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del respaldo del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-5**).


- el guarnecido del cojín del asiento (consultar **77A, Guarnecido de los asientos delanteros, Guarnecido del cojín del asiento delantero: Extracción - Reposición**, página **77A-1**) ,
- el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición**, página **75A-1**) .

EXTRACCIÓN

I - ETAPA DE PREPARACIÓN EN LA EXTRACCIÓN

- ❑ Extraer el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición, página 75A-1**).

II - ETAPA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

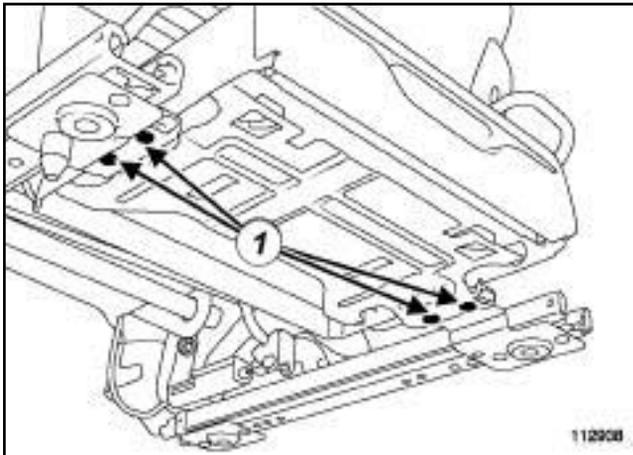


112938

- ❑ Extraer los remaches (1).
- ❑ Extraer la guantera bajo el asiento.

REPOSICIÓN

I - ETAPA DE REPOSICIÓN DE LA PIEZA ESTUDIADA

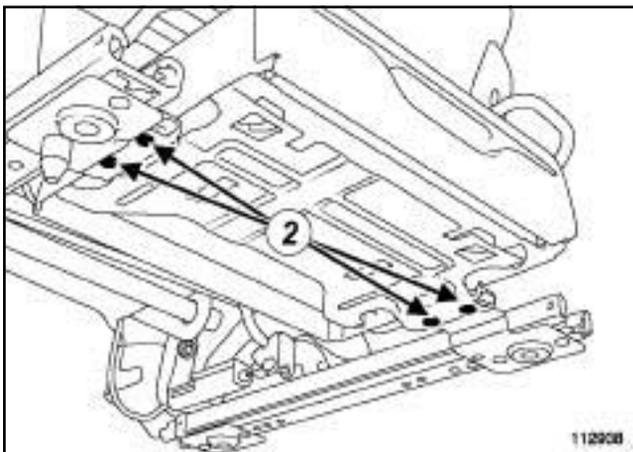

112938

- ❑ Colocar:
 - el portaobjetos bajo el asiento,
 - los remaches (2).

II - ETAPA FINAL

- ❑ Colocar el asiento delantero (consultar **75A, Armaduras y deslizaderas de los asientos delanteros, Asiento delantero completo: Extracción - Reposición, página 75A-1**).