

¡Queremos tener noticias tuyas!

Sus sugerencias nos ayudarán a mejorar este manual.
Envíenos este formulario o un fax con sus comentarios a: (313) 390-8727

Fecha: _____

Publicación:

☐ Manual de Servicio de Coches de Turismo	☐ Manual de Servicio de Camiones
☐ Guía del propietario	☐ Manual PC/ED
☐ Diagrama de cableado	☐ EVTM
☐ Manual de Reparaciones de Carrocería	

Serie de Vehículo: _____ **Año:** _____

Por favor, compruebe a qué área de la publicación corresponde el problema:

☐ Esquema(s)	☐ Desmontaje y Montaje
☐ Prueba(s) de Localización	☐ Descripción y Funcionamiento
☐ Diagnóstico(s)	☐ Limpieza e Inspección
☐ Retirada e Instalación	☐ Especificaciones
☐ Equipo/Herramientas Especiales de Servicio	☐ Ajustes
☐ Empleo de Vehículo	

Sección y Página(s): _____

Explicación del problema en detalle: *(Por favor, en letra de imprenta)*

Por favor, indíquenos sus datos personales:

Nombre de la Compañía: *(Por favor, en letra de imprenta)* _____

Calle: _____

Ciudad: _____ **Estado:** _____ **Zip/Código Postal:** _____

Número de Teléfono: _____

Ocupación: *(por favor, marque el recuadro adecuado)*

☐ Técnico de un Concesionario de Ford	☐ Director de Servicio
☐ Mecánico	☐ Ingeniero
☐ Técnico ajeno a Ford	☐ Otro: _____


¿Está satisfecho con esta Publicación de Servicio de Ford? ☐ Sí ☐ No

Si no, ¿qué le gustaría que mejorara?

☐ Organización ☐ Precisión ☐ Formato y Estilo ☐ Otros: _____



NO GRAPAR — USAR CINTA TRANSPARENTE



SELLOS
NO NECESARIOS
SI SE FRANQUEA
EN LOS
ESTADOS UNIDOS

CORREO DE RESPUESTA COMERCIAL

PRIMERA CLASE PERMISO NO. 400 DEARBORN, MICH.


EL FRANQUEO SERÁ PAGADO POR EL DESTINATARIO

Publicaciones del Servicio Técnico

EVTM

P.O. Box 2592

Dearborn, Michigan 48121-9973

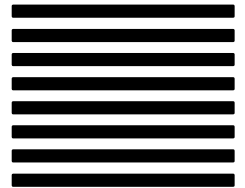

2000 FOCUS MANUAL DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

DIVISIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DE FORD

Calidad es 4P

La División de Servicio al Cliente de Ford ha cambiado el formato y el nombre del EVTm. Las nuevas características se mencionan más adelante. Es importante leer la introducción para entender por entero estas nuevas características.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL EVTm 2000

- Las páginas se presentan en formato vertical, 8 1/2 x 11.
- Las referencias de localización de componentes se encuentran utilizando el **Número de componente** o **Número de conector** que puede encontrarse o bien en el esquema o bien en el Índice (célula 100-00-02). Este número se emplea entonces como referencia en los **Cuadros de emplazamiento de componentes** (célula 700-05-00) para encontrar la página/las coordenadas de los diagramas de las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00).
- Las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00) son más específicas y se concentran en el cableado y los componentes del área del vehículo representada.
- Todas las **Vistas de conectores** se incluyen en este manual y se encuentran en célula 700-07-00.
- Los números de pieza **causales de los mazos** se muestran directamente sobre cada Vista de conector.
- **Paginación celular:** Cada sección tiene su propio número de célula que corresponde al número de sección del Manual de Servicio.
- Los **empalmes** distribuidos se representan para simplificar los esquemas. La unidad de un empalme se indica mediante una línea fina.
- El sistema global de **Numeración de circuitos e identificación de cables** se utiliza para identificar la función del cable, el sistema-conexión, el tamaño (en mm²) y el color.
- **Símbolos** globales se utilizan en los esquemas.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Puede obtenerse información sobre cómo solicitar copias adicionales de esta publicación u otras publicaciones de Ford escribiendo a Helm Incorporated a la dirección que se muestra abajo, o llamando al 1-800-782-4356. Entre las publicaciones disponibles están:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Manuales de Servicio | Helm Incorporated |
| • Libros de Especificaciones de Servicio | P.O. Box 07150 |
| • Manuales de Diagnóstico de Emisiones/Control del Tren de la Transmisión | Detroit, Michigan 48207 |

Diagramas de cableado del Focus

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
---------------------	--------------

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC-E	303-04D-00-1
Sistemas de alimentación de combustible – CVH	303-04E-00-1
Sistema de arranque – ZETEC-E	303-06D-00-1
Sistema de arranque – CVH	303-06E-00-1
Encendido del motor – ZETEC-E	303-07D-00-1
Encendido del motor – CVH	303-07E-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC-E	303-14D-00-1
Controles electrónicos del motor – CVH	303-14E-00-1
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00-1
Calefacción/deshielo	412-02-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior	417-01-00-1
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico	418-00B-00-1
--	--------------

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activa	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasiva	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores	501-09-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1
Salpicadero y consola	501-12-00-1
Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00-1
Sistemas de seguridad pasivos – Airbag	501-20B-00-1



Grupo 7 – Información general de los ma-
zos de cables

Información sobre fusibles y relés . . . 700-01-00-1

Distribución eléctrica 700-02-00-1

Detalles de fusibles 700-03-00-1

Distribución de masa 700-04-00-1


Cuadros de emplazamiento
de componentes 700-05-00-1

Vistas de emplazamiento
de componentes 700-06-00-1

Vistas de conectores 700-07-00-1

Cuadros de localización de reparación
de vehículos 700-08-00-1

Prueba de componentes 700-09-00-1

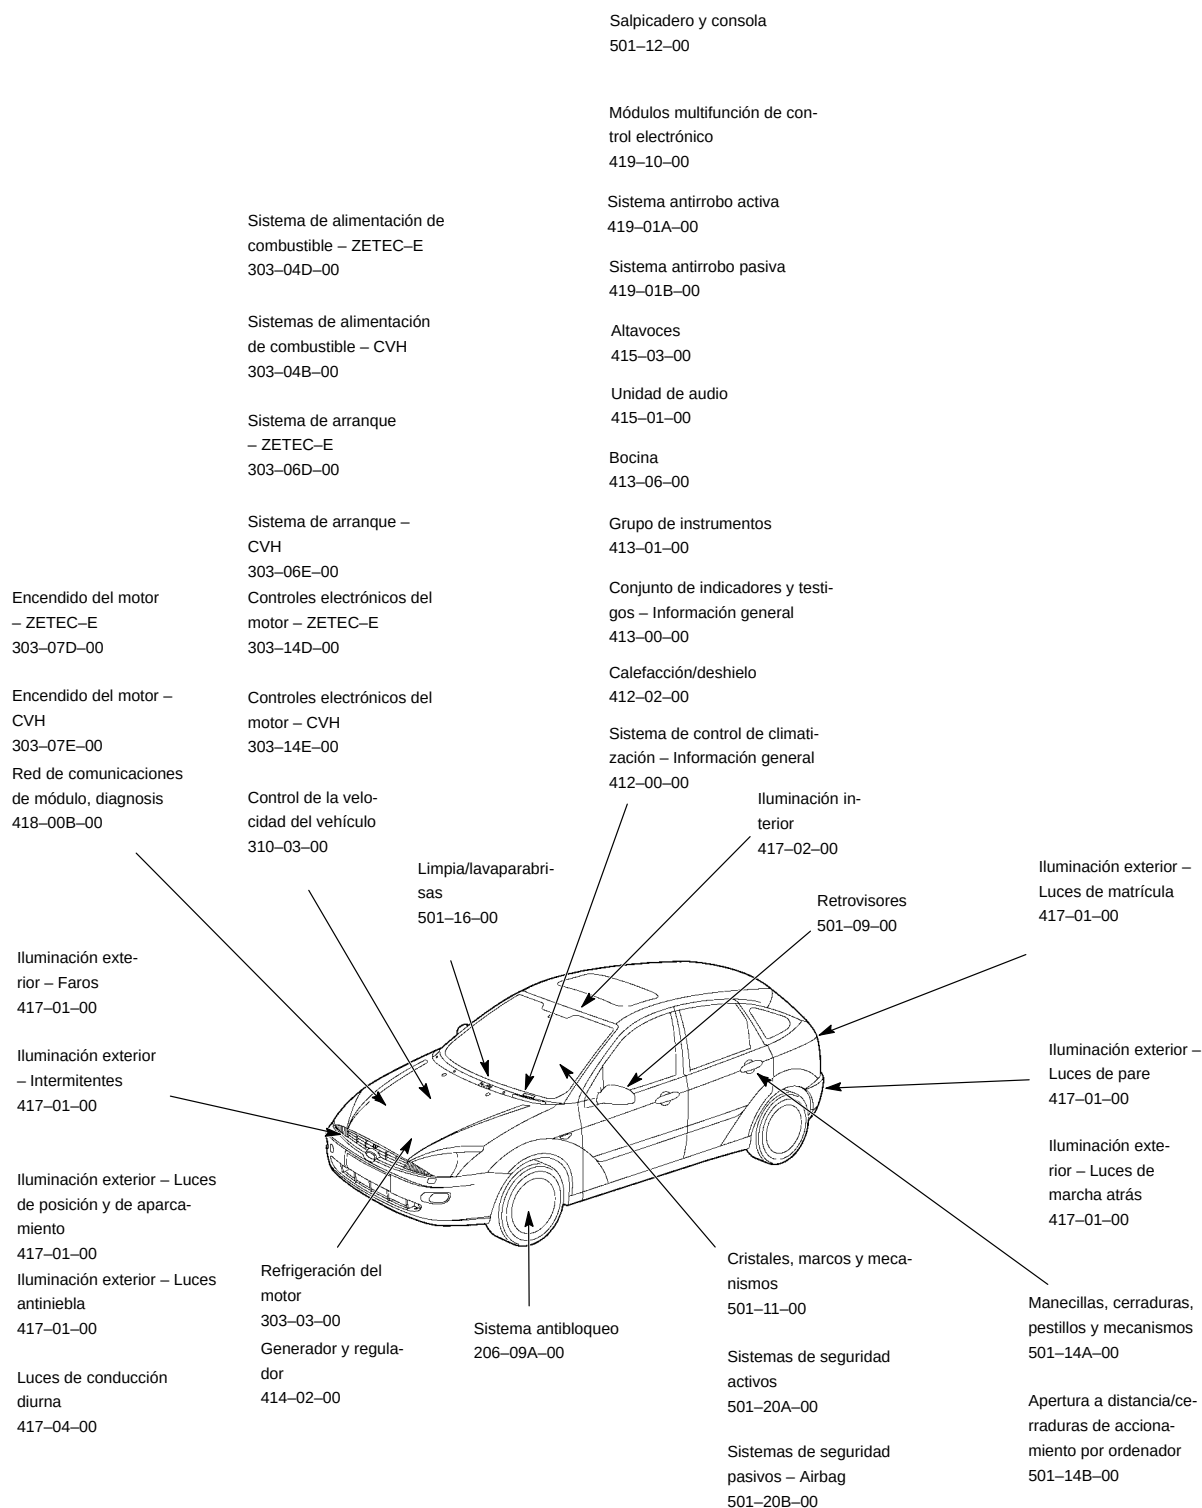

Activador de recirculación de aire, M69 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Activador de recirculación de aire, M69	412-02-00-2
Altavoces	415-03-00
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-1
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-1
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-1
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-1
Antena, A151	415-01-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00
Batería, O1	700-02-00-1
Bobina encendido, T1 – CVH	303-07E-00-1
Bobina encendido, T1 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Bocina, H1	413-06-00-1
Bocina	413-06-00
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-5
Bujías, P136 – CVH	303-07E-00-1
Bujías, P136 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Caja uniones central (CJB), P91	700-02-00-1
Calefacción/deshielo	412-02-00
Calefactor luneta trasera, R19 – Luneta térmica trasera	501-11-00-4
Condensador transformador encendido, U1 – CVH	303-07E-00-1
Condensador transformador encendido, U1 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20 – Conector de enlace de datos, terminal 7	418-00B-00-1
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar ..	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-9
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar ...	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-9
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas	417-01-00-10
Conmutador broche cinturón seguridad, N124	413-01-00-5

Control de la velocidad del vehículo	310-03-00
Controles electrónicos del motor	303-14D-00
Controles electrónicos del motor	303-14E-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general	413-00-00
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00
Cuadros de localización de reparación de vehículos	700-08-00
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo, V33 – CVH	700-02-00-6
Diodo, V33 – ZETEC-E	700-02-00-4
Diodo, V33	417-02-00-1
Diodo embrague compresor A/C, V7 – Aire acondicionado	412-00-00-3
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Embrague compresor A/C, Y16 – Aire acondicionado	412-00-00-3
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor	303-07D-00
Encendido del motor	303-07E-00
F1	700-02-00-3
F1 – F1, F2, F6	700-03-00-1
F2	700-02-00-1
F2 – F1, F2, F6	700-03-00-1
F6	700-02-00-1
F6 – F1, F2, F6	700-03-00-1
F7	700-02-00-1
F7 – F7	700-03-00-2
F8	700-02-00-1
F8 – F8, F9	700-03-00-3
F9	700-02-00-1
F9 – F8, F9	700-03-00-3
F10	700-02-00-1
F10 – F10, F11, F12	700-03-00-4
F11	700-02-00-1
F11 – F10, F11, F12	700-03-00-4
F12	700-02-00-1
F12 – F10, F11, F12	700-03-00-4
F14	700-02-00-2
F16 – Con luces de conducción diurna	700-02-00-9
F16 – F16, F17	700-03-00-5
F16 – Sin luces de día	700-02-00-8
F17 – Con luces de conducción diurna	700-02-00-9
F17 – F16, F17	700-03-00-5
F17 – Sin luces de día	700-02-00-8
F18 – CVH	700-02-00-6
F18 – F18, F20	700-03-00-6
F18 – ZETEC-E	700-02-00-4
F20 – F18, F20	700-03-00-6
F20	700-02-00-1

F21 – F21, F22	700-03-00-7
F21	700-02-00-1
F22 – F21, F22	700-03-00-7
F22	700-02-00-1
F26 – F26, F27	700-03-00-8
F26	700-02-00-2
F27 – F26, F27	700-03-00-8
F27	700-02-00-2
F30 – F30, F31, F32	700-03-00-9
F30 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F30 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F31 – F30, F31, F32	700-03-00-9
F31	700-02-00-1
F32 – F30, F31, F32	700-03-00-9
F32	700-02-00-1
F33 – F33, F34	700-03-00-10
F33	700-02-00-1
F34 – F33, F34	700-03-00-10
F34	700-02-00-1
F35 – F35, F36	700-03-00-11
F35	700-02-00-1
F36 – F35, F36	700-03-00-11
F36	700-02-00-1
F37 – F37, F39	700-03-00-12
F37	700-02-00-1
F38	700-02-00-1
F39 – CVH	700-02-00-6
F39 – F37, F39	700-03-00-12
F39 – ZETEC-E	700-02-00-4
F40 – F40, F41	700-03-00-13
F40	700-02-00-1
F41 – F40, F41	700-03-00-13
F41	700-02-00-3
F43 – F43	700-03-00-14
F43	700-02-00-3
F44 – F44, F46, F47	700-03-00-15
F44 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F44 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F46 – F44, F46, F47	700-03-00-15
F46	700-02-00-1
F47 – F44, F46, F47	700-03-00-15
F47 – Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna	700-02-00-14
F47 – Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna	700-02-00-13
F48 – F48, F49, F50	700-03-00-16
F48 – Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna	700-02-00-14
F48 – Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna	700-02-00-13
F49 – F48, F49, F50	700-03-00-16
F49	700-02-00-1
F50 – F48, F49, F50	700-03-00-16

F50 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F50 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F51 – F51, F53	700-03-00-17
F51	700-02-00-1
F53 – F51, F53	700-03-00-17
F53	700-02-00-3
F54 – F54, F55	700-03-00-18
F54	700-02-00-3
F55 – F54, F55	700-03-00-18
F55	700-02-00-3
F56 – F56, F57, F58	700-03-00-19
F56	700-02-00-3
F57 – F56, F57, F58	700-03-00-19
F57	700-02-00-3
F58 – F56, F57, F58	700-03-00-19
F58 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F58 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F59 – F59, F60	700-03-00-20
F59 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F59 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F60 – F59, F60	700-03-00-20
F60 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F60 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F61 – F61, F62, F63	700-03-00-21
F61 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F61 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F62 – F61, F62, F63	700-03-00-21
F62	700-02-00-3
F63 – F61, F62, F63	700-03-00-21
F63	700-02-00-1
F64 – F64	700-03-00-22
F64	700-02-00-3
Faro antiniebla delantero dcho., E42 – Luces antiniebla	417-01-00-12
Faro antiniebla delantero izdo., E43 – Luces antiniebla	417-01-00-12
Faro derecho, E7 – Faros	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-04-00-1
Faro izquierdo, E1 – Faros	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-04-00-1
G1 – G1, G8	700-04-00-1
G8 – G1, G8	700-04-00-1
G14 – G14	700-04-00-3
G15 – G15	700-04-00-4
G24 – G24	700-04-00-5
G34 – G34, Modelo de 3 puertas	700-04-00-6
G35 – G35	700-04-00-7
G37 – G37	700-04-00-8
G41 – G41	700-04-00-9
G43 – G43	700-04-00-10
G46 – G46, Modelo de 3 puertas, Familiar	700-04-00-12

G46 – G46, Modelo de 4 puertas	700-04-00-11
G47 – G47, Modelo de 3 puertas, Familiar	700-04-00-13
G47 – G47, Modelo de 4 puertas	700-04-00-14
G53 – G53	700-04-00-15
G54 – G54	700-04-00-16
G55 – G55	700-04-00-17
G56 – G56	700-04-00-18
Generador, O5 – CVH	414-02-00-2
Generador, O5 – ZETEC-E	414-02-00-1
Generador y regulador	414-02-00
Grupo de instrumentos	413-01-00
Iluminación exterior	417-01-00
Iluminación interior	417-02-00
Indice	100-00-02
Información sobre fusibles y relés	700-01-00
Intermitente lateral dcho., E44 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Intermitente lateral izdo., E45 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Intermitente trasero dcho., E48 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Intermitente trasero izdo., E49 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-1
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor capó, N21 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor capó, N21	419-01A-00-3
Interruptor ciclo compresor A/C, N75 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante, N138 – con cierre centralizado	501-14A-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante, N138	419-01A-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor, N137 – con cierre centralizado ..	501-14A-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor, N137	419-01A-00-2
Interruptor de caja de cambios, N321 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar .	417-01-00-15
Interruptor de caja de cambios, N321 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
Interruptor de caja de cambios, N321 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-7
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155 – sin cierre centralizado	501-14A-00-10
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	419-01A-00-3
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297 – con elevallunas eléctricos delanteros ...	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas trasero derecho, N299 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros .	501-11-00-3
Interruptor del elevallunas trasero izquierdo, N298 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-3
Interruptor del encendido, N278 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
Interruptor del encendido, N278 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11

Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 – con limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 – sin limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 – sin limpialuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
Interruptor de luces, N120 – Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna	700-02-00-14
Interruptor de luces, N120 – Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna	700-02-00-13
Interruptor de luces de emergencia, N49 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar ...	417-01-00-7
Interruptor de luces de emergencia, N49 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Interruptor de luz de pare, N318 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Interruptor de luz de pare, N318 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas ...	417-01-00-3
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor inercia, N61 – CVH	303-04E-00-3
Interruptor inercia, N61 – ZETEC-E	303-04D-00-2
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	419-01A-00-3
Interruptor inhibidor de arranque, N208 – Caja de cambio manual	419-01B-00-3
Interruptor inhibidor de arranque, N208 – CVH, Caja de cambio manual	303-06E-00-2
Interruptor inhibidor de arranque, N208 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-06D-00-2
Interruptor multifunción, N282 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Interruptor multifunción, N282 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-7
Interruptor multifunción, N282 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81 – CVH, Caja de cambio manual	303-14E-00-6
Interruptor posición pedal embrague, N81 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-7
Interruptor posición pedal freno, N82 – Caja de cambio manual	310-03-00-3
Interruptor posición pedal freno, N82 – Transmisión automática	310-03-00-4
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-4
Interruptor presión doble, N76 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Interruptor presión doble, N76 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Interruptor presión doble, N76 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Interruptor presión servodirección, N96 – CVH	303-14E-00-4
Interruptor presión servodirección, N96 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-4

Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-4
Interruptor soplador calefactor, N73 – Aire acondicionado	412-00-00-1
Interruptor soplador calefactor, N73	412-02-00-1
Interruptor tapa maletero/portón, N22 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor tapa maletero/portón, N22 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-7
Interruptor tapa maletero/portón, N22 – sin cierre centralizado	501-14A-00-10
Interruptor tapa maletero/portón, N22	419-01A-00-3
Interruptor volante/control velocidad, N78 – Caja de cambio manual	310-03-00-3
Interruptor volante/control velocidad, N78 – Transmisión automática	310-03-00-4
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 1, Y108 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Inyector 2, Y109 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 2, Y109 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Inyector 3, Y110 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 3, Y110 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Inyector 4, Y111 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 4, Y111 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Lámpara del compartimiento de carga, E87 – Familiar	417-02-00-3
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz compartimiento motor, E57 – Modelo de 3 puertas, Modelo de 4 puertas	417-02-00-2
Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha, E175 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda, E176 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Luz iluminación panel calefactor, E69	413-00-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior trasera, E19	417-02-00-1
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar	417-01-00-15
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17

Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar	417-01-00-15
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17
Luz matrícula dcha., E35 – Luces de matrícula	417-01-00-11
Luz matrícula izda., E34 – Luces de matrícula	417-01-00-11
Módulo airbags, A29	501-20A-00-1
Módulo airbags, A29	501-20B-00-1
Módulo antirrobo/cierre centralizado, A77 – con cierre centralizado	501-14A-00-1
Módulo antirrobo/cierre centralizado, A77	419-01A-00-1
Módulo control velocidad, A27 – Caja de cambio manual	310-03-00-1
Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195 – CVH	303-04E-00-3
Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195 – ZETEC-E	303-04D-00-2
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control de conductos del colector de admisión, A149 – CVH	303-04E-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-02-00-2
Módulo de control del motor (PCM), A147 – CVH	303-14E-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Módulo temporizador central, A38 – Módulo temporizador central	419-10-00-1
Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00
Motor arranque, M8 – CVH, Caja de cambio manual	303-06E-00-2
Motor arranque, M8 – CVH, Transmisión automática	303-06E-00-1
Motor arranque, M8 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-06D-00-2
Motor arranque, M8 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-06D-00-1
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-5
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-5
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3

Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74 – con limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74 – sin limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74 – sin limpiapuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Motor del elevallunas trasero derecho, M133 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-3
Motor del elevallunas trasero izquierdo, M132 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros ...	501-11-00-3
Motor del limpiaparabrisas, M111 – con limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Motor del limpiaparabrisas, M111 – sin limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Motor del limpiaparabrisas, M111 – sin limpiapuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
Motor limpiapuneta, M9 – con limpiapuneta trasera	501-16-00-4
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor soplador calefactor, M3 – Aire acondicionado	412-00-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-02-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – CVH, sin aire acondicionado	303-03-00-3
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – ZETEC-E, sin aire acondicionado	303-03-00-1
Muelle relojera, P13 – Caja de cambio manual	310-03-00-3
Muelle relojera, P13 – Transmisión automática	310-03-00-4
Muelle relojera, P13	413-06-00-1
Muelle relojera, P13	501-20B-00-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05
Prueba de componentes	700-09-00
Radio, A11 – Transmisión automática	310-03-00-2
Radio, A11	415-01-00-1
Red de comunicaciones de módulo, diagnosis	418-00B-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-1
Relé bocina, K33	413-06-00-1
Relé de la bomba de combustible, K4 – CVH	303-04E-00-3
Relé de la bomba de combustible, K4 – ZETEC-E	303-04D-00-2
Relé del limpia luneta trasera, K64 – con limpiapuneta trasera	501-16-00-4
Relé del limpiaparabrisas, K162 – con limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Relé del limpiaparabrisas, K162 – sin limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Relé del limpiaparabrisas, K162 – sin limpiapuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1

Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relé de luneta trasera térmica, K1 – Luneta térmica trasera	501-11-00-4
Relé de mantenimiento de potencia, K13 – CVH	700-02-00-6
Relé de mantenimiento de potencia, K13 – ZETEC-E	700-02-00-4
Relé elevallunas instantáneo, K50 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Relé elevallunas instantáneo, K50 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Relé encendido, K41	700-02-00-3
Relé faro antiniebla delantero, K26 – Luces antiniebla	417-01-00-12
Relé luz cruce, K36 – Faros	417-01-00-1
Relé luz cruce, K36	417-04-00-1
Relé luz larga, K37 – Faros	417-01-00-1
Relé luz larga, K37	417-04-00-1
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 – Aire acondicionado	412-00-00-3
Relé motor arranque, K22 – Caja de cambio manual	419-01B-00-3
Relé motor arranque, K22 – Caja de cambios automática	419-01B-00-2
Relé motor arranque, K22 – CVH, Caja de cambio manual	303-06E-00-2
Relé motor arranque, K22 – CVH, Transmisión automática	303-06E-00-1
Relé motor arranque, K22 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-06D-00-2
Relé motor arranque, K22 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-06D-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – CVH, sin aire acondicionado	303-03-00-3
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – ZETEC-E, sin aire acondicionado	303-03-00-1
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Resistencia de luces de marcha diurna, R5	417-04-00-2
Resistencia en serie soplador calefactor, R21 – Aire acondicionado	412-00-00-1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-02-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Retrovisores	501-09-00
S2 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
S2 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
S2 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
S2 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
S5	413-00-00-1
S6 – G14	700-04-00-3
S10 – Conector de enlace de datos, terminal 7	418-00B-00-1
S12 – G41	700-04-00-9
S14 – con limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
S14 – sin limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
S14 – sin limpialuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
S24 – Aire acondicionado	412-00-00-1
S24	412-02-00-1
S43 – G1, G8	700-04-00-1
S44 – CVH	700-02-00-6
S44 – ZETEC-E	700-02-00-4
S53 – G1, G8	700-04-00-1
S54 – CVH	700-02-00-6

S54 – ZETEC–E	700-02-00-4
S55	700-02-00-12
S59 – CVH	303-14E-00-2
S59 – ZETEC–E	303-14D-00-3
S61 – F18, F20	700-03-00-6
S63 – CVH	303-14E-00-1
S63 – ZETEC–E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
S63 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-1
S67 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S67 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S68 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S68 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S75 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S75 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
S75 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
S75 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17
S75 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S81 – G54	700-04-00-16
S87 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S87 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S95	700-02-00-12
S97 – CVH	303-14E-00-2
S97 – ZETEC–E	303-14D-00-3
S98 – CVH	303-14E-00-2
S98 – ZETEC–E	303-14D-00-3
S99 – CVH	700-02-00-7
S99 – ZETEC–E	700-02-00-5
S102	700-02-00-2
S104 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
S107 – F1, F2, F6	700-03-00-1
S109 – G56	700-04-00-18
S110 – Luces antiniebla	417-01-00-12
S111 – Aire acondicionado	412-00-00-3
S114 – F51, F53	700-03-00-17
S117 – CVH	700-02-00-6
S117 – ZETEC–E	700-02-00-4
S118 – G1, G8	700-04-00-2
S119	700-02-00-12
S120	417-04-00-1
S121 – G37	700-04-00-8
S130 – F44, F46, F47	700-03-00-15
S131 – F48, F49, F50	700-03-00-16
S132 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
S137 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
S137 – ZETEC–E, con aire acondicionado	303-03-00-2
S138 – G56	700-04-00-18
S148	413-06-00-1
S149 – G56	700-04-00-18
S156 – F56, F57, F58	700-03-00-19


S158 – con elevalunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-3
S159 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
S159 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
S159 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
S159 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
S159	419-01A-00-4
S160 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S160 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S161 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S161 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S162 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S162 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S164 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S164 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S166 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S167 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S168	501-09-00-1
S169 – Familiar	417-02-00-3
S171 – G53	700-04-00-15
S173 – Familiar	417-02-00-3
S175 – con cierre centralizado	501-14A-00-2
S175	419-01A-00-2
S176 – con cierre centralizado	501-14A-00-2
S176	419-01A-00-2
S177 – G15	700-04-00-4
S178 – G53	700-04-00-15
S184 – G46, Modelo de 4 puertas	700-04-00-11
S185 – G47, Modelo de 4 puertas	700-04-00-14
S194 – G53	700-04-00-15
S196 – G35	700-04-00-7
S197 – G15	700-04-00-4
S200	501-09-00-1
S201 – F56, F57, F58	700-03-00-19
S211 – F37, F39	700-03-00-12
S211 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar	417-01-00-15
S211 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
S211 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
S211 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
S211 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
S211 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17
S212 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
S212 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
S214 – G15	700-04-00-4
Símbolos	100-00-04
Salpicadero y consola	501-12-00
Segunda bocina, H4	413-06-00-1
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4

Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – CVH, sin aire acondicionado	303-03-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – CVH	303-14E-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – CVH	303-14E-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – CVH	303-14E-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – CVH	303-14E-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Sensor de detonación, B45 – CVH	303-14E-00-3
Sensor de detonación, B45 – ZETEC-E	303-14D-00-4
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – CVH	303-14E-00-1
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Sensor del airbag lateral, lado derecho, B118 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo, B119 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 – CVH	303-14E-00-2
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor de posición del árbol de levas, B41 – CVH	303-07E-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Sensor de posición de la caja de cambios, B120 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
Sensor de posición de la caja de cambios, B120 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-8
Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – CVH	303-14E-00-2
Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC-E, sin aire acondicionado	303-03-00-1
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-8
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – Transmisión automática	310-03-00-2
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-9
Sensor EPT transductor presión escape, B40 – CVH	303-14E-00-3
Sensor EPT transductor presión escape, B40 – ZETEC-E	303-14D-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43 – CVH	303-07E-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09A-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-2
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-8
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 – Caja de cambio manual	310-03-00-1
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 – CVH, Caja de cambio manual	303-14E-00-6
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-7
Sistema antibloqueo	206-09A-00

Sistema antirrobo activa	419-01A-00
Sistema antirrobo pasiva	419-01B-00
Sistema de alimentación de combustible	303-04D-00
Sistema de arranque	303-06D-00
Sistema de arranque	303-06E-00
Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00
Sistemas de alimentación de combustible	303-04E-00
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00
Sistemas de seguridad pasivos – Airbag	501-20B-00
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134 – CVH	303-14E-00-4
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20A-00-1
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20A-00-1
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-1
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-1
Unidad de audio	415-01-00
Unidad del depósito de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad de mando a distancia, A68	501-14B-00-1
Unidad de transmisión, A40 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-8
Unidad de transmisión, A40 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-9
Unidad palanca de cambios, N93 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
Unidad palanca de cambios, N93 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-8
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – CVH	303-14E-00-4
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13 – CVH	303-04E-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33 – CVH	303-14E-00-4
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componente y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamiento eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.

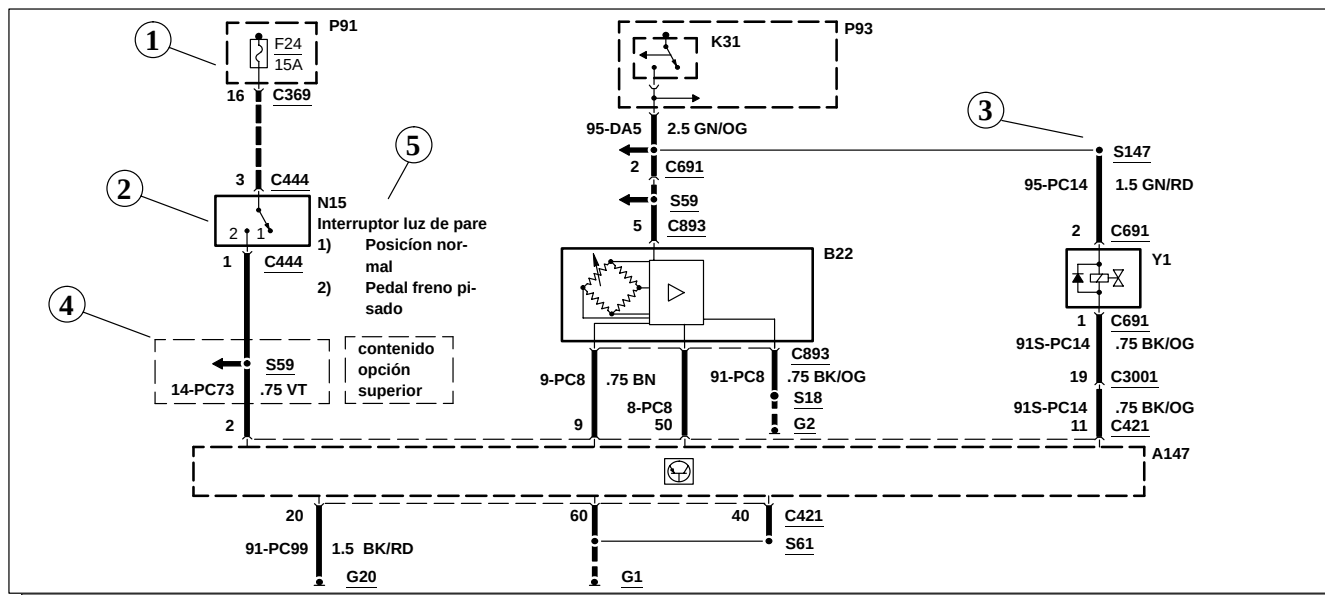

Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o “celdilla”. En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influyen en el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran “en reposo” (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Índice.

Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. “Sensor de velocidad”).


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

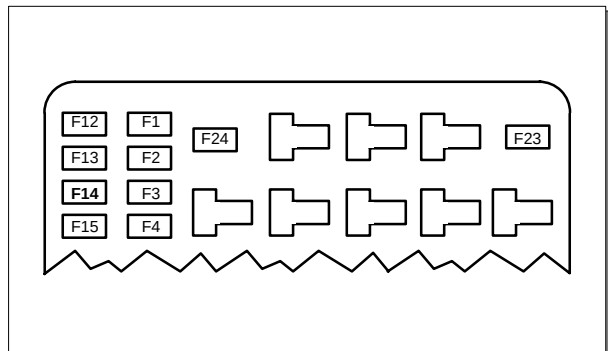


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

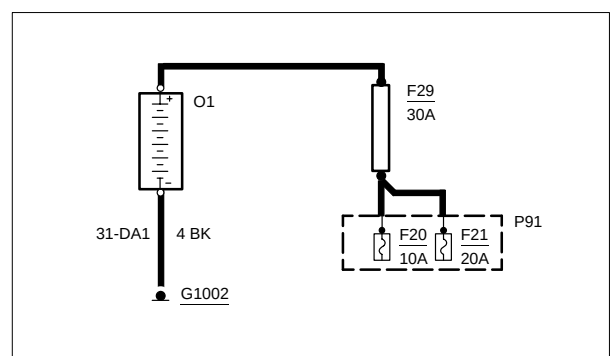

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

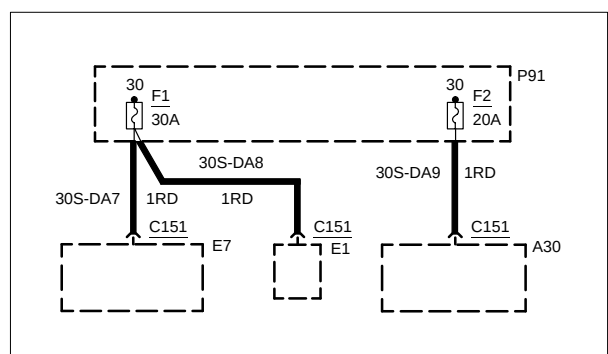


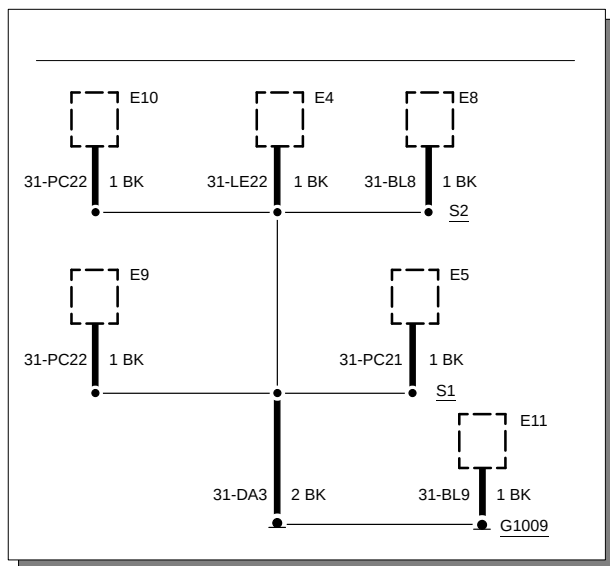

Distribución de masas

En la celdilla 700-04-00 se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

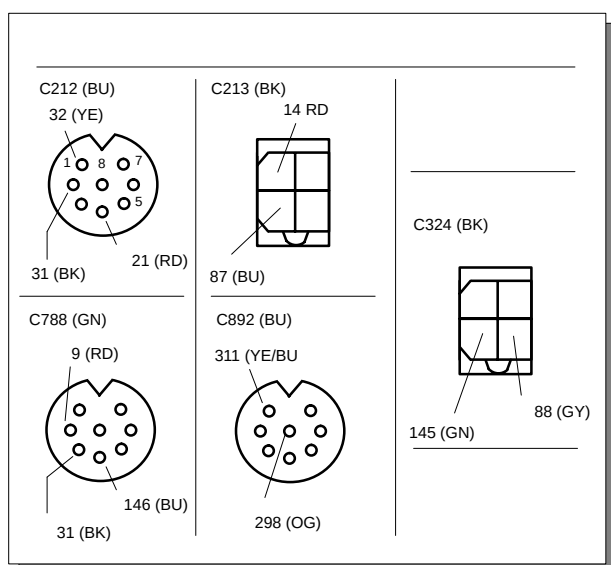

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

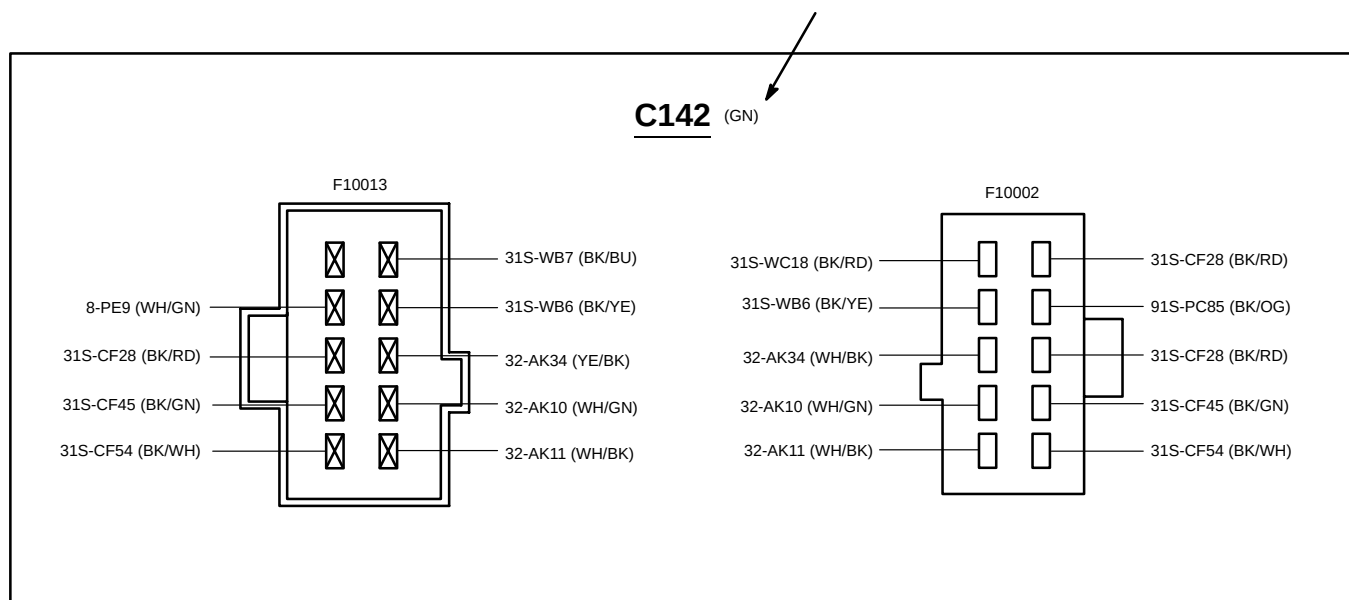

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

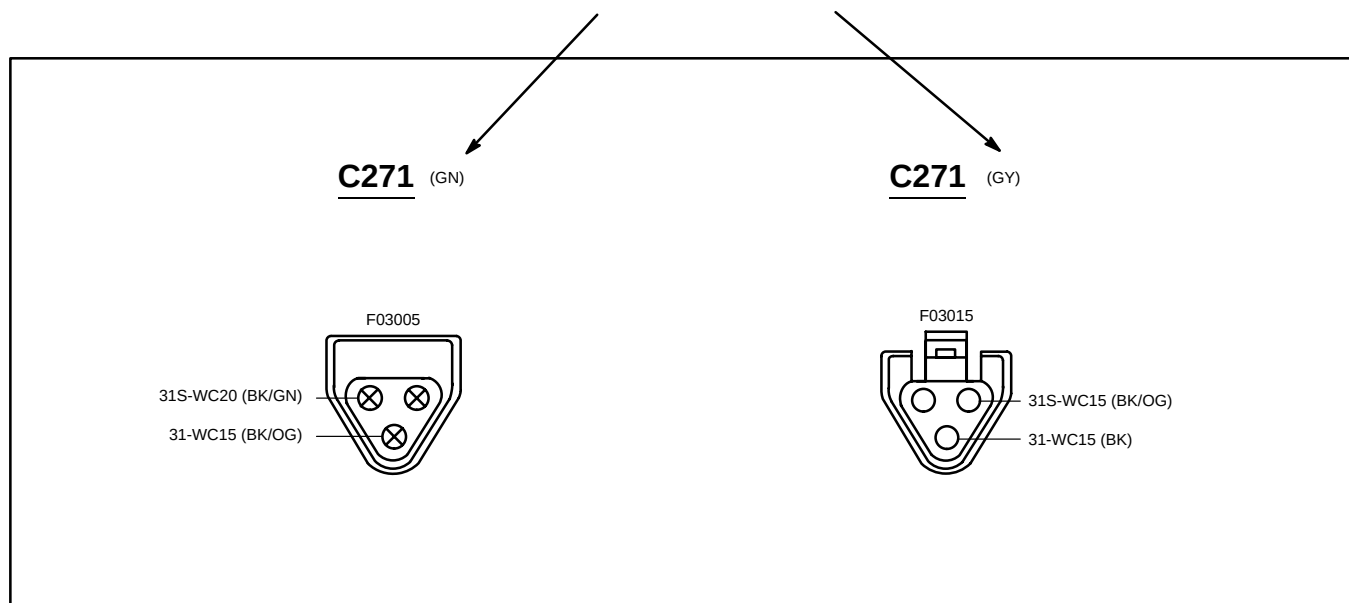

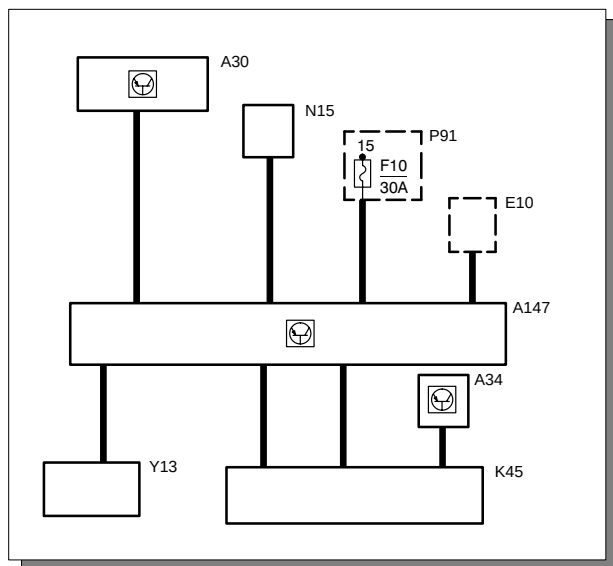


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión ("FSC" en sus siglas inglesas).

El sistema "FSC" fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

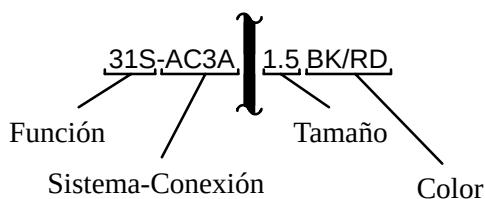

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra "S" para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 ("Símbolos") se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 ("Símbolos") muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):

La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 ("Símbolos").

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 ("Símbolos"). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.

Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:

31S-AC3A } 1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31) RD = Color de identificación rojo

-1

	Empalme repartido		Componente completo		Resistencia de cable
	Cableado cruzado sin conexión		Parte de un componente		Resistencia o elemento calefactor
	Empalme		Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (masa)		Potenciómetro (presión o temperatura)
	Conexión desmontable		Componente con terminales atornillados		Potenciómetro (influencia exterior)
	Masa		Conector		
	Conector hembra		Conector acoplado a componente		
	Conector macho		Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)		

-2

	Batería		Pantalla		Diodo, corriente fluye en dirección de la flecha
	Ruptor de circuito		Bocina o altavoz		Diodo emisor de luz (LED)
	Fusible		Anillo rozante columna de dirección		Condensador
	Enlace fusible		Ruptor de circuito dependiente temperatura		Condensador variable
					Sensor piezoeléctrico

Bobina

Lámpara bifilar

Sensor Hall

Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague

Símbolo de la luz larga

Muelle relojería

Transistor

Símbolo de piloto antiniebla trasero

Zumbador

Lámpara

Símbolo del faro antiniebla delantero

Distribuidor

Conector barra cortocircuito

Elemento calefactor

Calibrador

Imán permanente, motor una velocidad

Bucle conductor

Aforador de combustible

Antena

Imán permanente, motor una velocidad

Barra colectora

Relé temporizador térmico

Bobina de encendido


Símbolo intermitente

Tensión alterna


Sensor rueda ABS

Filtro


-5

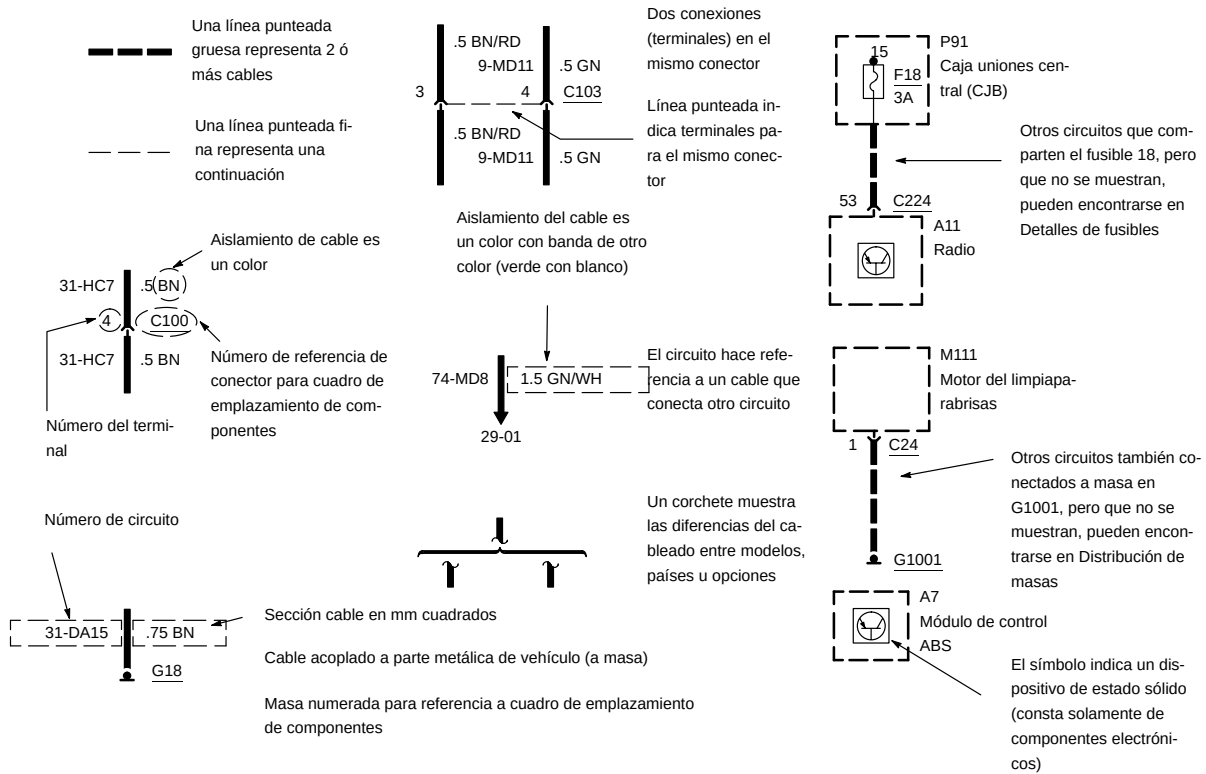


-6

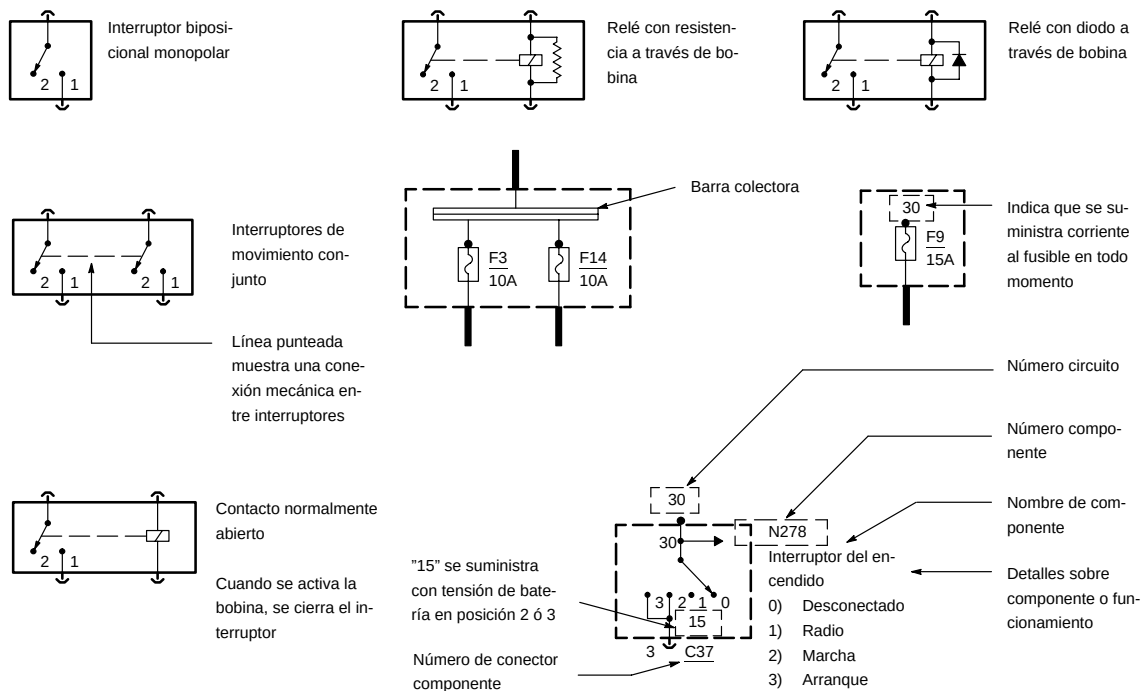

-7

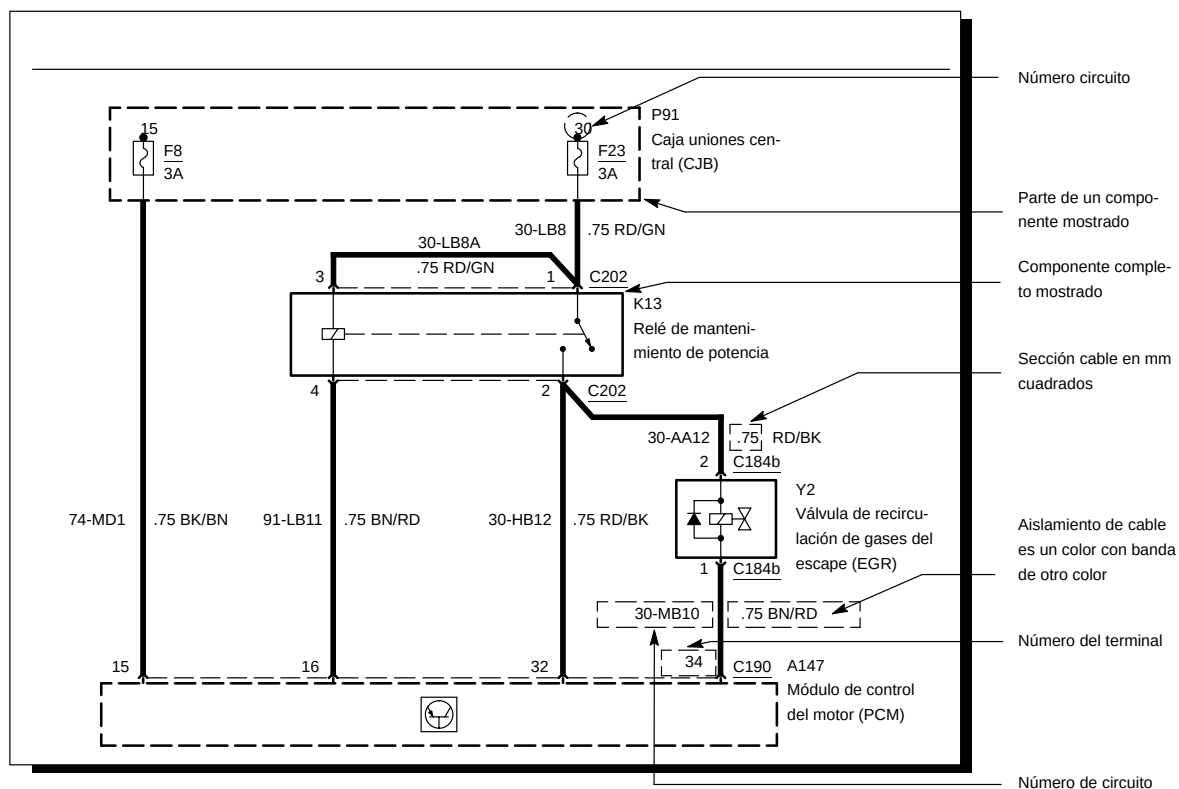

-8

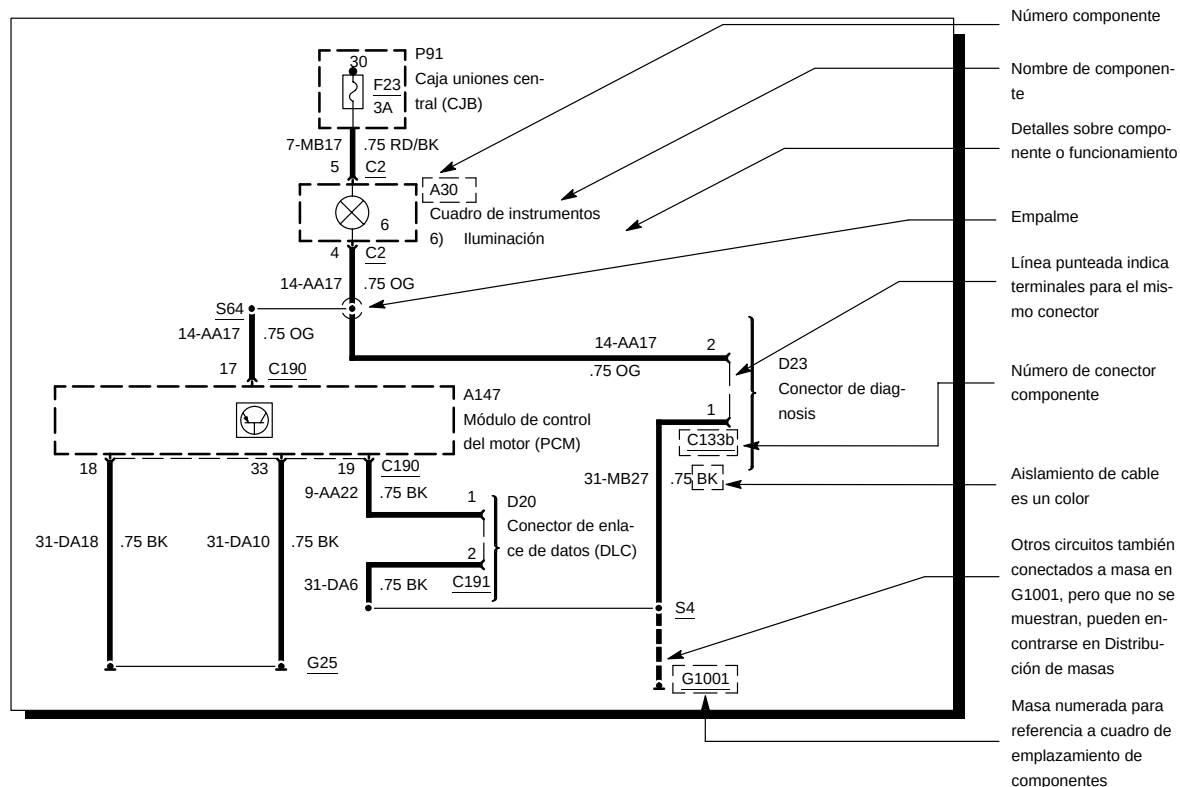

100-00-04

Símbolos

100-00-04

-9

Número	Descripción	Color básico
7	Voltaje C.C. suministrado en todo momento (sensor)	YE
8	Señal sensor	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/masa)	BN
14	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)	VT
15	Voltaje, llave contacto en arranque o marcha (sin protección sobrevoltajes)	GN
29	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)	OG

Número	Descripción	Color básico
30	Voltaje suministrado en todo momento (sin protección sobrevoltajes)	RD
31	Masa	BK
49	Alimentación eléctrica pulsada (protección sobrevoltajes)	BU
50	Voltaje, llave contacto en arranque (sin protección sobrevoltajes)	GY
59	Corriente alterna CA	GY
63	Voltaje C.C. variable (protección sobrevoltajes)	WH

-10

Número	Descripción	Color básico
64	Voltaje C.C. variable (sin protección sobrevoltajes)	BU
74	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)	BU
75	Voltaje: Llave contacto en accesorios o marcha	YE
89	Voltaje suministrado en todo momento (módulo electrónico protección sobrevoltajes)	OG
90	Voltaje suministrado en todo momento (sin módulo electrónico protección sobrevoltajes)	RD

Número	Descripción	Color básico
91	Masa	BK
94	Voltaje, llave contacto en arranque o marcha (módulo electrónico protección sobrevoltajes)	VT
95	Voltaje, llave contacto en arranque o marcha (sin módulo electrónico protección sobrevoltajes)	GN



Códigos sistemas

-11

Sistemas distribución		Sistemas del chasis		Sistemas de seguridad antiimpactos			
DA:	Empalmes distribución	CC:	Suspensión marcha	JA:	Airbags		
DB:	Barras colectoras	CD:	Suspensión (de aire/autonivelante)				
DC:	Protección circuitos – Caja uniones batería (BJB)	CE:	Servodirección (dirección automática variable servo asistida)				
DD:	Protección circuitos – Caja uniones central (CJB)	CF:	antibloqueo de frenos/control de tracción	Sistemas lava/limpiaparabrisas			
DE:	Masa	CG:	Frenos (motor/escape/descompresión)	KA:	Limpia/lavacristales		
DF:	Bloqueo uniones	Sistemas de climatización					
DG:	Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar	Sistemas de información y aviso					
DH:	Distribución – Caja de fusibles auxiliar	FA:	Climatización 1	LB:	Cortesía (guantero/capó/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)		
DJ:	distribución auxiliar	FB:	Climatización 2				
DK:	Componentes integrados	FC:	Climatización, calefacción auxiliar				
Sistemas de bus de datos		Sistemas de climatización		Sistema iluminación			
EA:	Bus ACP	GA:	Indicadores – nivel/presión/temperatura	LC:	Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)		
EB:	Bus ALT	GB:	Indicadores varios (incluyendo: velocímetro/reloj)	LD:	Antiniebla/inundación/conducción		
EC:	Bus CAN	GC:	Testigo – nivel/presión/temperatura	LE:	Faro (incluyendo: oculte/cruce/círcul. día)		
ED:	Bus DCL	GE:	Aviso auxiliar/fallo bombilla	LF:	Aparcamiento/indicadores/matricula/separación		
EE:	Bus ISO	GG:	Cuadro de instrumentos	LG:	Indicador dirección/curvas/peligro/pare/marcha atrás		
EG:	Bus SCP	GH:	Ordenador de bordo	LH:	Iluminación conmutador		
Sistemas eléctricos de confort		GJ:	Bocina	LK:	Iluminación de los instrumentos		
AA:	Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: entrada sin llaves/cierre global)	GK:	Navegación	Sistemas de comunicación y audio			
AD:	Retrovisores eléctricos	GL:	Antirrobo	MC:	Comunicación		
AG:	Techo corredizo eléctrico	GM:	Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/pitos)	MD:	Autorradio		
AH:	Asientos eléctricos	GN:	Ayuda para el estacionamiento				
AJ:	Ventanillas eléctricas	GP:	Control de emergencia del vehículo				
AL:	Columna de la servodirección	Sistema térmicos					
AM:	Puertas con elevallunas eléctricos	HA:	Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)				
Sistemas básicos		HB:	Deshielo (incluyendo: espejos/surtidores lavaparabrisas/ventanillas)				
BA:	Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)	HC:	Asientos térmicos				
BB:	Arranque						

Códigos sistemas

-12

Vehículos especiales (exclusivo)		Sistemas de control de la transmisión	
NA:	Ambulancia	TA:	Control transmisión
NB:	Policía	TC:	Embrague automático
NC:	Taxi	TD:	Eje/diferencial
ND:	Remolque	XL:	Numeración temporal para futuras funciones
Sistema control módulo control motor			
PA:	Control del motor (común, refrigeración y extra carburado)		
PG:	Velocidad vehículo a RPM del motor		
Control del motor, conexiones gasolina/Diesel			
RA:	Conectores		
RB:	Notas de destino		
RD:	Diodos, fusibles, testigos, resistencias, calentadores		
RE:	Módulos, controladores		
RG:	Motores		
RH:	Relés		
RJ:	Sensores		
RL:	Solenoides		
RN:	Empalmes / Barras colectoras		
RP:	Interruptores		
RR:	Transformadores		
RS:	Unidades		



Códigos de países


CDN

Canadá

Colores de cables	
BK	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo



En el momento de edición de esta documentación no había ninguna información disponible sobre la reparación de conectores. La información referente a “Procedimientos de reparación de conectores” se incluirá posteriormente.

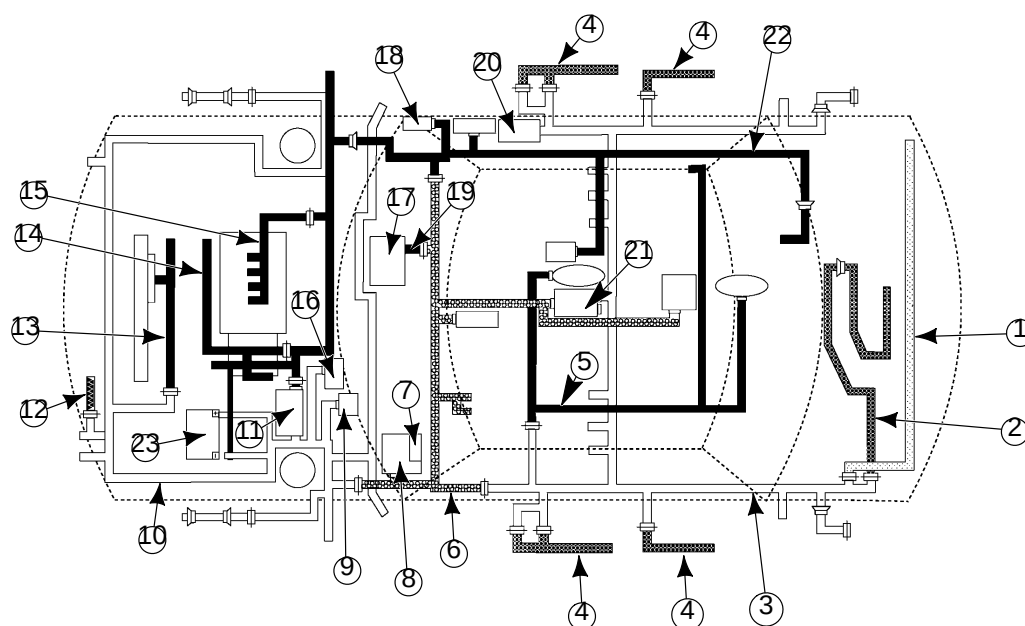


⌋ Conector


⌋ Pasahilos

Muestra	Número de pieza	Descripción	Muestra	Número de pieza	Descripción
1	98AG-14405	Mazo de cables – Trasero	12	98AG-13A480	Mazo de cables – Bocina
2	98AG-14A584	Mazo de cables – Portón trasero / Tapa maletero	13	98AG-8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor
3	98AG-14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	14	98AG-12A690	Mazo de cables – Motor
4	98AG-14A584	Mazo de cables – Puerta	15	98AG-9H589	Mazo de cables – Motor
5	98AG-14335	Mazo de cables – Luces indicadoras	16	–	Módulo control velocidad
6	98AG-14401	Mazo de cableado principal	17	–	Módulo de control de la calefacción
7	–	Módulo temporizador central	18	–	Módulo de control del motor (PCM)
8	–	Caja uniones central (CJB)	19	98AG-18B604	Mazo de cables – Calefacción
9	–	Módulo de control ABS	20	–	Módulo antirrobo/cierre centralizado
10	98AG-14K733	Mazo de cables – Caja uniones batería (BJB)	21	–	Módulo airbags
11	–	Caja uniones batería (BJB)	22	98AG-12A522	Mazo de cables – Gestión del motor
			23	–	Batería


-1

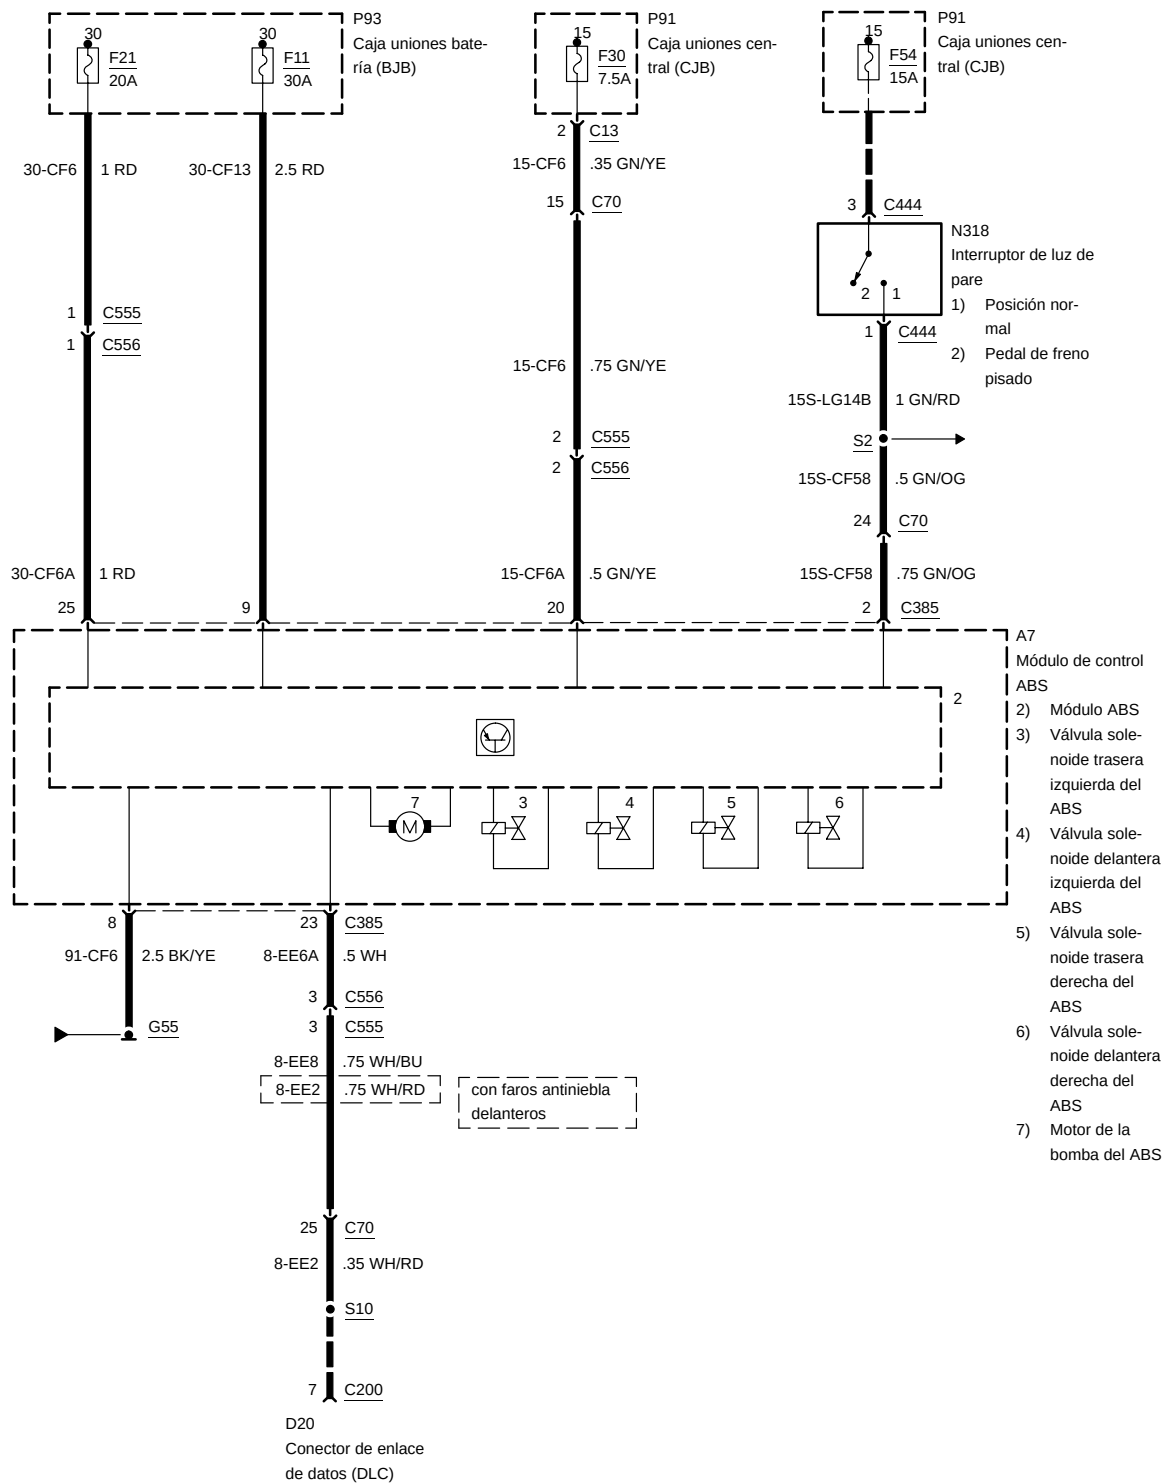

-2

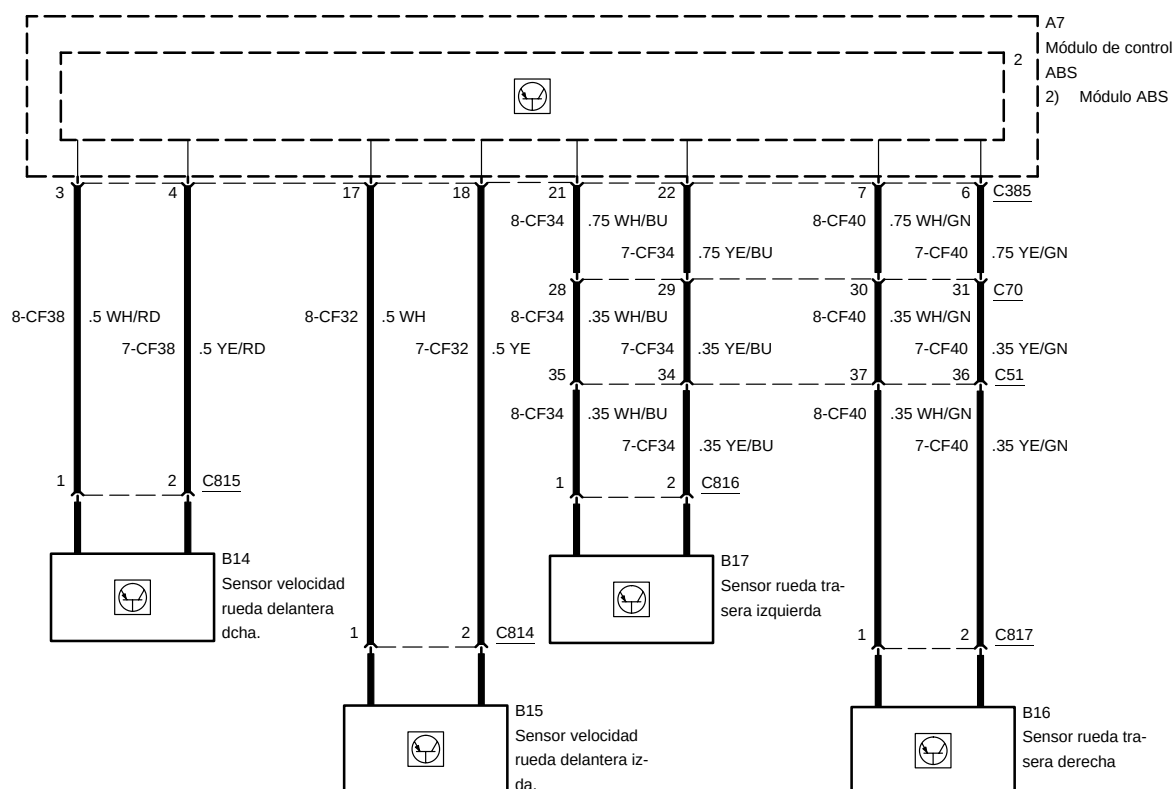


-3

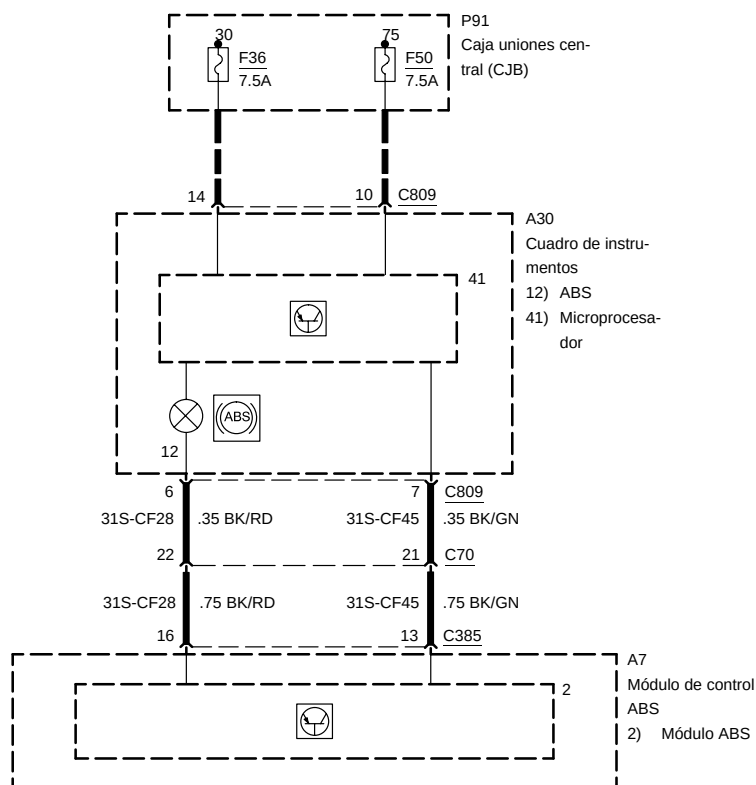


ZETEC-E, sin aire acondicionado

-1

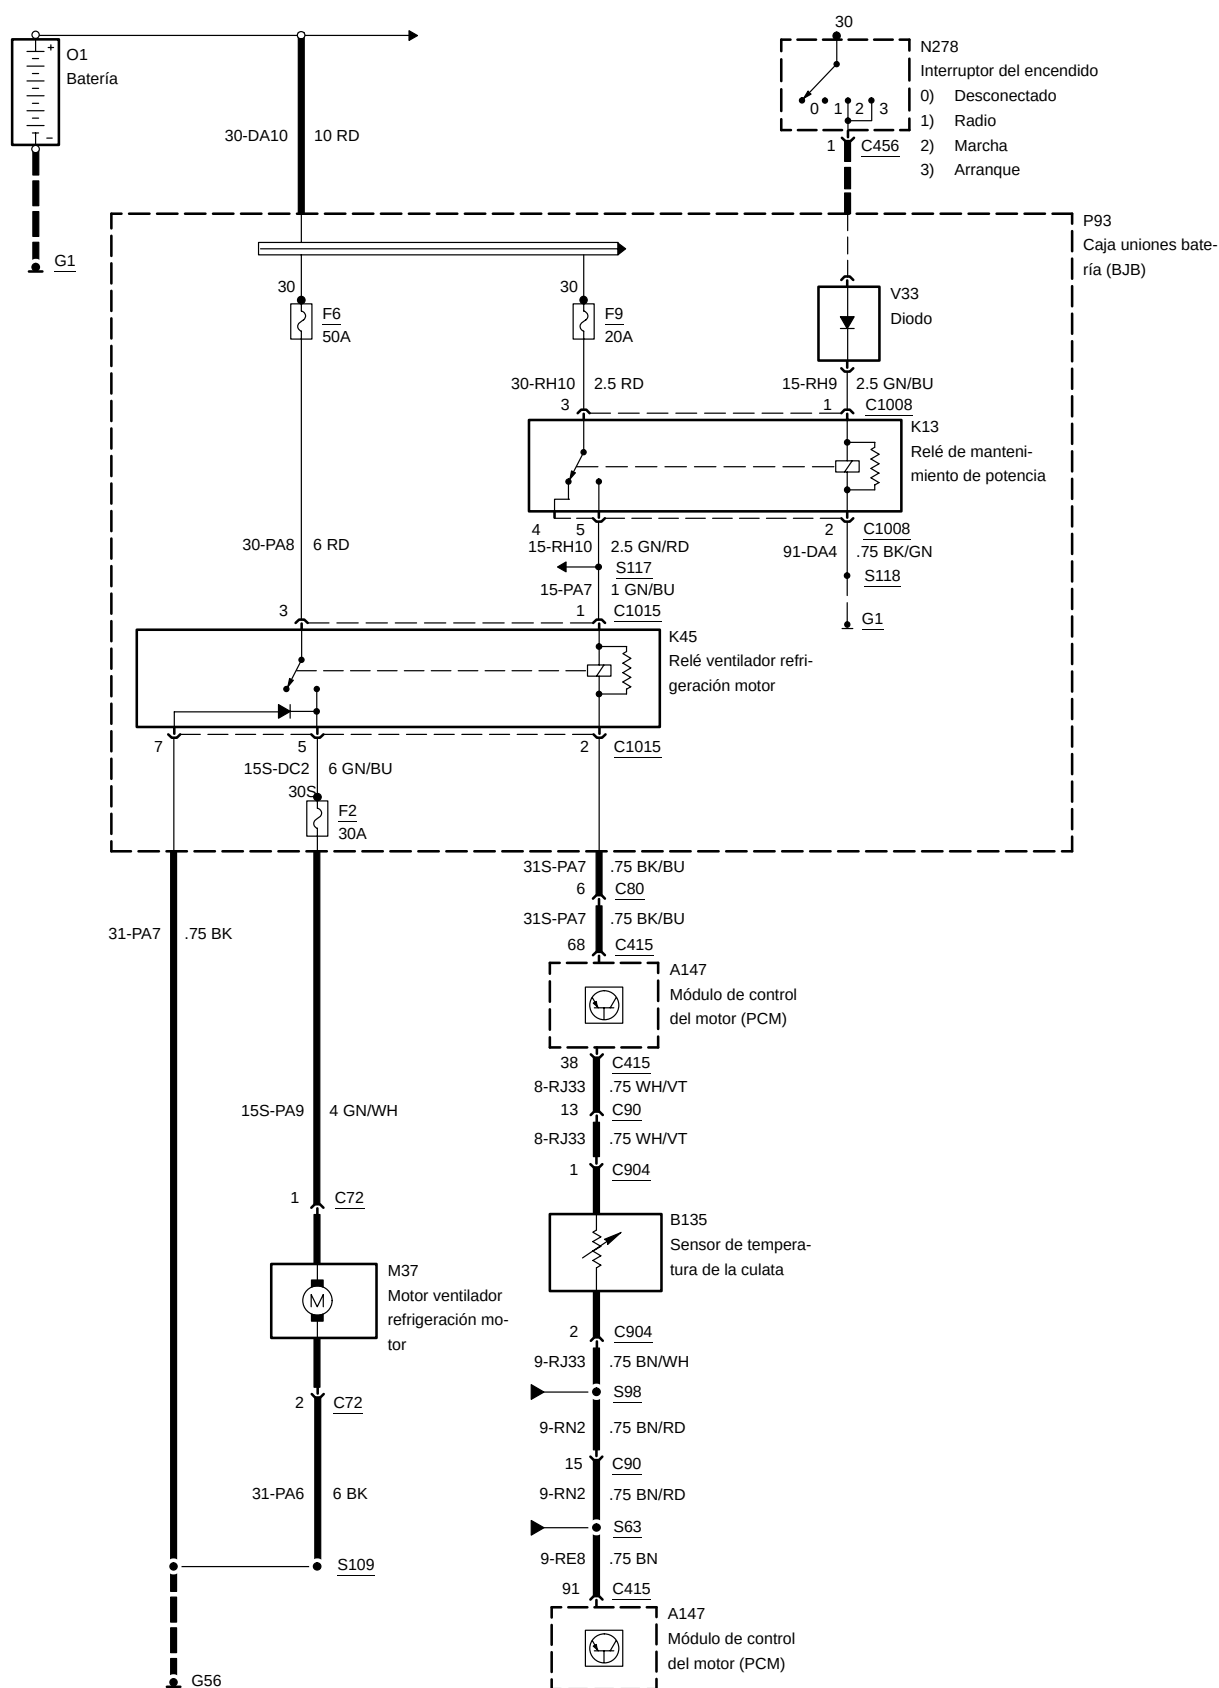


ZETEC-E, con aire acondicionado

-2

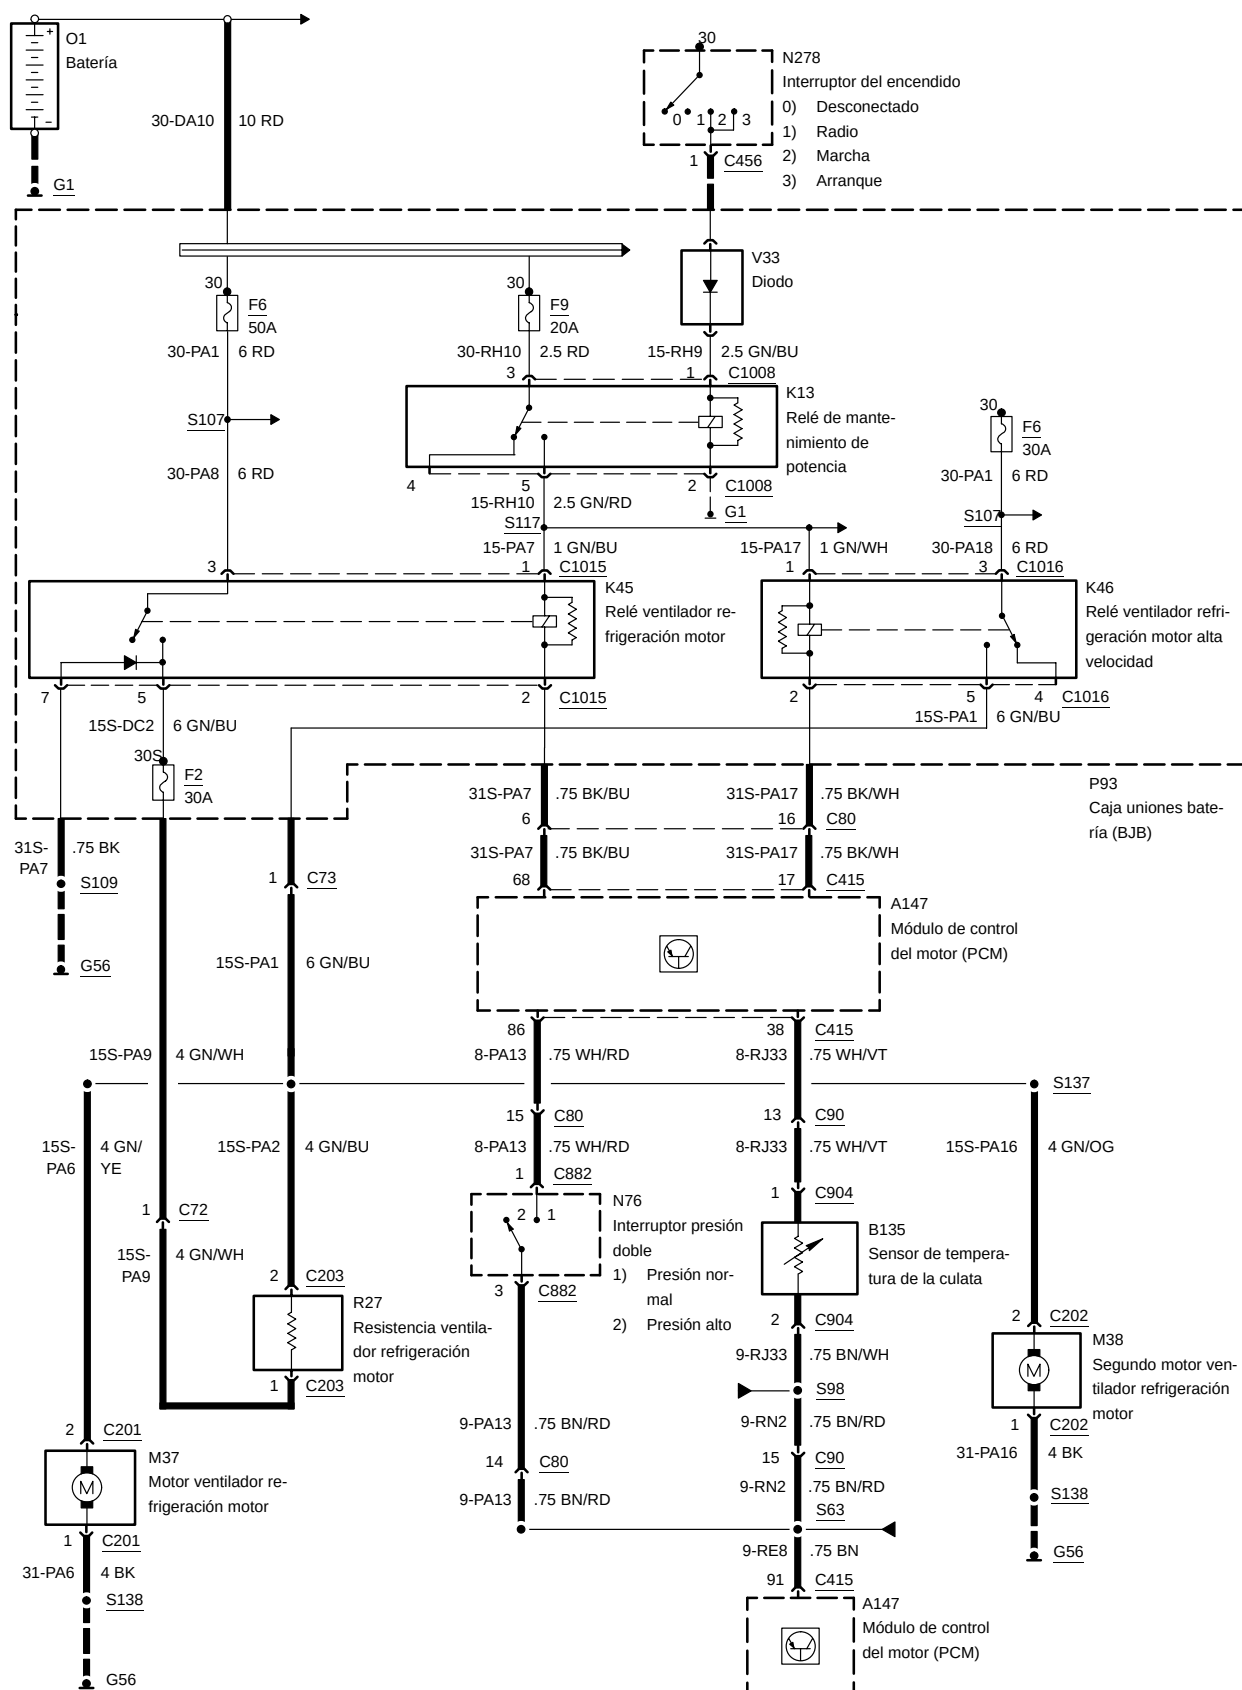


CVH, sin aire acondicionado

-3

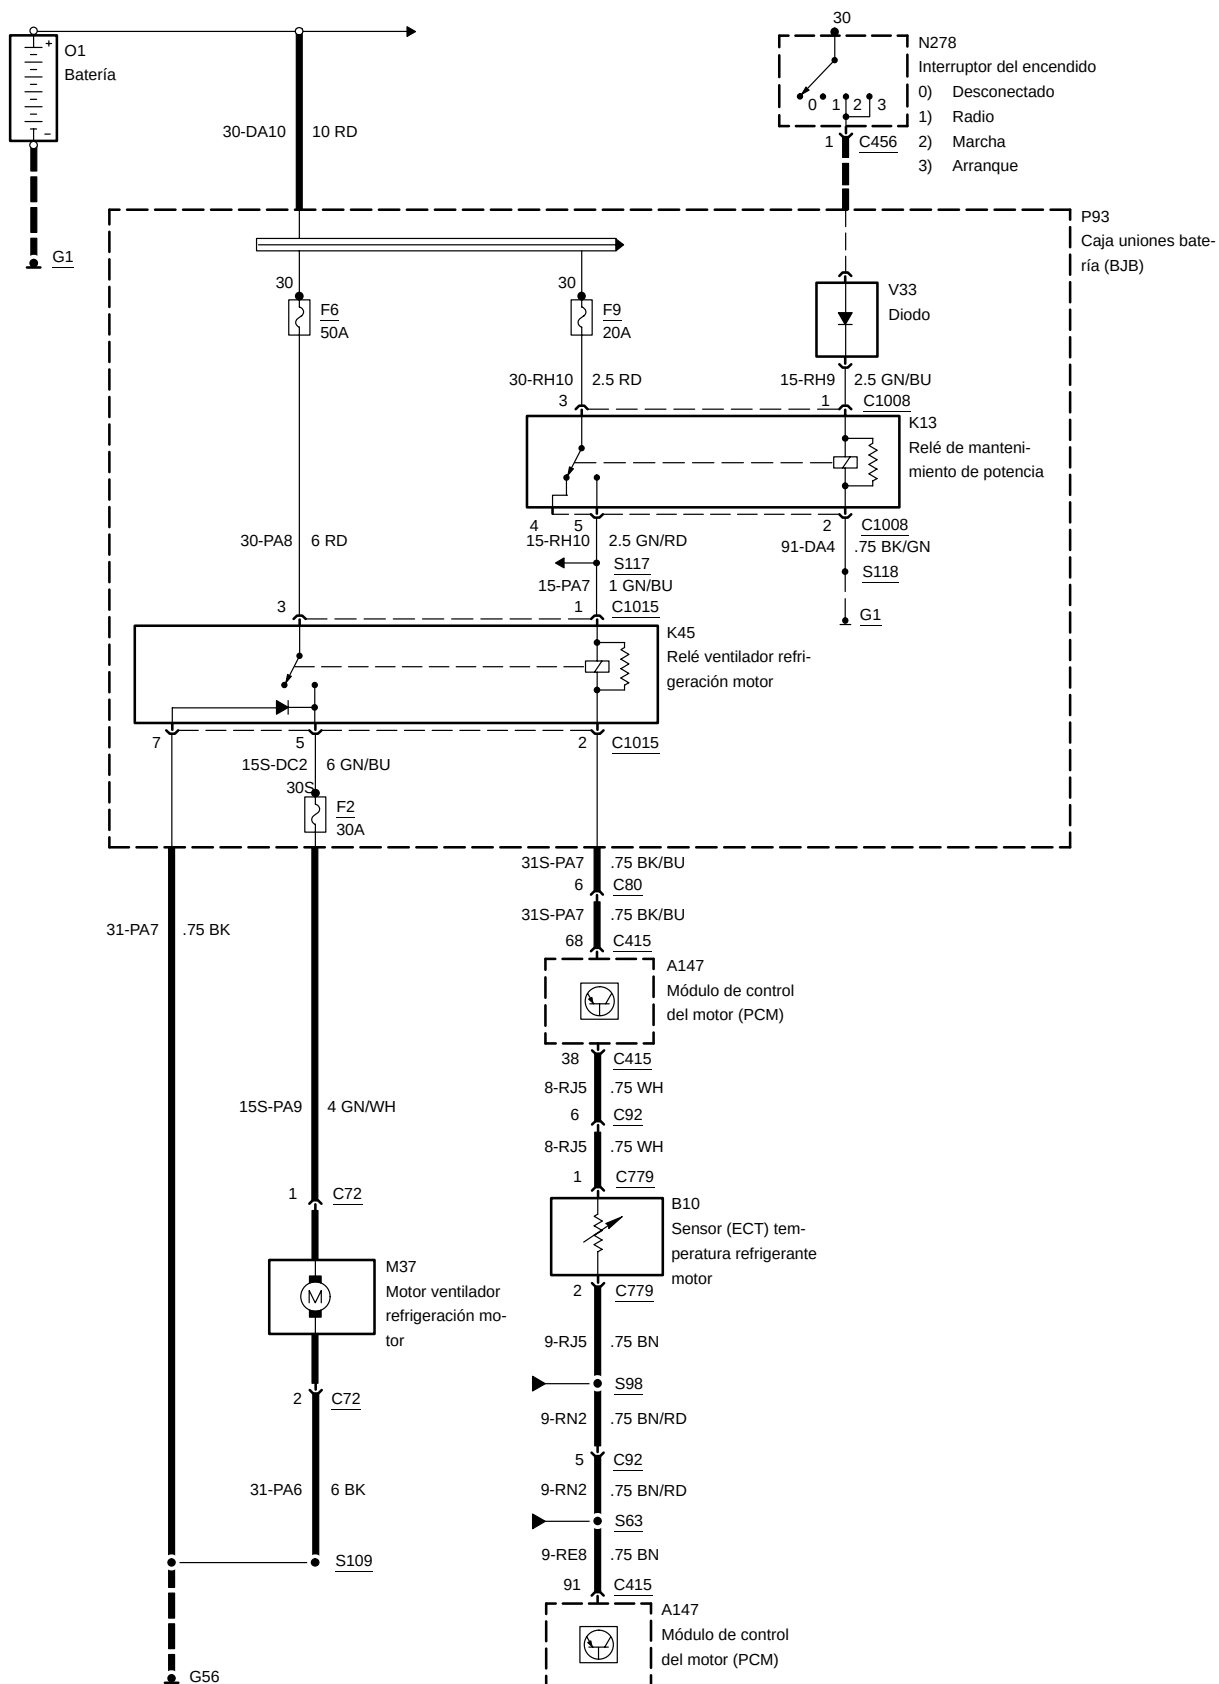


CVH, con aire acondicionado

-4

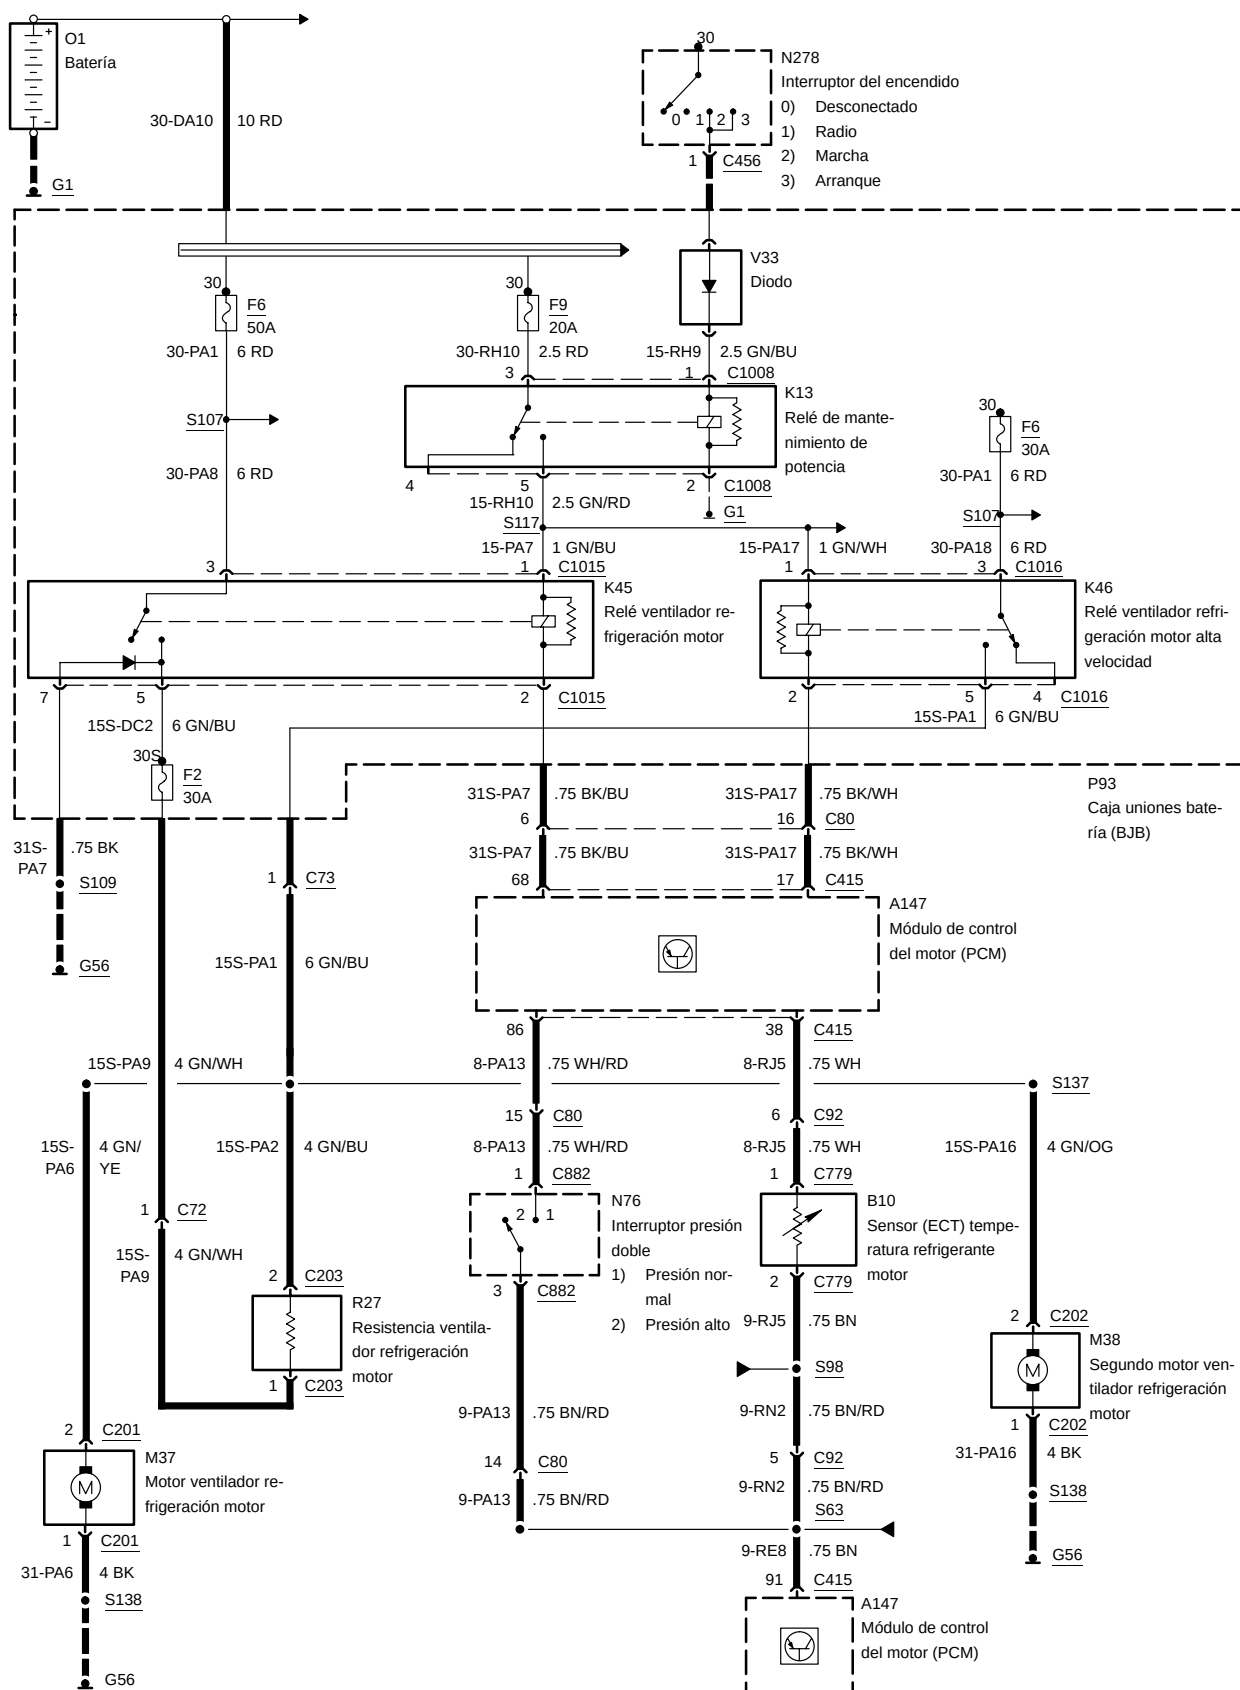


ZETEC-E

-1

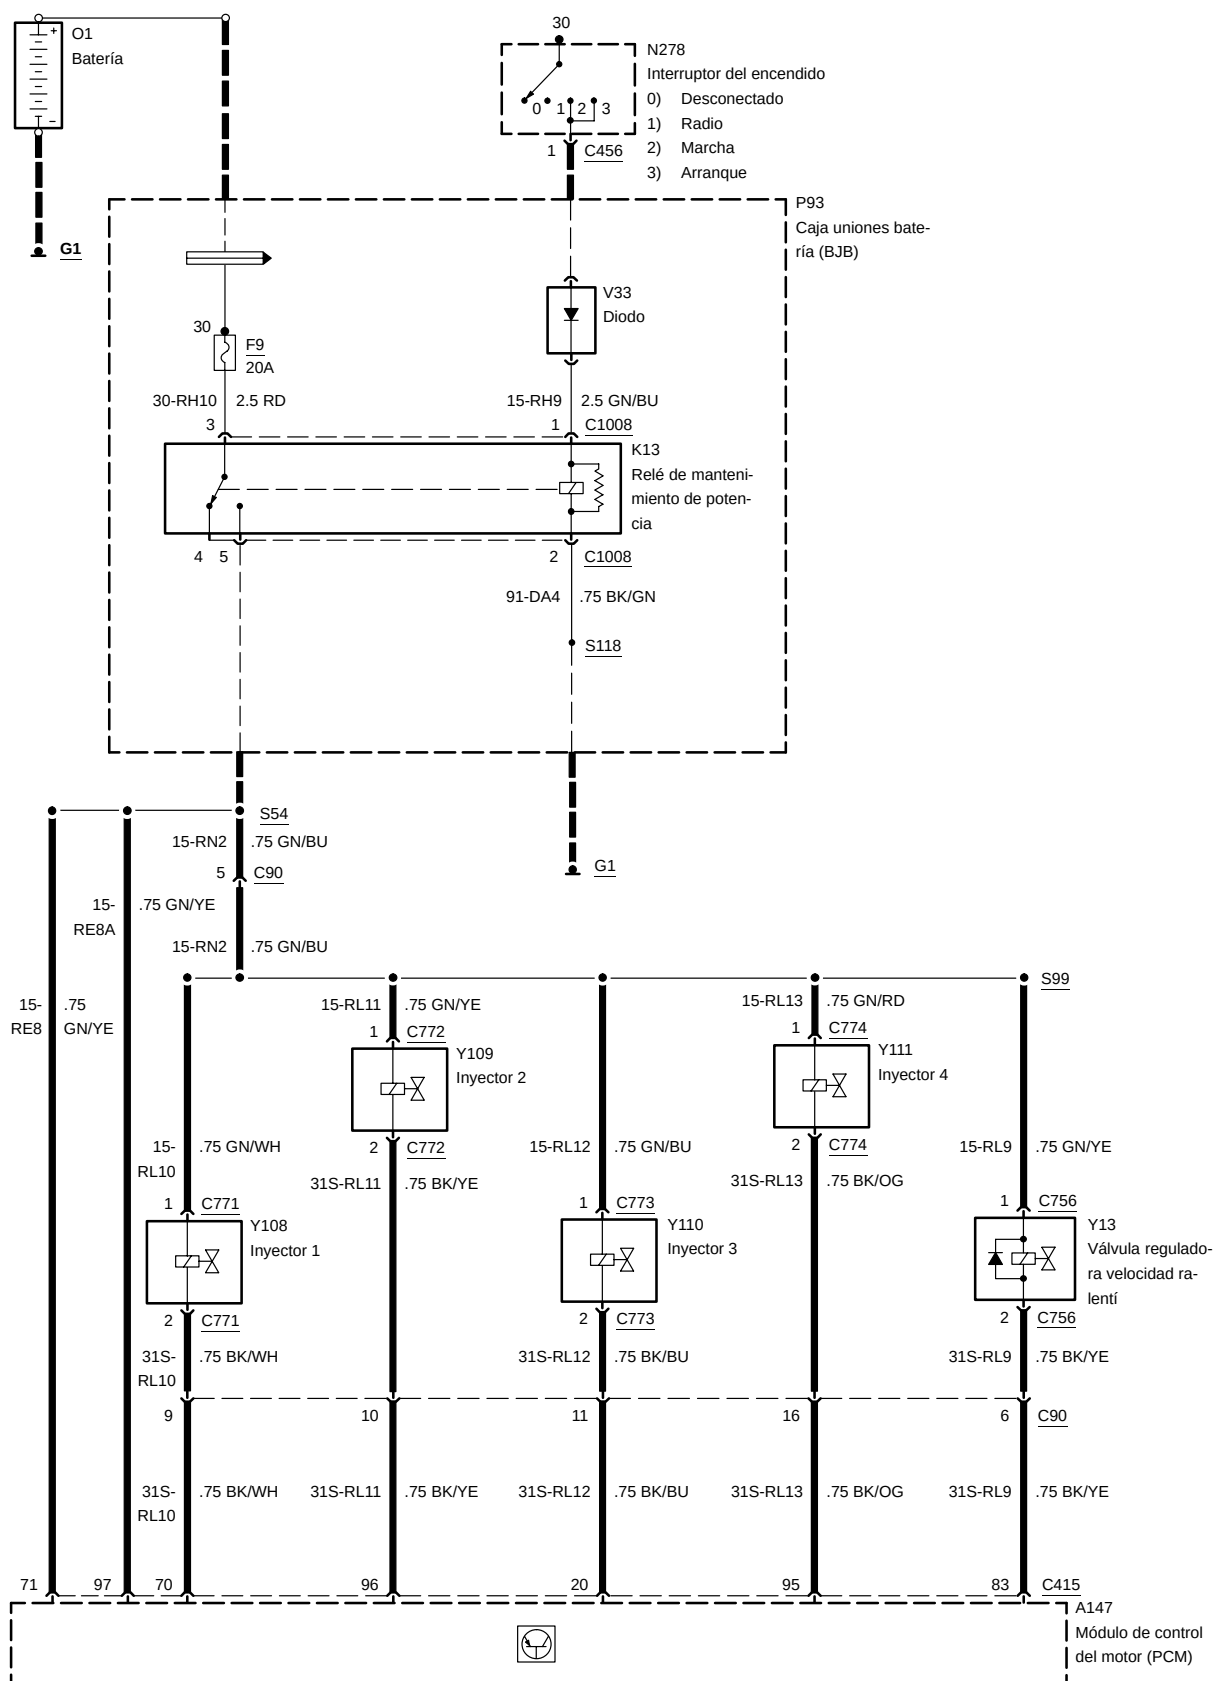


-2




CVH

-1

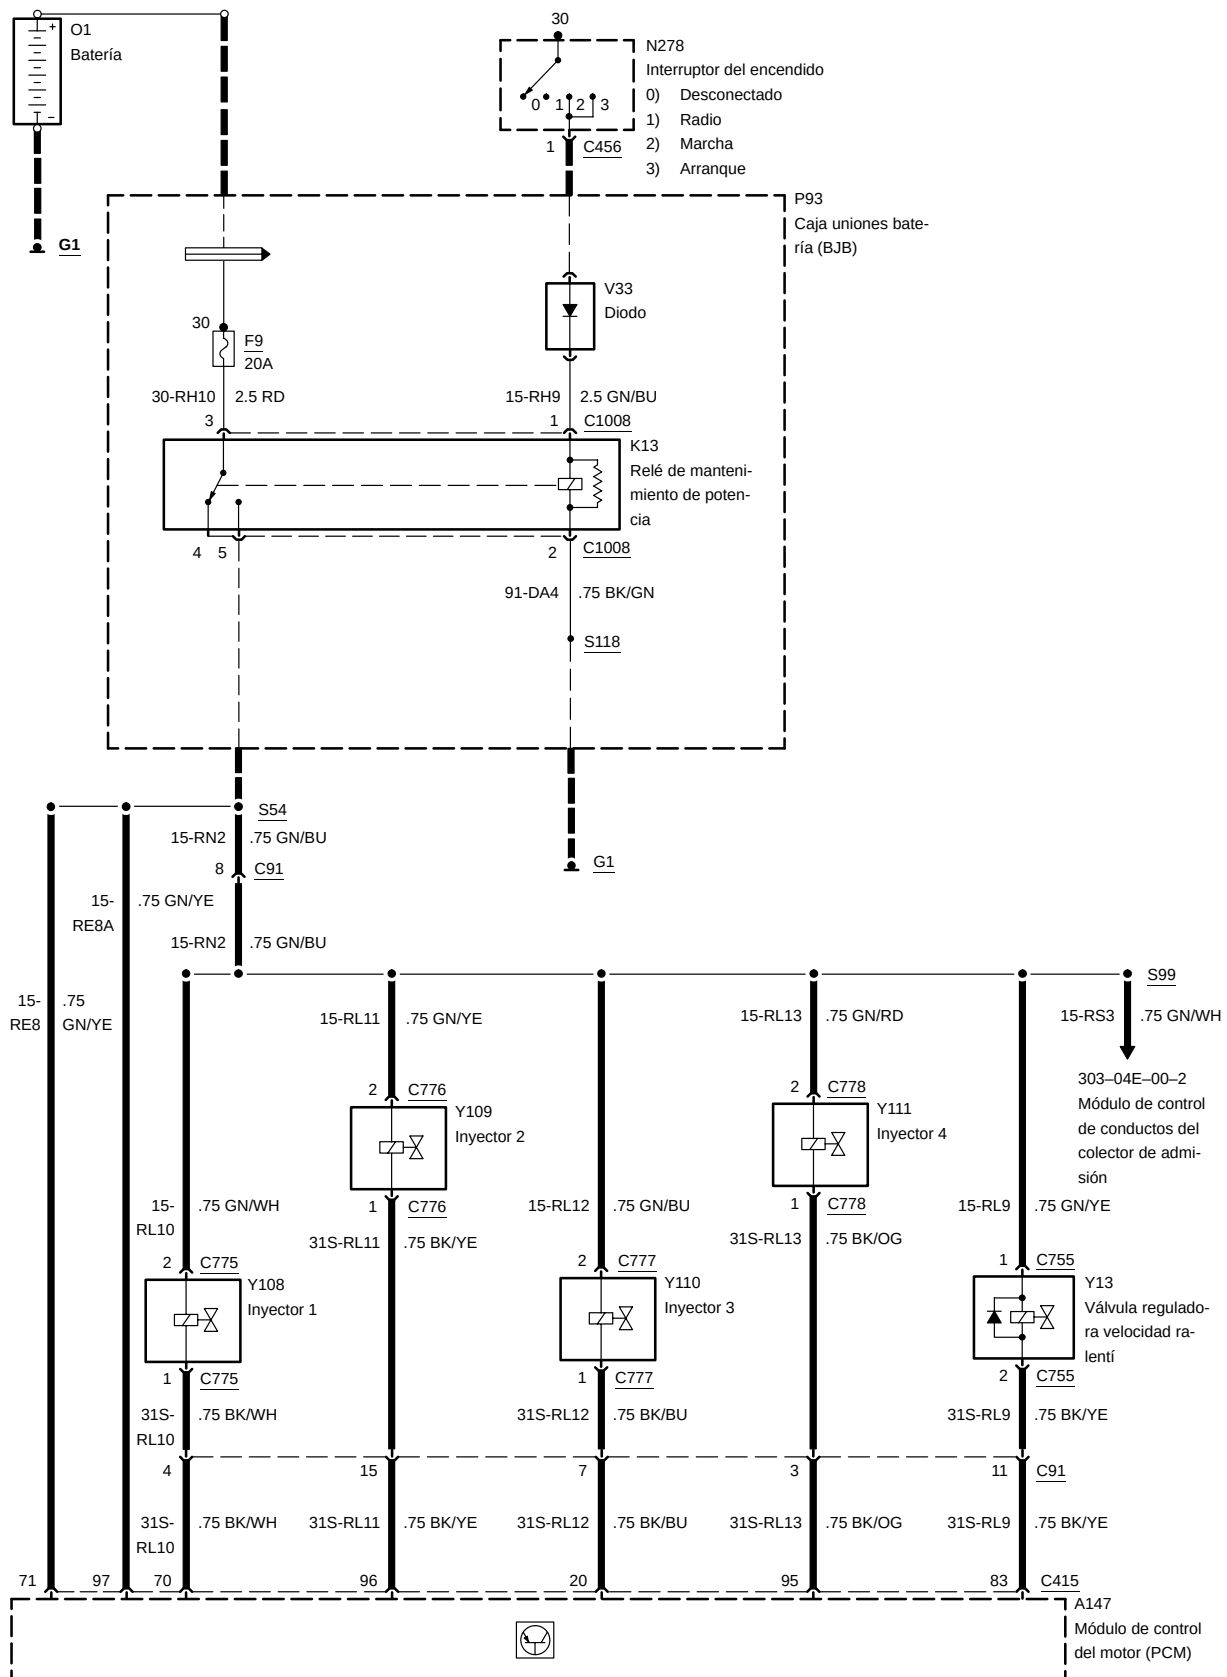


CVH

-2

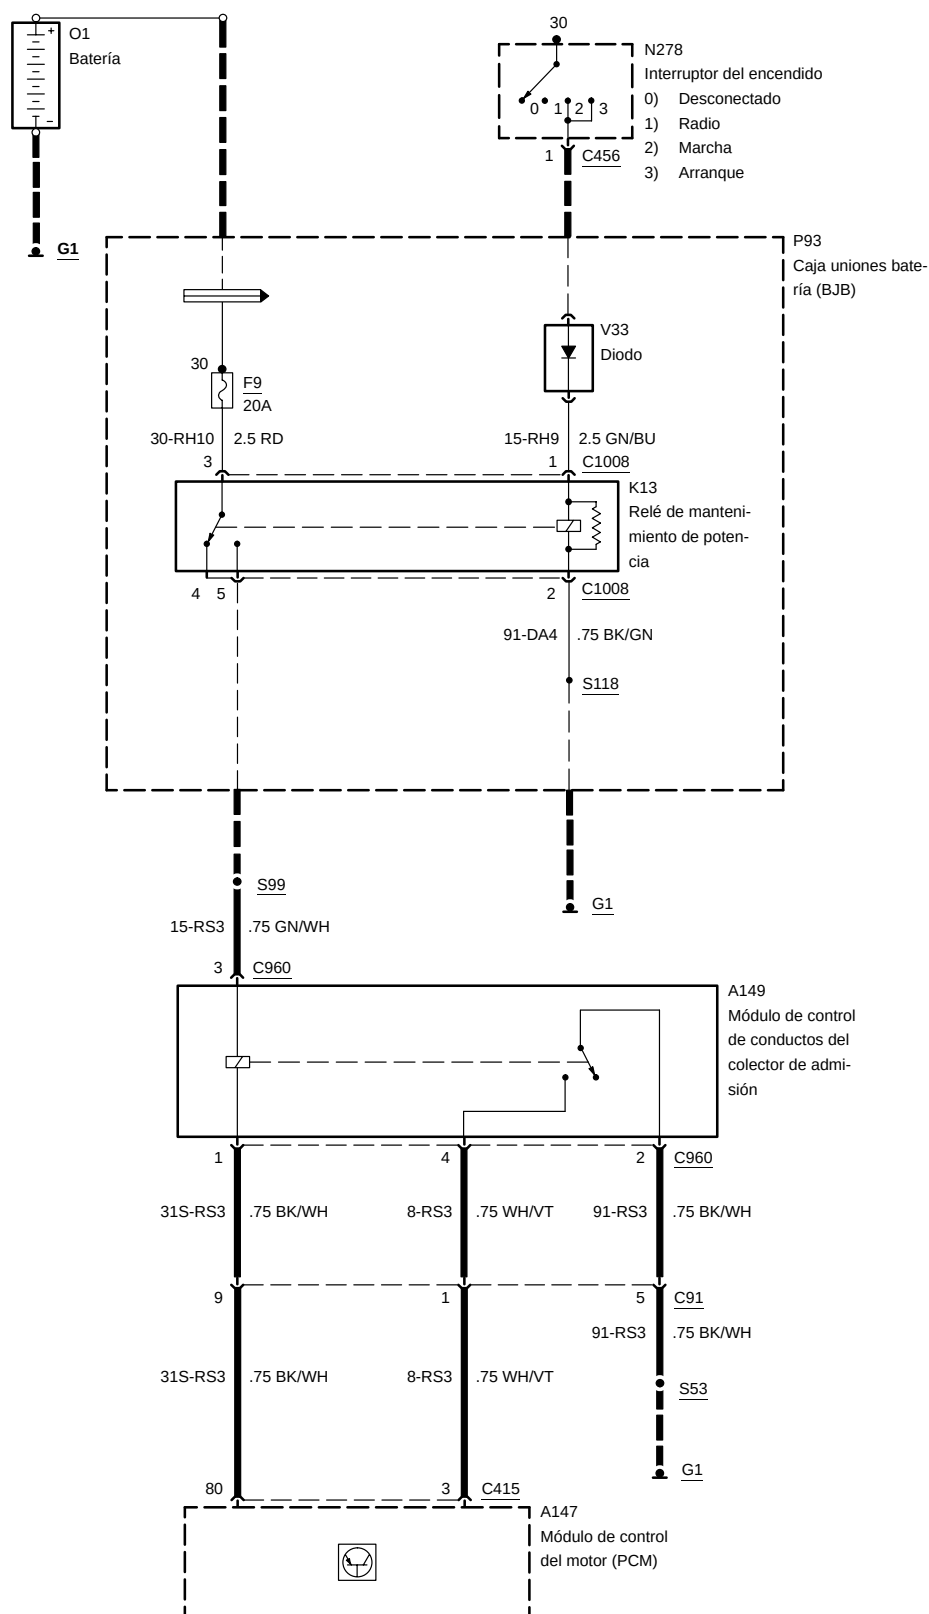


CVH

-3

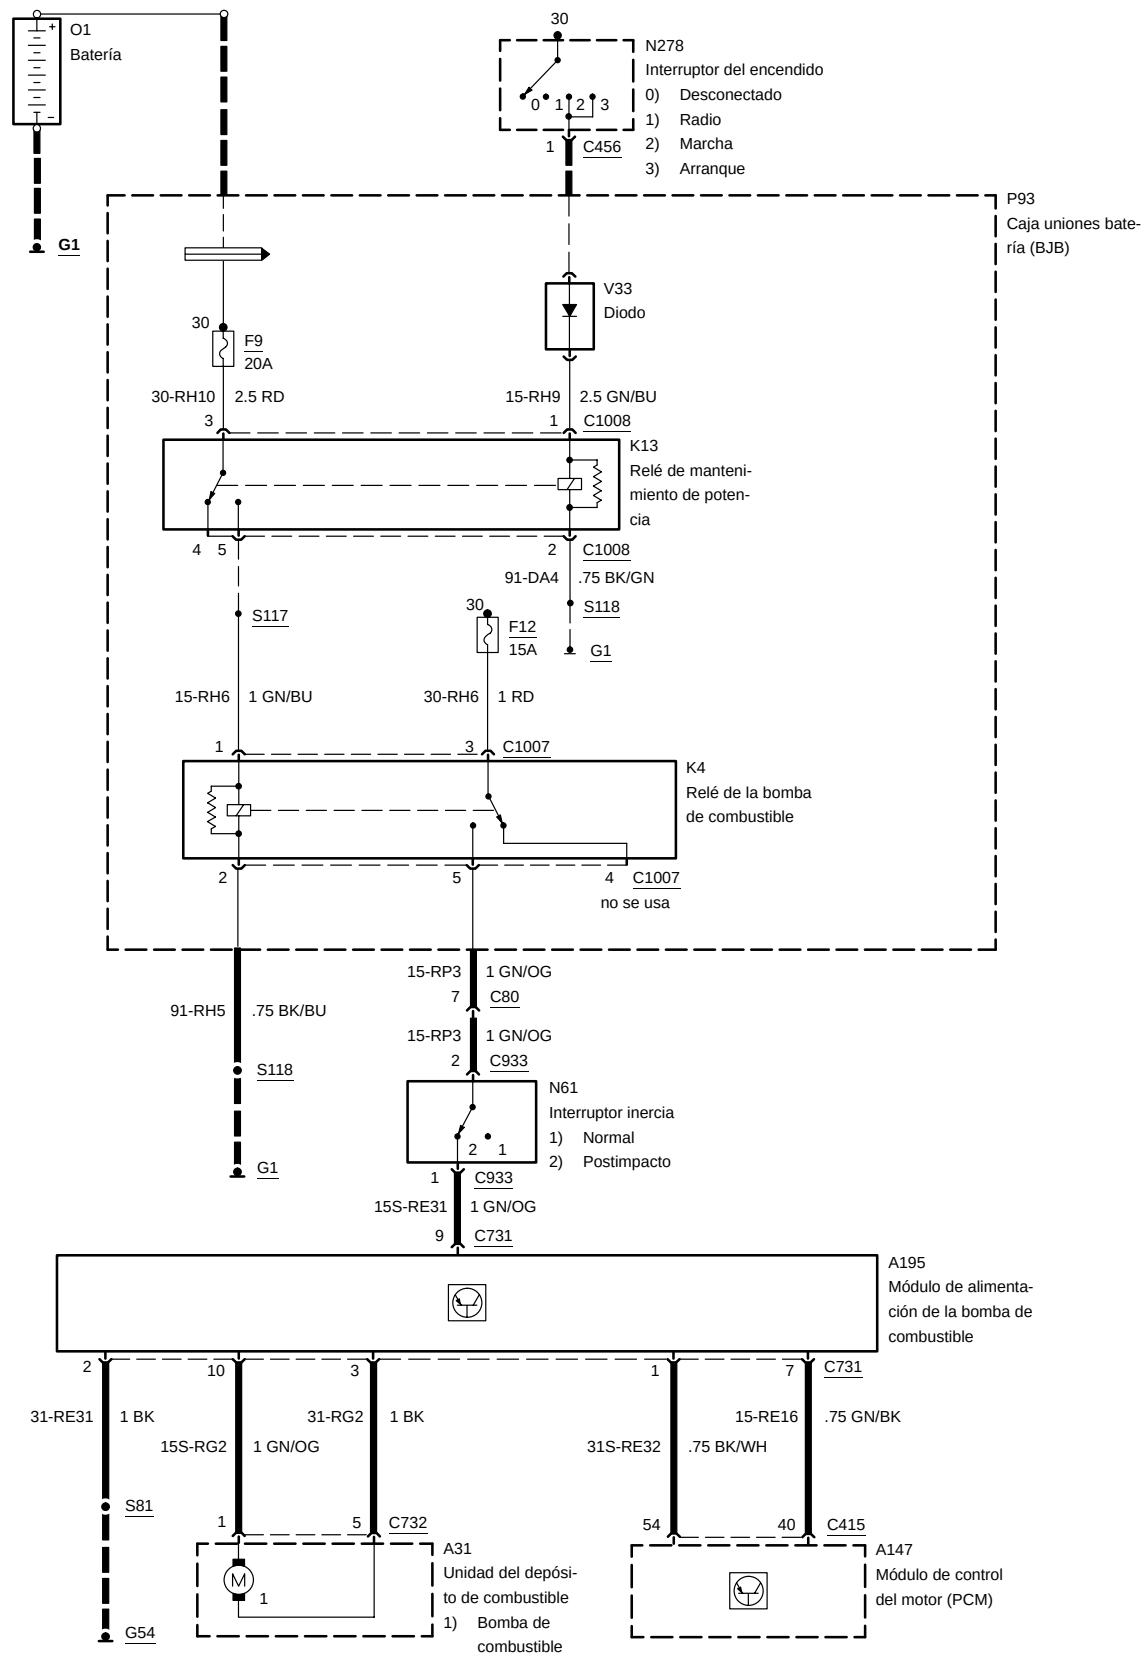


ZETEC-E, Transmisión automática

-1

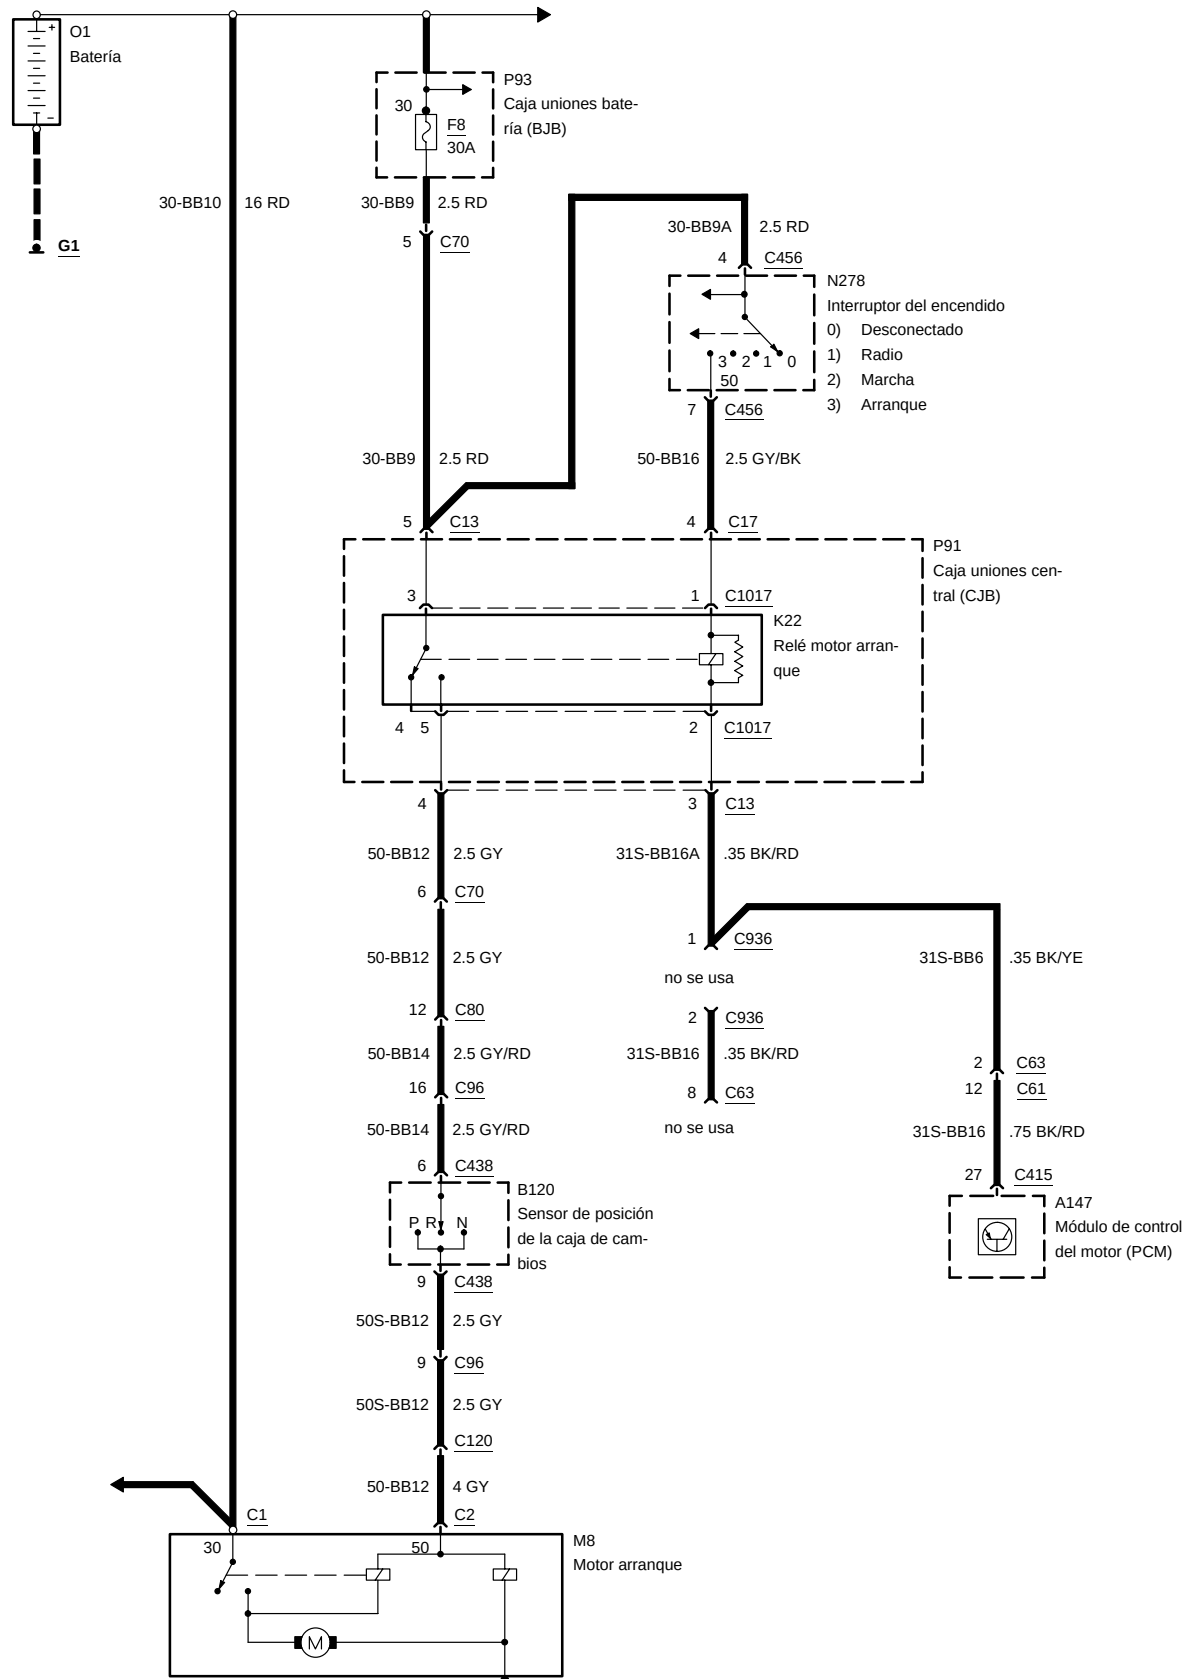


ZETEC-E, Caja de cambio manual

-2

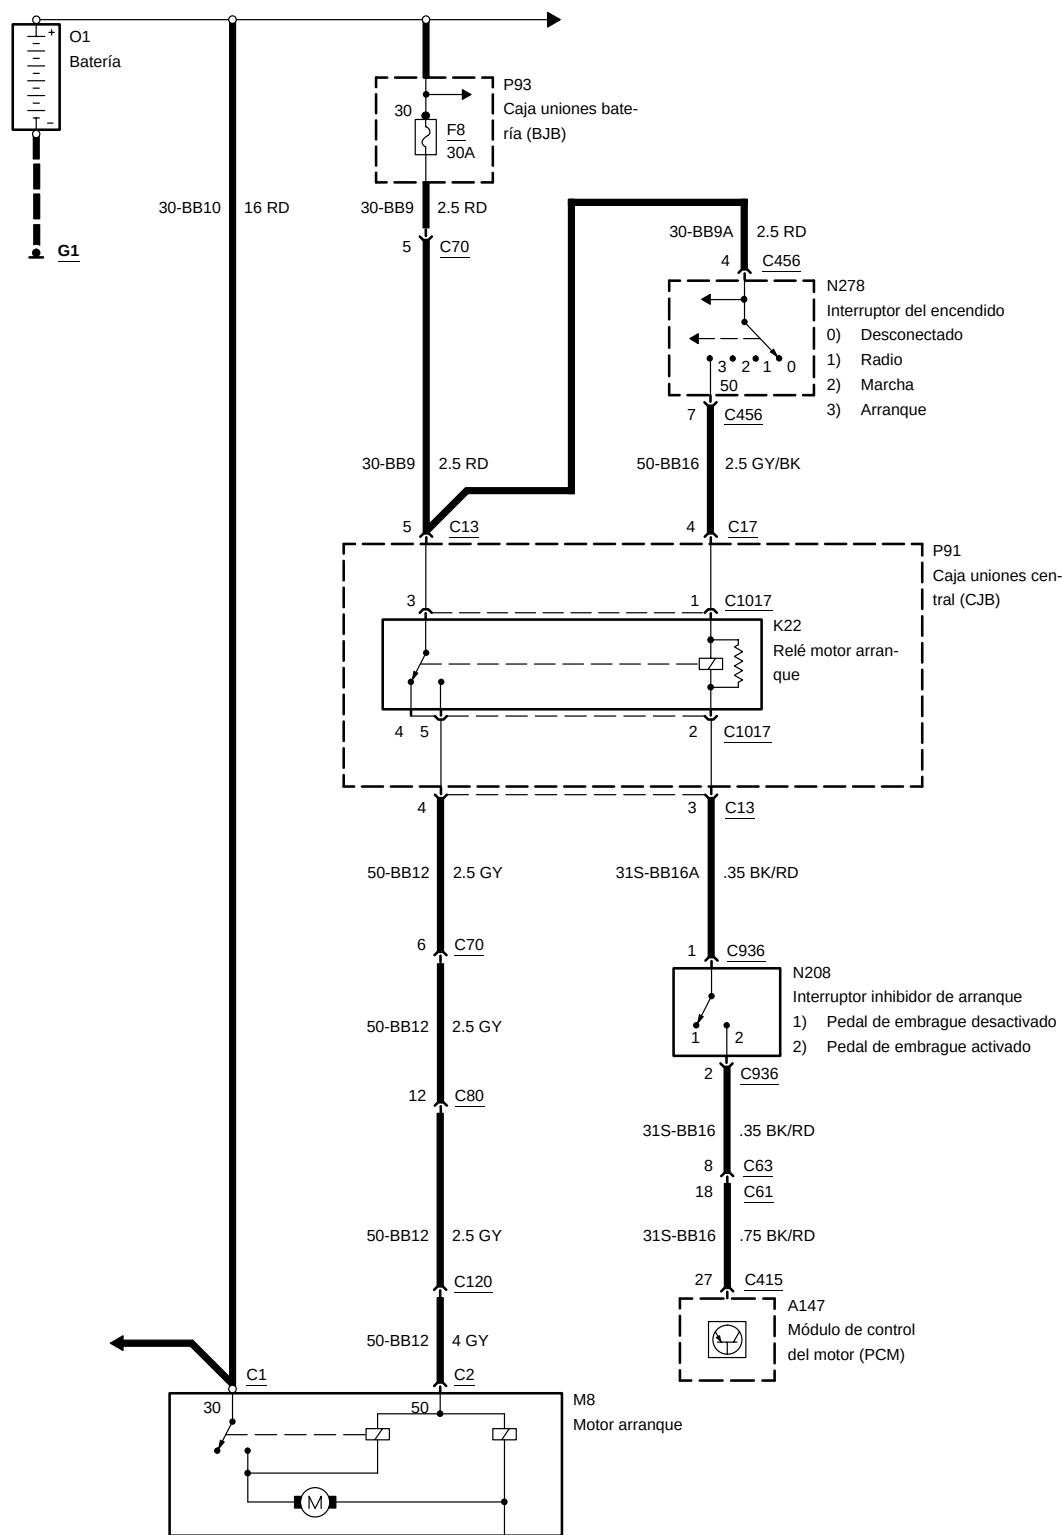


CVH, Transmisión automática

-1

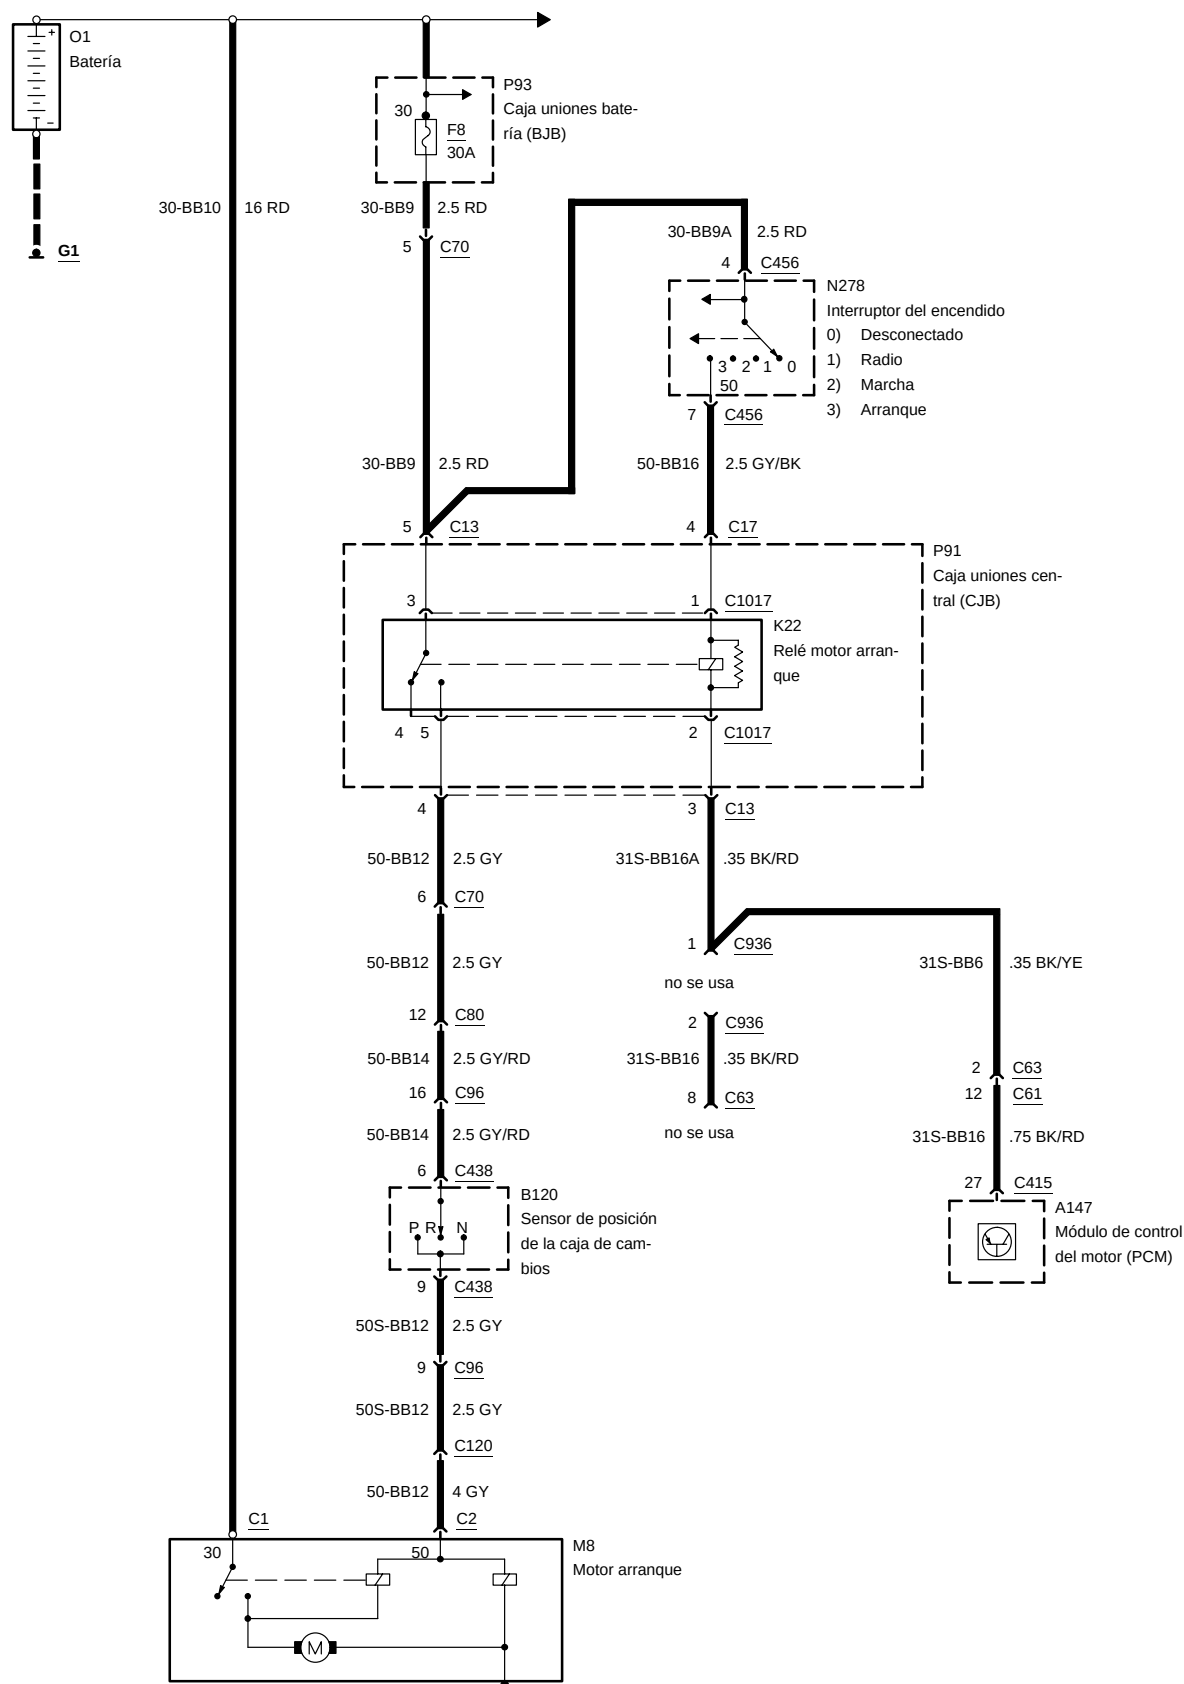


CVH, Caja de cambio manual

-2

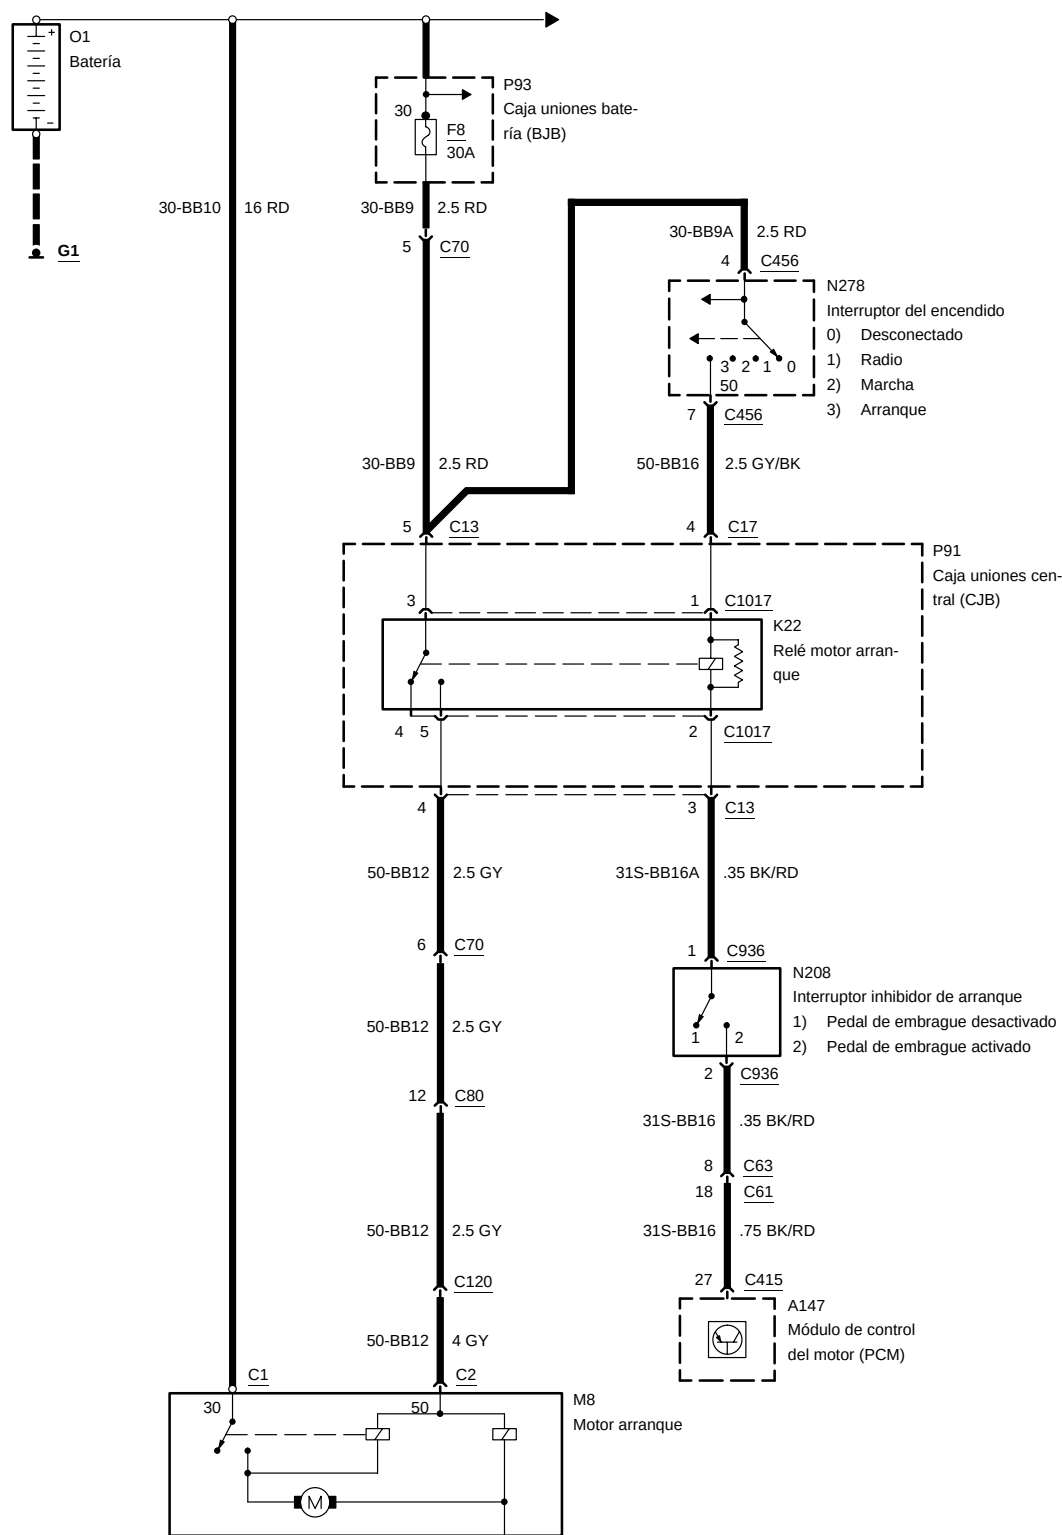


ZETEC-E

-1

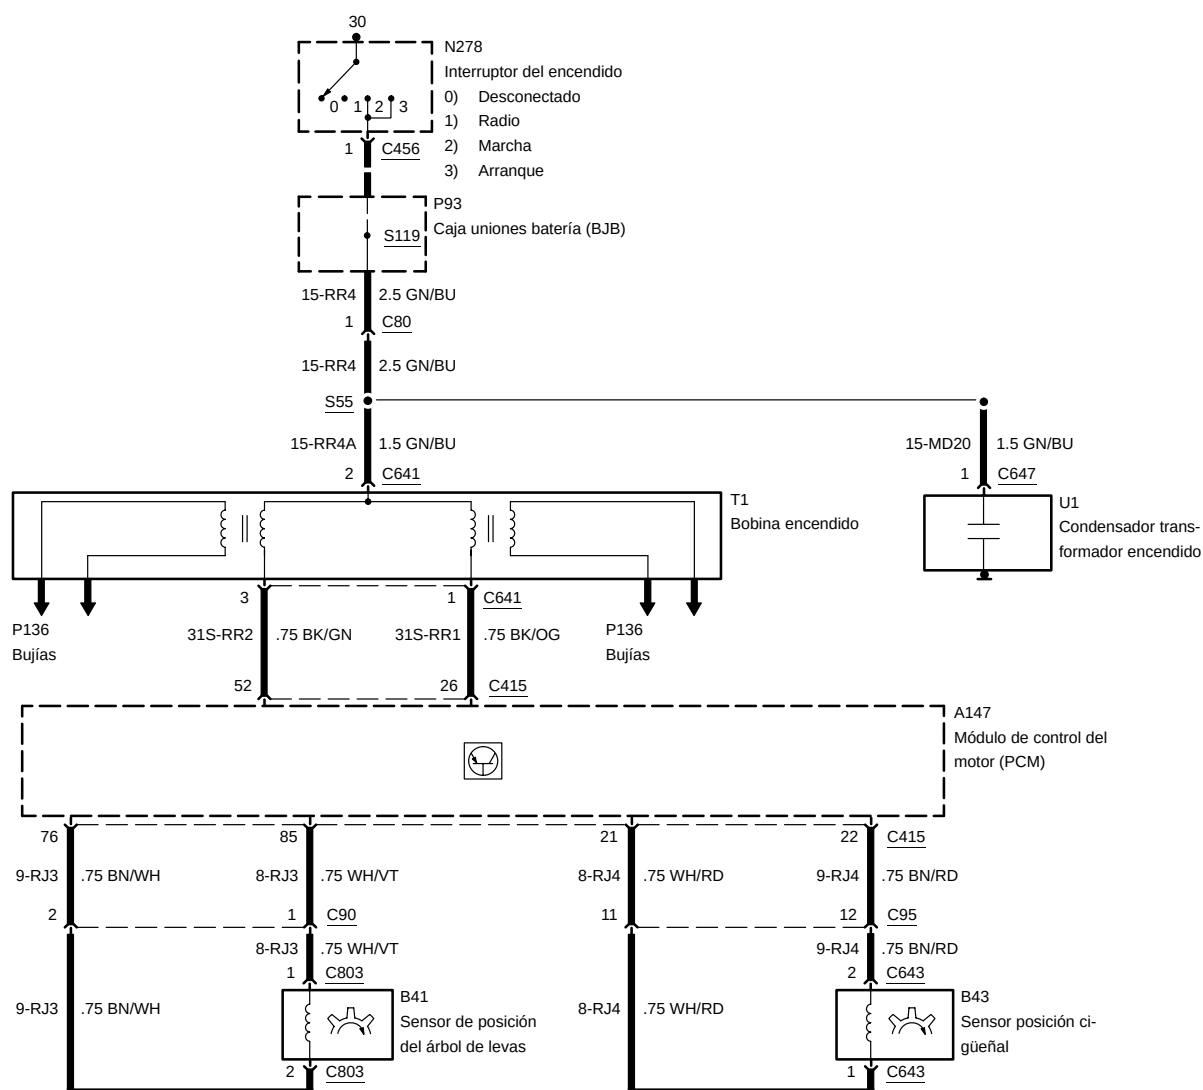


CVH

-1

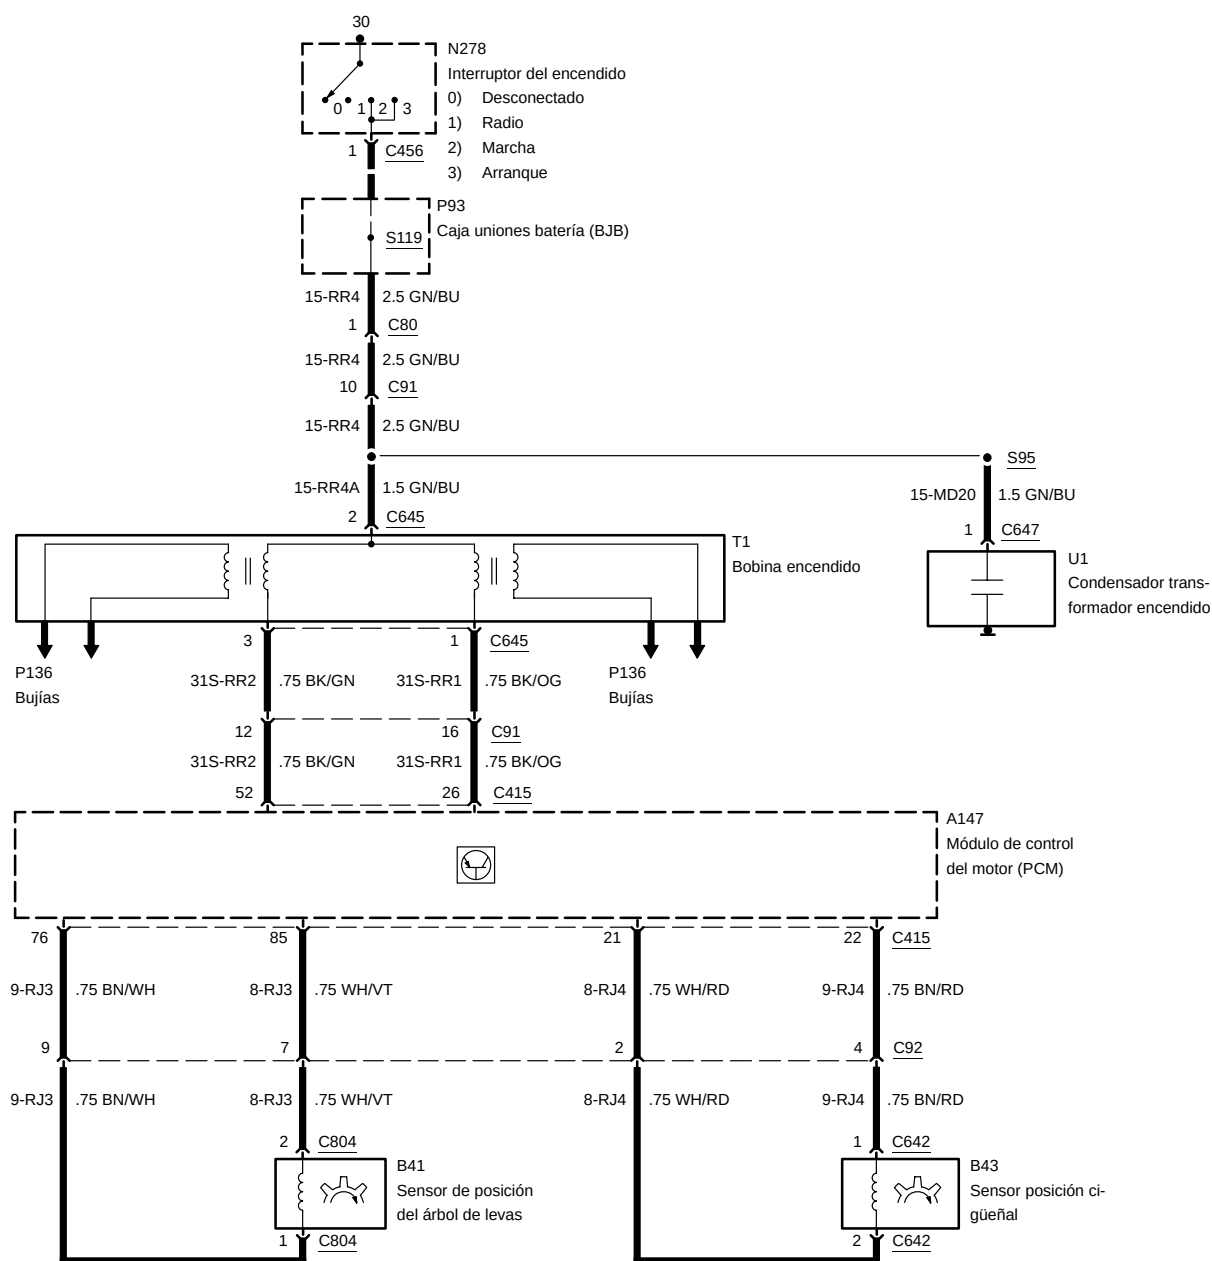

ZETEC-E, Transmisión automática

-1

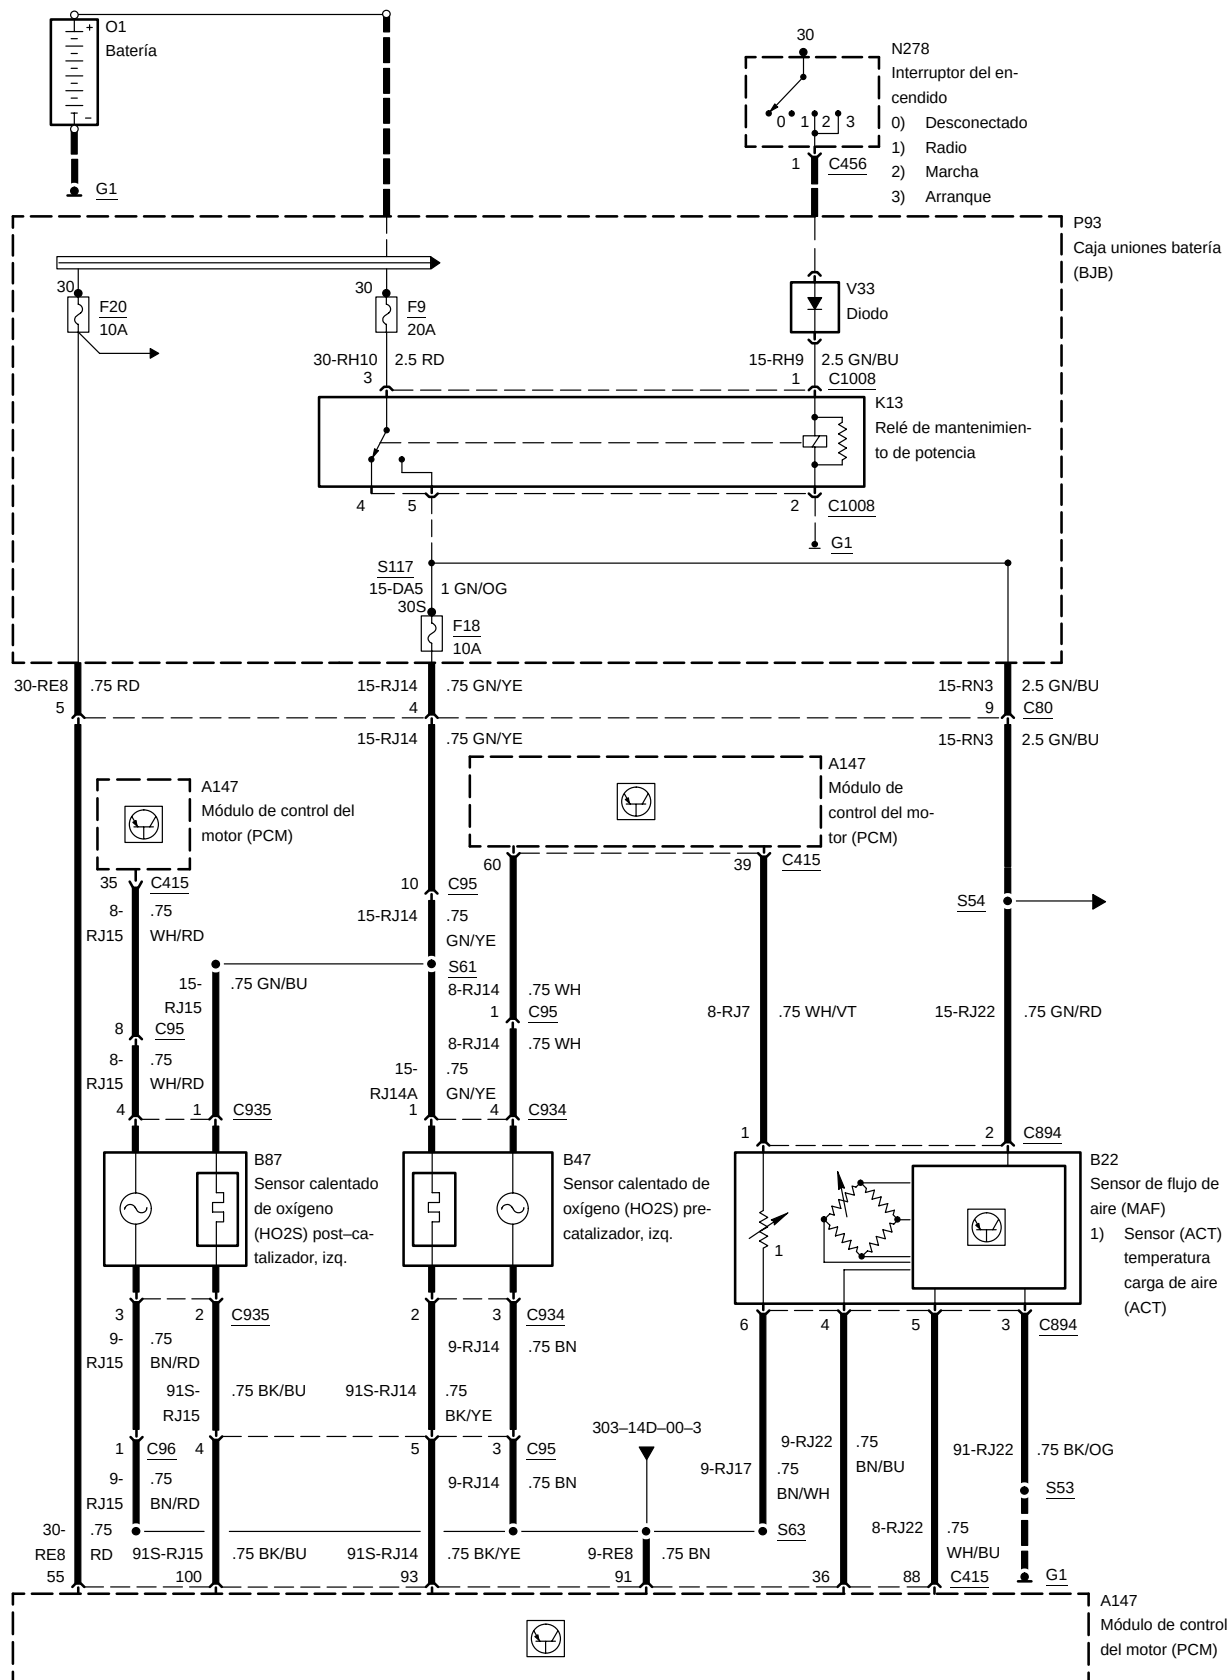


-2




ZETEC-E

-3

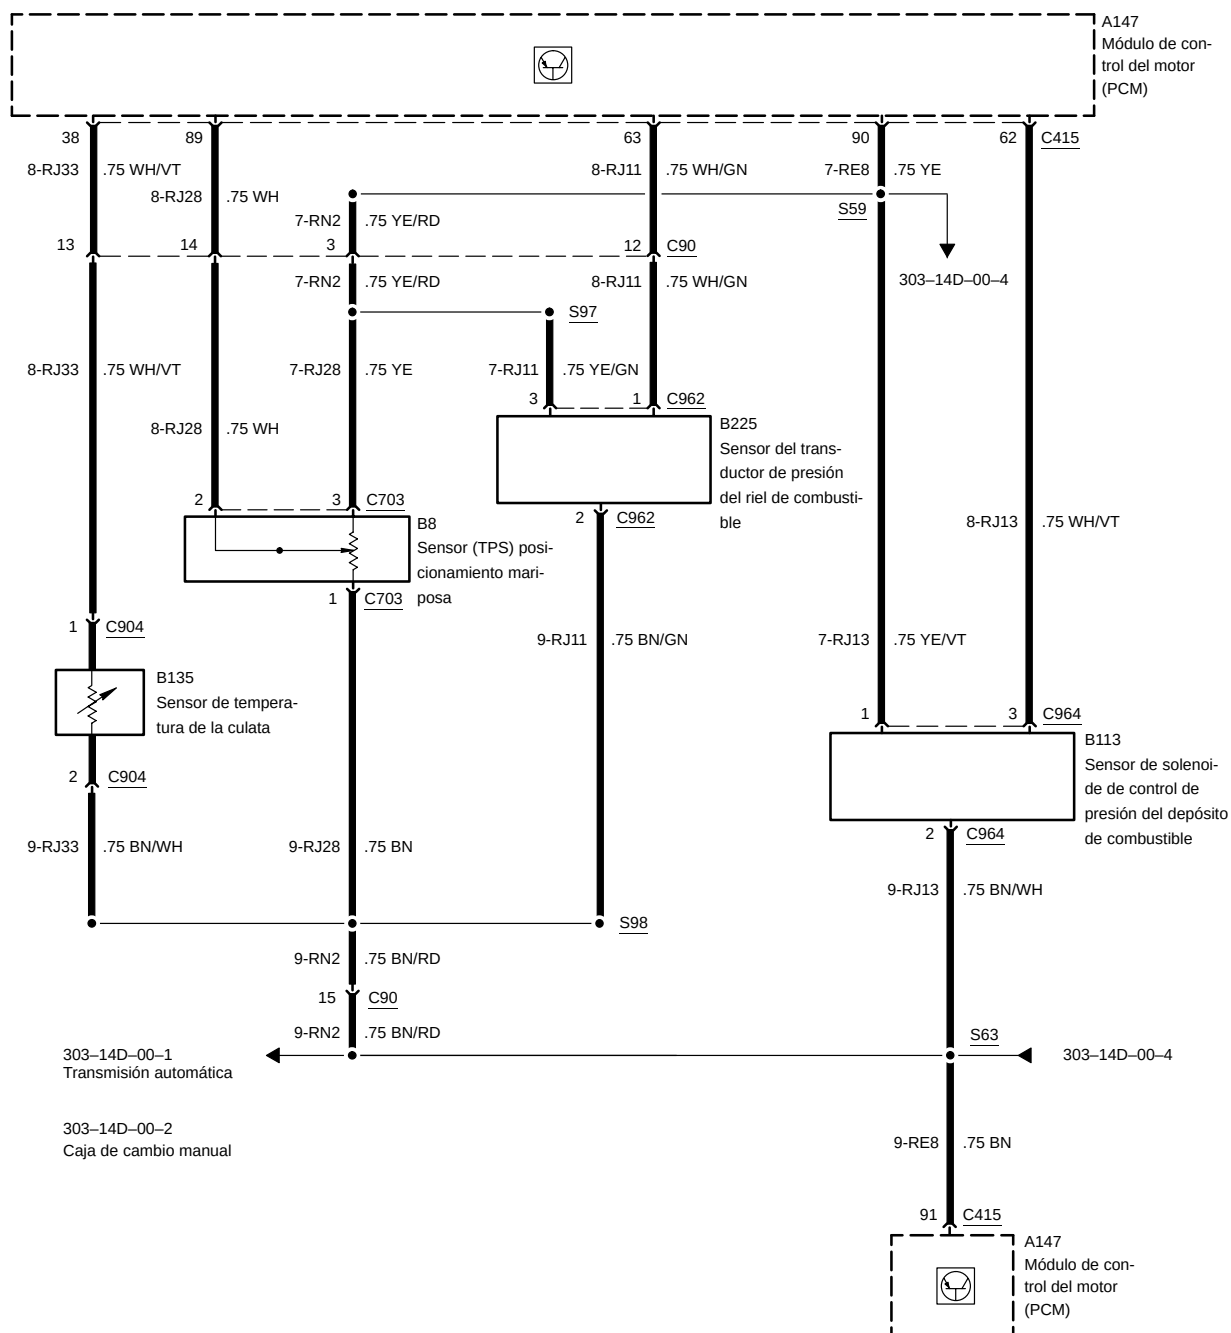


ZETEC-E

-4

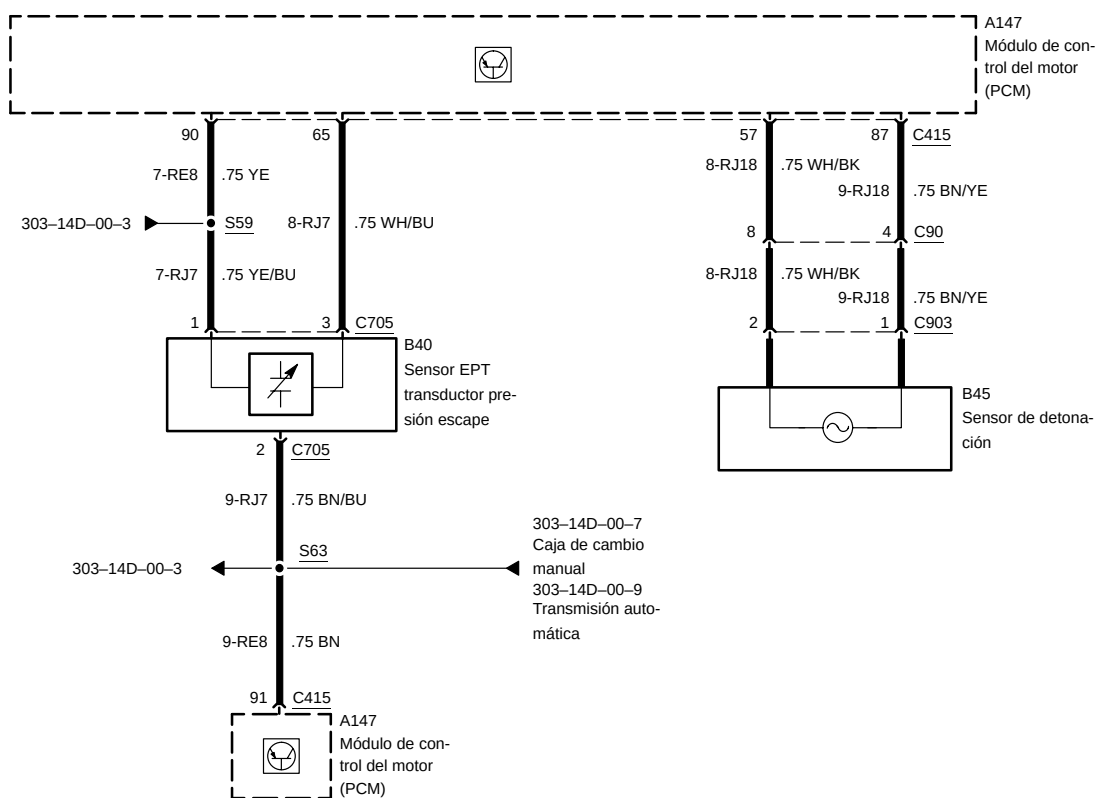


ZETEC-E

-5

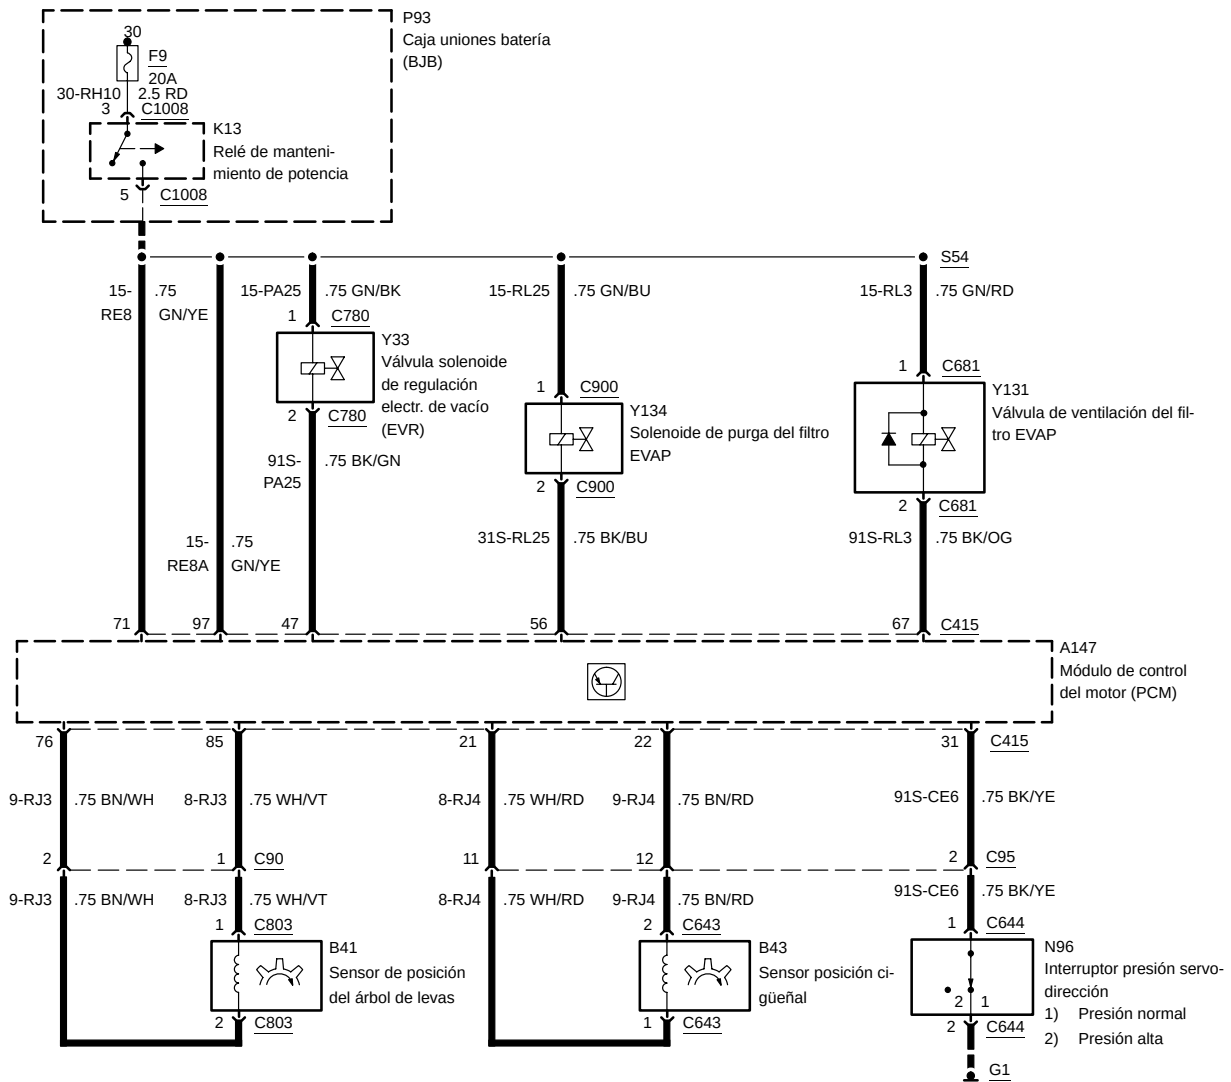


ZETEC-E

-6

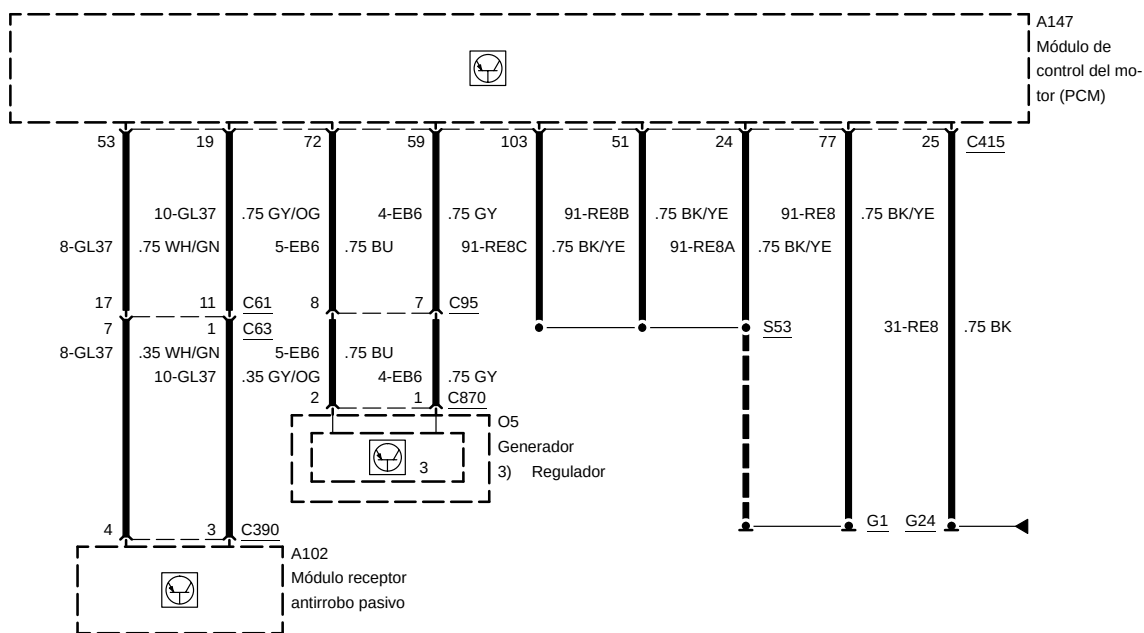

ZETEC-E, Caja de cambio manual

-7

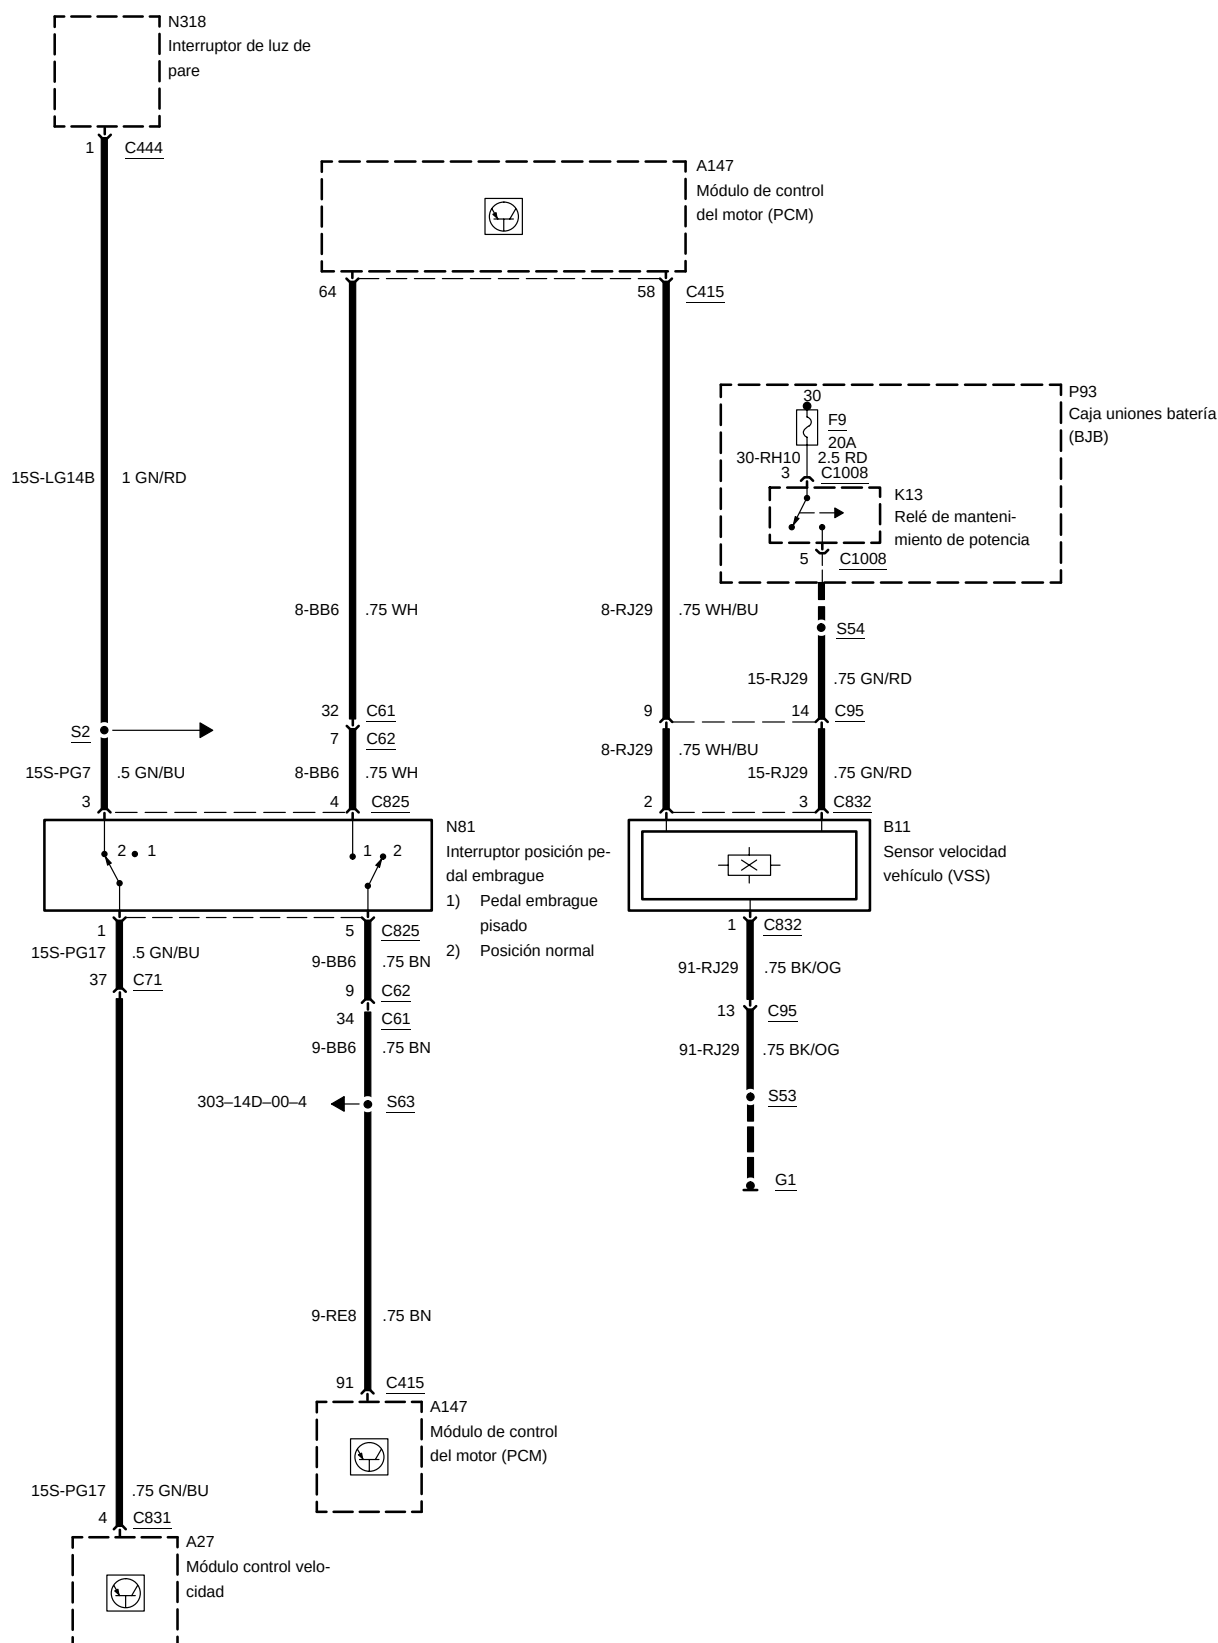


-8




ZETEC-E, Transmisión automática

-9

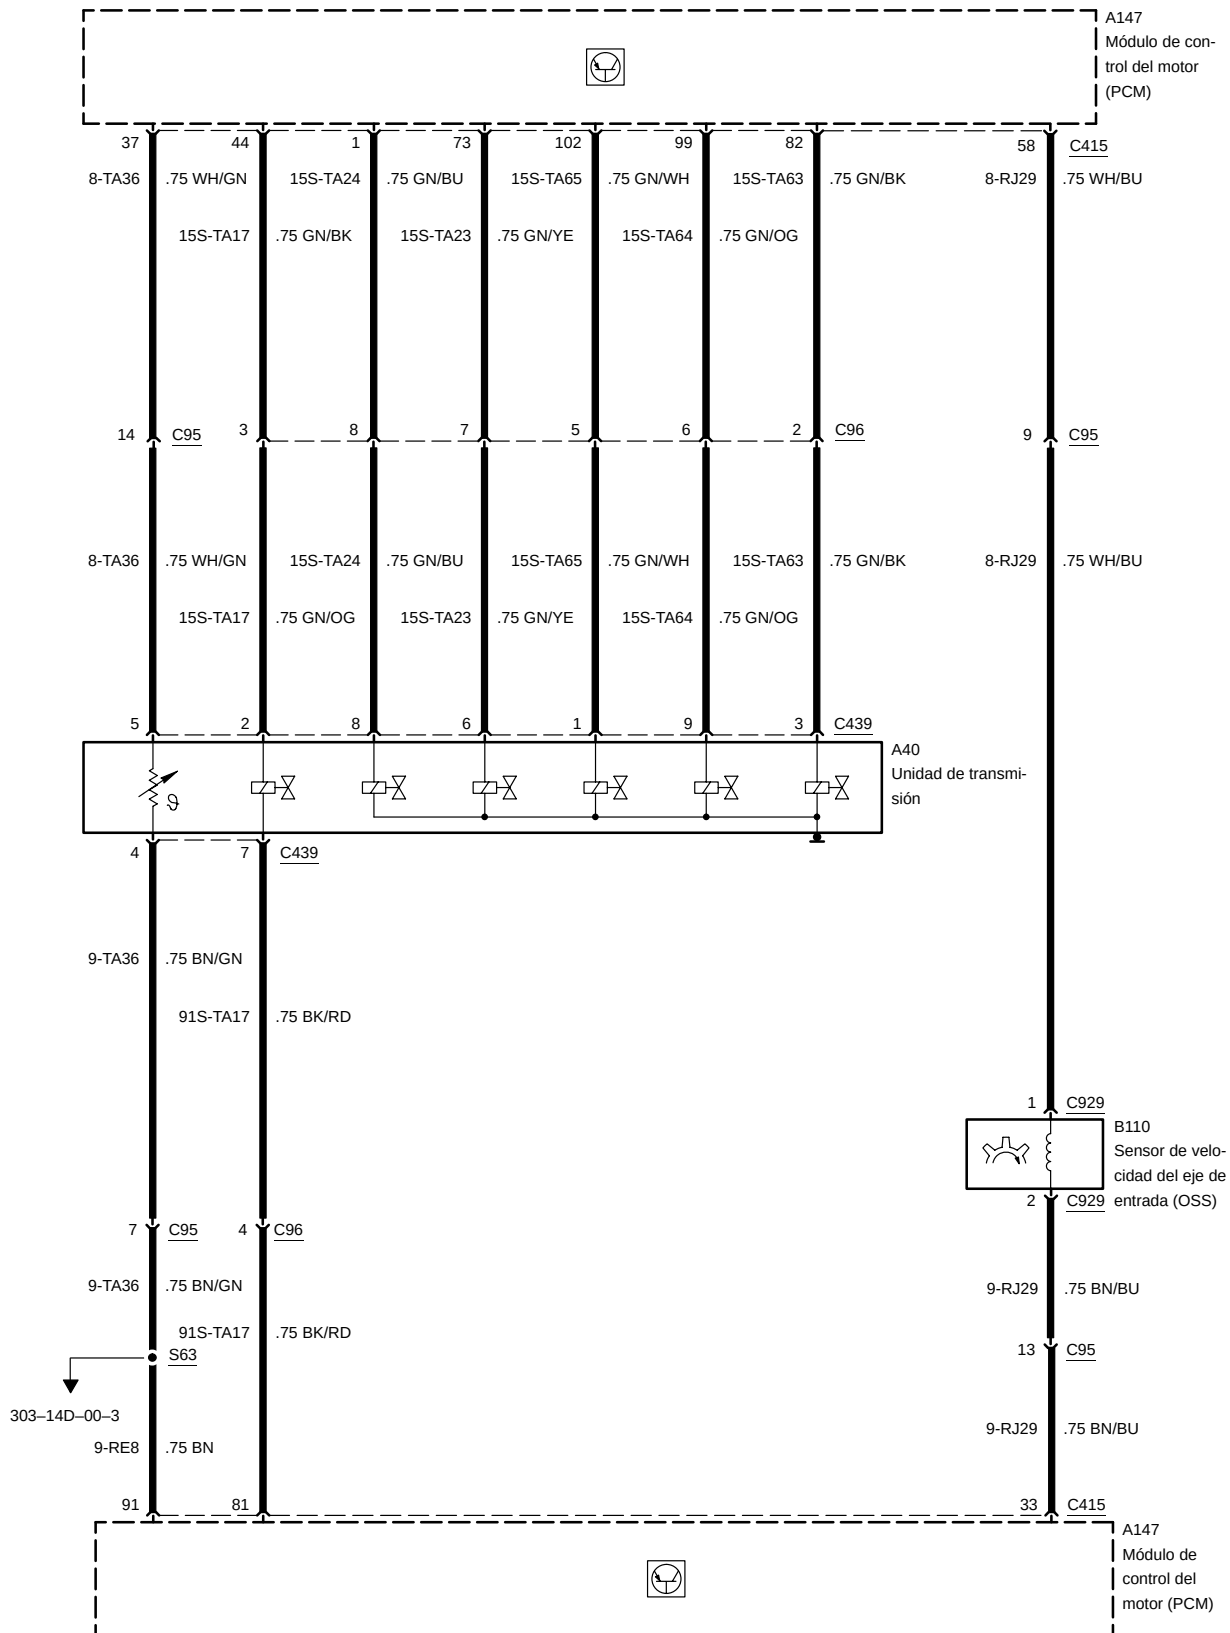


CVH

-1

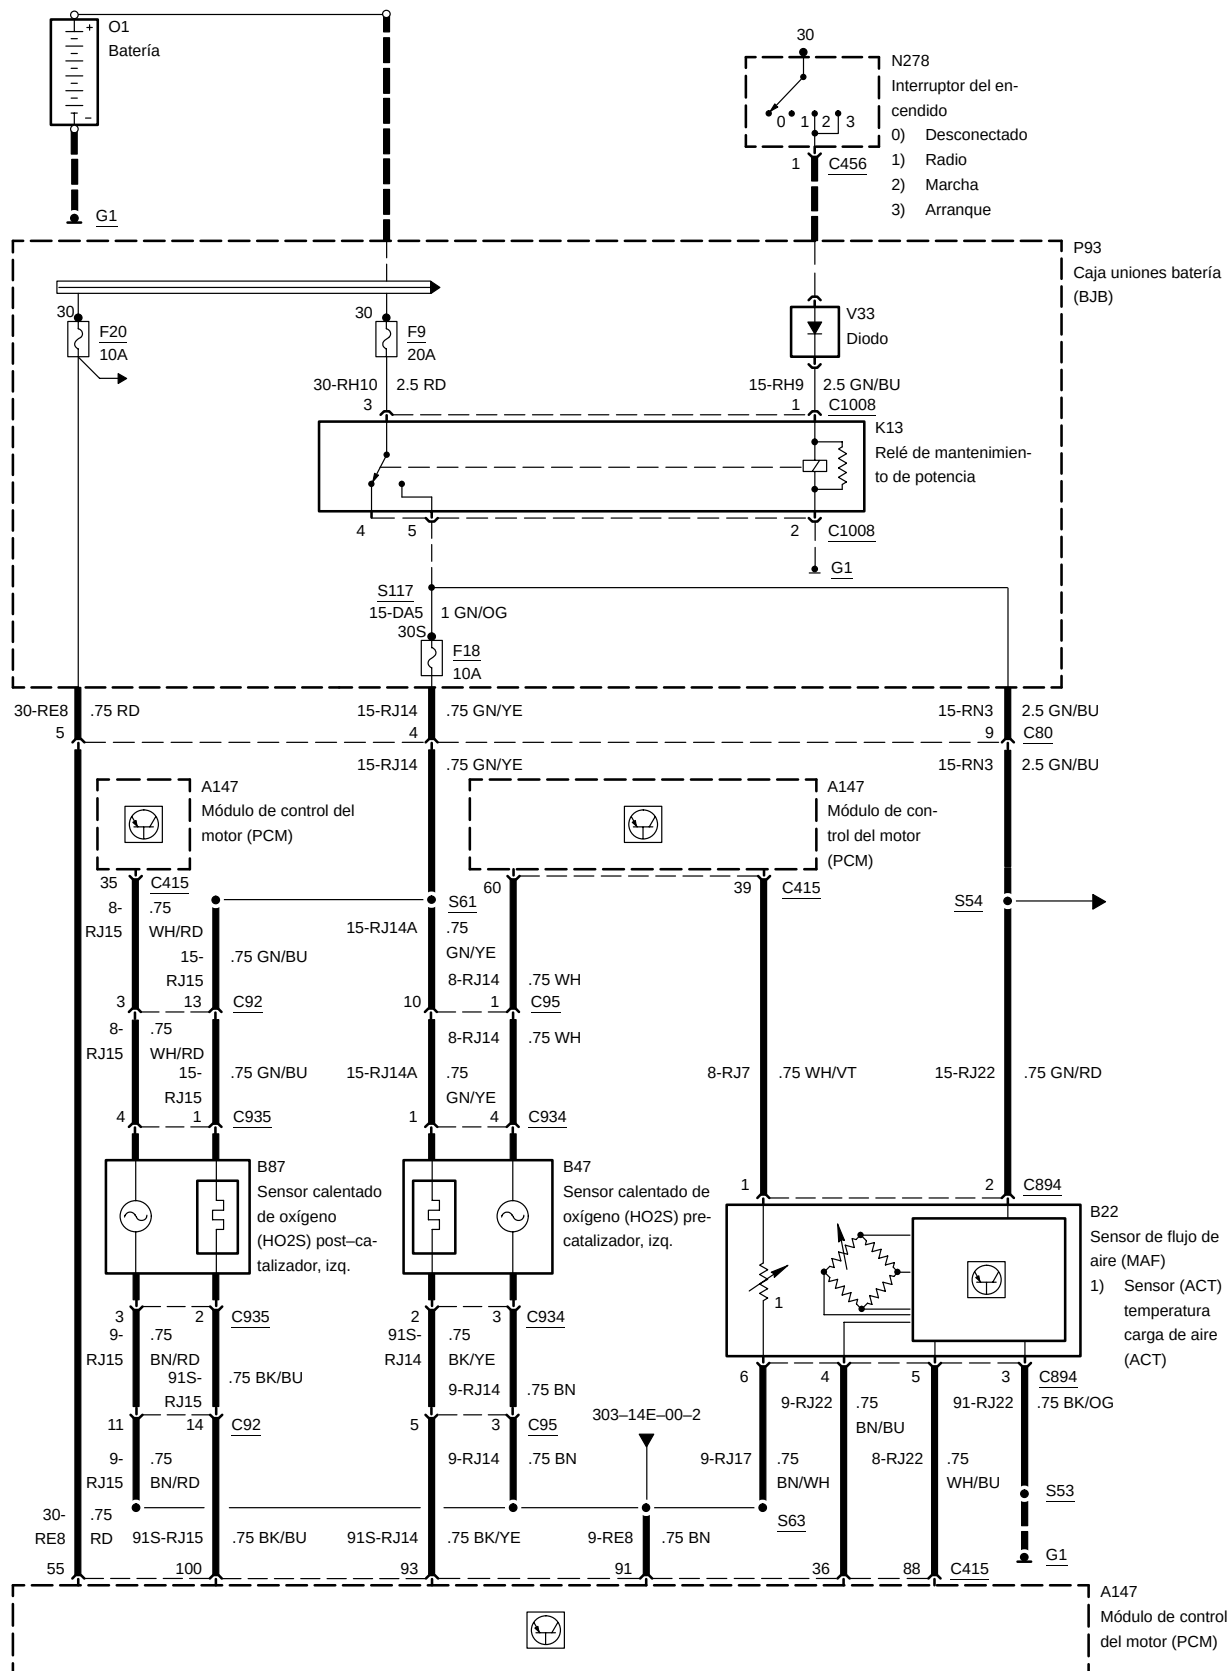


CVH

-2

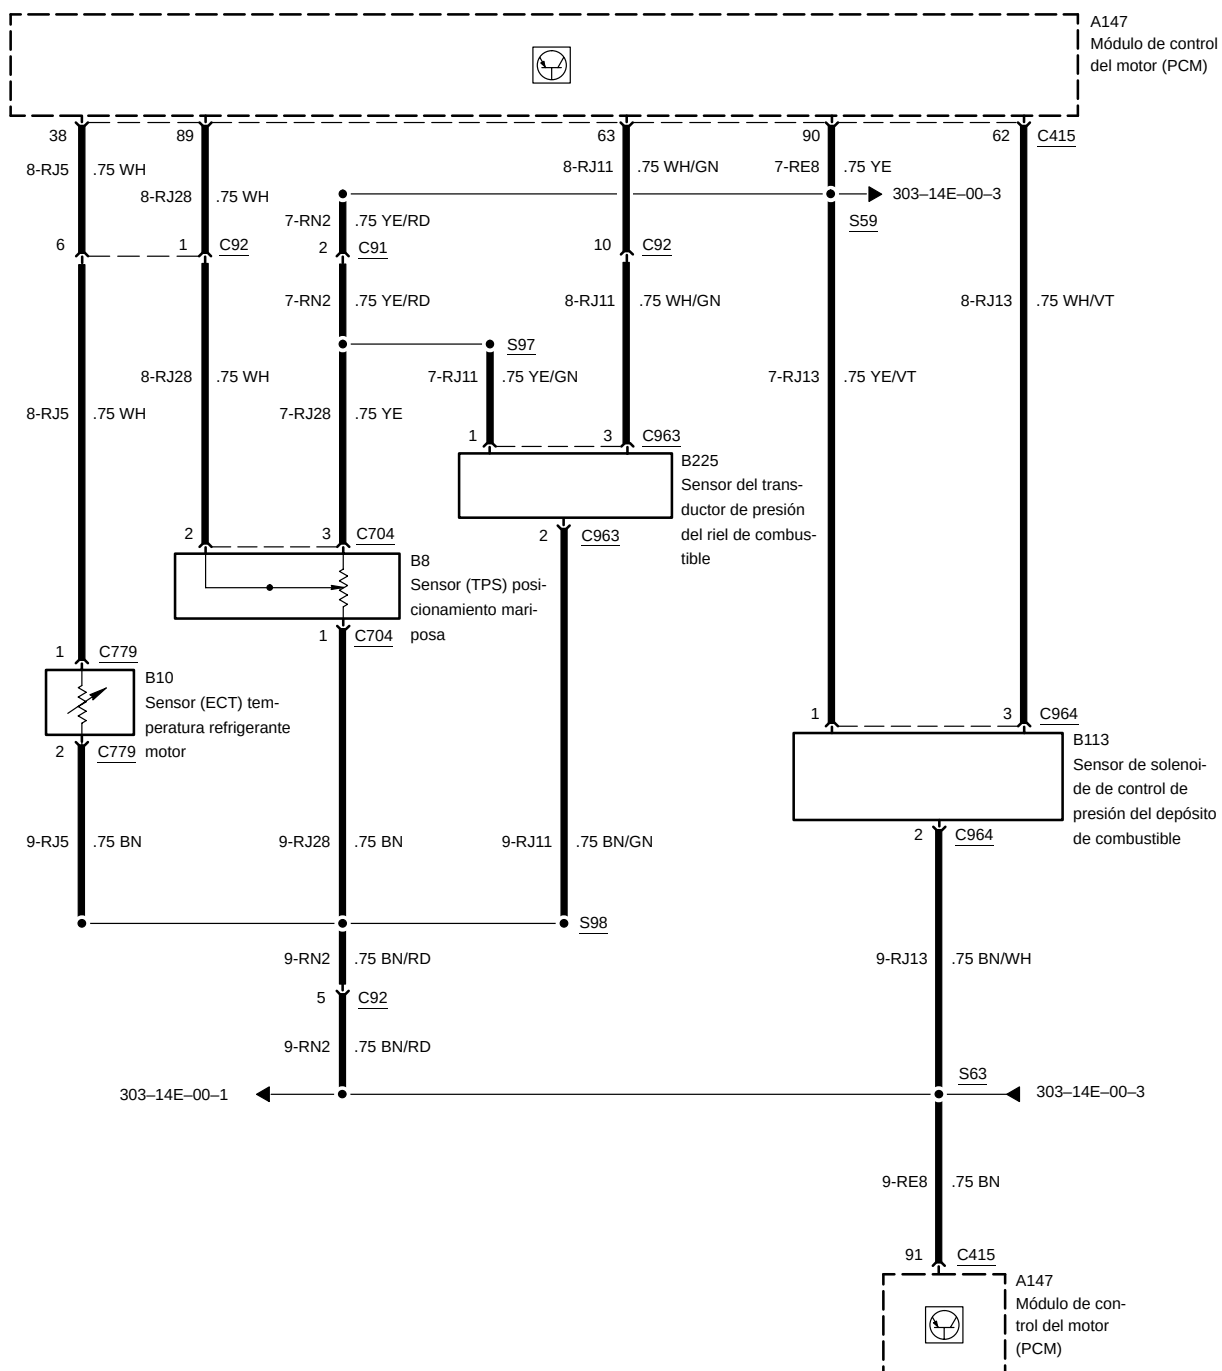


CVH

-3

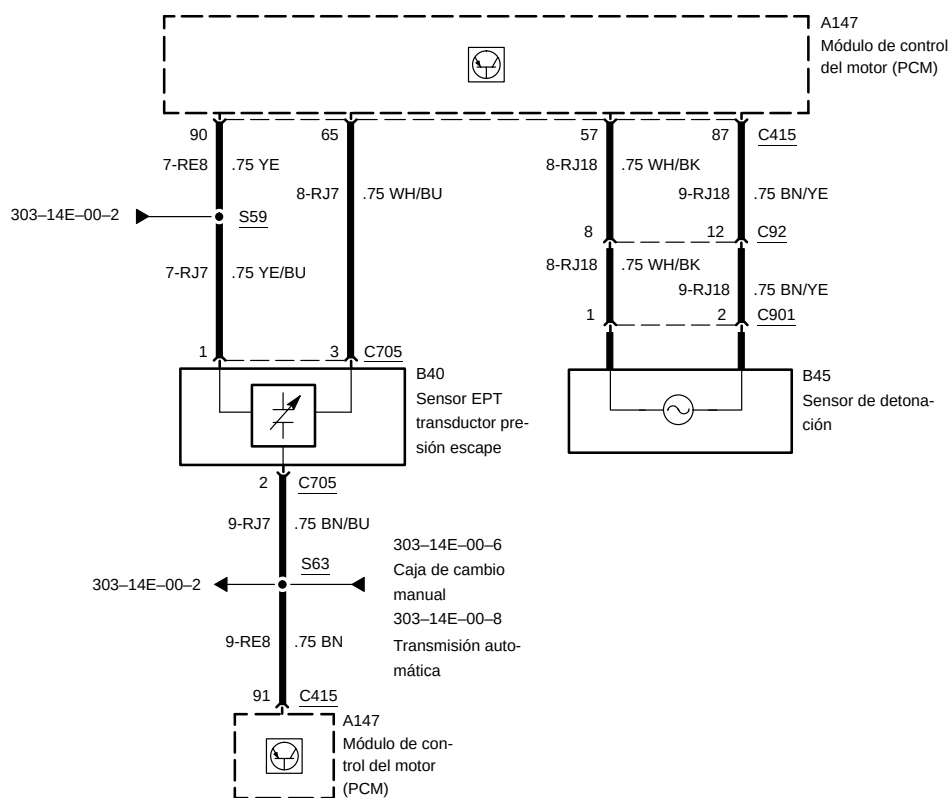


CVH

-4

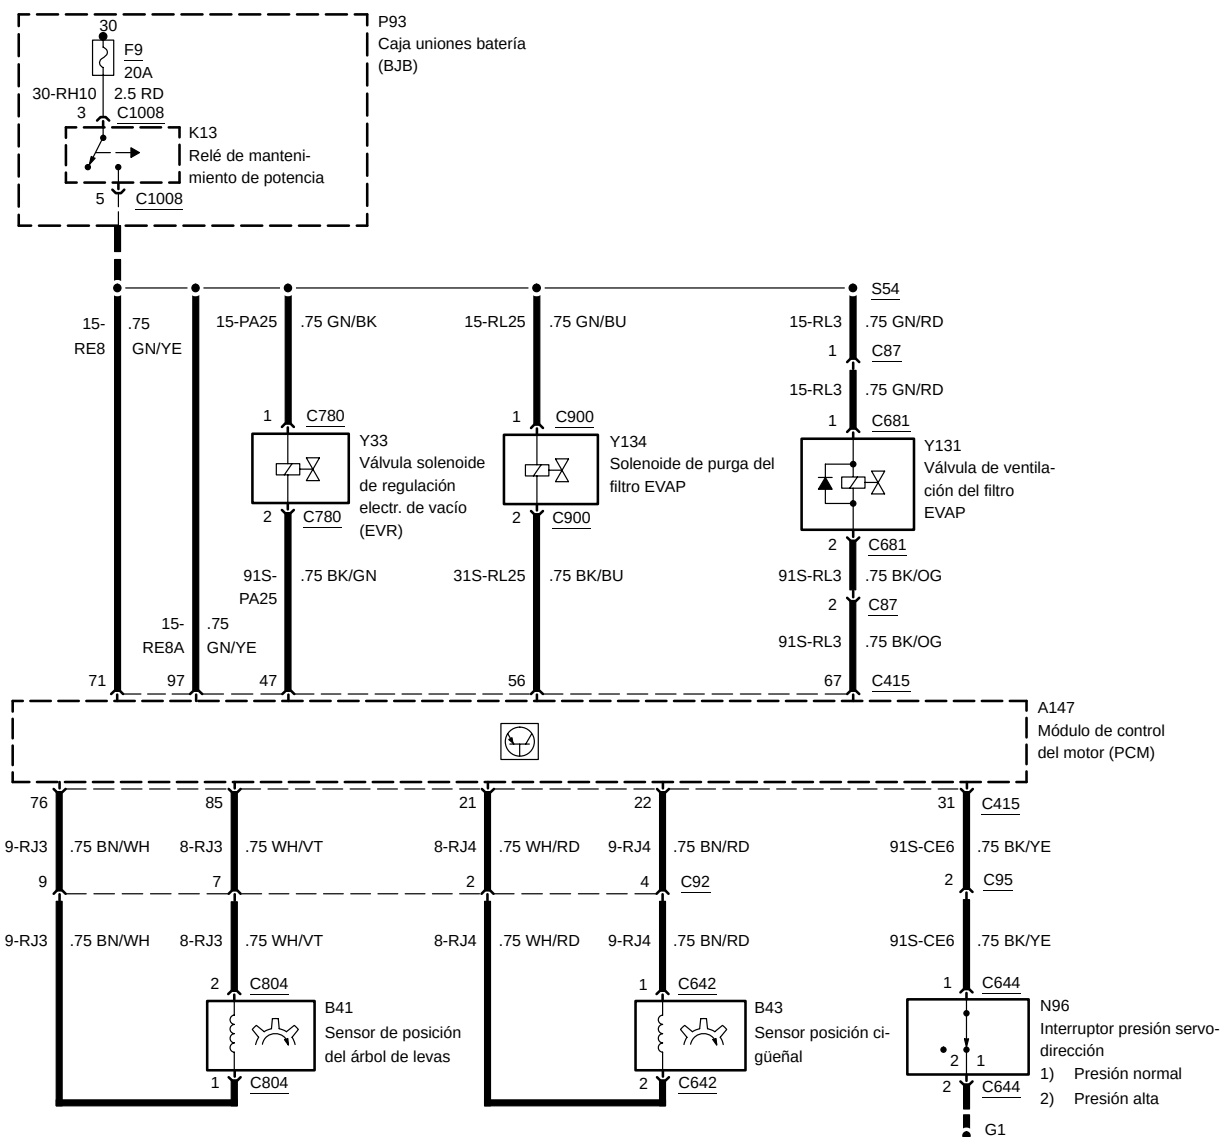


CVH

-5

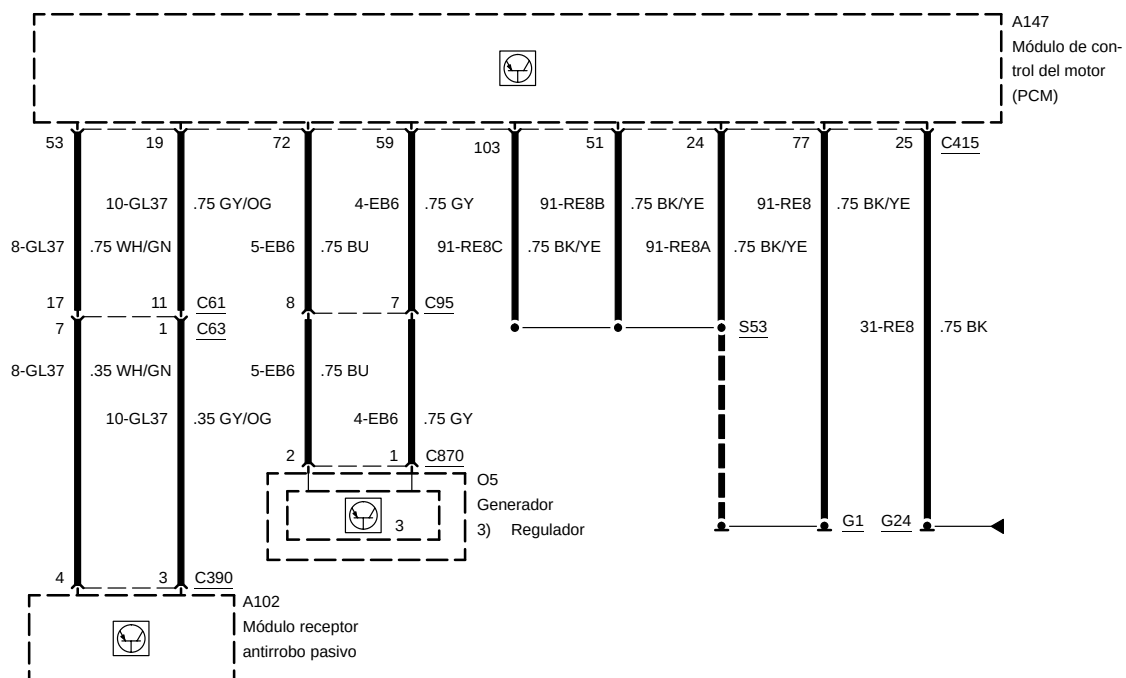


CVH, Caja de cambio manual

-6

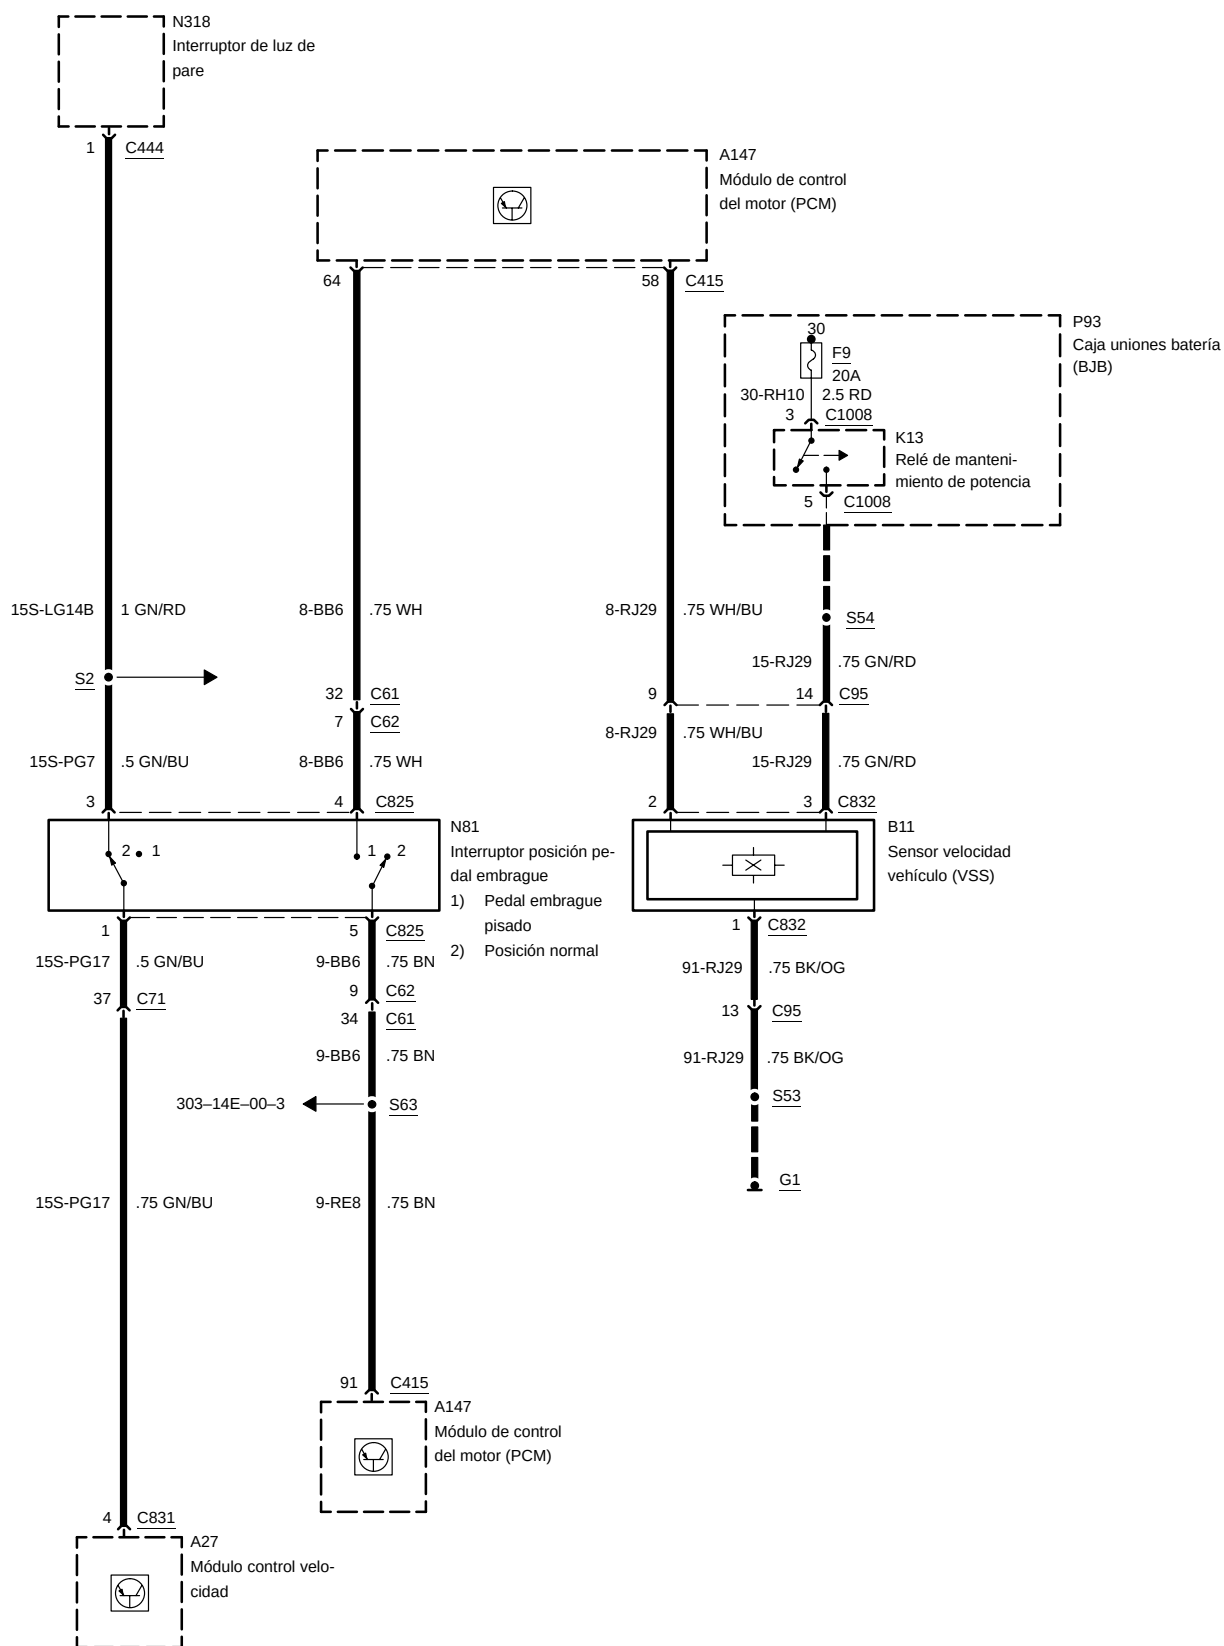


-7




CVH, Transmisión automática

-8

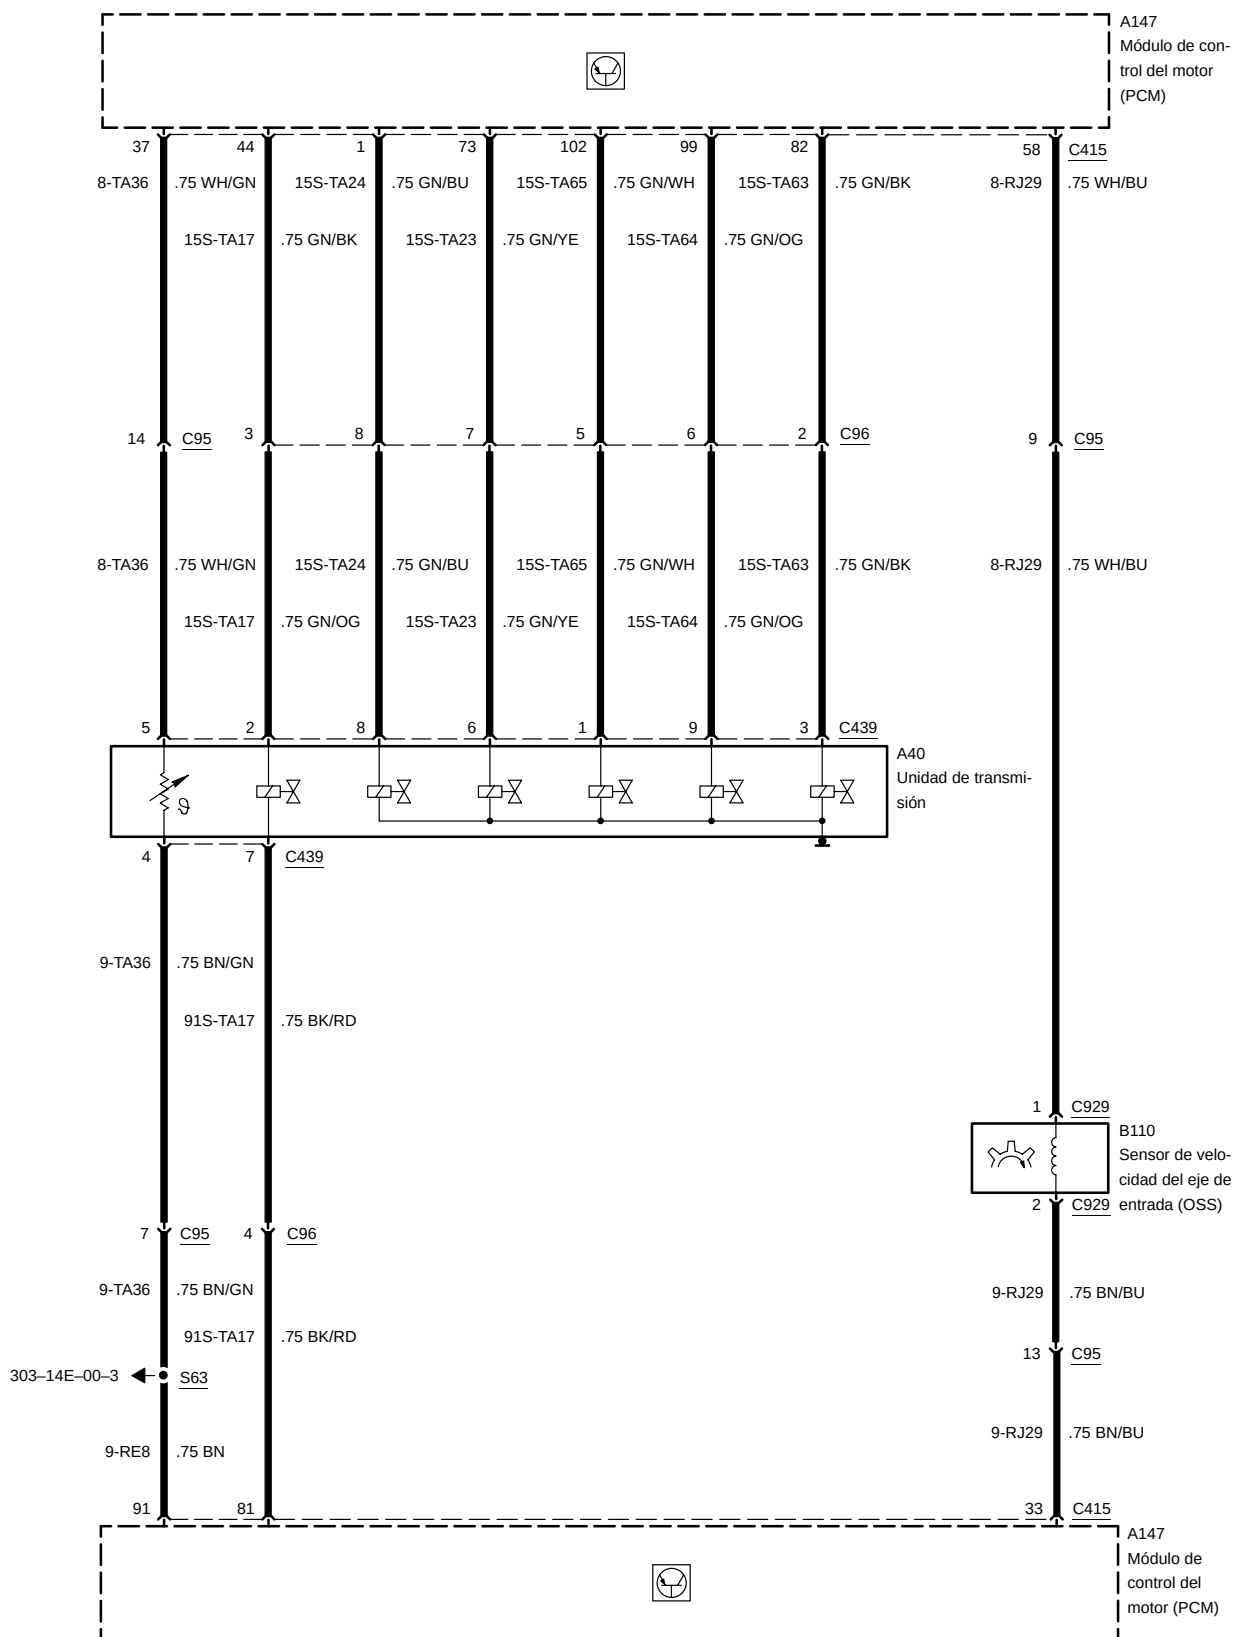


Caja de cambio manual

-1

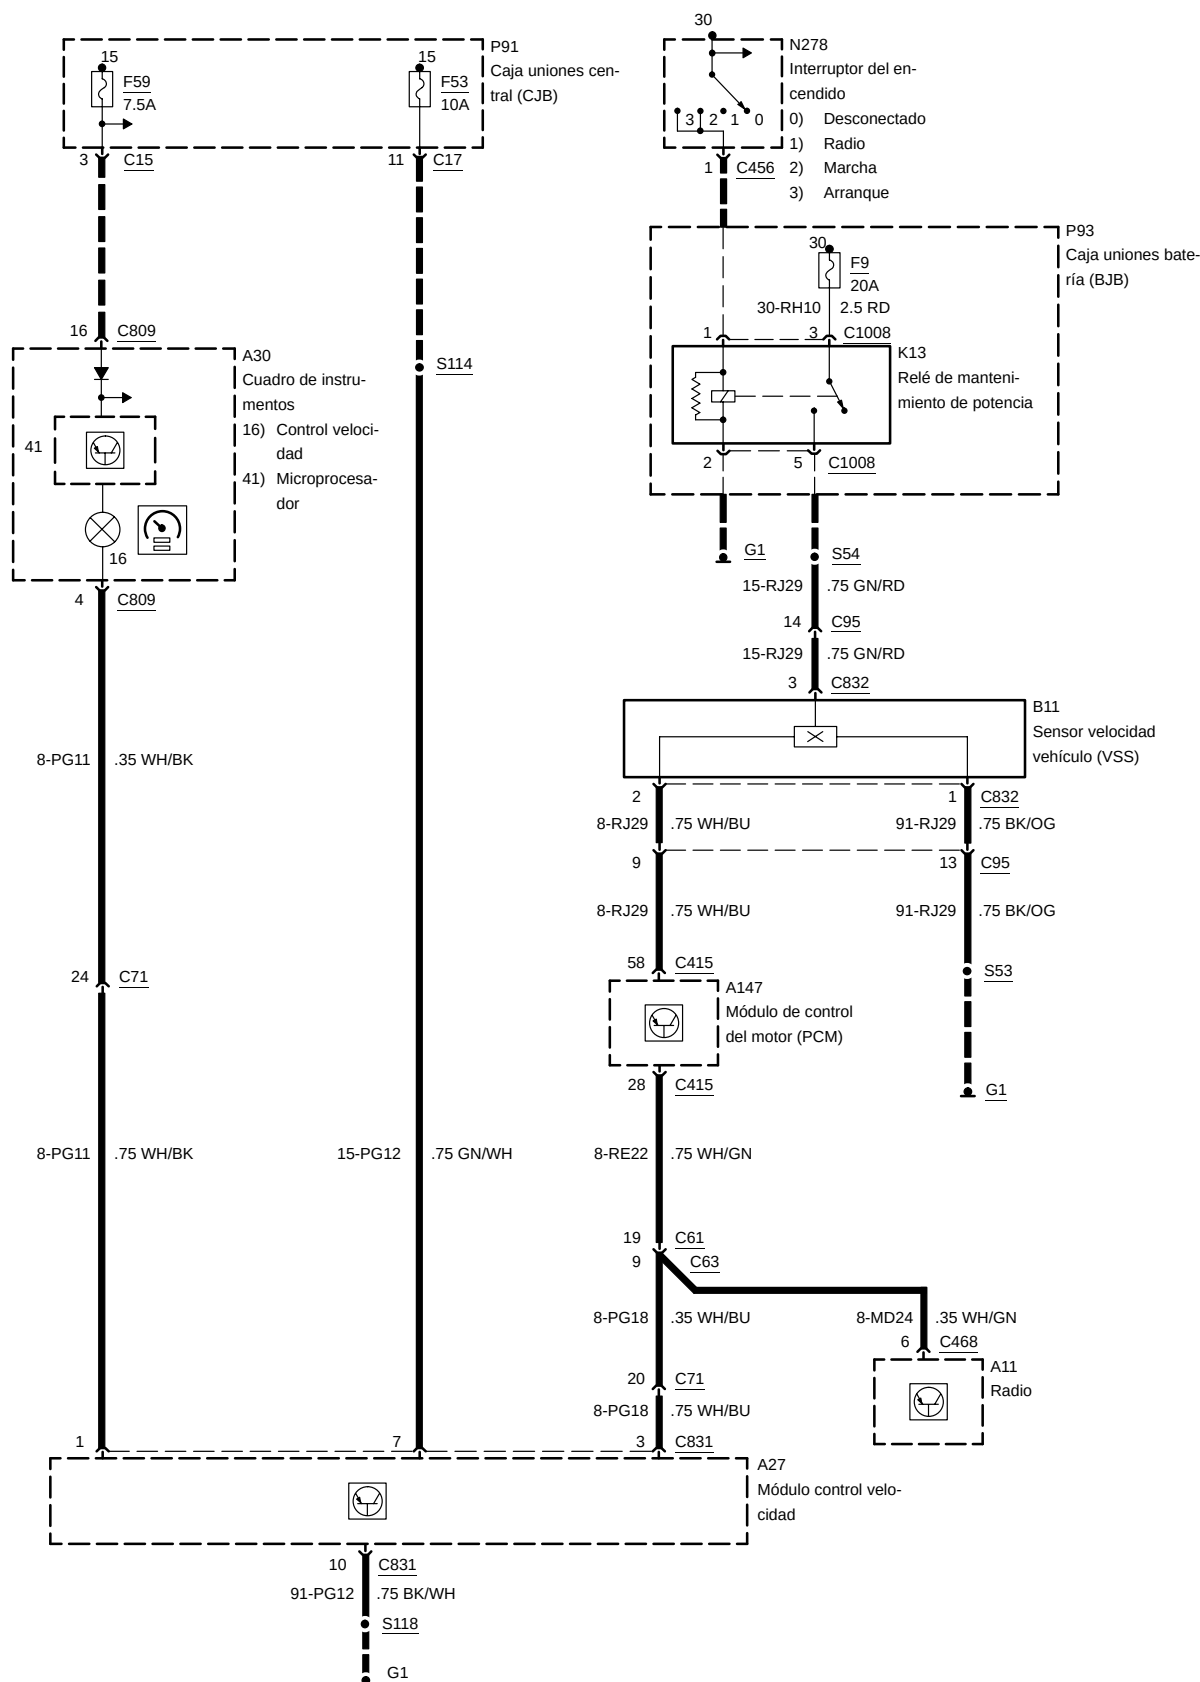


Transmisión automática

-2

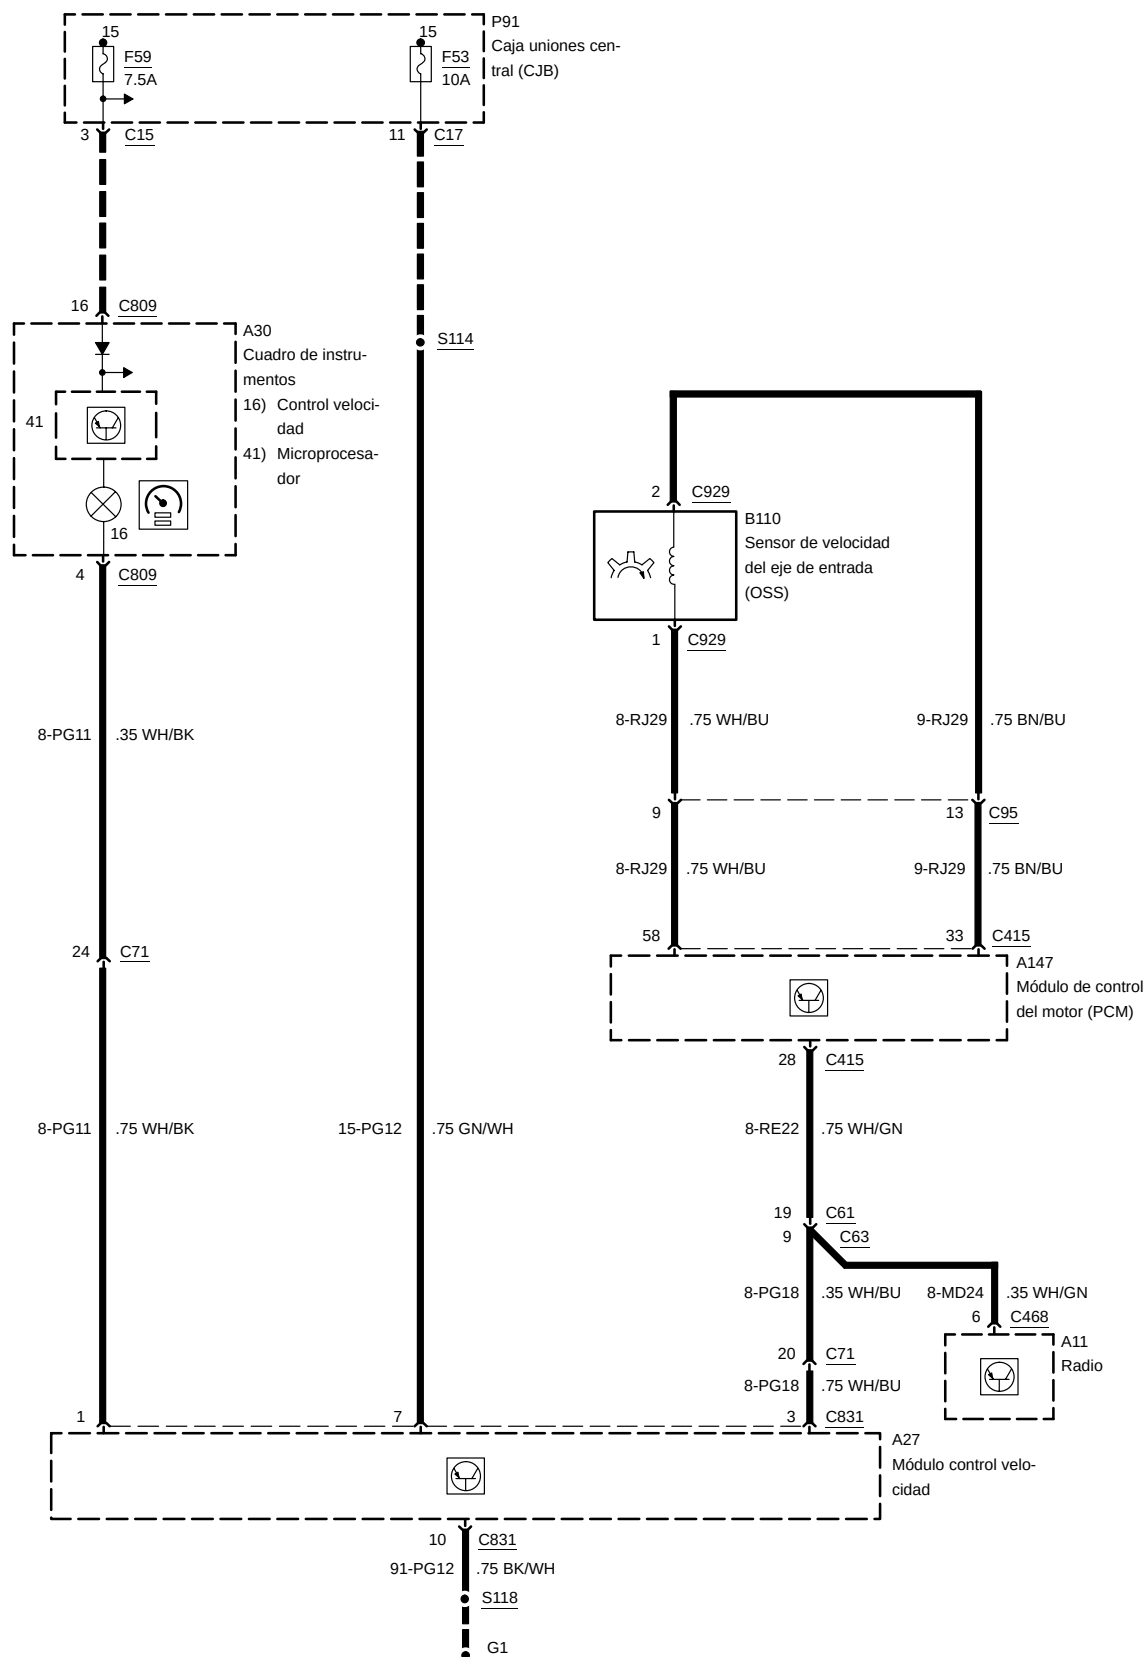


Caja de cambio manual

-3

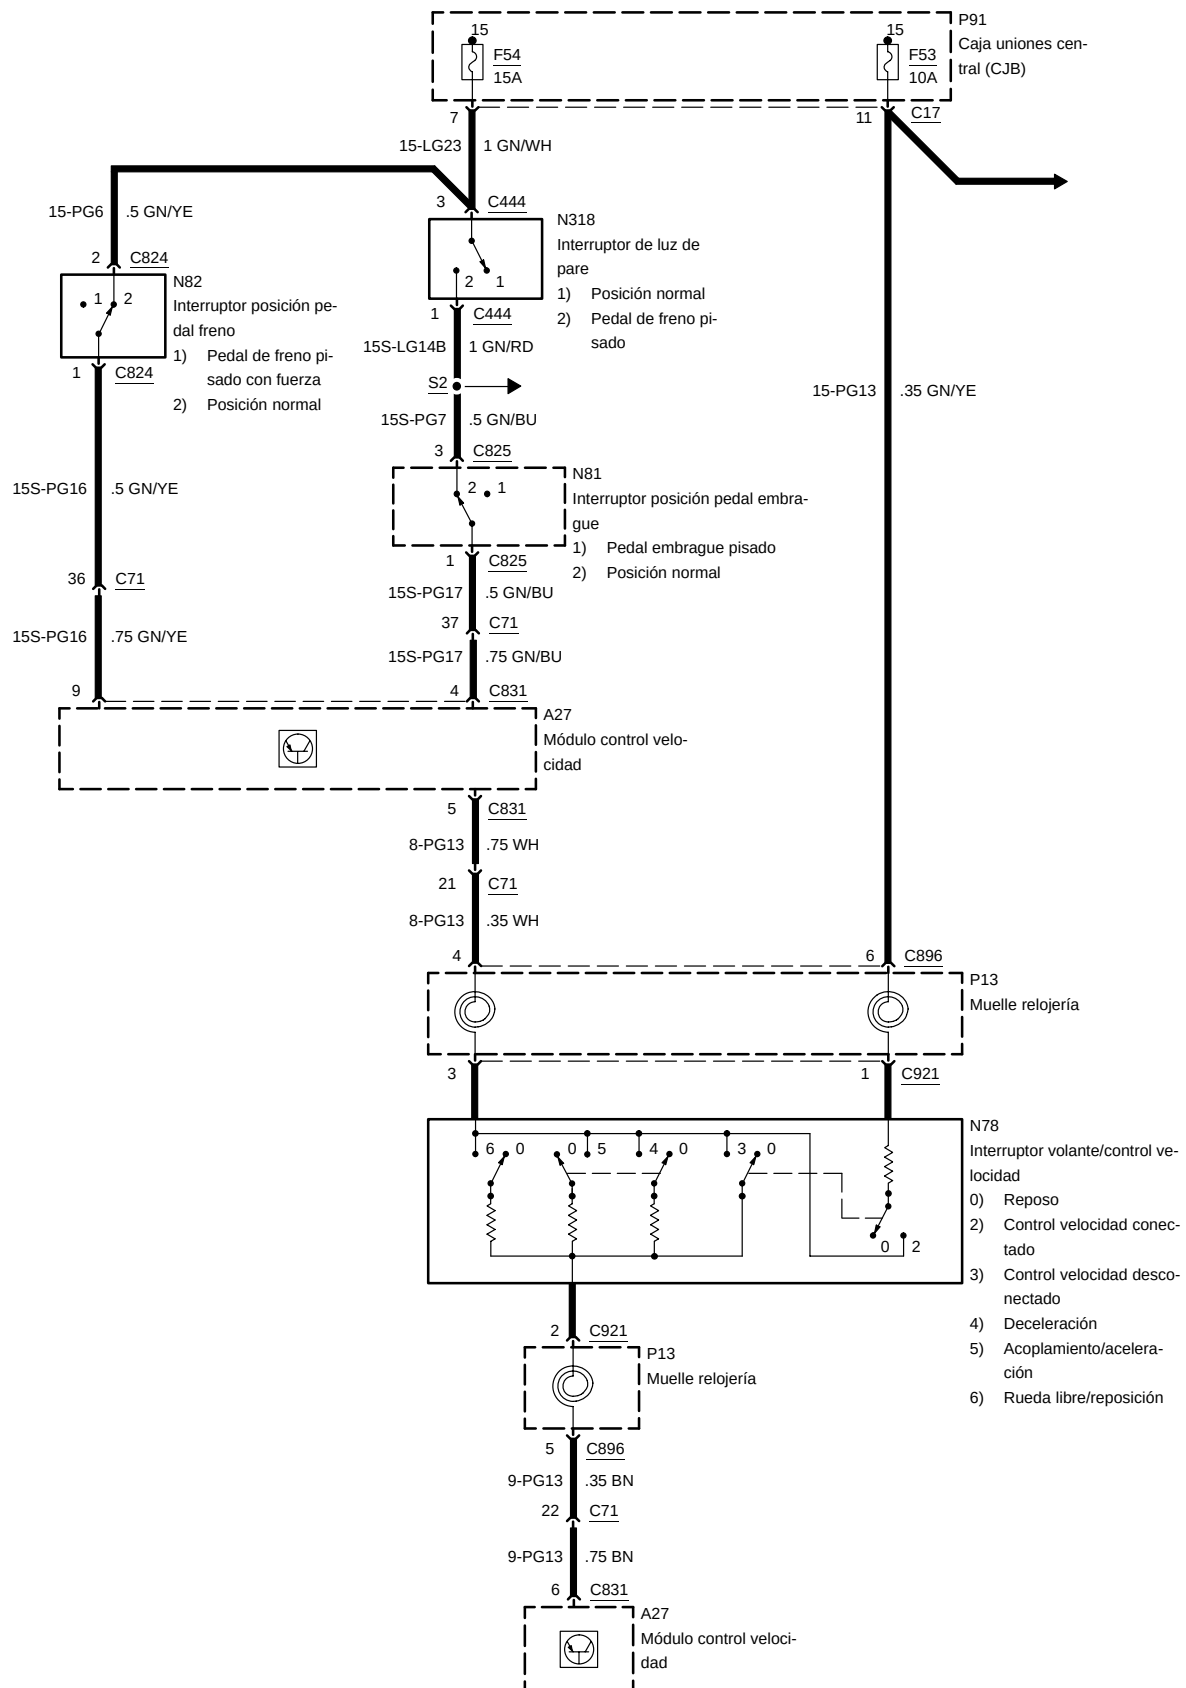


Transmisión automática

-4

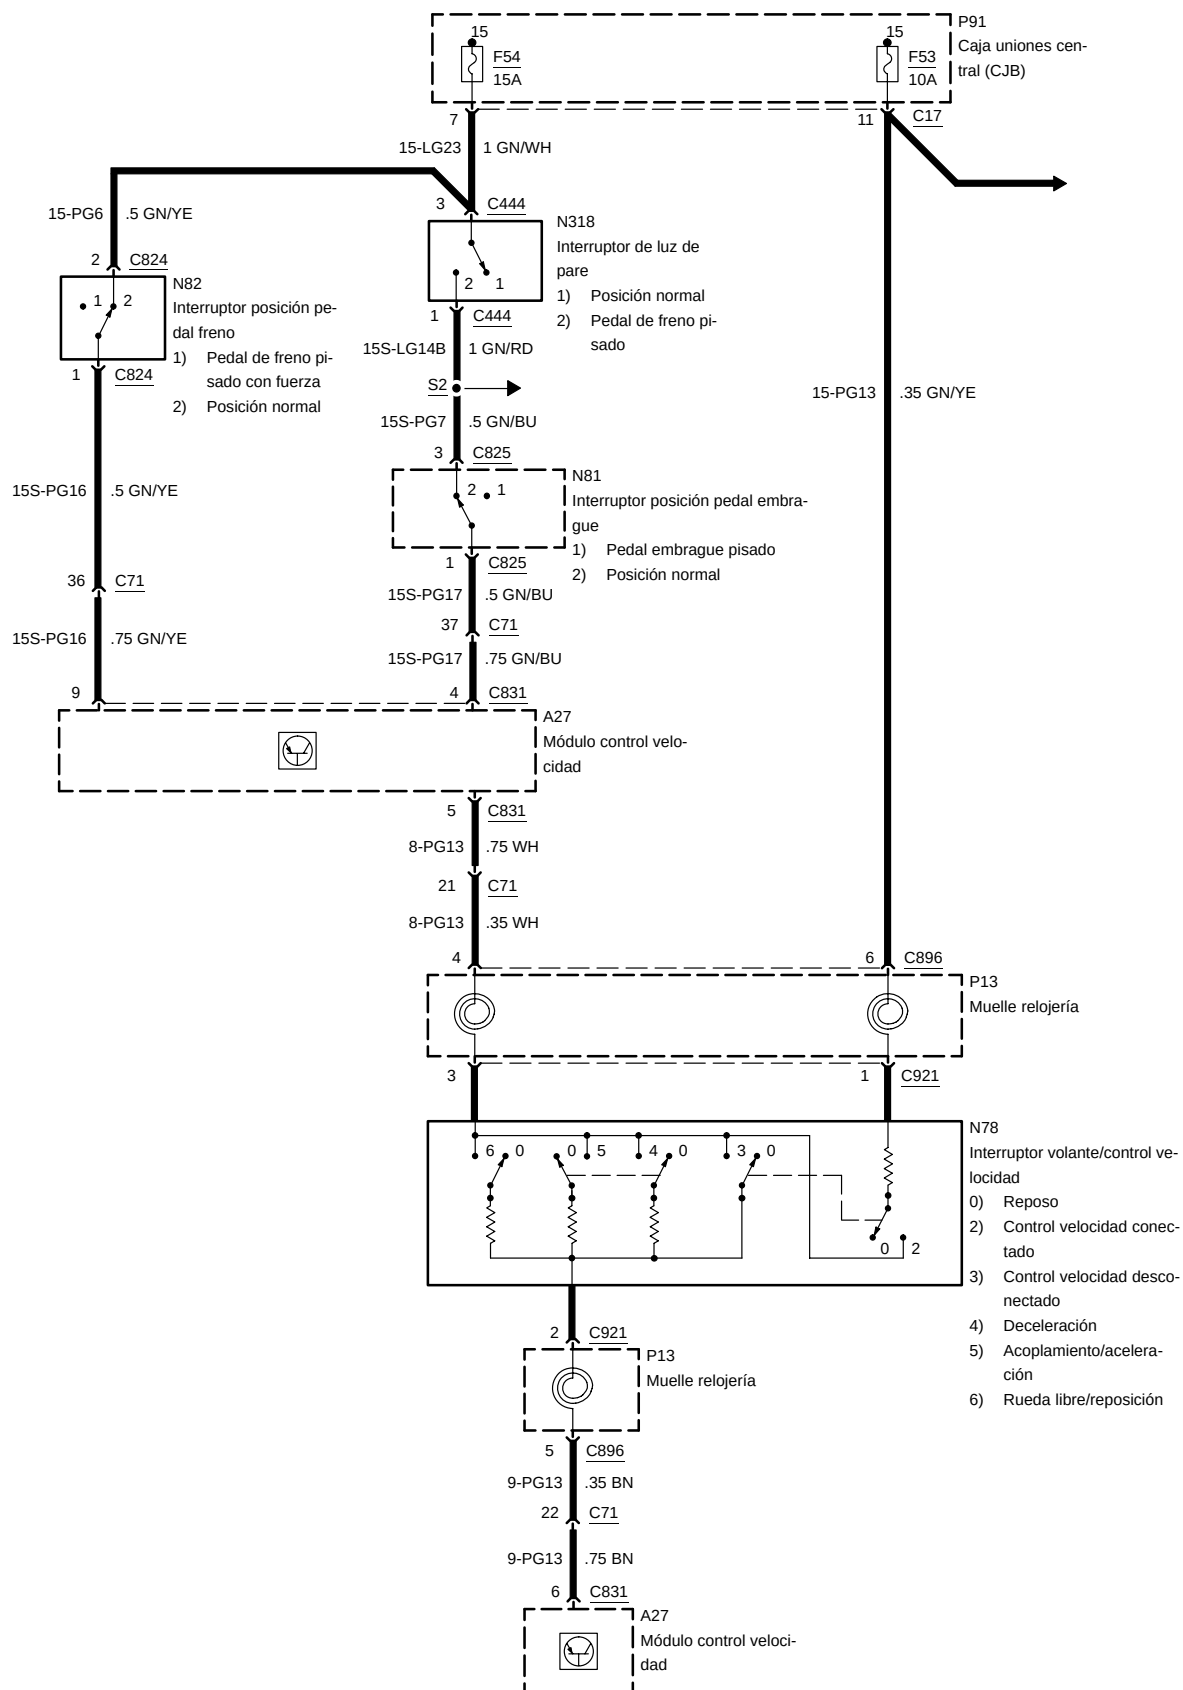

Aire acondicionado

-1

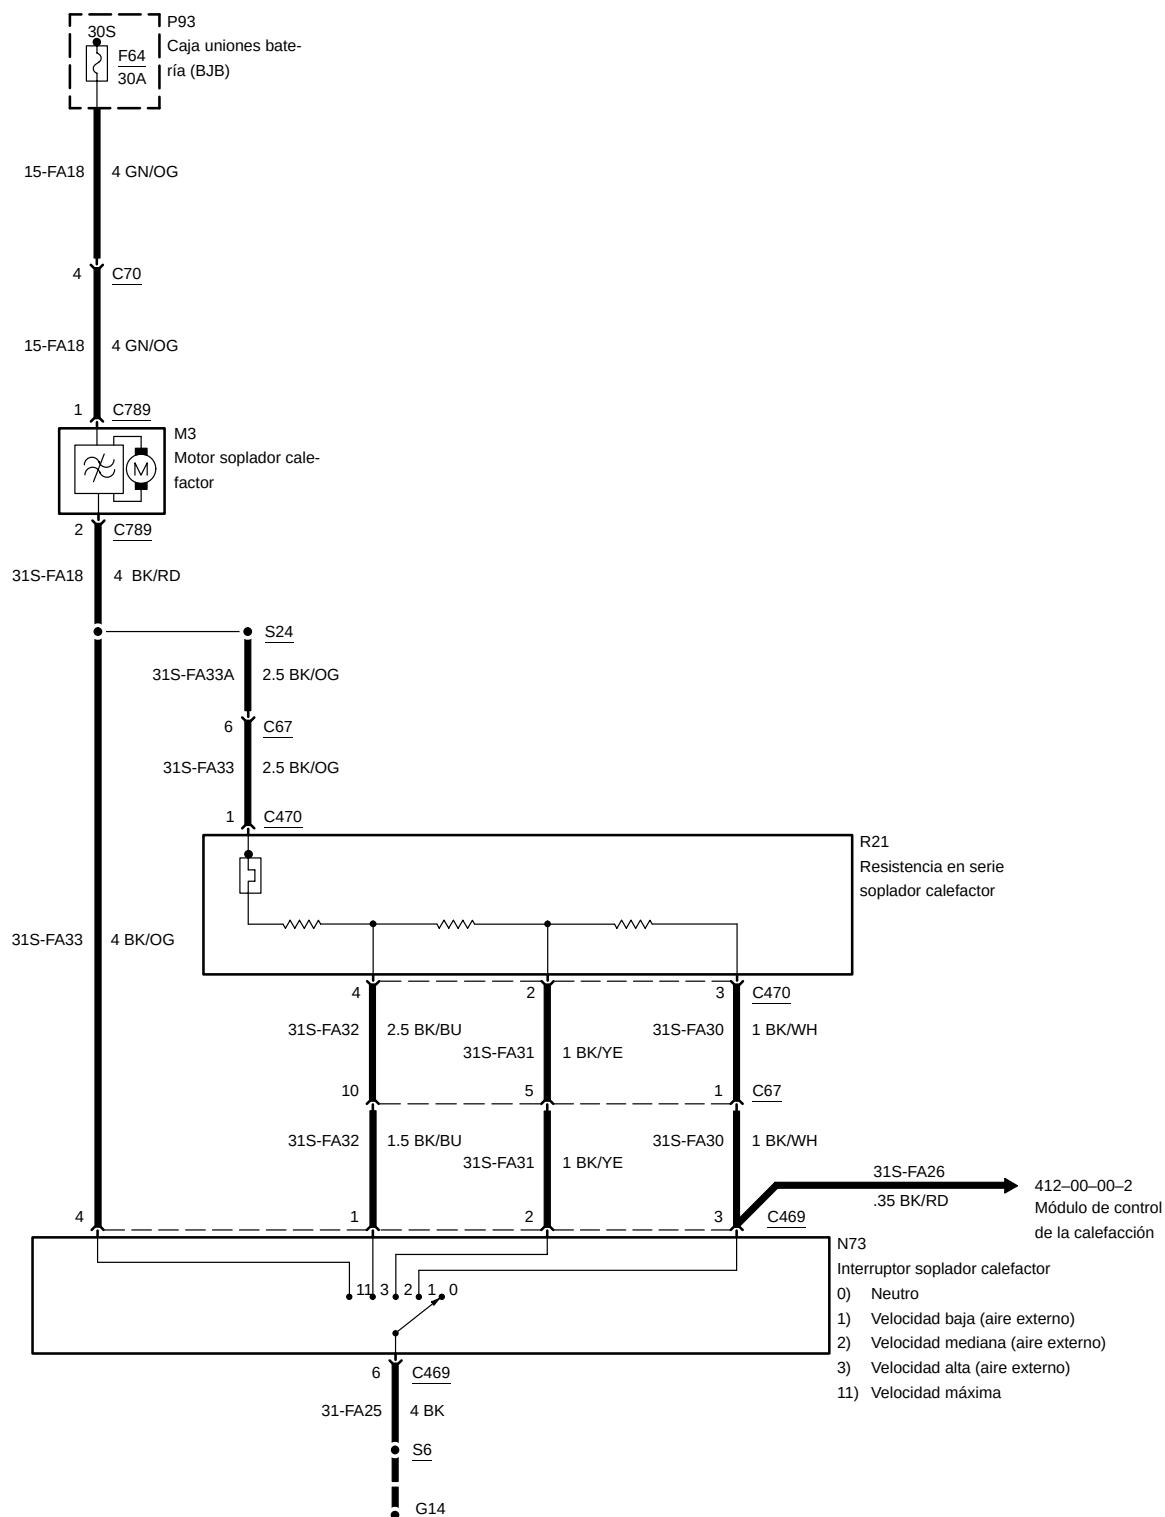


-2




Aire acondicionado

-3

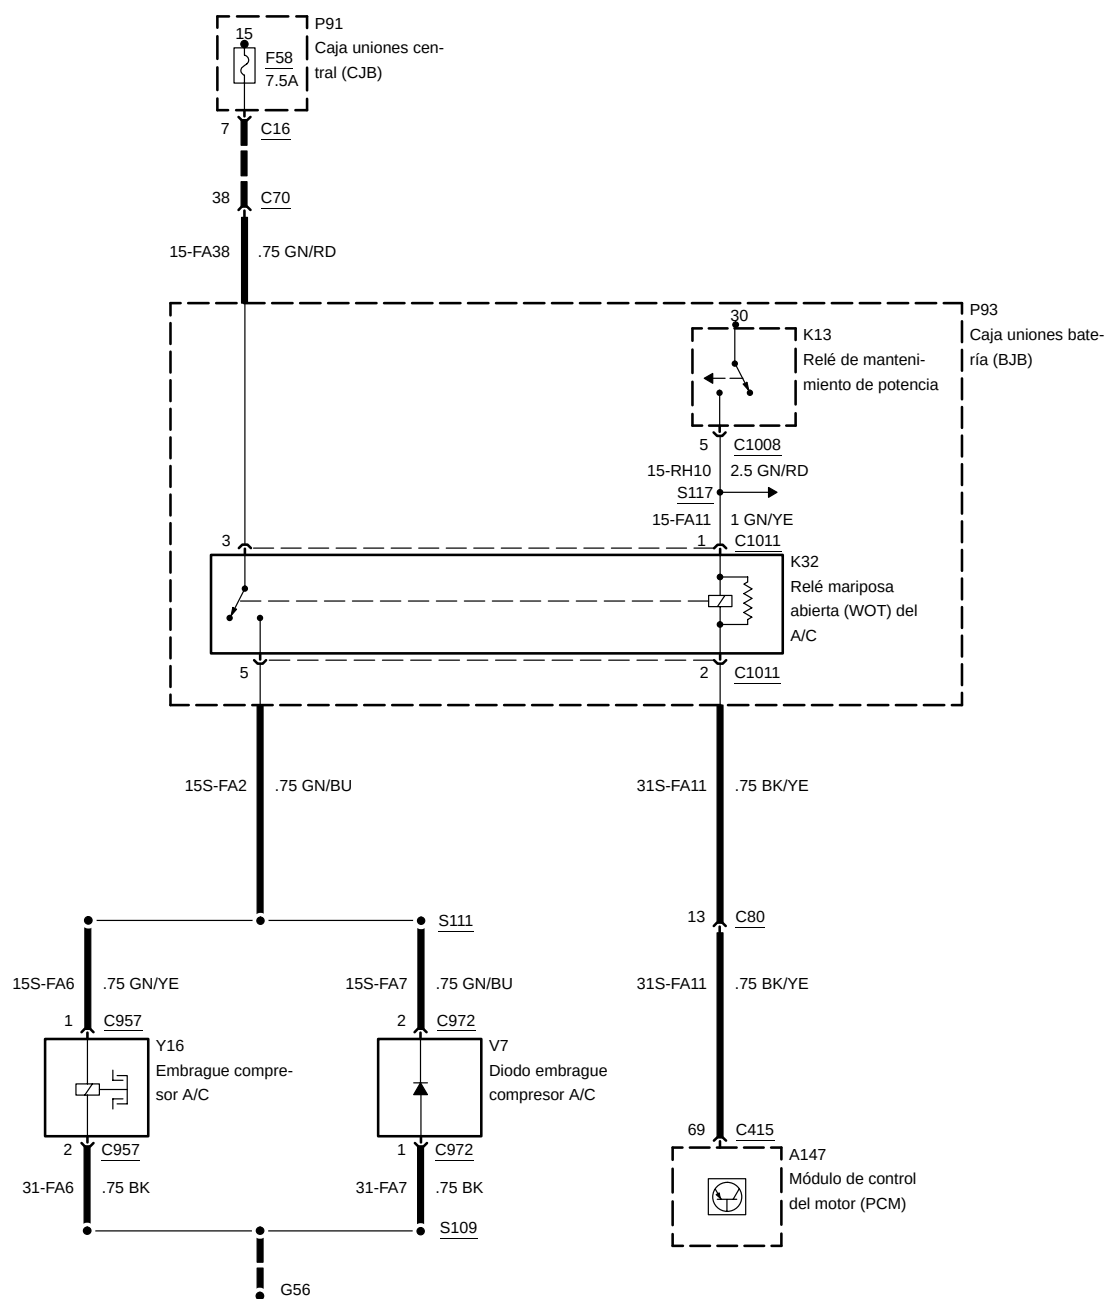


Aire acondicionado, ZETEC-E

-4

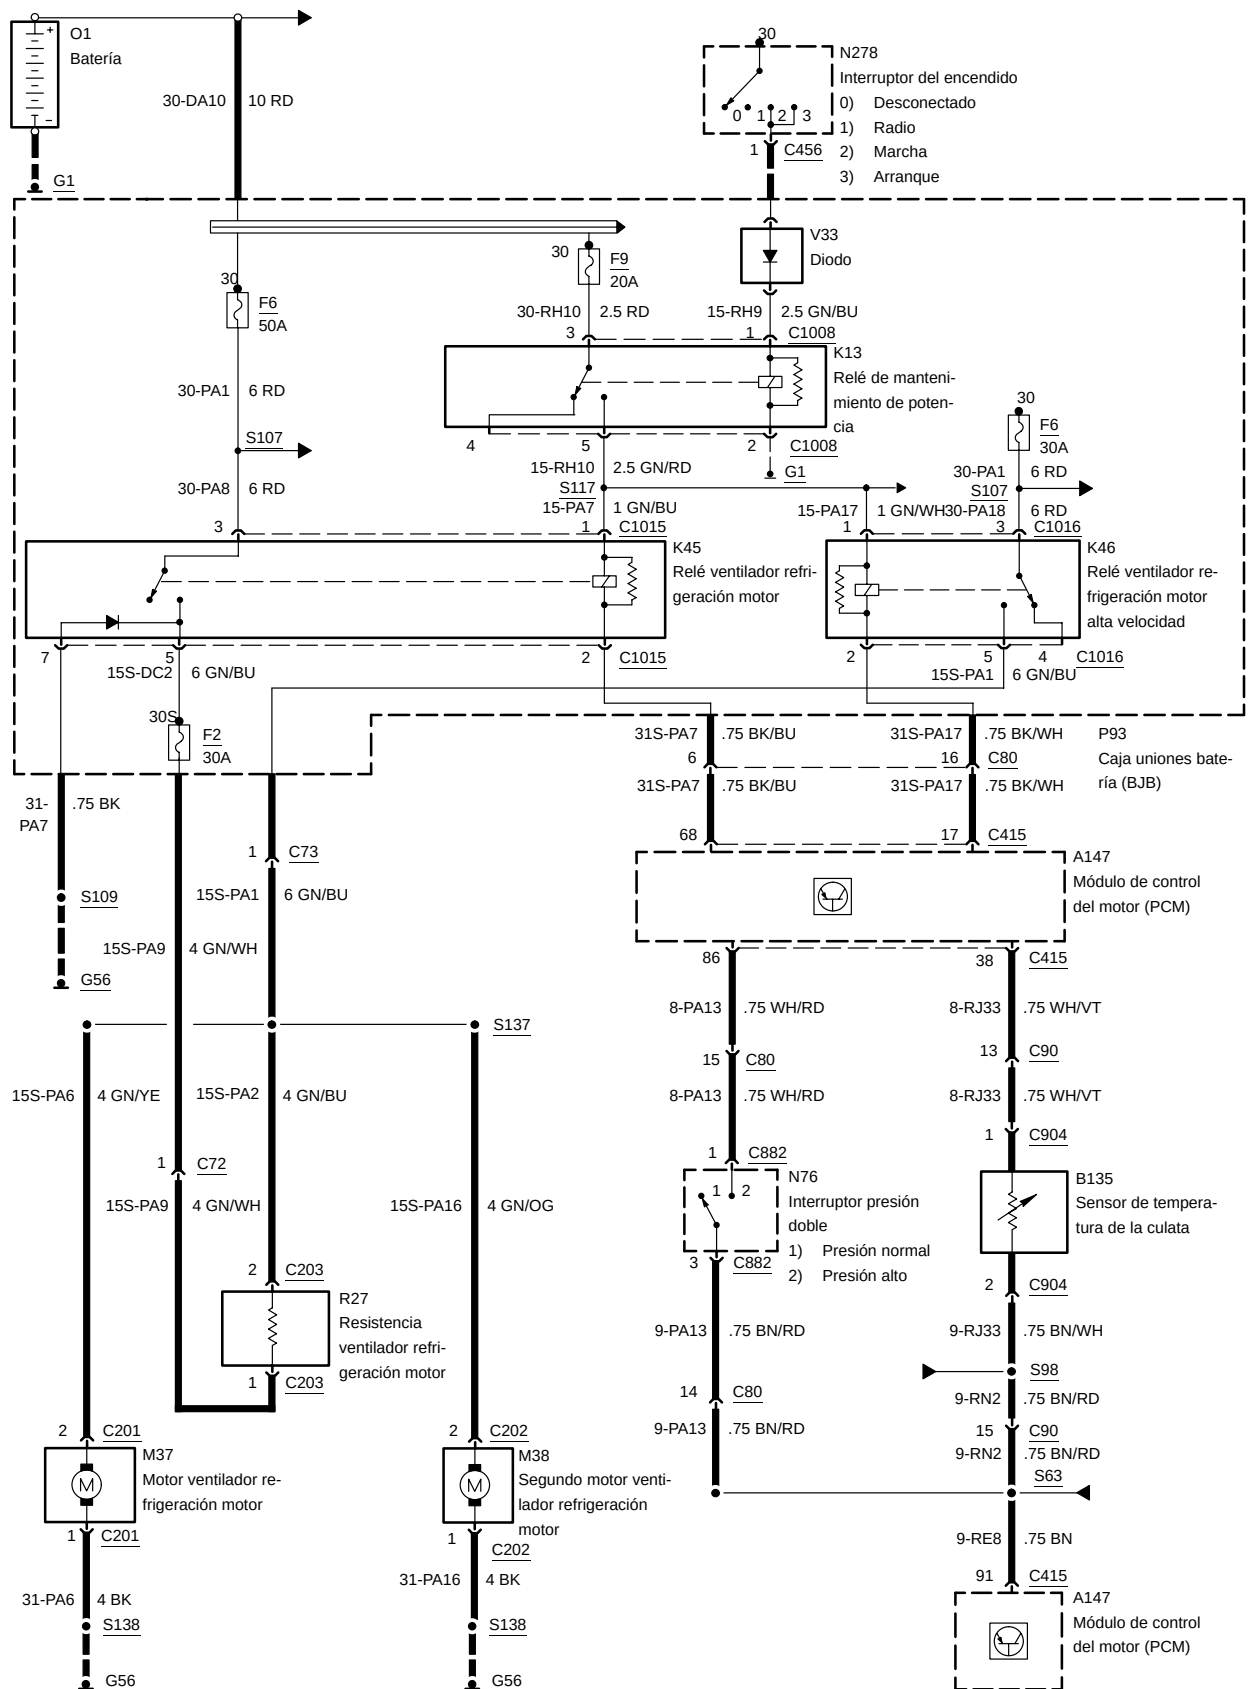



Aire acondicionado, CVH

-5

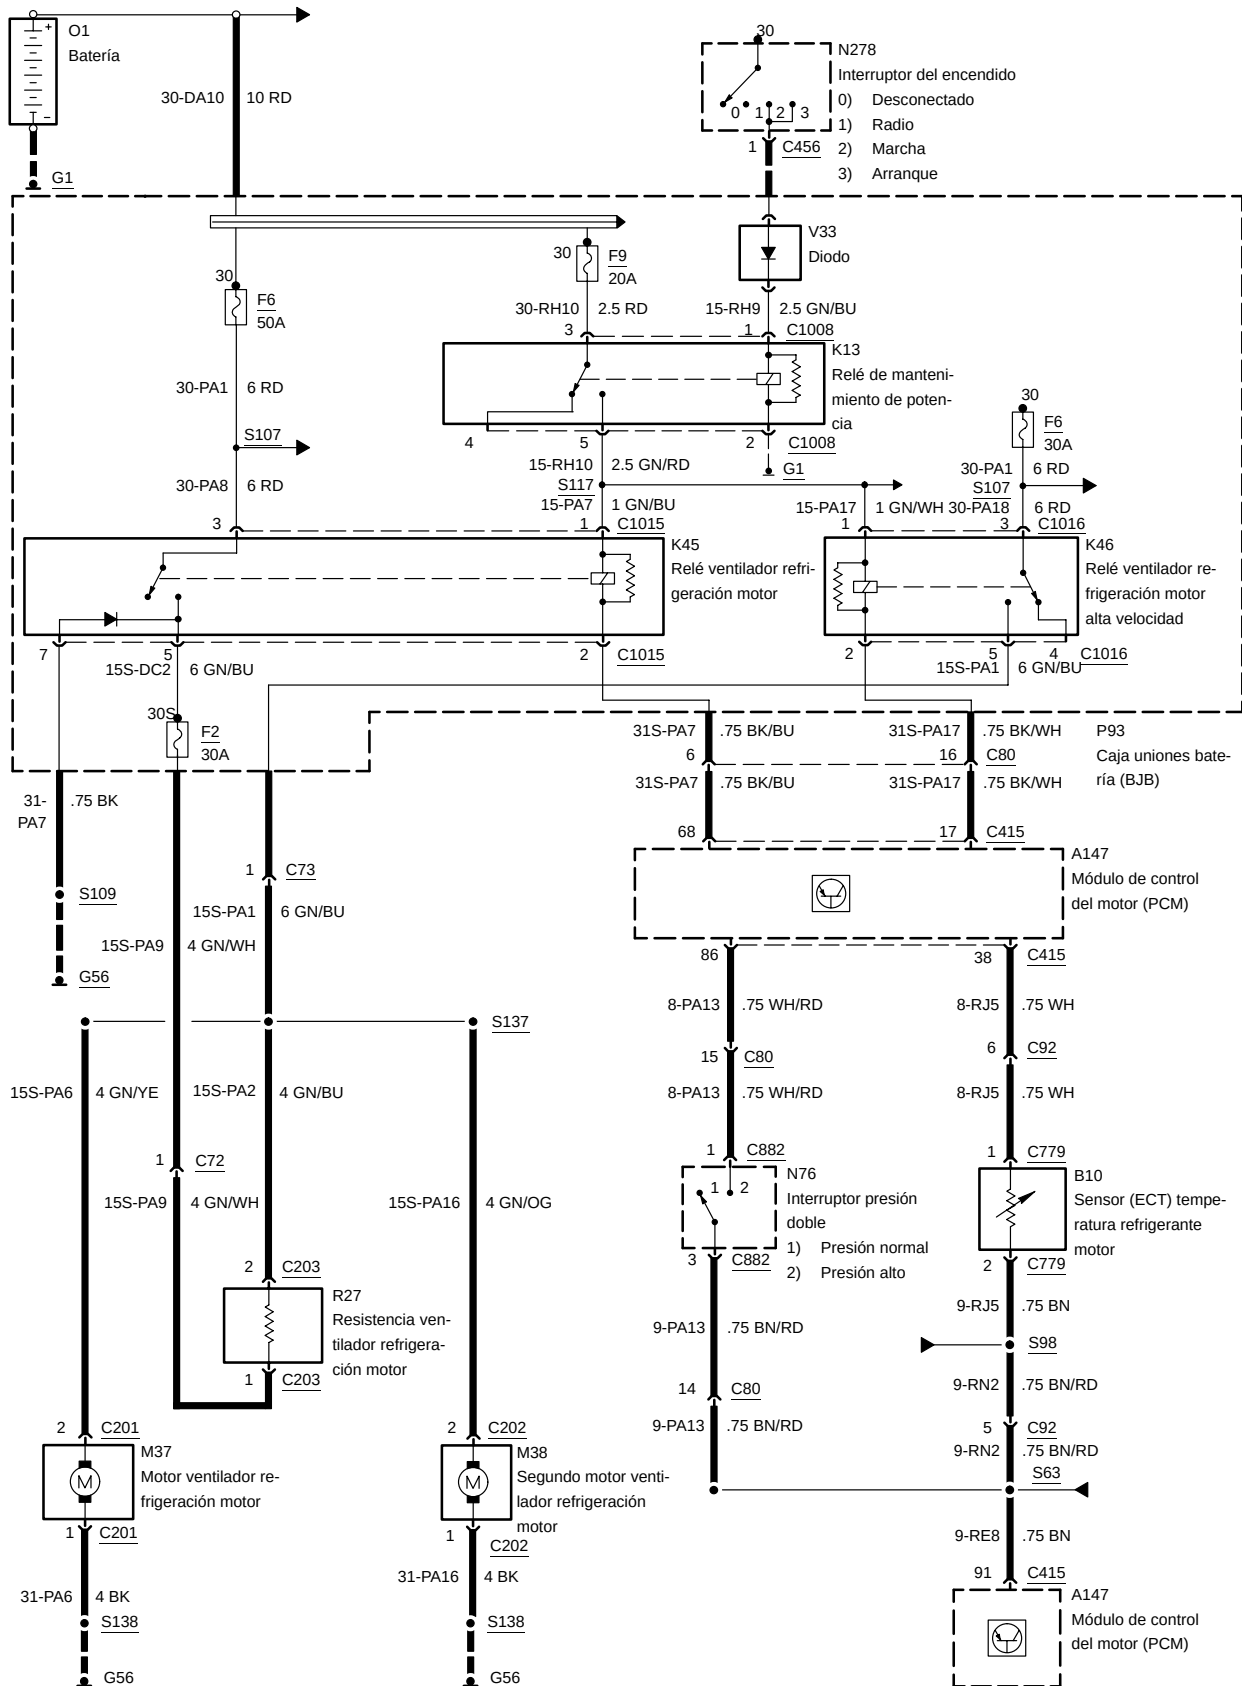


-1

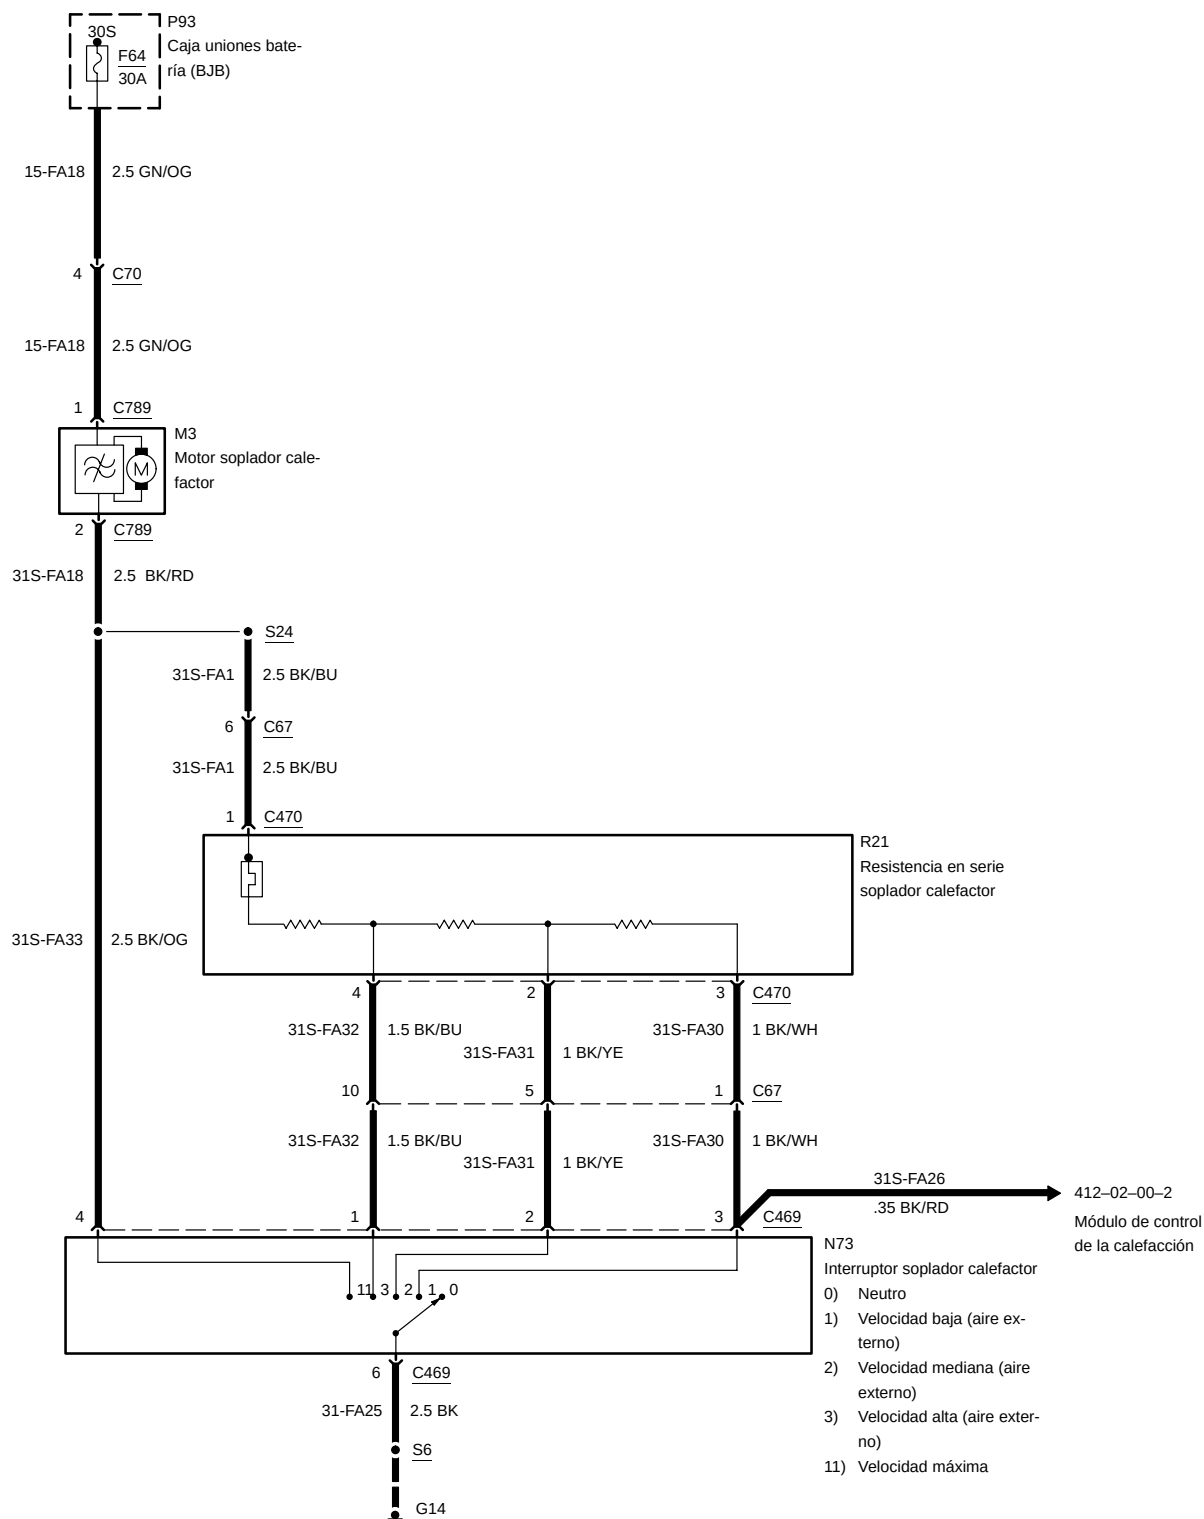


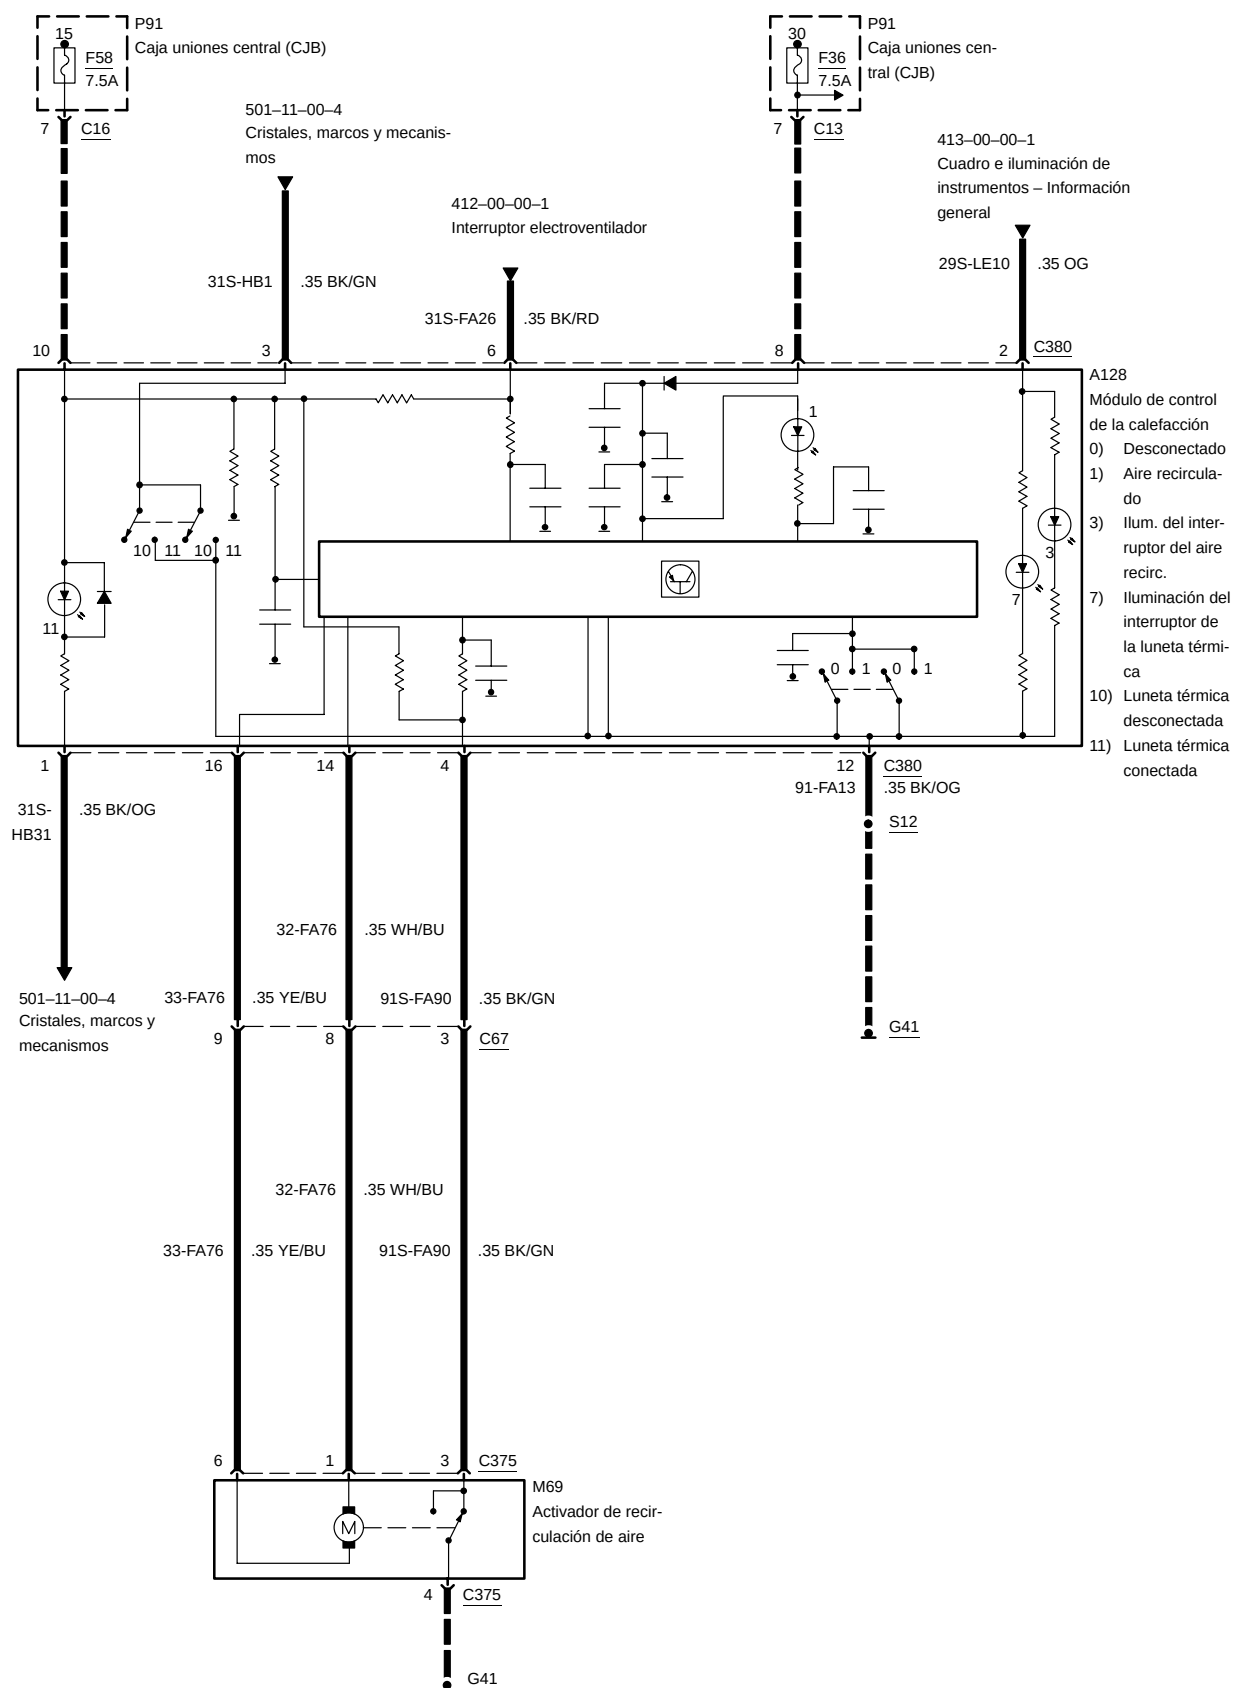

-1

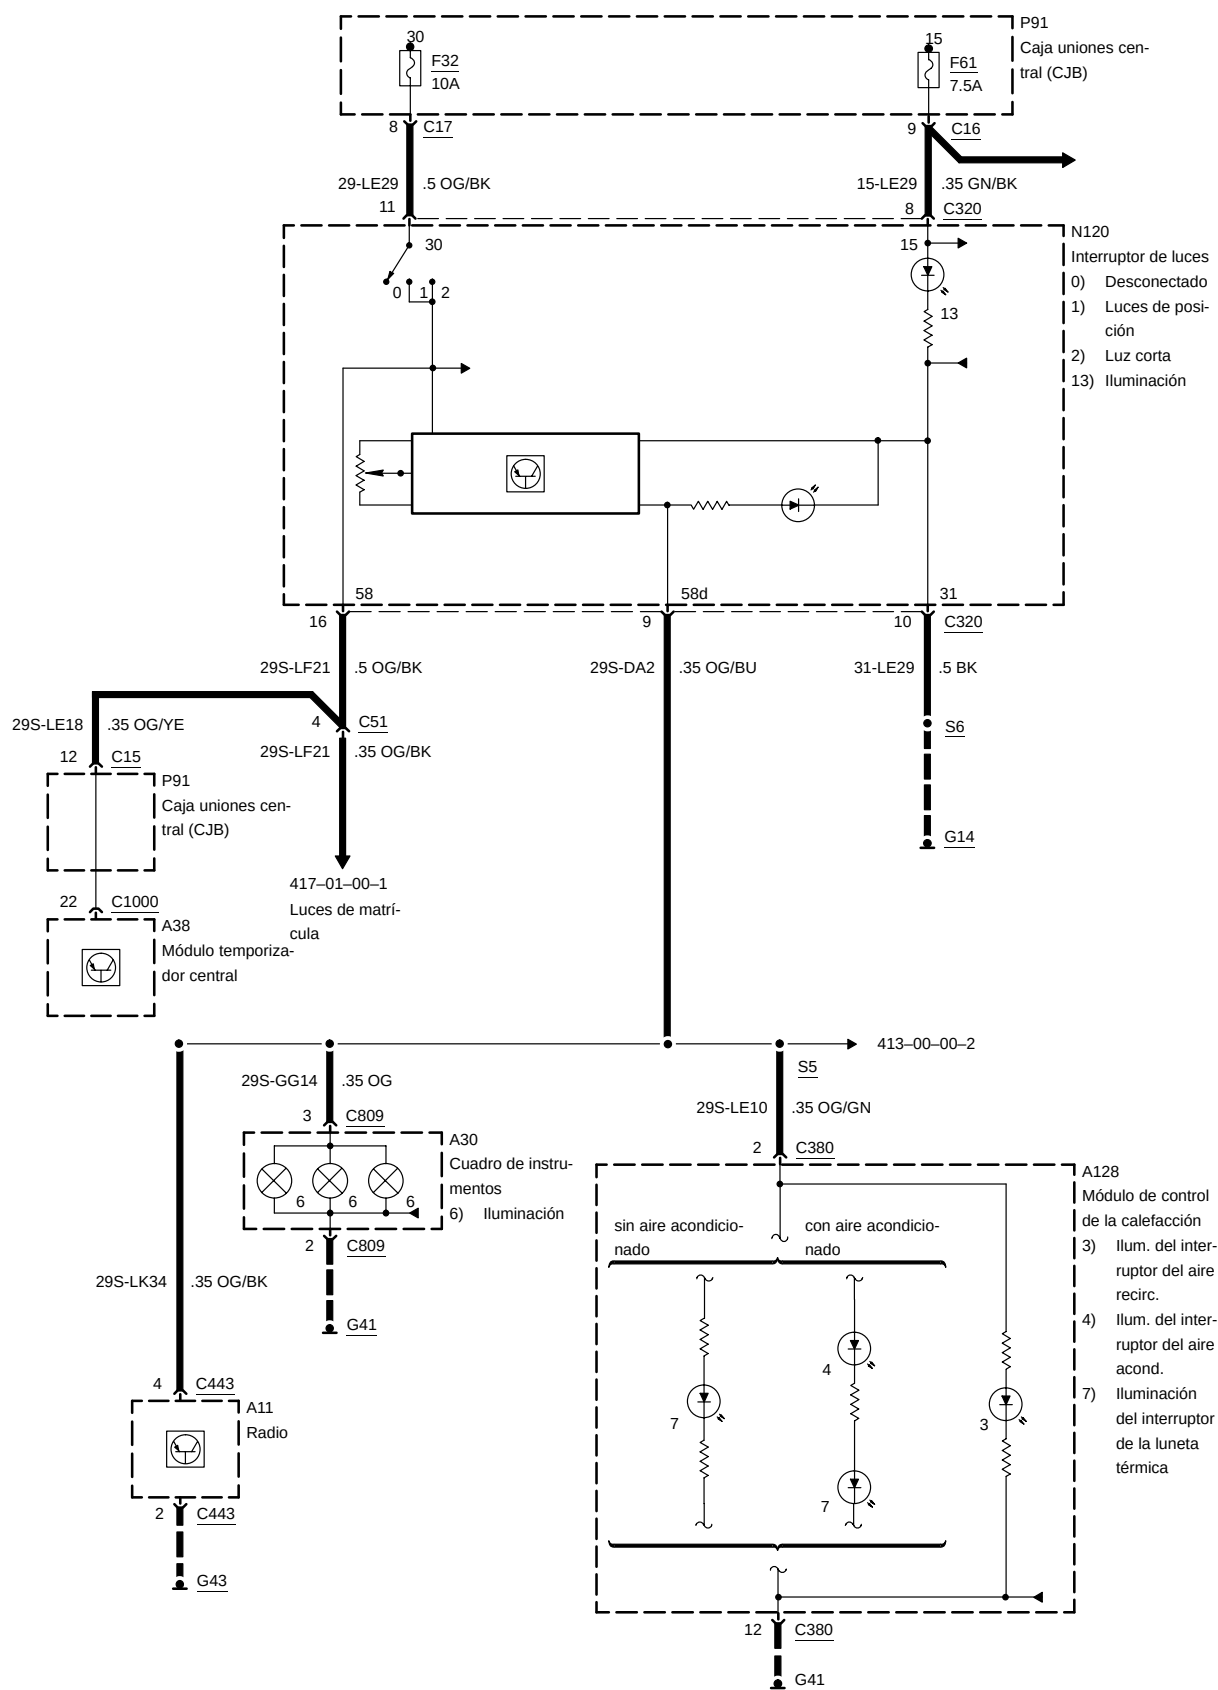


-2

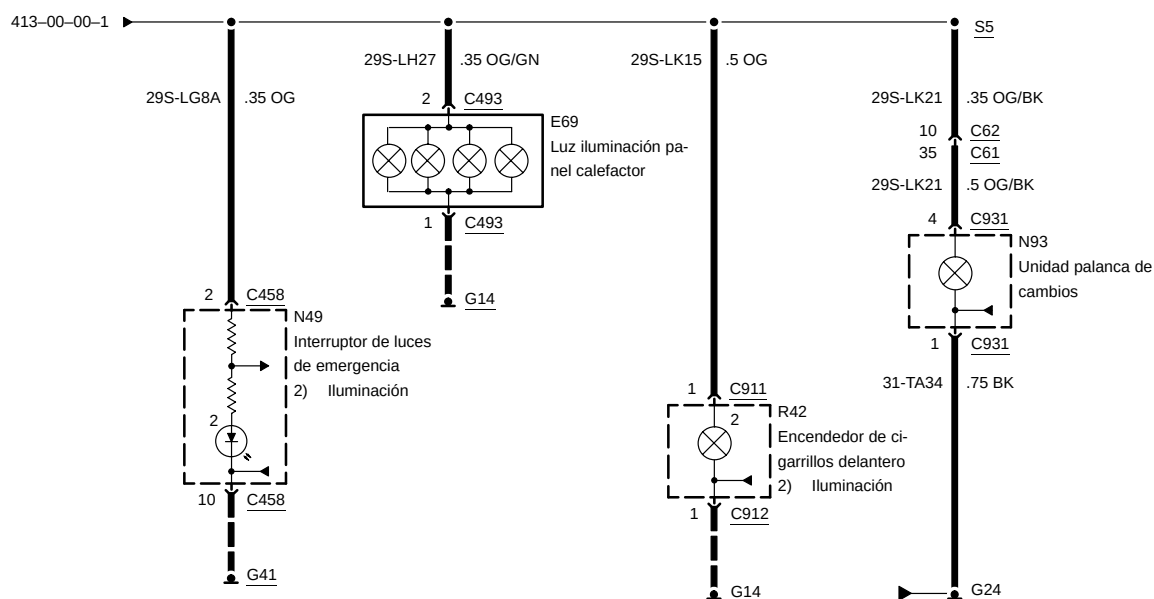


con elevallas eléctricas delanteros

-3

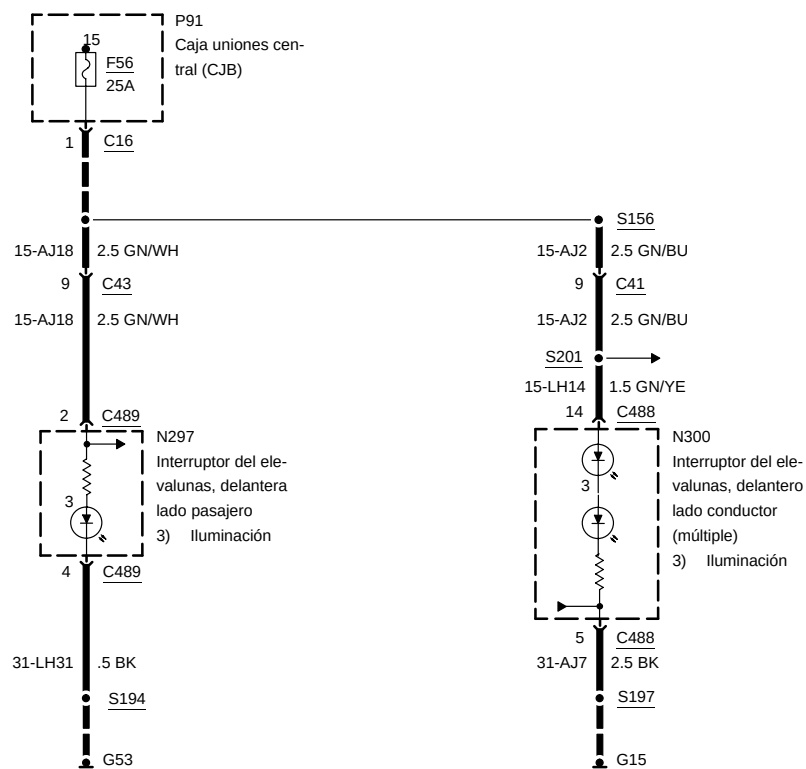



con elevallas eléctricas delanteros y traseros

-4

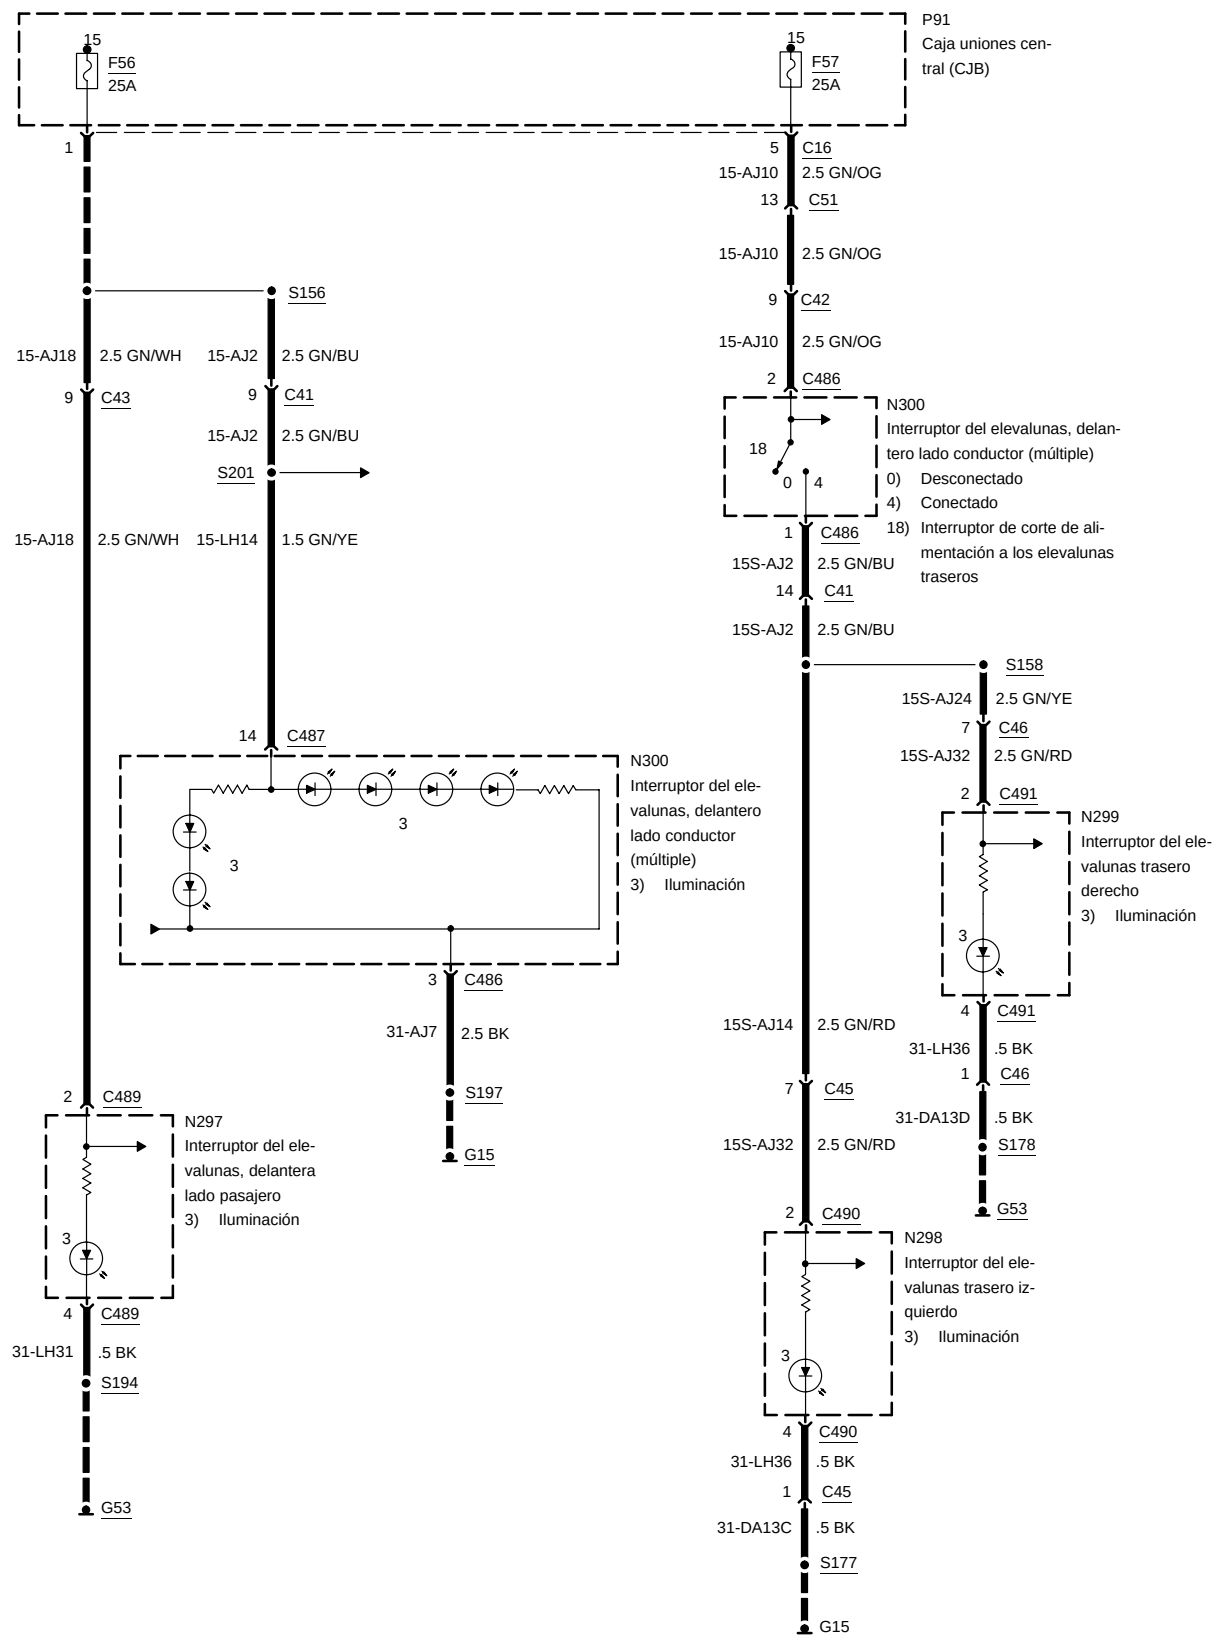



-1

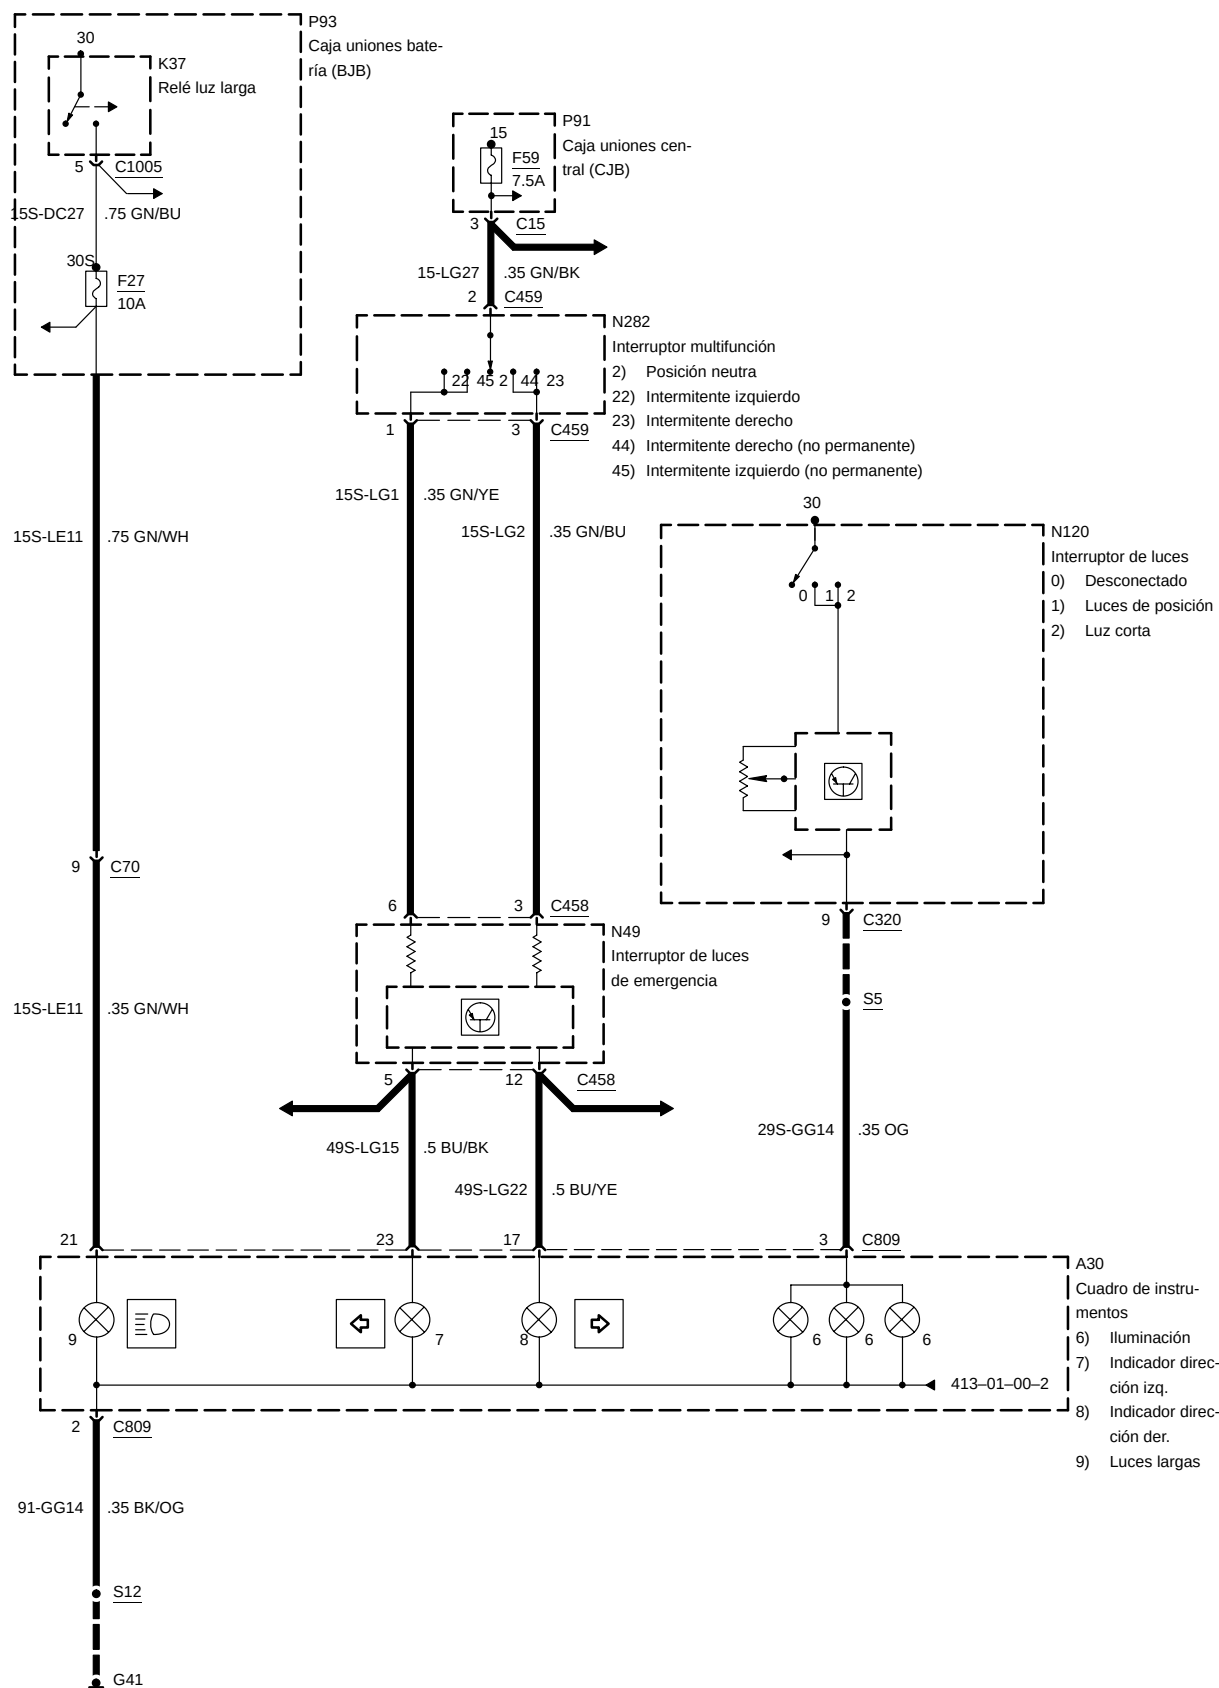

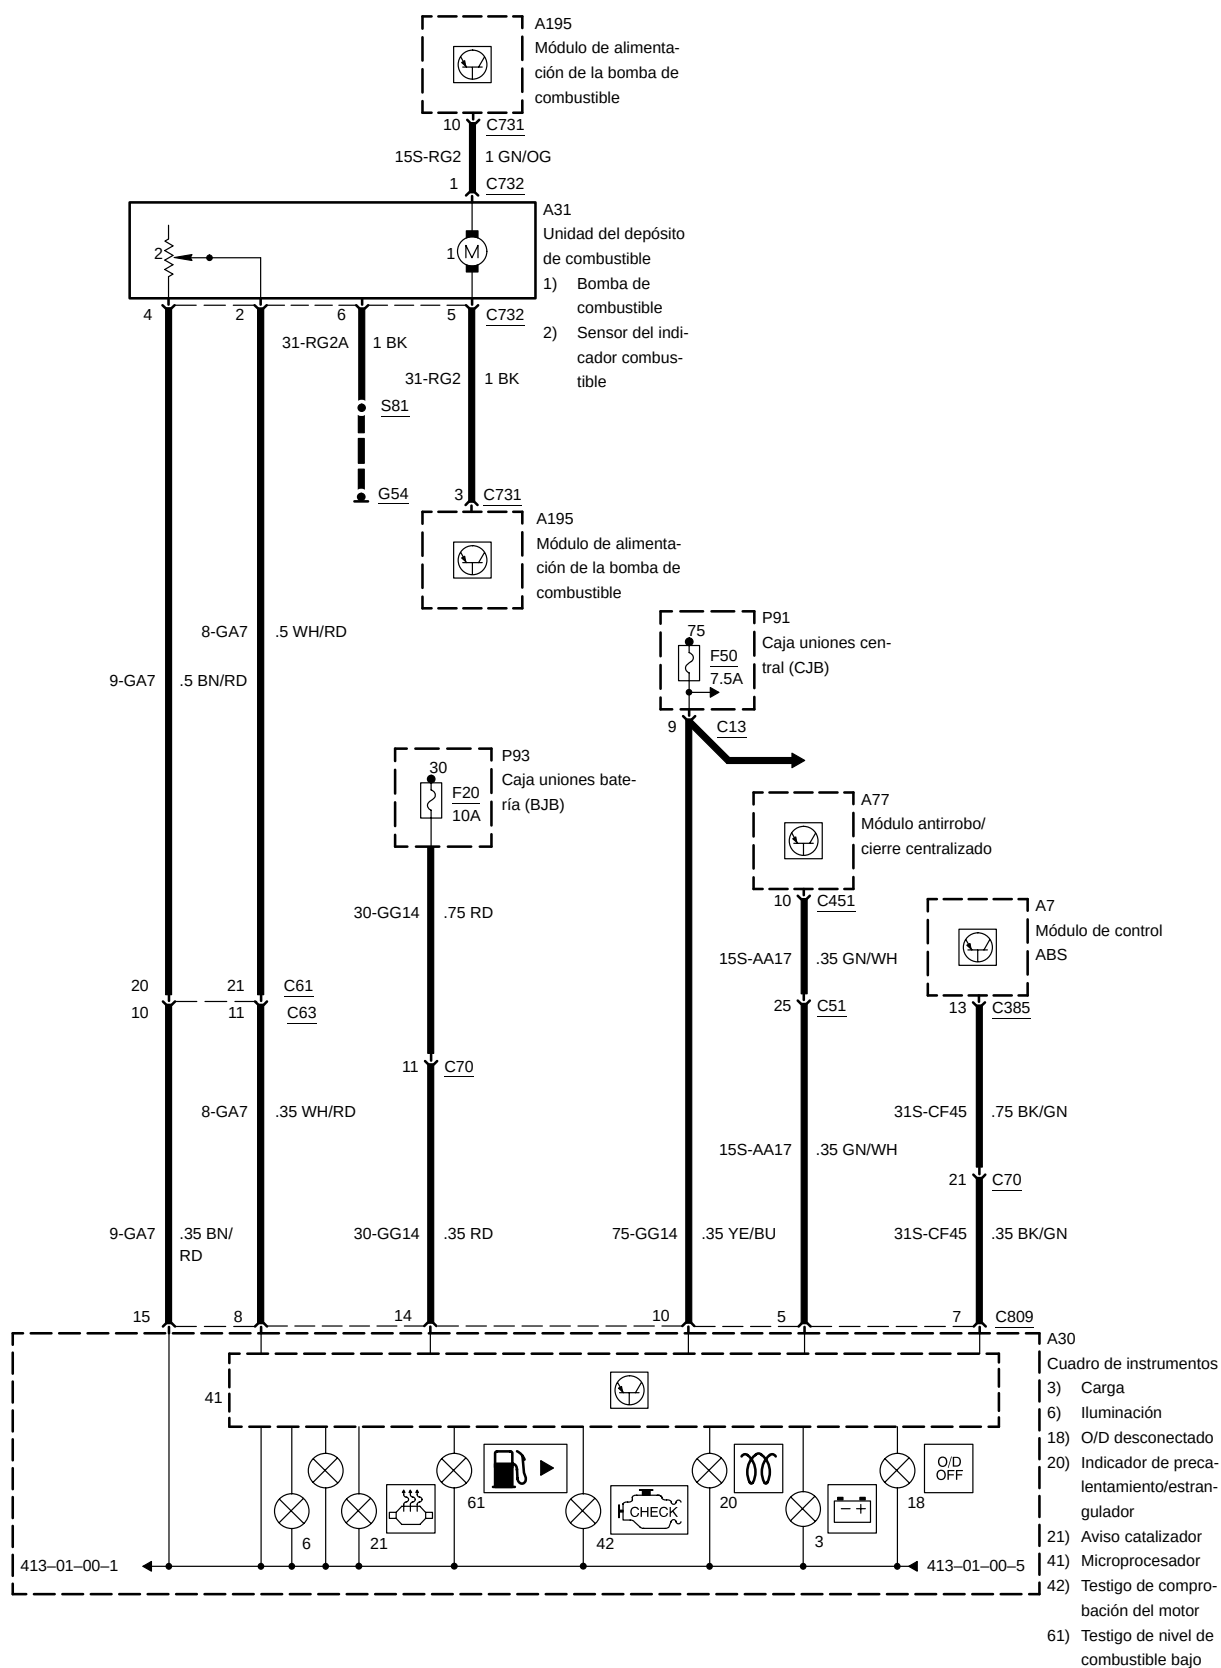


-3

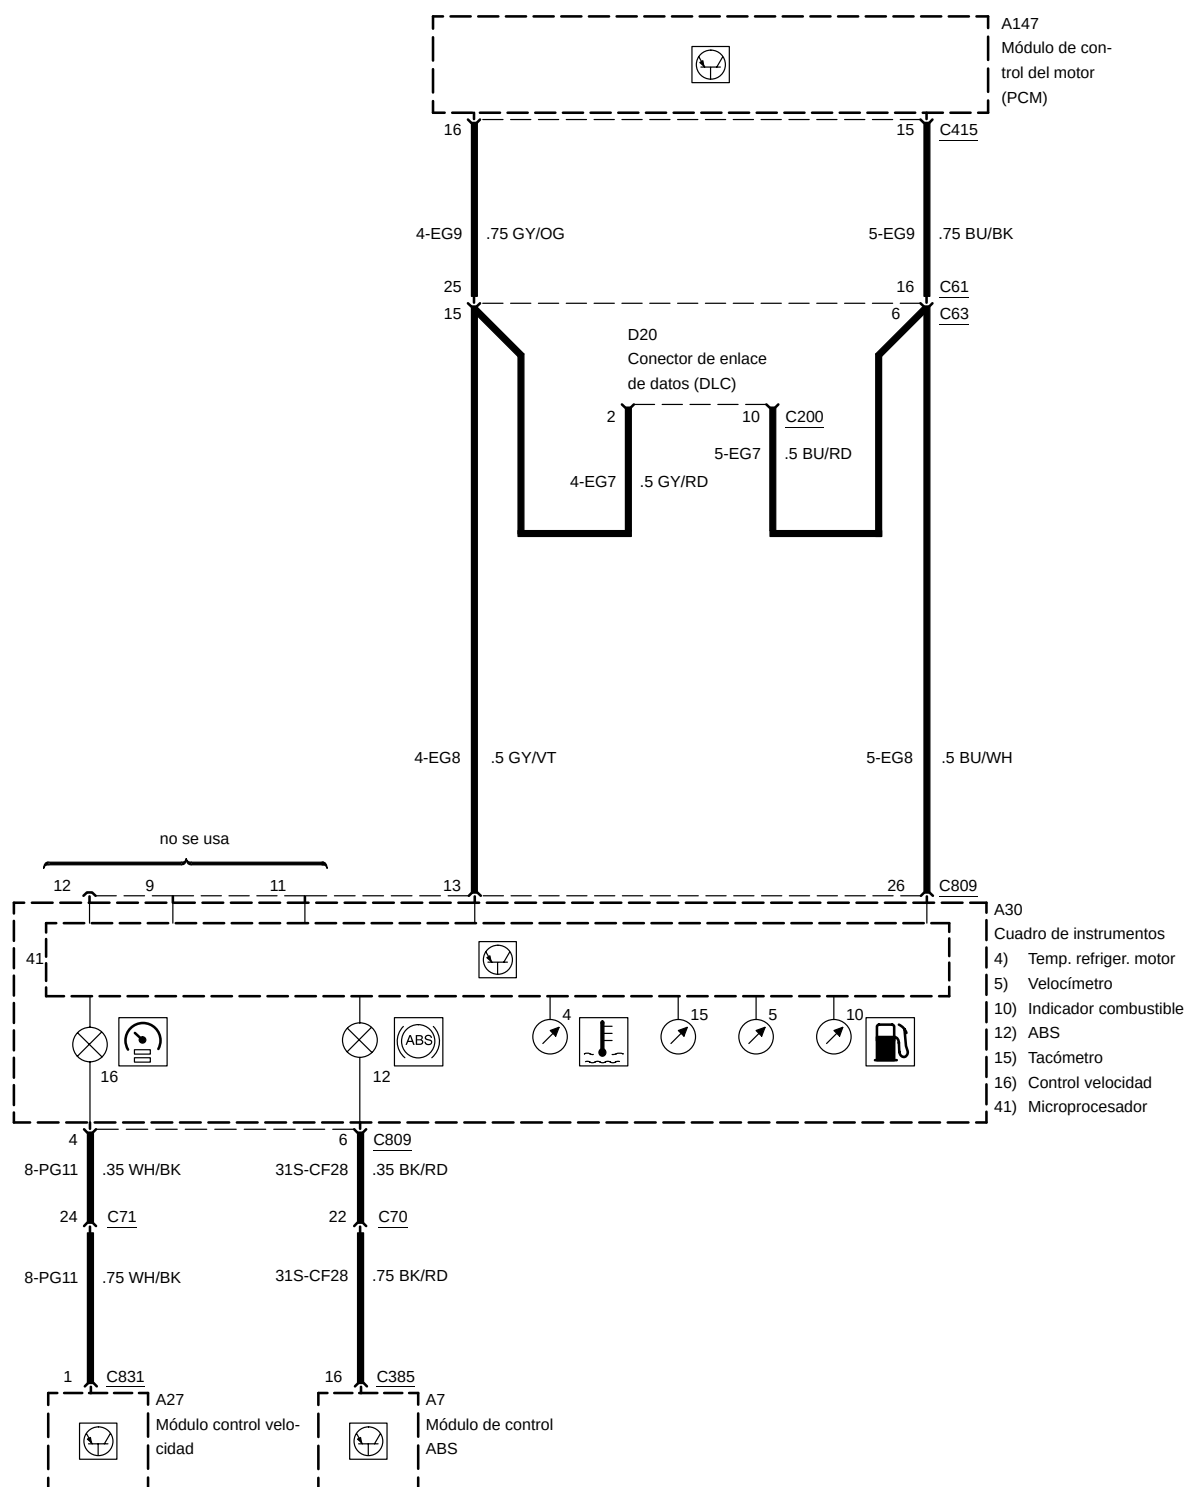


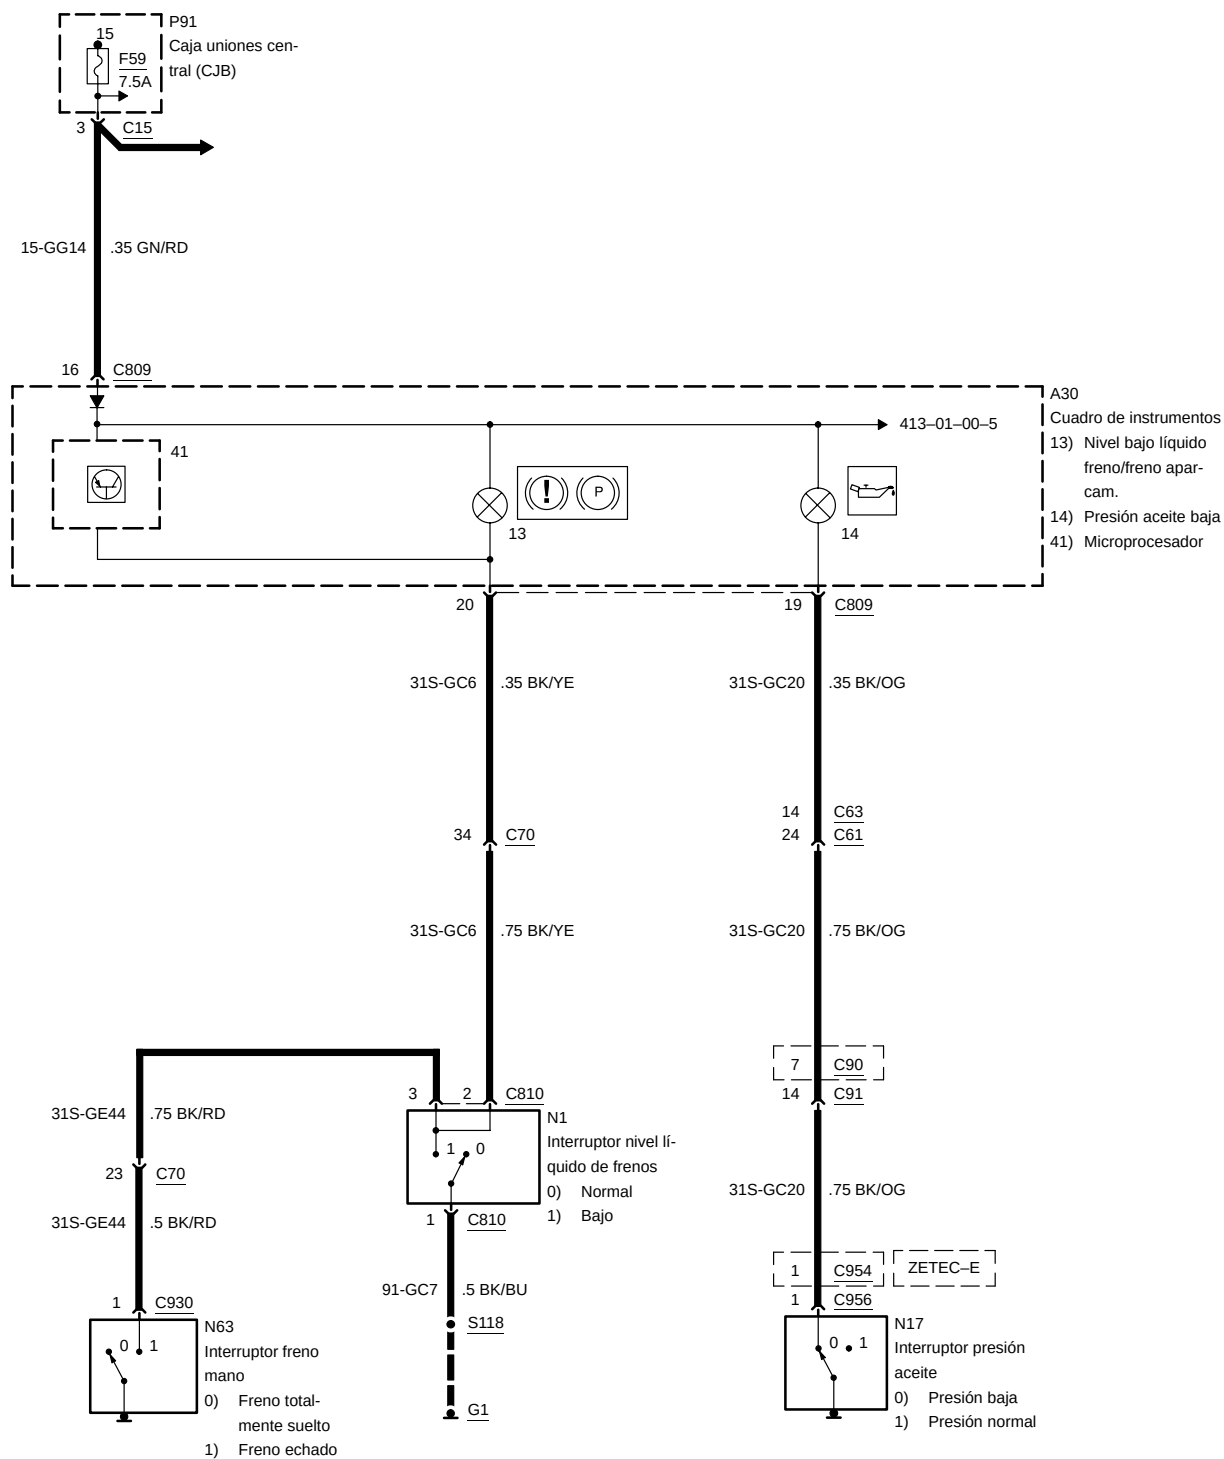

-5

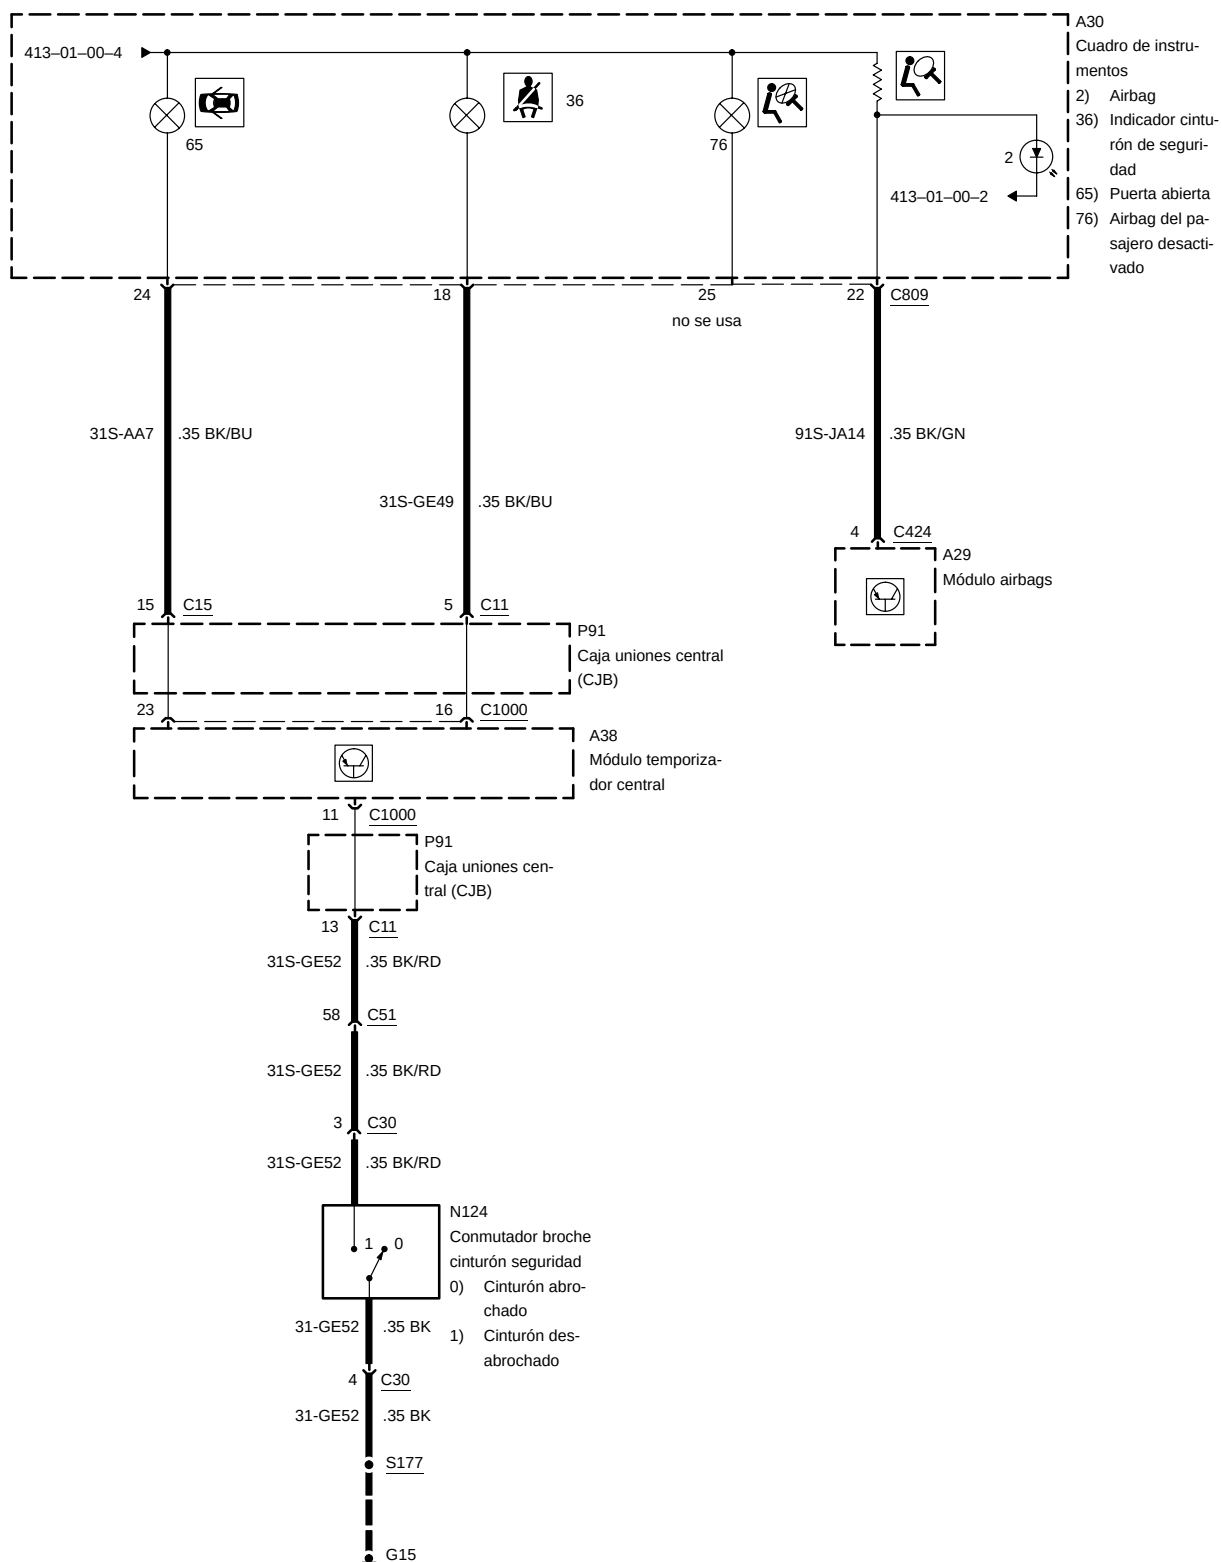


-1

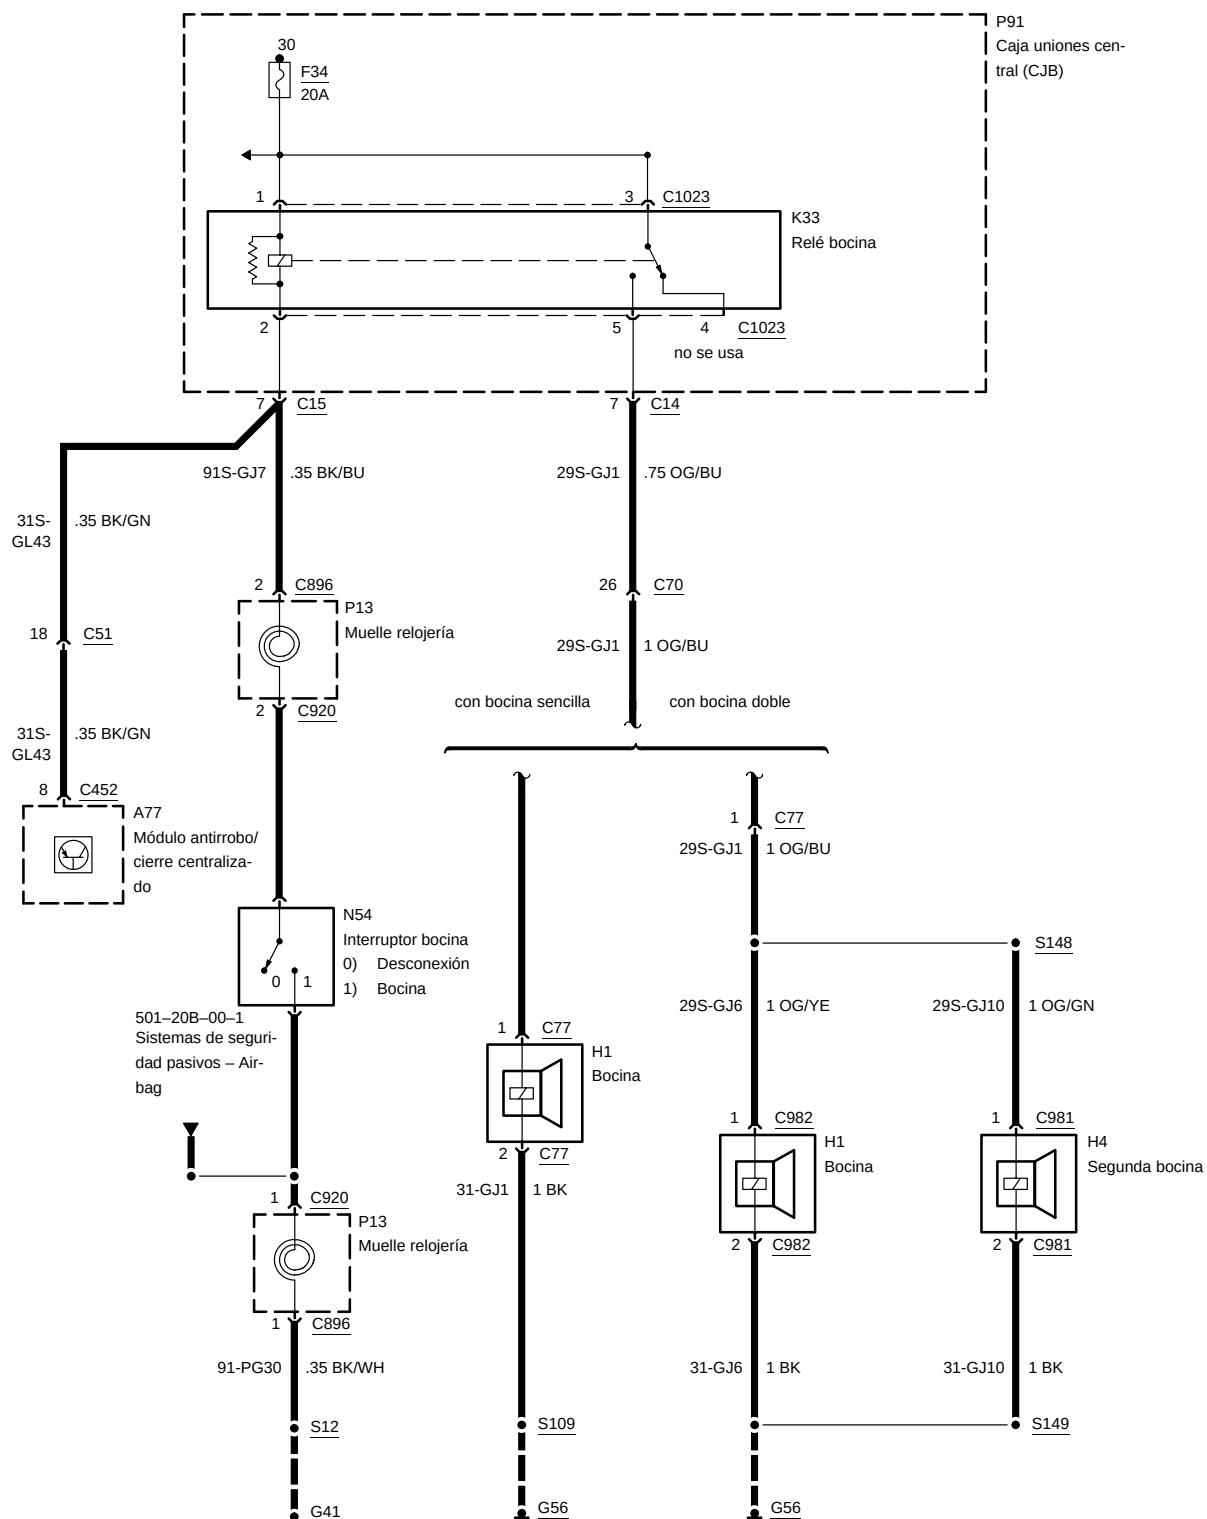


ZETEC-E

-1

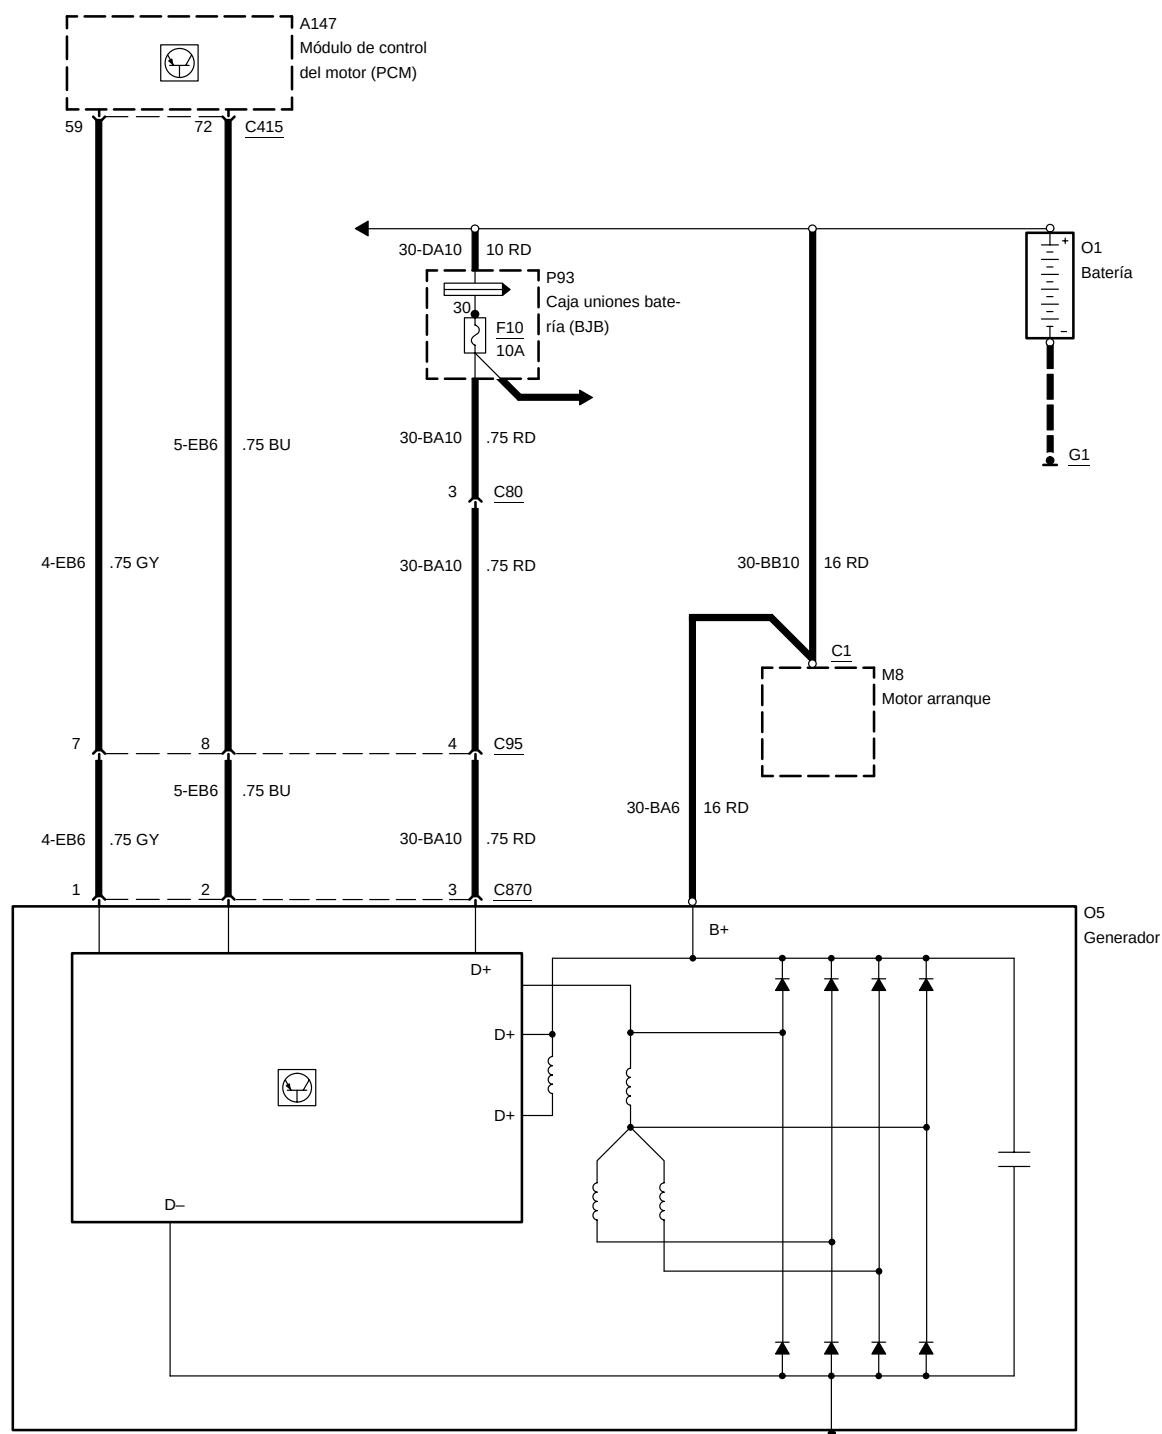

CVH

-2

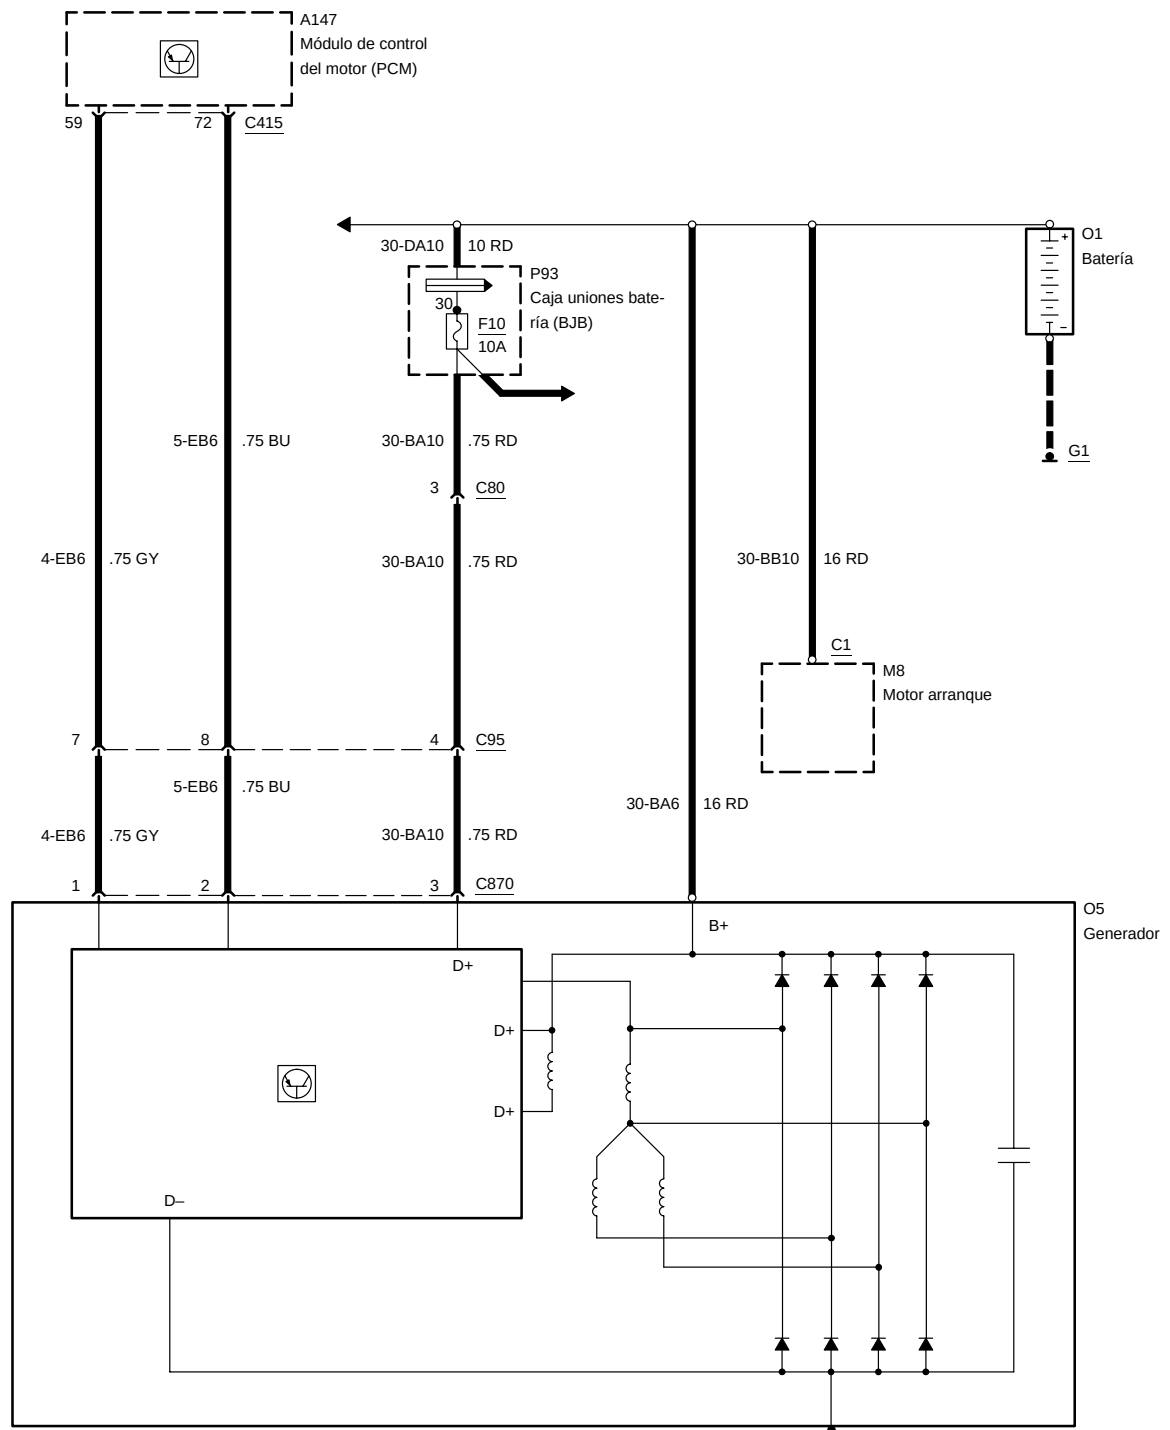


415-01-00


Unidad de audio

415-01-00


-1

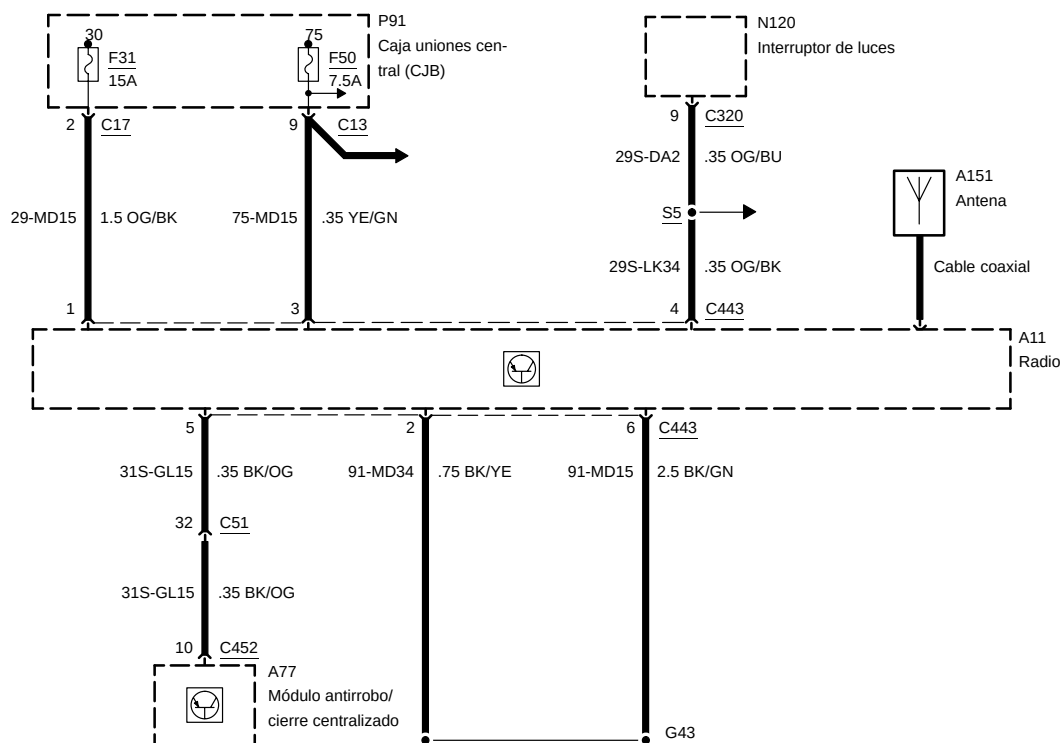

-2

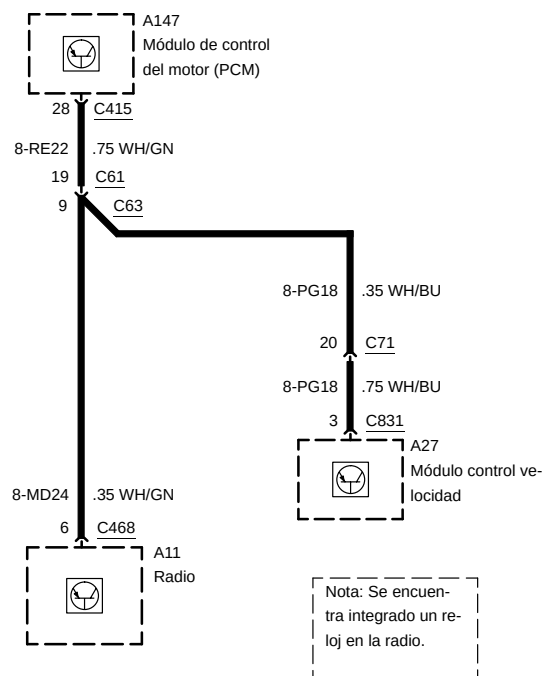


-1

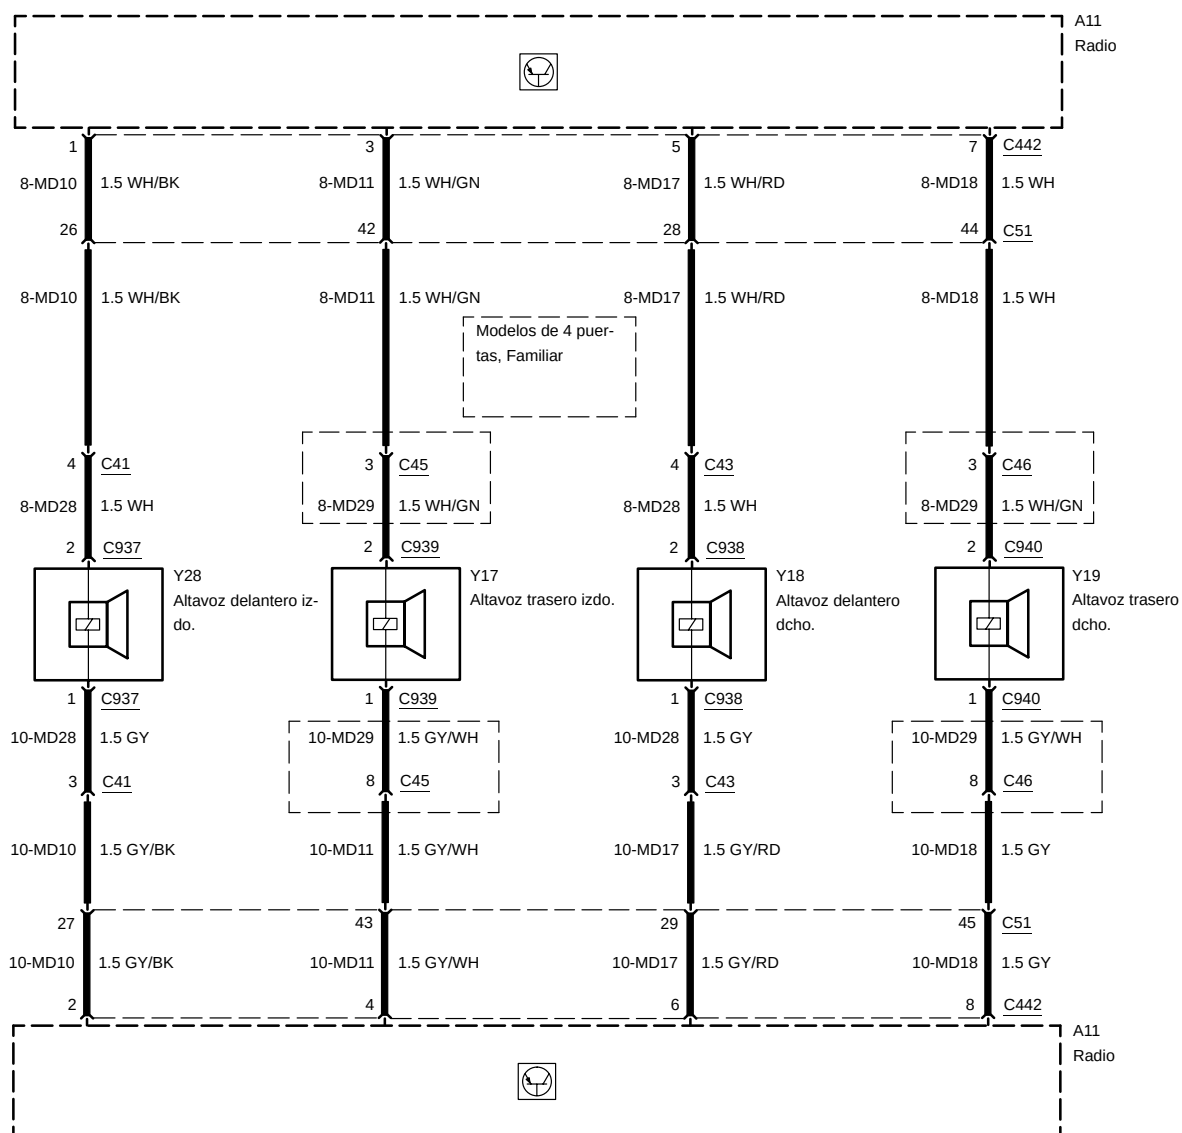


Faros

-1

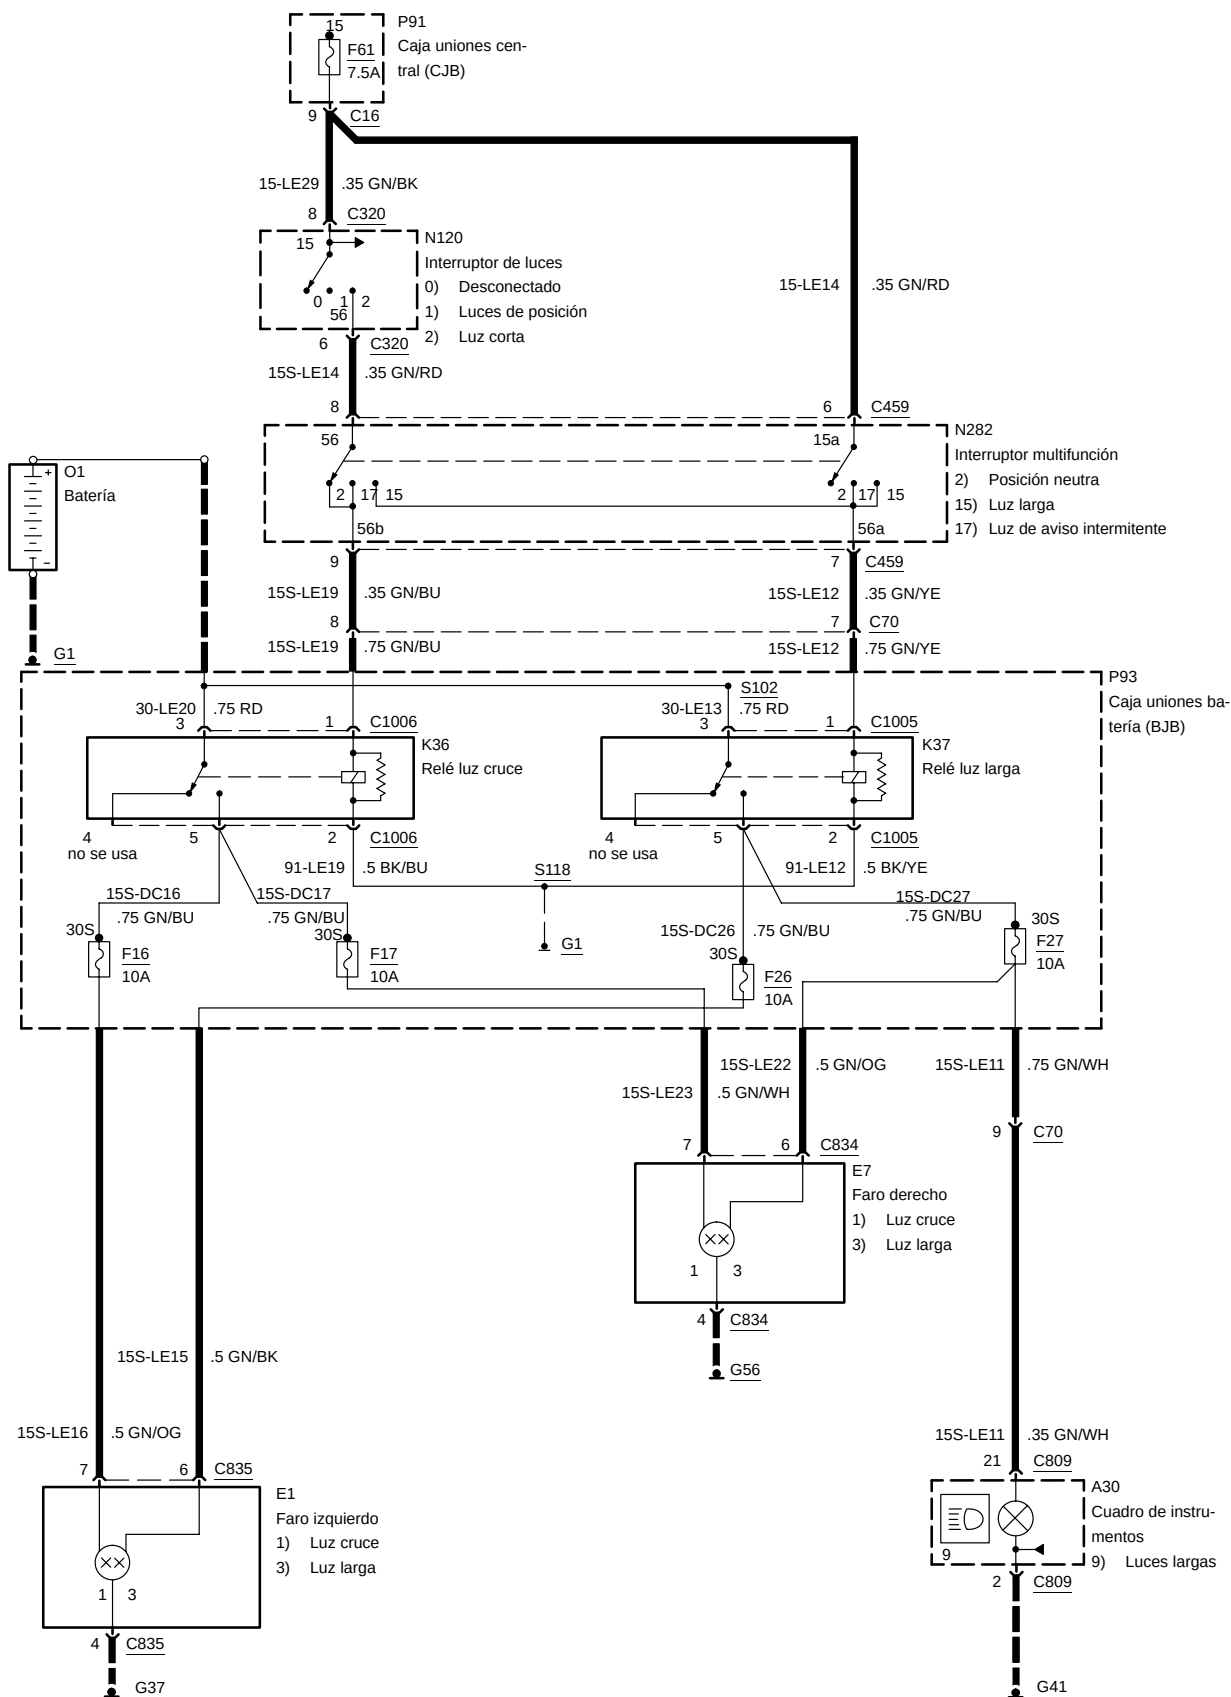


Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar

-2

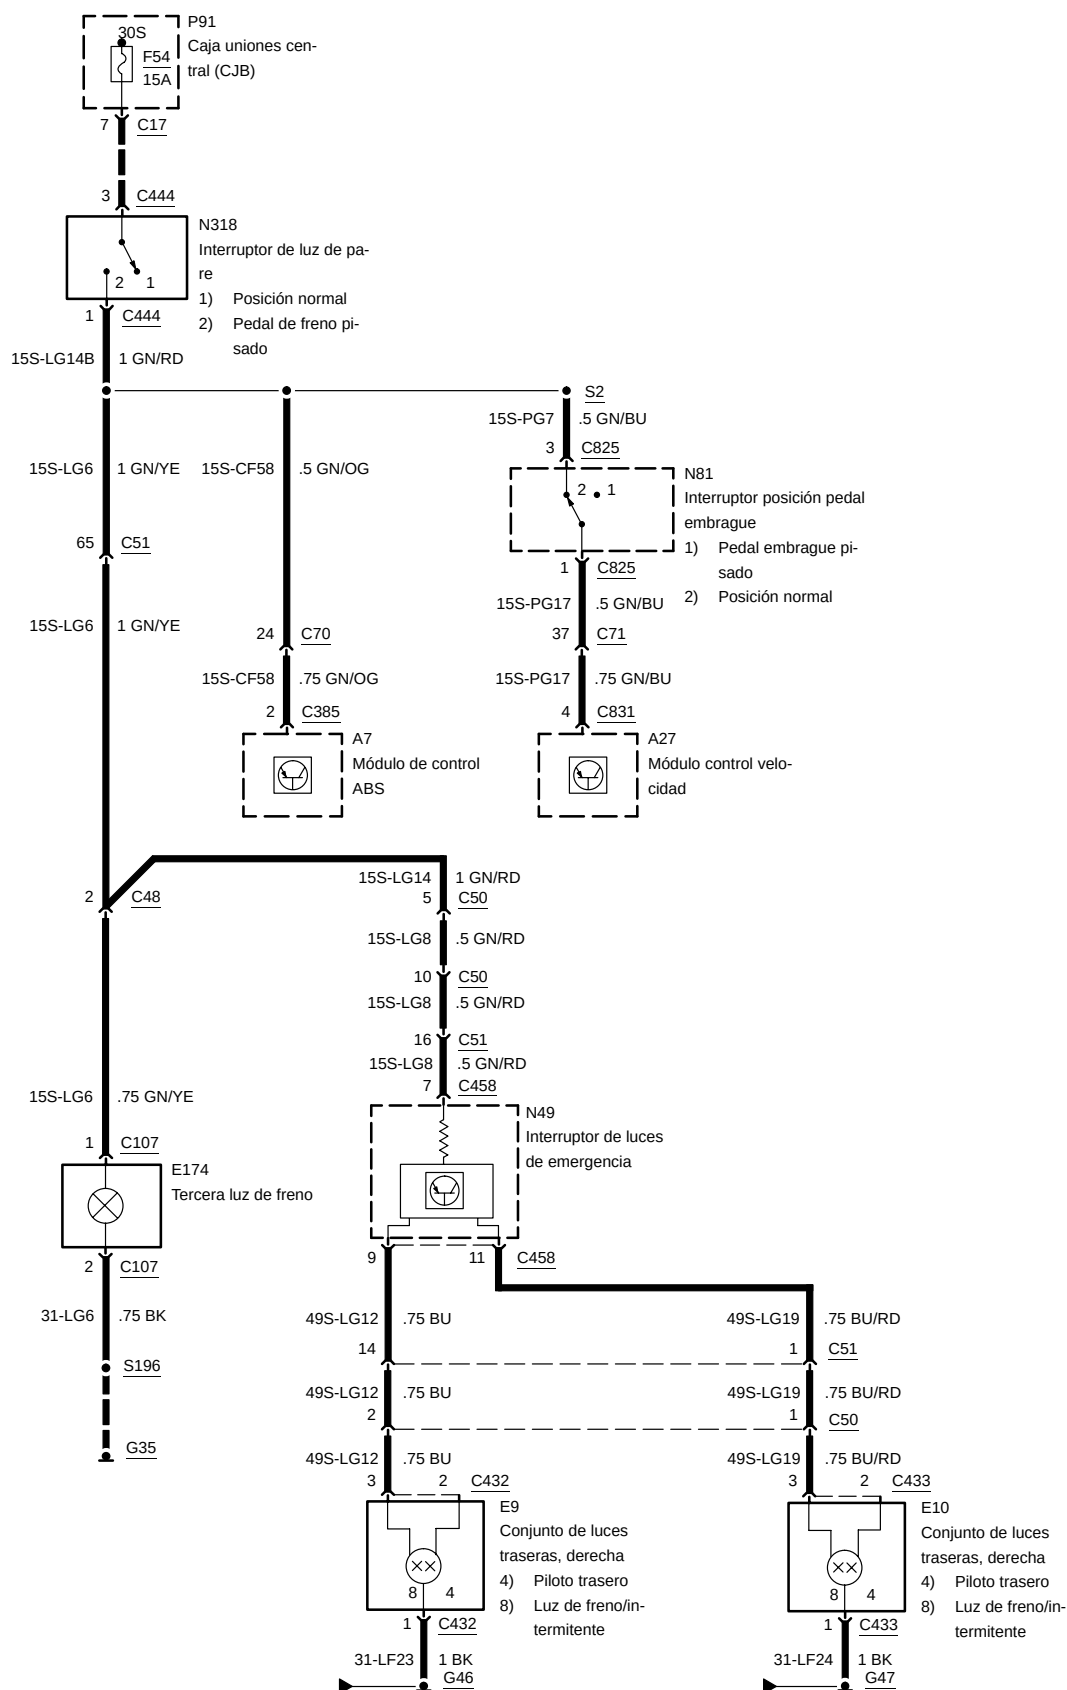


Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas

-3

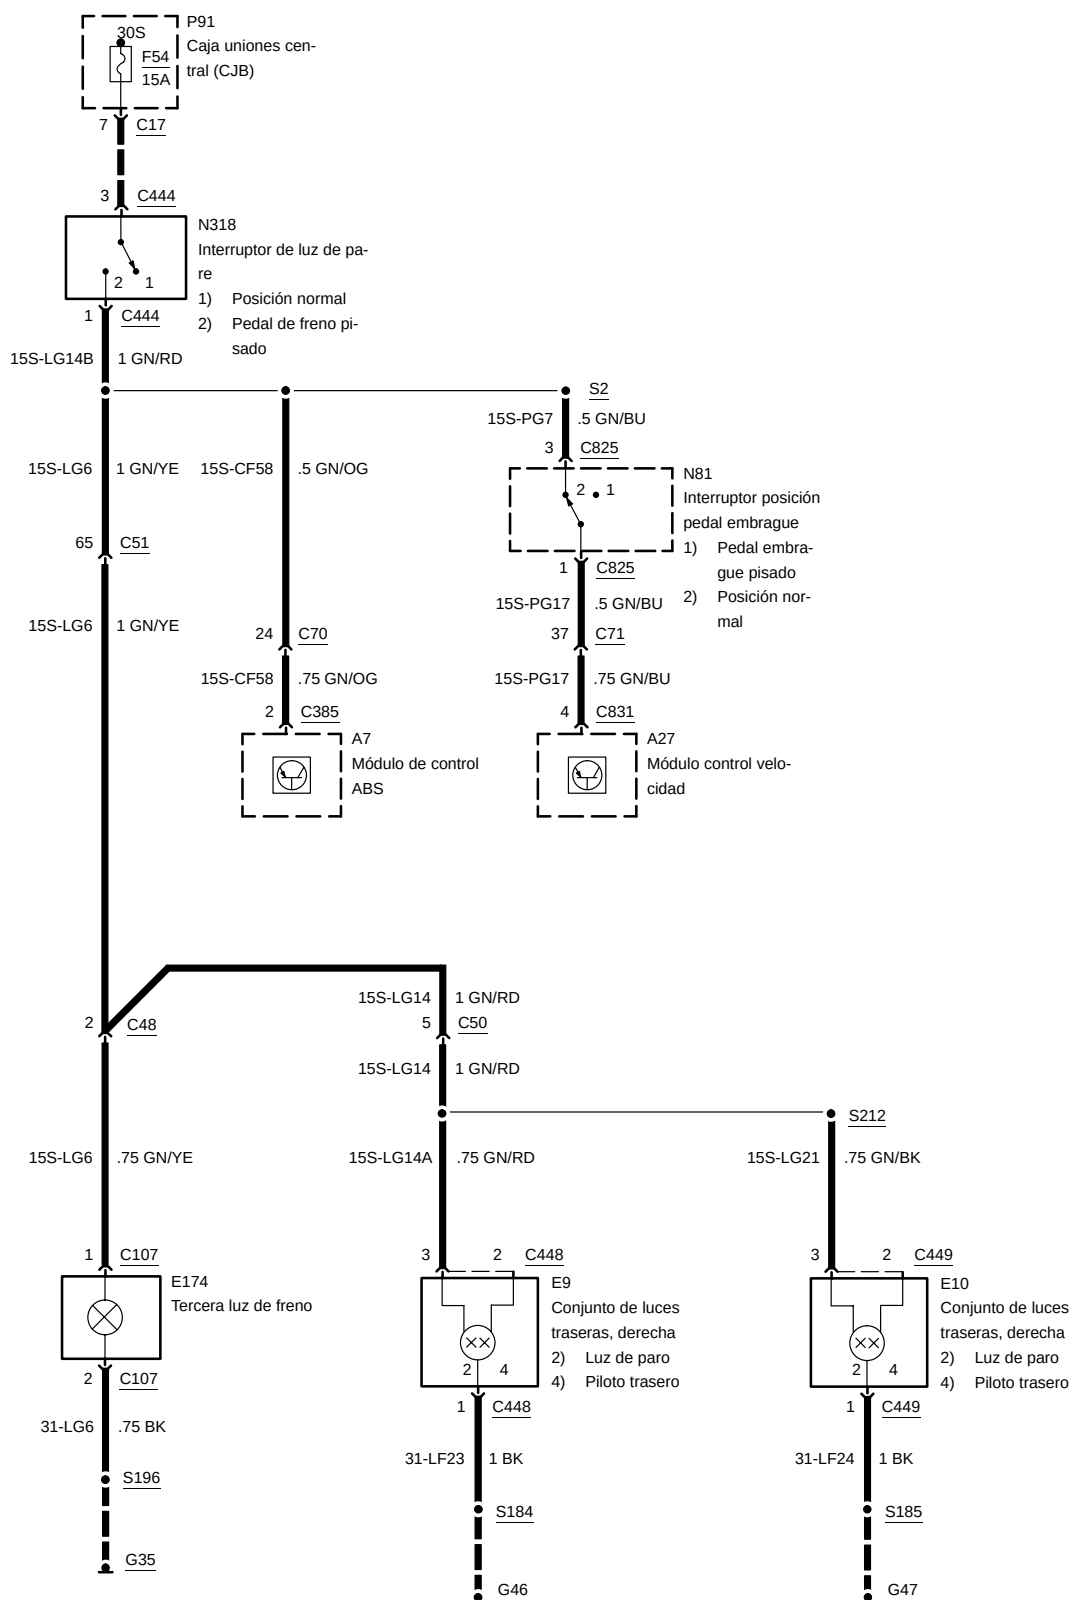


Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar

-4

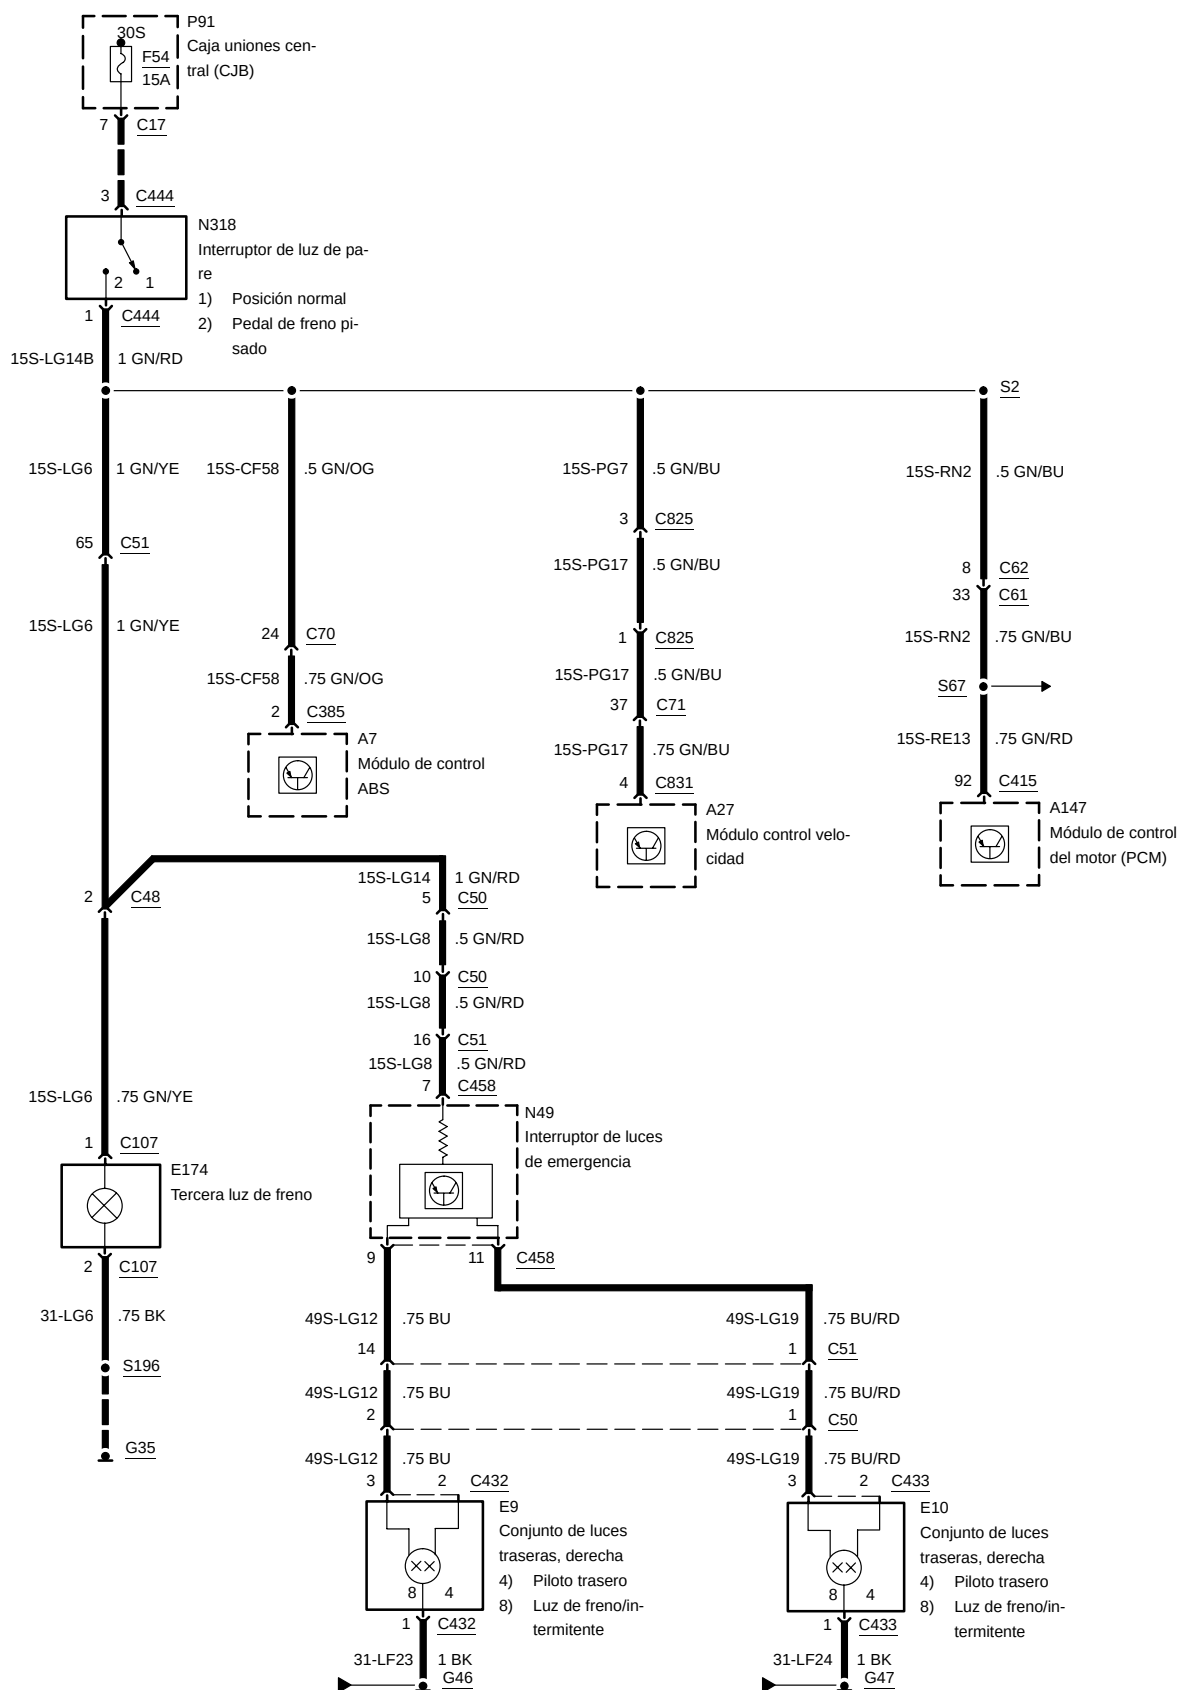


Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas

-5

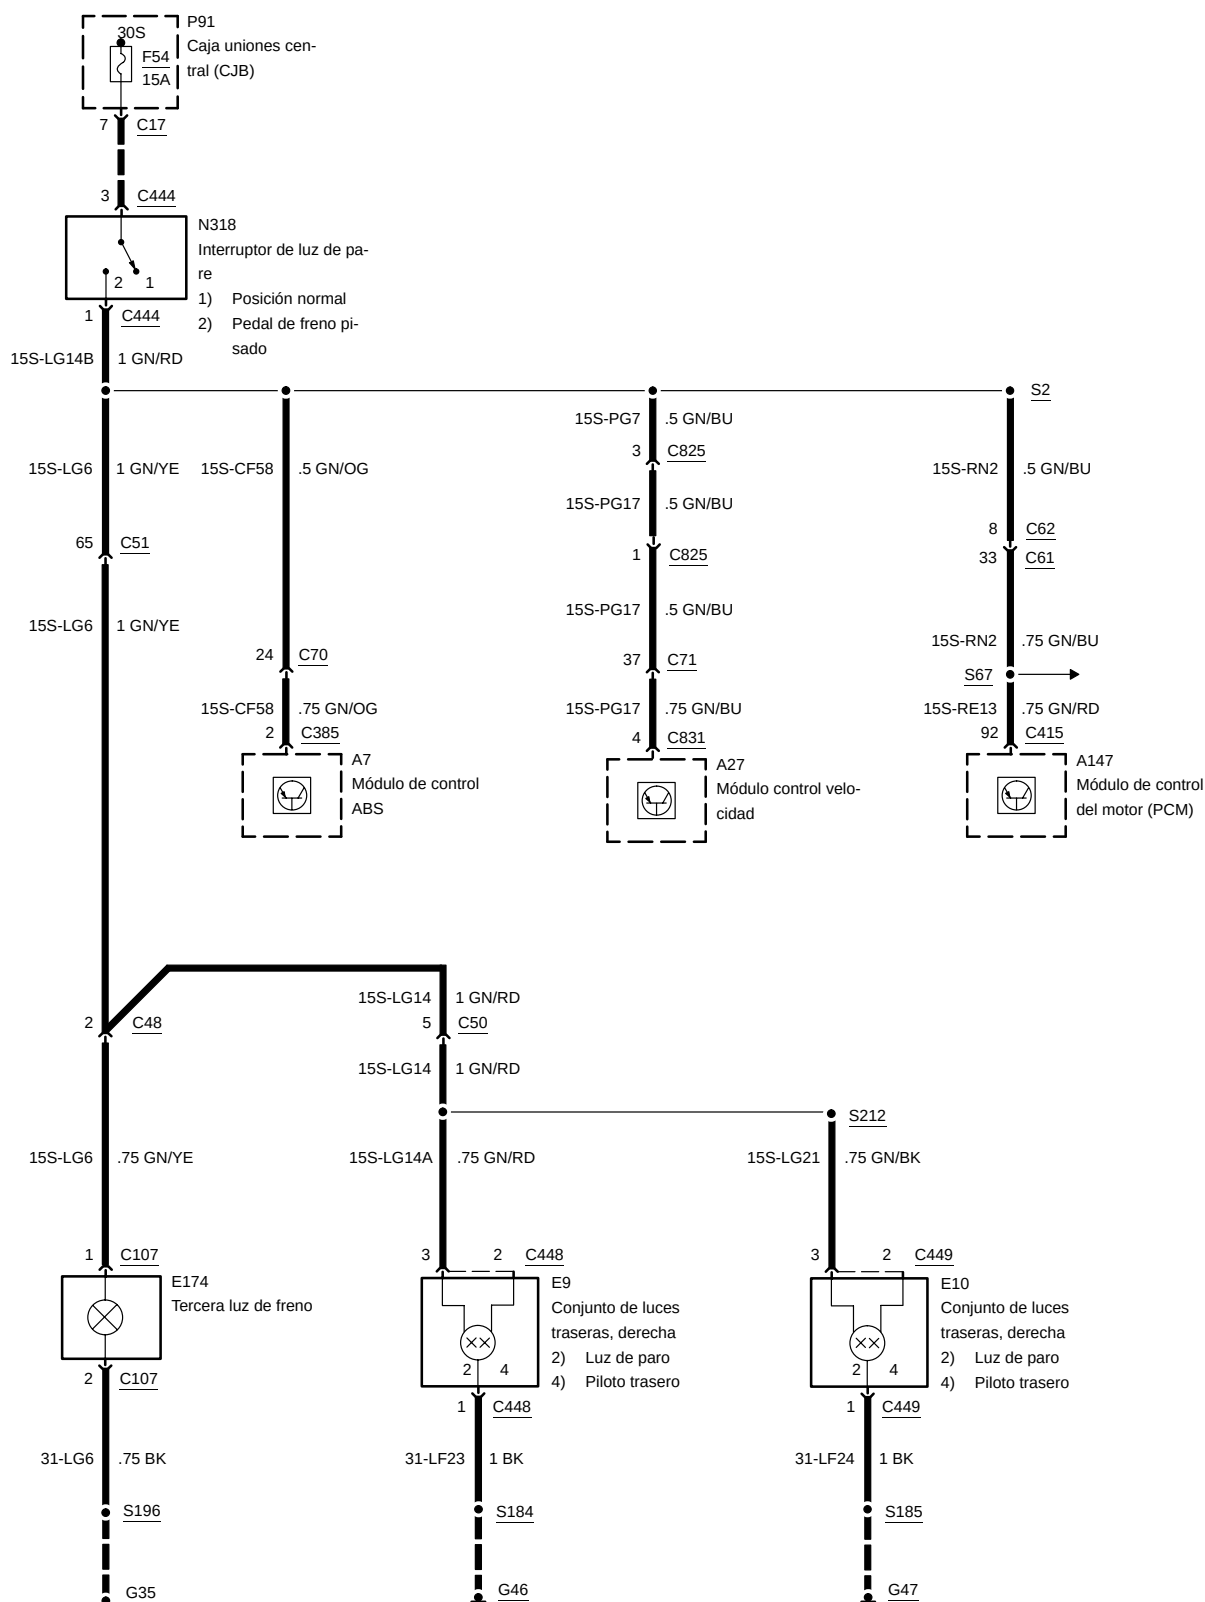


Intermitentes, delantero

-6

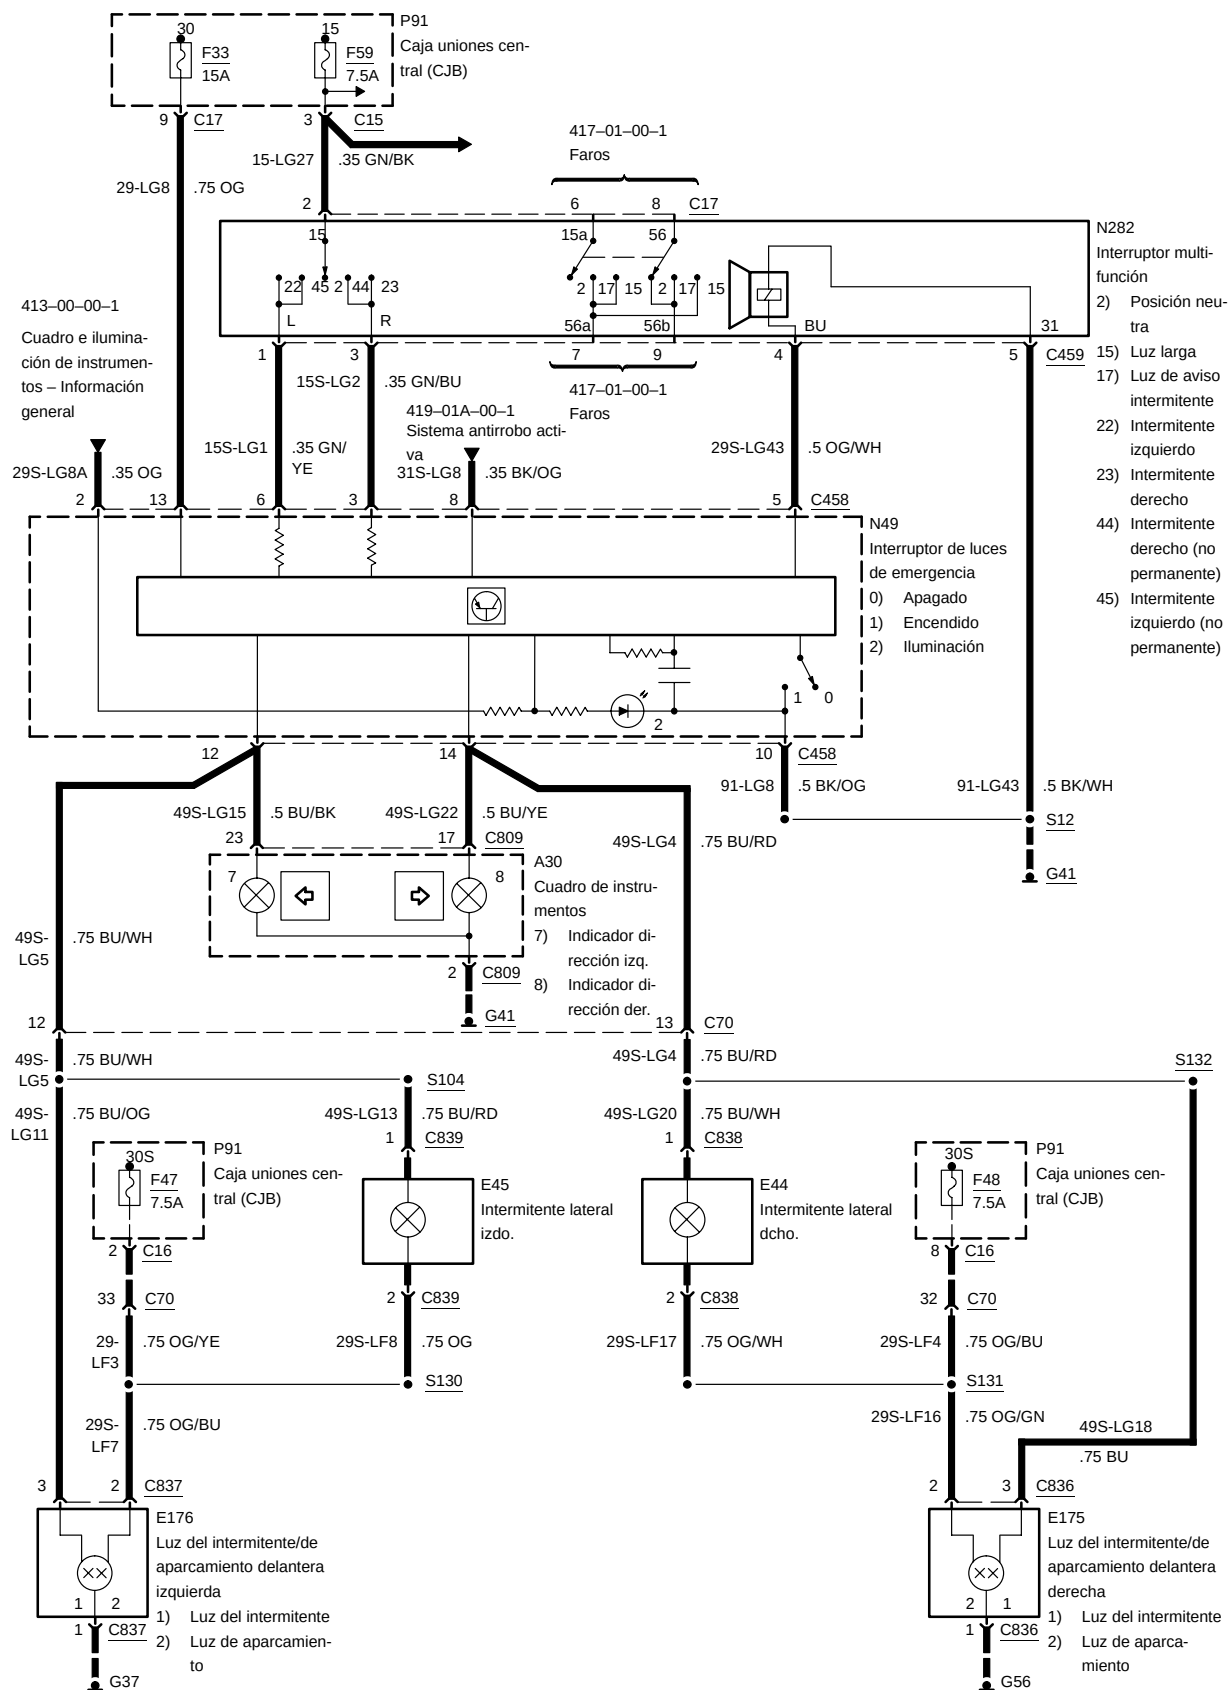


Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar

-7

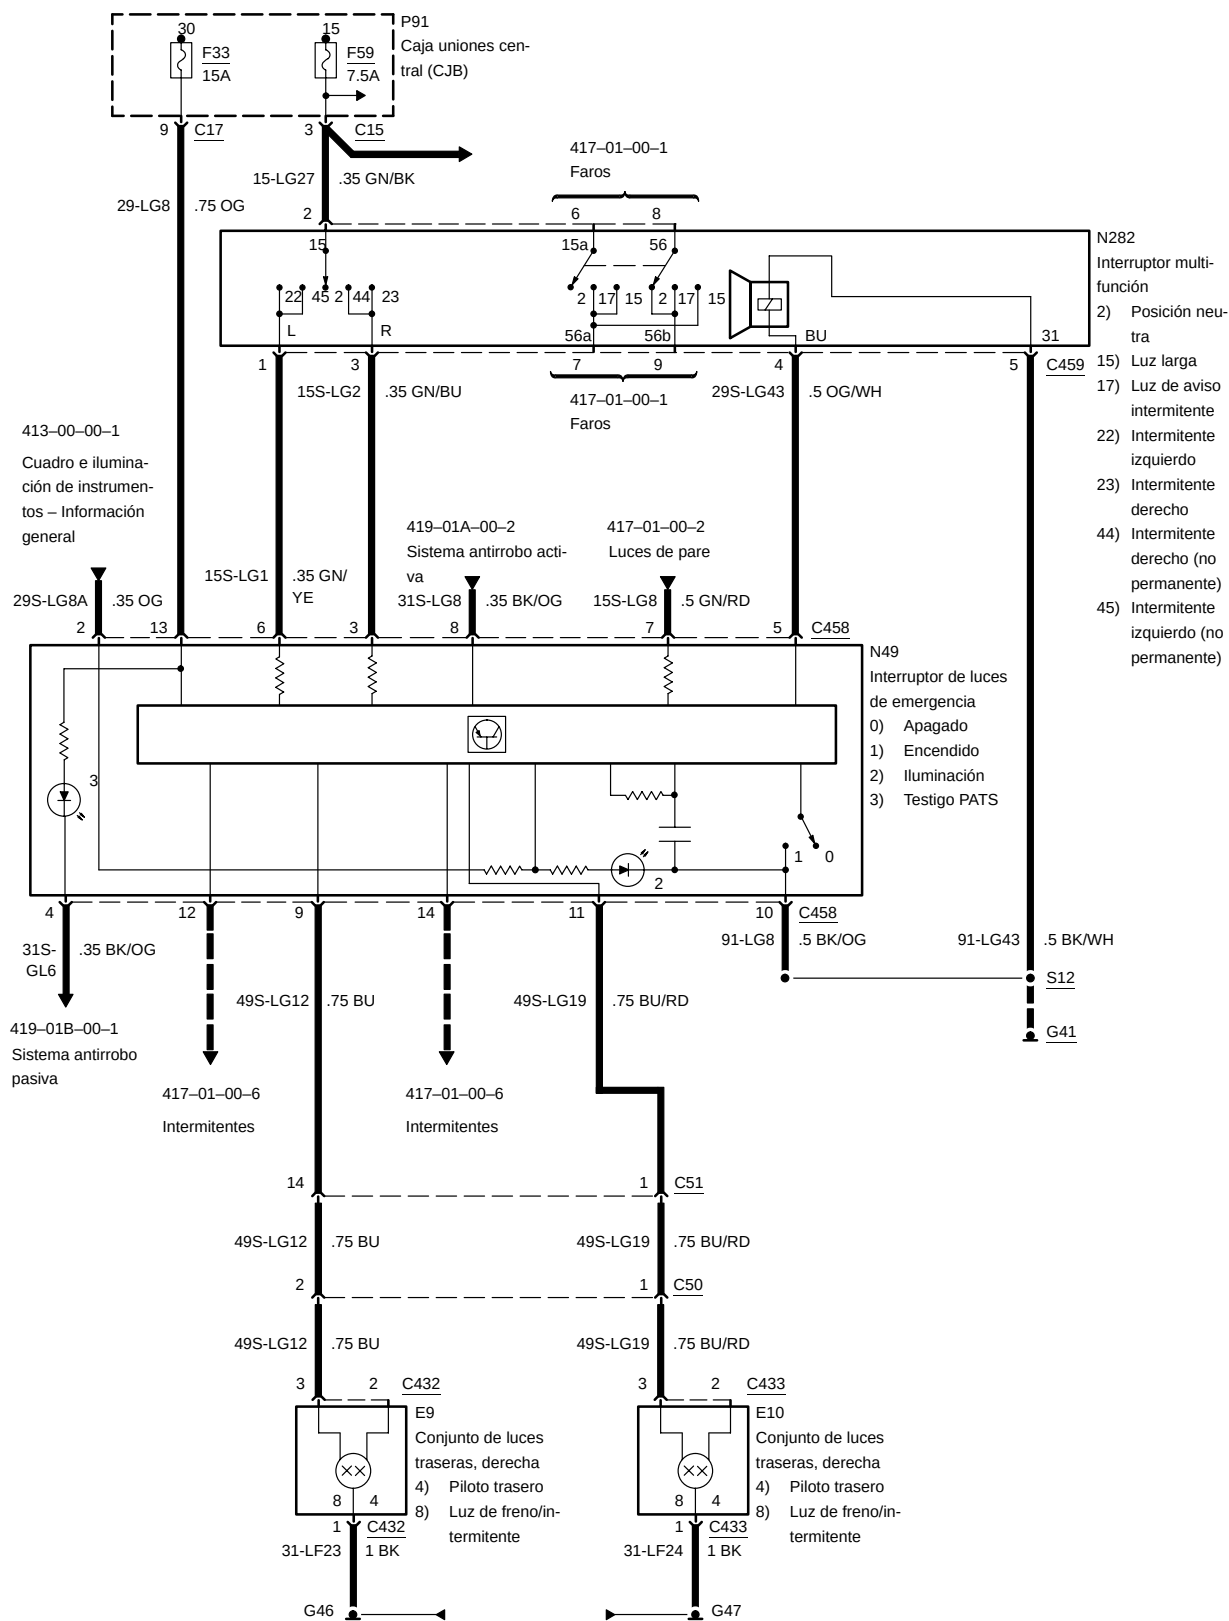


Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas

-8

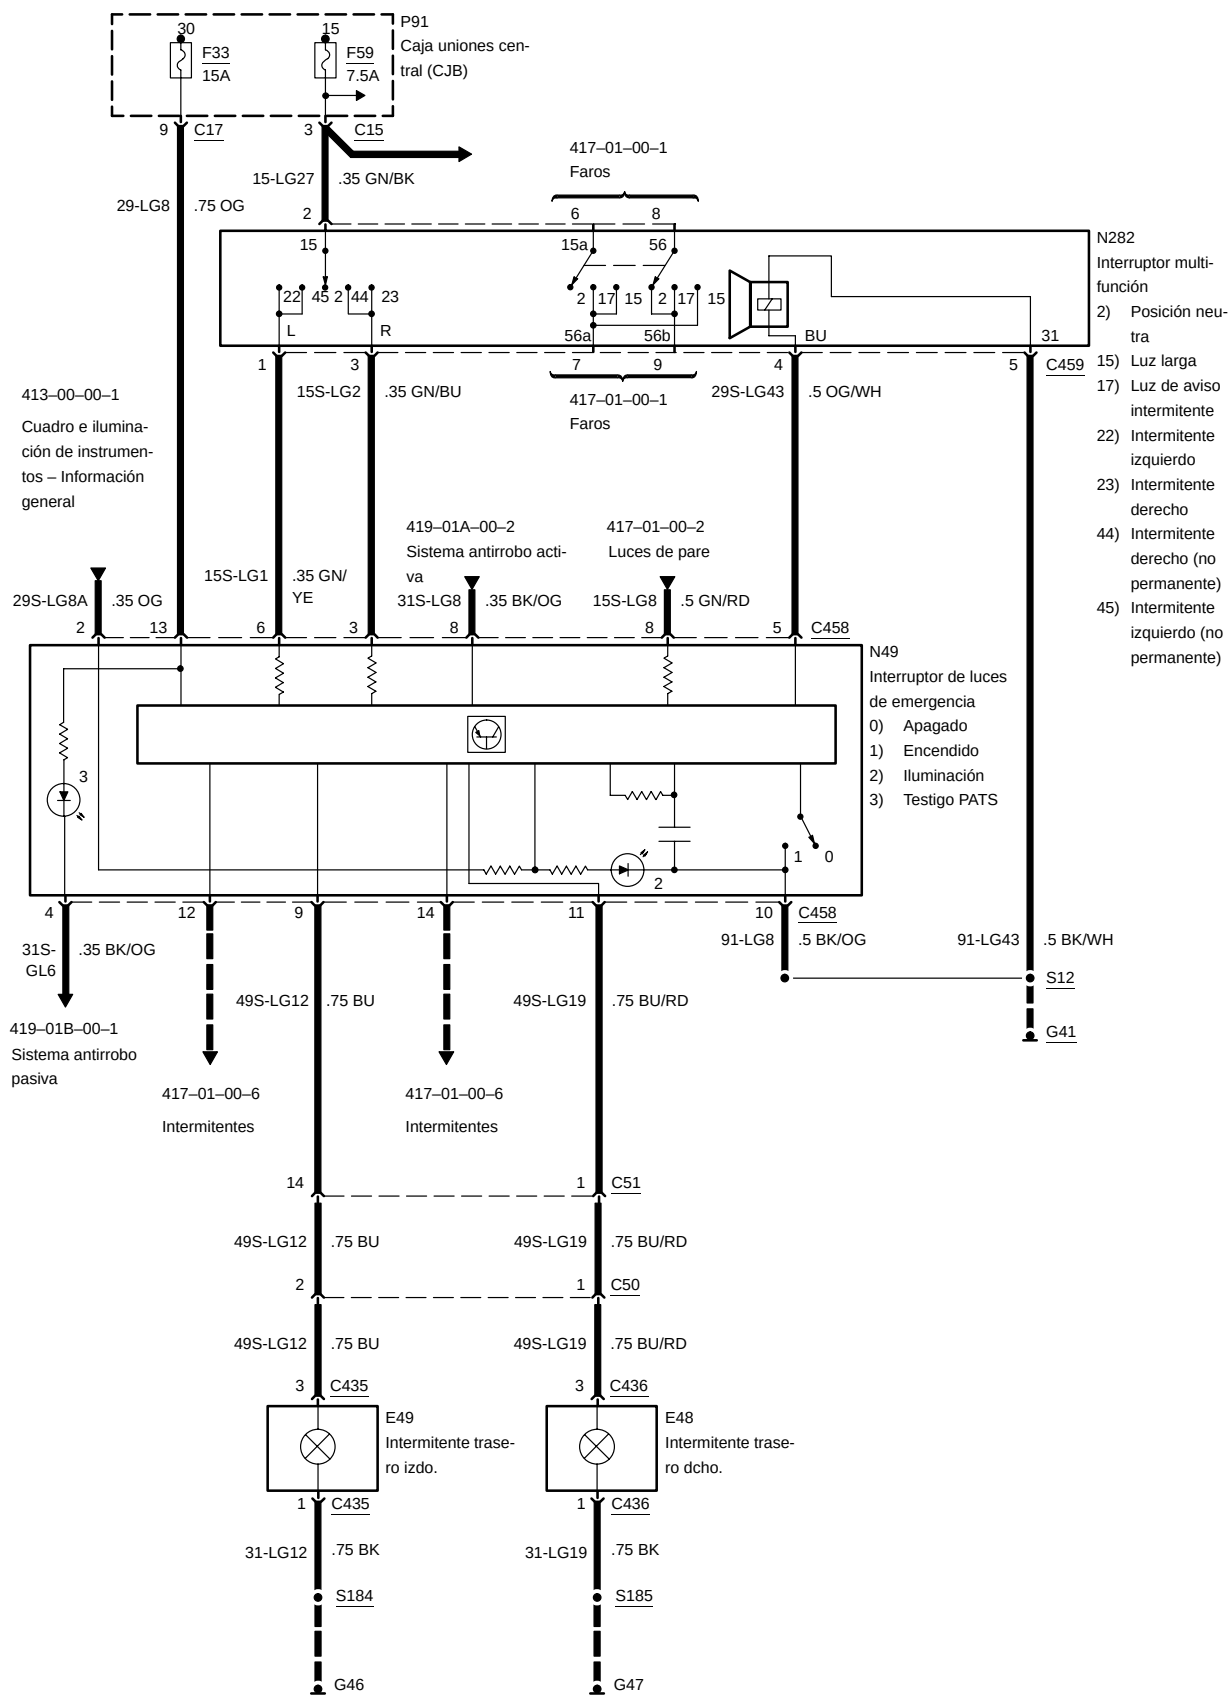


Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas, Familiar

-9

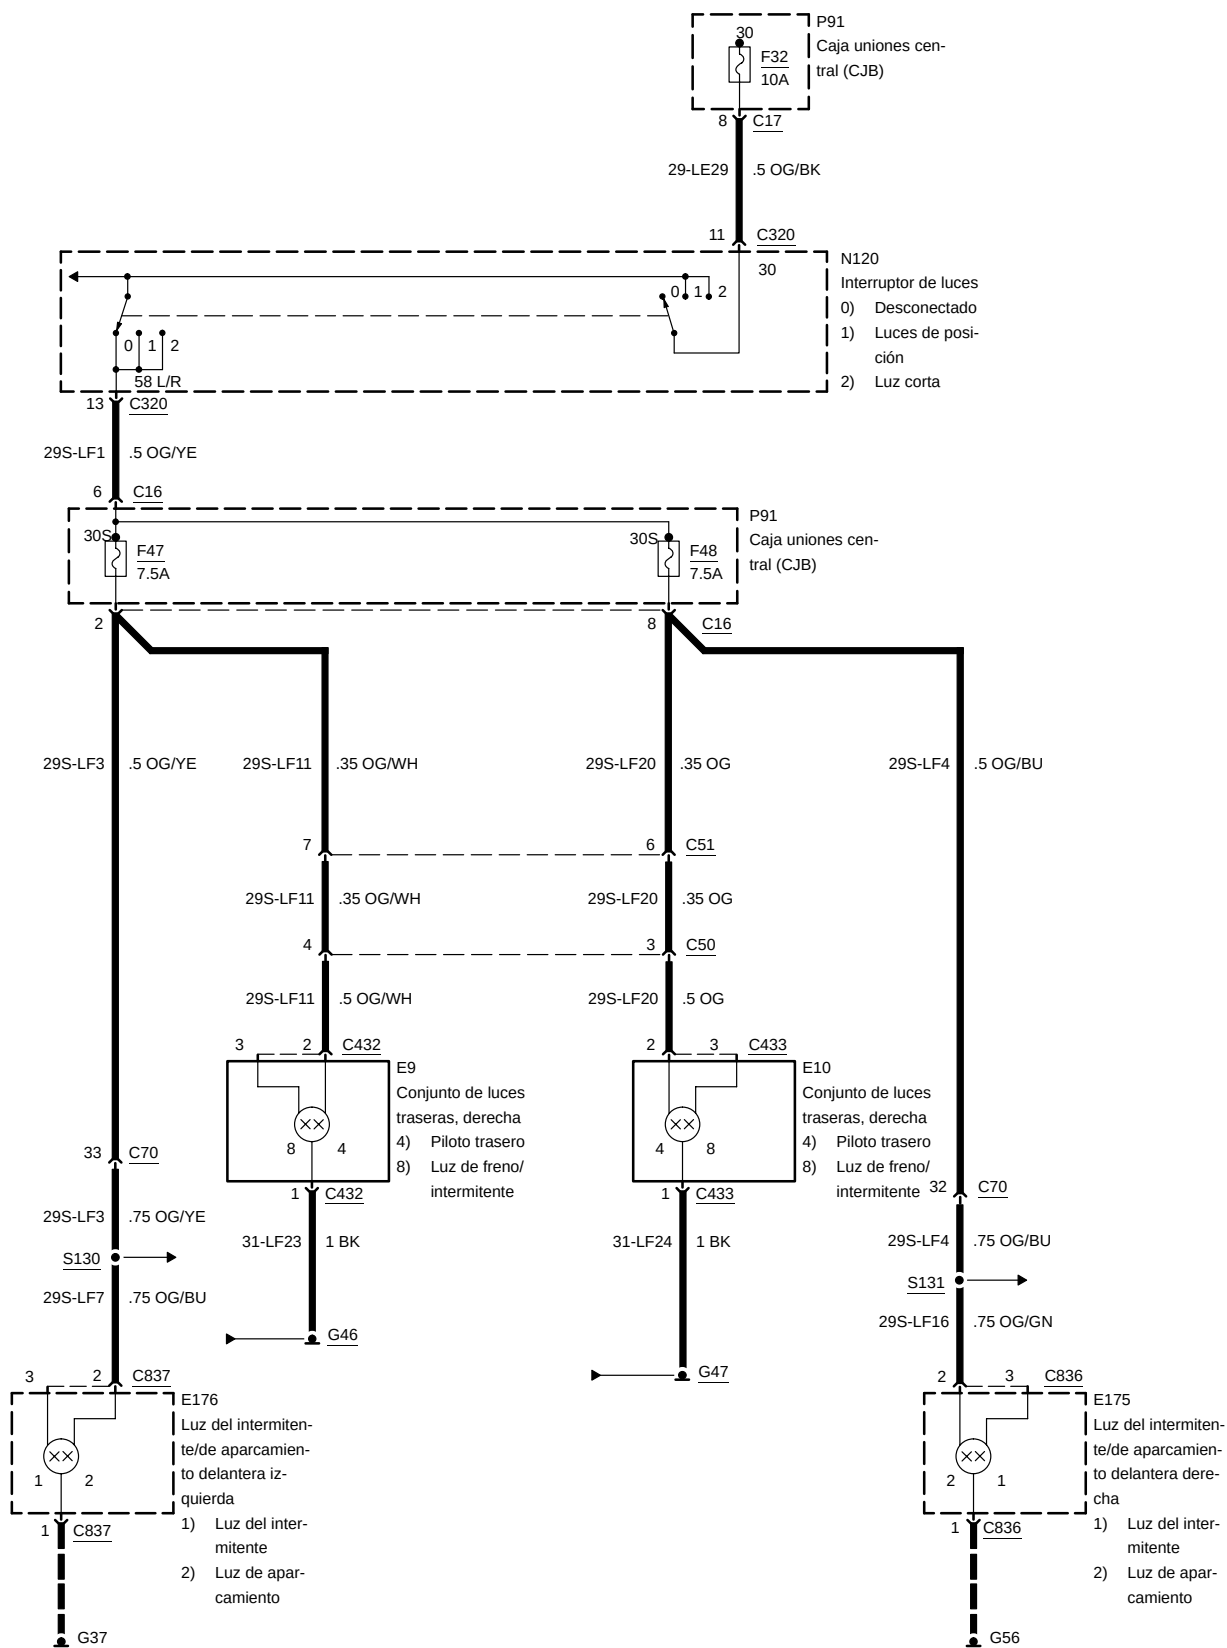


Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas

-10

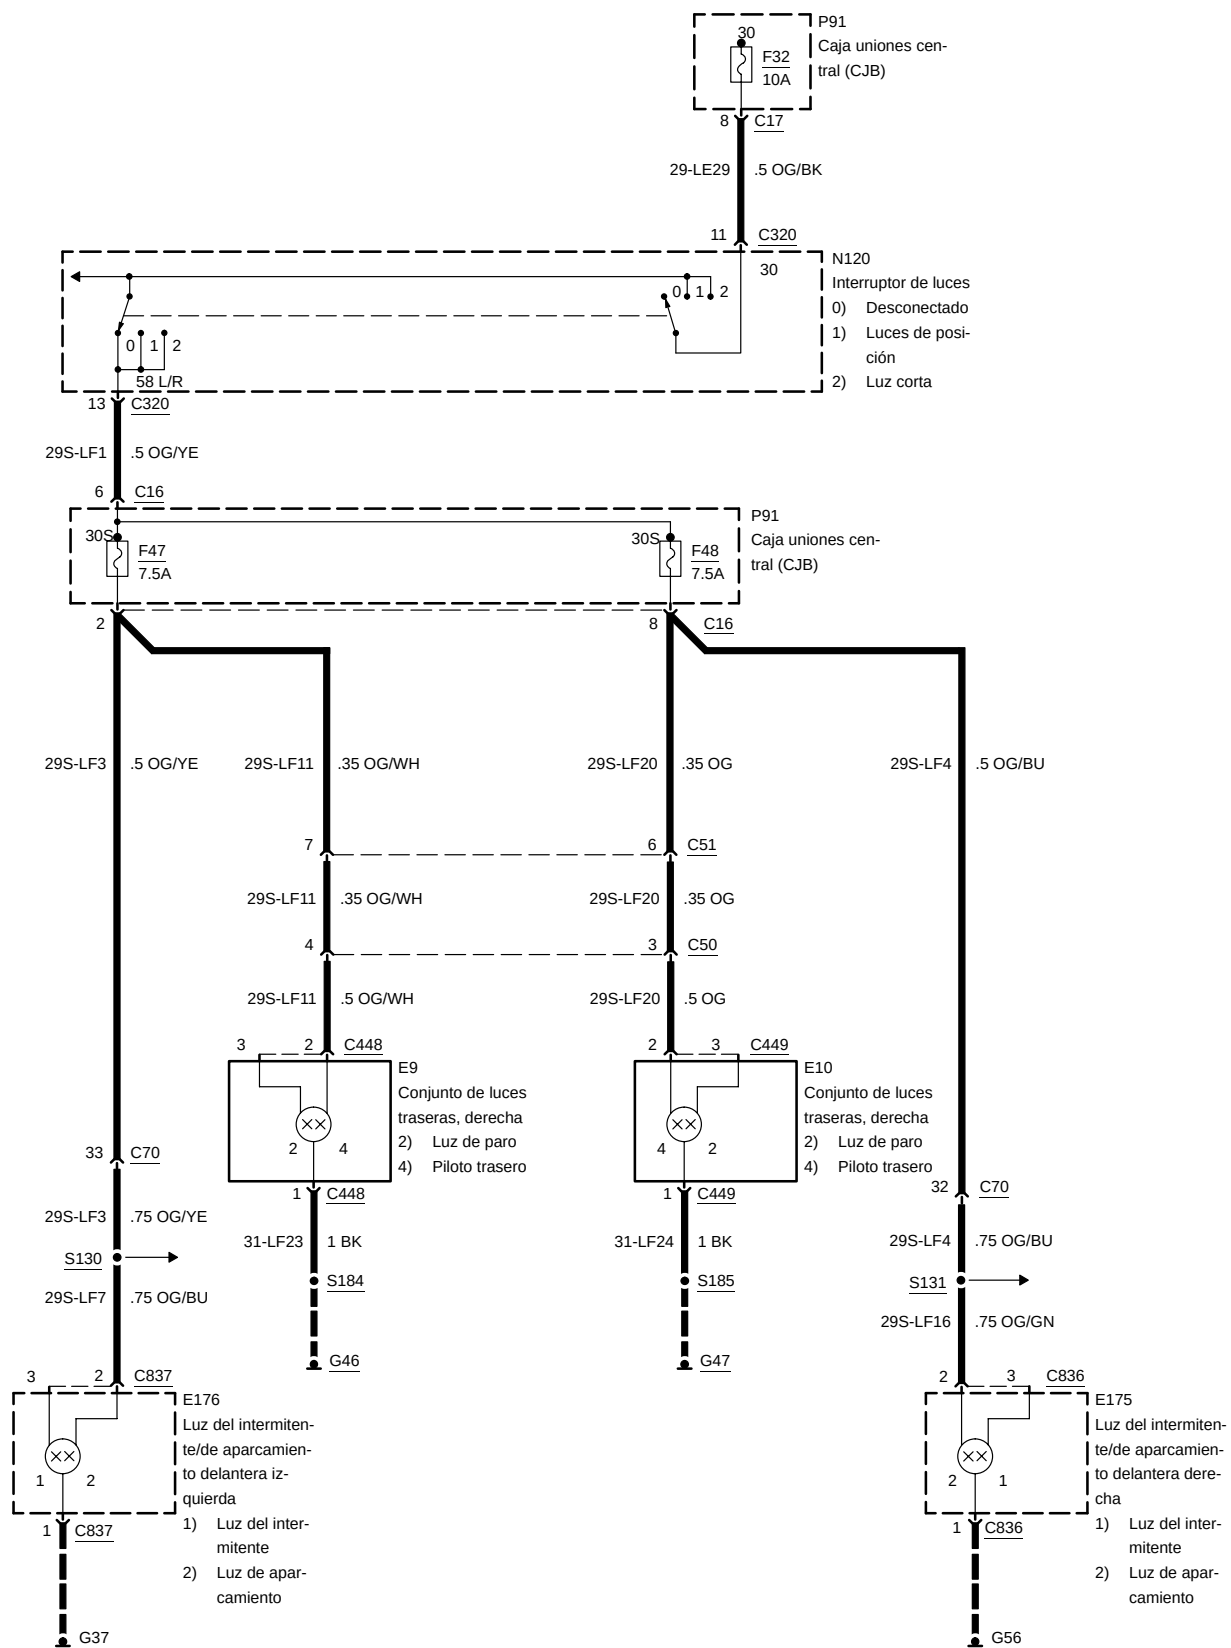


Luces de matrícula

-11

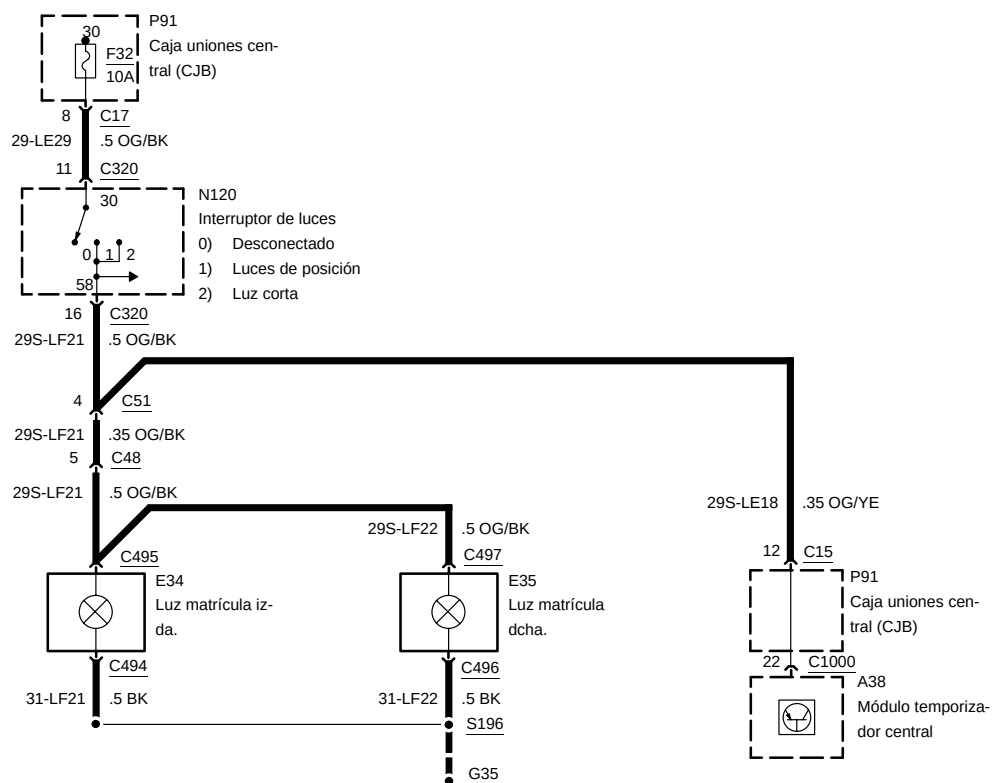


Luces antiniebla

-12

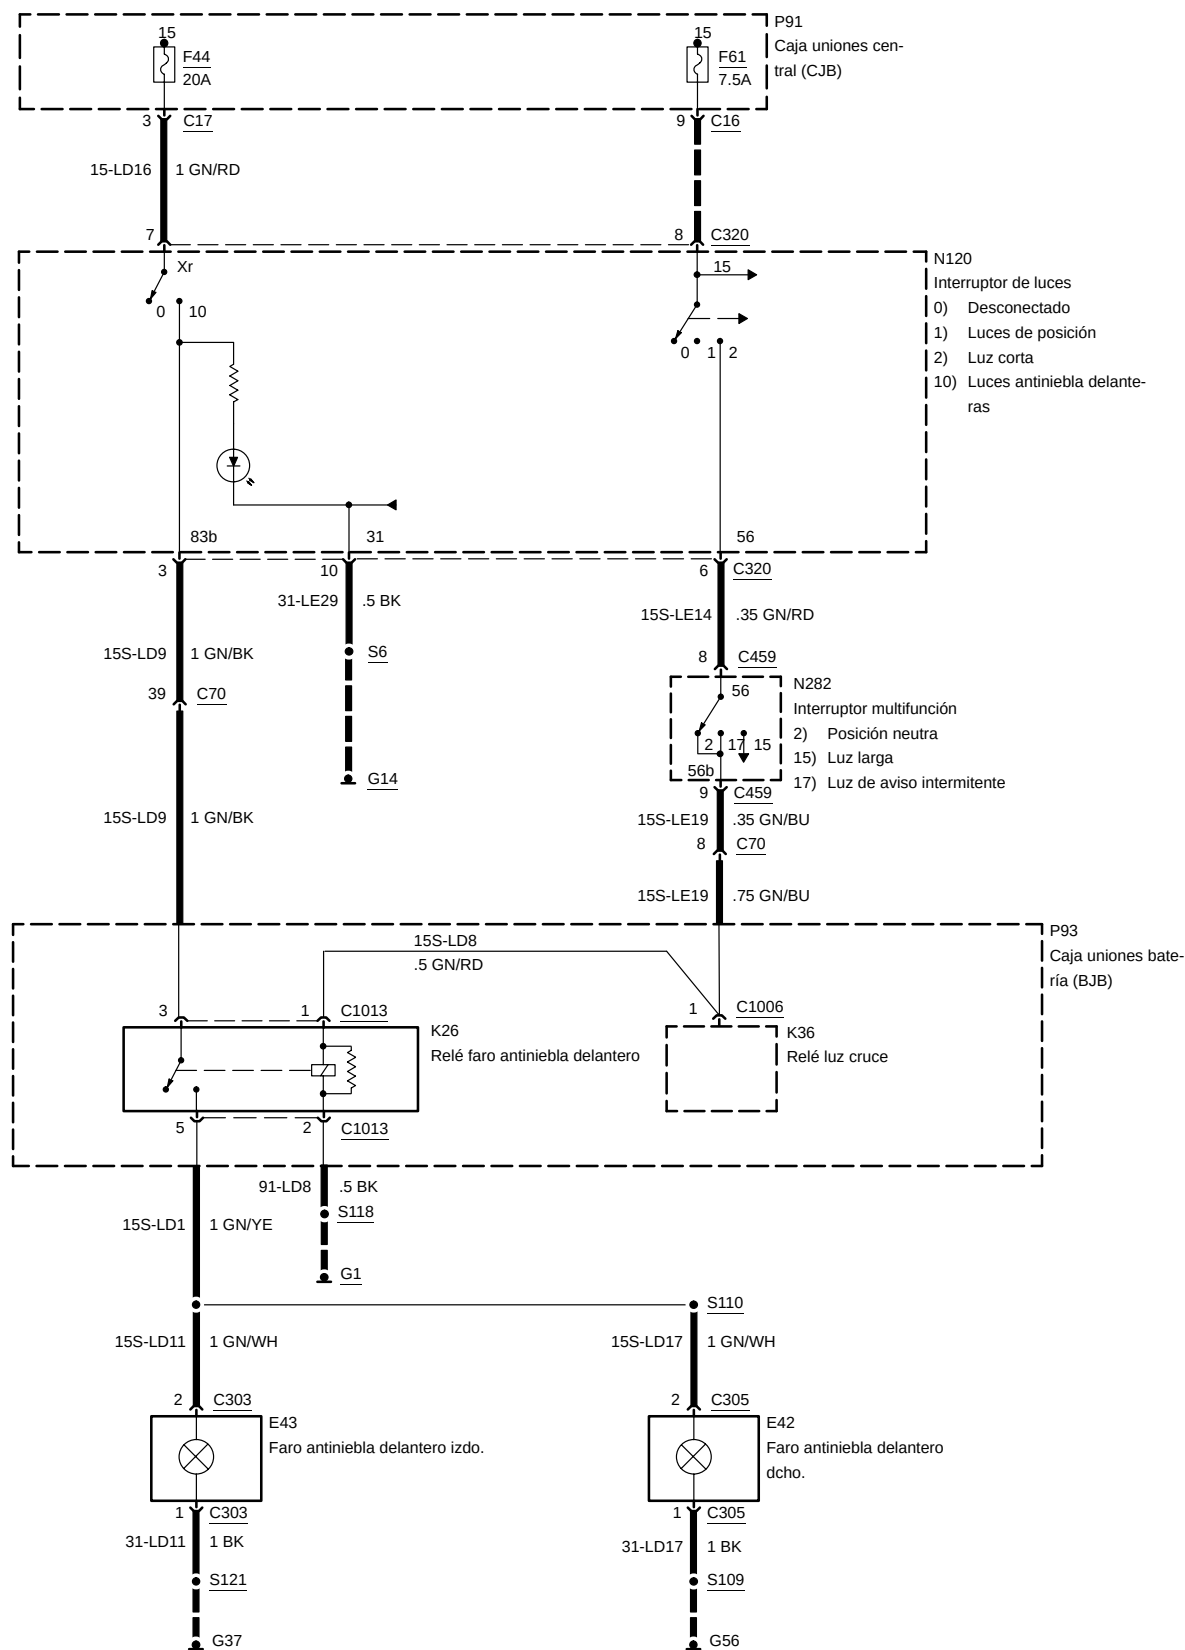


Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas

-13

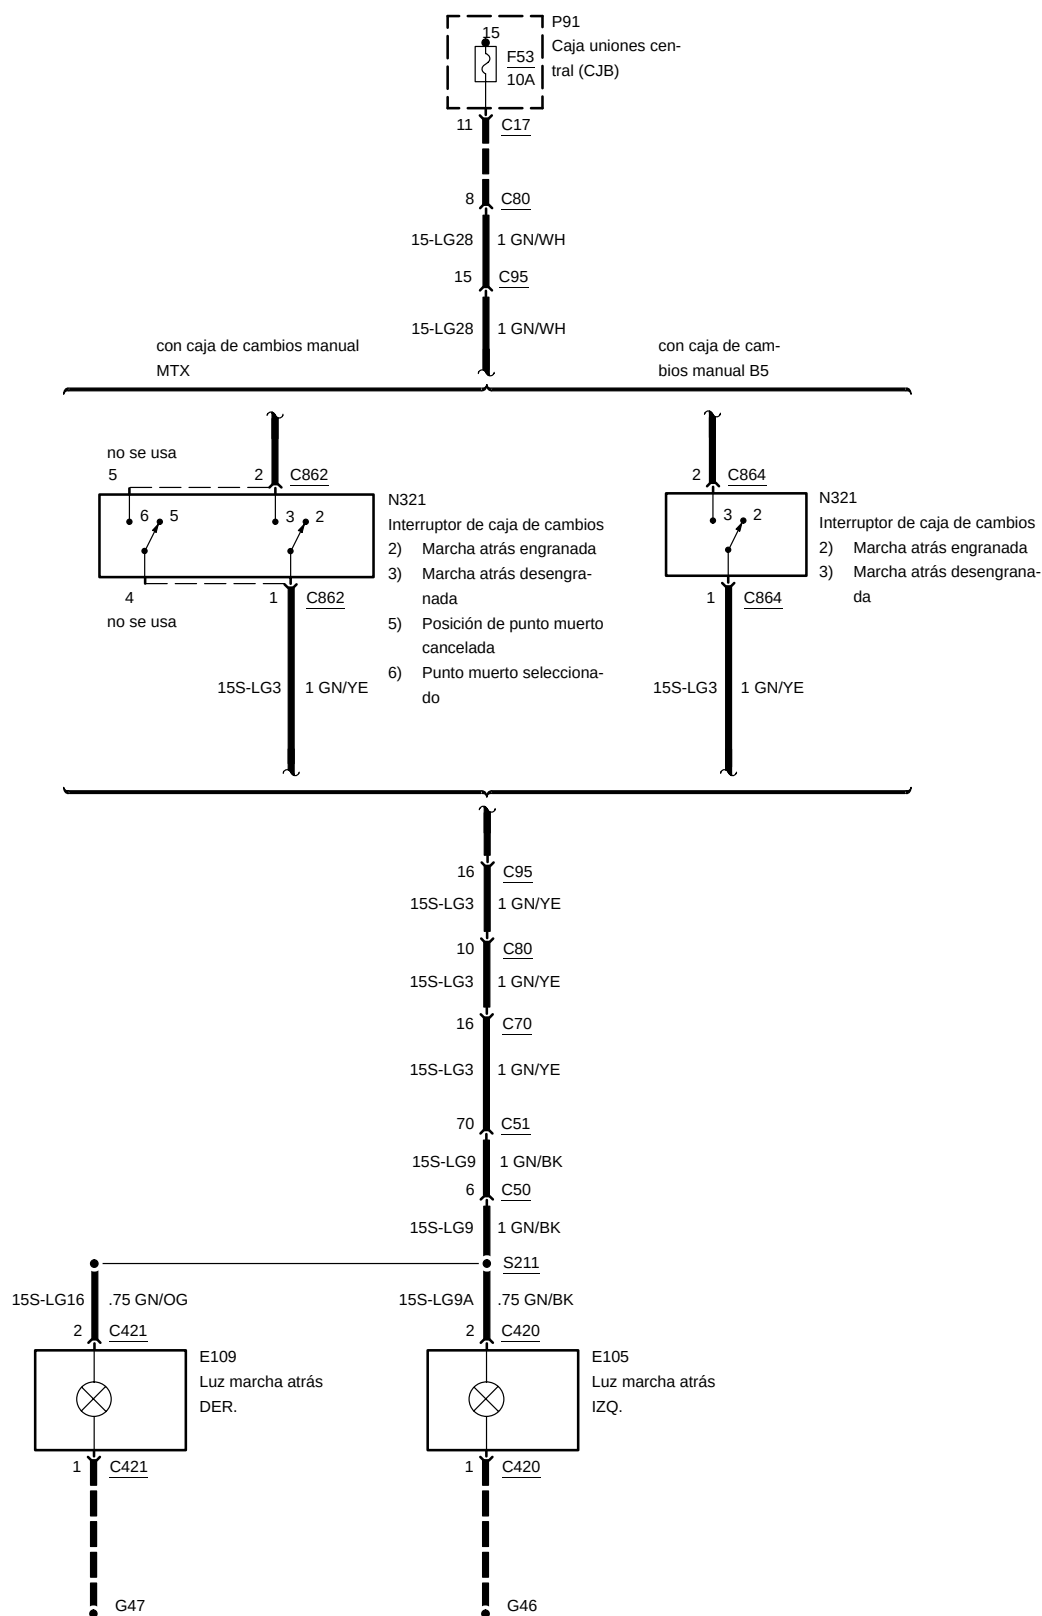


Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas

-14

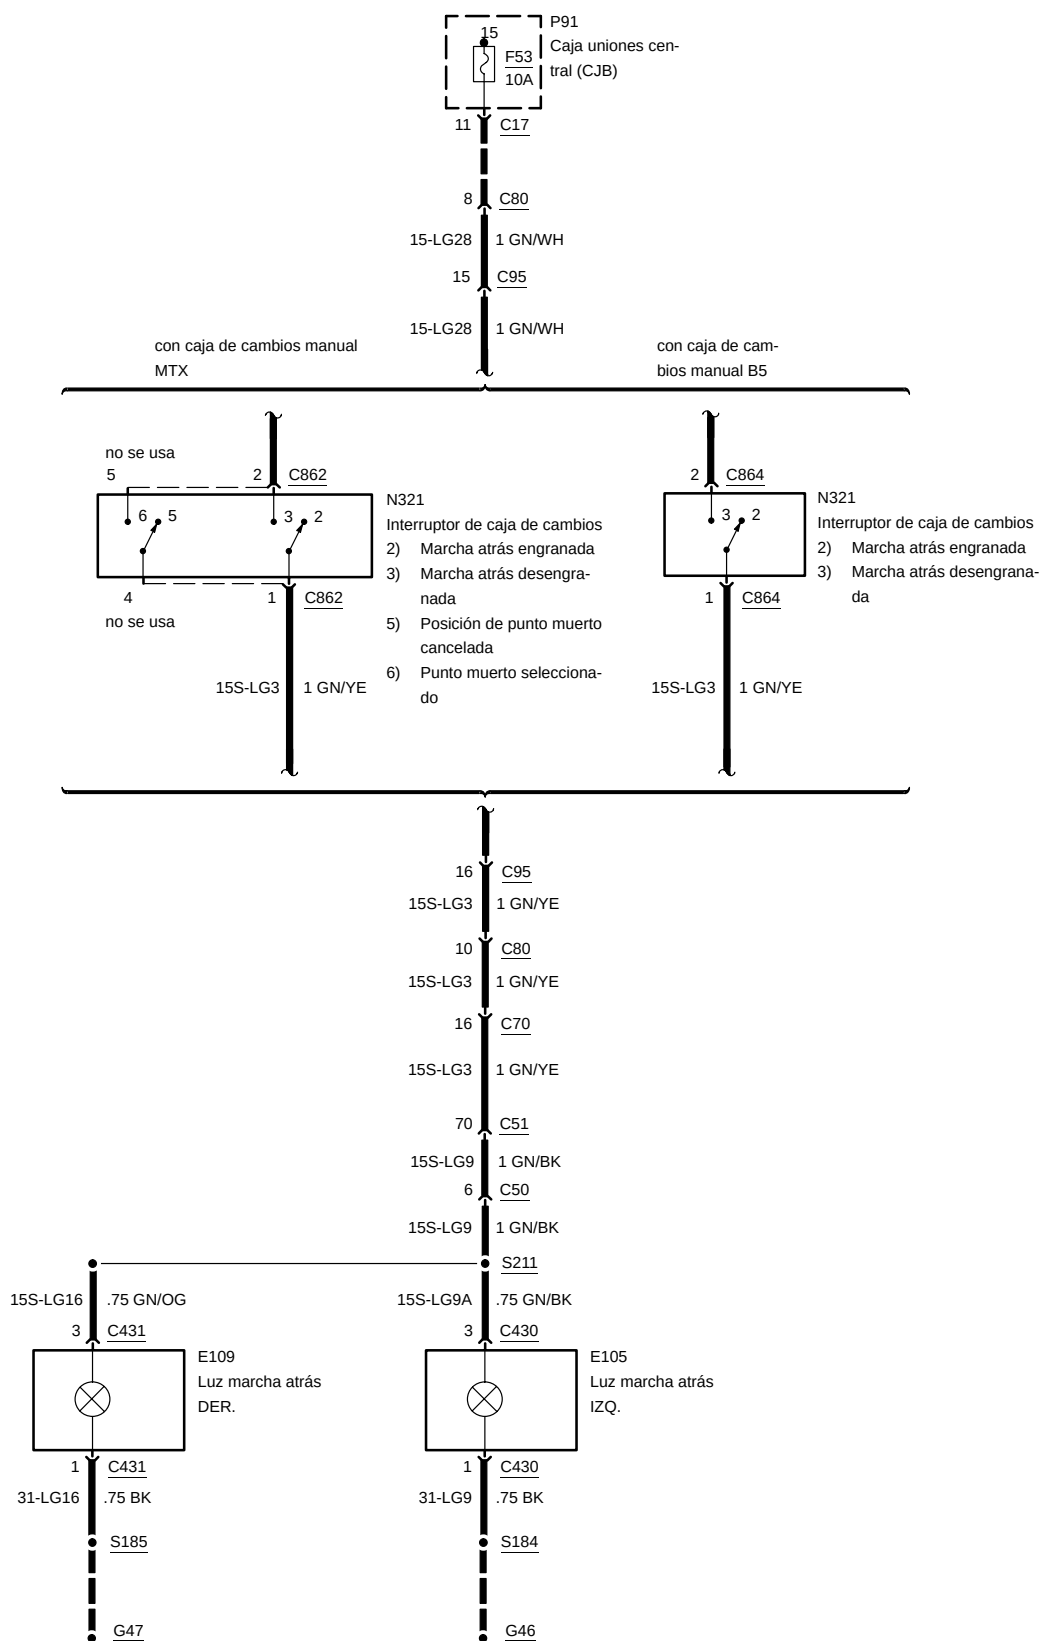


Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar

-15

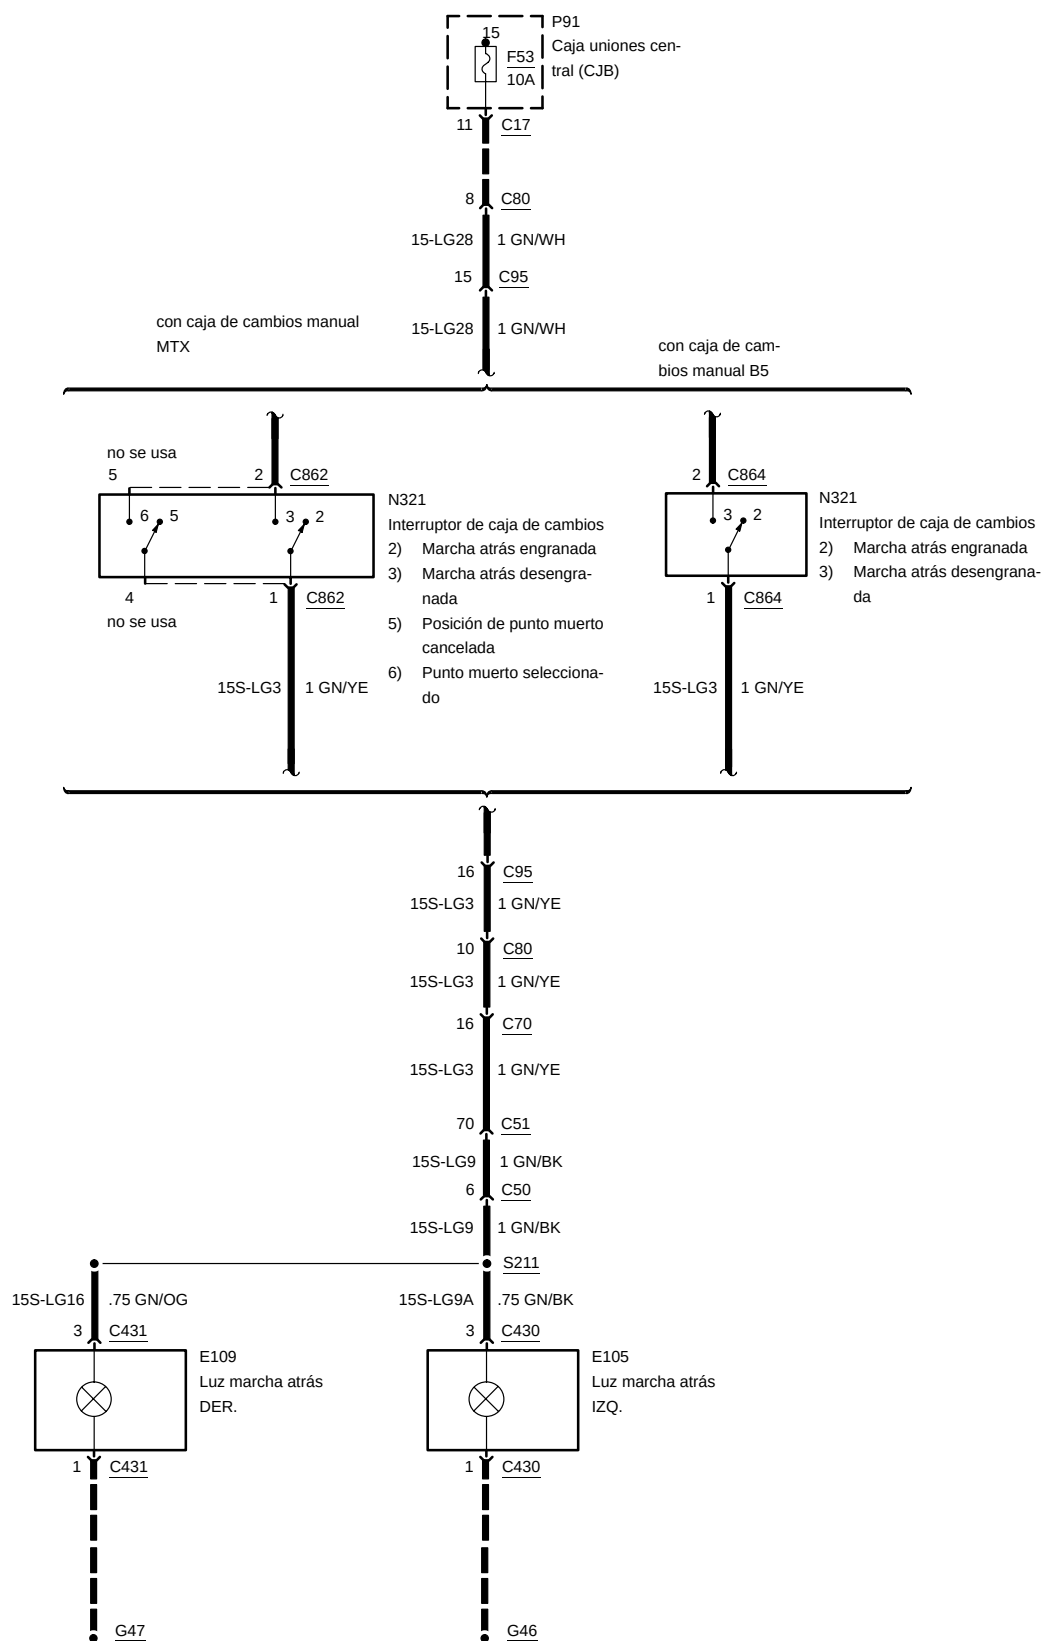


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas

-16

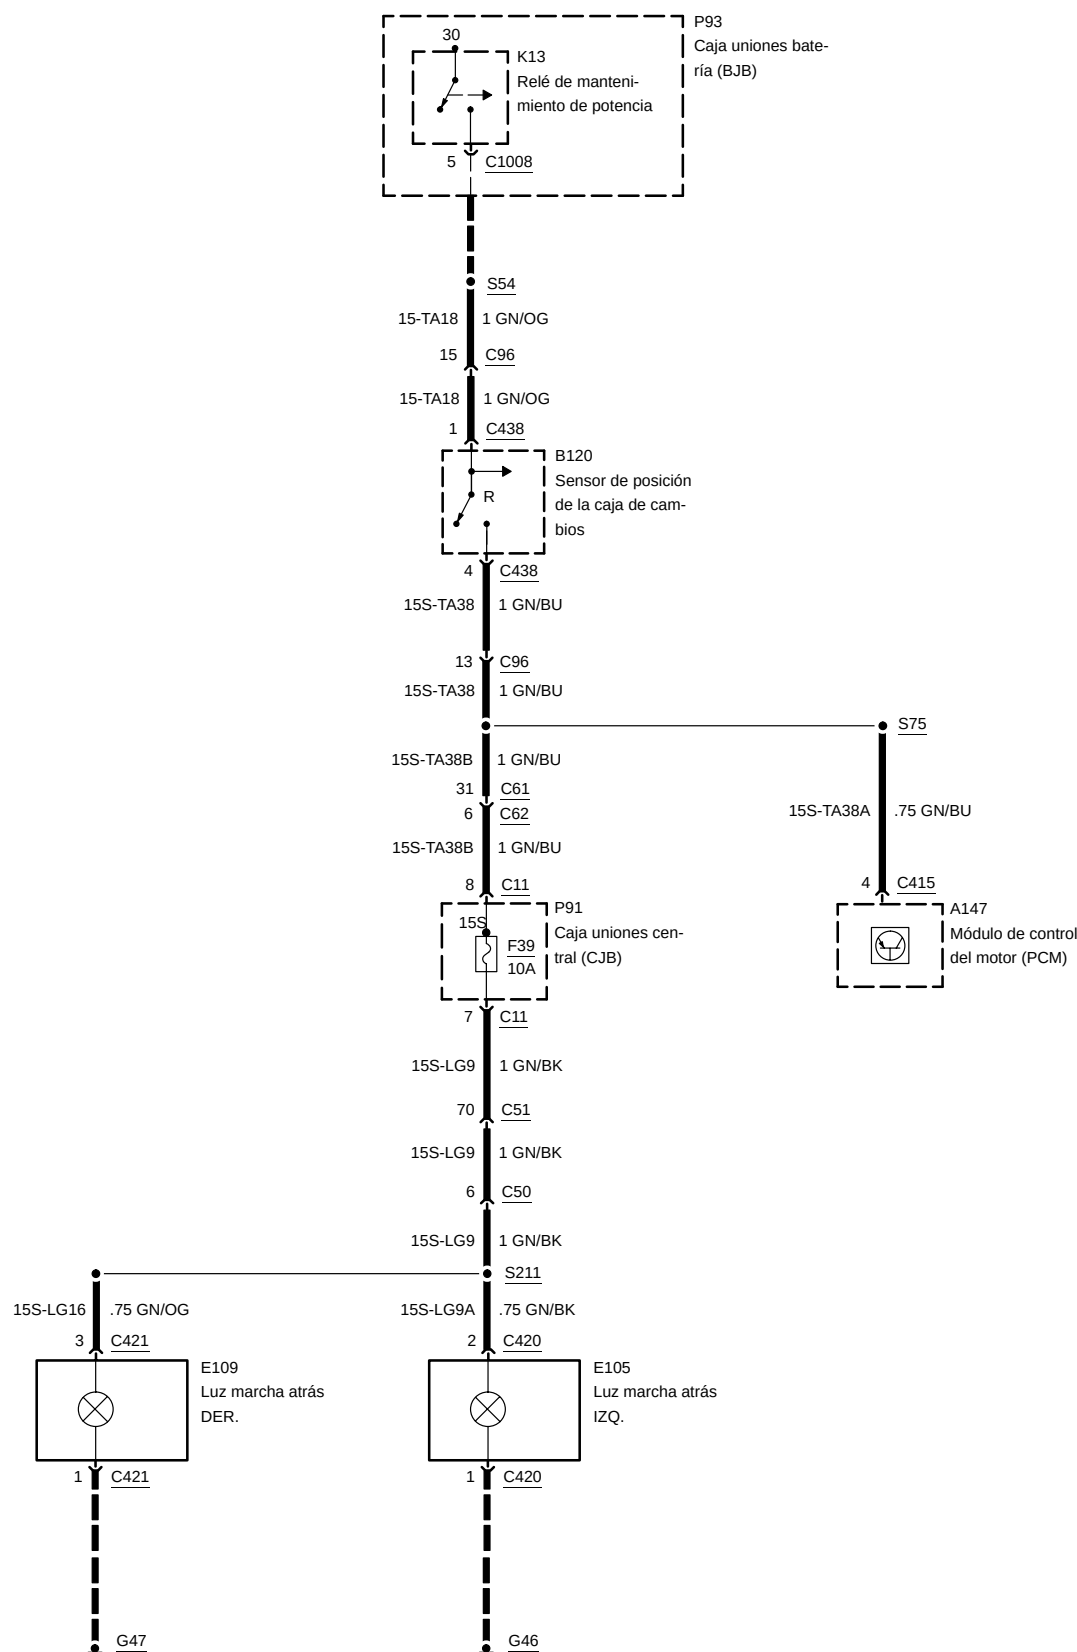


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas

-17

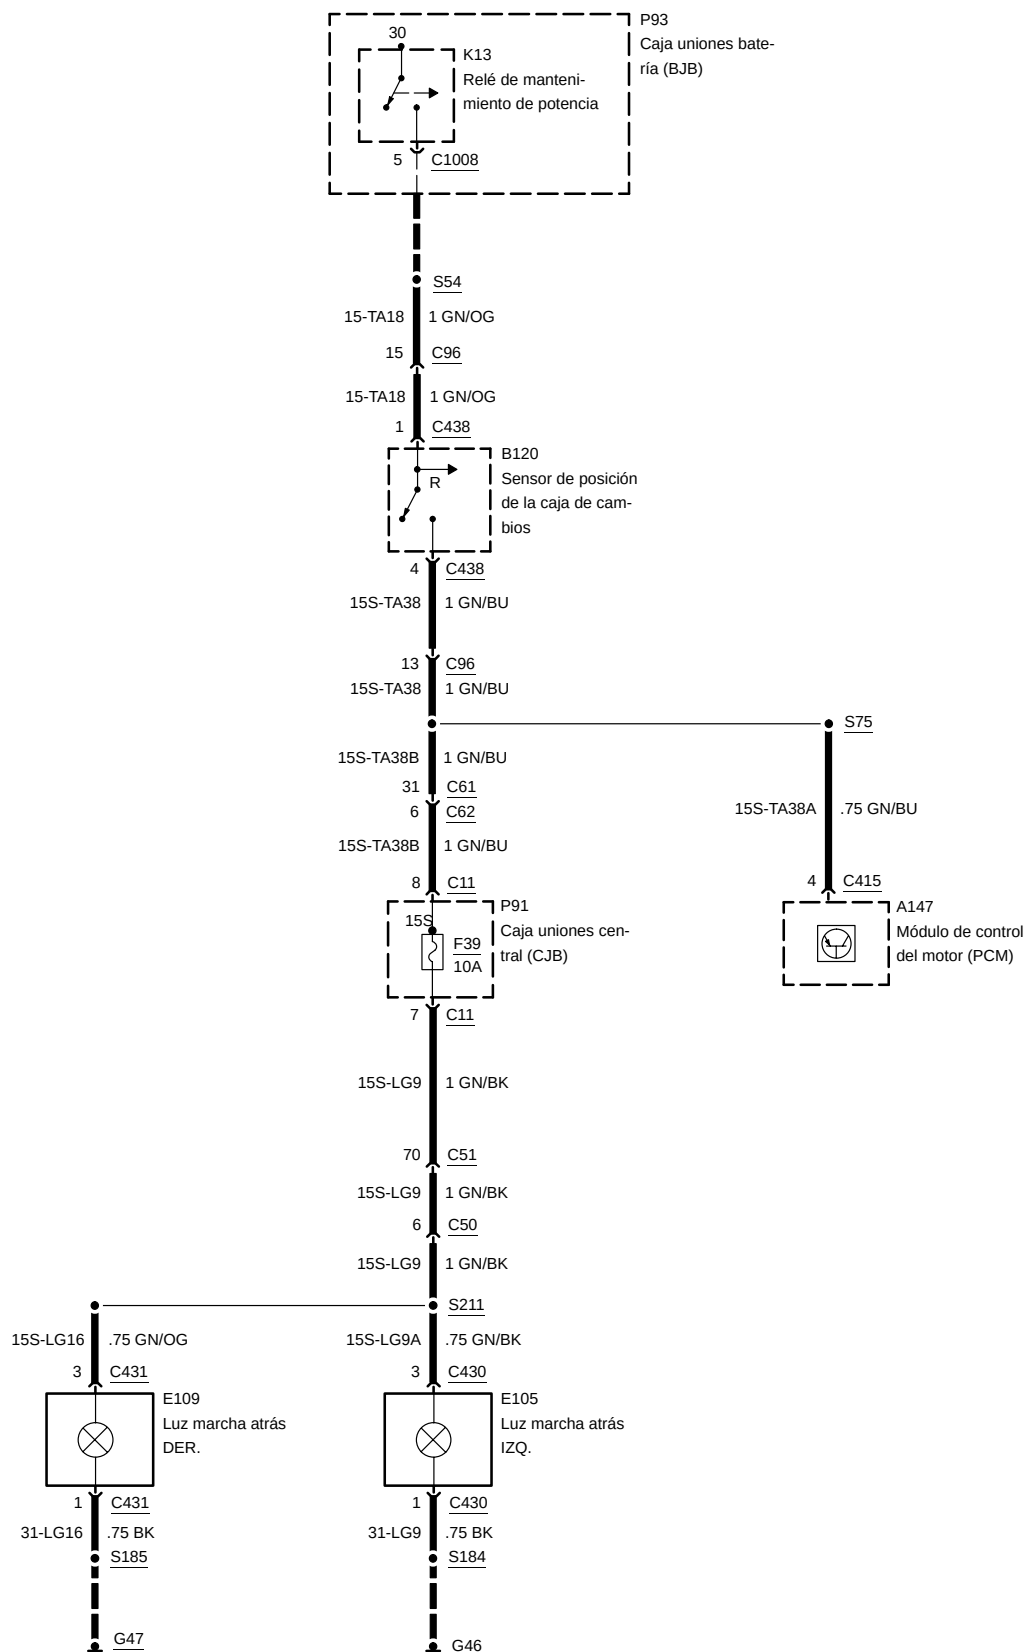


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar

-18

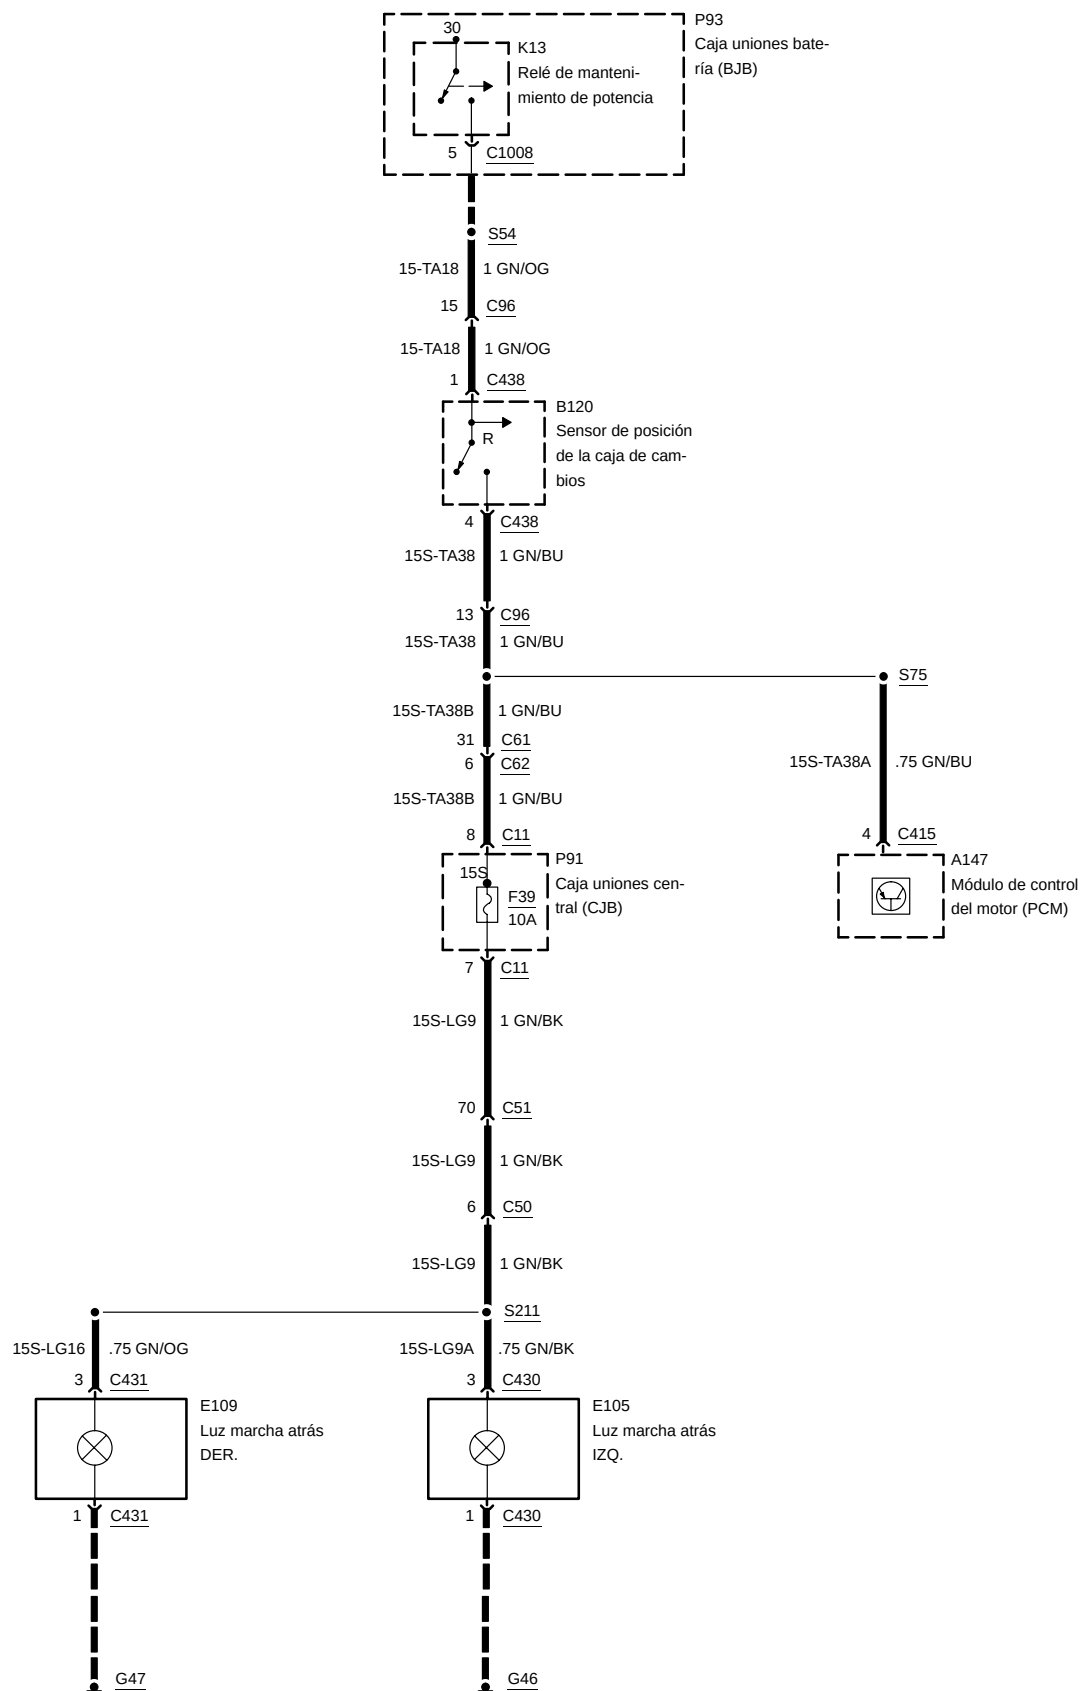


-1

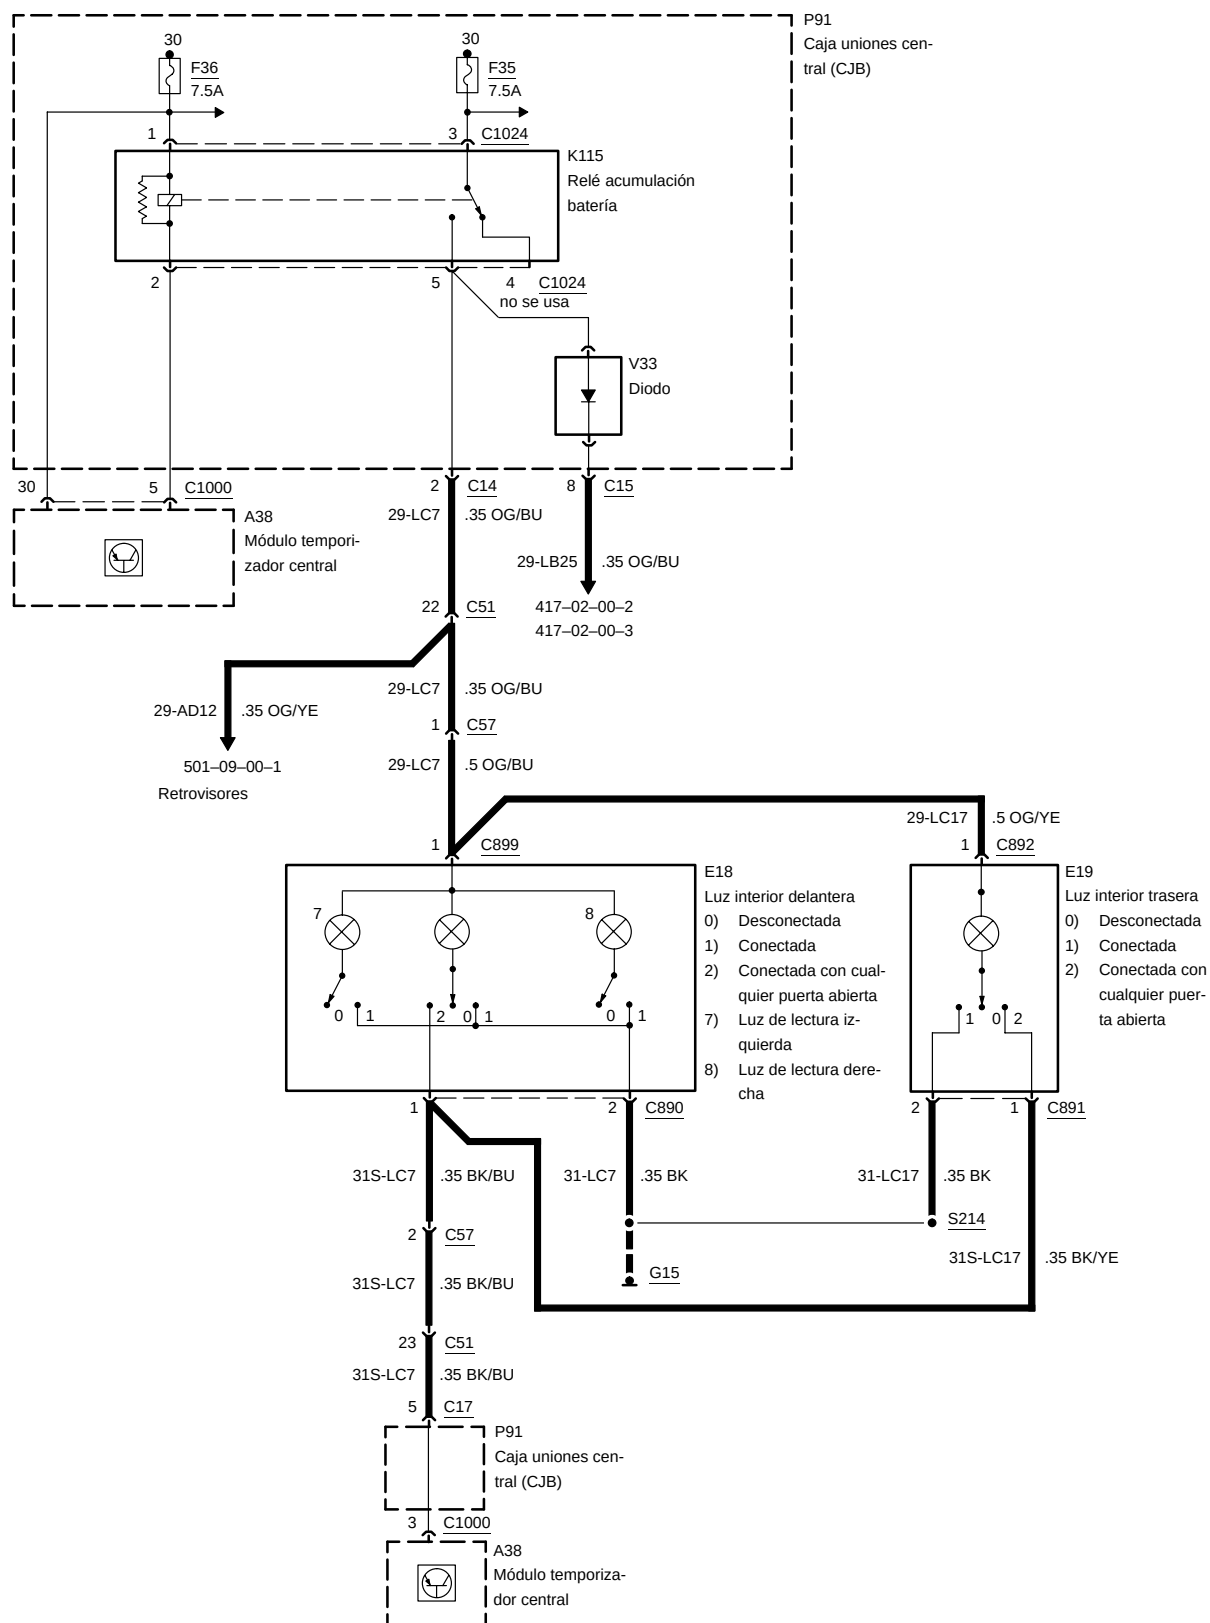


Modelo de 3 puertas, Modelo de 4 puertas

-2

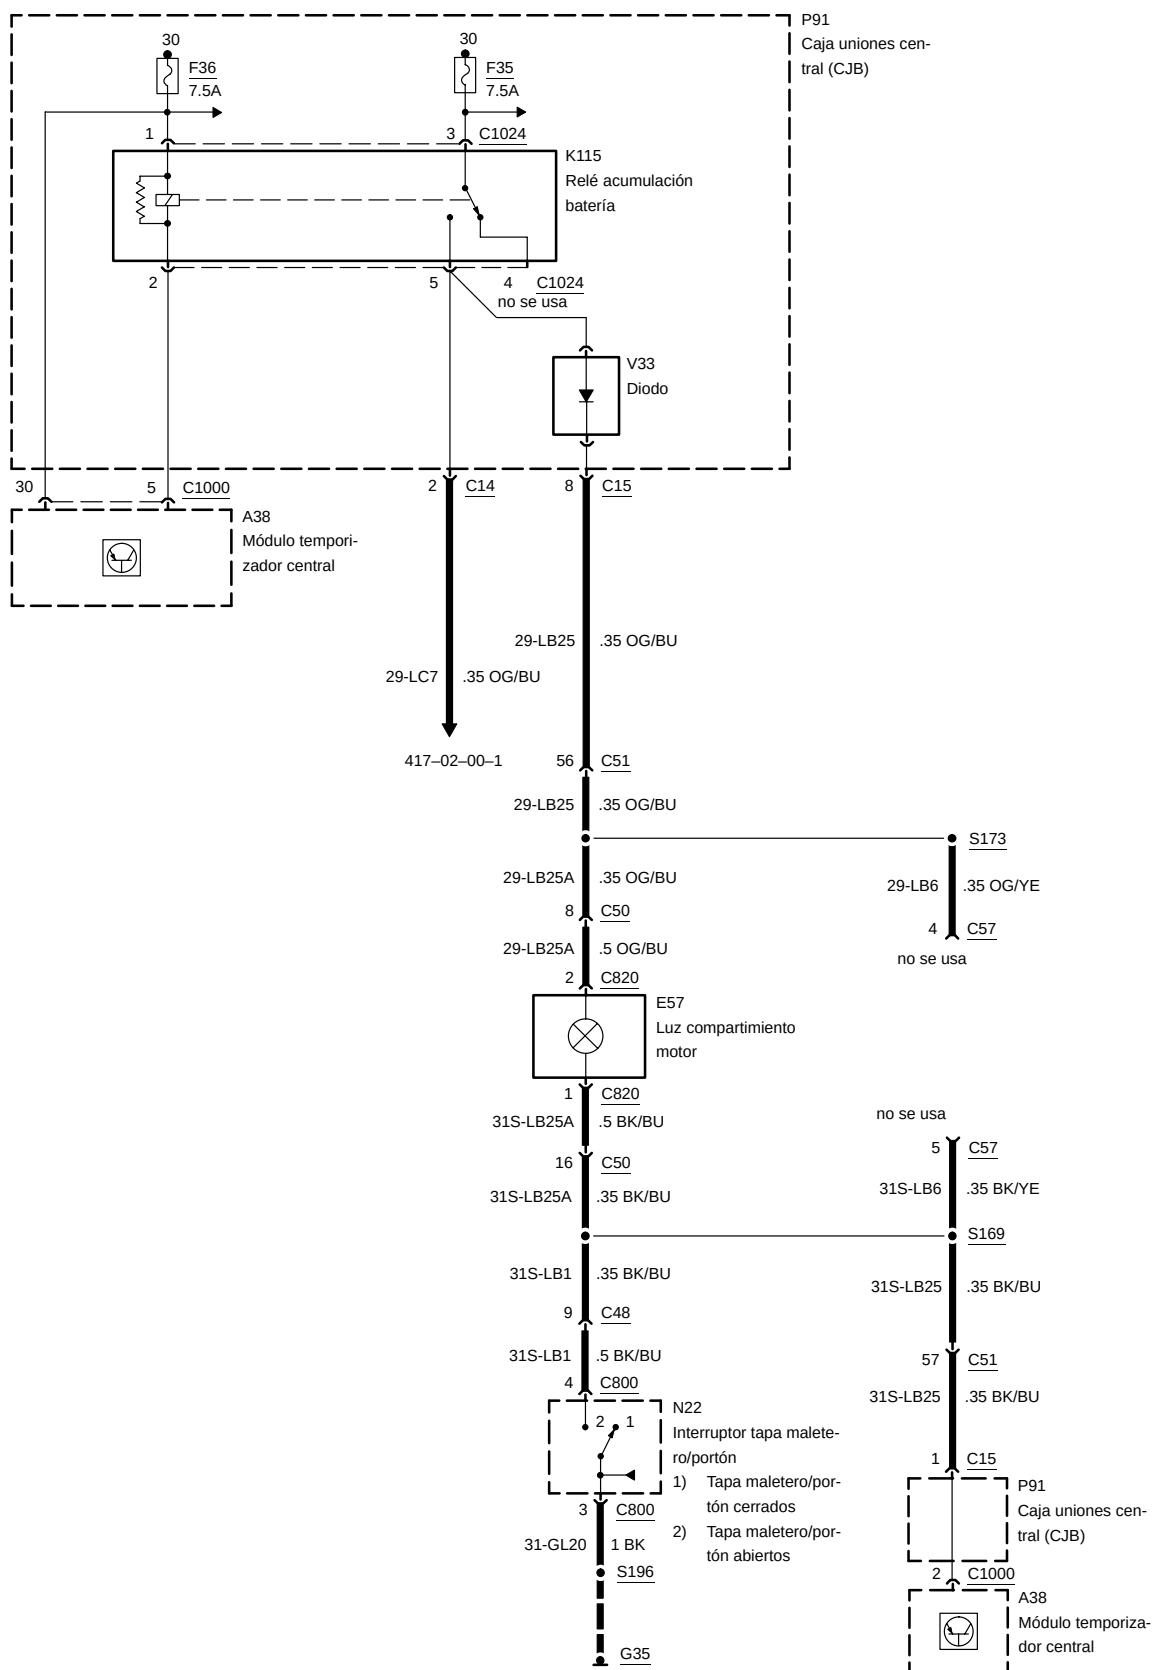


Familiar

-3

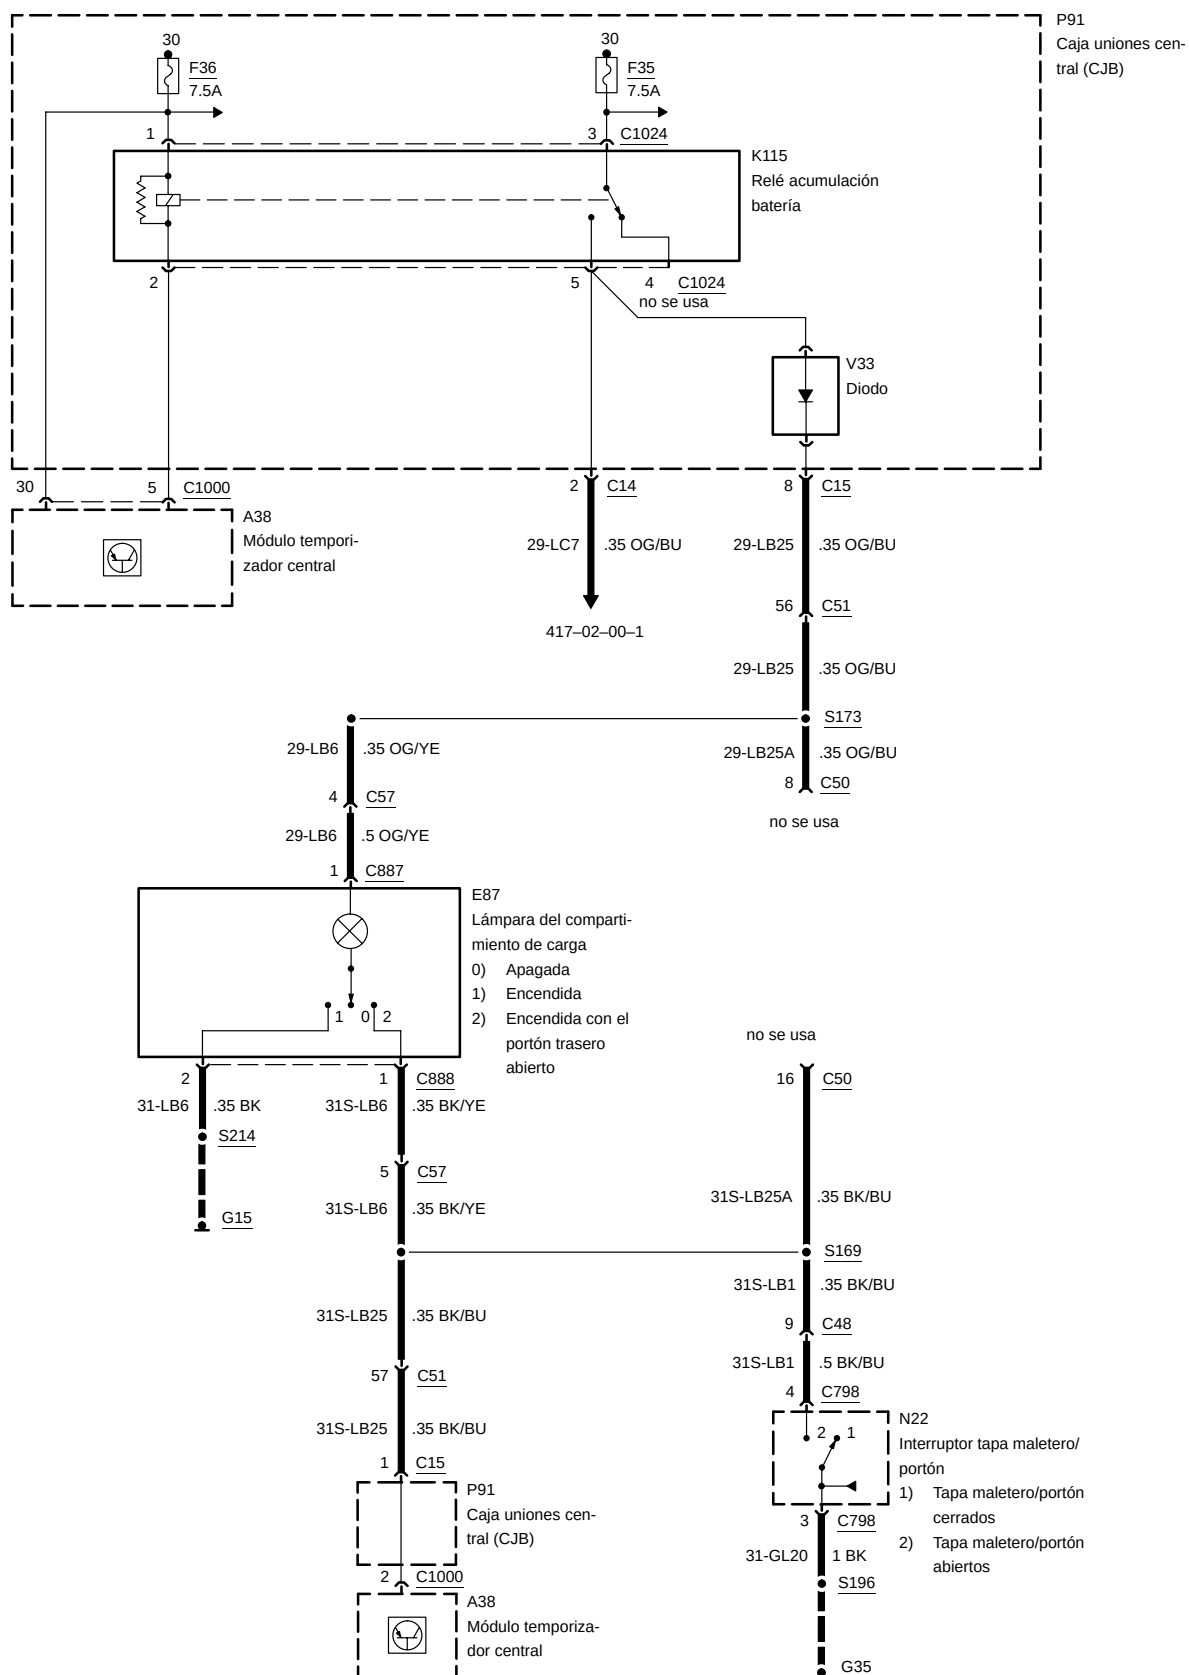


sin sistema antirrobo


-4

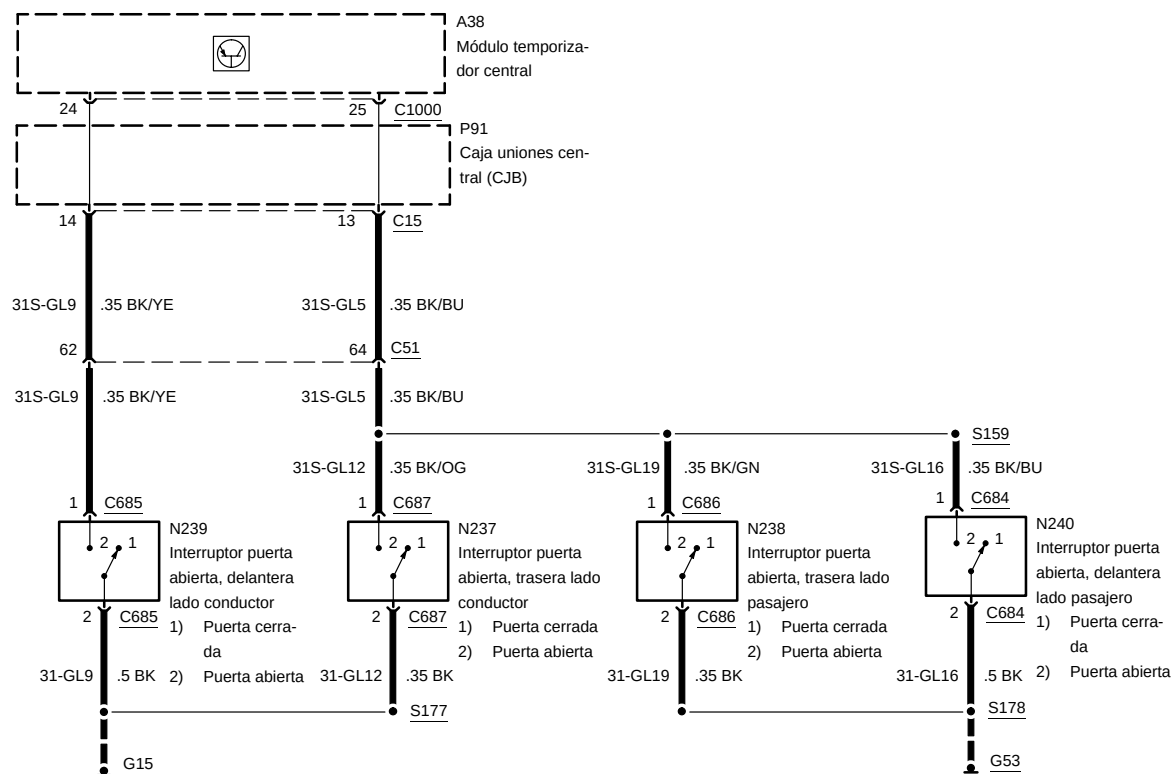


con alarma antirrobo

-5

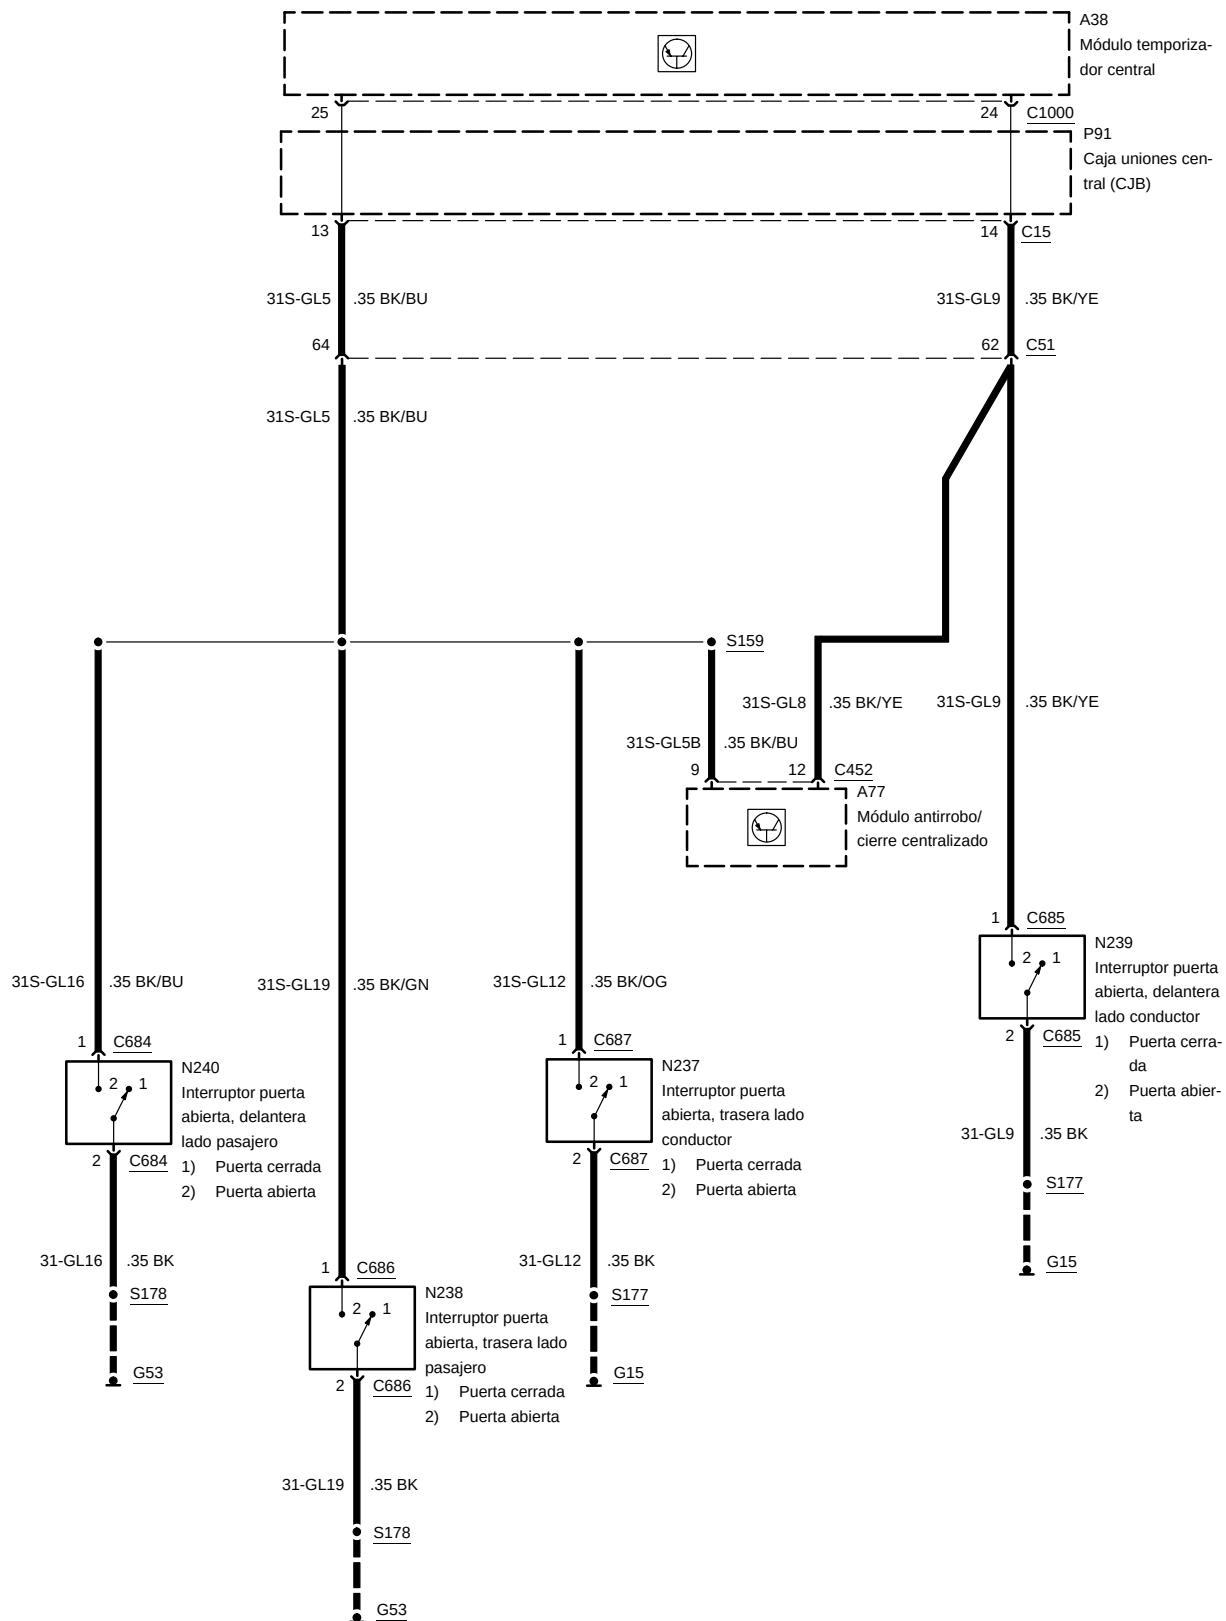


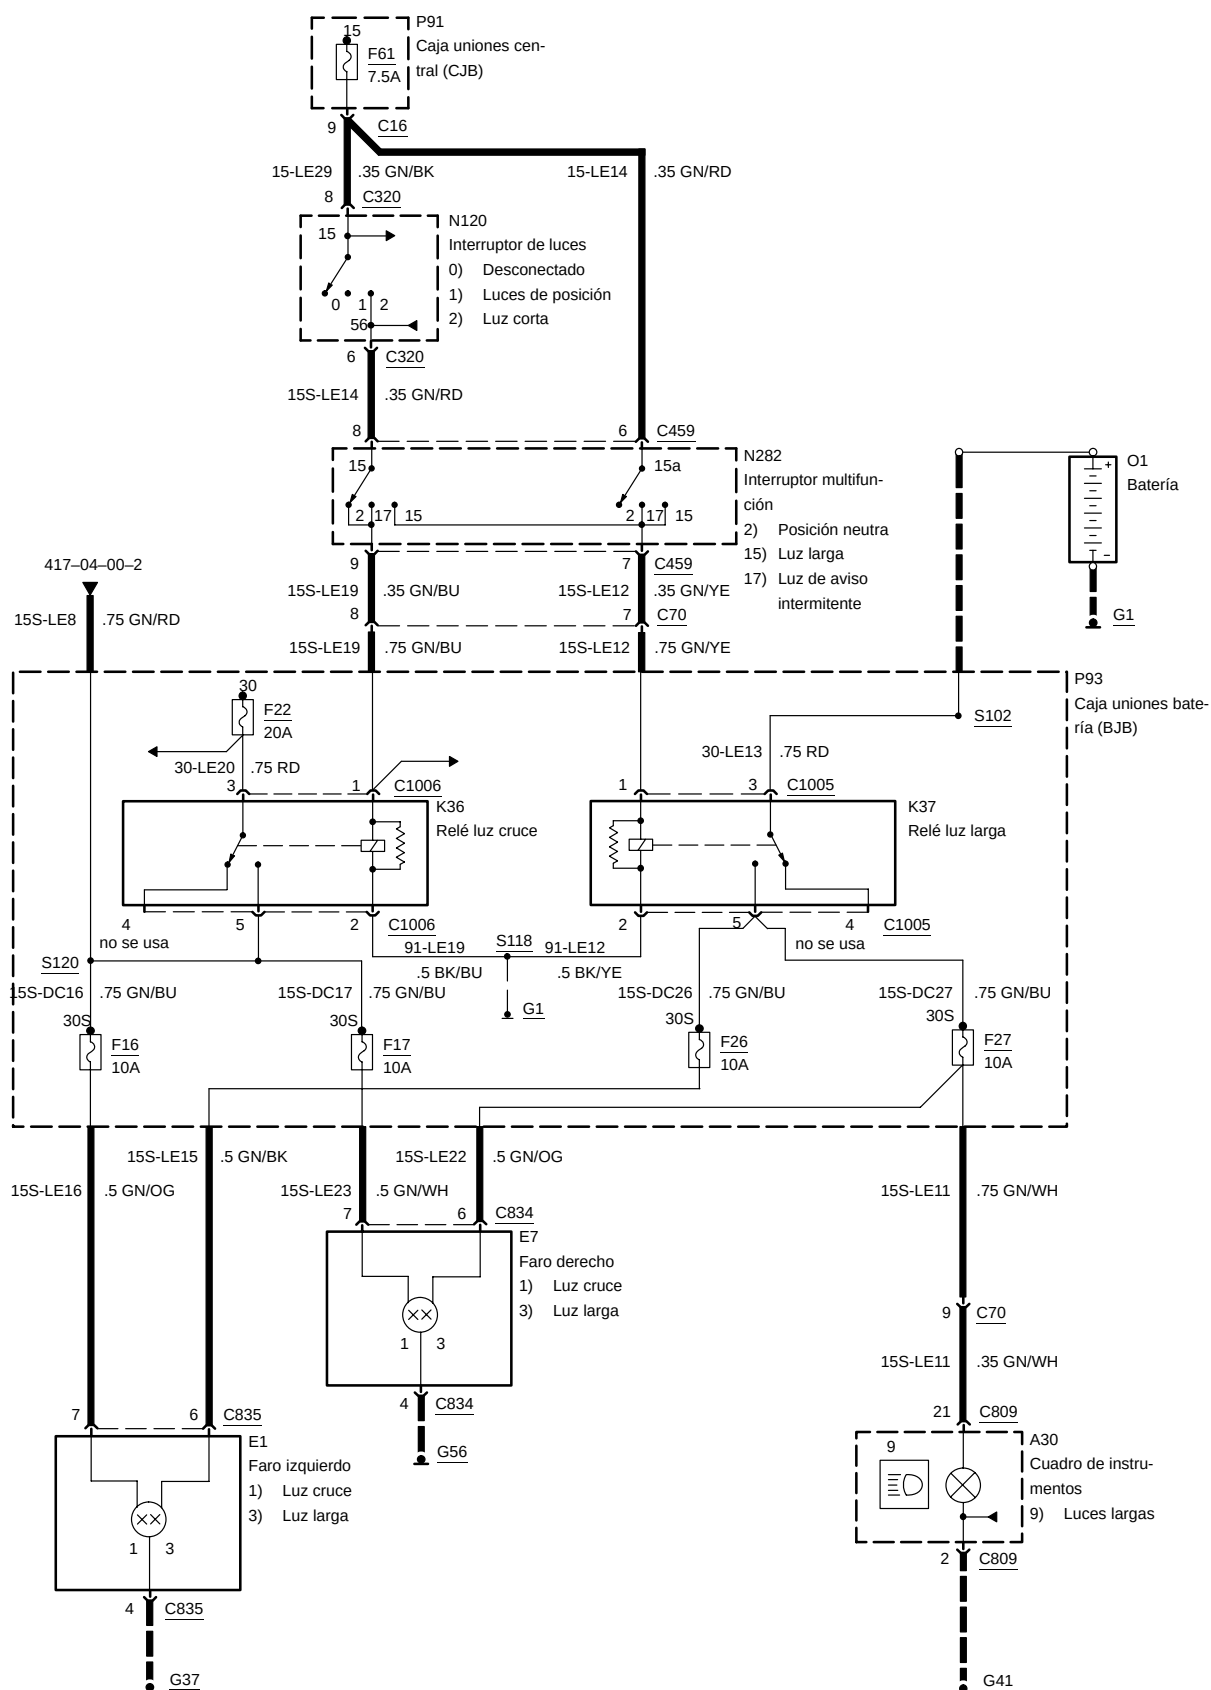

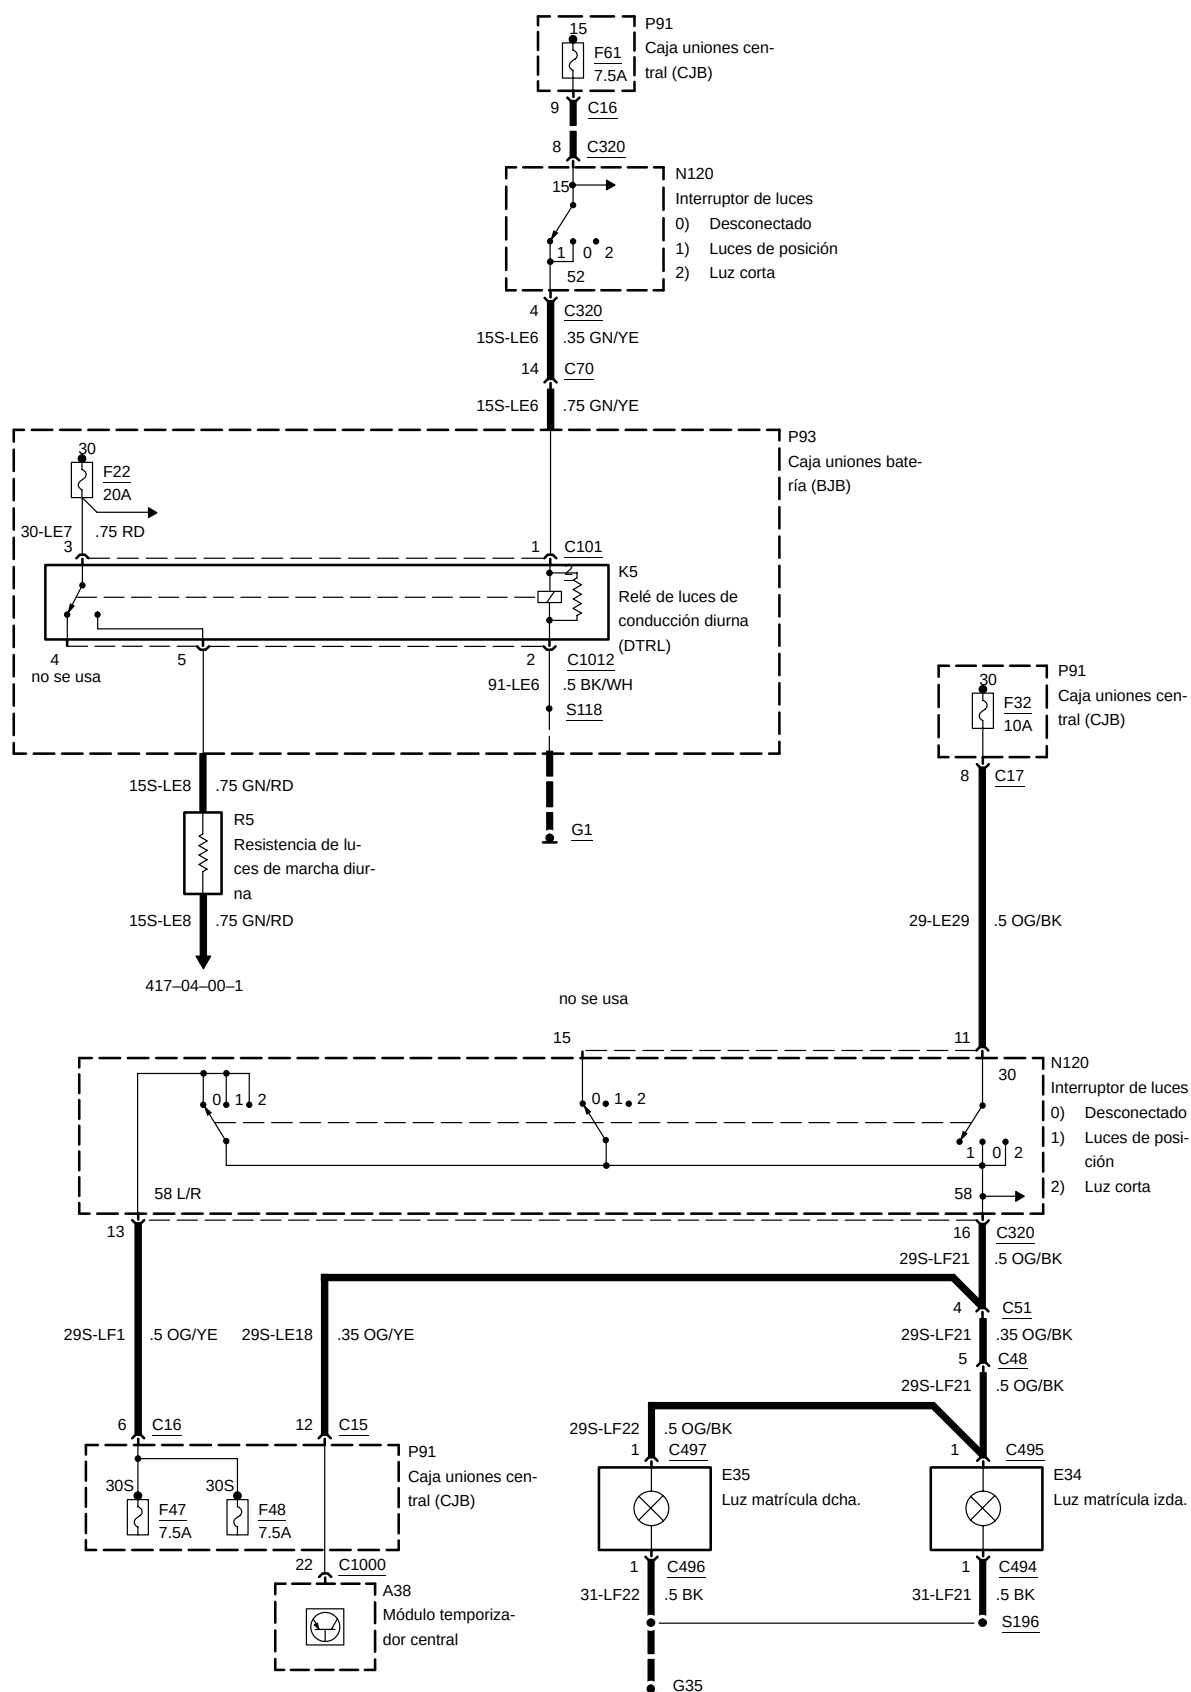


Conector de enlace de datos, terminal 7

-1

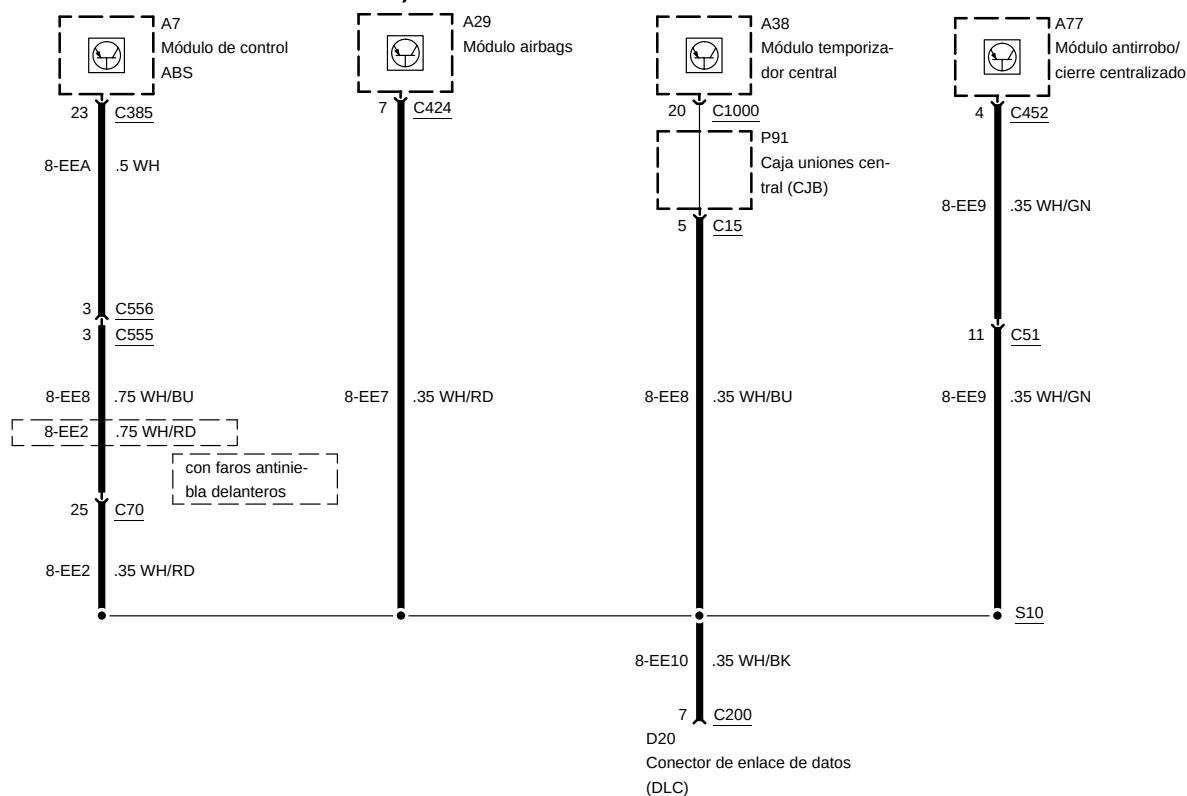


Conector de enlace de datos, terminales 4, 5, 13 y 16

-2

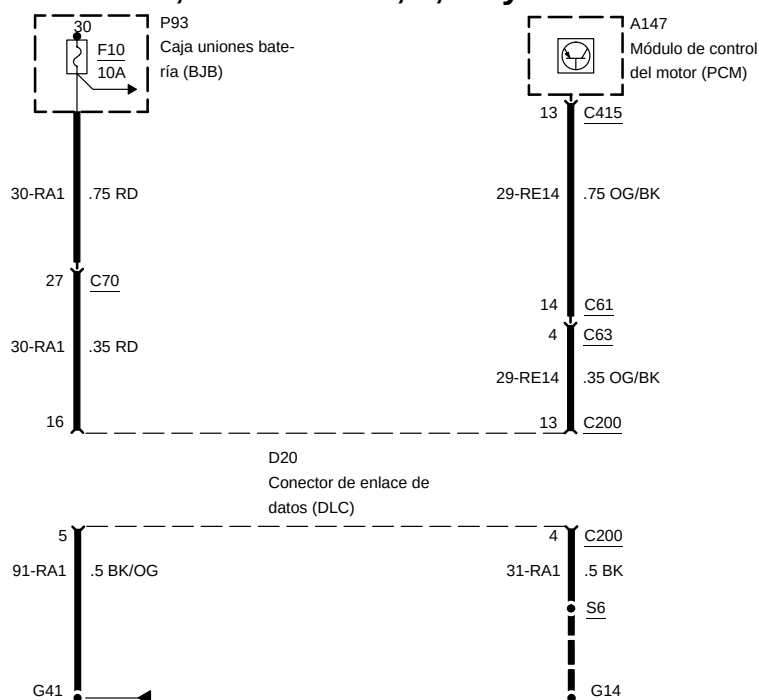



Conector de enlace de datos, terminales 2 y 10


-3

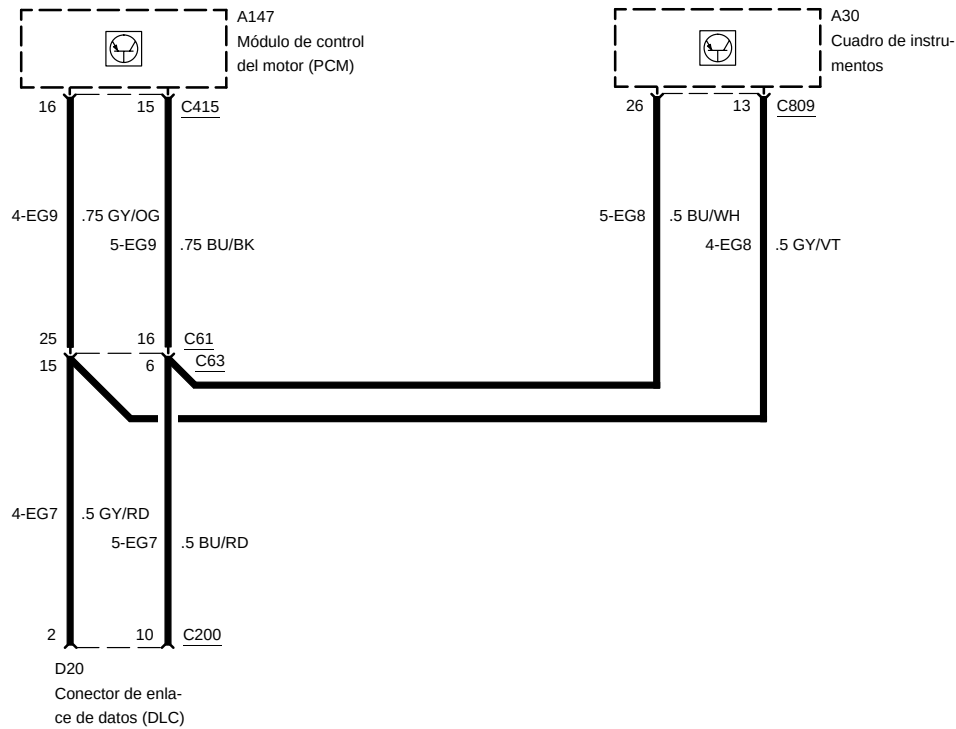



-2



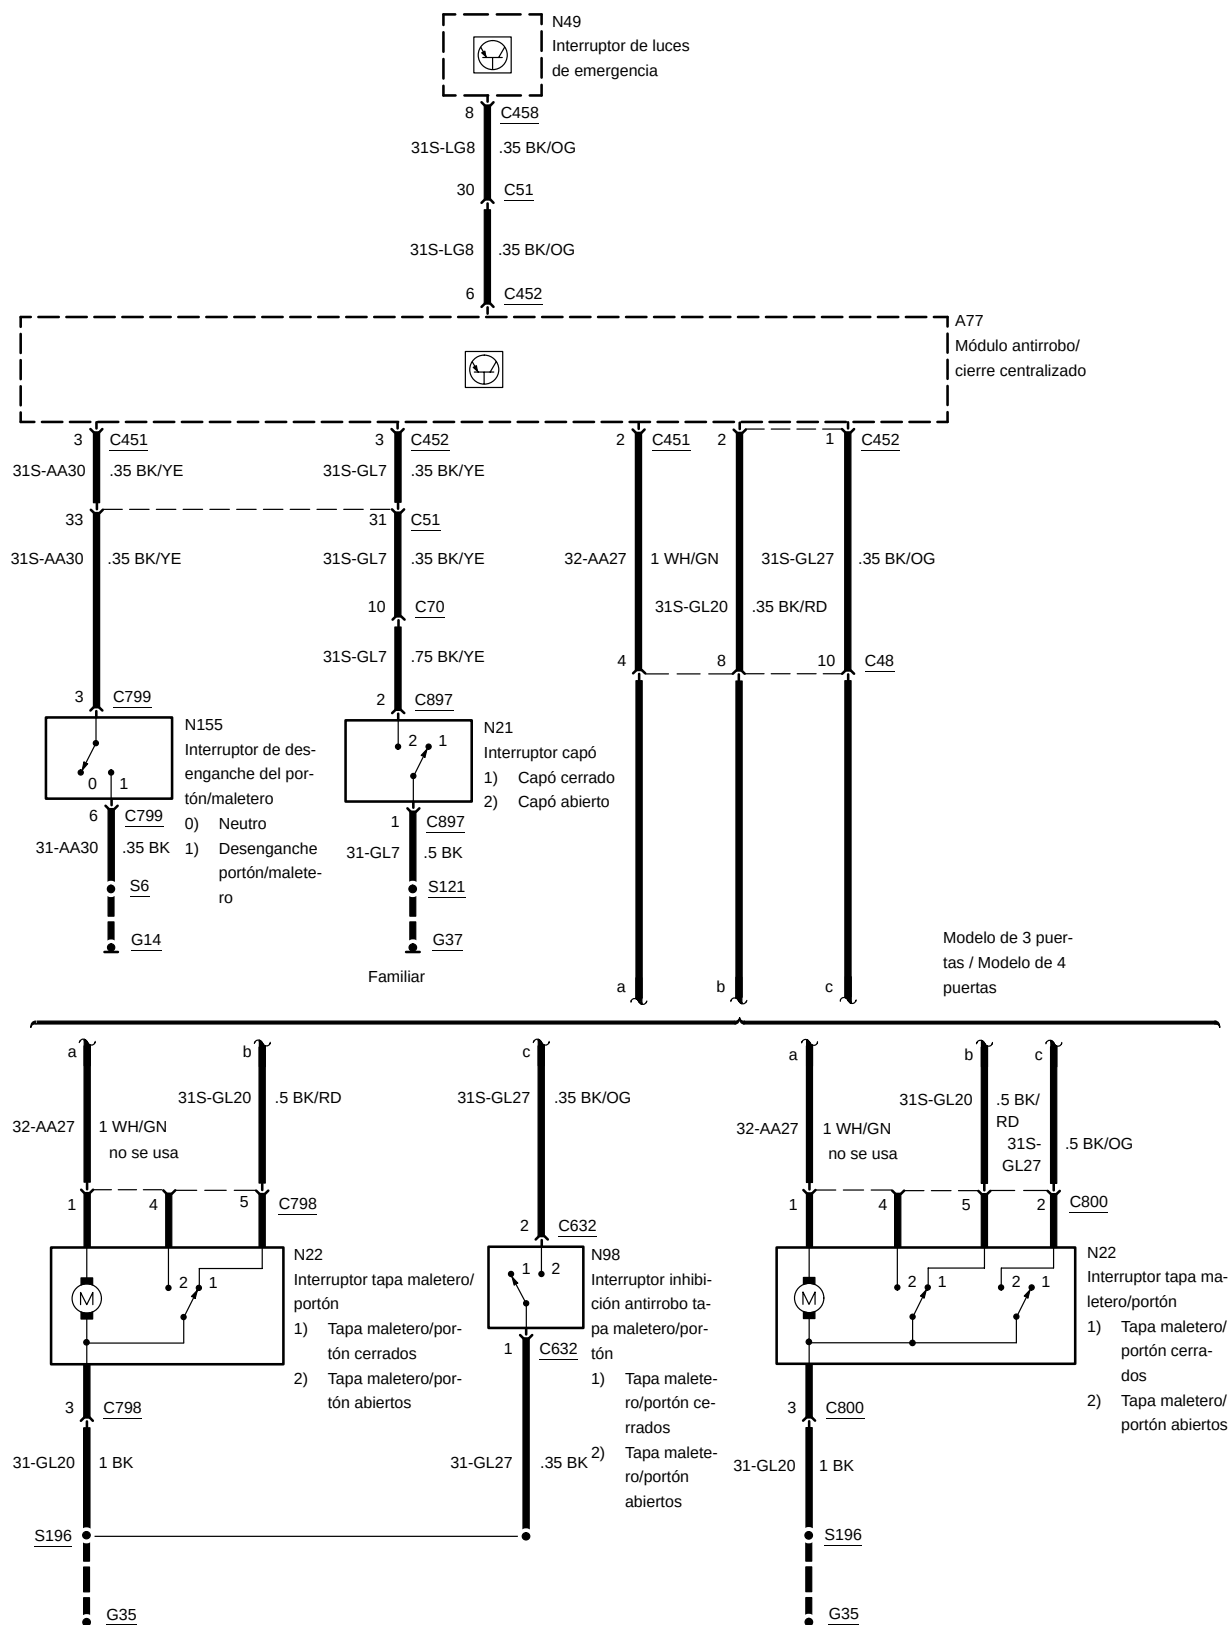

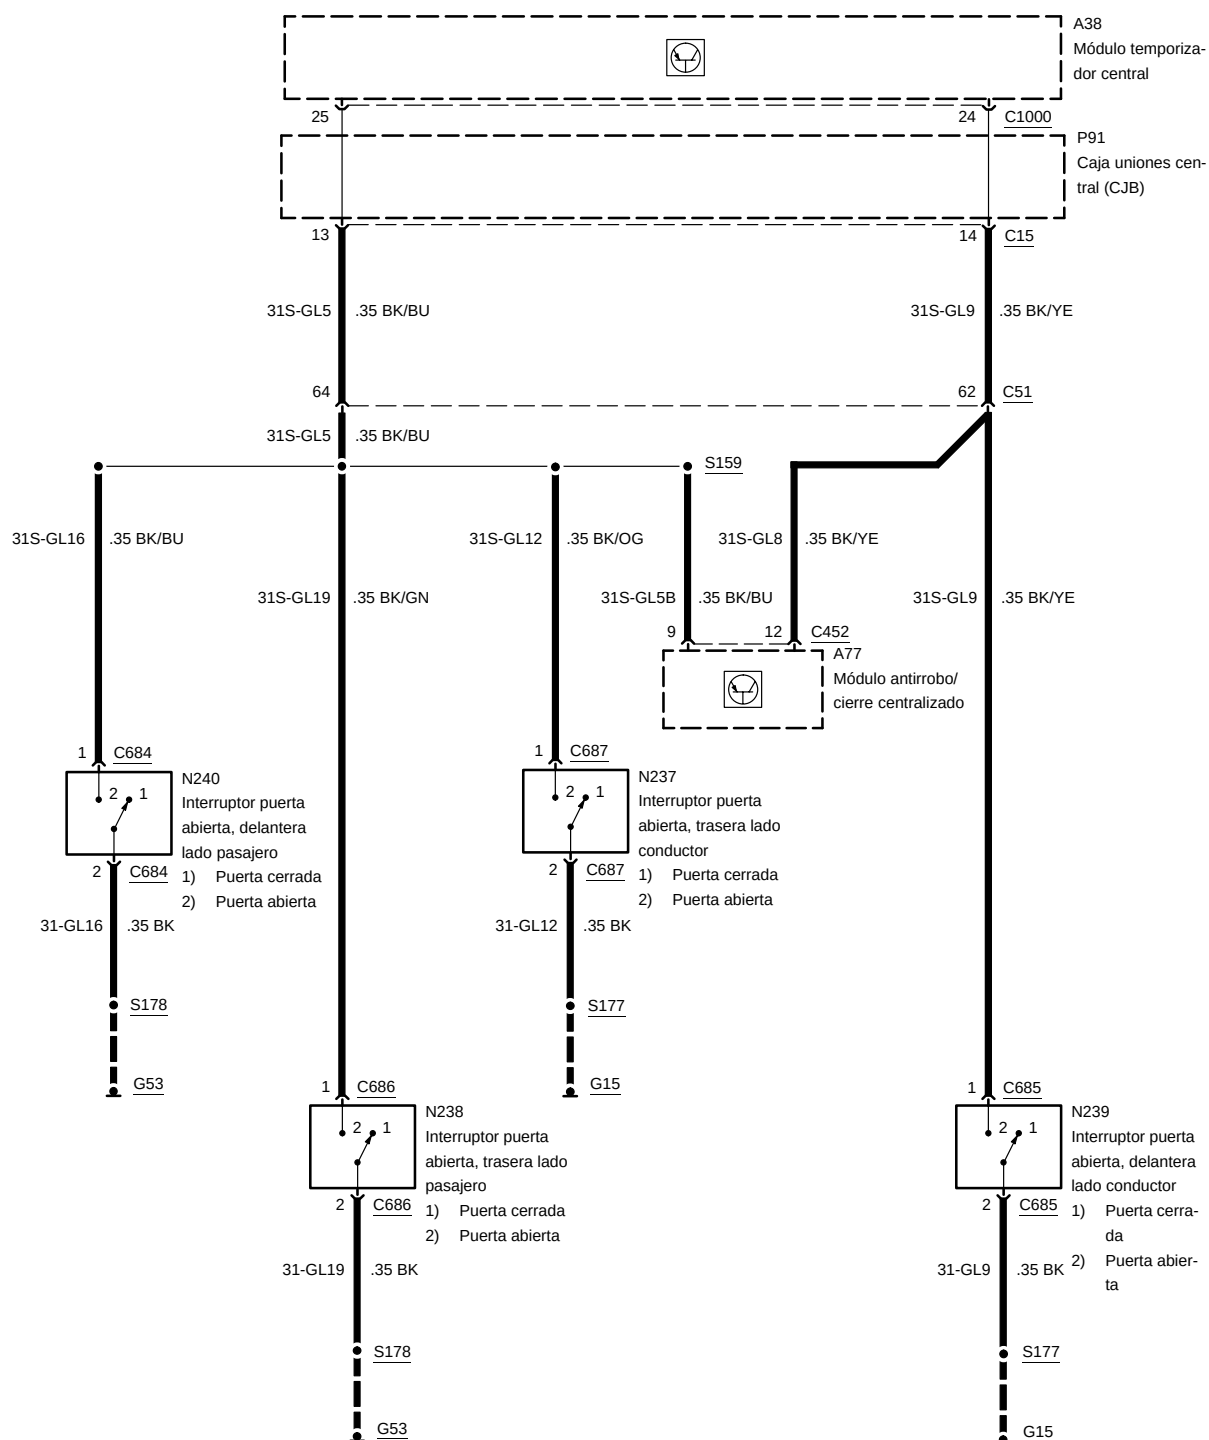


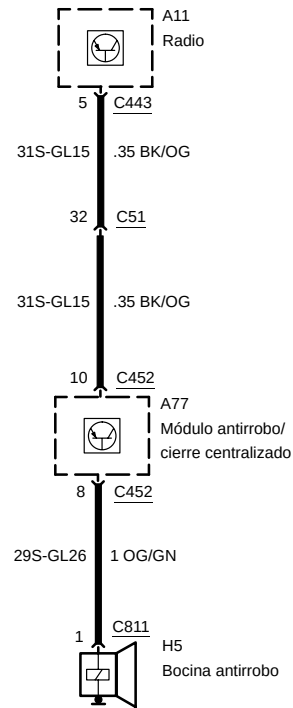

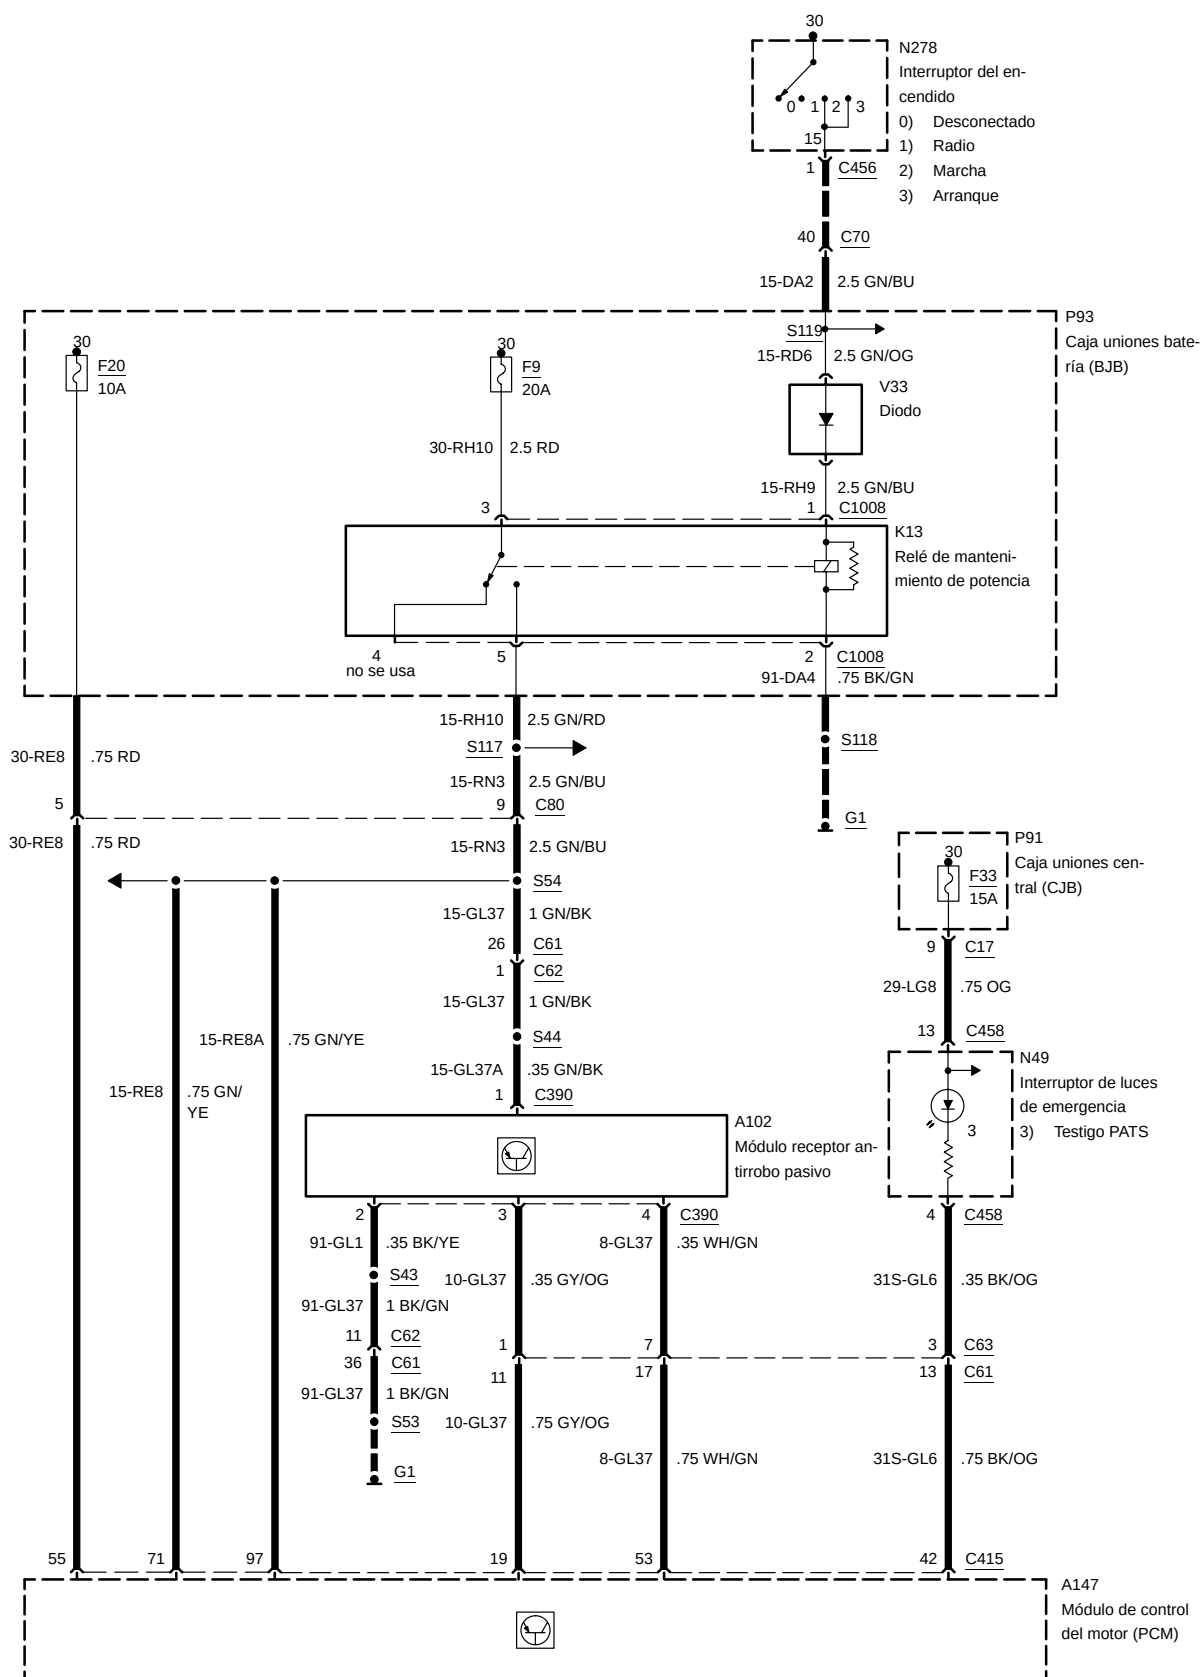


Caja de cambios automática

-2

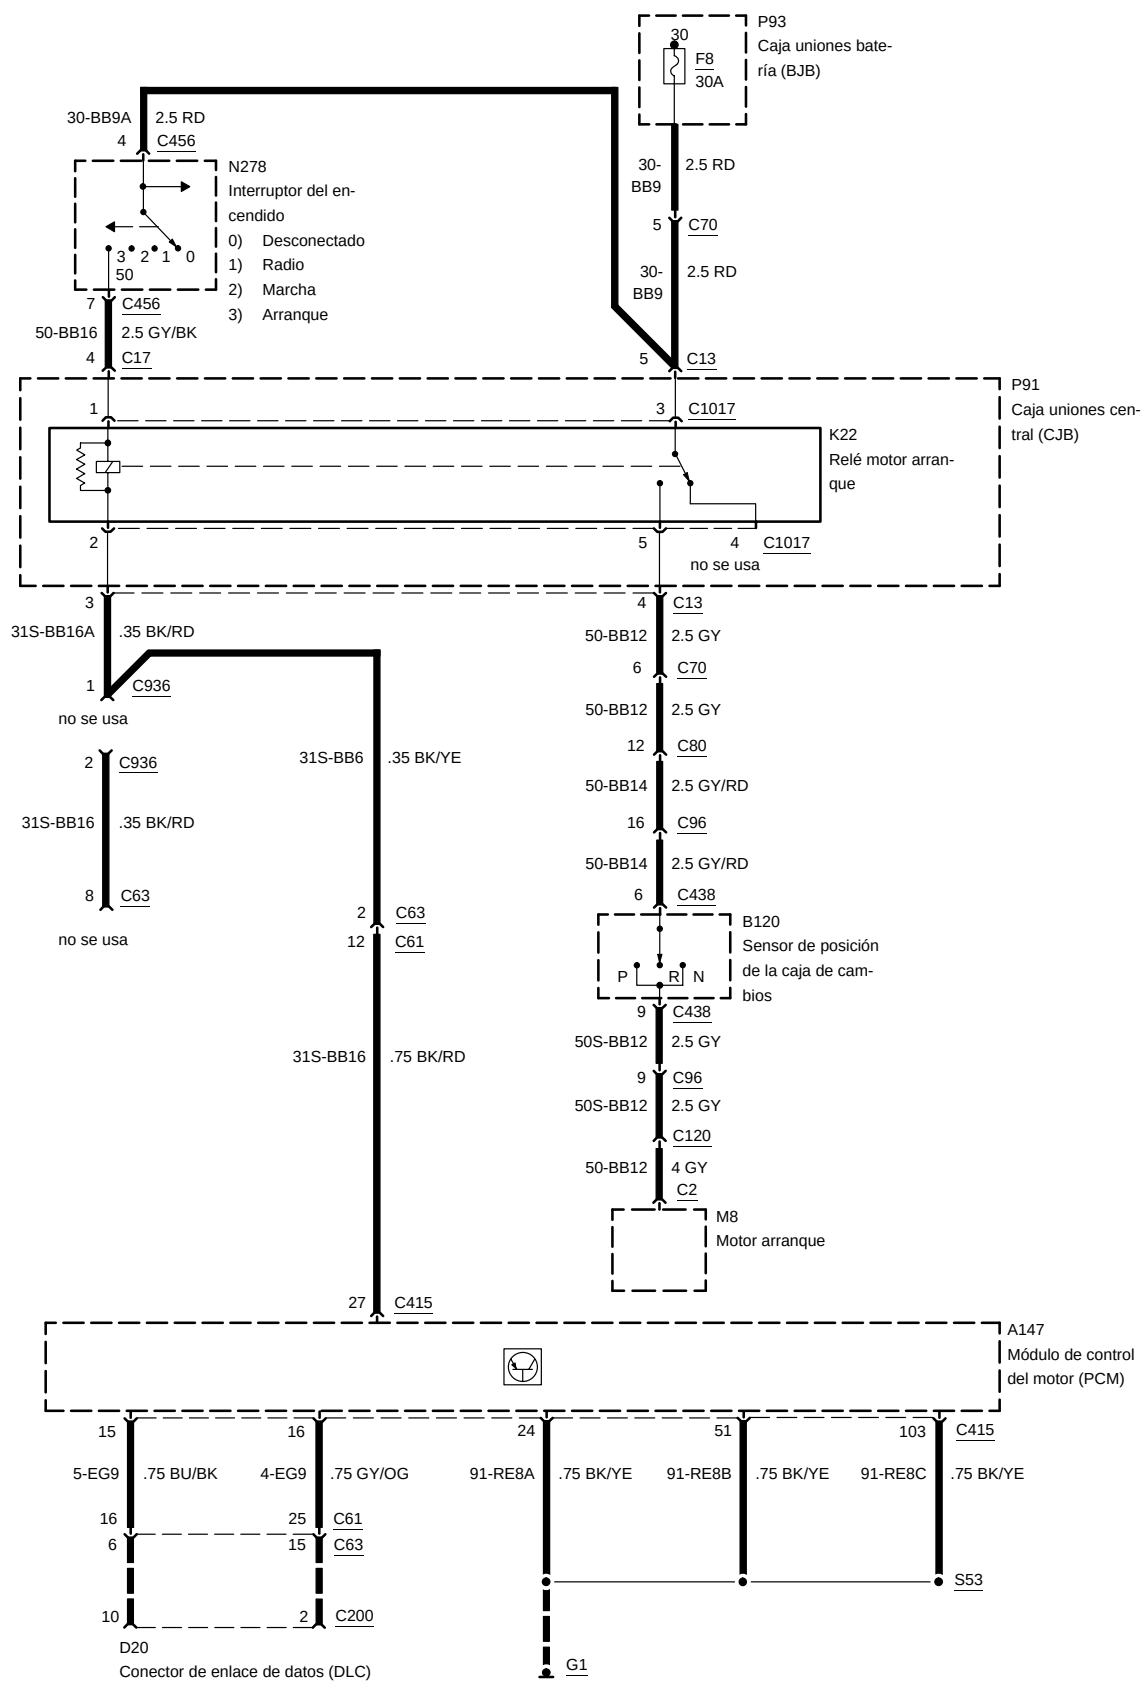


Caja de cambio manual

-3

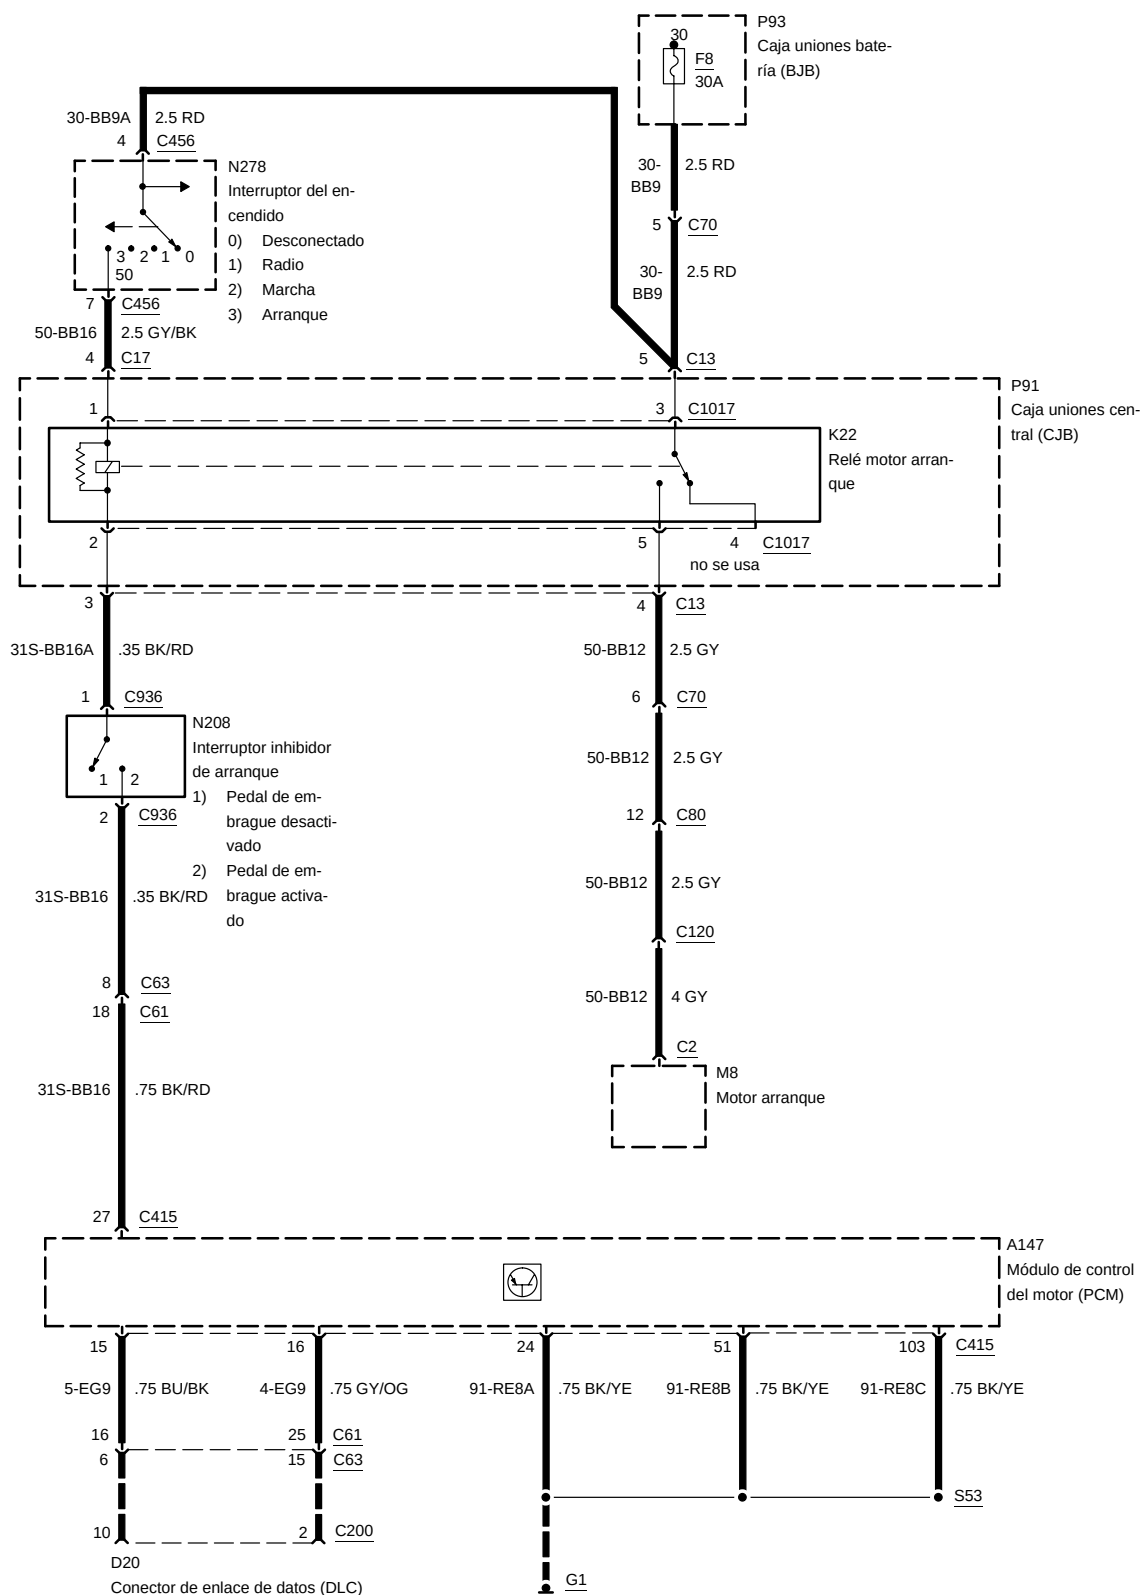


Módulo temporizador central

-1

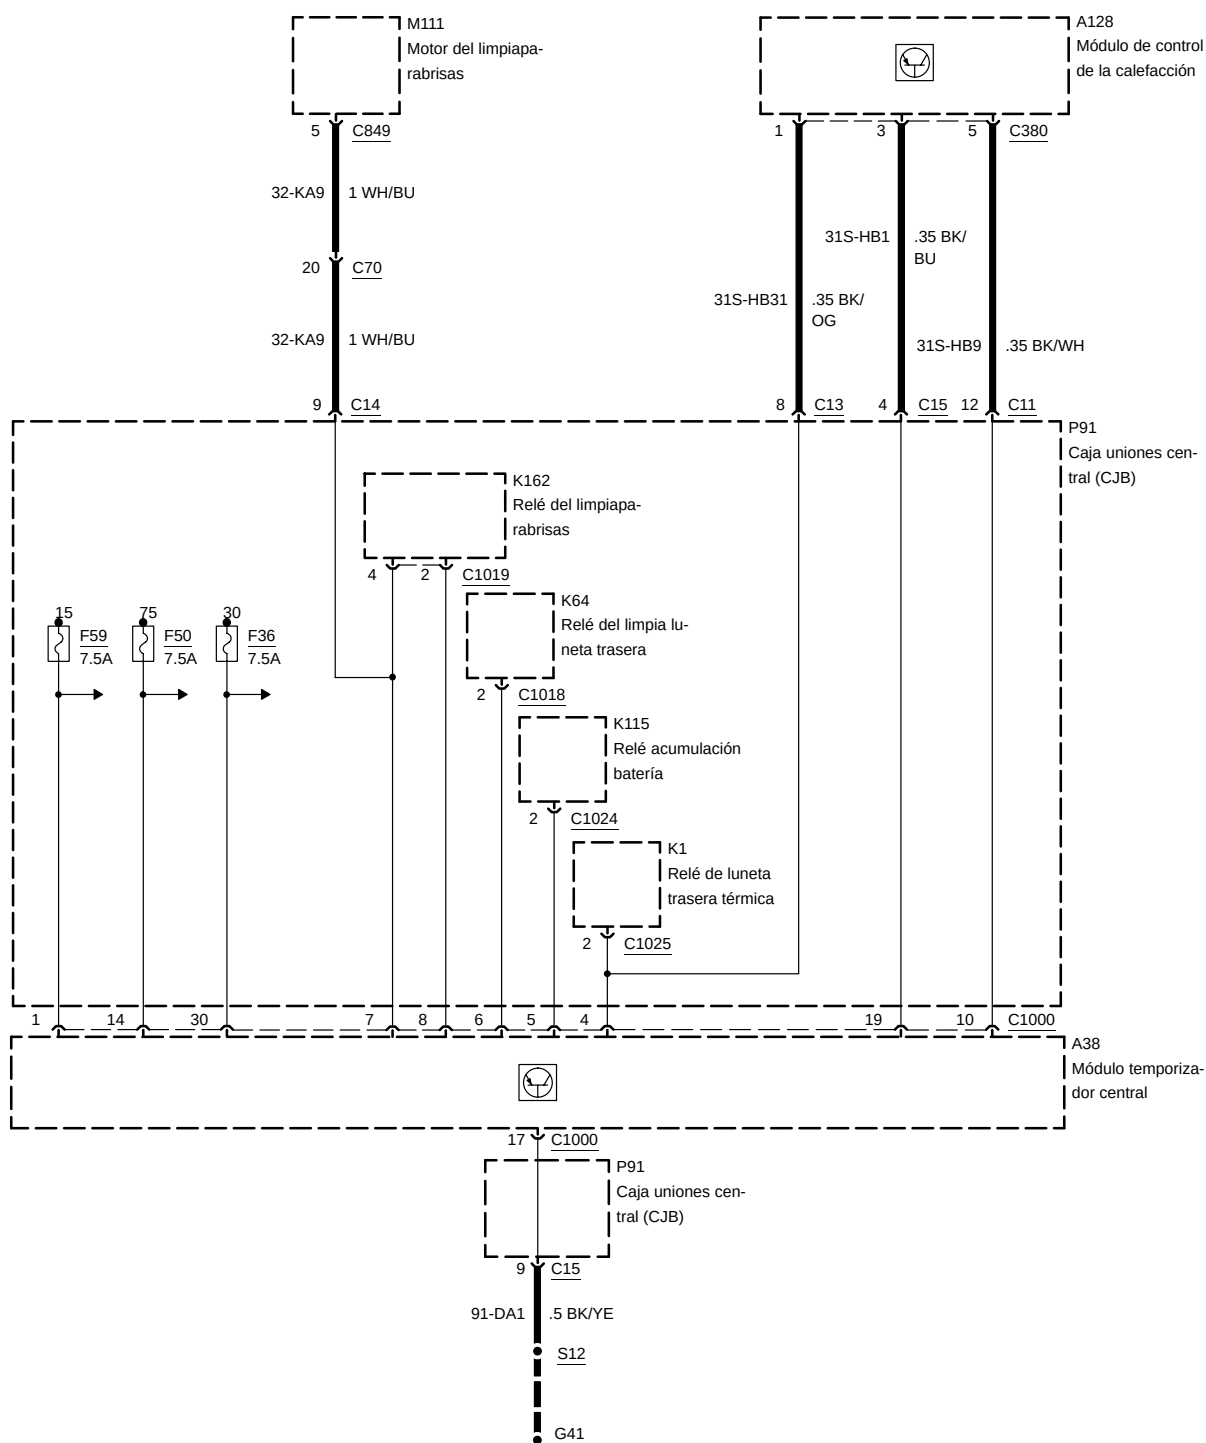


Módulo temporizador central

-2

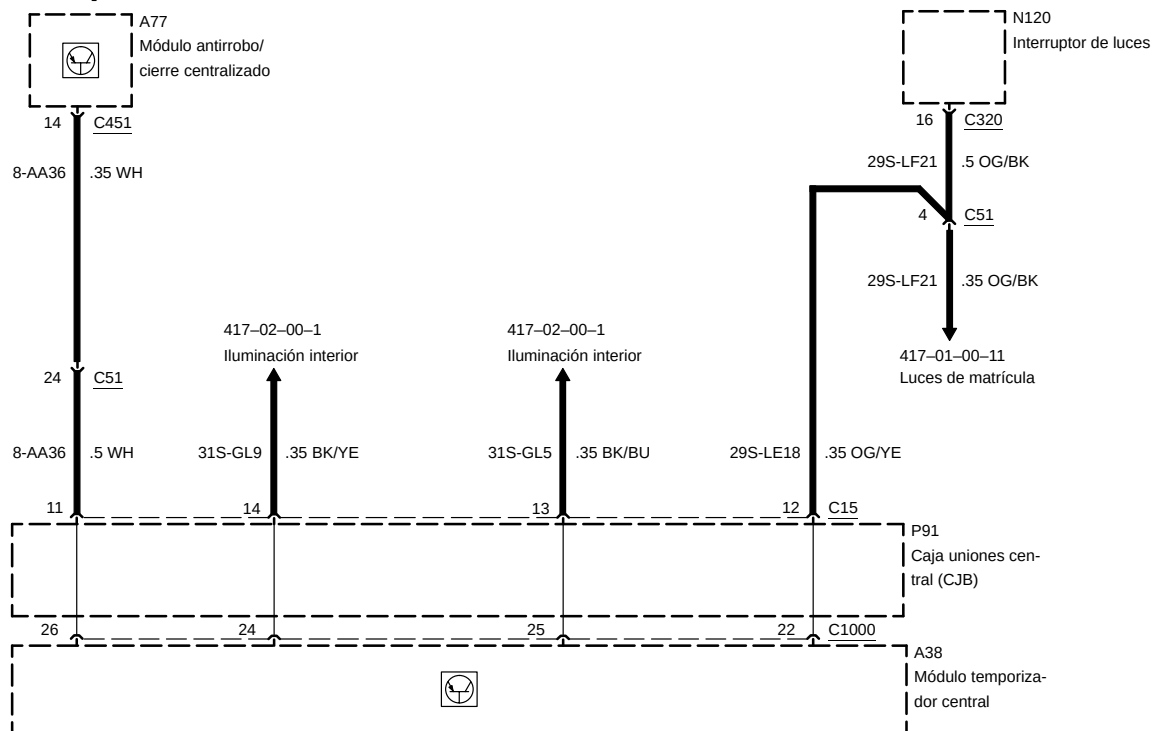


Módulo temporizador central

-3

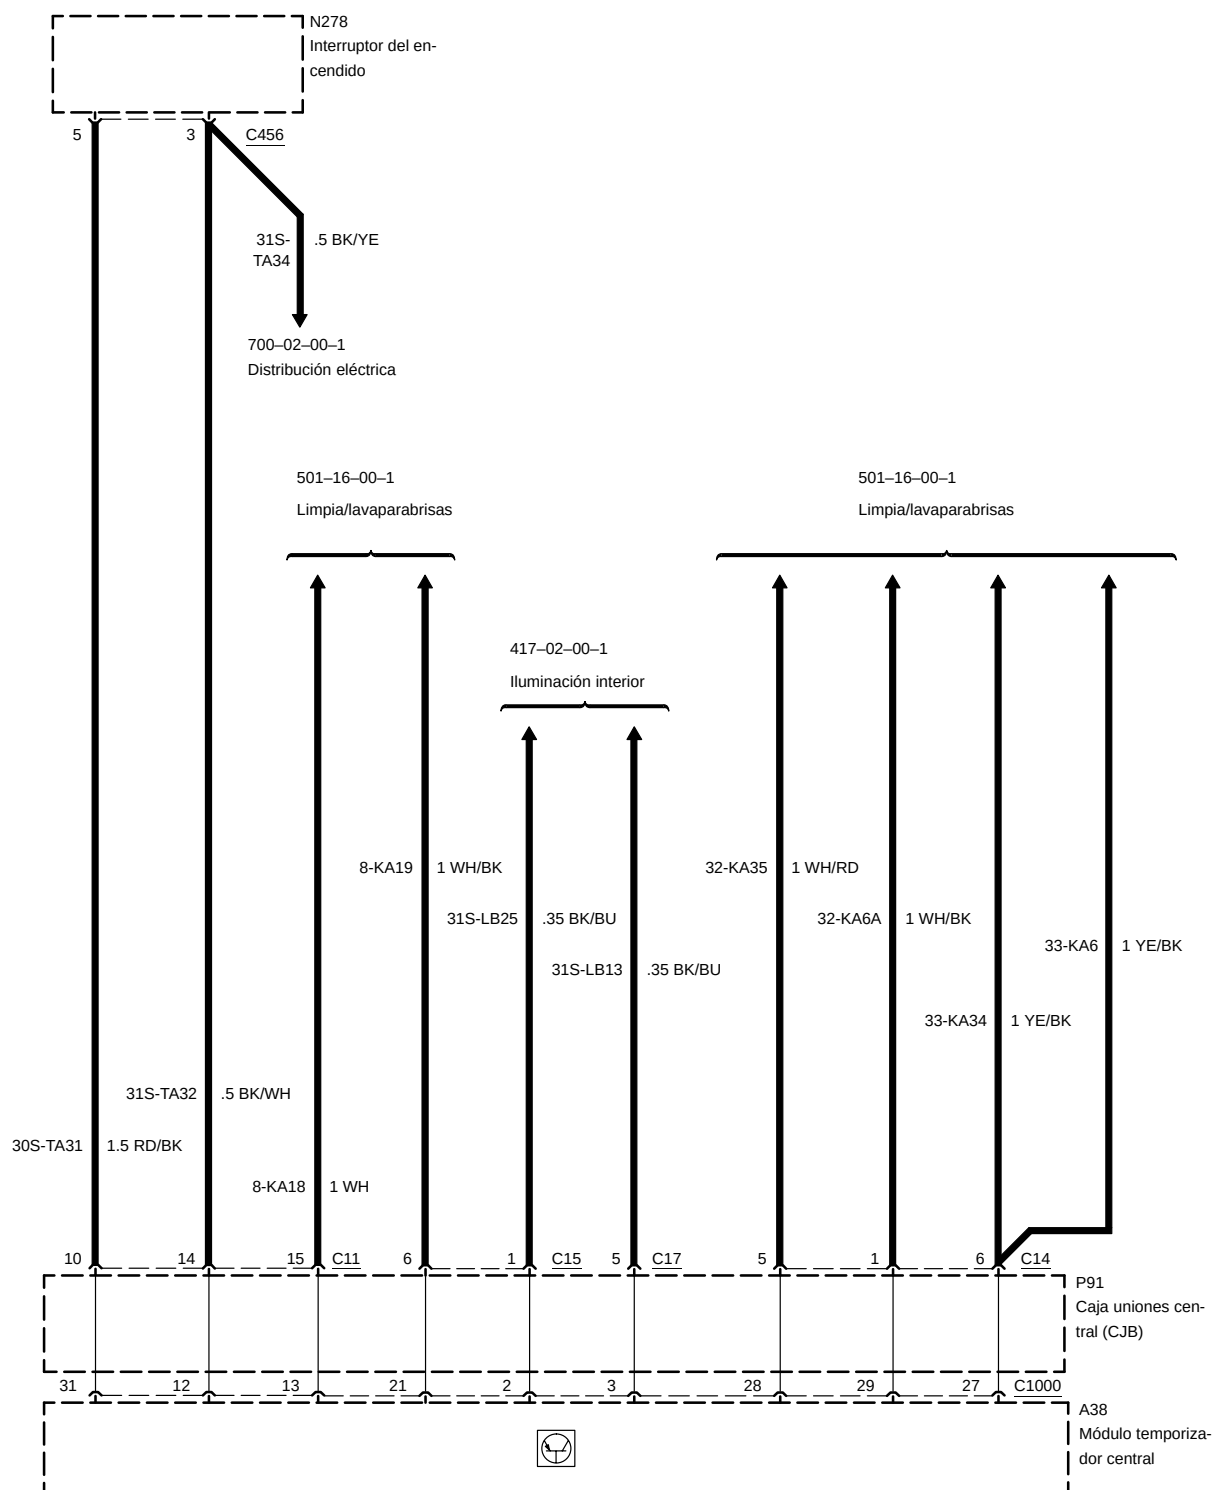


-4

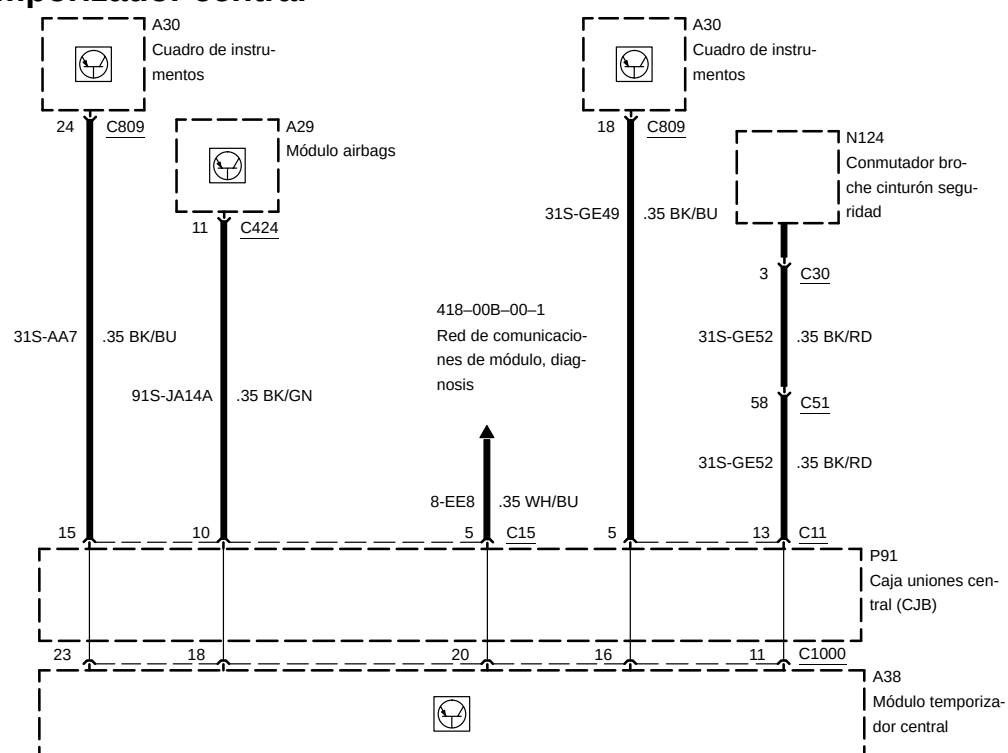

Focus '00


con elevallunas eléctricos delanteros

-1

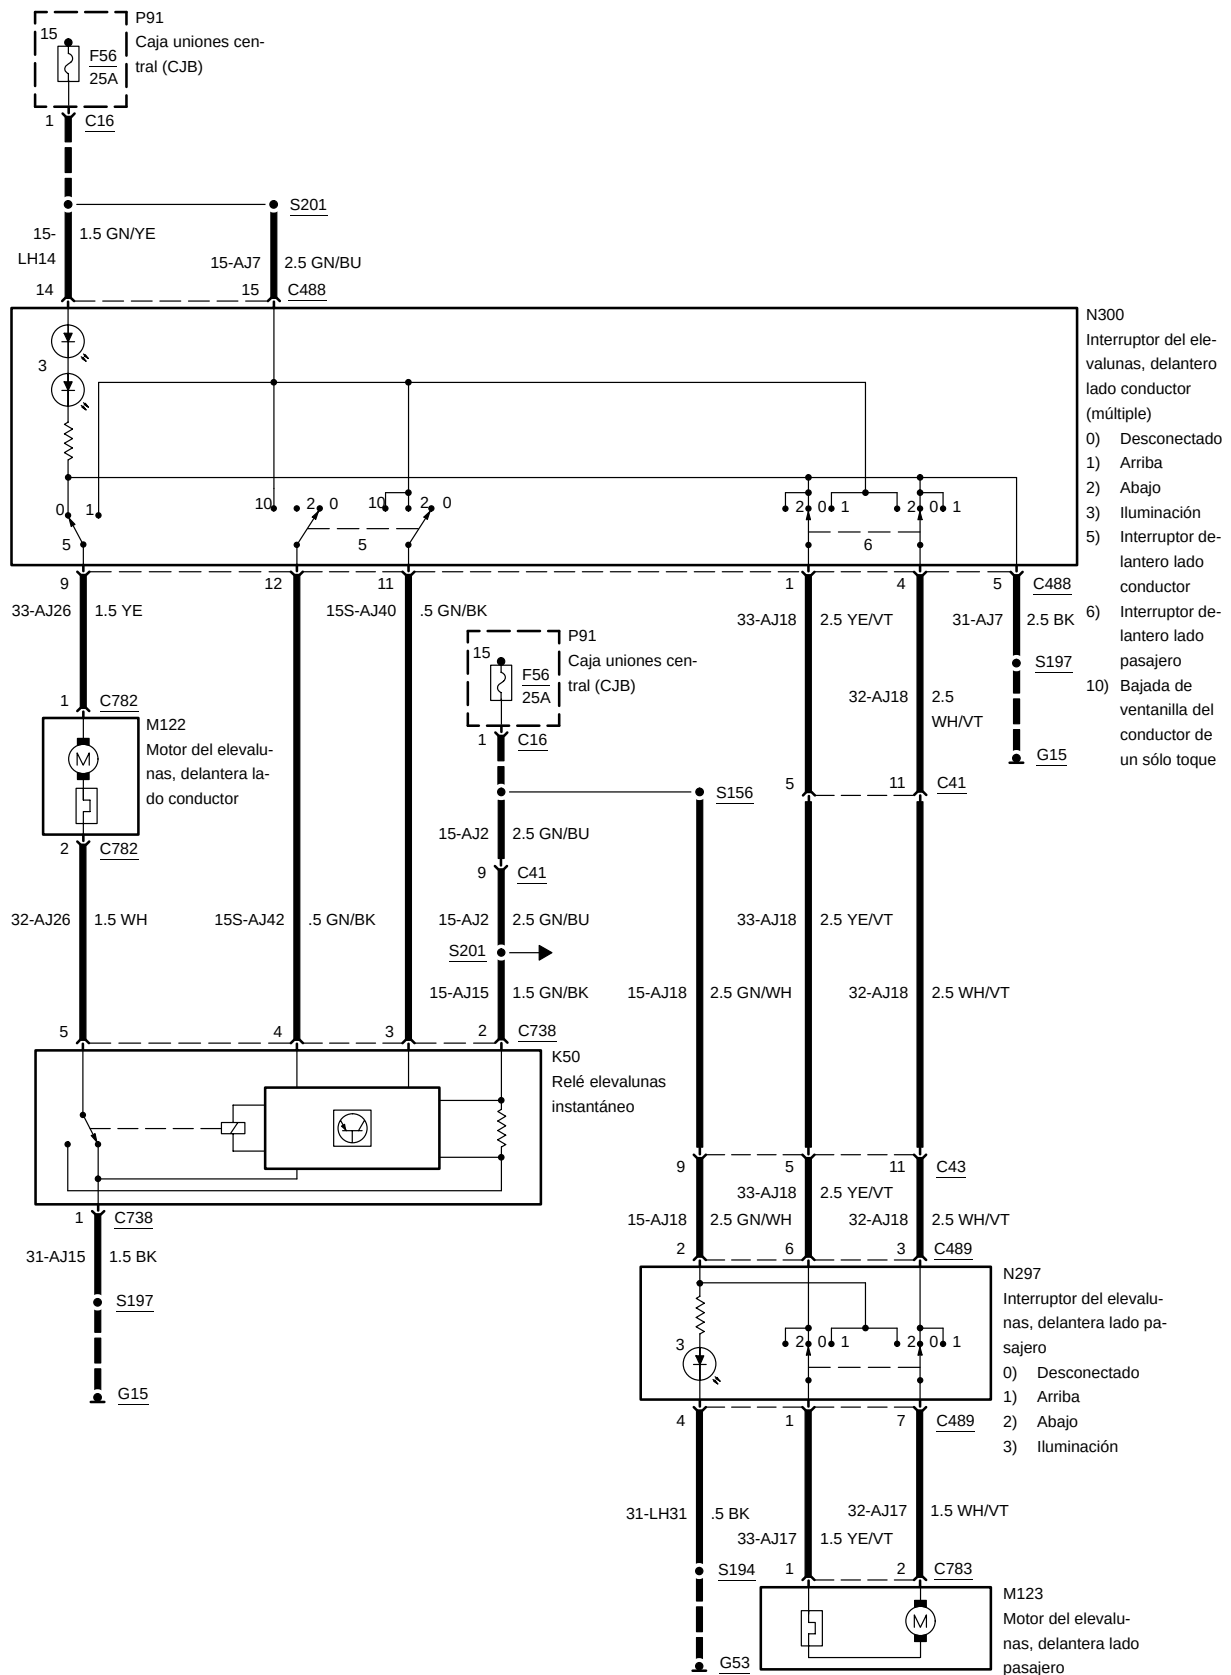


con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-2

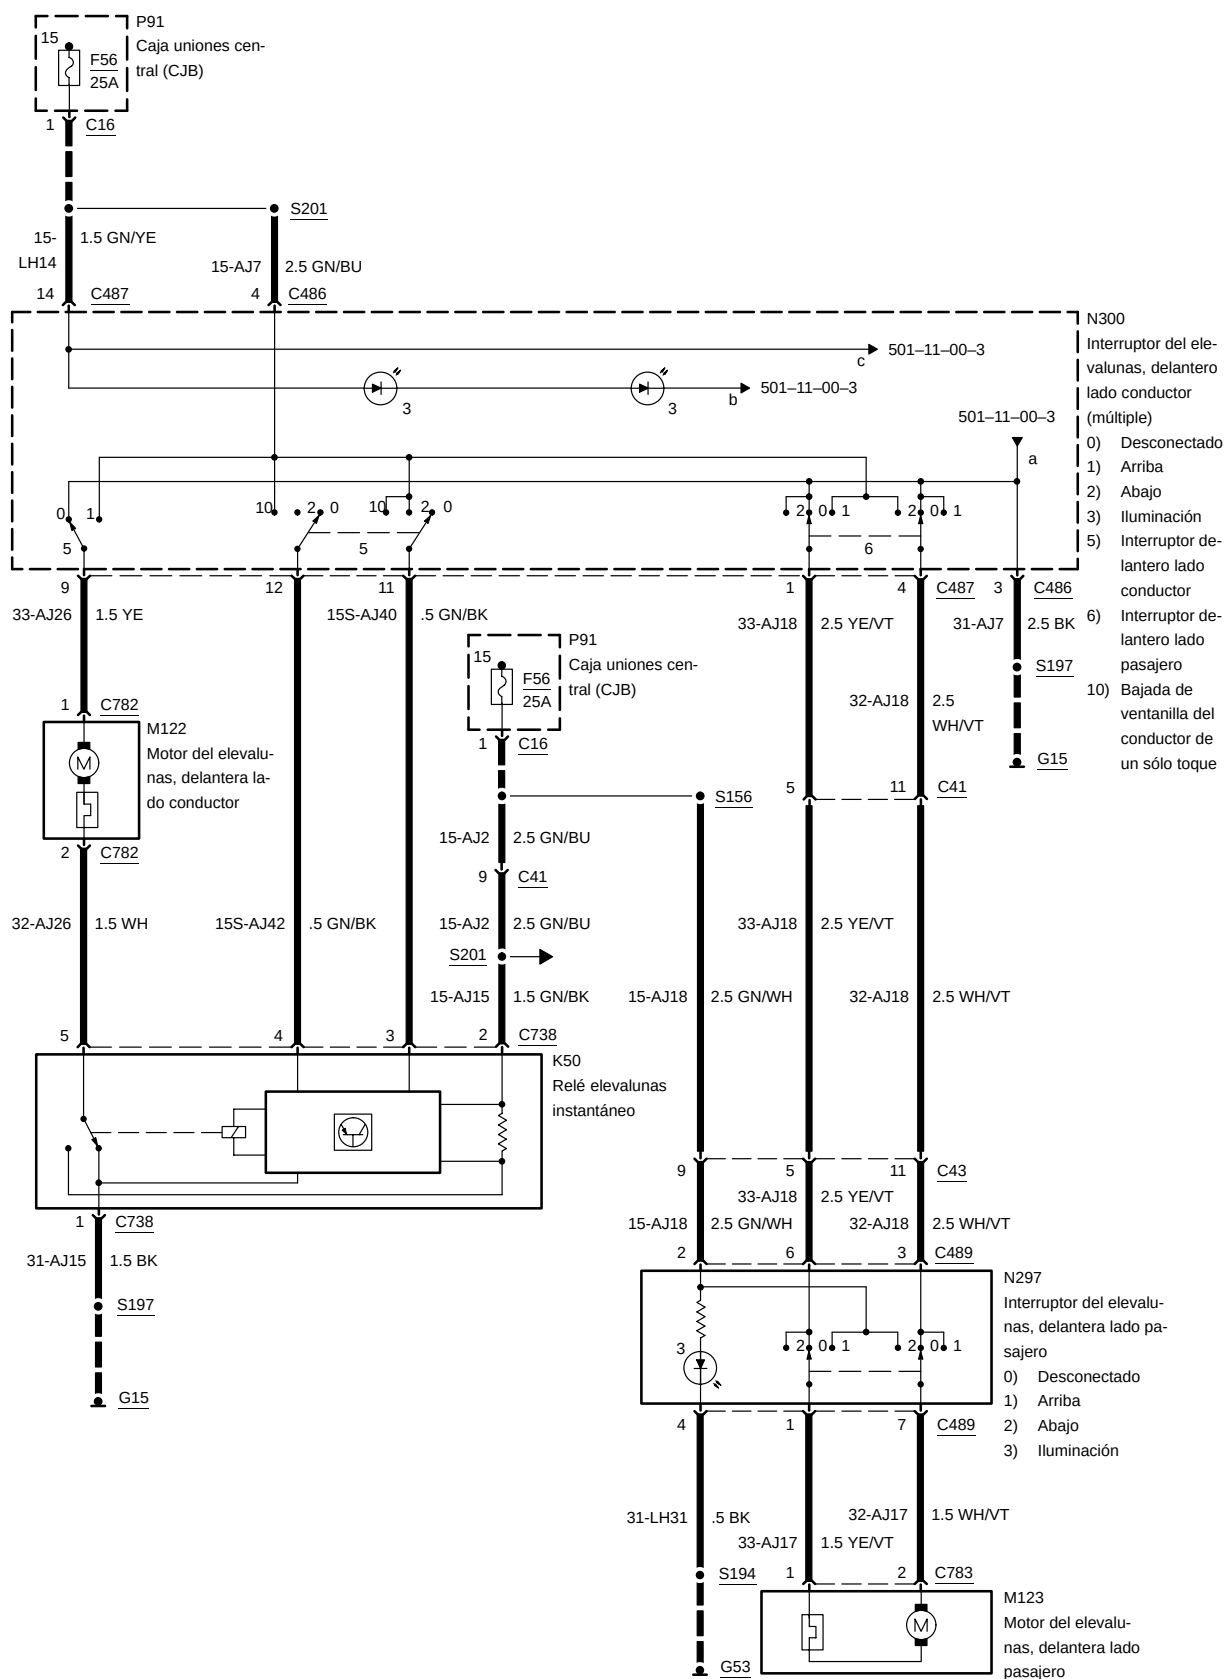


con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-3

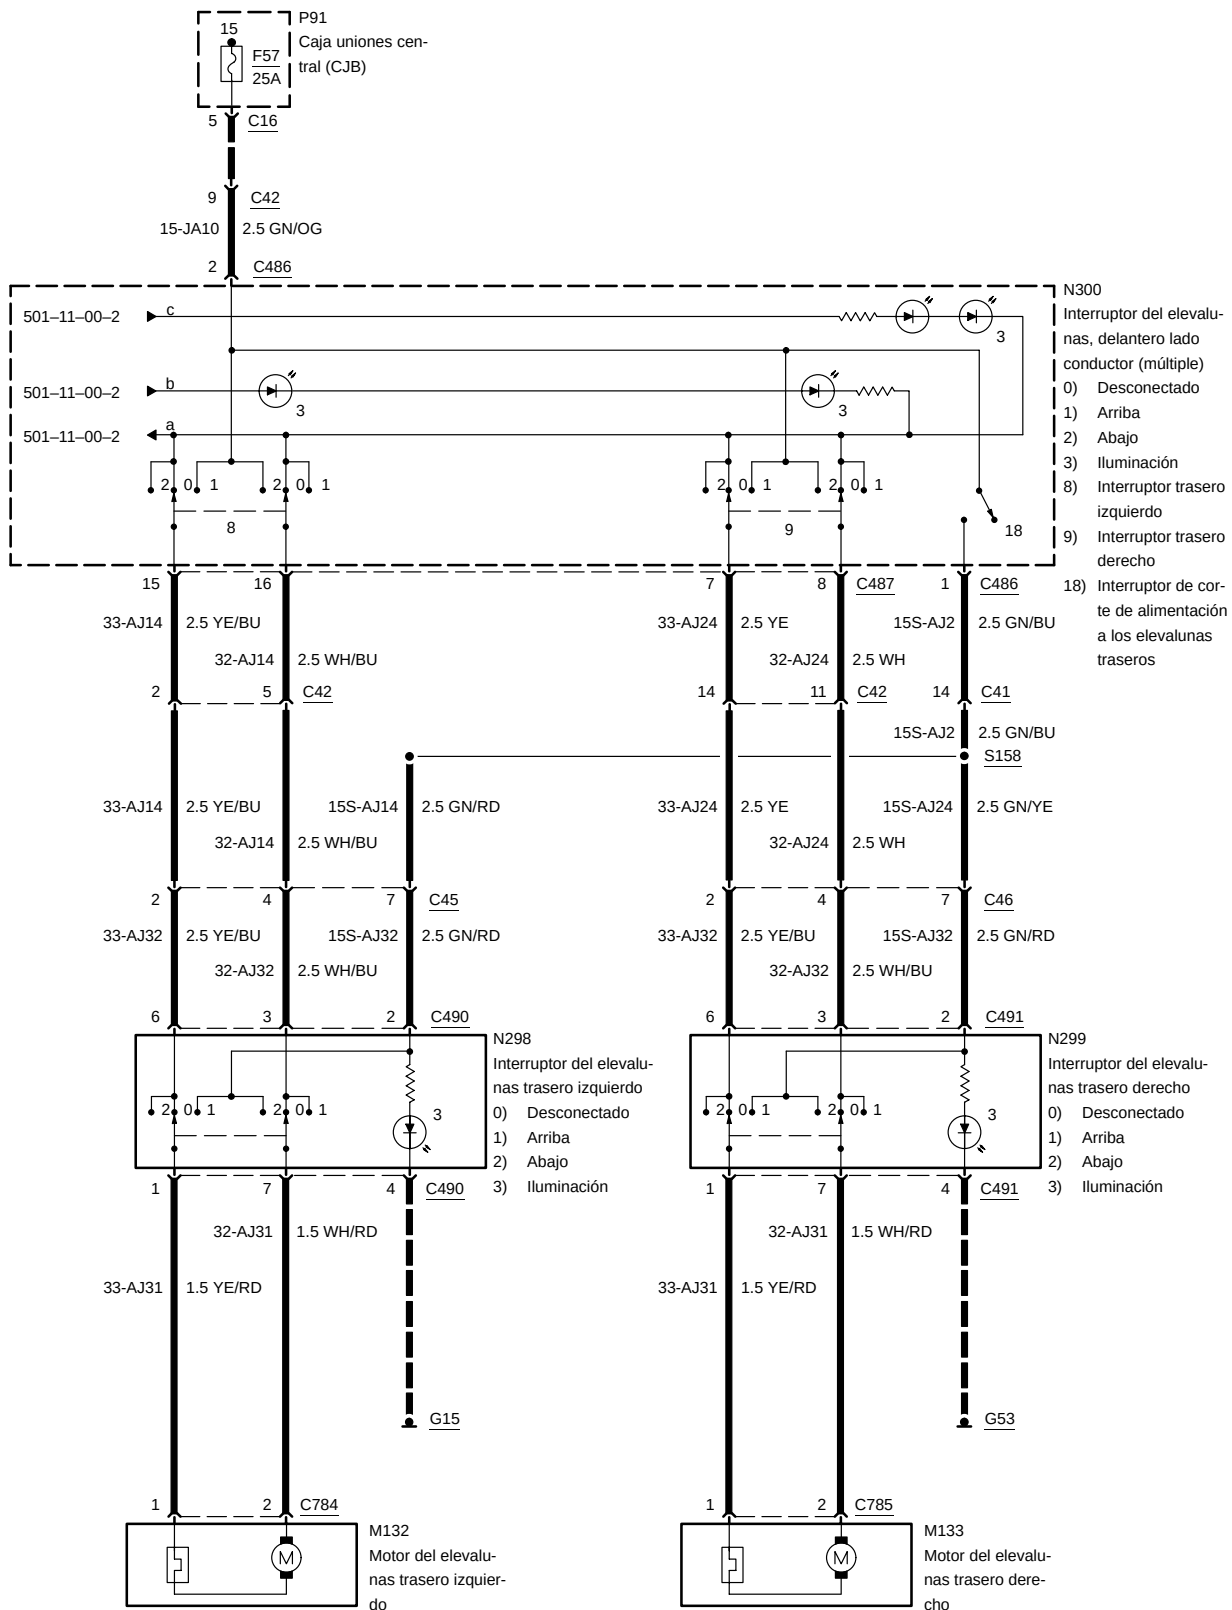


Luneta térmica trasera

-4

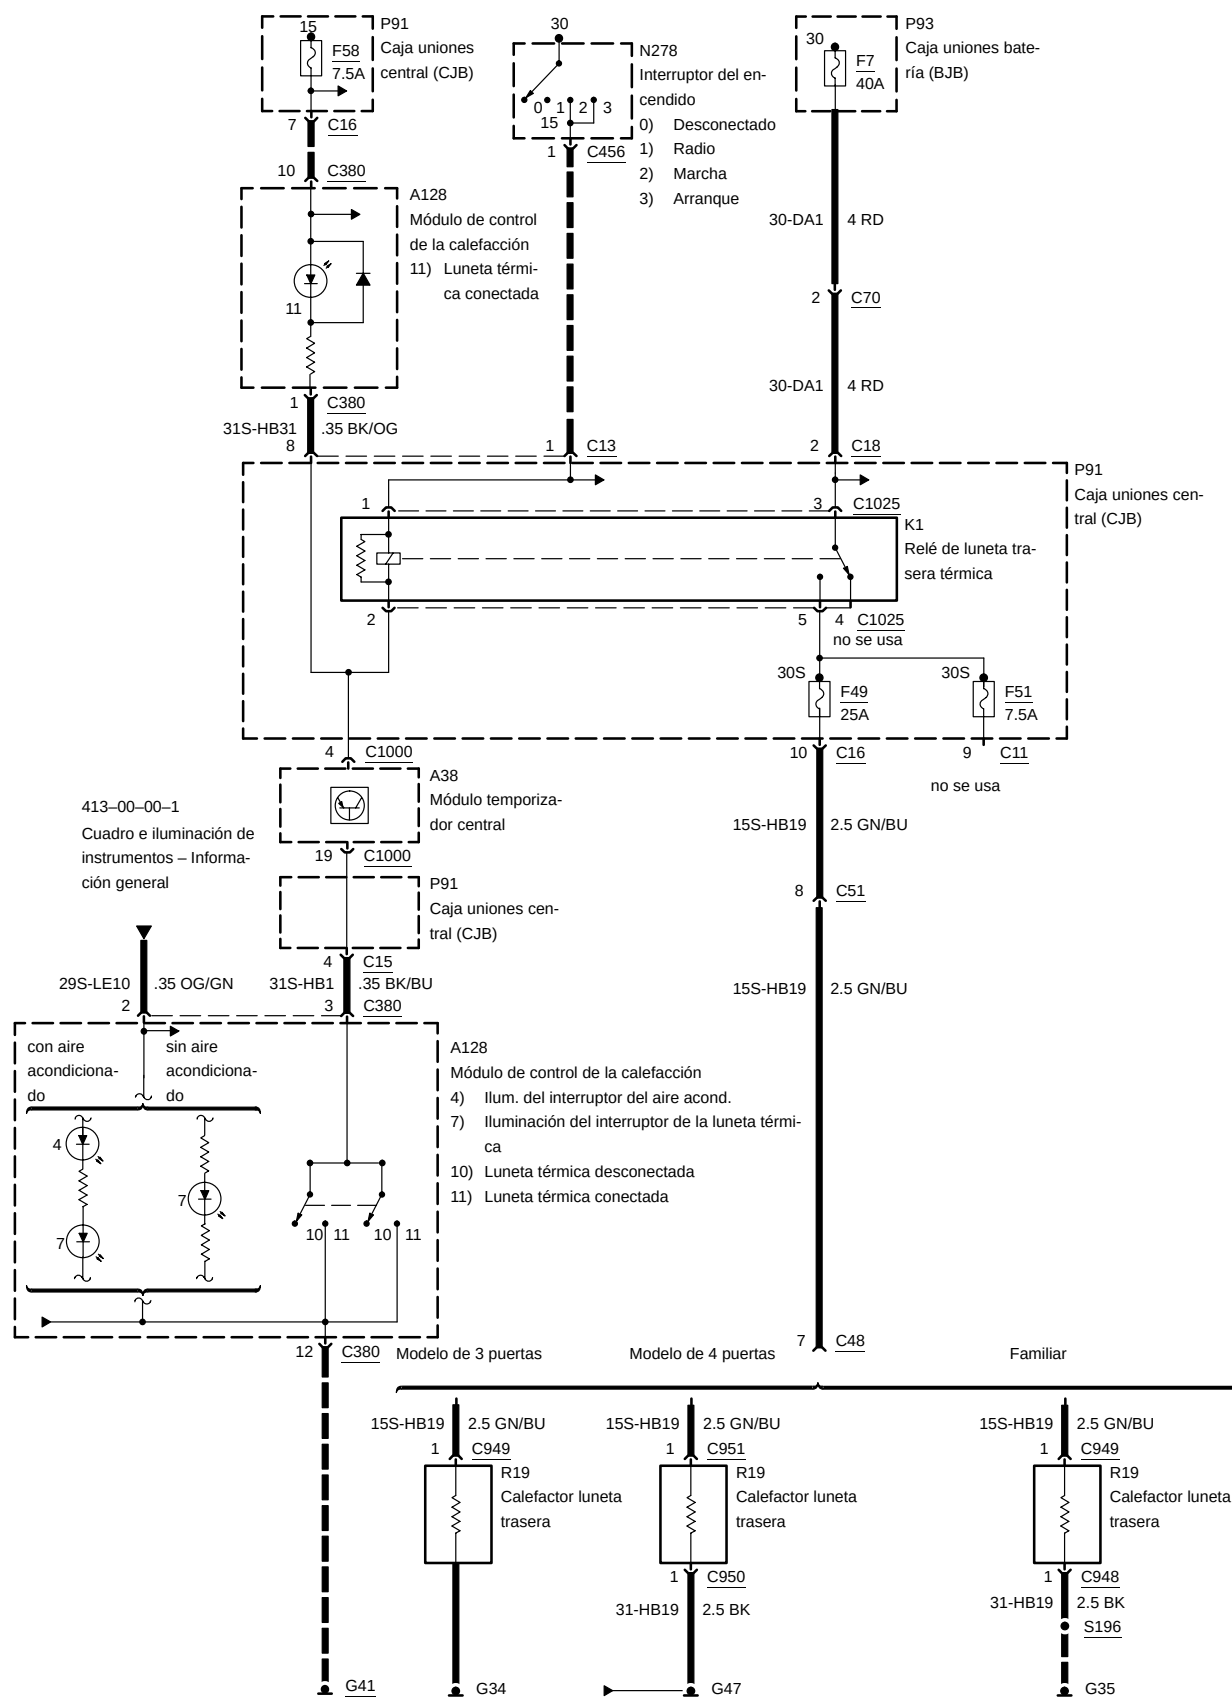


-1

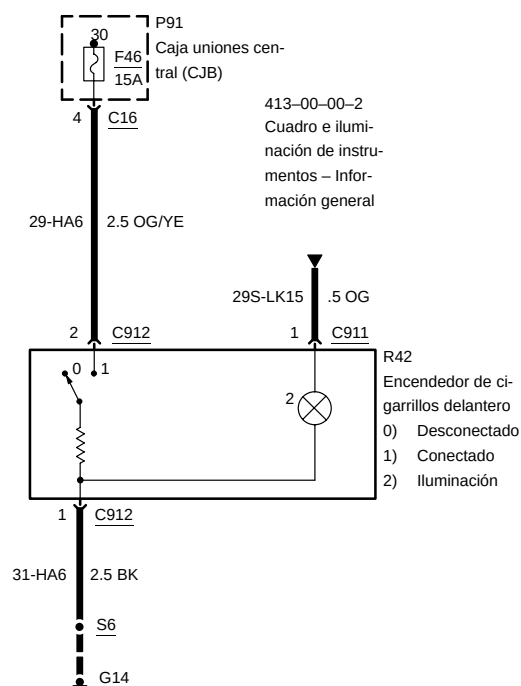


con cierre centralizado

-1

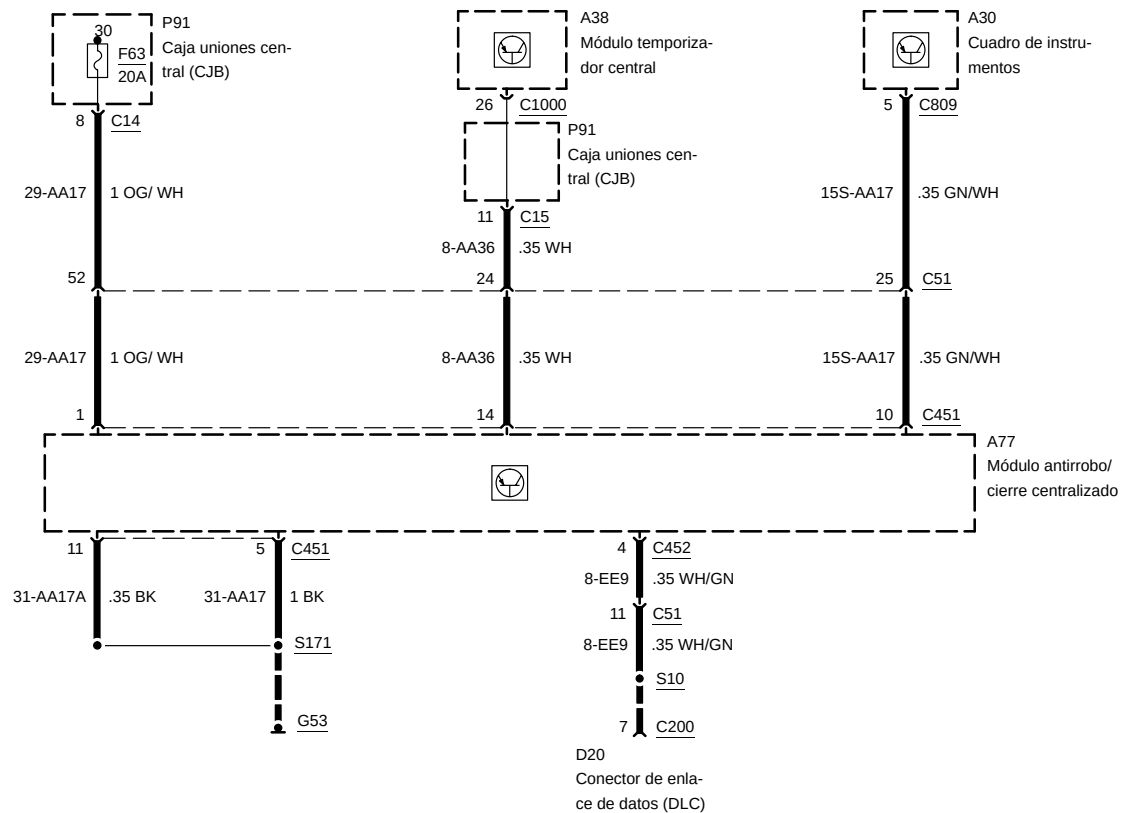


con cierre centralizado

-2

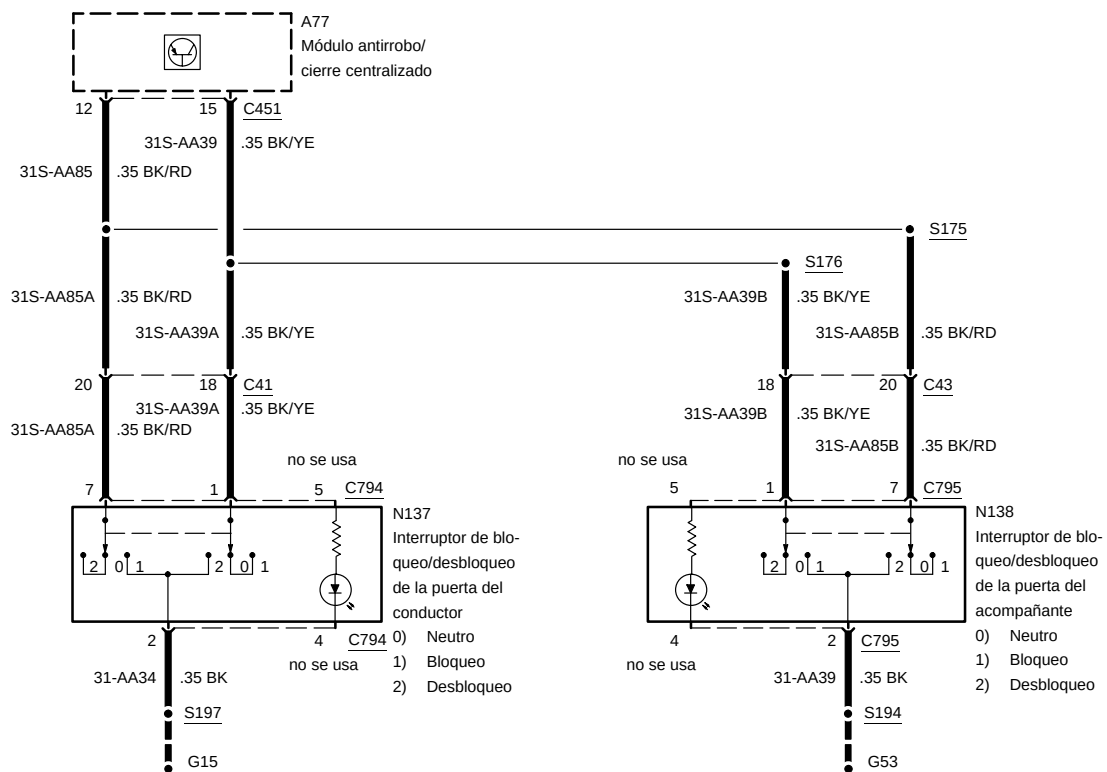


con cierre centralizado, sin sistema antirrobo

-3

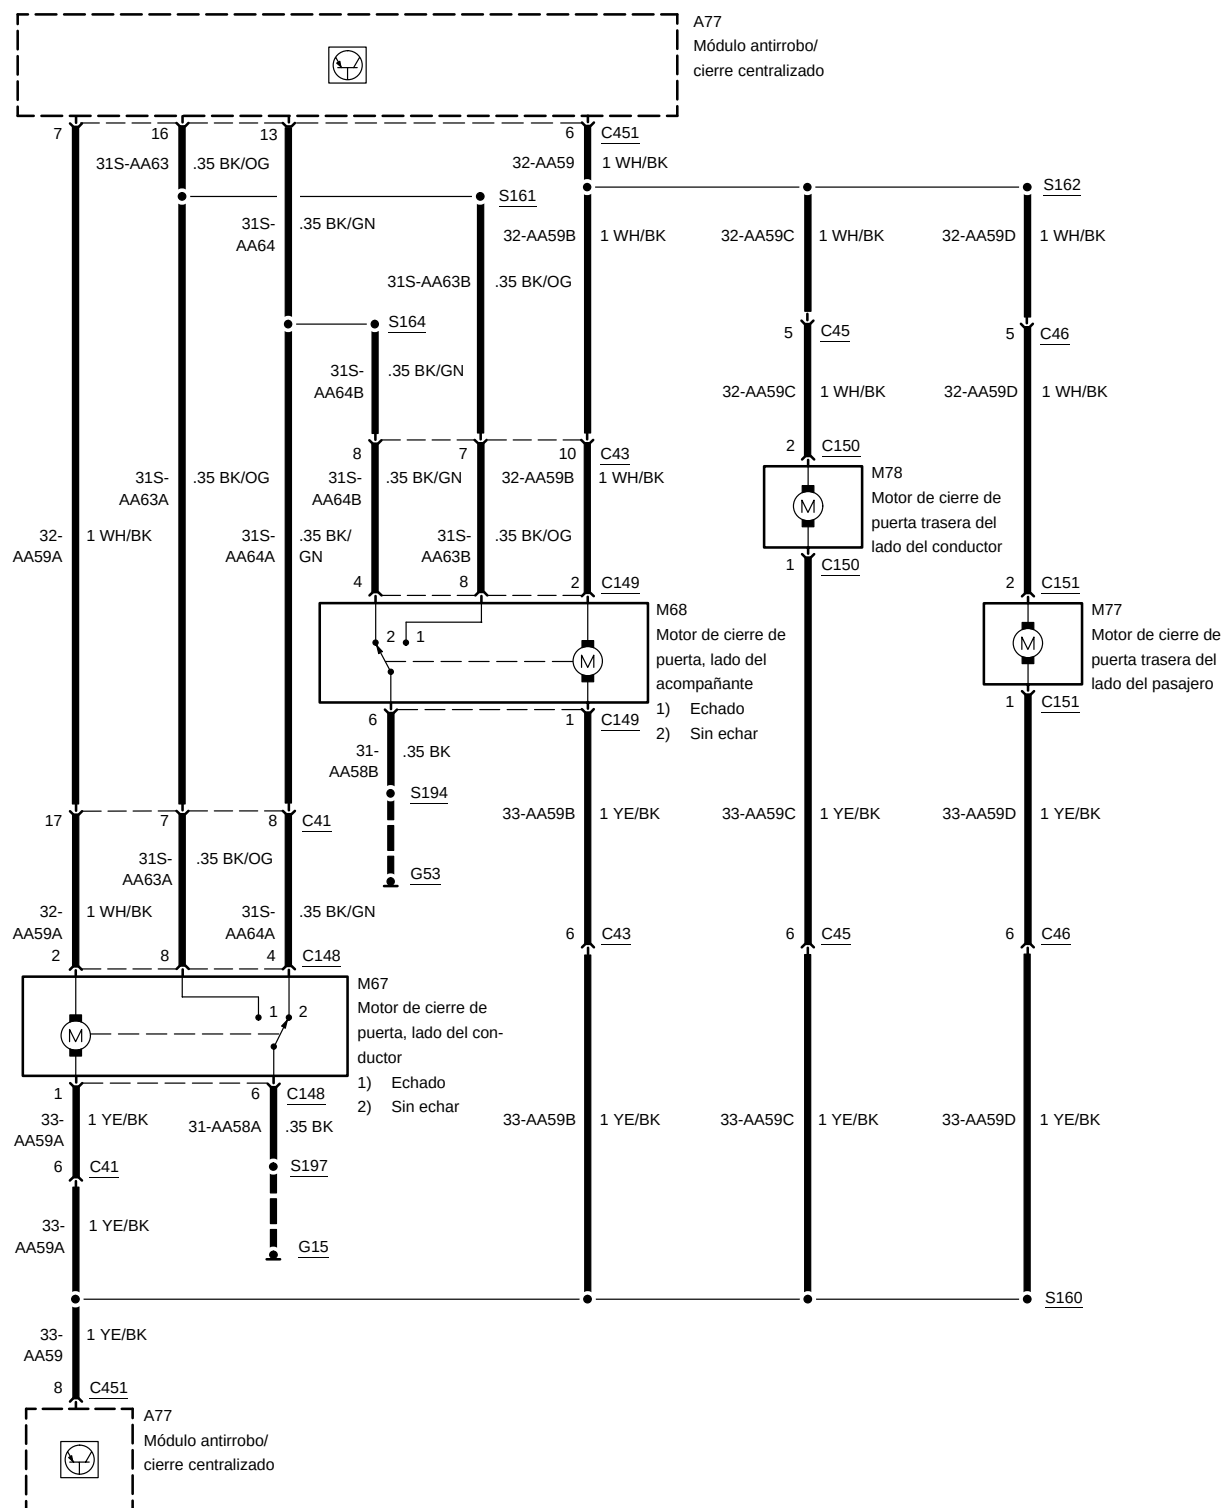


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-4

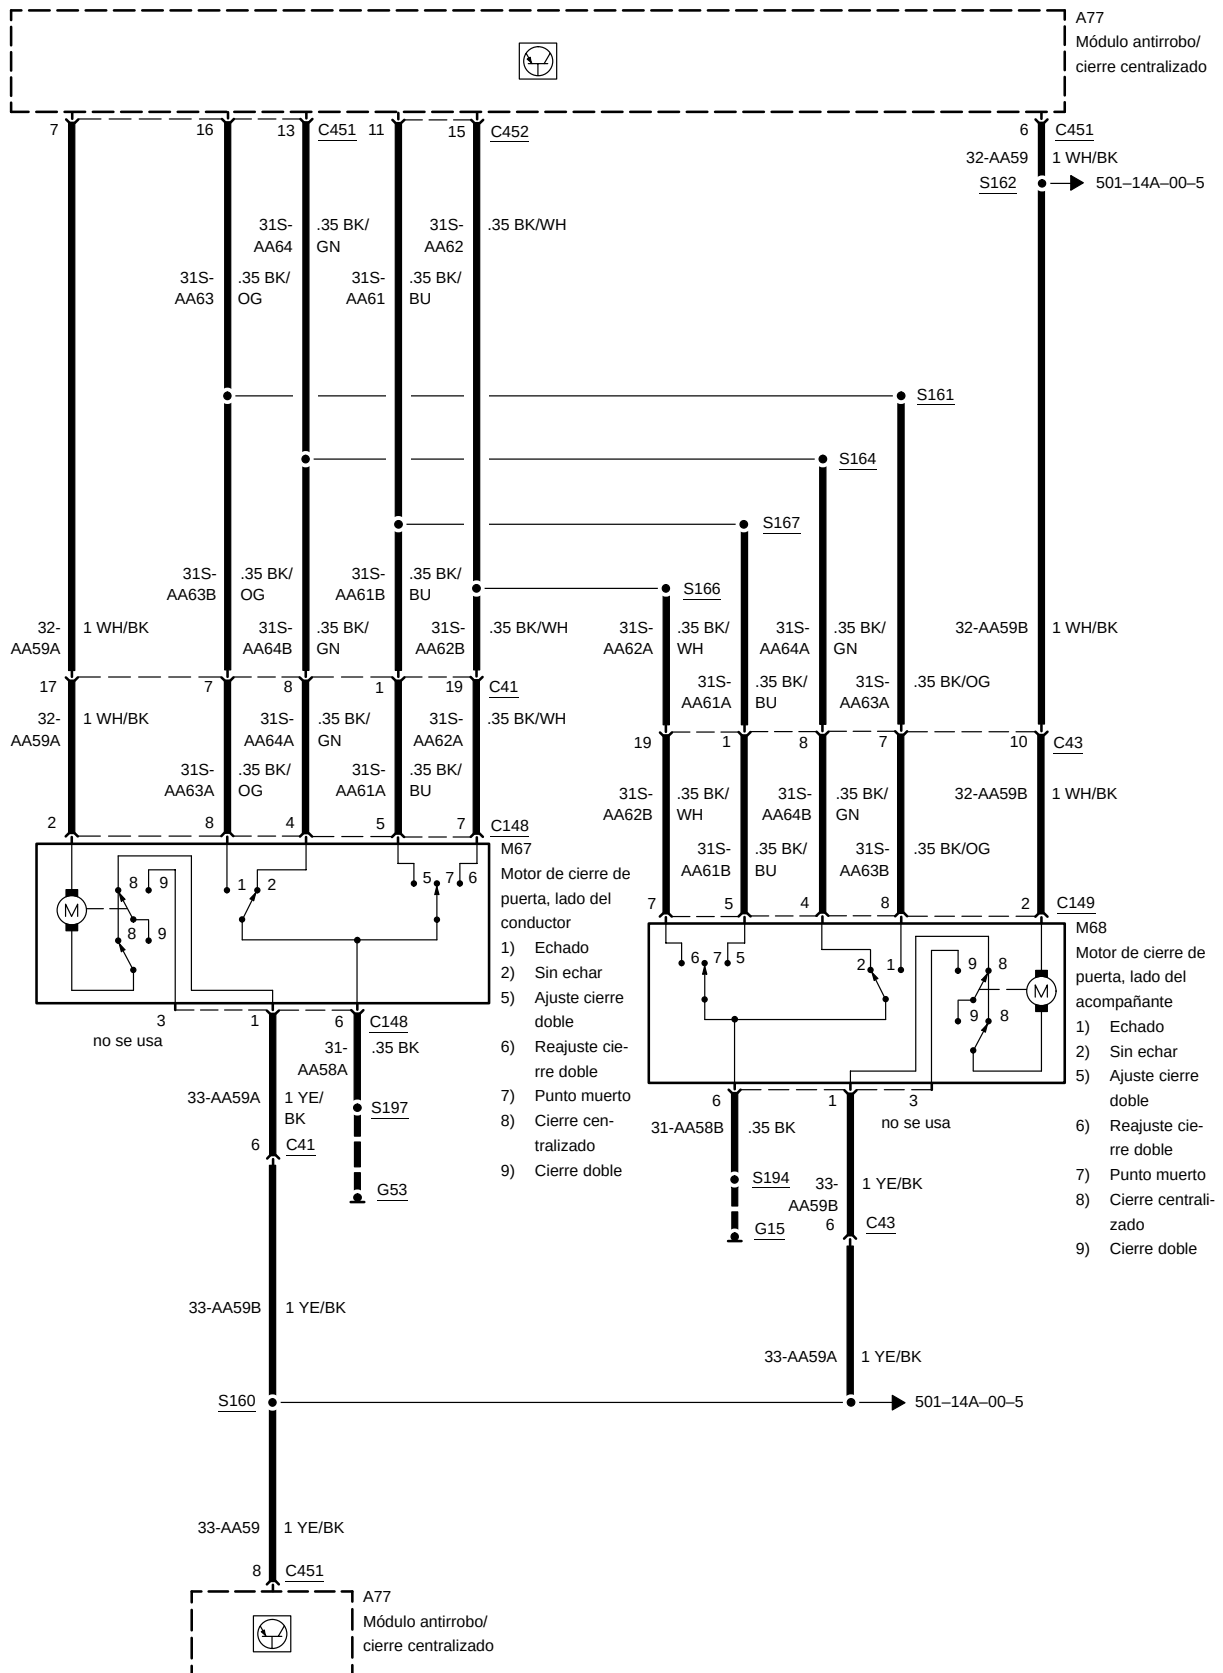


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-5

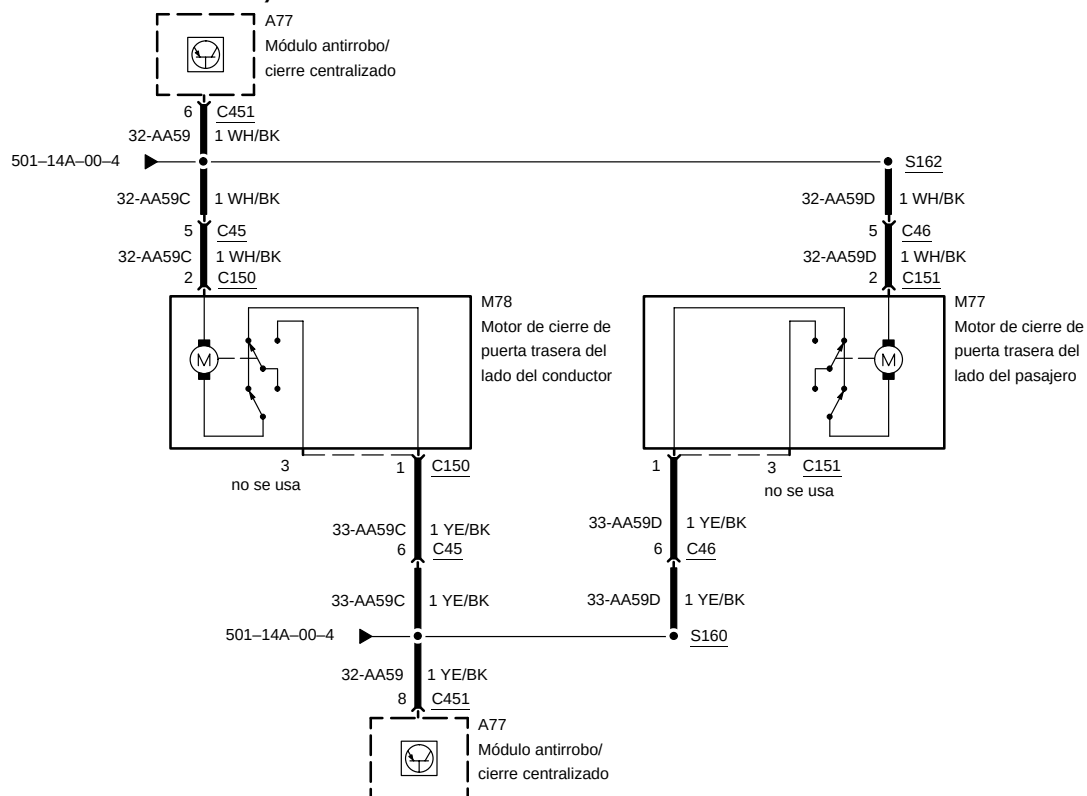


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-6

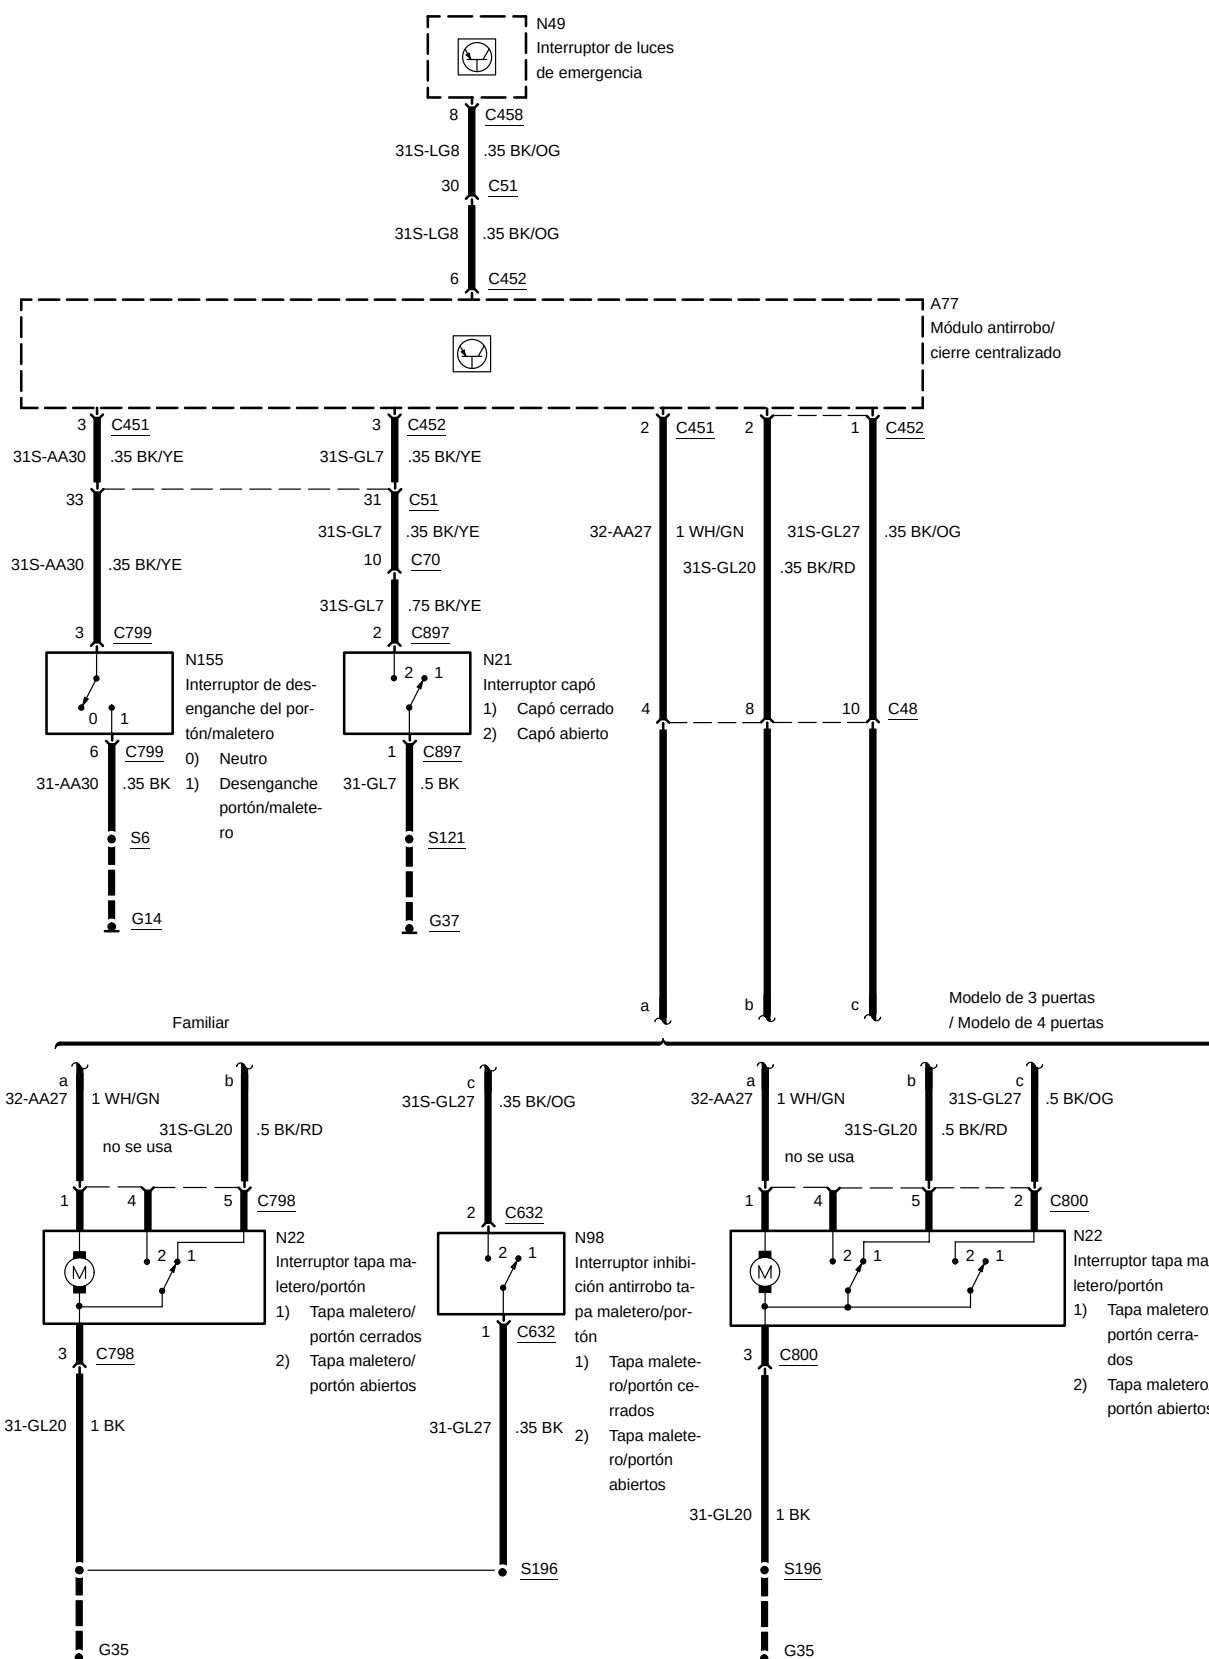


con cierre centralizado, sin sistema antirrobo

-7

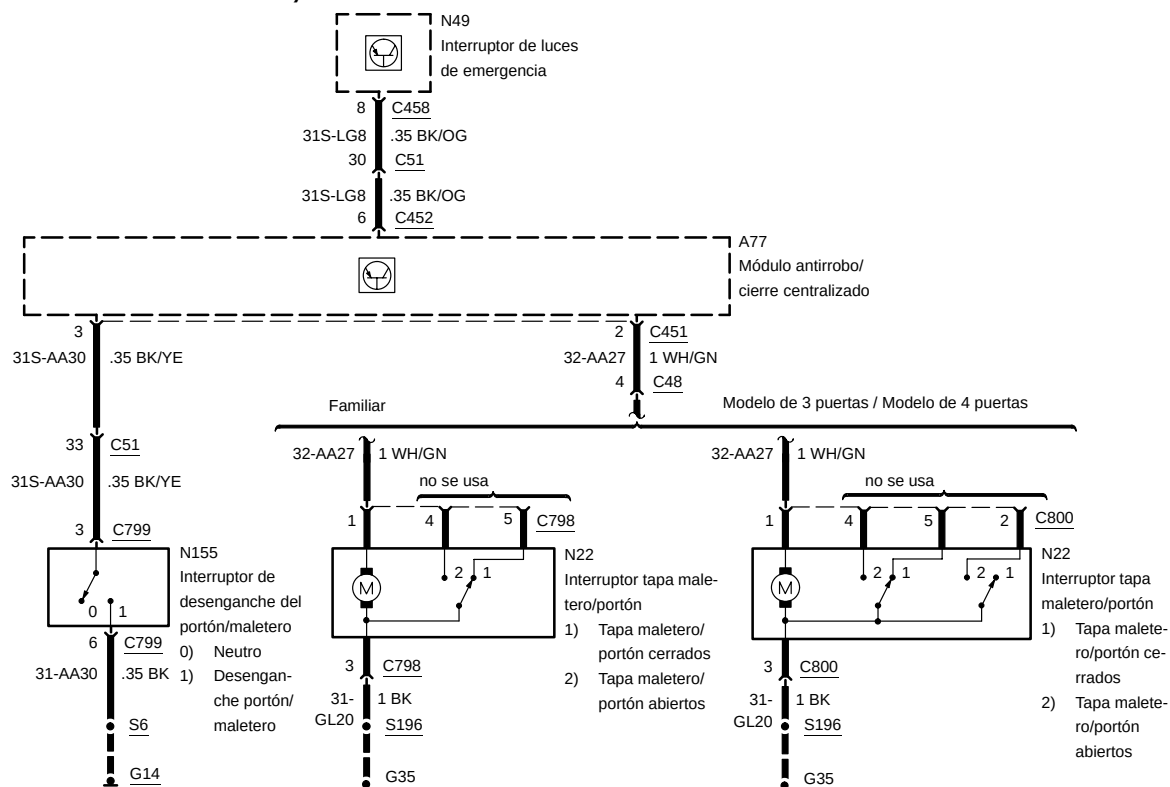


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-8

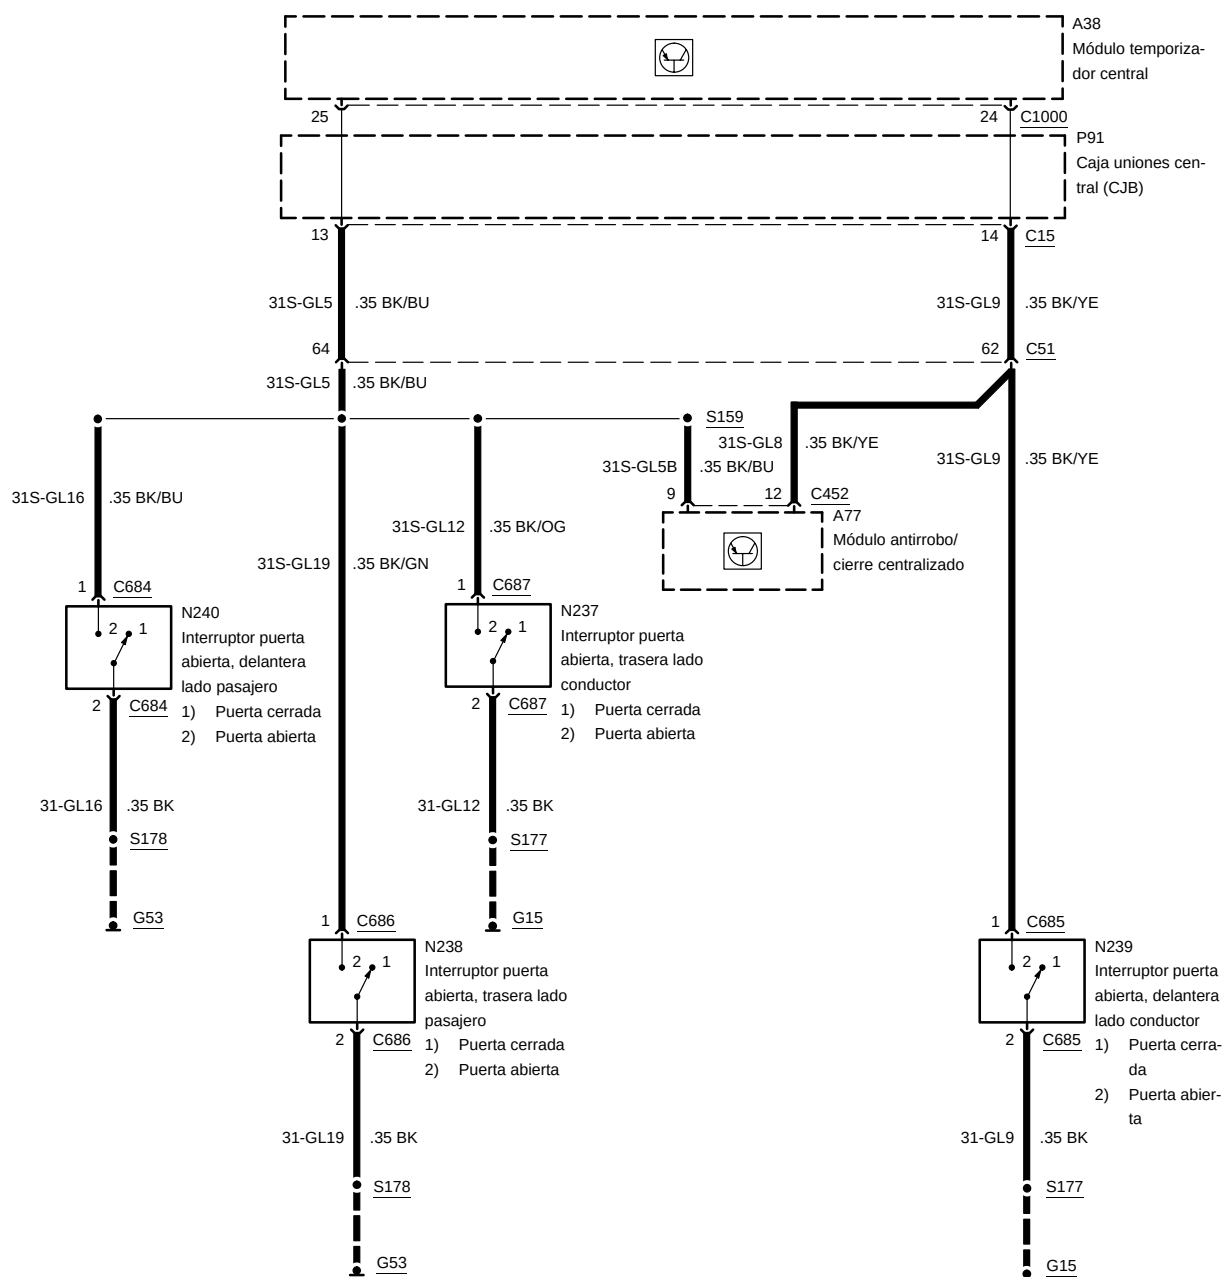


con cierre centralizado, sin sistema antirrobo

-9

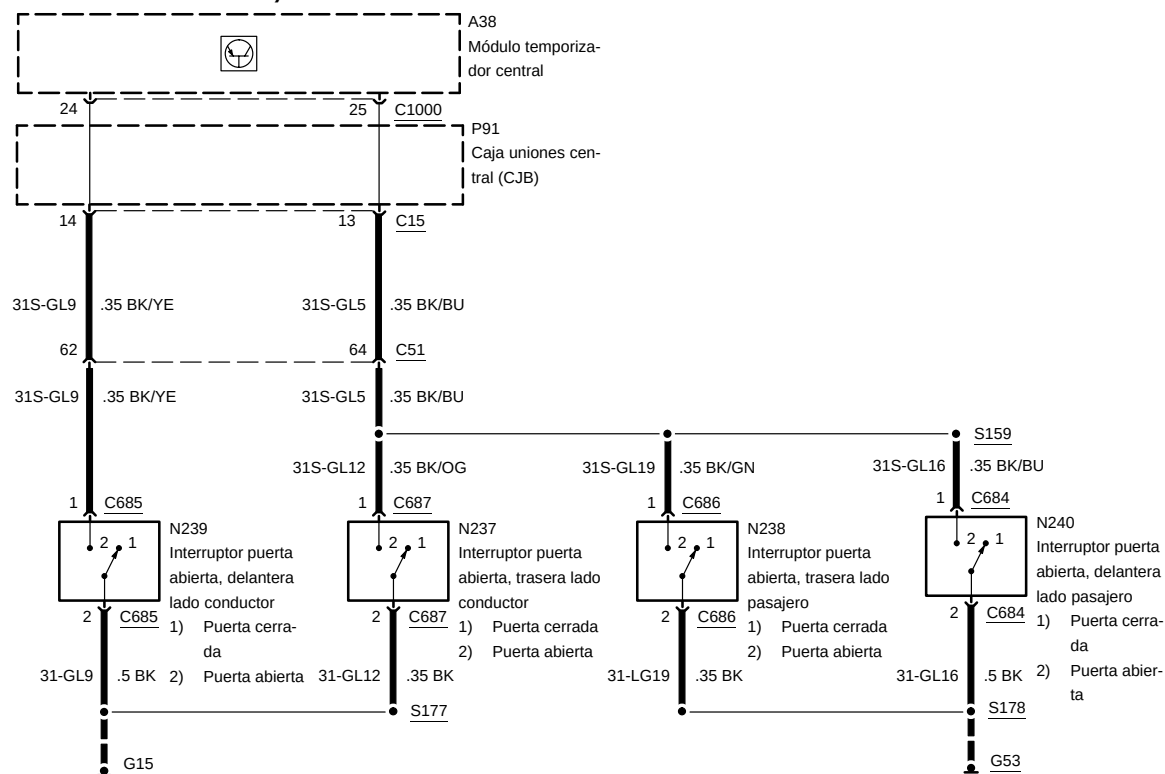


sin cierre centralizado

-10

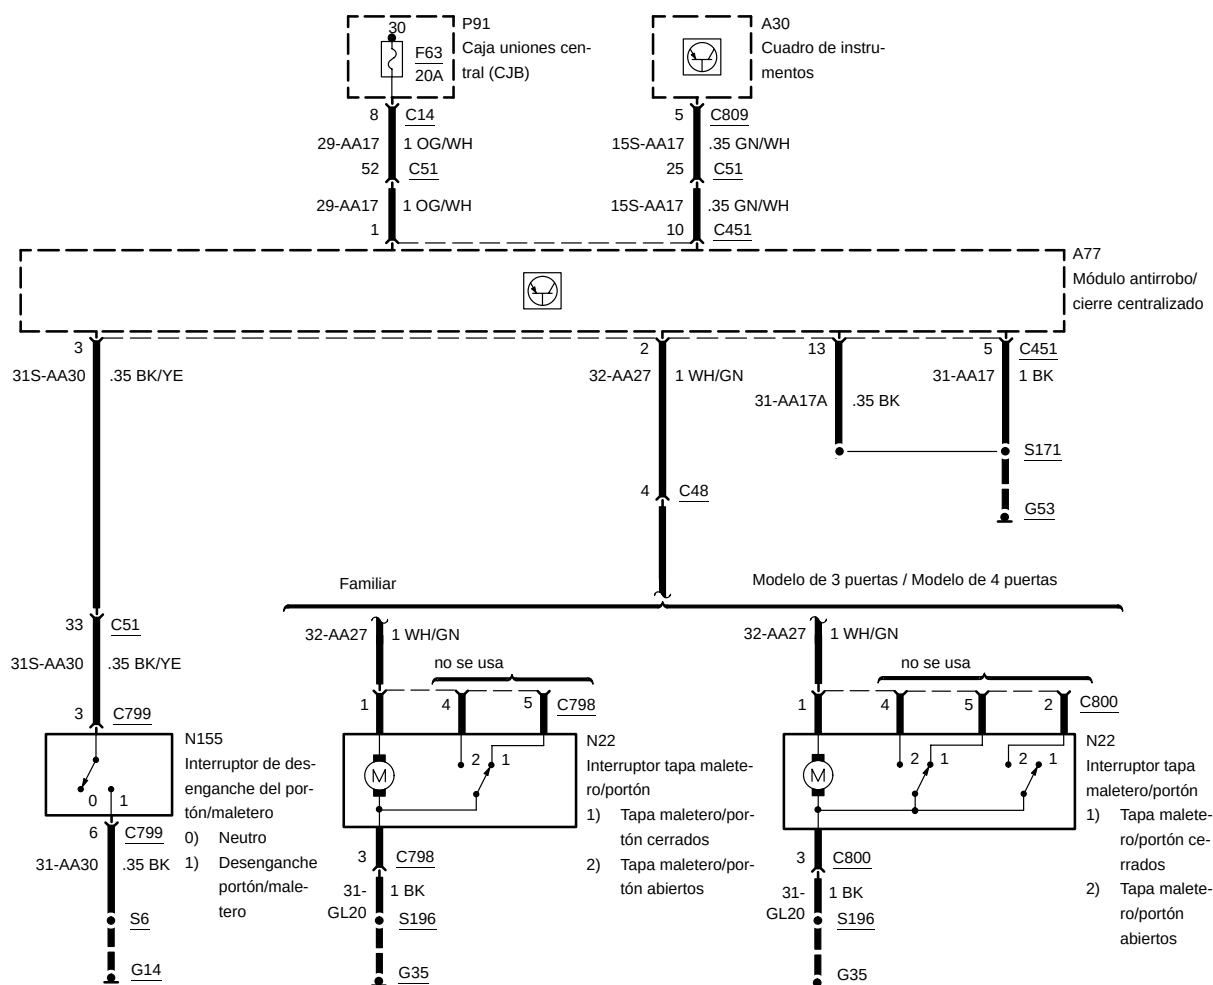


-1

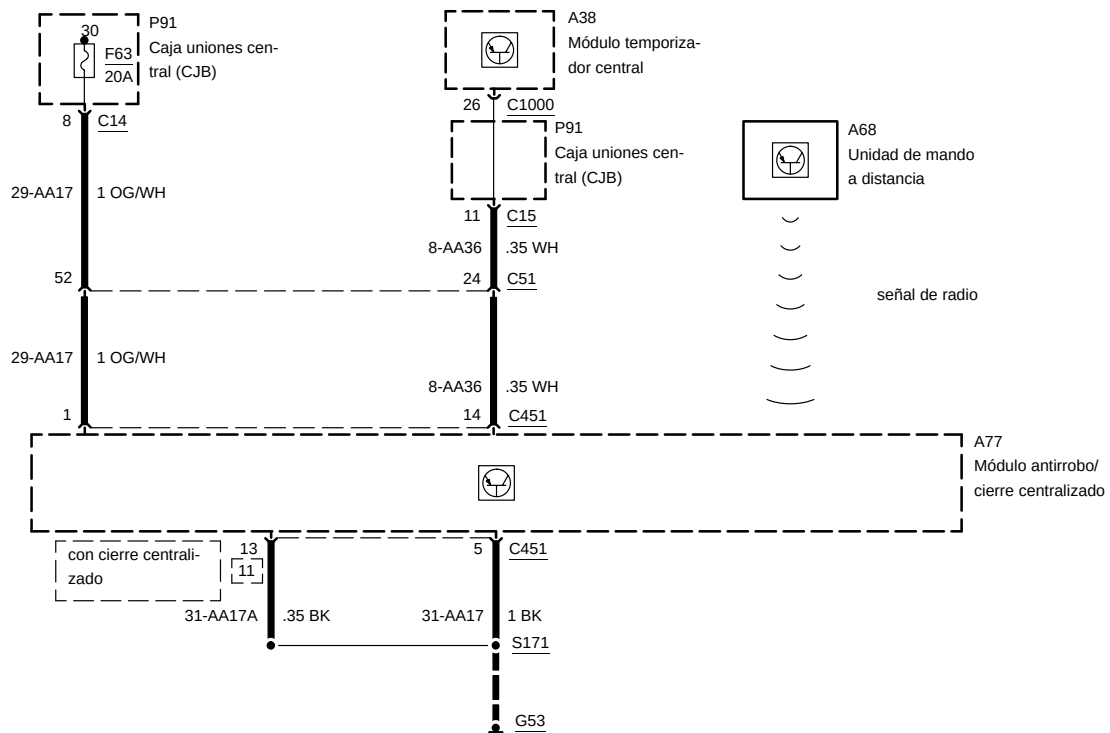


sin limpiaventana trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas

-1

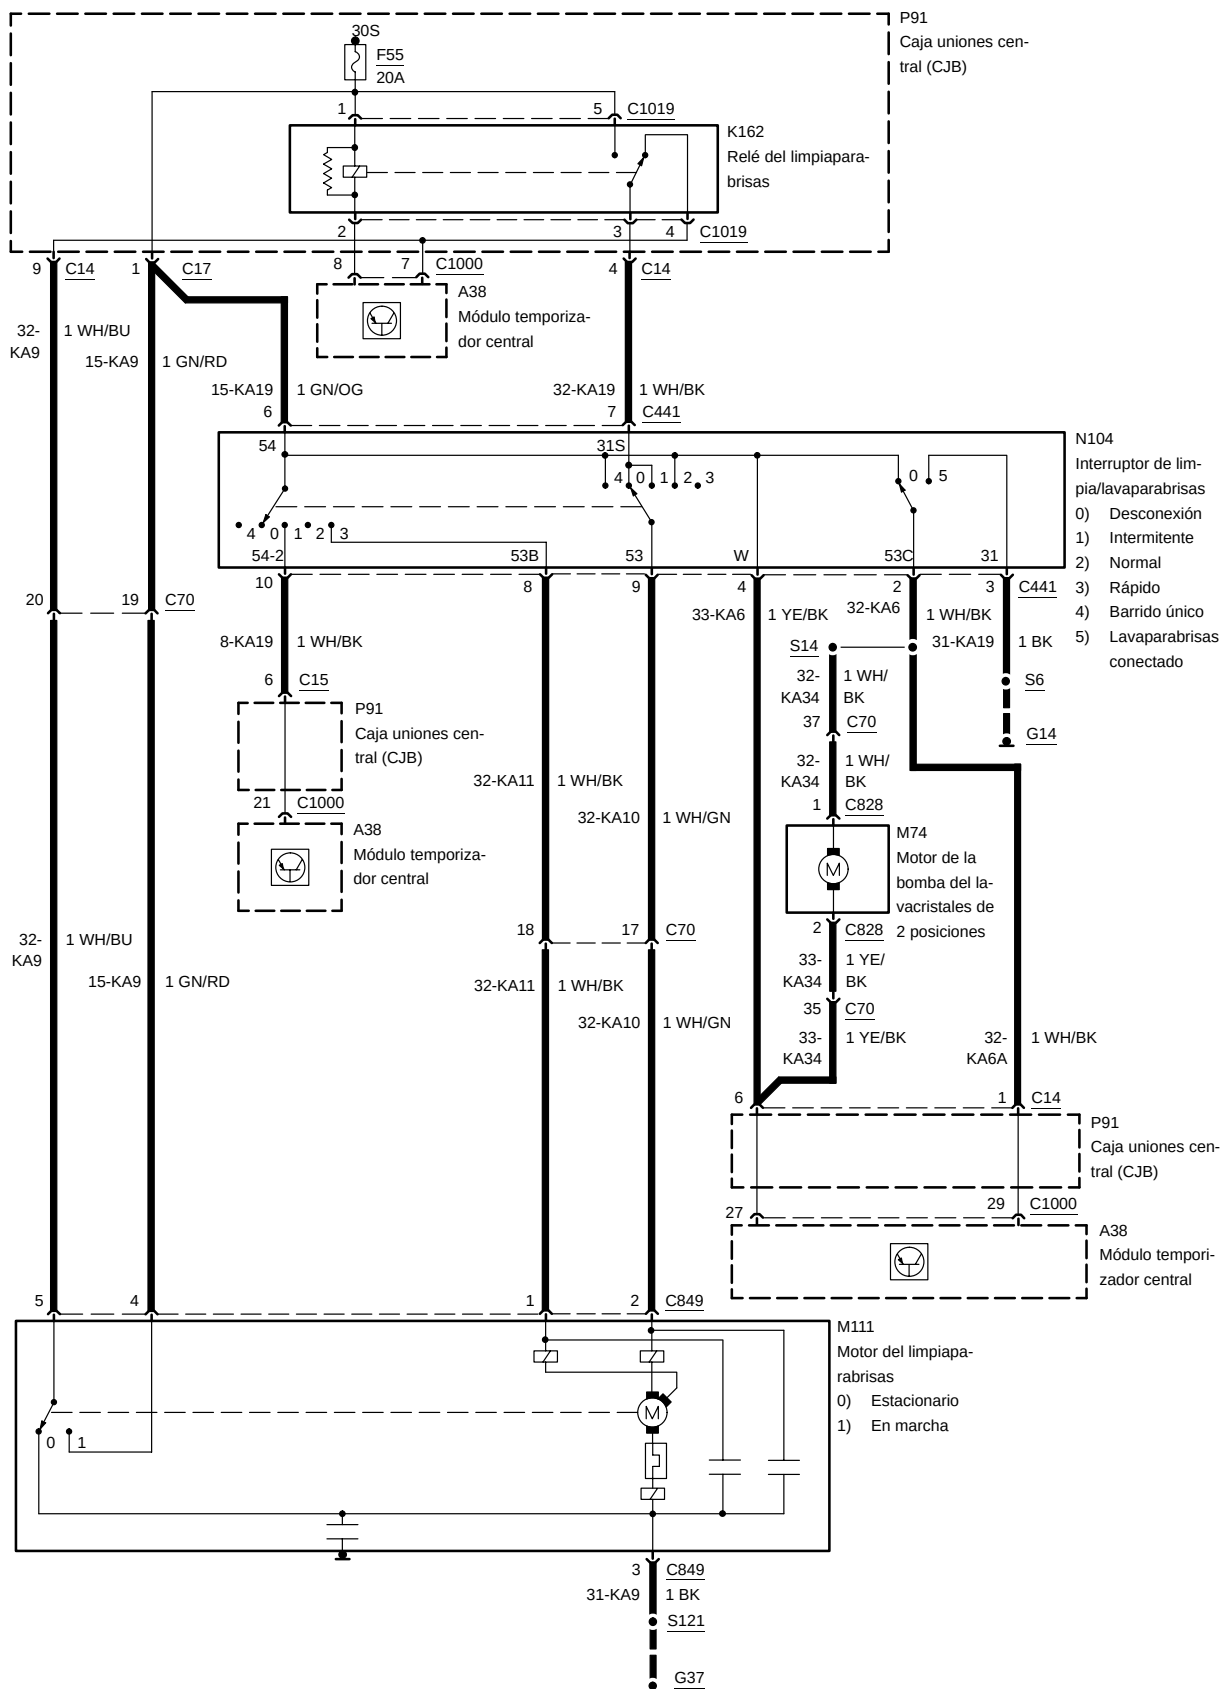


sin limpiaventa trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas

-2

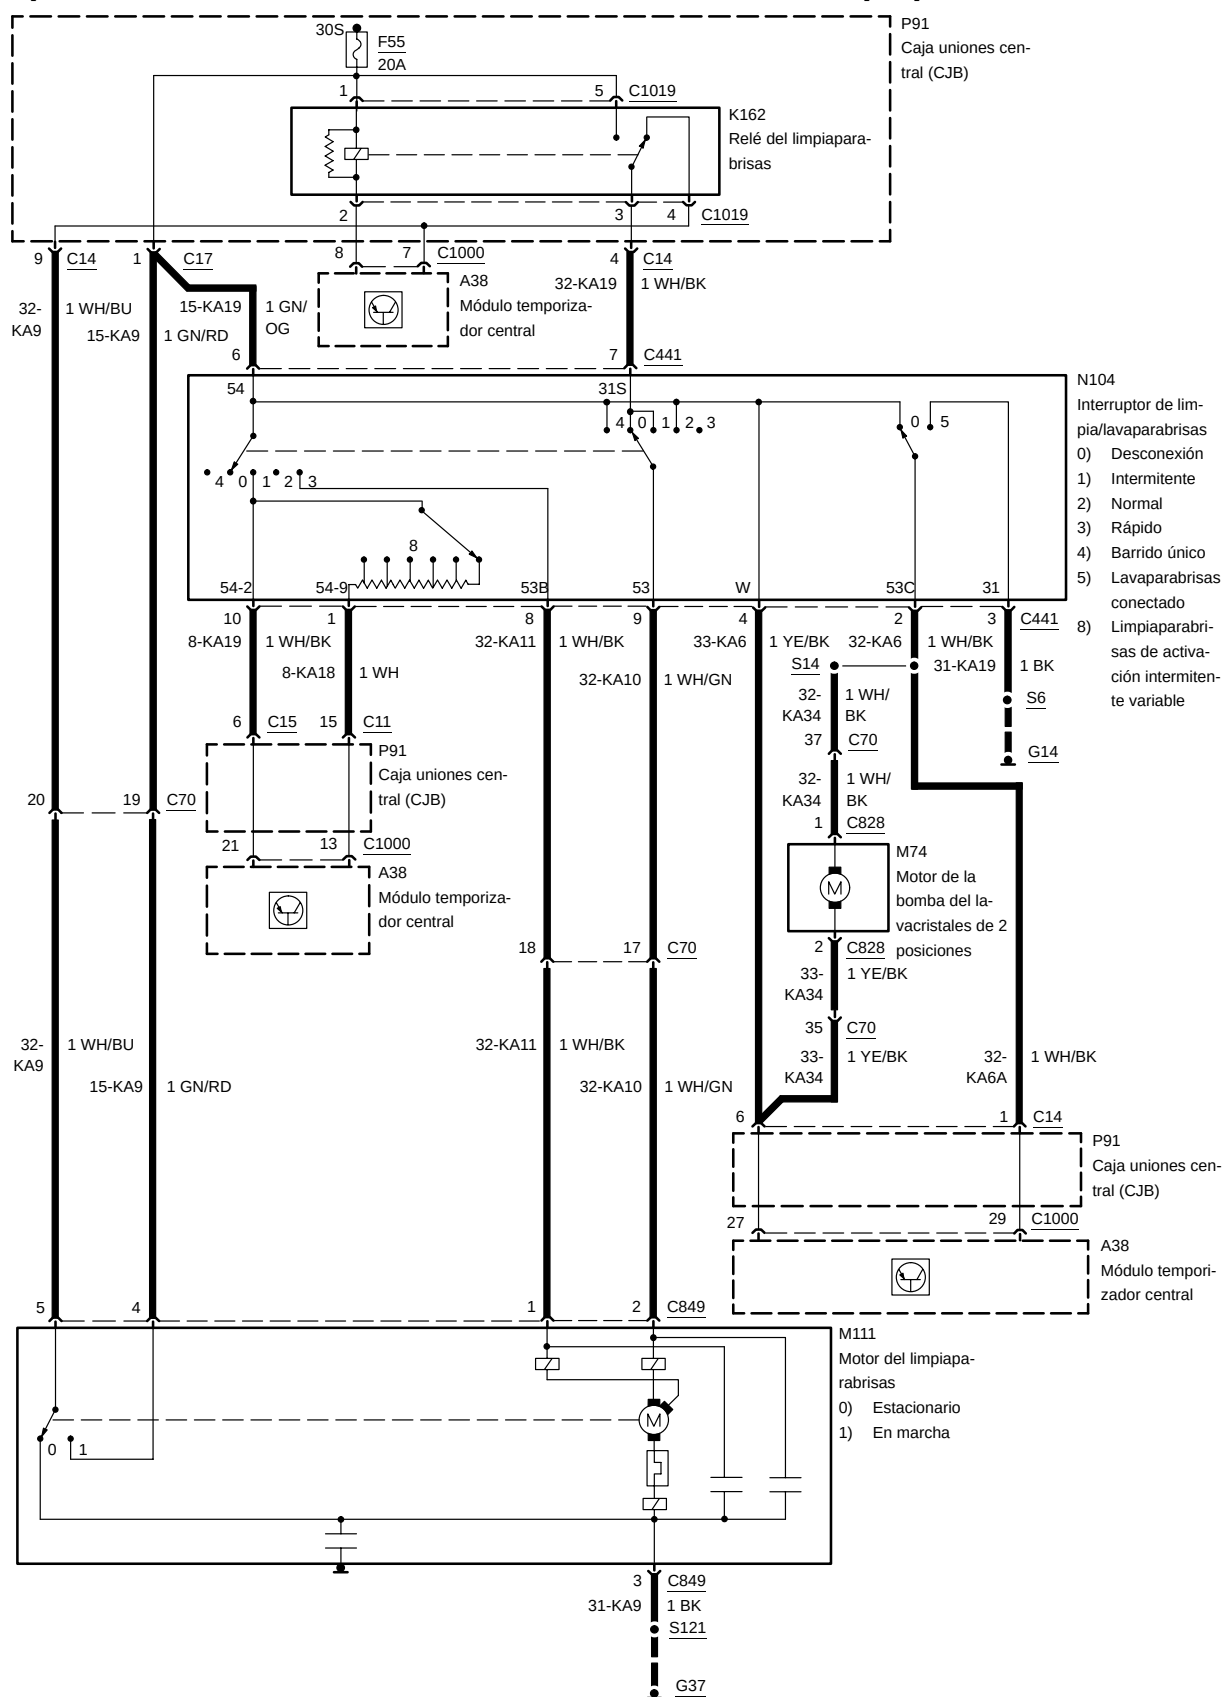


con limpiaventana trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas

-3

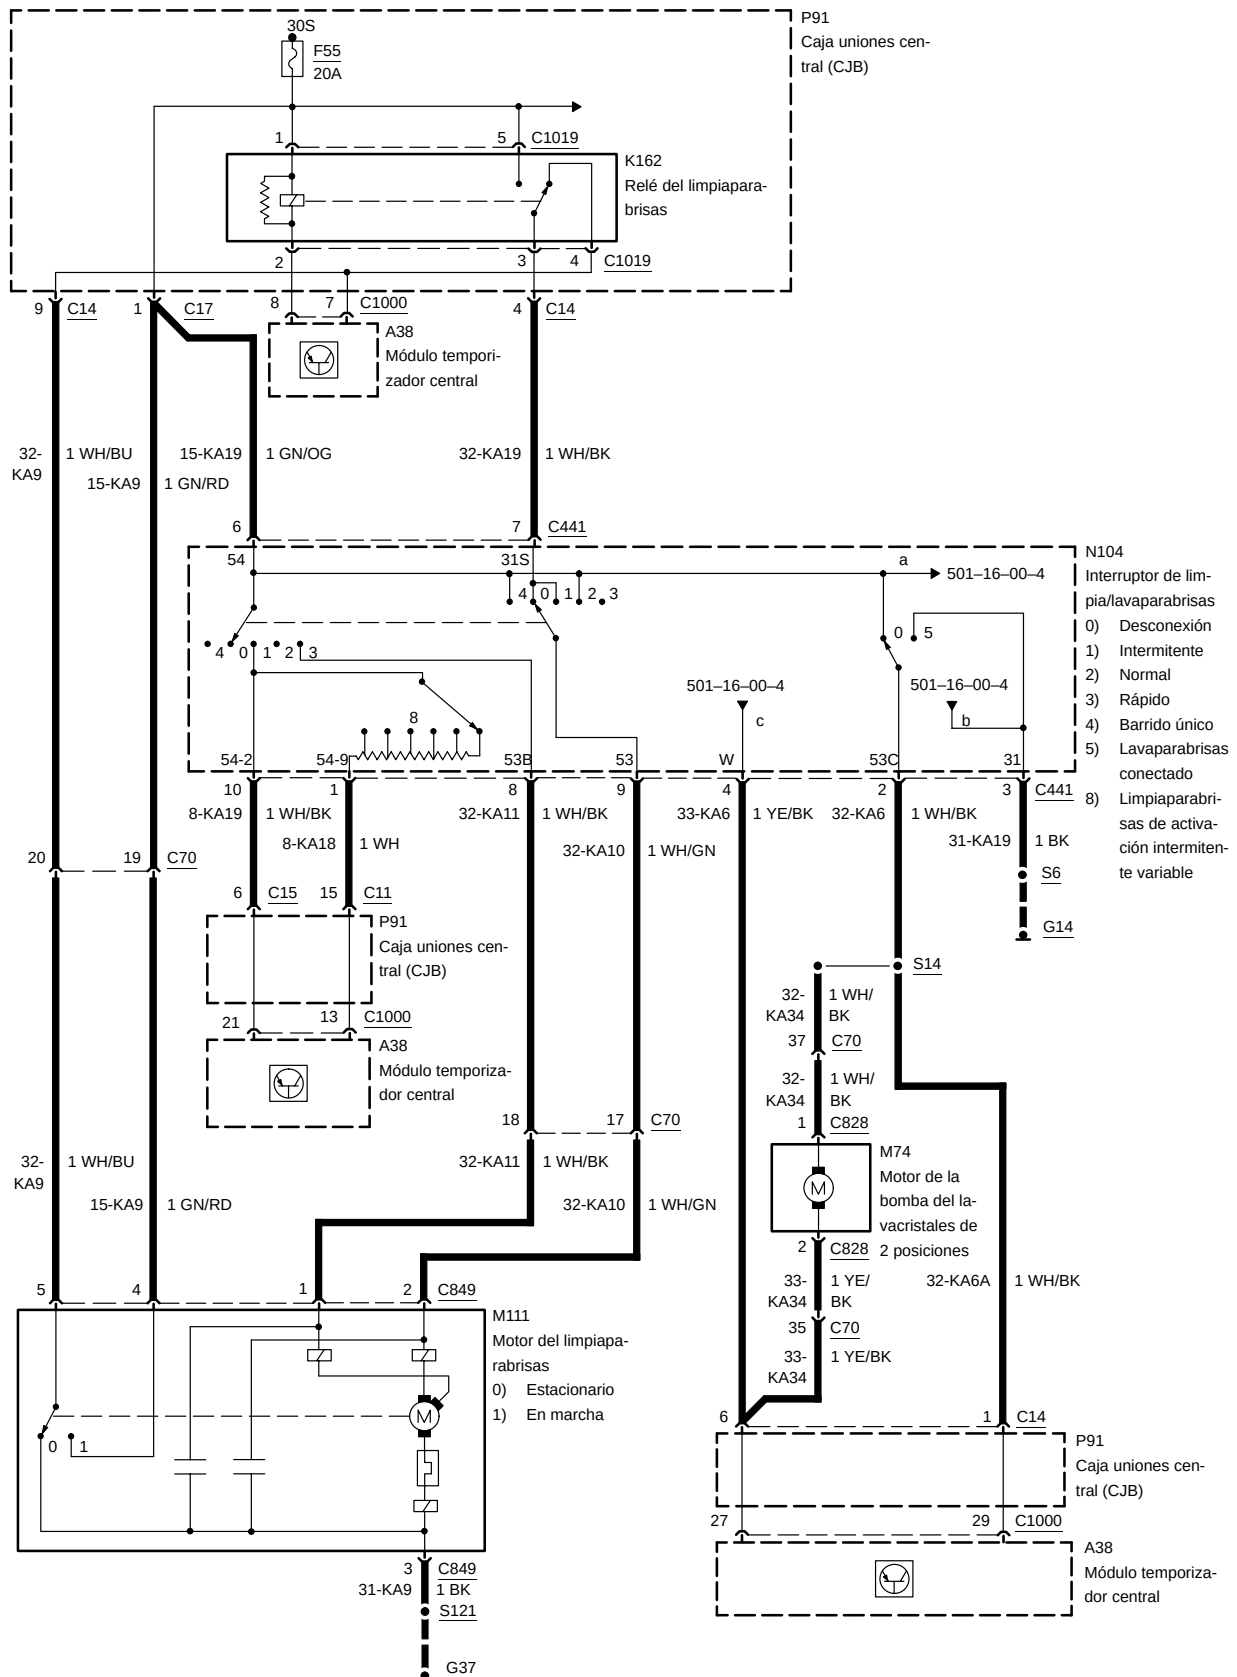


con limpialuneta trasera

-4

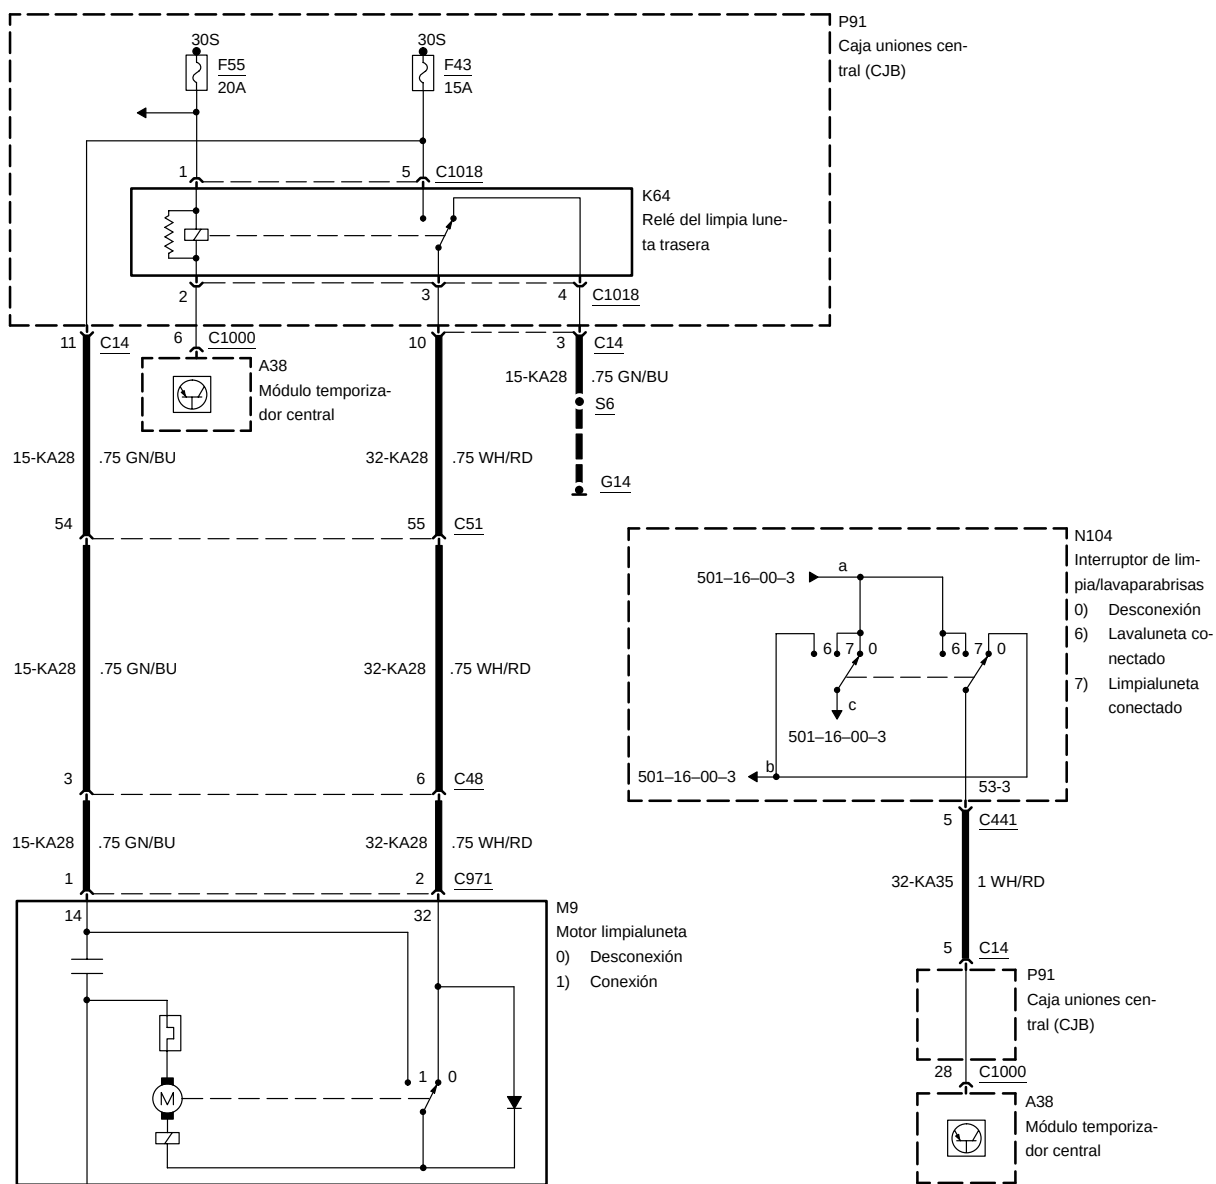




-1

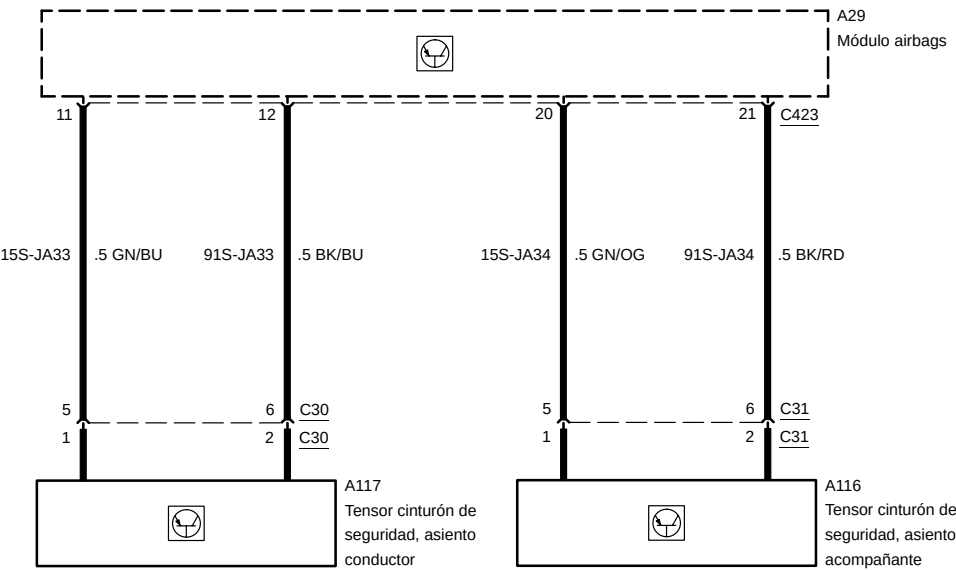


-1

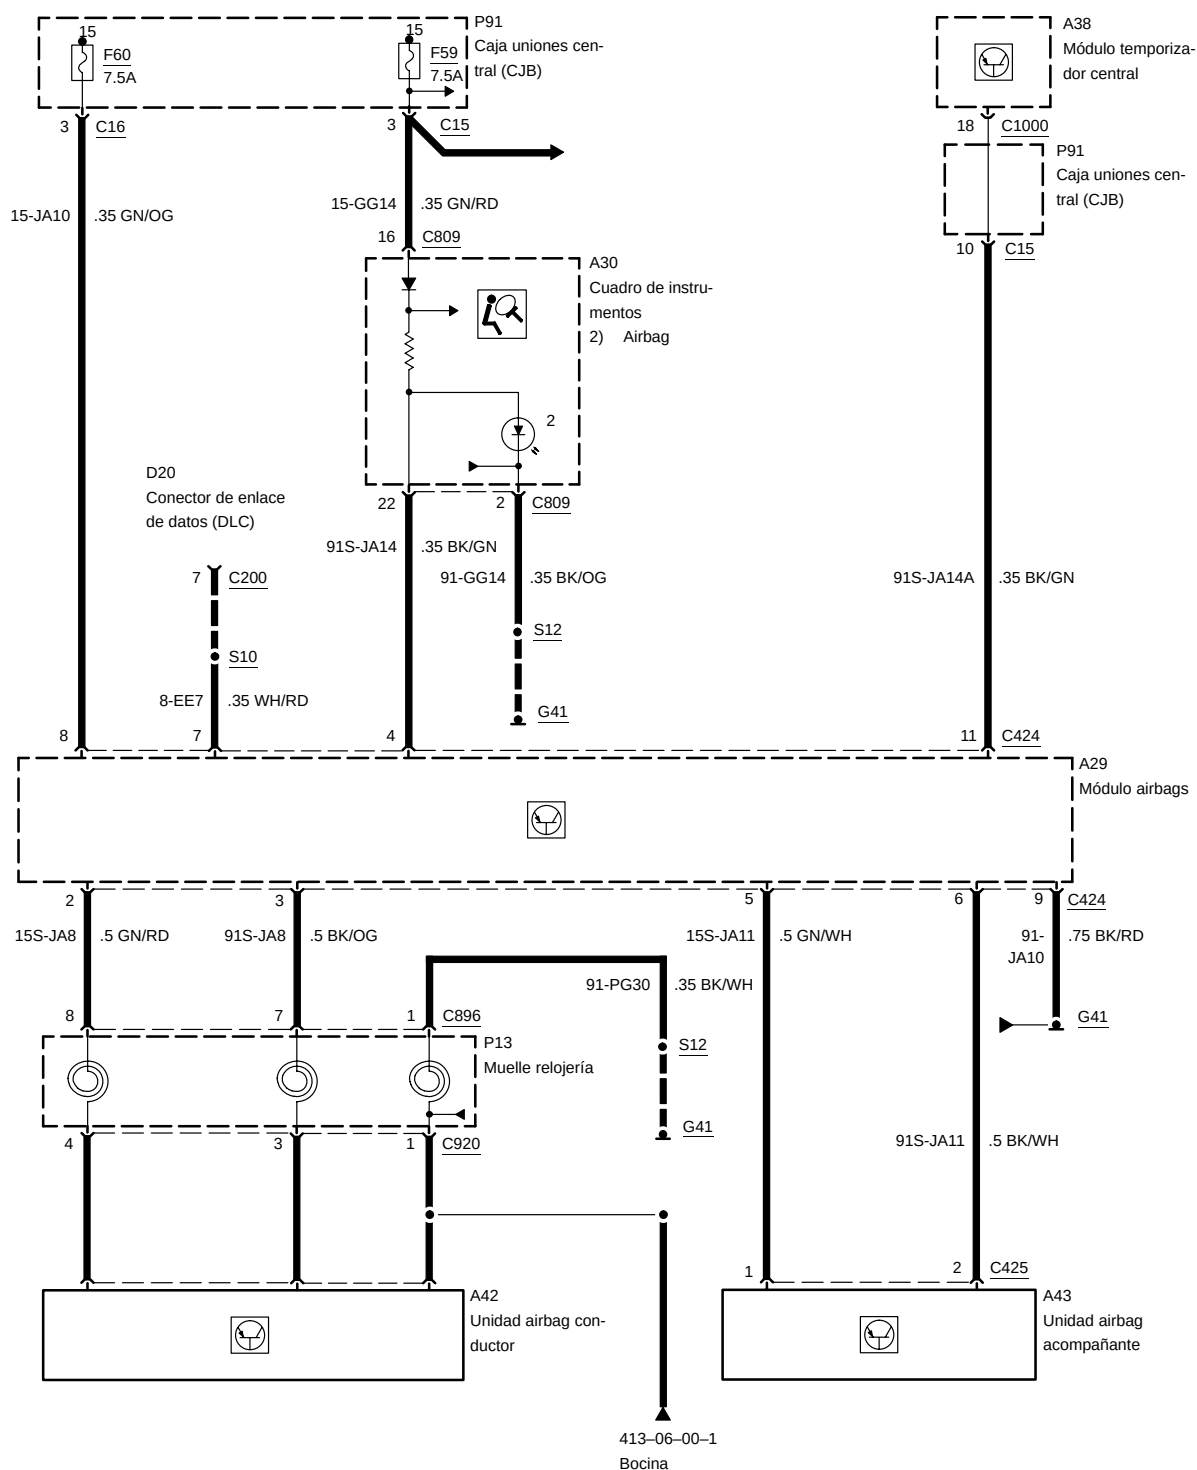


con airbags laterales

-2

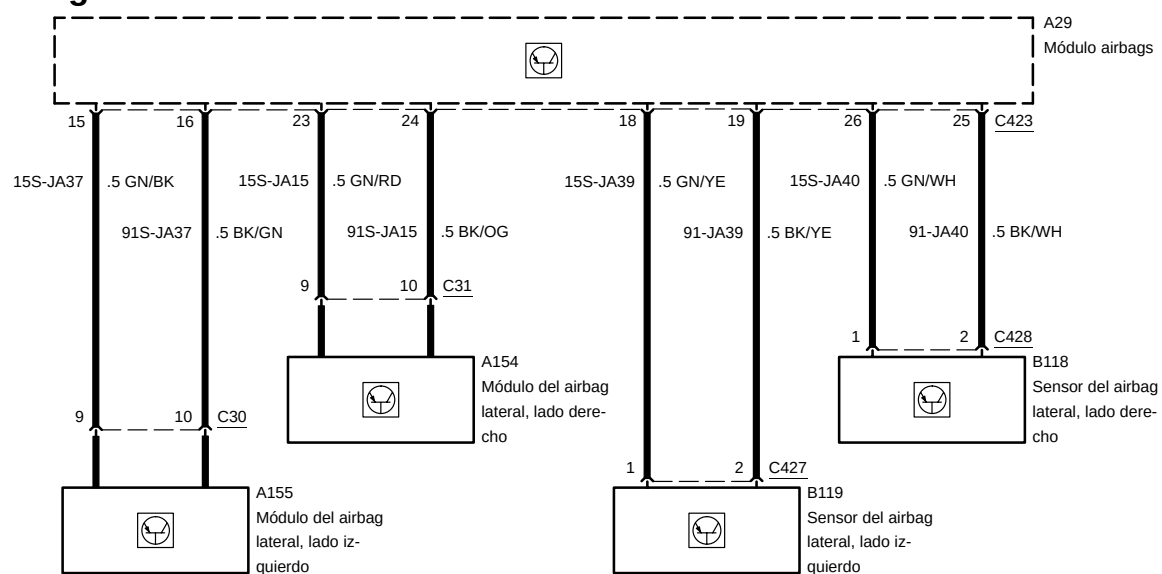


Caja uniones central (CJB), superior

-1

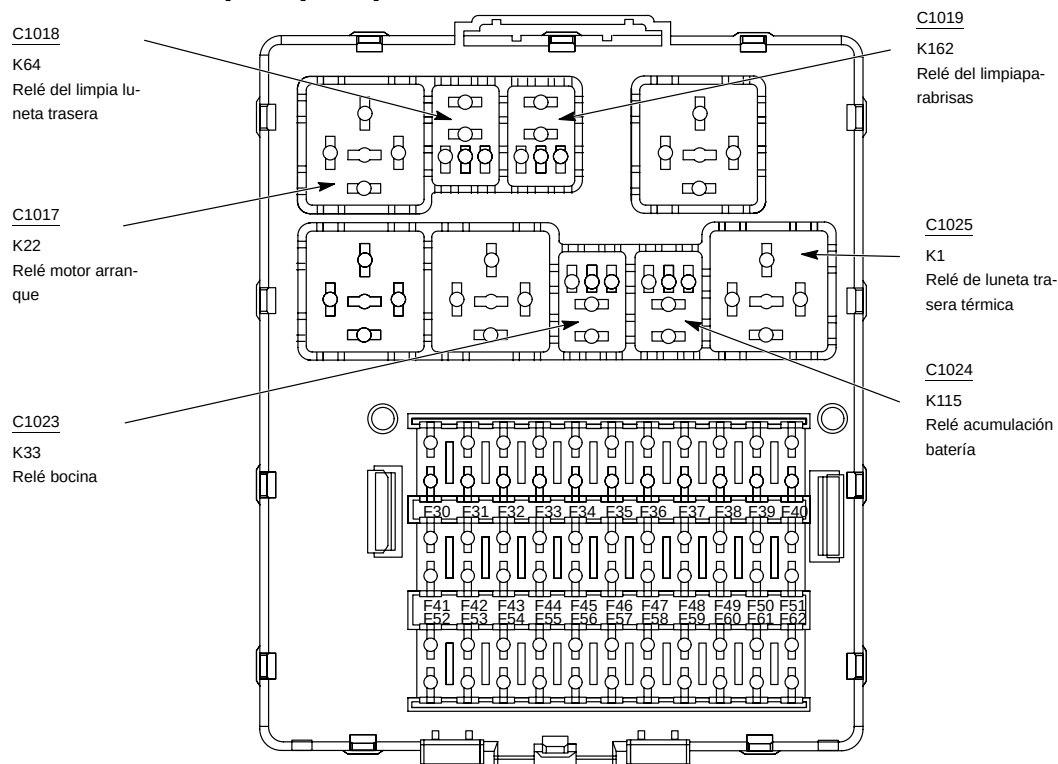


Caja uniones central (CJB), trasero

-2

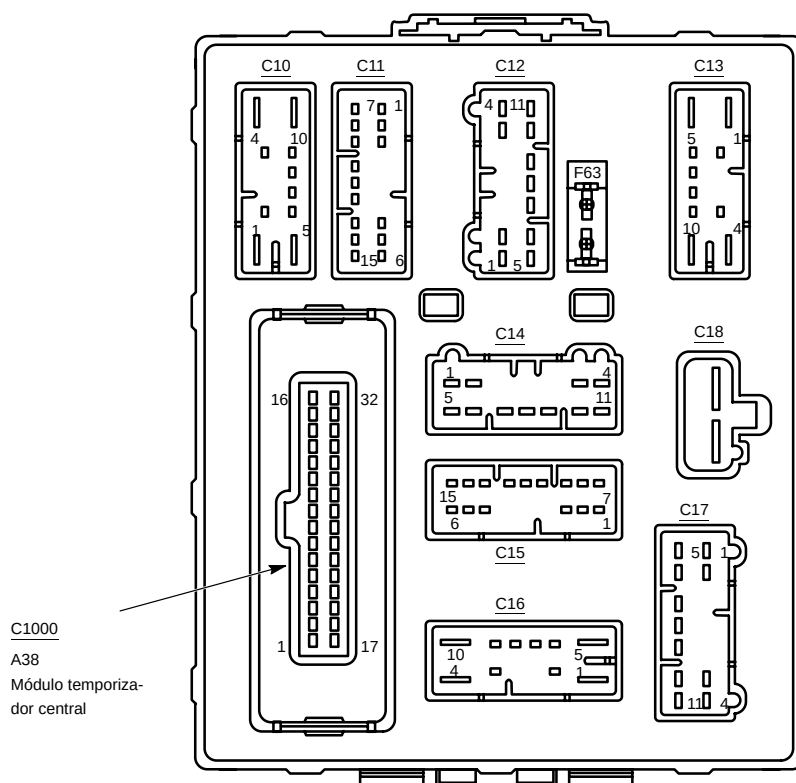

Caja uniones batería (BJB)

-3

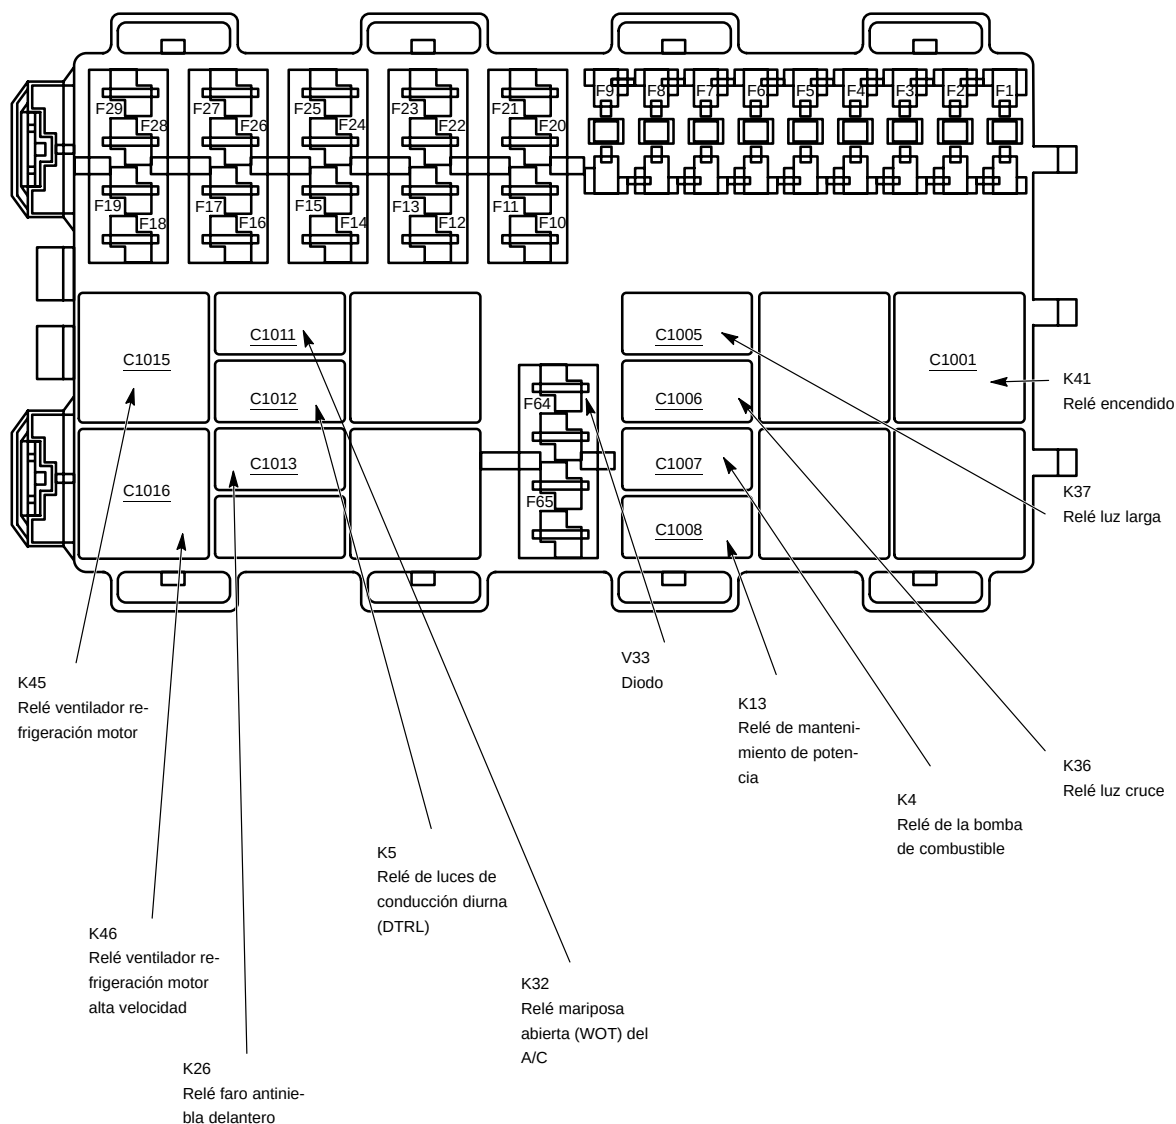

Caja uniones central (CJB)

		Número de fusible										
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		7.5A	15A	10A	15A	20A	7.5A	7.5A	25A		10A	25A
206-09A-00	Sistema antibloqueo	●						●				
303-03-00	Refrigeración del motor											
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E											
303-04E-00	Sistemas de alimentación de combustible – CVH											
303-06D-00	Sistema de arranque – ZETEC–E											
303-06E-00	Sistema de arranque – CVH											
303-07D-00	Encendido del motor – ZETEC–E											
303-07E-00	Encendido del motor – CVH											
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–E											
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – CVH											
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo											
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general							●				
412-02-00	Calefacción/deshielo							●				
413-00-00	Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general			●								
413-01-00	Grupo de instrumentos											
413-06-00	Bocina					●						
414-02-00	Generador y regulador											
415-01-00	Unidad de audio		●									
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior			●	●						●	
417-02-00	Iluminación interior						●	●				
417-04-00	Luces de conducción diurna			●								
418-00B-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnosis											
419-01A-00	Sistema antirrobo activa											
419-01B-00	Sistema antirrobo pasiva				●							
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico							●				
501-09-00	Retrovisores						●	●				
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos											
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		7.5A	15A	10A	15A	20A	7.5A	7.5A	25A		10A	25A

Caja uniones central (CJB)

Número de fusible																							
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
15A		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A	7.5A		10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	
									●				●										206-09A-00
																							303-03-00
																							303-04D-00
																							303-04E-00
																							303-06D-00
																							303-06E-00
																							303-07D-00
																							303-07E-00
													●										303-14D-00
													●										303-14E-00
												●	●					●					310-03-00
																	●						412-00-00
																	●						412-02-00
															●	●			●				413-00-00
									●									●					413-01-00
																							413-06-00
																							414-02-00
									●														415-01-00
																							415-03-00
			●			●	●					●	●					●		●			417-01-00
																							417-02-00
						●	●													●			417-04-00
																							418-00B-00
																						●	419-01A-00
																							419-01B-00
									●									●					419-10-00
																							501-09-00
								●		●					●		●						501-11-00
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
15A		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A	7.5A		10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	

Caja uniones central (CJB)

[illegible]

Caja uniones central (CJB)

[illegible]

Caja de uniones de la batería

		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40A	30A				50A	40A	30A	20A	10A	30A
206-09A-00	Sistema antibloqueo											●
303-03-00	Refrigeración del motor		●				●			●		
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E									●		
303-04E-00	Sistemas de alimentación de combustible – ZETEC–CVH									●		
303-06D-00	Sistema de arranque – ZETEC–E								●			
303-06E-00	Sistema de arranque – ZETEC–CVH								●			
303-07D-00	Encendido del motor – ZETEC–E											
303-07E-00	Encendido del motor – ZETEC–CVH											
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–E								●	●		
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–CVH								●	●		
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo									●		
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general		●				●			●		
412-02-00	Calefacción/deshielo											
413-00-00	Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general											
413-01-00	Grupo de instrumentos											
413-06-00	Bocina											
414-02-00	Generador y regulador										●	
415-01-00	Unidad de audio											
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior											
417-02-00	Iluminación interior											
417-04-00	Luces de conducción diurna											
418-00B-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnosis										●	
419-01A-00	Sistema antirrobo activa											
419-01B-00	Sistema antirrobo pasiva								●	●		
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico											
501-09-00	Retrovisores											
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos							●				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40A	30A				50A	40A	30A	20A	10A	30A

Caja de uniones de la batería

[illegible]


Caja de uniones de la batería


[illegible]


Caja de uniones de la batería

[illegible]

-1

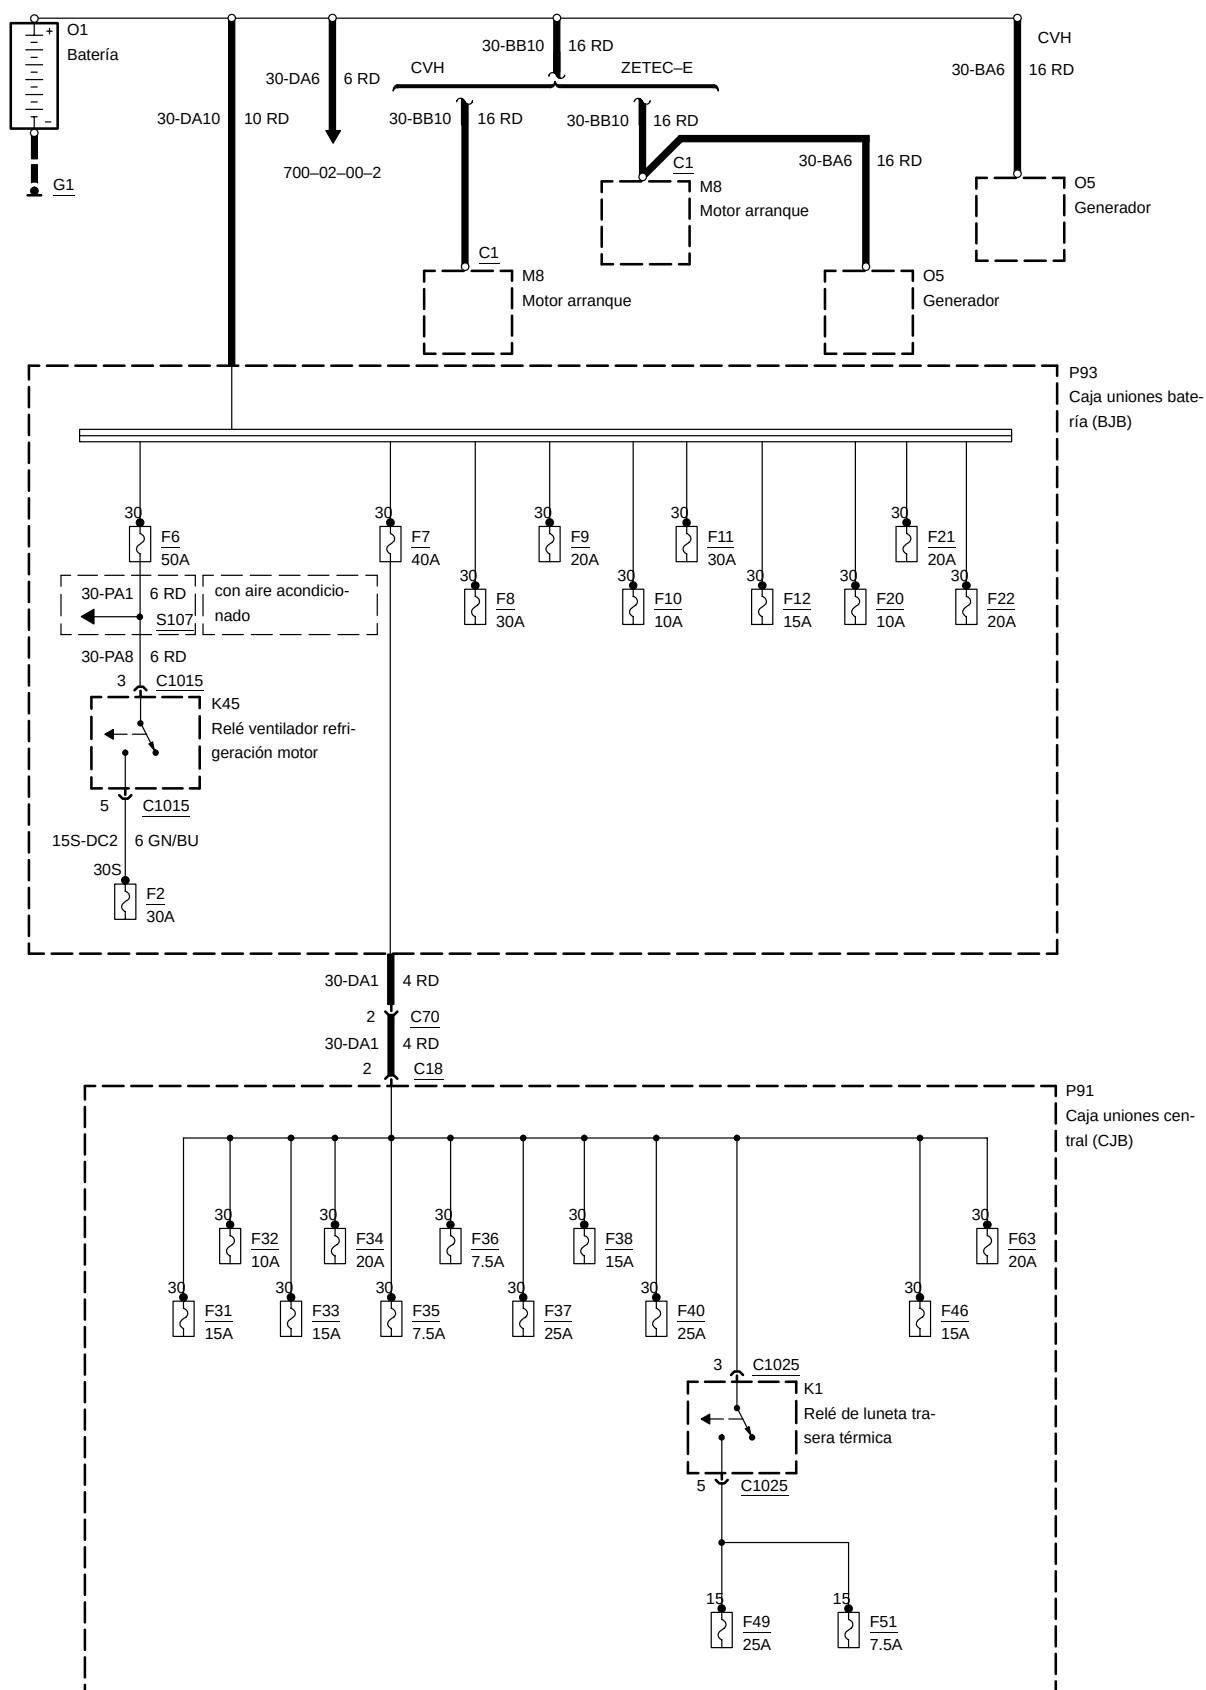


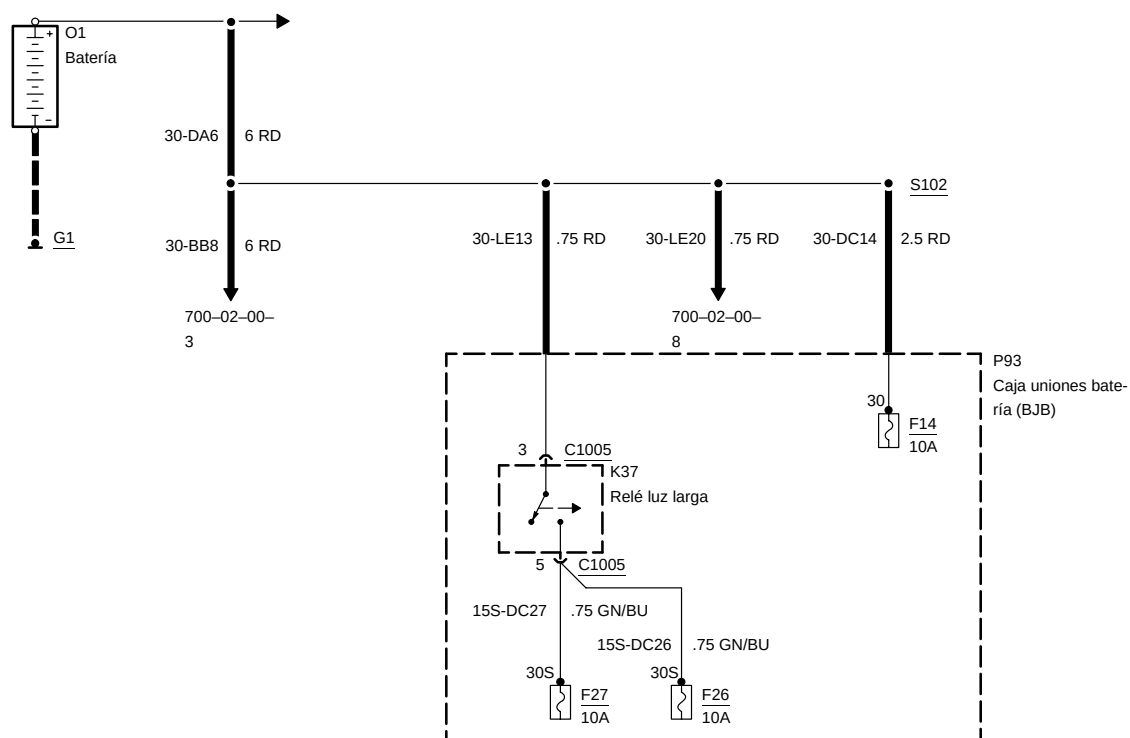

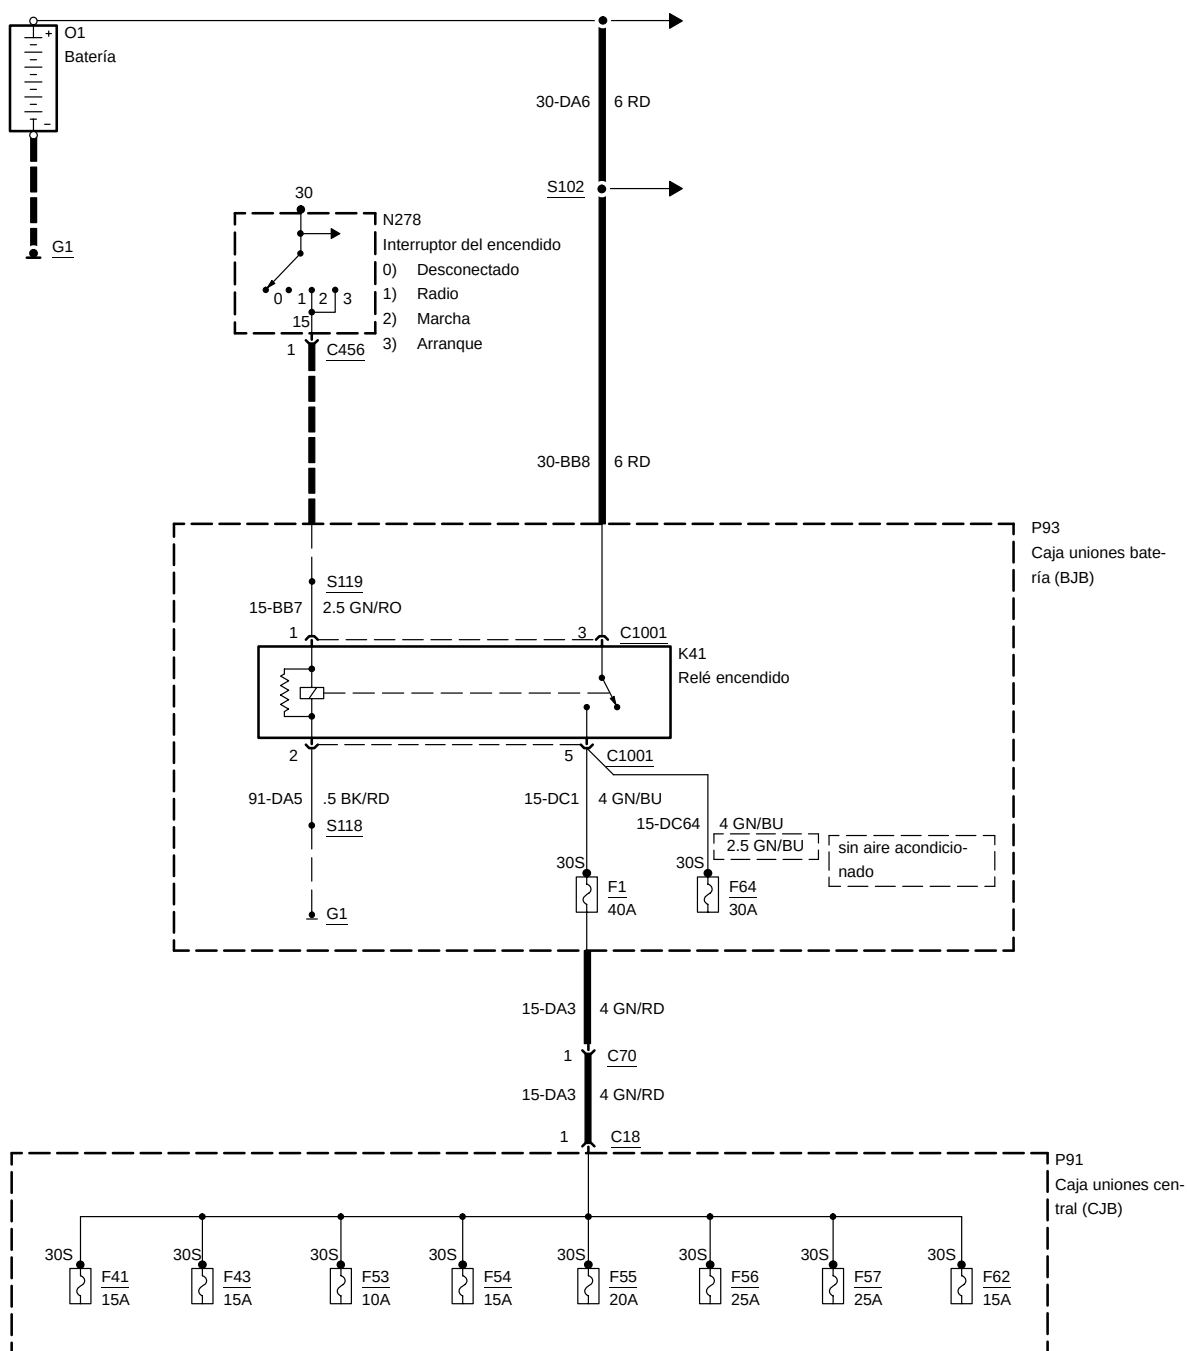


ZETEC-E

-4

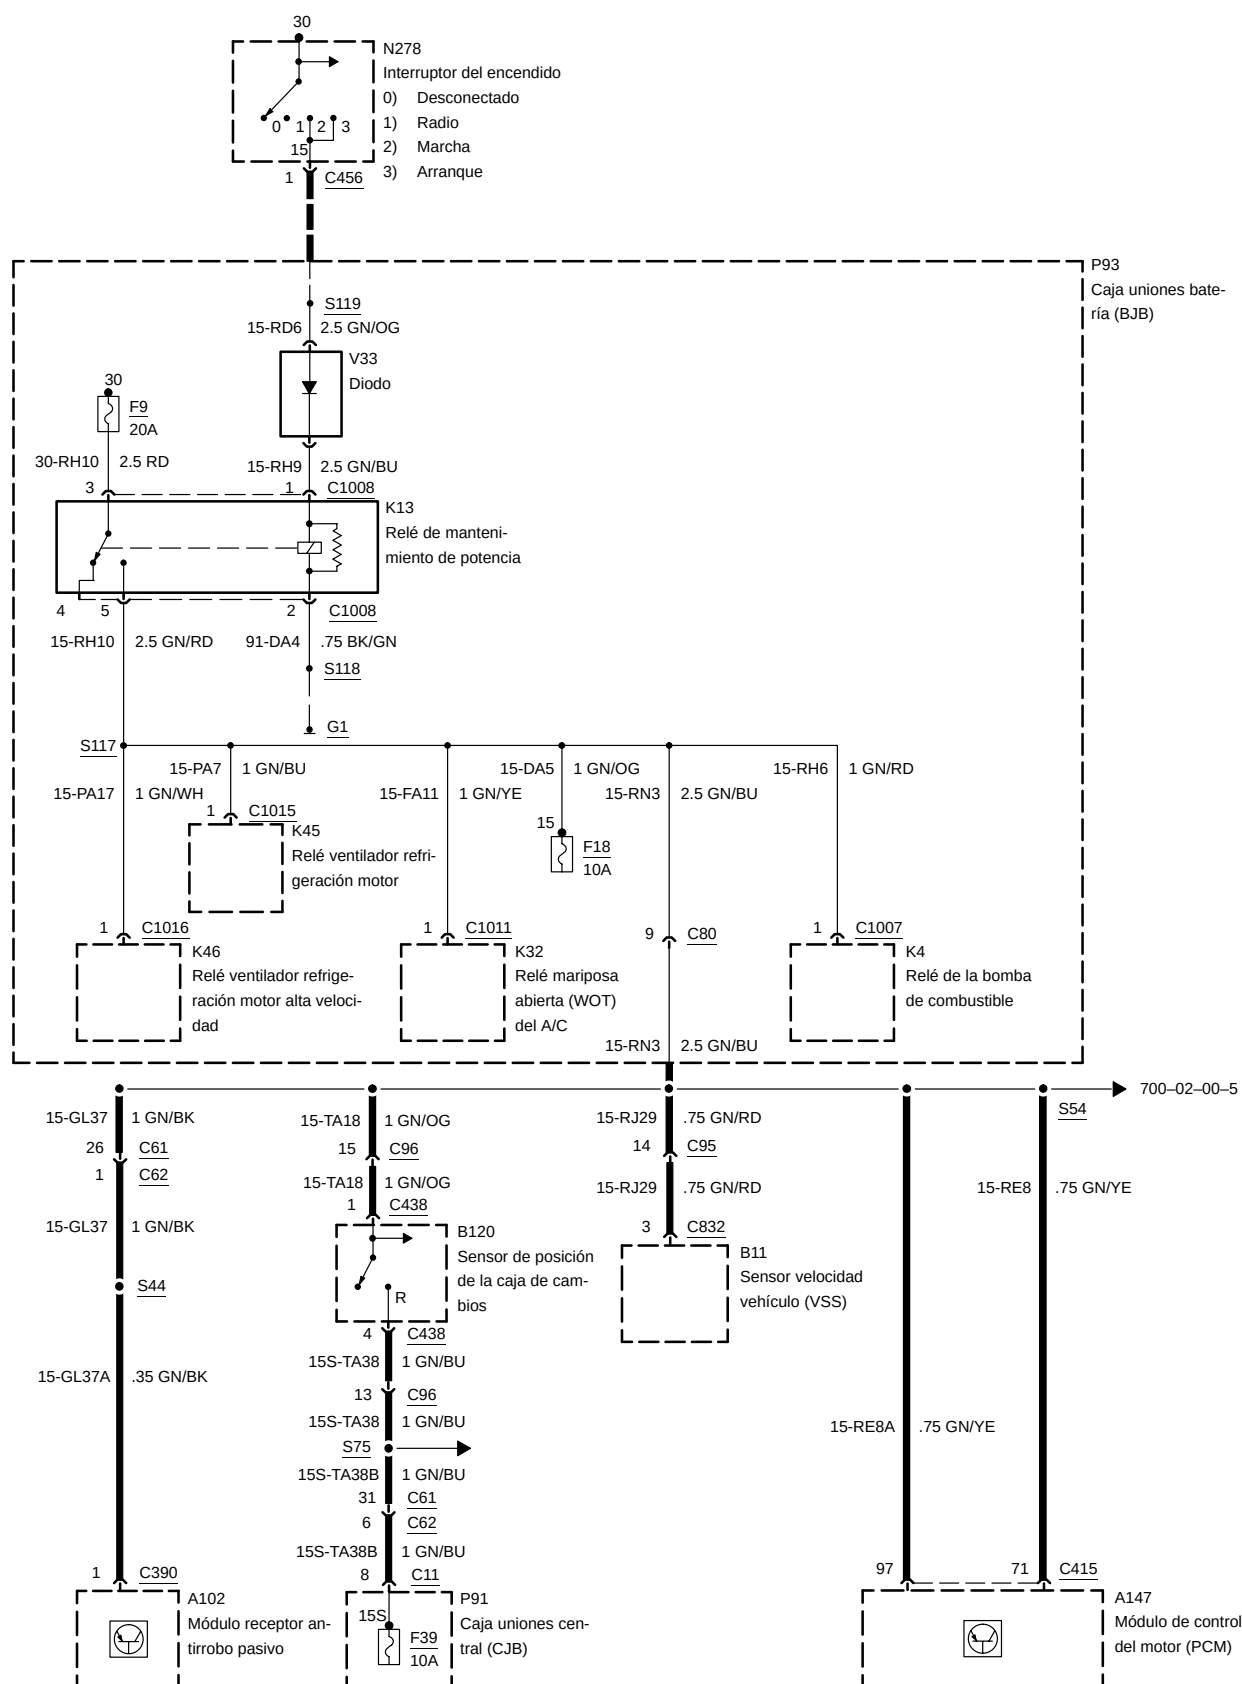


ZETEC-E

-5

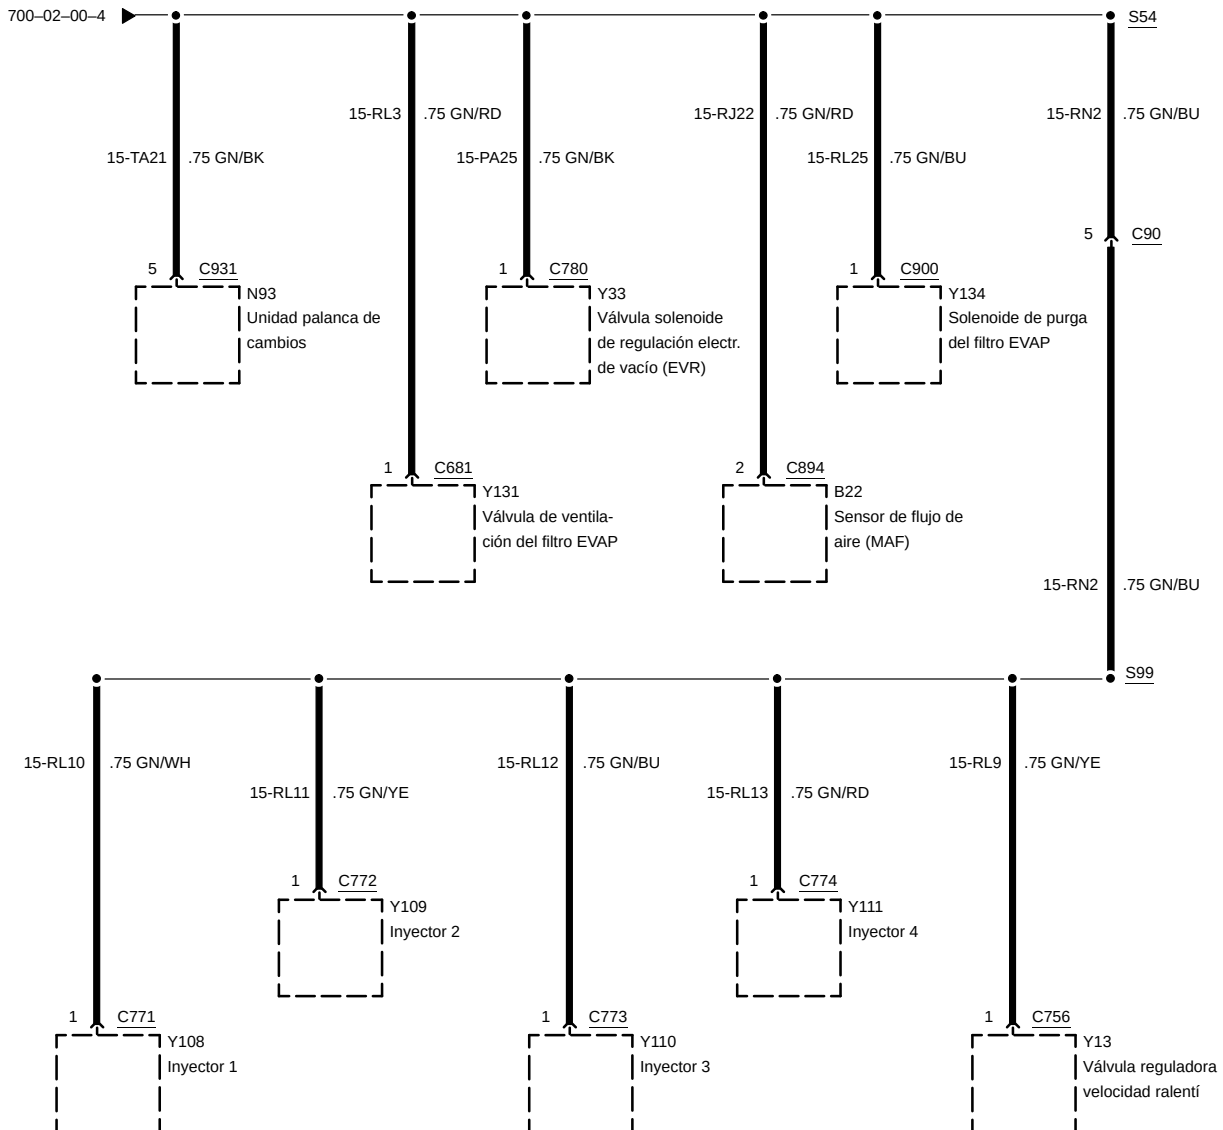


CVH

-6

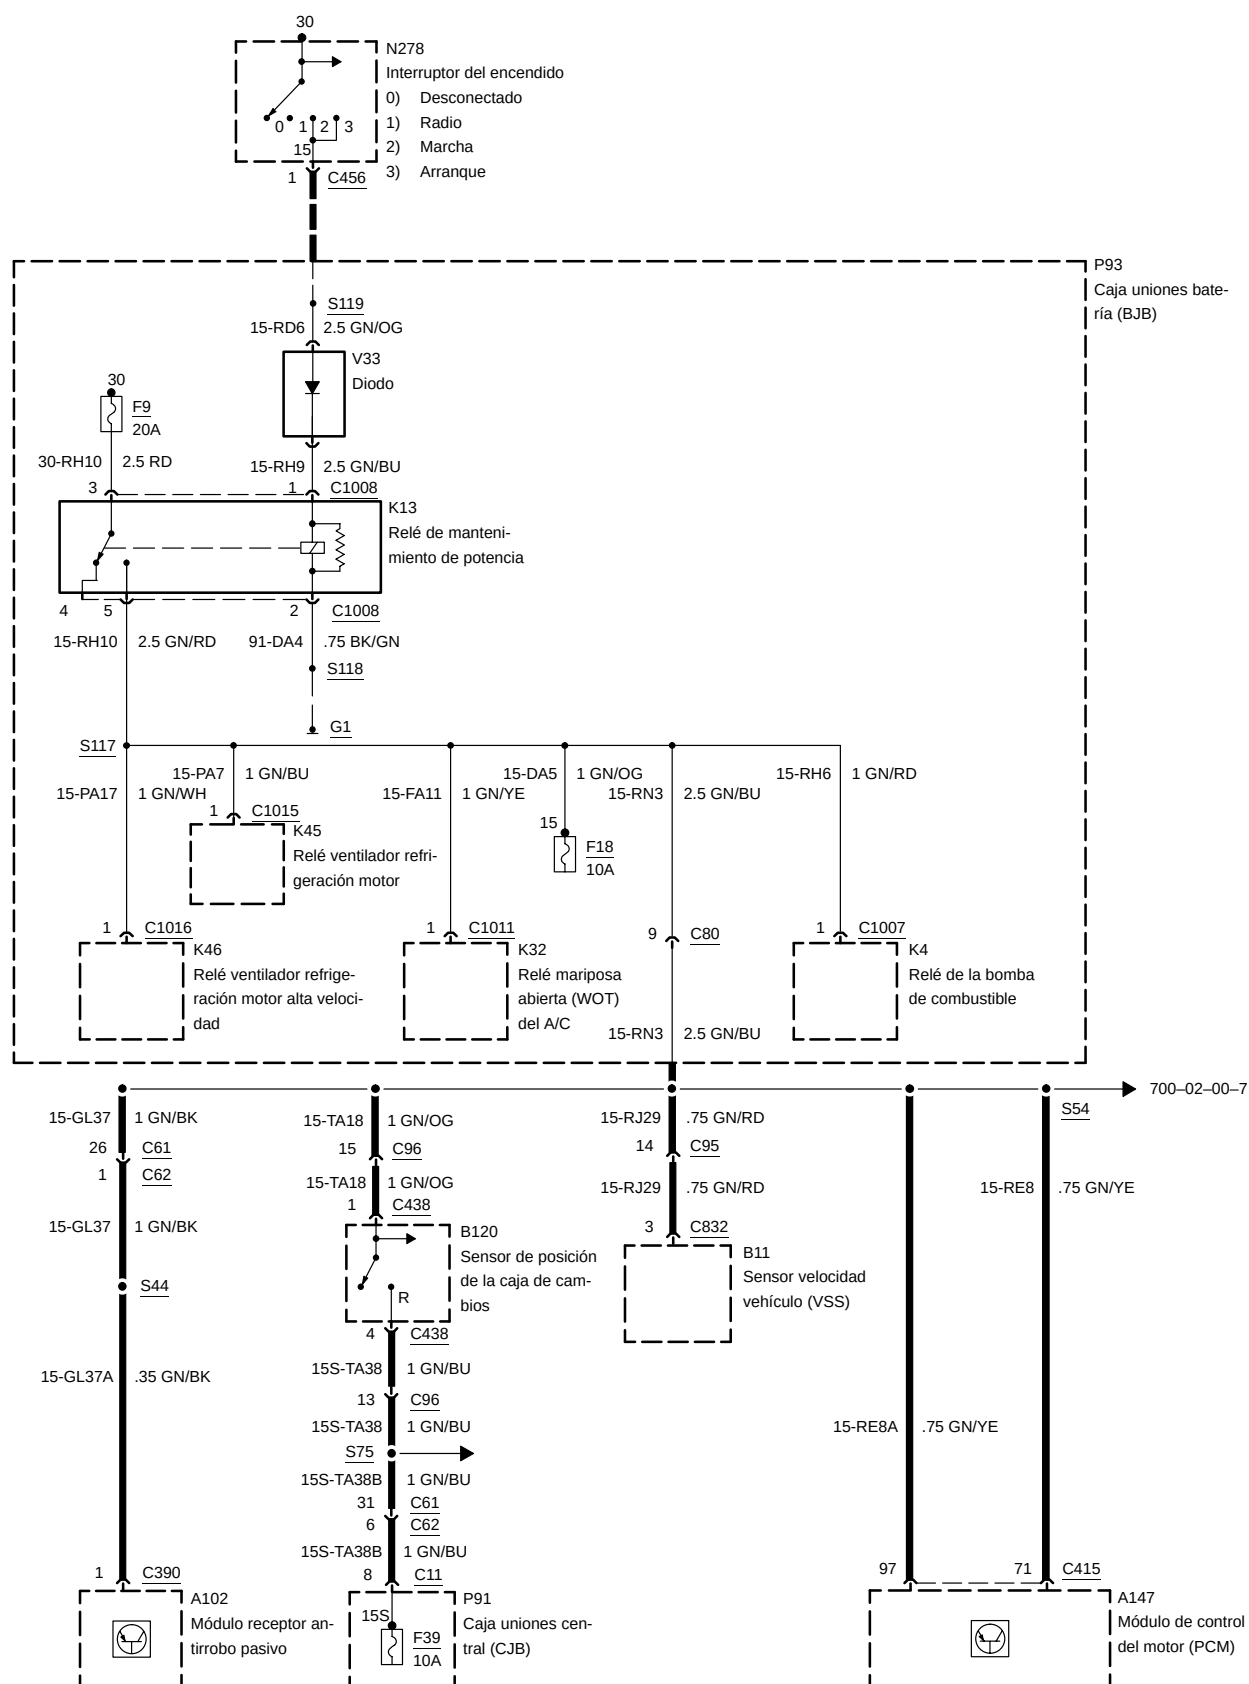


CVH

-7

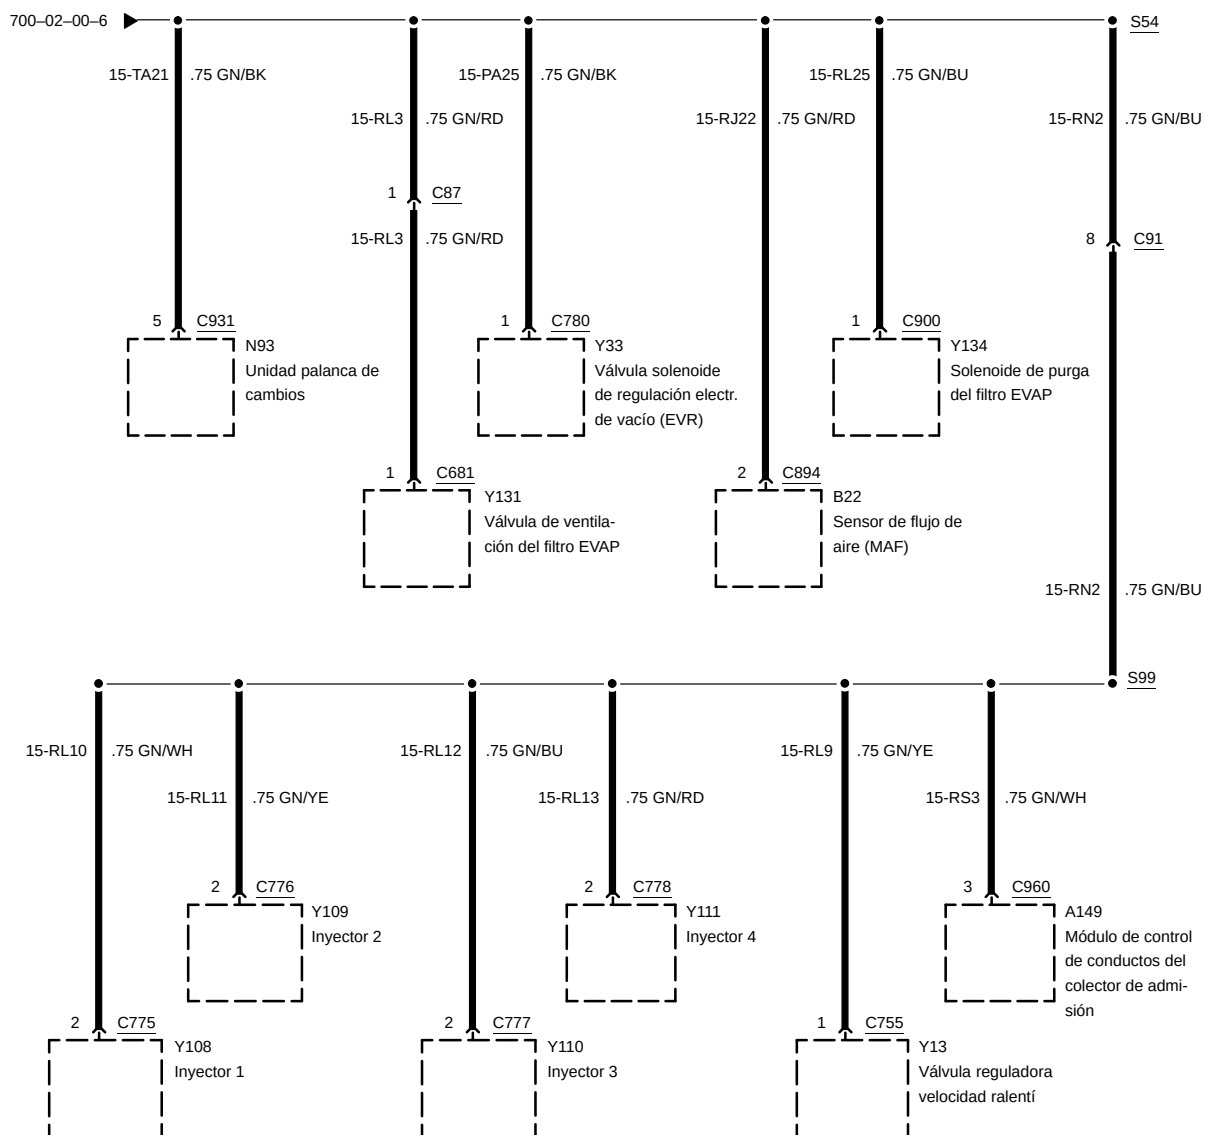


Sin luces de día

-8

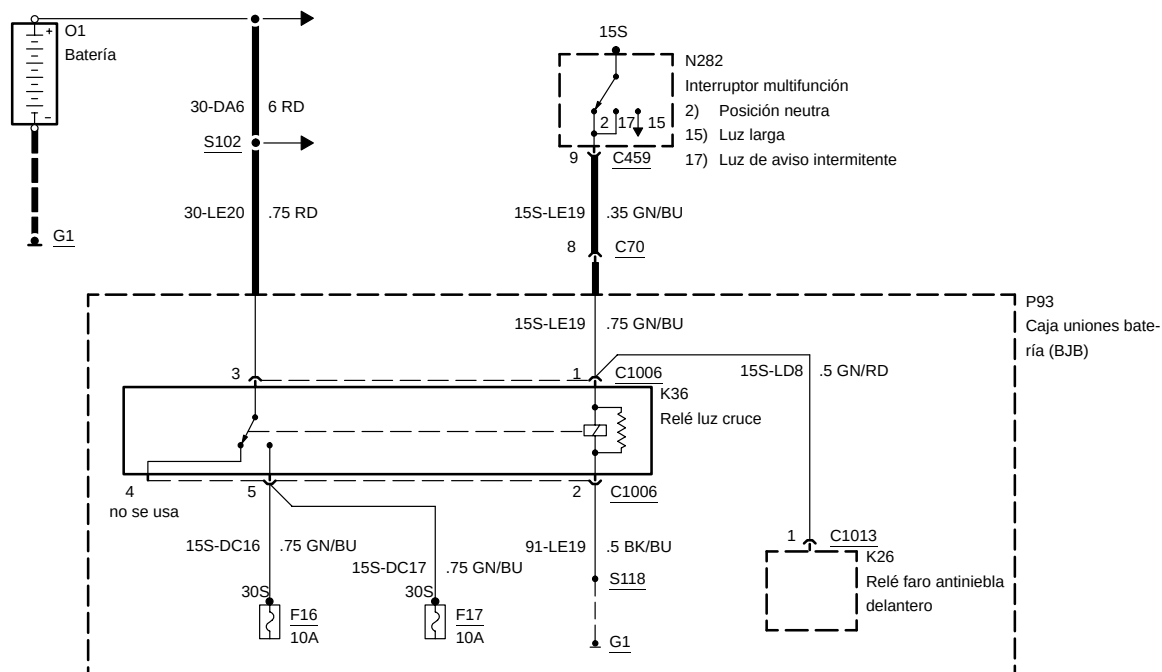


Con luces de conducción diurna

-9

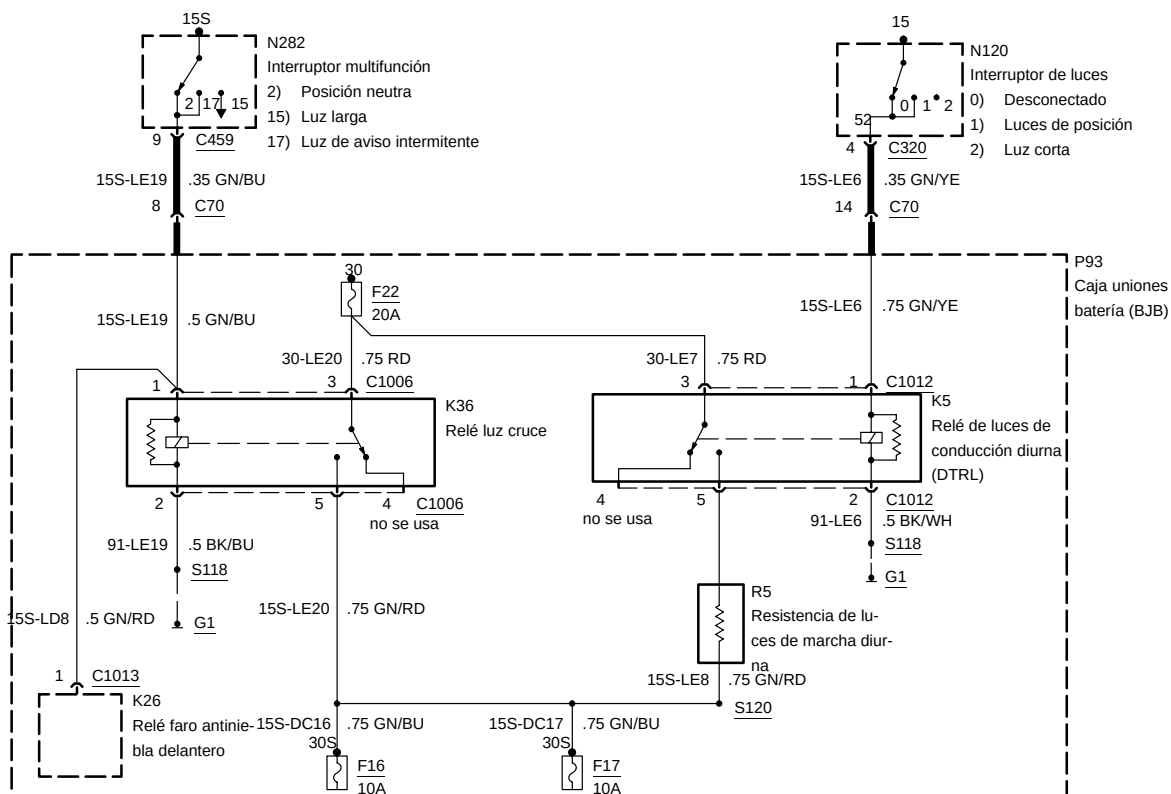


Interrupor de encendido, Caja de cambio manual


-10

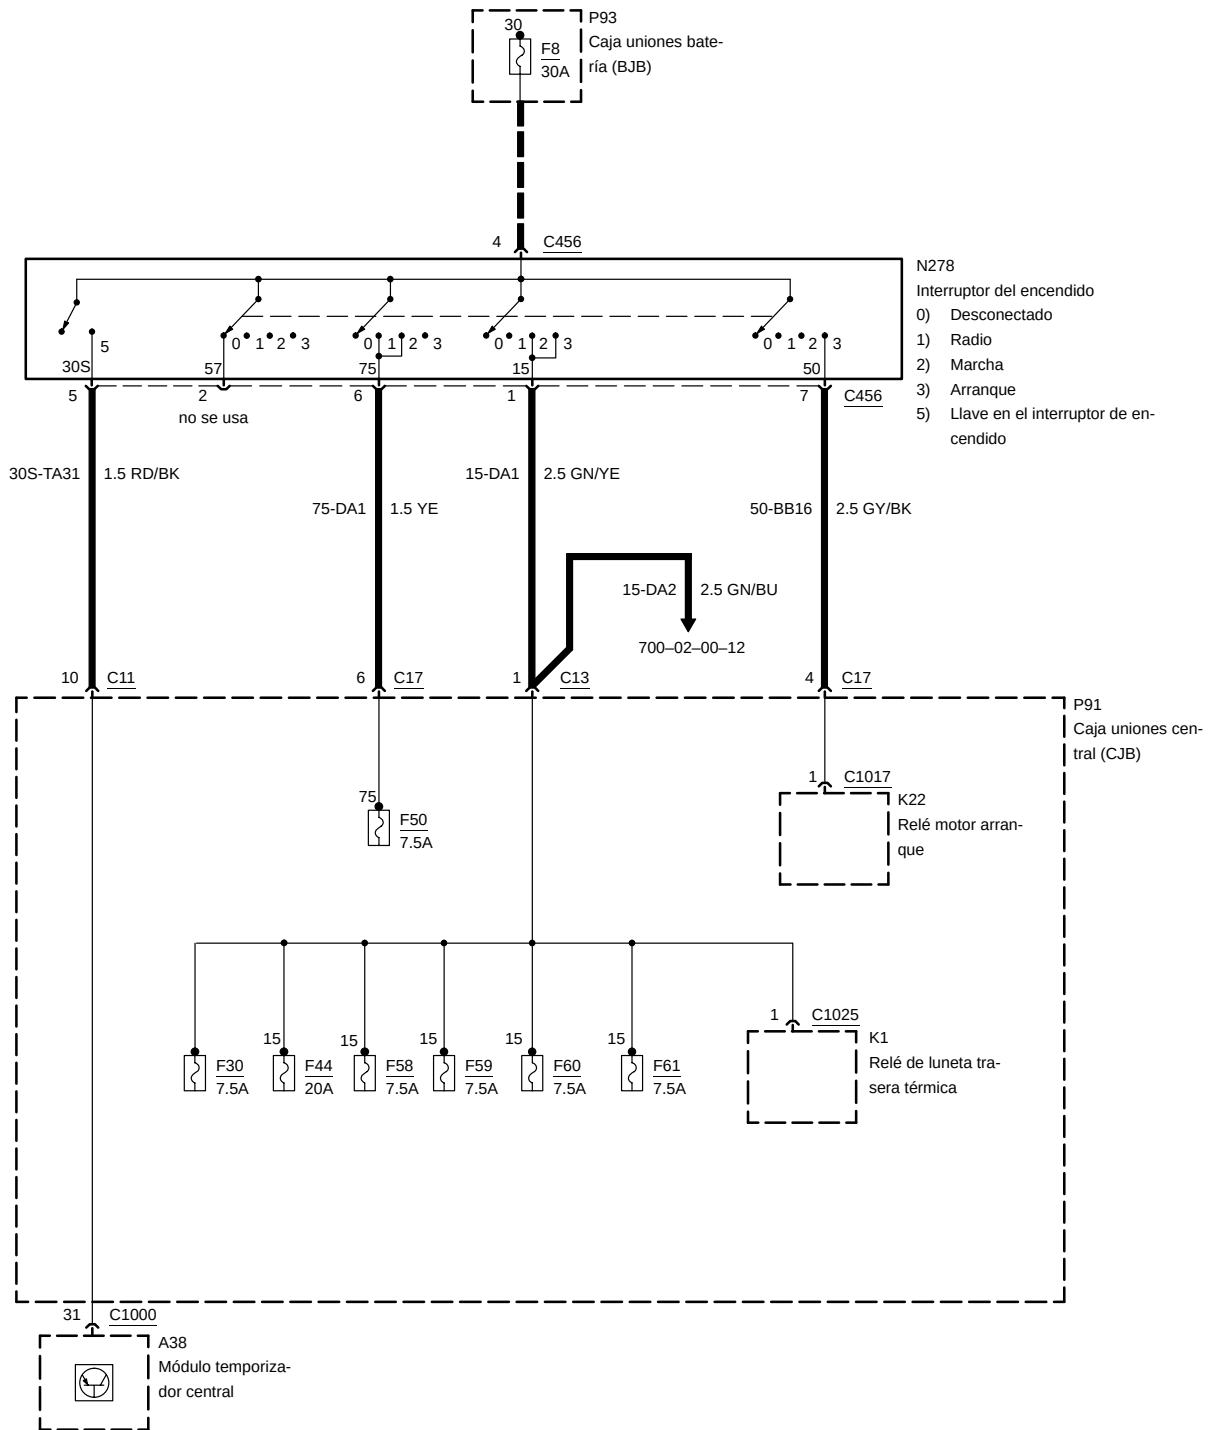

Interrupor de encendido, Transmisión automática


-11

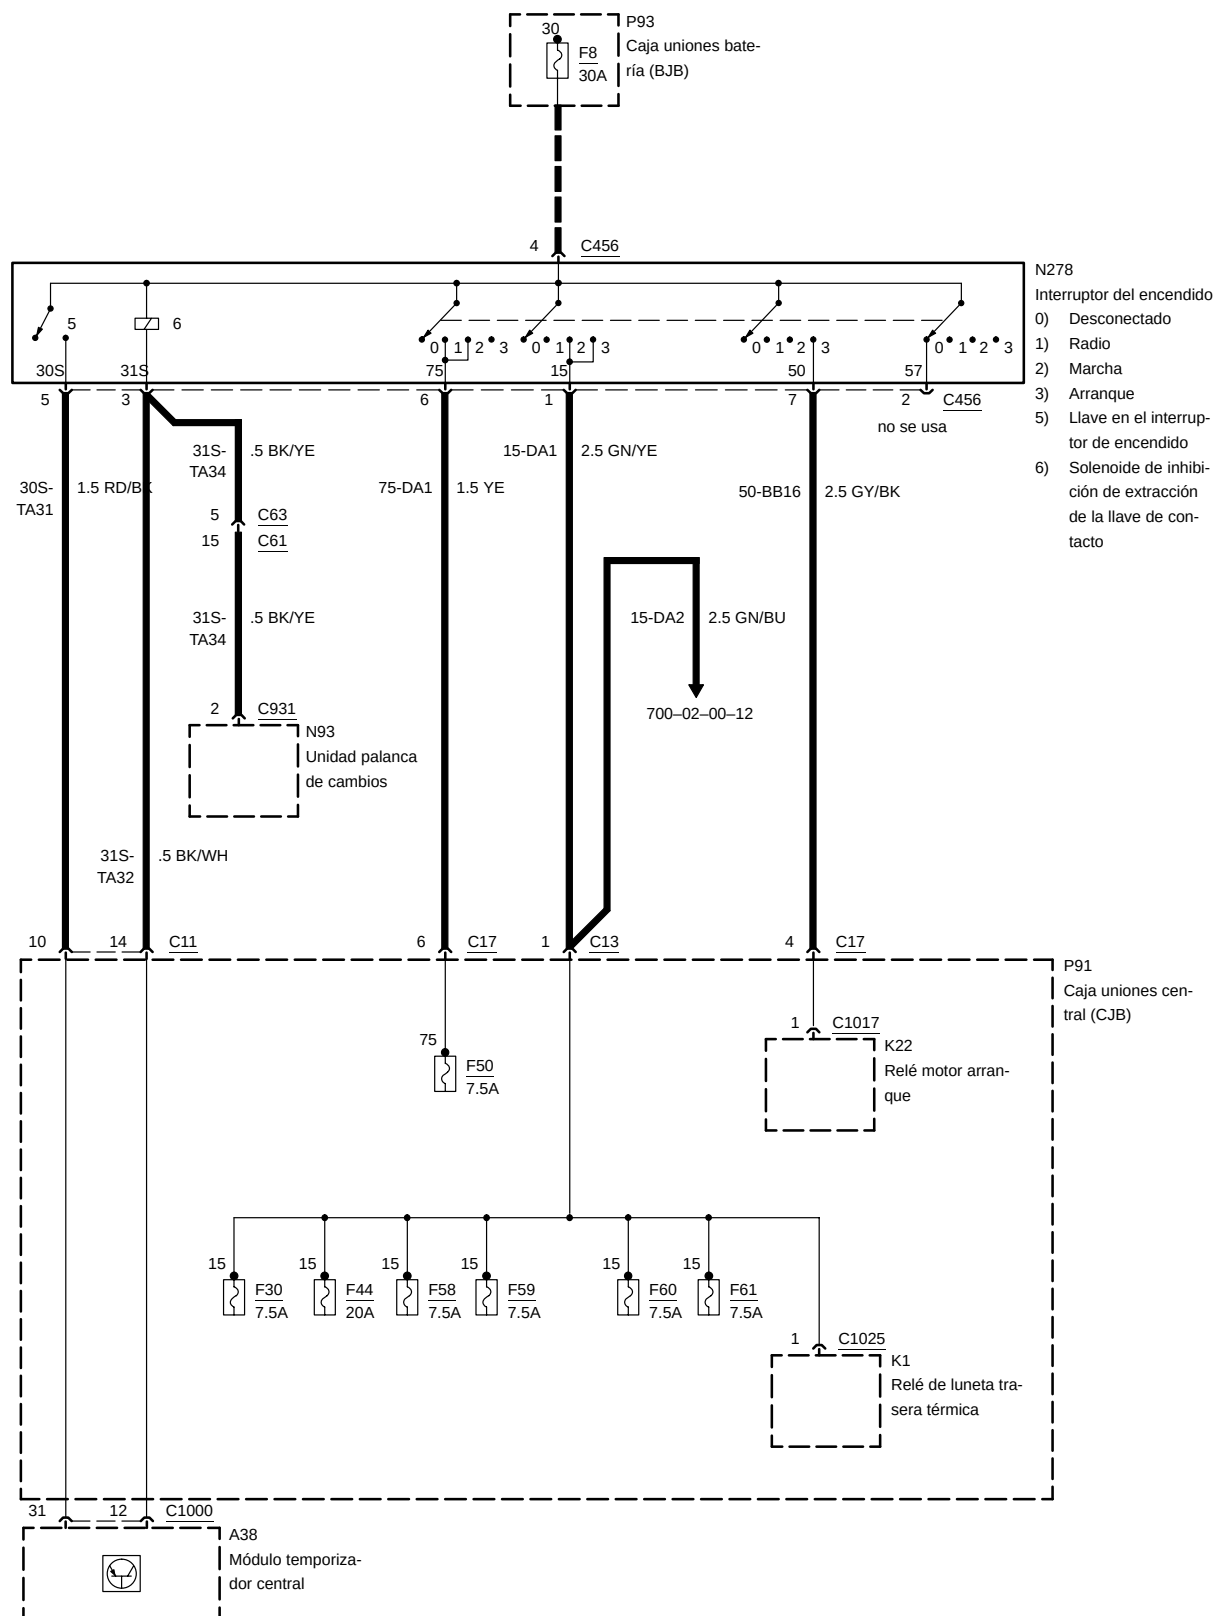

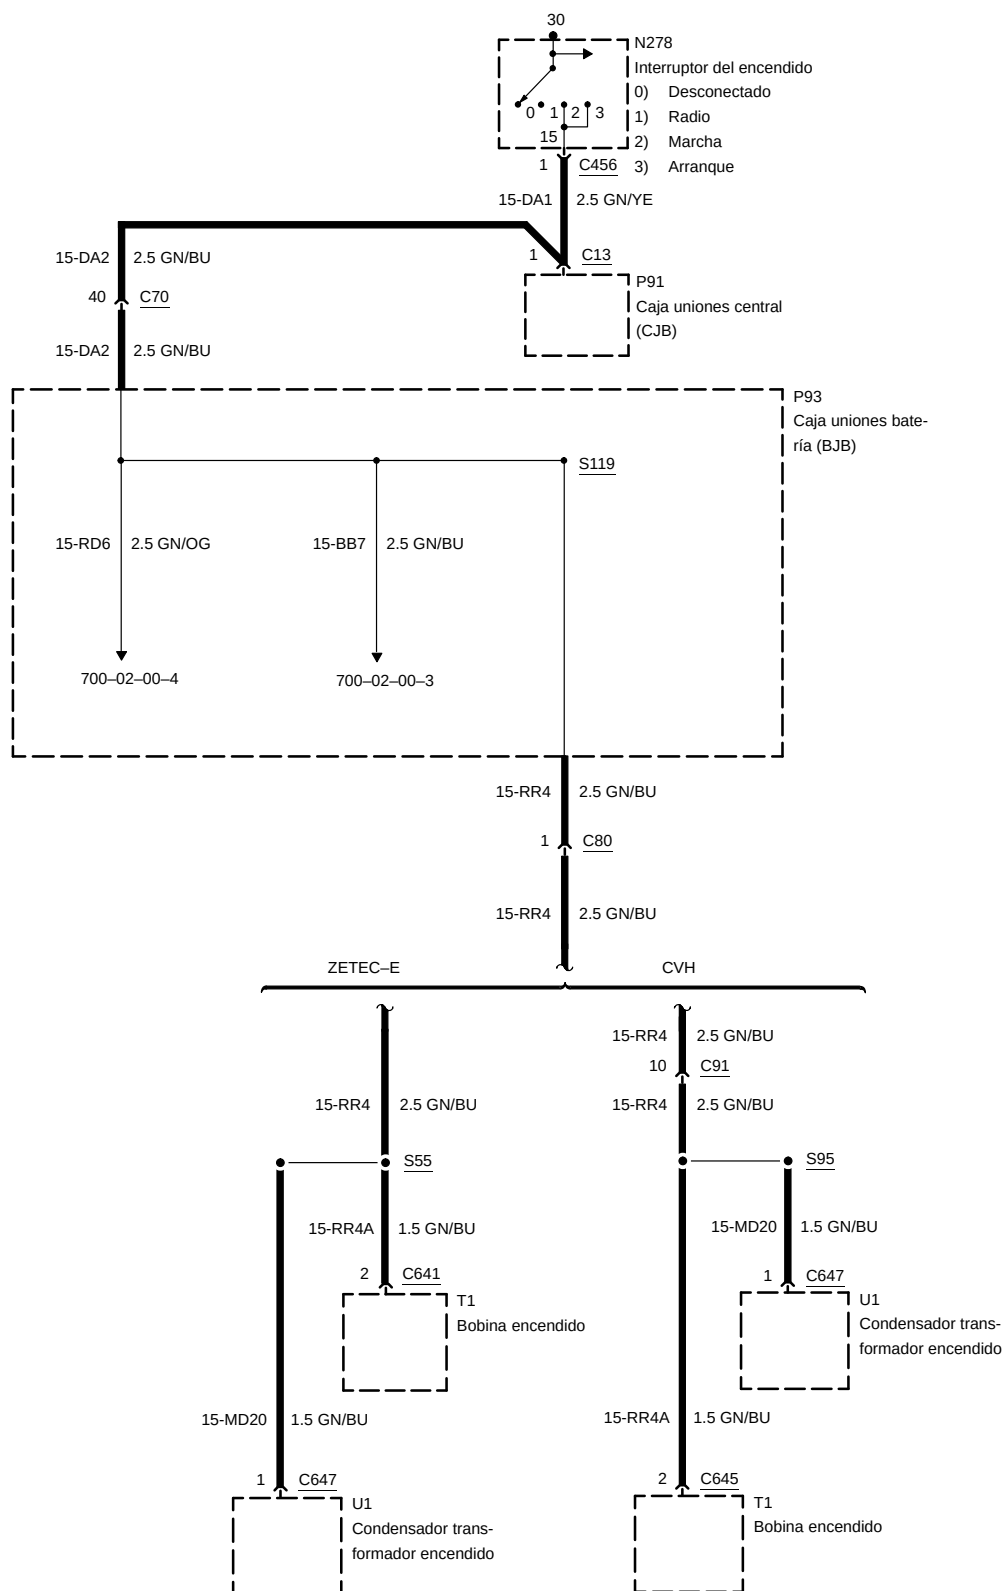


Interrupor de alumbrado, sin luces de marcha diurna

-13

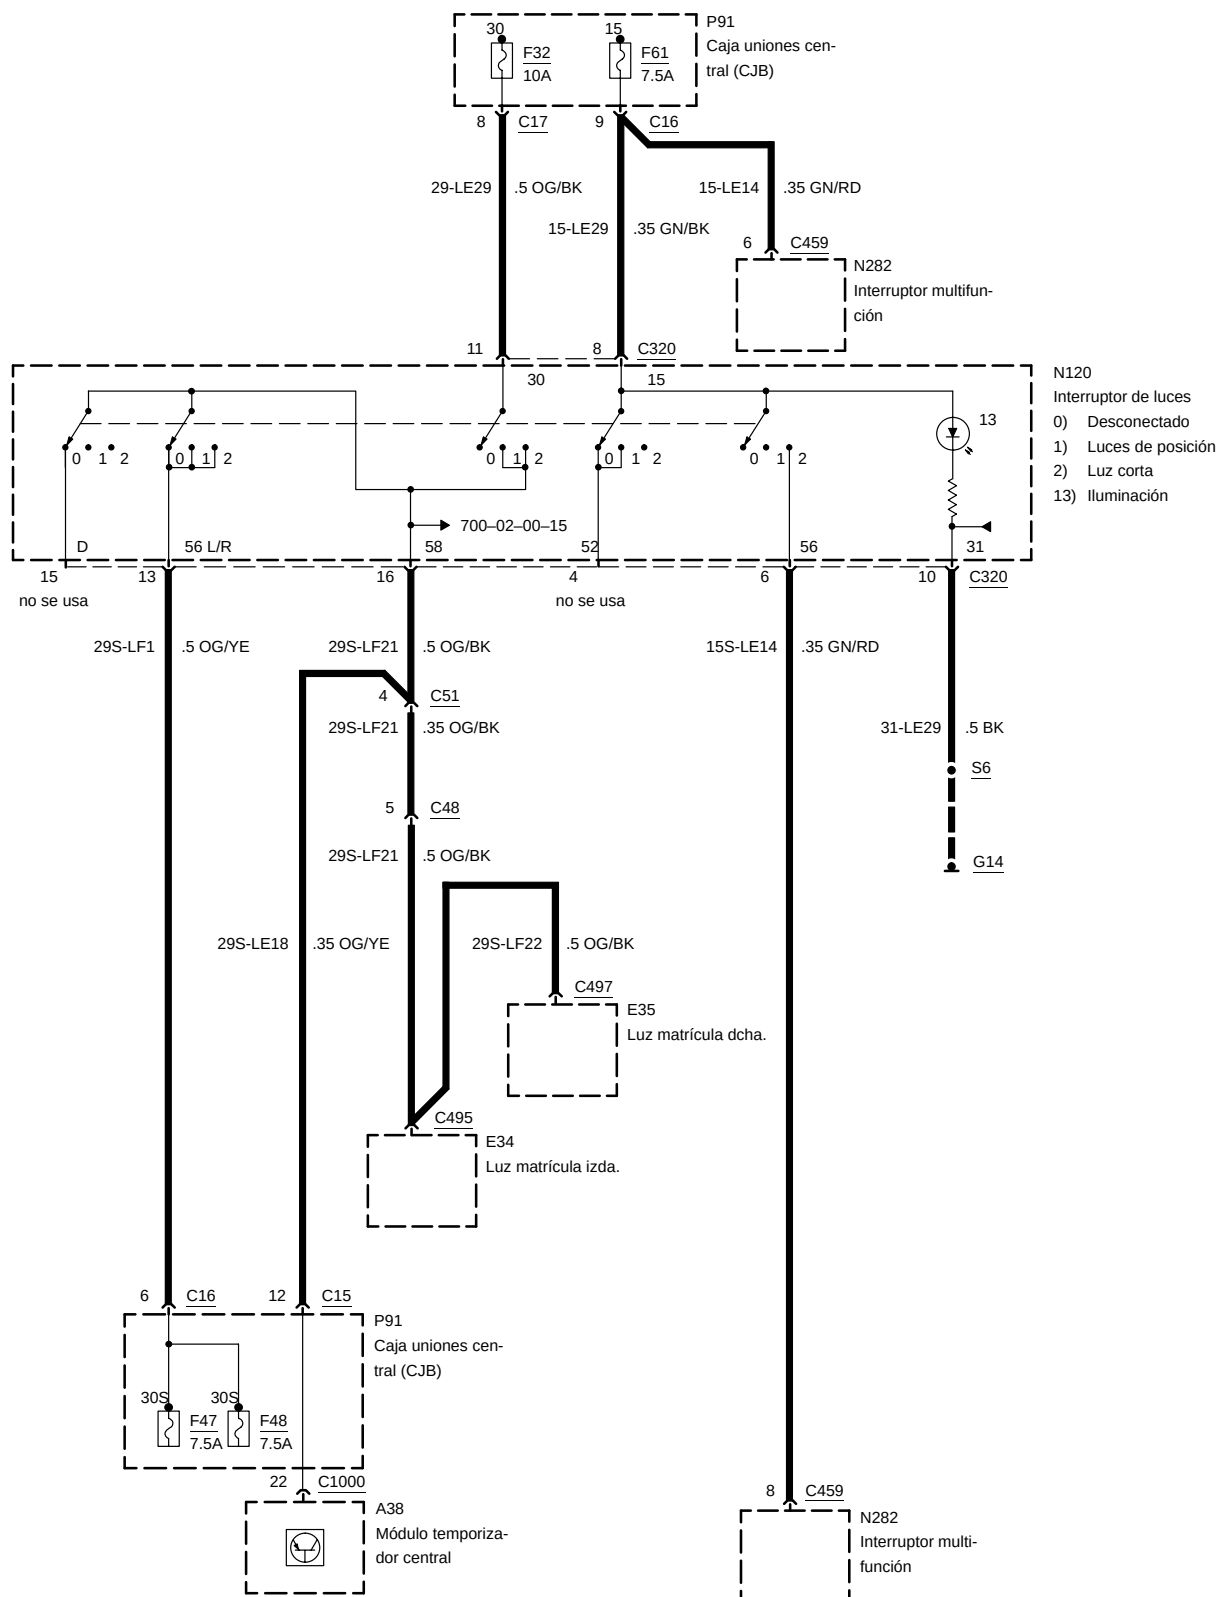


Interrupor de alumbrado, con luces de marcha diurna

-14

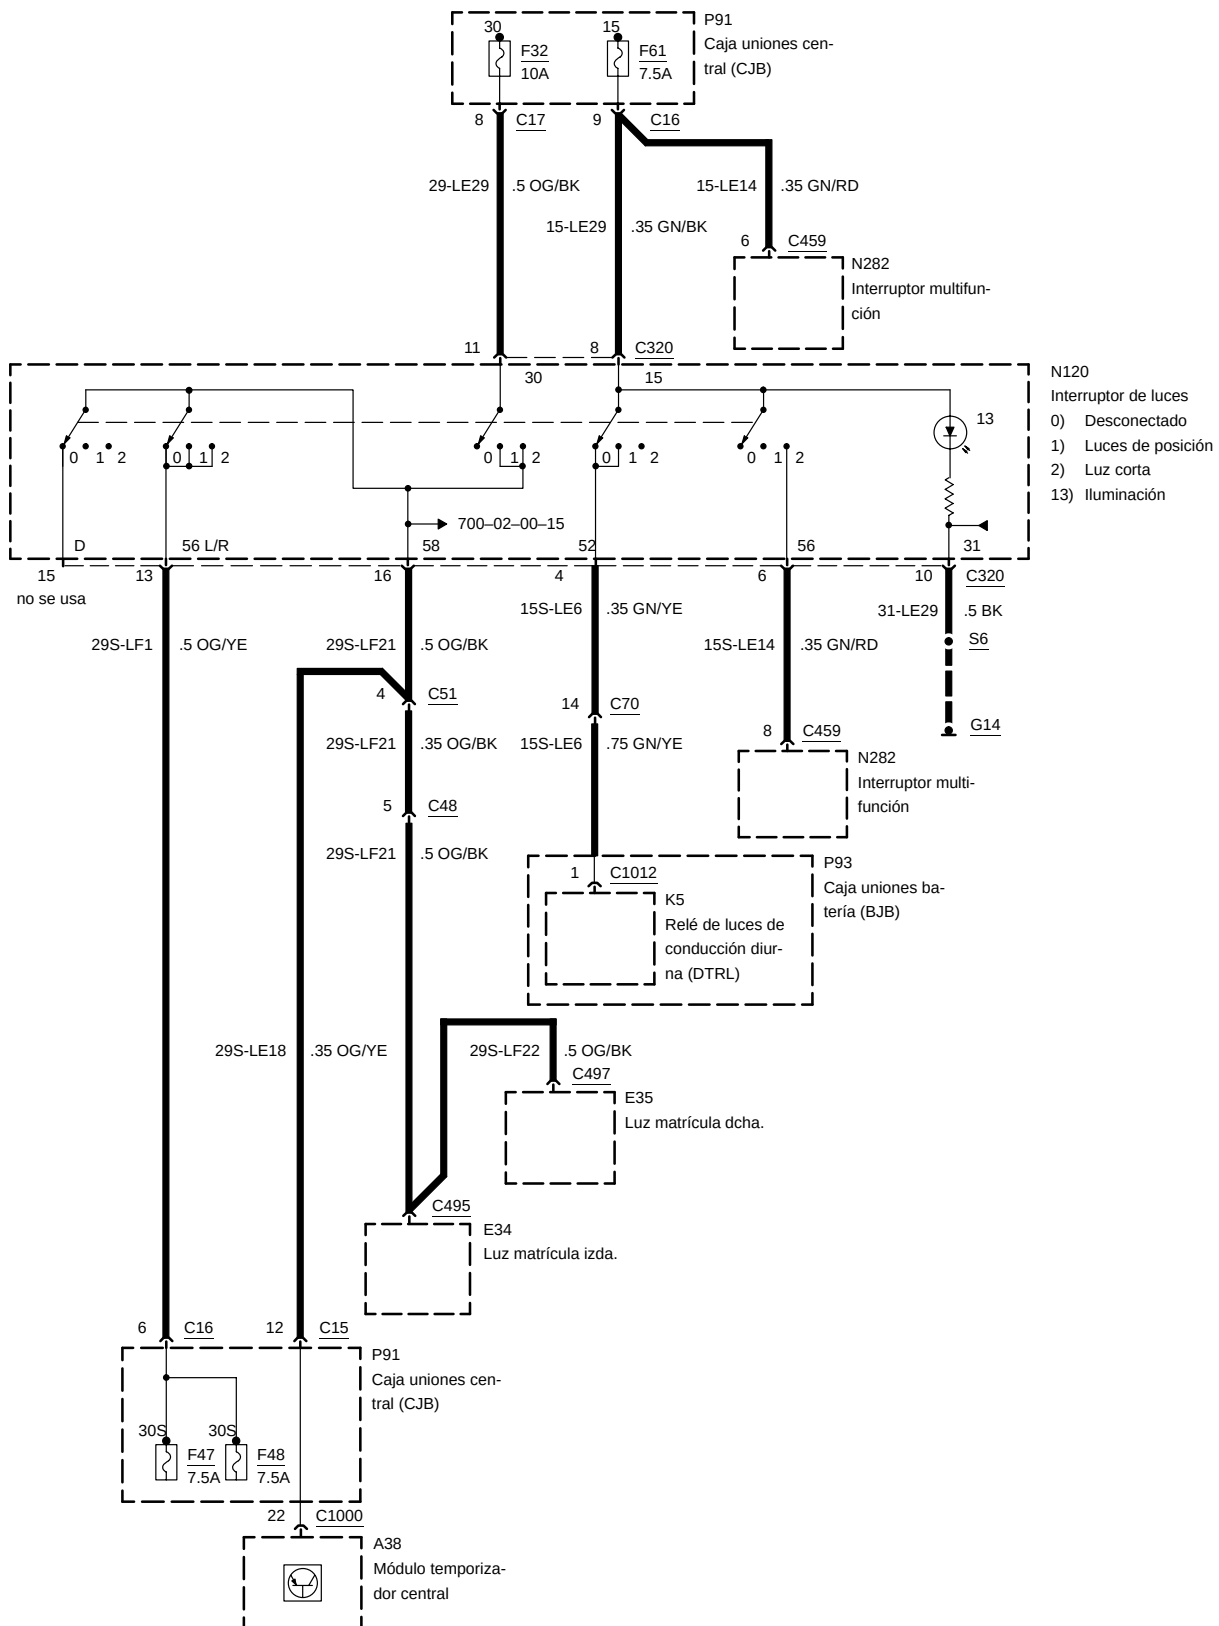


Interruptor de alumbrado

-15

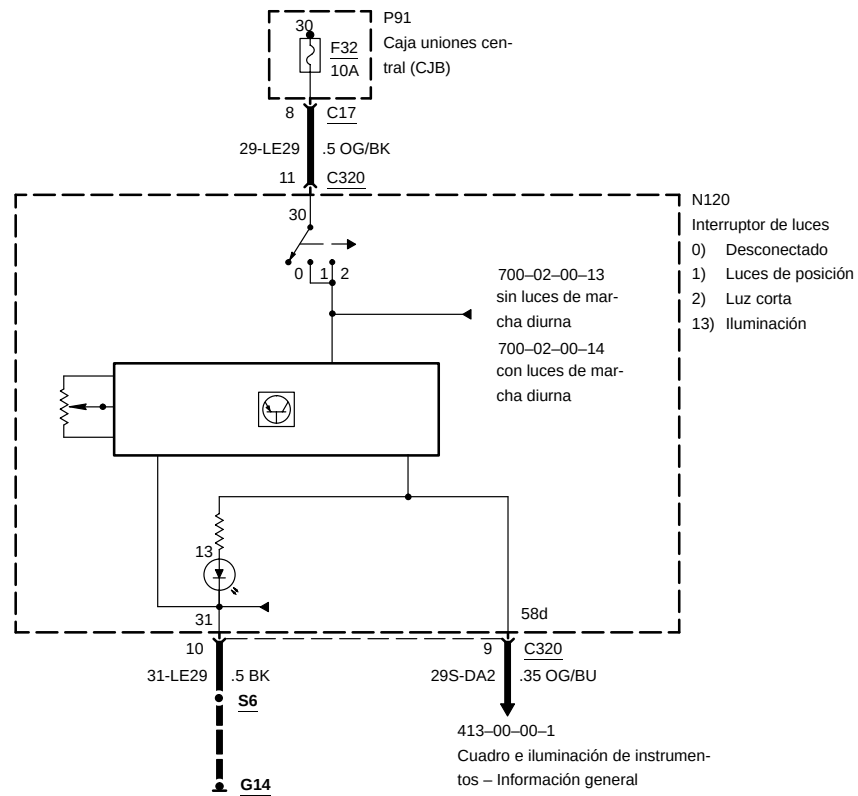


Interrupor de alumbrado, con faros antiniebla delanteros

-16

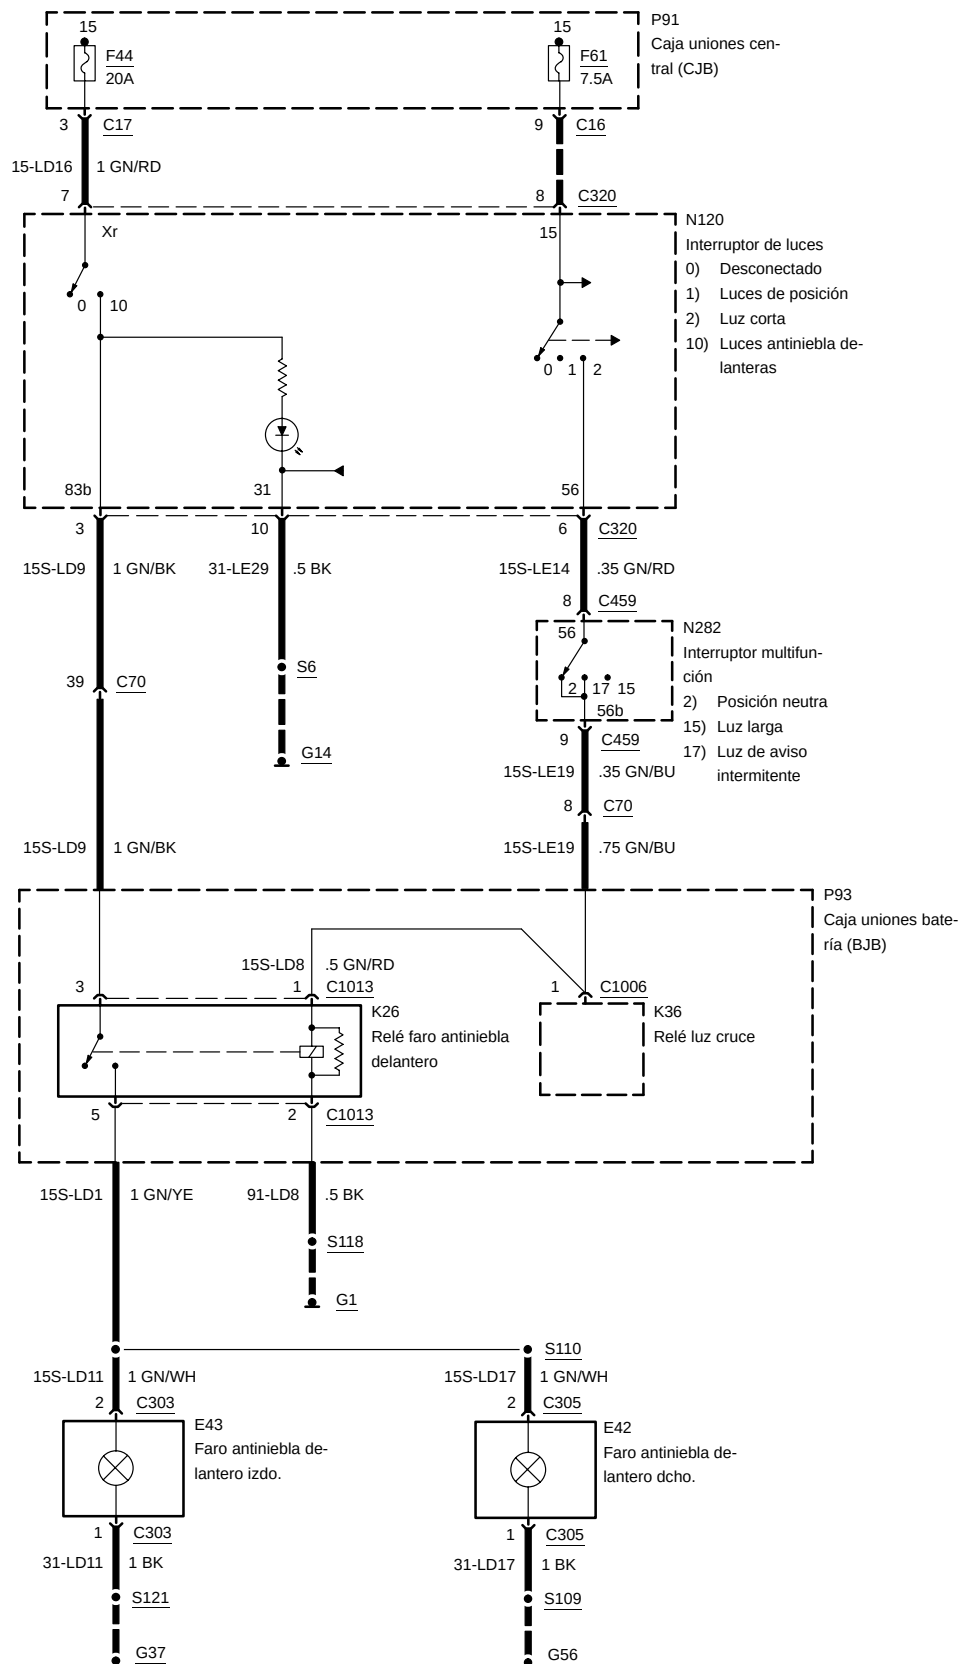


F1, F2, F6

-1

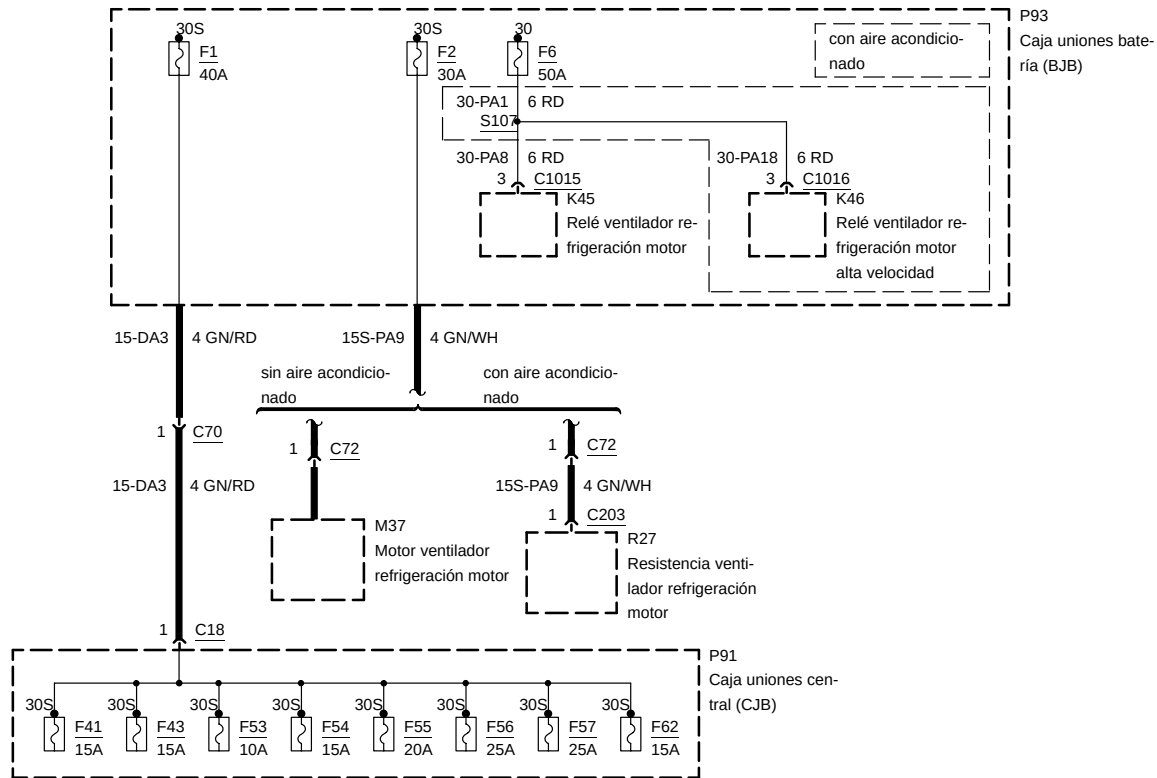


F7

-2

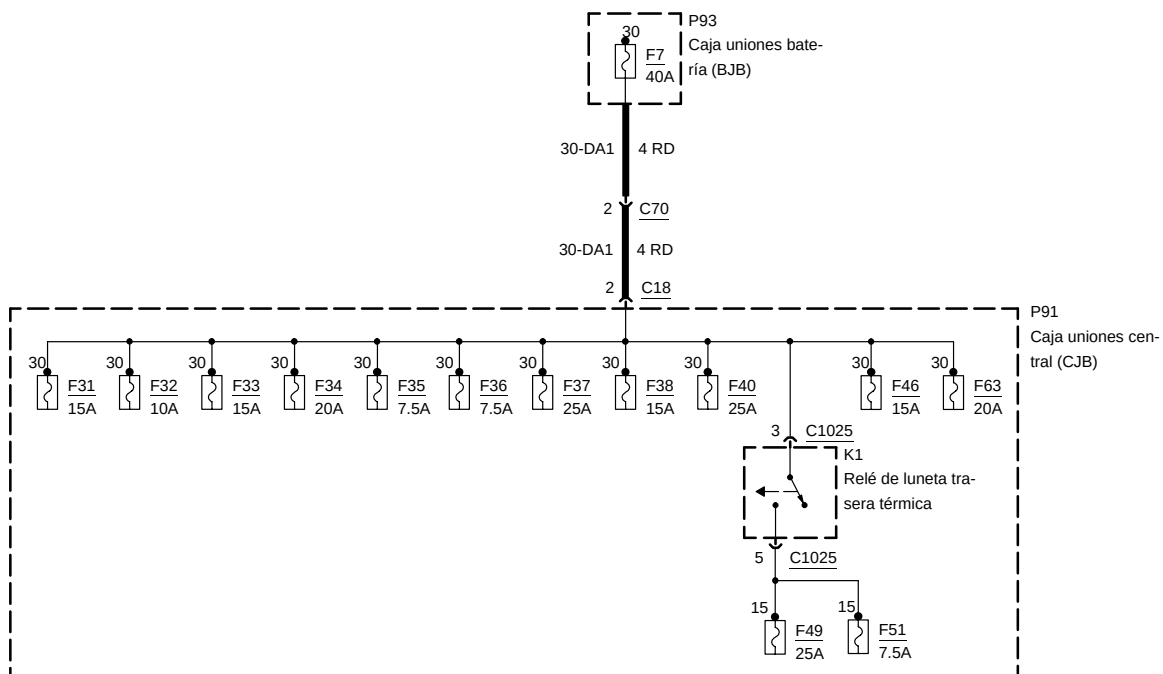


F8, F9

-3

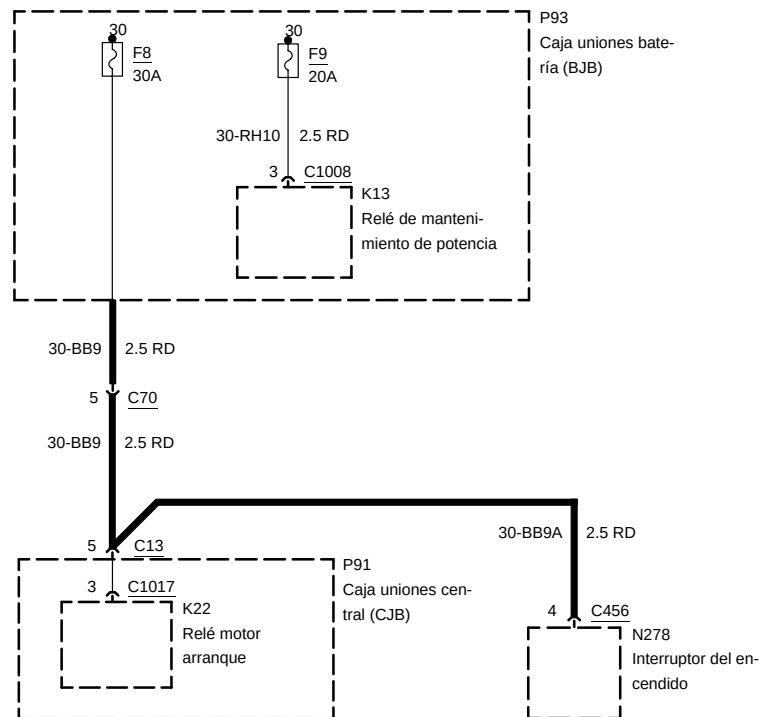


F10, F11, F12

-4

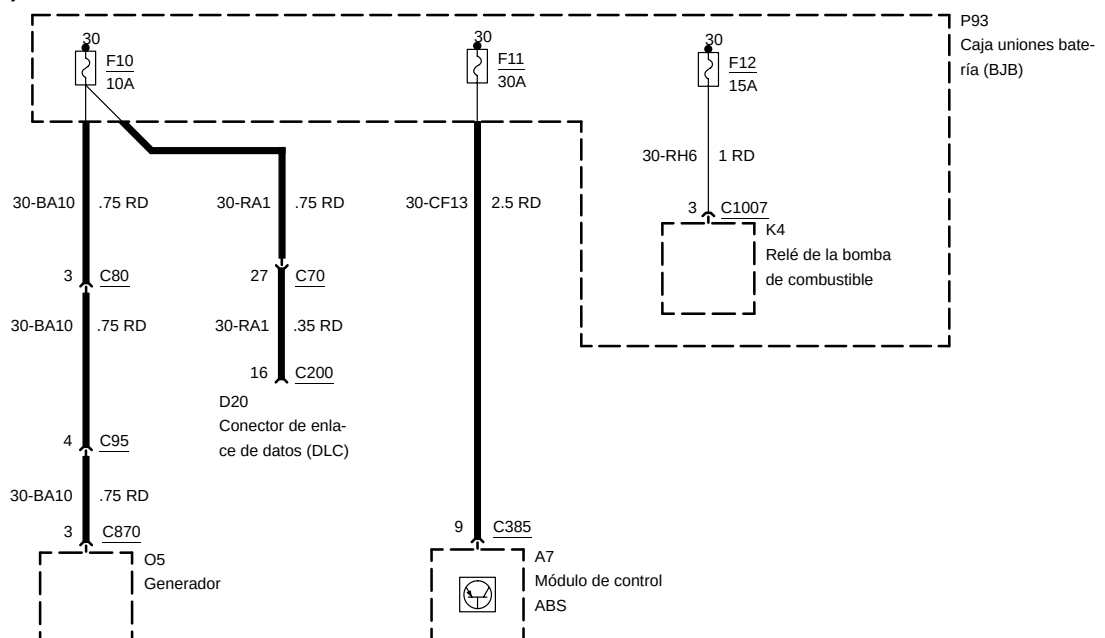


F16, F17

-5

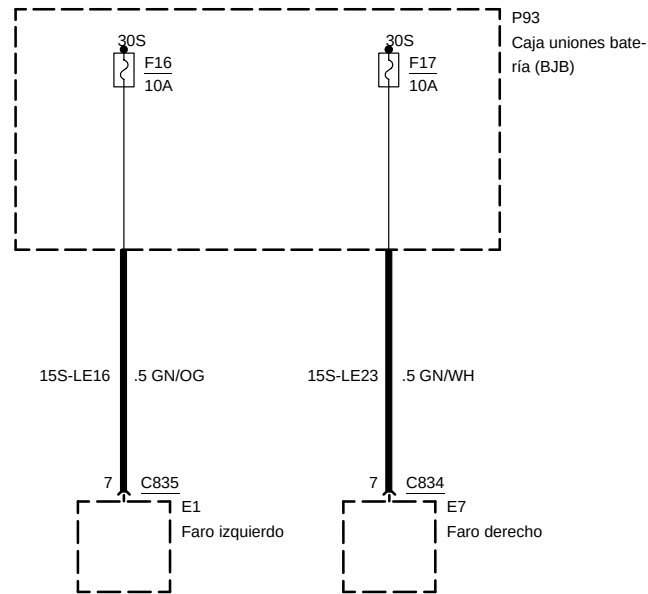


F18, F20

-6

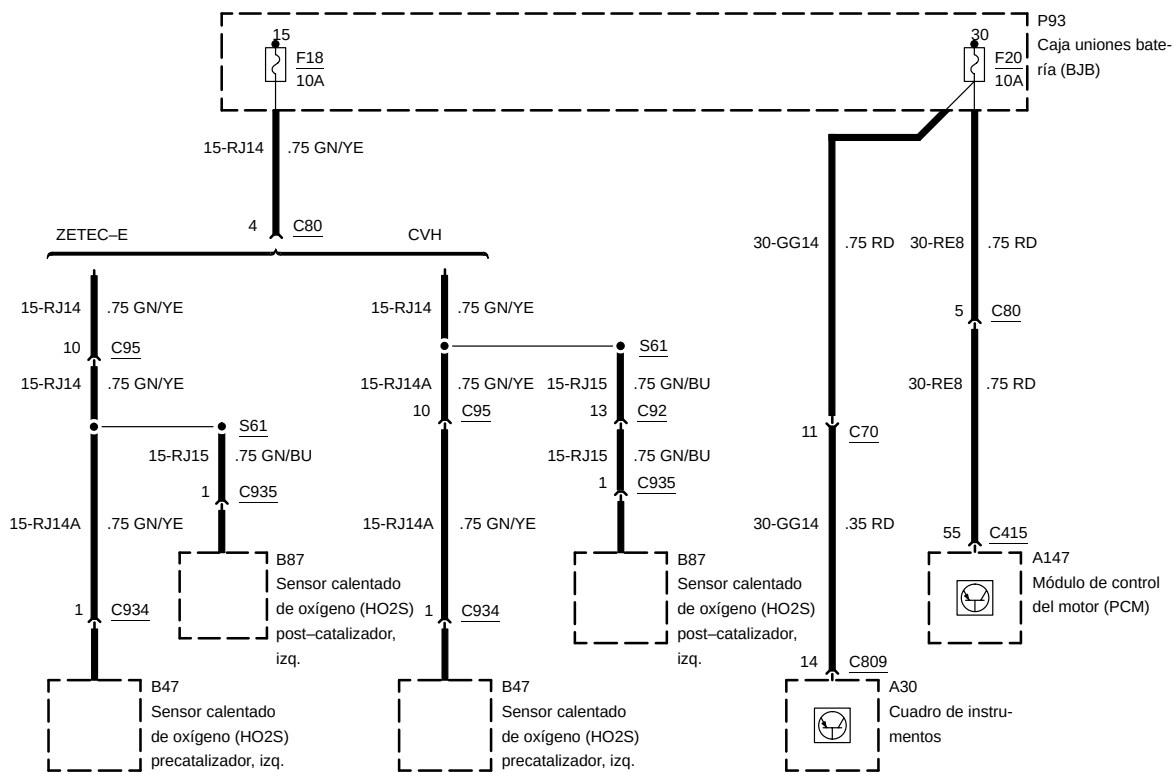


F21, F22

-7

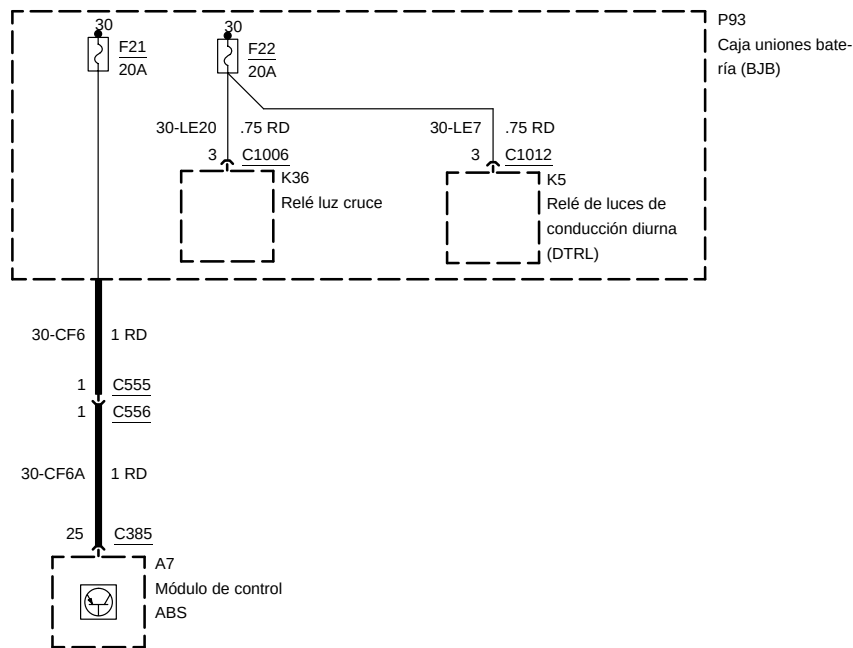


F26, F27

-8

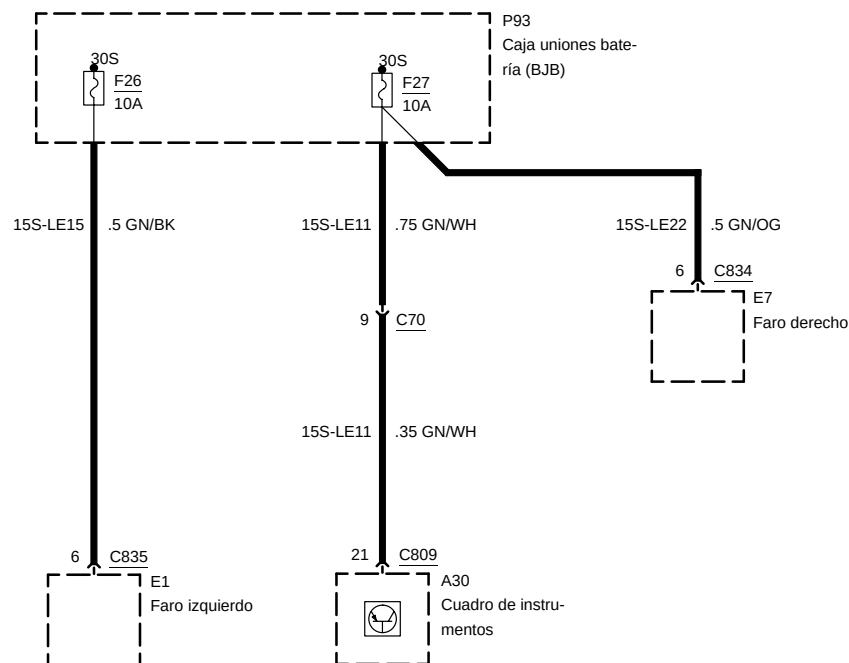


F30, F31, F32

-9

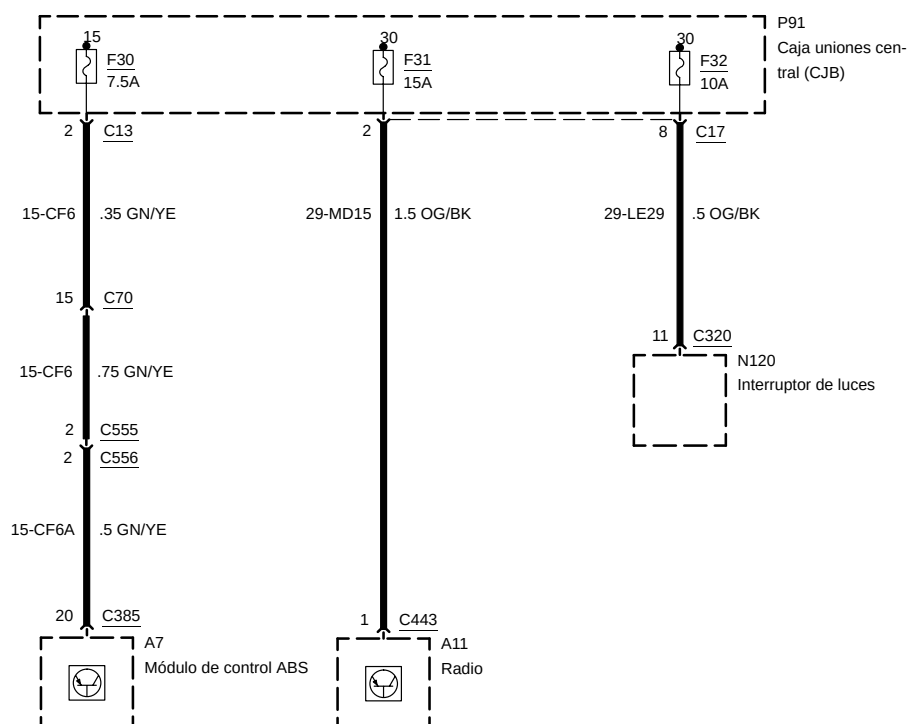


F33, F34

-10

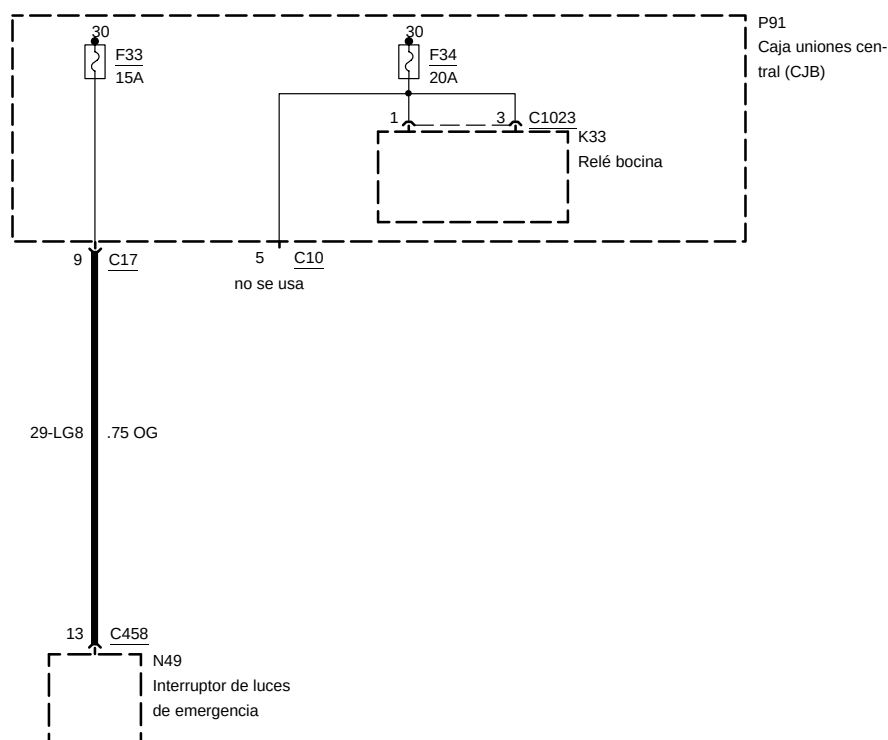


F35, F36

-11

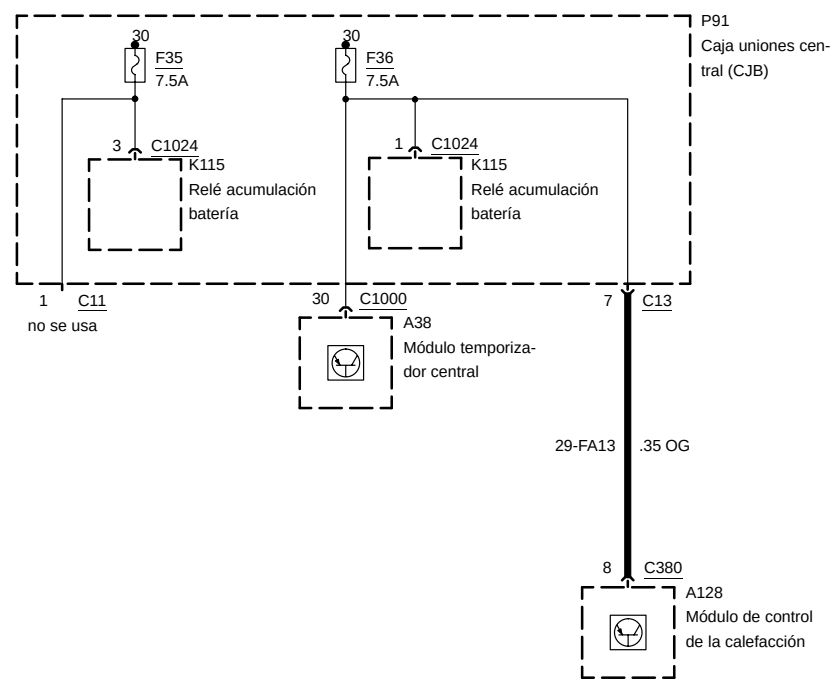


F37, F39

-12

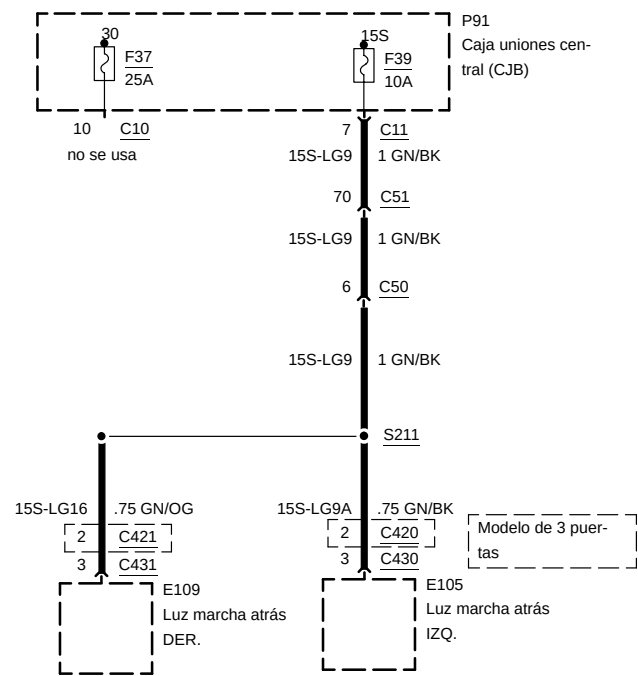


F40, F41

-13

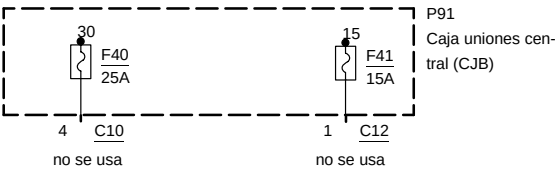


F43

-14

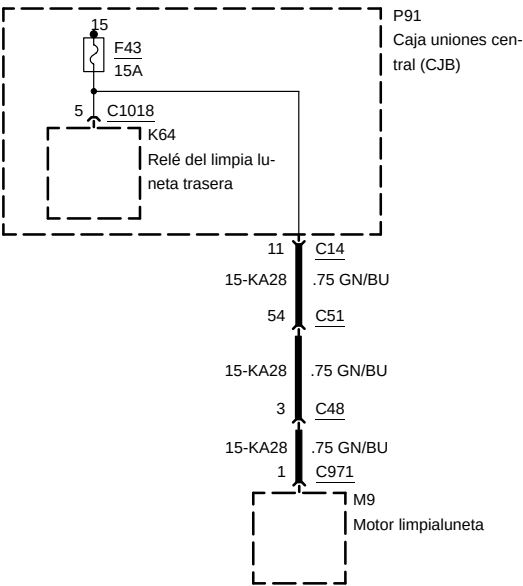


F44, F46, F47

-15

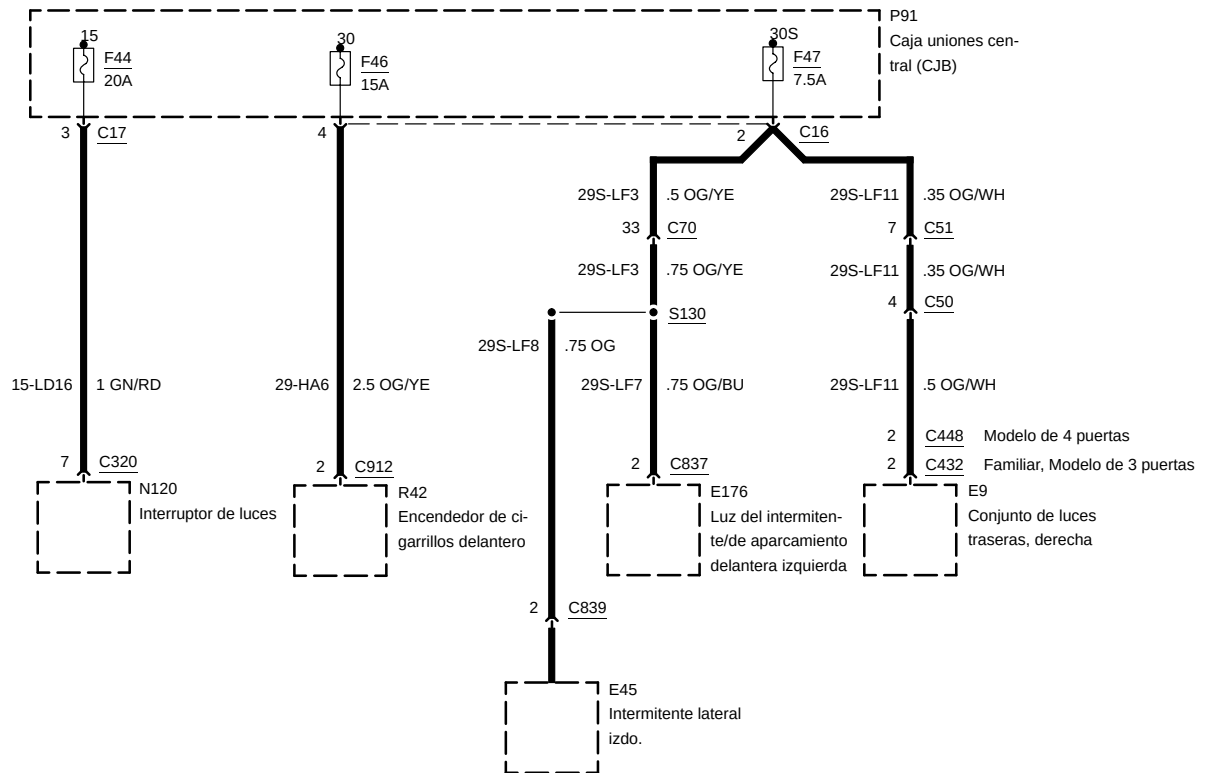


F48, F49, F50

-16

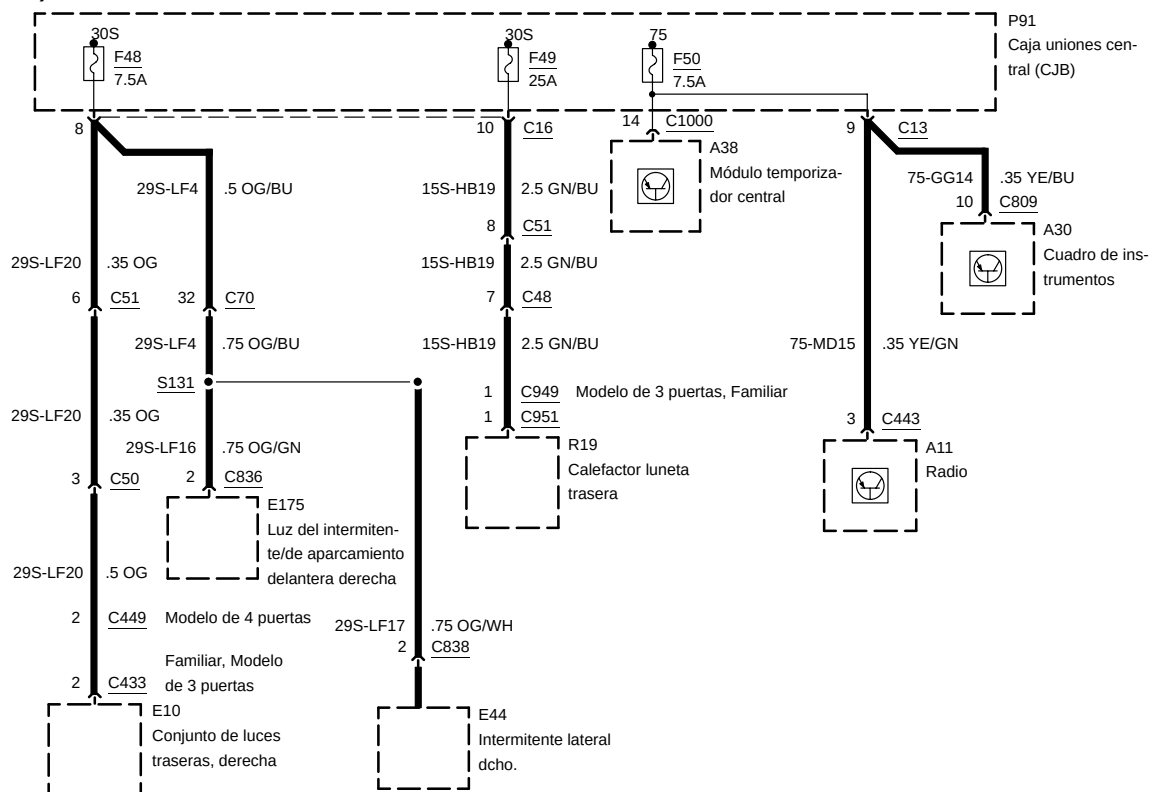


F51, F53

-17

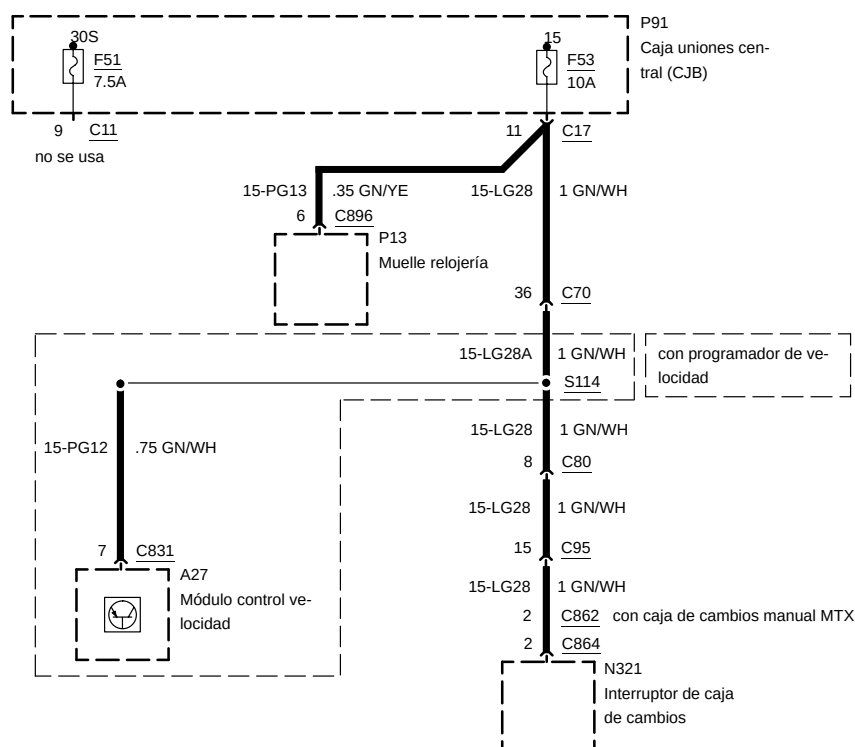


F54, F55

-18

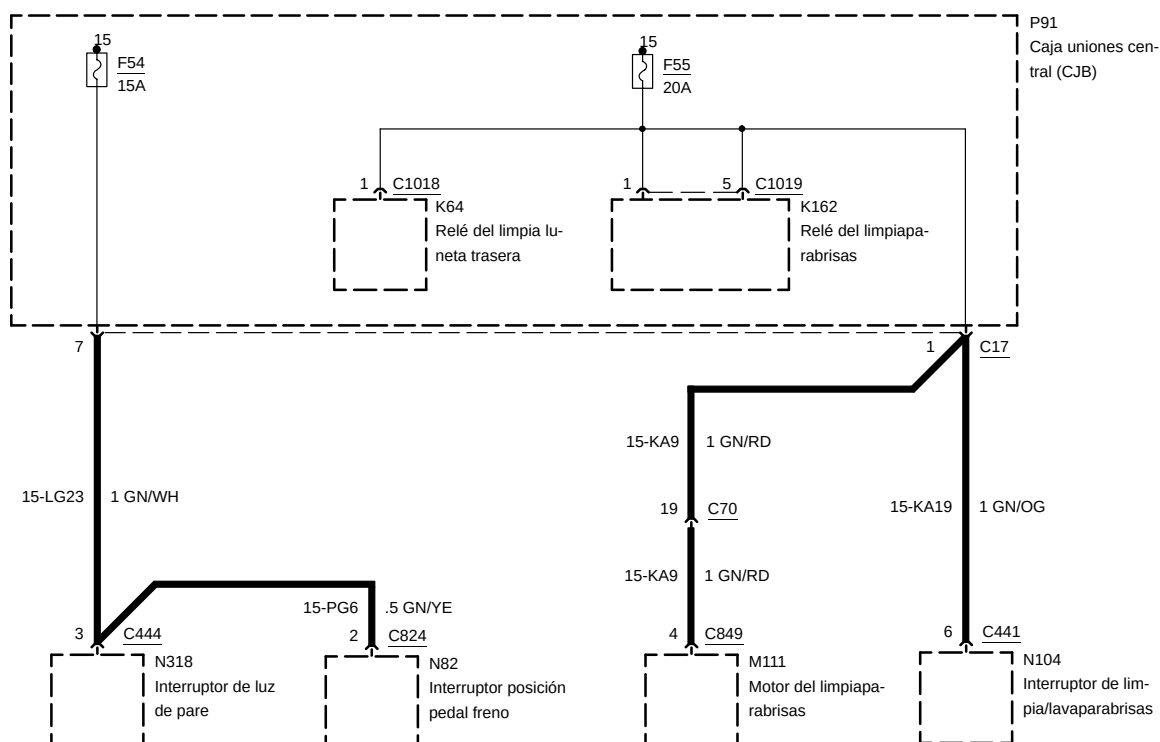


F56, F57, F58

-19

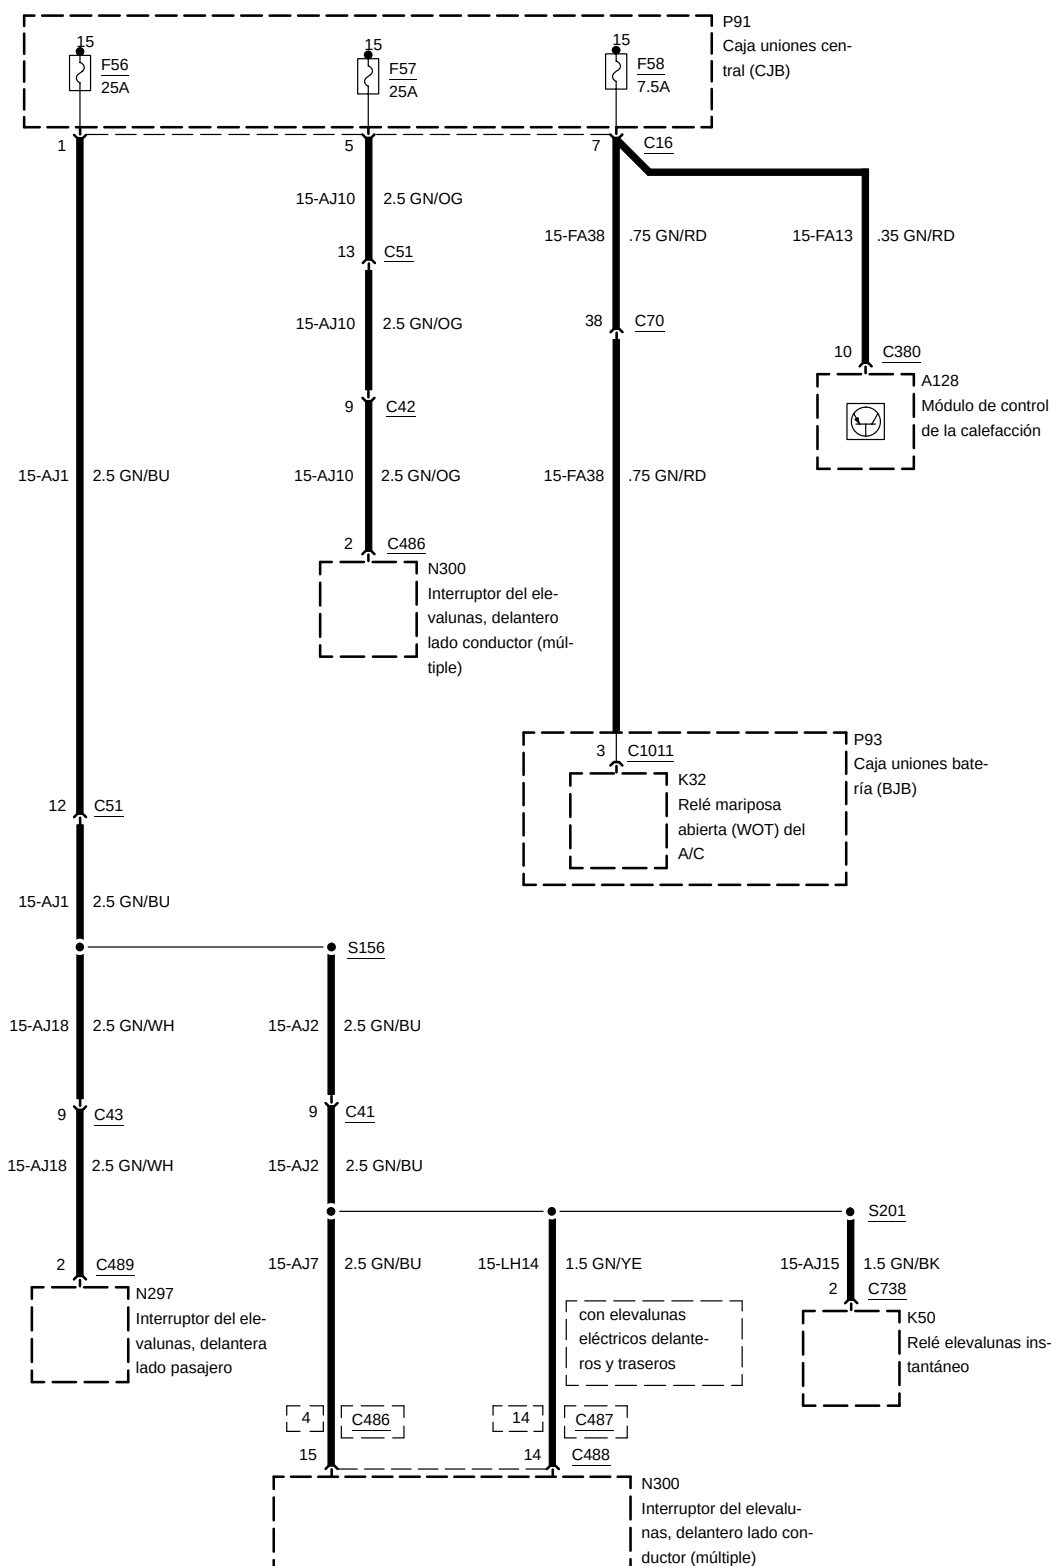


F59, F60

-20

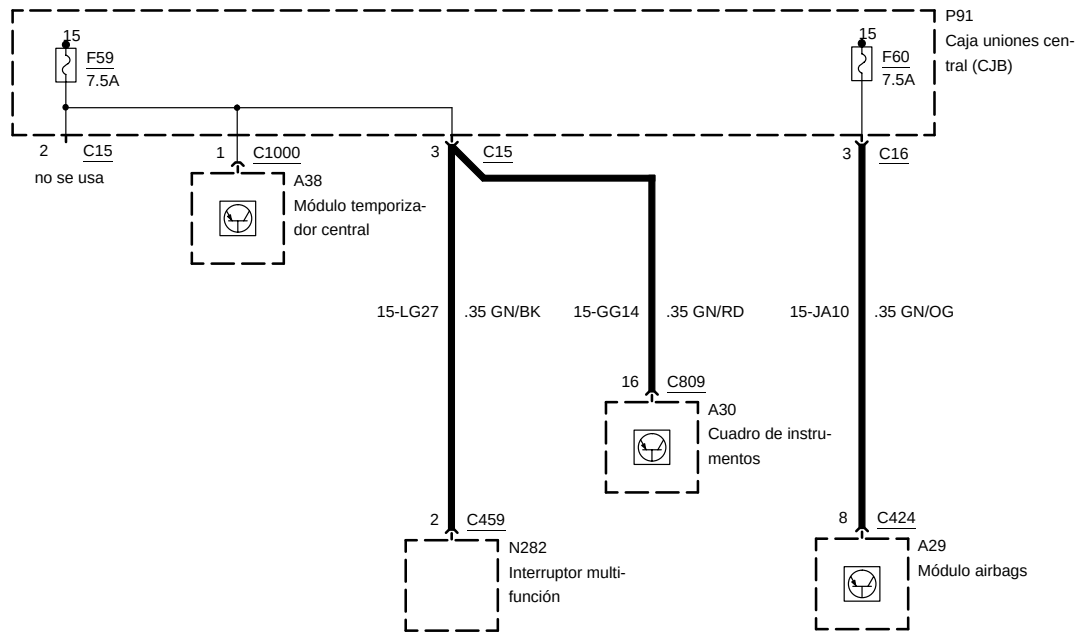

F61, F62, F63


-21

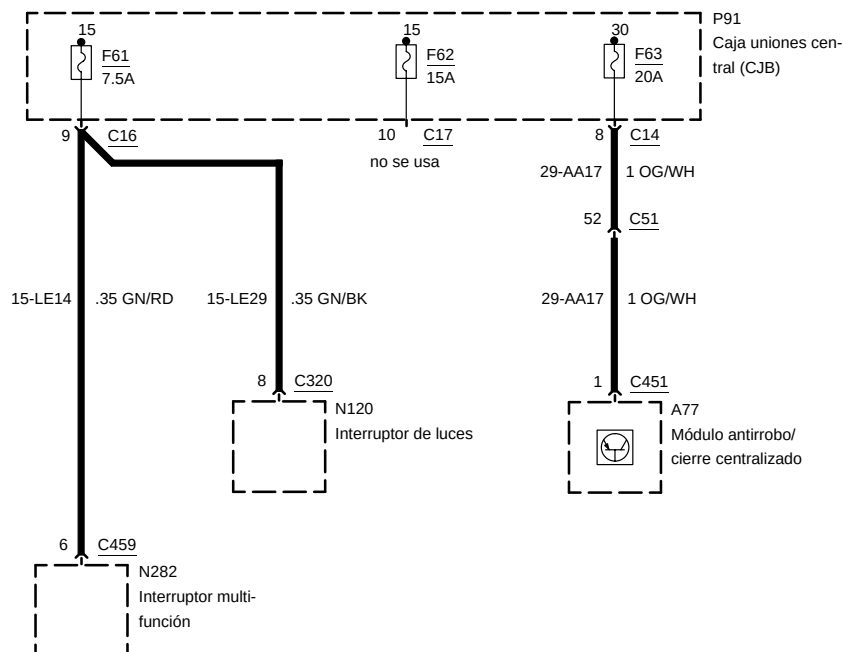




F64

-22

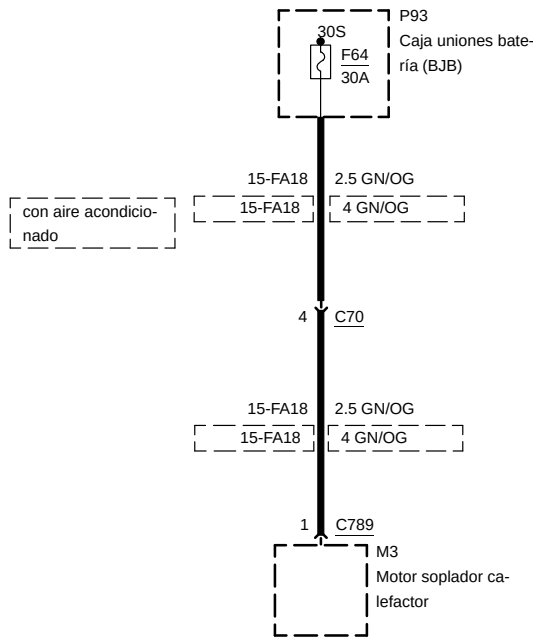


G1, G8

-1

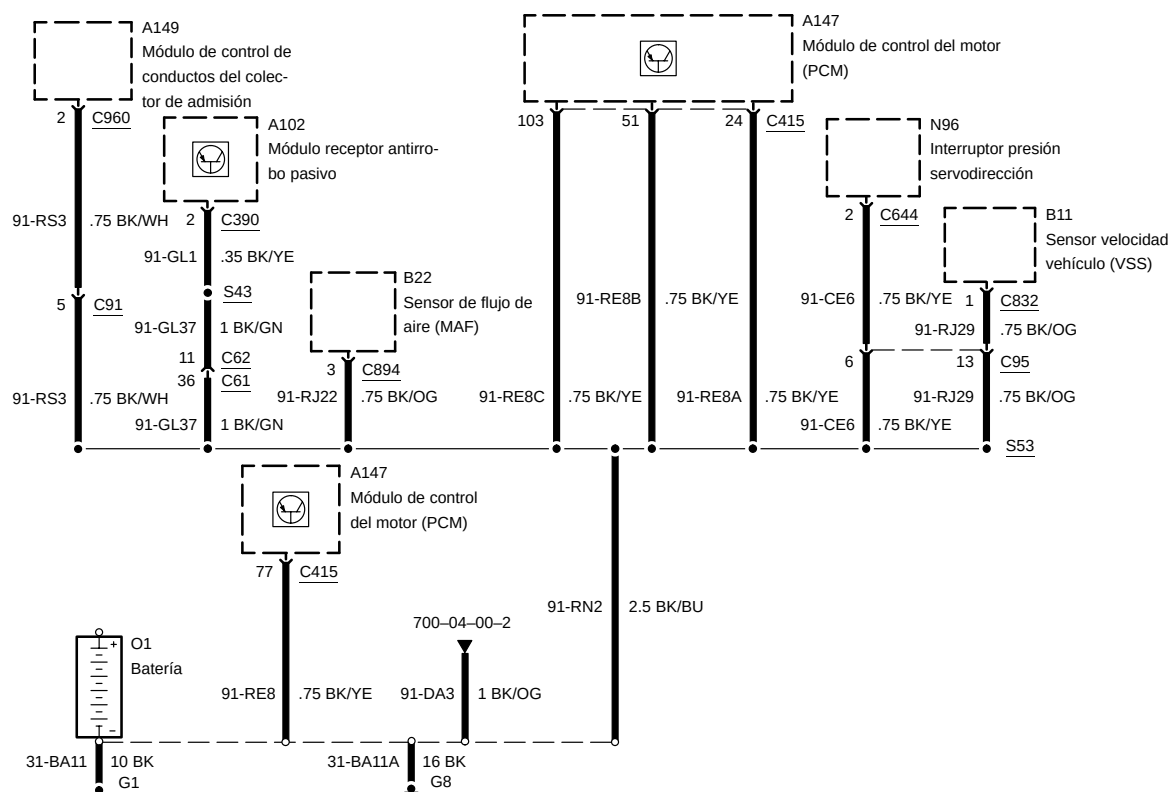


G1, G8

-2

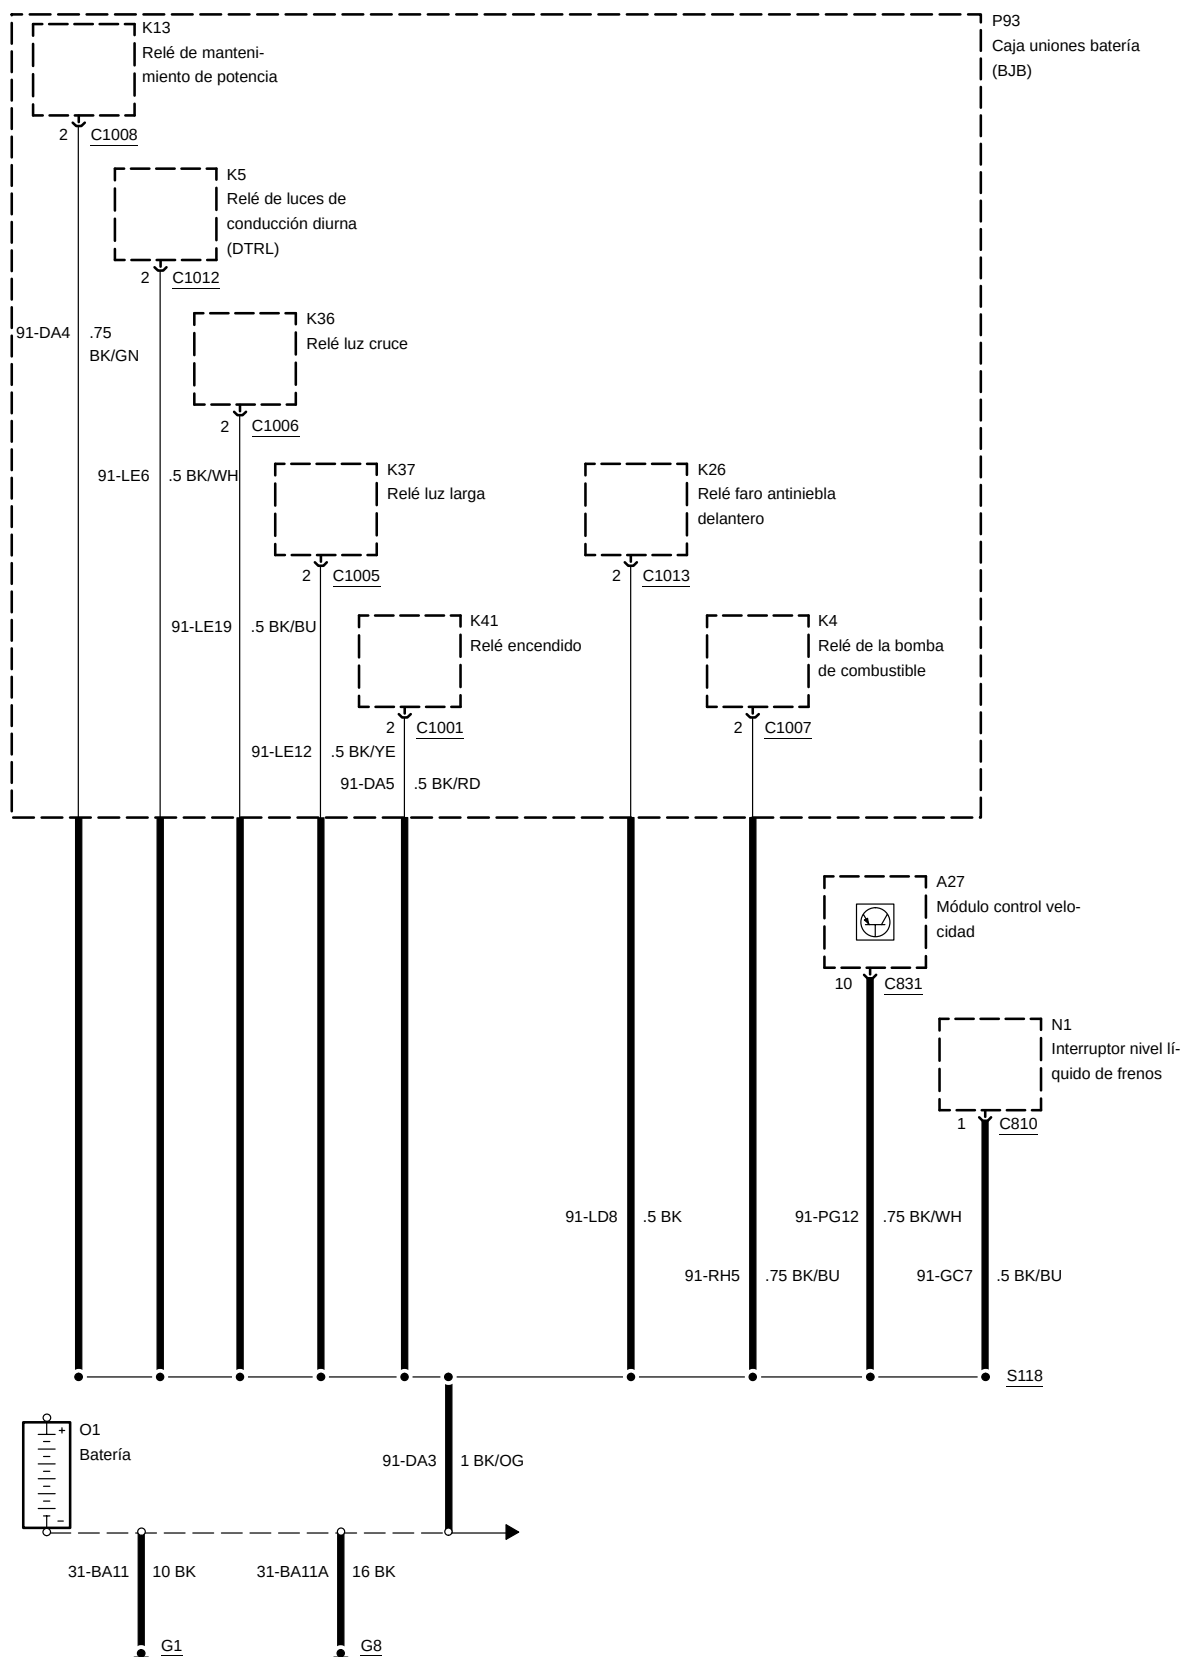


G14

-3

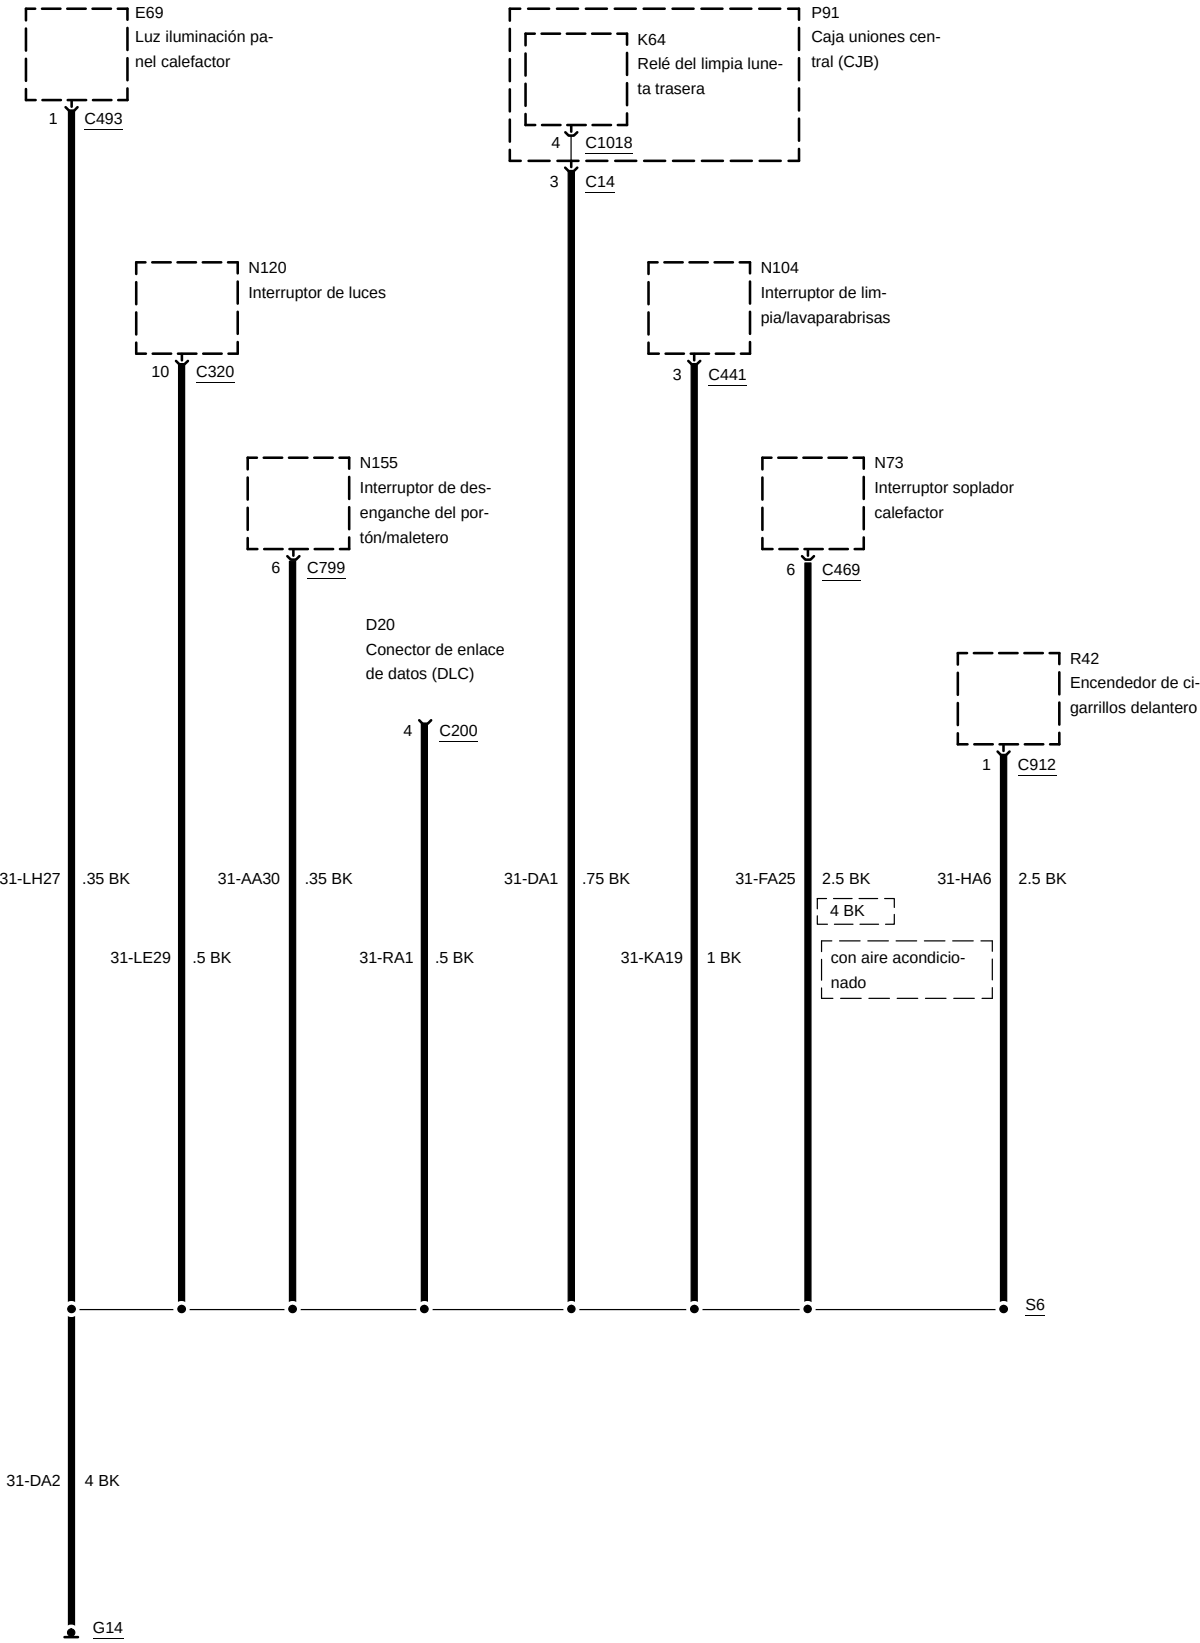


G15

-4

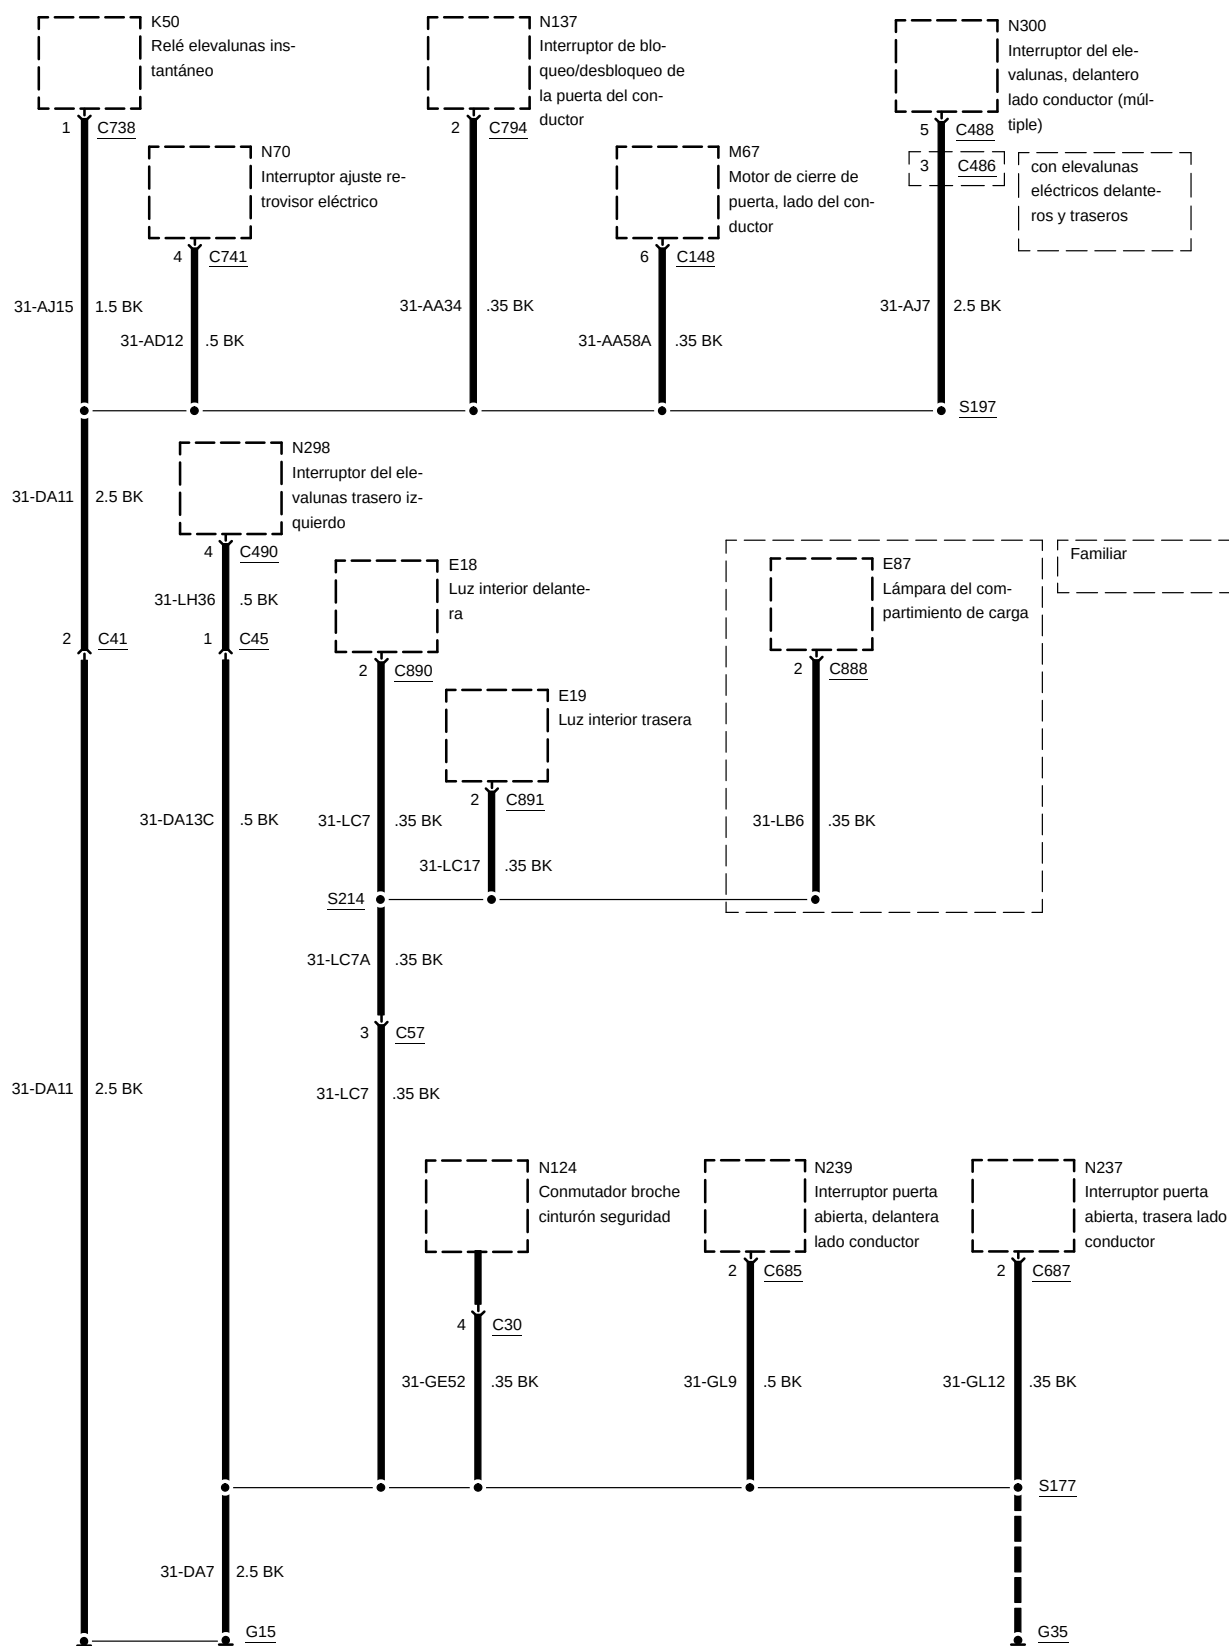


G24

-5

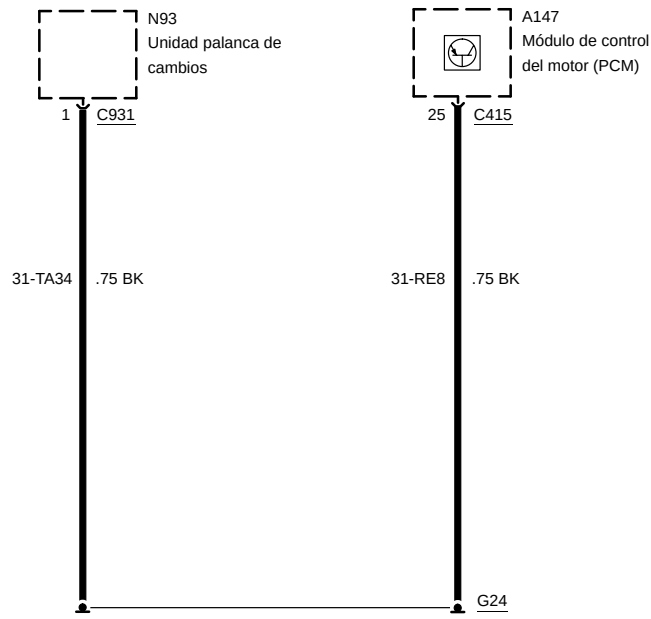


G34, Modelo de 3 puertas

-6

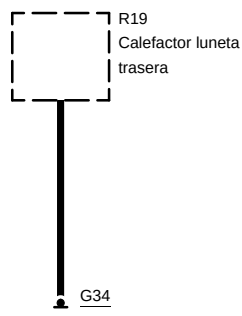

G35


-7

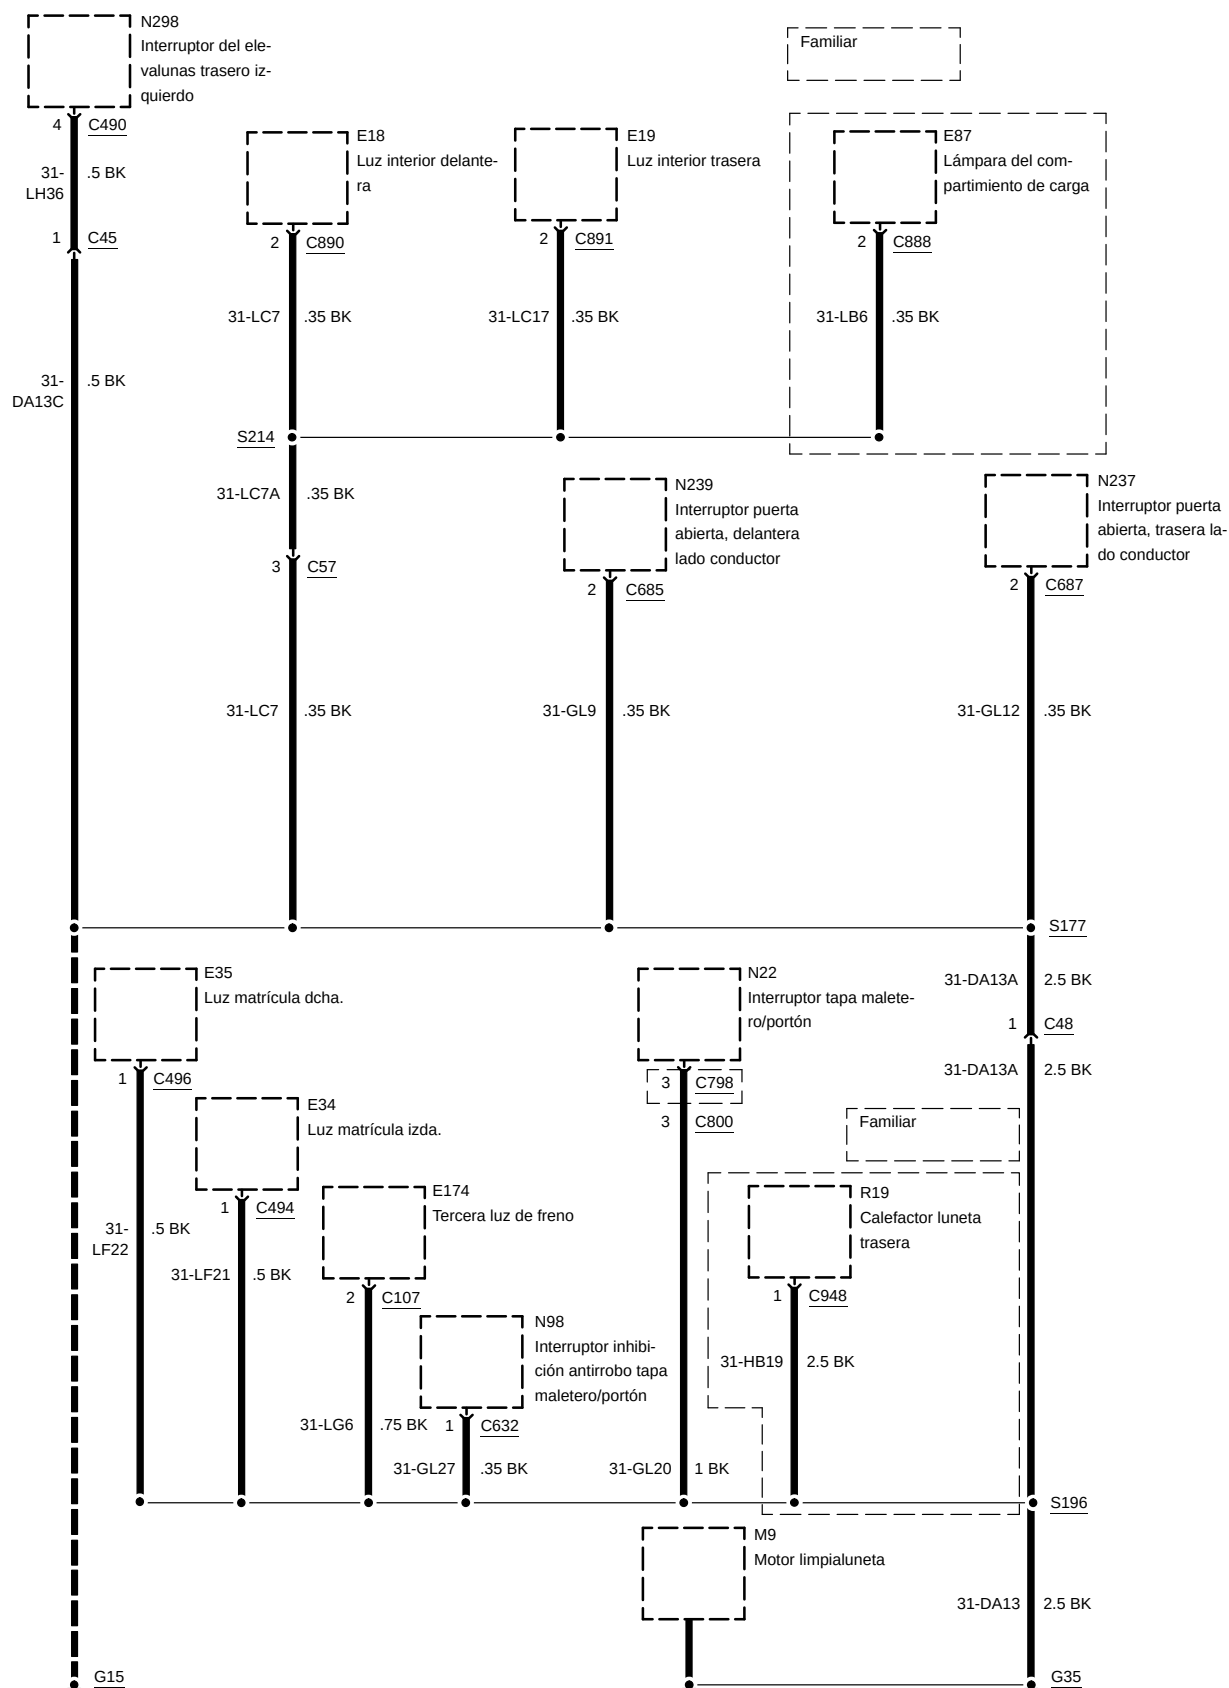




G37

-8

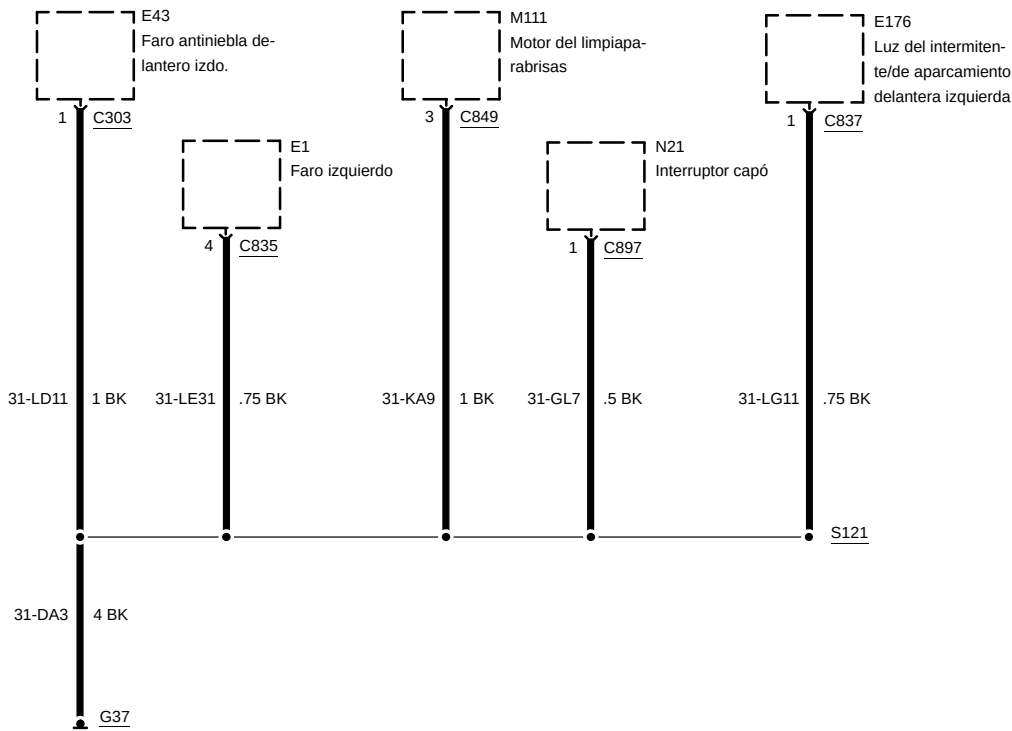


G41

-9

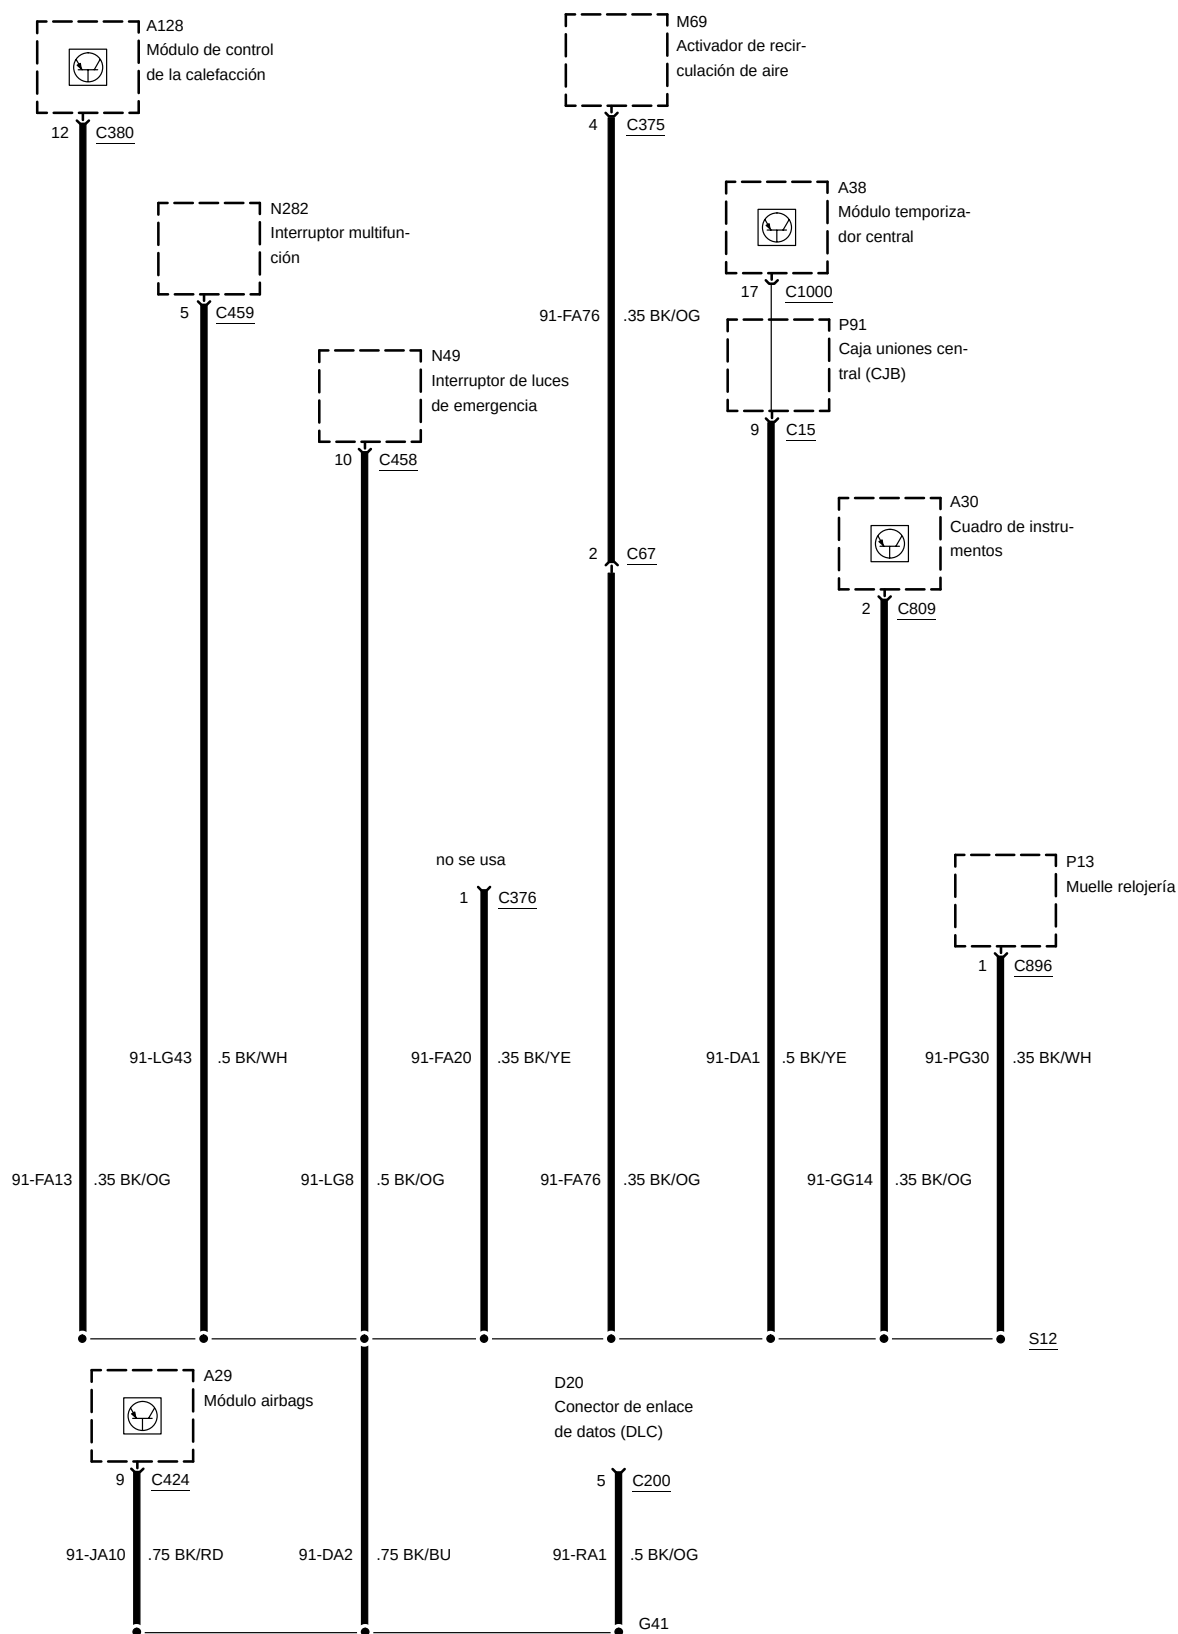


G43

-10

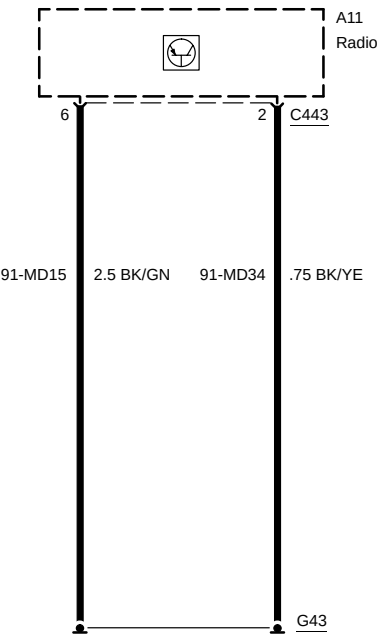


G46, Modelo de 4 puertas

-11

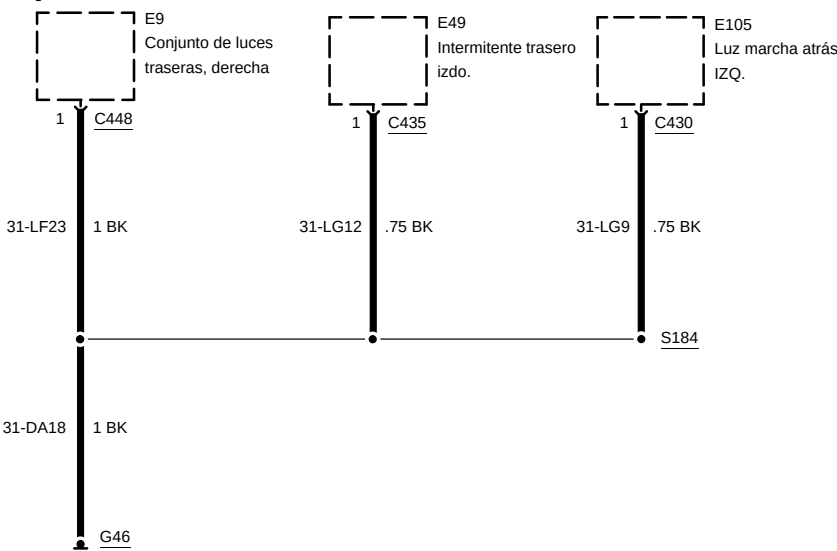


G46, Modelo de 3 puertas, Familiar

-12

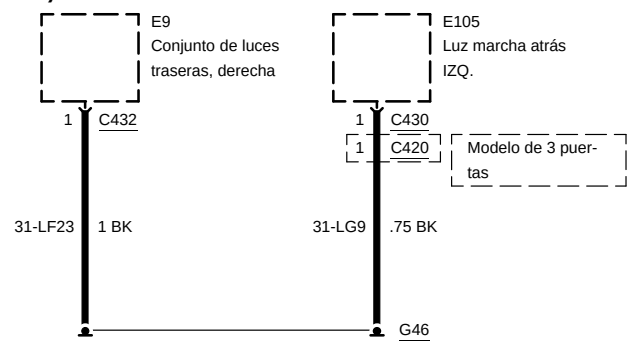

G47, Modelo de 3 puertas, Familiar


-13

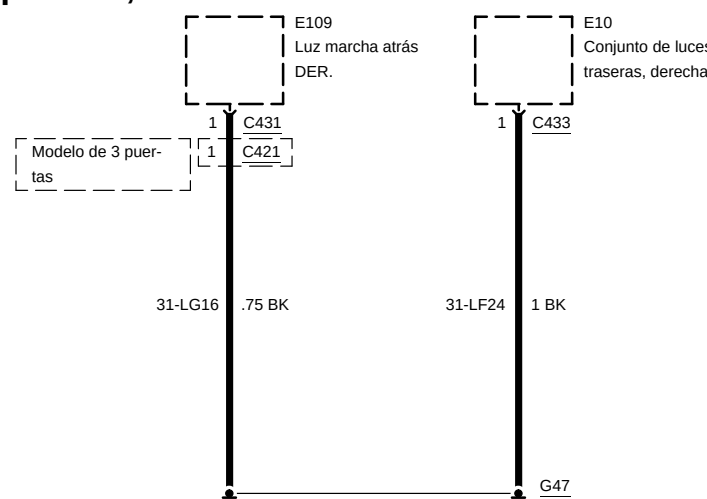




G47, Modelo de 4 puertas

-14

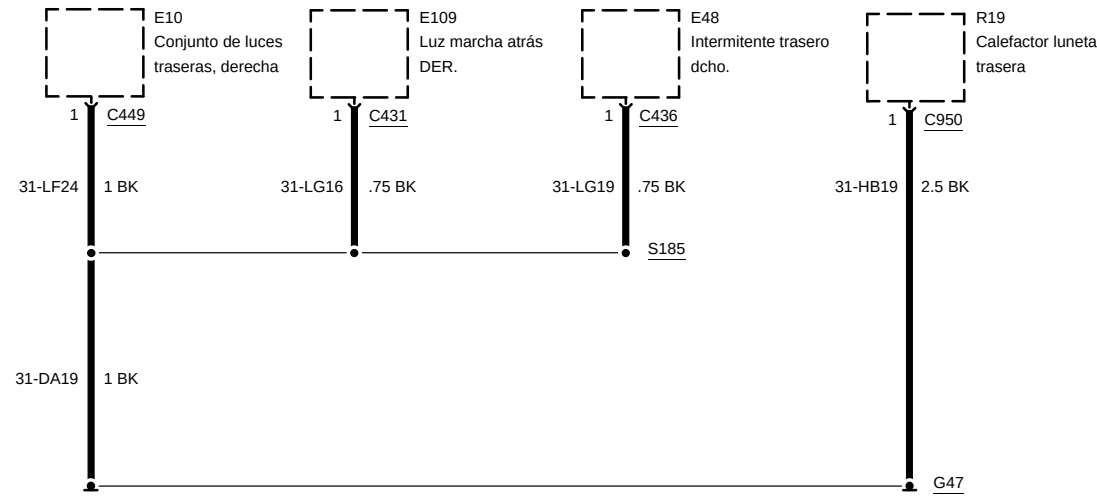


G53

-15

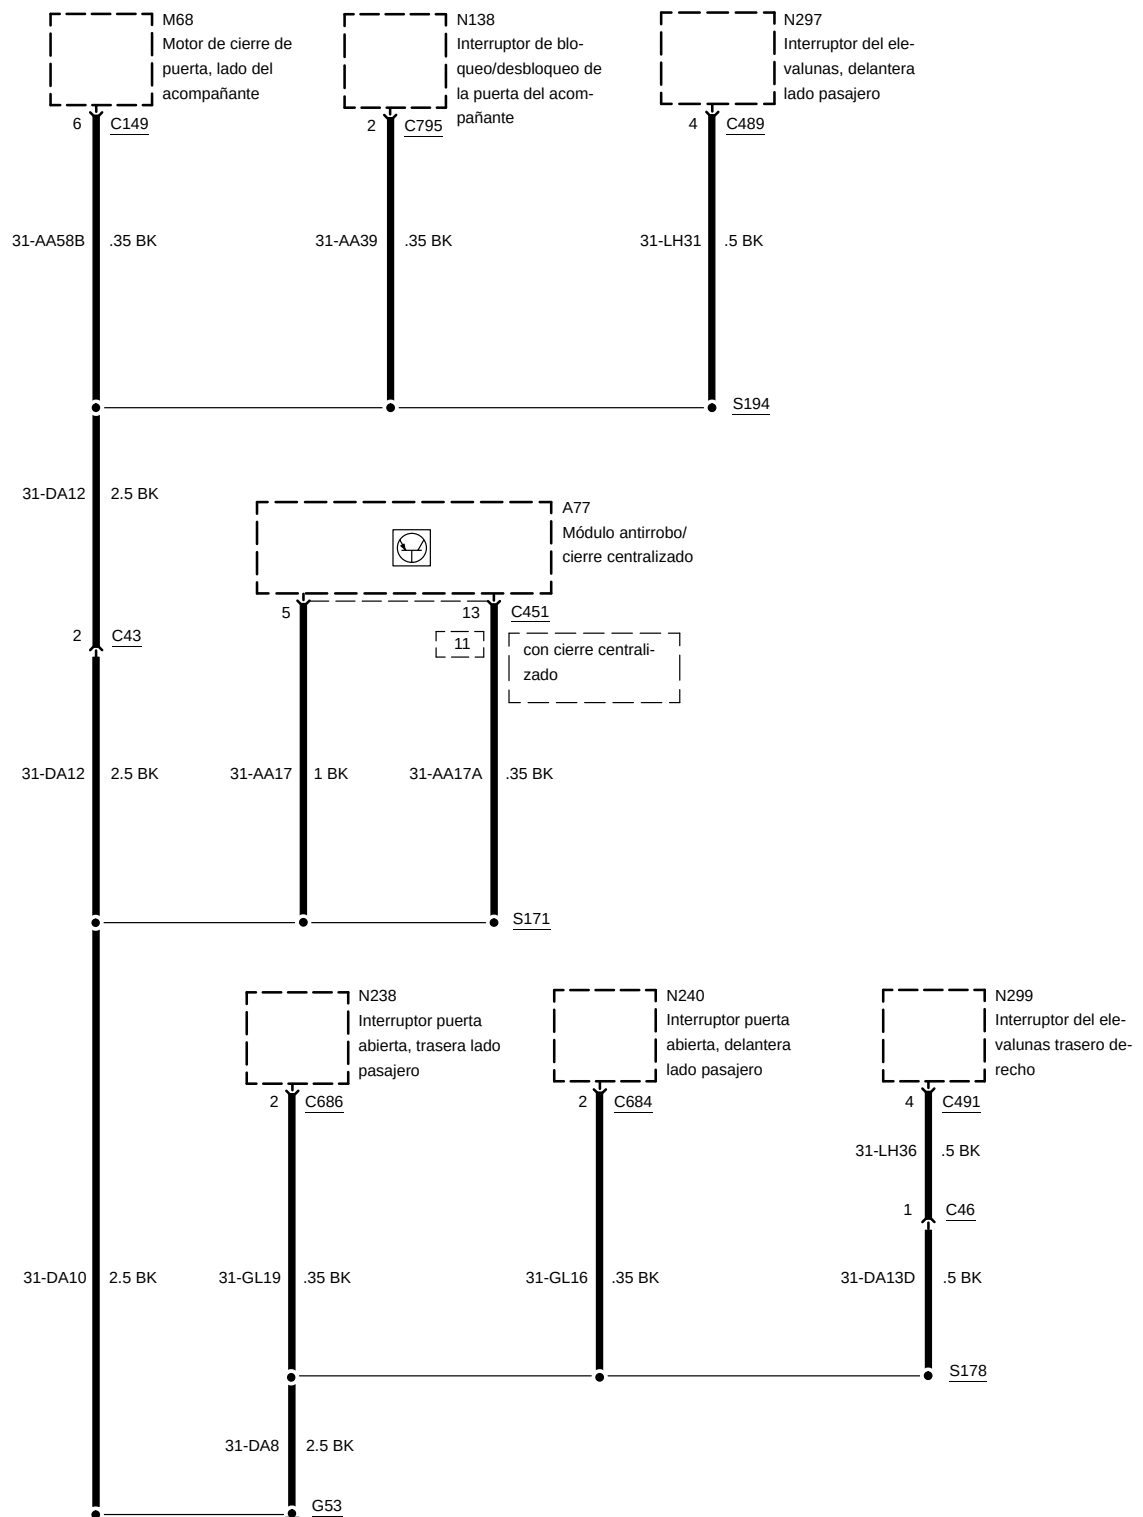


G54

-16

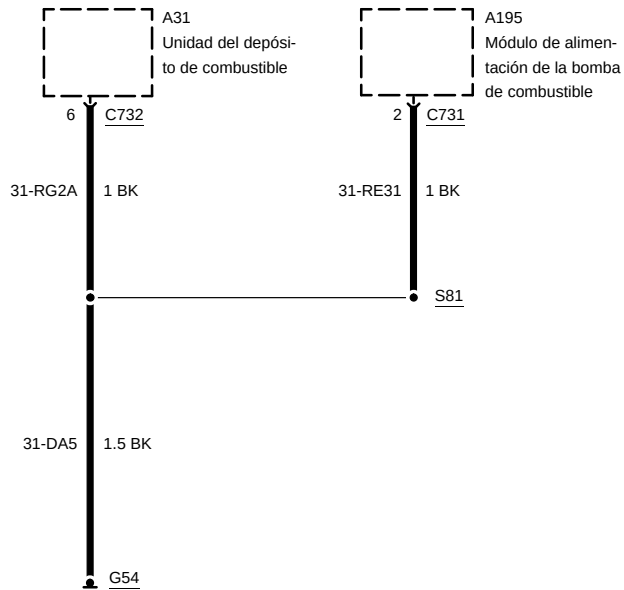


G55

-17

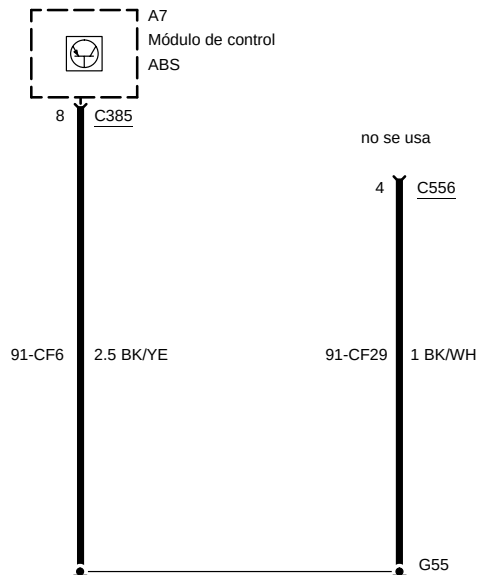

G56

-18

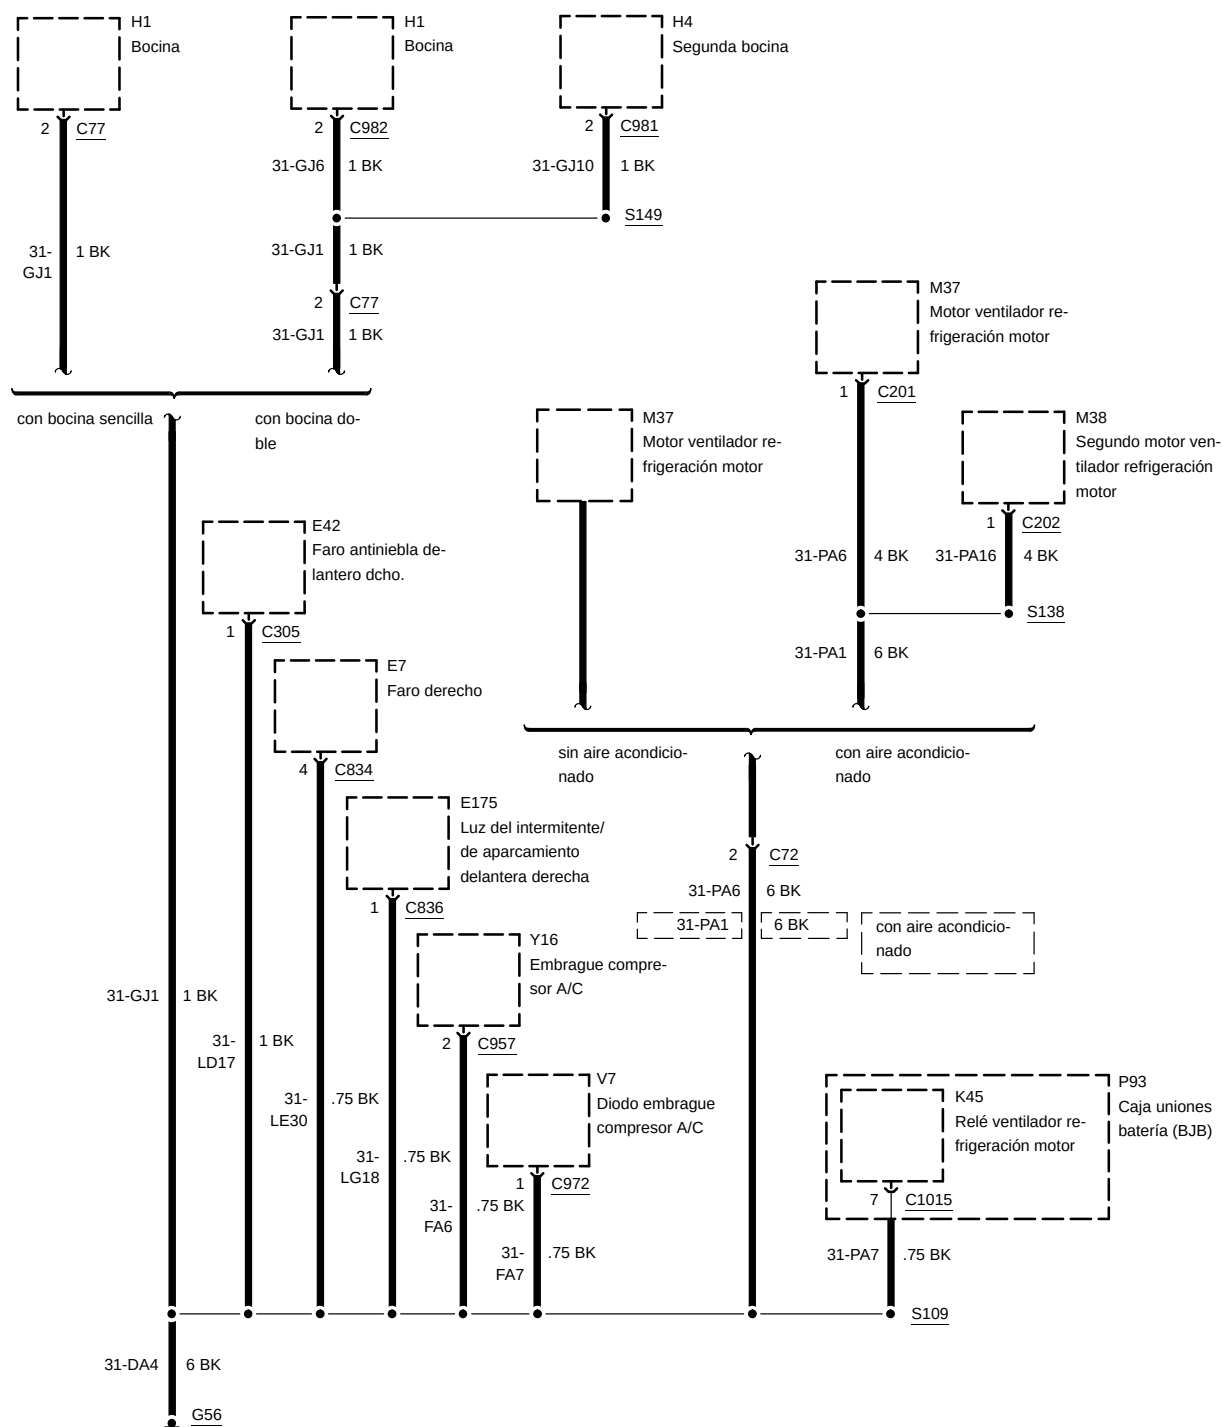

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

A7	Módulo de control ABS recinto motor, lado izdo., trasero	16 – E 1
A11	Radio tablero instrumentos	22 – E 2
A27	Módulo control velocidad recinto motor, trasero, centro	16 – B 1
A29	Módulo airbags bajo consola central	24 – E 4
A30	Cuadro de instrumentos tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 5
A31	Unidad del depósito de combustible sobre depósito combustible	45 – A 3
A38	Módulo temporizador central en caja uniones central	46 – B 3
A40	Unidad de transmisión transmisión automática, delantero, CVH	10 – E 1
A40	Unidad de transmisión transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – E 1
A42	Unidad airbag conductor en volante dirección	
A43	Unidad airbag acompañante en tablero instrumentos, lado del pasajero	
A68	Unidad de mando a distancia no en el vehículo	
A77	Módulo antirrobo/cierre centralizado montante A dcho.	
A102	Módulo receptor antirrobo pasivo en columna dirección	25 – A 2
A116	Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante asiento acompañante	
A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor asiento conductor	
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos	22 – D 2
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A dcho.	
A149	Módulo de control de conductos del colector de admisión motor	11 – B 5
A149	Módulo de control de conductos del colector de admisión motor	
A151	Antena techo	
A154	Módulo del airbag lateral, lado derecho bajo asiento del. der.	
A155	Módulo del airbag lateral, lado izquierdo bajo asiento del. izq.	

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

A195	Módulo de alimentación de la bomba de combustible bajo asientos traseros	27 – A 2
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, CVH	11 – A 3
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, ZETEC-E	14 – B 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor	9 – E 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor	10 – E 4
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, trasero, CVH	11 – A 2
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, trasero, ZETEC-E	14 – A 1
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. paso de rueda, delantero, lado dcho., trasero	20 – E 3
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	4 – B 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	20 – E 3
B16	Sensor rueda trasera derecha paso de rueda, trasero, lado dcho.	
B17	Sensor rueda trasera izquierda paso de rueda, trasero, lado izdo.	
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión, ZETEC-E	15 – B 4
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión, CVH	15 – D 4
B40	Sensor EPT transductor presión escape recinto motor, trasero, centro, ZETEC-E	16 – C 5
B40	Sensor EPT transductor presión escape recinto motor, trasero, centro, CVH	16 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, CVH	11 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, ZETEC-E	14 – C 5
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, CVH	11 – E 2
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-E	13 – C 1
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio transmisión automática, superior, CVH	10 – E 2
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio transmisión automática, superior, ZETEC-E	12 – E 2

Componentes		Sección 700-06-00
	Ubicación	Página/coordenadas
B45	Sensor de detonación motor, delantero, ZETEC-E	14 – D 5
B45	Sensor de detonación motor, delantero, CVH	
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	9 – B 1
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	10 – B 2
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	12 – B 5
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	13 – B 2
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. en sistema escape	11 – D 1
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. en sistema escape	12 – B 2
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. en sistema escape	
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) transmisión automática, trasero, ZETEC-E	
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) transmisión automática, trasero, CVH	
B113	Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible en depósito combustible	45 – A 1
B118	Sensor del airbag lateral, lado derecho bajo asiento del. der.	
B119	Sensor del airbag lateral, lado izquierdo bajo asiento del. izq.	
B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática, delantero, CVH	10 – C 1
B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
B135	Sensor de temperatura de la culata culata	14 – E 4
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible motor	11 – E 5
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible motor	14 – D 5
D20	Conector de enlace de datos (DLC) en la caja uniones central (CJB)	
E1	Faro izquierdo recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 4
E7	Faro derecho recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
E9	Conjunto de luces traseras, derecha montante C izdo., Modelo de 3 puertas	37 – C 5

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

E9	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 4
E9	Conjunto de luces traseras, derecha montante D izdo., Familiar	41 – B 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante C dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 5
E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante D dcho., Familiar	40 – E 4
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Modelo de 4 puertas	31 – A 2
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Modelo de 3 puertas	32 – A 2
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Familiar	33 – A 2
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Modelo de 4 puertas	31 – C 5
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Modelo de 3 puertas	32 – C 5
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Familiar	33 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – B 5
E34	Luz matrícula izda. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Modelo de 3 puertas	43 – B 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Familiar	44 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Familiar	44 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
E35	Luz matrícula dcha. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Modelo de 3 puertas	43 – E 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Modelo de 3 puertas	43 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Familiar	44 – E 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Familiar	44 – E 4
E42	Faro antiniebla delantero dcho. parte delantera del vehículo, lado dcho.	1 – E 1

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

E43	Faro antiniebla delantero izdo. parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
E43	Faro antiniebla delantero izdo. parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – F 2
E44	Intermitente lateral dcho. aleta, lado dcho.	2 – C 5
E45	Intermitente lateral izdo. aleta, lado izdo.	6 – F 3
E48	Intermitente trasero dcho. montante C dcho.	38 – E 4
E49	Intermitente trasero izdo. montante C izdo.	39 – B 4
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – C 1
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo.	
E69	Luz iluminación panel calefactor tablero instrumentos	22 – E 1
E87	Lámpara del compartimiento de carga en panel techo, trasero, Familiar	33 – F 4
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	37 – B 5
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	39 – B 5
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	41 – B 5
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, lado dcho.	36 – E 5
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, lado dcho.	38 – E 5
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, lado dcho.	40 – E 4
E174	Tercera luz de freno en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 1
E174	Tercera luz de freno en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 2
E174	Tercera luz de freno en portón, Familiar	44 – D 3
E175	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha recinto motor, lado dcho., delantero	1 – E 4
E175	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha recinto motor, lado dcho., delantero	5 – B 1
E176	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda recinto motor, lado izdo., delantero	1 – C 5
E176	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 2

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

H1	Bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	3 – F 4
H1	Bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – E 1
H4	Segunda bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	3 – C 4
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 4
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – D 1
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Familiar	41 – B 2
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	47 – E 2
K4	Relé de la bomba de combustible en caja uniones batería	49 – E 4
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones batería	49 – B 1
K13	Relé de mantenimiento de potencia en caja uniones batería	49 – E 4
K22	Relé motor arranque en caja uniones central	47 – B 5
K26	Relé faro antiniebla delantero en caja uniones batería	49 – E 2
K32	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C en caja uniones batería	49 – B 2
K33	Relé bocina en caja uniones central	47 – C 1
K36	Relé luz cruce en caja uniones batería	49 – B 5
K37	Relé luz larga en caja uniones batería	49 – B 4
K41	Relé encendido en caja uniones batería	49 – D 5
K45	Relé ventilador refrigeración motor en caja uniones batería	49 – C 1
K46	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad en caja uniones batería	49 – E 2
K50	Relé elevalunas instantáneo en puerta conductor	34 – A 3
K64	Relé del limpia luneta trasera en caja uniones central	47 – C 5
K115	Relé acumulación batería en caja uniones central	47 – D 1
K162	Relé del limpiaparabrisas en caja uniones central	47 – D 5

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro	23 – F 4
M8	Motor arranque recinto motor	
M9	Motor limpiacristal en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 3
M9	Motor limpiacristal en portón, Familiar	44 – C 3
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	7 – E 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	7 – B 4
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – B 1
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – D 2
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – D 2
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – F 2
M67	Motor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	34 – E 3
M68	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante en puerta acompañante	34 – E 3
M69	Activador de recirculación de aire caja del aire acondicionado/calefacción	23 – D 5
M74	Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 3
M75	Motor retrovisor, lado conductor en puerta conductor	34 – B 4
M76	Motor retrovisor, lado pasajero en puerta acompañante	34 – B 4
M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero en puerta trasera dcha.	35 – F 4
M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor en puerta trasera izda.	35 – F 4
M111	Motor del limpiaparabrisas detrás mamparo transversal, centro	19 – C 2
M122	Motor del elevavinas, delantera lado conductor en puerta conductor	34 – E 2
M123	Motor del elevavinas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	34 – E 1
M132	Motor del elevavinas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	35 – E 2
M133	Motor del elevavinas trasero derecho en puerta trasera dcha.	35 – E 2

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, lado izdo., trasero	16 – D 5
N17	Interruptor presión aceite motor, trasero, CVH	11 – B 2
N17	Interruptor presión aceite motor, trasero, ZETEC-E	14 – E 1
N21	Interruptor capó parte delantera del vehículo, centro	1 – D 5
N21	Interruptor capó parte delantera del vehículo, centro	6 – C 1
N22	Interruptor tapa maletero/portón en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – E 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en portón, Familiar	44 – D 5
N49	Interruptor de luces de emergencia tablero instrumentos	22 – E 4
N54	Interruptor bocina en volante dirección	
N61	Interruptor inercia montante A dcho.	29 – E 3
N63	Interruptor freno mano consola central	24 – F 3
N70	Interruptor ajuste retrovisor eléctrico en puerta conductor	34 – B 5
N73	Interruptor soplador calefactor tablero instrumentos	22 – D 2
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	17 – A 4
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	17 – F 4
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	18 – F 3
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	18 – C 3
N76	Interruptor presión doble recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 2
N78	Interruptor volante/control velocidad en volante dirección	
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague, transmisión manual	28 – D 3
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno, transmisión automática	28 – E 3
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno, transmisión manual	

Componentes		Sección 700-06-00
Ubicación		Página/coordenadas
N93	Unidad palanca de cambios consola central	
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, CVH	9 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, CVH	10 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-E	12 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-E	13 – A 2
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón en portón, Familiar	44 – F 4
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas en columna dirección	25 – A 4
N120	Interruptor de luces tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 2
N124	Conmutador broche cinturón seguridad asiento conductor	
N137	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor en puerta conductor	34 – D 4
N138	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante en puerta acompañante	34 – D 4
N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero tablero instrumentos, lado izdo.	
N208	Interruptor inhibidor de arranque en soporte pedal embrague	
N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor montante C izdo.	27 – C 5
N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero montante C dcho.	26 – E 5
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor montante B izdo.	27 – E 4
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero montante B dcho.	26 – B 4
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	25 – E 3
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	25 – E 4
N297	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	34 – C 5
N298	Interruptor del elevalunas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	35 – B 4
N299	Interruptor del elevalunas trasero derecho en puerta trasera dcha.	35 – B 4
N300	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple) en puerta conductor	34 – C 5

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno, transmisión manual	28 – E 5
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno, transmisión automática	28 – C 5
N321	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, CVH	9 – C 1
N321	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, ZETEC-E	13 – F 3
O1	Batería recinto motor, lado izdo.	
O5	Generador motor, CVH	9 – A 2
O5	Generador motor, CVH	10 – A 2
O5	Generador motor, ZETEC-E	17 – D 2
P13	Muelle relojería en columna dirección	25 – B 2
P91	Caja uniones central (CJB) detrás tablero instrumentos, lado izdo.	
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo., trasero	
P136	Bujías culata	
R5	Resistencia de luces de marcha diurna recinto motor, lado izdo., trasero	
R19	Calefactor luneta trasera luneta trasera, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – D 5
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Modelo de 3 puertas	43 – B 2
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Familiar	44 – A 2
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Familiar	44 – F 3
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro	23 – E 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	8 – C 4
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	8 – F 4
R42	Encendedor de cigarrillos delantero tablero instrumentos	22 – C 2
T1	Bobina encendido motor, CVH	9 – D 5
T1	Bobina encendido motor, CVH	10 – E 5

Componentes

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

T1	Bobina encendido motor, ZETEC-E	12 – D 5
T1	Bobina encendido motor, ZETEC-E	13 – C 5
U1	Condensador transformador encendido motor, CVH	9 – C 5
U1	Condensador transformador encendido motor, CVH	10 – D 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-E	12 – E 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-E	13 – D 5
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
V33	Diodo en caja uniones batería	49 – B 3
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-CVH	11 – A 3
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-E	
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	1 – D 1
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	5 – C 1
Y17	Altavoz trasero izdo. en puerta trasera izda.	35 – B 3
Y17	Altavoz trasero izdo. montante B izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 3
Y18	Altavoz delantero dcho. en puerta acompañante	34 – E 2
Y19	Altavoz trasero dcho. en puerta trasera dcha.	35 – B 3
Y19	Altavoz trasero dcho. montante B dcho., Modelo de 3 puertas	36 – A 4
Y28	Altavoz delantero izdo. en puerta conductor	34 – E 2
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) recinto motor, trasero, centro, ZETEC-E	16 – B 5
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) recinto motor, trasero, centro, CVH	16 – B 5
Y108	Inyector 1 en sistema admisión	11 – D 5
Y108	Inyector 1 en sistema admisión	
Y109	Inyector 2 en sistema admisión	11 – D 5



Componentes		Sección 700-06-00	
Ubicación		Página/coordenadas	
Y109	Inyector 2 en sistema admisión		
Y110	Inyector 3 en sistema admisión	11 – C 5	
Y110	Inyector 3 en sistema admisión		
Y111	Inyector 4 en sistema admisión	11 – C 5	
Y111	Inyector 4 en sistema admisión		
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	45 – C 1	
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	45 – E 5	
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	45 – C 1	
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	45 – E 5	
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	17 – B 4	
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	17 – C 5	
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	18 – F 5	
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	18 – C 5	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C1	recinto motor	
C2	recinto motor	
C10	en la caja uniones central (CJB)	46 – B 4
C11	en la caja uniones central (CJB)	46 – C 5
C12	en la caja uniones central (CJB)	46 – D 5
C13	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 5
C14	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 4
C15	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 3
C16	en la caja uniones central (CJB)	46 – D 1
C17	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 2
C18	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 3
C30	bajo asiento conductor	26 – B 1
C31	bajo asiento acompañante	26 – A 2
C41	montante A izdo.	34 – A 2
C42	montante A izdo.	34 – A 2
C43	montante A dcho.	34 – A 2
C45	montante B izdo.	35 – B 2
C46	montante B dcho.	35 – B 2
C48	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – E 5
C48	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – E 5
C48	en maletero, lado izdo., Familiar	41 – E 4
C50	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – B 4
C50	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – E 1
C50	en maletero, lado izdo., Familiar	41 – E 5
C51	montante A izdo.	30 – E 2
C57	montante A izdo.	31 – F 3
C57	montante A izdo.	32 – F 3
C57	montante A izdo.	
C61	montante A dcho.	29 – B 3
C62	montante A dcho.	
C63	montante A dcho.	
C67	detrás tablero instrumentos, centro	21 – B 2
C67	detrás tablero instrumentos, centro	23 – C 1
C70	montante A izdo.	
C71	montante A izdo.	
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	7 – E 5
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	7 – B 4
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – B 4
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – D 5
C73	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – B 4
C73	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – E 5
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	2 – E 3
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – E 1
C80	recinto motor, lado izdo., trasero	16 – C 1
C87	bajos del vehículo, trasero	45 – E 2

Conectores

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
C90	motor	17 – C 3
C90	motor	18 – D 2
C91	recinto motor, lado dcho., trasero	11 – A 4
C91	recinto motor, lado dcho., trasero	17 – E 5
C91	recinto motor, lado dcho., trasero	18 – A 5
C92	recinto motor, lado dcho., trasero	11 – A 4
C92	recinto motor, lado dcho., trasero	17 – F 5
C92	recinto motor, lado dcho., trasero	18 – C 2
C95	recinto motor, lado izdo.	9 – E 2
C95	recinto motor, lado izdo.	10 – E 3
C95	recinto motor, lado izdo.	12 – E 4
C95	recinto motor, lado izdo.	13 – E 1
C96	recinto motor, lado izdo.	10 – E 3
C96	recinto motor, lado izdo.	12 – F 3
C107	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 1
C107	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 2
C107	en portón, Familiar	44 – D 3
C120	recinto motor	
C148	en puerta conductor	34 – E 3
C149	en puerta acompañante	34 – E 3
C150	en puerta trasera izda.	35 – F 4
C151	en puerta trasera dcha.	35 – F 4
C200	en la caja uniones central (CJB)	
C201	en radiador	8 – B 1
C201	en radiador	8 – D 2
C202	en radiador	8 – D 2
C202	en radiador	8 – F 2
C203	en radiador	8 – C 4
C203	en radiador	8 – F 4
C303	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
C303	parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – F 2
C305	parte delantera del vehículo, lado dcho.	1 – E 1
C320	tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 2
C375	detrás tablero instrumentos, centro	23 – D 5
C376	tablero instrumentos	22 – C 2
C380	tablero instrumentos	22 – D 2
C385	recinto motor, lado izdo., trasero	16 – E 1
C390	en columna dirección	25 – A 2
C415	montante A dcho.	
C420	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – B 5
C421	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 5
C423	bajo consola central	24 – E 4
C424	bajo consola central	24 – E 4
C425	en tablero instrumentos, lado del pasajero	
C427	bajo asiento del. izq.	
C428	bajo asiento del. der.	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C430	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 5
C430	trasera vehículo, lado izdo., Familiar	41 – B 5
C431	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 5
C431	trasera vehículo, lado dcho., Familiar	40 – E 4
C432	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – C 5
C432	trasera vehículo, lado izdo., Familiar	41 – B 4
C433	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 4
C433	trasera vehículo, lado dcho., Familiar	40 – E 4
C435	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 4
C436	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 4
C438	transmisión automática, delantero, CVH	10 – C 1
C438	transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
C439	transmisión automática, delantero, CVH	10 – E 1
C439	transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – E 1
C441	en columna dirección	25 – A 4
C442	tablero instrumentos	22 – E 2
C443	tablero instrumentos	22 – E 2
C444	en soporte pedal freno, transmisión manual	28 – E 5
C444	en soporte pedal freno, transmisión automática	28 – C 5
C448	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 4
C449	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 4
C451	montante A dcho.	
C452	montante A dcho.	
C456	en columna dirección	25 – E 3
C458	tablero instrumentos	22 – E 4
C459	en columna dirección	25 – E 4
C468	detrás tablero instrumentos, centro	22 – E 2
C469	tablero instrumentos	22 – D 2
C470	detrás tablero instrumentos, centro	23 – E 1
C486	en puerta conductor	34 – C 4
C487	en puerta conductor	34 – C 4
C488	en puerta conductor	34 – C 4
C489	en puerta acompañante	34 – C 5
C490	en puerta trasera izda.	35 – B 4
C491	en puerta trasera dcha.	35 – B 4
C493	tablero instrumentos	22 – E 1
C494	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – B 5
C494	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – B 5
C494	en portón, Familiar	44 – C 5
C495	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
C495	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – B 5
C495	en portón, Familiar	44 – D 5
C496	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
C496	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – D 5
C496	en portón, Familiar	44 – E 5
C497	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 5

Conectores

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
C497	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – E 5
C497	en portón, Familiar	44 – E 4
C555	recinto motor, lado izdo.	6 – D 5
C556	recinto motor, lado izdo.	6 – D 5
C632	en portón, Familiar	44 – F 4
C641	motor, ZETEC-E	12 – D 5
C641	motor, ZETEC-E	13 – C 5
C642	motor	11 – E 2
C643	motor, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
C643	motor, delantero, ZETEC-E	13 – C 1
C644	recinto motor	9 – A 3
C644	recinto motor, CVH	9 – A 3
C644	recinto motor, CVH	10 – A 3
C644	recinto motor	12 – A 3
C644	recinto motor, ZETEC-E	12 – A 3
C644	recinto motor	13 – A 2
C644	recinto motor, ZETEC-E	13 – A 2
C645	motor	9 – D 5
C645	motor	10 – E 5
C647	motor	9 – C 5
C647	motor	10 – D 5
C647	motor	12 – E 5
C647	motor	13 – D 5
C681	bajos del vehículo, trasero, Modelo de 4 puertas, Familiar	45 – E 5
C681	bajos del vehículo, trasero, Modelo de 3 puertas	45 – C 1
C684	montante B dcho.	26 – B 4
C685	montante B izdo.	27 – E 4
C686	montante C dcho.	26 – E 5
C687	montante C izdo.	27 – C 5
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	17 – A 4
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	17 – F 4
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	18 – C 3
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	18 – F 3
C703	en sistema admisión, ZETEC-E	14 – B 5
C704	en sistema admisión	11 – A 3
C705	en sistema admisión, ZETEC-E	16 – C 5
C705	en sistema admisión, CVH	16 – C 5
C731	bajo asientos traseros, lado dcho.	27 – A 2
C732	sobre depósito combustible	45 – A 3
C738	en puerta conductor	34 – A 3
C741	en puerta conductor	34 – B 5
C755	en sistema admisión	11 – A 3
C756	en sistema admisión	
C771	en sistema admisión	
C772	en sistema admisión	
C773	en sistema admisión	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C774	en sistema admisión	
C775	en sistema admisión	11 – D 5
C776	en sistema admisión	11 – D 5
C777	en sistema admisión	11 – C 5
C778	en sistema admisión	11 – C 5
C779	culata	9 – E 3
C779	culata	10 – E 4
C780	recinto motor, trasero, centro	16 – B 5
C782	en puerta conductor	34 – E 1
C783	en puerta acompañante	34 – E 1
C784	en puerta trasera izda.	35 – E 2
C785	en puerta trasera dcha.	35 – E 2
C789	detrás tablero instrumentos, centro	23 – F 4
C794	en puerta conductor	34 – D 4
C795	en puerta acompañante	34 – D 4
C798	en portón, Familiar	44 – D 5
C799	tablero instrumentos, lado izdo.	
C800	en portón, Modelo de 4 puertas	42 – E 5
C800	en tapa maletero, Modelo de 3 puertas	43 – C 5
C803	motor, superior, ZETEC-E	14 – C 5
C804	motor, superior	11 – C 5
C807	en puerta conductor	34 – B 4
C808	en puerta acompañante	34 – B 4
C809	tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 5
C810	recinto motor, lado izdo., trasero	16 – D 5
C811	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 4
C811	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – D 1
C811	en maletero, lado izdo., Familiar	41 – B 2
C814	paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	4 – B 2
C814	paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	20 – E 4
C815	paso de rueda, delantero, lado dcho., trasero	20 – E 4
C816	paso de rueda, trasero, lado izdo.	
C817	paso de rueda, trasero, lado dcho.	
C820	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – C 1
C820	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	
C824	en soporte pedal freno, transmisión manual	28 – E 3
C824	en soporte pedal freno, transmisión automática	
C825	en soporte pedal embrague, transmisión manual	28 – D 3
C825	en soporte pedal embrague, transmisión automática	28 – D 5
C828	paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 3
C831	recinto motor, trasero, centro	16 – B 1
C832	caja cambios, trasero, CVH	11 – A 2
C832	caja cambios, trasero, ZETEC-E	14 – A 1
C834	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
C835	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 4
C836	recinto motor, lado dcho., delantero	1 – E 4

Conectores

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
C836	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – B 1
C837	recinto motor, lado izdo., delantero	1 – C 5
C837	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 2
C838	recinto motor, lado dcho., delantero	2 – C 5
C839	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 3
C849	detrás mamparo transversal, centro	19 – C 2
C862	caja cambios, delantero	
C864	caja cambios, delantero	9 – C 1
C864	caja cambios, delantero	13 – F 3
C870	motor	9 – A 2
C870	motor	10 – A 2
C870	motor	17 – D 2
C882	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 2
C887	en panel techo, trasero, Familiar	33 – F 4
C888	en panel techo, trasero, Familiar	33 – F 4
C890	en panel techo, delantero, Modelo de 4 puertas	31 – A 2
C890	en panel techo, delantero, Modelo de 3 puertas	32 – A 2
C890	en panel techo, delantero, Familiar	33 – A 1
C891	en panel techo, centro, Modelo de 3 puertas	32 – C 5
C891	en panel techo, centro, Familiar	33 – C 5
C891	en panel techo, centro, Modelo de 4 puertas	
C892	en panel techo, centro, Modelo de 3 puertas	32 – C 5
C892	en panel techo, centro, Familiar	33 – C 5
C892	en panel techo, centro, Modelo de 4 puertas	
C894	en sistema admisión, ZETEC-E	15 – B 4
C894	en sistema admisión, CVH	15 – D 4
C896	en columna dirección	25 – B 2
C897	parte delantera del vehículo, centro	1 – D 5
C897	parte delantera del vehículo, centro	6 – C 1
C899	en panel techo, delantero, Modelo de 4 puertas	31 – A 2
C899	en panel techo, delantero, Modelo de 3 puertas	32 – A 2
C899	en panel techo, delantero, Familiar	33 – A 1
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	17 – B 4
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	17 – C 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	18 – F 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	18 – C 5
C901	motor	
C903	motor, delantero, ZETEC-E	14 – D 5
C904	culata, ZETEC-E	14 – E 4
C911	tablero instrumentos	22 – C 2
C912	tablero instrumentos	22 – C 2
C920	en columna dirección	
C921	en columna dirección	
C928	transmisión automática, superior, CVH	10 – E 2
C928	transmisión automática, superior, ZETEC-E	12 – E 2
C929	transmisión automática, trasero, CVH	10 – E 2

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C929	transmisión automática, trasero, ZETEC-E	
C930	consola central	24 – F 3
C931	consola central	
C933	montante A dcho.	29 – E 3
C934	recinto motor, delantero, centro, CVH	9 – B 1
C934	recinto motor, delantero, centro, CVH	10 – B 2
C934	recinto motor, delantero, centro, ZETEC-E	12 – B 5
C934	recinto motor, delantero, centro, ZETEC-E	13 – B 2
C935	piso vehículo, lado dcho.	11 – C 1
C935	piso vehículo, lado dcho.	12 – B 2
C935	piso vehículo, lado dcho.	
C936	en soporte pedal embrague	
C937	en puerta conductor	34 – E 2
C938	en puerta acompañante	34 – E 2
C939	en puerta trasera izda.	35 – B 3
C939	montante B izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 3
C940	en puerta trasera dcha.	35 – B 3
C940	montante B dcho., Modelo de 3 puertas	36 – A 4
C948	en portón, Familiar	44 – F 3
C949	luneta trasera, lado dcho.	44 – A 2
C950	luneta trasera, lado dcho.	38 – D 5
C950	luneta trasera, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – D 5
C951	en portón, lado izdo., Modelo de 3 puertas	43 – B 2
C951	luneta trasera, lado izdo., Modelo de 4 puertas	
C951	en portón, lado izdo., Familiar	
C954	motor, trasero	14 – E 1
C956	motor, trasero	11 – B 2
C957	recinto motor, lado dcho., delantero	1 – D 1
C957	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – C 1
C960	motor	11 – B 5
C960	motor	
C962	motor	14 – D 5
C963	motor	11 – E 5
C964	sobre depósito combustible	45 – A 1
C971	en portón	43 – C 3
C971	en portón	44 – C 3
C972	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
C981	parte delantera del vehículo, lado izdo.	2 – C 4
C982	parte delantera del vehículo, lado izdo.	2 – F 4
C1000	en caja uniones central	46 – B 3
C1001	en caja uniones batería	49 – D 5
C1005	en caja uniones batería	49 – B 4
C1006	en caja uniones batería	49 – B 5
C1007	en caja uniones batería	49 – E 4
C1008	en caja uniones batería	49 – E 4
C1011	en caja uniones batería	49 – B 2



Conectores		Sección 700–06–00	
	Ubicación	Página/coordenadas	
C1012	en caja uniones batería	49 – B	1
C1013	en caja uniones batería	49 – E	2
C1015	en caja uniones batería	49 – C	1
C1016	en caja uniones batería	49 – E	2
C1017	en caja uniones central	47 – B	5
C1018	en caja uniones central	47 – C	5
C1019	en caja uniones central	47 – D	5
C1023	en caja uniones central	47 – C	1
C1024	en caja uniones central	47 – D	1
C1025	en caja uniones central	47 – E	2

Puntos de masa

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

G1	recinto motor, lado izdo.	
G8	culata	
G14	montante A izdo.	21 – E 2
G15	montante A izdo.	30 – B 3
G24	montante A dcho.	29 – E 1
G34	en portón	
G35	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 5
G35	en portón, Familiar	44 – C 3
G35	en portón	
G37	recinto motor, lado izdo., delantero	
G41	montante A dcho.	21 – A 1
G43	montante A dcho.	21 – A 3
G46	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	36 – F 3
G46	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – A 4
G46	montante D izdo., Familiar	41 – D 5
G47	en maletero, lado dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 3
G47	en maletero, lado dcho., Modelo de 4 puertas	39 – A 3
G47	montante D dcho., Familiar	40 – B 4
G53	montante A dcho.	29 – E 2
G54	bajo asientos traseros, lado dcho.	27 – B 2
G55	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – E 5
G56	recinto motor, lado dcho., delantero	

Empalmes

Ubicación

S2	detrás tablero instrumentos, centro
S5	detrás tablero instrumentos, centro
S6	detrás tablero instrumentos, centro
S10	montante A izdo.
S12	detrás tablero instrumentos, centro
S14	montante A izdo.
S24	detrás tablero instrumentos, centro
S43	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S44	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S53	montante A dcho.
S54	recinto motor, lado dcho.
S55	recinto motor, lado dcho.
S59	recinto motor, lado dcho.
S61	recinto motor
S63	recinto motor
S67	montante A dcho.
S68	montante A dcho.
S75	montante A dcho.
S81	bajo asientos traseros, lado dcho.
S87	recinto motor
S95	recinto motor
S97	recinto motor
S98	culata
S99	culata
S102	recinto motor, lado izdo., trasero
S104	recinto motor, lado izdo., trasero
S107	recinto motor, lado izdo., trasero
S109	recinto motor, lado izdo.
S110	recinto motor, lado izdo.
S111	recinto motor, lado izdo.
S114	recinto motor, lado izdo.
S117	recinto motor, lado izdo., trasero
S118	recinto motor, lado izdo., trasero
S119	recinto motor, lado izdo., trasero
S120	recinto motor, lado izdo., trasero
S121	recinto motor, lado izdo.
S130	recinto motor, delantero, lado izdo.
S131	recinto motor, lado izdo., trasero
S132	recinto motor, lado izdo., trasero
S137	recinto motor, delantero
S138	recinto motor, delantero
S148	recinto motor, delantero, lado izdo.
S149	recinto motor, delantero, lado izdo.
S156	montante A izdo., lado del conductor
S158	montante B izdo.
S159	bajo consola central



Empalmes

Ubicación

S160	piso vehículo, lado dcho.
S161	montante A dcho., lado del pasajero
S162	montante A dcho., lado del pasajero
S164	montante A dcho., lado del pasajero
S166	montante A dcho., lado del pasajero
S167	montante A dcho., lado del pasajero
S168	montante B izdo., lado del pasajero
S169	montante A izdo., lado del conductor
S171	montante A dcho., lado del pasajero
S173	montante A izdo., lado del conductor
S175	montante A izdo.
S176	montante A izdo.
S177	montante B izdo., lado del pasajero
S178	montante A dcho., lado del pasajero
S184	en maletero, lado izdo.
S185	en maletero, lado dcho.
S194	en puerta acompañante
S196	en portón, Modelo de 3 puertas, Familiar
S196	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas
S196	en portón, Modelo de 3 puertas
S196	en portón, Familiar
S197	en puerta conductor
S200	en puerta conductor
S201	en puerta conductor
S211	en maletero, lado izdo.
S212	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas
S214	techo

Fusibles

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

F1	en caja uniones batería	50 – B 5
F2	en caja uniones batería	50 – B 4
F6	en caja uniones batería	50 – B 4
F7	en caja uniones batería	50 – B 3
F8	en caja uniones batería	50 – B 3
F9	en caja uniones batería	50 – B 3
F10	en caja uniones batería	50 – F 3
F11	en caja uniones batería	50 – E 3
F12	en caja uniones batería	50 – F 3
F14	en caja uniones batería	50 – F 2
F16	en caja uniones batería	50 – F 2
F17	en caja uniones batería	50 – E 2
F18	en caja uniones batería	50 – F 2
F20	en caja uniones batería	50 – A 3
F21	en caja uniones batería	50 – B 3
F22	en caja uniones batería	50 – A 3
F26	en caja uniones batería	50 – A 2
F27	en caja uniones batería	50 – B 2
F30	en caja uniones central	48 – B 4
F31	en caja uniones central	48 – B 5
F32	en caja uniones central	48 – C 5
F33	en caja uniones central	48 – C 5
F34	en caja uniones central	48 – C 5
F35	en caja uniones central	48 – D 5
F36	en caja uniones central	48 – D 5
F37	en caja uniones central	48 – D 5
F38	en caja uniones central	48 – E 5
F39	en caja uniones central	48 – E 5
F40	en caja uniones central	48 – E 5
F41	en caja uniones central	48 – B 2
F43	en caja uniones central	48 – B 3
F44	en caja uniones central	48 – B 3
F46	en caja uniones central	48 – E 2
F47	en caja uniones central	48 – E 4
F48	en caja uniones central	48 – E 3
F49	en caja uniones central	48 – E 3
F50	en caja uniones central	48 – E 2
F51	en caja uniones central	48 – E 3
F53	en caja uniones central	48 – C 1
F54	en caja uniones central	48 – C 1
F55	en caja uniones central	48 – C 1
F56	en caja uniones central	48 – D 1
F57	en caja uniones central	48 – D 1
F58	en caja uniones central	48 – D 1
F59	en caja uniones central	48 – D 1
F60	en caja uniones central	48 – E 1



Fusibles		Sección 700–06–00	
	Ubicación	Página/coordenadas	
F61	en caja uniones central	48 – E	1
F62	en caja uniones central	48 – E	1
F63	en caja uniones central	46 – D	5
F64	en caja uniones batería	49 – B	3

Mazo de cables

Sección 700-06-00

	Ubicación	Página/coordenadas
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	8 – A 1
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	8 – E 5
9D866	Mazo de cables – Válvula de descarga de las emisiones por evaporación	45 – E 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	9 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	10 – E 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	11 – E 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	14 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	18 – A 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	18 – D 2
12A522	Mazo de cables – Control del motor	12 – F 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	13 – F 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	15 – A 2
12A522	Mazo de cables – Control del motor	15 – D 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	16 – A 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	17 – B 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	17 – E 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	18 – C 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	18 – F 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	27 – C 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	29 – E 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	45 – A 4
12A690	Mazo de cables – Control del motor	9 – D 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	10 – B 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	11 – A 2
12A690	Mazo de cables – Control del motor	12 – B 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	13 – C 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	14 – A 2
13A840	Mazo de cables – Cable auxiliar de la bocina	3 – D 5
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	26 – C 4
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	27 – D 4
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	29 – B 1
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	30 – E 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	31 – F 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	32 – F 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	36 – A 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	37 – F 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	39 – E 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	41 – E 4
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	31 – C 2
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	32 – C 1
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	33 – C 1
14401	Mazo de cables principal	21 – D 5
14401	Mazo de cables principal	23 – E 2
14401	Mazo de cables principal	24 – D 5
14401	Mazo de cables principal	25 – E 1
14401	Mazo de cables principal	28 – C 4
14401	Mazo de cables principal	28 – F 4


Mazo de cables

Sección 700-06-00

Ubicación


Página/coordenadas

14405	Mazo de cables – Luces traseras	33 – E 5
14405	Mazo de cables – Luces traseras	36 – E 4
14405	Mazo de cables – Luces traseras	37 – B 4
14405	Mazo de cables – Luces traseras	38 – F 4
14405	Mazo de cables – Luces traseras	39 – C 5
14405	Mazo de cables – Luces traseras	40 – E 5
14405	Mazo de cables – Luces traseras	41 – B 3
14A584	Mazo de cables – Puertas	32 – E 5
14A584	Mazo de cables – Puertas	34 – B 1
14A584	Mazo de cables – Puertas	35 – D 1
14A584	Mazo de cables – Puertas	39 – D 5
14A584	Mazo de cables – Puertas	42 – B 4
14A584	Mazo de cables – Puertas	43 – A 4
14A584	Mazo de cables – Puertas	44 – A 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	1 – D 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	2 – F 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	3 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	3 – E 3
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	4 – E 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	5 – B 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	6 – D 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	7 – A 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	7 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	8 – A 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	8 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	16 – F 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	19 – E 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	20 – E 5
18B604	Mazo de cables – Mando de la calefacción	23 – C 5

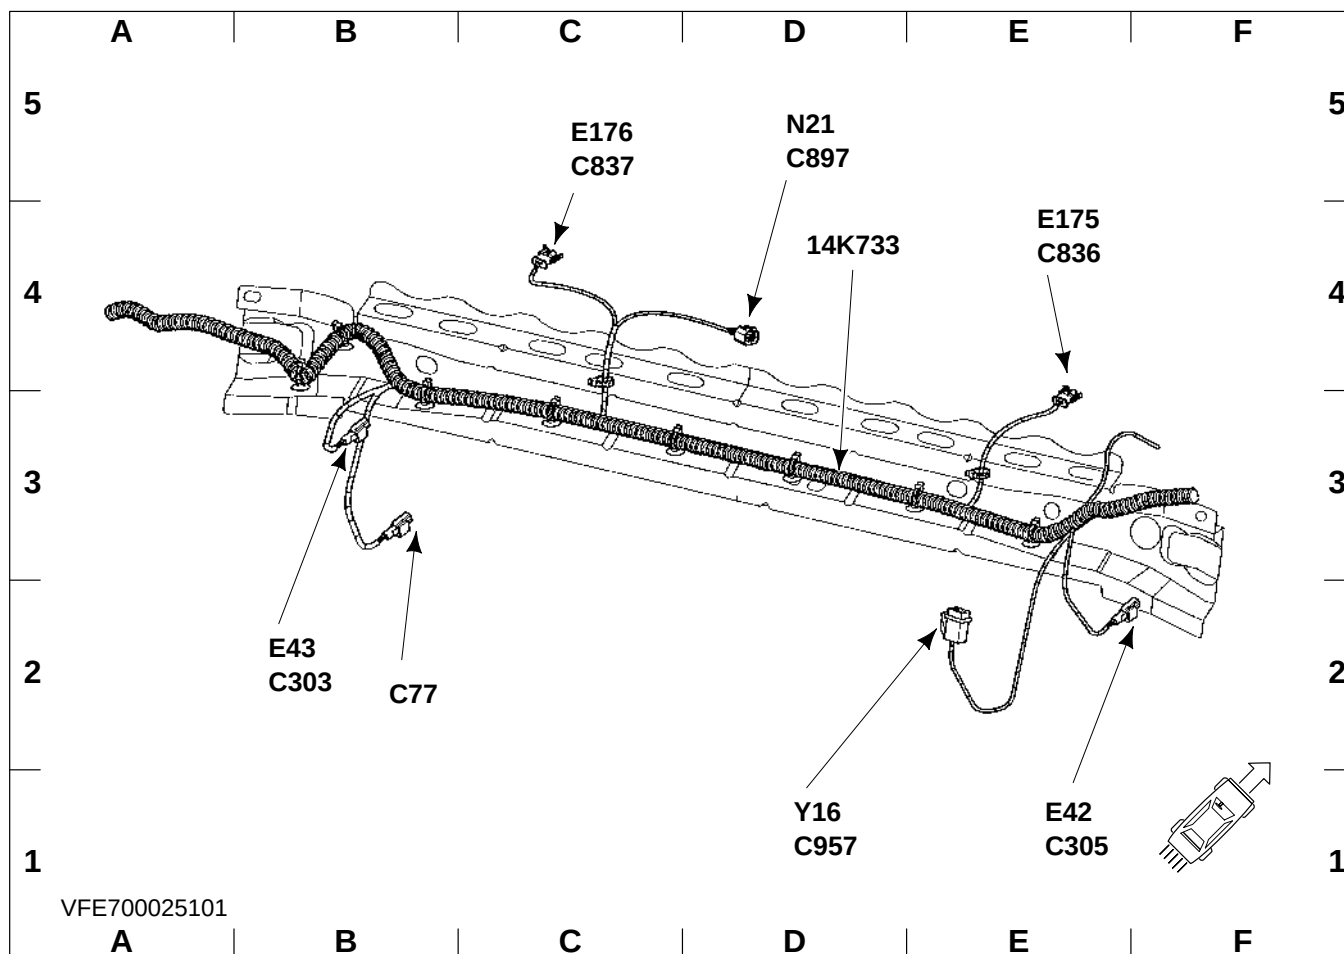


Compartimiento del motor, delantero

14K733	D 4	E42 .. Faro antiniebla delantero dcho.	E 1
C77	B 2	E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	B 2
C303	B 2	E175 .. Luz del intermitente/de aparcamiento	
C305	E 1	delantera derecha	E 4
C836	E 4	E176 .. Luz del intermitente/de aparcamiento	
C837	C 5	delantera izquierda	C 5
C897	D 5	N21 .. Interruptor capó	D 5
C957	D 1	Y16 .. Embrague compresor A/C	D 1

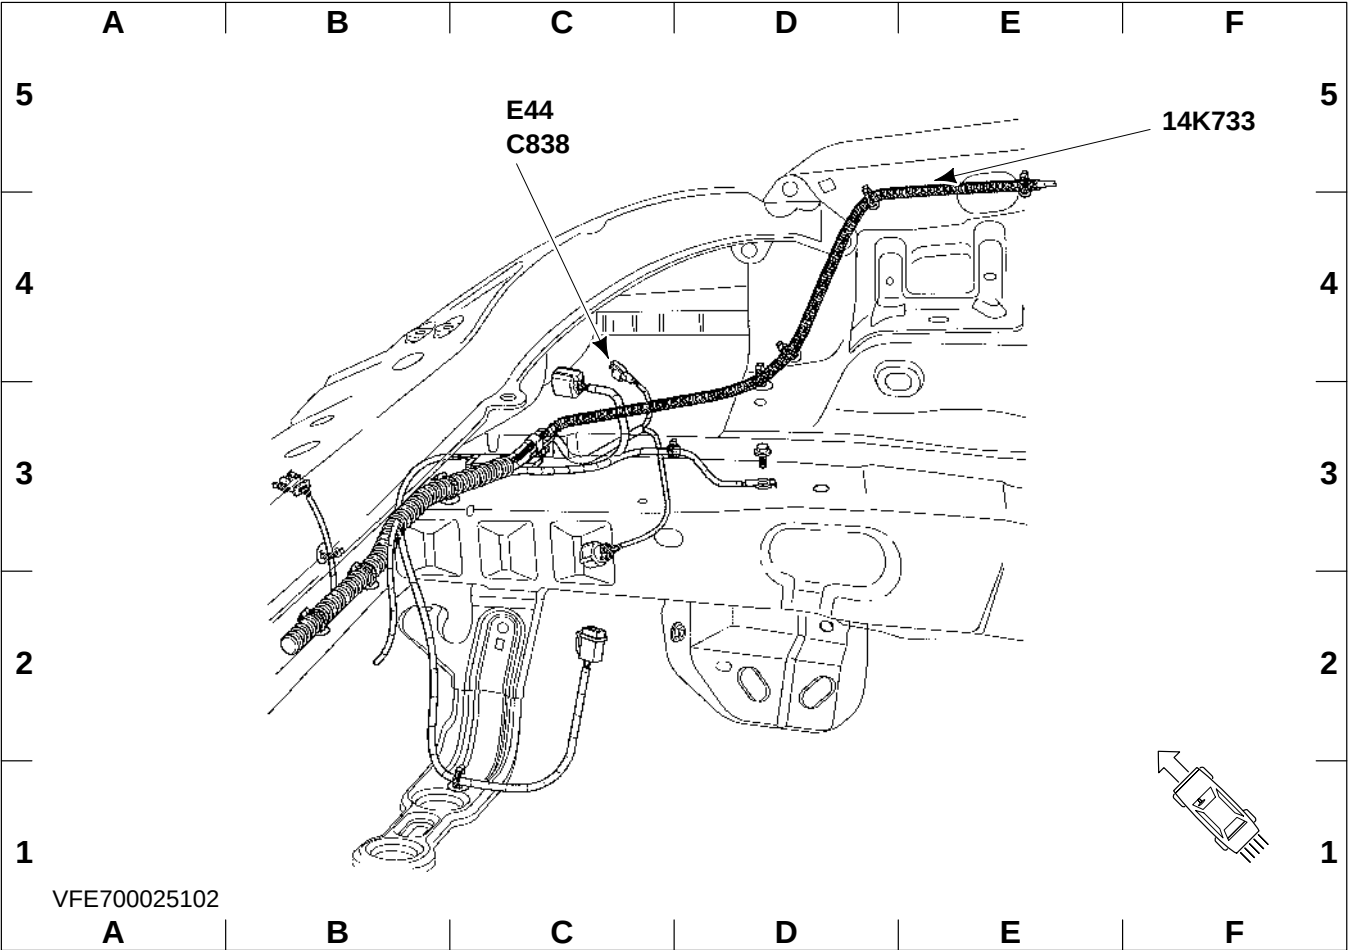


Compartimiento del motor, lado dcho., delantero

14K733	F 5	E44 .. Intermitente lateral dcho.	C 5
C838	C 5		

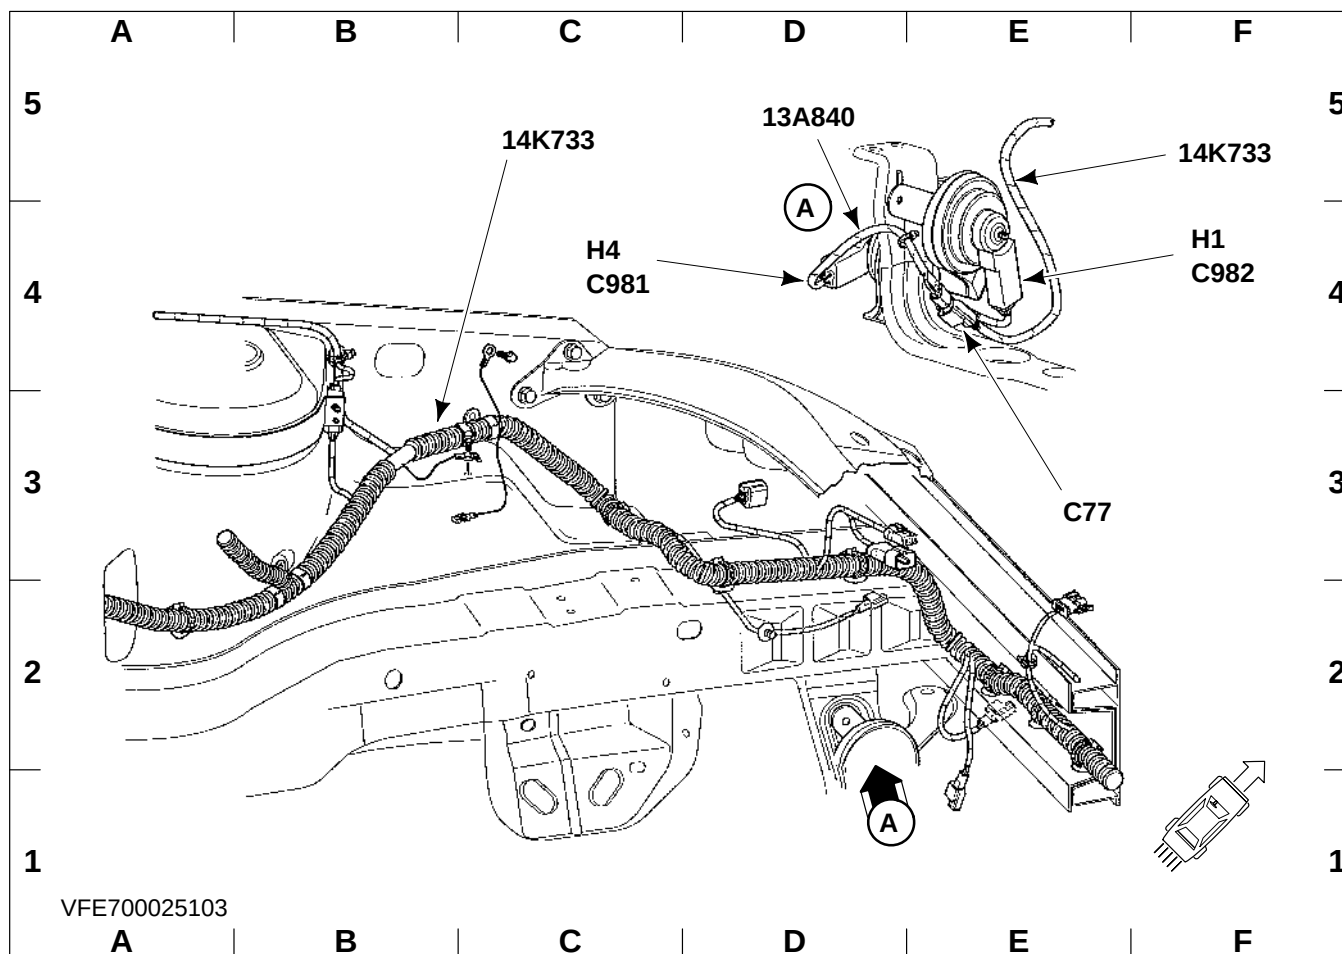


Compartimiento del motor, lado izdo., delantero

13A840	D 5	C981	C 4
14K733	C 5	C982	F 4
14K733	F 5	H1 ... Bocina	F 4
C77	E 3	H4 ... Segunda bocina	C 4

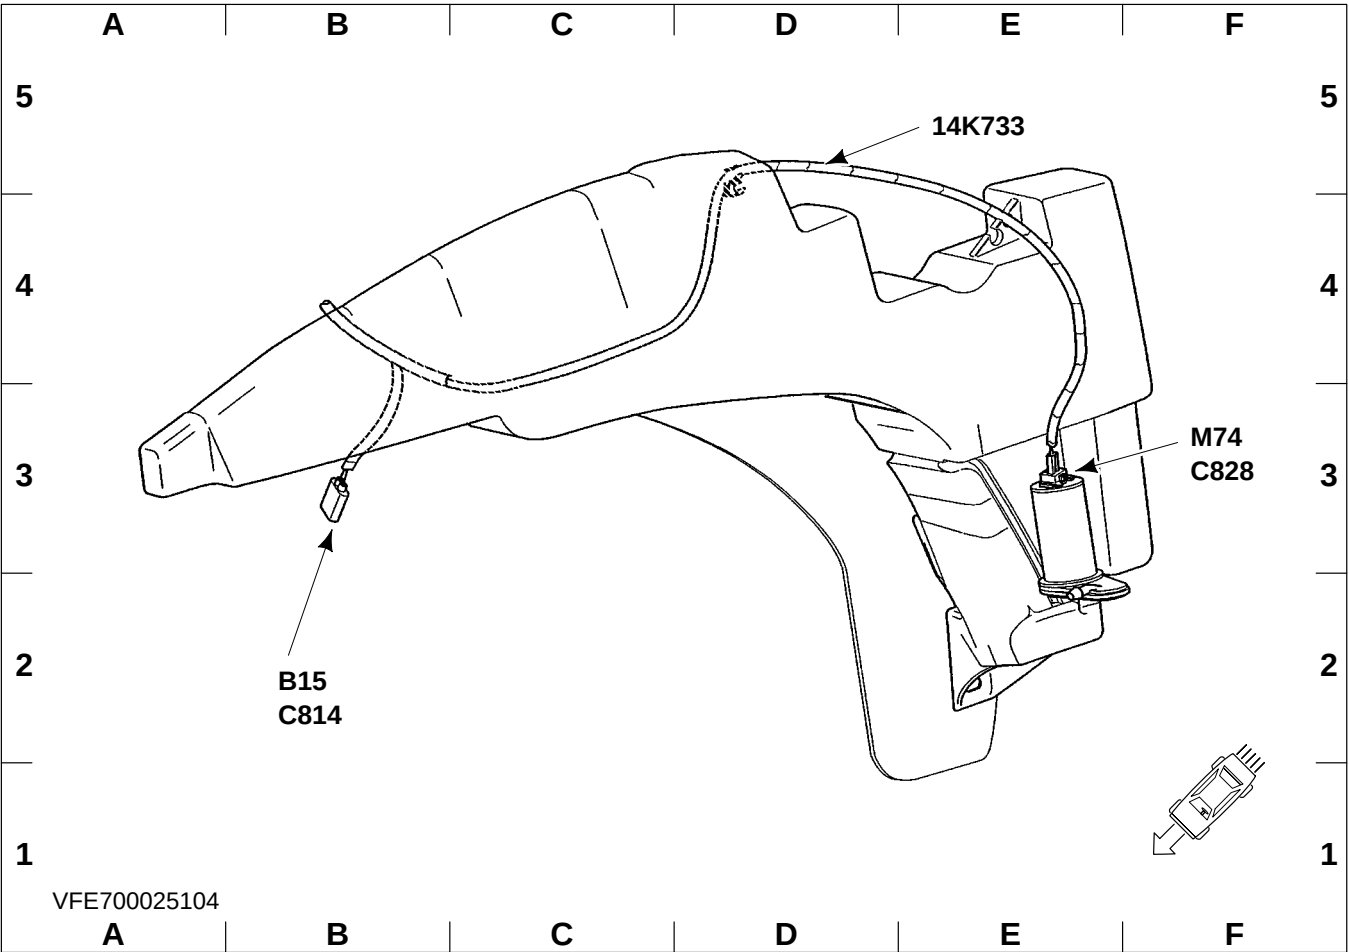


Paso de rueda delantero, delantero

14K733	E 5	C828	F 3
B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. ..	B 2	M74 . Motor de la bomba del lavacristales de 2	
C814	B 2	posiciones	F 3

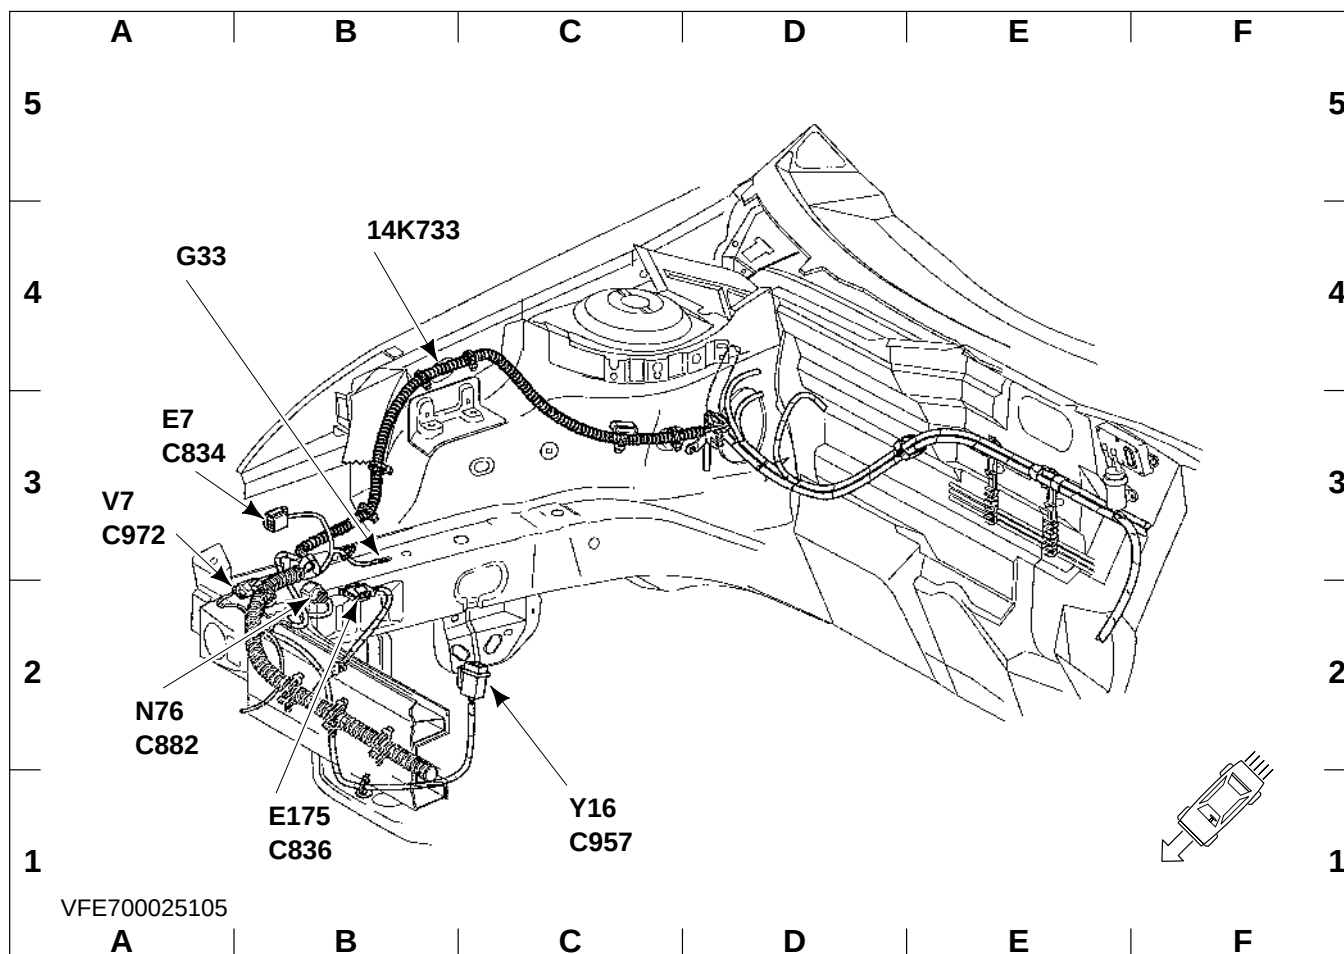


Compartimiento del motor, lado dcho.

14K733	B 4	E175 . Luz del intermitente/de aparcamiento	
C834	A 3	delantera derecha	B 1
C836	B 1	G33	A 4
C882	A 2	N76 .. Interruptor presión doble	A 2
C957	C 1	V7 ... Diodo embrague compresor A/C	A 3
C972	A 3	Y16 .. Embrague compresor A/C	C 1
E7 ... Faro derecho	A 3		

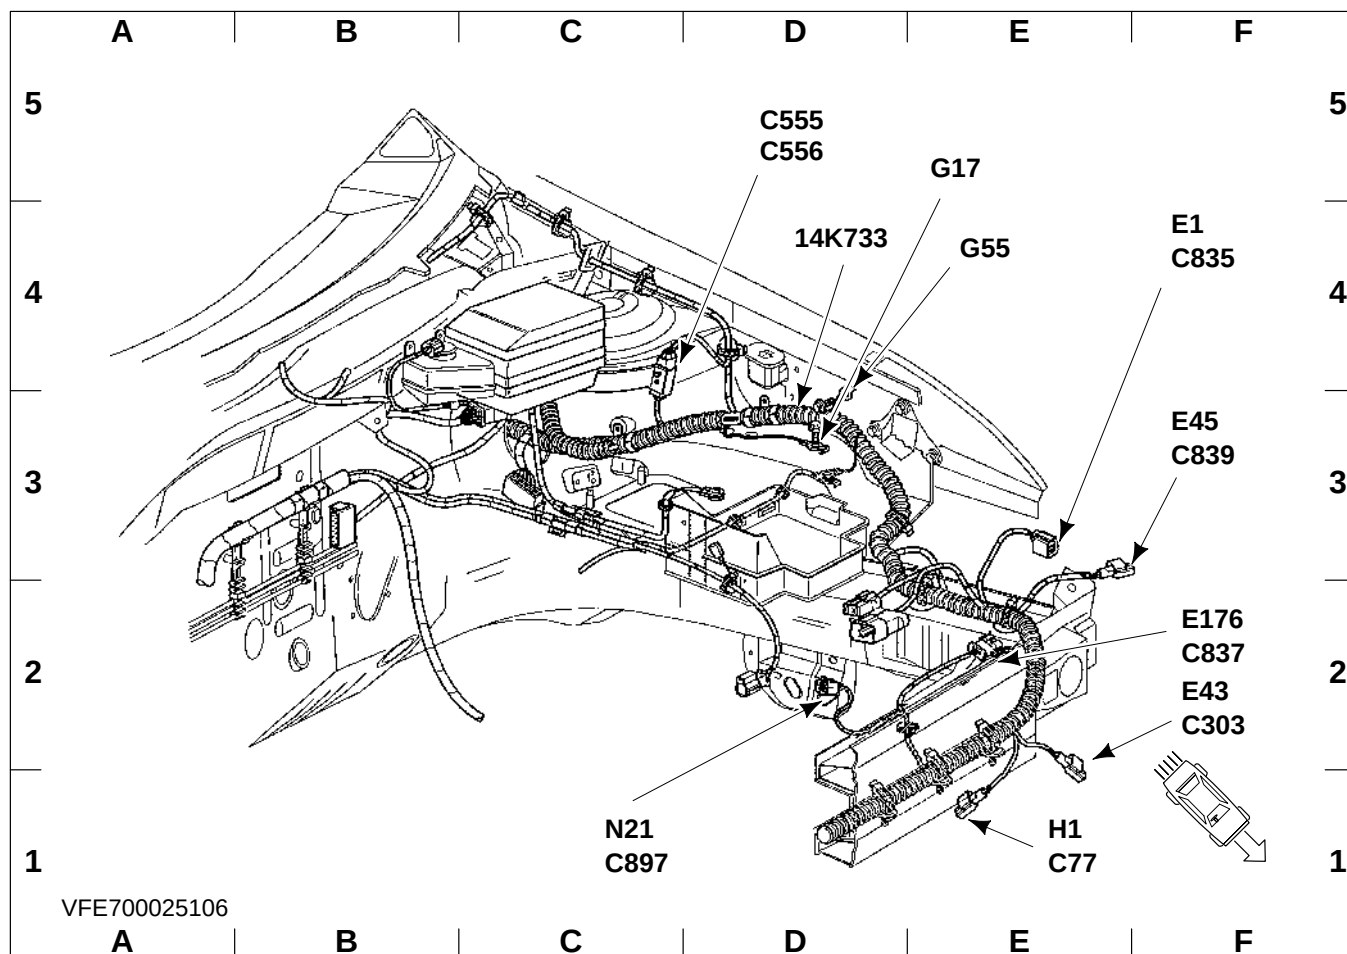


Compartimiento del motor, lado izdo.

14K733	D 4	E1 ... Faro izquierdo	F 4
C77	E 1	E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	F 2
C303	F 2	E45 .. Intermitente lateral izdo.	F 3
C555	D 5	E176 . Luz del intermitente/de aparcamiento	
C556	D 5	delantera izquierda	F 2
C835	F 4	G17	E 5
C837	F 2	G55	E 4
C839	F 3	H1 ... Bocina	E 1
C897	C 1	N21 .. Interruptor capó	C 1

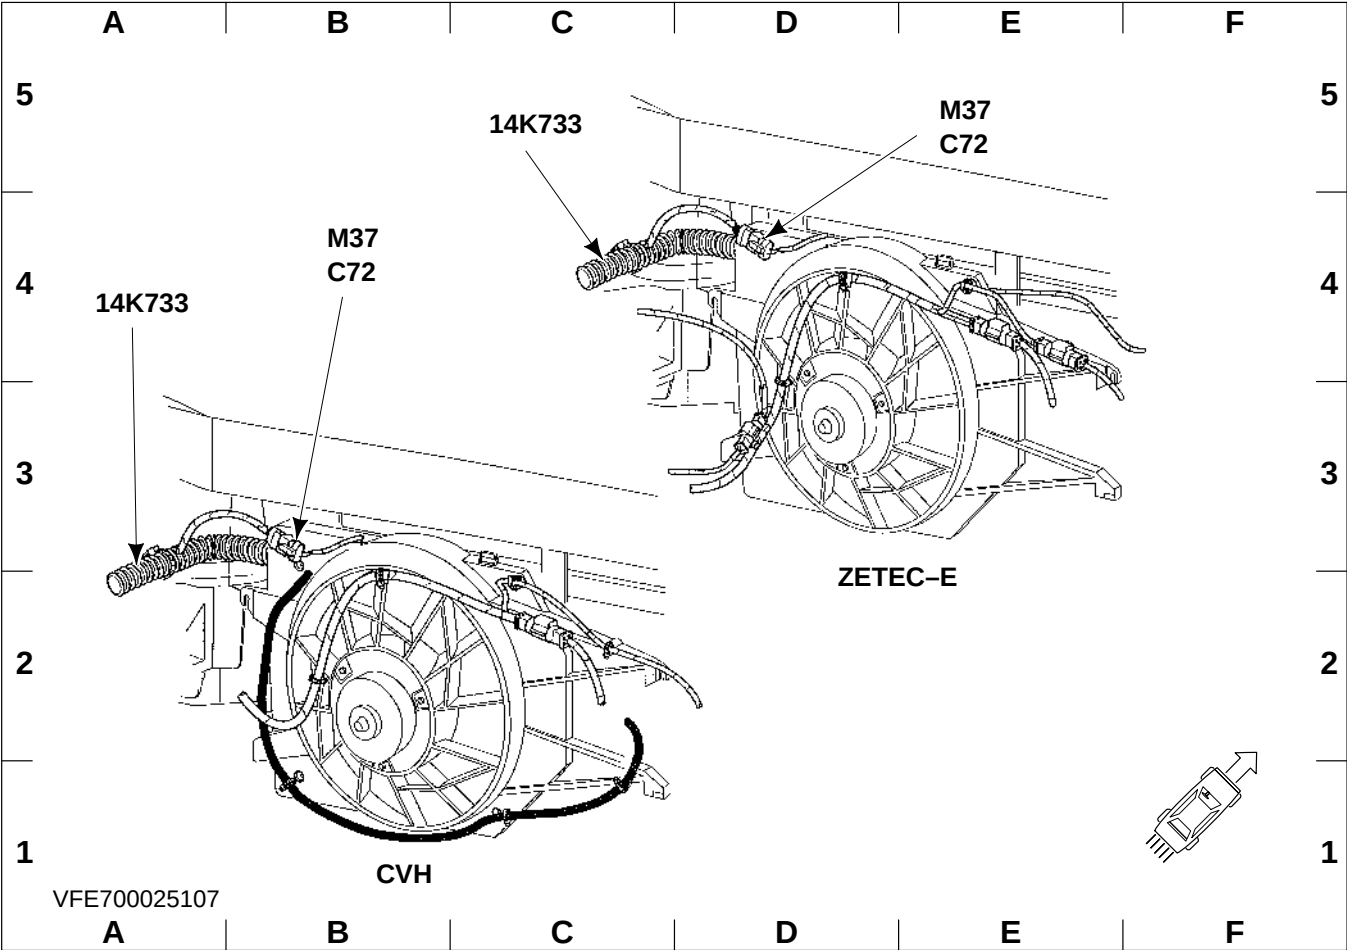


en radiador, Ventilador refrig. motor

14K733	A 4	C72	E 5
14K733	C 5	M37 . Motor ventilador refrigeración motor ...	B 4
C72	B 4	M37 . Motor ventilador refrigeración motor	E 5

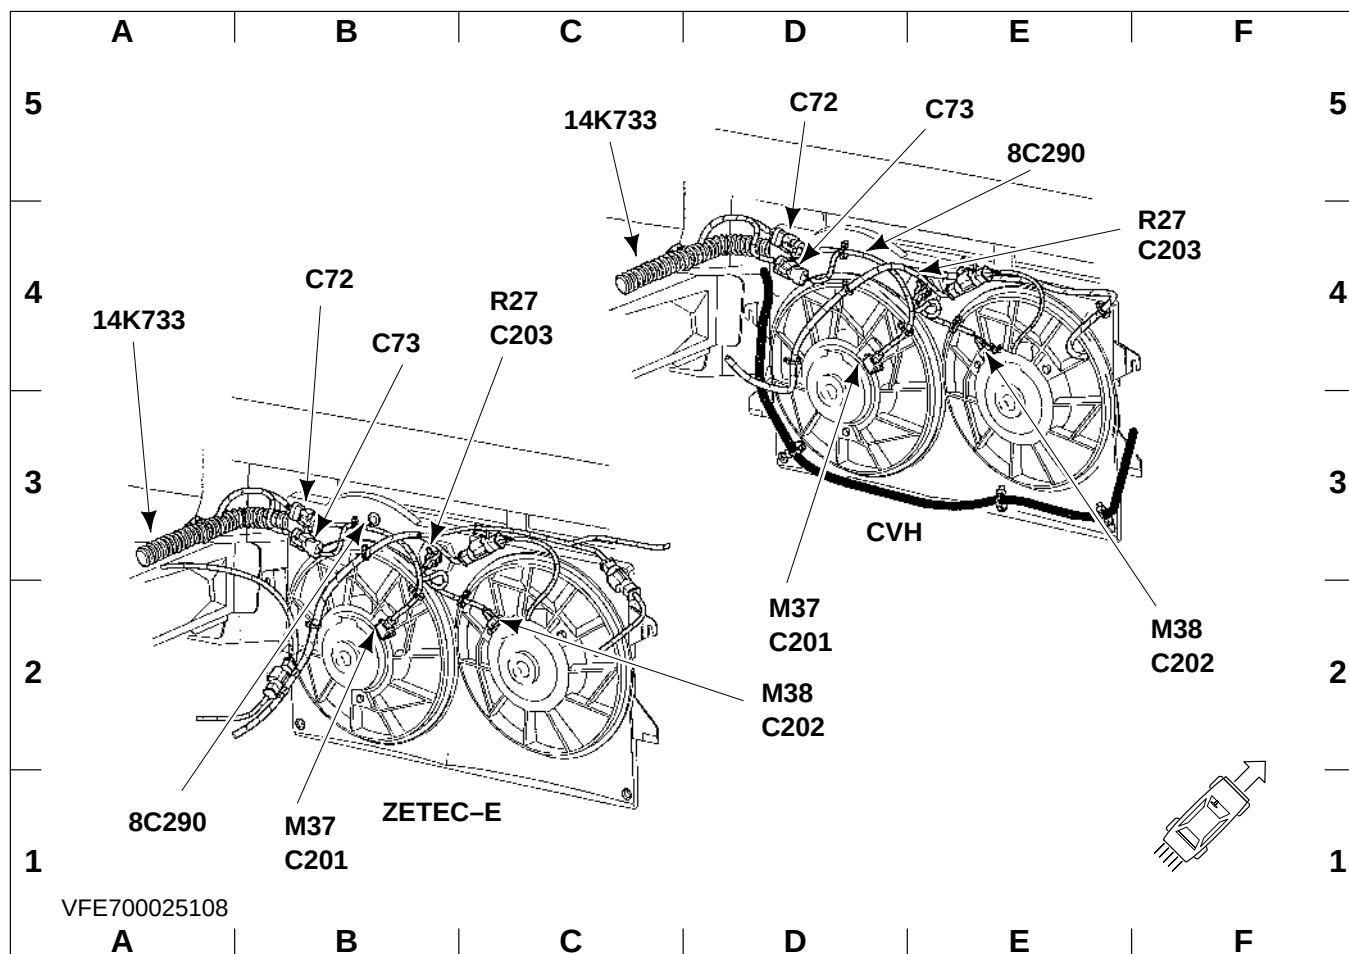


en radiador, Ventilador doble de refrigeración del motor (con aire acondicionado)

14K733	A 4	C202	F 2
14K733	C 5	C203	C 4
8C290	A 1	C203	F 4
8C290	E 5	M37 . Motor ventilador refrigeración motor ...	B 1
C72	B 4	M37 . Motor ventilador refrigeración motor ...	D 2
C72	D 5	M38 . Segundo motor ventilador refrigeración	
C73	B 4	motor	D 2
C73	E 5	M38 . Segundo motor ventilador refrigeración	
C201	B 1	motor	F 2
C201	D 2	R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor	C 4
C202	D 2	R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor	F 4

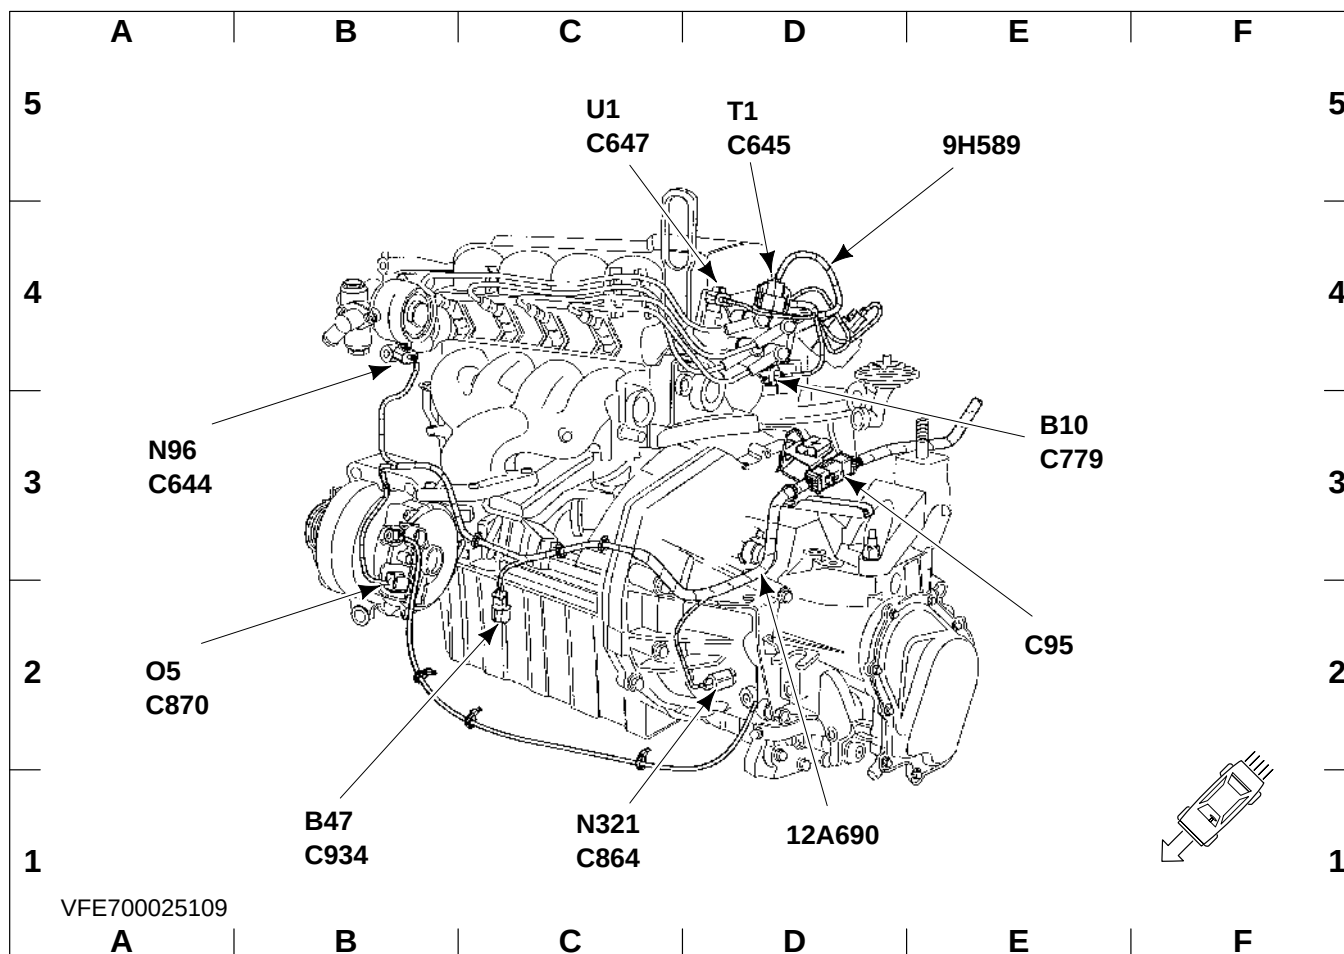


CVH, Caja de cambio manual

12A690	D 1	C779	E 3
9H589	E 5	C864	C 1
B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante		C870	A 2
motor	E 3	C934	B 1
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		N96 .. Interruptor presión servodirección	A 3
precatalizador, izq.	B 1	N321 . Interruptor de caja de cambios	C 1
C95	E 2	O5 ... Generador	A 2
C644	A 3	T1 ... Bobina encendido	D 5
C645	D 5	U1 ... Condensador transformador encendido .	C 5
C647	C 5		

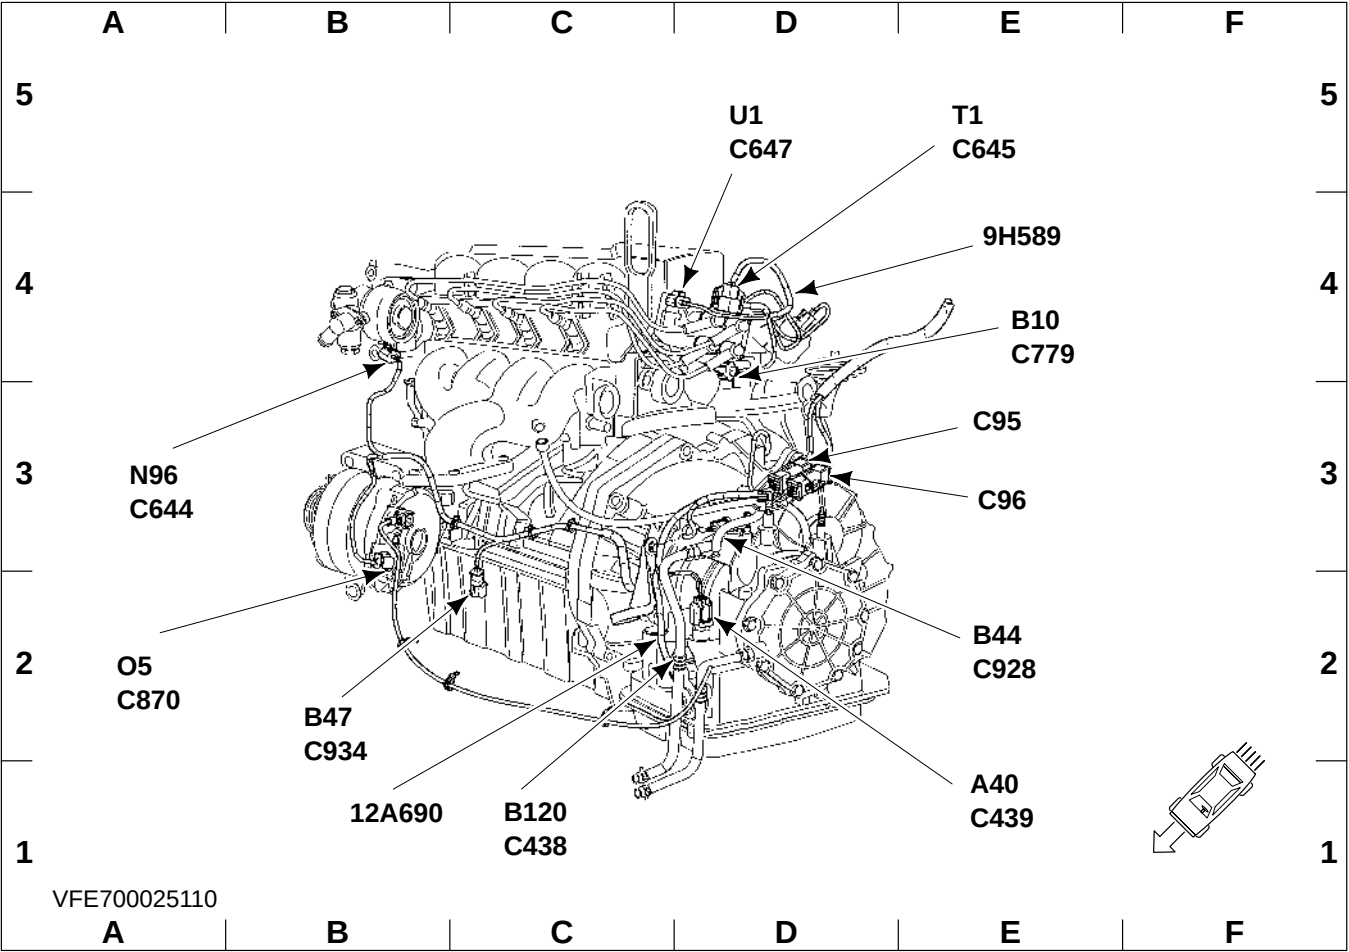


CHV, Transmisión automática

12A690	B 1	C439	E 1
9H589	E 4	C644	A 3
A40 .. Unidad de transmisión	E 1	C645	E 5
B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	E 4	C647	D 5
B44 .. Sensor velocidad turbina caja cambio ...	E 2	C779	E 4
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq.	B 2	C870	A 2
B120 . Sensor de posición de la caja de cambios	C 1	C928	E 2
C95	E 3	C934	B 2
C96	E 3	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 3
C438	C 1	O5 ... Generador	A 2
		T1 ... Bobina encendido	E 5
		U1 ... Condensador transformador encendido .	D 5

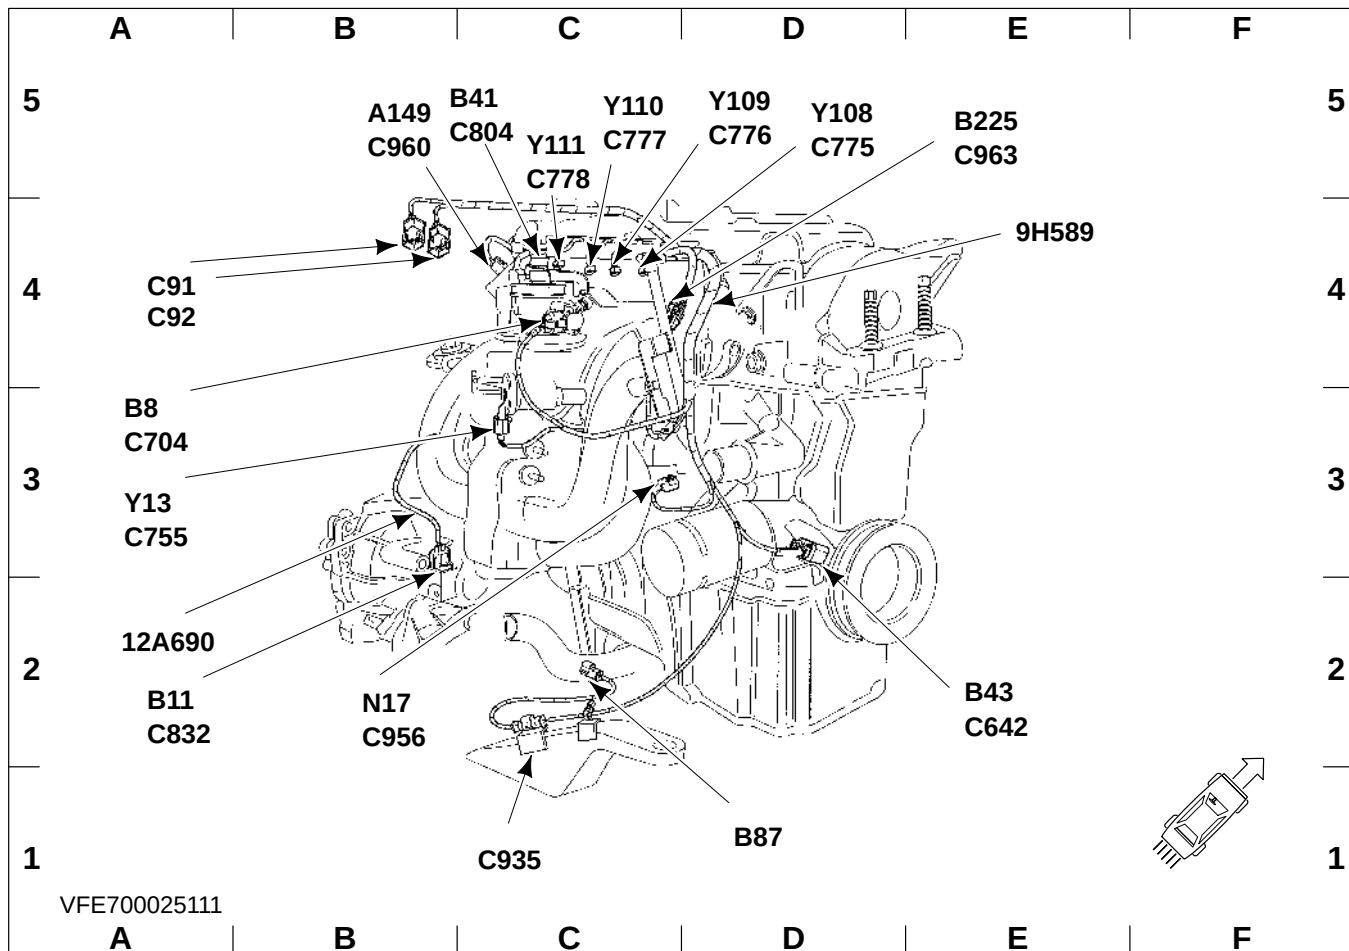


CVH, Lado trasero, Caja de cambio manual

12A690	A 2	C775	D 5
9H589	E 4	C776	D 5
A149 . Módulo de control de conductos del colector de admisión	B 5	C777	C 5
B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	A 3	C778	C 5
B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	A 2	C804	C 5
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	C 5	C832	A 2
B43 .. Sensor posición cigüeñal	E 2	C935	C 1
B87 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq.	D 1	C956	B 2
B225 . Sensor del transductor de presión del riel de combustible	E 5	C960	B 5
C91	A 4	C963	E 5
C92	A 4	N17 .. Interruptor presión aceite	B 2
C642	E 2	Y13 .. Válvula reguladora velocidad ralentí ...	A 3
C704	A 3	Y108 . Inyector 1	D 5
C755	A 3	Y109 . Inyector 2	D 5
		Y110 . Inyector 3	C 5
		Y111 . Inyector 4	C 5

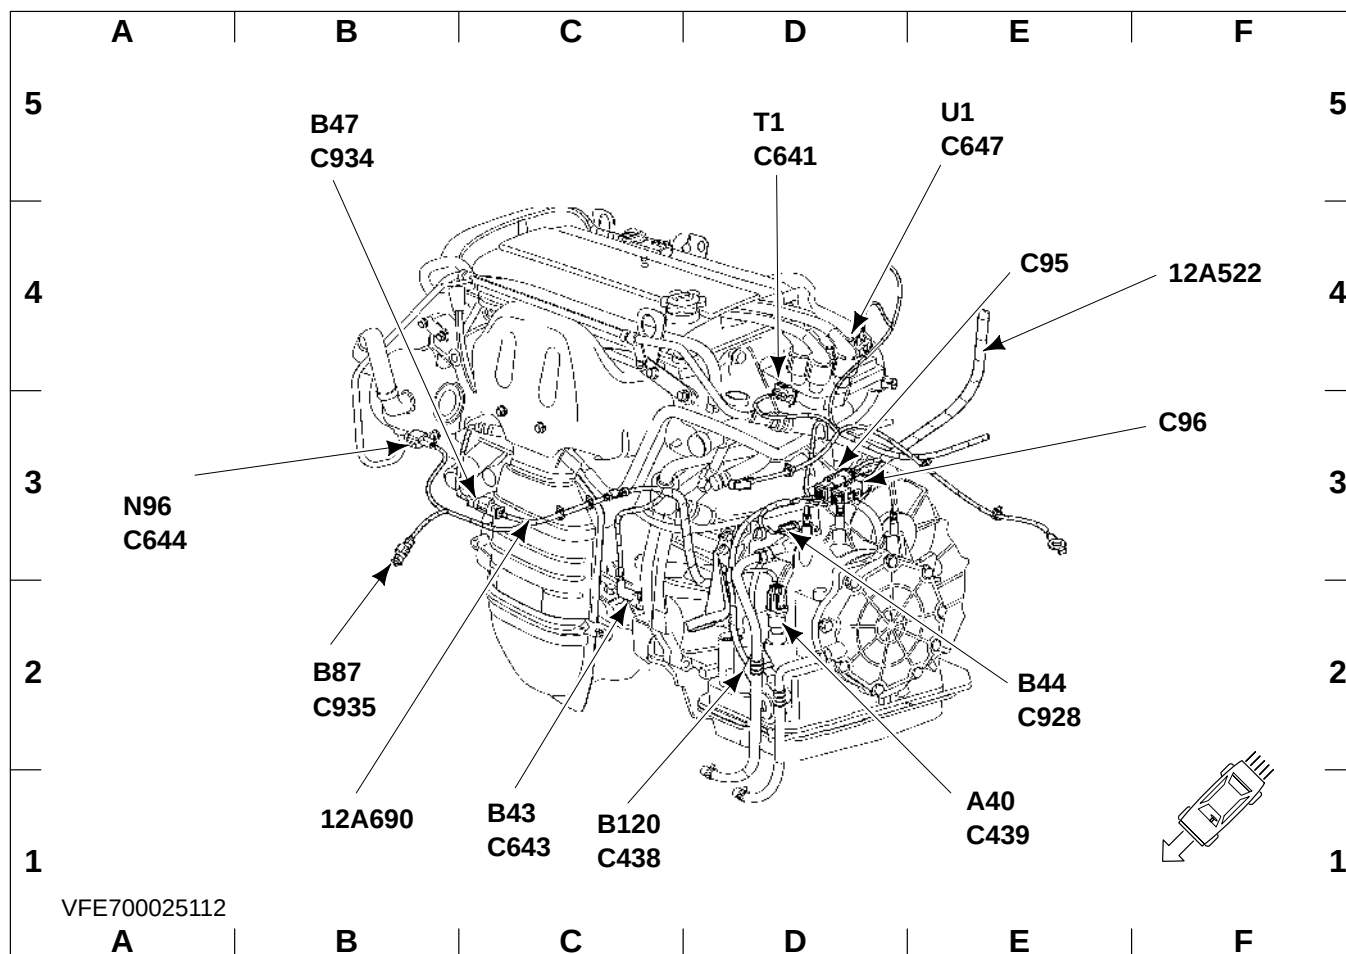


ZETEC-E, Transmisión automática

12A522	F 4	C438	C 1
12A690	B 1	C439	E 1
A40 .. Unidad de transmisión	E 1	C641	D 5
B43 .. Sensor posición cigüeñal	C 1	C643	C 1
B44 .. Sensor velocidad turbina caja cambio ...	E 2	C644	A 3
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq.	B 5	C647	E 5
B87 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq.	B 2	C928	E 2
B120 . Sensor de posición de la caja de cambios	C 1	C934	B 5
C95	E 4	C935	B 2
C96	F 3	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 3
		T1 ... Bobina encendido	D 5
		U1 ... Condensador transformador encendido ..	E 5

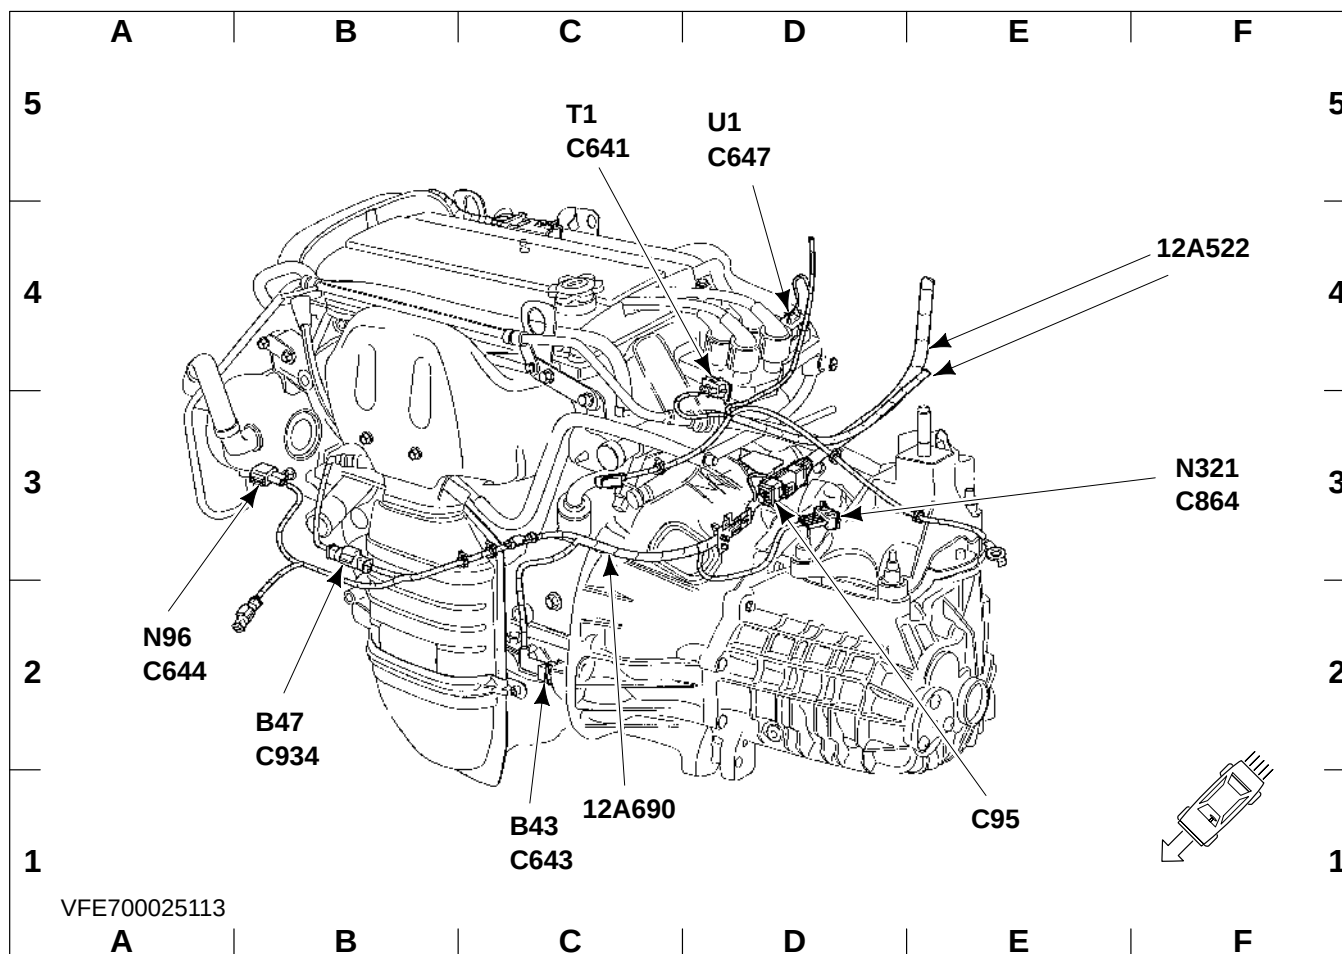


ZETEC-E, Caja de cambio manual

12A522	F 4	C644	A 2
12A690	C 1	C647	D 5
B43 .. Sensor posición cigüeñal	C 1	C864	F 3
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq.	B 2	C934	B 2
C95	E 1	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 2
C641	C 5	N321 . Interruptor de caja de cambios	F 3
C643	C 1	T1 ... Bobina encendido	C 5
		U1 ... Condensador transformador encendido .	D 5

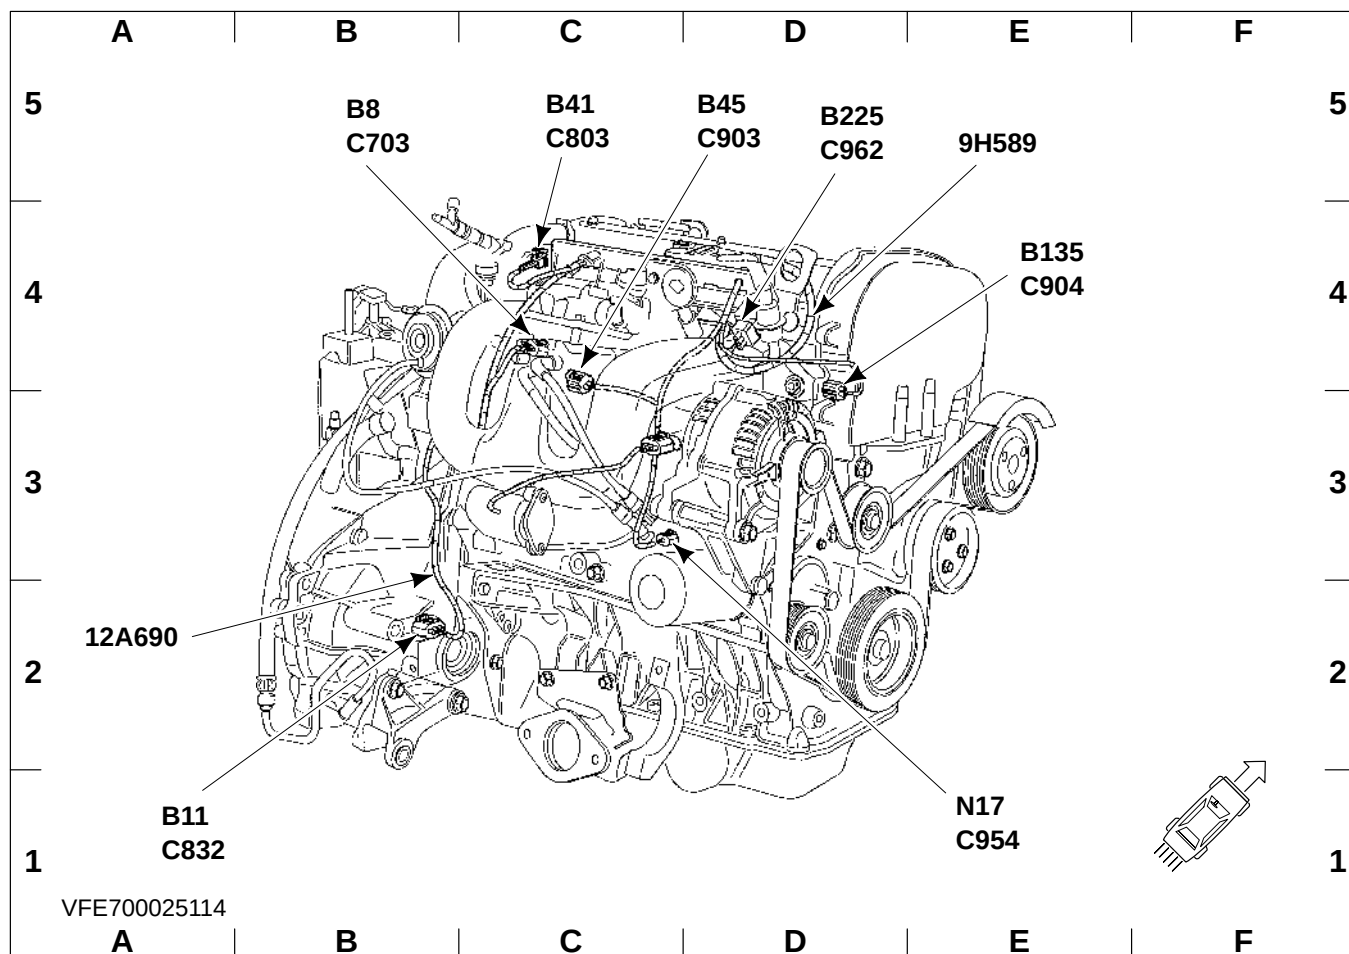


ZETEC-E, Lado trasero, Caja de cambio manual

12A690	A 2	C703	B 5
9H589	E 5	C803	C 5
B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	B 5	C832	A 1
B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	A 1	C903	D 5
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	C 5	C904	E 4
B45 .. Sensor de detonación	D 5	C954	E 1
B135 .. Sensor de temperatura de la culata	E 4	C962	D 5
B225 .. Sensor del transductor de presión del riel de combustible	D 5	N17 .. Interruptor presión aceite	E 1

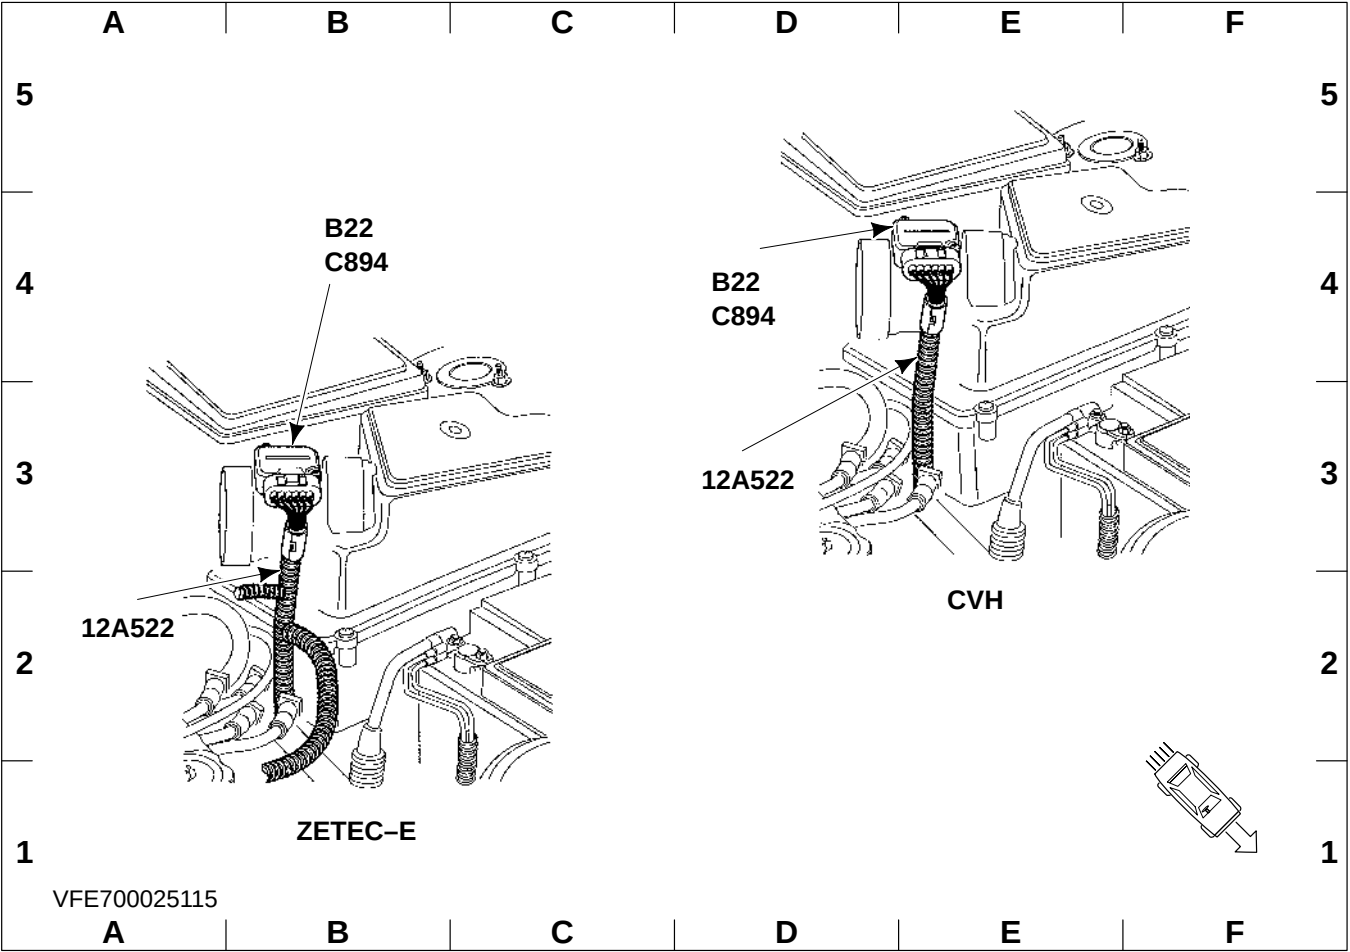

Compartimiento del motor, lado izdo.


12A522	A 2	B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	D 4
12A522	D 3	C894	B 4
B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	B 4	C894	D 4

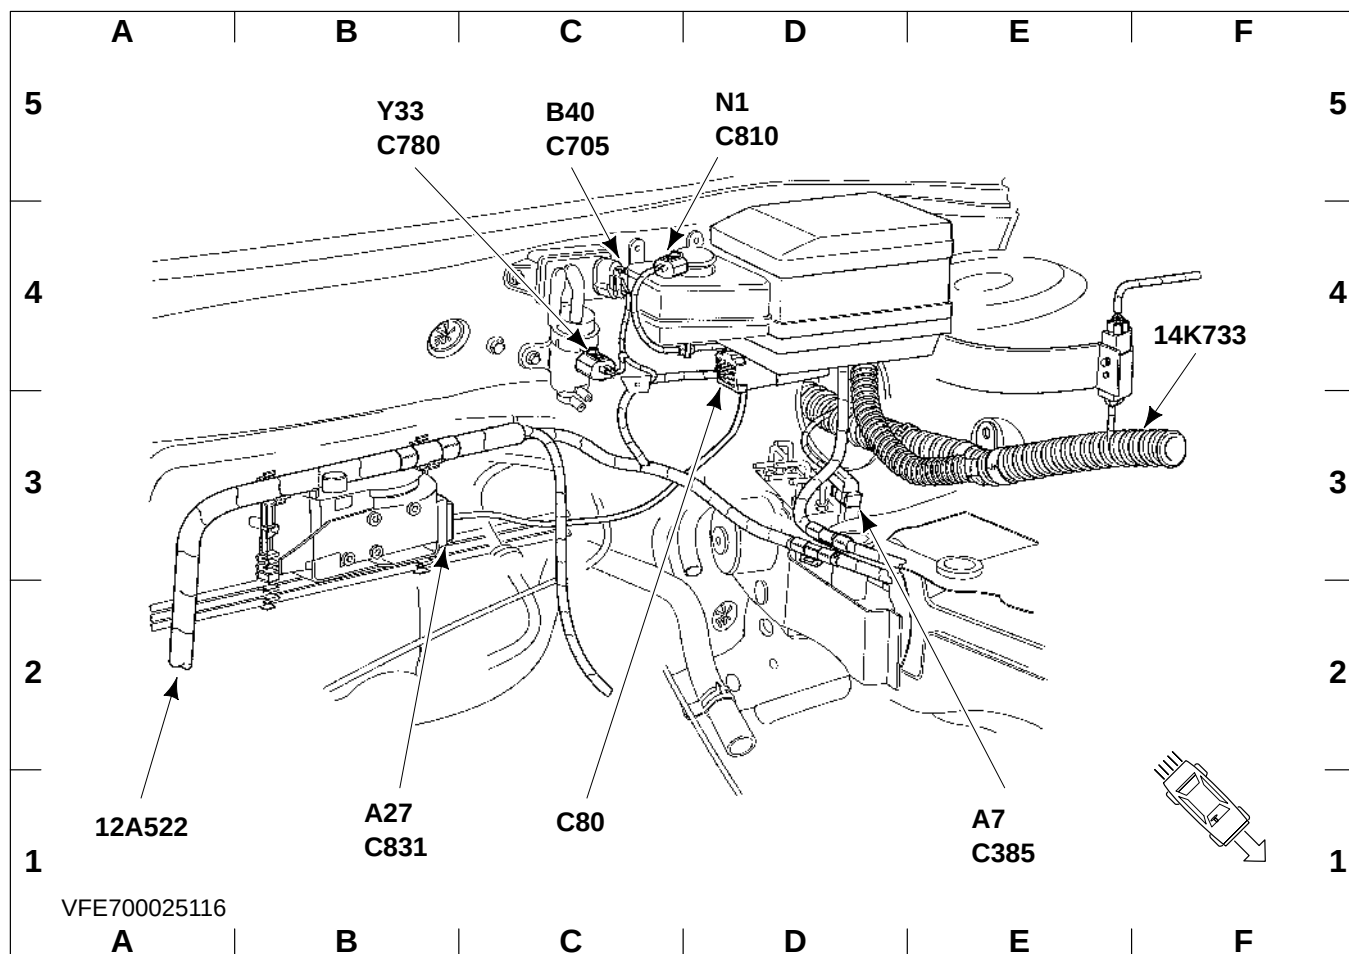

en mamparo transversal


12A522 A 1
 14K733 F 4
 A7 ... Módulo de control ABS E 1
 A27 .. Módulo control velocidad B 1
 B40 .. Sensor EPT transductor presión escape . C 5
 C80 C 1
 C385 E 1

C705 C 5
 C780 B 5
 C810 D 5
 C831 B 1
 N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos D 5
 Y33 .. Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) B 5

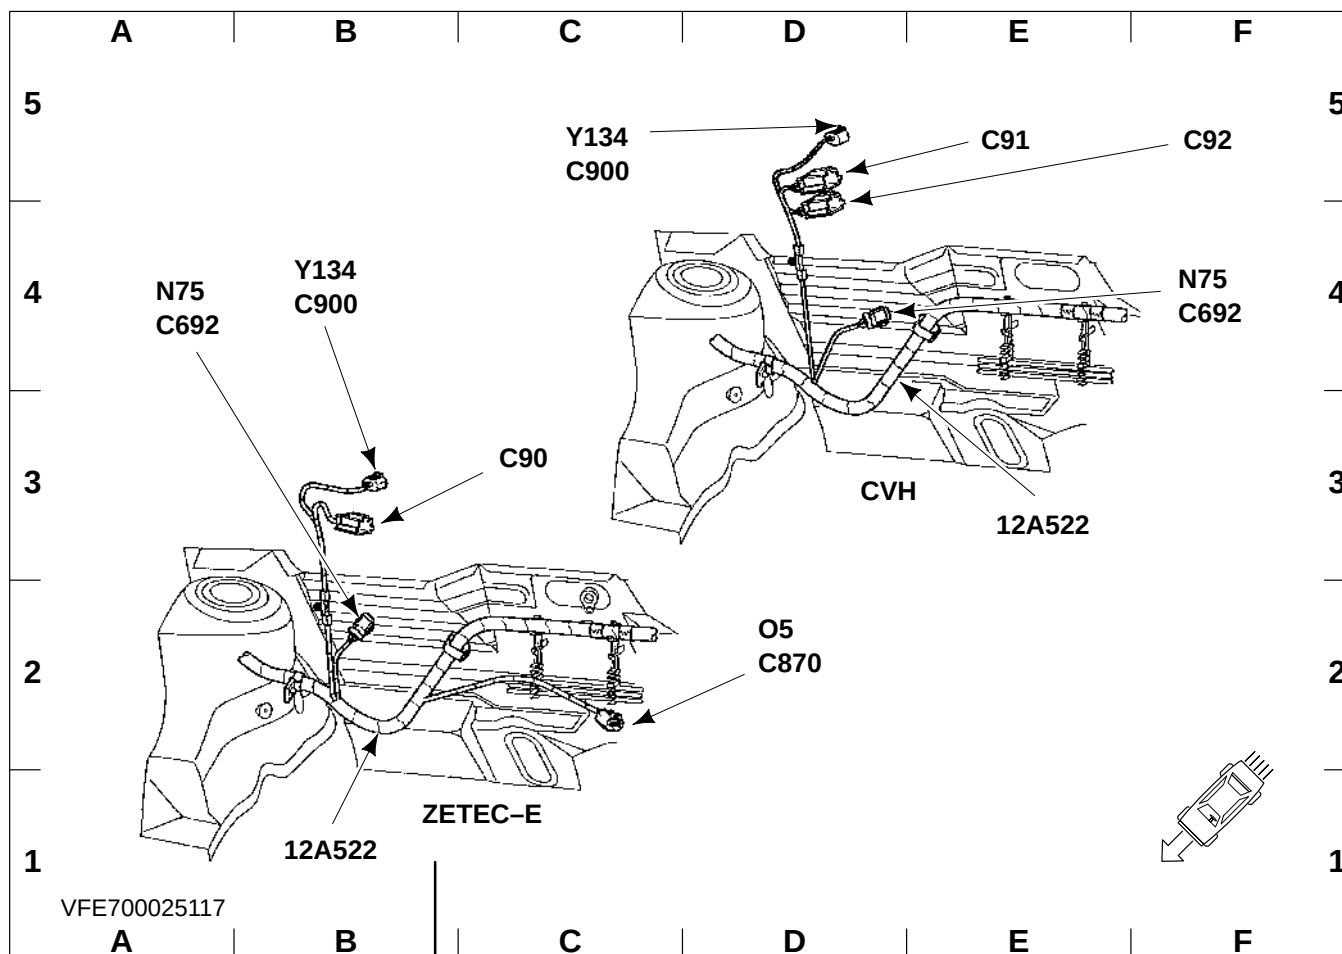

en mamparo transversal


12A522	B 1	C900	B 4
12A522	E 3	C900	C 5
C90	C 3	N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C	A 4
C91	E 5	N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C	F 4
C92	F 5	O5 ... Generador	D 2
C692	A 4	Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP	B 4
C692	F 4	Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP	C 5
C870	D 2		

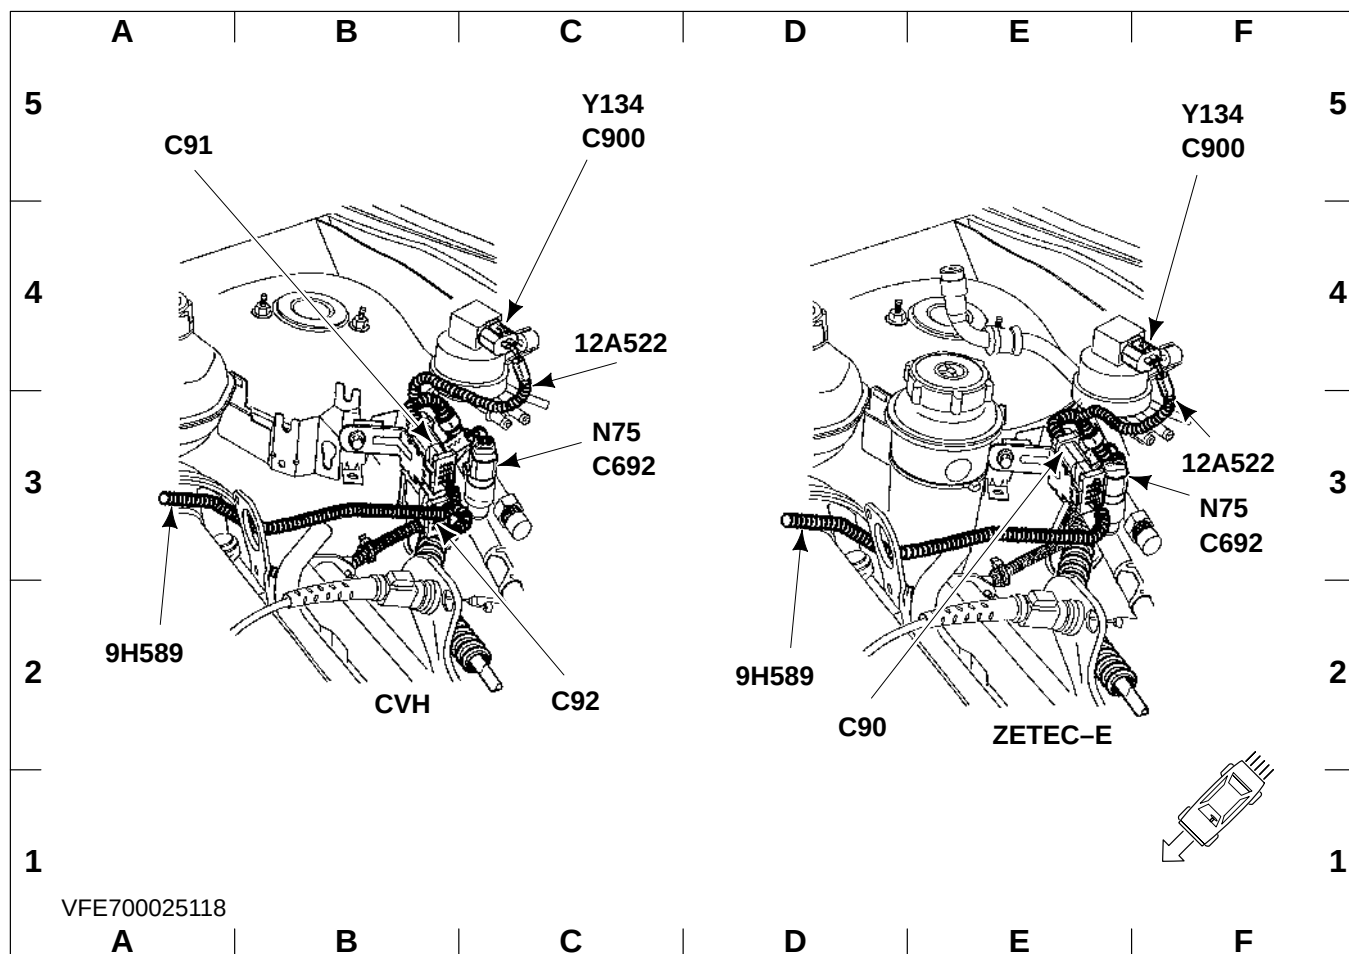

Compartimiento del motor, lado dcho., trasero


12A522 C 4
 12A522 F 3
 9H589 A 2
 9H589 D 2
 C90 D 2
 C91 A 5
 C92 C 2
 C692 C 3

C692 F 3
 C900 C 5
 C900 F 5
 N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C C 3
 N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C F 3
 Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP C 5
 Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP F 5

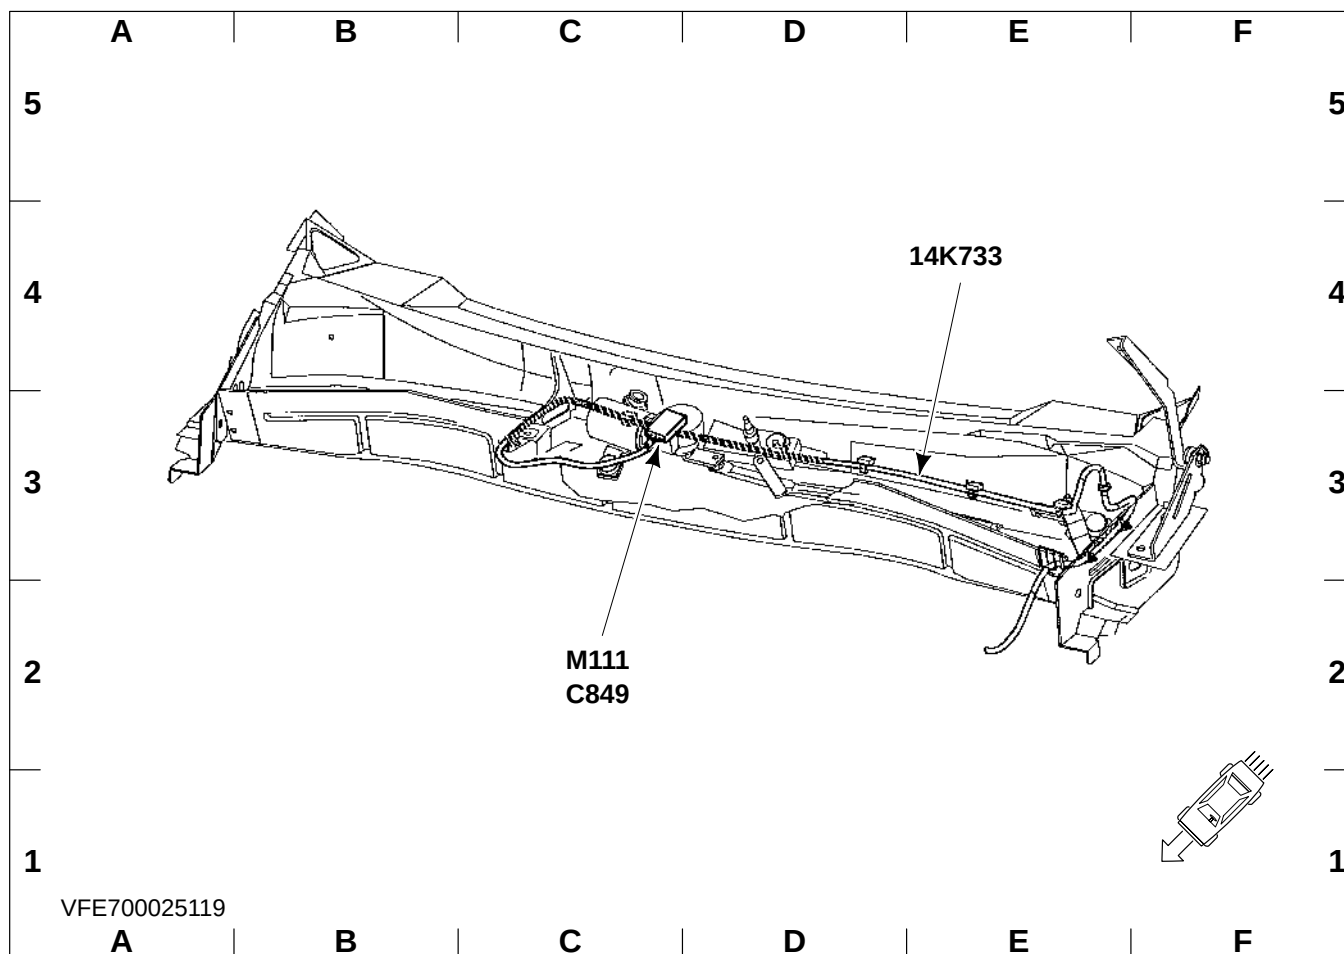


en mamparo transversal

14K733	E 4	M111 Motor del limpiaparabrisas	C 2
C849	C 2		

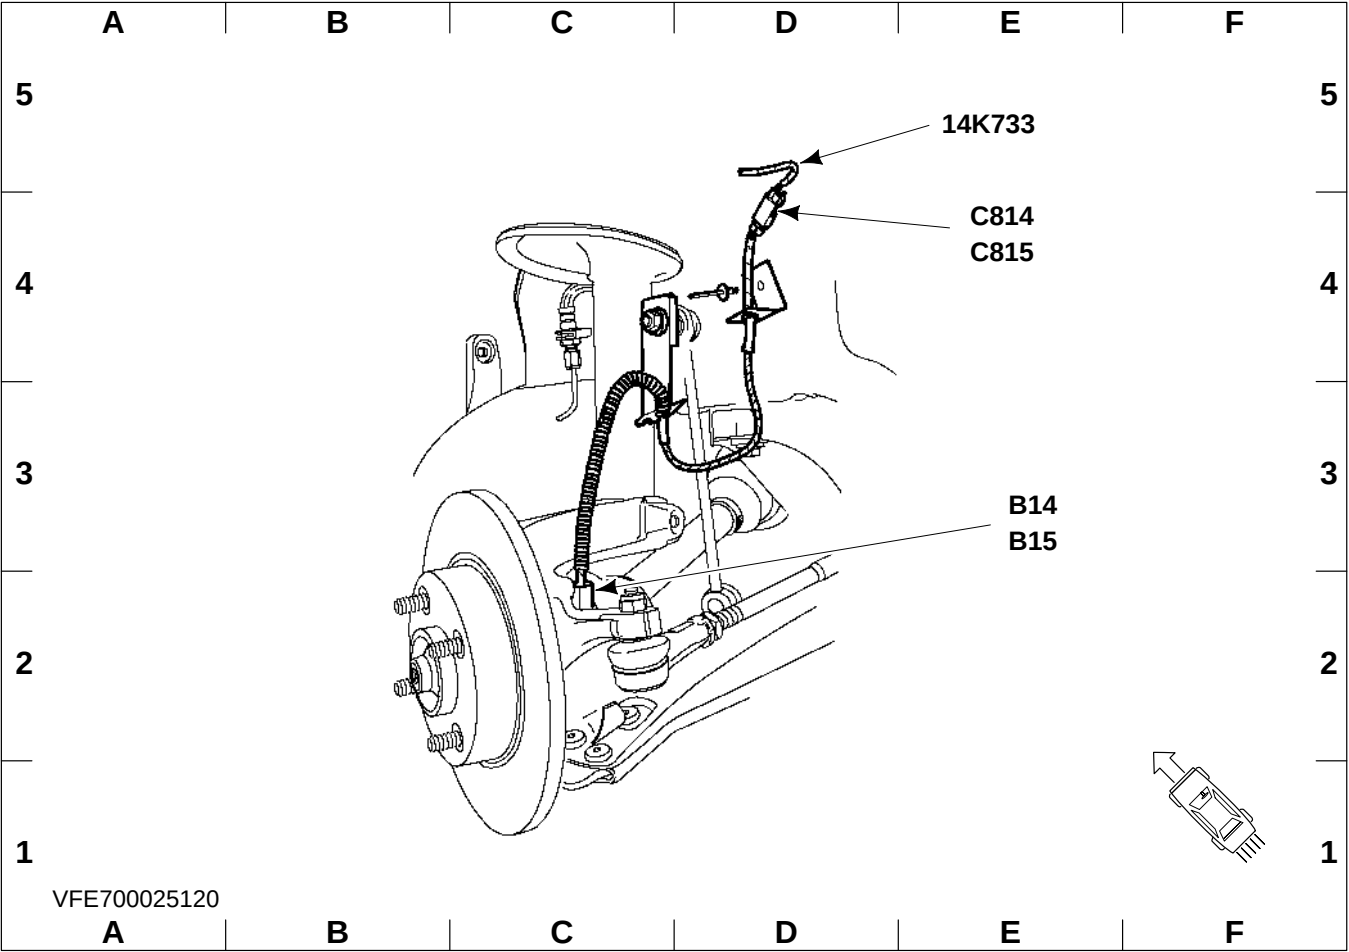


Suspensión marcha, delantero

14K733	E 5	C814	E 4
B14 .. Sensor velocidad rueda delantera dcha. ..	E 3	C815	E 4
B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. ...	E 3		

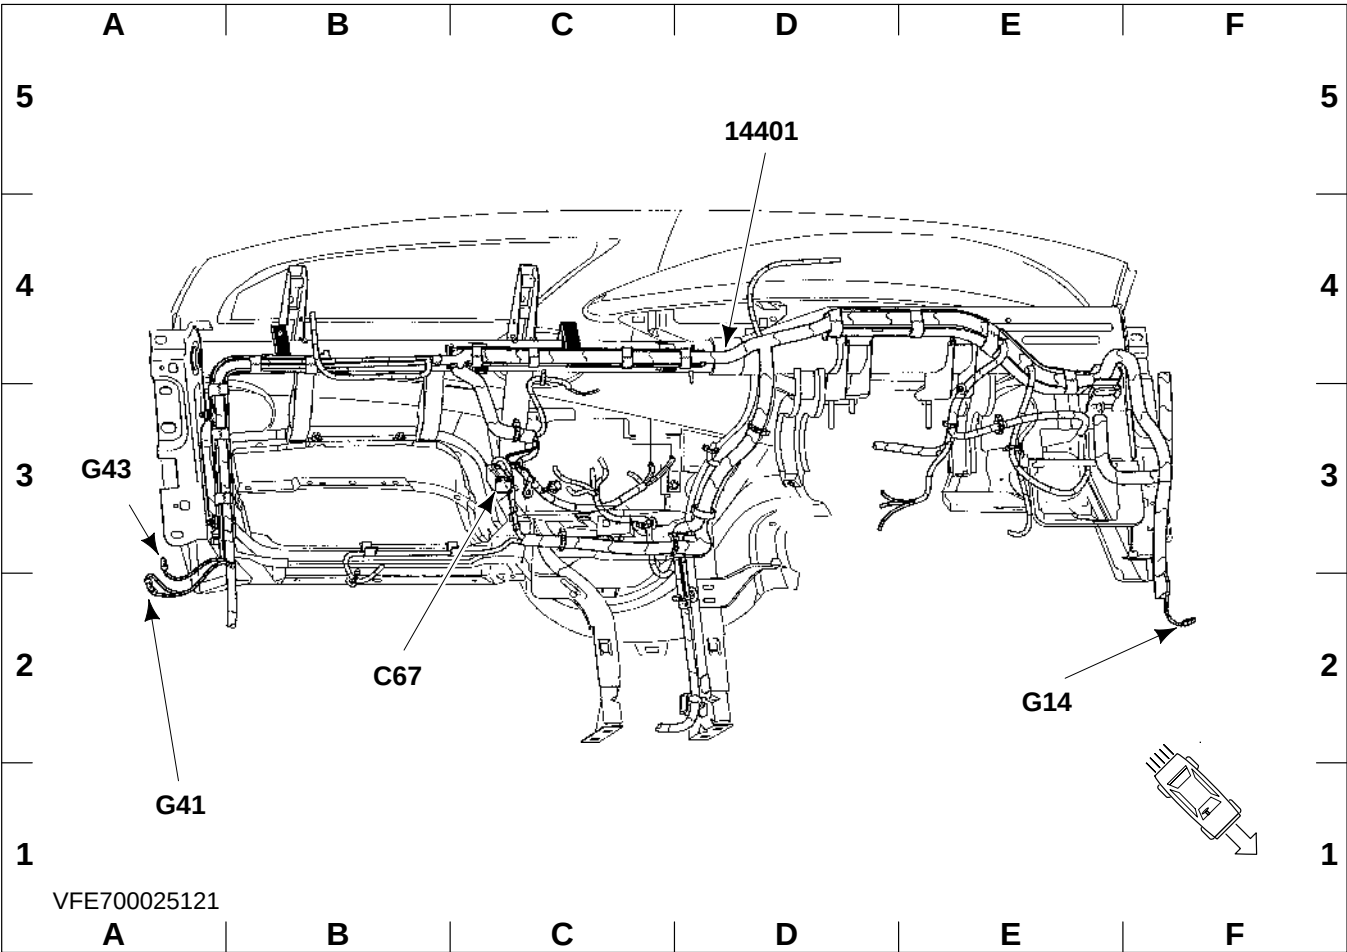


detrás tablero instrumentos

14401	D 5	G41	A 1
C67	B 2	G43	A 3
G14	E 2		

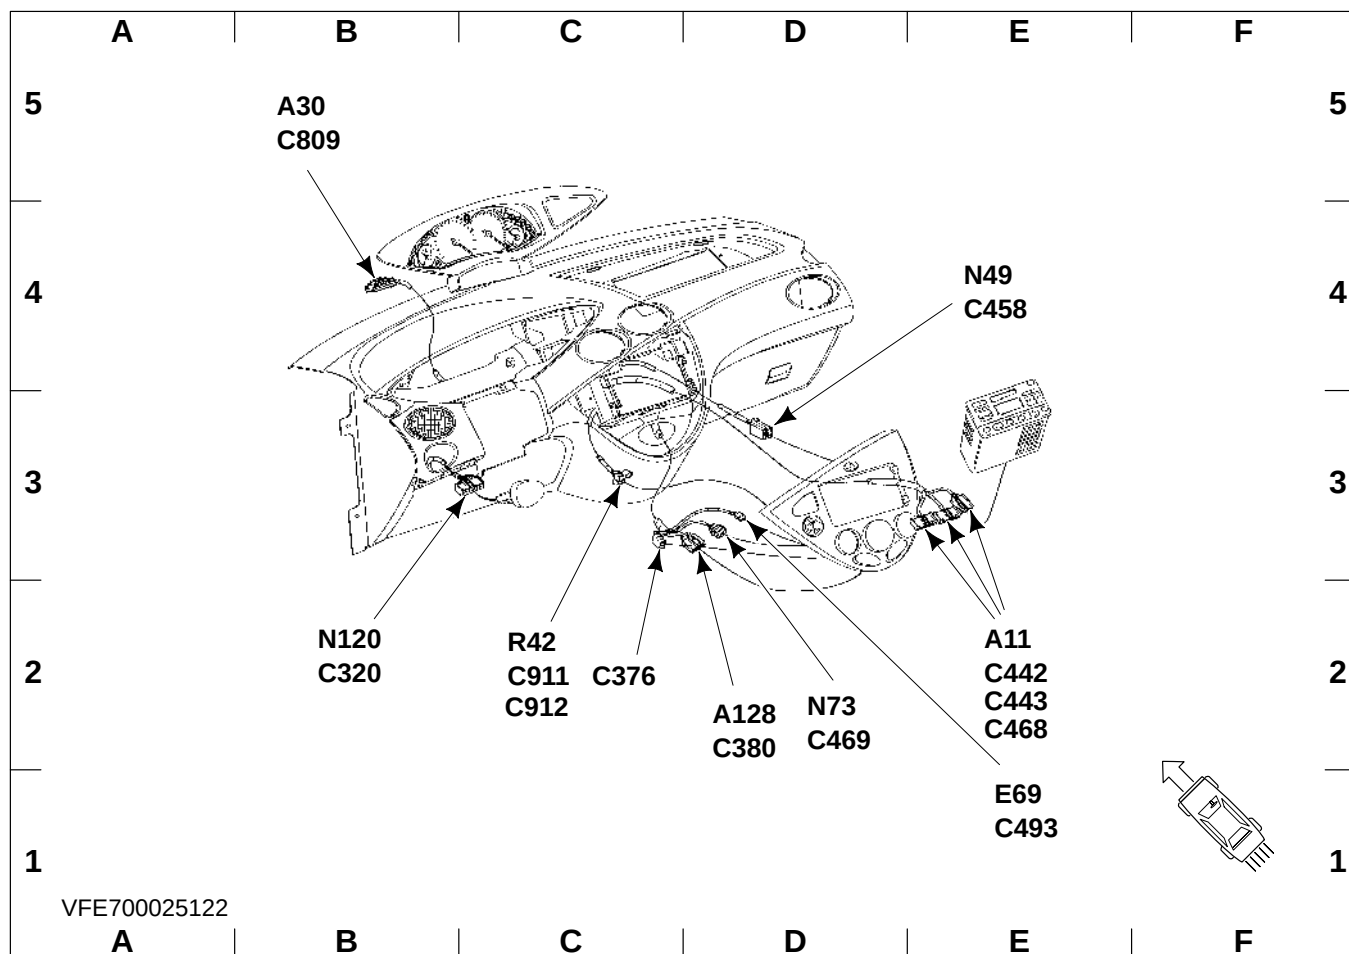


tablero instrumentos

A11 .. Radio	E 2	C469	D 2
A30 .. Cuadro de instrumentos	B 5	C493	E 1
A128 .. Módulo de control de la calefacción	D 2	C809	B 5
C320	B 2	C911	C 2
C376	C 2	C912	C 2
C380	D 2	E69 .. Luz iluminación panel calefactor	E 1
C442	E 2	N49 .. Interruptor de luces de emergencia	E 4
C443	E 2	N73 .. Interruptor soplador calefactor	D 2
C458	E 4	N120 .. Interruptor de luces	B 2
C468	E 2	R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero	C 2

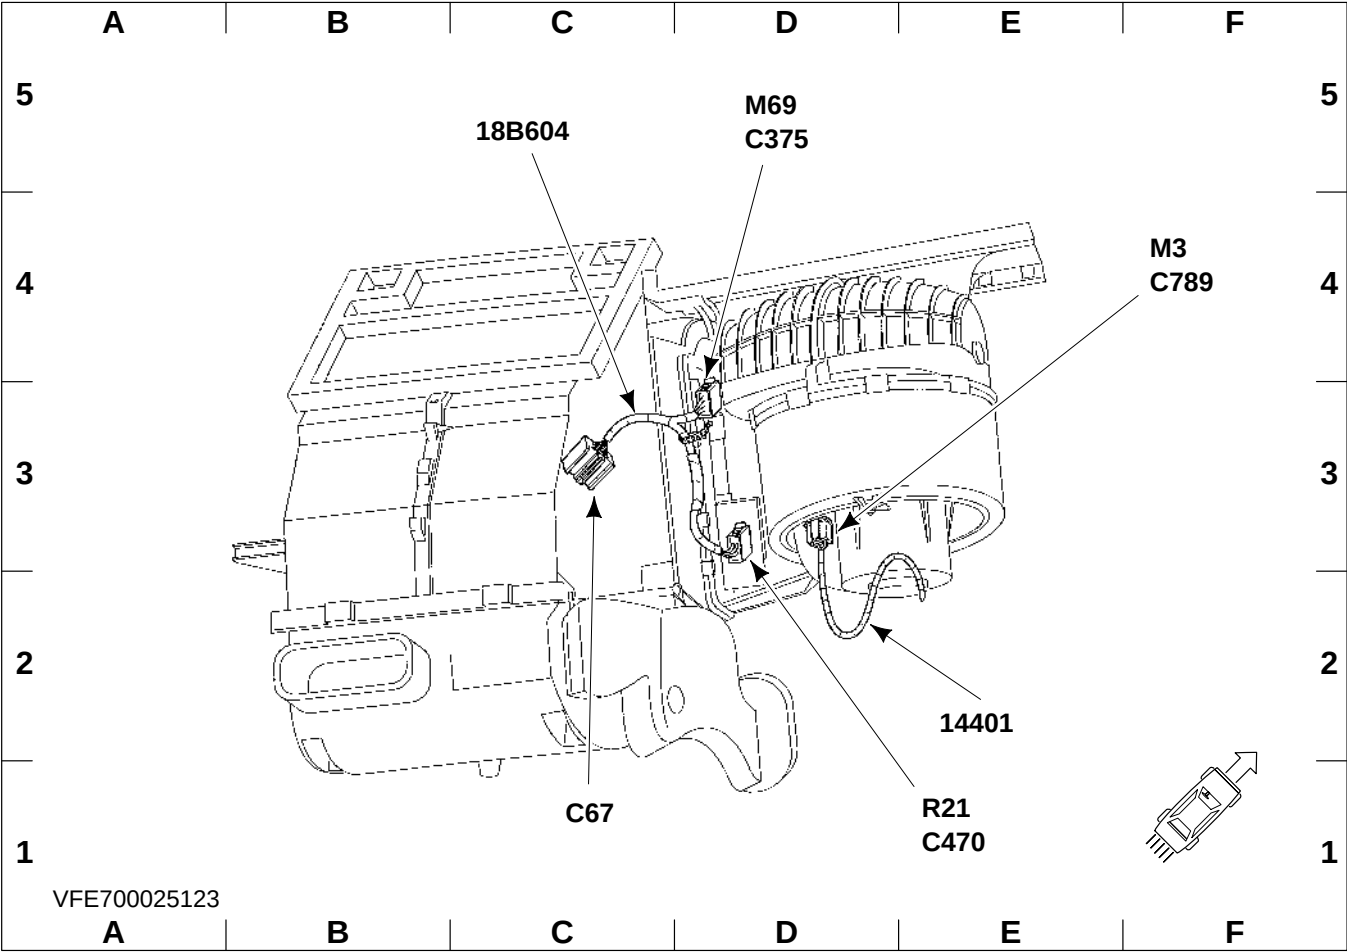


caja del aire acondicionado/calefacción

18B604	C 5	C789	F 4
14401	E 2	M3 .. Motor soplador calefactor	F 4
C67	C 1	M69 .. Activador de recirculación de aire	D 5
C375	D 5	R21 .. Resistencia en serie soplador calefactor ..	E 1
C470	E 1		

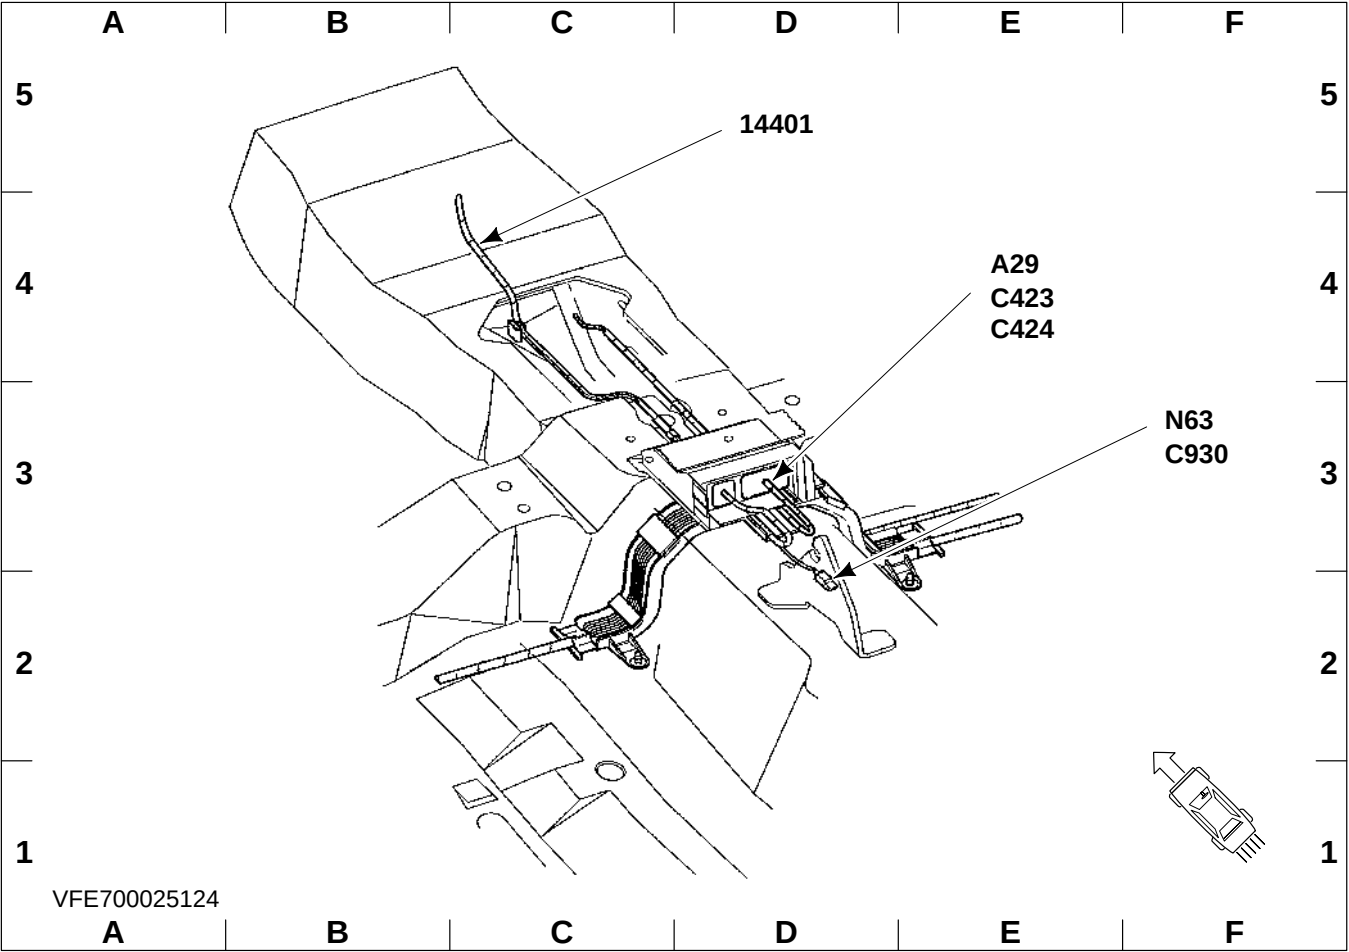


consola central

14401	D 5	C424	E 4
A29 .. Módulo airbags	E 4	C930	F 3
C423	E 4	N63 .. Interruptor freno mano	F 3

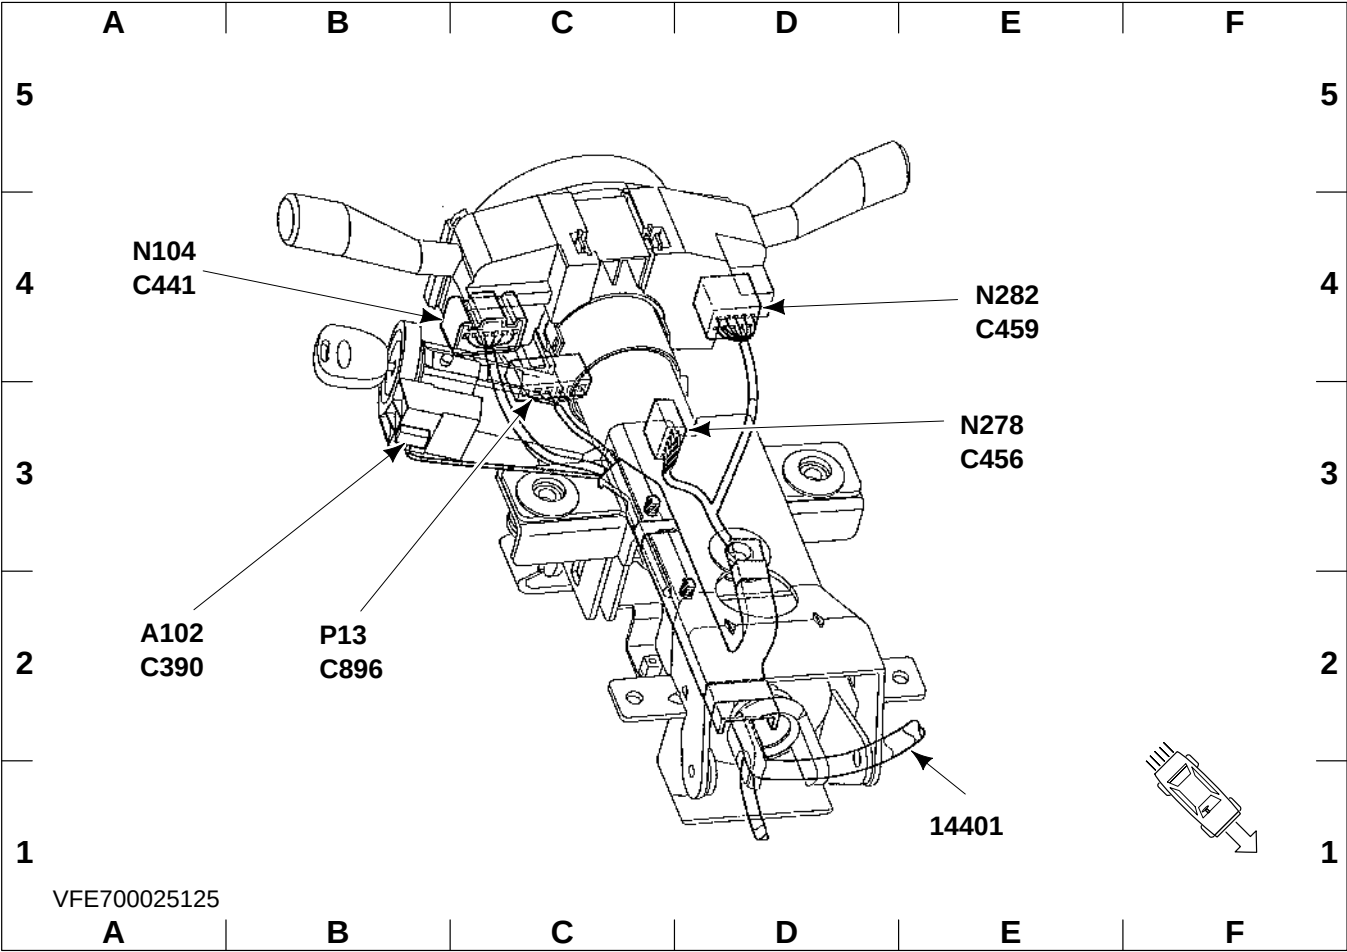


en columna dirección

14401	E 1	C896	B 2
A102 . Módulo receptor antirrobo pasivo	A 2	N104 . Interruptor de limpia/lavaparabrisas	A 4
C390	A 2	N278 . Interruptor del encendido	E 3
C441	A 4	N282 . Interruptor multifunción	E 4
C456	E 3	P13 .. Muelle relojería	B 2
C459	E 4		

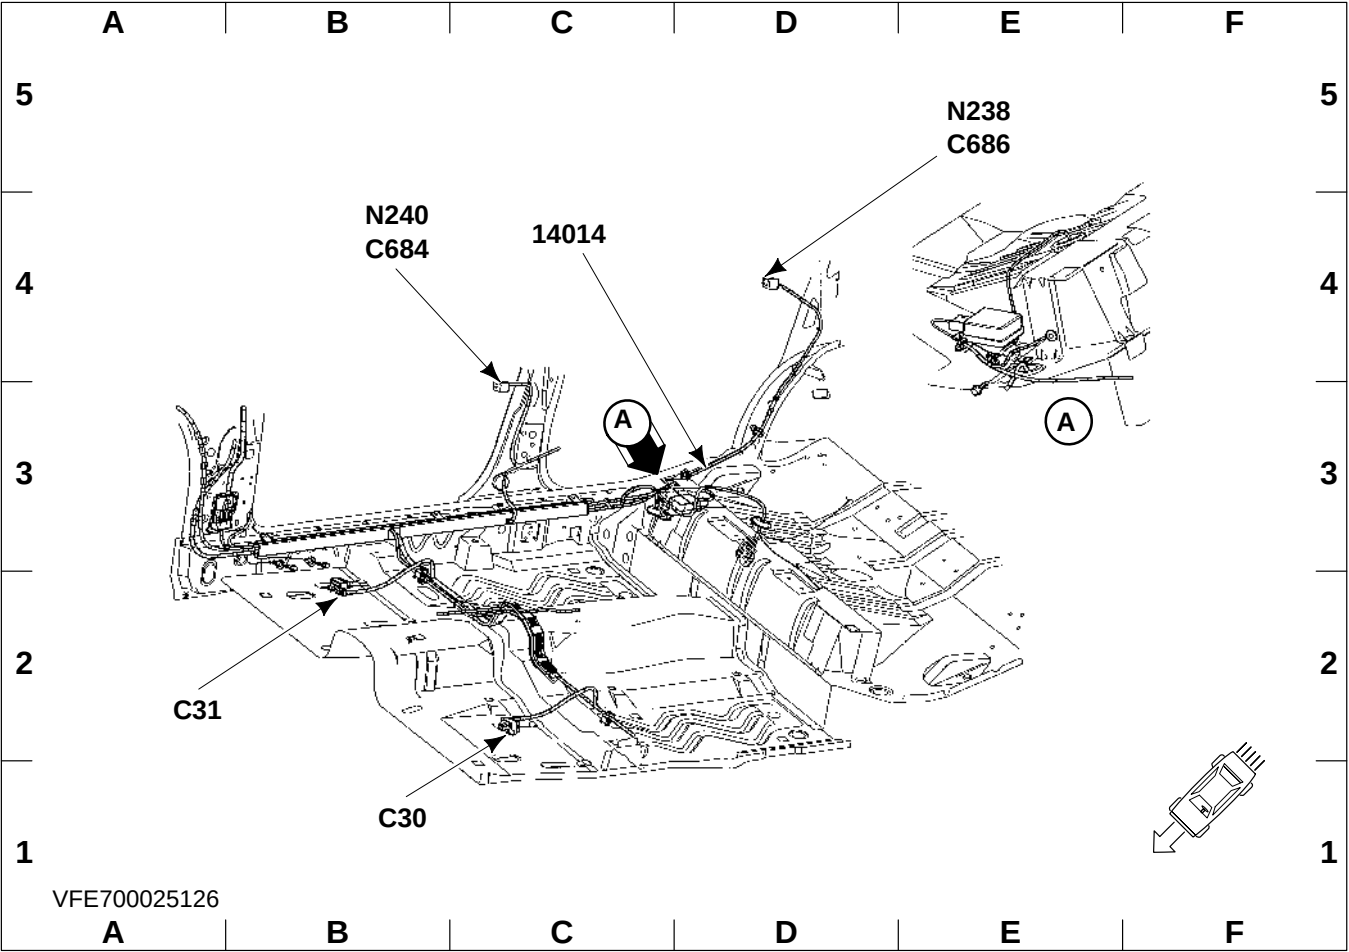


piso vehículo, lado dcho.

14014	C 4	N238 . Interruptor puerta abierta, trasera lado	
C30	B 1	pasajero	E 5
C31	A 2	N240 . Interruptor puerta abierta, delantera lado	
C684	B 4	pasajero	B 4
C686	E 5		

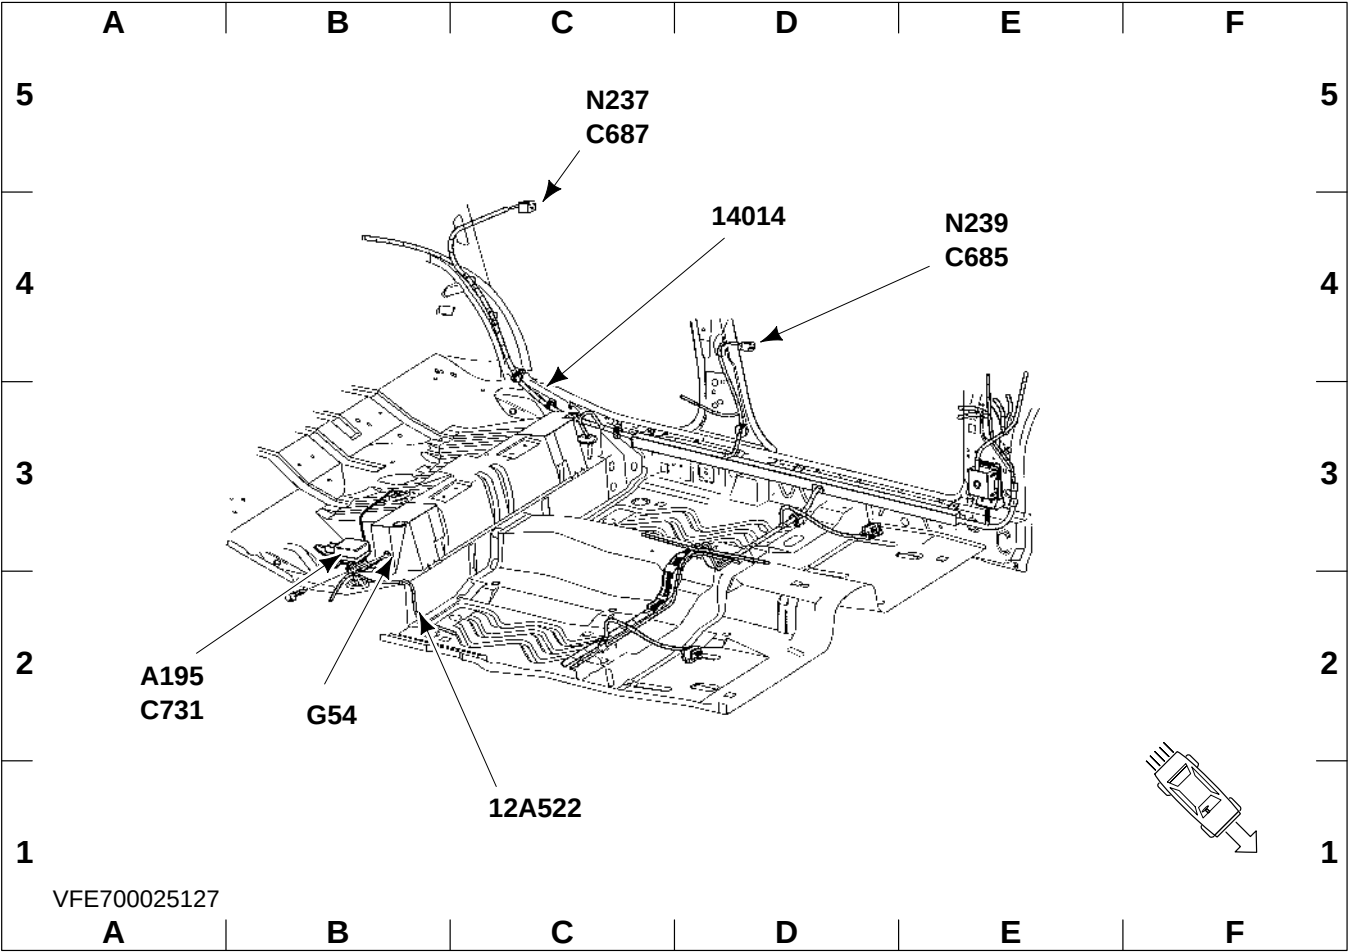


piso vehículo, lado izdo.

12A522	C 1	C731	A 2
14014	D 4	G54	B 2
A195 . Módulo de alimentación de la bomba de combustible	A 2	N237 . Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor	C 5
C685	E 4	N239 . Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor	E 4
C687	C 5		

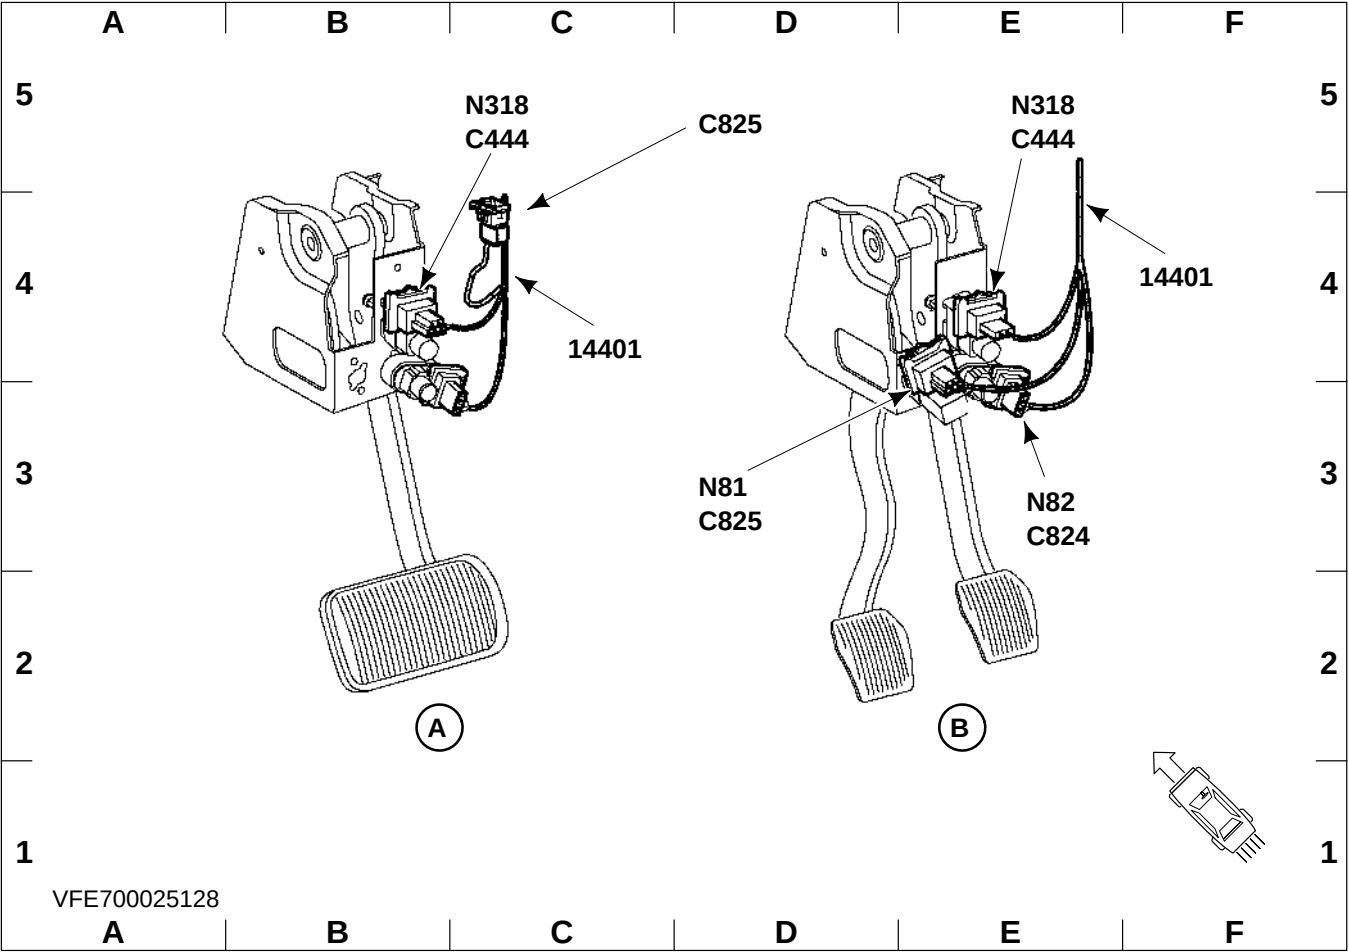


en soporte pedal freno, A: Transmisión automática, B: Caja de cambio manual

14401	C 4	C825	D 3
14401	F 4	N81 .. Interruptor posición pedal embrague ...	D 3
C444	C 5	N82 .. Interruptor posición pedal freno	E 3
C444	E 5	N318 . Interruptor de luz de pare	C 5
C824	E 3	N318 . Interruptor de luz de pare	E 5
C825	D 5		

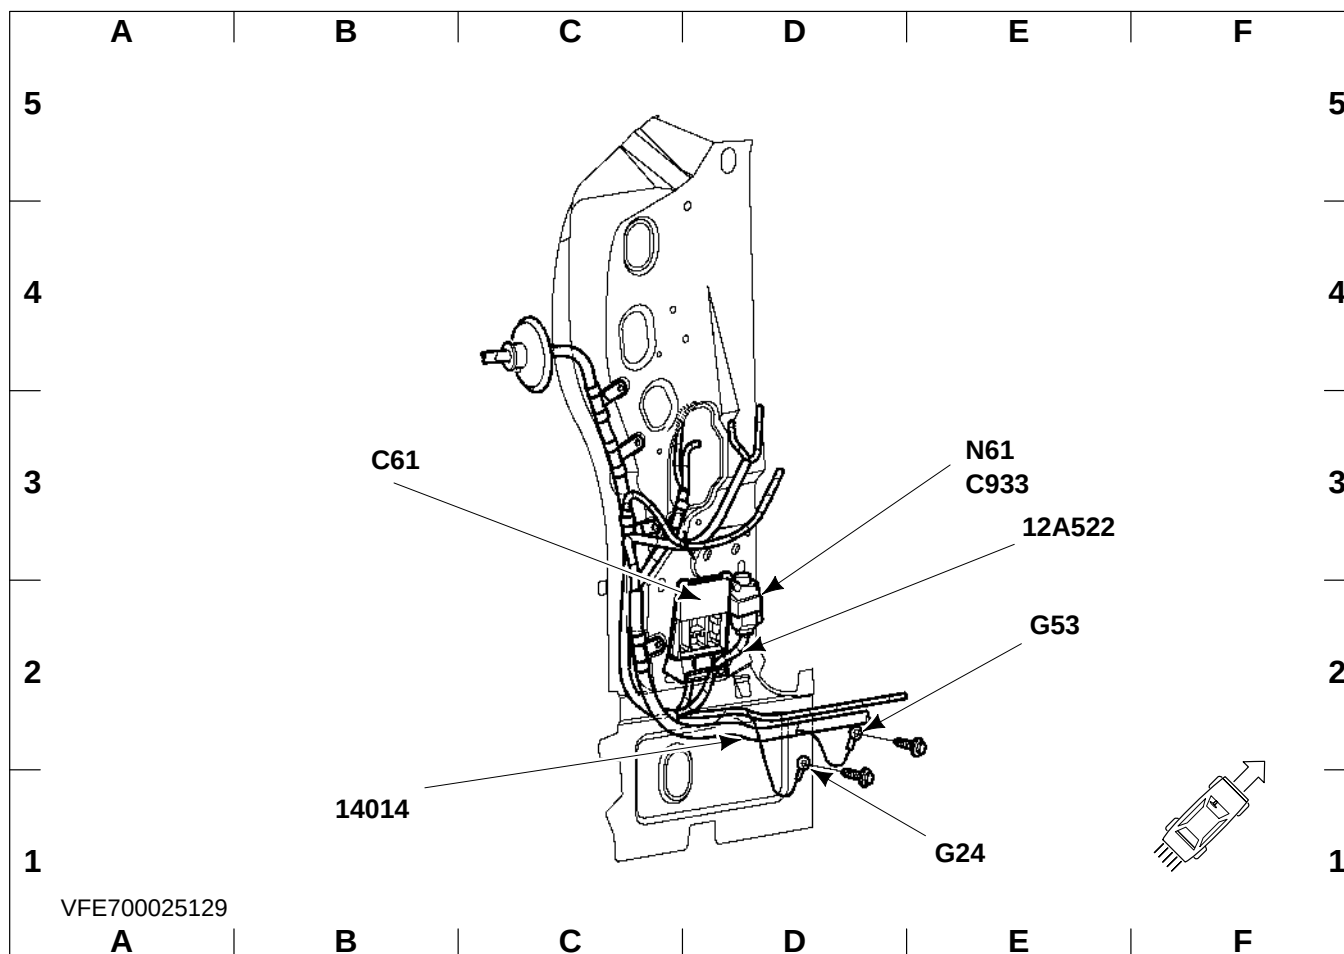


montante A dcho.

12A522	E 3	G24	E 1
14014	B 1	G53	E 2
C61	B 3	N61 .. Interruptor inercia	E 3
C933	E 3		

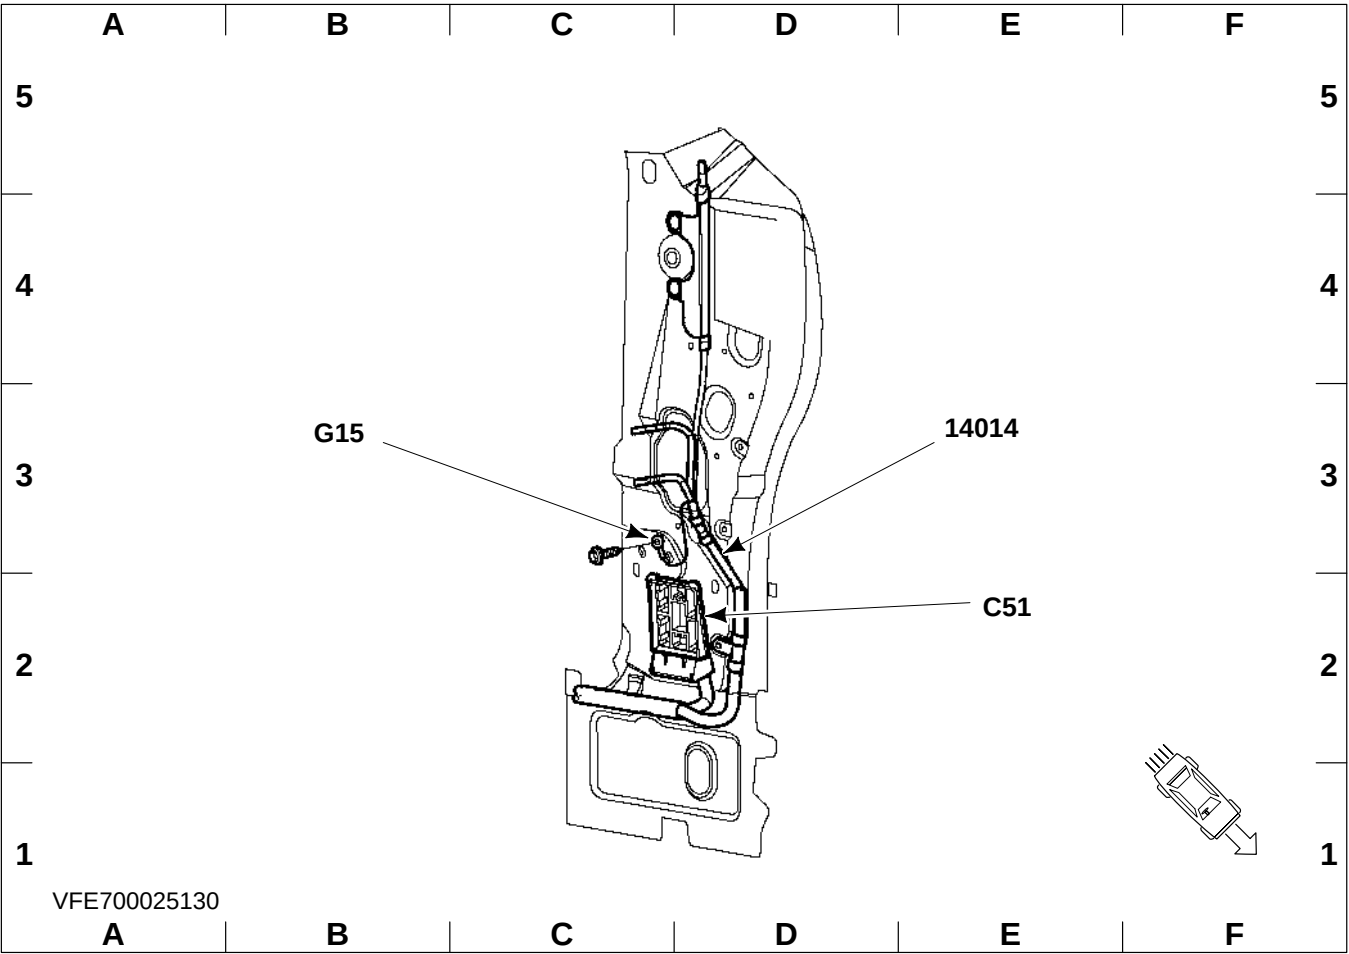


montante A izdo.

- 14014 E 3
- G15 B 3
- C51 E 2

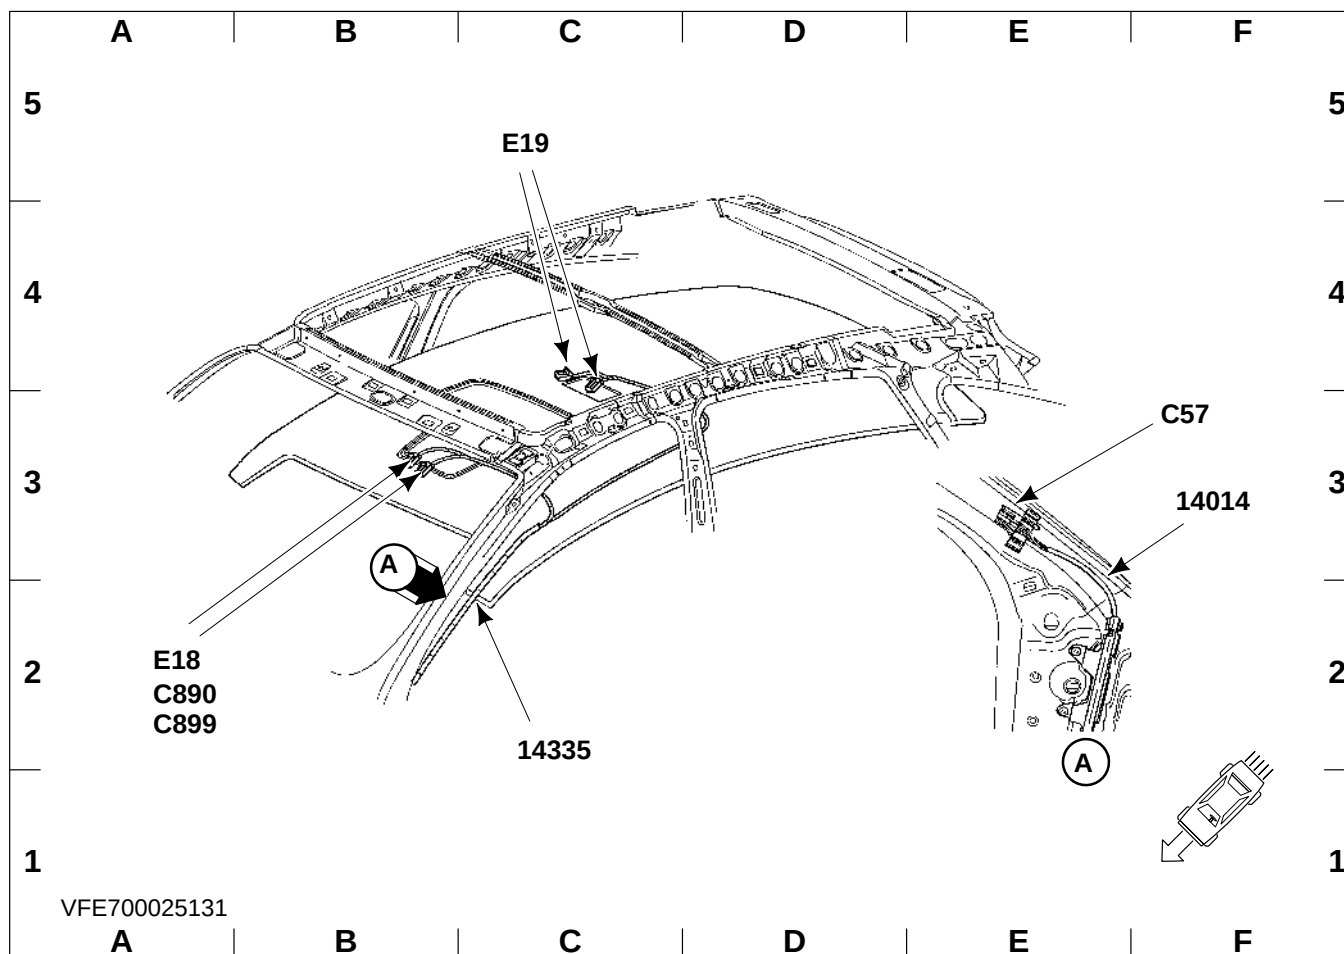


en panel techo, Modelo de 4 puertas

14014	F 3	C899	A 2
14335	C 2	E18 .. Luz interior delantera	A 2
C57	F 3	E19 .. Luz interior trasera	C 5
C890	A 2		

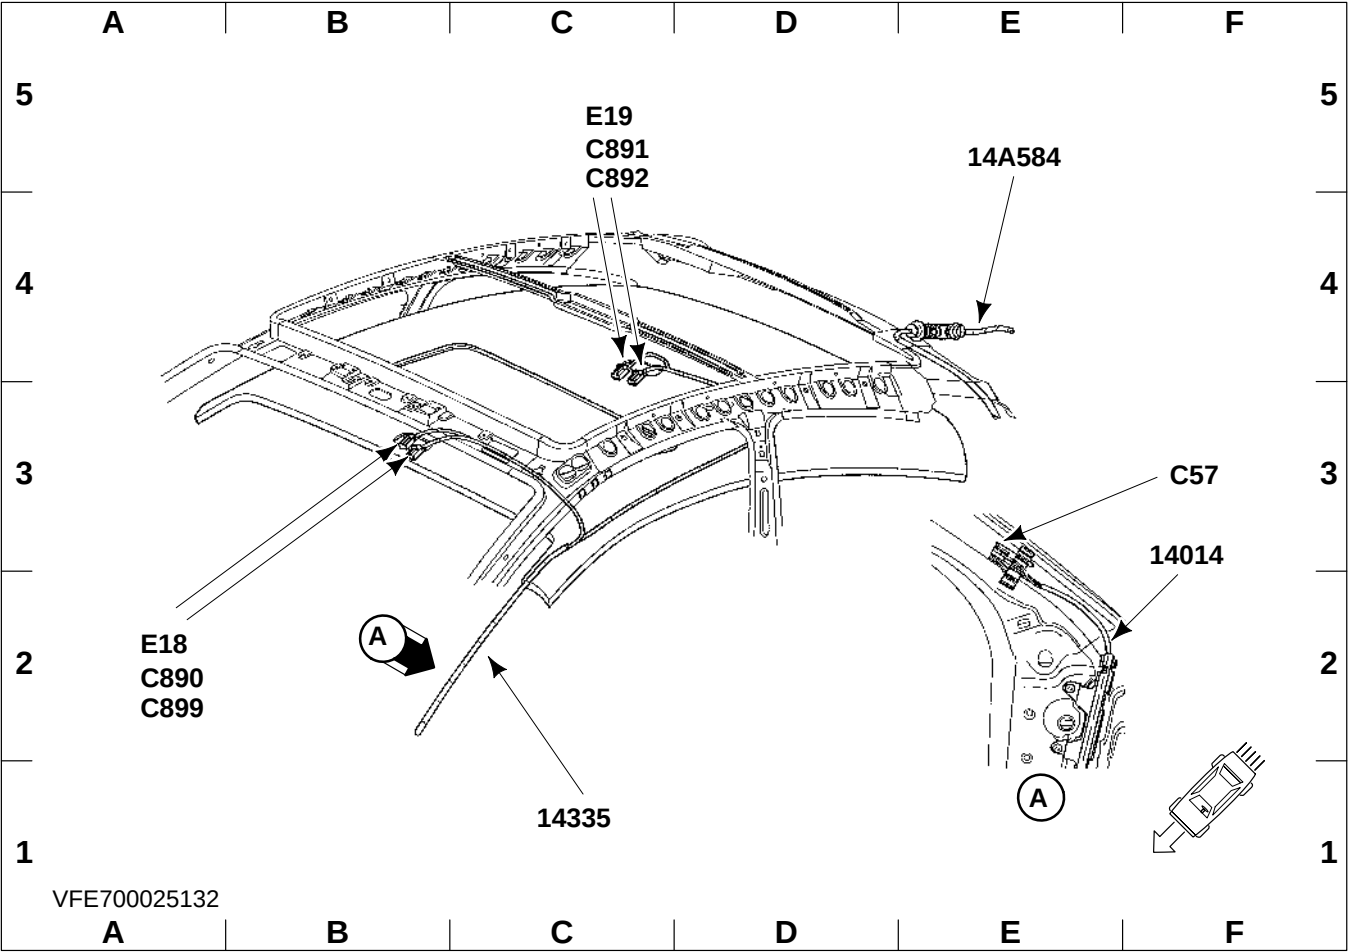


en panel techo, Modelo de 3 puertas

14A584	E 5	C891	C 5
14014	F 3	C892	C 5
14335	C 1	C899	A 2
C57	F 3	E18 .. Luz interior delantera	A 2
C890	A 2	E19 .. Luz interior trasera	C 5

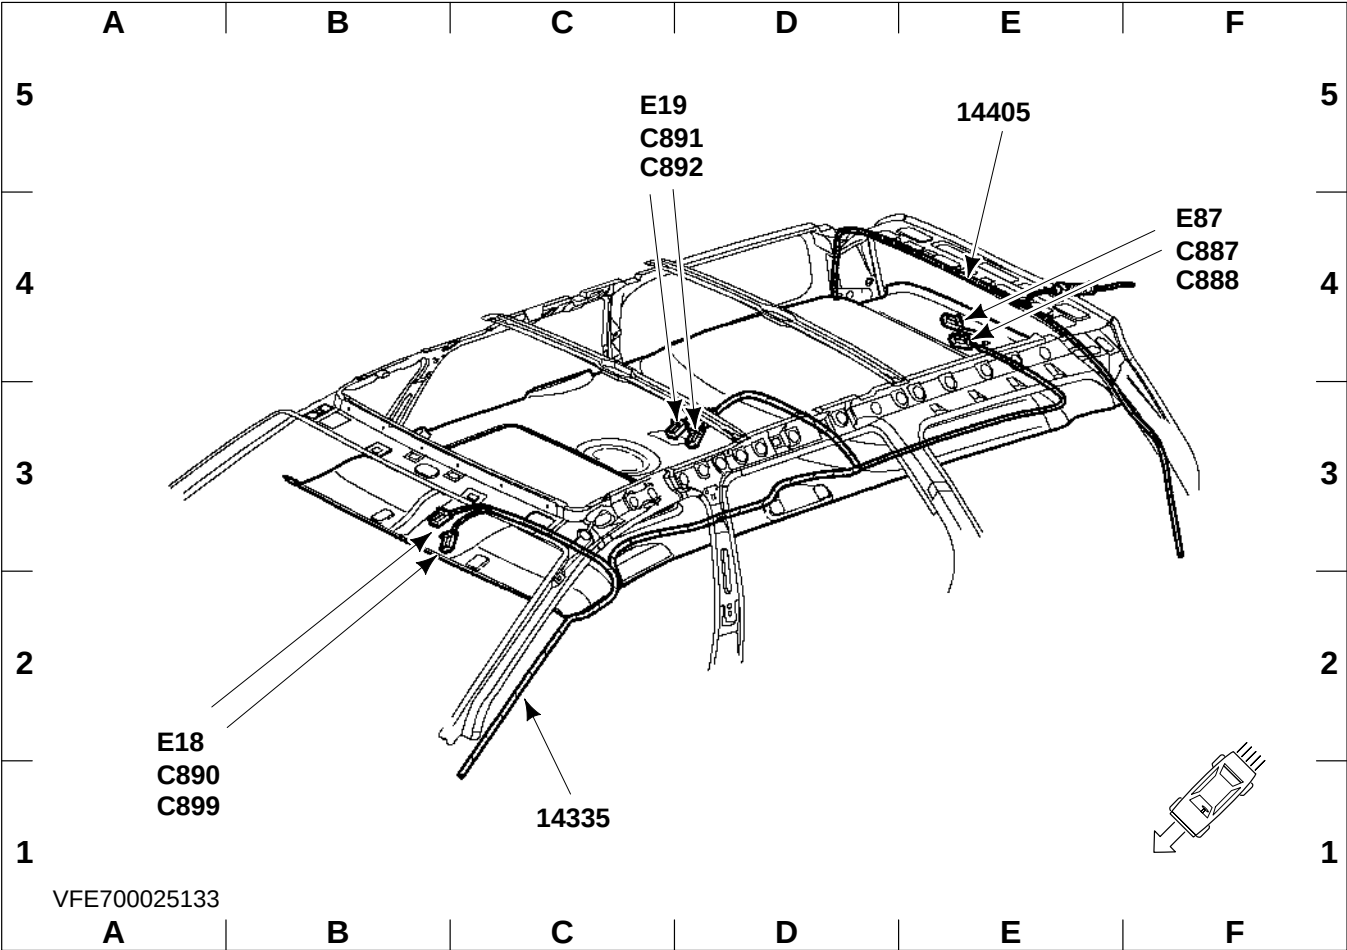


en panel techo, Familiar

14335	C 1	C892	C 5
14405	E 5	C899	A 1
C887	F 4	E18 .. Luz interior delantera	A 2
C888	F 4	E19 .. Luz interior trasera	C 5
C890	A 1	E87 .. Lámpara del compartimiento de carga ...	F 4
C891	C 5		

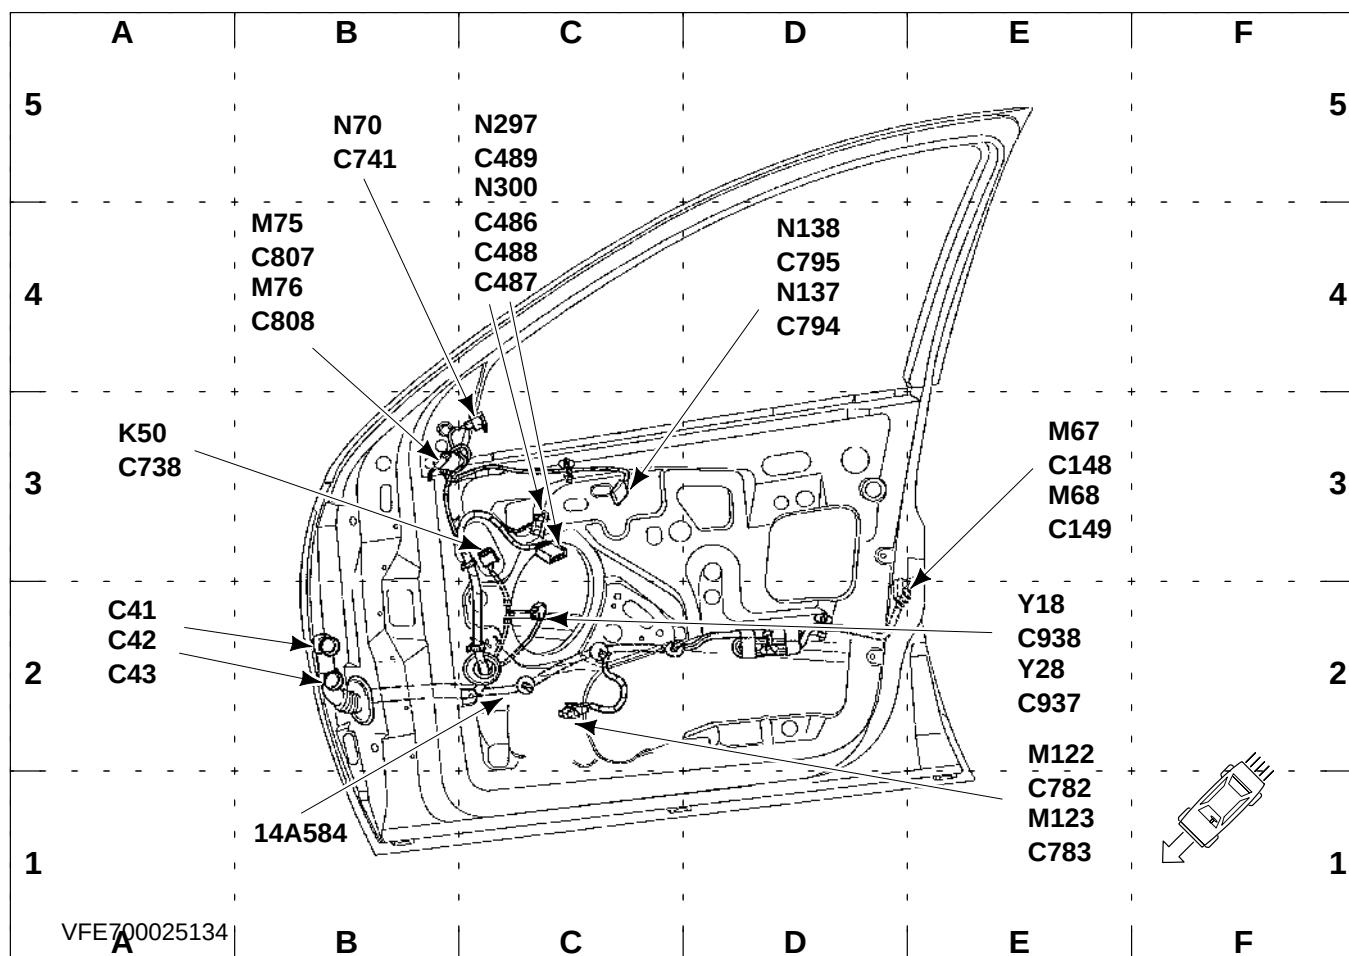


Puerta delantera, similar a la puerta izquierda

14A584	B 1	M67 .	Motor de cierre de puerta, lado del conductor	E 3
C41	A 2	M68 .	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante	E 3
C42	A 2	M75 .	Motor retrovisor, lado conductor	B 4
C43	A 2	M76 .	Motor retrovisor, lado pasajero	B 4
C488	C 4	M122	Motor del elevalunas, delantera lado conductor	E 2
C148	E 3	M123	Motor del elevalunas, delantera lado pasajero	E 1
C149	E 3	N70 ..	Interruptor ajuste retrovisor eléctrico ...	B 5
C486	C 4	N137 .	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor	D 4
C487	C 4	N138 .	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante	D 4
C489	C 5	N297 .	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero	C 5
C738	A 3	N300 .	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)	C 5
C741	B 5	Y18 ..	Altavoz delantero dcho.	E 2
C782	E 1	Y28 ..	Altavoz delantero izdo.	E 2
C783	E 1			
C794	D 4			
C795	D 4			
C807	B 4			
C808	B 4			
C937	E 2			
C938	E 2			
K50 ..	Relé elevalunas instantáneo	A 3		

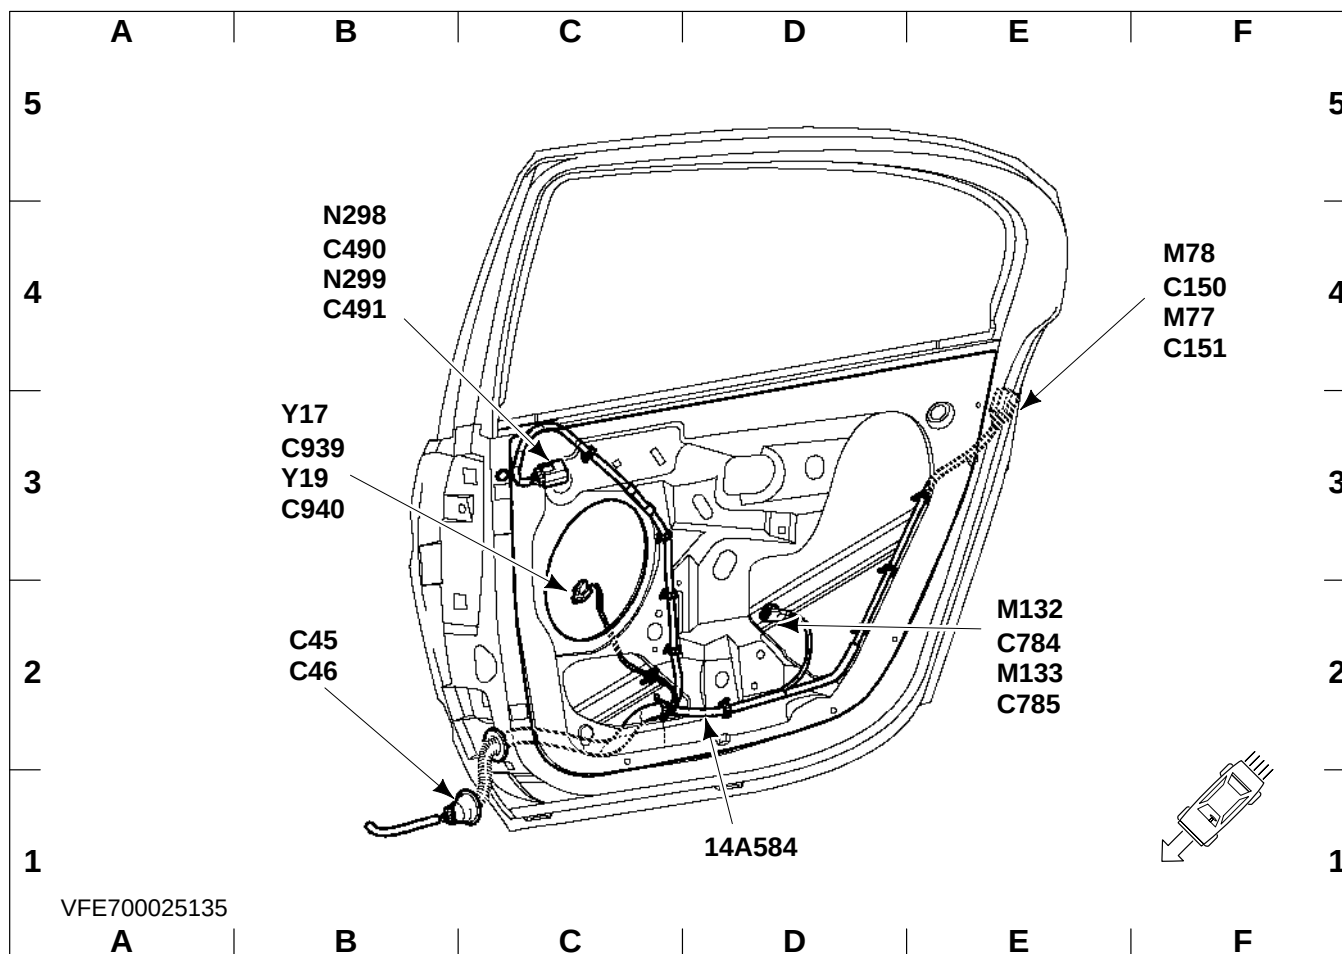


Puerta lateral trasera derecha, similar a la puerta lateral trasera izquierda

14A584	D 1	M77 .	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero	F 4
C45	B 2	M78 .	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor	F 4
C46	B 2	M132	Motor del elevalunas trasero izquierdo ...	E 2
C150	F 4	M133	Motor del elevalunas trasero derecho	E 2
C151	F 4	N298 .	Interruptor del elevalunas trasero izquierdo	B 4
C490	B 4	N299 .	Interruptor del elevalunas trasero derecho	B 4
C491	B 4	Y17 ..	Altavoz trasero izdo.	B 3
C784	E 2	Y19 ..	Altavoz trasero dcho.	B 3
C785	E 2			
C939	B 3			
C940	B 3			

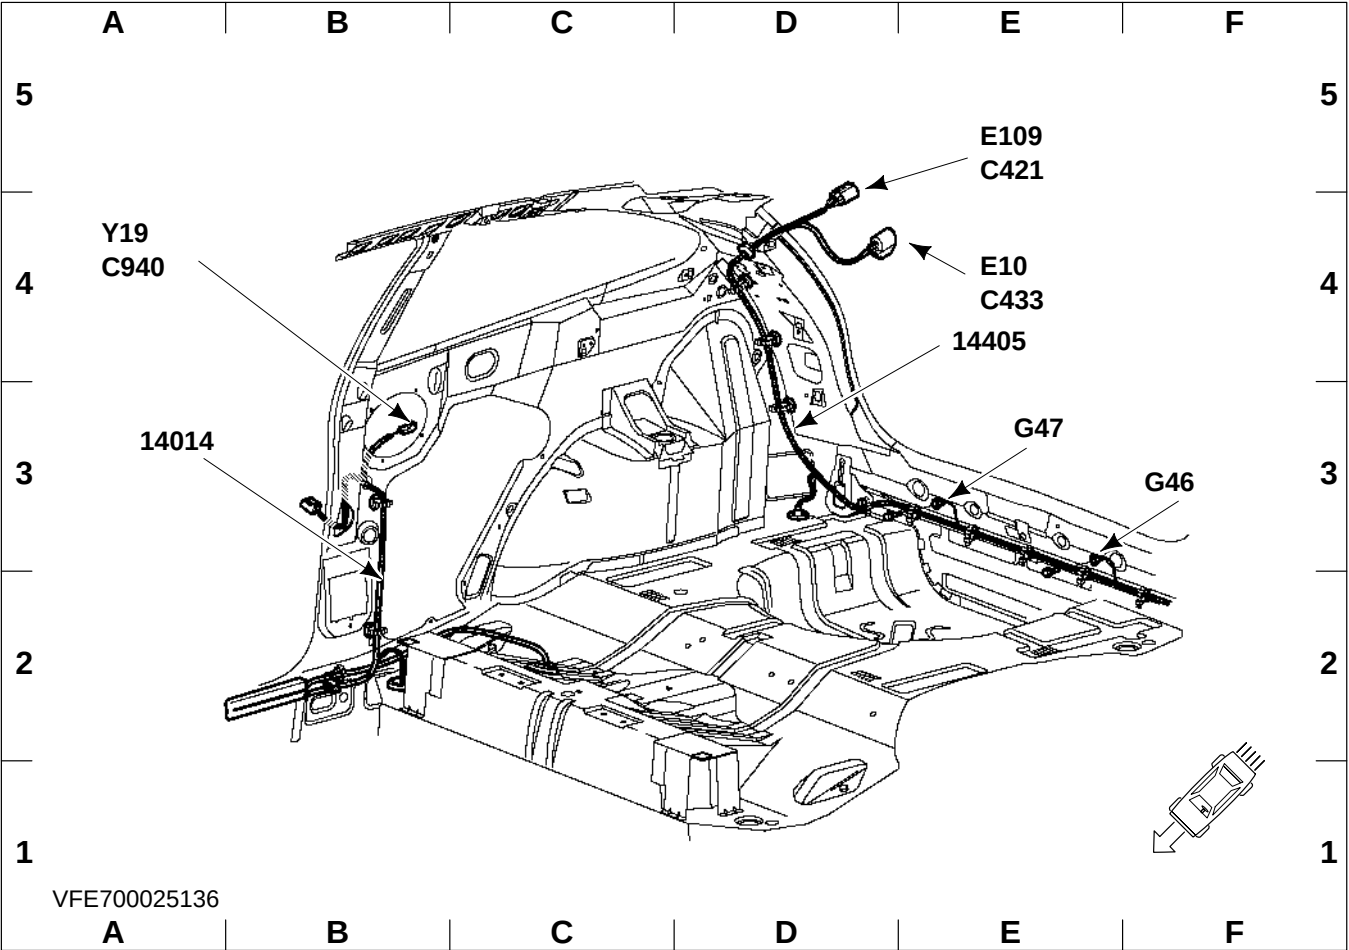


Maletero, Lado dcho., Modelo de 3 puertas

14014	A 3	E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha	E 4
14405	E 4	E109 . Luz marcha atrás DER.	E 5
C421	E 5	G46	F 3
C433	E 4	G47	E 3
C940	A 4	Y19 .. Altavoz trasero dcho.	A 4

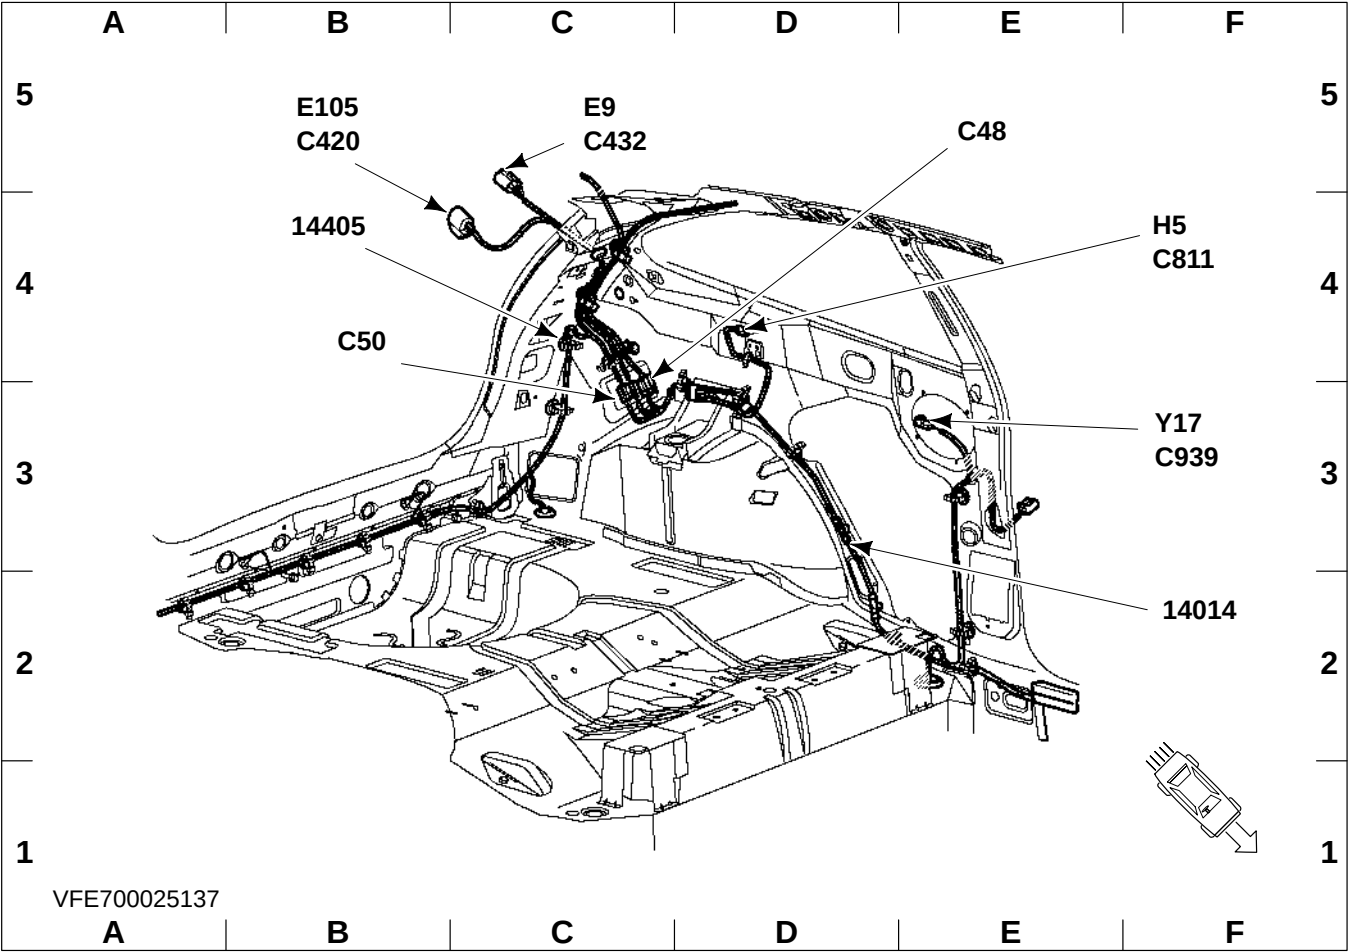


Maletero, Lado izdo., Modelo de 3 puertas

14014	F 2	C811	F 4
14405	B 4	C939	F 3
C48	E 5	E9 ... Conjunto de luces traseras, derecha	C 5
C50	B 4	E105 . Luz marcha atrás IZQ.	B 5
C420	B 5	H5 ... Bocina antirrobo	F 4
C432	C 5	Y17 .. Altavoz trasero izdo.	F 3

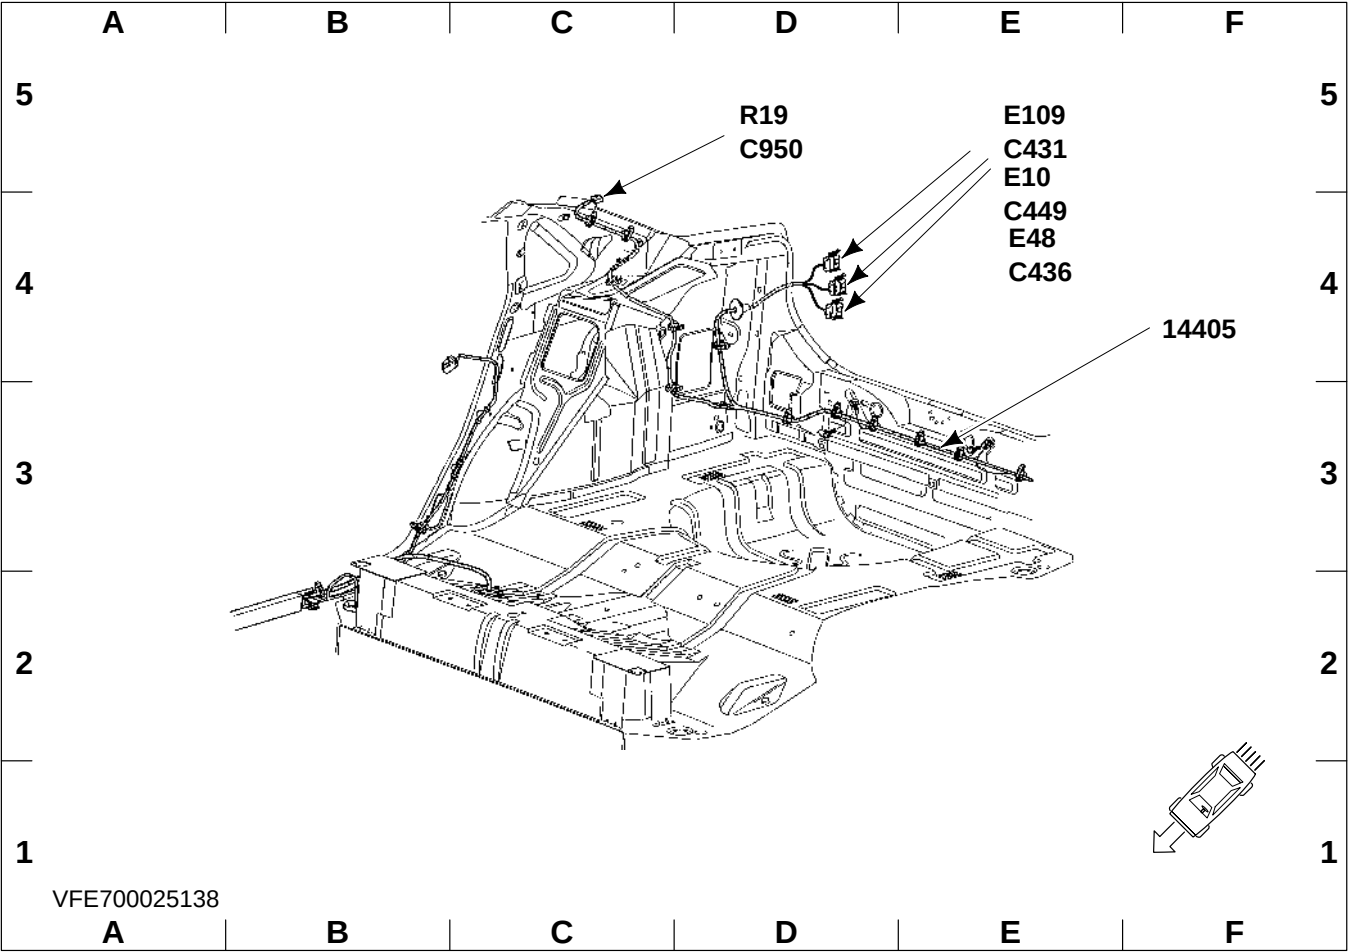


Maletero, lado dcho., Modelo de 4 puertas

14405	F 4	E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha	E 5
C431	E 5	E48 .. Intermitente trasero dcho.	E 4
C436	E 4	E109 . Luz marcha atrás DER.	E 5
C449	E 4	R19 .. Calefactor luneta trasera	D 5
C950	D 5		

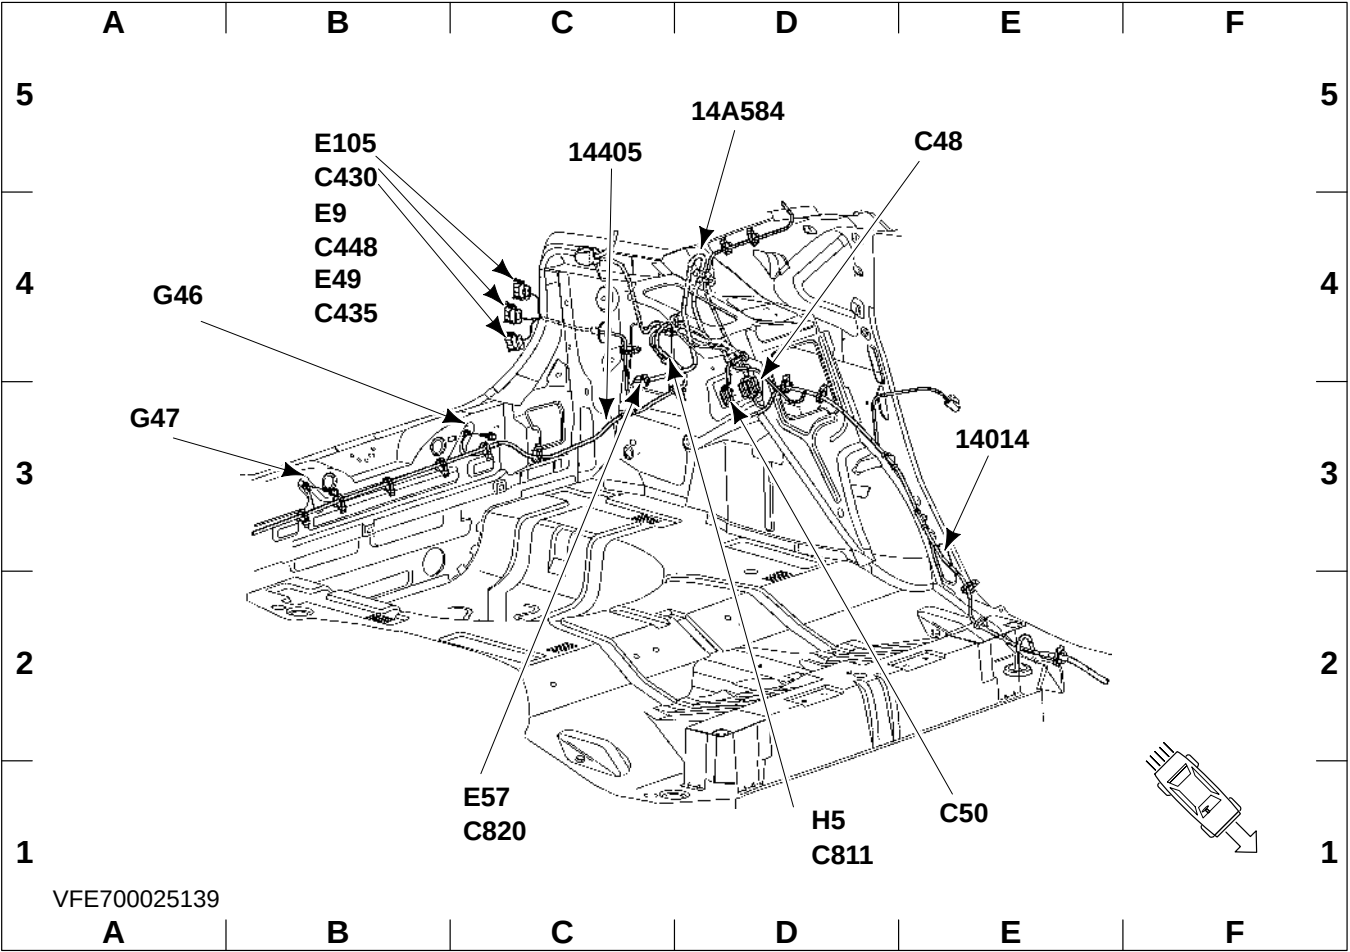


Maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas

14A584	D 5	C820	C 1
14014	E 3	E9 ... Conjunto de luces traseras, derecha	B 4
14405	C 5	E49 .. Intermitente trasero izdo.	B 4
C48	E 5	E57 .. Luz compartimiento motor	C 1
C50	E 1	E105 . Luz marcha atrás IZQ.	B 5
C430	B 5	G46	A 4
C435	B 4	G47	A 3
C448	B 4	H5 ... Bocina antirrobo	D 1
C811	D 1		

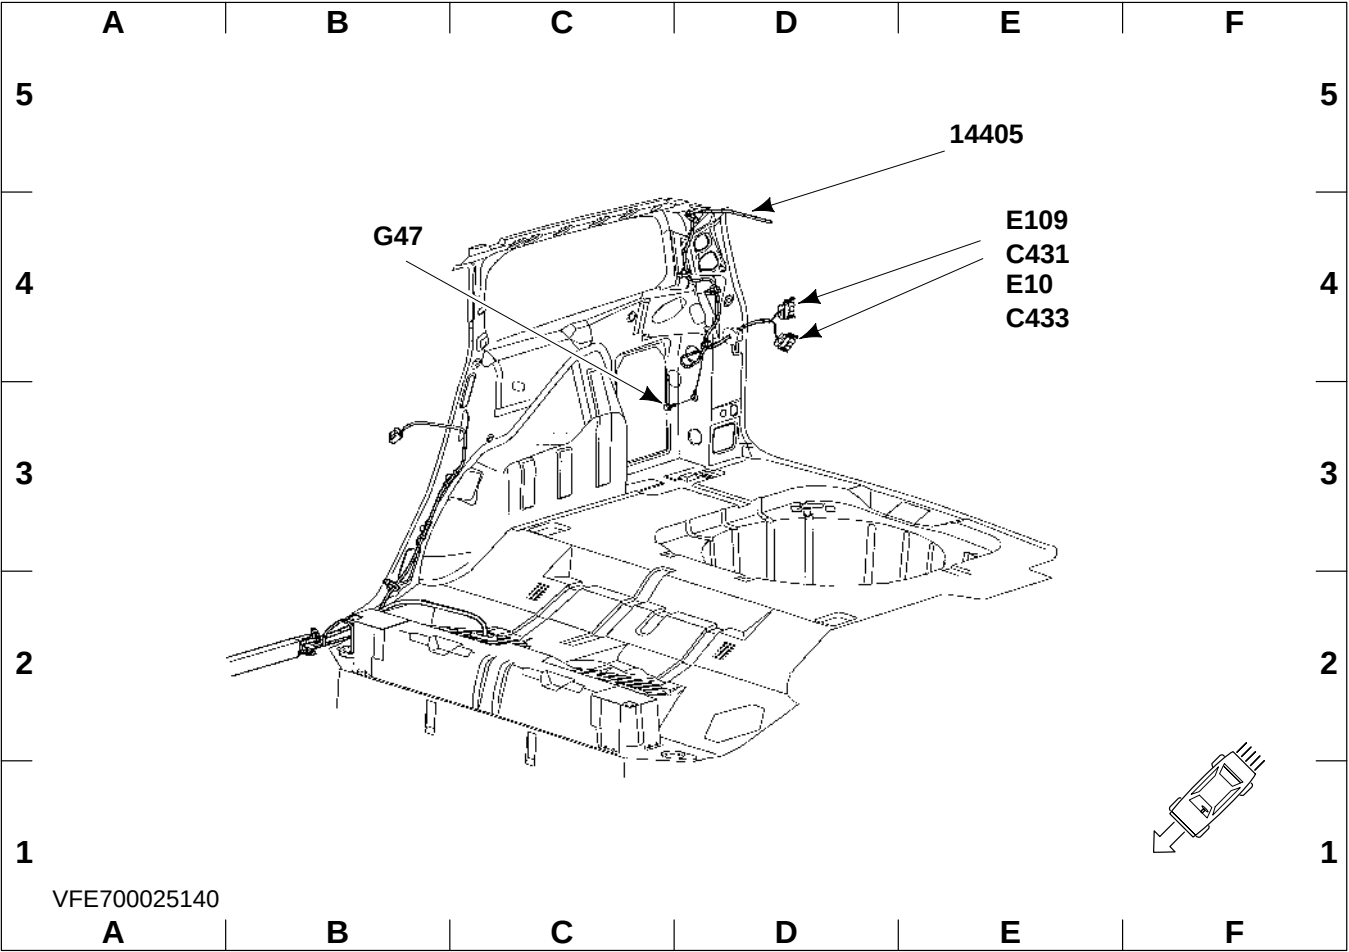


Espacio carga, lado dcho., Familiar

14405	E 5	E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha	E 4
C431	E 4	E109 . Luz marcha atrás DER.	E 4
C433	E 4	G47	B 4

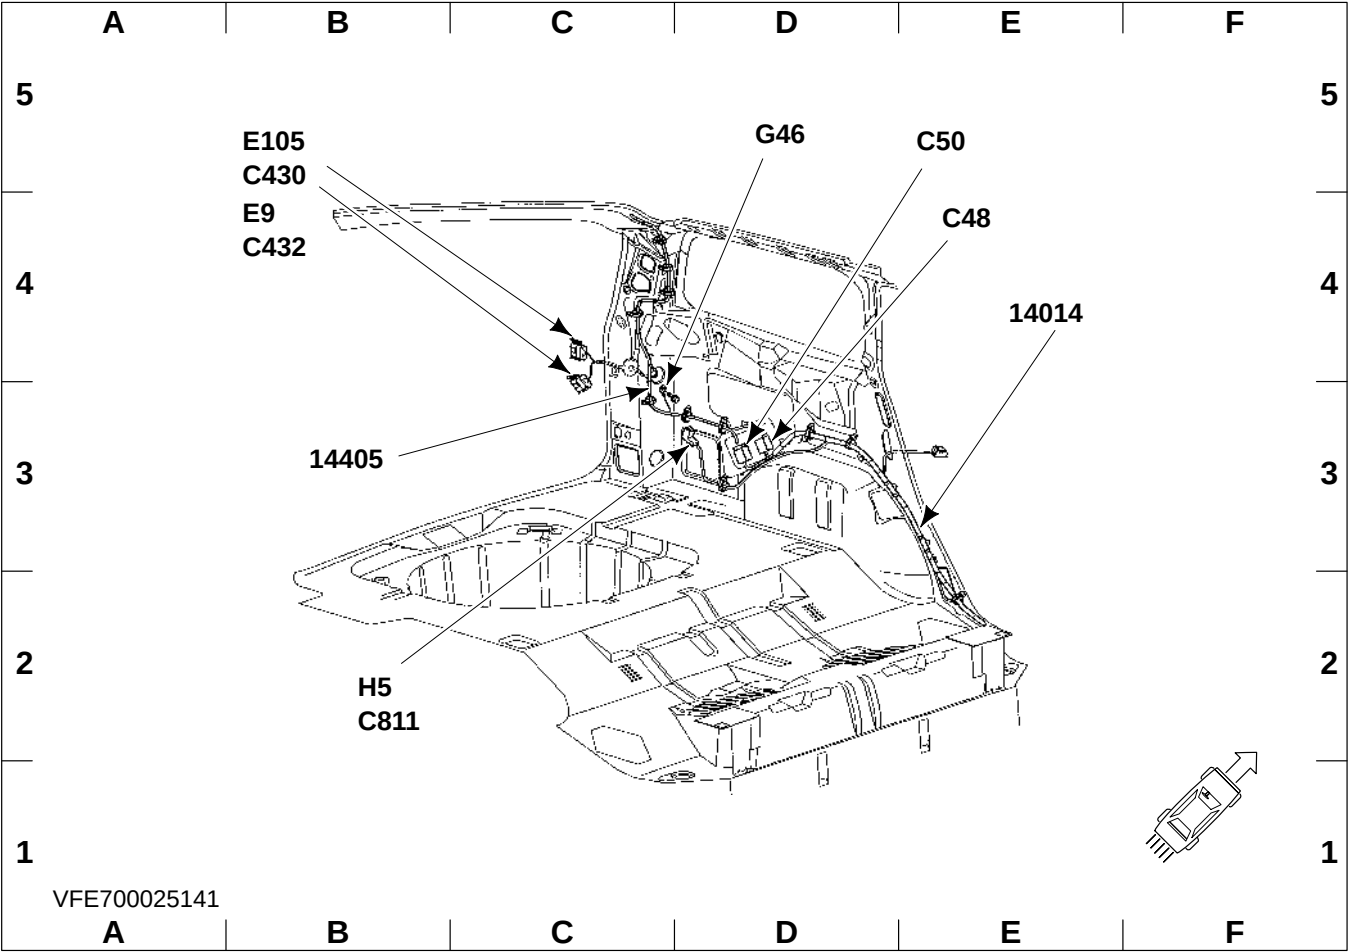


Espacio carga, lado izdo., Familiar

14014		E 4	C811		B 2
14405		B 3	E9 ...	Conjunto de luces traseras, derecha	 B 4
C48		E 4	E105 .	Luz marcha atrás IZQ.	 B 5
C50		E 5	G46		D 5
C430		B 5	H5 ...	Bocina antirrobo	 B 2
C432		B 4			

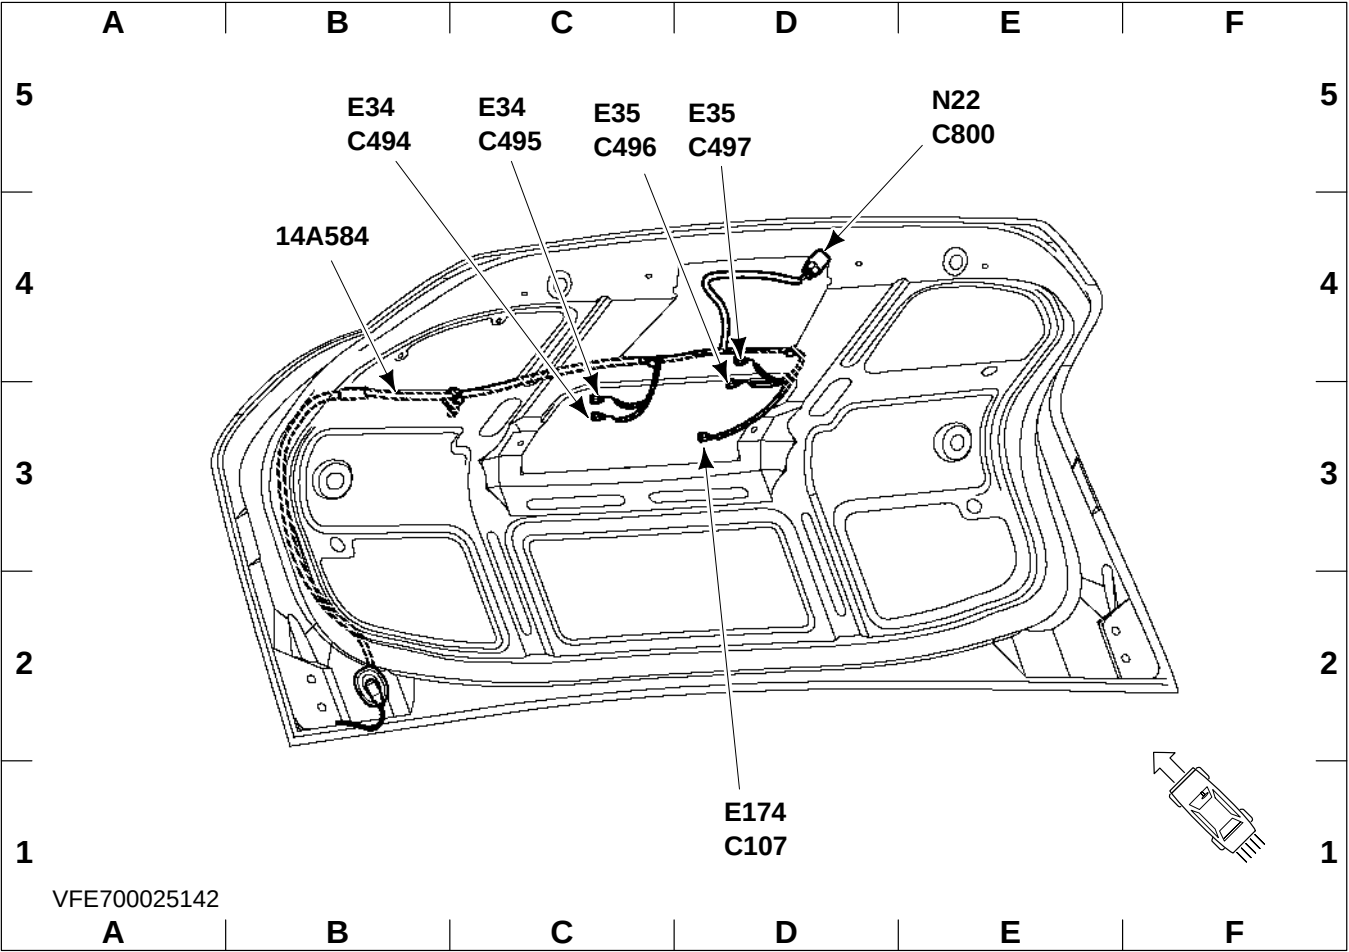


Tapa maletero, Modelo de 4 puertas

14A584	B 4	E34 .. Luz matrícula izda.	B 5
C107	D 1	E34 .. Luz matrícula izda.	C 5
C494	B 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	C 5
C495	C 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	D 5
C496	C 5	E174 . Tercera luz de freno	D 1
C497	D 5	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	E 5
C800	E 5		

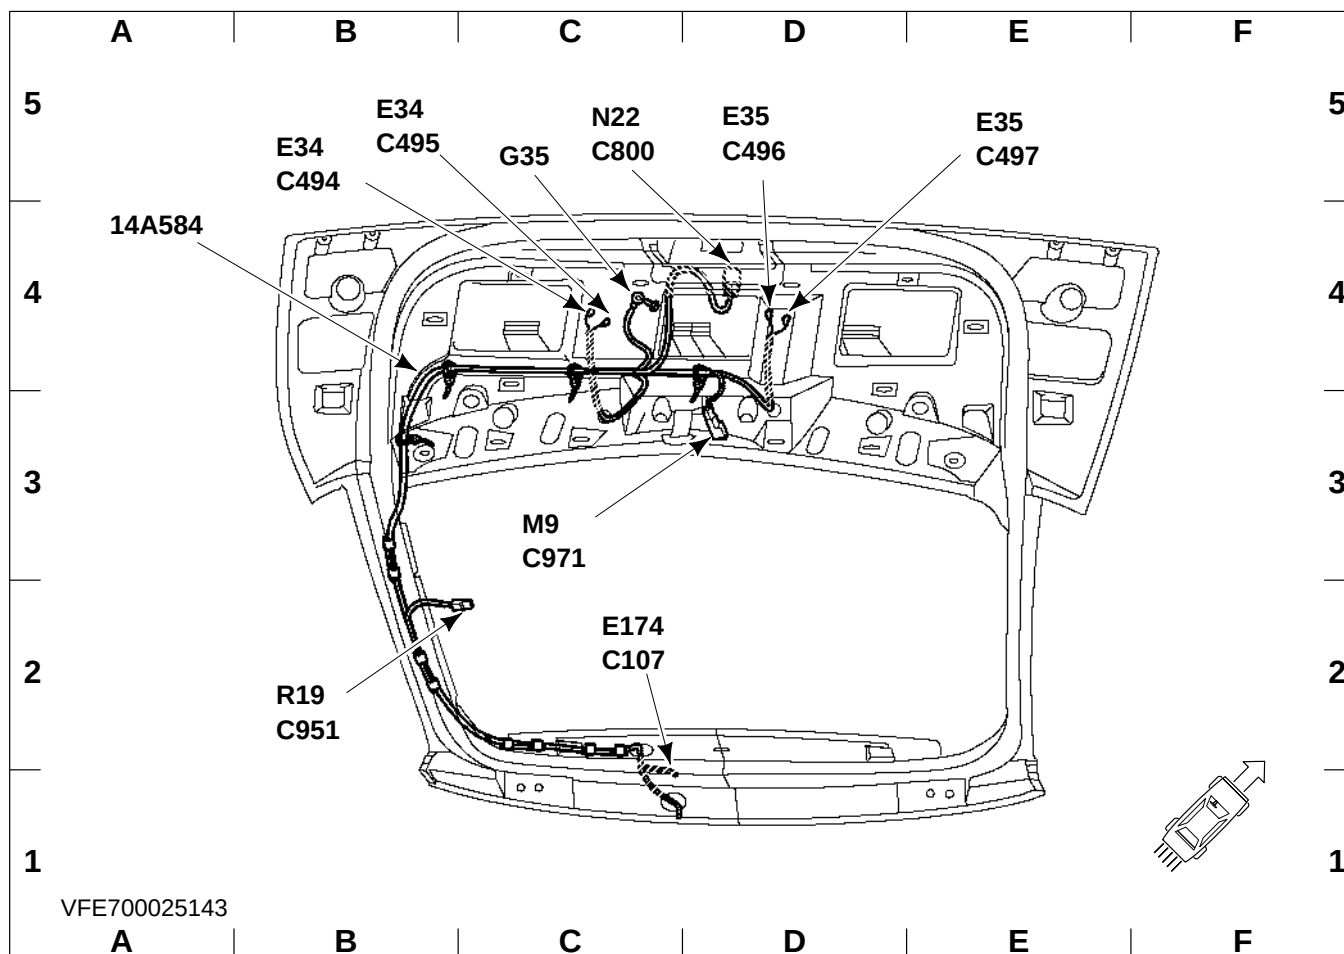


Portón trasero, Modelo de 3 puertas

14A584	A 4	E34 .. Luz matrícula izda.	B 5
C107	C 2	E34 .. Luz matrícula izda.	B 5
C494	B 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 5
C495	B 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	D 5
C496	D 5	E174 . Tercera luz de freno	C 2
C497	E 5	G35	C 5
C800	C 5	M9 .. Motor limpiaviento	C 3
C951	B 2	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	C 5
C971	C 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	B 2

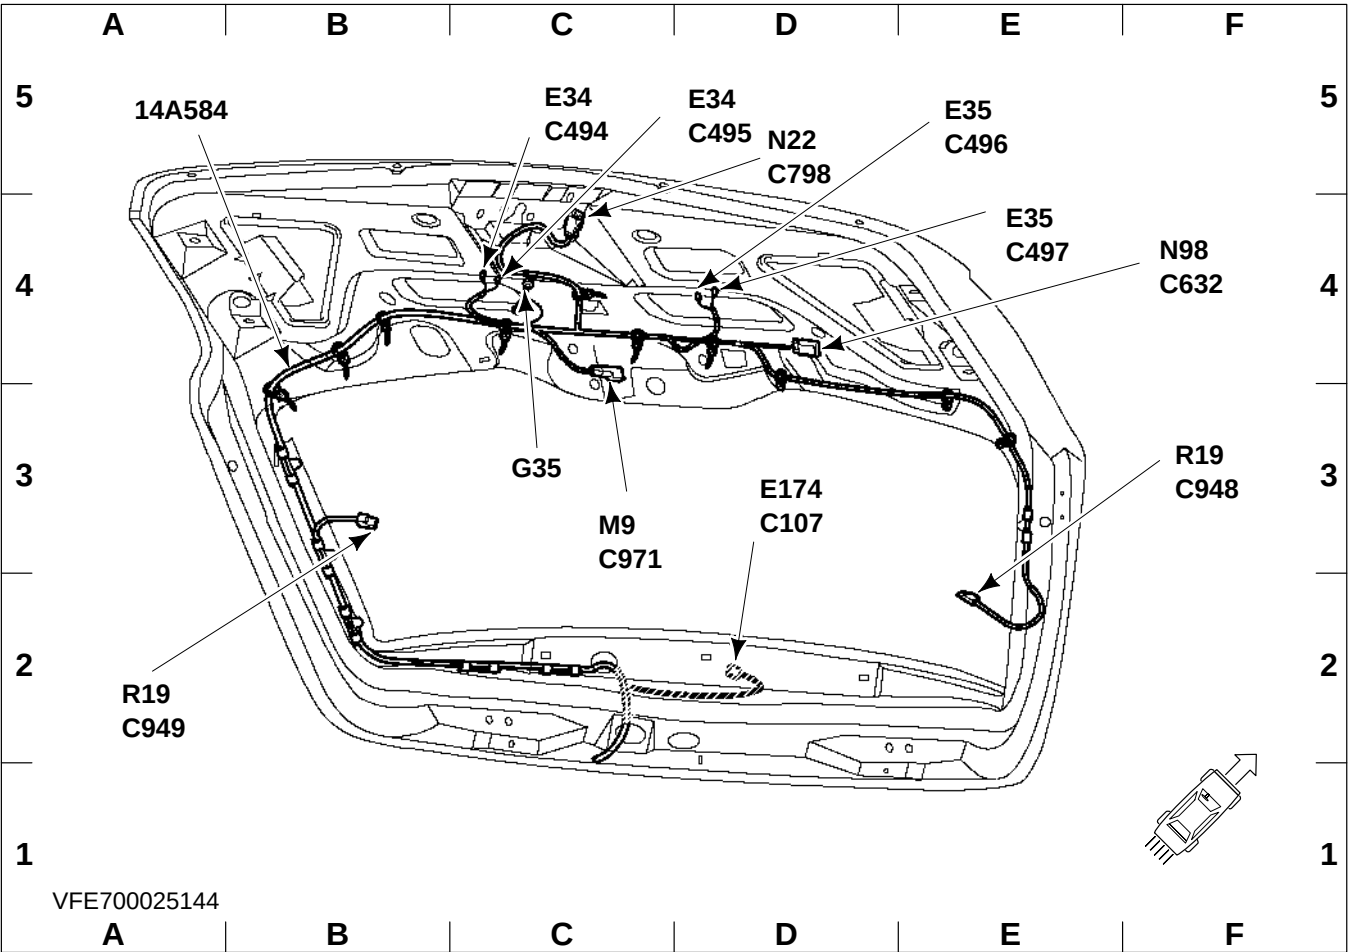


Portón trasero, Familiar

14A584	A 5	E34 .. Luz matrícula izda.	D 5
C107	D 3	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 5
C494	C 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 4
C495	D 5	E174 . Tercera luz de freno	D 3
C496	E 5	G35	C 3
C497	E 4	M9 .. Motor limpiaviento	C 3
C632	F 4	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	D 5
C798	D 5	N98 .. Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón	F 4
C948	F 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	A 2
C949	A 2	R19 .. Calefactor luneta trasera	F 3
C971	C 3		
E34 .. Luz matrícula izda.	C 5		

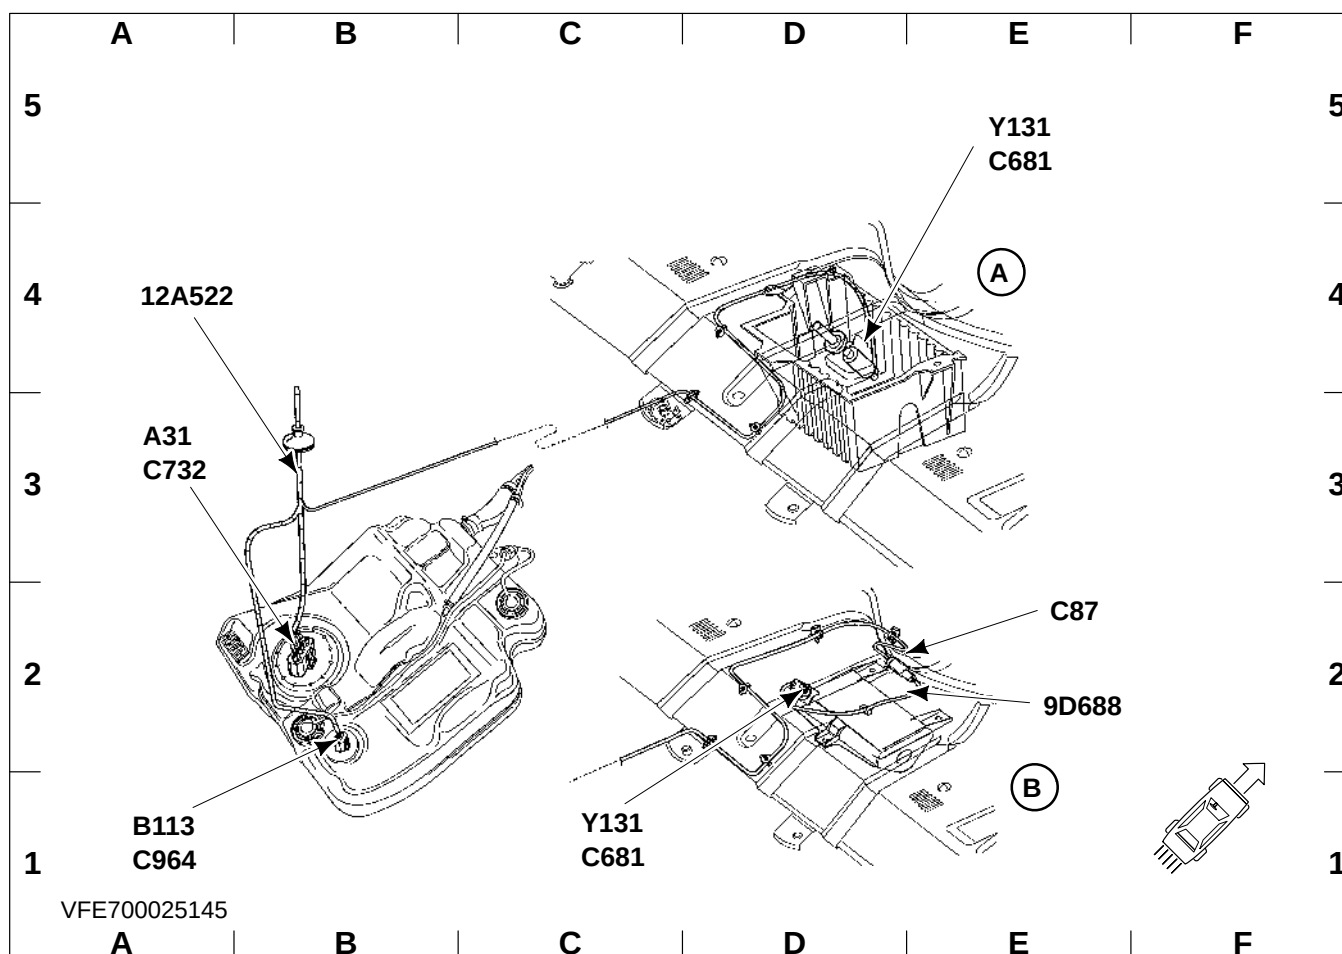


Depósito combustible, A: Modelo de 4 puertas, Familiar, B: Modelo de 3 puertas

12A522	A 4	C681	E 5
9D688	E 2	C681	C 1
A31 . . . Unidad del depósito de combustible . . .	A 3	C732	A 3
B113 . . Sensor de solenoide de control de presión del		C964	A 1
depósito de combustible	A 1	Y131 . Válvula de ventilación del filtro EVAP . .	E 5
C87	E 2	Y131 . Válvula de ventilación del filtro EVAP .	C 1

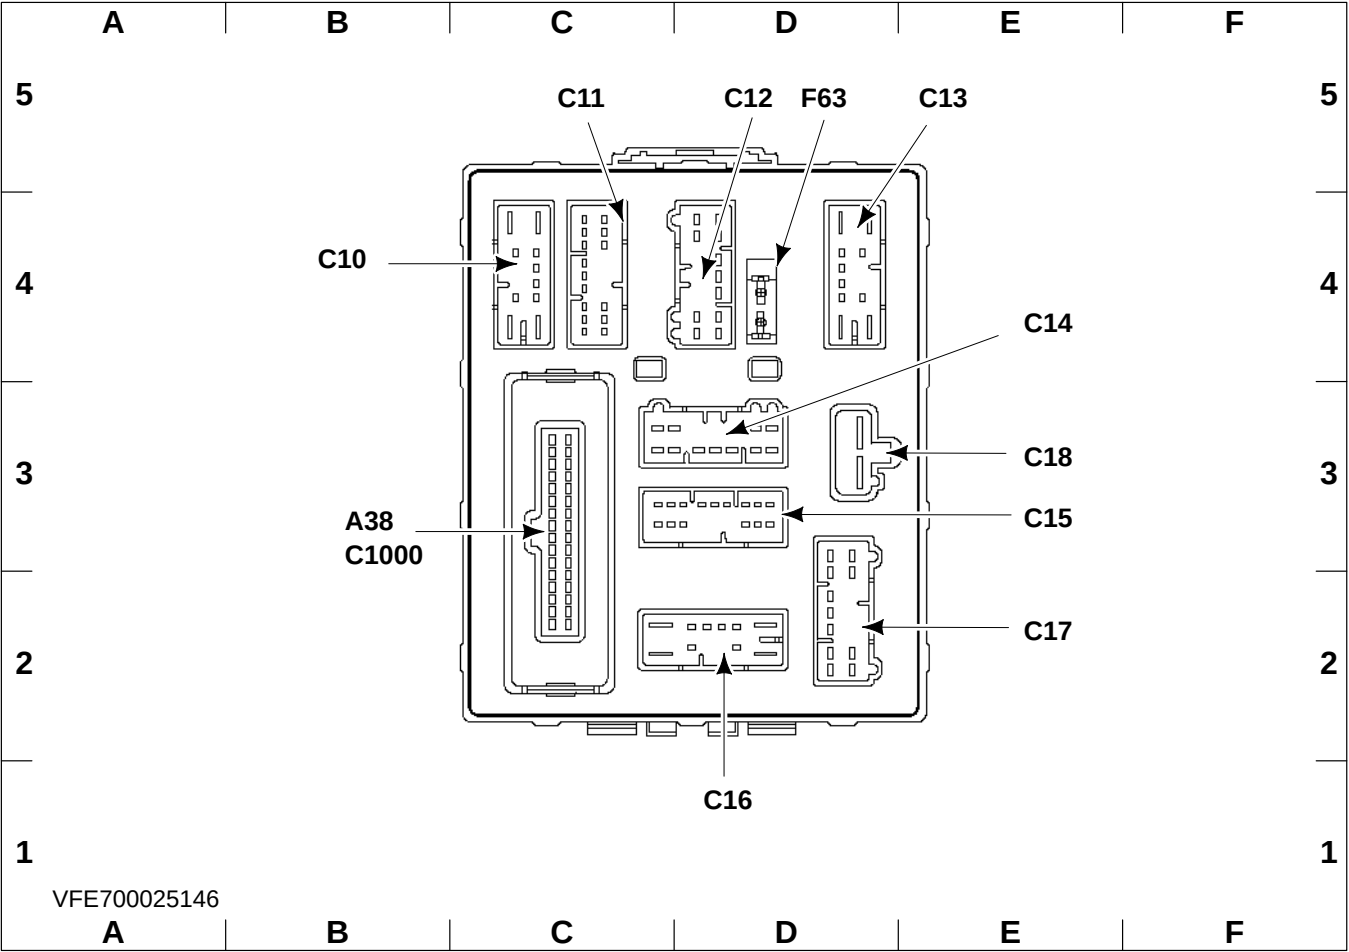


Parte trasera caja uniones batería

A38 .. Módulo temporizador central	B 3	C15	E 3
C10	B 4	C16	D 1
C11	C 5	C17	E 2
C12	D 5	C18	E 3
C13	E 5	C1000	B 3
C14	E 4	F63	D 5

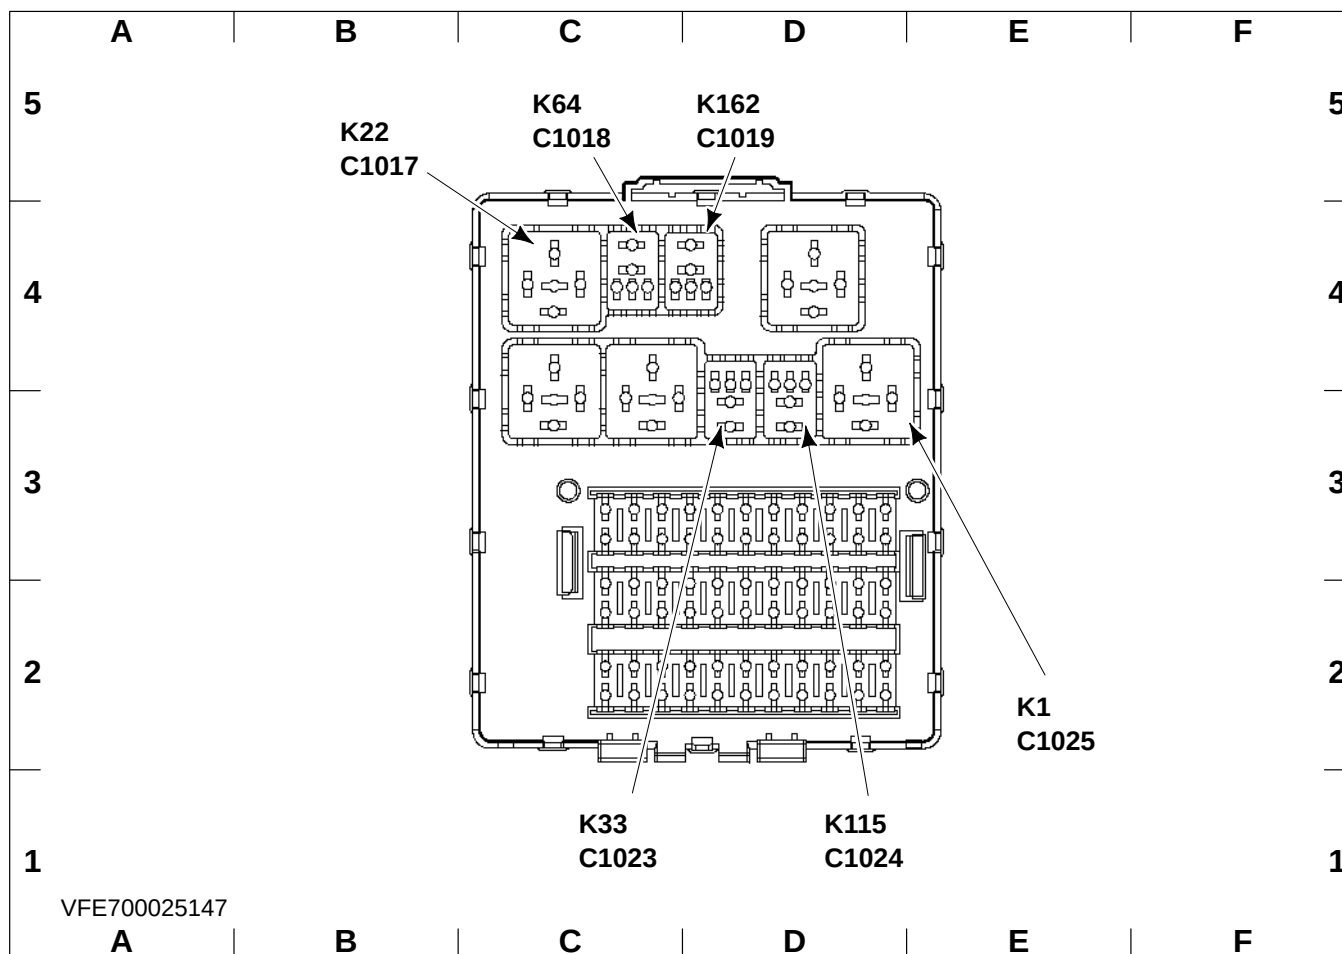


Parte delantera caja uniones batería

C1017	B 5	K1 ...	Relé de luneta trasera térmica	E 2
C1018	C 5	K22 ..	Relé motor arranque	B 5
C1019	D 5	K33 ..	Relé bocina	C 1
C1023	C 1	K64 ..	Relé del limpia luneta trasera	C 5
C1024	D 1	K115 .	Relé acumulación batería	D 1
C1025	E 2	K162 .	Relé del limpiaparabrisas	D 5

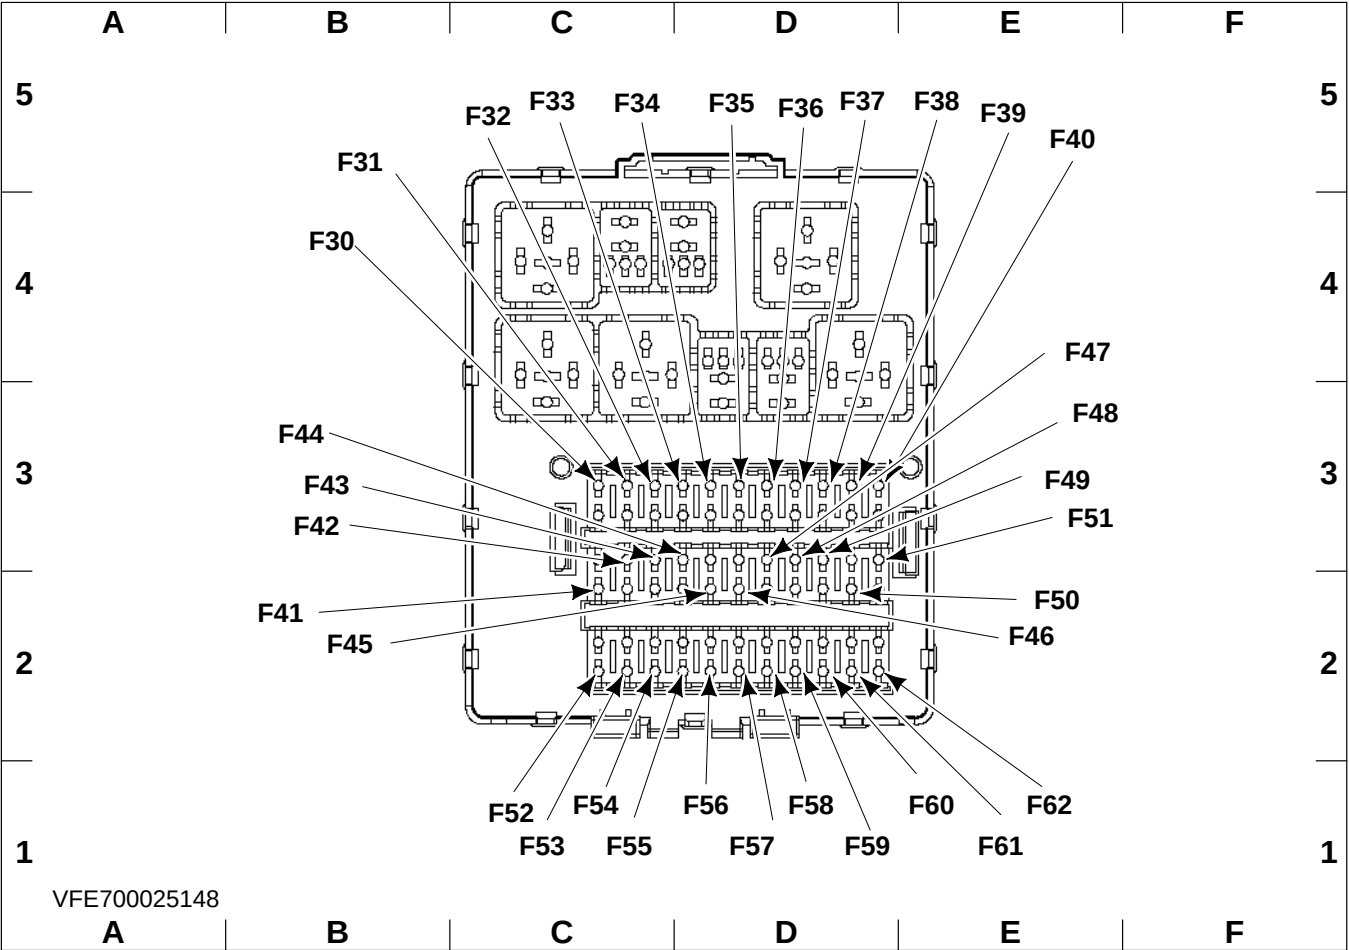


Parte delantera caja uniones batería

F30		B 4	F47		E 4
F31		B 5	F48		E 3
F32		C 5	F49		E 3
F33		C 5	F50		E 2
F34		C 5	F51		E 3
F35		D 5	F52		C 1
F36		D 5	F53		C 1
F37		D 5	F54		C 1
F38		E 5	F55		C 1
F39		E 5	F56		D 1
F40		E 5	F57		D 1
F41		B 2	F58		D 1
F42		B 3	F59		D 1
F43		B 3	F60		E 1
F44		B 3	F61		E 1
F45		B 2	F62		E 1
F46		E 2			

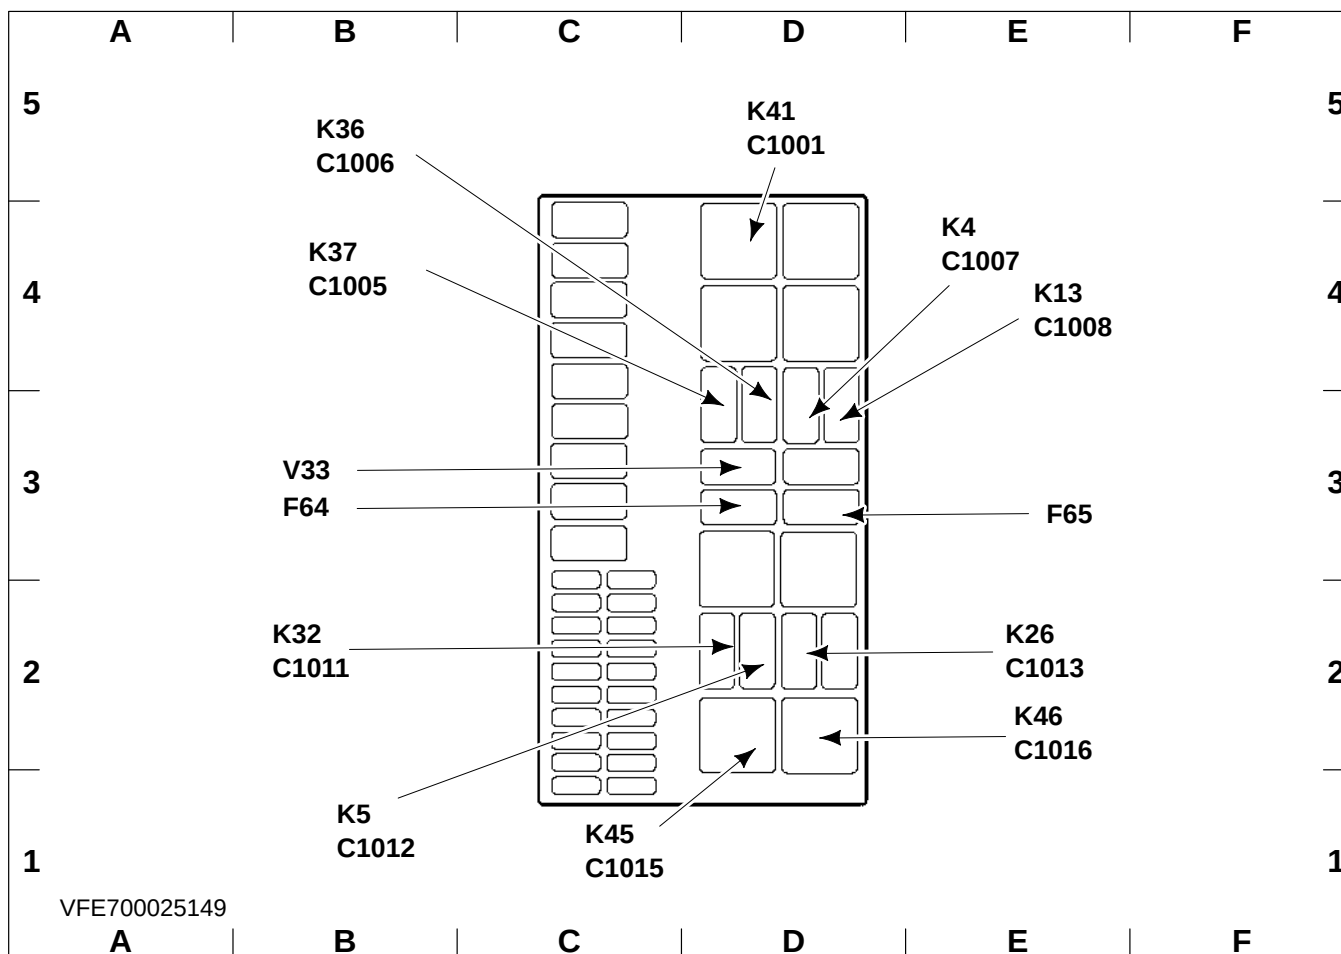

Caja de uniones de la batería

C1001	D 5	K5 ...	Relé de luces de conducción diurna	
C1005	B 4	(DTRL)		B 1
C1006	B 5	K13 ..	Relé de mantenimiento de potencia	E 4
C1007	E 4	K26 ..	Relé faro antiniebla delantero	E 2
C1008	E 4	K32 ..	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C	B 2
C1011	B 2	K36 ..	Relé luz cruce	B 5
C1012	B 1	K37 ..	Relé luz larga	B 4
C1013	E 2	K41 ..	Relé encendido	D 5
C1015	C 1	K45 ..	Relé ventilador refrigeración motor	C 1
C1016	E 2	K46 ..	Relé ventilador refrigeración motor alta	
F64	B 3	velocidad		E 2
F65	E 3	V33 ..	Diodo	B 3
K4 ...	E 4		Relé de la bomba de combustible	

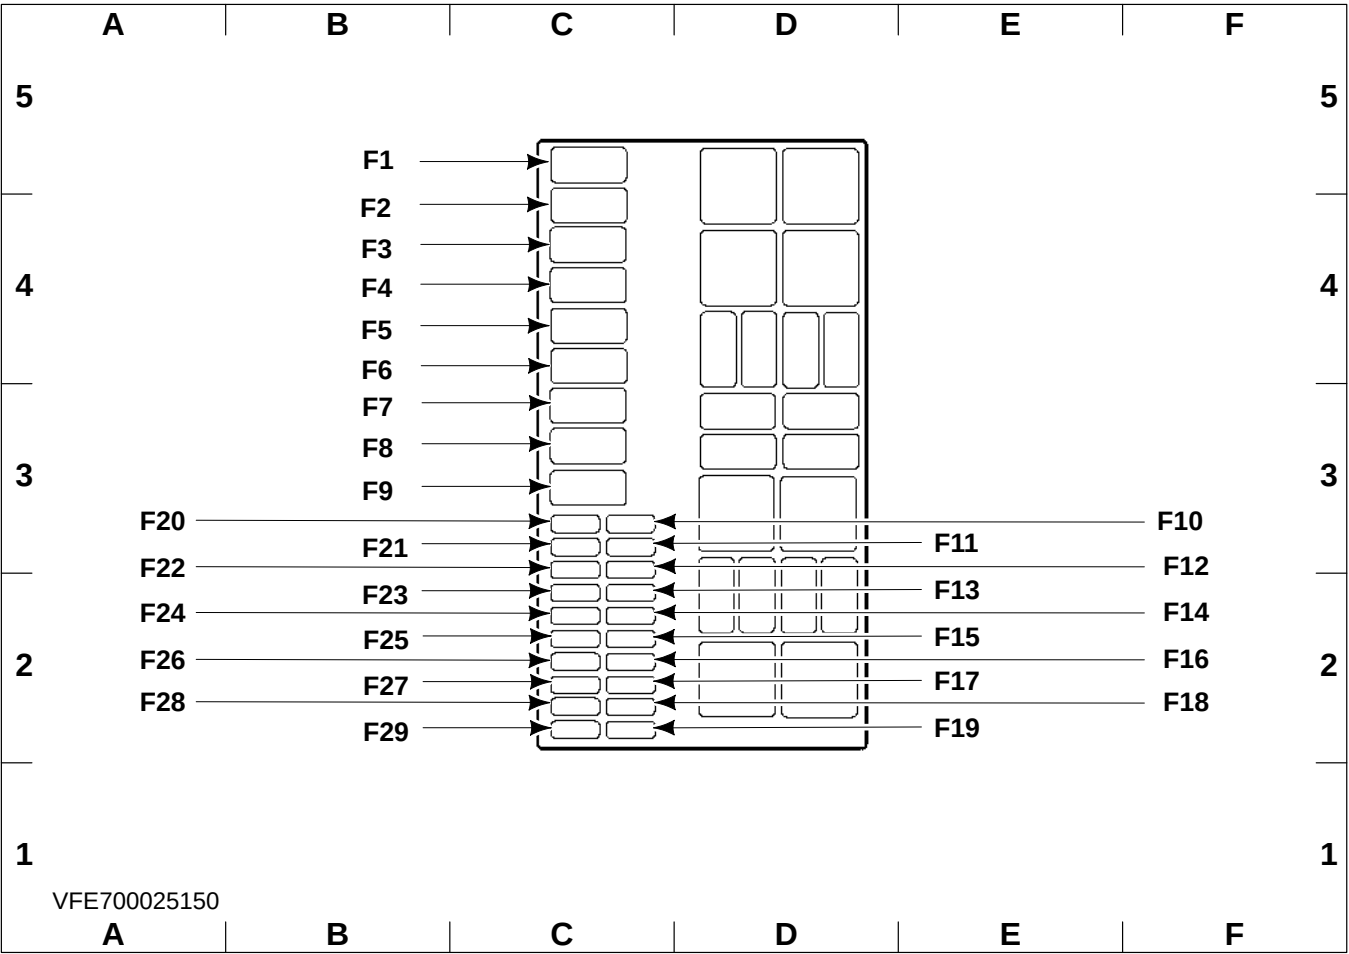


Caja de uniones de la batería

F1	B 5	F16	F 2
F2	B 4	F17	E 2
F3	B 4	F18	F 2
F4	B 4	F19	E 2
F5	B 4	F20	A 3
F6	B 4	F21	B 3
F7	B 3	F22	A 3
F8	B 3	F23	B 2
F9	B 3	F24	A 2
F10	F 3	F25	B 2
F11	E 3	F26	A 2
F12	F 3	F27	B 2
F13	E 2	F28	A 2
F14	F 2	F29	B 2
F15	E 2		

C1

14A280

F01014




M8
Motor arranque

(1) 30-BB10 (RD)
30-BA6 (RD) +
30-BB10 (RD)

C2 (BK)

12A522

F01009

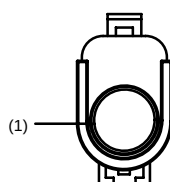


(1) 50-BB12 (GY)
50S-BB12 (GY)

M8
Motor arranque

C13 (BK)

14401

F10052

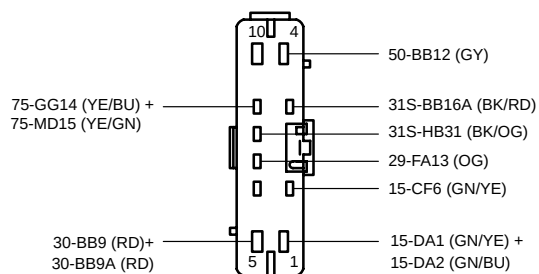


P91
Caja uniones central
(CJB)

C11 (BK)

14401

F15010

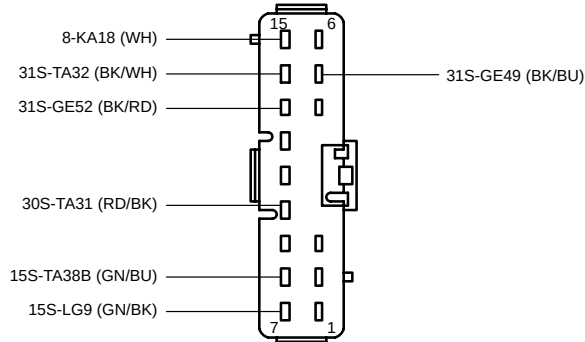


P91
Caja uniones central
(CJB)


C14 (BN)

14401


F11012

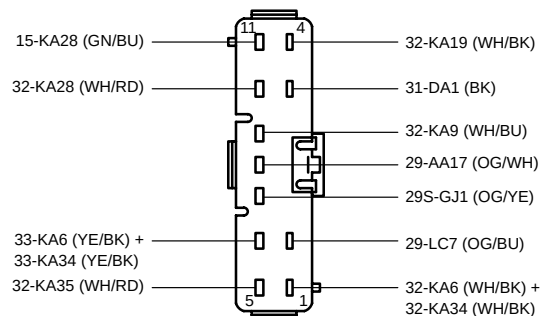


P91
Caja uniones central
(CJB)

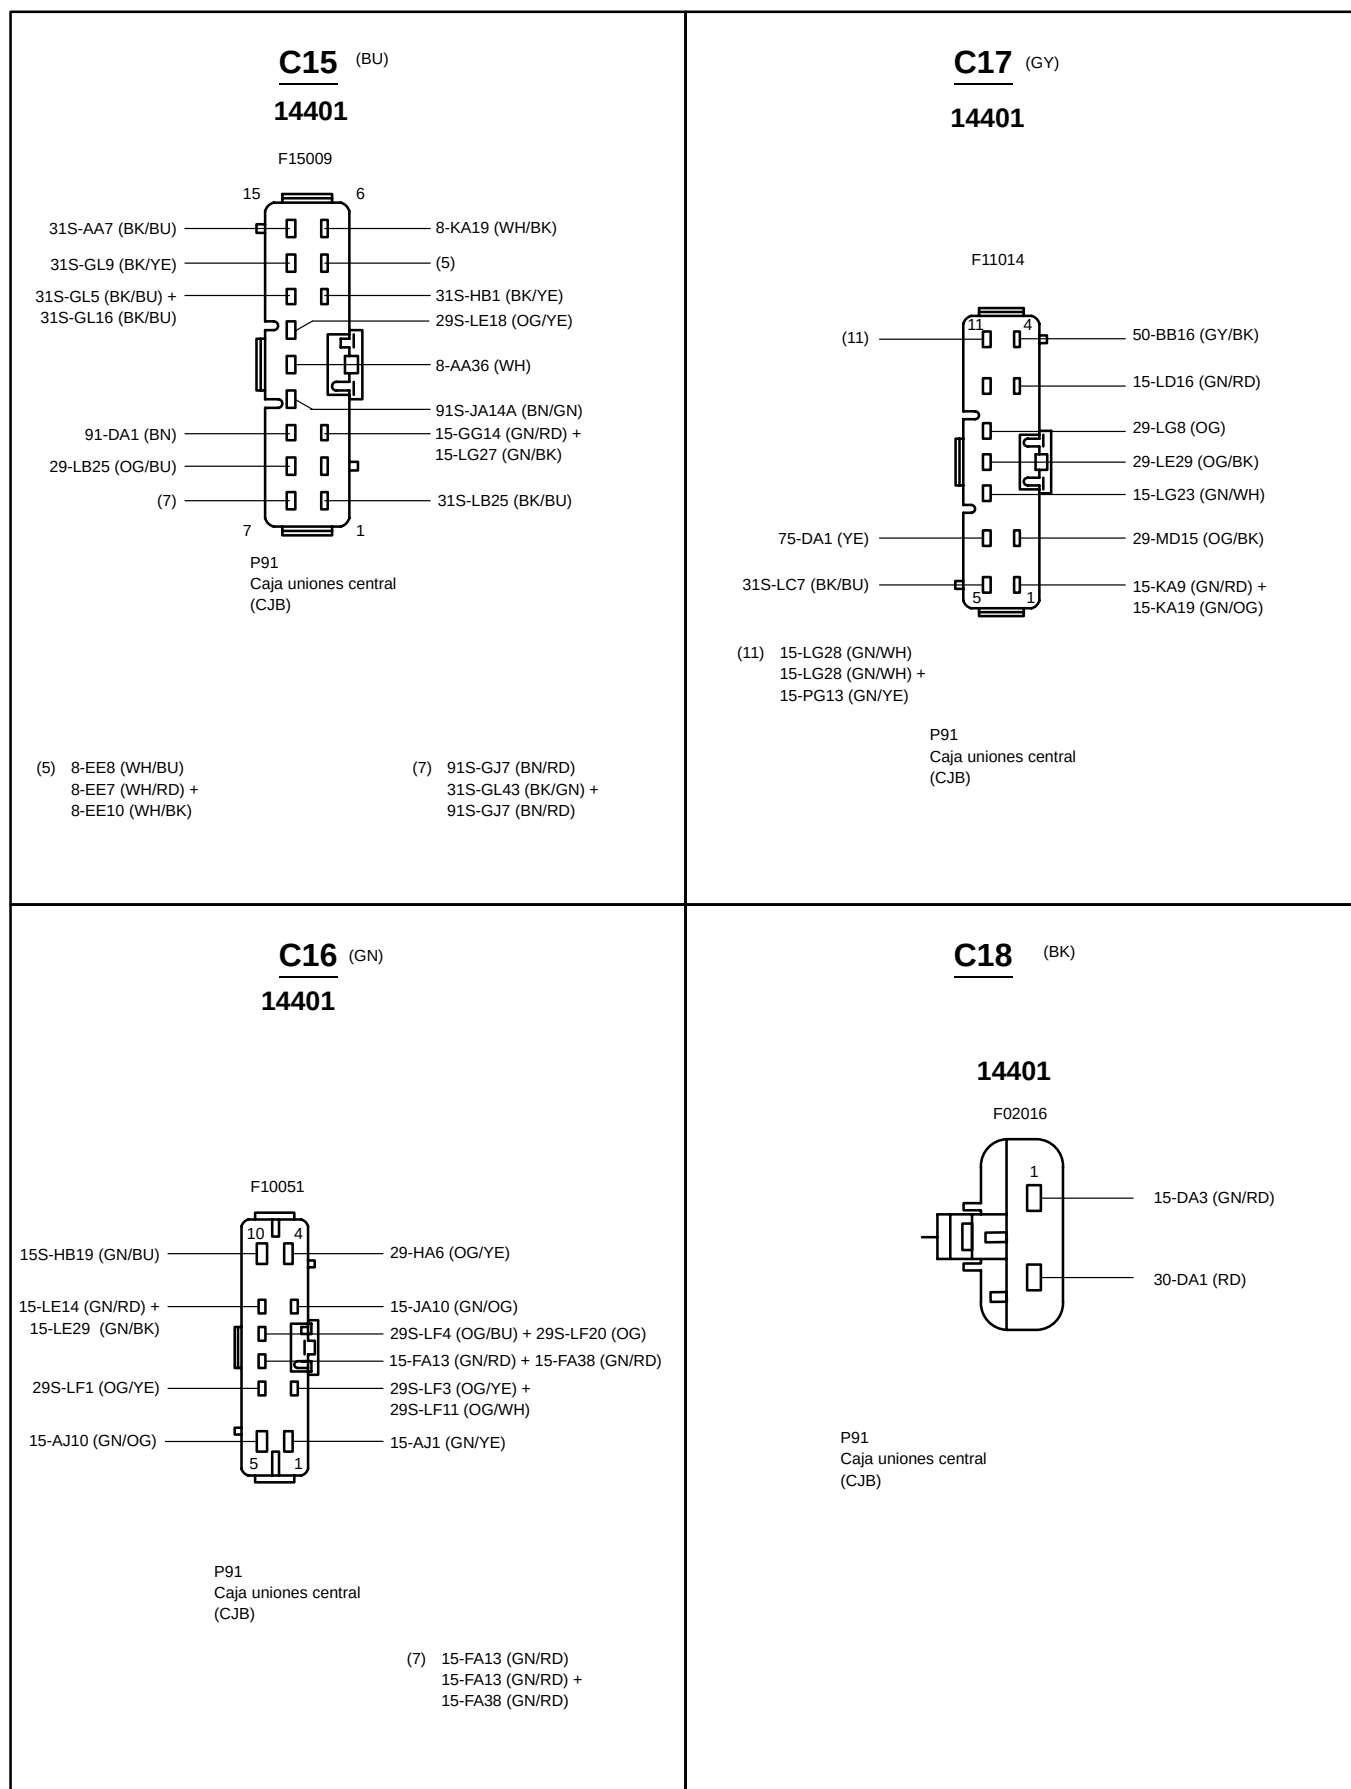



C30

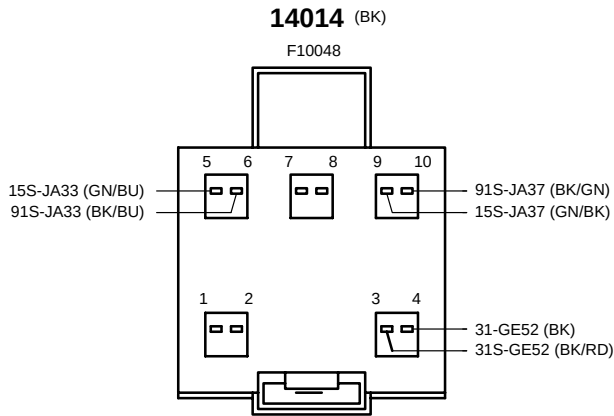

C31

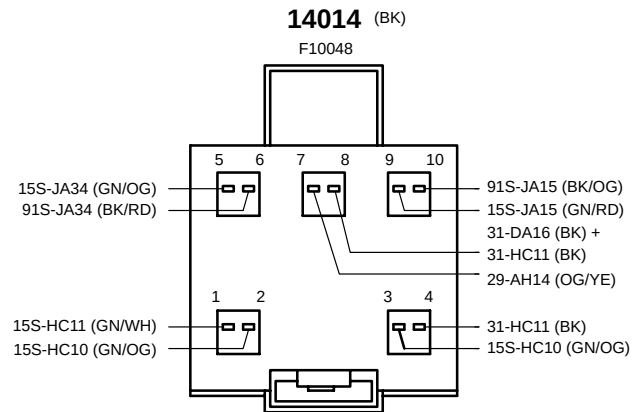


C41 (BK)

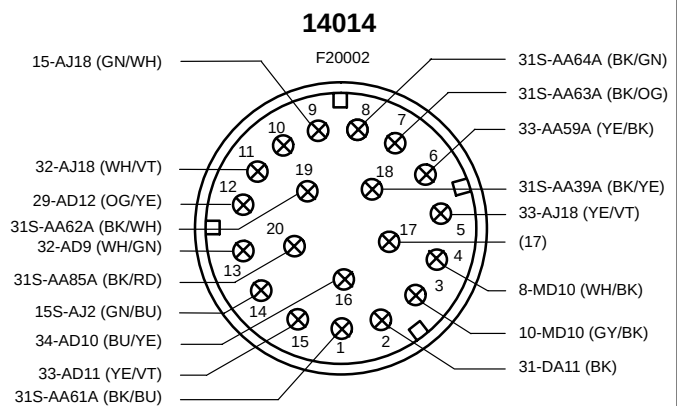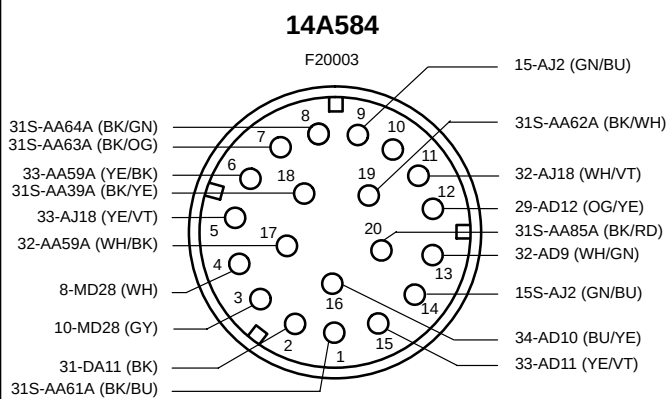


(17) 32-AA59A (WH/BK)
32-AA59E (WH/BK)

C42 (GY)

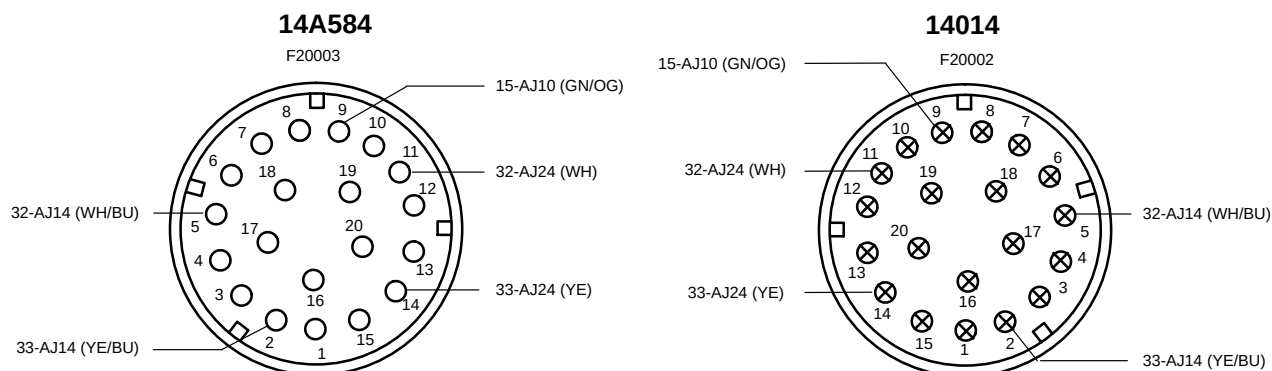


C43 (BK)

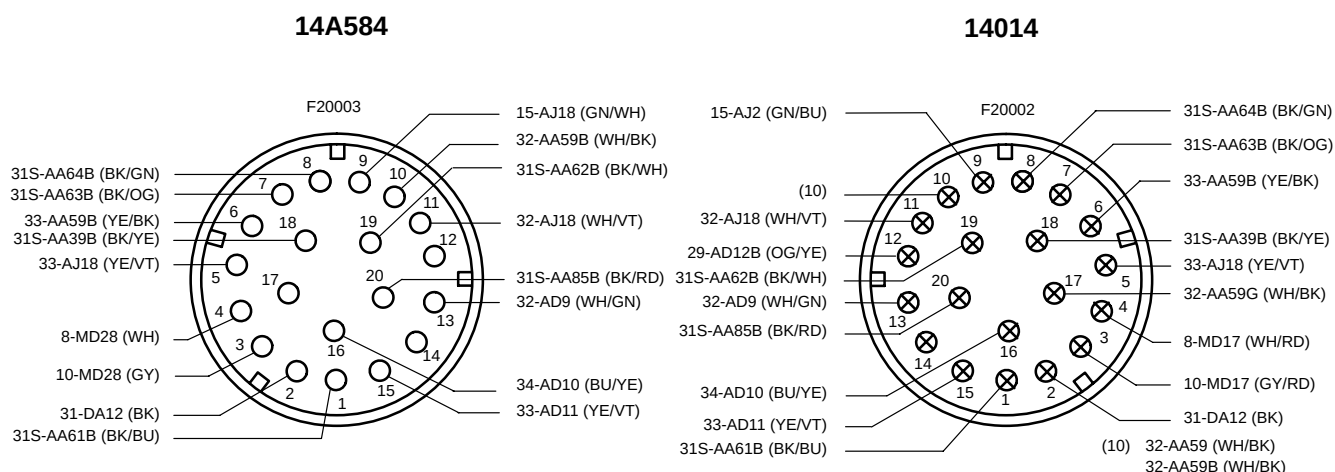


C45 (BK)

14014

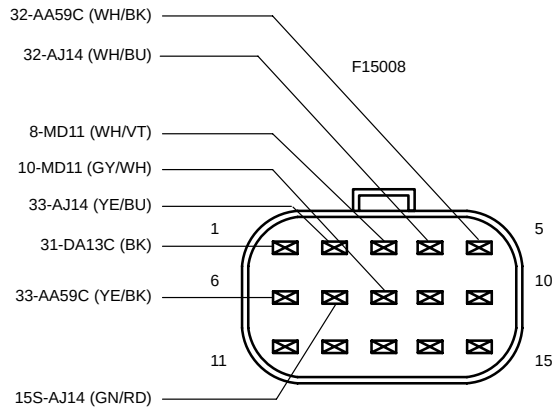


14A584

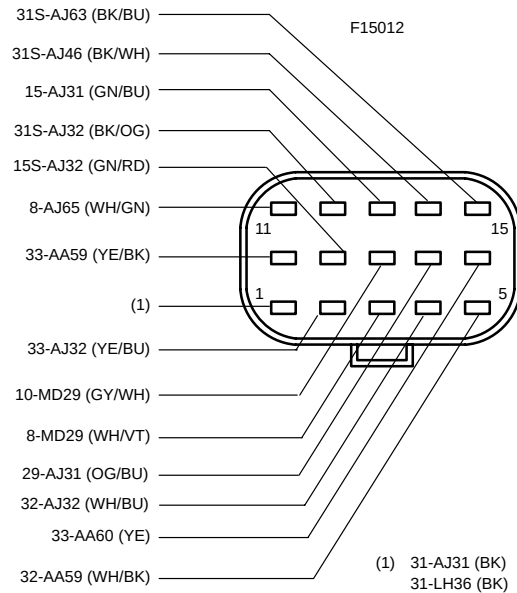


C46 (BK)

14014

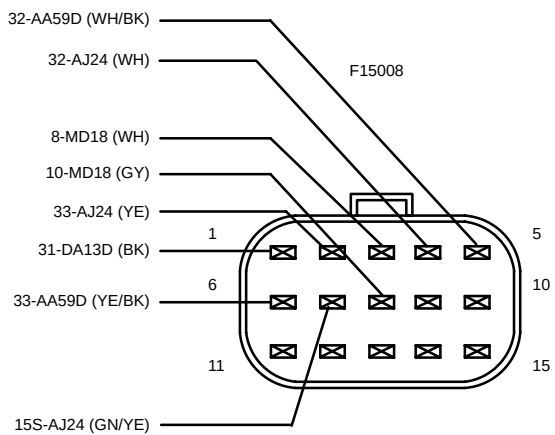

14A584

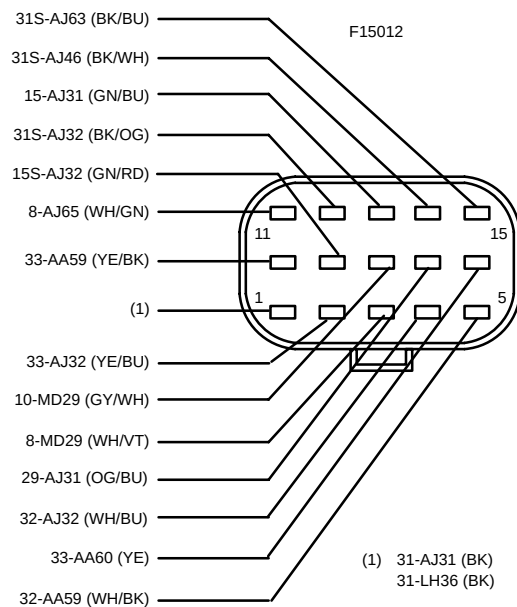


C48 (GY)

Modelo de 3 puertas, Modelo de 4
puertas


14A584

F13009

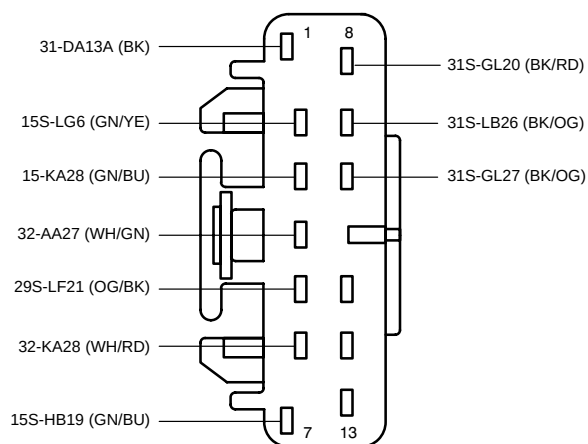

14014


F13010

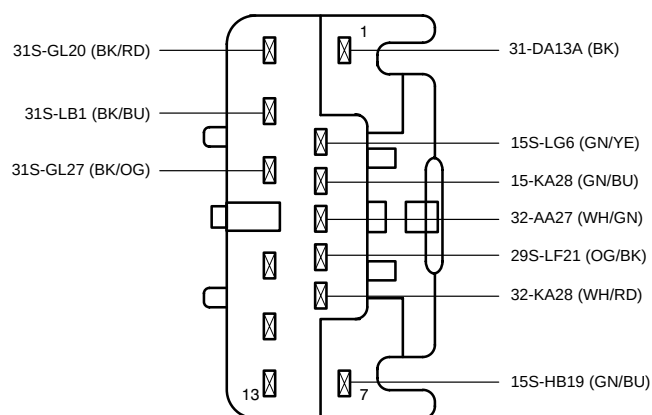

Familiar


14405

F13009

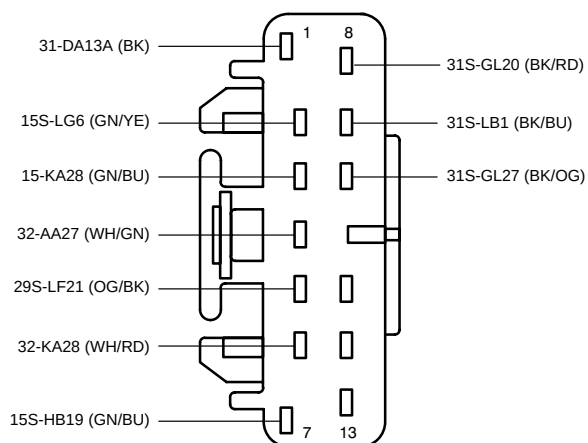

14014


F13010

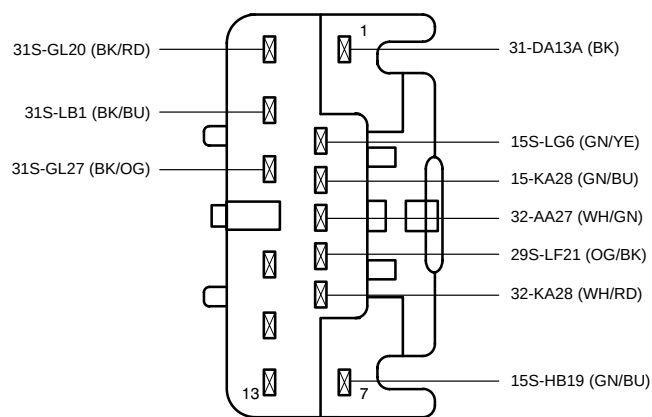


C50 (BU)

14405


14014

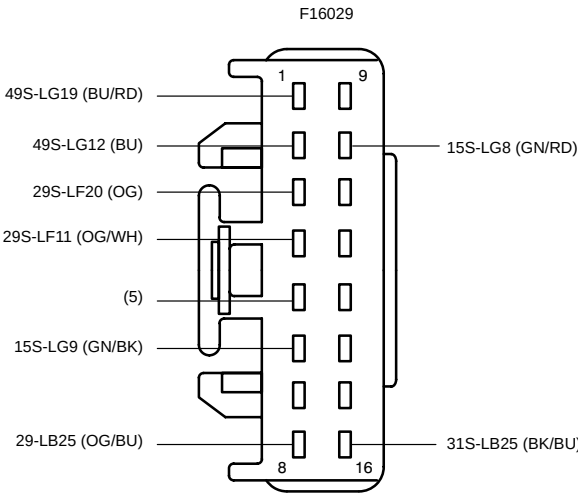


(5) 15S-LG8 (GN/RD)
15S-LG14 (GN/RD)

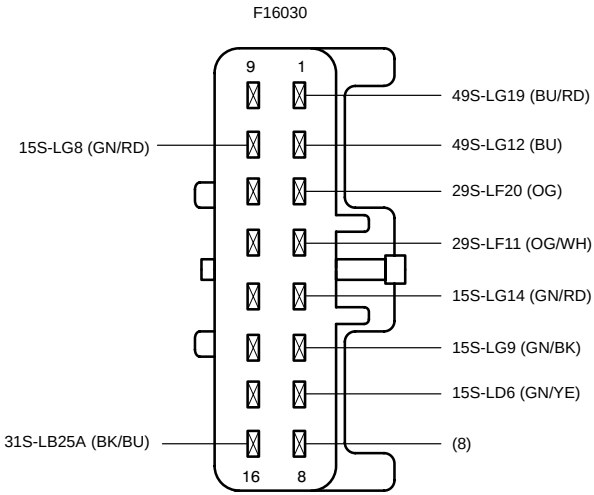


(8) 29-LB25 (OG/BU)
29-LB25A (OG/BU)

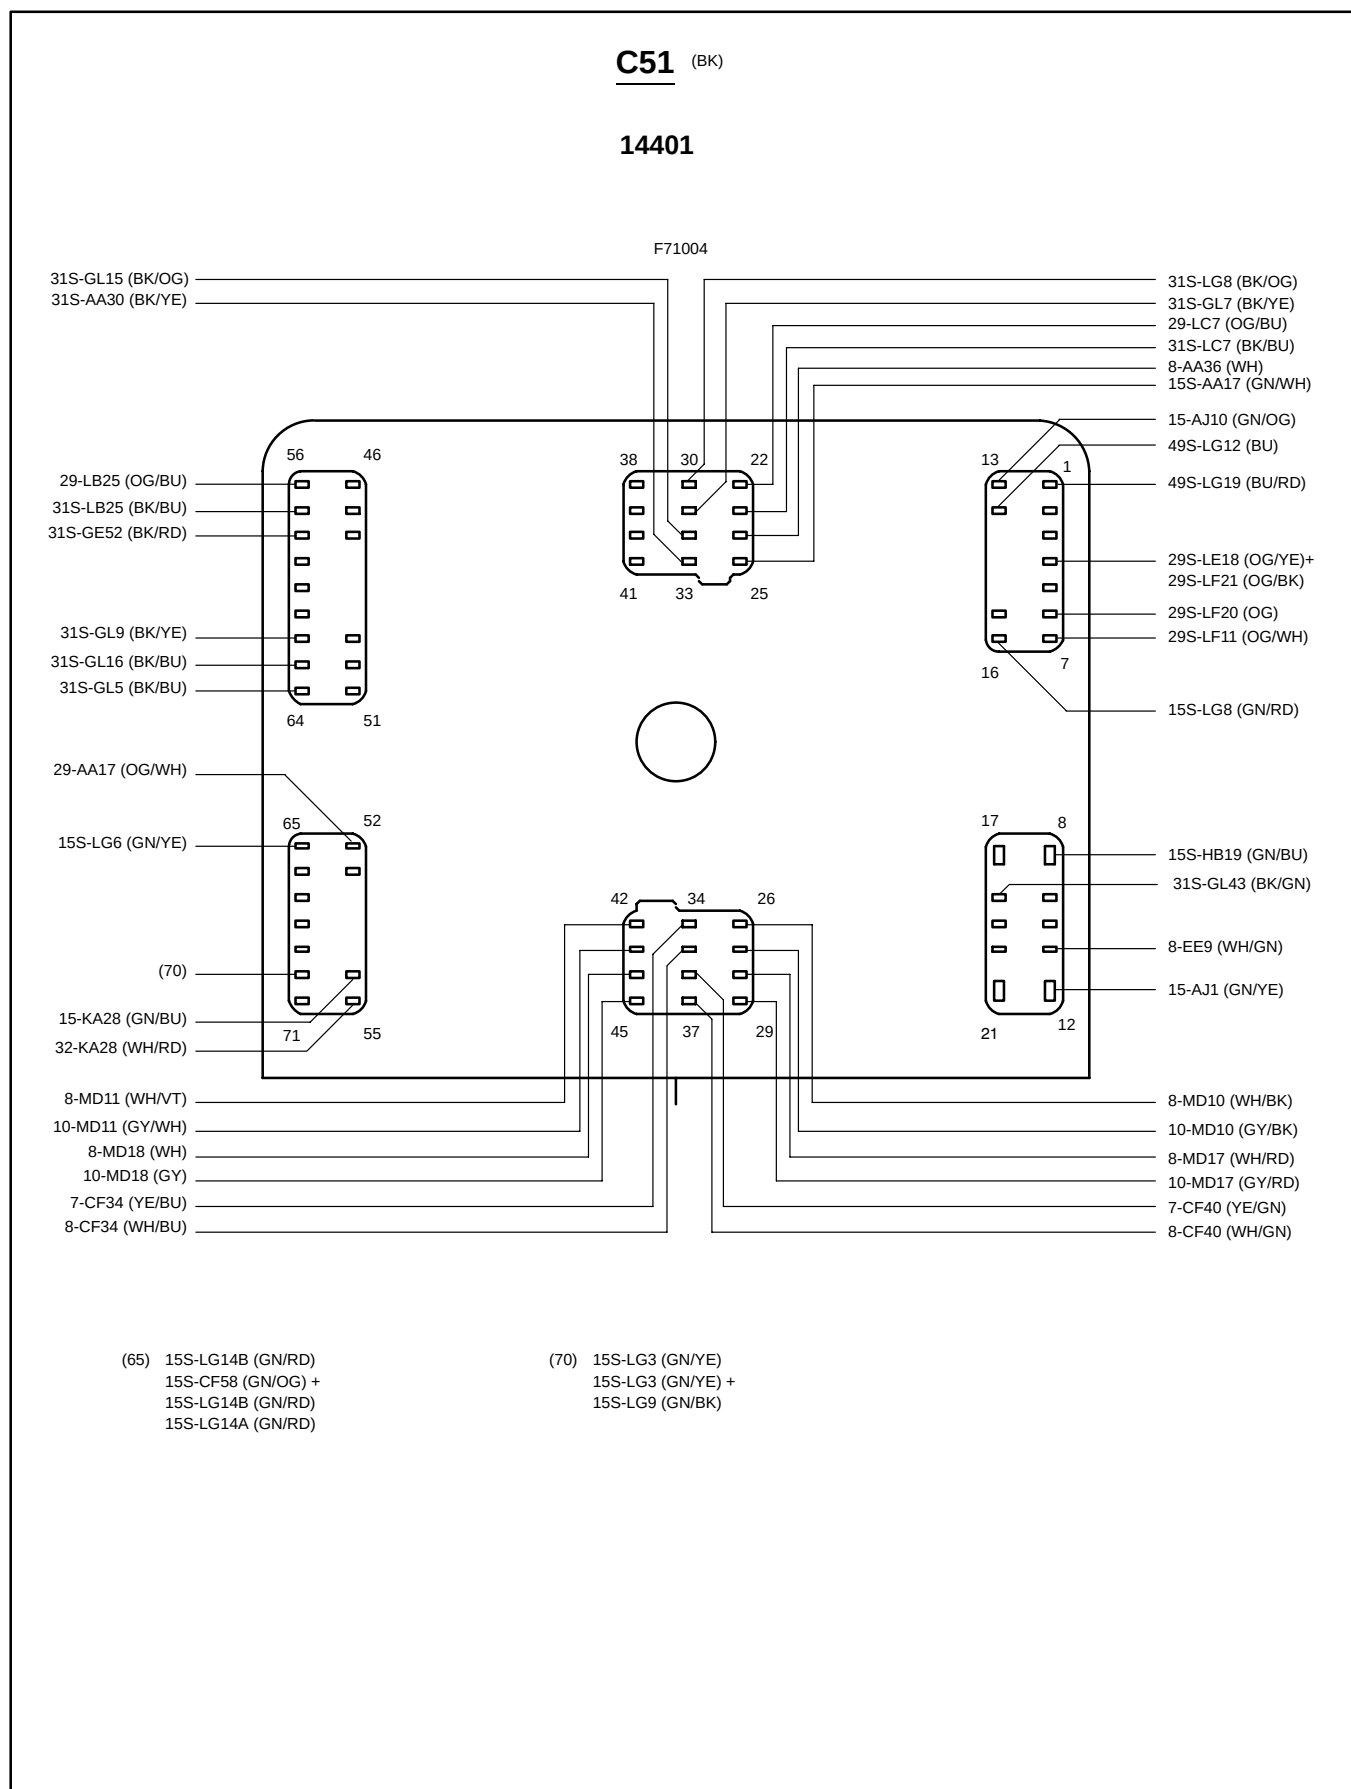

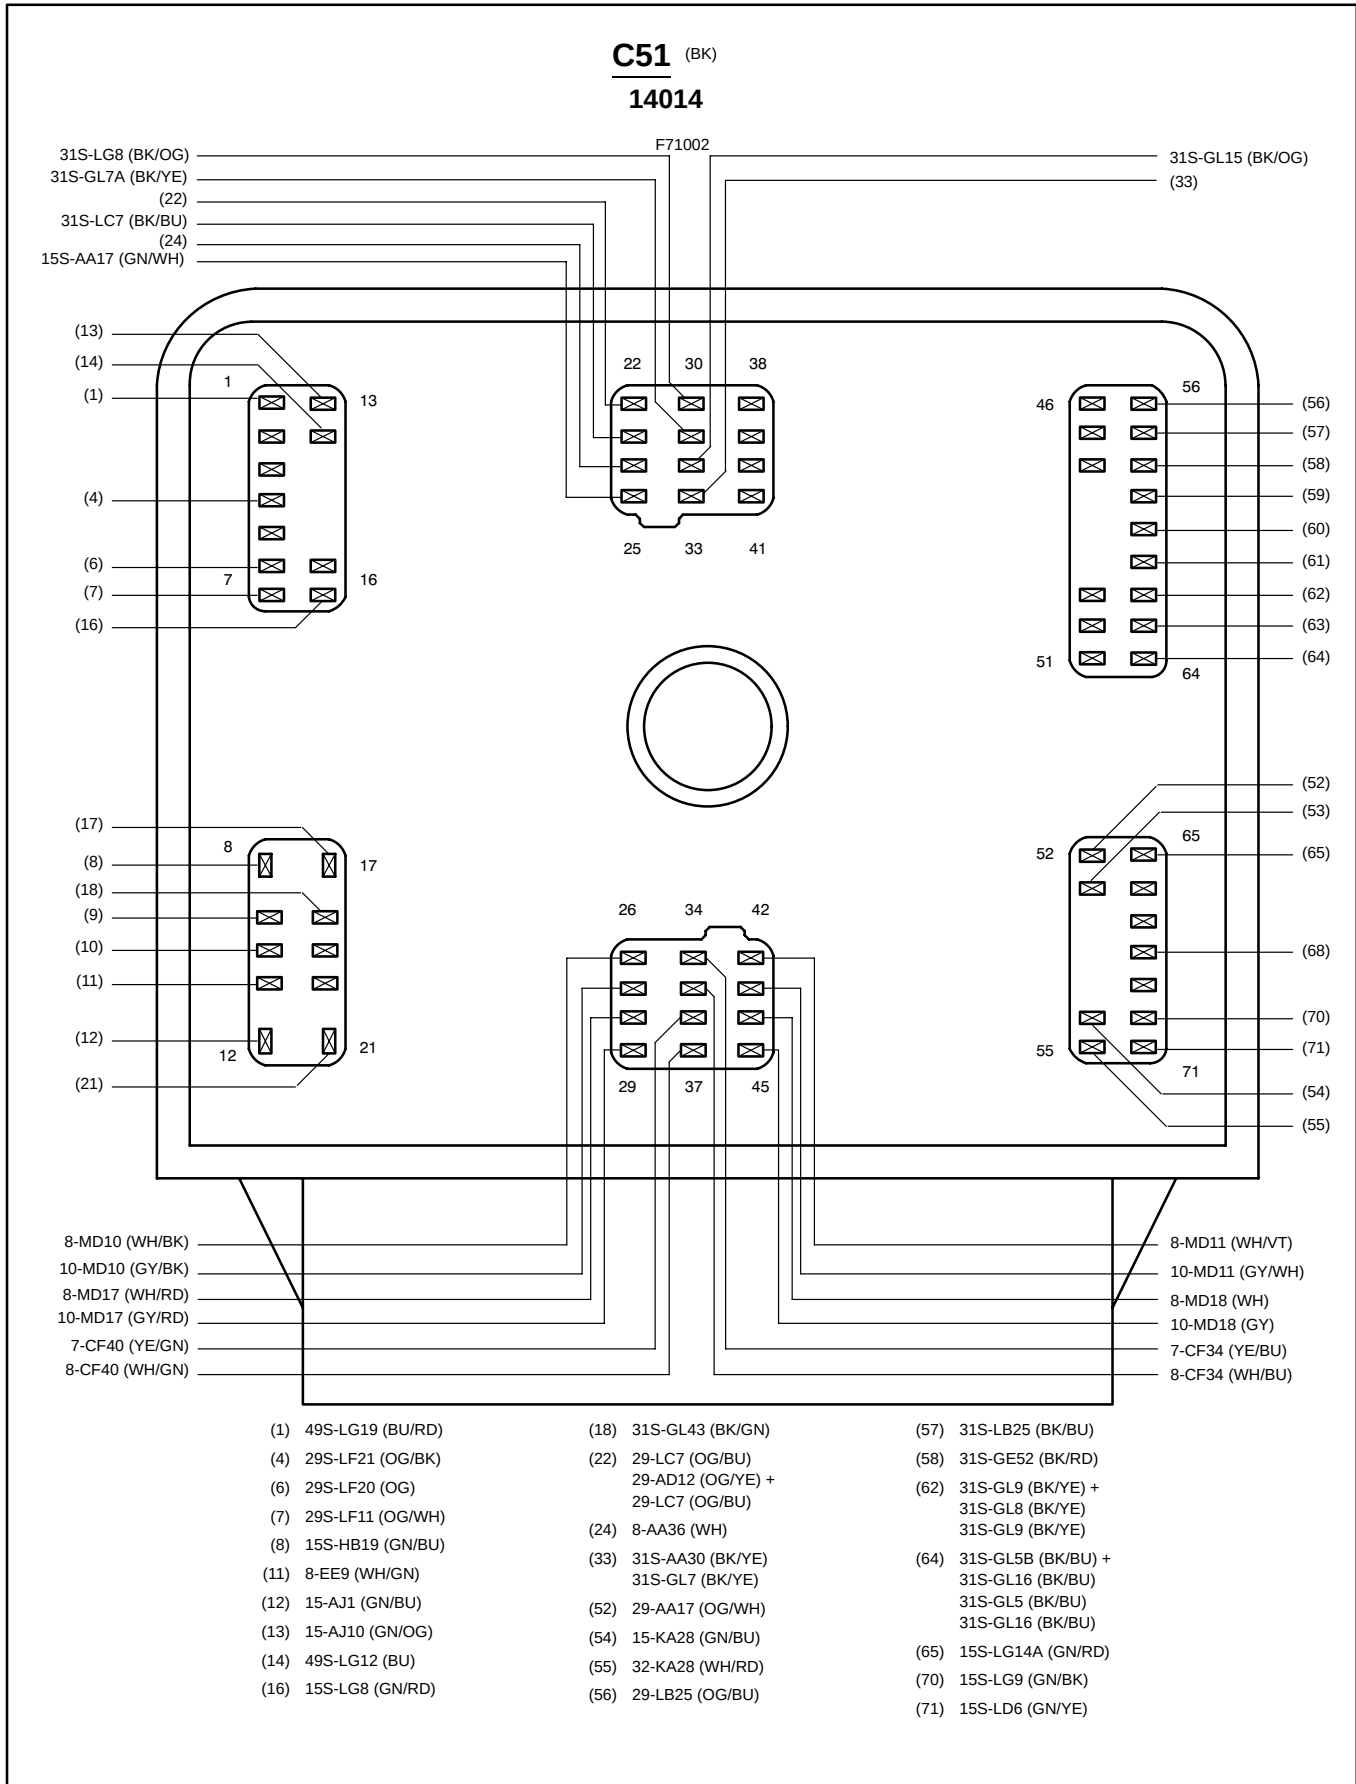



C57 (BK)


14335

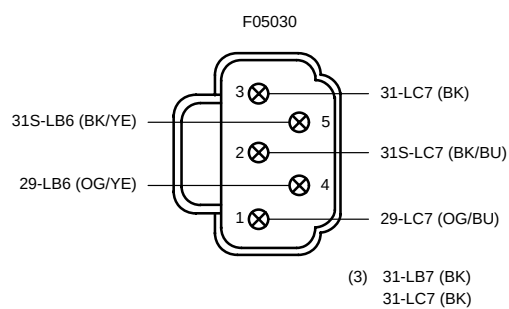

14014

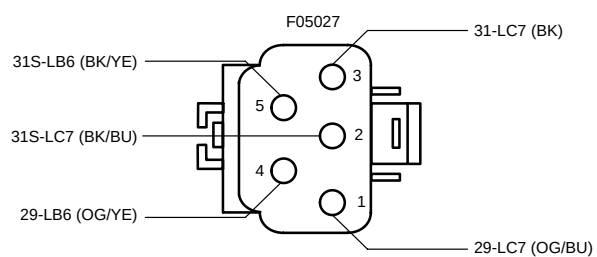


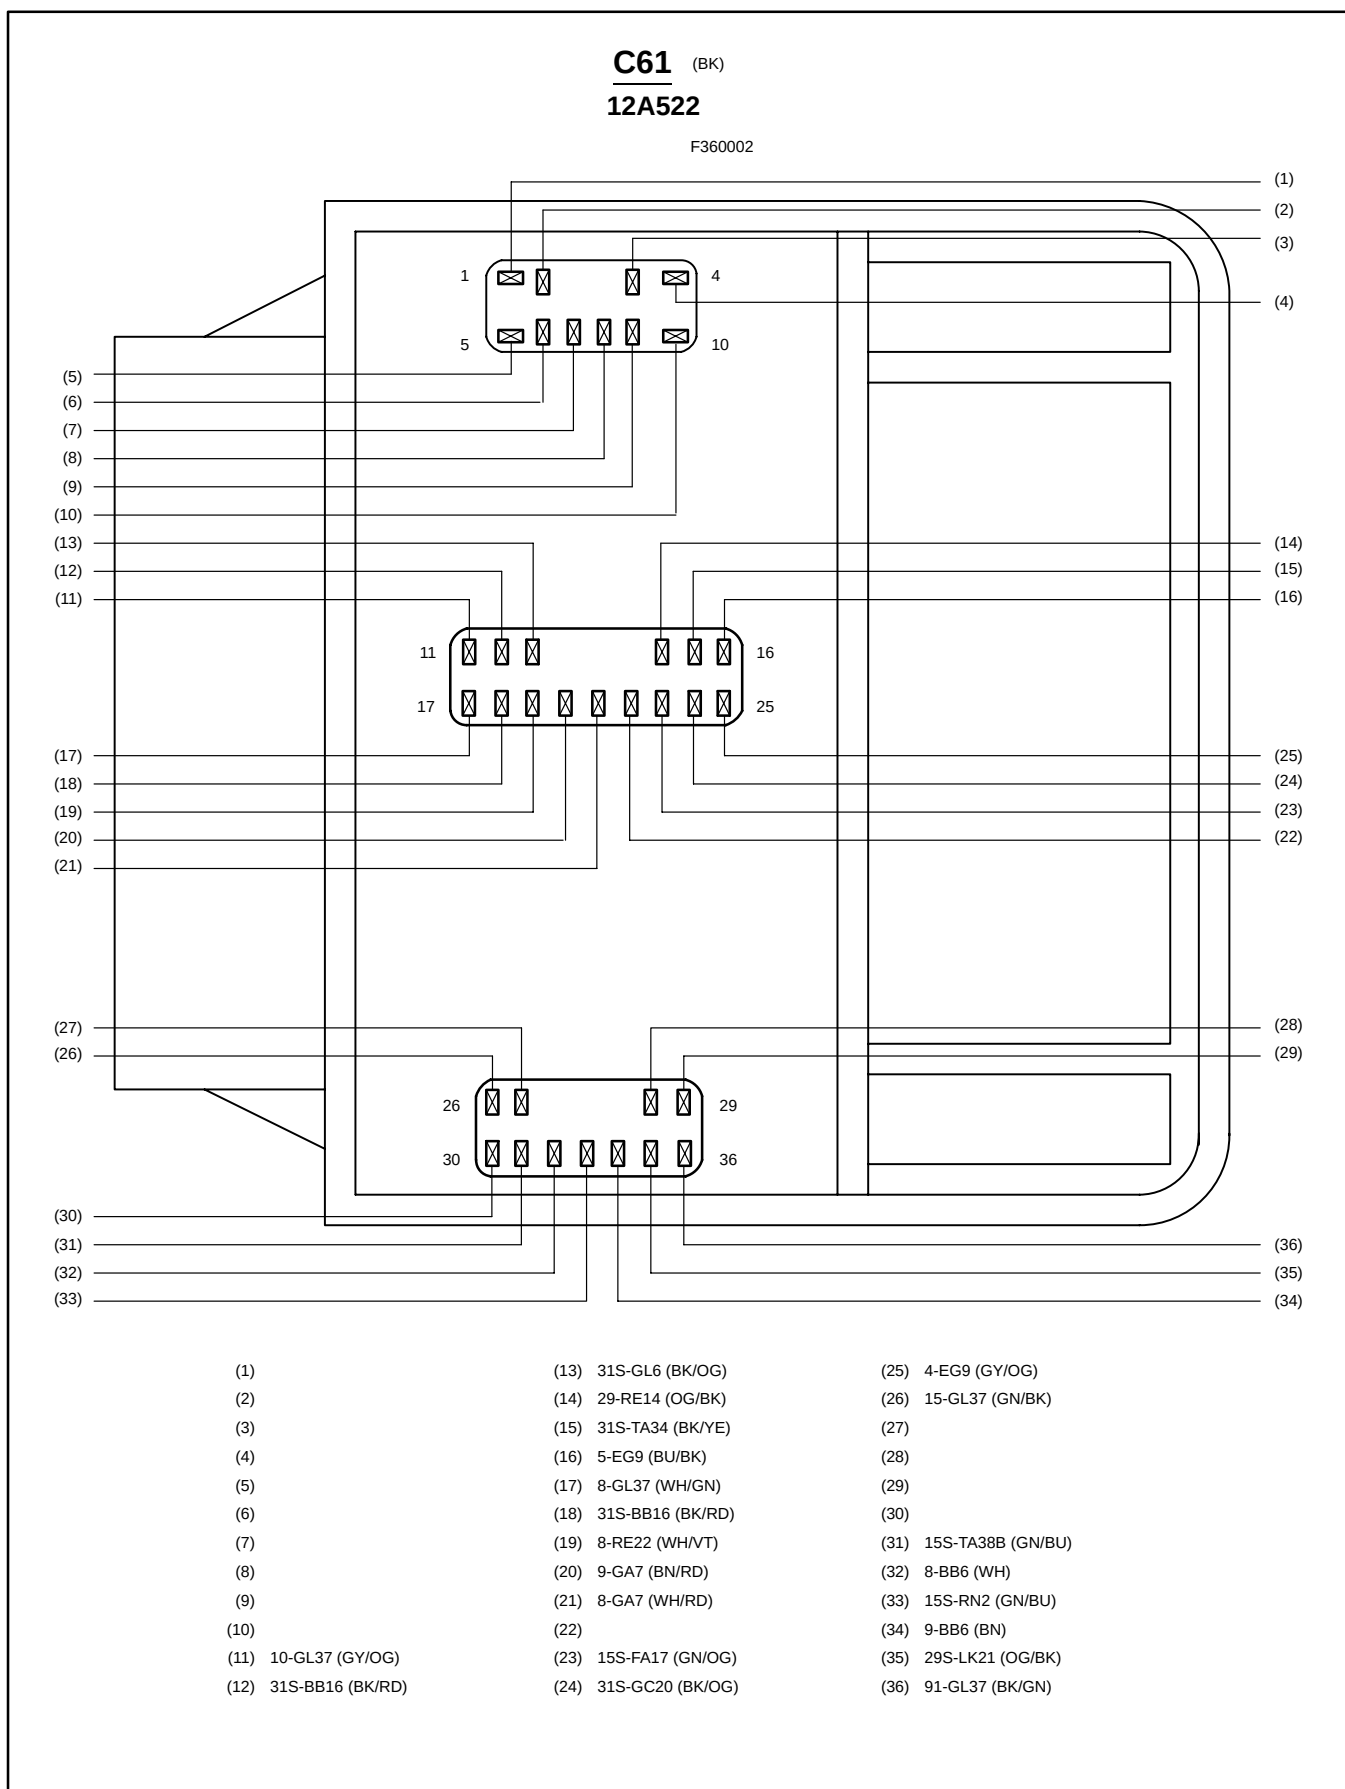

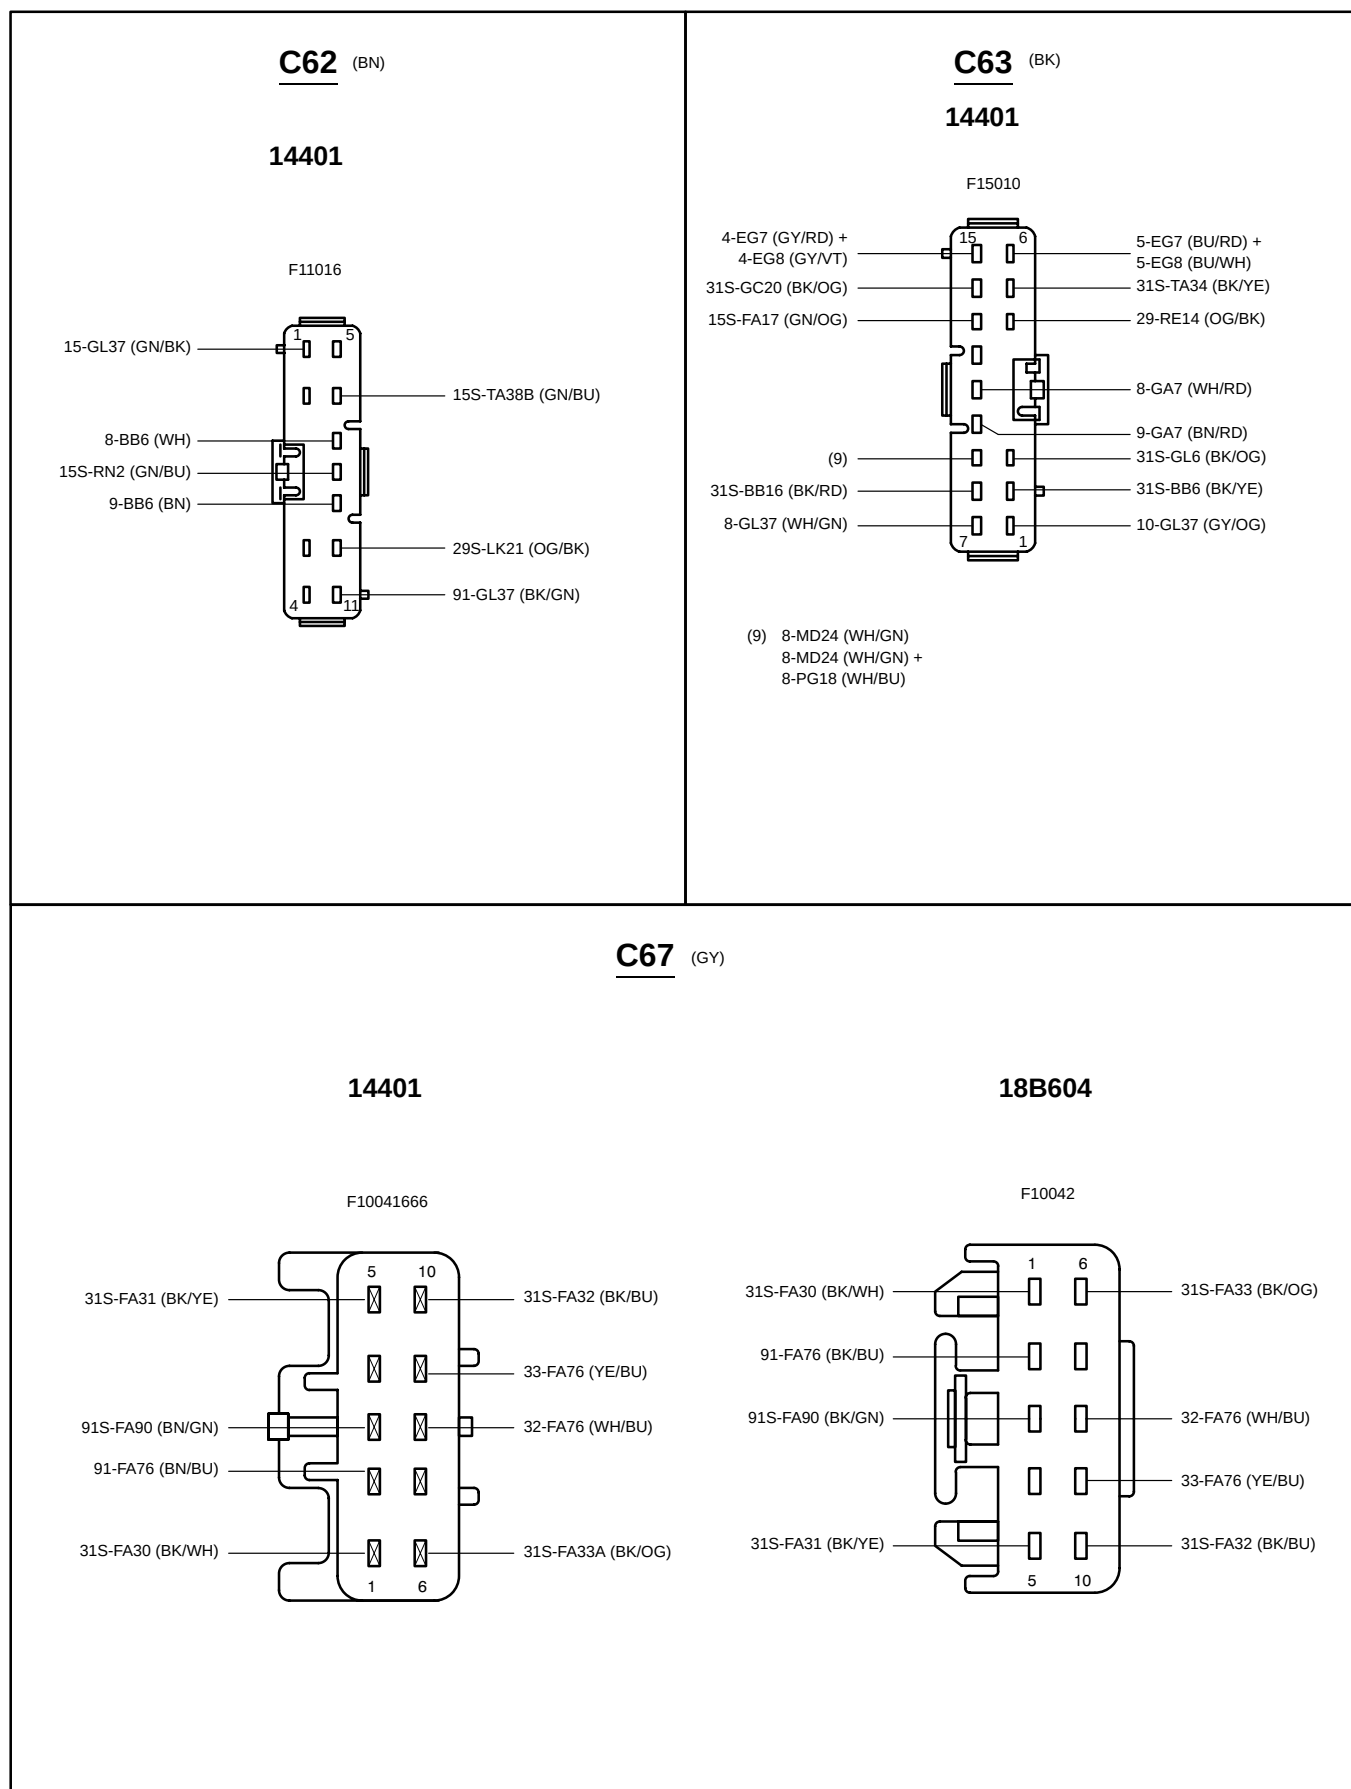

14401


F40002.01

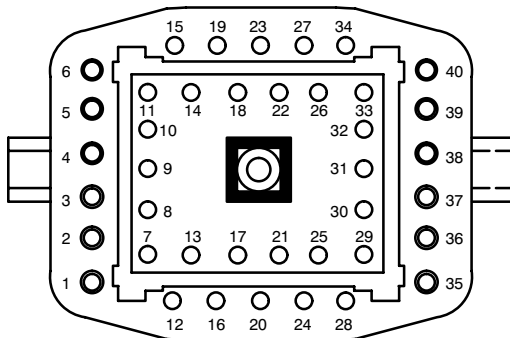

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) 15-DA3 (GN/RD) | (12) 49S-LG5 (BU) |
| (2) 30-DA1 (RD) | 49S-LG5 (BU/YE) |
| (3) | (13) 49S-LG4 (BU/RD) |
| (4) 15-FA18 (GN/OG) | (14) 15S-LE6 (GN/YE) |
| (5) 30-BB9 (RD) | (15) 15-CF6 (GN/YE) |
| (6) 50-BB12 (GY) | (16) 15S-LG3 (GN/YE) |
| (7) 15S-LE12 (GN/YE) | (17) 32-KA10 (WH/GN) |
| (8) 15S-LE19 (GN/BU) | (18) 32-KA11 (WH/BK) |
| (9) 15S-LE11 (GN/WH) | (19) 15-KA9 (GN/RD) |
| (10) 31S-GL7 (BK/YE) | (20) 32-KA9 (WH/BU) |
| (11) 30-GG14 (RD) | (21) 31S-CF45 (BK/GN) |


C70 (GY)

14K733

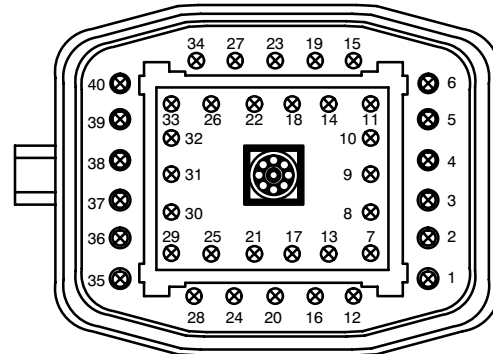

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (22) 31S-CF28 (BK/RD) | (31) 7-CF40 (YE/GN) |
| (23) 31S-GE44 (BK/RD) | (32) 29S-LF4 (OG/BU) |
| (24) 15S-CF58 (GN/OG) | (33) 29S-LF3 (OG/YE) |
| (25) 8-EE8 (WH/BU) | (34) 31S-GC6 (BK/YE) |
| 8-EE2 (WH/RD) | (35) 33-KA34 (YE/BK) |
| (26) 29S-GJ1 (OG/BU) | (36) 15-LG28 (GN/WH) |
| 29S-GJ1 (OG/YE) | 15-LG28A (GN/WH) |
| (27) 30-RA1 (RD) | (37) 32-KA34 (WH/BK) |
| (28) 8-CF34 (WH/BU) | (38) 15-FA38 (GN/RD) |
| (29) 7-CF34 (YE/BU) | (39) 15S-LD9 (GN/BK) |
| (30) 8-CF40 (WH/GN) | (40) 15-DA2 (GN/BU) |


14401

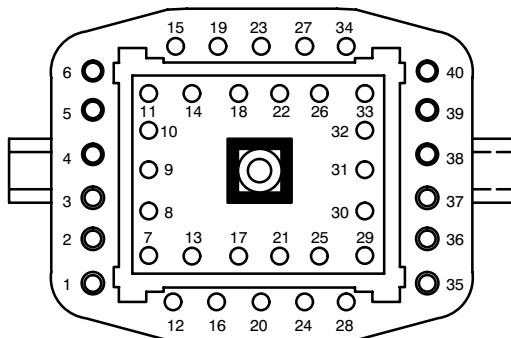


- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

C71 (BN)

14K733

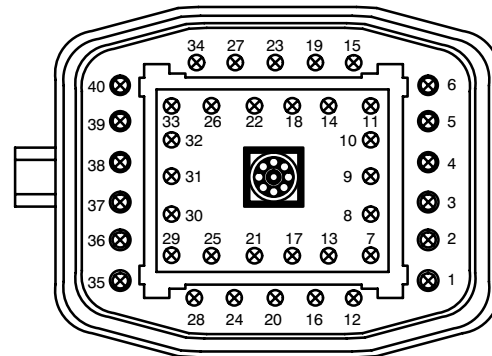

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (15) | (28) |
| (16) | (29) |
| (17) | (30) |
| (18) | (31) |
| (19) | (32) |
| (20) 8-PG18 (WH/BU) | (33) |
| (21) 8-PG13 (WH) | (34) |
| (22) 9-PG13 (BN) | (35) |
| (23) | (36) 15S-PG16 (GN/YE) |
| (24) 8-PG11 (WH/BK) | (37) 15S-PG17 (GN/BU) |
| (25) | (38) |
| (26) | (39) |
| (27) | (40) |

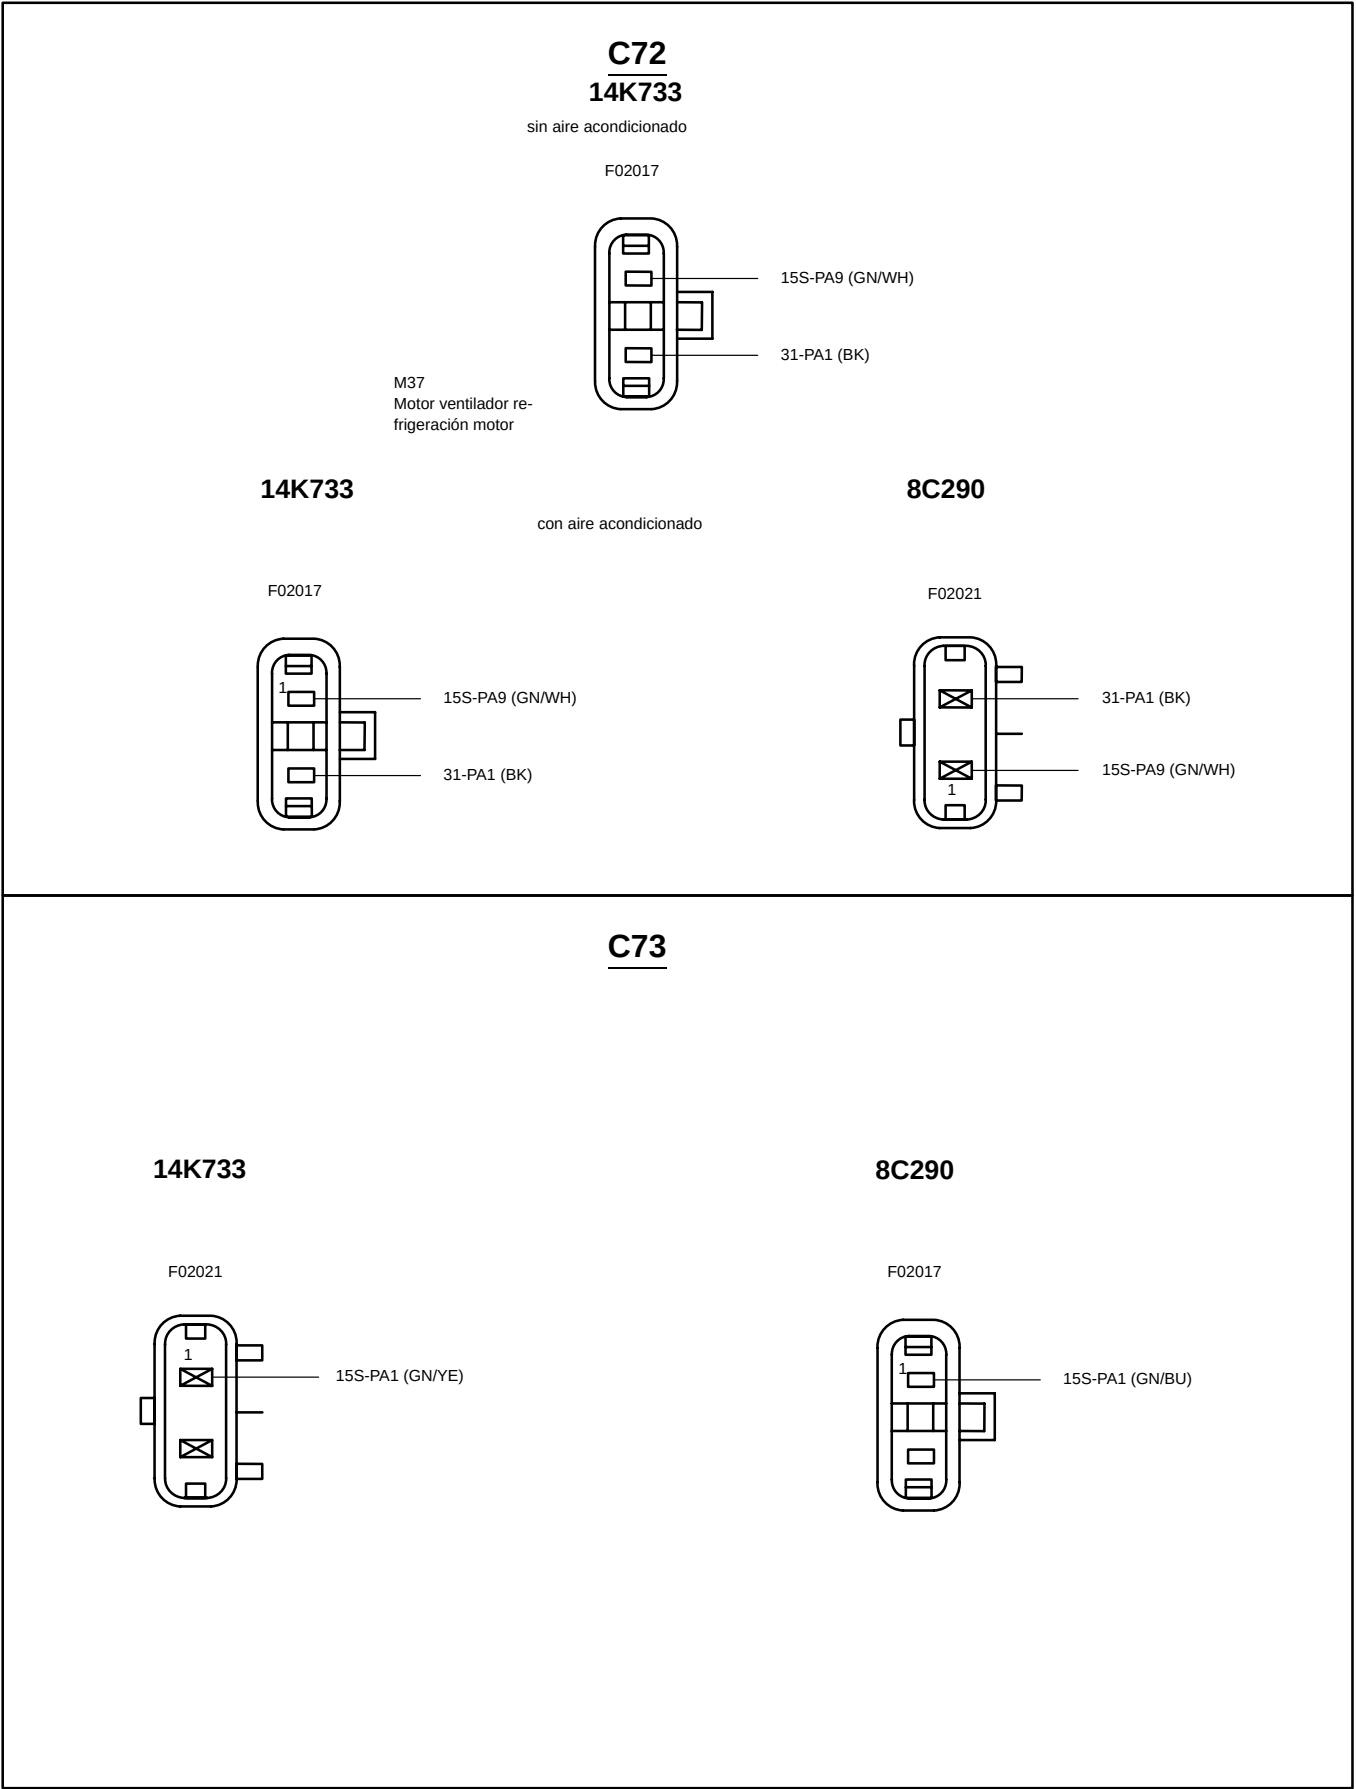


C77

14K733

con bocina sencilla

F02058



29S-GJ1 (OG/BU)


31-GJ1 (BK)

H1
Bocina

14K733

con bocina doble

F02058




29S-GJ1 (OG/BU)

31-GJ1 (BK)

H1
Bocina

13A840

F02062



29S-GJ1 (OG/YE)


31-GJ1 (BK)

C80 (BK)


14K753

12A522

F16020

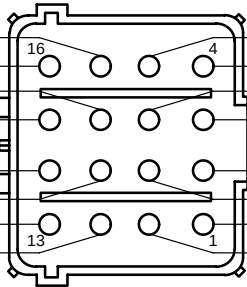

F16020.01

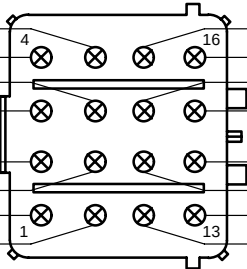


(12) 50-BB12 (GY)
50-BB14 (GY/RD)

C87


9D866

F02005

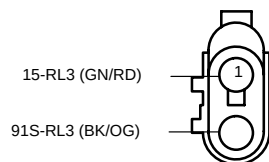

12A522


F02007

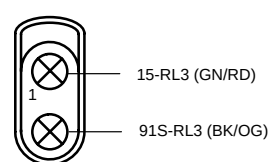

C90 (BK)
(GY)


12A522

F16020

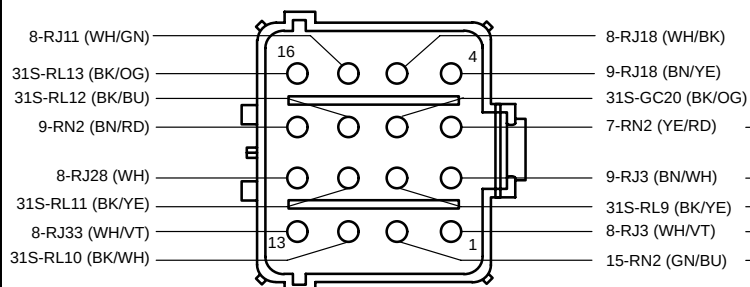

94589


F16020.01

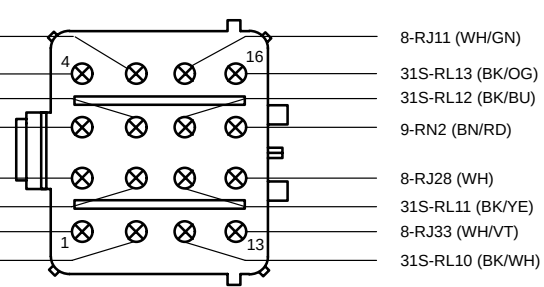

C91 (BK)


9H589

F16048

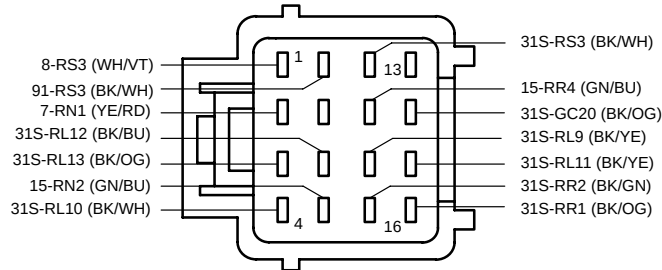

12A522


F16050

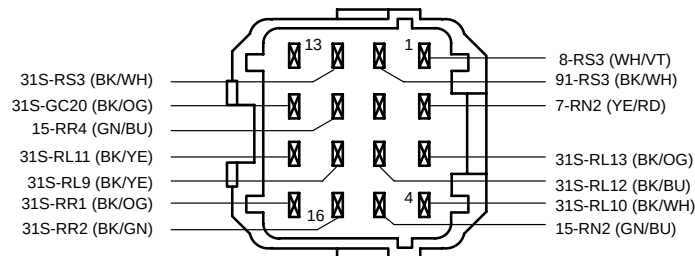

C92 (GY)


9H589


F14024

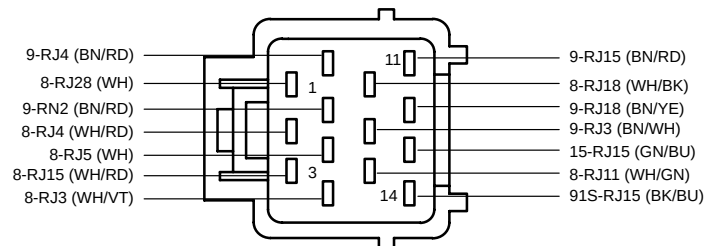

12A522


F14026

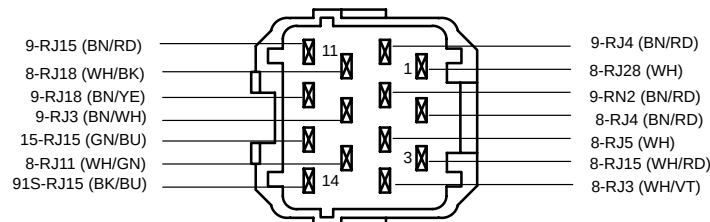

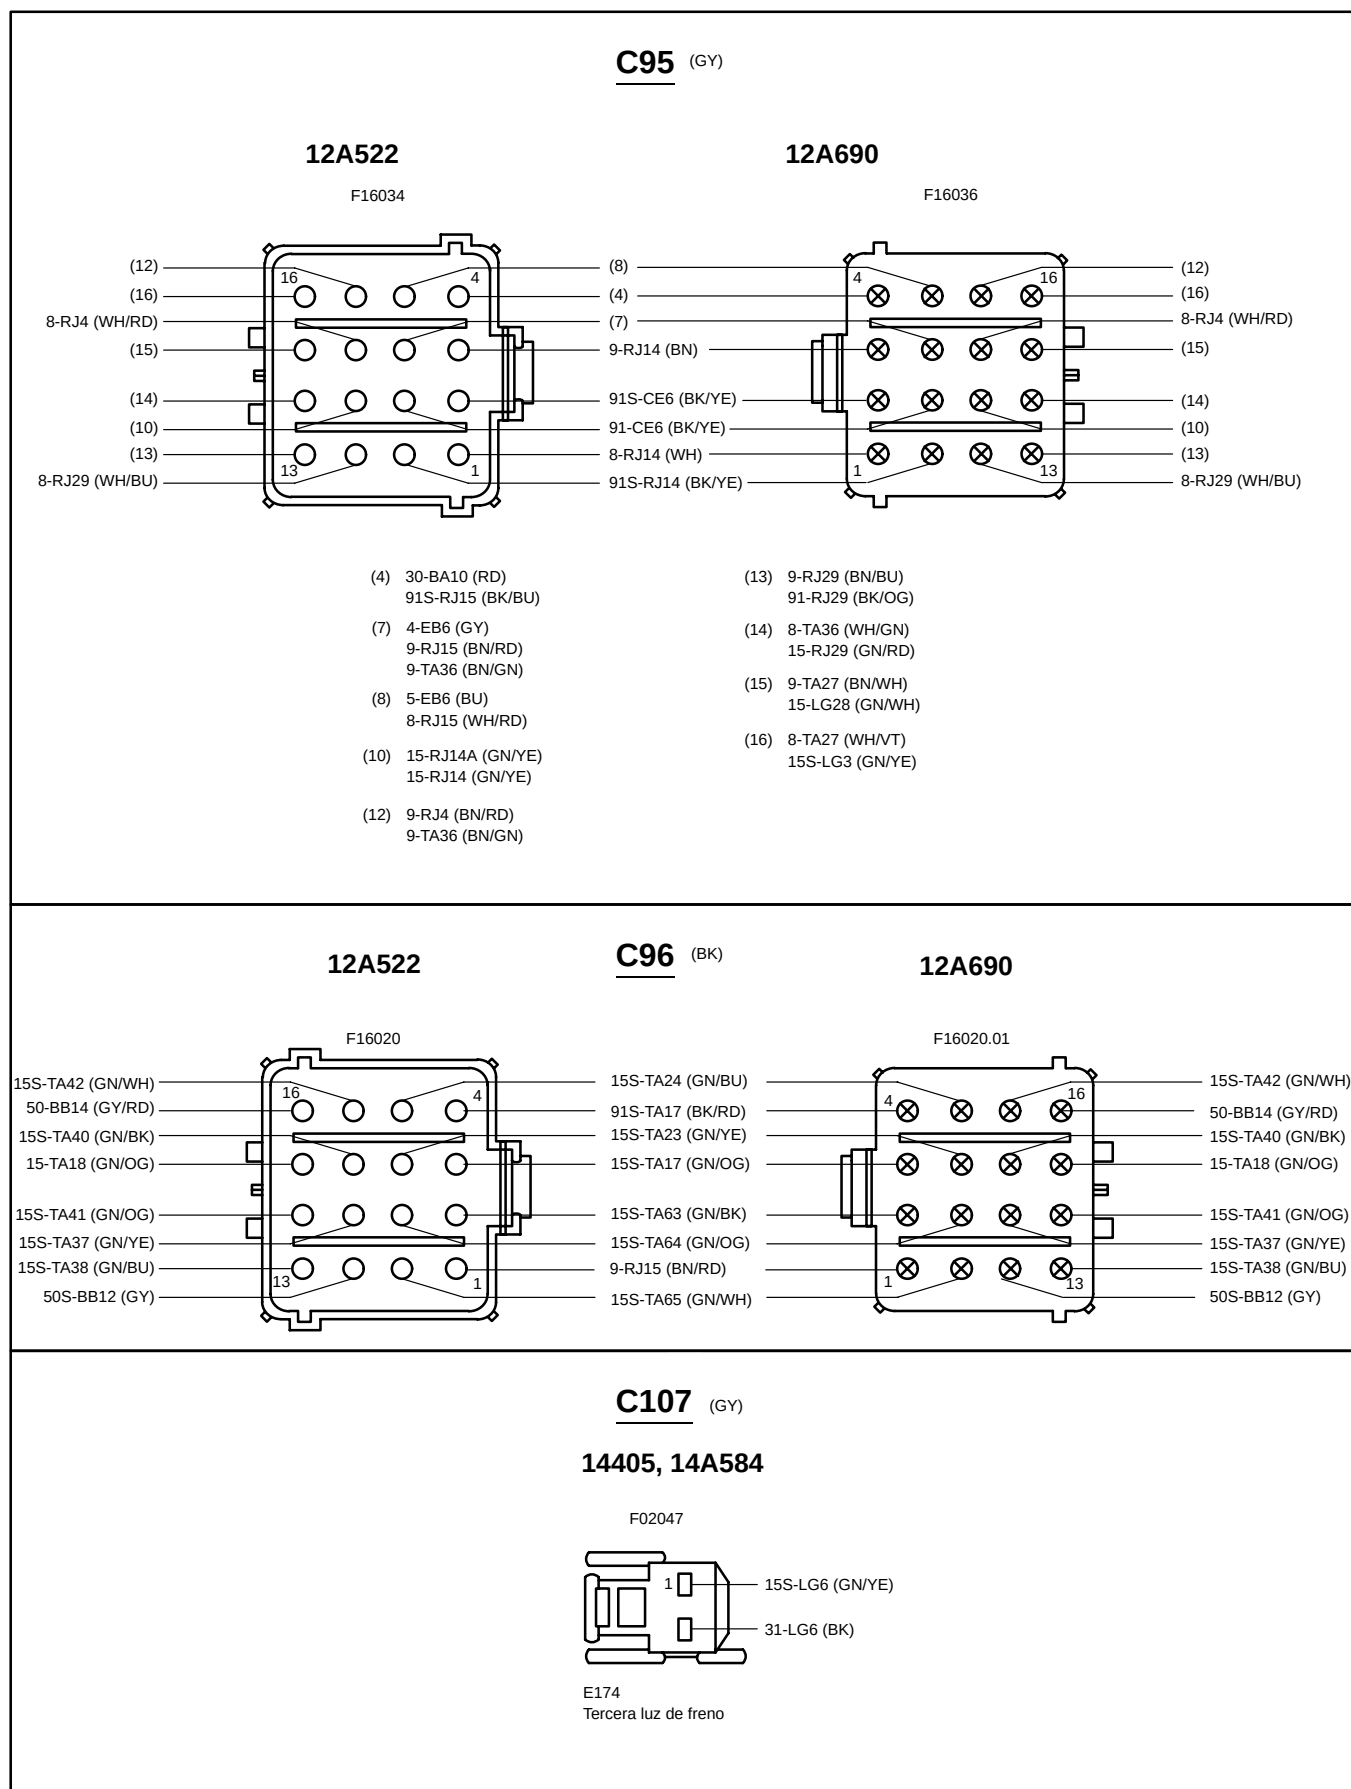

C148 (BK)


14A584

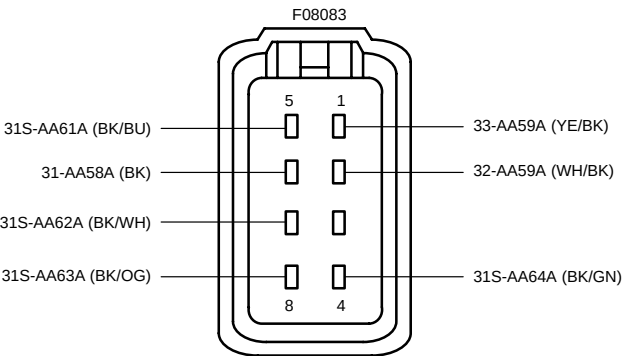

M67
Motor de cierre de
puerta, lado del con-
ductor

C150 (BK)


14A584

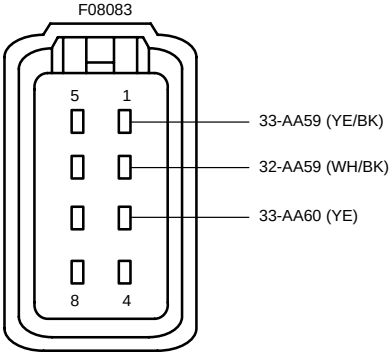

M78
Motor de cierre de
puerta trasera del
lado del conductor

C149 (BK)


14A584

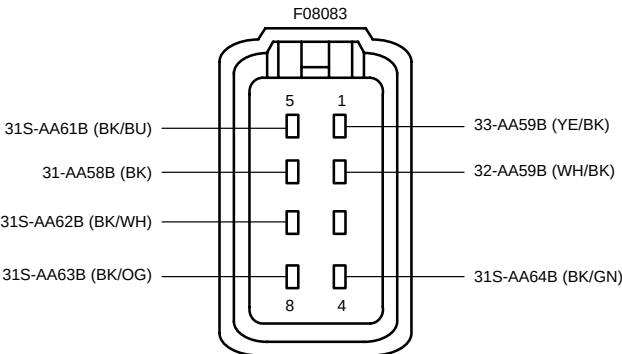

M68
Motor de cierre de
puerta, lado del
acompañante

C151 (BK)

14A584

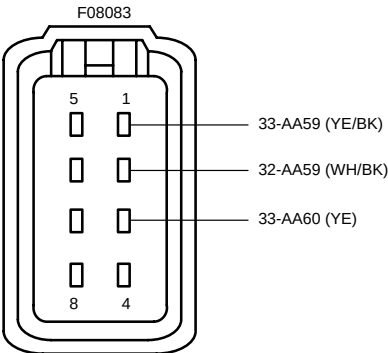

M77
Motor de cierre de
puerta trasera del
lado del pasajero


C200 (BK) 14401 F16016 5-EG7 (BU/RD) — 4-EG7 (GY/RD) 29-RE14 (OG/BK) — 31-RA1 (BK) 30-RA1 (RD) — 91-RA1 (BN/BU) 8-EE10 (WH/BK) D20 Conector de enlace de datos (DLC)	C203 8C290 F02012 15S-PA9 (GN/WH) 15S-PA2 (GN/BU) R27 Resistencia ventilador refrigeración motor
C201 8C290 F02012 31-PA6 (BK) 15S-PA6 (GN/YE) M37 Motor ventilador refrigeración motor	C303 (BK) 14K733 F02038 31-LD11 (BK) 15S-LD11 (GN/WH) E43 Faro antiniebla delantero izdo.
C202 8C290 F02012 31-PA16 (BK) 15S-PA16 (GN/OG) M38 Segundo motor ventilador refrigeración motor	C305 (BK) 14K733 F02038 31-LD17 (BK) 15S-LD17 (GN/WH) E42 Faro antiniebla delantero dcho.

C320 (BK) 14401 F16040 64-LE1 (BU) 15S-LD6 (GN/YE) 15S-LD9 (GN/BK) 15S-LE6 (GN/YE) (6) 15-LD16 (GN/RD) 15-LE29 (GN/BK) 29S-DA2 (OG/BU) 31-LE29 (BK) 29-LE29 (OG/BK) (12) 29S-LF1 (OG/YE) 15S-LE29 (GN/BK) 29S-LF21 (OG/BK) N120 Interrupor de luces (6) 15S-LE14 (GN/RD) 15S-KA22 (GN/BU) + 15S-LE14 (GN/RD) (12) 30S-LE29 (RD/GN) 30S-LE29A (RD/GN)	C376 (GY) 14401 F03032 91S-FA20 (BN) 91-FA20 (BN)
C375 (BK) 18B604 F06128 33-FA76 (YE/BU) 91S-FA90 (BN/GN) 91-FA76 (BN/BU) 32-FA76 (WH/BU) M69 Activador de recir- culación de aire	C380 (BK) 14401 F16017 29-FA13 (OG) 91S-FA20 (BN) 31S-FA13 (BK/OG) 91S-FA90 (BN/GN) 31S-HB1 (BK/YE) 29S-LE10 (OG/GN) 31S-HB31 (BK/OG) 33-FA76 (YE/BU) 32-FA76 (YE/BU) 91-FA13 (BN/BU) 64-HB6 (BU) 15-FA13 (GN/RD) 15S-FA17 (GN/OG) A128 Módulo de control de la calefacción

C385 (BK)

14K733

F25007

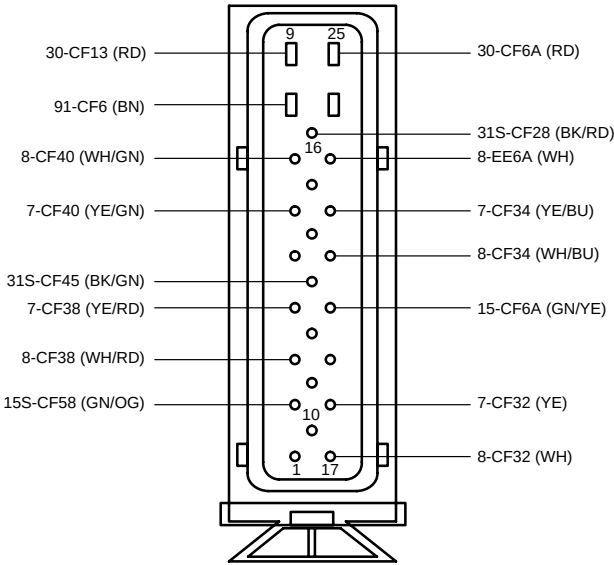


A7
Módulo de control
ABS

C390 (GN)

14401

F04116

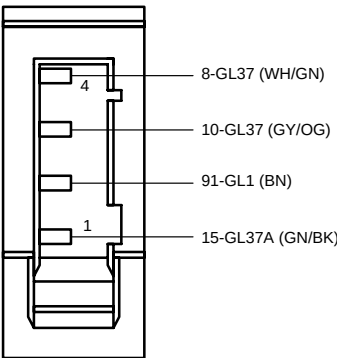


A102
Módulo receptor an-
tirrobo pasivo



C415 (GY)






12A522

F104001

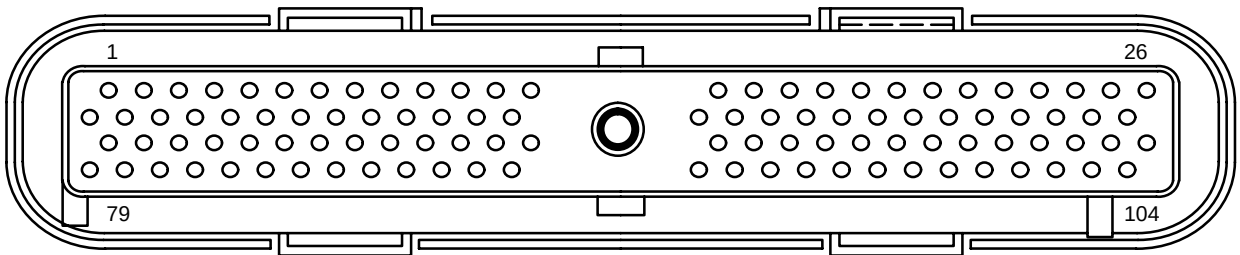

(1) 15S-TA24 (GN/BU)	(23)	(43)	(64) 15S-TA37 (GN/YE)	(84)
(2)	(24) 91-RE8A (BK/YE)	(44) 15S-TA17 (GN/OG)	8-BB6 (WH)	(85) 8-RJ3 (WH/VT)
(3) 8-RS3 (WH/VT)	(25) 31-RE8 (BK)	(45)	(65) 8-RJ7 (WH/BU)	(86) 8-PA13 (WH/RD)
(4) 15S-TA38A (GN/BU)	(26) 31S-RR1 (BK/OG)	(46)	(66)	(87) 9-RJ18 (BN/YE)
(5)	(27) 31S-BB16 (BK/RD)	(47) 91S-PA25 (BN/GN)	(67) 91S-RL3 (BK/OG)	(88) 8-RJ22 (WH/BU)
(6)	(28) 8-RE22 (WH/VT)	(48)	(68) 31S-PA7 (BK/BU)	(89) 8-RJ28 (WH)
(7) 15S-TA42 (GN/WH)	(29) 15S-TA21 (GN/BK)	(49)	(69) 31S-FA11 (BK/YE)	(90) 7-RE8 (YE)
(8) 15S-TA41 (GN/OG)	(30)	(50)	(70) 31S-RL10 (BK/WH)	(91) 9-RE8 (BN)
(9)	(31) 91S-CE6 (BK/YE)	(51) 91-RE8B (BK/YE)	(71) 15-RE8 (GN/YE)	(92) 15S-RE13 (GN/RD)
(10)	(32)	(52) 31S-RR2 (BK/GN)	(72) 5-EB6 (BU)	(93) 91S-RJ14 (BK/YE)
(11) 15S-TA40 (GN/BK)	(33) 9-RJ29 (BN/BU)	(53) 8-GL37 (WH/GN)	(73) 15S-TA23 (GN/YE)	(94)
(12)	(34) 8-TA27 (WH/VT)	(54) 31S-RE32 (BK/WH)	(74)	(95) 31S-RL13 (BK/OG)
(13) 29-RE14 (OG/BK)	(35) 8-RJ15 (WH/RD)	(55) 30-RE8 (RD)	(75)	(96) 31S-RL11 (BK/YE)
(14)	(36) 9-RJ22 (BN/BU)	(56) 31S-RL25 (BK/BU)	(76) 9-RE8A (BN)	(97) 15-RE8A (GN/YE)
(15) 5-EG9 (BU/BK)	(37) 8-TA36 (WH/GN)	(57) 8-RJ18 (WH/BK)	9-RJ3 (BN/WH)	(98)
(16) 4-EG9 (GY/OG)	(38) 8-RJ33 (WH/VT)	(58) 8-RJ29 (WH/BU)	(77) 91-RE8 (BK/YE)	(99) 15S-TA64 (GN/OG)
(17) 31S-PA17 (BK/WH)	8-RJ5 (WH)	(59) 4-EB6 (GY)	(78)	(100) 91S-RJ15 (BK/BU)
(18)	(39) 8-RJ17 (WH/VT)	(60) 8-RJ14 (WH)	(79)	(101)
(19) 10-GL37 (GY/OG)	(40) 15-RE16 (GN/BK)	(61)	(80) 31S-RS3 (BK/WH)	(102) 15S-TA65 (GN/WH)
(20) 31S-RL12 (BK/BU)	(41) 15S-RE8 (GN/YE)	(62) 8-RJ13 (WH/VT)	(81) 91S-TA17 (BK/RD)	(103) 91-RE8C (BK/YE)
(21) 8-RJ4 (WH/RD)	(42) 31S-GL6 (BK/OG)	(63) 8-RJ11 (WH/GN)	(82) 15S-TA63 (GN/BK)	(104)
(22) 9-RJ4 (BN/RD)			(83) 31S-RL9 (BK/YE)	


A147
Módulo de control
del motor (PCM)

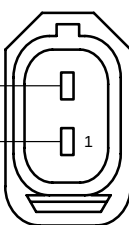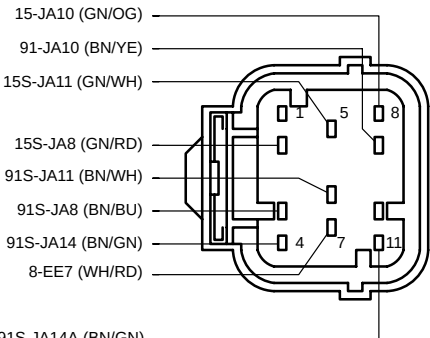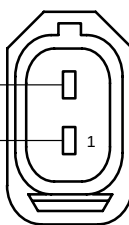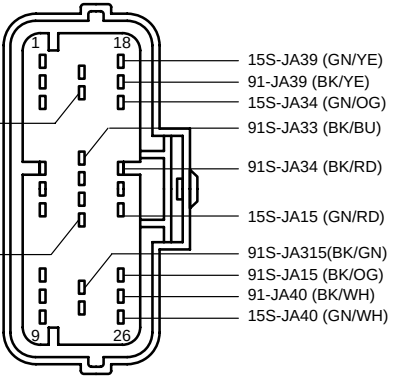C420 (BK) 14405 F02108  15S-LG9A (GN/BK) 31-LG9 (BK) 1 E105 Luz marcha atrás IZQ.	C424 (BK) 14401 F11018  15-JA10 (GN/OG) 91-JA10 (BN/YE) 15S-JA11 (GN/WH) 15S-JA8 (GN/RD) 91S-JA11 (BN/WH) 91S-JA8 (BN/BU) 91S-JA14 (BN/GN) 8-EE7 (WH/RD) 91S-JA14A (BN/GN) A29 Módulo airbags
C421 (BK) 14405 F02108  15S-LG16 (GN/OG) 31-LG16 (BK) 1 E109 Luz marcha atrás DER.	
C423 (BK) 14014 F26008  15S-JA33 (GN/BU) 15S-JA37 (GN/BK) 15S-JA39 (GN/YE) 91-JA39 (BK/YE) 15S-JA34 (GN/OG) 91S-JA33 (BK/BU) 91S-JA34 (BK/RD) 15S-JA15 (GN/RD) 91S-JA315 (BK/GN) 91S-JA15 (BK/OG) 91-JA40 (BK/WH) 15S-JA40 (GN/WH) A29 Módulo airbags	C425 (GN) 14401 F02068  91S-JA11 (BN/WH) 15S-JA11 (GN/WH) A43 Unidad airbag acompañante C427 (BK) 14014 F02058  15S-JA39 (GN/YE) 91-JA39 (BK/YE) B119 Sensor del airbag lateral, lado izquier- do

C428 (BK)

14014

F02058



15S-JA40 (GN/WH)


91-JA40 (BK/WH)

B118
Sensor del airbag
lateral, lado derecho

C432 (BK)

14405

F03099

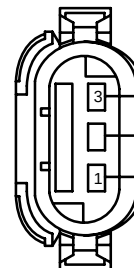

49S-LG12 (BU)

29S-LF11 (OG/WH)


31-LF23 (BK)

E9
Conjunto de luces
traseras, derecha

C433 (BK)

14405

F03099

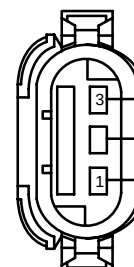

49S-LG19 (BU/RD)

29S-LF20 (OG)


31-LF24 (BK)

E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

C430 (GY)

14405

F03099

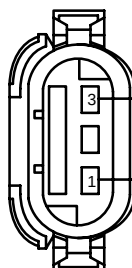

15S-LG9A (GN/BK)


31-LG9 (BK)

E105
Luz marcha atrás
IZQ.

C435 (BN)

14405

F03099

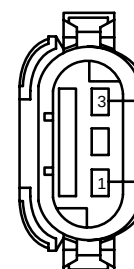

49S-LG12 (BU)


31-LG12 (BK)

E49
Intermitente trasero
izdo.

C431 (GY)

14405

F03099

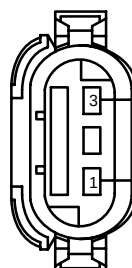

15S-LG16 (GN/OG)


31-LG16 (BK)

E109
Luz marcha atrás
DER.

C436 (BN)

14405

F03099

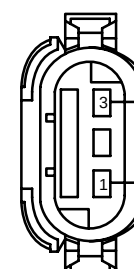


49S-LG19 (BU/RD)

31-LG19 (BK)

E48
Intermitente trasero
dcho.

C443 (BK)


14401

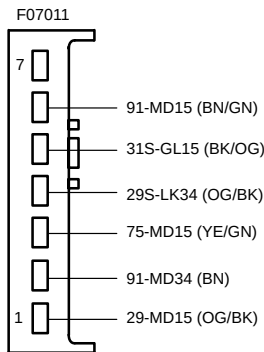

A11
Radio

C444 (BK)


14401

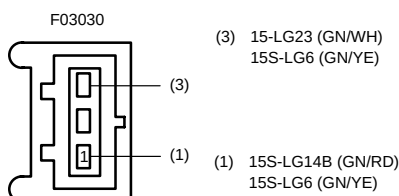

N318
Interruptor de luz de
pare

C448 (BK)


14405

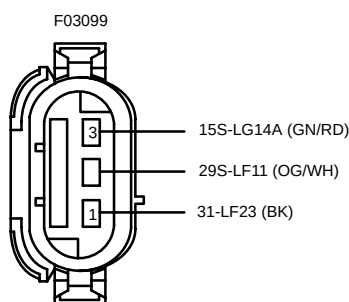

E9
Conjunto de luces
traseras, derecha

C449 (BK)


14405

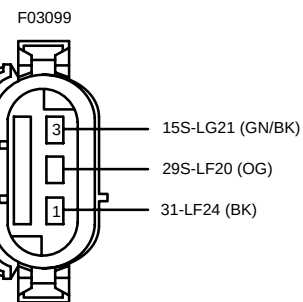

E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

C451 (GN)

14014

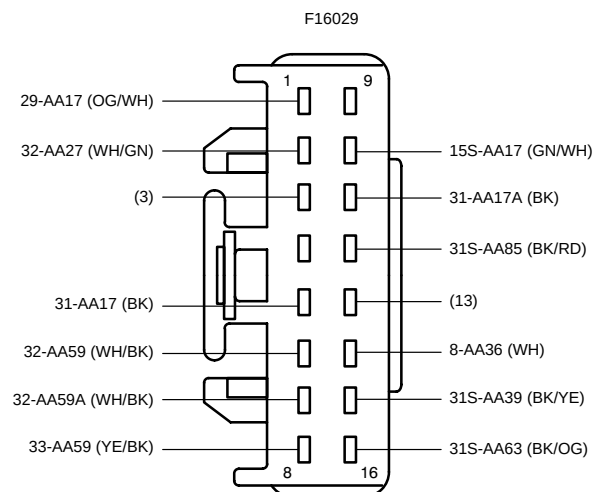


(3) 31S-AA30 (BK/YE)
31S-GL7 (BK/YE)

(7) 32-AA59A (WH/BK)
32-AA59E (WH/BK)


(13) 31-AA17A (BK)
31S-AA64 (BK/GN)

A77
Módulo antirrobo/
cierre centralizado

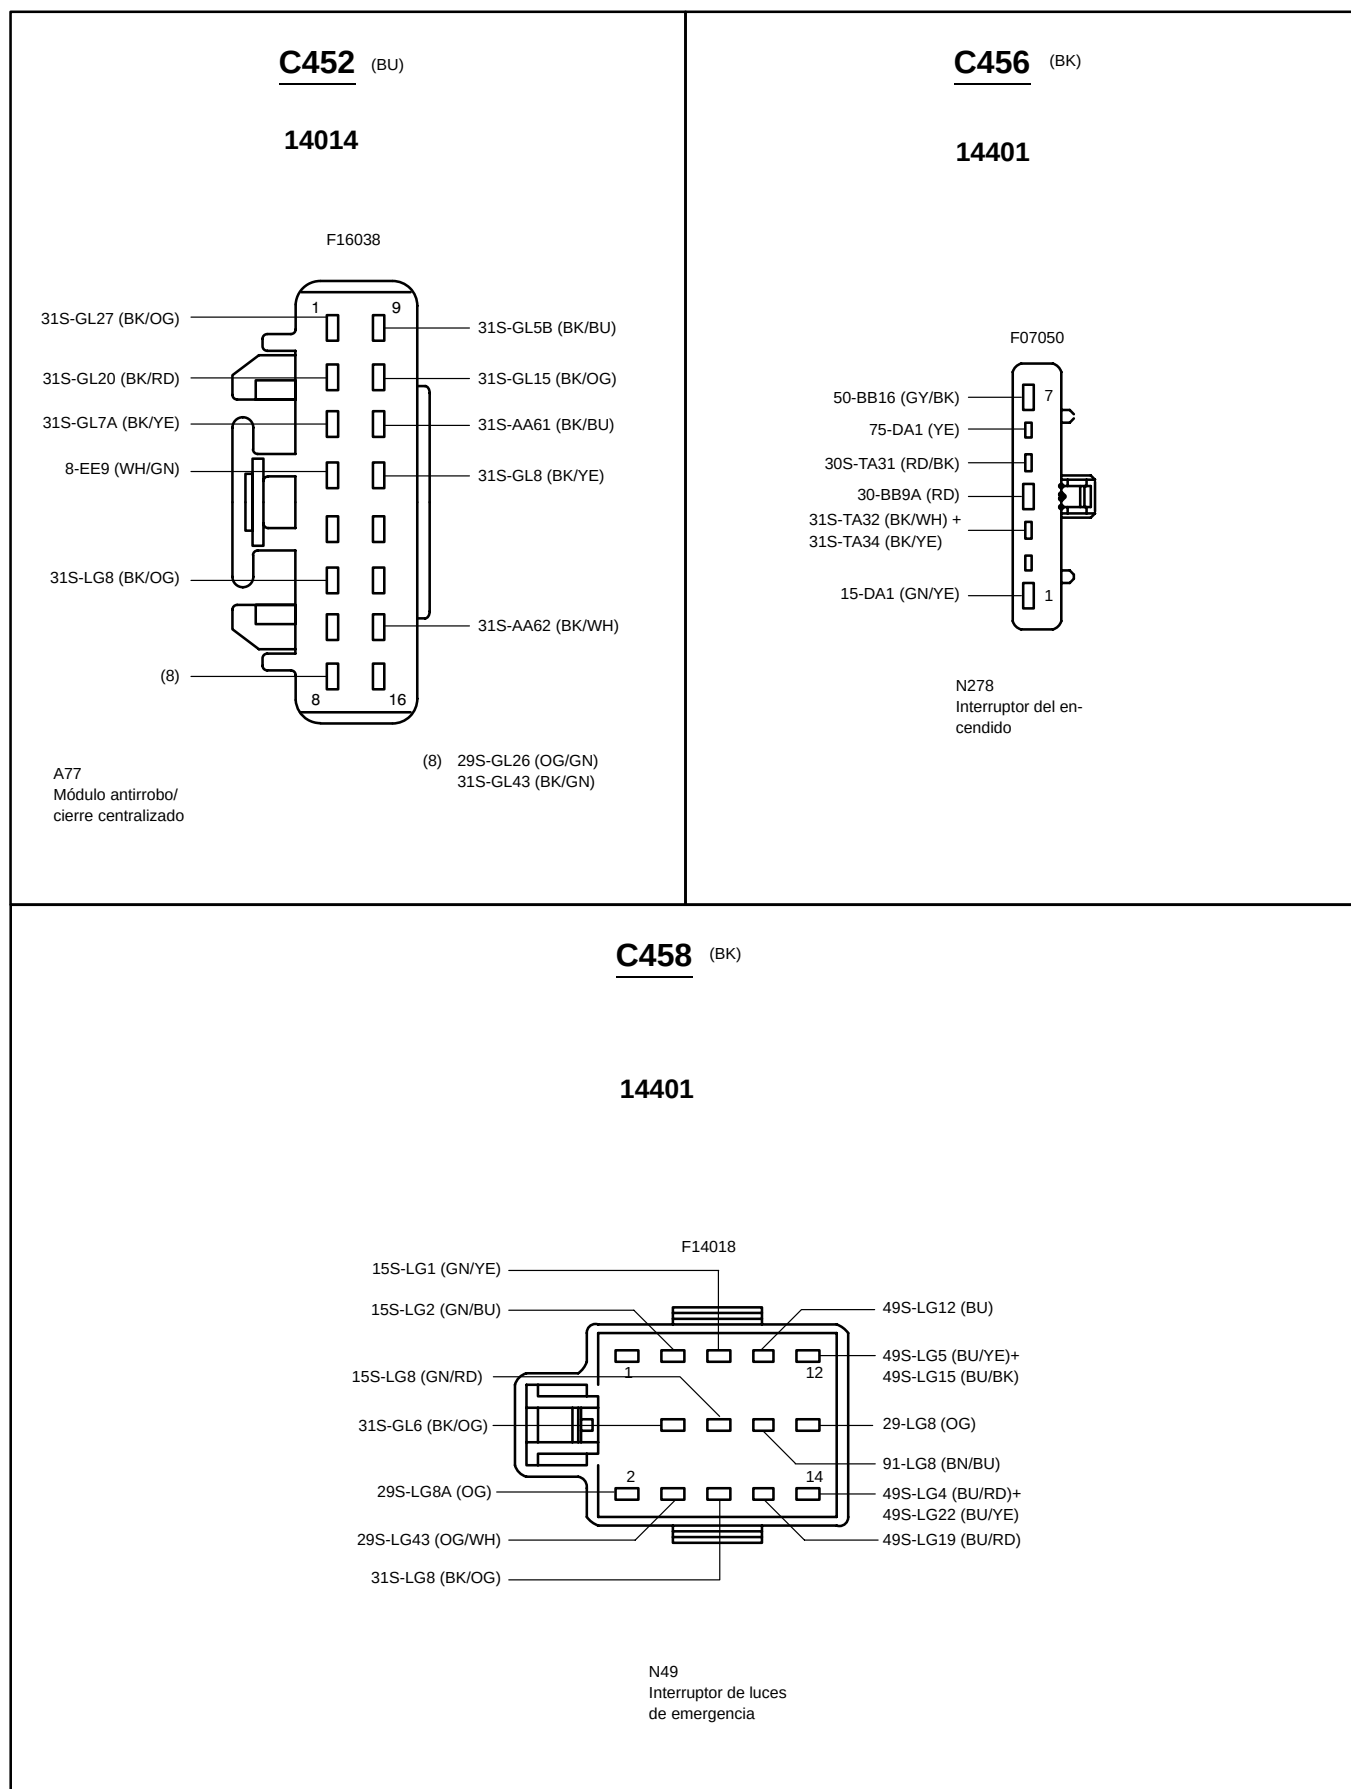


C459 (GY)

14401

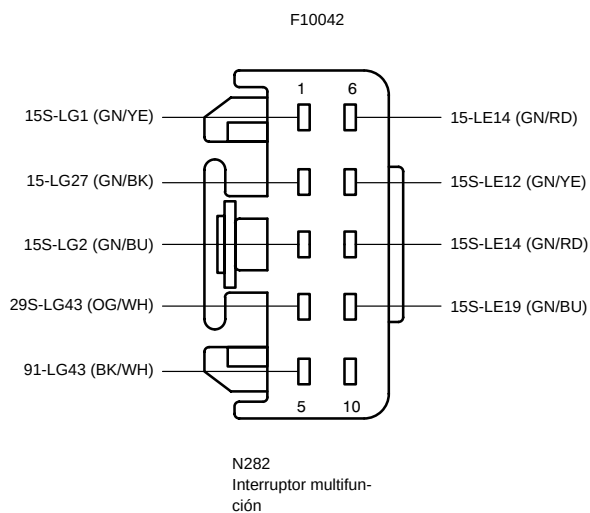


C469 (BK)

14401

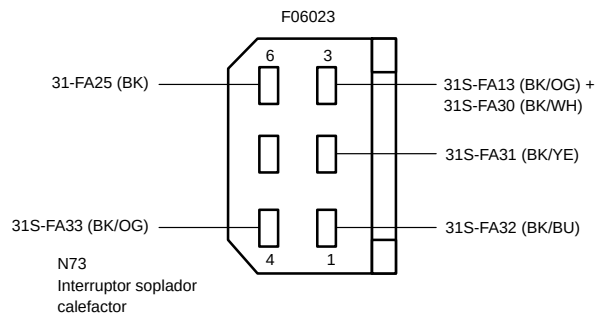


C468 (YE)

14401

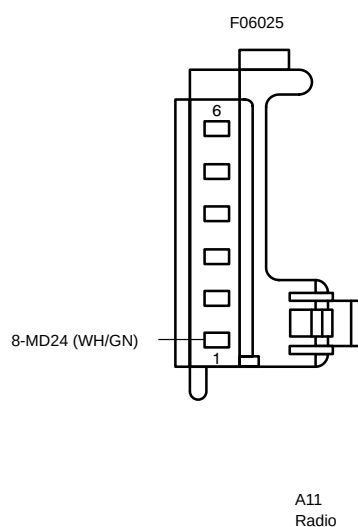


C470 (BK)

18B604

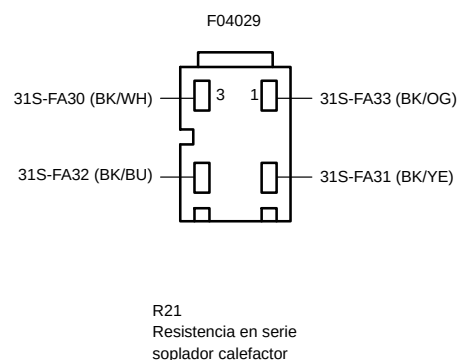

C490 (BK)


14A584

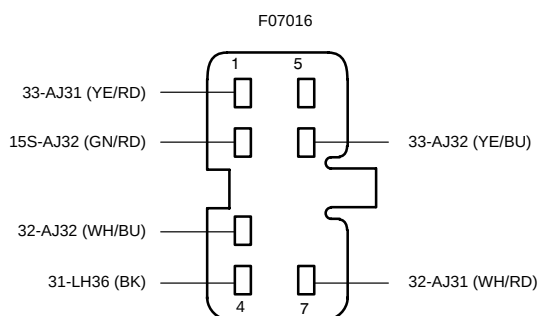

N298
Interruptor del ele-
valunas trasero iz-
quierdo


C493 (BK)

14401

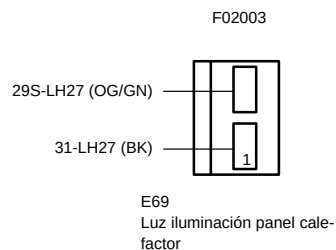


C494

14405, 14A584

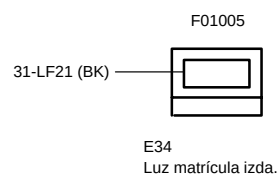

C491 (BK)


14A584

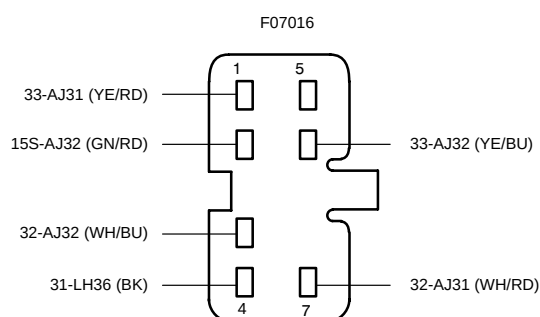

N299
Interruptor del ele-
valunas trasero de-
recho


C495

14405, 14A584

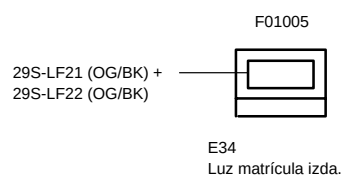

C496


14405, 14A584

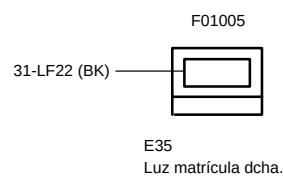

C497 14405, 14A584 F01005 29S-LF22 (OG/BK) E35 Luz matrícula dcha.	C641 (BK) 12A522 F03028 T1 Bobina encendido
C555 (GY) 14K733 F04126 (3) 8-EE2 (WH/RD) 8-EE8 (WH/BU)	C642 (BK) 9H589 F02026 B43 Sensor posición cigüeñal
C556 (GY) 14K733 F04128 91-CF29 (BK/WH) 15-CF6A (GN/YE) 30-CF6A (RD) 8-EE6A (WH)	C643 (BK) 12A690 F02012 B43 Sensor posición cigüeñal
C632 (BK) 14405 F02005 31-GL27 (BK) 31S-GL27 (BK/OG) N98 Interruptor inhibición antirrobo tapa malete- ro/portón	C644 (BK) 12A690 F02058 91S-CE6 (BK/YE) 91-CE6 (BK/YE) N96 Interruptor presión servodirección

C645 (BK)


9H589

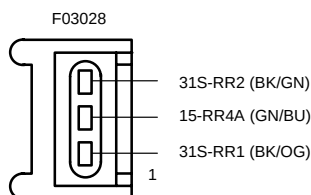

T1
Bobina encendido

C684 (NA)

14014

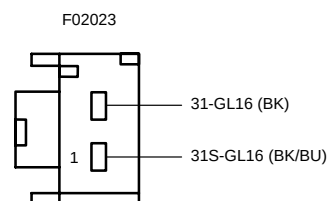


N240
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado pasajero

C647 (GY)

9H589, 12A522

F02106

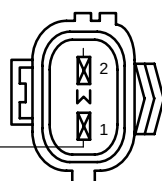


15-MD20 (GN/BU)

U1
Condensador trans-
formador encendido

C685 (NA)

14014

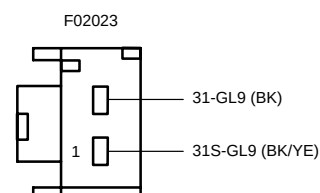


N239
Interruptor puerta
abierta, delantera
lado conductor

C681 (BK)

9D866, 12A522


F02027

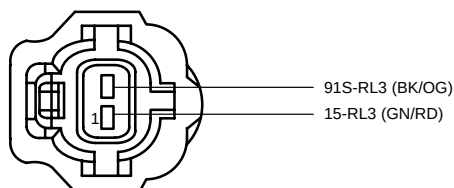

Y131
Válvula de ventila-
ción del filtro EVAP

C686 (NA)


14014

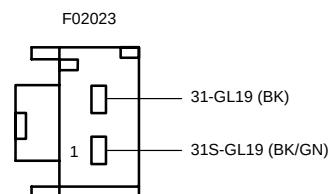

N238
Interruptor puerta
abierta, trasera lado
pasajero






C687 (NA)









14014

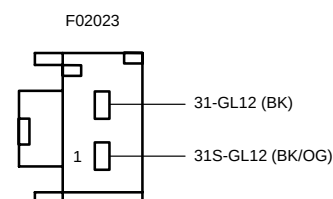

N237
Interruptor puerta
abierta, trasera lado
conductor

C692 (BK) 12A522 F04083 (1) 15S-FA38 (GN/RD) 15S-RE8 (GN/YE) N75 Interruptor ciclo compresor A/C	C705 (GY) 12A522 F03101 8-RJ7 (WH/BU) 9-RJ7 (BN/BU) 7-RJ7 (YE/BU) B40 Sensor EPT trans- ductor presión esca- pe
C703 (BK) 9H589 F03093 7-RJ28 (YE) 8-RJ28 (WH) 9-RJ28 (BN) B8 Sensor (TPS) posi- cionamiento maripo- sa	C731 (BK) 12A522 F10009 31S-RE32 (BK/WH) 31-RE31 (BK) 31-RG2 (BK) 15-RE16 (GN/BK) 15S-RE31 (GN/OG) 15S-RE2 (GN/OG) A195 Módulo de alimenta- ción de la bomba de combustible
C704 (BK) 9H589 F03118 7-RJ28 (YE) 8-RJ28 (WH) 9-RJ28 (BN) B8 Sensor (TPS) posi- cionamiento maripo- sa	

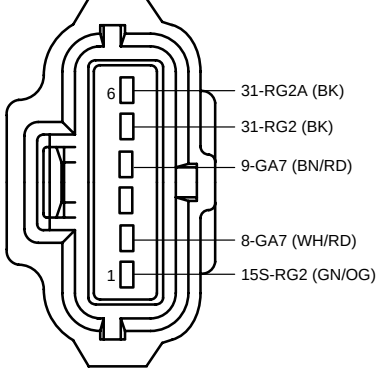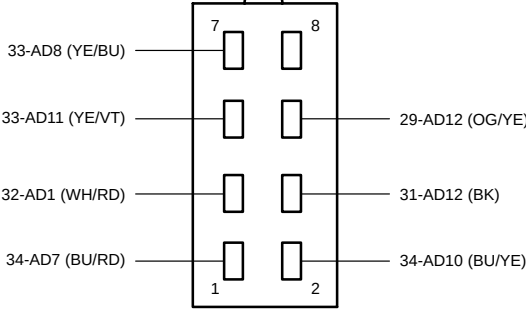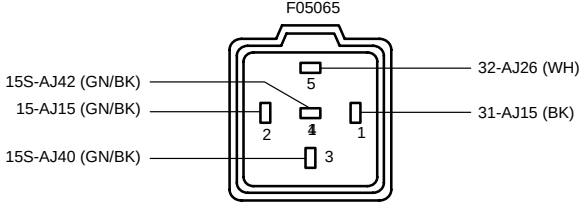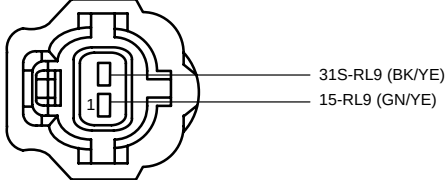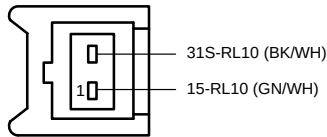C732 (BK) 12A522 F06077  A31 Unidad del depósito de combustible	C741 (BK) 14A584 F08013  N70 Interruptor ajuste re- trovisor eléctrico
C738 (GN) 14A584 F05065  K50 Relé eleva lunas ins- tantáneo	C755 (BK) 9H589 F02027  Y13 Válvula reguladora velocidad ralentí
	C771 (BK) 9H589 F02012  Y108 Inyector 1

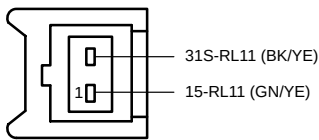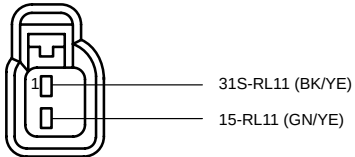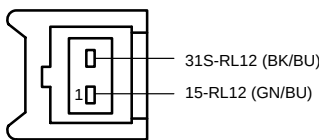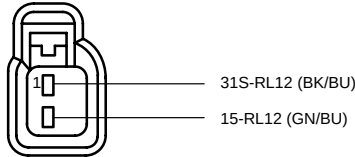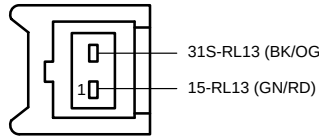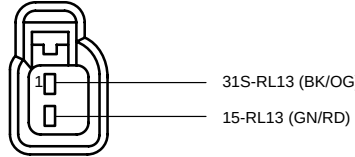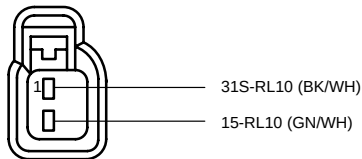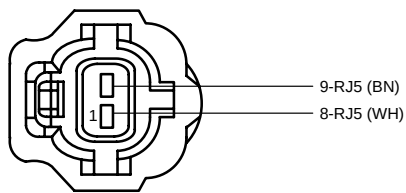
C772 (BK) 9H589 F02012  Y109 Inyector 2	C776 (BK) 9H589 F02058  Y109 Inyector 2
C773 (BK) 9H589 F02012  Y110 Inyector 3	C777 (BK) 9H589 F02058  Y110 Inyector 3
C774 (BK) 9H589 F02012  Y111 Inyector 4	C778 (BK) 9H589 F02058  Y111 Inyector 4
C775 (BK) 9H589 F02058  Y108 Inyector 1	C779 (GY) 9H589 F02027  B10 Sensor (ECT) tem- peratura refrigerante motor

C780 (BK) 12A522 F02027 Y33 Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR)	C785 (BK) 14A584 F02051 M133 Motor del eleva-lunas trasero derecho
C782 (BK) 14A584 F02051 M122 Motor del eleva-lunas, delantera lado conductor	C789 (GY) 14401 F02032 M3 Motor soplador cale-factor
C783 (BK) 14A584 F02051 M123 Motor del eleva-lunas, delantera lado pasajero	C794 (BK) 14A584 F07016 N137 Interruptor de blo-queo/desbloqueo de la puerta del con-ductor
C784 (BK) 14A584 F02051 M132 Motor del eleva-lunas trasero izquier-do	

C795 (BK) 14A584 F07016 31S-AA39B (BK/YE) 31-AA39 (BK) 31S-AA85B (BK/RD) N138 Interrupor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante	C803 (BK) 9H589 F02012 9-RJ3 (BN/WH) 8-RJ3 (WH/VT) B41 Sensor de posición del árbol de levas
C799 (BK) 14401 F06065 31S-AA30 (BK/YE) 31-AA30 (BK) 31S-AA30 (BK/YE) 31-AA30 (BK) N155 Interrupor de desenganche del portón/maletero	C804 (BK) 9H589 F02026 8-RJ3 (WH/VT) 9-RJ3 (BN/WH) B41 Sensor de posición del árbol de levas
C800 (WH) 14405, 14A584 F05061 31S-GL20 (BK/RD) 31S-GL27 (BK/OG) 31S-GL20 (BK) 32-AA27 (WH/GN) 31S-LB1 (BK/BU) 31S-LB26 (BK/OG) N22 Interrupor tapa maletero/portón	C807 (BK) 14A584 F05058 33-AD8 (YE/BU) 34-AD7 (BU/RD) 32-AD6 (WH) M75 Motor retrovisor, lado conductor

C808 (BK)

14A584

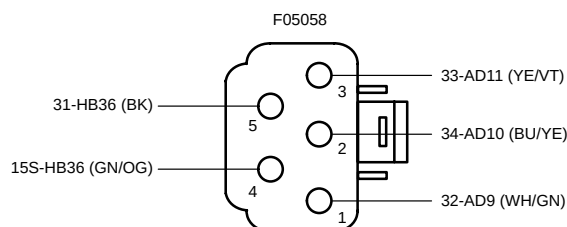


M76
Motor retrovisor, lado pasajero

C810 (BK)

14K733

F03124

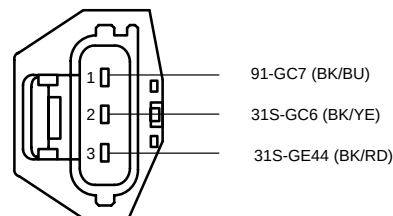

N1
Interruptor nivel líquido de frenos

C811 (BK)

14014


F01005

29S-GL26 (OG/GN)

H5
Bocina antirrobo

C809 (WH)

14401

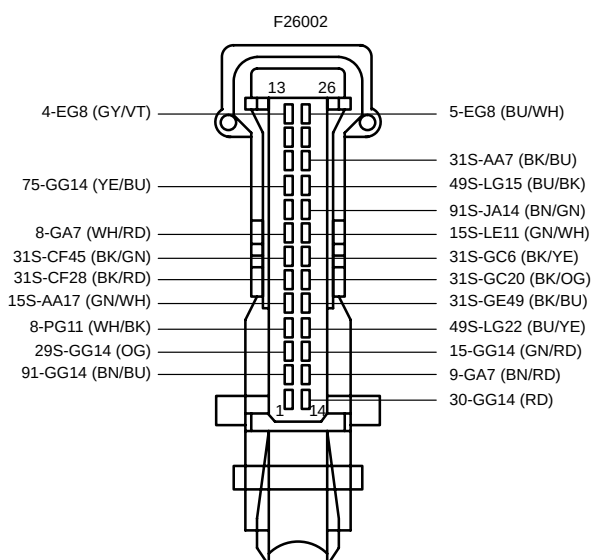


A30
Cuadro de instrumentos

C814 (BK)

14K733

F02005

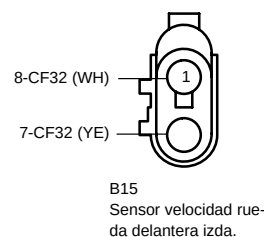


B15
Sensor velocidad rueda delantera izda.








C815 (BK)

14K733

F02005






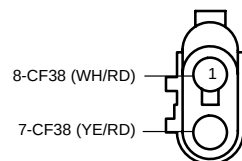


B14
Sensor velocidad rueda delantera dcha.

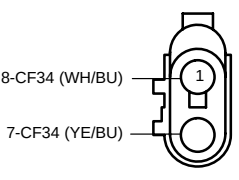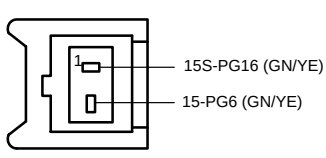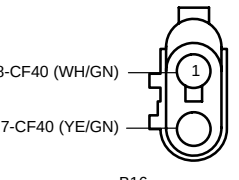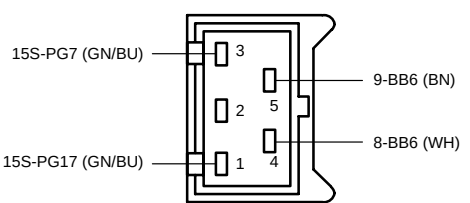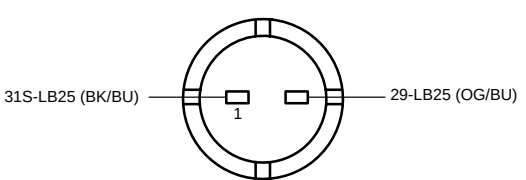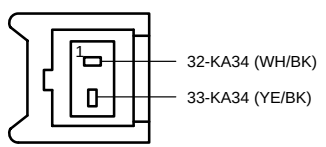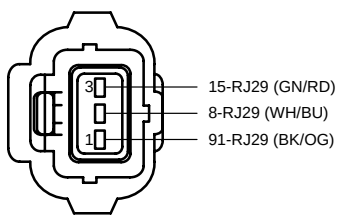
C816 (BK) 14014 F02005  8-CF34 (WH/BU) 7-CF34 (YE/BU) B17 Sensor rueda trasera izquierda	C824 (GN) 14401 F02014  15S-PG16 (GN/YE) 15-PG6 (GN/YE) N82 Interruptor posición pedal freno
C817 (WH) 14014 F02005  8-CF40 (WH/GN) 7-CF40 (YE/GN) B16 Sensor rueda trasera derecha	C825 (RD) 14401 F05012  15S-PG7 (GN/BU) 15S-PG17 (GN/BU) 9-BB6 (BN) 8-BB6 (WH) N81 Interruptor posición pedal embrague
C820 (GY) 14405 F02019  31S-LB25 (BK/BU) 29-LB25 (OG/BU) E57 Luz compartimento motor	C828 (BK) 14K733 F02014  32-KA34 (WH/BK) 33-KA34 (YE/BK) M74 Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones
C823 (BK) 12A690 F03093  15-RJ29 (GN/RD) 8-RJ29 (WH/BU) 91-RJ29 (BK/OG) B11 Sensor velocidad vehículo (VSS)	

C831 (BK) 14K733 F10011 A27 Módulo control velocidad	C836 (BK) 14K733 F03099 E175 Luz del intermitente/ de aparcamiento delantera derecha C837 (BK) 14K733 F03099 E176 Luz del intermitente/ de aparcamiento delantera izquierda
C834 (BK) 14K733 F07017 E7 Faro derecho	C838 (GY) 14K733 F02108 E44 Intermitente lateral dcho.
C835 (BK) 14K733 F07017 E1 Faro izquierdo	C839 (BK) 14K733 F02108 E45 Intermitente lateral izdo.








C849 (BK) 14K733 F05092 32-KA9 (WH/BU) 15-KA9 (GN/RD) 31-KA9 (BK) 32-KA10 (WH/GN) 32-KA11 (WH/BK) M111 Motor del limpiapa- rabisas	C864 (BK) 12A690 con caja de cam- bios manual B5 F03015 15S-LG3 (GN/YE) 15-LG28 (GN/WH) N321 Interruptor de caja de cambios 12A690 con caja de cam- bios manual MTX F02058 15S-LG3 (GN/YE) 15-LG28 (GN/WH) N321 Interruptor de caja de cambios
C862 (BK) 12A690 F02058 15S-LG3 (GN/YE) 15-LG28 (GN/WH) N321 Interruptor de caja de cambios	C870 (BK) 12A522, 12A690 F03101 30-BA10 (RD) 5-EB6 (BU) 4-EB6 (GY) O5 Generador C882 (BK) 14K733 F04030 15S-FA38 (GN/RD) 8-PA13 (WH/RD) 15S-RE8 (GN/YE) 9-PA13 (BN/RD) N76 Interruptor presión doble



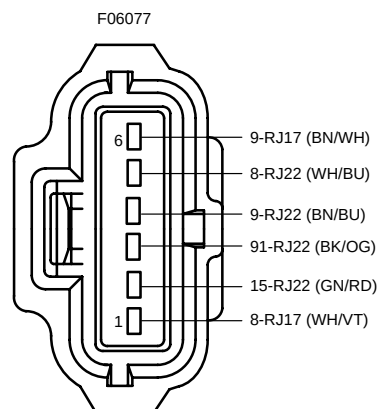
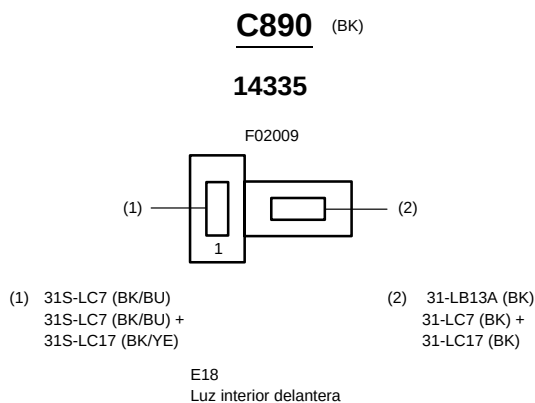

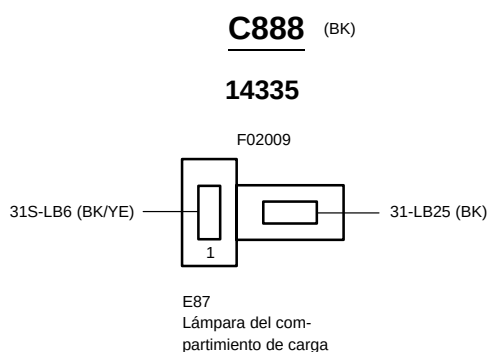
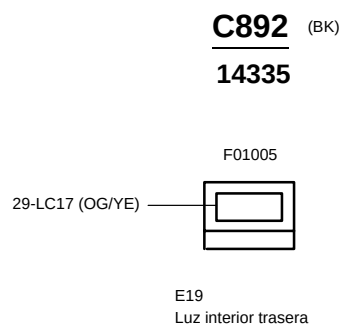
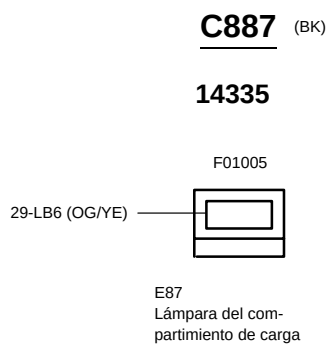


B22
Sensor de flujo de
aire (MAF)






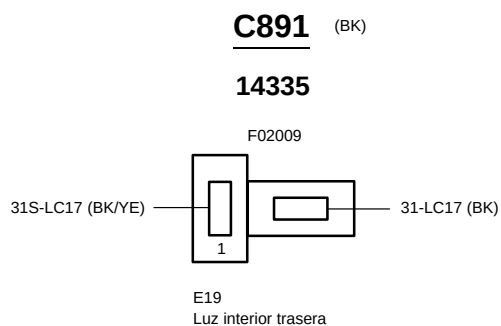


C896 (BK) 14401 F08102 9-PG30 (BN/WH) 91S-GJ7 (BN/RD) 8-PG13 (WH) 9-PG13 (BN) 15-PG13 (GN/YE) 91S-JA8 (BN/BU) 15S-JA8 (GN/RD) 8-PG13 (WH) P13 Muelle relojería	C900 (BK) 12A522 F02027 31S-RL25 (BK/BU) 15-RL25 (GN/BU) Y134 Solenoides de purga del filtro EVAP
C897 (BK) 14K733 F02058 31-GL7 (BK) 31S-GL7 (BK/YE) N21 Interruptor capó	C903 (BK) 9H589 F02066 9-RJ18 (BN/YE) 8-RJ18 (WH/BK) B45 Sensor de detona- ción
C899 (BK) 14335 F01005 29-LC7 (OG/BU) 29-LC7 (OG/BU) + 29-LC17 (OG/YE) E18 Luz interior delante- ra	C904 (GY) 9H589 F02064 8-RJ33 (WH/VT) 9-RJ33 (BN/WH) B135 Sensor de tempera- tura de la culata

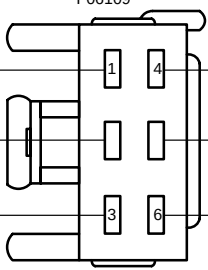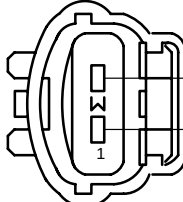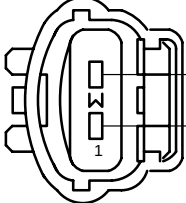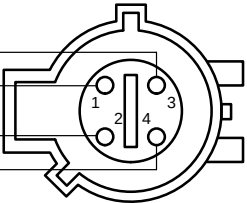C911 (OG) 14401 F01005 29S-LK15 (OG)  R42 Encendedor de cigarrillos delantero	C930 (BK) 14401 F01013  31S-GE44 (BK/RD) N63 Interruptor freno mano
C912 (OG) 14401 F02009 31-HA6 (BK)  29-HA6 (OG/YE) R42 Encendedor de cigarrillos delantero	C931 (GY) 12A522 F06109 31-TA34 (BK)  29S-LK21 (OG/BK) 31S-TA34 (BK/YE) 15S-TA33 (GN/WH) 15-TA21 (GN/BK) 15S-TA21 (GN/BK) N93 Unidad palanca de cambios
C928 (GY) 12A690 F02070  9-TA27 (BN/WH) 8-TA27 (WH/VT) B44 Sensor velocidad turbina caja cambio	C933 (GY) 12A522 F03032 15-RP3 (GN/OG)  15S-RE31 (GN/OG) N316 Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)
C929 (GY) 12A690 F02070  9-RJ29 (BN/BU) 8-RJ29 (WH/BU) B110 Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)	C934 (GN) 12A690 F04124 9-RJ14 (BN)  15-RJ14A (GN/YE) 91S-RJ14 (BK/YE) 8-RJ14 (WH) B47 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq.

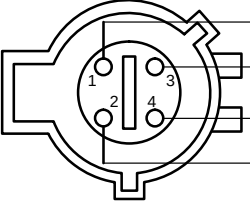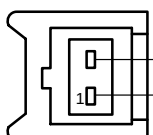
C935 (BU) 12A522, 9H589 F04082  15-RJ15 (GN/BU) 9-RJ15 (BN/RD) 8-RJ15 (WH/RD) 91S-RJ15 (BK/BU) B87 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq.	C939 (BK) 14014, 14A584 F02058  (1) (2) Y17 Altavoz trasero izdo. (1) 8-MD11 (WH/VT) 8-MD29 (WH/VT) (2) 10-MD11 (GY/WH) 10-MD29 (GY/WH)
C936 (BK) 14401 F02012  (2) 31S-BB16 (BK/RD) N208 Interruptor inhibidor de arranque (2) 31S-BB6 (BK/YE) + 31S-BB16A (BK/RD) 31S-BB16 (BK/RD)	C940 (BK) 14014, 14A584 F02058  (1) (2) Y19 Altavoz trasero dcho. (1) 8-MD18 (WH) 8-MD29 (WH/VT) (2) 10-MD18 (GY) 10-MD29 (GY/WH)
C937 (BK) 14A584 F02058  8-MD28 (WH) 10-MD28 (GY) Y28 Altavoz delantero iz- do.	C948 14405 F01013  15S-HB19 (GN/BU) R19 Calefactor luneta trasera
C938 (BK) 14A584 F02058  8-MD28 (WH) 10-MD28 (GY) Y18 Altavoz delantero dcho.	C949 (BK) 14014 F01013  15S-HB19 (GN/BU) R19 Calefactor luneta trasera

C950 14405 F01013 31-HB19 (BK) R19 Calefactor luneta trasera	C957 (BK) 14K733 F02048 15S-FA6 (GN/YE) 31-FA6 (BK) Y16 Embrague compresor A/C
C951 (BK) 14405, 14A584 F01013 15S-HB19 (GN/BU) R19 Calefactor luneta trasera	C960 (GY) 9H589 F04144 8-RS3 (WH/VT) 91-RS3 (BK/WH) 15-RS3 (GN/WH) 31S-RS3 (BK/WH) A149 Módulo de control de conductos del colector de admisión
C954 (BK) 9H589 F01016 31S-GC20 (BK/OG) N17 Interruptor presión aceite	C962 (BK) 9H589 CVH F03093 7-RJ11 (YE/GN) 9-RJ11 (BN/GN) 8-RJ11 (WH/GN) B225 Sensor del transductor de presión del riel de combustible
C956 9H589 F01016 31S-GC20 (BK/OG) N17 Interruptor presión aceite	9H589 ZETEC-E F03124 8-RJ11 (WH/GN) 9-RJ11 (BN/GN) 7-RJ11 (YE/GN) B225 Sensor del transductor de presión del riel de combustible

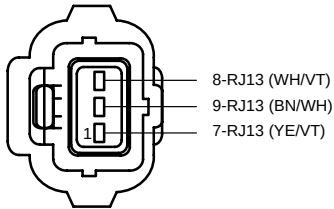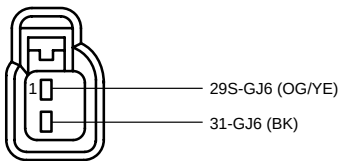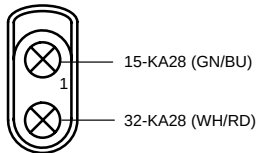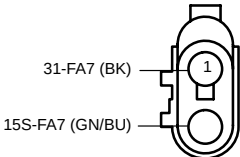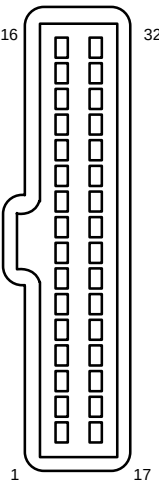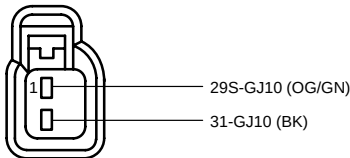C964 (BK) 12A522 F03093  8-RJ13 (WH/VT) 9-RJ13 (BN/WH) 7-RJ13 (YE/VT) B113 Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible	C982 13A840 F02058  29S-GJ6 (OG/YE) 31-GJ6 (BK) H1 Bocina
C971 (BK) 14405, 14A584 F02007  15-KA28 (GN/BU) 32-KA28 (WH/RD) M9 Motor limpiacristal	
C972 (BK) 14K733 F02005  31-FA7 (BK) 15S-FA7 (GN/BU) V7 Diodo embrague compresor A/C	C1000 F32002  16 32 1 17
C981 13A840 F02058  29S-GJ10 (OG/GN) 31-GJ10 (BK) H4 Segunda bocina	A38 Módulo temporizador central


C1001

14K733

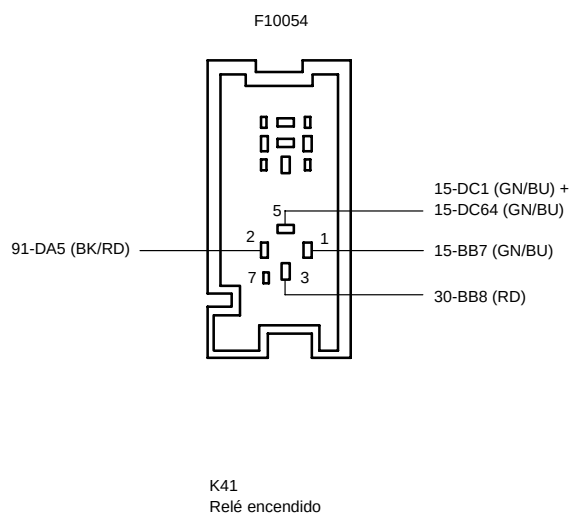


C1006

14K733

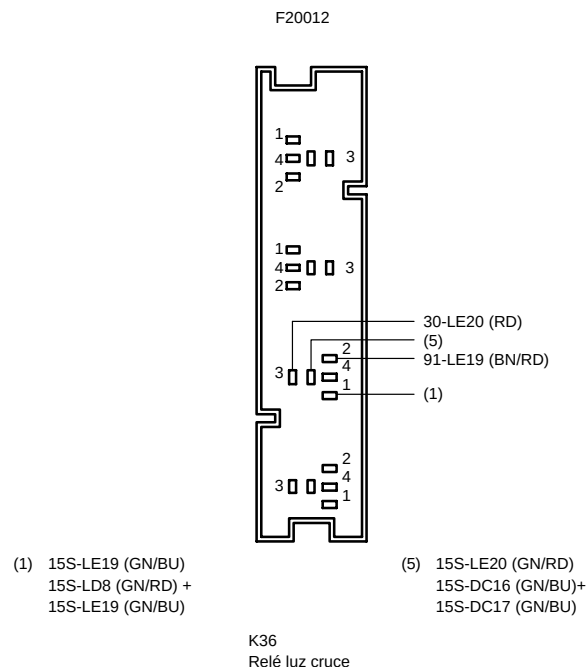


C1005

14K733

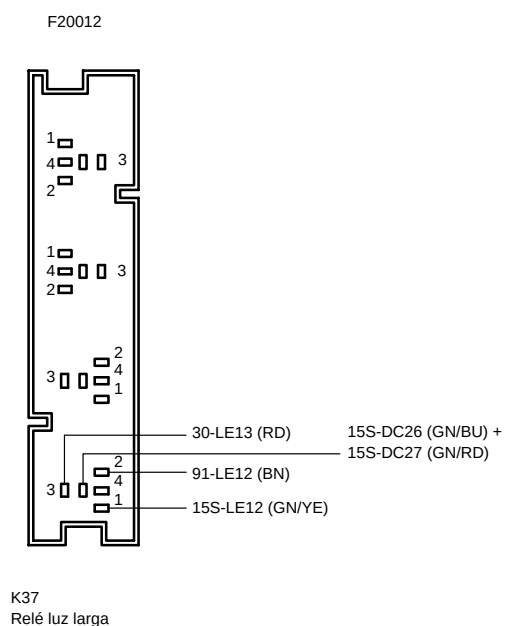

C1007


14K733

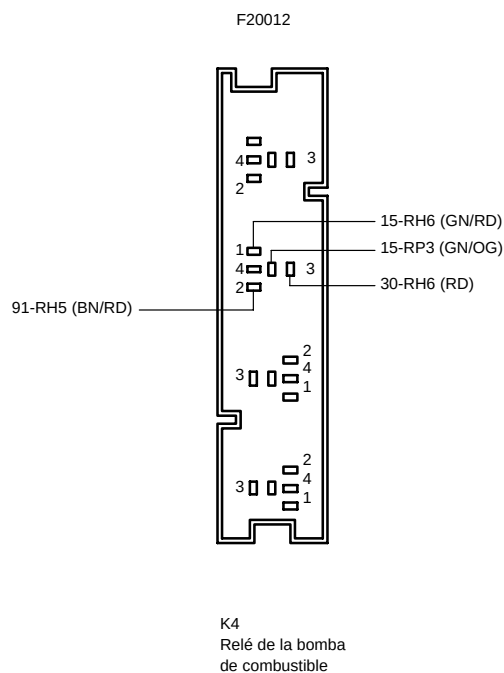

C1008

14K733

F20012

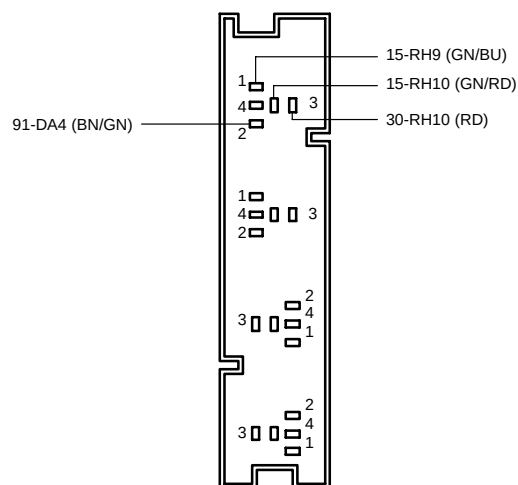


K13
Relé de manteni-
miento de potencia

C1012

14K733

F20012

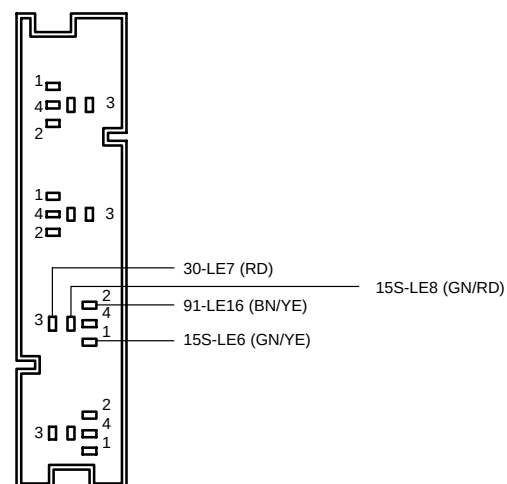


K5
Relé de luces de
conducción diurna
(DTRL)

C1011

14K733

F20012

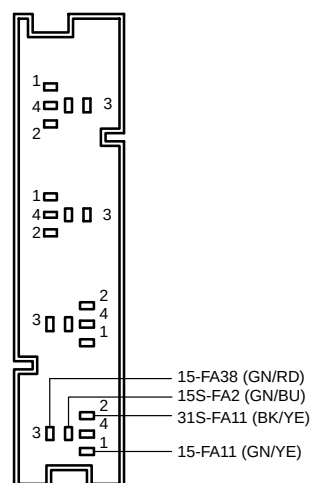


K32
Relé mariposa
abierto (WOT) del
A/C

C1013

14K733

F20012

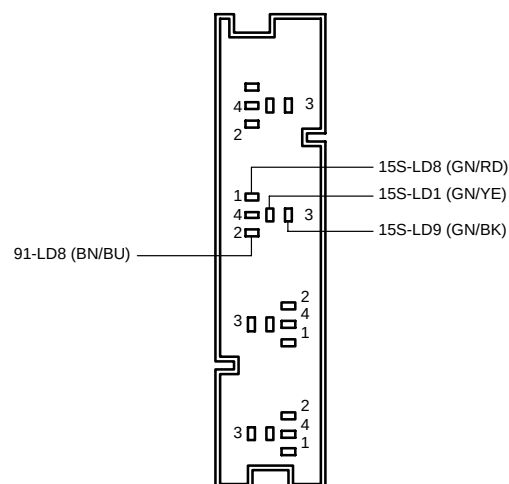


K26
Relé faro antiniebla
delantero

C1015 14K733 F10060 15S-DC2 (GN/BU) 31S-PA7 (BK/BU) 31-PA7 (BK) 15-PA7 (GN/BU) 30-PA8 (RD) K45 Relé ventilador refrigeración motor	C1017 K22 Relé motor arranque
C1016 14K733 F10060 15S-PA1 (GN/YE) 15-PA17 (GN/WH) 31S-PA17 (BK/WH) 30-PA18 (RD) K46 Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad	C1019 F04057 K162 Relé del limpiaparabrisas C1023 F04057 K33 Relé bocina

C1024


F04057

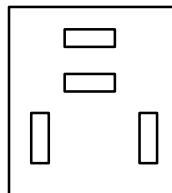

K115
Relé acumulación
batería

C1025

F04056

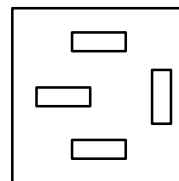

K1
Relé de luneta tra-
sera térmica



CÓDIGOS DE LOCALIZACIÓN DE REPARACIONES DE VEHÍCULOS

PARA PRECISAR LA LOCALIZACIÓN DE UNA REPARACIÓN EN EL VEHÍCULO, SERÁ NECESARIO EL CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN. POR EJEMPLO, SE HA SEÑALADO LA SITUACIÓN DE LA REPARACIÓN CON UNA "X" EN EL CUADRANTE DE LOS DIAGRAMAS DEL VEHÍCULO. VER DIAGRAMAS.

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN, POR EJEMPLO: A4/FU – (BAJO EL SUELO DEL PIE DERECHO DEL CONDUCTOR).

