

MAZDA3

MAZDA3 MPS

Diagrama de cableado

zoom-zoom

JMZ BL1*
JMZ BLA*
JM7 BL*



8/2009 5804-40-09H

Especificaciones europeas (volante a la izquierda), Especificaciones Modelo General (Volante a la izquierda)

ADVERTENCIA

Los trabajos de servicio de un vehículo pueden ser peligrosos. Si no ha recibido entrenamiento técnico apropiado, los riesgos de sufrir heridas, dañar el vehículo o propiedades y realizar mal los trabajos de servicio aumentan. Los procedimientos de servicio recomendados en este manual del taller han sido pensados para los técnicos entrenados por Mazda. Este manual puede ser leído y utilizado por otros técnicos pero no tendrán el entrenamiento y experiencia adecuados para realizar estos servicios con el mínimo riesgo. Sin embargo, todos los que realicen trabajos utilizando este manual deberán estar al tanto de los procedimientos de seguridad generales.

Este manual contiene "Advertencias" y "Precauciones" que los técnicos deberán tener en cuenta ya que describen situaciones y riesgos no cubiertos por la experiencia general de los encargados del servicio. Permitirán reducir el riesgo de sufrir heridas y de realizar un servicio o reparación incorrecto que pudiera dañar el vehículo o hacerlo menos seguro. Debemos aclarar que las "Advertencias" y "Precauciones" no pretenden cubrir todas las posibilidades. Sería imposible, en un manual de esta naturaleza, aclarar todas las precauciones necesarias para evitar todas las consecuencias adversas que pudieran ocurrir si no se siguen exactamente los procedimientos indicados.

Los procedimientos recomendados y descritos en este manual son métodos efectivos para realizar el servicio y las reparaciones. En algunos casos será necesario utilizar herramientas específicamente diseñadas para el trabajo. Las personas que usen procedimientos y herramientas que no sean las recomendadas por Mazda Motor Corporation deben asegurarse cuidadosamente que su seguridad personal ni la seguridad del vehículo corran riesgos.

Las descripciones de este manual, sus figuras y especificaciones son las últimas al momento de su publicación, y Mazda Motor Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y alterar el contenido de este manual sin aviso previo ni incurrir en obligación alguna.

Las piezas que deban ser reemplazadas deberán serlo hechas por piezas de repuesto genuinas de Mazda o por piezas cuya calidad sea igual a las piezas genuinas de Mazda. Las personas que usen piezas de calidad diferente de las piezas genuinas de Mazda deben asegurarse cuidadosamente que su seguridad personal ni la seguridad del vehículo corran riesgos.

Mazda Motor Corporation no se responsabiliza por ningún problema que ocurra debido al uso de este manual. Entre las causas de tales problemas se incluye sin que sea una limitante la falta de entrenamiento, el uso de herramientas inadecuadas, el uso de piezas de repuesto de calidad inferior a las de las piezas de repuesto genuinas de Mazda, o no estar al tanto de las revisiones de este manual.

MAZDA3

MAZDA3 MPS

Diagrama de cableado

PREFACIO

El diagrama de cableado incorpora el esquema de cableado del Mazda3, Mazda3 MPS y equipos opcionales disponibles. El diagrama del vehículo actual varía ligeramente dependiendo del equipo opcional o las especificaciones locales, o ambos.

Para reparar y mantener correctamente, es importante que se familiarice correctamente con este manual, y se debe mantener en un lugar seguro para rápida y fácil referencia.

Todos los contenidos de este manual, incluyendo dibujos y especificaciones, son los últimos disponibles en el momento de la impresión.

Como ocurren modificaciones que afectan la reparación o el mantenimiento, la información suplementaria relevante a este volumen estará disponible en los concesionarios Mazda. Este manual debe ser mantenido al día.

Mazda Motor Corporation se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los contenidos de este manual sin obligación ni notificación por adelantado.

Mazda Motor Corporation se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los contenidos de este manual sin obligación ni notificación por adelantado.

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPÓN

VIGENCIA:

Este manual sirve para los vehículos que tienen los números de identificación del vehículo(VIN) de la siguiente página.

INDICE

TITULO	SECCION
INFORMACION GENERAL	00
MOTOR	01
SUSPENSION	02
TRANSMISION/EJE	03
FRENOS	04
TRANSMISION/ TRANSAXLE	05
DIRECCION	06
CALENTADOR, VENTILACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE (HVAC)	07
SISTEMAS DE SEGURIDAD	08
CARROCERIA Y ACCESORIOS	09
INDICE ALFABETICO	AI

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO(VIN)
(NUMERO DE CHASIS)

Especificaciones para Europa (Volante a la izquierda, Reino Unido)

JMZ BL12F60# 100001-
JMZ BL12F70# 100001-
JMZ BL12Y20# 100001-
JMZ BL12Z20# 100001-
JMZ BL12Z50# 100001-
JMZ BL14F60# 100001-
JMZ BL14F70# 100001-
JMZ BL14Y20# 100001-
JMZ BL14Z20# 100001-
JMZ BL14Z50# 100001-
JMZ BLA2A60# 100001-
JMZ BLA2C60# 100001-
JMZ BLA2F70# 100001-
JMZ BLA2G60# 100001-
JMZ BLA4360# 100001-
JMZ BLA4A60# 100001-
JMZ BLA4C60# 100001-
JMZ BLA4F70# 100001-
JMZ BLA4G60# 100001-

Especificaciones generales (volante a la izquierda), Consejo de Cooperación del Golfo, China

JM7 BL04F**# 100001-
JM7 BL04Z**# 100001-
JM7 BL12F**# 100001-
JM7 BL12Z**# 100001-
JM7 BL14F**# 100001-
JM7 BL14Z**# 100001-
JM7 BL22F**# 100001-
JM7 BL22Z**# 100001-
JM7 BL24F**# 100001-
JM7 BL24Z**# 100001-

INDICE DEL SISTEMA

00 INFORMACION GENERAL

R	LECTURA DE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO	
	CODIGO DE NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VIN).....	2
	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VIN).....	3
	CONTENIDOS DE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO.....	4
	PUNTOS A TIERRA.....	5
	DIAGRAMA DE CIRCUITO DEL SISTEMA/DIAGRAMA DE CONECTORES.....	6
	DIAGRAMA DE RUTEO.....	8
	SIMBOLOS DE MAZOS DE CONDUCTORES.....	9
	CODIGO DE COLOR DE CABLEADO.....	9
	SIMBOLOS.....	9
	ADVERTENCIA DE SERVICIO Y PRECAUCION PARA VEHICULOS CON SISTEMA DE BOLSA DE AIRE SRS.....	12
	ADVERTENCIA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS CON FAROS DE DESCARGA.....	12
	ABREVIATURAS USADAS EN ESTE MANUAL.....	12
P	PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA ELECTRICO	14

CONECTOR DE ALIMENTACION, TIERRA Y COMUN

E	ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRICO	
	SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE	
	AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON.....	18
	CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE	
	AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON.....	22
F	CAJA DE FUSIBLES	26, 28
C	LISTA DE CONECTORES COMUNES	38
G	PUNTO A TIERRA	50

CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS

D	CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS	54
----------	--	----

01 MOTOR

12	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
	LF, MZR 2.0 DISI i-stop, MZ-CD 1.6 (Y6), MZR-CD 2.2, L3 Turbo.....	62
	Z6.....	64
13	SISTEMA DE AIRE DE ADMISION (MZ-CD 1.6 (Y6))	66
14	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
	LF, MZR 2.0 DISI i-stop, Z6.....	68
	L3 Turbo.....	74
	CALENTADOR DE COMBUSTIBLE	
	MZR-CD 2.2.....	70
	MZ-CD 1.6 (Y6).....	72
17	SISTEMA DE CARGA	
	LF, MZR 2.0 DISI i-stop, Z6, MZR-CD 2.2, L3 Turbo.....	76
	MZ-CD 1.6 (Y6).....	78
19	SISTEMA DE ARRANQUE	
	ATX.....	80
	MTX / SIN SISTEMA DE i-stop.....	82
	CON SISTEMA DE i-stop.....	86
20	SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO (LF, MZR 2.0 DISI i-stop, Z6, MZ-CD 1.6 (Y6), MZR-CD 2.2, L3 Turbo)	90
40	SISTEMA DE CONTROL	
	LF.....	92
	Z6 (INCLUYE INFORMACION DE CONTROL DE TRANSAXLE AUTOMATICO).....	112
	MZR-CD 2.2.....	136
	MZ-CD 1.6 (Y6).....	154
	MZR 2.0 DISI i-stop.....	172
	L3 Turbo.....	194
	SISTEMA DE CONTROL DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE (MZ-CD 1.6 (Y6)).....	170

04 FRENOS

13	SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	212
15	CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICA	214

05 TRANSMISION/TRANSAXLE

17	TRANSAXLE AUTOMATICA	
	SISTEMA DE CONTROL DE EC-AT (FS5A-EL).....	218
18	MECANISMO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUTOMATICA	
	SISTEMA DE INTERBLOQUEO DE LLAVE.....	230
	SISTEMA DE BLOQUEO DE CAMBIO.....	230

06 DIRECCION

14	DIRECCION HIDRAULICA	
	SISTEMA DE DIRECCION ASISTIDA ELECTRO HIDRAULICA (EHPAS).....	232

07 CALENTADOR, VENTILACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE (HVAC)

40	SISTEMA DE CONTROL	
	SISTEMA DE CALENTADOR Y ACONDICIONADOR DE AIRE	
	ACONDICIONADOR DE AIRE MANUAL.....	234
	ACONDICIONADOR DE AIRE AUTOMATICO.....	240
	CONTROL DE COMPRESOR DE A/C.....	248
	CALEFACTOR PTC.....	250
	SISTEMA DE CALENTADOR DE AGUA.....	252

08 SISTEMAS DE SEGURIDAD

10	SISTEMA DE BOLSA DE AIRE (INCLUYE INFORMACION DE CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR)	254
-----------	---	-----

09 CARROCERIA Y ACCESORIOS

12	VIDRIOS / VENTANILLAS / ESPEJOS	
	DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA (INCLUYE INFORMACION SOBRE EL ESPEJO EXTERIOR CON CALENTADOR).....	262
	SISTEMA DE VENTANILLAS ELECTRICAS	
	PROTECCION DE RETENEDOR DE AUTO REVERSA:	
	TODAS LAS VENTANILLAS.....	264
	PROTECCION DE RETENEDOR DE AUTO REVERSA:	
	VENTANILLA DEL LADO DEL CONDUCTOR.....	282
	ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO.....	272
	ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL.....	272
	ESPEJO CON ATENUADOR AUTOMATICO.....	276
	SISTEMA DE PARABRISAS CALEFACCIONADO	
	LF, Z6, MZ-CD 1.6 (Y6), MZR-CD 2.2.....	278
	MZR 2.0 DISI i-stop.....	280
	L3 Turbo.....	288
13	ASIENTOS	
	CALEFACCION DE ASIENTO.....	290
	MEMORIA DE ASIENTO ELECTRICO.....	294
14	SEGURIDAD Y CERRADURAS	
	SISTEMA DE CERRADURA DE PUERTA	
	SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE	
	AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON, TPMS.....	302
	CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE	
	AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON, TPMS.....	312
	SISTEMA DE INMOVILIZADOR.....	338
	SISTEMA ANTIRROBO.....	340
15	TECHO SOLAR	342
18	SISTEMAS DE LUCES	
	FARO.....	344
	LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA.....	354
	LUZ DEL BAUL.....	354
	LUZ DE PLACA DE MATRICULA.....	356
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO.....	356
	LUZ DE COLA.....	356
	LUZ DE NEBLINA.....	358
	LUZ DE AVISO DE PELIGRO Y VIRAJE.....	360
	LUZ DE MARCHA ATRAS.....	364
	LUZ DE FRENO.....	366
	LUZ DE FRENO MONTADA EN LO ALTO.....	366
	LUZ INTERIOR.....	368
	LUZ DE MAPA.....	368
	LUZ DE PISO.....	370
	ILUMINACION INDIRECTA DE INTERRUPTOR DE VENTANILLAS ELECTRICAS.....	370
	ILUMINACION DE ESPEJO COSMETICO.....	370
	SISTEMA DE NIVELACION MANUAL DE FAROS.....	372
	SISTEMA DE NIVELACION AUTOMATICA DE FAROS.....	374
	AFS (SISTEMA ADAPTATIVO DE LUCES DELANTERAS).....	374
	ILUMINACION.....	378
19	SISTEMA DE LAVADOR / LIMPIADOR	
	LIMPIADOR Y LAVADOR.....	384
	LIMPIADOR DE FARO.....	390
20	ENTRETENIMIENTO	
	TOMA DE ACCESORIOS.....	392
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS.....	392
	SISTEMA DE AUDIO	
	SIN AUDIO TIPO Bose®.....	394
	AUDIO TIPO Bose®.....	400
	SISTEMA Bluetooth	
	(SISTEMA DE TELÉFONO MANOS LIBRES (HF/TEL)).....	414
21	SISTEMA ELECTRICO	
	SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE	
	AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON.....	418
	CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE	
	AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON.....	422
22	INFORMACION DE INSTRUMENTOS / CONDUCTOR	
	GRUPO DE INSTRUMENTOS.....	426
	BOCINA.....	442
	EXHIBICION DE INFORMACION	
	SIN SISTEMA DE NAVEGACION DE AUTOMOVIL.....	444
	CON SISTEMA DE NAVEGACION DE AUTOMOVIL.....	448
	SISTEMA DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO.....	454
	SISTEMA DE MONITOREO DE VEHICULO TRASERO.....	458
40	SISTEMA DE CONTROL	
	BCM (MODULO DE CONTROL DE LA CARROCERIA).....	462

AI INDICE ALFABETICO


INDICE ALFABETICO.....	466
------------------------	-----

Los dos dígitos (ID de sección) indicados delante de cada título son usados comúnmente con el Manual del taller.


00R Lectura de los diagramas de cableado

CODIGO DE NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VIN)

Especificaciones para Europa (Volante a la izquierda, Reino Unido)

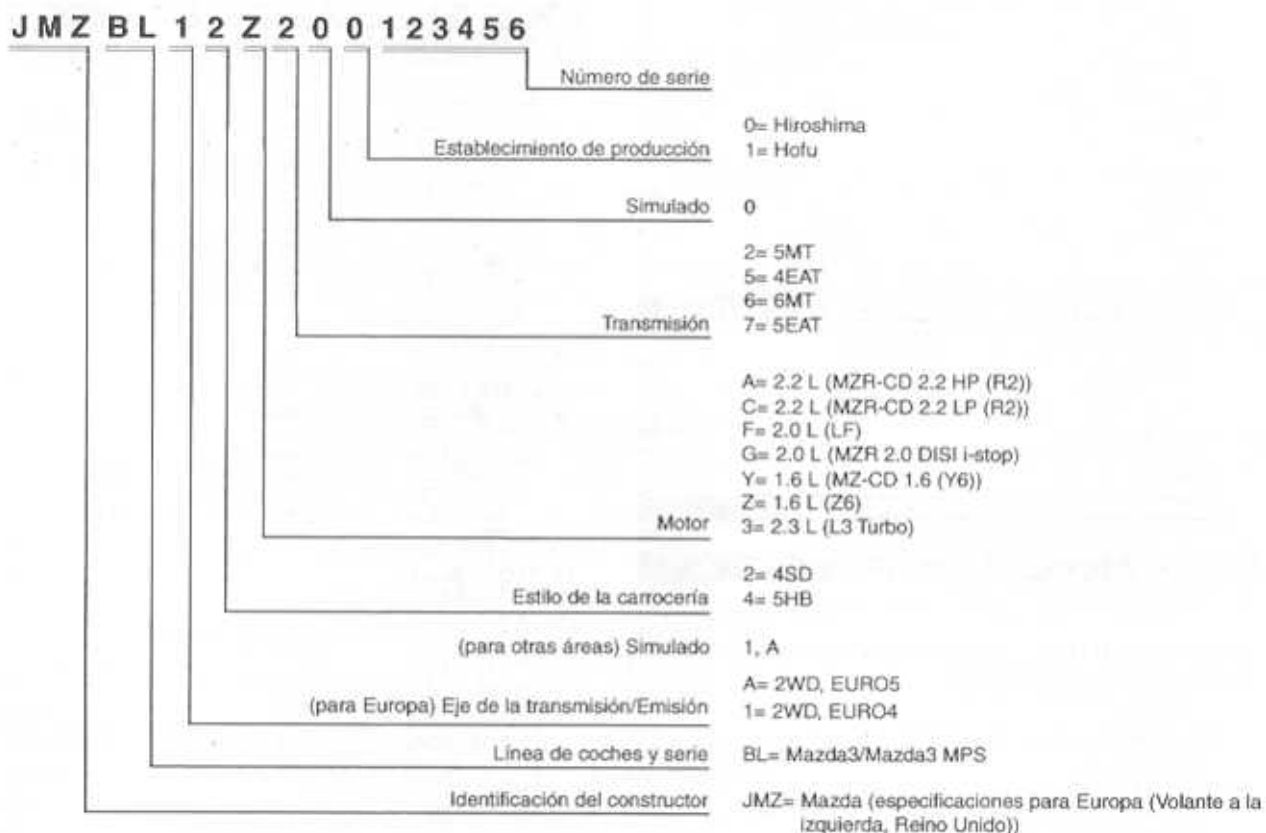

Especificaciones generales (volante a la izquierda), Consejo de Cooperación del Golfo, China

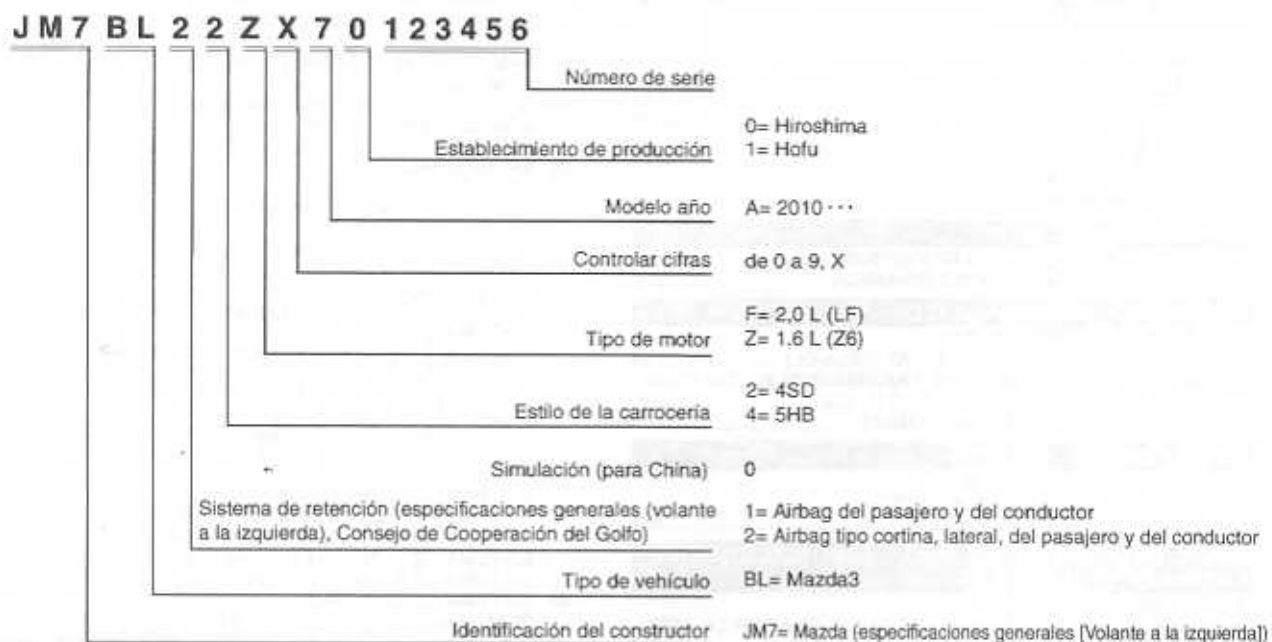

Lectura de los diagramas de cableado 00R

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VIN)

Especificaciones para Europa (Volante a la izquierda, Reino Unido)

JMZ BL12F60# 100001-
JMZ BL12F70# 100001-
JMZ BL12Y20# 100001-
JMZ BL12Z20# 100001-
JMZ BL12Z50# 100001-
JMZ BL14F60# 100001-
JMZ BL14F70# 100001-
JMZ BL14Y20# 100001-
JMZ BL14Z20# 100001-
JMZ BL14Z50# 100001-
JMZ BLA2A60# 100001-
JMZ BLA2C60# 100001-
JMZ BLA2F70# 100001-
JMZ BLA2G60# 100001-
JMZ BLA4360# 100001-
JMZ BLA4A60# 100001-
JMZ BLA4C60# 100001-
JMZ BLA4F70# 100001-
JMZ BLA4G60# 100001-

Especificaciones generales (volante a la izquierda), Consejo de Cooperación del Golfo, China

JM7 BL04F**# 100001-
JM7 BL04Z**# 100001-
JM7 BL12F**# 100001-
JM7 BL12Z**# 100001-
JM7 BL14F**# 100001-
JM7 BL14Z**# 100001-
JM7 BL22F**# 100001-
JM7 BL22Z**# 100001-
JM7 BL24F**# 100001-
JM7 BL24Z**# 100001-

00R Lectura de los diagramas de cableado

CONTENIDOS DE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO

- Este manual trata las secciones indicadas a continuación.

INFORMACIÓN GENERAL	R	Lectura de los diagramas de cableado	Una explicación sobre cómo utilizar y leer los diagramas de cableado, cómo utilizar los aparatos de comprobación, los conectores y mazos de verificación, y cómo localizar problemas
	P	Procedimientos generales del sistema eléctrico	
	E	Esquema de cableado eléctrico	Indica los fusibles principales y otros fusibles para cada sistema
	00	F Sistema de cableado completo del bloque de fusibles	Indica los conectores y circuitos internos
	J	Sistema de cableado completo de caja de conexión/caja de unión	
	C	Lista de conectores comunes	Indica los conectores comunes en todo el sistema
	G	Punto a tierra	Ruta de conexiones a tierra desde y hacia la batería
	D	Conector de estacionamiento de datos	
MOTOR	01	12 Sistema de enfriamiento 13 Sistema de aire de admisión 14 Sistema de combustible 17 Sistema de carga 18 Sistema de encendido 19 Sistema de arranque 20 Sistema de control de crucero 40 Sistema de control	
SUSPENSION	02	12 Ruedas y neumáticos	
TRANSMISION/EJE	03	16 Tracción en las cuatro ruedas	
FRENOS	04	13 Sistema de antibloqueo de frenos 14 Sistema de control de tracción 15 Control de estabilidad dinámica 16 Control de estabilidad dinámica/Control de estabilidad antirrollo	
TRANSMISION/TRANSAXLE	05	13 Transmisión automática 14 Mecanismo de cambio de transmisión automática 17 Transaxle automático 18 Mecanismo de cambio de transaxle automático	Indica los diagramas de conectores y circuitos, los diagramas de localización de conectores y componentes.
DIRECCION	06	13 Dirección asistida eléctrica (EPS) 14 Dirección hidráulica	
CALENTADOR, VENTILACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE (HVAC)	07	40 Sistema de control	
SISTEMAS DE SEGURIDAD	08	10 Sistema de bolsas de aire 11 Cinturones de seguridad	
CARROCERÍA Y ACCESORIOS	09	12 Vidrios/Ventanillas/Especios 13 Asientos 14 Seguridad y cerraduras 15 Techo solar 16 Revestimiento exterior 18 Sistemas de luces 19 Sistema de limpiadores/lavadores 20 Entretención 21 Sistemas eléctricos 22 Instrumentos/Información de conducción 40 Sistema de control	
	AI	Índice alfabético	Se asigna un número de página a cada componente del diagrama de circuito


Dependiendo del modelo de vehículo, estas secciones pueden ser diferentes.

PUNTOS A TIERRA


- Indica los puntos a tierra del mazo de conductores.

PUNTO A TIERRA

00G-a

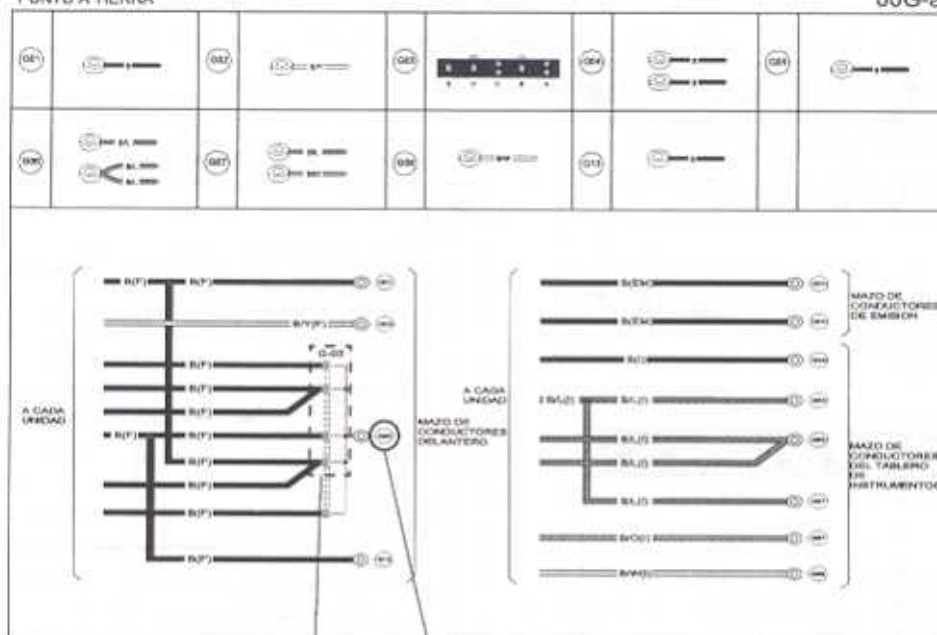

Indicación de tierra


En el vehículo	Indicación
	En el circuito 

Respecto a los diagramas de circuito y puntos a tierra

Los números de conexión a tierra del diagrama de circuito del sistema corresponden a aquellos en el diagrama de puntos a tierra.

LUZ DE NEBLINA DELANTERA

0918-2

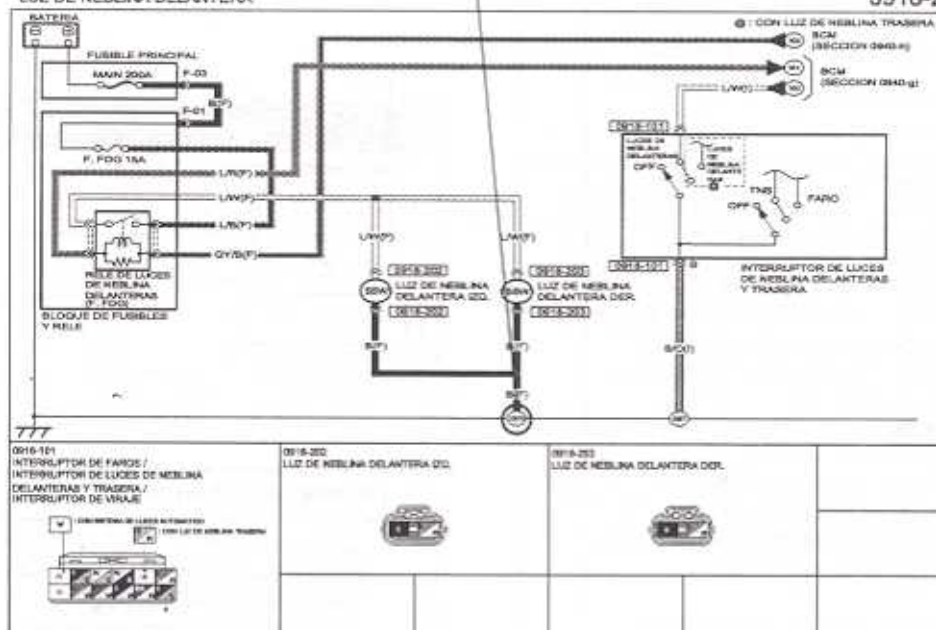

00R Lectura de los diagramas de cableado

DIAGRAMA DE CIRCUITO DEL SISTEMA/DIAGRAMA DE CONECTORES

- Estos diagramas indican los circuitos para cada sistema, desde la fuente de alimentación hasta la tierra. El lado de la fuente de alimentación se encuentra en la parte superior de la página, y el lado de la tierra se encuentra en la parte inferior. Los diagramas describen los circuitos con el interruptor de encendido en OFF. A continuación hay una explicación de los diferentes puntos del diagrama.

Nombre del sistema

El número indica que el circuito continúa en el diagrama de sistema indicado.


{ } : NOMBRE INDICADO EN CUBIERTA DE CAJA DE FUSIBLES

Código de conector


El prefijo indica el sistema en que se usa el conector.

- F: Conectores del bloque de fusibles principal
- J: Conectores de caja de conexiones
- C: Conectores comunes
- G: Conectores a tierra
- D: Conector de eslabonamiento de datos
- 0112: Conectores del sistema de enfriamiento
- 0113: Conectores del sistema de aire de admisión
- 0114: Conectores del sistema de combustible
- 0117: Conectores del sistema de carga
- 0118: Conectores del sistema de encendido
- 0119: Conectores del sistema de arranque
- 0120: Conectores del sistema de control de cruce
- 0140: Conectores del sistema de control del motor
- 0212: Ruedas y conectores de neumáticos
- 0318: Conectores de tracción en las cuatro ruedas
- 0413: Conectores del sistema antibloqueo de frenos
- 0414: Conectores del sistema de control de tracción
- 0415: Conectores del control de estabilidad dinámica
- 0418: Conectores de control de estabilidad dinámica/Control de estabilidad antiolido
- 0513: Conectores de transmisión automática
- 0514: Conectores del mecanismo de cambio de la transmisión automática
- 0517: Conectores del transaxle automático
- 0518: Conectores del mecanismo de cambio de la transmisión automática
- 0613: Conectores de dirección asistida eléctrica (EPS)
- 0614: Conectores de dirección hidráulica
- 0740: Conectores del sistema de control de calefacción, ventilación y acondicionador de aire (HVAC)
- 0810: Conectores de sistema de bolsas de aire
- 0811: Conectores de cinturones de seguridad
- 0912: Conectores de vidrios/ventanillas/espejos
- 0913: Conectores de asientos
- 0914: Conectores de seguridad y cerraduras
- 0915: Conectores de techo solar
- 0916: Conectores del revestimiento exterior
- 0918: Conectores de sistemas de luces
- 0919: Conectores de sistema de limpiadores/lavadores
- 0920: Conectores de entretenimiento
- 0921: Sistemas eléctricos
- 0922: Conectores de instrumentos/Información de conducción
- 0940: Sistema de control



SISTEMA DE CALENTADOR Y ACONDICIONADOR DE AIRE (A)

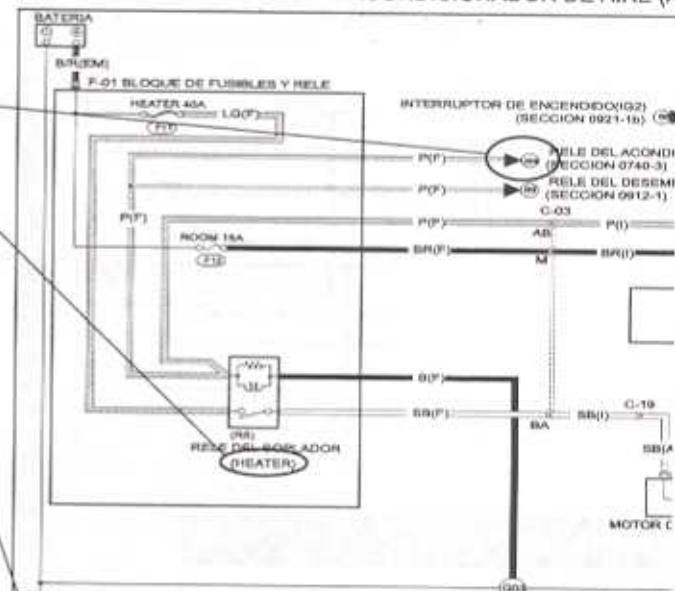

0740-201A UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR



0740-201B UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR

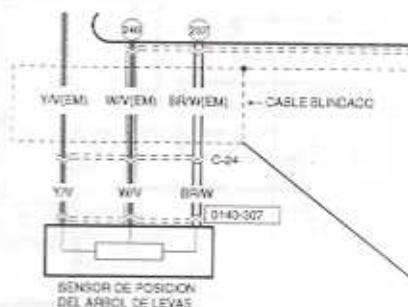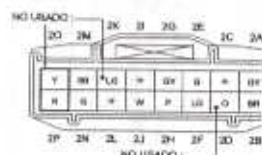

Indica cable blindado.*

*Cable blindado:
Impide las perturbaciones ocasionadas por las interferencias eléctricas.
El cable está cubierto con un tejido metálico para conectar a tierra.

Símbolo de corriente

La corriente fluye en el sentido de la flecha.

Comunicación múltiple

Indica comunicación con las partes conectadas.
Se transmiten señales entre las partes conectadas.

Código del sistema

Código de color del cable (símbolo del mazo de conductores)

- Los cables de dos colores se indican con un símbolo de dos letras. El primero indica el color de base del cable, el segundo indica el color de la raya.

Por ejemplo:

W/R indica cable blanco con una raya roja


BR/Y indica cable marrón con una raya amarilla

Símbolo

(Ejemplo)



- El símbolo del mazo de conductores está entre paréntesis después del símbolo del mazo de conductores (consultar la página GI-9).

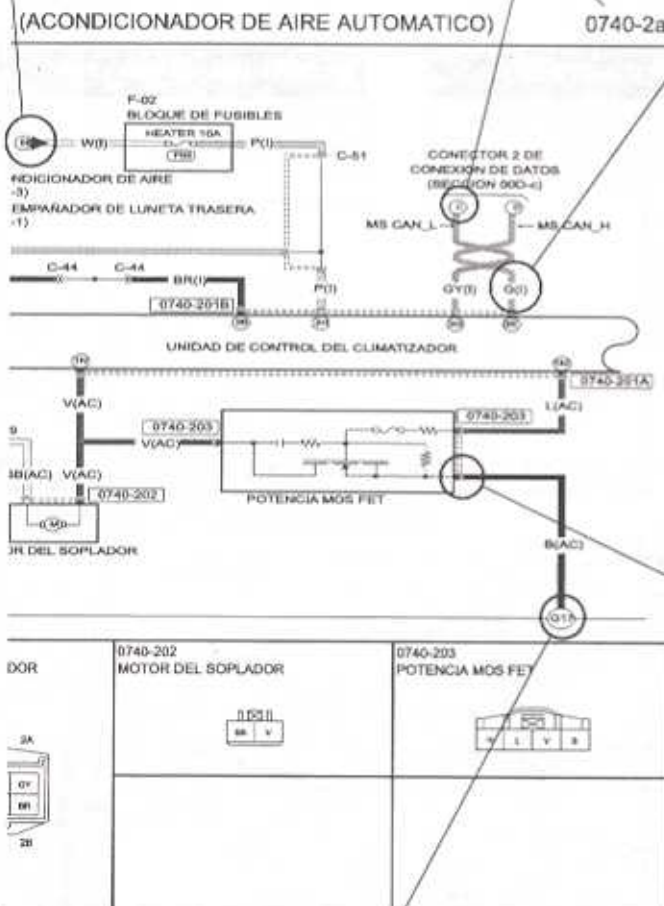


Símbolos de conector

- Los conectores macho y hembra se representan en los diagramas de conectores y circuito tal como se indica a continuación.

		Símbolo de diagrama de circuito	Símbolo de diagrama de conector
Macho			
Hembra			

- Los conectores iguales se unen con líneas punteadas entre los símbolos de conectores.
- Los diagramas de conectores indican los conectores del lado del mazo de conductores. El terminal indica la vista desde el lado del mazo de conductores.

(Ejemplo)

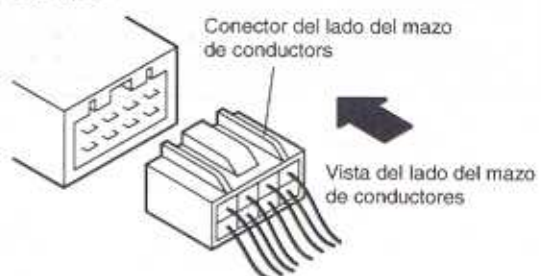

- Los colores de los conectores excepto el blanco leche se indican en sus ubicaciones.
- Los terminales no usados se indican con un *.

Números de puntos a tierra

Un mazo de conductores a tierra se representa diferente de un punto a tierra de una unidad.

Tipo de puntos a tierra	Símbolo
Mazo de conductores	
Unidad	
Detector	

00R Lectura de los diagramas de cableado

DIAGRAMA DE RUTEO

- El diagrama de ruta indica donde se encuentran los componentes eléctricos en el diagrama de circuito del sistema por la indicación en la ilustración y los símbolos de conector.

Símbolo de conector

Indica el sistema que usa el conector.

(Ejemplo)

Conector	Símbolo
Conectores comunes	C-11
Conectores de sistema	0912-301


Símbolo de punto a tierra

Indica los puntos a tierra en los diagramas de sistema.

Nombre del componente

Indica los nombres de los componentes en los diagramas de ruta.

DESEMPAÑADOR DE LUNETA TRASERA (INCLUYE INFORMACION SOBRE EL ESPEJO EXTERIOR CON CALENTADOR) 0912-1

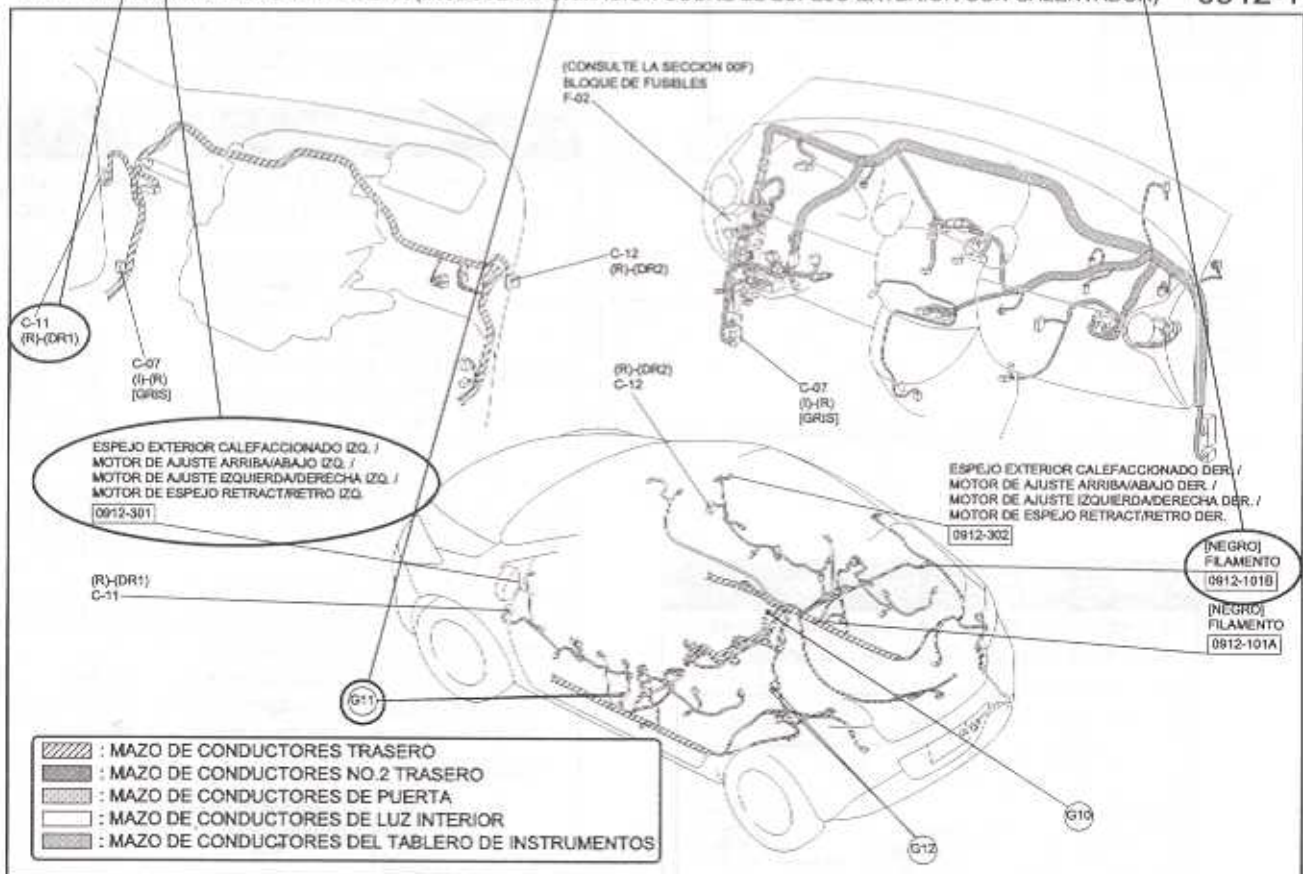

Lectura de los diagramas de cableado 00R


SIMBOLOS DE MAZOS DE CONDUCTORES

DESCRIPCION DEL MAZO DE CONDUCTORES	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MAZO DE CONDUCTORES	SIMBOLO
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO	(F)	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.1	(DR1)
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO NO.2	(F2)	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.2	(DR2)
MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR	(E)	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.3	(DR3)
MAZO DE CONDUCTORES DEL PANEL DE CONTROL	(D)	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.4	(DR4)
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO	(R)	MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO	(FR)
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.2	(R2)	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR	(IN)
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.3	(R3)	MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIR	(AC)
MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS	(I)	MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION	(INJ)
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION	(EM)	MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO	(HB)
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2	(EM2)		
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.3	(EM3)		













CODIGO DE COLOR DE CABLEADO









COLOR	CODIGO	COLOR	CODIGO
AMARILLO	Y	NARANJA	O
AZUL	L	NEGRO	B
AZUL CIELO	SB	ROJO	R
AZUL OSCURO	DL	ROSADO	P
BLANCO	W	VERDE	G
CANELA	T	VERDE CLARO	LG
CELESTE	LB	VERDE OSCURO	DG
GRIS	GY	VIOLETA	V
MARRON	BR		






SIMBOLOS

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Batería 	- Genera la electricidad por una reacción química. - Suministra corriente directa a los circuitos.	Lámpara 	Emite luz y genera calor cuando la corriente fluye por el filamento.
Tierra (1) 	- Punto de conexión a la carrocería del vehículo u otro cable a tierra donde la corriente fluye del terminal positivo al terminal negativo de la batería. - Tierra (1) indica un punto a tierra en la carrocería a través del mazo de conductores.	Resistencia 	- Una resistencia con un valor constante. - Principalmente usada para proteger componentes eléctricos de un circuito manteniendo el voltaje predeterminado.
Tierra (2) 	Tierra (2) indica un punto a tierra en donde un componente se conecta a tierra directamente en la carrocería.	Motor 	Covierte energía eléctrica en energía mecánica.
Tierra (3) 	Observaciones La corriente no fluirá desde un circuito si la conexión a tierra es defectuosa.		

00R Lectura de los diagramas de cableado

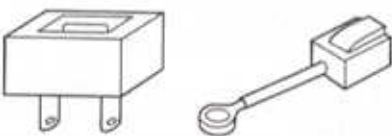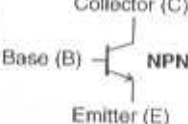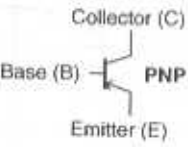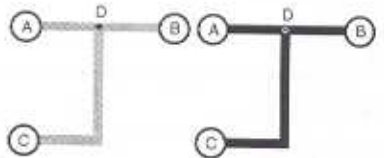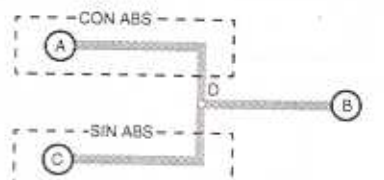Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Fusible 	- Se funde cuando la corriente que fluye excede la especificada para el circuito, interrumpiendo el flujo de corriente. Precauciones - No cambie por fusibles que excedan la capacidad especificada. <Tipo lámina> <Tipo tubo>  <Tipo cartucho> <Eslabón fusible> 	Bomba 	Aspira y descarga gases y líquidos.
Fusible(Para fusibles de alto voltaje)/ Eslabón fusible 		Encendedor de cigarrillos 	Bobina eléctrica que genera calor.
Toma accesoria 	Fuente de alimentación interior.	Bocina 	Genera sonido cuando fluye la corriente.
Transistor (1) Collector (C) Base (B) Emitter (E) NPN 	- Componente de conmutación eléctrica. - Se conecta cuando se aplica voltaje en la base (B) Marca de indicación del colector  ECB 	Altavoz 	
Transistor (2) Collector (C) Base (B) Emitter (E) PNP 	Código de lectura 2 S C 828 A Semiconductor Marca de revisión Número de terminales A:PNP de alta frecuencia B:PNP de baja frecuencia C:NPN de alta frecuencia D:NPN de baja frecuencia	Calentador 	Genera calor cuando fluye la corriente.
Interruptor (1)  Normalmente abierto	Permite o corta el flujo de corriente abriendo o cerrando los circuitos.	Interruptor de encendido 	Al girar la llave de encendido se conecta el circuito para hacer funcionar diferentes componentes.
Interruptor (2)  Normalmente cerrado		Mazo de conductores Conexión del mazo de conductores  Cuando el circuito C-D está conectado al circuito A-B, la conexión D se indica mediante una línea punteada negra.	Para vehículos con ABS, usar el circuito A-B. 
Interruptor de parada automática 	Cierra automáticamente el circuito cuando se cumplen ciertas condiciones.	Selección  Los puntos de derivación D para los diversos circuitos de acuerdo con las especificaciones del vehículo se indican mediante un punto blanco.	Para vehículos sin ABS, usar el circuito C-B. 
Relé (1)  Normalmente abierto	La corriente que fluye por la bobina produce una fuerza electromagnética que hace que el contacto se abra. No hay corriente hacia la bobina  No hay flujo Corriente hacia la bobina  Flujo		

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Relé (2)  Normalmente cerrado	La corriente que fluye por la bobina produce una fuerza electromagnética que hace que el contacto se cierre No hay corriente hacia la bobina  Flujo Corriente hacia la bobina  No hay flujo		
Detector (1) 	Detecta características como el vacío del múltiple de entrada y la cantidad de flujo de aire de acuerdo con la variación de resistencia.	Solenoide 	El flujo de corriente a través de una bobina genera una fuerza electromagnética para hacer funcionar los pulsadores.
Detector (2) 	Detecta la variación de resistencia de acuerdo con el funcionamiento de las otras partes.	Diodo 	Conocido como un rectificador semiconductor, el diodo permite el flujo de corriente en un solo sentido. Cátodo(K) Anodo(A) Flujo de la corriente eléctrica 
Detector (3) 	- Una resistencia cuya variación de resistencia está de acuerdo con la variación de temperatura. - Cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia.	Diodo emisor de luz(LED) 	- Un diodo que se enciende cuando fluye la corriente. - Contrariamente a las lámparas normales, el diodo no genera calor cuando se enciende. Cátodo(K) Anodo(A)  Flujo de la corriente
Detector (4) 	Detecta las señales de pulso del objeto rotativo.		
Detector (5) 	Genera una diferencia de potencial cuando se aplica tensión o presión.		
Condensador 	Componente que almacena temporalmente una carga eléctrica.	Diodo de referencia (Diodo Zener) 	Permite el flujo de corriente en un solo sentido hasta un cierto voltaje; permitiendo a la corriente fluir en el sentido cuando se supera el voltaje.

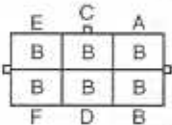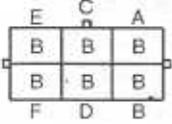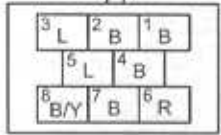Símbolos	Significado
Extensión del cambio en la posición del cableado (1)  	La posición del cableado puede ser cambiada libremente dentro del conector.
Extensión del cambio en la posición del cableado (2)  	La posición del cableado puede ser cambiada sólo de acuerdo a las siguientes combinaciones. Entre A y B, entre C y D, entre E y F
Extensión del cambio en la posición del cableado (3)  	- La posición del cableado puede ser cambiada sólo de acuerdo a las siguientes combinaciones. Entre 1, 2, 4 y 7. - Las posiciones de cableado se pueden indicar mediante números para algunos conectores.

00R Lectura de los diagramas de cableado

ADVERTENCIA DE SERVICIO Y PRECAUCIÓN PARA VEHÍCULOS CON SISTEMA DE BOLSA DE AIRE SRS

Si no realiza la inspección del sistema de la bolsa de aire SRS correctamente de acuerdo con el procedimiento del manual del taller puede hacer que el sistema se accione accidentalmente, resultando en heridas.
Siga siempre las advertencias y precauciones de servicio indicadas en el manual del taller cuando realice la inspección o servicio relacionado con el sistema de bolsa de aire SRS.

ADVERTENCIA DE SERVICIO PARA VEHÍCULOS CON FAROS DE DESCARGA

Si la inspección de los faros de descarga y el servicio no se realice usando los procedimientos correctos indicados en el manual del taller, podría resultar en un golpe eléctrico.
Siga siempre las advertencias y precauciones de servicio indicadas en el manual del taller cuando realice la inspección o servicio relacionado con los faros de descarga.

ABREVIATURAS USADAS EN ESTE MANUAL

A	AMPERIO
A/C	ACONDICIONADOR DE AIRE
A/F	RELACION DE AIRE COMBUSTIBLE
AAS	SUSPENSION DE AJUSTE AUTOMATICO
ABS	SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE FRENOS
ACC	ACCESORIOS
ACV	VALVULA DE CONTROL DE AIRE
ADD	ADICIONAL
AIS	SISTEMA DE INYECCION DE AIRE
ALL	NIVELACION DE CARGA AUTOMATICA
AM	AMPLITUD MODULADA
AMP	AMPLIFICADOR
ANT	ANTENA
ASV	VALVULA DE SUMINISTRO DE AIRE
AT	TRANSMISION AUTOMATICA
ATX	TRANSAXLE AUTOMATICA
B+	VOLTAJE POSITIVO DE BATERIA
BAC	CONTROL DE AIRE DE DERIVACION
BSM	MONITOREO DE PUNTO INVISIBLE
BTN	NÚMERO DE FRENO COLA
CAN	RED DE AREA DE CONTROLADOR
CIGAR	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
CIS	SISTEMA DE INYECCION CONTINUA DE COMBUSTIBLE
CKP	SENSOR DE POSICION DEL CIGÜEÑAL
CM	MODULO DE CONTROL
CMP	SENSOR DE POSICION DEL ARBOL DE LEVAS
COMBI	COMBINADO
CON	ACONDICIONADOR DE AIRE
CONT	CONTROL
CPU	UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL
CV	VENTILACION DEL DEPOSITO
DEF	DESEMPAÑADOR
DI	ENCENDIDO DEL DISTRIBUIDOR
DLC	CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS
DLI	ENCENDIDO A TRANSISTOR
DOHC	DOBLE ARBOL DE LEVAS EN LA CULATA
DRL	LUZ DE MARCHA DIURNA

DSC	Control de estabilidad dinámica
DTC	CÓDIGO(S) DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA
DTM	MODO DE PRUEBA DE DIAGNOSTICO
ECPS	DIRECCION HIDRAULICA CONTROLADA ELECTRONICAMENTE
ECT	TEMPERATURA DE CONTROL DEL MOTOR
EGR	RECIRCULACION DE GASES DEL ESCAPE
EHPAS	DIRECCION ASISTIDA ELECTRO HIDRAULICA
EI	ENCENDIDO ELECTRONICO
ELEC	ELECTRICO
ELR	RETRACTOR DE BLOQUEO DE EMERGENCIA
ET	MARIPOSA DE GASES ELECTRONICA
ETC	CONTROL ELECTRÓNICO DE LA MARIPOSA
EPS	DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
EVAP	EMISION DE EVAPORACION
F	ADELANTE
F/I	INYECTOR DE COMBUSTIBLE
FICB	RUPTOR DE LEVA DE RALENTI RAPIDO
FM	FRECUENCIA MODULADA
FP	BOMBA DE COMBUSTIBLE
FPR	RELE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
GEN	GENERADOR
GND	TIERRA
H/D	CALEFACCION/DESEMPAÑADOR
HEAT	CALEFACCION
HI	ALTO
HO2S	SENSOR DE OXIGENO CALIENTE
HS	ALTA VELOCIDAD
HU	UNIDAD HIDRAULICA
IAC	CONTROL DE AIRE DE RALENTI
IAT	TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION
IG	ENCENDIDO
ILLUMI	ILUMINACION
INT	INTERMITENTE
JB	CAJA DE EMPALME
KS	SENSOR DE GOLPETEO
LCD	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO
LF	ADELANTE IZQUIERDA
LH	LADO IZQUIERDO

LO	LUZ BAJA
LR	ATRAS IZQUIERDA
M	MOTOR
MAF	FLUJO DE MASA DE AIRE
MAP	PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE
MAX	MÁXIMO
MFI	INYECCION DE COMBUSTIBLE MULTIPLE
MID	MEDIA
MIL	INDICADOR DE MALFUNCIONAMIENTO
MIN	MINUTO
MIX	MEZCLA
MPX	MULTIPLEX
MS	VELOCIDAD MEDIA
MT	TRANSMISION MANUAL
MTX	TRANSAXLE MANUAL
N	NEUTRAL
NC	NORMALMENTE CERRADO
NO	NORMALMENTE ABIERTO
OBD	DIAGNOSTICO EN EL VEHICULO
O/D	SOBREMARCHA
OFF	DESCONECTADO
ON	CONECTADO
P	ALIMENTACION
P/S	DIRECCION HIDRAULICA
PCM	MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION
PJB	CAJA DE UNION DE ACOMPAÑANTE
PNP	POSICION DE ESTACIONAMIENTO/ NEUTRAL
PRC	CONTROL DE REGULADOR DE PRESION
PRG	VALVULA SOLENOIDE DE PURGA
PSP	PRESION DE DIRECCION HIDRAULICA
PTC	CALEFACCION DE TEMPERATURA DE COEFICIENTE POSITIVO
PWM	MODULACION DE ANCHO DE PULSO
QSS	SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO
R	ATRAS
REC	RECIRCULACION
RF	ADELANTE DERECHA
RH	LADO DERECHO
RPM	REVOLUCIONES POR MINUTO
RR	ATRAS DERECHA
SAS	SENSOR DE BOLSA DE AIRE SOFISTICADO
SFI	INYECCION DE COMBUSTIBLE MULTIPUNTO SECUENCIAL
SOL	SOLENOIDE
SPV	VALVULA DE DERRAMAMIENTO
ST	MOTOR DE ARRANQUE
SW	INTERRUPTOR
TC	TURBOCOMPRESOR
TCC	EMBRAGUE DE CONVERTIDOR DE PAR

TCM	MÓDULO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN (TRANSAXLE)
TCS	SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION
TEMP	TEMPERATURA
TFT	TEMPERATURA DE LIQUIDO DE TRANSMISION
TICS	SISTEMA DE CONTROL DE INDUCCION TRIPLE
TNS	LUCES LATERALES DE NUMERO COLA
TP	SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA DE GASES
TPMS	SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
TR	RANGO DE TRANSMISIÓN (TRANSAXLE)
TWS	SISTEMA DE CABLEADO COMPLETO
V	VOLT
VAF	SENSOR DE FLUJO DE VOLUMEN DE AIRE
VENT	VENTILACION
VICS	SISTEMA DE CARGA DE INERCIA VARIABLE
VOL	VOLUMEN
VR	REGULADOR DE VOLTAJE
VRIS	SISTEMA DE INDUCCION DE RESONANCIA VARIABLE
VSS	EL SENSOR DE LA VELOCIDAD DEL VEHICULO
VTCS	SISTEMA DE CONTROL DE FIADOR VARIABLE
W	WATT (S)

00P Procedimientos generales del sistema eléctrico

COMPONENTES ELECTRICOS

Cable de batería

- Desconectar el cable negativo de batería antes de desconectar conectores o de quitar componentes eléctricos.


98U000000006W03



WGIWXX0007E

Cableados


- Antes de quitar el cableado de la grapa en el compartimiento motor, apalancar el gancho de la grapa utilizando un destornillador de hoja.

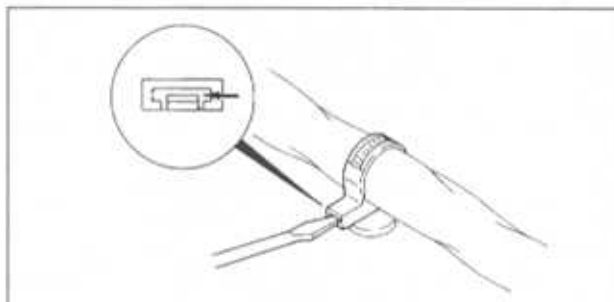

WGIWXX0009E

Advertencia

- No retire la cinta protectora del mazo de conductores. De lo contrario, los cables se pueden raspar contra la carrocería, lo que puede resultar en que entre agua y ocurran cortocircuitos.

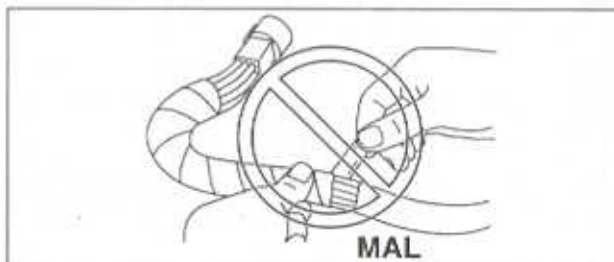


WGIWXX0040E

CONECTORES

Desconexión de los conectores


- Cuando se desconectan los conectores, agarrar los conectores mismos y no los cables.

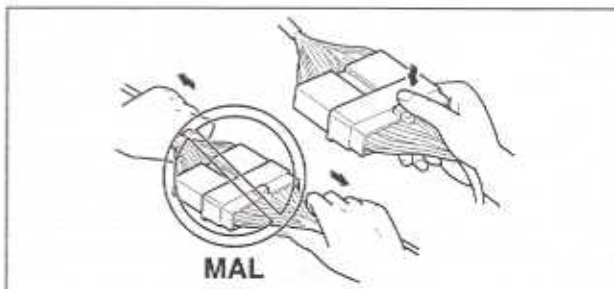

WGIWXX0041E

Procedimientos generales del sistema eléctrico 00P


- Los conectores pueden ser desconectados empujando o tirando la palanquita de bloqueo como se muestra en la figura.

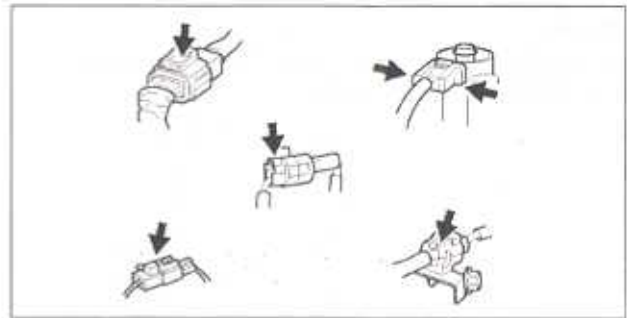

WGIWXX0042E

Bloqueo de los conectores


- Cuando se bloquean los conectores se debe escuchar un "clic" que indica que se han bloqueados correctamente.

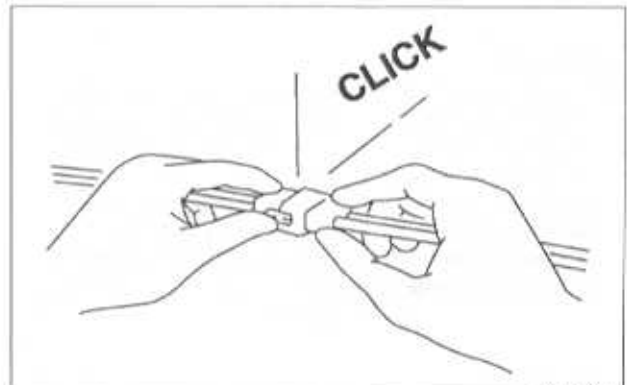

X3U000WB1

Control

- Cuando se usa un comprobador para controlar la continuidad o medir la tensión, introducir la punta de prueba del comprobador por el lado del cableado.

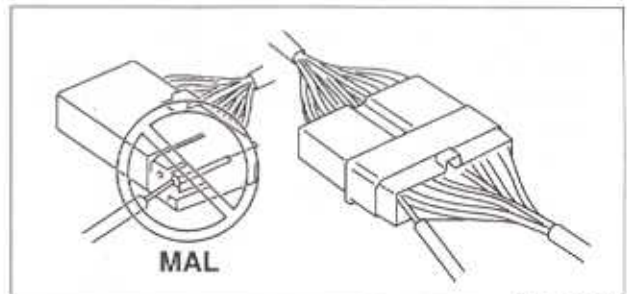


WGIWXX0044E

- Controlar los terminales de los conectores de junta estanca por el lado del conector ya que no son accesibles por el lado del cableado.

Advertencia

- Para evitar daños en el terminal, envolver un delgado hilo alrededor de la punta de prueba del comprobador antes de introducirlo en el terminal mismo.

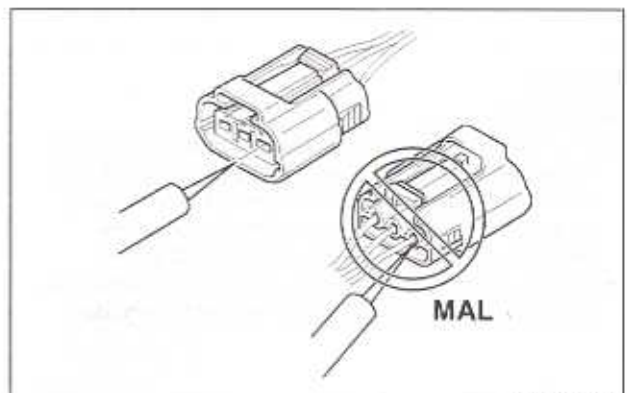


WGIWXX0045E

00P Procedimientos generales del sistema eléctrico

Terminales

Control


- Tirar ligeramente cada cable para comprobar que esté sólidamente fijado en el terminal.

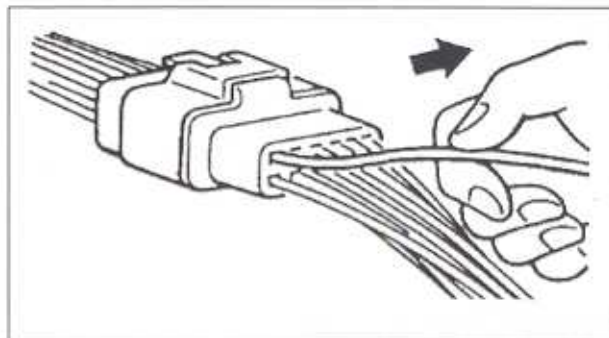

X3U000WB4

Sustitución


- Cuando se quita un terminal, usar las herramientas apropiadas, como se muestra en la figura. Cuando se instala un terminal, asegurarse de introducirlo hasta bloquearlo sólidamente.
- Introducir una delgada lámina de metal por el lado terminal del conector, luego con la lengüeta de bloqueo del terminal empujada hacia abajo, extraer el terminal mismo del conector.

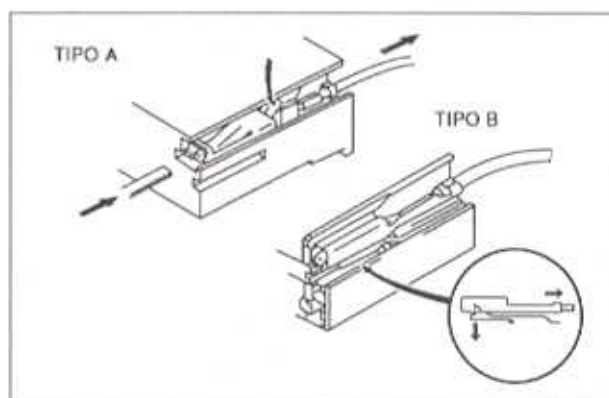

X3U000WB5

Sensores, interruptores y relé

- Manejar los sensores, los interruptores y los relé con extremado cuidado. Evitar que caigan al suelo o que rocen objetos.

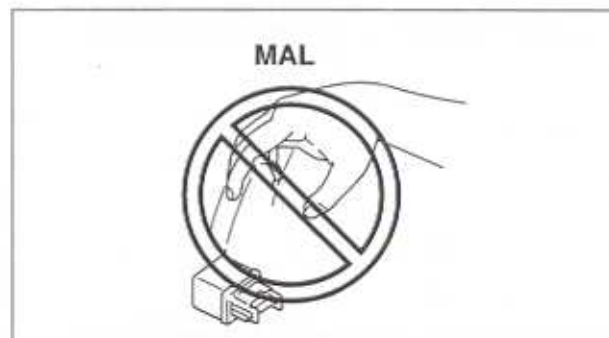


X3U000WB6

Fusible

Sustitución


- Cuando se sustituye un fusible, asegurarse de que el nuevo fusible tenga el mismo amperaje del sustituido. Se una vez sustituido el fusible se quema de nuevo, es probable que el circuito sea en cortocircuito y entonces es necesario controlar el cableado.
- Asegurarse de que el cable negativo de la batería esté desconectado antes de sustituir el fusible principal.

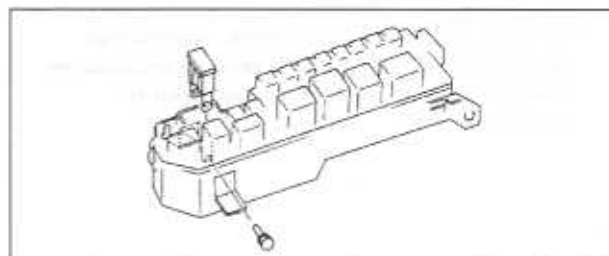

YMUG00WA1

Procedimientos generales del sistema eléctrico 00P

- Cuando se sustituye un fusible extraíble, usar el correspondiente extractor.

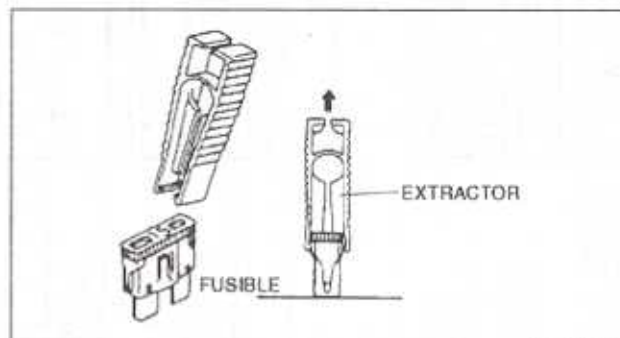

YMU000WAK


INSTRUMENTOS ELECTRICOS PARA LA BUSQUEDA AVERIAS

Conector puente

- El conector puente se utiliza para crear un circuito temporaneo. Conectar el conector puente entre los terminales de un circuito para el bypass de un interruptor.

Advertencia


- No conectar un conector puente desde la línea de la fuente de alimentación a la masa carrocería. Esto podría quemar o dañar el cableado o los componentes electrónicos.

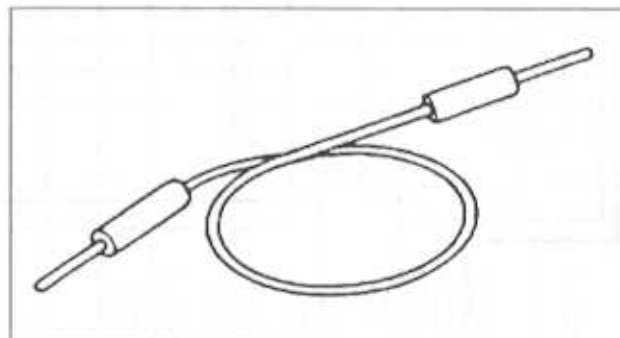

X3U000WB8

Voltímetro

- El voltímetro CC se utiliza para medir la tensión de un circuito. Un voltímetro con una gama de **15 V o más** se utiliza para conectar la punta de prueba positiva (+) (cable rojo) al punto donde se mide la tensión y la punta de prueba negativa (-) (cable negro) a la masa carrocería.

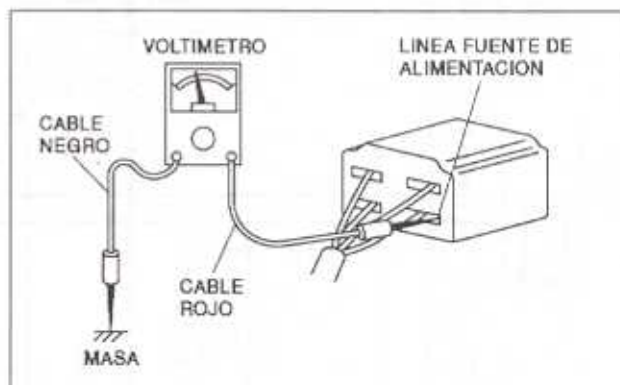


X3U000WBC

Ohmímetro


- El ohmímetro se utiliza para medir la resistencia entre dos puntos en un circuito y controlar por si hay continuidad y cortocircuitos.

Advertencia


- No conectar el ohmímetro en un circuito en que la tensión está aplicada. El ohmímetro podría dañarse.

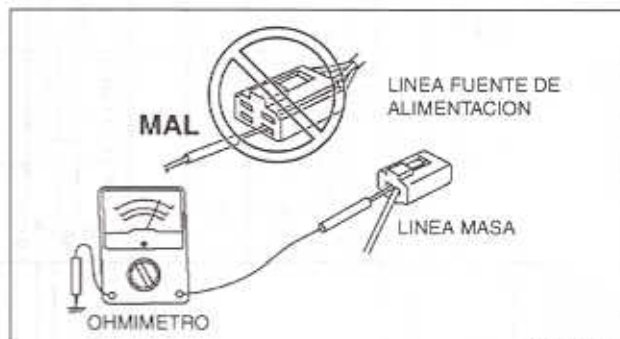


YMU000WAL

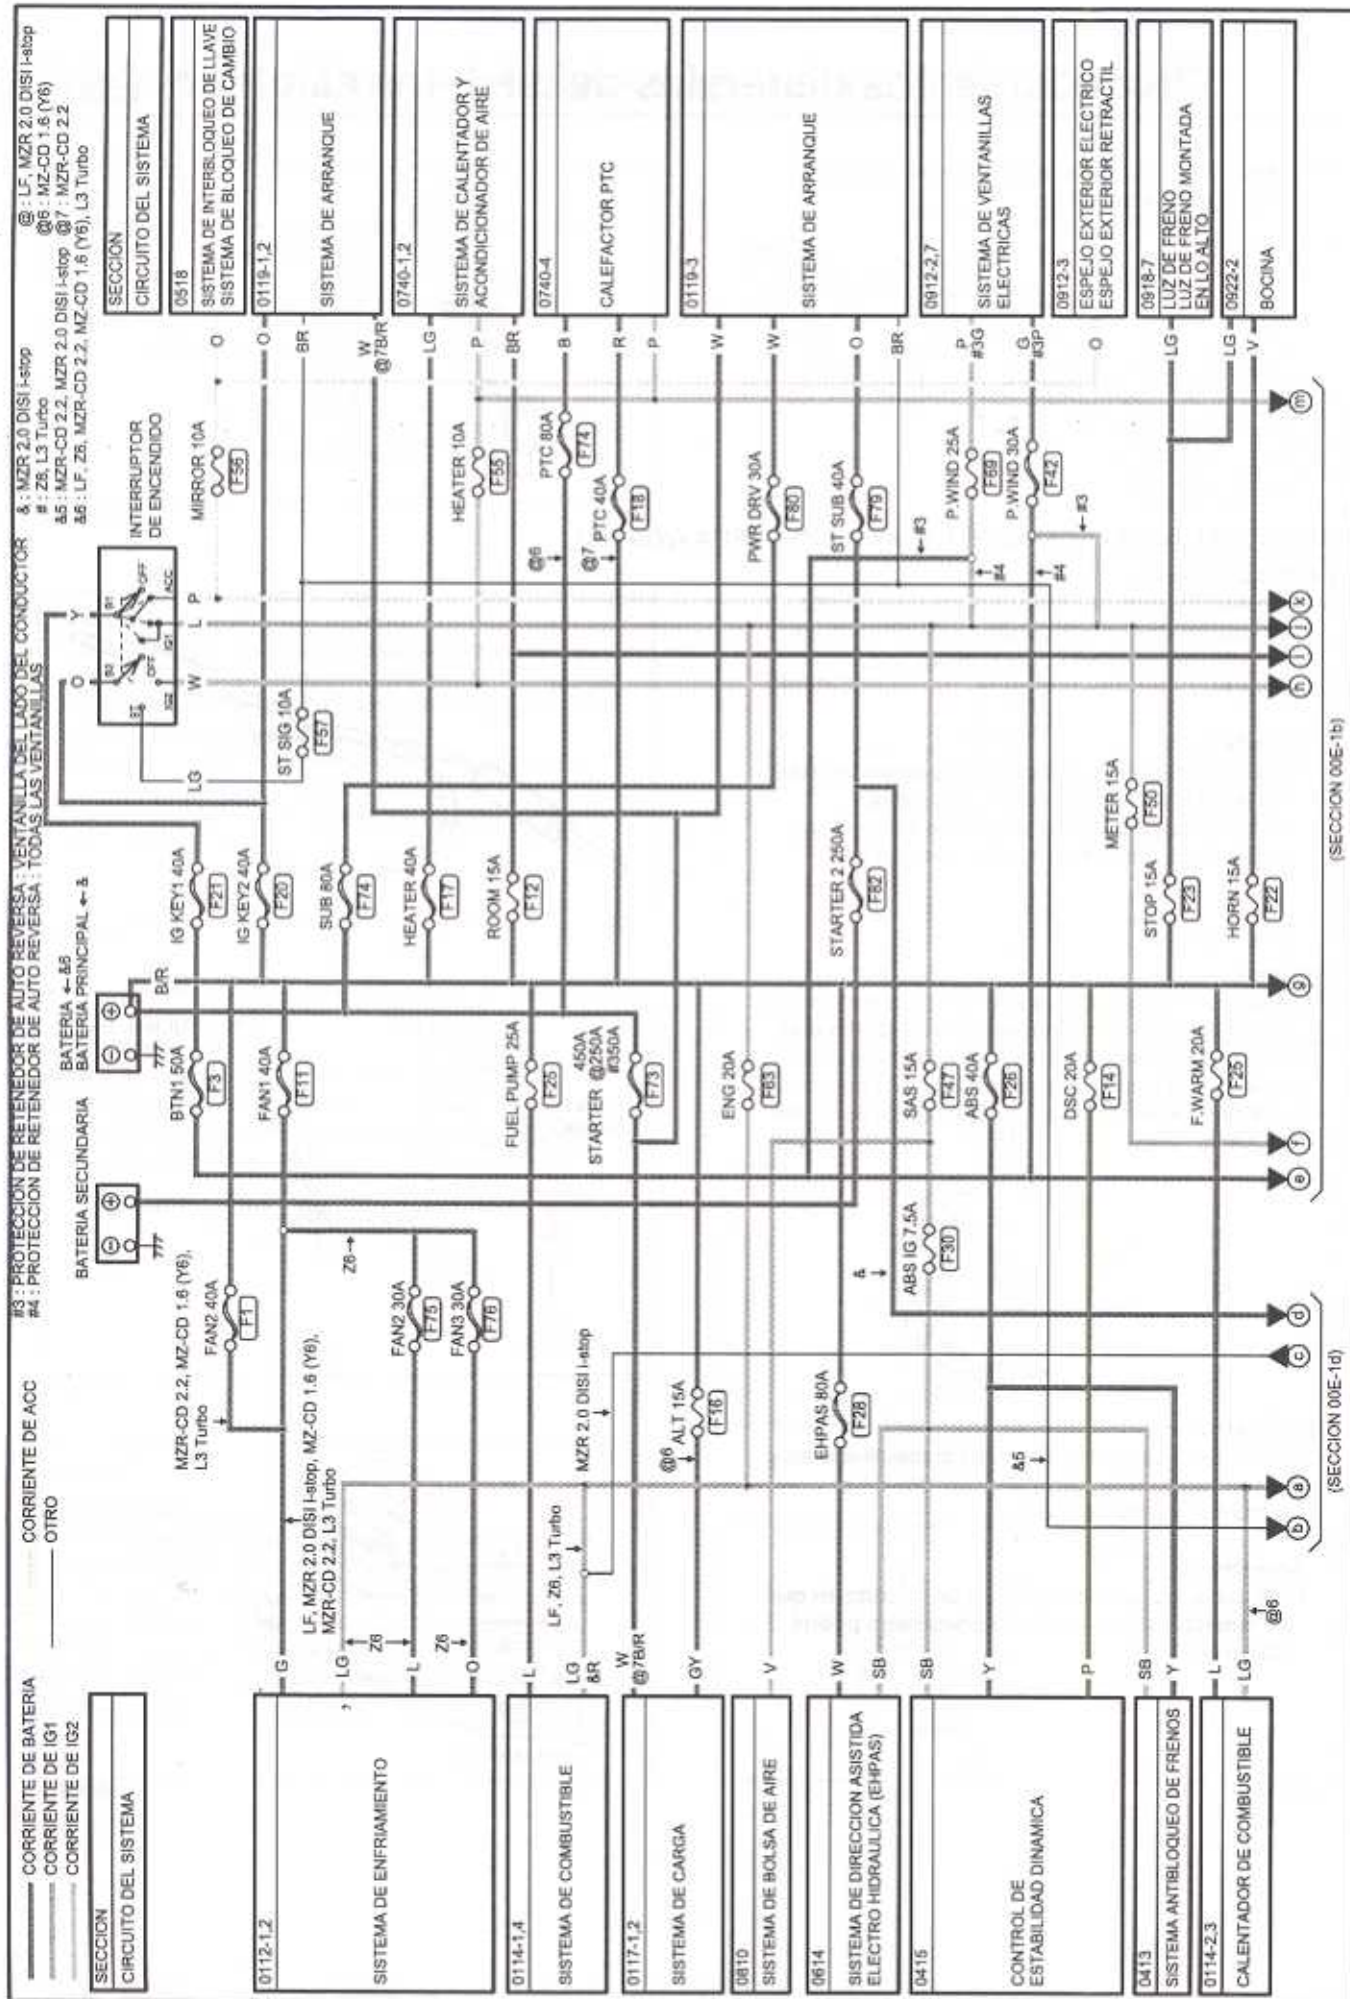



ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRIC (SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN) 00E-1b

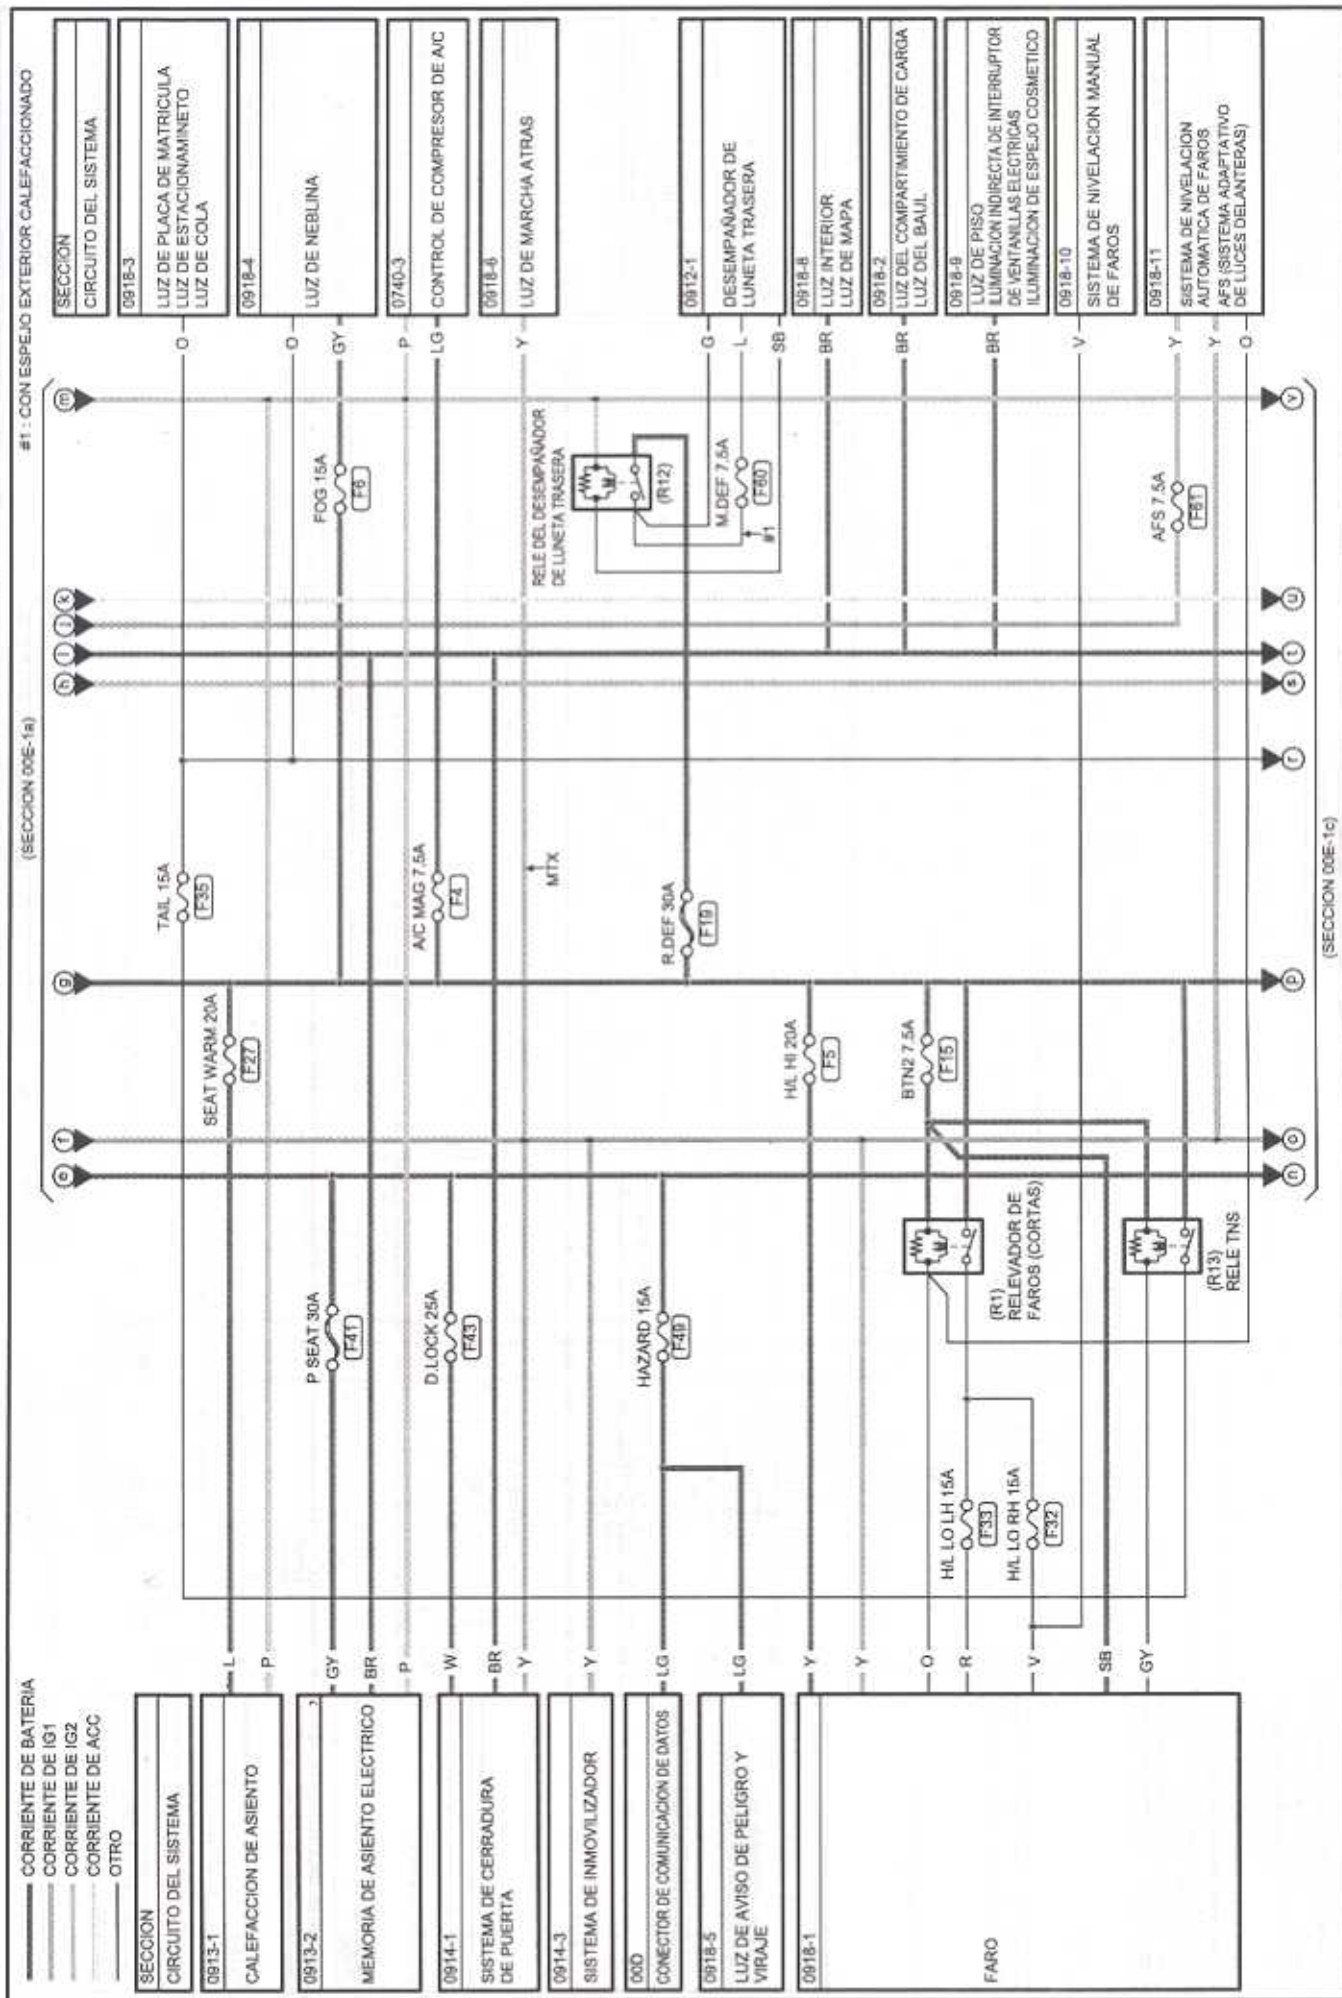

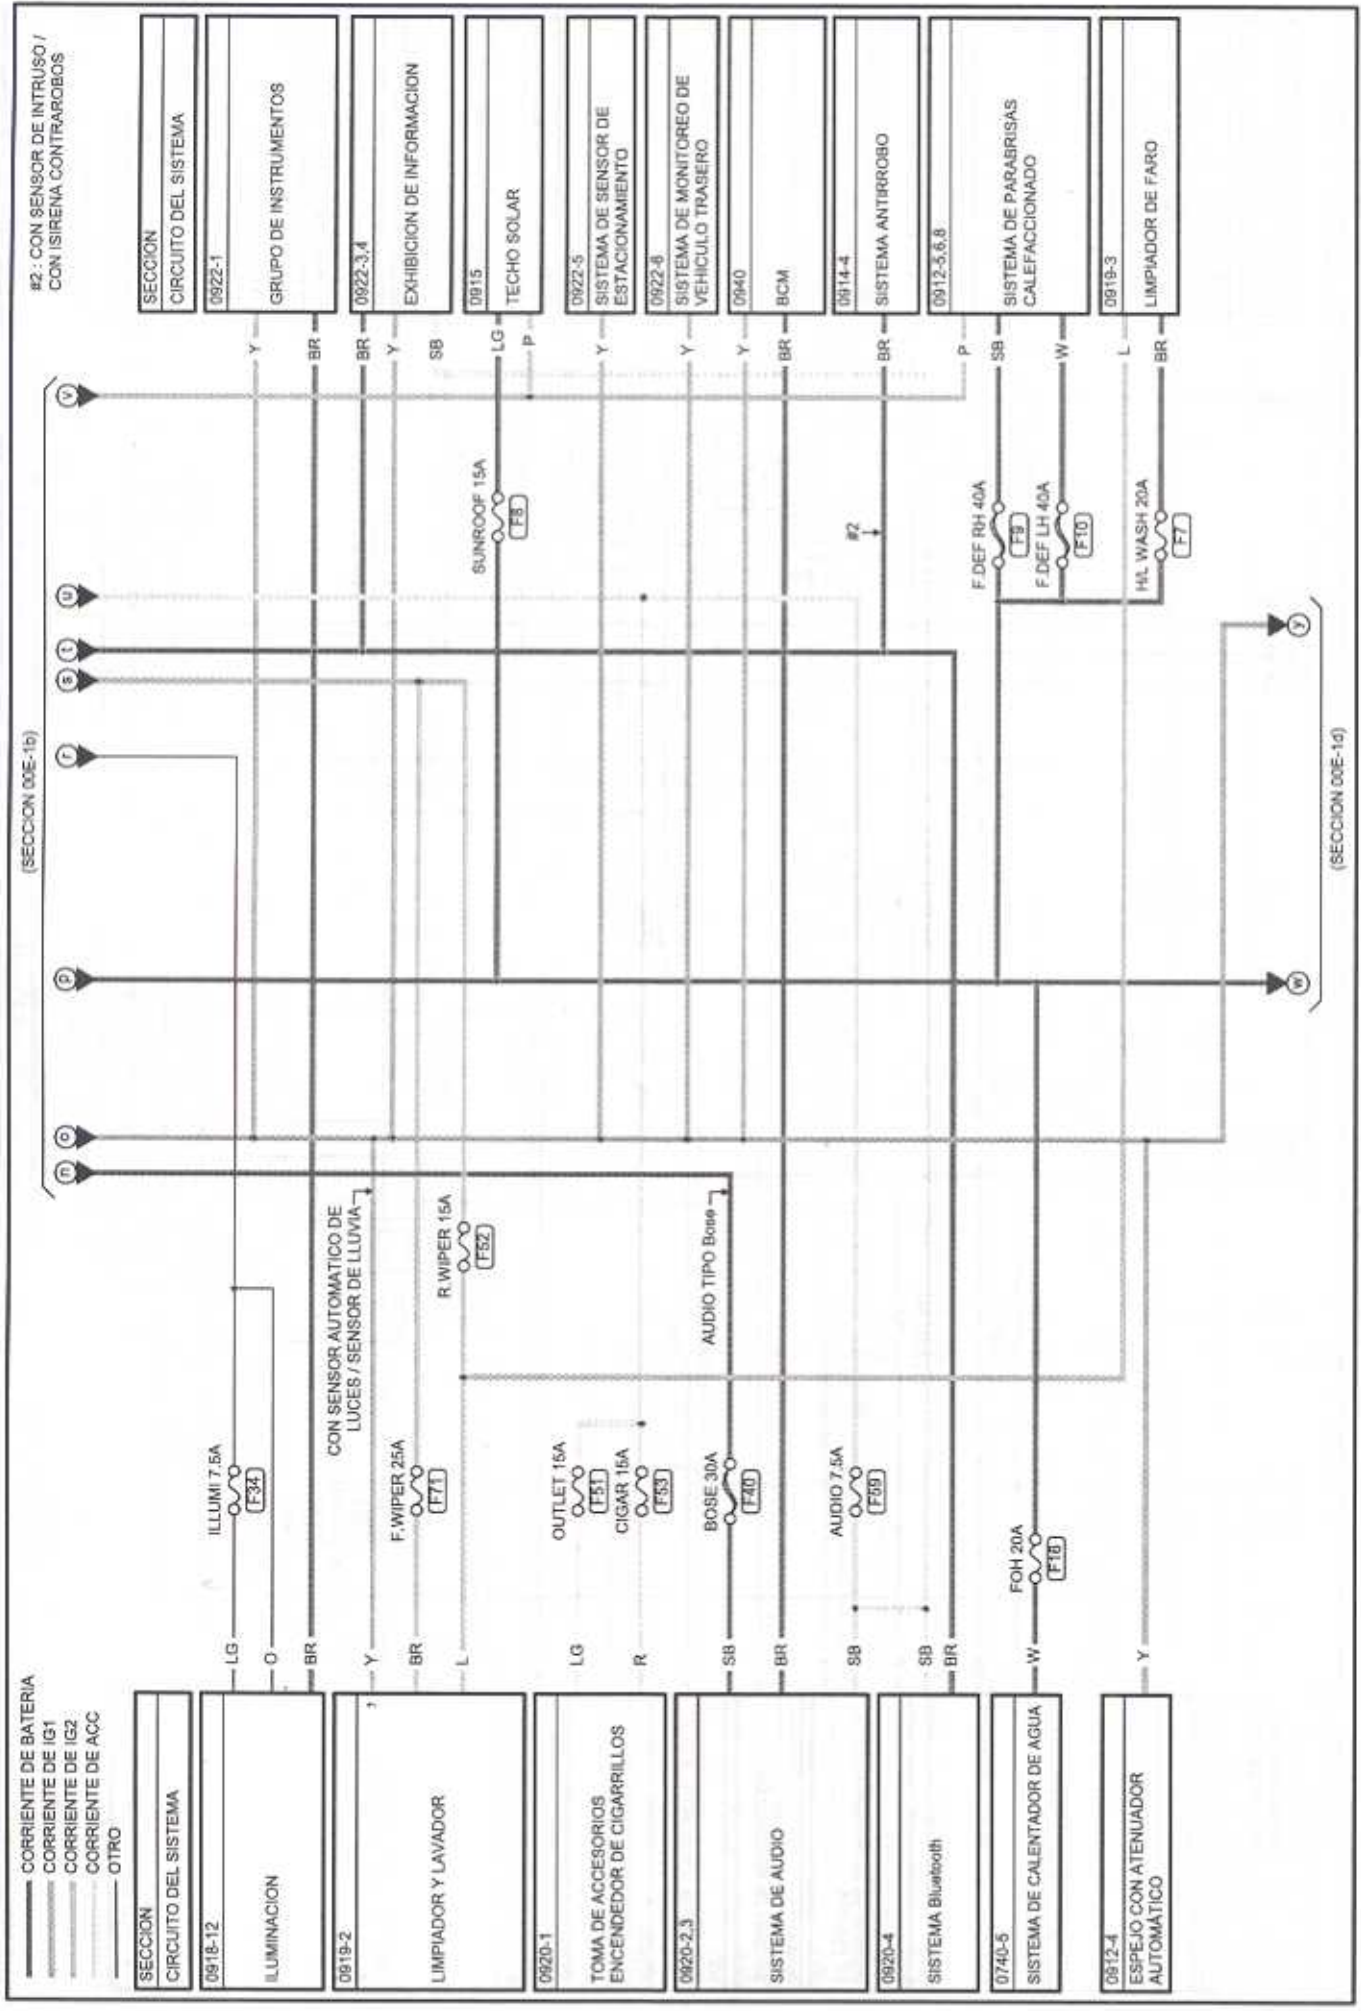



ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRIC (SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)

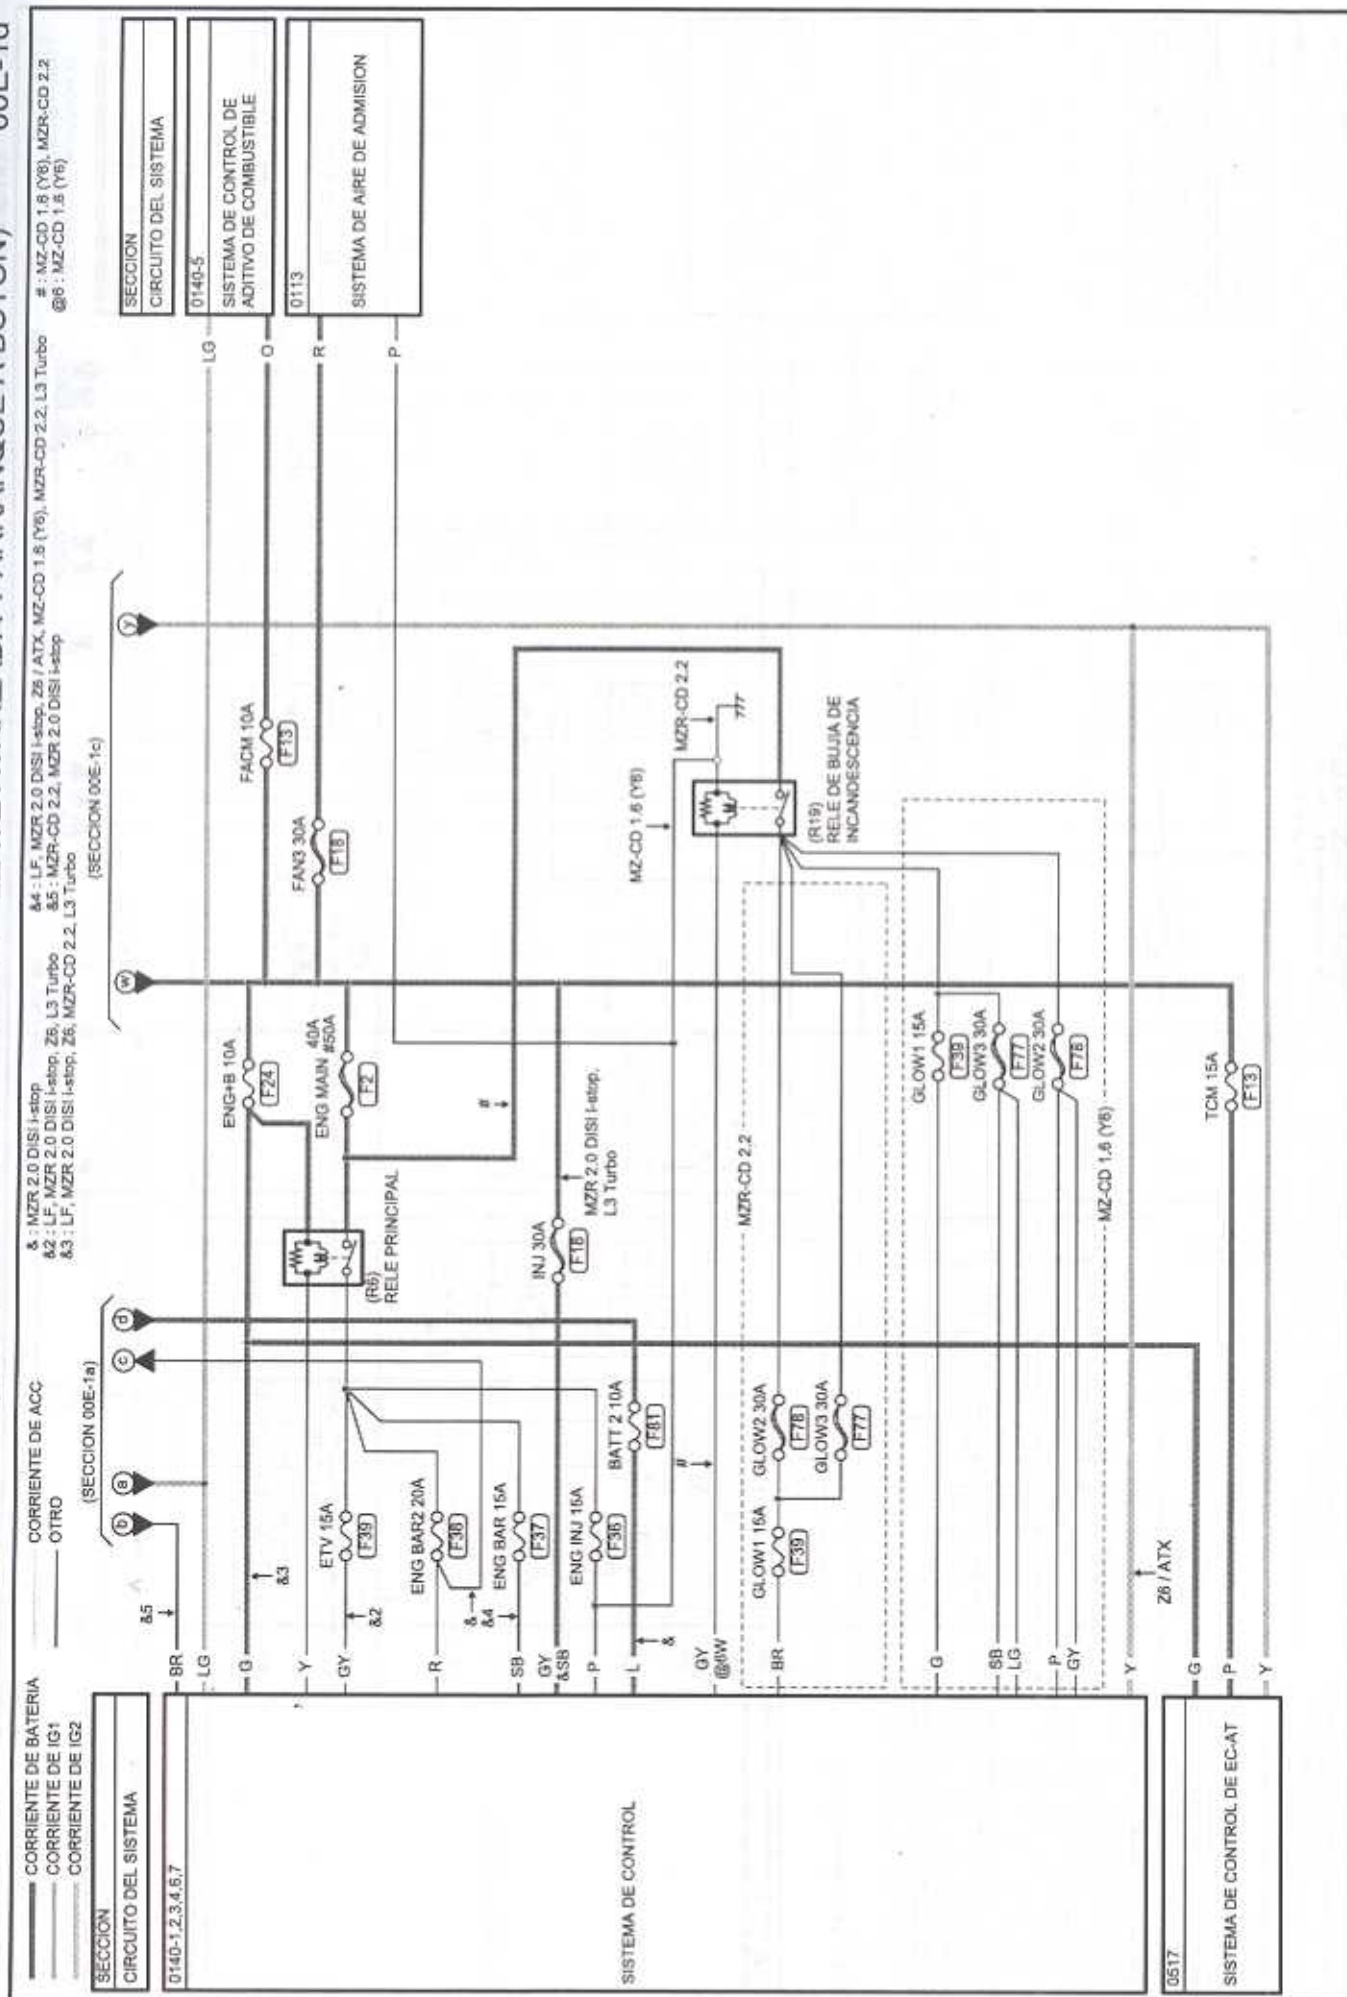

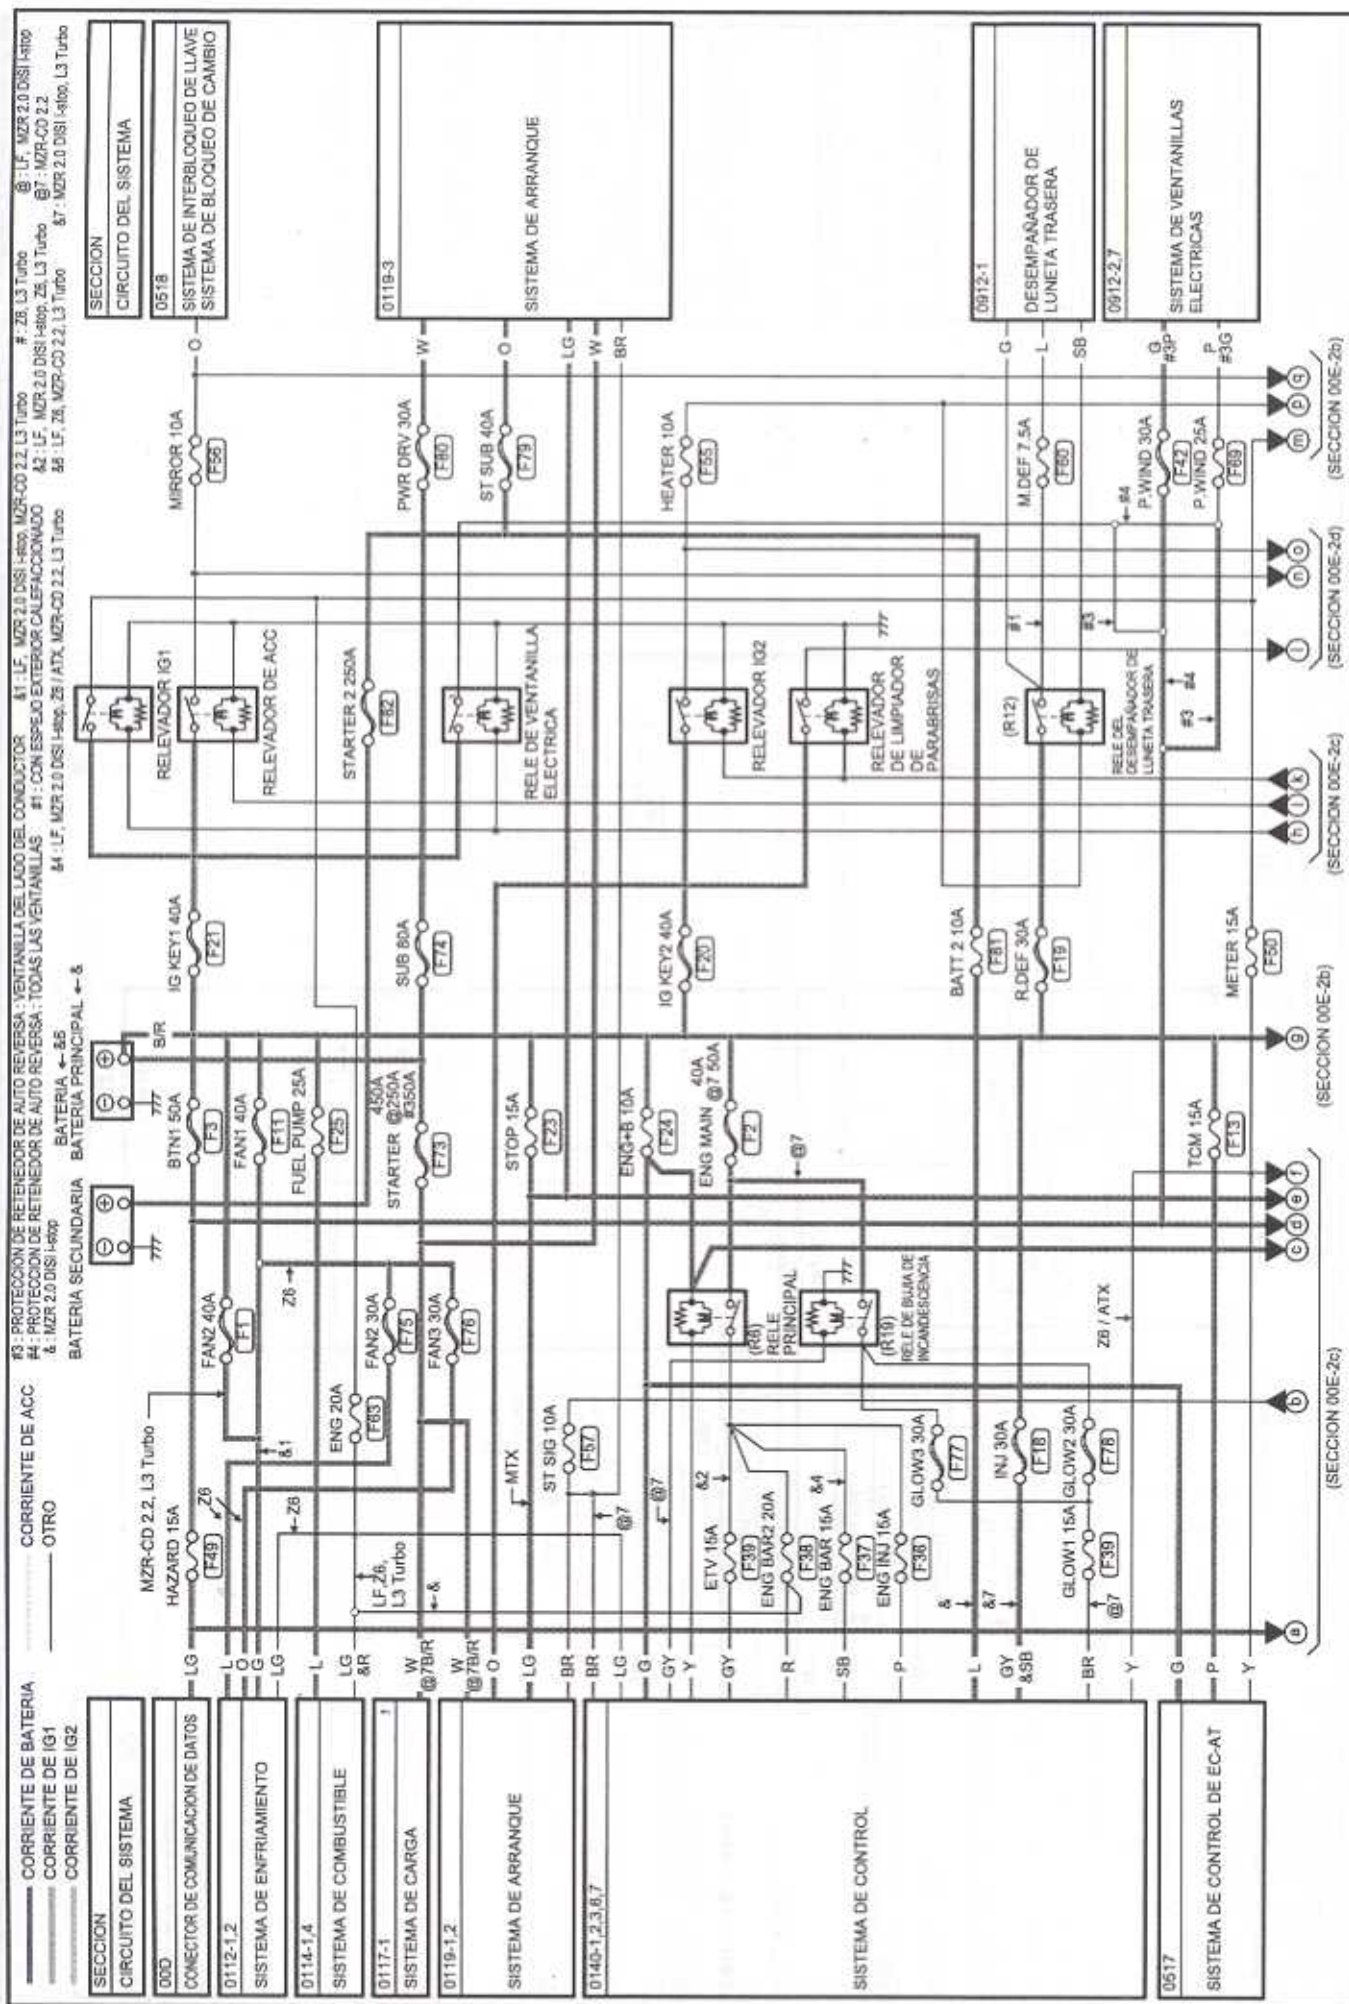


ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRIC (CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN) 00E-2b

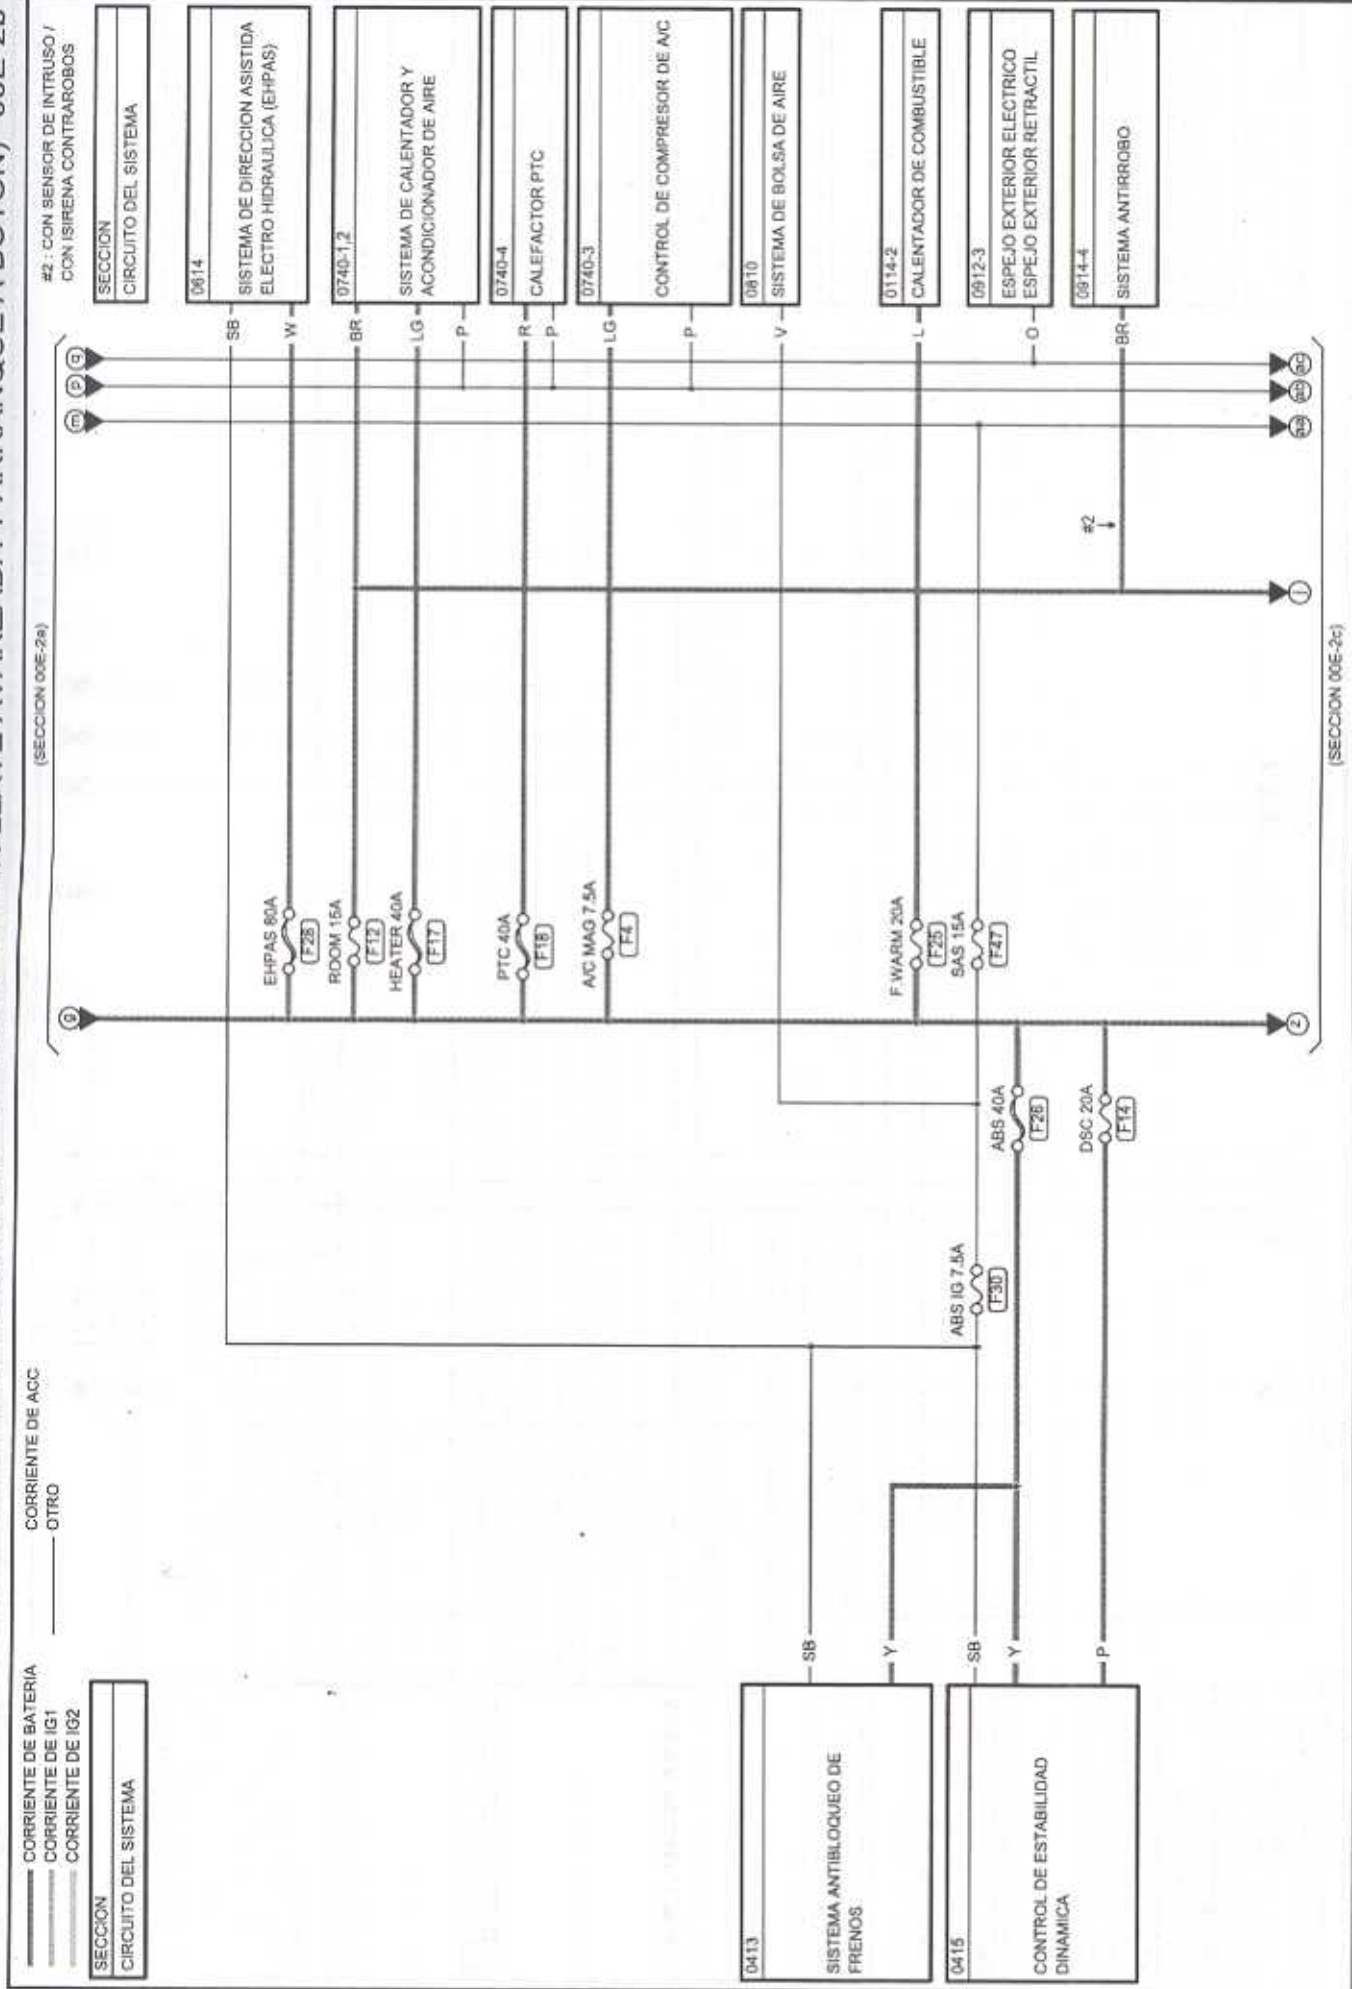

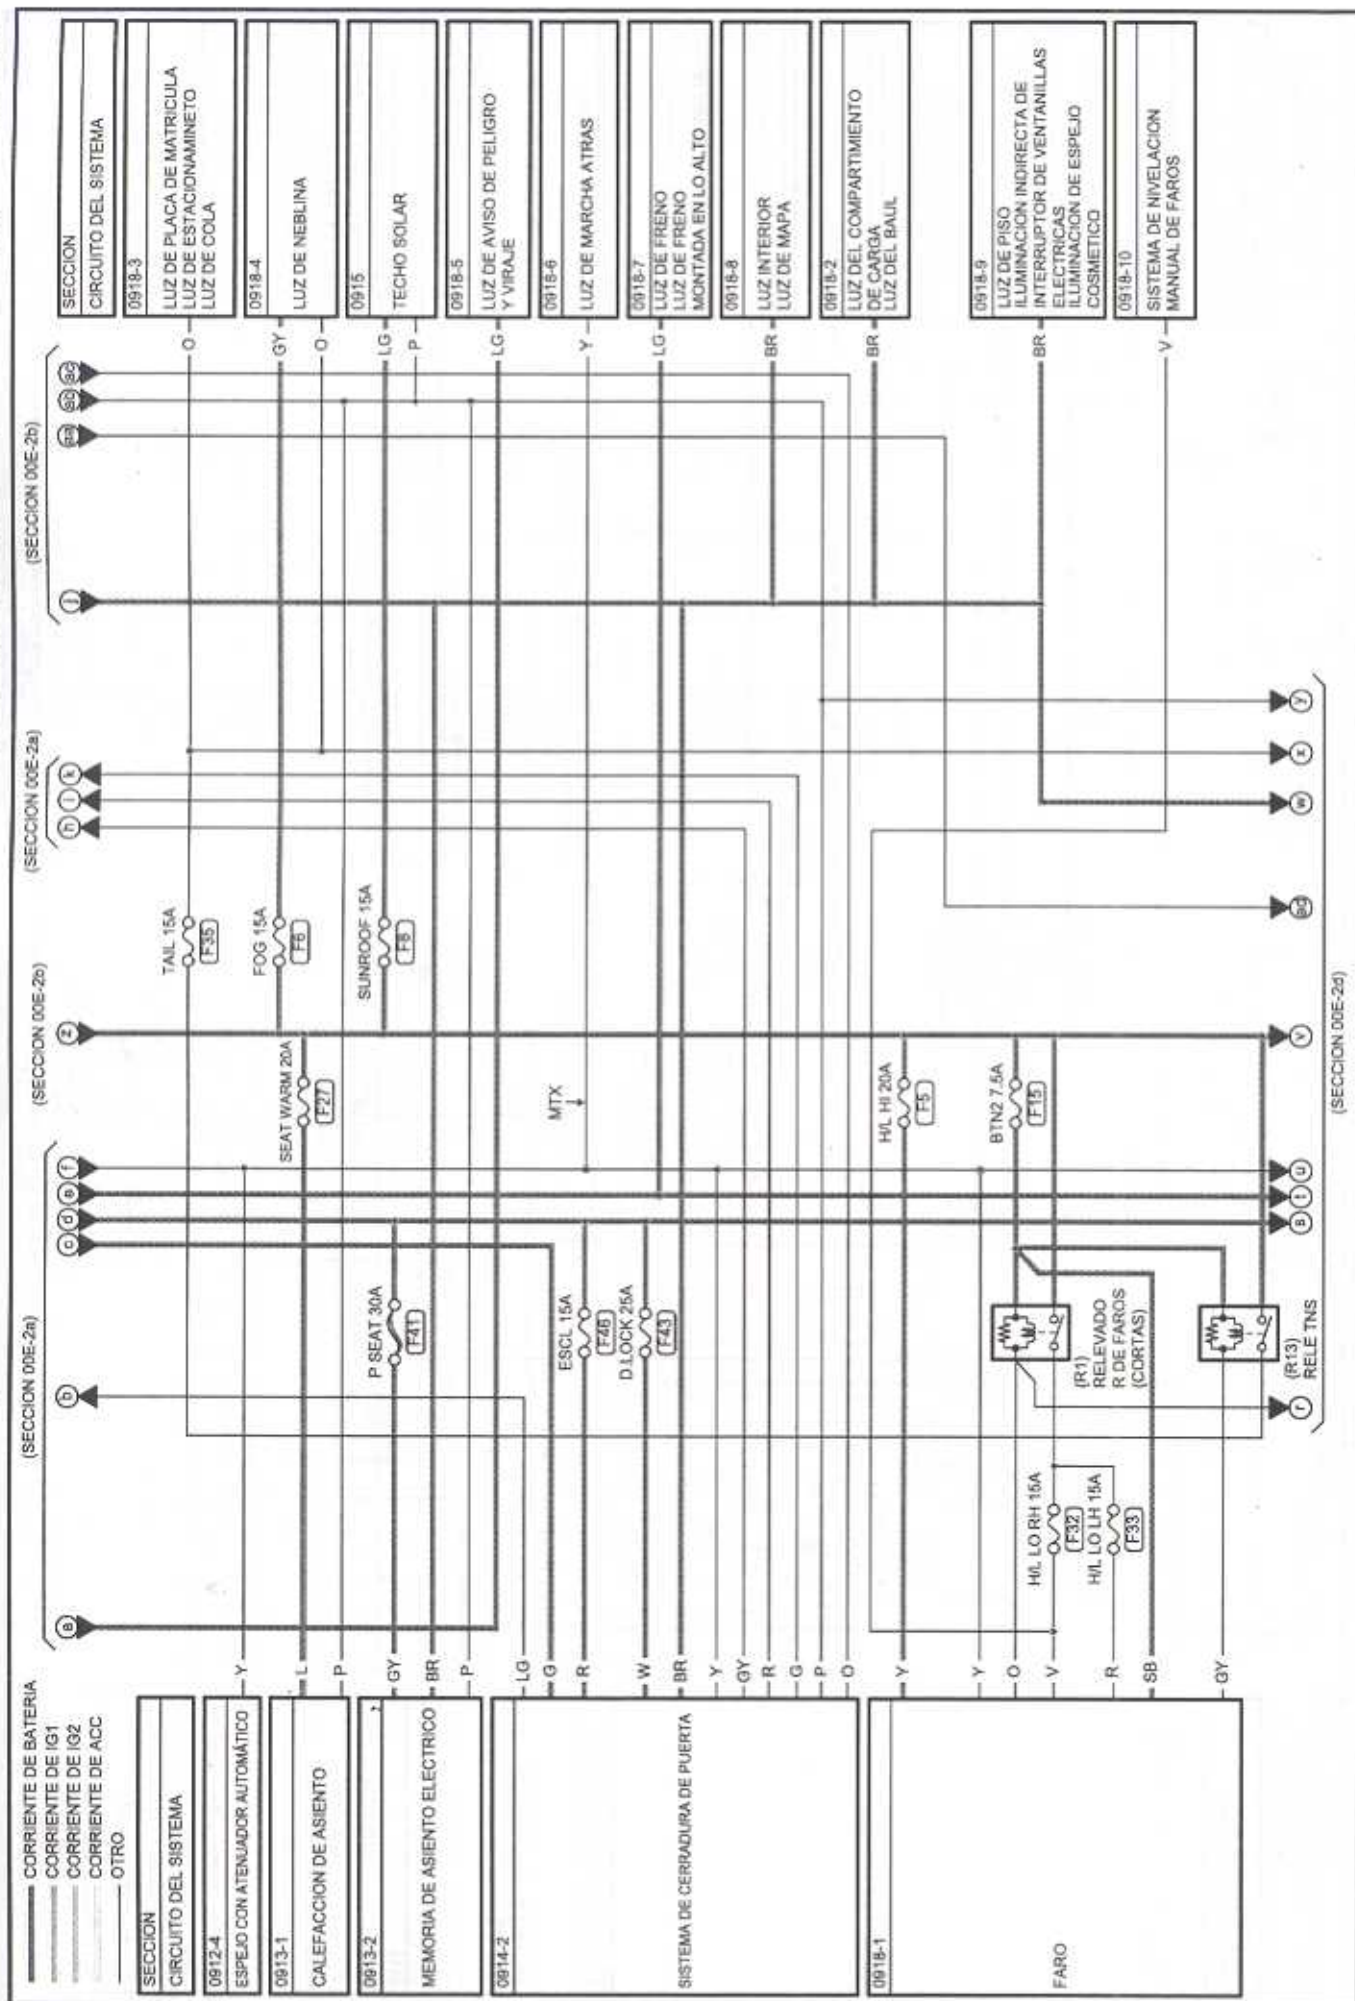

ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRIC (CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN) 00E-2d

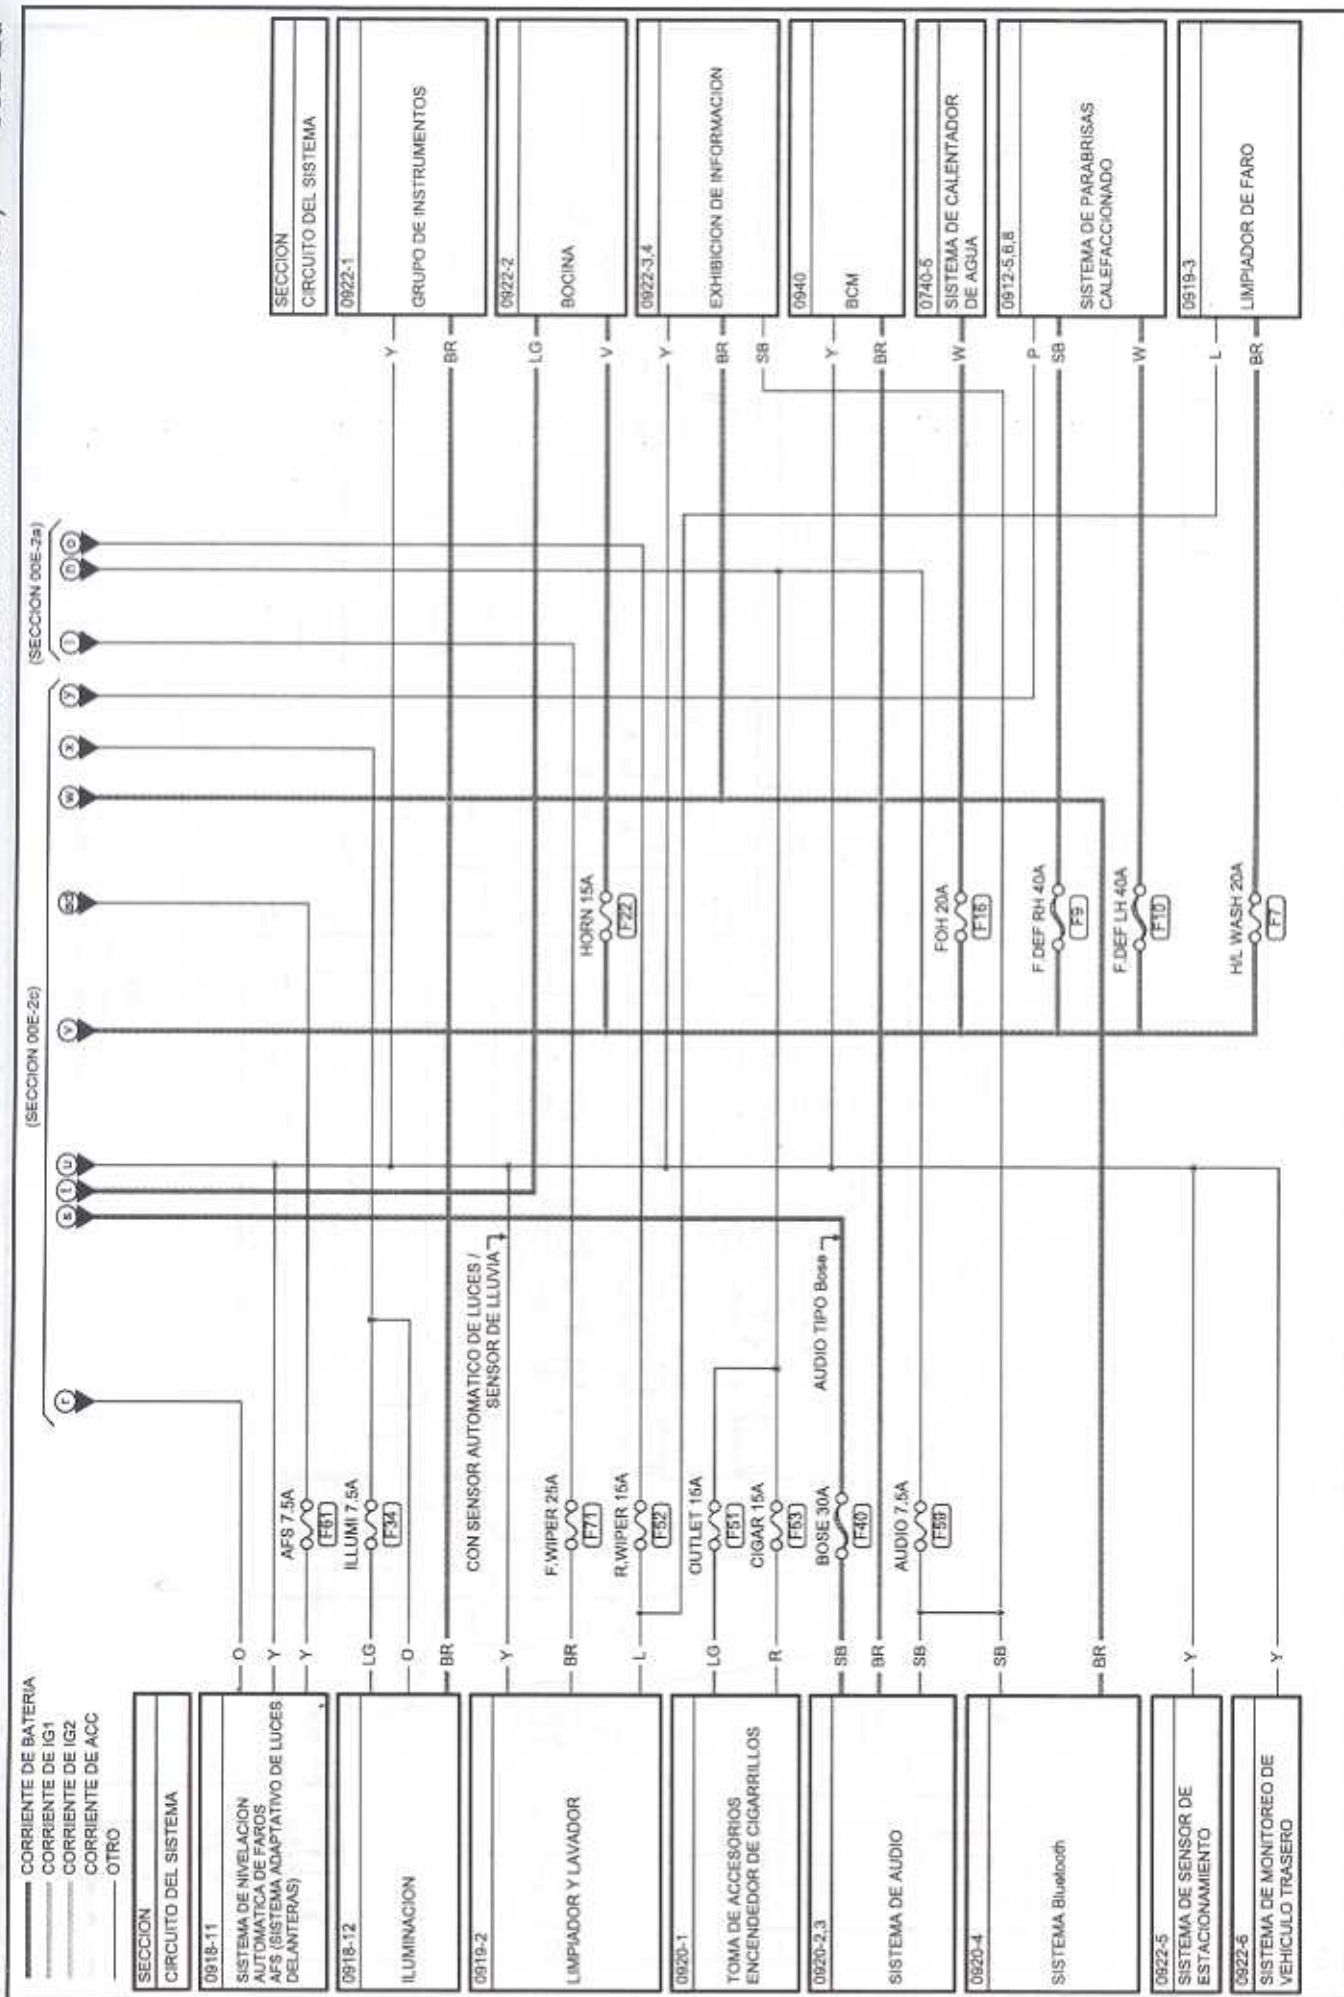




NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE
F1	[FAN2]	[40A]	F21	IG KEY1	40A
F2	ENG MAIN	40A	F22	HORN	15A
F3	BTN1	50A	F23	STOP	15A
F4	A/C MAG	7.5A	F24	ENG+B	10A
F5	H/L HI	20A	F25	FUEL PUMP	25A
F6	FOG	15A	F26	ABS	40A
F7	[H/L WASH]	[20A]	F27	[SEAT WARM]	[20A]
F8	[SUNROOF]	[15A]	F28	EHPS	80A
F9	[F DEF RH]	[40A]	F29	*	*
F10	[F DEF LH]	[40A]	F30	ABS IG	7.5A
F11	FAN1	40A	F31	*	*
F12	ROOM	15A	F32	H/L LO RH	15A
F13	[TCM]	[15A]	F33	H/L LO LH	15A
F14	[DSC]	[20A]	F34	ILLUMI	7.5A
F15	BTN2	7.5A	F35	TAIL	15A
F16	<AT PUMP>	<25A>	F36	ENG INJ	15A
F17	HEATER	40A	F37	[ENG BAR]	[15A]
F18	[INJ]	[30A]	F38	ENG BAR2	20A
F19	R DEF	30A	F39	ETV	15A
F20	IG KEY2	40A			

[] : SI EQUIPADO
 < > : NO USADO

NO.	NOMBRE DE RELE
(R1)	RELEVADOR DE FAROS (CORTAS) (H/L LO)
(R2)	[RELE NO.1 DE PARABRISAS CALEFACCIONADO (F DEF LH) <[INJ]>] <-- LF, Z6 RELEVADOR DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE <-- MZR 2.0 DISI i-stop, L3 Turbo (INJ) <[F DEF LH]>
(R3)	RELEVADOR DE FAROS (LARGAS) (H/L HI)
(R4)	* (DRL) (ABS)
(R5)	RELE DEL SOPLADOR (HEATER)
(R6)	RELE PRINCIPAL (EGI MAIN)
(R7)	[EN RELE PRINCIPAL (AT MAIN) <[F DEF RH] (FUEL PUMP)] <-- LF [RELE NO.2 DE PARABRISAS CALEFACCIONADO (F DEF RH) <[AT MAIN] (FUEL PUMP)] <-- #12 RELEVADOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE BOMBA DE COMBUSTIBLE (FUEL PUMP) <[AT MAIN] (F DEF RH)] <-- #20
(R8)	RELE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE (CIRCUIT)
(R9)	[RELE DEL MOTOR DE ARRANQUE (STARTER)]
(R10)	RELE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE (A/C)
(R11)	RELE DE BOCINA (HORN)
(R12)	RELE DEL DESEMPEÑADOR DE LUNETAS TRASERA (R DEF)
(R13)	RELE TNS (TAIL)

[] : SI EQUIPADO
 < > : NO USADO
 #12 : MZR 2.0 DISI i-stop
 #20 : L3 Turbo

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE

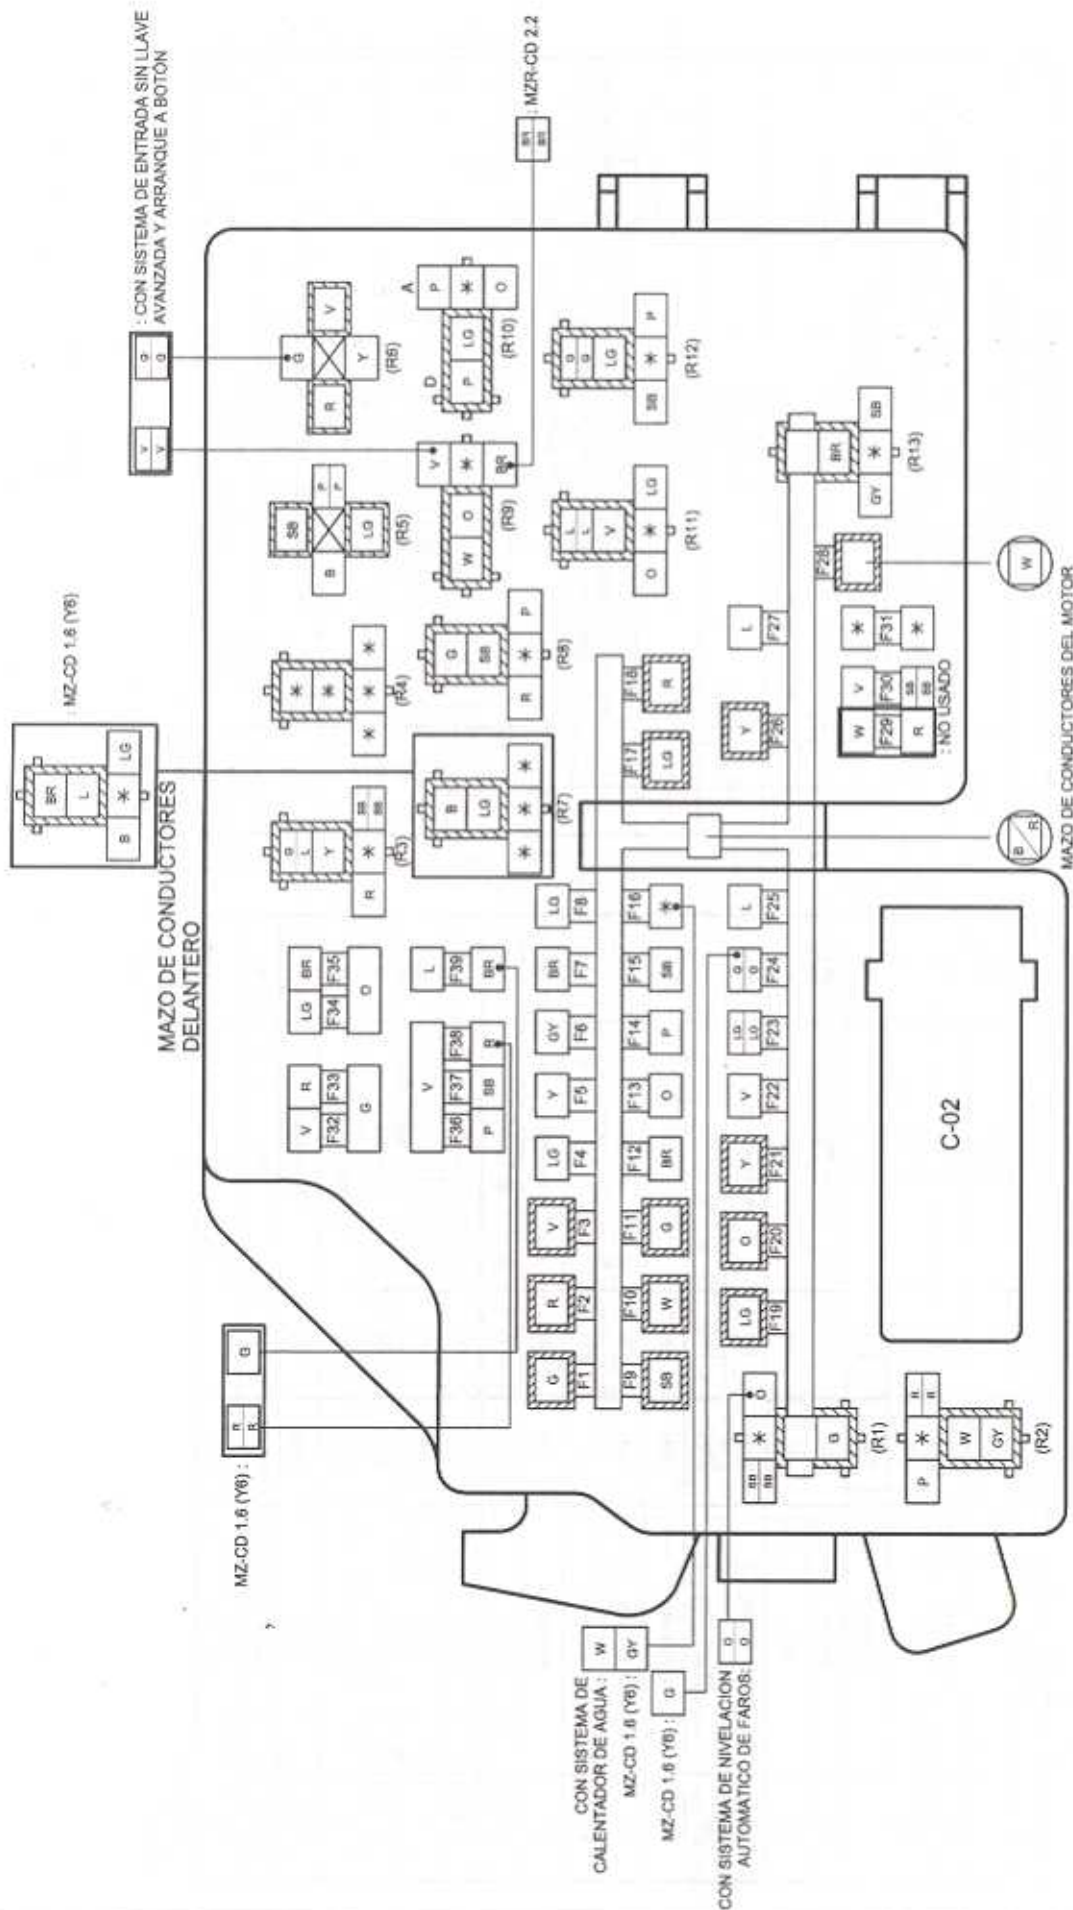

➔ ADELANTE
NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE
F1	FAN2	40A	F21	IG KEY1	40A
F2	ENG MAIN	50A	F22	HORN	15A
F3	BTN1	50A	F23	STOP	15A
F4	A/C MAG	7.5A	F24	ENG+B	10A
F5	H/L HI	20A	F25	F.WARM	20A
F6	FOG	15A	F26	ABS	40A
F7	H/L WASH	20A	F27	[SEAT WARM]	[20A]
F8	[SUNROOF]	[15A]	F28	EH PAS	80A
F9	[F DEF RH]	[40A]	F29	*	*
F10	[F DEF LH]	[40A]	F30	ABS IG	7.5A
F11	FAN1	40A	F31	*	*
F12	ROOM	15A	F32	H/L LO RH	15A
F13	[FACM]	[10A]	F33	H/L LO LH	15A
F14	DSC	20A	F34	ILLUMI	7.5A
F15	BTN2	7.5A	F35	TAIL	15A
F16	[ALT] [FOH]	[15A] [20A]	F36	ENG INJ	15A
F17	HEATER	40A	F37	ENG BAR	15A
F18	[FAN3] [PTC]	[30A] [40A]	F38	ENG BAR2	20A
F19	R DEF	30A	F39	GLOW1	15A
F20	IG KEY2	40A			


[] : SI EQUIPADO

NO.	NOMBRE DE RELE
(R1)	RELEVADOR DE FAROS (CORTAS) (H/L LO)
(R2)	[RELE NO.1 DE PARABRISAS CALEFACCIONADO (F DEF LH)]
(R3)	RELEVADOR DE FAROS (LARGAS) (H/L HI)
(R4)	*
(R5)	RELE DEL SOPLADOR (HEATER)
(R6)	RELE PRINCIPAL (EGI MAIN)
(R7)	[RELE DEL CALENTADOR DE COMBUSTIBLE ← MZ-CD 1.6 (Y6) (F WARM)] CONECTOR DE VERIFICACION ← MZR-CD 2.2
(R8)	[RELE NO.2 DE PARABRISAS CALEFACCIONADO (F DEF RH)]
(R9)	RELE DEL MOTOR DE ARRANQUE (STARTER)
(R10)	RELE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE (A/C)
(R11)	RELE DE BOCINA (HORN)
(R12)	RELE DEL DESEMPEÑADOR DE LUNETAS TRASERA (R DEF)
(R13)	RELE TNS (TAIL)

[] : SI EQUIPADO

F-02
BLOQUE DE FUSIBLES

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

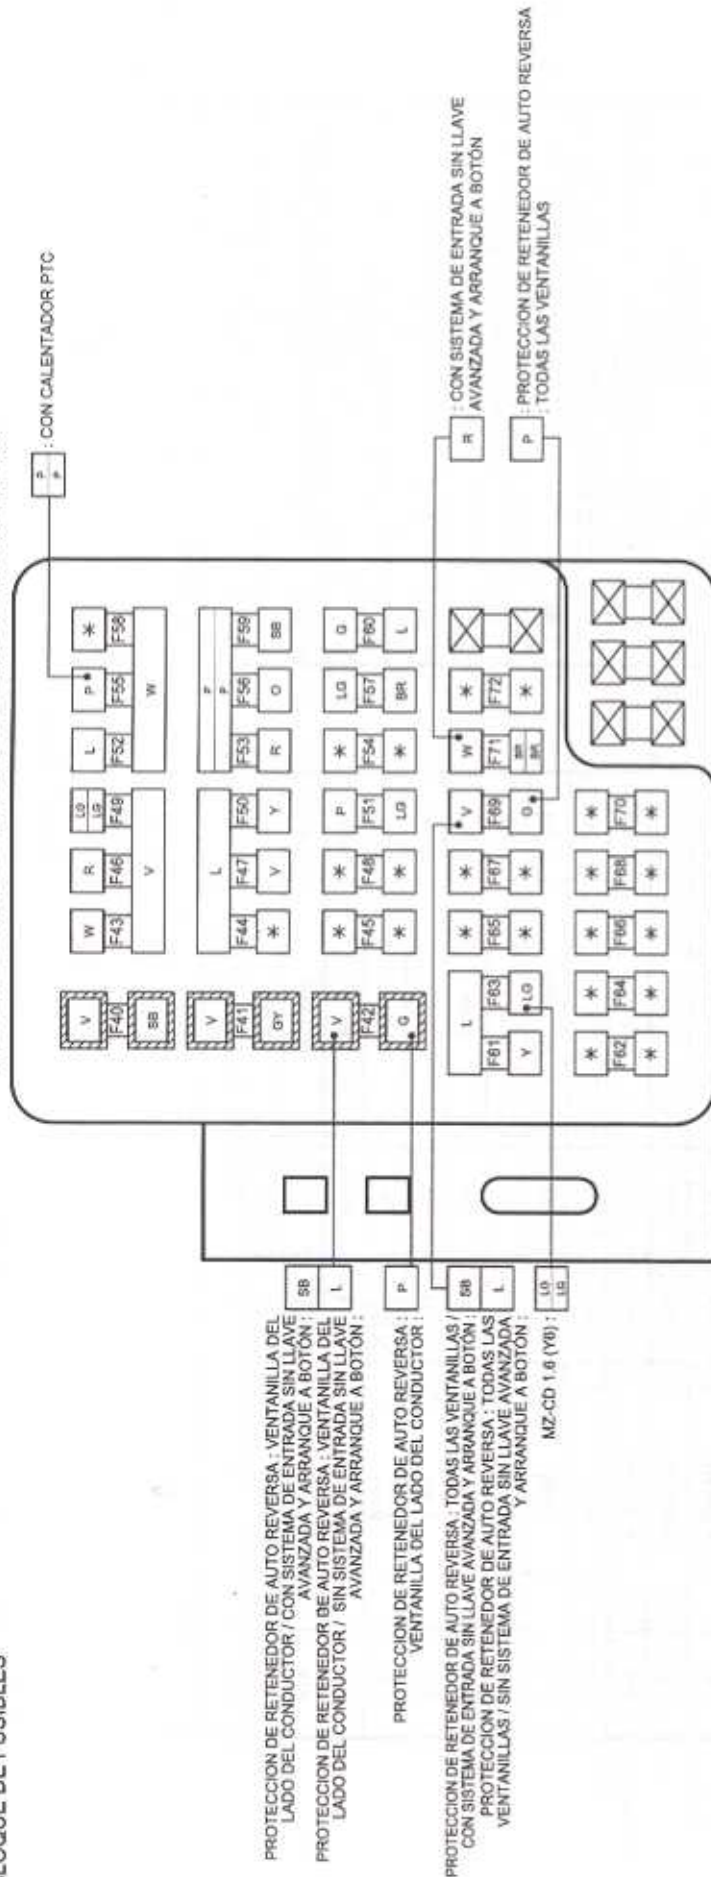

PARTIE INFERIEUR

NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

[] : SEQUIPADO

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NOMBRE DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE
F40	[BOSE]	[30A]	F50	METER	15A	F60	[M DEF]	[7.5A]		F70	*	*
F41	[P SEAT]	[30A]	F51	OUTLET	15A	F61	[AFS]	[7.5A]		F71	F.WIPER	25A
F42	P.WIND	30A	F52	[R.WIPER]	[15A]	F62	*	*		F72	*	*
F43	D.LOCK	25A	F53	CIGAR	15A	F63	ENG	20A				
F44	*	*	F54	*	*	F64	*	*				
F45	*	*	F55	HEATER	10A	F65	*	*				
F46	[ESCL]	[15A]	F56	MIRROR	10A	F66	*	*				
F47	SAS	15A	F57	ST SIG	10A	F67	*	*				
F48	*	*	F58	*	*	F68	*	*				
F49	HAZARD	15A	F59	AUDIO	7.5A	F69	P.WIND	25A				


CAJA DE FUSIBLES (LF, Z6, MZR-CD 2.2, MZ-CD 1.6 (Y6), MZR 2.0 DISI i-stop, L3 Turbo)

F-03
CAJA DE REYES

00F-4

F-03
CAJA DE RELES

CABLE CORTO

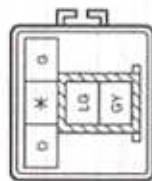

(R14)

NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

NO	NOMBRE DE RELE
(R14)	RELE DE LUCES DE NEBLINA DELANTERAS

F-04
FUSIBLE PRINCIPAL




NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE
F73	STARTER	400A @250A #550A
F74	[PTC] [SUB]	[80A]

[] : SI EQUIPADO
 @ : LF, MZR 2.0 DISI i-stop
 # : Z6, L3 Turbo

F-05

BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

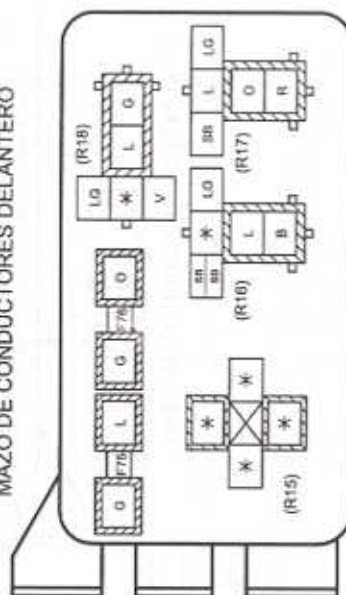

ADELANTE


NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DE RELE
F75	FAN2 <GLOW3>	30A	(R15)	* (AT PUMP) (F DEF RH) (GLOW) RELE NO.2 DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (FAN2) <(H/CLEAN)>
F76	FAN3 <GLOW2>	30A	(R16)	RELE NO.3 DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (FAN3) <(R FOG)>
			(R17)	RELE NO.1 DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (FAN1) <(F DEF LH)>
			(R18)	

< > : NO USADO

F-06
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

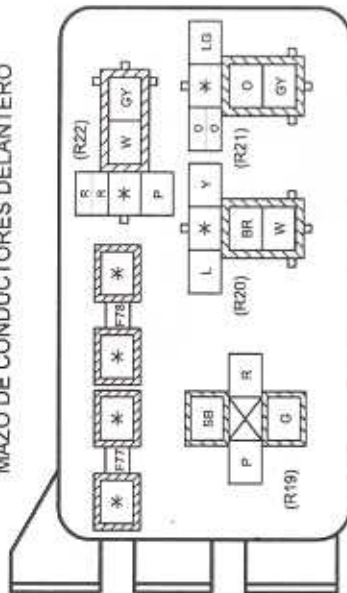


NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DE RELE
F77	* <FAN2> <GLOW3>	<30A>	(R19)	[RELE NO.2 DE PARABRISAS CALEFACCIONADO] (F DEF RH) <(AT PUMP) (GLOW)>
F78	* <FAN3> <GLOW2>	<30A>	(R20)	[RELE DE LIMPIADOR DE FARO (H/CLEAN)] <(FAN2)>
			(R21)	[RELE DE LUZ DE NEBLINA TRASERA (R FOG)] <(FAN3)>
			(R22)	[RELE NO.1 DE PARABRISAS CALEFACCIONADO (F DEF LH) <(FAN1)>

< > : NO USADO
[] : SI EQUIPADO

(LF, MZR 2.0 DISI i-stop, Z6, L3 Turbo)

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

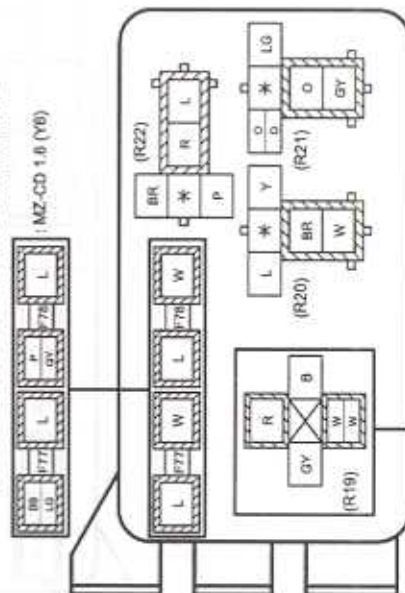

NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL



: MZ-CD 1.6 (Y6) ADELANTE

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DE RELE
F77	GLOW3 <FAN2>	30A	(R19)	[RELE DE BUJIA DE INCANDESCENCIA (GLOW) <(AT PUMP) (F DEF RH)>
F78	GLOW2 <FAN3>	30A	(R20)	[RELE DE LIMPIADOR DE FARO (H/CLEAN) <(FAN2)>
			(R21)	[RELE DE LUZ DE NEBLINA TRASERA (R FOG) <(FAN3)>
			(R22)	[RELE DE VENTILADOR SUPERIOR DE AIRE DE CARGA (FAN1) <(F DEF LH)>


< > : NO USADO
[] : SI EQUIPADO

(MZ-CD 1.6 (Y6), MZR-CD 2.2)

F-07

F-07
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE


MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR

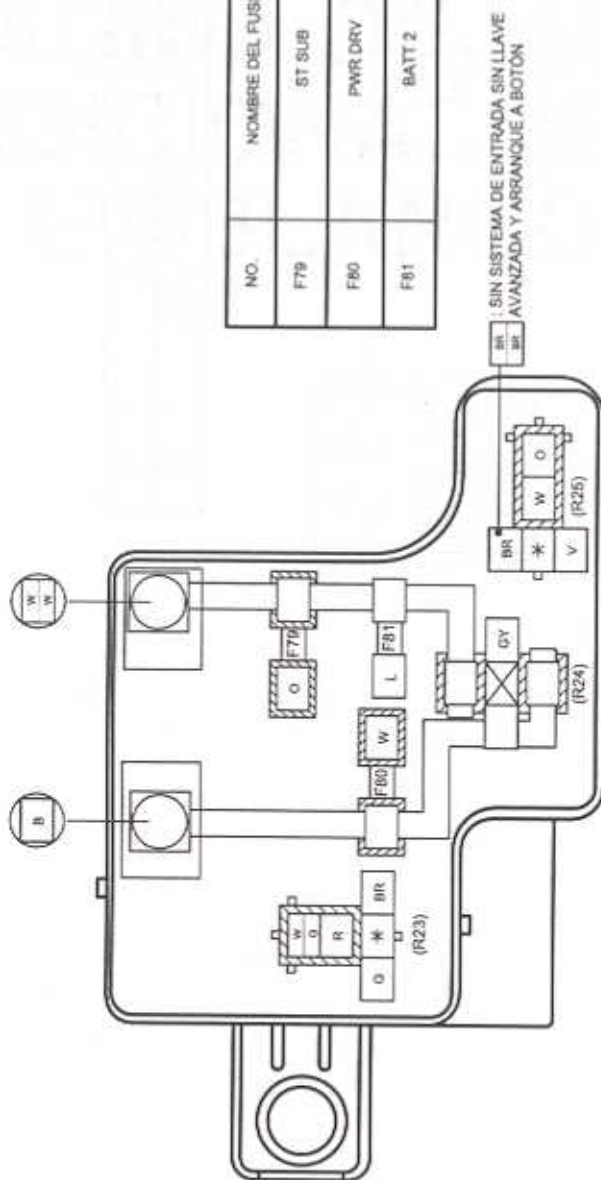

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE	NO.	NOMBRE DE RELE
F79	ST SUB	40A	(R23)	RELEVADOR DE IMPULSOR ELECTRICO (PWR DRV)
F80	PWR DRV	30A	(R24)	RELEVADOR DE CARGA (CHARGE)
F81	BATT 2	10A	(R25)	RELE DEL MOTOR DE ARRANQUE (ST)

← ADELANTE
NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

F-08
FUSIBLE SECUNDARIO

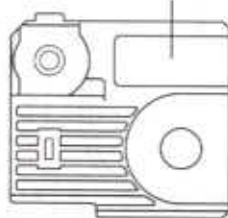


MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR



F82

NO.	NOMBRE DEL FUSIBLE	VALOR DEL FUSIBLE
F82	STARTER 2	250A

**PÁGINA DEJADA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

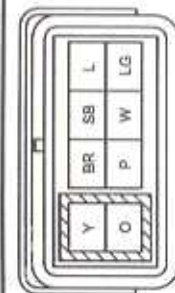

(SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)


C-01
INTERRUPTOR DE AVISO DE LLAVE PUESTA /
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

C-03

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS


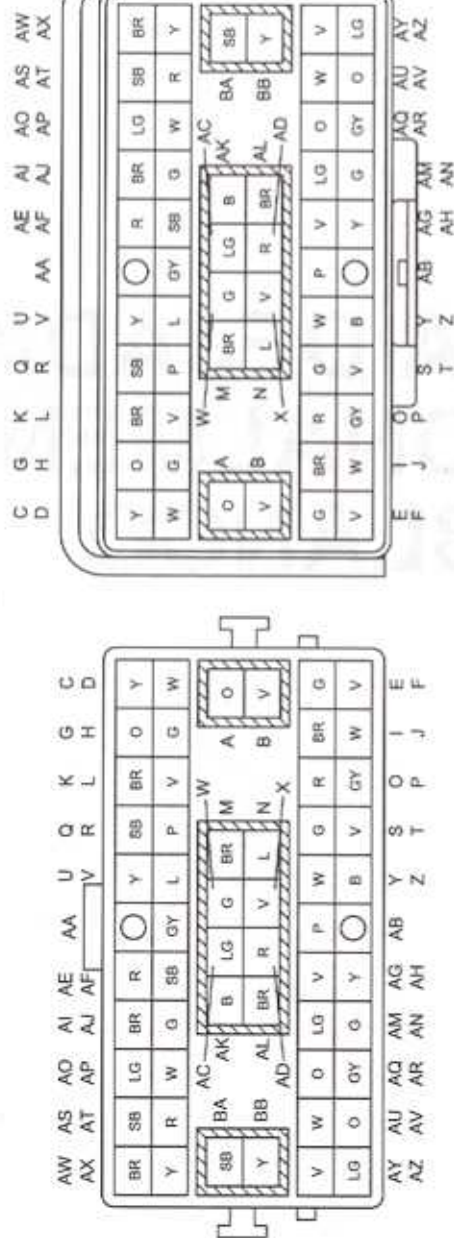


C-04

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

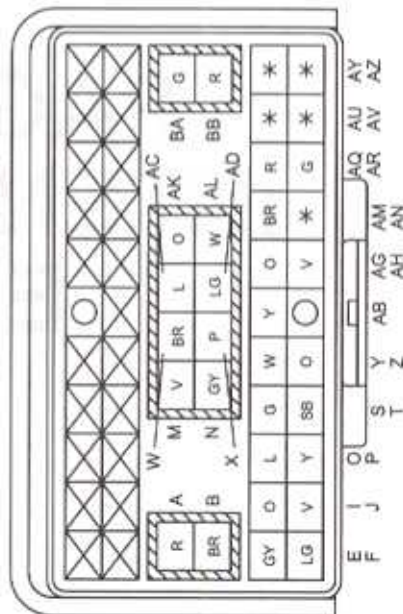
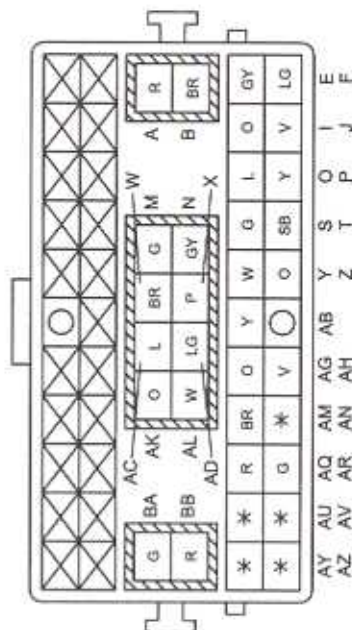


C-05

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-
CABLE CORTO

MAZO DE CONDUCTORES
DELANTERO

CABLE CORTO

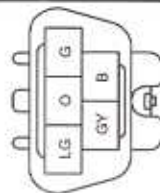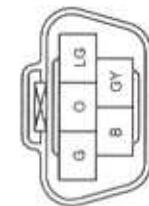

C-02
MAZO DE CONDUCTORES

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION ← L1, L3 Turbo

LISTA DE CONECTORES COMUNES

00C-2

C-02


MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
 ← LF, MZ-CD 1.6 (Y6), L3 Turbo
 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 ← Z6, MZR-CD 2.2, MZR 2.0 DISI i-stop

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO




(LF, L3 Turbo)

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

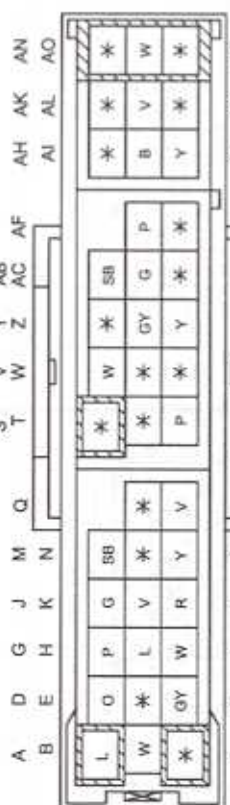


(MZR-CD 2.2)

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

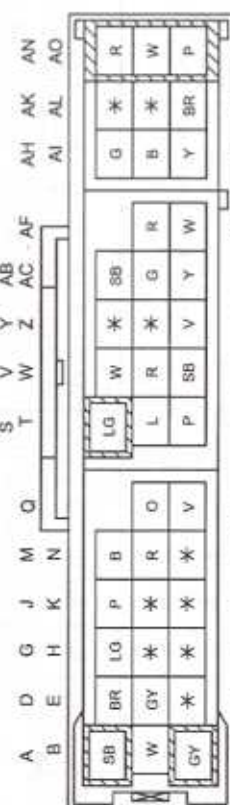

(MZ-CD 1.6 (Y6))

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

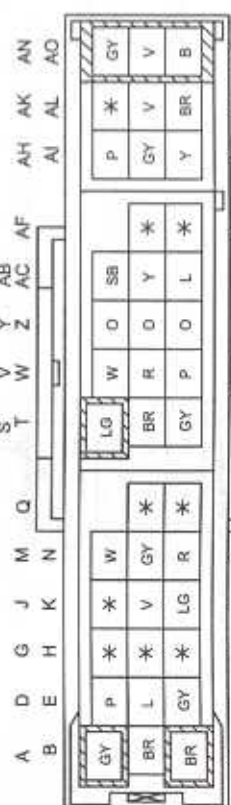

(MZR 2.0 DISI i-stop)

MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

← LF, L3 Turbo
 MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 ← Z6
 INDIVIDUALIZADOR



(LF, L3 Turbo)

MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR



MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION



(MZ-CD 1.6 (Y6))

MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR

SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE
 AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON



(MZR 2.0 DISI i-stop)

C-06
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE CORTO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

LG : MZ-CD 1.6 (Y6)

CABLE CORTO

C-07
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE CORTO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

CABLE CORTO

(CON SISTEMA DE NIVELACION AUTOMATICO DE FAROS)

C-08
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

(L.F)

C-11
MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES NO 2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES NO 2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS

(CON SISTEMA DE NAVEGACION DE AUTOMOVIL)

C-13
MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

(NO USADO)

C-14
MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO


(CON SISTEMA DE NAVEGACION DE AUTOMOVIL)

LISTA DE CONECTORES COMUNES

00C-4


C-15 MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

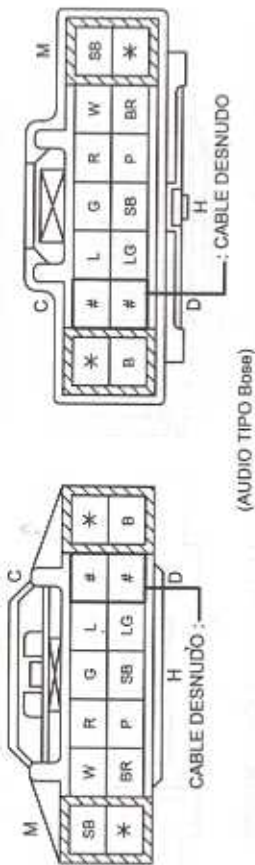


C-17 MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

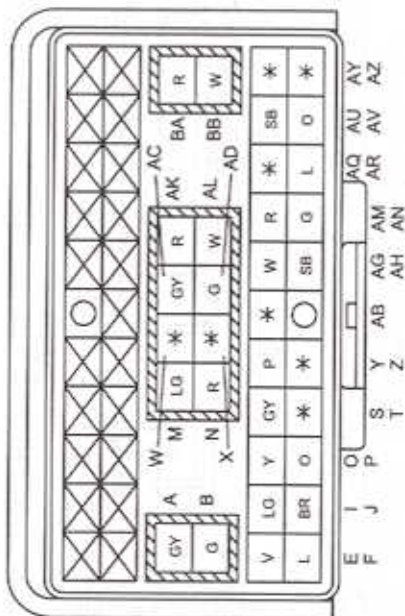

C-18 MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

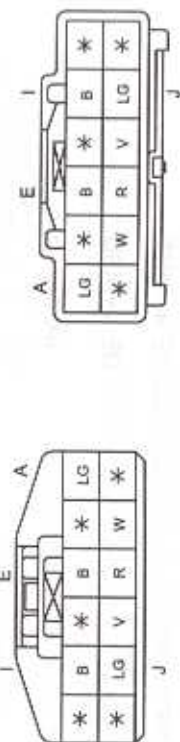


C-16


MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

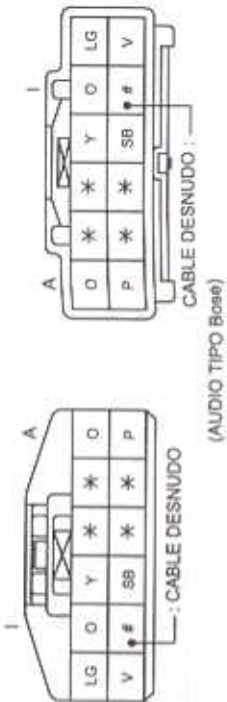

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

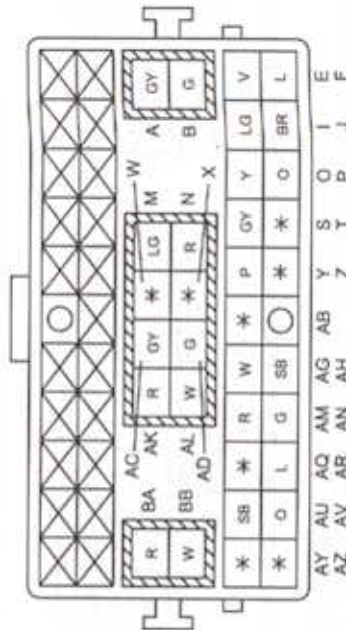

C-19

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE



: Especificaciones generales (volante a la izquierda), especificaciones para CHINA

: Especificaciones generales (volante a la izquierda), especificaciones para CHINA

C-22 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR	C-23 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2	C-20 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE 5HB CONDUCTORES TRASERO NO.2 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE 4SD CONDUCTORES TRASERO NO.3 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.2 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.3	C-25 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4 (CON SISTEMA DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO) C-27 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.5 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.5	C-24 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4
--	--	---	---	--

C-28 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

LISTA DE CONECTORES COMUNES



00C-6

C-28

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

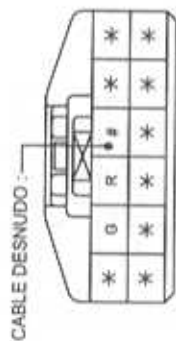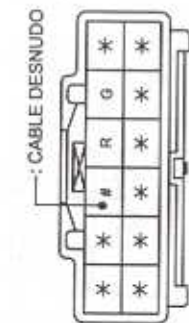



(CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)

C-29

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.1

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.1
- NO USADO

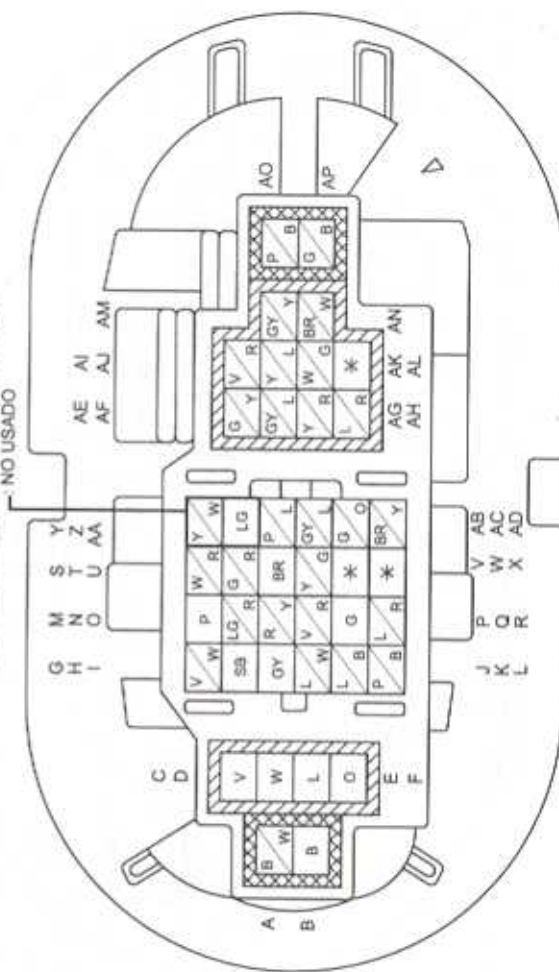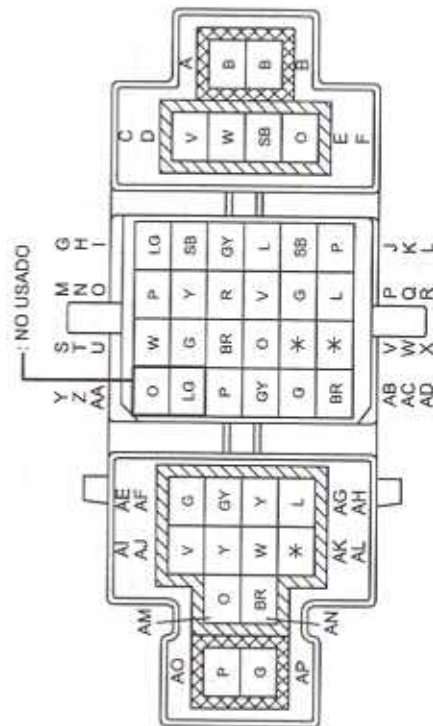


C-34

C-34
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO

CABLE CORTO

1

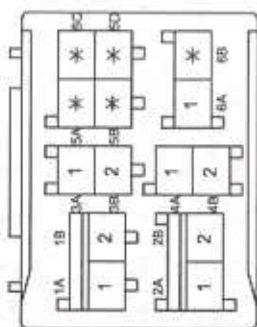


COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.
CABLES ELÉCTRICOS)

(SIN ME)

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

CABLE CORTO

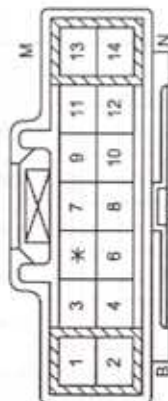

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

CON MEMORIA DE ASIENTO ELECTRICO)

C-39




MAZO DE CONDUCTORES INTERIOR NO.1-
CABLE DE CORTO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

CABLE CORTO


MAZO DE CONDUCTORES
DE PUERTA NO.1

CABLE CORTO

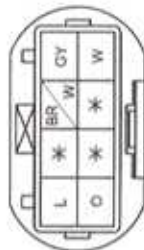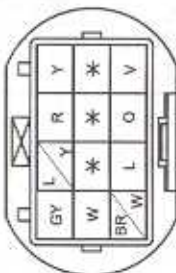

(MZ-CD 1.6 (Y6))

(LF, MZR 2.0 DISI i-stop, Z8, MZR-CD 2.2, L3 Turbo)

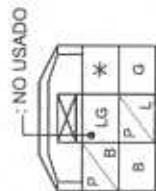

(CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE
AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)

C-40 MAZO DE CONDUCTORES INTERIOR NO.2- CABLE DE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.2 CABLE CORTO NO USADO NO USADO (CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)	C-41 CONECTOR DE EMPALME MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
--	---

LISTA DE CONECTORES COMUNES

00C-10

C-53
CONECTOR DE EMPALME

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

M	K	I	G	E	C	A
B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B
N	L	J	H	F	D	B

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

M	K	I	G	E	C	A
B	B	B	B	B	B	B
N	L	J	H	F	D	B

(5HB / AUDIO TIPO Bose)

C-54
CONECTOR DE EMPALME

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.5

M	K	I	G	E	C	A
B	B	B	B	B	B	B
N	L	J	H	F	D	B

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

M	K	I	G	E	C	A
B	B	B	B	B	B	B
N	L	J	H	F	D	B

C-55
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

(MZR-CD 2.2)

C-56
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

(MZR 2.0 DiSi I-stop)

C-57
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

(MZR-CD 2.2)

C-58
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

(MZR 2.0 DiSi I-stop)

C-59
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M

(MZR-CD 1.6)

C-59
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M


MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

A	D	G	S	R	Y	B
G	S	R	Y	B	B	B
L	P	O	LG	SB	G	G
N	C	F	I	K	E	M


(MZR-CD 1.6)






C-60 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO CABLE CORTO (MZR-CD 2.2)	C-61 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO CABLE CORTO (MZR-CD 2.2)	C-62 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4- CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4 CABLE CORTO (CON SISTEMA DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO)
C-63 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2 (MZR 2.0 DISI i-stop)	C-64 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2 (MZR 2.0 DISI i-stop)	C-65 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION (MZR 2.0 DISI i-stop)
C-67 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION CABLE CORTO (L3 Turbo)	C-68 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION CABLE CORTO (L3 Turbo)	C-69 MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION- CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION CABLE CORTO (L3 Turbo)

**PÁGINA DEJADA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

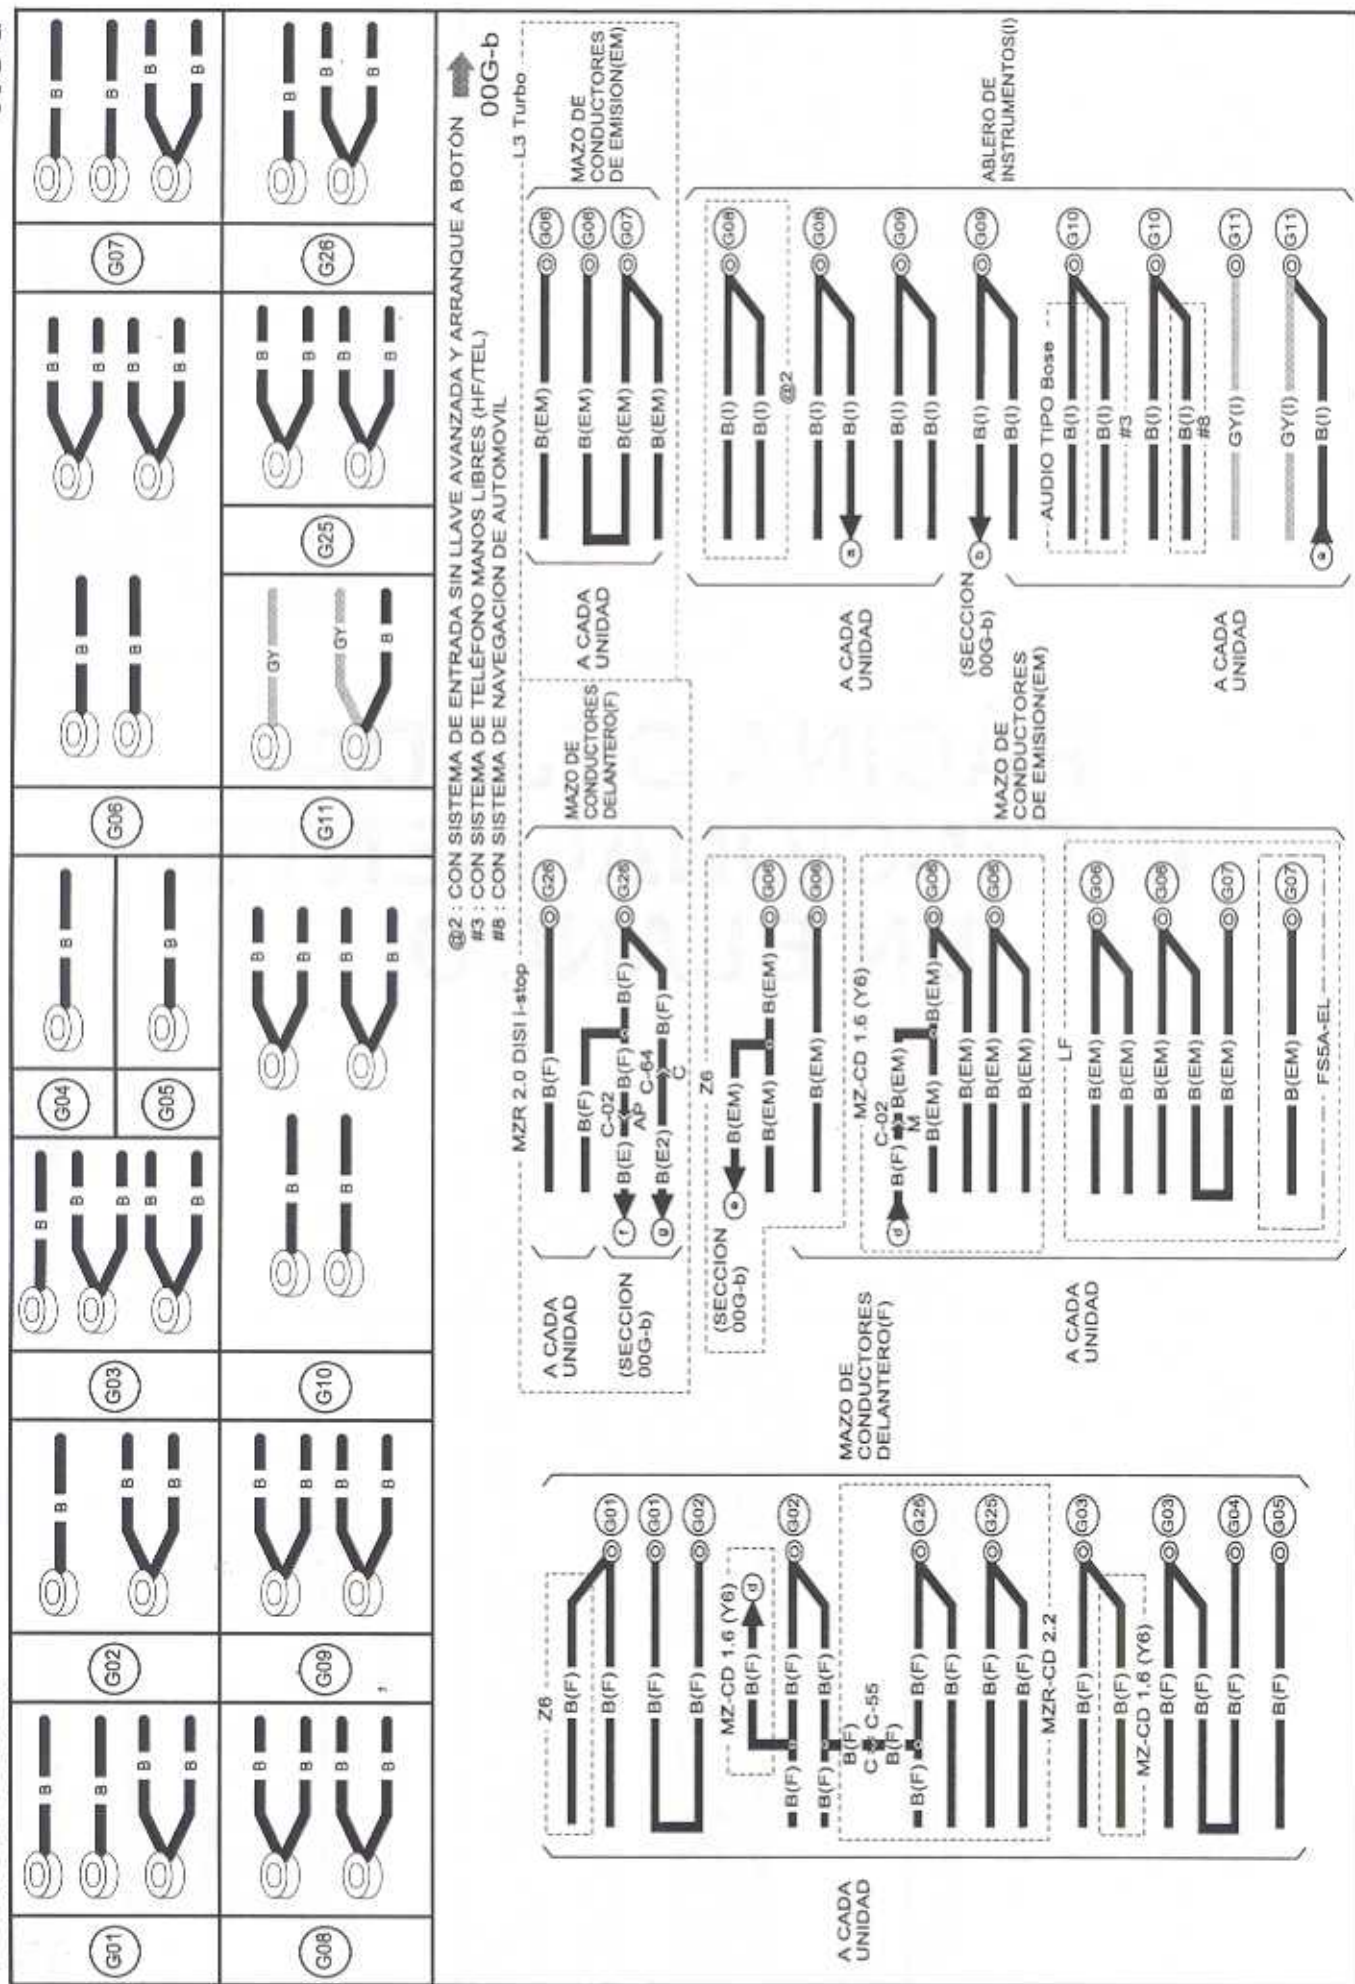



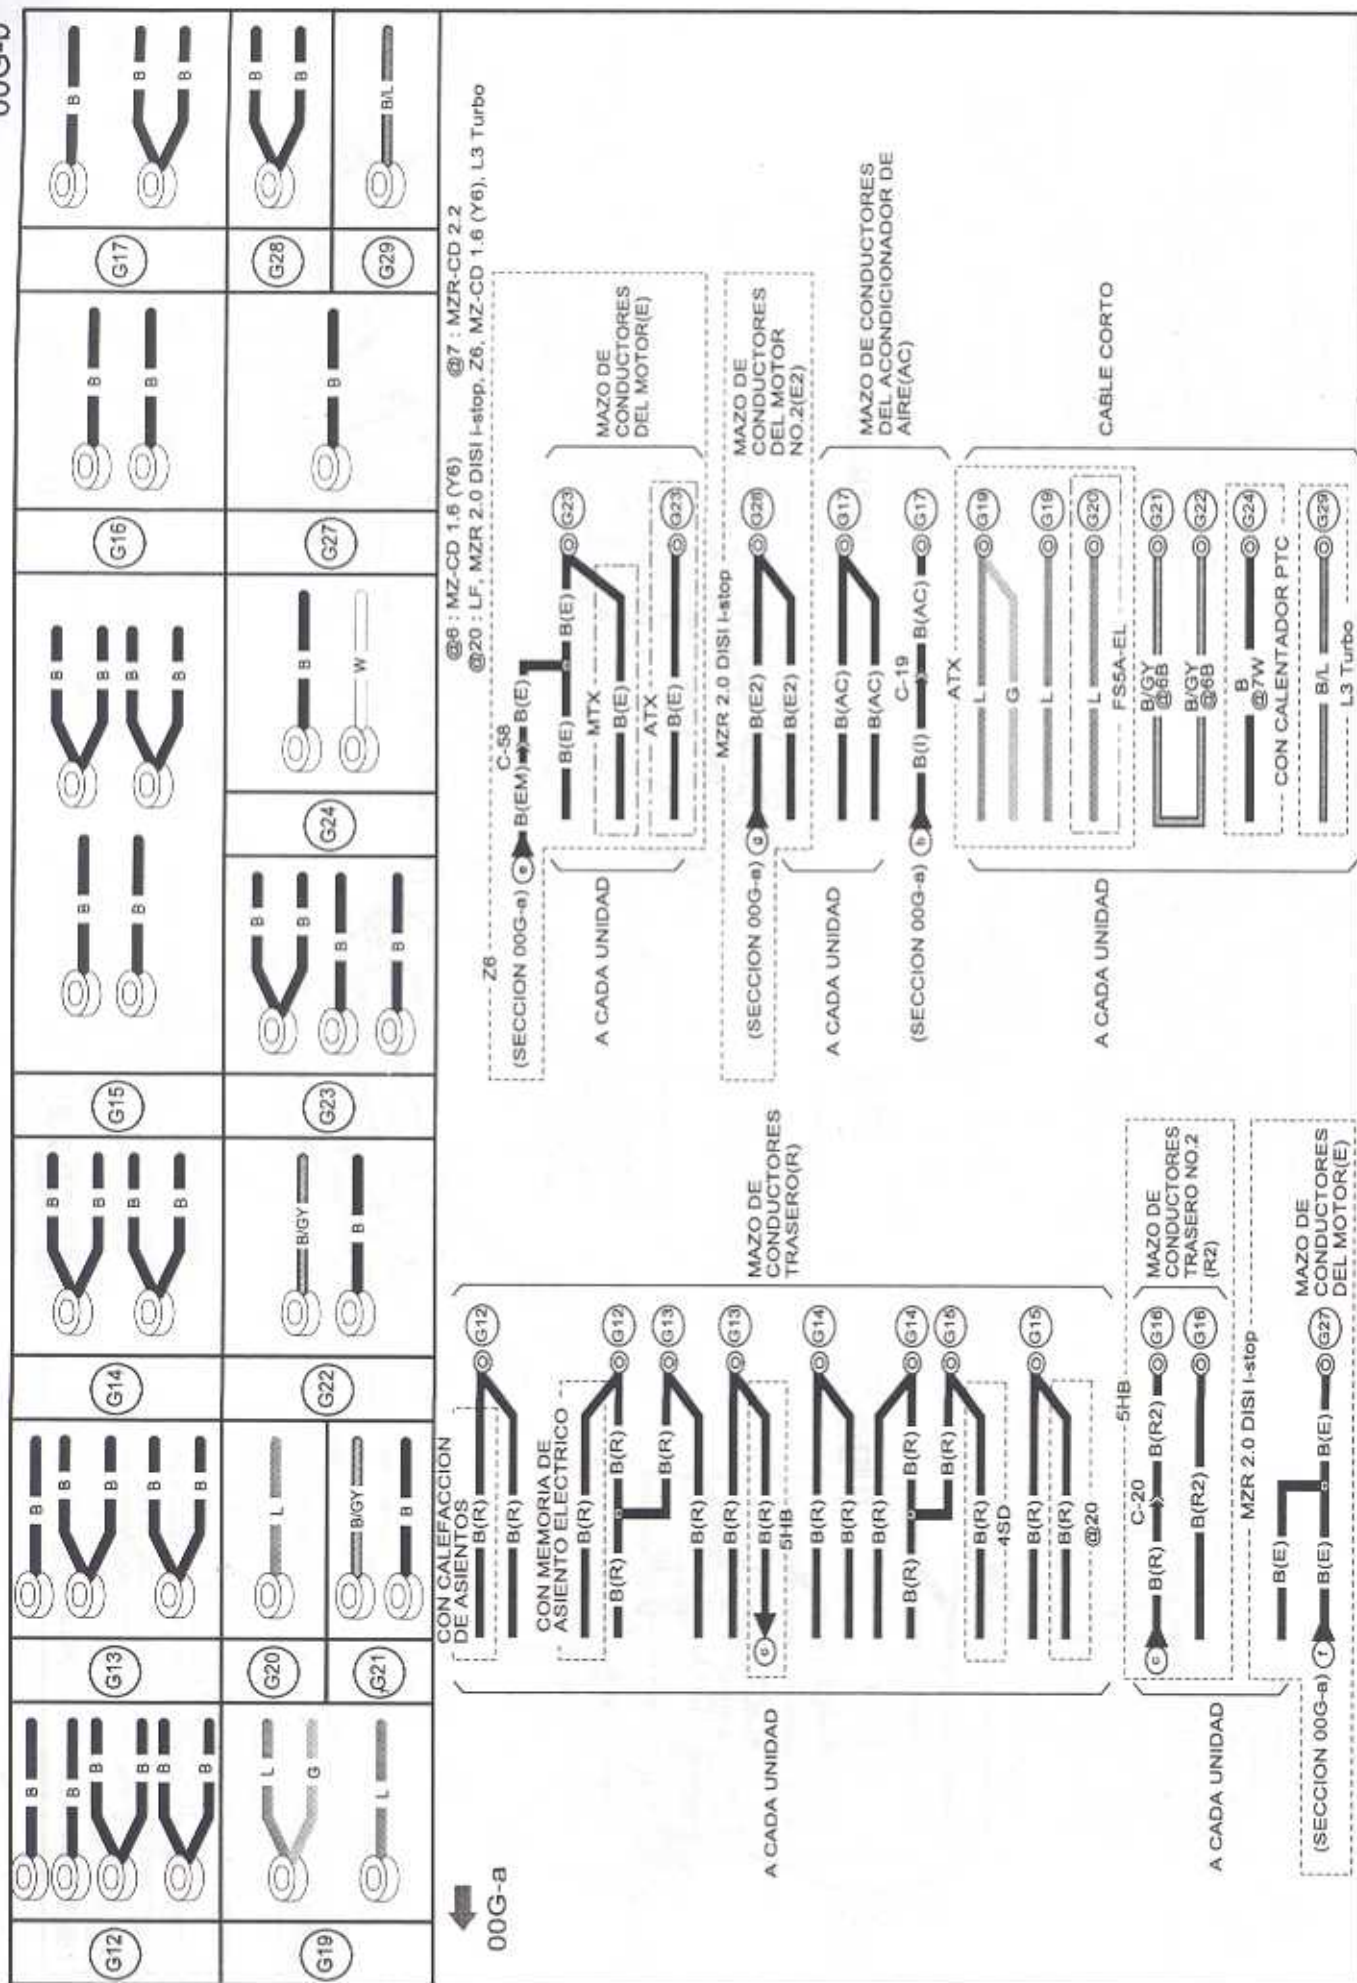


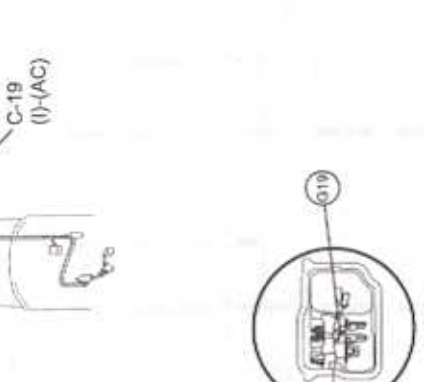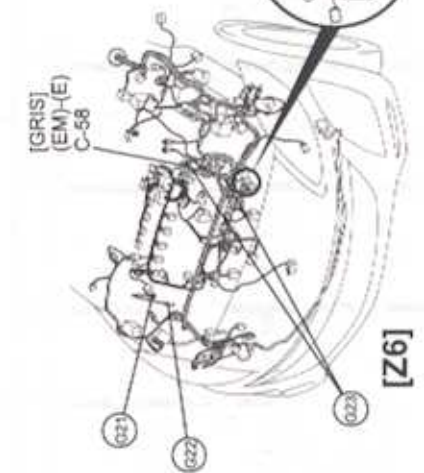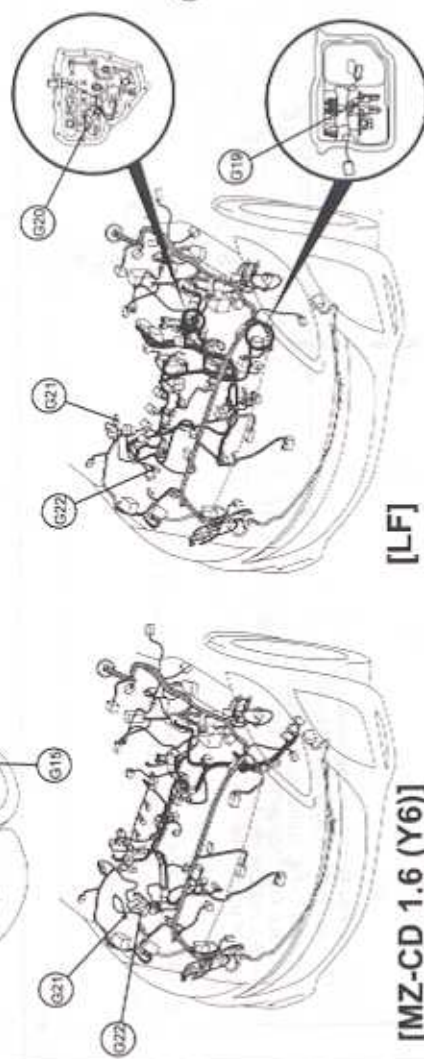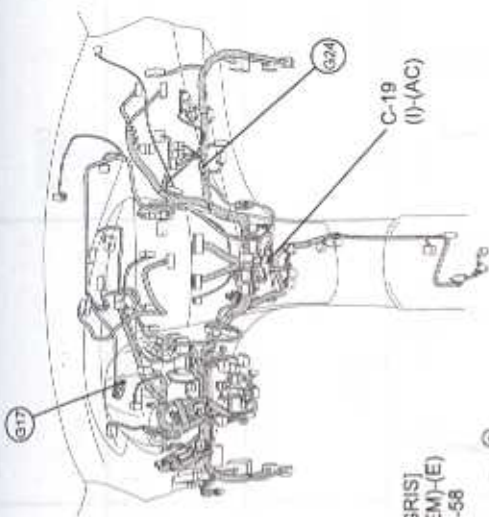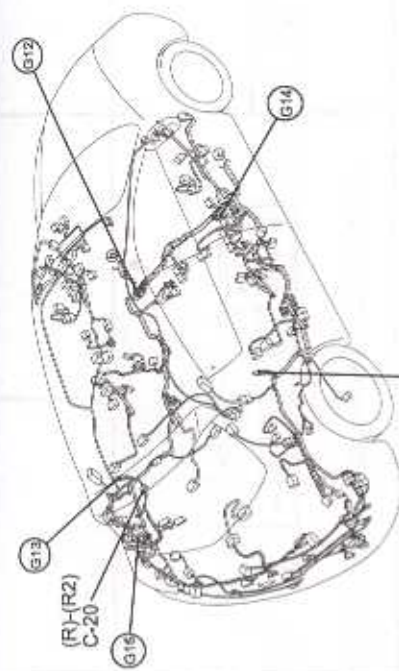

[MZ-CD 1.6 (Y6)]

[LF]


	MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
	MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
	MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
	MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
	MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
	MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
	MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

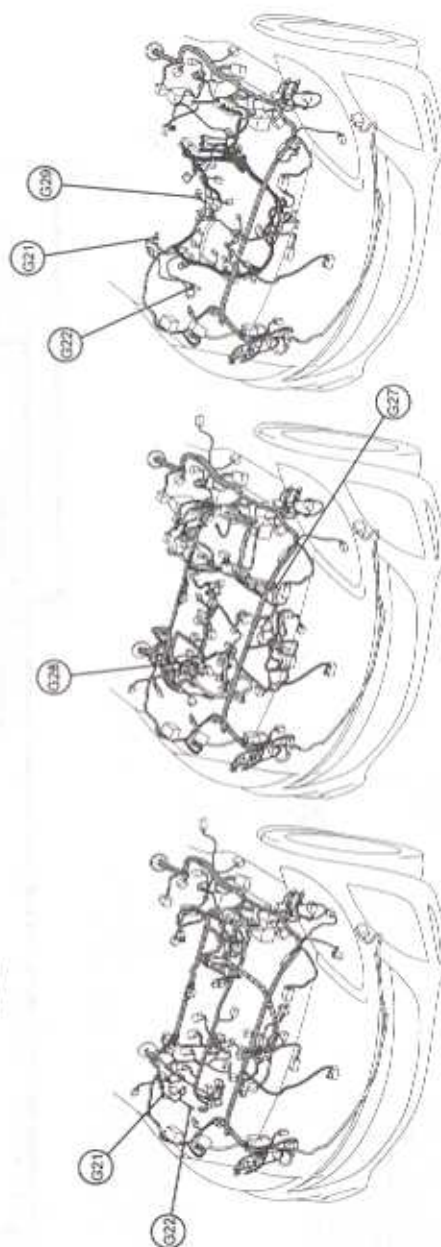

[MZR-CD 2.2]

[MZR 2.0 DISI i-stop]

[L3 Turbo]

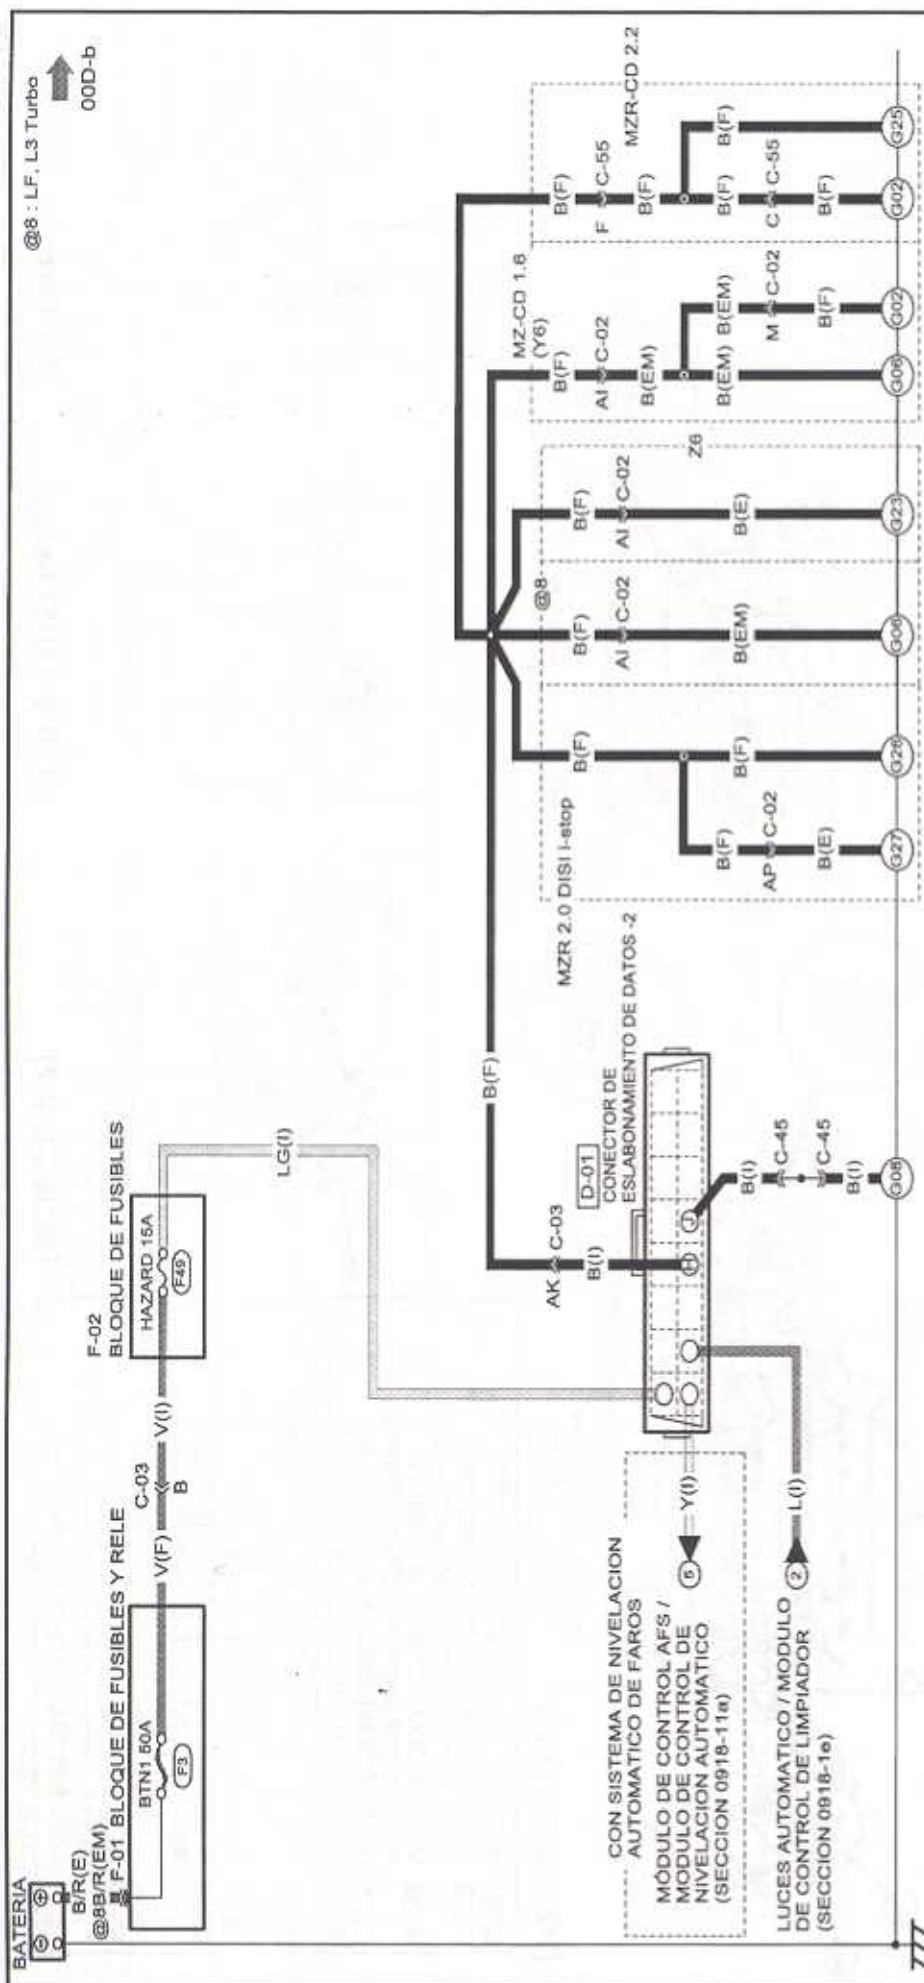

D-01
CONECTOR DE ESLABONAMIENTO DE DATOS-2








LG	米	R	米	米	GY	米	米
Y	L	W	B	B	G	米	米

NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL


CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS


[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55


00D-a

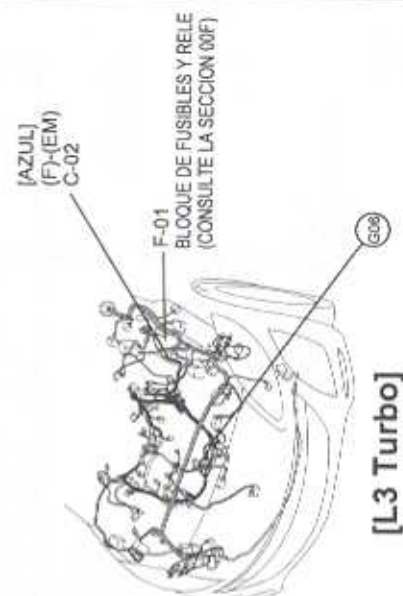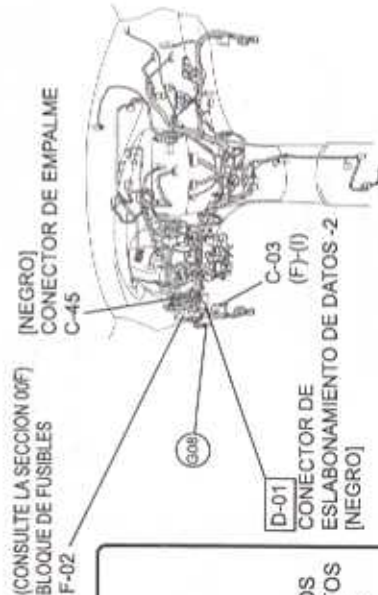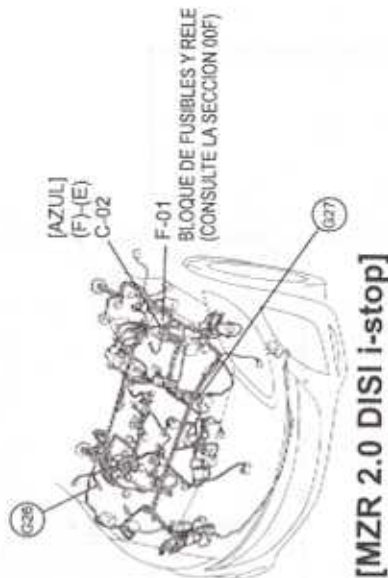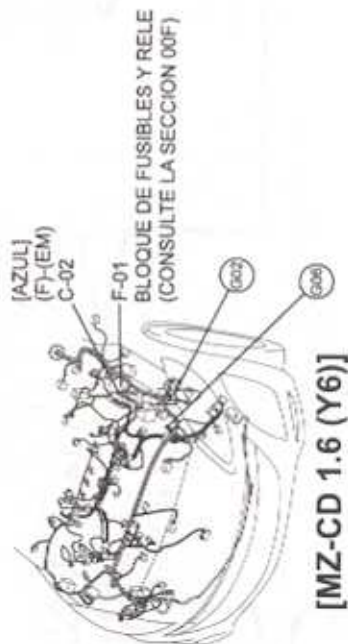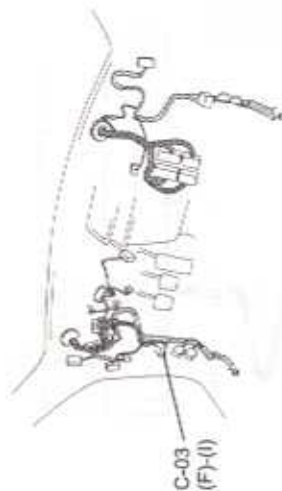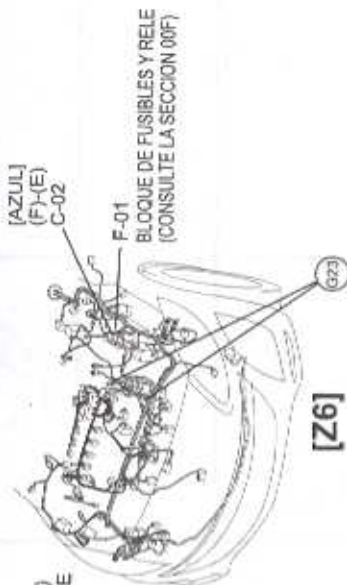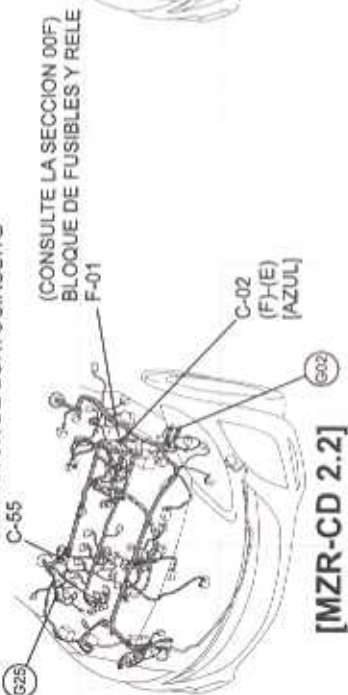

- [] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

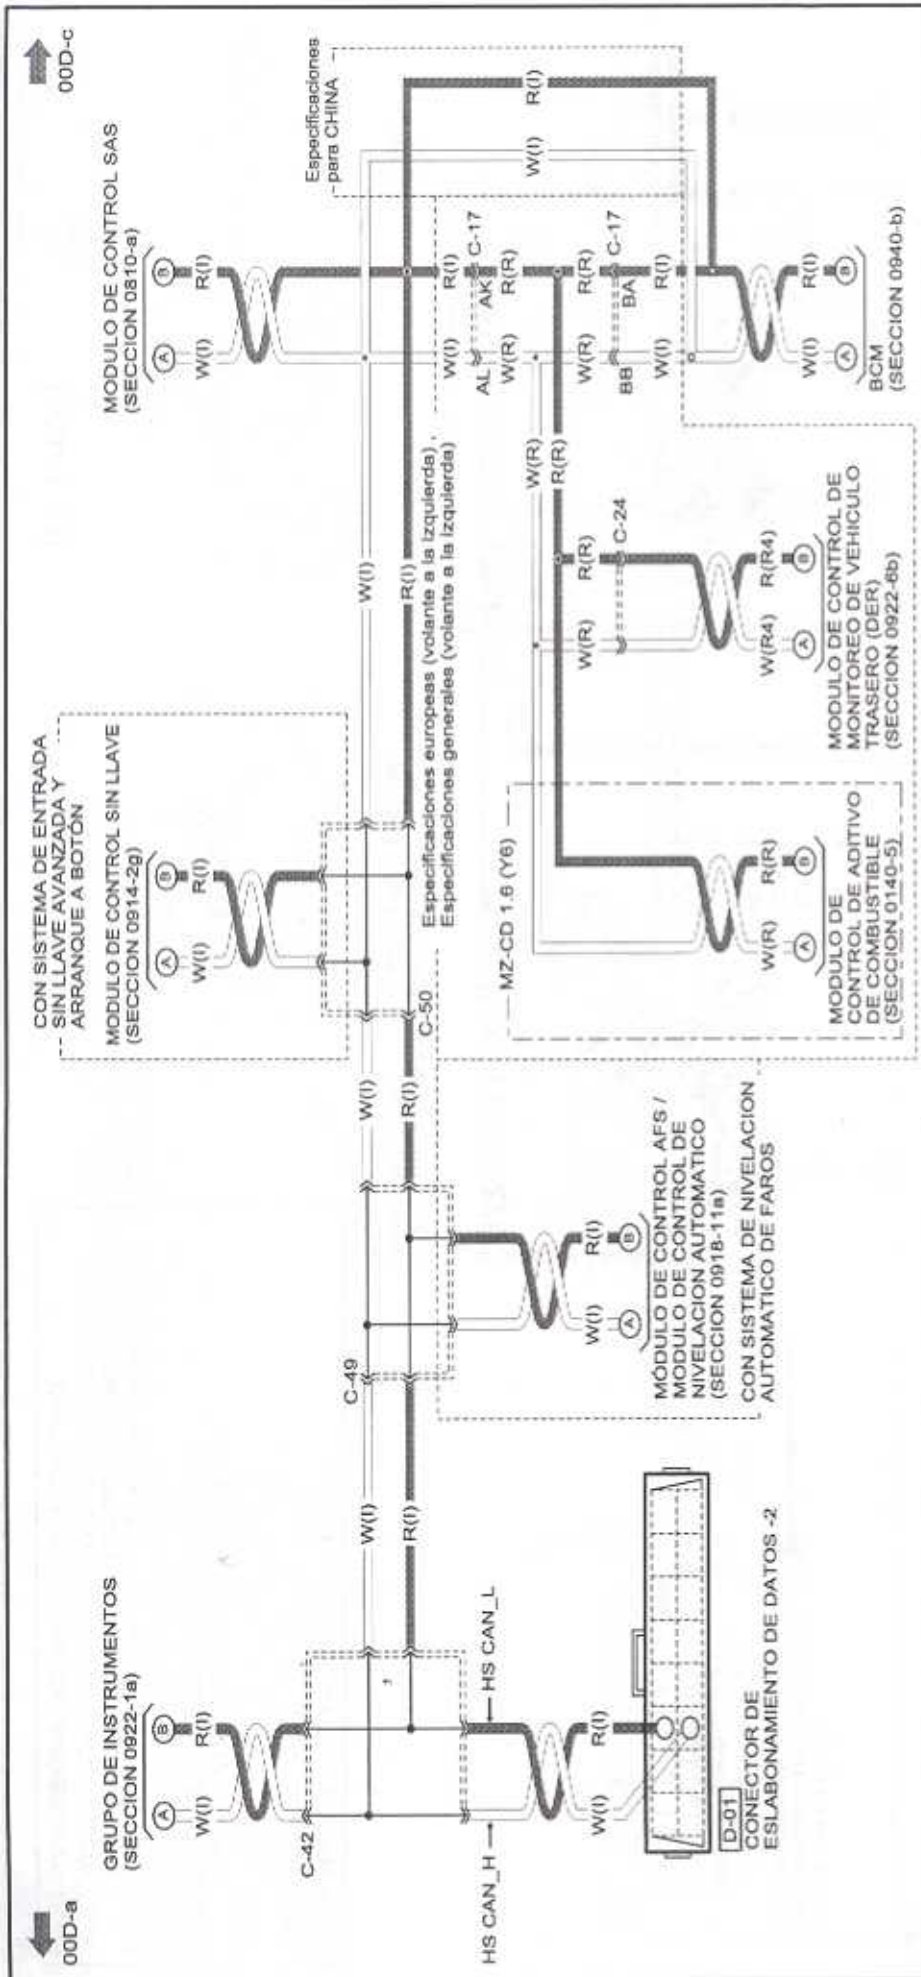

D-01 CONECTOR DE ESLABONAMIENTO DE DATOS -2	 NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL								

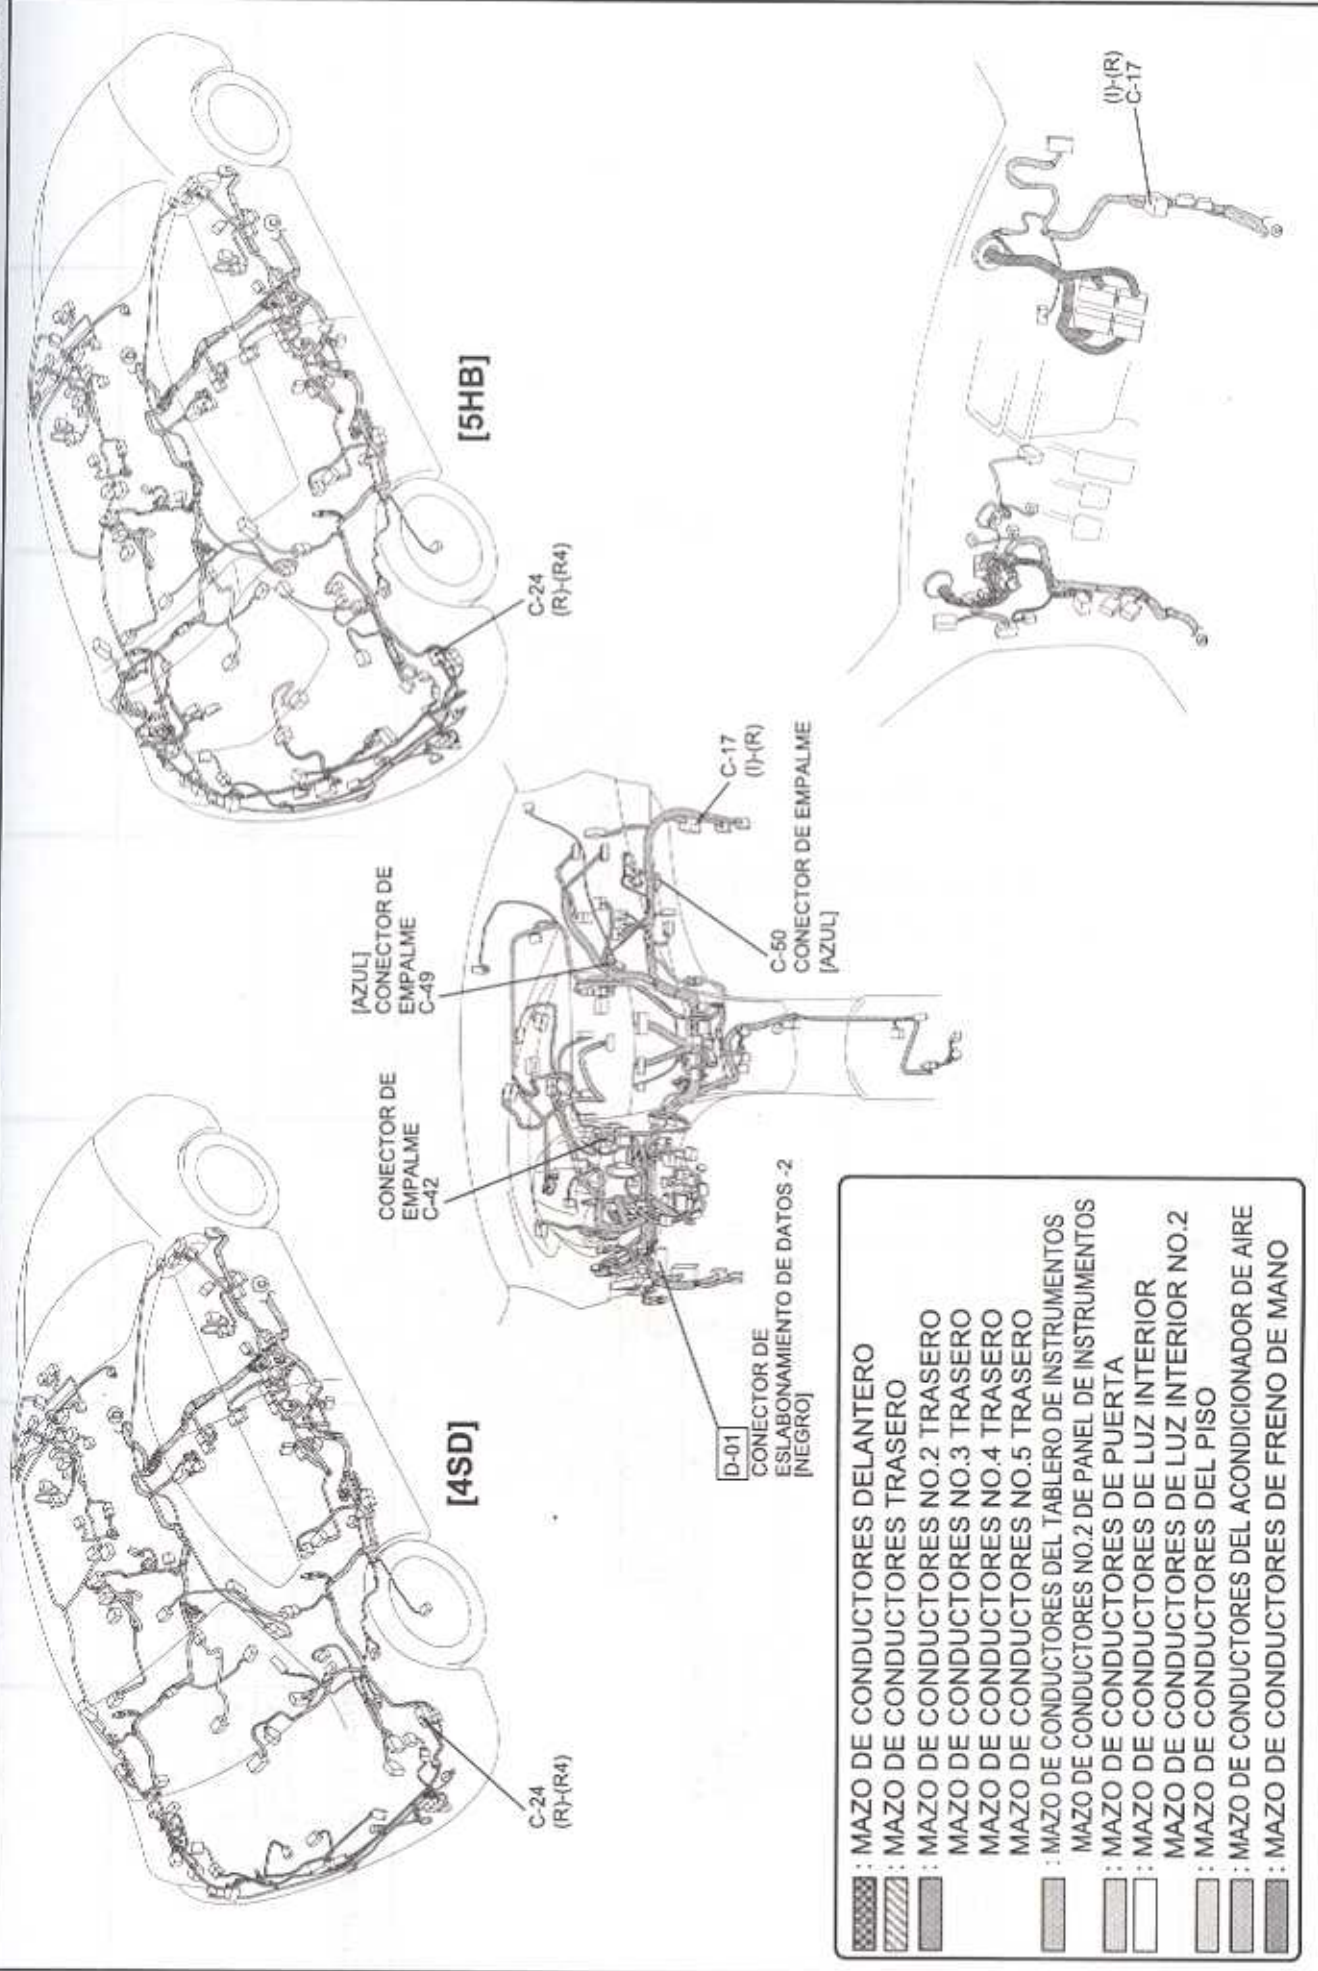

00D-b

00D-d

UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR
(SECCION 0740-2c)


GRUPO DE INSTRUMENTOS
(SECCION 0922-1a)

EXHIBICION DE MULTIPLES
INFORMACIONES
(SECCION 00D-d)


D-01
CONECTOR DE
ESLABONAMIENTO DE DATOS -2

APARATO DE AUDIO
(SECCION 0920-2c,3c)


D-01
CONECTOR DE ESLABONAMIENTO DE DATOS -2



NOTA: VISTO DESDE LADO DE TERMINAL

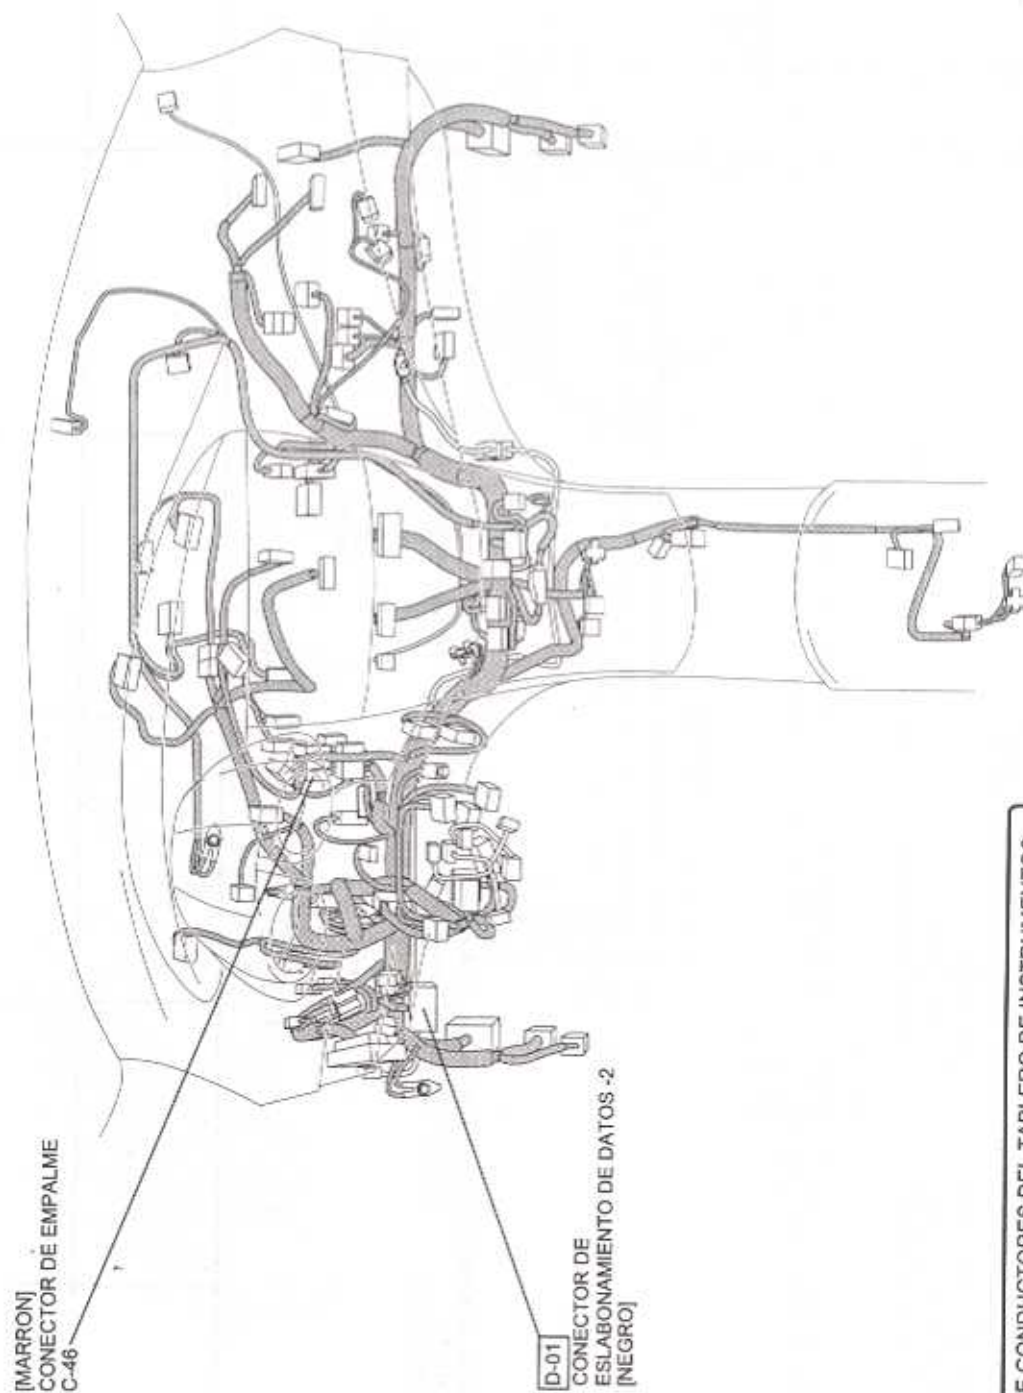


(AZUL)
CONECTOR DE EMPALME
C-49

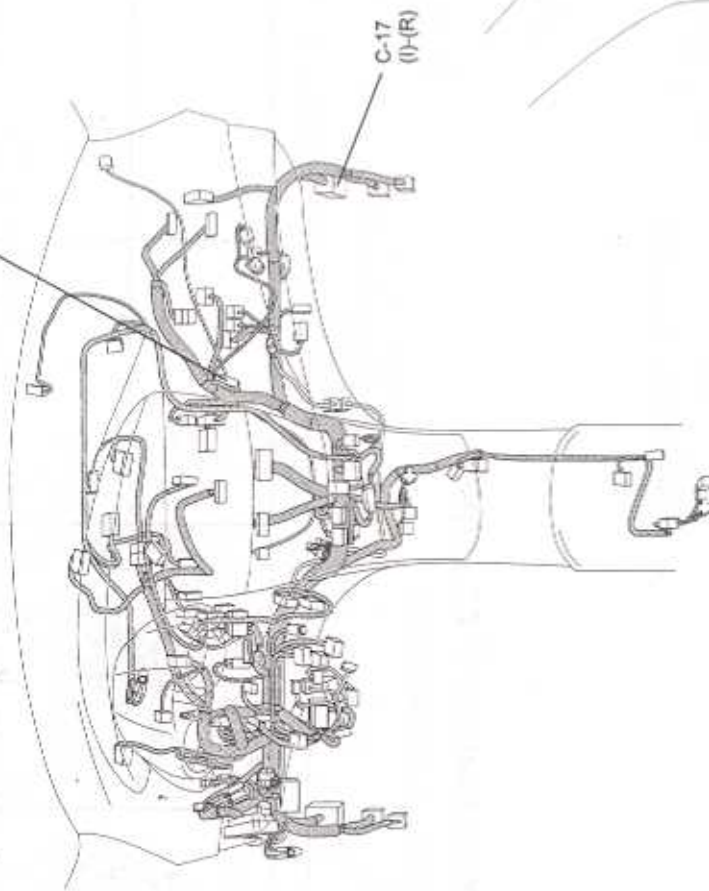


C-17
(I)-(R)

(F)-(R)
C-57


(I)-(R)
C-17

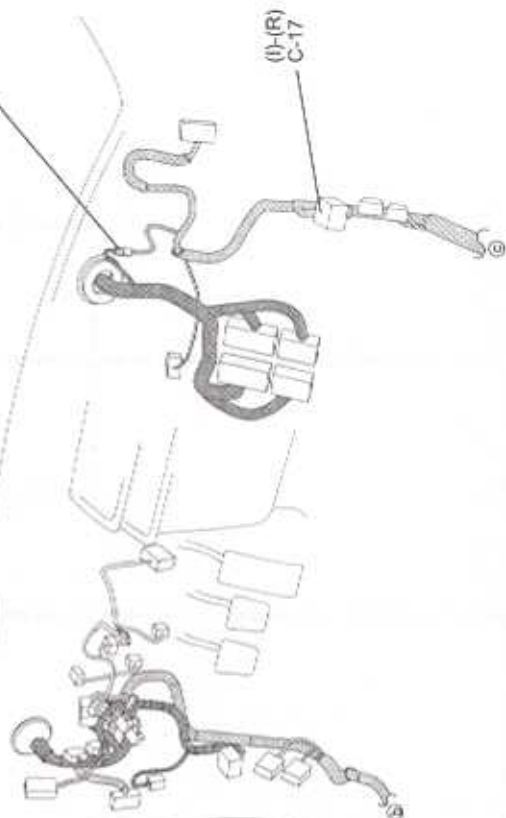

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

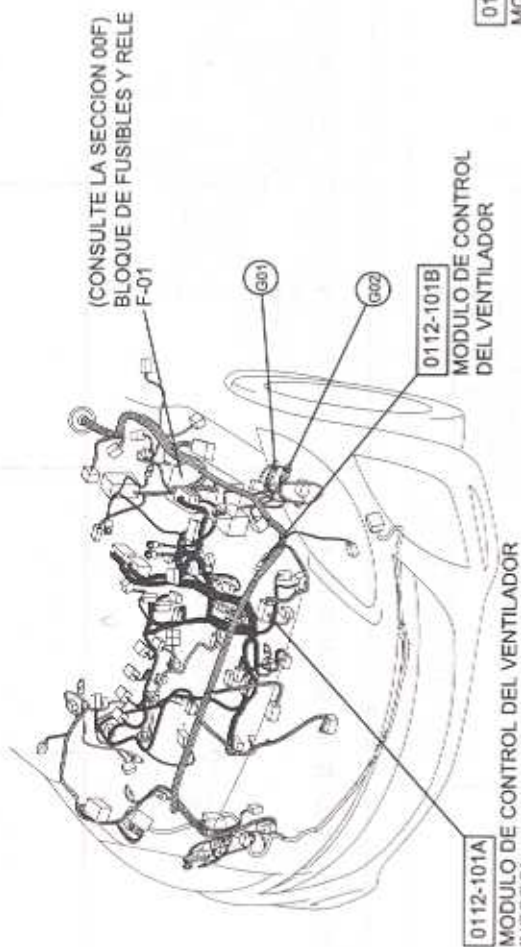


[LF, MZR 2.0 DISI i-stop, L3 Turbo]

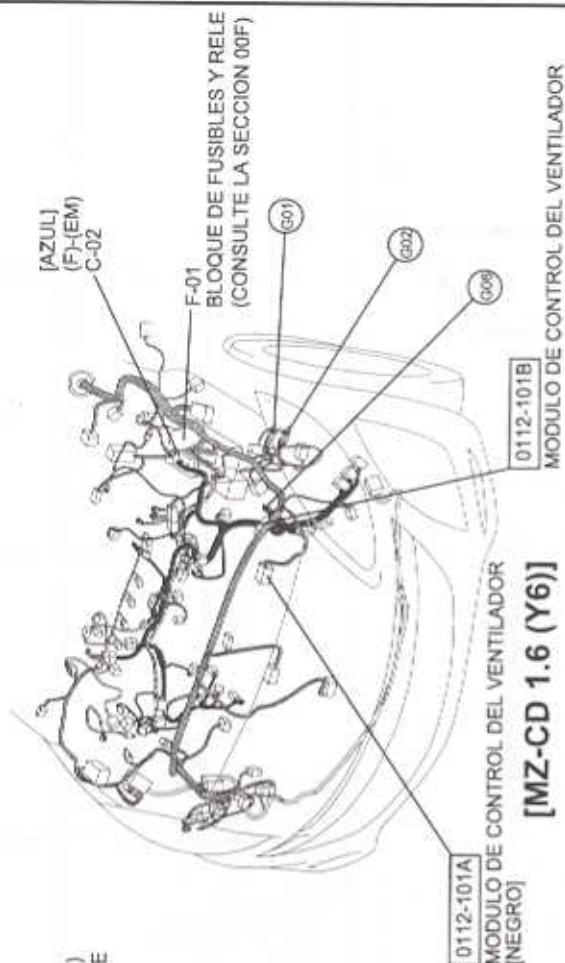



[MZ-CD 1.6 (Y6)]


[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55

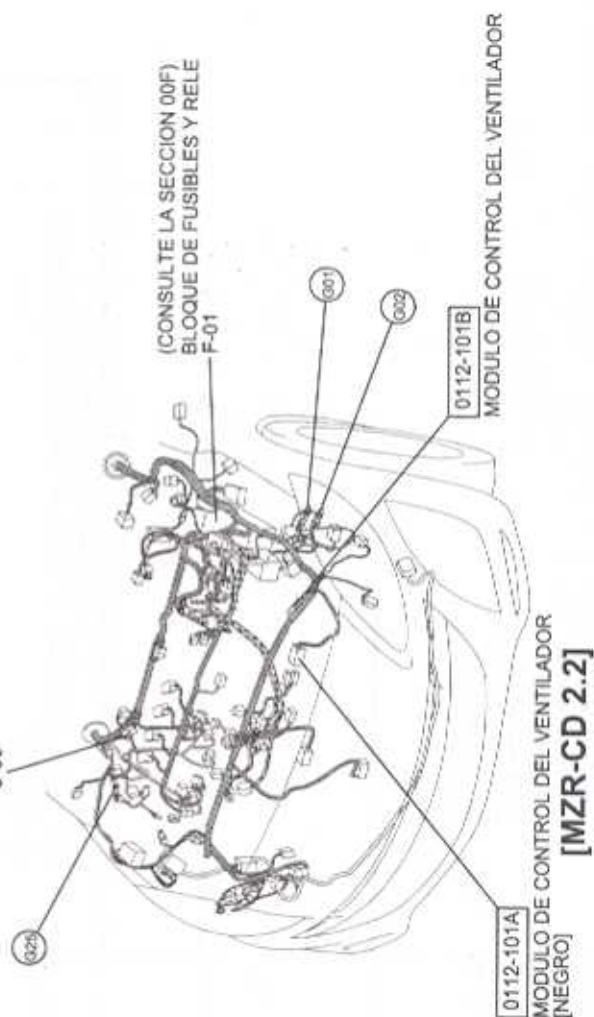

[MZR-CD 2.2]

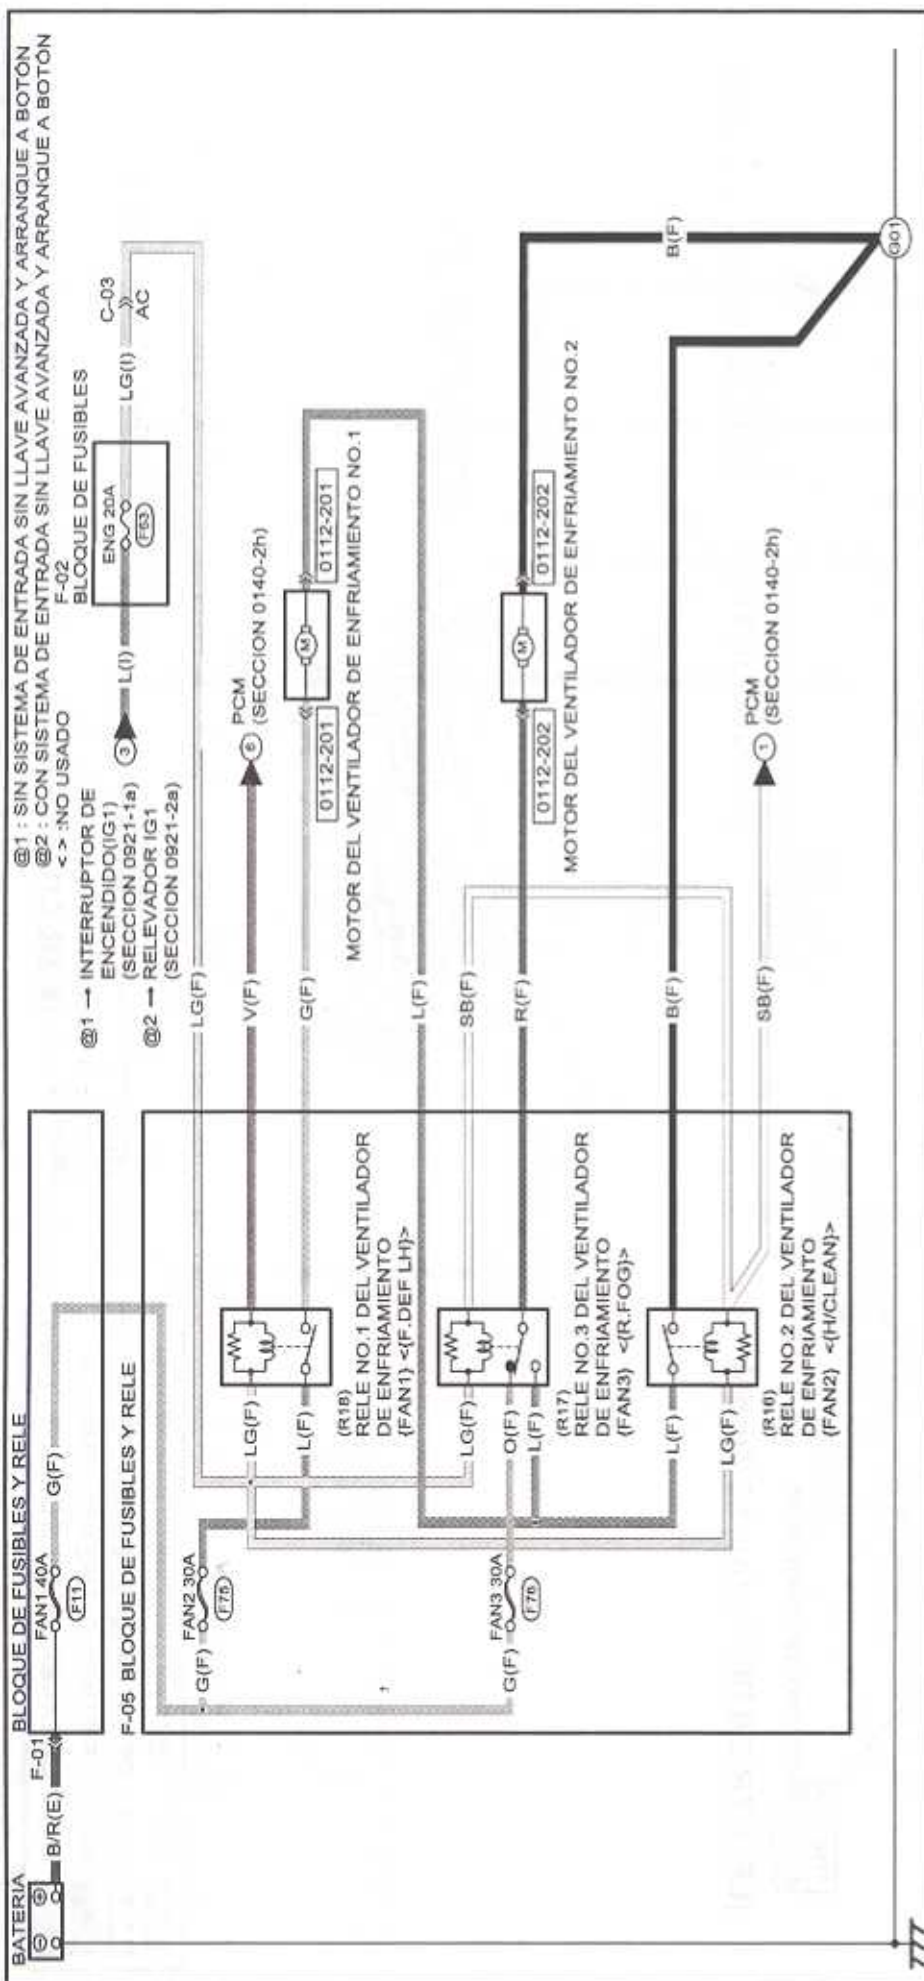


0112-201	MOTOR DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO NO. 1				
0112-202	MOTOR DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO NO. 2				

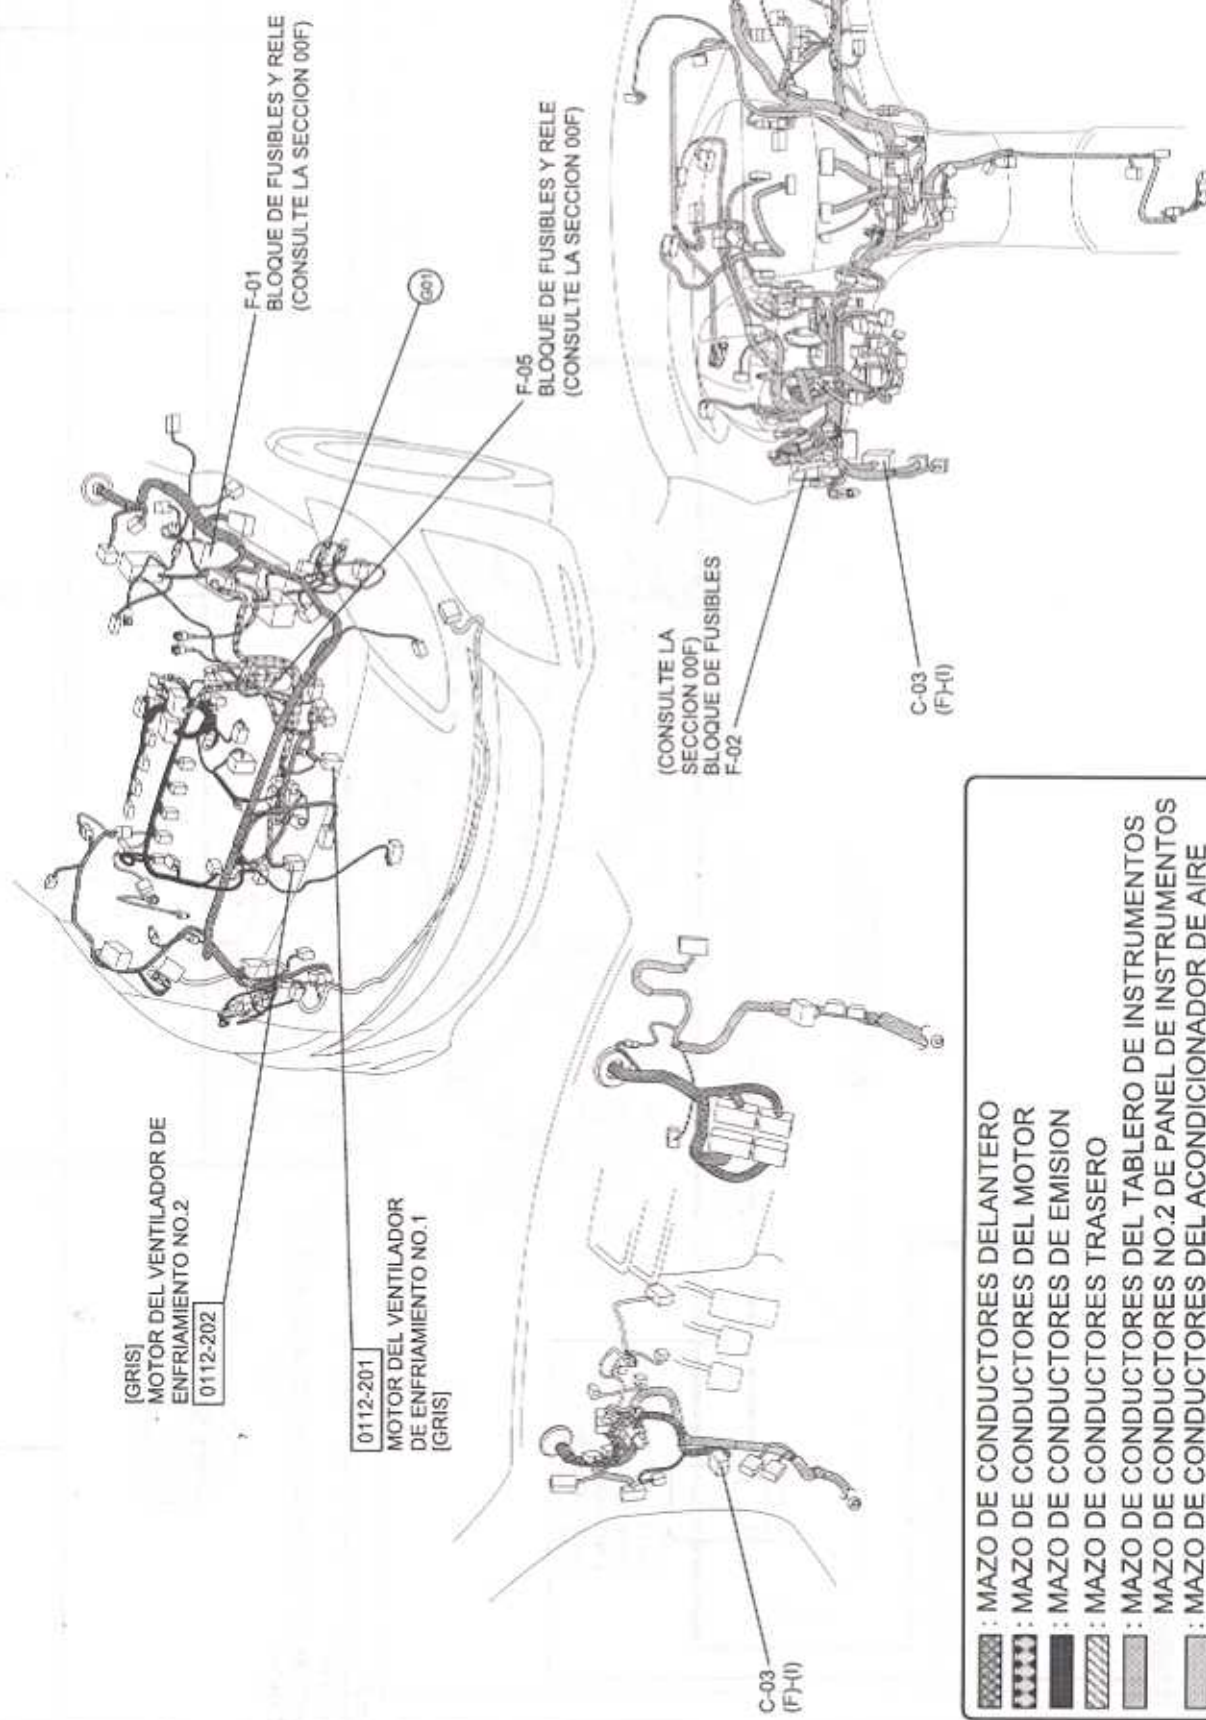

- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

< > : NO USADO

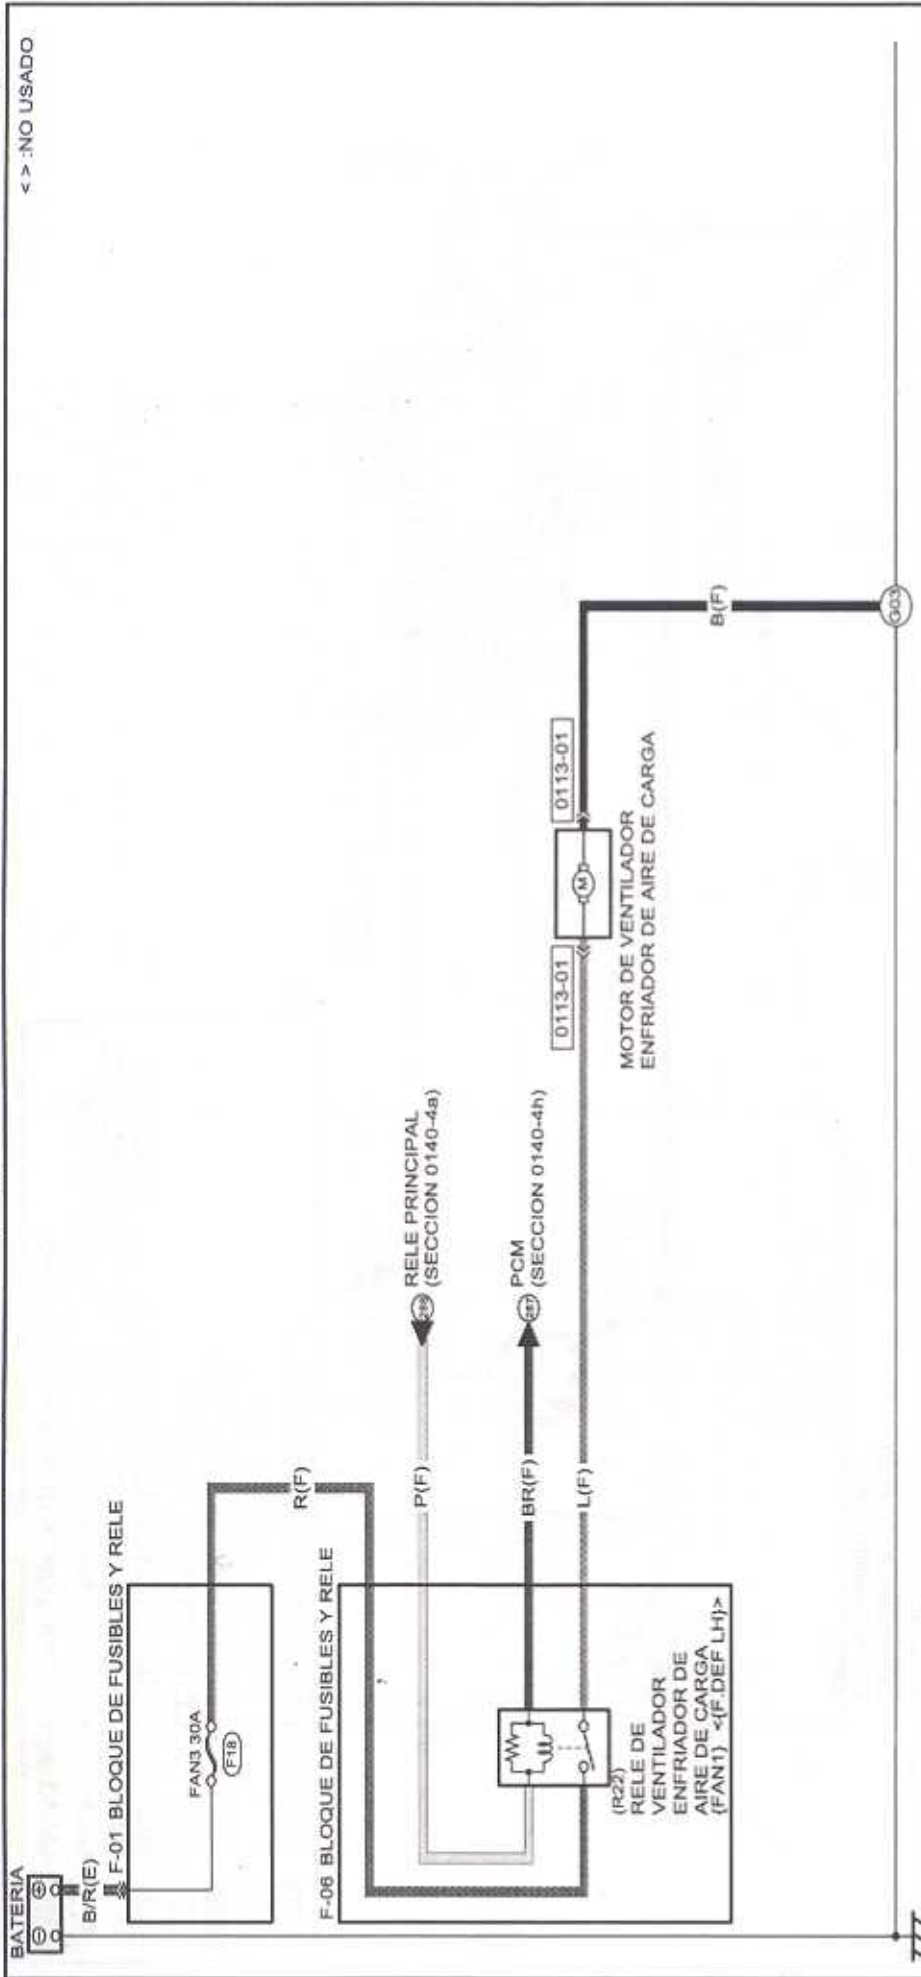

0113-01 MOTOR DE VENTILADOR ENFRIADOR DE AIRE DE CARGA									




-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION



UNIDAD DE BOMBA DE COMBUSTIBLE /
UNIDAD DE TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE
COMBUSTIBLE



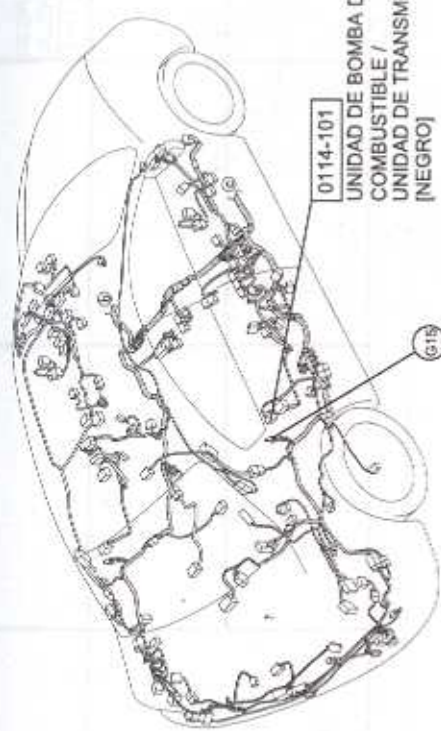


(CONSULTE LA SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES
F-02

C-03
(F)-(I)

UNIDAD DE BOMBA DE
COMBUSTIBLE /
UNIDAD DE TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
[NEGRO]

[AZUL]
(F)-(R)
C-04

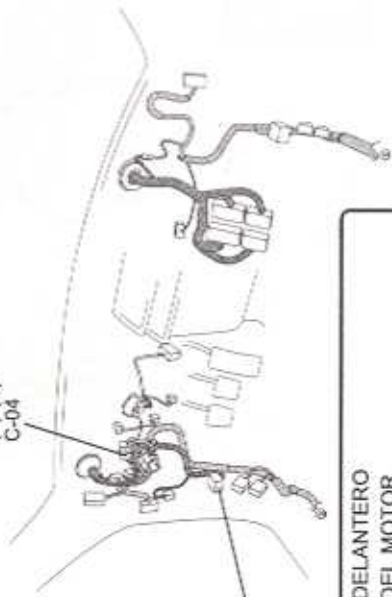

C-03
(F)-(I)


[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55


[AZUL]
(F)-(EM) ← LF
(F)-(E) ← Z6
C-02

- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO


F-01


BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

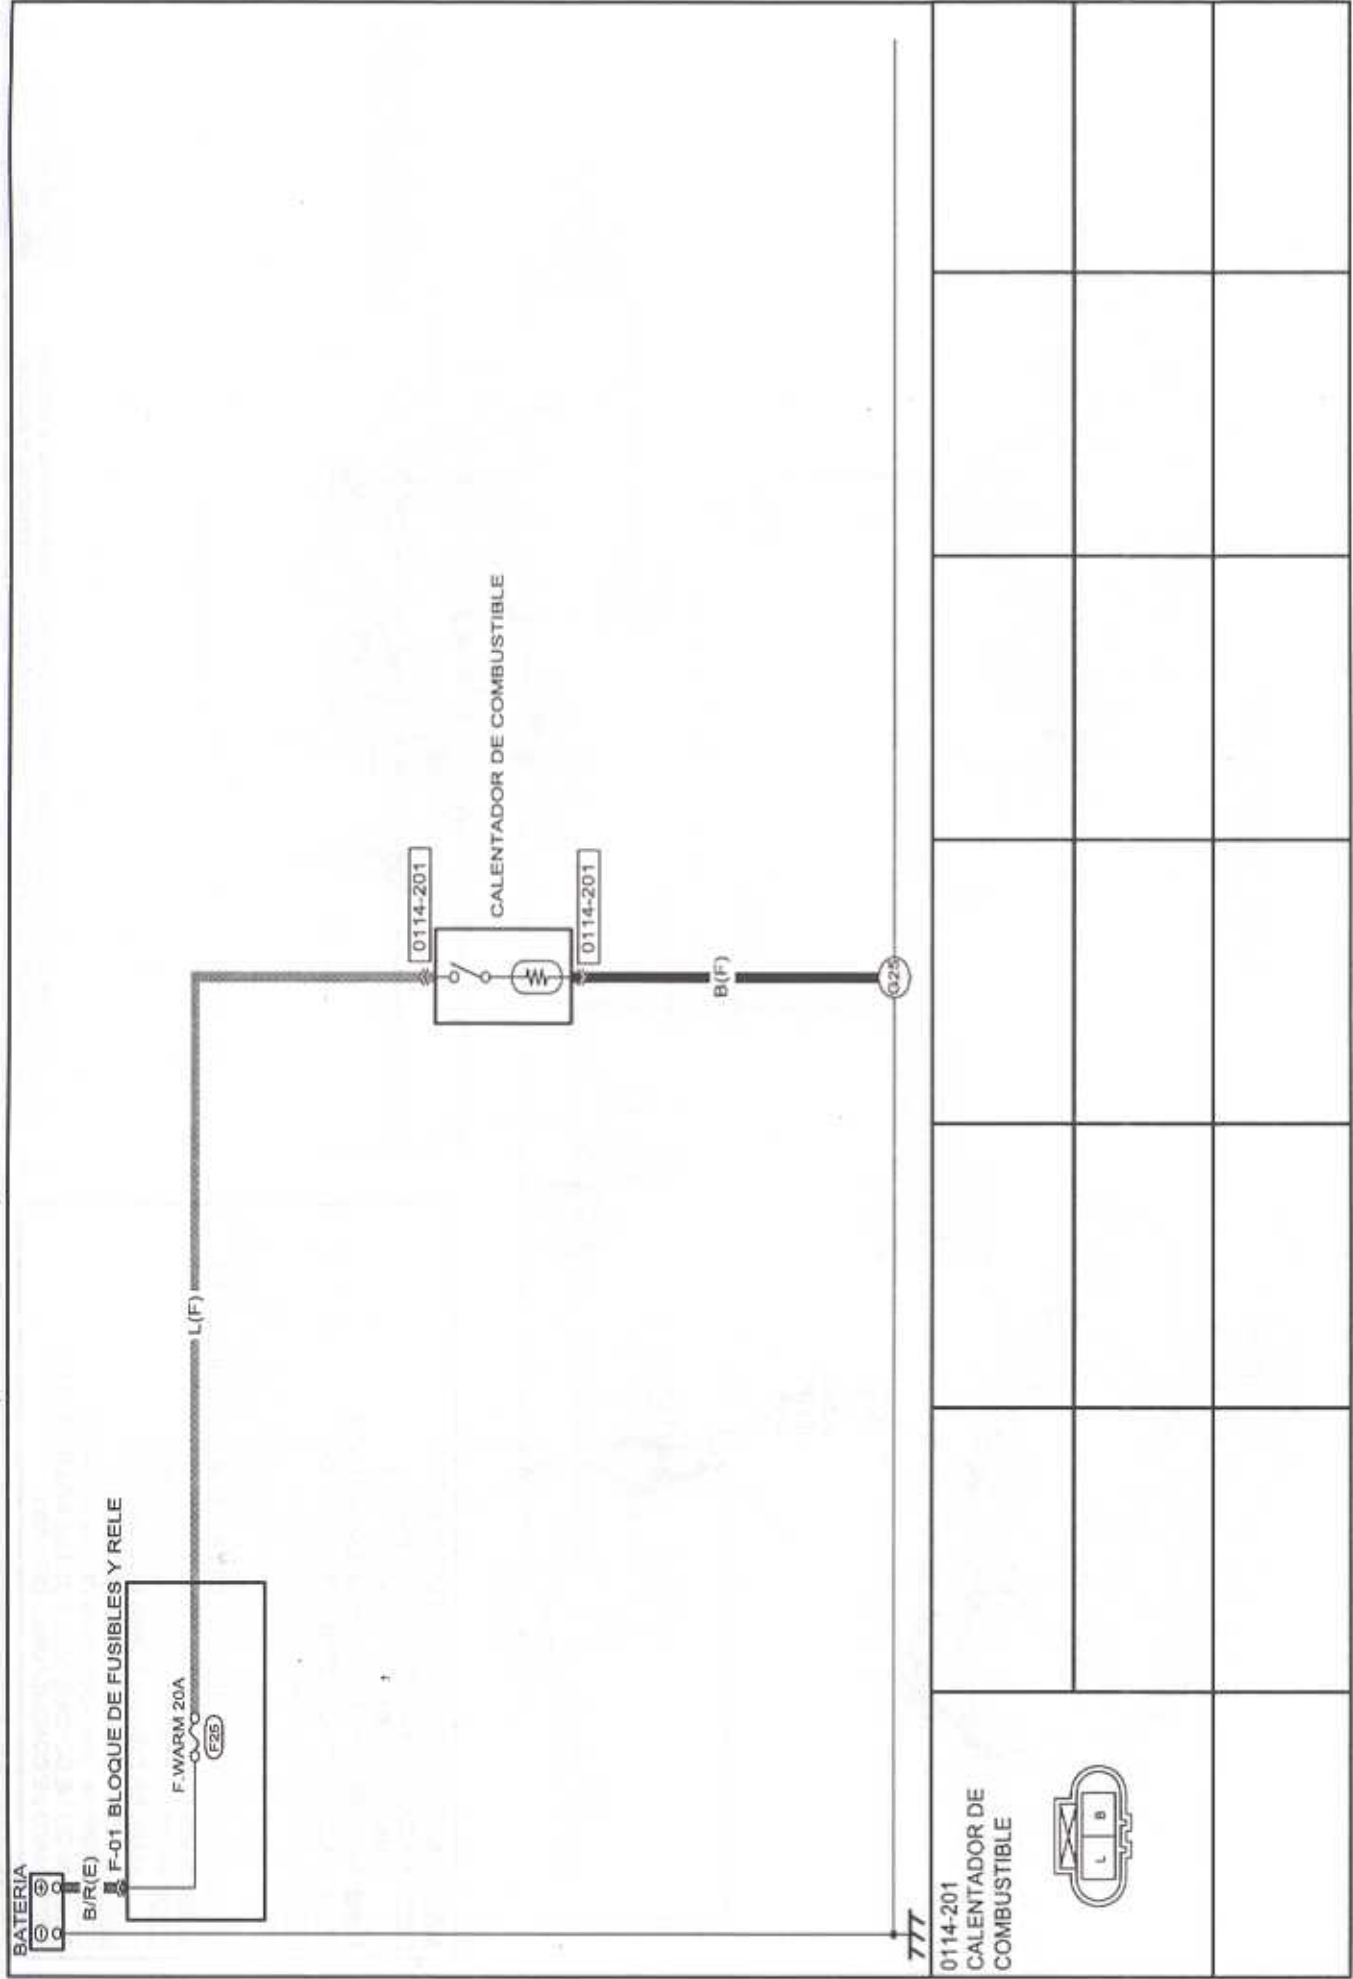

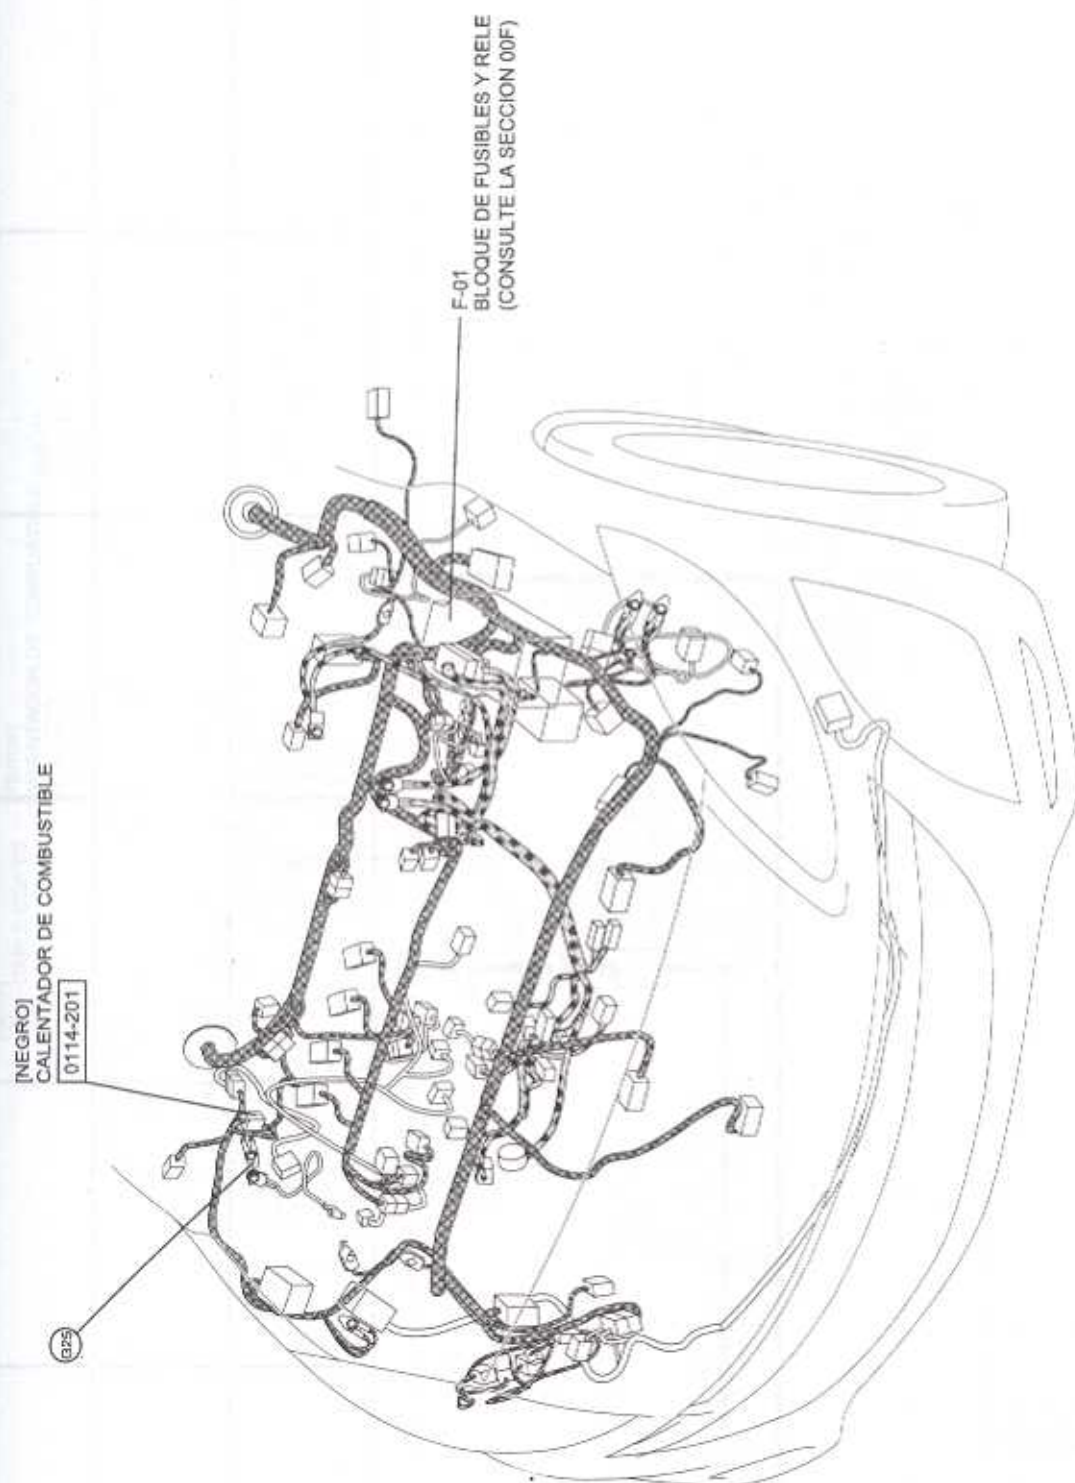

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR

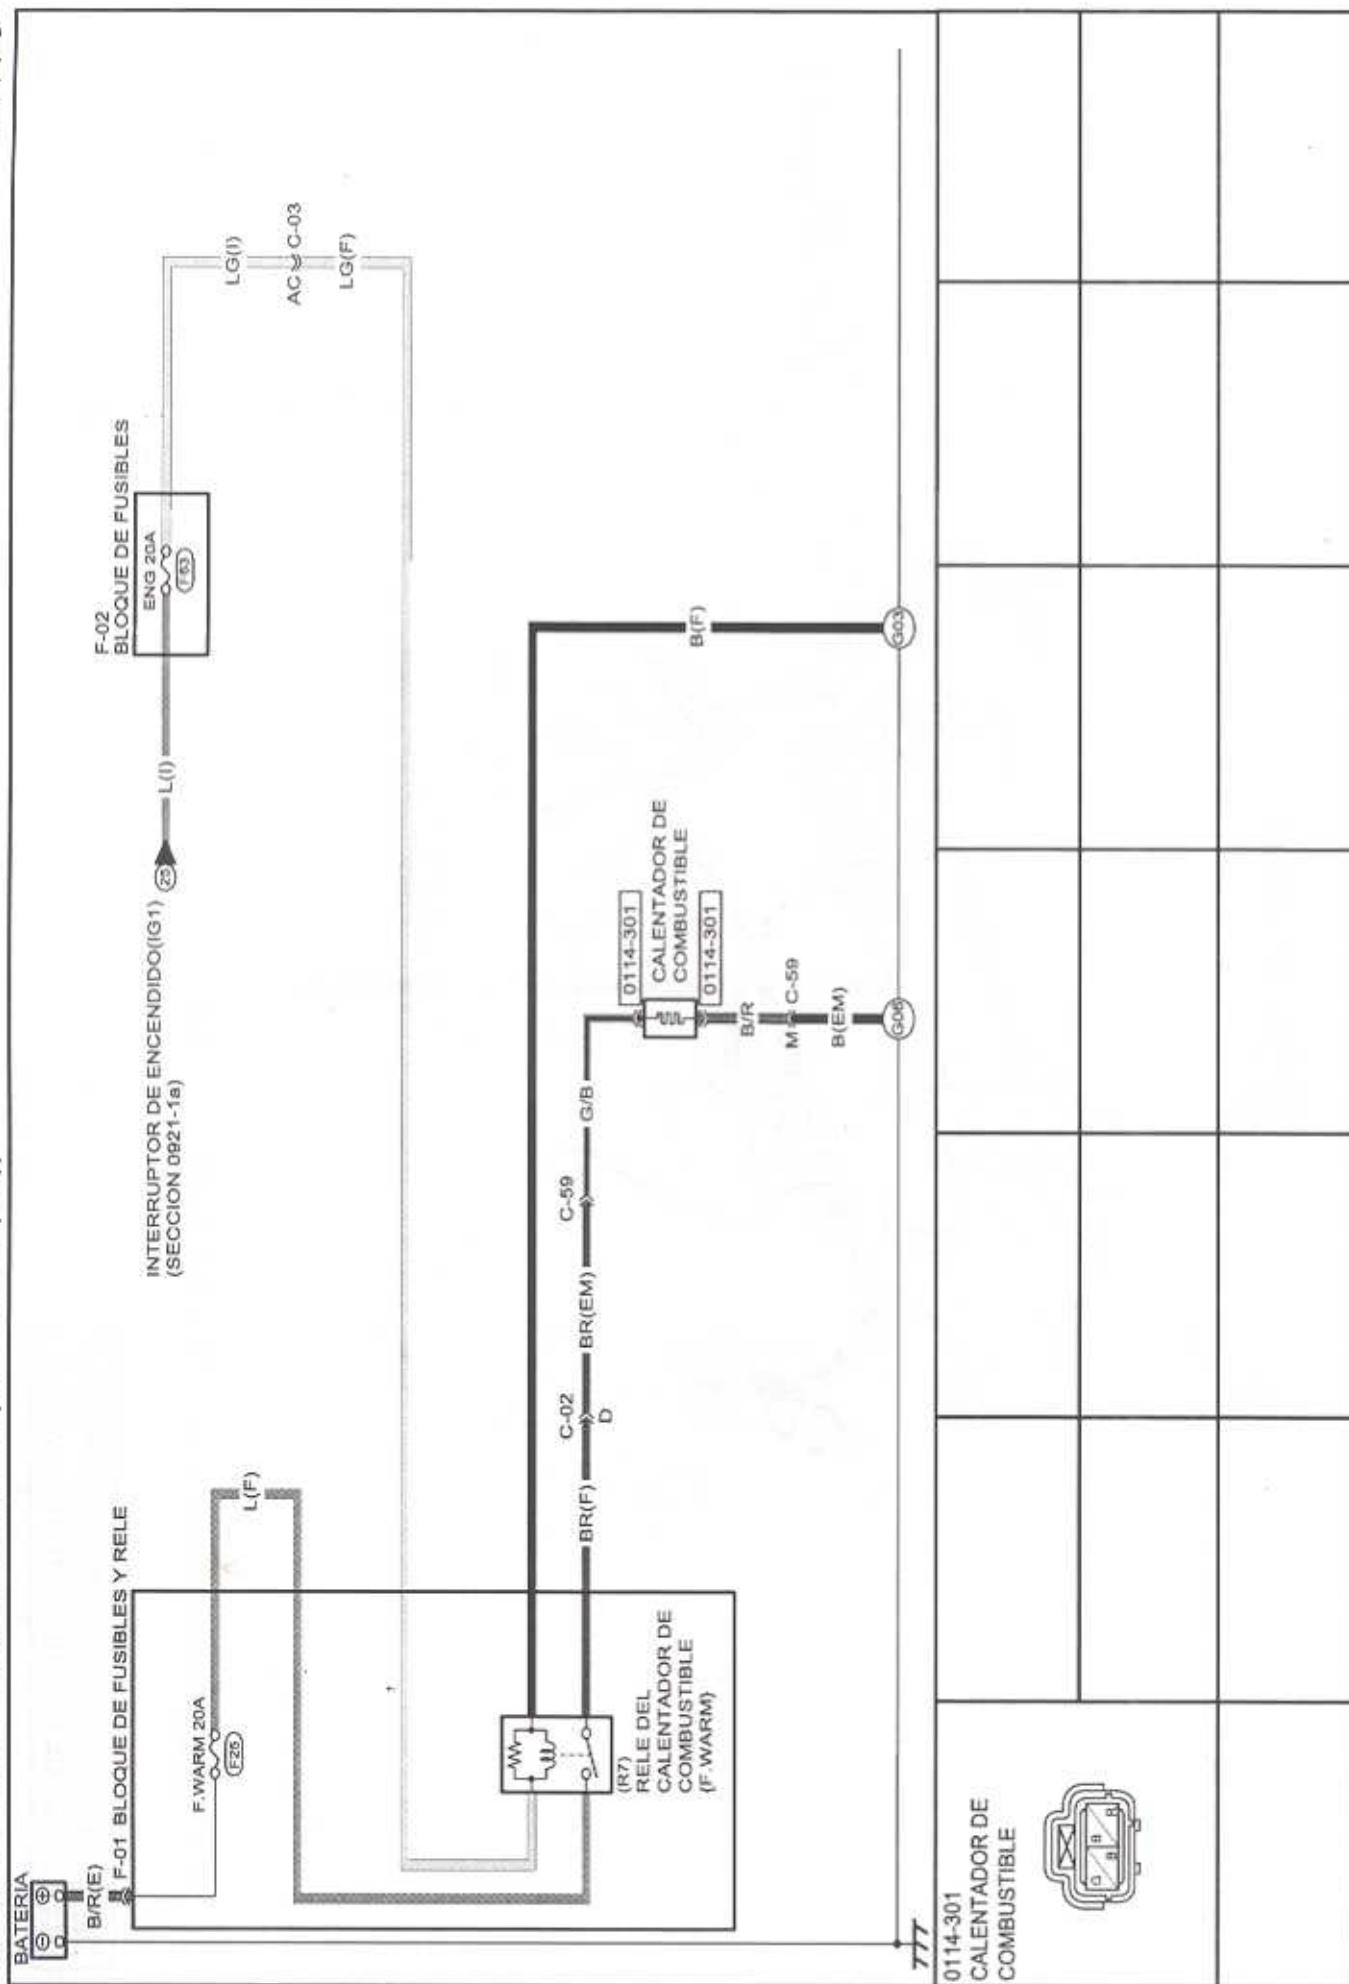





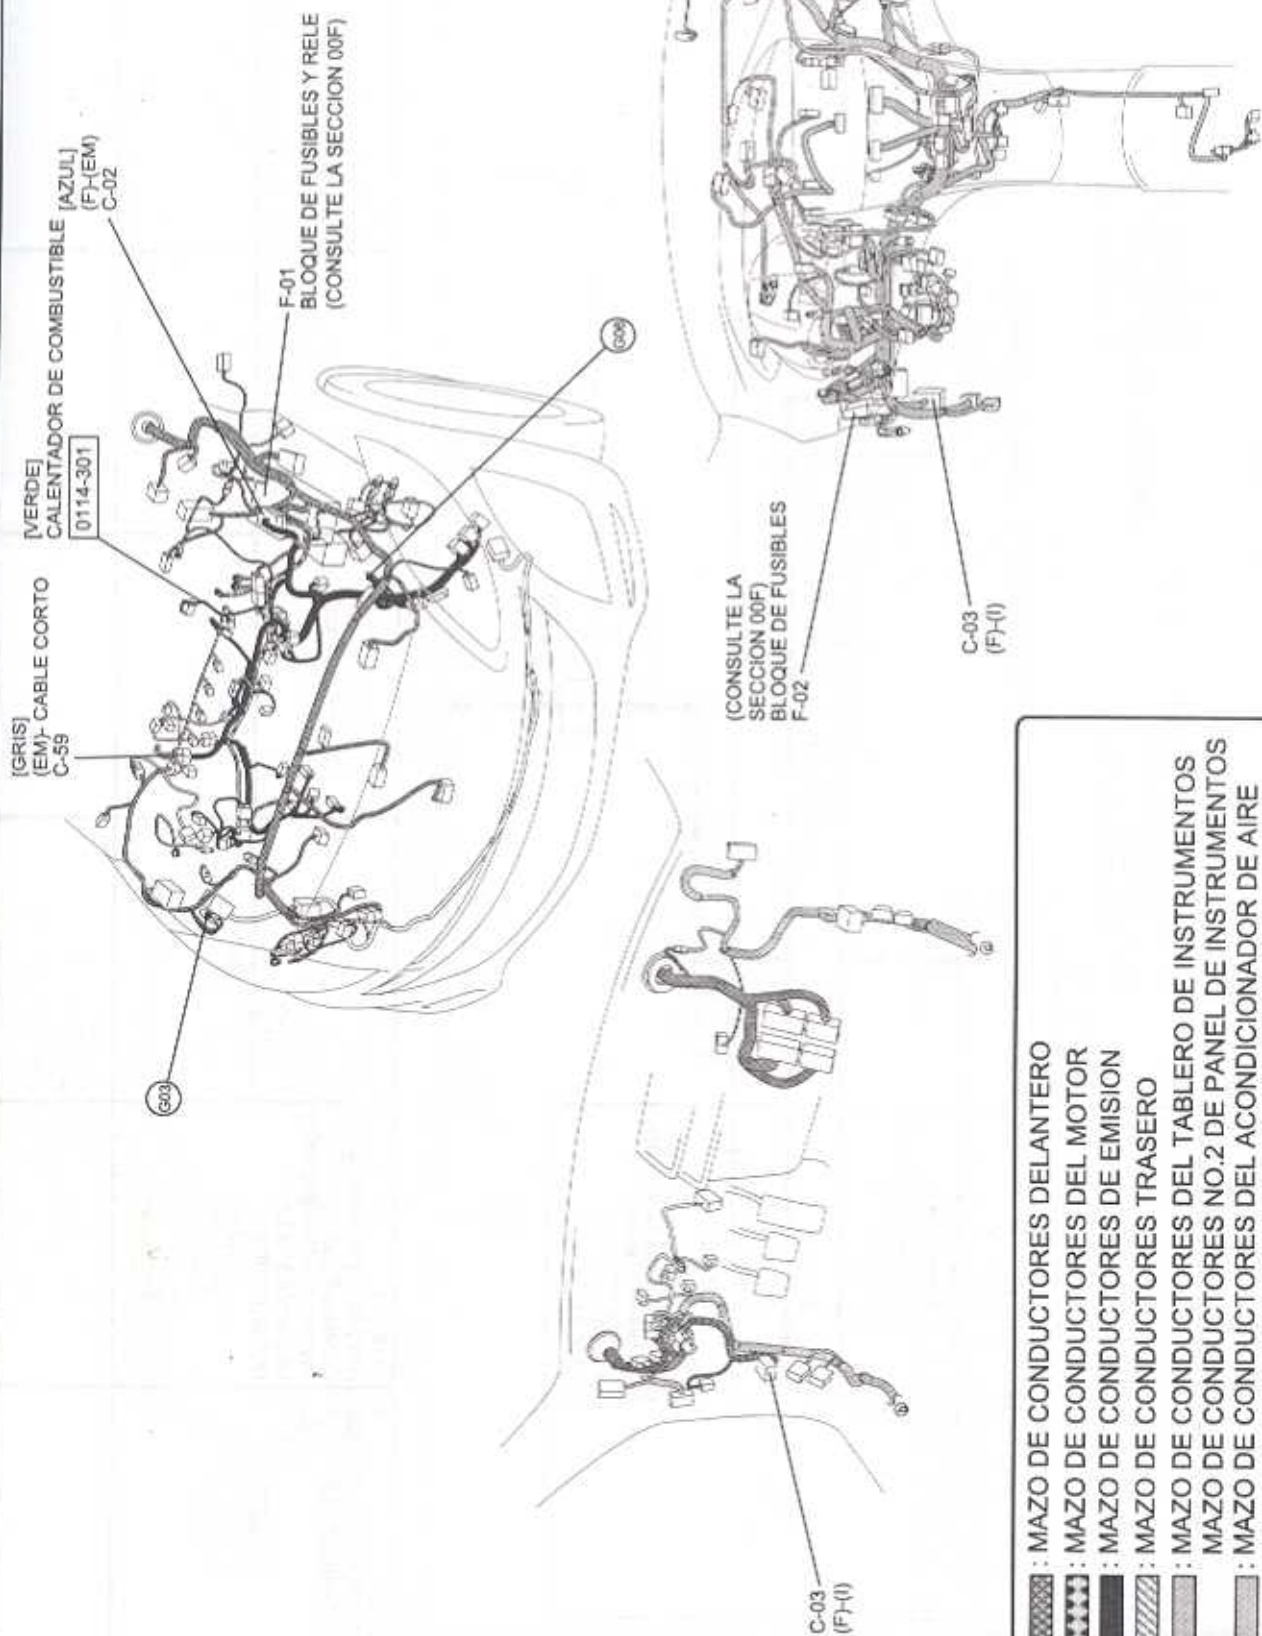


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO


SISTEMA DE COMBUSTIBLE (L3 Turbo)



0114-401	RESISTENCIA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE							
0114-402	UNIDAD DE BOMBA DE COMBUSTIBLE / UNIDAD DE TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE							

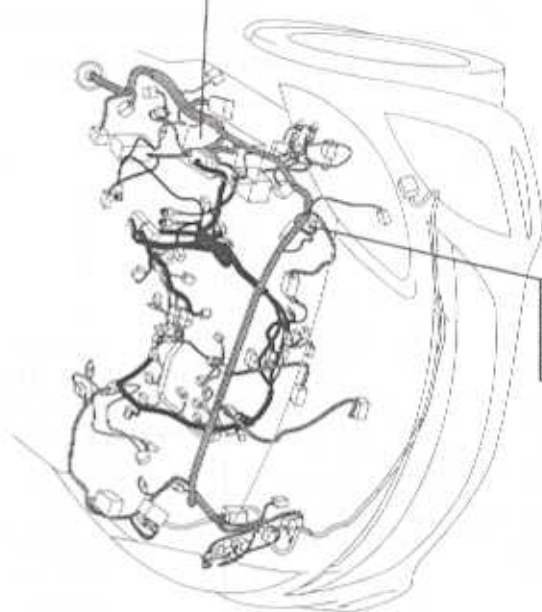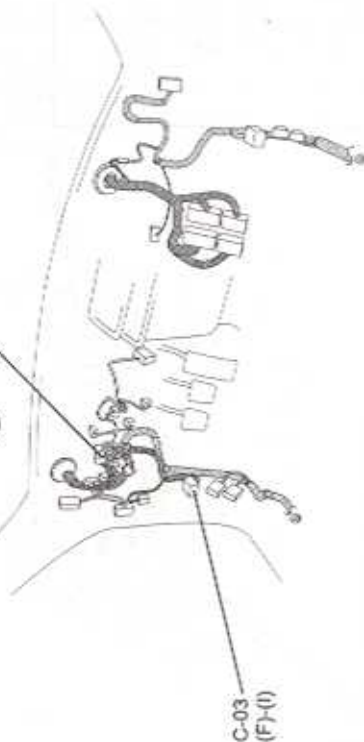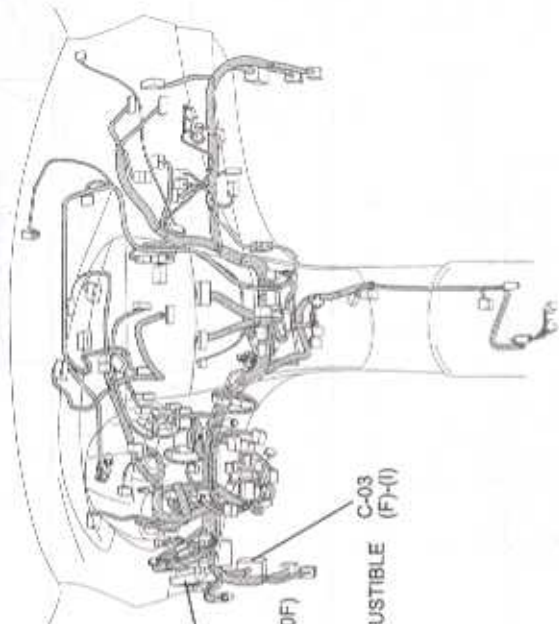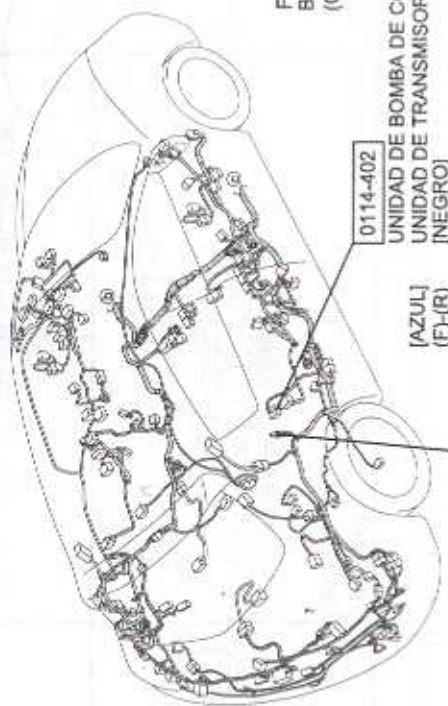


	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

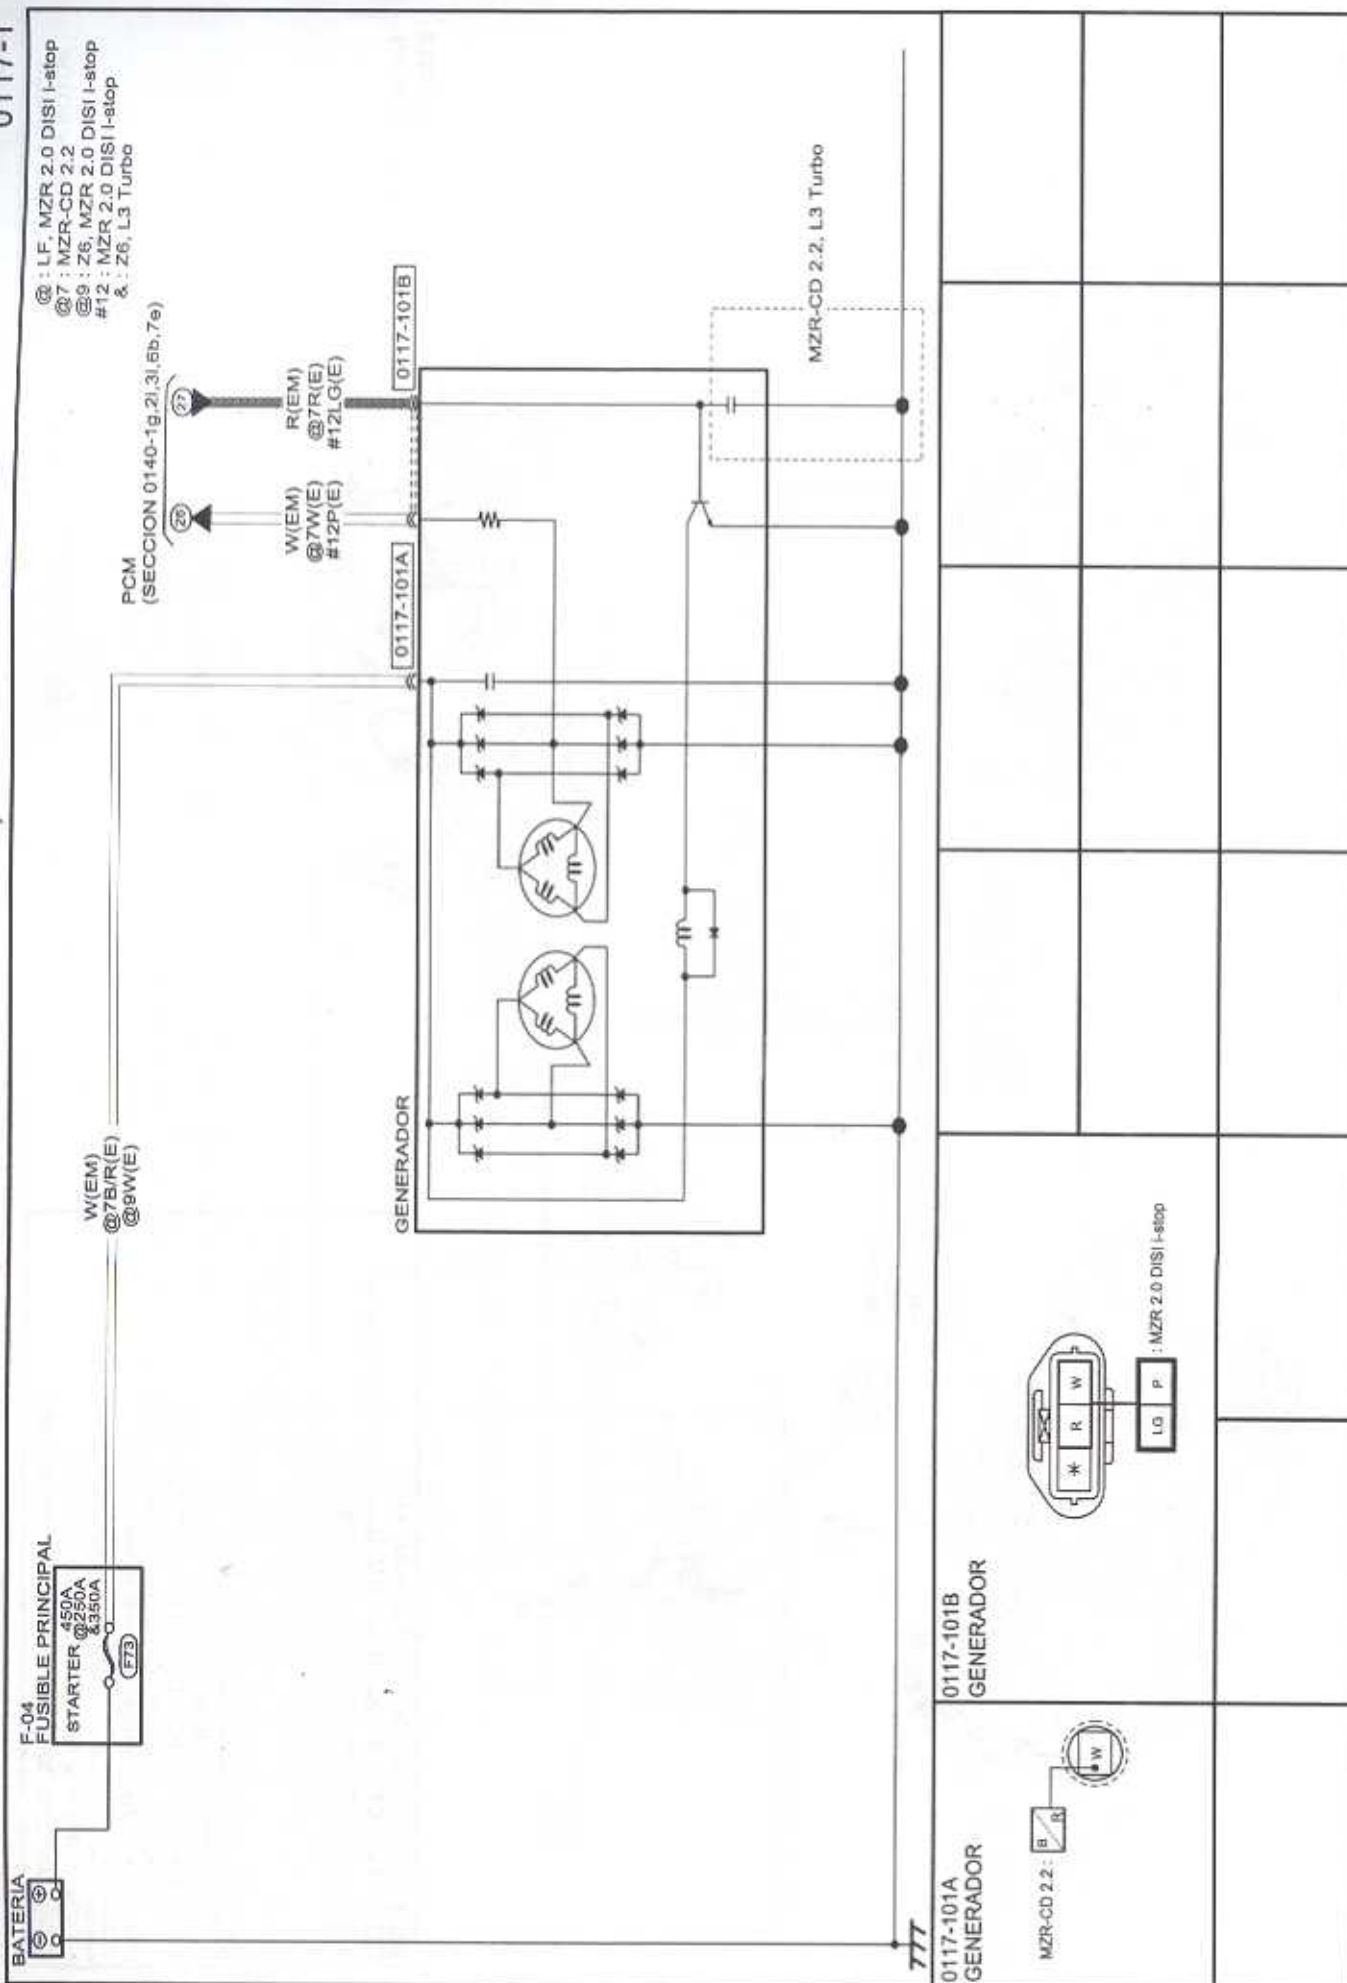




-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
 : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
 : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2



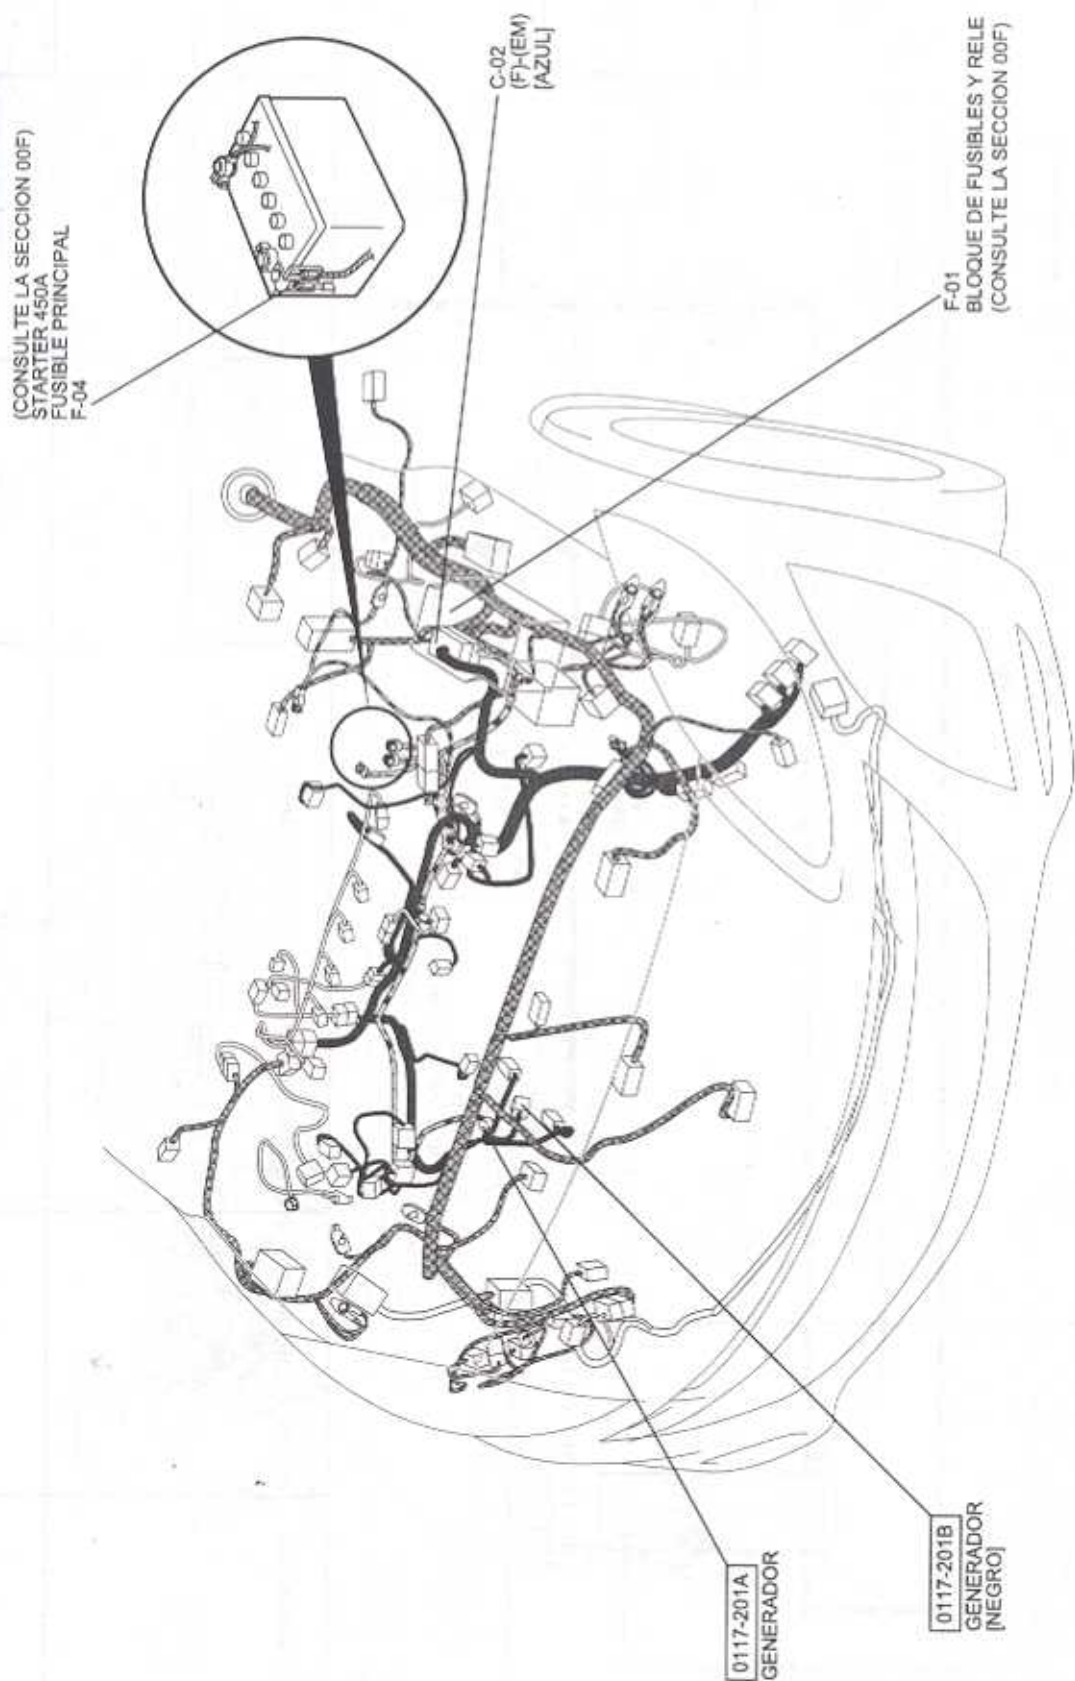



(CONSULTE LA SECCION 00F)
STARTER 250A
FUSIBLE PRINCIPAL
F-04

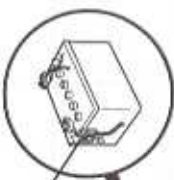

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

C-02
(F)-(EM)
[AZUL]

0119-104
INTERRUPTOR DE
RANGO DE TRANSAXLE
[NEGRO]

0119-101B
MOTOR DE ARRANQUE
[GRIS]


0119-101A
MOTOR DE ARRANQUE
(F)- CABLE CORTO
C-06

[LF]

C-03
(F)-(I)

- [Pattern 1] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [Pattern 2] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [Pattern 3] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- [Pattern 4] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [Pattern 5] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [Pattern 6] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [Pattern 7] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 8] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 9] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [Pattern 10] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

(CONSULTE LA SECCION 00F)
STARTER 350A
FUSIBLE PRINCIPAL
F-04

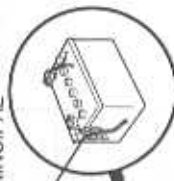

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

C-02
(F)-(EM)
[AZUL]

0119-104
INTERRUPTOR DE RANGO DE TRANSAXLE
[NEGRO]

0119-101A
MOTOR DE ARRANQUE

[Z6]


0119-101B
MOTOR DE ARRANQUE




(CONSULTE LA SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES
F-02

C-03
(F)-(I)

SISTEMA DE ARRANQUE (MTX / SIN SISTEMA DE i-stop)

0119-2a

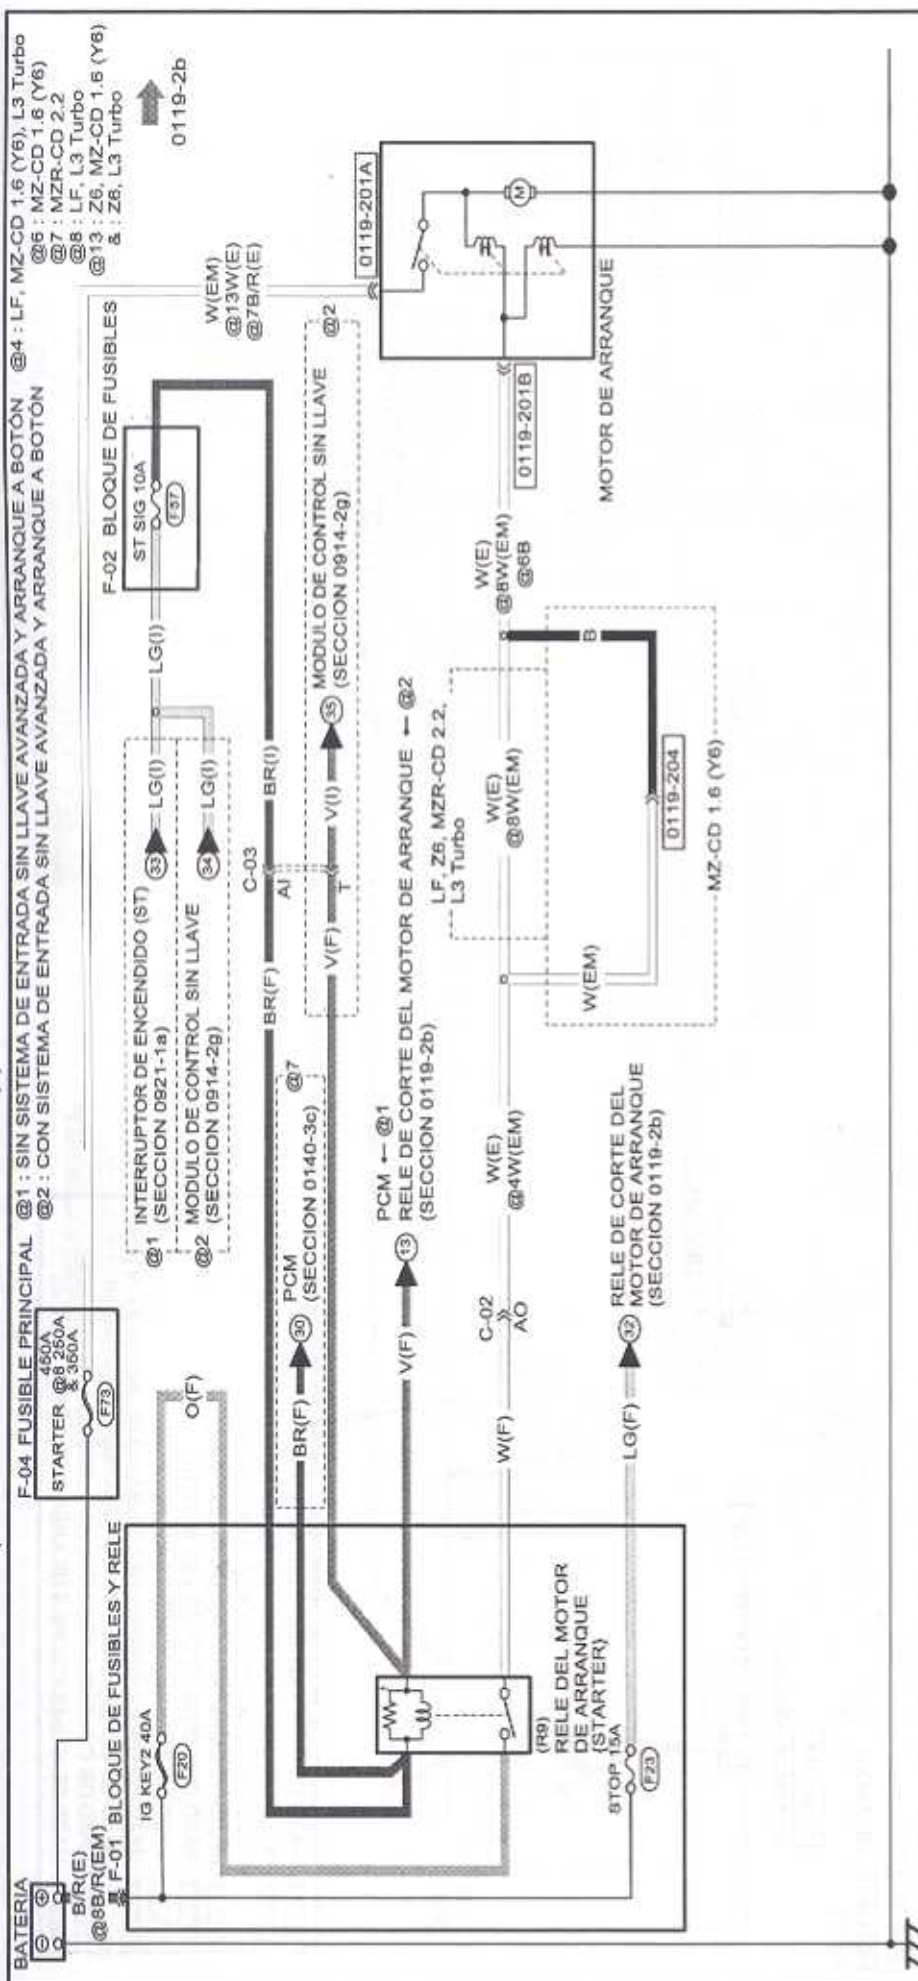


0119-201A MOTOR DE ARRANQUE MZR-CD 2.2 : 	0119-201B MOTOR DE ARRANQUE  (LF, Z8, MZR-CD 2.2, L3 Turbo)	0119-204 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION- CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION CABLE CORTO  	0119-204 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION- CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION CABLE CORTO  
--	--	---	--


SISTEMA DE ARRANQUE (MTX / SIN SISTEMA DE i-stop)

0119-2a


SISTEMA DE ARRANQUE (MTX / SIN SISTEMA DE I-stop)	
(CONSULTE LA SECCION 00F) STARTER 350A FUSIBLE PRINCIPAL	(CONSULTE LA SECCION 00F) STARTER 450A FUSIBLE PRINCIPAL
(EM) [GRIS] (EM)-CABLE CORTO	MOTOR DE ARRANQUE 0119-207A

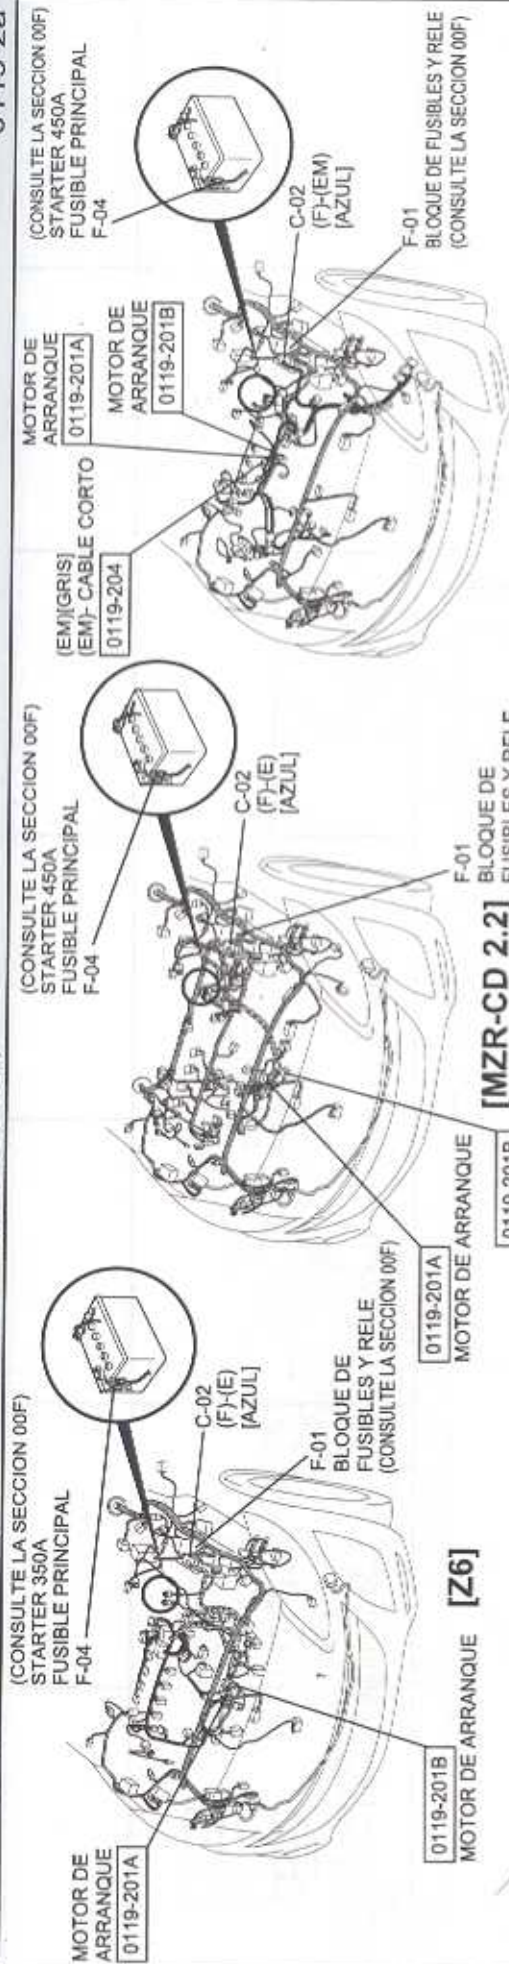

[MZ-CD 1.6 (Y6)]

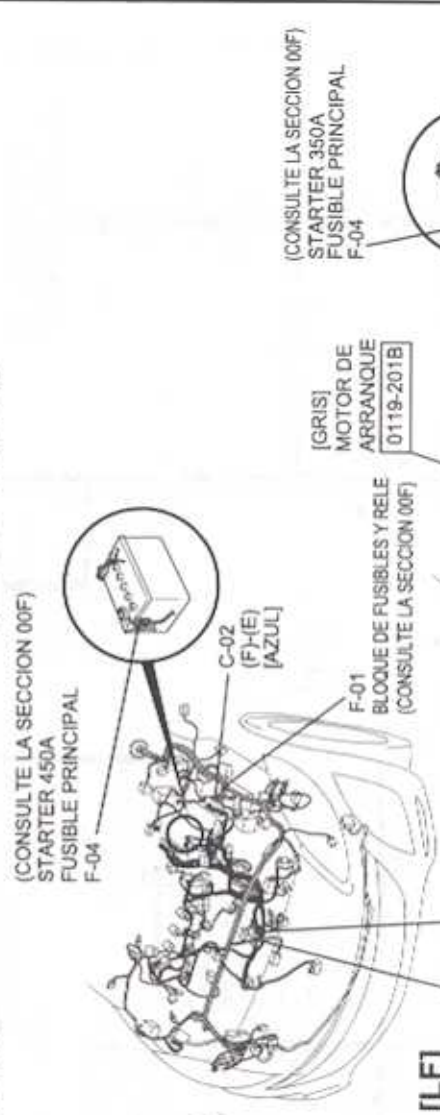


[LF]

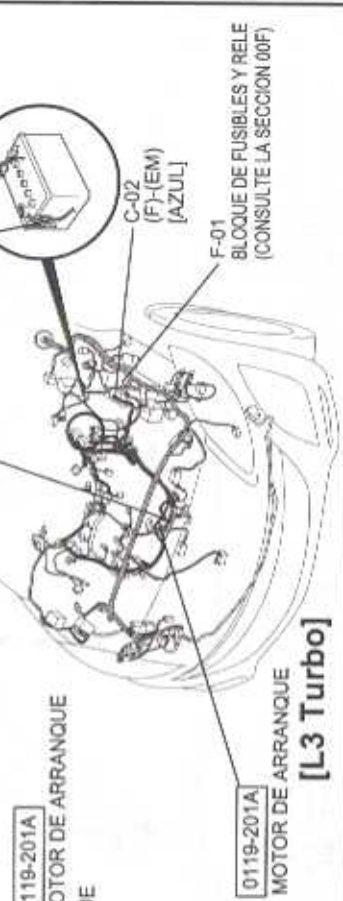

[L3 Turbo]

- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO


RELE DE CORTE DEL MOTOR DE ARRANQUE
[0119-203]
INTERRUPTOR DE INTERBLOQUEO DEL
MOTOR DE ARRANQUE
[0119-202]

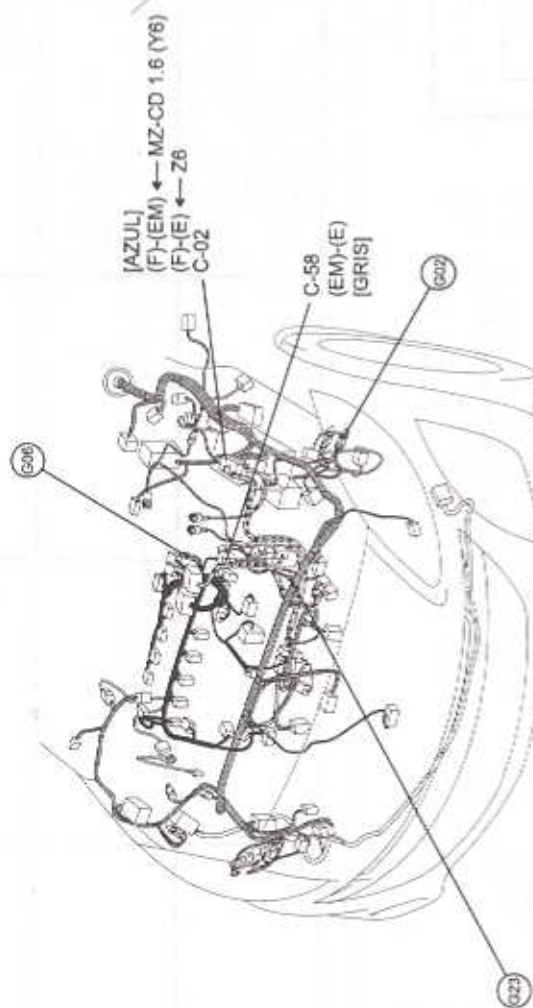

[EXCEPTO MZR-CD 2.2]


C-06
(F)- CABLE CORTO


[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55

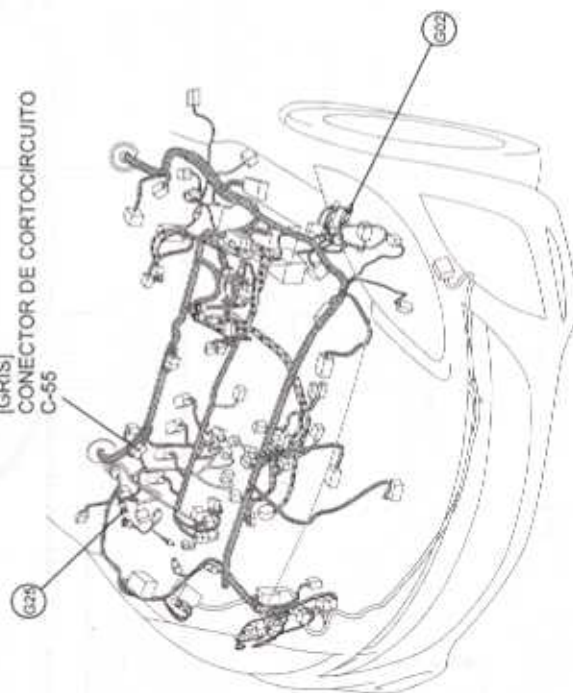


[MZR-CD 2.2]

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

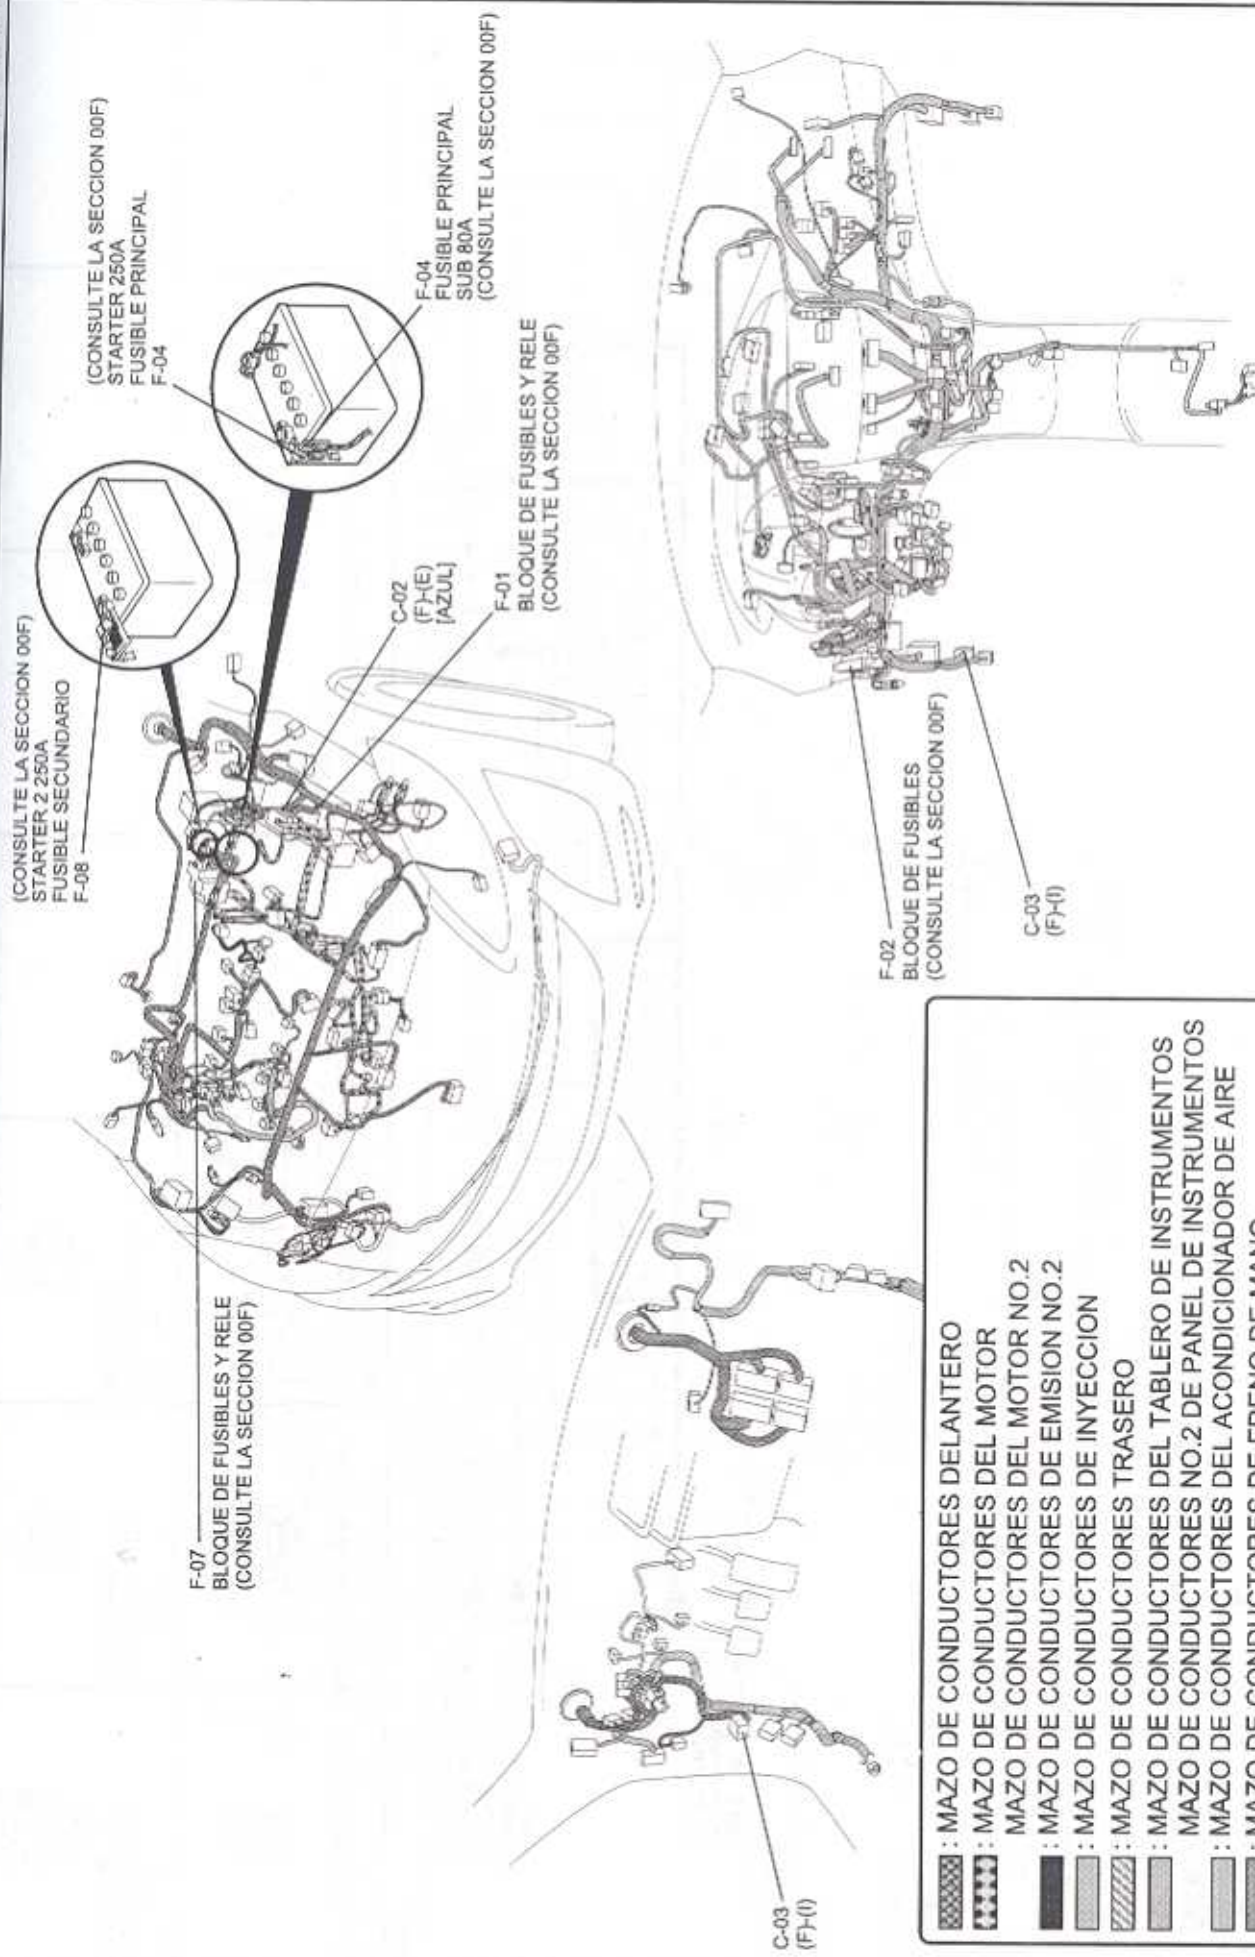





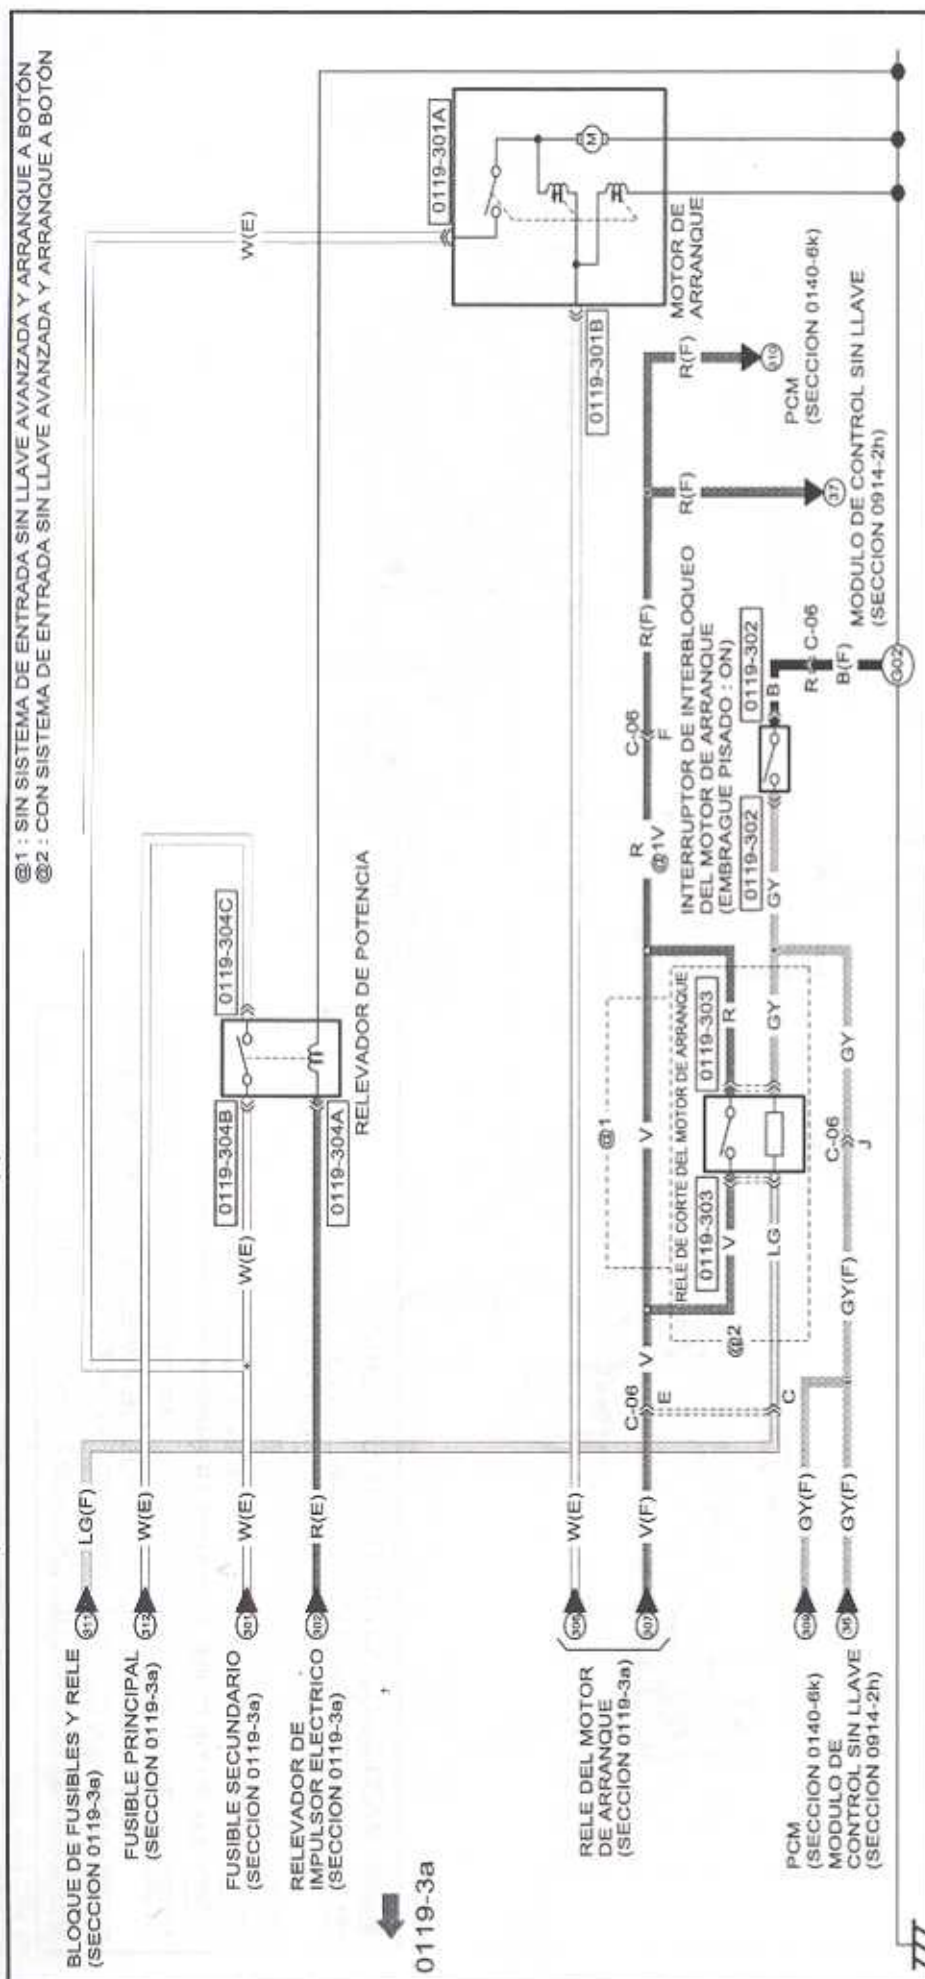


0119-301A MOTOR DE ARRANQUE		0119-301B MOTOR DE ARRANQUE		0119-303 RELE DE CORTE DEL MOTOR DE ARRANQUE		0119-302 INTERRUPTOR DE INTERBLOQUEO DEL MOTOR DE ARRANQUE		
0119-304A RELEVADOR DE POTENCIA		0119-304B RELEVADOR DE POTENCIA		0119-304C RELEVADOR DE POTENCIA				

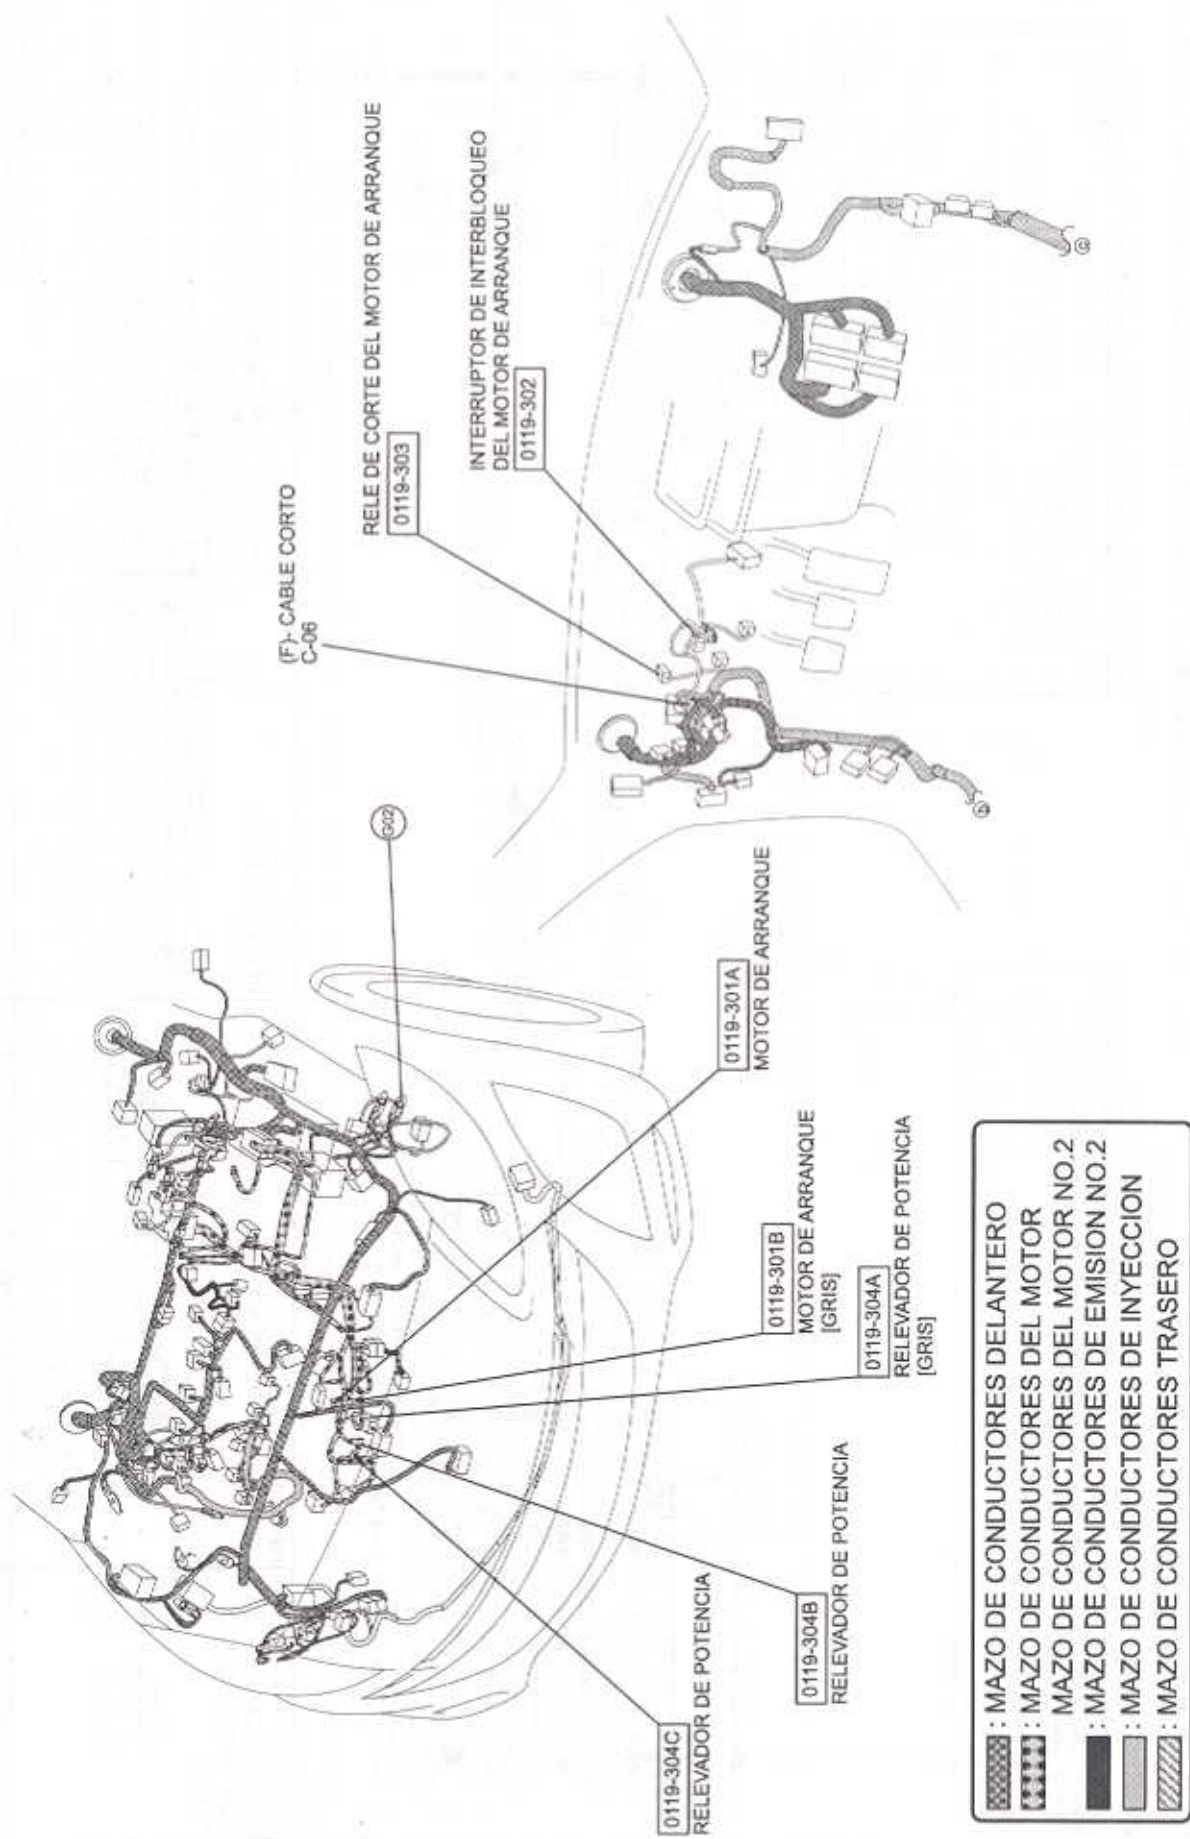


&22 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
 &19 : L.F, MZR 2.0 DISI i-stop, Z6, MZR-CD 2.2, L3 Turbo
 &19 : CON INTERRUPTOR DE VOLANTE / CON INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MÚLTIPLES INFORMACIONES)
 &20 : SIN INTERRUPTOR DE VOLANTE, SIN INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION 5^{ta} MÚLTIPLES INFORMACIONES)

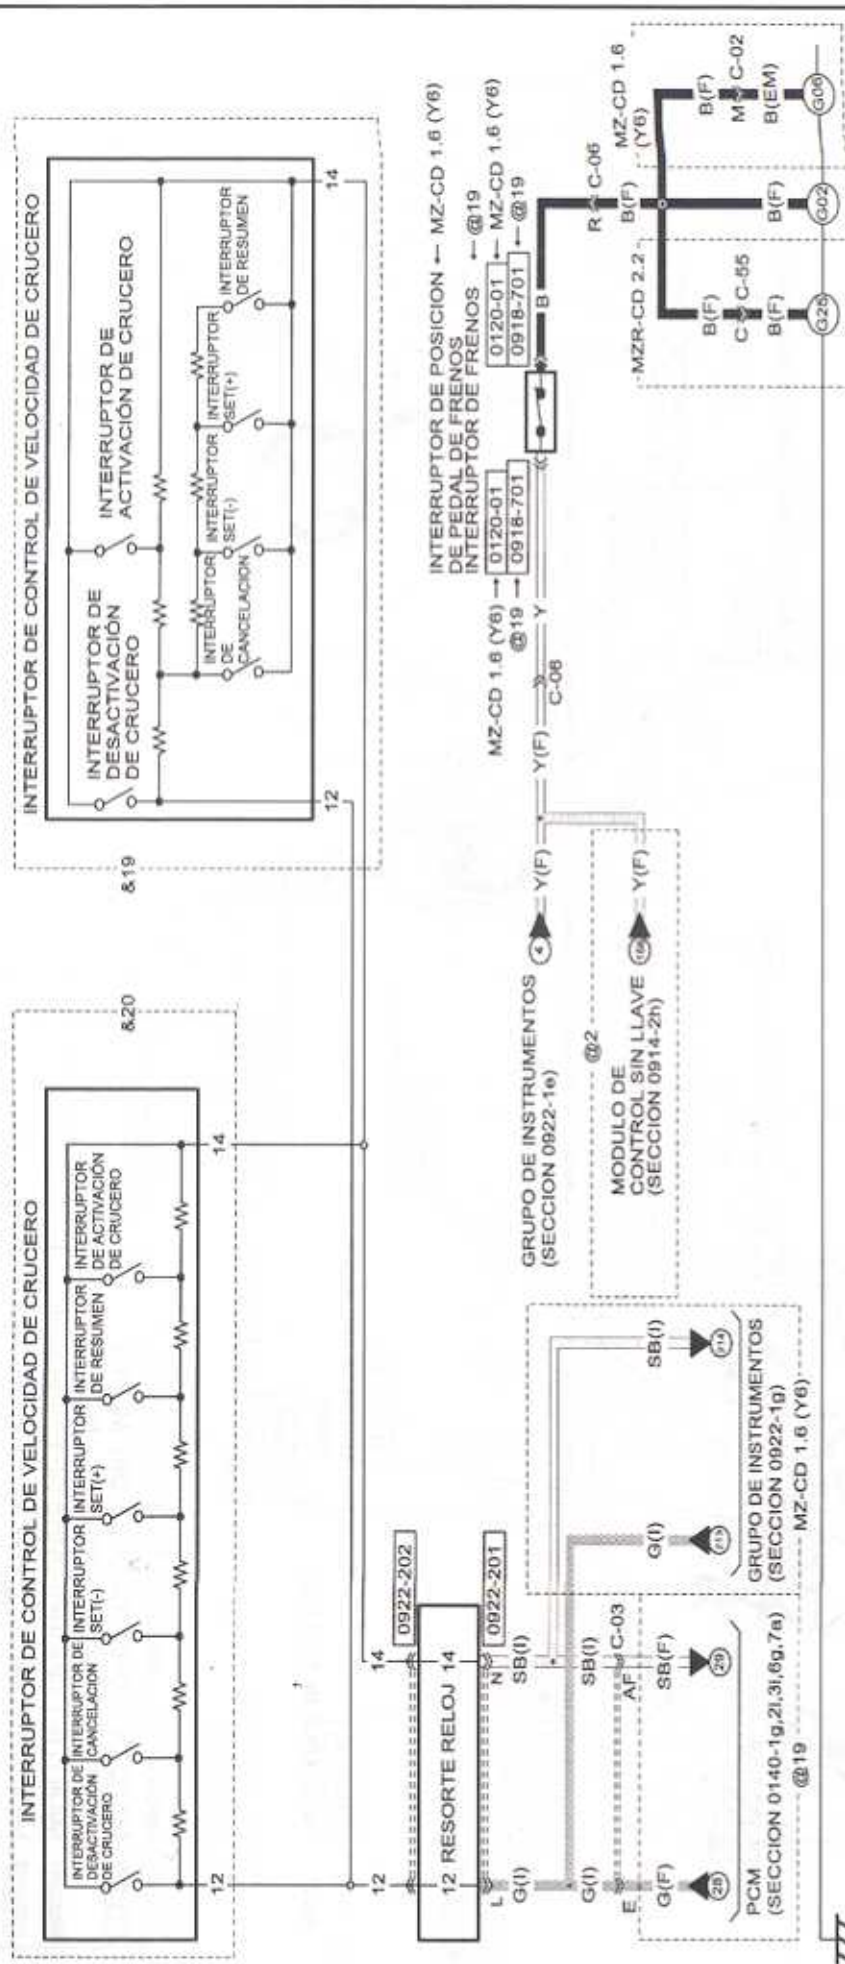

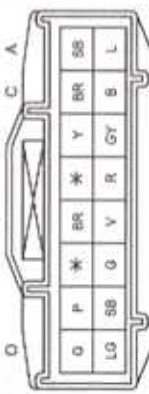0120-01 INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE FRENS					0918-701 INTERRUPTOR DE FRENS	 (LF, MZR 2.0 DISI i-stop, Z6, MZR-CD 2.2, L3 Turbo)		0922-201 RESORTE RELOJ		0922-202 INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO DER. / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DIRECCION (EXHIBICION DE MÚLTIPLES INFORMACIONES) / INTERRUPTOR DE VOLANTE / RESORTE RELOJ / INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MÚLTIPLES INFORMACIONES)	
--	---	--	--	--	----------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	---

0120 MZR-CD 1.6 (V6) MZR-CD 2.2 L3 Turbo)


SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO (CF, IMEN 2.0 DIGITAL) - 1

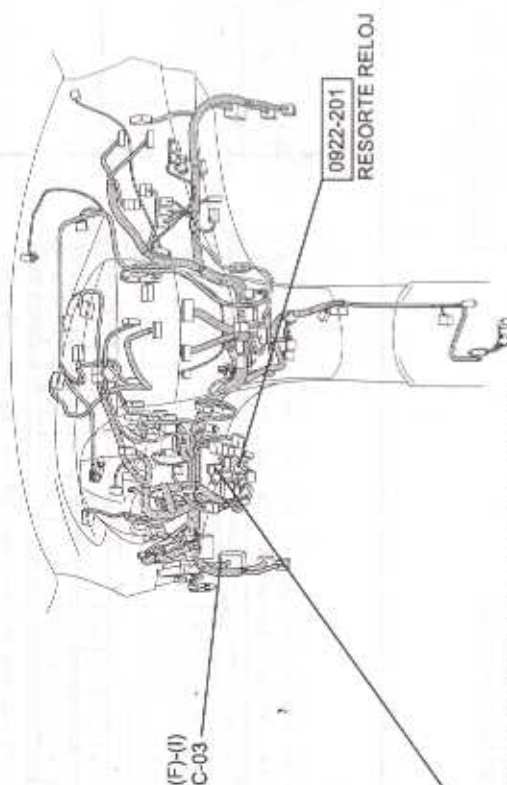

0922-202

INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO DER. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DIRECCION (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES) /
INTERRUPTOR DE VOLANTE /
RESORTE RELOJ /
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES)

[AZUL]
(F)-(EM)
C-02

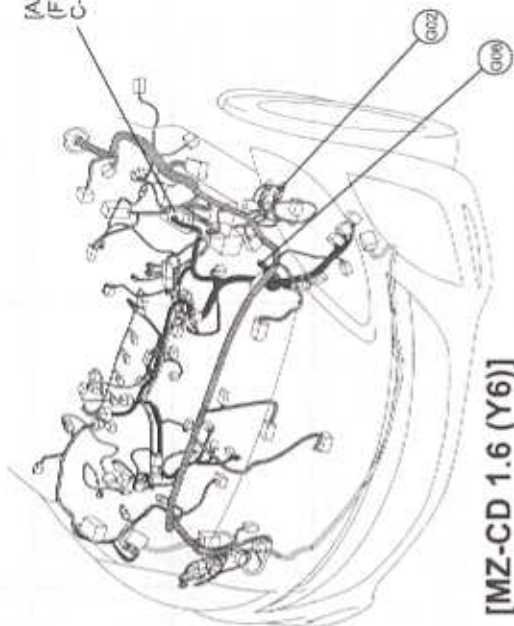


[MZ-CD 1.6 (Y6)]

(F)- CABLE CORTO
C-06

0918-701

INTERRUPTOR DE FRENOS

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55

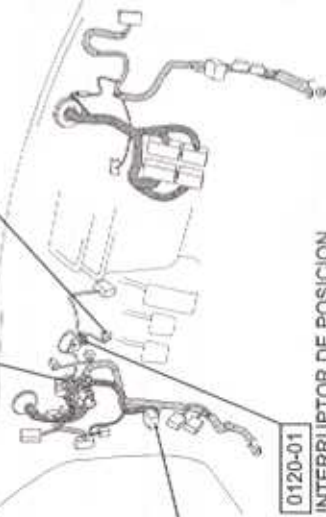


C-03
(F)-(I)


0120-01

INTERRUPTOR DE POSICION
DE PEDAL DE FRENOS
[NEGRO]


- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [XXXXX] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

[EXCEPTO MZ-CD 1.6 (Y6)]

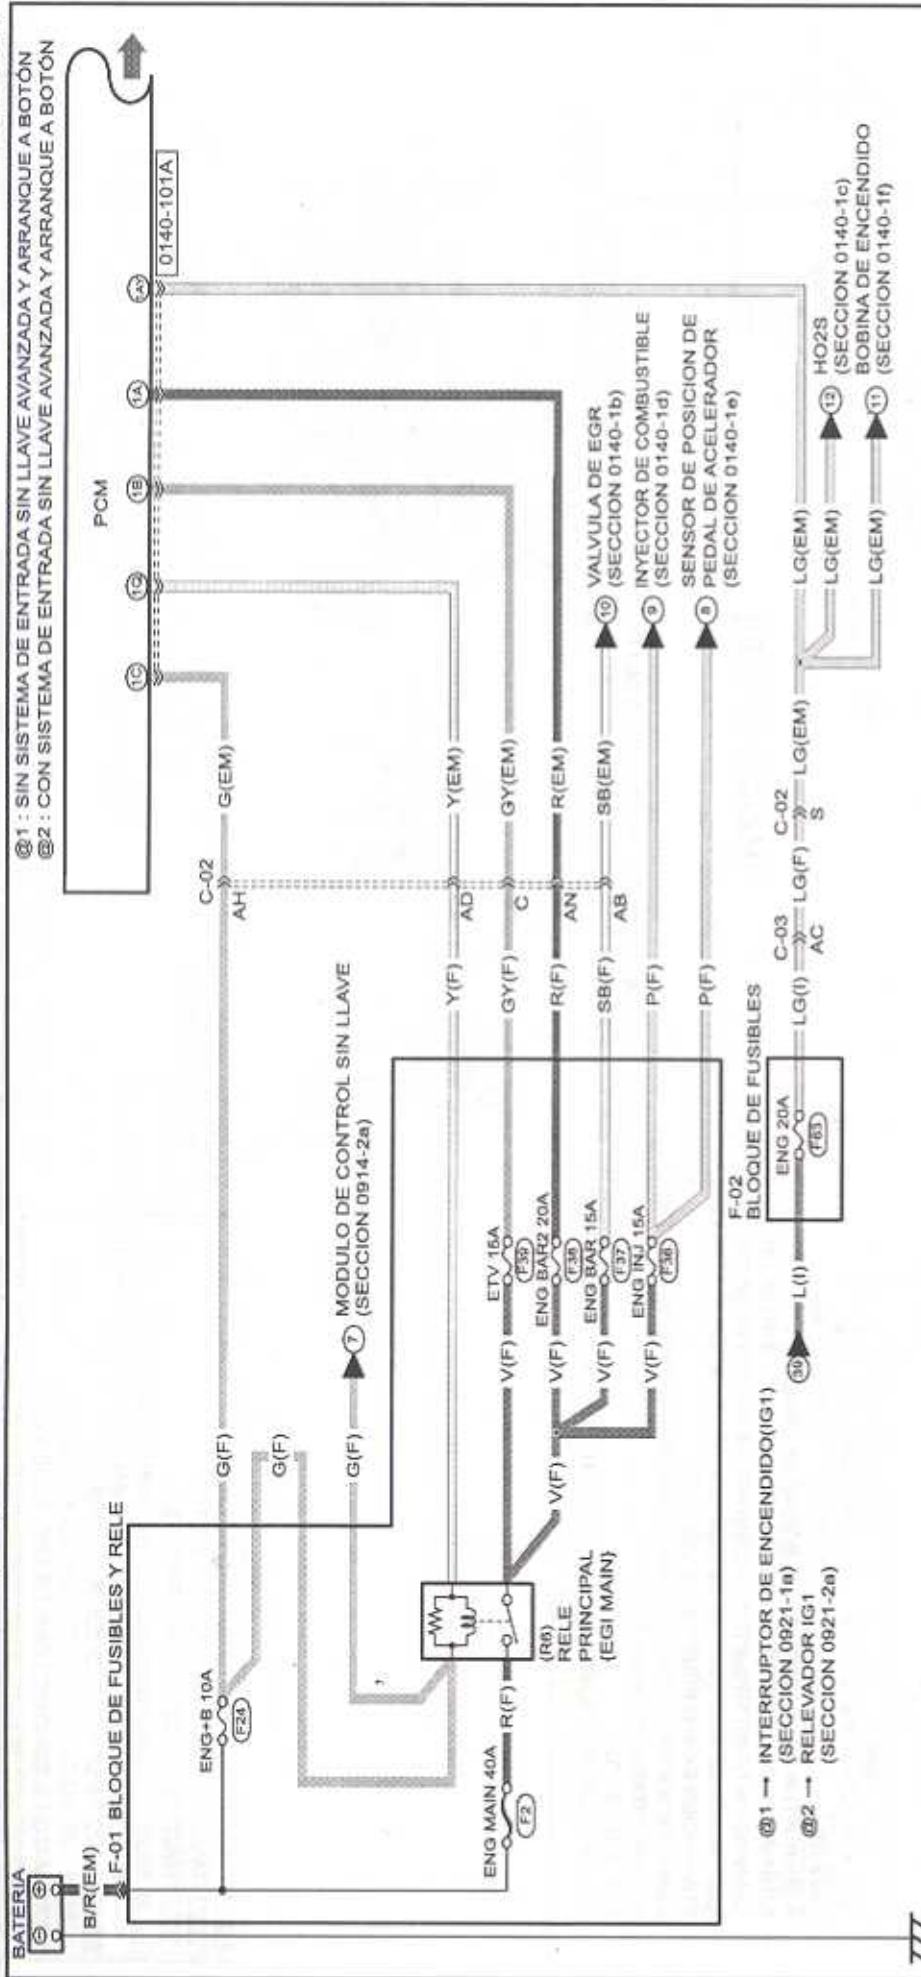[illegible]

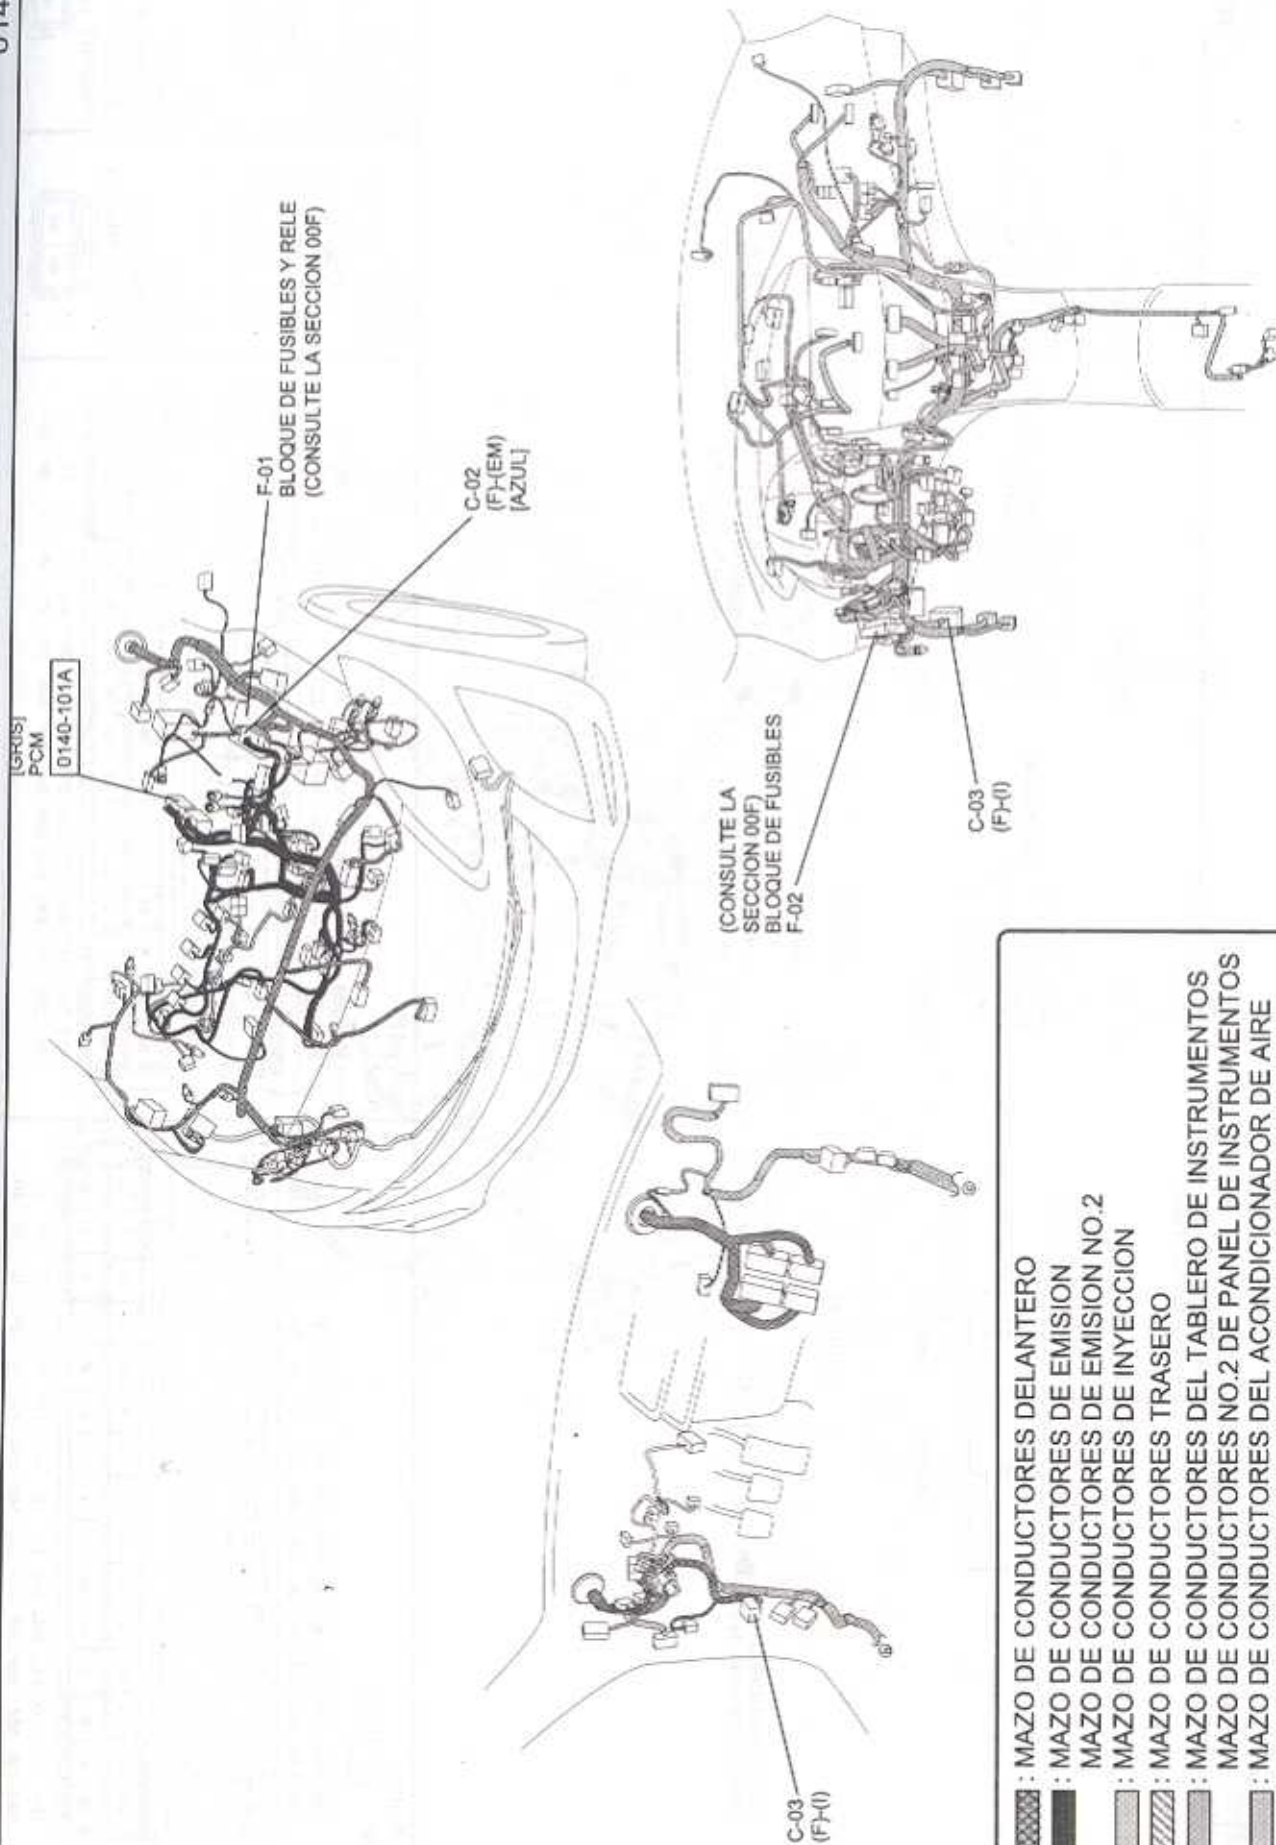



-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO




0140-101B
PCM


0140-102 VALVULA DE EGR_C 	0140-103 VALVULA SOLENOIDE DE PURGA 
0140-104 VALVULA SOLENOIDE DE FIADOR VARIABLE 	0140-105 VALVULA SOLENOIDE DE AIRE DE ADMISION VARIABLE 

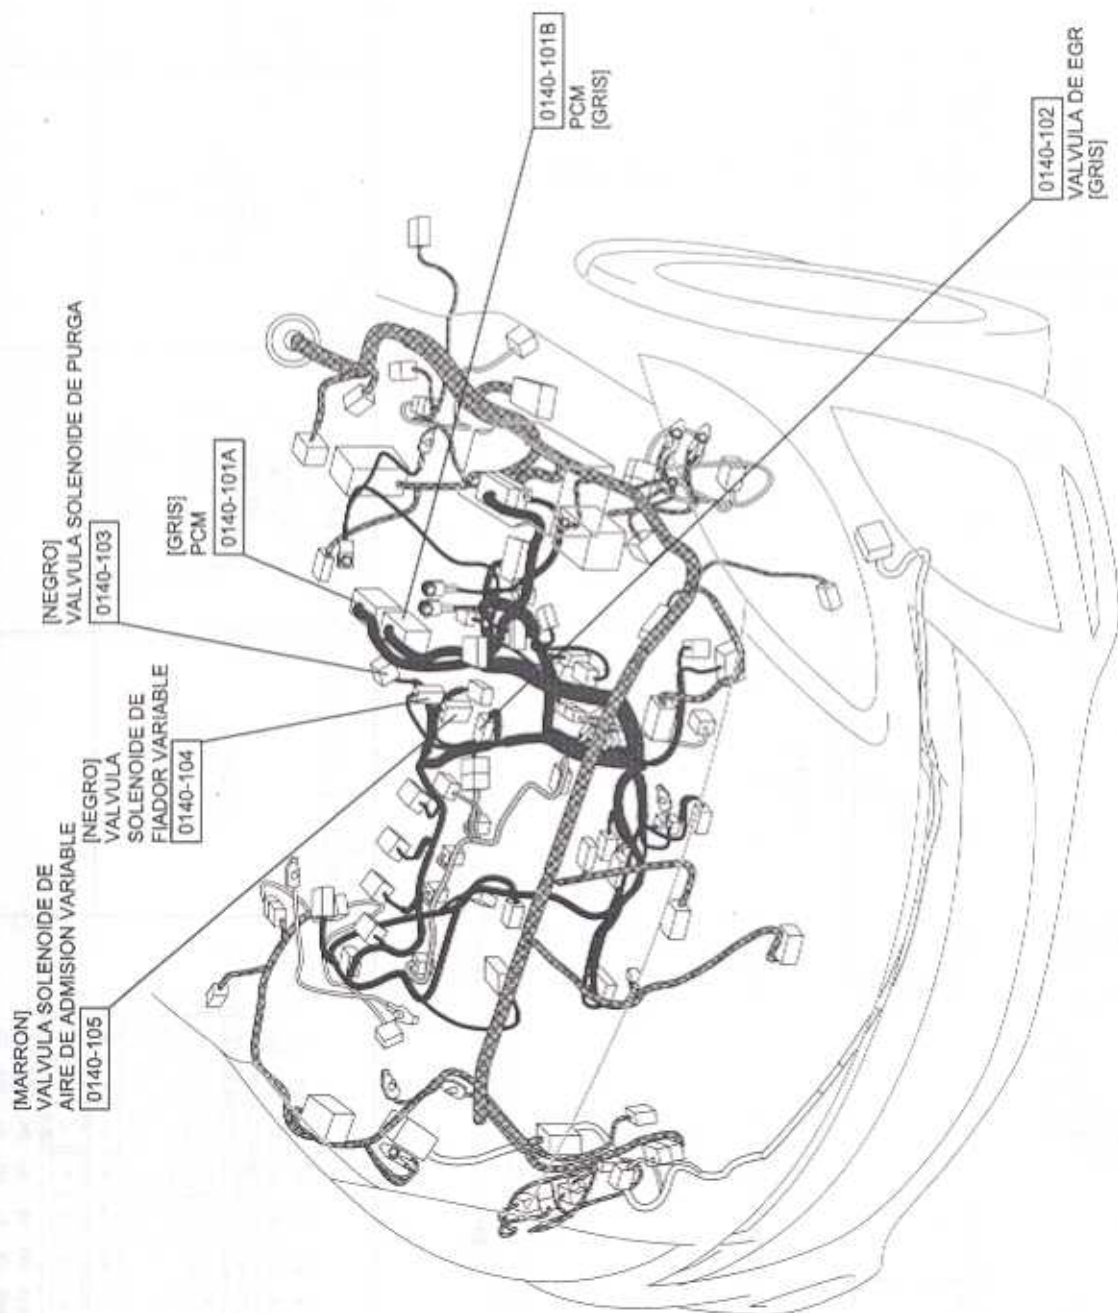

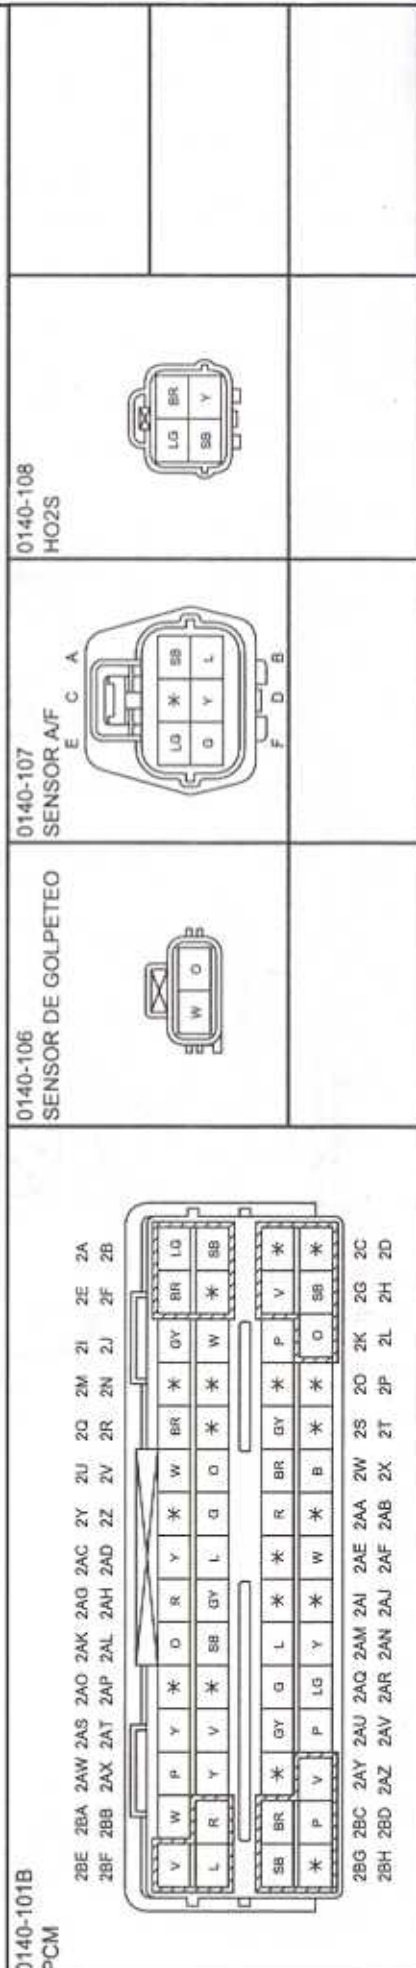

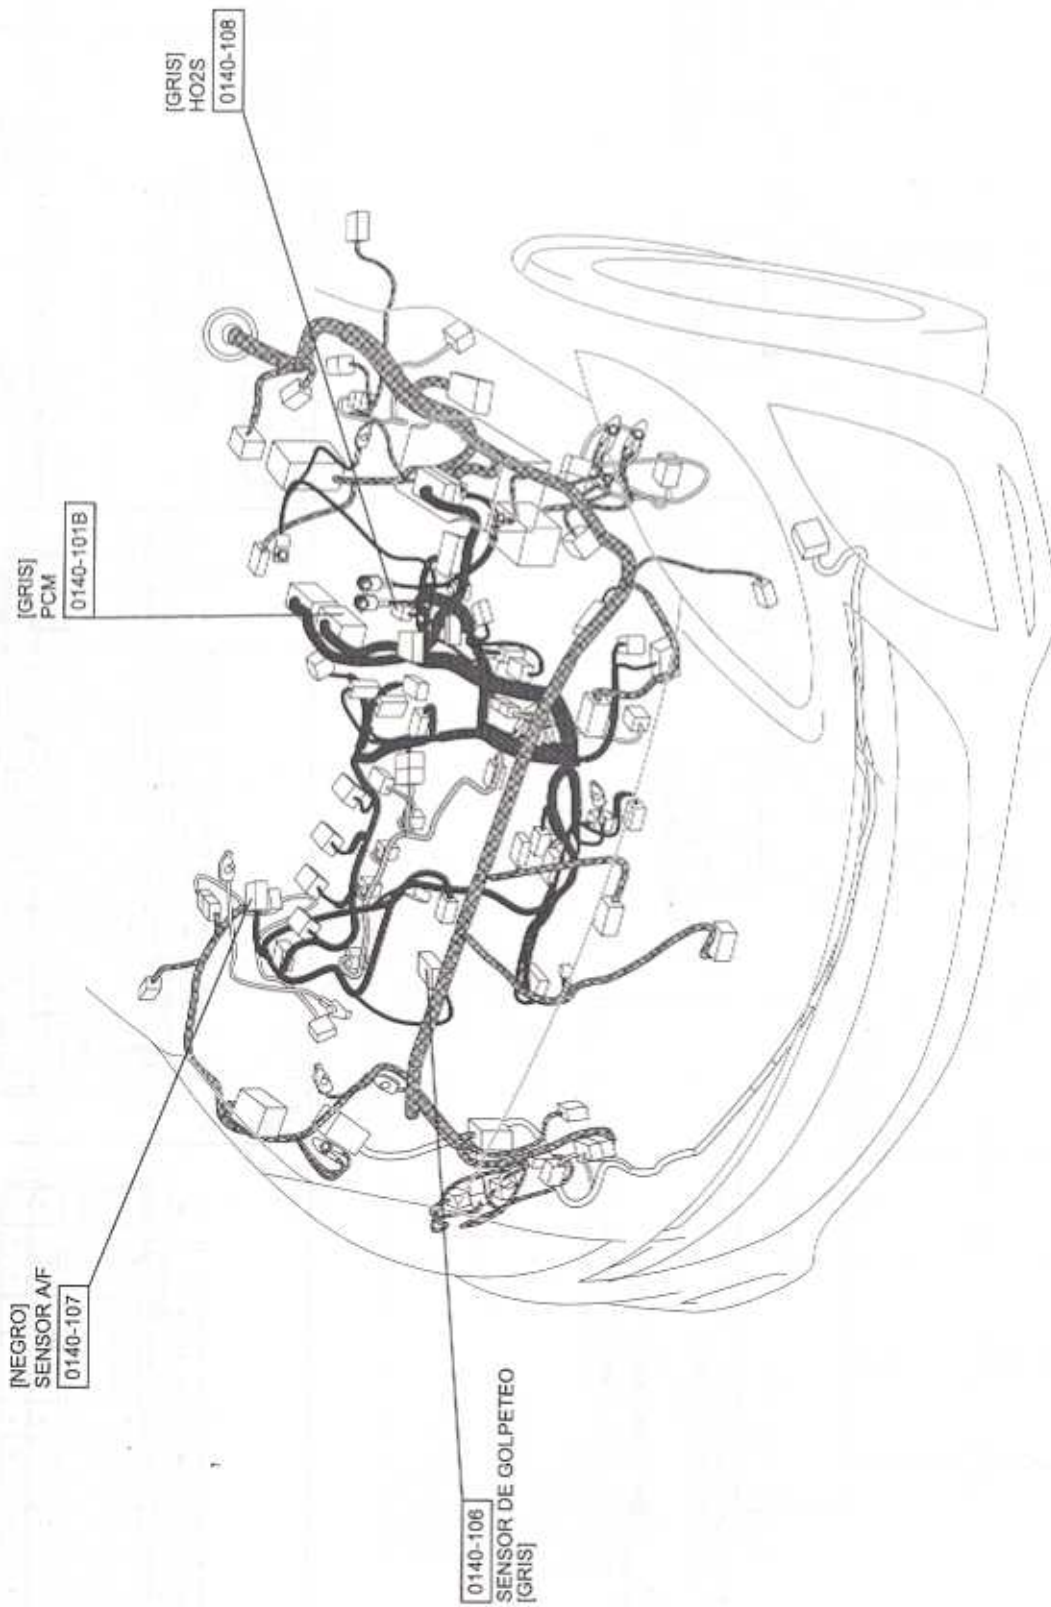

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

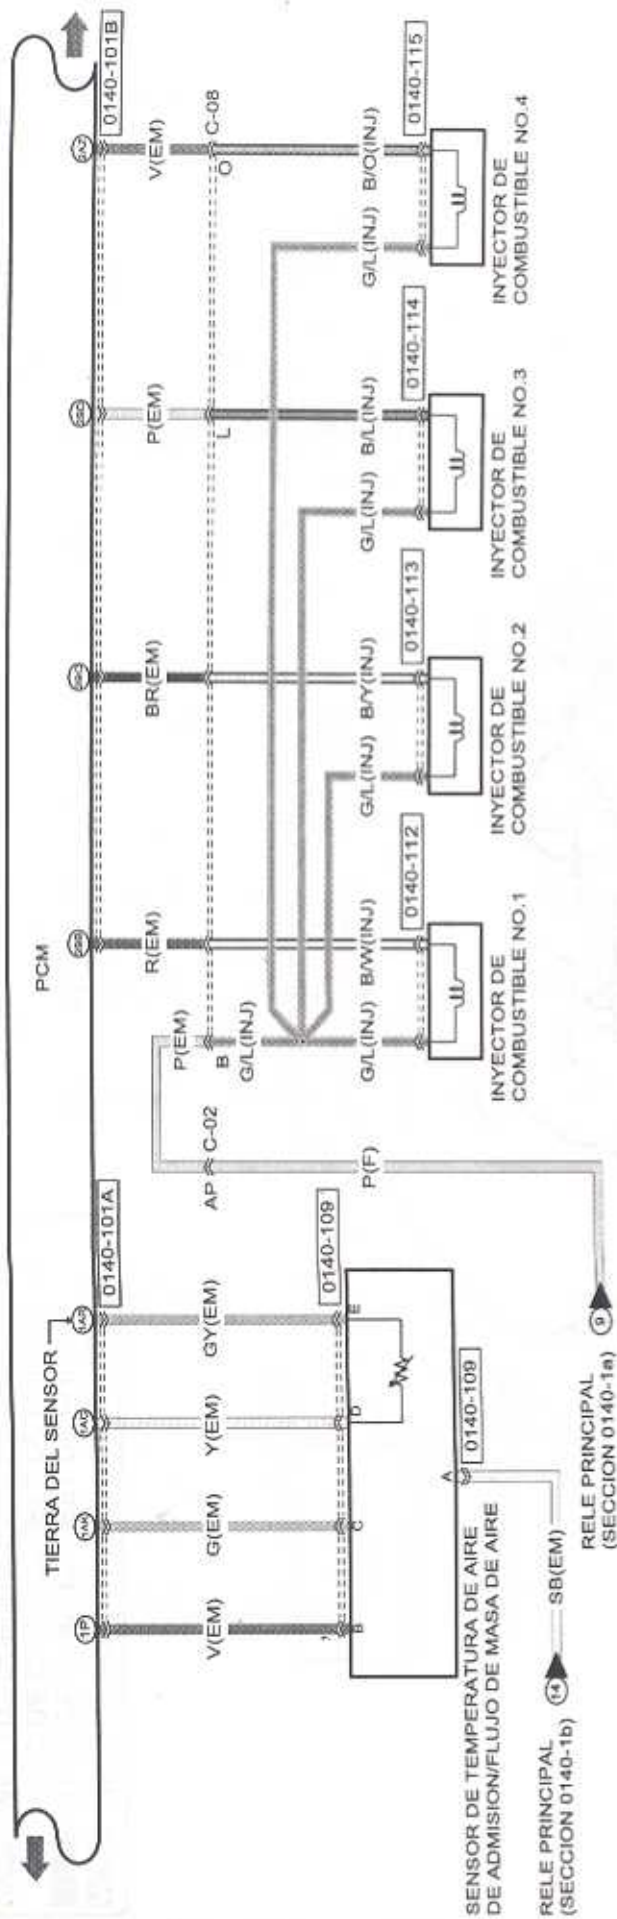

0140-101A
PCM

0140-101B
PCM

0140-109
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION/FLUJO DE MASA DE AIRE


0140-110
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.1

0140-111
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.2


0140-112
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.3

0140-113
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.4

0140-114
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.5

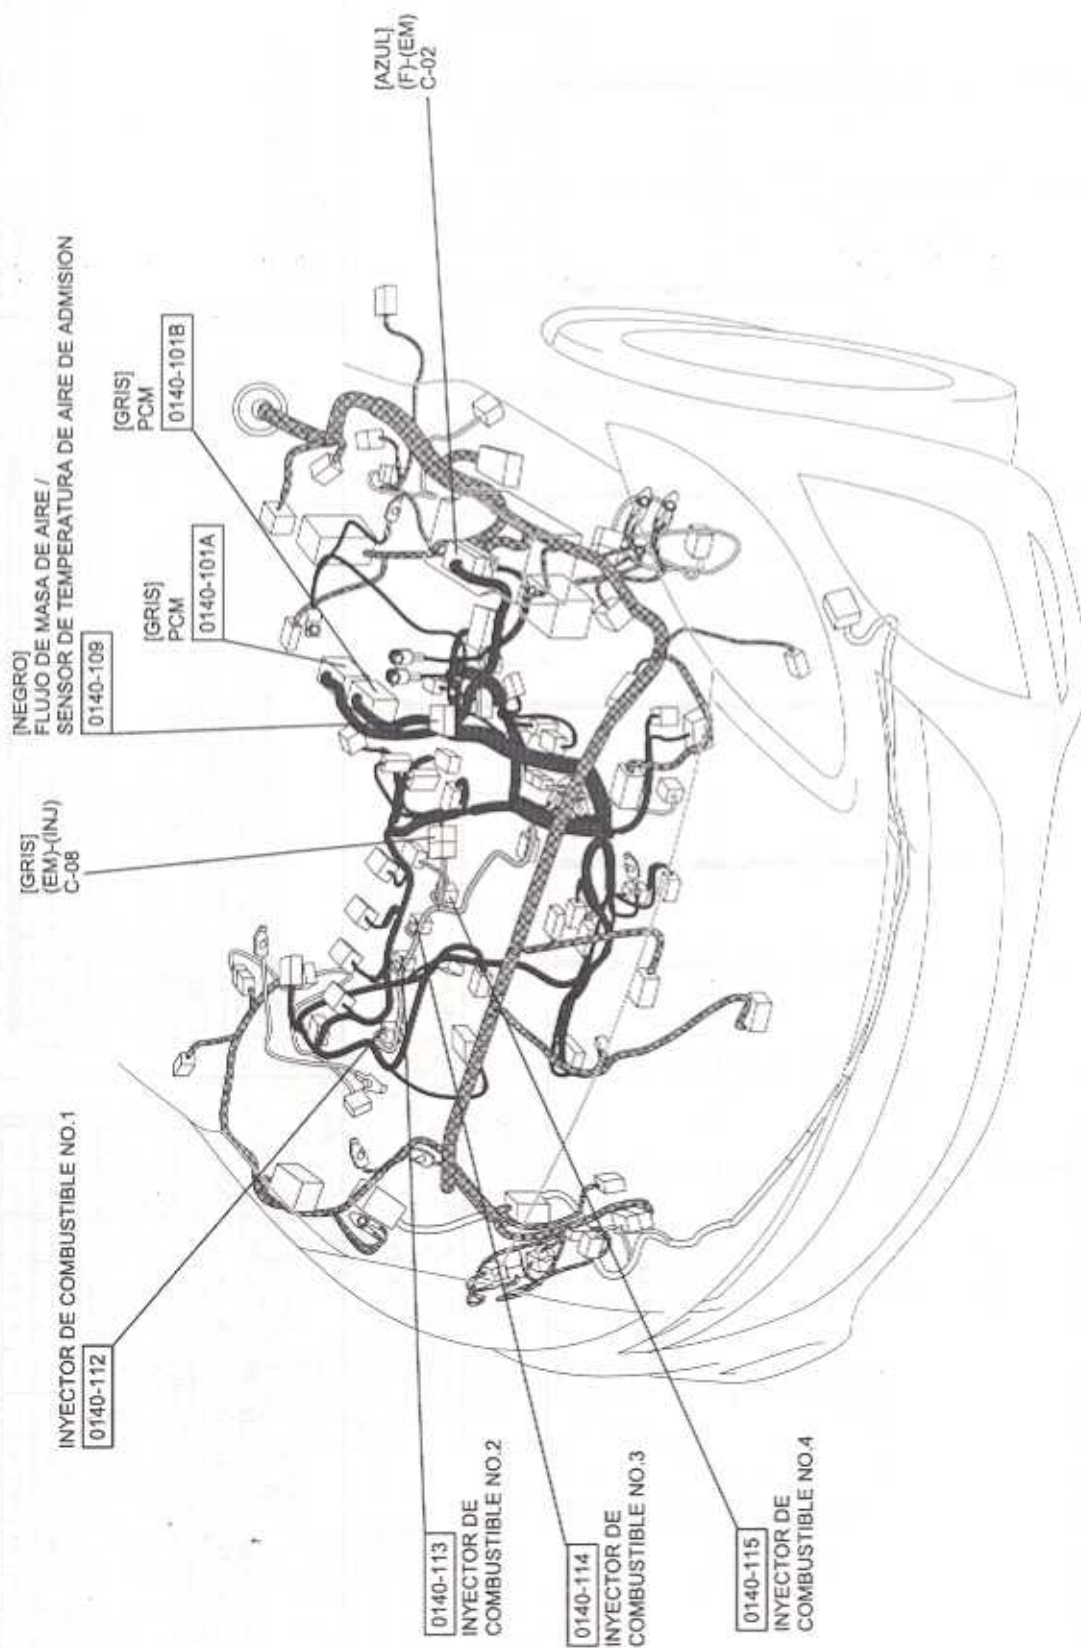

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

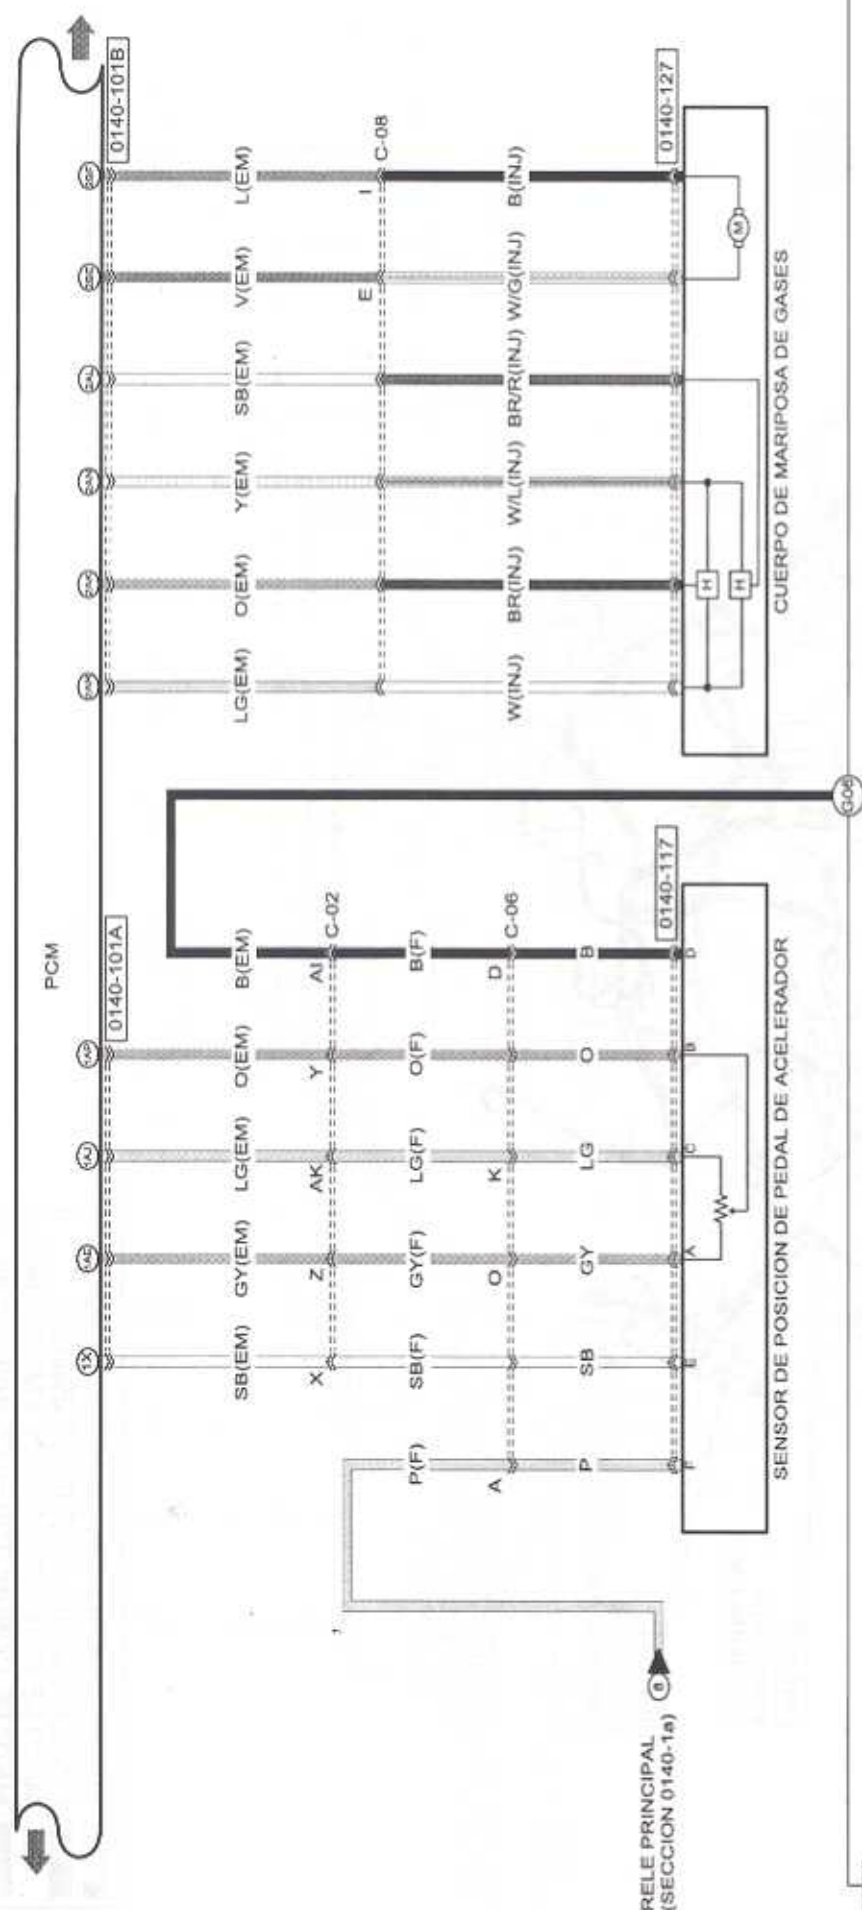

4

0140-101A PCM L

- ATX

18A	1AW	1AS	1AO	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
18E													
18F	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B




BG	BC	1AY	1AU	1AQ	1AM	1AJ	1AE	1AA	1W	1S	1O	1K	1G	1C
SH	BD	1AZ	1AV	1AR	1AN	1AJ	1AF	1AB	1X	1T	1P	1L	1H	1D


0140-101B
PCM

PCM


2BE	2BA	2AW	2AS	2AO	2AK	2AG	2AC	2U	2Q	2M	2I	2E	2A
2BF	2BS	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F

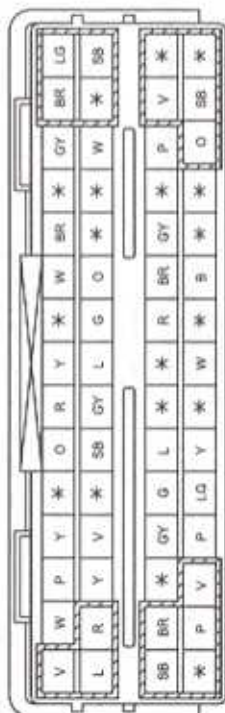



2BG	2BC	2AY	2AU	2AQ	2AM	2AJ	2AE	2AA	2W	2S	2O	2K	2G	2C
2BH	2BD	2AZ	2AV	2AR	2AN	2AJ	2AF	2AG	2X	2T	2P	2L	2H	2D





0140-117
SENSOR
PEDAL DE


0140-127
CUERPO DE
MARIPOSA DE
GASES



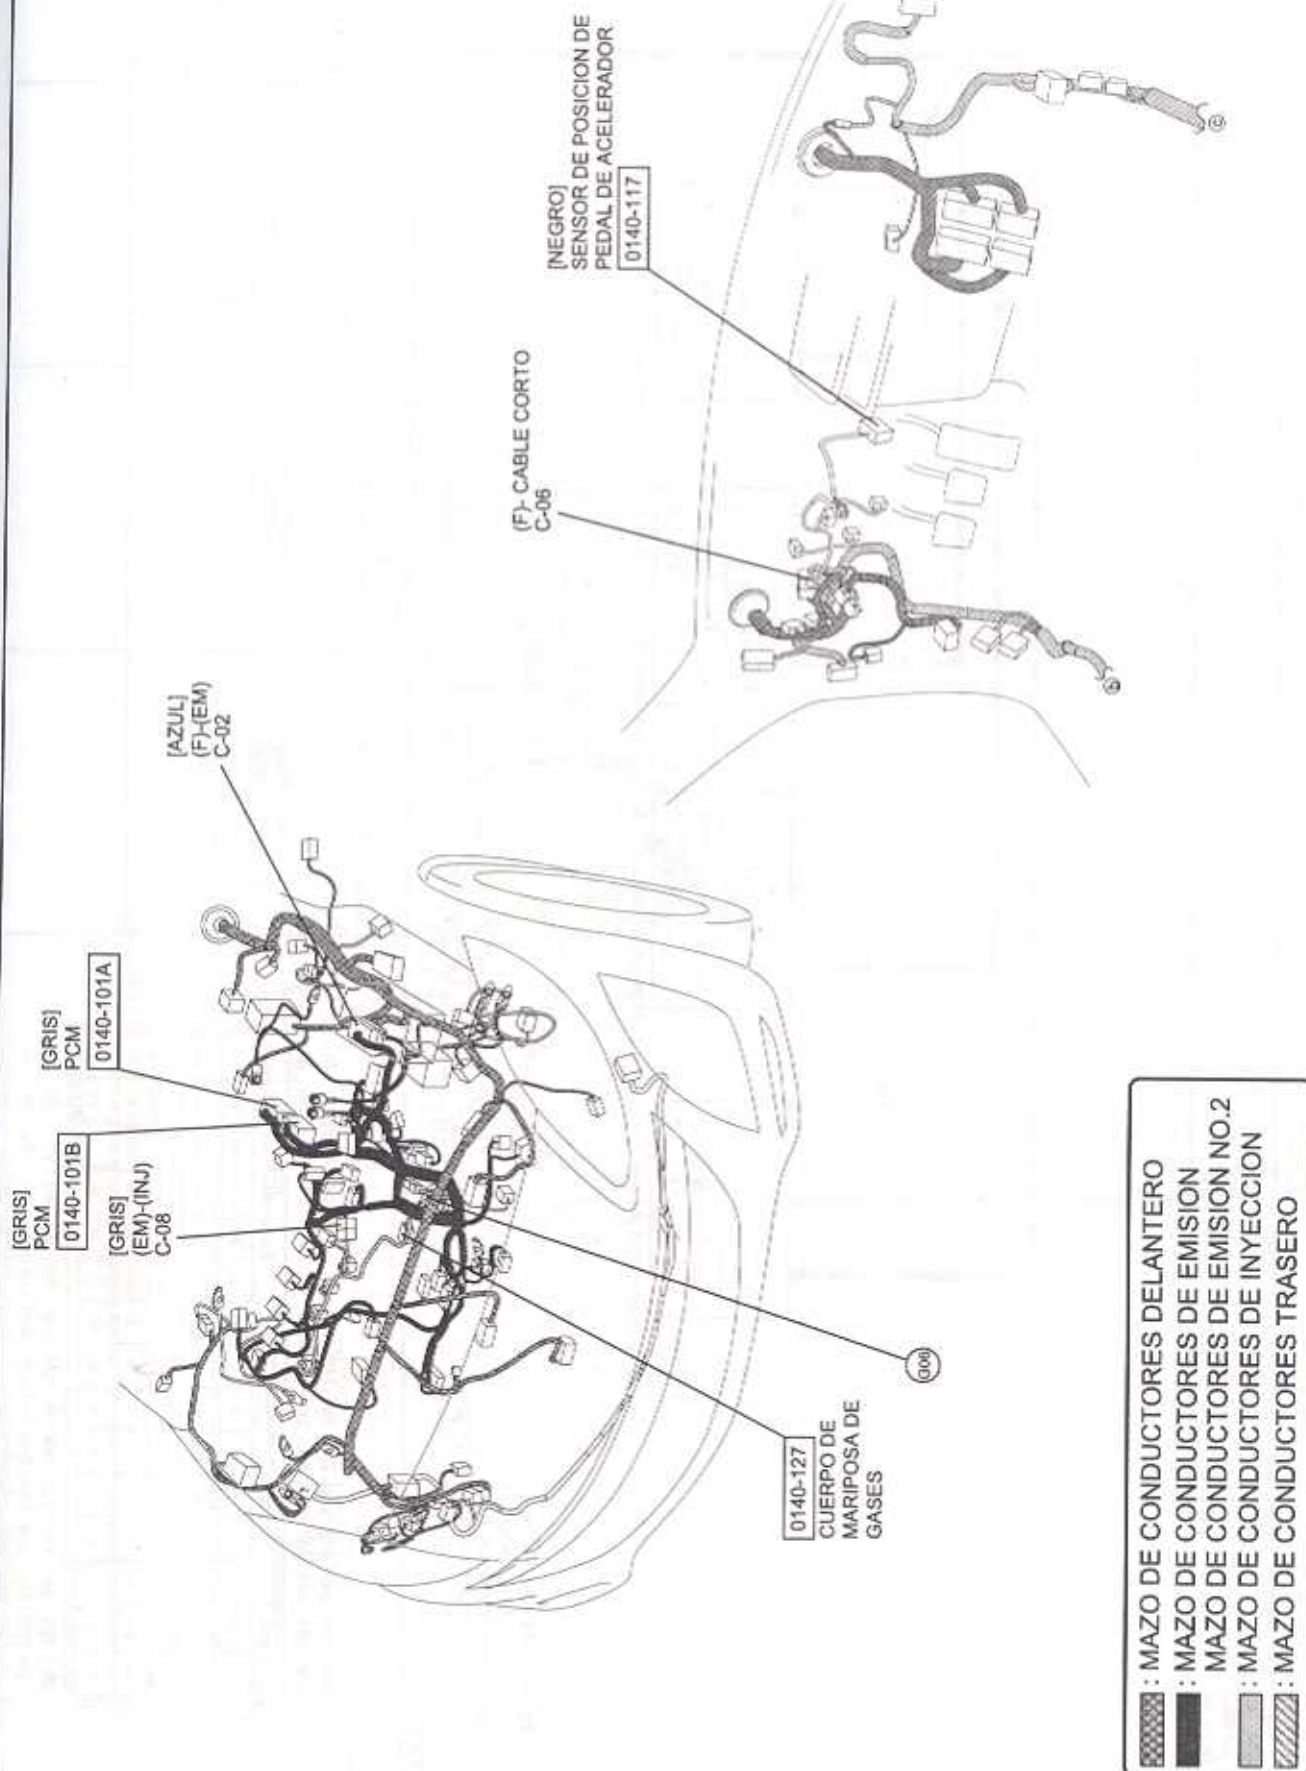


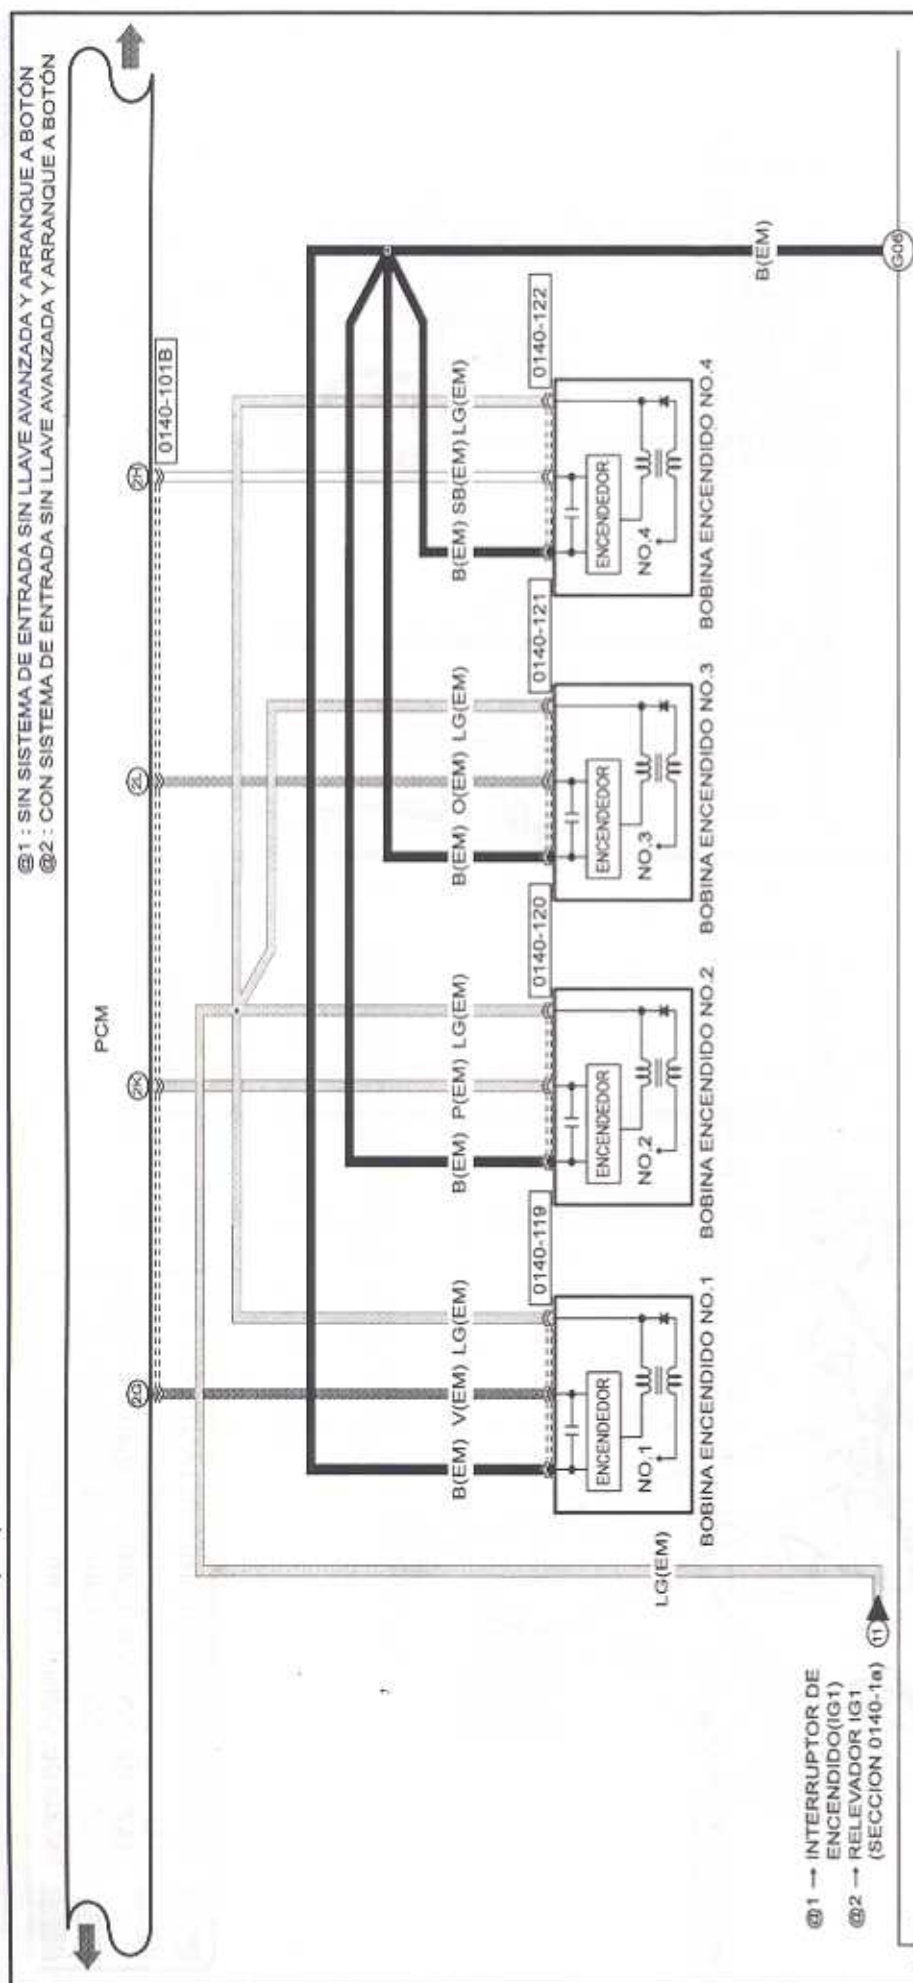

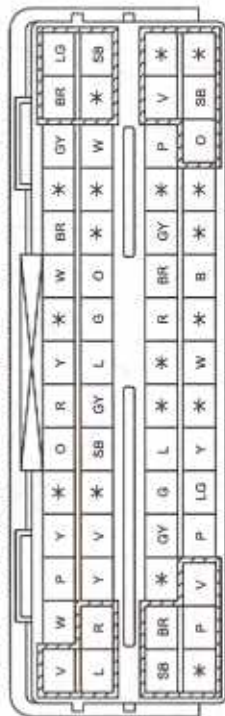0140-101B PCM															0140-119 BOBINA ENCENDIDO NO.1															0140-120 BOBINA ENCENDIDO NO.2															0140-121 BOBINA ENCENDIDO NO.3															0140-122 BOBINA ENCENDIDO NO.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2BE	2BA	2AW	2AS	2AO	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2Q	2M	2I	2E	2A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2BF	2BB	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F	2B	V	W	P	Y	*	O	R	Y	*	W	BR	GY	BR	LG	SB	L	R	Y	V	*	SB	GY	L	G	O	*	*	W	*	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

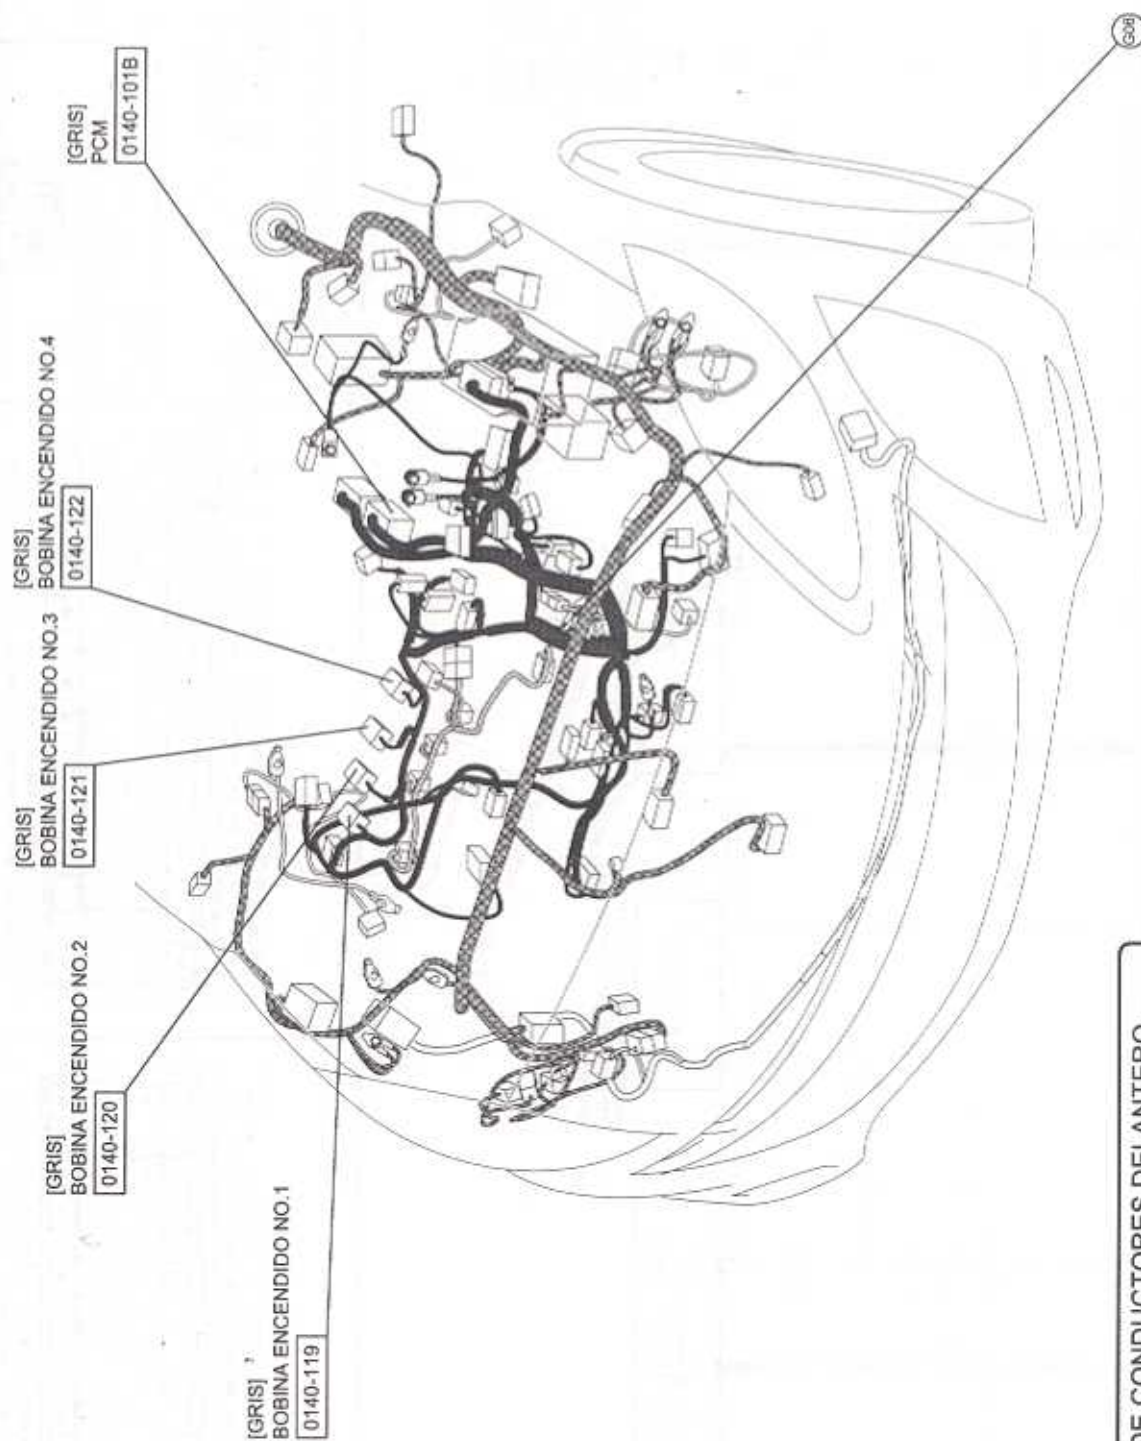


-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

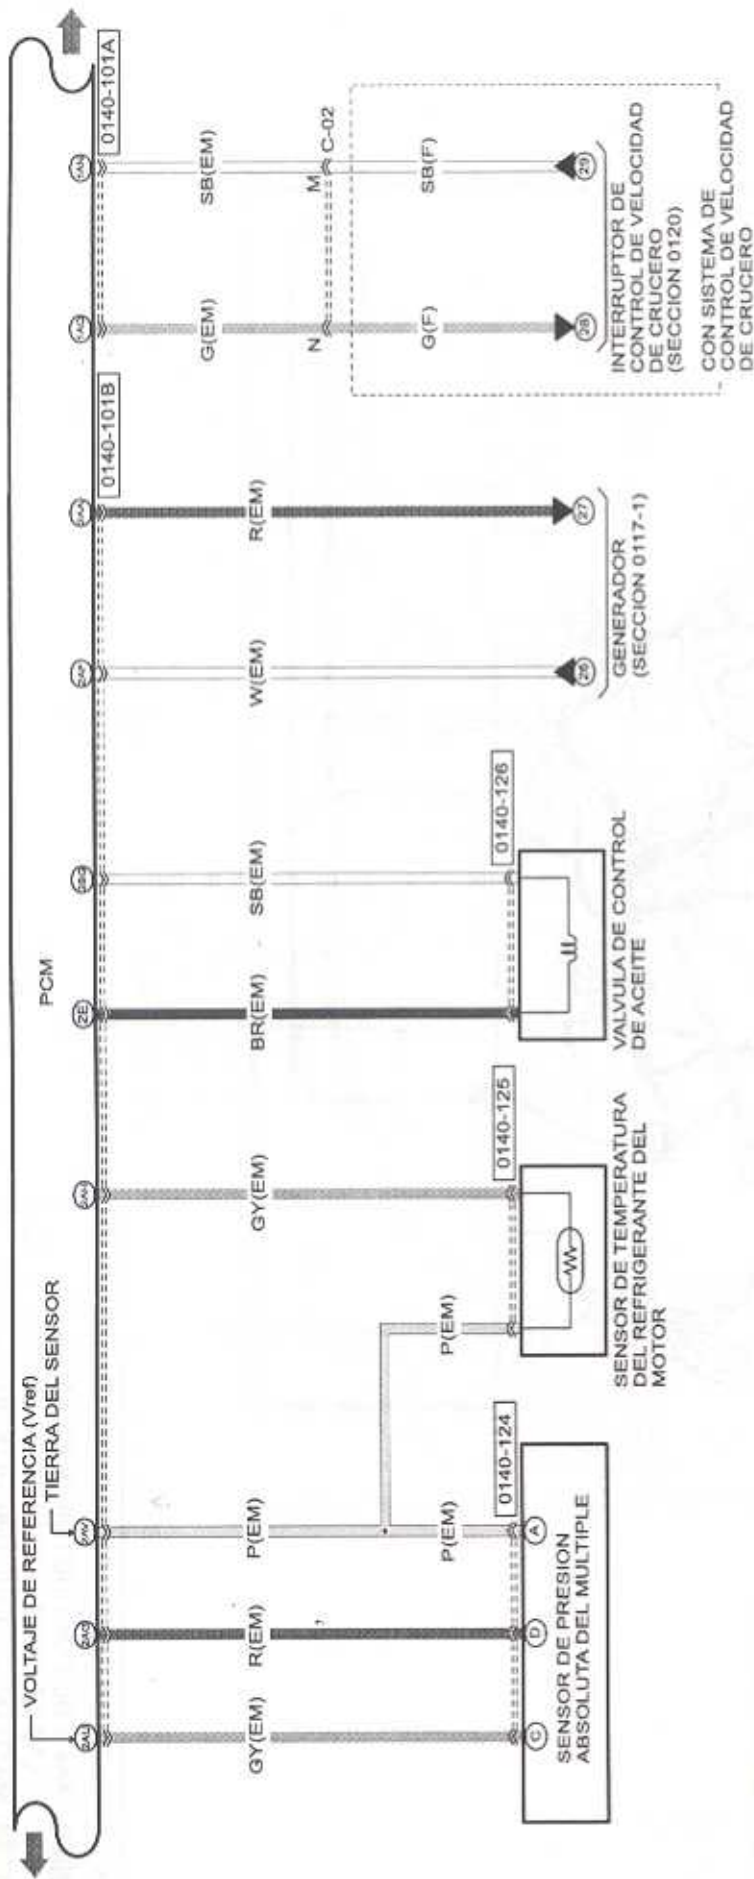


0140-101A
PCM




0140-101B
PCM

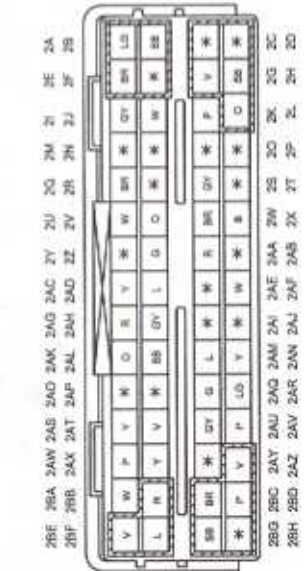

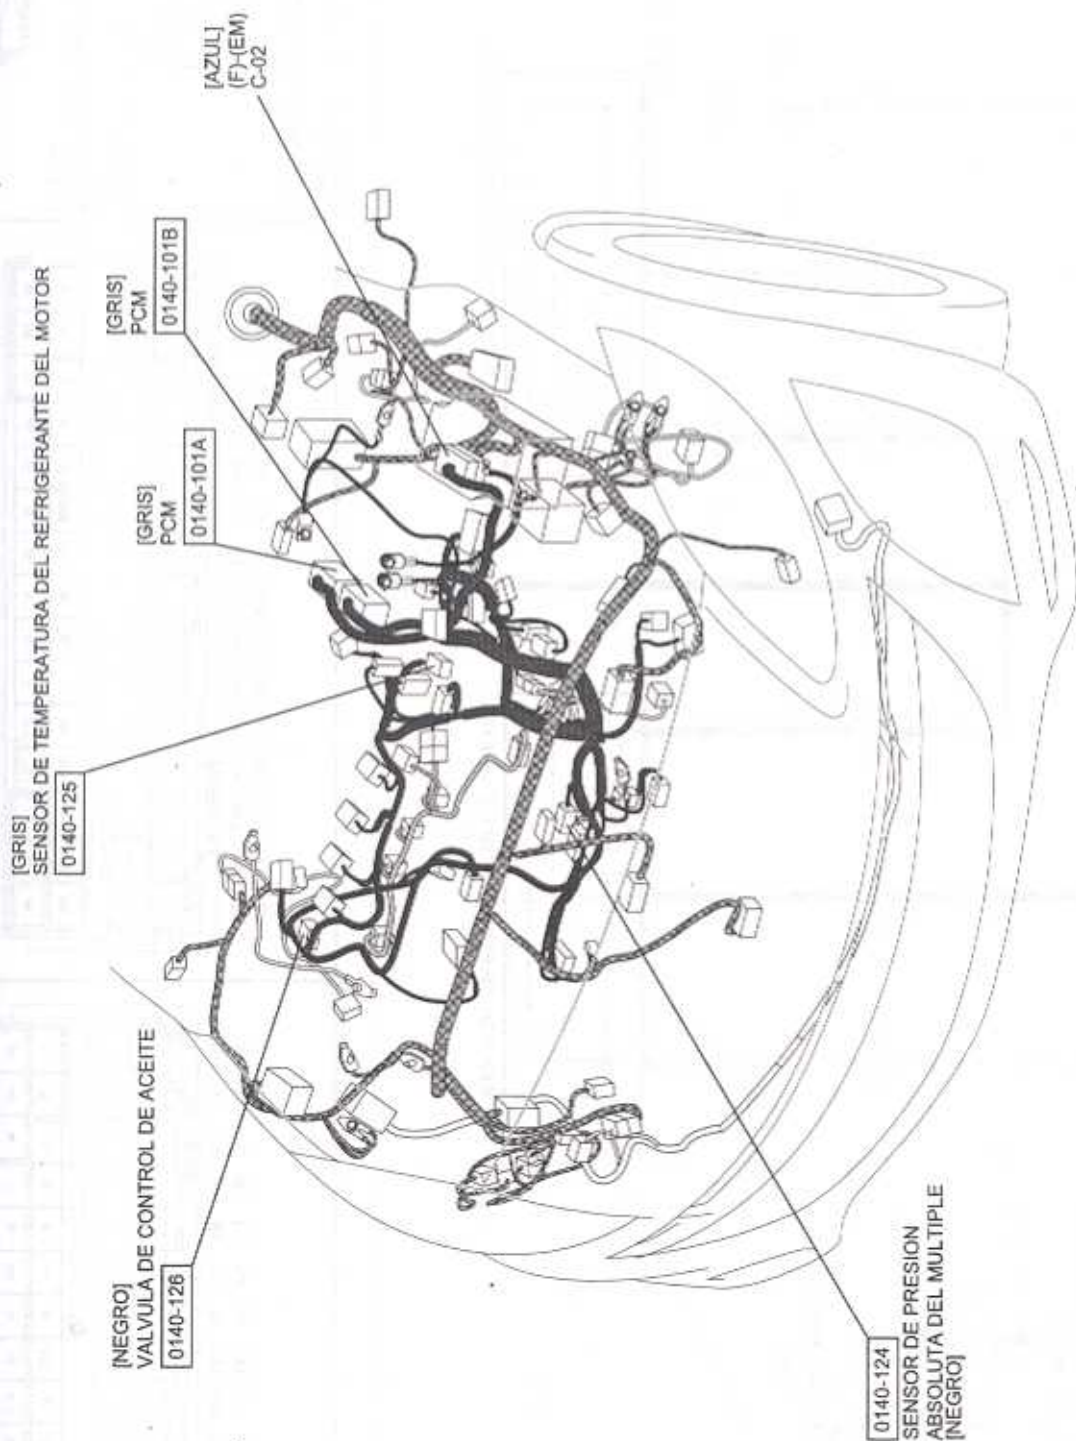


- [Hatched Box] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [Solid Black Box] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [Dotted Box] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

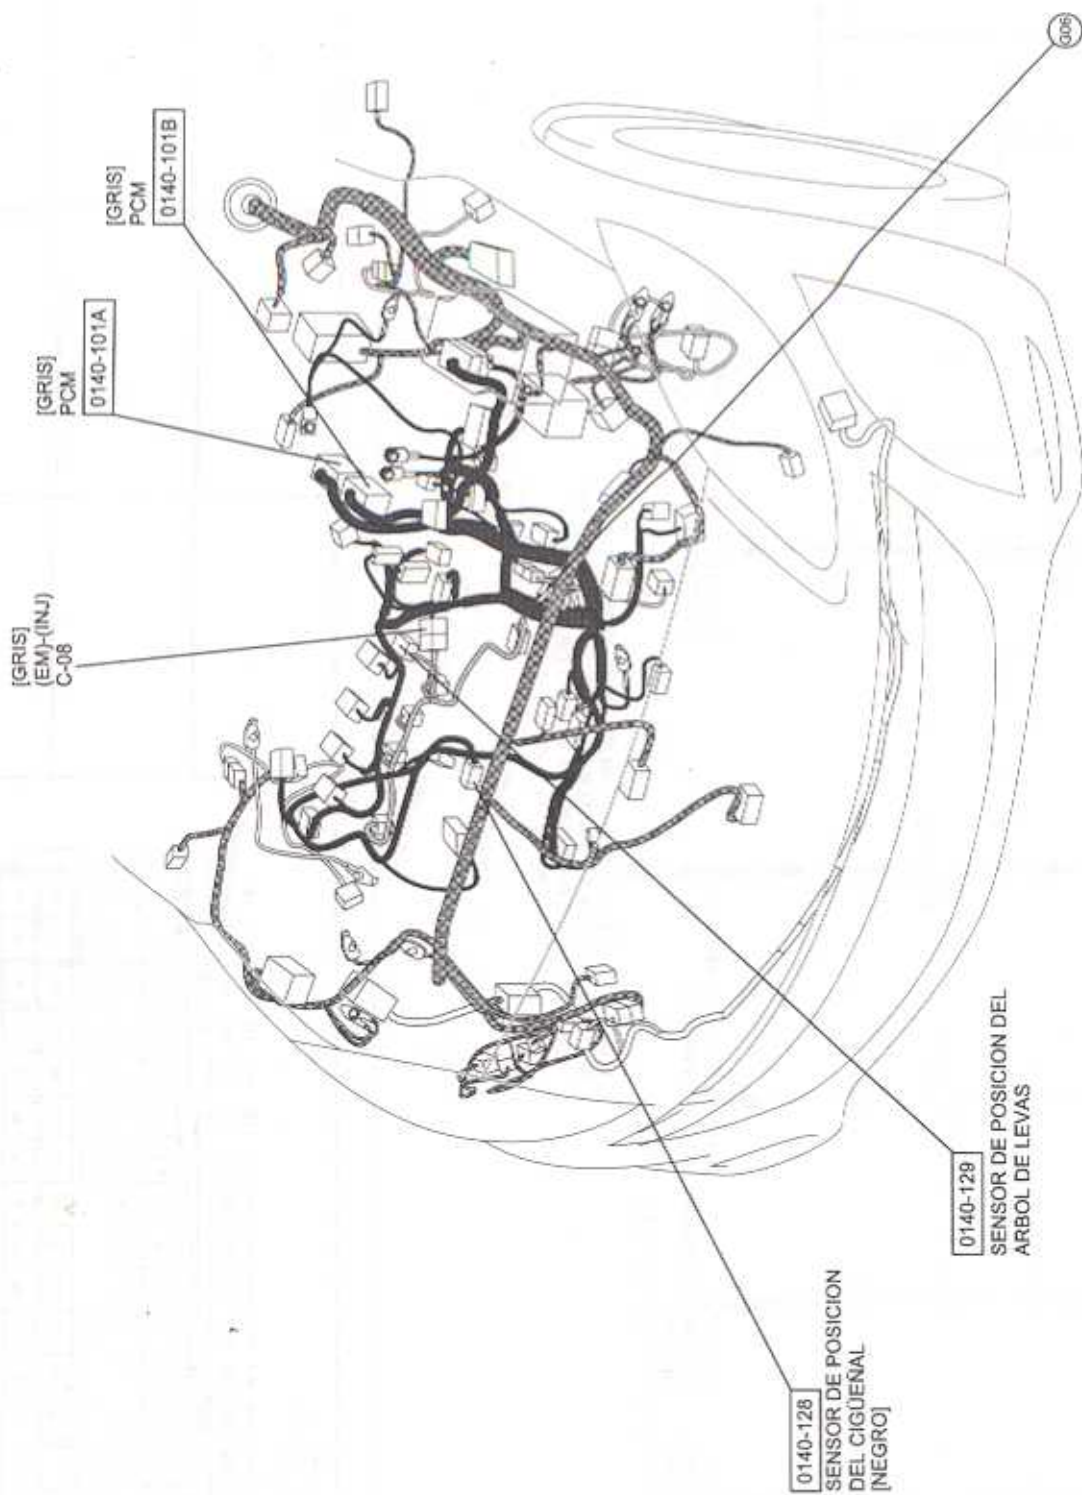

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION


@1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

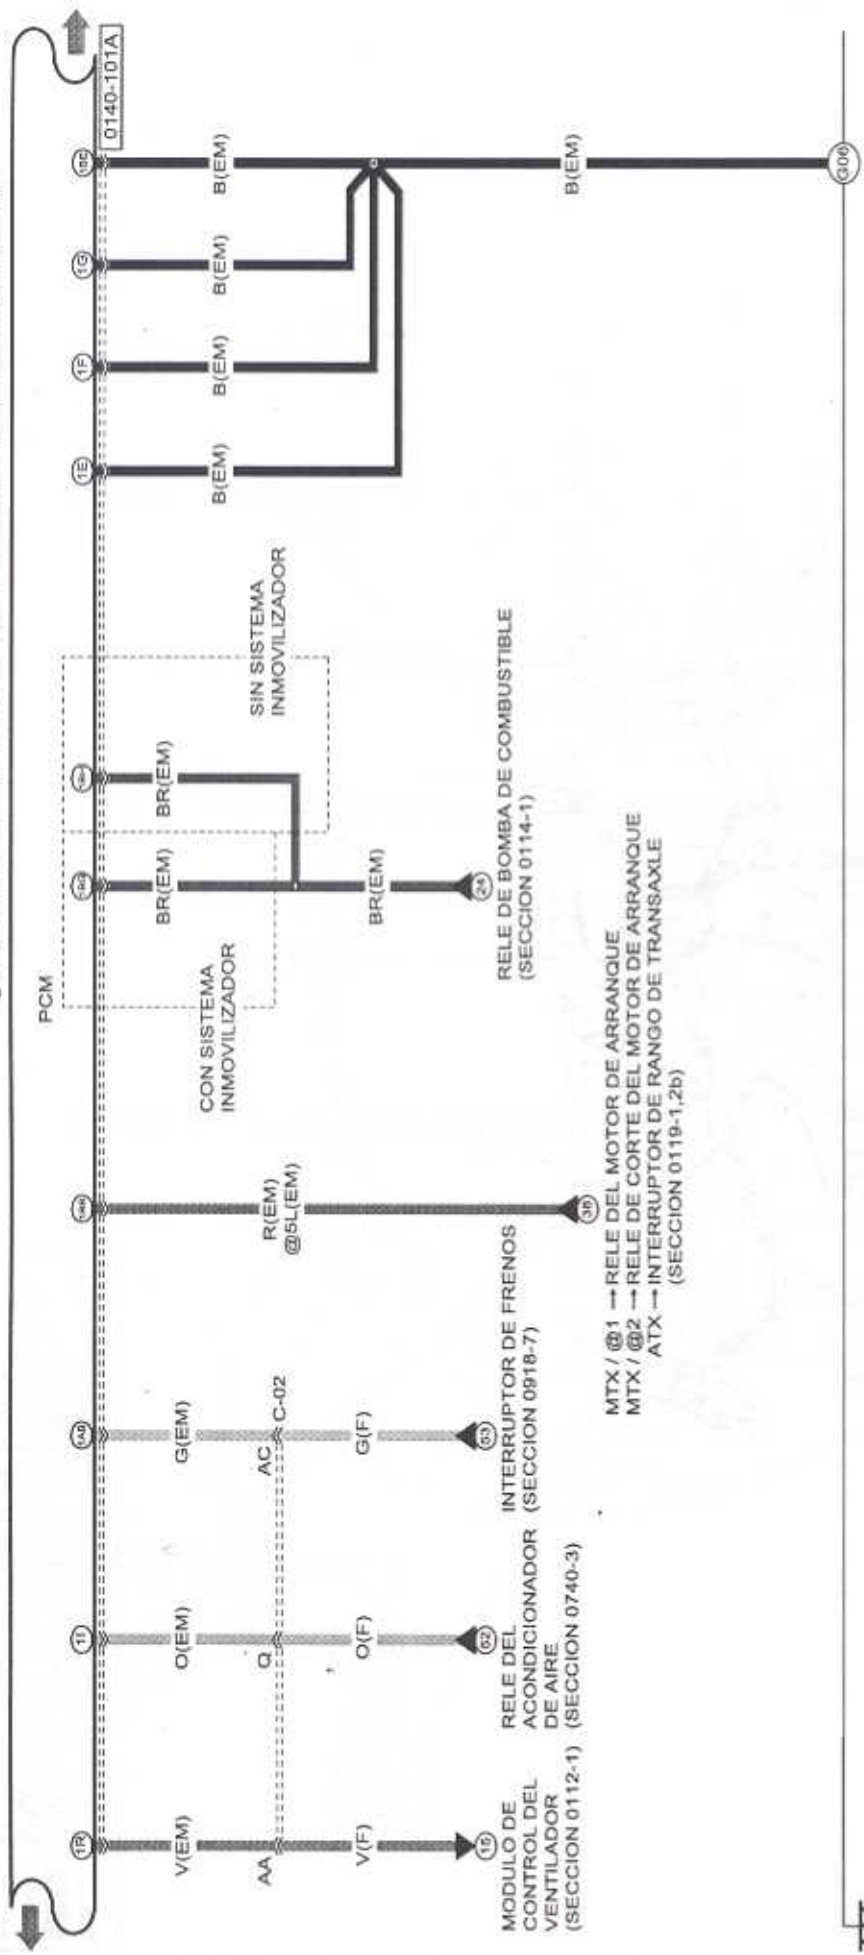

777


0140-101A
PCM

19E	18A	1AW	1AS	1AD	1AX	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
19F	18B	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B
	B	GY	*	*	*	G	*	Y	*	Y	*	O	B	R
	*	R	*	*	*	O	*	*	*	*	*	*	B	GY
	BR	V	LG	*	G	W	R	GY	*	*	*	*	B	G
	BR	W	*	*	GY	SB	LG	*	G	SB	*	V	*	*
18G	18C	1AY	1AU	1AQ	1AM	1AI	1AE	1AA	1W	1S	1D	1K	1G	1C
18H	18D	1AZ	1AV	1AR	1AN	1AJ	1AF	1AB	1X	1T	1P	1H	1H	1D

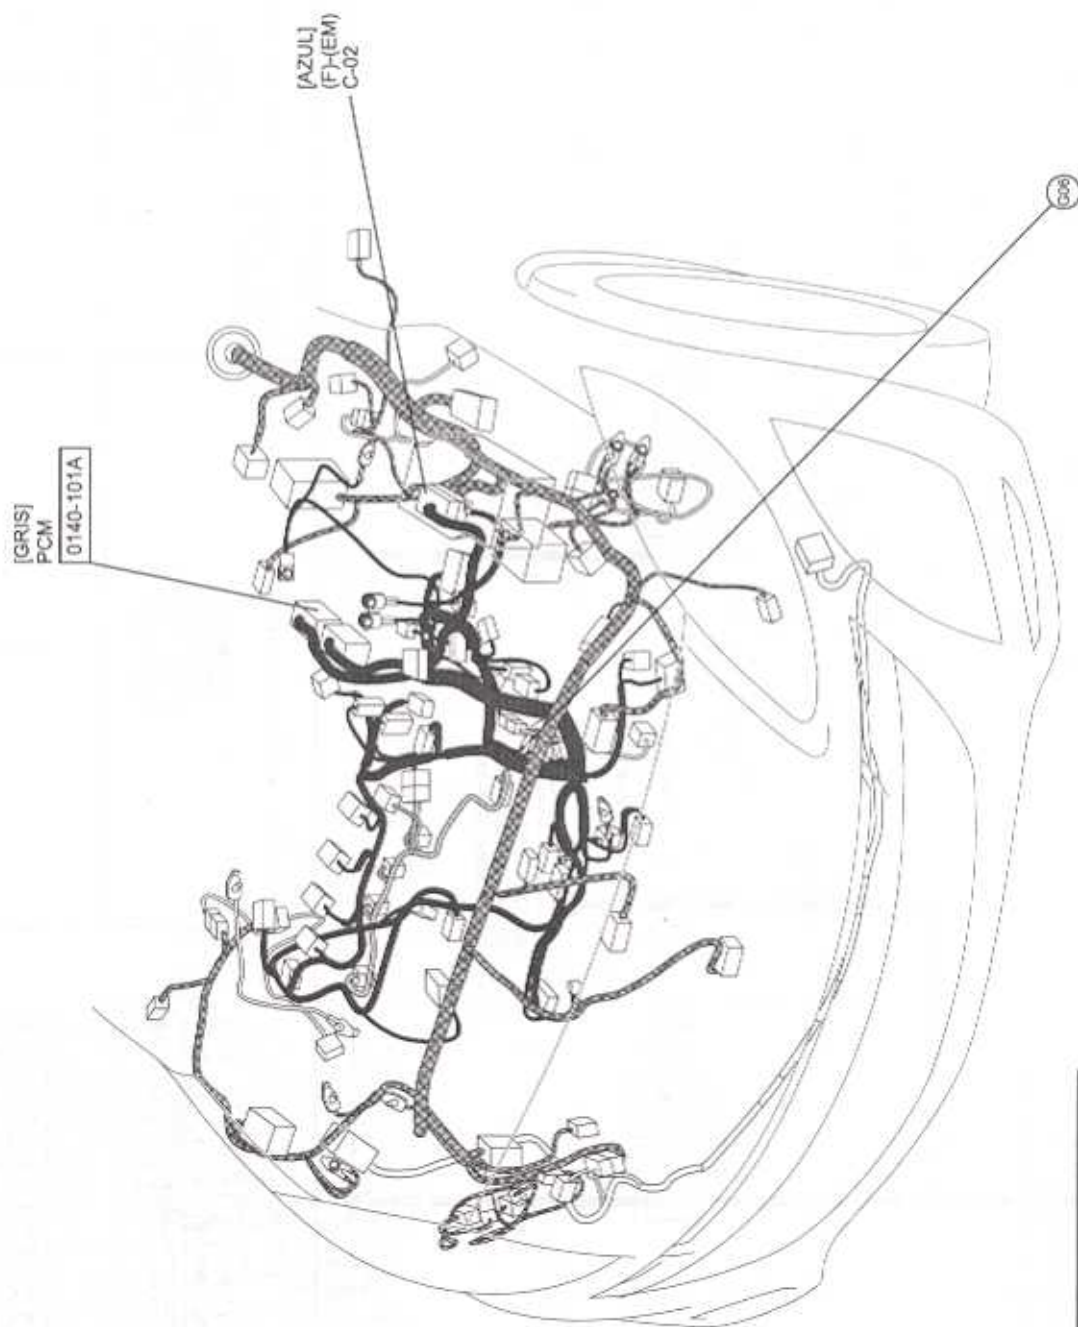

- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION


@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

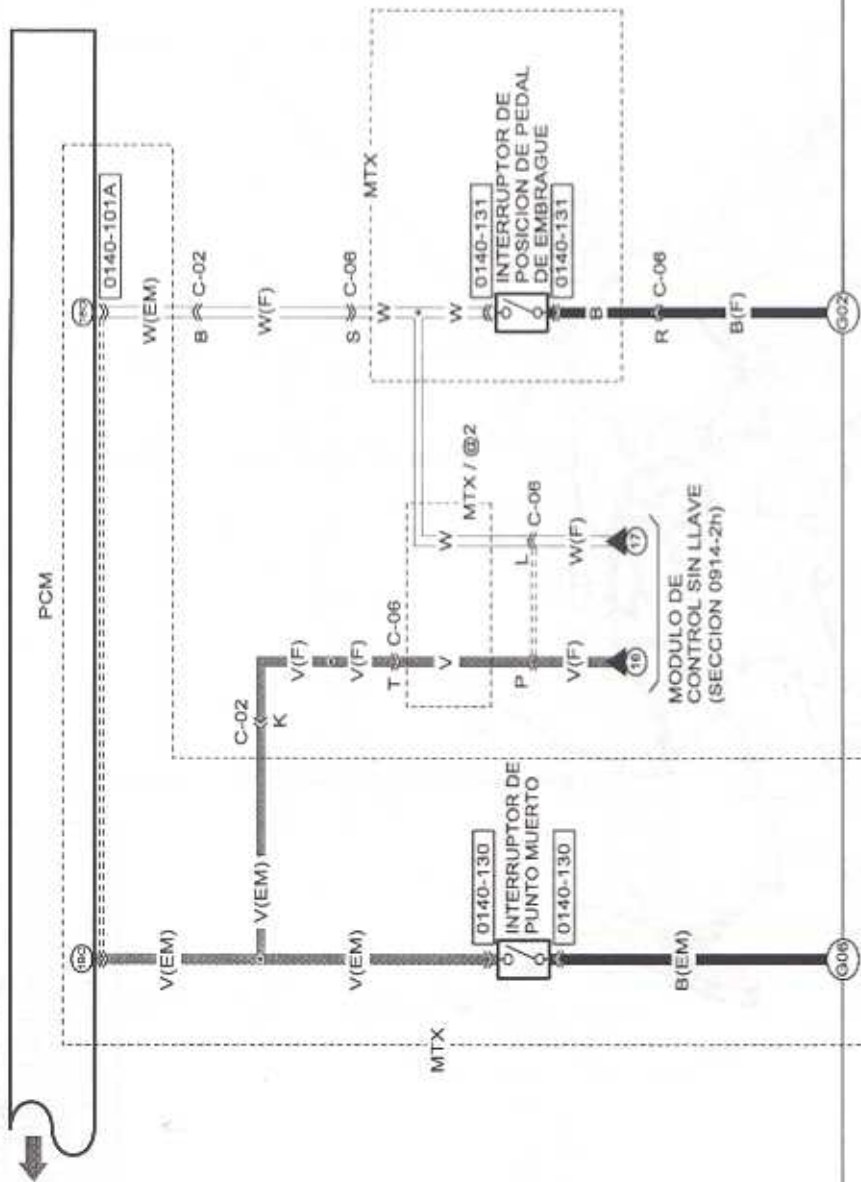

0140-101A
PCM

L : ATX

19E 19A 1AW 1AS 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A
19F 19B 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B

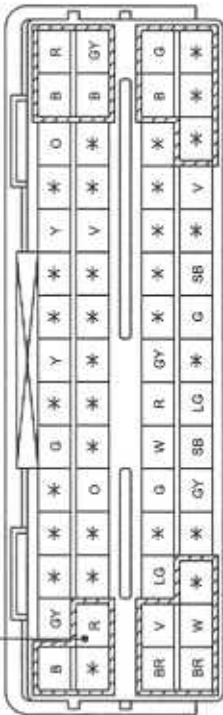

19G 19C 1AY 1AU 1AQ 1AM 1AL 1AE 1AA 1W 1S 1O 1K 1G 1C
19H 19D 1AZ 1AV 1AR 1AN 1AJ 1AF 1AB 1X 1T 1P 1L 1H 1D

0140-130
INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO



0140-131
INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE EMBRAGUE



[GRIS]
PCM

0140-101A

[AZUL]
(F-HEM)
C-02

0140-130

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO
[NEGRO]

(F)- CABLE CORTO
C-06

INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE EMBRAGUE

0140-131

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

[GRIS]
PCM

0140-201A

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

C-02
(F)-(E)
[AZUL]


[NEGRO]
CONECTOR DE EMPALME
C-47

(CONSULTE LA SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES
F-02

C-03
(F)-(I)

C-03
(F)-(I)

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

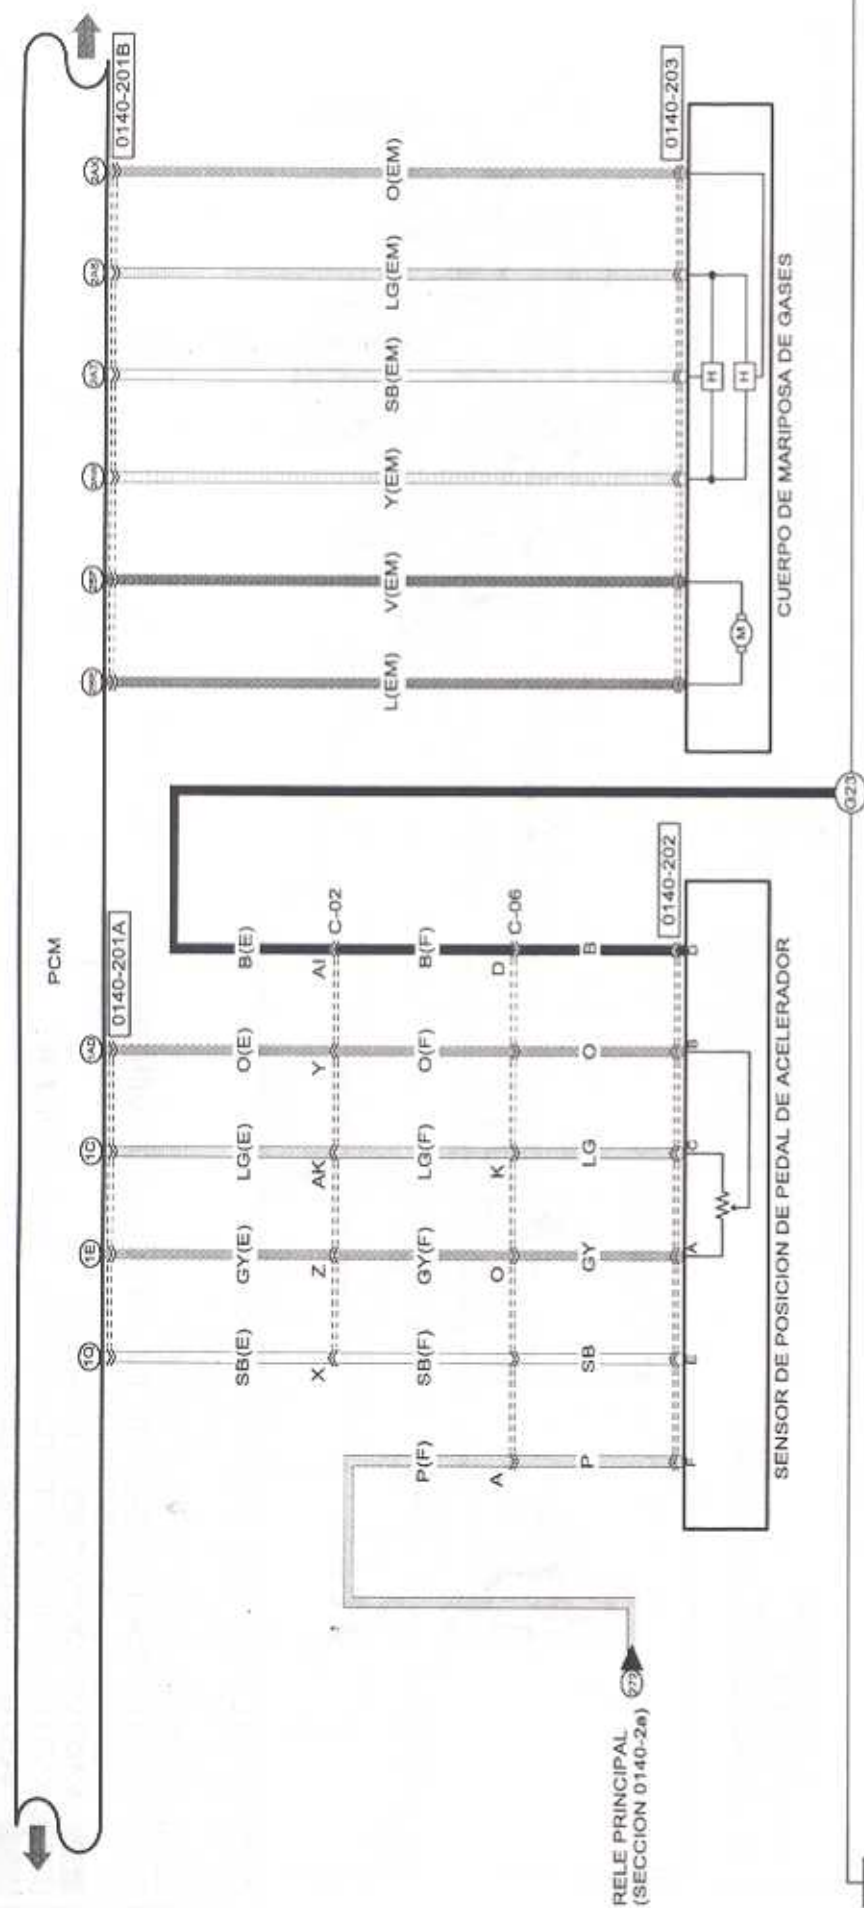


0140-201A

0140-201B
PCM


CON SENSOR DE PRESSION
ABSOLUTA DEL MULTIPLE :

0140-202
SENSOR DE POSICION DE
PEDAL DE ACELERADOR





0140-203
CUERPO DE
MARIPOSA
DE GASES






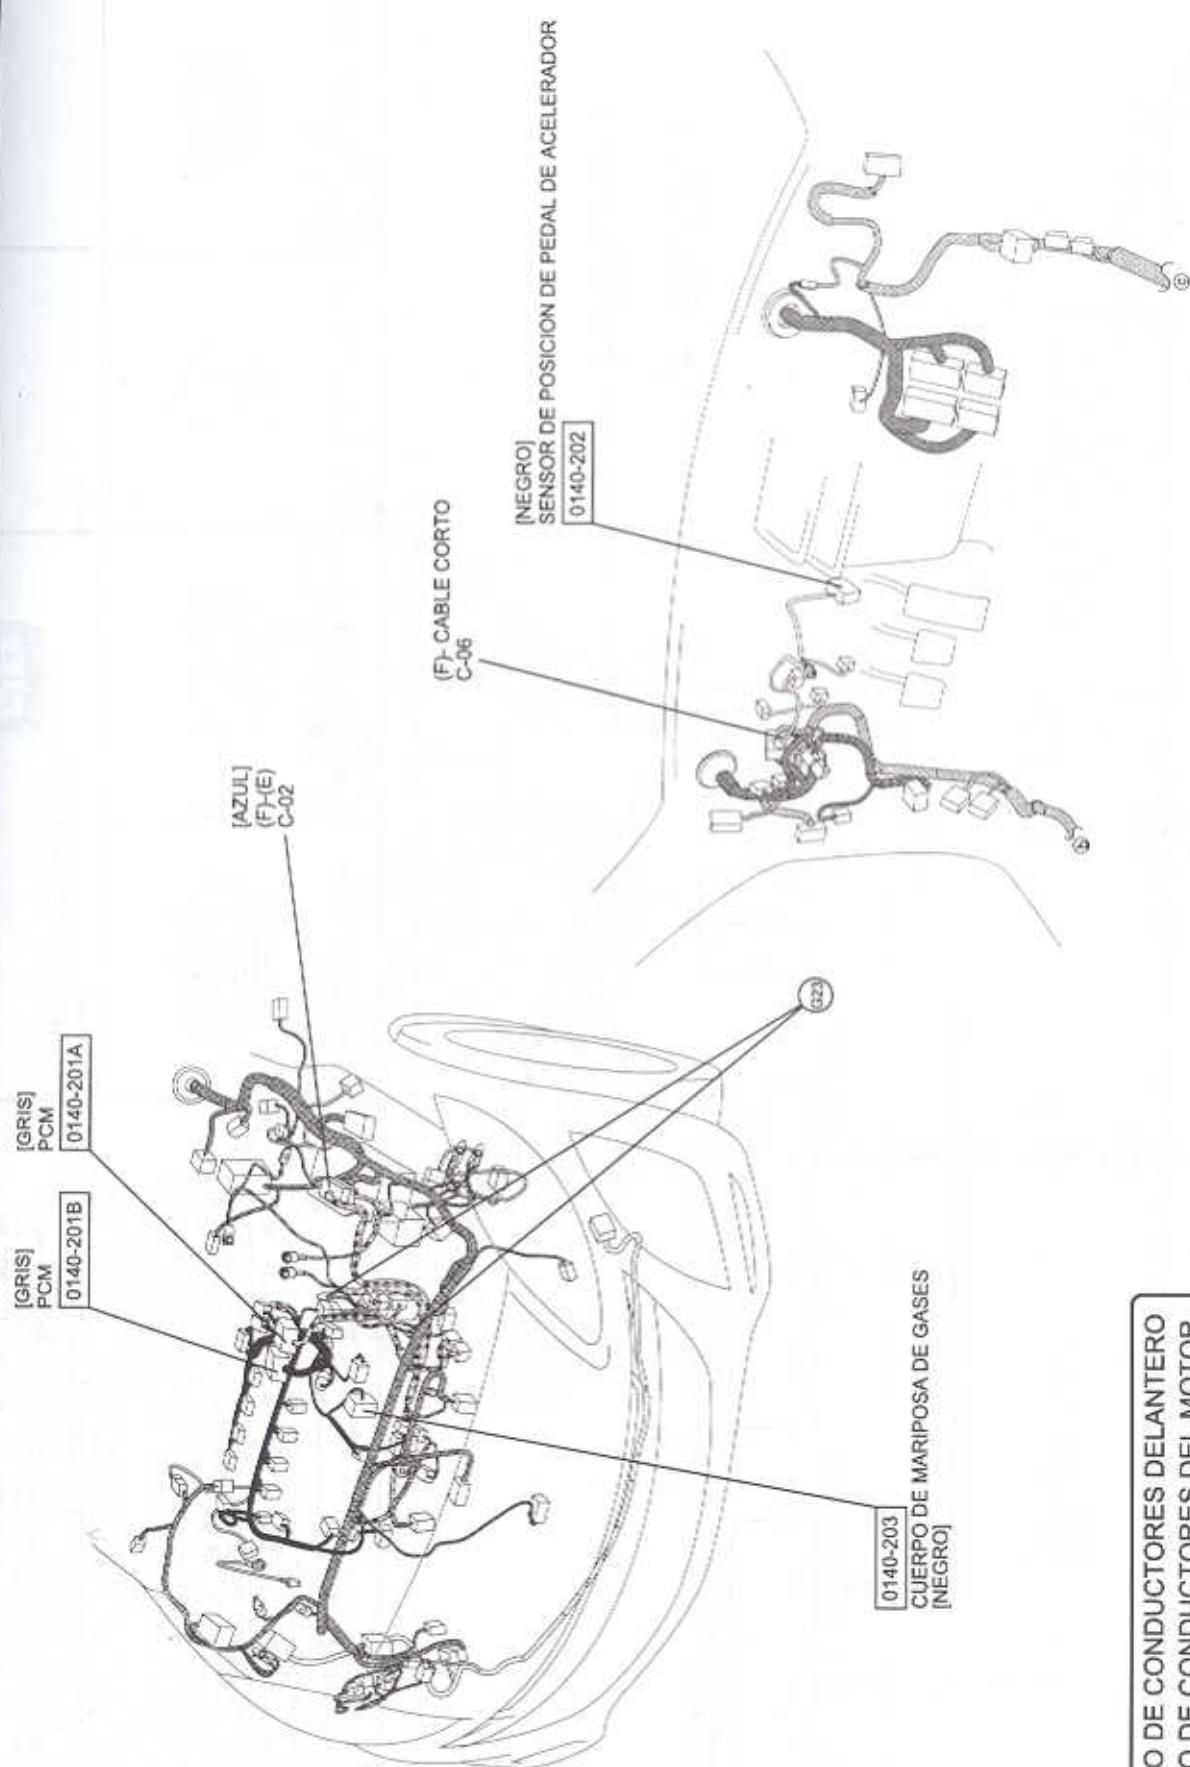


- [] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

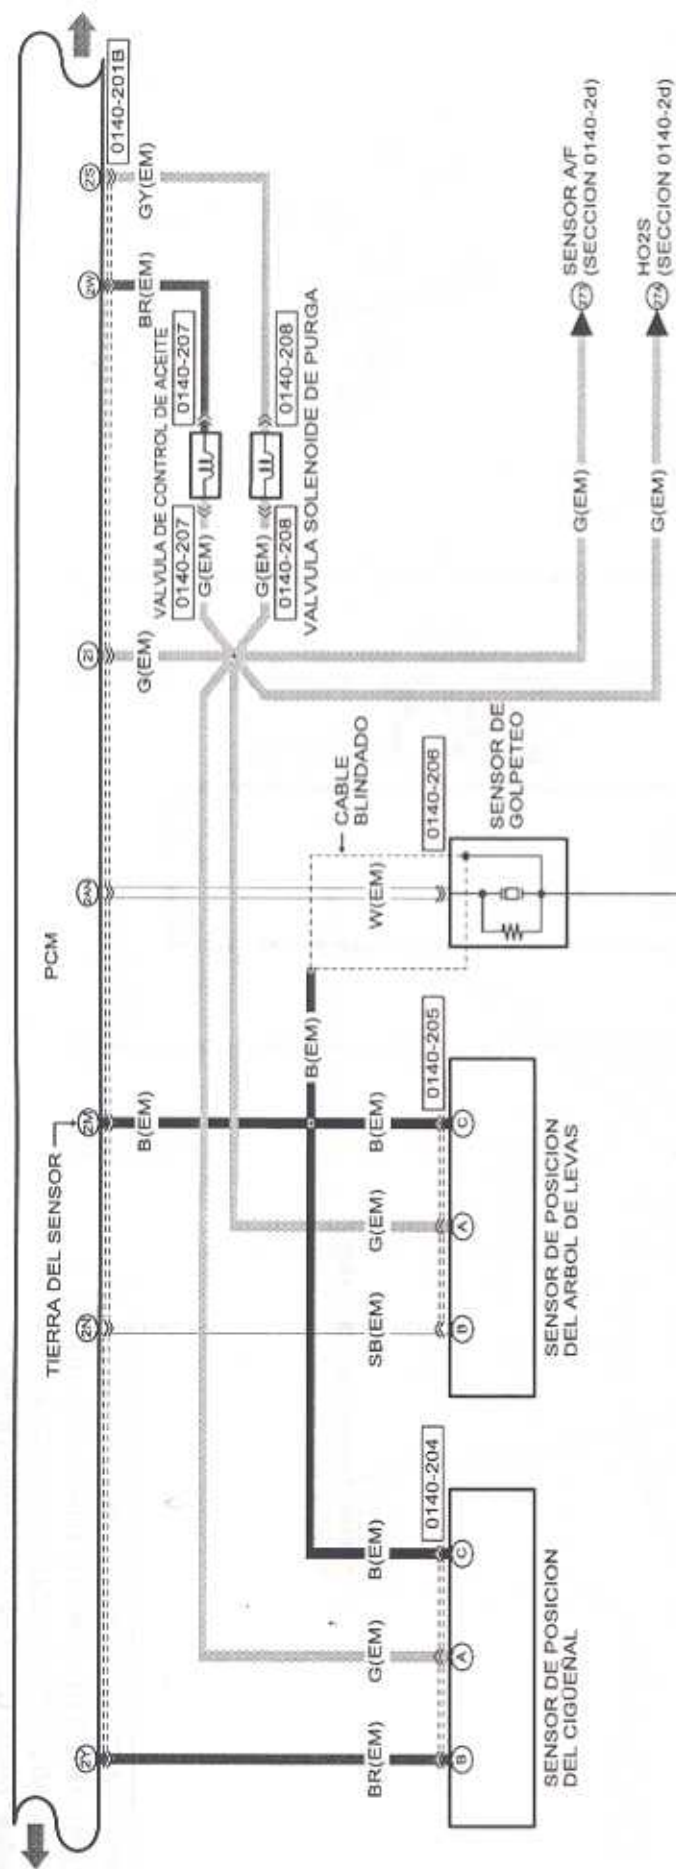[illegible]

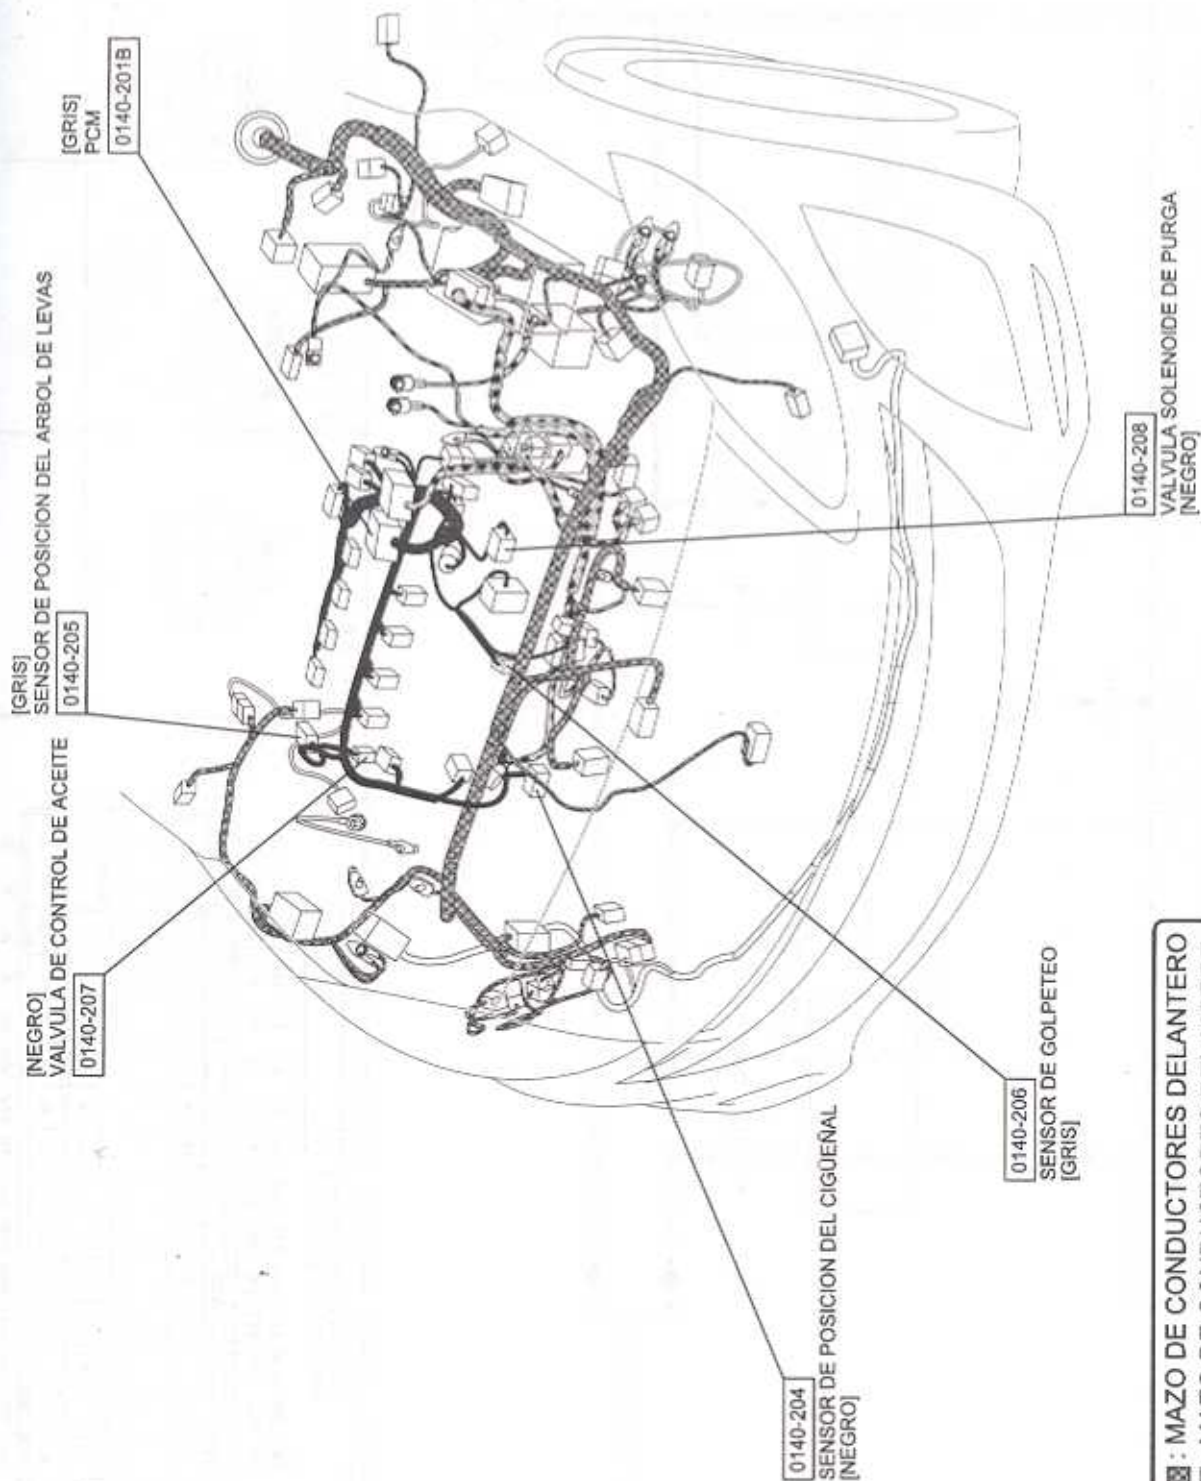


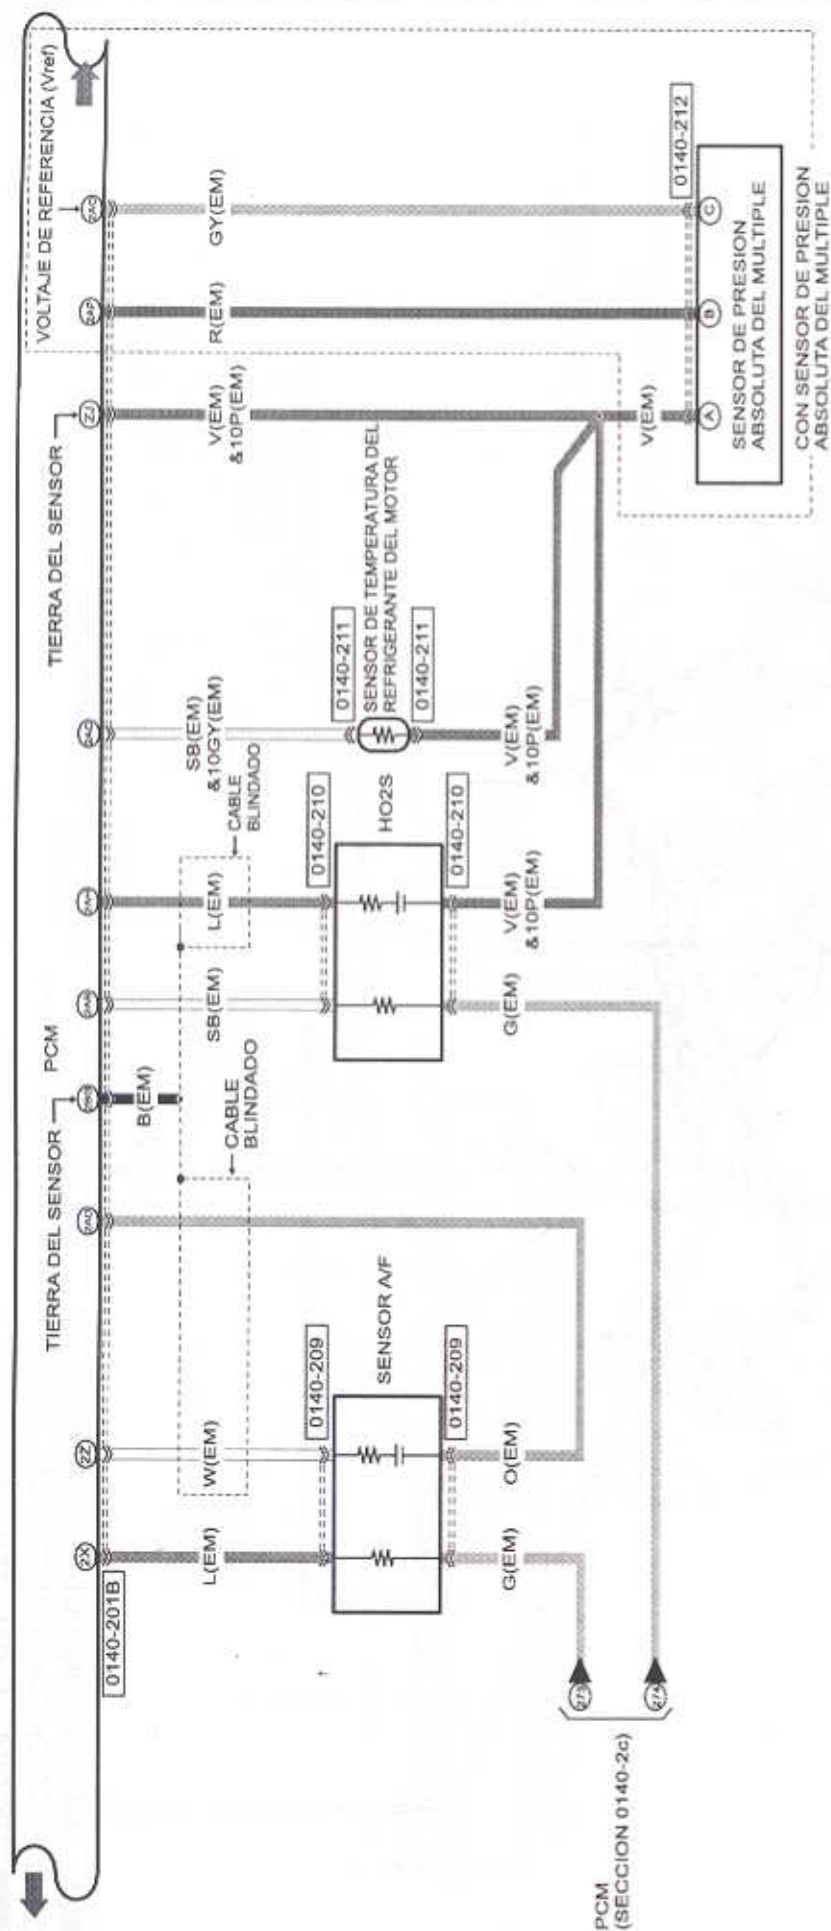
[illegible]


0140-209 SENSOR A/F		
0140-210 HO2S	 : CON SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE	
0140-211 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR	 : CON SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE	
0140-212 SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE		


NEGRO] 0140-209
SENSOR A/F

[GRIS]
PCM
0140-201B

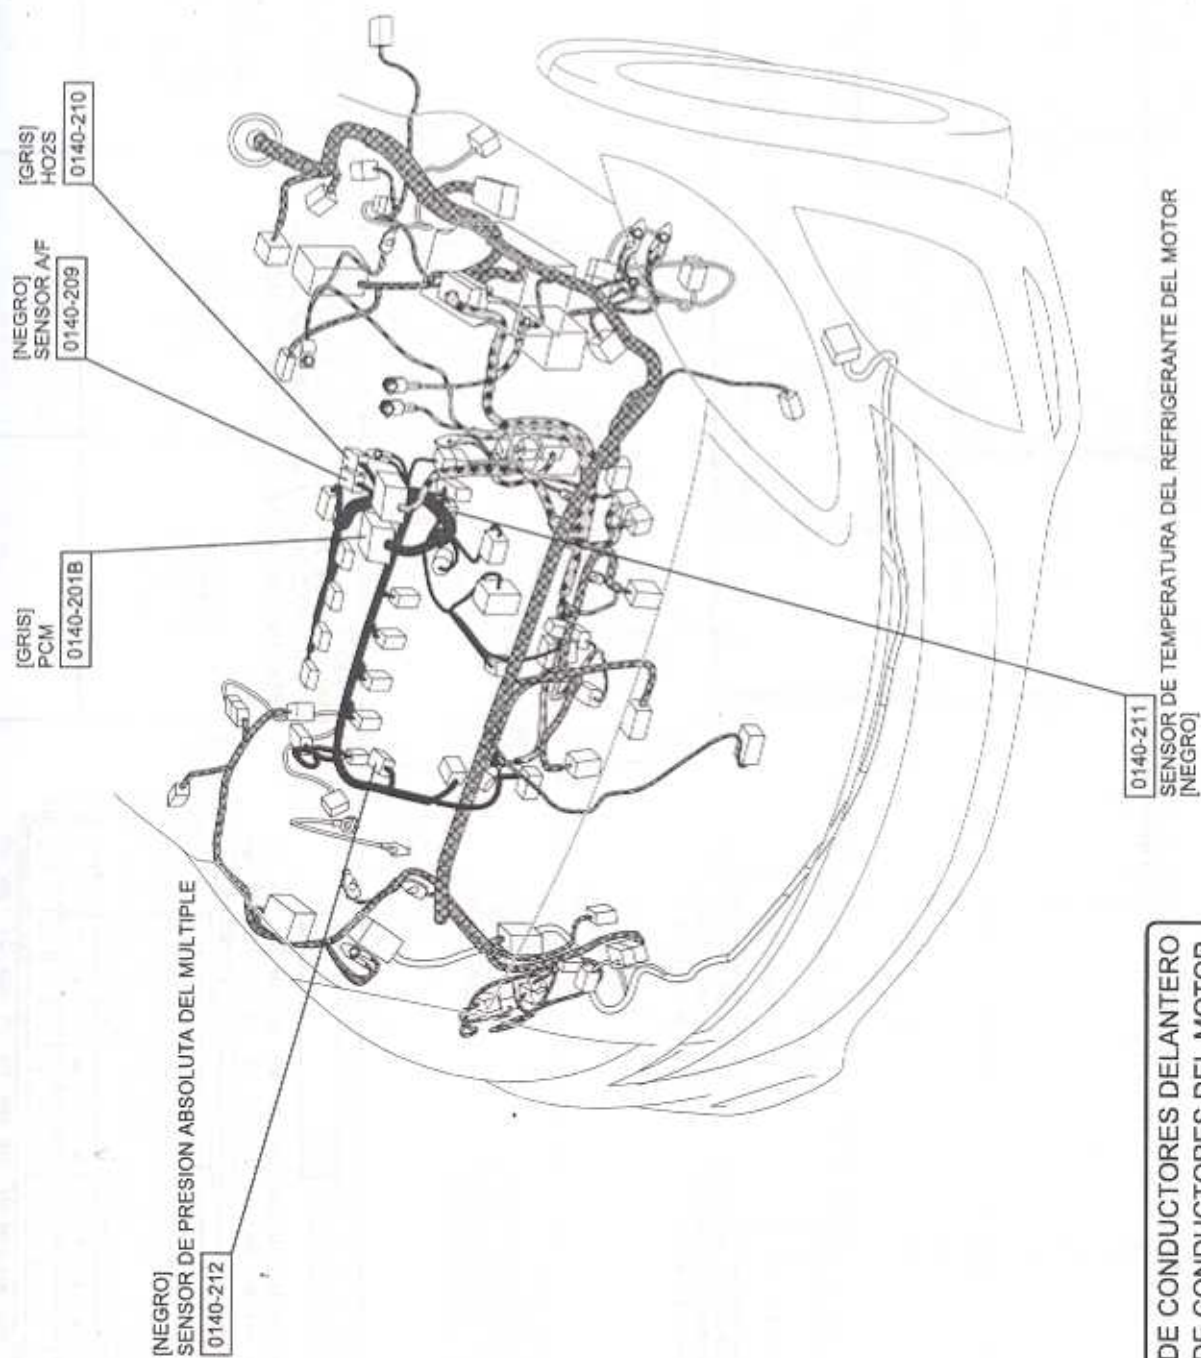


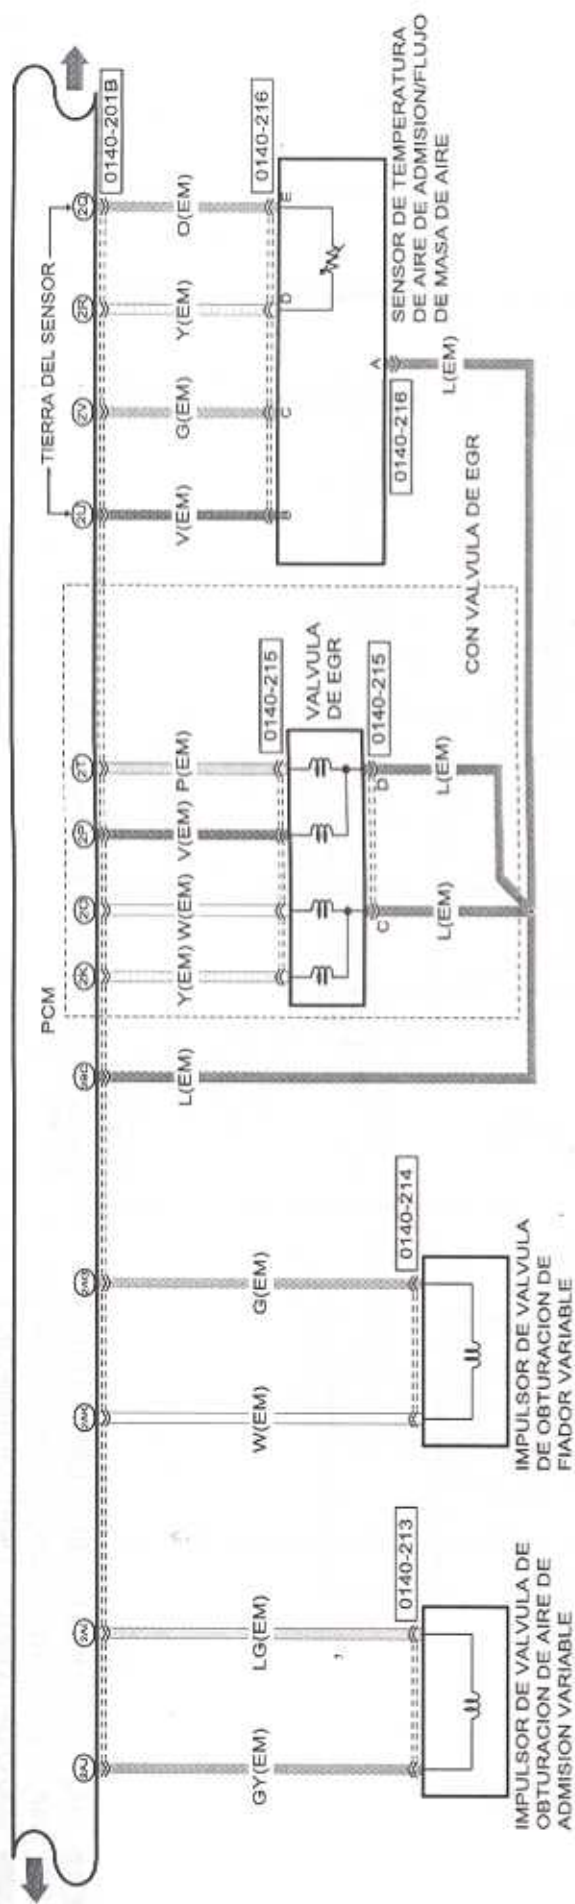[illegible]

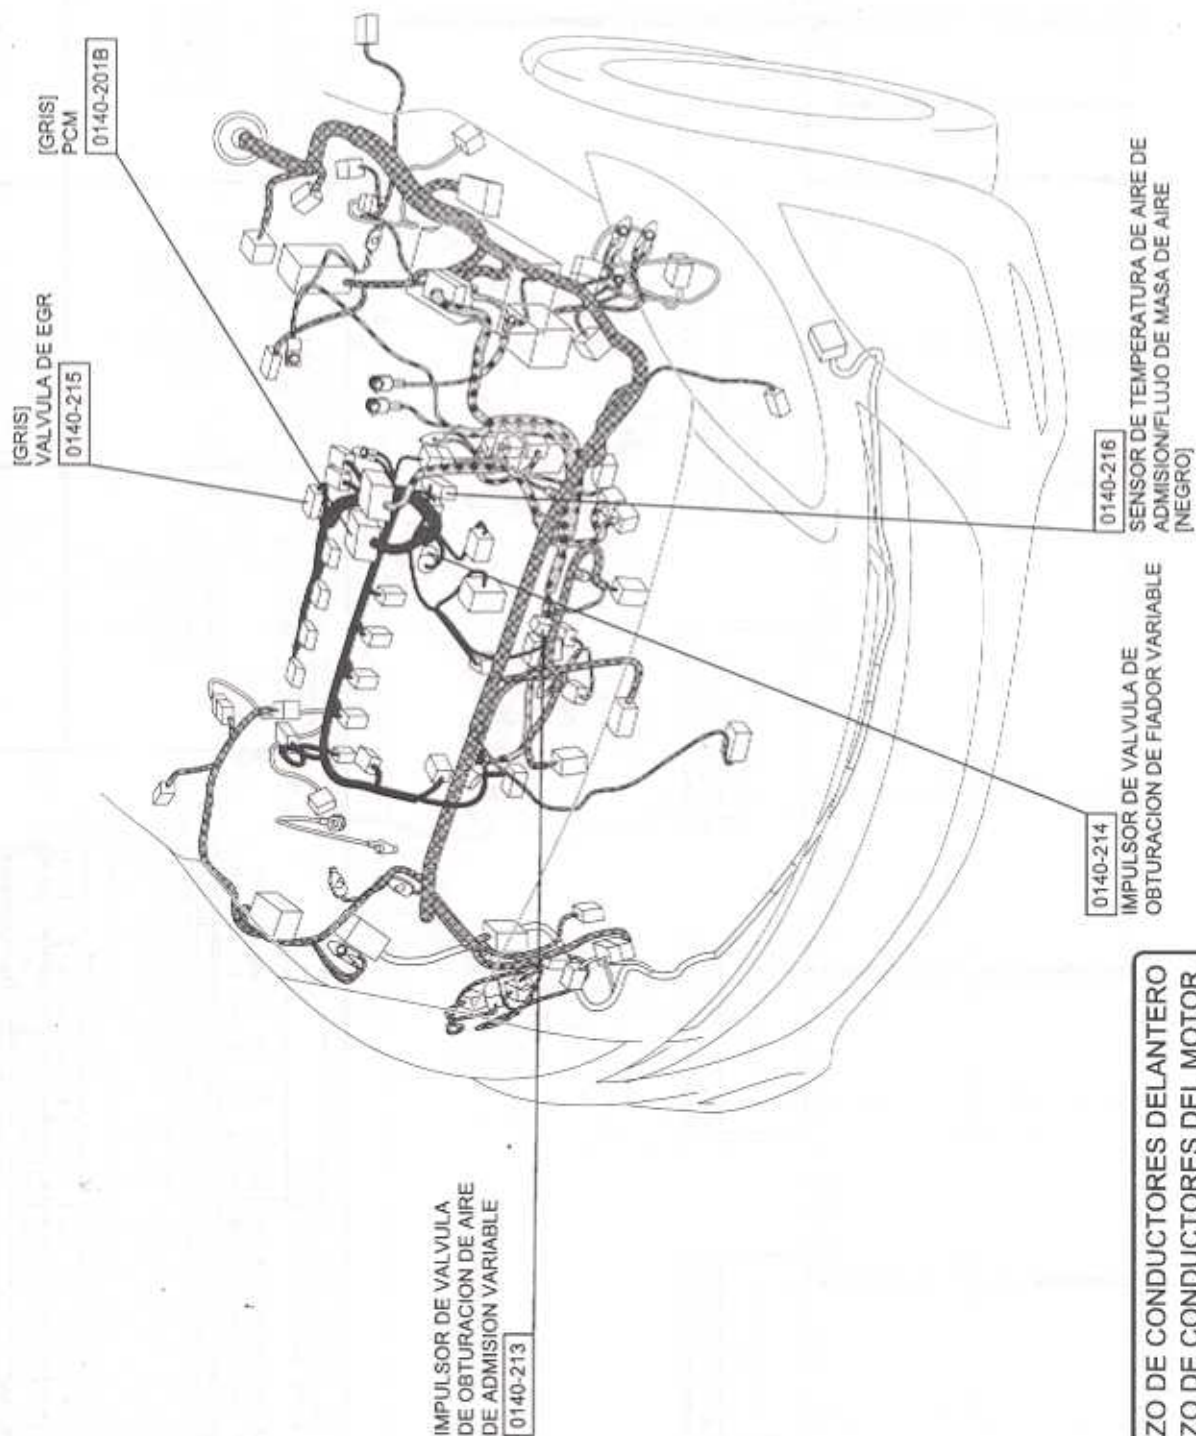


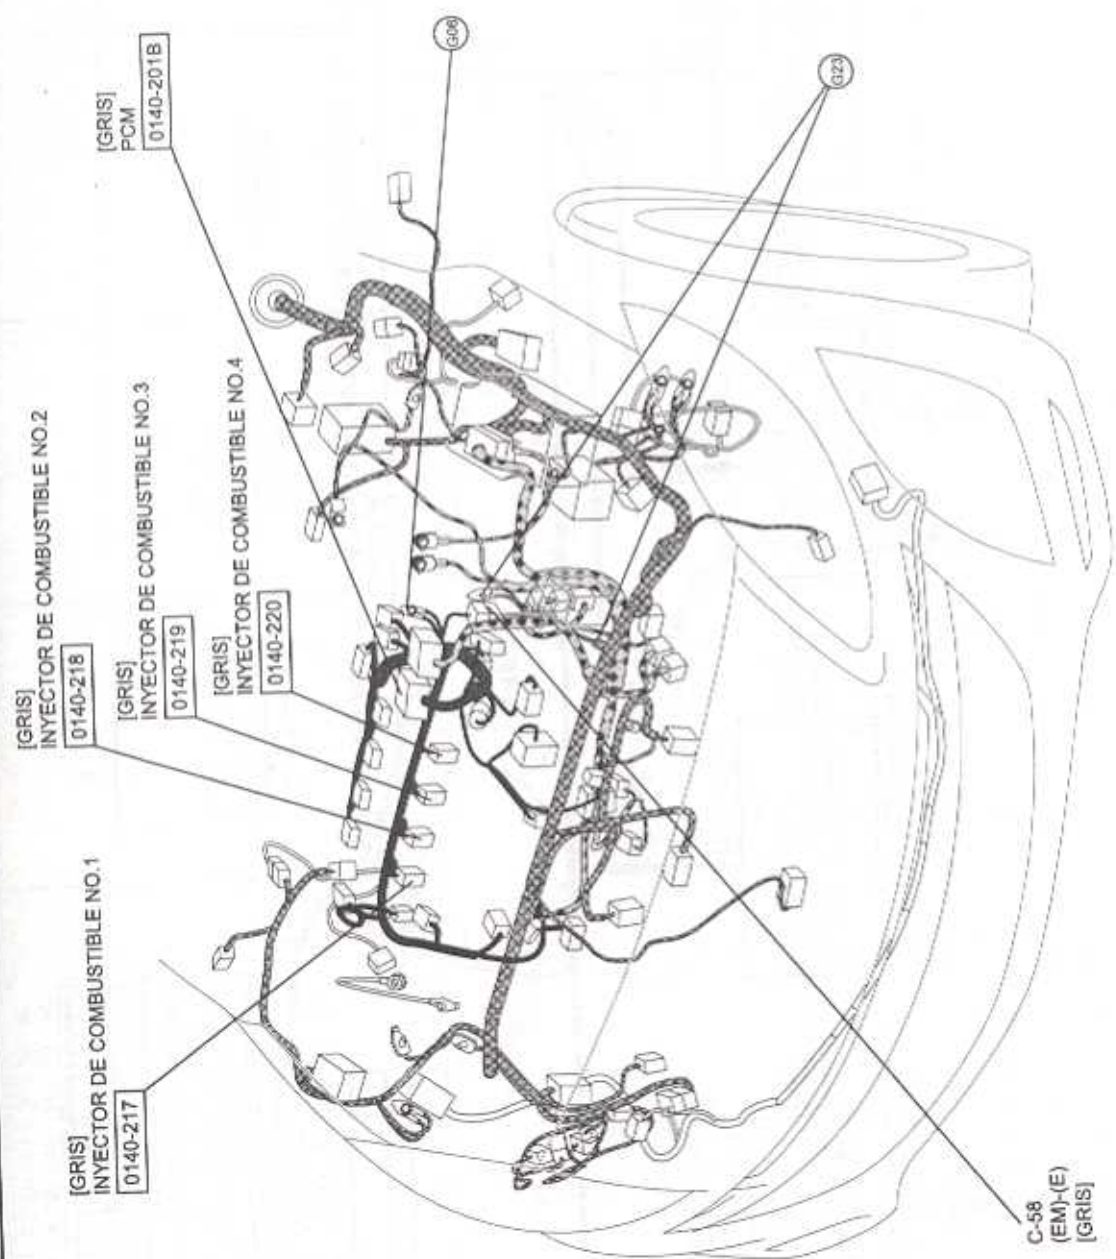

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

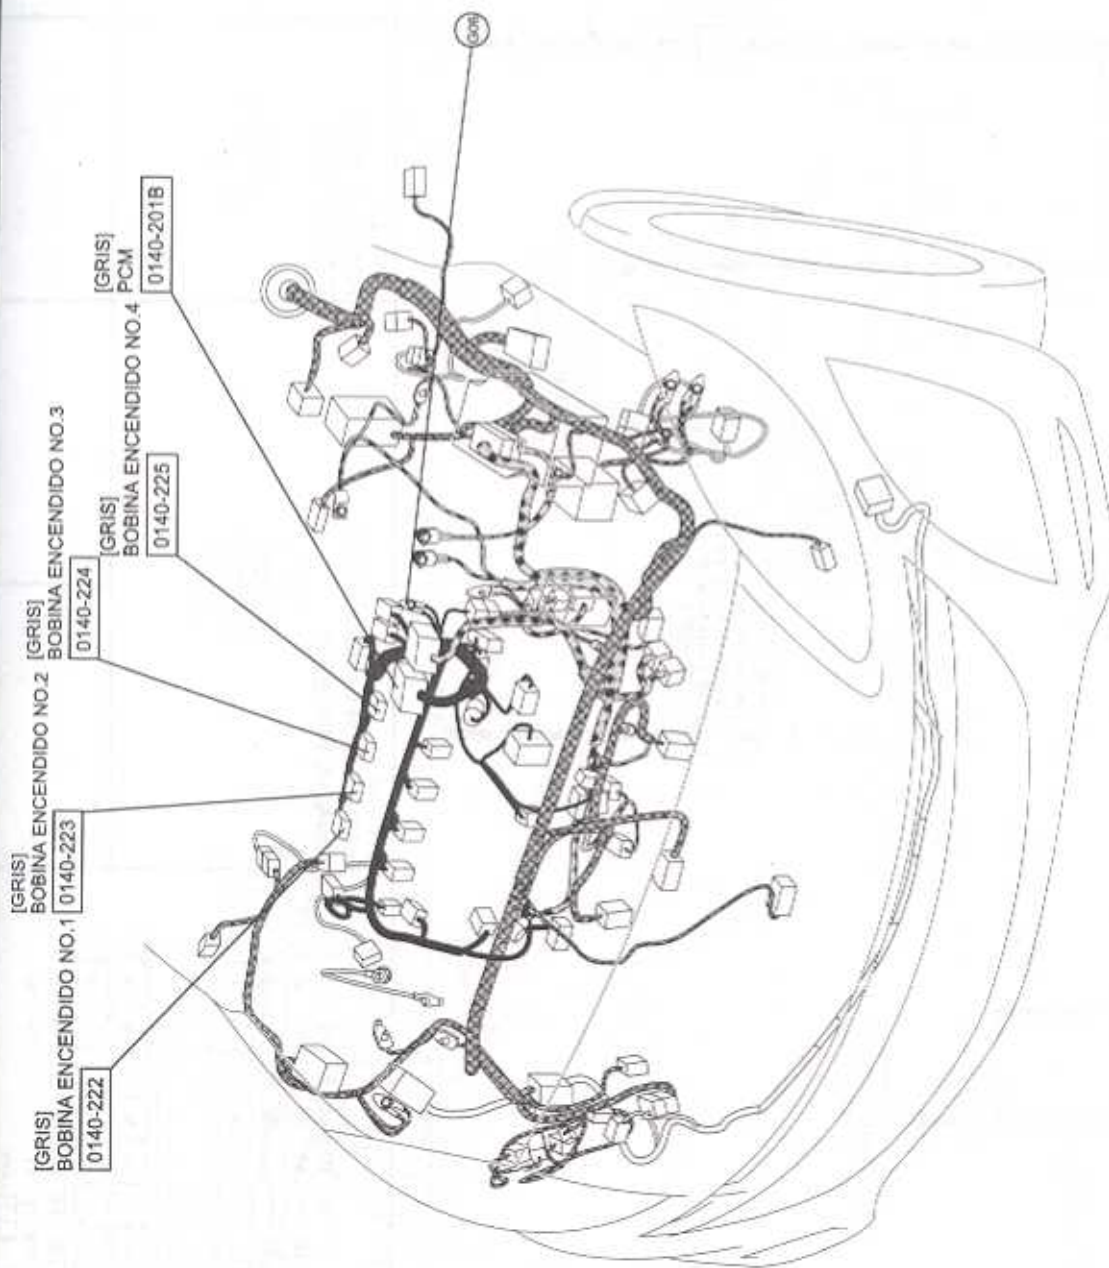

 : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

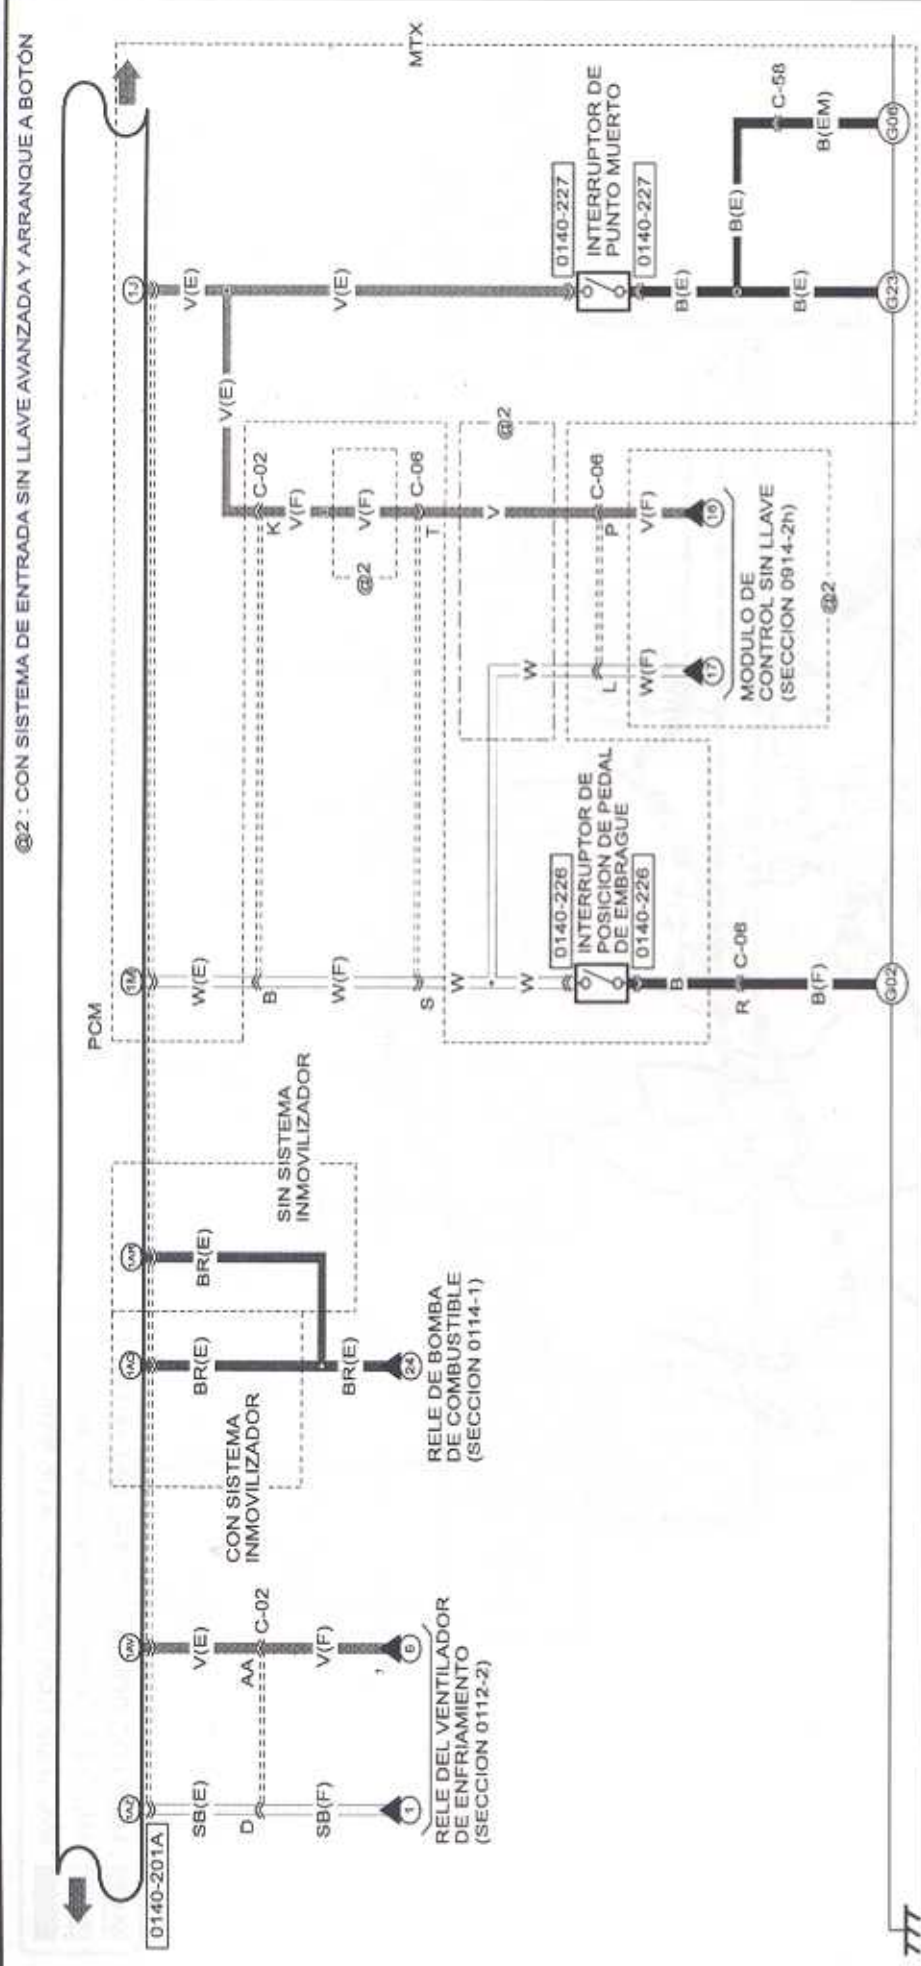

0140-226 INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE EMBRAGUE	0140-227 INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO	
0140-226A PCM	0140-227A PCM	
1BE 1BA 1AW 1A5 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A 1BF 1BB 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B	1BE 1BA 1AW 1A5 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A 1BF 1BB 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B	
1BG 1BC 1AY 1AU 1AQ 1AM 1AI 1AE 1AA 1W 1S 1O 1K 1G 1C 1BH 1BD 1AZ 1AV 1AR 1AN 1AJ 1AF 1AB 1X 1T 1P 1L 1H 1D	1BE 1BA 1AW 1A5 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A 1BF 1BB 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B	
L : ATX		

[GRIS]
PCM

0140-201A

023

[AZUL]
(F-E)
C-02

C-58
(EM)-(E)
[GRIS]

002


0140-227
INTERRUPTOR DE
PUNTO MUERTO
[NEGRO]

023

INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE EMBRAGUE
0140-226

C-06
(F)- CABLE CORTO

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

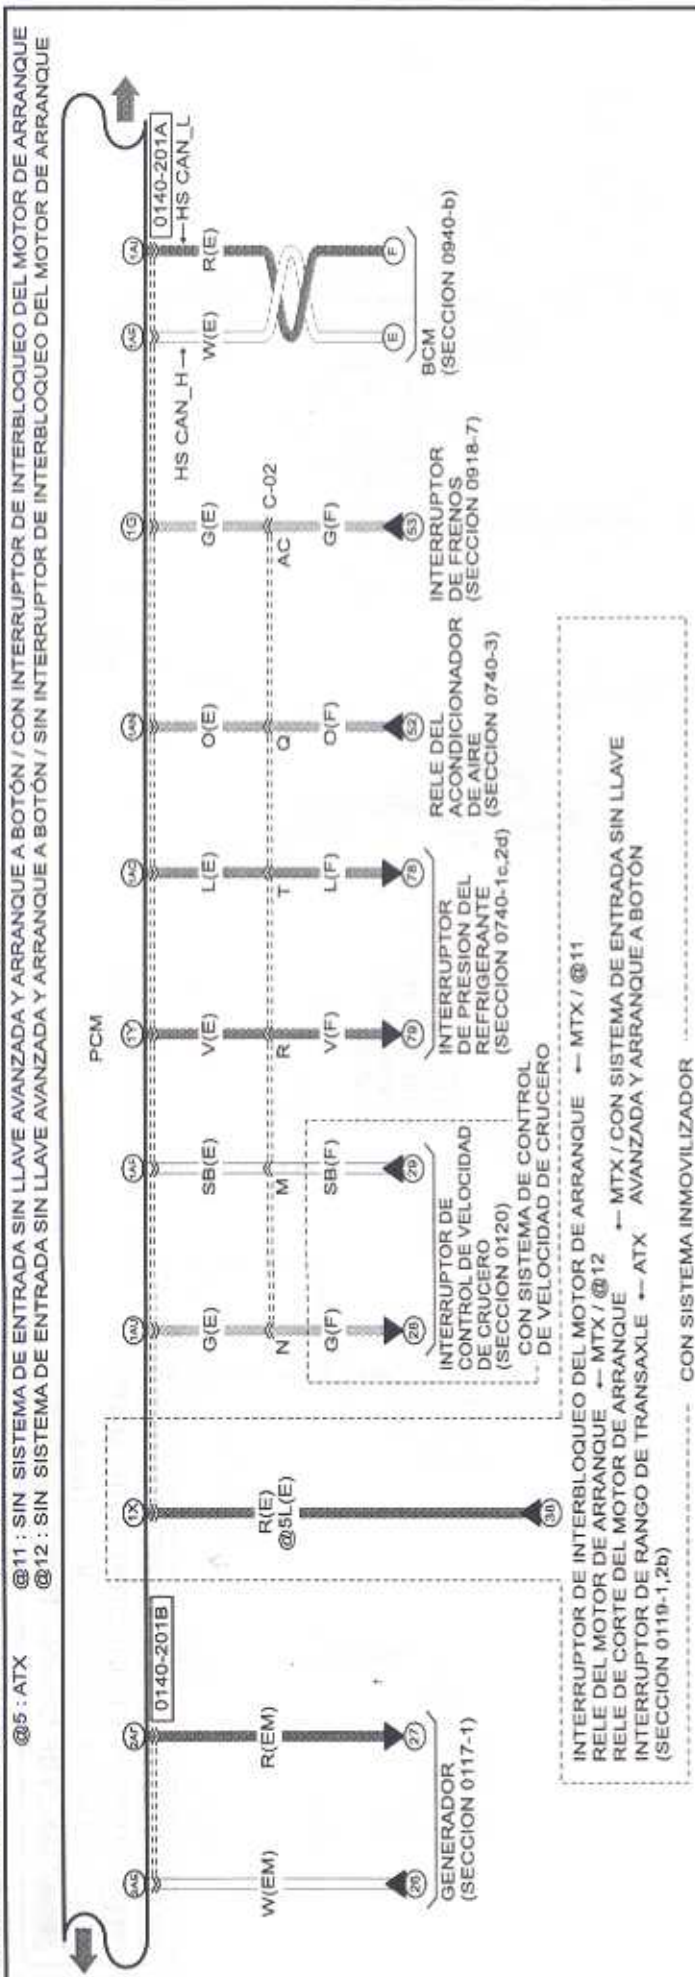

0140-201A
PCM


CON SENSOR DE PRESION
ABSOLUTA DEL MULTIPLE :

2BE 2BA 2AW 2AS 2AD 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A
2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B


0140-201B
PCM

CON SENSOR DE PRESION
ABSOLUTA DEL MULTIPLE :


2BE 2BA 2AW 2AS 2AD 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A
2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B

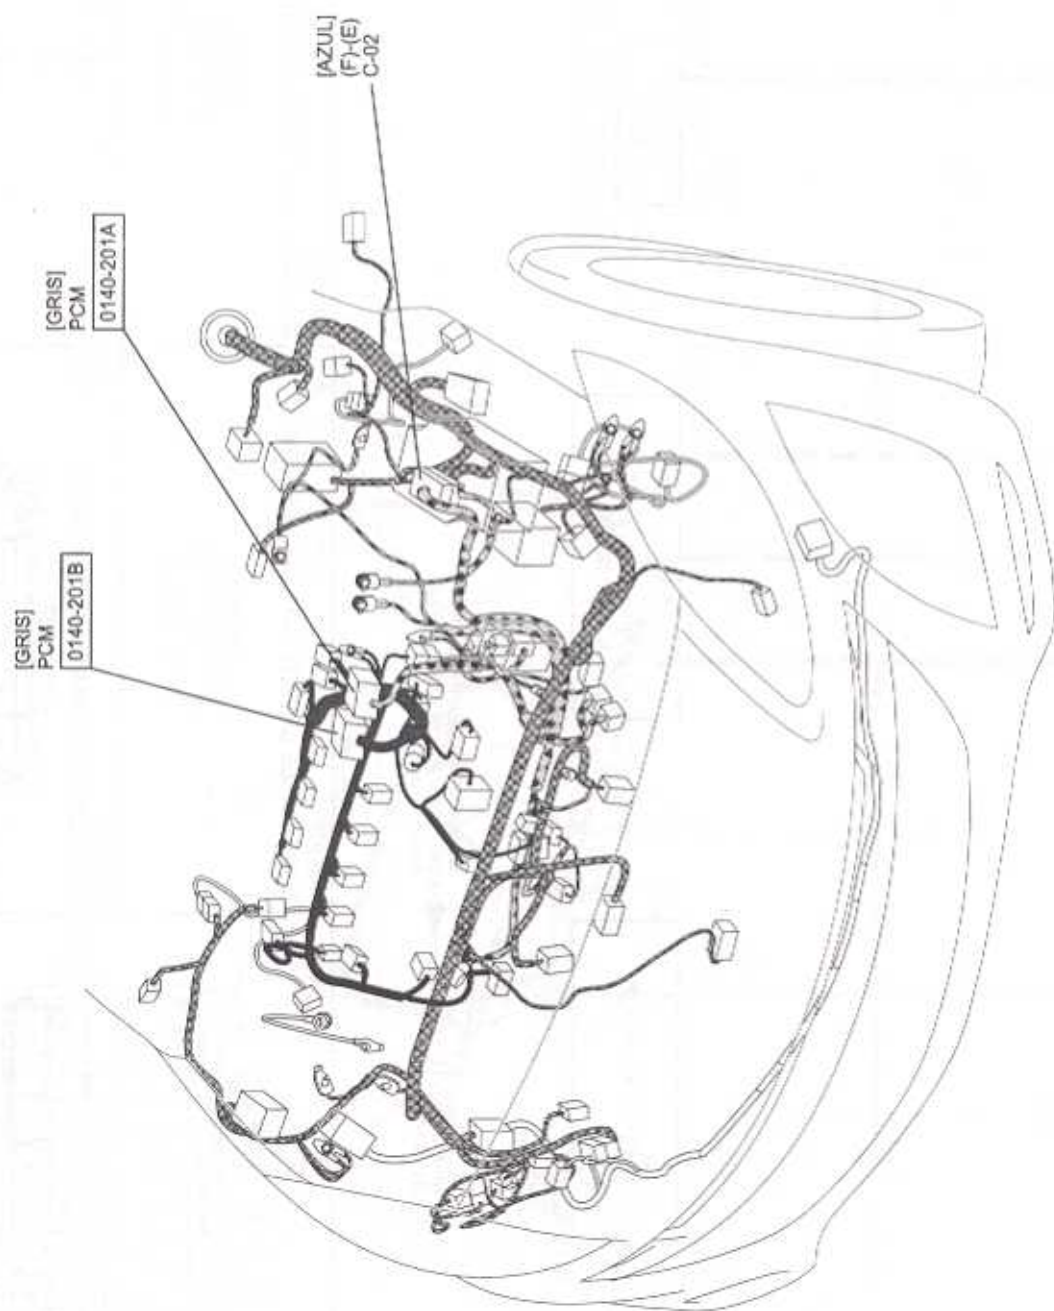


 : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

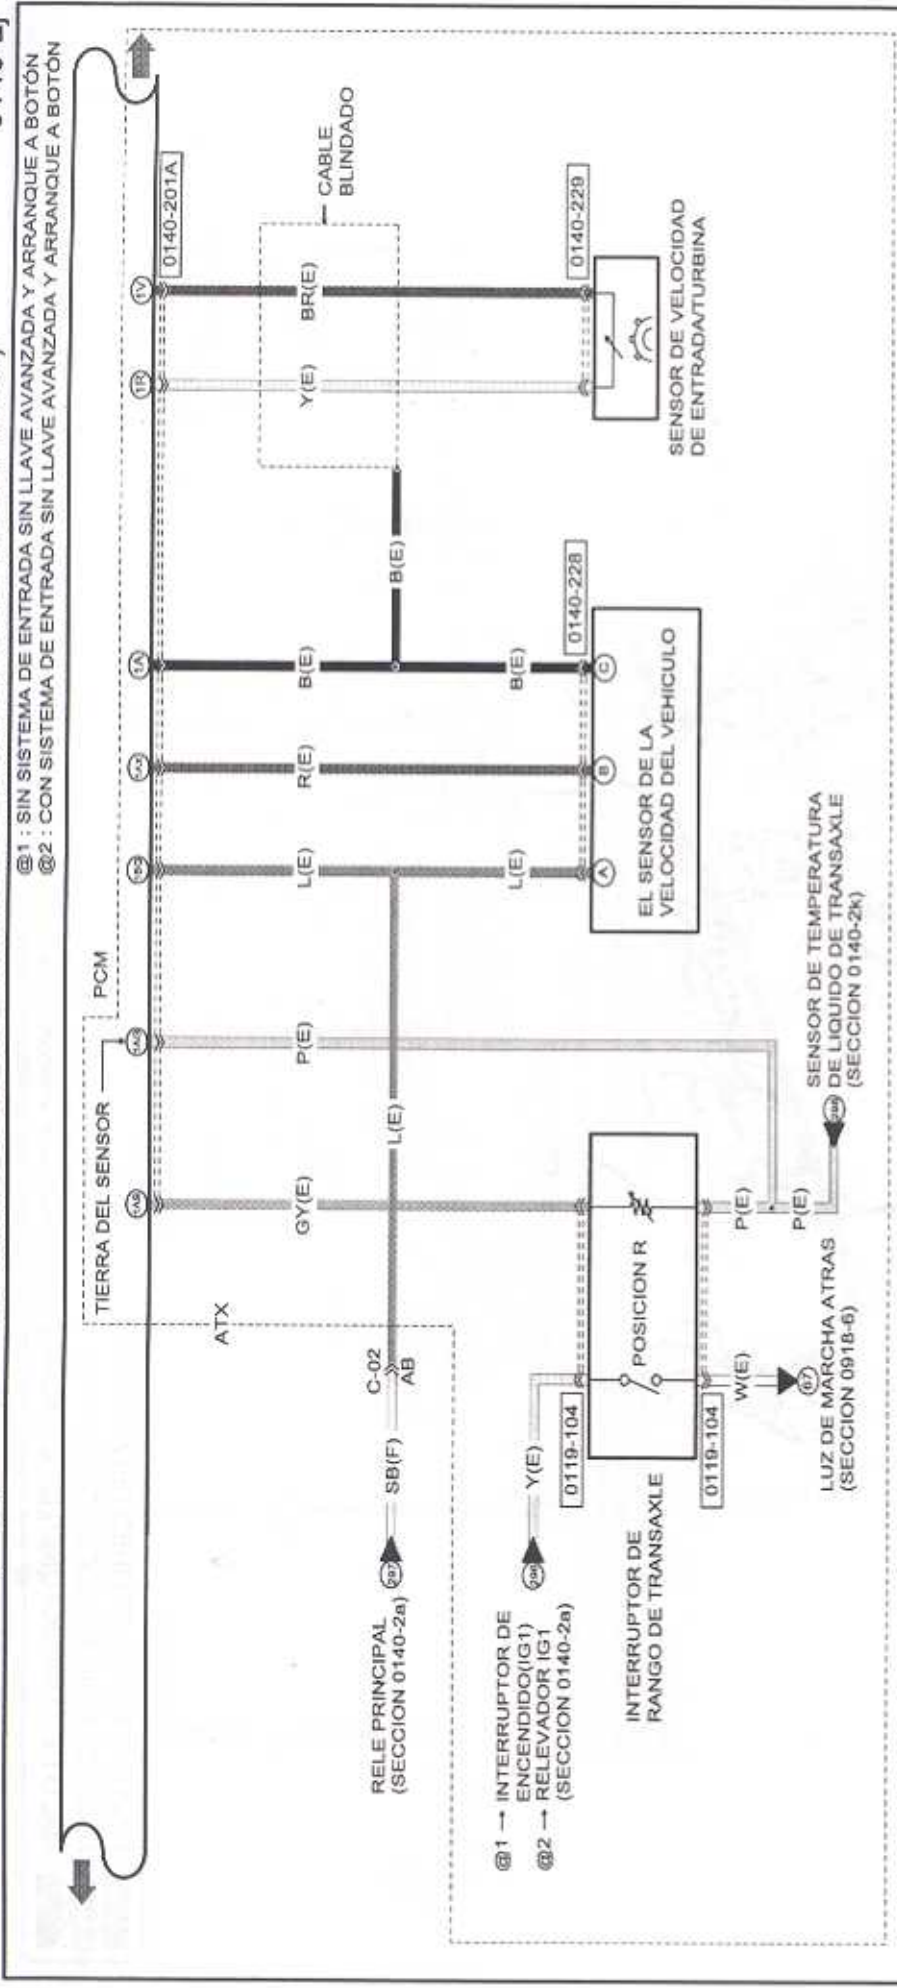

0140-201A PCM	0140-228 EL SENSOR DE LA VELOCIDAD DEL VEHICULO	0140-229 SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA/TURBINA
 Z6 / SIN SISTEMA INMOVILIZADOR : B	 Z6 / SIN SISTEMA INMOVILIZADOR : B	


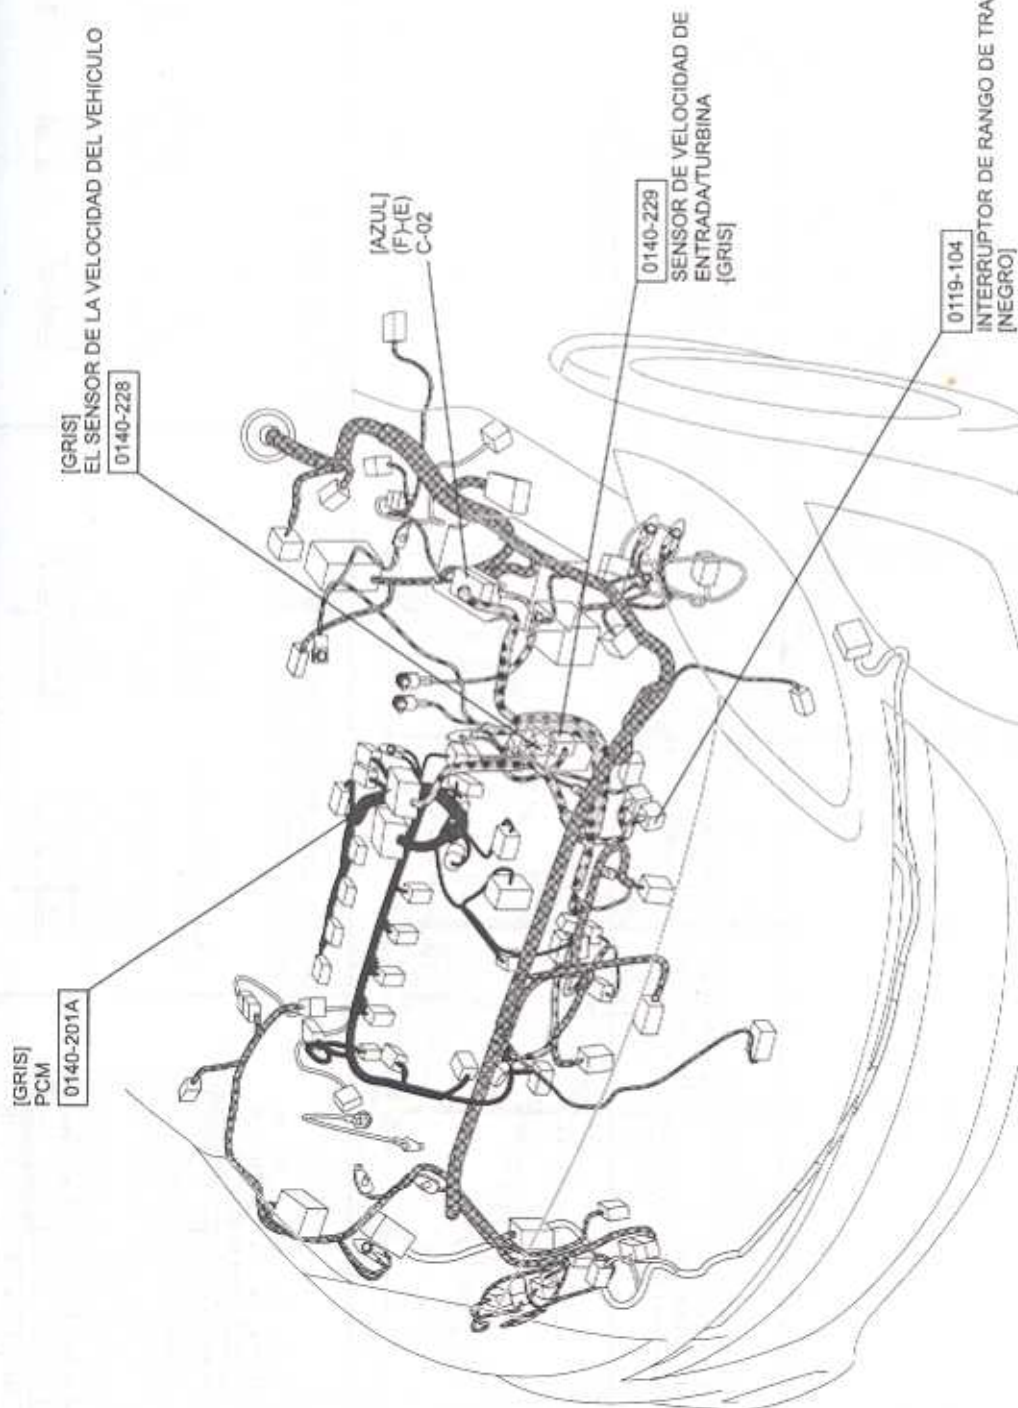




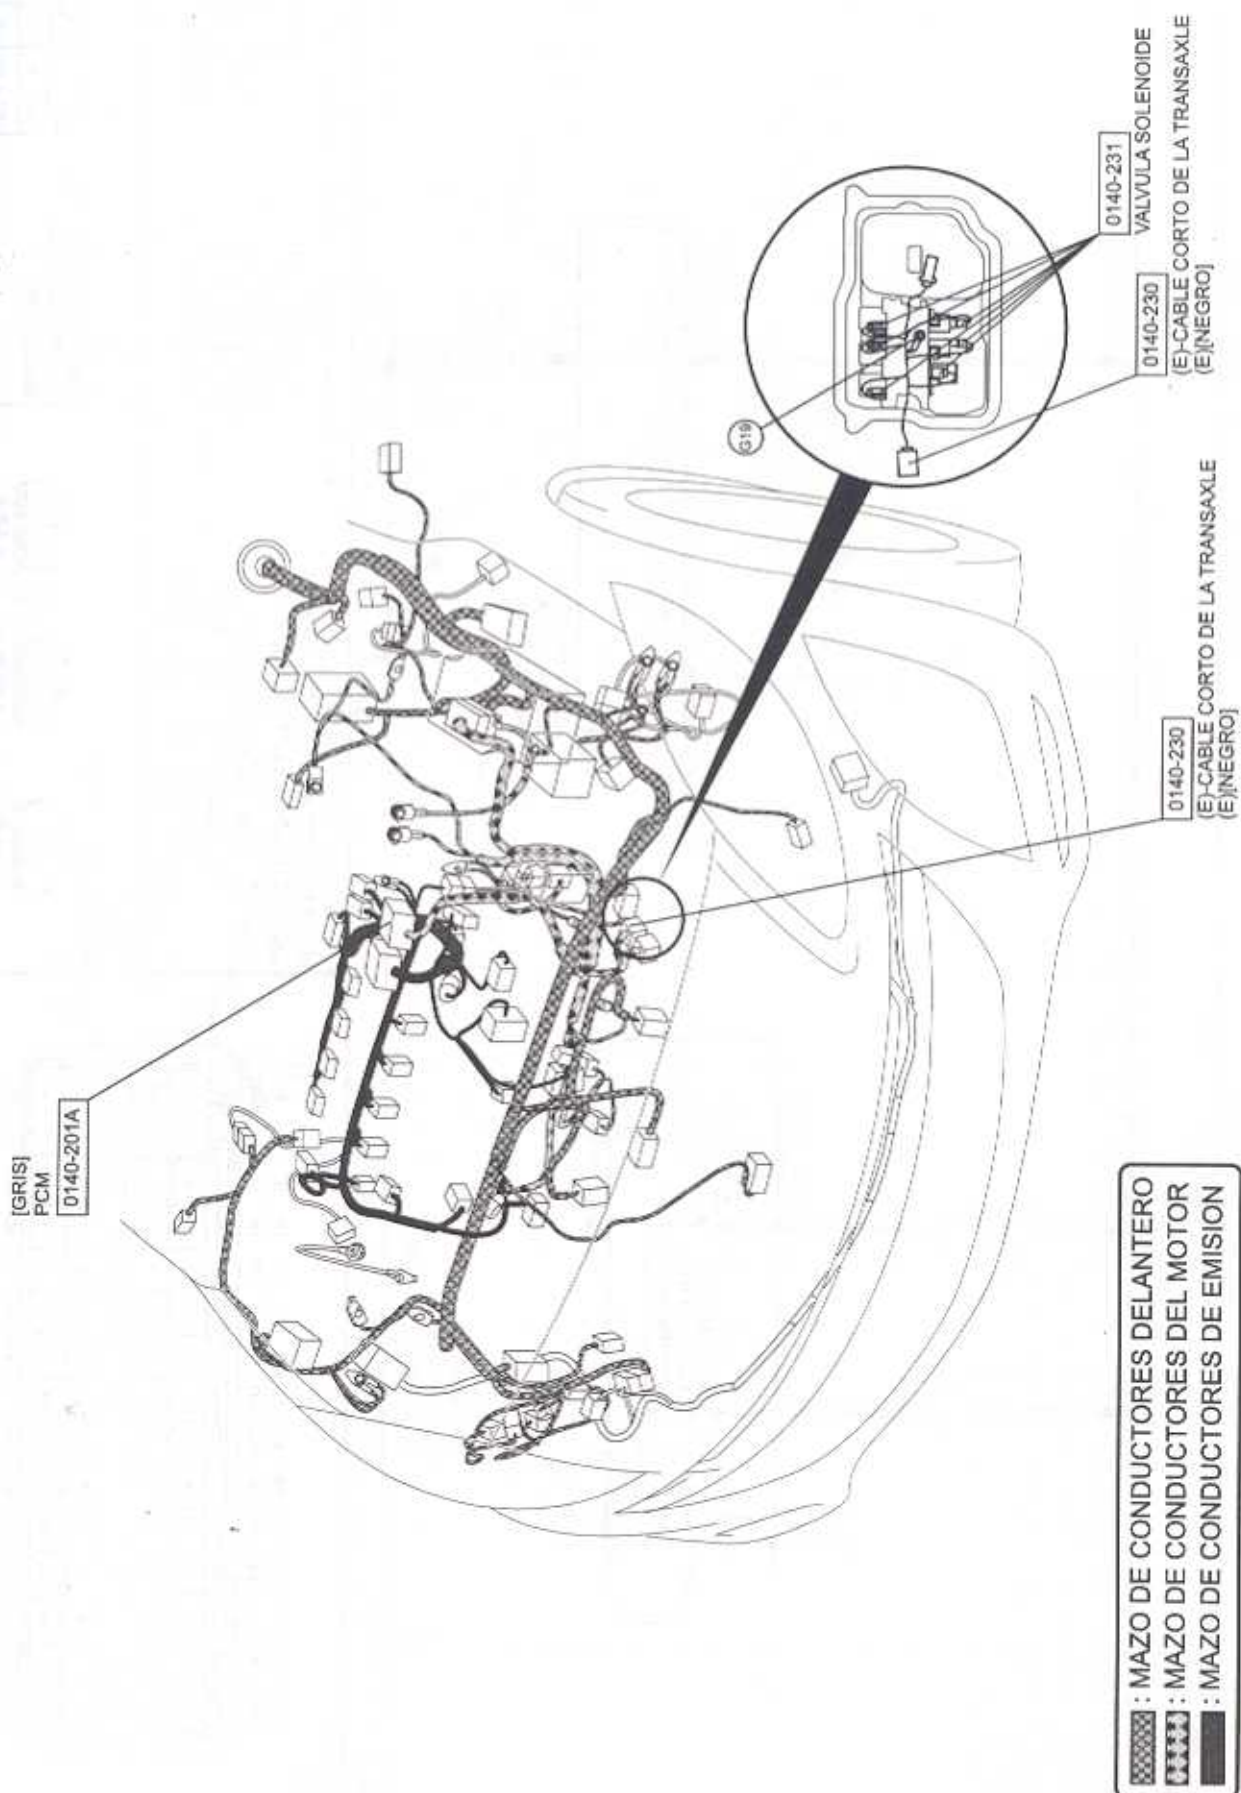


ATX

PCM

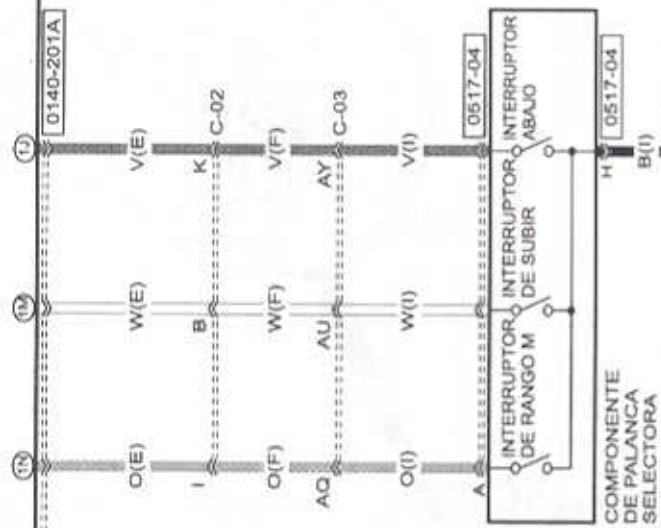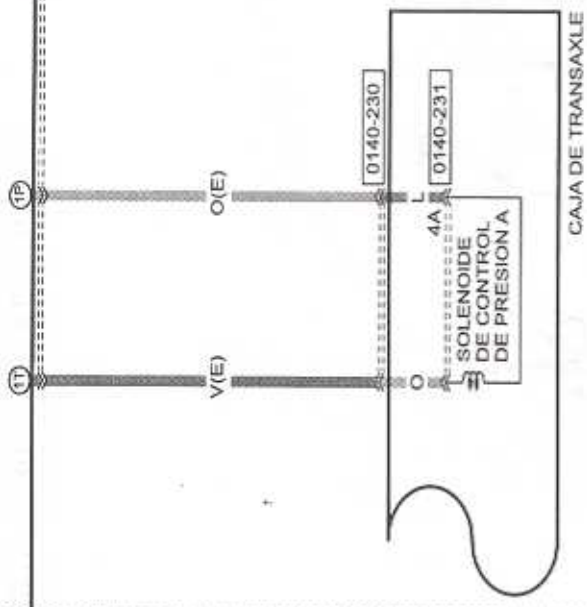


777

0140-201A
PCM

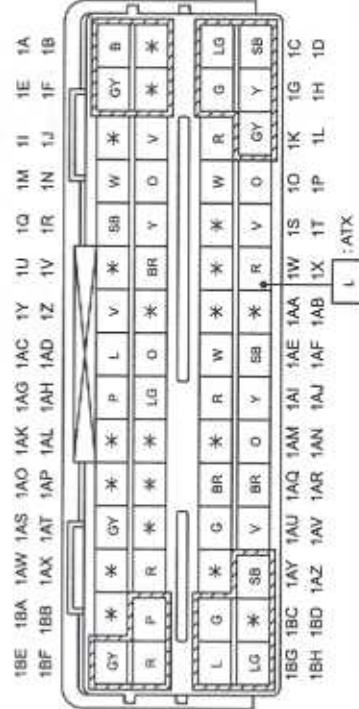



0140-230
MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR-
CABLE CORTO DE LA TRANSAXLE


MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR CABLE CORTO DE LA TRANSAXLE


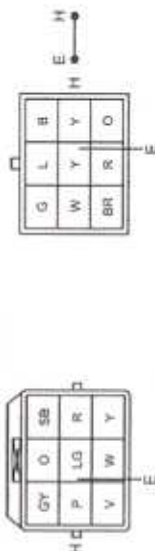


0140-231
VALVULA SOLENOIDE

0517-04
COMPONENTE DE
PALANCA SELECTORA /
ILUMINACION DE
SELECTOR

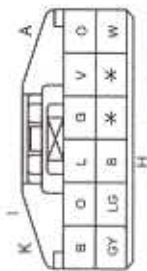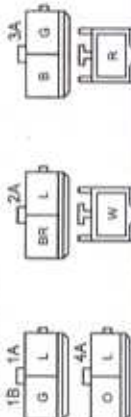

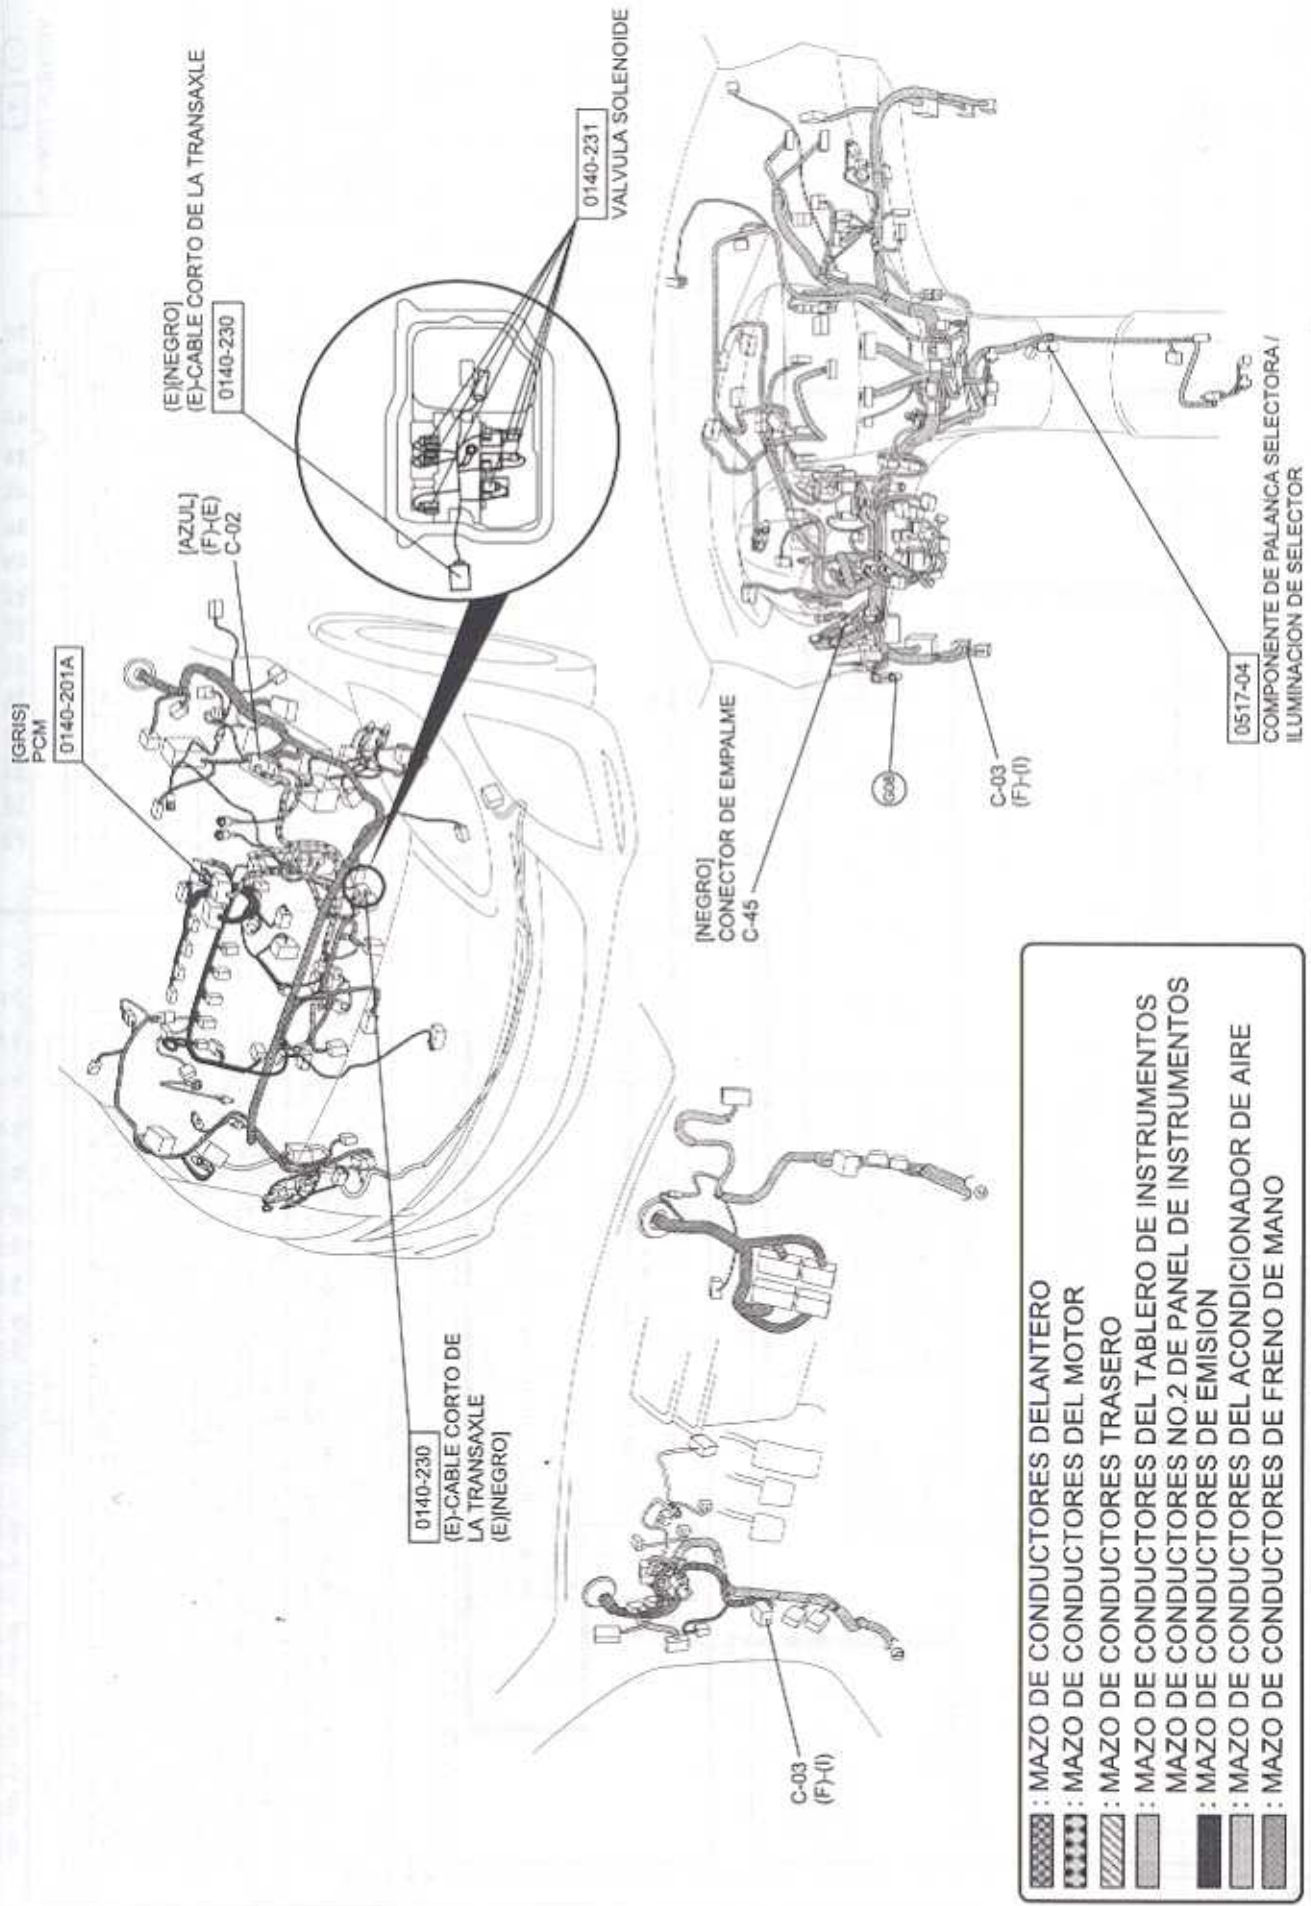

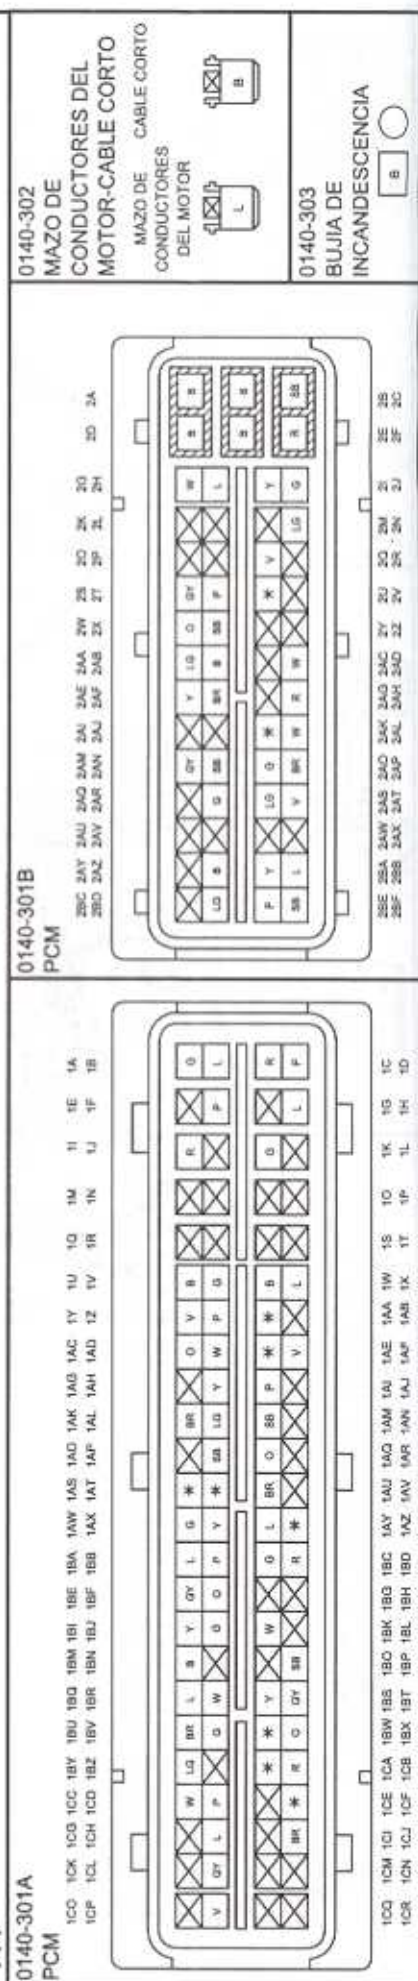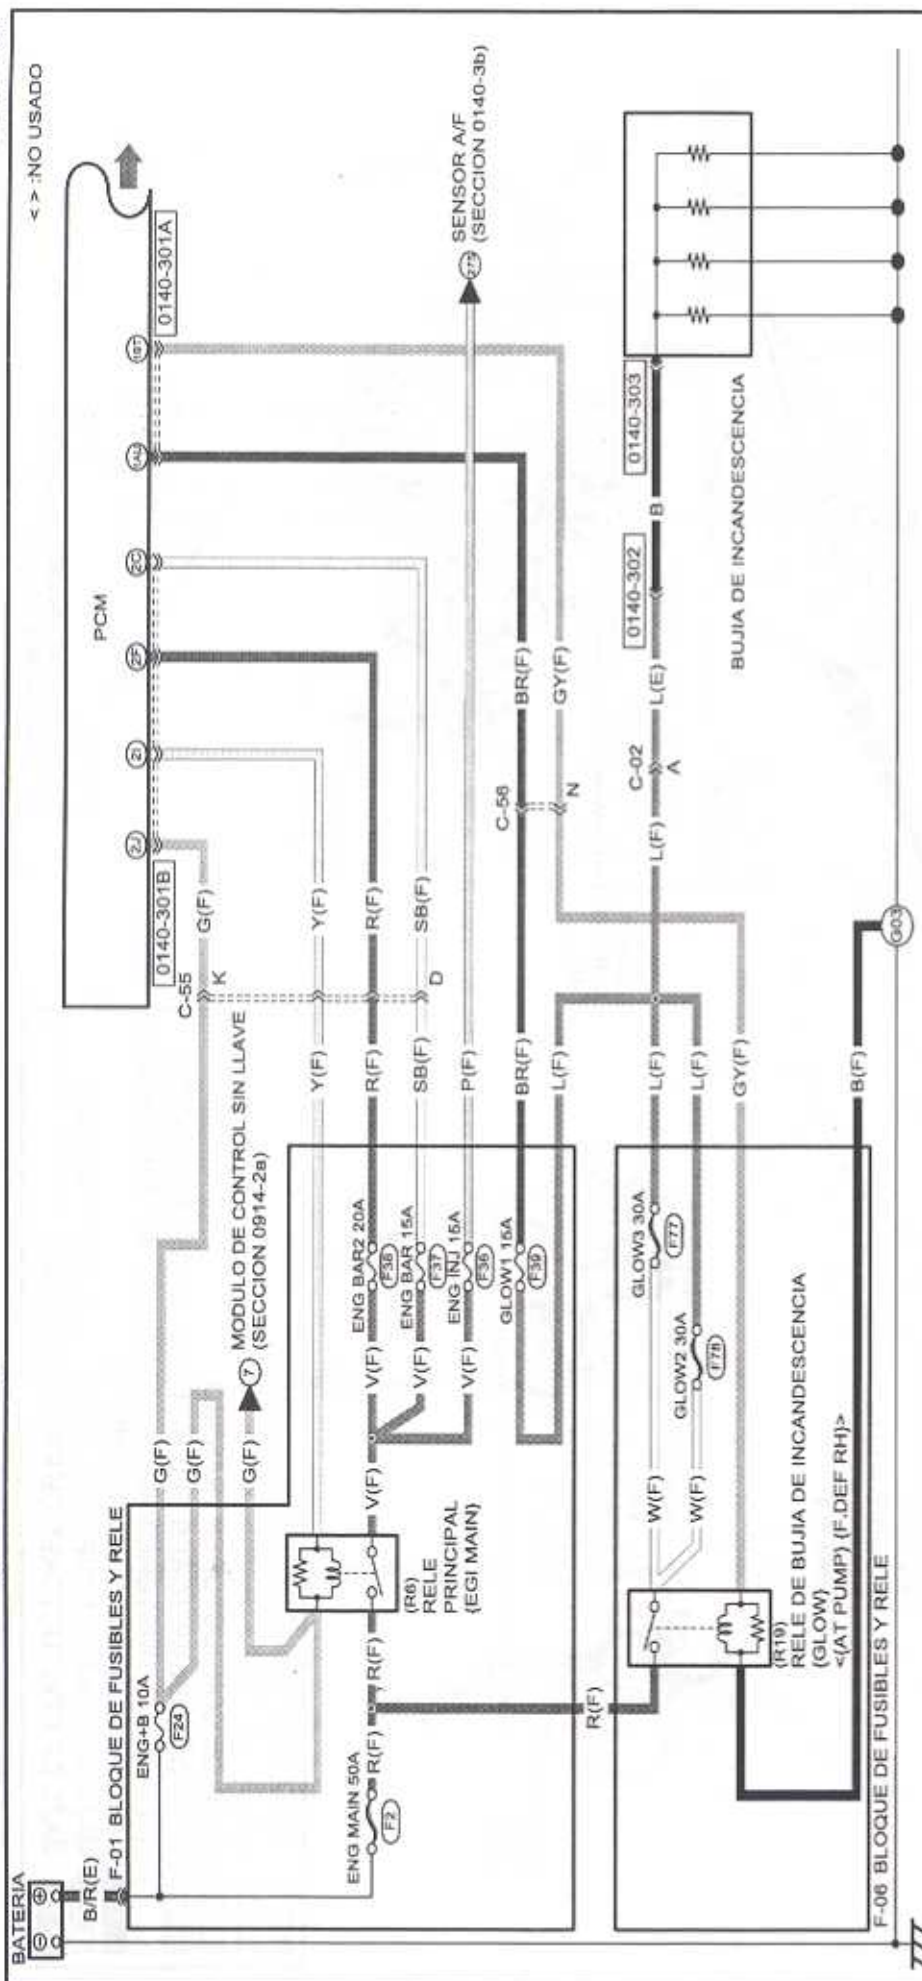

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-56

[GRIS]
CONECTOR DE
CORTOCIRCUITO
C-55

(CONSULTE LA SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
F-01

C-02
(F)-(E)
(AZUL)

F-06
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)


0140-302
(E)-CABLE CORTO
(E)(NEGRO)

0140-303
BUJIA DE INCANDESCENCIA

▨ : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
▩ : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
▧ : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO


0140-301B
PCM
(NEGRO)

0140-301A
PCM
(NEGRO)

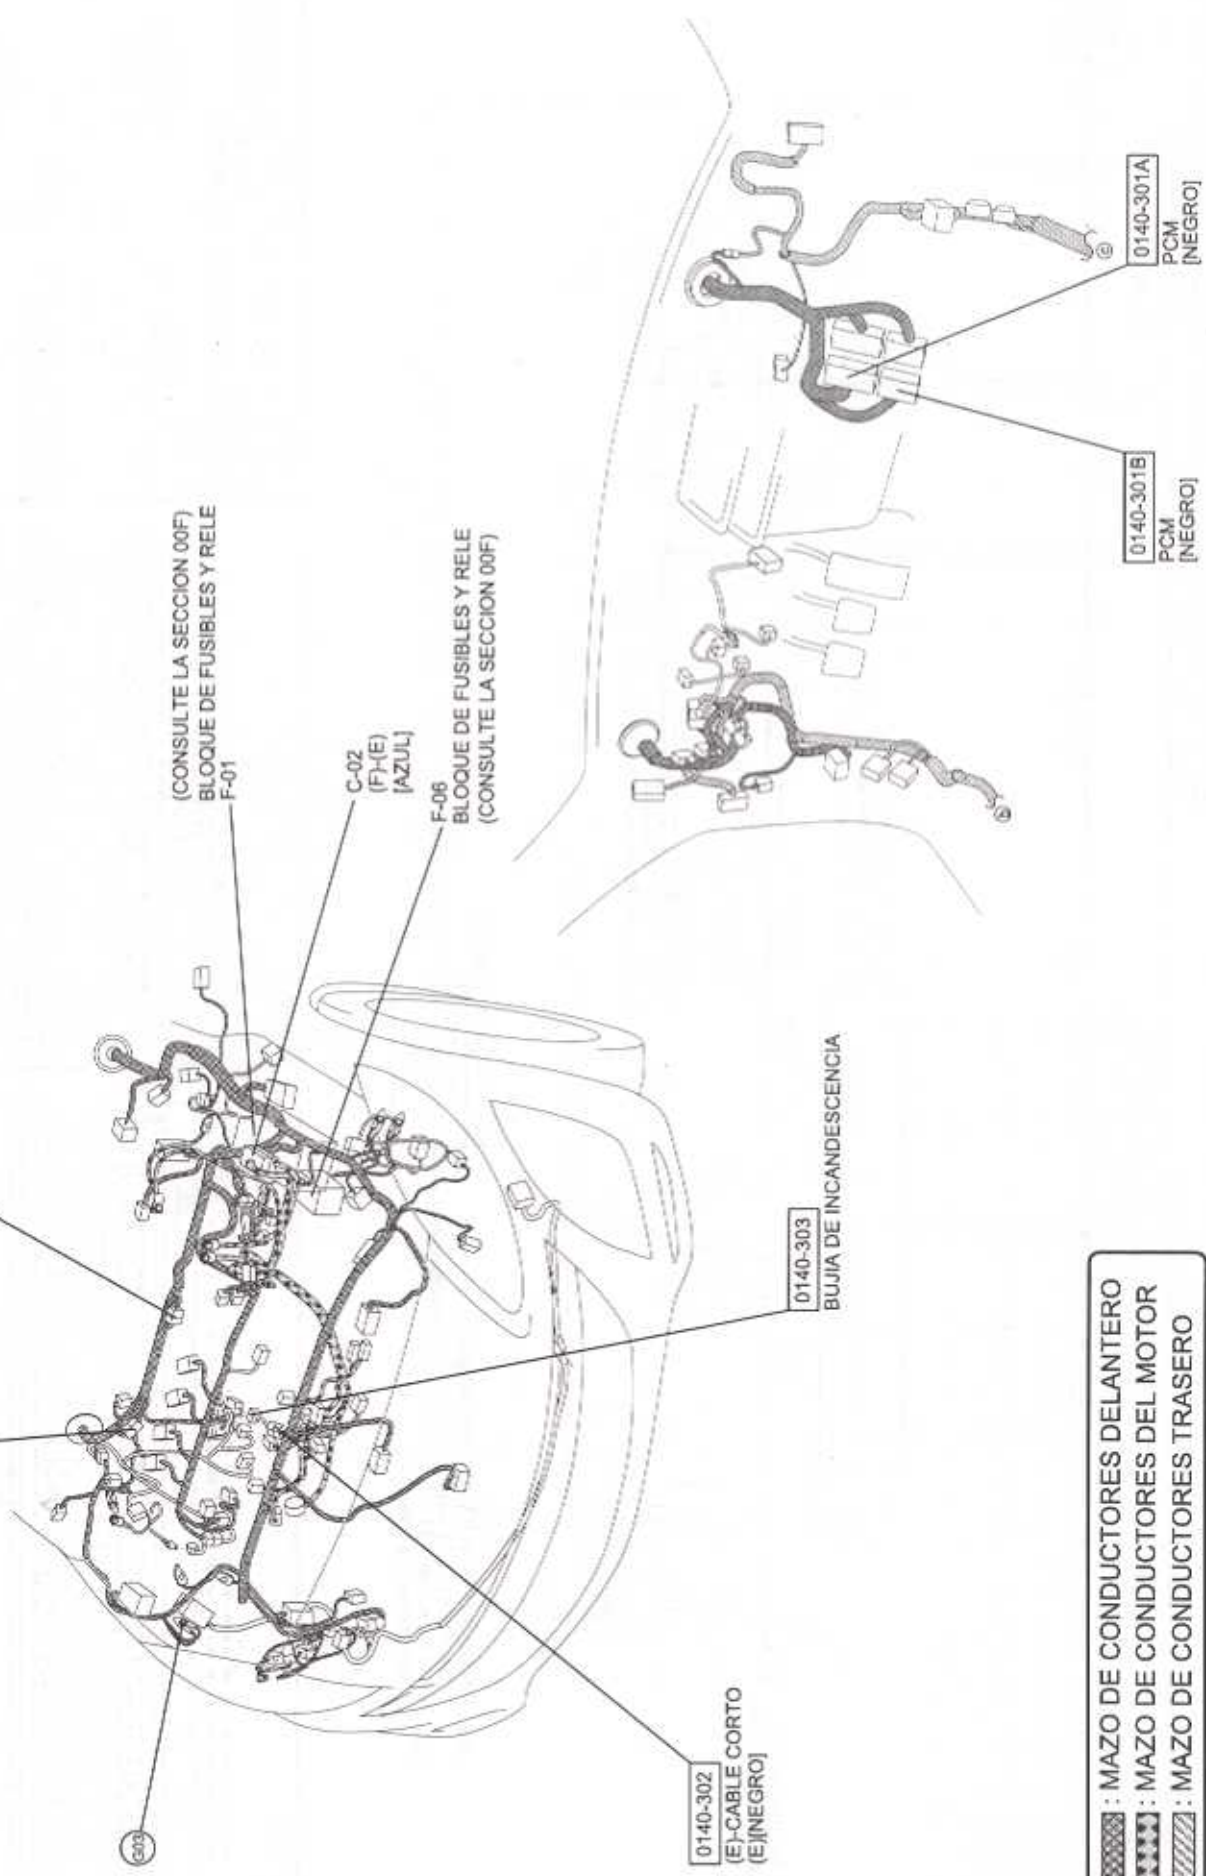

SISTEMA DE CONTROL (MZR-CD 2.2)

@1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

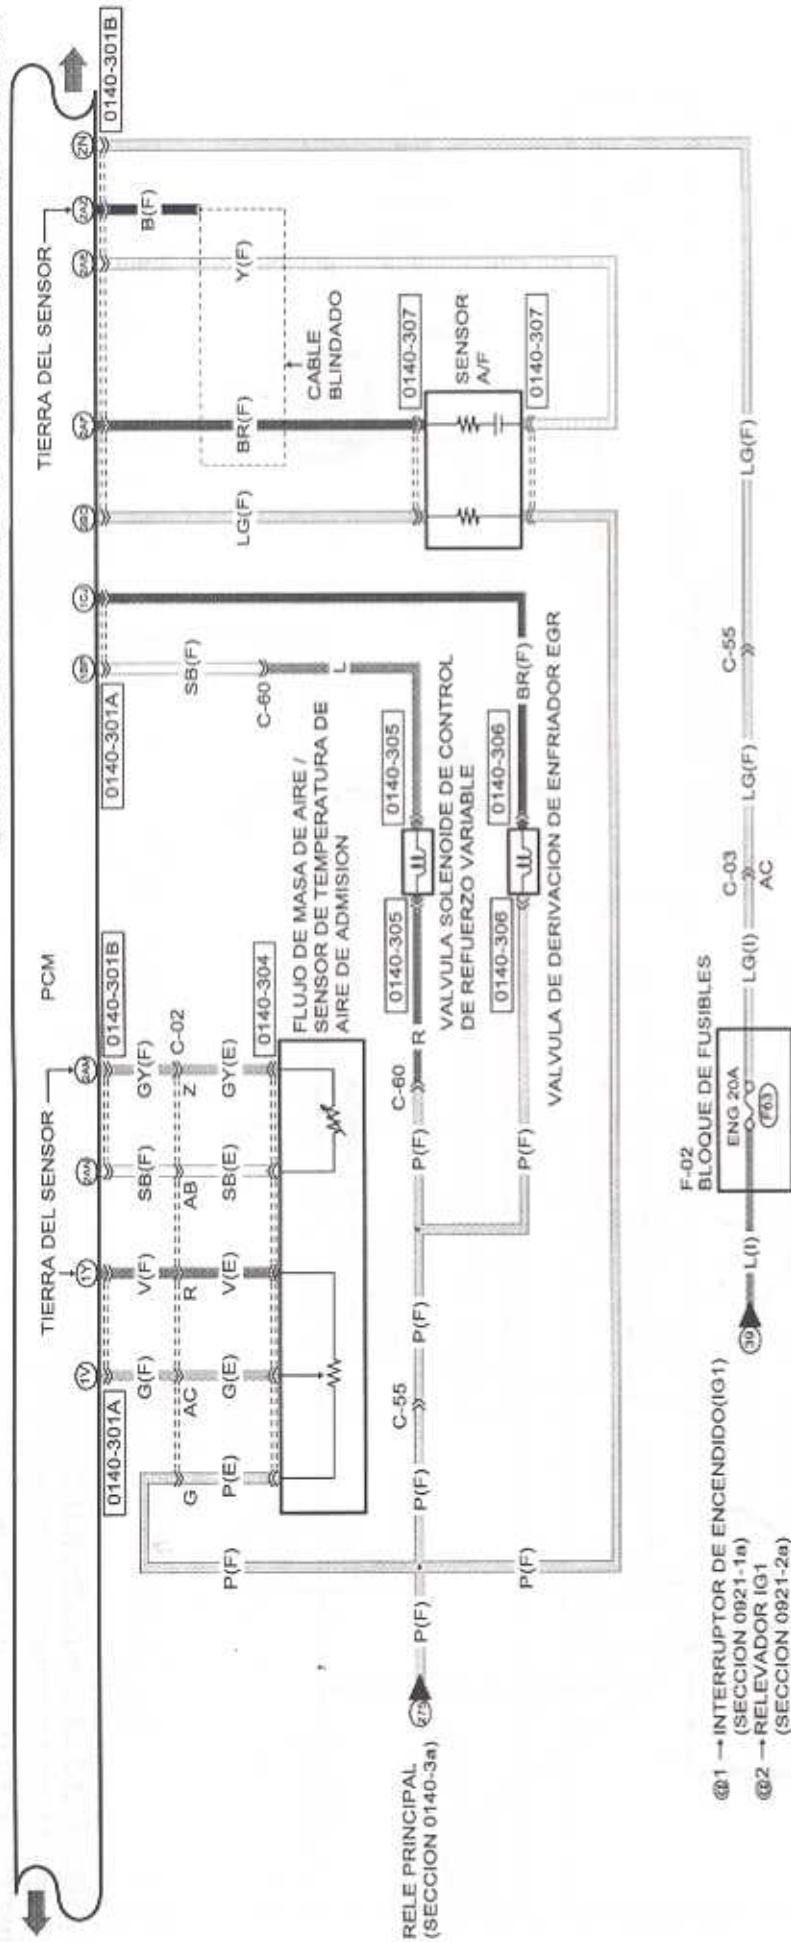

0140-301A
PCM

0140-301B
PCM

0140-301C
PCM

0140-301D
PCM

0140-301E
PCM

0140-301F
PCM

0140-301G
PCM

0140-301H
PCM

0140-301I
PCM

0140-301J
PCM

0140-301K
PCM

0140-301L
PCM

0140-301M
PCM

0140-301N
PCM

0140-301O
PCM

0140-301P
PCM

0140-301Q
PCM

0140-301R
PCM

0140-301S
PCM

0140-301T
PCM

0140-301U
PCM

0140-301V
PCM

0140-301W
PCM

0140-301X
PCM

0140-301Y
PCM

0140-301Z
PCM

0140-301AA
PCM

0140-301AB
PCM

0140-301AC
PCM

0140-301AD
PCM

0140-301AE
PCM

0140-301AF
PCM

0140-301AG
PCM

0140-301AH
PCM

0140-301AI
PCM

0140-301AJ
PCM

0140-301AK
PCM

0140-301AL
PCM

0140-301AM
PCM

0140-301AN
PCM

0140-301AO
PCM

0140-301AP
PCM

0140-301AQ
PCM

0140-301AR
PCM

0140-301AS
PCM

0140-301AT
PCM

0140-301AU
PCM

0140-301AV
PCM

0140-301AW
PCM

0140-301AX
PCM

0140-301AY
PCM

0140-301AZ
PCM

0140-301BA
PCM

0140-301BB
PCM

0140-301BC
PCM

0140-301BD
PCM

0140-301BE
PCM

0140-301BF
PCM

0140-301BG
PCM

0140-301BH
PCM

0140-301BI
PCM

0140-301BJ
PCM

0140-301BK
PCM

0140-301BL
PCM

0140-301BM
PCM

0140-301BN
PCM

0140-301BO
PCM

0140-301BP
PCM

0140-301BQ
PCM

0140-301BR
PCM

0140-301BS
PCM

0140-301BT
PCM

0140-301BU
PCM

0140-301BV
PCM

0140-301BW
PCM

0140-301BX
PCM

0140-301BY
PCM

0140-301BZ
PCM

0140-301CA
PCM

0140-301CB
PCM

0140-301CC
PCM

0140-301CD
PCM

0140-301CE
PCM

0140-301CF
PCM

0140-301CG
PCM

0140-301CH
PCM

0140-301CI
PCM

0140-301CJ
PCM

0140-301CK
PCM

0140-301CL
PCM

0140-301CM
PCM

0140-301CN
PCM

0140-301CO
PCM

0140-301CP
PCM

0140-301CQ
PCM

0140-301CR
PCM

0140-301CS
PCM

0140-301CT
PCM

0140-301CU
PCM

0140-301CV
PCM

0140-301CW
PCM

0140-301CX
PCM

0140-301CY
PCM

0140-301CZ
PCM

0140-301DA
PCM

0140-301DB
PCM

0140-301DC
PCM

0140-301DD
PCM

0140-301DE
PCM

0140-301DF
PCM

0140-301DG
PCM

0140-301DH
PCM

0140-301DI
PCM

0140-301DJ
PCM

0140-301DK
PCM

0140-301DL
PCM

0140-301DM
PCM

0140-301DN
PCM

0140-301DO
PCM

0140-301DP
PCM

0140-301DQ
PCM

0140-301DR
PCM

0140-301DS
PCM

0140-301DT
PCM

0140-301DU
PCM

0140-301DV
PCM

0140-301DW
PCM

0140-301DX
PCM

0140-301DY
PCM

0140-301DZ
PCM

0140-301EA
PCM

0140-301EB
PCM

0140-301EC
PCM

0140-301ED
PCM

0140-301EE
PCM

0140-301EF
PCM

0140-301EG
PCM

0140-301EH
PCM

0140-301EI
PCM

0140-301EJ
PCM

0140-301EK
PCM

0140-301EL
PCM

0140-301EM
PCM

0140-301EN
PCM


0140-301EO
PCM

0140-301EP
PCM

0140-301EQ
PCM

0140-301ER



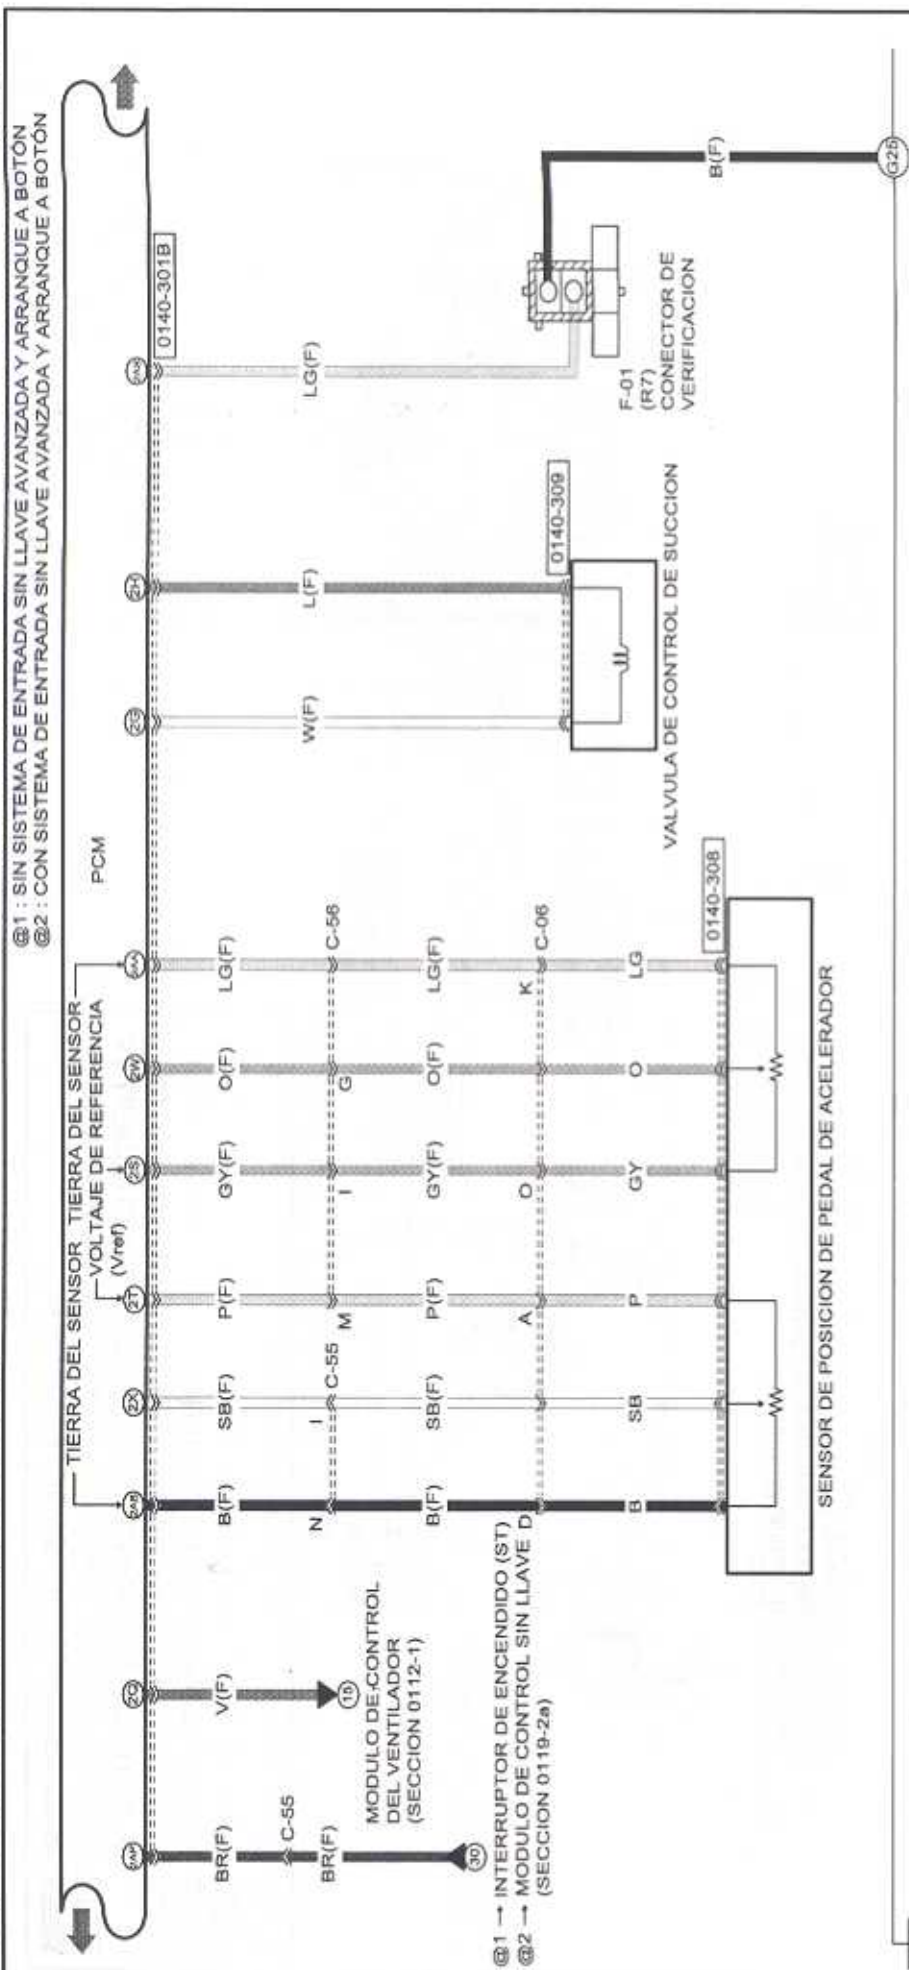

7



140-3018

0140-308

SENSOR DE POSICION DE PEDAL DE ACELERADOR


0140-309


VALVULA DE CONTROL DE SUCCION

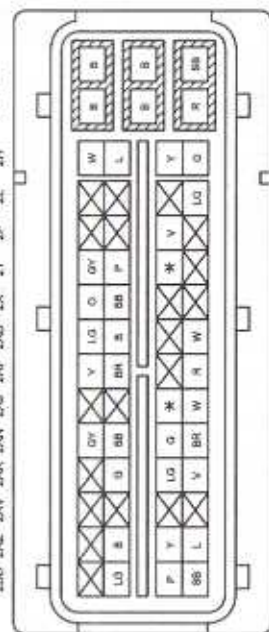

18E	18A	2AW	2AS	2AD	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2G	2M	2I	2E	2B
19F	19B	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	3H	3N	3J	3F	3C

0140-3C

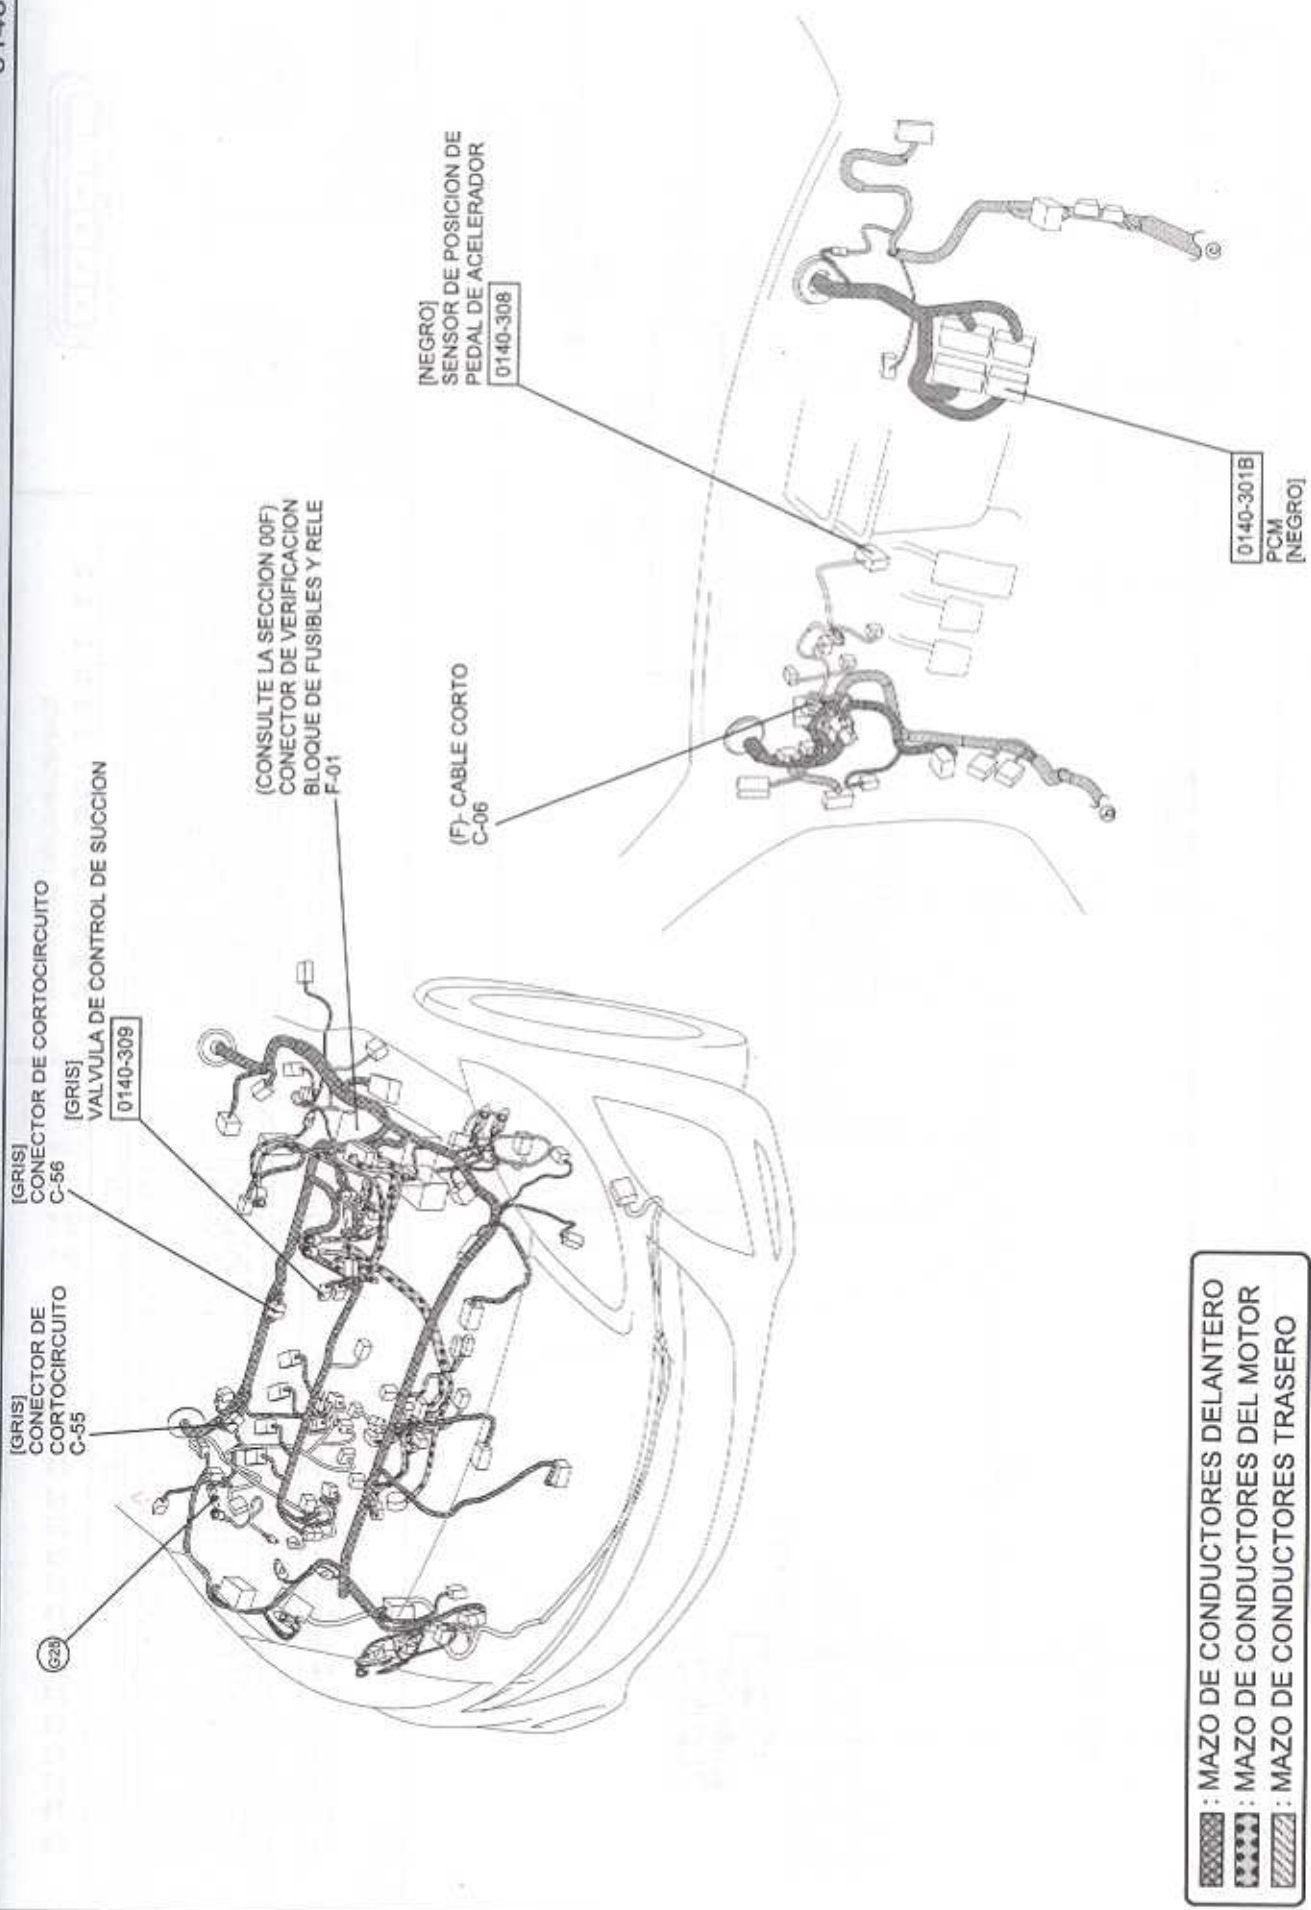

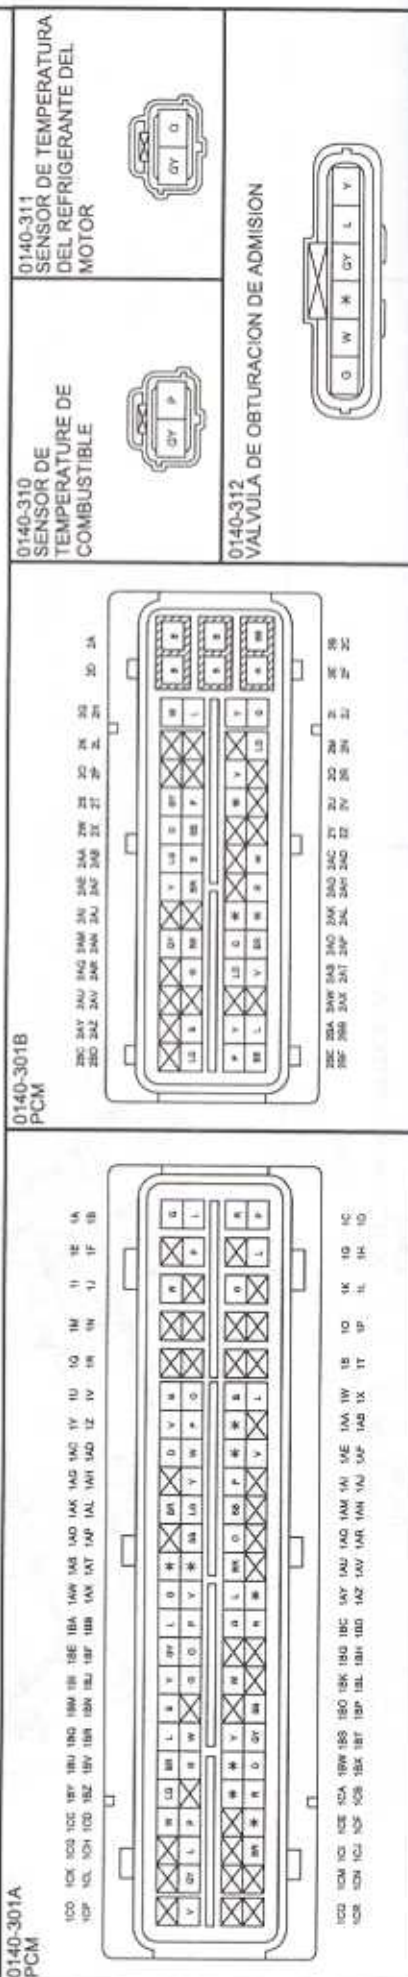

[NEGRO]
SENSOR DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-56

[AZUL]
(FHE)
C-02



0140-311
SENSOR DE TEMPERATURA DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR
[NEGRO]

0140-312
VALVULA DE OBTURACION DE ADMISION
[NEGRO]



0140-301A
PCM
[NEGRO]

0140-301B
PCM
[NEGRO]


 : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

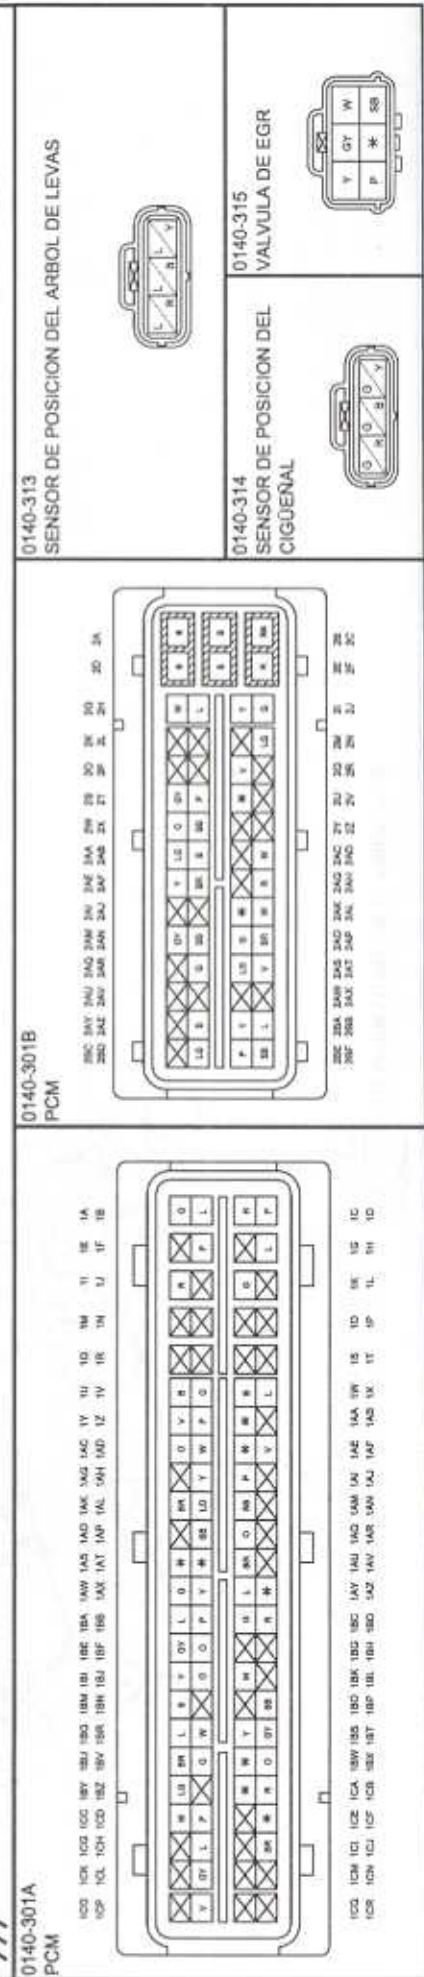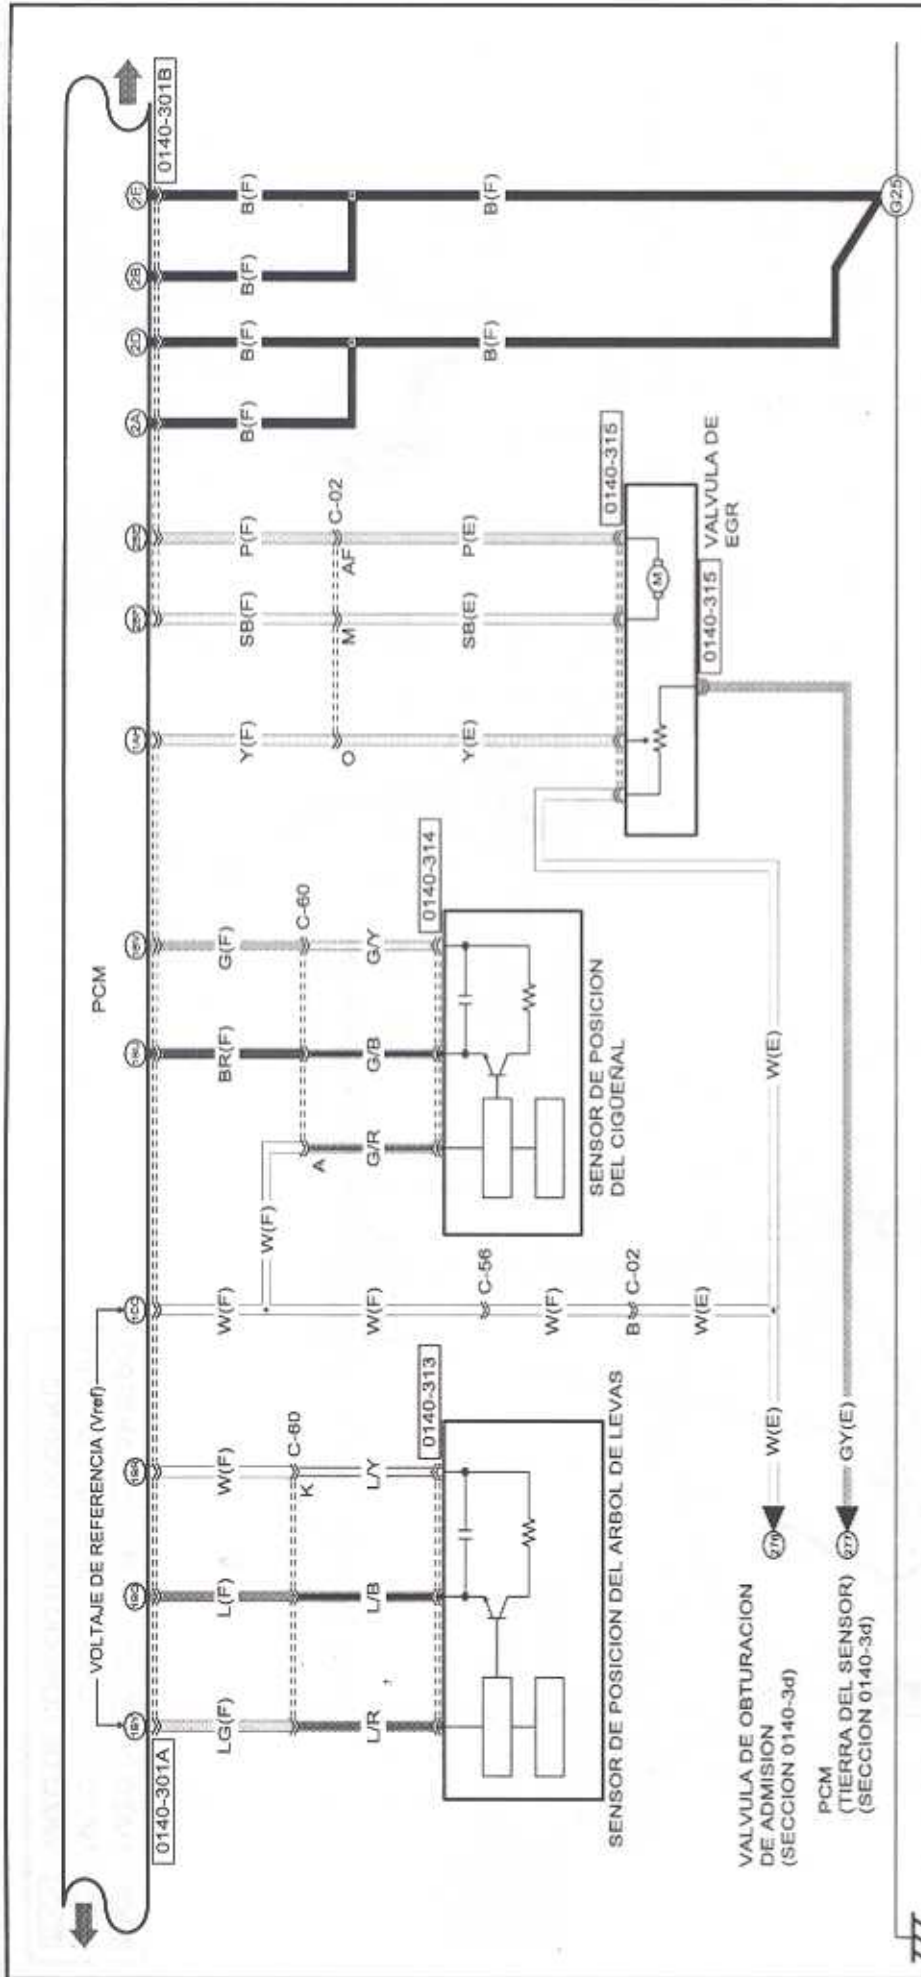

SISTEMA DE CONTROL (MZR-CD 2.2)

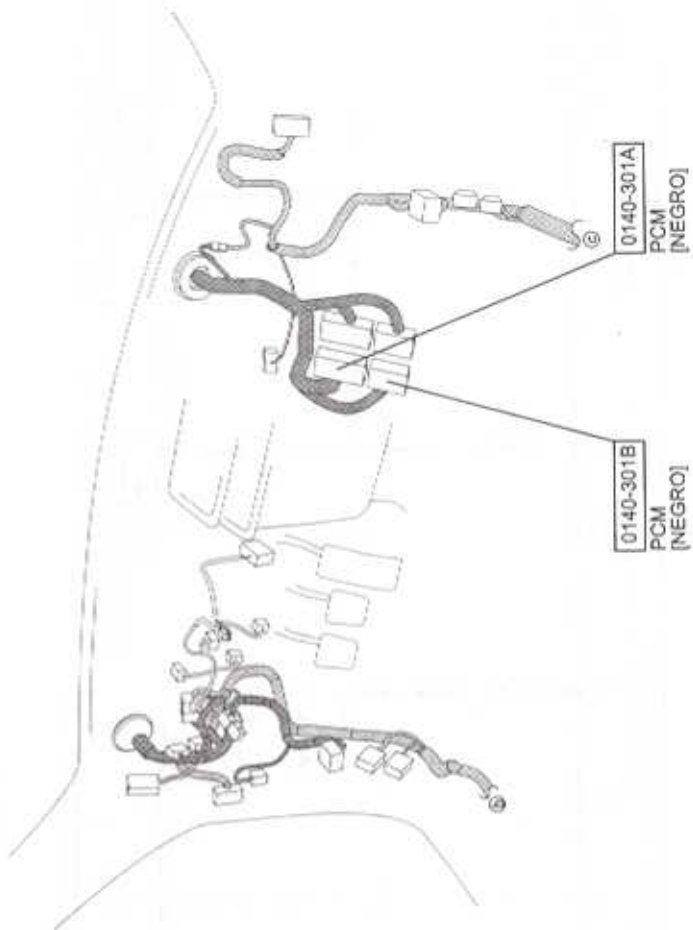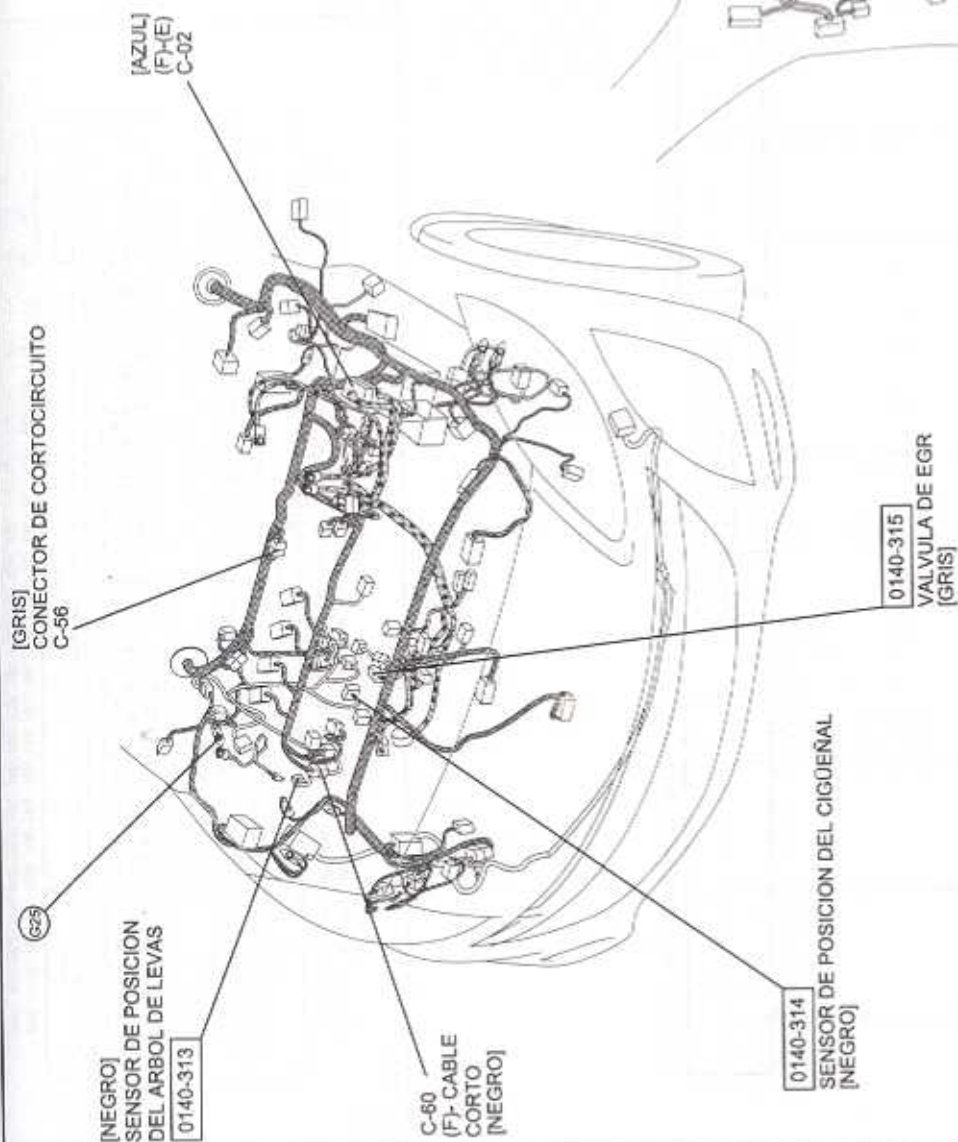

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

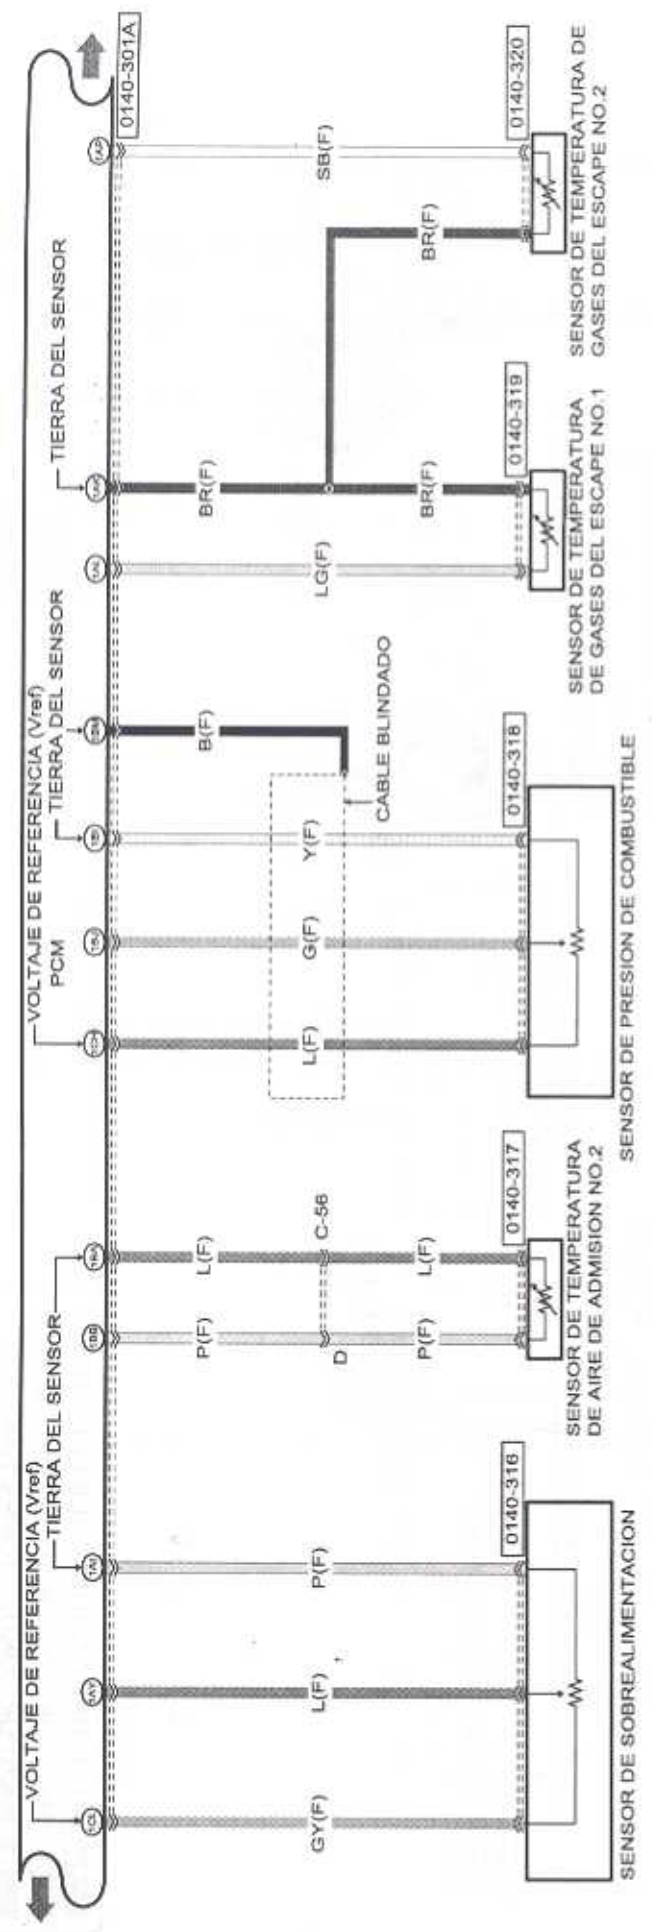

0140-301A PCM		0140-316 SENSOR DE SOBREALIMENTACION		0140-317 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION NO.2		0140-318 SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	
1CQ 1CX 1CG 1CC 1BY 1BU 1BD 1BE 1BA 1AW 1BI 1BJ 1BK 1BL 1BM 1BN 1BO 1BP 1BQ 1BR 1BS 1BT 1BU 1BV 1BW 1BX 1BY 1BZ 1CA 1CB 1CC 1CD 1CE 1CF 1CG 1CH 1CI 1CJ 1CK 1CL 1CM 1CN 1CO 1CP 1CQ 1CR 1CS 1CT 1CU 1CV 1CW 1CX 1CY 1CZ 1DA 1DB 1DC 1DD 1DE 1DF 1DG 1DH 1DI 1DJ 1DK 1DL 1DM 1DN 1DO 1DP 1DQ 1DR 1DS 1DT 1DU 1DV 1DW 1DX 1DY 1DZ 1EA 1EB 1EC 1ED 1EE 1EF 1EG 1EH 1EI 1EJ 1EK 1EL 1EM 1EN 1EO 1EP 1EQ 1ER 1ES 1ET 1EU 1EV 1EW 1EX 1EY 1EZ 1FA 1FB 1FC 1FD 1FE 1FF 1FG 1FH 1FI 1FJ 1FK 1FL 1FM 1FN 1FO 1FP 1FQ 1FR 1FS 1FT 1FU 1FV 1FW 1FX 1FY 1FZ 1GA 1GB 1GC 1GD 1GE 1GF 1GH 1GI 1GJ 1GK 1GL 1GM 1GN 1GO 1GP 1GQ 1GR 1GS 1GT 1GU 1GV 1GW 1GX 1GY 1GZ 1HA 1HB 1HC 1HD 1HE 1HF 1HG 1HH 1HI 1HJ 1HK 1HL 1HM 1HN 1HO 1HP 1HQ 1HR 1HS 1HT 1HU 1HV 1HW 1HX 1HY 1HZ 1IA 1IB 1IC 1ID 1IE 1IF 1IG 1IH 1II 1IJ 1IK 1IL 1IM 1IN 1IO 1IP 1IQ 1IR 1IS 1IT 1IU 1IV 1IW 1IX 1IY 1IZ 1JA 1JB 1JC 1JD 1JE 1JF 1JG 1JH 1JI 1JJ 1JK 1JL 1JM 1JN 1JO 1JP 1JQ 1JR 1JS 1JT 1JU 1JV 1JW 1JX 1JY 1JZ 1KA 1KB 1KC 1KD 1KE 1KF 1KG 1KH 1KI 1KJ 1KK 1KL 1KM 1KN 1KO 1KP 1KQ 1KR 1KS 1KT 1KU 1KV 1KW 1KX 1KY 1KZ 1LA 1LB 1LC 1LD 1LE 1LF 1LG 1LH 1LI 1LJ 1LK 1LM 1LN 1LO 1LP 1LQ 1LR 1LS 1LT 1LU 1LV 1LW 1LX 1LY 1LZ 1MA 1MB 1MC 1MD 1ME 1MF 1MG 1MH 1MI 1MJ 1MK 1ML 1MN 1MO 1MP 1MQ 1MR 1MS 1MT 1MU 1MV 1MW 1MX 1MY 1MZ 1NA 1NB 1NC 1ND 1NE 1NF 1NG 1NH 1NI 1NJ 1NK 1NL 1NM 1NO 1NP 1NQ 1NR 1NS 1NT 1NU 1NV 1NW 1NX 1NY 1NZ 1OA 1OB 1OC 1OD 1OE 1OF 1OG 1OH 1OI 1OJ 1OK 1OL 1OM 1ON 1OO 1OP 1OQ 1OR 1OS 1OT 1OU 1OV 1OW 1OX 1OY 1OZ 1PA 1PB 1PC 1PD 1PE 1PF 1PG 1PH 1PI 1PJ 1PK 1PL 1PM 1PN 1PO 1PP 1PQ 1PR 1PS 1PT 1PU 1PV 1PW 1PX 1PY 1PZ 1QA 1QB 1QC 1QD 1QE 1QF 1QG 1QH 1QI 1QJ 1QK 1QL 1QM 1QN 1QO 1QP 1QQ 1QR 1QS 1QT 1QU 1QV 1QW 1QX 1QY 1QZ 1RA 1RB 1RC 1RD 1RE 1RF 1RG 1RH 1RI 1RJ 1RK 1RL 1RM 1RN 1RO 1RP 1RQ 1RR 1RS 1RT 1RU 1RV 1RW 1RX 1RY 1RZ 1SA 1SB 1SC 1SD 1SE 1SF 1SG 1SH 1SI 1SJ 1SK 1SL 1SM 1SN 1SO 1SP 1SQ 1SR 1SS 1ST 1SU 1SV 1SW 1SX 1SY 1SZ 1TA 1TB 1TC 1TD 1TE 1TF 1TG 1TH 1TI 1TJ 1TK 1TL 1TM 1TN 1TO 1TP 1TQ 1TR 1TS 1TT 1TU 1TV 1TW 1TX 1TY 1TZ 1UA 1UB 1UC 1UD 1UE 1UF 1UG 1UH 1UI 1UJ 1UK 1UL 1UM 1UN 1UO 1UP 1UQ 1UR 1US 1UT 1UU 1UV 1UW 1UX 1UY 1UZ 1VA 1VB 1VC 1VD 1VE 1VF 1VG 1VH 1VI 1VJ 1VK 1VL 1VM 1VN 1VO 1VP 1VQ 1VR 1VS 1VT 1VU 1VV 1VW 1VX 1VY 1VZ 1WA 1WB 1WC 1WD 1WE 1WF 1WG 1WH 1WI 1WJ 1WK 1WL 1WM 1WN 1WO 1WP 1WQ 1WR 1WS 1WT 1WU 1WV 1WW 1WX 1WY 1WZ 1XA 1XB 1XC 1XD 1XE 1XF 1XG 1XH 1XI 1XJ 1XK 1XL 1XM 1XN 1XO 1XP 1XQ 1XR 1XS 1XT 1XU 1XV 1XW 1XX 1XY 1XZ 1YA 1YB 1YC 1YD 1YE 1YF 1YG 1YH 1YI 1YJ 1YK 1YL 1YM 1YN 1YO 1YP 1YQ 1YR 1YS 1YT 1YU 1YV 1YW 1YX 1YY 1YZ 1ZA 1ZB 1ZC 1ZD 1ZE 1ZF 1ZG 1ZH 1ZI 1ZJ 1ZK 1ZL 1ZM 1ZN 1ZO 1ZP 1ZQ 1ZR 1ZS 1ZT 1ZU 1ZV 1ZW 1ZX 1ZY 1ZZ		0140-319 SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE NO.1		0140-320 SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE NO.2			

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-56

[NEGRO]
SENSOR DE PRESION DE
COMBUSTIBLE

0140-318

0140-319

SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE NO.1
[NEGRO]

0140-320

SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE NO.2
[NEGRO]

0140-316

SENSOR DE
SOBREALIMENTACION
[NEGRO]

0140-317


SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION NO.2
[NEGRO]

▨ : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
▨ : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
▨ : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

0140-301A

PCM
[NEGRO]

SISTEMA DE CONTROL (MZR-CD 2.2)

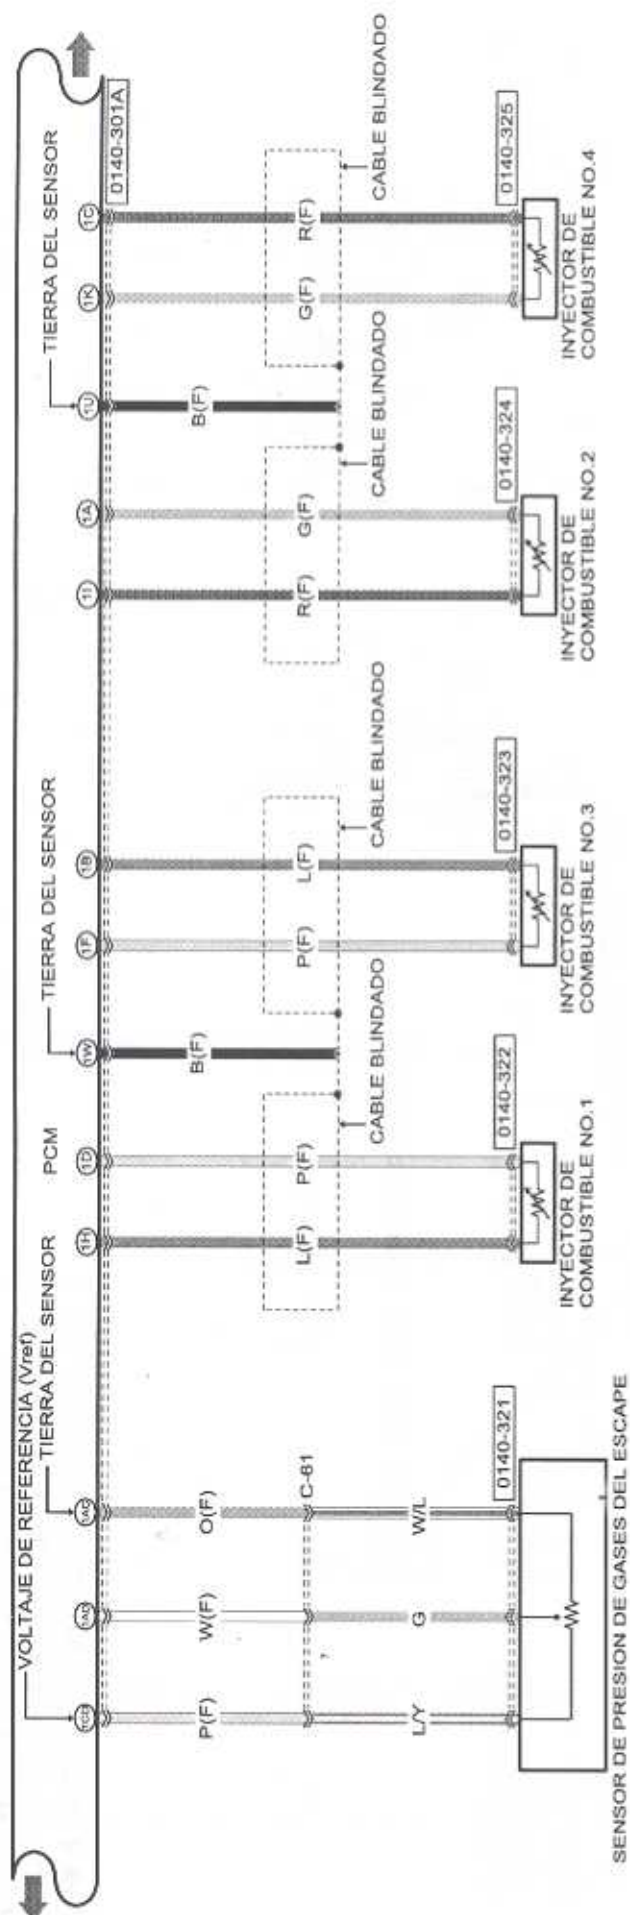

**0140-301A
PCM**

1CQ	1CK	1CG	1CC	1BY	1BU	1BD	1BM	1BI	1BE	1BA	1AN	1AS	1AD	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
1CP	1CL	1CH	1CD	1BZ	1BV	1BR	1BN	1BJ	1BF	1BB	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AO	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B


**0140-321
SENSOR DE PRESION DE
GASES DEL ESCAPE**

**0140-322
INYECTOR DE COMBUSTIBLE
NO.1**


**0140-323
INYECTOR DE COMBUSTIBLE
NO.3**

**0140-324
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.2**


**0140-325
INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.4**

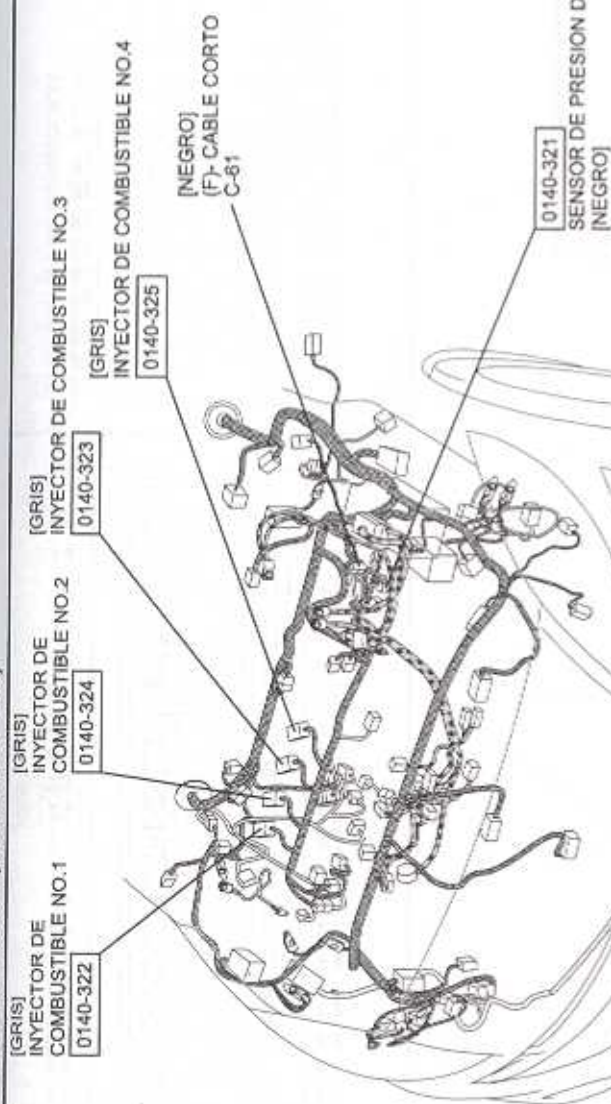

0140-321
SENSOR DE PRESION DE GASES DEL ESCAPE
[NEGRO]

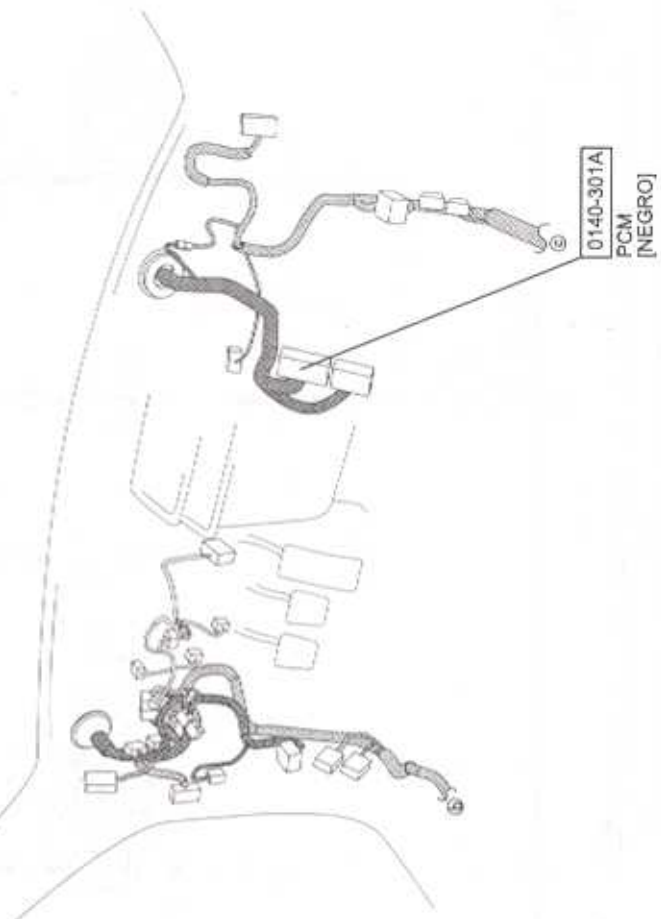


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO


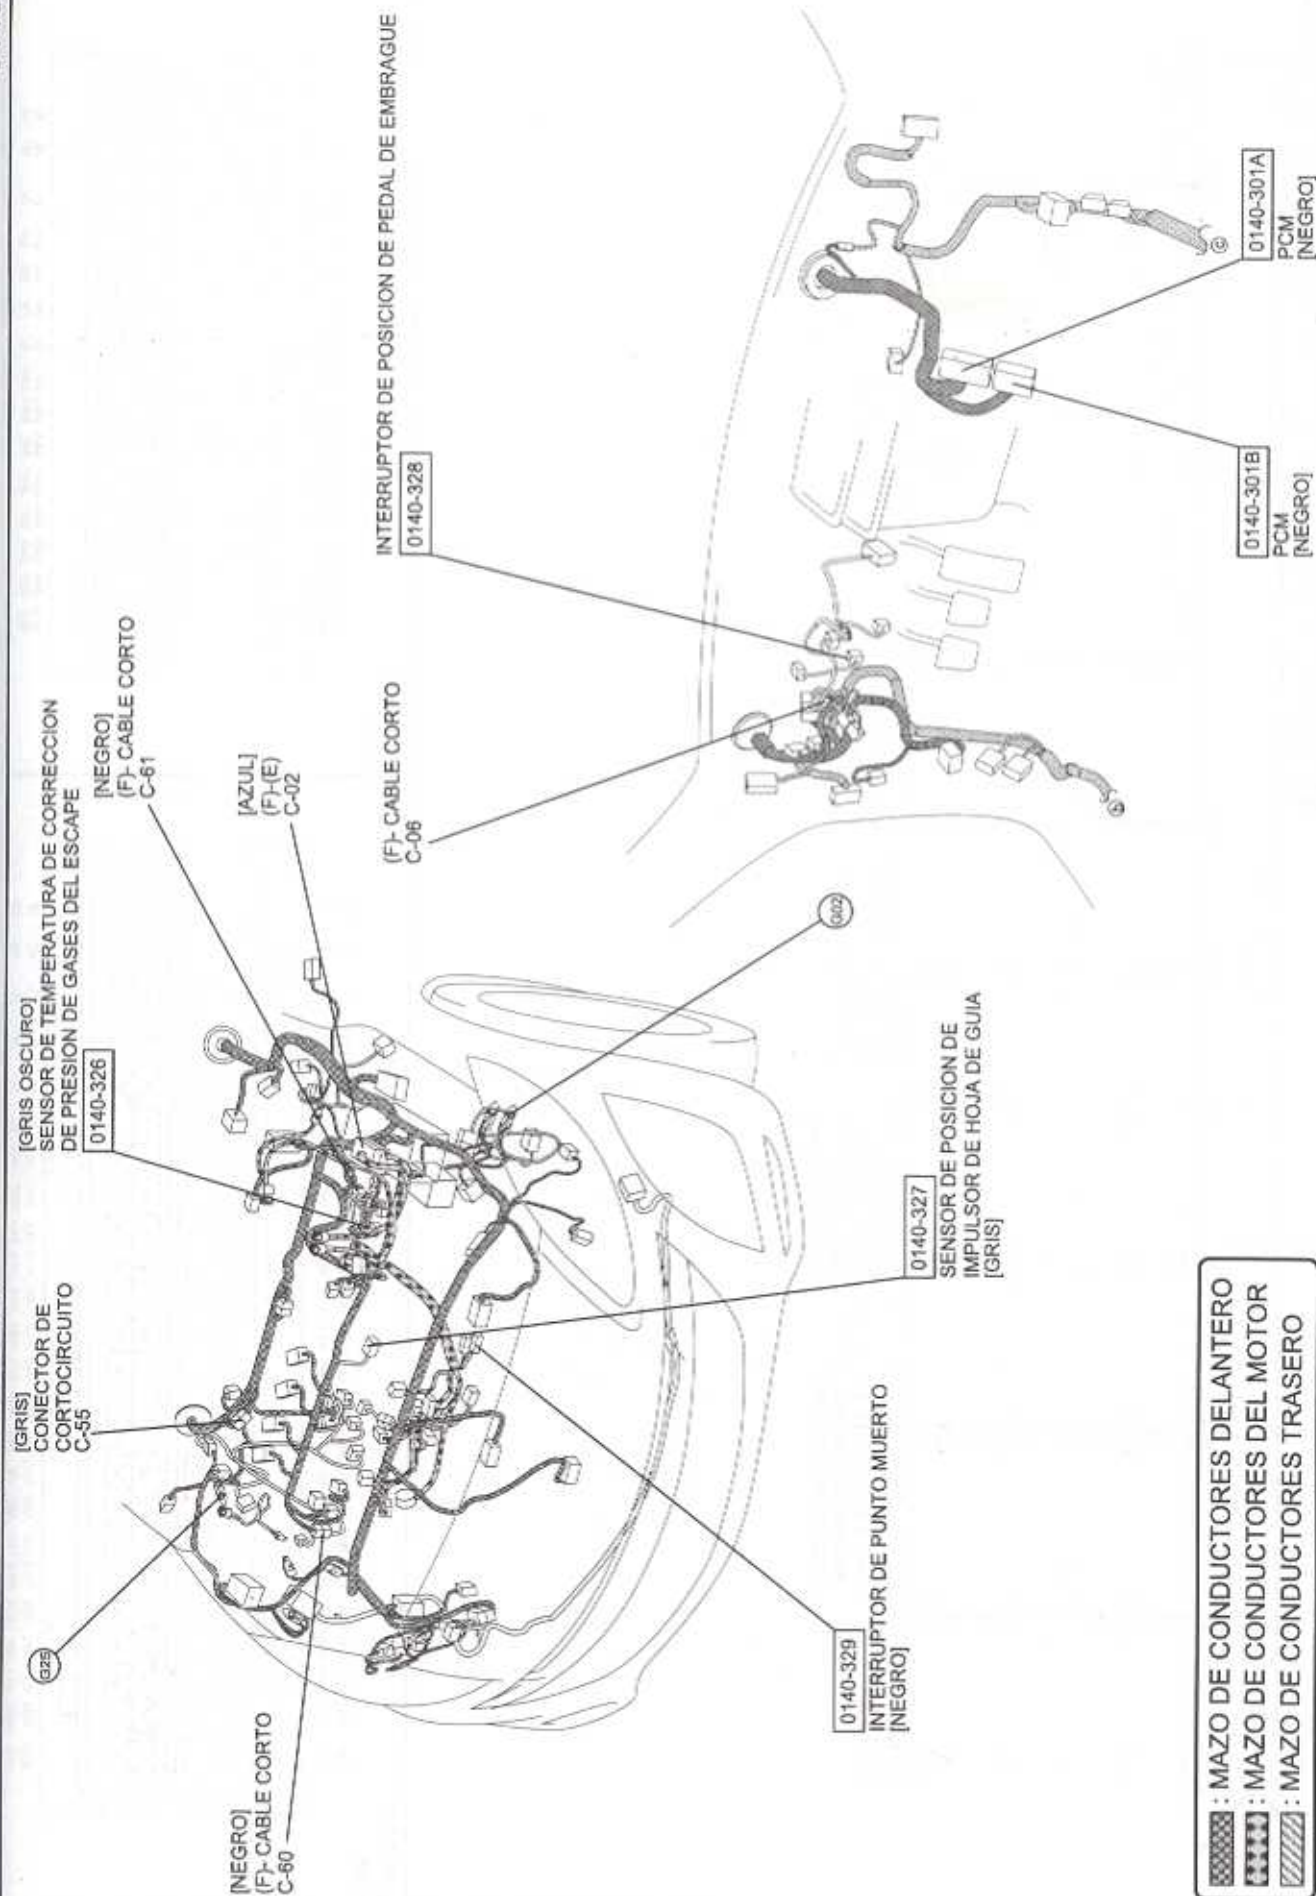


SISTEMA DE CONTROL (MZR-CD 2.2)

01: SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

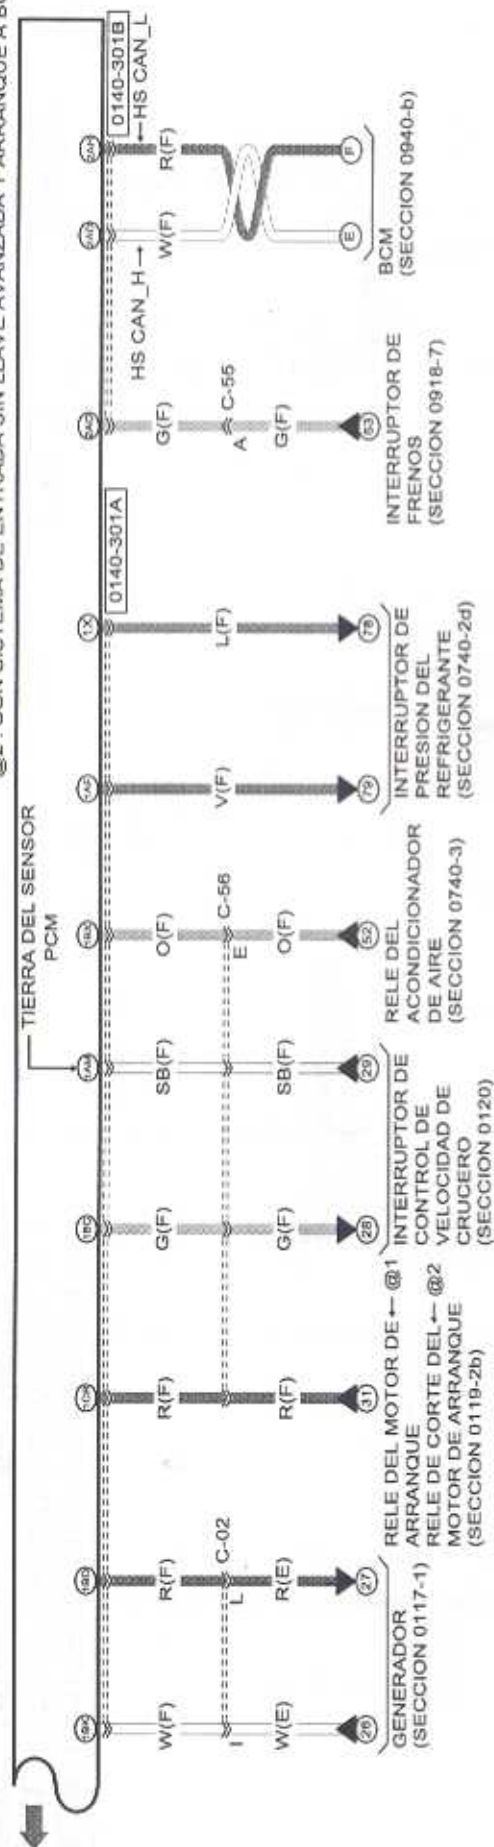0140-301A
PCM0140-301B
PCM

1C0	1CK	1CG	1CC	1BY	1BU	1BQ	1BM	1BS	1HE	1BA	1AW	1AS	1AO	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
1CP	1CL	1CH	1CD	1SD	1BV	1BR	1BN	1BJ	1BF	1BN	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1S	1N	1J	1F	1B

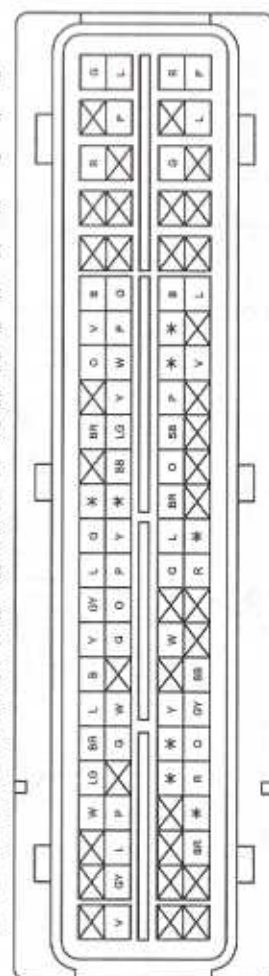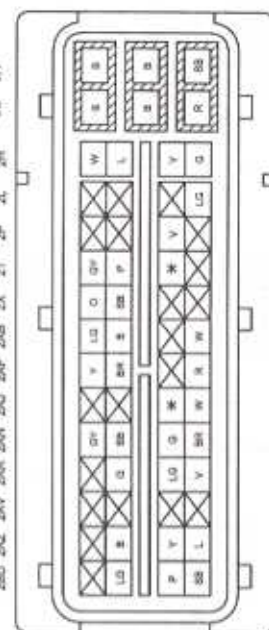[illegible][illegible]



Year	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

SISTEMA DE CONTROL (MZR-CD 2.2)


0140-3i

[GRIS]
CONECTOR DE

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C. 50

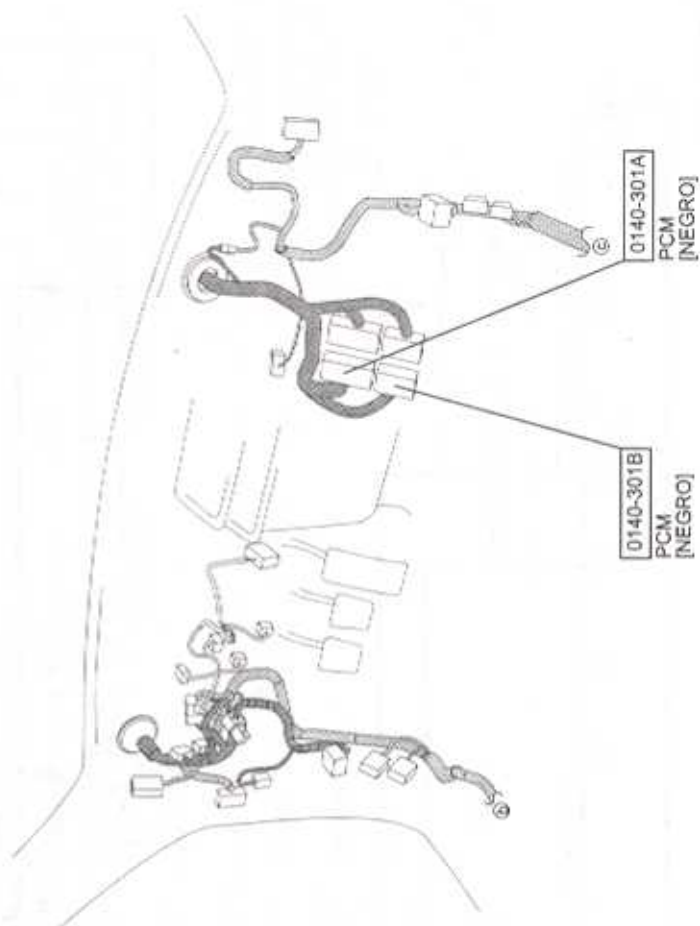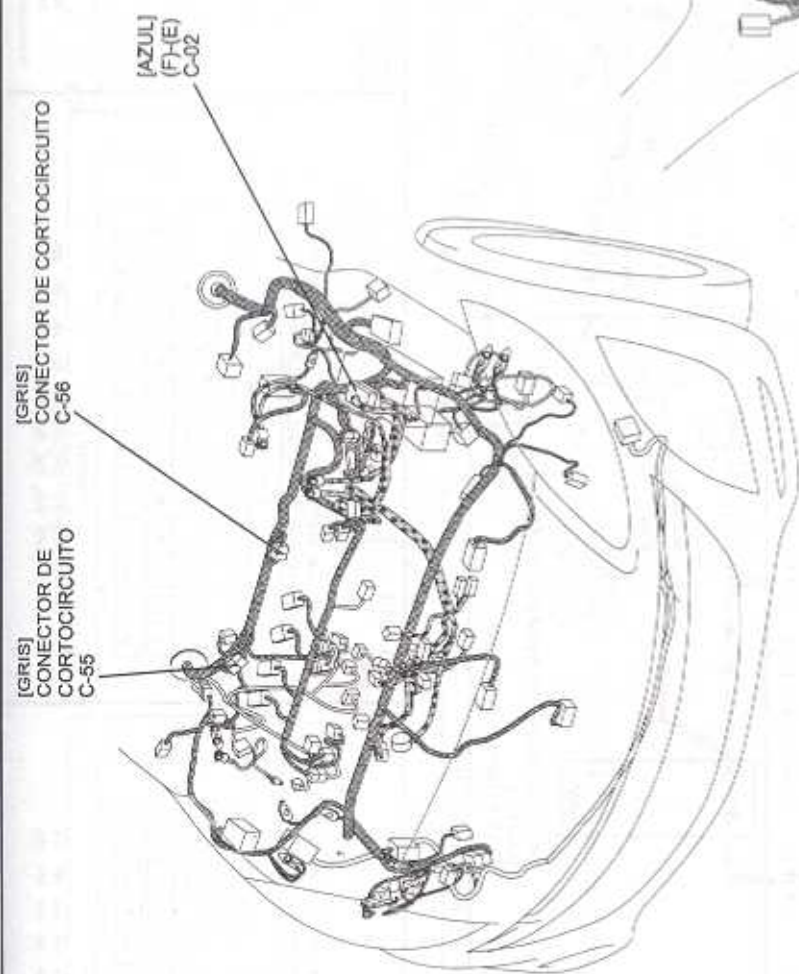

 : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO



BUJIA DE INCANDESCENCIA

0140-403

[GRIS]

(EM)-CABLE CORTO

0140-402

[AZUL]
(F)-(EM)
C-02

F-01

BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

F-06

BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

0140-401C

PCM
[NEGRO]


0140-401B

PCM
[MARRON]

0140-401A


PCM
[GRIS]


 : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
 : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

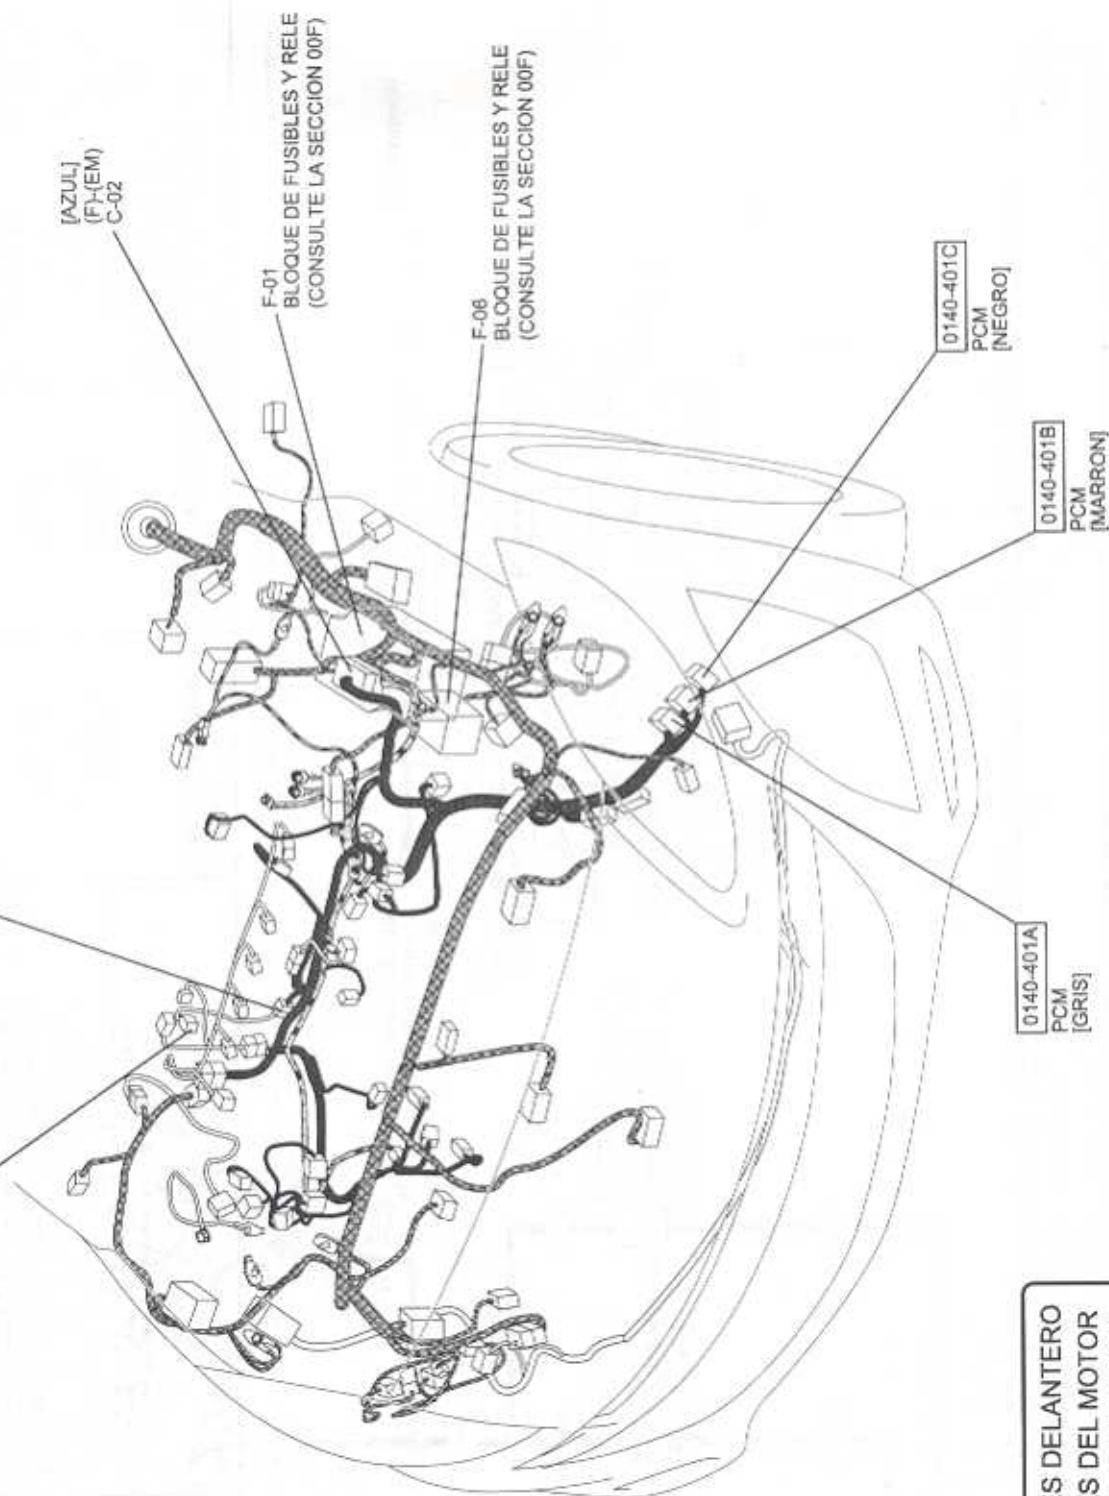



SISTEMA DE CONTROL (MZ-CD 1.6(Y6))

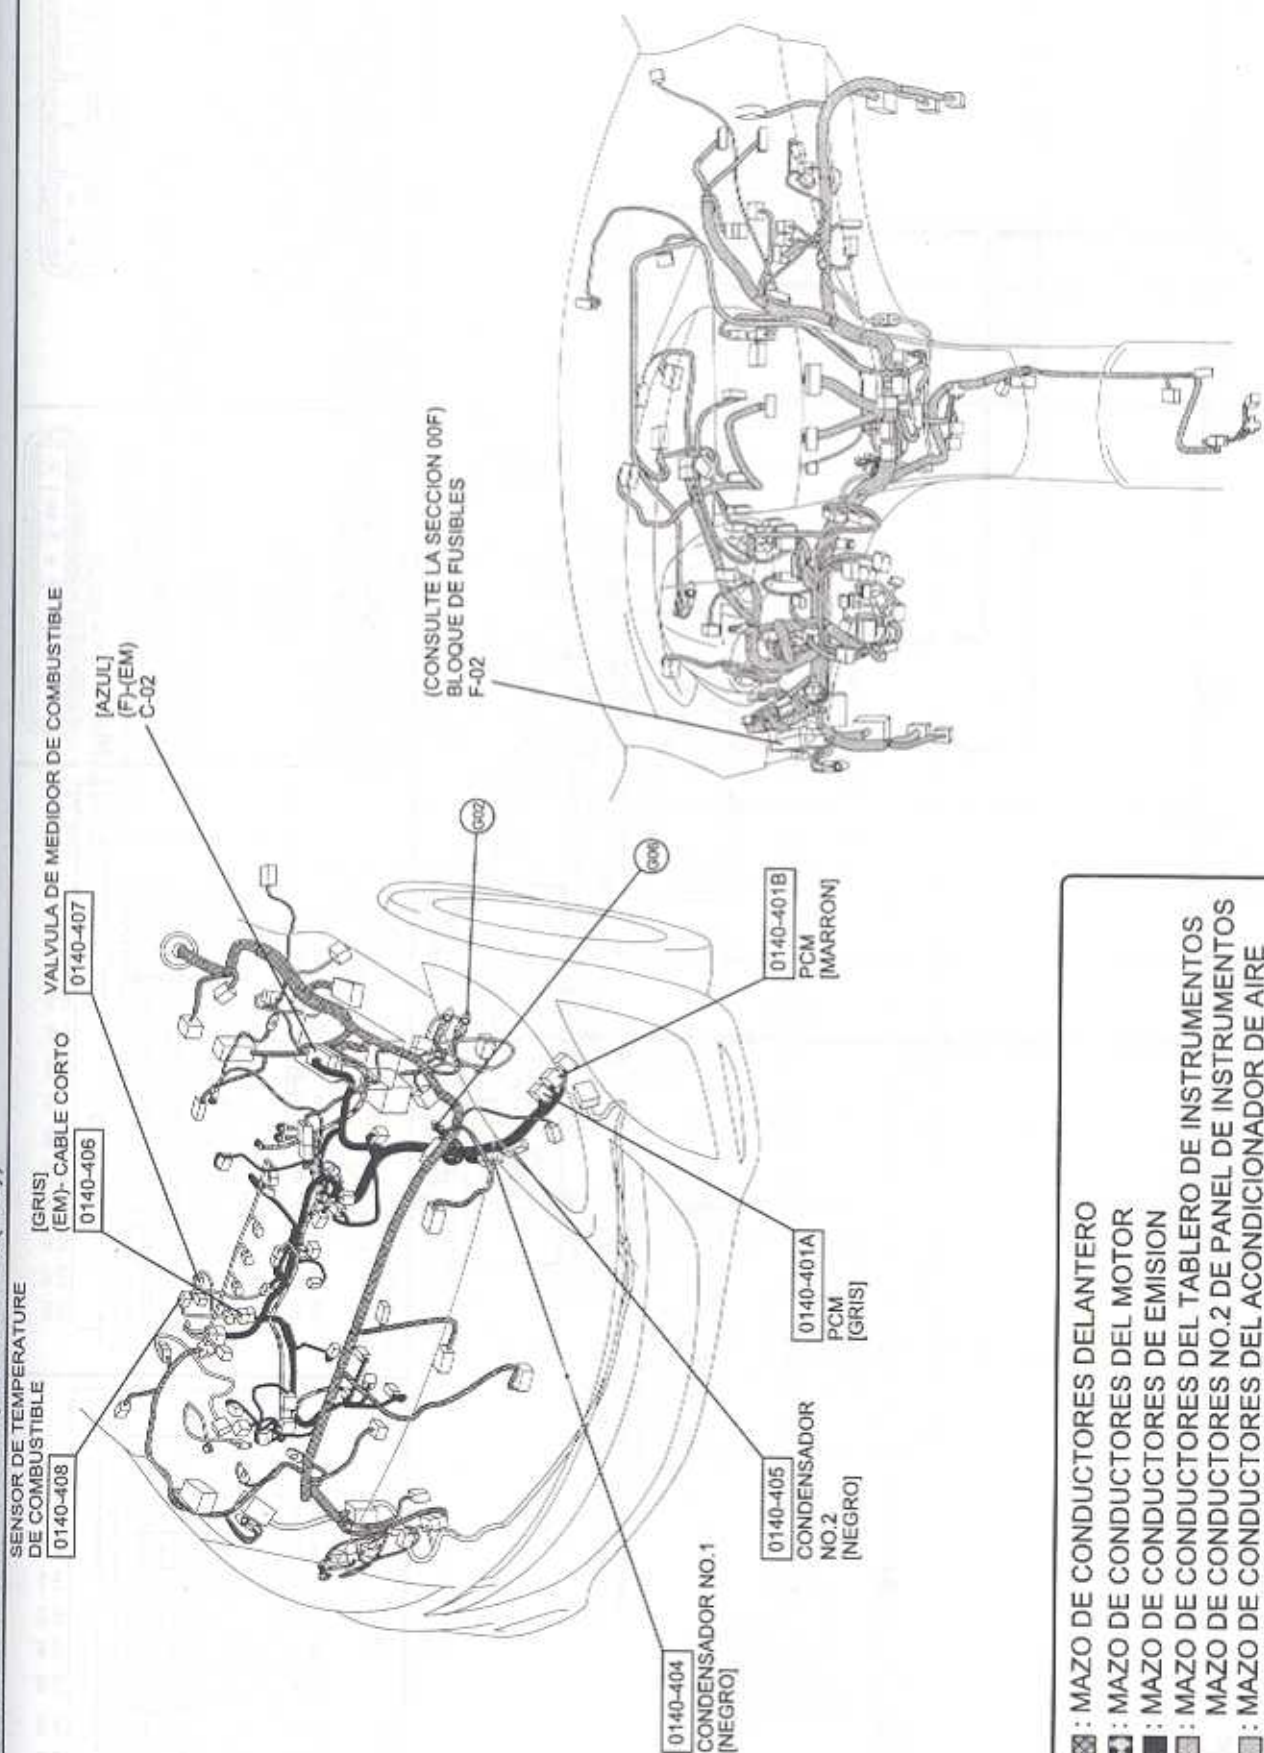

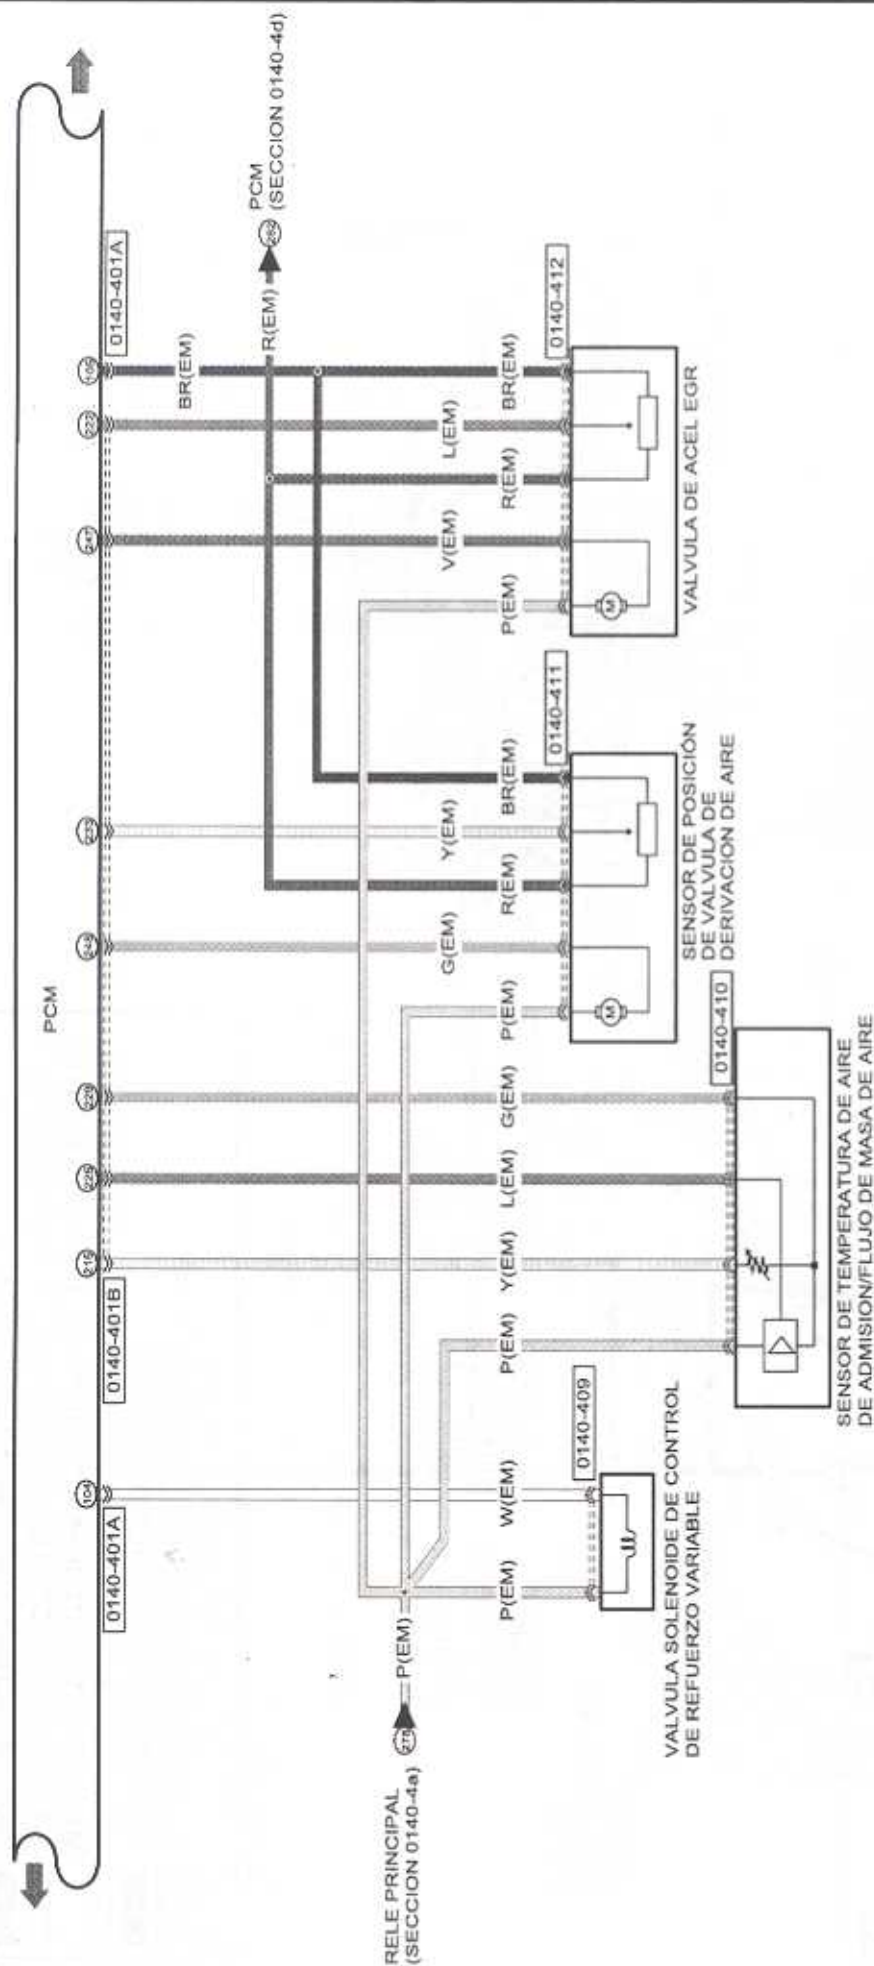

0140-401A
PCM

126 128 129 130 131 132
117 118 119 120 121 122 123 124

0140-401B
PCM


217 236 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248
226 228 229 230 231 232 233 234 235 236


0140-409
VALVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE REFUERZO VARIABLE

0140-411
SENSOR DE POSICIÓN DE VALVULA DE DERIVACION DE AIRE


0140-412
VALVULA DE ACEL EGR


0140-410
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION/FLUJO DE MASA DE AIRE

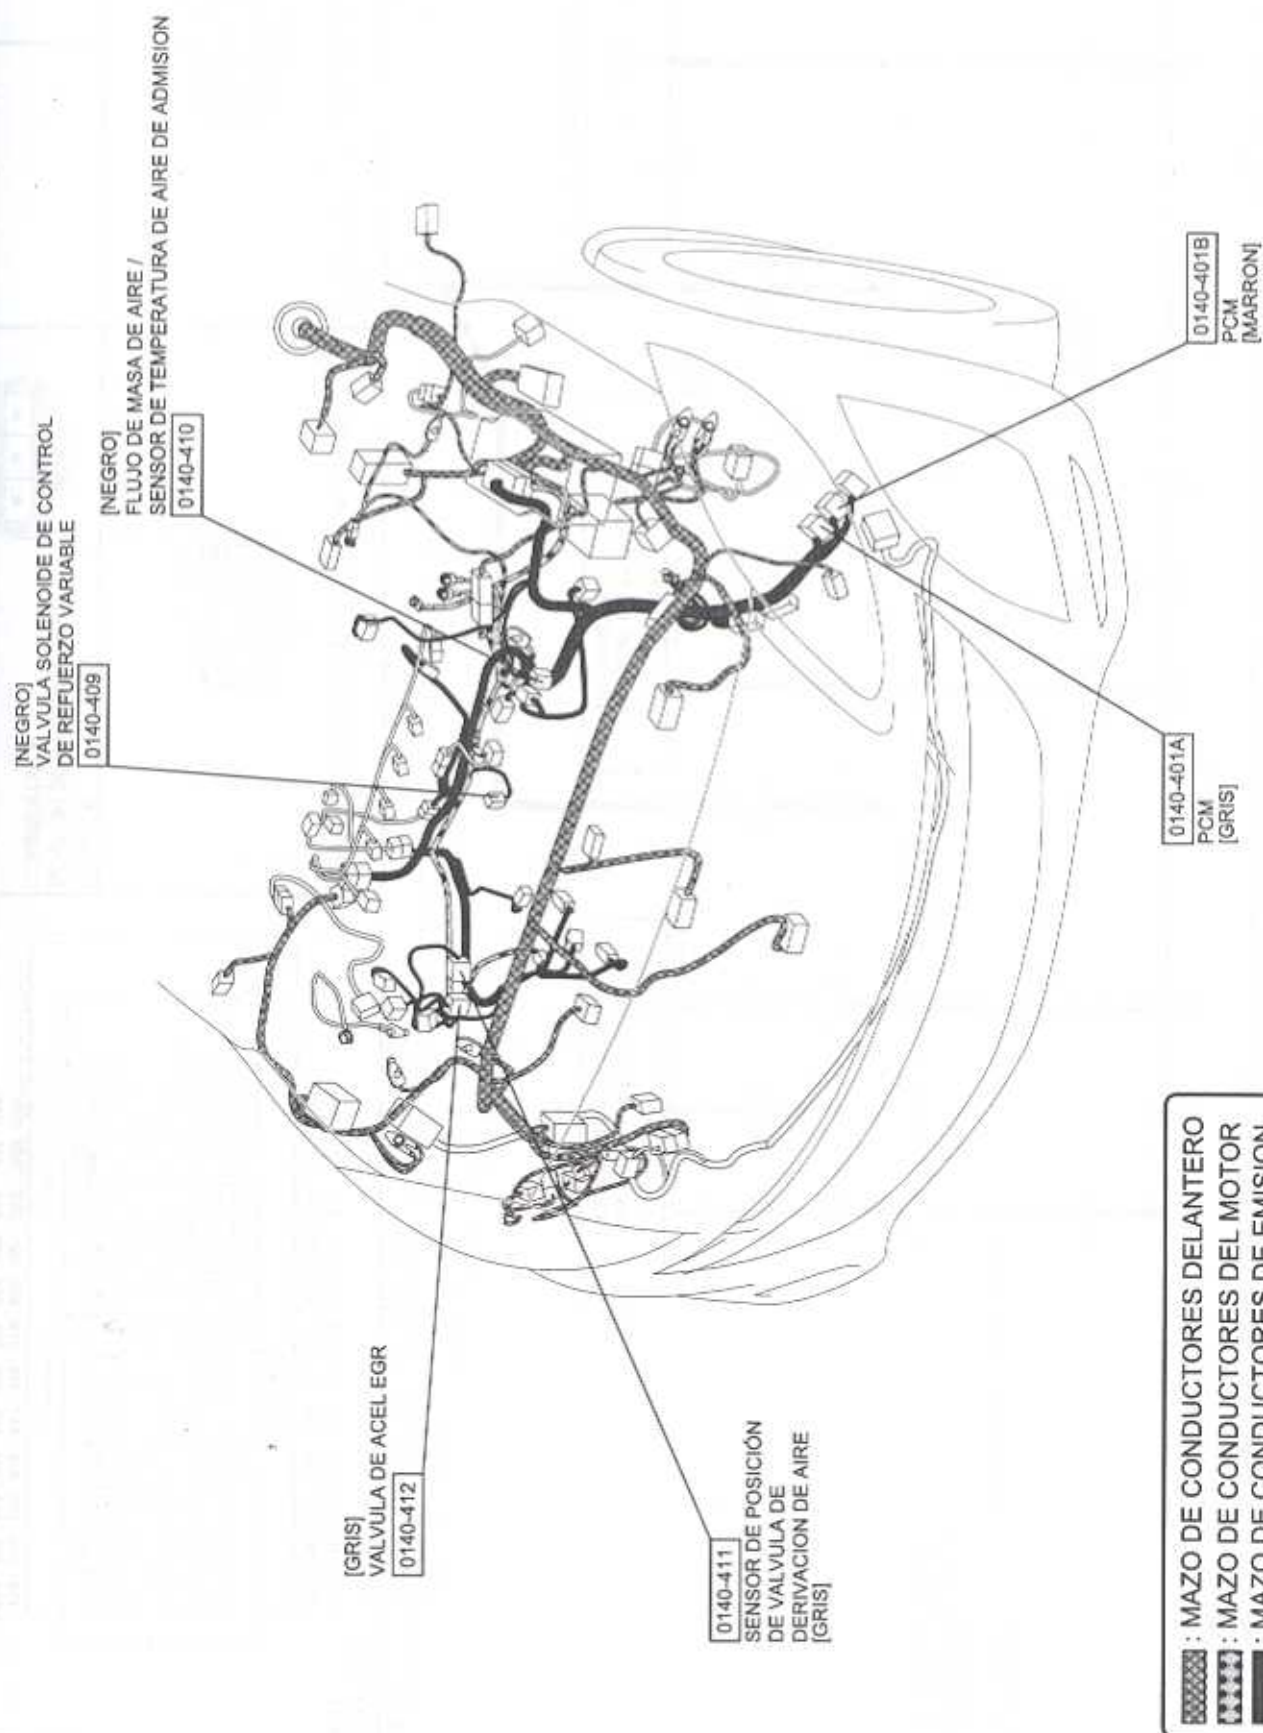

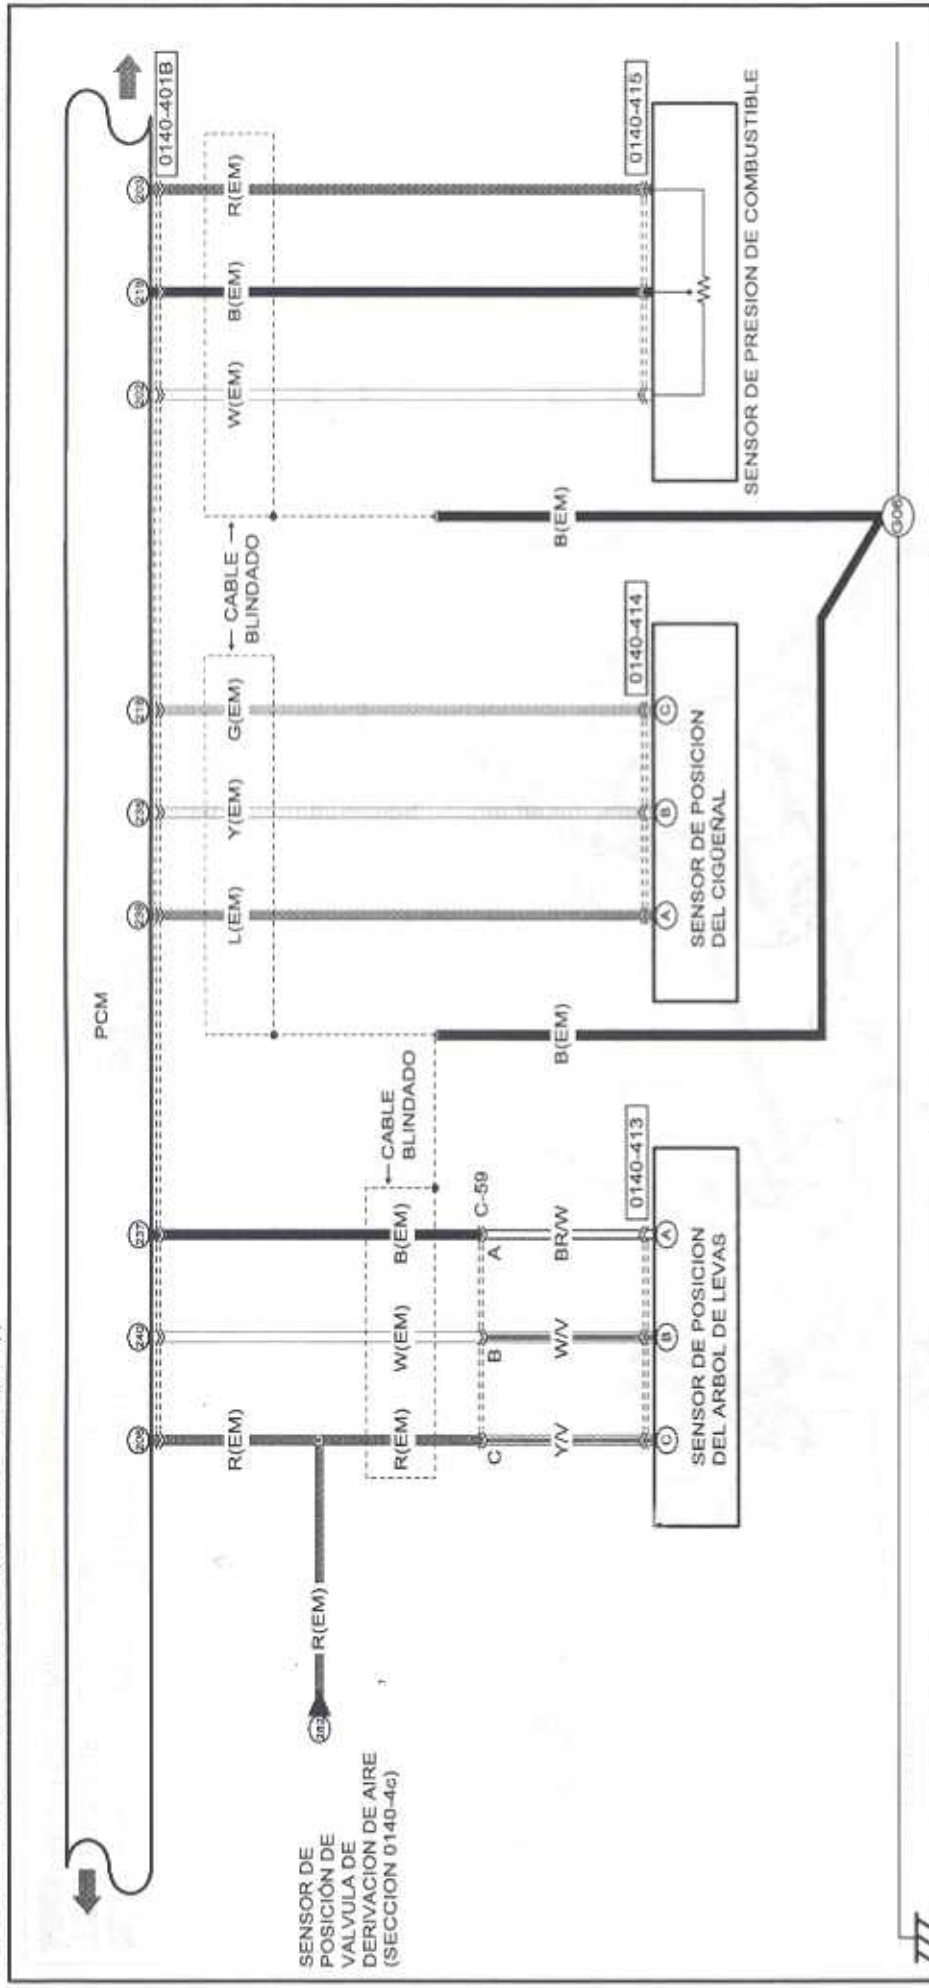


0140-401B PCM	0140-413 SENSOR DE POSICION DEL ARBOL DE LEVAS	0140-414 SENSOR DE POSICION DEL CIGÜENAL	0140-415 SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE																																																																																																																																																																																																																																																															
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236	<table><tr><td>B</td><td>Y</td><td>L</td><td>W</td><td>Y</td><td>SB</td><td>P</td><td>*</td><td>BR</td><td>Y</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>V</td><td>G</td><td>*</td><td>SB</td></tr><tr><td>L</td><td>*</td><td>P</td><td>V</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>BR</td><td>Y</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>BR</td></tr><tr><td>R</td><td>*</td><td>Y</td><td>*</td><td>*</td><td>G</td><td>B</td><td>O</td><td>*</td><td>L</td><td>O</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td></tr><tr><td>BR</td><td>W</td><td>R</td><td>SB</td><td>O</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td></tr></table> 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	B	Y	L	W	Y	SB	P	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	V	G	*	SB	L	*	P	V	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	R	*	Y	*	*	G	B	O	*	L	O	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	BR	W	R	SB	O	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	<table><tr><td>B</td><td>Y</td><td>L</td><td>W</td><td>Y</td><td>SB</td><td>P</td><td>*</td><td>BR</td><td>Y</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>V</td><td>G</td><td>*</td><td>SB</td></tr><tr><td>L</td><td>*</td><td>P</td><td>V</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>BR</td><td>Y</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>BR</td></tr><tr><td>R</td><td>*</td><td>Y</td><td>*</td><td>*</td><td>G</td><td>B</td><td>O</td><td>*</td><td>L</td><td>O</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td></tr><tr><td>BR</td><td>W</td><td>R</td><td>SB</td><td>O</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td></tr></table> 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	B	Y	L	W	Y	SB	P	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	V	G	*	SB	L	*	P	V	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	R	*	Y	*	*	G	B	O	*	L	O	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	BR	W	R	SB	O	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	<table><tr><td>B</td><td>Y</td><td>L</td><td>W</td><td>Y</td><td>SB</td><td>P</td><td>*</td><td>BR</td><td>Y</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>V</td><td>G</td><td>*</td><td>SB</td></tr><tr><td>L</td><td>*</td><td>P</td><td>V</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>BR</td><td>Y</td><td>G</td><td>QY</td><td>*</td><td>LG</td><td>Y</td><td>R</td><td>*</td><td>BR</td></tr><tr><td>R</td><td>*</td><td>Y</td><td>*</td><td>*</td><td>G</td><td>B</td><td>O</td><td>*</td><td>L</td><td>O</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td></tr><tr><td>BR</td><td>W</td><td>R</td><td>SB</td><td>O</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td><td>*</td><td>W</td><td>*</td><td>R</td><td>V</td></tr></table> 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	B	Y	L	W	Y	SB	P	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	V	G	*	SB	L	*	P	V	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	R	*	Y	*	*	G	B	O	*	L	O	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	BR	W	R	SB	O	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V
B	Y	L	W	Y	SB	P	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	V	G	*	SB																																																																																																																																																																																																																																														
L	*	P	V	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR																																																																																																																																																																																																																																														
R	*	Y	*	*	G	B	O	*	L	O	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V																																																																																																																																																																																																																																														
BR	W	R	SB	O	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V																																																																																																																																																																																																																																													
B	Y	L	W	Y	SB	P	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	V	G	*	SB																																																																																																																																																																																																																																														
L	*	P	V	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR																																																																																																																																																																																																																																														
R	*	Y	*	*	G	B	O	*	L	O	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V																																																																																																																																																																																																																																														
BR	W	R	SB	O	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V																																																																																																																																																																																																																																													
B	Y	L	W	Y	SB	P	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	V	G	*	SB																																																																																																																																																																																																																																														
L	*	P	V	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR	Y	G	QY	*	LG	Y	R	*	BR																																																																																																																																																																																																																																														
R	*	Y	*	*	G	B	O	*	L	O	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V																																																																																																																																																																																																																																														
BR	W	R	SB	O	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V	*	W	*	R	V																																																																																																																																																																																																																																													

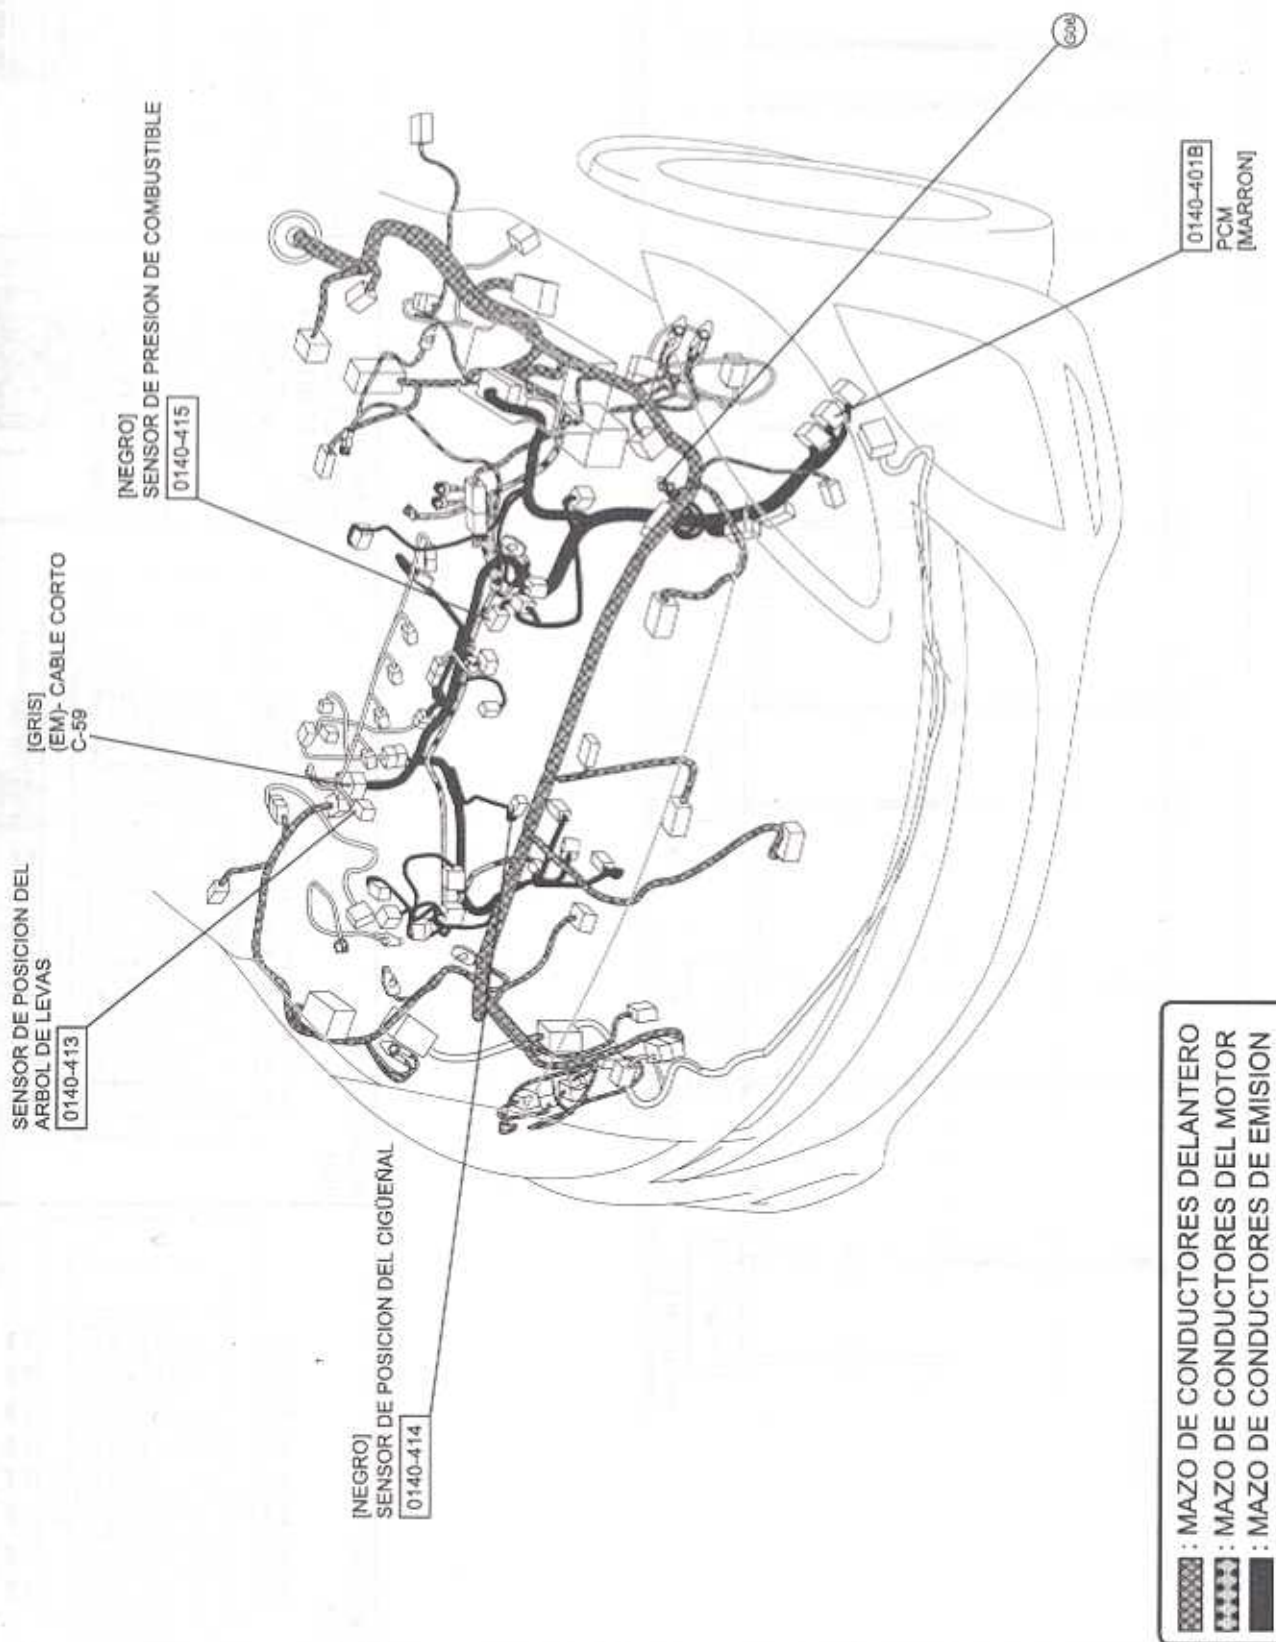


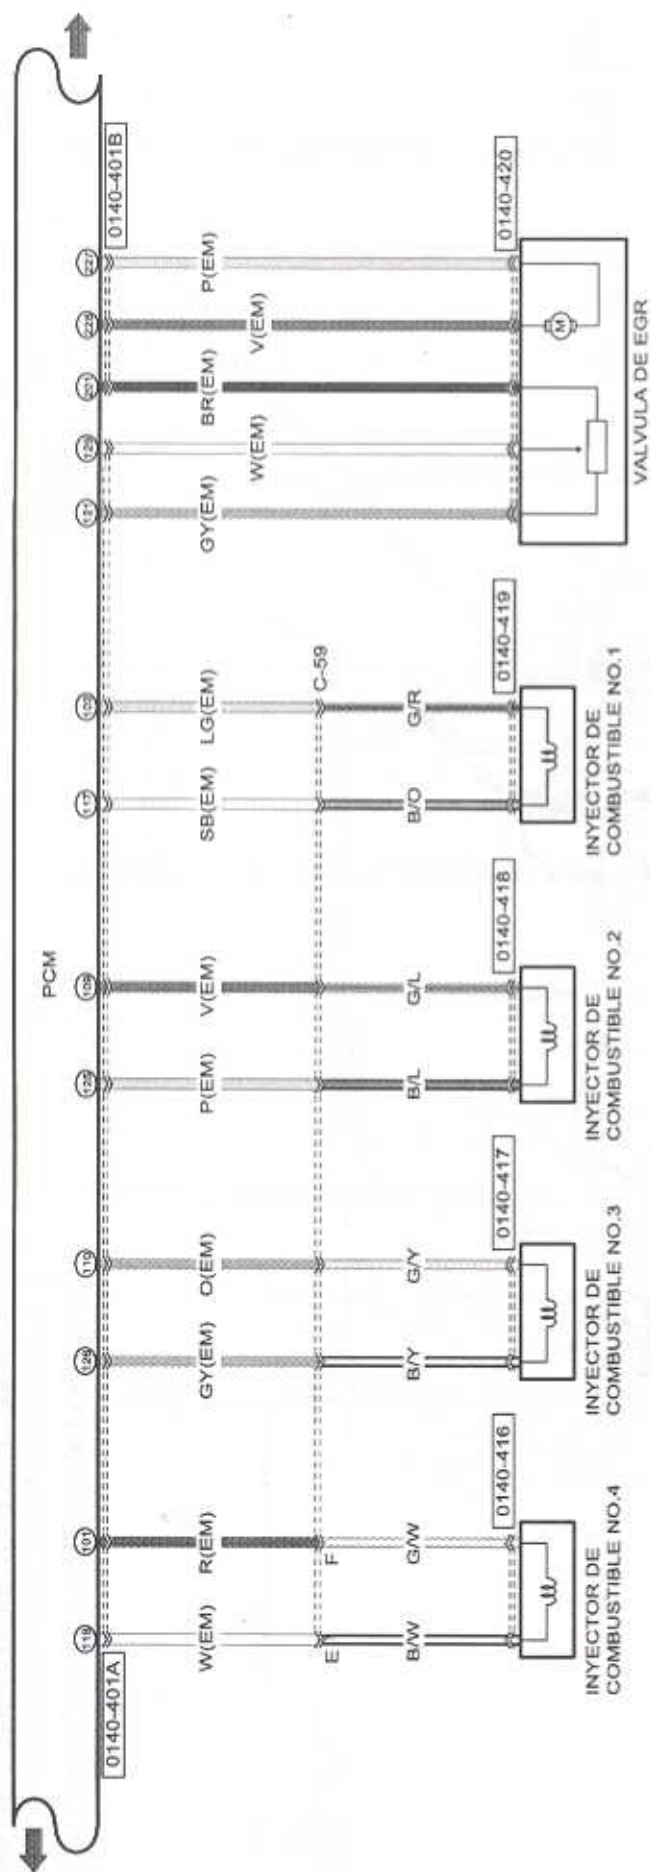
[illegible]




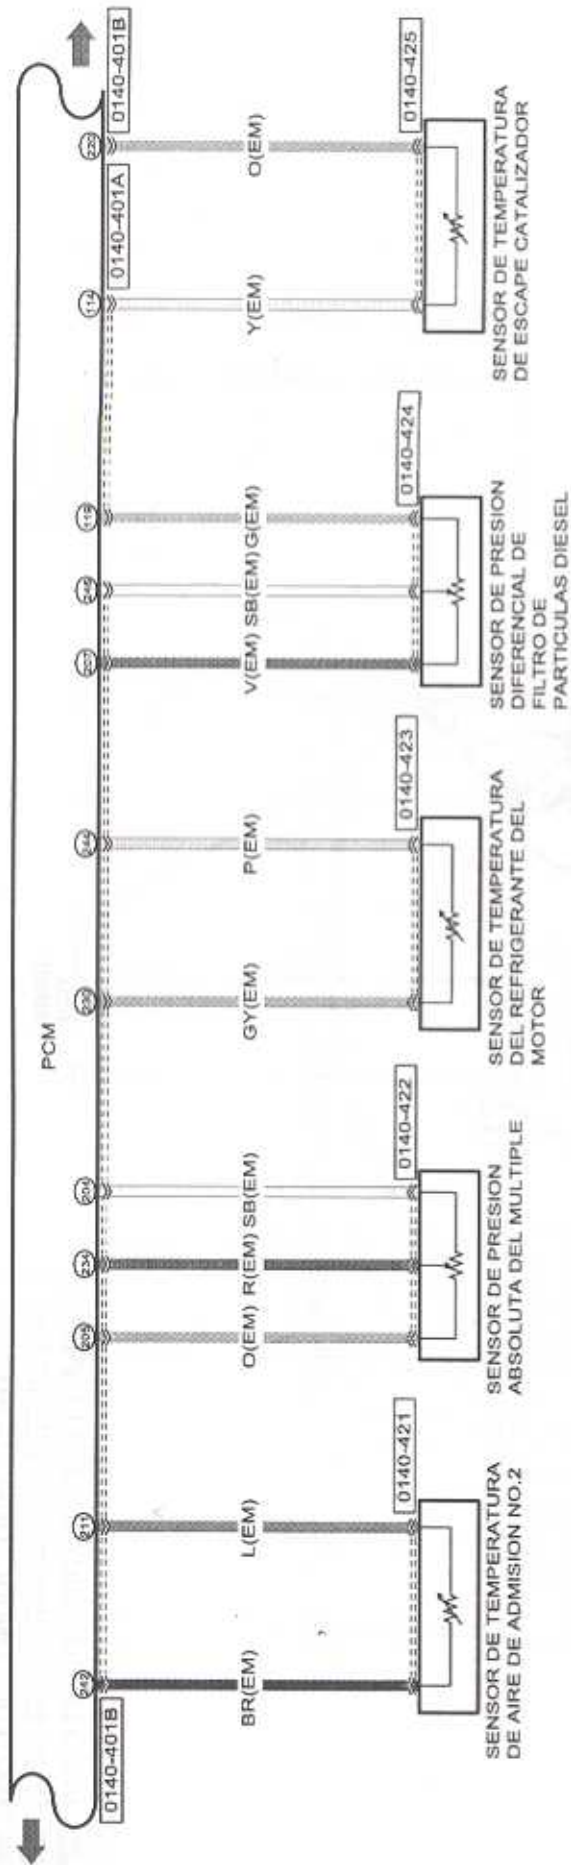


0140-401A PCM	0140-401B PCM	0140-421 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION NO 2	0140-422 SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE	0140-423 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR
0140-421 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION NO 2	0140-422 SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE	0140-423 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR	0140-424 SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL	0140-425 SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE CATALIZADOR

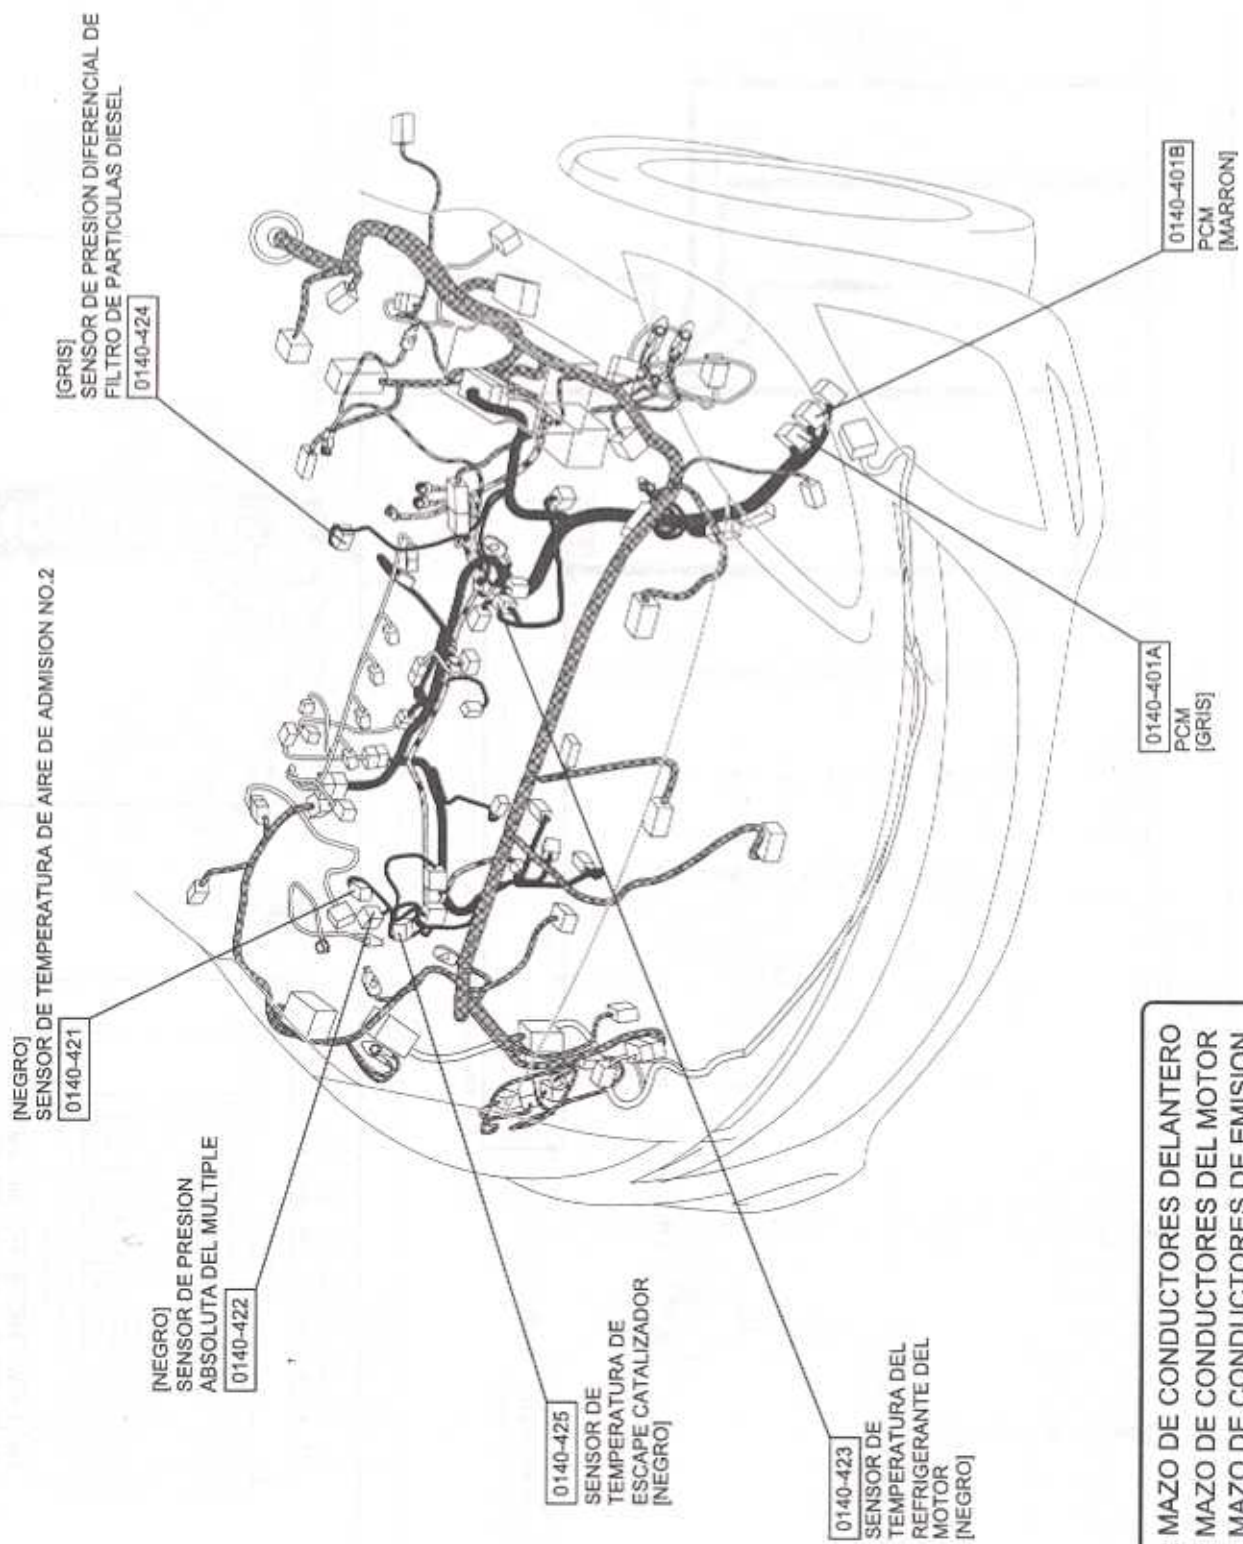



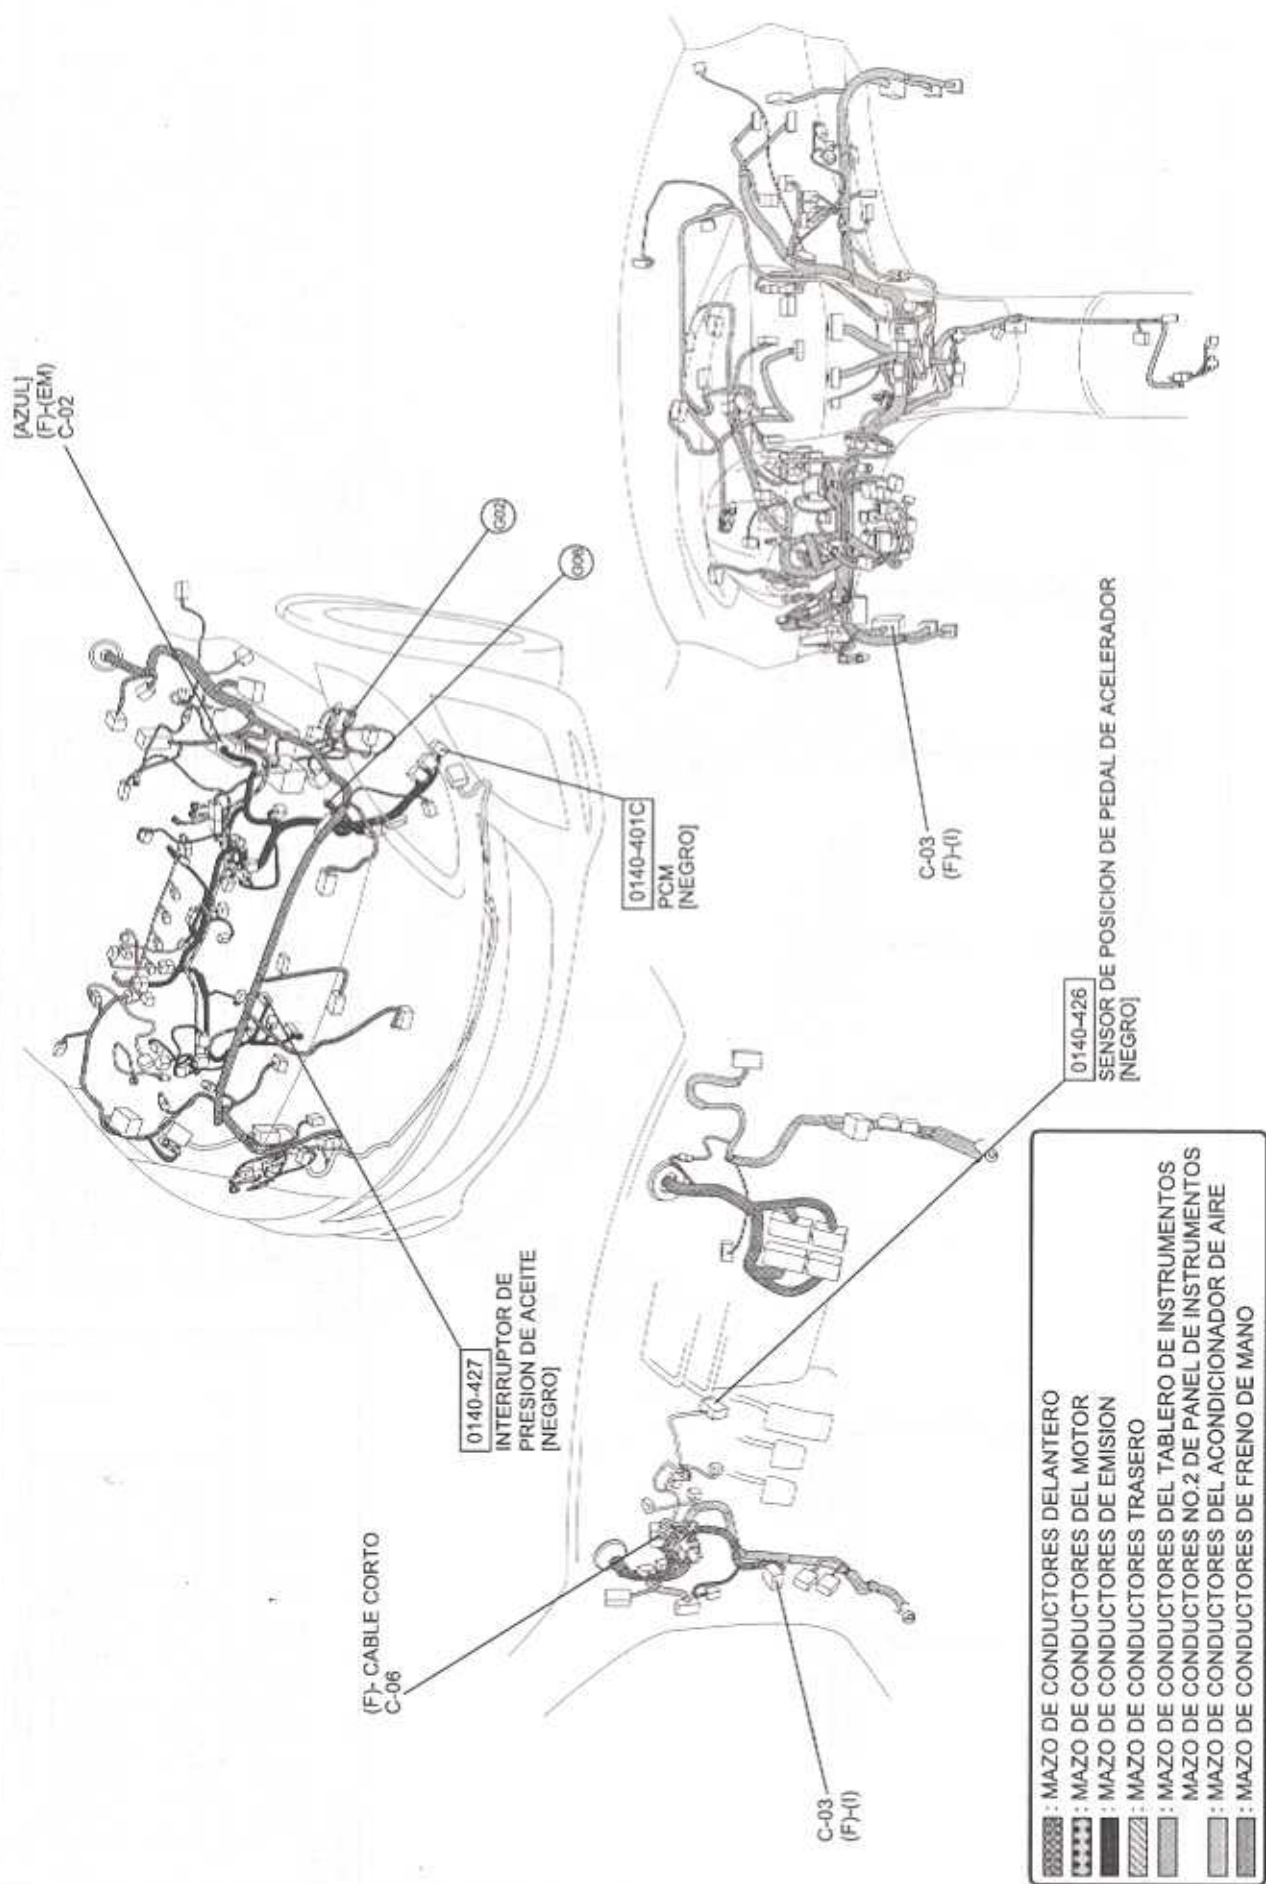


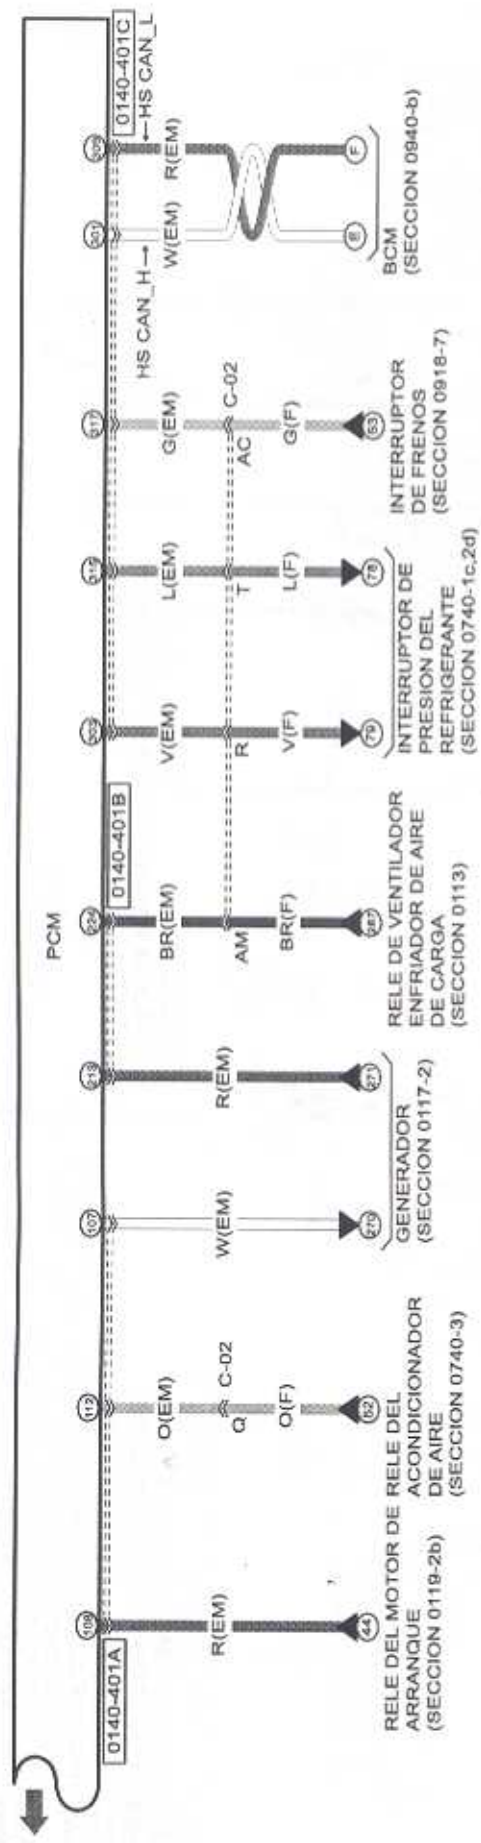

0140-401A

PCM


125	126	127	128	129	130	131	132
117	118	119	120	121	122	123	124

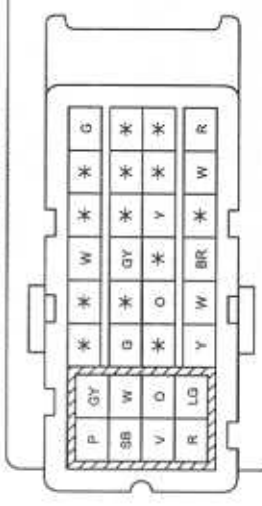

0140-401B

PCM


237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236

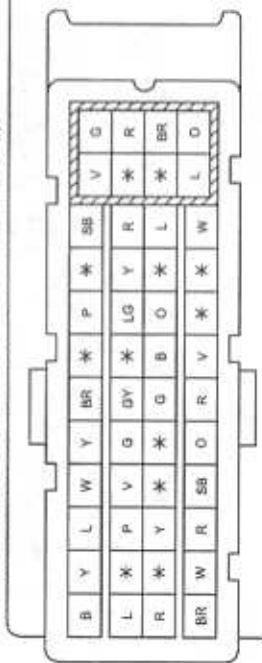

0140-401C

PCM


325	326	327	328	329	330	331	332
317	318	319	320	321	322	323	324

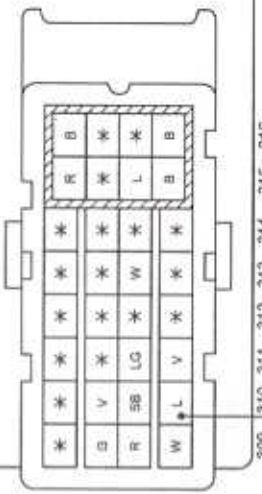

0140-401D

PCM


213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212

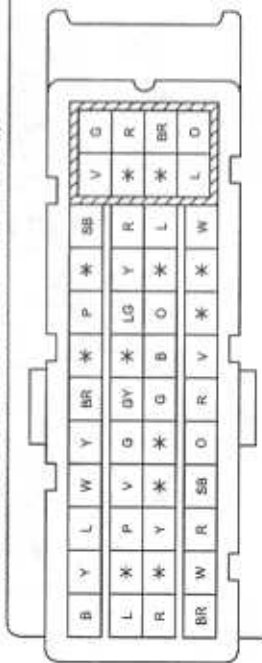



0140-401E

PCM

309	310	311	312	313	314	315	316
301	302	303	304	305	306	307	308

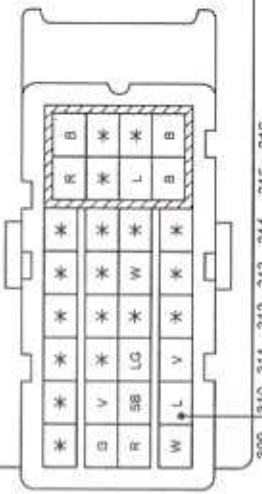



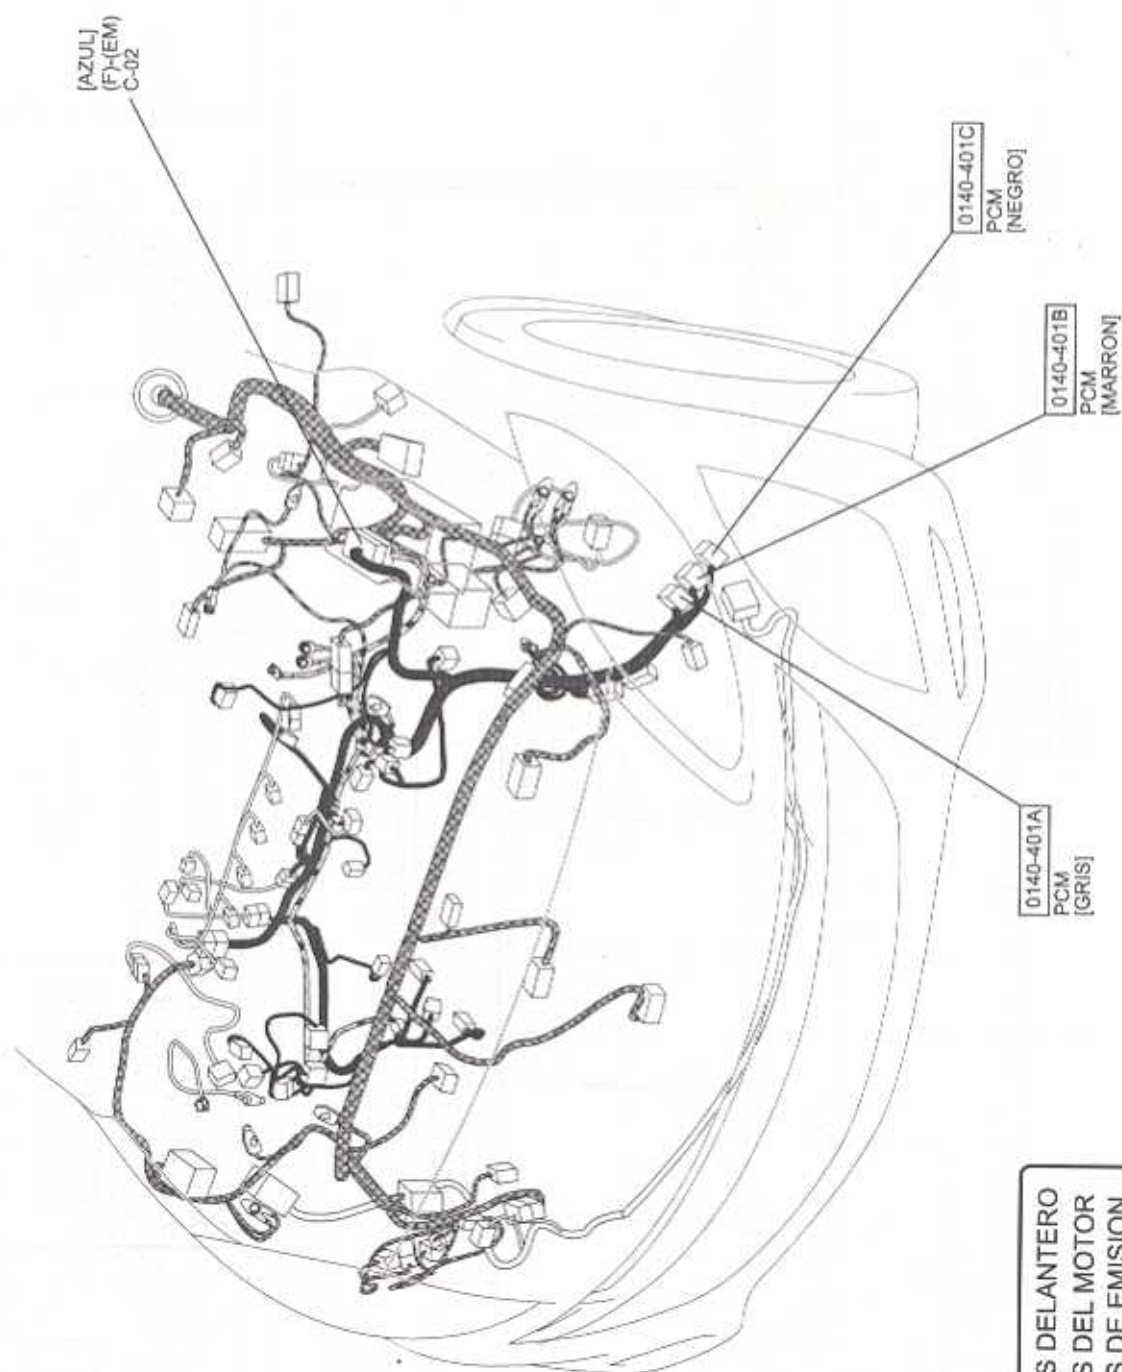


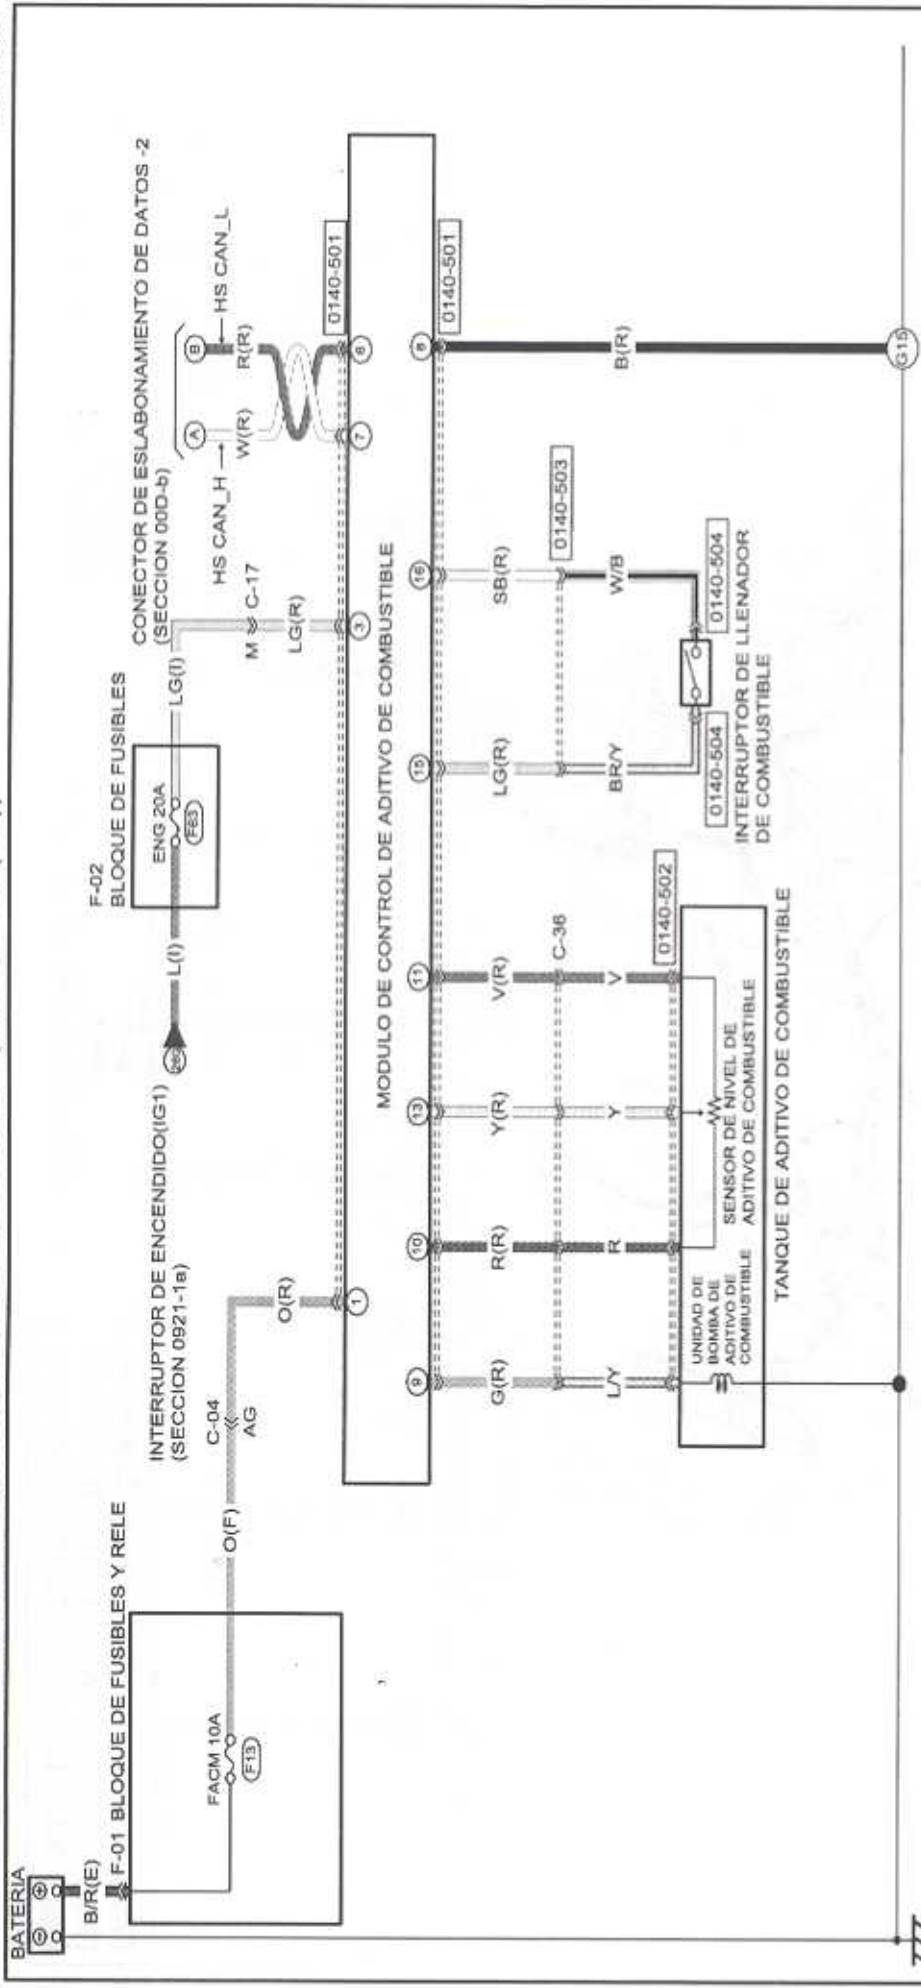


0140-501 MODULO DE CONTROL DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE	0140-502 TANQUE DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE	0140-503 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0140-504 INTERRUPTOR DE LLENADOR DE COMBUSTIBLE



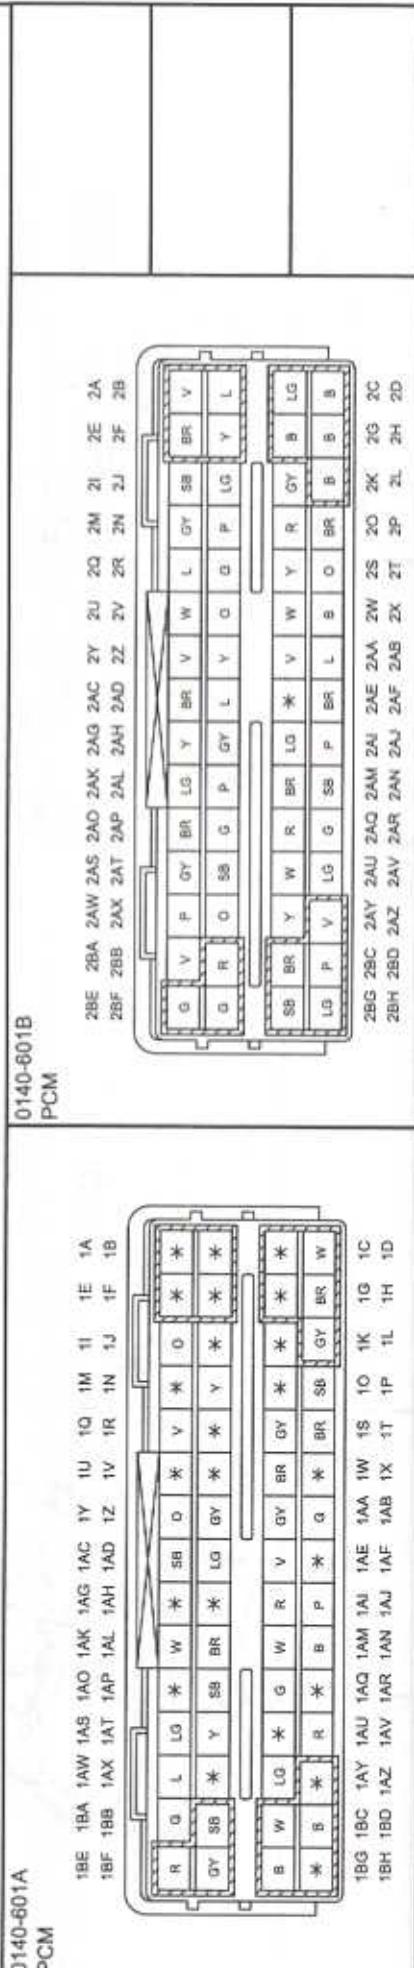

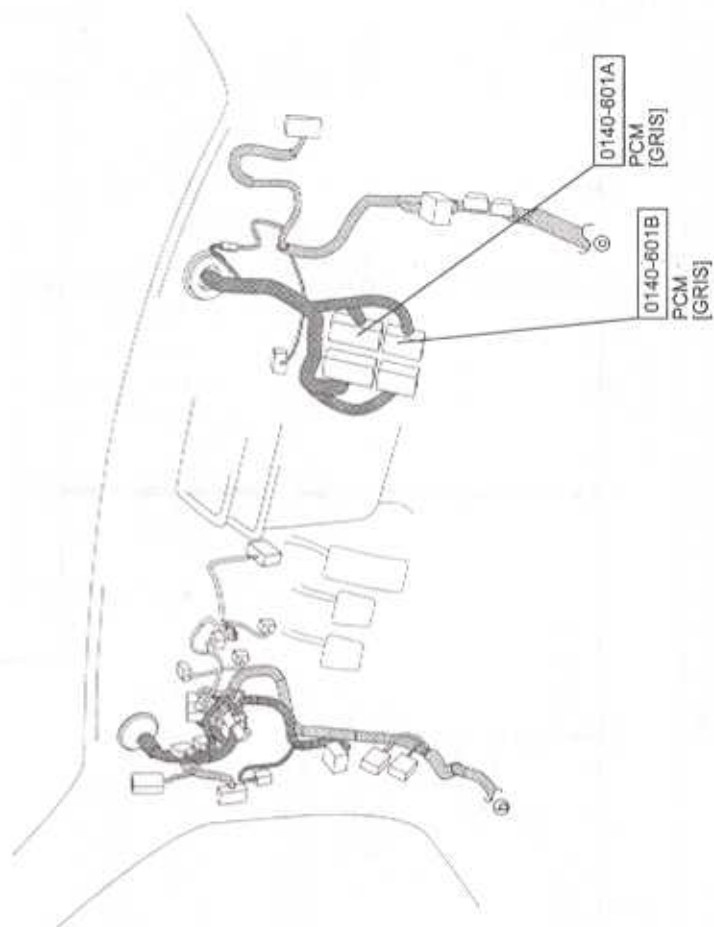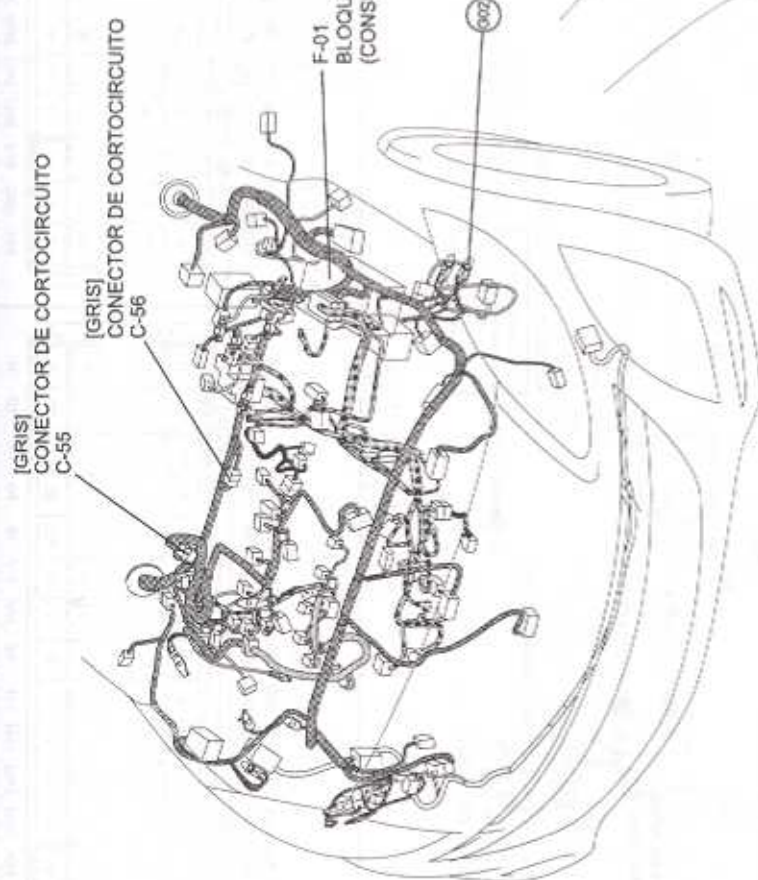

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

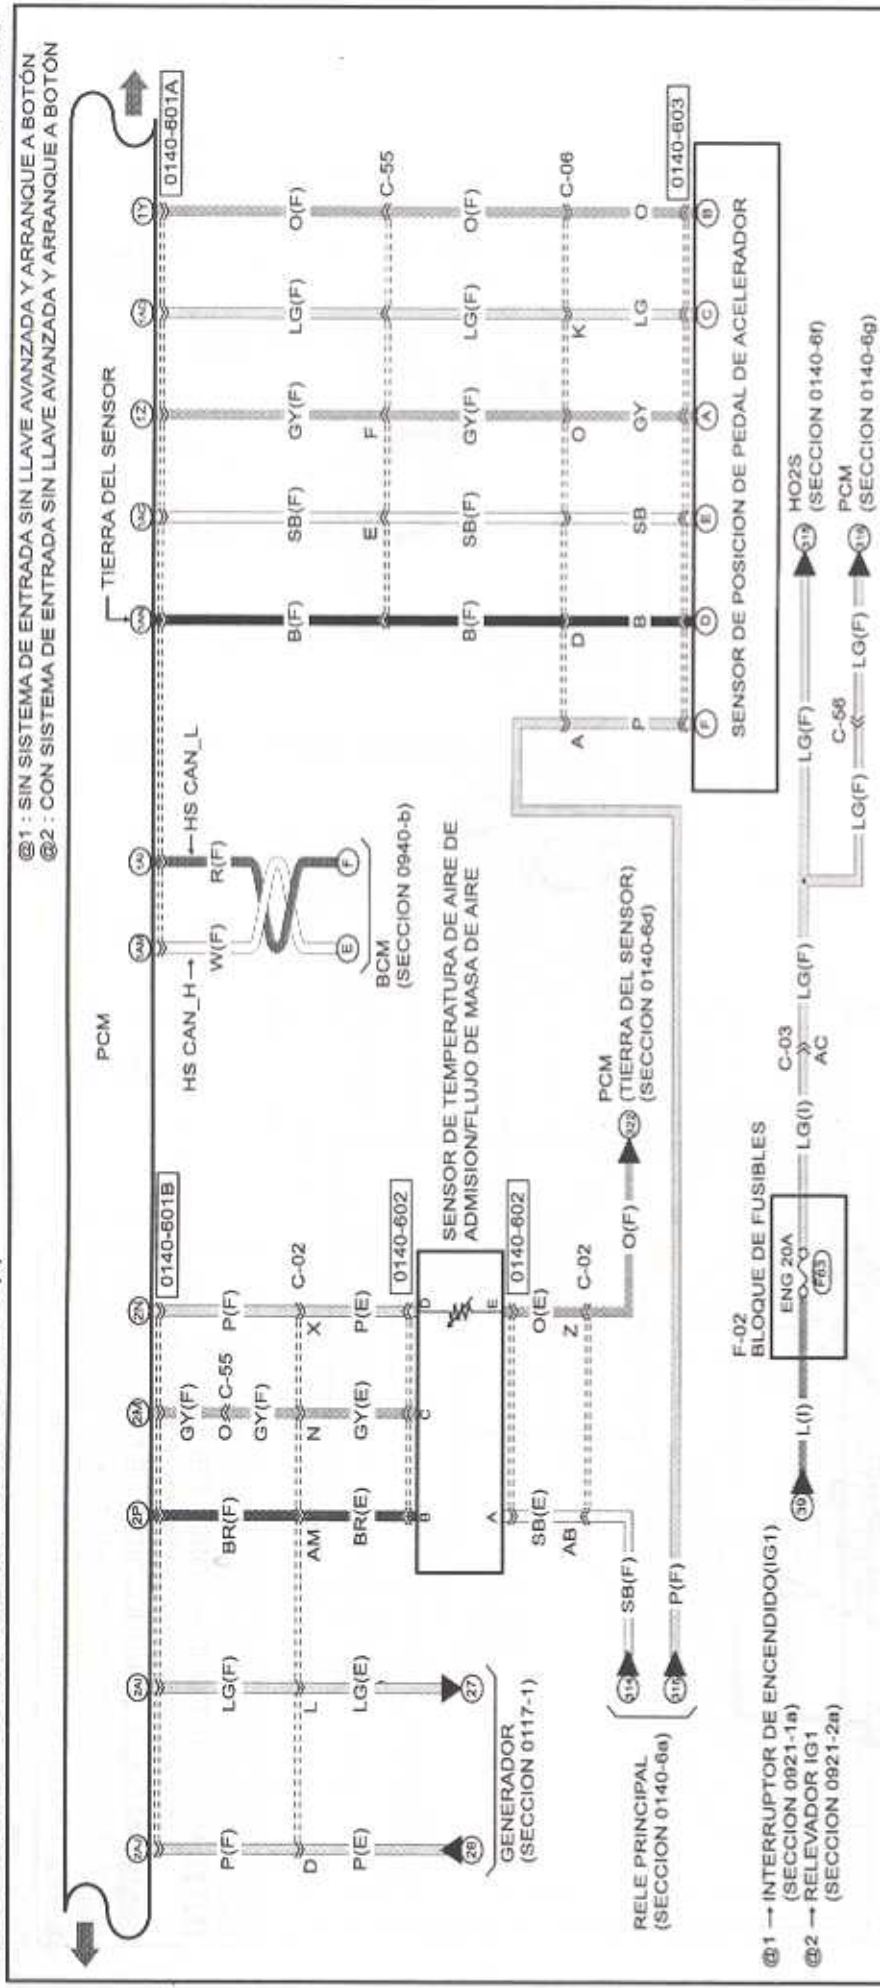


0140-601A
PCM




0140-601B
PCM




0140-602
FLUJO DE MASA DE AIRE /
SENSOR DE
TEMPERATURA DE AIRE
DE ADMISION

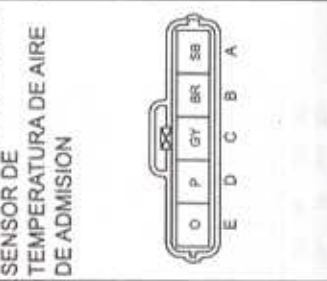


0140-603
SENSOR DE POSICION
DE PEDAL DE
ACELERADOR

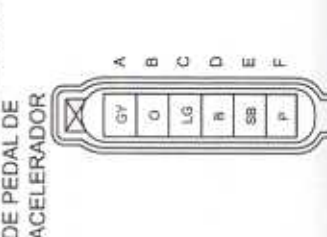


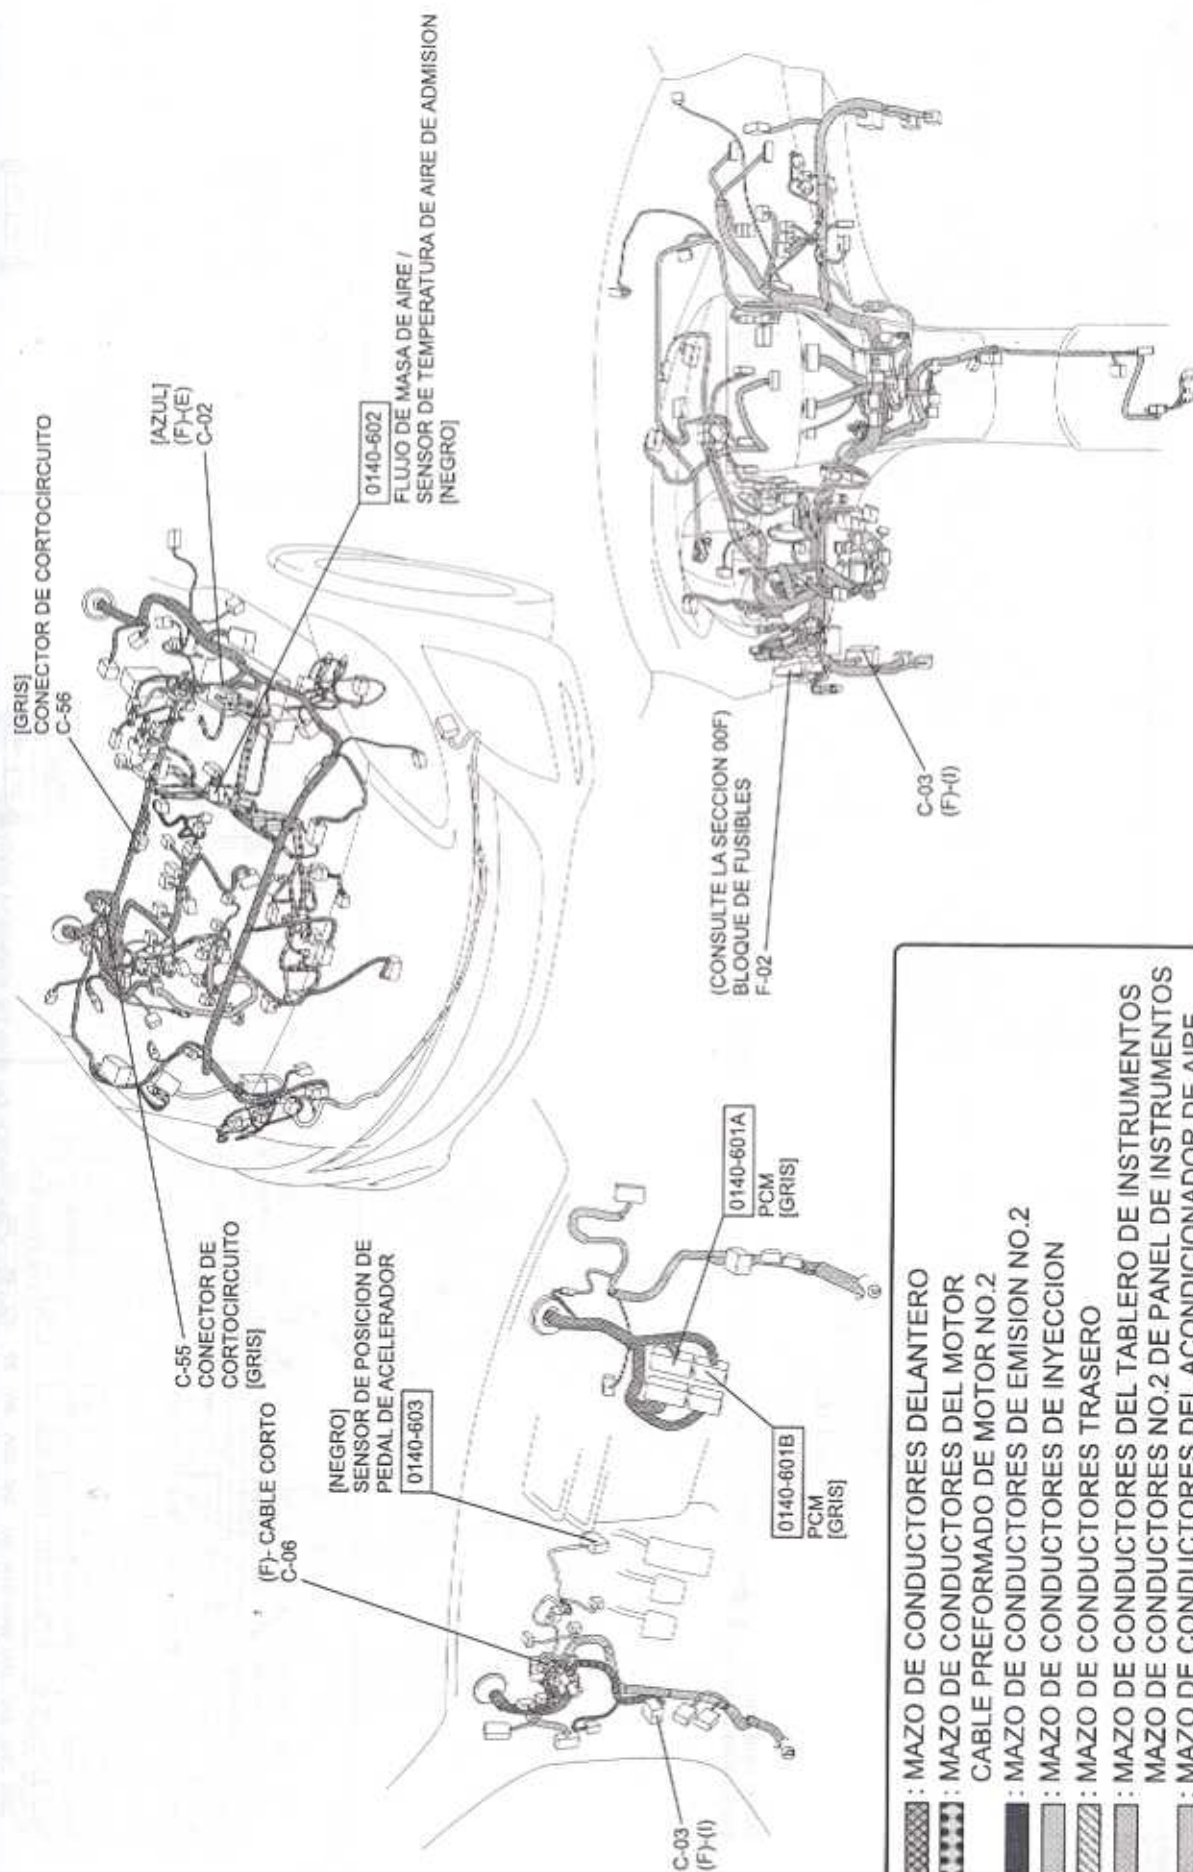

SISTEMA DE CONTROL (MZR 2.0 DISI i-stop)

0140-6c

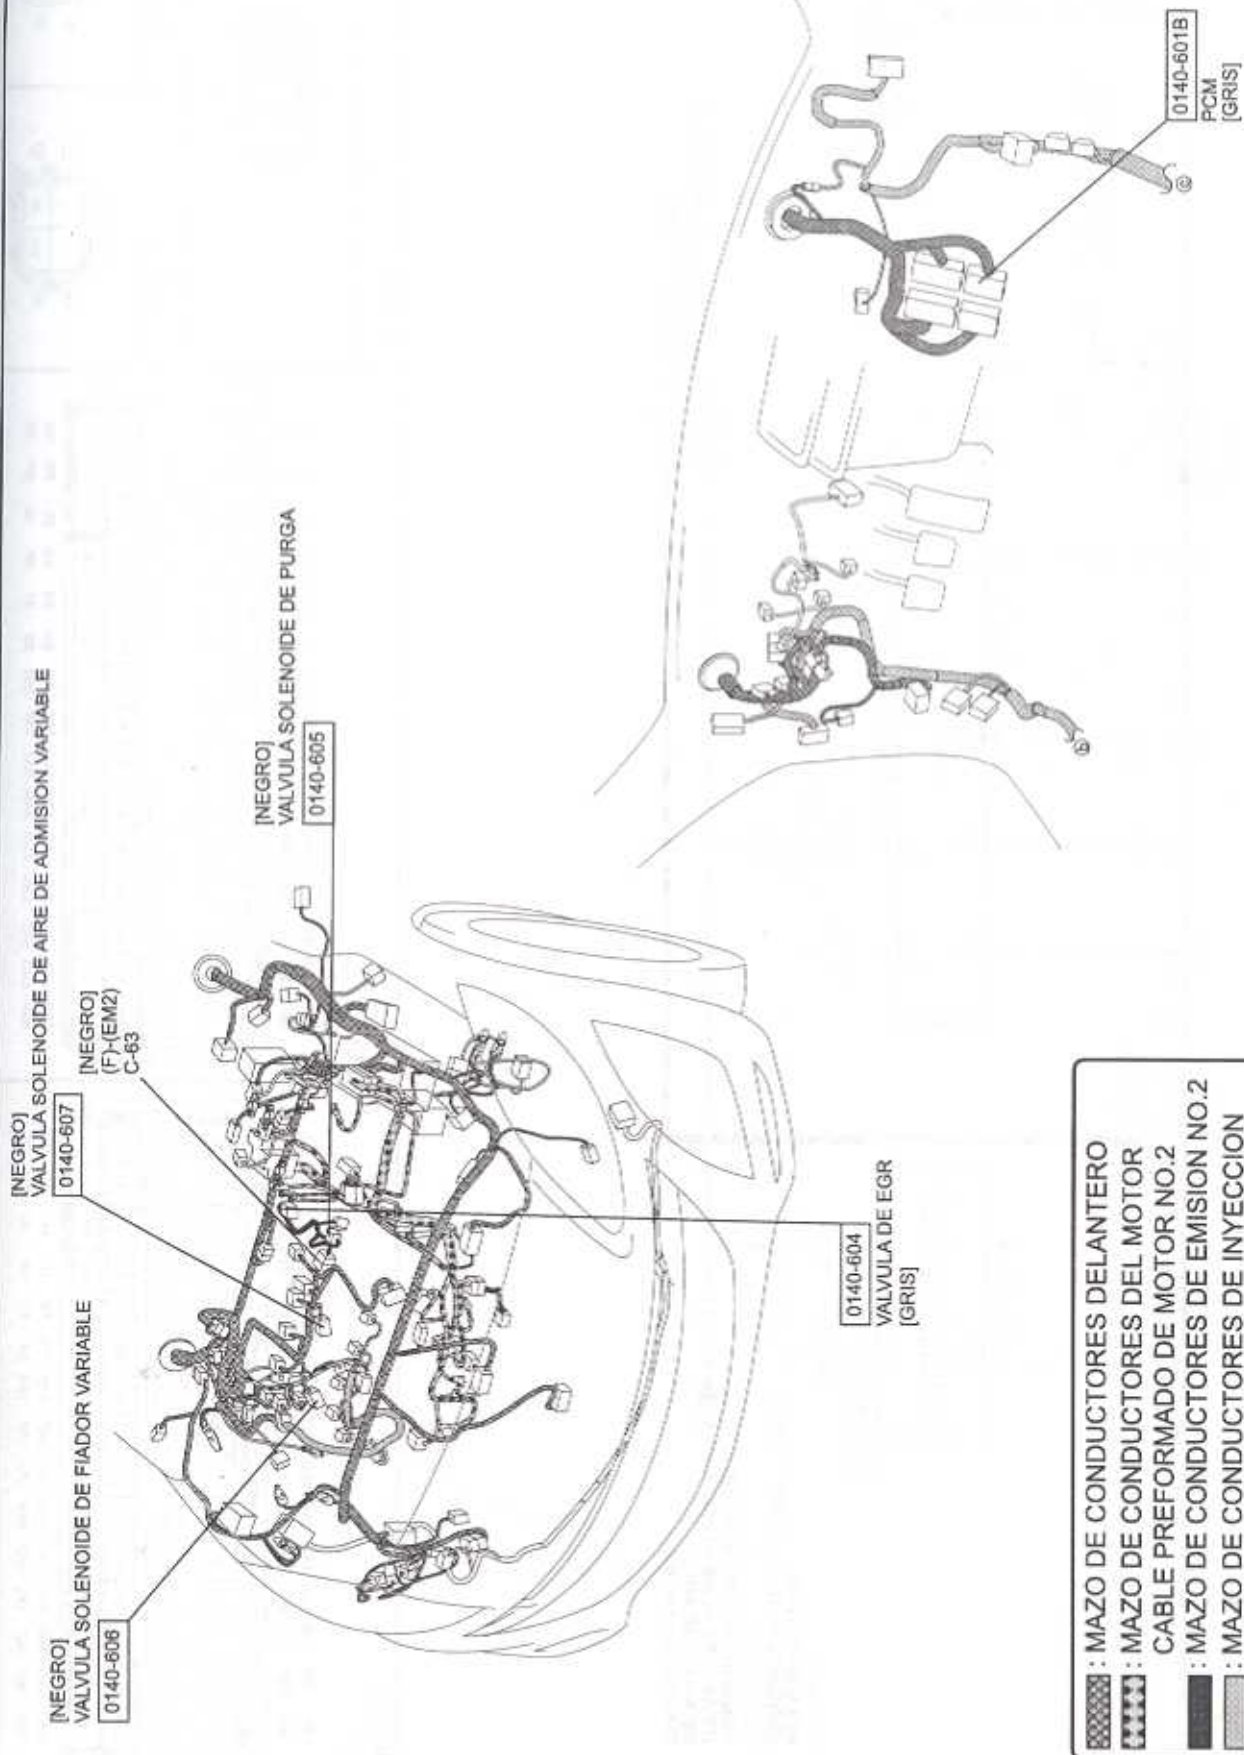

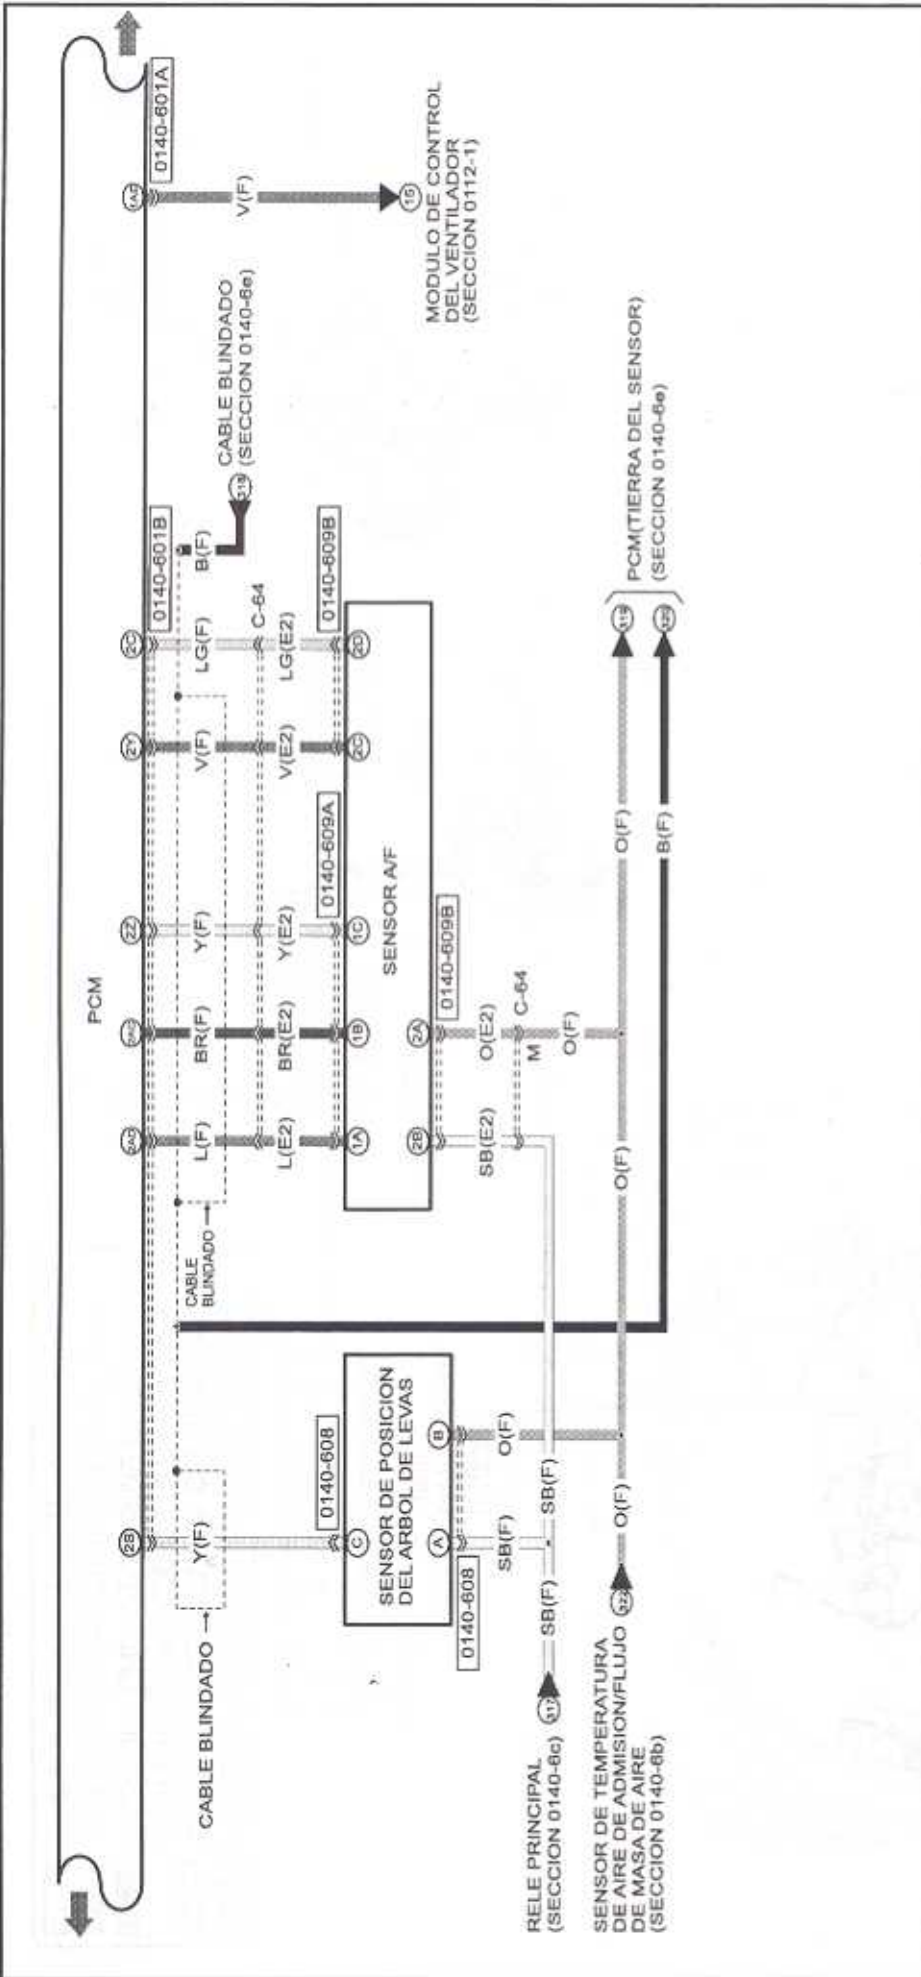

0140-601A
PCM

1BE	1BA	1AW	1AS	1AO	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
1BF	1BB	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B

R	G	L	LO	*	W	*	BB	O	*	V	*	O	*	*
GY	BB	*	Y	BB	BR	*	LG	OY	*	*	Y	*	*	*
B	W	LG	*	G	W	R	V	GY	BR	GY	*	*	*	*
*	B	*	R	*	B	P	*	G	BR	SB	GY	BR	W	W

1BG 1BC 1AY 1AU 1AQ 1AM 1AI 1AE 1AA 1W 1S 1O 1K 1G 1C
1BH 1BD 1AZ 1AV 1AR 1AN 1AJ 1AF 1AB 1X 1T 1P 1L 1H 1D

0140-601B
PCM

2BE	2BA	2AW	2AS	2AO	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2Q	2M	2I	2E	2A
2BF	2BB	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F	2B

G	V	P	GY	BR	LO	Y	BR	V	W	L	GY	SS	BR	V
G	R	O	BB	G	P	GY	L	Y	O	G	P	LG	Y	L
SB	BR	Y	W	R	BR	LG	*	V	W	Y	R	GY	B	LG
LG	P	V	LG	G	BB	P	BR	L	B	O	BR	B	B	B

2BG 2BC 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AI 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C
2BH 2BD 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D

0140-608
SENSOR DE POSICION DEL ARBOL DE LEVAS


Y	O	SB	A
---	---	----	---


0140-609A
SENSOR A/F

1A	1B	1C	1D
L	Y	BR	*


0140-609B
SENSOR A/F

2C	2D	2A	2B
V	O	LG	SB

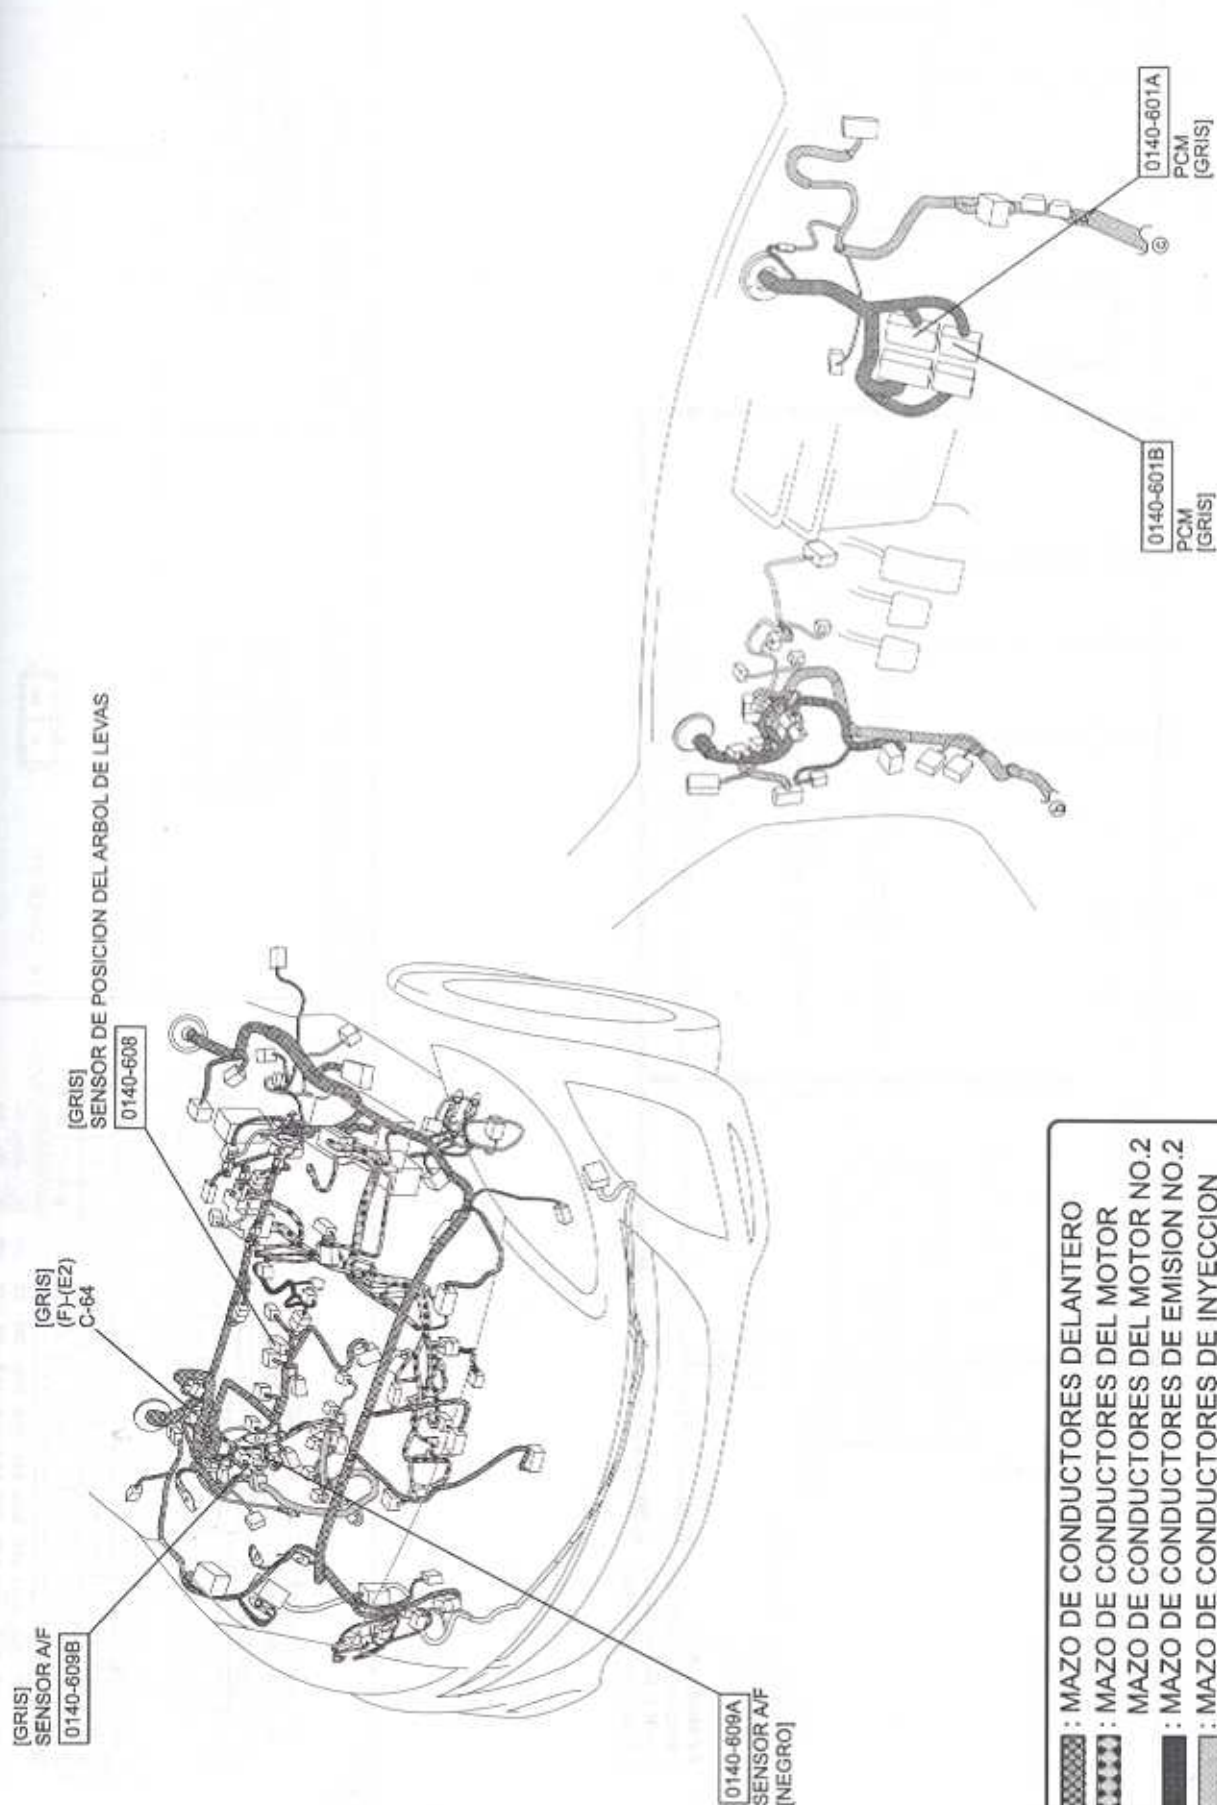


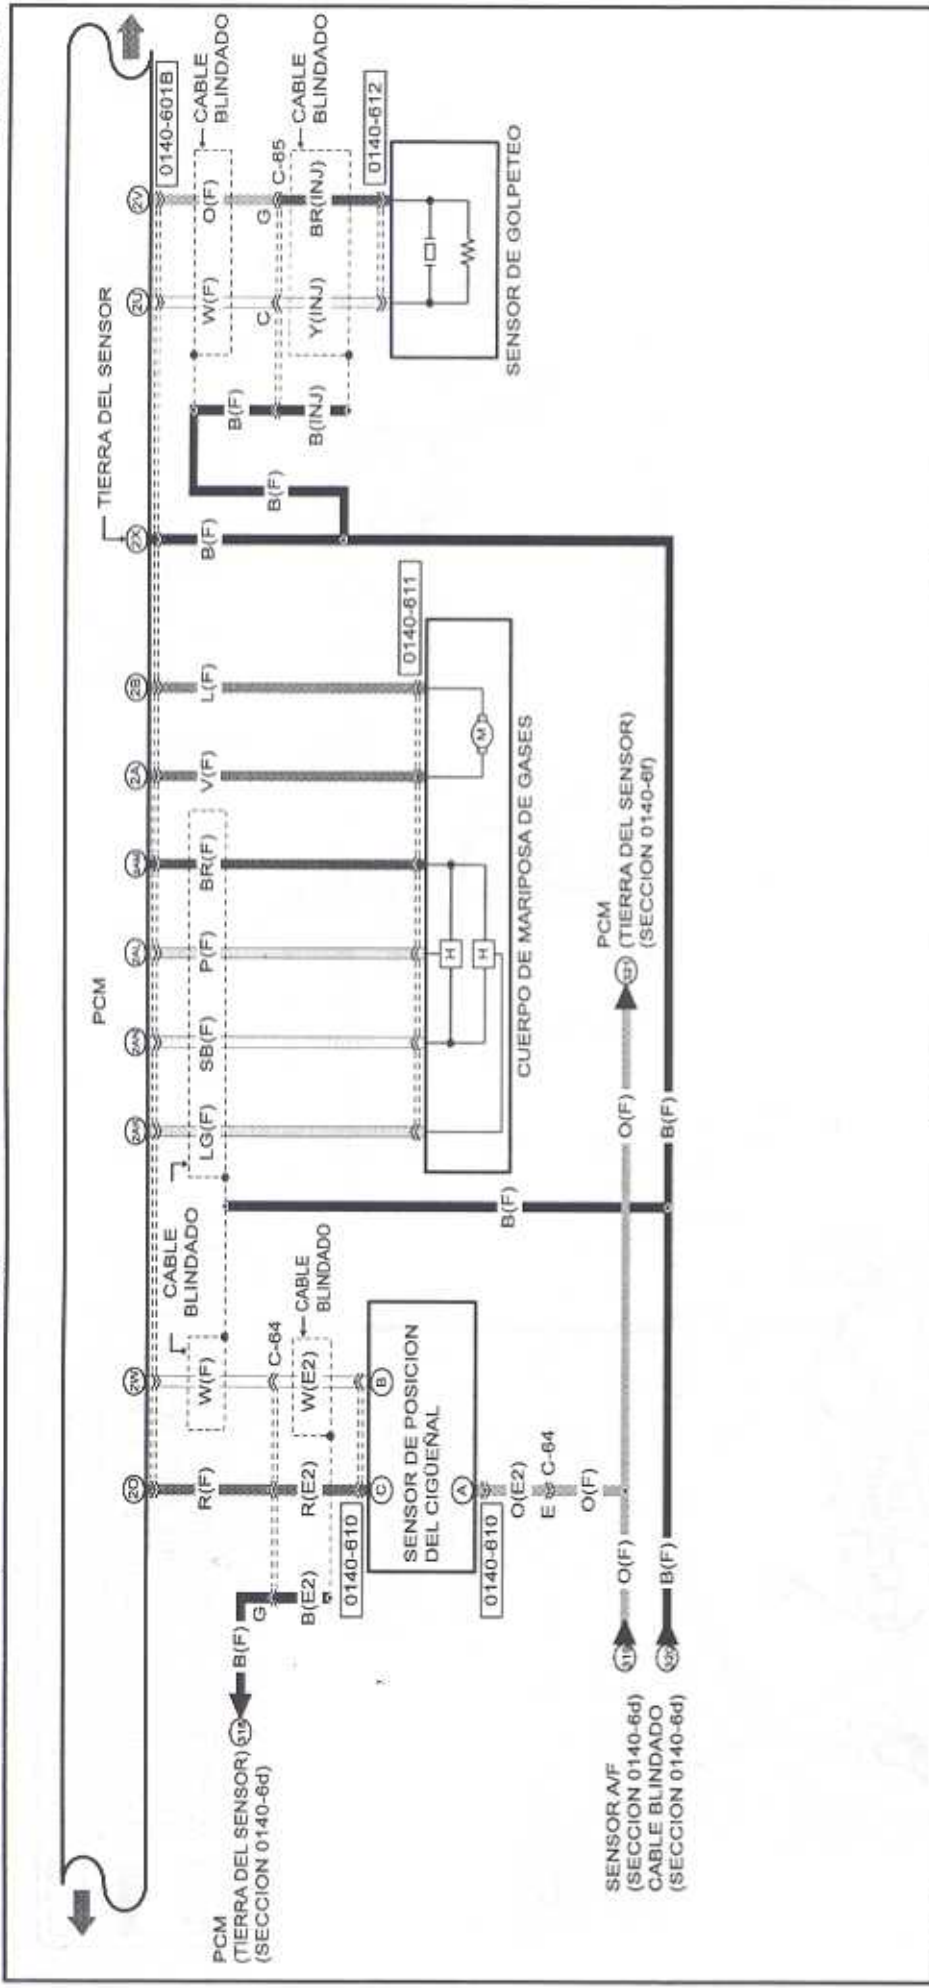

0140-601B PCM	0140-610 SENSOR DE POSICION DEL CIGÜEÑAL	0140-611 CUERPO DE MARIPOSA DE GASES
28E 28A 2AW 2AS 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A 28F 28B 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 28	 Y BR	 Y BR
28G 28C 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AJ 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 28H 28D 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AU 2AF 2AS 2X 2T 2P 2L 2H 2D	0140-612 SENSOR DE GOLPETEO	

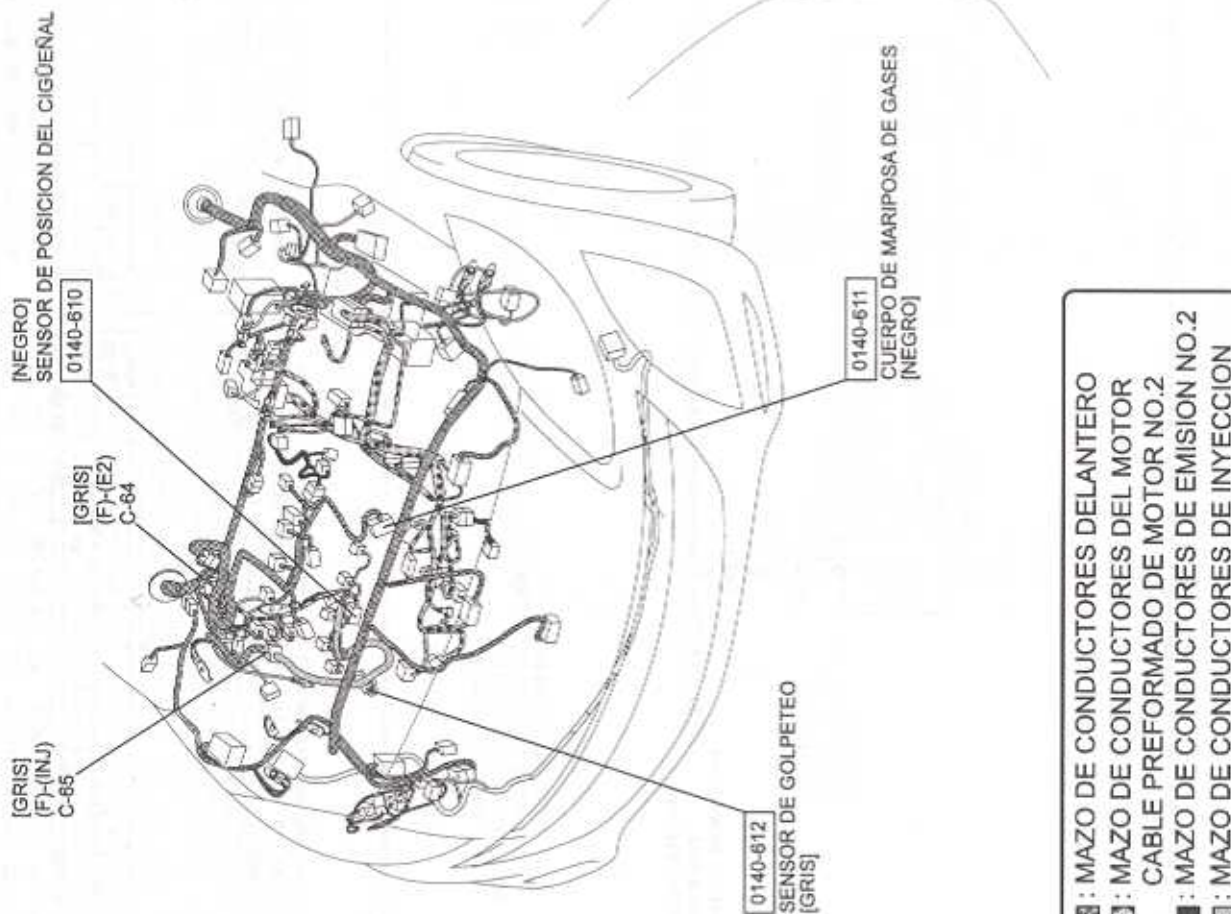

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

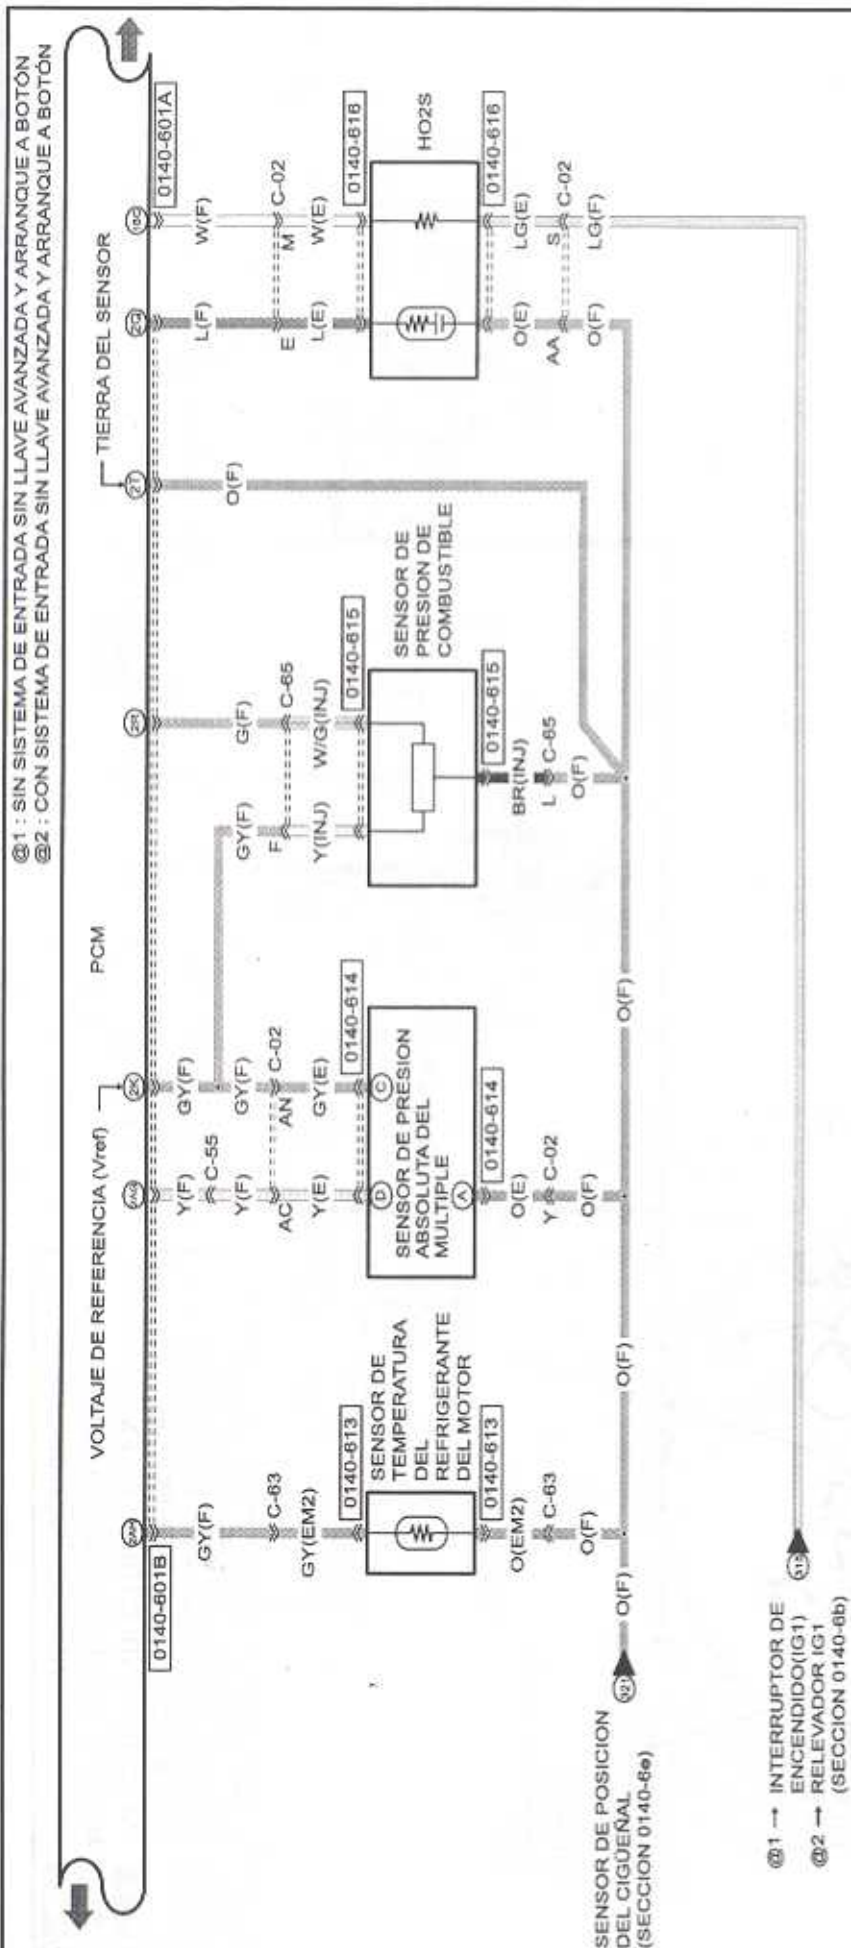

0140-601A
PCM

1BE 1BA 1AW 1AS 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A
1BF 1BB 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B

0140-601B
PCM

2BE 2BA 2AW 2AS 2AO 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A
2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B

0140-613
SENSOR DE
TEMPERATURA DEL
REFRIGERANTE DEL
MOTOR

0140-614
SENSOR DE PRESION
ABSOLUTA DEL
MULTIPLE


0140-615
SENSOR DE PRESION DE
COMBUSTIBLE

0140-616
HO2S




0140-601B
PCM

0140-618
BOBINA E
NO.2





0140-620
BOBINA E
NO.4



SISTEMA DE CONTROL (MZR 2.0 DISI I-stop)


0140-6g

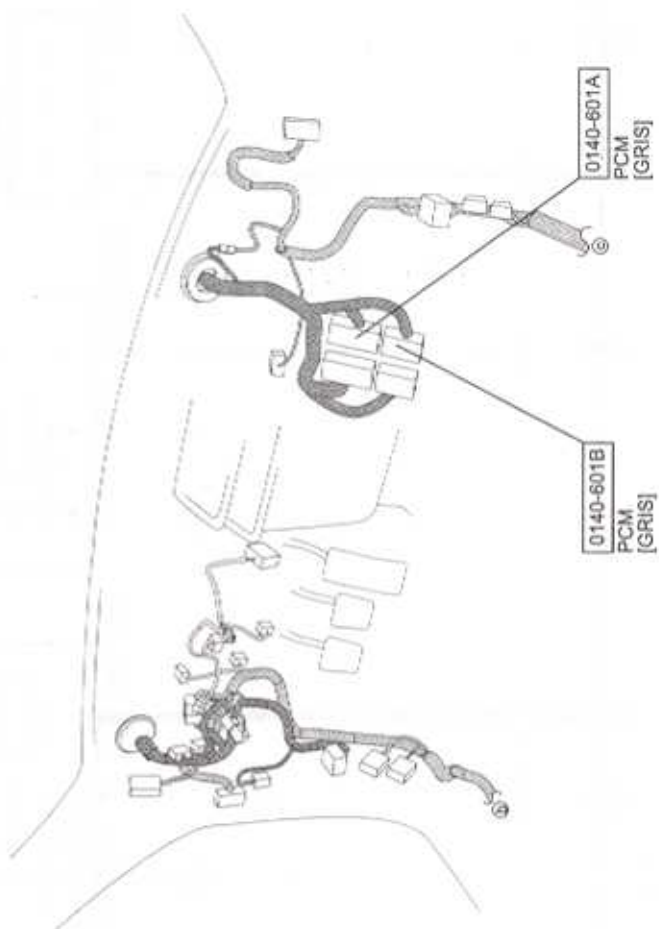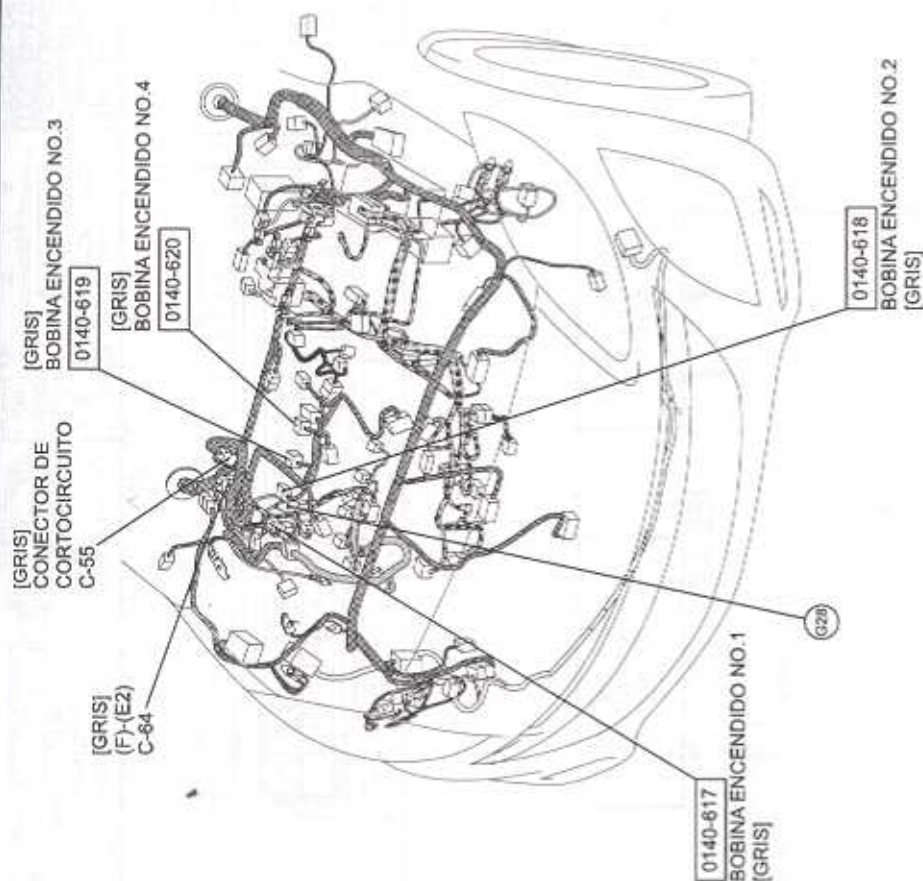


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO



[NEGRO]

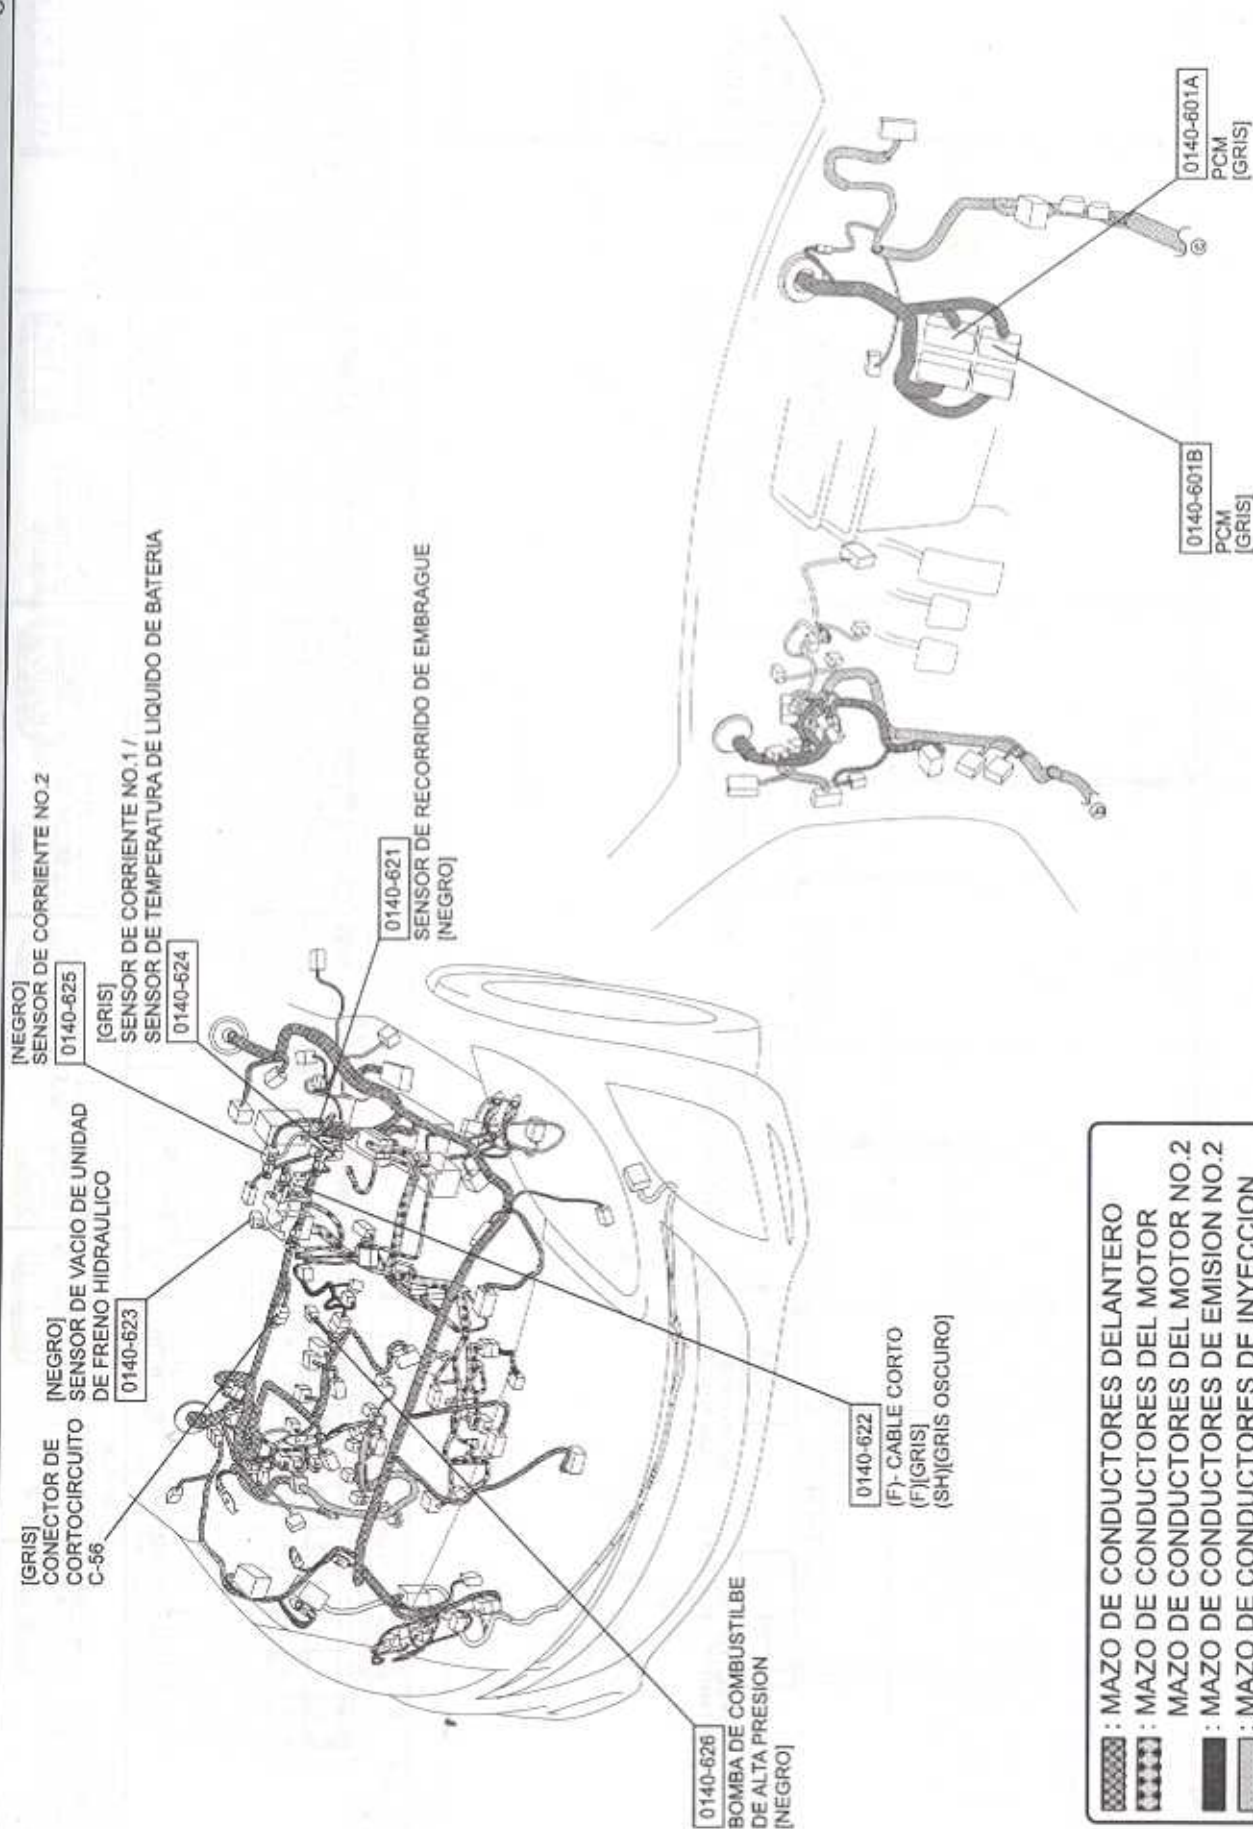


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

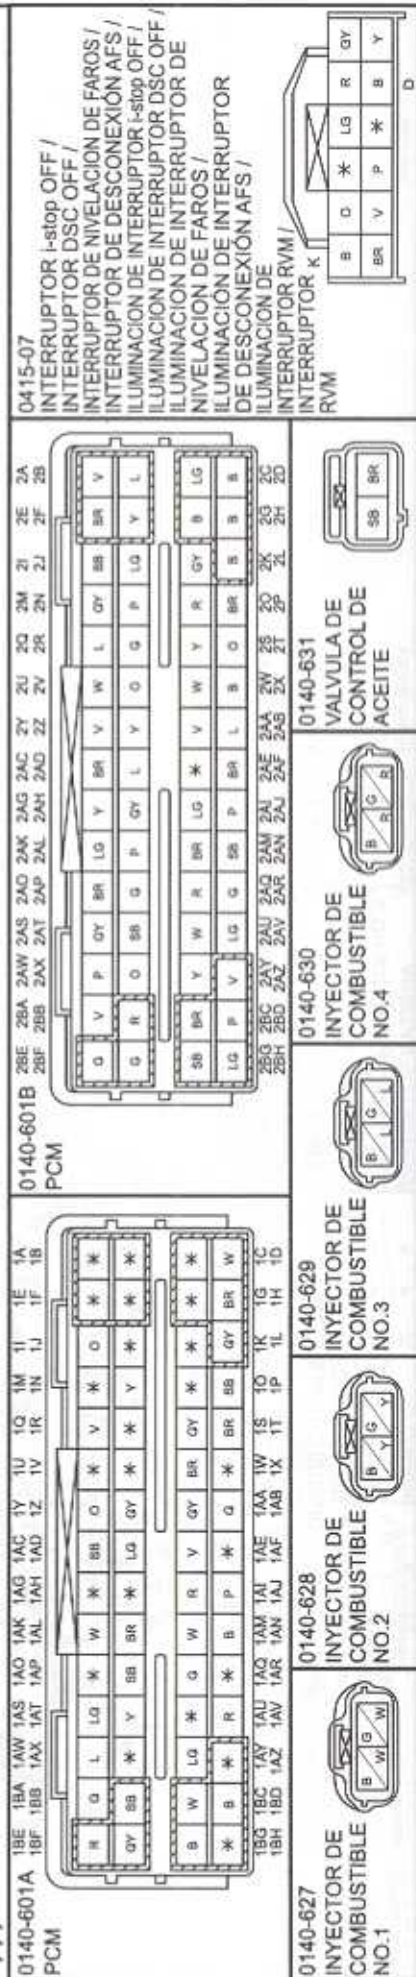




0140-601B
PCM

2BE	2BA	2AW	2A5	2A0	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2Q	2M	2I	2E	2A
2BF	2BB	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F	2B
G	V	P	GY	BR	LG	Y	BR	V	W	L	GY	SB	BR	V
G	R	O	SB	G	P	GY	L	Y	O	G	P	LG	Y	L
SB	BR	Y	W	R	BR	LG	W	V	W	Y	R	GY	B	LG
LG	P	V	LG	G	BE	P	BR	L	B	O	BR	B	B	B
2BG	2BC	2AY	2AU	2AQ	2AM	2AU	2AE	2AA	2W	2S	2O	2K	2G	2C
2BH	2BD	2AZ	2AV	2AR	2AN	2AJ	2AF	2AB	2X	2T	2P	2L	2H	2D

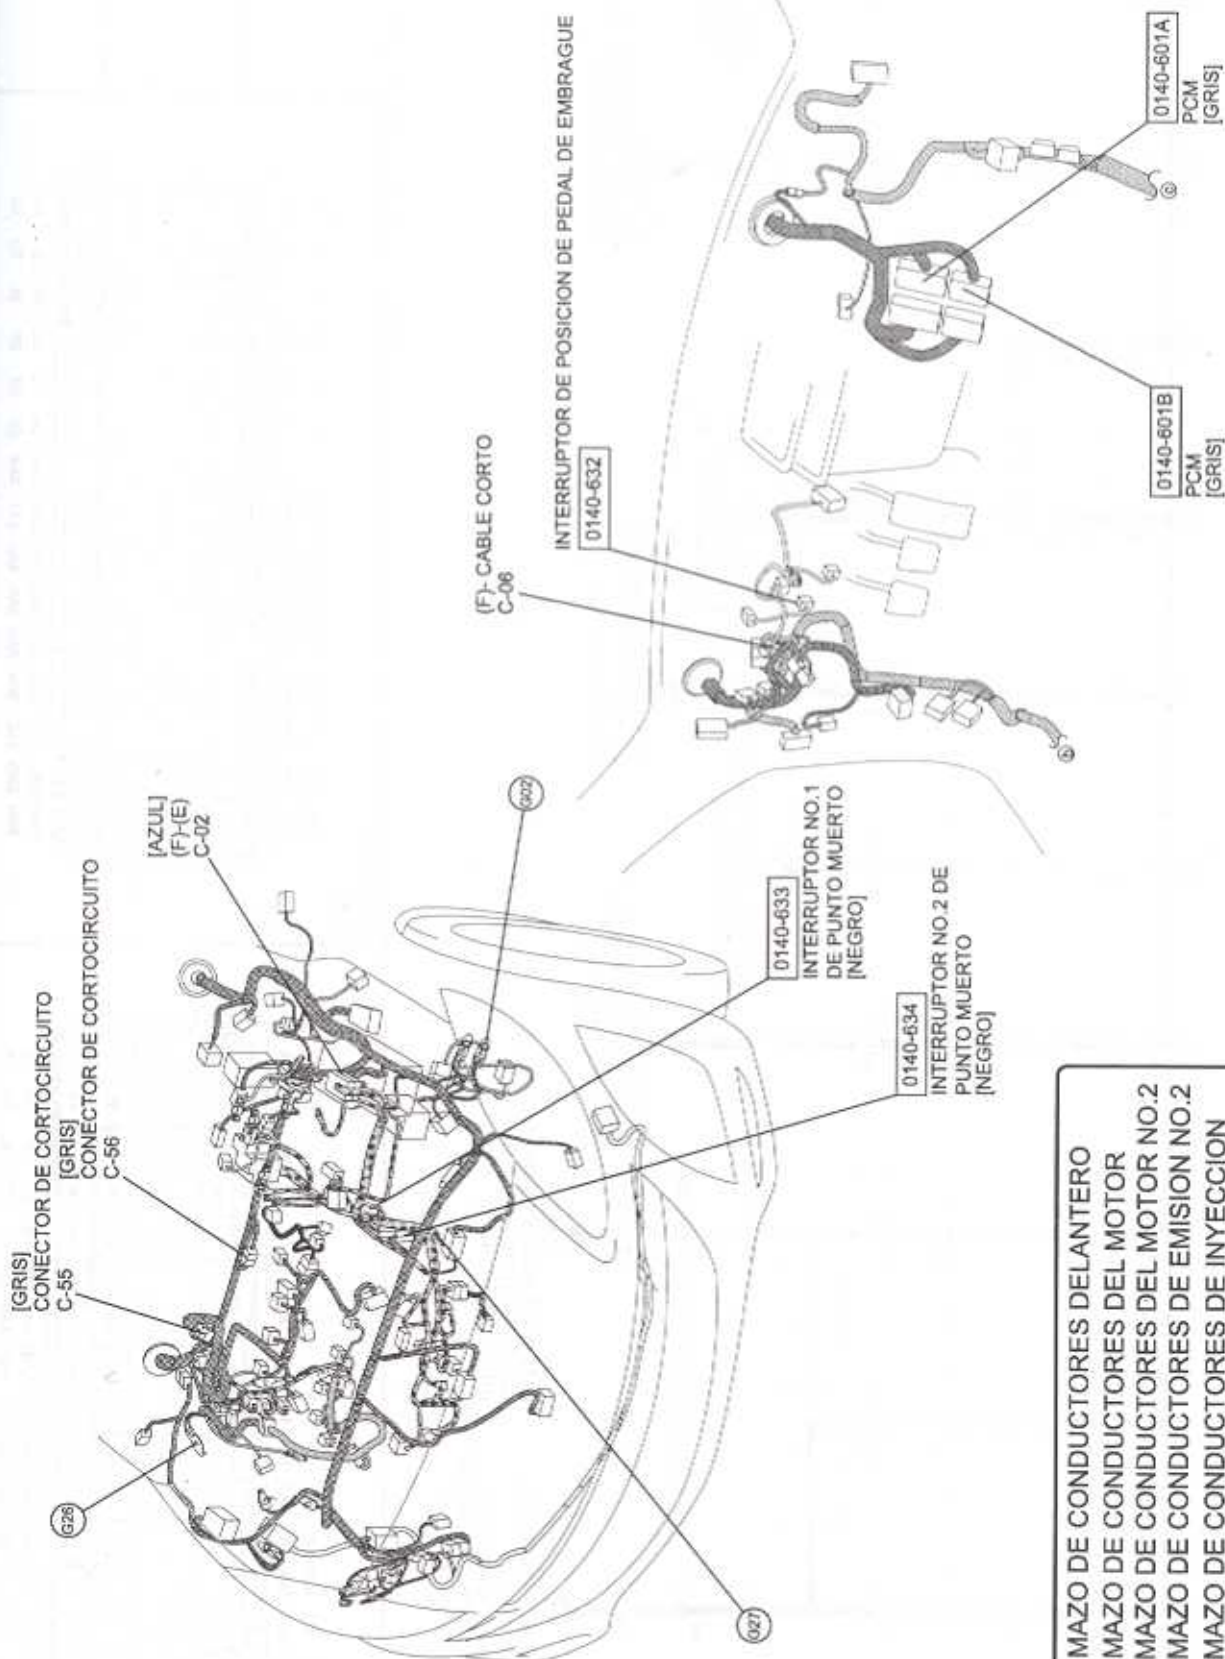



- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

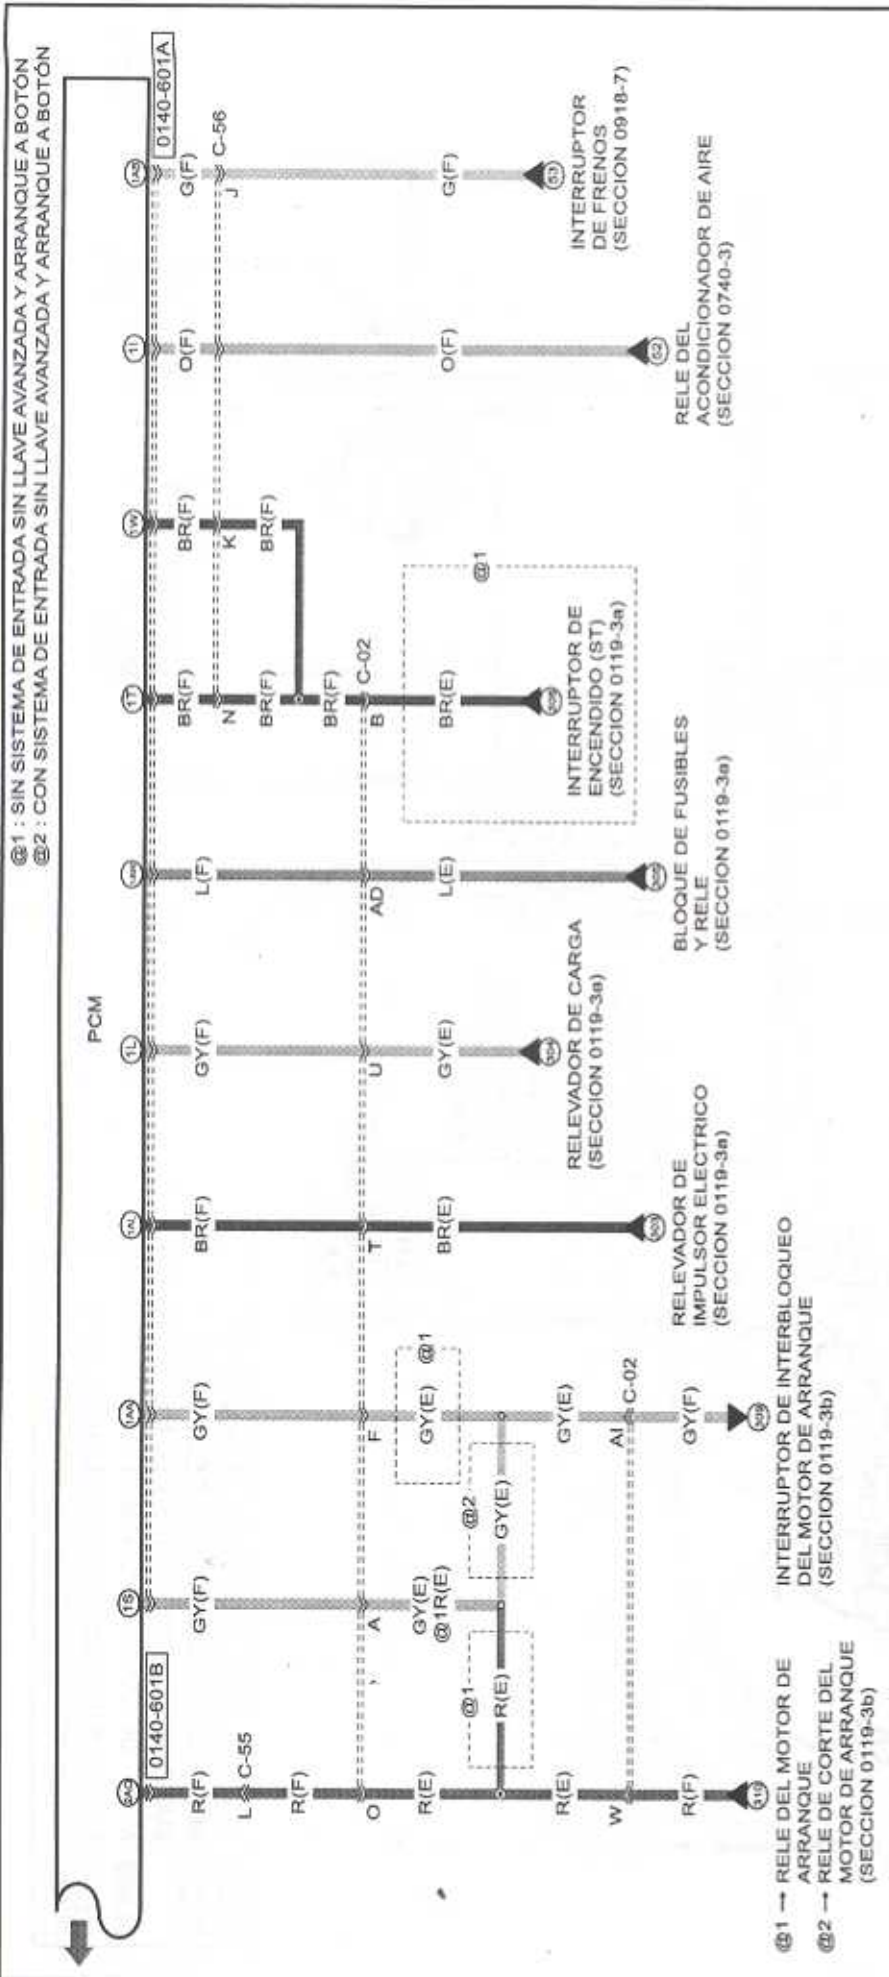

0140-601A
PCM


18E 18A 1AW 1AS 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A
18F 18B 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B

18G 18C 1AY 1AU 1AQ 1AM 1AI 1AE 1AA 1W 1S 1O 1K 1G 1C
18H 18D 1AZ 1AV 1AR 1AN 1AJ 1AF 1AB 1X 1T 1P 1L 1H 1D

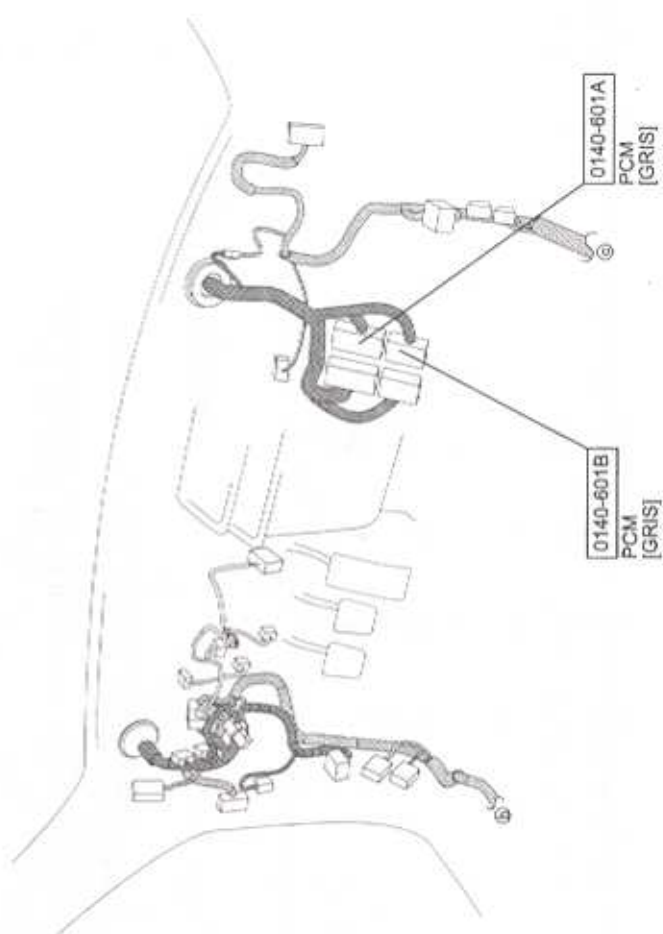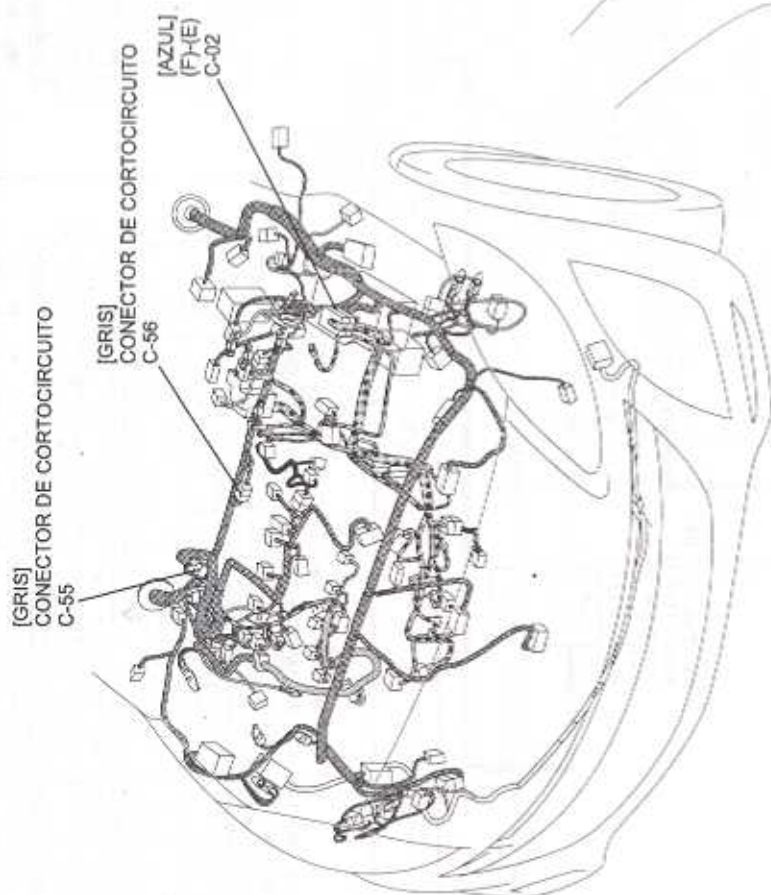


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : CABLE PREFORMADO DE MOTOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO


< > : NO USADO

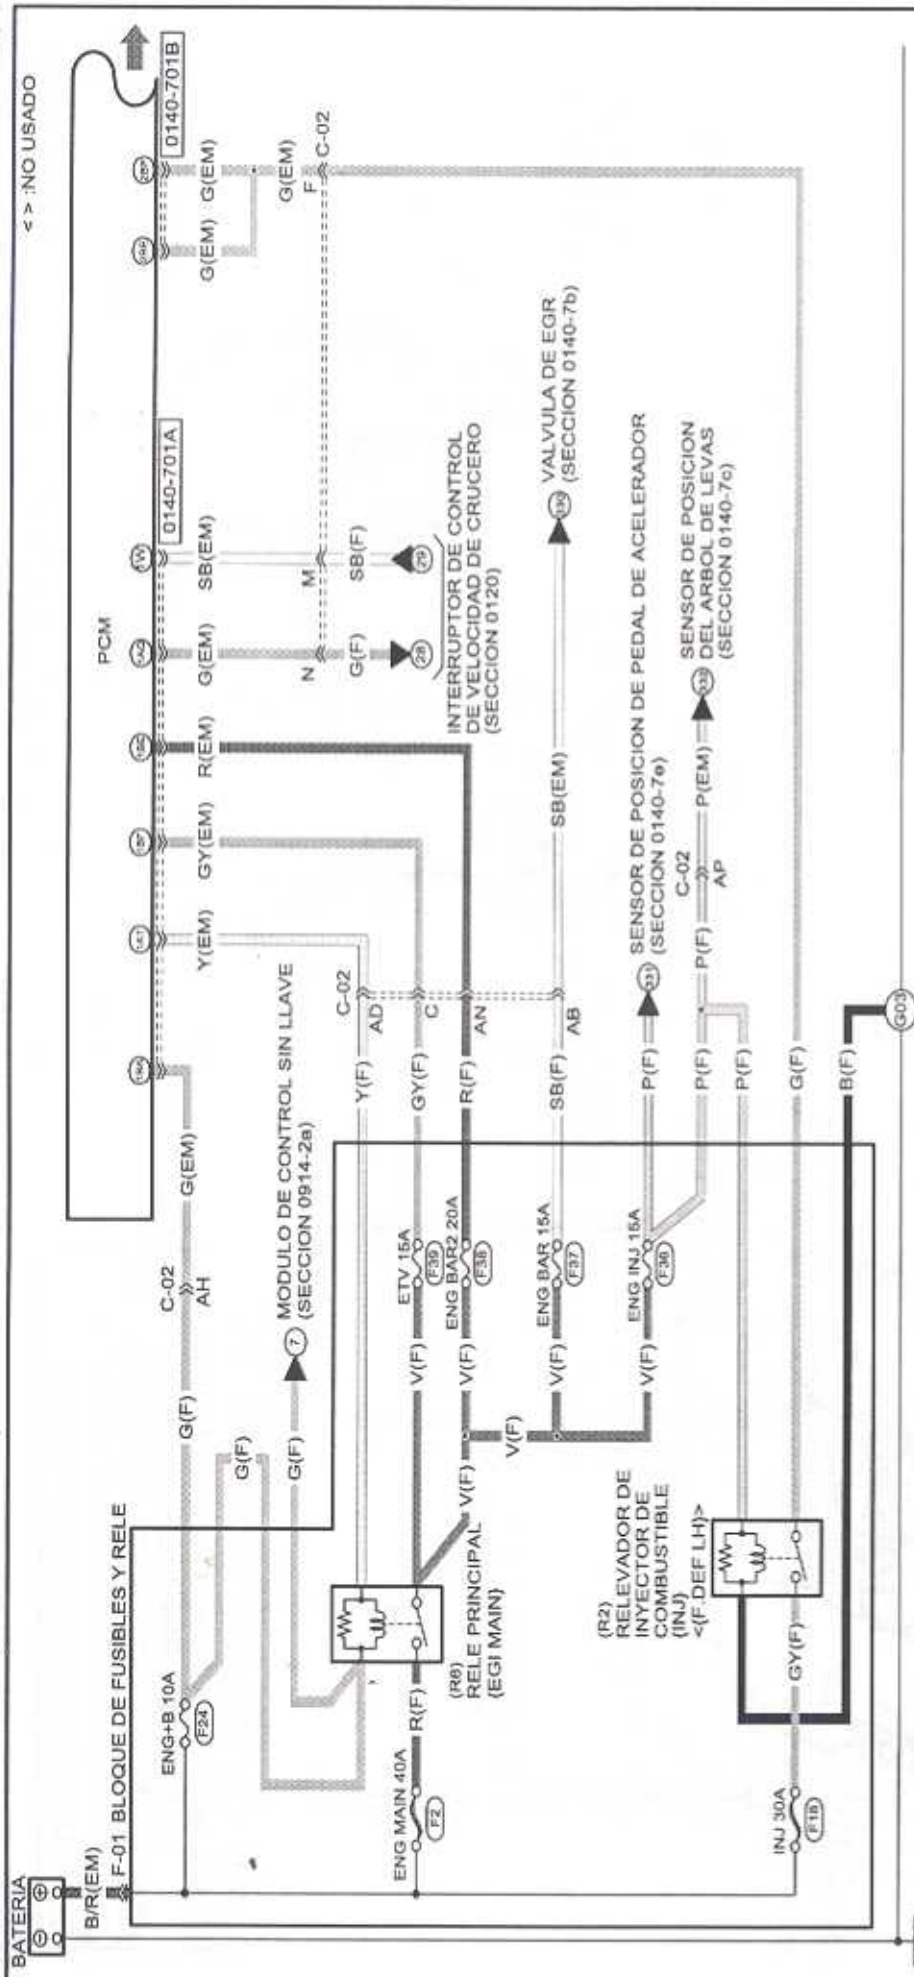

0140-701A PCM		0140-701B PCM	
18E 18A 1AW 1AS 1AO 1AX 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A 18F 18B 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B		28E 28A 2AW 2AS 2AC 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A 28F 28B 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B	
18G 18C 1AY 1AU 1AQ 1AM 1AJ 1AE 1AA 1W 1S 1O 1K 1G 1C 18H 18D 1AZ 1AV 1AR 1AN 1AJ 1AF 1AB 1X 1T 1P 1L 1H 1D		28G 28C 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AJ 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 28H 28D 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D	

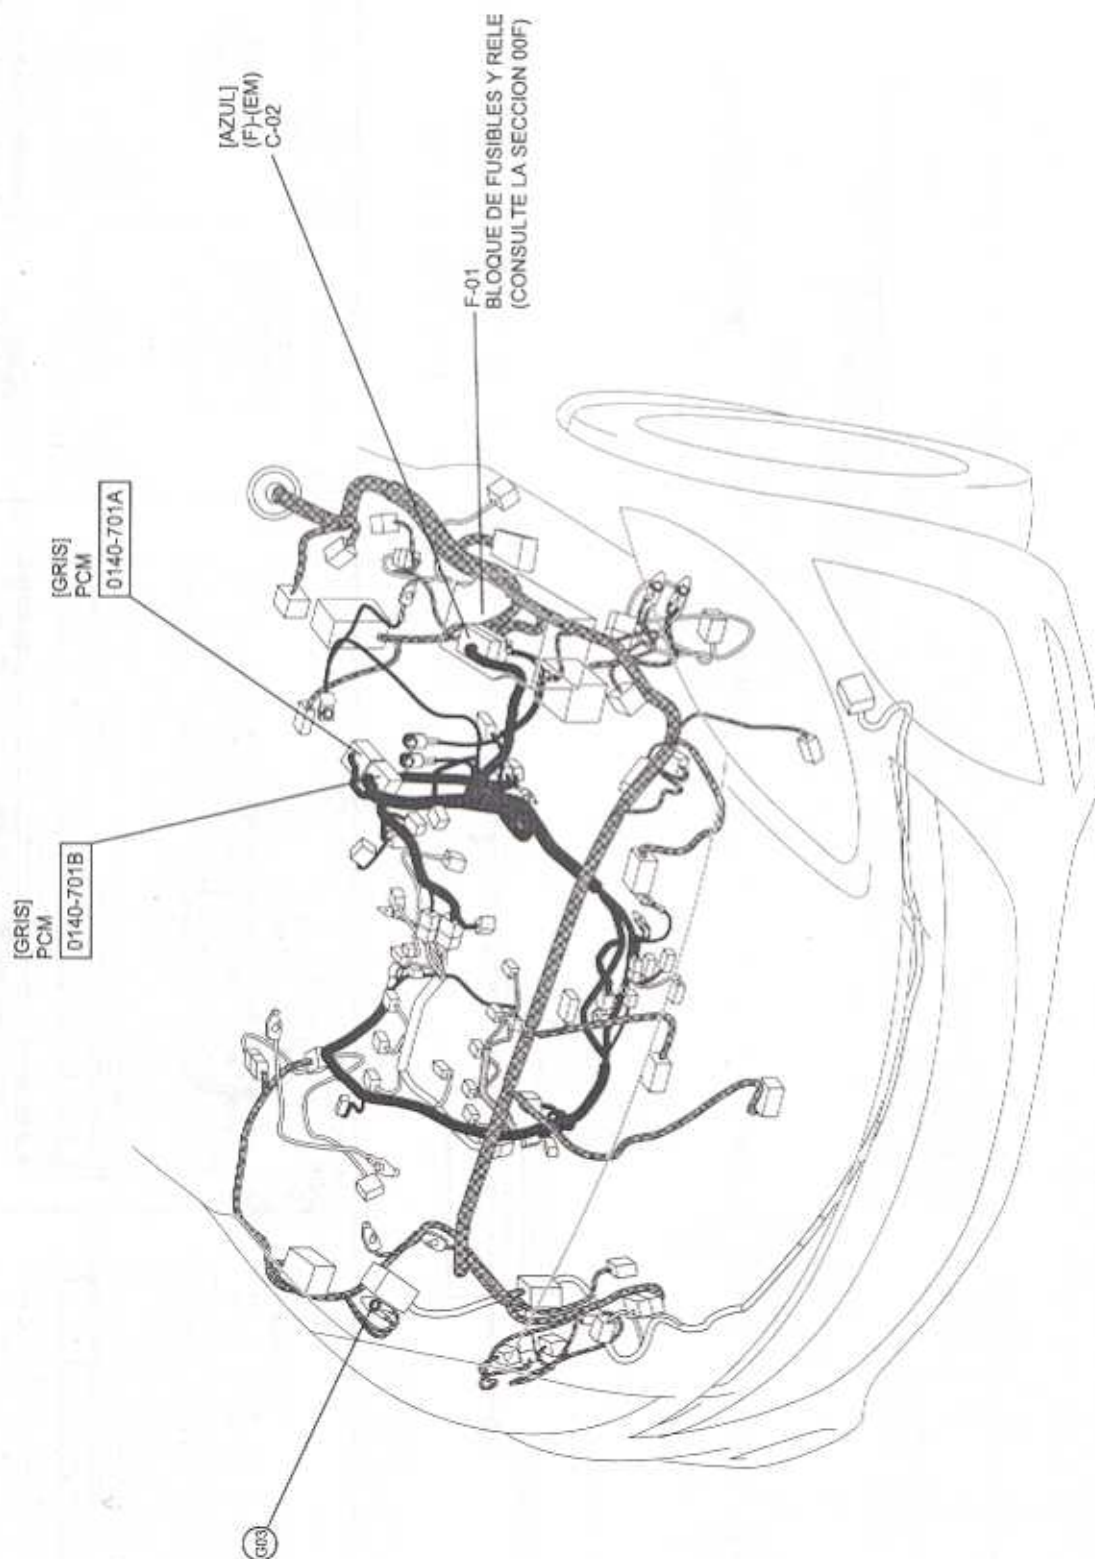

@1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

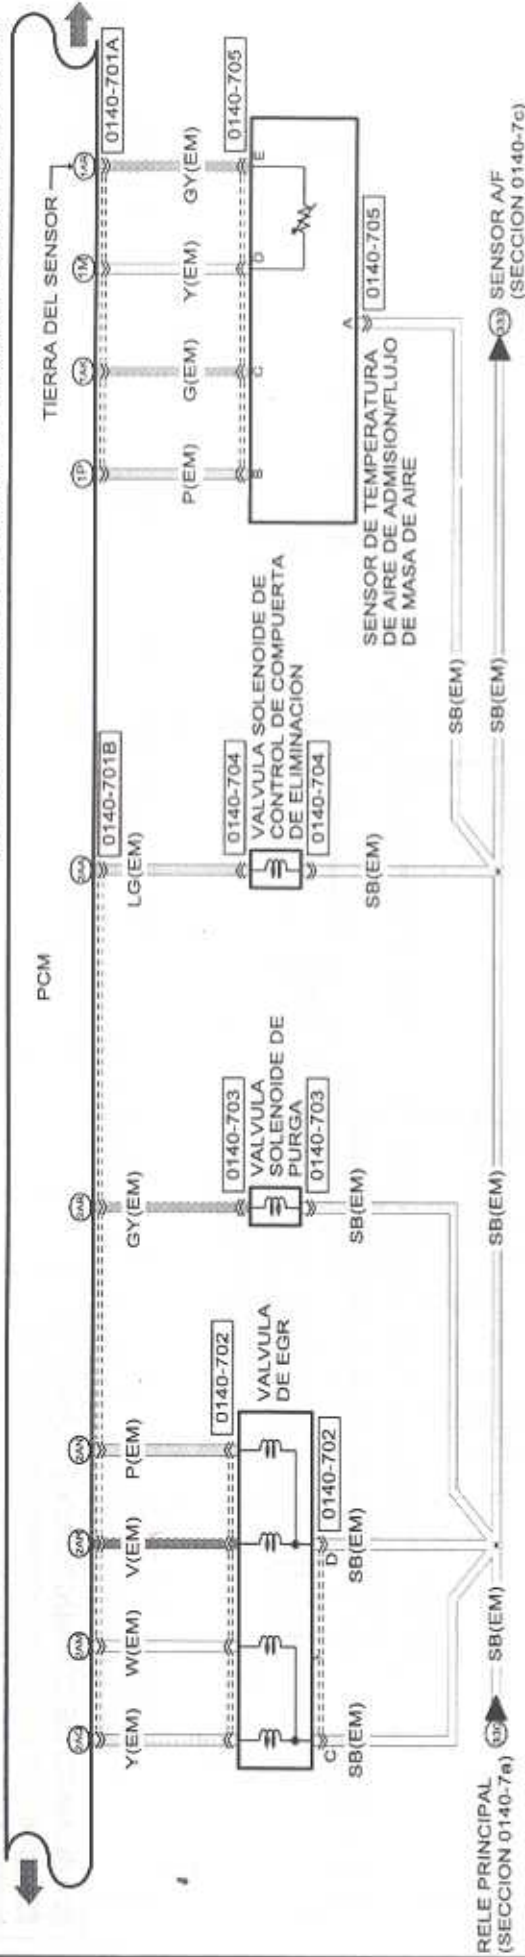

@1 → INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(IG1)
(SECCION 0921-1a)
@2 → RELEVADOR IG1
(SECCION 0921-2a)

0140-701A
PCM

1BE	1BA	1AW	1AS	1AO	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
1BF	1BB	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B
NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO
R	G	R	SB	Y	W	Y	G	LG	SB	G	SB	Y	O	*
GY	B	W	Y	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
B	*	G	W	R	V	L	BB	V	*	*	*	*	*	*
B	B	B	P	GY	*	*	*	G	*	*	*	*	*	*
1BG	1BC	1AY	1AU	1AQ	1AM	1AI	1AE	1AA	1W	1S	1O	1K	1G	1C
1BH	1BD	1AZ	1AV	1AR	1AN	1AJ	1AF	1AB	1X	1T	1P	1L	1H	1D

0140-701B
PCM

2BE	2BA	2AW	2AS	2AO	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2Q	2M	2I	2E	2A
2BF	2BB	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F	2B
NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO
G	V	W	G	BR	LG	R	G	B	W	L	R	Y	P	V
G	R	O	SB	L	F	GY	W	R	O	G	P	*	SB	L
SB	BR	R	GY	Y	W	*	Y	LG	W	Y	SB	GY	Y	Y
LG	V	LG	L	V	F	SB	BR	GY	B	*	G	*	B	SB
2BG	2BC	2AY	2AU	2AQ	2AM	2AI	2AE	2AA	2W	2S	2O	2K	2G	2C
2BH	2BD	2AZ	2AV	2AR	2AN	2AJ	2AF	2AB	2X	2T	2P	2L	2H	2D

0140-703
VALVULA SOLENOIDE DE PURGA



0140-702
VALVULA DE EGR





0140-705
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION/FLUJO DE MASA DE AIRE





0140-704
VALVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE COMPUERTA DE ELIMINACION



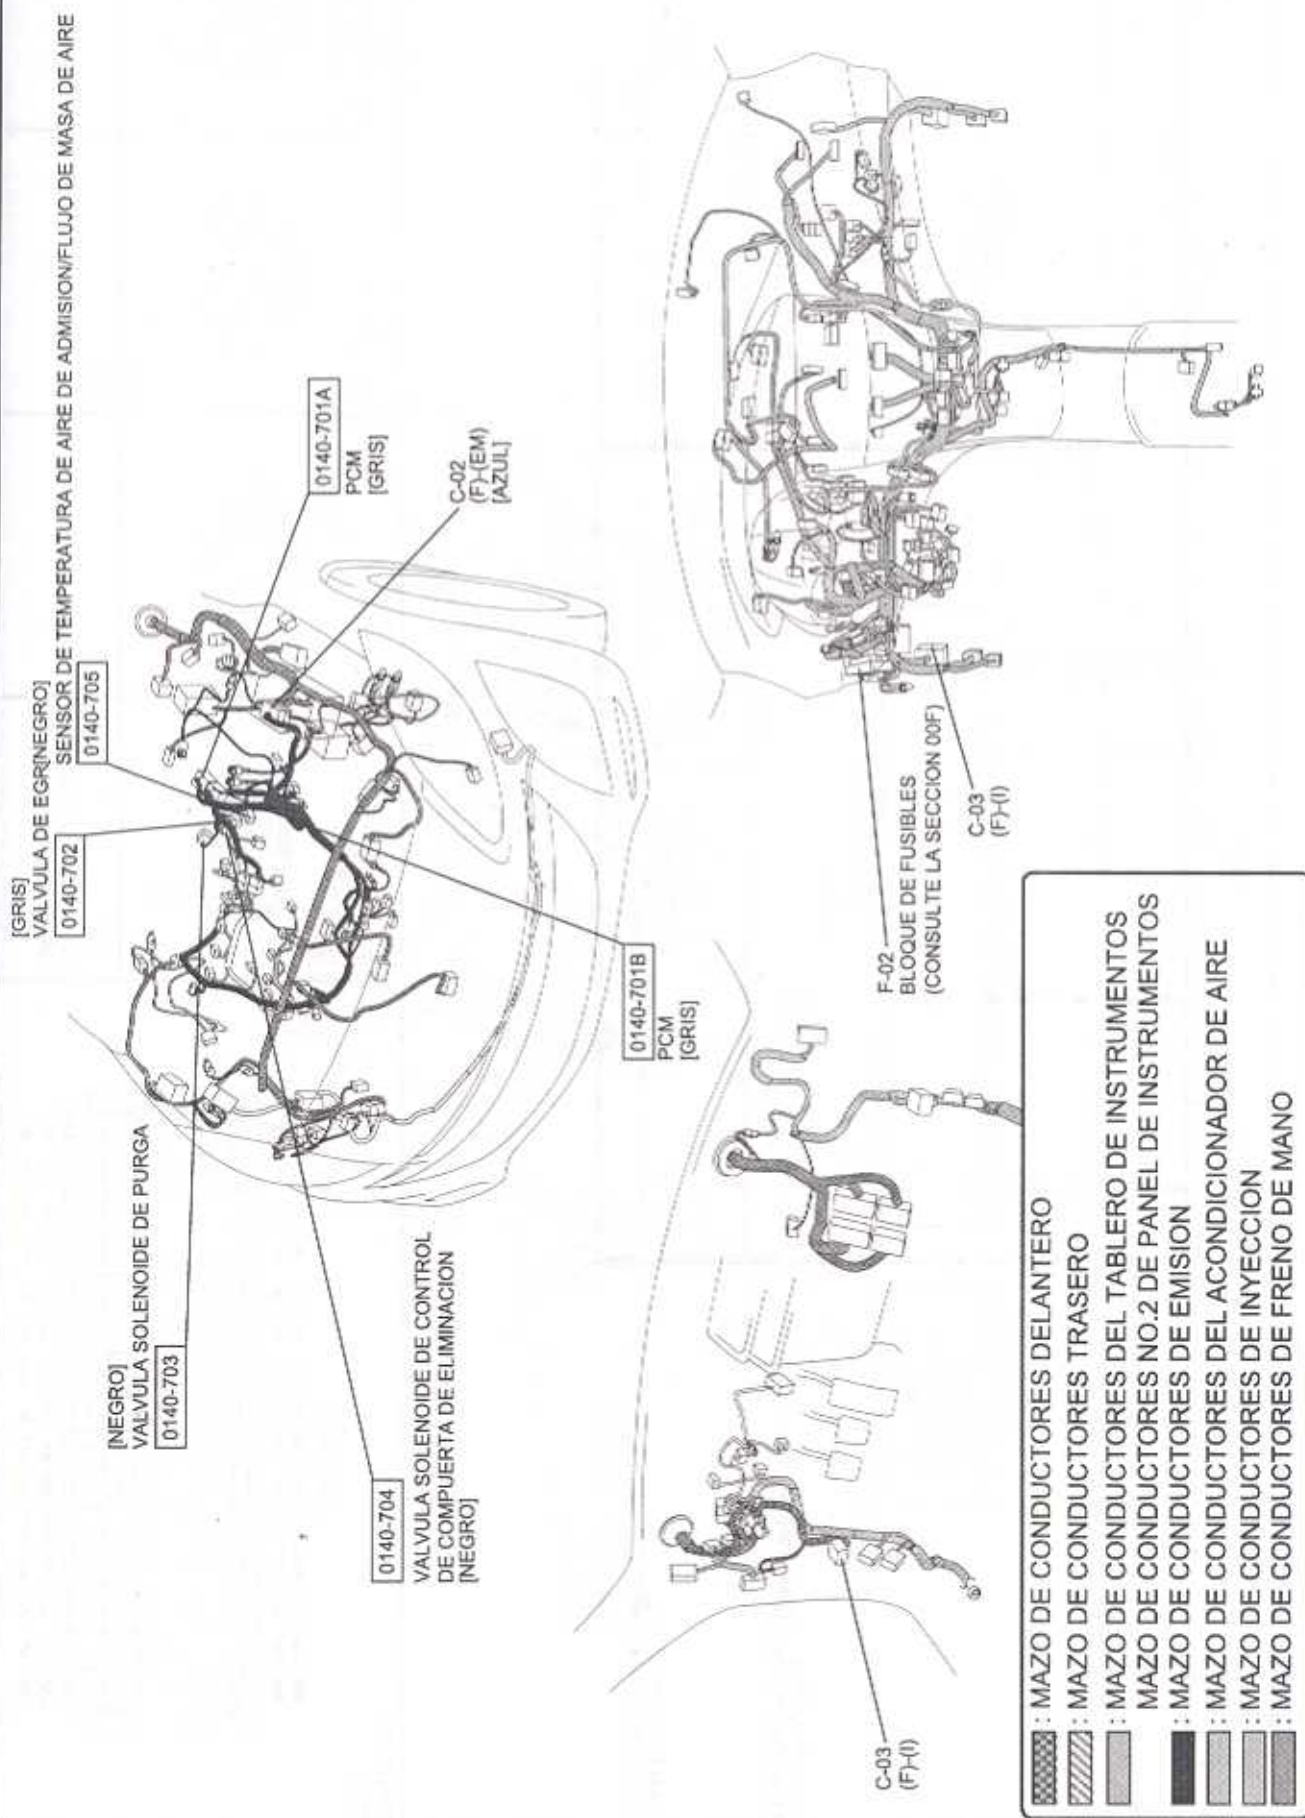

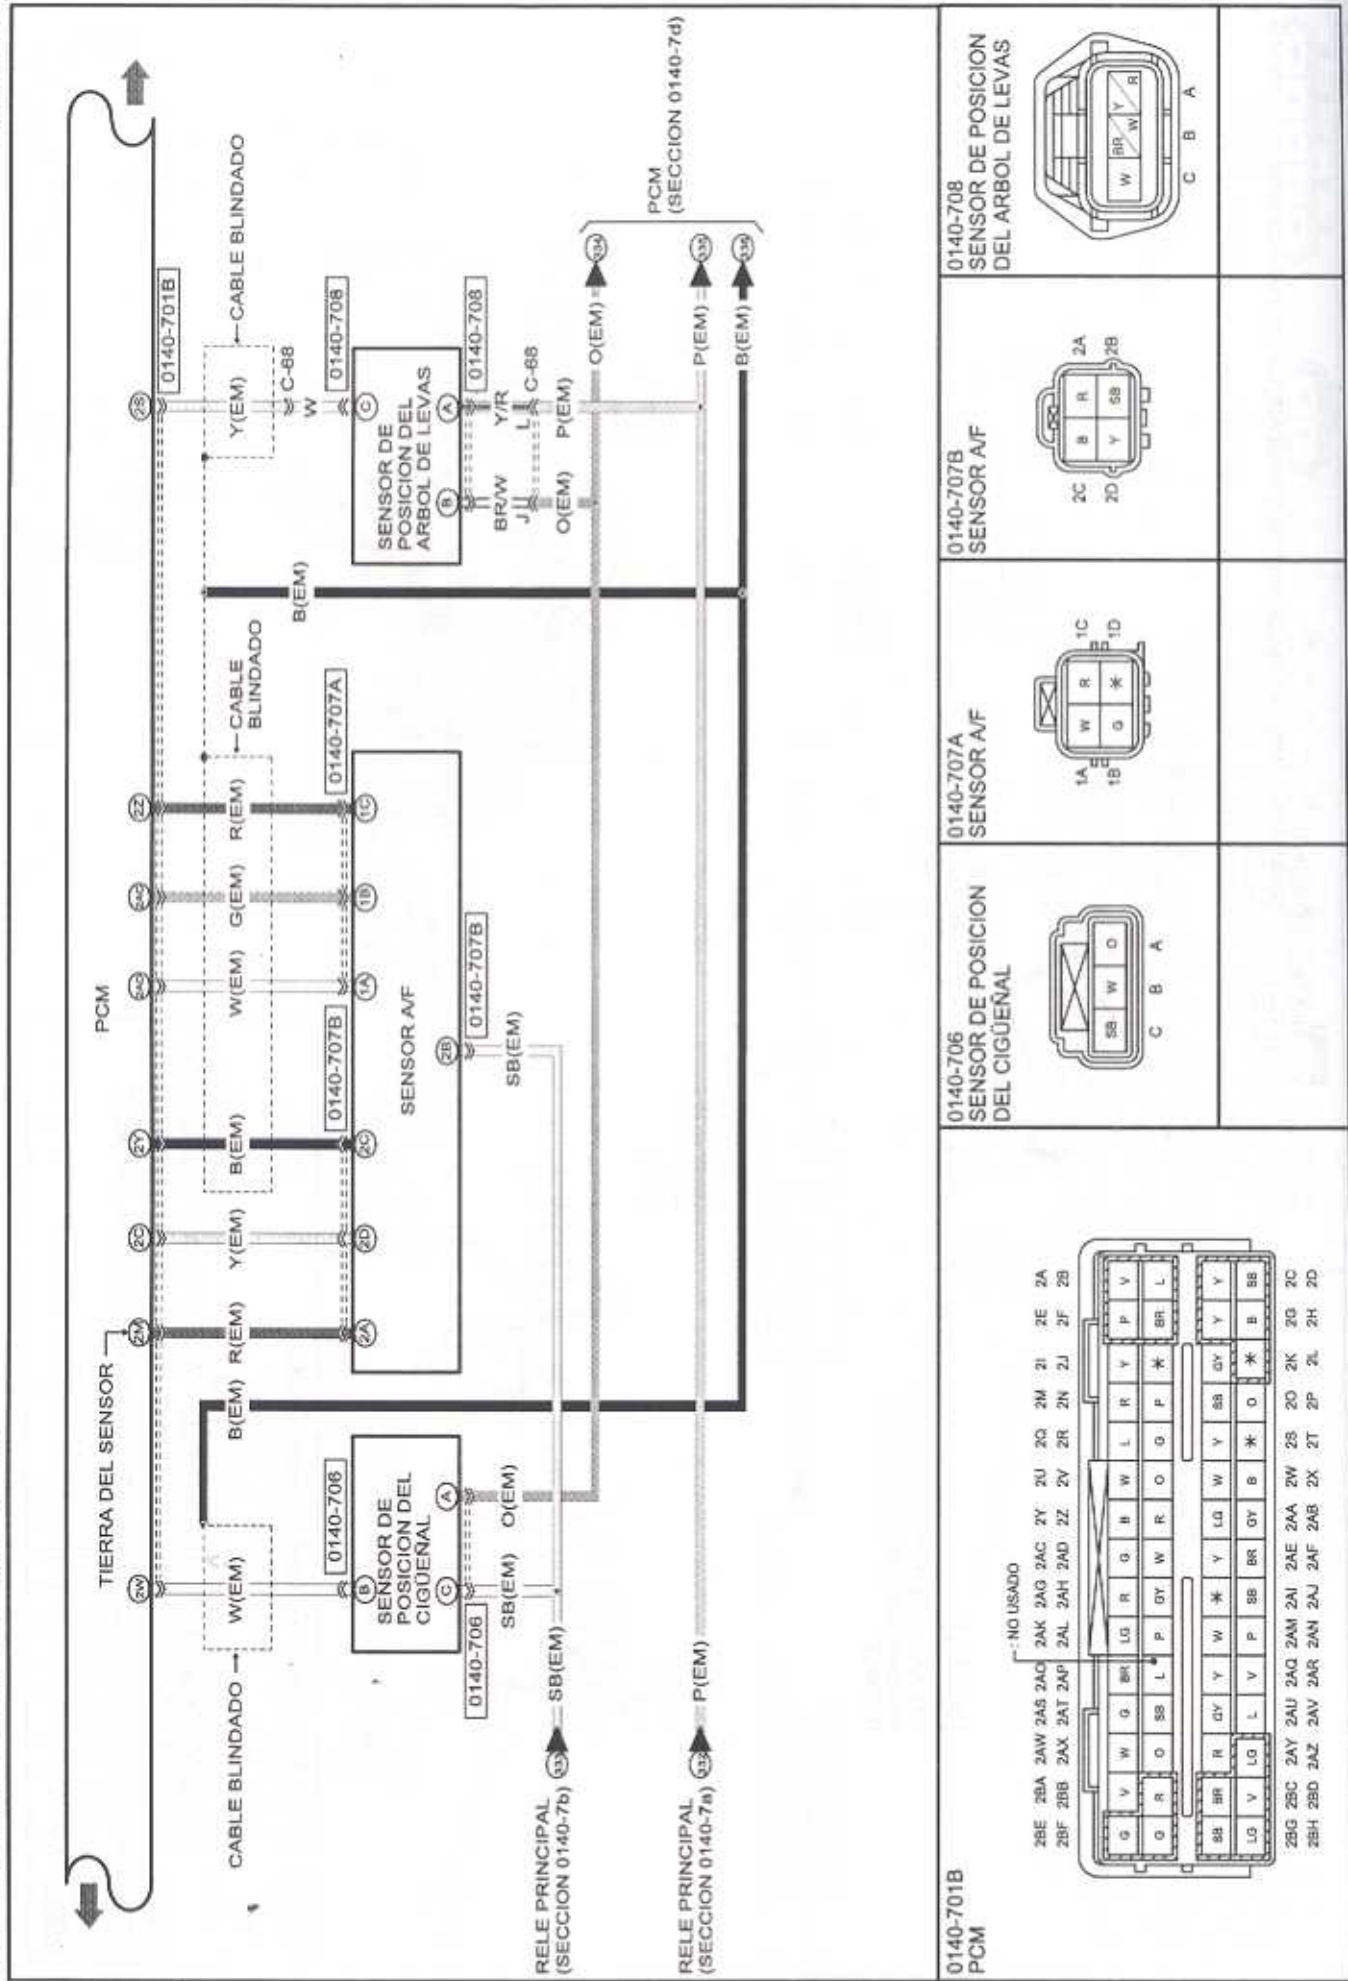

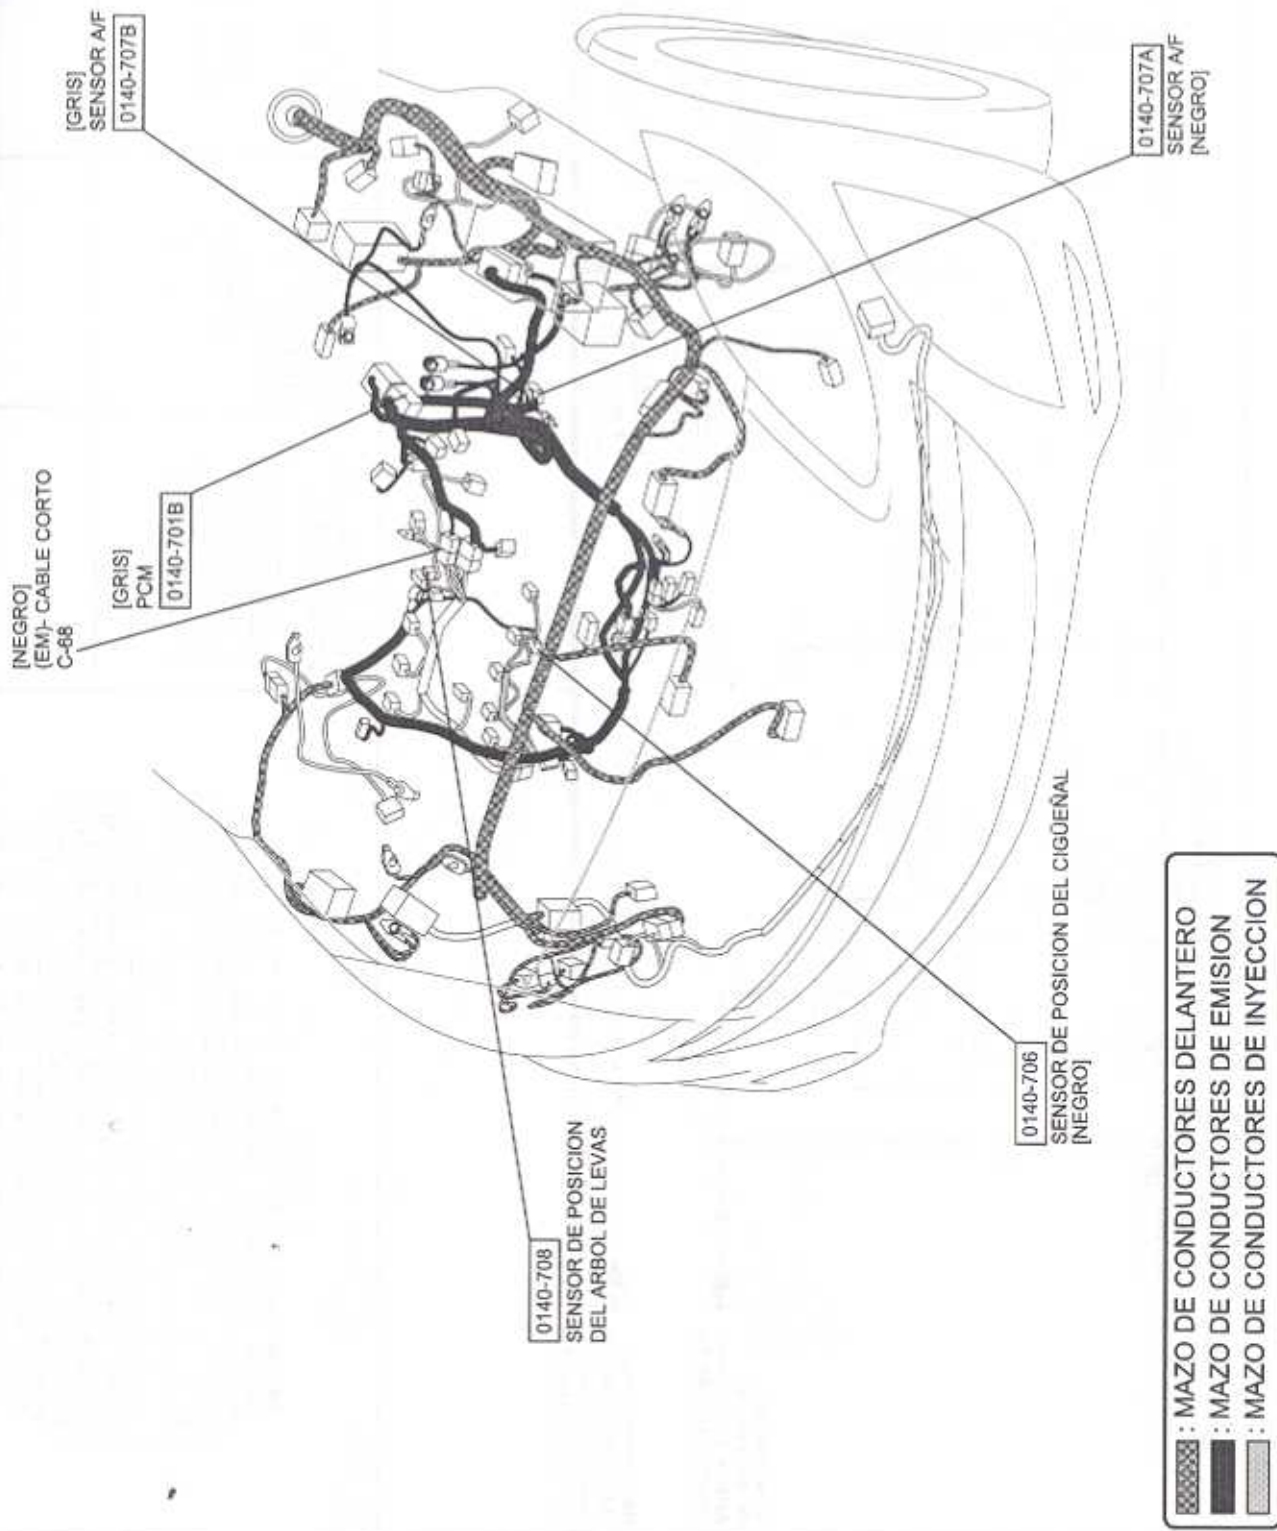


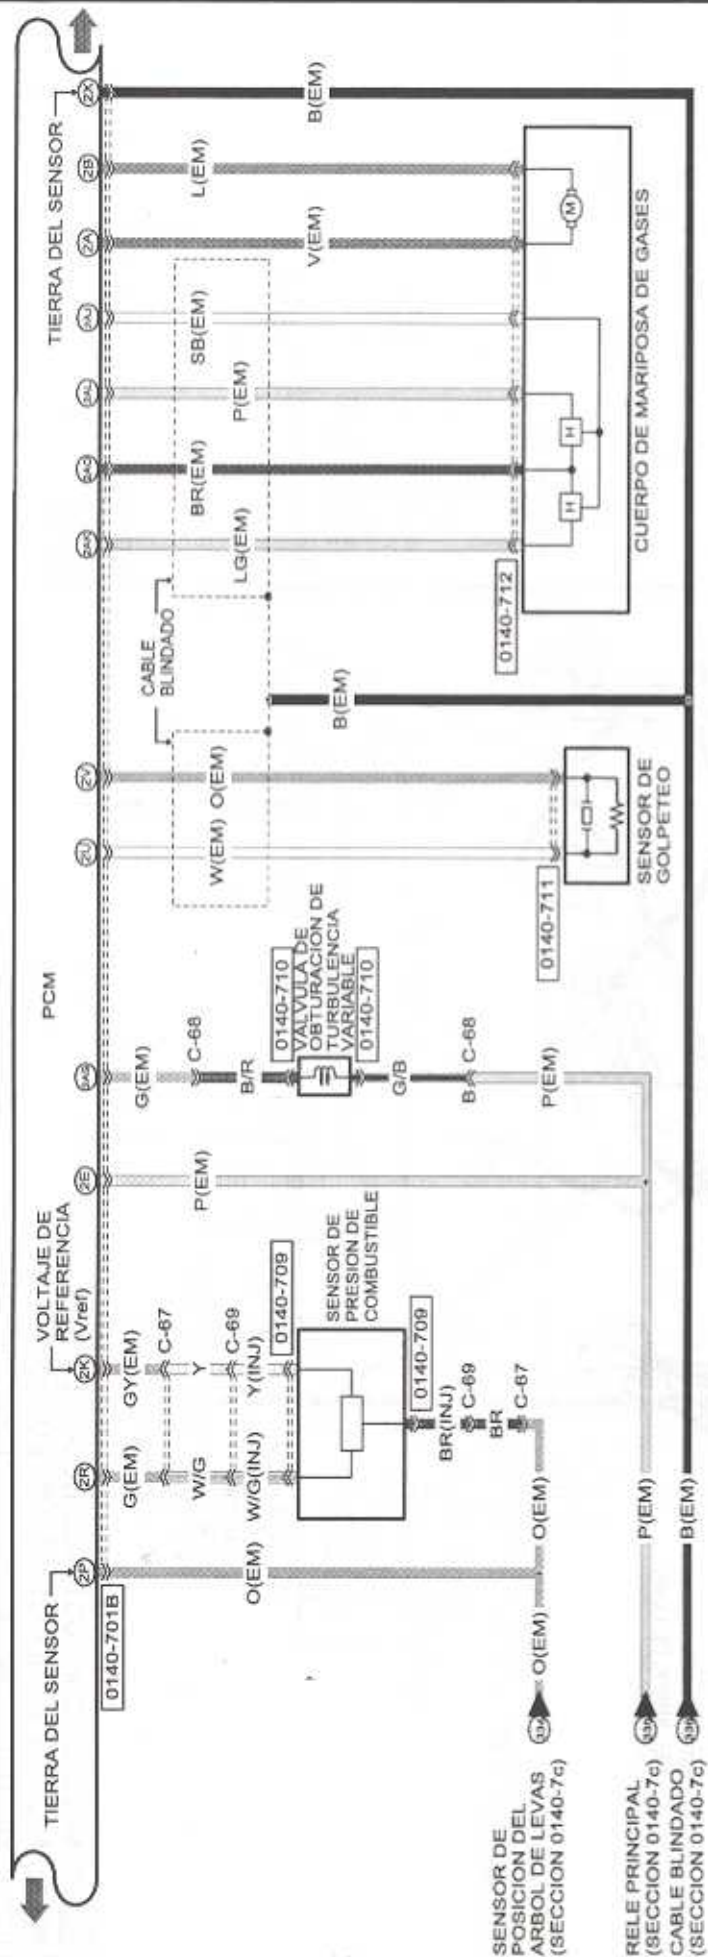

0140-701B
PCM



0140-709
SENSOR DE PRESION
DE COMBUSTIBLE

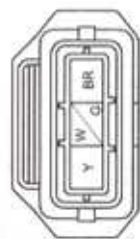


0140-710
VALVULA DE
OBTURACION DE
TURBULENCIA
VARIABLE





0140-711
SENSOR DE
GOLPETEO



0140-712
CUERPO DE MARIPOSA
DE GASES

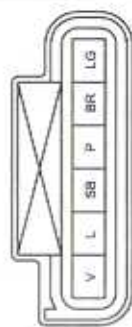

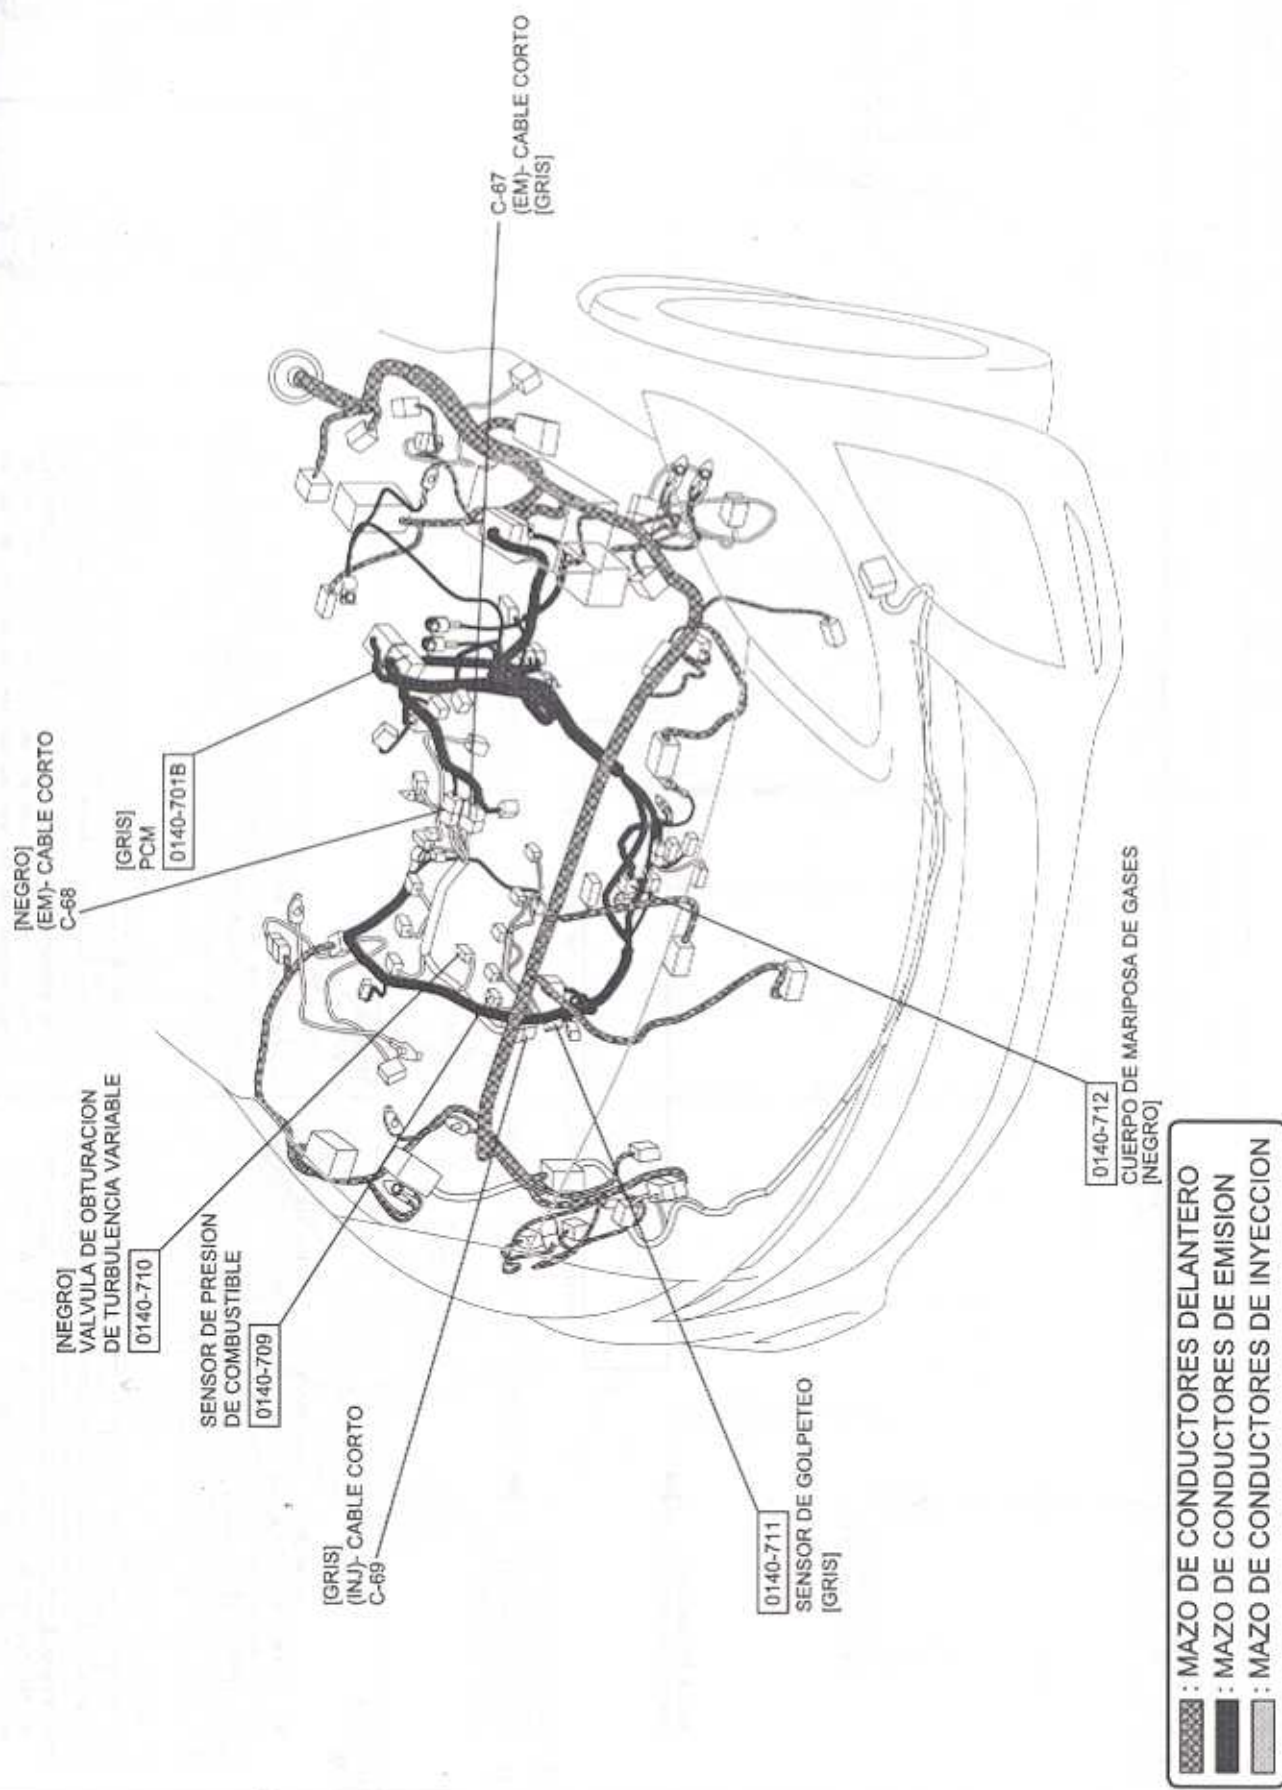

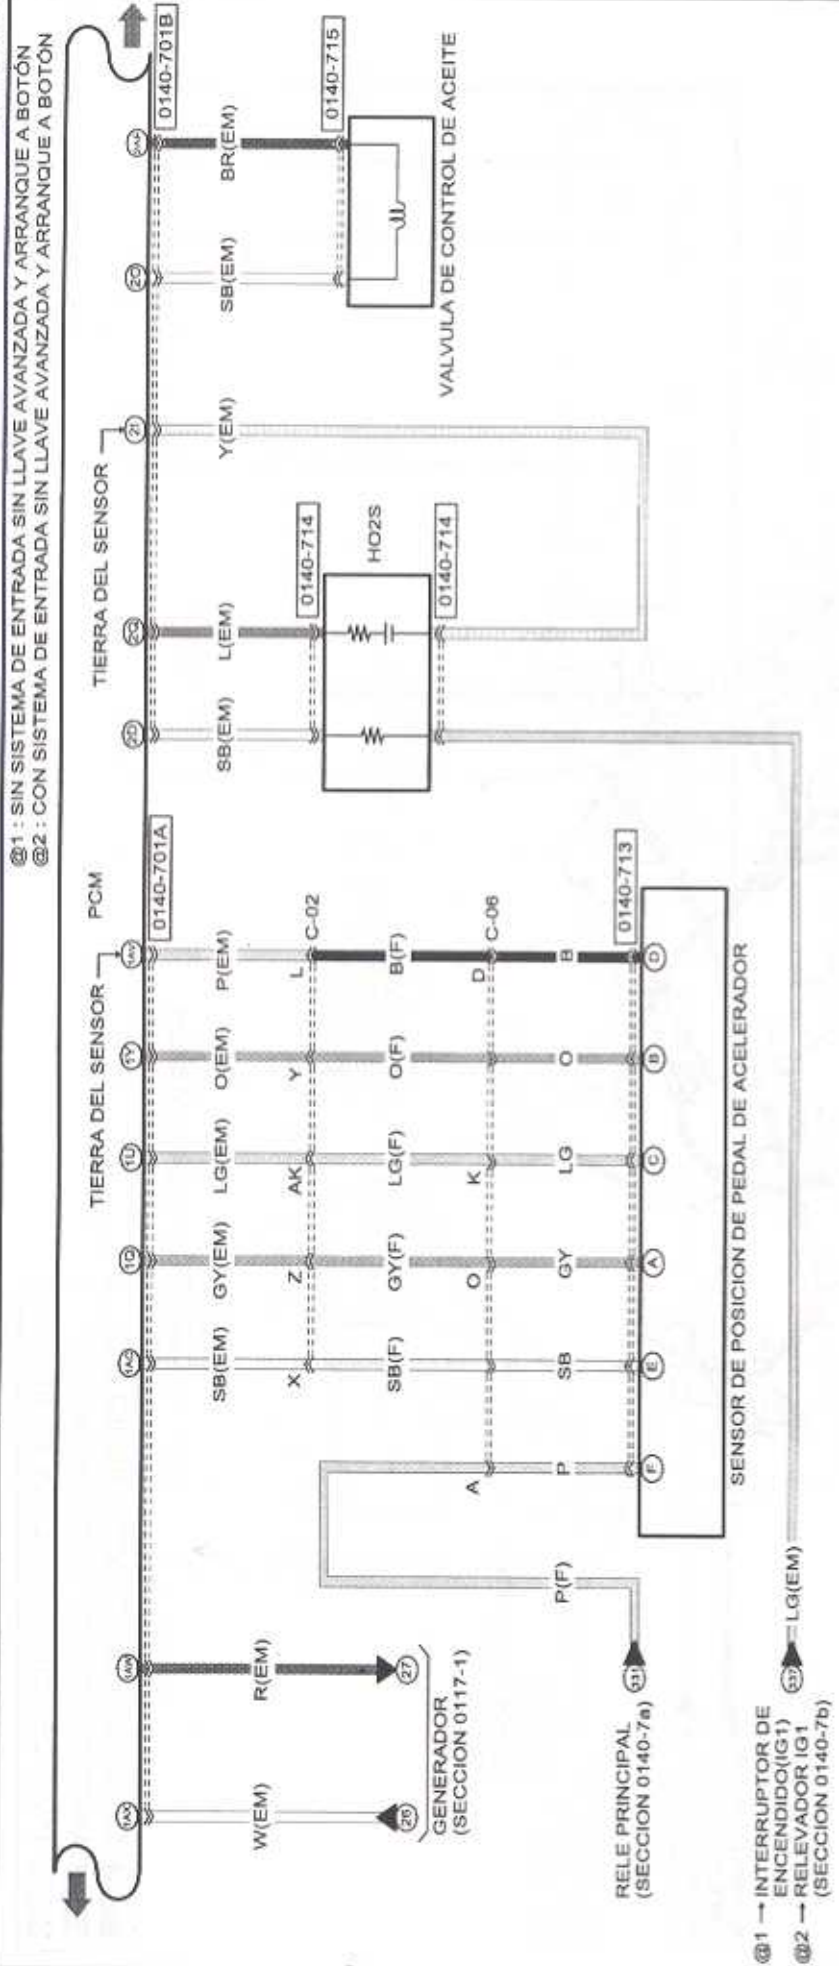

0140-701A
PCM

NO USADO															
1BE	1BA	1AW	1AS	1AO	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A	
1BF	1BB	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B	
1BG	1BC	1AV	1AU	1AQ	1AM	1AI	1AE	1AA	1W	1S	1Q	1K	1G	1C	
1BH	1BD	1AZ	1AV	1AR	1AN	1AJ	1AF	1AB	1X	1T	1P	1L	1H	1D	

1BE 1BA 1AW 1AS 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A
1BF 1BB 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1F 1B

0140-701B
PCM

NO USADO															
2BE	2BA	2AW	2AS	2AO	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2Q	2M	2I	2E	2A	
2BF	2BB	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F	2B	
2BG	2BC	2AY	2AU	2AQ	2AM	2AI	2AE	2AA	2W	2S	2Q	2K	2G	2C	
2BH	2BD	2AZ	2AV	2AR	2AN	2AJ	2AF	2AB	2X	2T	2P	2L	2H	2D	


2BE 2BA 2AW 2AS 2AO 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A
2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B

0140-713
SENSOR DE POSICION DE PEDAL DE ACELERADOR

0140-714
HO2S

0140-715
VALVULA DE CONTROL DE ACEITE


0140-715
VALVULA DE CONTROL DE ACEITE

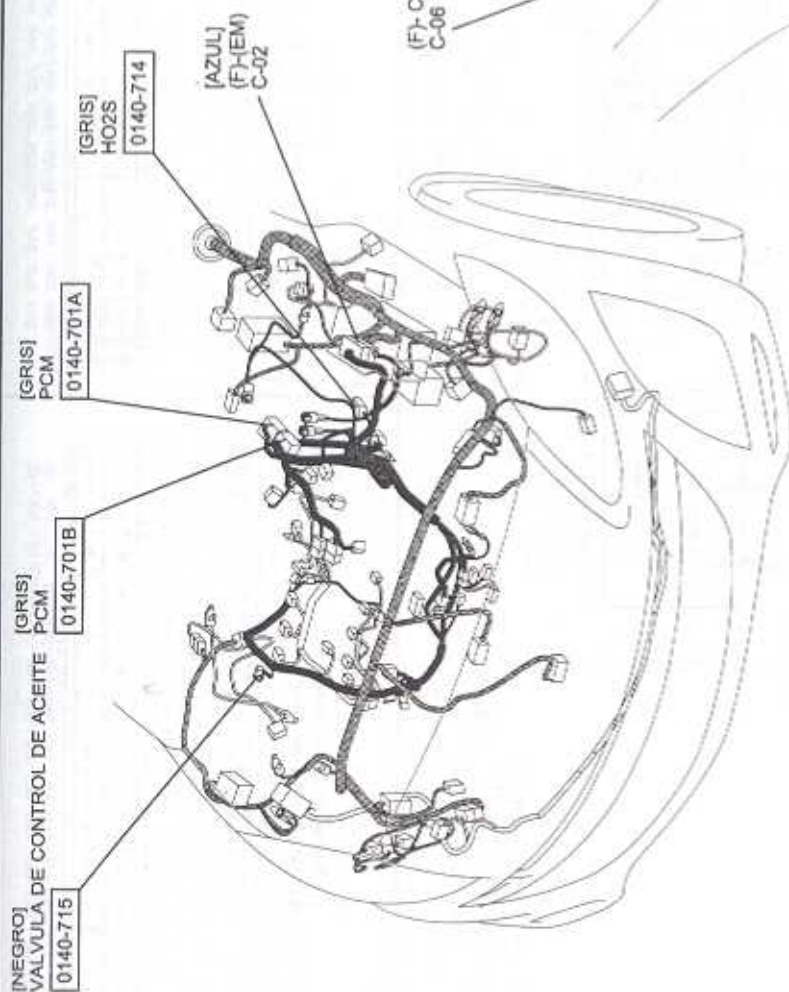


[NEGRO]
SENSOR DE POSICION DE PEDAL DE ACCELERADOR
0140-713


(F)- CABLE CORTO
C-06

- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

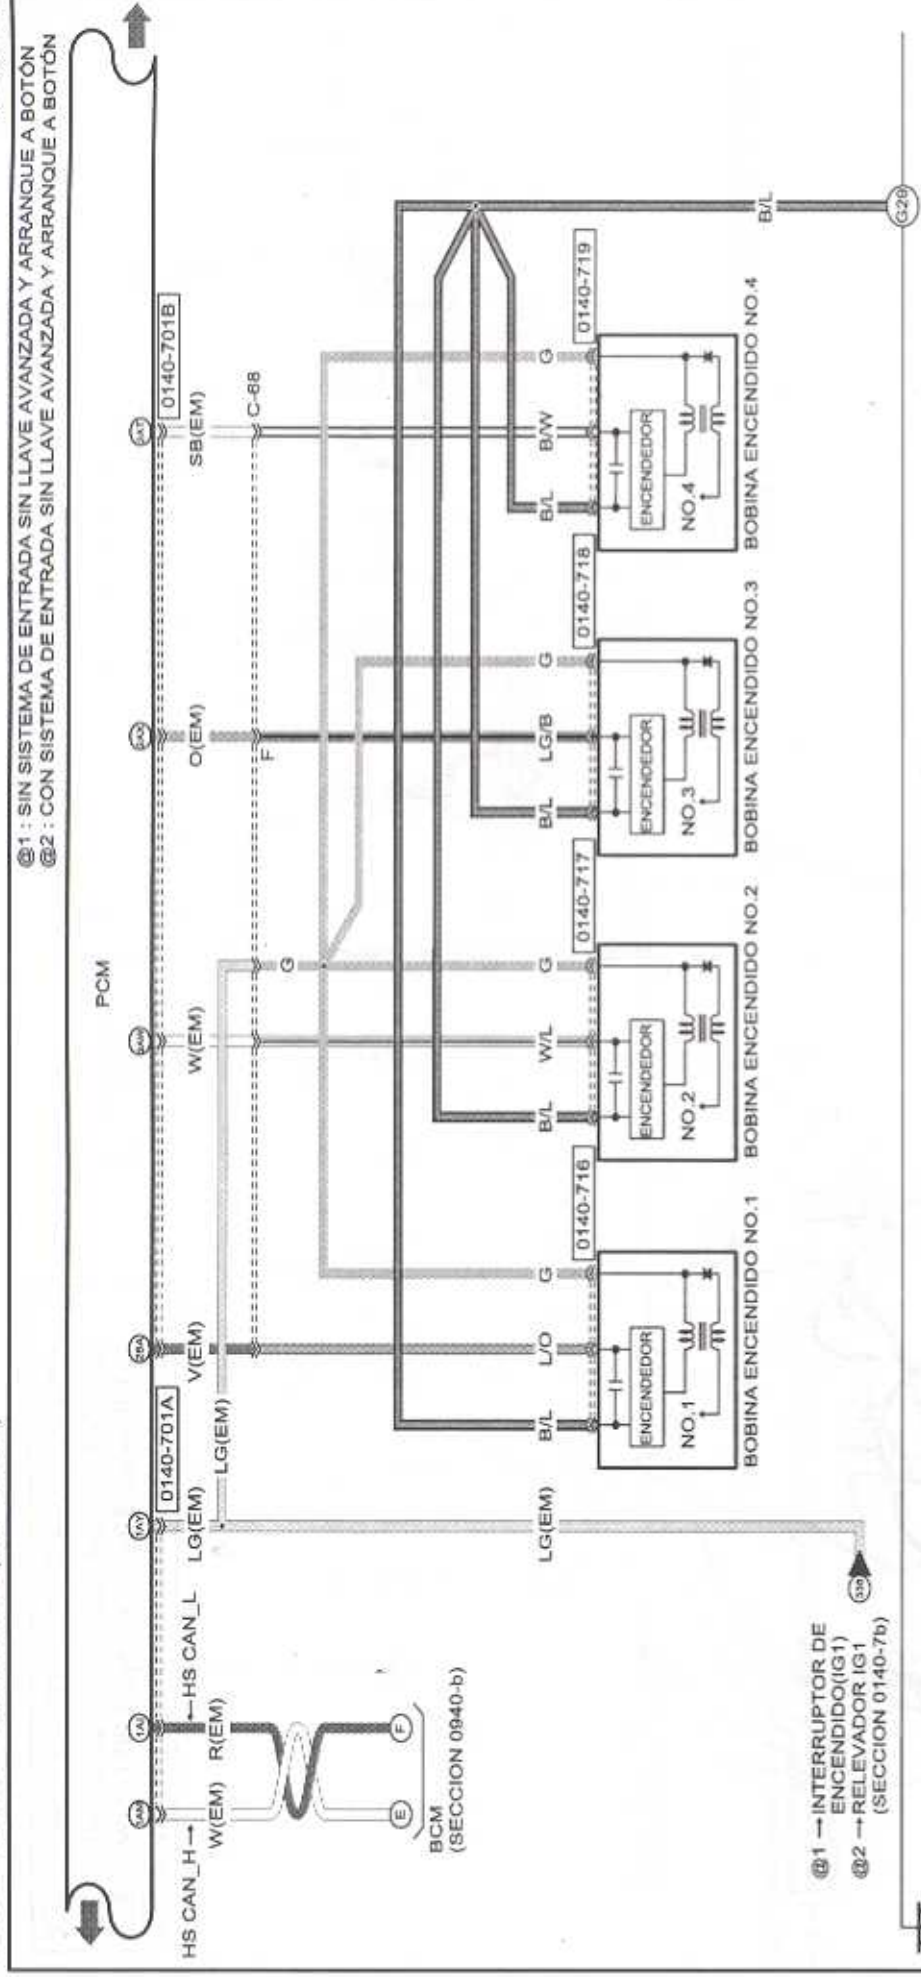


0140-701A PCM	0140-701B PCM	0140-716 BOBINA ENCENDIDO NO.1	0140-717 BOBINA ENCENDIDO NO.2
18E 18A 1AW 1AS 1AO 1AK 1AG 1AC 1Y 1U 1Q 1M 1I 1E 1A 18F 18B 1AX 1AT 1AP 1AL 1AH 1AD 1Z 1V 1R 1N 1J 1P 1B 18G 18C 1AY 1AU 1AQ 1AM 1AI 1AE 1AA 1W 1S 1O 1K 1G 1C 18H 18D 1AZ 1AV 1AR 1AN 1AJ 1AF 1AB 1X 1T 1P 1L 1H 1D	28E 28A 2AW 2AS 2AD 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2Q 2M 2I 2E 2A 28F 28B 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B 28G 28C 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AI 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 28H 28D 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D	0140-718 BOBINA ENCENDIDO NO.3	0140-719 BOBINA ENCENDIDO NO.4

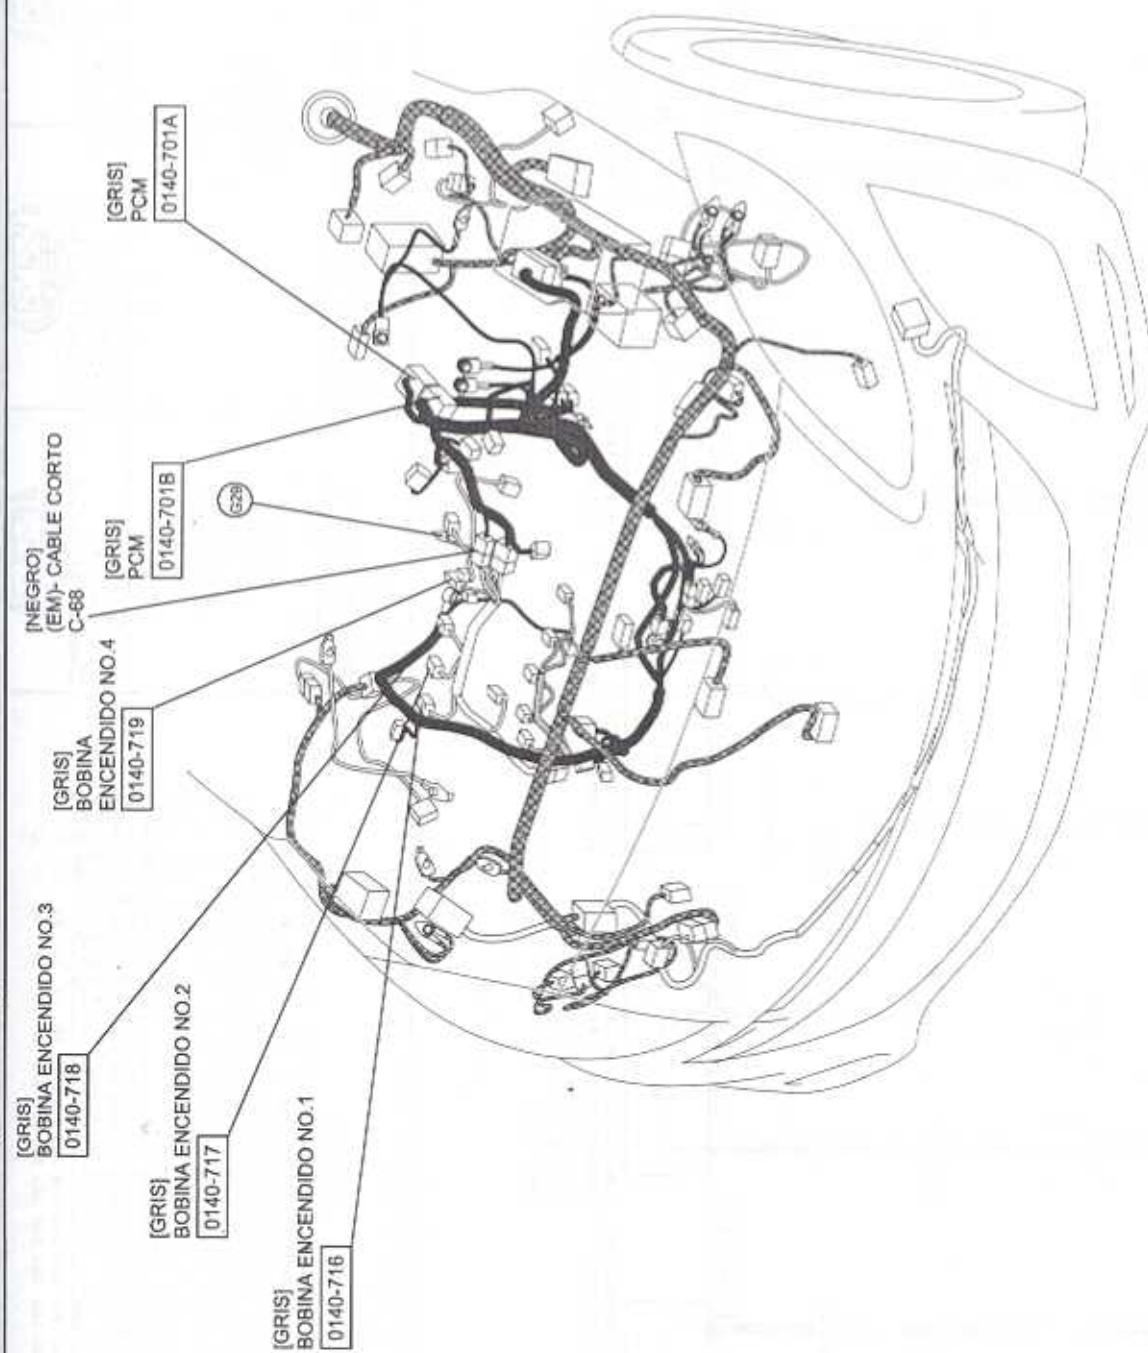


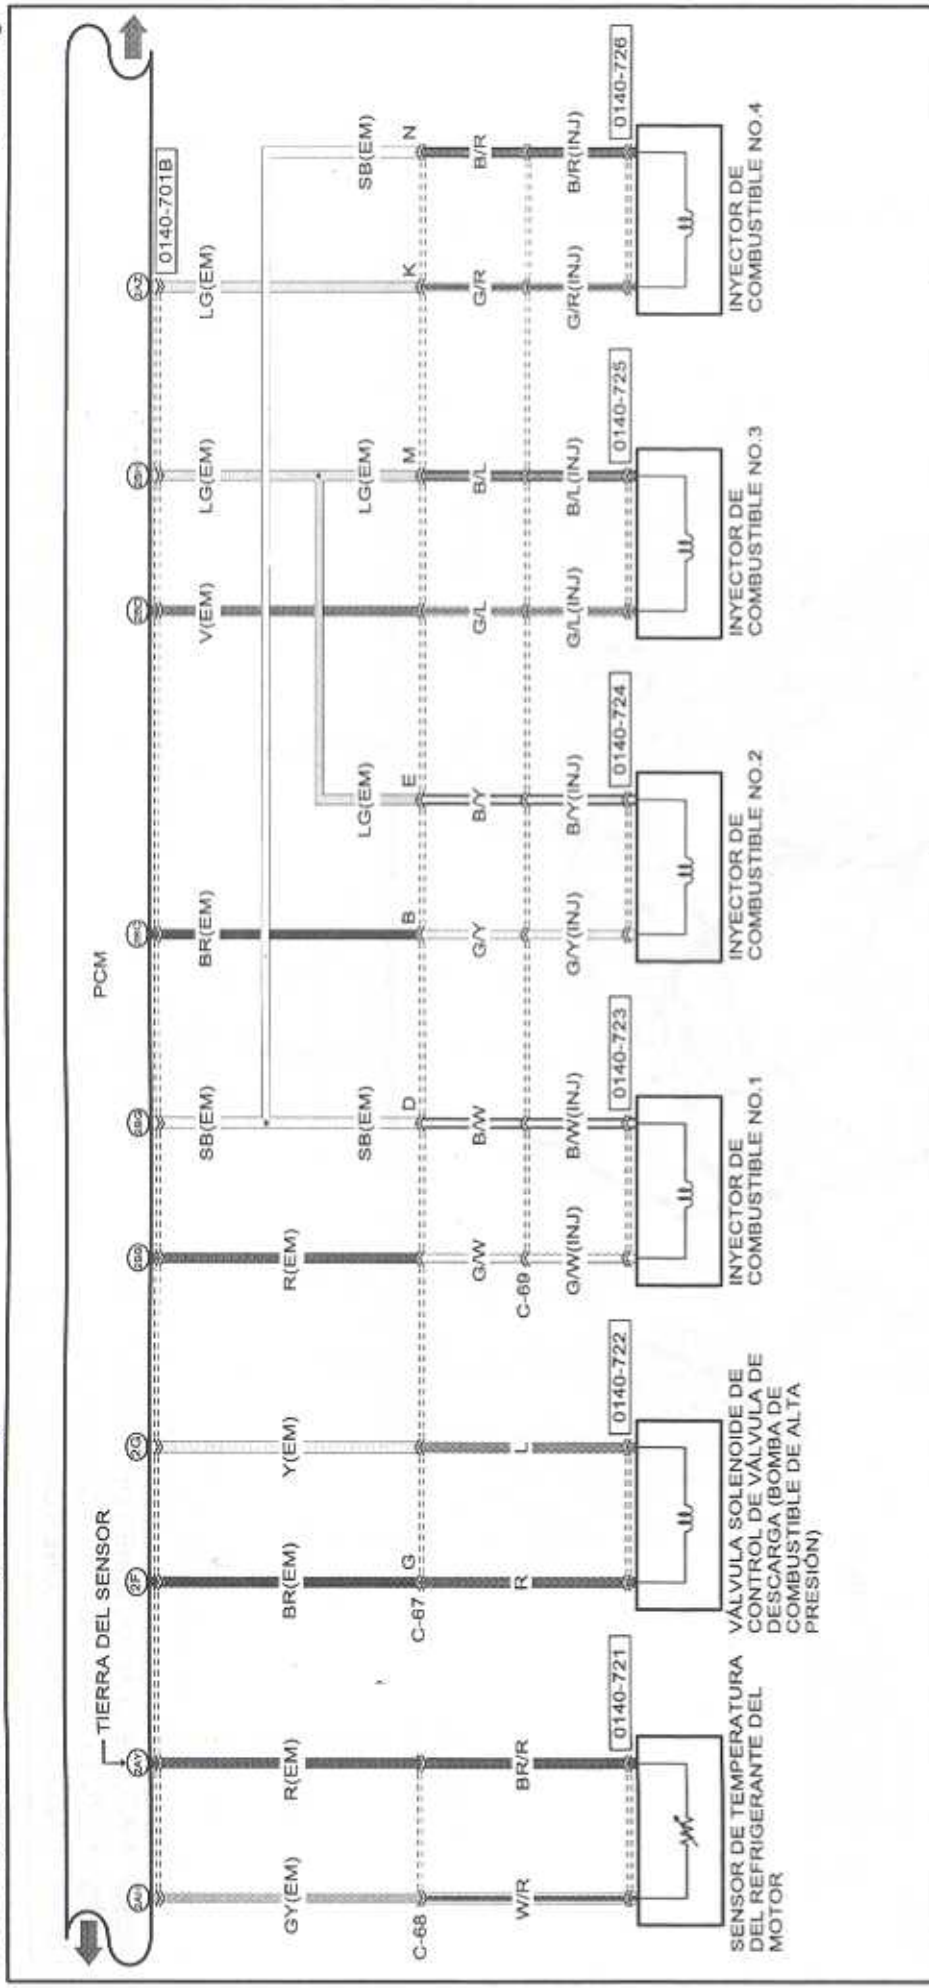


0140-701B PCM	0140-721 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR	0140-722 VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE VÁLVULA DE DESCARGA (BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESIÓN)	0140-723 INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.1
2BE 2BA 2AW 2AS 2AQ 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2J 2M 2I 2E 2A 2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B	2BG 2BC 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AI 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 2BH 2BD 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D	2BE 2BA 2AW 2AS 2AQ 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2J 2M 2I 2E 2A 2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B	2BG 2BC 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AI 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 2BH 2BD 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D
0140-701B PCM	0140-721 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR	0140-722 VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE VÁLVULA DE DESCARGA (BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESIÓN)	0140-723 INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO.1
2BE 2BA 2AW 2AS 2AQ 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2J 2M 2I 2E 2A 2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B	2BG 2BC 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AI 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 2BH 2BD 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D	2BE 2BA 2AW 2AS 2AQ 2AK 2AG 2AC 2Y 2U 2J 2M 2I 2E 2A 2BF 2BB 2AX 2AT 2AP 2AL 2AH 2AD 2Z 2V 2R 2N 2J 2F 2B	2BG 2BC 2AY 2AU 2AQ 2AM 2AI 2AE 2AA 2W 2S 2O 2K 2G 2C 2BH 2BD 2AZ 2AV 2AR 2AN 2AJ 2AF 2AB 2X 2T 2P 2L 2H 2D

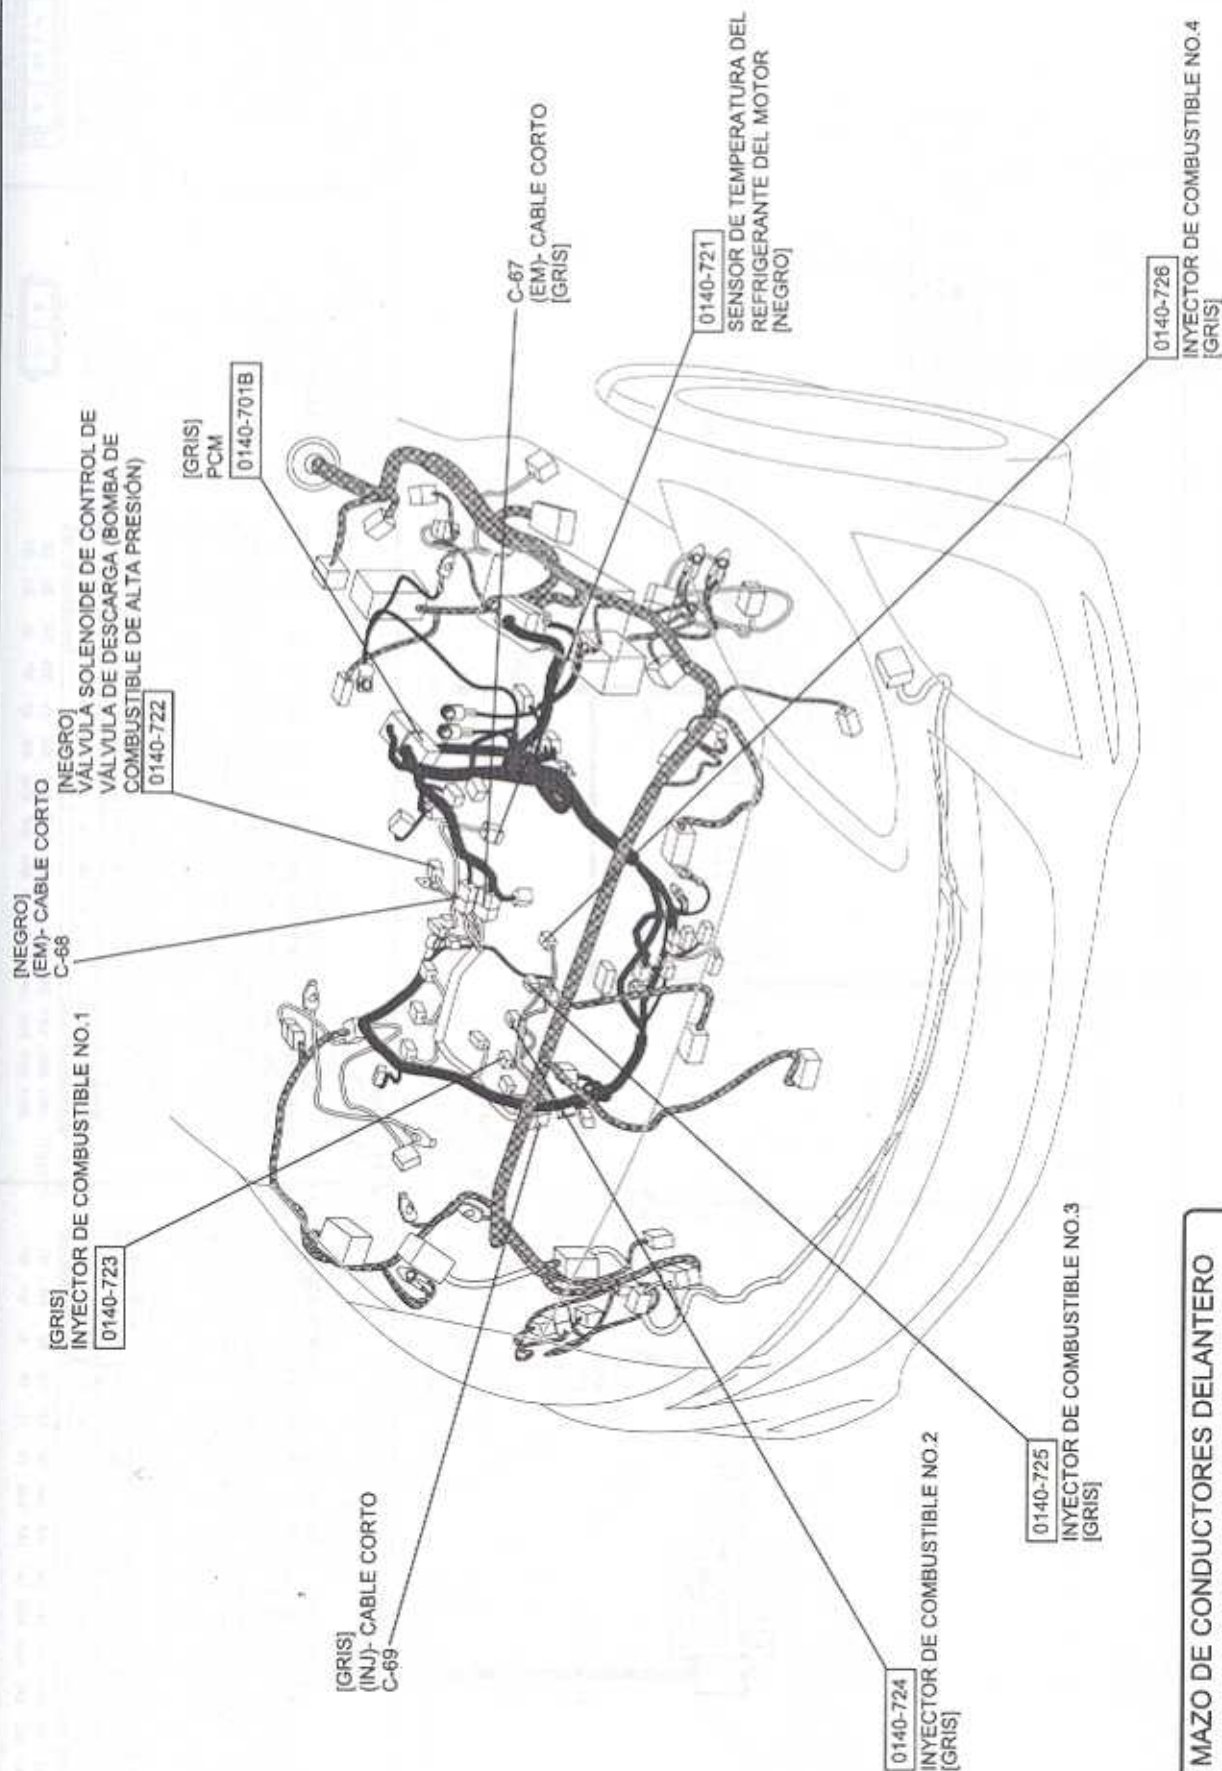


-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

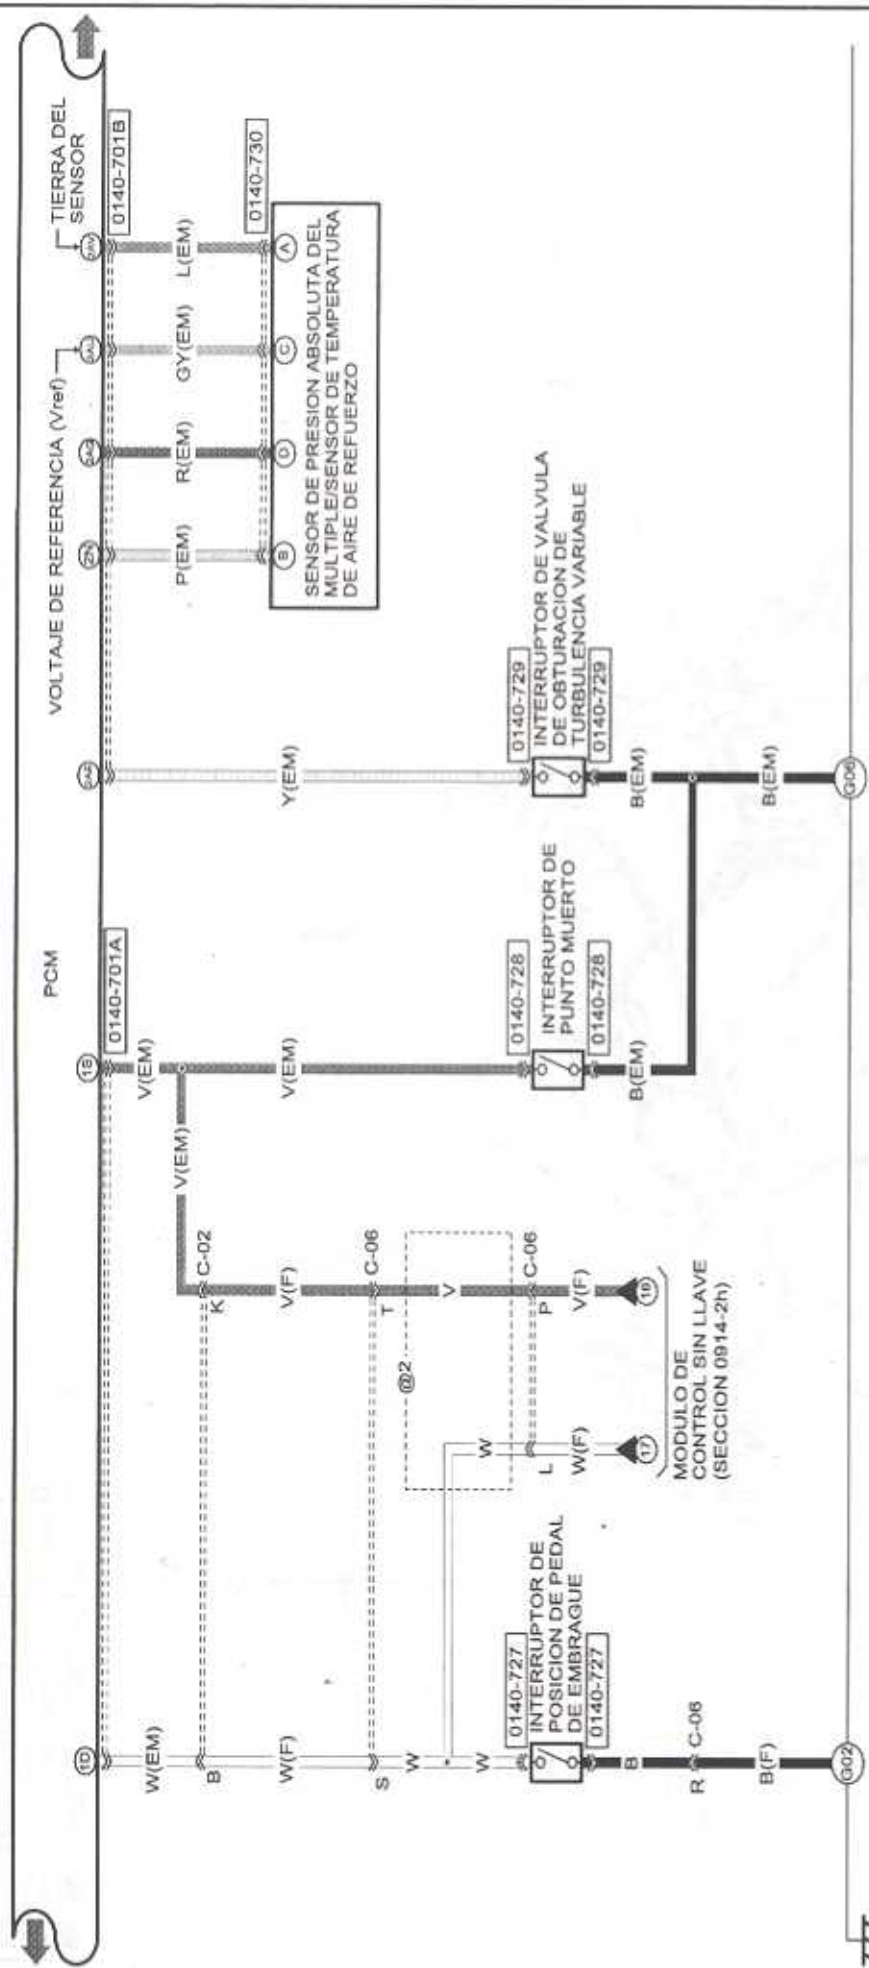[illegible]

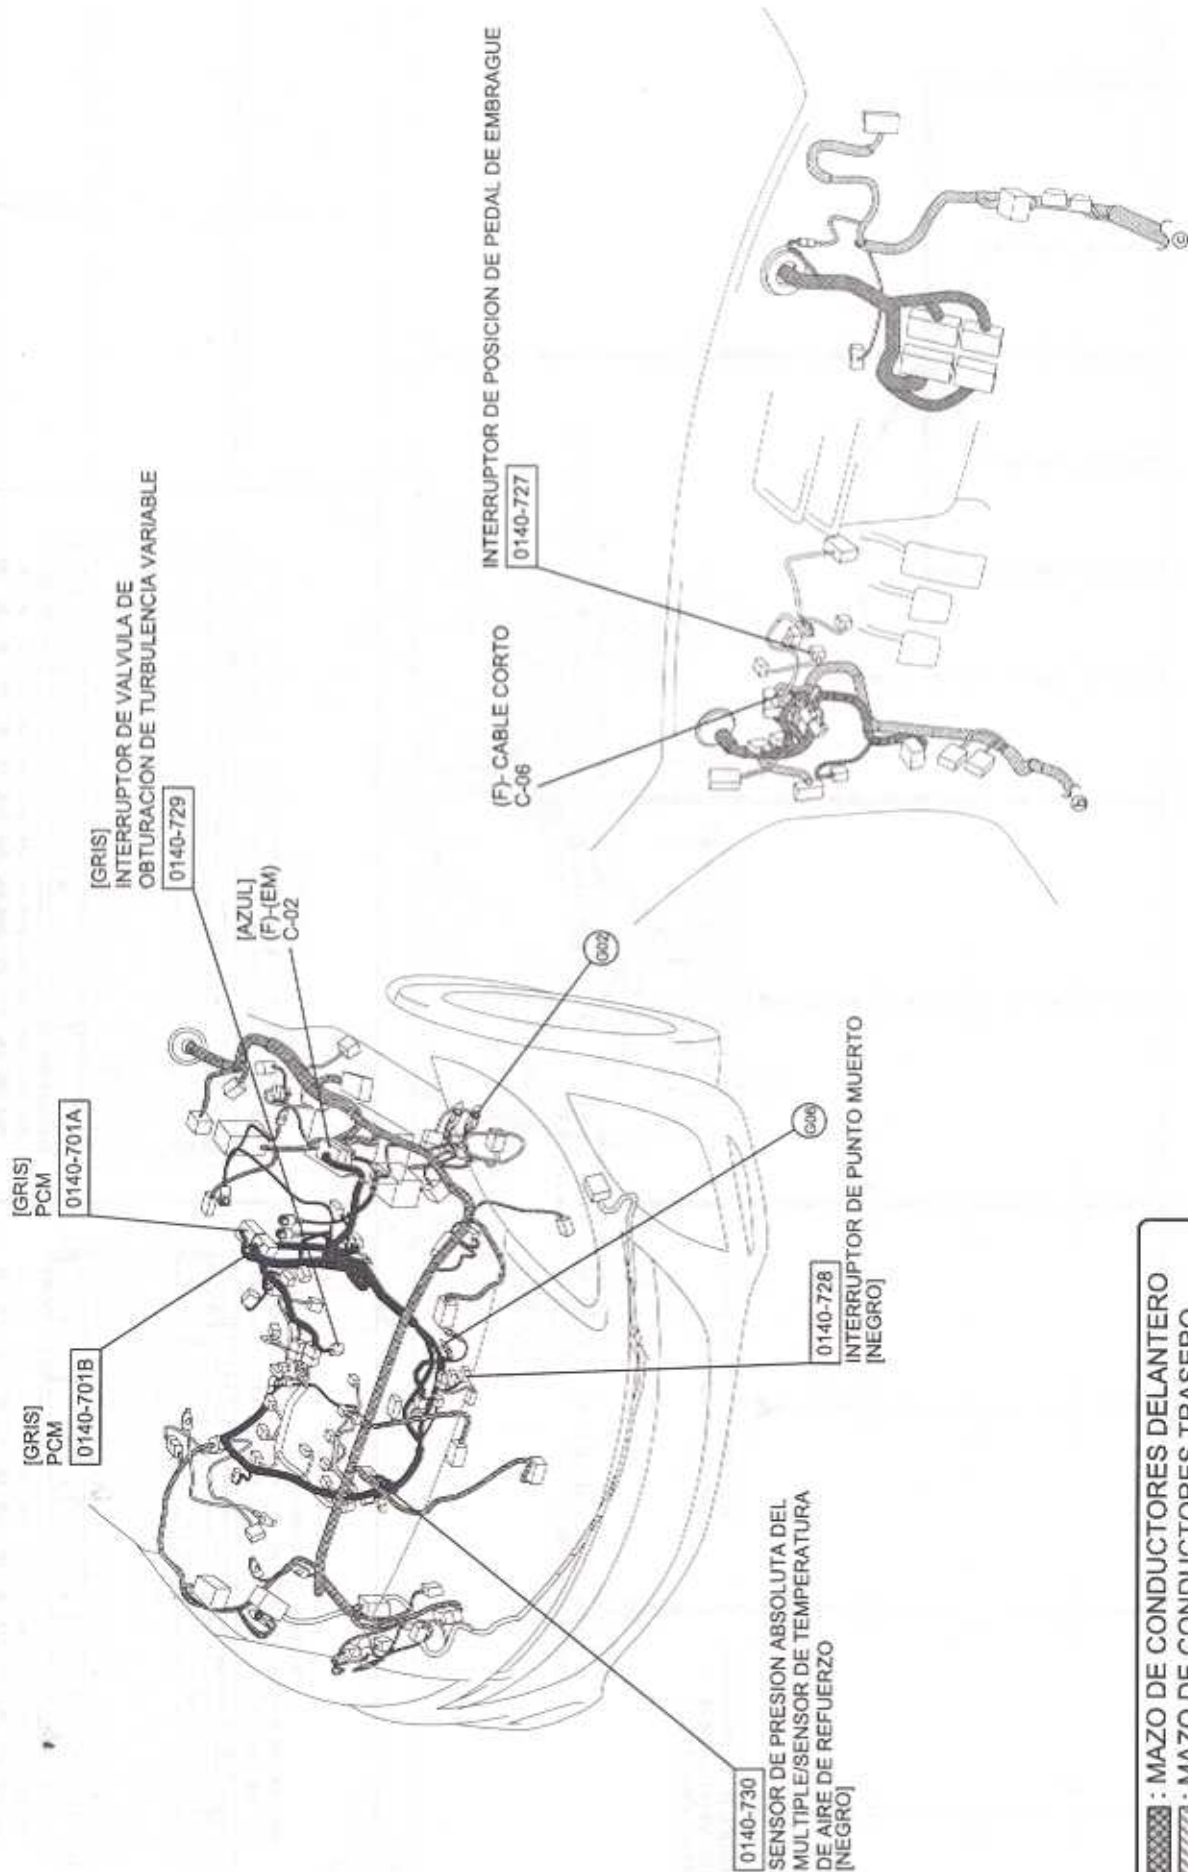

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

@1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

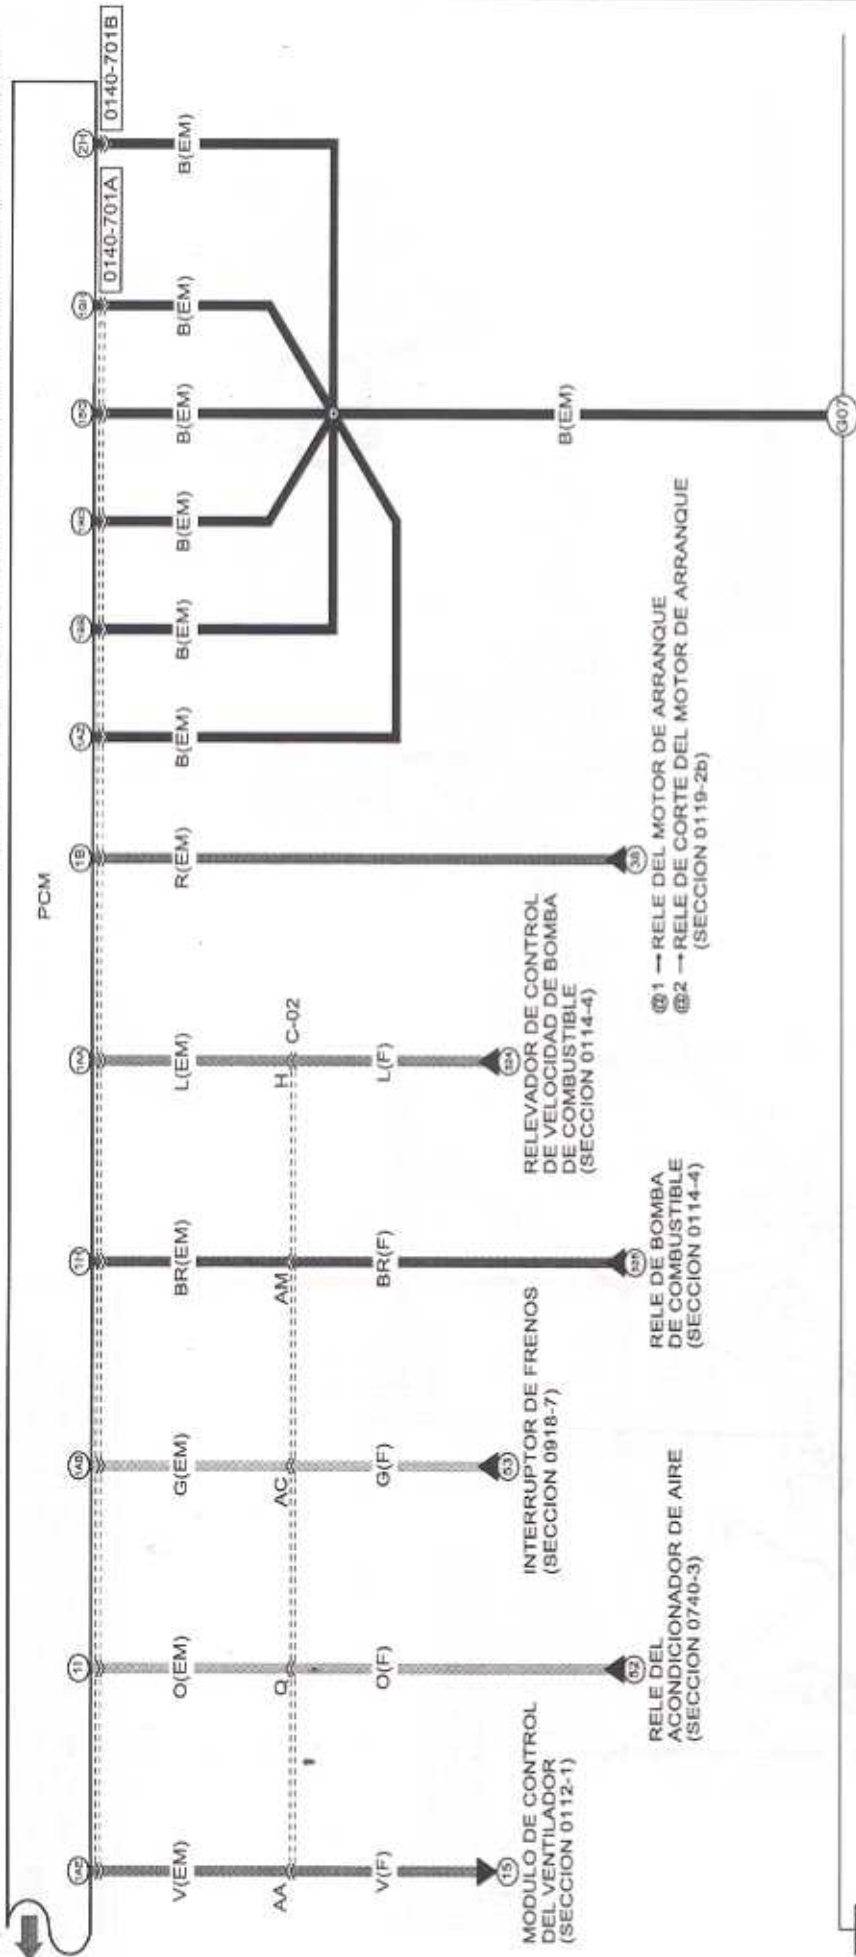

0140-701A
PCM


NO USADO

1BE	1BA	1AW	1AS	1AO	1AK	1AG	1AC	1Y	1U	1Q	1M	1I	1E	1A
1BF	1BB	1AX	1AT	1AP	1AL	1AH	1AD	1Z	1V	1R	1N	1J	1F	1B
R	G	R	SB	Y	W	Y	Q	LG	SB	O	GY	Y	O	*
GY	B	W	Y	*	*	*	*	*	*	*	*	BR	*	R
B	*	LG	*	O	W	R	V	L	SB	V	*	*	*	*
B	B	B	P	GY	*	*	*	*	Q	*	*	P	*	BR
1BG	1BC	1AV	1AU	1AQ	1AM	1AI	1AE	1AA	1W	1S	1O	1K	1G	1C
1BH	1BD	1AZ	1AV	1AR	1AN	1AJ	1AF	1AB	1X	1T	1P	1L	1H	1D

0140-701B
PCM



NO USADO

2BE	2BA	2AW	2AS	2AO	2AK	2AG	2AC	2Y	2U	2Q	2M	2I	2E	2A
2BF	2BB	2AX	2AT	2AP	2AL	2AH	2AD	2Z	2V	2R	2N	2J	2F	2B
G	V	W	O	SB	L	P	GY	W	R	O	G	P	*	SB
G	R	O	SB	L	P	GY	W	R	O	G	P	*	SB	L
SB	BR	R	GY	Y	W	*	Y	LG	W	Y	SB	GY	Y	Y
LG	V	LG	L	V	P	SB	BR	GY	B	*	O	*	B	SB
2BG	2BC	2AY	2AU	2AQ	2AM	2AI	2AE	2AA	2W	2S	2O	2K	2G	2C
2BH	2BD	2AZ	2AV	2AR	2AN	2AJ	2AF	2AB	2X	2T	2P	2L	2H	2D

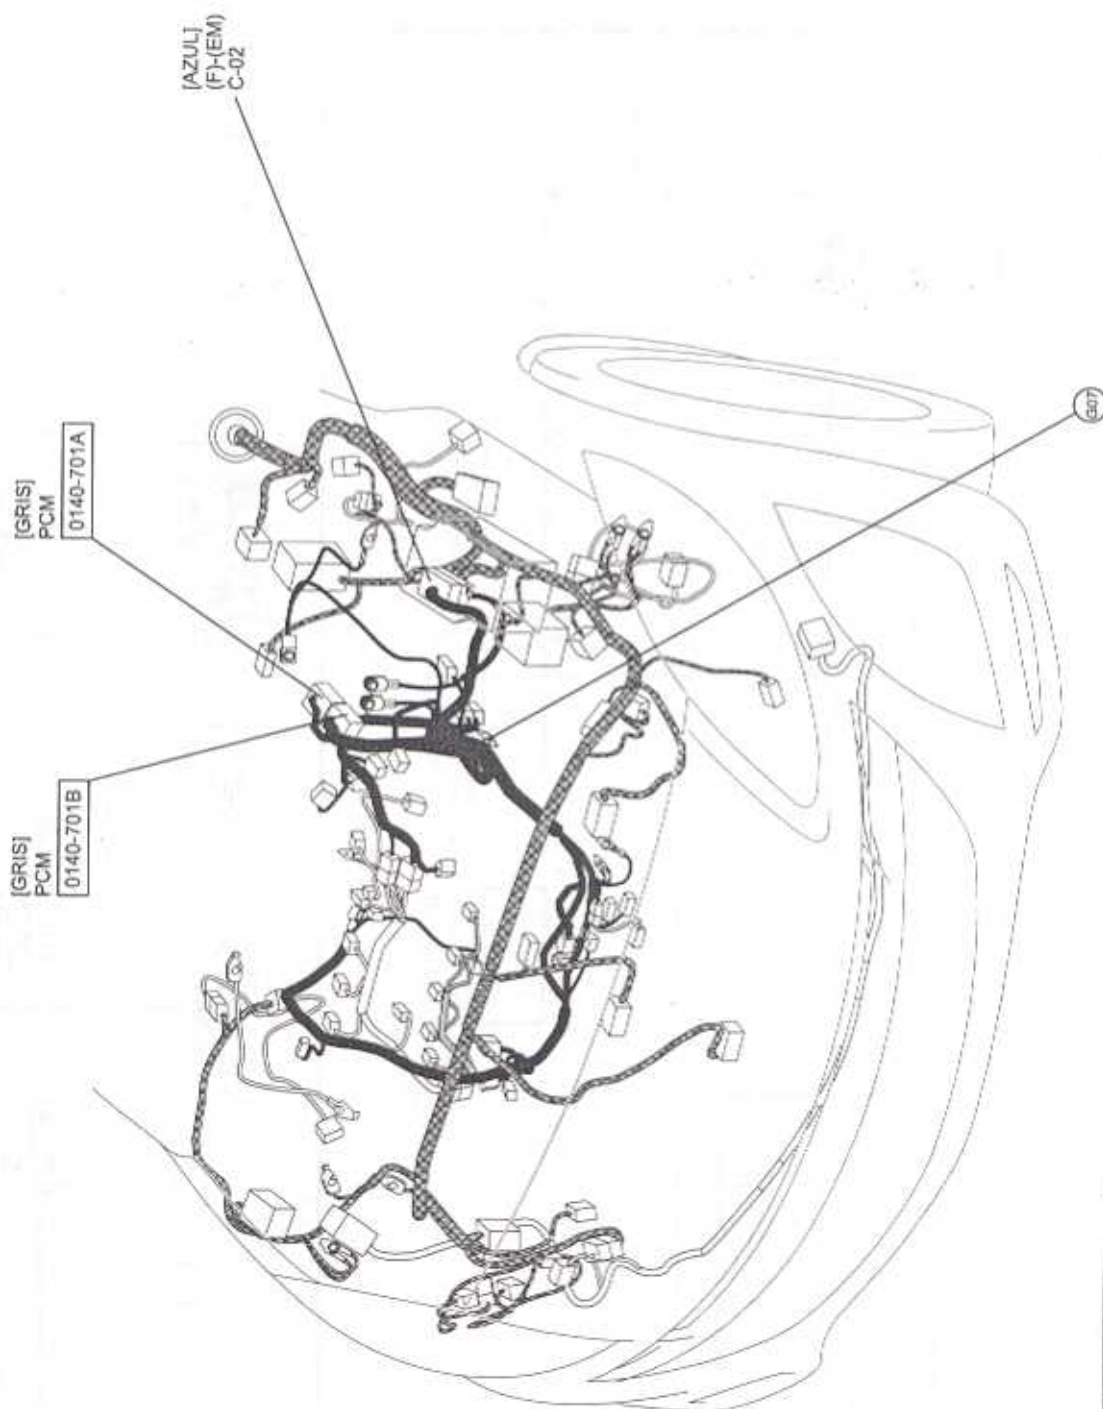



-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

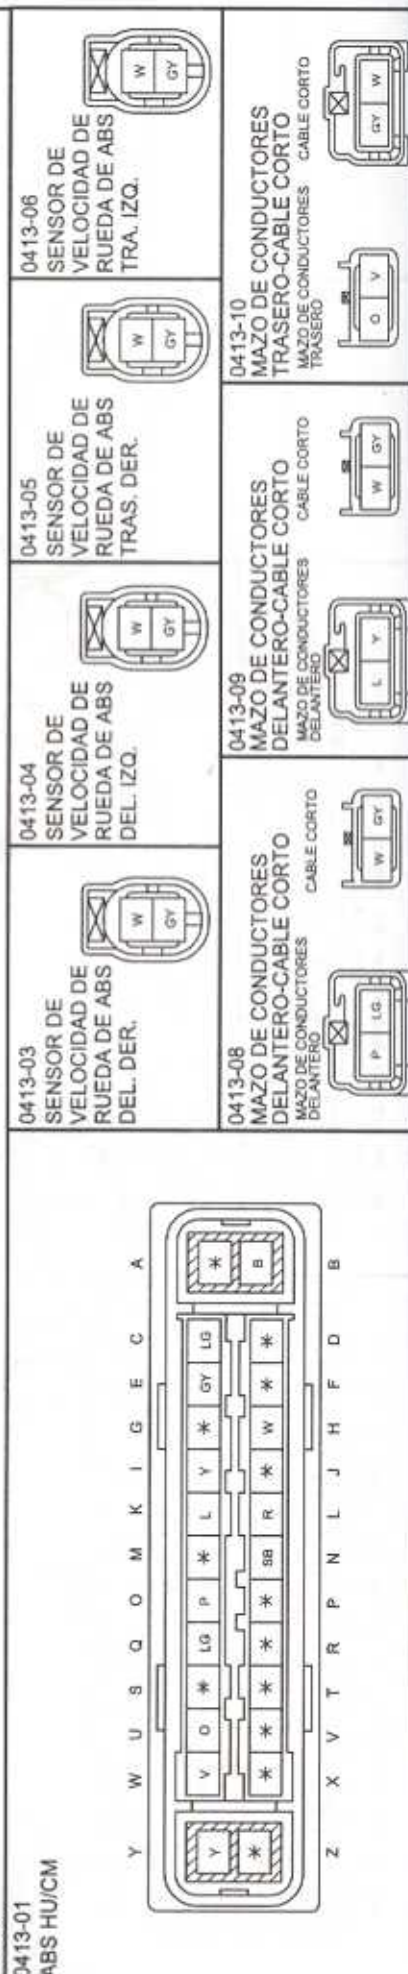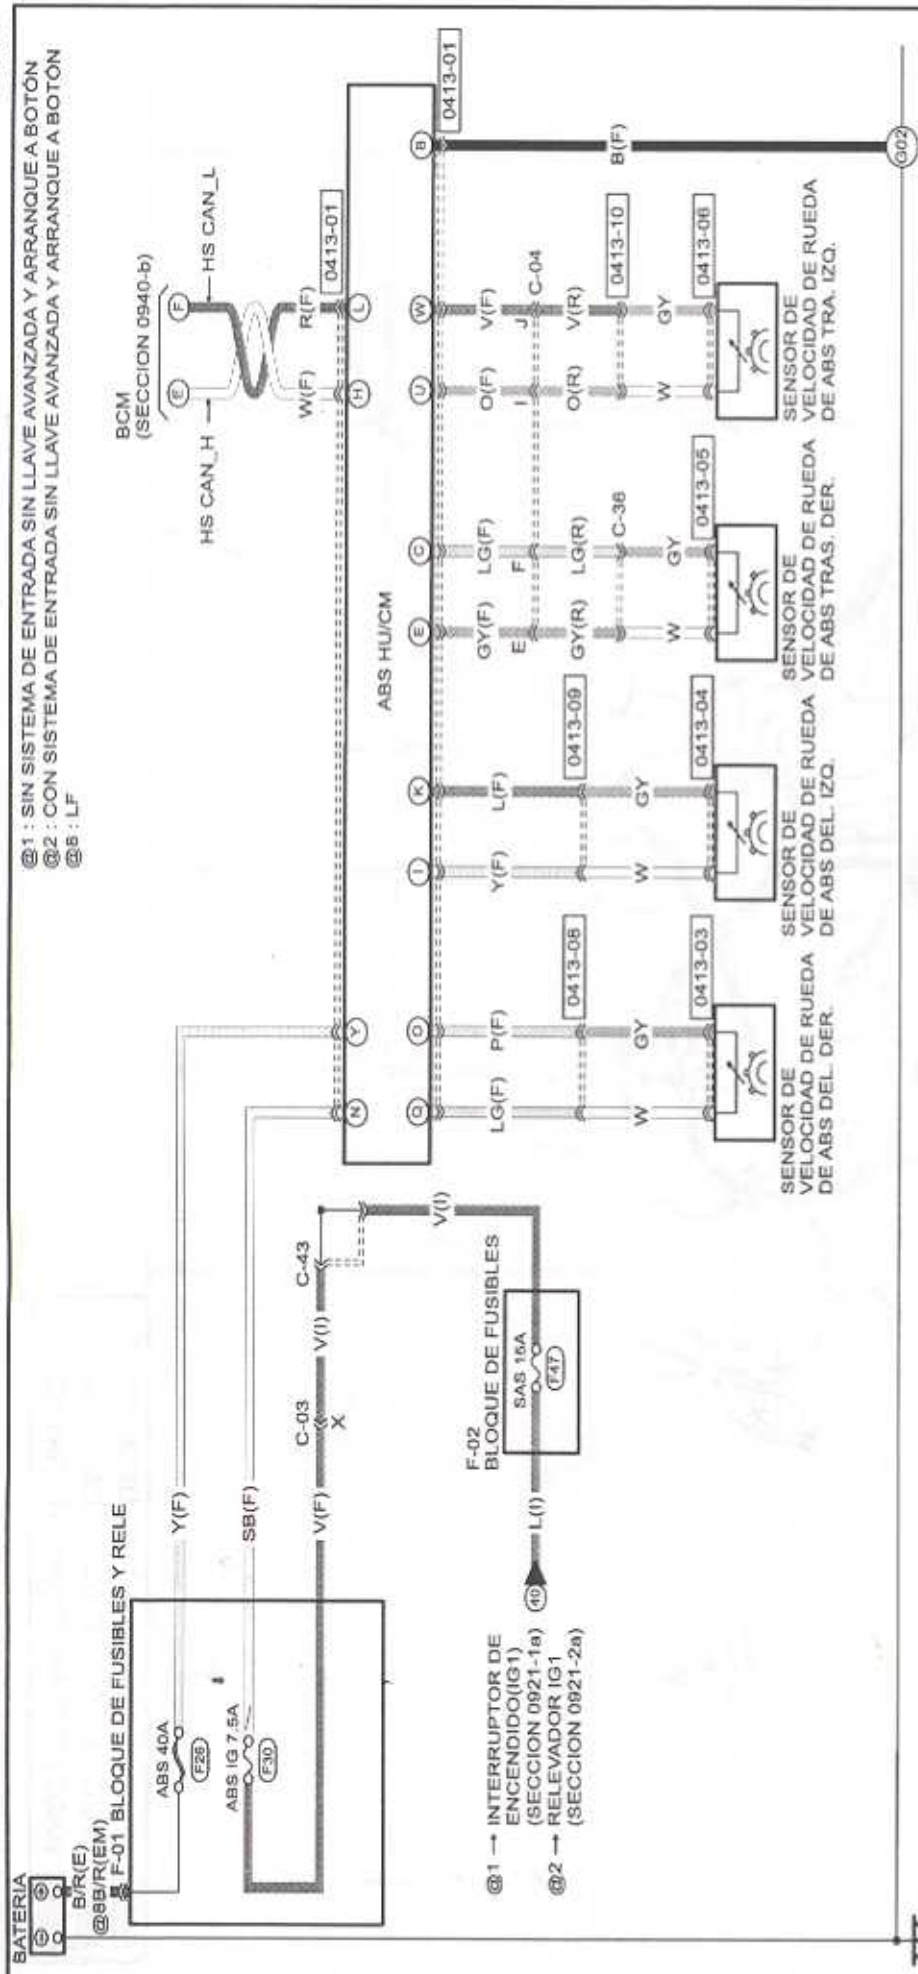






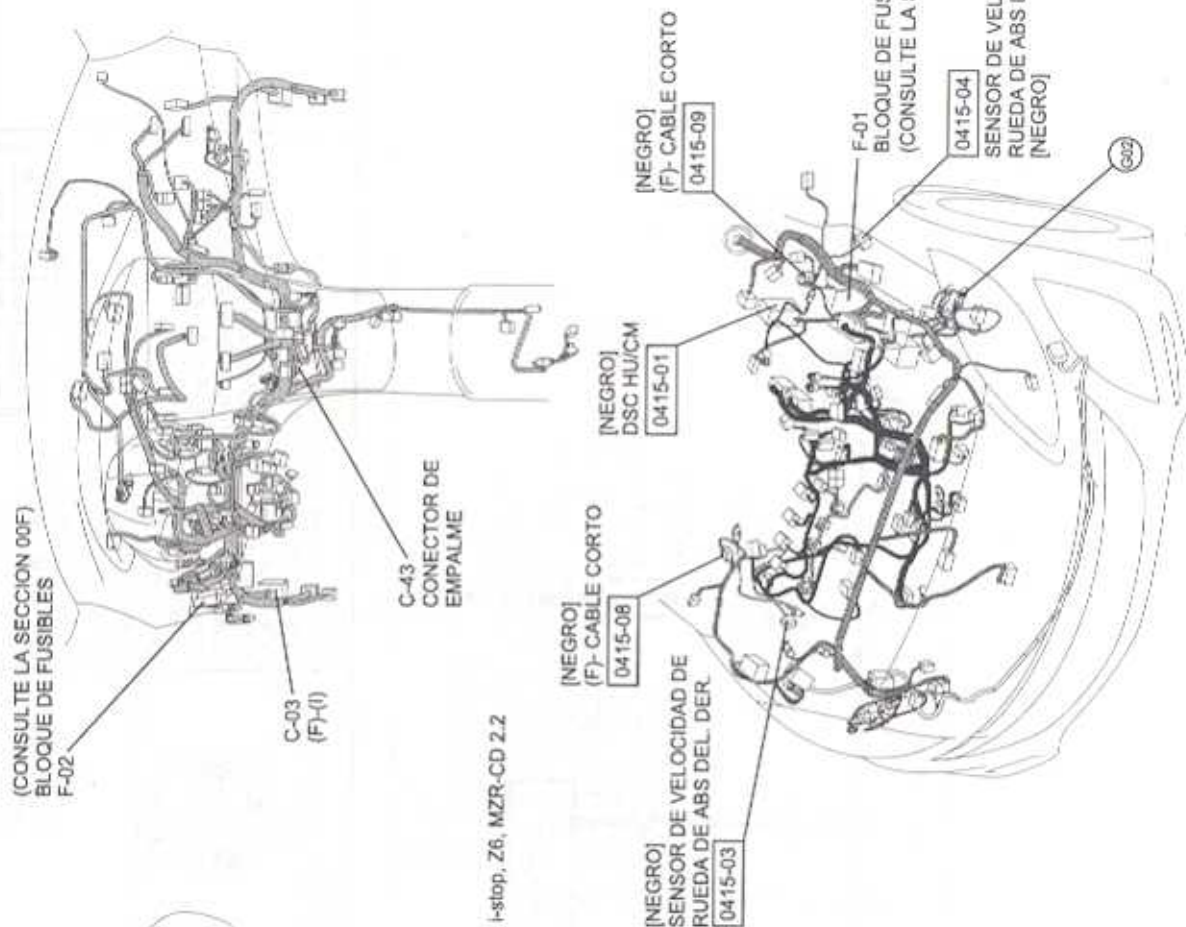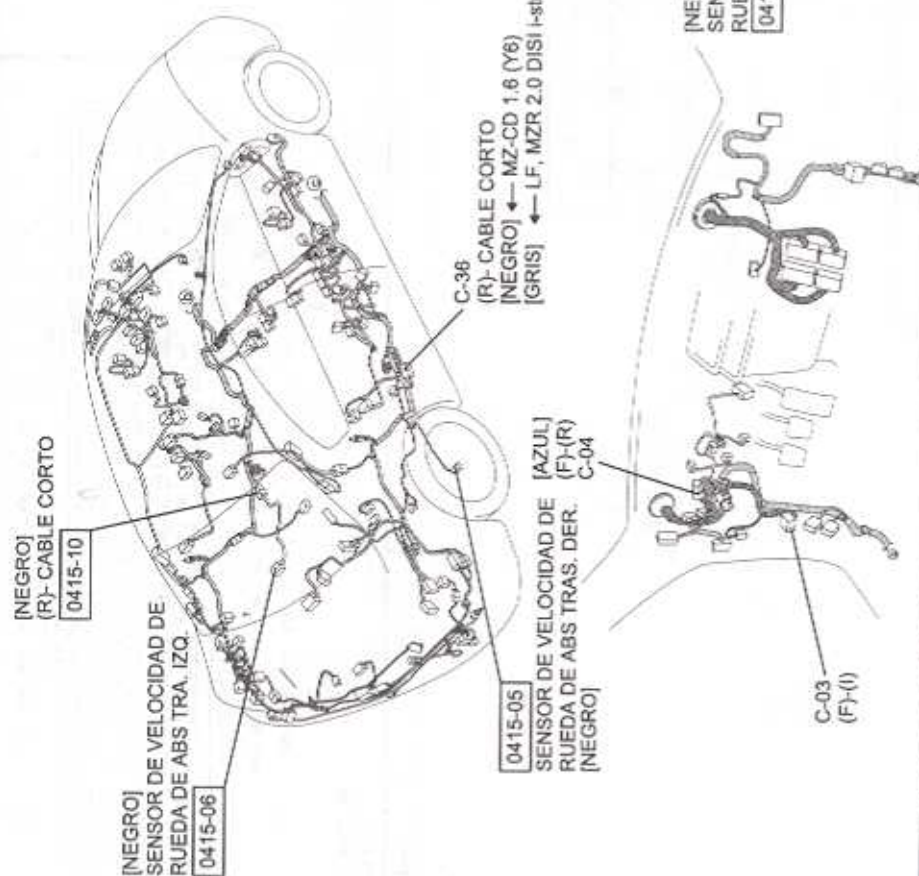

[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
[NEGRO]	MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO



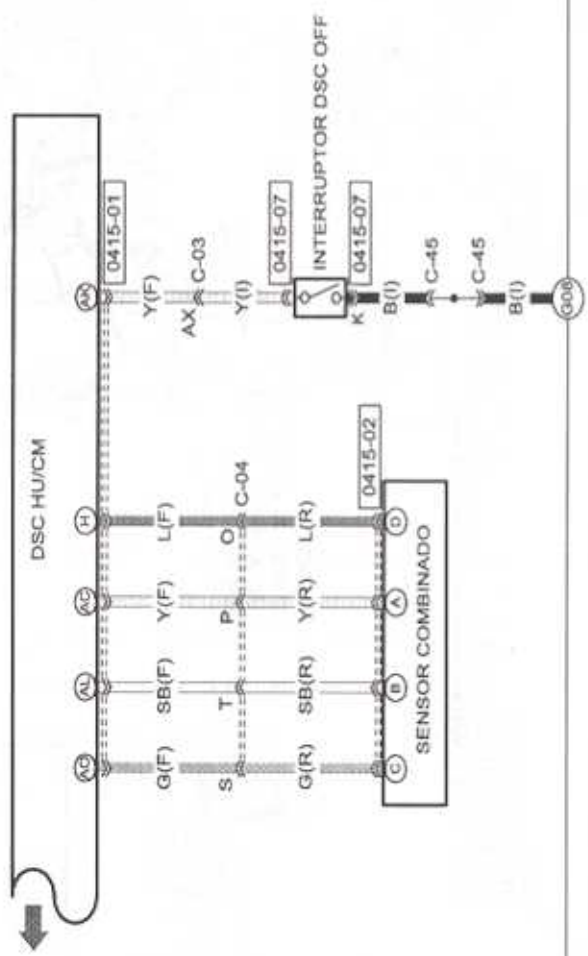



777


0415-01
DSC HU/CM


0415-02
SENSOR COMBINADO


0415-07
INTERRUPTOR I-stop OFF /
INTERRUPTOR DSC OFF /
INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS /
INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR I-stop OFF /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DSC OFF /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR RVM /
INTERRUPTOR RVM

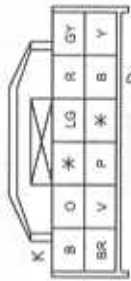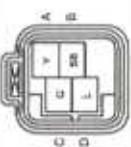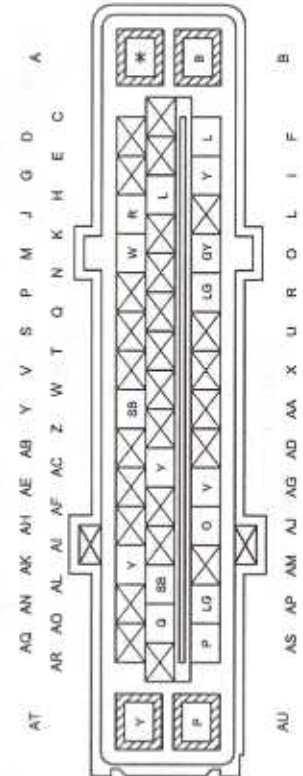

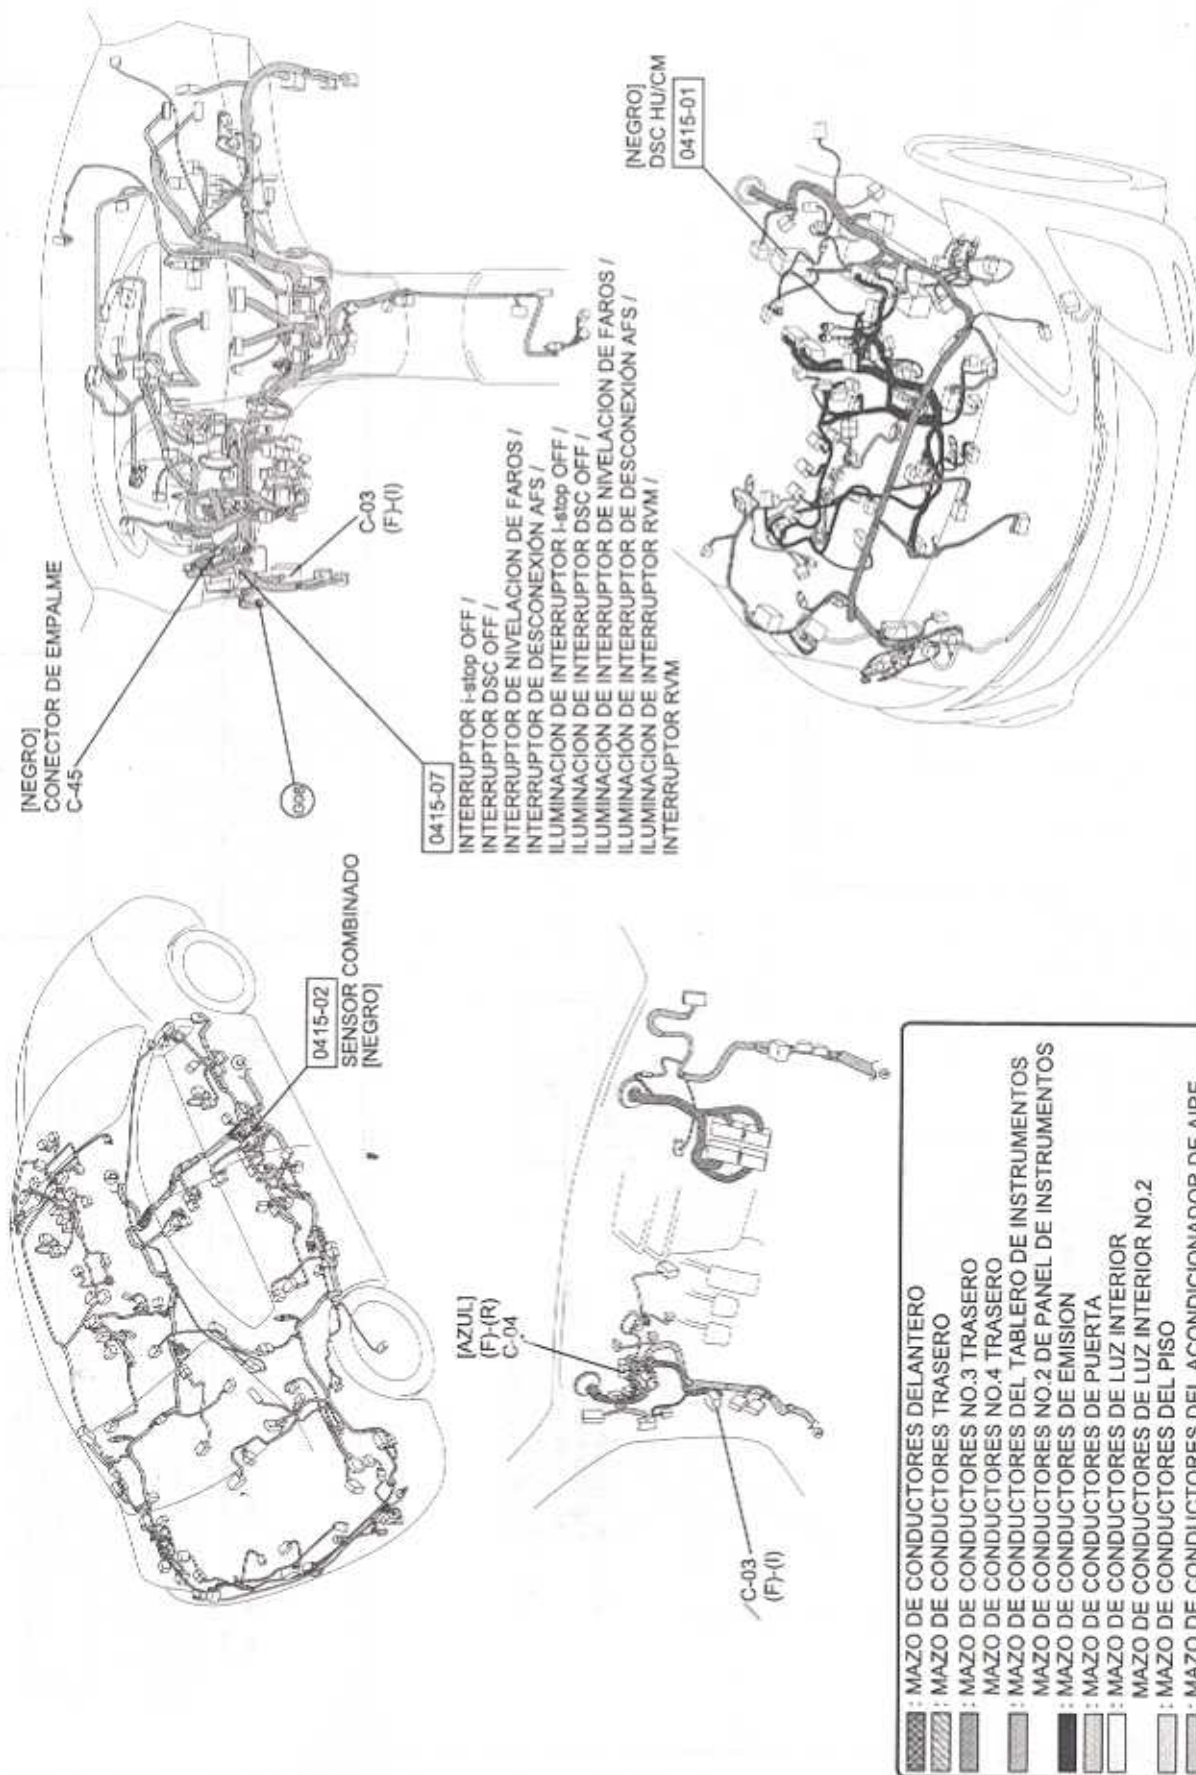


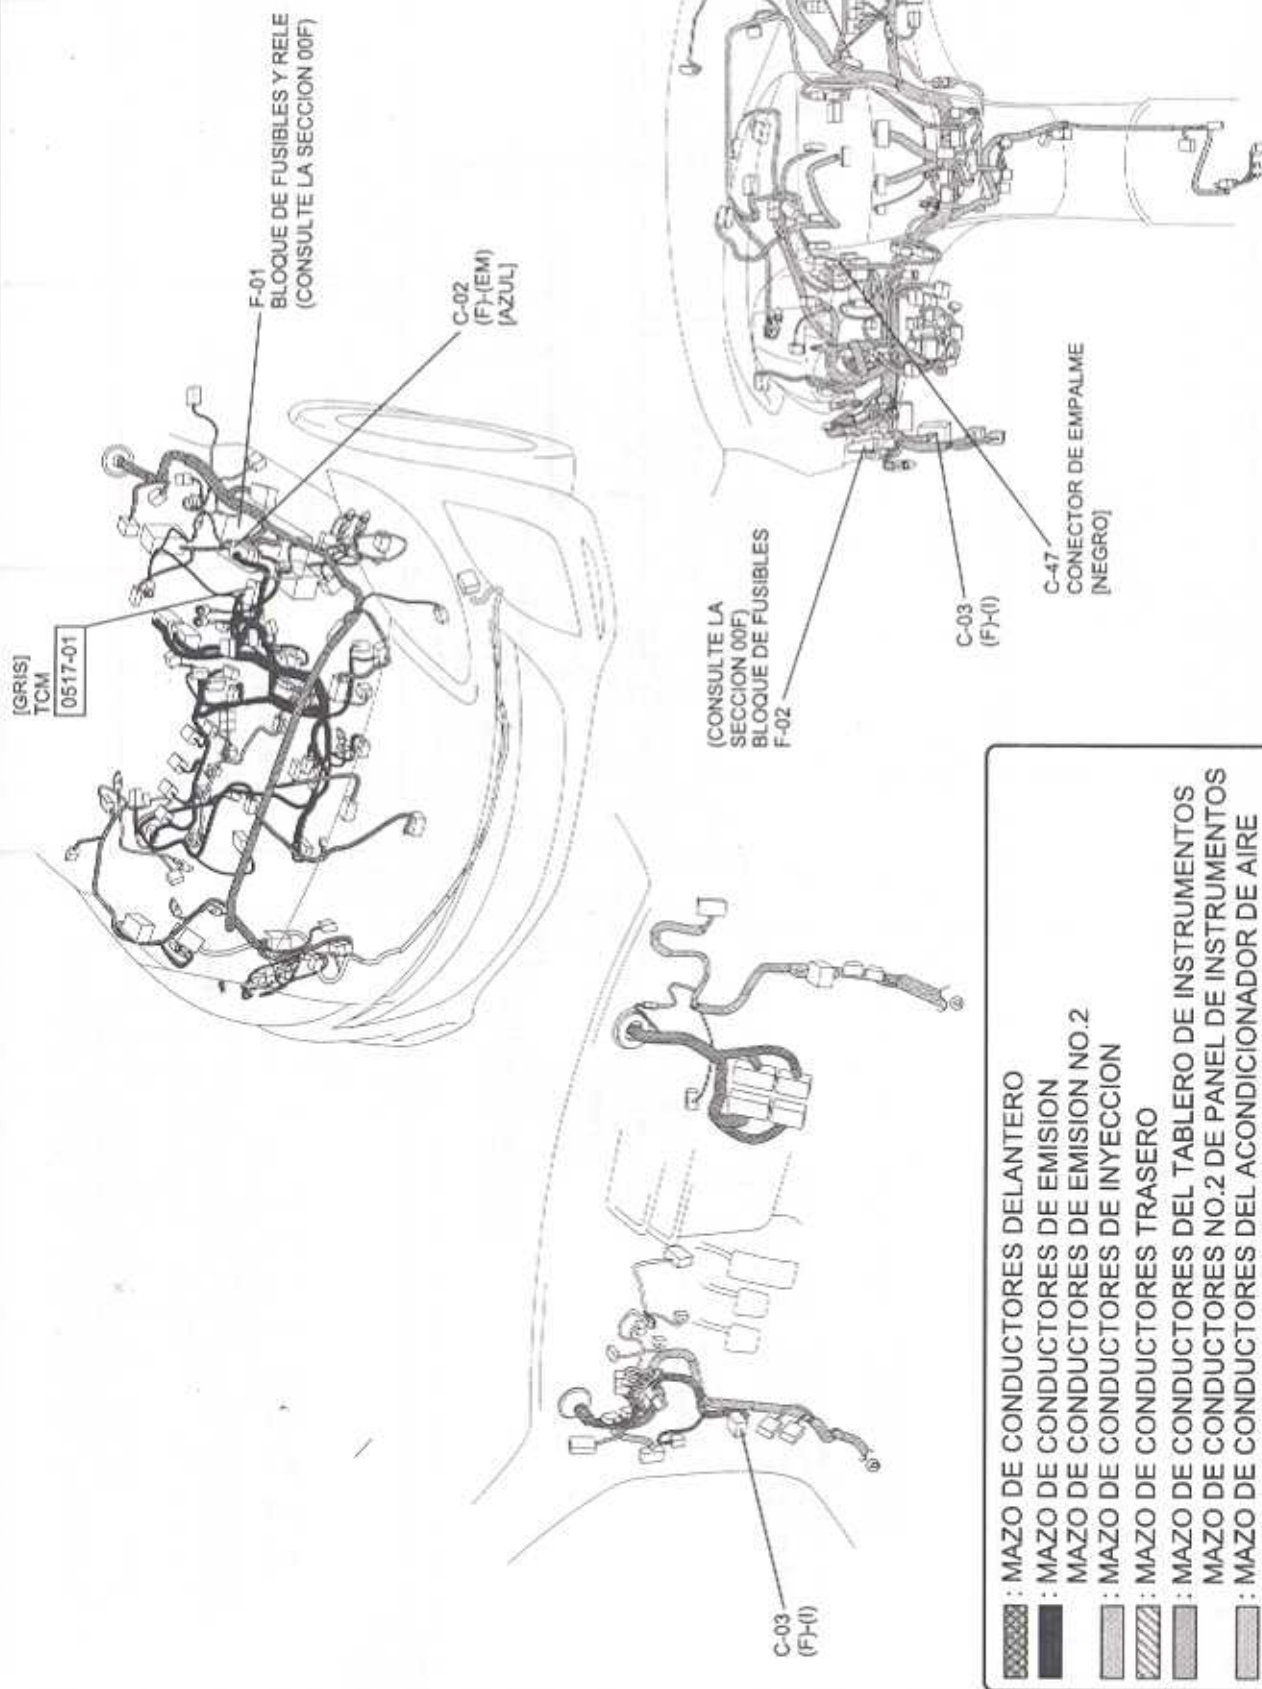

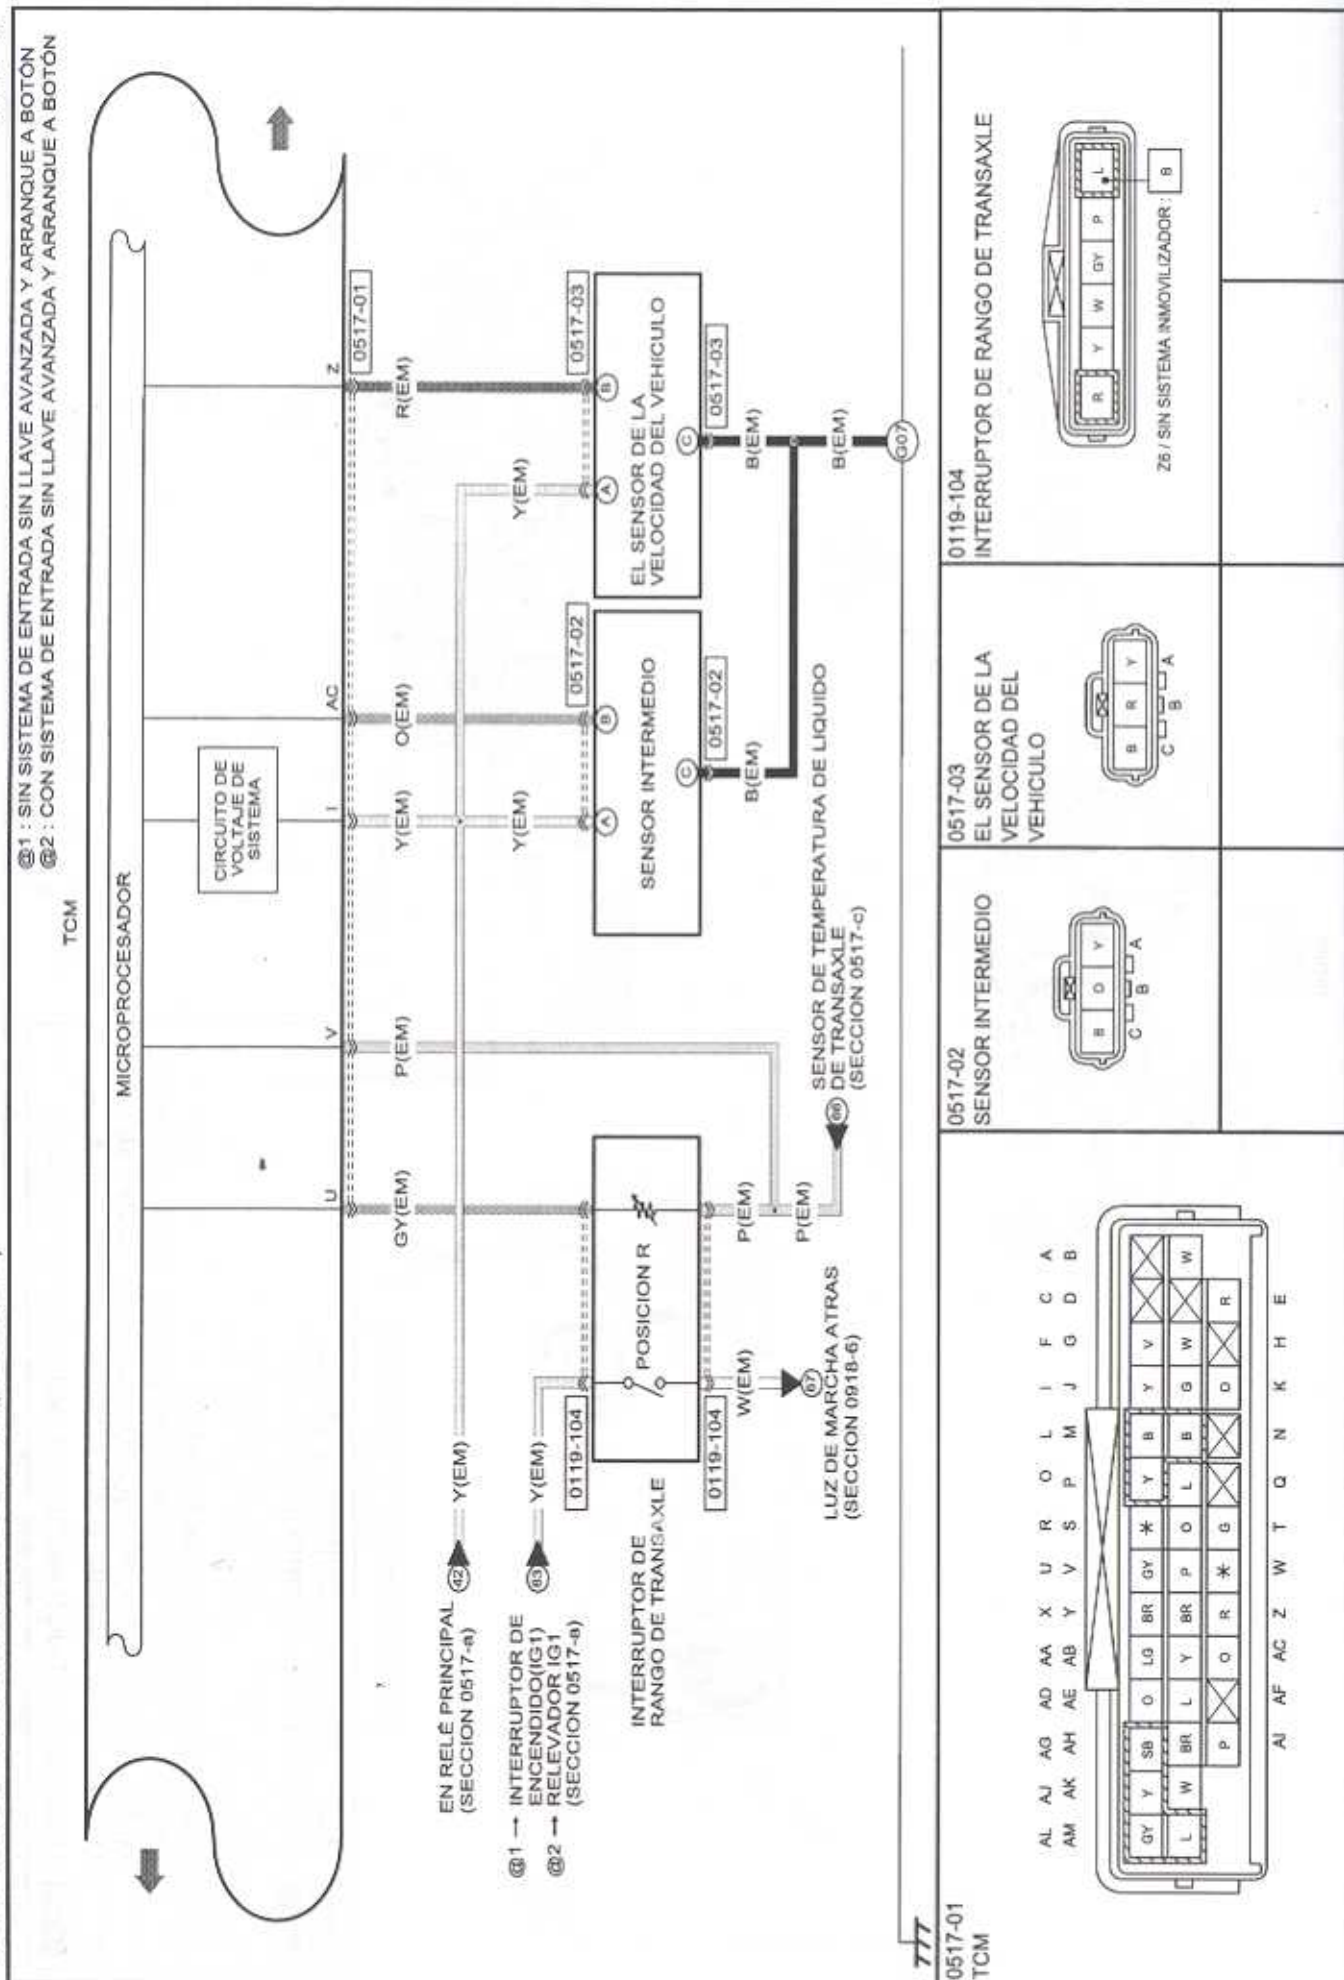

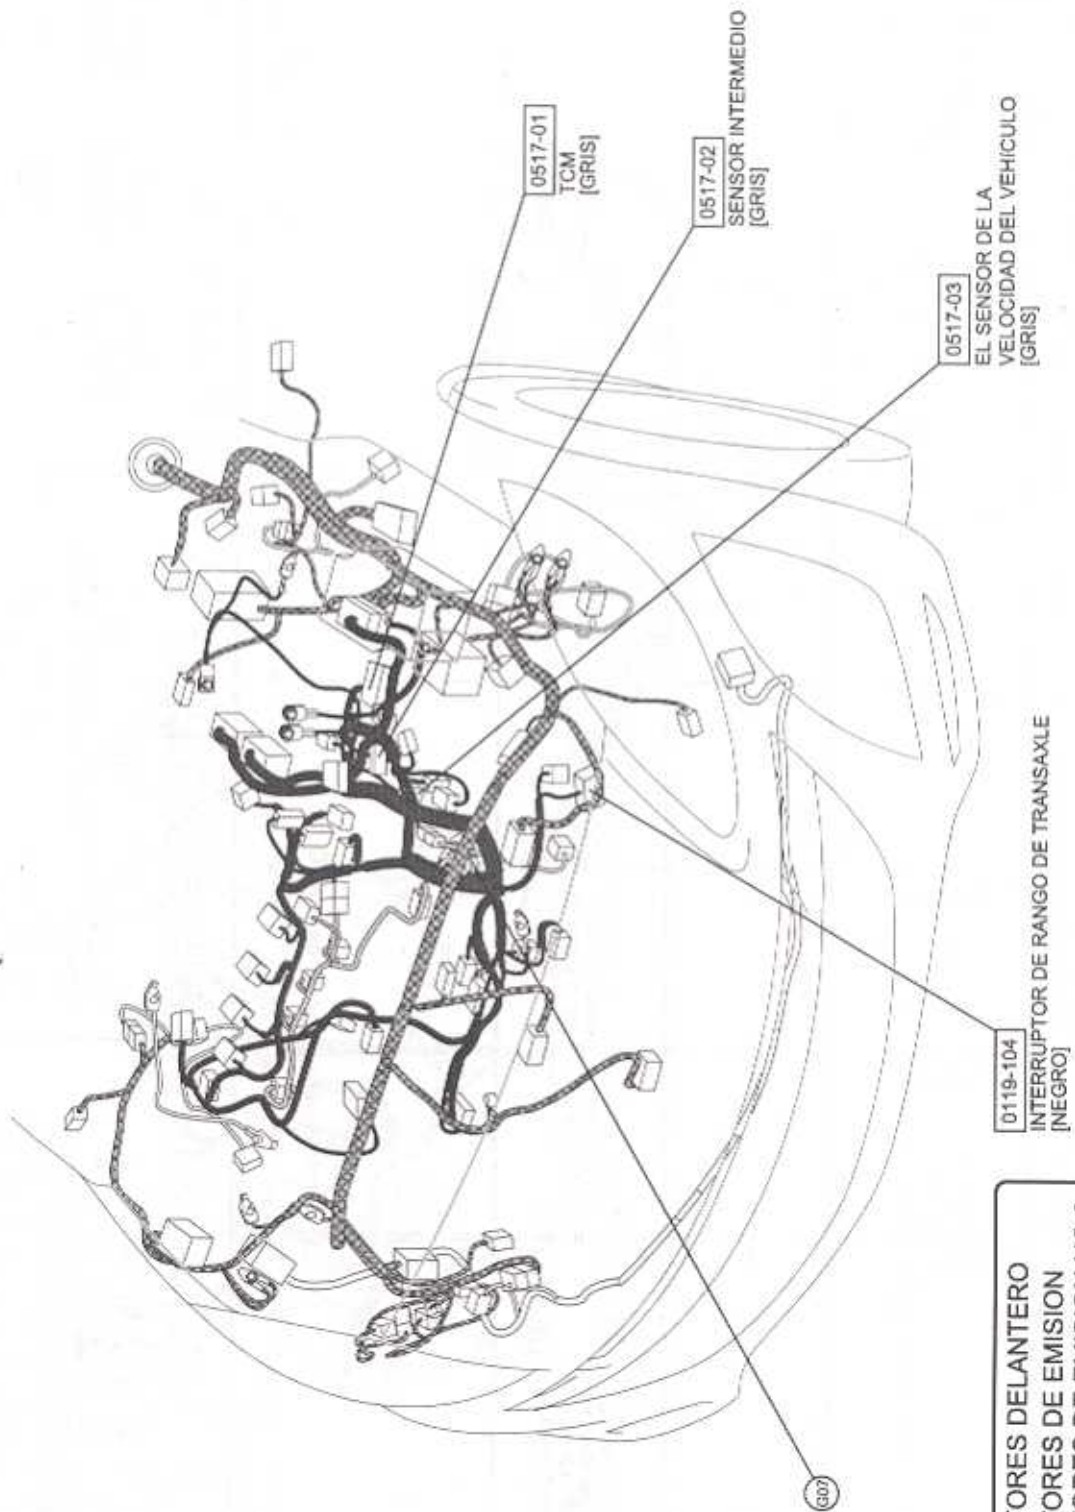

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

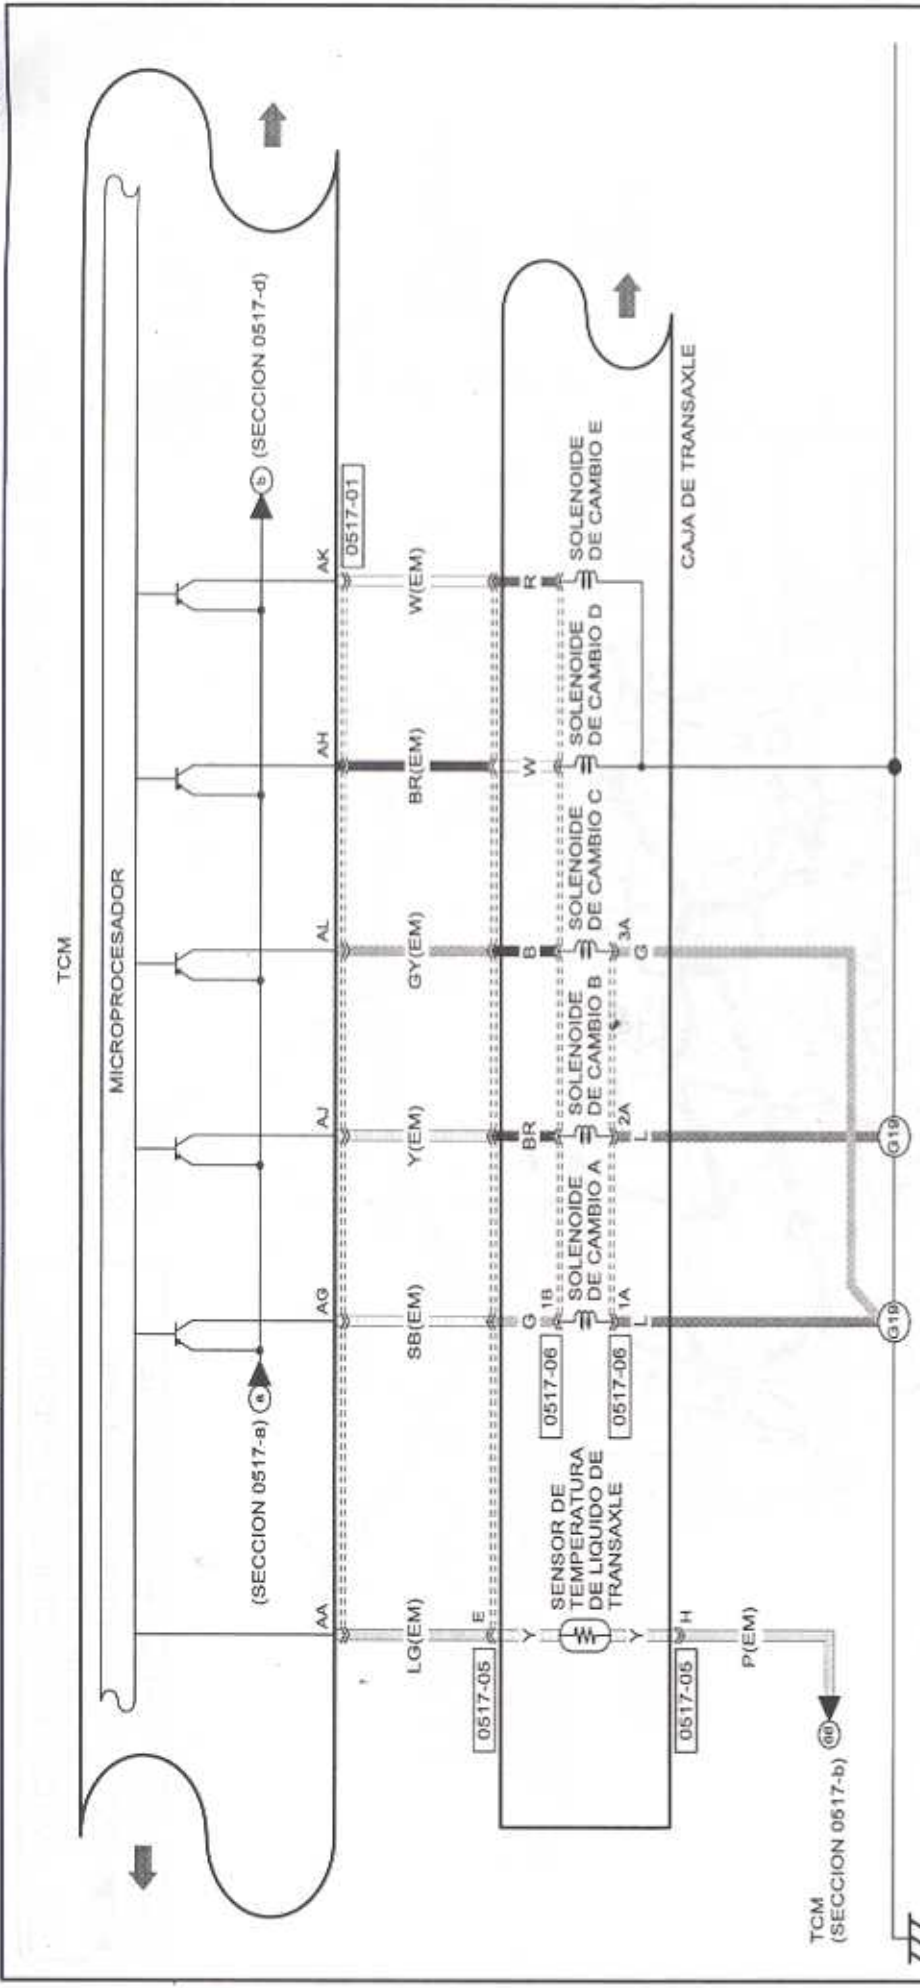

0517-01
TCM

AL AJ AG AD AA X U R O L I F C A
AM AK AH AE AB Y V S P M J G D B

GY	Y	SB	Q	LG	BR	GY	*	Y	B	Y	V	W
L	W	BR	L	Y	BR	P	Q	L	B	G	W	W
P	X	O	R	*	Q	R	*	O	R	O	R	R

AI AF AC Z W T Q N K H E

0517-05
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO DE TRANSMISION (PRIMARIO)

MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

GY	O	SB	E
H	P	LG	BR
L	W	Y	


CABLE CORTO DE LA TRANSMISION (PRIMARIO)


G	L	B	E
W	Y	Y	H
BR	R	O	H

0517-06
VALVULA SOLENOIDE (PRIMARIO)


1B	1A	2A	3A
G	L	BR	B


4A	4B	4C	4D
O	L	W	R

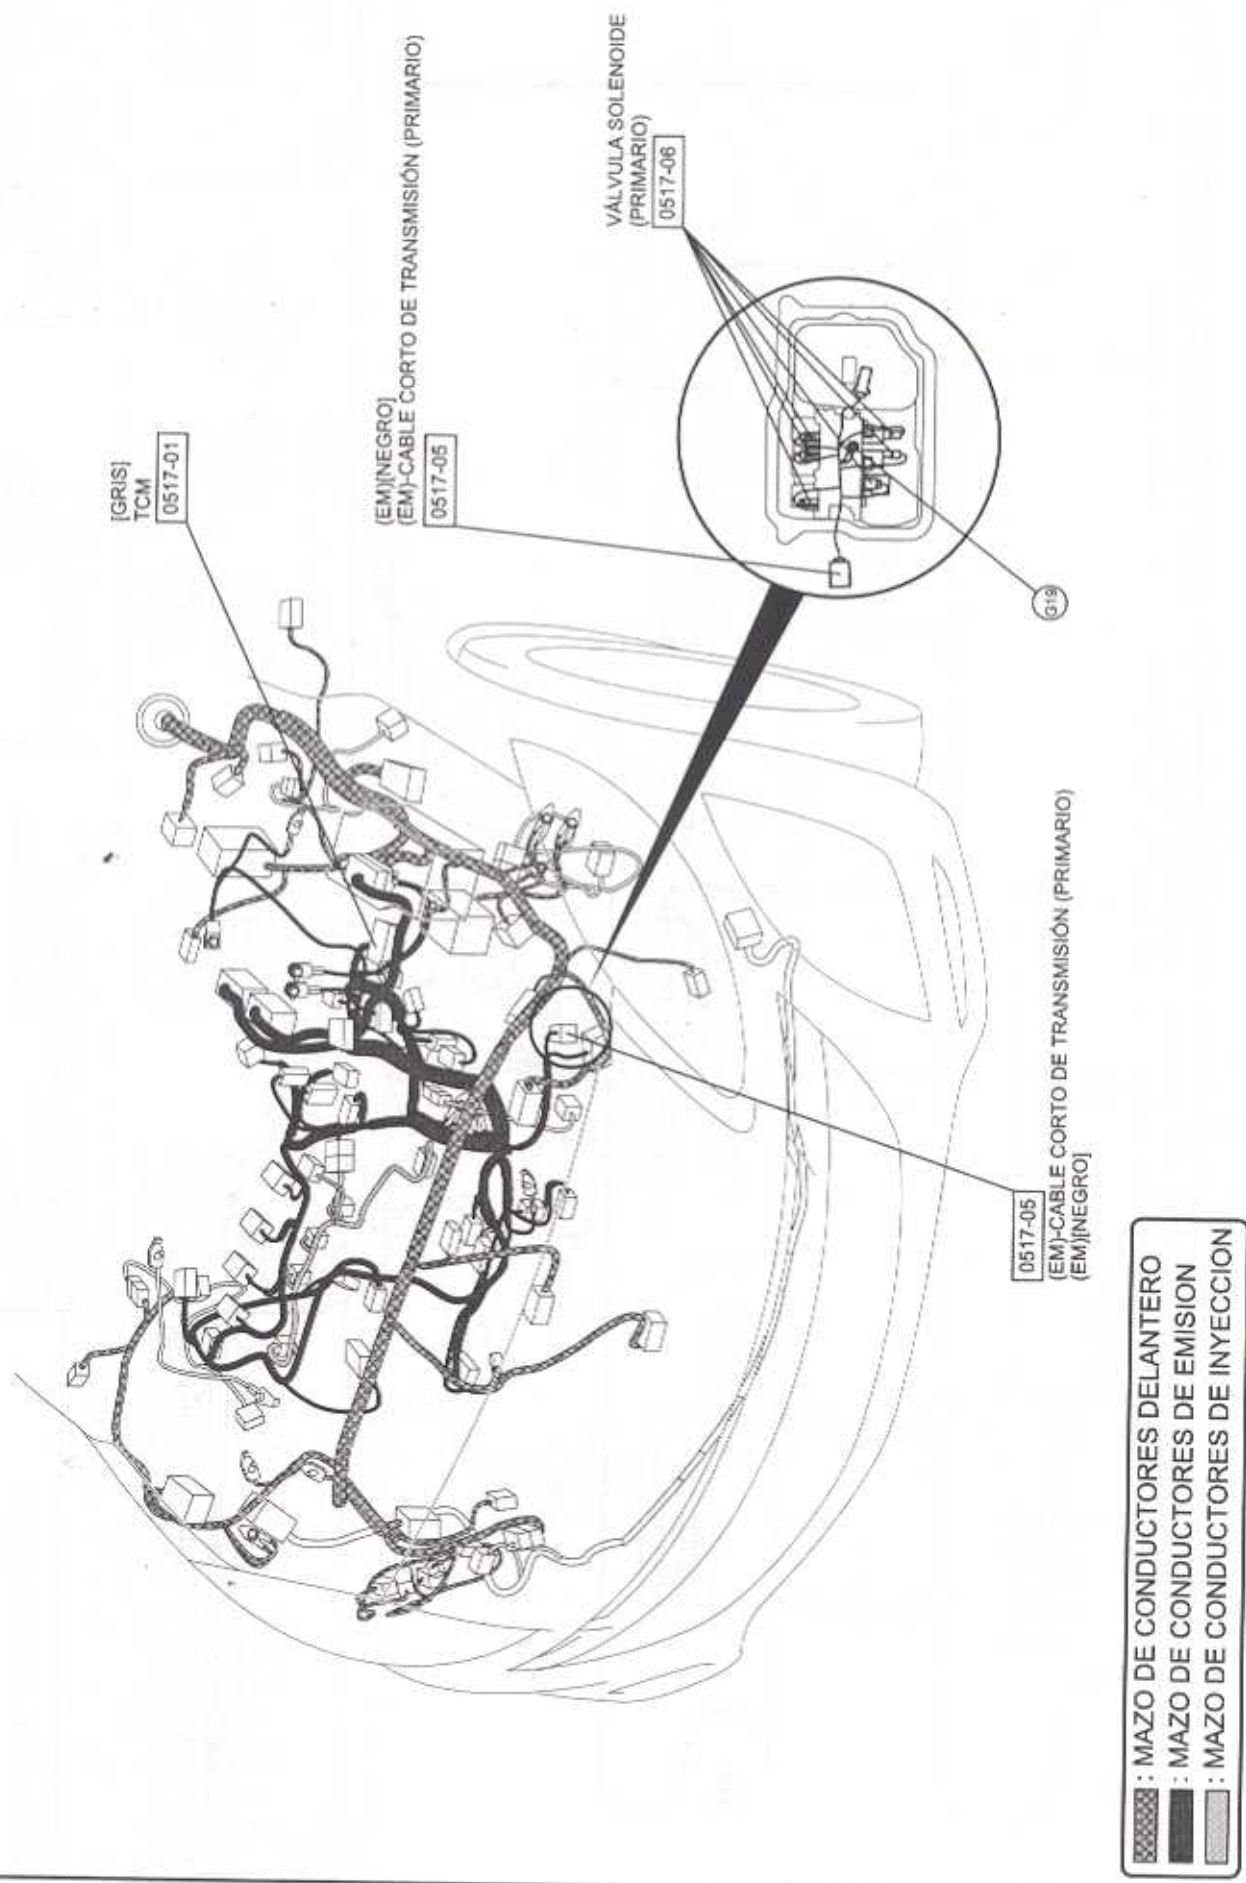


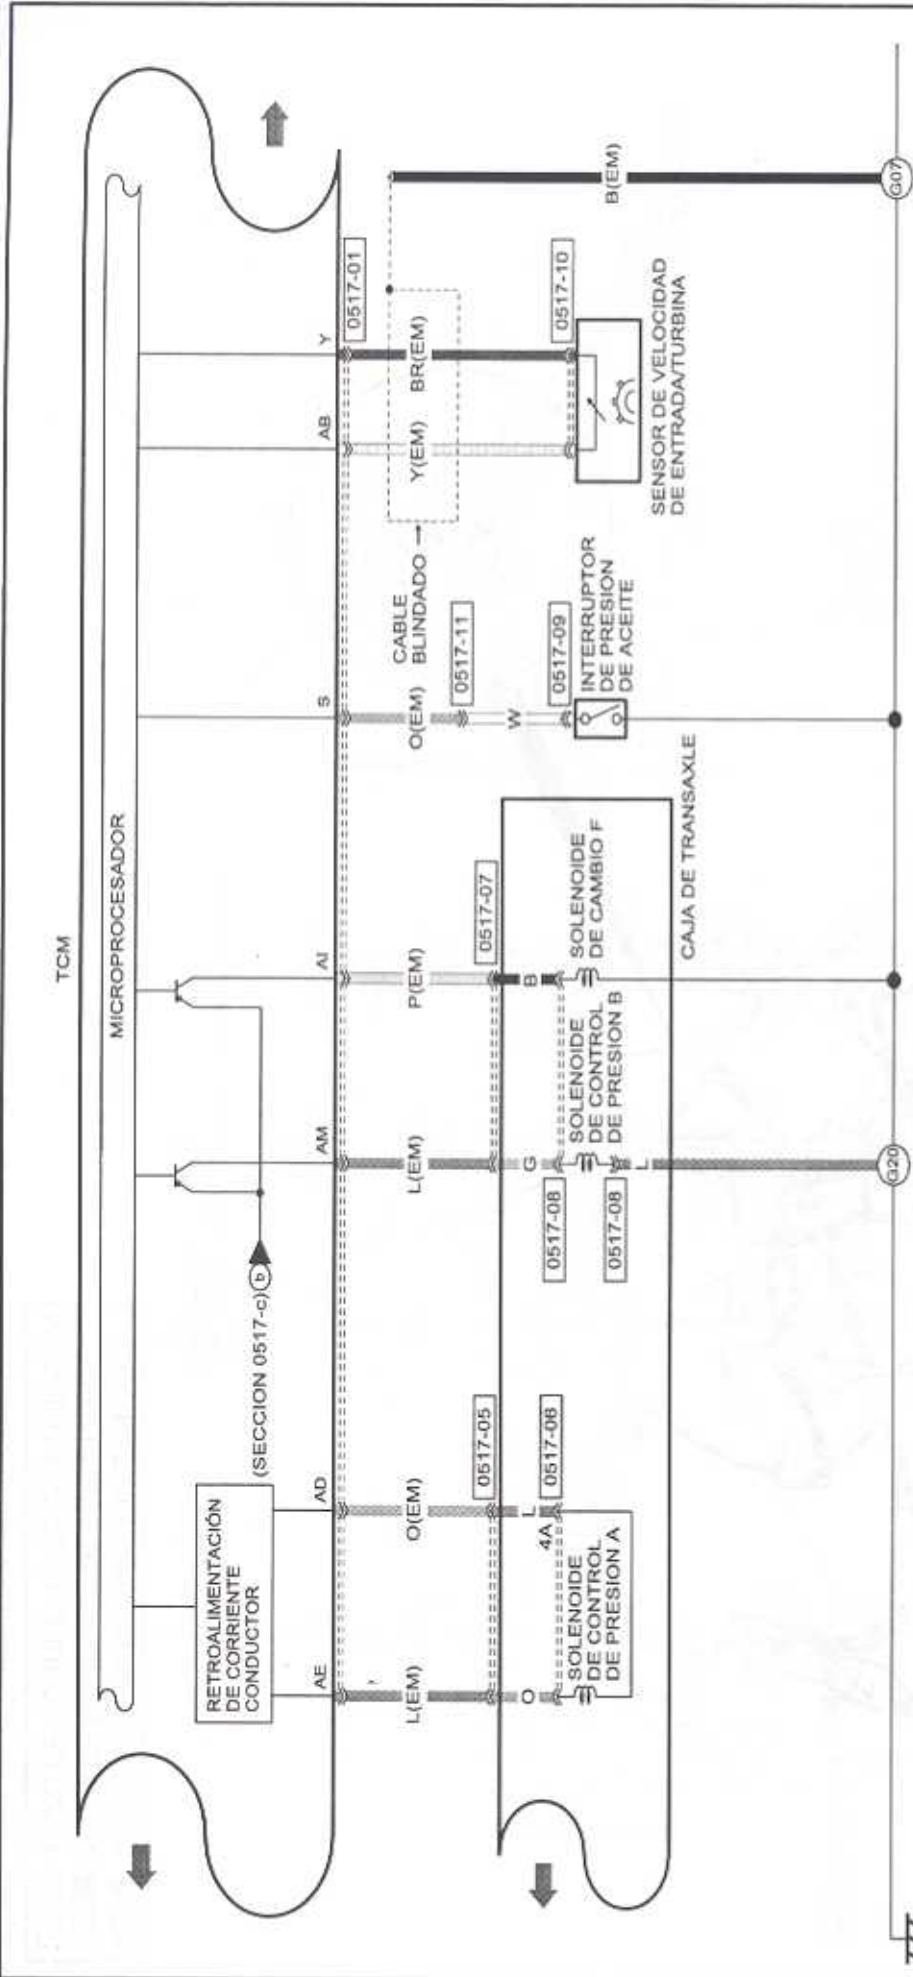


0517-01 TCM	0517-05 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO DE TRANSMISION (PRIMARIO) MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION HE P L W Y G V D BR E	0517-06 VÁLVULA SOLENOIDE (PRIMARIO) 1B 1A 2A 3A G L L G O L L L W W	0517-09 INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE
0517-02 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO DE LA TRANSAXLE (PRIMARIO) MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION HE P L W Y G V D BR E	0517-07 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO DE LA TRANSAXLE (SECUNDARIO) MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION G L P L B	0517-10 SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA TURBINA	0517-11 MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION-CABLE CORTO MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION Y BR O W
0517-03 VALVULA SOLENOIDE (SECUNDARIO) G L P L B	0517-08 VALVULA SOLENOIDE (SECUNDARIO) G L P L B	0517-09 INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE	0517-10 SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA TURBINA

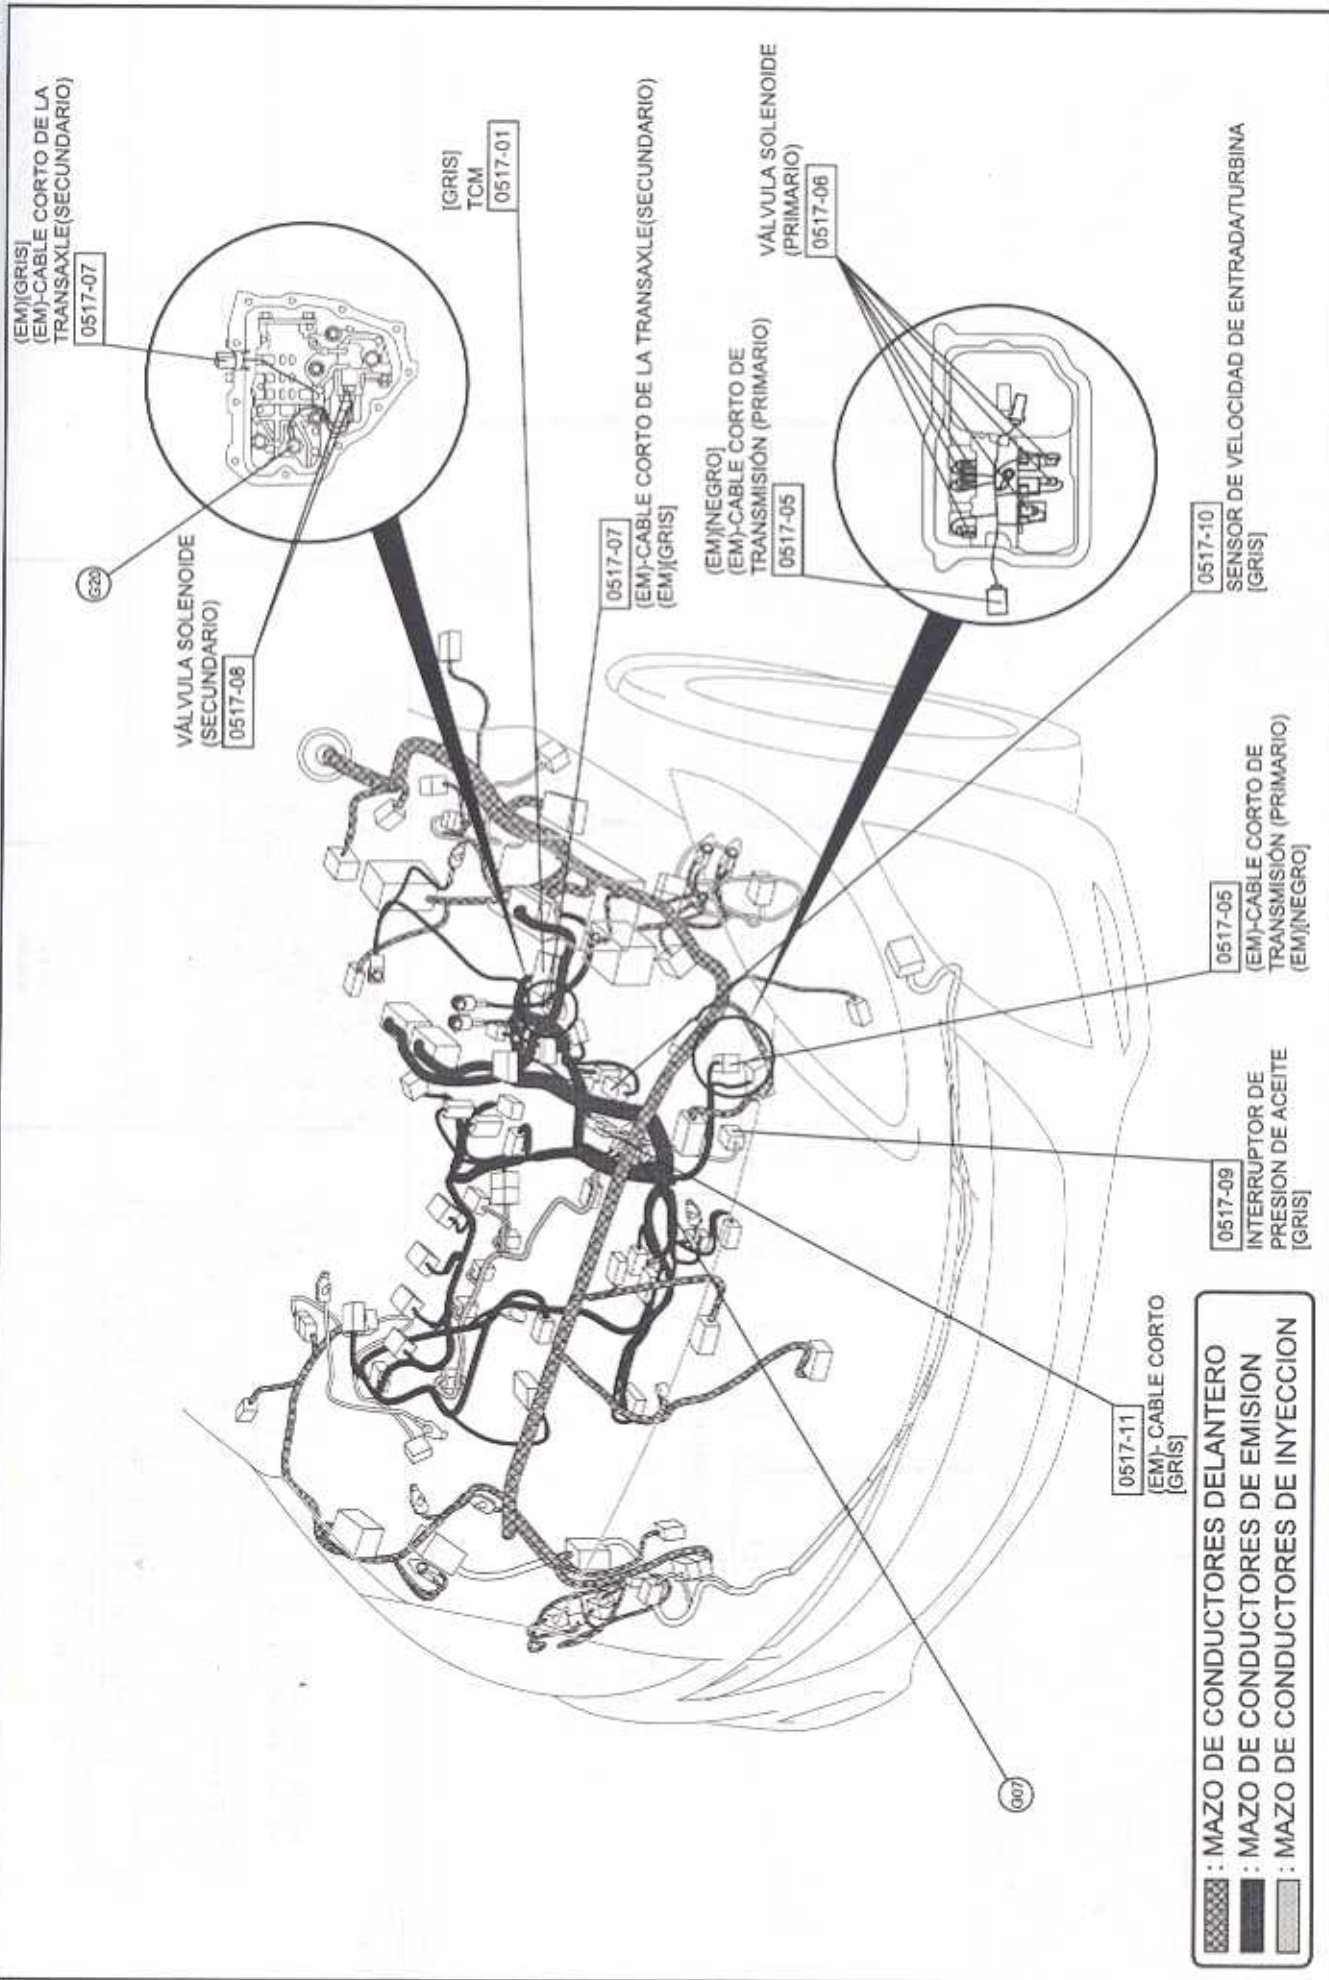

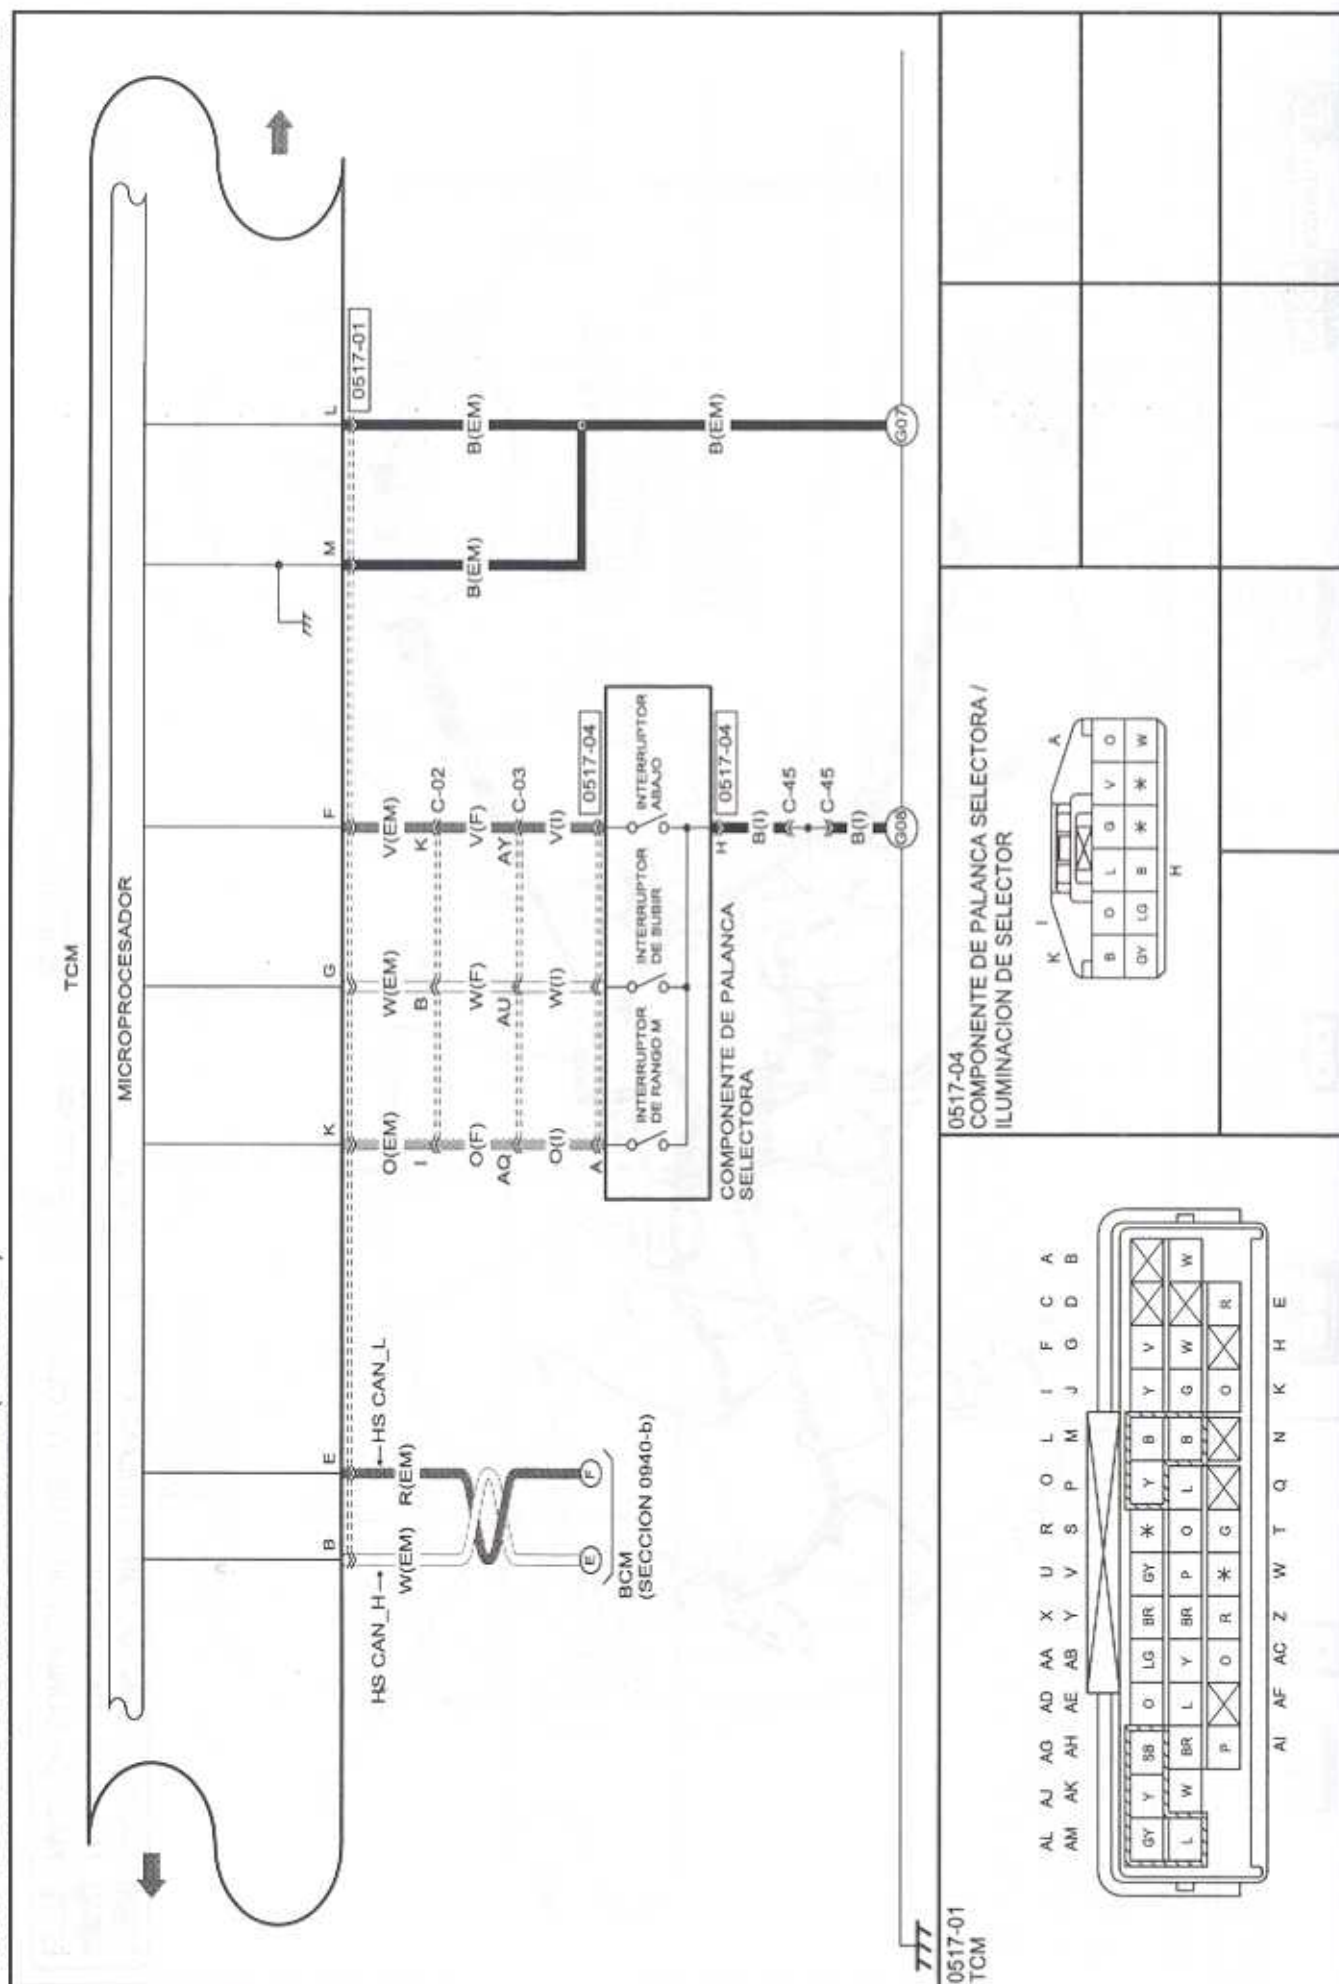

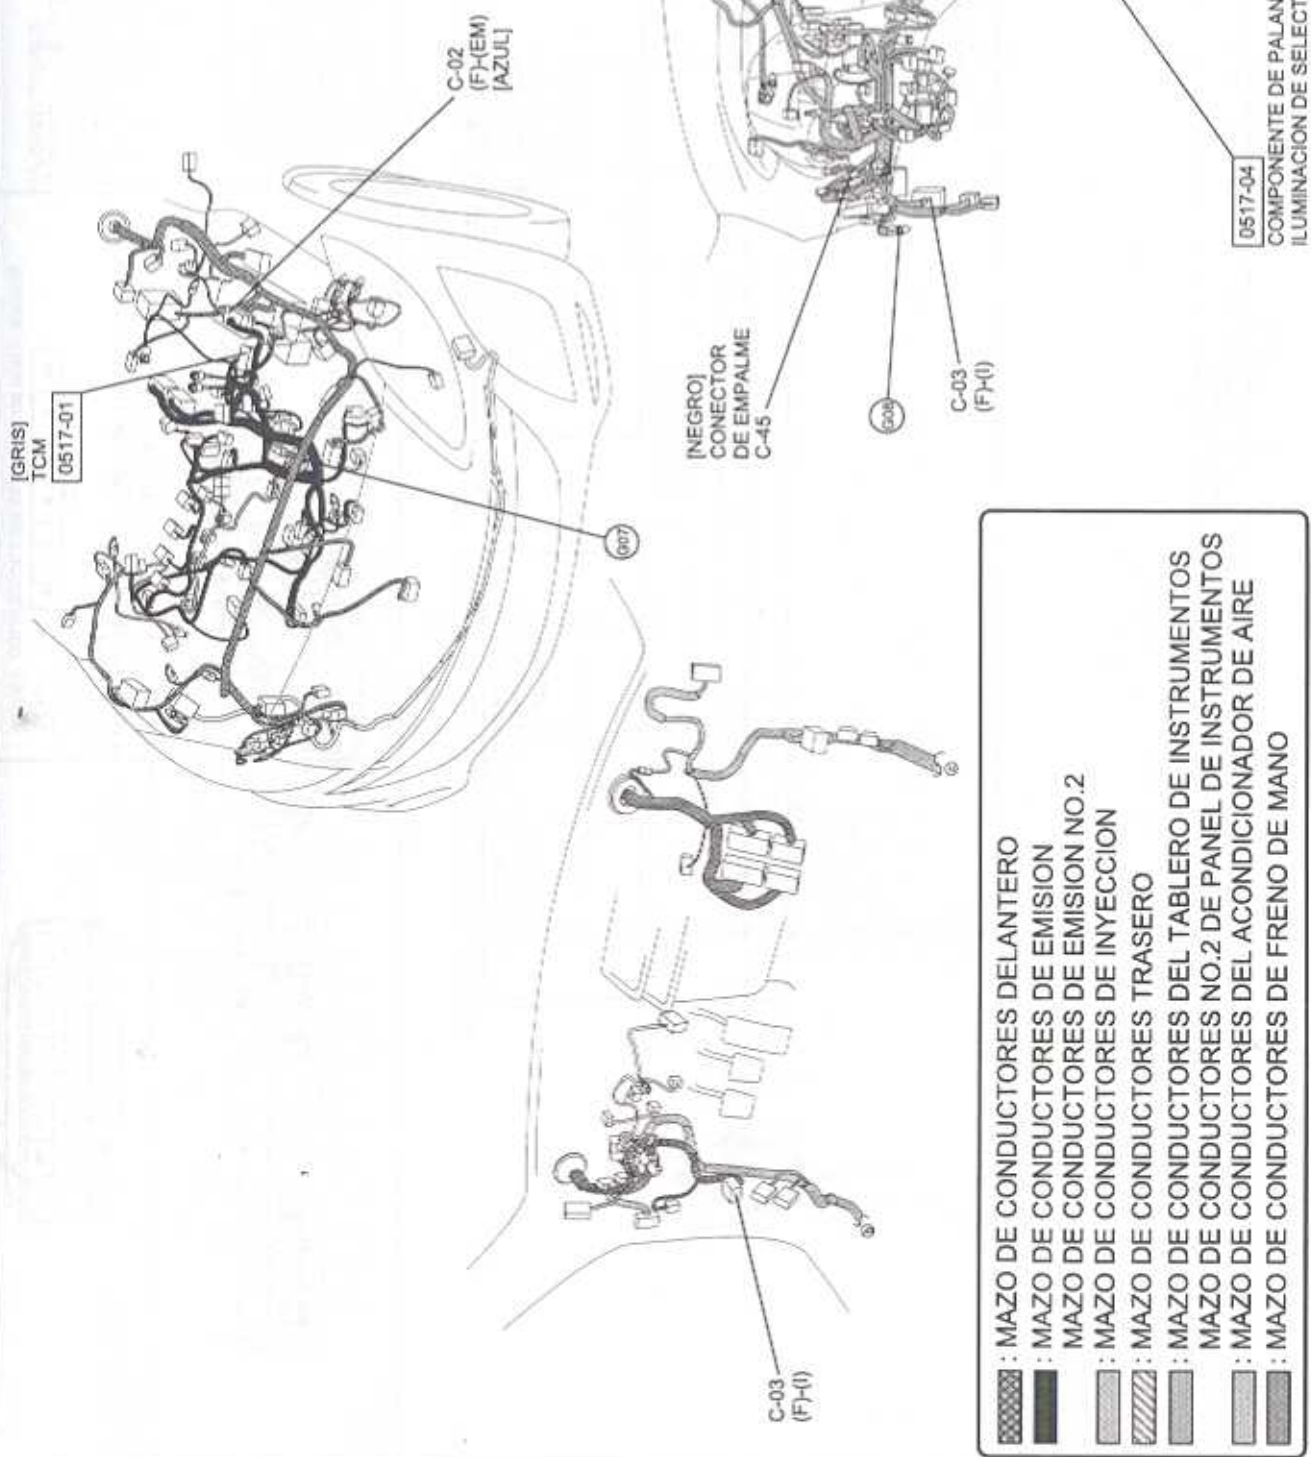

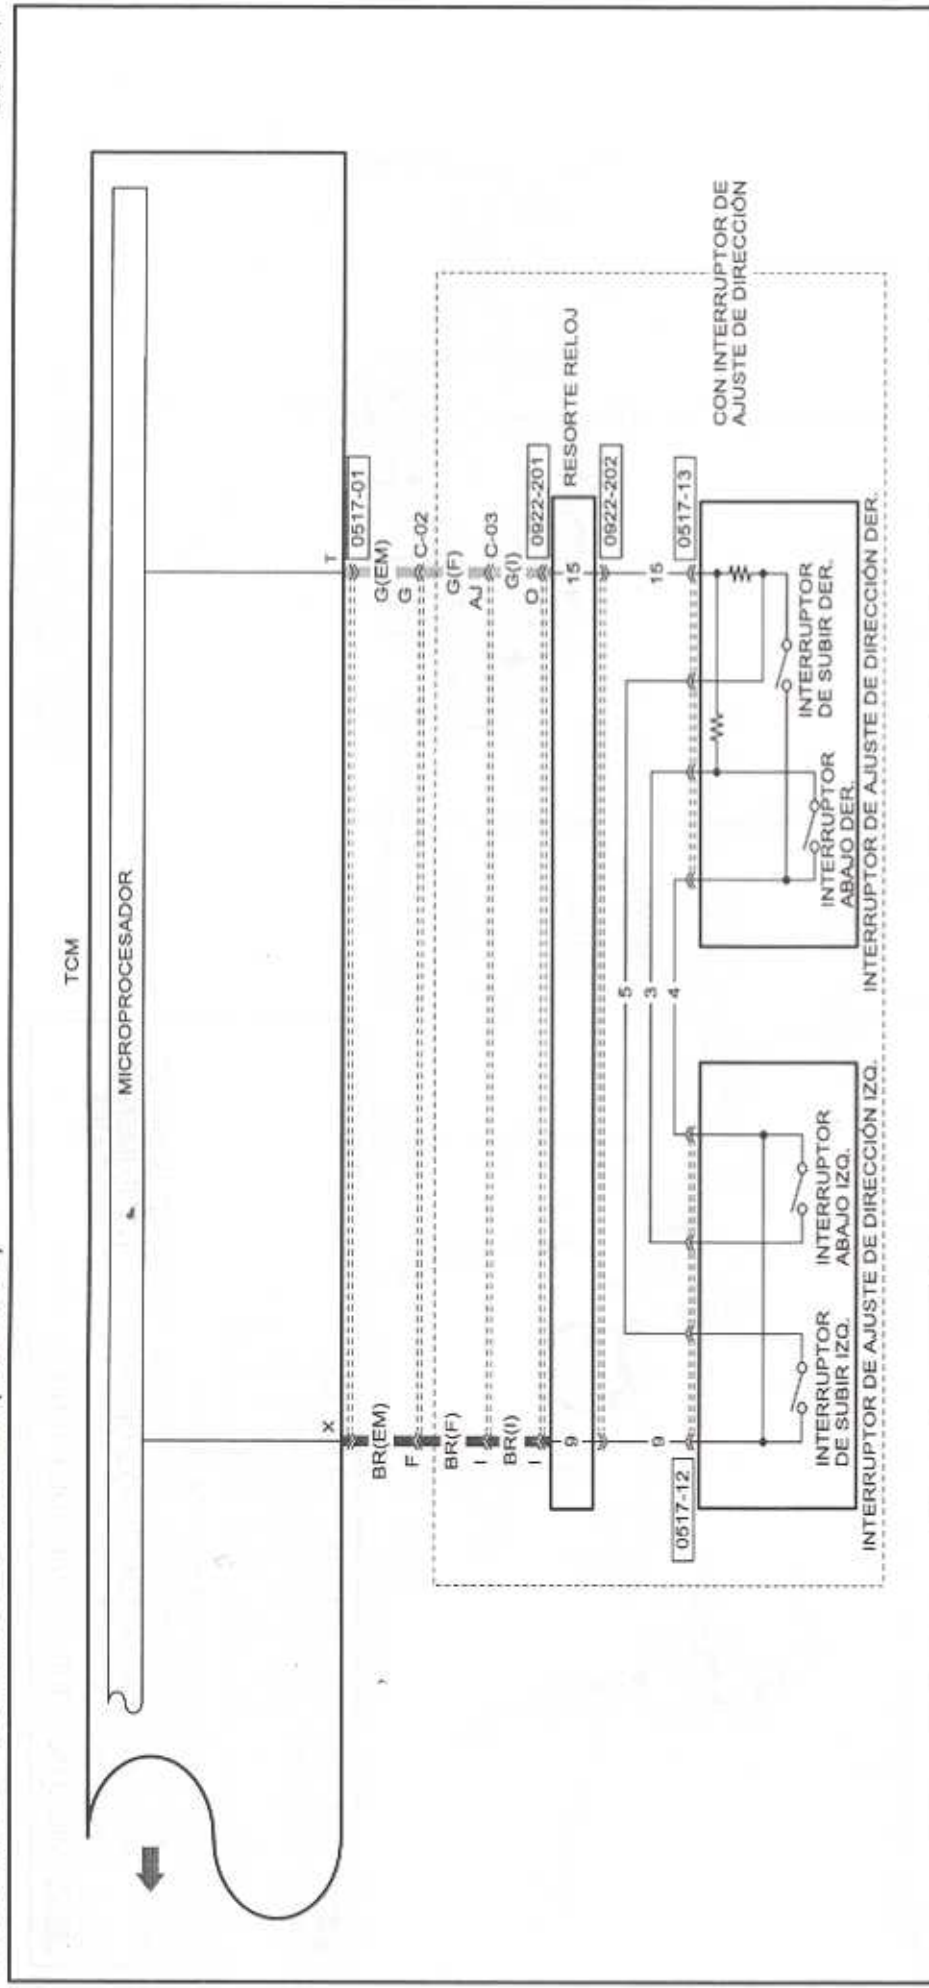

0517-01
TCM

AL	AJ	AG	AD	AA	X	U	R	O	L	I	F	G	A
AM	AK	AH	AE	AB	Y	V	S	P	M	J	G	D	B
OV	V	SB	O	LO	SB	OV	W	Y	B	Y	V	W	W
L	W	BR	L	Y	SB	P	O	L	B	O	W	W	W
P	P	O	R	W	Q	R	W	Q	R	W	Q	R	W

AJ AF AG AZ W T Q N K H E

0922-201
RESORTE RELOJ

O	P	W	BR	Y	BR	BB	L
LO	SB	O	V	H	OV	B	L

0517-12
INTERRUPTOR DE AJUSTE DE DIRECCIÓN IZQ. /
ILUMINACIÓN DE INTERRUPTOR DE CAMBIO DE
DIRECCIÓN IZQ

16	5	4	3	6	9
----	---	---	---	---	---

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

0517-13
INTERRUPTOR DE AJUSTE DE DIRECCIÓN DER. /
ILUMINACIÓN DE INTERRUPTOR DE CAMBIO DE
DIRECCIÓN DER


16	3	4	8	5	15
----	---	---	---	---	----

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.


0922-202
INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACIÓN DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE
VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACIÓN DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE
VELOCIDAD DE CRUCERO DER. /
ILUMINACIÓN DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE
VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACIÓN DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
DIRECCIÓN (EXHIBICIÓN DE
MÚLTIPLES INFORMACIONES) /
INTERRUPTOR DE VOLANTE /
RESORTE RELOJ /
INTERRUPTOR DE MÚLTIPLES
(INFORMACIONES)


16	14	12	10	8	6	4	2
15	13	*	9	*	5	3	1


COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

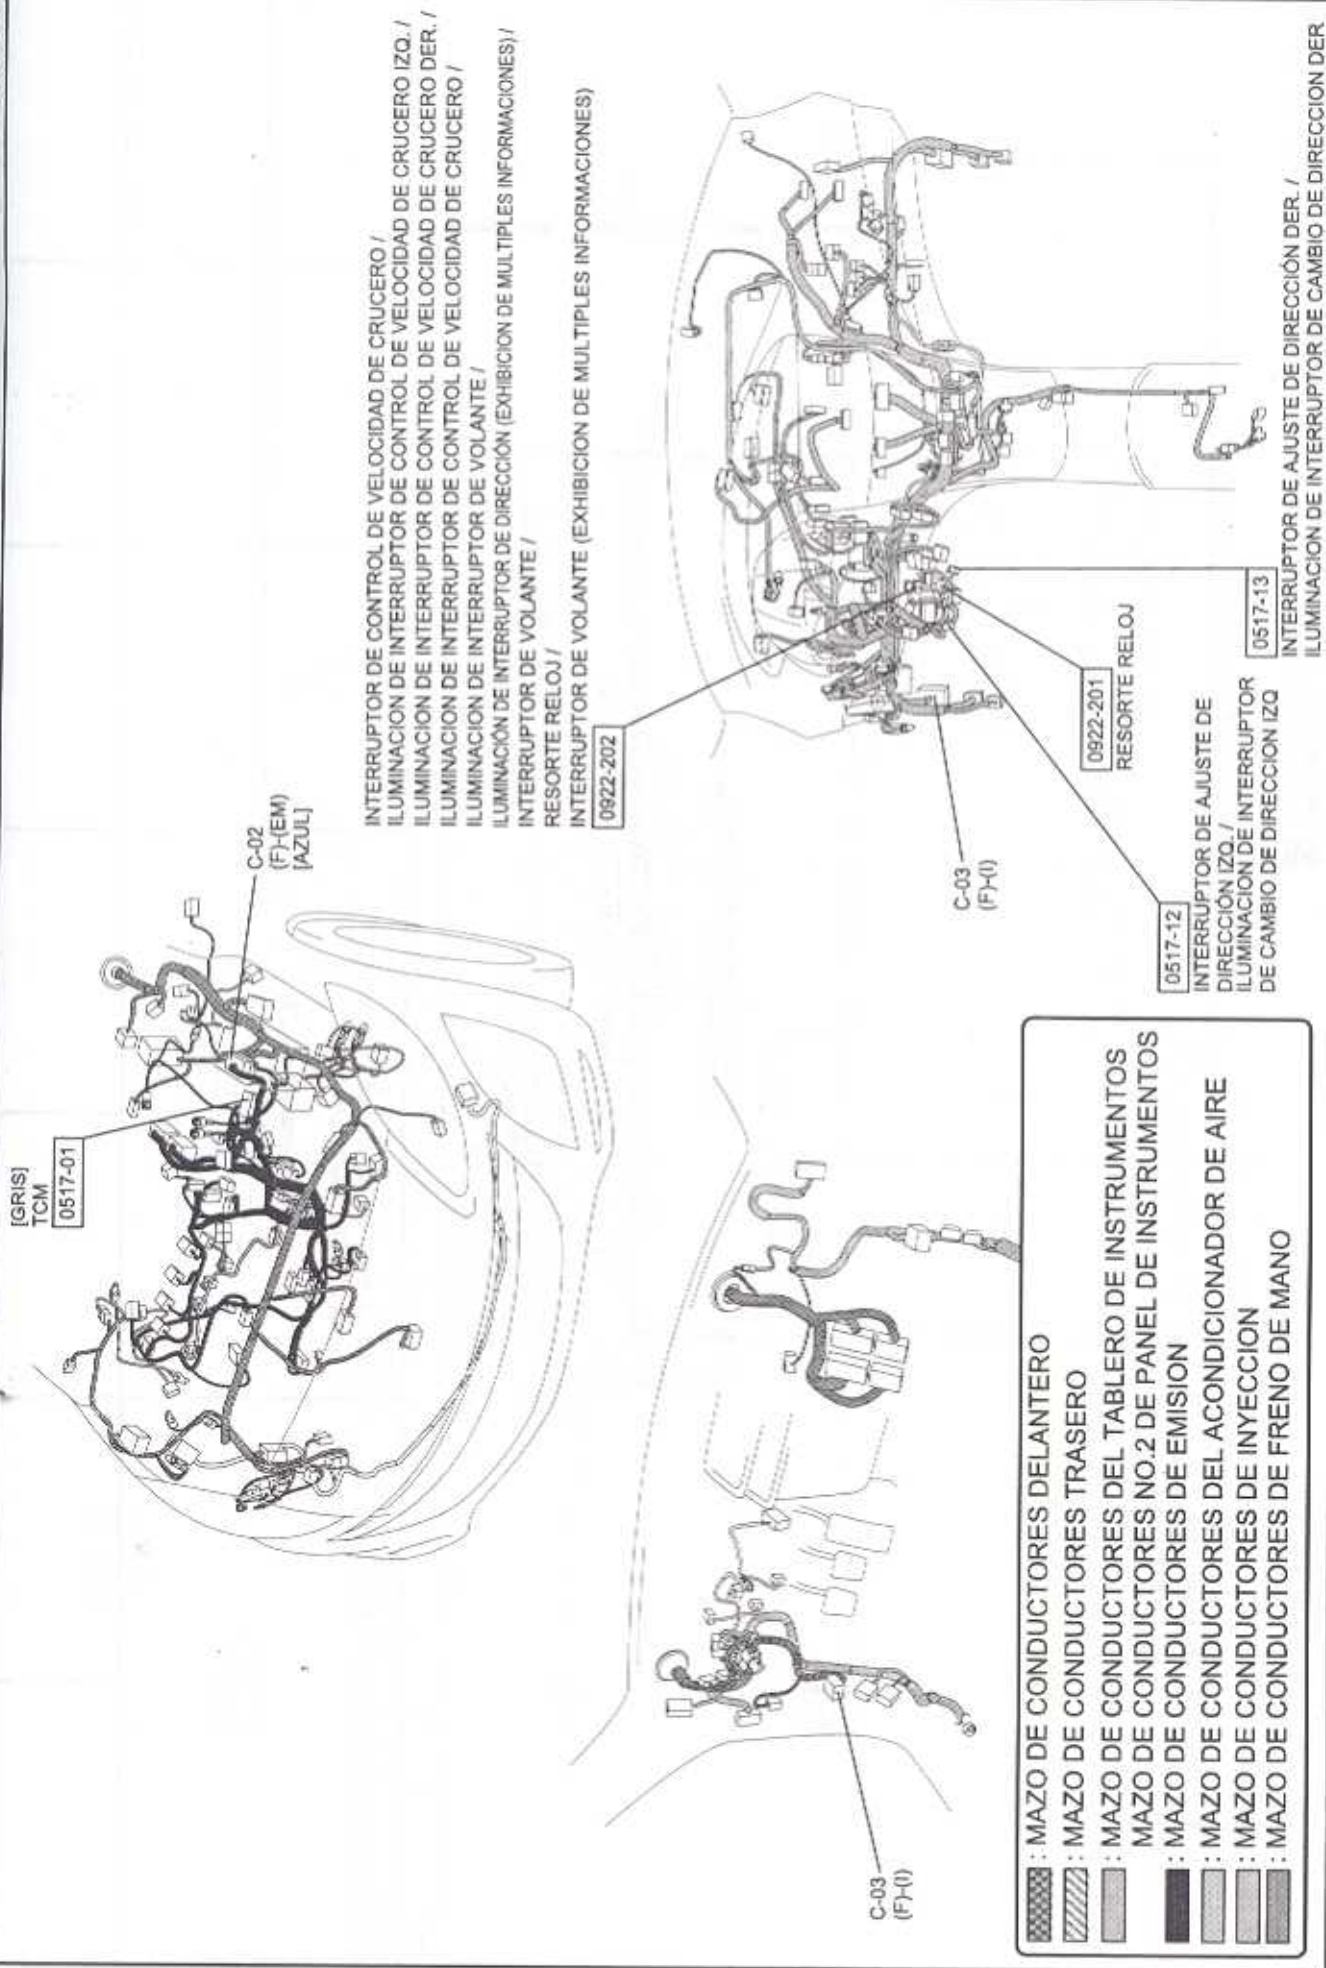



SISTEMA DE INTERBLOQUEO DE LLAVE / SISTEMA DE BLOQUEO DE CAMBIO

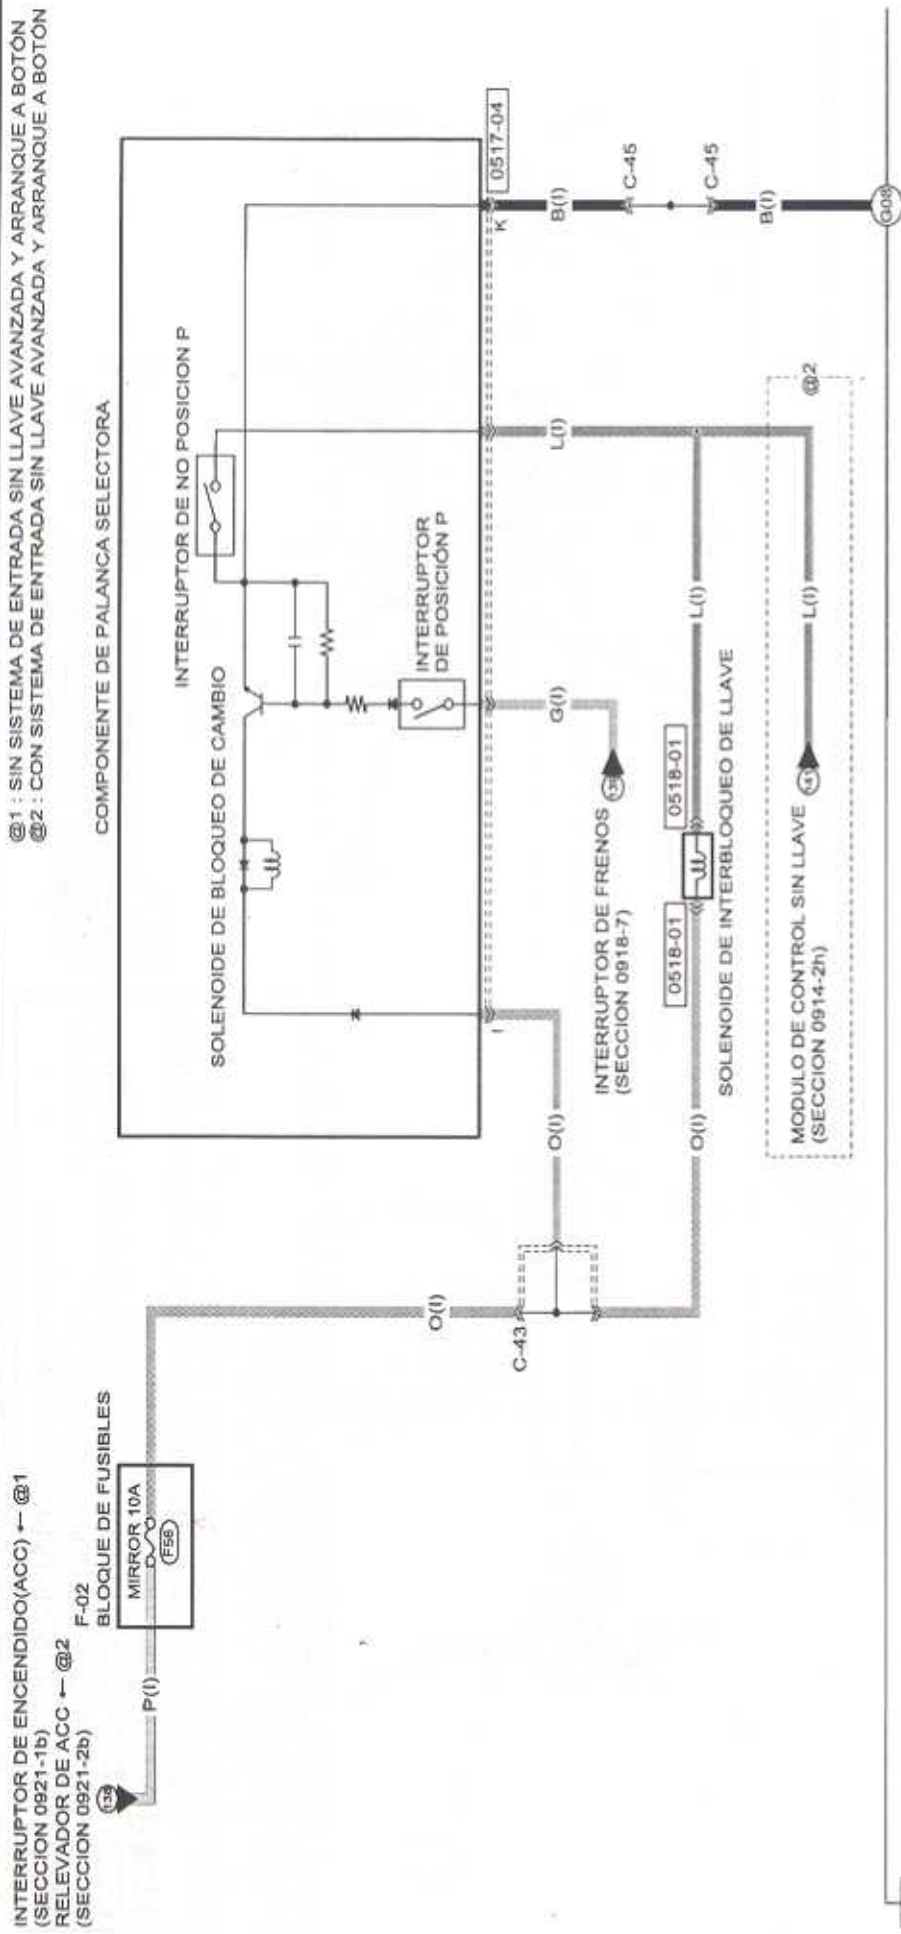


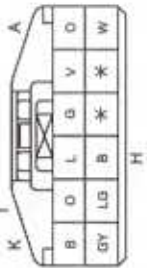
0518-01	SOLENOIDE DE INTERBLOQUEO DE LLAVE								
0517-04	COMPONENTE DE PALANCA SELECTORA / ILUMINACION DE SELECTOR								

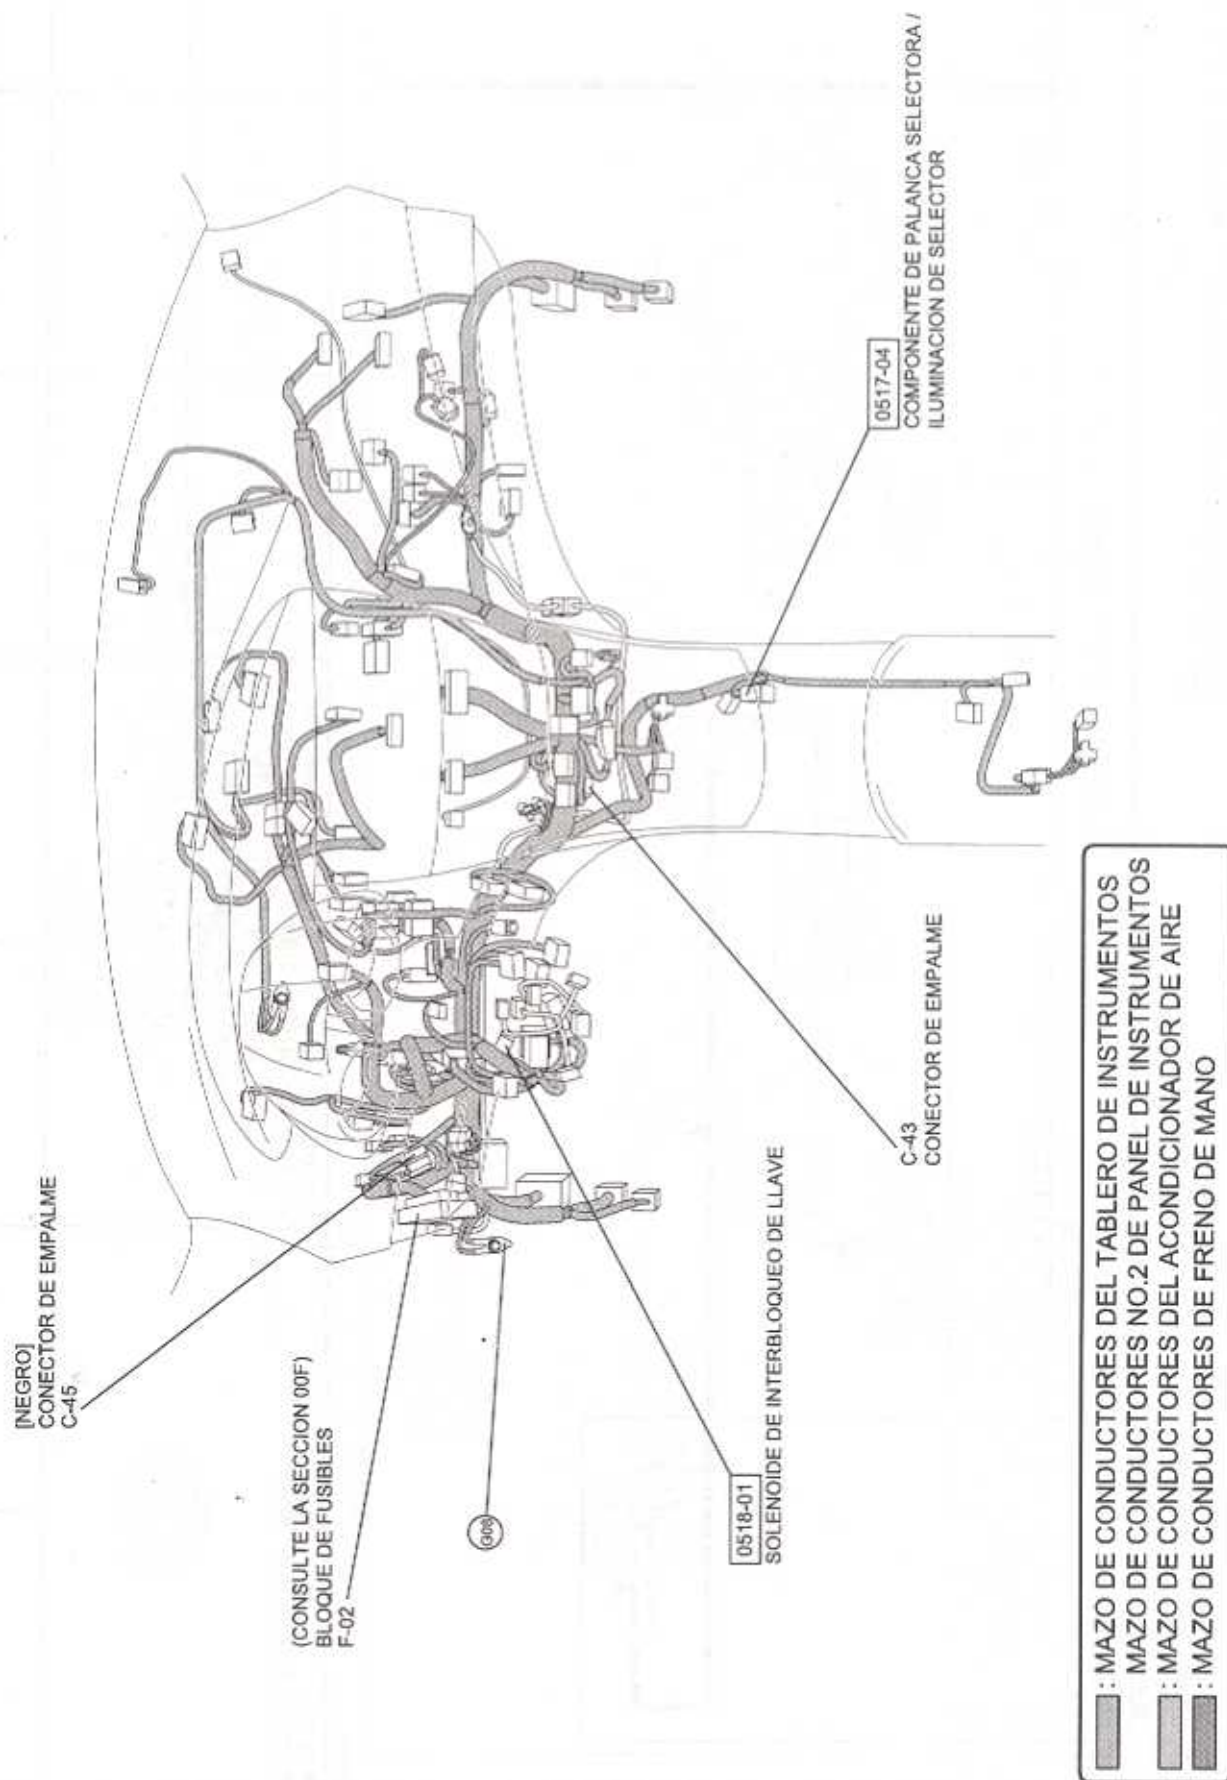


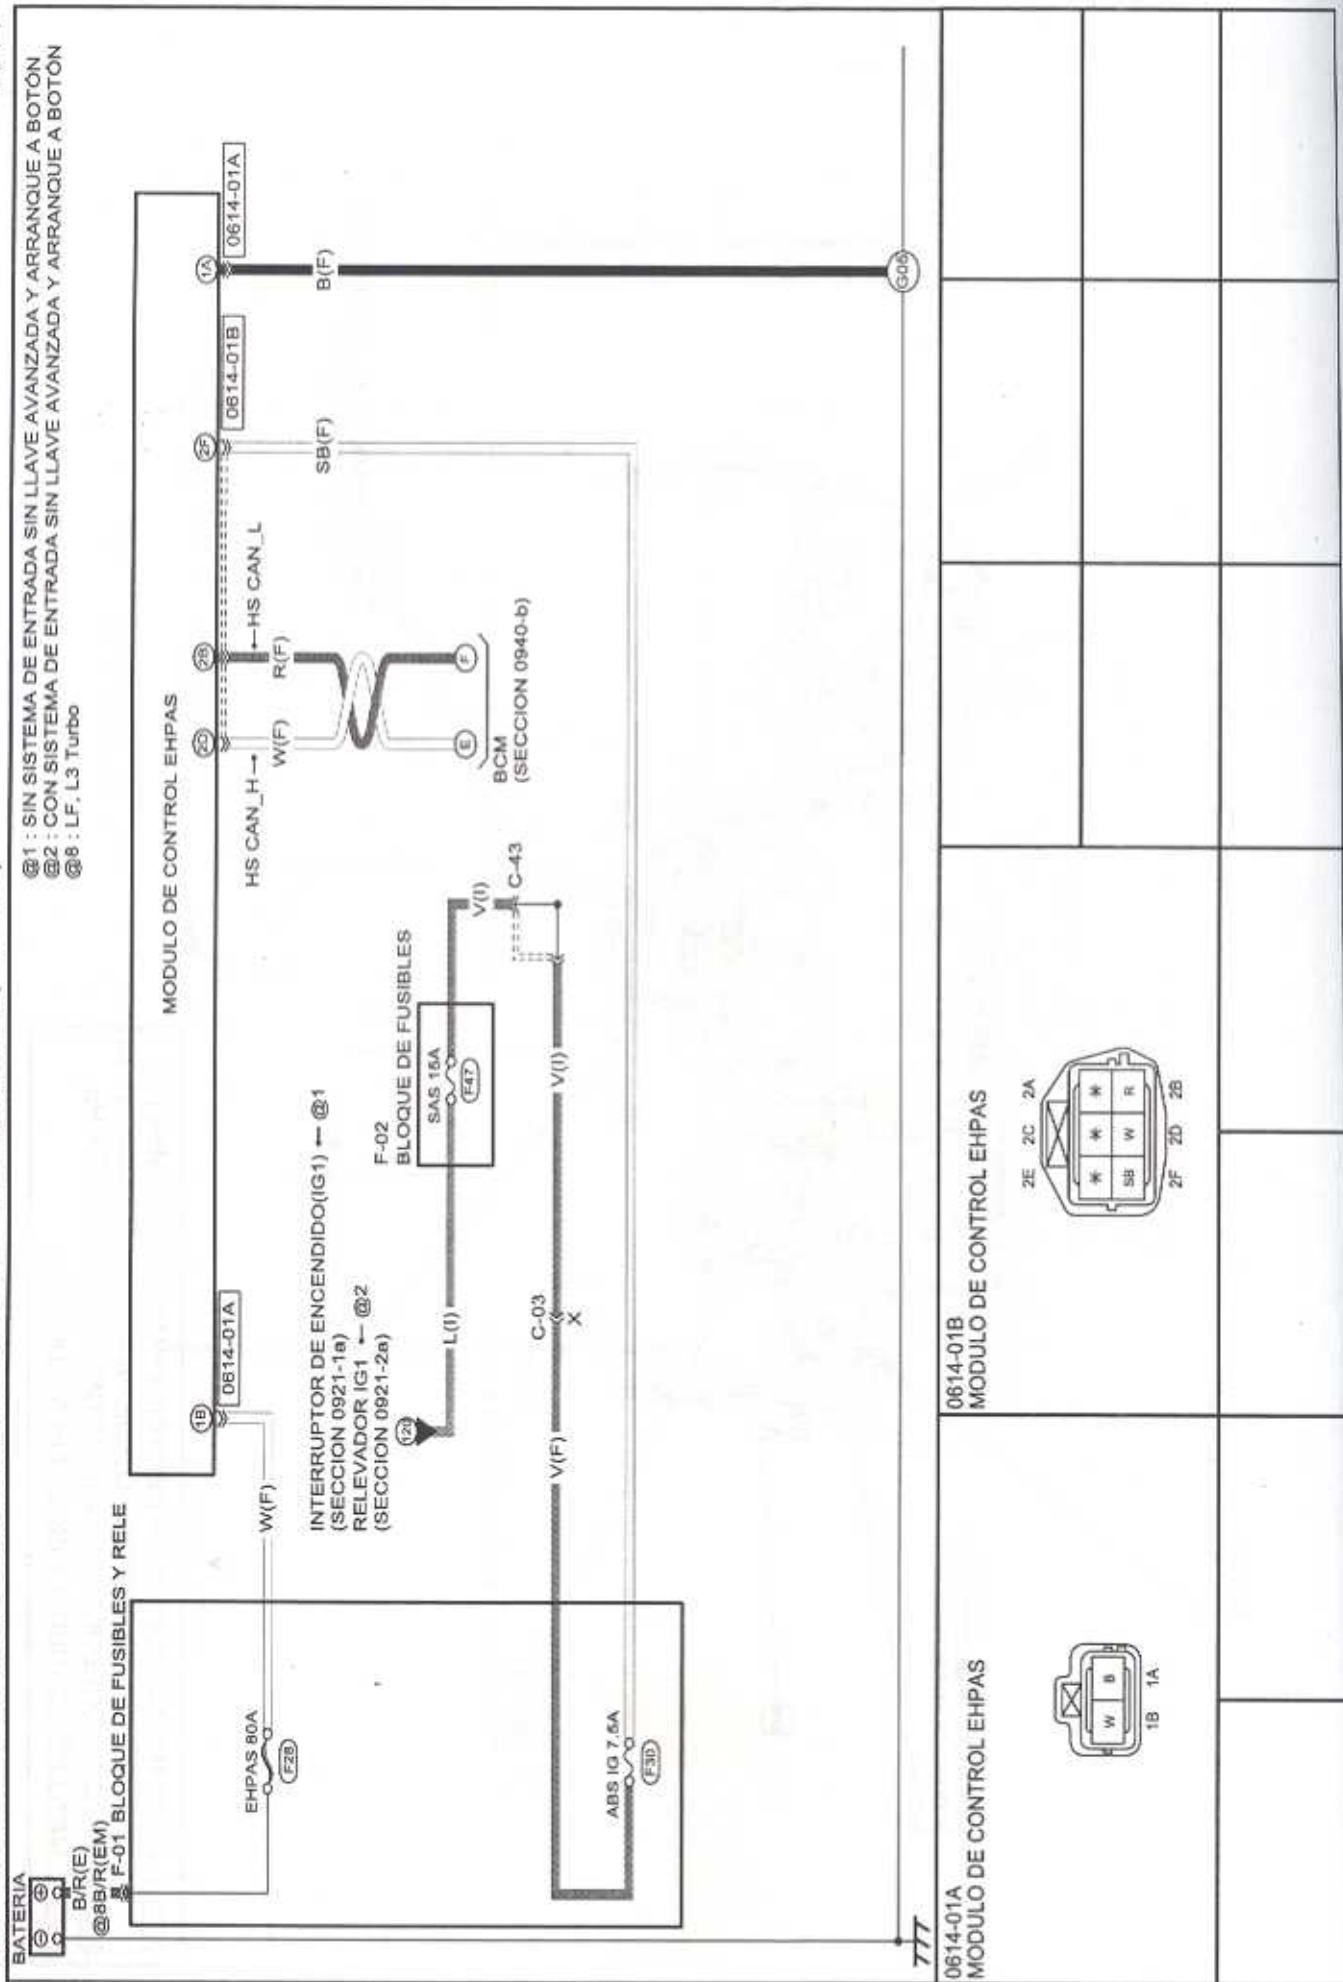

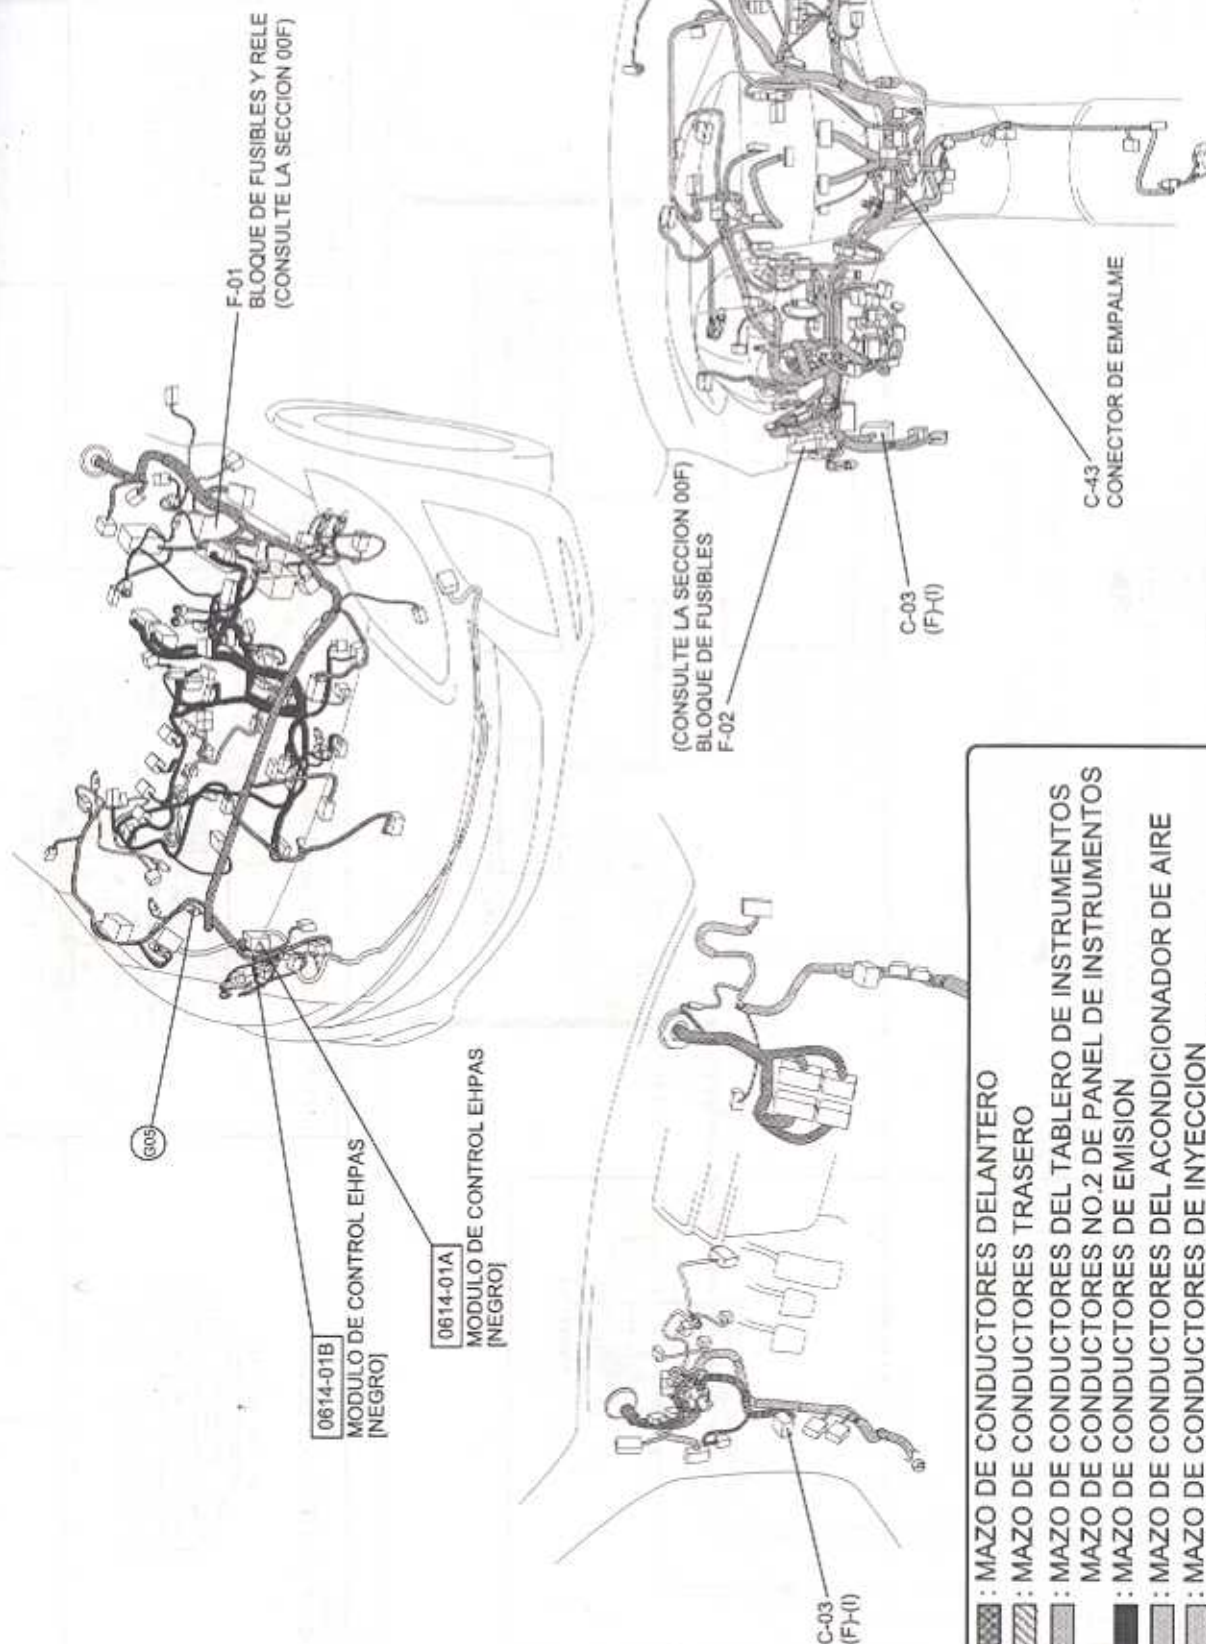



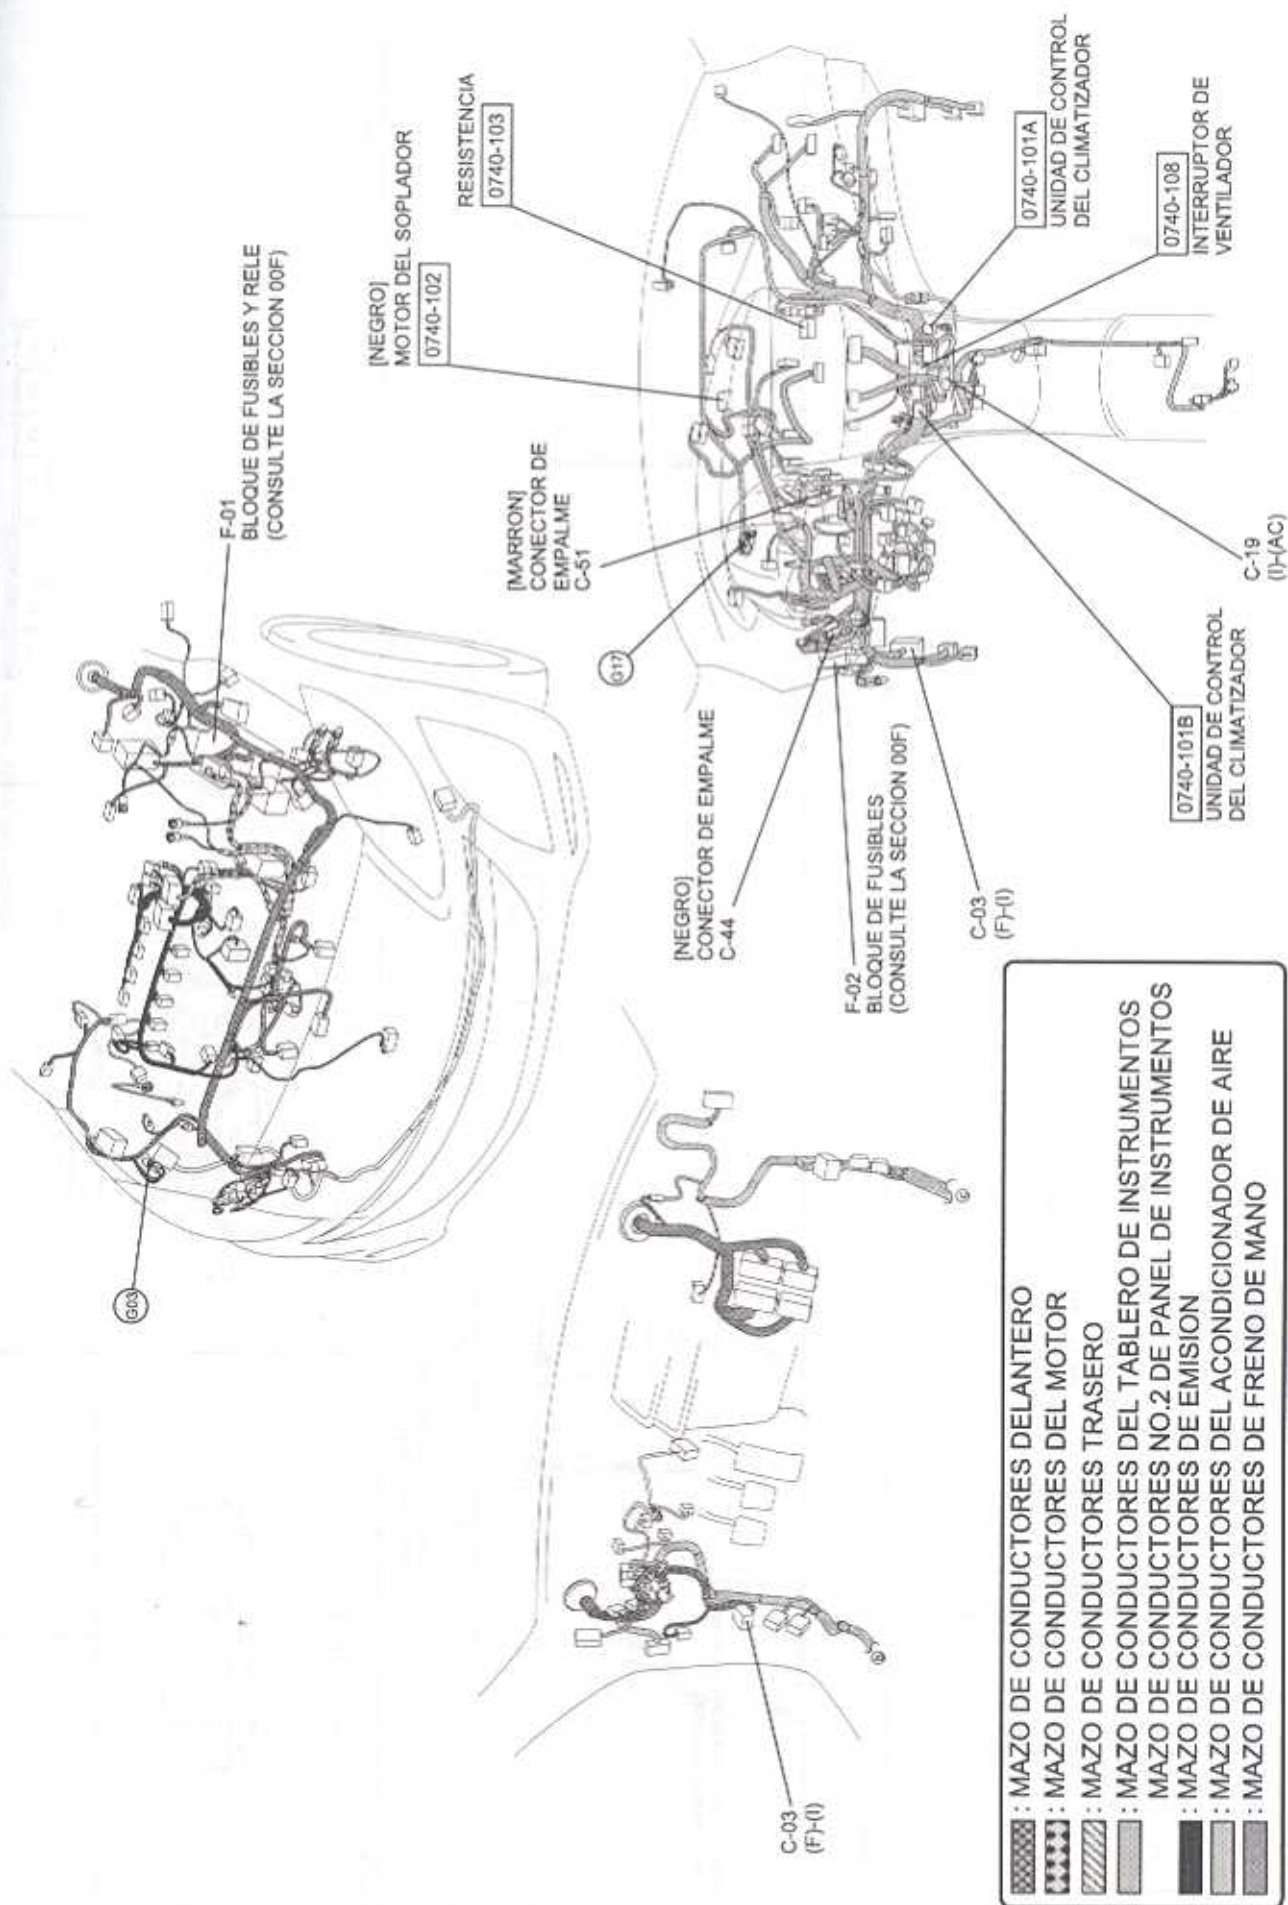


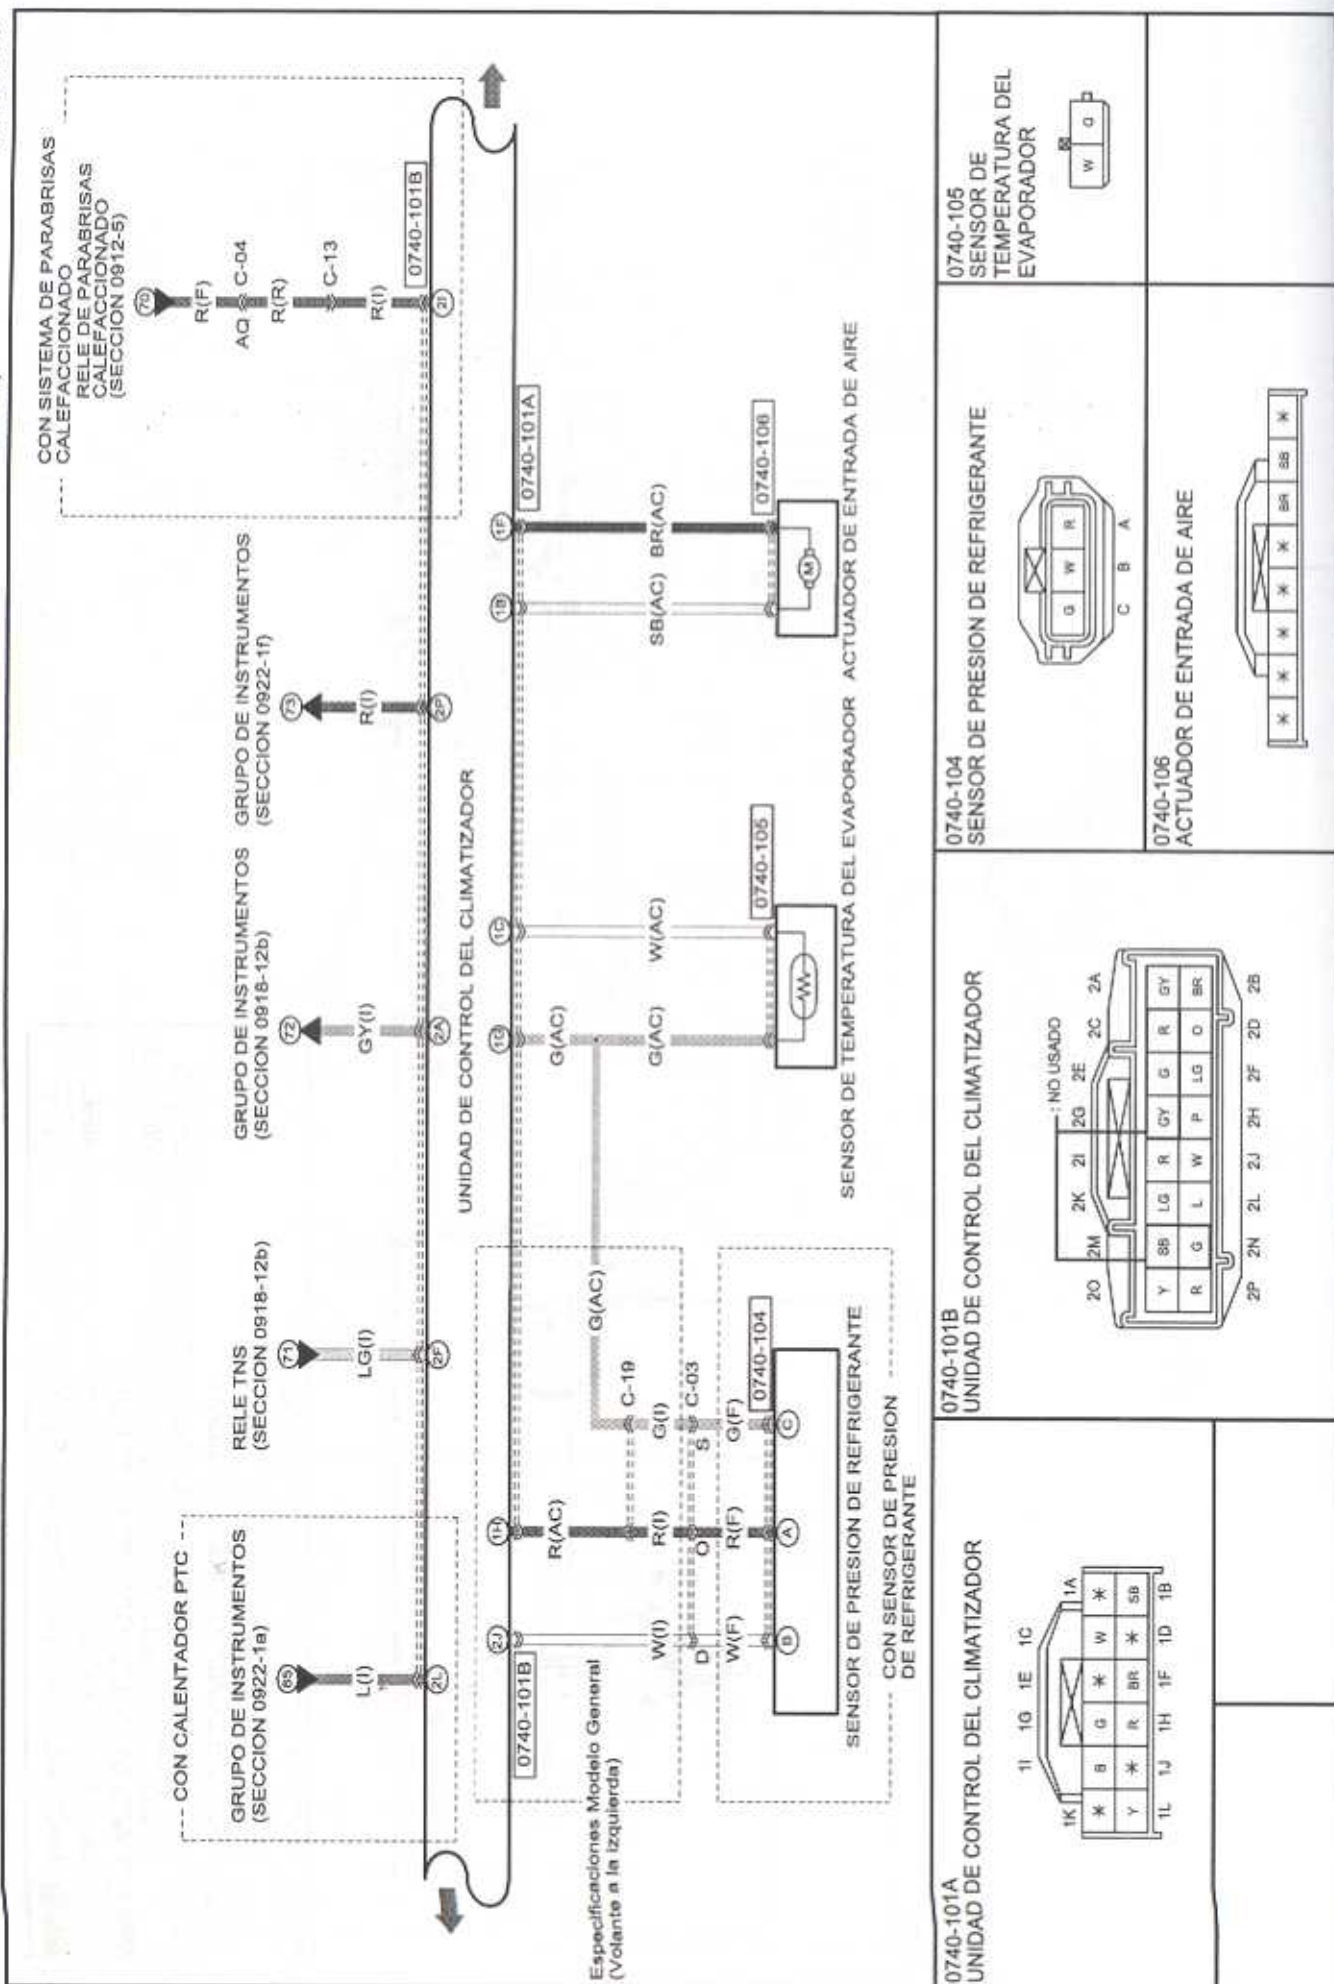

SISTEMA DE CALENTADOR Y ACONDICIONADOR DE AIRE (ACONDICIONADOR DE AIRE MANUAL)

0740-1b

[NEGRO]
SENSOR DE PRESION DE REFRIGERANTE
0740-104

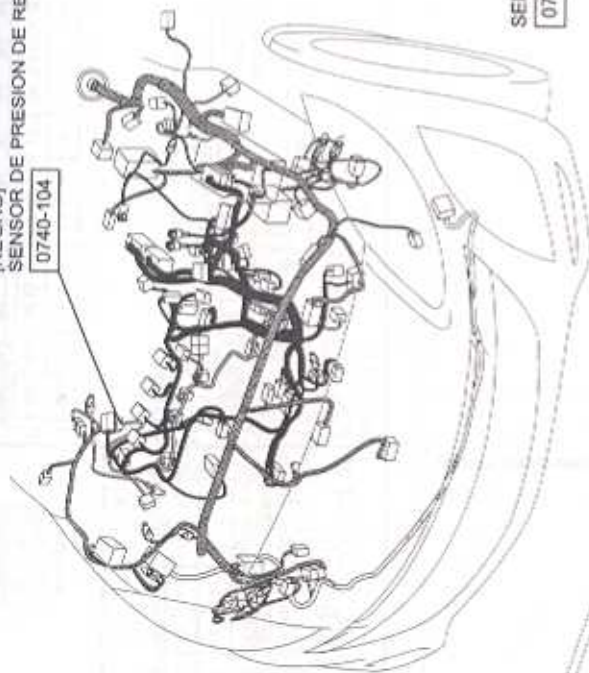

SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR
0740-105

ACTUADOR DE ENTRADA DE AIRE
0740-106



0740-101A
UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR


C-19
(I)-(AC)

0740-101B
UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR

C-03
(F)-(I)

C-13
(I)-(R)
[GRIS]


[AZUL]
(F)-(R)
C-04

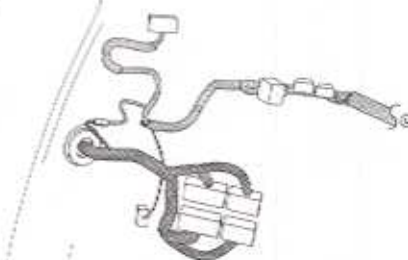

(F)-(I)
C-03

C-13
(I)-(R)
[GRIS]

- [Pattern 1] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [Pattern 2] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [Pattern 3] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- [Pattern 4] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [Pattern 5] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [Pattern 6] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 7] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 8] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [Pattern 9] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

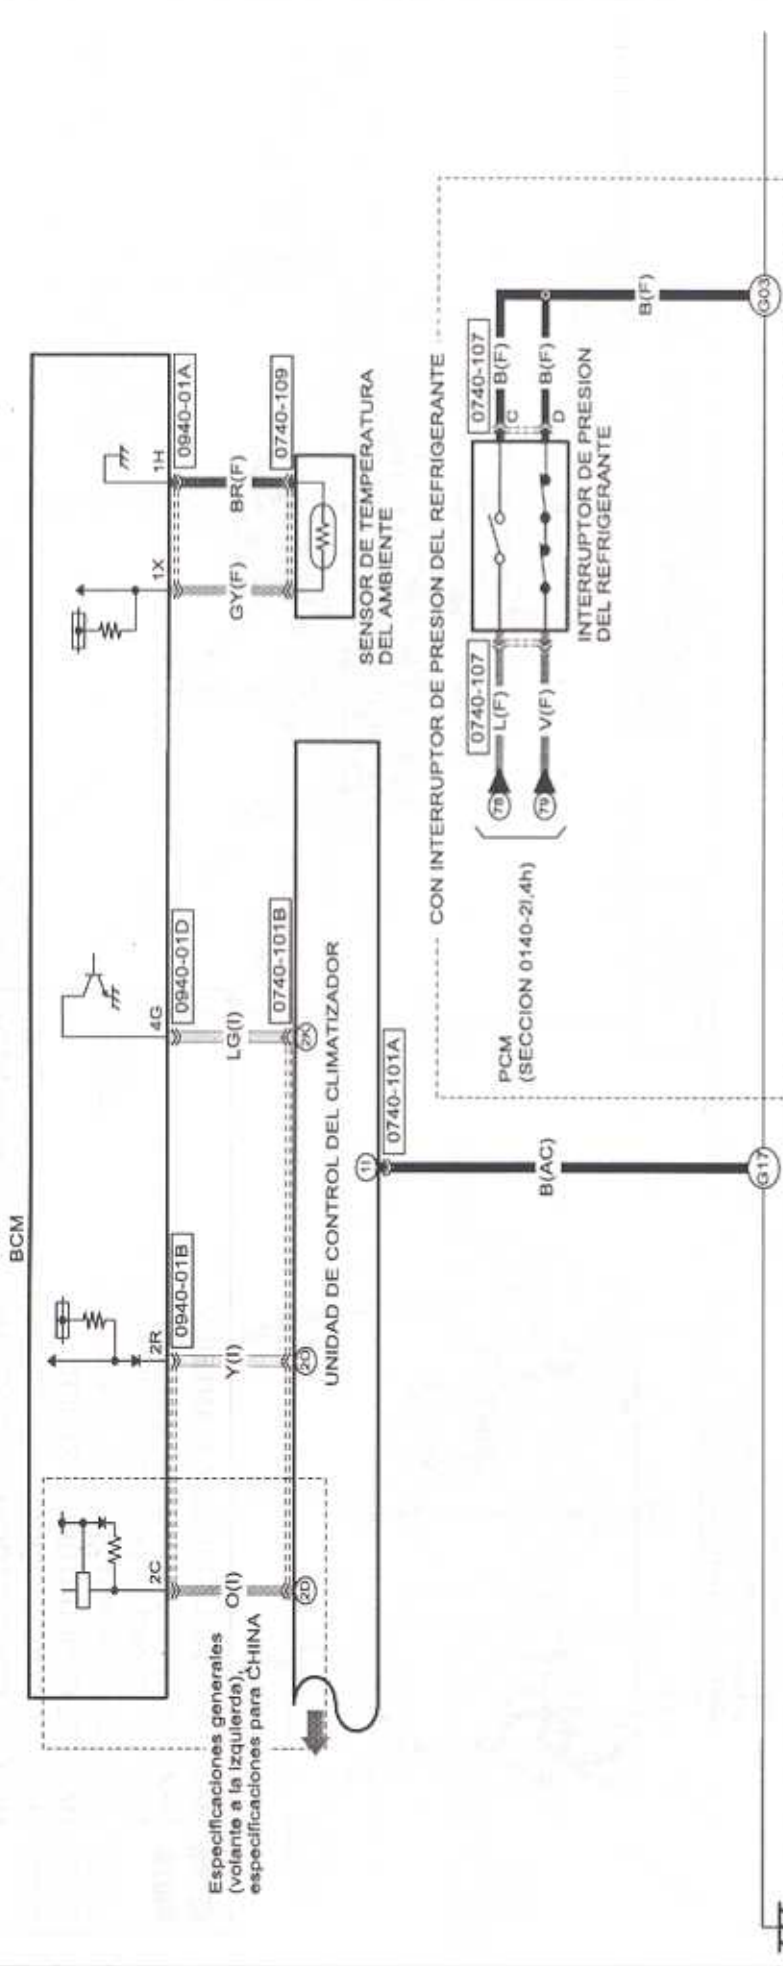

0740-101A
UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR

1I	1G	1E	1C	1A
1L	1J	1H	1F	1D
1K	1M	1N	1P	1R
1Q	1S	1T	1U	1V

0740-107
INTERRUPTOR DE PRESION DEL REFRIGERANTE

1L	1J	1H	1F	1D
1K	1M	1N	1P	1R
1Q	1S	1T	1U	1V

0740-101B
UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR

2I	2G	2E	2C	2A
2L	2J	2H	2F	2D
2K	2M	2N	2P	2R
2Q	2S	2T	2U	2V

0740-109
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AMBIENTE

2L	2J	2H	2F	2D
2K	2M	2N	2P	2R
2Q	2S	2T	2U	2V

0940-01A
BCM

1W	1U	1S	1Q	1G	1E	1C	1A
1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J
1Y	1W	1U	1S	1Q	1G	1E	1C
1Z	1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L


0940-01B
BCM

2W	2U	2S	2Q	2G	2E	2C	2A
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J
2Y	2W	2U	2S	2Q	2G	2E	2C
2Z	2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L

0940-01D
BCM

4S	4Q	4O	4M	4K	4I	4G	4E	4C	4A
4T	4R	4P	4L	4J	4H	4F	4D	4B	4A
4U	4S	4Q	4O	4M	4K	4I	4G	4E	4C
4V	4T	4R	4P	4L	4J	4H	4F	4D	4B

[NEGRO]
INTERRUPTOR DE PRESION DEL REFRIGERANTE
0740-107

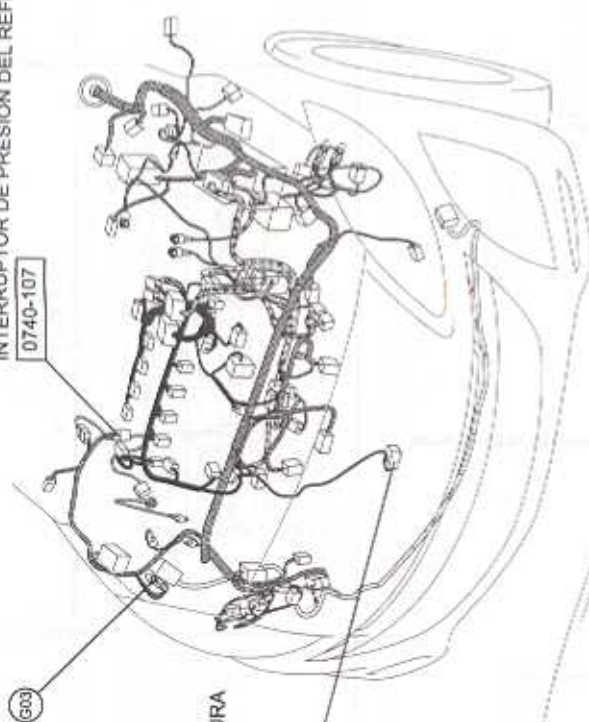

[GRIS]
SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AMBIENTE
0740-109

[GRIS]
BCM
0940-01A

[AZUL]
BCM
0940-01B

017


[AZUL]
BCM
0940-01D

0740-101A


0740-101B
UNIDAD DE CONTROL
DEL CLIMATIZADOR

UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR

- [Pattern 1] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [Pattern 2] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [Pattern 3] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [Pattern 4] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [Pattern 5] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 6] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 7] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [Pattern 8] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

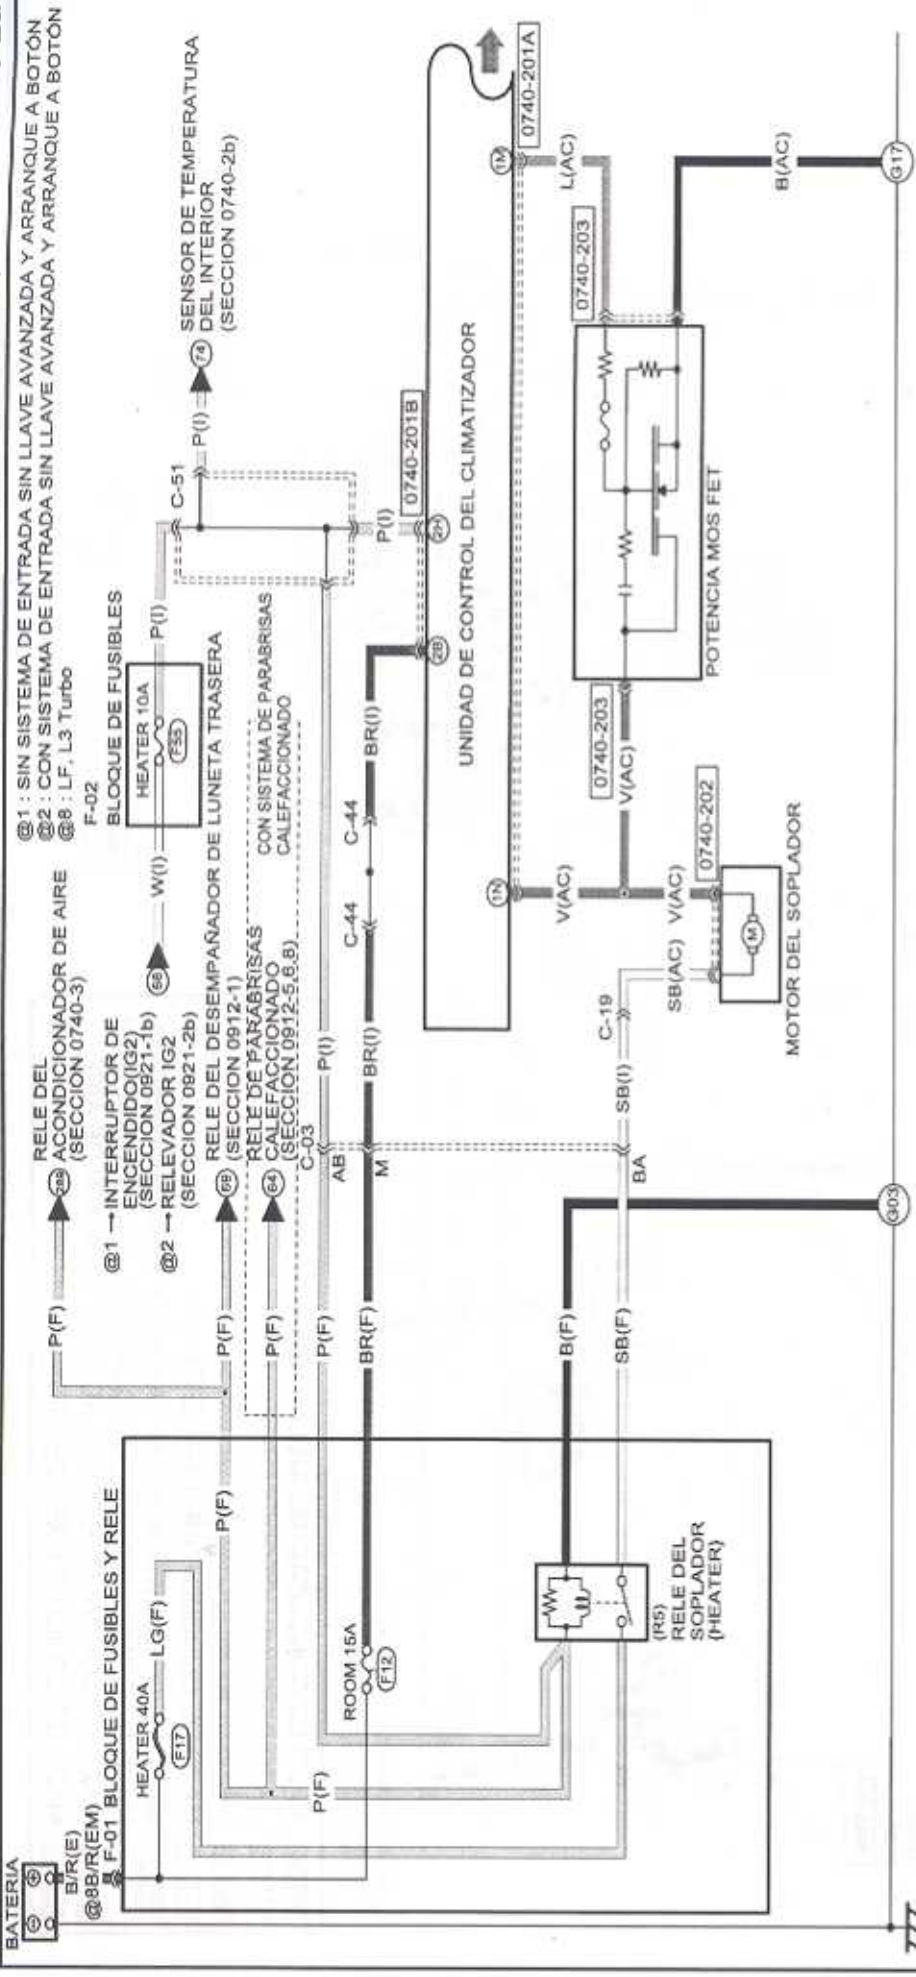

0740-201A UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR		0740-202 MOTOR DEL SOPLADOR		0740-203 POTENCIA MOS FET	
0740-201B UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR NO USADO					

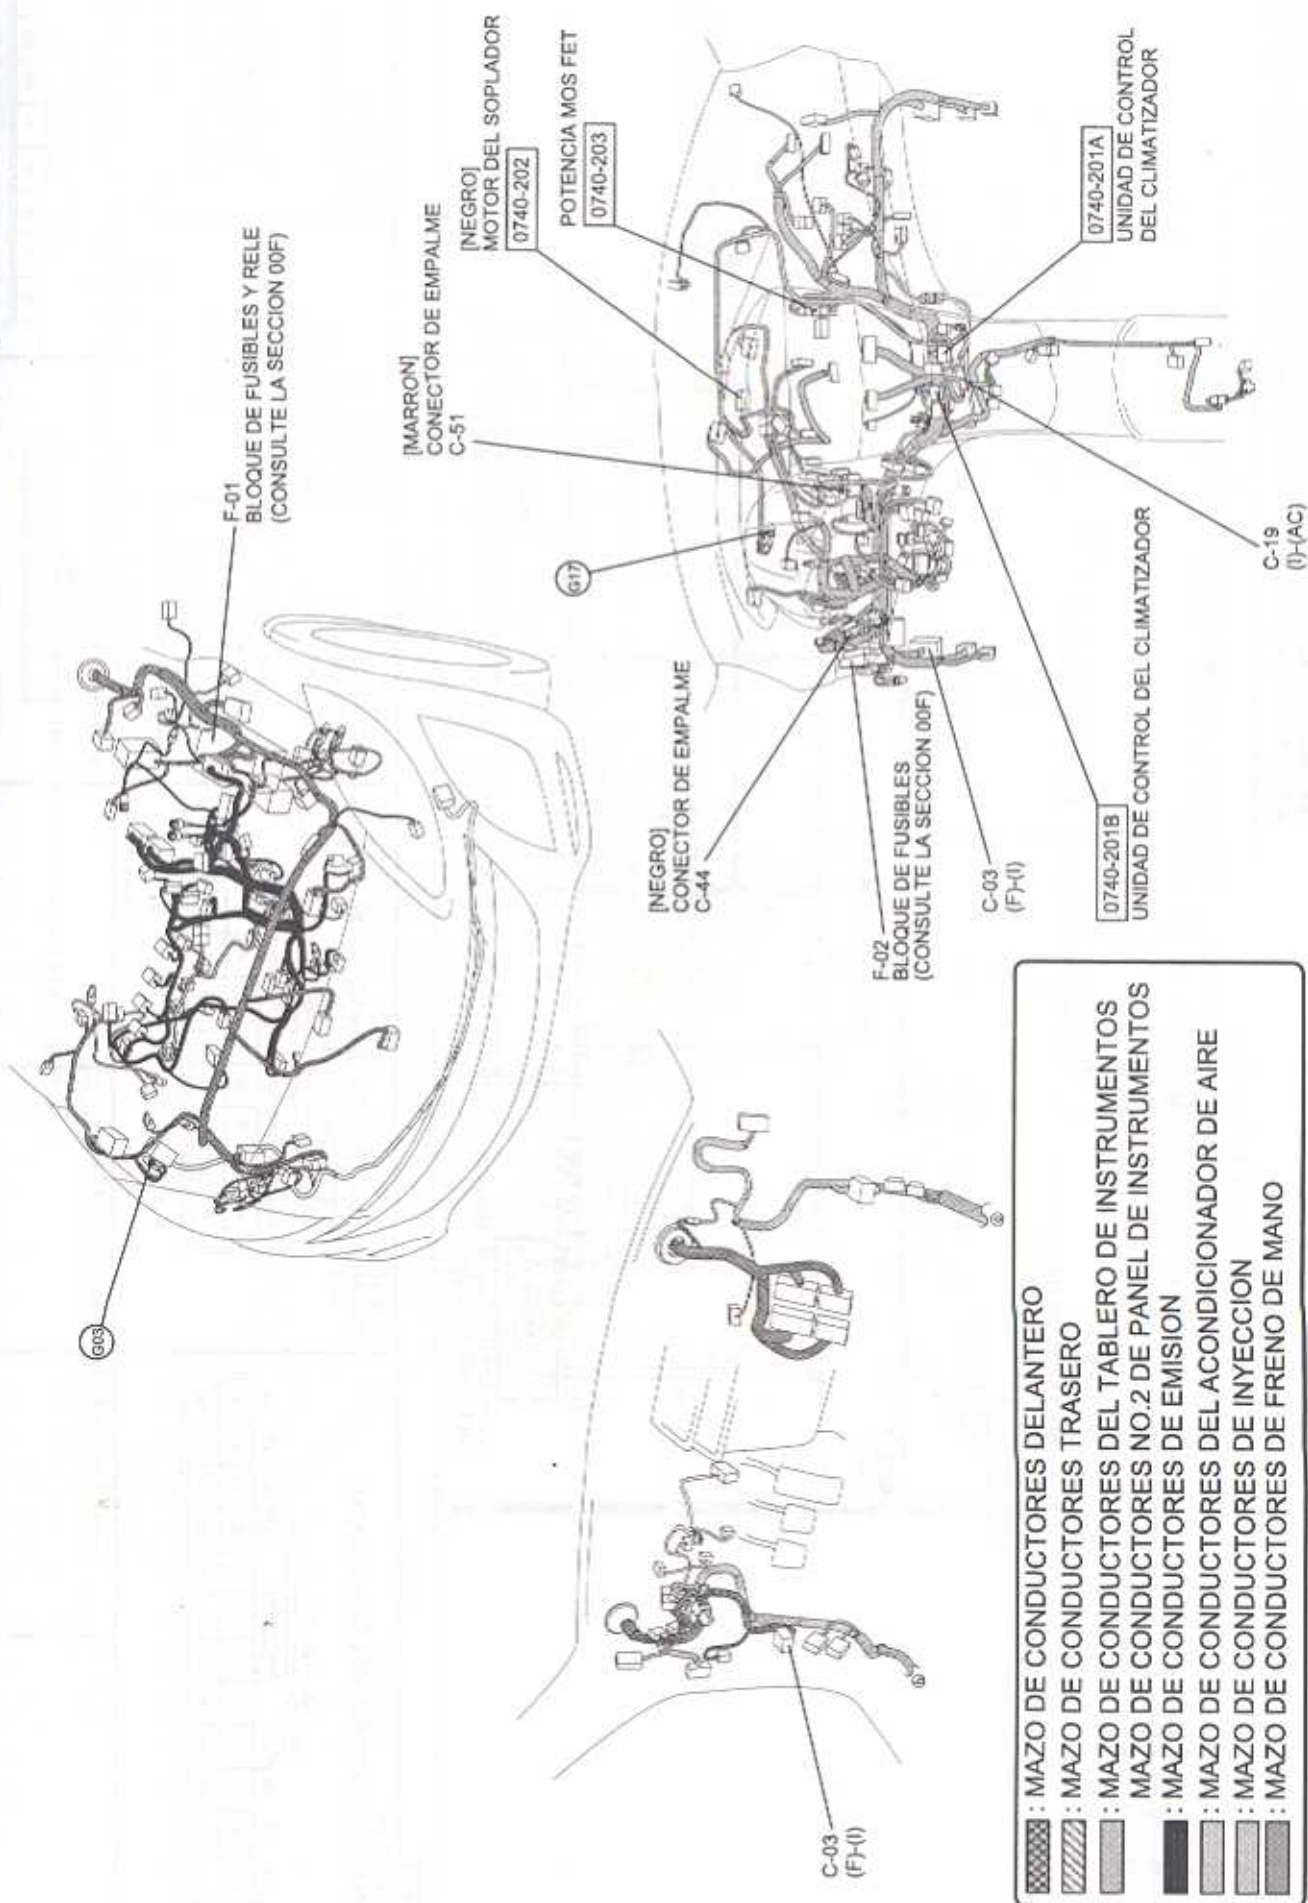


@1: SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
 @2: CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

----- Especificaciones europeas (volante a la izquierda)

SENSOR DE PRESION DE REFRIGERANTE
 (SECCION 0740-2d)

C-53

@1 → INTERRUPTOR DE
 ENCENDIDO (IG2)
 @2 → RELEVADOR IG2
 (SECCION 0740-2a)

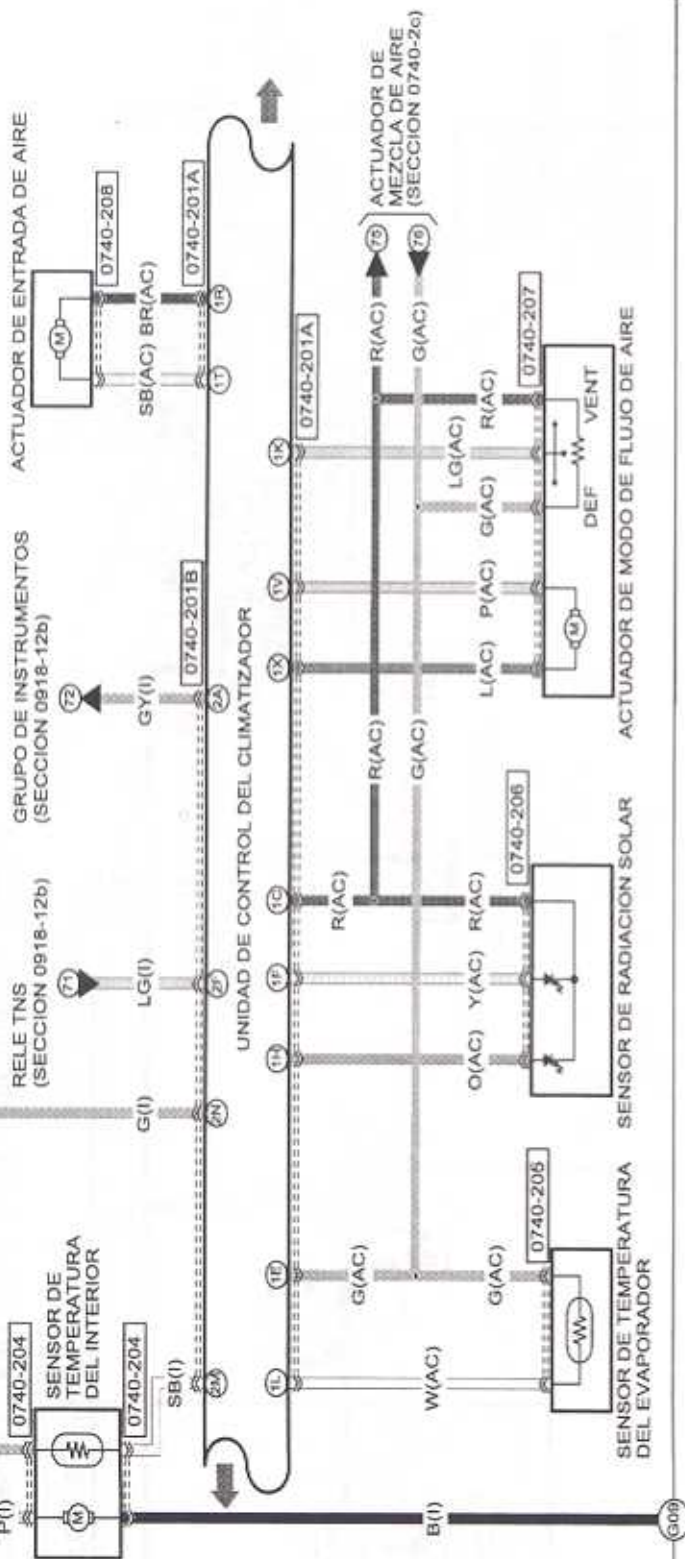

0740-201A
 UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR


1W	1U	1S	1Q	1O	1M	1K	1J	1I	1G	1E	1C	1A
QY	W	Y	Q	R	L	LG	P	SB	G	R	*	*
L	P	SB	BR	*	V	W	*	O	Y	B	*	*
1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1H	1F	1D	1B	1A

0740-201B
 UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR
 NO USADO

2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
Y	SB	LG	R	QY	Q	R	QY
R	G	L	W	P	LG	O	BR
2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B

NO USADO

0740-204
 SENSOR DE
 TEMPERATURA
 DEL INTERIOR



0740-205
 SENSOR DE
 TEMPERATURA
 DEL EVAPORADOR



0740-206
 SENSOR DE
 RADIACION SOLAR




0740-207
 ACTUADOR DE MODO DE FLUJO
 DE AIRE




0740-208
 ACTUADOR DE ENTRADA DE AIRE




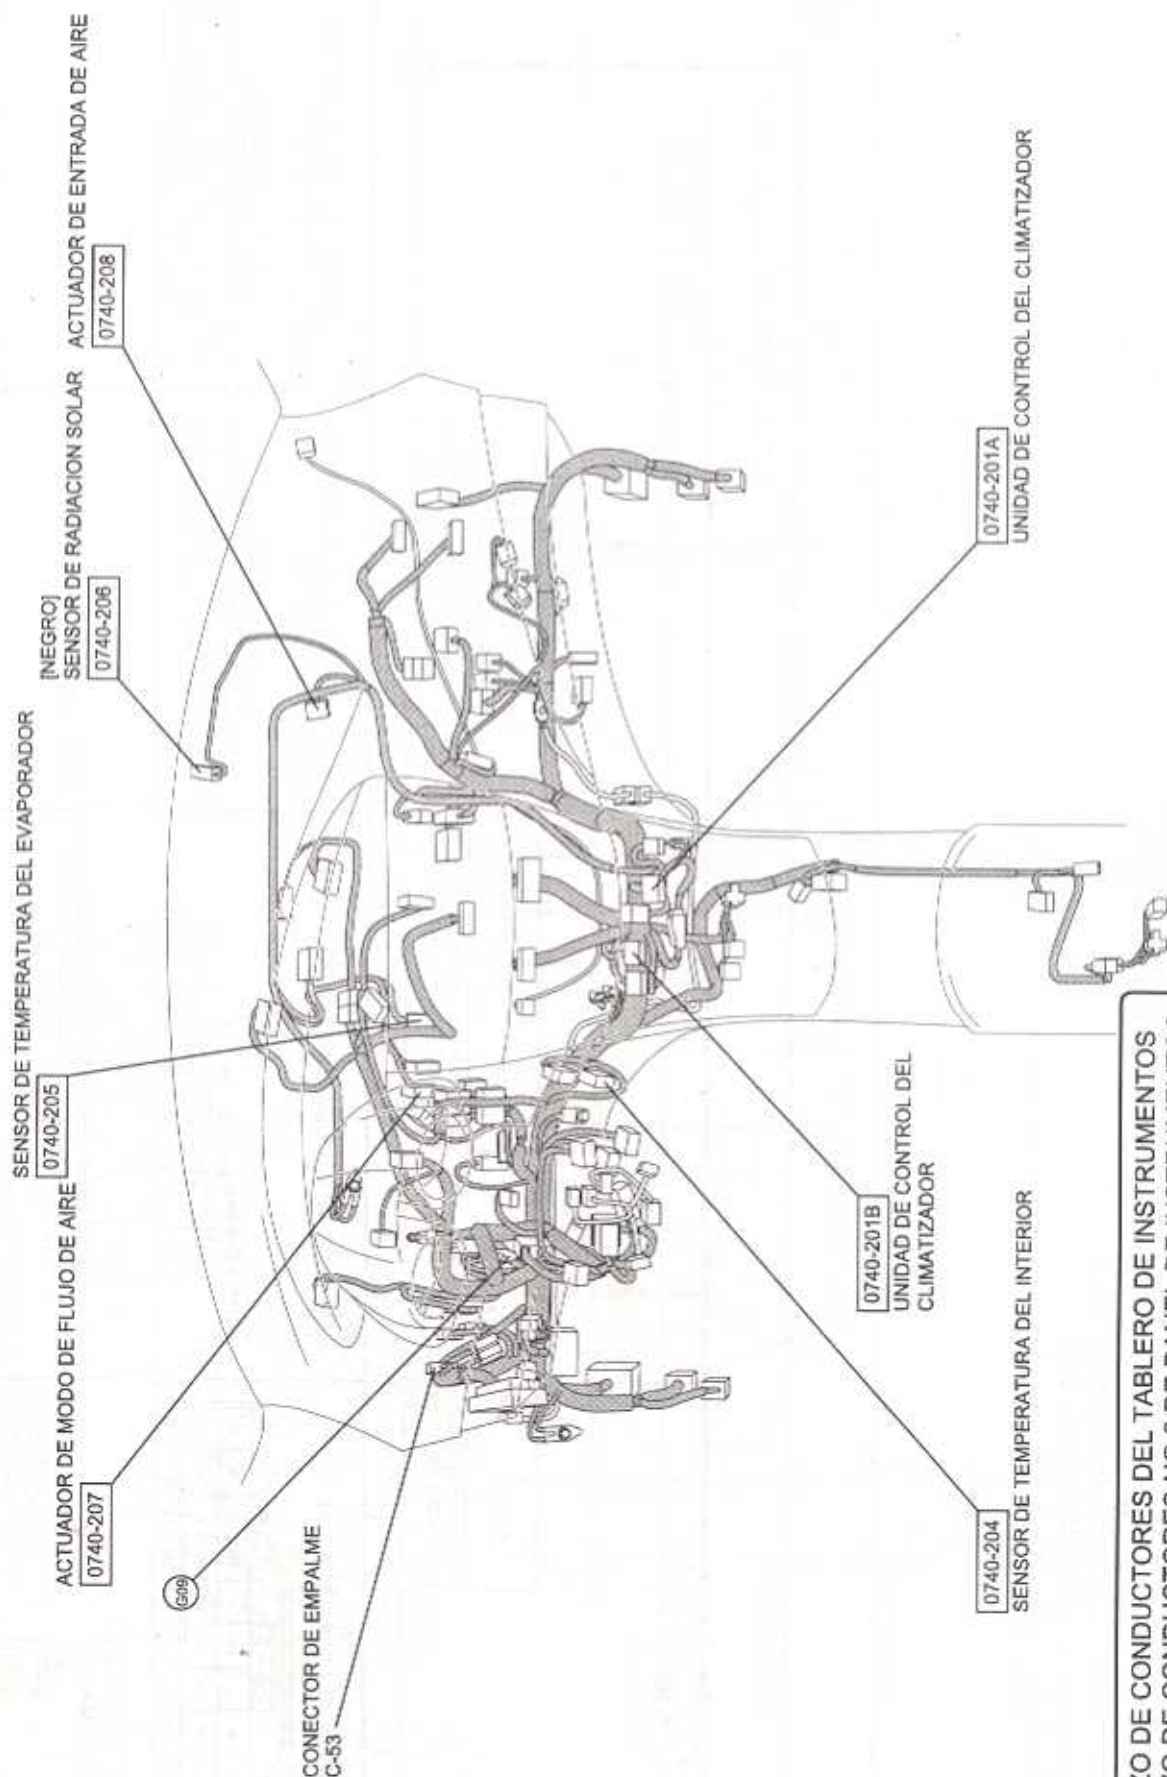


- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

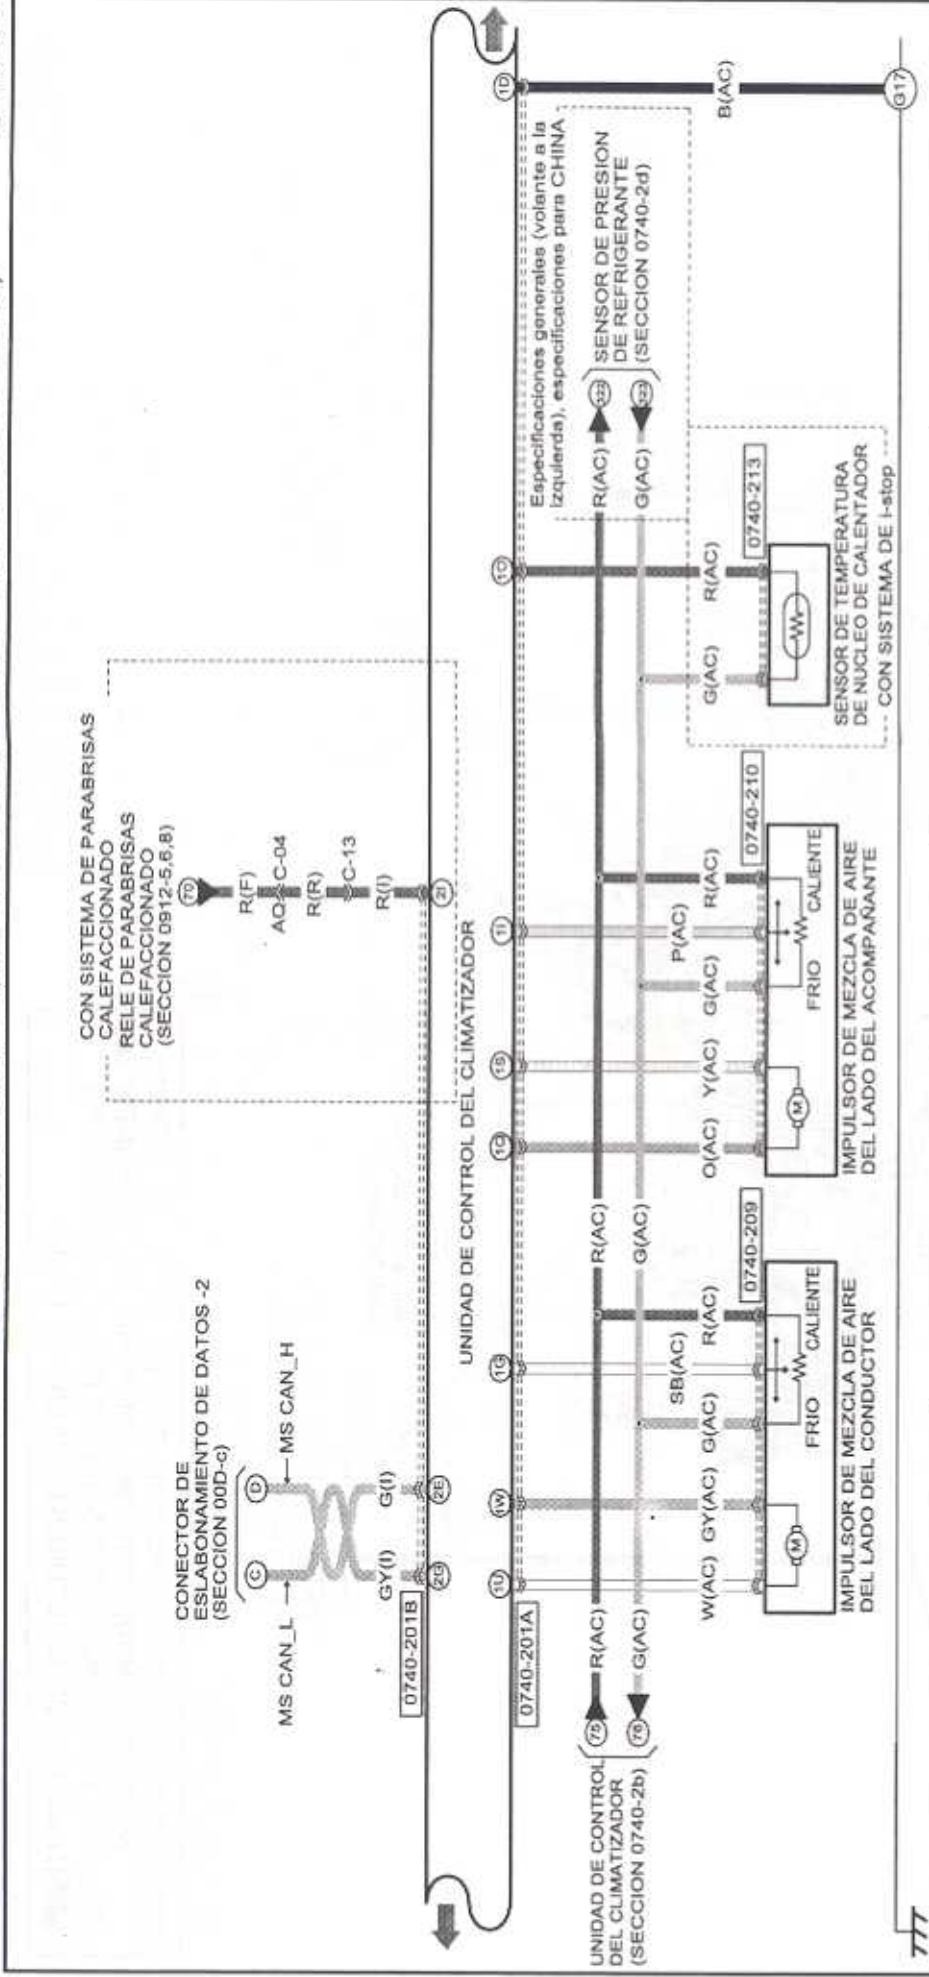

0740-201A UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR	0740-201B UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR	0740-209 IMPULSOR DE MEZCLA DE AIRE DEL LADO DEL CONDUCTOR	0740-210 IMPULSOR DE MEZCLA DE AIRE DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE																																																																																																
<table><tr><td>1W</td><td>1U</td><td>1S</td><td>1Q</td><td>10</td><td>1M</td><td>1K</td><td>1I</td><td>1G</td><td>1E</td><td>1C</td><td>1A</td></tr><tr><td>GY</td><td>W</td><td>Y</td><td>O</td><td>R</td><td>L</td><td>LG</td><td>P</td><td>SB</td><td>G</td><td>R</td><td>*</td></tr><tr><td>L</td><td>P</td><td>SB</td><td>BR</td><td>*</td><td>V</td><td>W</td><td>*</td><td>O</td><td>Y</td><td>B</td><td>*</td></tr><tr><td>1X</td><td>1V</td><td>1T</td><td>1R</td><td>1P</td><td>1N</td><td>1L</td><td>1J</td><td>1H</td><td>1F</td><td>1D</td><td>1B</td></tr></table>	1W	1U	1S	1Q	10	1M	1K	1I	1G	1E	1C	1A	GY	W	Y	O	R	L	LG	P	SB	G	R	*	L	P	SB	BR	*	V	W	*	O	Y	B	*	1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1H	1F	1D	1B	<table><tr><td>2K</td><td>2I</td><td>2G</td><td>2E</td><td>2C</td><td>2A</td></tr><tr><td>2M</td><td>2L</td><td>2J</td><td>2H</td><td>2F</td><td>2D</td></tr><tr><td>2P</td><td>2N</td><td>2L</td><td>2J</td><td>2H</td><td>2F</td></tr><tr><td>2P</td><td>2N</td><td>2L</td><td>2J</td><td>2H</td><td>2F</td></tr></table> NO USADO	2K	2I	2G	2E	2C	2A	2M	2L	2J	2H	2F	2D	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2P	2N	2L	2J	2H	2F	<table><tr><td>*</td><td>R</td><td>SB</td><td>G</td><td>*</td><td>W</td><td>GY</td><td>*</td></tr><tr><td>*</td><td>G</td><td>P</td><td>R</td><td>*</td><td>Y</td><td>O</td><td>*</td></tr></table>	*	R	SB	G	*	W	GY	*	*	G	P	R	*	Y	O	*	<table><tr><td>*</td><td>G</td><td>P</td><td>R</td><td>*</td><td>Y</td><td>O</td><td>*</td></tr></table>	*	G	P	R	*	Y	O	*
1W	1U	1S	1Q	10	1M	1K	1I	1G	1E	1C	1A																																																																																								
GY	W	Y	O	R	L	LG	P	SB	G	R	*																																																																																								
L	P	SB	BR	*	V	W	*	O	Y	B	*																																																																																								
1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1H	1F	1D	1B																																																																																								
2K	2I	2G	2E	2C	2A																																																																																														
2M	2L	2J	2H	2F	2D																																																																																														
2P	2N	2L	2J	2H	2F																																																																																														
2P	2N	2L	2J	2H	2F																																																																																														
*	R	SB	G	*	W	GY	*																																																																																												
*	G	P	R	*	Y	O	*																																																																																												
*	G	P	R	*	Y	O	*																																																																																												
0740-213 SENSOR DE TEMPERATURA DE NUCLEO DE CALENTADOR																																																																																																			

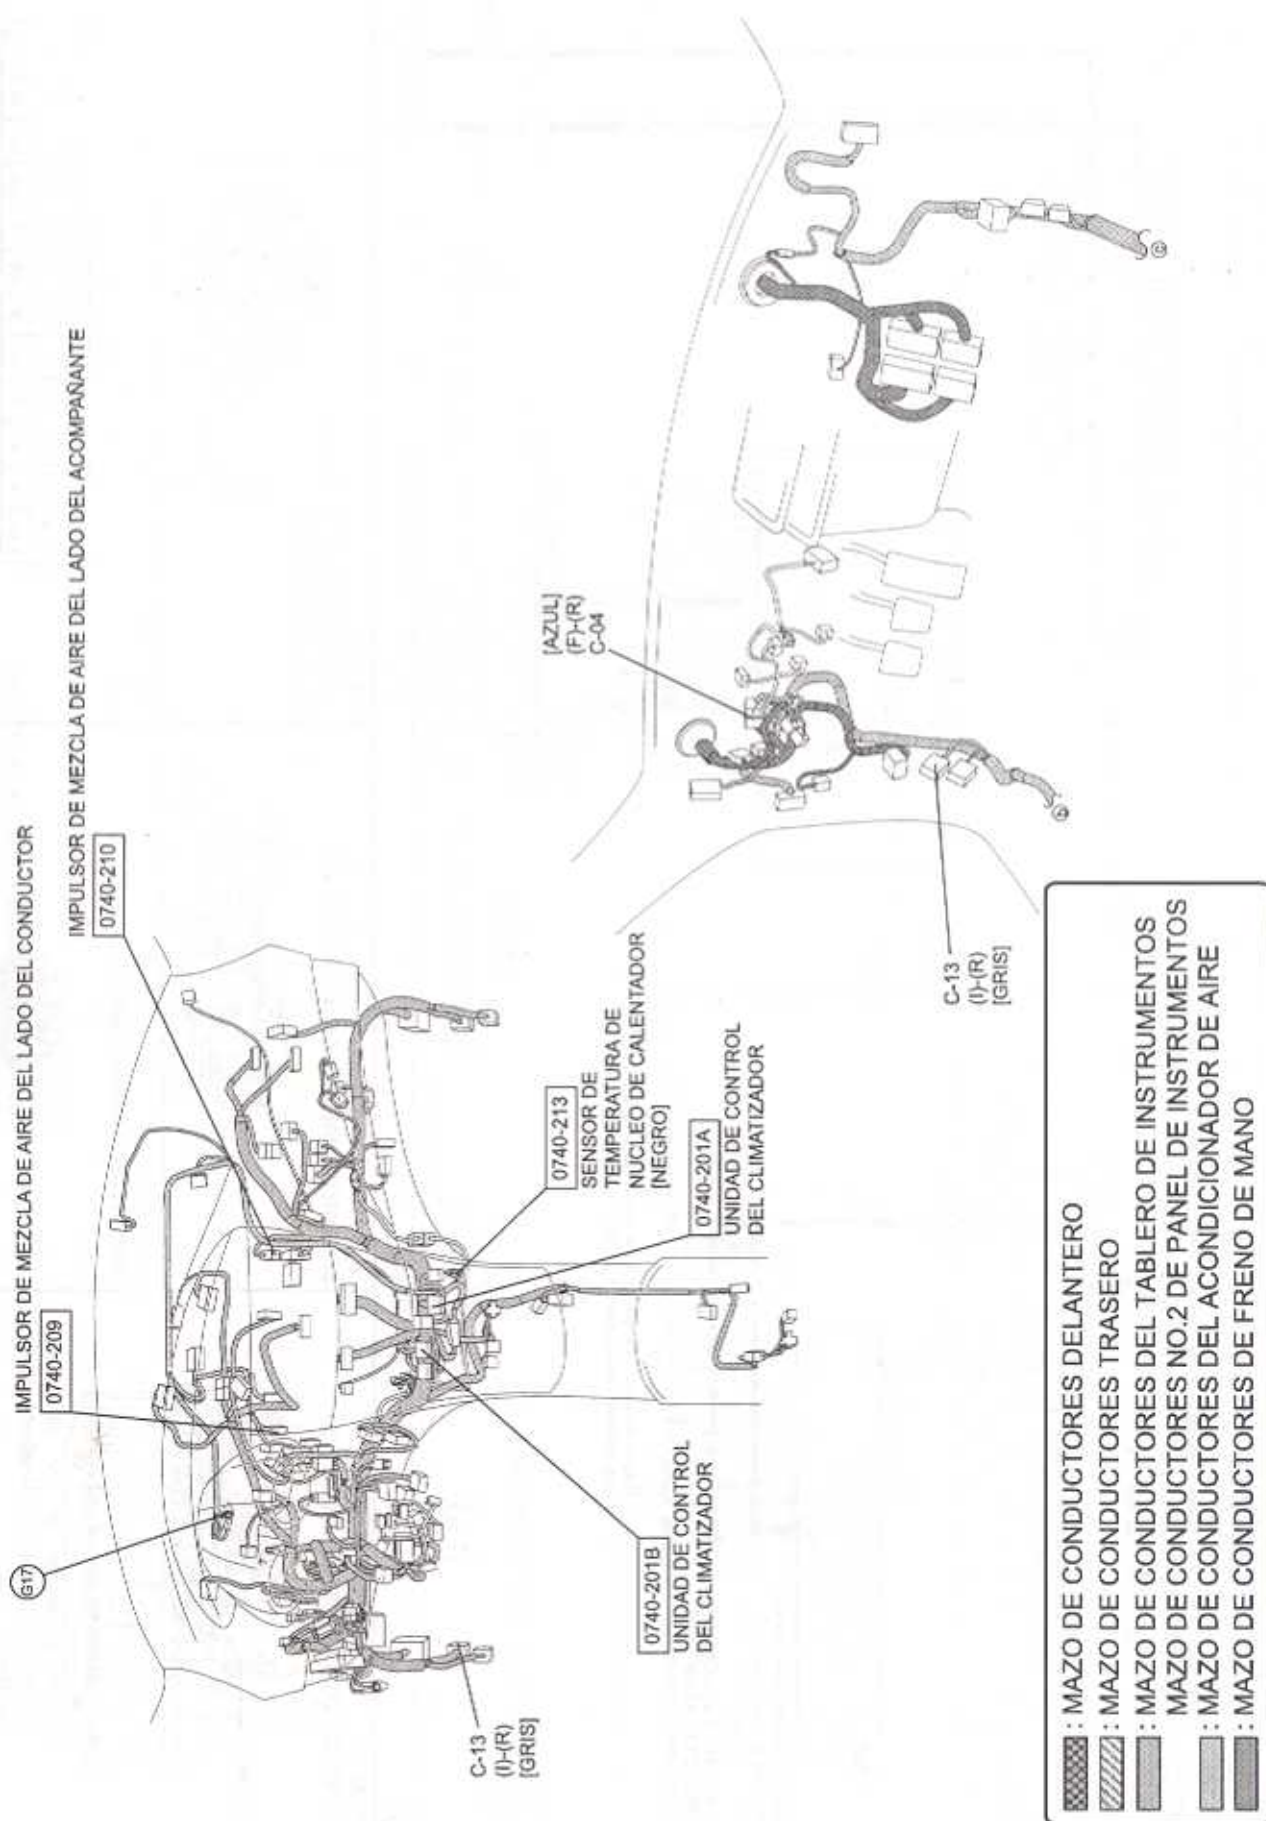

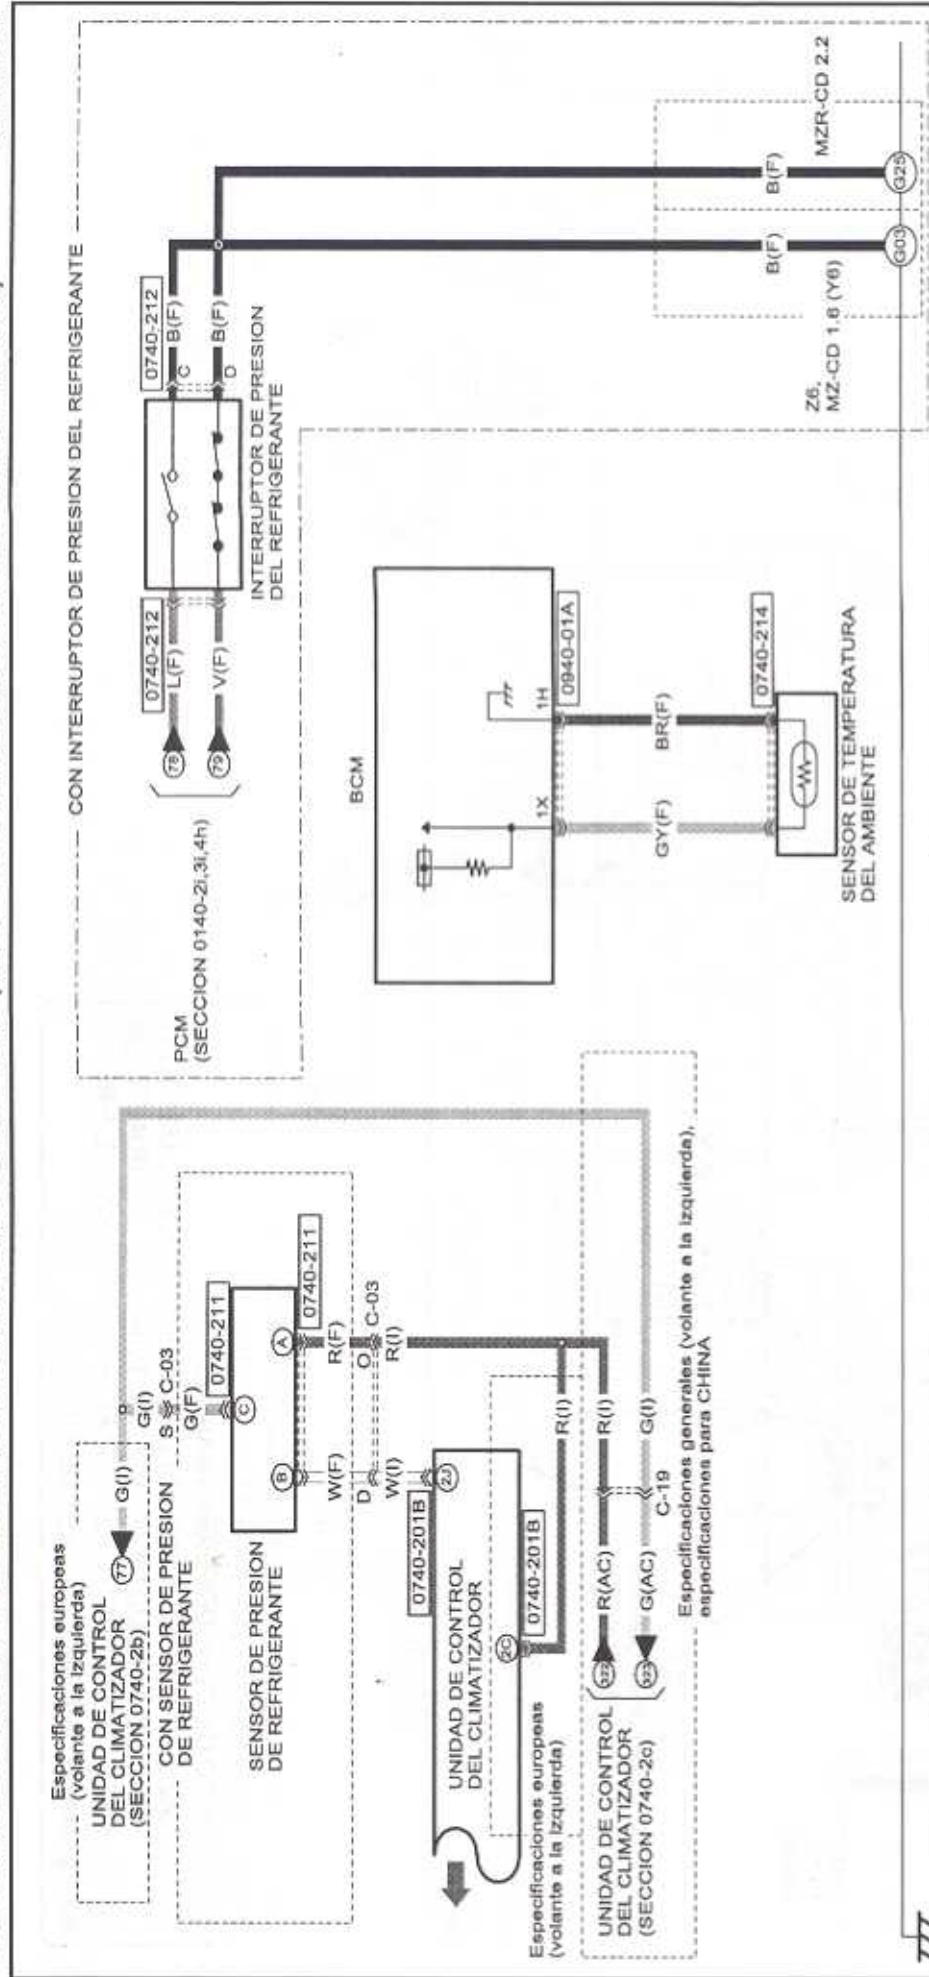


0740-201B UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR	0740-211 SENSOR DE PRESION DE REFRIGERANTE	0740-212 INTERRUPTOR DE PRESION DEL REFRIGERANTE

[NEGRO]
SENSOR DE PRESION DE REFRIGERANTE
0740-211

[NEGRO]
INTERRUPTOR DE PRESION DEL REFRIGERANTE
0740-212

[NEGRO]
INTERRUPTOR DE PRESION
DEL REFRIGERANTE
0740-212


G03

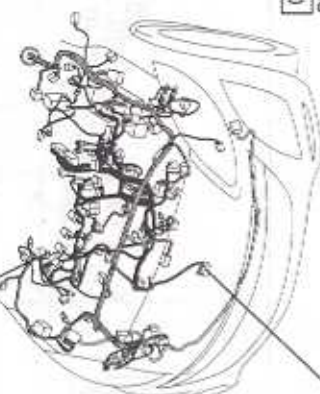

[LF]


0740-214
SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AMBIENTE
[GRIS]

[Z6, MZ-CD 1.6
(Y6)]

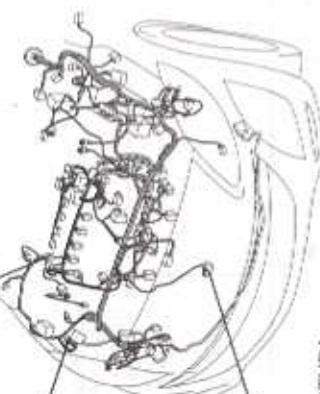

0740-214
SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AMBIENTE
[GRIS]

[MZR-CD 2.2]

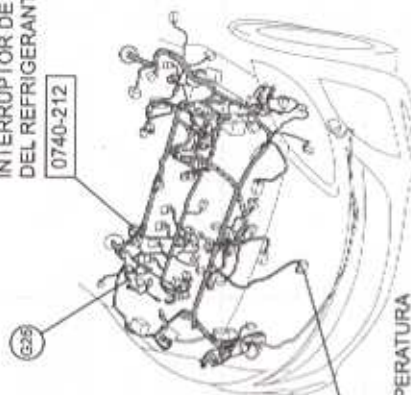

[NEGRO]
SENSOR DE PRESION DE REFRIGERANTE
0740-211




0940-01A
BCM
[GRIS]

C-03
(F)-(I)

0740-214
SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AMBIENTE
[GRIS]

[MZR 2.0 DISI i-stop]

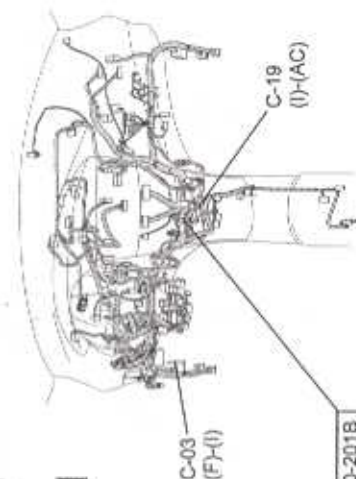


C-03
(F)-(I)


C-19
(I)-(AC)

0740-201B
UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO



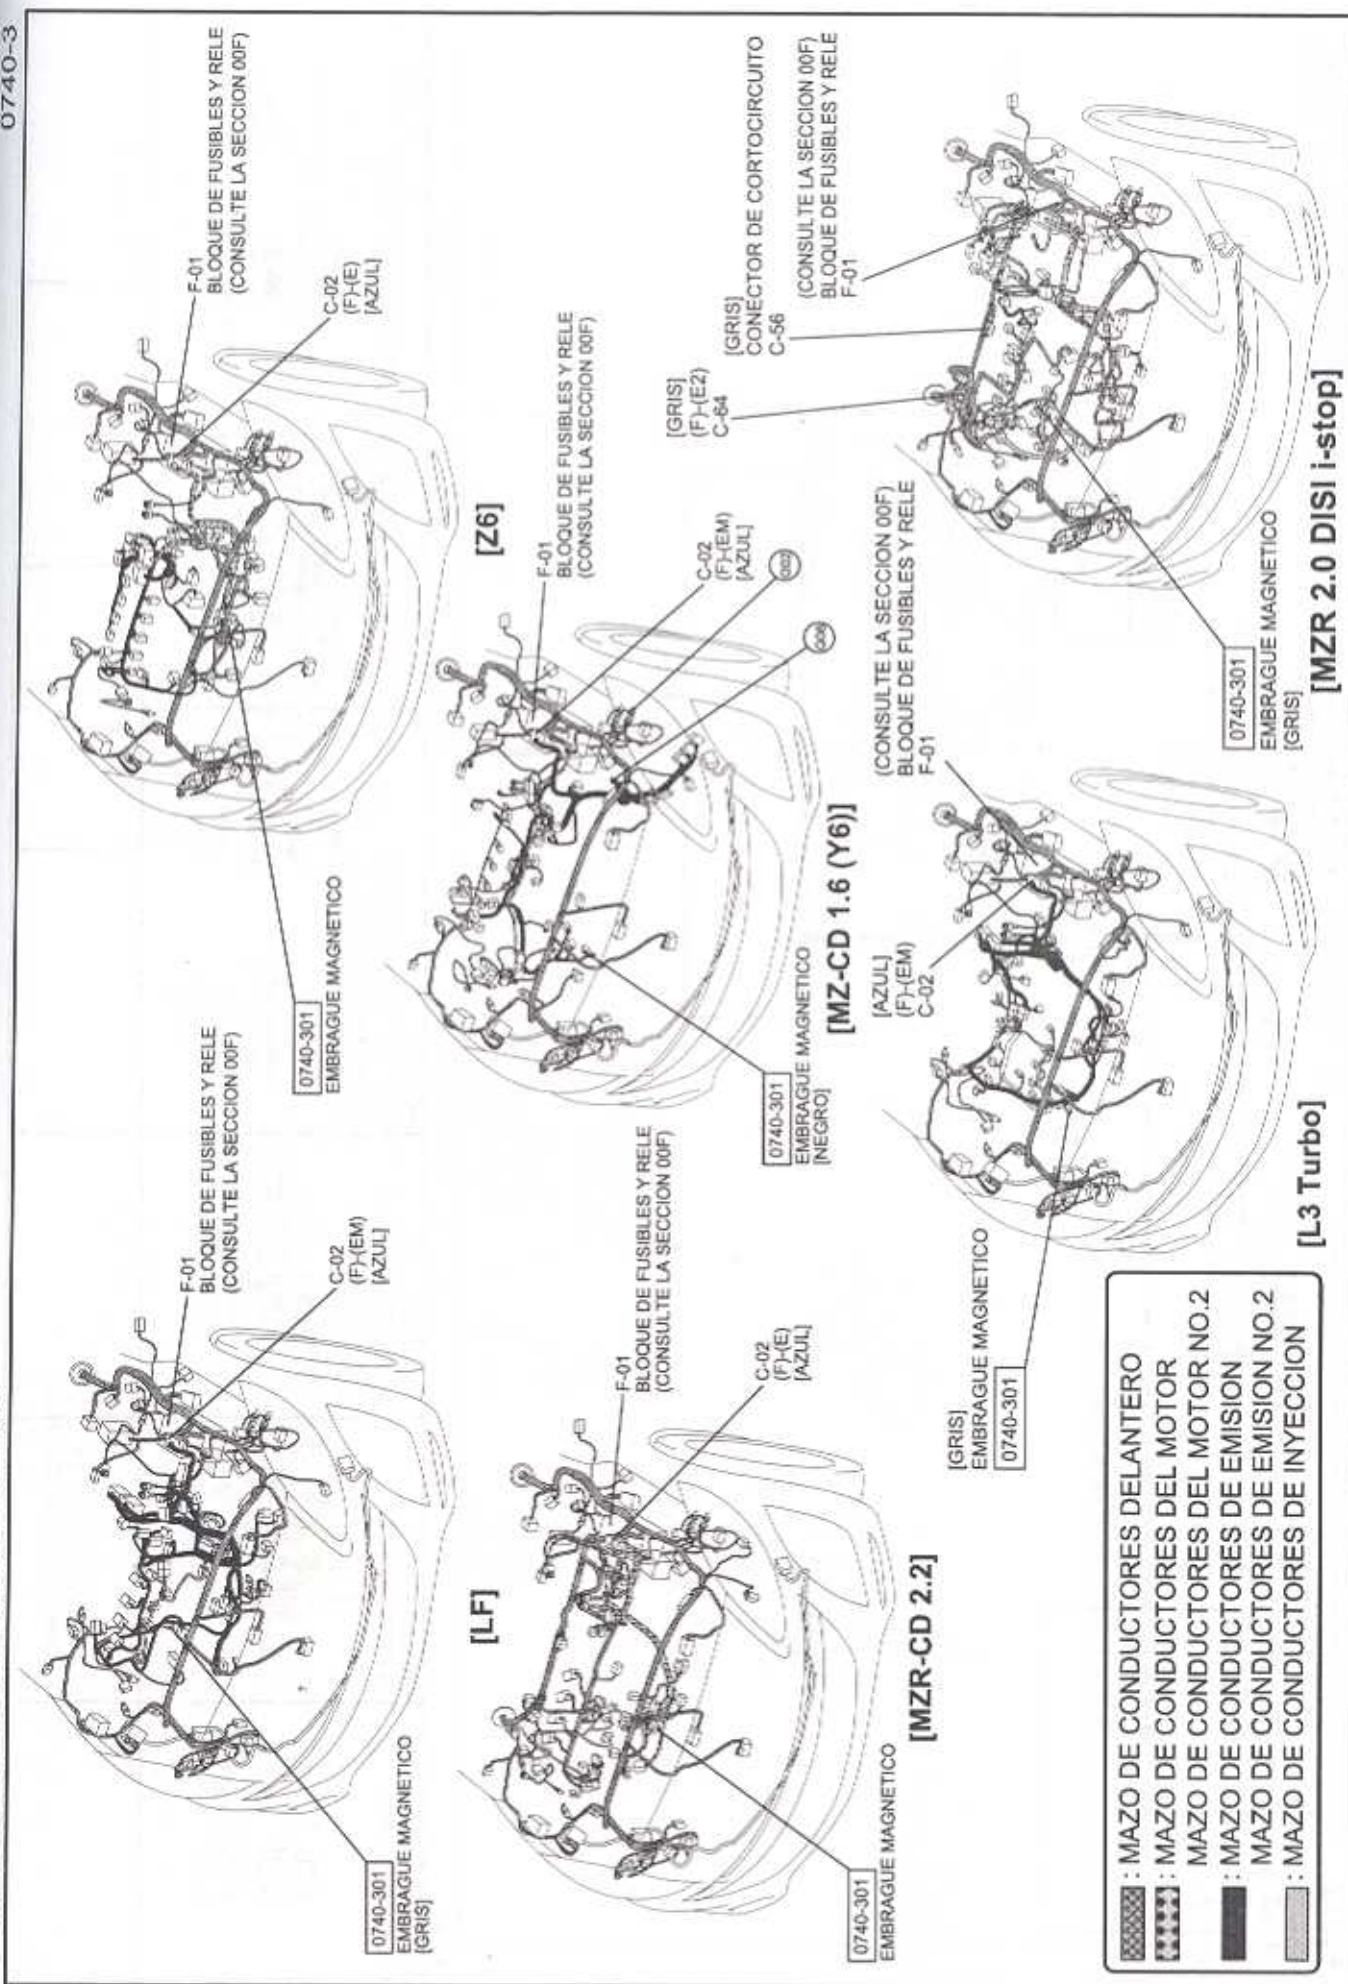


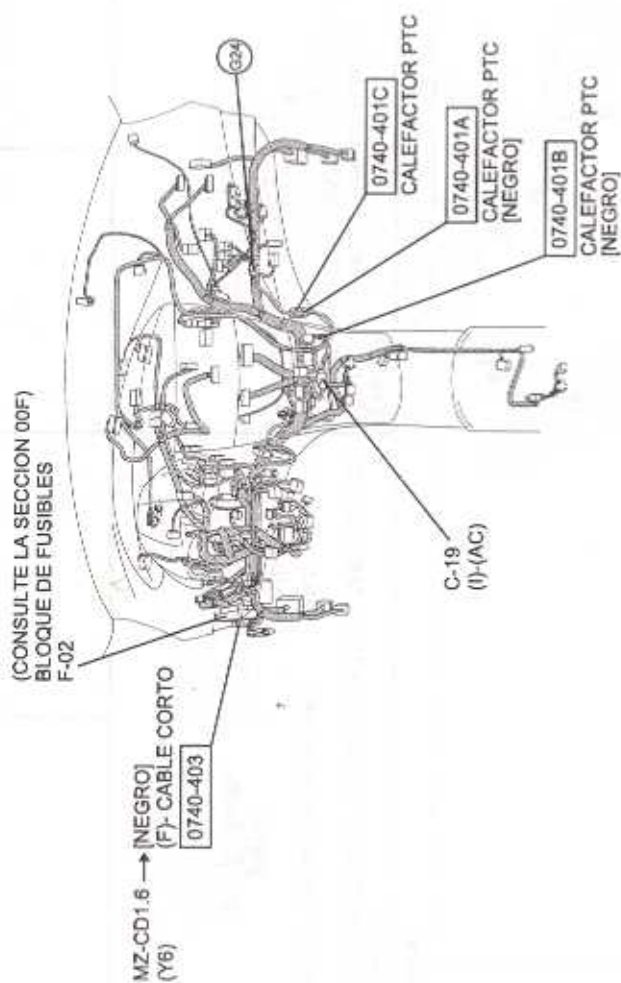


[MZ-CD 1.6 (Y6)]

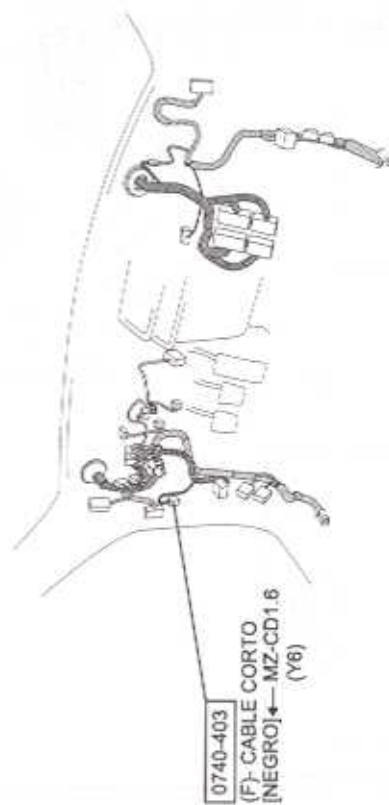


- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

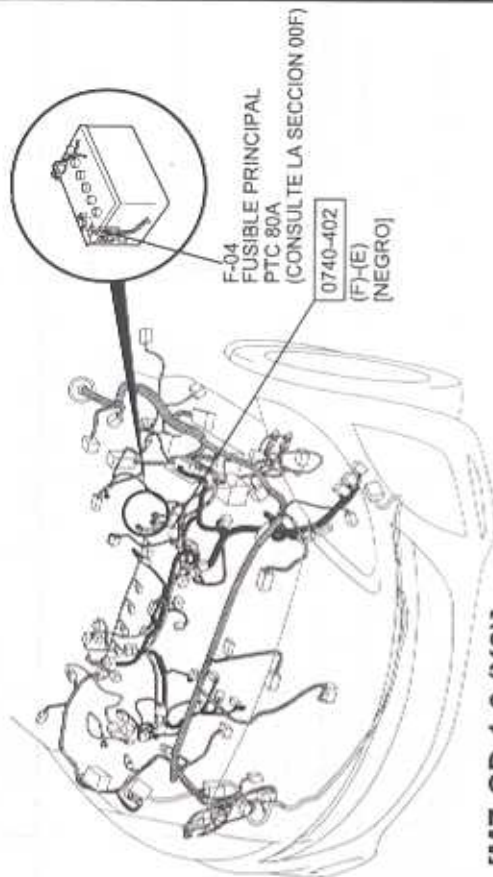


[MZR-CD 2.2]

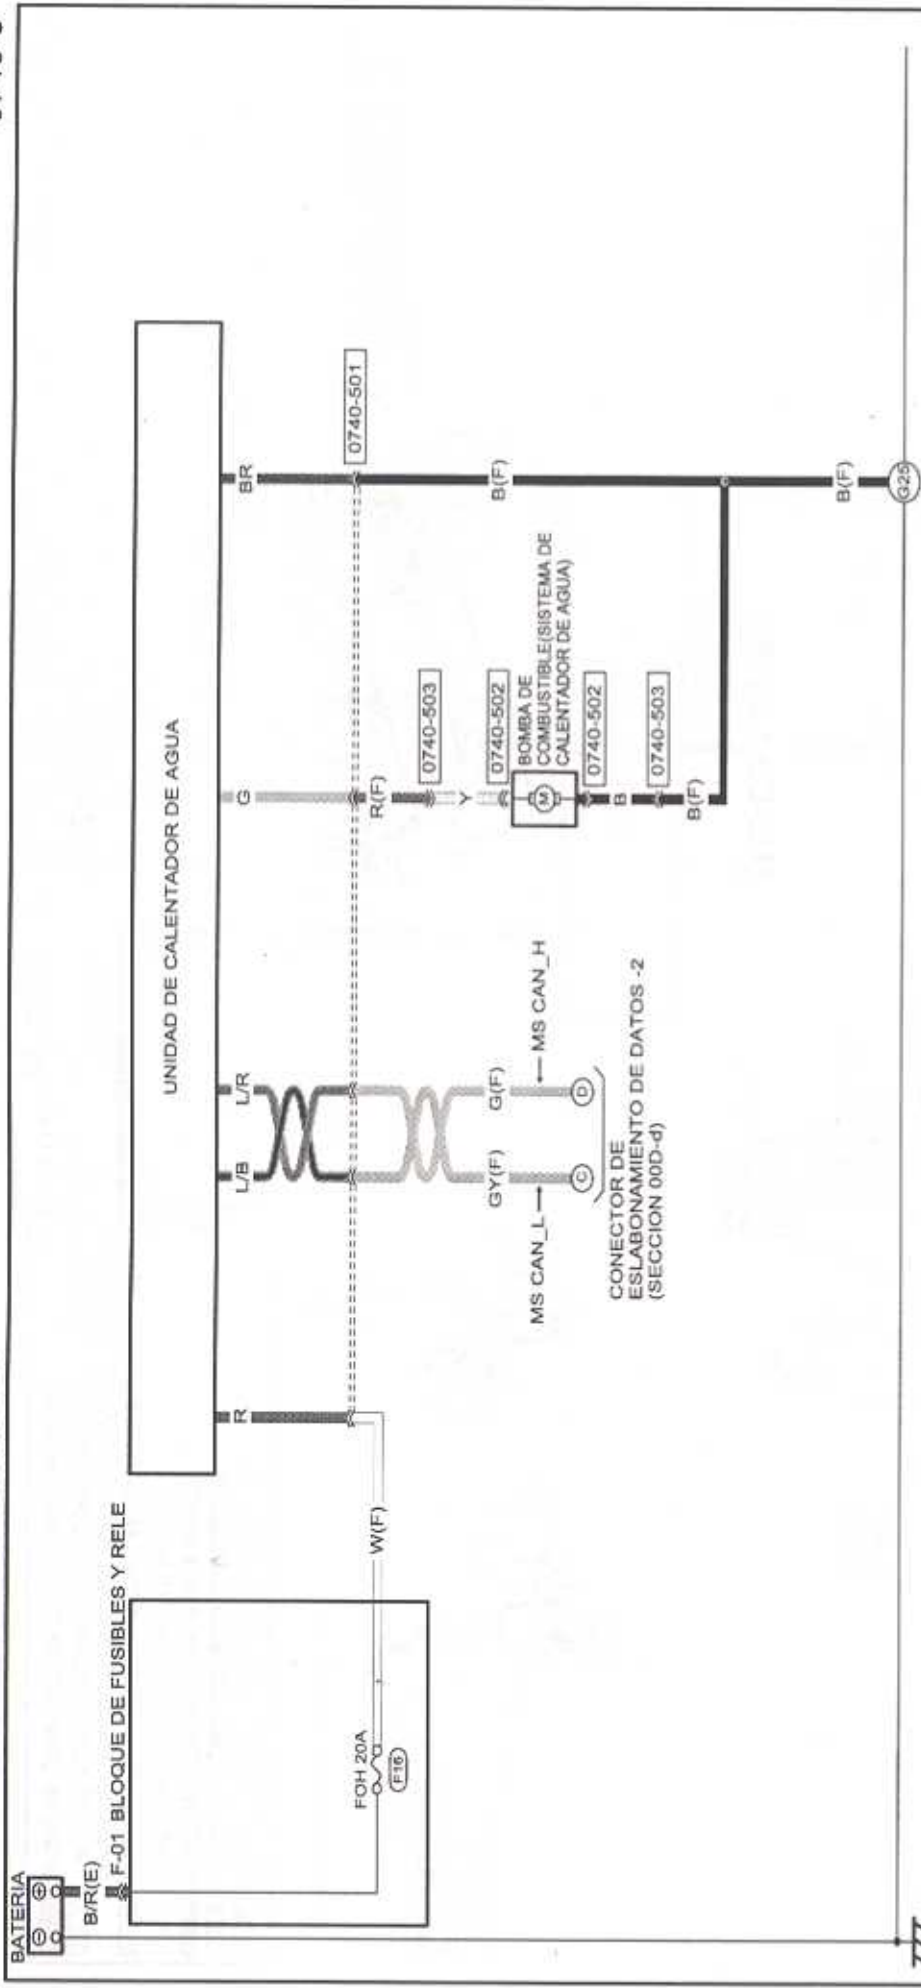


0740-501 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE CORTO	0740-502 BOMBA DE COMBUSTIBLE(SISTEMA DE CALENTADOR DE AGUA)	0740-503 MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO-CABLE CORTO
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO 		MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
CABLE CORTO NO USADO: 		

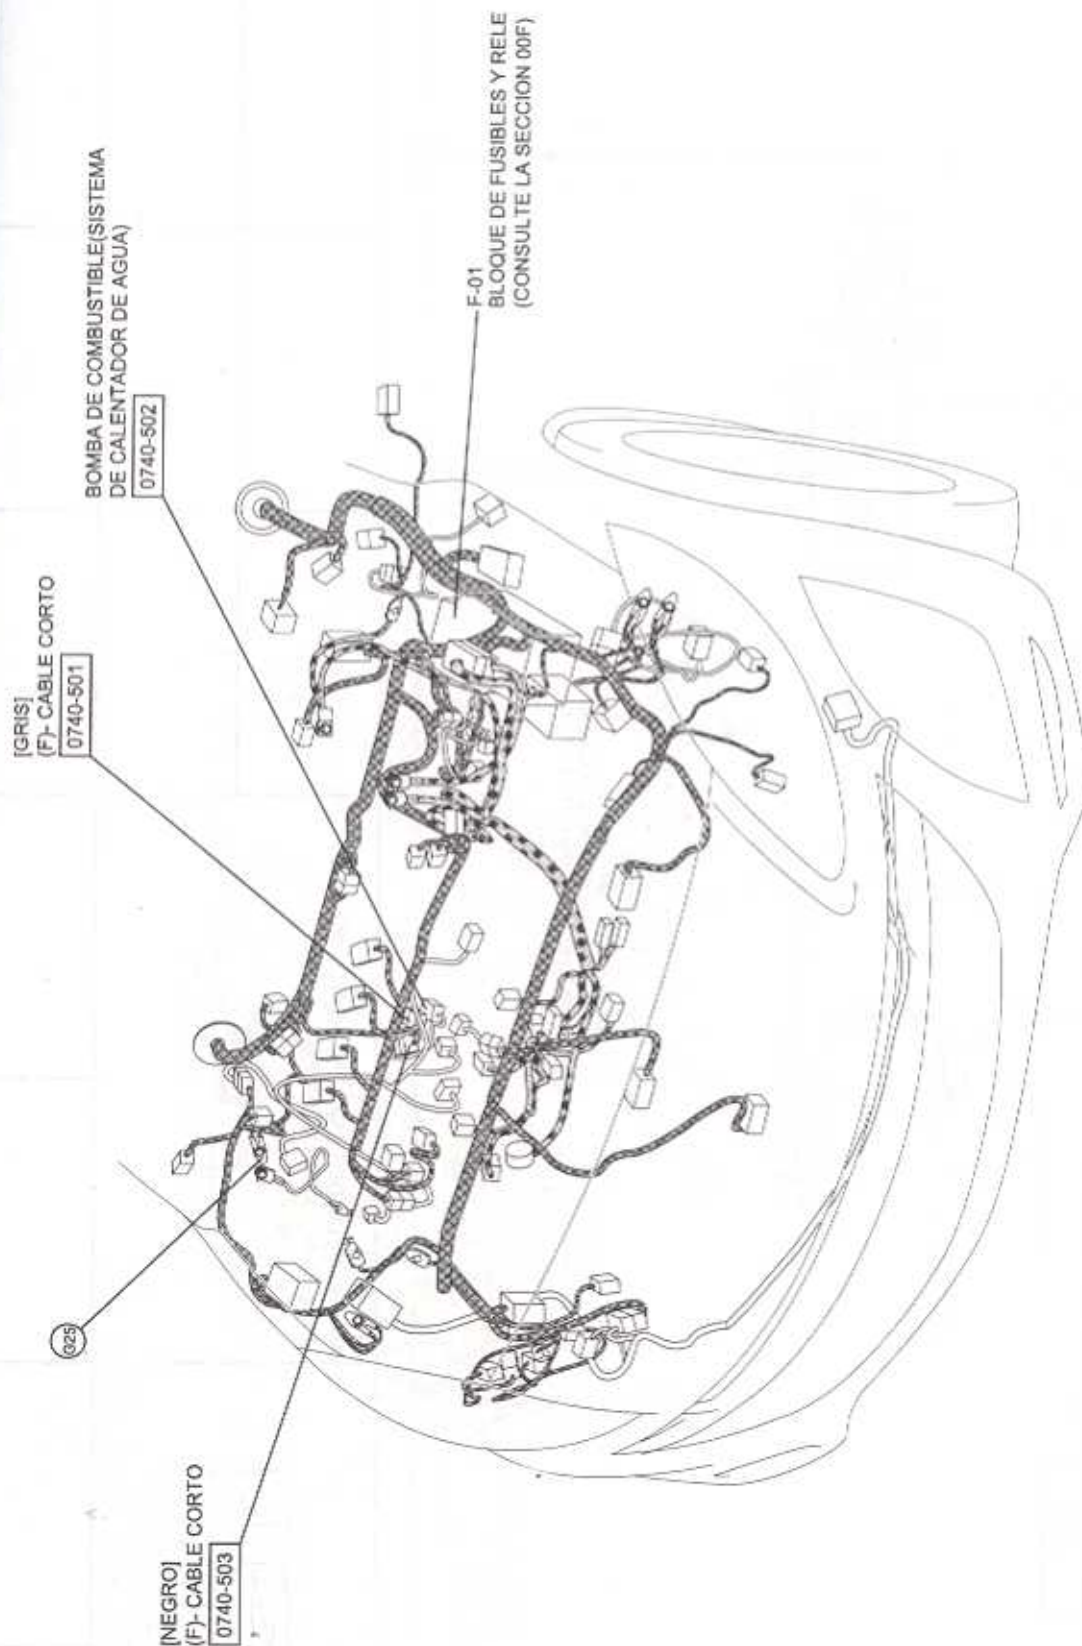


 : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
 : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR

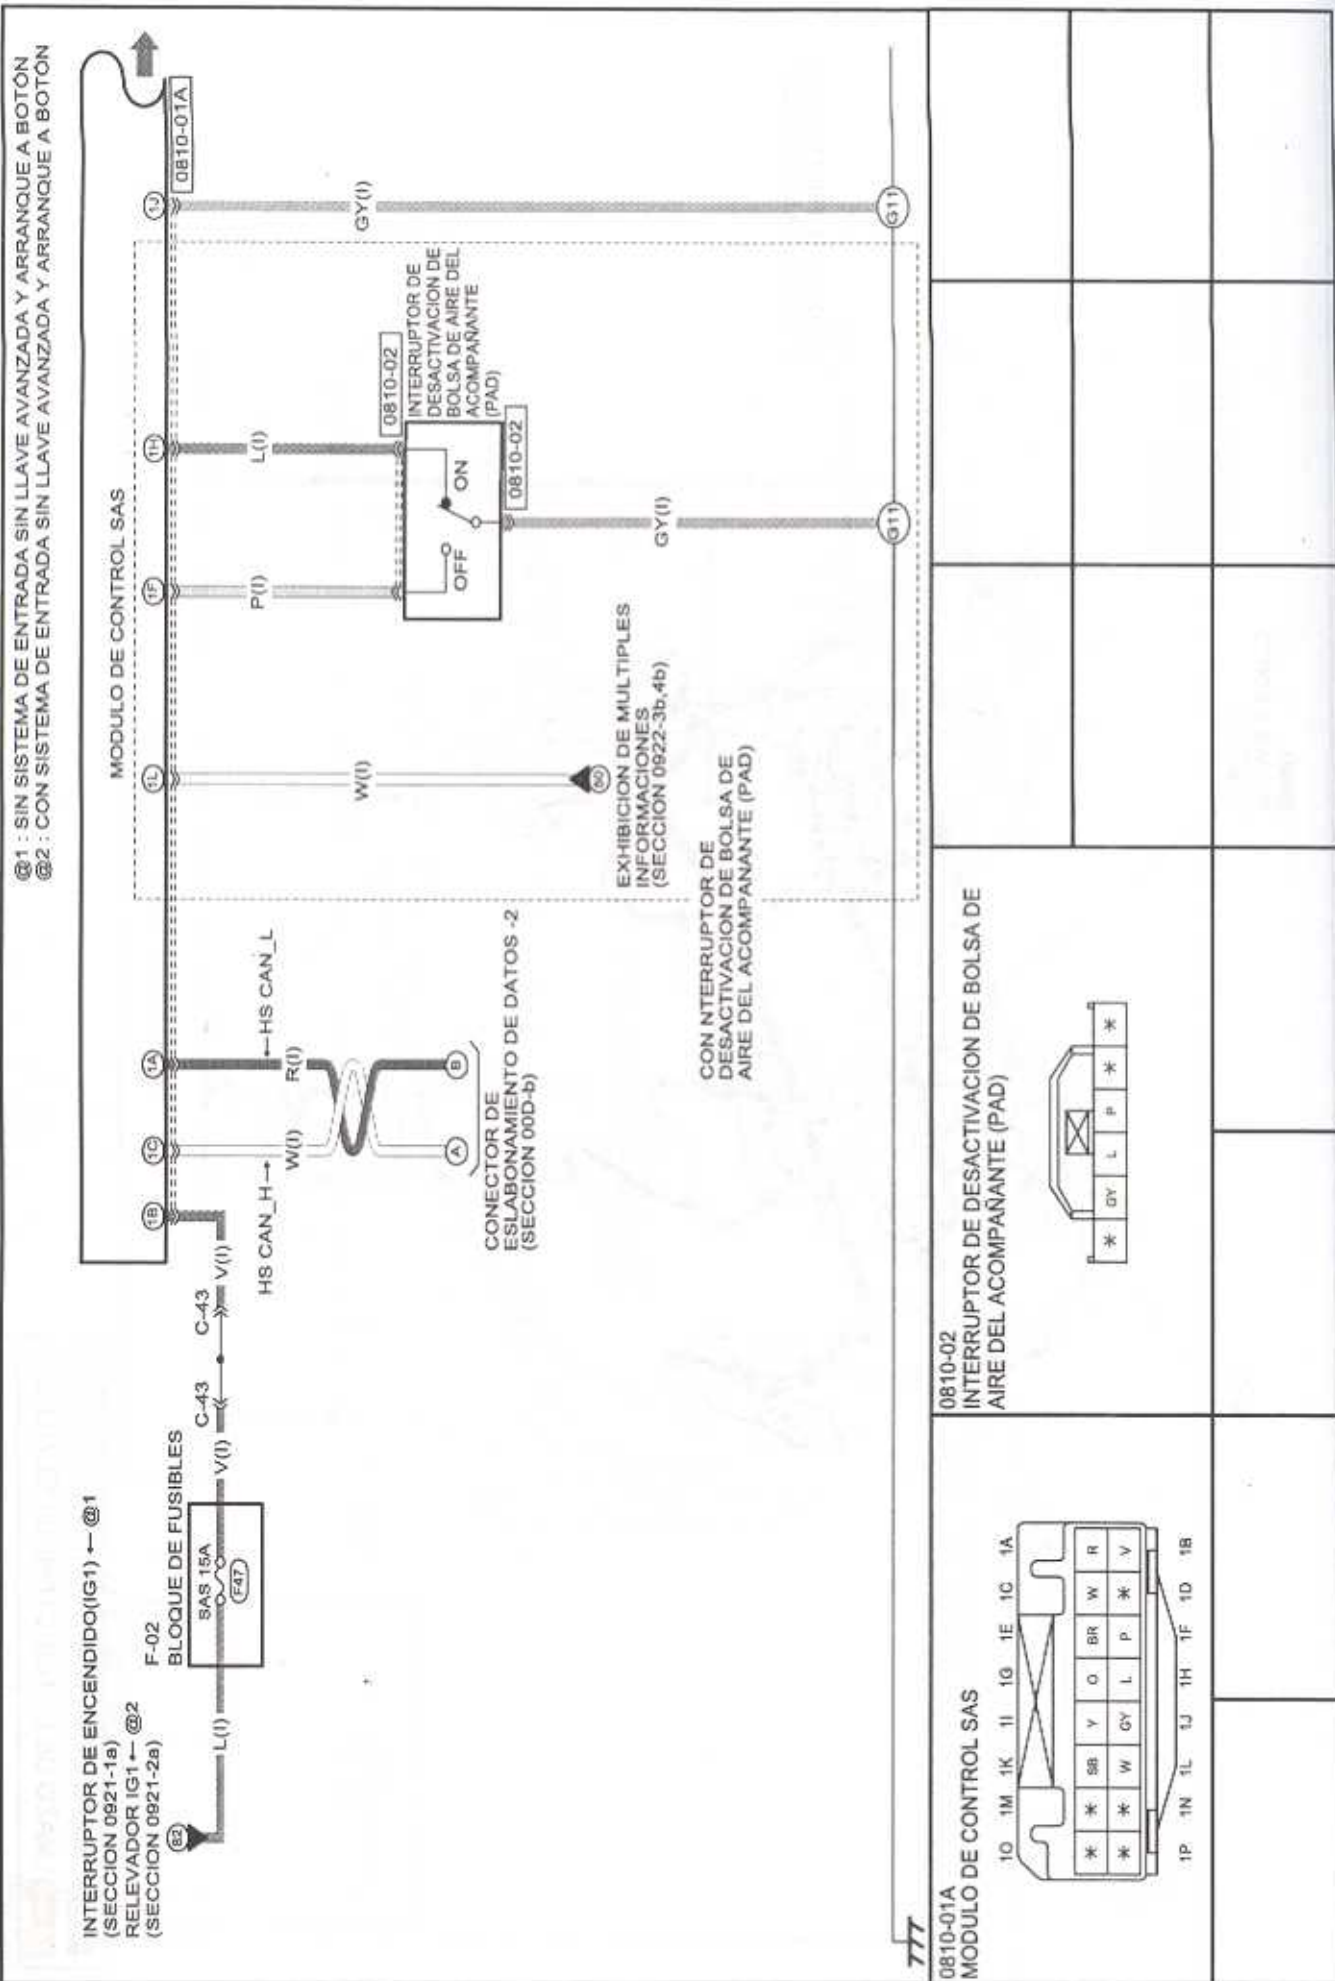

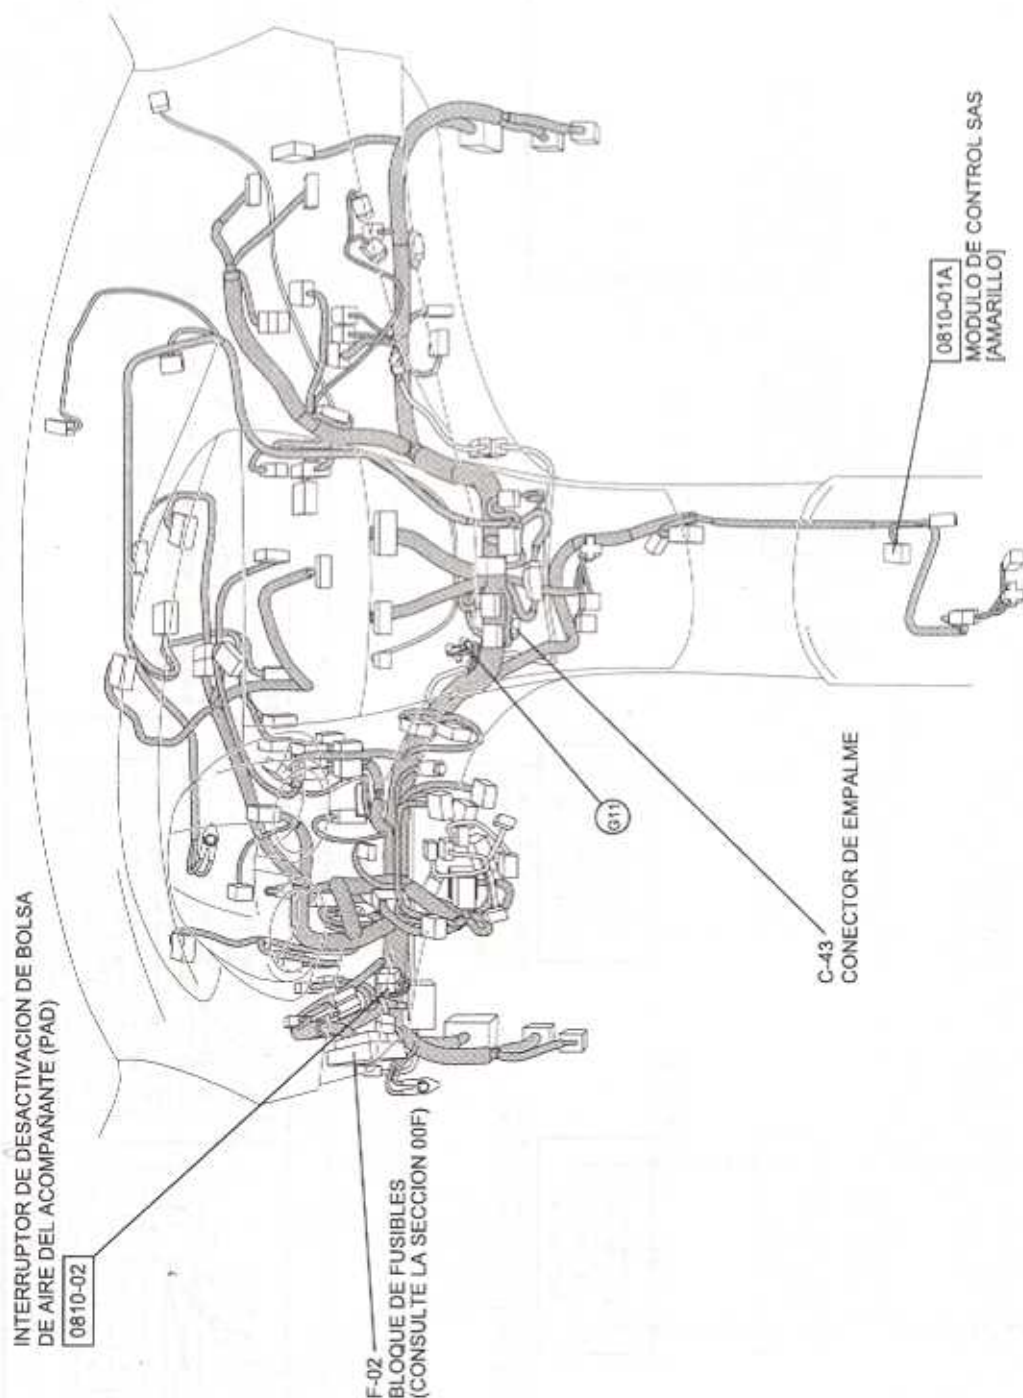


- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO


& : SIN MEMORIA DE ASIENTO ELECTRICO
&9 : CON MEMORIA DE ASIENTO ELECTRICO

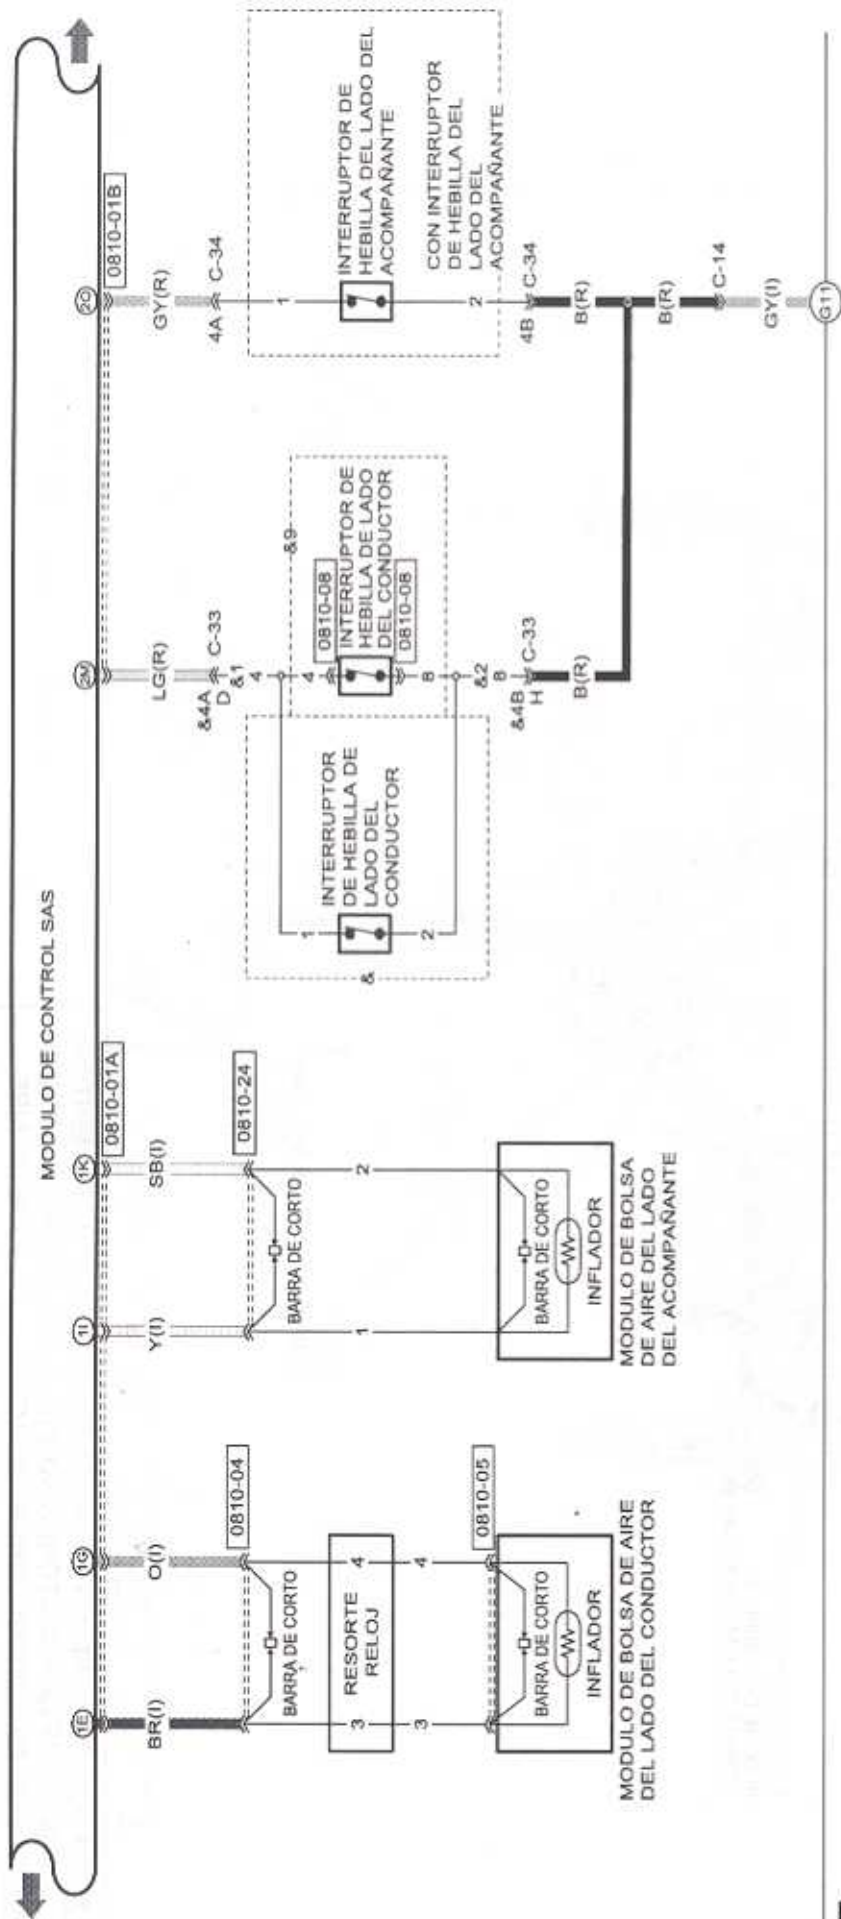


0810-01A MODULO DE CONTROL SAS	0810-01B MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO DEL CONDUCTOR	0810-04 MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-RESORTE RELOJ	0810-05 MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE
10 1M 1K 1I 1G 1E 1C 1A * * * * * 1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B	20 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A * * * * * 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B	30 3M 3K 3I 3G 3E 3C 3A * * * * * 3P 3N 3L 3J 3H 3F 3D 3B	40 4M 4K 4I 4G 4E 4C 4A * * * * * 4P 4N 4L 4J 4H 4F 4D 4B
0810-08 INTERRUPTOR DE HEBILLA DE LADO DEL CONDUCTOR	0810-09 INTERRUPTOR DE HEBILLA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	0810-24 MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-RESORTE RELOJ	0810-25 MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS-RESORTE RELOJ
COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.	COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.	COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.	COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

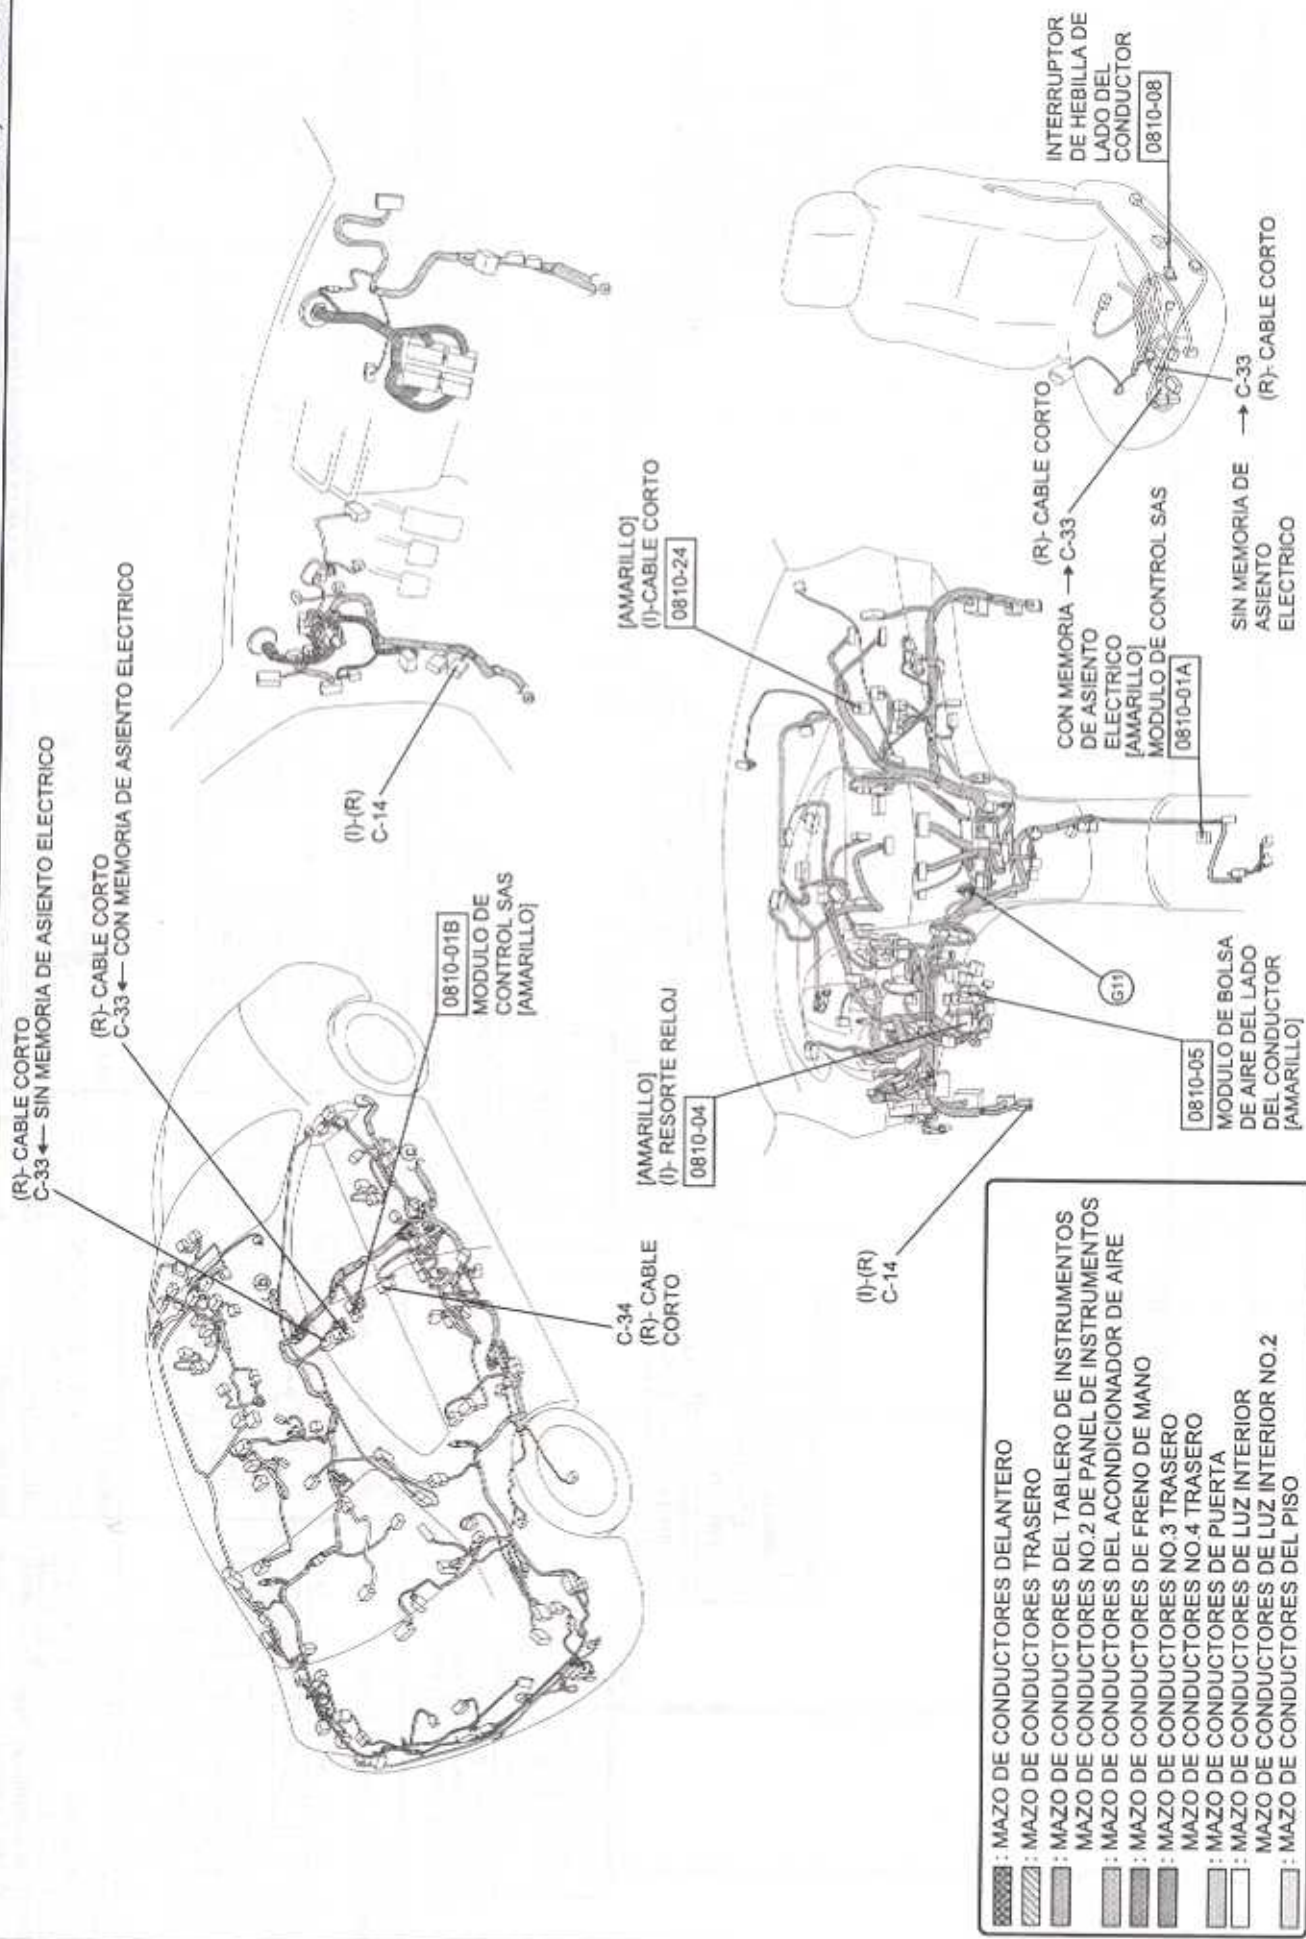


& : SIN MEMORIA DE ASIENTO ELECTRICO

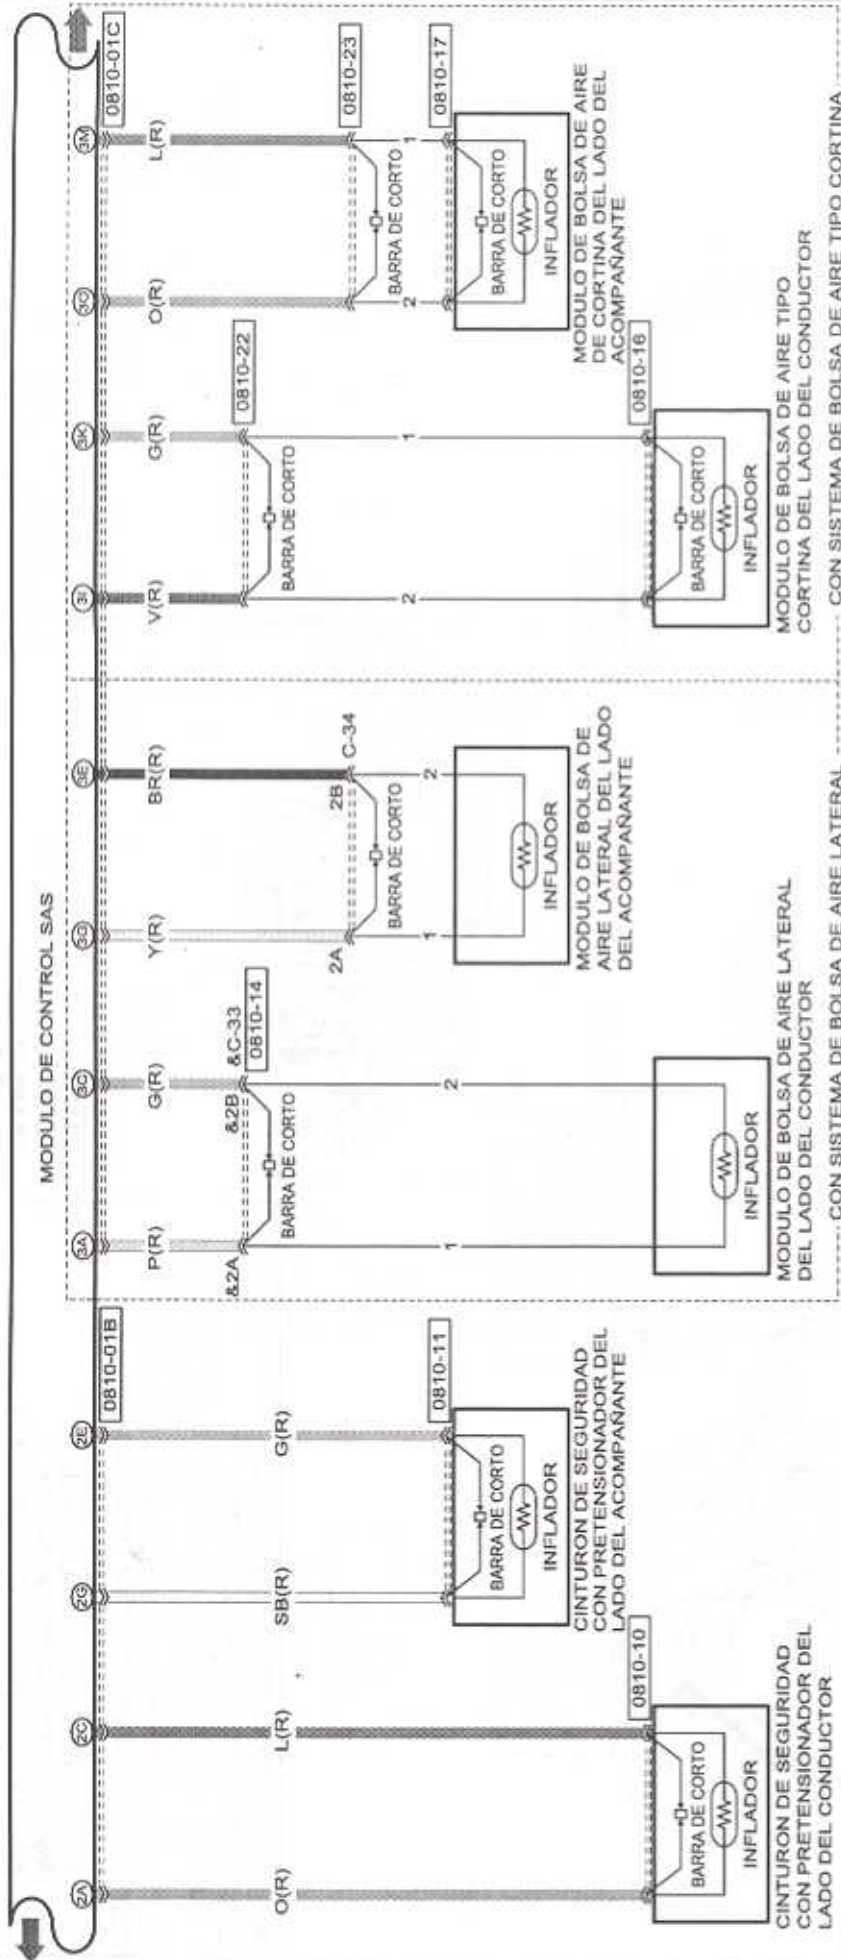


0810-01B MODULO DE CONTROL SAS	0810-10 CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DEL LADO DEL CONDUCTOR	0810-01C MODULO DE CONTROL SAS	0810-11 CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	0810-14 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0810-22 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0810-16 MODULO DE BOLSA DE AIRE TIPO CORTINA DEL LADO DEL CONDUCTOR	0810-23 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0810-17 MODULO DE BOLSA DE AIRE DE CORTINA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	0810-23 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

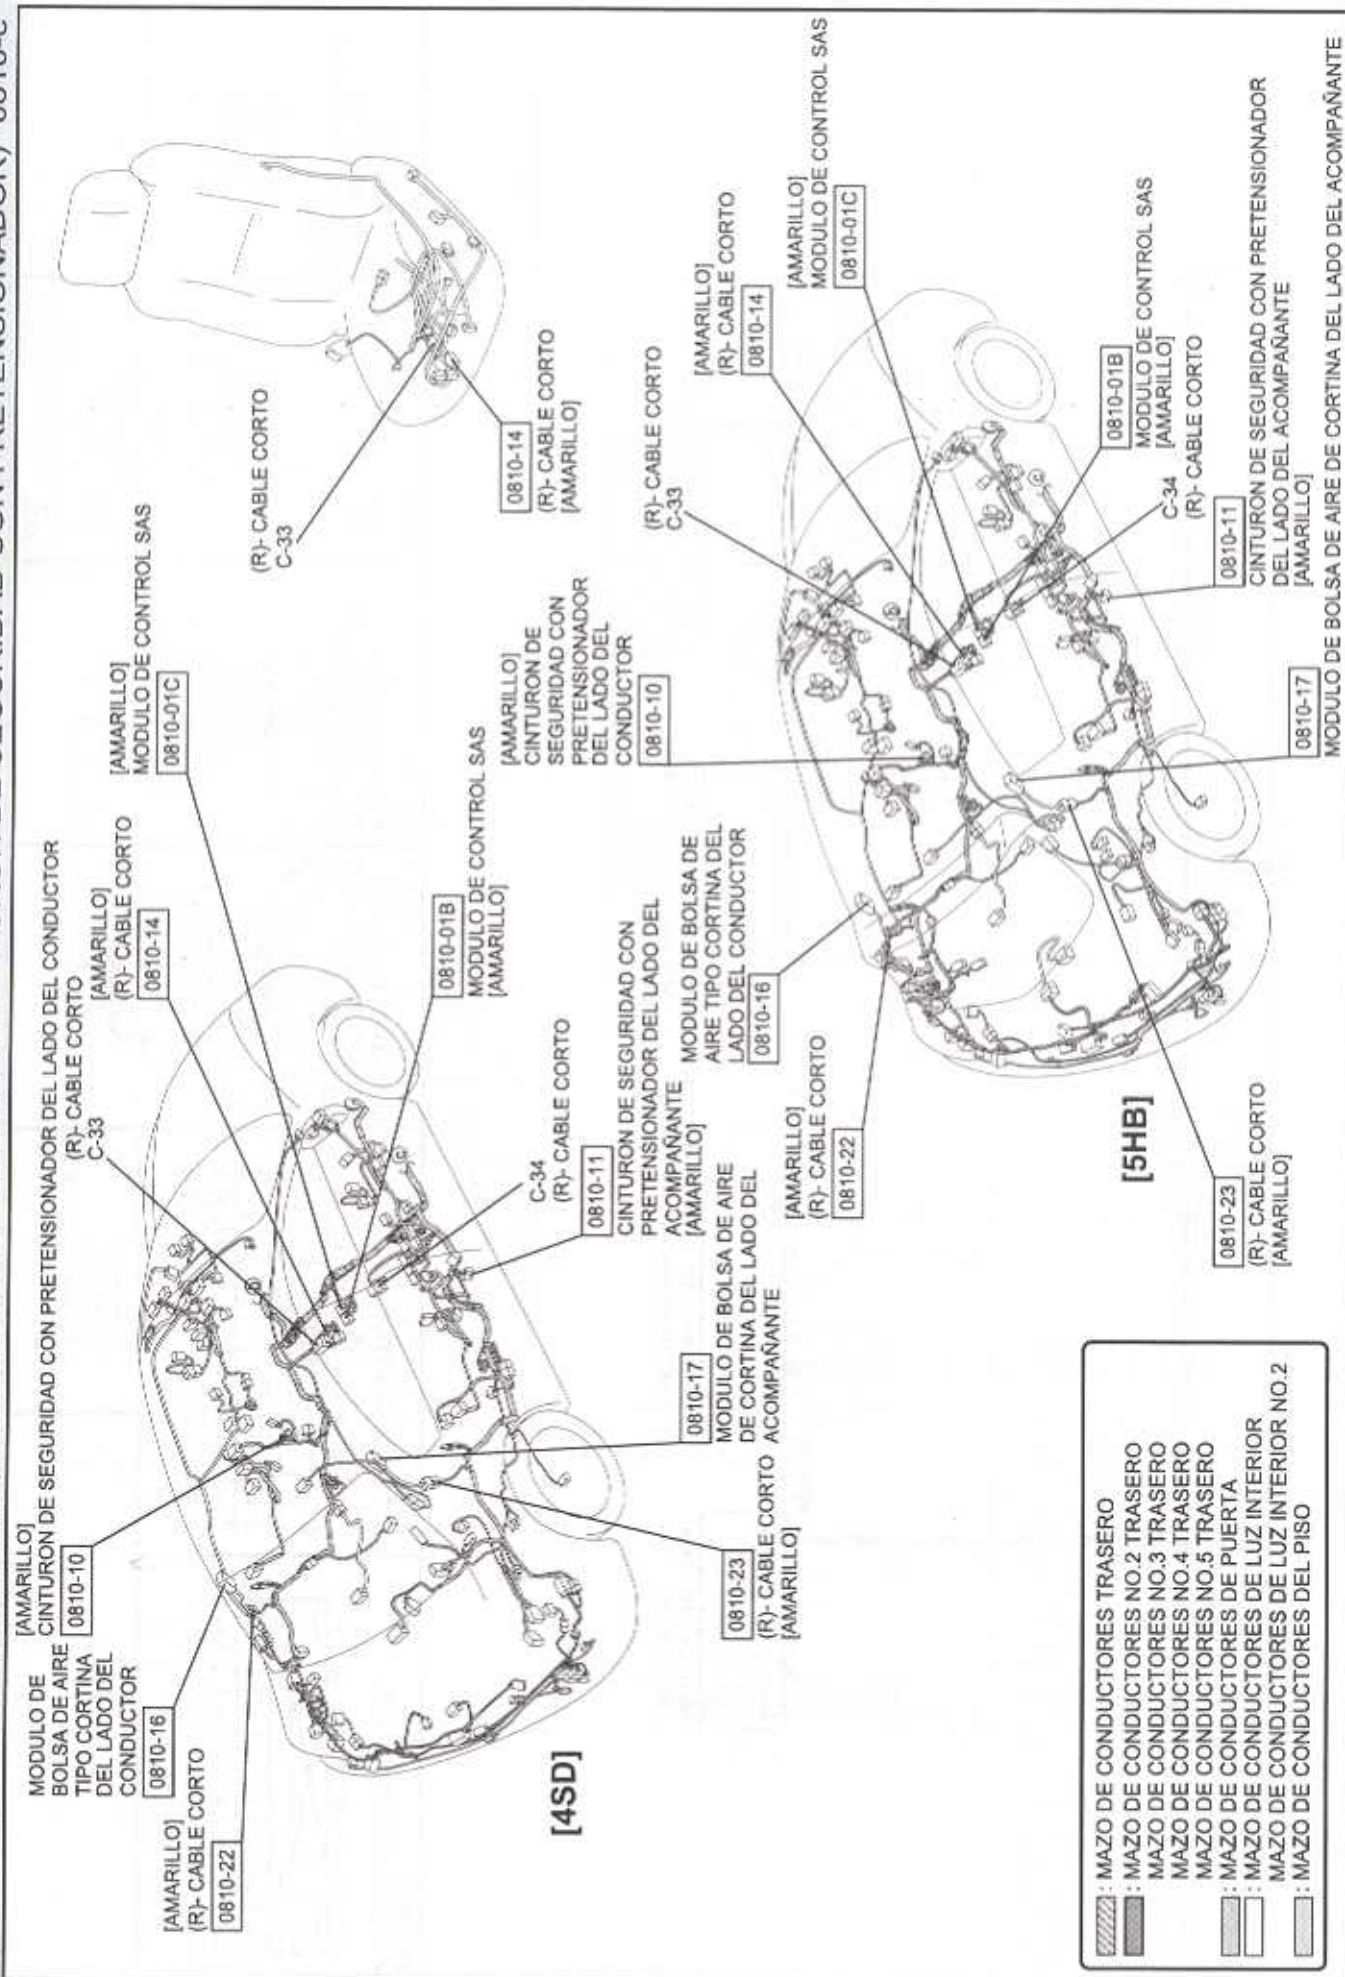


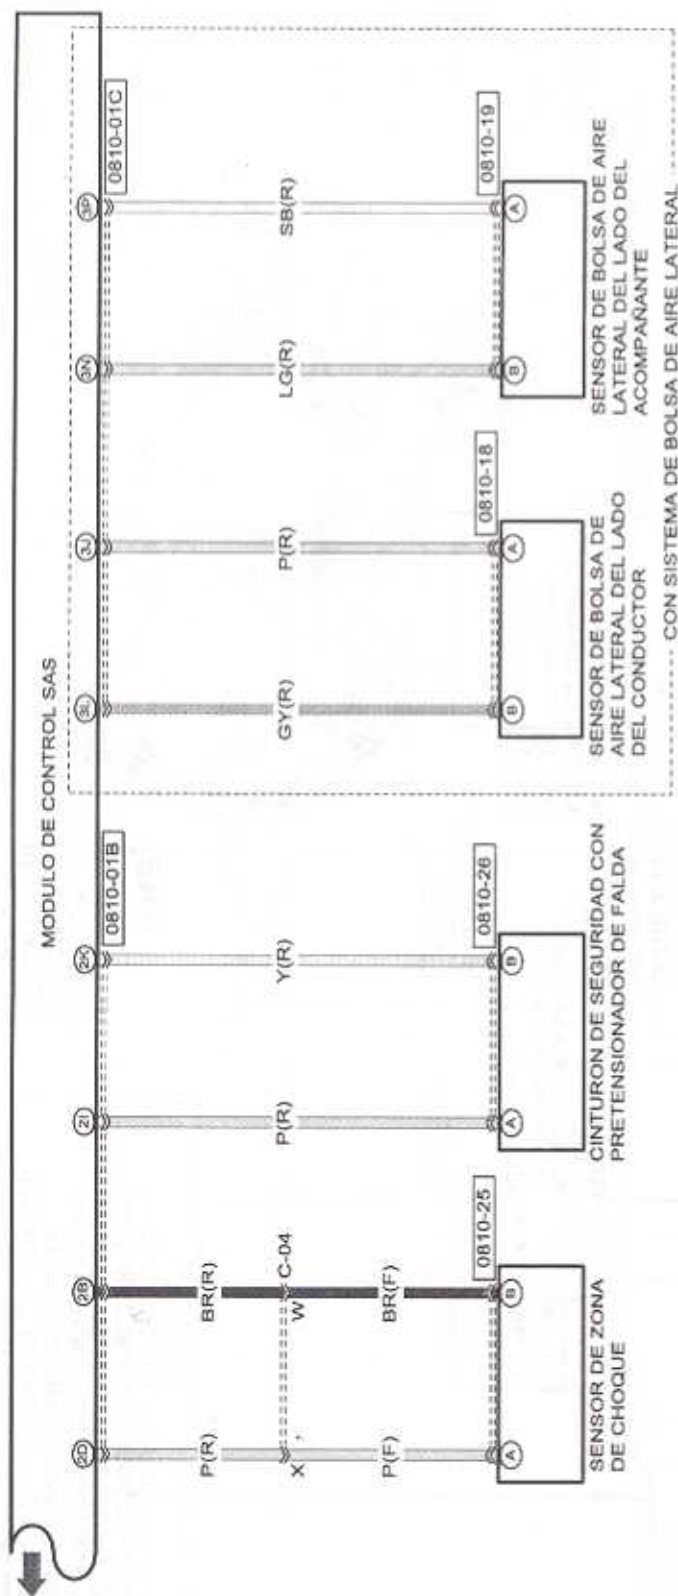


0810-01B MODULO DE CONTROL SAS	0810-01C MODULO DE CONTROL SAS	0810-18 SENSOR DE BOLSA DE AIRE LATERAL DEL LADO DEL CONDUCTOR	0810-19 SENSOR DE BOLSA DE AIRE LATERAL DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	0810-25 SENSOR DE ZONA DE CHOQUE	0810-26 CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DE FALDA
---	---	---	---	---	--


SISTEMA DE BOLSA DE AIRE (INCLUYE INFORMACION DE CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR) 0810-d

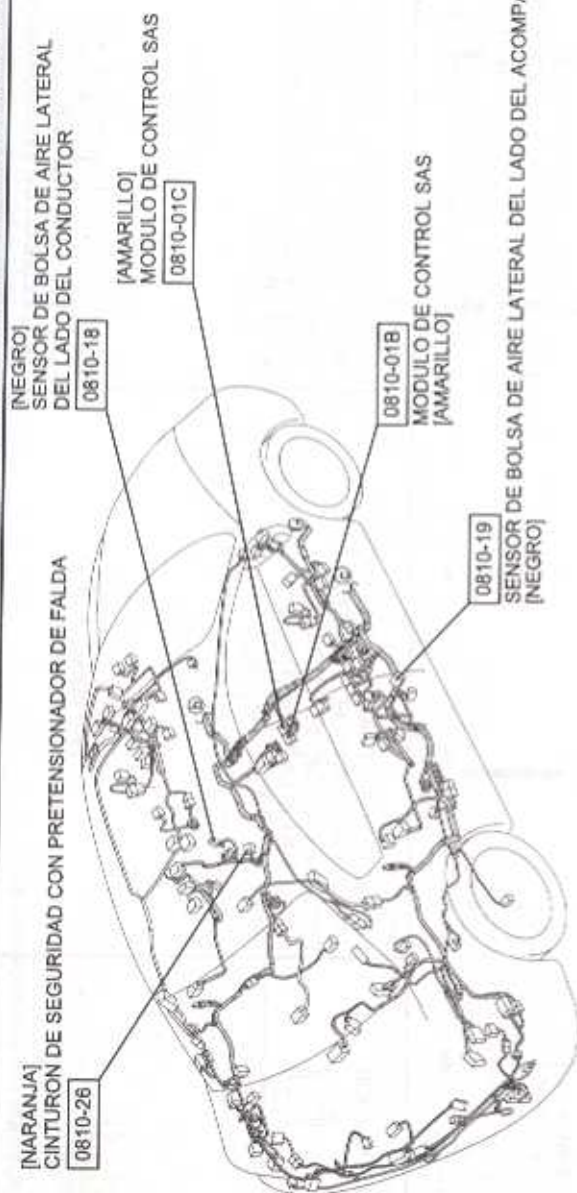

[AZUL]
(F)-(R)
C-04

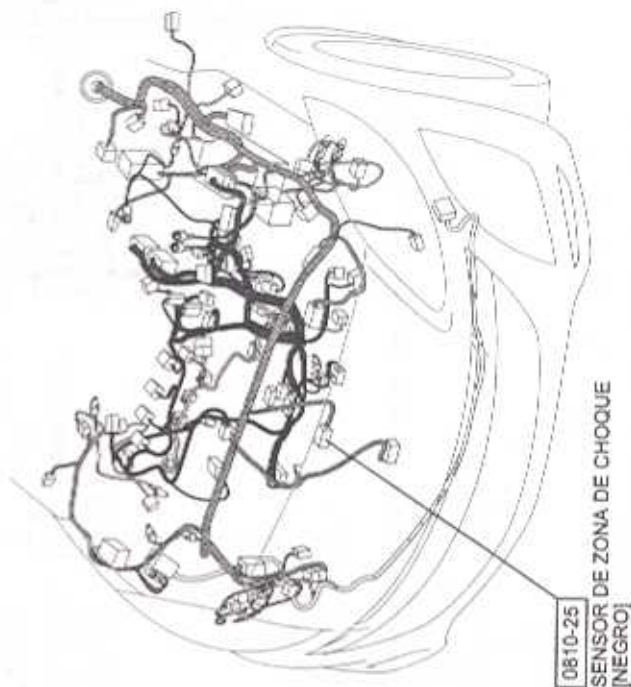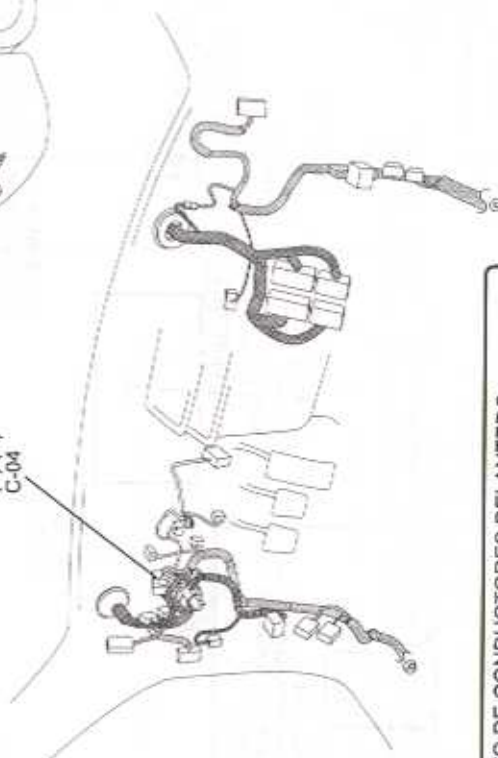


- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

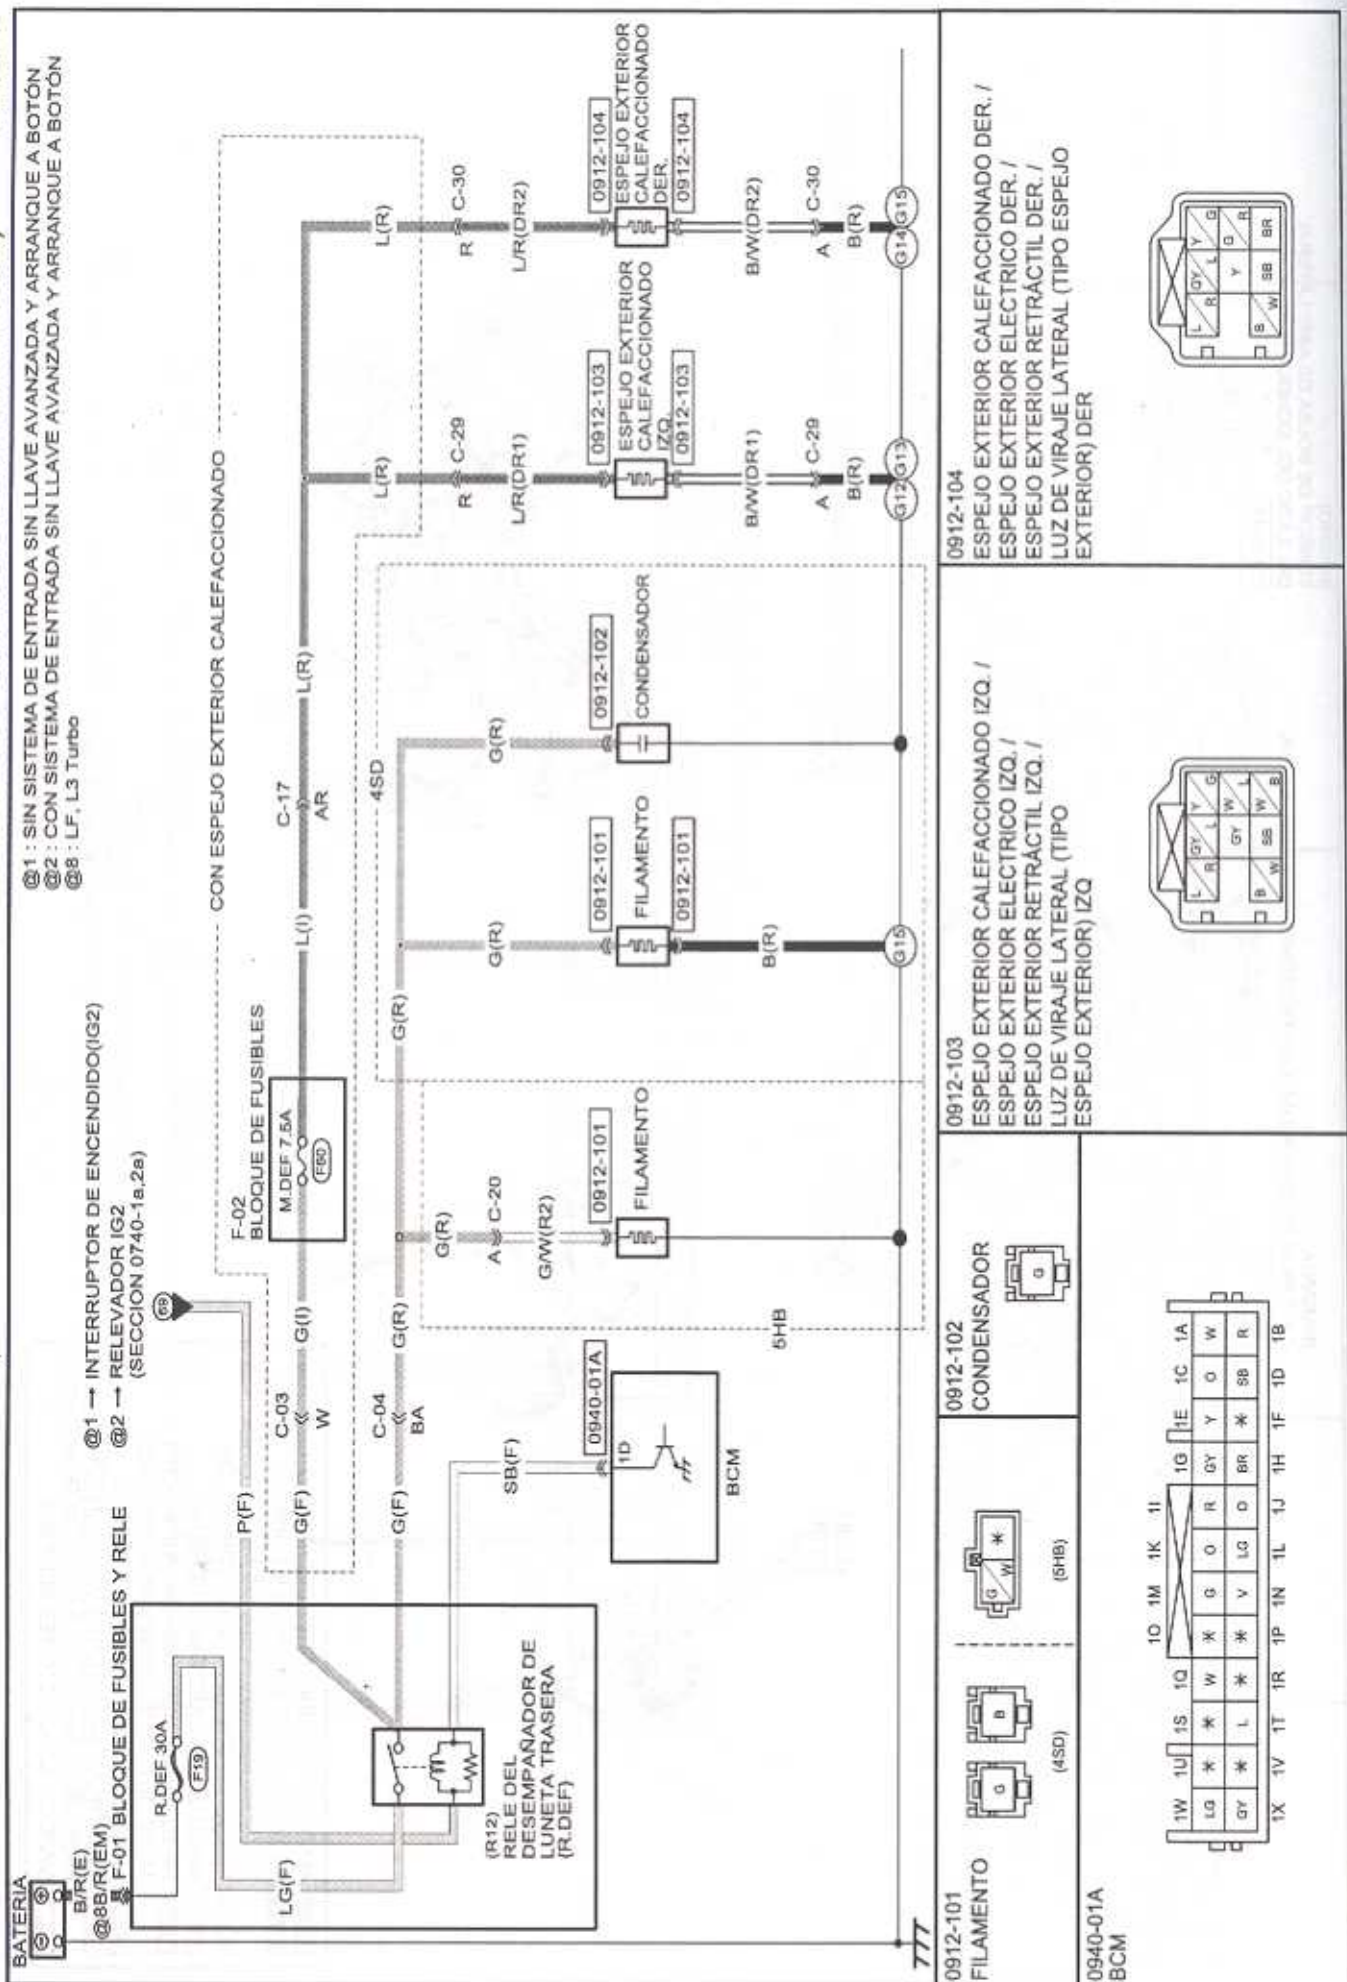

ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO IZQ. /
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO IZQ. /
ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL IZQ. /
LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) IZQ

[NEGRO]
CONDENSADOR
0912-102


FILAMENTO
0912-101

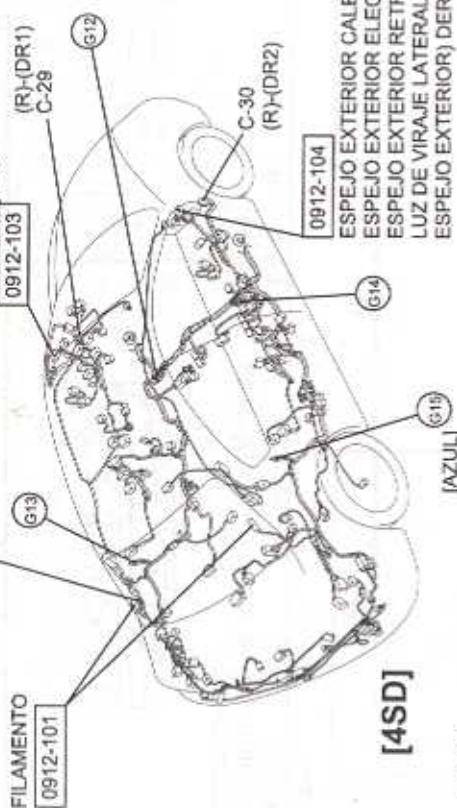

[4SD]


[GRIS]
BCM
0940-01A

[AZUL]
(F)-(R)
C-04

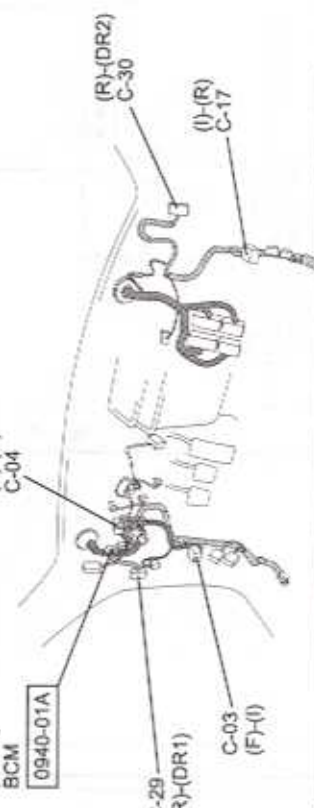

- [GRIS] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [NEGRO] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [AZUL] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
- [ROJO] : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- [VERDE] : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- [NARANJA] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [PURPURA] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [AMARILLO] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [ROJO] : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- [VERDE] : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- [NARANJA] : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.1
- [PURPURA] : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
- [AMARILLO] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [ROJO] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [VERDE] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO IZQ. /
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO IZQ. /
ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL IZQ. /
LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) IZQ

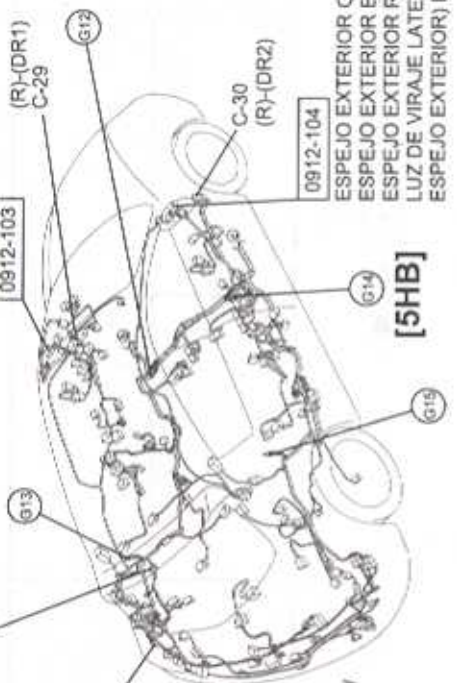


[5HB]

0912-104

ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO DER. /
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO DER. /
ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL DER. /
LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) DER


(CONSULTE LA SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES
F-02

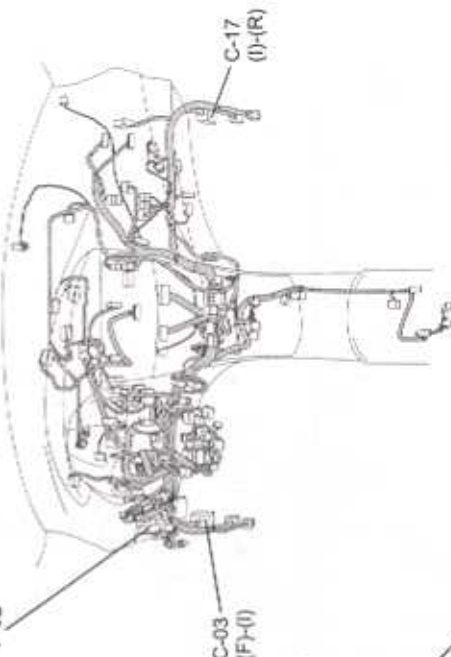





C-03
(F)-(I)




F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

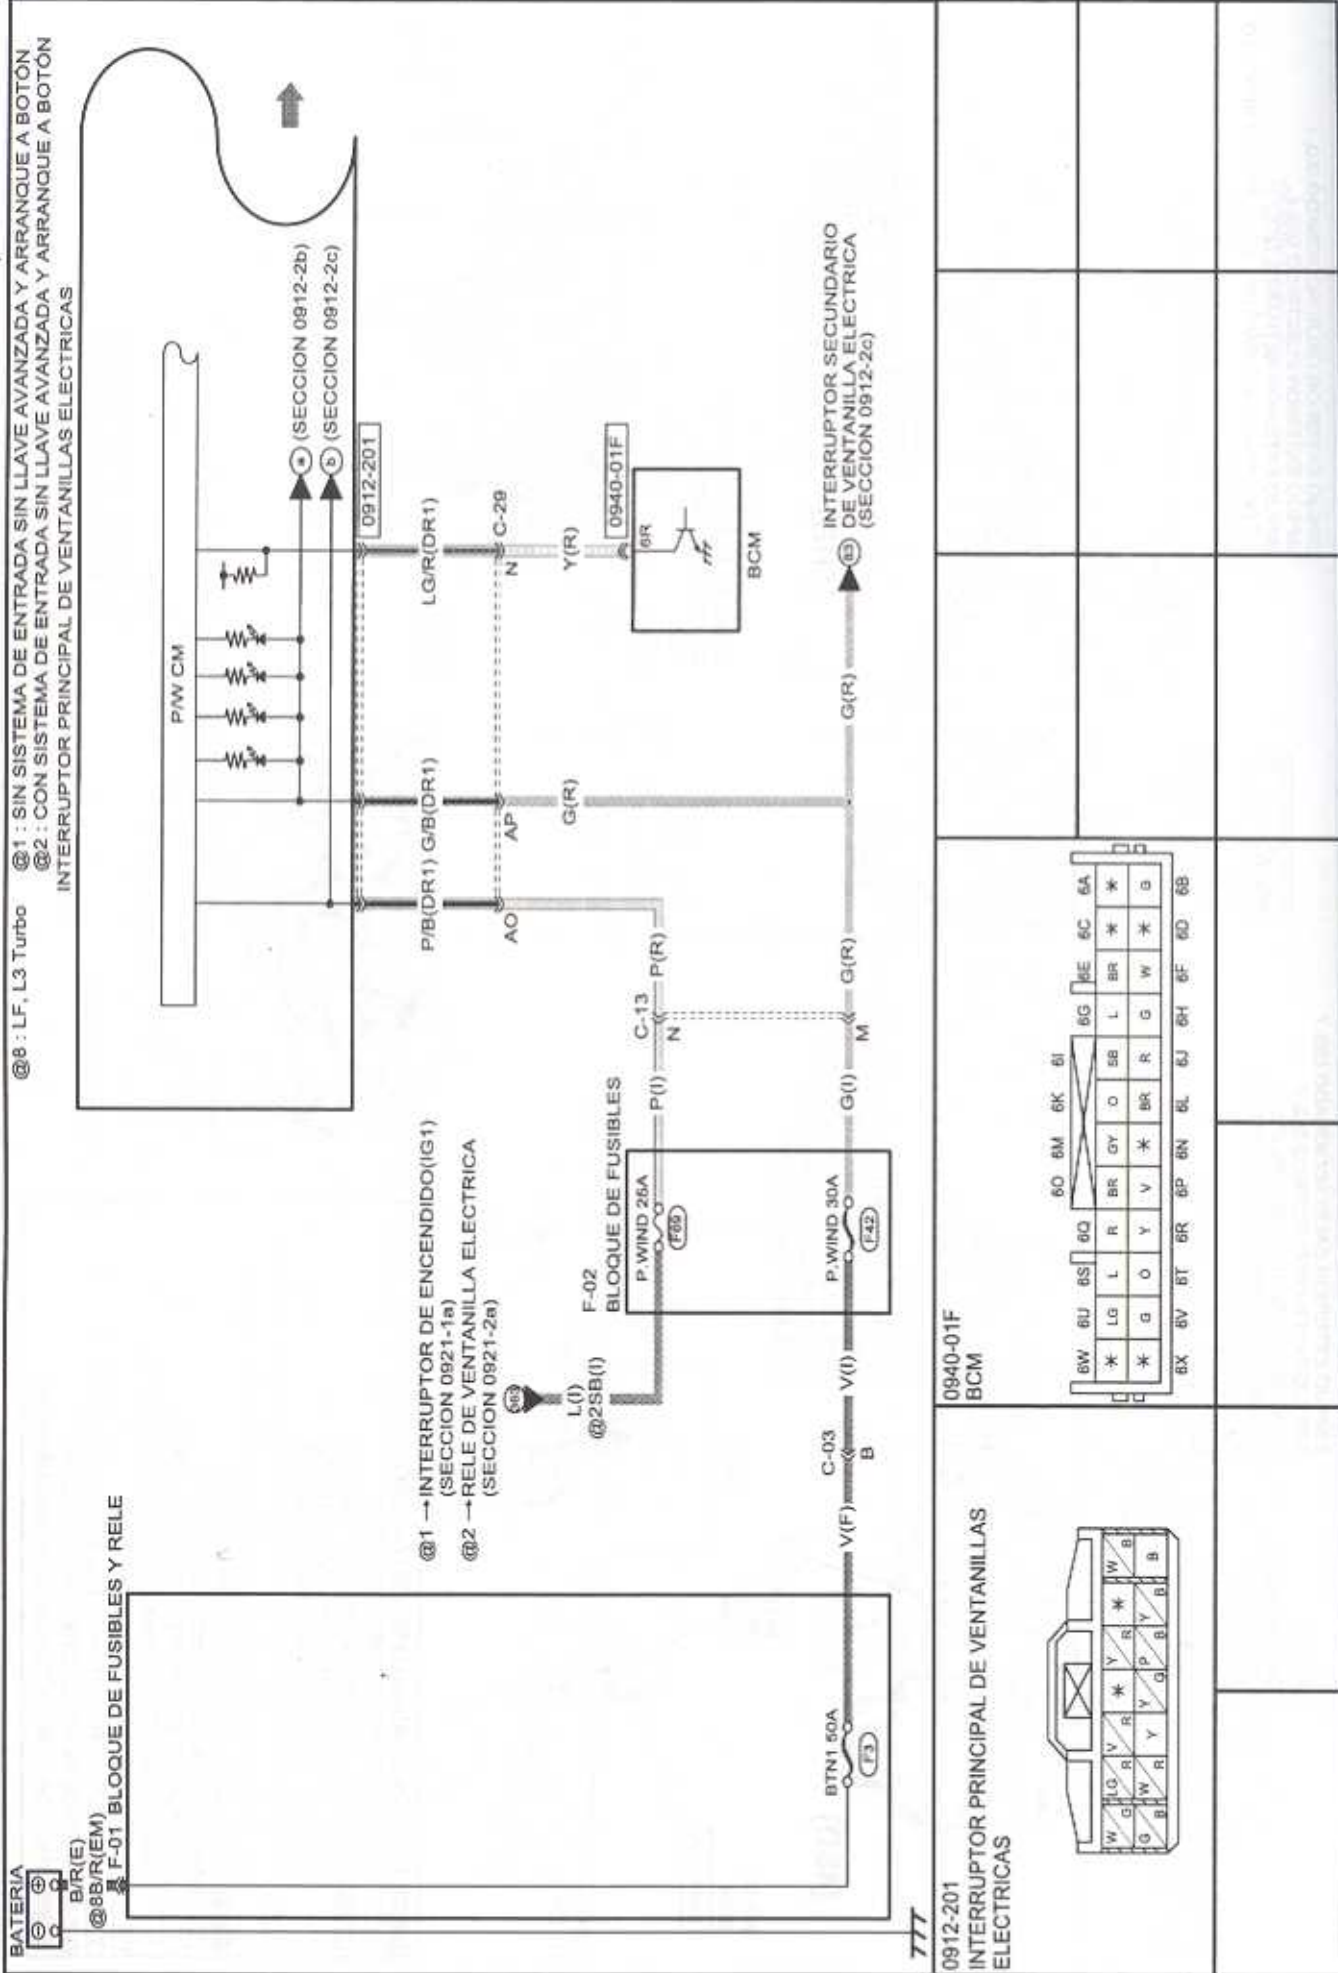

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS

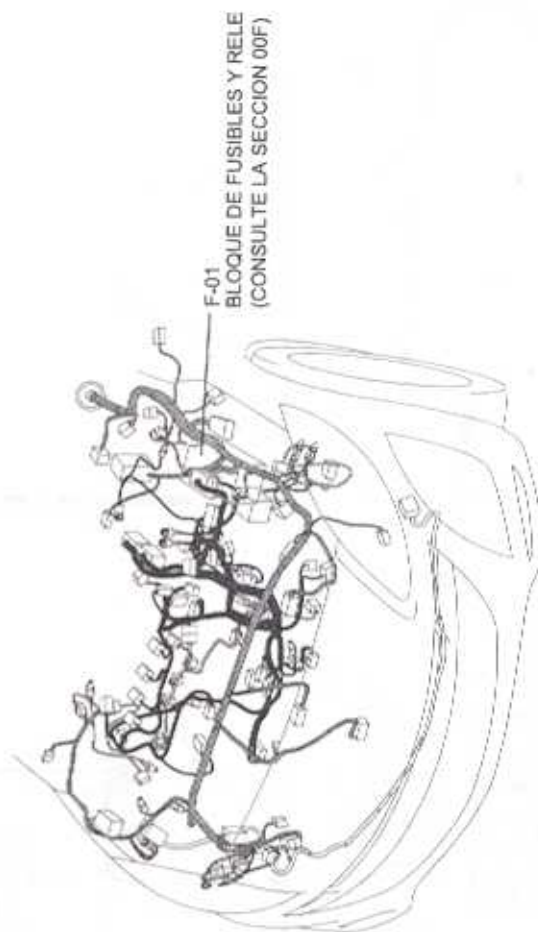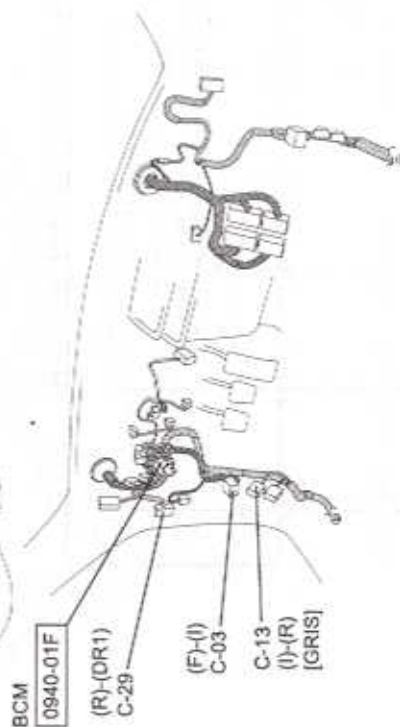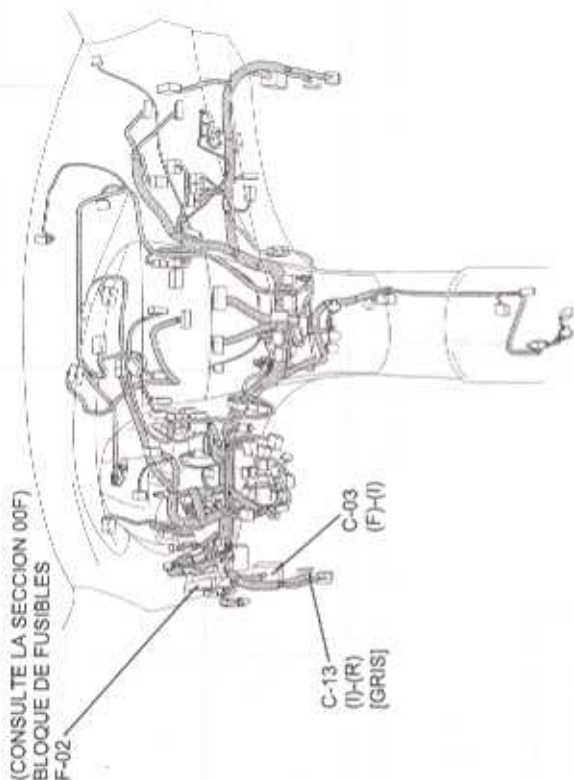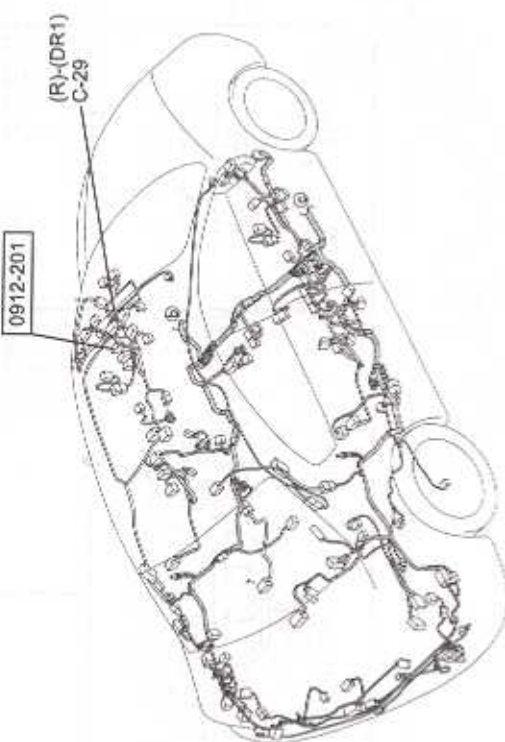


MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO	MAZO DE CONDUCTORES TRASERO	MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO	MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO	MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS	MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS	MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2	MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO	MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION	MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------

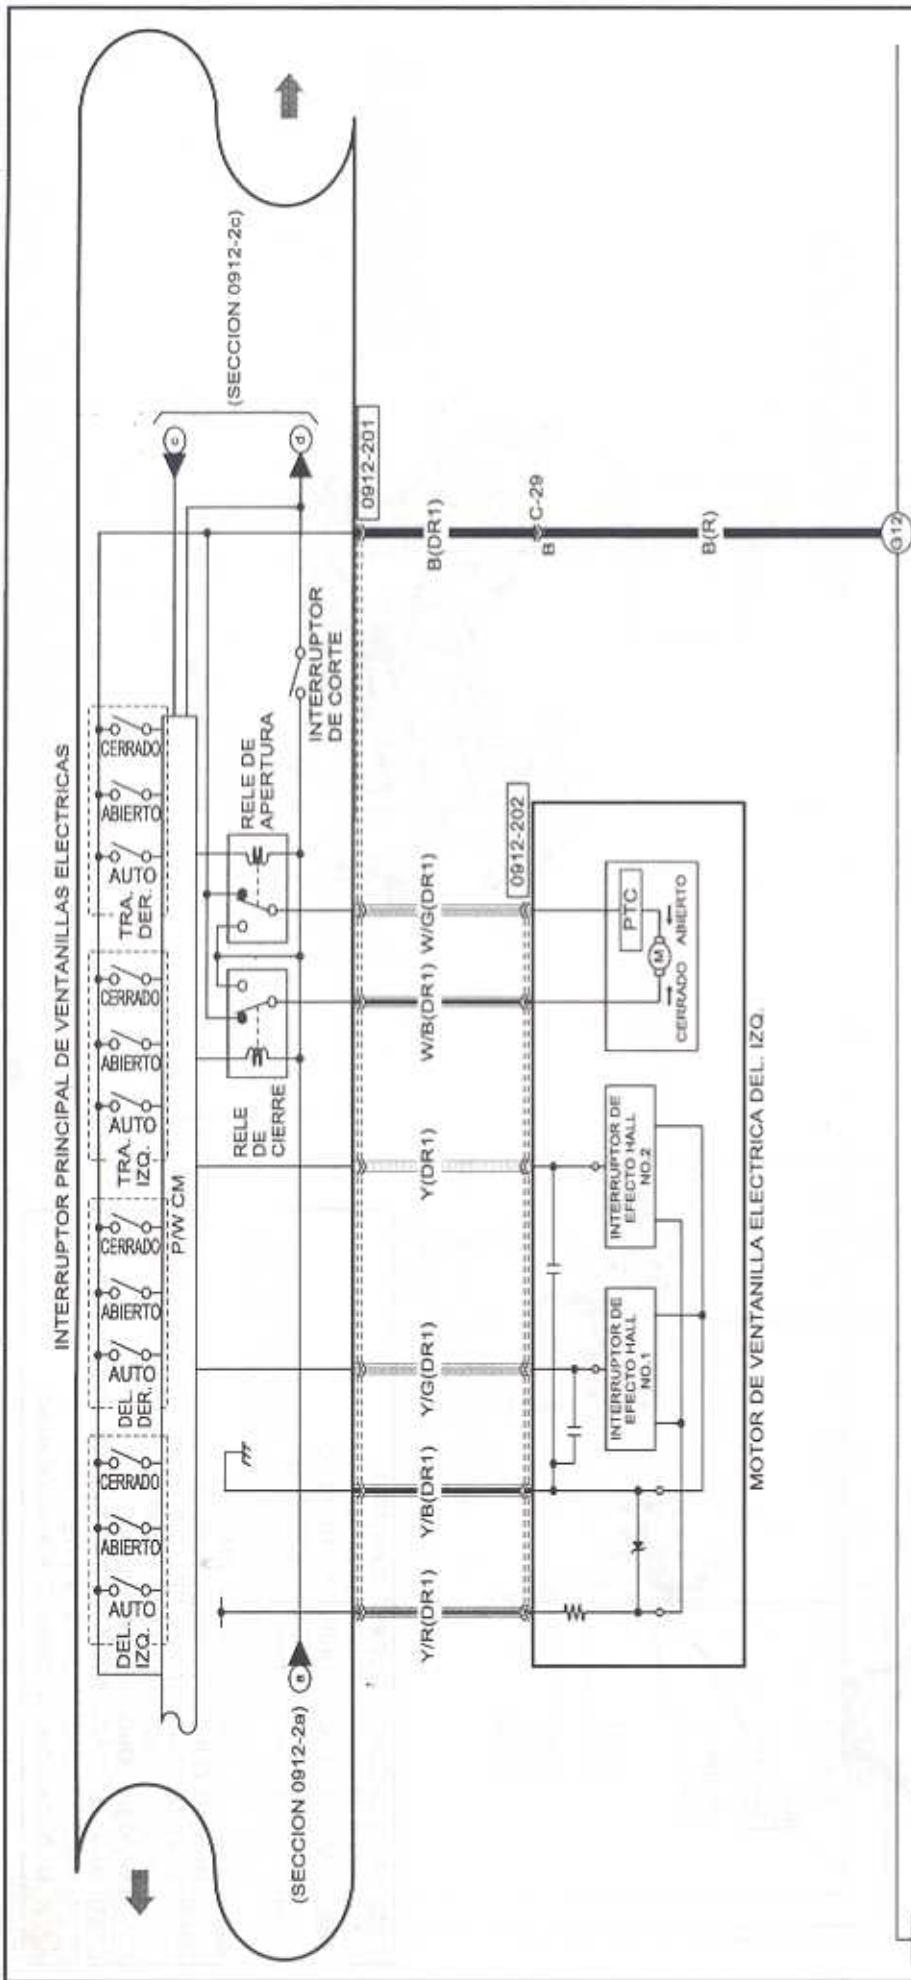

777

0912-201

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS

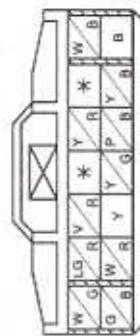

0912-202

MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. IZQ.



INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS

MOTOR DE VENTANILLA ELÉCTRICA DEL IZQ.

0912-201


0912-202

C-29
(R)-(DR1)

012

C-29
(R)-(DR1)


-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

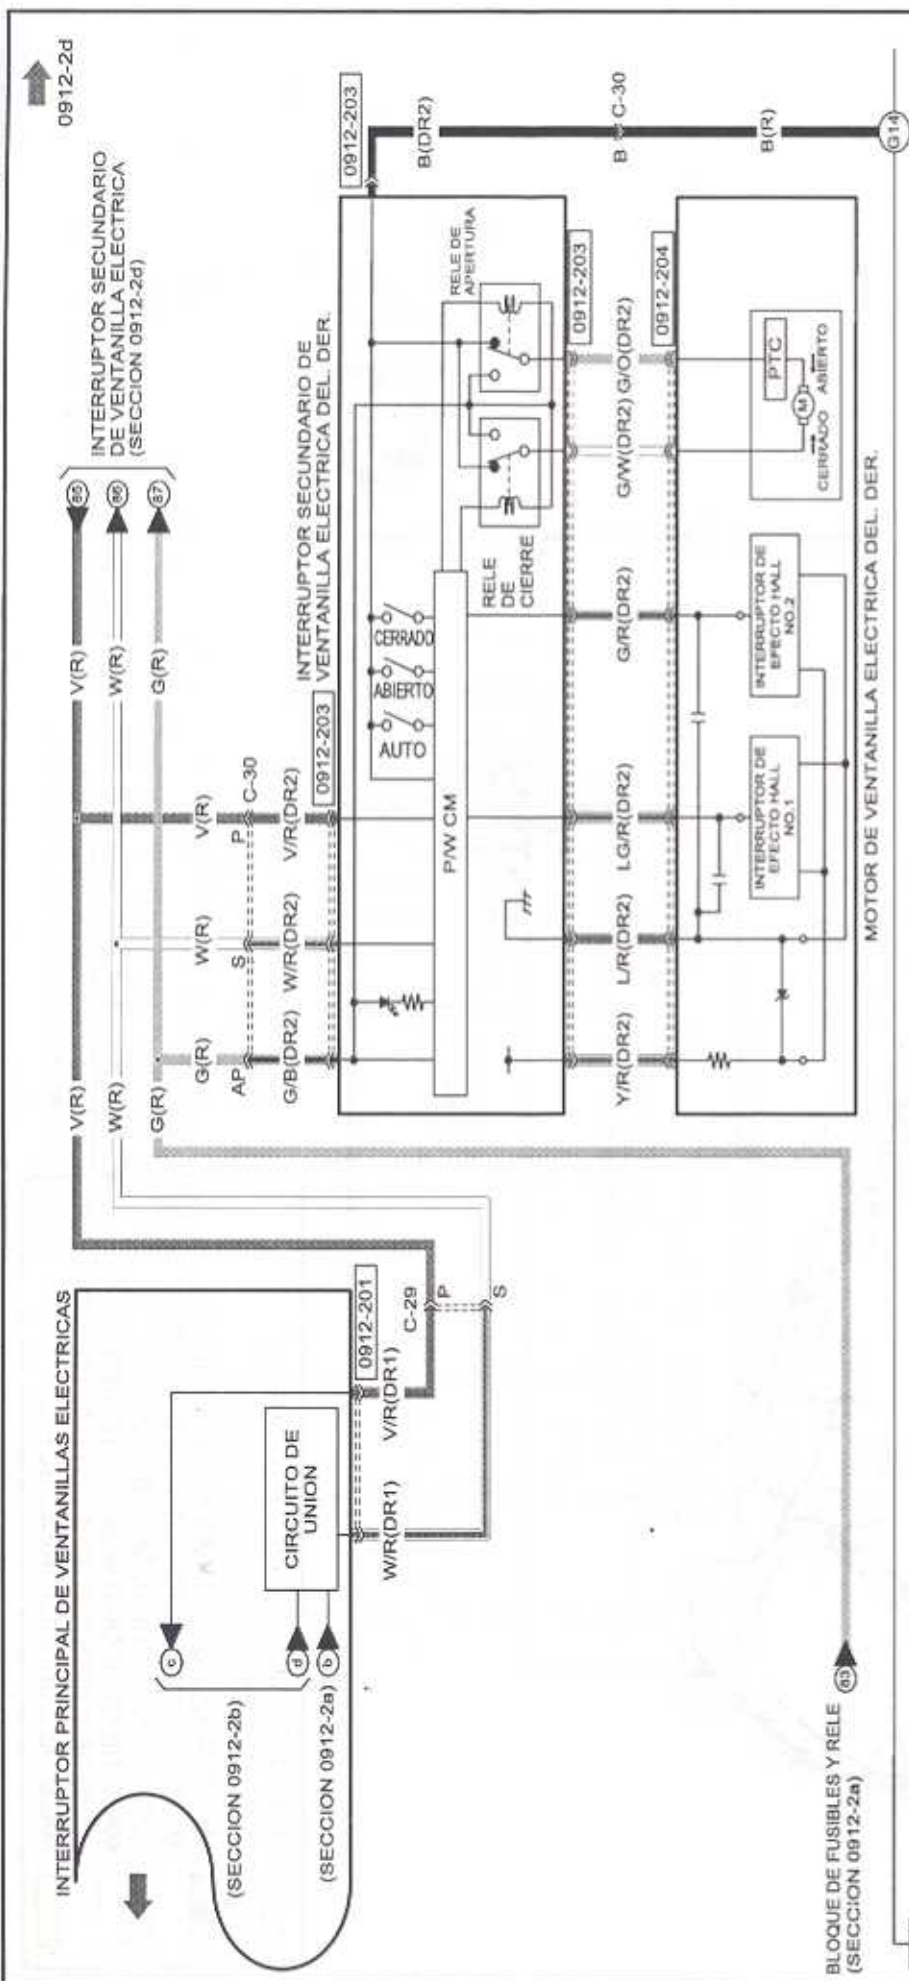

0912-201 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS		0912-203 INTERRUPTOR SECUNDARIO DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. DER.		0912-204 MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. DER.	
--	--	---	--	--	--

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS


0912-201

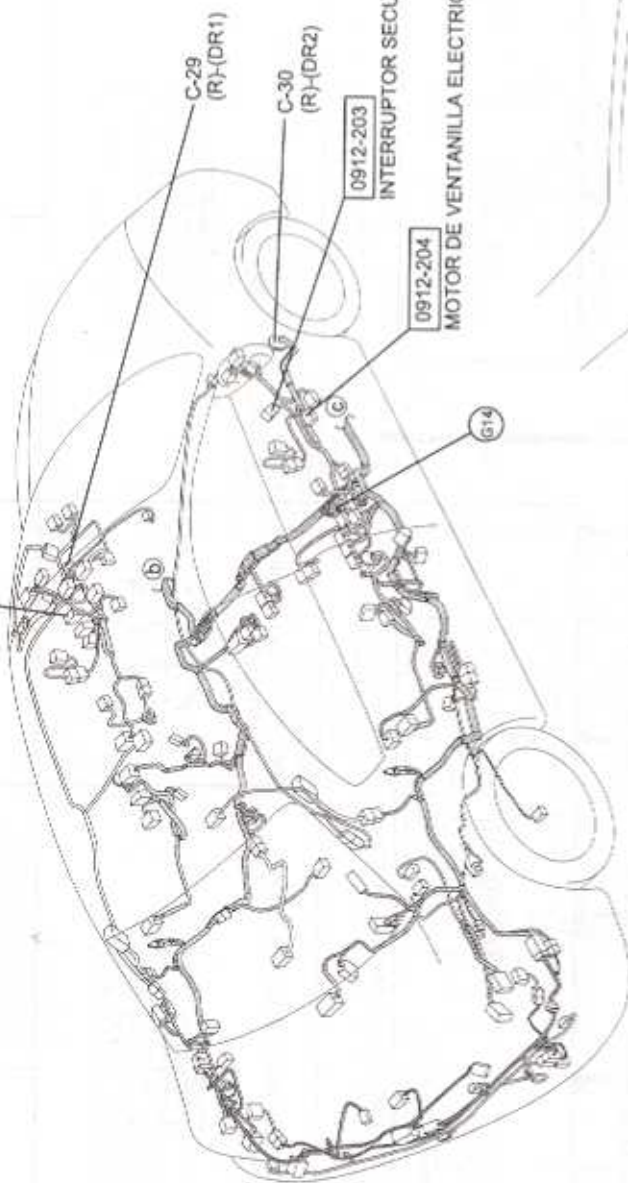

INTERRUPTOR SECUNDARIO DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. DER.


MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. DER.


(R)-(DR2)
C-30

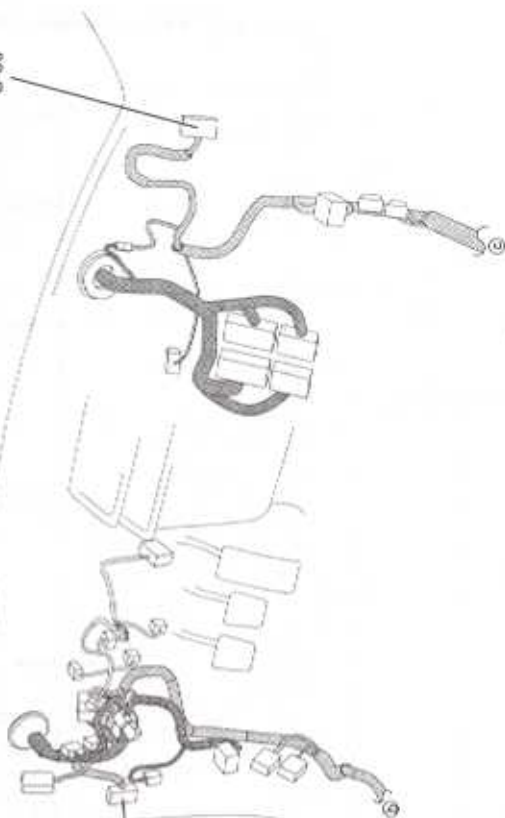


C-29
(R)-(DR1)

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

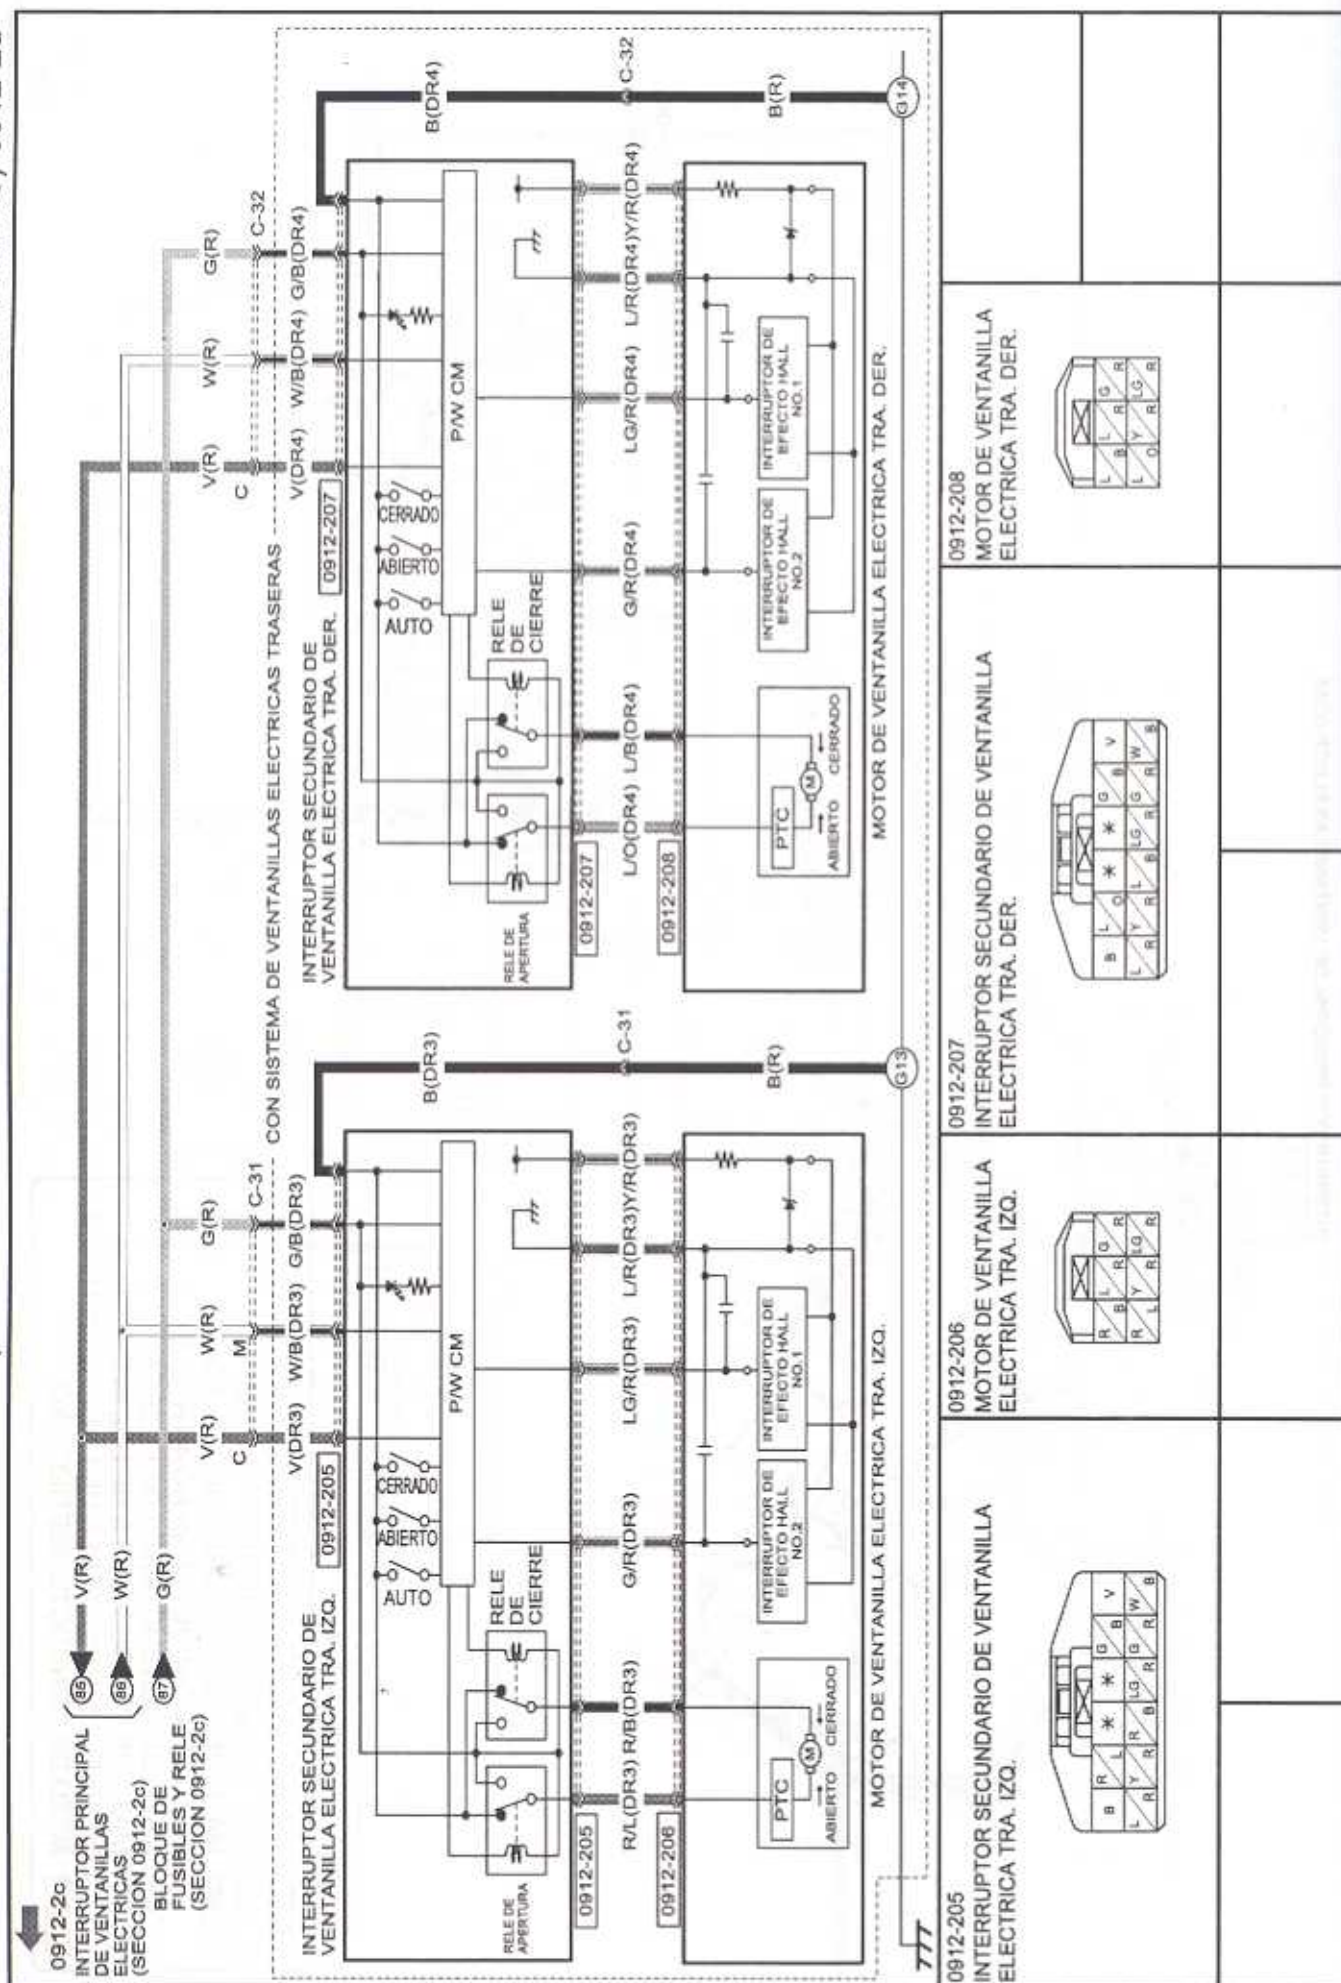

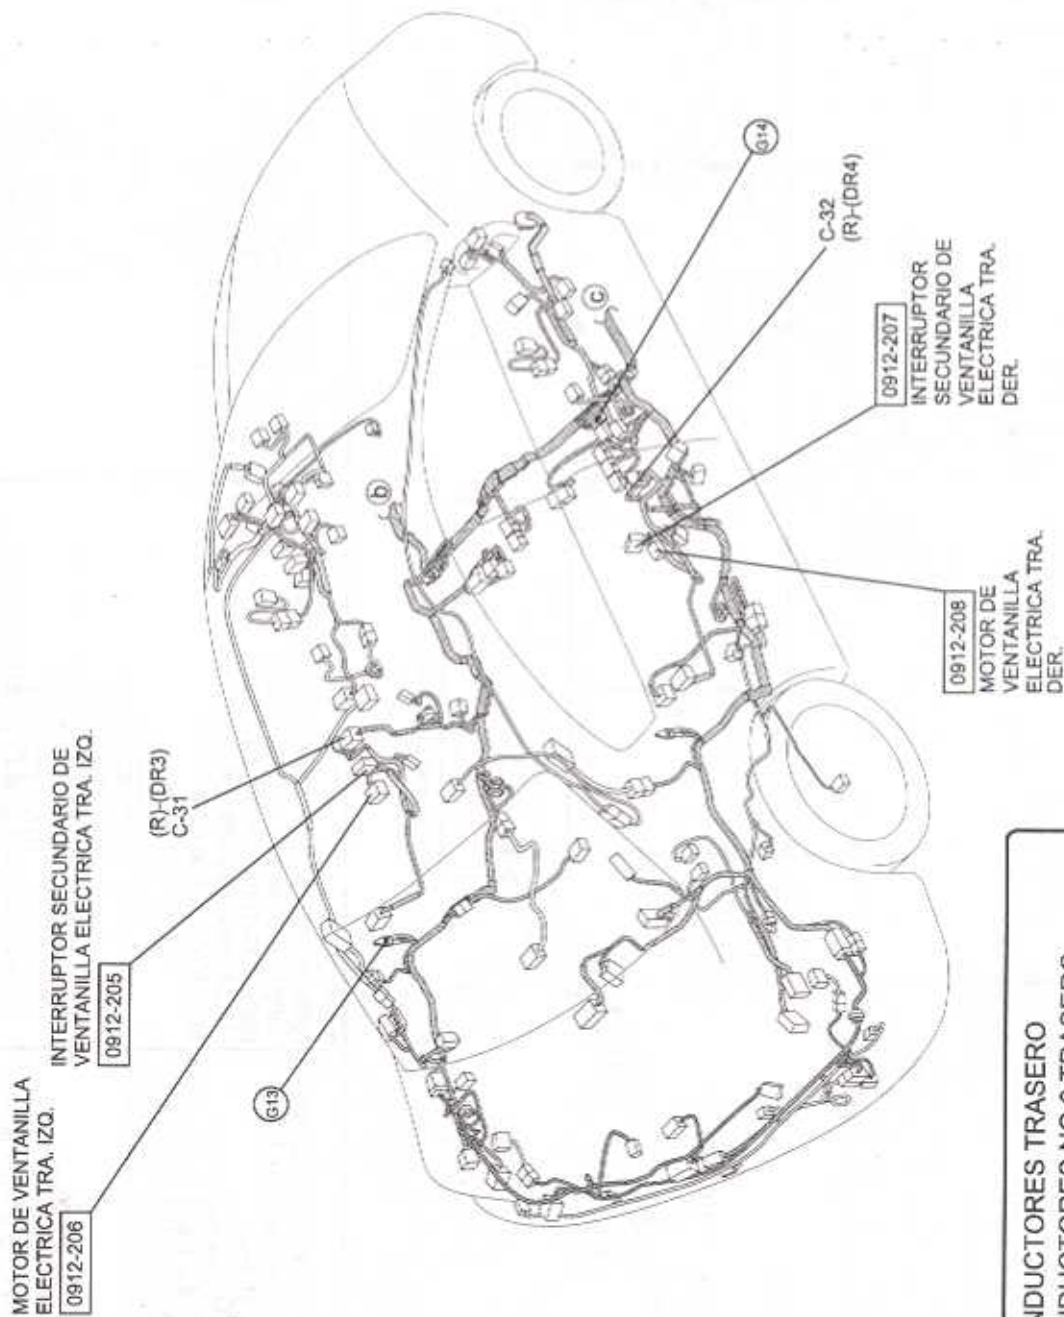

- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

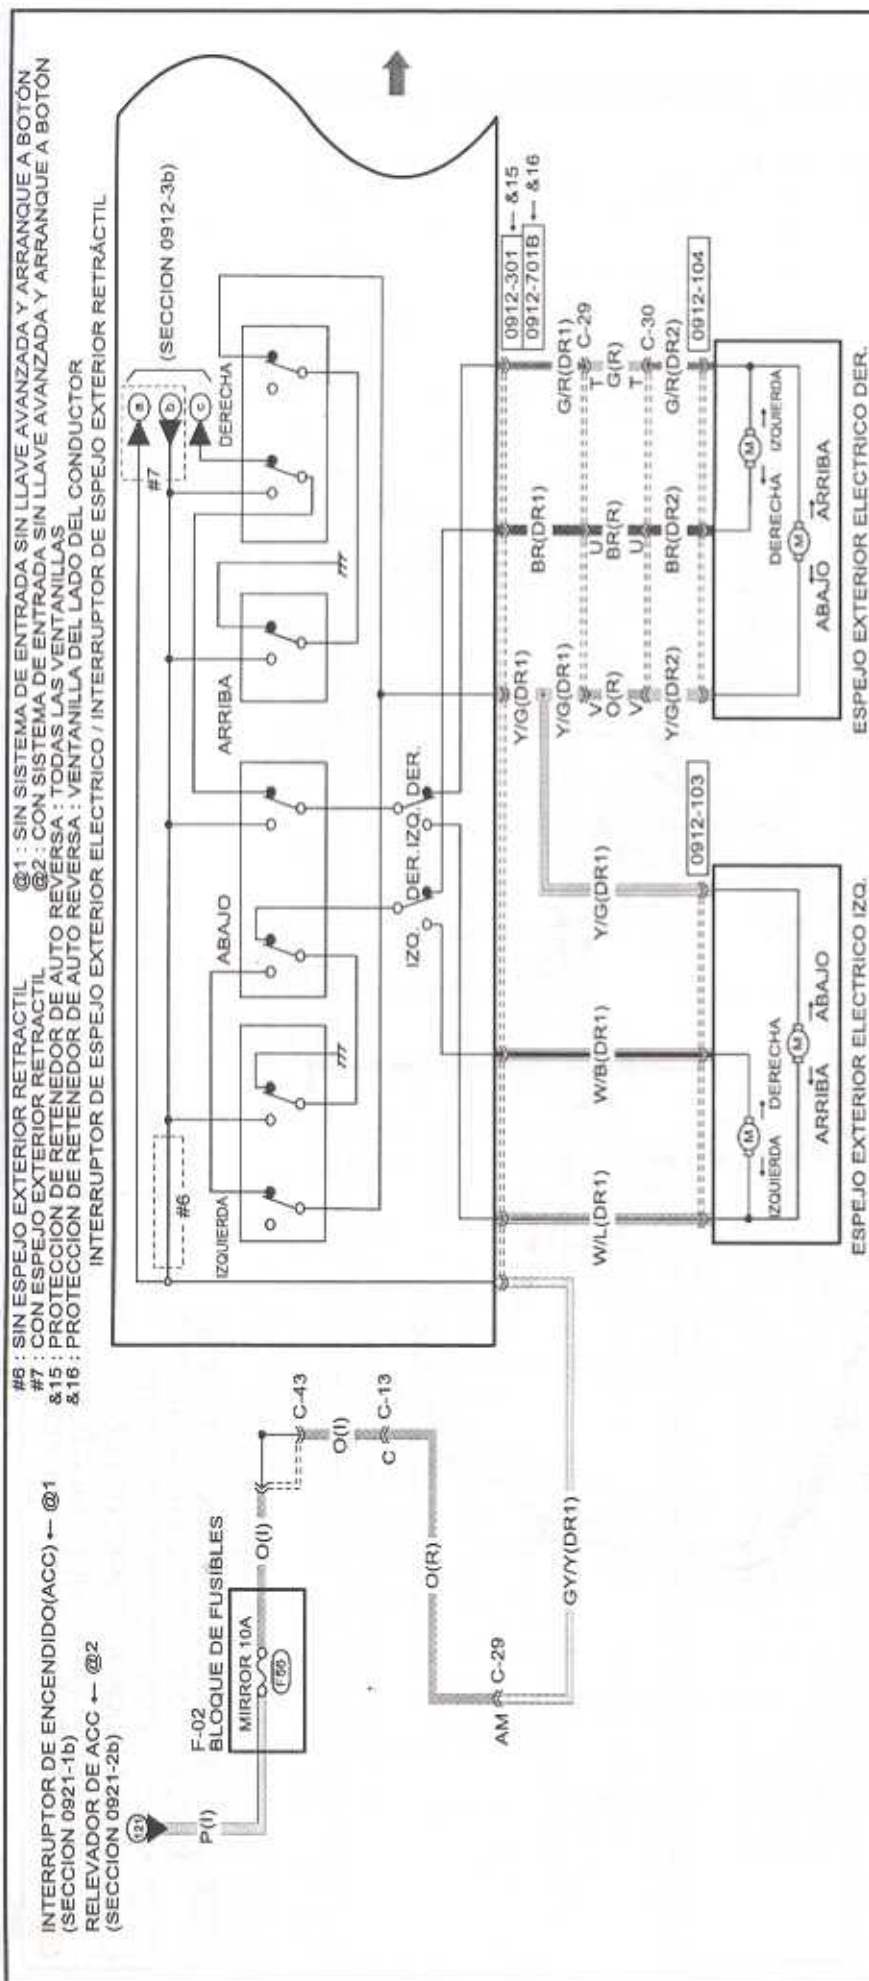

0912-301 INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO / INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL	0912-103 ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO IZQ. / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO IZQ. / ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL IZQ. / LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) IZQ	0912-104 ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO DER. / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO DER. / ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL DER. / LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) DER
0912-701B INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS / INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO / INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL		

ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO / ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL

0912-3a

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS /
INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO /
INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL

0912-701B

ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO IZQ. /
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO IZQ. /
ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL IZQ. /
LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) IZQ.

INTERRUPTOR DE ESPEJO
EXTERIOR ELECTRICO /
INTERRUPTOR DE ESPEJO
EXTERIOR RETRACTIL

0912-301

(R)-(DR1)
C-29

0912-103

C-30
(R)-(DR2)

C-29
(R)-(DR1)

C-13
(I)-(R)
[GRIS]

0912-104

ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO DER. /
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO DER. /
ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL DER. /
LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) DER.

F-02
BLOQUE DE
FUSIBLES
(CONSULTE LA
SECCION 00F)


C-13
(I)-(R)
[GRIS]

C-43
CONECTOR DE EMPALME

	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

#6 : PROTECCION DE RETENEDOR DE AUTO REVERSA : TODAS LAS VENTANILLAS
 #7 : PROTECCION DE RETENEDOR DE AUTO REVERSA : VENTANILLA DEL LADO DEL CONDUCTOR


INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO / INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL

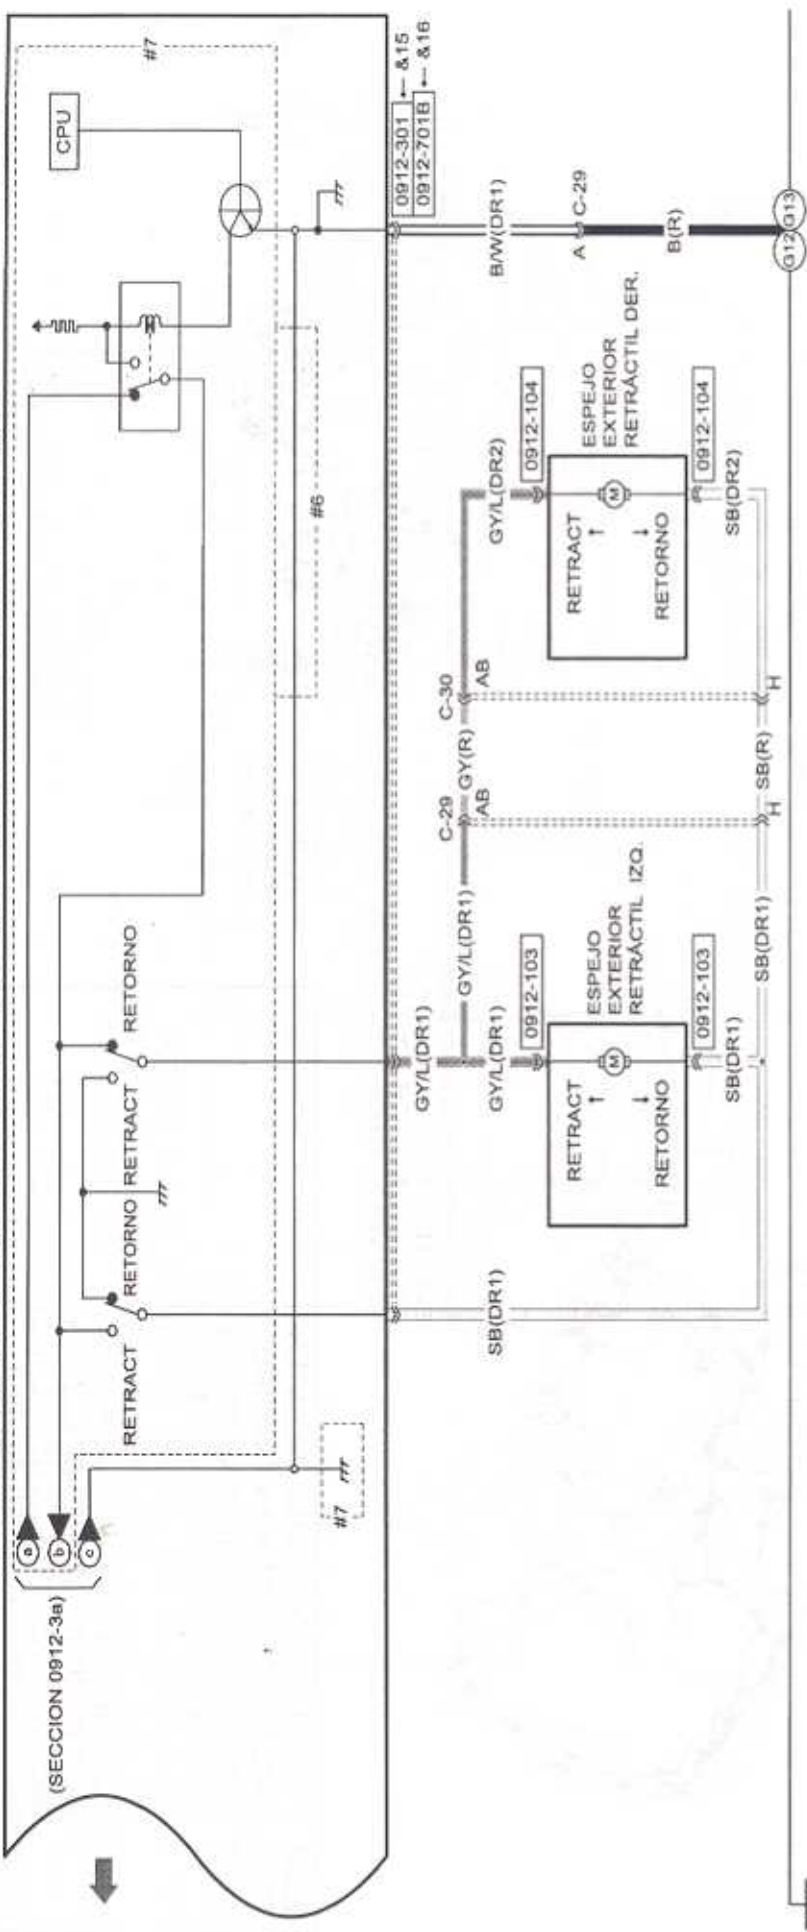

0912-301
 INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO /
 INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL




0912-701B
 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS /
 INTERRUPTOR DE ESPEJO
 INTERIOR ELECTRICO /
 INTERRUPTOR DE
 ESPEJO EXTERIOR
 RETRACTIL



0912-103

ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO IZQ. /
 ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO IZQ. /
 ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL IZQ. /
 LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR)
 IZQ

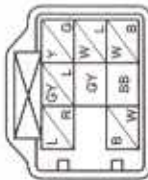


0912-104


ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO DER. /
 ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO DER. /
 ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL DER. /
 LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR)
 DER




ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO / ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL

0912-3b

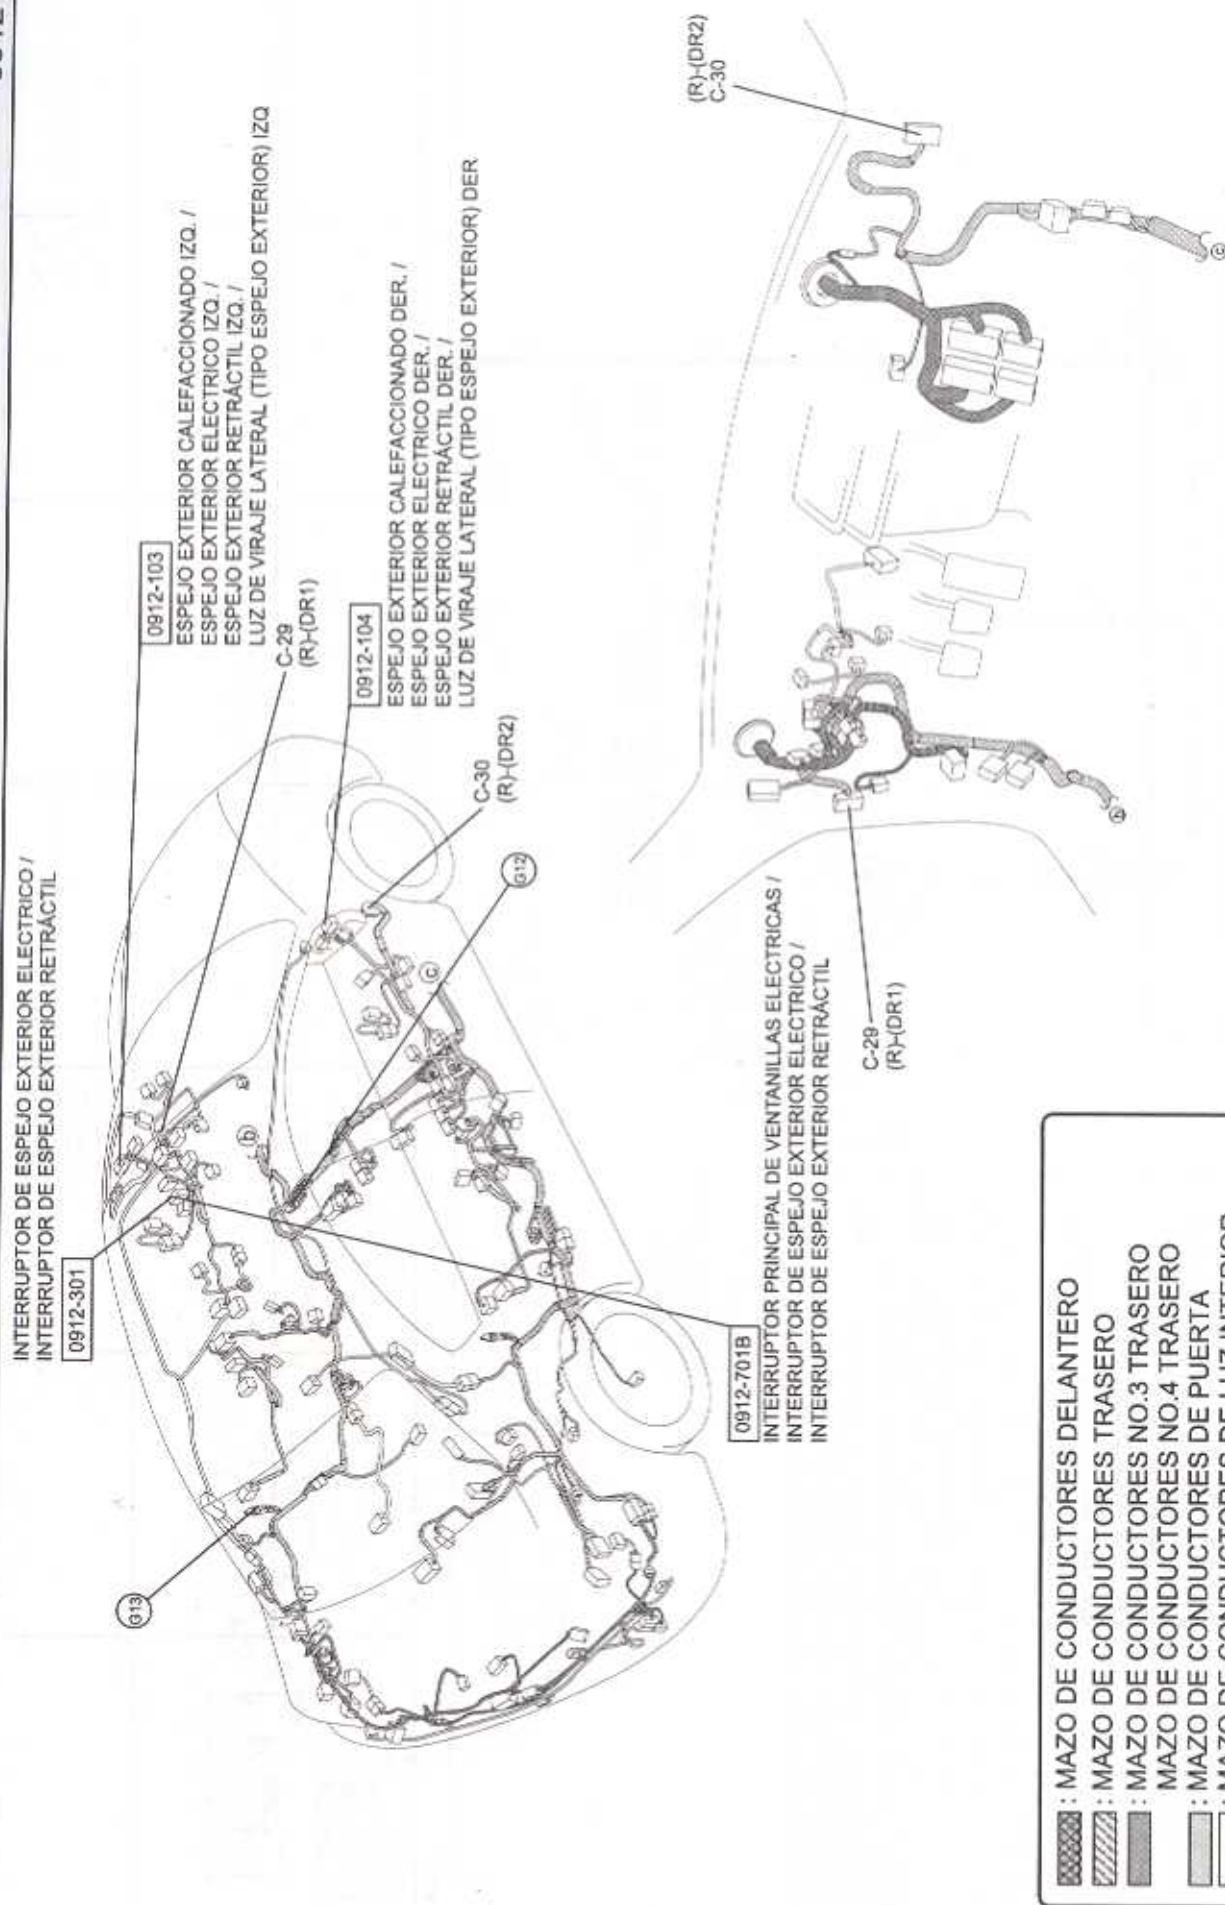

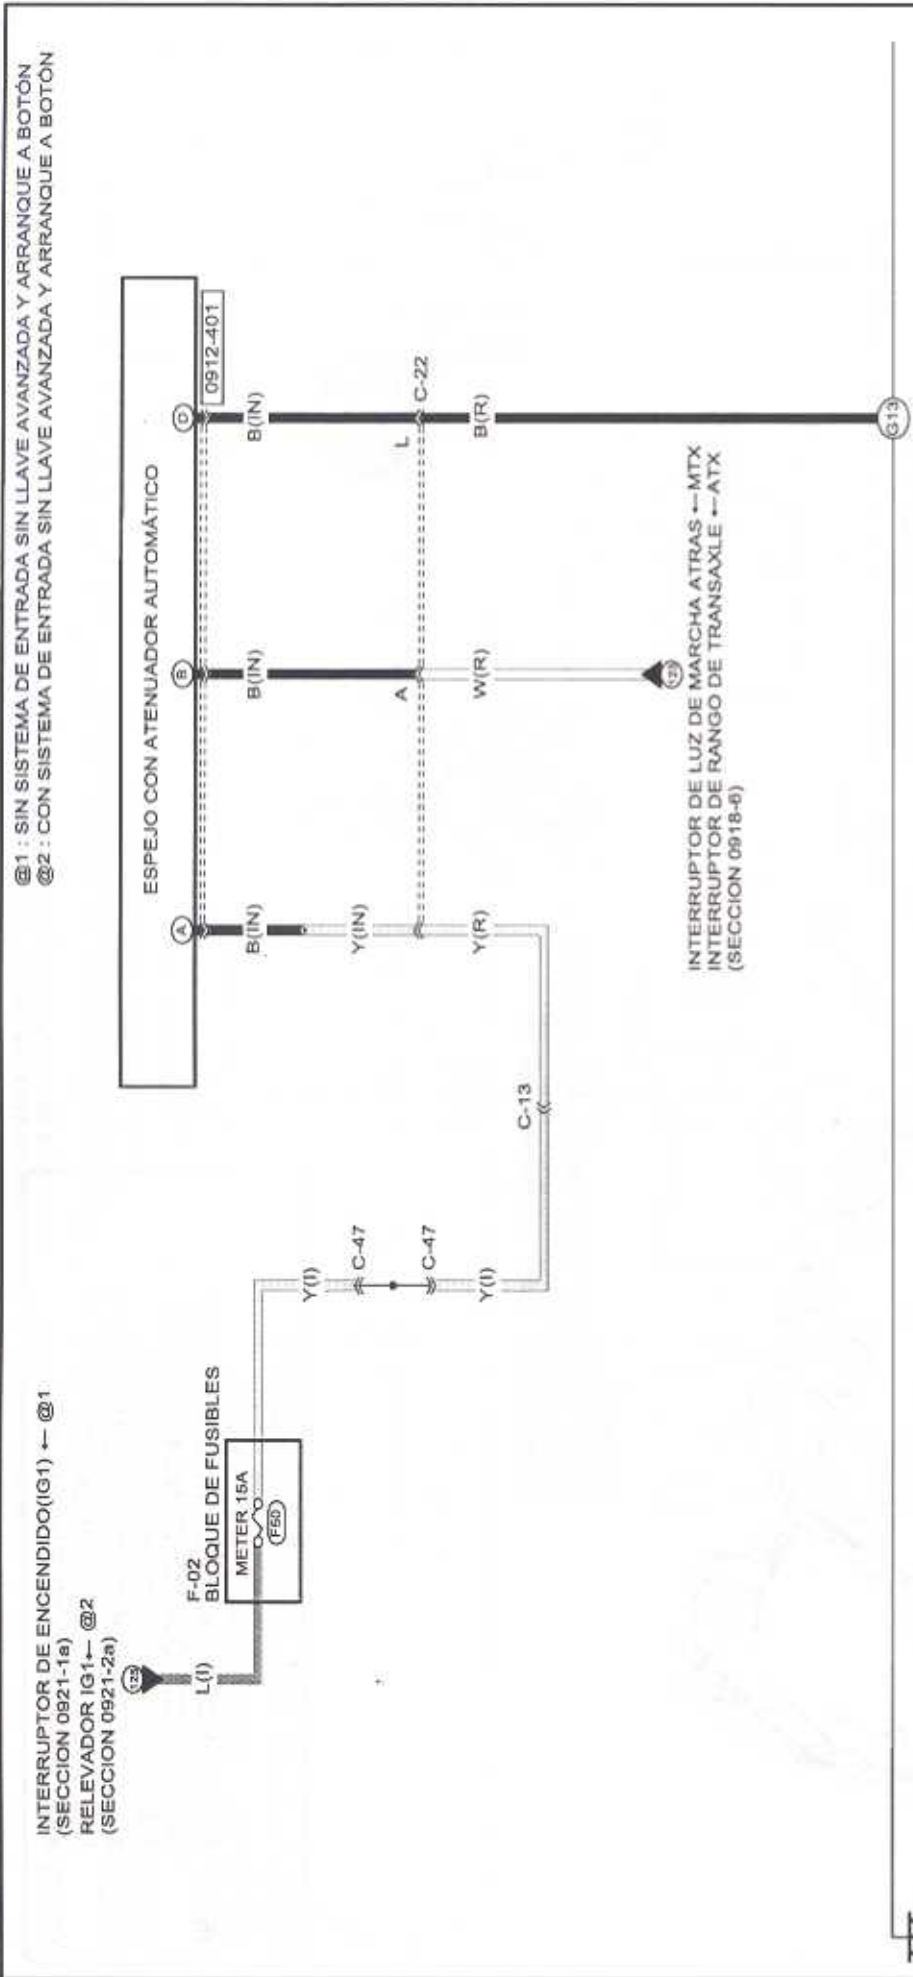


0912-401 ESPEJO CON ATENUADOR AUTOMÁTICO								


ESPEJO CON ATENUADOR AUTOMÁTICO

0912-4

[NEGRO]
ESPEJO CON ATENUADOR AUTOMÁTICO
0912-401

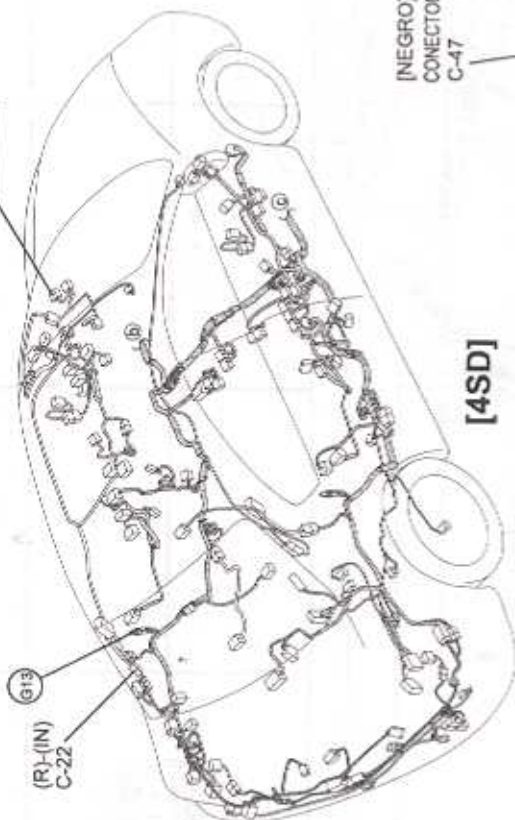

[NEGRO]
ESPEJO CON ATENUADOR AUTOMÁTICO
0912-401

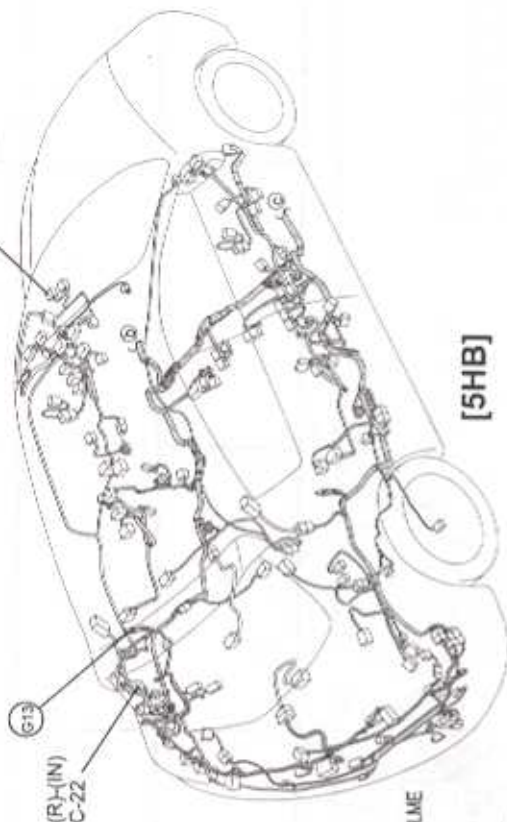


[NEGRO]
CONECTOR DE EMPALME
C-47

(CONSULTE LA
SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES
F-02

	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

C-13
(I)-(R)
[GRIS]

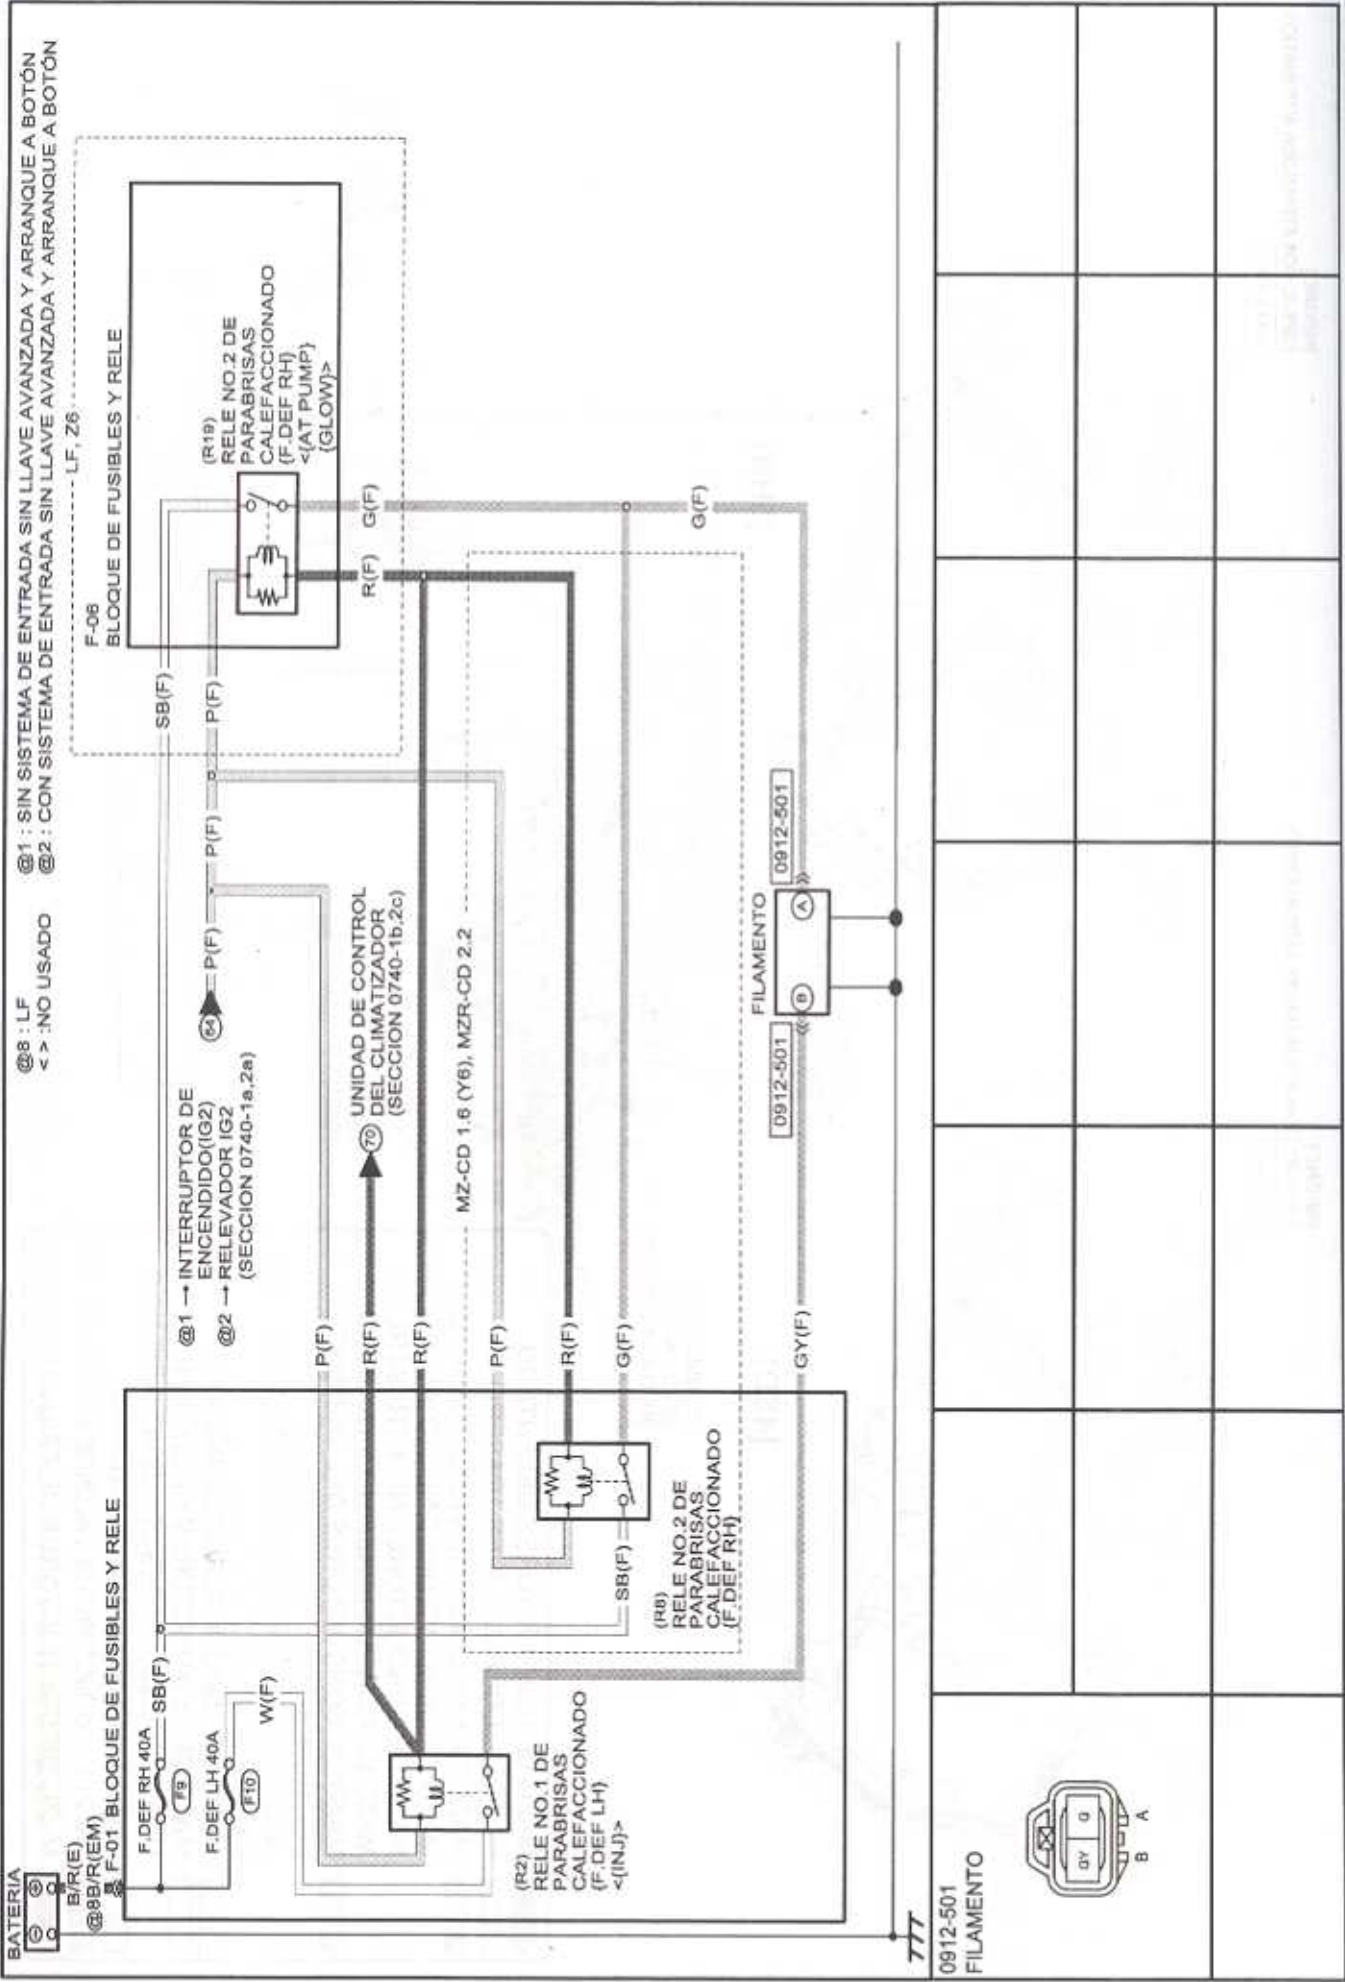


(NEGRO)
FILAMENTO
0912-501

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)


F-06
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

■ : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
■ : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
■ : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION



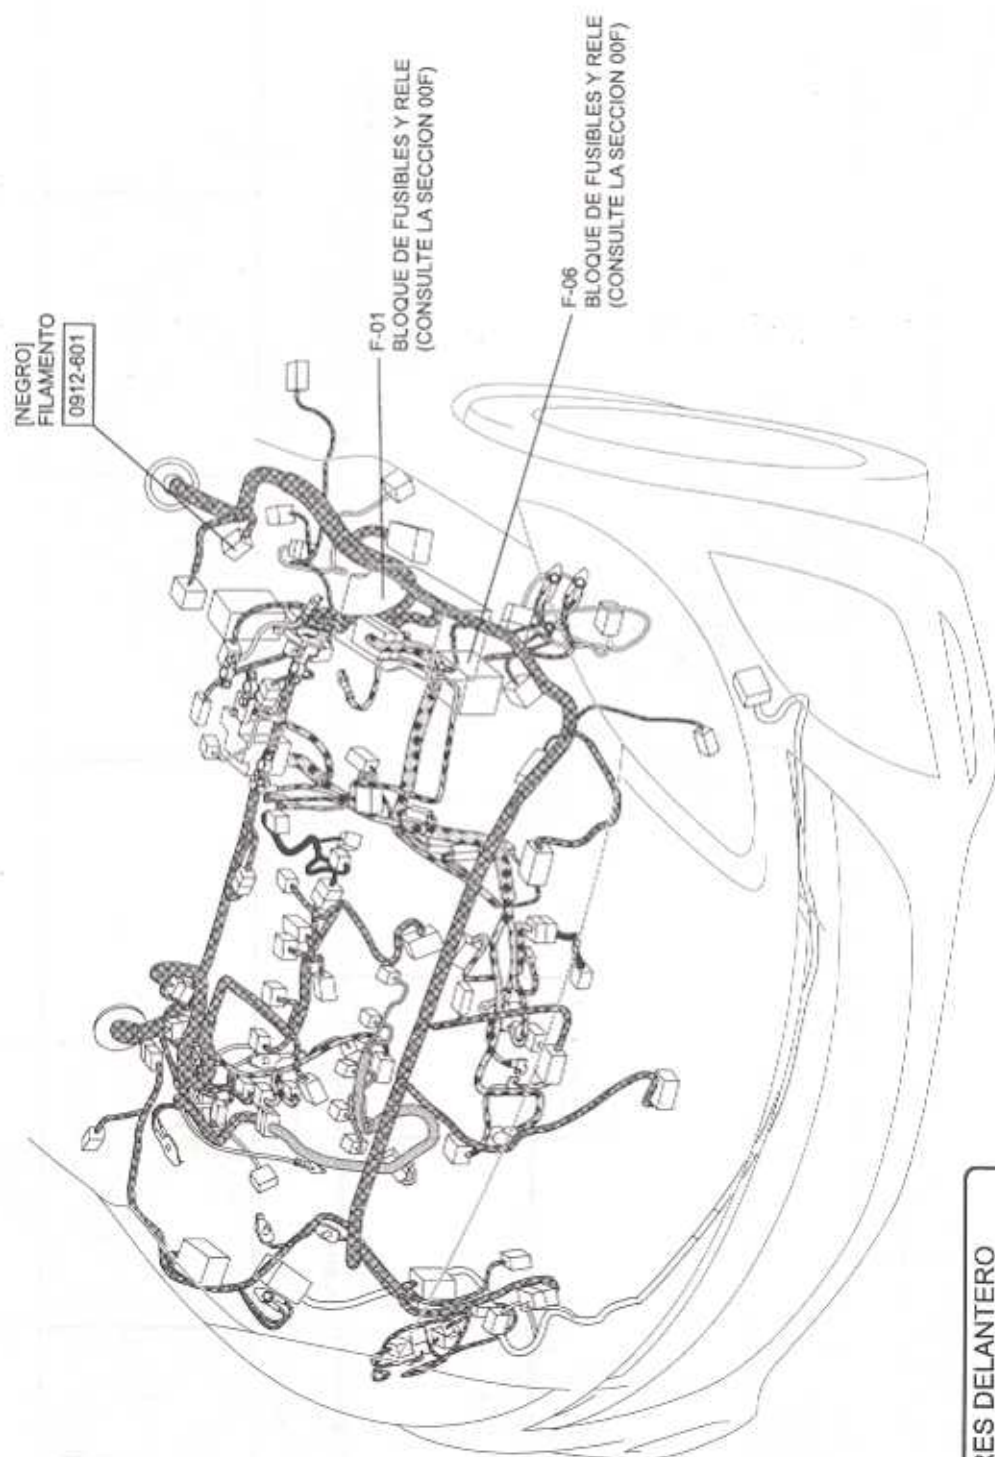


-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

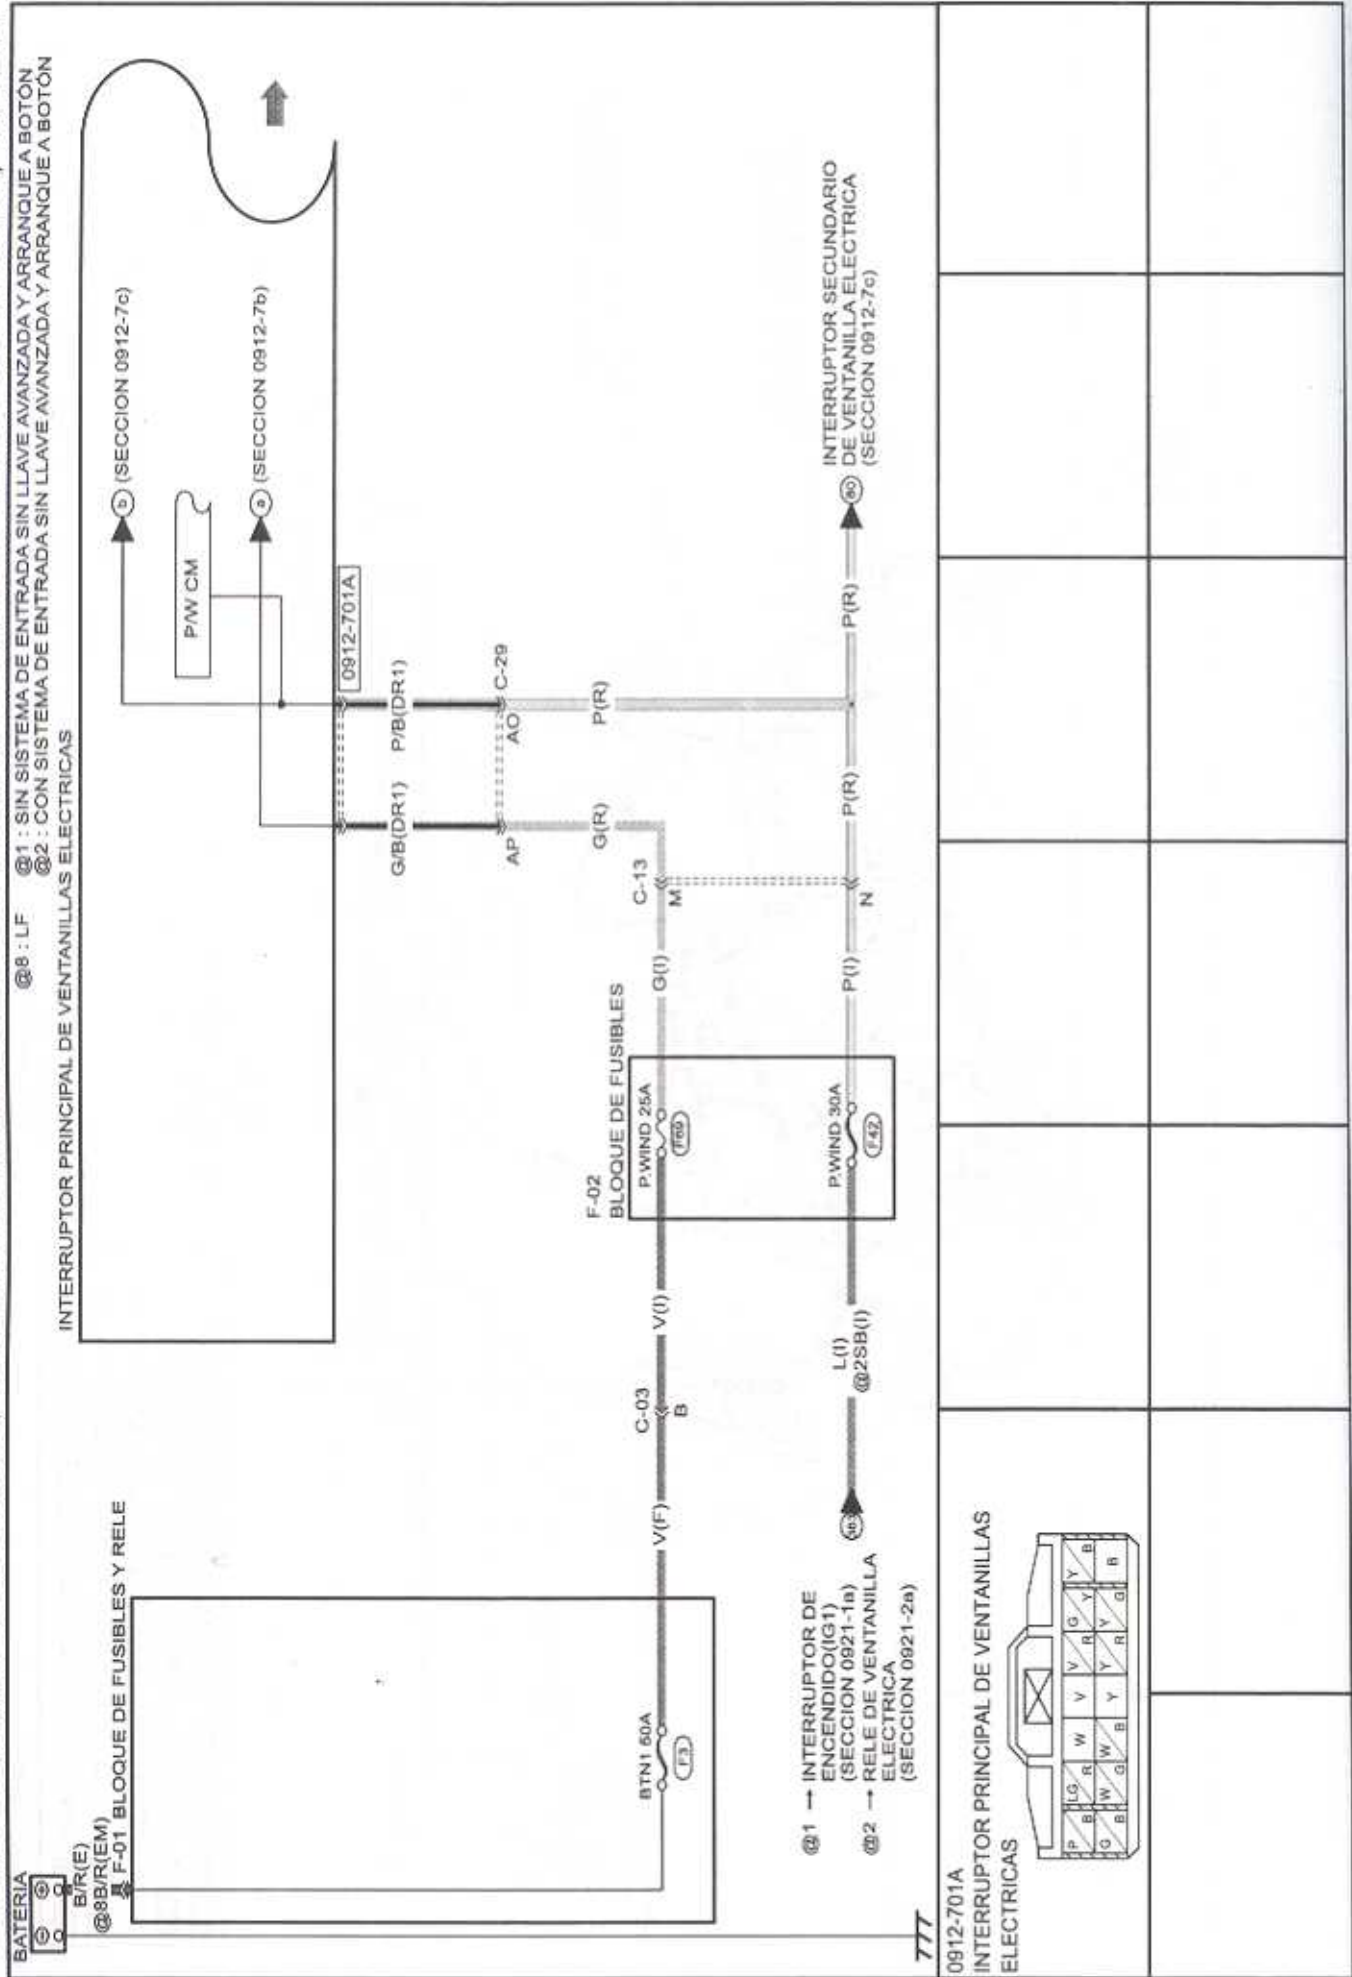

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE
VENTANILLAS ELÉCTRICAS
0912-701A


(CONSULTE LA SECCION 00F)
BLOQUE DE FUSIBLES
F-02

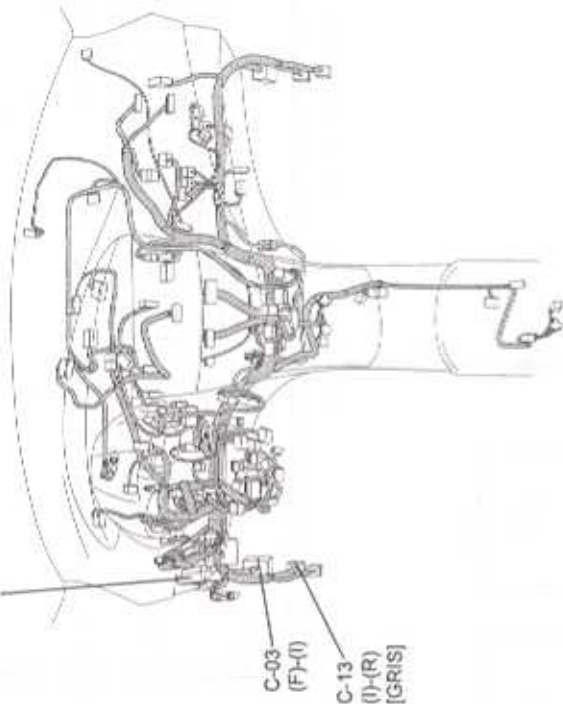


C-03
(F)-(I)
C-13
(I)-(R)
[GRIS]



(R)-(DR1)
C-29
(F)-(I)
C-03
C-13
(I)-(R)
[GRIS]


- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

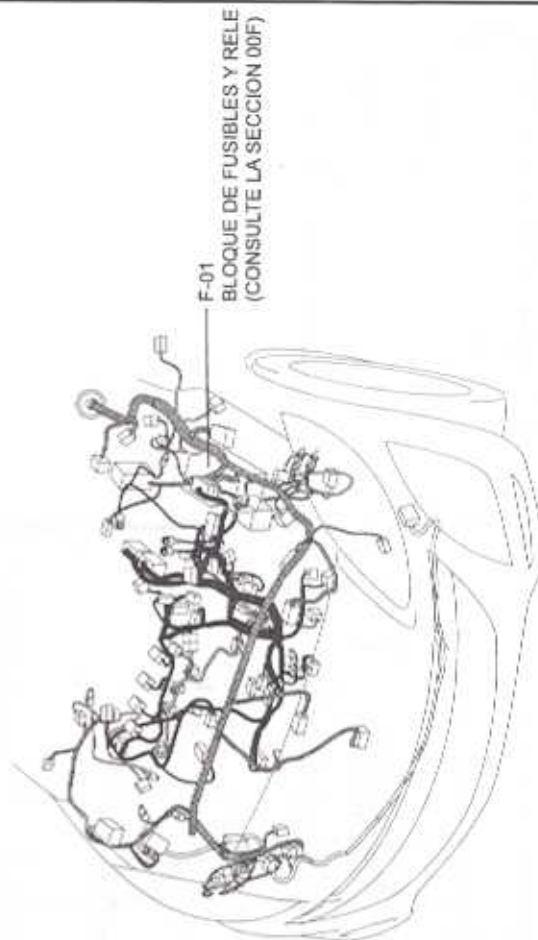

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

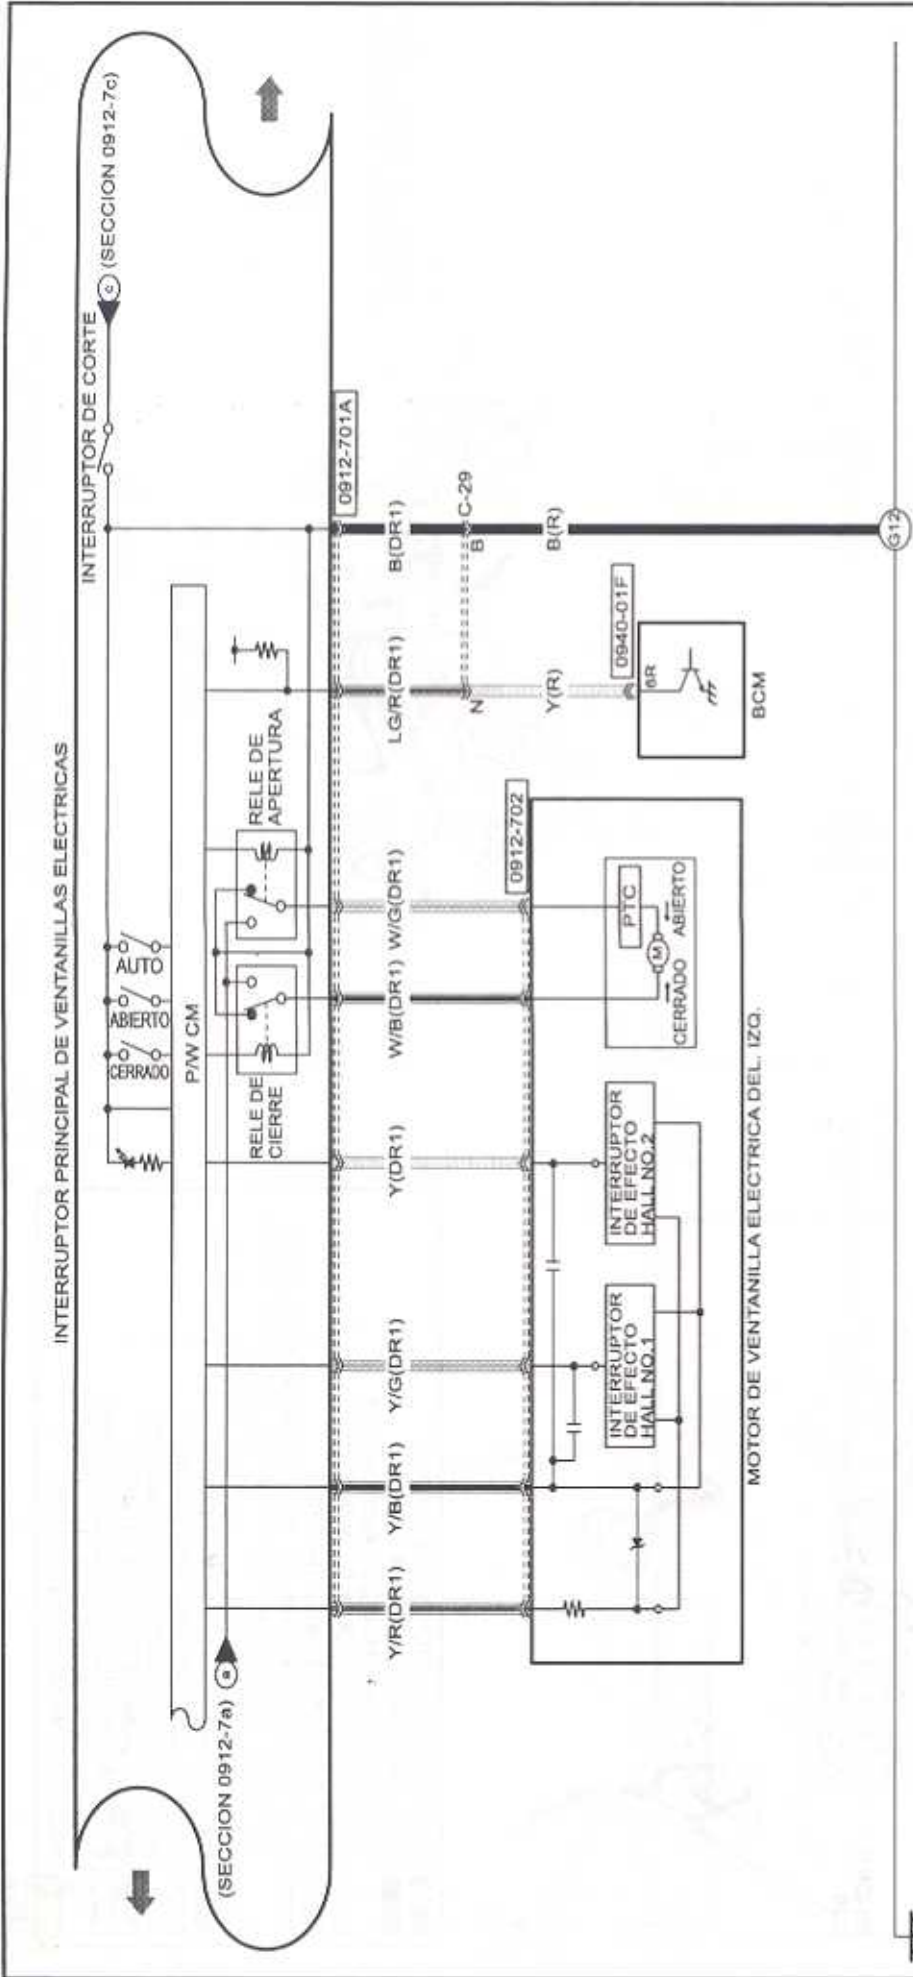

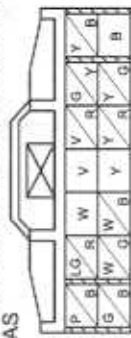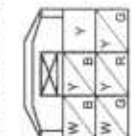
0912-701A INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS	0912-702 MOTOR DE VENTANILLA ELÉCTRICA DEL. IZQ.	0940-01F BCM
		


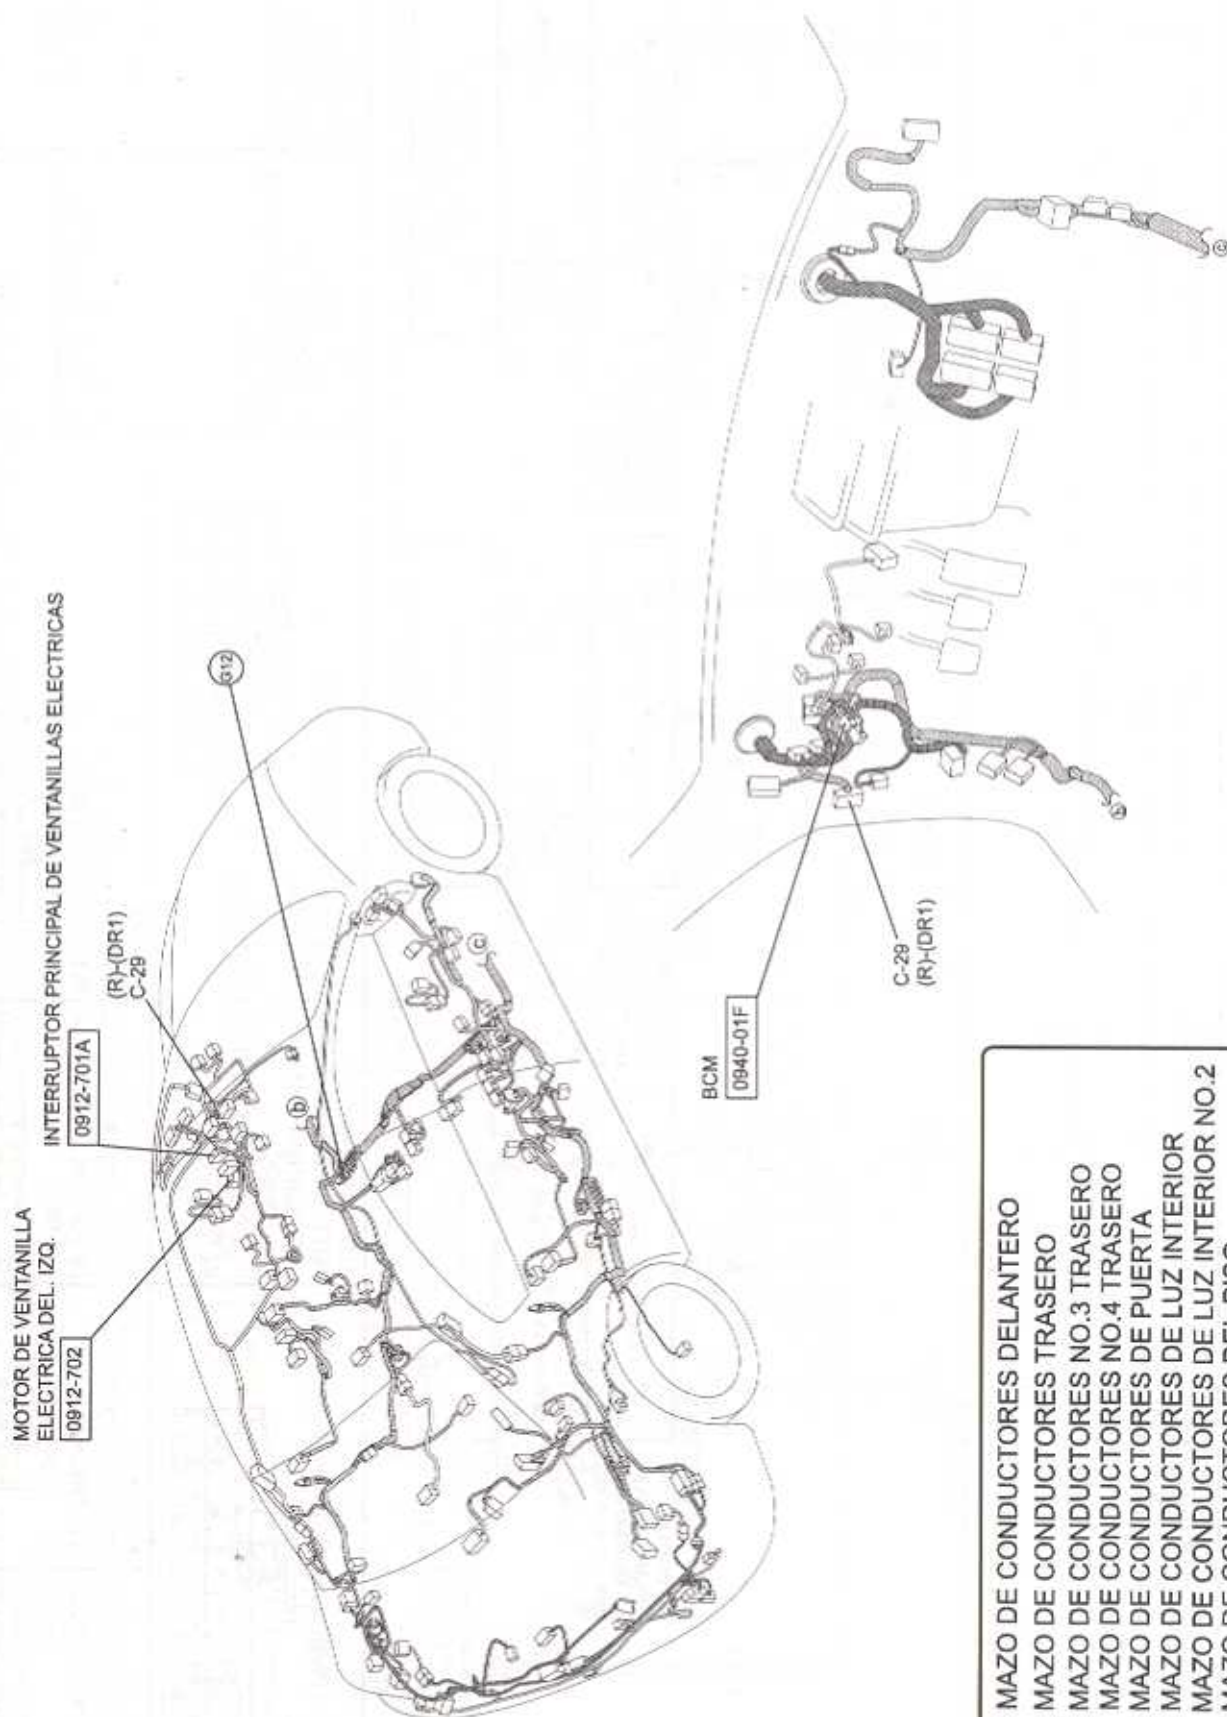


SISTEMA DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS (PROTECCION DE RETENEDOR DE AUTO REVERSA : VENTANILLA DEL LADO DEL CONDUCTOR) 0912-7c


@1: SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2: CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN


INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS

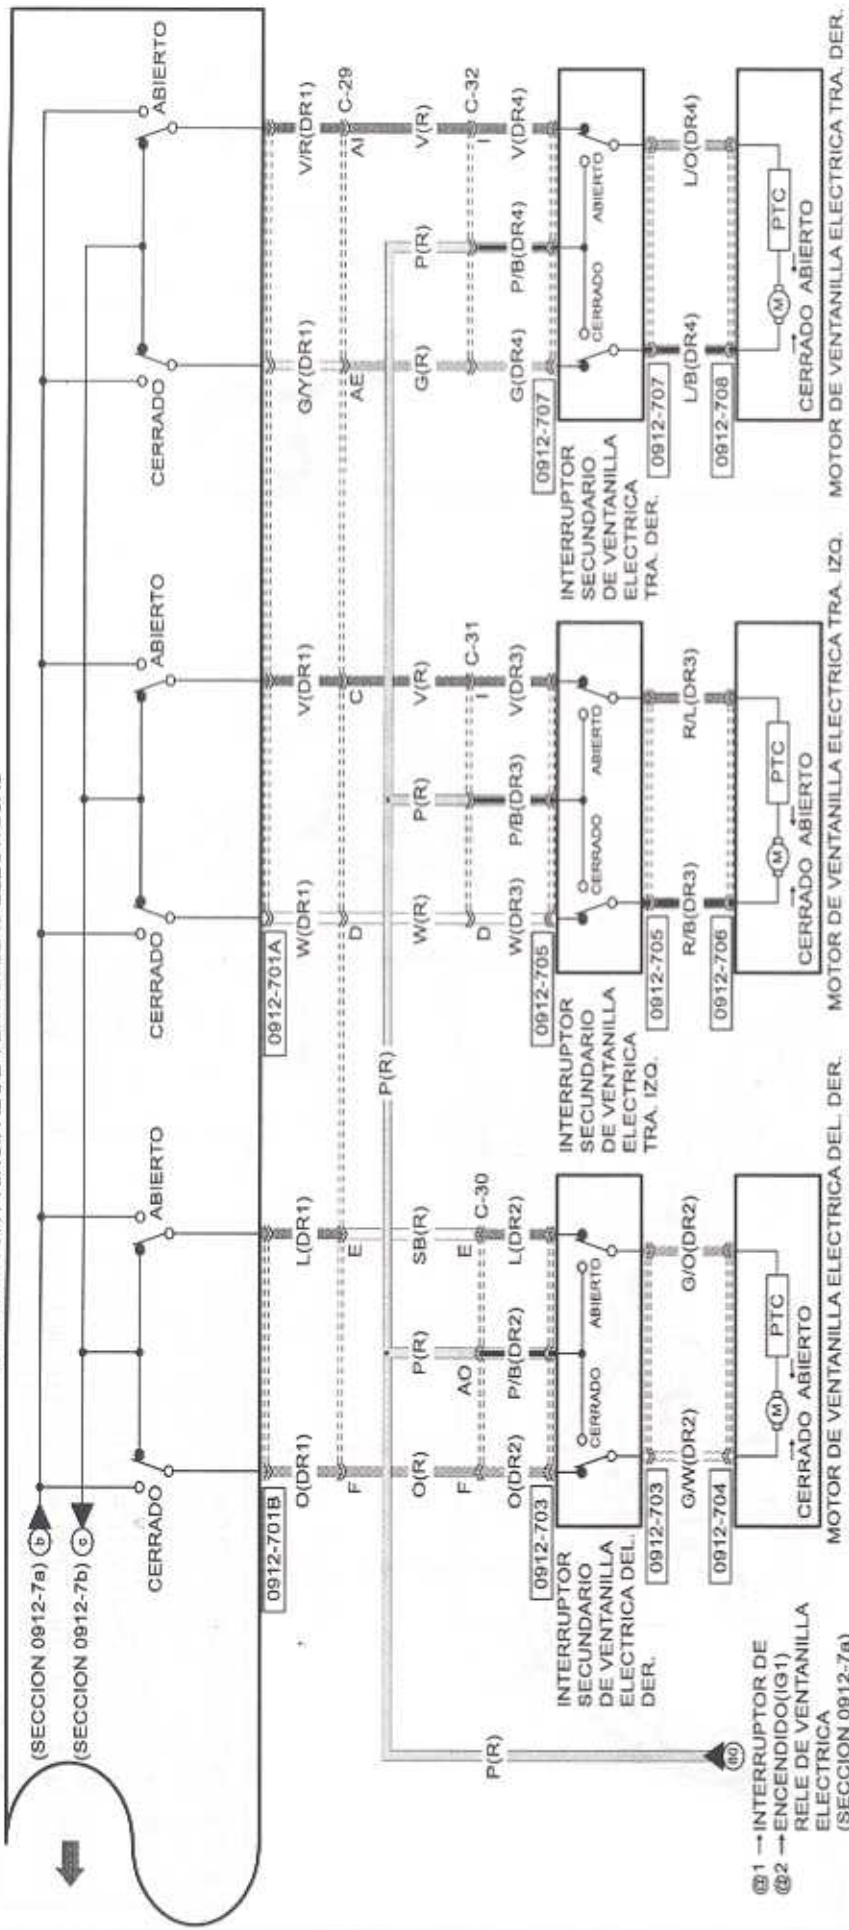


0912-701A INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS 	0912-701B INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS / INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO / INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL 	0912-703 INTERRUPTOR SECUNDARIO DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. DER. 	0912-704 MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA DEL. DER.
0912-705 INTERRUPTOR SECUNDARIO DE VENTANILLA ELECTRICA TRA. IZQ. 	0912-706 MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA TRA. IZQ. 	0912-707 INTERRUPTOR SECUNDARIO DE VENTANILLA ELECTRICA TRA. DER. 	0912-708 MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA TRA. DER.

SISTEMA DE VENTANILLAS ELÉCTRICAS (PROTECCIÓN DE RETENEDOR DE AUTO REVERSA: VENTANILLA DEL LADO DEL CONDUCTOR) 0912-7c

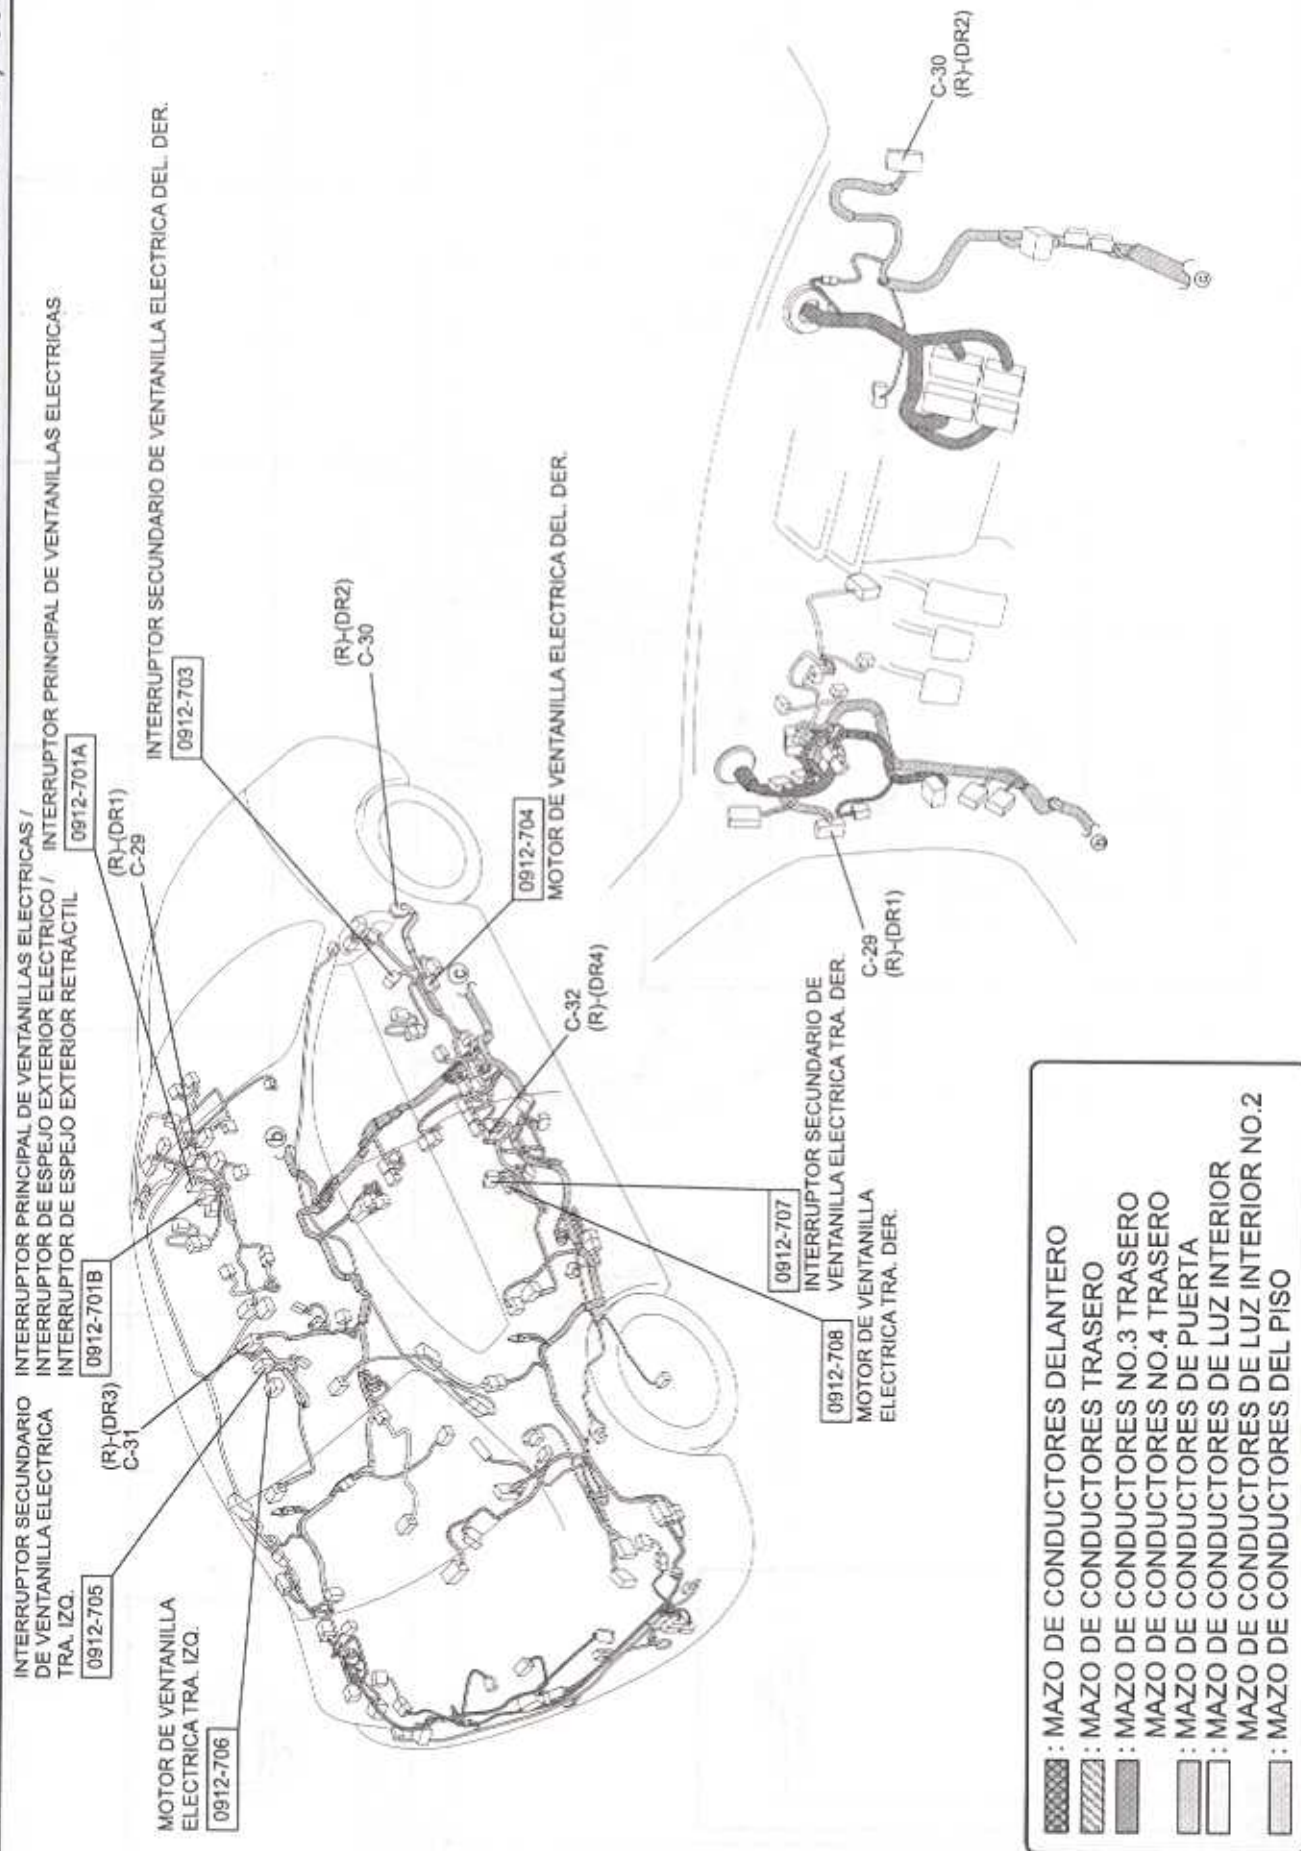

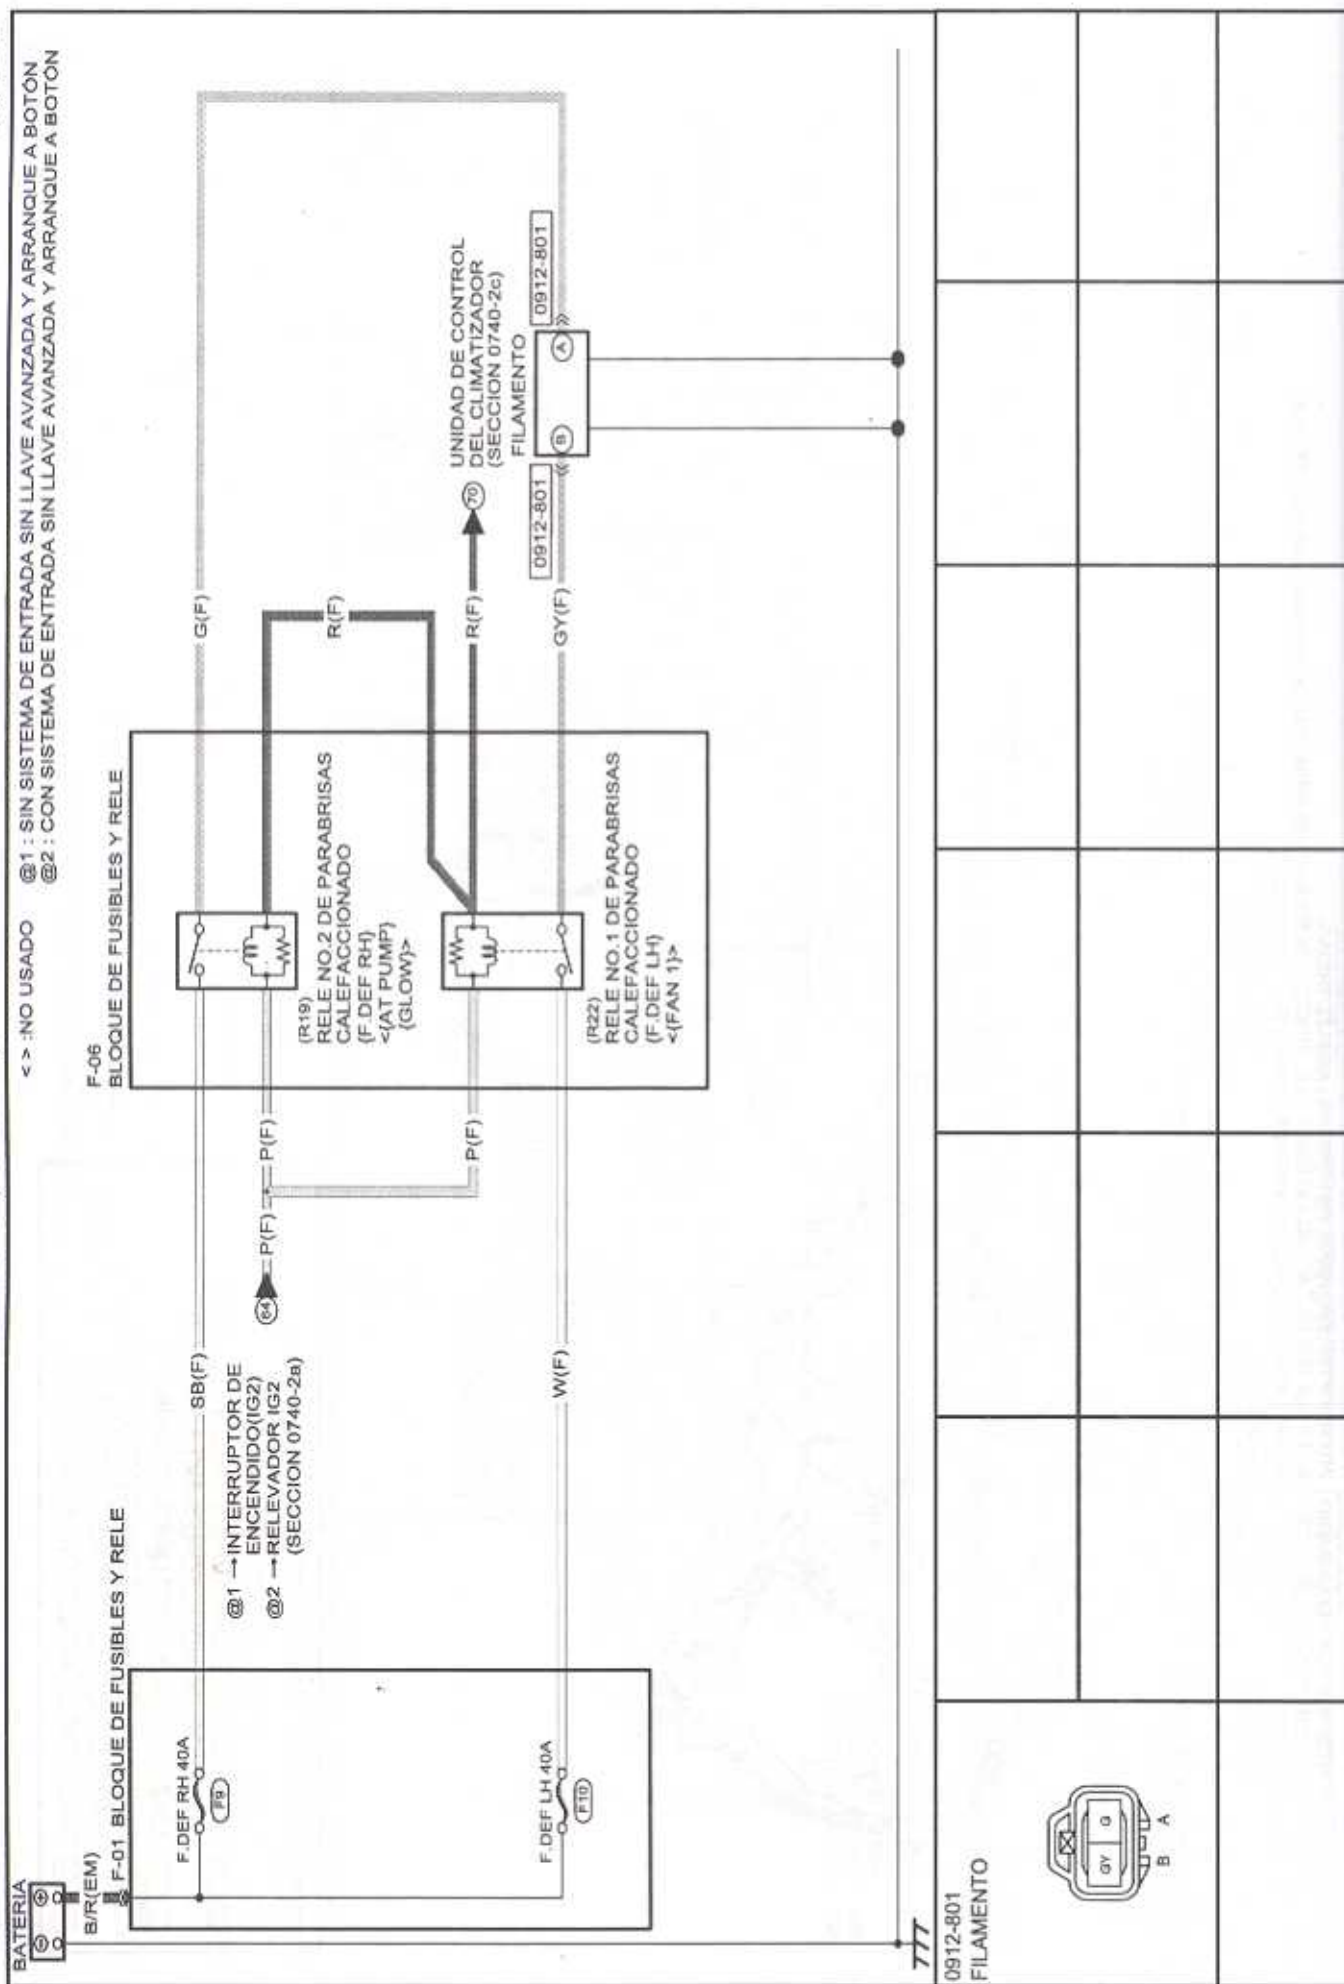

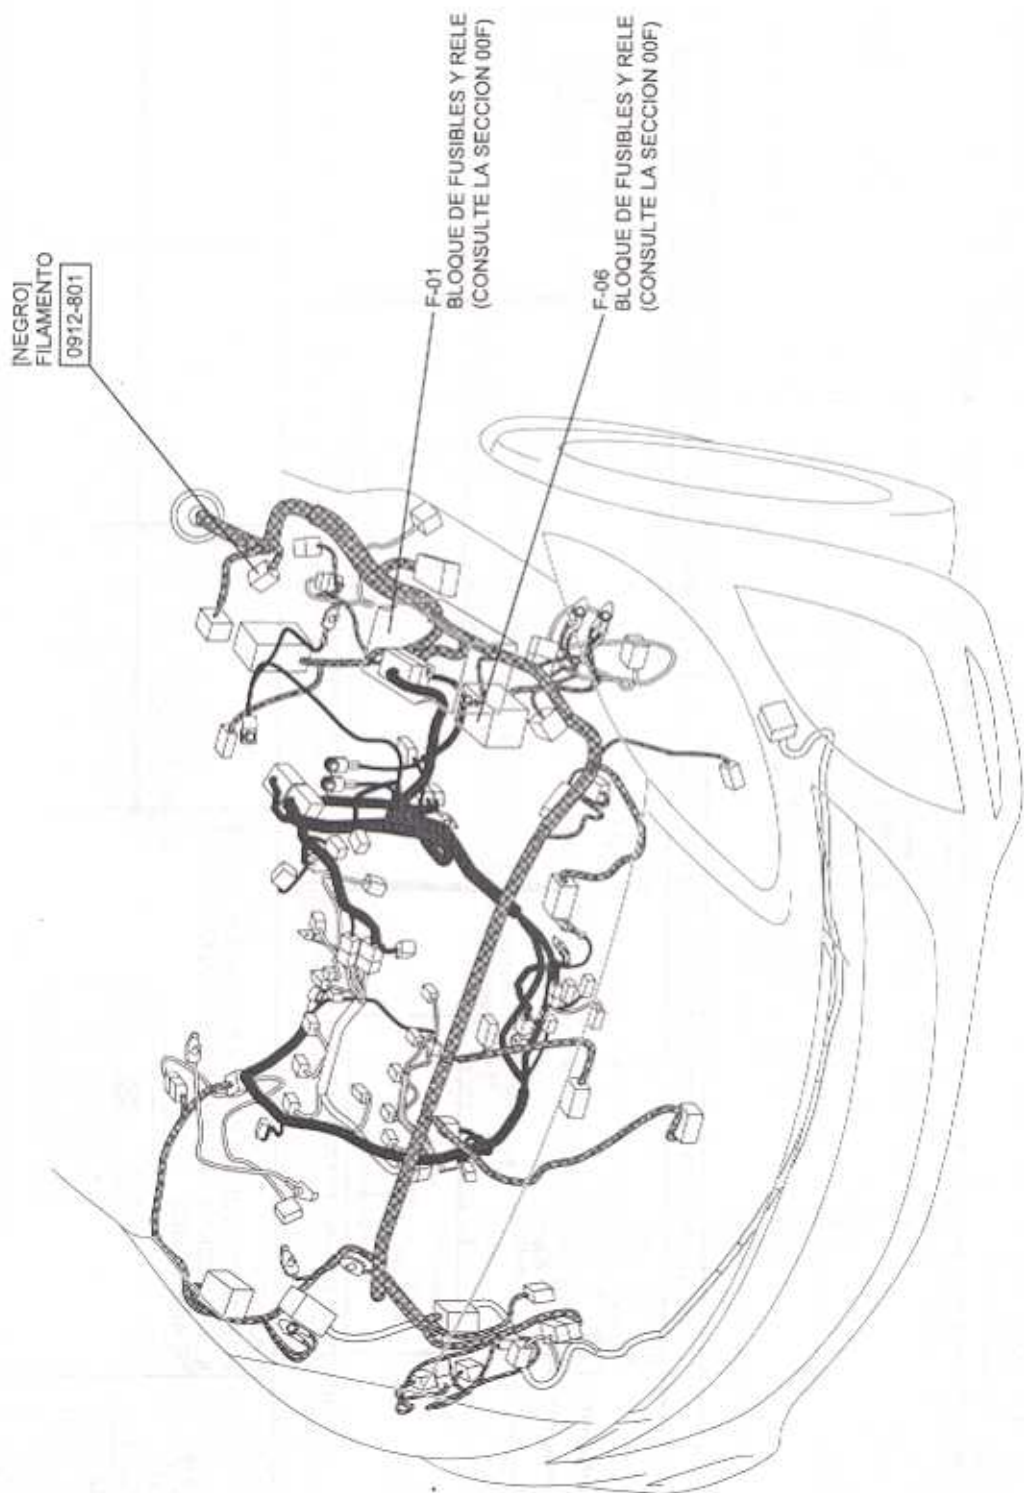



-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

0913-1a




CALEFACCION DE ASIENTO

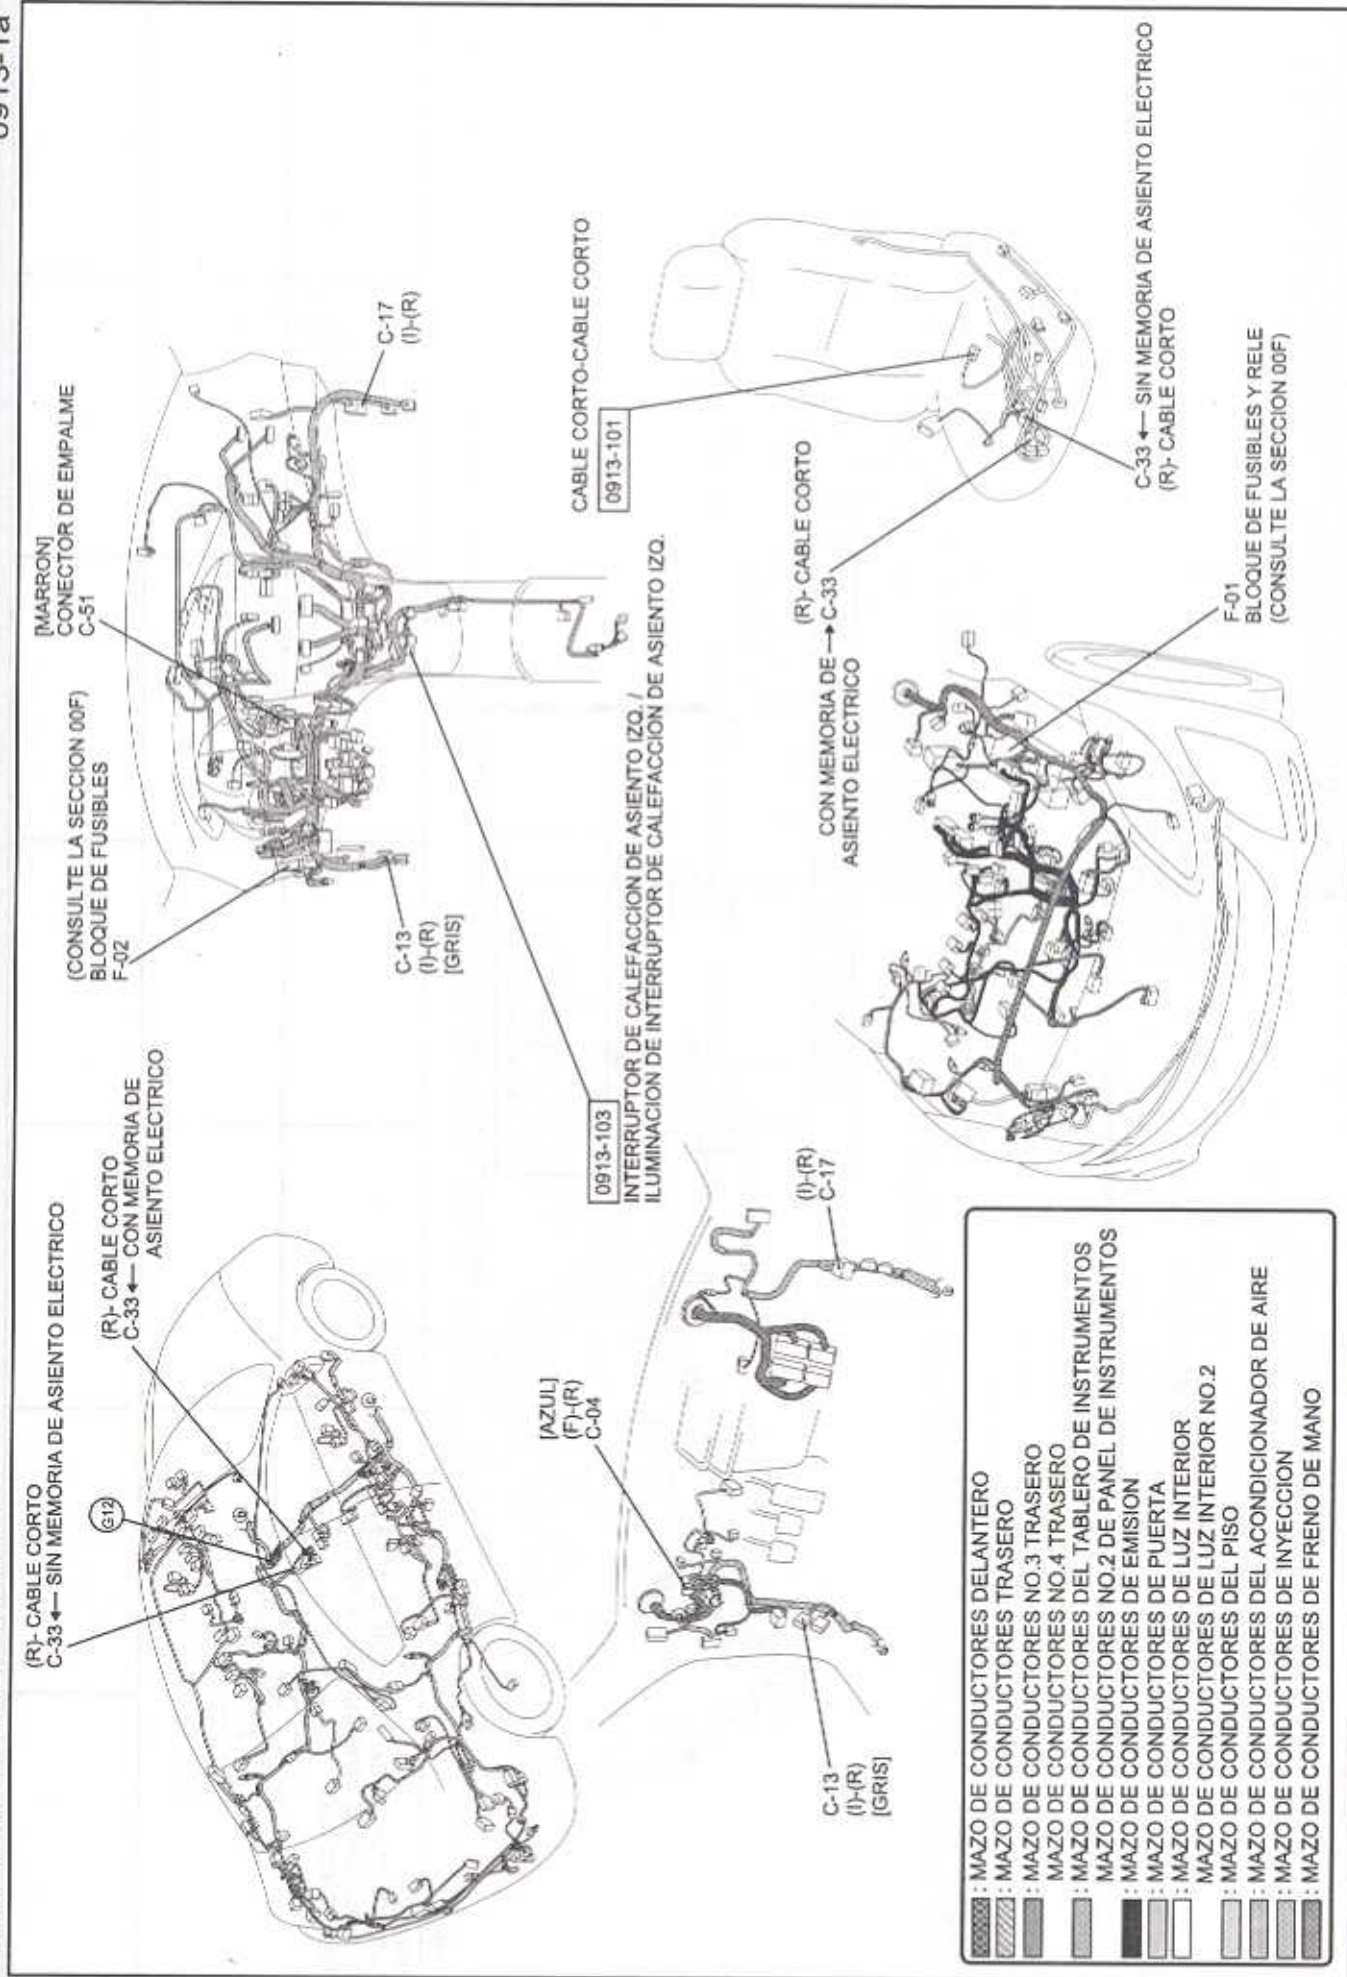


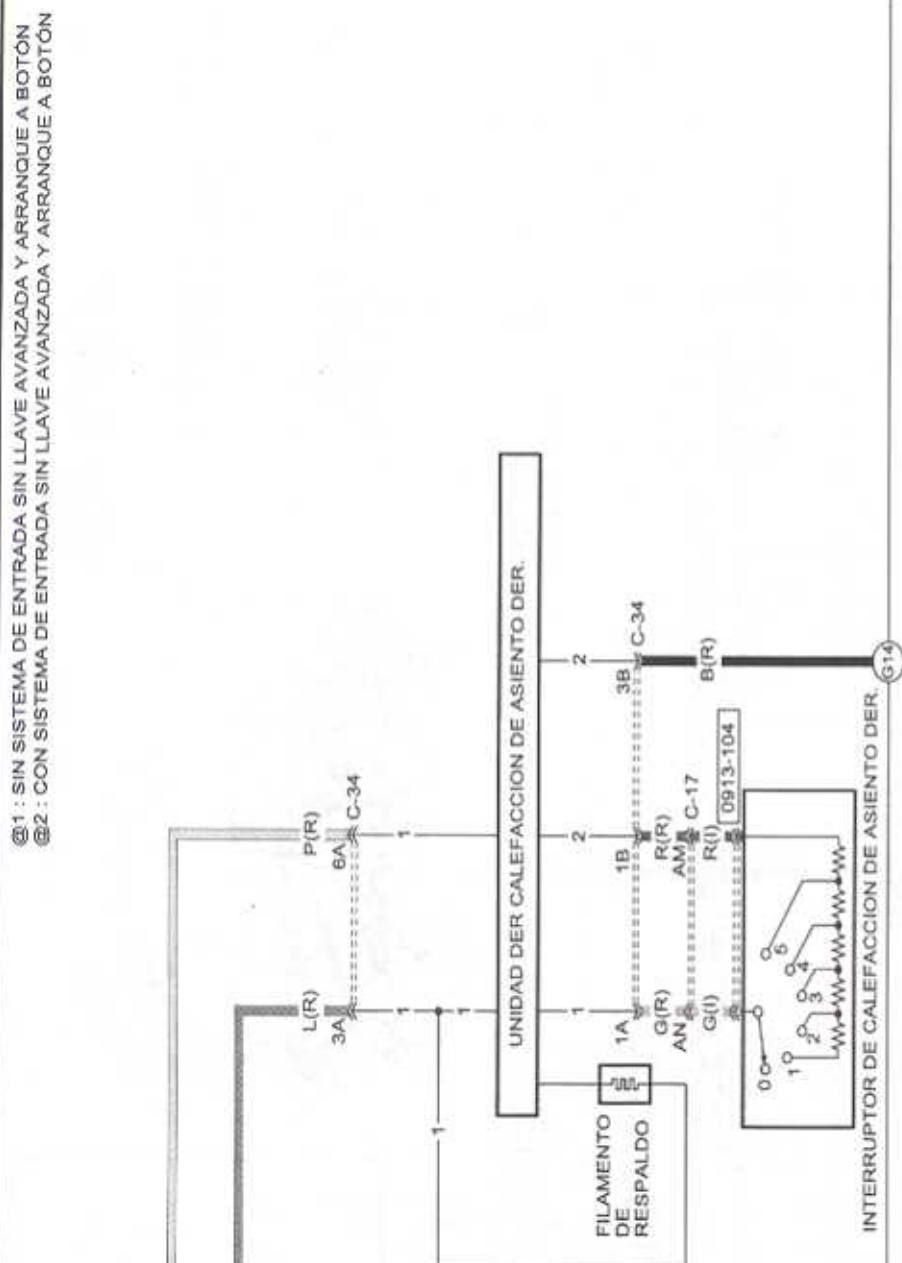


0913-104 INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE ASIENTO DER. / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE ASIENTO DER.								
---	---	--	--	--	--	--	--	--

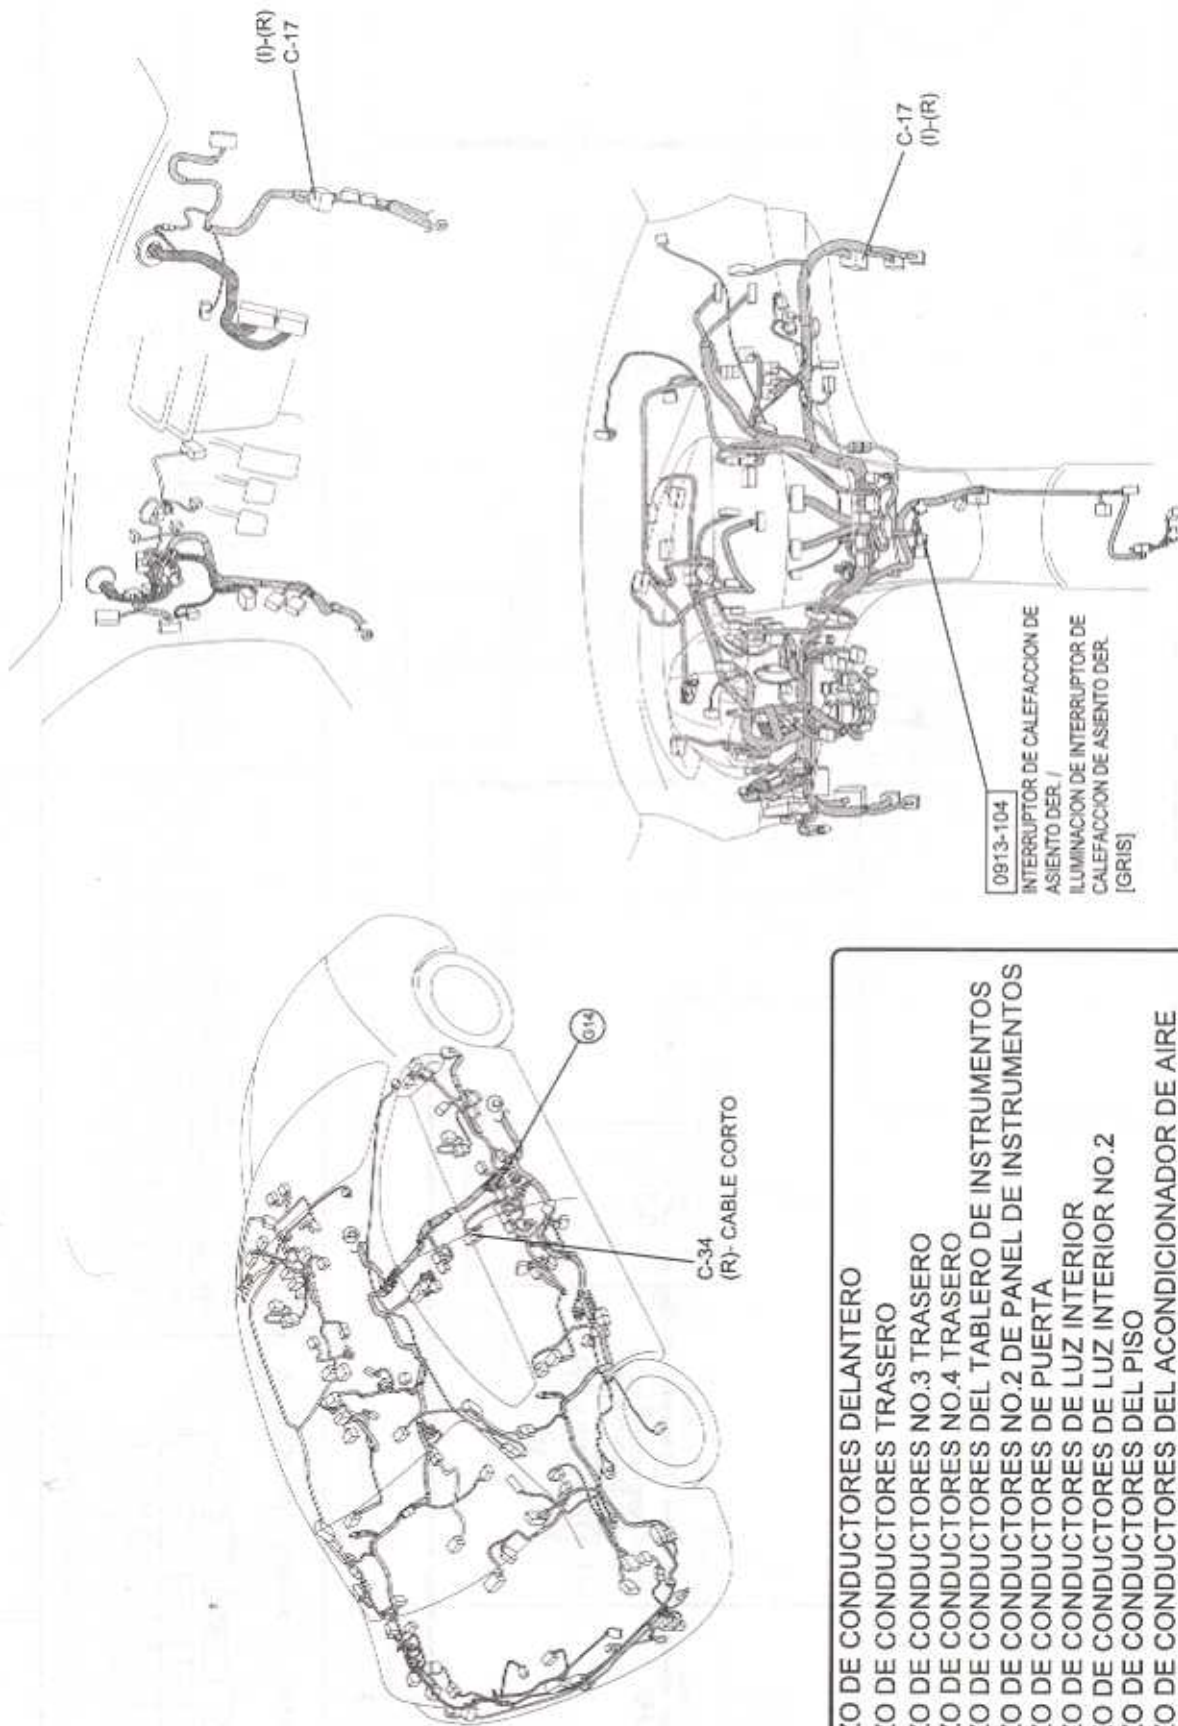

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO




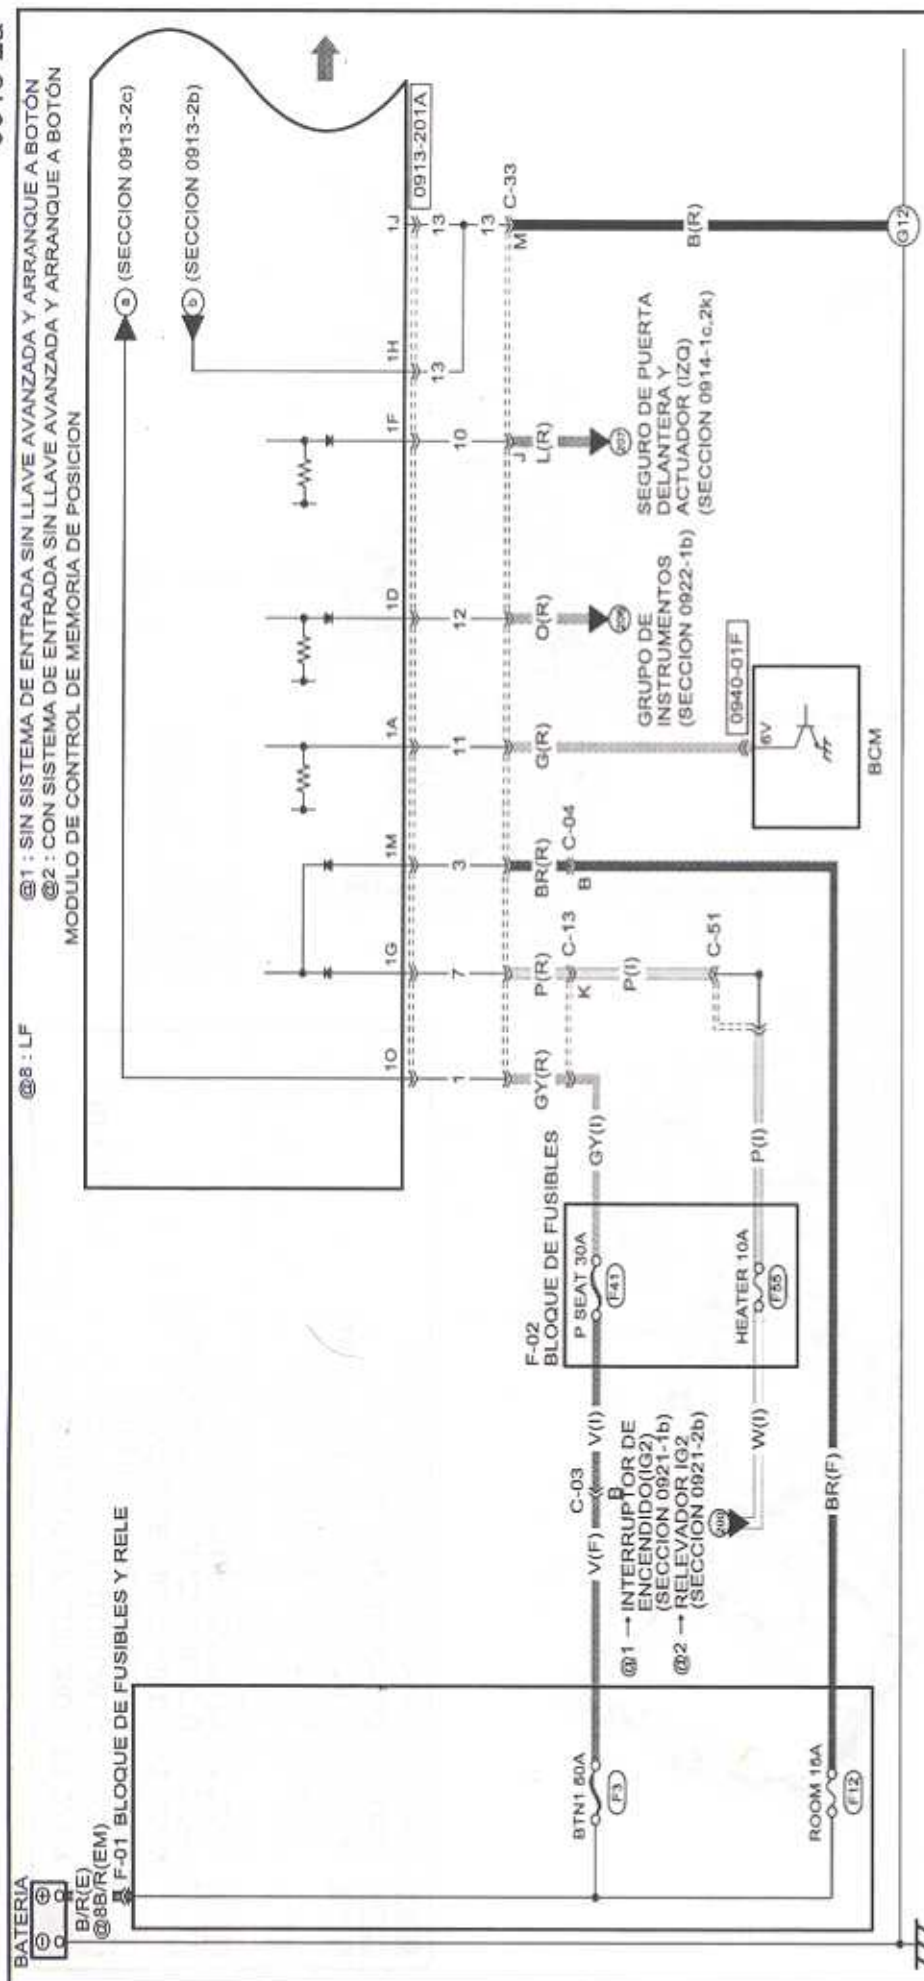


0913-201A
MODULO DE CONTROL DE MEMORIA DE POSICION

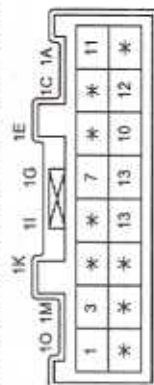


COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.


0940-01F
BCM

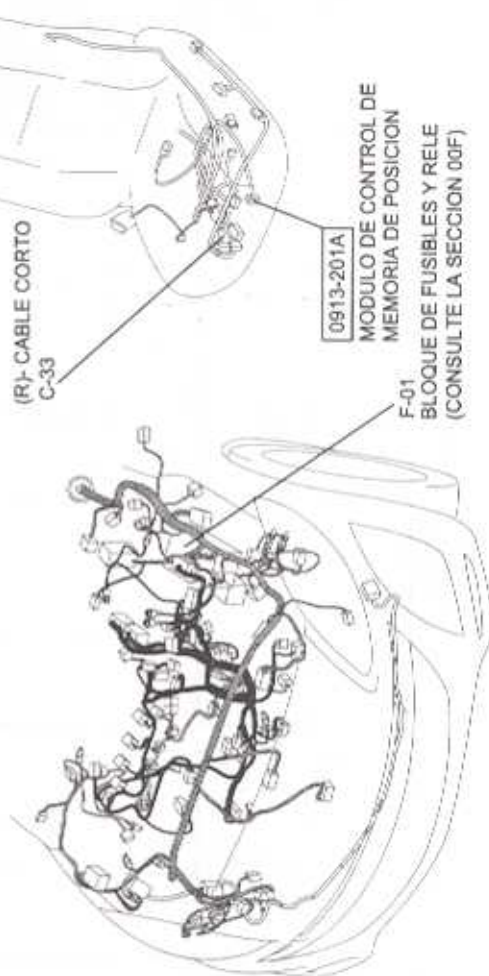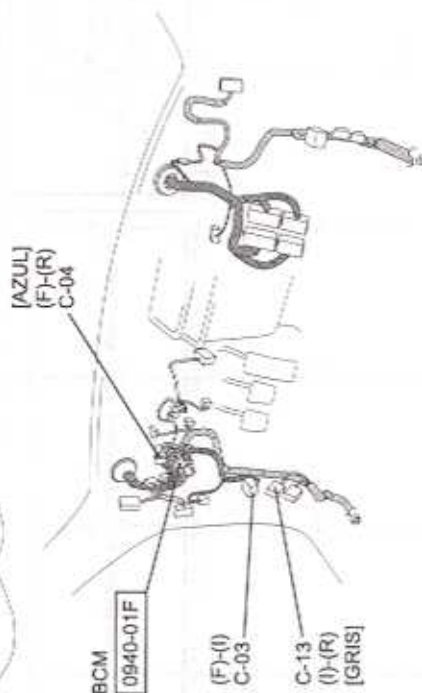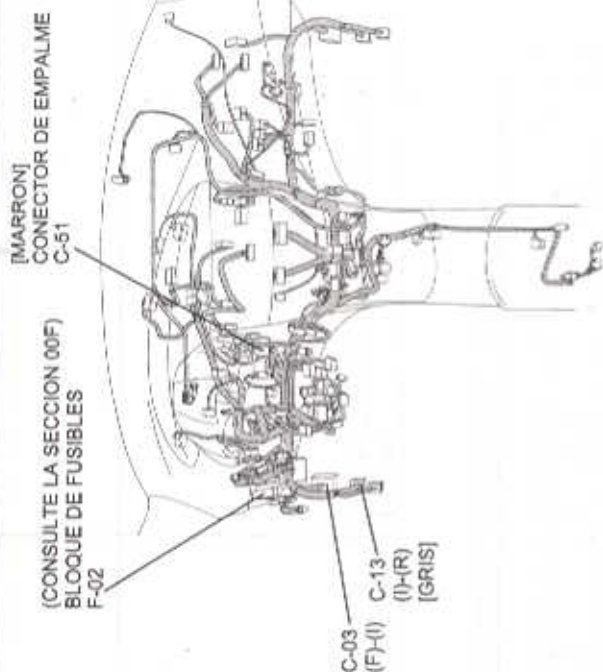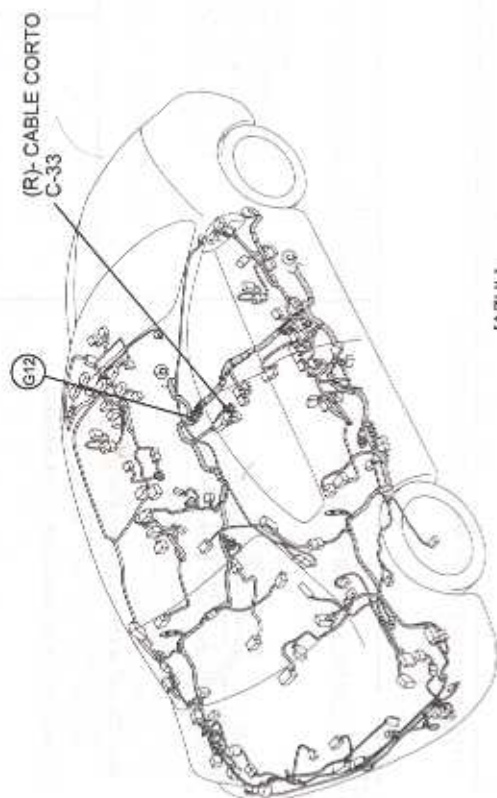


	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO


RECEIVED 10/17/2008

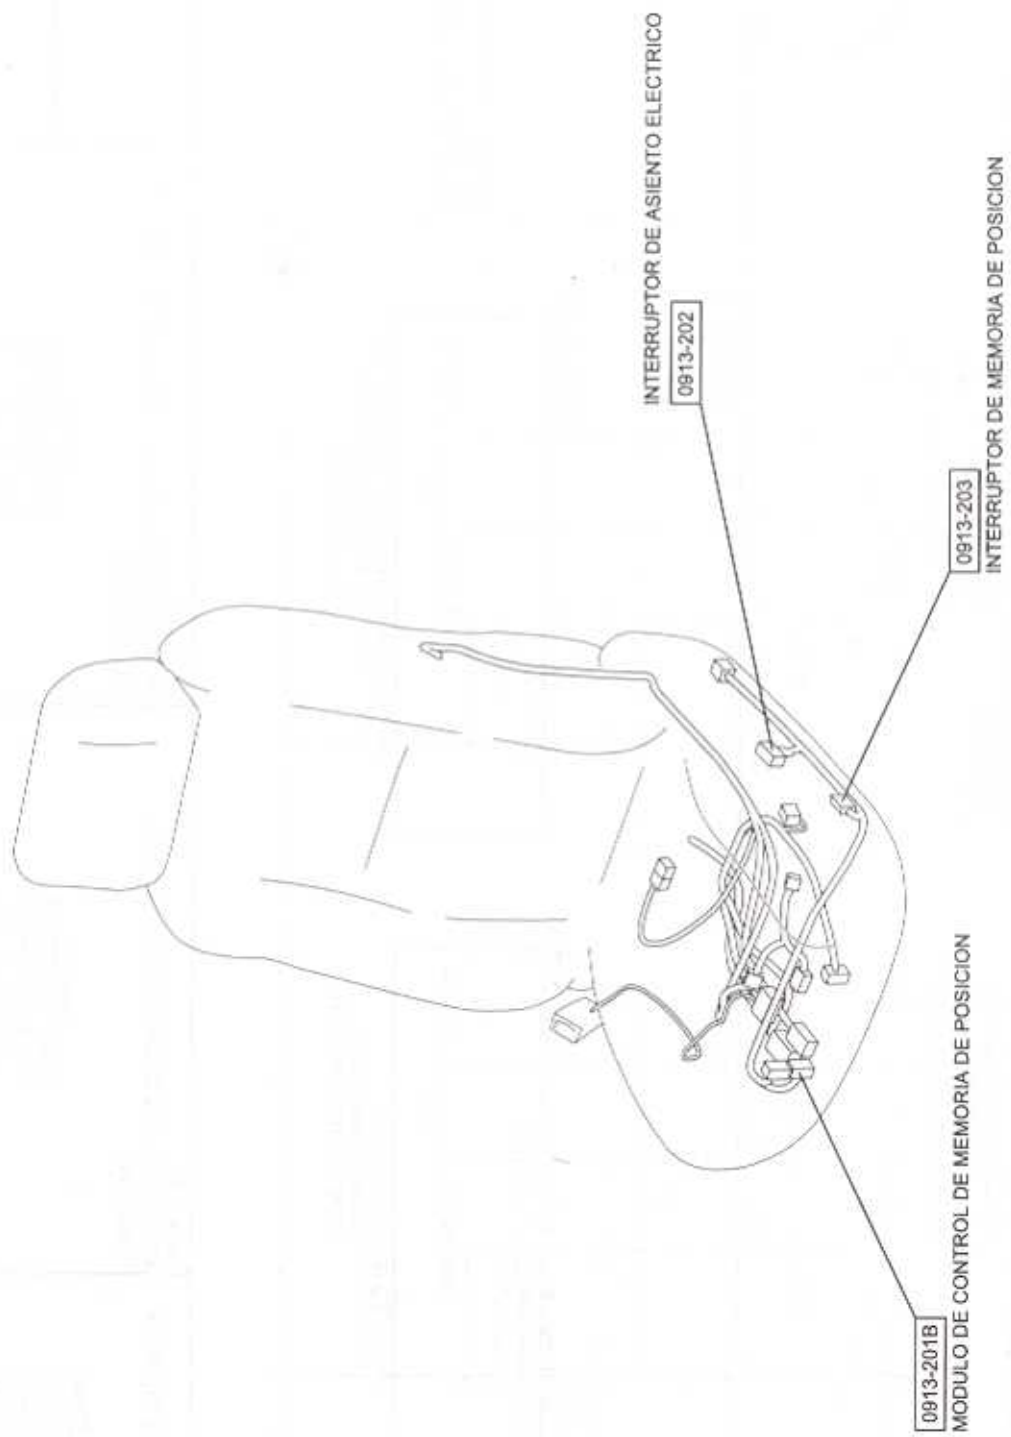


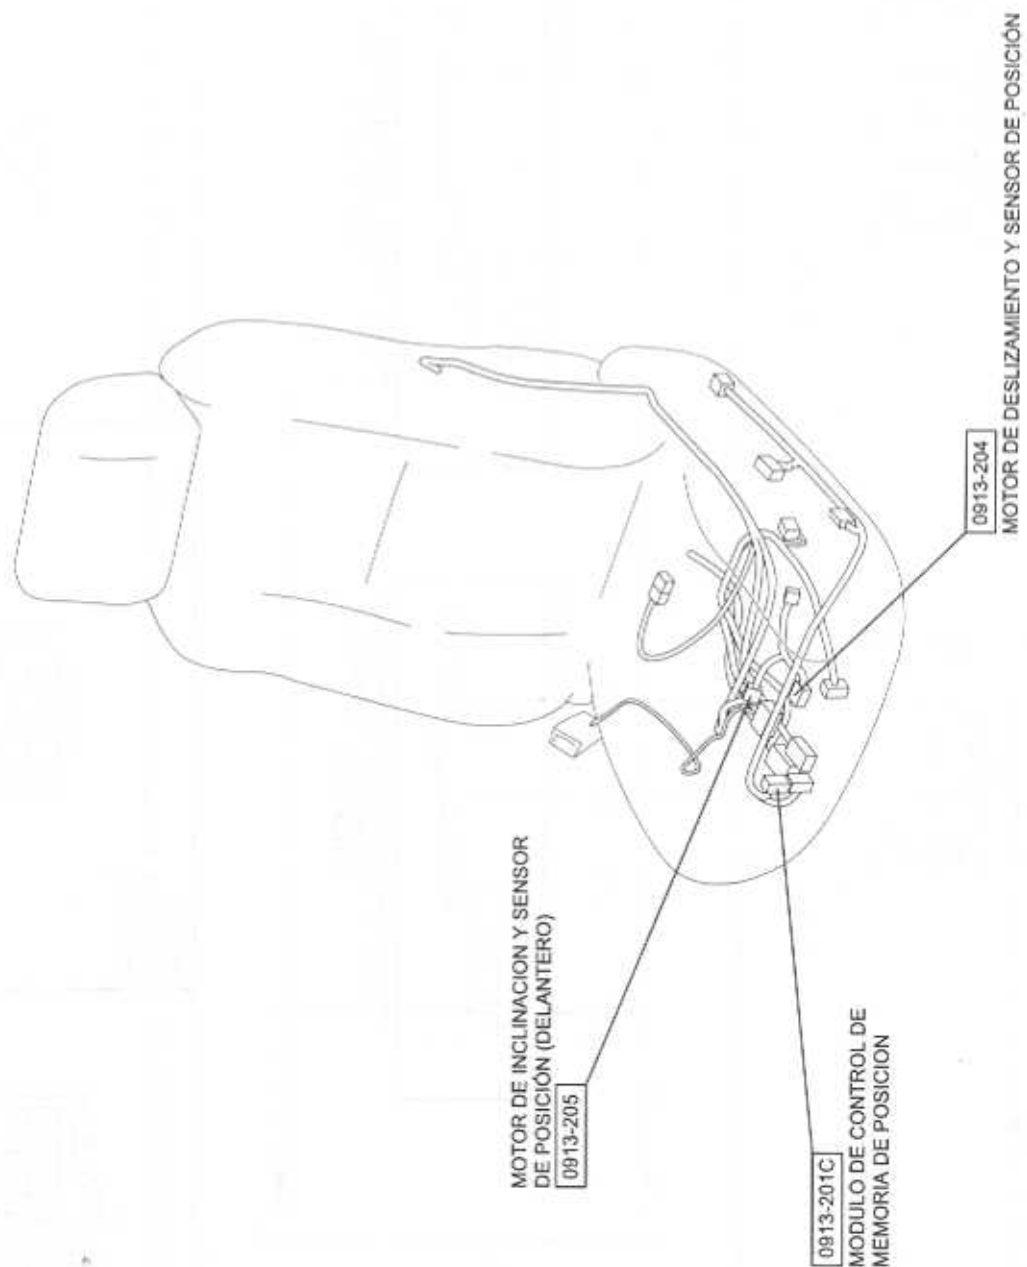


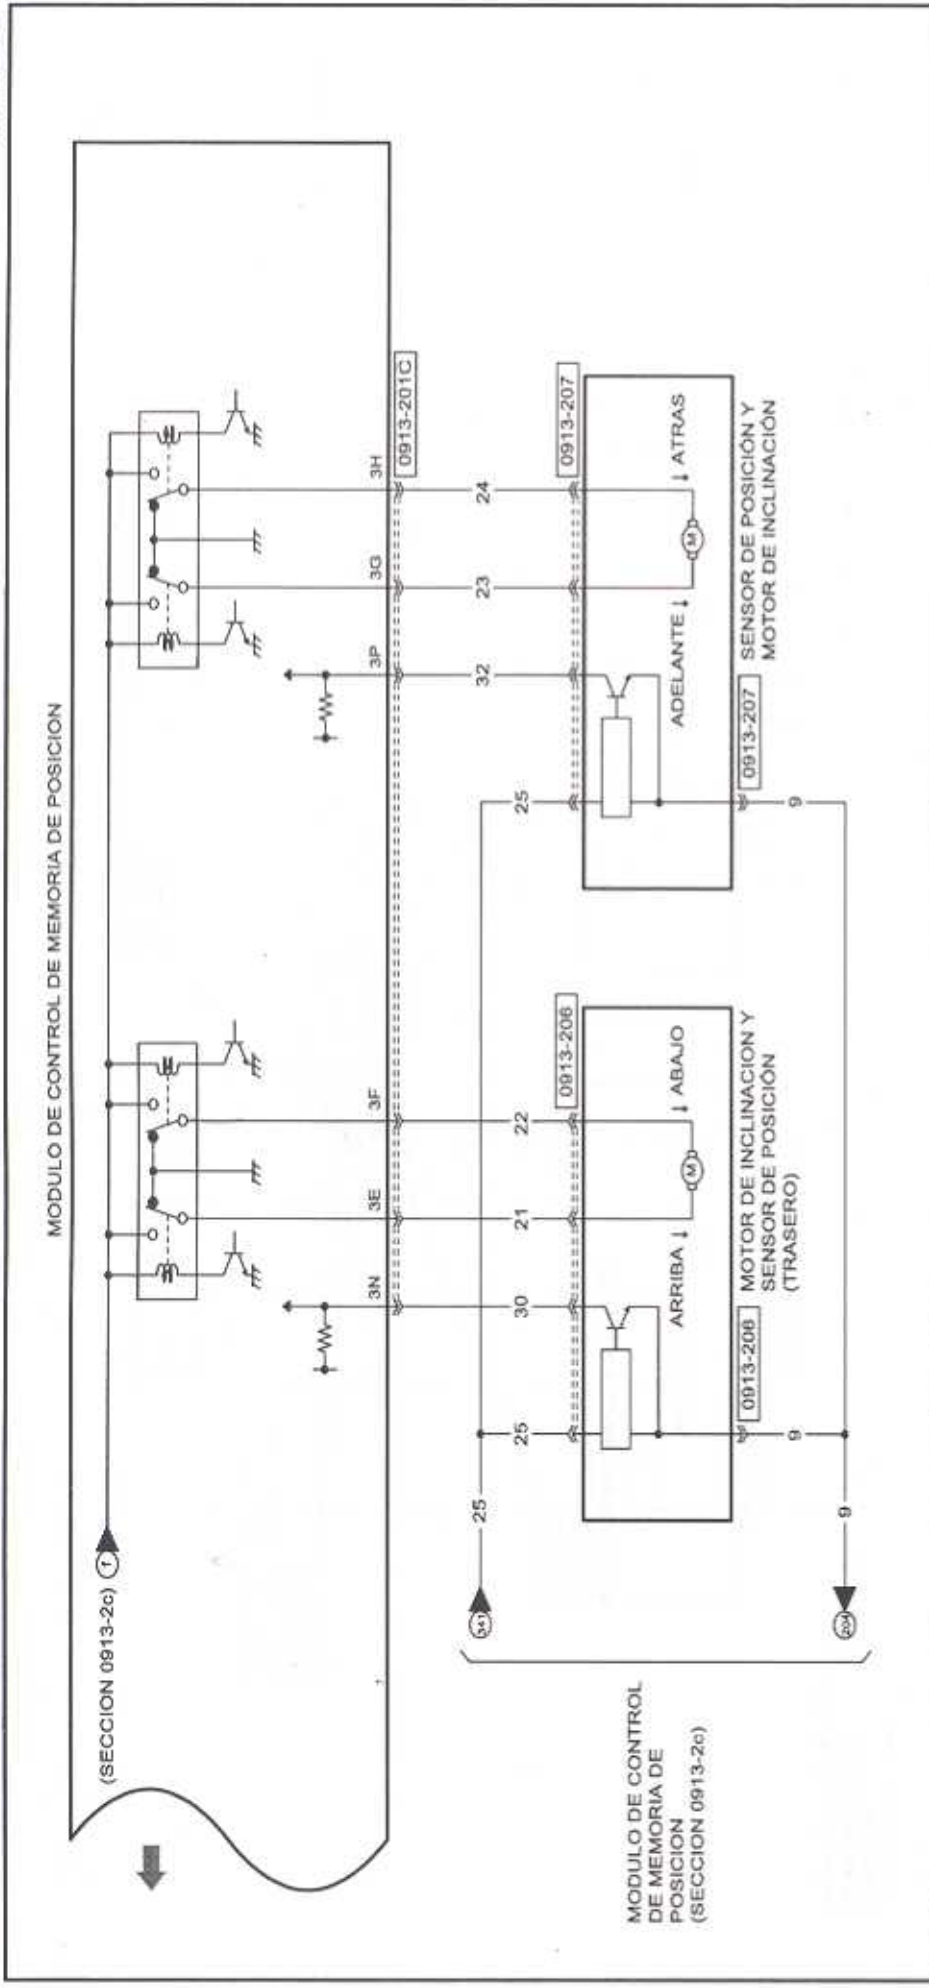


0913-201C MODULO DE CONTROL DE MEMORIA DE POSICION	0913-206 MOTOR DE INCLINACION Y SENSOR DE POSICION (TRASERO)	0913-207 SENSOR DE POSICION Y MOTOR DE INCLINACION	
	COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.		COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.


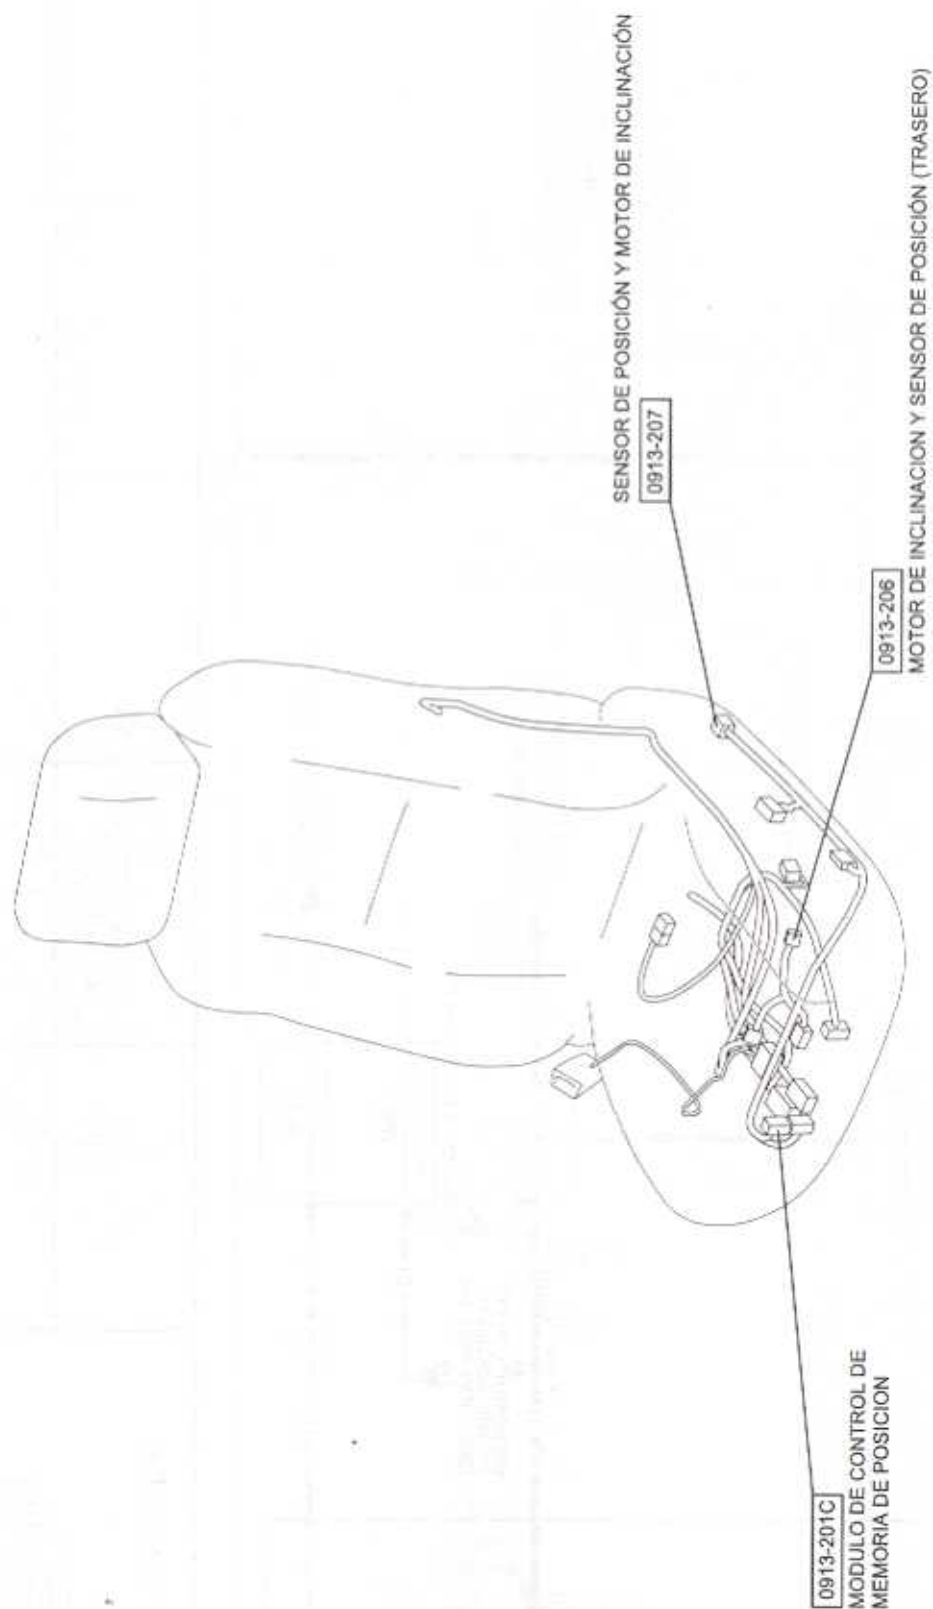


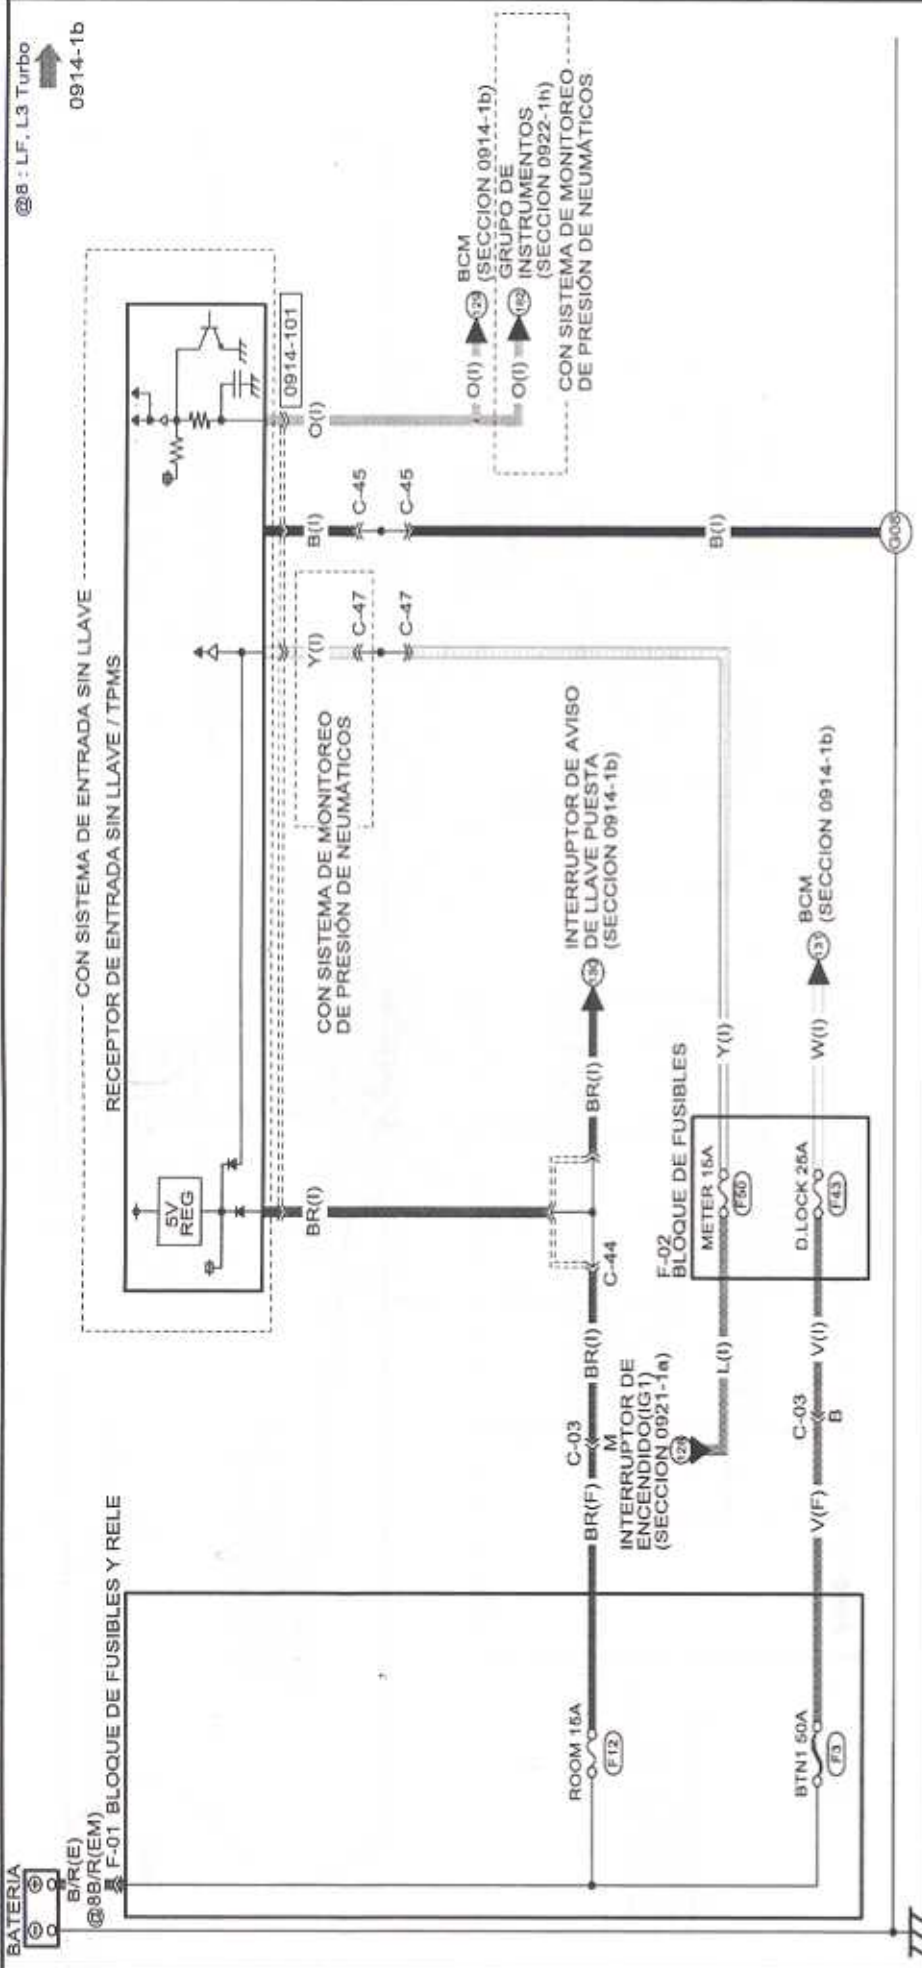


0914-101 RECEPTOR DE ENTRADA SIN LLAVE / TPMS											
								</			

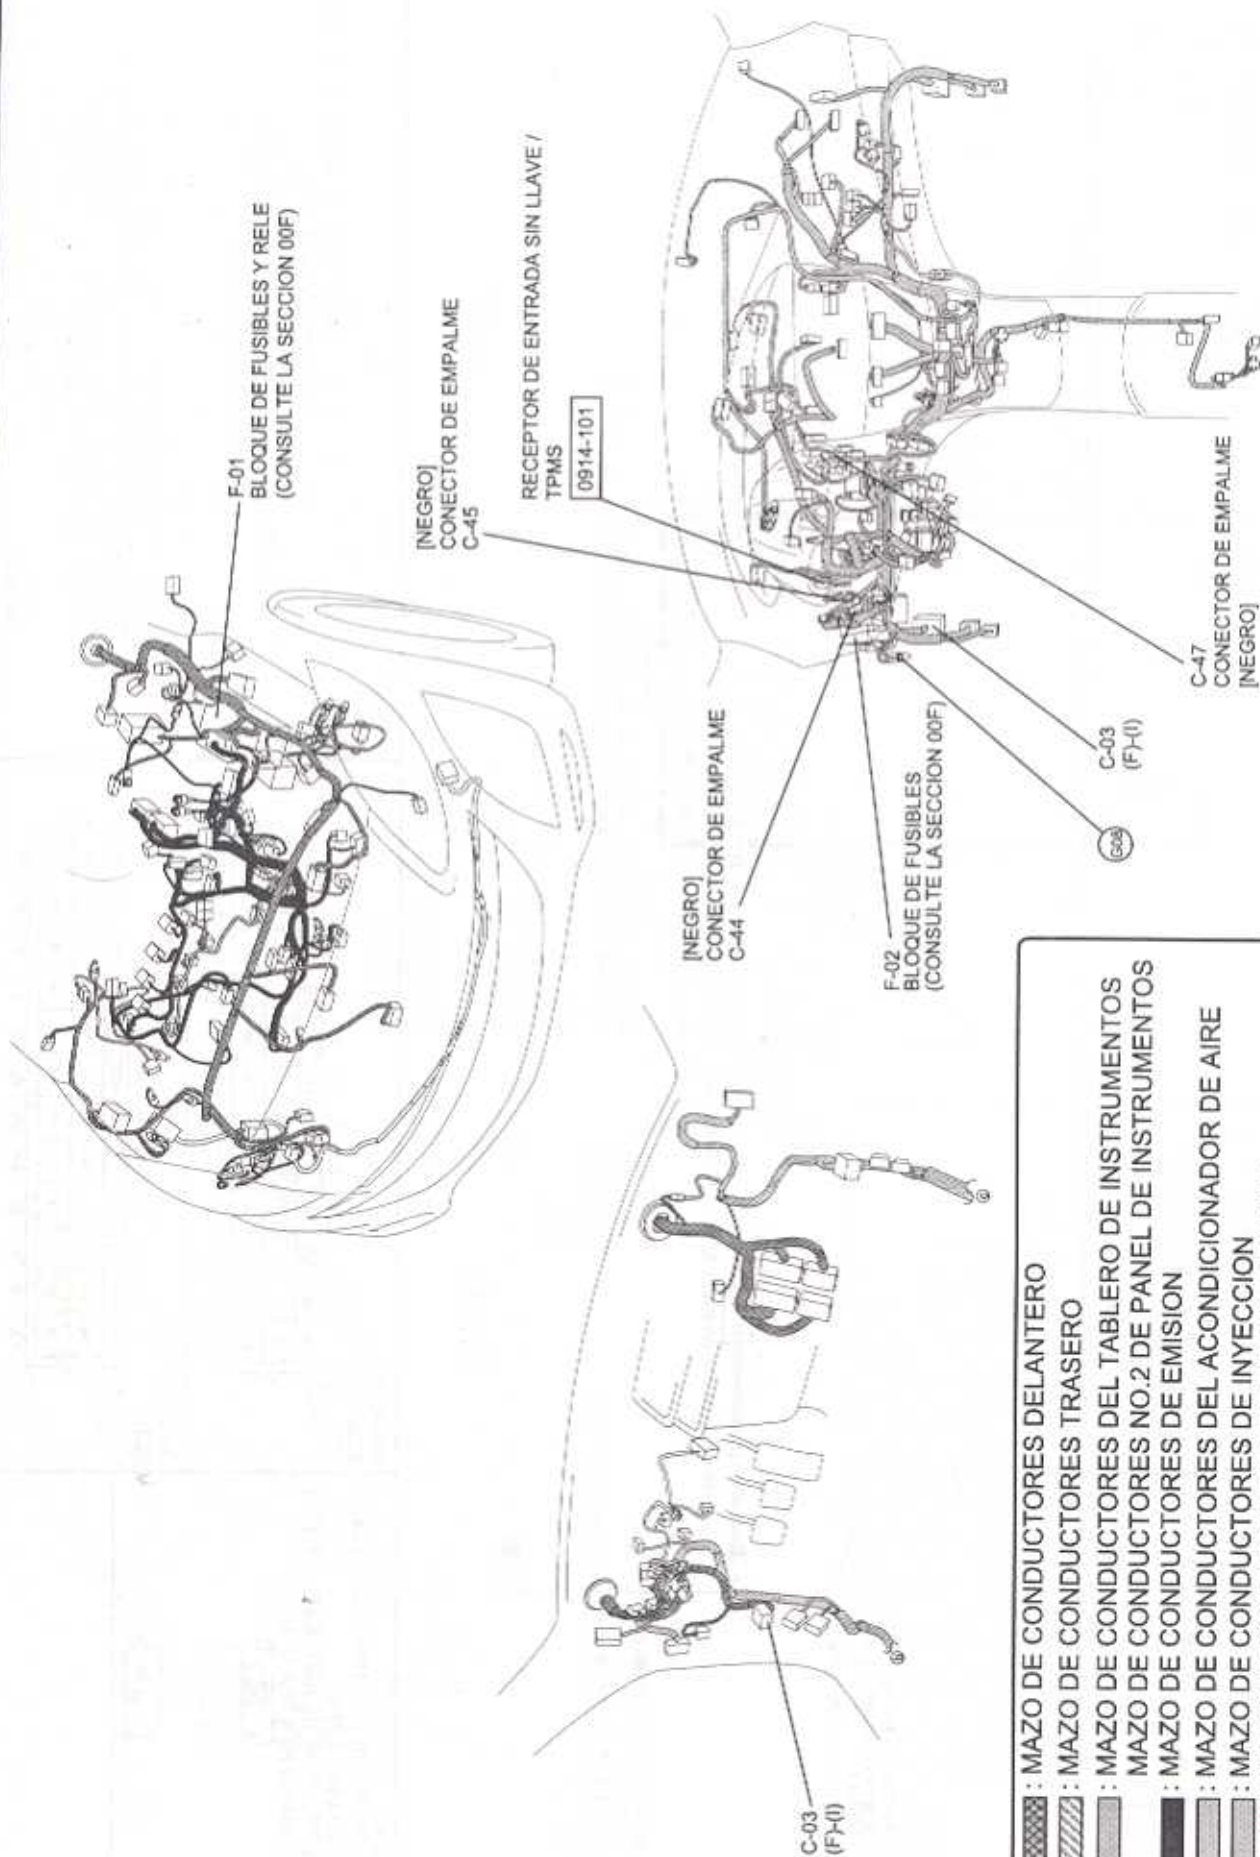


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

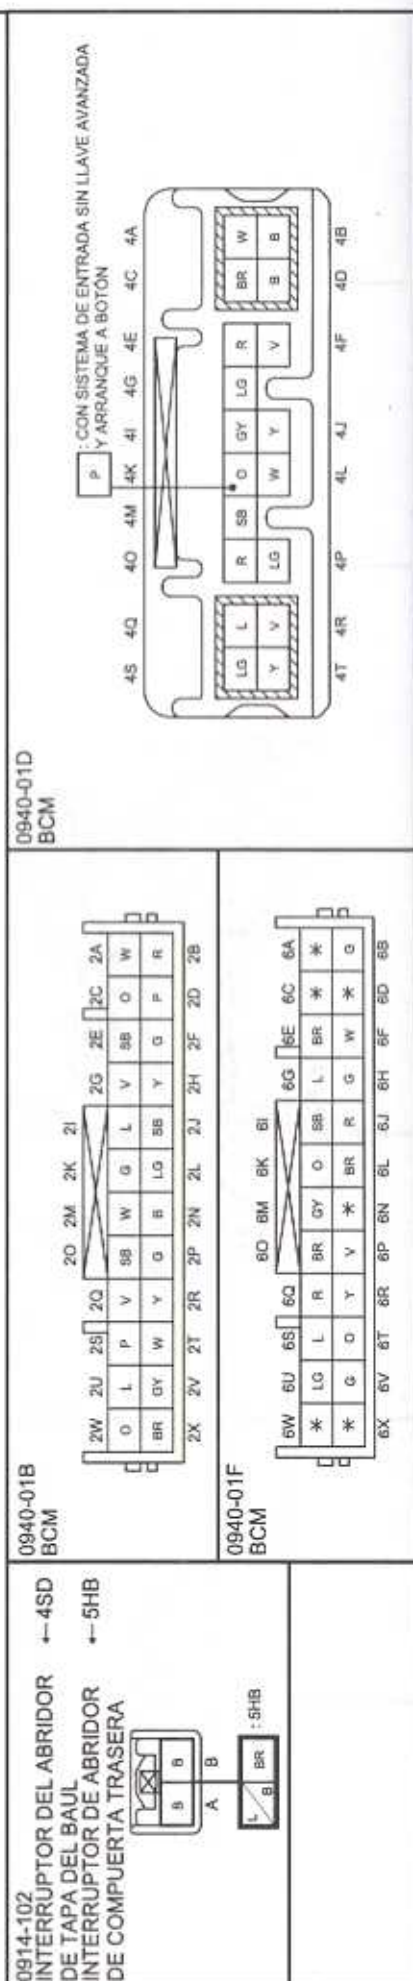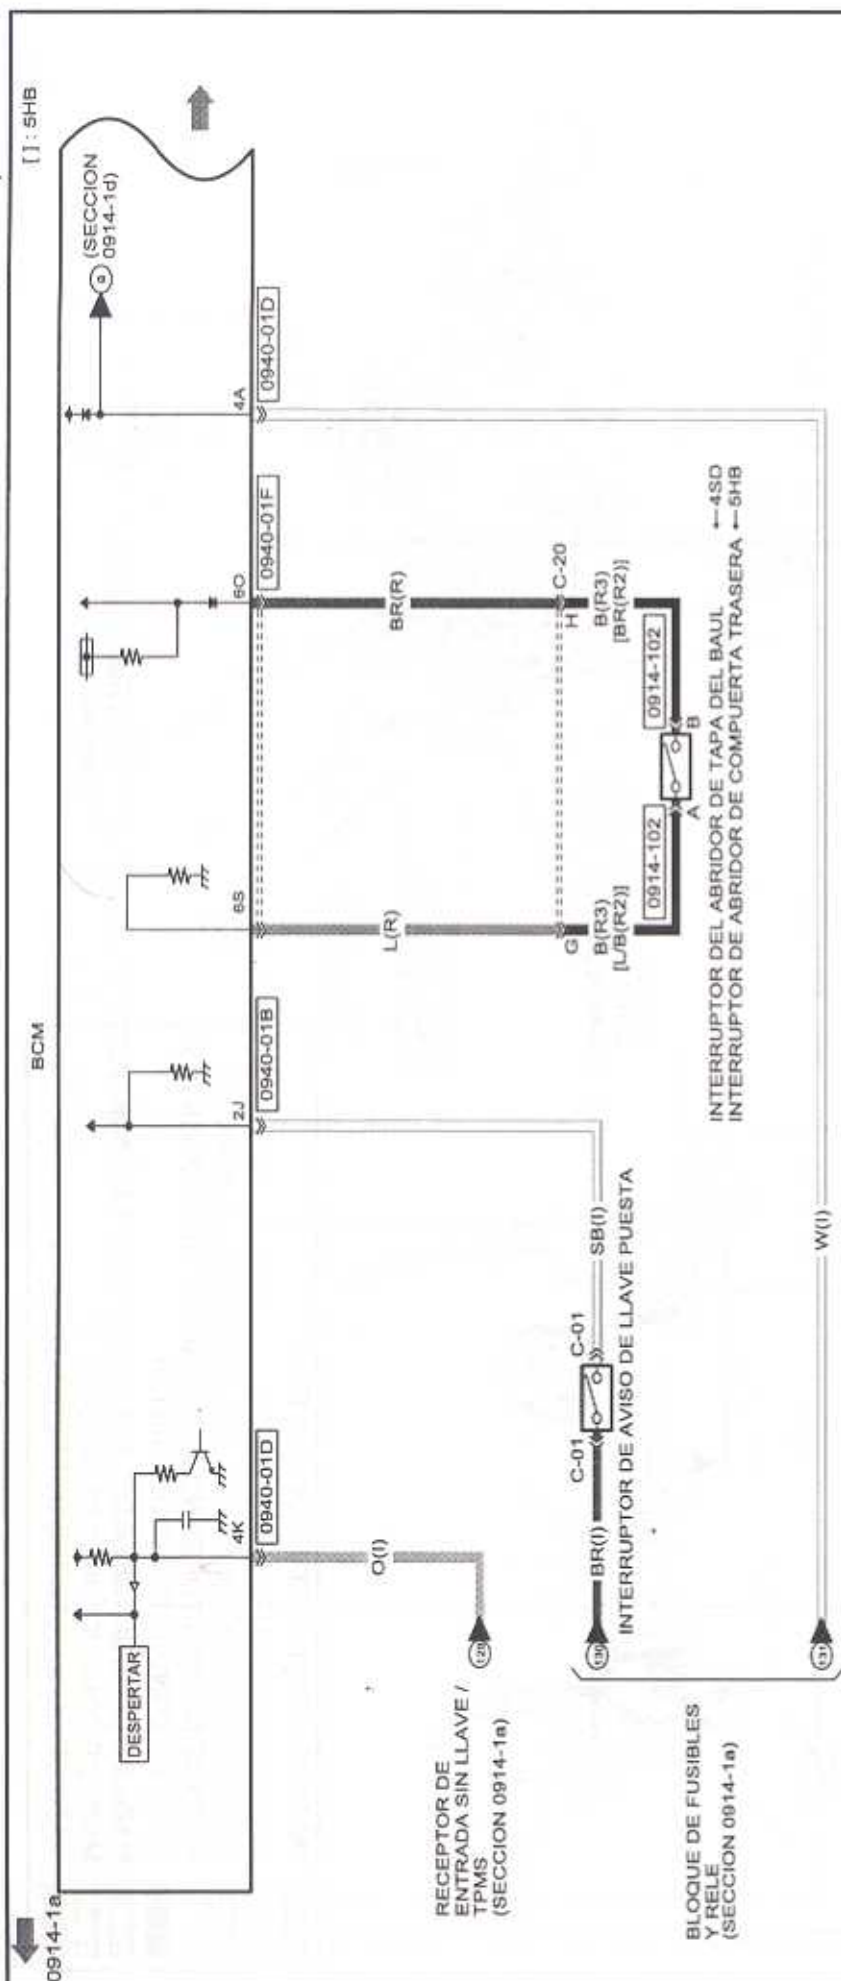

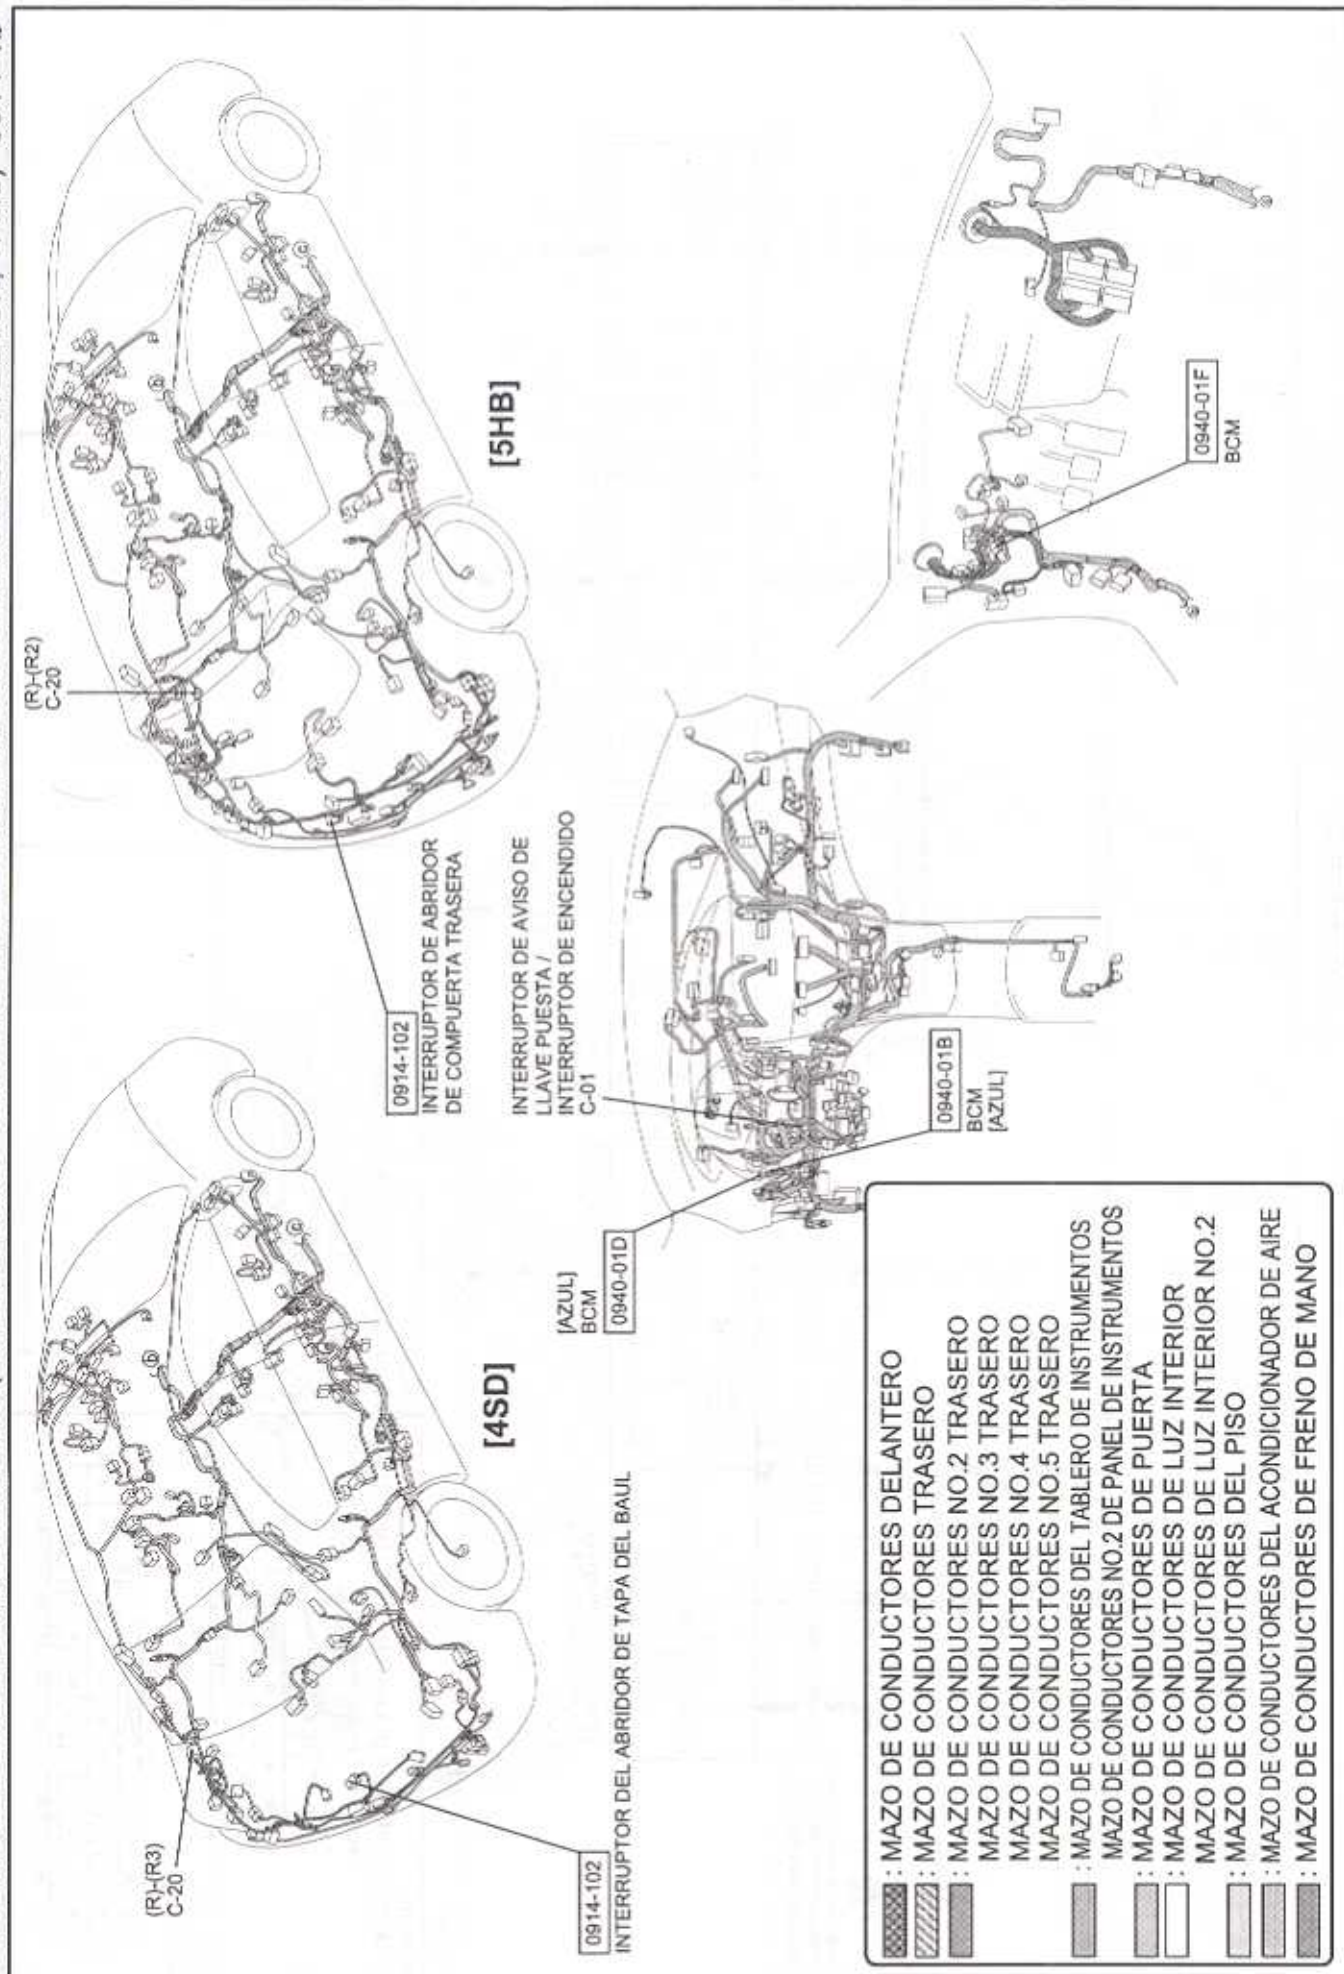


#4 : CON INTERRUPTOR DE ARTICULACION-CERRADURA DE PUERTA
#5 : CON SISTEMA ANTIRROBO
#9 : CON MEMORIA DE ASIENTO ELECTRICO
BCM

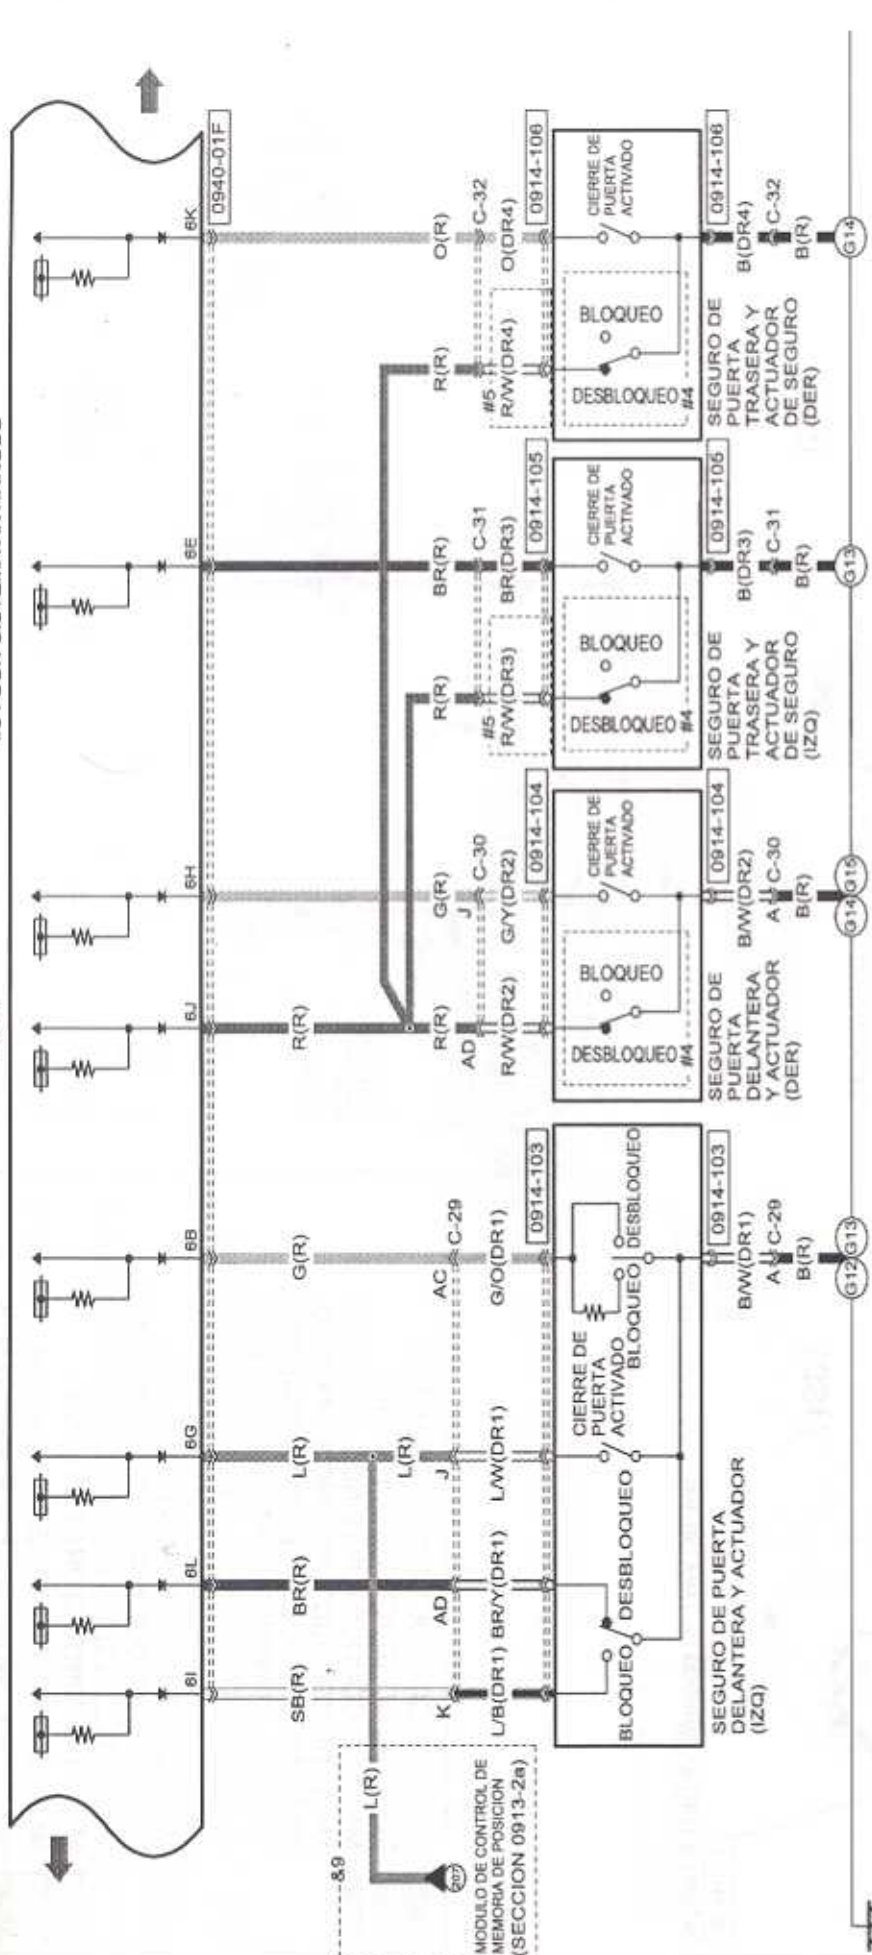


0914-103 SEGURIDAD DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (IZQ) CON SISTEMA DE DOBLE TRABA	0914-104 SEGURIDAD DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (DER) CON SISTEMA DE DOBLE TRABA	0914-105 SEGURIDAD DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ) CON SISTEMA DE DOBLE TRABA Especificaciones para CHINA	0914-106 SEGURIDAD DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (DER) CON SISTEMA DE DOBLE TRABA Especificaciones para CHINA

0940-01F
BCM

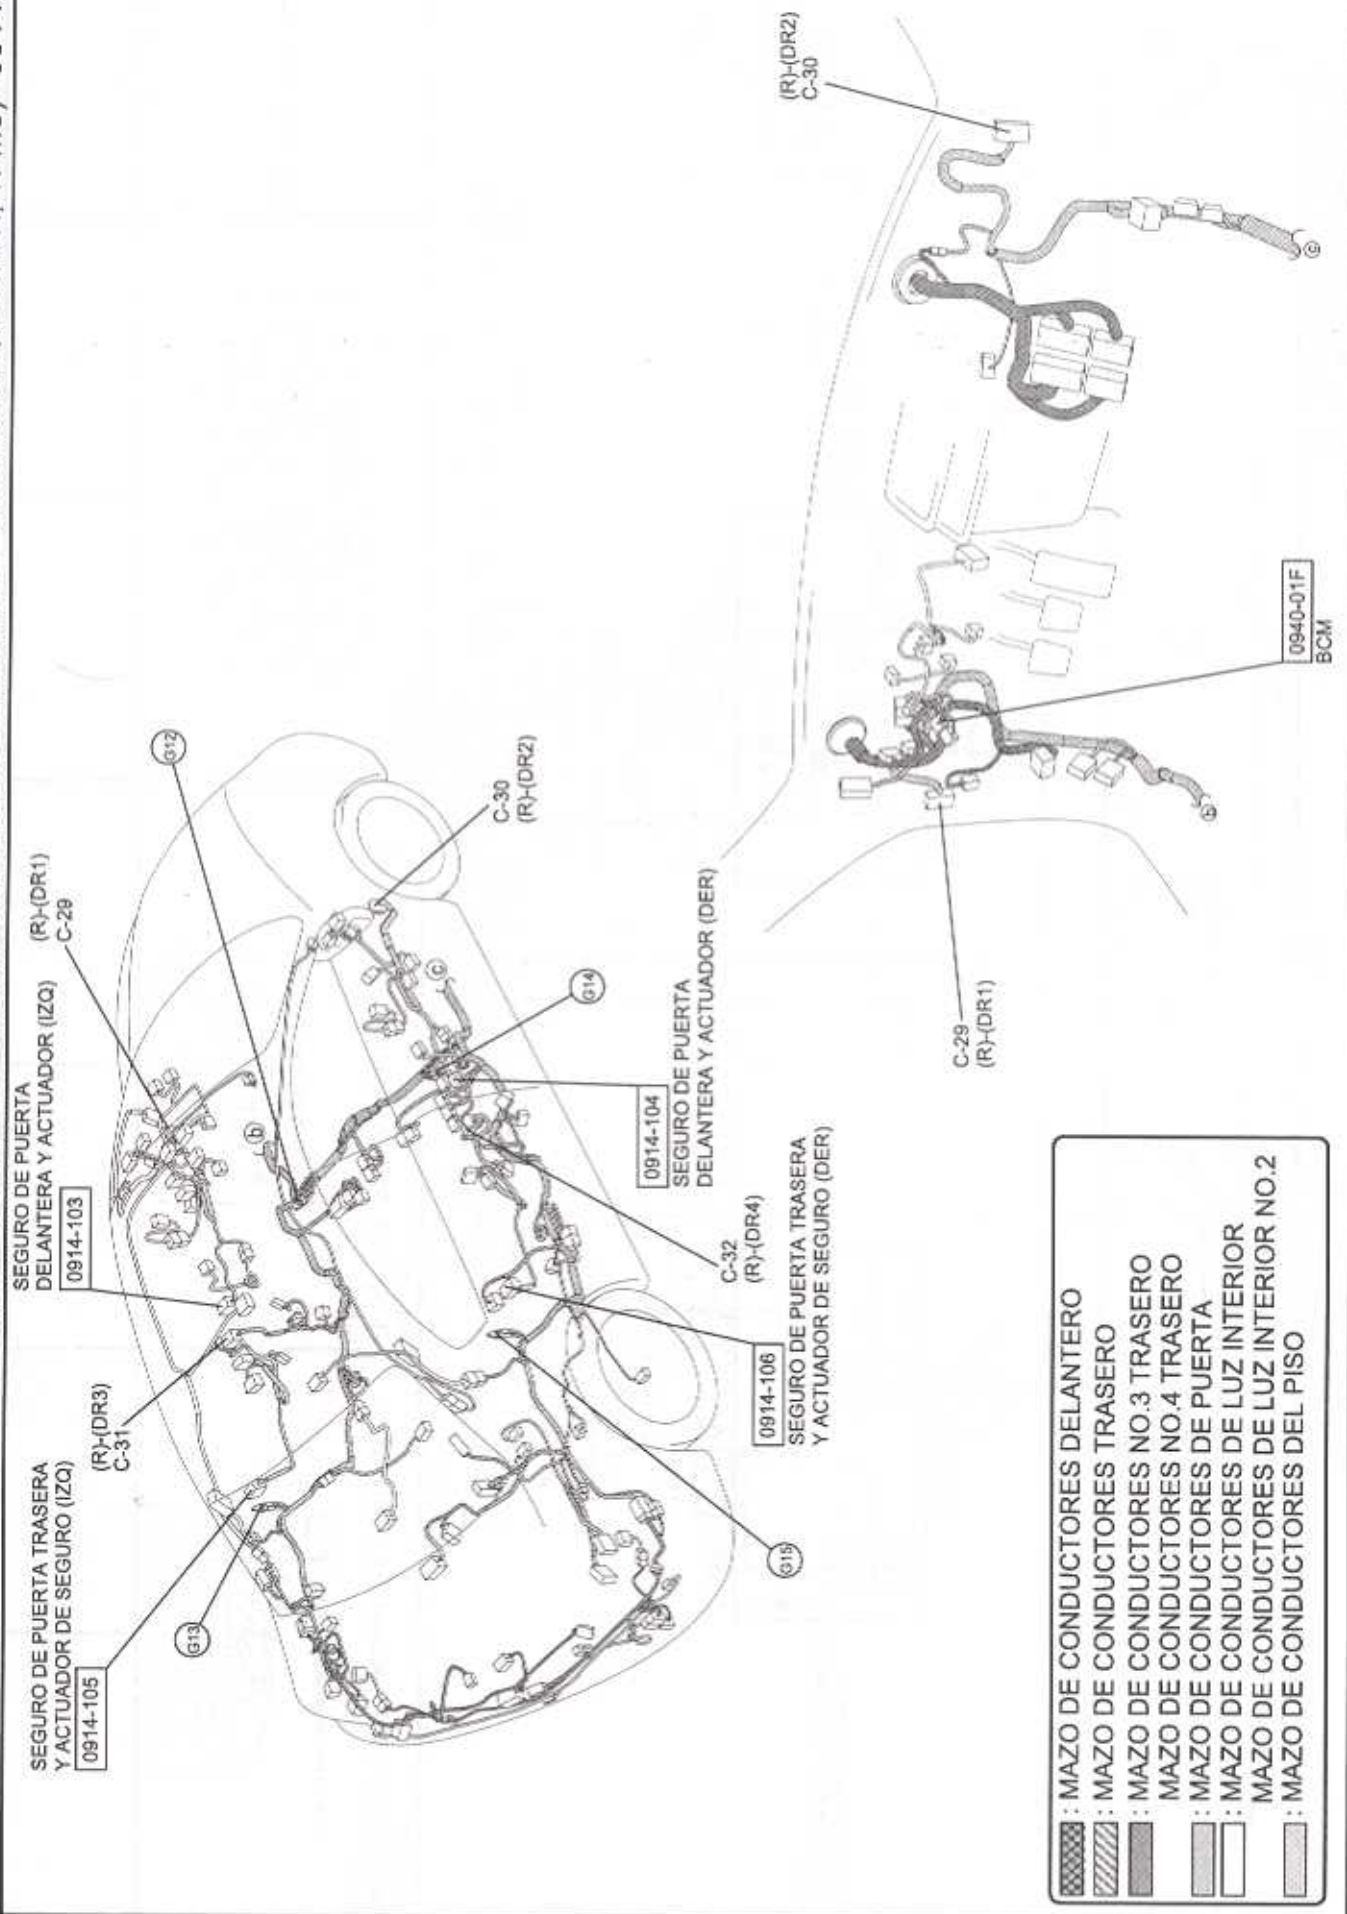

&3 : SIN SISTEMA DE DOBLE TRABA
&4 : CON SISTEMA DE DOBLE TRABA

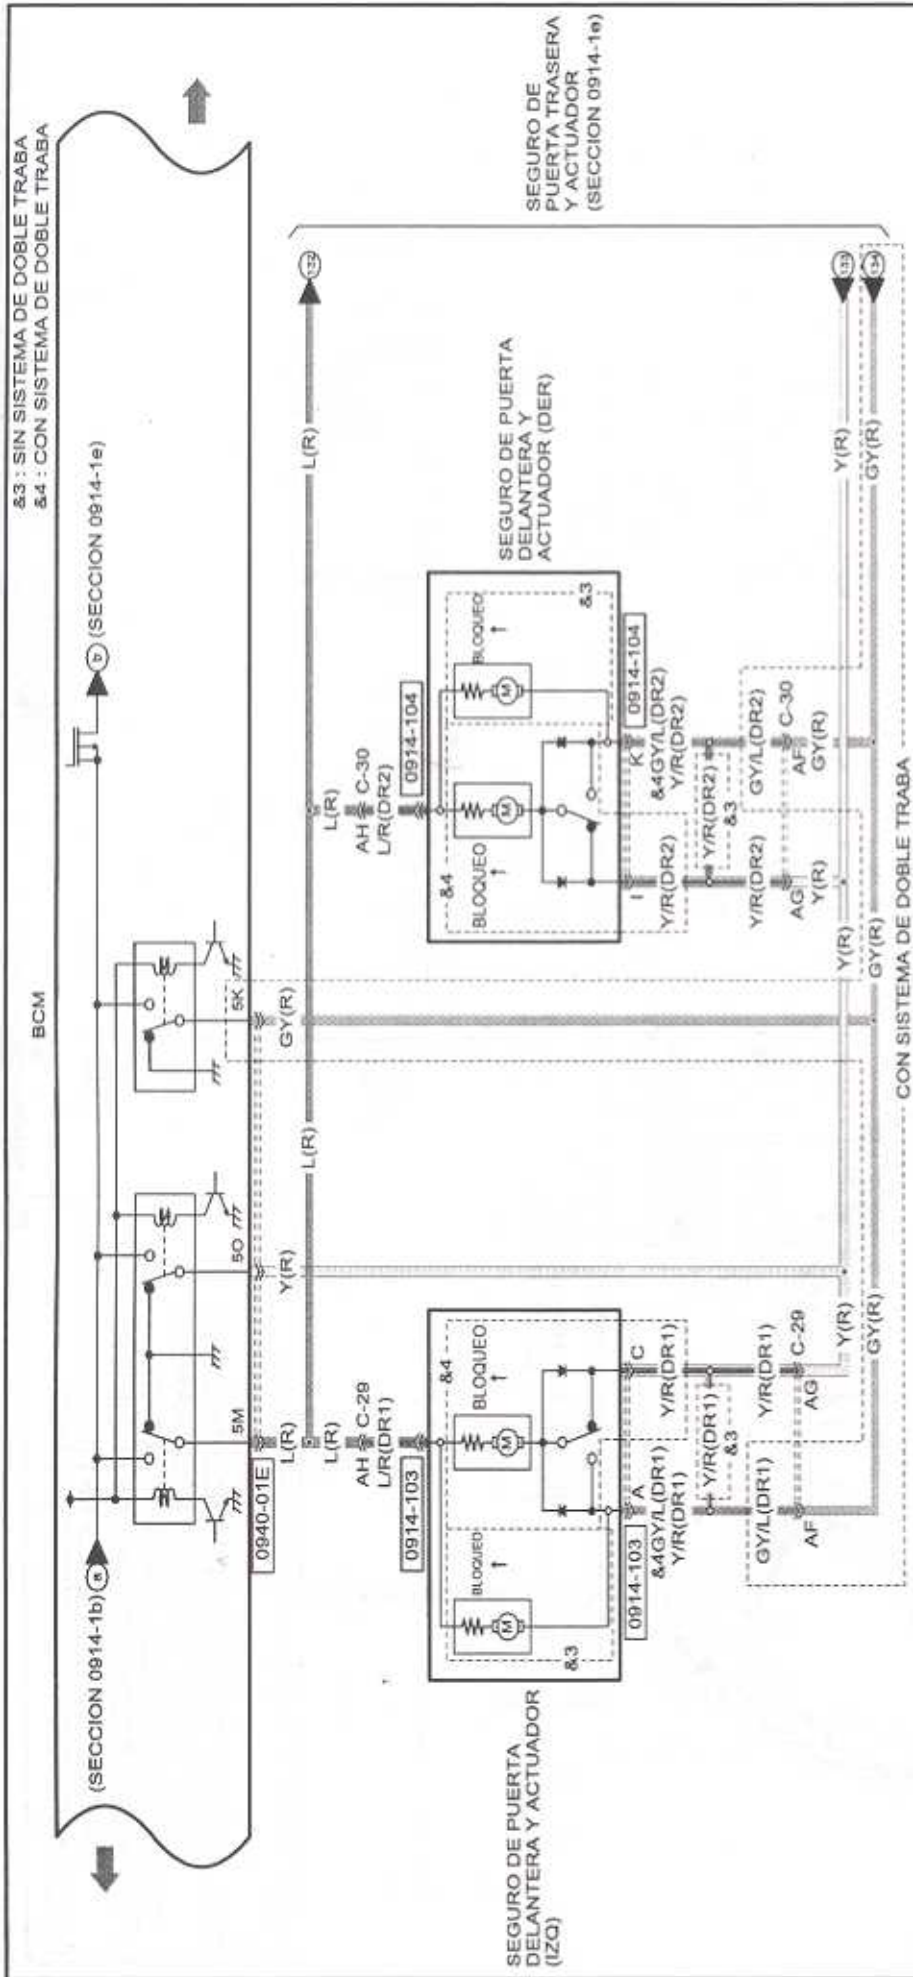

0914-103 SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (IZQ)	CON SISTEMA DE DOBLE TRABA : 		
0914-104 SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (DER)	CON SISTEMA DE DOBLE TRABA 		
0940-01E BCM			

SEGURO DE PUERTA
DELANTERA Y ACTUADOR (IZQ) (R)-(DR1)
C-29

0914-103

C-30
(R)-(DR2)

0914-104
SEGURO DE PUERTA
DELANTERA Y
ACTUADOR (DER)

C-29
(R)-(DR1)

(R)-(DR2)
C-30


0940-01E
BCM

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

&3 : SIN SISTEMA DE DOBLE TRABA
&4 : CON SISTEMA DE DOBLE TRABA

#13 : Especificaciones para CHINA


BCM

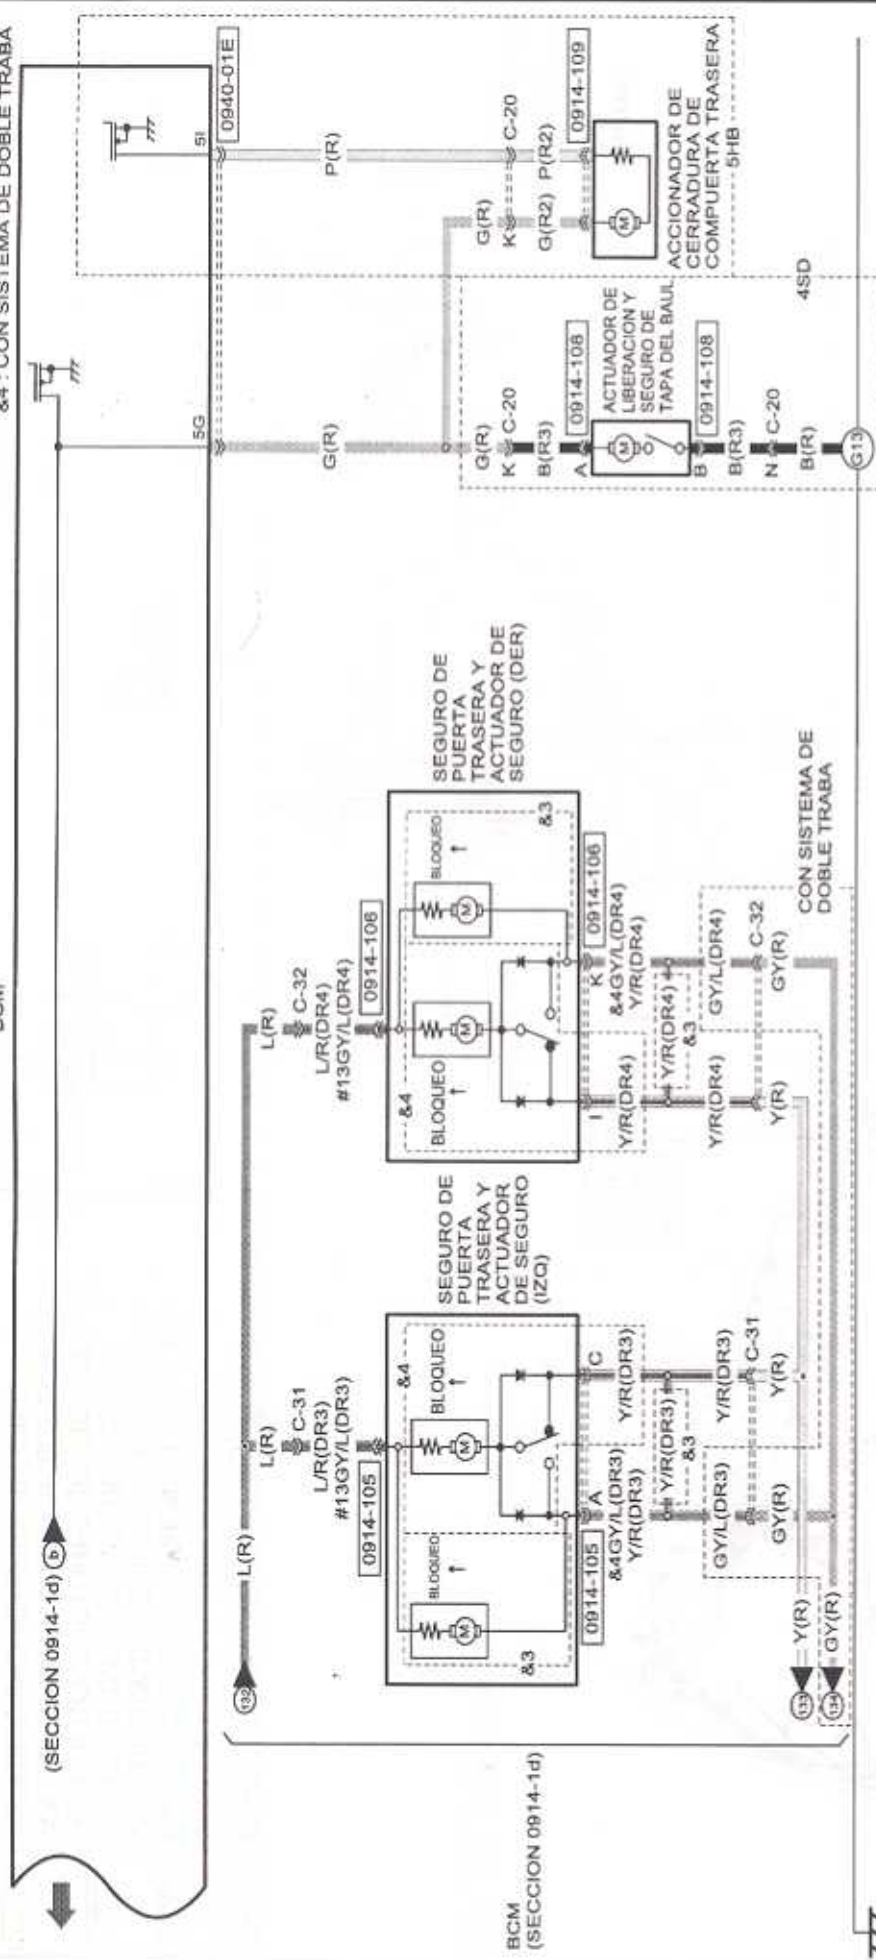


0914-105
SEGURO DE PUERTA TRASERA
Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ)

0914-106
SEGURO DE PUERTA TRASERA
Y ACTUADOR DE SEGURO (DER)

0914-108
ACTUADOR DE LIBERACION Y
SEGURO DE TAPA DEL BAUL /
INTERRUPTOR DE LUZ DEL BAUL

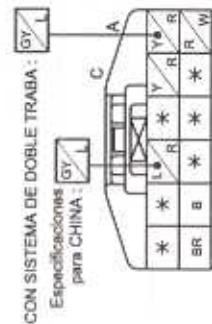0940-01E
BCM

GY : CON SISTEMA DE DOBLE TRABA

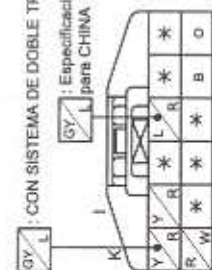


0914-109
ACCIONADOR DE CERRADURA DE
COMPUERTA TRASERA/
INTERRUPTOR DE LUZ DEL
COMPARTIMIENTO DE CARGA




SISTEMA DE CERRADURA DE PUERTA (SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN, TPMS) 0914-1e

SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ)

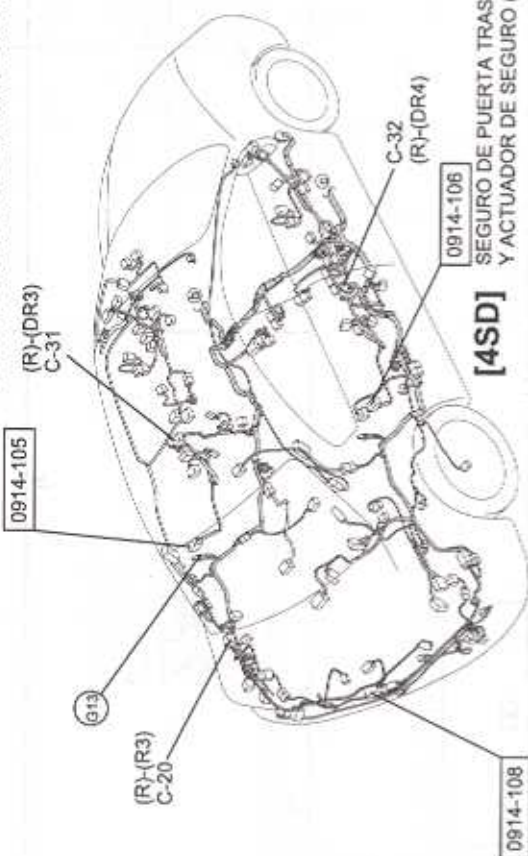

SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ)

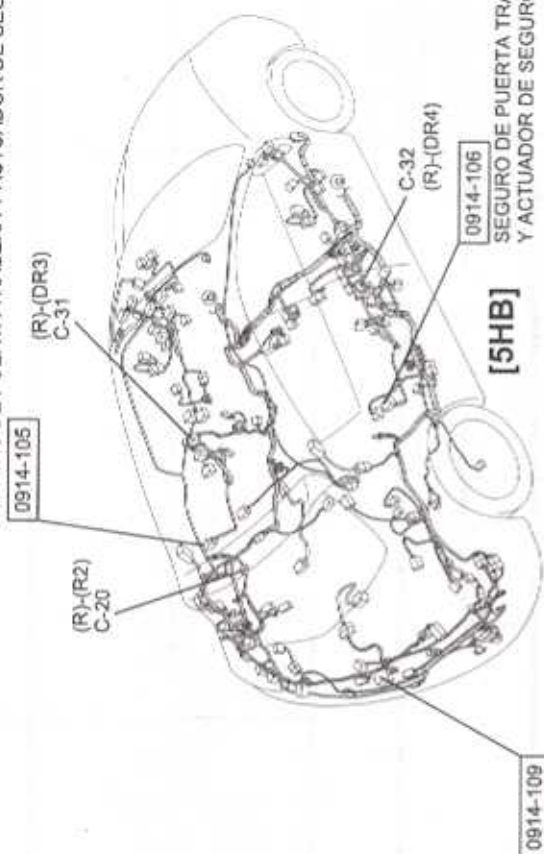

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO


MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO


MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA


MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR


MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2

MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

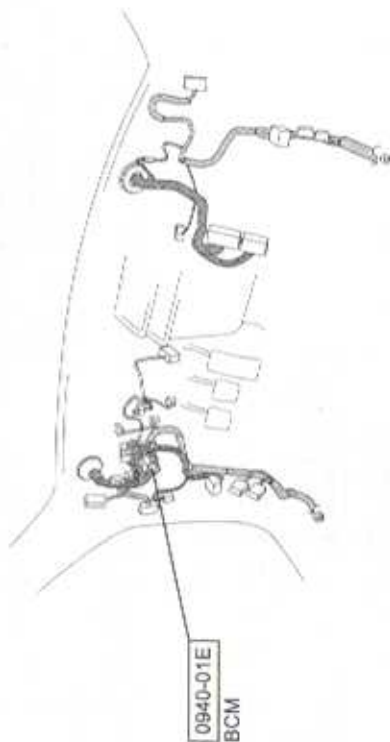


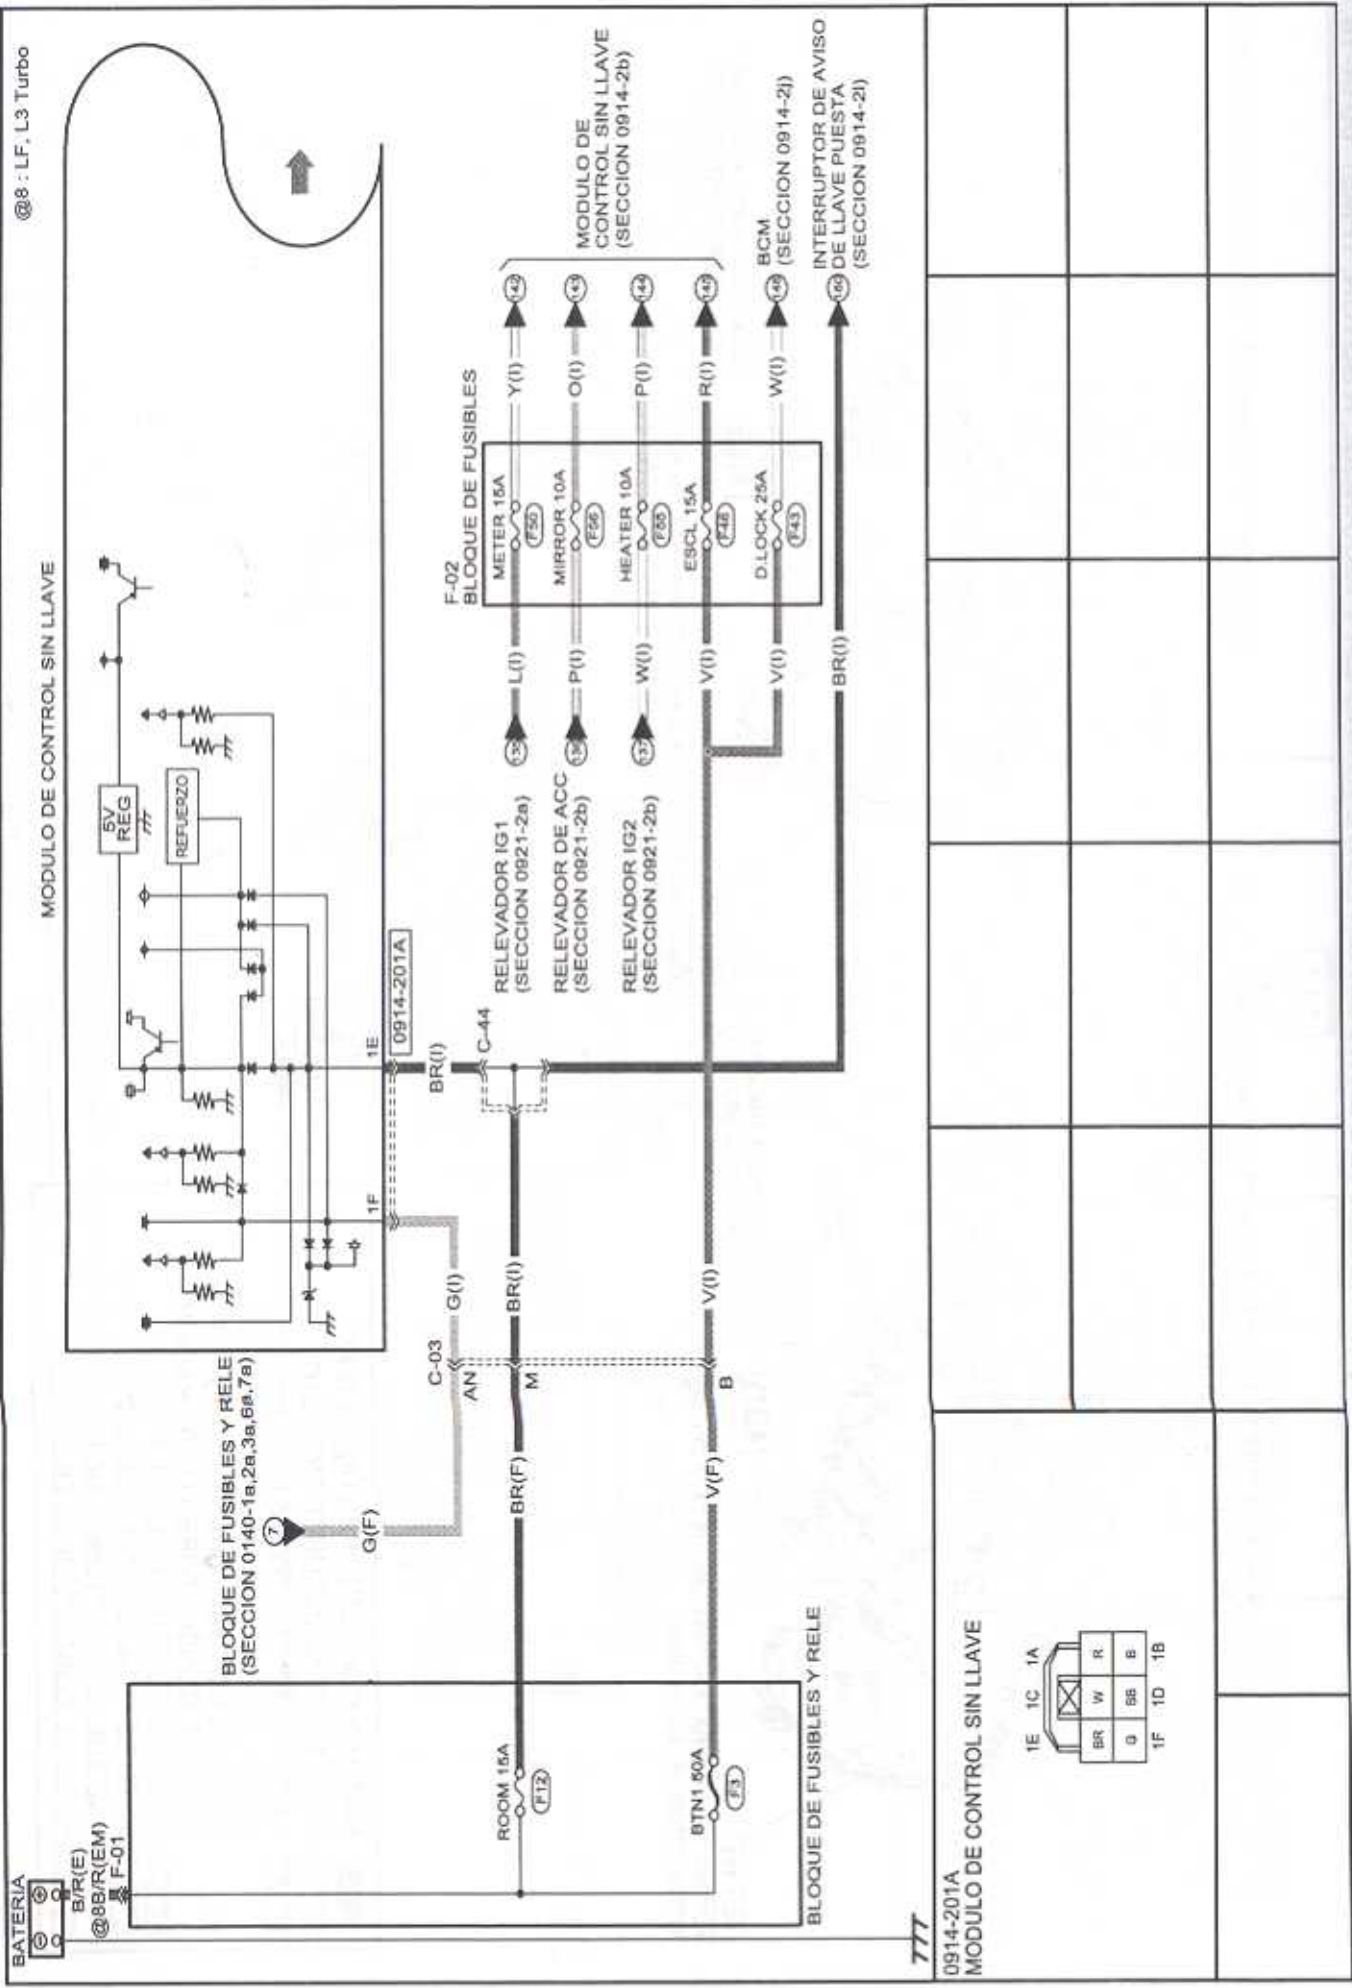

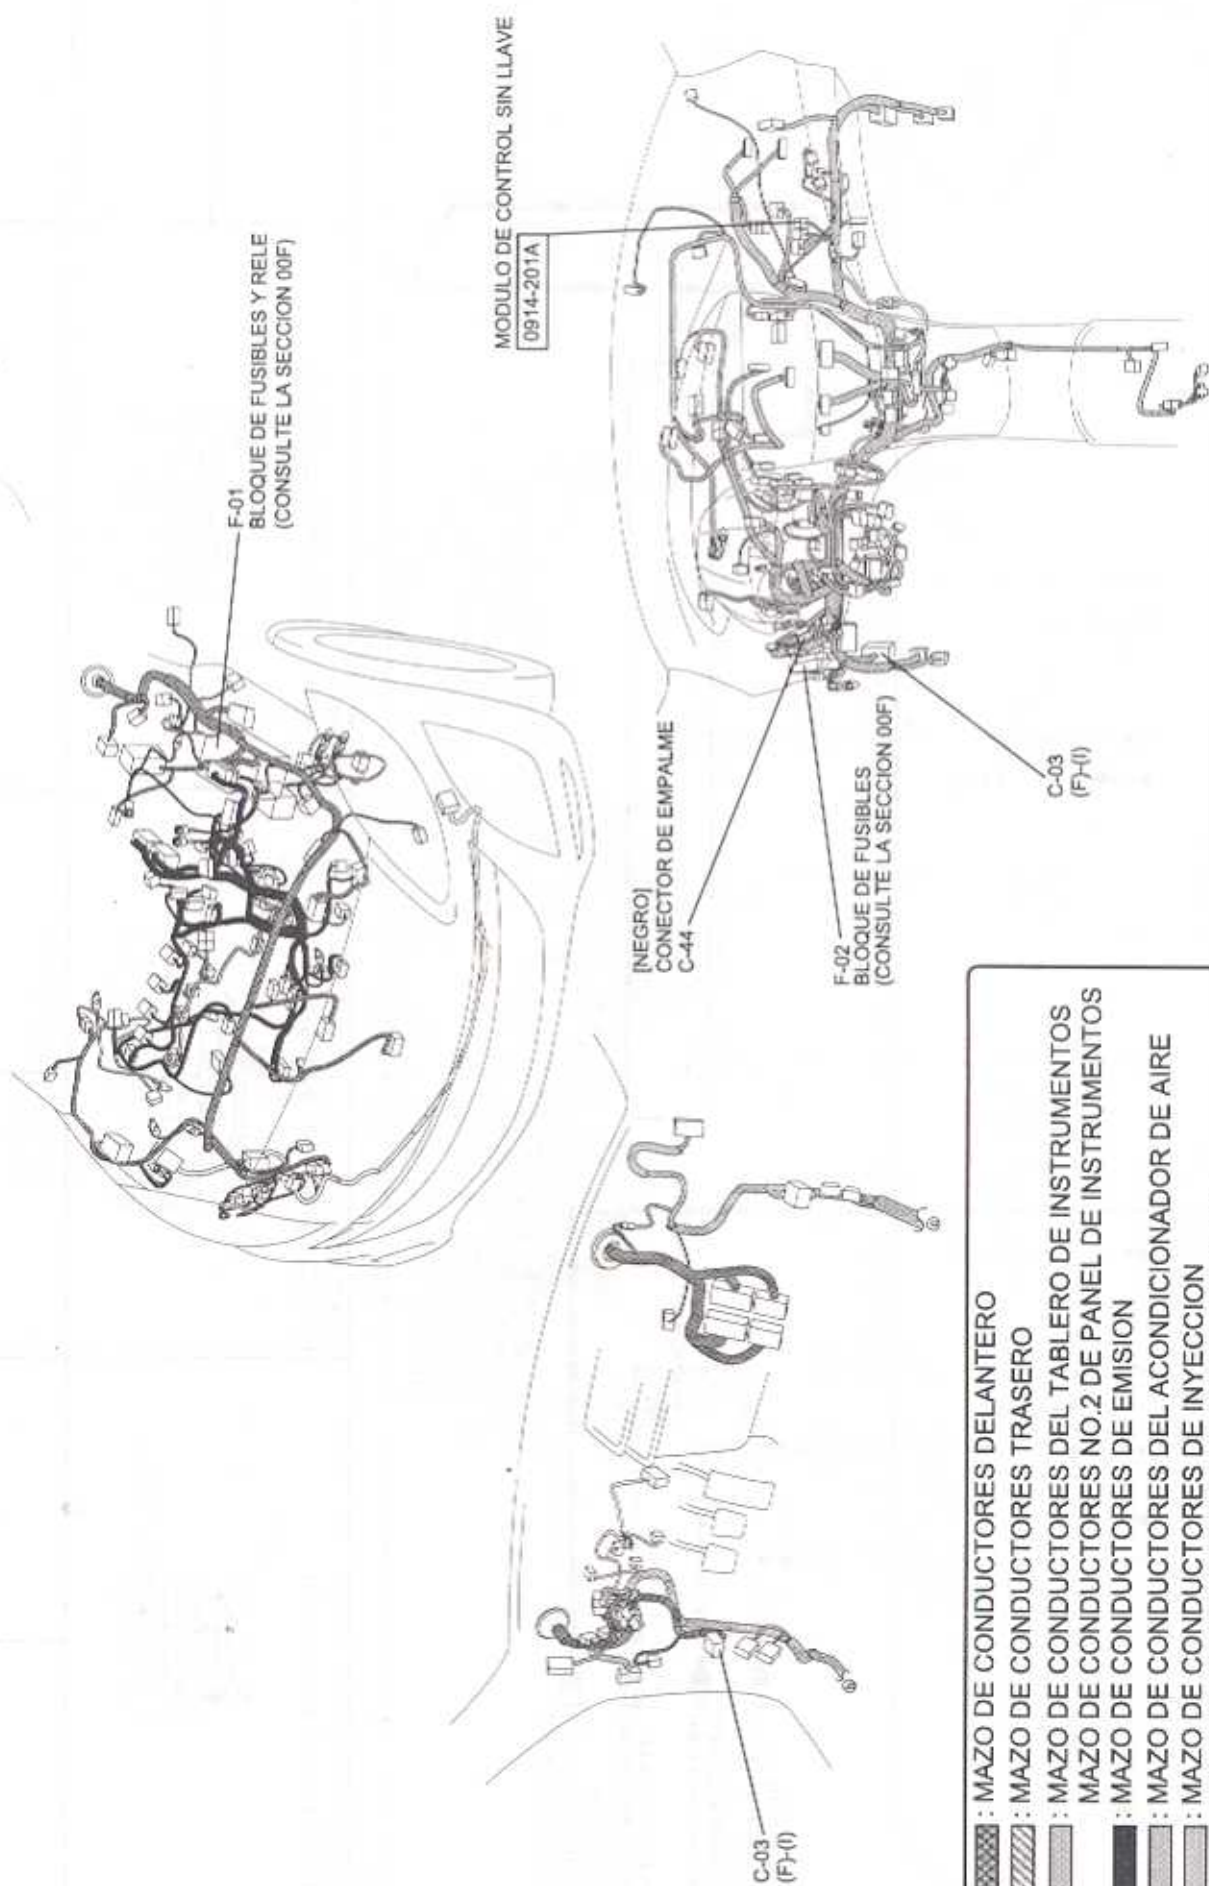


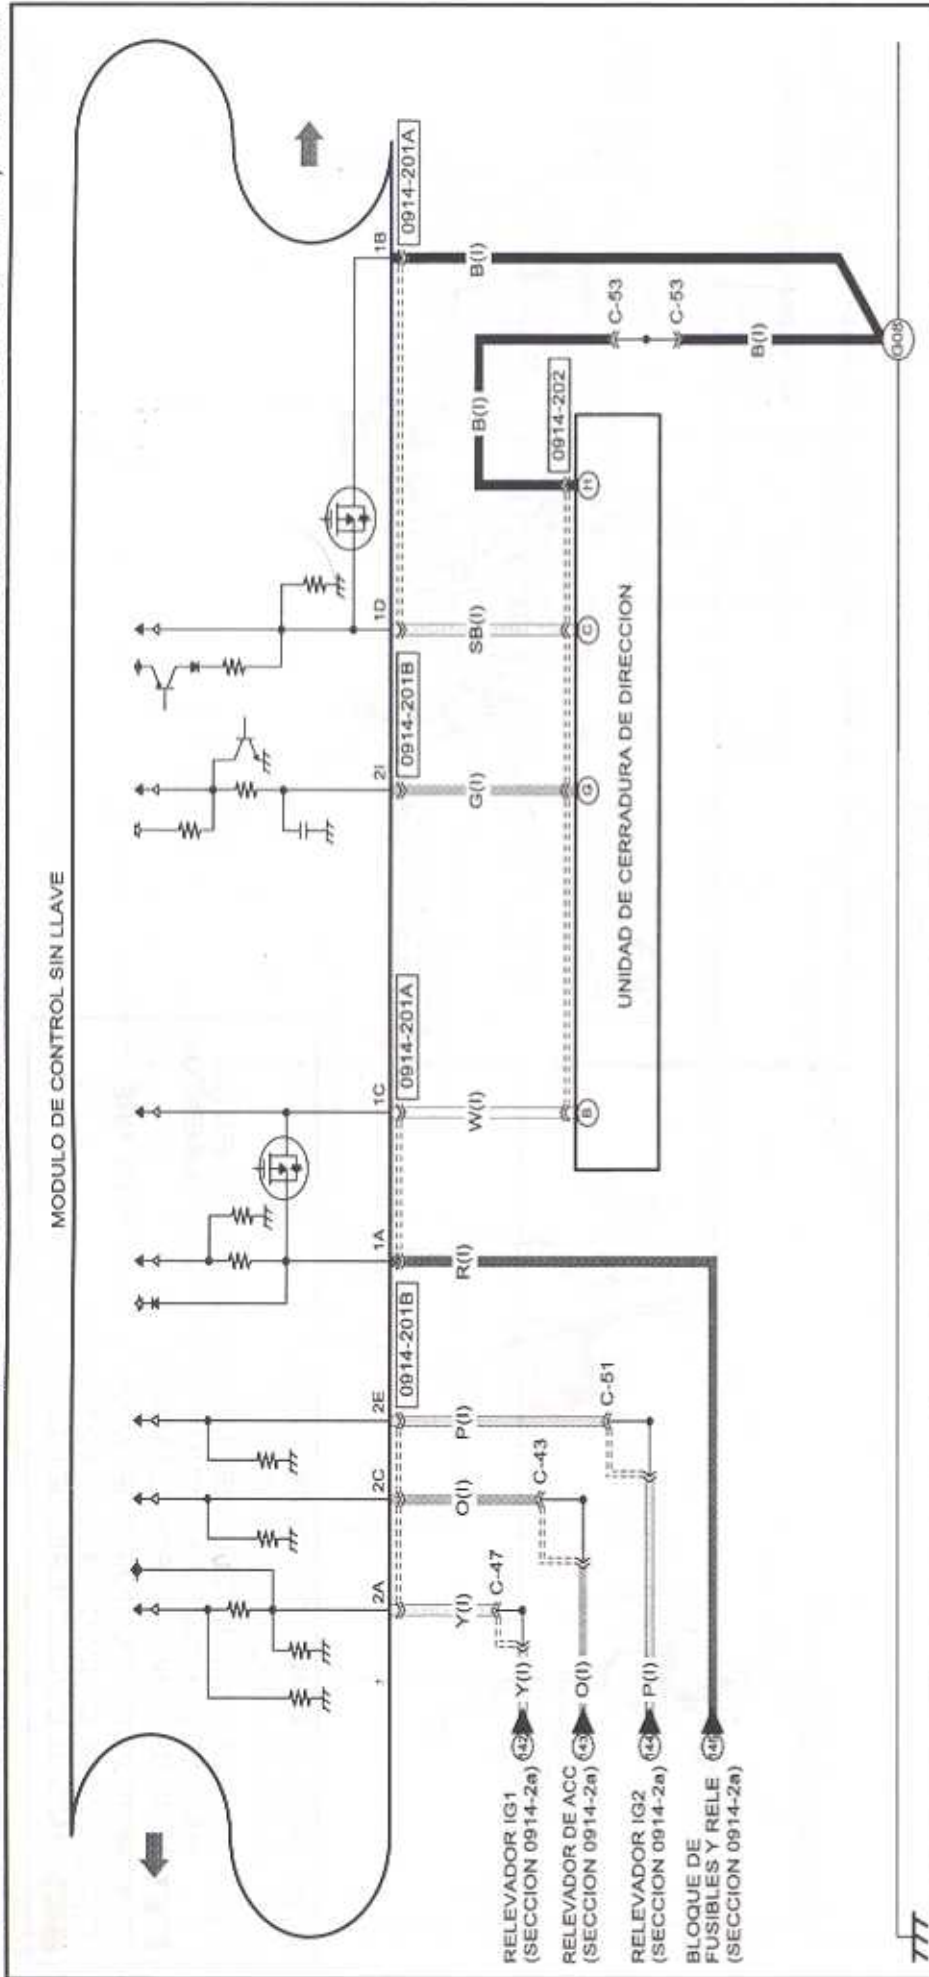

0914-201A MODULO DE CONTROL SIN LLAVE	0914-201B MODULO DE CONTROL SIN LLAVE	0914-202 UNIDAD DE CERRADURA DE DIRECCION

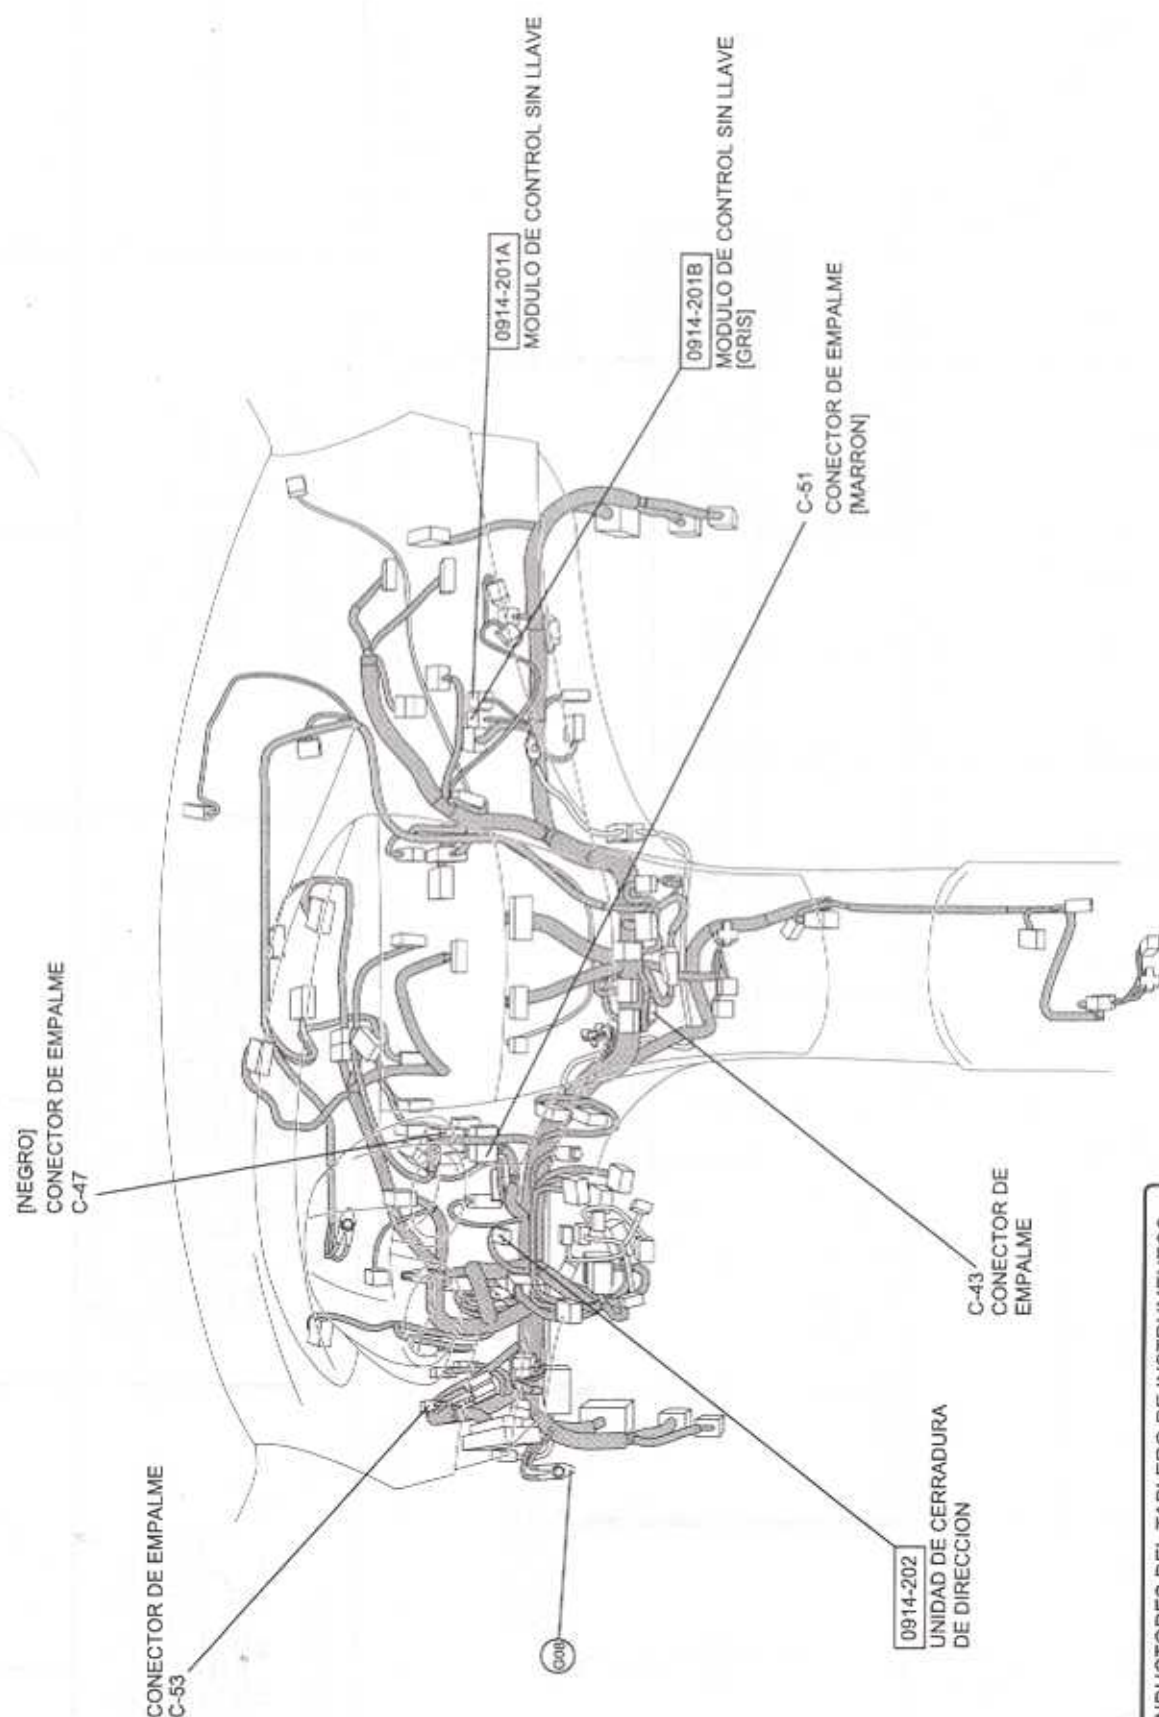

- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO 2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

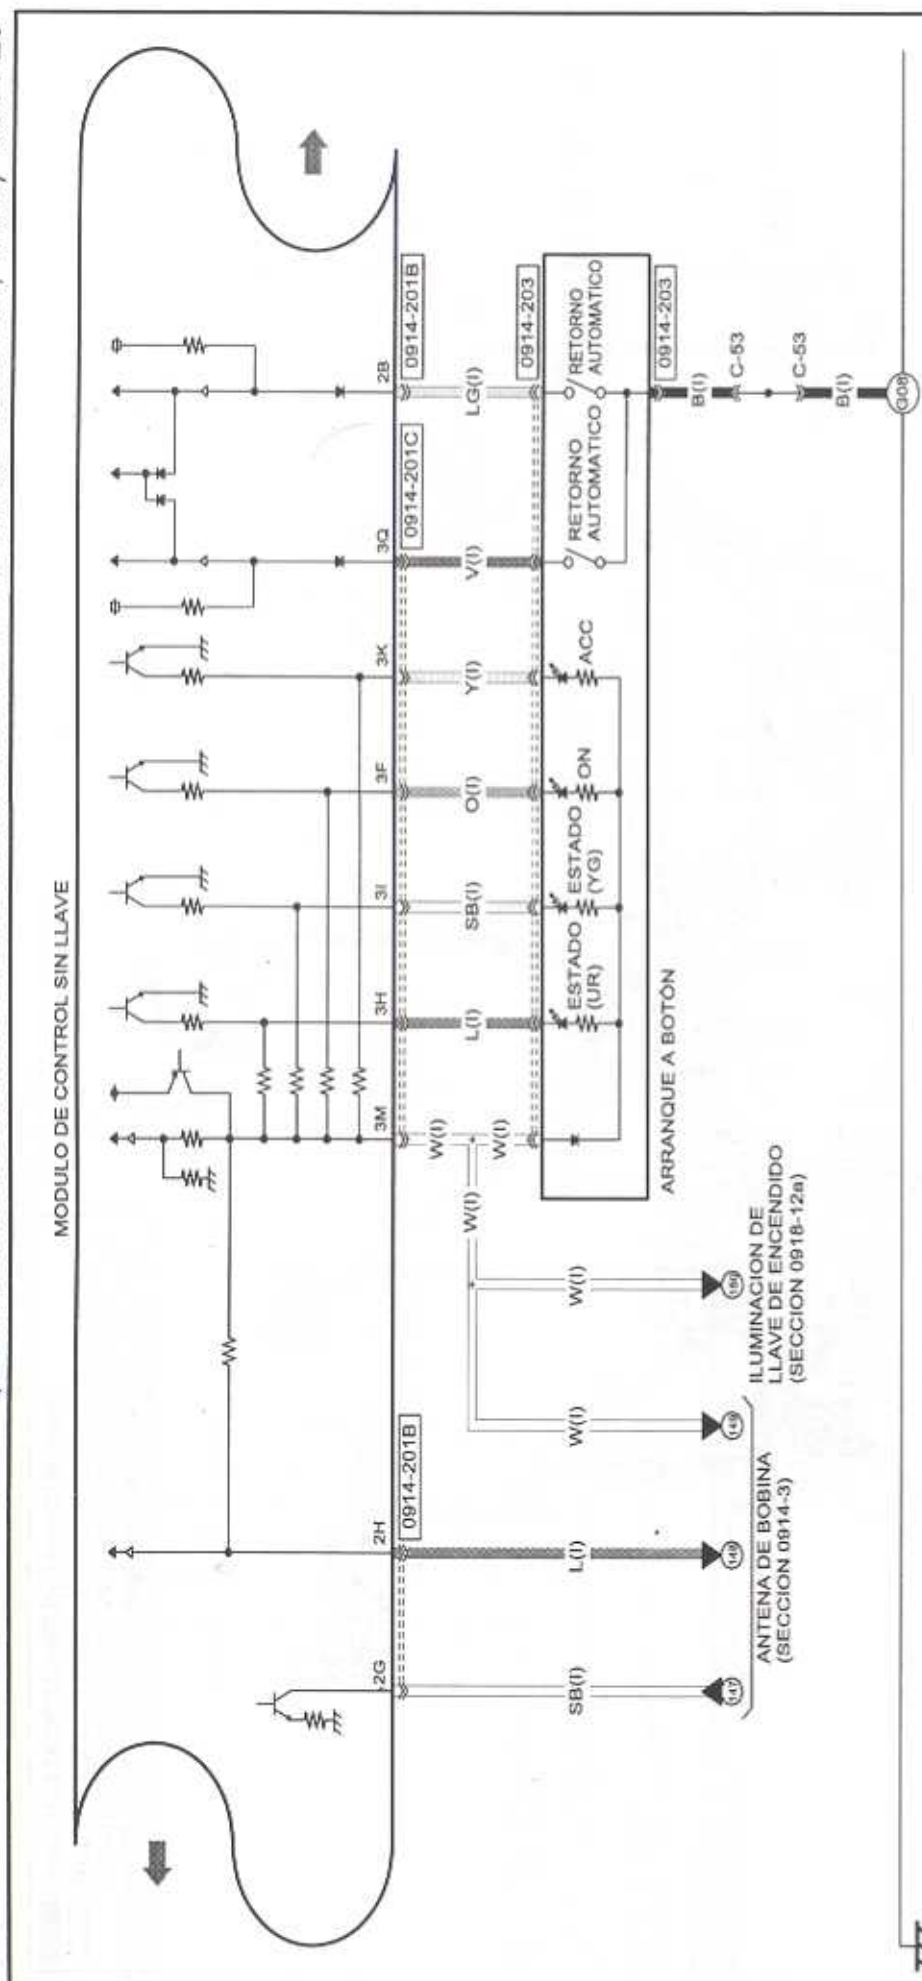

0914-2018

0914-2018
MÓDULO DE CONTROL SIN LLAVE

2K 2I 2G 2E 2C 2A




W	G	SB	P	O	Y
R	*	L	V	*	LG

2L 2J 2H 2F 2D 2B

0914-201C
MÓDULO DE CONTROL SIN LLAVE

3V 3S 3P 3M 3J 3G
3W 3T 3Q 3N 3K 3H

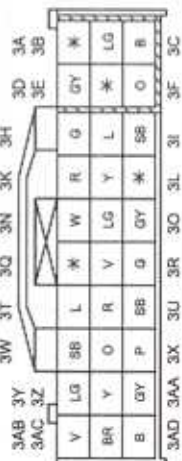


3AB 3Y
3AC 3Z

V	LG	SB	L	*	W	R	G	GY	*
BR	Y	O	R	V	LG	Y	L	*	LG
B	GY	P	SB	G	GY	*	SB	O	B


3AD 3AA 3X 3U 3R 3O 3L 3I 3F 3C


3D 3A
3E 3B


0914-203
ARRANQUE A BOTÓN /
ILUMINACIÓN DE ARRANQUE A BOTÓN

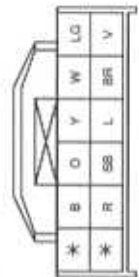

*	B	O	Y	W	LG
*	R	SB	L	BR	V

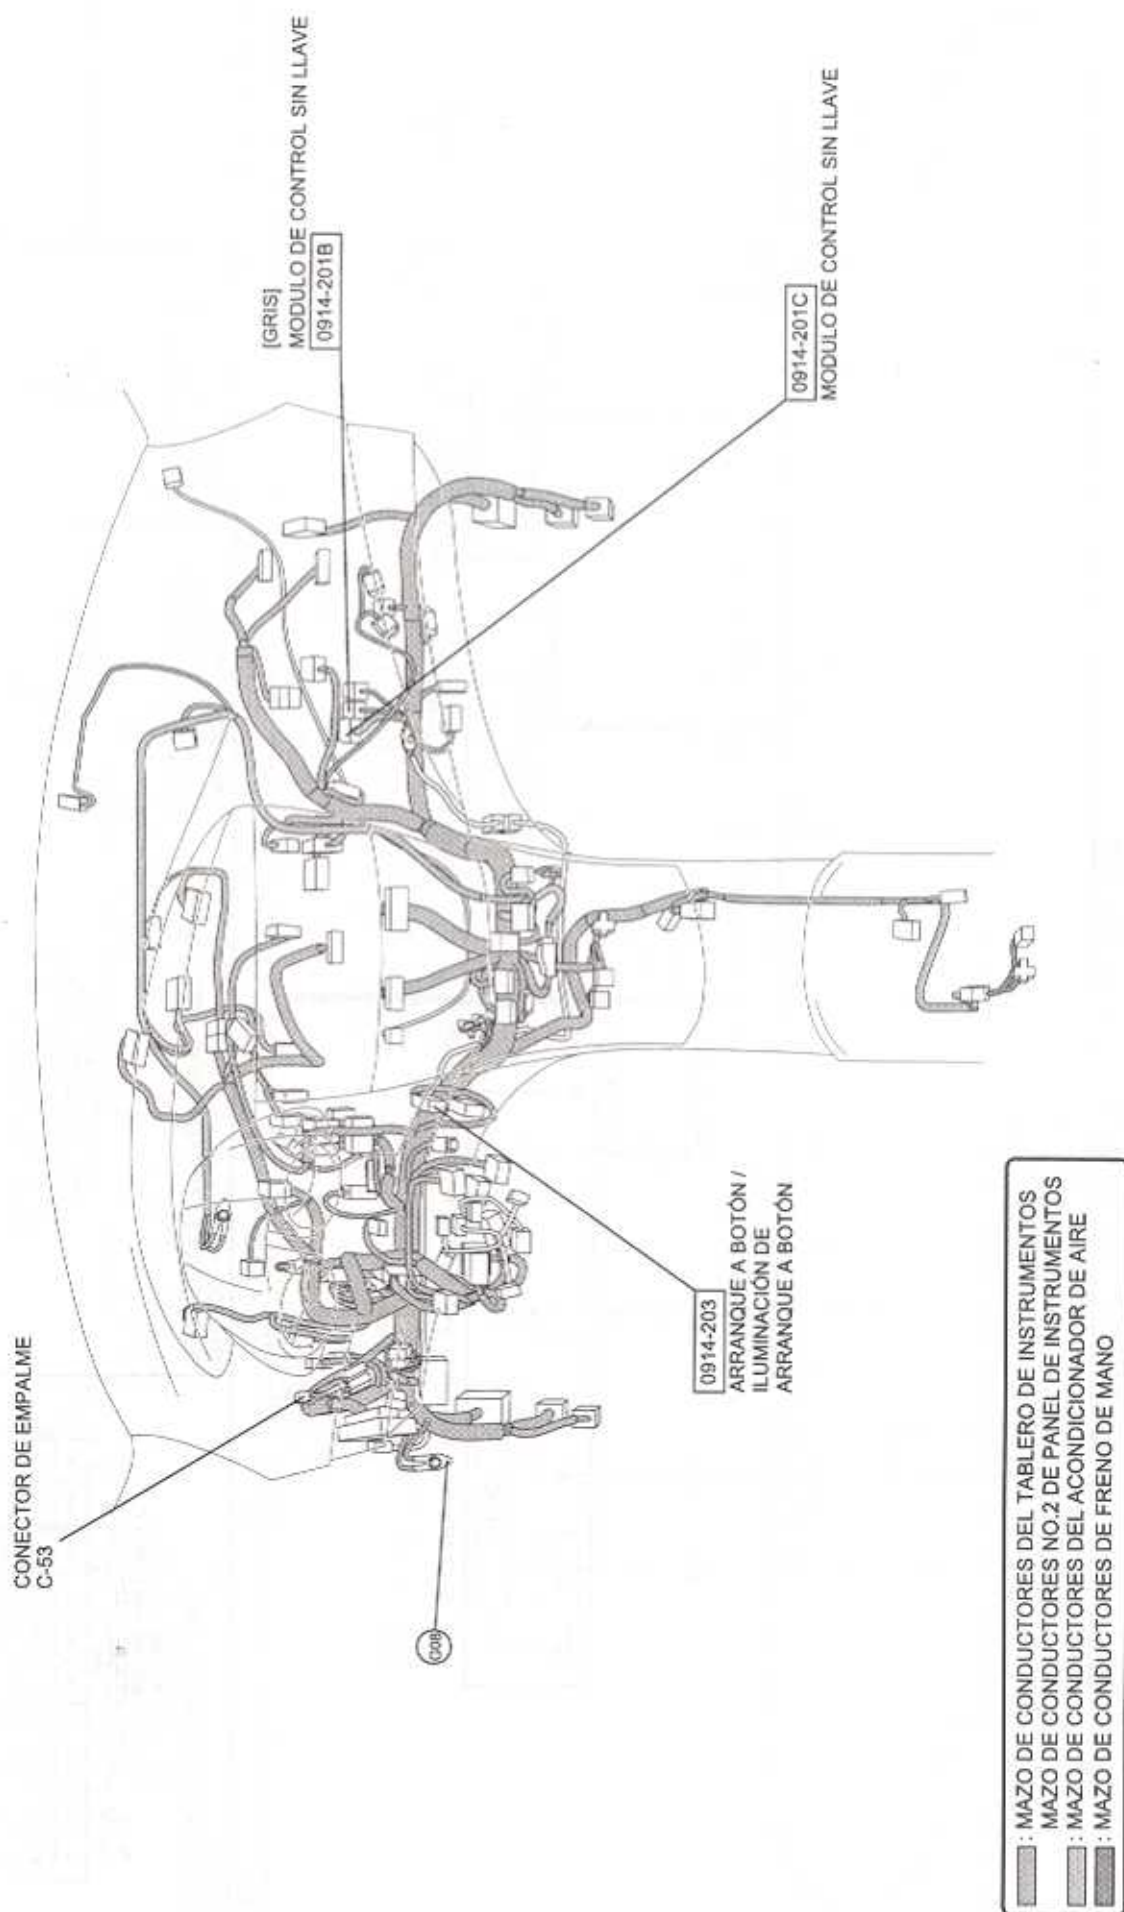


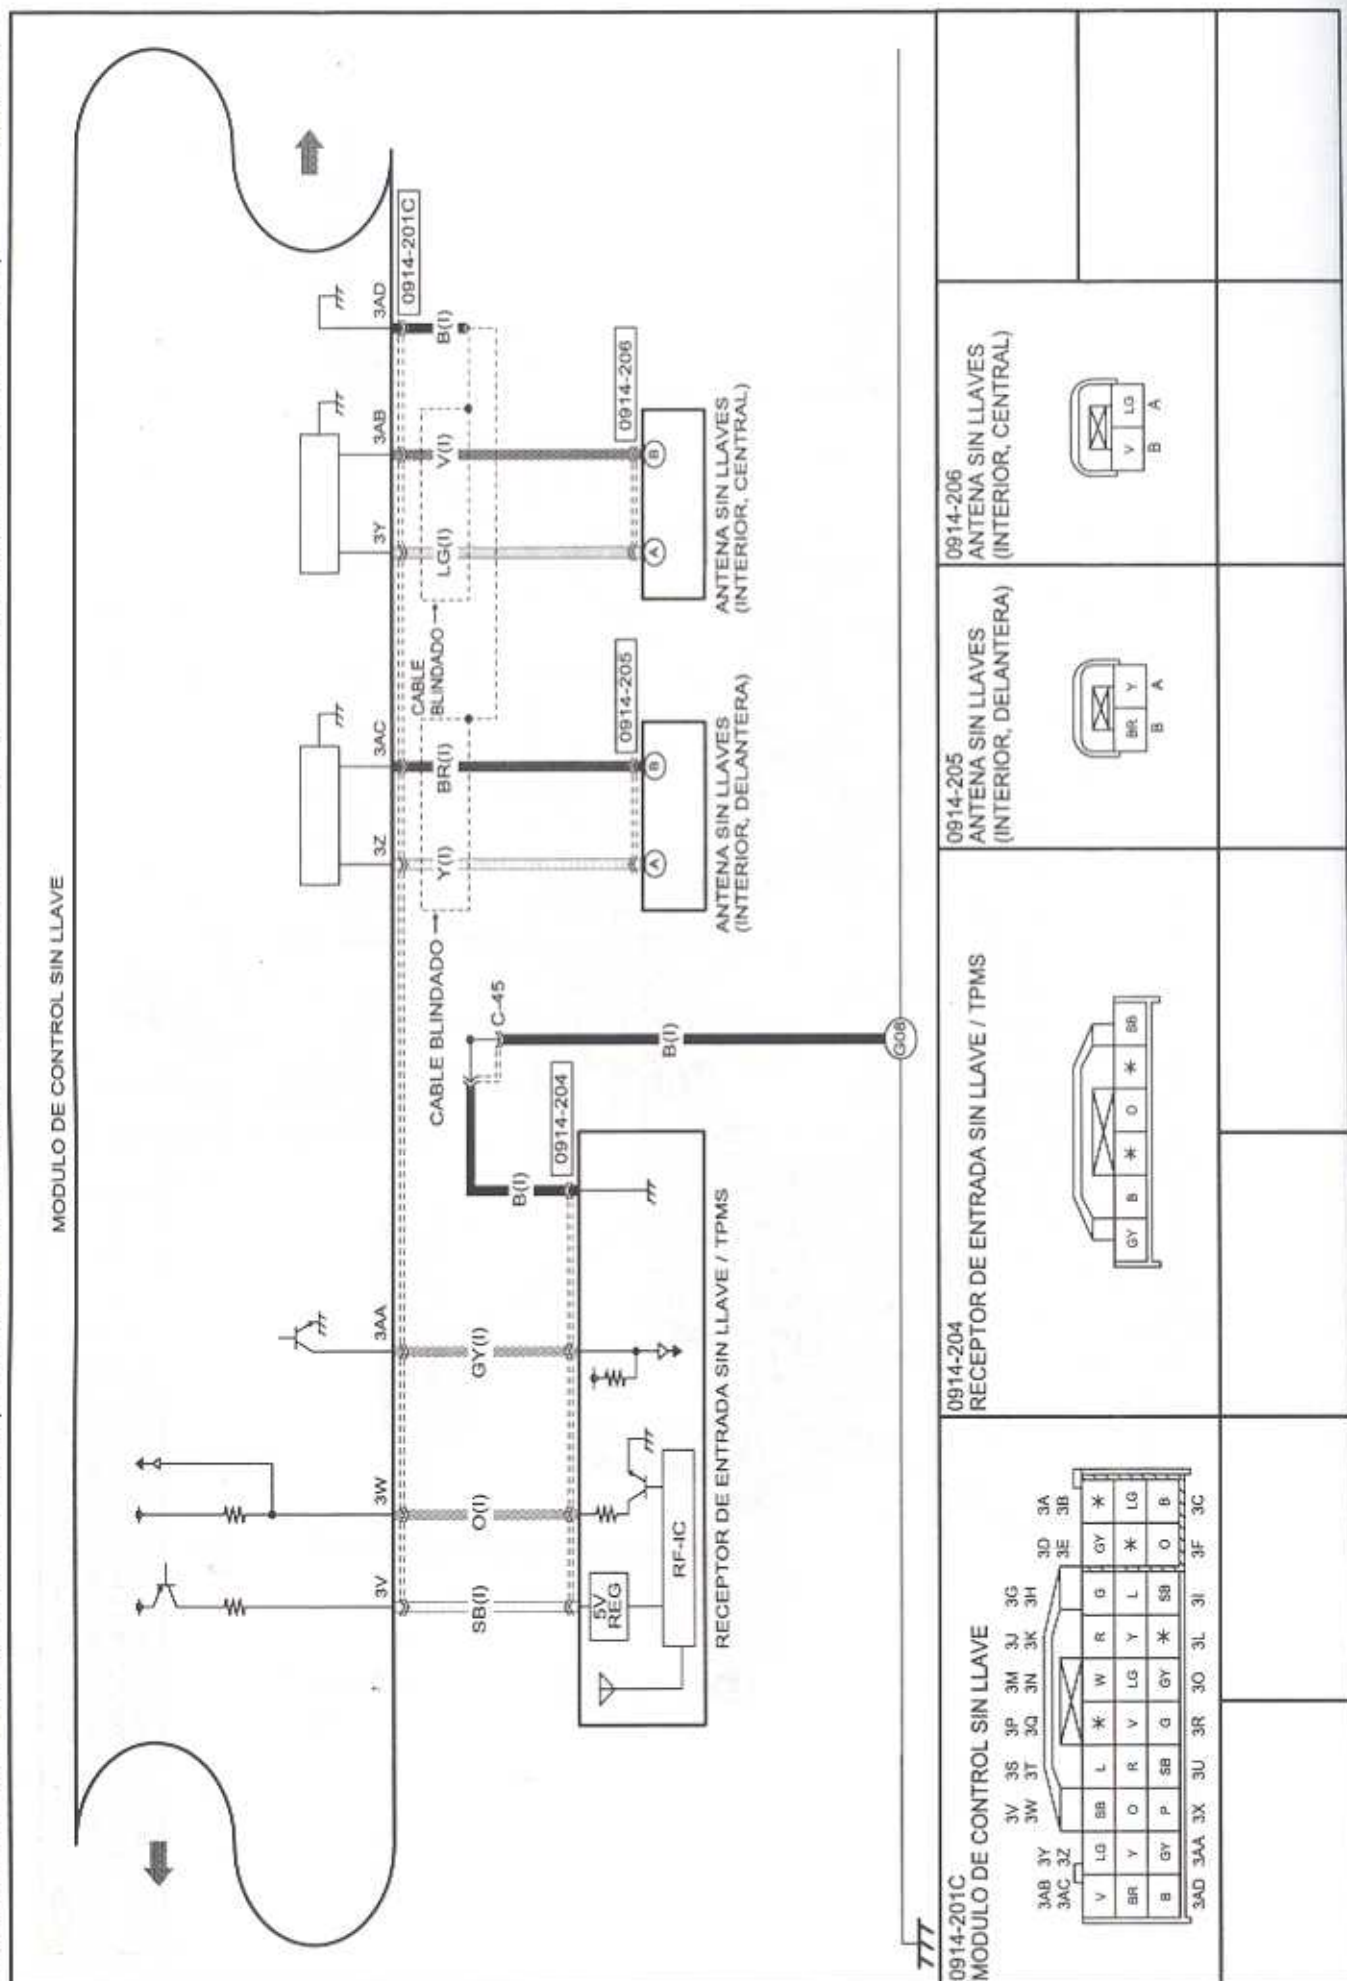

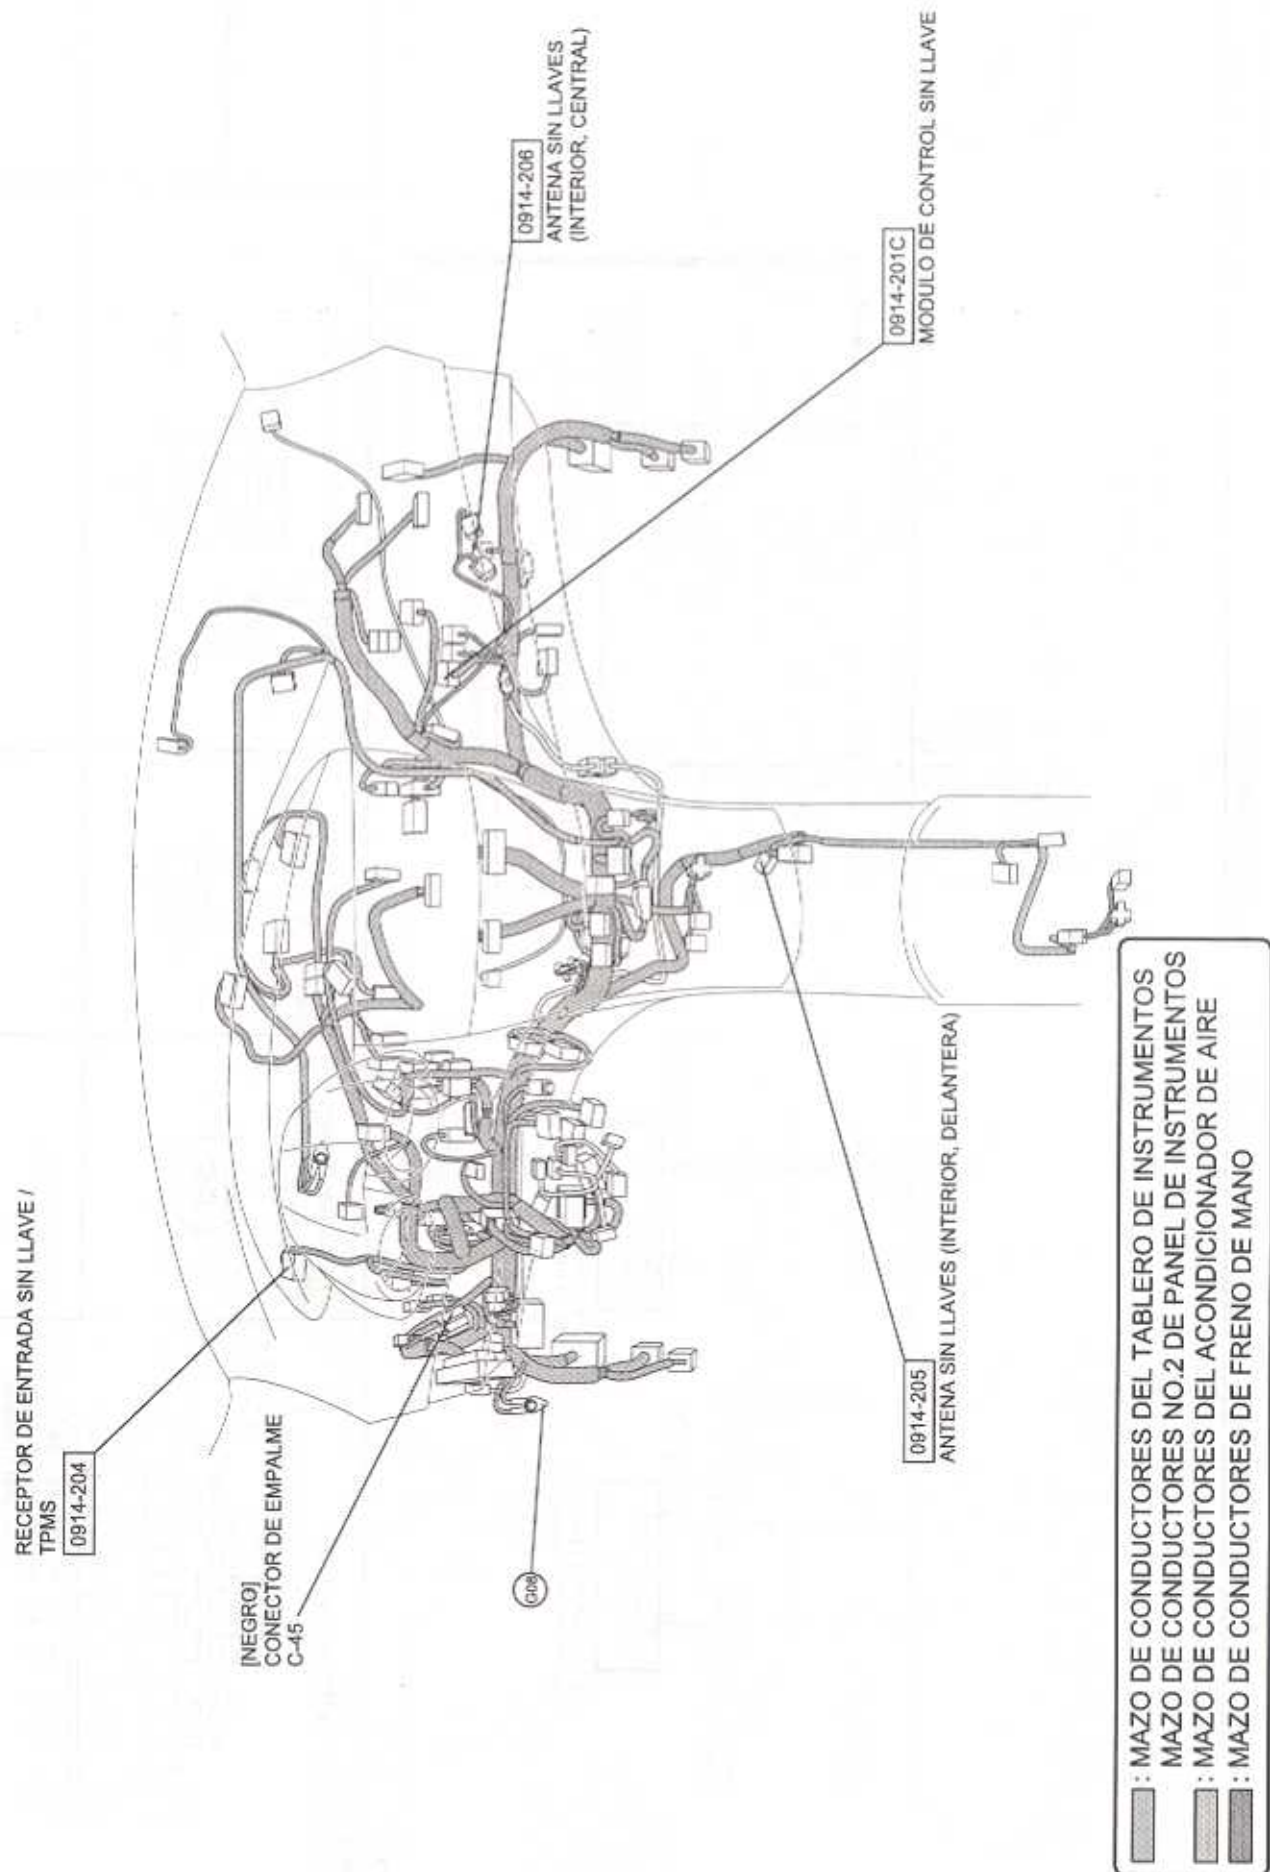


: CABLE DESNUDO

MODULO DE CONTROL SIN LLAVE

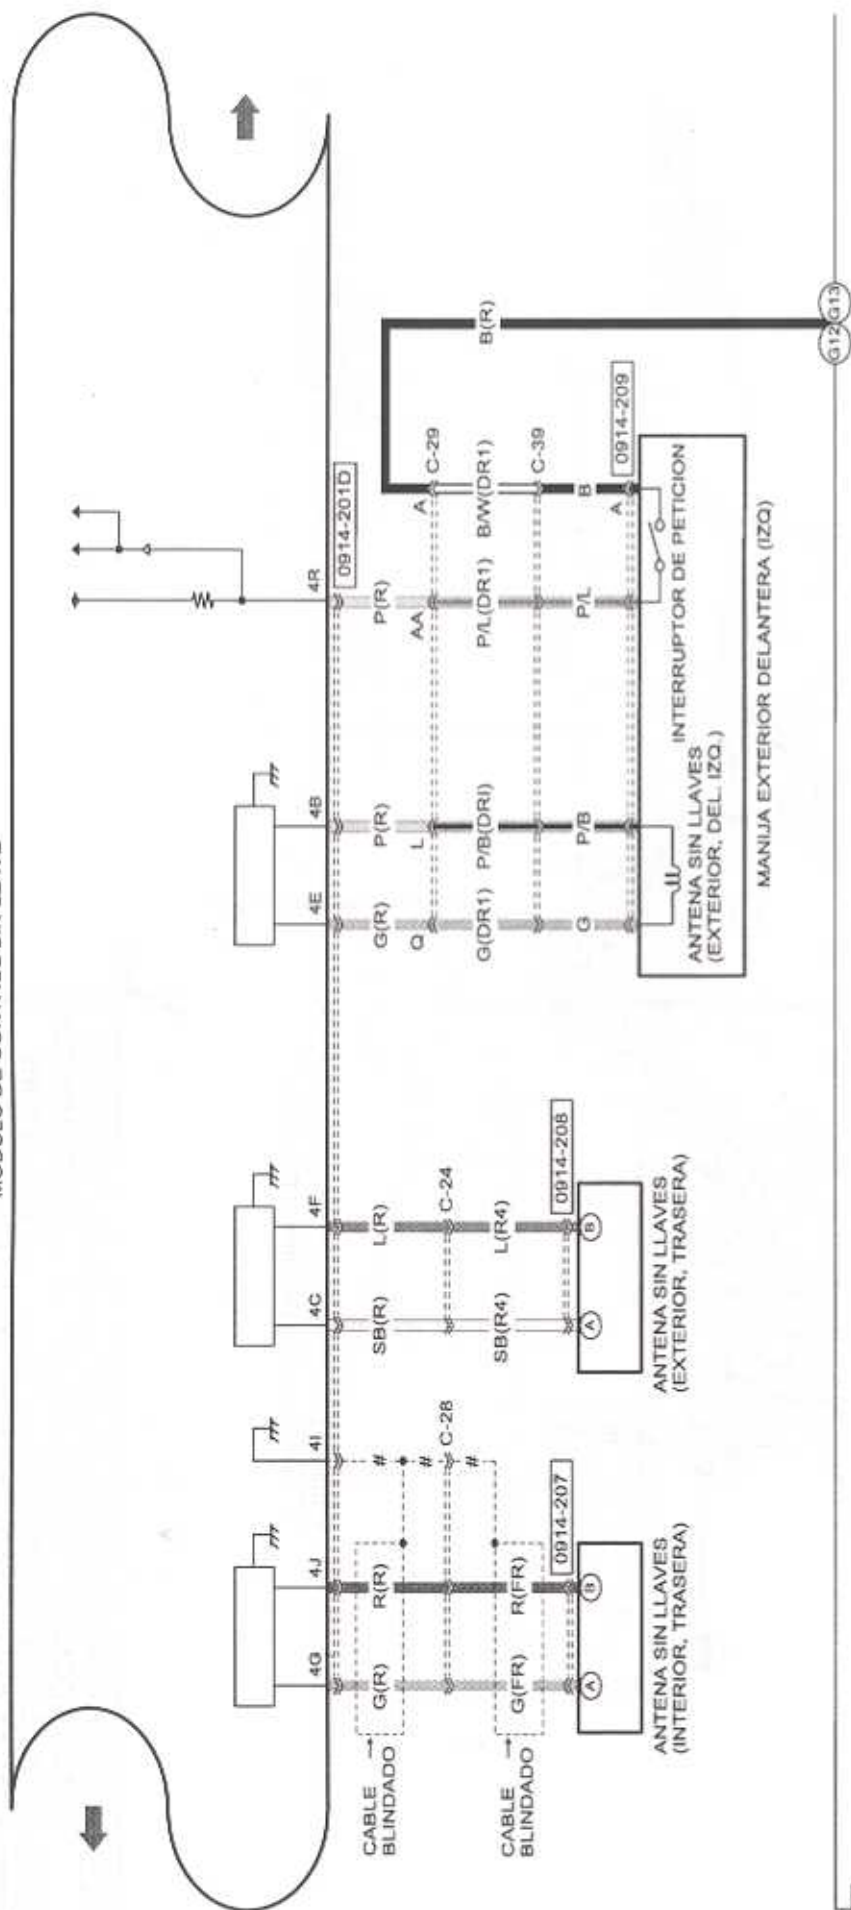


0914-201D
MODULO DE CONTROL SIN LLAVE

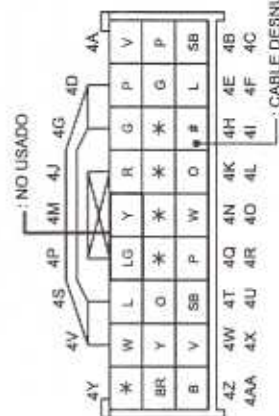


0914-207
ANTENA SIN LLAVES
(INTERIOR, TRASERA)





0914-208
ANTENA SIN LLAVES
(EXTERIOR, TRASERA)




0914-209
MANIJA EXTERIOR DELANTERA (IZQ)

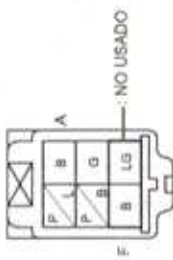

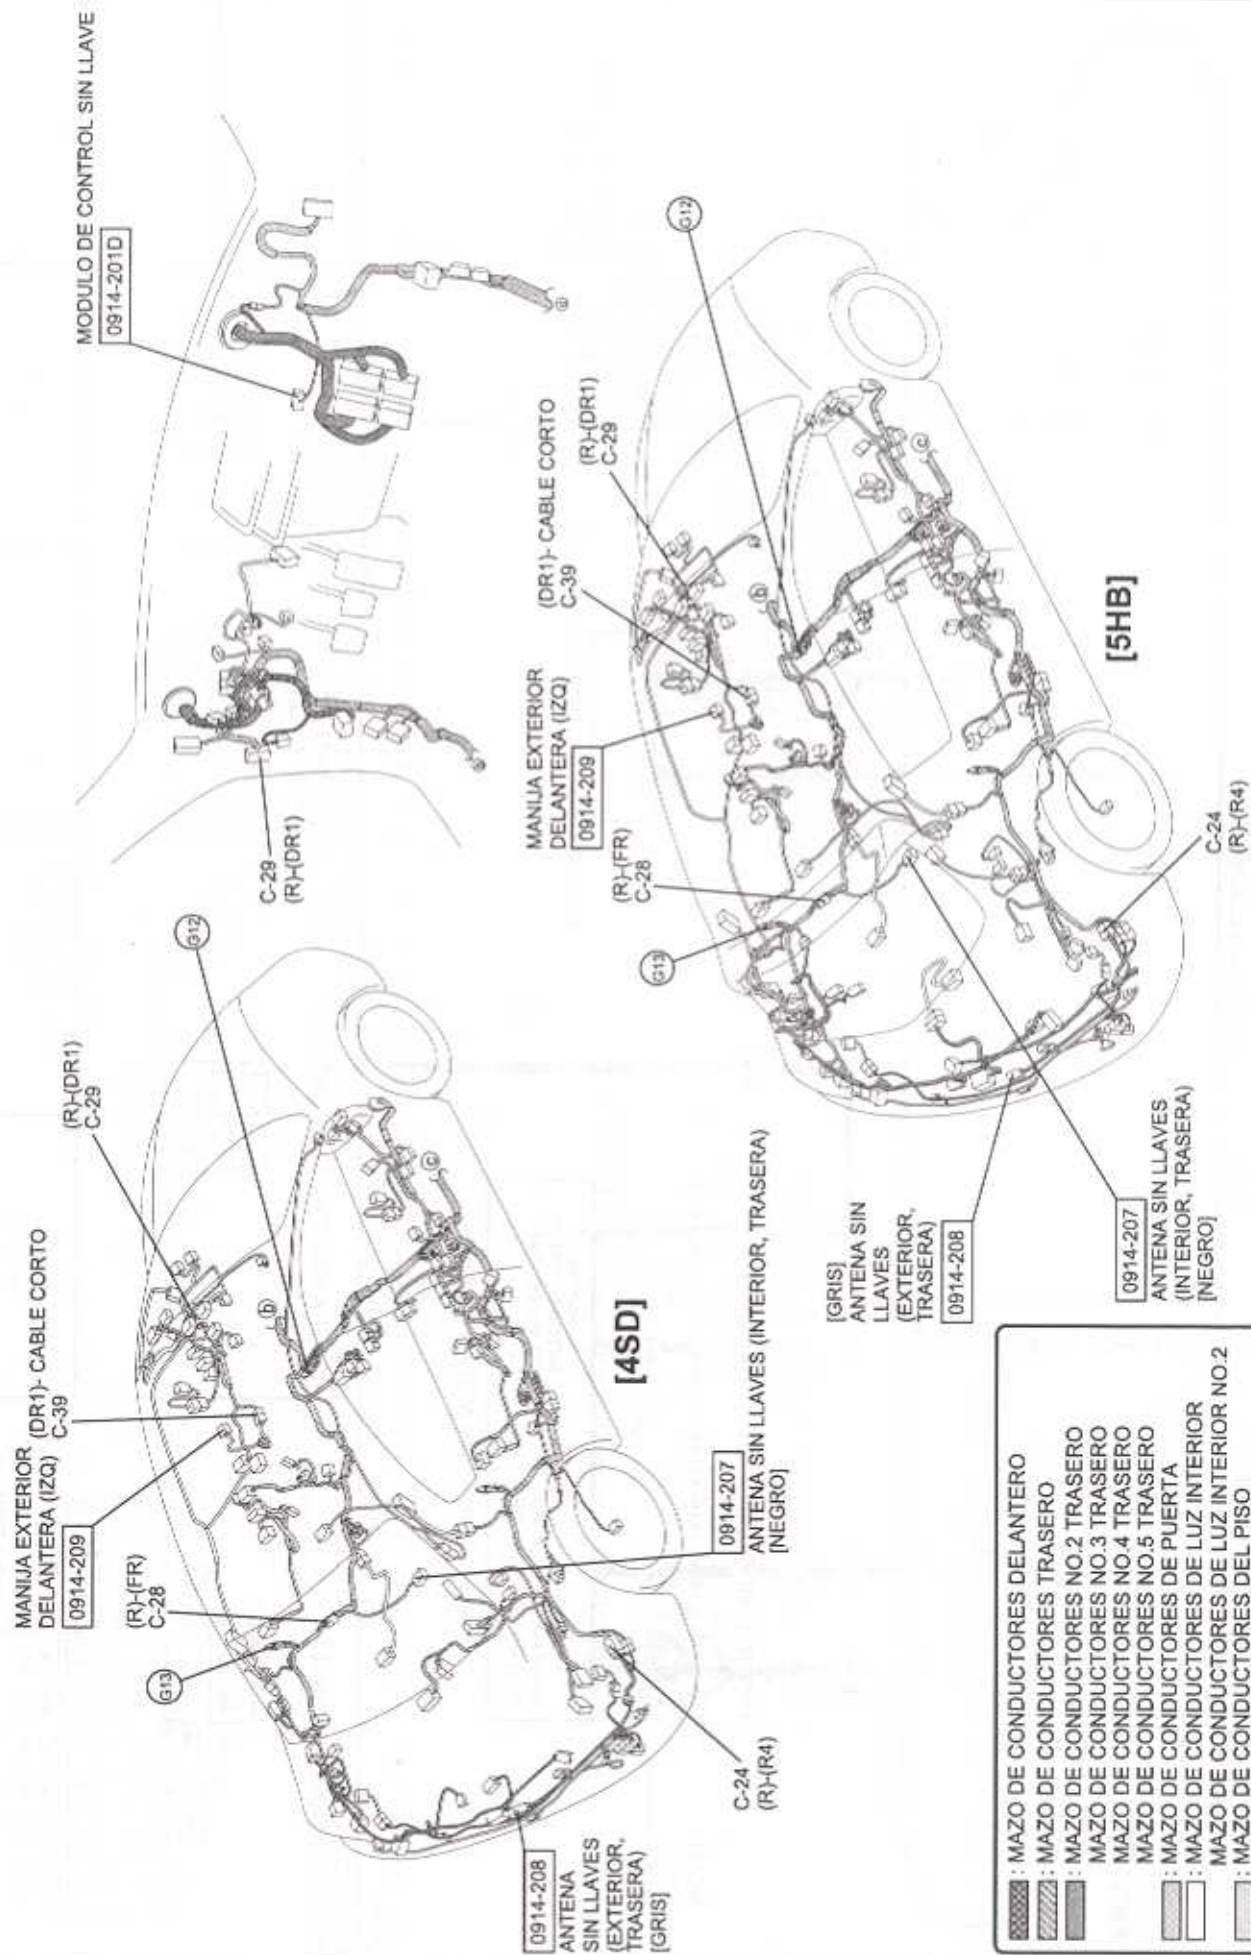


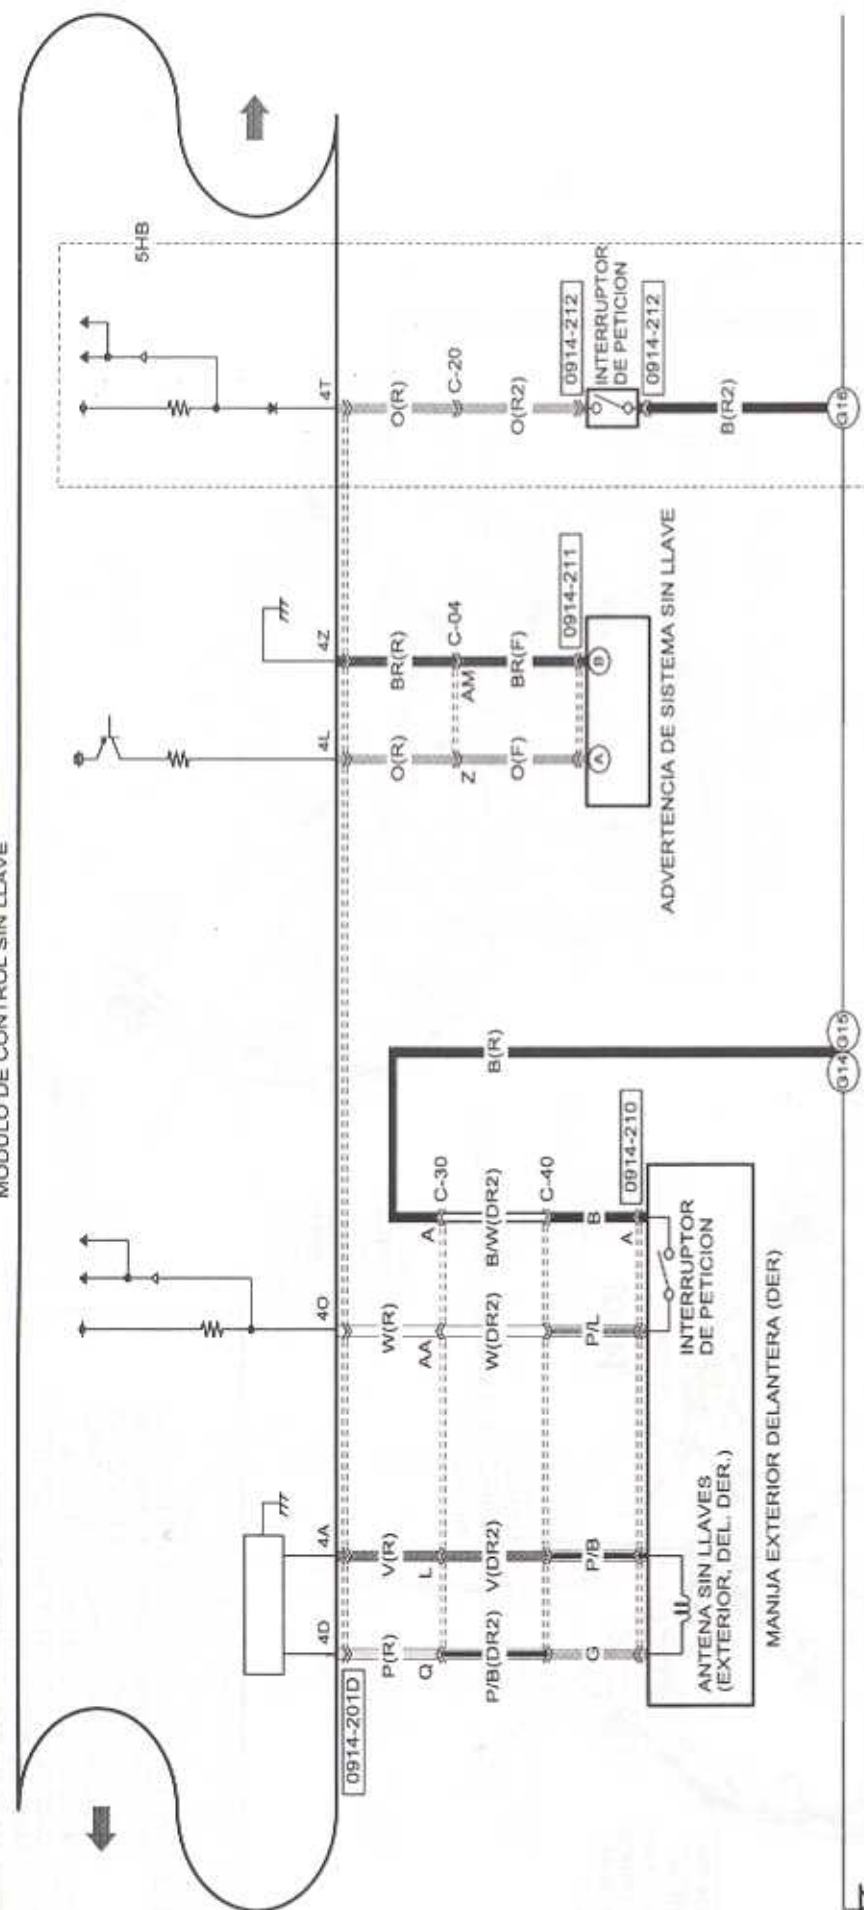


0914-201D MODULO DE CONTROL SIN LLAVE	0914-210 MANIJA EXTERIOR DELANTERA (DER)	0914-211 ADVERTENCIA DE SISTEMA SIN LLAVE	0914-212 INTERRUPTOR DE PETICION
NO USADO	NO USADO	NO USADO	NO USADO

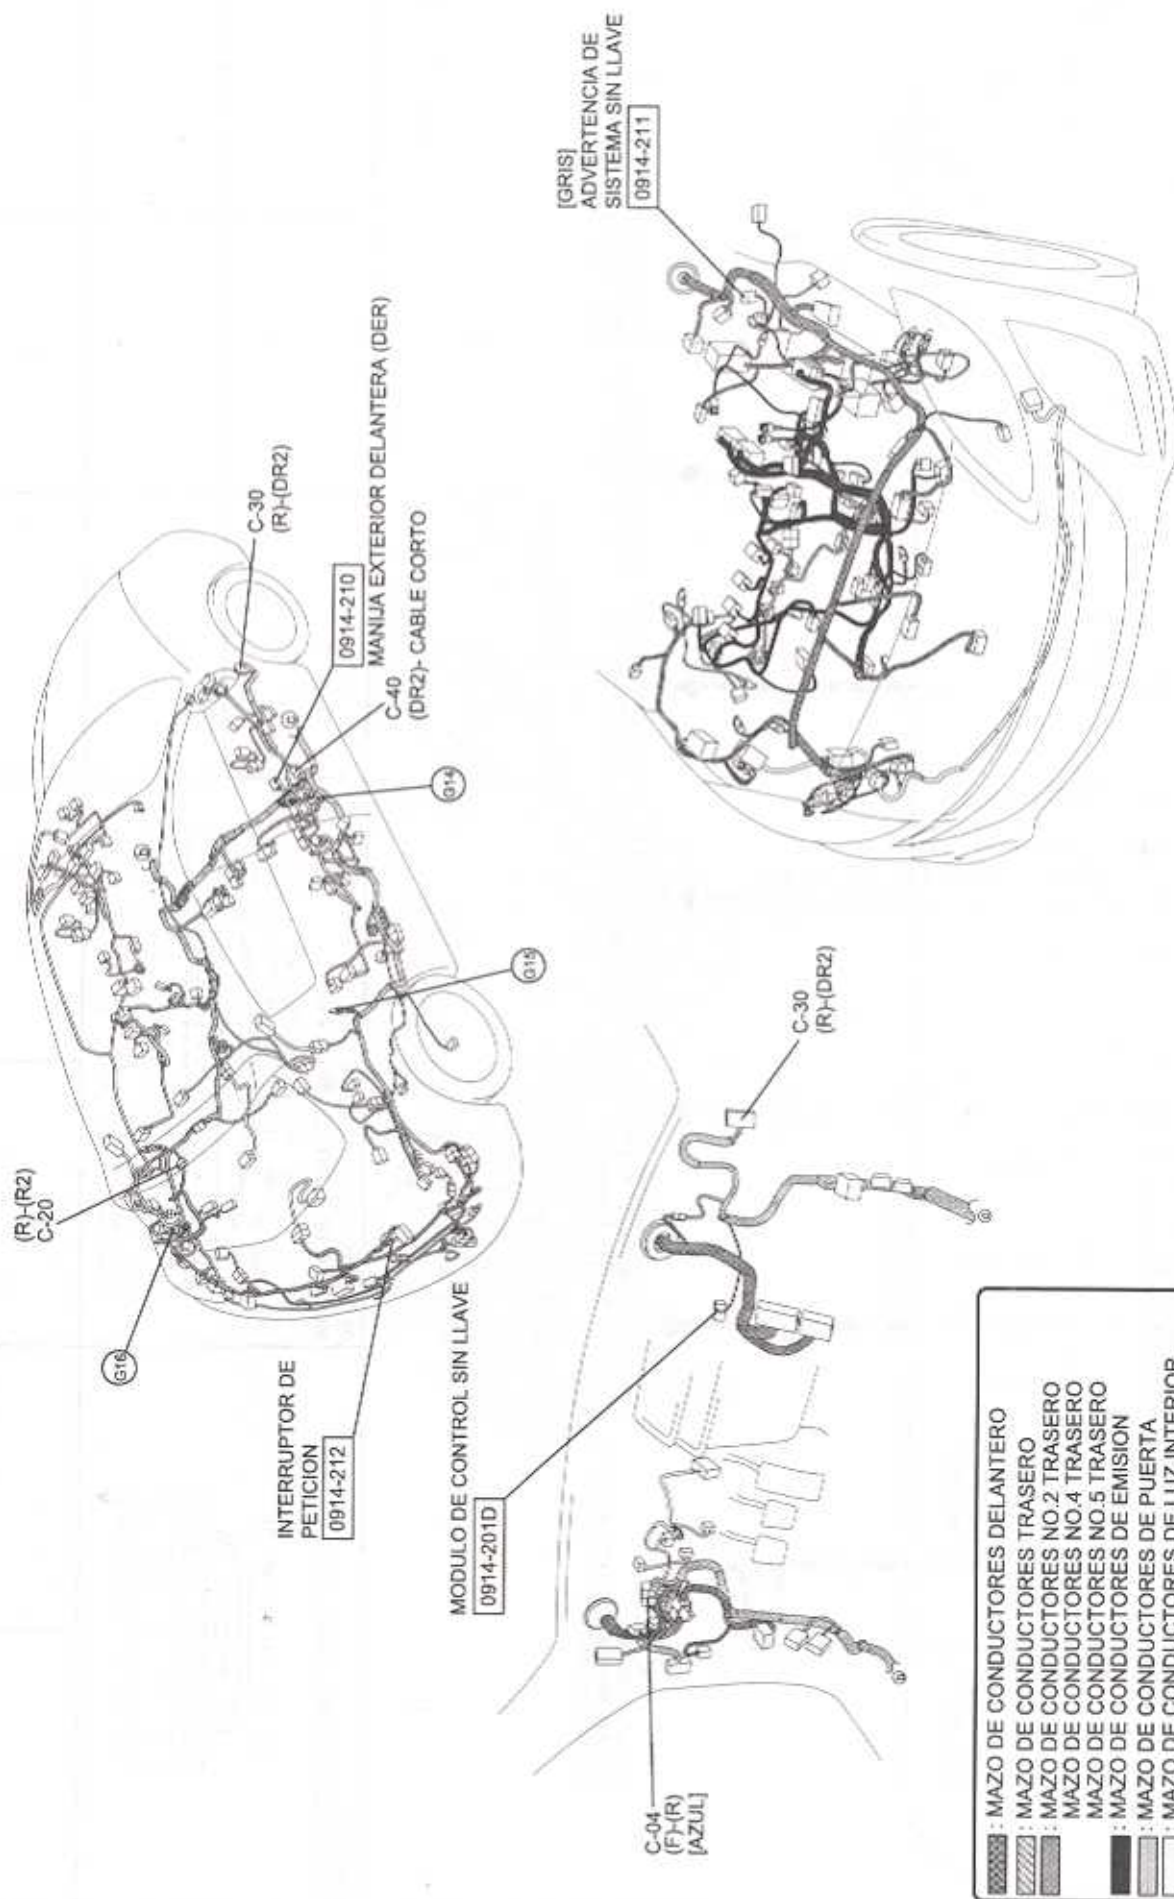

	MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
	MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION

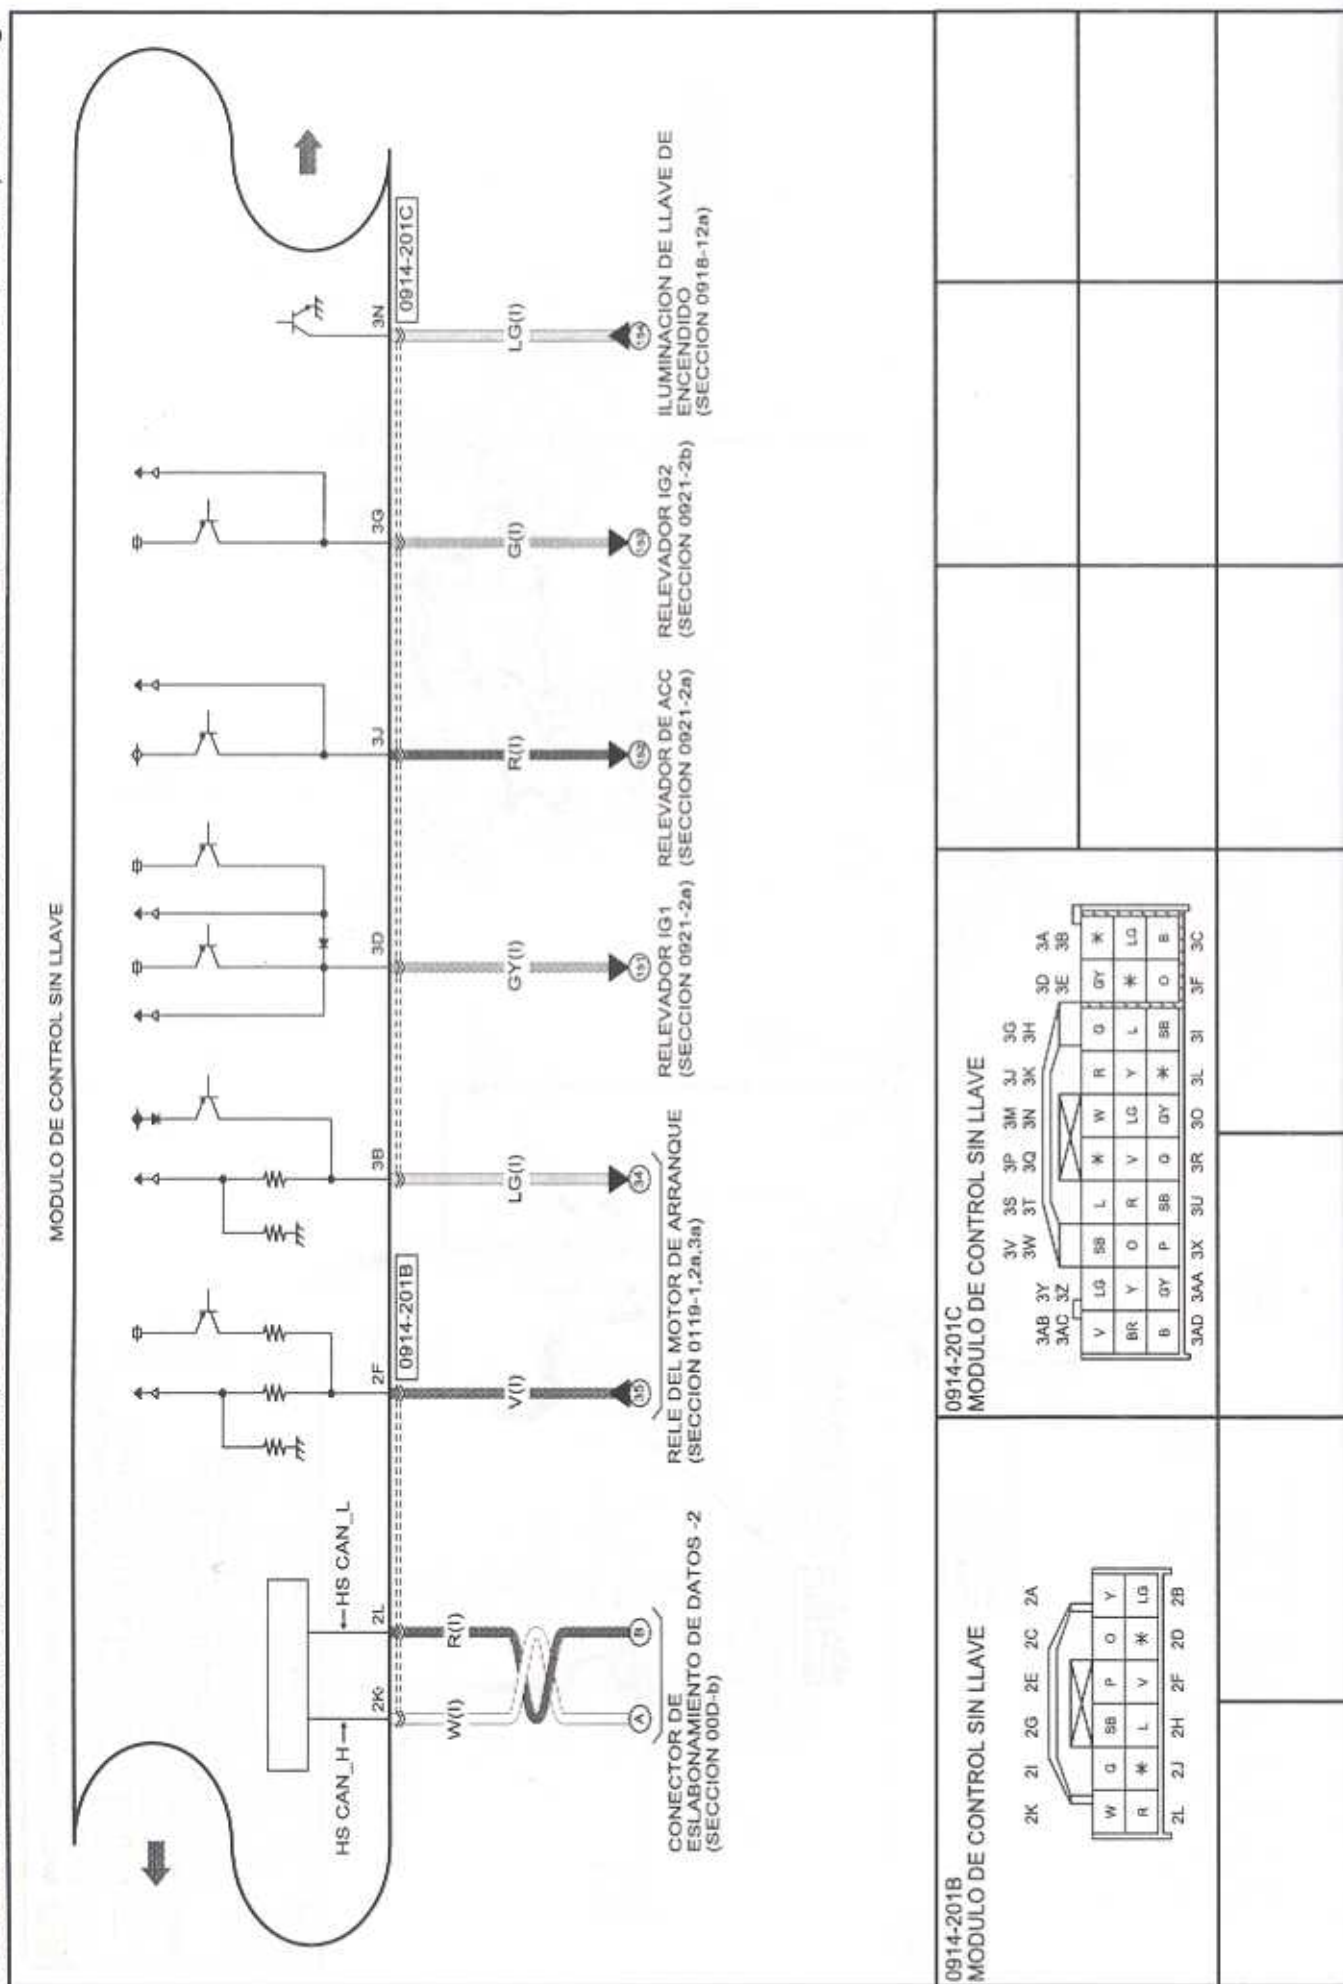


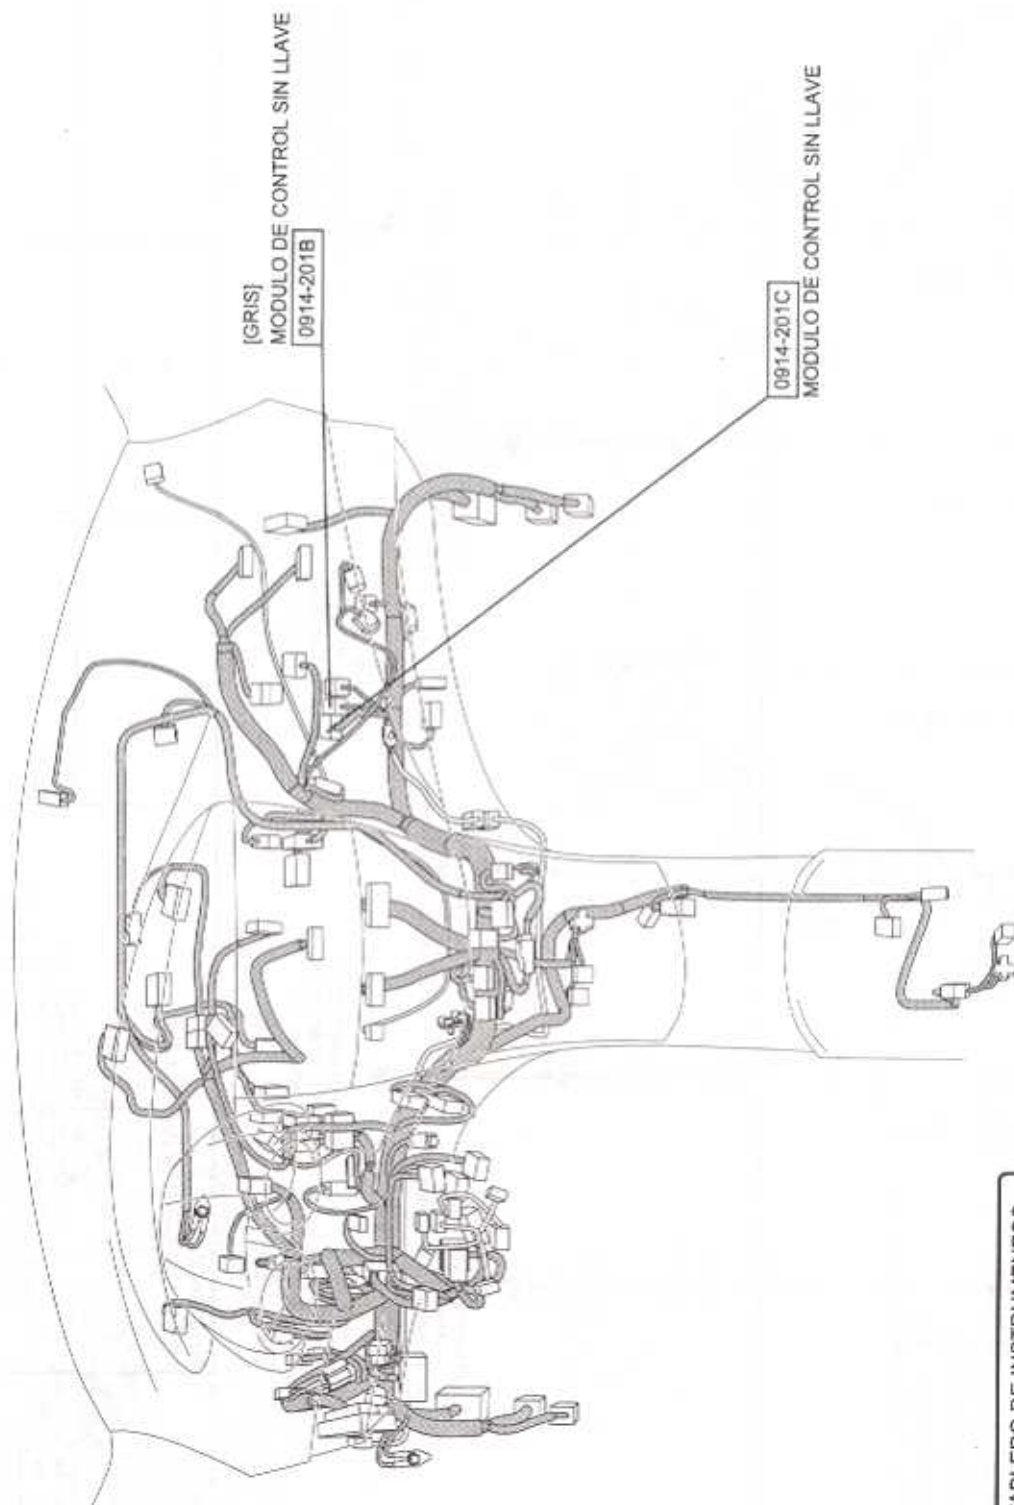

- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO




MODULO DE CONTROL SIN LLAVE
0914-201C

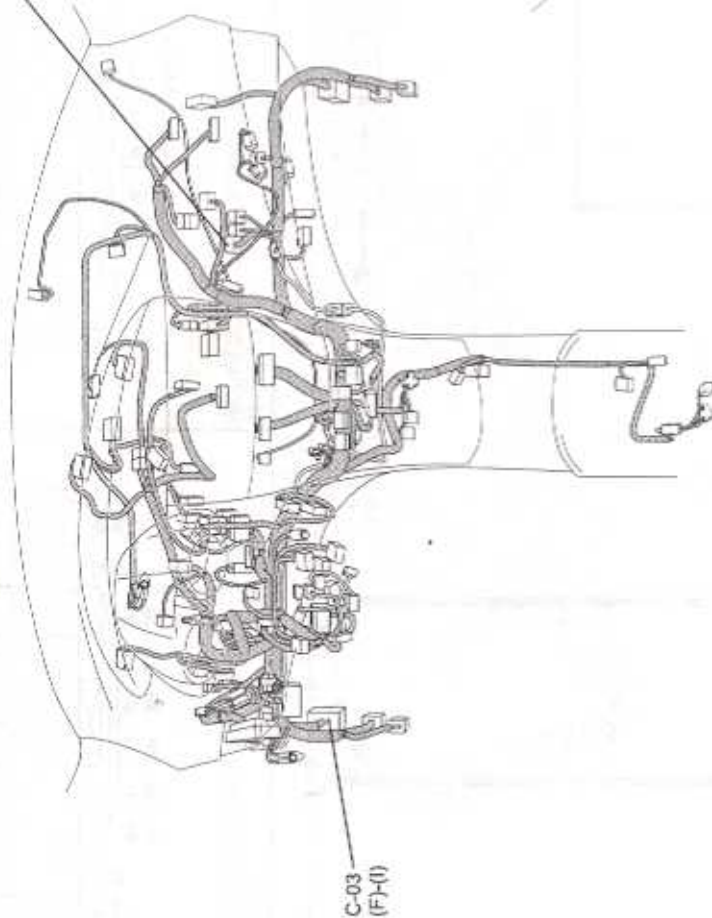

C-03
(F-I)

(AZUL)
(F)-(R)
C-04

MODULO DE CONTROL SIN LLAVE
0914-201D

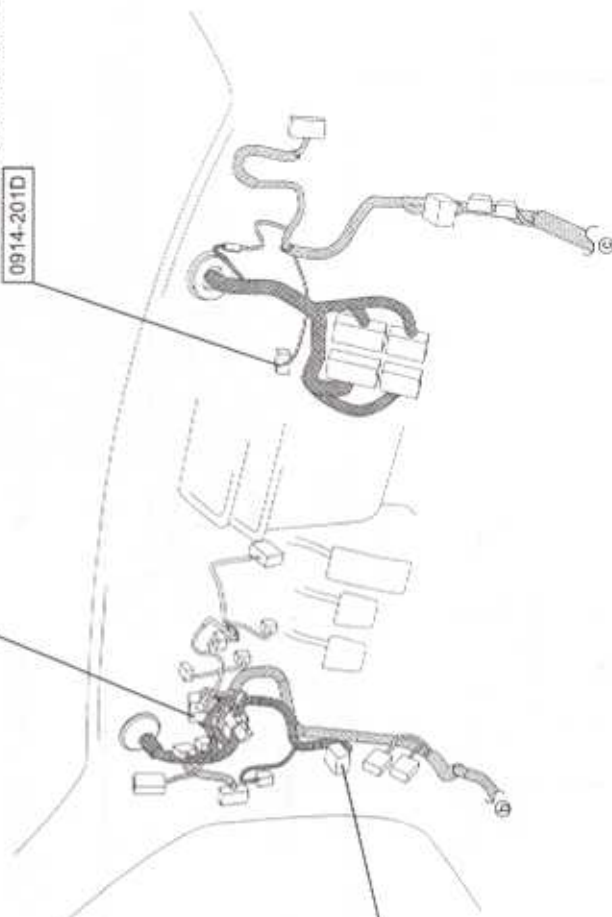

C-03
(F-I)

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO


MAZO DE CONDUCTORES TRASERO

MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS


MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

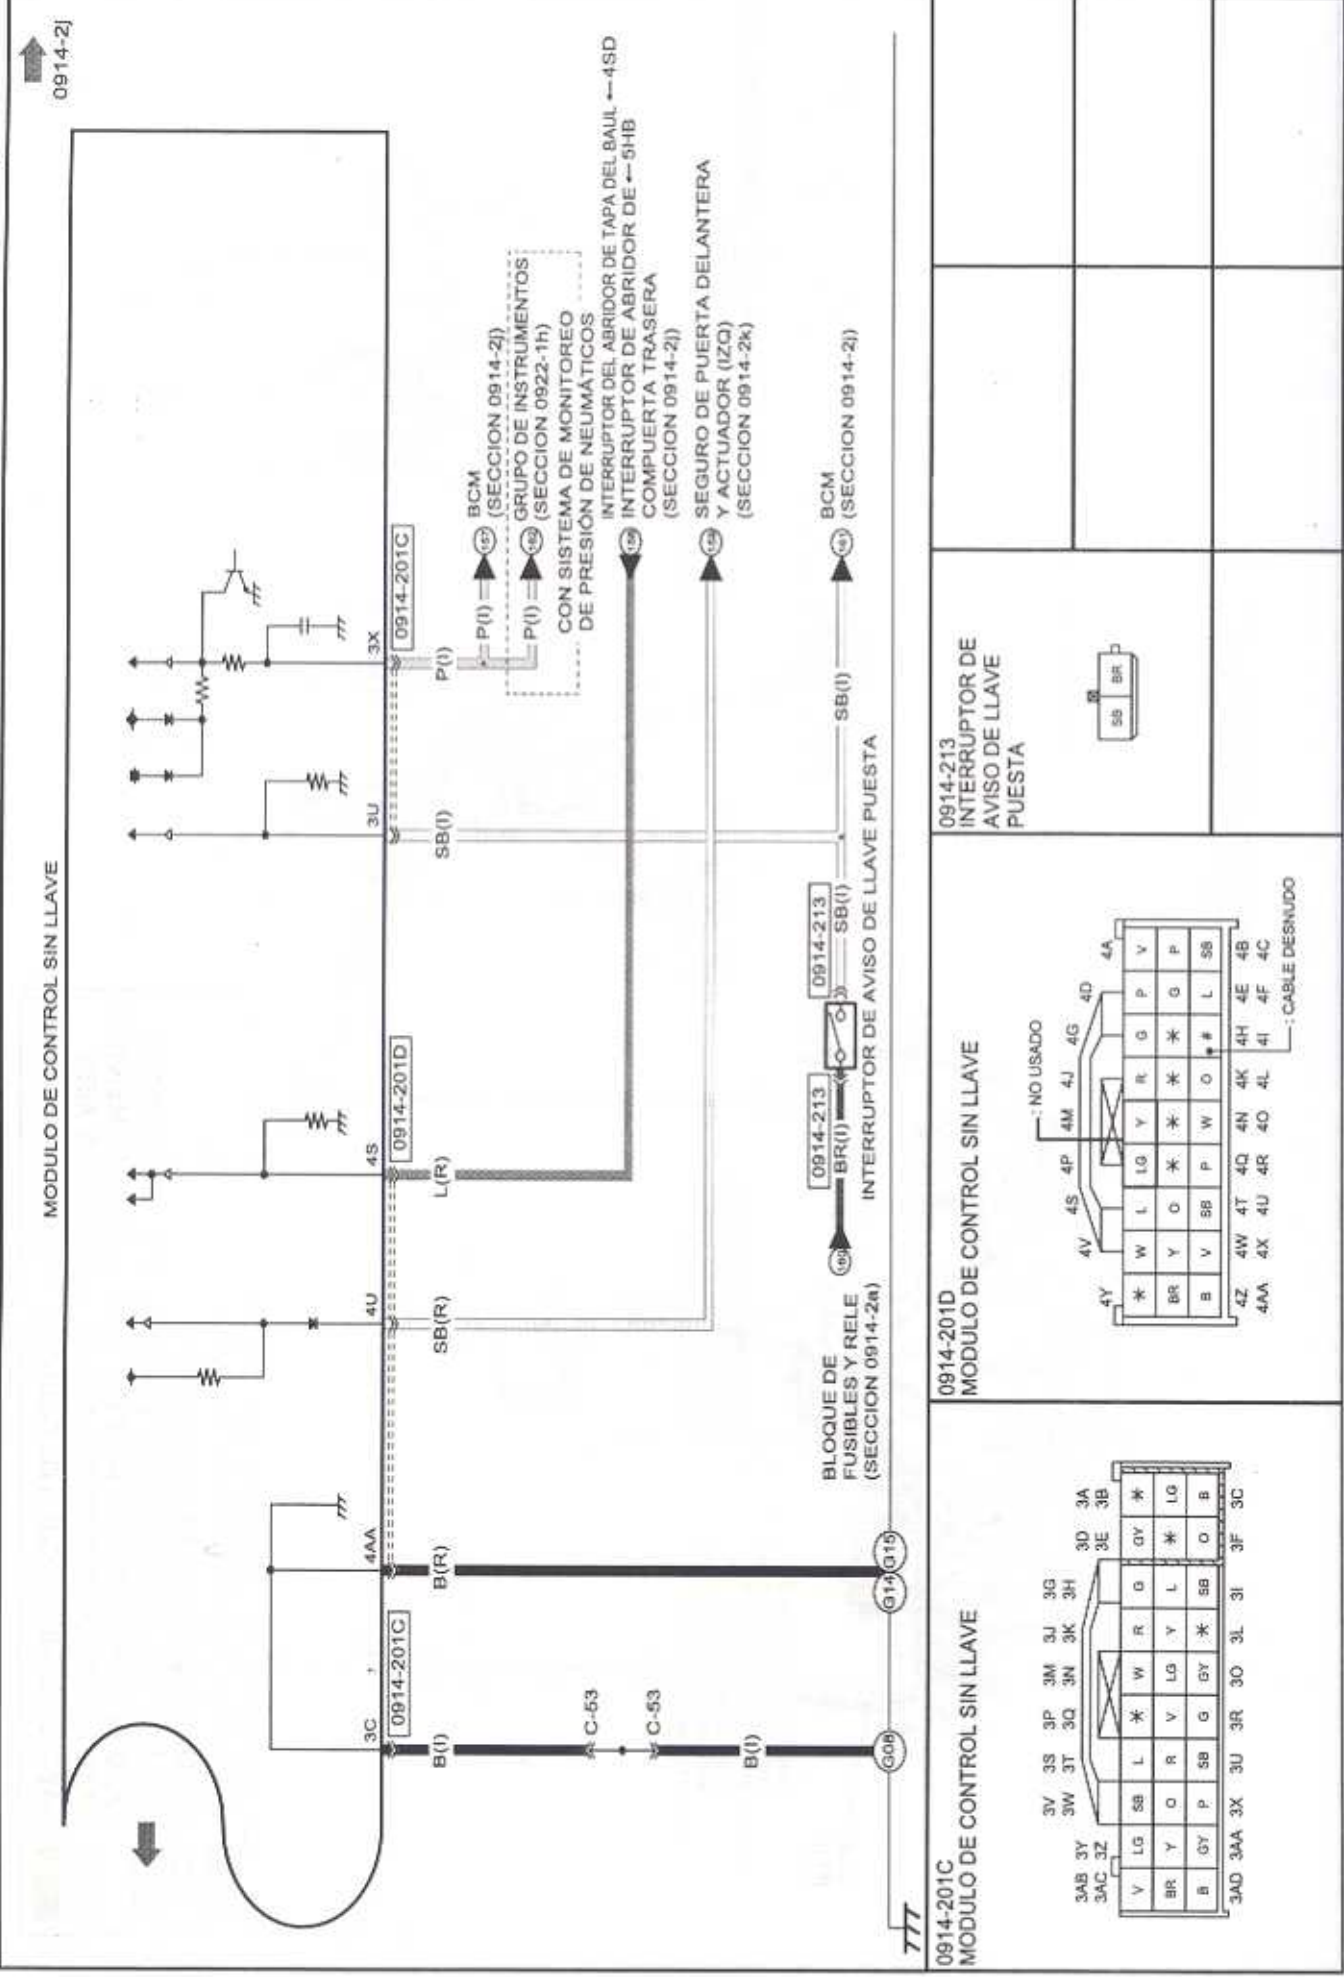



MODULO DE CONTROL
SIN LLAVE
0914-201D

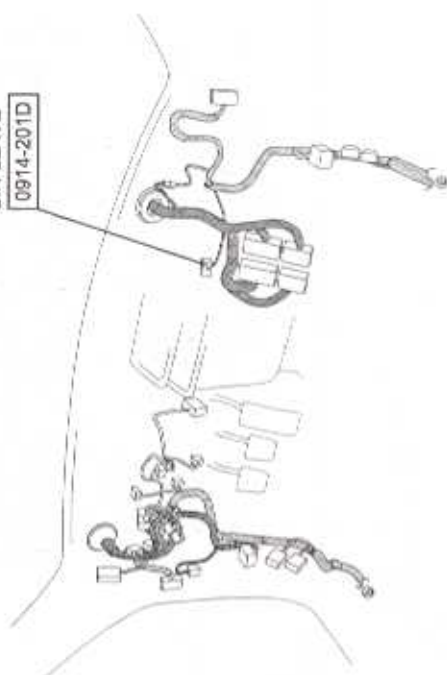


CONECTOR DE EMPALME
C-53


0914-201C
MODULO DE CONTROL SIN LLAVE


0914-213
INTERRUPTOR DE
AVISO DE LLAVE
PUERTA

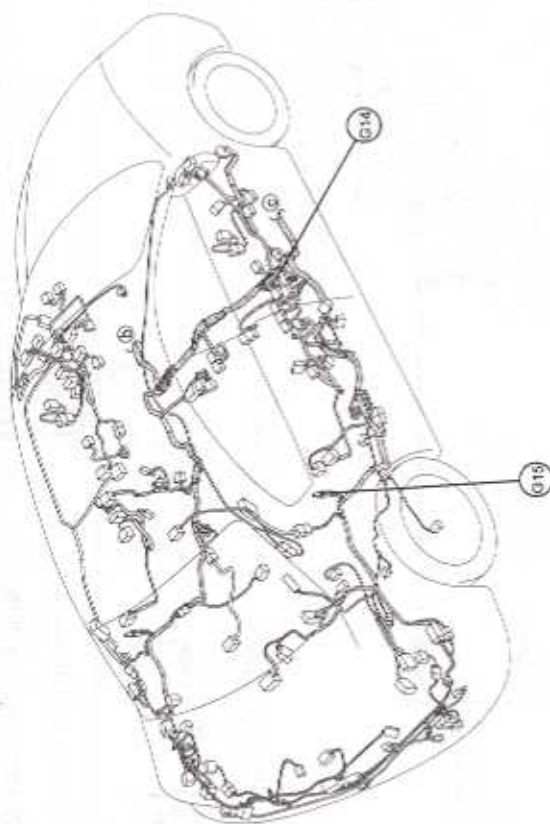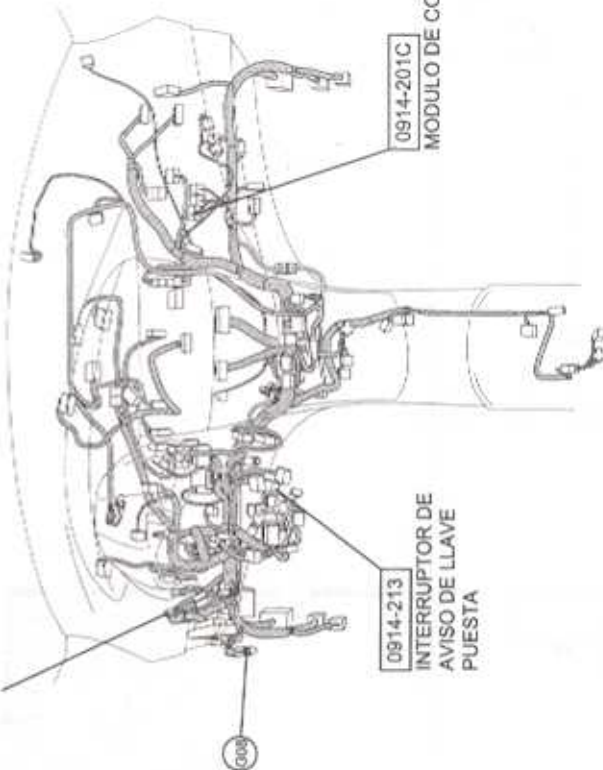



- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

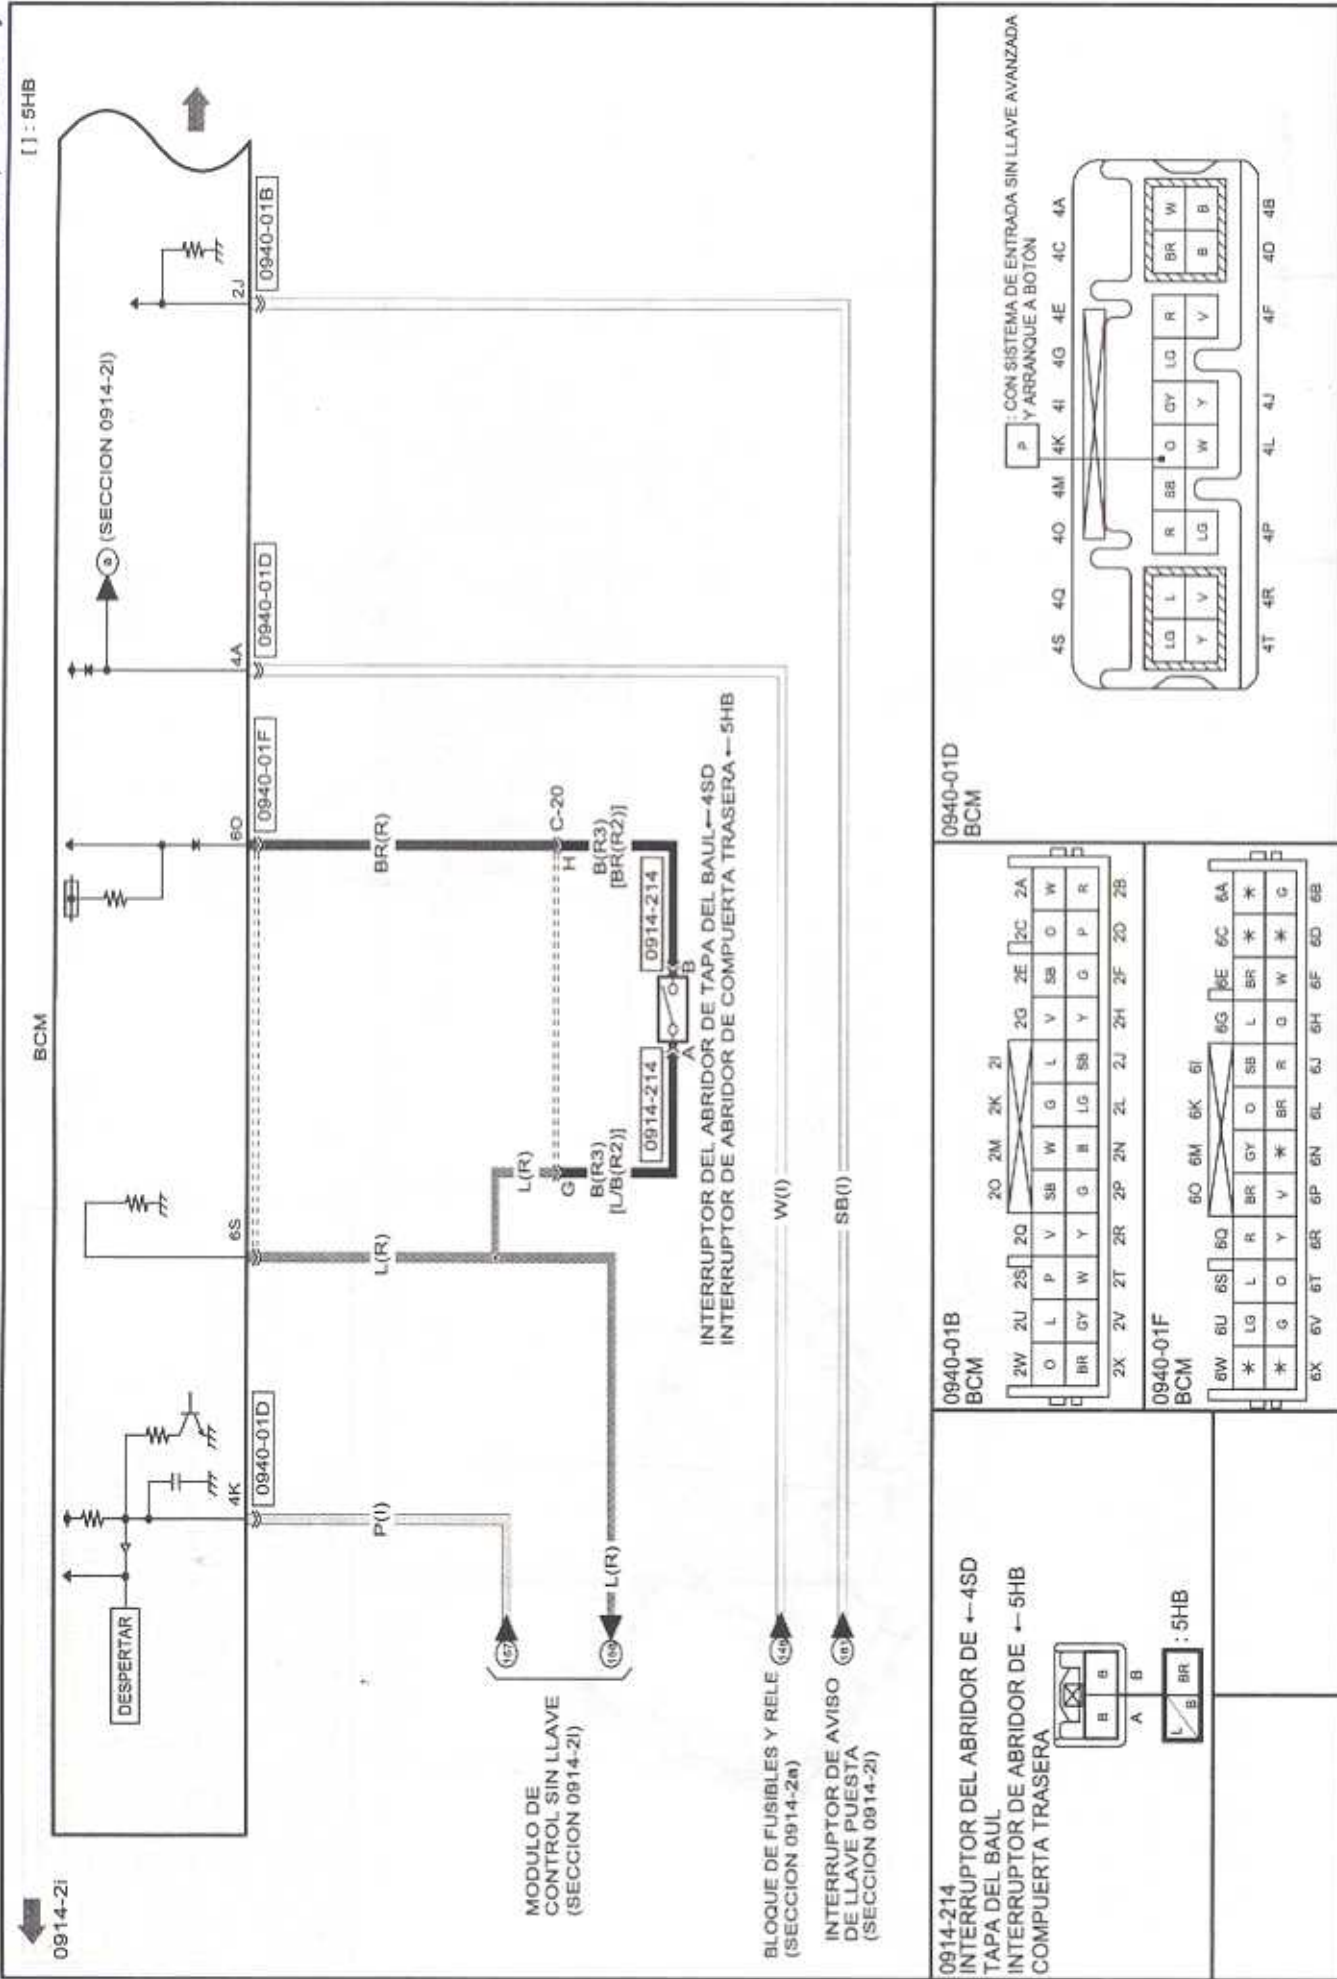

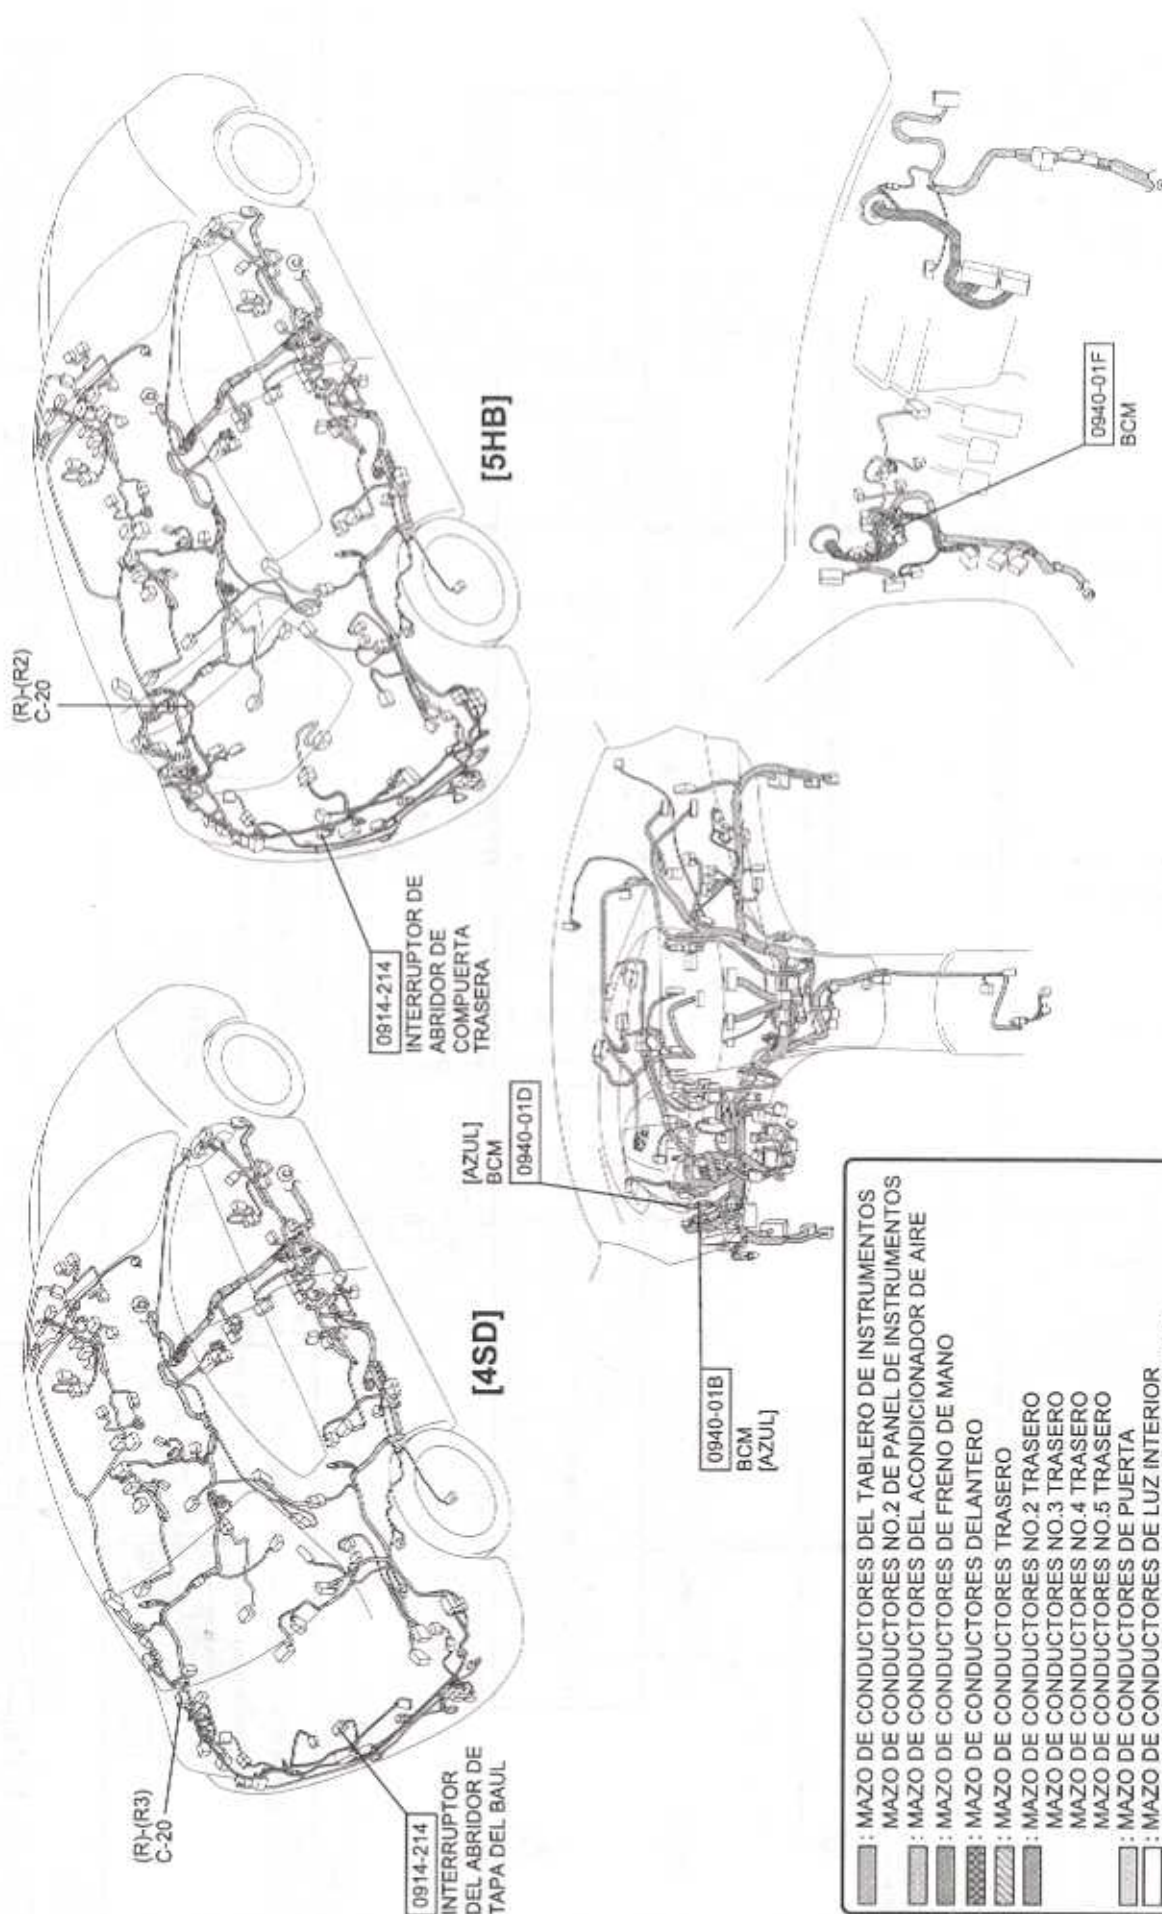

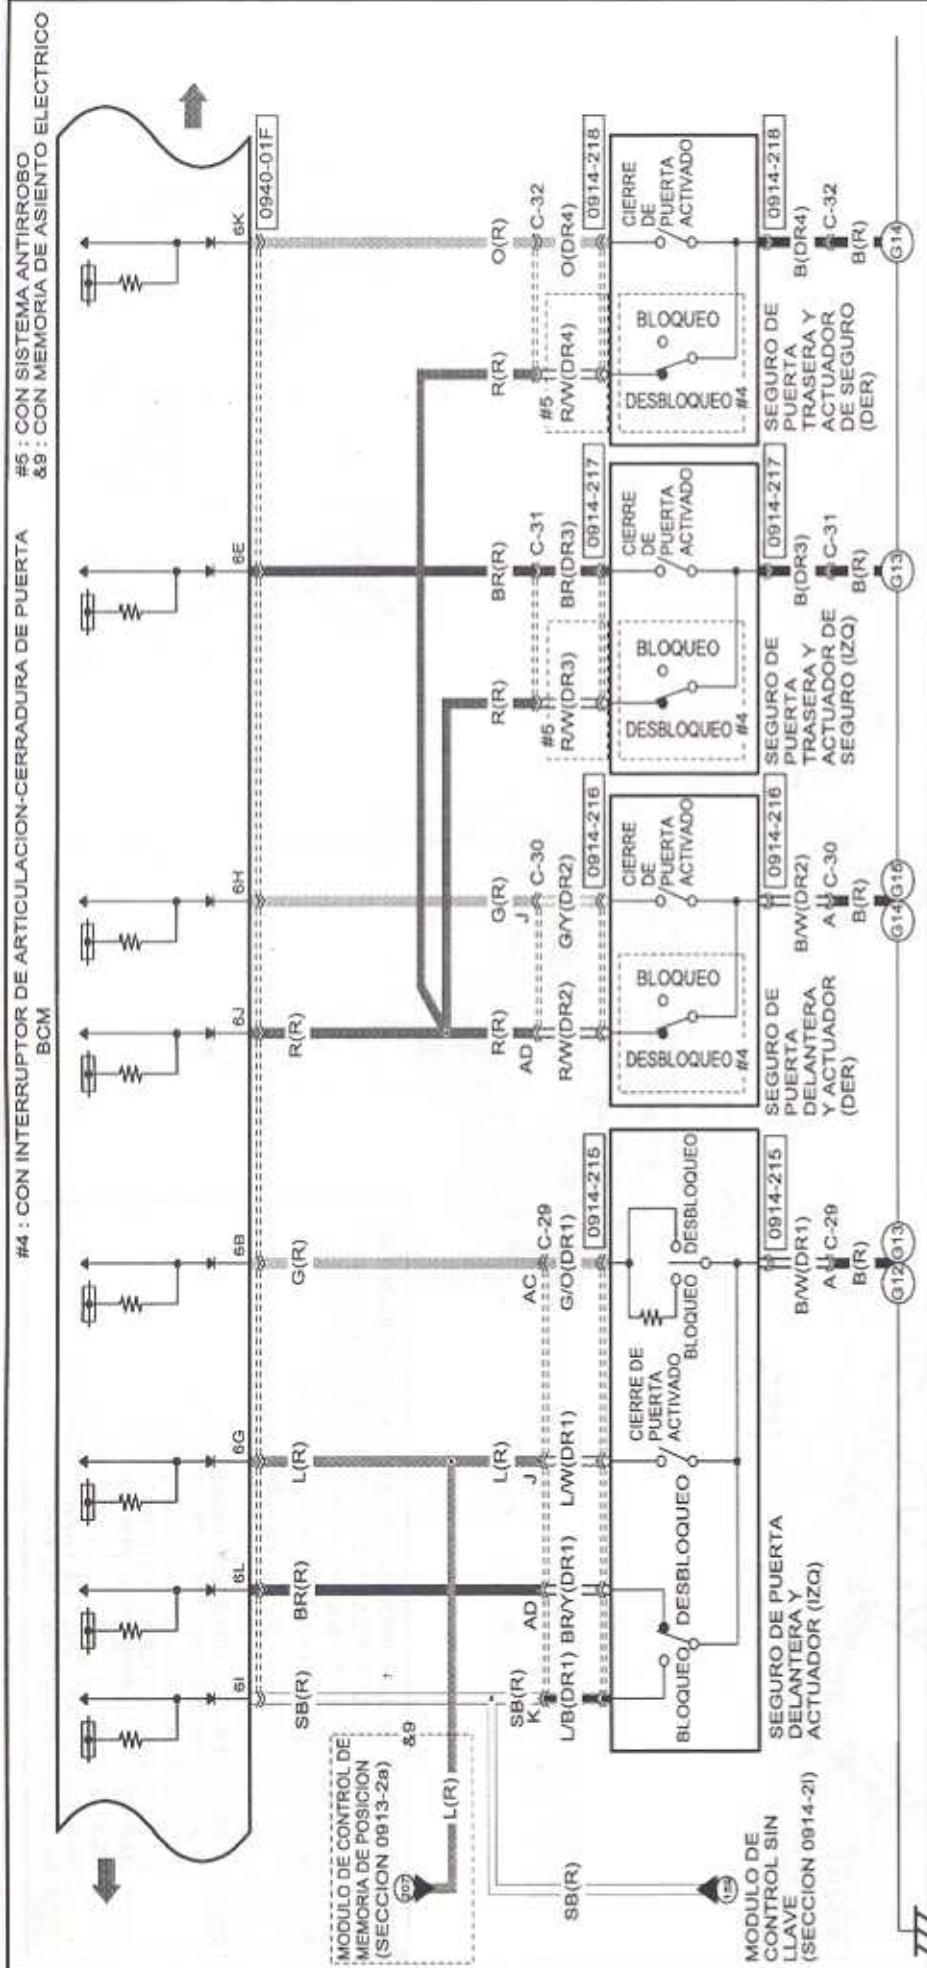



0914-215 SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (IZQ) 		0914-216 SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (DER) 	
0914-217 SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ) 		0914-218 SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (DER) 	

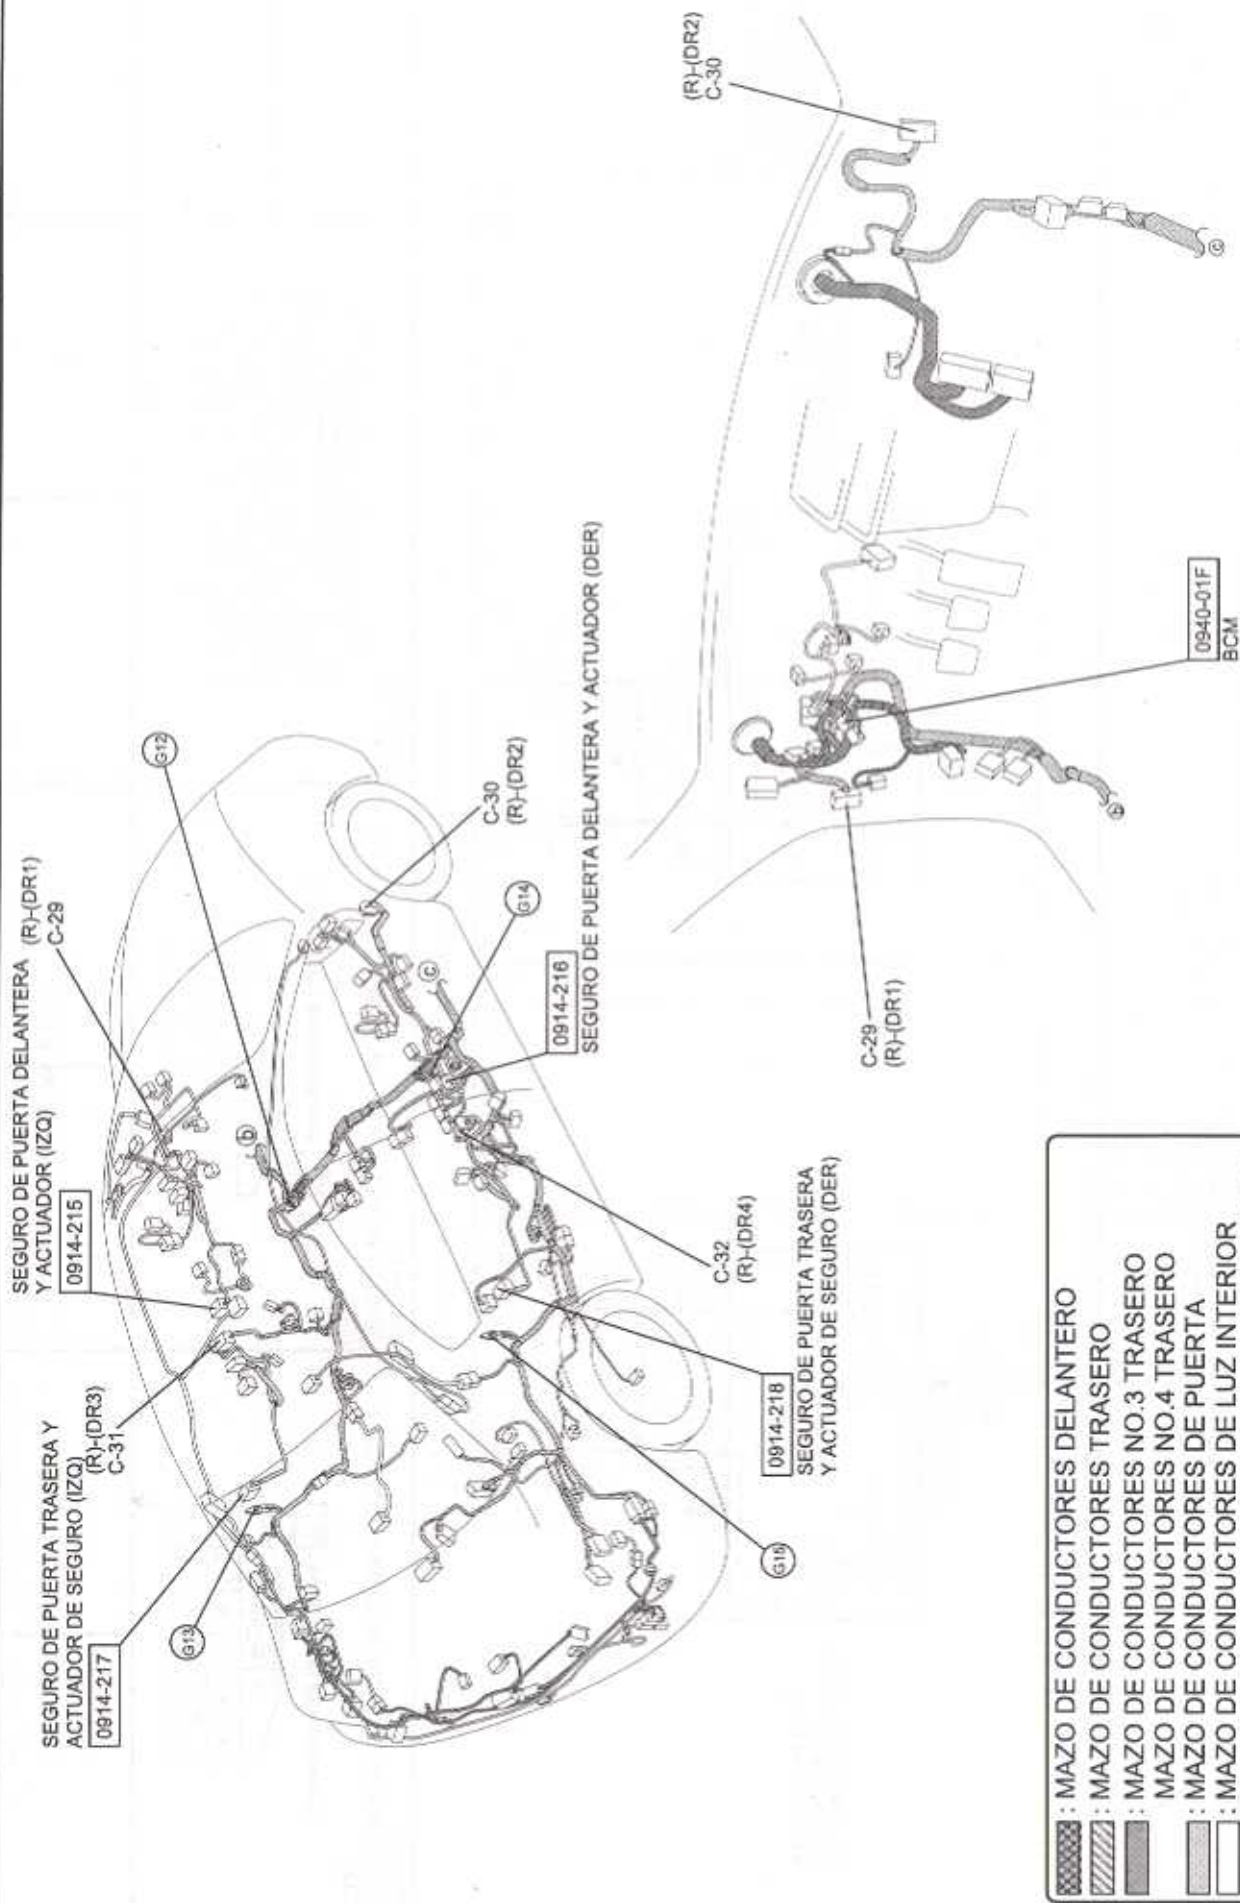



- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

SISTEMA DE CERRADURA DE PUERTA (CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN, TPMS) 0914-21

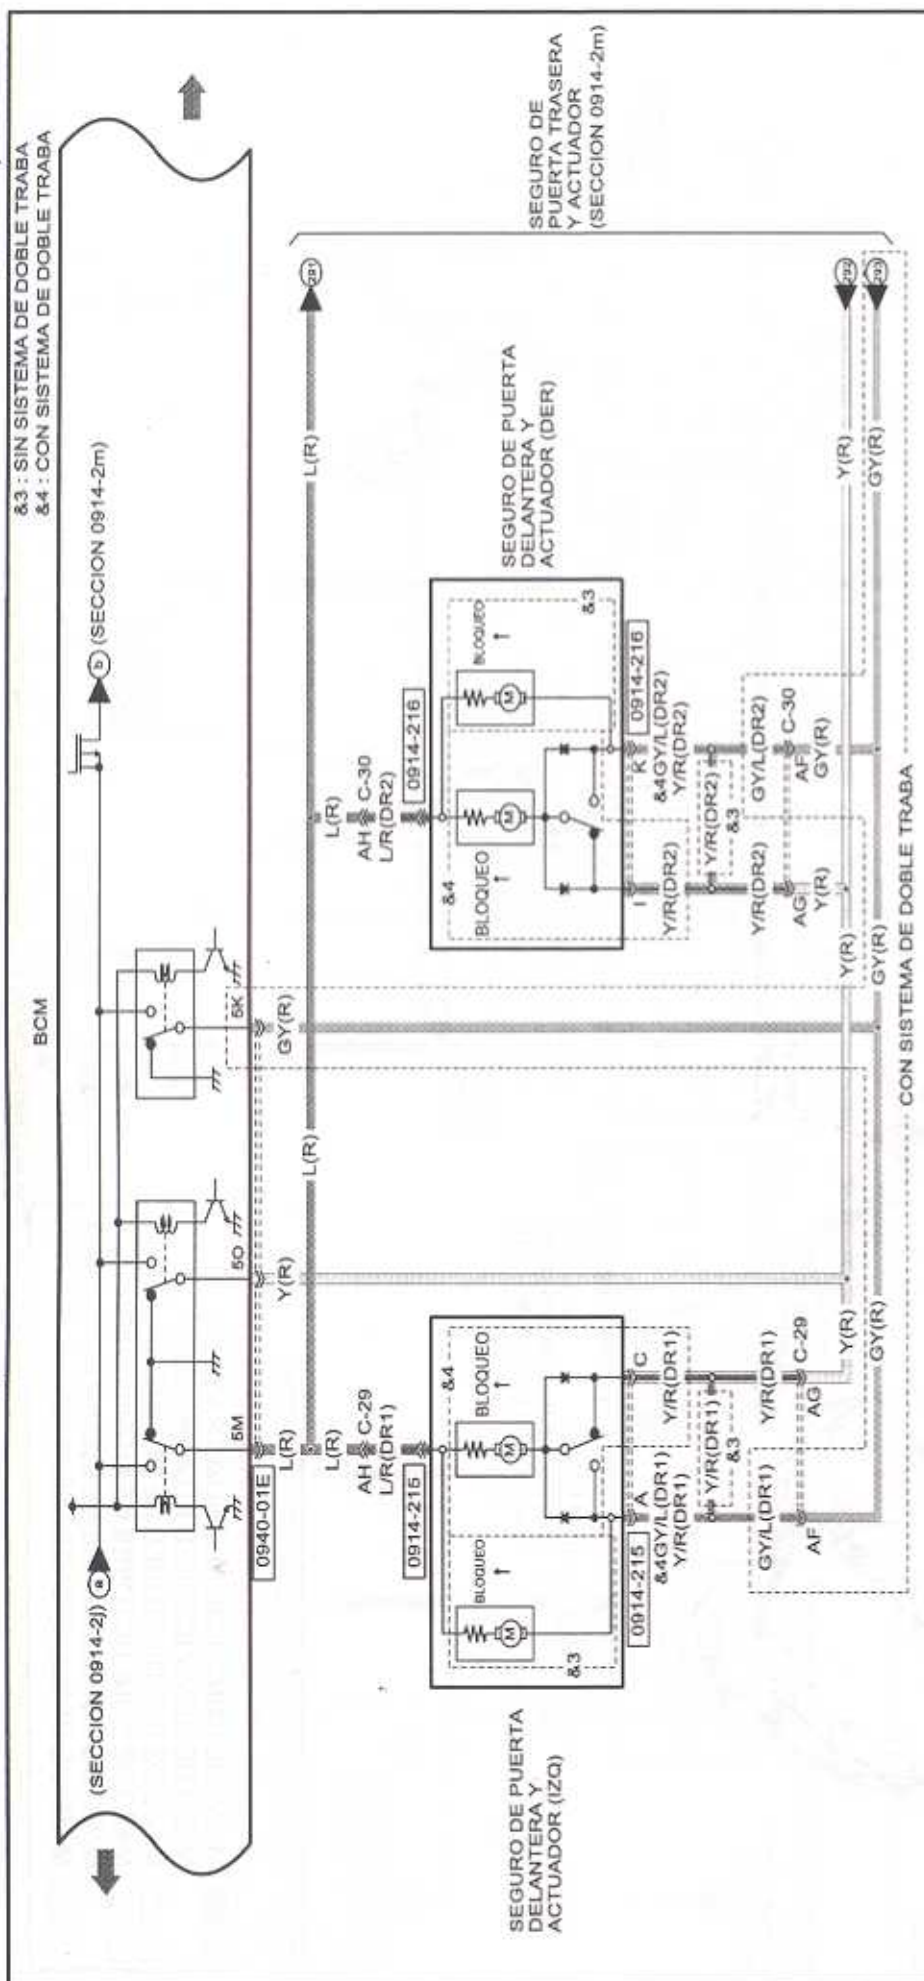


0914-215 SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (IZQ)		
0914-216 SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR (DER)		
0940-01E BCM		

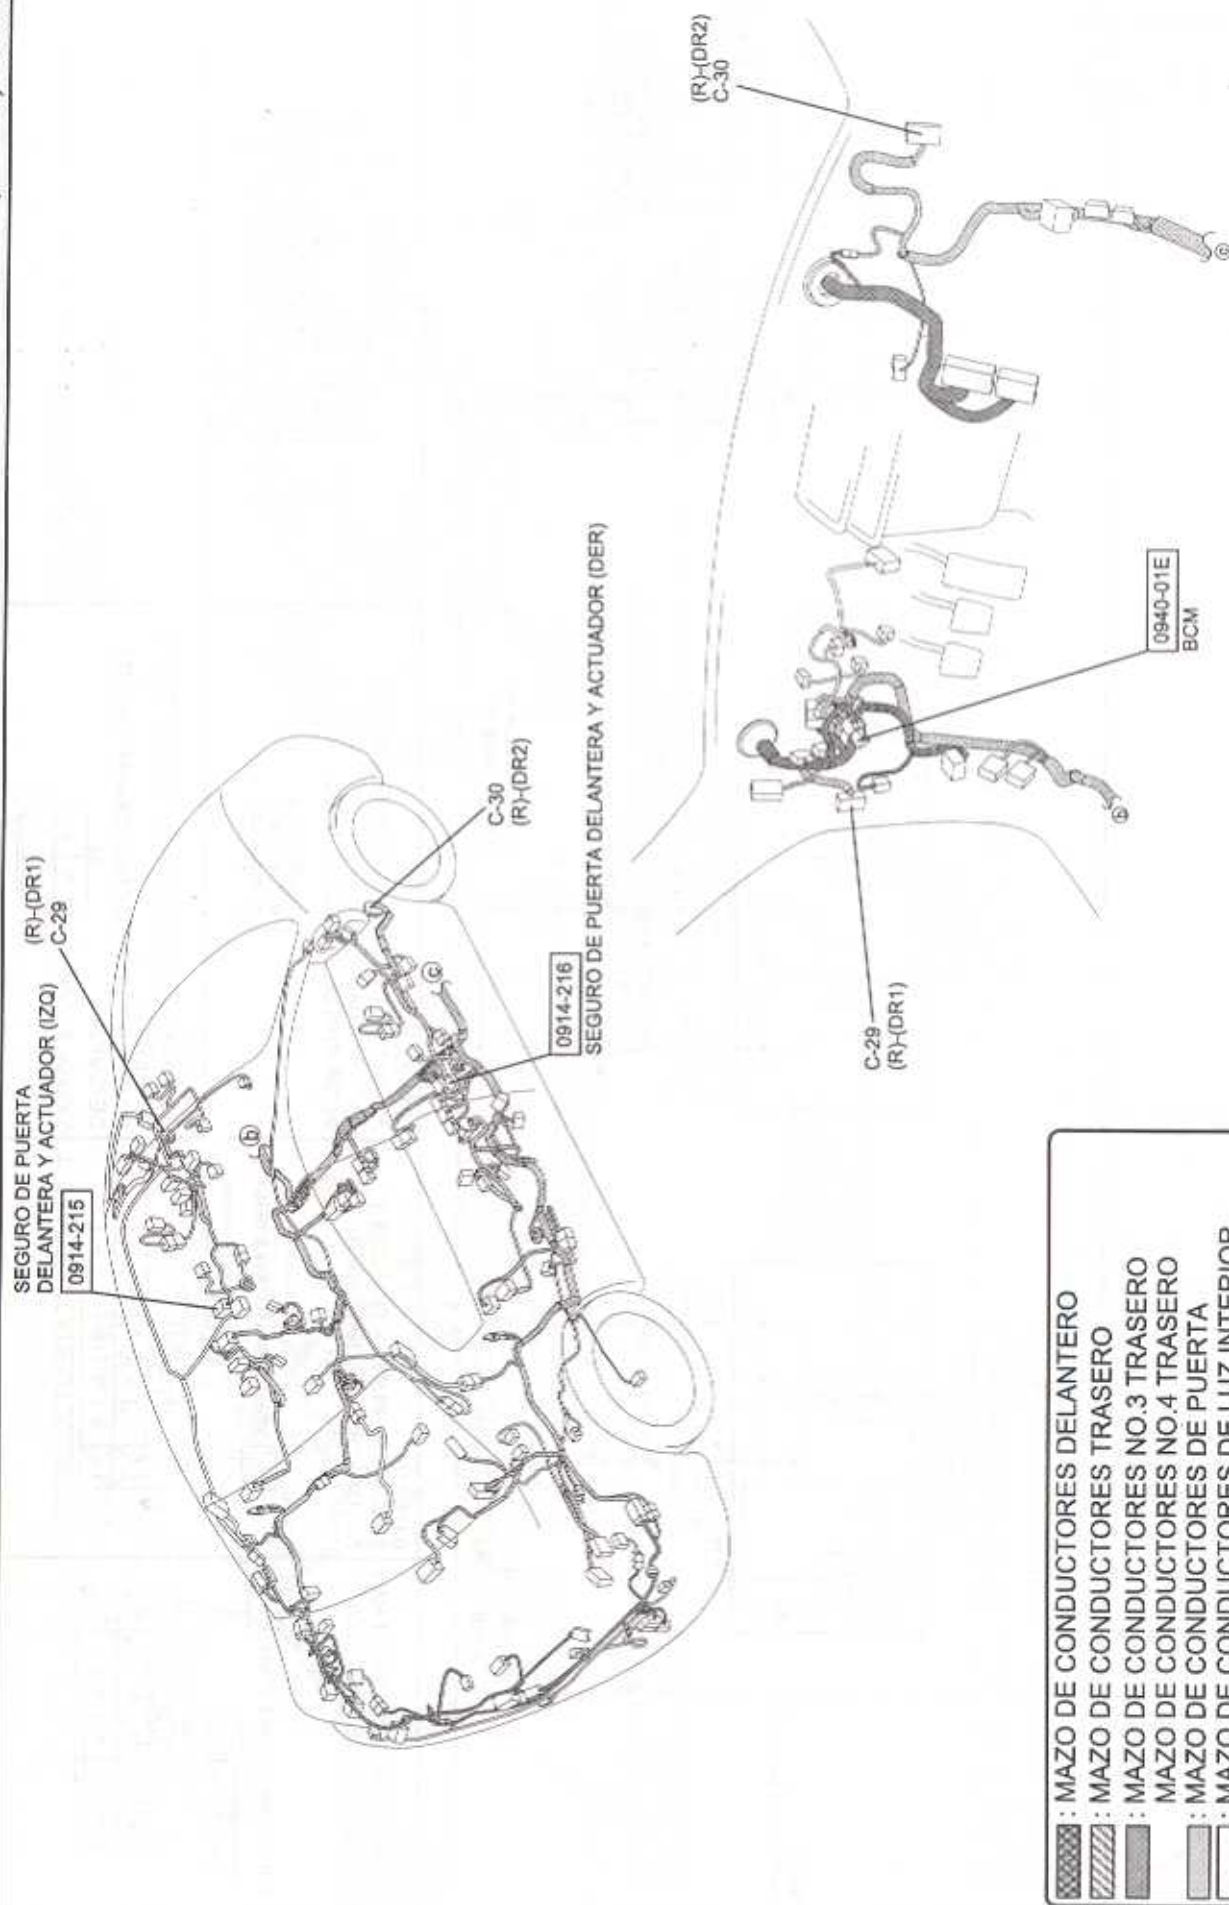


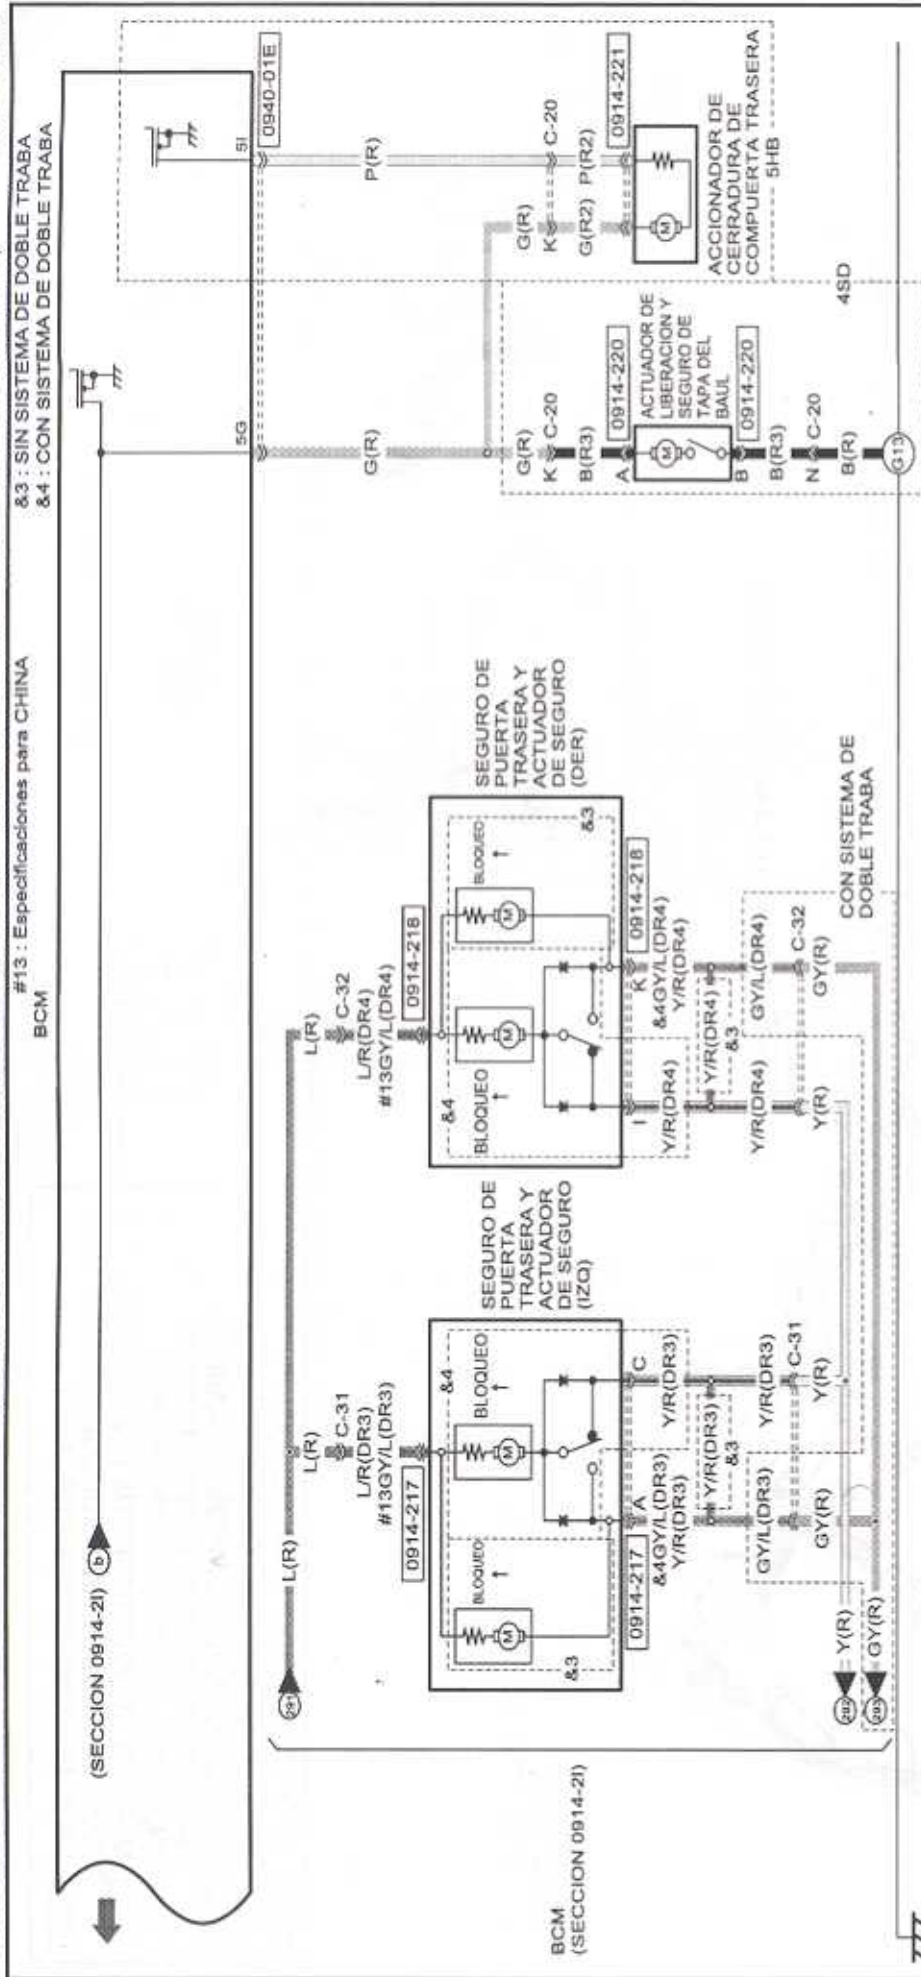


0914-217 SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ)	0914-218 SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (DER)	0914-220 ACTUADOR DE LIBERACION Y SEGURO DE TAPA DEL BAUL / INTERRUPTOR DE LUZ DEL BAUL	0940-01E BCM
CON SISTEMA DE DOBLE TRABA : Especificaciones para CHINA : 	CON SISTEMA DE DOBLE TRABA : Especificaciones para CHINA : 		

SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ)

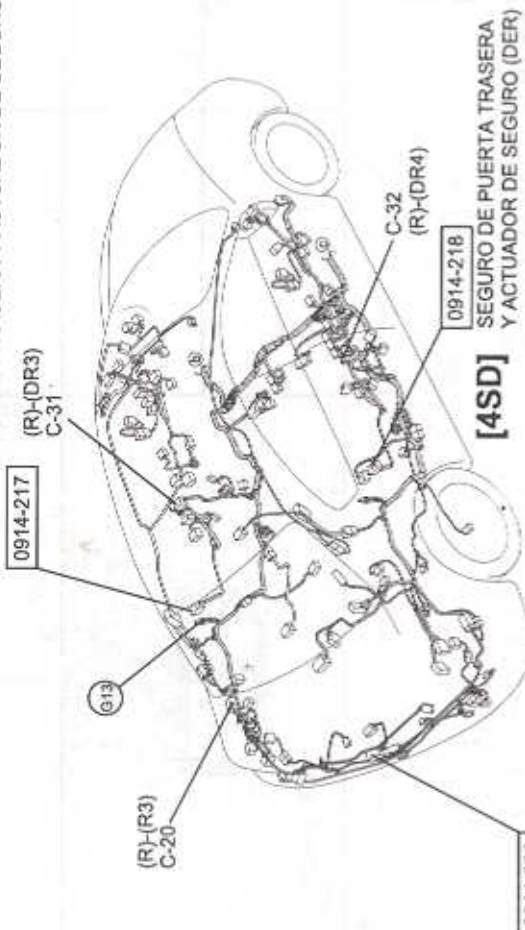


SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR DE SEGURO (IZQ)

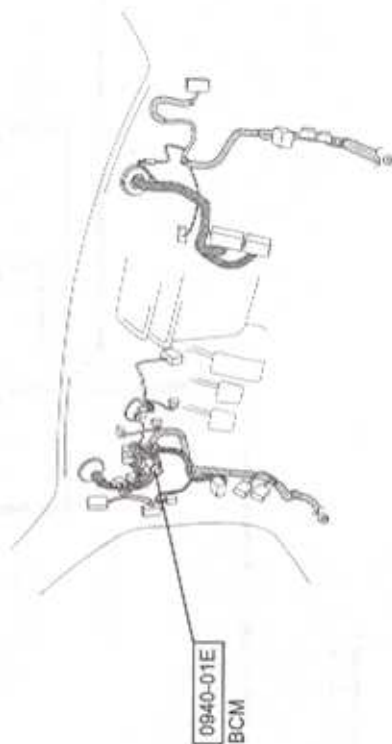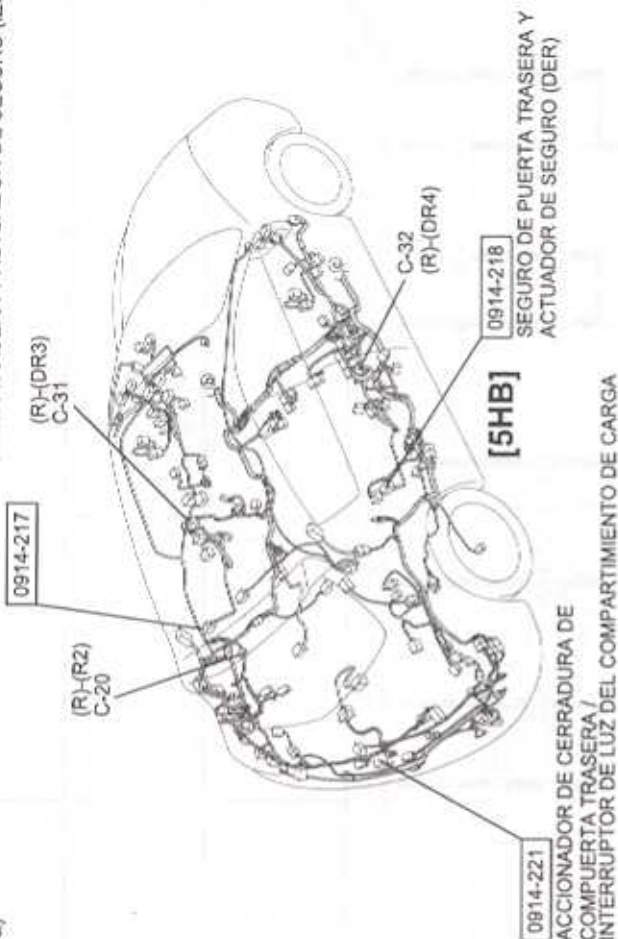

	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(IG1)
(SECCION 0921-1a)

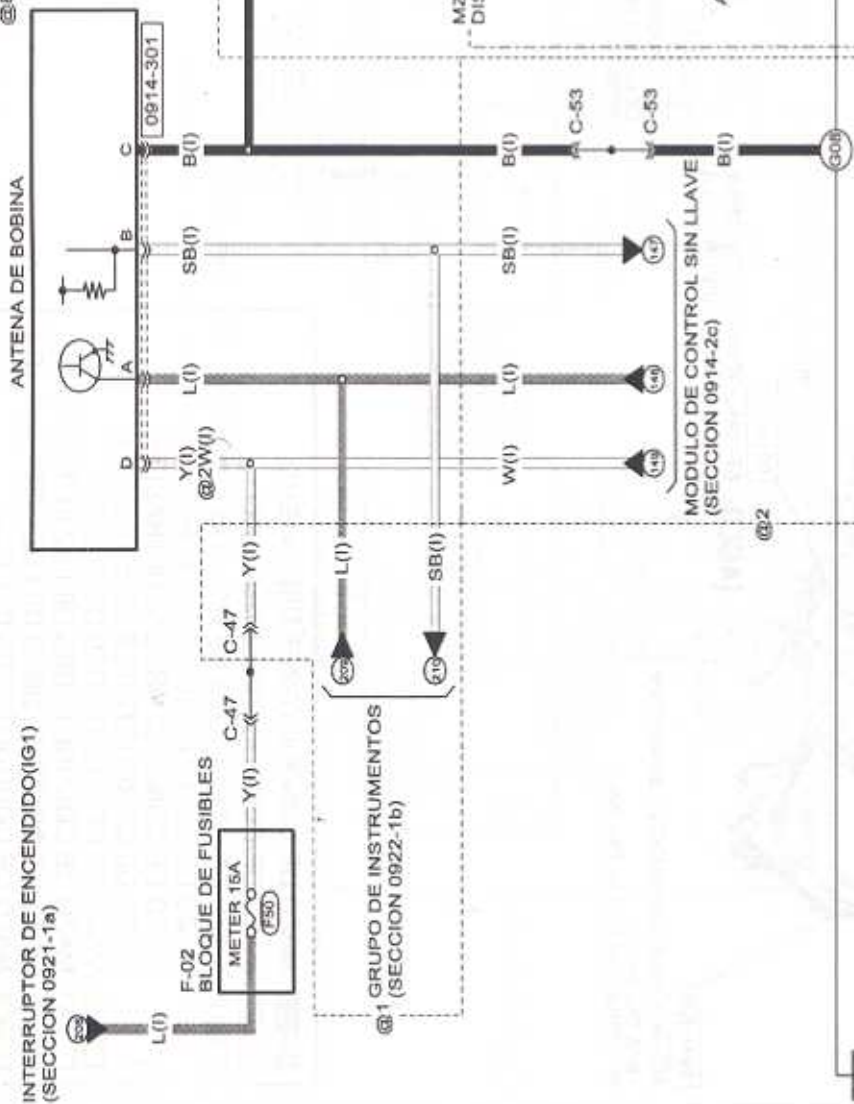


01 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
 02 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
 03 : LF, L3 Turbo

0914-301
ANTENA DE BOBINA




W : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE
AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

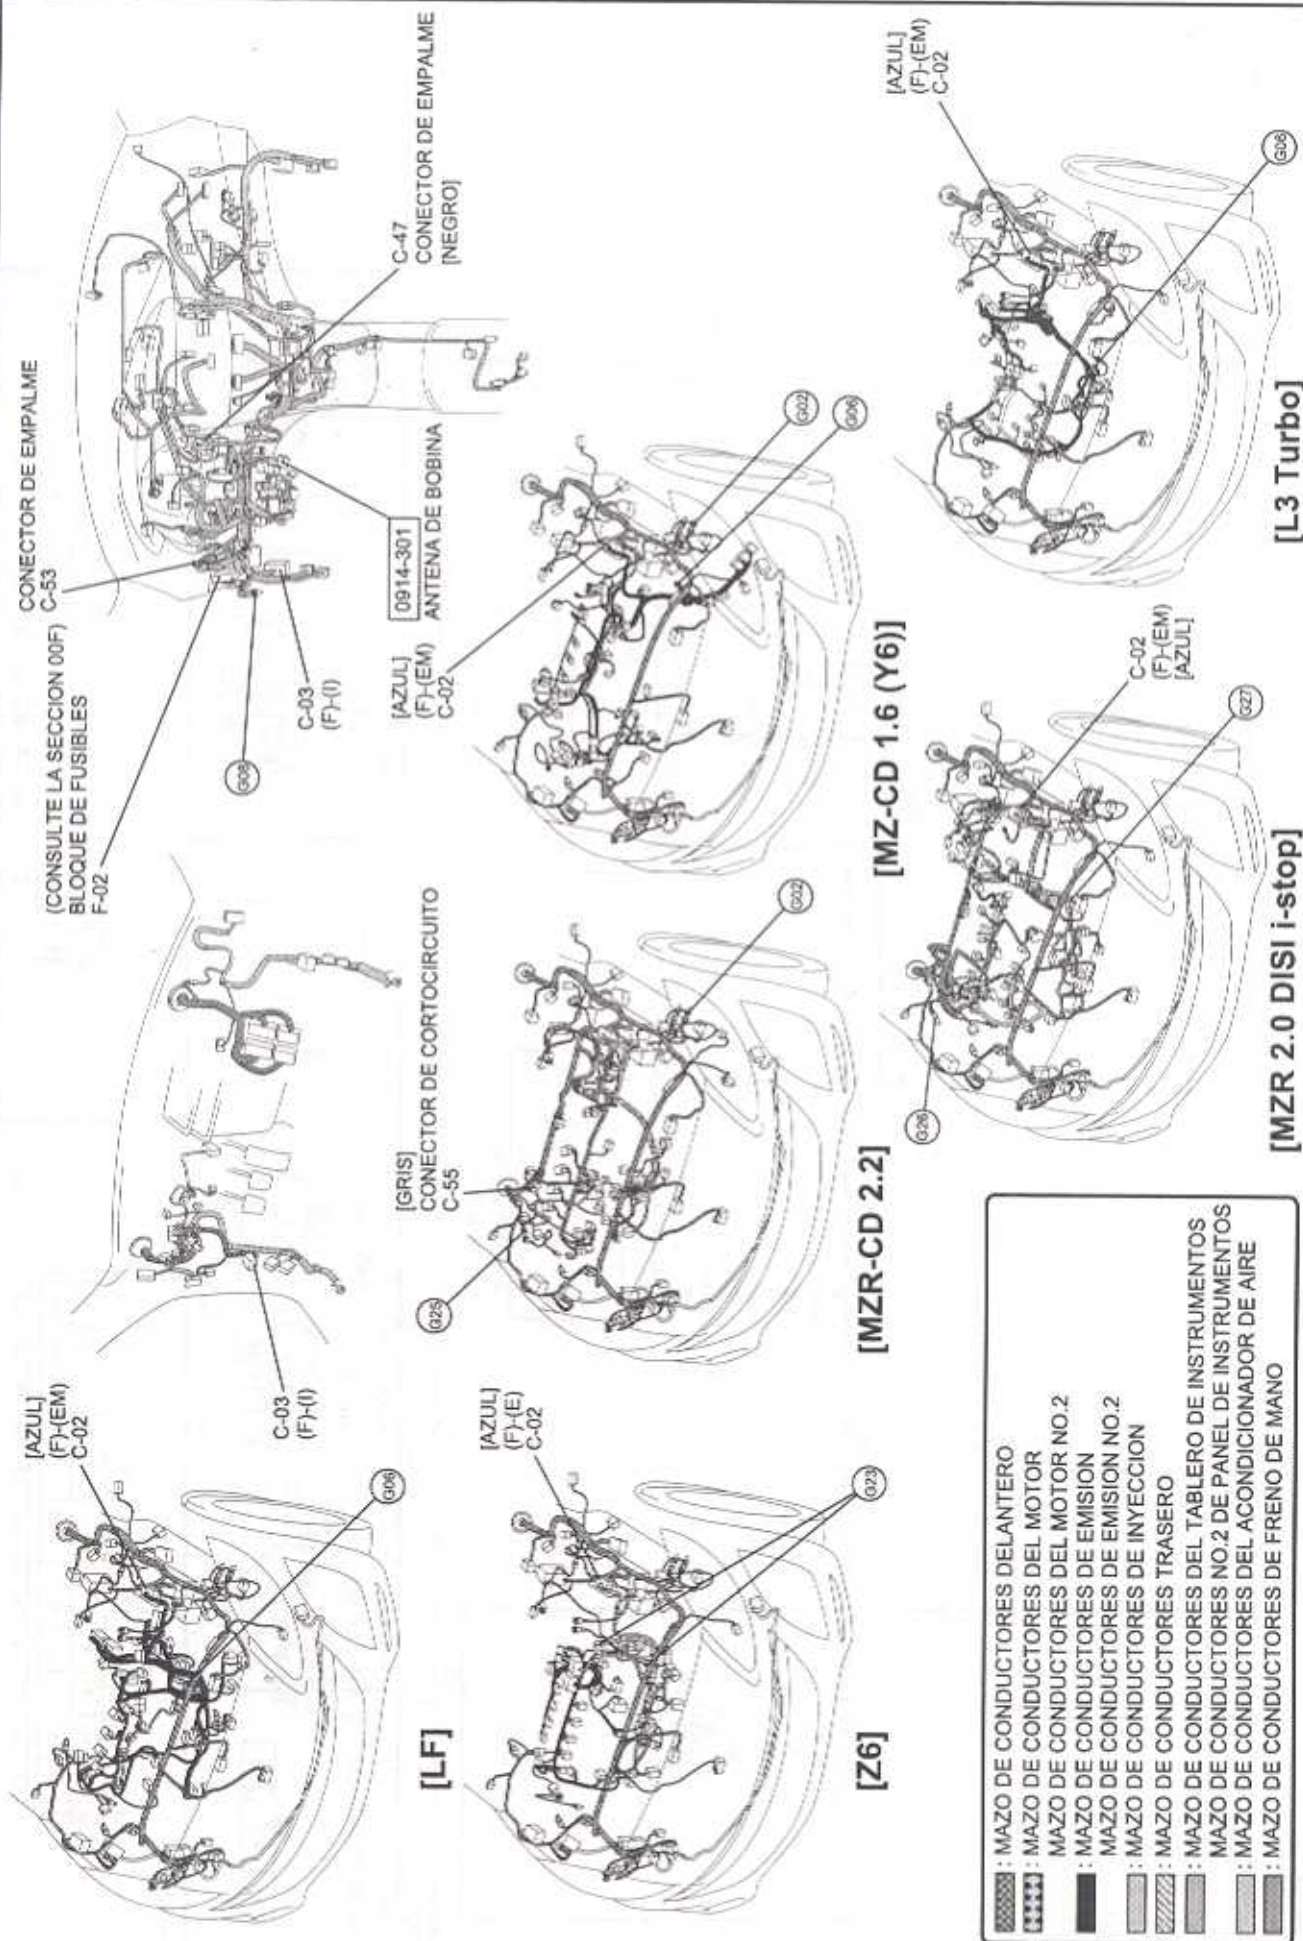




0914-404
INTERRUPTOR DE
SEGURO DEL CAPO


0940-01F
BCM

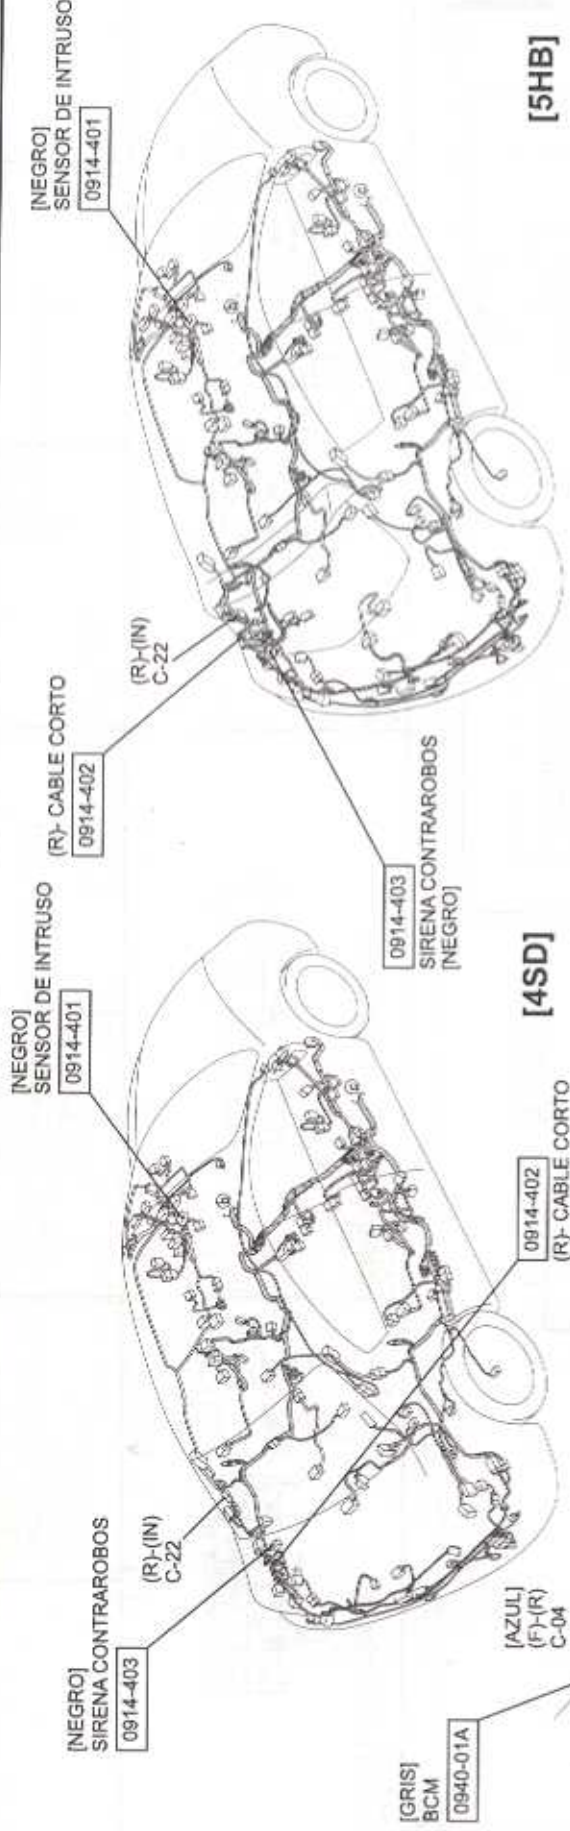



[5HB]

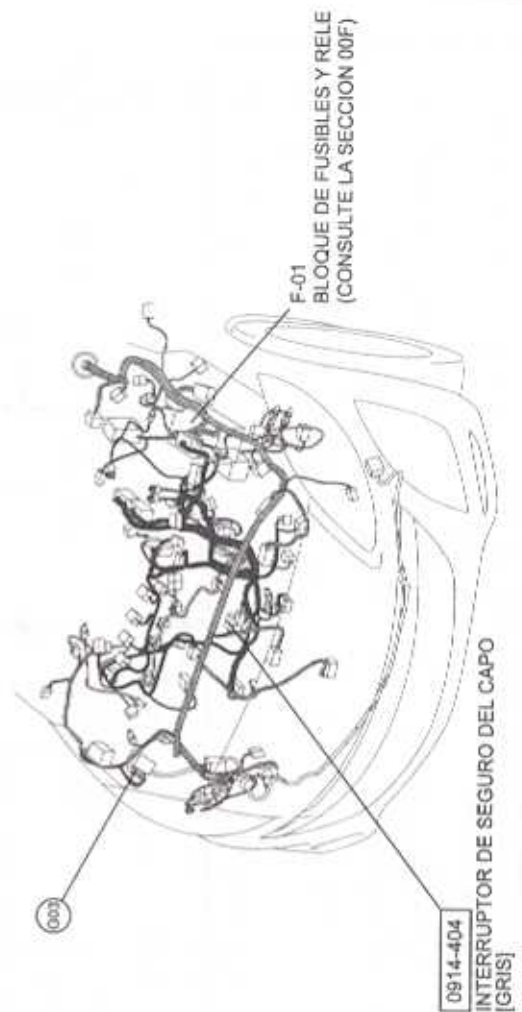

- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- [PATTERN] : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

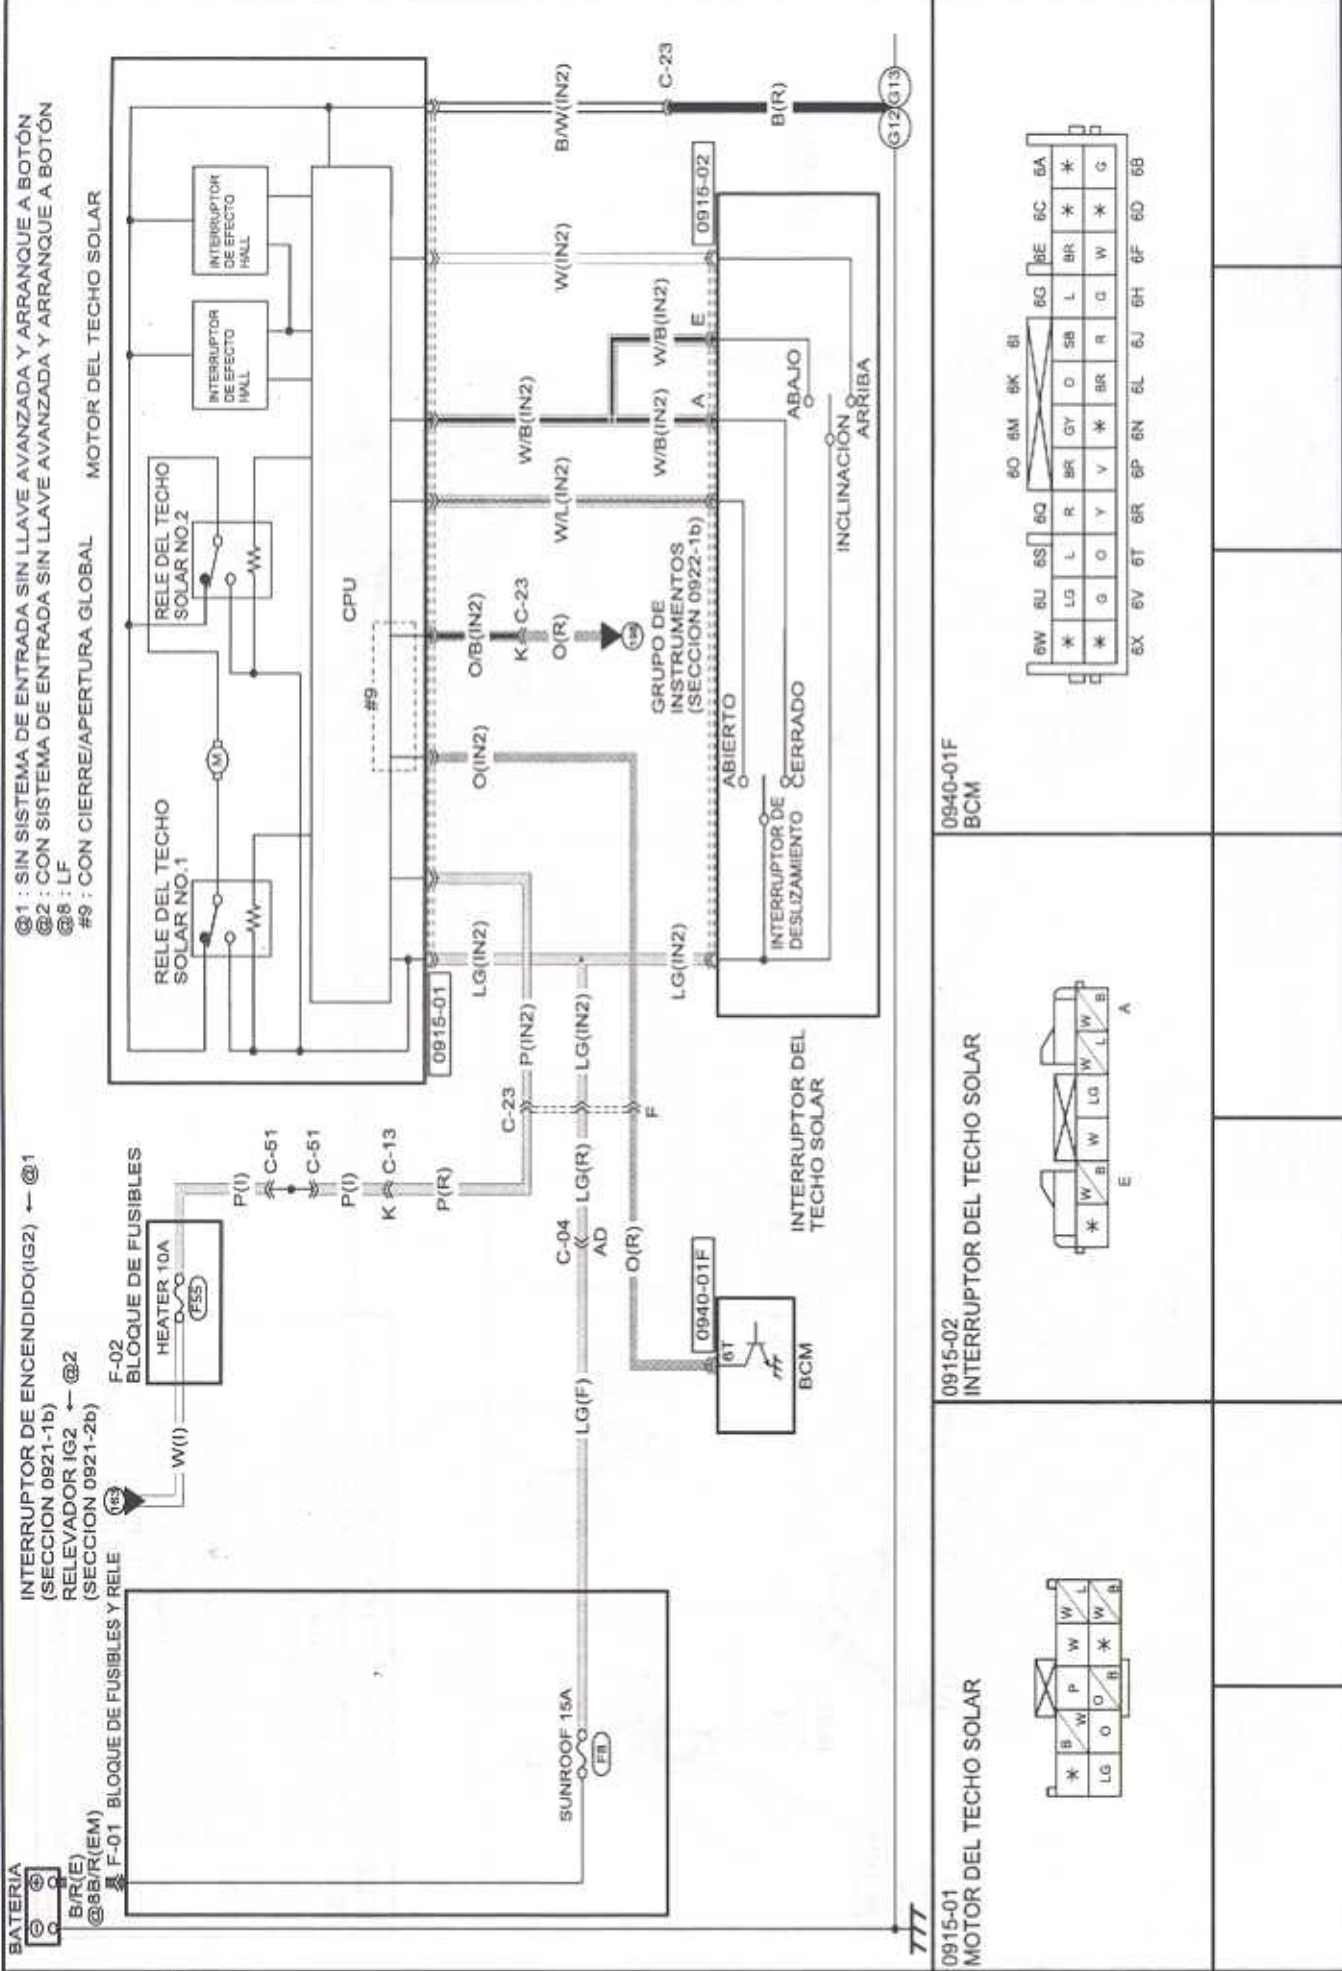


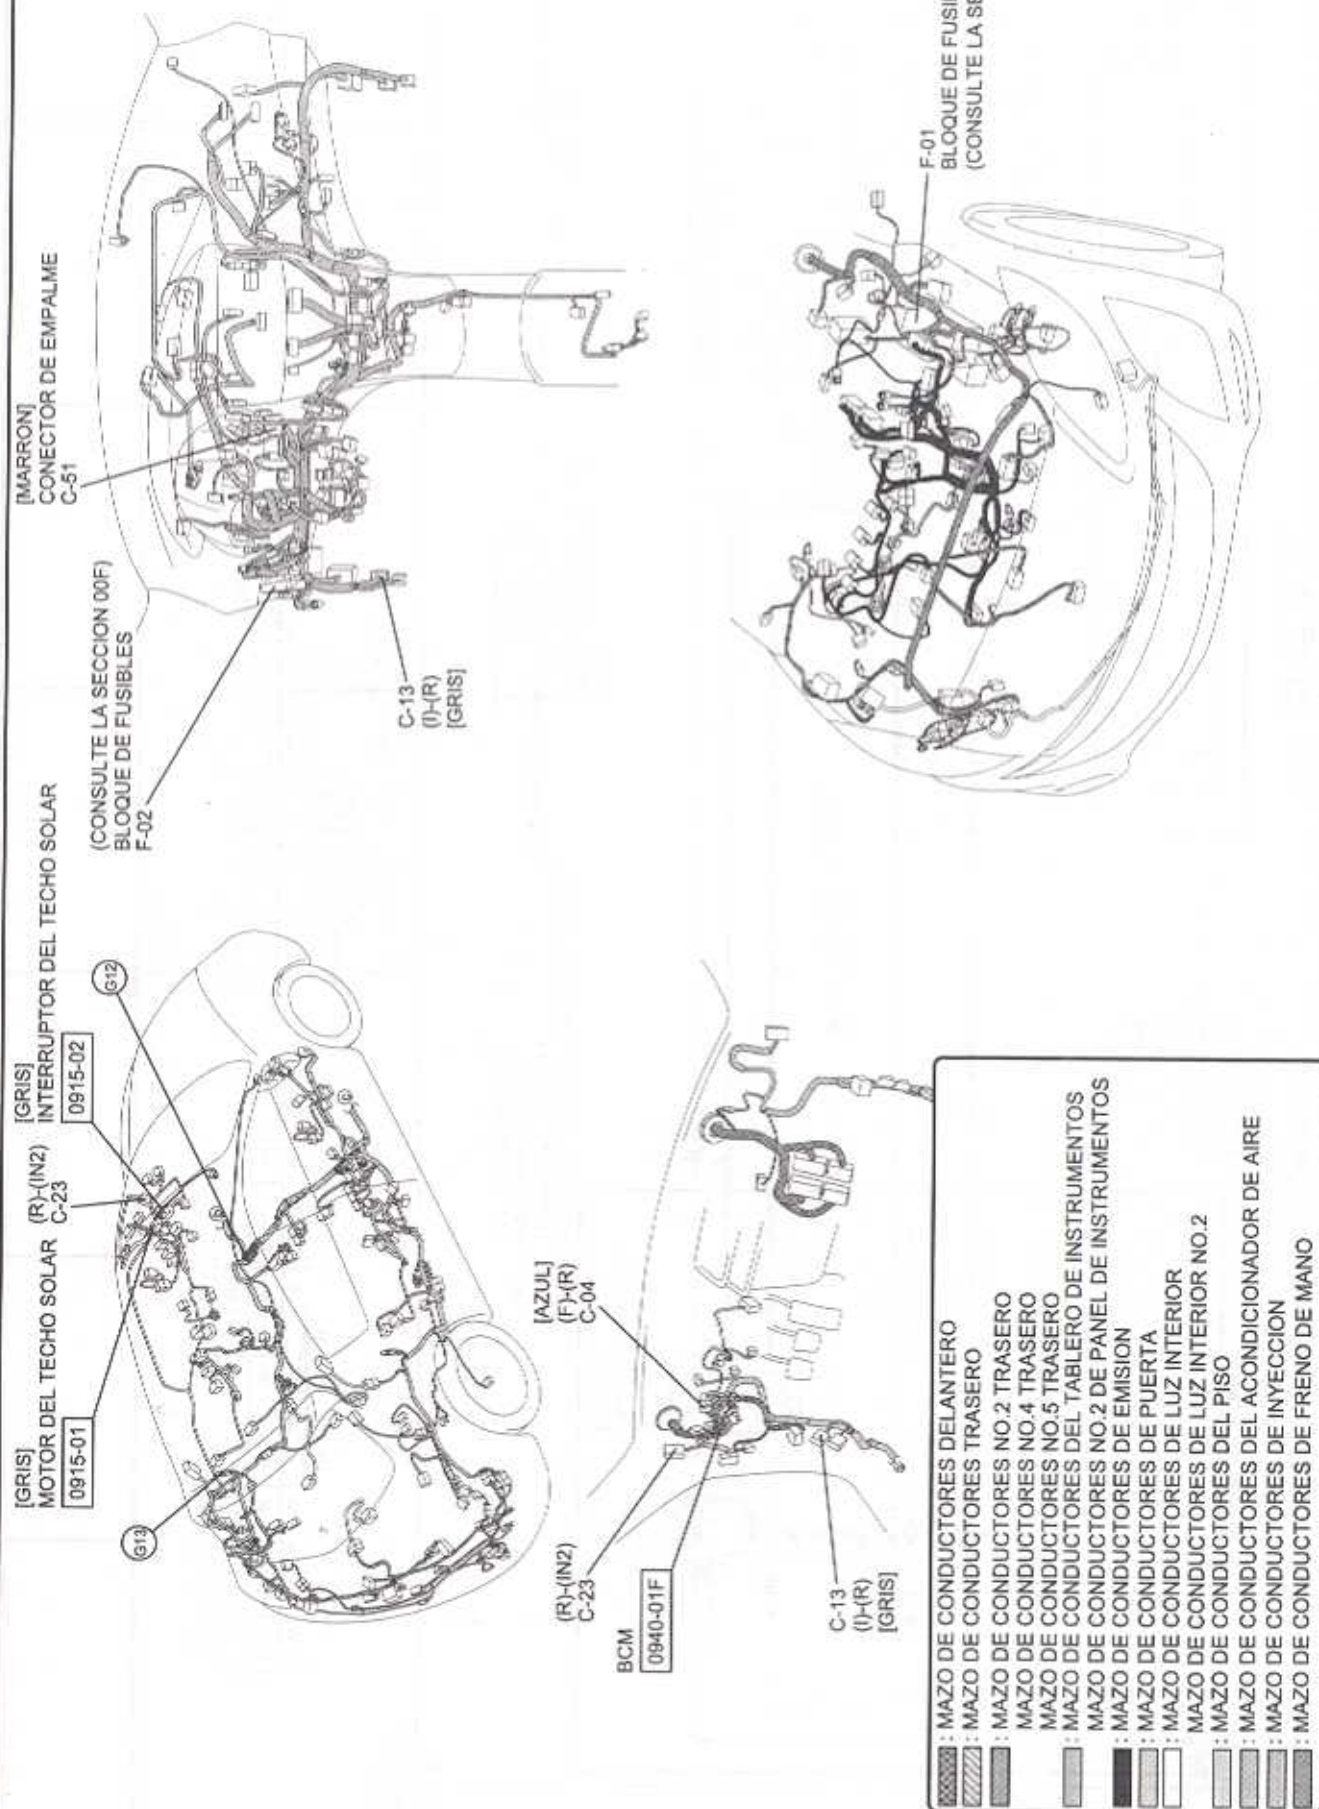

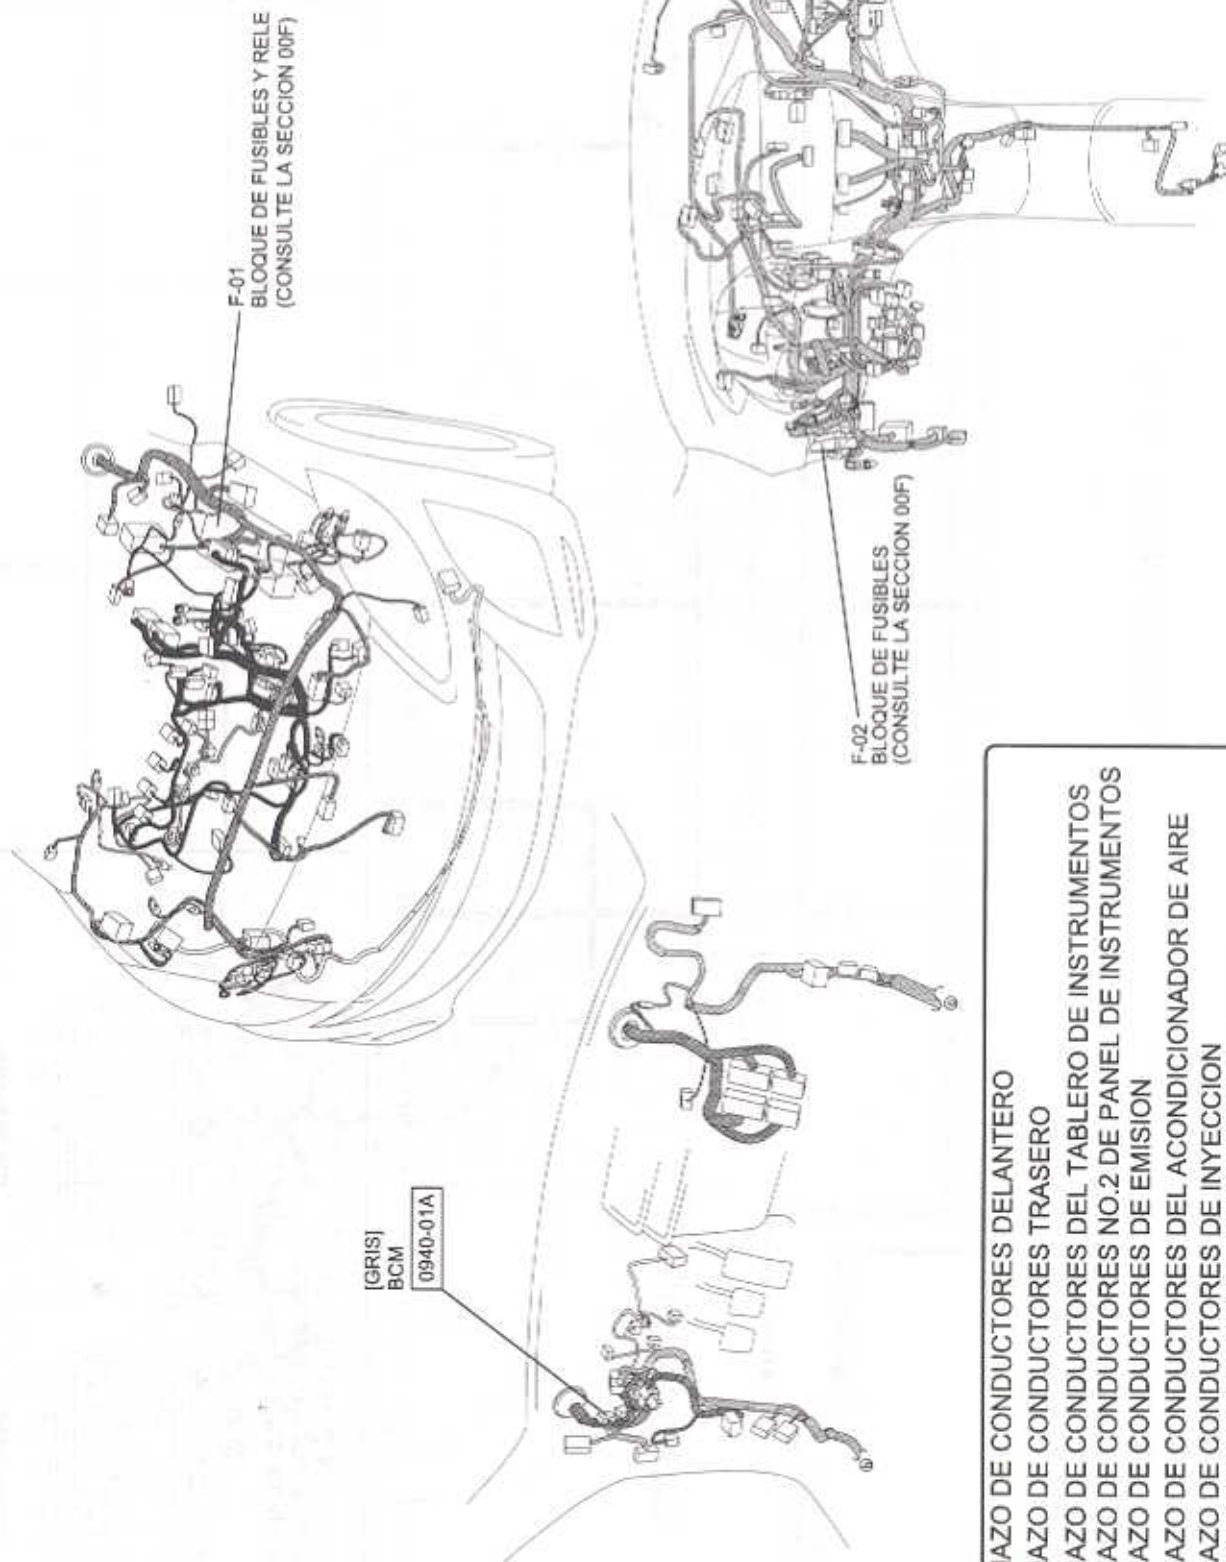


- : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO




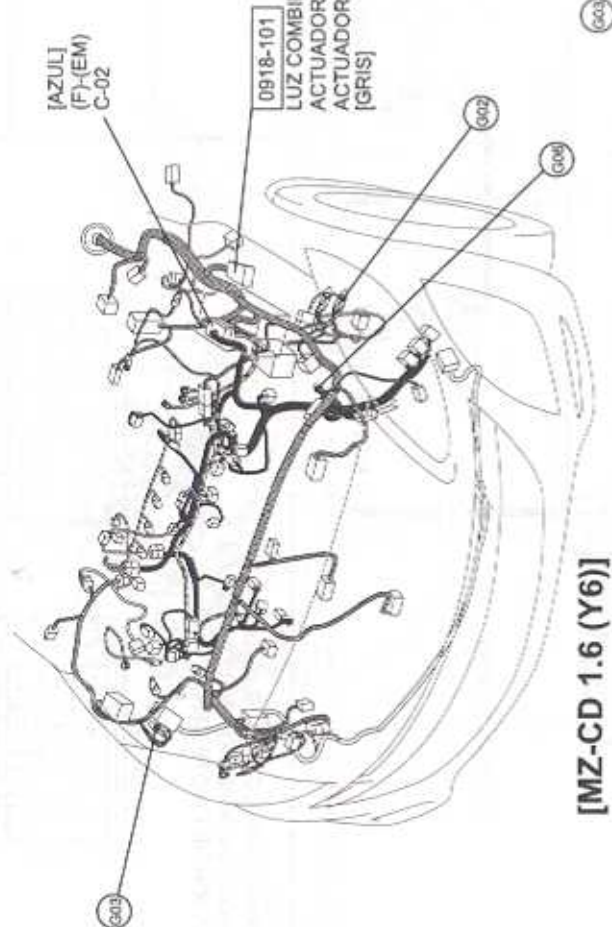


[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55

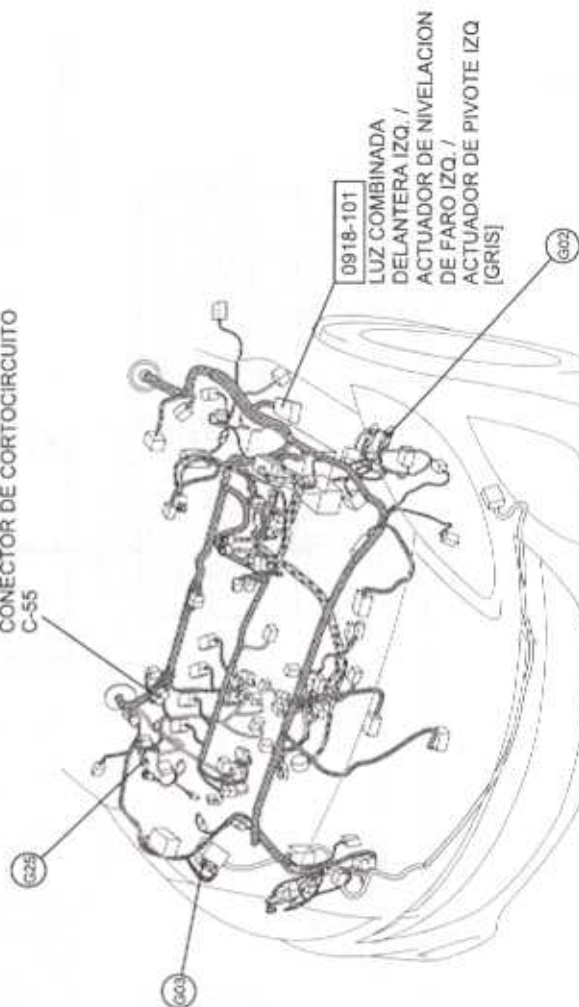

[EXCEPTO MZ-CD 1.6 (Y6)]

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

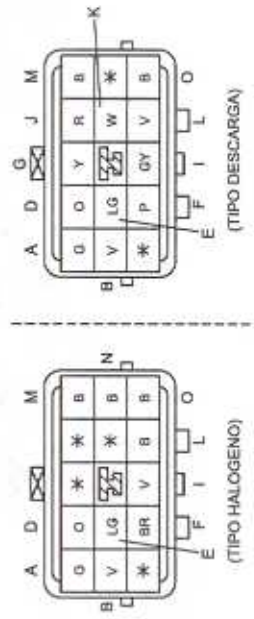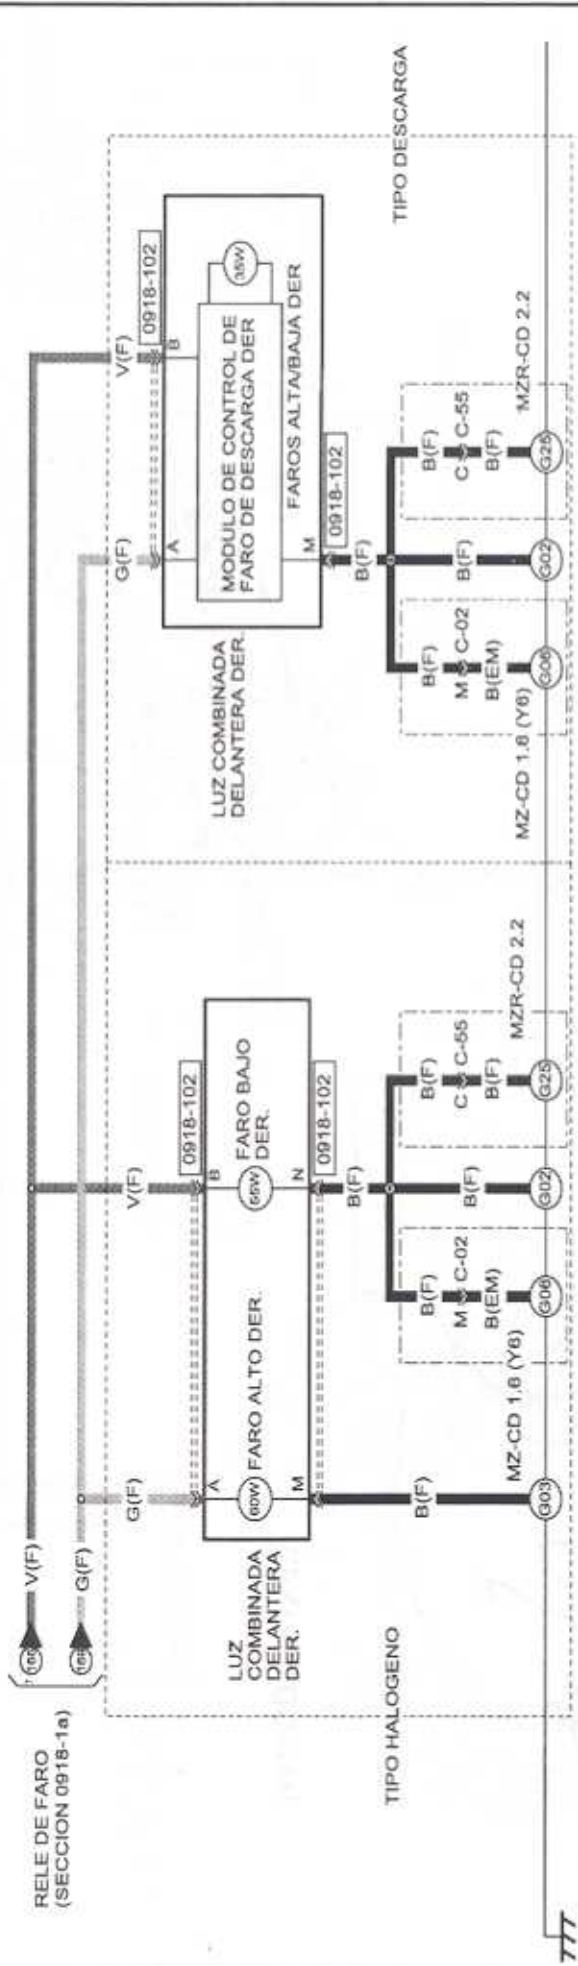

0918-102
LUZ COMBINADA DELANTERA DER. /
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. /
ACTUADOR DE PIVOTE DER

[GRIS]
LUZ COMBINADA DELANTERA DER. /
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. /
ACTUADOR DE PIVOTE DER

0918-102

[AZUL]
(F)-(EM)
C-02

003

002

[GRIS]
LUZ COMBINADA
DELANTERA DER. /
ACTUADOR DE NIVELACION
DE FARO DER. /
ACTUADOR DE PIVOTE DER

0918-102

[MZ-CD 1.6 (Y6)]

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55


005

003

002


[EXCEPTO MZ-CD 1.6 (Y6)]

■ : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
■ : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
■ : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION

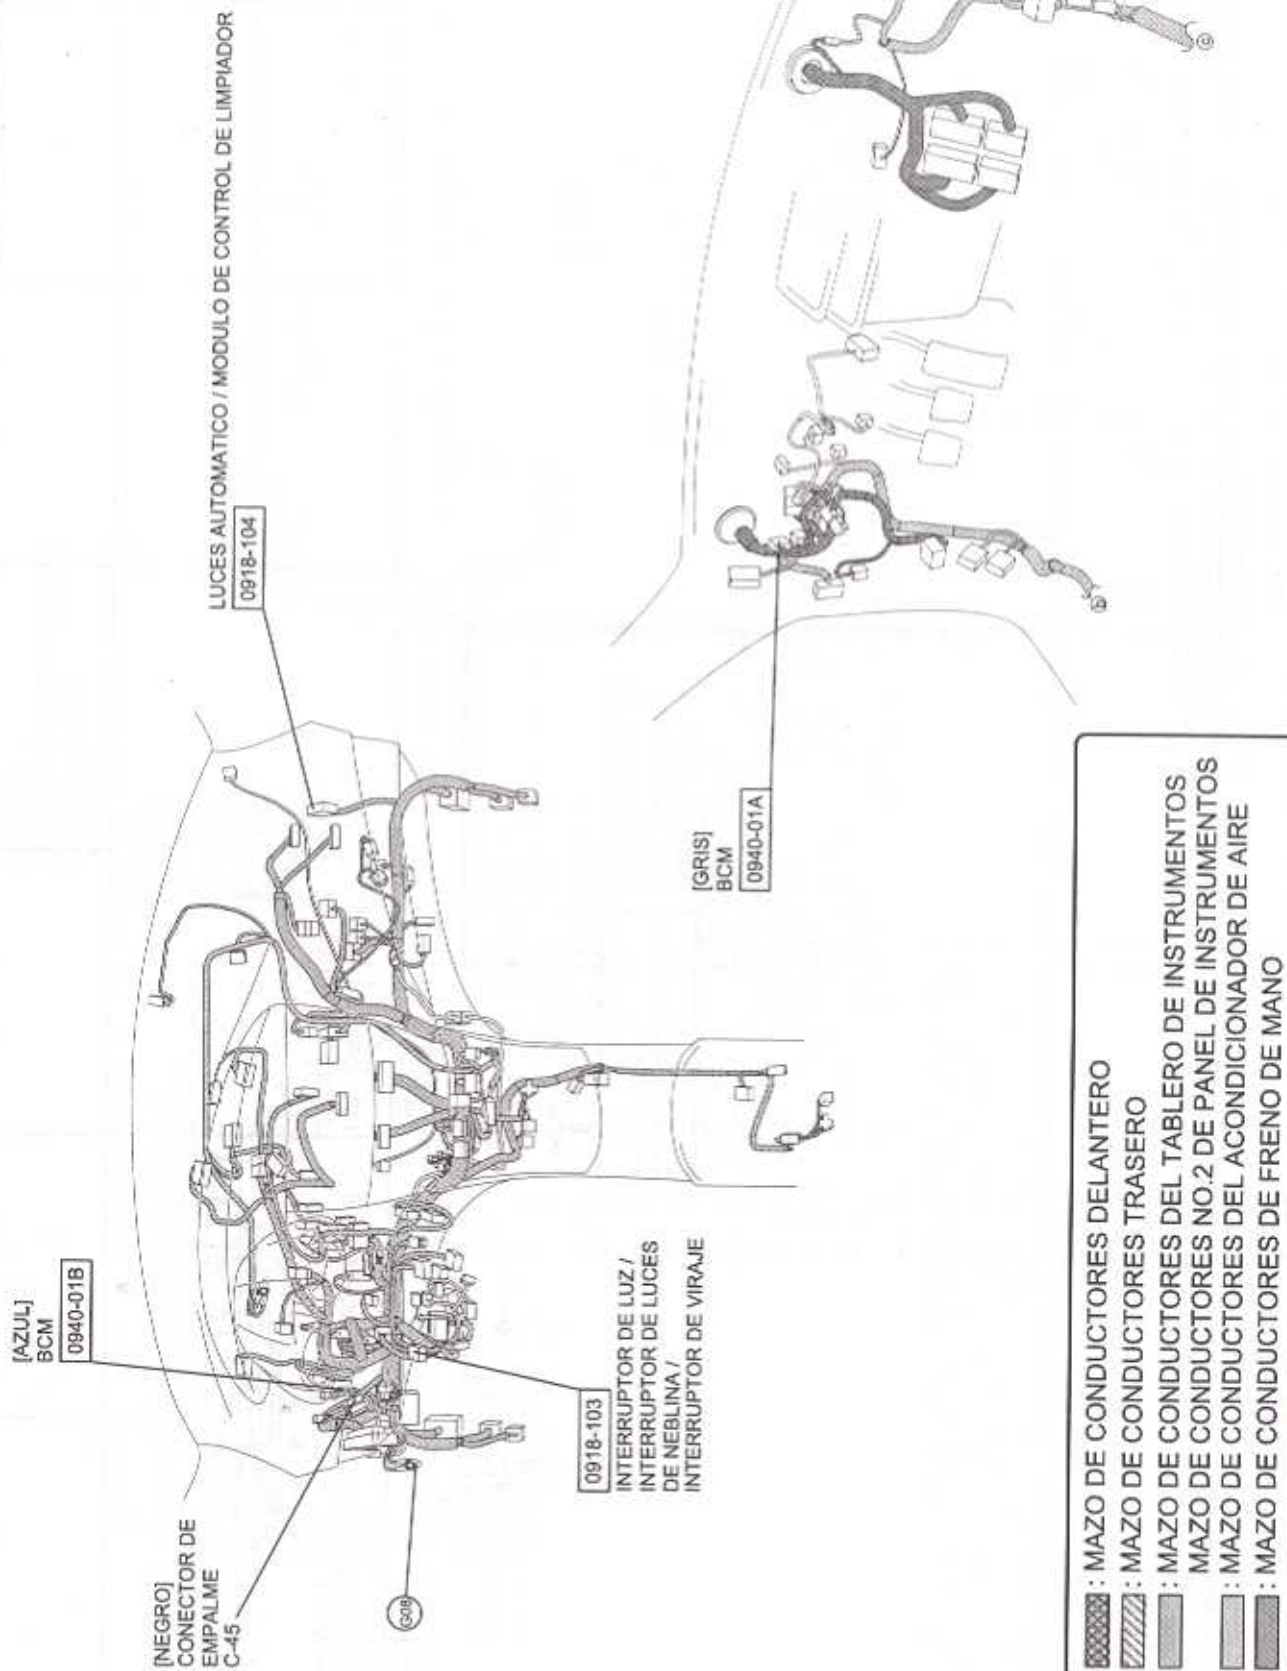


01 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
02 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

LUCEA AUTOMATICO / MODULO DE CONTROL DE LIMPIADOR

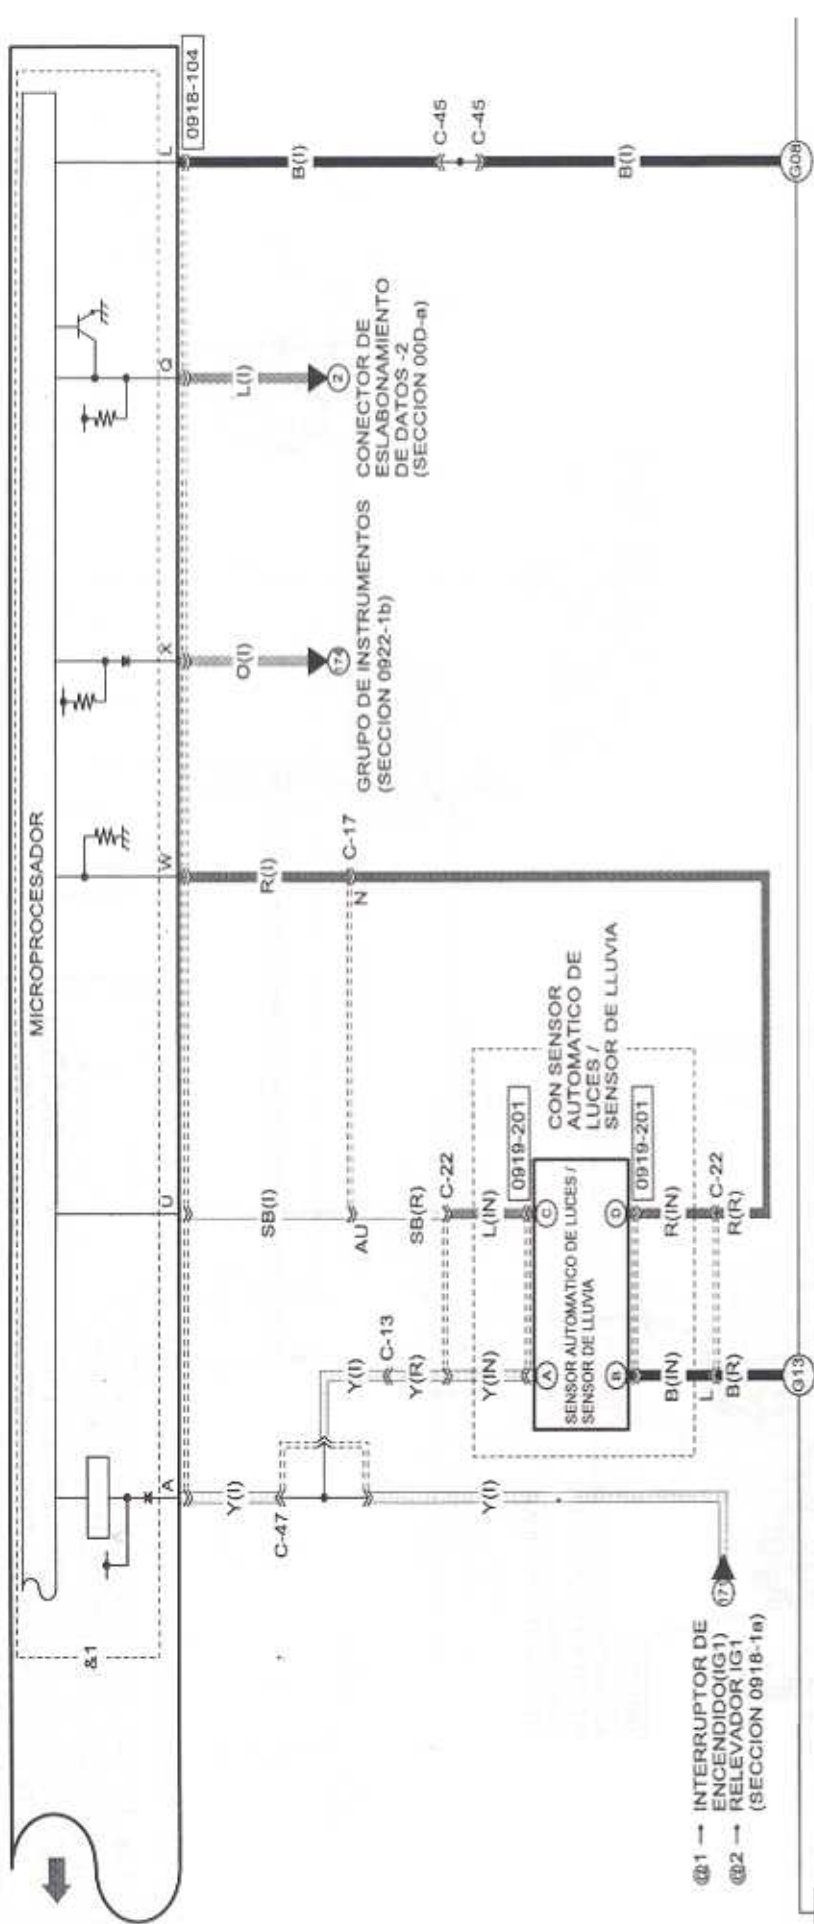


0919-201
SENSOR AUTOMATICO DE LUCES /
SENSOR DE LLUVIA


[illegible]

[NEGRO]
SENSOR AUTOMÁTICO
DE LUCES /
SENSOR DE LLUVIA
0919-201

[NEGRO]
SENSOR AUTOMÁTICO DE LUCES /
SENSOR DE LLUVIA
0919-201

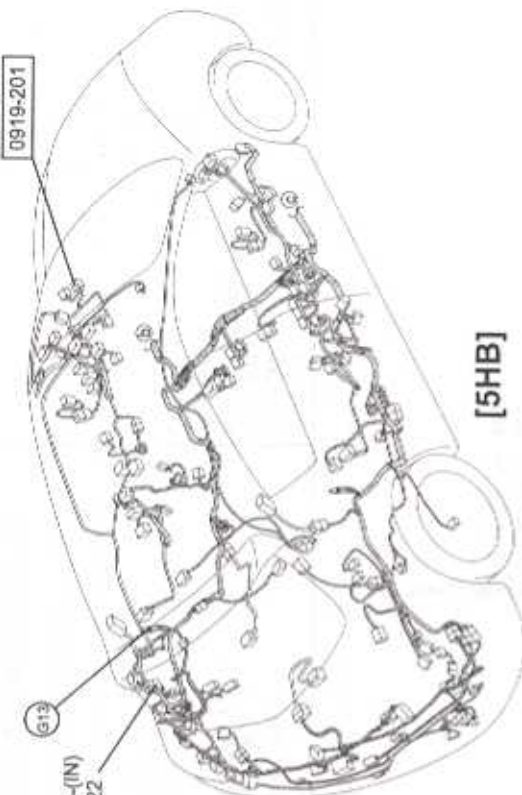

[5HB]

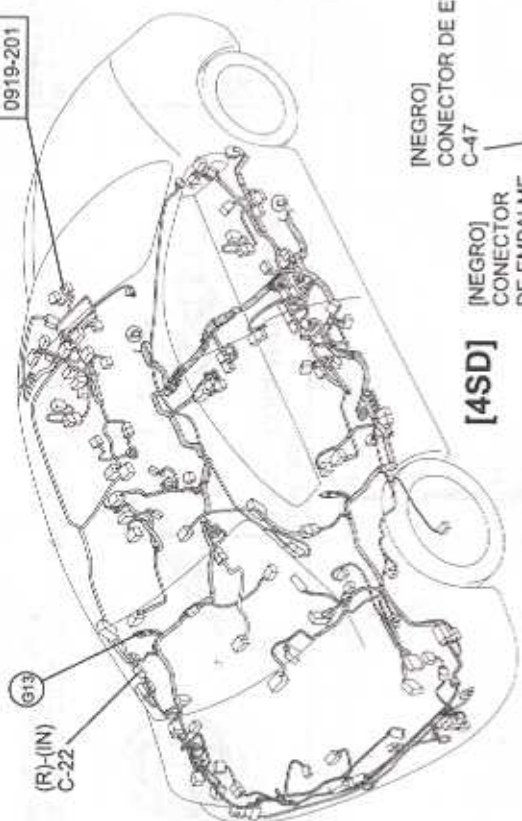


[4SD]

[NEGRO]
CONECTOR DE EMPALME
C-47


[NEGRO]
CONECTOR
DE EMPALME
C-45

LUCES AUTOMÁTICO / MÓDULO DE
CONTROL DE LIMPIADOR
0918-104


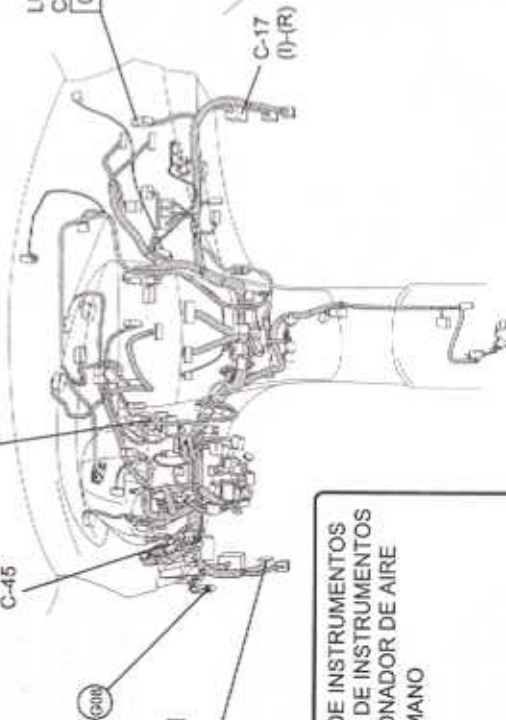


[GRIS]
(I)-(R)
C-13


- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

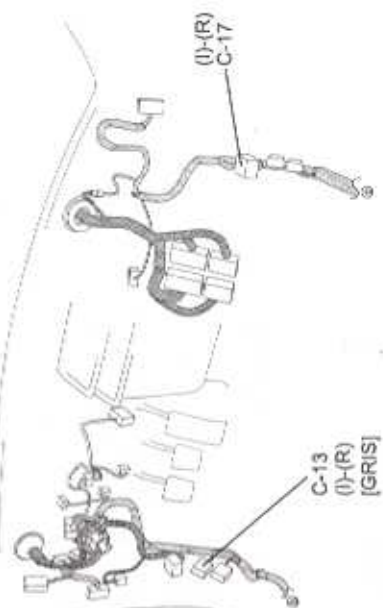



@1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN



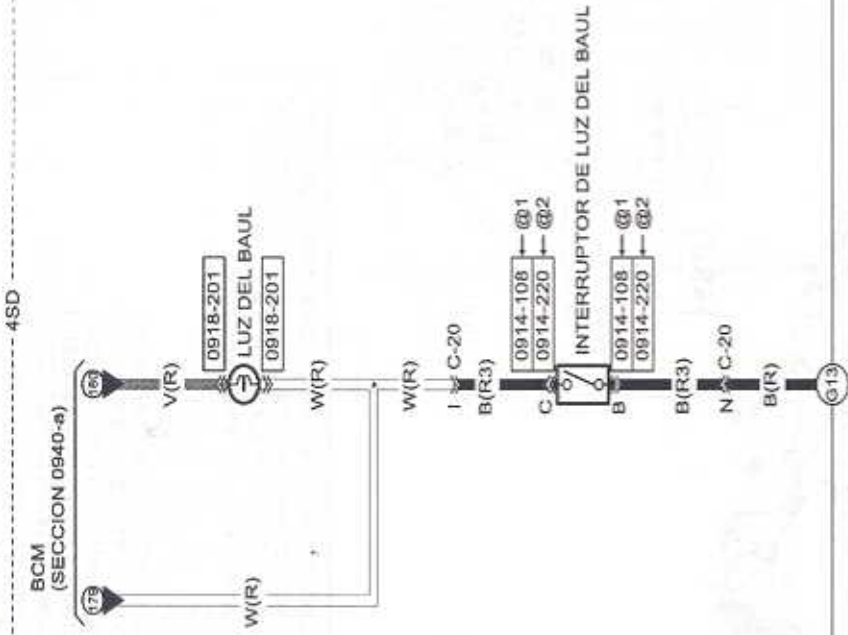
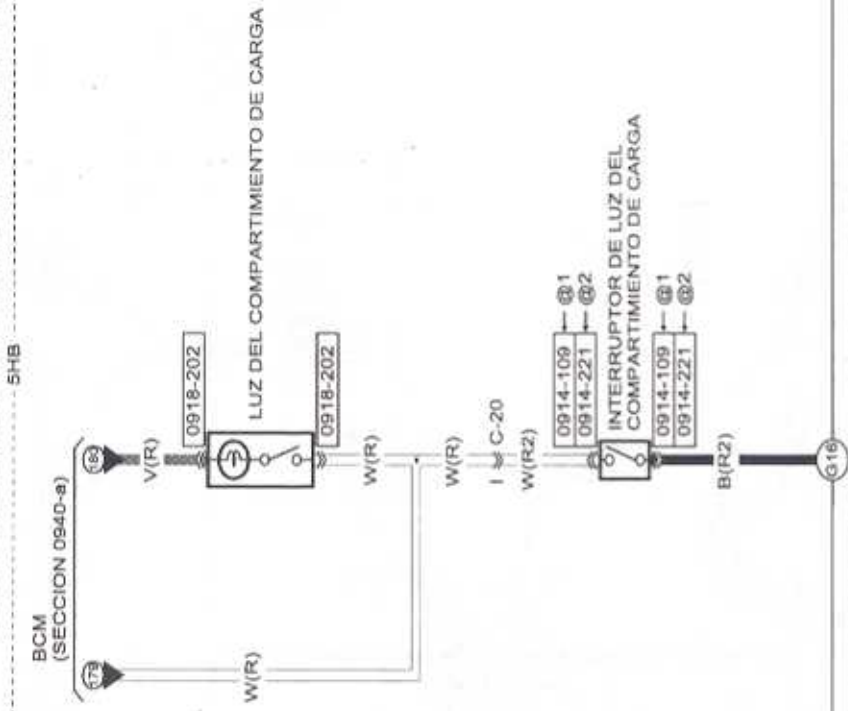


0918-201 LUZ DEL BAUL	0918-202 LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA	0914-108 ACTUADOR DE LIBERACION Y SEGURO DE TAPA DEL BAUL / INTERRUPTOR DE LUZ DEL BAUL	0914-109 ACCIONADOR DE CERRADURA DE COMPUERTA TRASERA / INTERRUPTOR DE LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA
0914-220 ACTUADOR DE LIBERACION Y SEGURO DE TAPA DEL BAUL / INTERRUPTOR DE LUZ DEL BAUL	0914-221 ACCIONADOR DE CERRADURA DE COMPUERTA TRASERA / INTERRUPTOR DE LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA		

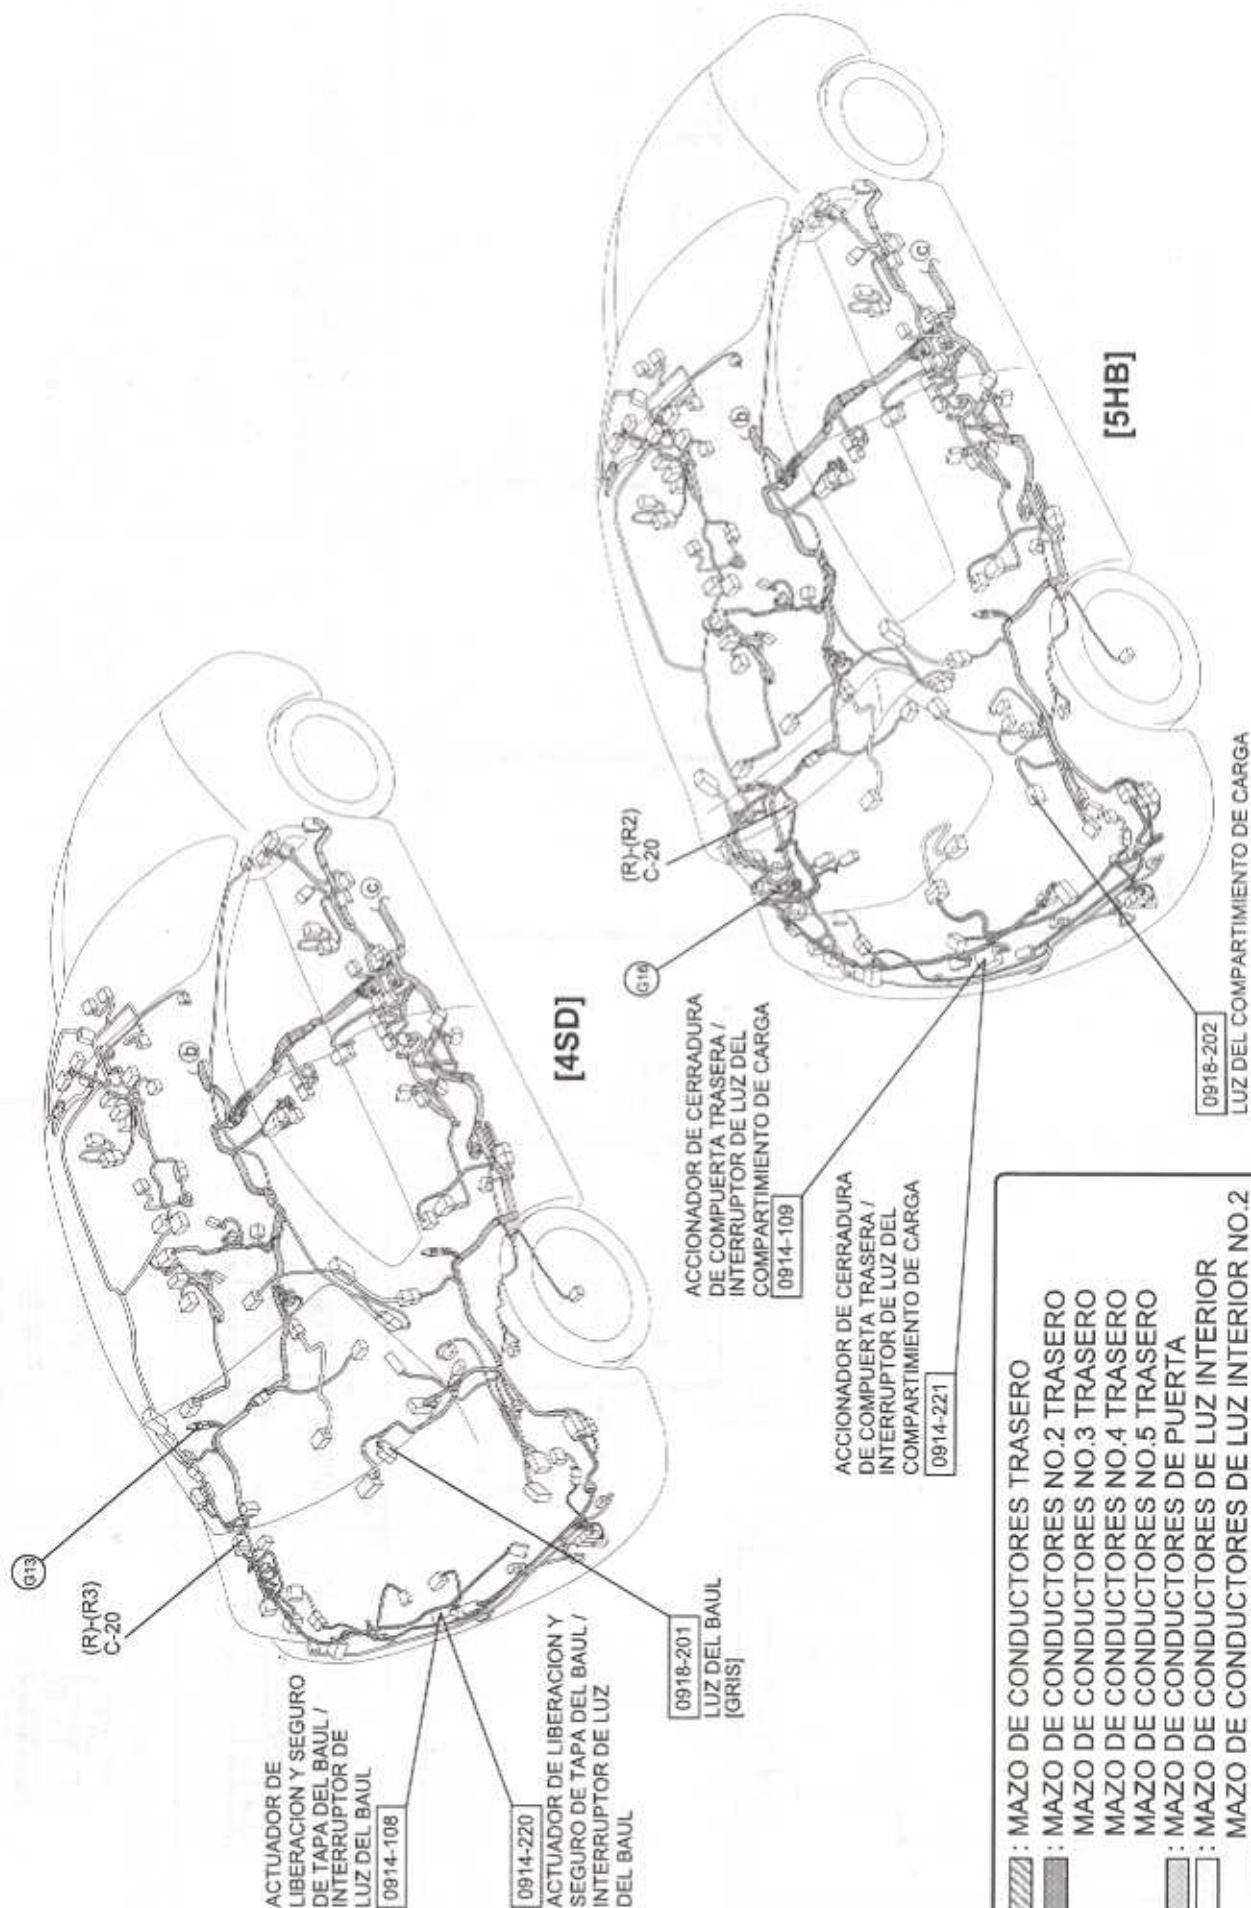

08 : LF, L3 Turbo
@ : TIPO LED

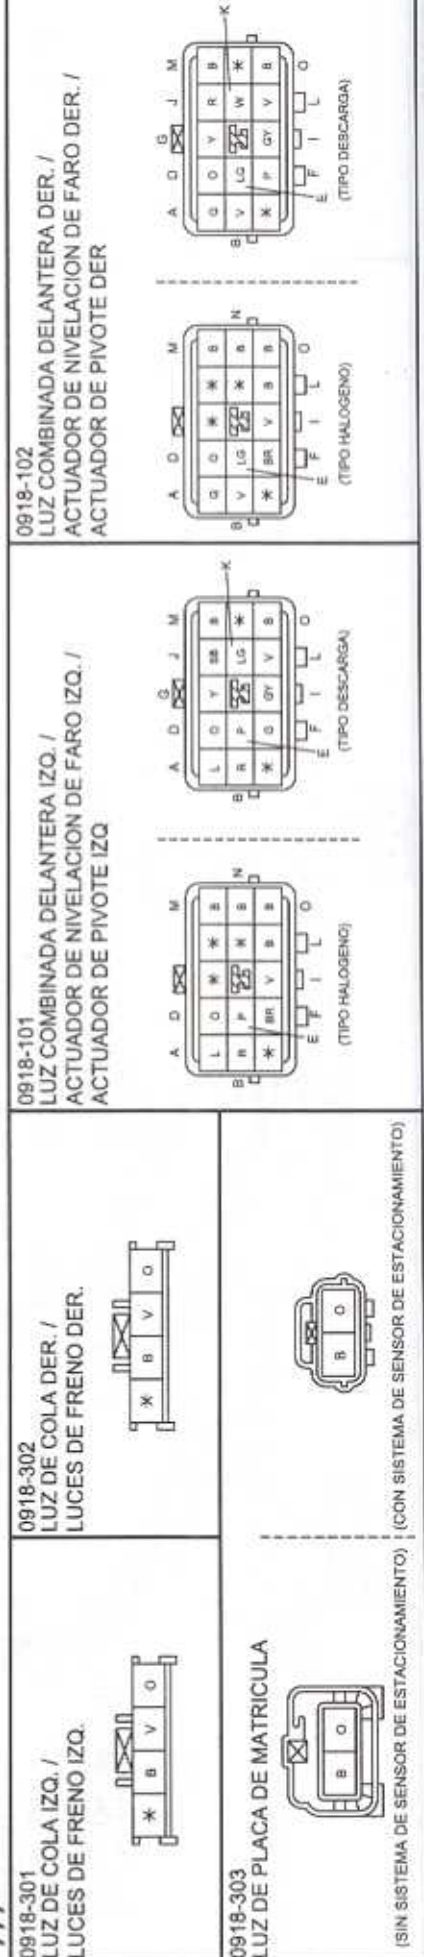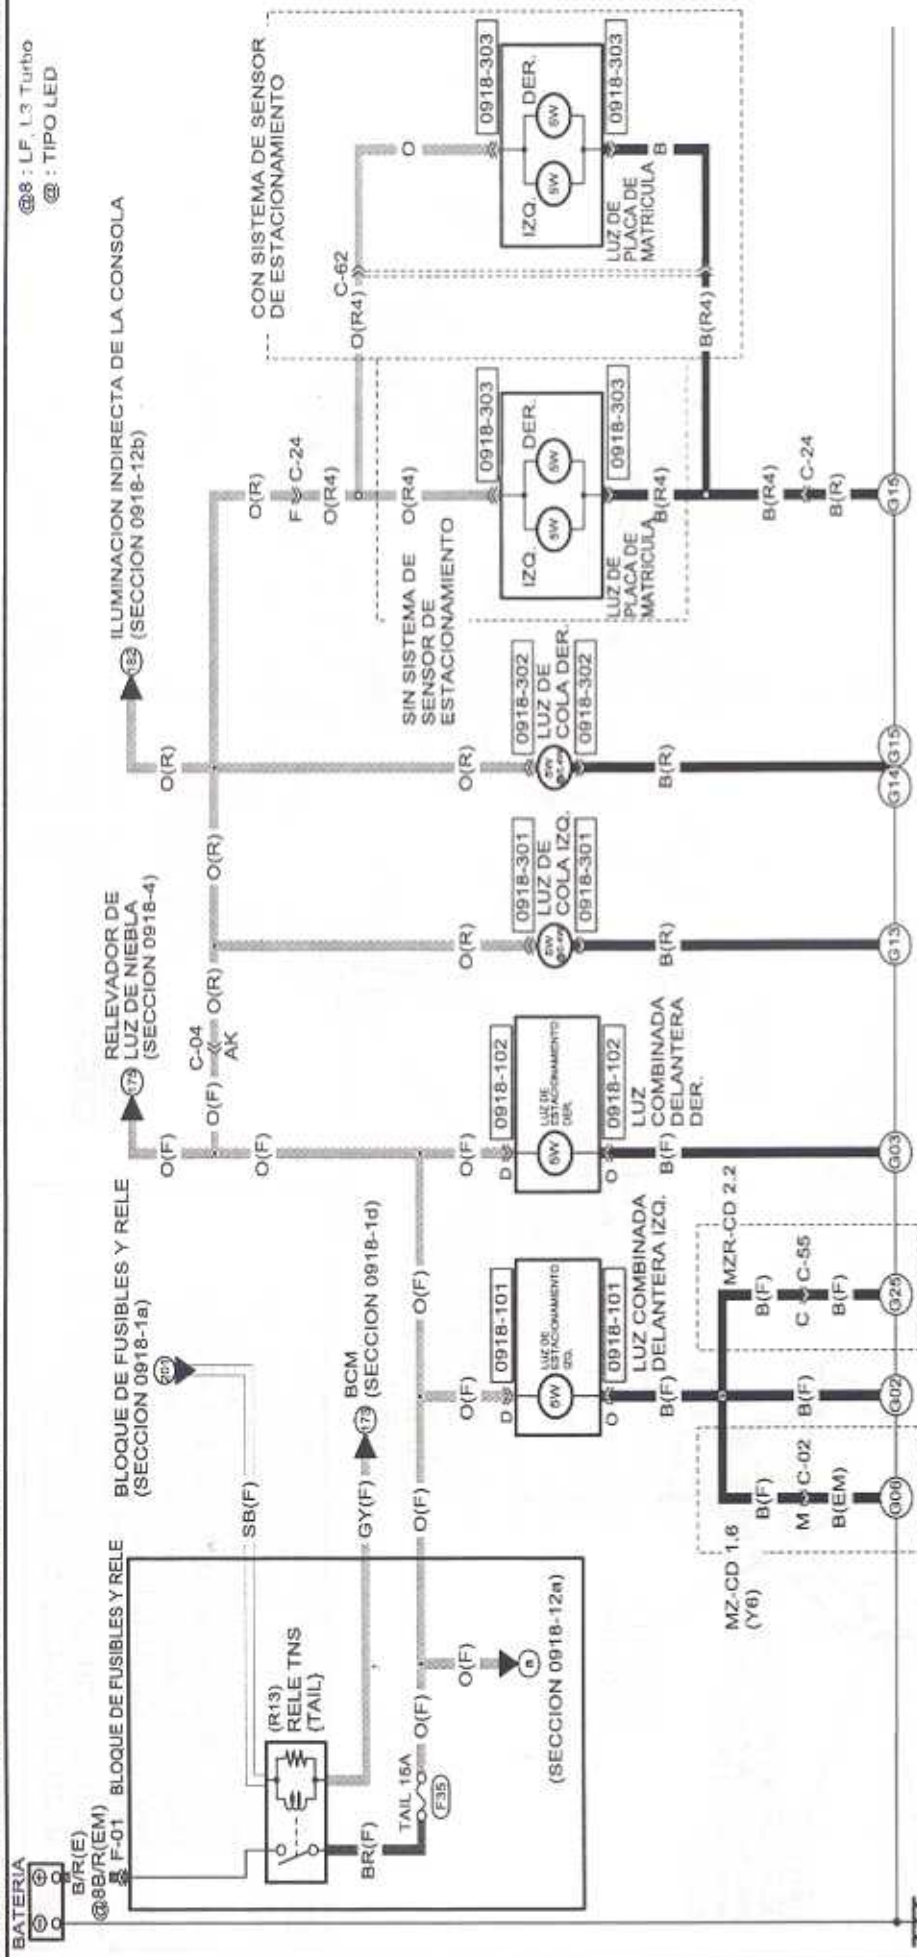


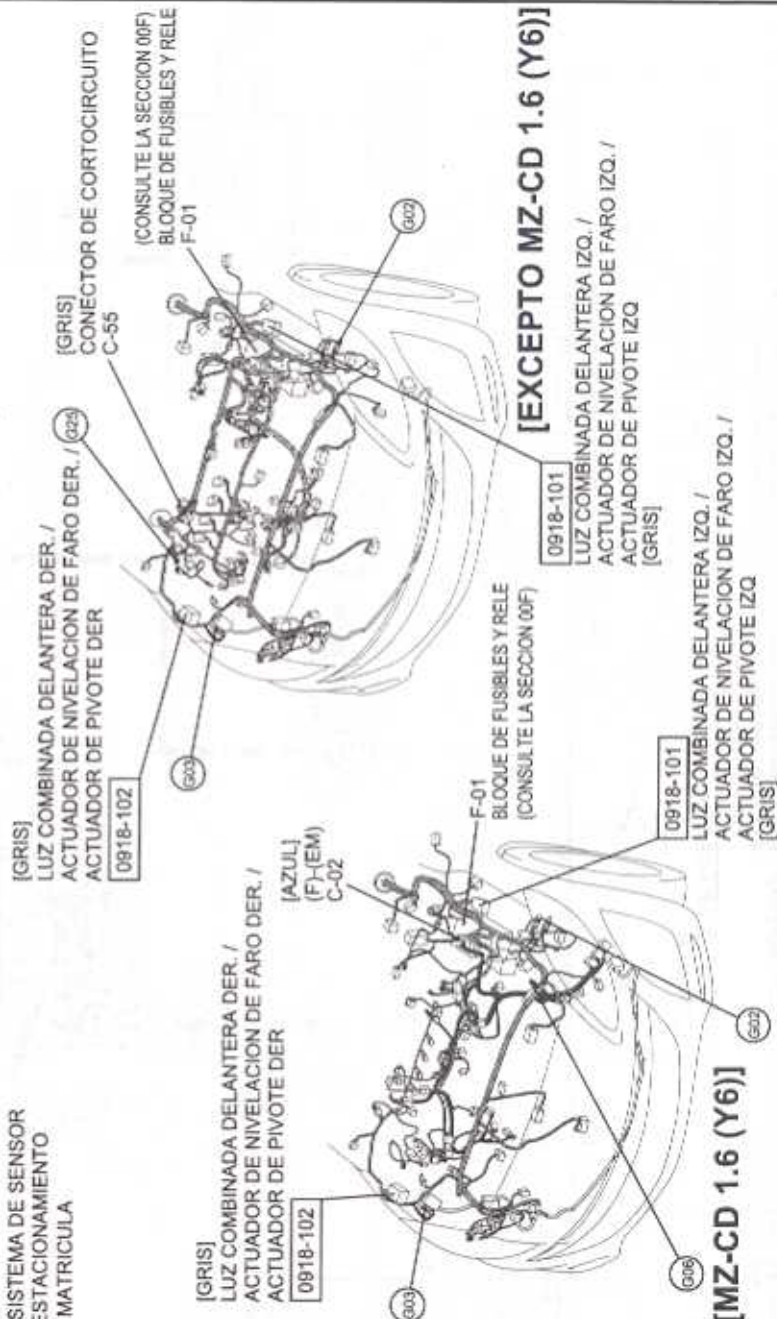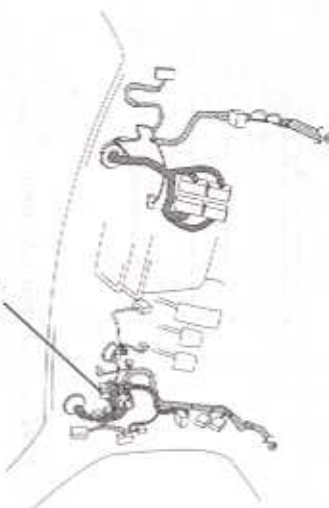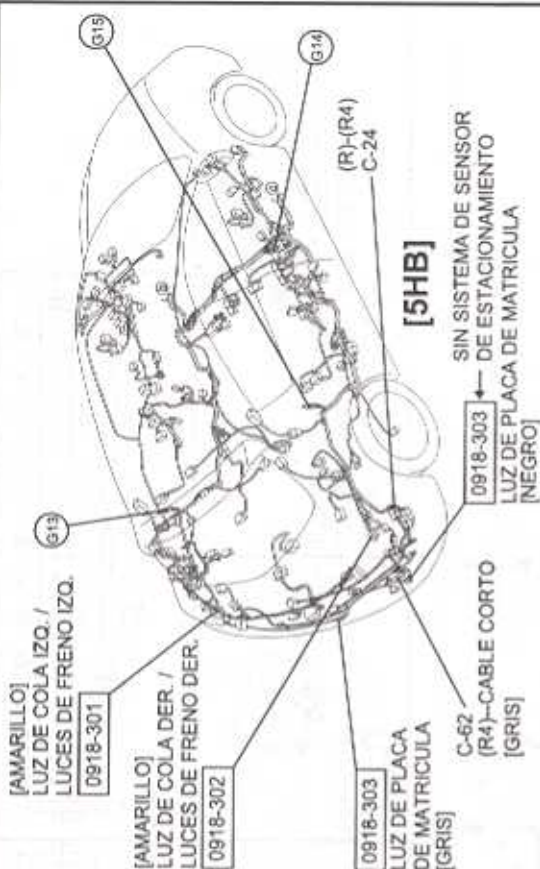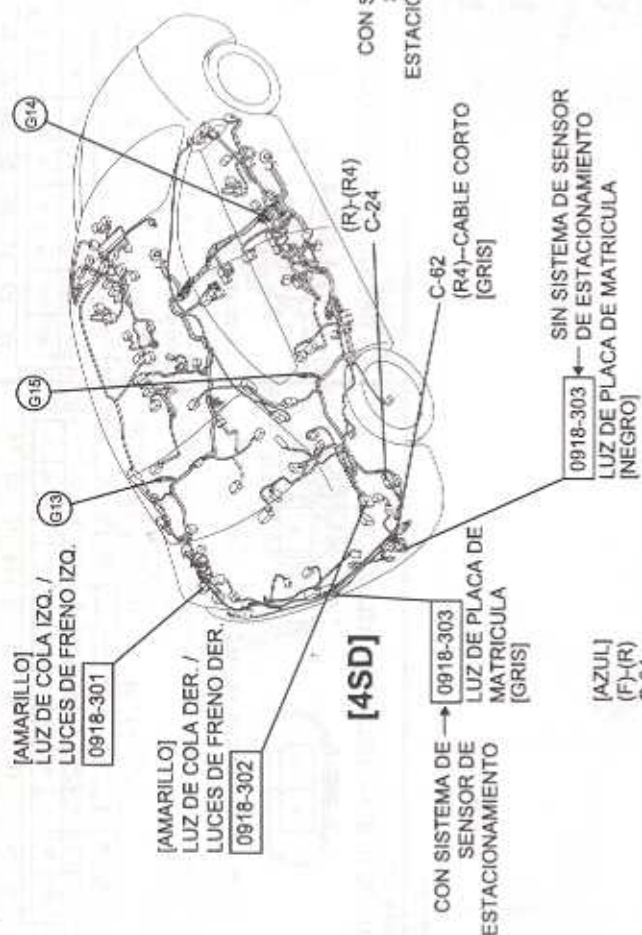

[EXCEPTO MZ-CD 1.6 (Y6)]

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO	MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO	MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO	MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO	MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION	MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR	MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO	

LUZ DE NEBLINA

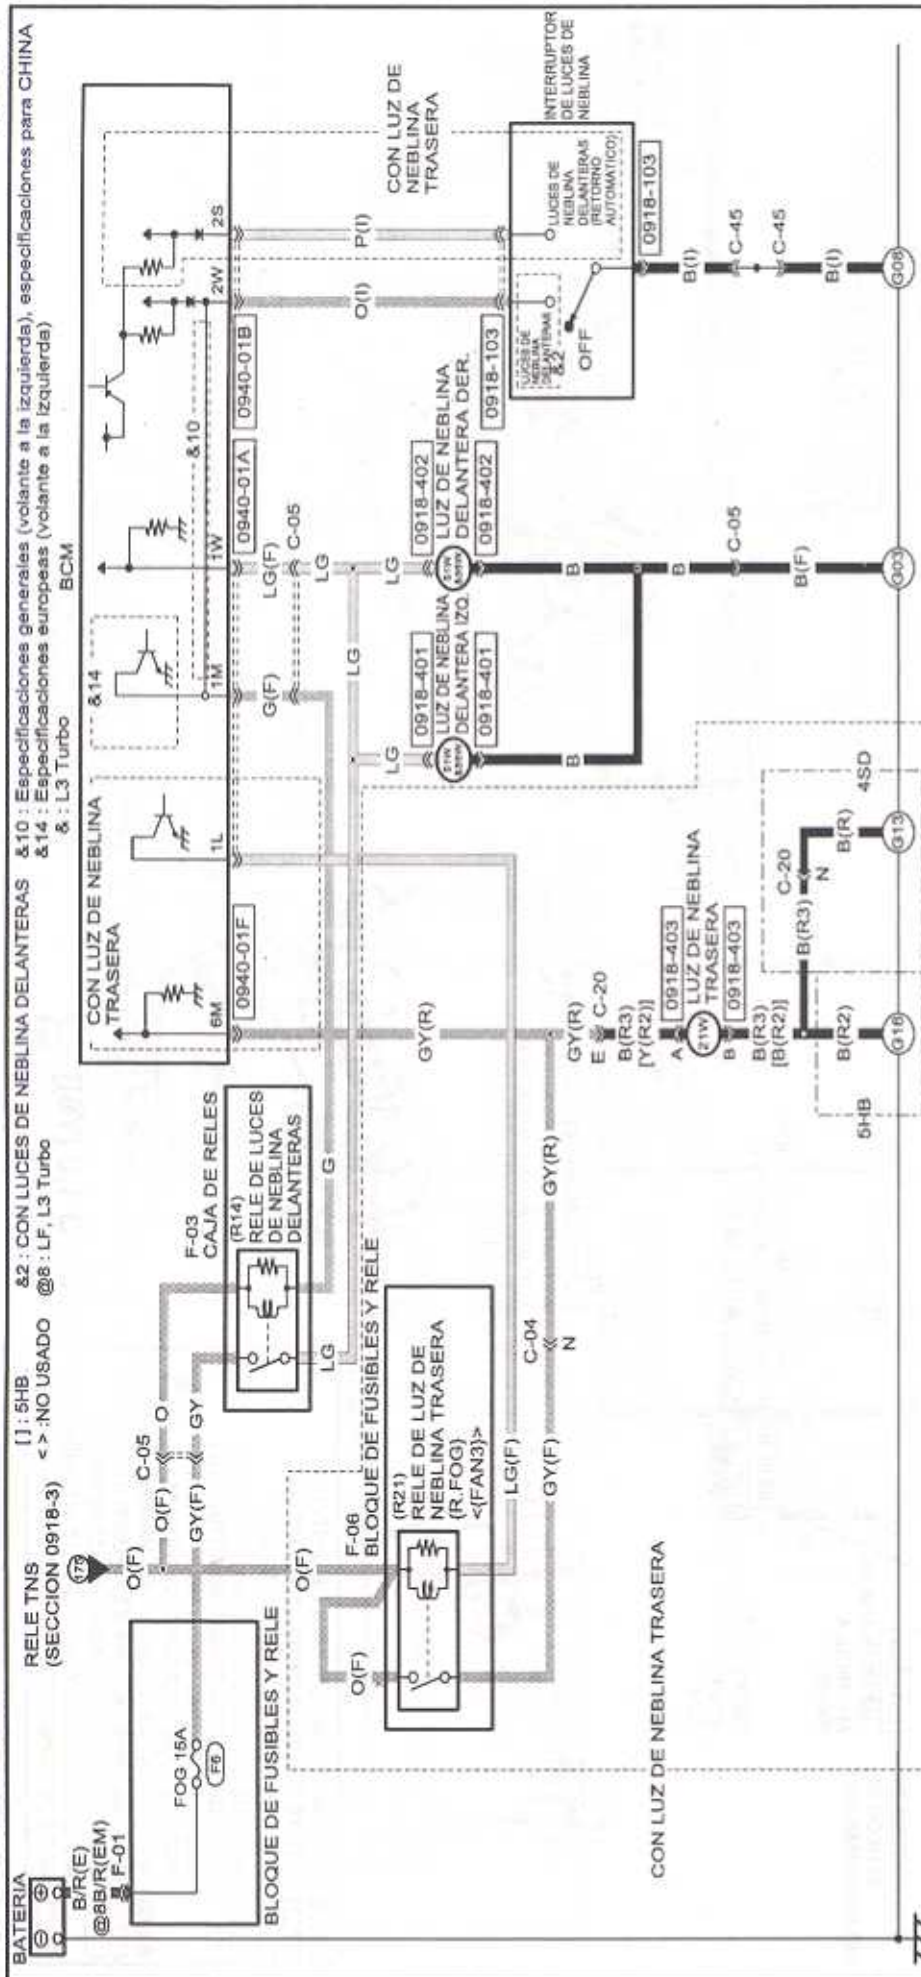

0918-401

LUZ DE NEBLINA DELANTERA IZQ.



(LF, Z6, MZR-CD 2.2, MZ-CD 1.6 (Y6), MZR 2.0 DISI (stop))


0940-01A

BCM

1W	1U	1S	1Q	1P	1N	1M	1K	1J	1I	1H	1G	1F	1E	1D	1C	1B	1A
LG	*	*	*	W	*	*	G	O	R	GY	Y	O	W				
GY	*	*	L	*	*	*	V	LG	O	BR	*	BS	R				
1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1I	1H	1G	1F	1E	1D	1C	1B	1A	

0918-402

LUZ DE NEBLINA DELANTERA DER.



(LF, Z6, MZR-CD 2.2, MZ-CD 1.6 (V6), MZR 2.0 DISI 1-stop)

0940-01B

BCM

2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
O	L	P	V	SB	W	O	L	V	SB	O	W
IR	GY	W	Y	G	B	LQ	SB	Y	O	P	R
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B

0918-403

LUZ DE NEBLINA



0940-01F

BCM






[illegible]

0918-103


INTERRUPTOR DE LUZ /



10

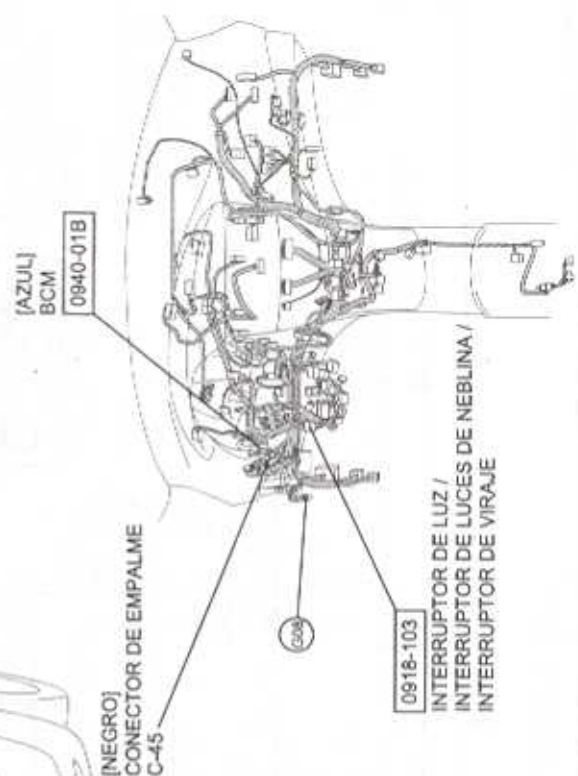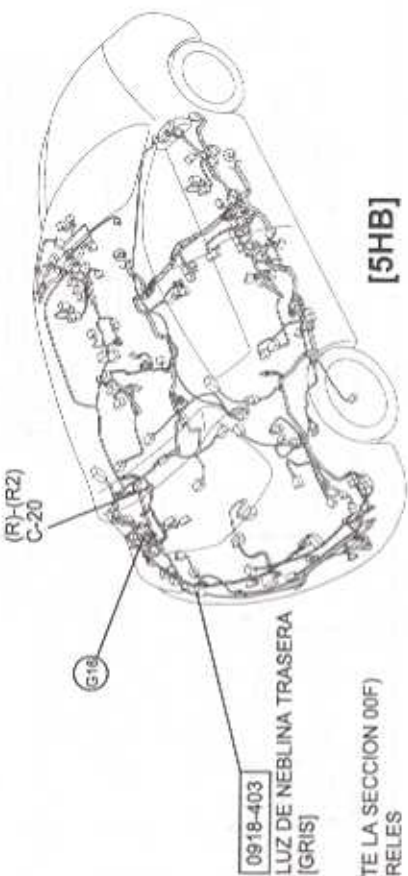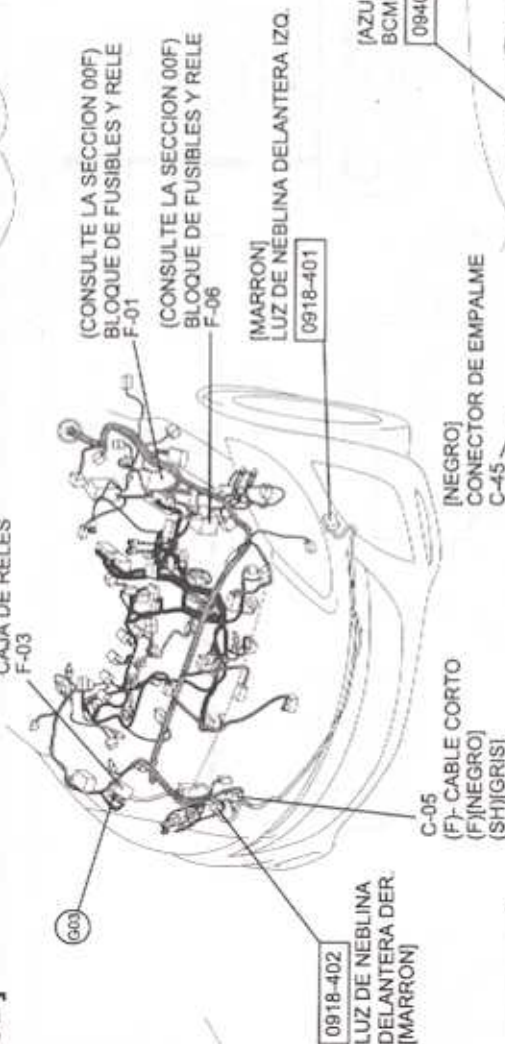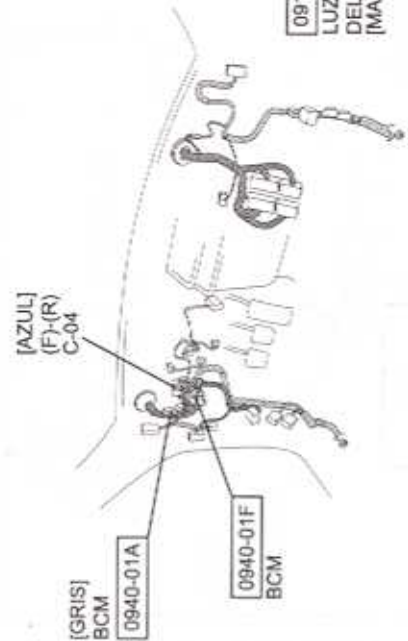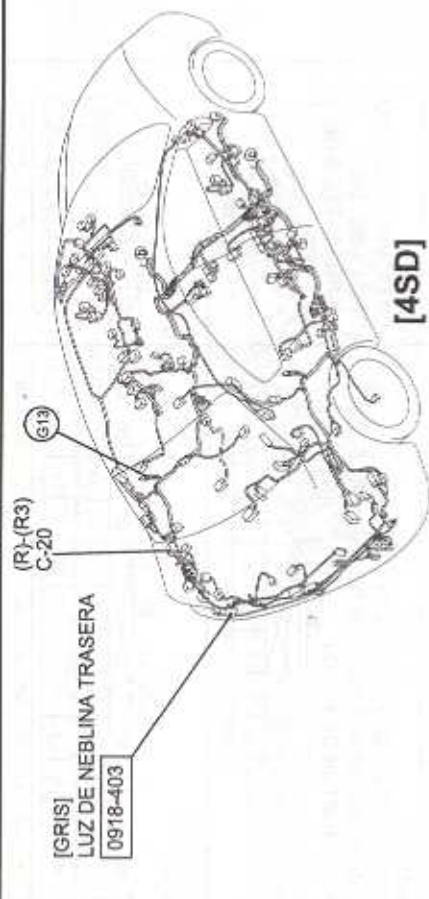

[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

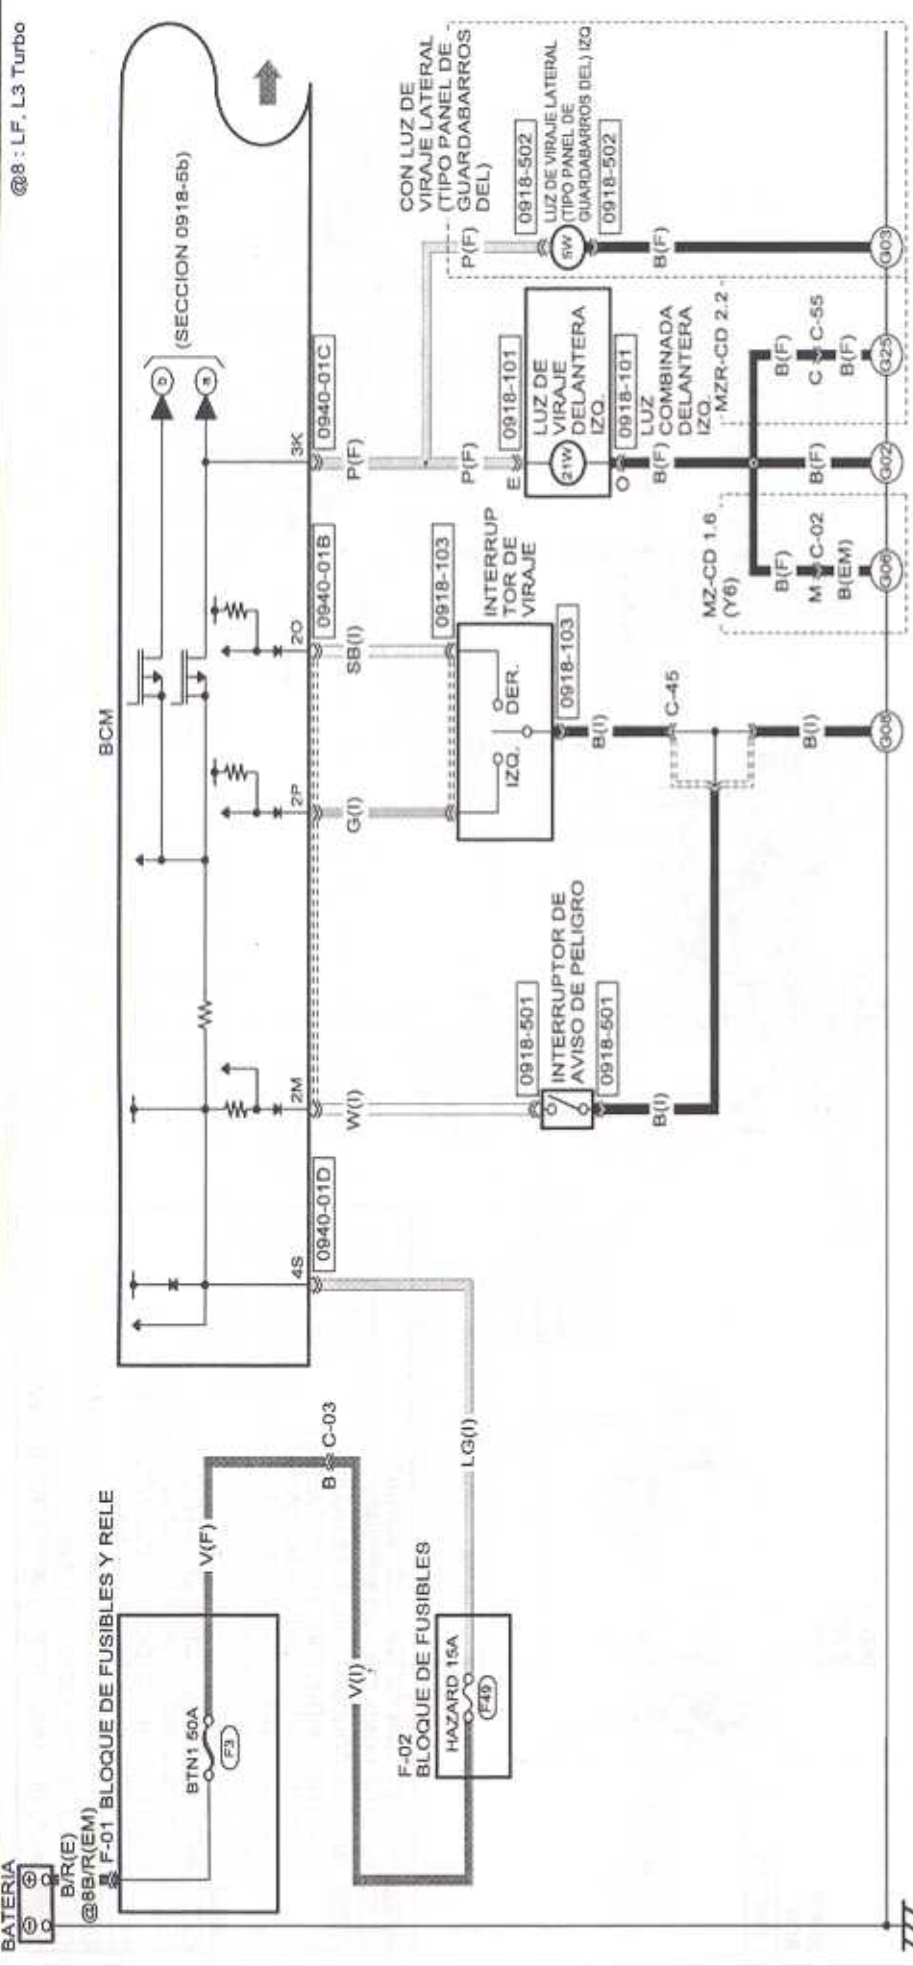

0918-501
INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO /
INTERRUPTOR DE RELOJ

0918-502
LUZ DE VIRAJE LATERAL
(TIPO PANEL DE
GUARDABARROS DEL)
IZQ




0918-101
LUZ COMBINADA DELANTERA IZQ. /
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO IZQ. /
ACTUADOR DE PIVOTE IZQ

0918-103
INTERRUPTOR DE LUZ /
INTERRUPTOR DE LUZES DE NEBLINA /
INTERRUPTOR DE VIRAJE


0940-01B
BCM

0940-01C
BCM

0940-01D
BCM

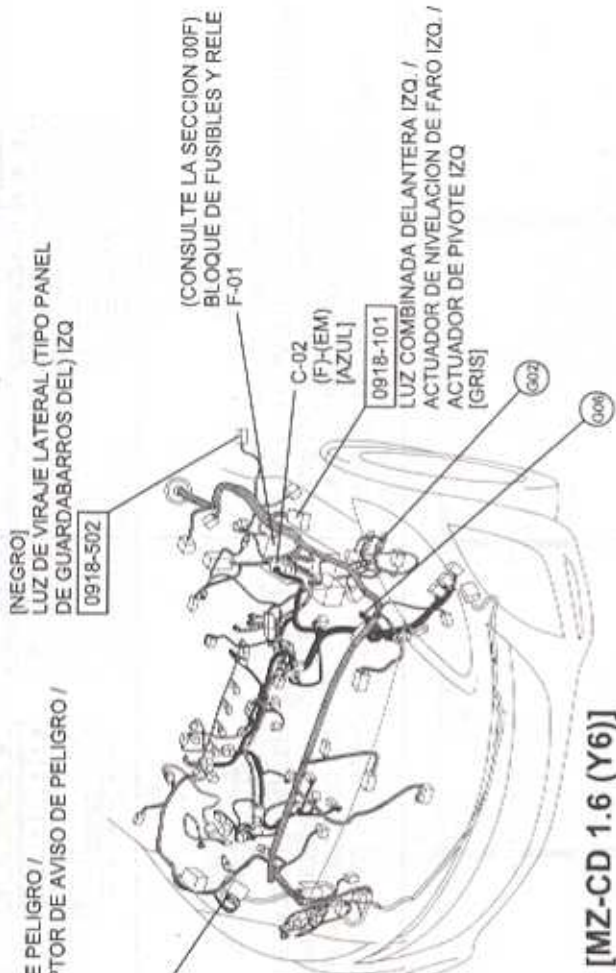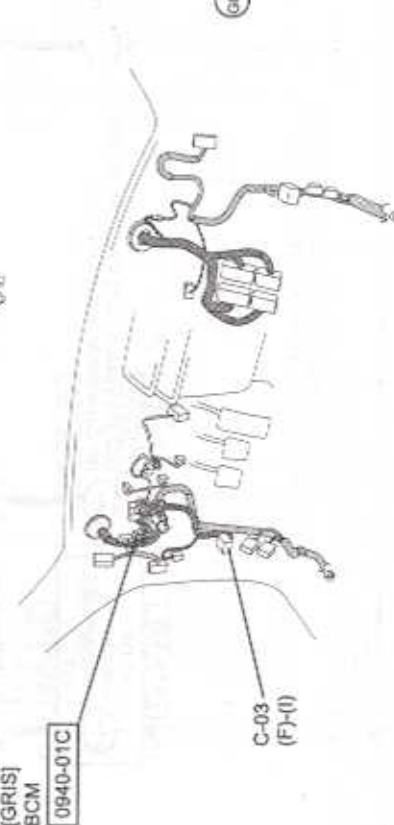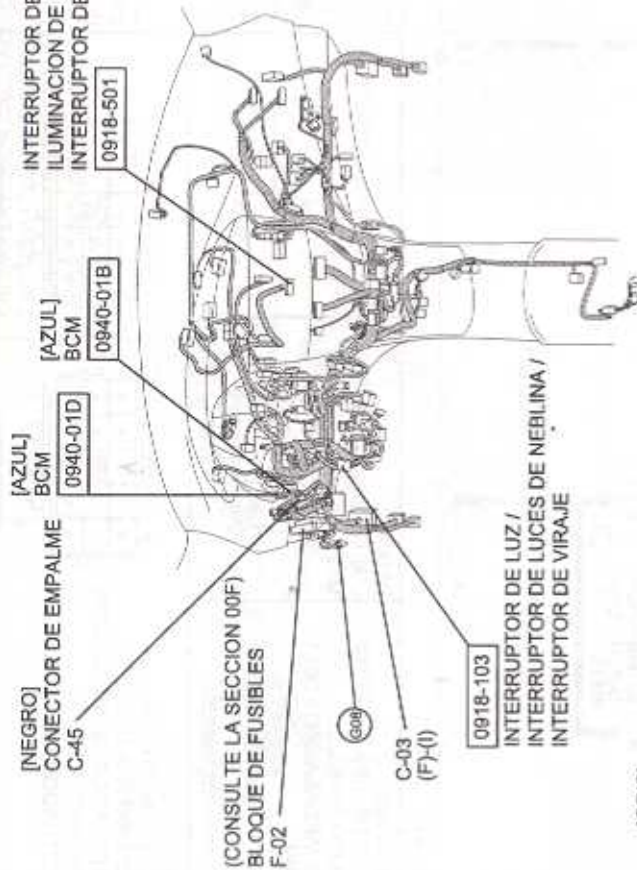


[MZ-CD 1.6 (Y6)]



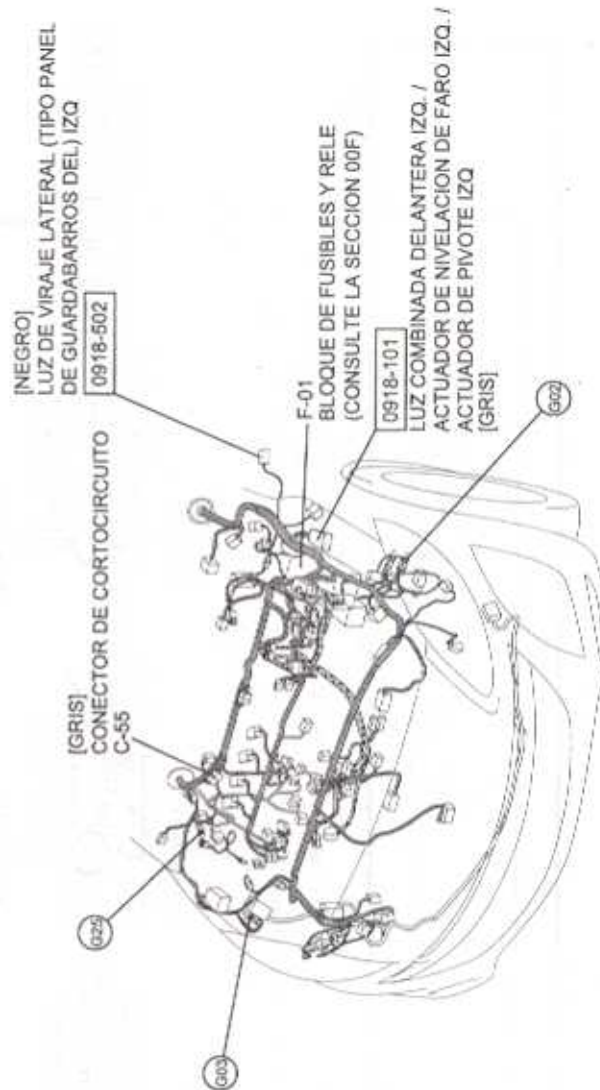


[EXCEPTO MZ-CD 1.6 (Y6)]

- [] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO 2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

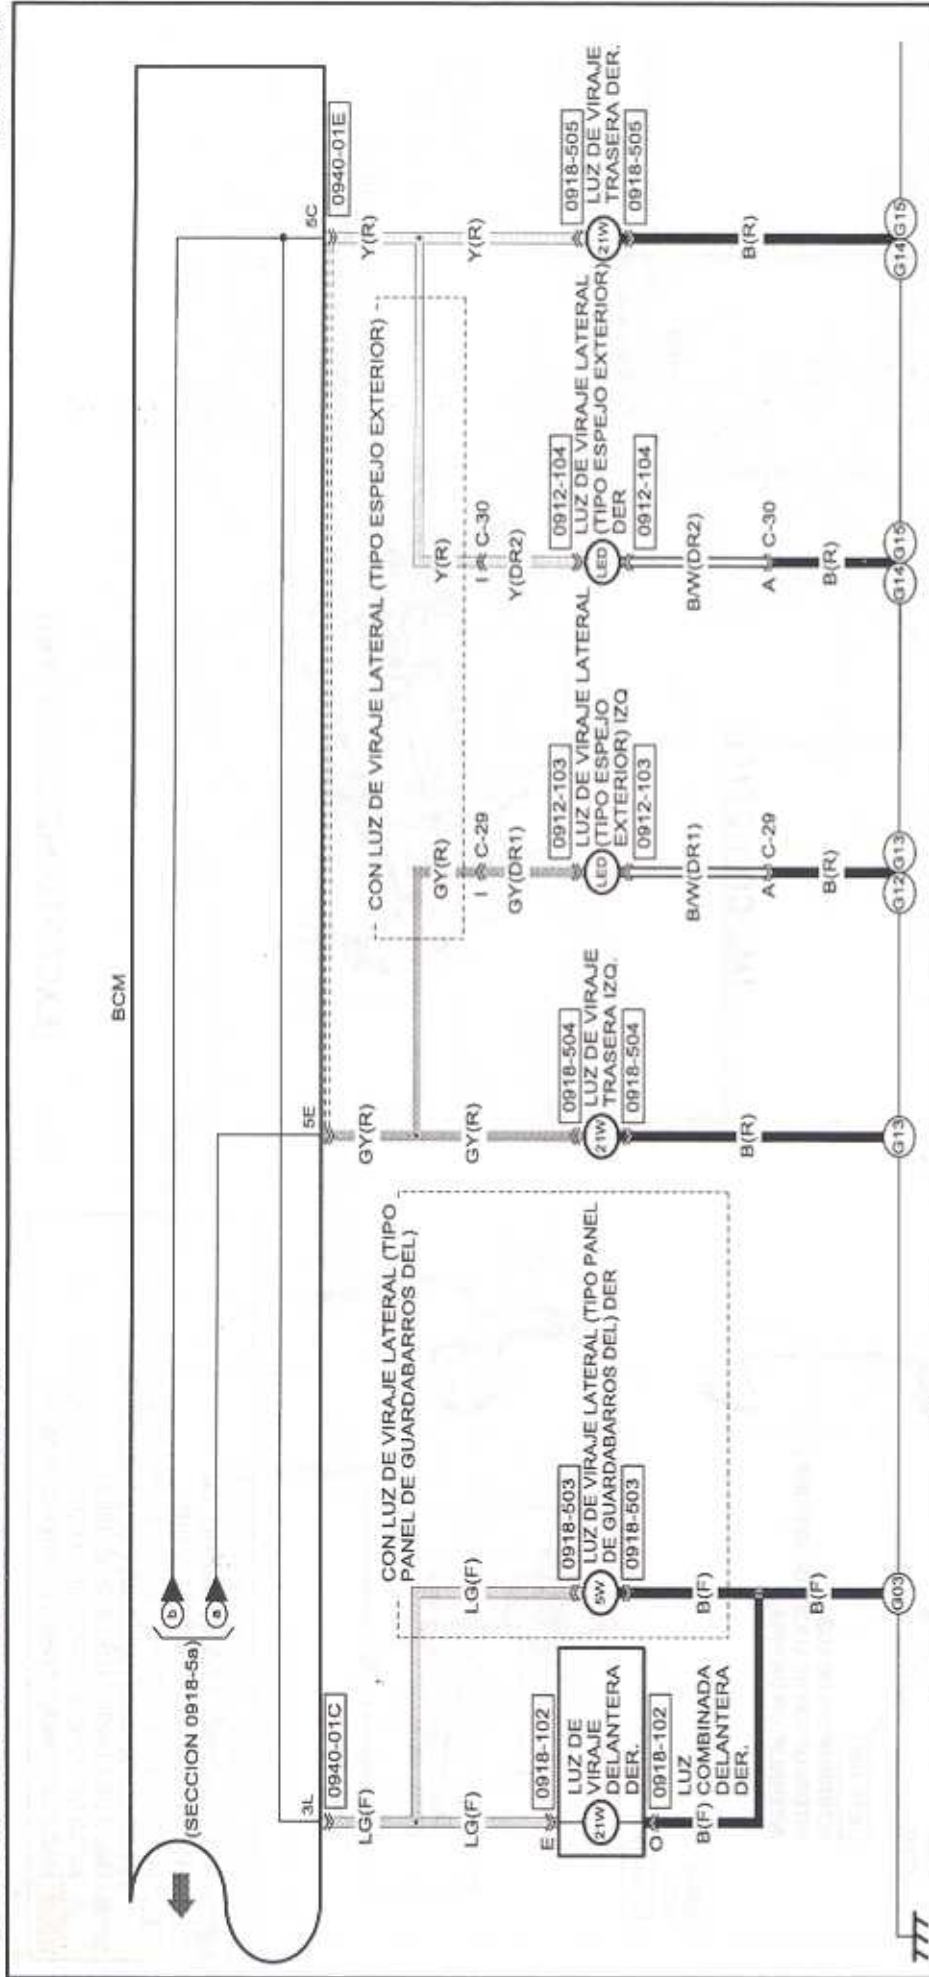


0918-503 LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO PANEL DE GUARDABARROS DEL) DER	0918-504 LUZ DE VIRAJE TRASERA IZQ.	0918-505 LUZ DE VIRAJE TRASERA DER.	0912-103 ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO IZQ. / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICI IZQ. / ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL IZQ. / LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) IZQ	0912-104 ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO DER. / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICI DER. / ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL DER. / LUZ DE VIRAJE LATERAL (TIPO ESPEJO EXTERIOR) DER
0918-102 LUZ COMBINADA DELANTERA DER. / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. / ACTUADOR DE PIVOTE DER	0918-103 LUZ COMBINADA DELANTERA IZQ. / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO IZQ. / ACTUADOR DE PIVOTE IZQ	0918-104 LUZ COMBINADA DELANTERA TRASERA / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO TRASERA / ACTUADOR DE PIVOTE TRASERA	0940-01C BCM	0940-01E BCM

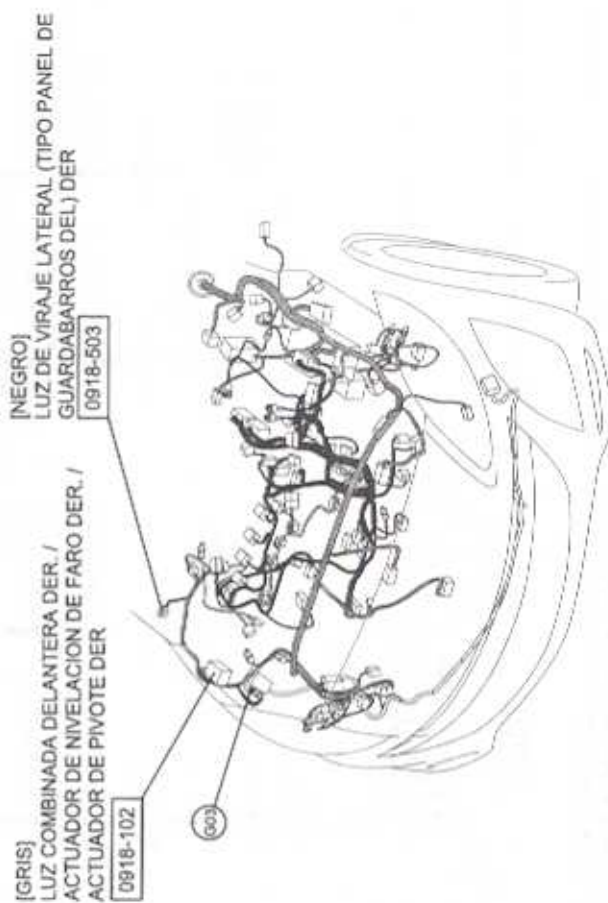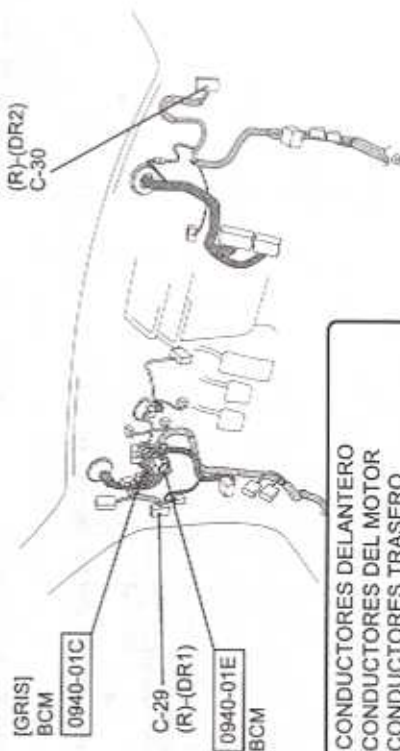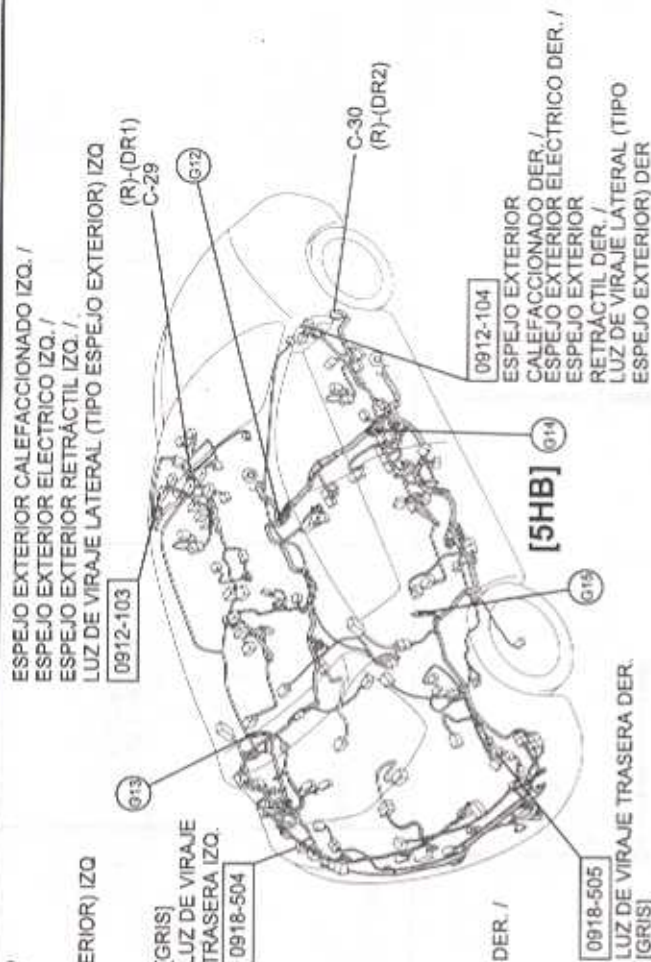


- 363


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG1) ← @1
(SECCION 0921-1a)
RELEVADOR IG1 ← @2
(SECCION 0921-2a)

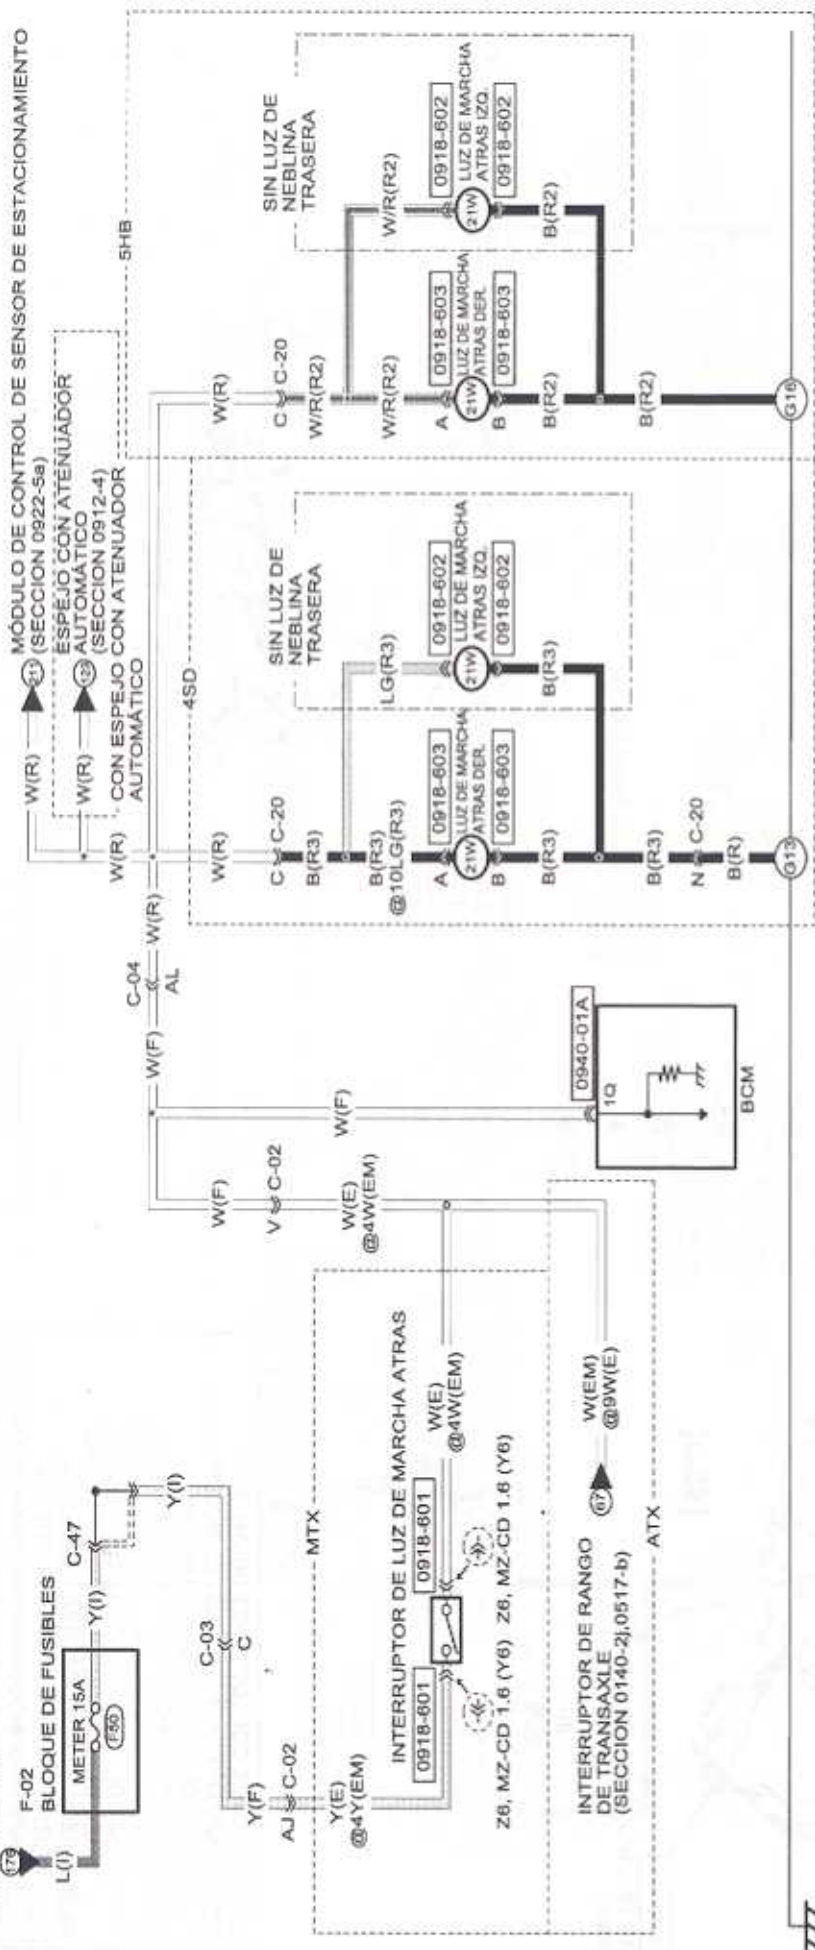


0918-601 INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA ATRAS	0918-602 LUZ DE MARCHA ATRAS IZQ.	0918-603 LUZ DE MARCHA ATRAS DER.	0918-604 LUZ DE MARCHA ATRAS IZQ.	0918-605 LUZ DE MARCHA ATRAS DER.	0918-606 LUZ DE MARCHA ATRAS IZQ.
--	--	--	--	--	--

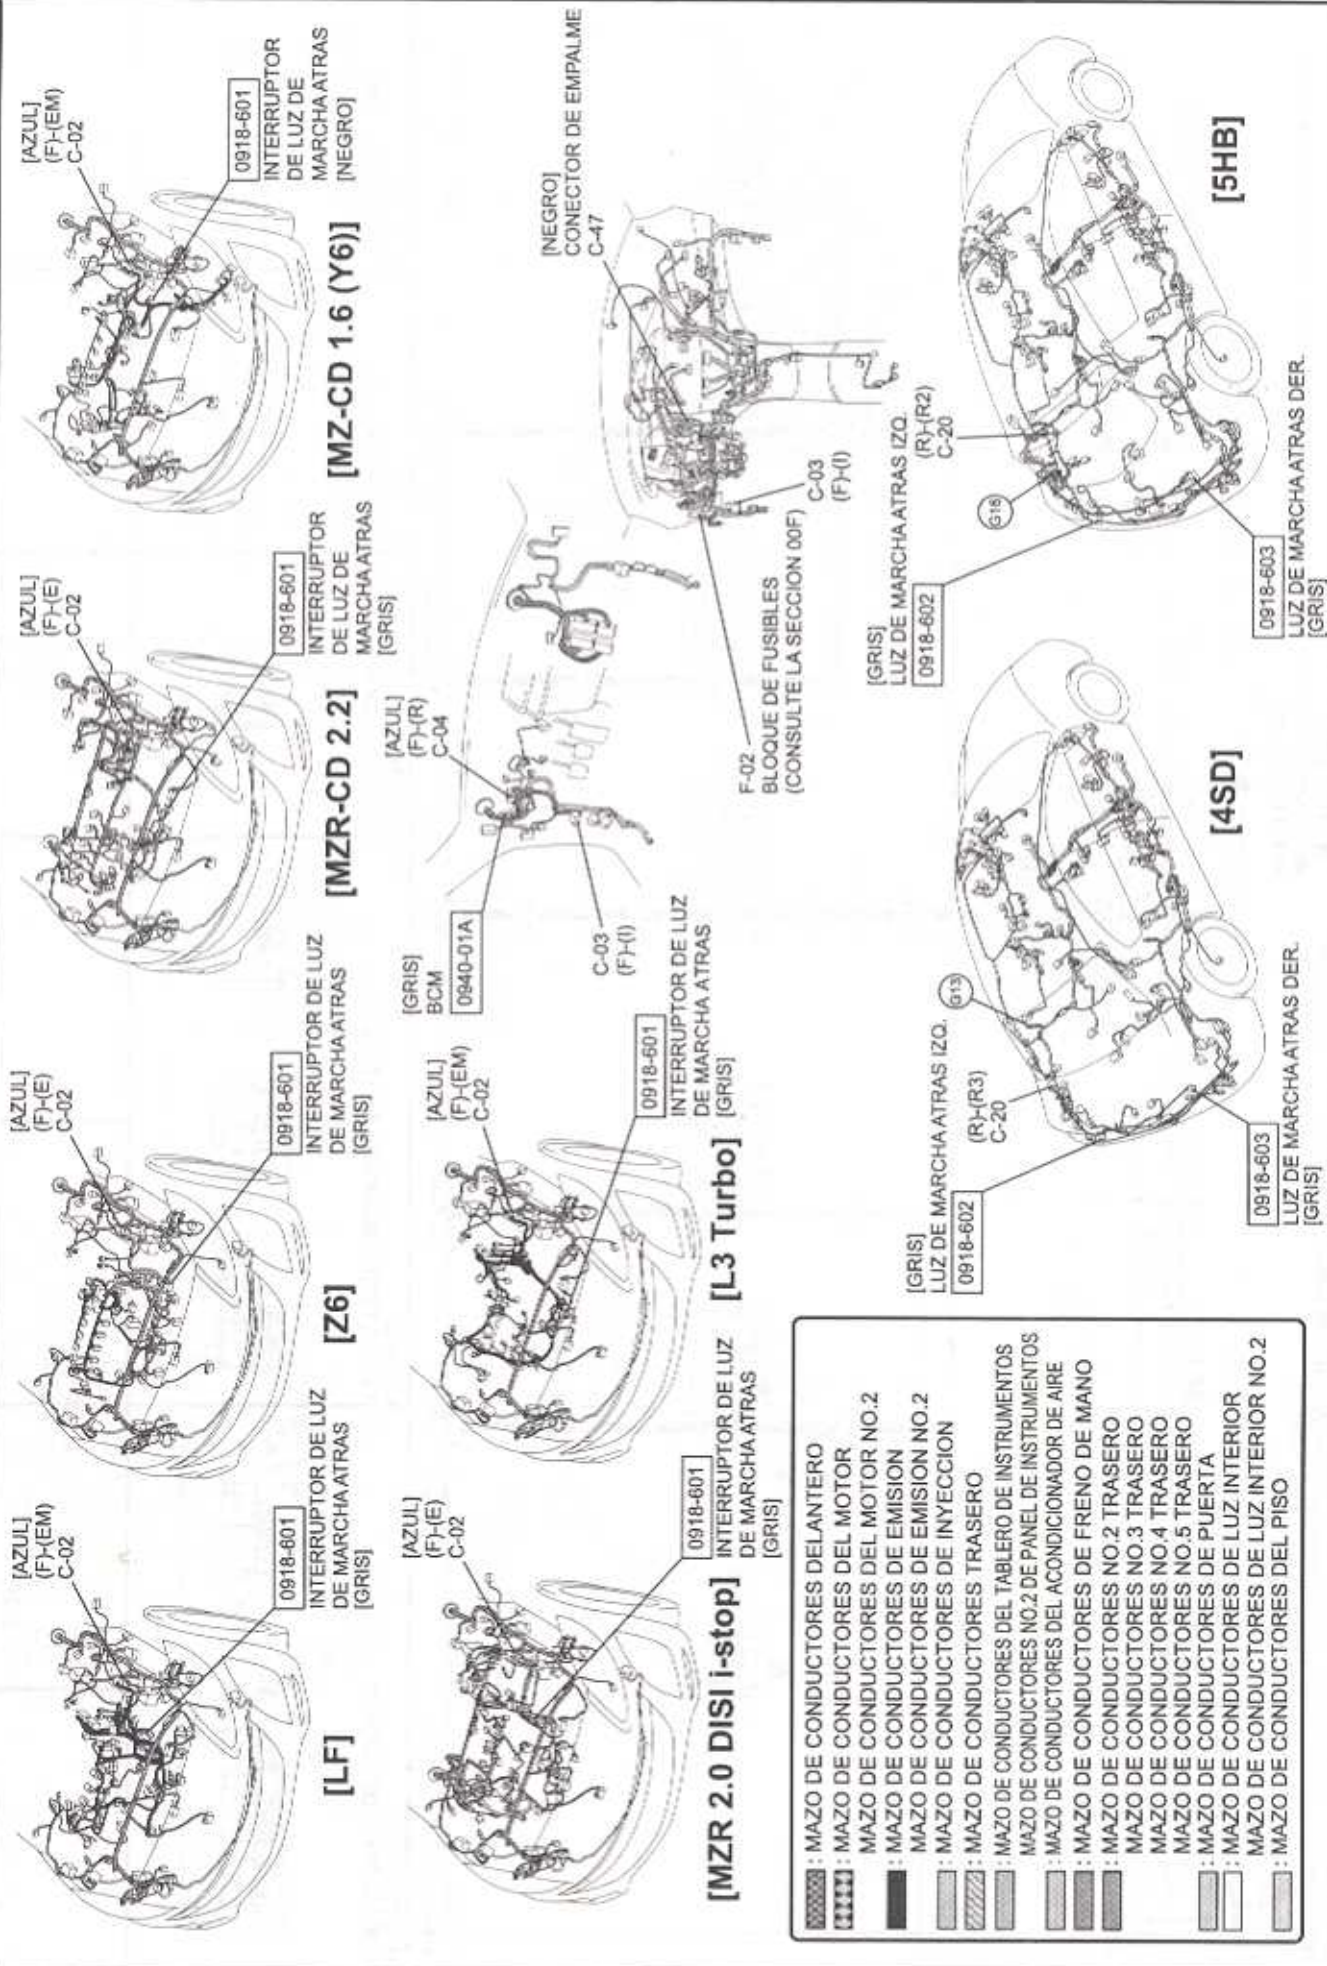

	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

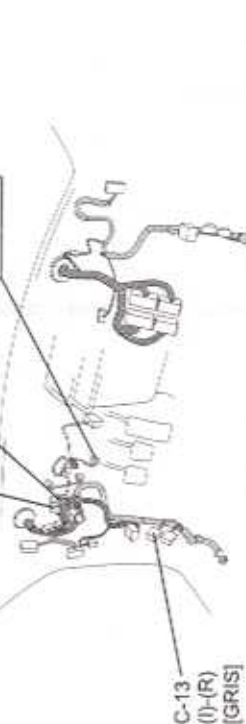

[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
[AMARILLO]	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
[AZUL]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
[AMARILLO]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
[AZUL]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
[AMARILLO]	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
[AZUL]	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
[AMARILLO]	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
[AZUL]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
[GRIS]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
[AMARILLO]	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
[AZUL]	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

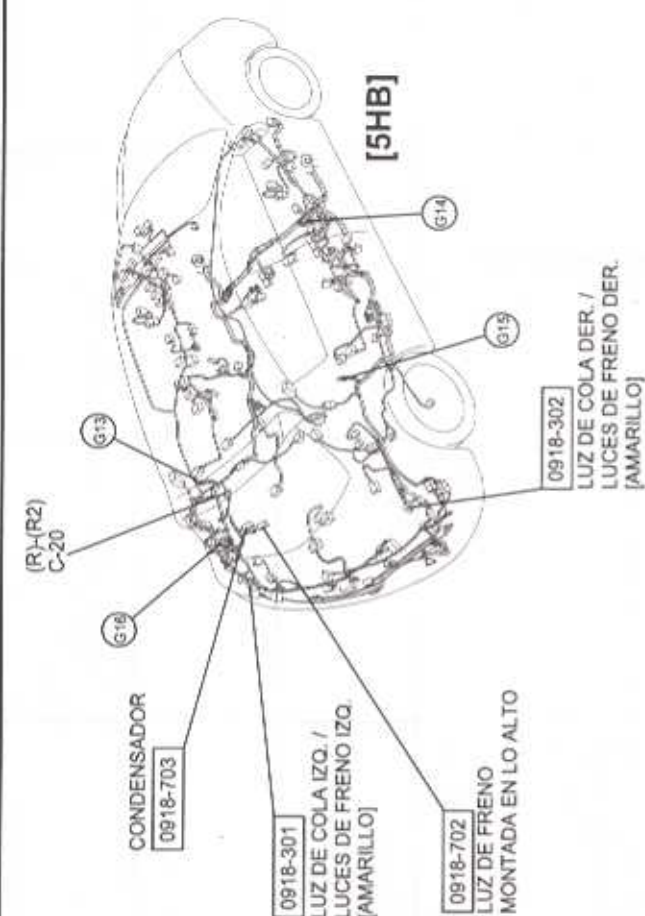

0918-302

LUZ DE COLA DER. /

LUCES DE FRENO DER.

[AMARILLO]

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

0918-301

LUZ DE COLA IZQ. /

LUCES DE FRENO IZQ.

[AMARILLO]

G21

G22

G23

G24

G25

G26

G27

G28

G29

0918-702

LUZ DE FRENO

MONTADA EN LO ALTO

[GRIS]

G30

G31

G32

G33

G34

G35

G36

G37

G38

0918-701

LUZ DE COLA DER. /

LUCES DE FRENO DER.

[AMARILLO]

G39

G40

G41

G42

G43

G44

G45

G46

G47

0918-703

CONDENSADOR

[GRIS]

G48

G49

G50

G51

G52

G53

G54

G55

G56

0918-704

CONDENSADOR

[GRIS]

G57

G58

G59

G60

G61

G62

G63

G64

G65

0918-705

CONDENSADOR

[GRIS]

G66

G67

G68

G69

G70

G71

G72

G73

G74

0918-706

CONDENSADOR

[GRIS]

G75

G76

G77

G78

G79

G80

G81

G82

G83

0918-707

CONDENSADOR

[GRIS]

G84

G85

G86

G87

G88

G89

G90

G91

G92

0918-708

CONDENSADOR

[GRIS]

G93

G94

G95

G96

G97

G98

G99

G100

G101

0918-709

CONDENSADOR

[GRIS]

G102

G103

G104

G105

G106

G107

G108

G109

G110

0918-710

CONDENSADOR

[GRIS]

G111

G112

G113

G114

G115

G116

G117

G118

G119

0918-711

CONDENSADOR

[GRIS]

G120

G121

G122

G123

G124

G125

G126

G127

G128

0918-712

CONDENSADOR

[GRIS]

G129

G130

G131

G132

G133

G134

G135

G136

G137

0918-713

CONDENSADOR

[GRIS]

G138

G139

G140

G141

G142

G143

G144

G145

G146

0918-714

CONDENSADOR

[GRIS]

G147

G148

G149

G150

G151

G152

G153

G154

G155

0918-715

CONDENSADOR

[GRIS]

G156

G157

G158

G159

G160

G161

G162

G163

G164

0918-716

CONDENSADOR

[GRIS]

G165

G166

G167

G168

G169

G170

G171

G172

G173

0918-717

CONDENSADOR

[GRIS]

G174

G175

G176

G177

G178

G179

G180

G181

G182

0918-718

CONDENSADOR

[GRIS]

G183

G184

G185

G186

G187

G188

G189

G190

G191

0918-719

CONDENSADOR

[GRIS]

G192

G193

G194

G195

G196

G197

G198

G199

G200

0918-720

CONDENSADOR

[GRIS]

G201

G202

G203

G204

G205

G206

G207


G208


G209


0918-721

CONDENSADOR

[GRIS]

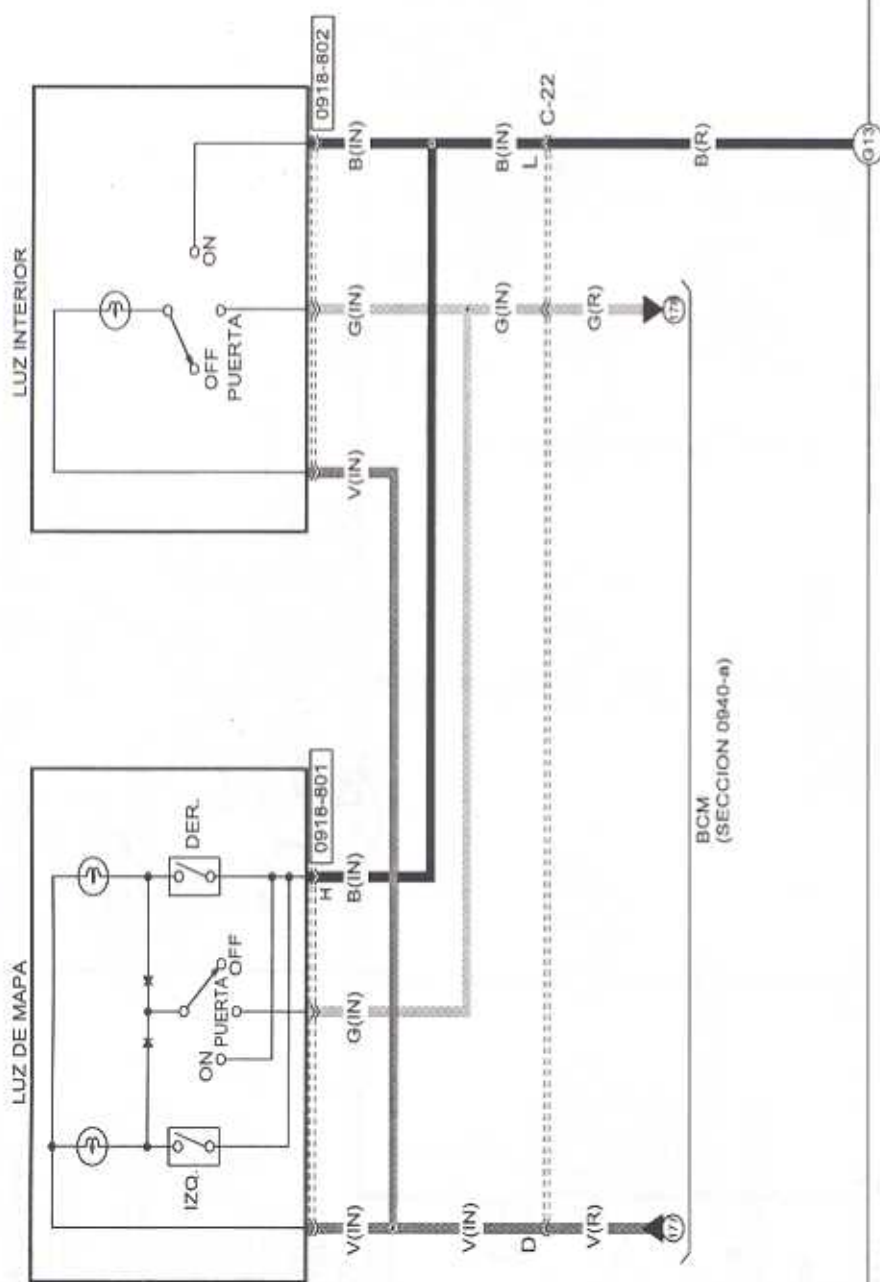



0918-801 LUZ DE MAPA / ILUMINACION INDIRECTA DE LA CONSOLA	0918-802 LUZ INTERIOR								
									

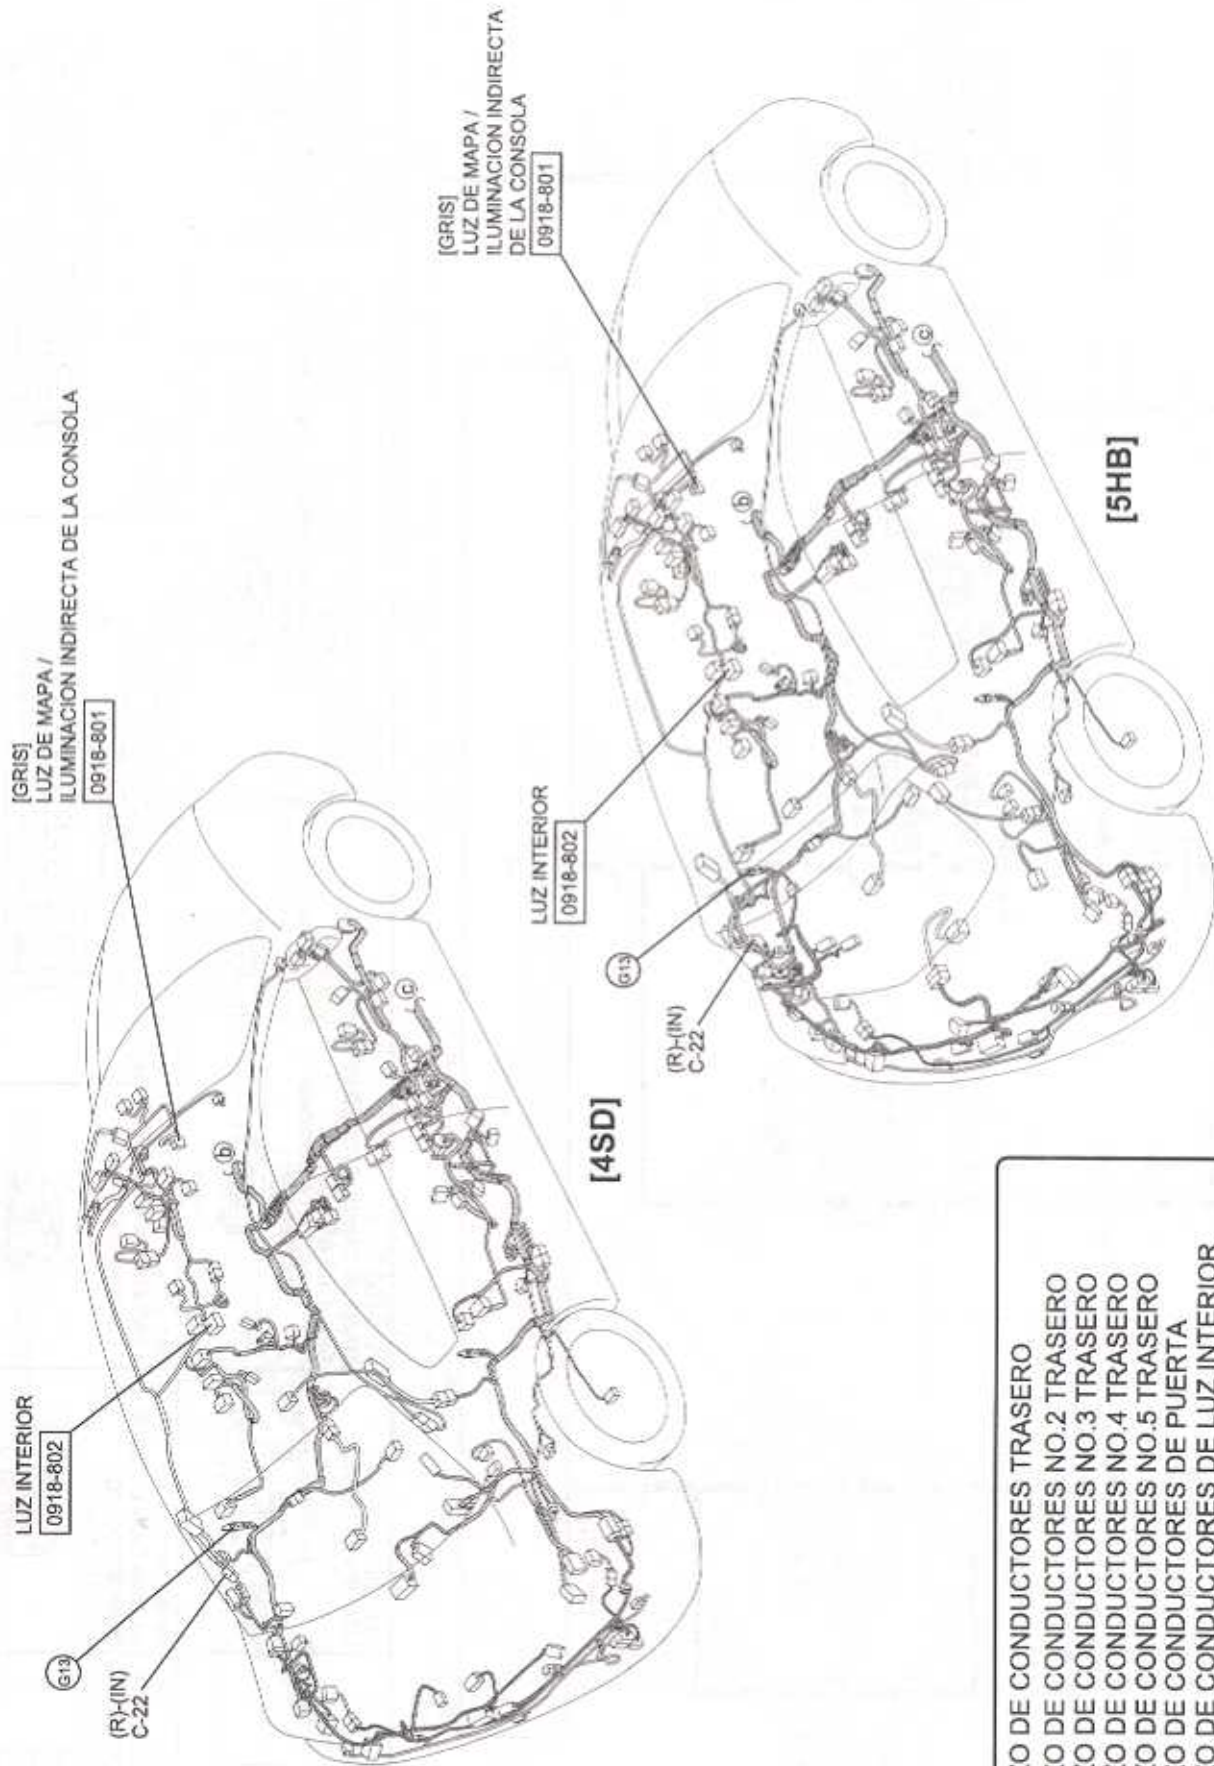


-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

@8 : LF, L3 Turbo

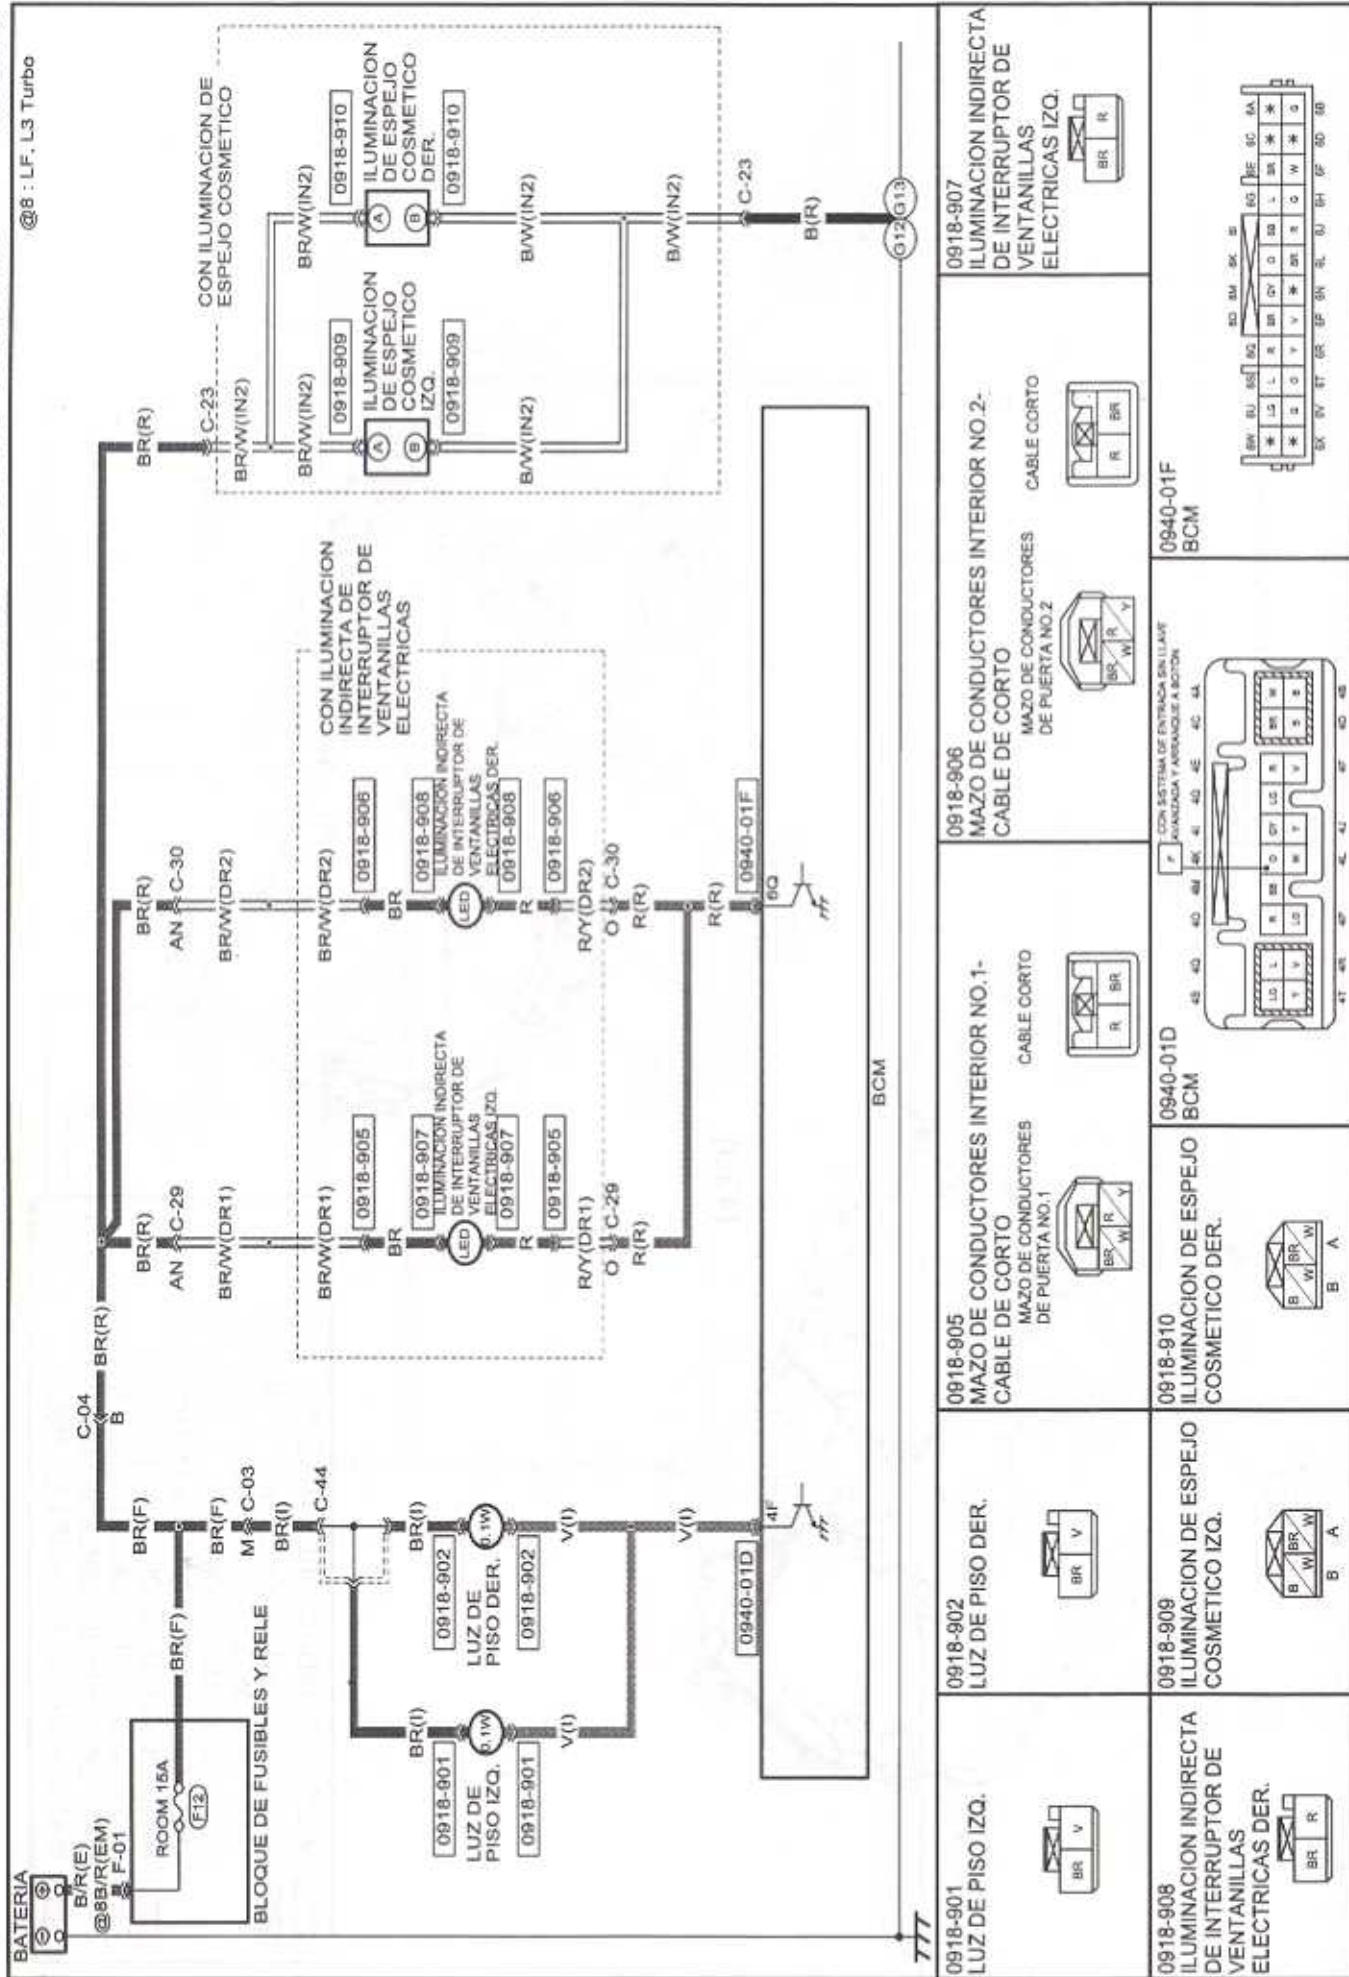

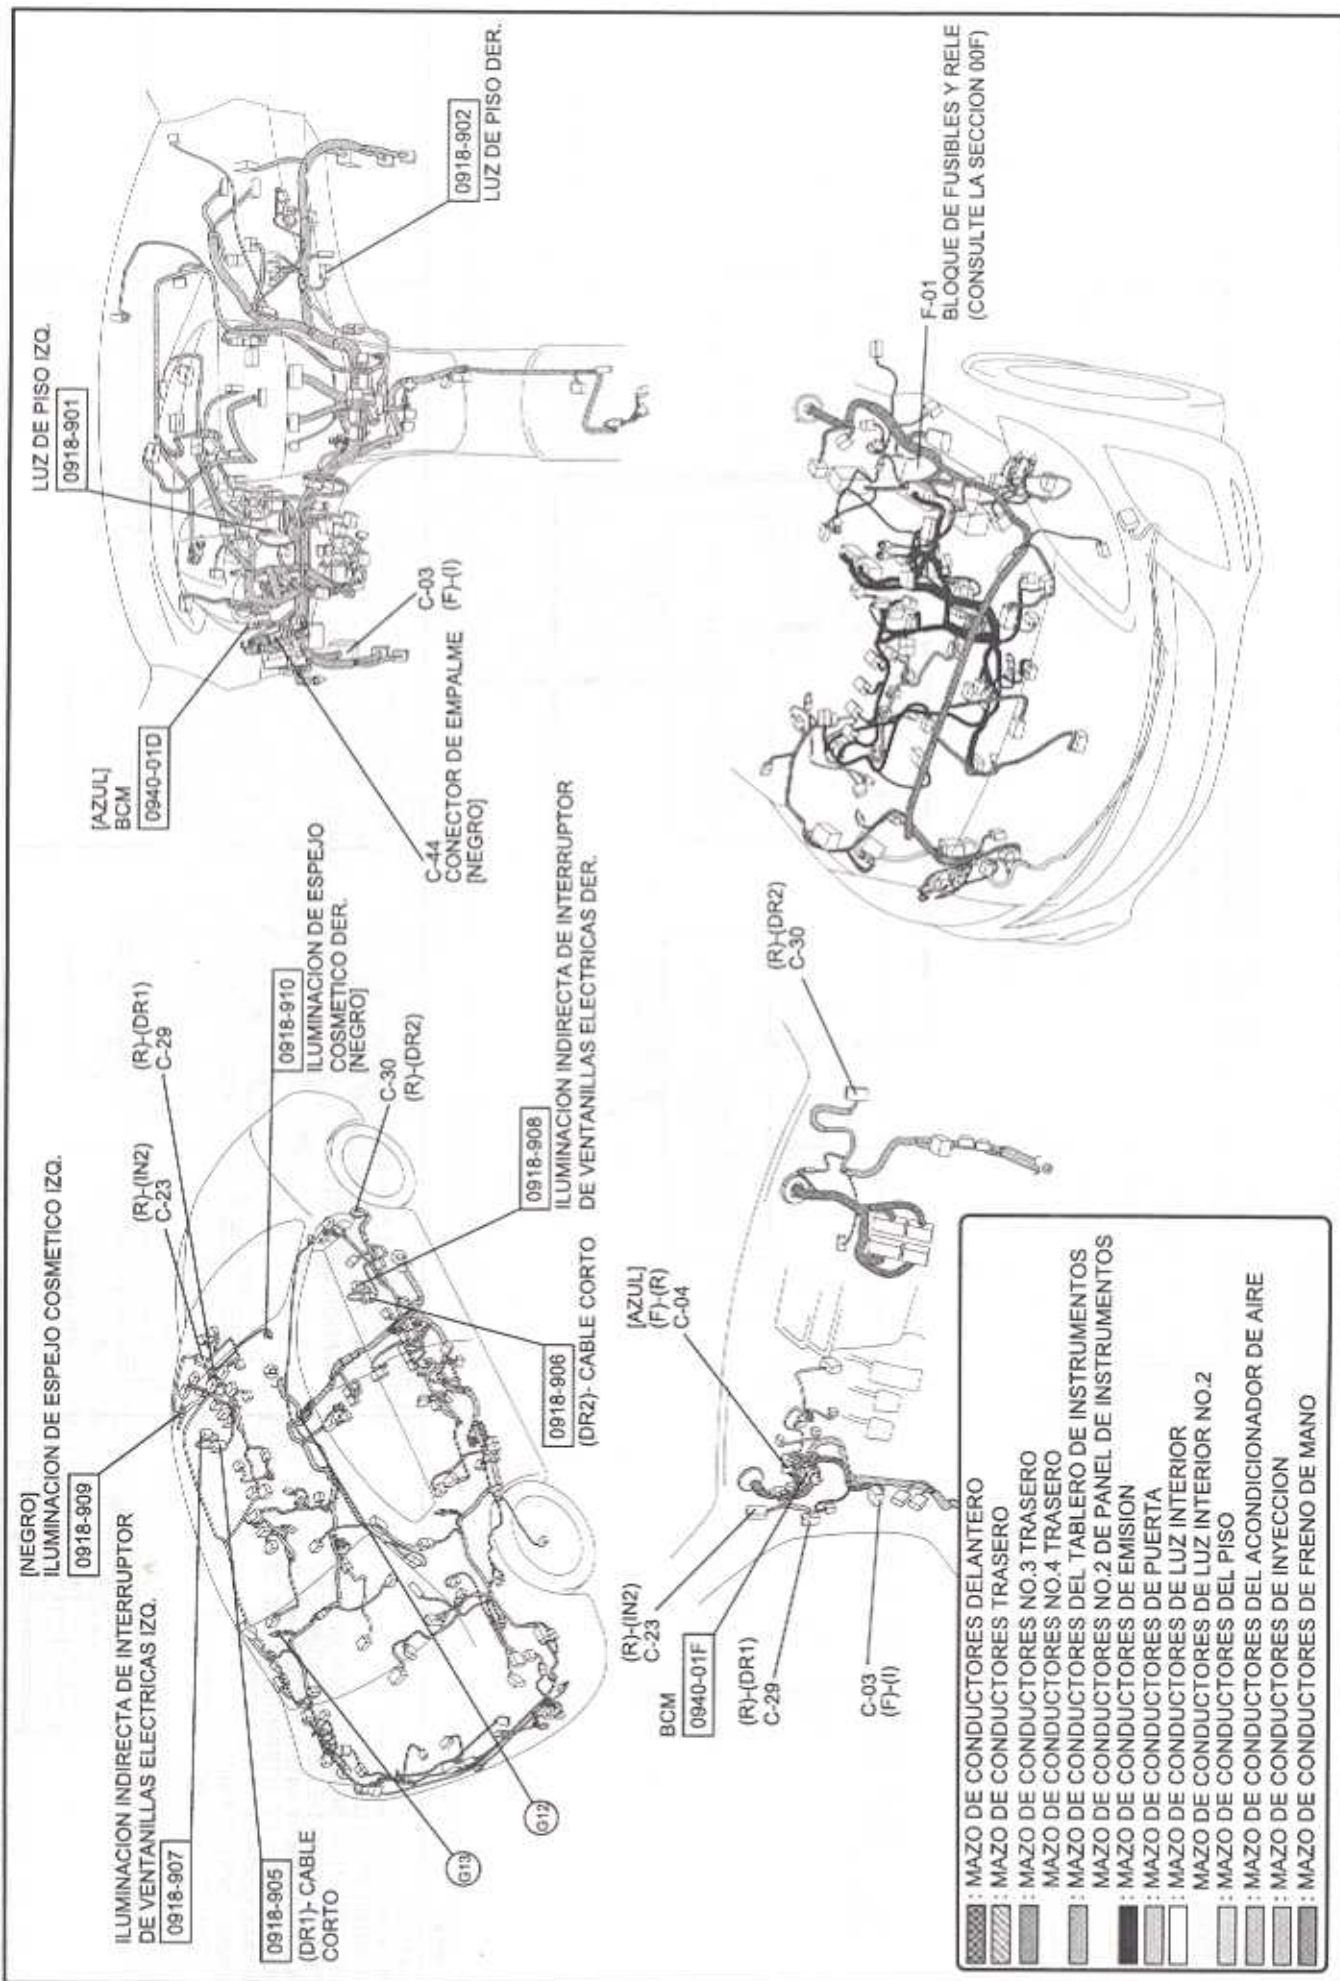

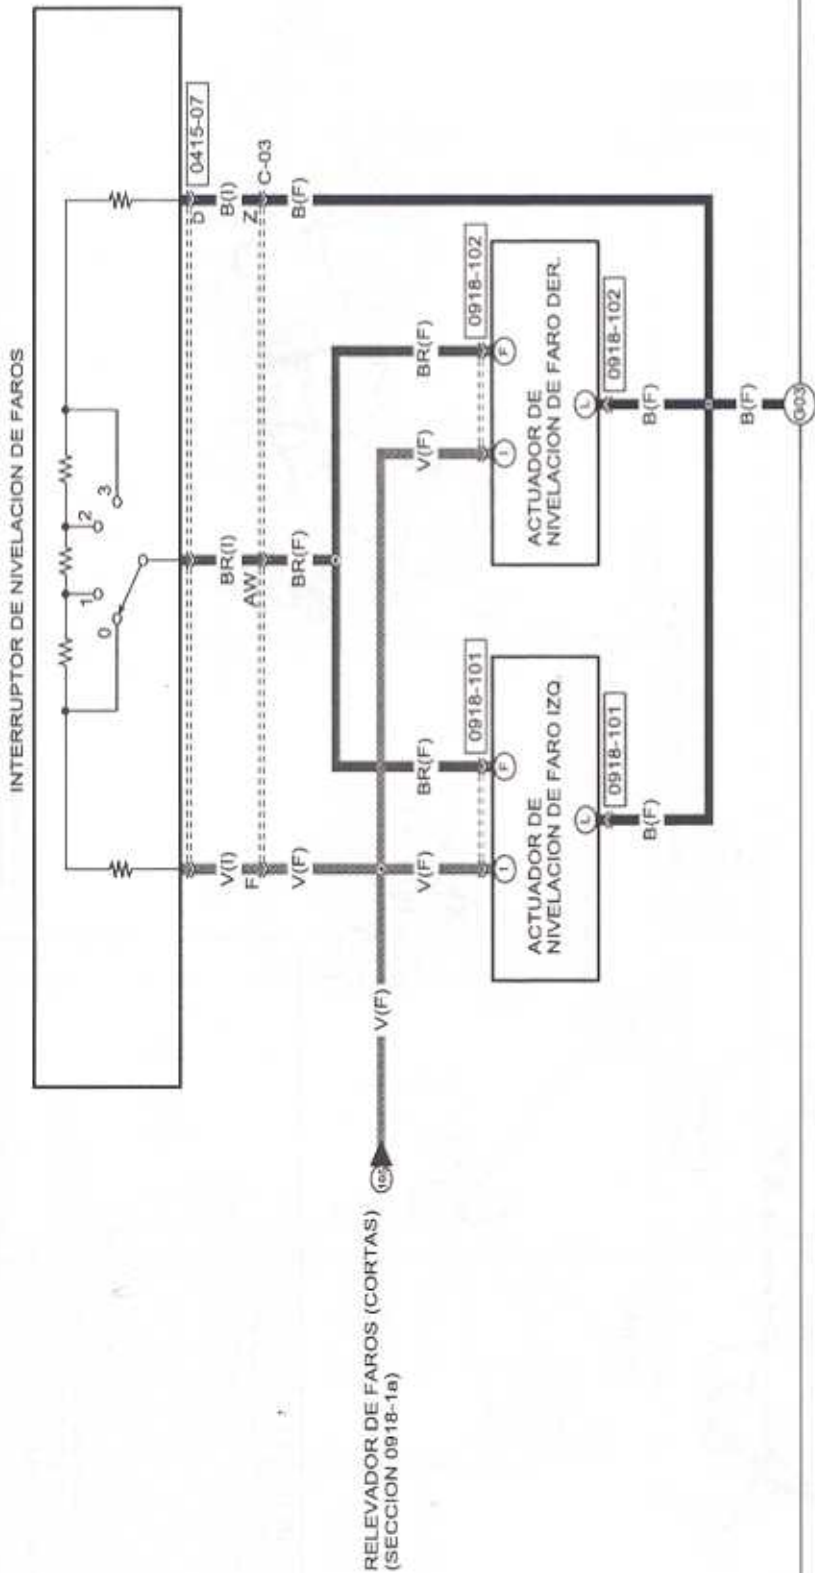

RELEVADOR DE FAROS (CORTAS)
(SECCION 0918-1a)

777

0415-07 INTERRUPTOR i-stop OFF / INTERRUPTOR DSC OFF / INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS / INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS / ILUMINACION DE INTERRUPTOR i-stop OFF / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DSC OFF / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS / ILUMINACION DE INTERRUPTOR RVM / INTERRUPTOR RVM	
0918-101 LUZ COMBINADA DELANTERA IZQ. / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO IZQ. / ACTUADOR DE PIVOTE IZQ	
0918-102 LUZ COMBINADA DELANTERA DER. / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. / ACTUADOR DE PIVOTE DER	

[GRIS]

LUZ COMBINADA DELANTERA DER. /
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. /
ACTUADOR DE PIVOTE DER

0918-102

[GRIS]

LUZ COMBINADA DELANTERA IZQ. /
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO IZQ. /
ACTUADOR DE PIVOTE IZQ

0918-101

INTERRUPTOR I-stop OFF /
INTERRUPTOR DSC OFF /
INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS /
INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR I-stop OFF /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DSC OFF /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS /
INTERRUPTOR RVM

0415-07

C-03
(F-H)

C-03
(F-H)

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO


MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS



MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION


MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE


MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION



MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

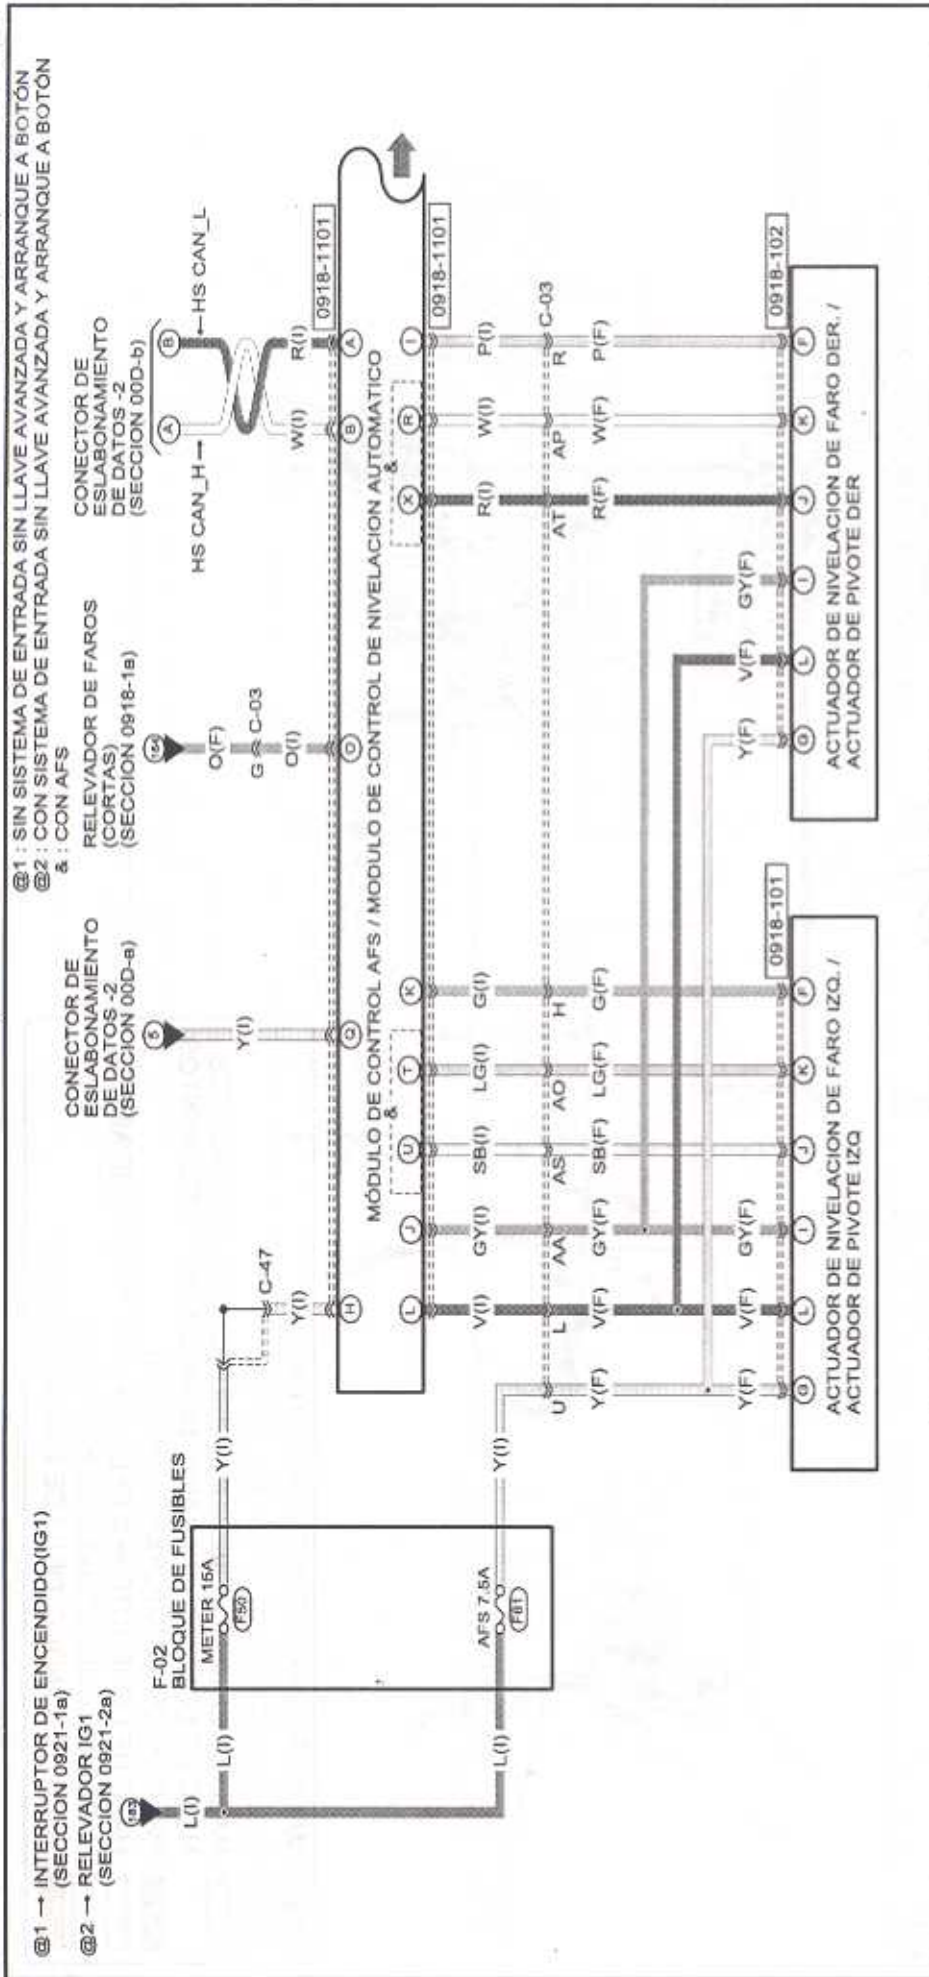

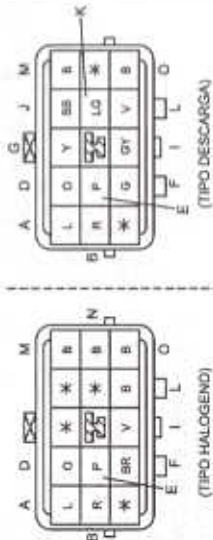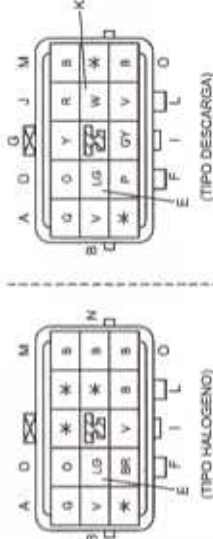0918-1101	0918-101	0918-102
MÓDULO DE CONTROL AFS / MÓDULO DE CONTROL DE NIVELACION AUTOMATICO	LUZ COMBINADA DELANTERA IZQ. / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO IZQ. / ACTUADOR DE PIVOTE IZQ	LUZ COMBINADA DELANTERA DER. / ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. / ACTUADOR DE PIVOTE DER
		


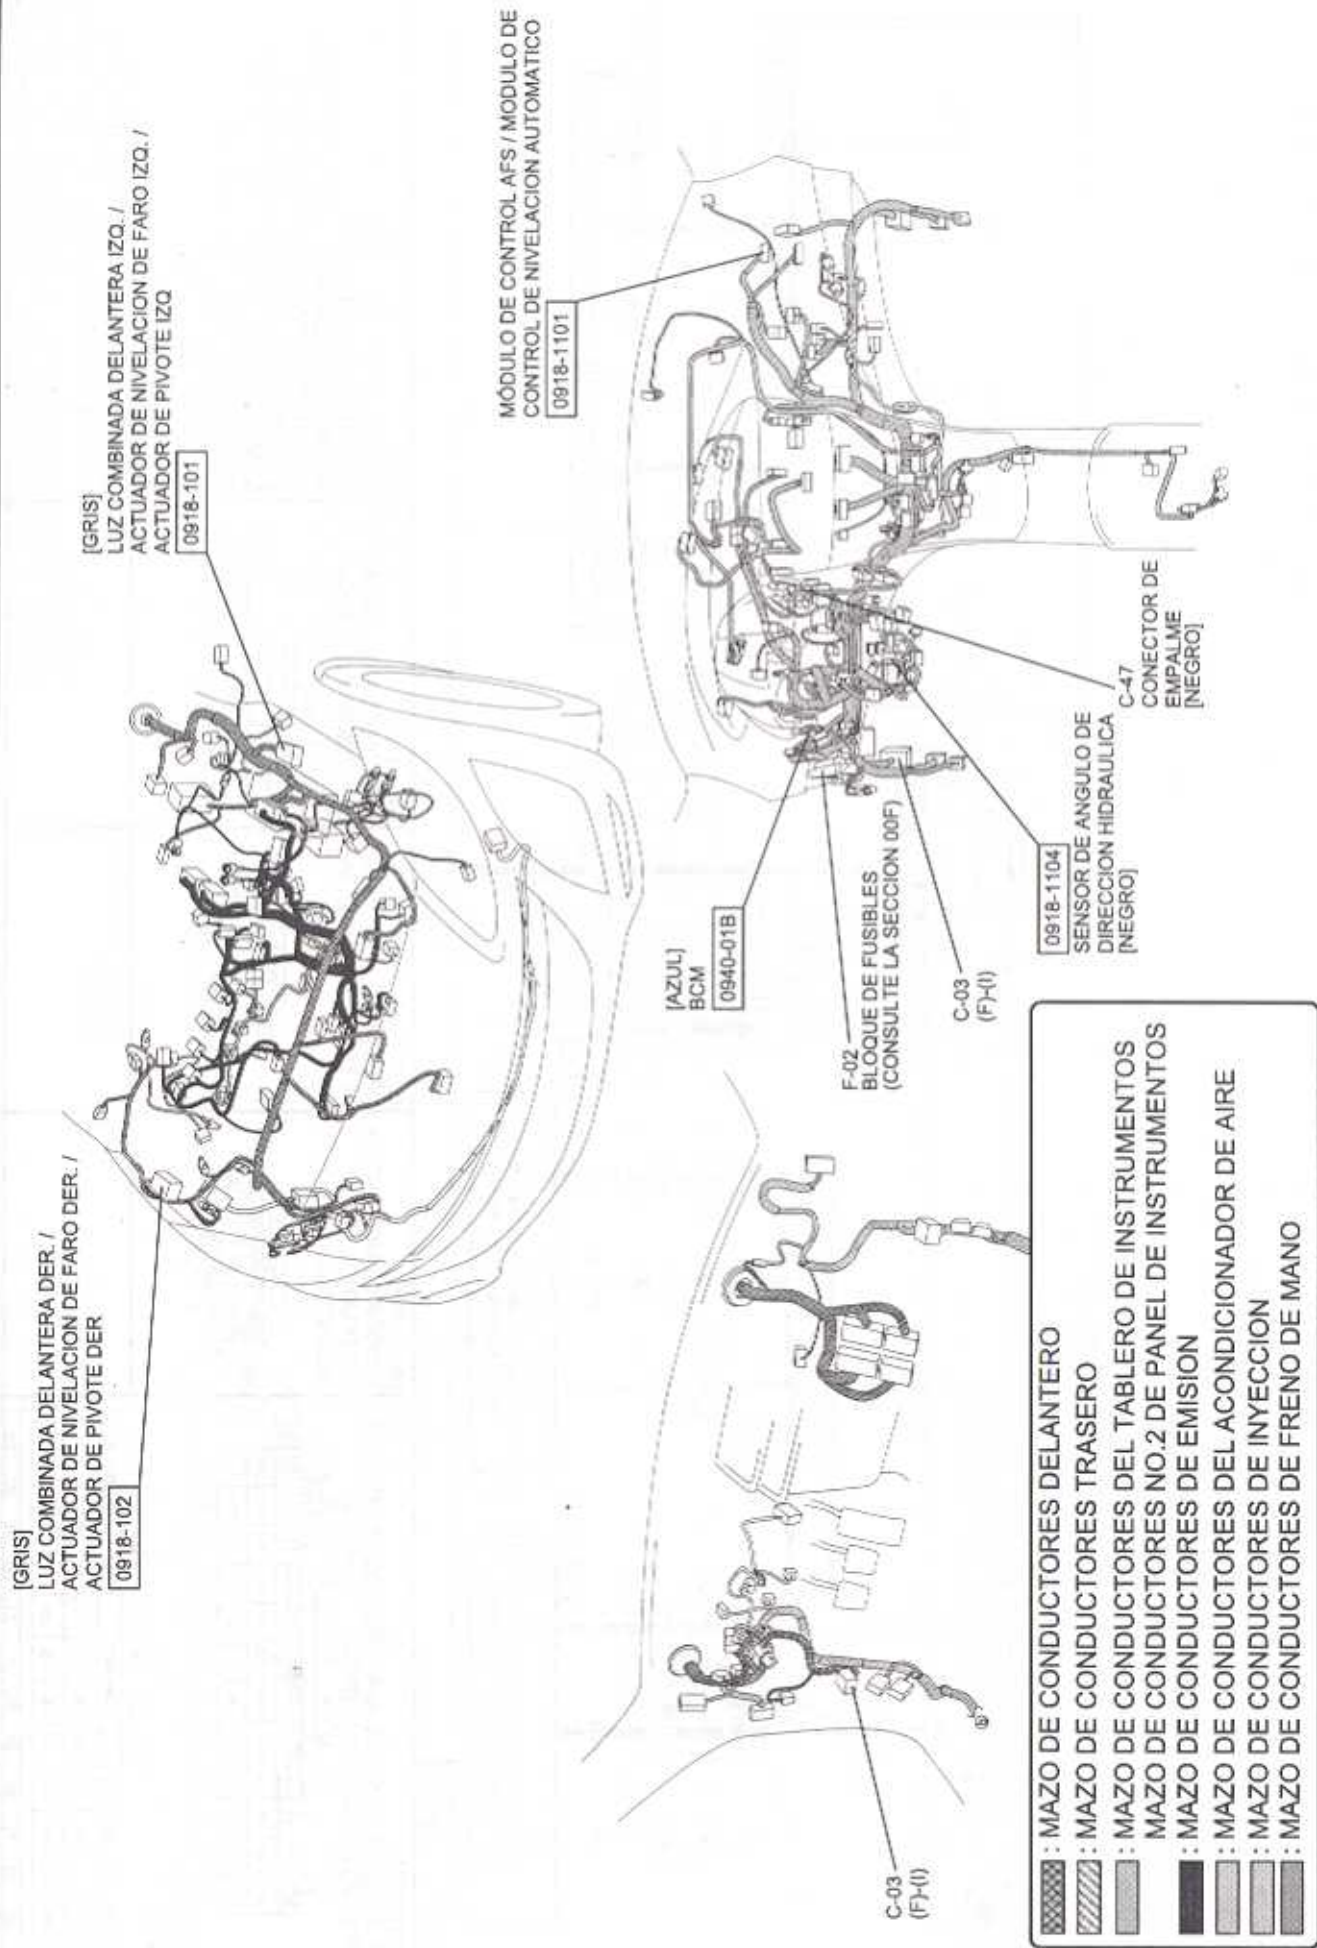


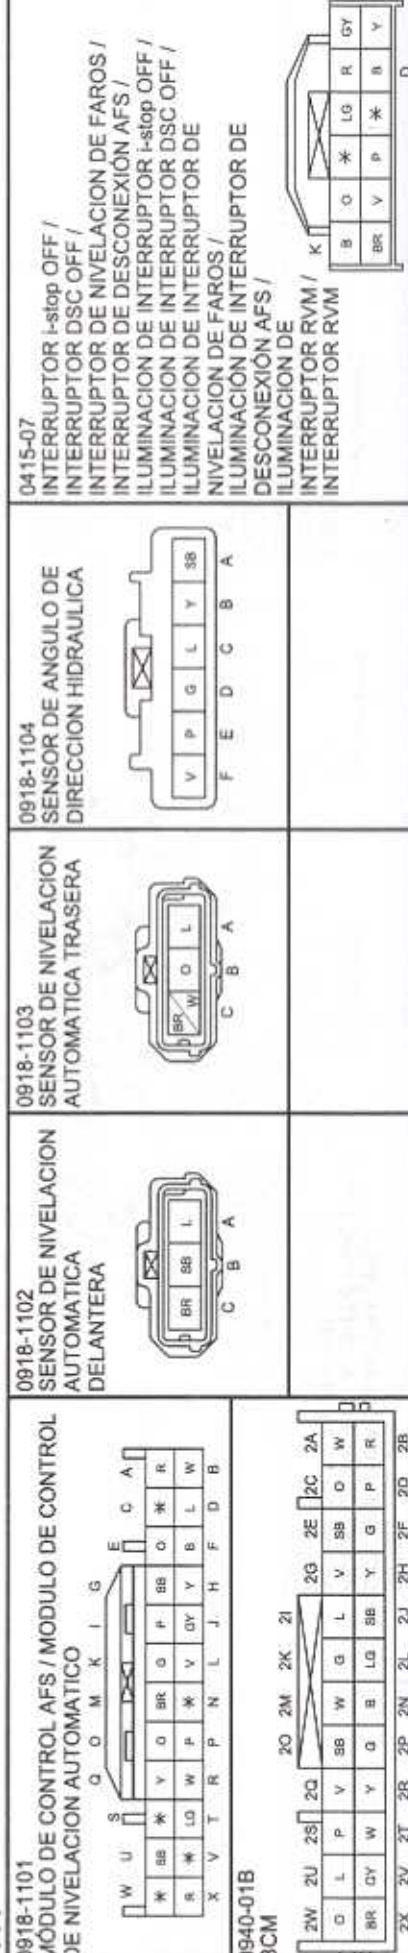

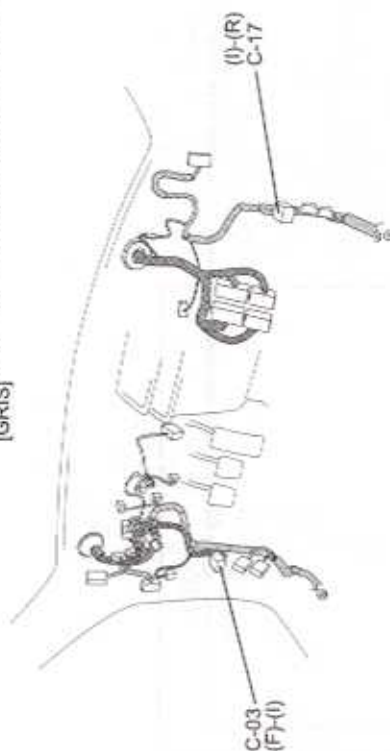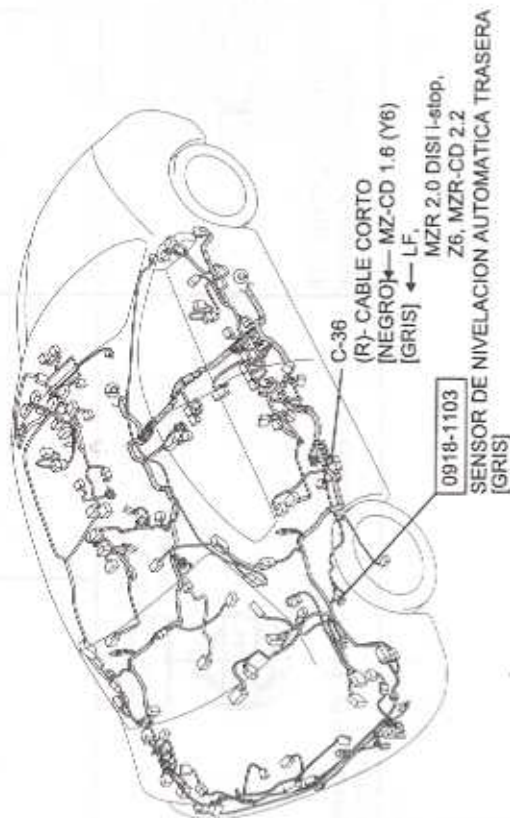



	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO


MÓDULO DE CONTROL AFS / MÓDULO DE CONTROL DE NIVELACION AUTOMATICO

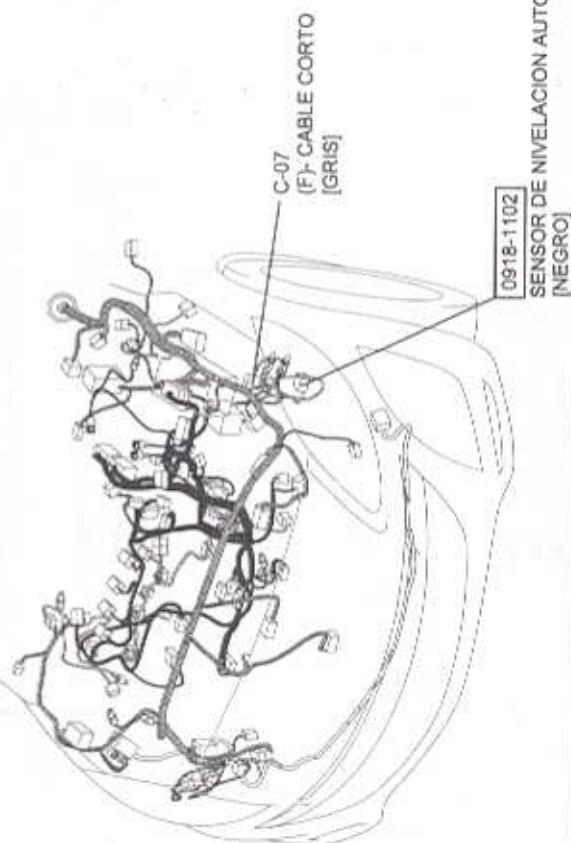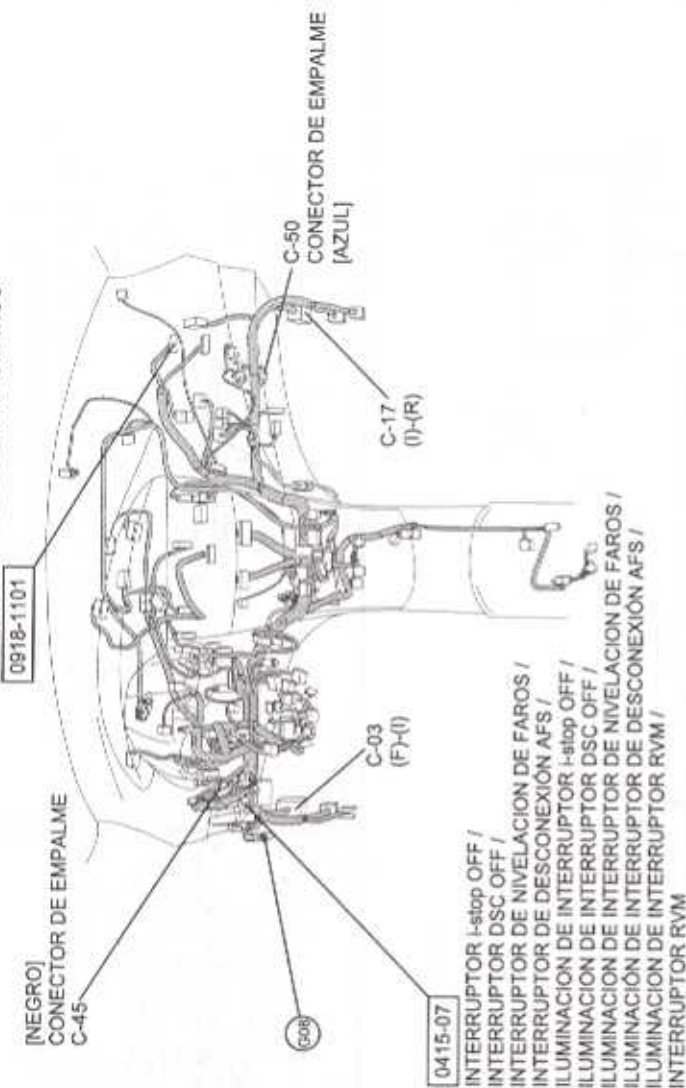

0918-12a

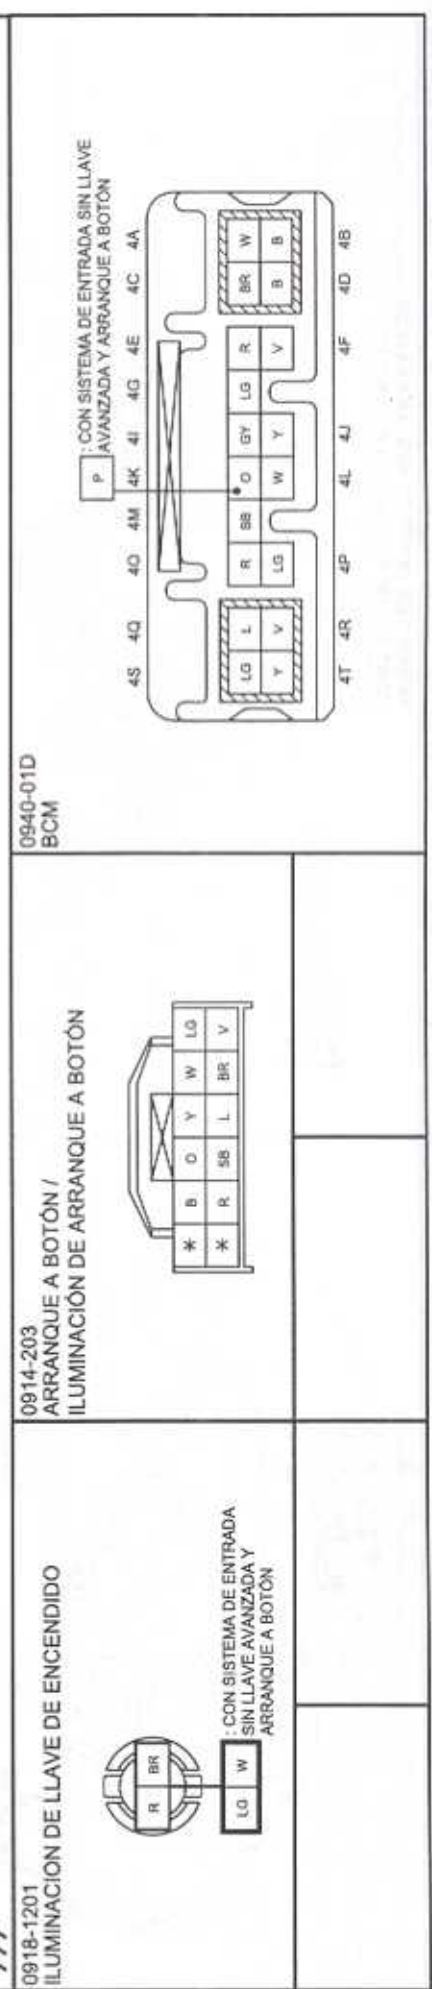

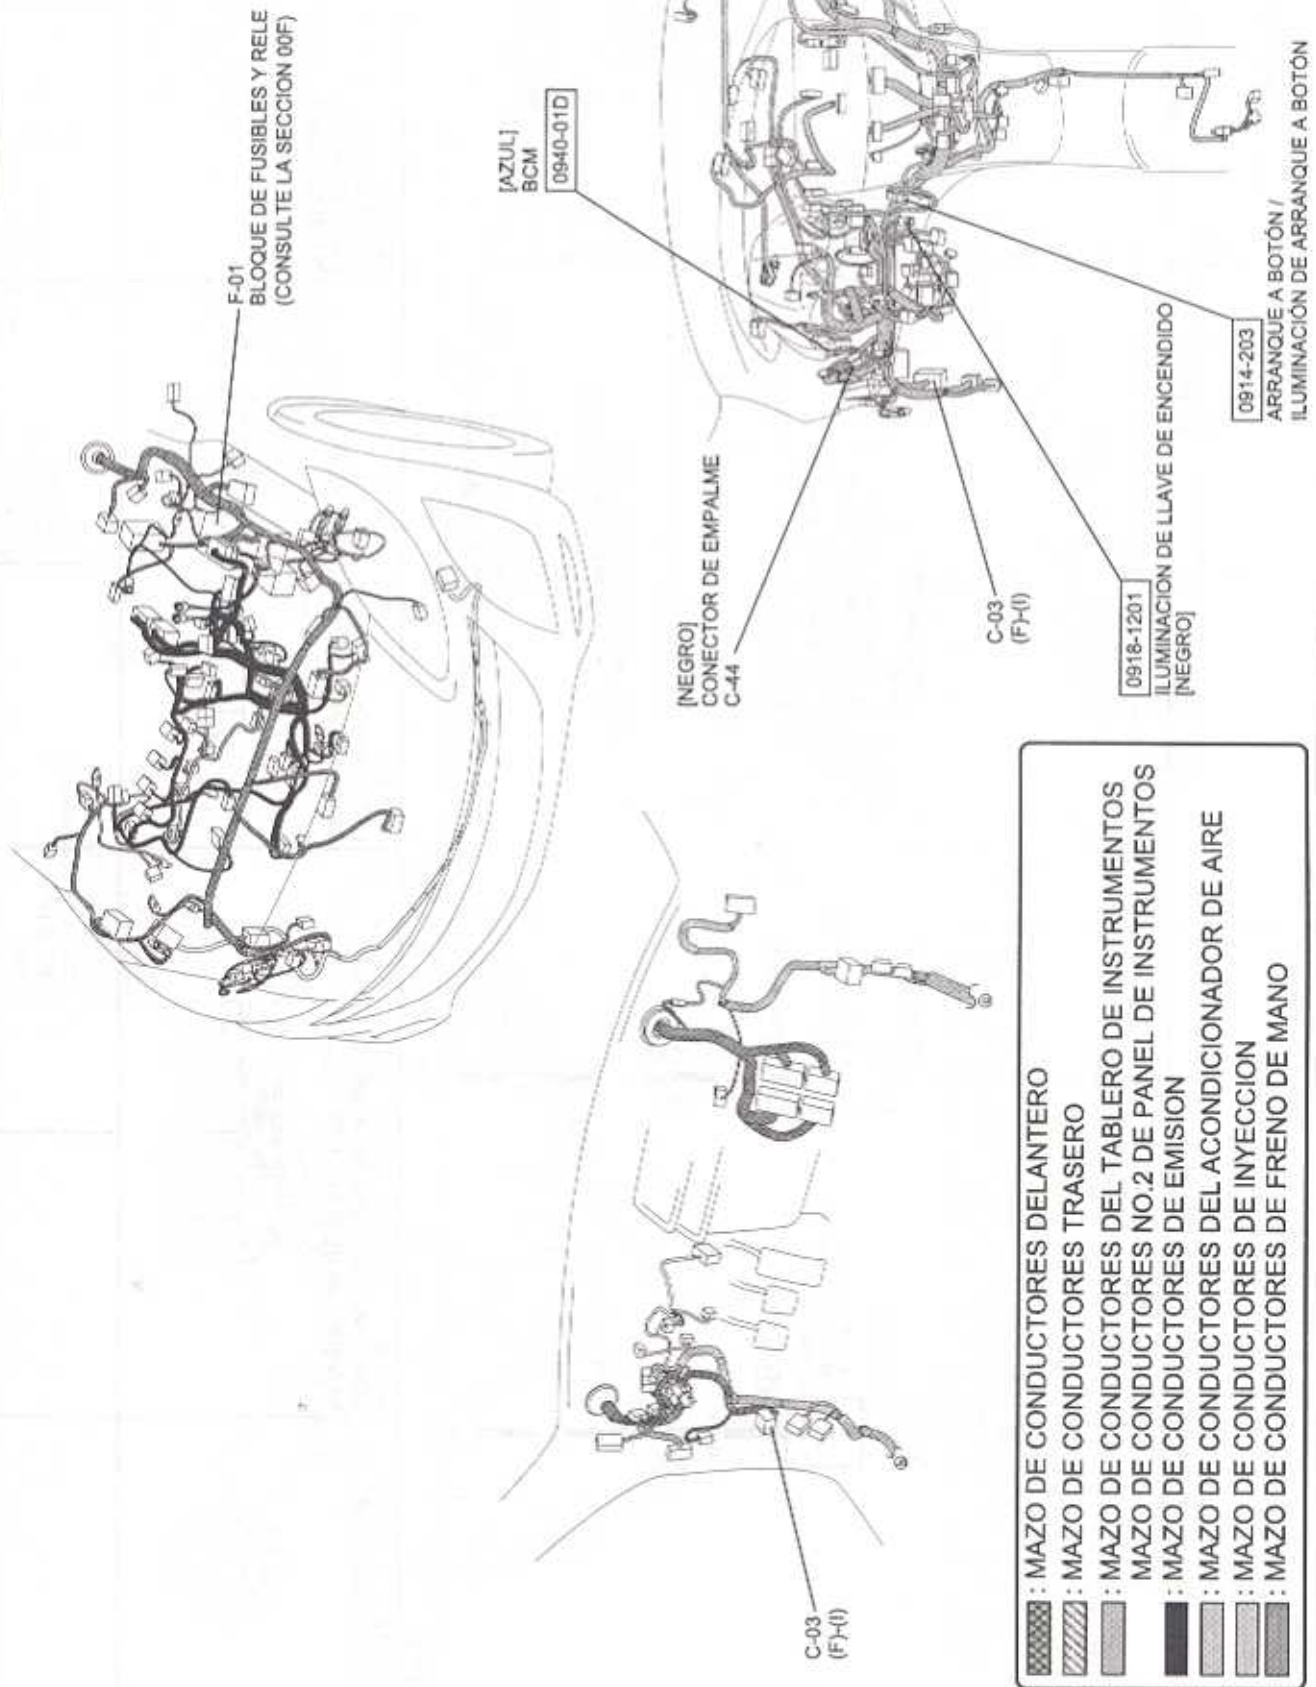

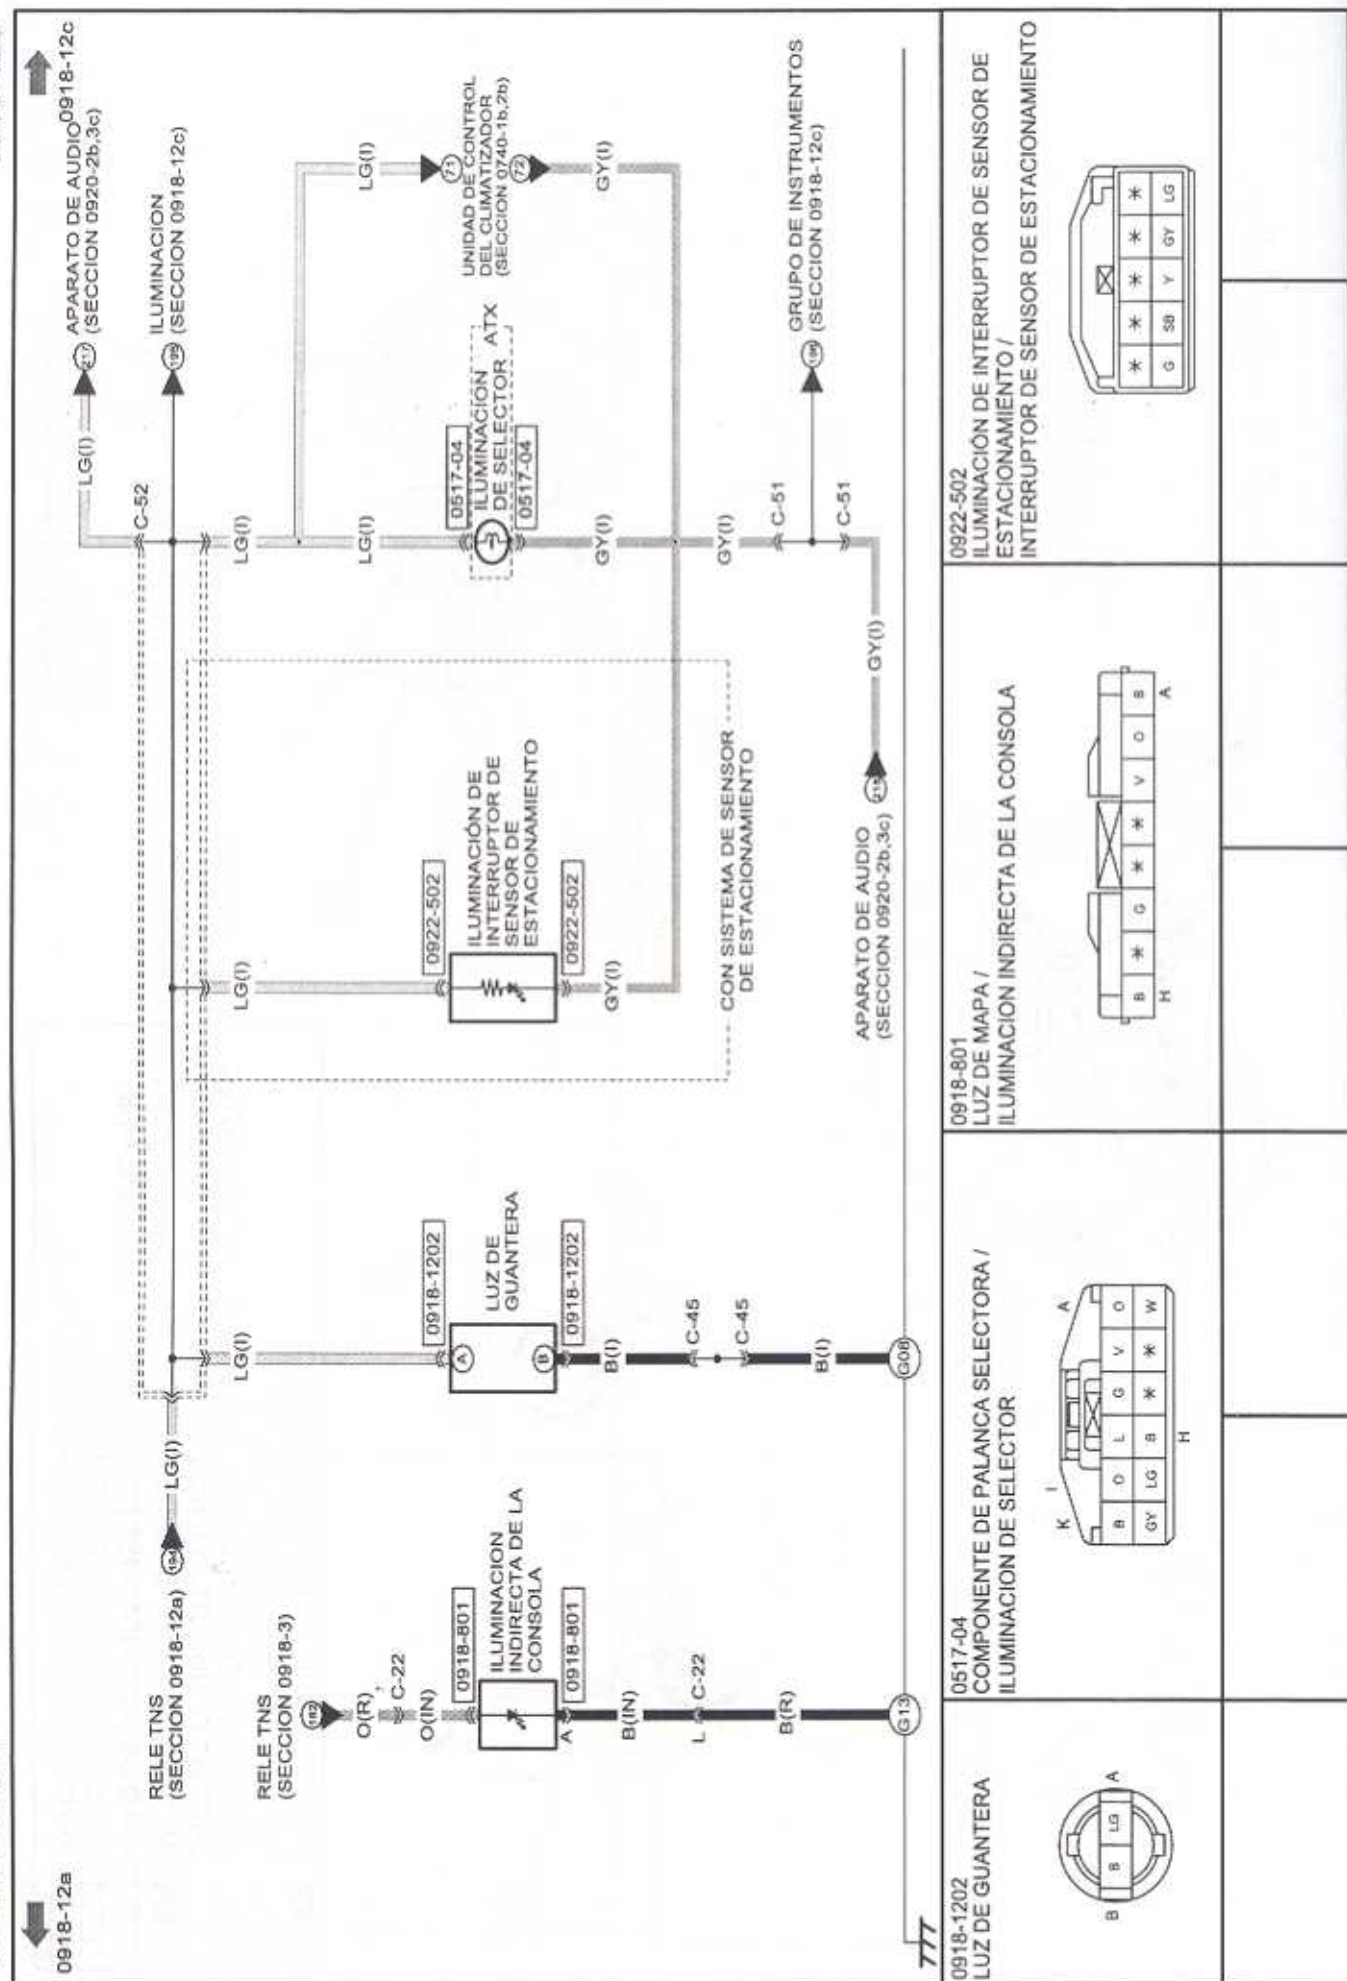

ILUMINACION



[4SD]

- | | |
|---|---|
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2 |
|  | : MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO |


0918-12c





0919-2a


②6: MZ-CD 1.6 (Y6)
②7: MZR-CD 2.2

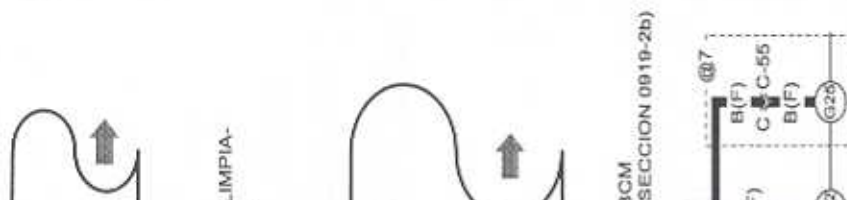

W	U	S					E	C	A
R	SE	W					L	LG	Y
O	QY	SE	W	GY	W	B	W	V	W





#1 : SIN SISTEMA DE LIMPIADORES AUTOMÁTICOS @1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
#2 : CON SISTEMA DE LIMPIADORES AUTOMÁTICOS @2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
LUCES AUTOMÁTICO / MÓDULO DE CONTROL DE LIMPIADOR

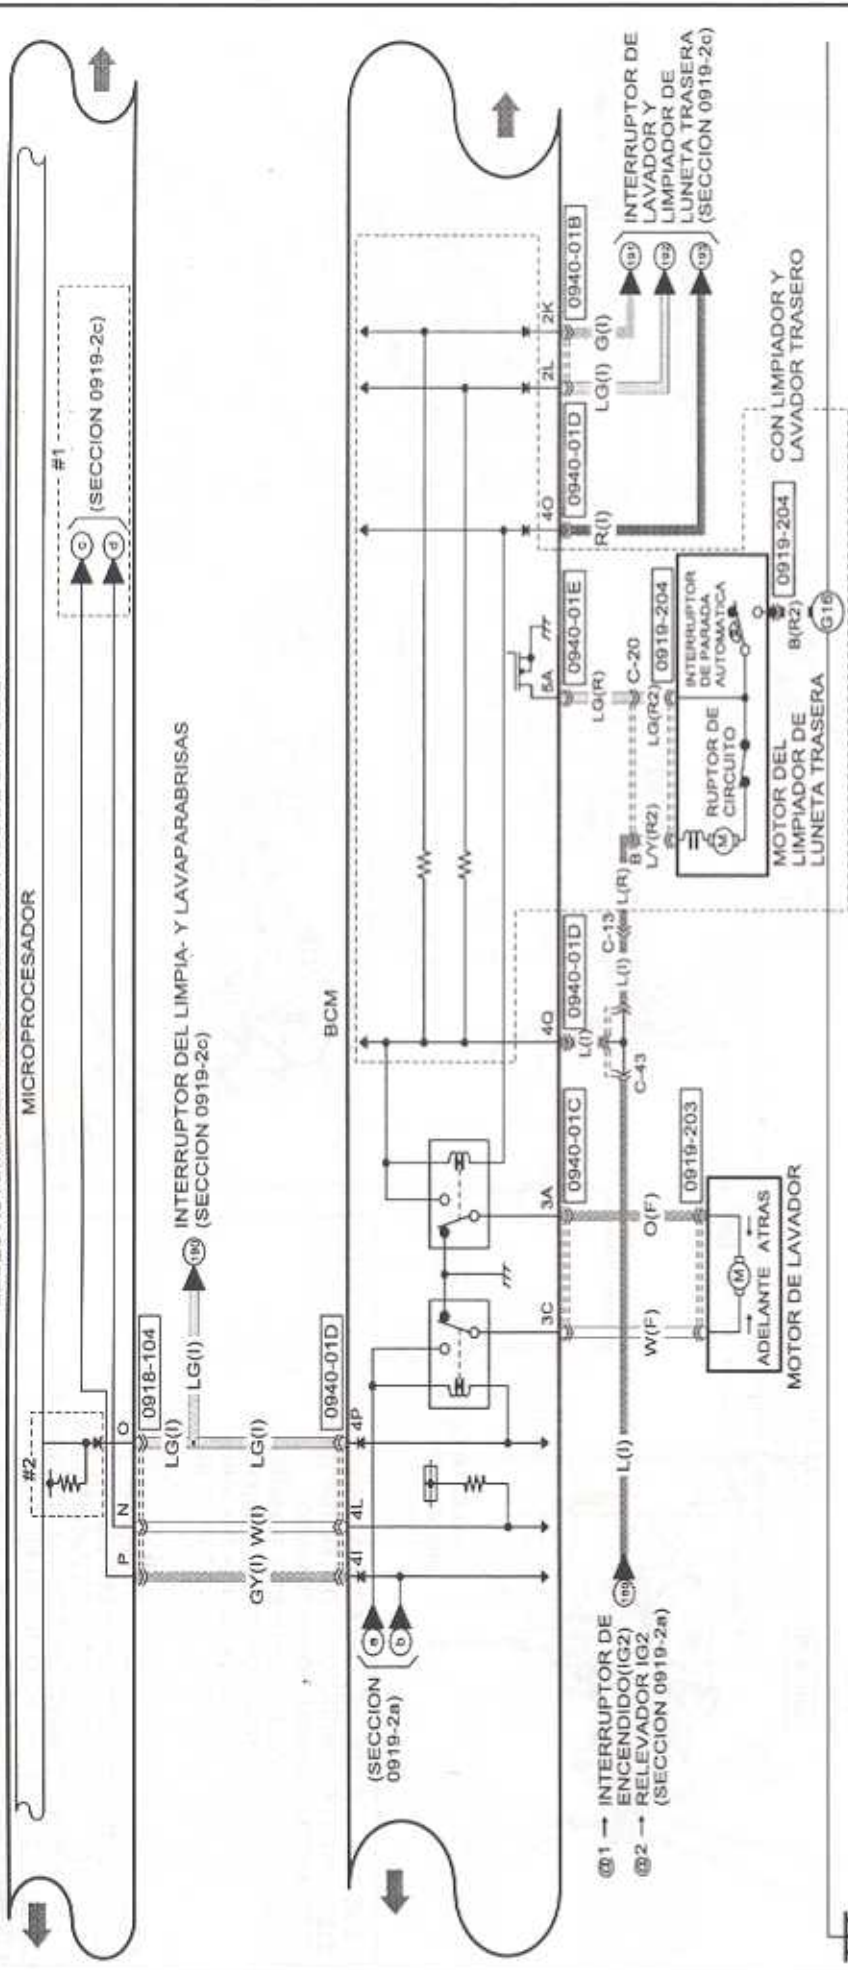

0919-203 MOTOR DE LAVADOR	0919-204 MOTOR DEL LIMPIADOR DE LUNETAS TRASERA	0918-104 LUCES AUTOMÁTICO / MÓDULO DE CONTROL DE LIMPIADOR	0940-01B BCM
0919-204 MOTOR DEL LIMPIADOR DE LUNETAS TRASERA	0940-01C BCM	0919-204 MOTOR DEL LIMPIADOR DE LUNETAS TRASERA	0940-01E BCM



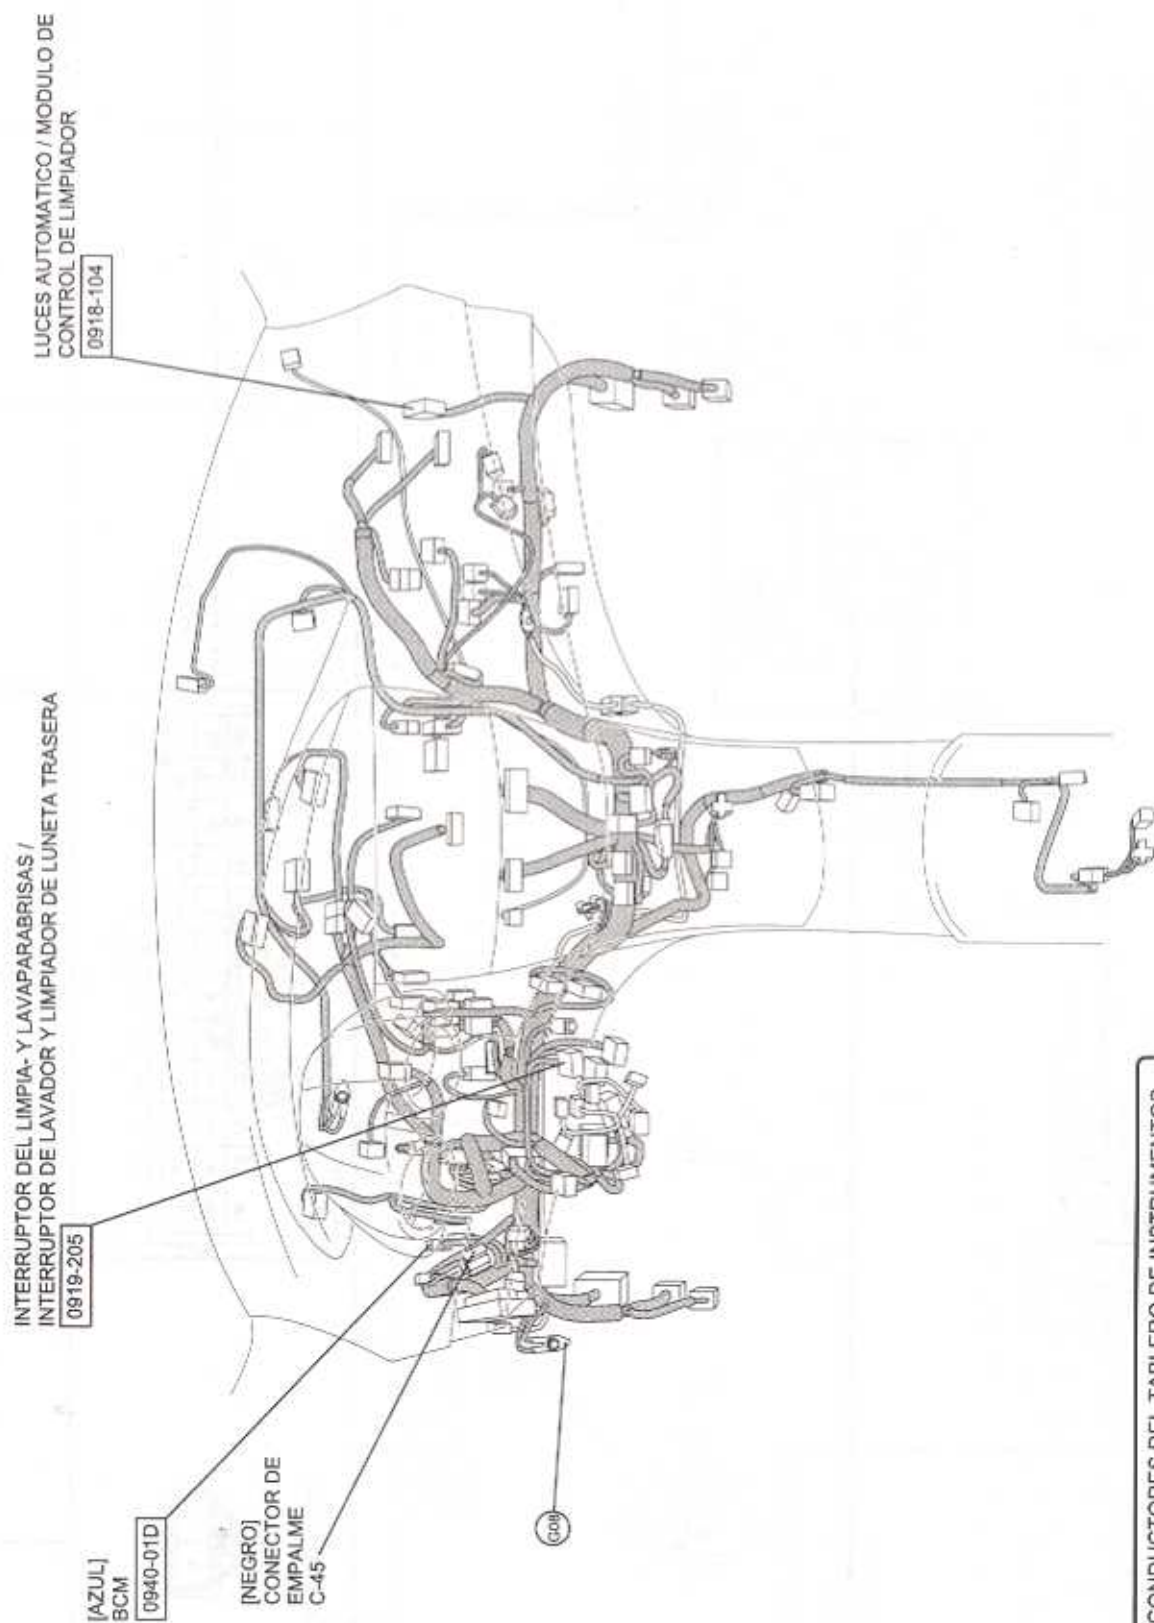


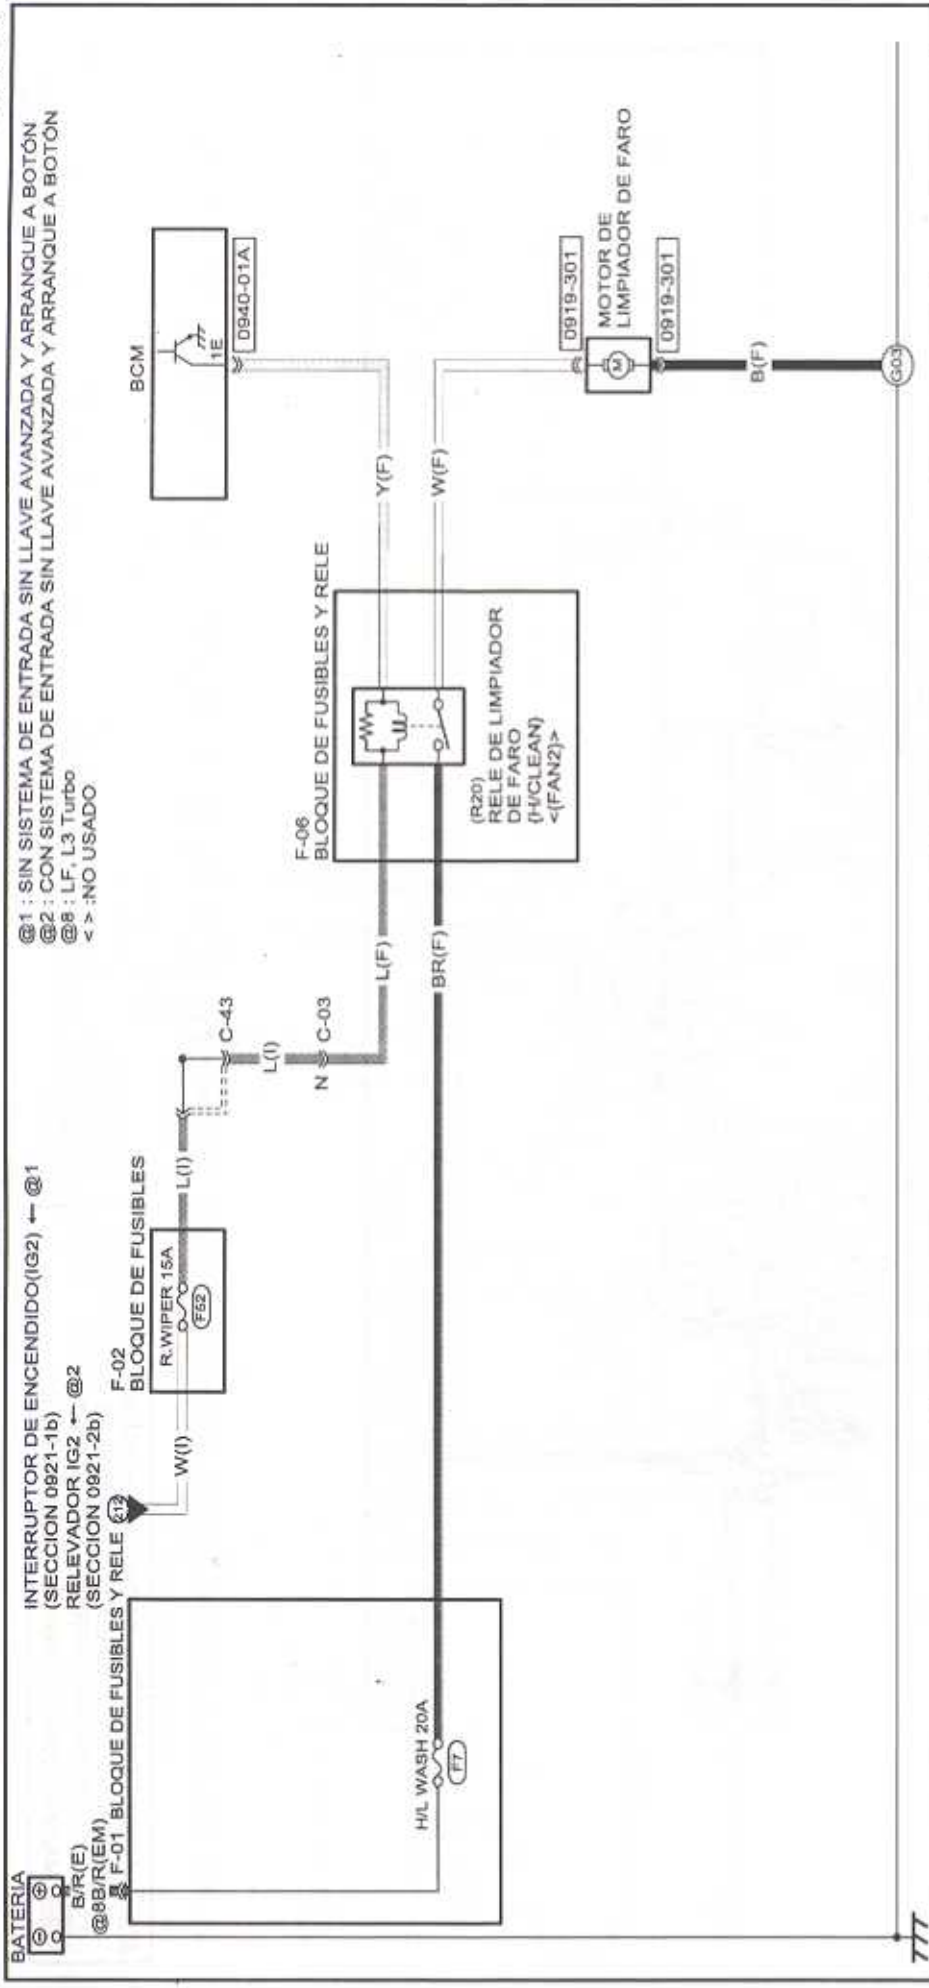


0919-301 MOTOR DE LIMPIADOR DE FARO	0940-01A BCM	<table><tr><td>1W</td><td>1U</td><td>1S</td><td>1Q</td><td>1G</td><td>1E</td><td>1C</td><td>1A</td></tr><tr><td>LG</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>G</td><td>O</td><td>R</td><td>O</td></tr><tr><td>GY</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>V</td><td>LG</td><td>O</td><td>BR</td></tr><tr><td>1X</td><td>1V</td><td>1T</td><td>1R</td><td>1P</td><td>1N</td><td>1L</td><td>1J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1H</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1F</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1D</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1B</td></tr></table>	1W	1U	1S	1Q	1G	1E	1C	1A	LG	*	*	*	G	O	R	O	GY	*	*	*	V	LG	O	BR	1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J								1H								1F								1D								1B			
1W	1U	1S	1Q	1G	1E	1C	1A																																																														
LG	*	*	*	G	O	R	O																																																														
GY	*	*	*	V	LG	O	BR																																																														
1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J																																																														
							1H																																																														
							1F																																																														
							1D																																																														
							1B																																																														




@1 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN


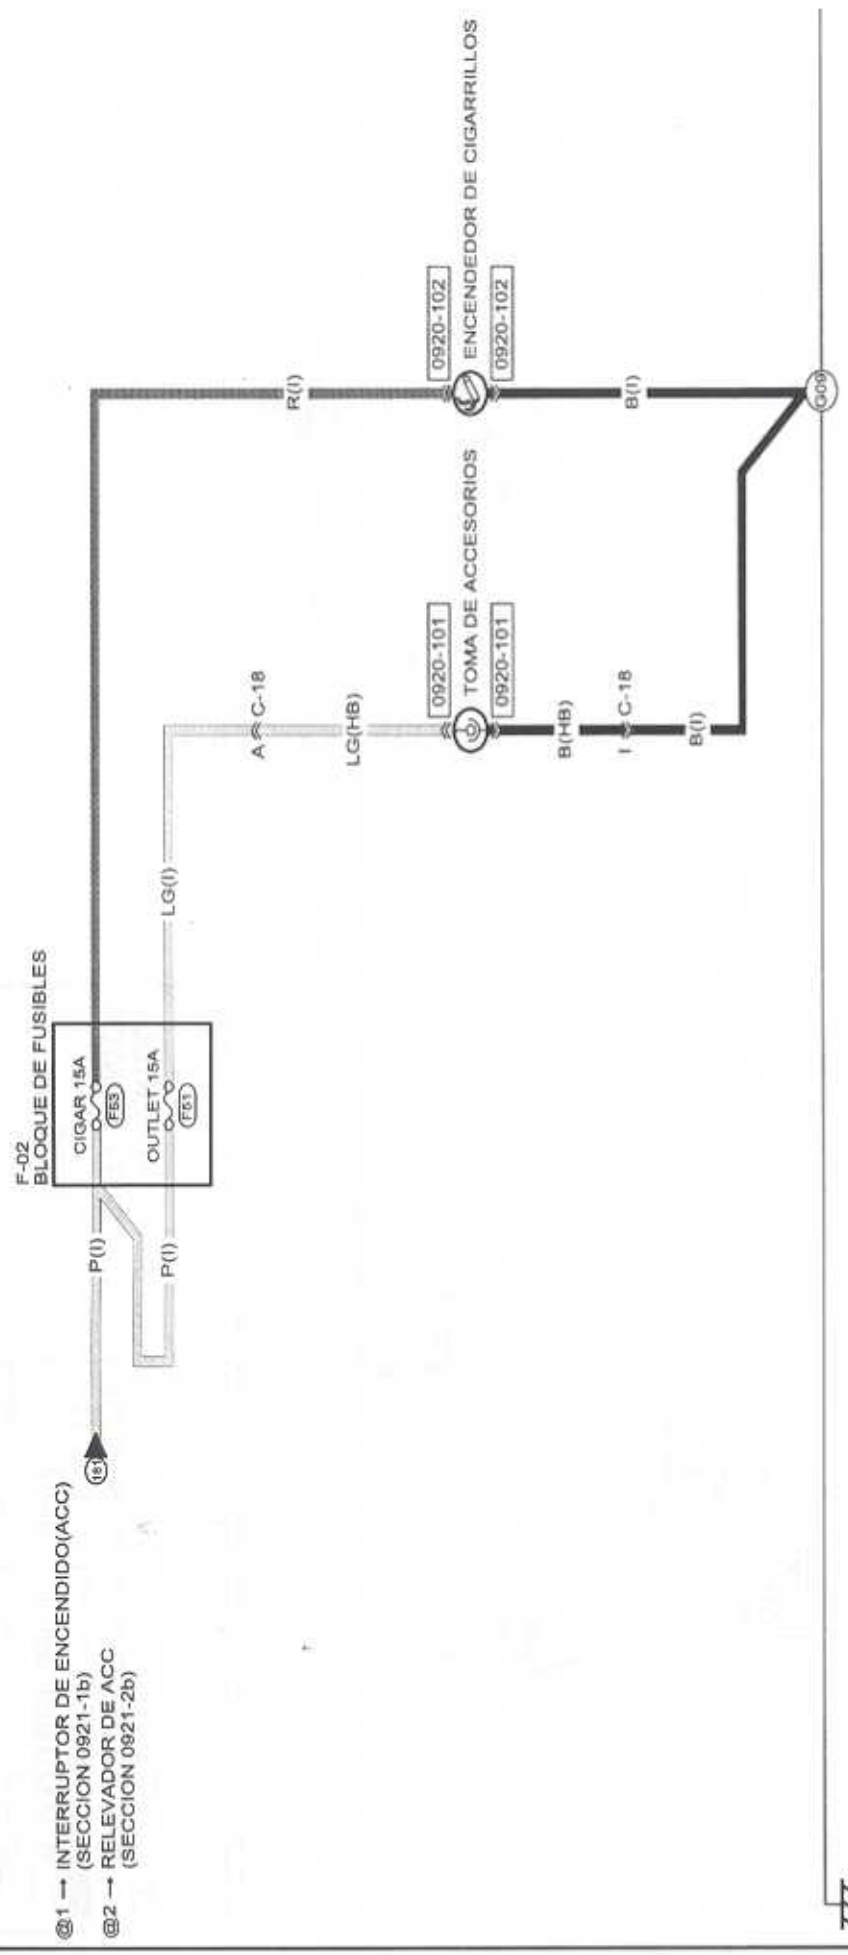


0920-101 TOMA DE ACCESORIOS	0920-102 ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS								

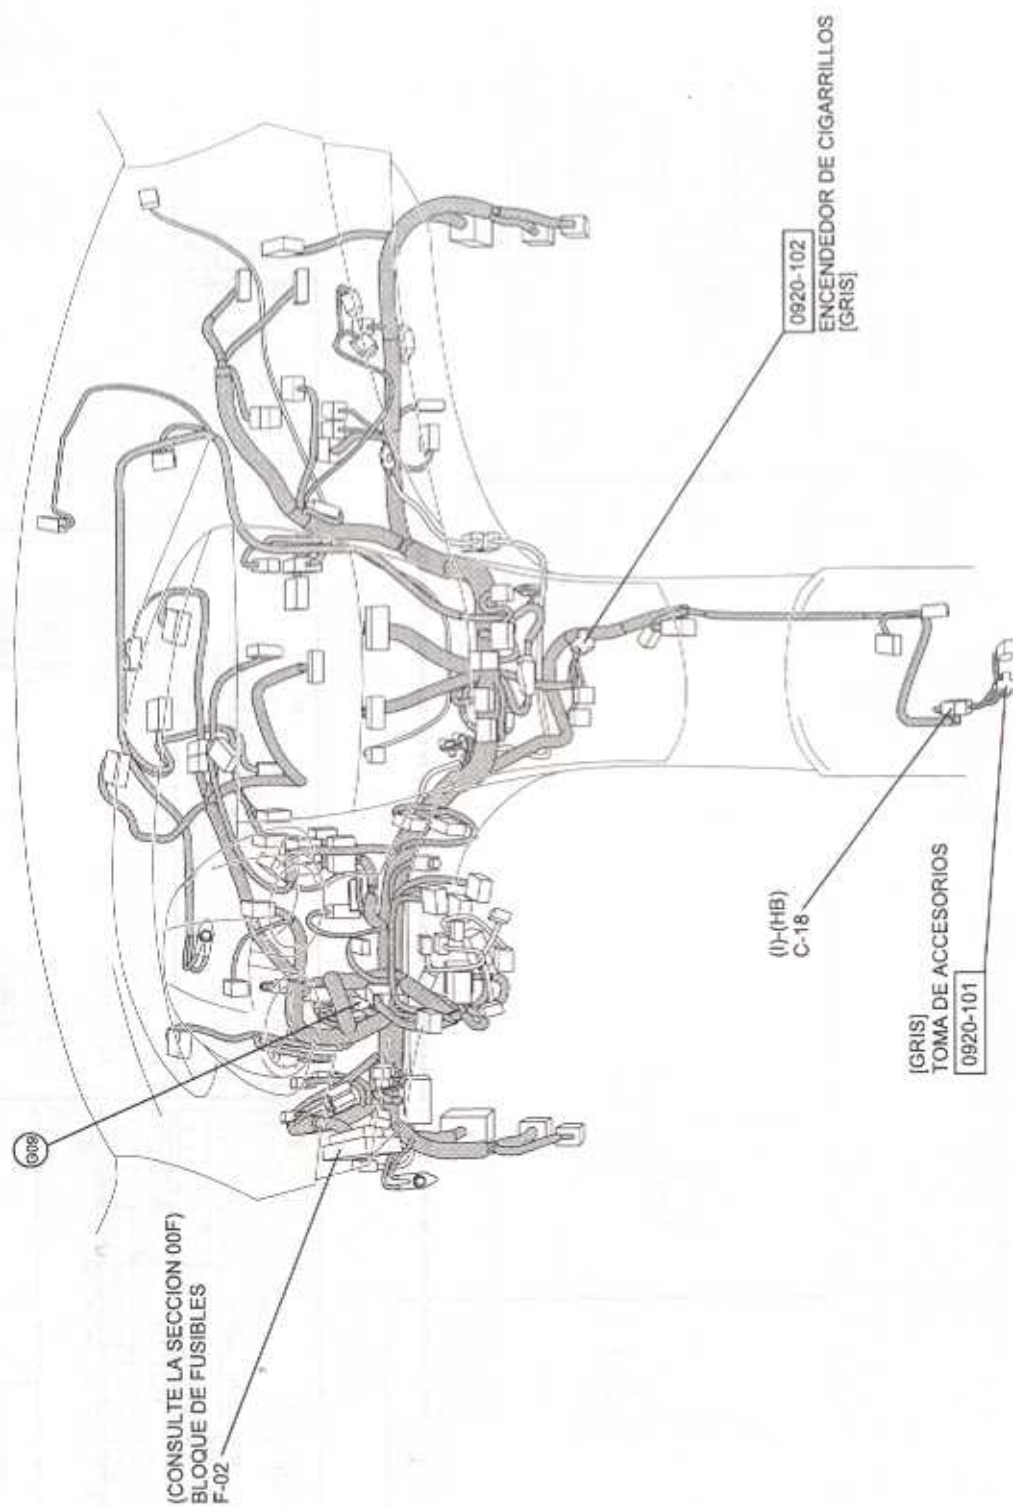


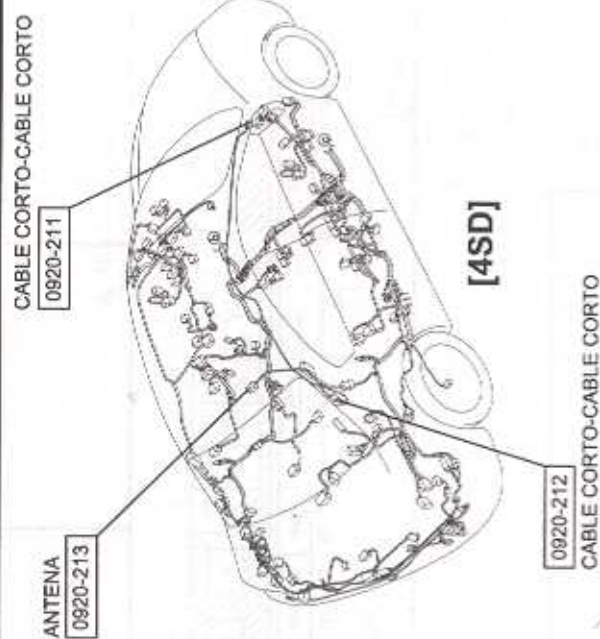





[4SD]

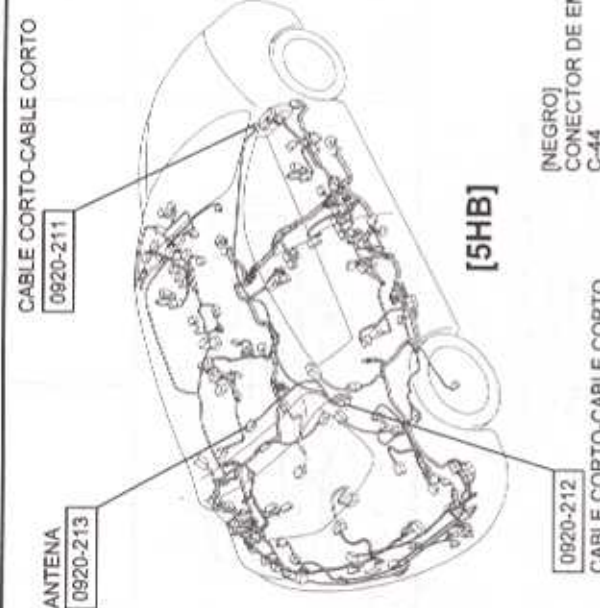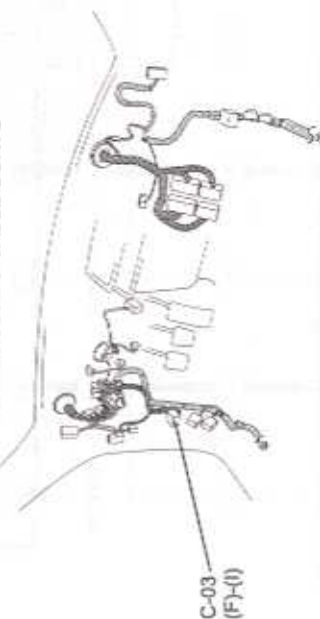


[5HB]

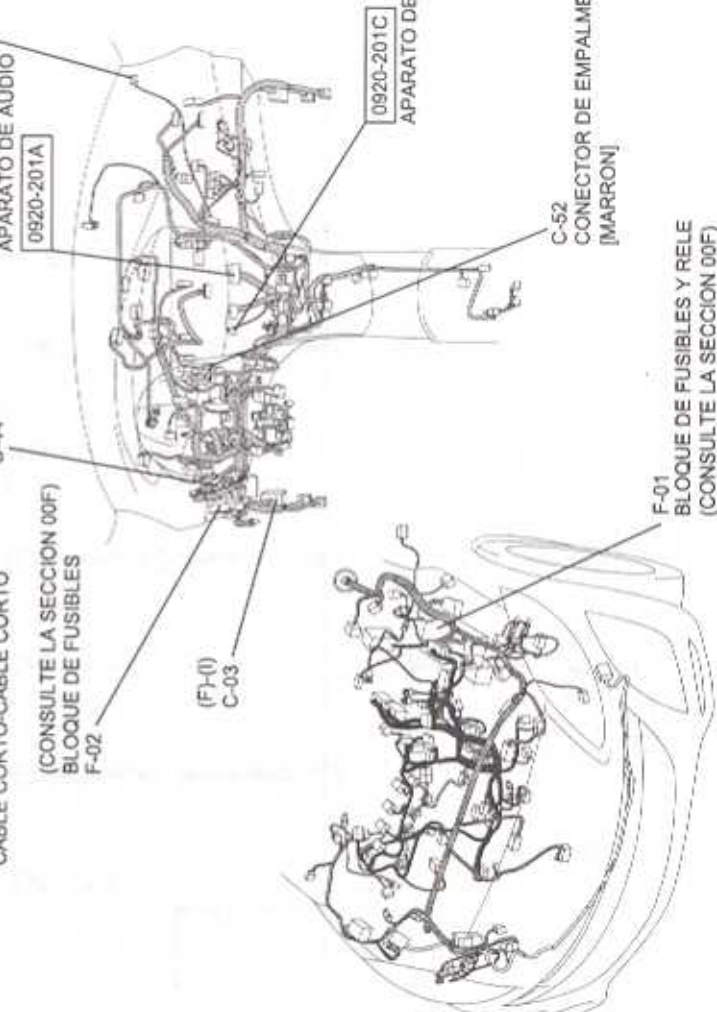

- MAZO DE CONDUCTORES DEL ANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

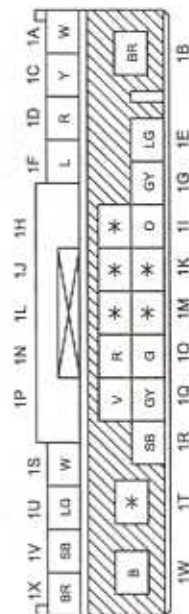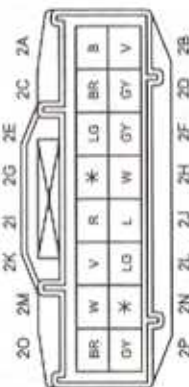0920-201B
APARATO DE AUDIO0920-203
CONECTOR AUXILIAR

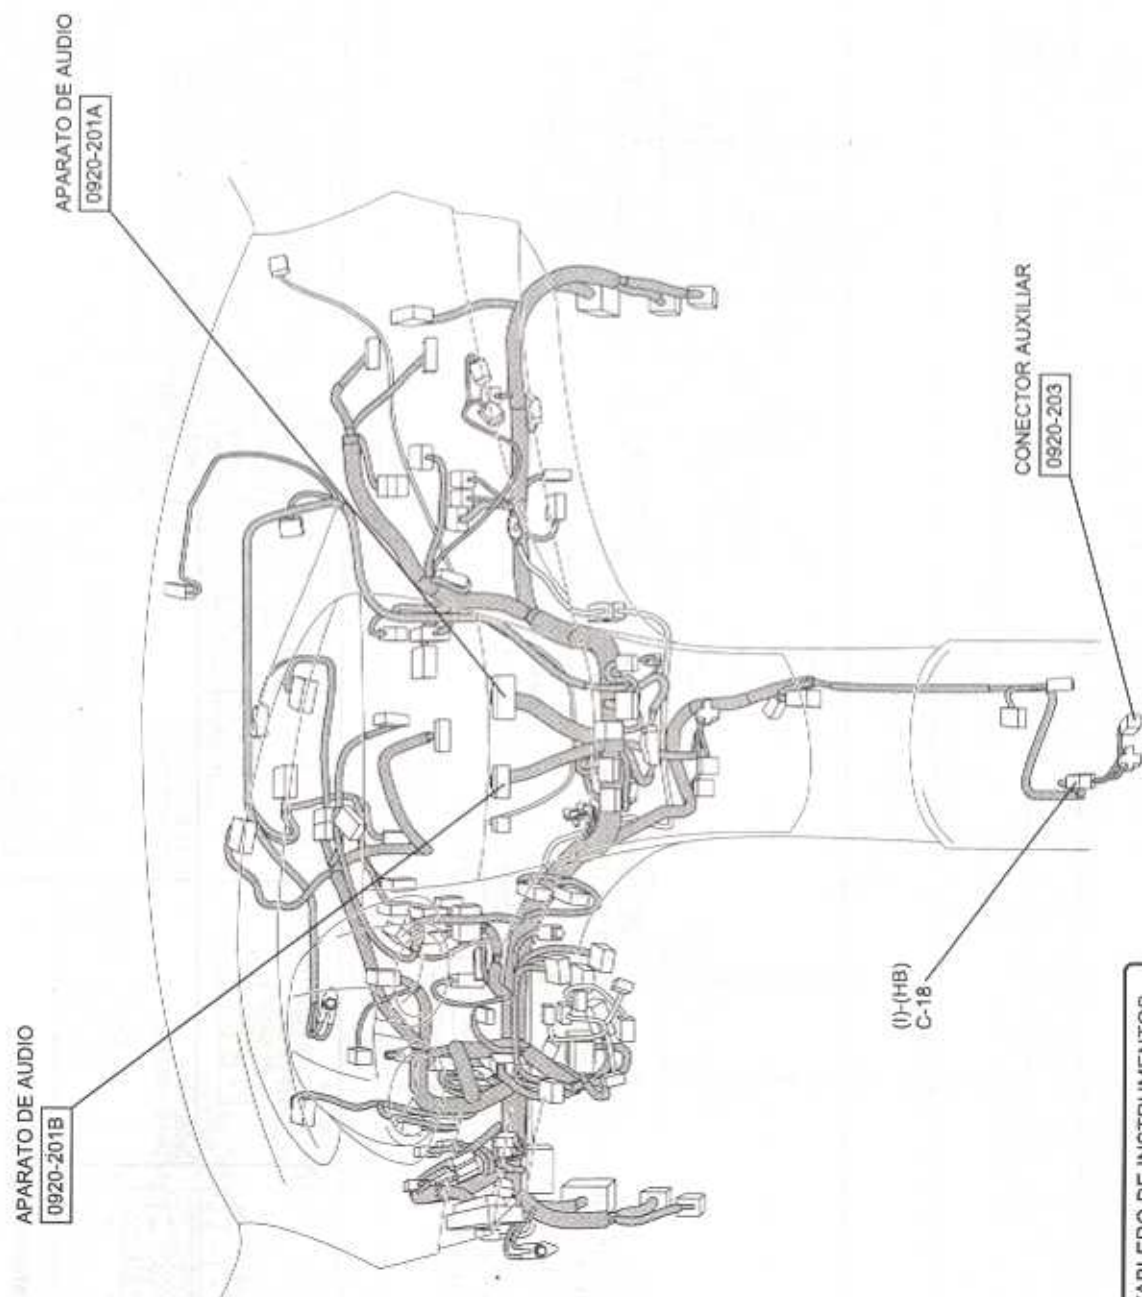


APARATO DE AUDIO
0920-201B


APARATO DE AUDIO
0920-201A



(I)-(HB)
C-18

CONECTOR AUXILIAR
0920-203

- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

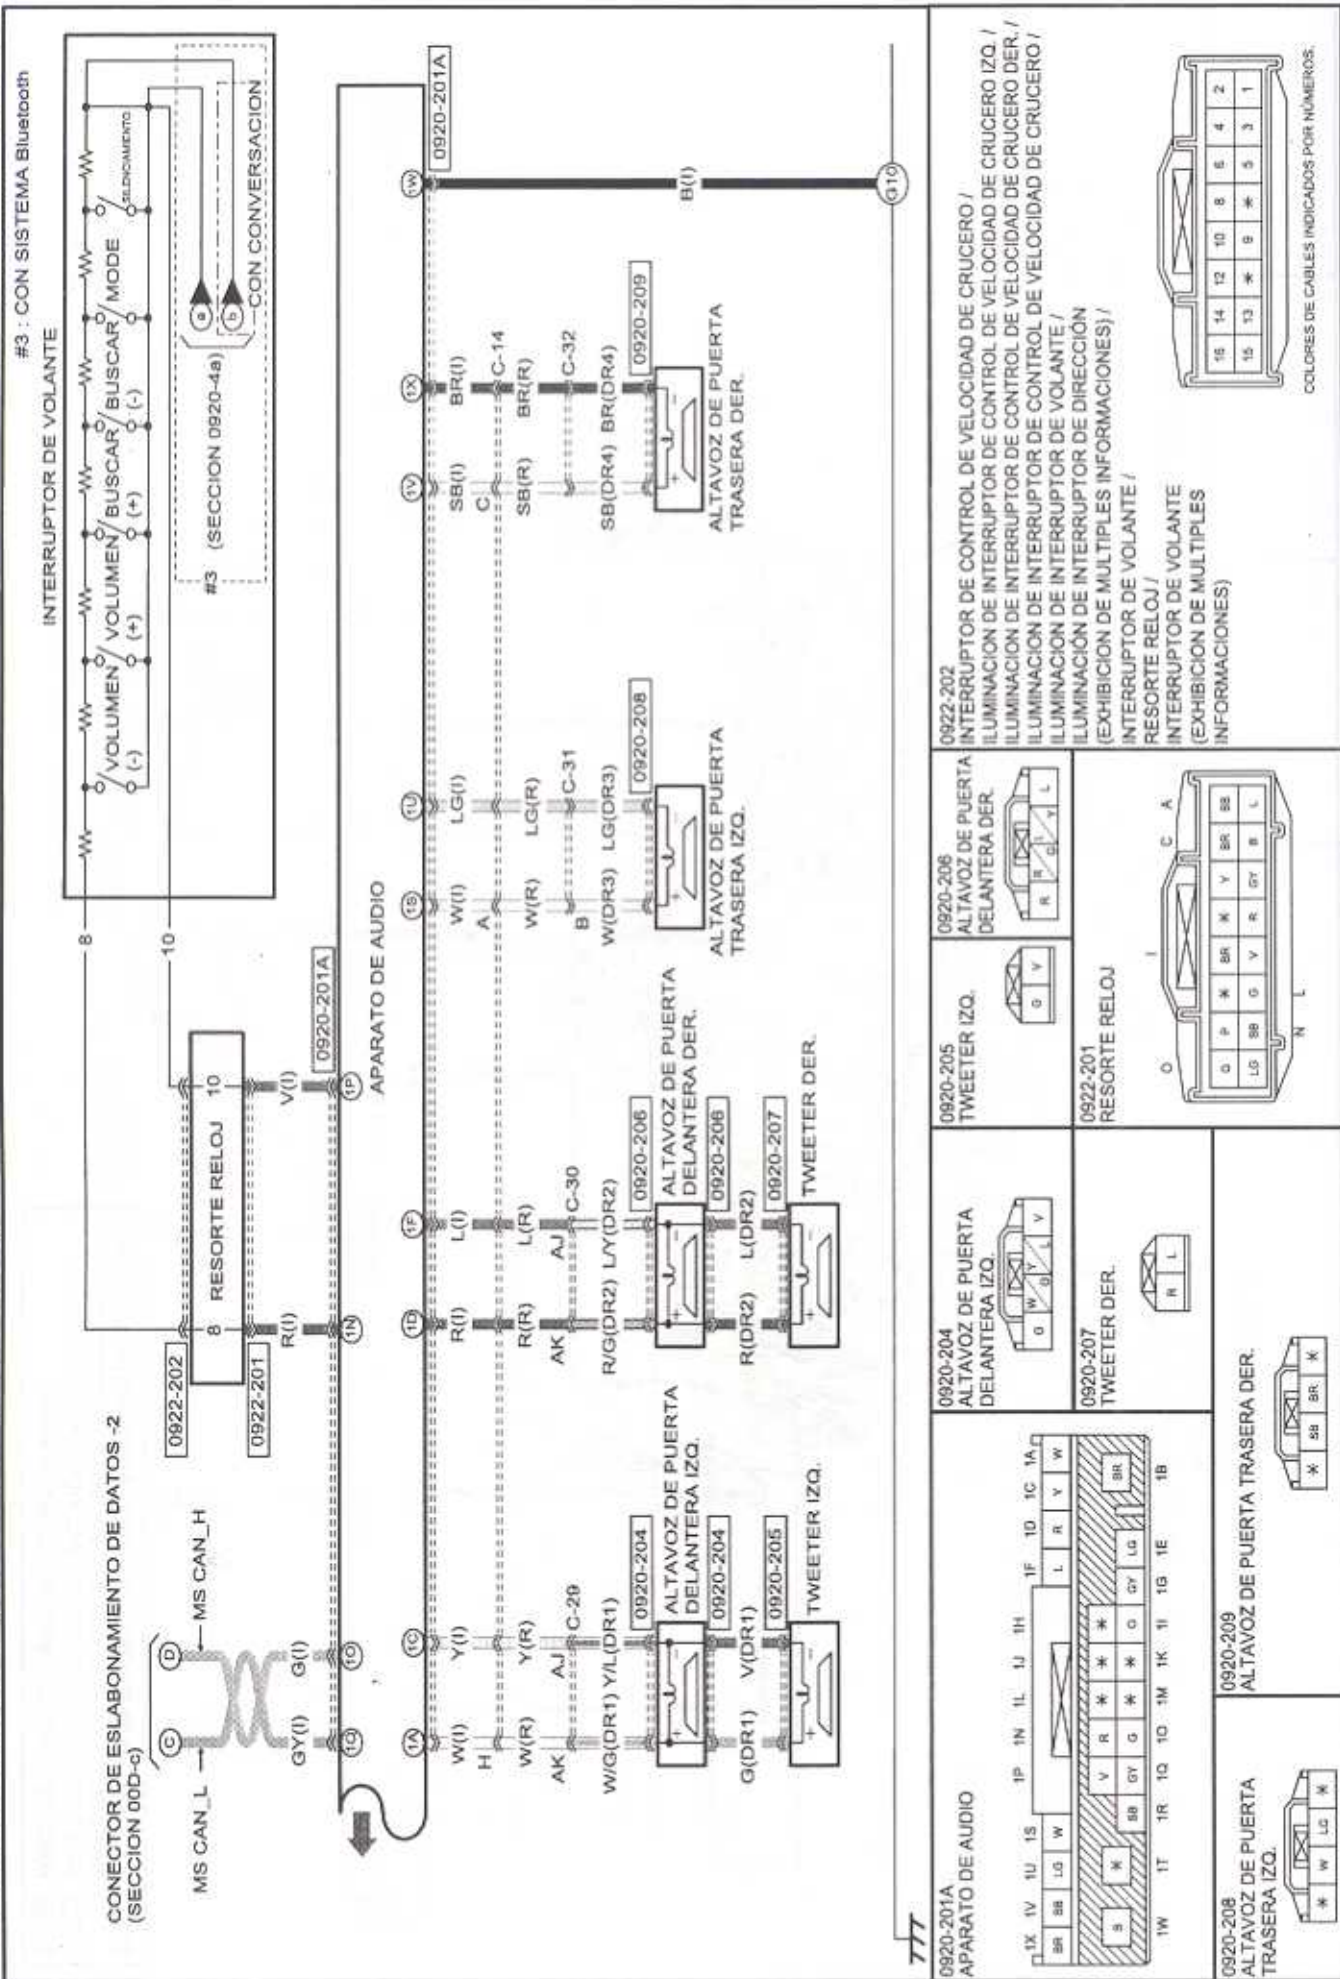


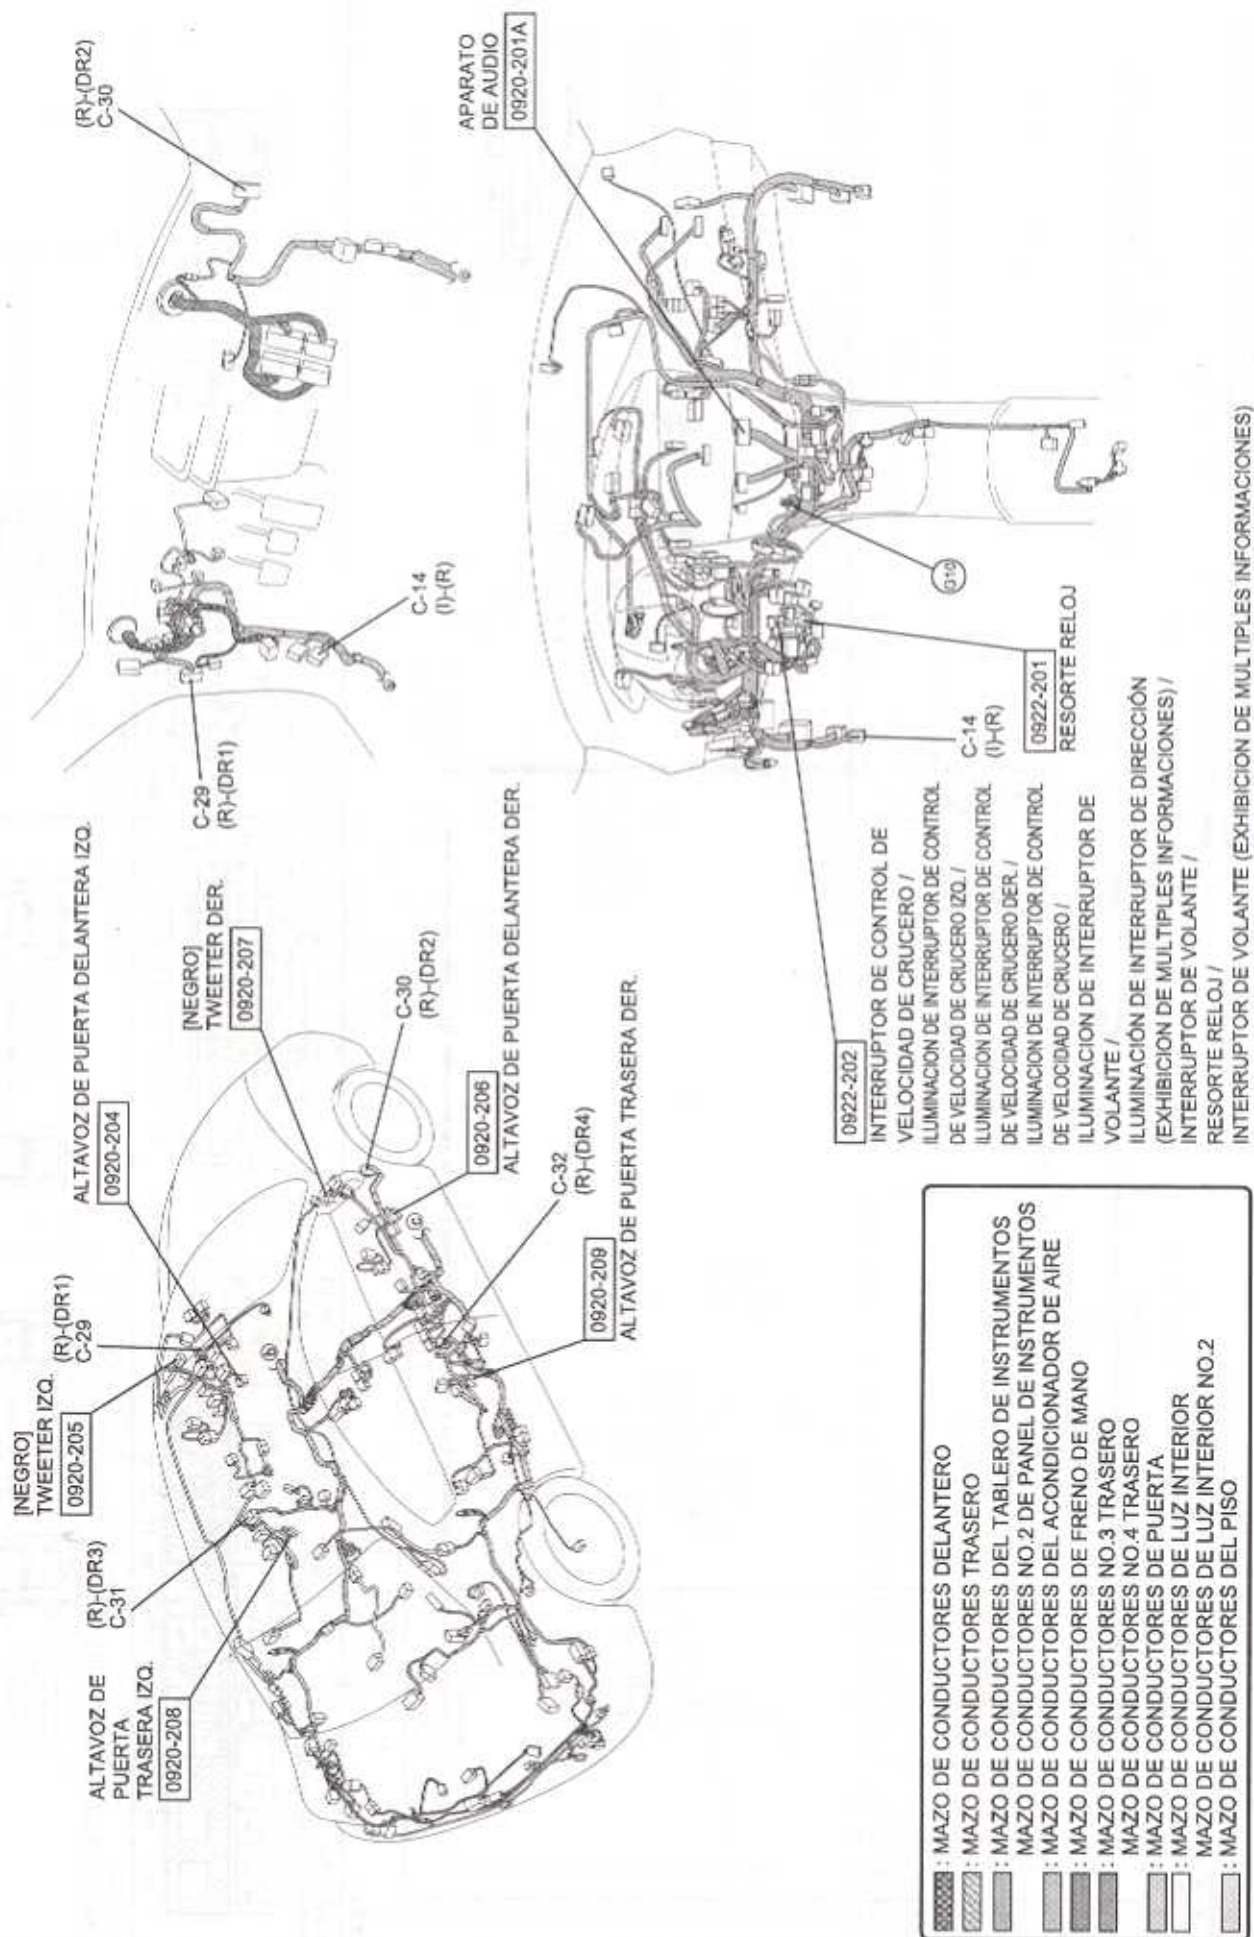

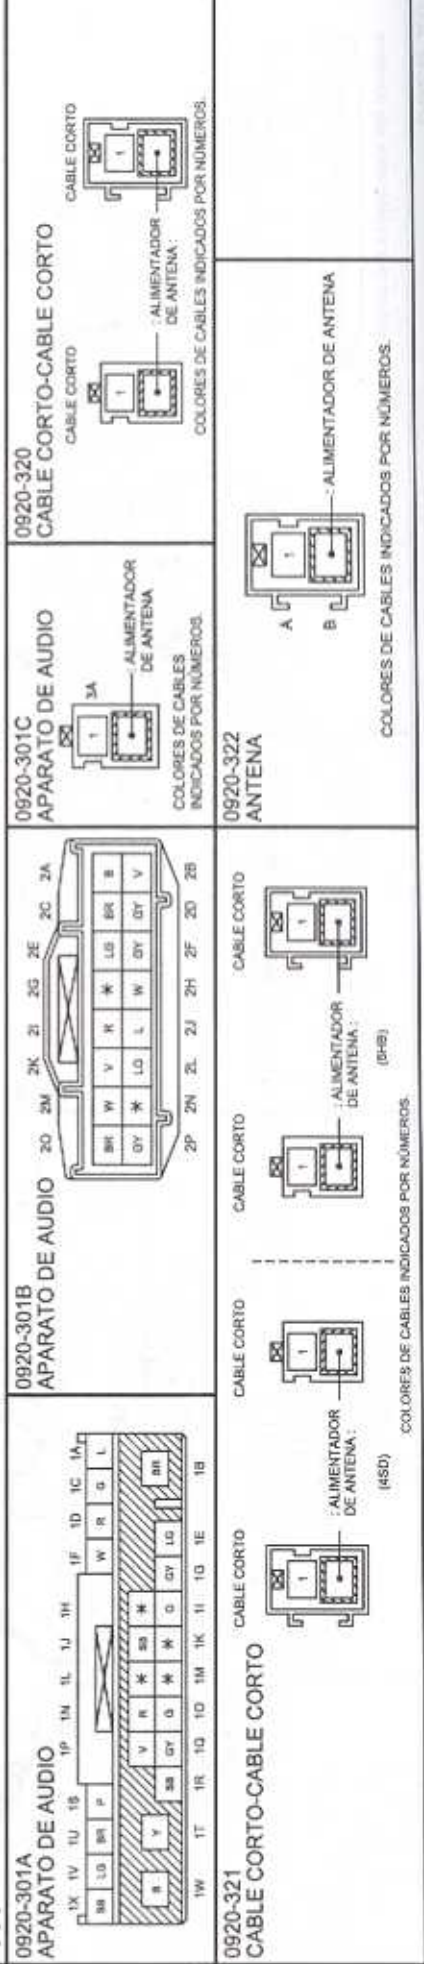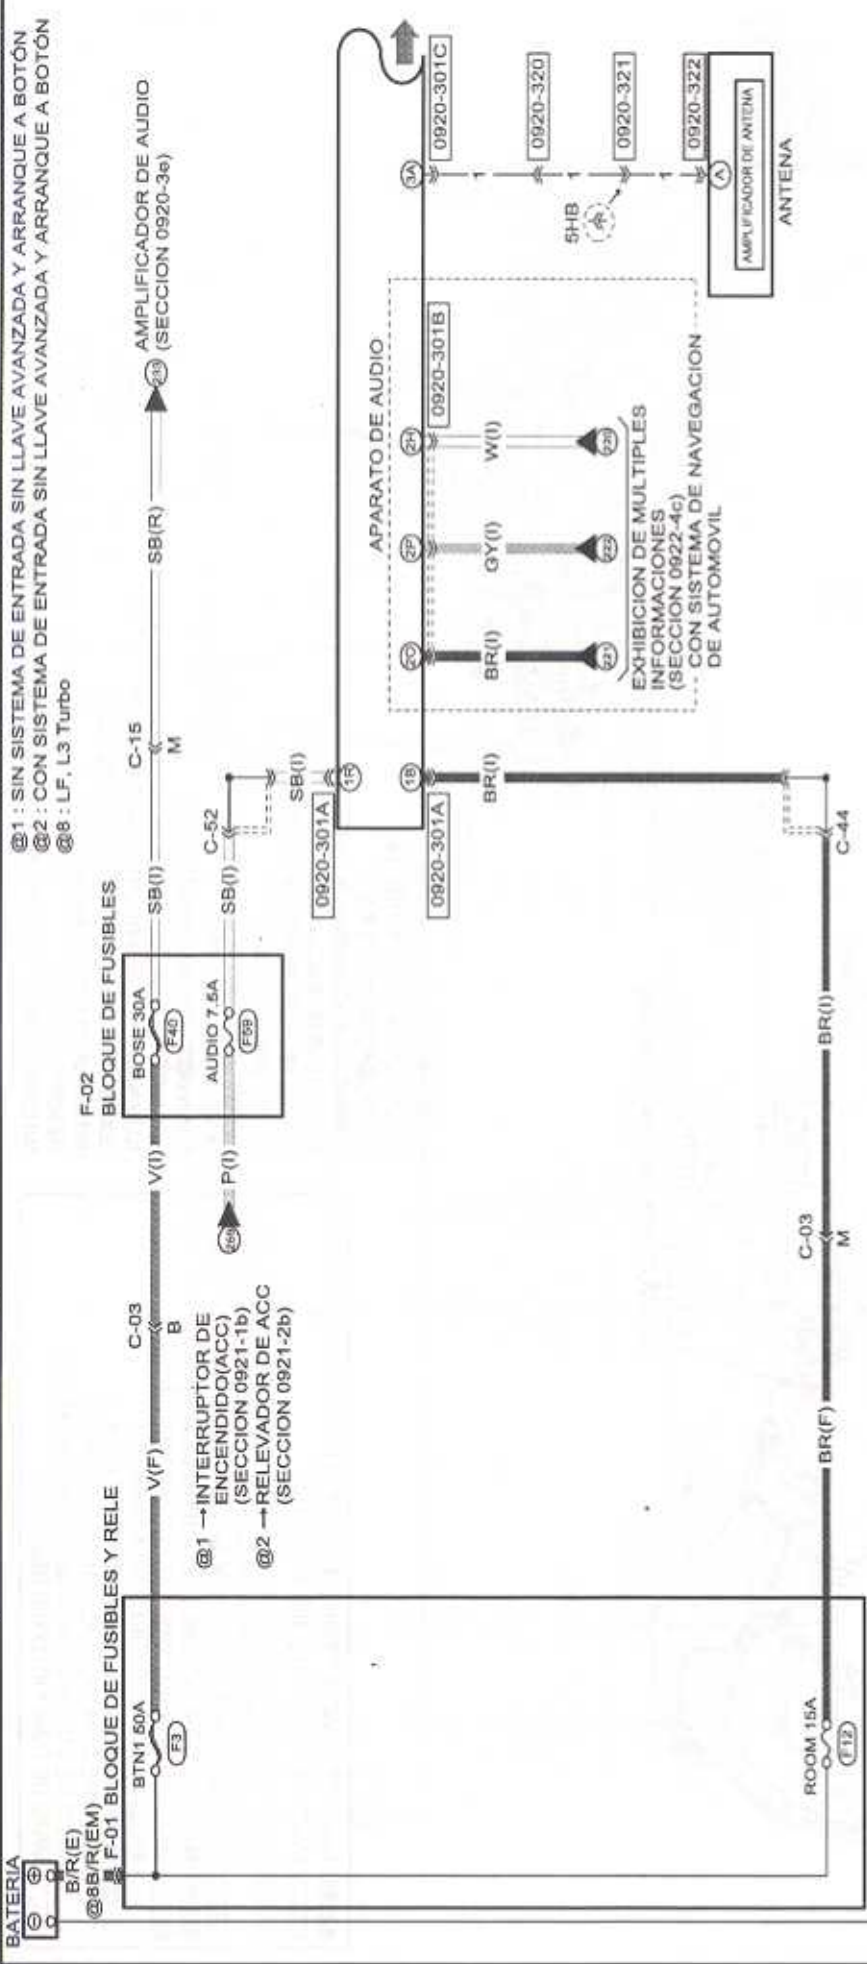

CABLE CORTO-CABLE CORTO
[0920-320]


ANTENA
[0920-322]

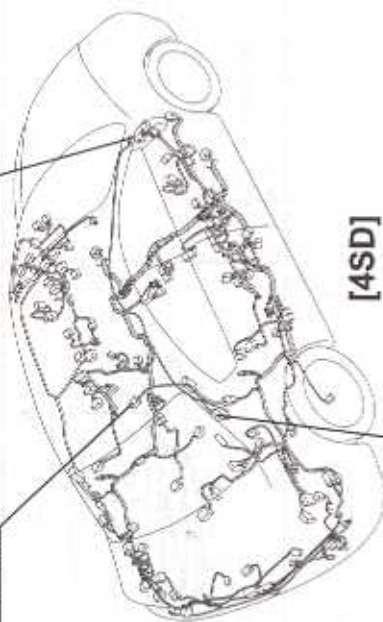

[4SD]

CABLE CORTO-CABLE CORTO
[0920-321]

CABLE CORTO-CABLE CORTO

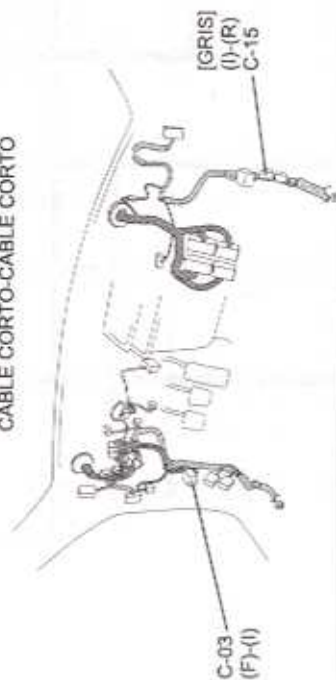


C-03
(F)-(I)

[GRIS]
(I)-(R)
C-15

CABLE CORTO-CABLE CORTO
[0920-320]

ANTENA
[0920-322]

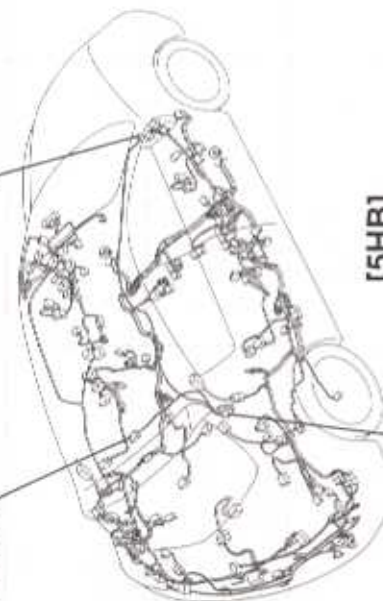

[5HB]

CABLE CORTO-CABLE CORTO
[0920-321]

CABLE CORTO-CABLE CORTO

(CONSULTE LA SECCION 00F)
F-02

(F)-(I)
C-03

APARATO DE AUDIO
[0920-301A]


CABLE CORTO-CABLE CORTO
[0920-320]

[NEGRO]
CONECTOR DE EMPALME
C-44

APARATO DE AUDIO
[0920-301B]

CABLE CORTO-CABLE CORTO
[0920-320]

C-15
(I)-(R)
[GRIS]

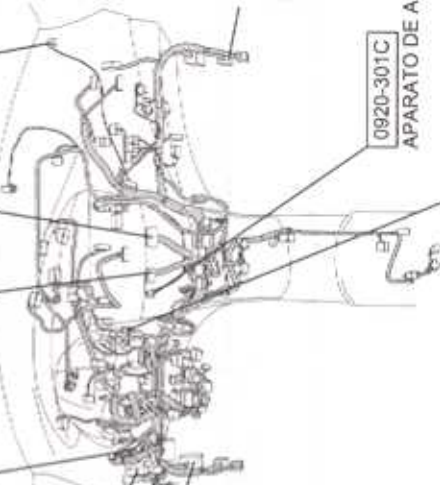

APARATO DE AUDIO
[0920-301C]

C-52
CONECTOR DE EMPALME
[MARRON]

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

C-15
(I)-(R)
[GRIS]

C-52
CONECTOR DE EMPALME
[MARRON]

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)


C-15
(I)-(R)
[GRIS]



C-52
CONECTOR DE EMPALME
[MARRON]

F-01
BLOQUE DE FUSIBLES Y RELE
(CONSULTE LA SECCION 00F)

[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
[Pattern]	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO


: CABLE DESNUDO

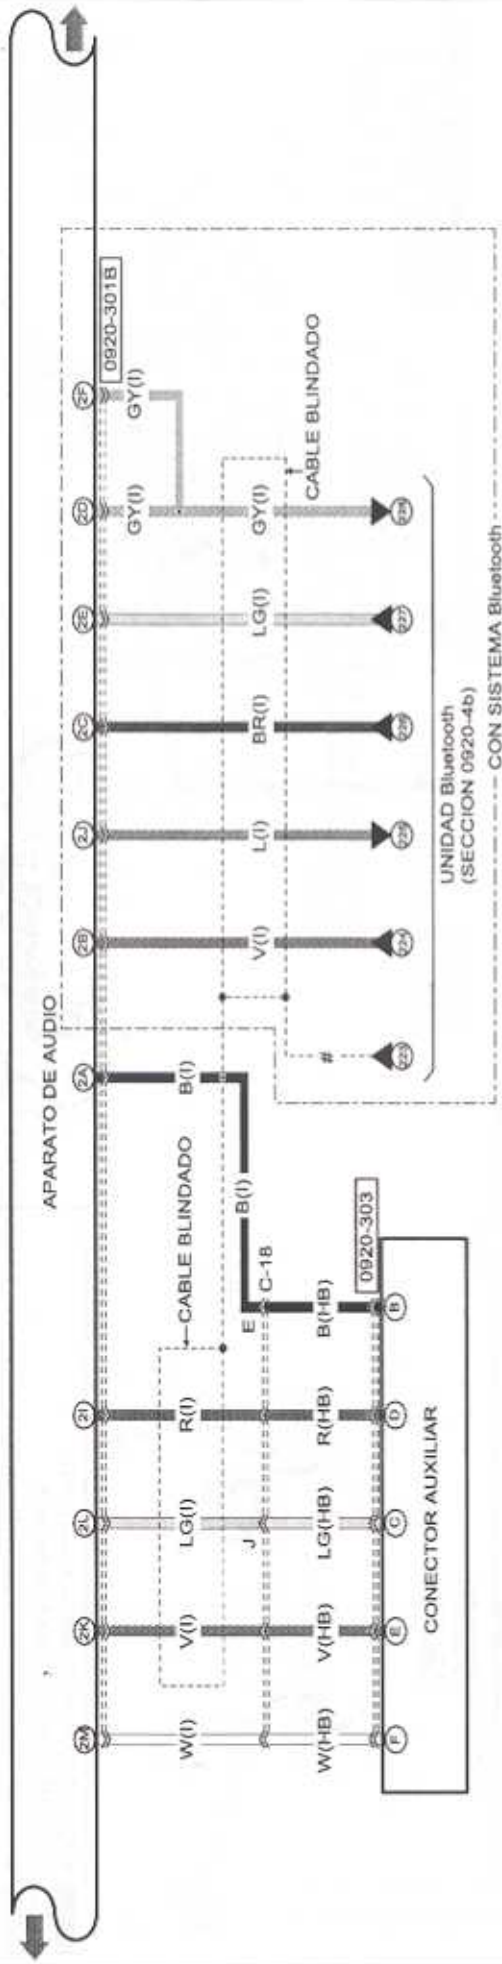

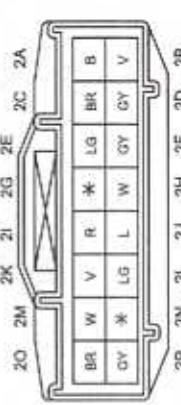0920-301B APARATO DE AUDIO	0920-303 CONECTOR AUXILIAR			
				

APARATO DE AUDIO

0920-301B

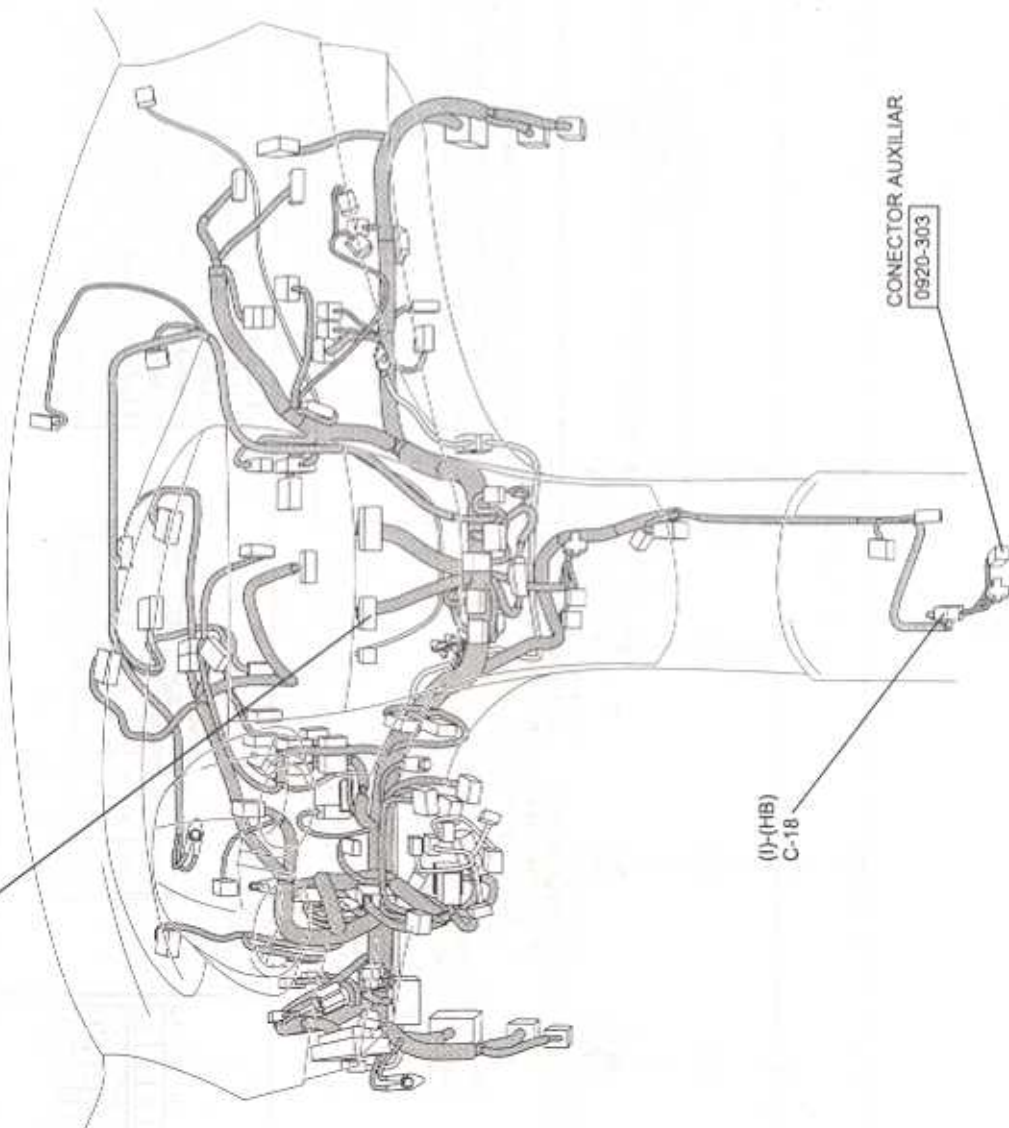


CONECTOR AUXILIAR



0920-303

(L)-(HB)
C-18

- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

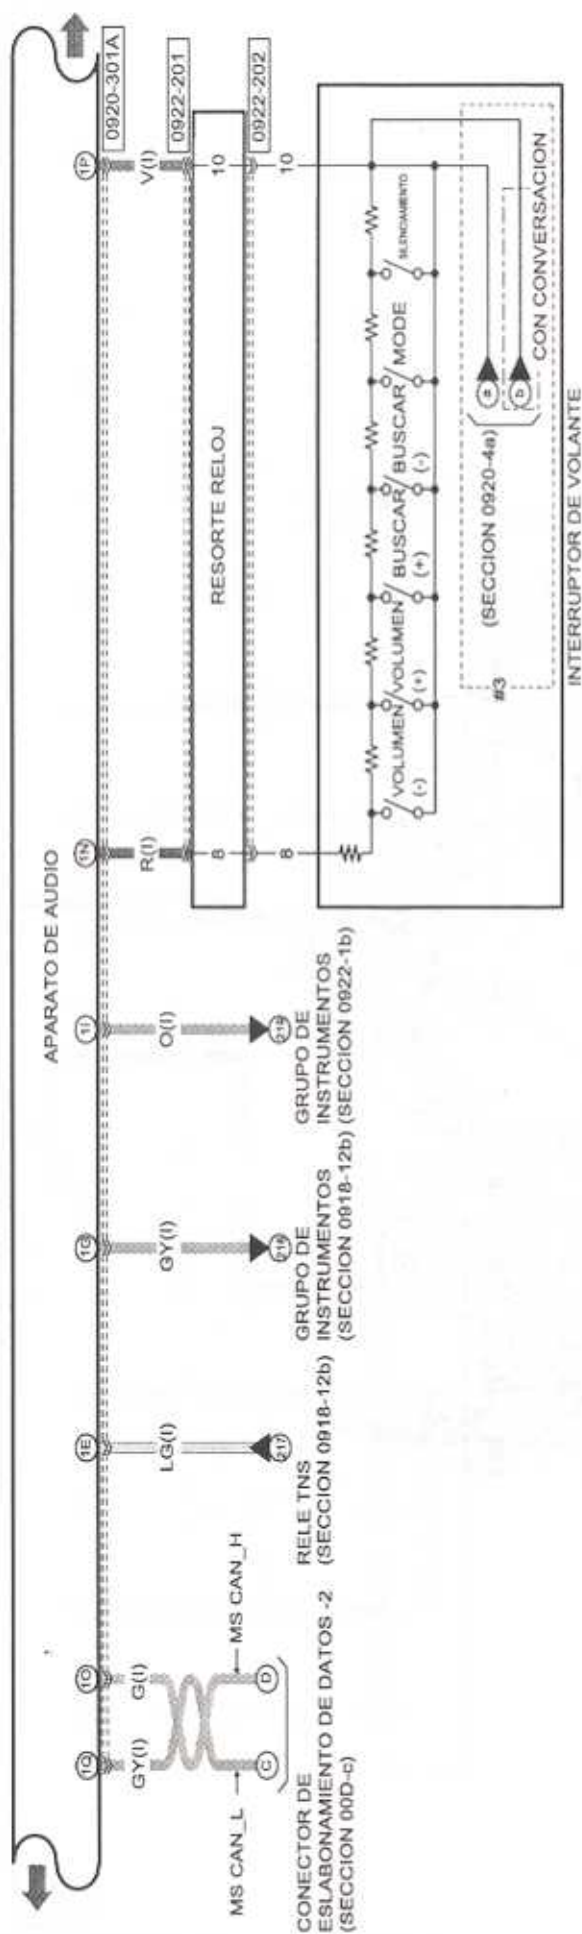

0920-301A
APARATO DE AUDIO

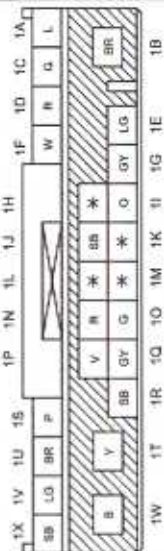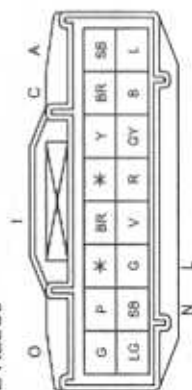
0922-201
RESORTE

0922-202

INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO DER. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DIRECCION
(EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES) /
INTERRUPTOR DE VOLANTE /
RESORTE RELOJ /
INTERRUPTOR DE VOLANTE
(EXHIBICION DE MULTIPLES
INFORMACIONES)




16	14	12	10	8	6	4	2
15	13	*	9	*	5	3	1

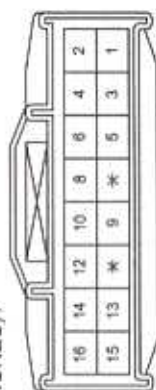

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

APARATO DE AUDIO

0920-301A

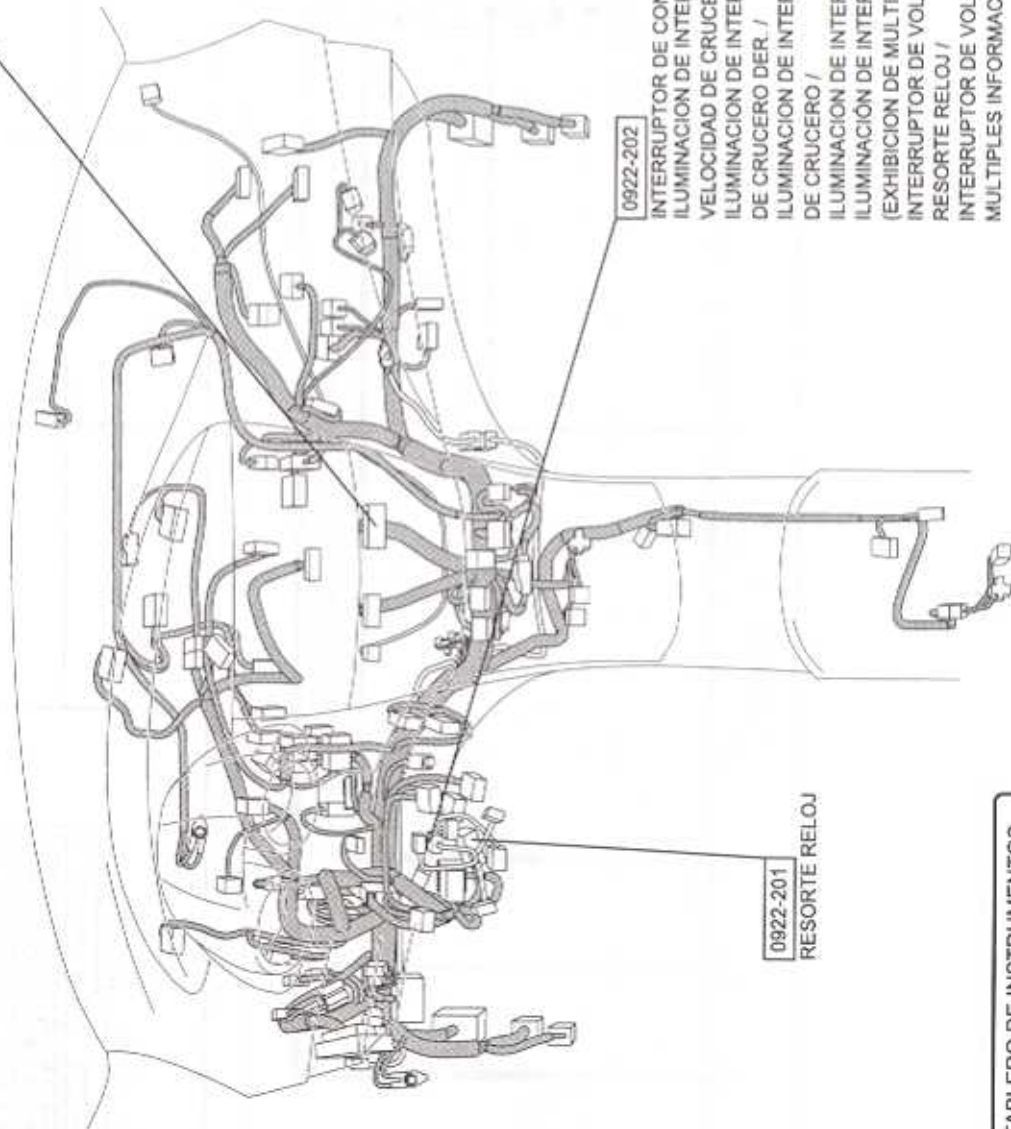


0922-201

RESORTE RELOJ


0922-202

INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE
VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD
DE CRUCERO DER. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD
DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DIRECCION
(EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES) /
INTERRUPTOR DE VOLANTE /
RESORTE RELOJ /
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE
MULTIPLES INFORMACIONES)

- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

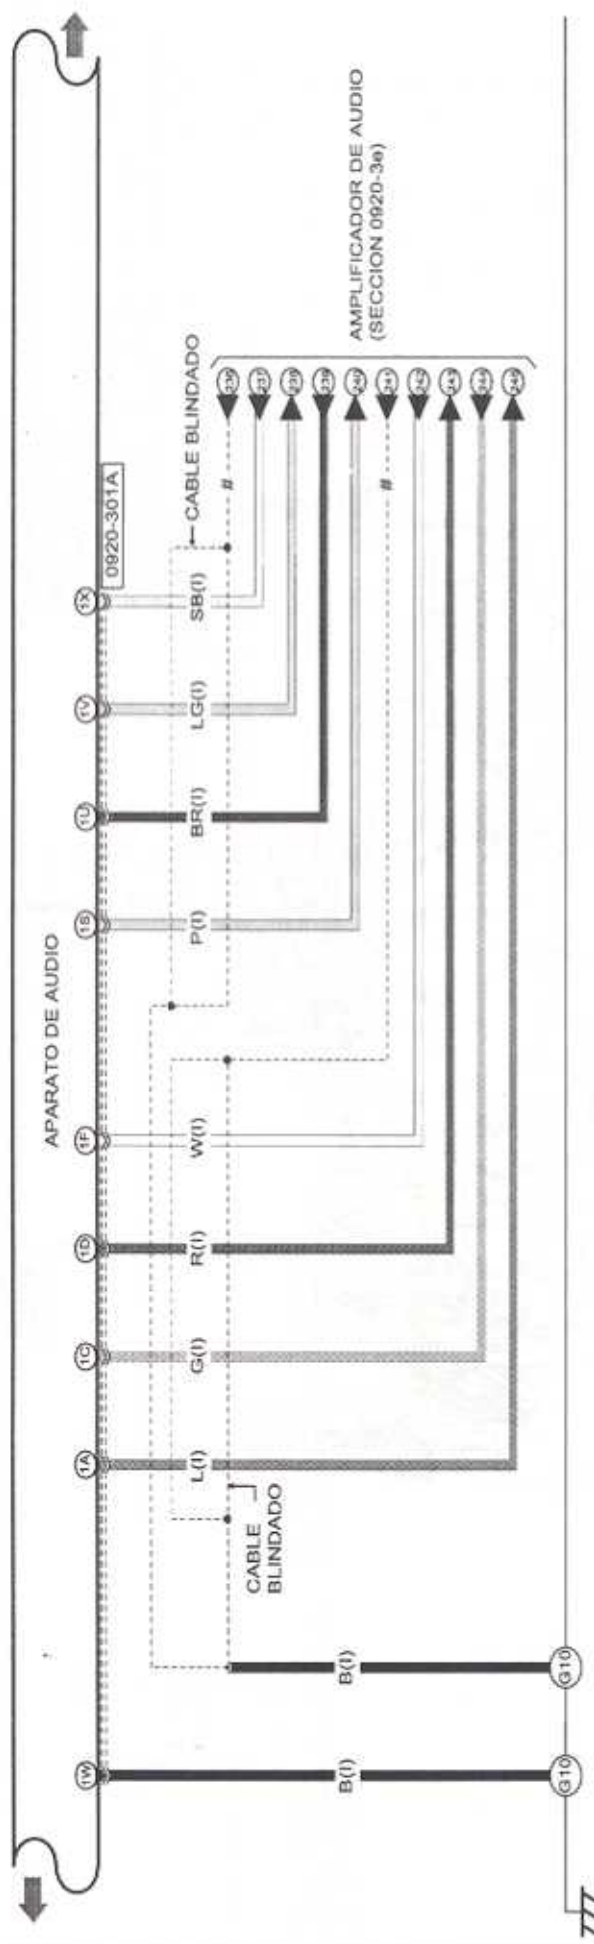


0920-301A
APARATO DE AUDIO


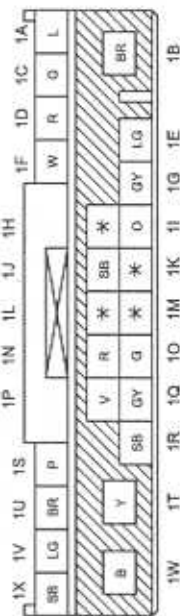
[illegible]

APARATO DE AUDIO


0920-301A

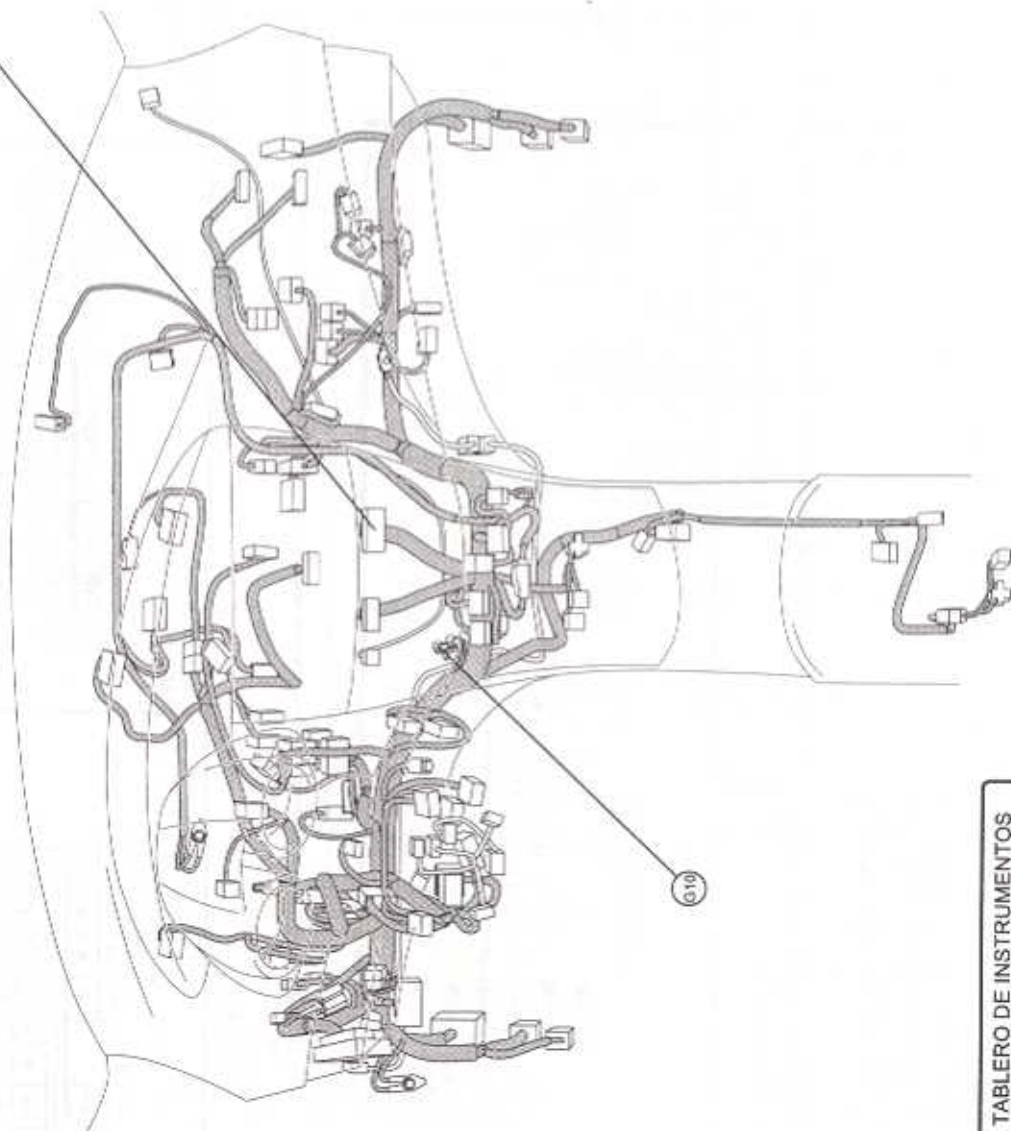



-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

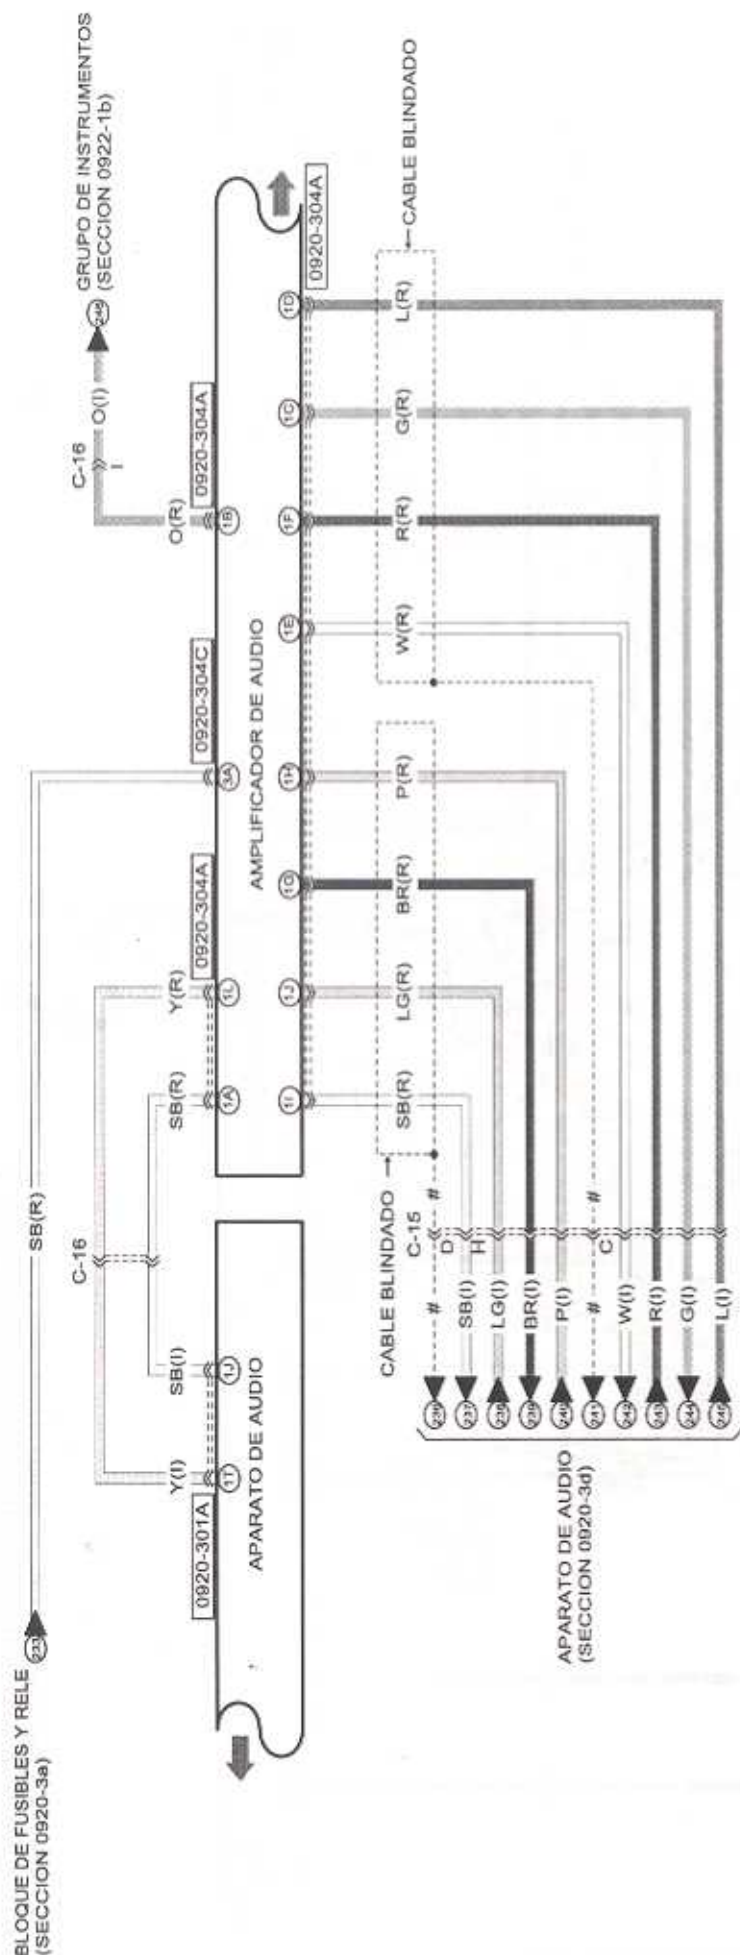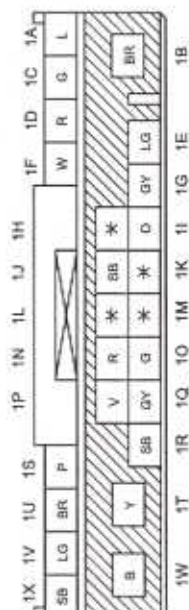0920-301A
APARATO DE AUDIO0920-304A
AMPLIFICA

0920-304C
AMPLIFICADOR DE AUDIO

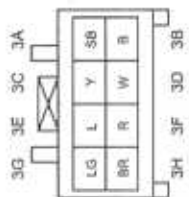

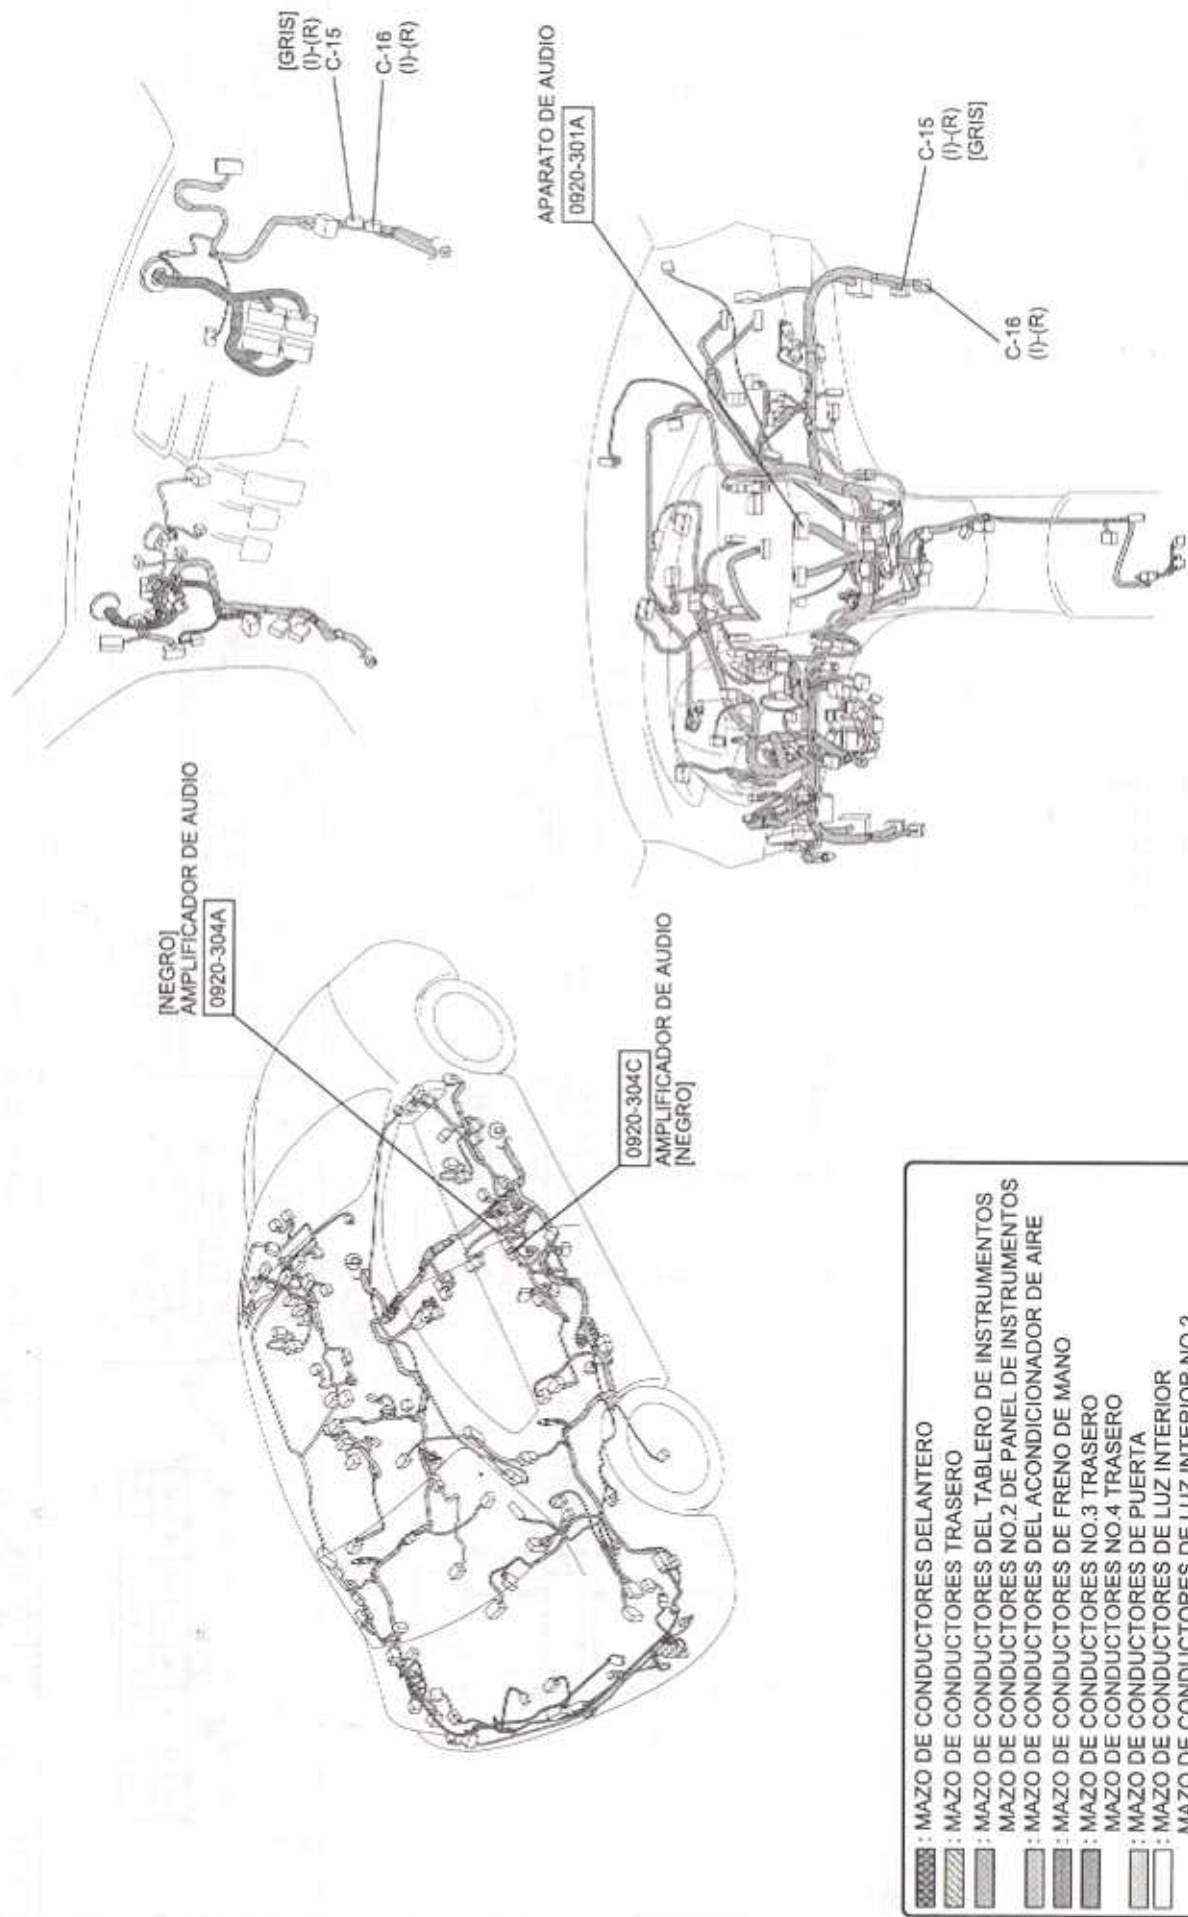

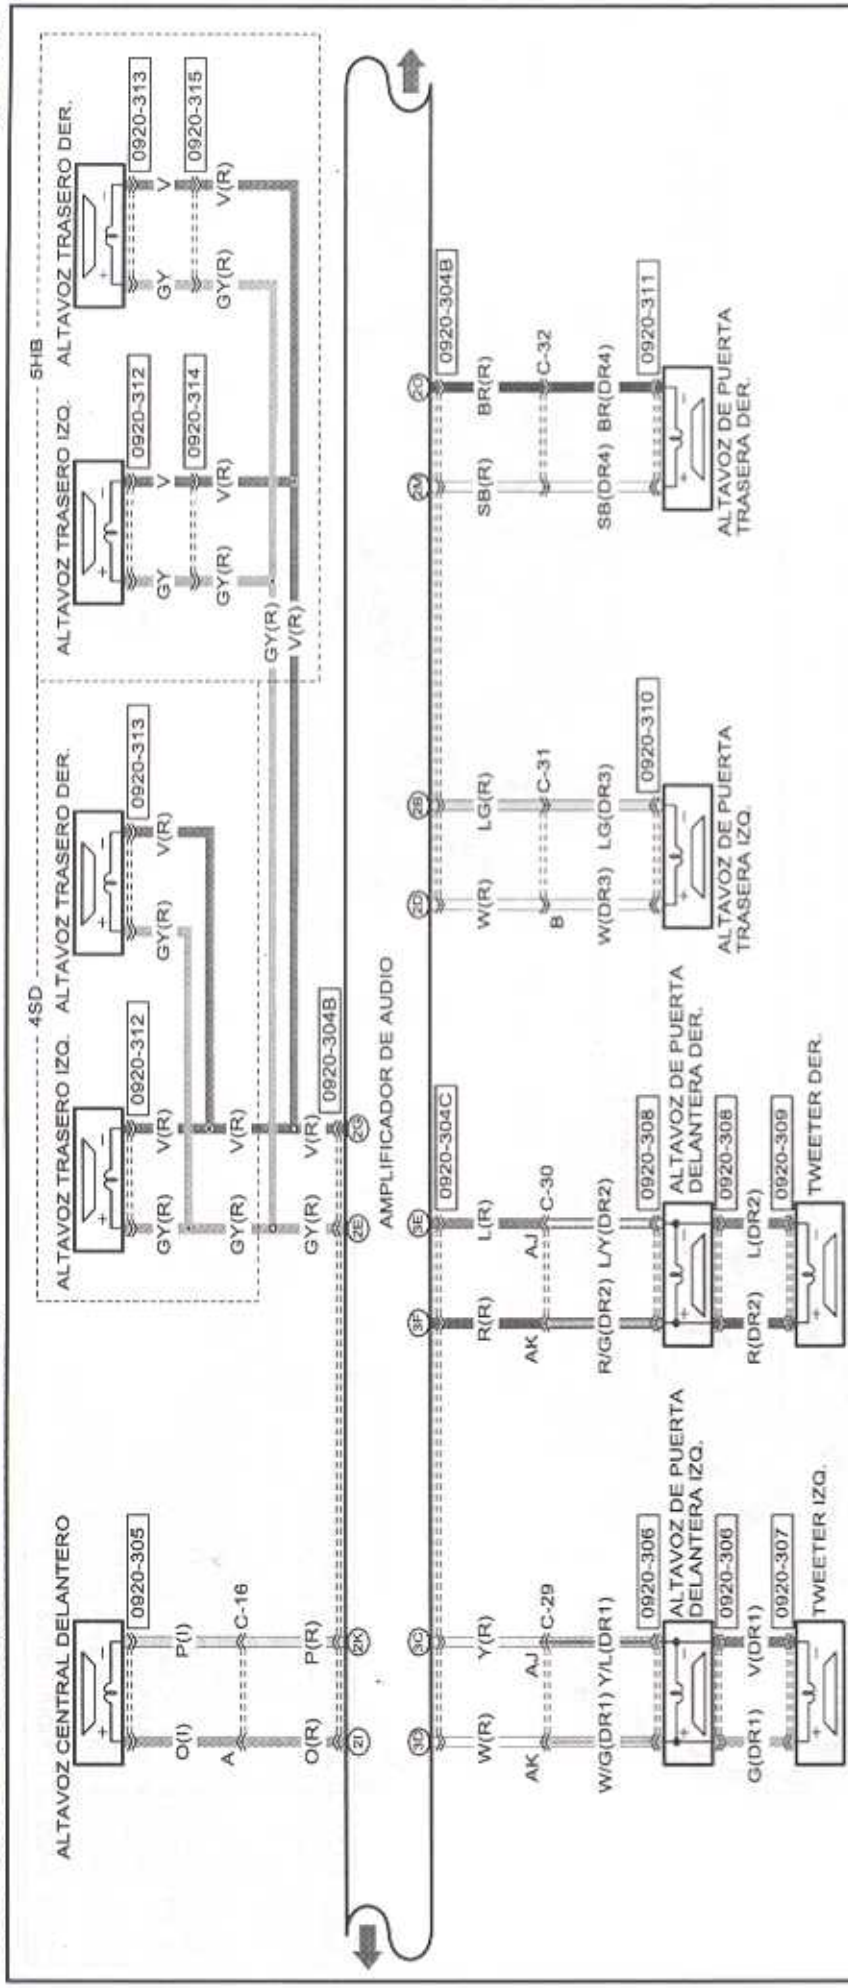


0920-304B AMPLIFICADOR DE AUDIO	0920-304C AMPLIFICADOR DE AUDIO	0920-305 ALTAVOZ CENTRAL DELANTERO	0920-306 ALTAVOZ DE PUERTA DELANTERA IZQ.	0920-307 TWEETER IZQ.	0920-308 ALTAVOZ DE PUERTA DELANTERA DER.
20 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A BR SB P O V GY * * * * * * B * * W LG 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B	3G 3E 3C 3A LG L Y SB BR R W B 3H 3F 3D 3B	0920-309 TWEETER DER.	0920-310 ALTAVOZ DE PUERTA TRASERA IZQ.	0920-311 ALTAVOZ DE PUERTA TRASERA DER.	0920-312 ALTAVOZ TRASERO IZQ.
0920-313 ALTAVOZ TRASERO DER.	0920-314 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0920-315 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0920-316 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0920-317 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO	0920-318 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO-CABLE CORTO

0920-3f



: CABLE DESNUDO

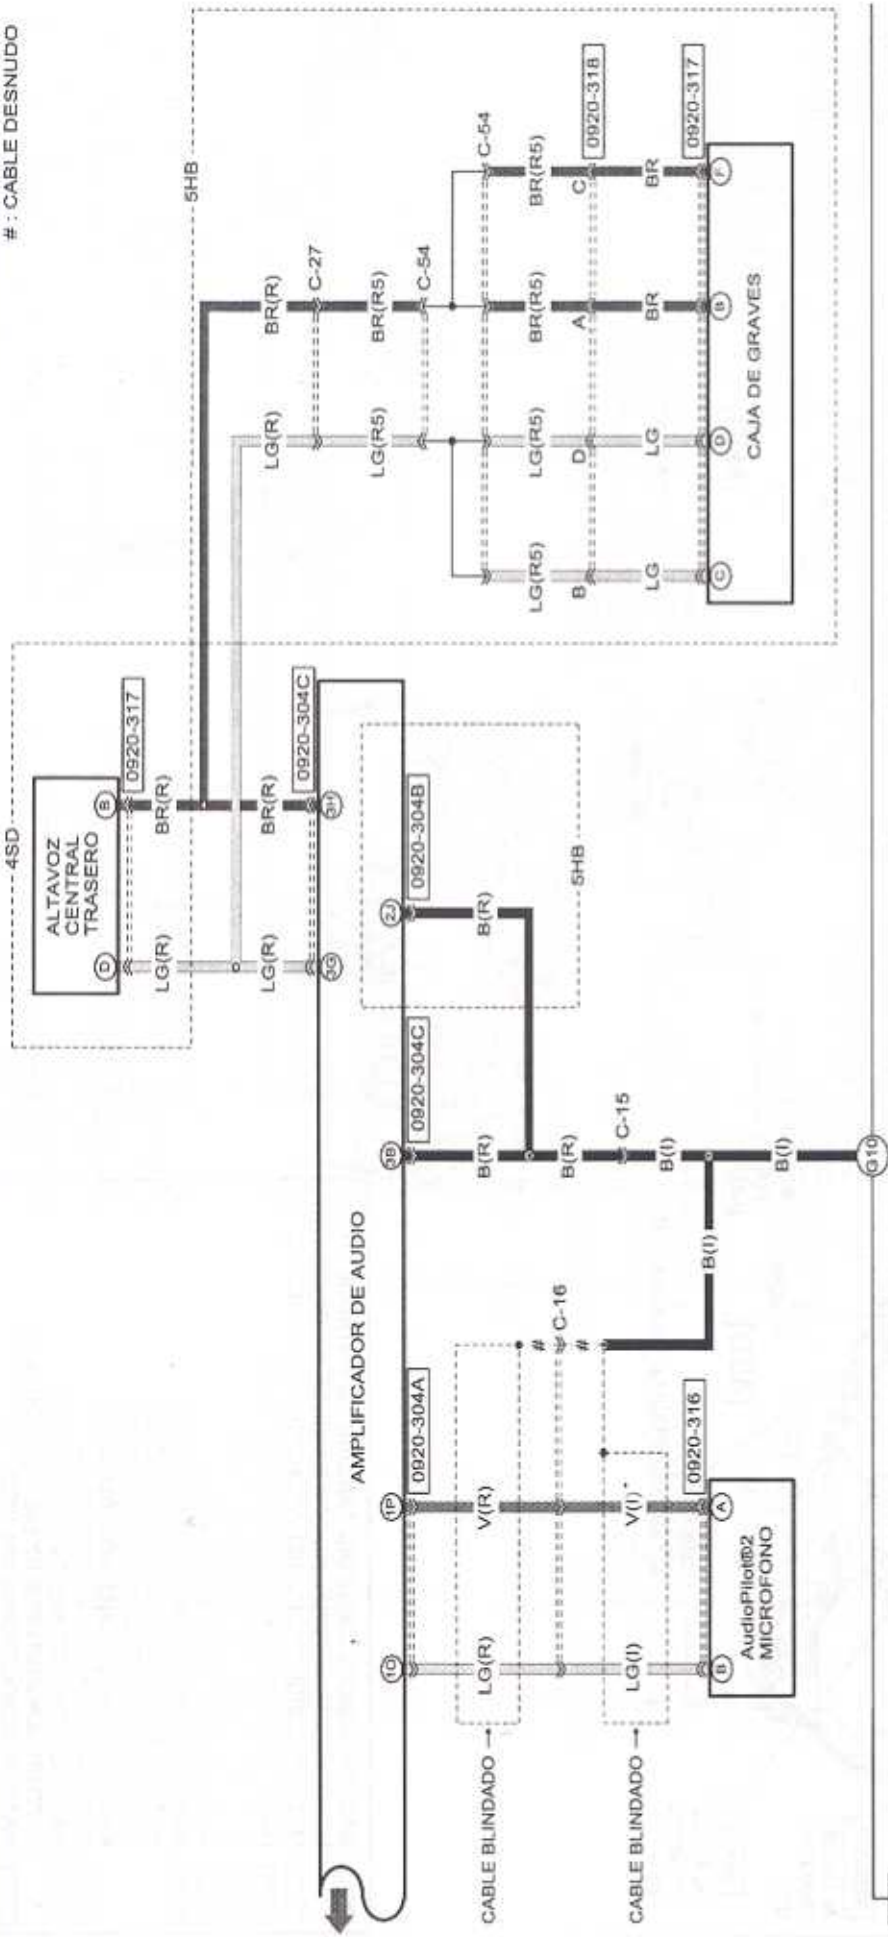

0920-304A
AMPLIFICADOR DE
AUDIO

10	1M	1K	1I	1G	1E	1C	1A
LG	*	SB	BR	W	G	SB	
V	*	Y	LG	P	R	L	O


0920-304B
AMPLIFICADOR DE
AUDIO

20	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
BR	SB	P	O	V	GY	*	*
*	*	*	*	*	*	*	LG

0920-304C
AMPLIFICADOR DE
AUDIO

30	3E	3C	3A
LG	L	Y	SB
BR	R	W	B

0920-316
AudioPilot®2 MICROFONO



0920-317
ALTAVOZ CENTRAL TRASERO ← 4SD
CAJA DE GRAVES ← 5HB




0920-318
MAZO DE
CONDUCTORES
TRASERO NO.5-
CABLE CORTO



0920-304C
AMPLIFICADOR DE
AUDIO




(AudioPilot®2 es una marca registrada de Bose Corporation.)

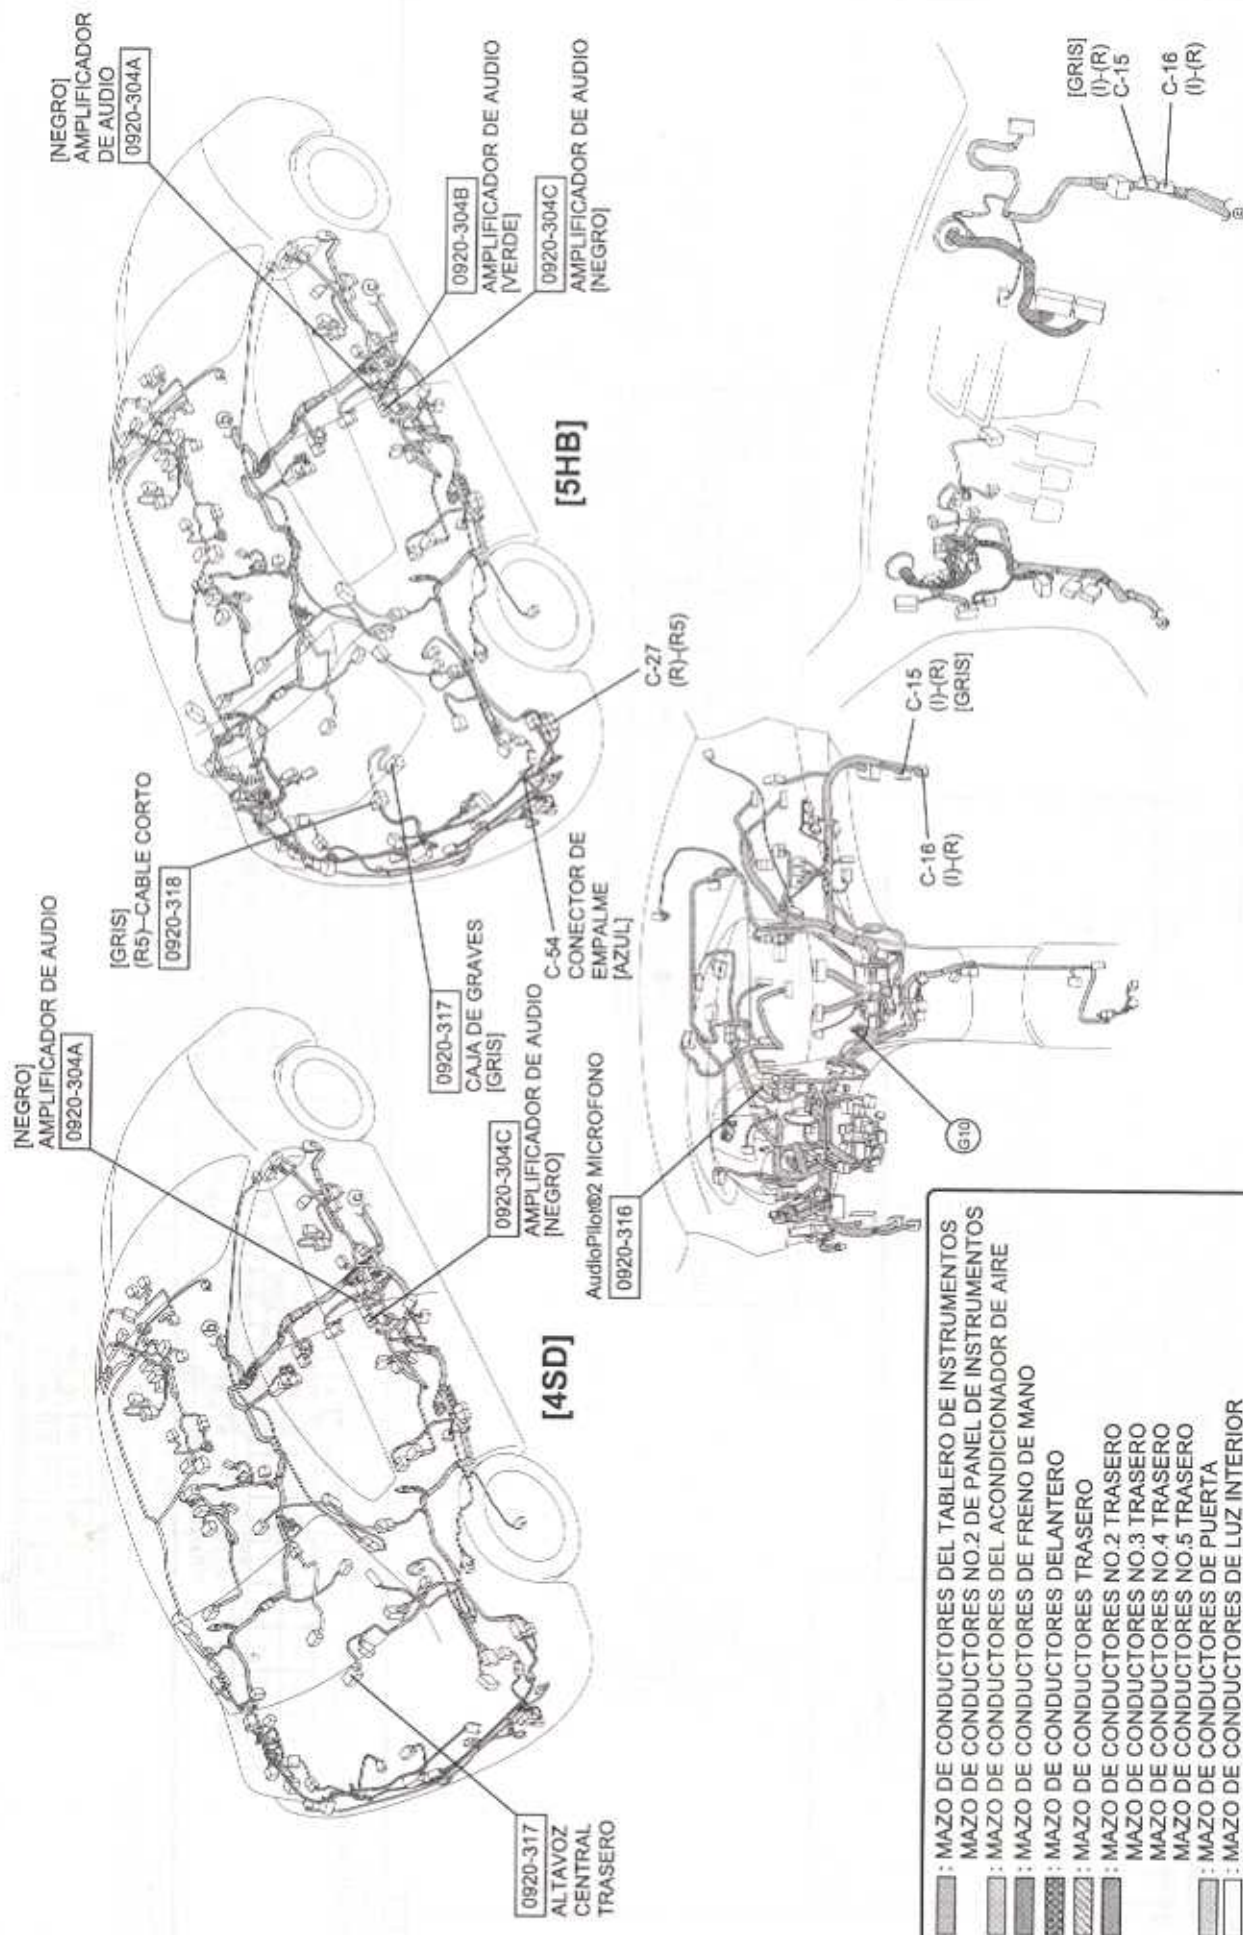

0942-202
INTERRU


INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO DER. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DIRECCIÓN (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORI
INTERRUPTOR DE VOLANTE /

RECURSOS Y RELOS?
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE
MÚLTIPLES INFORMACIONES)

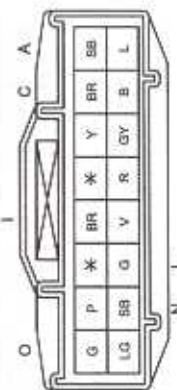


COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS:

15	14	12	10	8	6	4	2
15	13	*	9	*	5	3	1

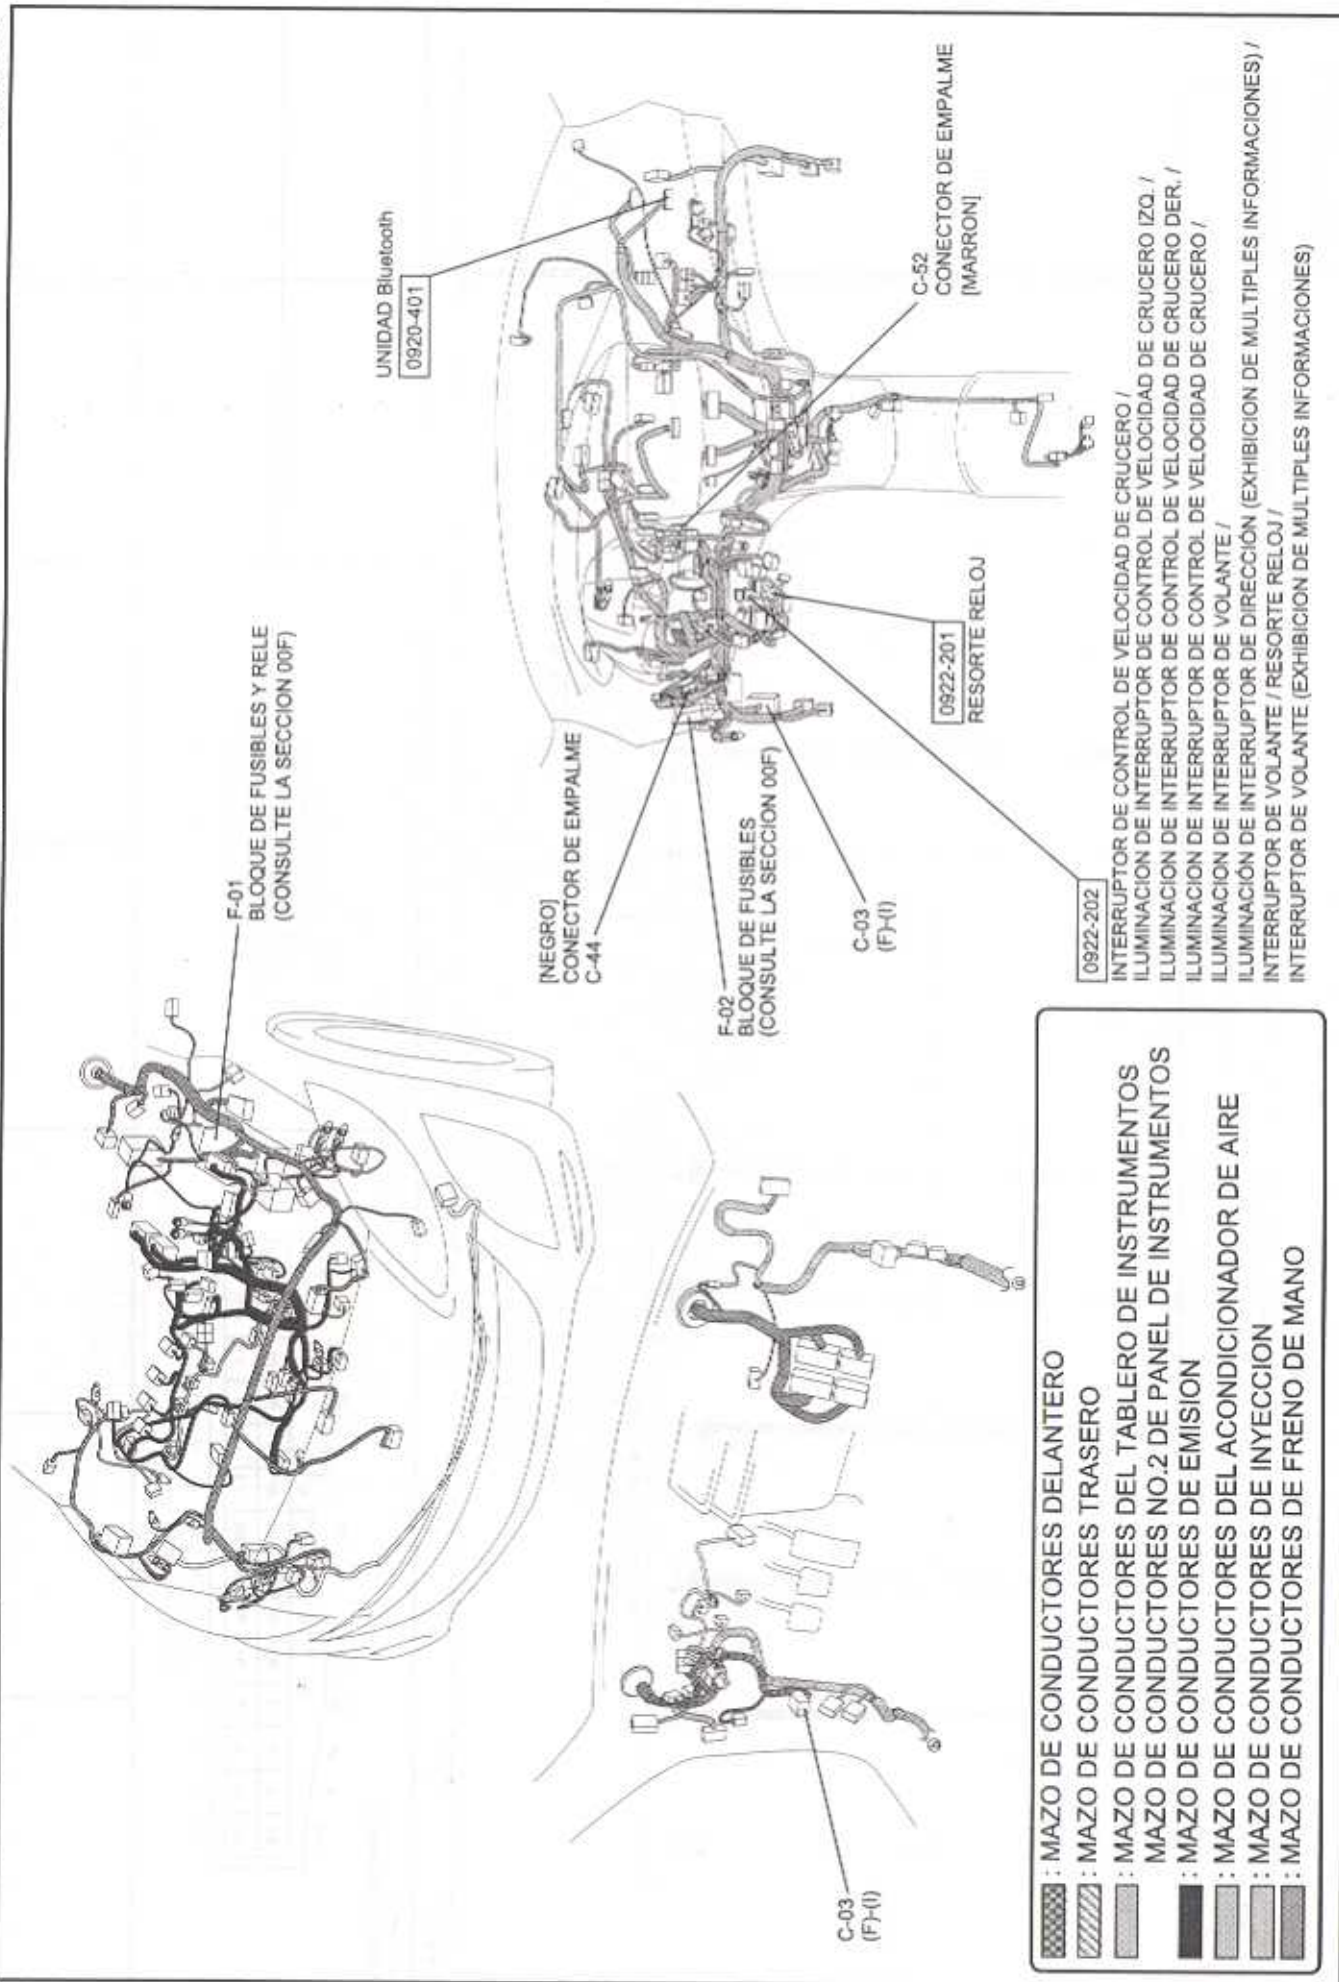

: CABLE DESNUDO

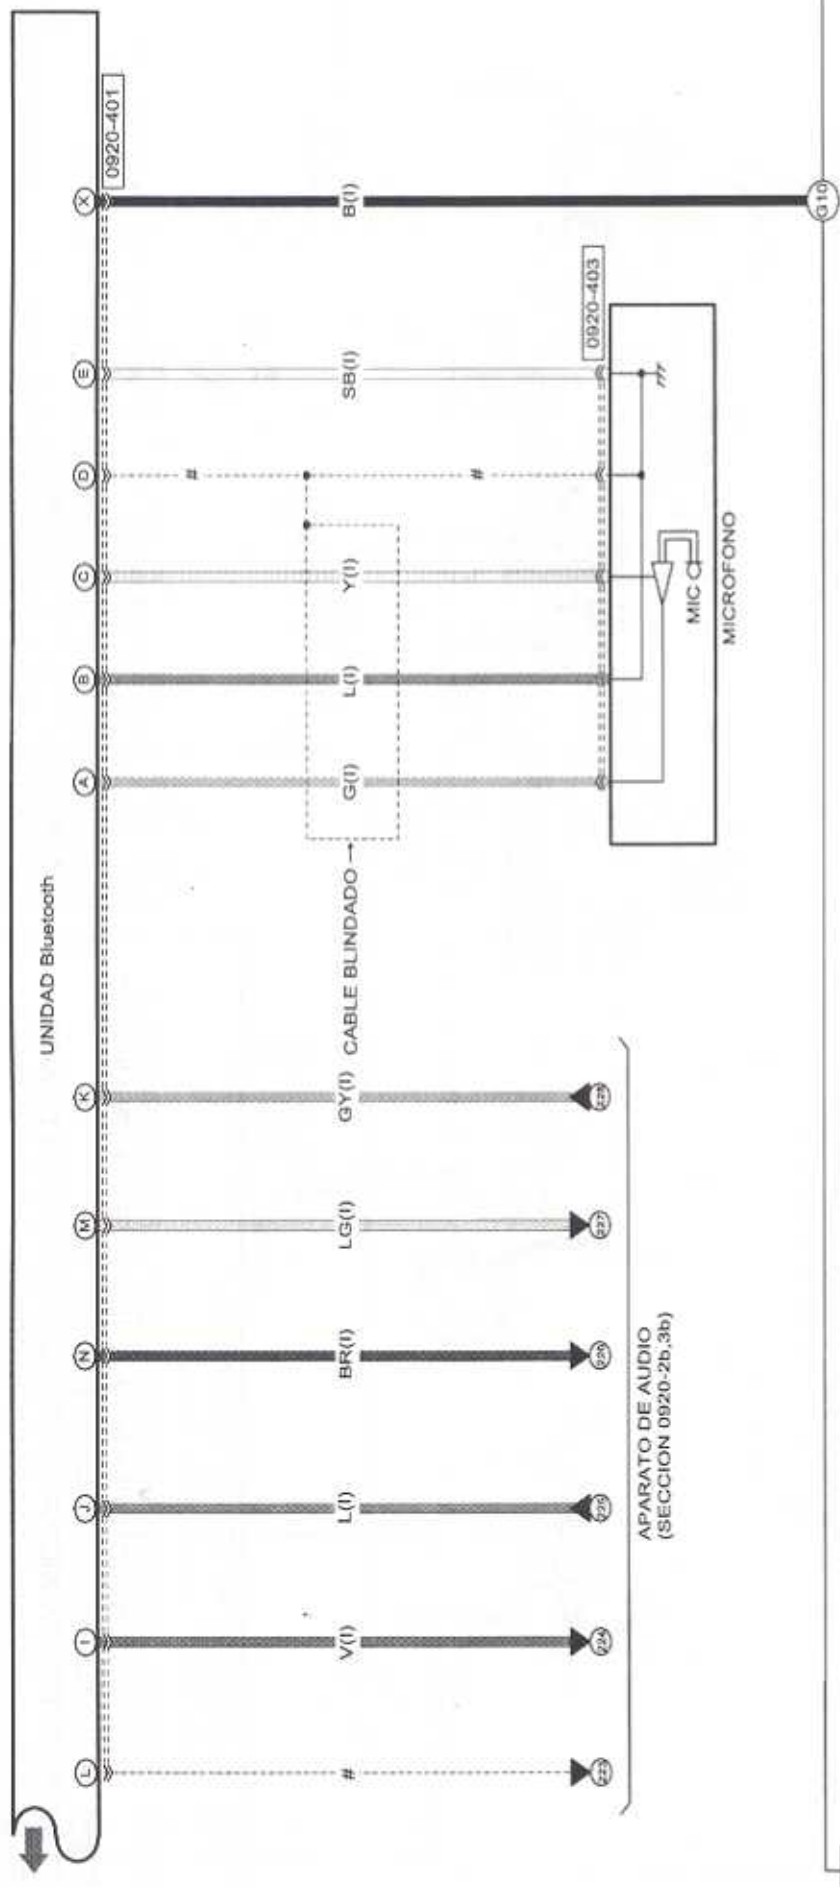

APARATO DE AUDIO
(SECCION 0920-2b,3b)

777

0920-401 UNIDAD Bluetooth		0920-403 MICROFONO		

MICROFONO
0920-403


0920-401
UNIDAD Bluetooth


Q10

- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO



1999

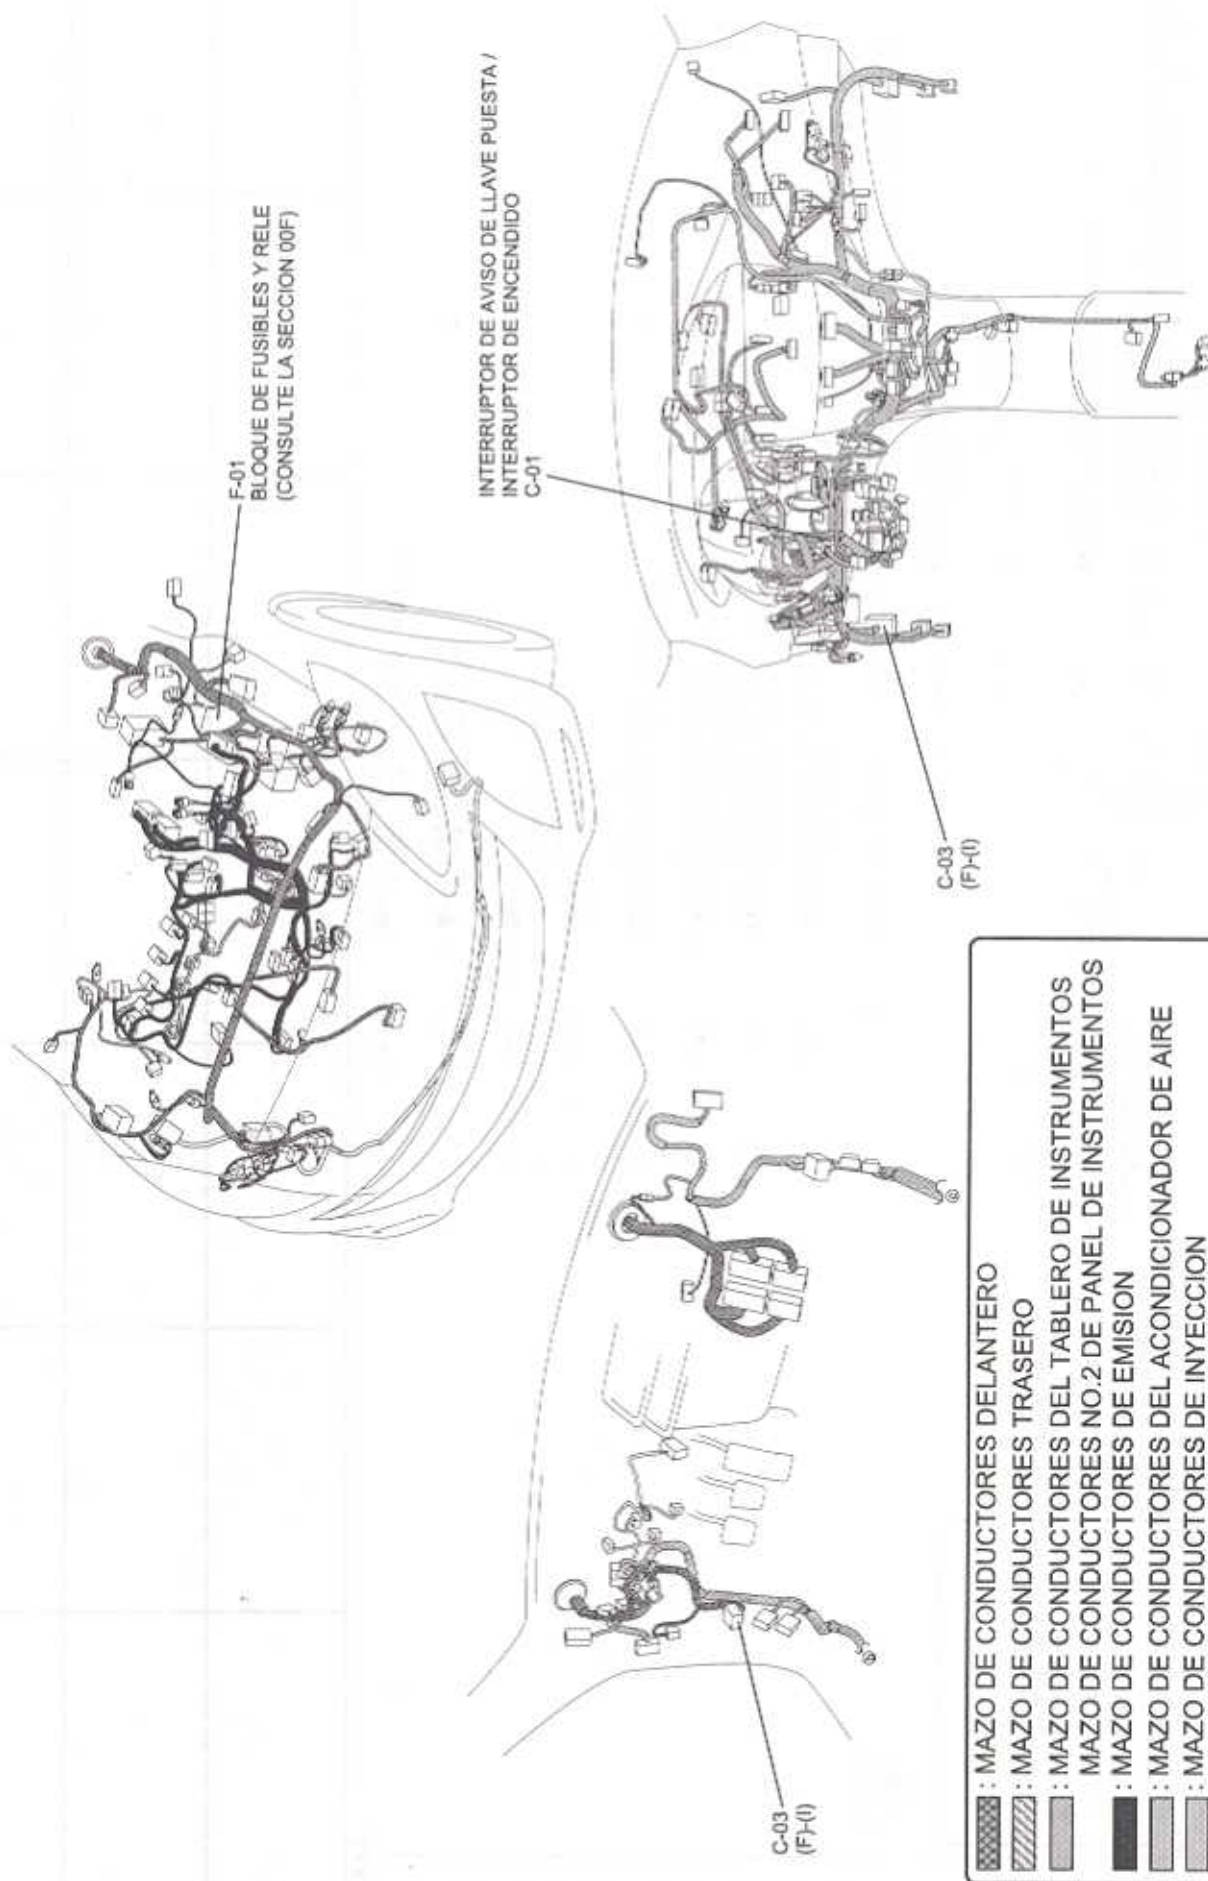


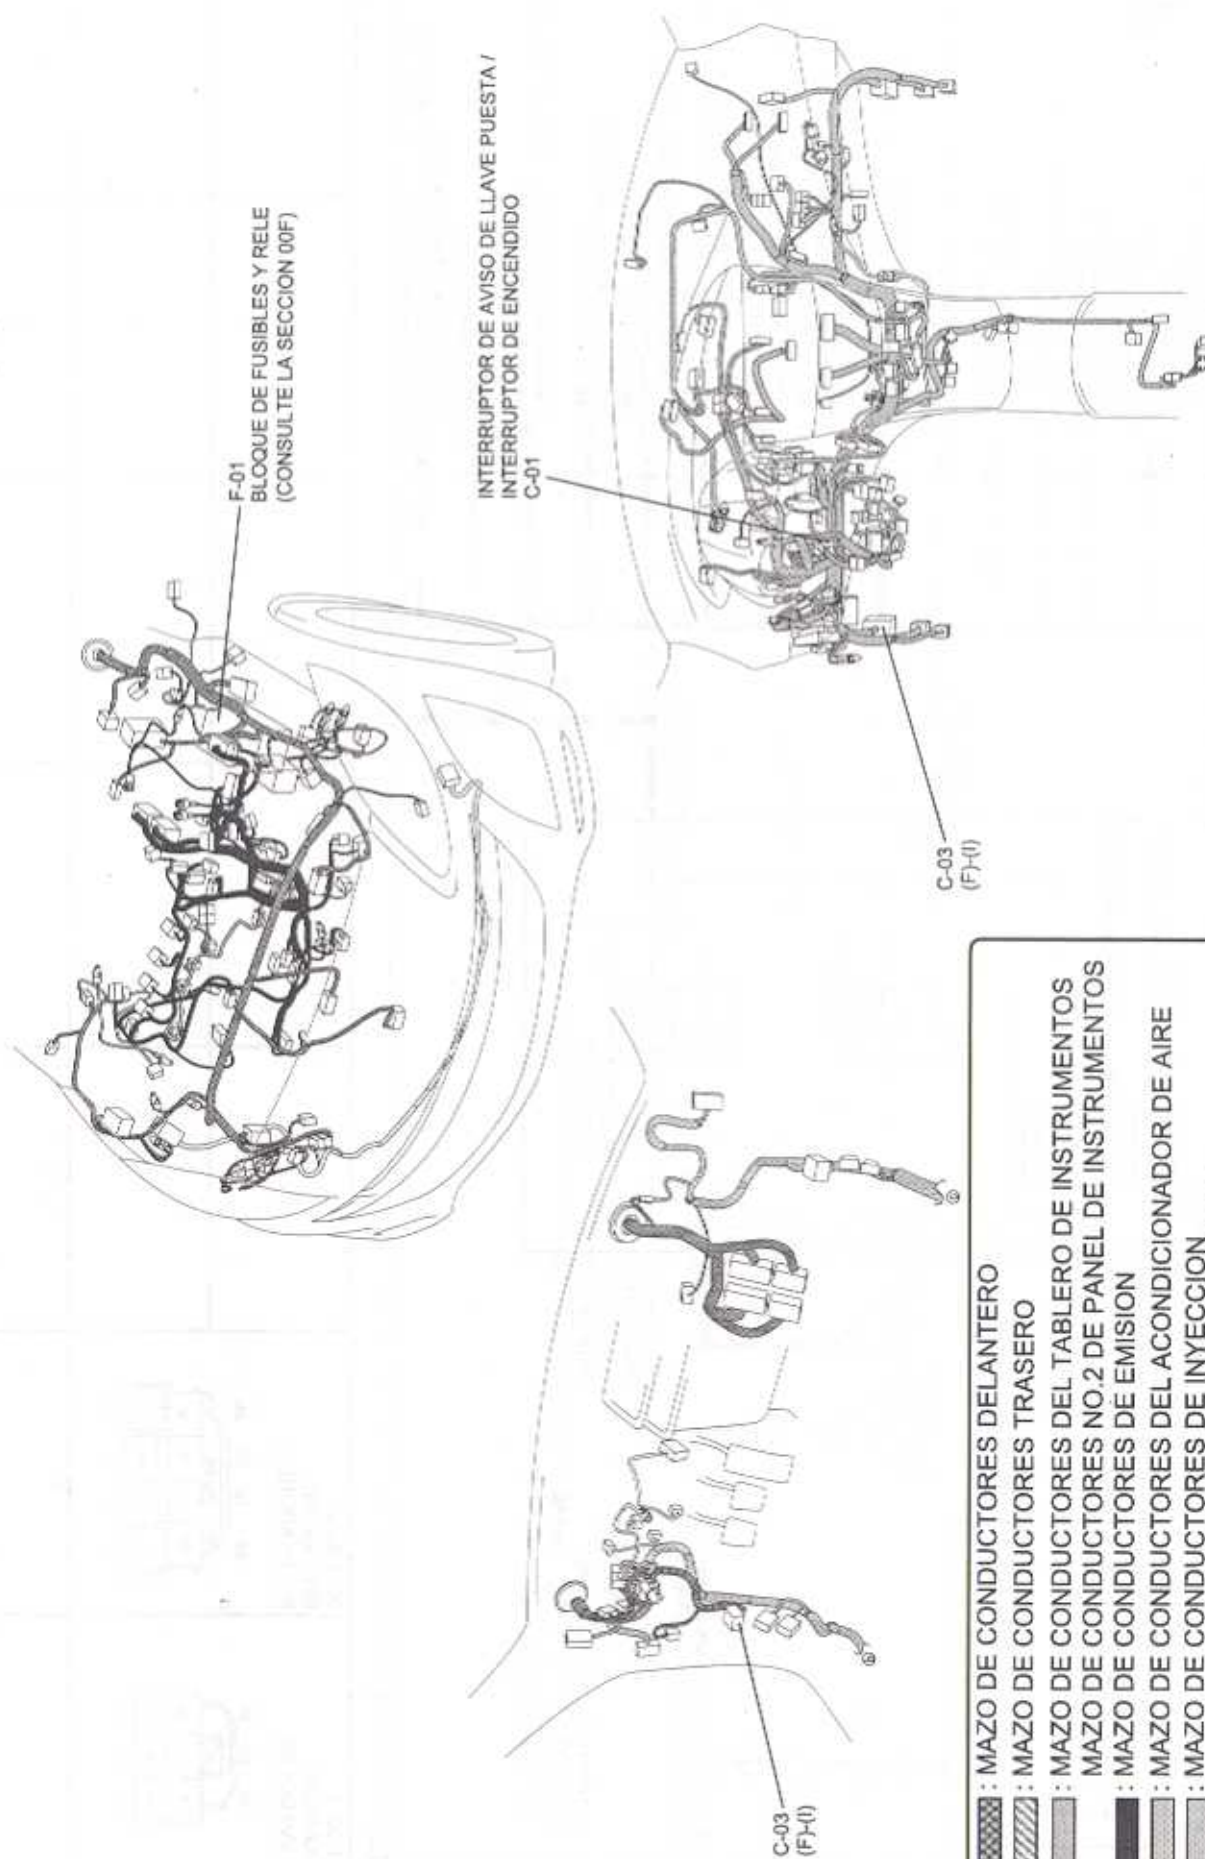


-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

SISTEMA ELÉCTRICO (CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)

0921-2a

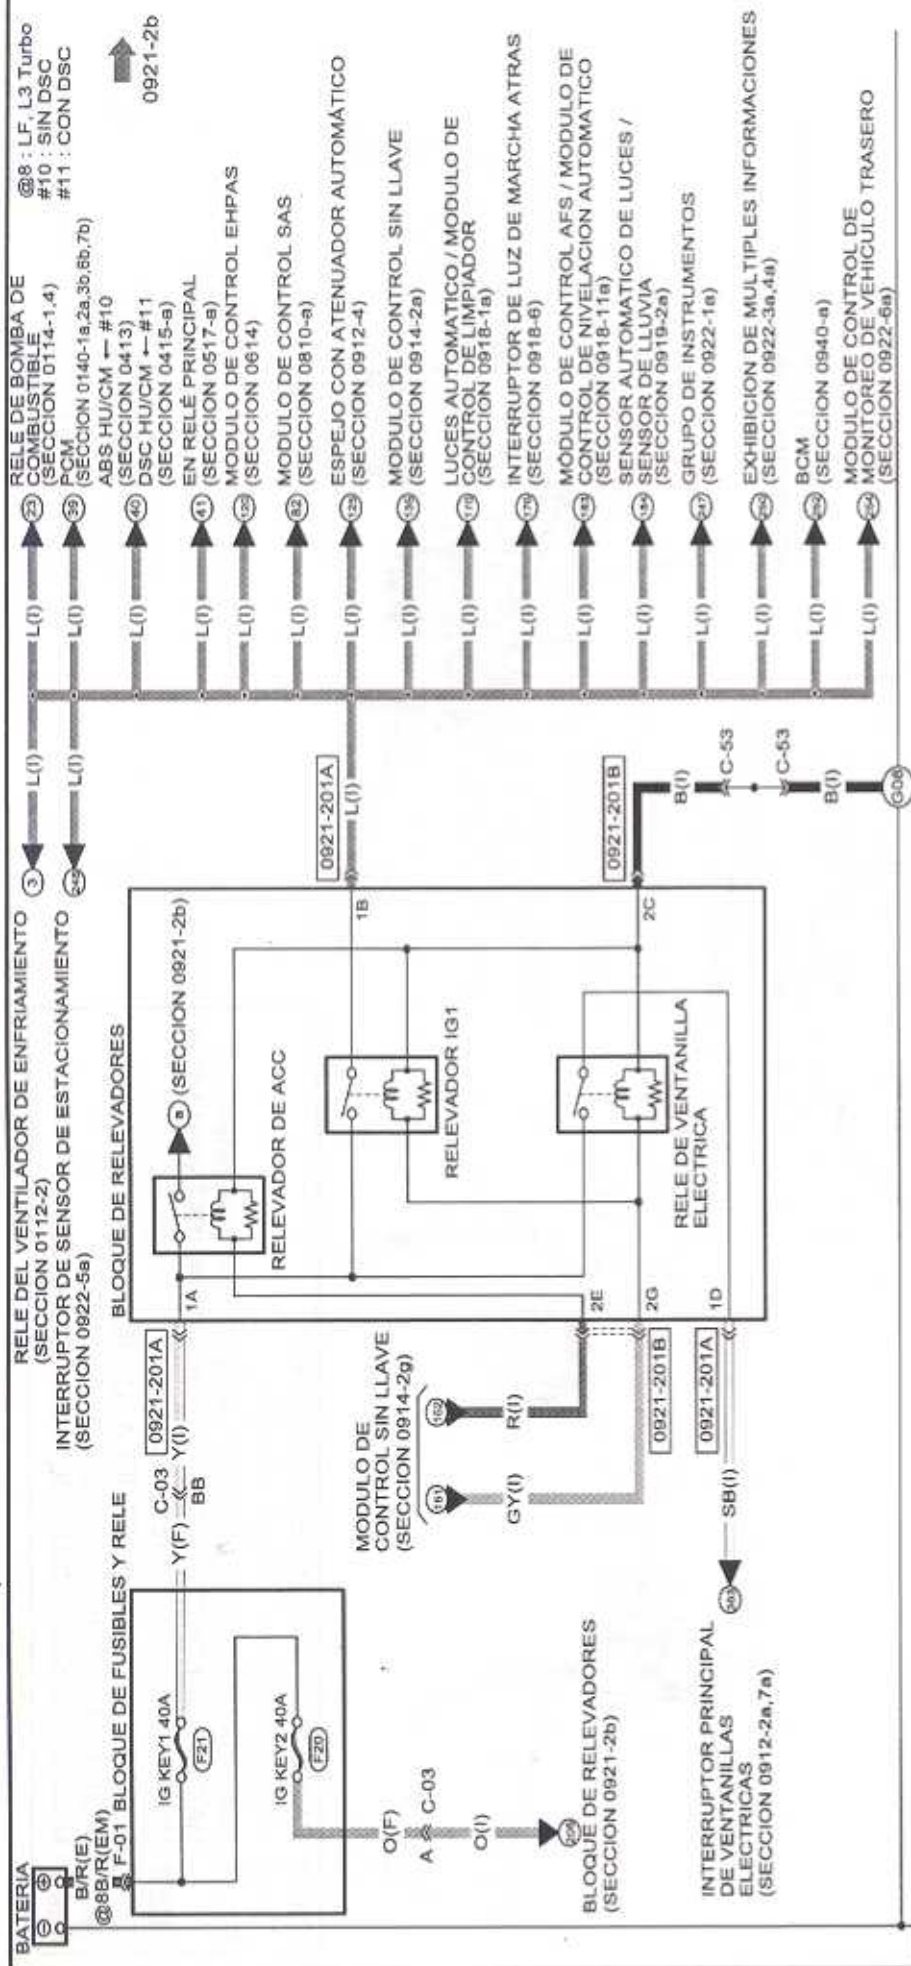



0921-201A BLOQUE DE RELEVADORES	 1E 1C 1A 1B	0921-201B BLOQUE DE RELEVADORES	 2G 2E 2C 2A						
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(W)TOD A ENCIJAVNA EVALUACIJA AKUSTIČNEGA KVALITETA V OTOČNEM PROSTORU


SISTEMA ELÉCTRICO (CON SISTEMA DE ENTRADA SIN I I AVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN)

0921-2a

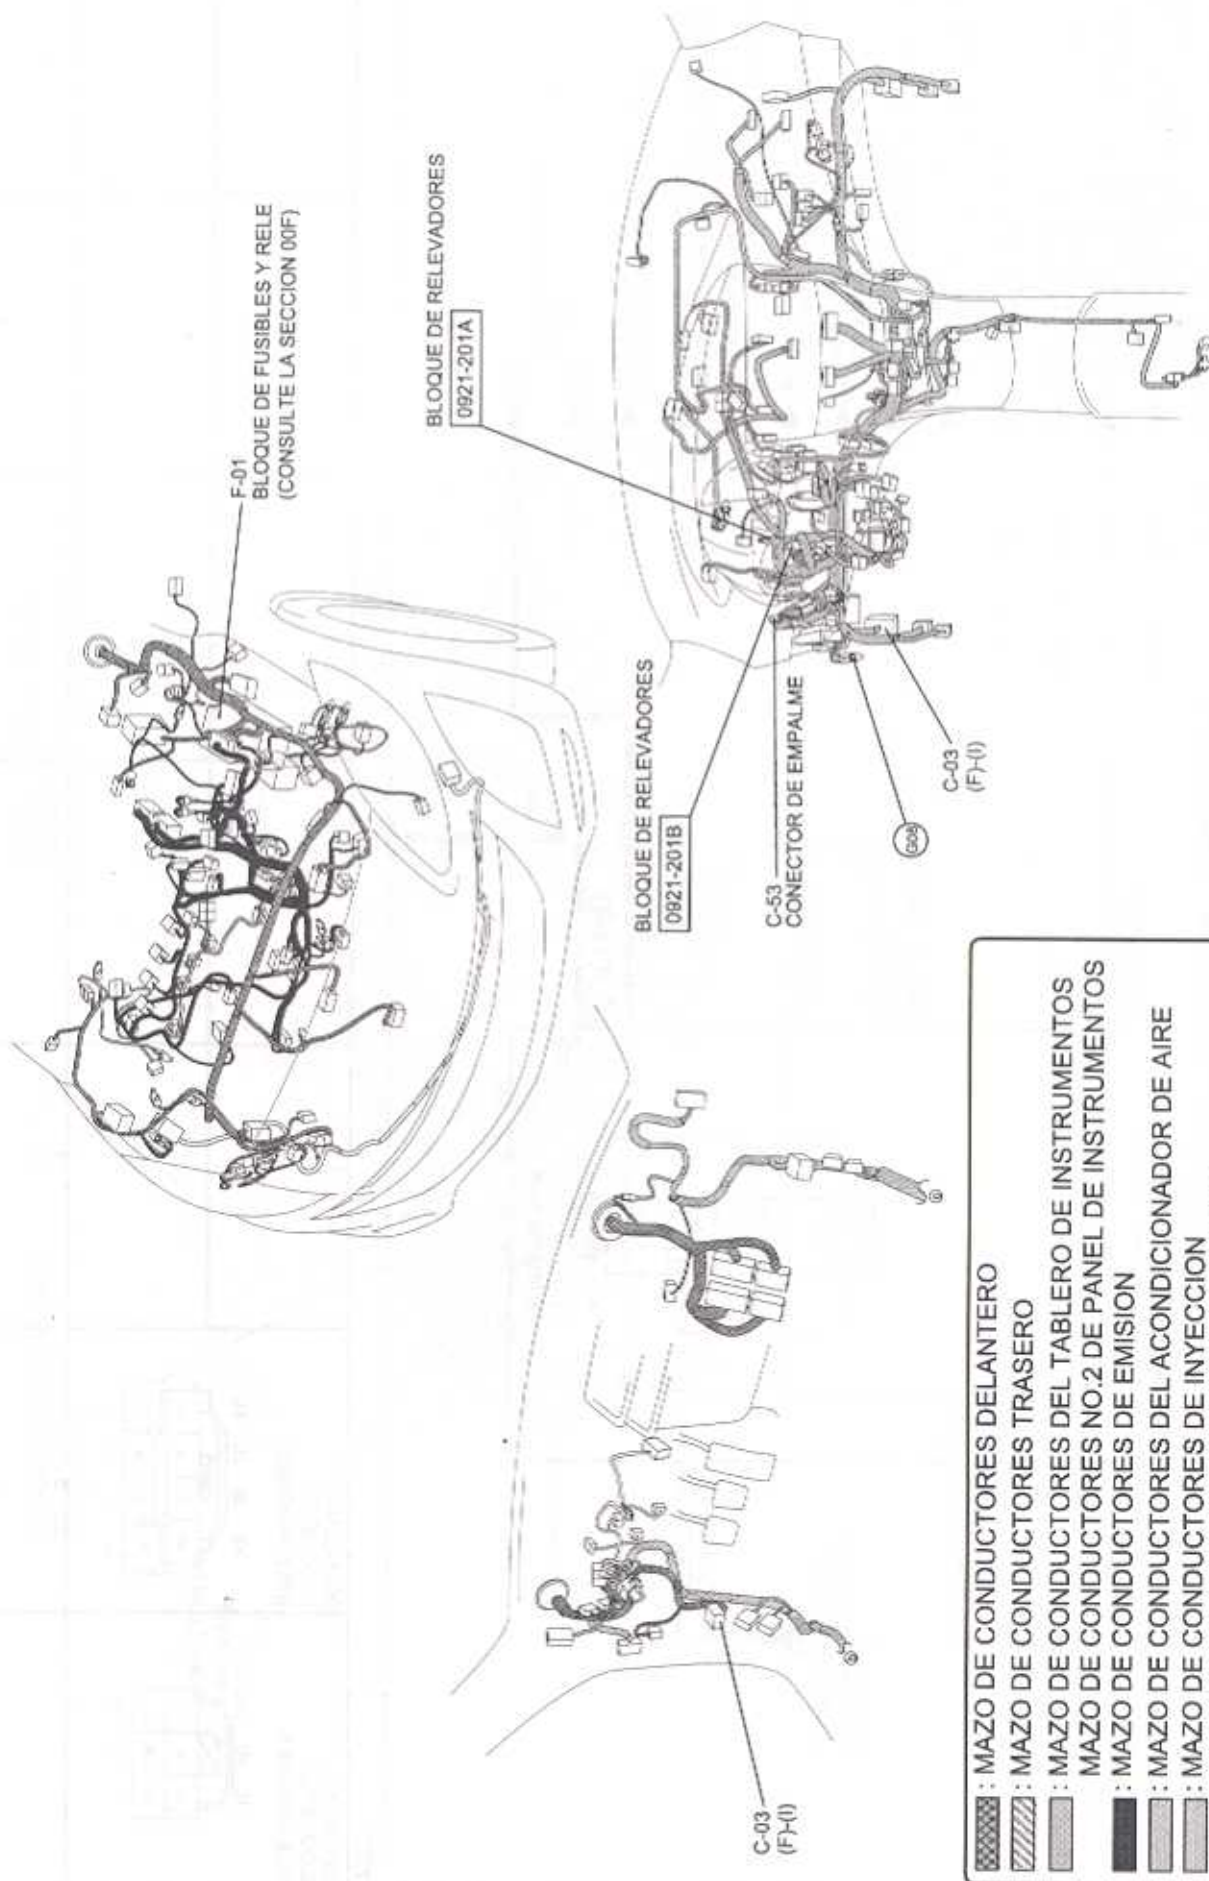


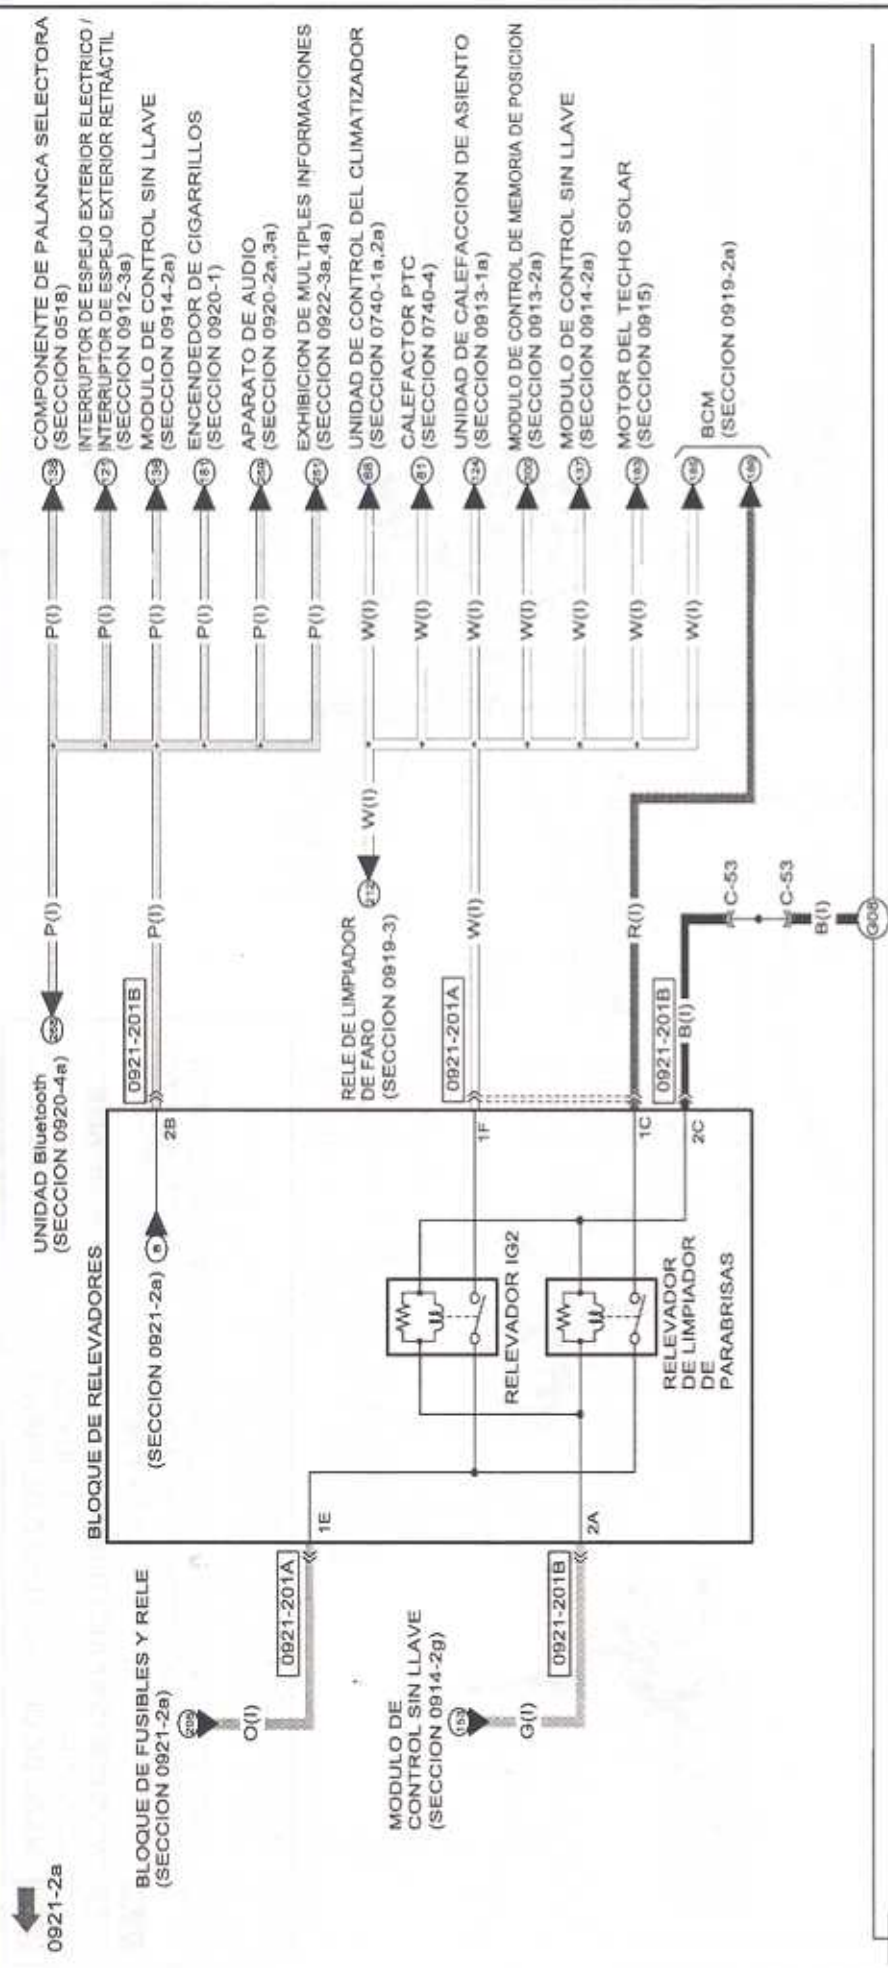


777	0921-201A BLOQUE DE RELEVADORES	1E 1C 1A 1D 1B 1F	0921-201B BLOQUE DE RELEVADORES	2G 2E 2C 2A 2H 2F 2D 2B						
-----	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

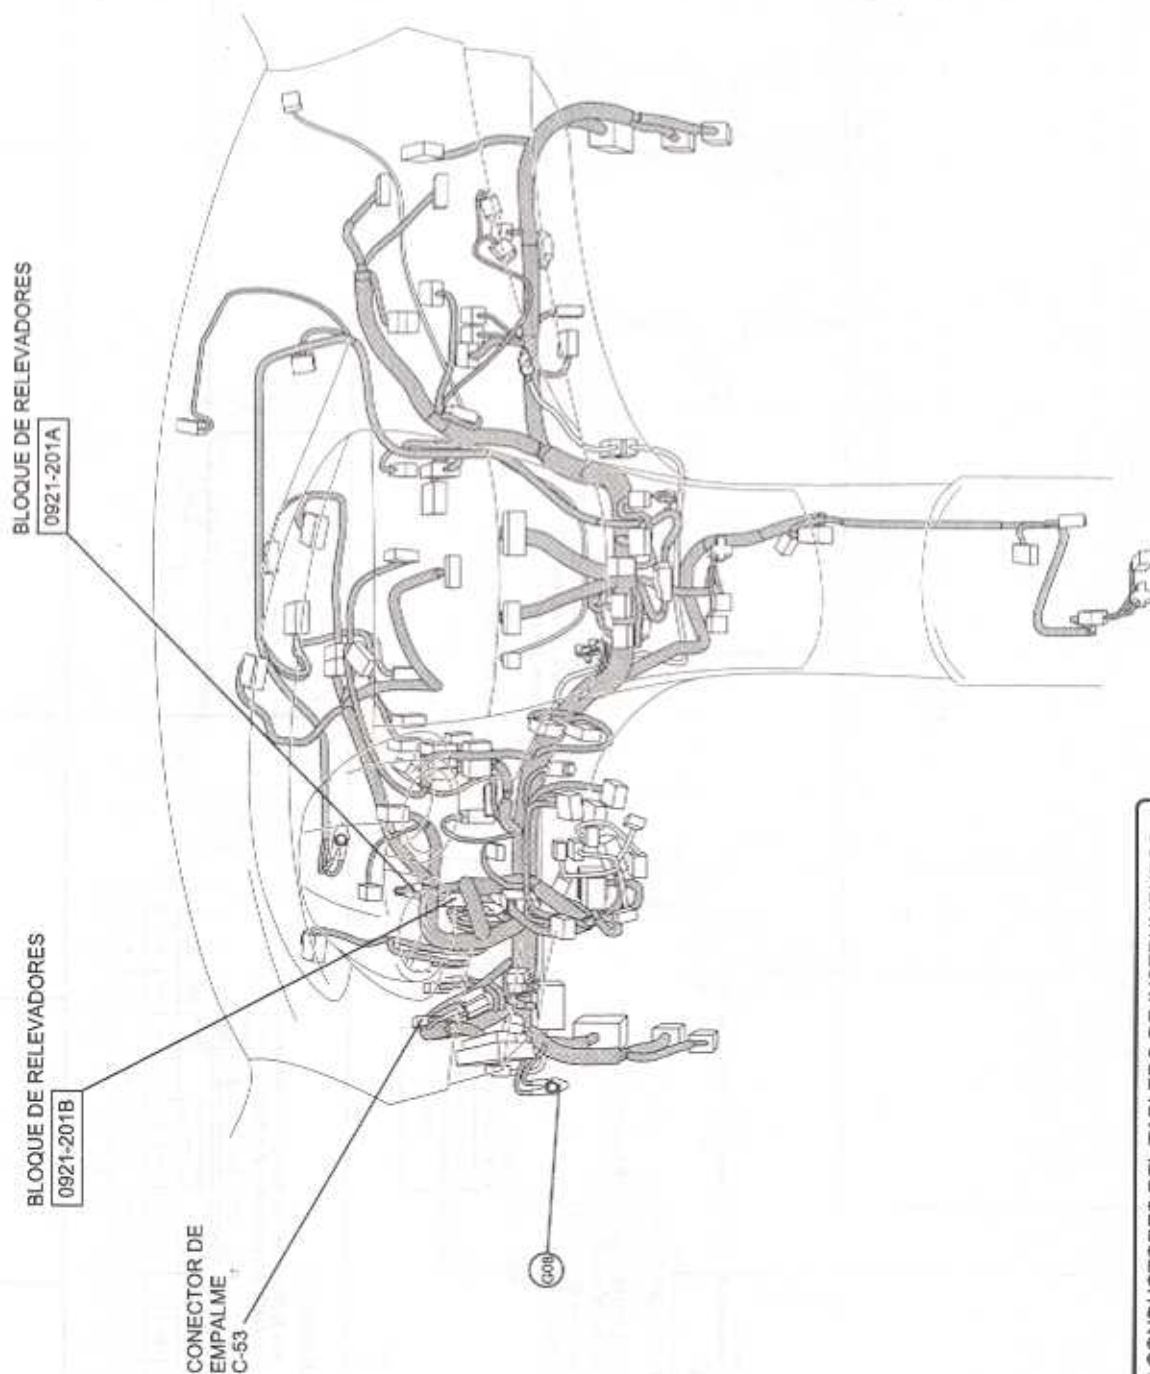


- : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

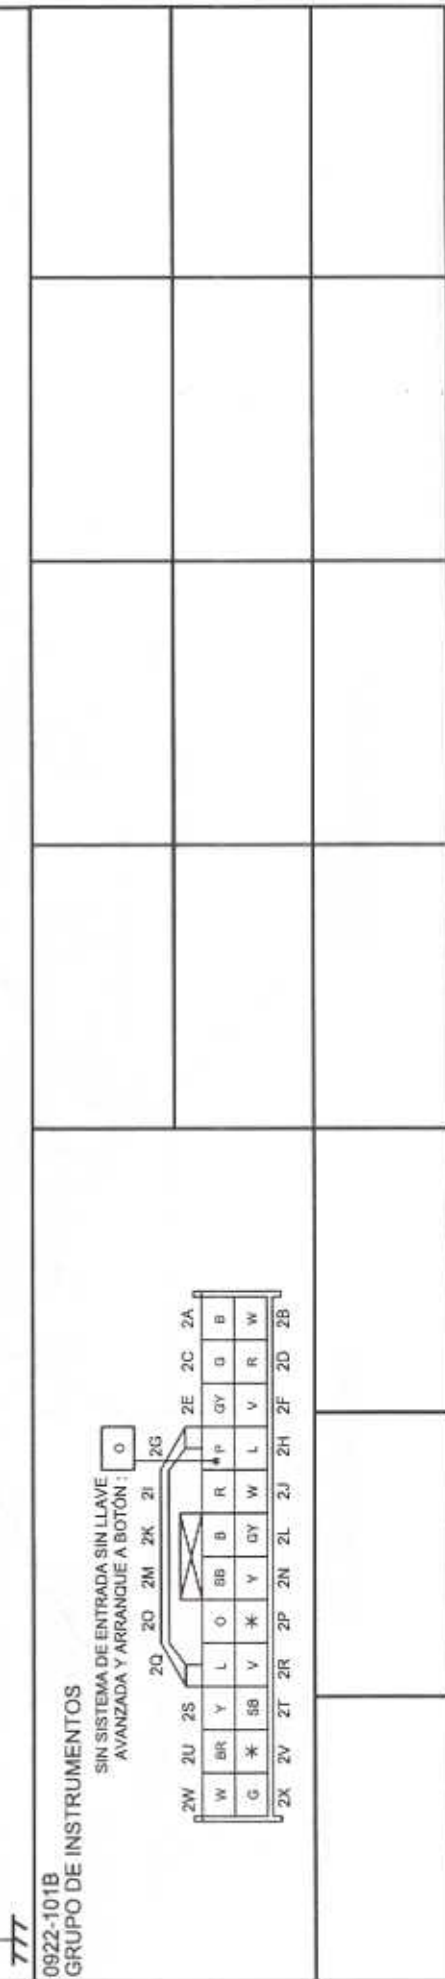


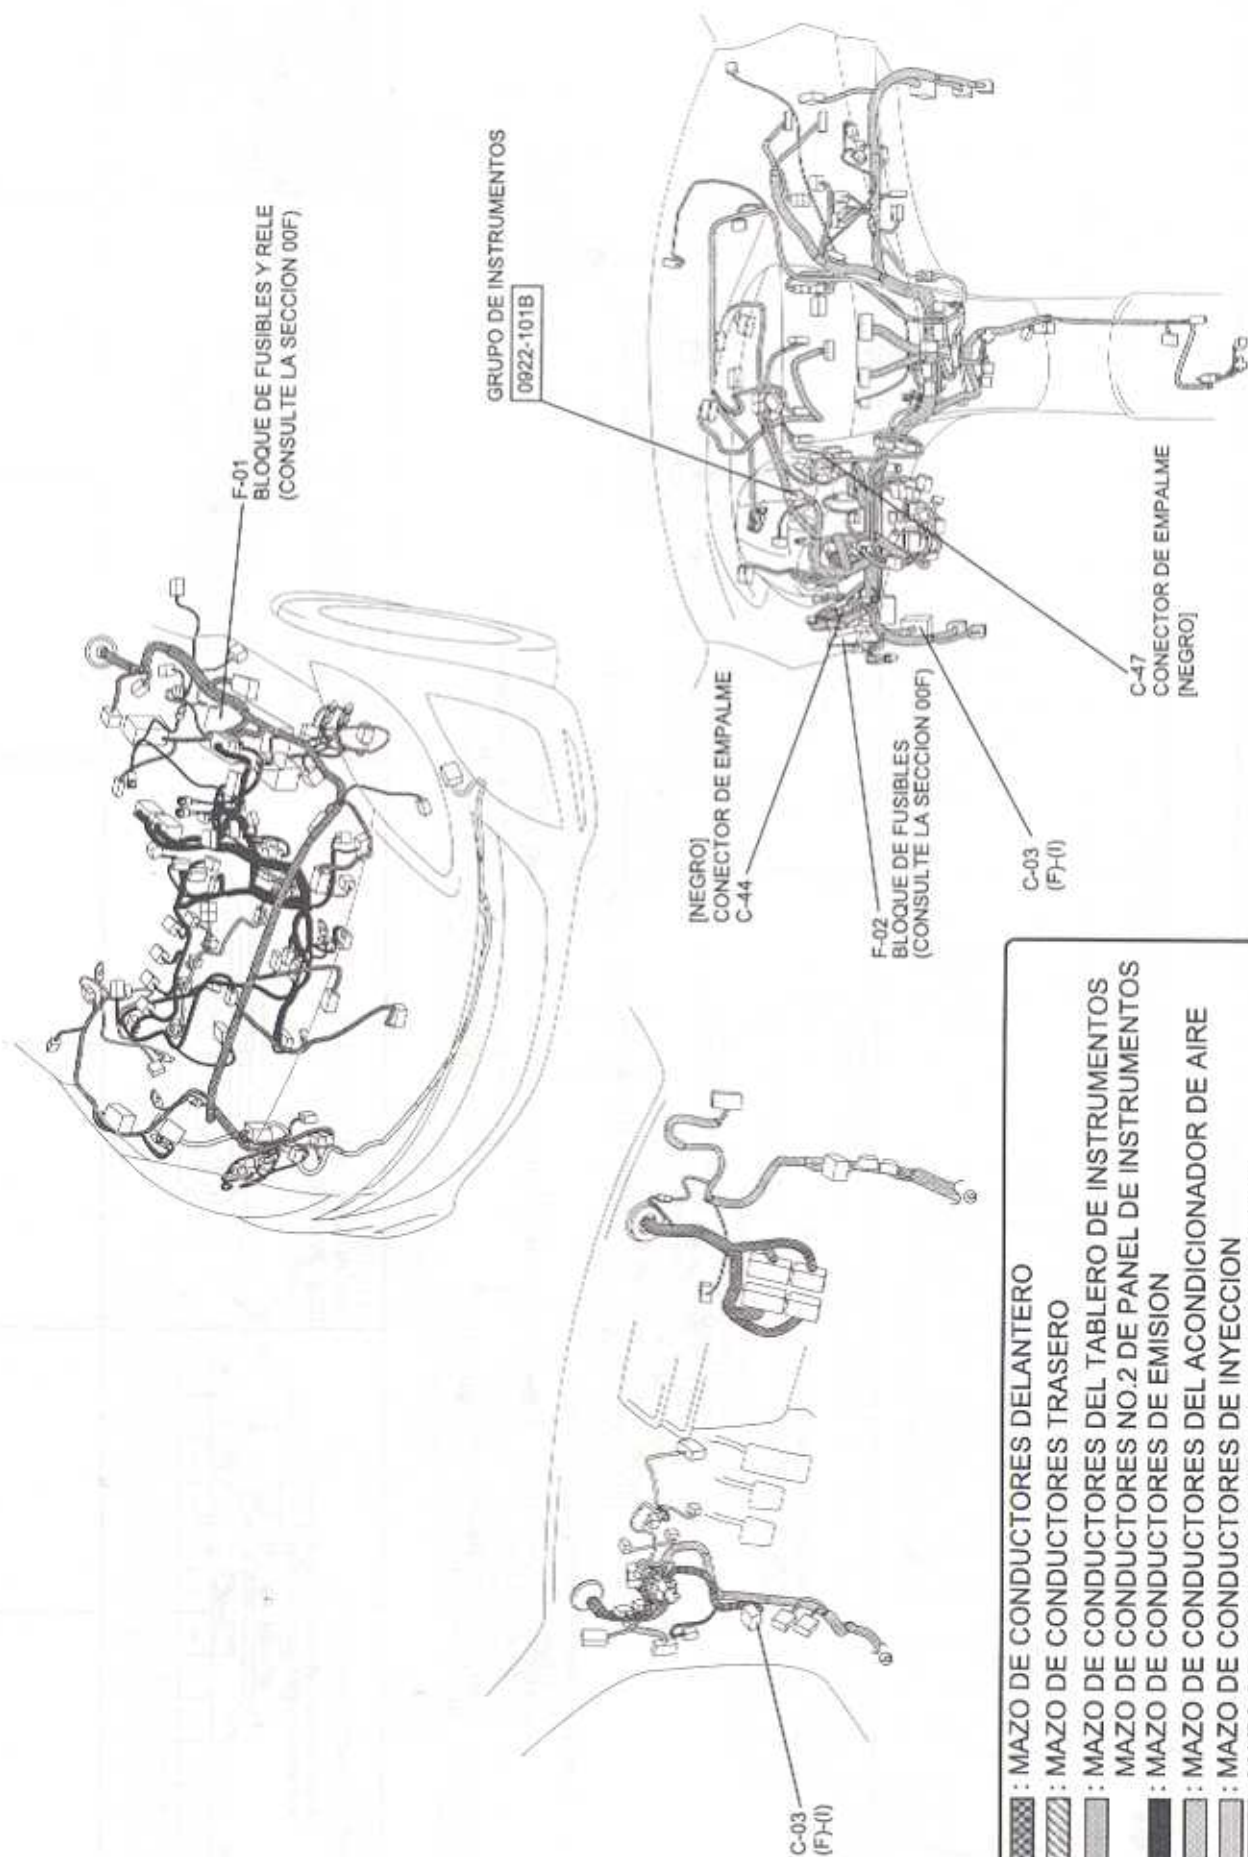

8 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

GRUPO DE INSTRUMENTOS

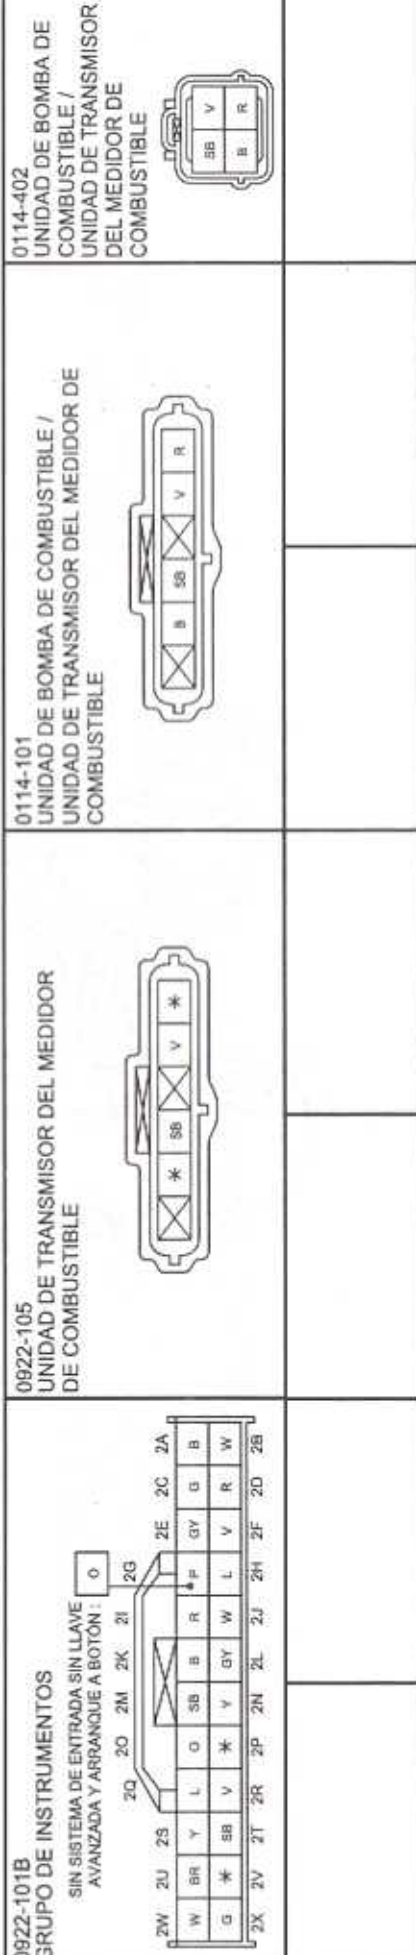


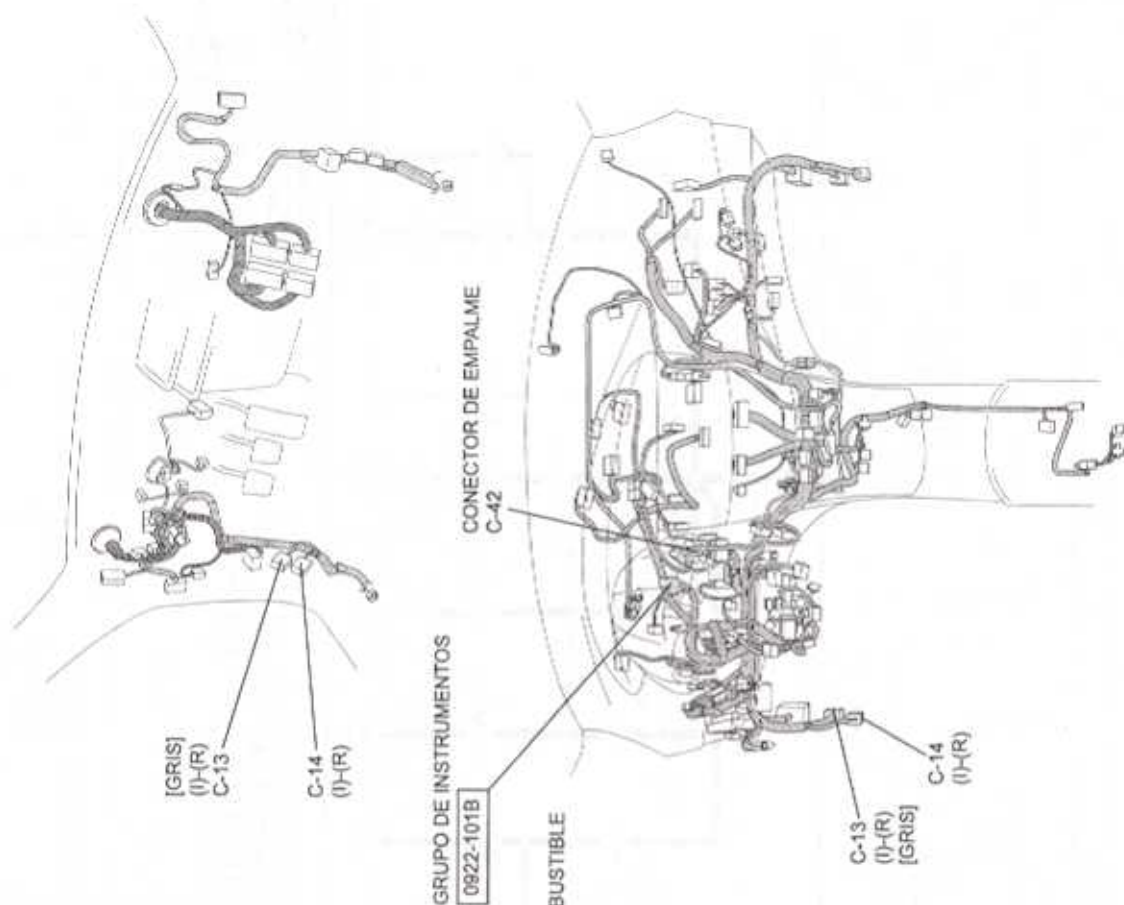



	: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
	: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
	: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
	: MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
	: MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
	: MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO


@8 : LF, L3 Turbo
#20 : L3 Turbo

GRUPO DE INSTRUMENTOS

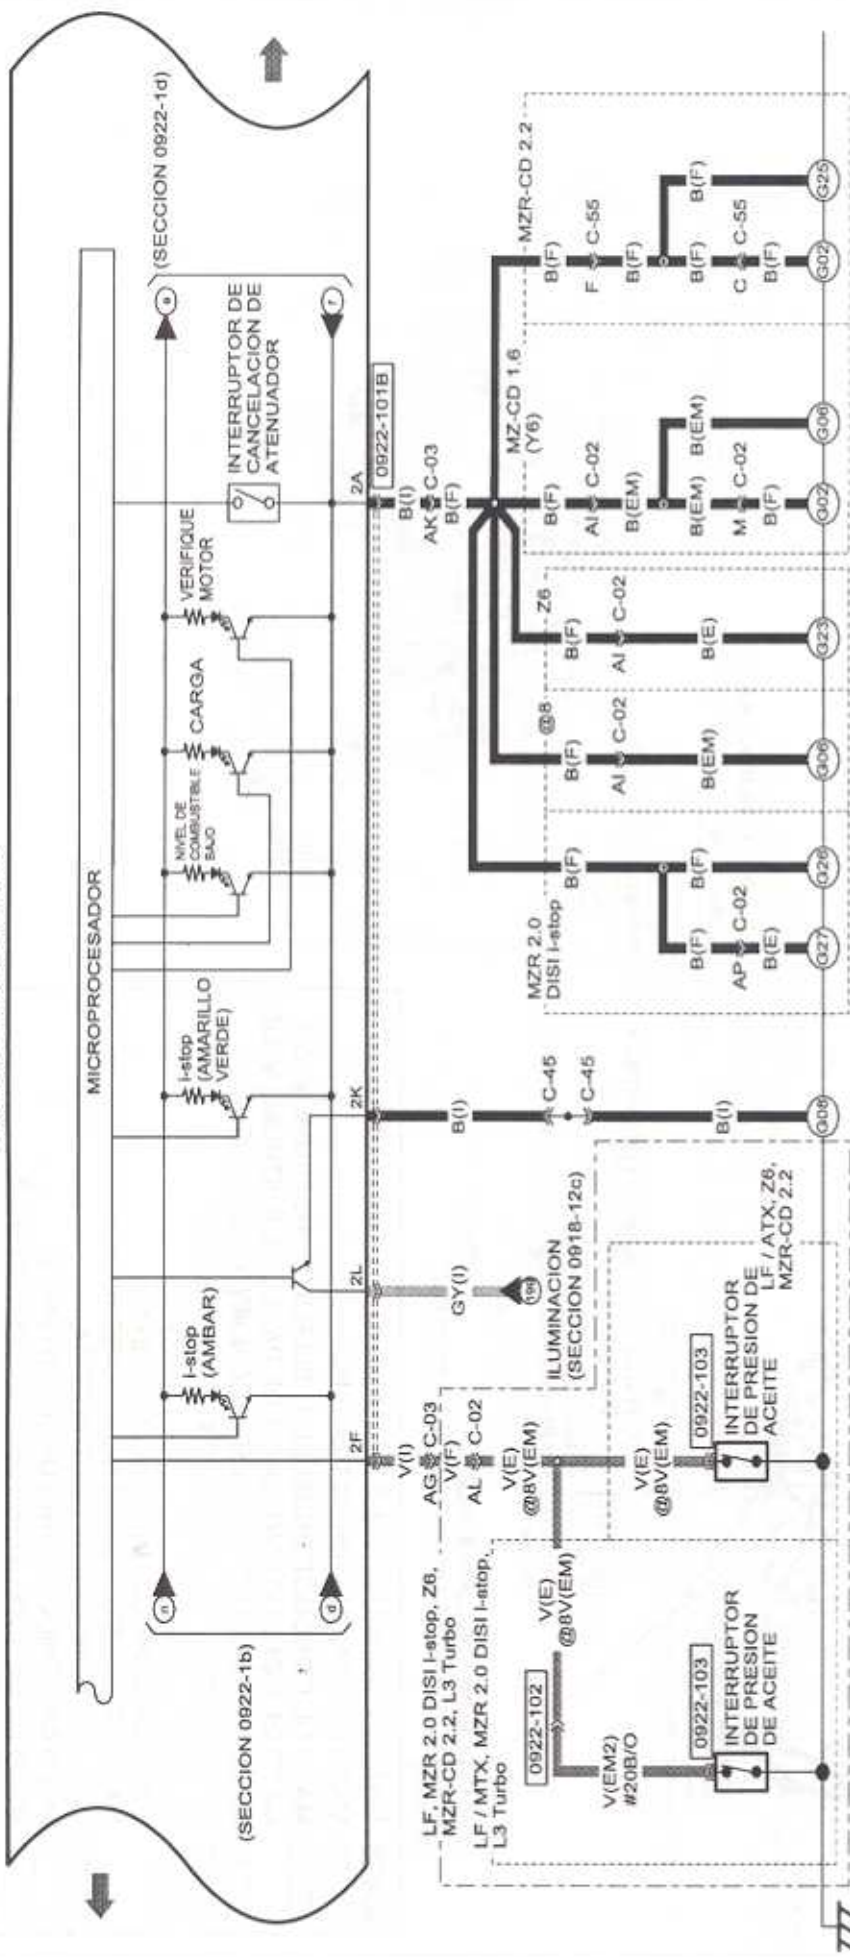


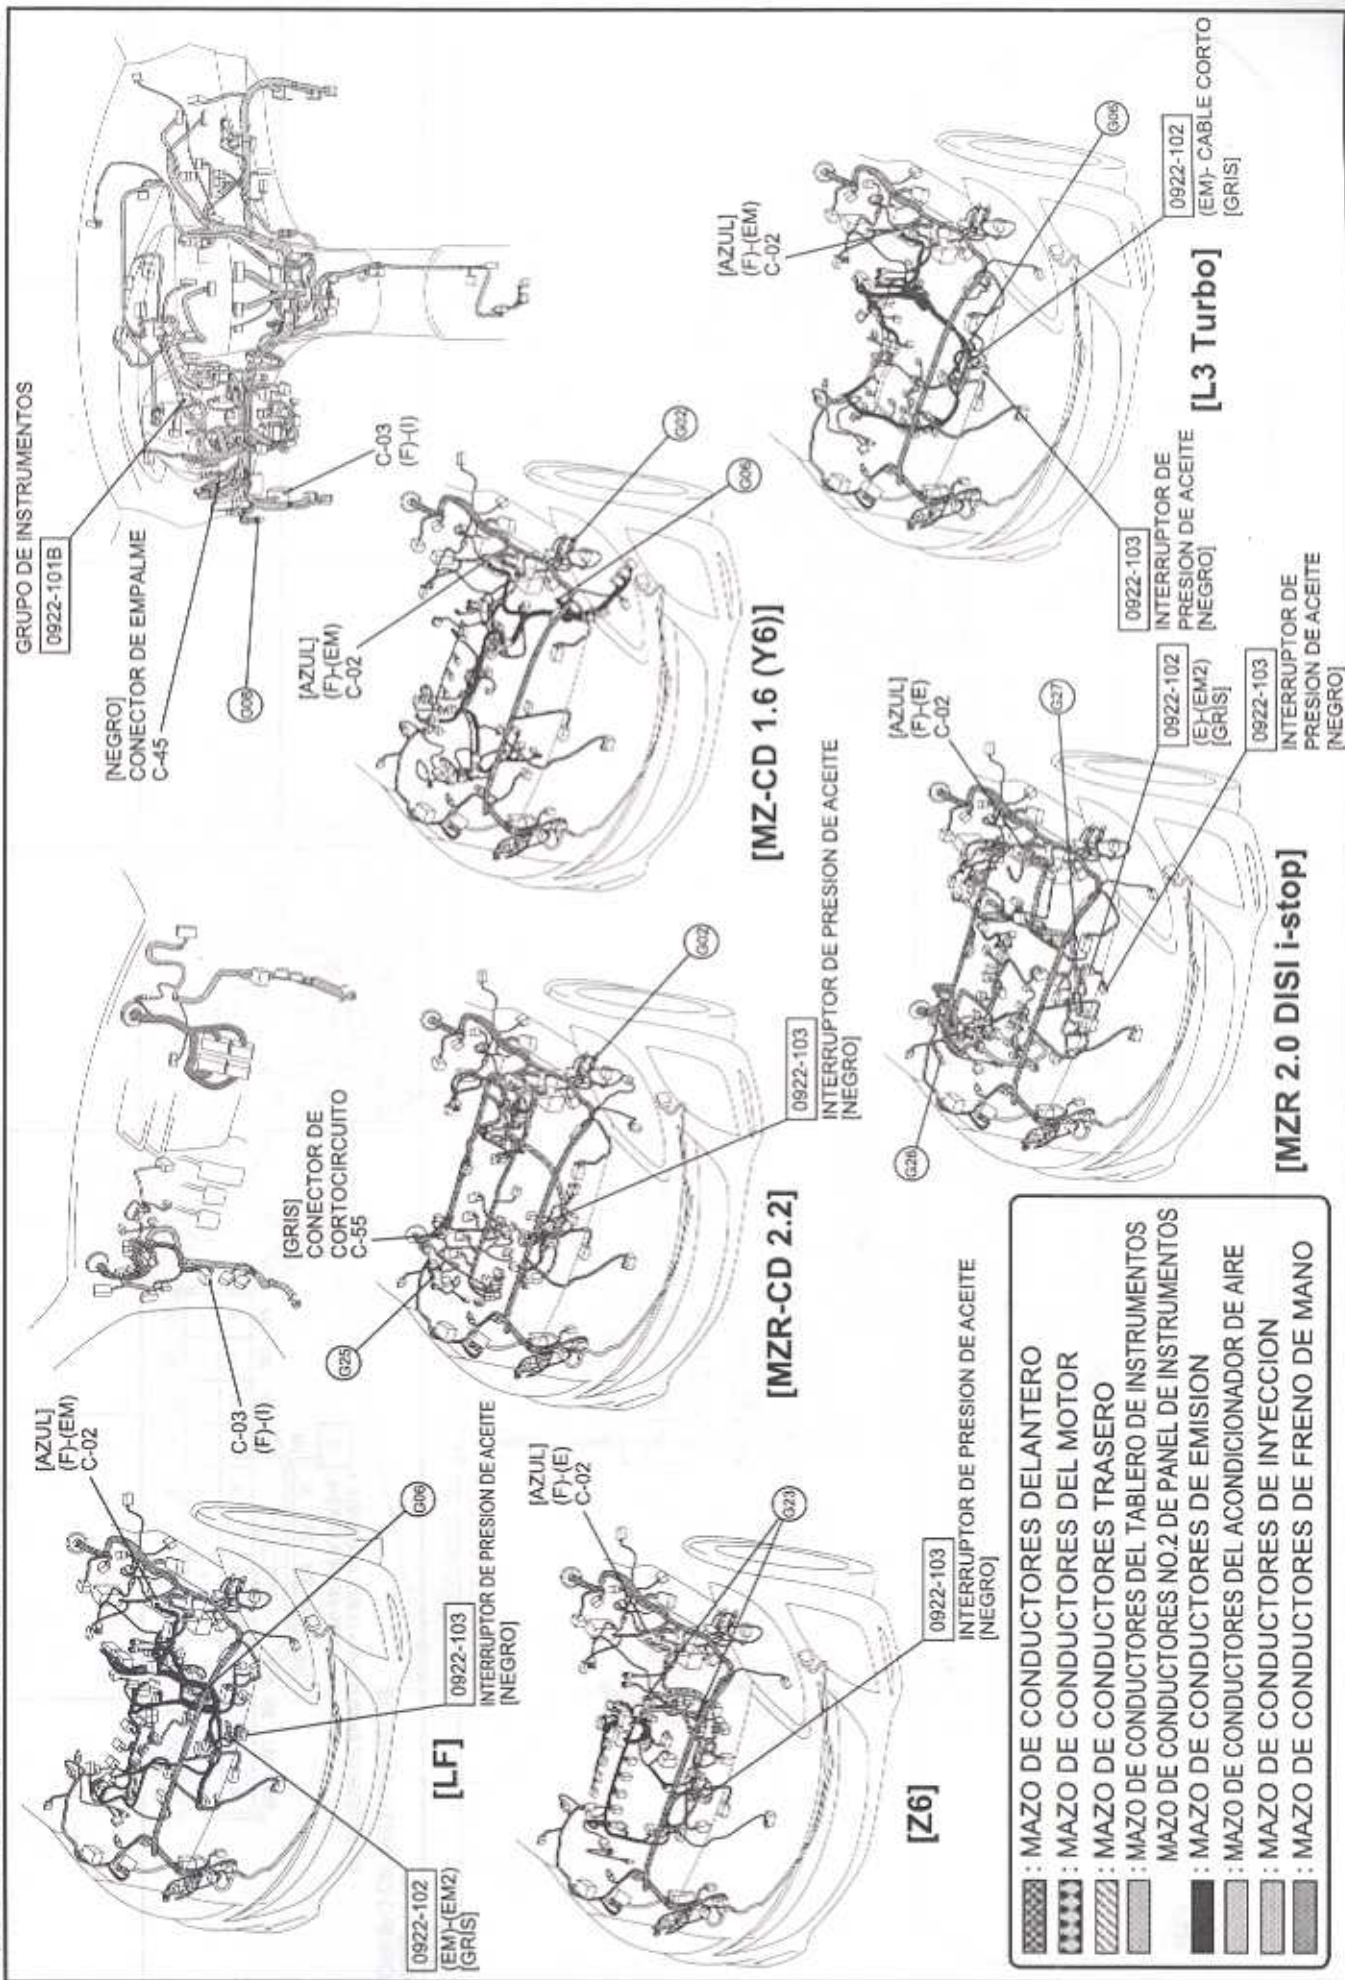


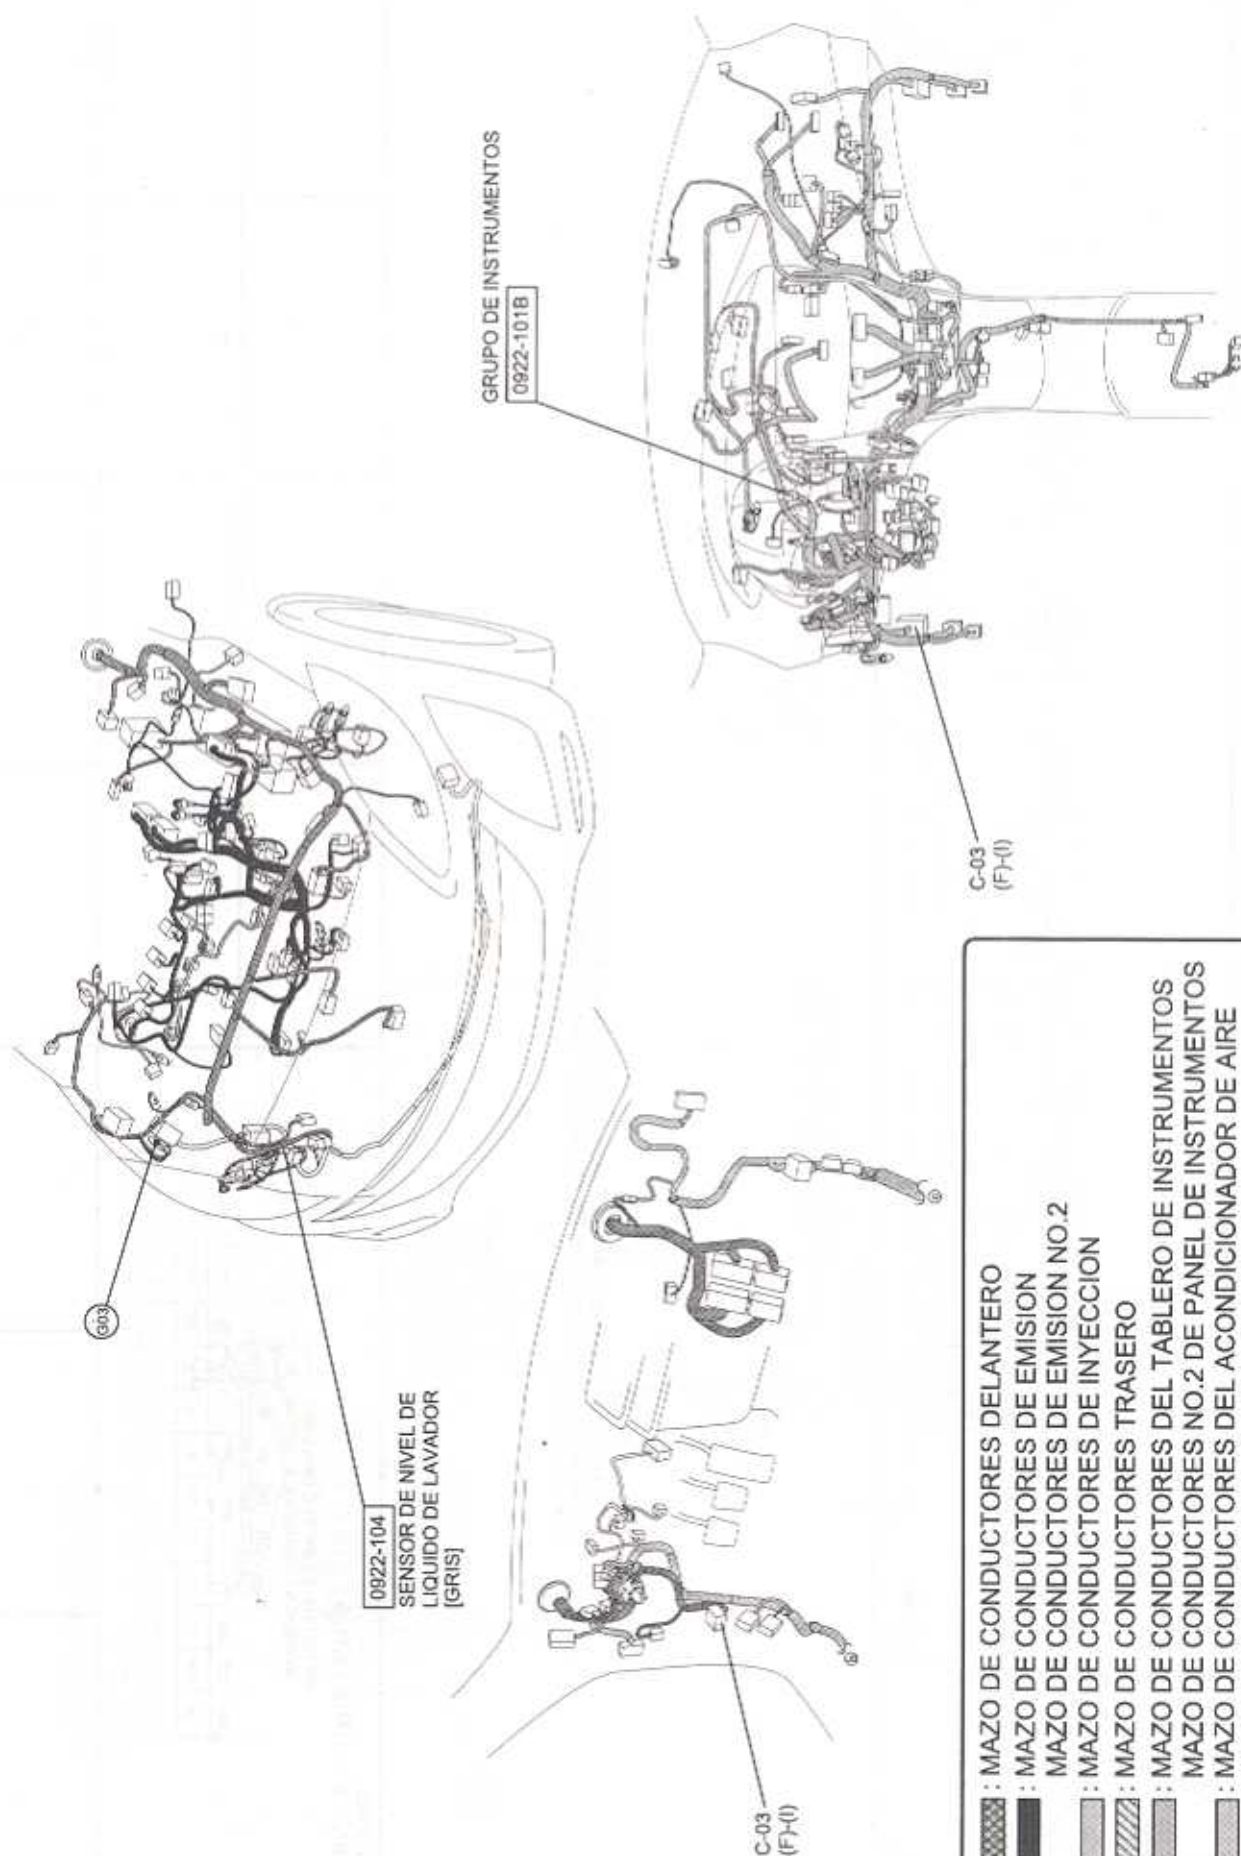

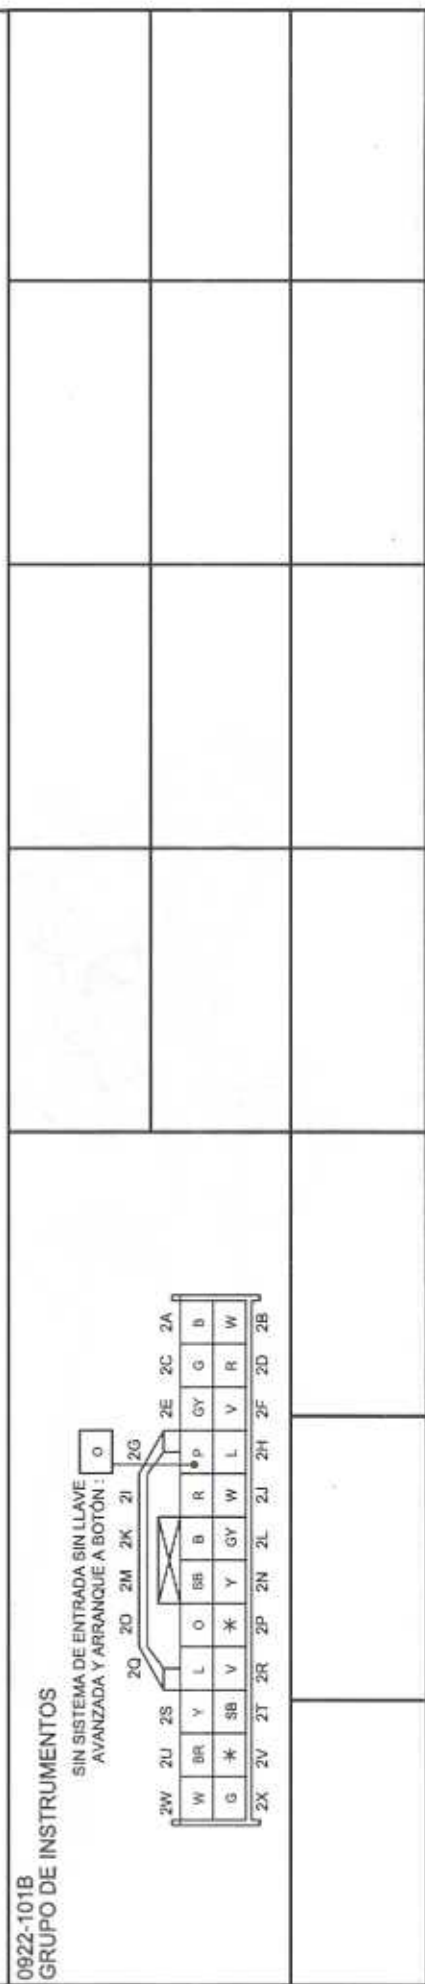

GRUPO DE INSTRUMENTOS

0922-101B

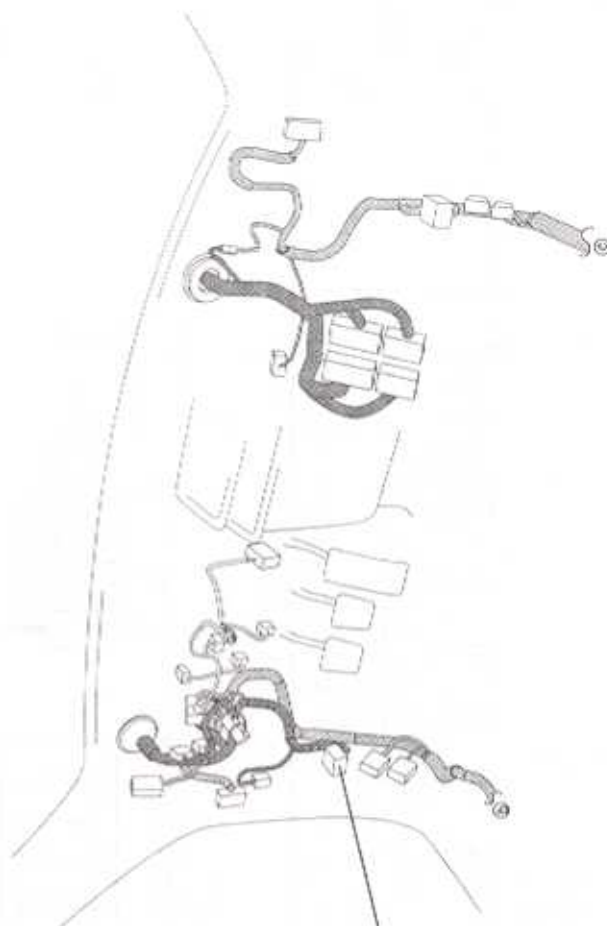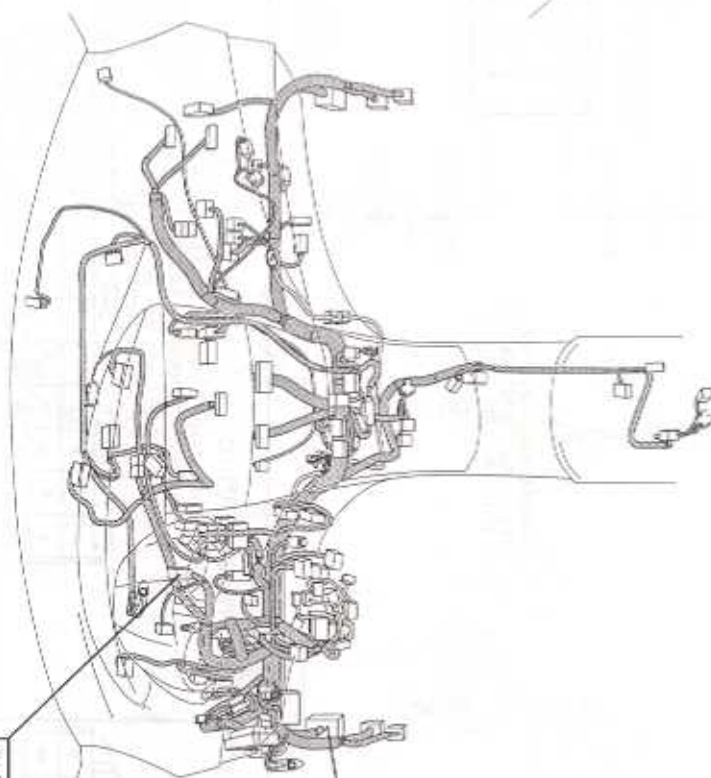C-03
(F-I)C-03
(F-I)

MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO


MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS


MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS

MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO




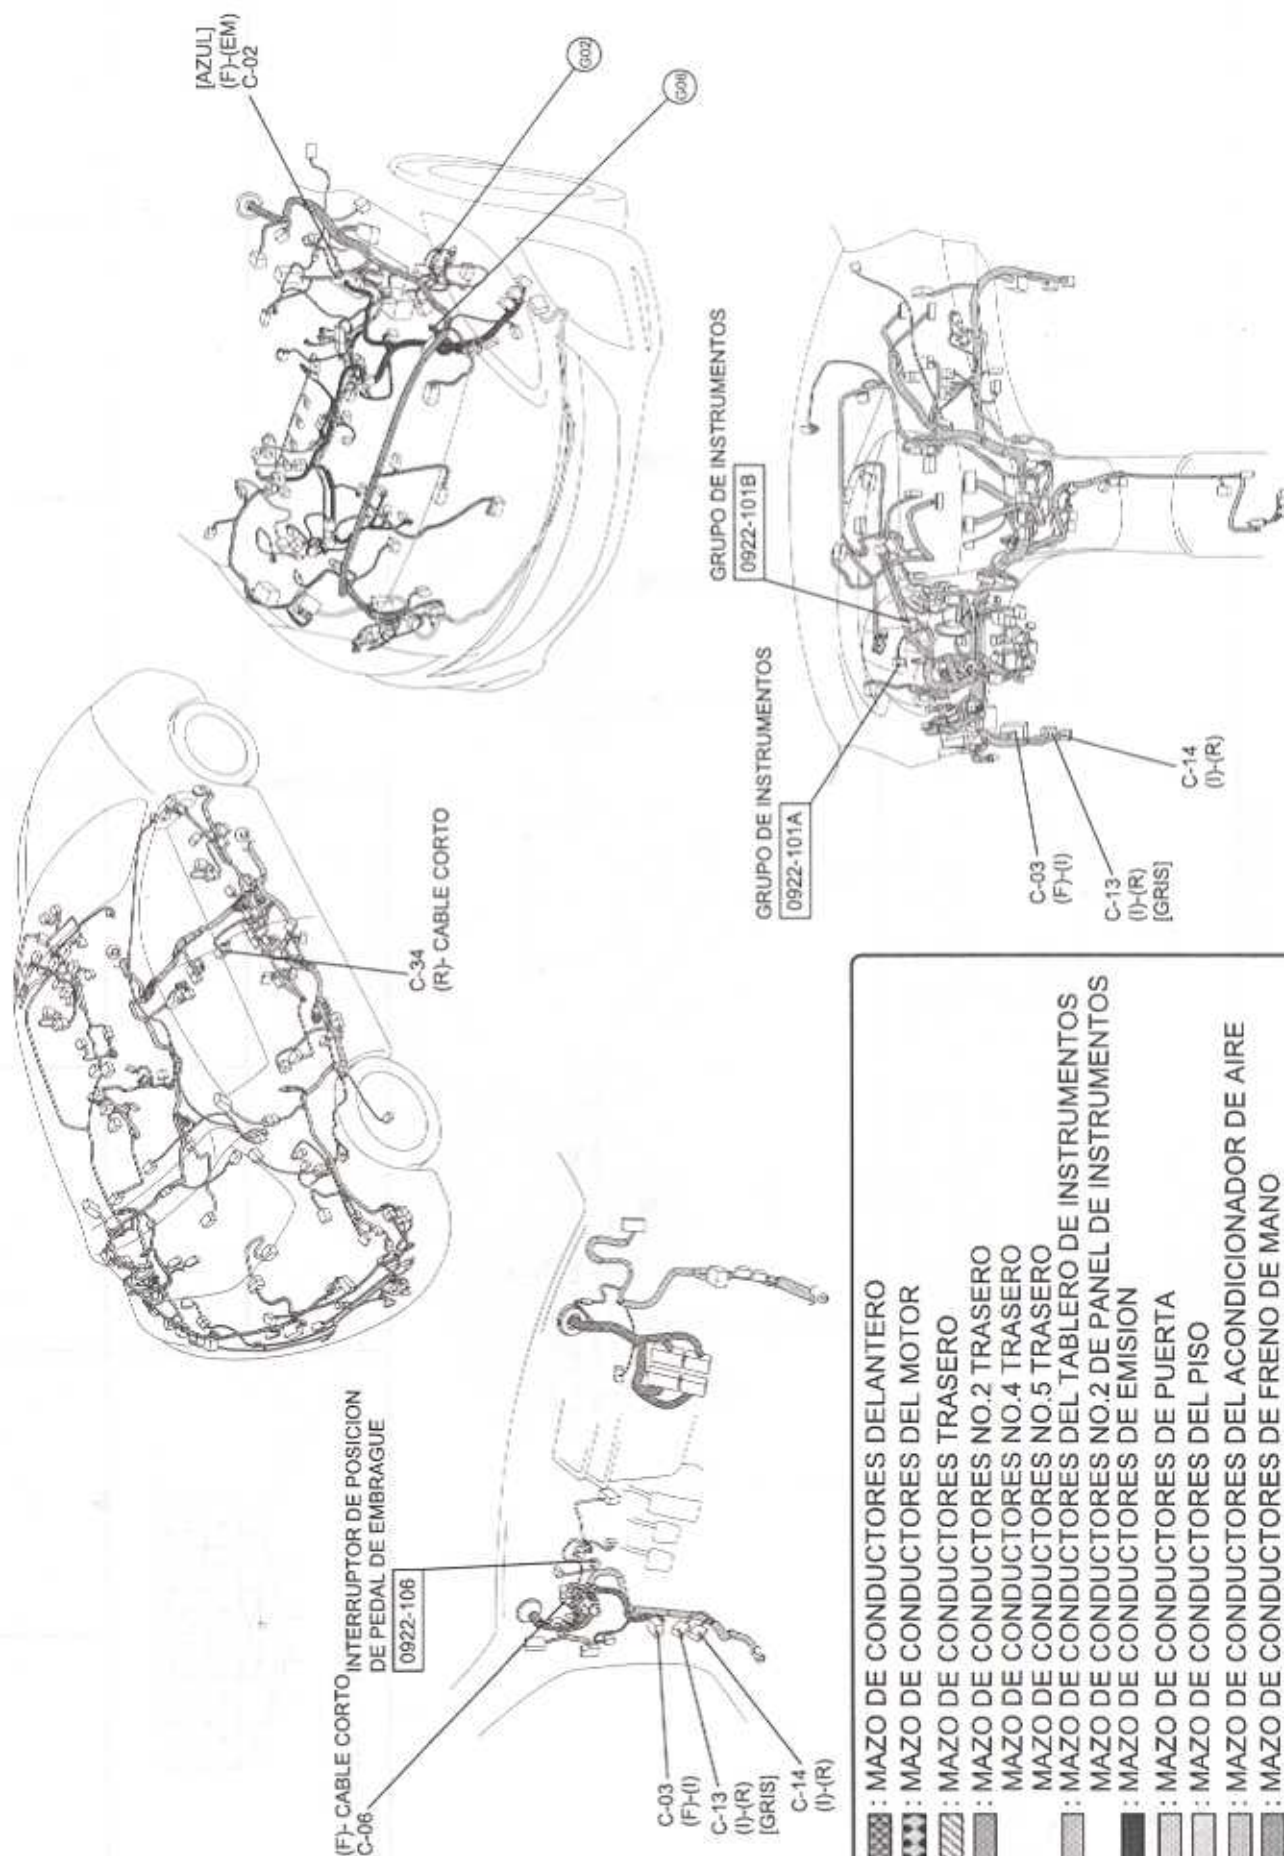

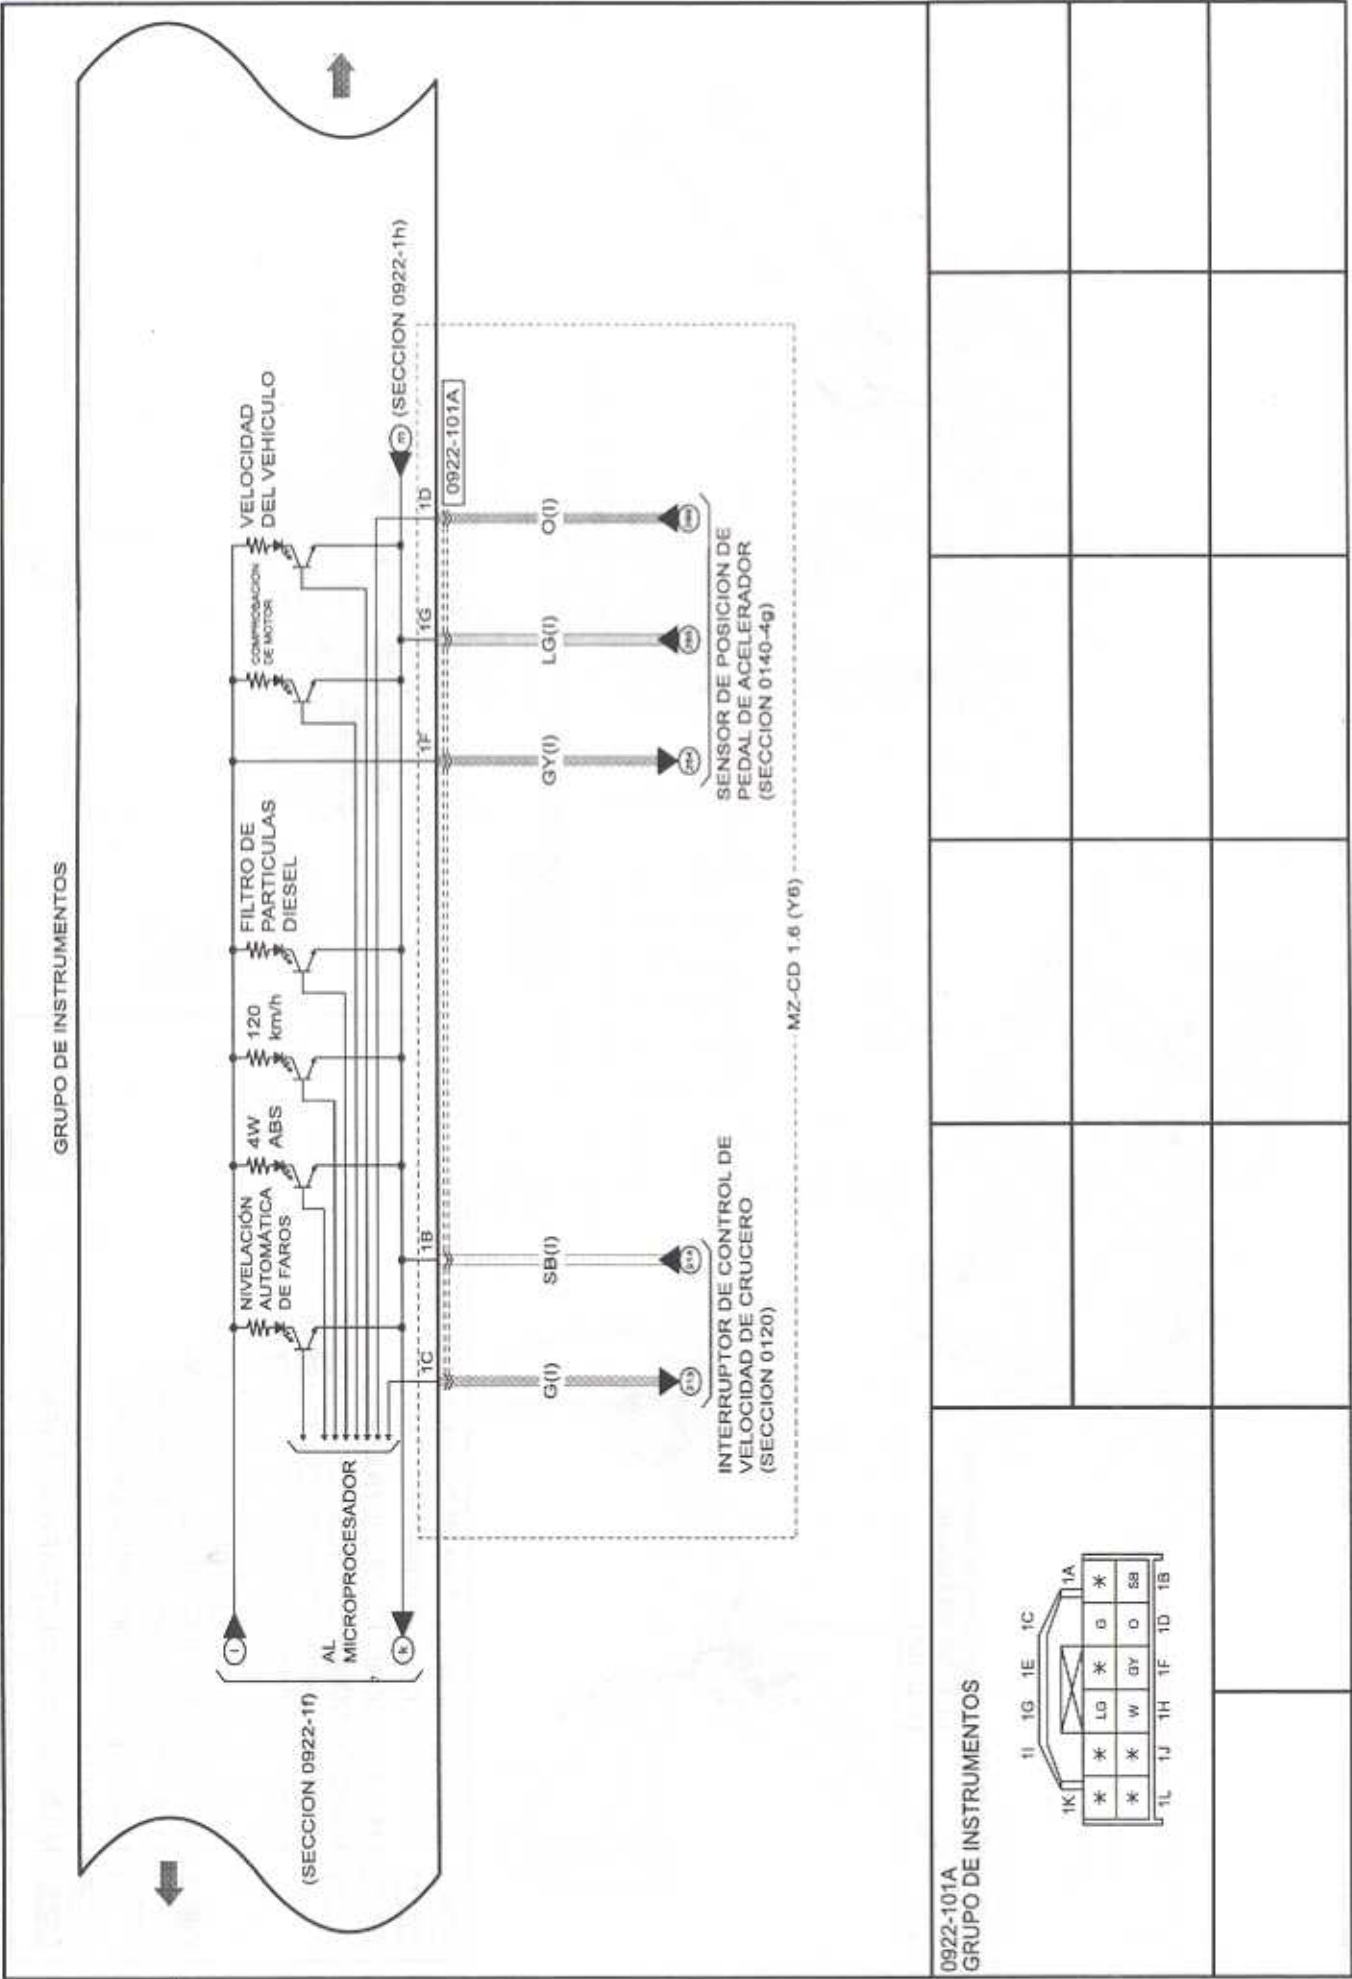



GRUPO DE INSTRUMENTOS

0922-101A

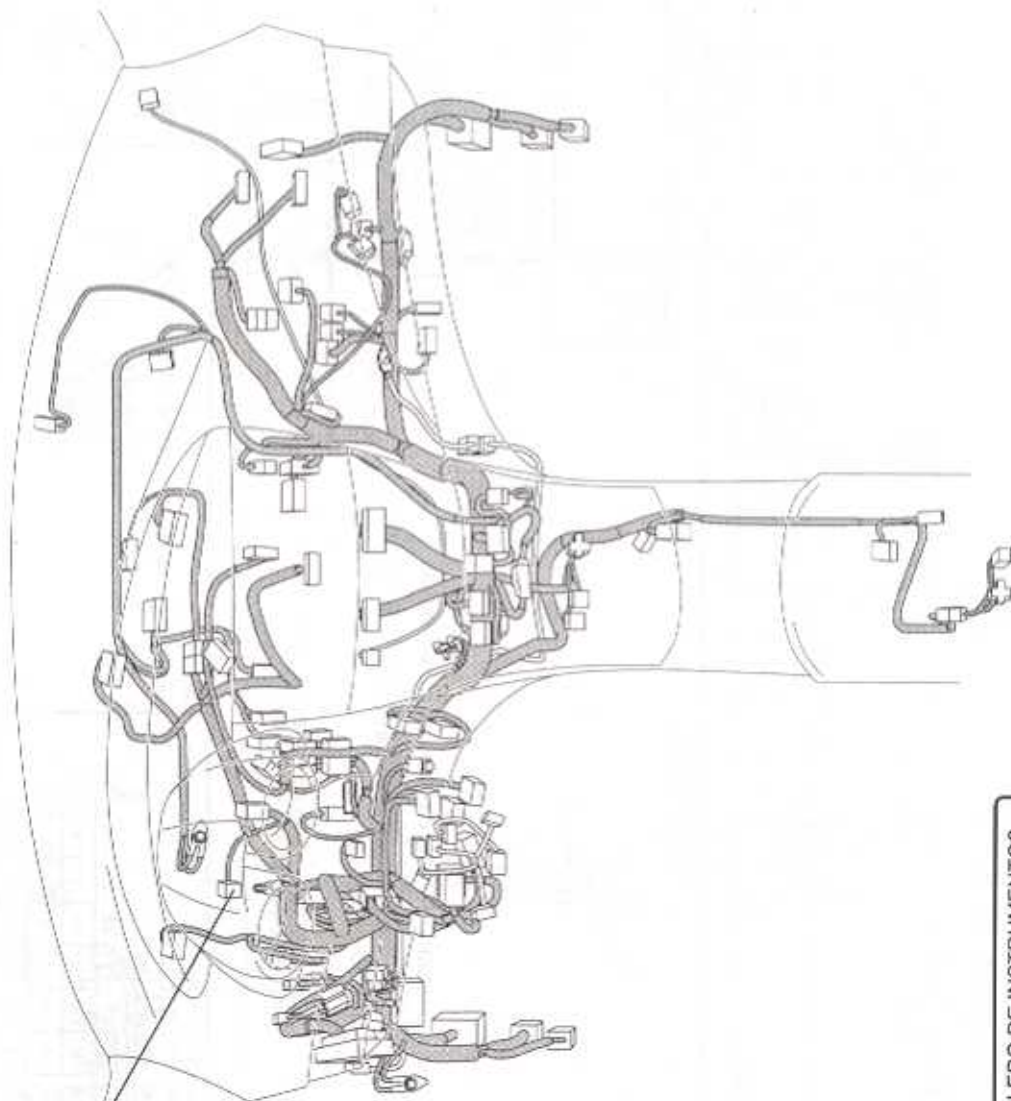

- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

GRUPO DE INSTRUMENTOS

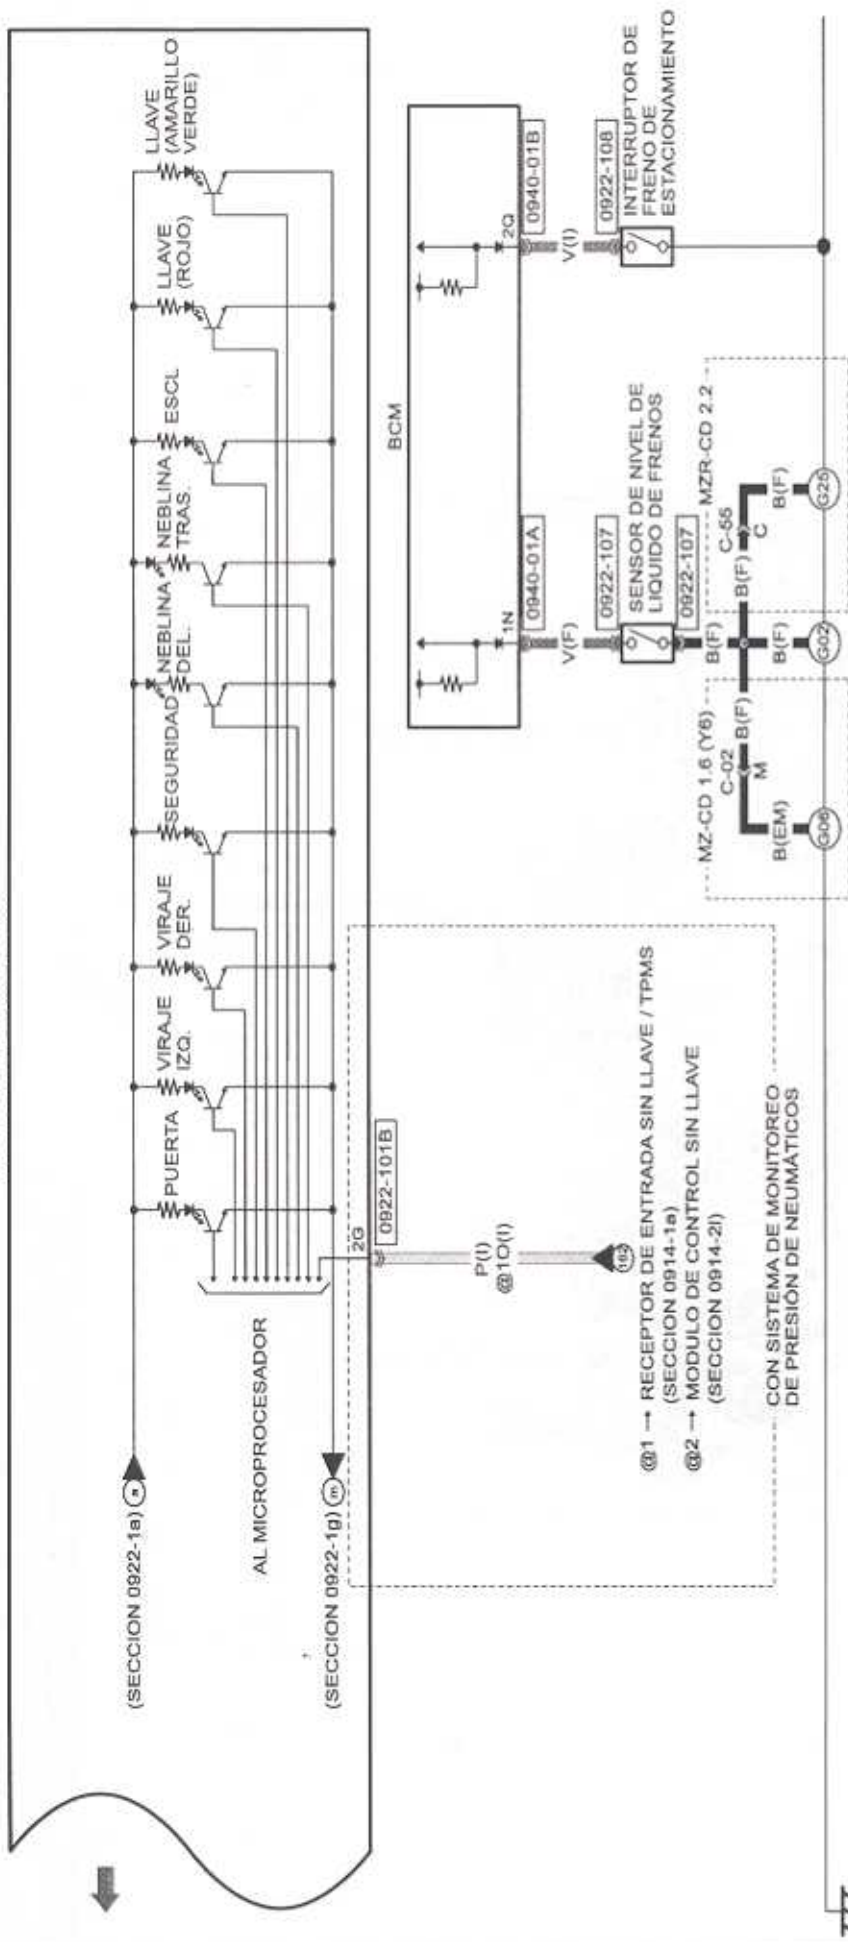
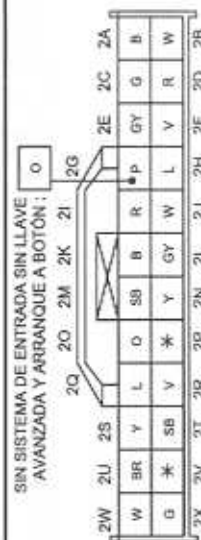
0922-101B
GRUPO DE
INSTRUMENTOS0922-107
SENSOR I


0922-107
SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS



0922-108

INTERRUPTOR DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

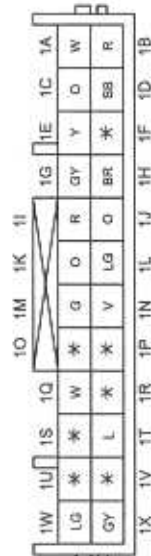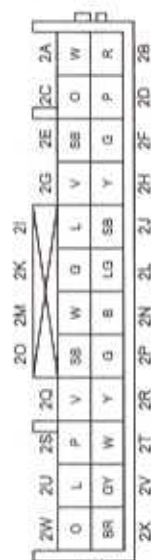0940-01A
BCM0940-01B
BCM

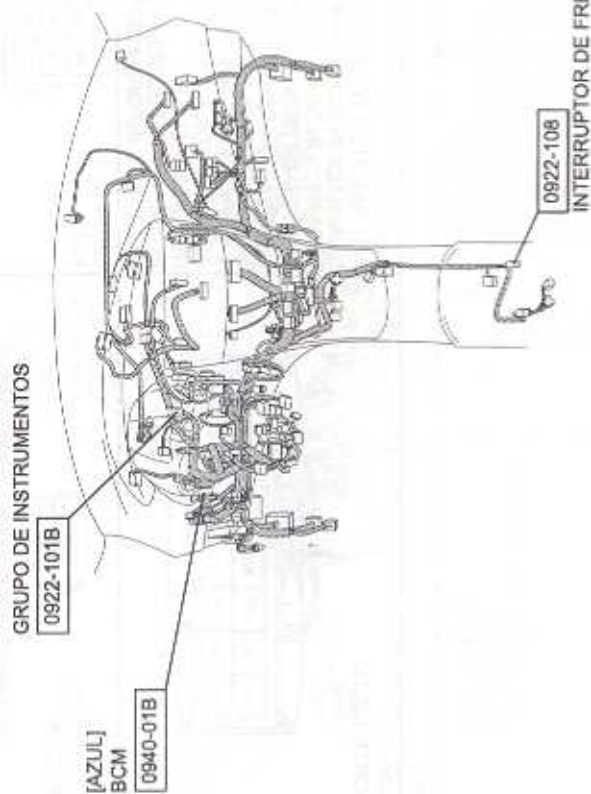


[GRIS]

BCM

0940-01A

INTERRUPTOR DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

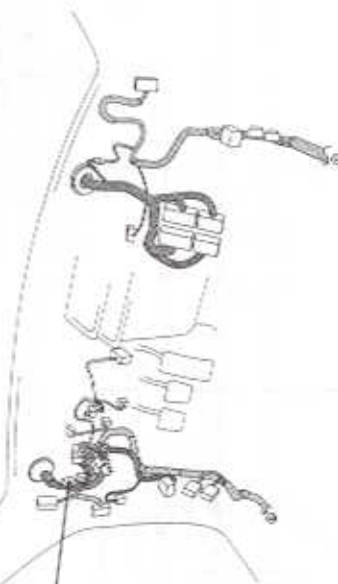

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

[GRIS]
SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS

0922-107

[AZUL]
(F-EM)
C-02

302

306

[MZ-CD 1.6 (Y6)]

[GRIS]
CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
C-55

302



[GRIS]

SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS



0922-107

[EXCEPTO MZ-CD 1.6 (Y6)]



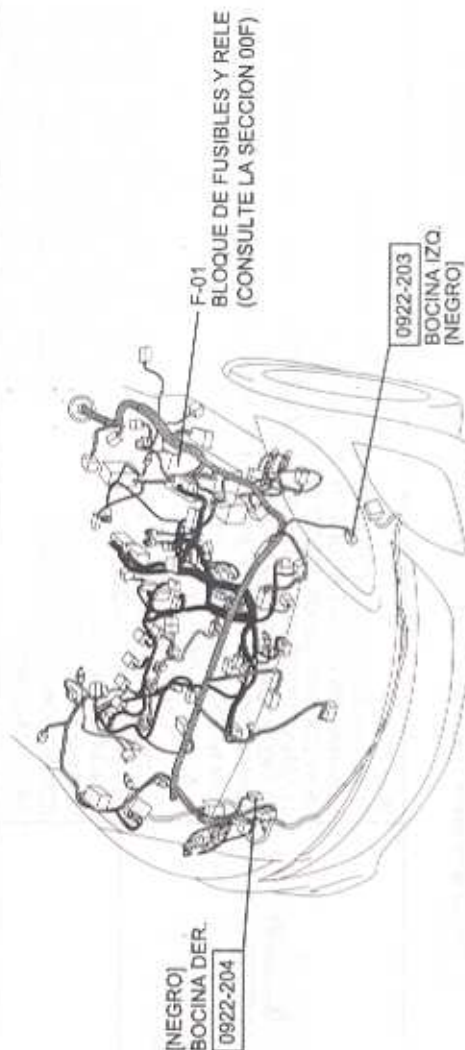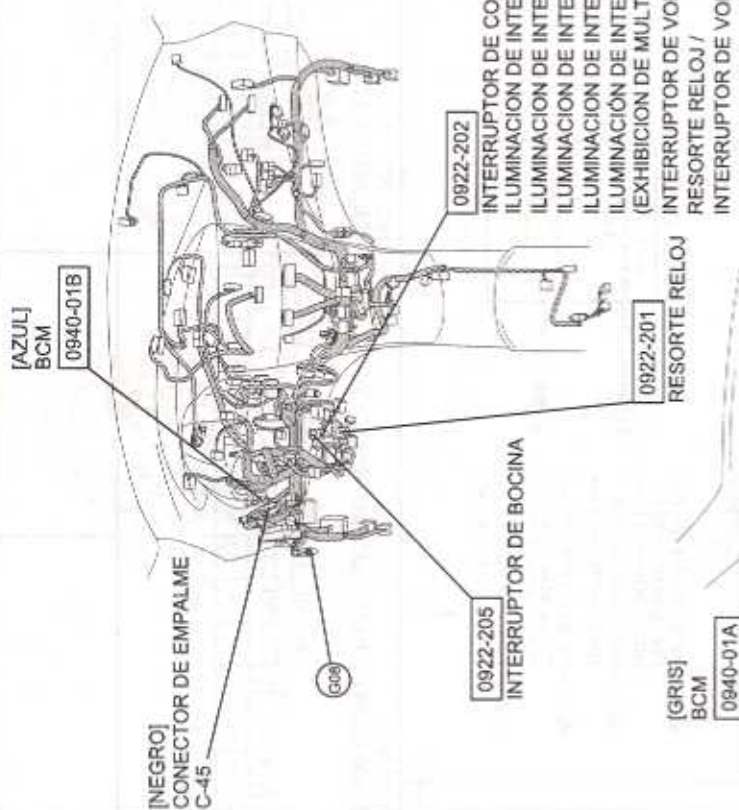

[EXCEPTO MZR-CD 2.2]

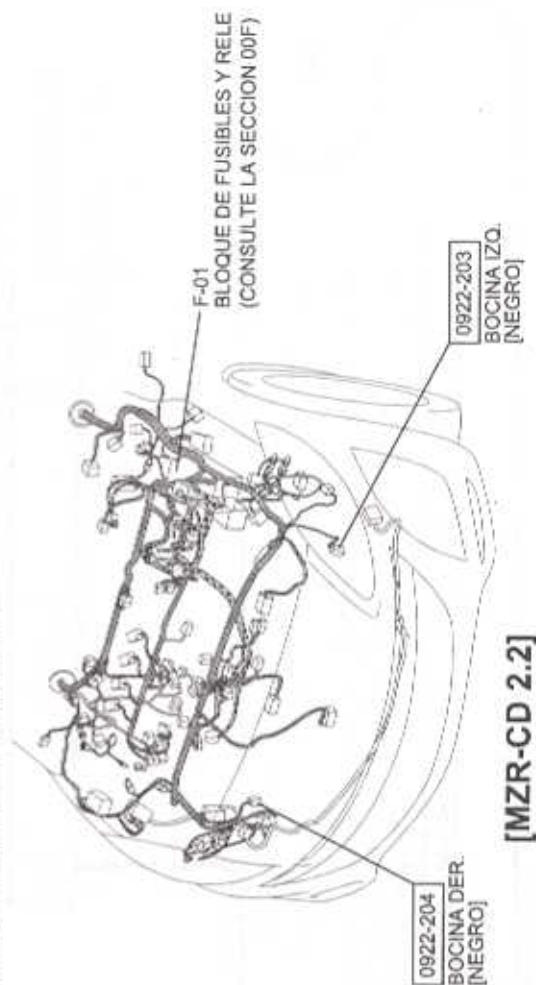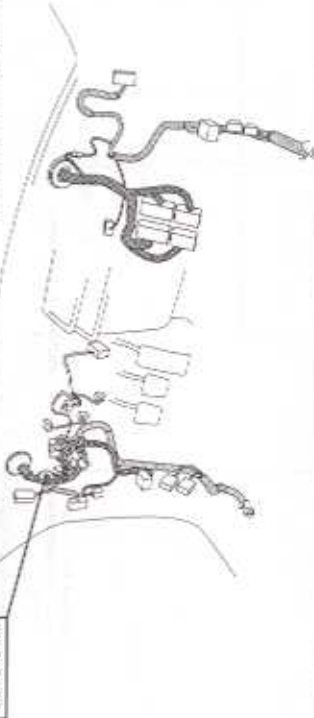


[MZR-CD 2.2]

- [] : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [] : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [] : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

BATERIA
 @8: LF, L3 Turbo
 @1: SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
 @2: CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES

EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES

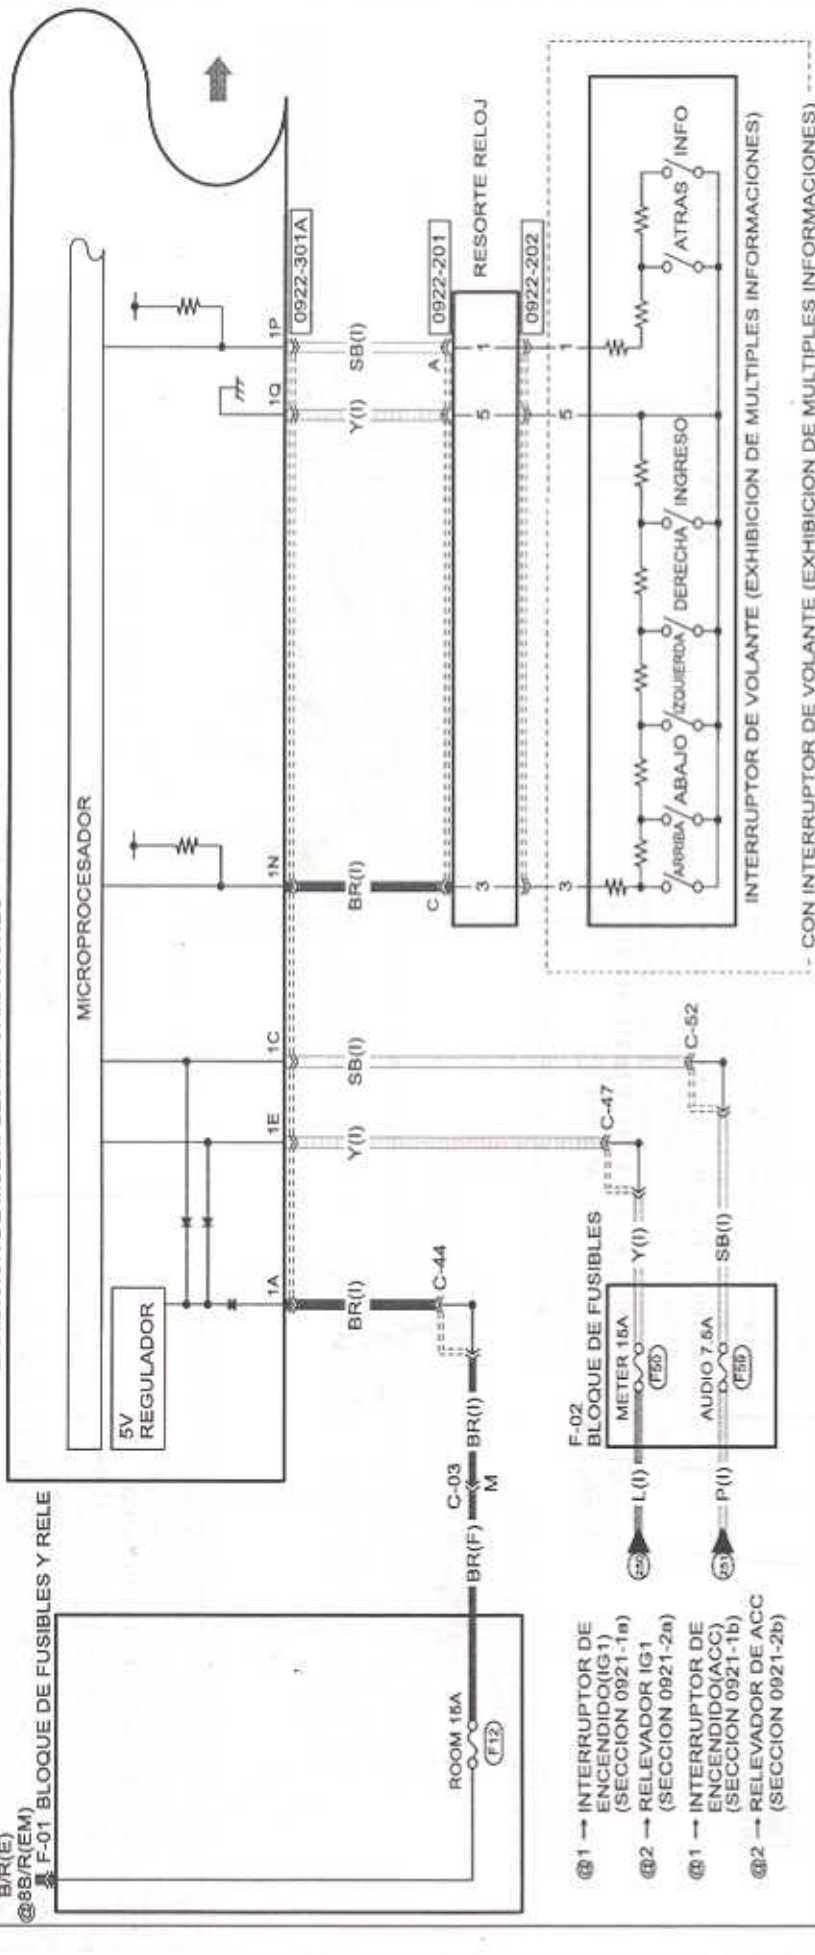

0922-301A
EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES

1W	1U	1S	1Q	1O	1M	1K	1J	1I	1G	1E	1C	1A
B	*	P	Y	*	*	*	*	*	*	Y	SB	BR
GV	G	L	*	SB	BR	*	*	*	*	W	*	GV
1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1I	1H	1F	1D	1B

0922-201
RESORTE RELOJ


O	C	A
Q	P	*
LG	SS	G
BR	Y	BR
SS	R	GV
B	S	L

0922-202
INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL
DE VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL
DE VELOCIDAD DE CRUCERO DER. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
DIRECCION (EXHIBICION DE
MULTIPLES INFORMACIONES) /
INTERRUPTOR DE VOLANTE /
RESORTE RELOJ /
INTERRUPTOR DE VOLANTE
(EXHIBICION DE MULTIPLES
INFORMACIONES)


0922-301A
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES)
- CON INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES)

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

16	14	12	10	8	6	4	2
15	13	*	9	*	5	3	1

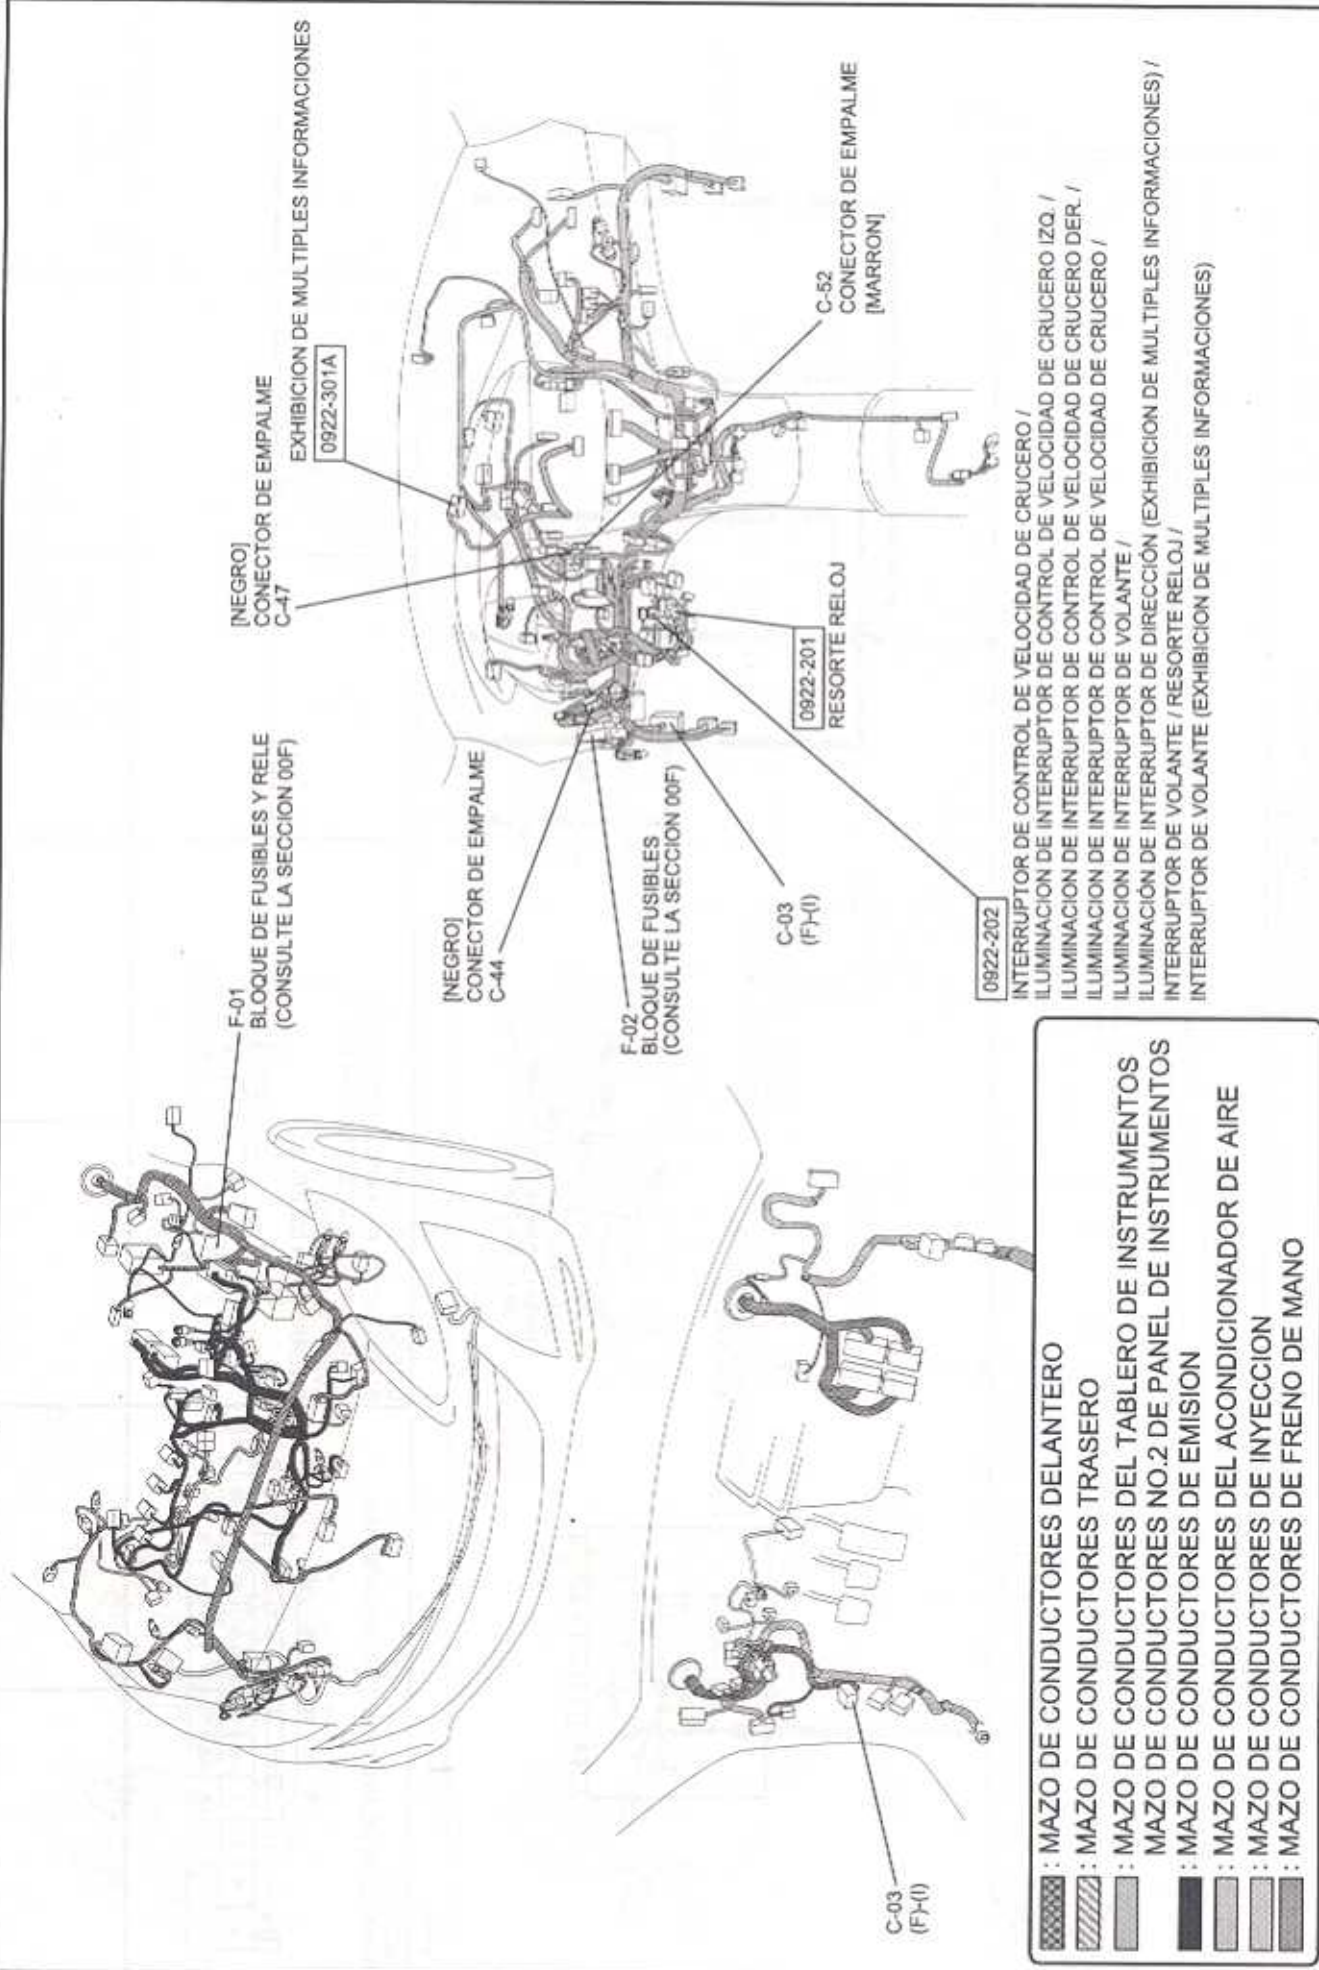



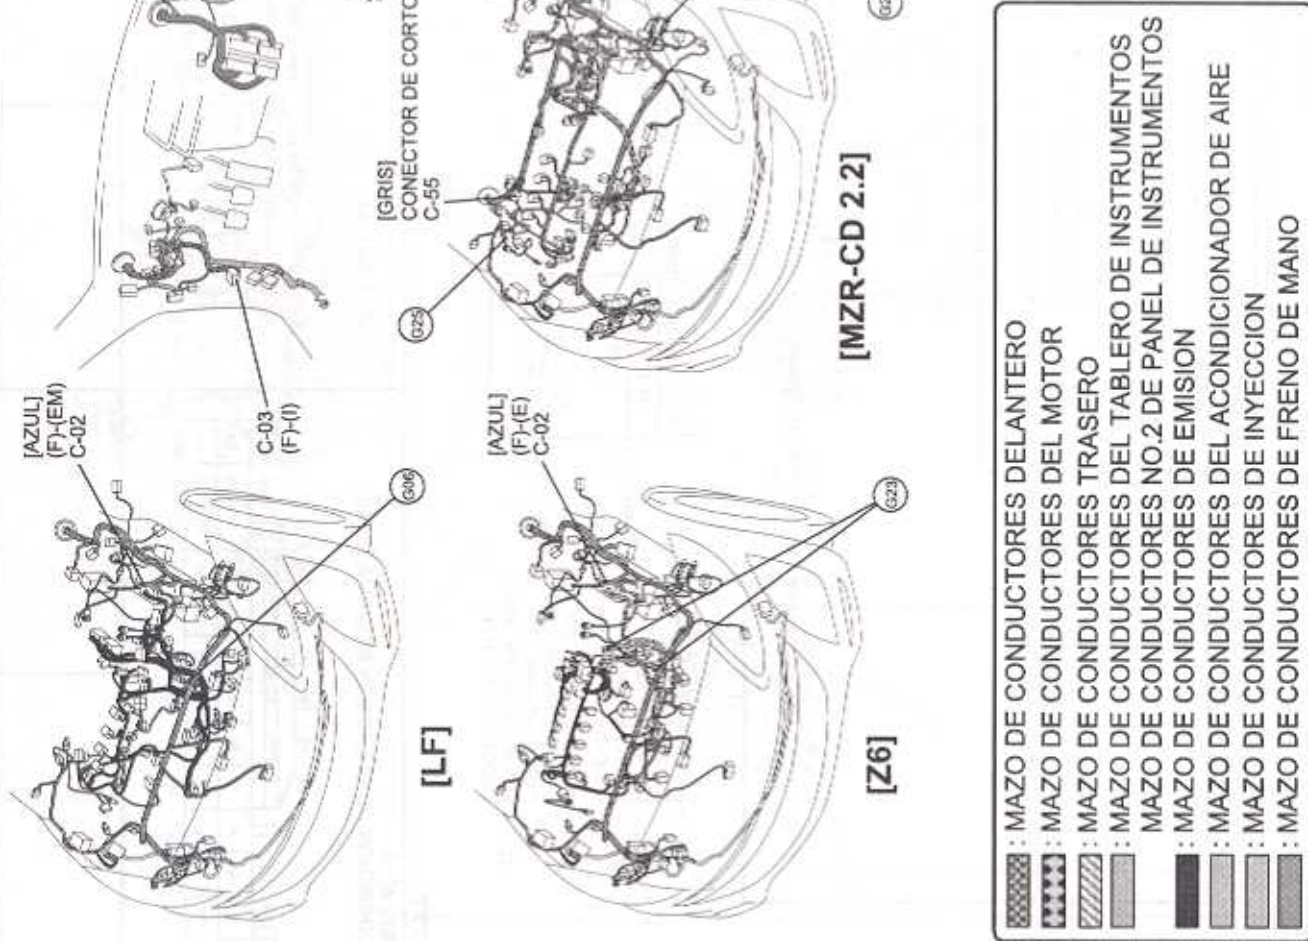

INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO /
INTERRUPTOR DE RELOJ
[0918-501]
EXHIBICION DE MULTIPLES
INFORMACIONES
[0922-301A]

(F)-(I)
C-03

[AZUL]
(F)-(EM)
C-02

[AZUL]
(F)-(EM)
C-02

[AZUL]
(F)-(E)
C-02

[L3 Turbo]

[MZR 2.0 DISI i-stop]

[MZ-CD 1.6 (Y6)]

[MZ-CD 2.2]

[LF]

[Z6]

- [Pattern 1]: MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- [Pattern 2]: MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR
- [Pattern 3]: MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- [Pattern 4]: MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 5]: MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- [Pattern 6]: MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
- [Pattern 7]: MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- [Pattern 8]: MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
- [Pattern 9]: MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

0922-4a

Q8: LF, L3 Turbo

②1: SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES



7922-401A

0922-401A
EXHIBICIÓN DE MÚLTIPLES INFORMACIONES




09922-202

09-22-202

INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL
DE VELOCIDAD DE CRUCERO IZQ. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL
DE VELOCIDAD DE CRUCERO DER. /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD
DE CRUCERO /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE VOLANTE /
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE
DIRECCION (EXHIBICION DE MULTIPLES
INFORMACIONES) /
INTERRUPTOR DE VOLANTE /
RESORTE RELOJ /
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION
DE MULTIPLES INFORMACIONES)






16	14	12	10
15	13	*	9

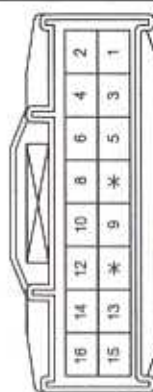



COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.



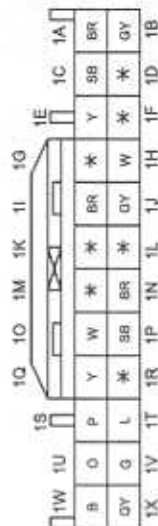


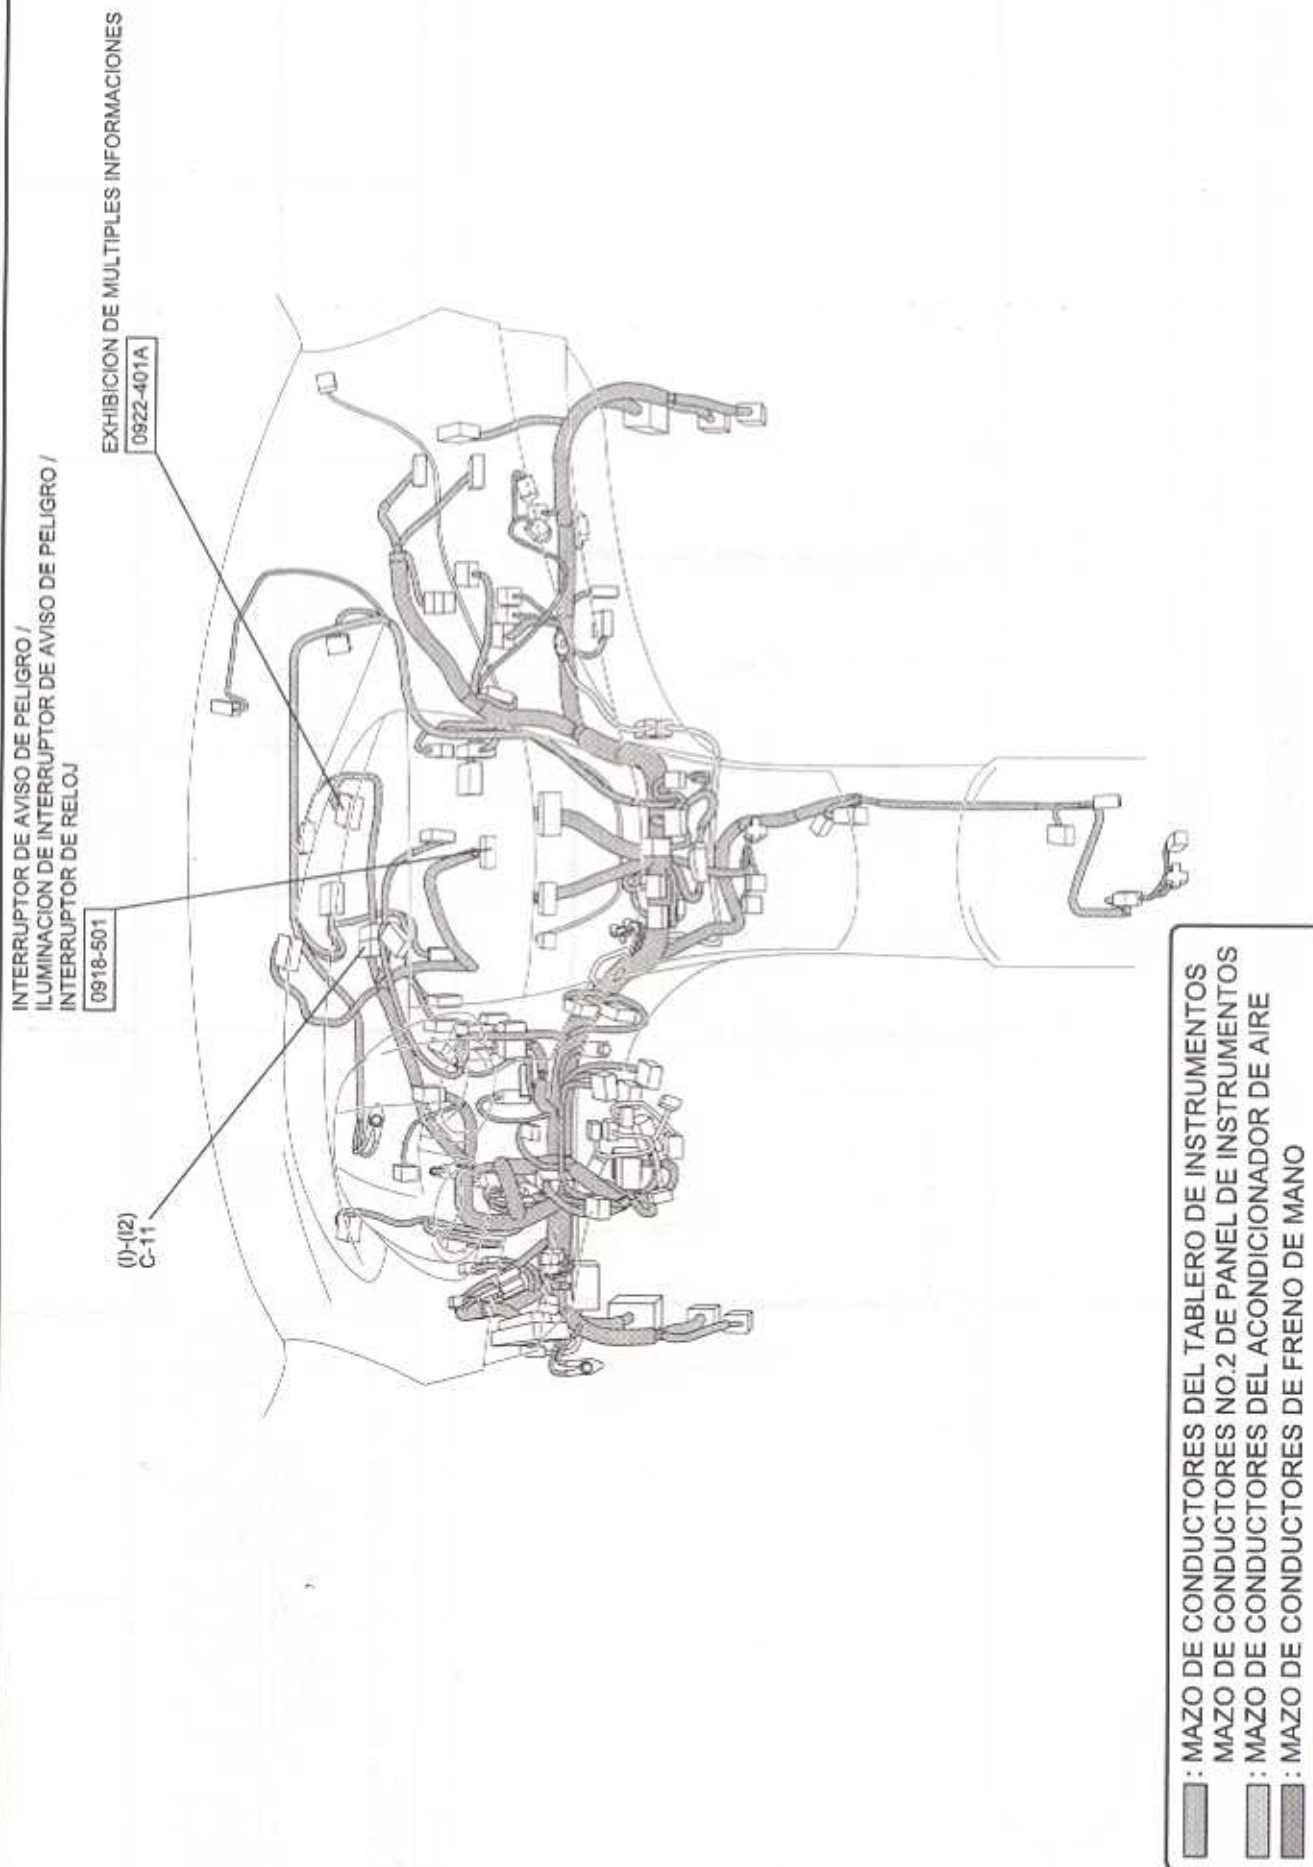

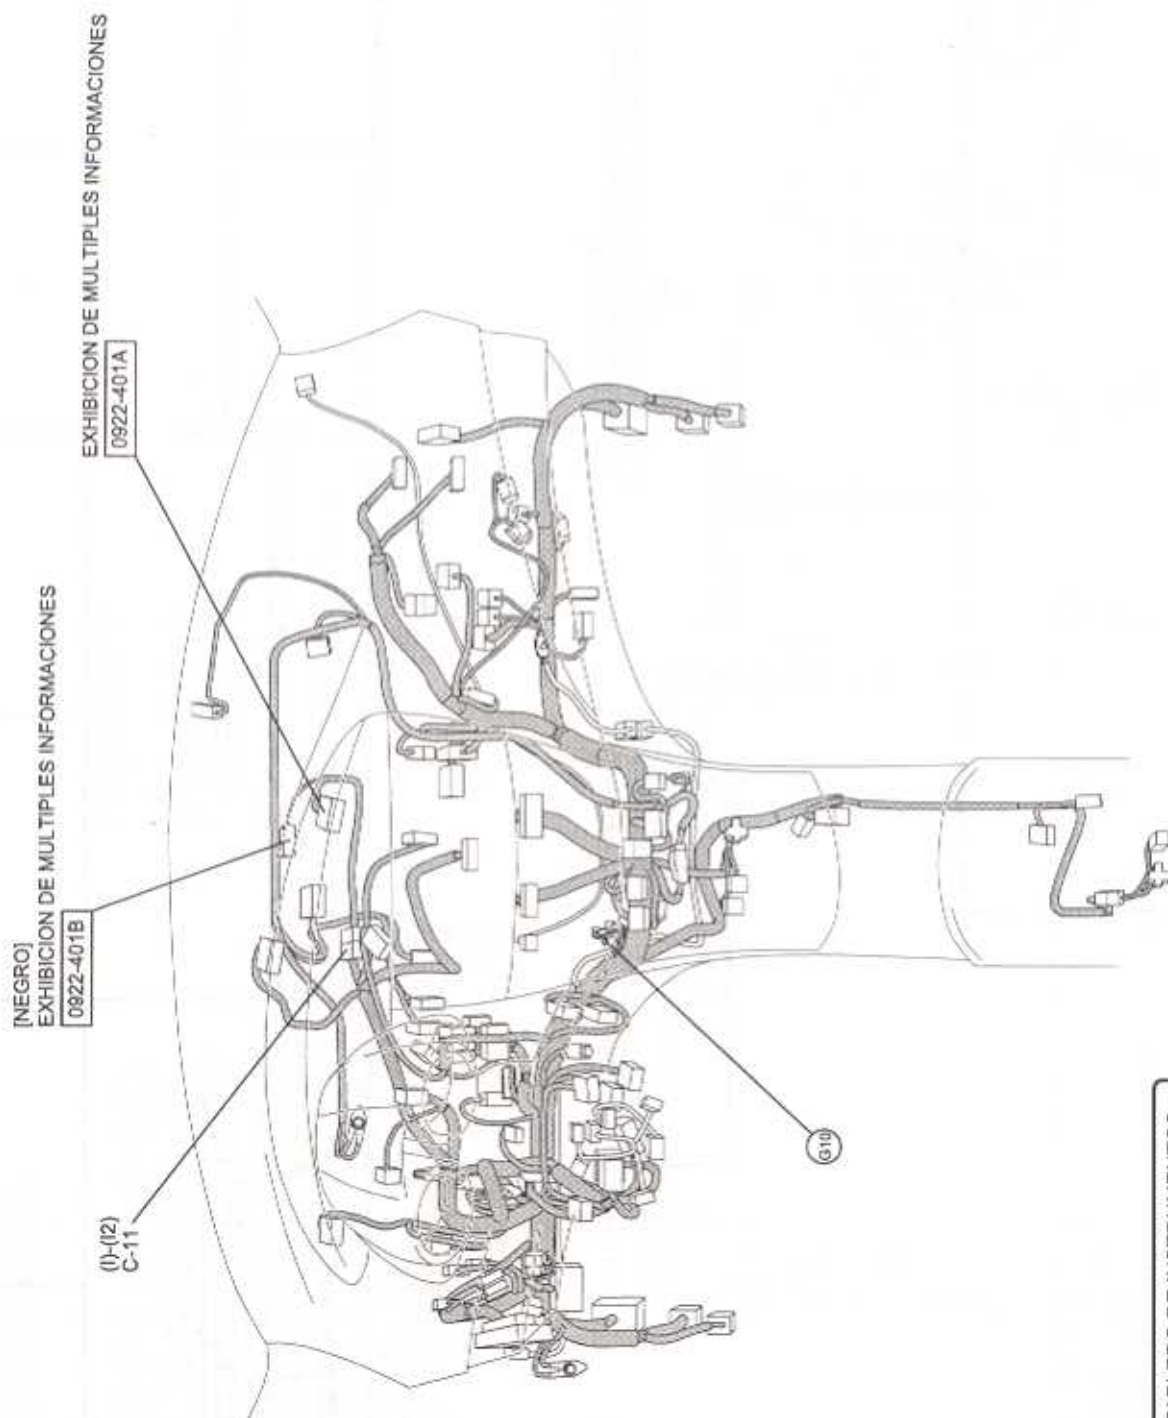


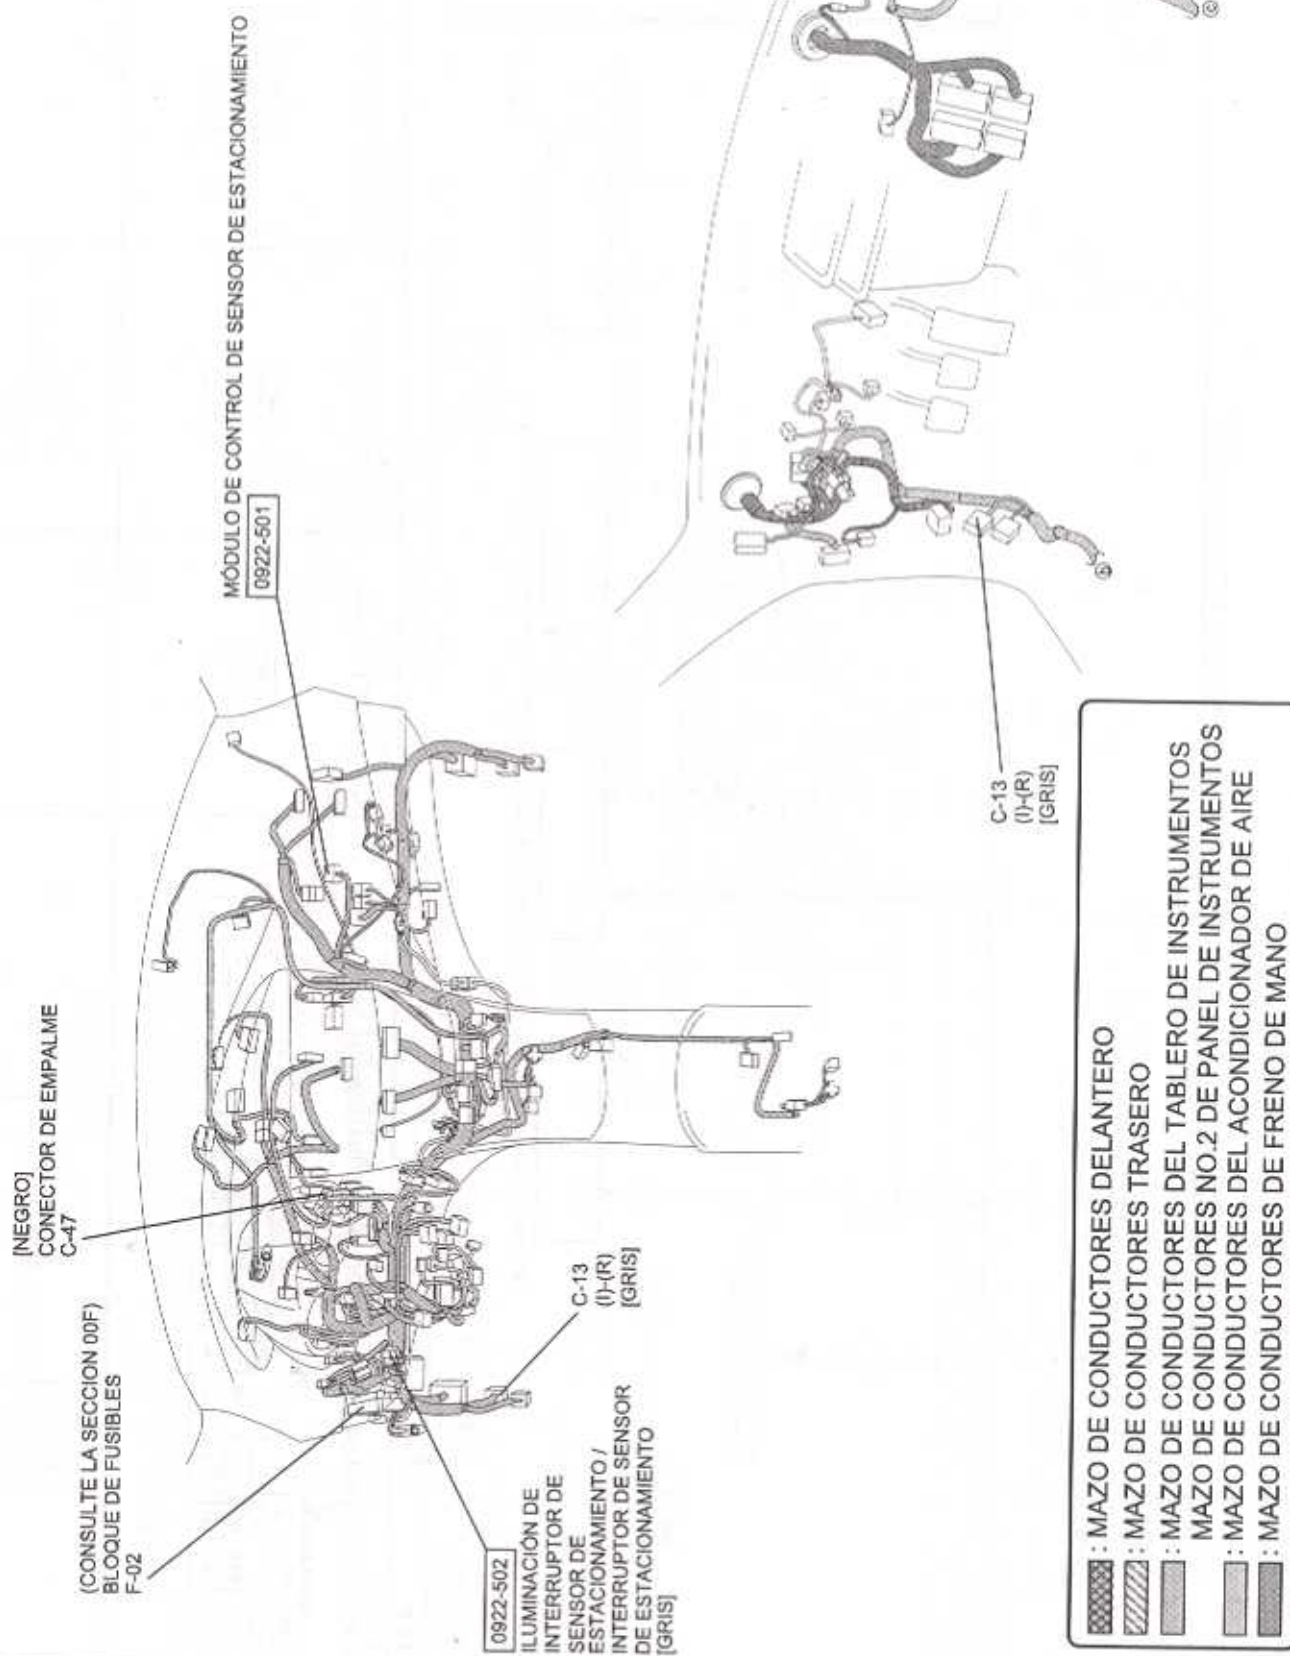

MÓDULO DE CONTROL DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO

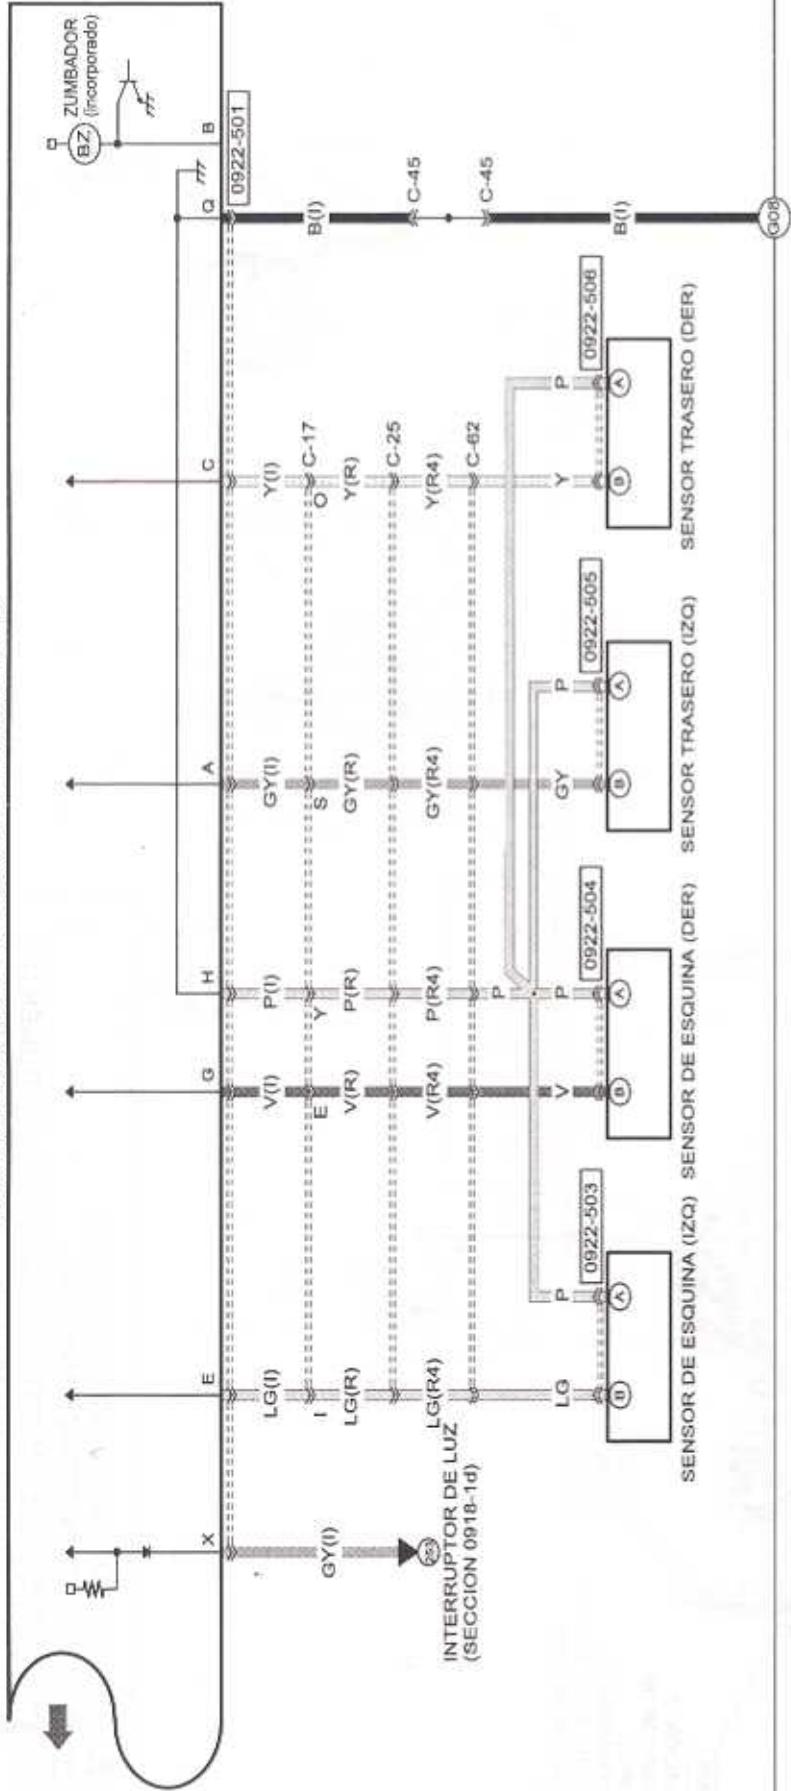


0922-501 MÓDULO DE CONTROL DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO																	0922-503 SENSOR DE ESQUINA (IZQ)																	0922-504 SENSOR DE ESQUINA (DER)																	0922-505 SENSOR TRASERO (IZQ)																	0922-506 SENSOR TRASERO (DER)																																																																																				
NO USADO:																																																																																																																																																								
<table><tr><td>AE</td><td>AC</td><td>AA</td><td>Y</td><td>W</td><td></td><td>U</td><td>S</td><td>Q</td><td>O</td><td>M</td><td>K</td><td>I</td><td>G</td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>V</td><td>O</td><td>W</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>V</td><td>LG</td><td>Y</td><td>GY</td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>G</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>P</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td>AF</td><td>AD</td><td>AB</td><td>Z</td><td>X</td><td>V</td><td>T</td><td>R</td><td>P</td><td>N</td><td>L</td><td>J</td><td>H</td><td>F</td><td>D</td><td>B</td><td></td></tr></table>																	AE	AC	AA	Y	W		U	S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A	*	*	*	V	O	W	*	*	*	*	*	*	*	V	LG	Y	GY	*	*	*	G	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P	*	*	*	AF	AD	AB	Z	X	V	T	R	P	N	L	J	H	F	D	B																																																																					
AE	AC	AA	Y	W		U	S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A																																																																																																																																								
*	*	*	V	O	W	*	*	*	*	*	*	*	V	LG	Y	GY																																																																																																																																								
*	*	*	G	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P	*	*	*																																																																																																																																								
AF	AD	AB	Z	X	V	T	R	P	N	L	J	H	F	D	B																																																																																																																																									

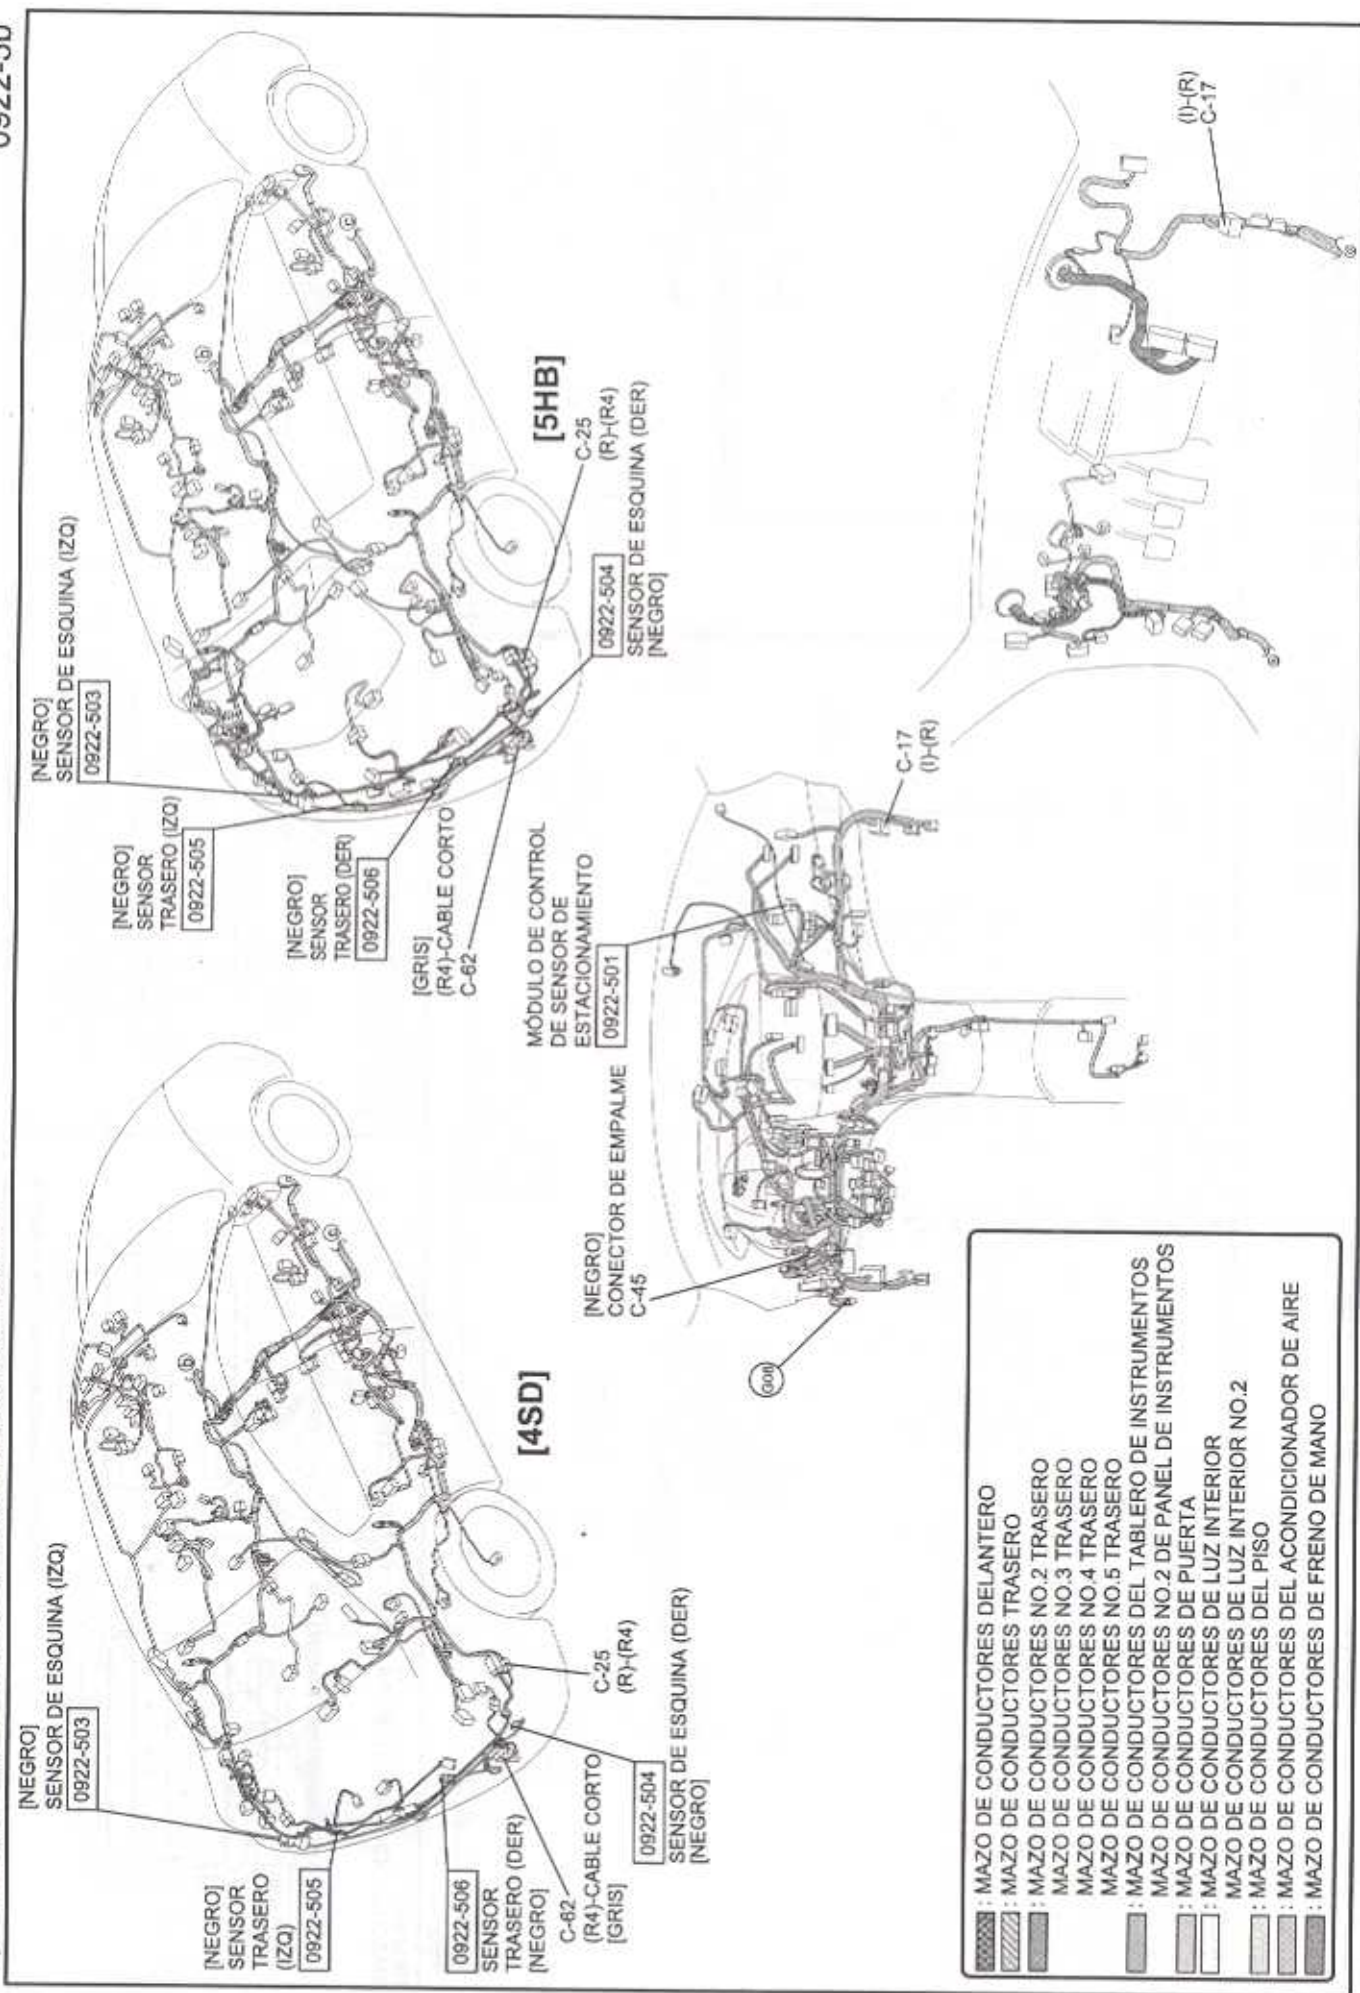

SISTEMA DE MONITOREO DE VEHICULO TRASERO

@1: SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
@2: CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

0922-6b

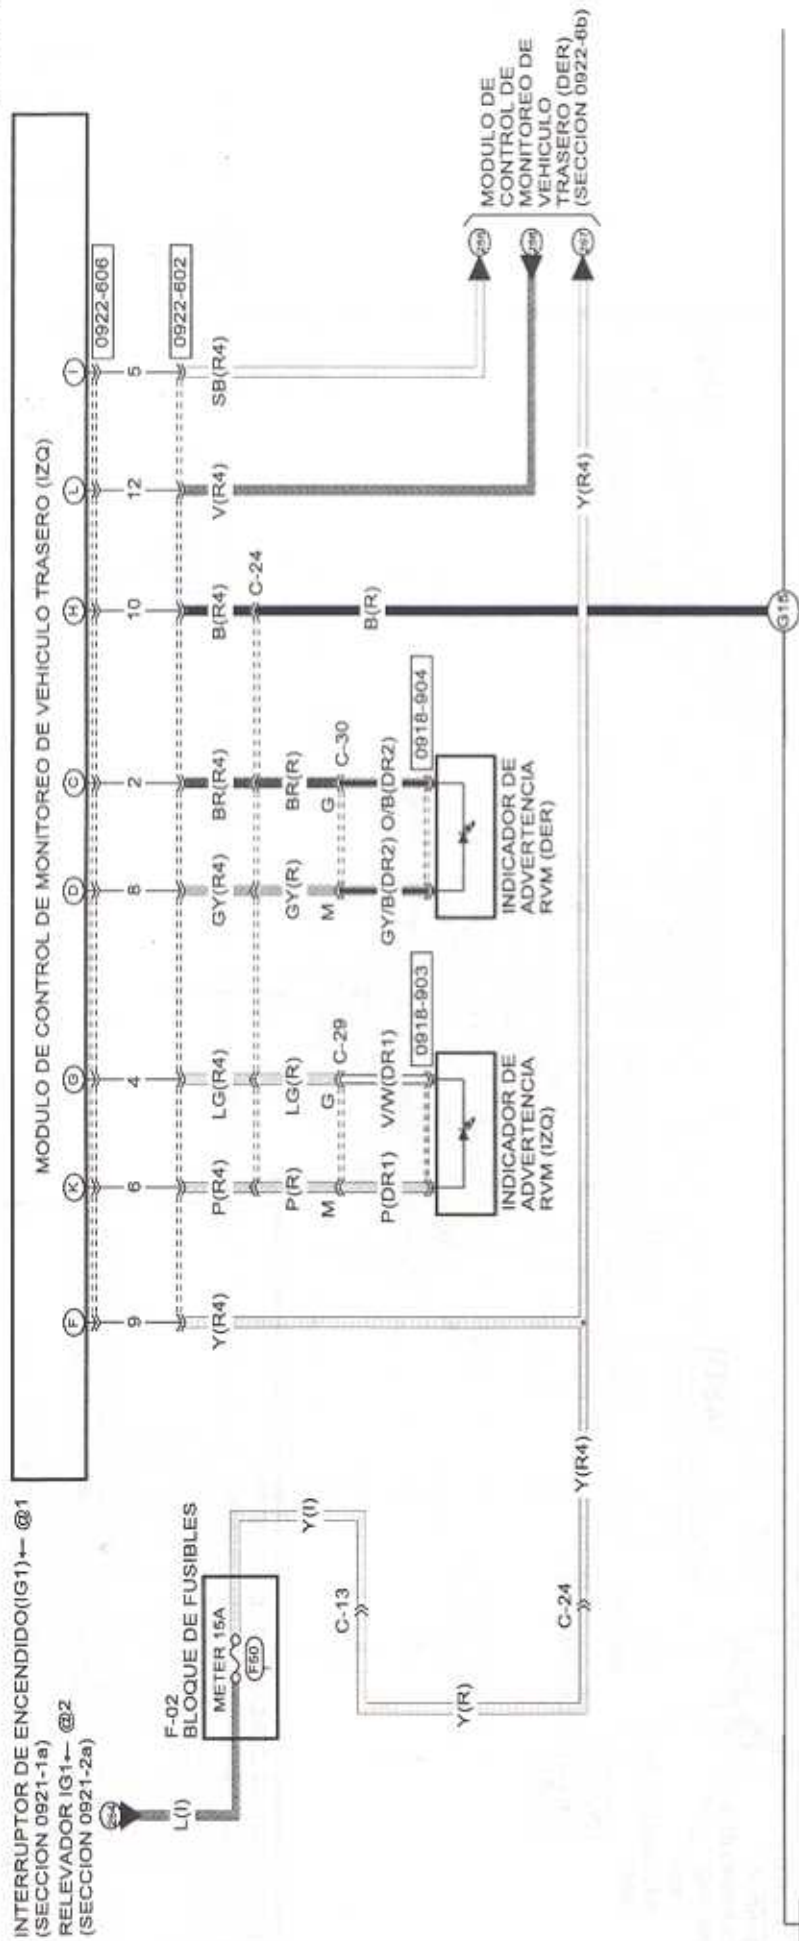

0922-602


MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4-CABLE CORTO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4




COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS:

CABLE CORTO.

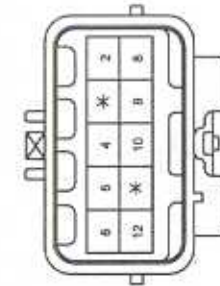

0922-606

0922-006
MODULO DE CONTROL DE MONITOREO DE
VEHICULO TRASERO (IZQ)

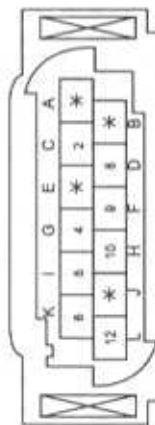


COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

0918-903

INDICADOR DE ADVERTENCIA RVM (IZQ)


—: NO USADO




0918-904

0918-904
INDICADOR DE ADVERTENCIA RVM (DER)


—: NO USADO



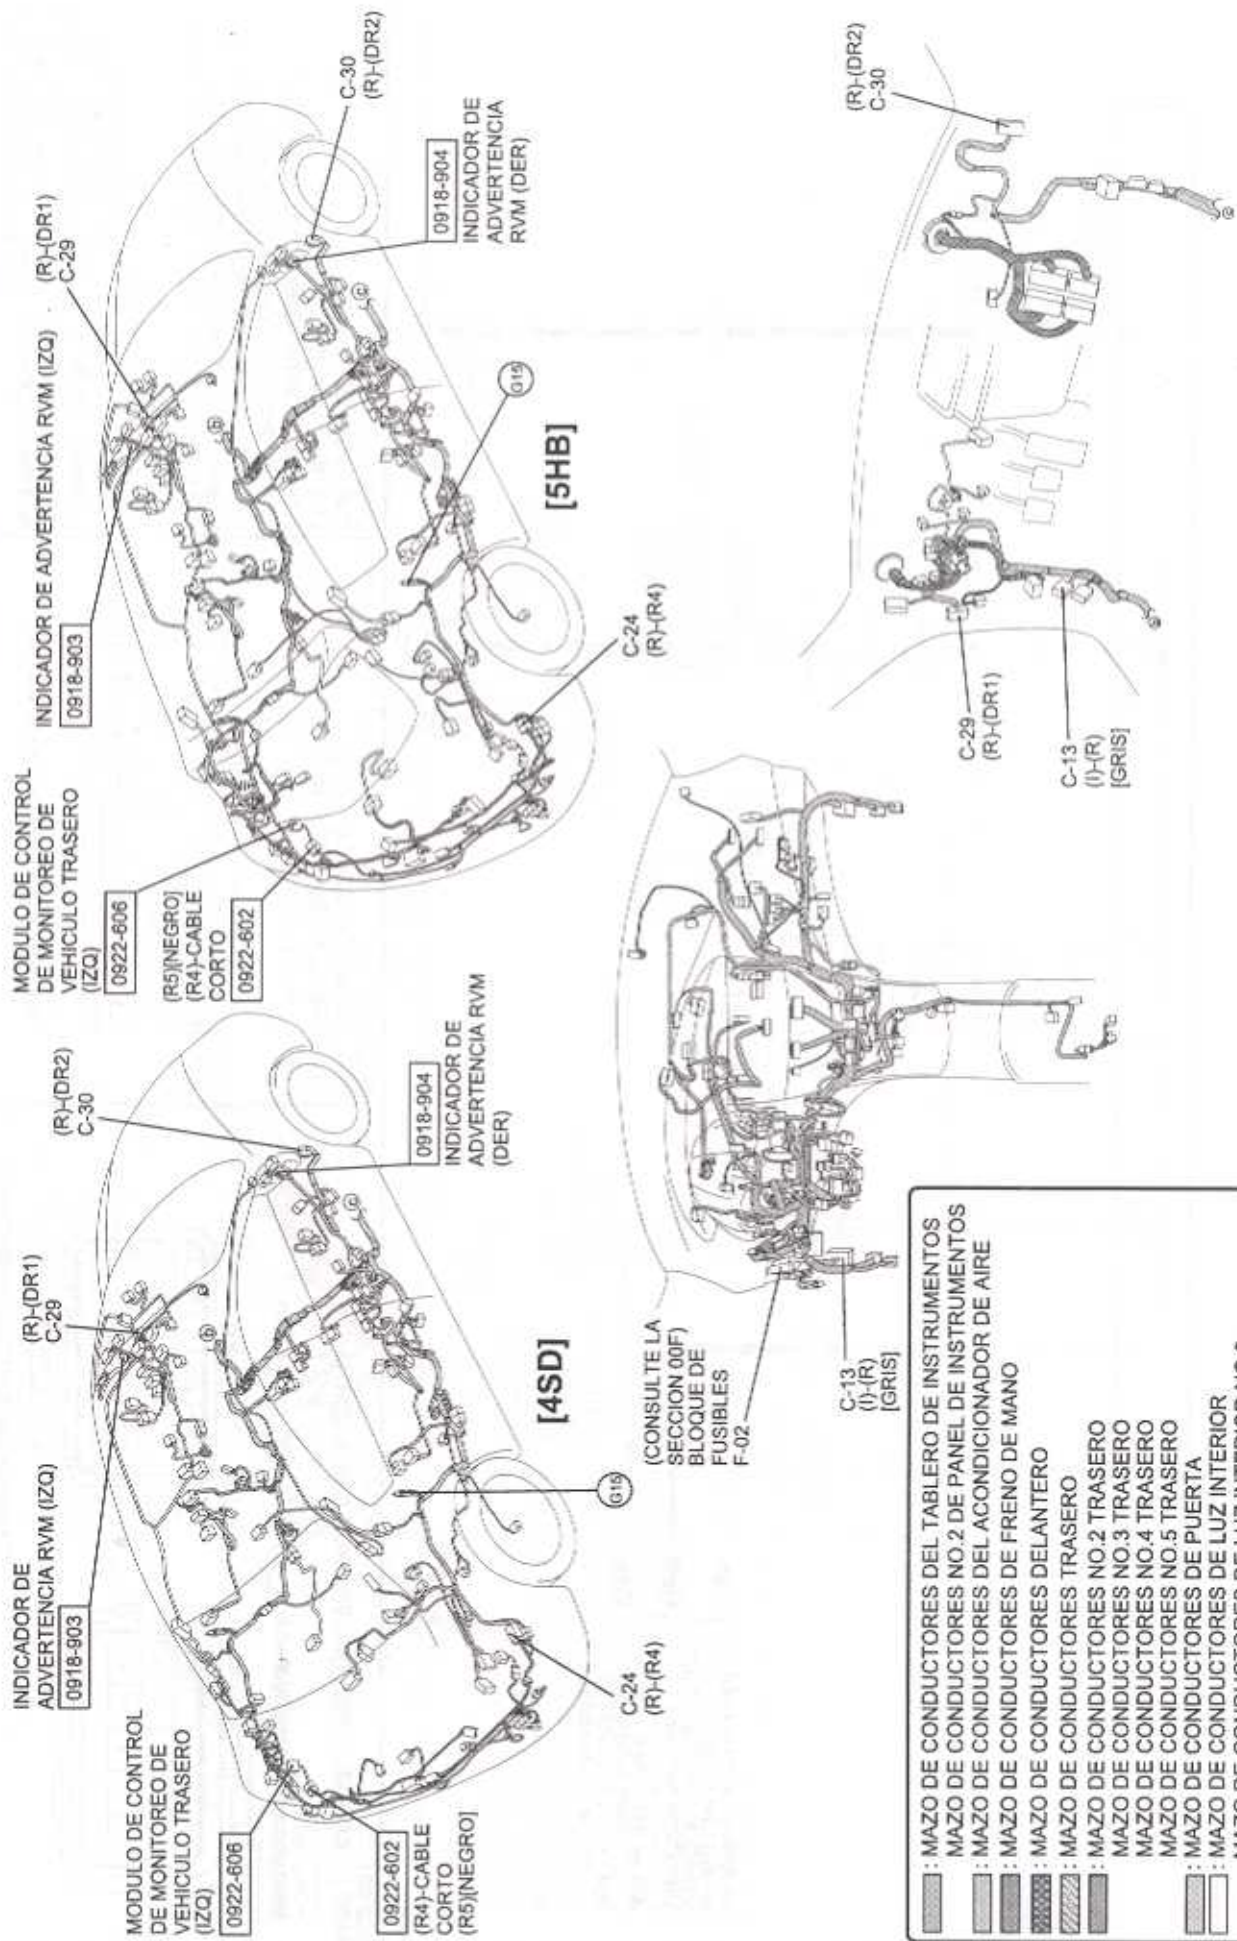

- MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
- MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO
- MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
- MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.2 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.3 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.4 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES NO.5 TRASERO
- MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR
- MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR NO.2
- MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO

0922-6a
01 : SIN SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN
02 : CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA Y ARRANQUE A BOTÓN

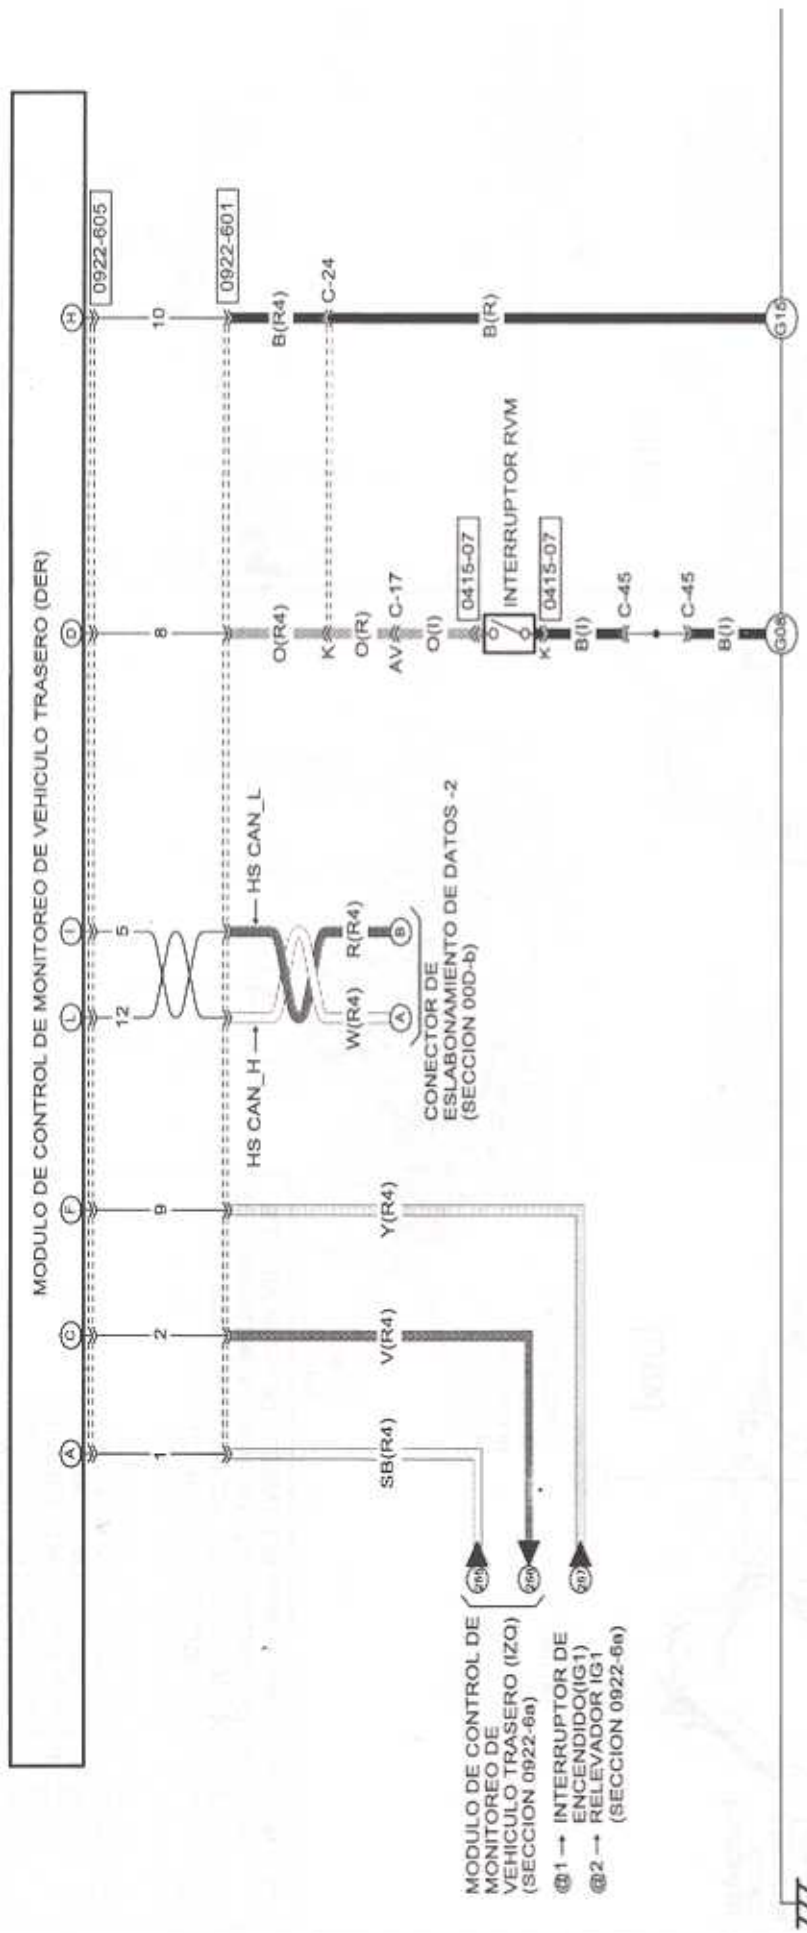

0922-601 MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4-CABLE CORTO

MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.4

CABLE CORTO

V	SB	*	R	*	W
O	Y	B	*	*	W
*	5	*	1	2	
12	*	10	9	8	

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.


0922-605 MODULO DE CONTROL DE MONITOREO DE VEHICULO TRASERO (DER)


K	I	G	E	C	A
*	5	*	*	2	1
12	*	10	9	8	*
L	J	H	F	D	B

COLORES DE CABLES INDICADOS POR NÚMEROS.

0415-07 INTERRUPTOR i-stop OFF / INTERRUPTOR DSC OFF / INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS / ILUMINACION DE INTERRUPTOR i-stop OFF / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DSC OFF / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS / ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS / INTERRUPTOR RVM / INTERRUPTOR RVM

K	B	O	*	LG	R	GY
BR	V	P	*	B	Y	D

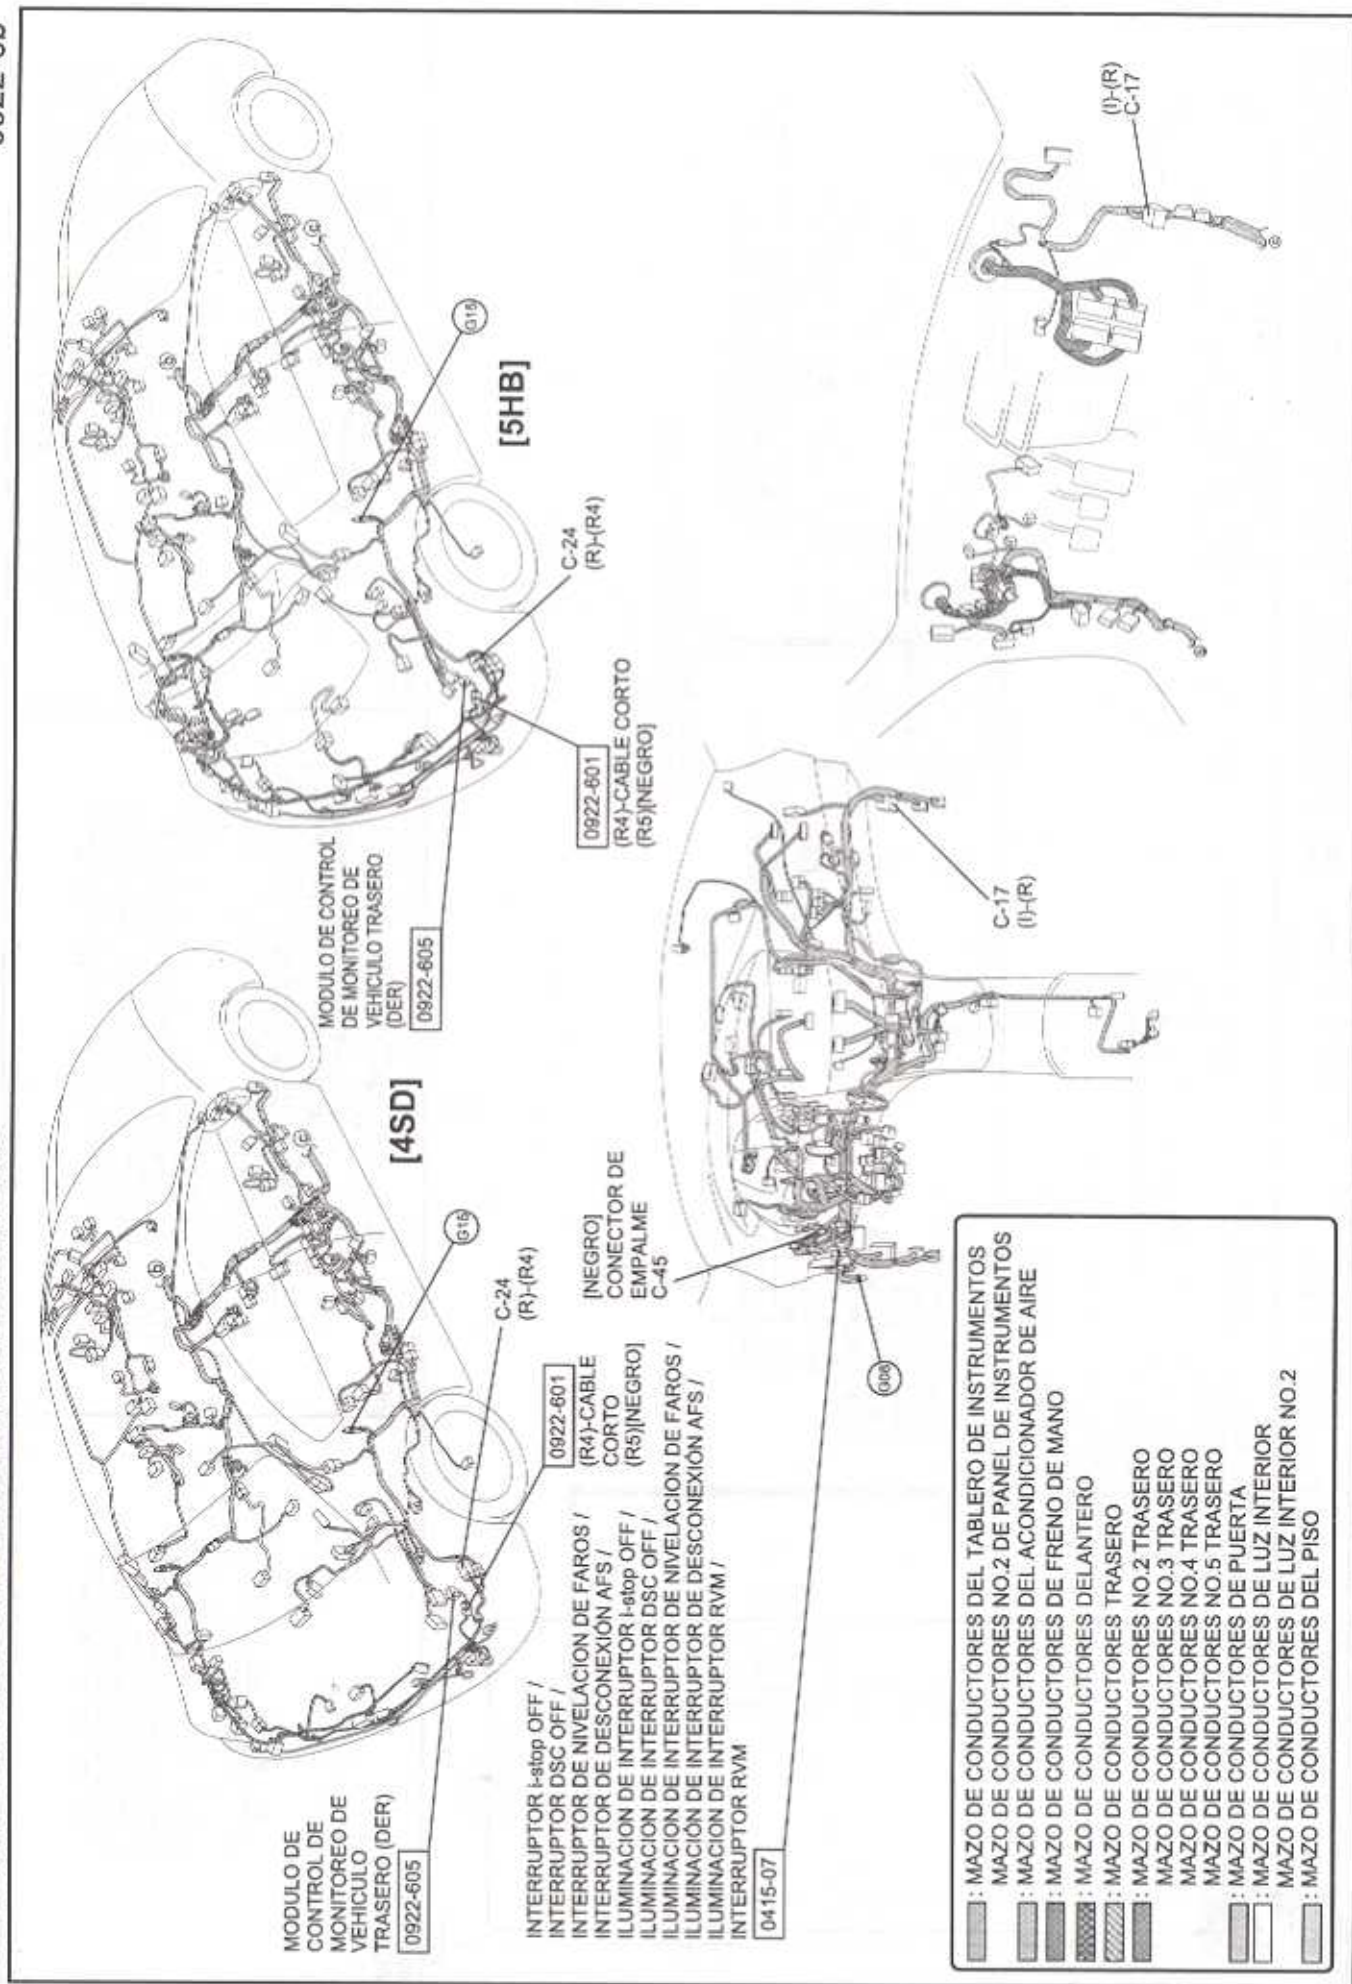


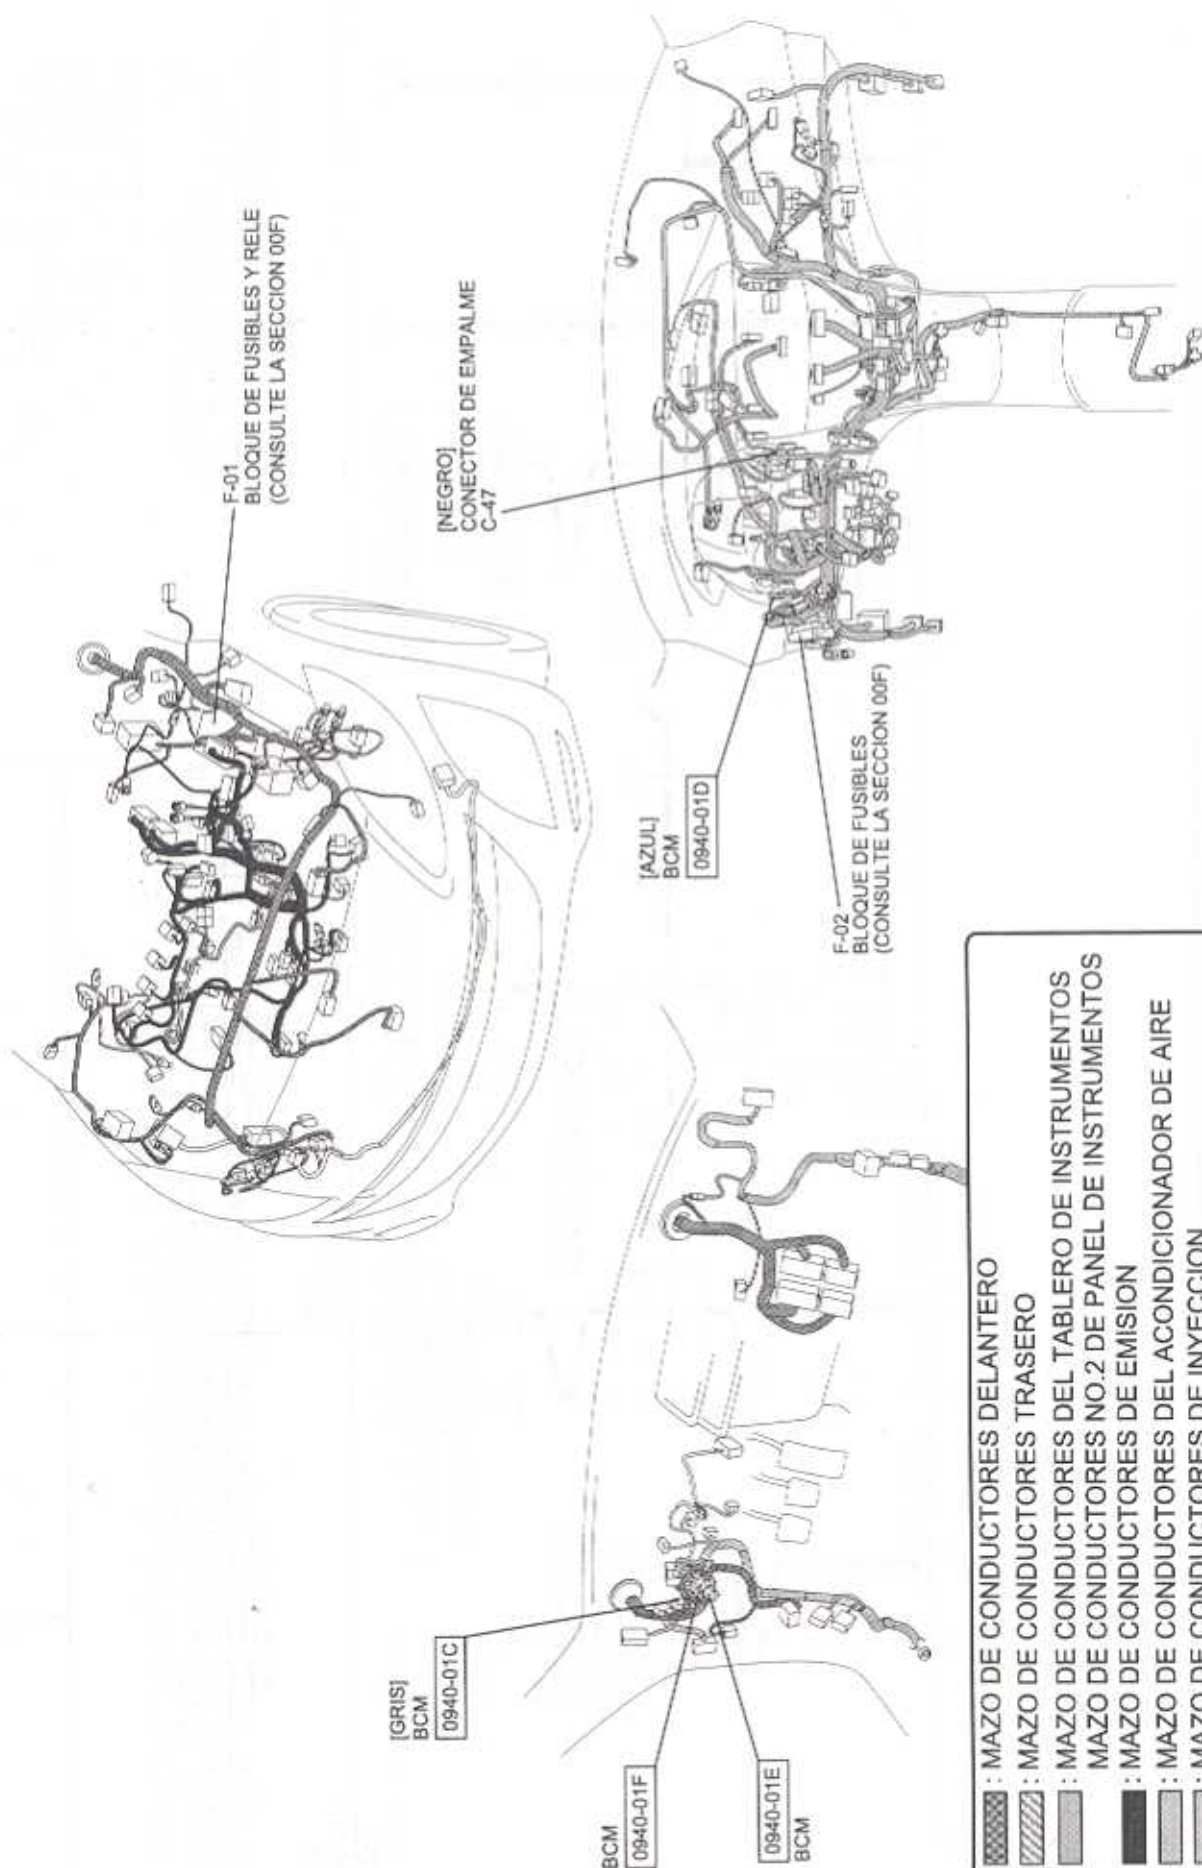

-  : MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES TRASERO
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES NO.2 DE PANEL DE INSTRUMENTOS
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE INYECCION
-  : MAZO DE CONDUCTORES DE FRENO DE MANO

@9 : Z6


BCM

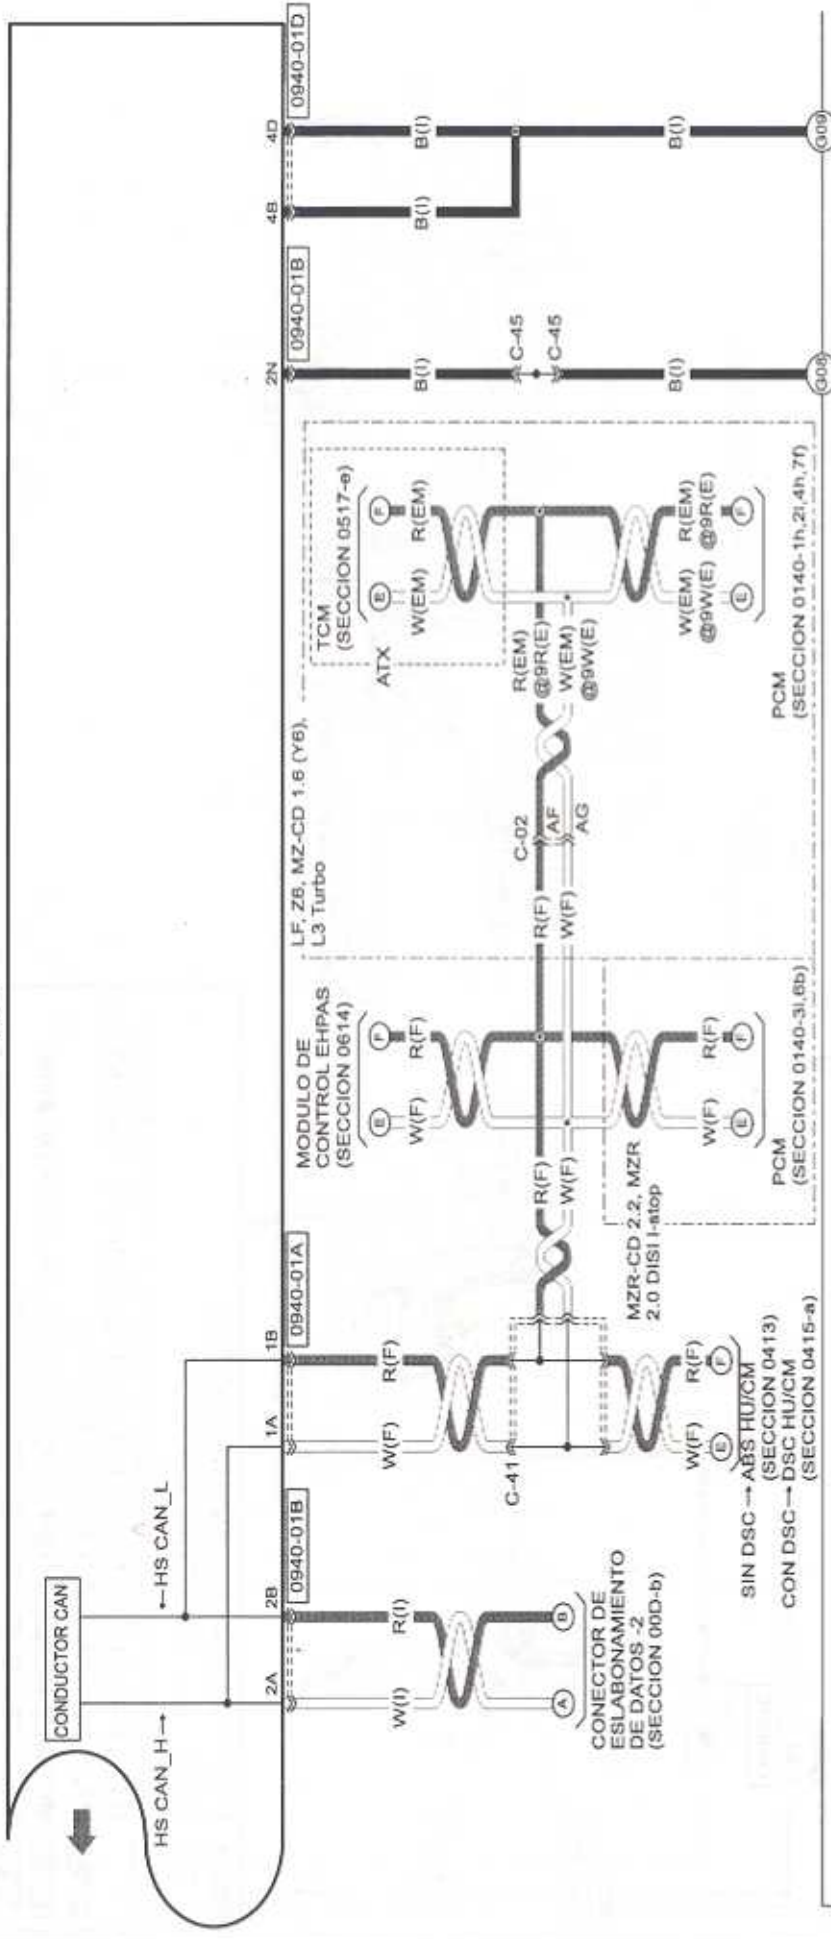


0940-01A
BCM

0940-01B
BCM

0940-01D
BCM

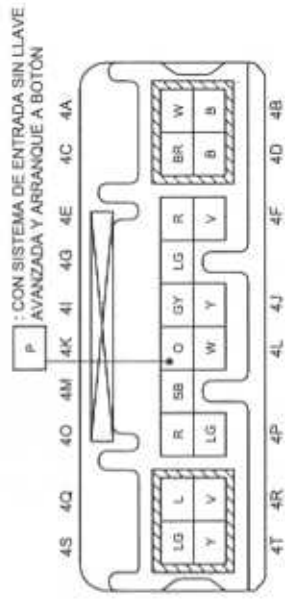

CON SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE
AVANZADA Y ARRANQUE A BOTON

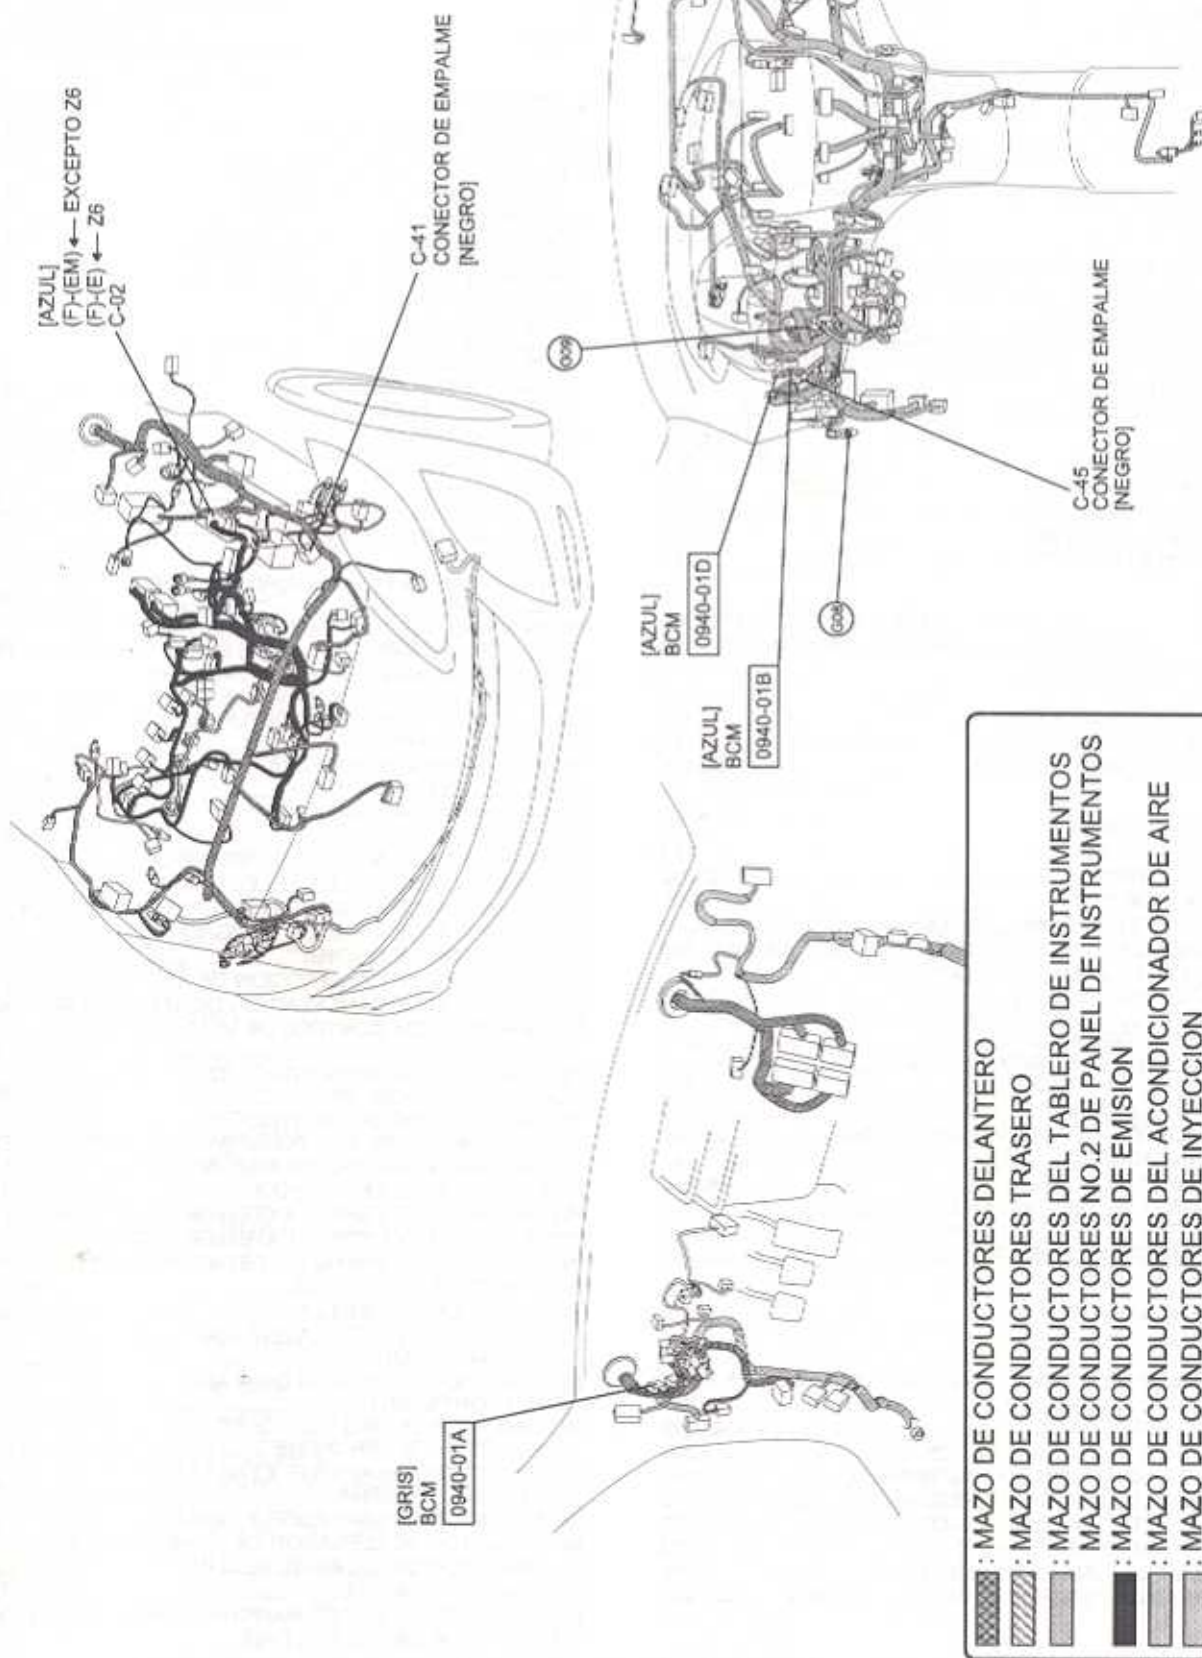

INDICE ALFABETICO

A

ABREVIATURAS	12
ABS HU/CM	212
ACCIONADOR DE CERRADURA DE COMPUERTA TRASERA	310,336
ACTUADOR DE ENTRADA DE AIRE	236,242
ACTUADOR DE LIBERACION Y SEGURO DE TAPA DEL BAUL	310,336
ACTUADOR DE MEZCLA DE AIRE	244
ACTUADOR DE MODO DE FLUJO DE AIRE	242
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO	372,374
ACTUADOR DE PIVOTE	374
ADVERTENCIA DE SISTEMA SIN LLAVE	322
ALTAVOZ	410
ALTAVOZ CENTRAL (ADELANTE)	410
(ATRAS)	412
ALTAVOZ CENTRAL DELANTERO	410
ALTAVOZ CENTRAL TRASERO	412
ALTAVOZ DE PUERTA	398,410
ALTAVOZ DE PUERTA DELANTERA	398,410
ALTAVOZ DE PUERTA TRASERA	398,410
ALTAVOZ TRASERO	410
AMPLIFICADOR DE AUDIO	408
ANTENA	394,400
ANTENA DE BOBINA	338
ANTENA SIN LLAVE	318
APARATO DE AUDIO	394,400
ARRANQUE A BOTÓN	316
AudioPilot®2 MICROFONO	412

B

BCM	238,246,262,264,284,294,304,330,340,342, 344,358,360,364,370,376,378,384,390,440,442,462
BOBINA DE ENCENDIDO	102,124,184,204
BOCINA	442
BOMBA DE COMBUSTIBLE	252
BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESION	186
BUJIA DE INCANDESCENCIA	136,154

C

CAJA DE FUSIBLES	26,28
CAJA DE GRAVES	412
CAJA DE TRANSAXLE	132,222
CALEFACTOR PTC	250
CALENTADOR DE COMBUSTIBLE	70,72
CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR	258
CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DE FALDA	260
CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	258
CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DEL LADO DEL CONDUCTOR	258
CODIGO DE COLOR DE CABLEADO	9
COMPONENTE DE PALANCA SELECTORA	134,226,230
CONDENSADOR	156,262,366
CONECTOR AUXILIAR	396,402
CONECTOR DE ESLABONAMIENTO DE DATOS -2	54
CONECTOR DE VERIFICACION	29,140
CUERPO DE MARIPOSA DE GASES	100,114,180,200

D

DSC HU/CM	214
-----------------	-----

E

EL SENSOR DE LA VELOCIDAD DEL VEHICULO	130,220
EMBRAGUE MAGNETICO	248
EN RELÉ PRINCIPAL	27,218
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	392
ESPEJO CON ATENUADOR AUTOMÁTICO	276
ESPEJO EXTERIOR CALEFACCIONADO	262
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO	272
ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL	274
ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRICO	18,22
EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES	444,448

F

FARO	346
------------	-----

FILAMENTO	262,278,280,288
FILAMENTO DE RESPALDO	290

G

GENERADOR	76,78
GRUPO DE INSTRUMENTOS	426

H

HO2S	96,118,182,202
------------	----------------

I

ILUMINACION

ARRANQUE A BOTÓN	378
ESPEJO COSMETICO	370
INDIRECTA DE INTERRUPTOR DE VENTANILLAS ELECTRICAS	370
INDIRECTA DE LA CONSOLA	380
INTERRUPTOR DE AJUSTE DE DIRECCION	382
INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO	382
INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE ASIENTO	382
INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO	382
INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS	382
INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS	382
INTERRUPTOR DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO	380
INTERRUPTOR DE VOLANTE	382
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES)	382
INTERRUPTOR DSC OFF	382
INTERRUPTOR i-stop OFF	382
INTERRUPTOR RVM	382
LLAVE DE ENCENDIDO	378
SELECTOR	380
IMPULSOR DE MEZCLA DE AIRE DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	244
IMPULSOR DE MEZCLA DE AIRE DEL LADO DEL CONDUCTOR	244
IMPULSOR DE VALVULA DE OBTURACION DE AIRE DE ADMISION VARIABLE	120
IMPULSOR DE VALVULA DE OBTURACION DE FIADOR VARIABLE	120
INDICADOR DE ADVERTENCIA RVM	458
INFORMACION GENERAL	4
INTERRUPTOR DE ABRIDOR DE COMPUERTA TRASERA	304,330
INTERRUPTOR DE AJUSTE DE DIRECCION	228
INTERRUPTOR DE ASIENTO ELECTRICO	296
INTERRUPTOR DE AVISO DE LLAVE PUESTA	304,328
INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO	360
INTERRUPTOR DE BOCINA	442
INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE ASIENTO	290
INTERRUPTOR DE CANCELACION DE ATENUADOR	430
INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO	90
INTERRUPTOR DE DESACTIVACION DE BOLSA DE AIRE (PAD)	254
INTERRUPTOR DE DESACTIVACION DE BOLSA DE AIRE DEL ACOMPAÑANTE (PAD)	254
INTERRUPTOR DE DESCONEXION AFS	376
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	418
INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO	272
INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR RETRACTIL	272
INTERRUPTOR DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	440
INTERRUPTOR DE FRENOS	90,366
INTERRUPTOR DE HEBILLA	256
INTERRUPTOR DE HEBILLA DE LADO DEL CONDUCTOR	256
INTERRUPTOR DE HEBILLA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	256
INTERRUPTOR DE INTERBLOQUEO DEL MOTOR DE ARRANQUE	84,88
INTERRUPTOR DE LAVADOR Y LIMPIADOR DE LUNETAS TRASERA	388
INTERRUPTOR DE LIMPIADOR Y LAVADOR	388
INTERRUPTOR DE LLENADOR DE COMBUSTIBLE	170
INTERRUPTOR DE LUCES DE NEBLINA	358
INTERRUPTOR DE LUZ	350
INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA ATRAS	364
INTERRUPTOR DE LUZ DEL BAUL	354

INDICE ALFABETICO

INTERRUPTOR DE LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA.....	354
INTERRUPTOR DE MEDIDOR DE TRAYECTO.....	428
INTERRUPTOR DE MEMORIA DE POSICION.....	296
INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS.....	372
INTERRUPTOR DE PETICION.....	322
INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE EMBRAGUE.....	110,126,150,190,208,436
INTERRUPTOR DE POSICION DE PEDAL DE FRENOS.....	90
INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE.....	166,224,430
INTERRUPTOR DE PRESION DEL REFRIGERANTE.....	238,246
INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO.....	110,126,150,190,208
INTERRUPTOR DE RANGO DE TRANSAXLE.....	80,130,220
INTERRUPTOR DE RELOJ.....	446,450
INTERRUPTOR DE SEGURO DEL CAPO.....	340
INTERRUPTOR DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO.....	454
INTERRUPTOR DE VALVULA DE OBTURACION DE TURBULENCIA VARIABLE.....	208
INTERRUPTOR DE VENTILADOR.....	234
INTERRUPTOR DE VIRAJE.....	360
INTERRUPTOR DE VOLANTE.....	398,404,414
INTERRUPTOR DE VOLANTE (EXHIBICION DE MULTIPLES INFORMACIONES).....	444,448
INTERRUPTOR DEL ABRIDOR DE TAPA DEL BAUL.....	304,330
INTERRUPTOR DEL LIMPIA- Y LAVAPARABRISAS.....	388
INTERRUPTOR DEL TECHO SOLAR.....	342
INTERRUPTOR DSC OFF.....	216
INTERRUPTOR i-stop OFF.....	188
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANILLAS ELECTRICAS.....	264,282
INTERRUPTOR RVM.....	460
INTERRUPTOR SECUNDARIO DE VENTANILLA ELECTRICA.....	268,286
INYECTOR DE COMBUSTIBLE.....	98,122,148,162,188,200

L

LISTA DE CONECTORES COMUNES.....	38
LUZ COMBINADA.....	346,356,360
LUZ COMBINADA DELANTERA.....	346,356,360
LUZ DE COLA.....	356
LUZ DE ESTACIONAMIENTO.....	356
LUZ DE FRENO.....	366
LUZ DE FRENO MONTADA EN LO ALTO.....	366
LUZ DE GIRO (ADELANTE).....	360
(ATRAS).....	362
LUZ DE GIRO LATERAL.....	360
LUZ DE GUANTERA.....	380
LUZ DE MAPA.....	368
LUZ DE MARCHA ATRAS.....	364
LUZ DE NEBLINA.....	358
LUZ DE NEBLINA DELANTERA.....	358
LUZ DE NEBLINA TRASERA.....	358
LUZ DE PISO.....	370
LUZ DE PLACA DE MATRICULA.....	356
LUZ DE VIRAJE DELANTERA.....	360
LUZ DE VIRAJE TRASERA.....	362
LUZ DEL BAUL.....	354
LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA.....	354
LUZ INTERIOR.....	368

M

MANIJA EXTERIOR.....	320
MANIJA EXTERIOR DELANTERA.....	320
MICROFONO.....	416
MODULO DE BOLSA DE AIRE.....	256
MODULO DE BOLSA DE AIRE DE CORTINA.....	258
MODULO DE BOLSA DE AIRE DE CORTINA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE.....	258
MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE.....	256
MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO DEL CONDUCTOR.....	256
MODULO DE BOLSA DE AIRE LATERAL.....	258
MODULO DE BOLSA DE AIRE LATERAL DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE.....	258

MODULO DE BOLSA DE AIRE LATERAL DEL LADO DEL CONDUCTOR.....	258
MODULO DE BOLSA DE AIRE TIPO CORTINA DEL LADO DEL CONDUCTOR.....	258
MODULO DE CONTROL AFS.....	374
MODULO DE CONTROL DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE.....	170
MODULO DE CONTROL DE FARO DE DESCARGA.....	346
MODULO DE CONTROL DE LIMPIADOR/LUCES AUTOMATICAS /.....	350,384
MODULO DE CONTROL DE MEMORIA DE POSICION.....	294
MODULO DE CONTROL DE MONITOREO DE VEHICULO TRASERO.....	458
MODULO DE CONTROL DE NIVELACION AUTOMATICO.....	374
MODULO DE CONTROL DE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO.....	454
MODULO DE CONTROL DEL VENTILADOR.....	62
MODULO DE CONTROL EHPAS.....	232
MODULO DE CONTROL SAS.....	254
MODULO DE CONTROL SIN LLAVE.....	312
MOTOR DE ARRANQUE.....	80,82,88
MOTOR DE DESLIZAMIENTO Y SENSOR DE POSICION.....	298
MOTOR DE INCLINACION Y SENSOR DE POSICION.....	298
MOTOR DE LAVADOR.....	386
MOTOR DE LIMPIADOR (ATRAS).....	386
(PARABRISAS).....	384
MOTOR DE LIMPIADOR DE FARO.....	390
MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA.....	266,284
MOTOR DE VENTILADOR ENFRIADOR DE AIRE DE CARGA.....	66
MOTOR DEL LIMPIADOR DE LUNETA TRASERA.....	386
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS.....	384
MOTOR DEL SOPLADOR.....	234,240
MOTOR DEL TECHO SOLAR.....	342
MOTOR DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO.....	62,64

N

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO(VIN).....	3
---	---

P

PCM.....	92,112,136,154,172,194
POTENCIA MOS FET.....	240
PUNTO A TIERRA.....	50

R

RECEPTOR DE ENTRADA SIN LLAVE.....	302,318
RELE DE BOCINA.....	27,29,442
RELE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.....	27,68,74
RELE DE BUJIA DE INCANDESCENCIA.....	34,136,154
RELE DE CORTE DEL MOTOR DE ARRANQUE.....	84,88
RELE DE FARO.....	27,29,344
RELE DE LIMPIADOR DE FARO.....	34,390
RELE DE LUCES DE NEBLINA DELANTERAS.....	31,358
RELE DE LUZ DE NEBLINA TRASERA.....	34,358
RELE DE PARABRISAS CALEFACCIONADO.....	27,29,34,278,280,288
RELE DE VENTANILLA ELECTRICA.....	422
RELE DE VENTILADOR ENFRIADOR DE AIRE DE CARGA.....	34,66
RELE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE.....	27,29,248
RELE DEL CALENTADOR DE COMBUSTIBLE.....	29,72
RELE DEL DESEMPAÑADOR DE LUNETA TRASERA.....	27,29,262
RELE DEL MOTOR DE ARRANQUE.....	27,29,35,80,82,86
RELE DEL SOPLADOR.....	27,29,234,240
RELE DEL TECHO SOLAR.....	342
RELE DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO.....	33,64
RELE PRINCIPAL.....	27,29,92,112,136,154,172,194
RELE TNS.....	27,29,356
RELEVADOR DE ACC.....	422
RELEVADOR DE CARGA.....	35,86
RELEVADOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.....	27,74
RELEVADOR DE IMPULSOR ELECTRICO.....	35,86
RELEVADOR DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE.....	27,172,194
RELEVADOR DE LIMPIADOR.....	424
RELEVADOR DE LIMPIADOR DE PARABRISAS.....	424
RELEVADOR DE LUZ DE NIEBLA (ADELANTE).....	31,358
(ATRAS).....	34,358

INDICE ALFABETICO

RELEVADOR DE POTENCIA	88	SENSOR TRASERO	456
RELEVADOR IG1	422	SIRENA CONTRAROBOS	340
RELEVADOR IG2	424	SOLENOIDE DE INTERBLOQUEO DE LLAVE	230
RESISTENCIA	234		
RESISTENCIA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	74	T	
RESORTE RELOJ...90,228,256,382,398,404,414,442,444,448		TANQUE DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE	170
S		TCM	218
SEGURO DE PUERTA DELANTERA Y ACTUADOR...306,332		TOMA DE ACCESORIOS	392
SEGURO DE PUERTA TRASERA Y ACTUADOR...306,332		TPMS	302,318
SEGURO DE PUERTA Y ACTUADOR...306,332		TWEETER	398,410
SENSOR A/F	96,118,138,178,198	U	
SENSOR AUTOMATICO DE LUCES	352,384	UNIDAD Bluetooth	414
SENSOR COMBINADO	216	UNIDAD DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	68,74
SENSOR DE ANGULO DE DIRECCION HIDRAULICA	376	UNIDAD DE CALEFACCION DE ASIENTO	290
SENSOR DE BOLSA DE AIRE LATERAL	260	UNIDAD DE CALENTADOR DE AGUA	252
SENSOR DE BOLSA DE AIRE LATERAL DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	260	UNIDAD DE CERRADURA DE DIRECCION	314
SENSOR DE BOLSA DE AIRE LATERAL DEL LADO DEL CONDUCTOR	260	UNIDAD DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR	234,240
SENSOR DE CORRIENTE	186	UNIDAD DE TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	428
SENSOR DE ESQUINA	456	V	
SENSOR DE GOLPETEO	96,116,180,200	VALVULA DE ACEL EGR	158
SENSOR DE INTRUSO	340	VALVULA DE CONTROL DE ACEITE	104,116,188,202
SENSOR DE LLUVIA	352,384	VALVULA DE CONTROL DE SUCCION	140
SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS	440	VALVULA DE DERIVACION DE ENFRIADOR EGR	138
SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO DE LAVADOR	432	VALVULA DE EGR	94,120,144,162,176,196
SENSOR DE NIVELACION AUTOMATICA	376	VALVULA DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	156
SENSOR DE NIVELACION AUTOMATICA DELANTERA	376	VALVULA DE OBTURACION DE ADMISION	142
SENSOR DE NIVELACION AUTOMATICA TRASERA	376	VALVULA DE OBTURACION DE TURBULENCIA VARIABLE200	
SENSOR DE OCUPACION	436	VALVULA SOLENOIDE	132,222
SENSOR DE POSICION DE IMPULSOR DE HOJA DE GUIA. 150		VALVULA SOLENOIDE DE AIRE DE ADMISION VARIABLE	94,176
SENSOR DE POSICION DE PEDAL DE ACELERADOR	100,114,140,166,174,202	VALVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE COMPUERTA DE ELIMINACION	196
SENSOR DE POSICION DE VALVULA DE DERIVACION DE AIRE	158	VALVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE REFUERZO VARIABLE	138,158
SENSOR DE POSICION DEL ARBOL DE LEVAS	106,116,144,160,178,198	VALVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE VALVULA DE DESCARGA (BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESION)	206
SENSOR DE POSICION DEL CIGÜENAL	106,116,144,160,180,198	VALVULA SOLENOIDE DE FIADOR VARIABLE	94,176
SENSOR DE POSICION Y MOTOR DE INCLINACION	300	VALVULA SOLENOIDE DE PURGA	94,116,176,196
SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE	104,118,164,182,208		
SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	146,160,182,200		
SENSOR DE PRESION DE GASES DEL ESCAPE	148		
SENSOR DE PRESION DE REFRIGERANTE	236,246		
SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL	164		
SENSOR DE RADIACION SOLAR	242		
SENSOR DE RECORRIDO DE EMBRAGUE	186		
SENSOR DE SOBREALIMENTACION	146		
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION	146,164		
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION/ FLUJO DE MASA DE AIRE	98,120,138,158,174,196		
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE REFUERZO	208		
SENSOR DE TEMPERATURA DE CORRECCION DE PRESION DE GASES DEL ESCAPE	150		
SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE CATALIZADOR	164		
SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE	146		
SENSOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDO DE BATERIA	186		
SENSOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDO DE TRANSAXLE	132,222		
SENSOR DE TEMPERATURA DE NUCLEO DE CALENTADOR	244		
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AMBIENTE	238,246		
SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR	236,242		
SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERIOR	242		
SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR	104,118,142,164,182,206		
SENSOR DE TEMPERATURE DE COMBUSTIBLE	142,156		
SENSOR DE VACIO DE UNIDAD DE FRENO HIDRAULICO	186		
SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA/TURBINA	130,224		
SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDA DE ABS	212,214		
SENSOR DE ZONA DE CHOQUE	260		
SENSOR INTERMEDIO	220		

