
Astra 2.0 L 16 valv

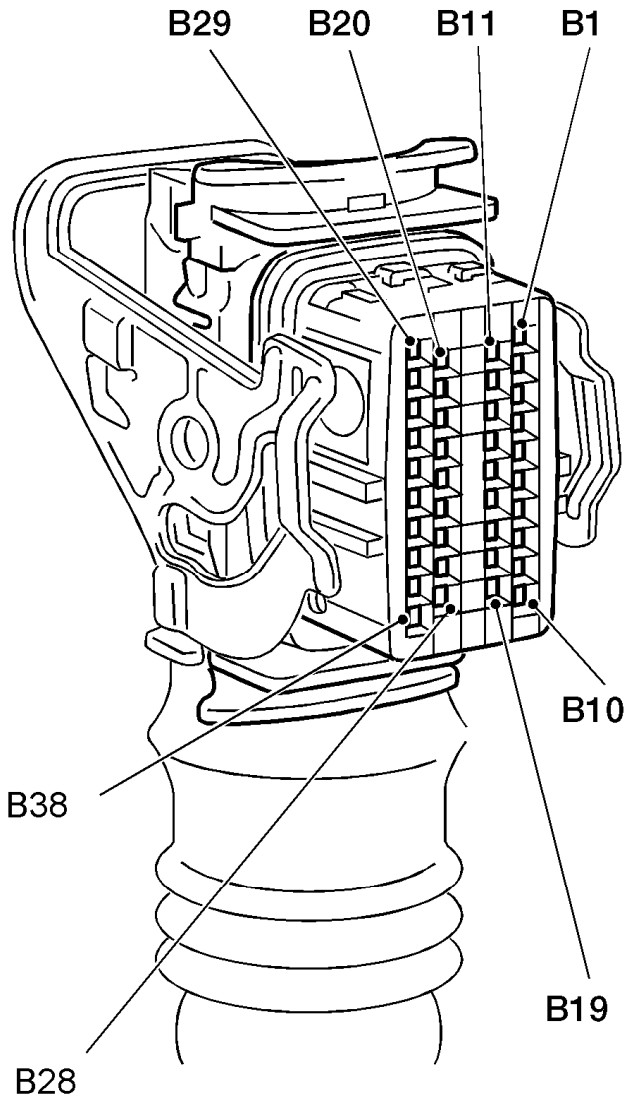


U9

nº	Leyenda	nº	Leyenda
B1	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (alimentación eléctrica)	B13	K14 Relé - ventilador, radiador Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B2	H1.24 Tacómetro A19 Unidad de control - módulo de	B14	Sólo 1999 :

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	refrigeración del motor (señal de régimen del motor)		K13 Relé - ventilador, radiador Sólo 2000 : K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B3	K16 Relé - bomba combustible (hilo a tierra con interruptor)	B16	D2 Pantalla de información múltiple (Señal de consumo)
B5	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (hilo a tierra con interruptor)	B17	K15 Relé - válvula inyección Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (alimentación eléctrica)
B6	H1 Instrumento A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (cable de señal)	B18	F2 Fusible (Terminal 30)
B7	K15 Relé - válvula inyección	B21	B29 Sensor - presión, aire acondicionado

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (alimentación eléctrica)		(cable de señal)
B8	S1 Interruptor del motor de arranque (Terminal 15)	B26	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (cable de señal)
B9	K15 Relé - válvula inyección (hilo a tierra con interruptor)	B29	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (masa)
B10	X13 Enlace de diagnosis	B35	E31 Ajuste - aire acondicionado (cable de señal)
B11	A17 Unidad de control - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis	B36	A2 Unidad de control - sistema de frenos antibloqueo A3 Unidad de control - ABS y control de tracción B24 Sensor - kilometraje (señal de distancia)
B12	H1.6 Testigo - motor		

Astra 2.0 L 16 valv

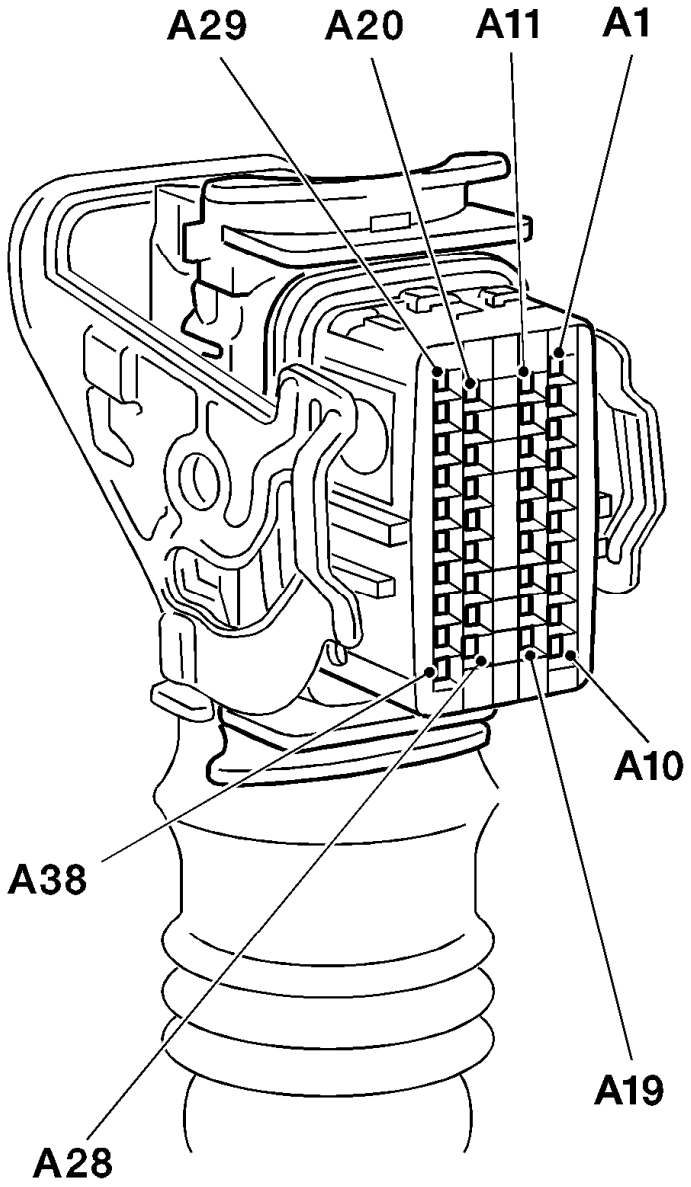



nº	Leyenda	nº	Leyenda
A1	B12 Sensor - temperatura refrigerante B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura	A19	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 3

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Y4 Solenoide - recirculación gases escape (masa)		
A2	B30 Sensor - control de picado 1	A20	B44 Sensor - oxígeno escape calentado 1 (cable de señal)
A3	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura Temperatura aire admisión	A21	Masa
A4	Y11 Válvula mariposa - posicionador (cable de señal)	A22	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal (masa)
A5	B12 Sensor - temperatura refrigerante (cable de señal)	A23	B35 Sensor - árbol de levas (cable de señal)
A6	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1	A26	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A7	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4	A28	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 4
A9	B30 Sensor - control de picado 1 B34 Sensor de impulsos del cigüeñal B35 Sensor - árbol de levas B44 Sensor - oxígeno escape calentado 1 Protección de conductores de señal	A29	B35 Sensor - árbol de levas B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (Tensión de alimentación)
A10	T1 Bobina encendido - encendido directo	A32	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Cilindro 2		(cable de señal)
A11	B30 Sensor - control de picado 1 (cable de señal)	A34	Y5 Solenoide - ventilación depósito combustible
A12	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (cable de señal)	A35	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A13	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa (cable de señal)	A37	Y11 Válvula mariposa - posicionador (masa)
A16	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3	A38	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 1
A17	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2		

Astra diesel Y 20 DTH

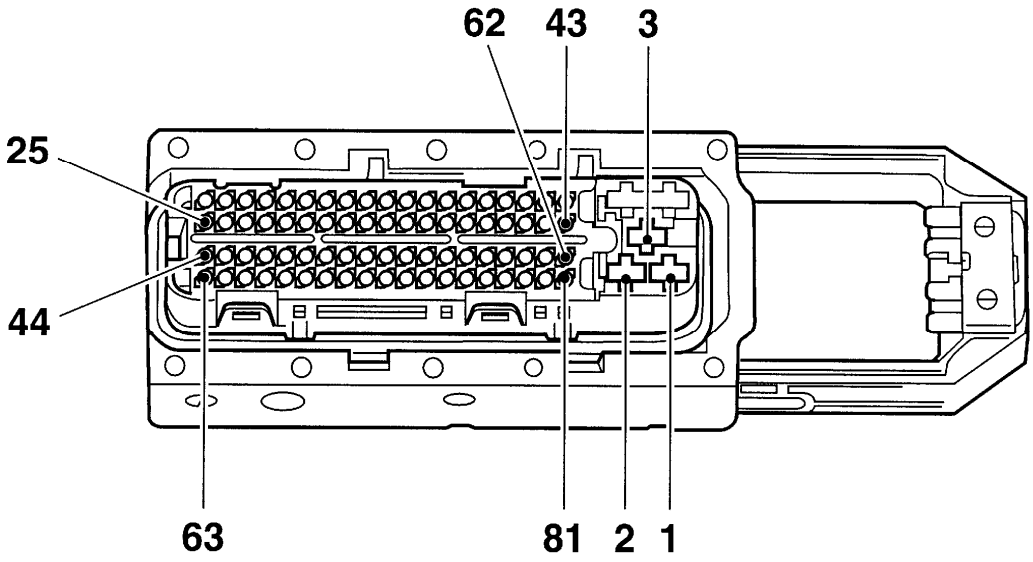

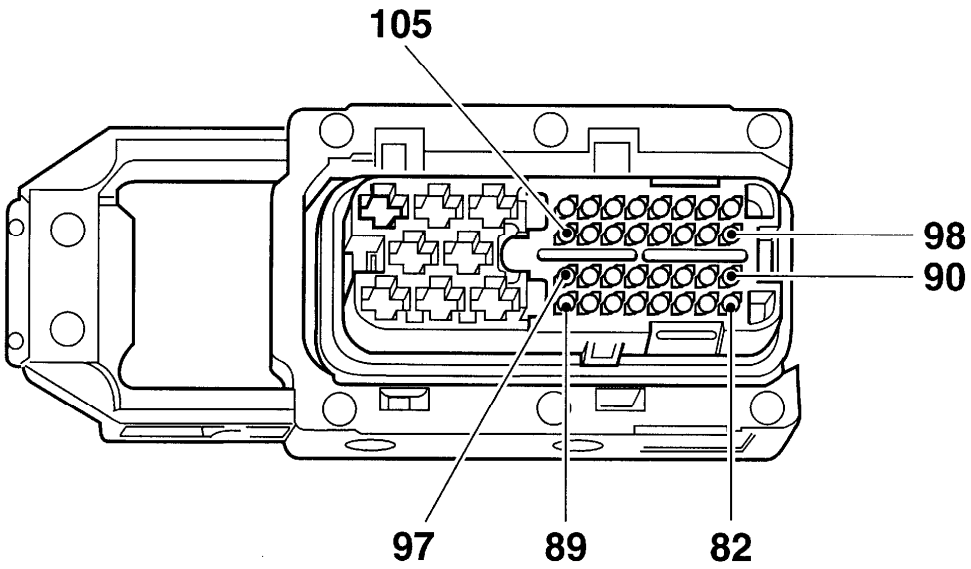


G 5484

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	Masa	66	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor
2	Masa	67	A8 Unidad de control - cambio automático
3	K18 Relé - control del motor	68	A2 Unidad de control - sistema de frenos antibloqueo
27	H1.24 Tacómetro	69	B19 Sensor - posición del pedal
28	H1.22 Indicador de temperatura - refrigerante	82	B18 Sensor - presión de carga

nº	Leyenda	nº	Leyenda
29	D2 Pantalla de información múltiple	83	B46 Medidor de flujo de aire
30	S43 Interruptor - luz de pare, dos polos	84	B46 Medidor de flujo de aire
31	A8 Unidad de control - cambio automático S28 Interruptor - embrague, control crucero	85	B18 Sensor - presión de carga
33	E31 Ajuste - aire acondicionado	86	B10 Sensor - temperatura aceite motor
34	A8 Unidad de control - cambio automático	87	A9 Unidad de control - tiempo de calentamiento
35	A17 Unidad de control - Inmovilizador	88	B46 Medidor de flujo de aire
38	B19 Sensor - posición del pedal	89	B12 Sensor - temperatura refrigerante
39	15 Encendido DADO (terminal 15)	90	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
41	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor	91	A10 Unidad de control - bomba de inyección
42	H1.6 Testigo - motor	92	B46 Medidor de flujo de aire
43	H1.3 Testigo - tiempo de calentamiento	93	Masa
45	A16 Control de crucero A partir del año modelo 2001 S3.4 Interruptor de control de crucero	94	A9 Unidad de control - tiempo de calentamiento
49	B19 Sensor - posición del pedal	96	Y8 Solenoide - regulador presión sobrealimentación
57	B19 Sensor - posición del pedal	97	Y4 Solenoide - recirculación gases escape
58	K18 Relé - control del motor	98	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
60	Y7 Solenoide - regulador nivel	99	A10 Unidad de control - bomba de

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	deslizamiento		inyección
63	A16 Control de crucero A partir del año modelo 2001 S3.4 Interruptor de control de crucero	100	A10 Unidad de control - bomba de inyección
64	A16 Control de crucero A partir del año modelo 2001 S3.4 Interruptor de control de crucero	101	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
65	S43 Interruptor - luz de pare, dos polos	105	A10 Unidad de control - bomba de inyección

Astra 2.0 L 8 valv

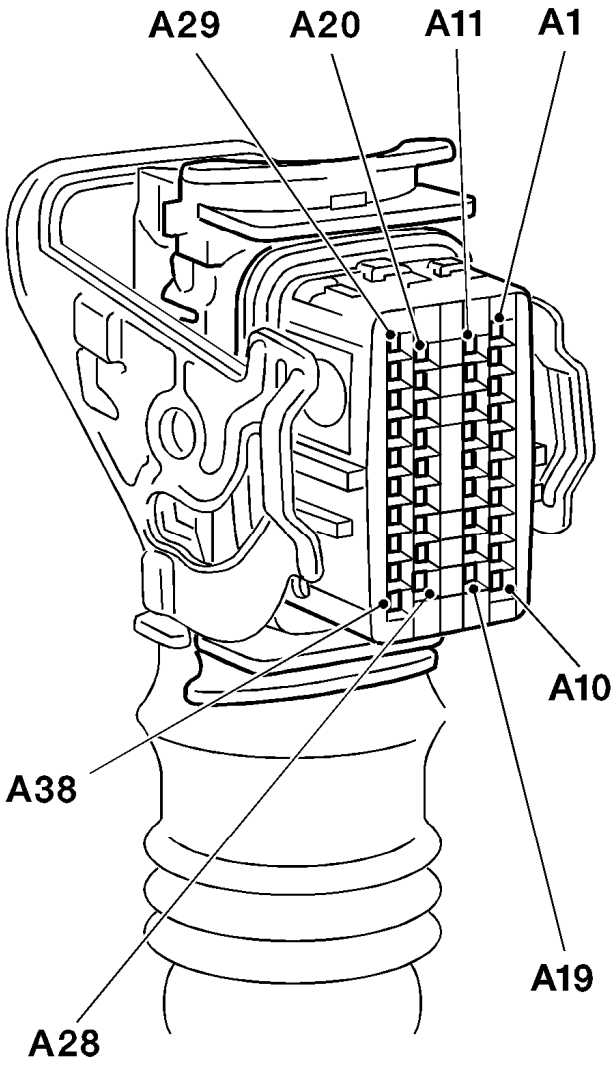


U9977

nº	Leyenda	nº	Leyenda
A1	B12 Sensor - temperatura refrigerante B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (masa)	A17	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2

nº	Leyenda	nº	Leyenda
A2	B30 Sensor - control de picado 1	A19	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 3
A3	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura Temperatura aire admisión	A21	Masa (terminal 31)
A4	Y11 Válvula mariposa - posicionador	A22	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
A5	B12 Sensor - temperatura refrigerante (cable de señal)	A26	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A6	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1	A28	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 4
A7	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4	A29	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (alimentación eléctrica)
A9	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal B53 Sensor - oxígeno, escape Protección de conductores de señal	A30	B53 Sensor - oxígeno, escape (cable de señal)
A10	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 2	A32	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
A11	B30 Sensor - control de picado 1	A34	Y5 Solenoide - ventilación depósito combustible
A12	B50 Sensor presión absoluta	A35	Y11 Válvula mariposa - posicionador

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	colector y temperatura (cable de señal)		
A13	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa (cable de señal)	A37	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A16	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3	A38	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 1

Astra 2.0 L 8 valv

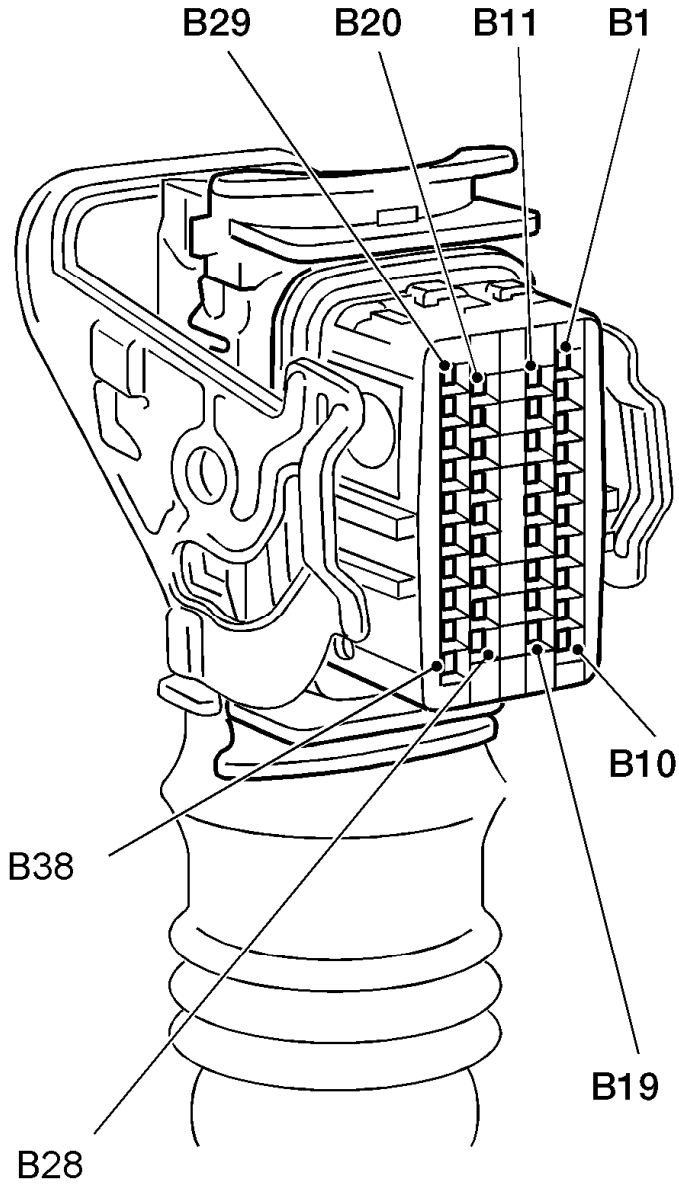


nº	Leyenda	nº	Leyenda
B1	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (alimentación eléctrica)	B13	Sólo 1999 : K14 Relé - ventilador, radiador Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador

nº	Leyenda	nº	Leyenda
			(hilo a tierra con interruptor)
B2	H1.24 Tacómetro	B14	Sólo 1999 : K13 Relé - ventilador, radiador Sólo 2000 : K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B3	K16 Relé - bomba combustible (hilo a tierra con interruptor)	B16	D2 Pantalla de información múltiple (Señal de consumo)
B5	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor Conductor de masa cambiado	B17	K15 Relé - válvula inyección Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (Tensión de alimentación)
B6	H1 Instrumento	B18	F2 Fusible (Terminal 30)
B7	K15 Relé - válvula inyección	B21	B29 Sensor - presión, aire

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (alimentación eléctrica)		acondicionado (cable de señal)
B8	Tensión de sistema conmutada (Terminal 15)	B26	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (cable de señal)
B9	K15 Relé - válvula inyección (hilo a tierra con interruptor)	B29	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (masa)
B10	X13 Enlace de diagnosis	B35	E31 Ajuste - aire acondicionado (cable de señal)
B11	A17 Unidad de control - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis	B36	A2 Unidad de control - sistema de frenos antibloqueo B24 Sensor - kilometraje (señal de distancia)
B12	H1.6 Testigo - motor		

Corsa clasic 1.6

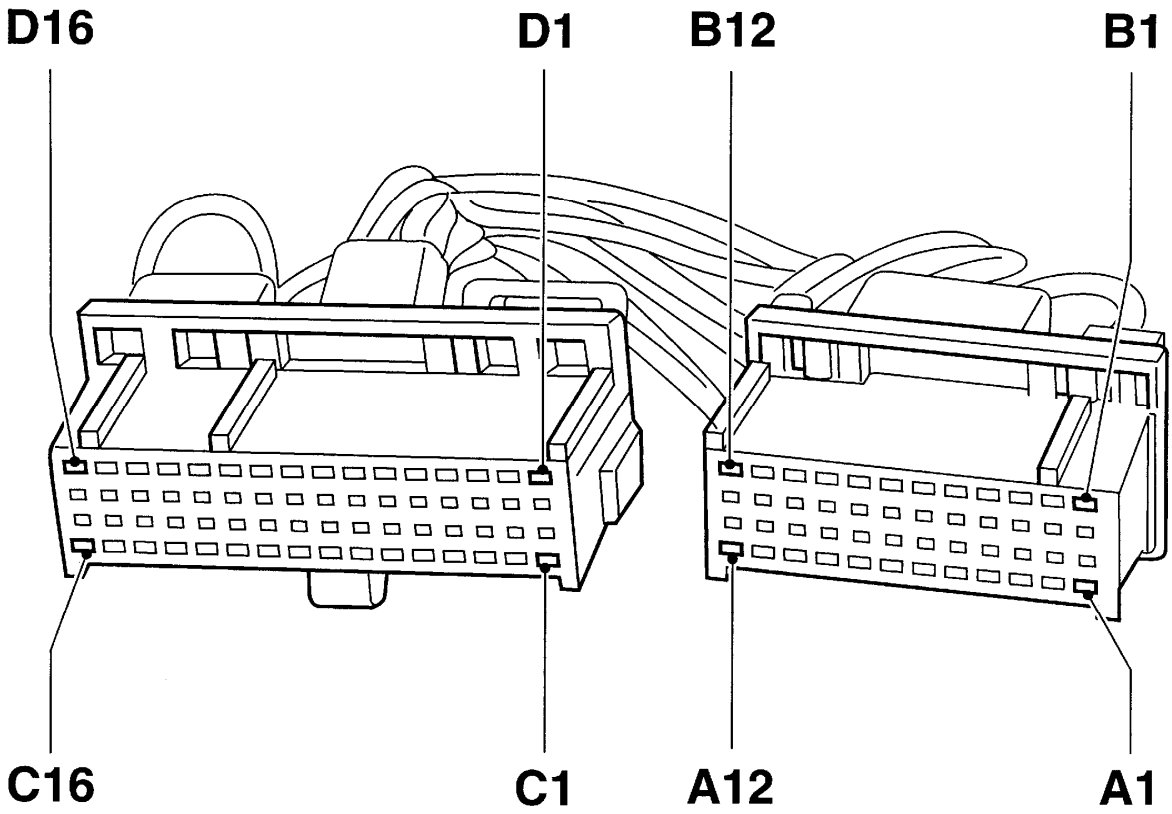


	Leyenda		Leyenda
A2	P35 Generador de impulsos del cigüeñal (cable de señal)	A8	P34 Potenciómetro de la mariposa (cable de señal)
A3	K60 Relé del compresor del aire acondicionado (hilo a tierra con interruptor)	A09	Y34 Válvula de purga del depósito de combustible
A4	K51 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)	A10	K85 Módulo del cambio automático Señal de carga de motor
A5	K52 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)	A11	P23 Sensor de presión absoluta del colector de admisión P30 Sensor de temperatura del refrigerante

	Leyenda		Leyenda
			X1 Conector octanaje X15 Conector octanaje
A7	P23 Sensor de presión absoluta del colector de admisión (cable de señal)	A12	Masa (Terminal 31)
B1	30 Tensión de sistema (terminal 30)	B8	P23 Sensor de presión absoluta del colector de admisión P34 Potenciómetro de la mariposa
B2	Instrumento P21 Sensor de recorrido (cable de señal)	B10	Masa (Terminal 31)
B3	P35 Generador de impulsos del cigüeñal (cable de señal)	B11	P33 Sonda Lambda (cable de señal)
B6	K58 Relé de la bomba de combustible (hilo a tierra con interruptor)	B12	P23 Sensor de presión absoluta del colector de admisión P30 Sensor de temperatura del refrigerante (cable de señal)
B7	X13 Enlace de diagnosis Conductor de diagnosis		
C1	H30 Testigo luminoso del motor (hilo a tierra con interruptor)	C9	M66 Servomotor del ralentí (cable de señal)
C2	Instrumento P7 Cuentarrevoluciones	C11	Y7-2/Y7-3 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)

	Leyenda		Leyenda
	(cable de señal) K85 Módulo del cambio automático		
C3	L2 Bobina de encendido (cable de señal)	C13	Cable de acoplamiento de conector de mazo de cables K57, terminal C14
C4	Encendido CONECTADO (Terminal 15)	C14	Cable de acoplamiento de conector de mazo de cables K57, terminal C13
C5	M66 Servomotor del ralentí (cable de señal)	C15	Y7-1/Y7-4 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)
C6	M66 Servomotor del ralentí (cable de señal)	C16	Tensión de sistema (Terminal 30)
C8	M66 Servomotor del ralentí (cable de señal)		
D1	Masa (Terminal 31)	D7	K85 Módulo del cambio automático Control de par
D2	P31 Sensor de temperatura de aire de admisión P34 Potenciómetro de la mariposa	D9	S10 Conjunto de interruptores del cambio automático
D3	P31 Sensor de temperatura de aire de admisión	D8	X13 Enlace de diagnosis Cable de código de parpadeo
D5	S101 Interruptor del aire acondicionado	D10	L2 Bobina de encendido (cable de señal)
D11	X1 Conector octanaje X15 Conector octanaje		


Suzuki fun 1.4

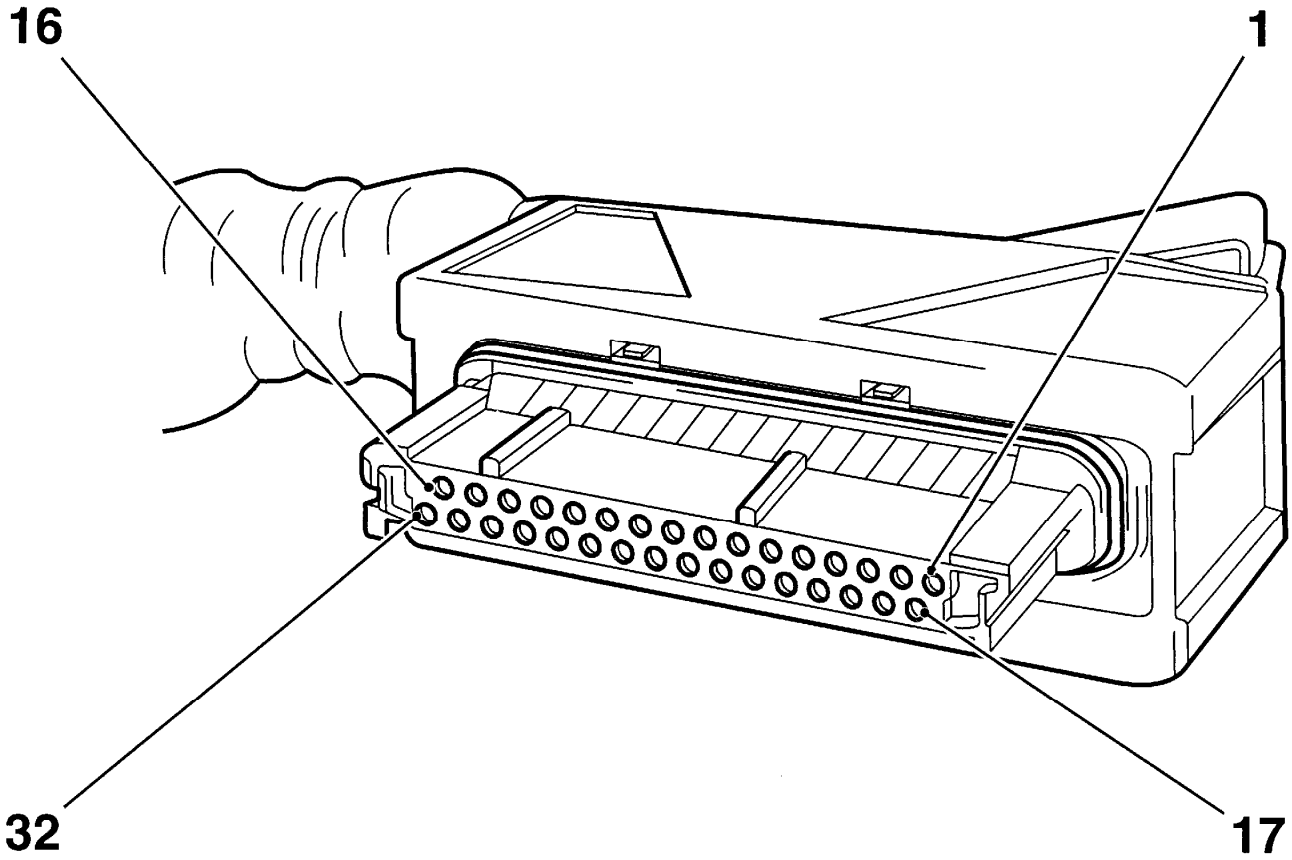

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	B29 Sensor - presión, aire acondicionado	17	B29 Sensor - presión, aire acondicionado
2	F 1 Fusible (Terminal 30)	18	F 1 Fusible (Terminal 30)
3	F5.19 Fusible (Terminal 15)	20	S47 Interruptor - aire acondicionado Sistema de aire acondicionado ENCENDIDO
6	K16 Relé - bomba combustible (alimentación eléctrica)	22	B29 Sensor - presión, aire acondicionado
7	B24 Sensor velocidad del vehículo (señal de distancia)	26	K16 Relé - bomba combustible (hilo a tierra con interruptor)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
9	T98 Alternador (Terminal W)	27	Vehículo sin aire acondicionado: K13.1 Relé - Ventilador, Radiador Vehículo con aire acondicionado: K13.2 Relé - Ventilador, Radiador (hilo a tierra con interruptor)
12	Vehículo con aire acondicionado: K13.1 Relé - Ventilador, Radiador (hilo a tierra con interruptor)	28	K36 Relé compresor aire acondicionado (hilo a tierra con interruptor)
13	H1.16 Testigo - temperatura, refrigerante	32	A17 Unidad de control - Inmovilizador H1.6 Testigo - motor Indicación de fallo
15	A17 Unidad de control - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis		

Suzuki fun1.4

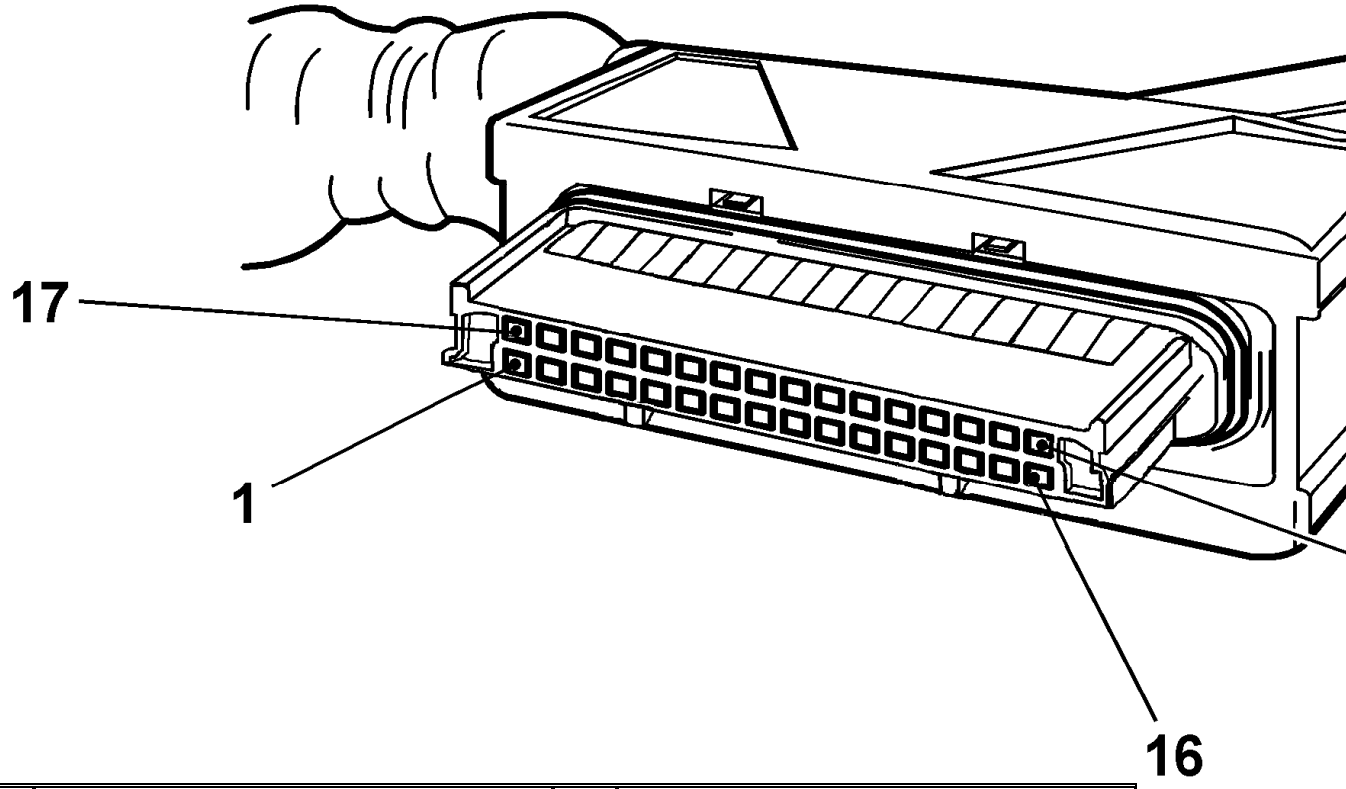


nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	T1 Bobina encendido - encendido directo (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 1, 4	17	T1 Bobina encendido - encendido directo (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 2, 3
3	B30 Sensor de control de picado (cable de señal)	19	Sólo X 10 YEH : B56 Sonda Lambda calentada (cable de señal)
5	Y5 Solenoide - ventilación depósito combustible (hilo a tierra con interruptor)	21	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal (cable de señal)
6	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal	22	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	(cable de señal)		(hilo a tierra con interruptor)
7	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa (cable de señal)	23	B69 Sensor de presión absoluta / temperatura, aire de admisión (cable de señal)
8	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3 (hilo a tierra con interruptor)	24	B69 Sensor de presión absoluta / temperatura, aire de admisión (cable de señal)
9	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1 (hilo a tierra con interruptor)	27	B107 Sensor de temperatura de refrigerante (cable de señal)
11	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4 (hilo a tierra con interruptor)	28	B53 Sensor - oxígeno, escape o B56 Sonda Lambda calentada (cable de señal)
12	Masa	29	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor
13	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor	30	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor
14	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor	31	B21 Sensor - presión absoluta del colector de admisión B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa (alimentación eléctrica)
16	B69 Sensor de presión absoluta / temperatura, aire de admisión B30 Sensor de control de picado		

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B89 Sensor de temperatura de aire de admisión B107 Sensor de temperatura de refrigerante (masa)		

Zafira 2.0 L 8 valv

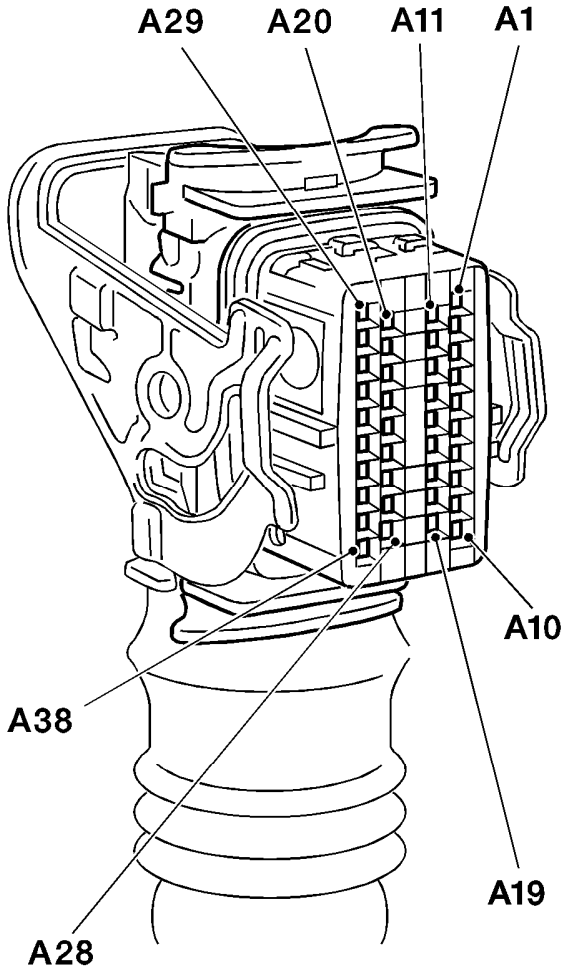


U9977

nº	Leyenda	nº	Leyenda
A1	B12 Sensor - temperatura refrigerante B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (masa)	A17	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2
A2	B30 Sensor de control de picado	A19	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 3

nº	Leyenda	nº	Leyenda
A3	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura Temperatura aire admisión	A21	Masa (terminal 31)
A4	Y11 Válvula mariposa - posicionador	A22	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
A5	B12 Sensor - temperatura refrigerante (cable de señal)	A26	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A6	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1	A28	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 4
A7	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4	A29	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (alimentación eléctrica)
A9	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal B53 Sensor - oxígeno, escape Protección de conductores de señal	A30	B53 Sensor - oxígeno, escape (cable de señal)
A10	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 2	A32	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal
A11	B30 Sensor de control de picado	A34	Y5 Solenoide - ventilación depósito combustible
A12	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (cable de señal)	A35	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A13	B45 Potenciómetro - posición	A37	Y11 Válvula mariposa - posicionador

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	válvula de mariposa (cable de señal)		
A16	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3	A38	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 1

Zafira 2.0 L 8 valv

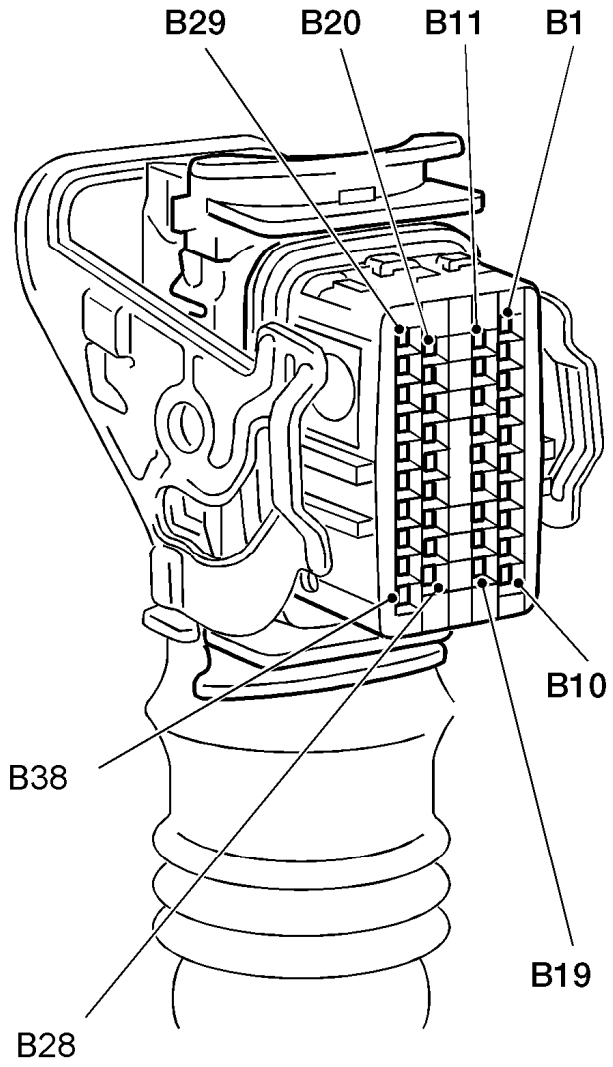


U997

nº	Leyenda	nº	Leyenda
B1	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (alimentación eléctrica)	B13	K14 Relé - ventilador, radiador Vehículo con aire acondicionado: K20 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B2	H1.24 Tacómetro	B14	K13 Relé - ventilador, radiador Vehículo con aire acondicionado:

nº	Leyenda	nº	Leyenda
			K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B3	K16 Relé - bomba combustible (hilo a tierra con interruptor)	B16	D2 Pantalla de información múltiple (Señal de consumo)
B5	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor Conductor de masa cambiado	B17	K15 Relé - válvula inyección Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (Tensión de alimentación)
B6	H1 Instrumento	B18	F2 Fusible (Terminal 30)
B7	K15 Relé - válvula inyección Vehículo con aire acondicionado: K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador	B21	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (cable de señal)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (alimentación eléctrica)		
B8	Tensión de sistema conmutada (Terminal 15)	B26	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (cable de señal)
B9	K15 Relé - válvula inyección (hilo a tierra con interruptor)	B29	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (masa)
B10	X13 Enlace de diagnosis	B35	E31 Ajuste - aire acondicionado (cable de señal)
B11	A17 Unidad de control - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis	B36	A2 Unidad de control - sistema de frenos antibloqueo B24 Sensor - kilometraje (señal de distancia)
B12	H1.6 Testigo - motor		

Zafira 2.0 L 16 valv

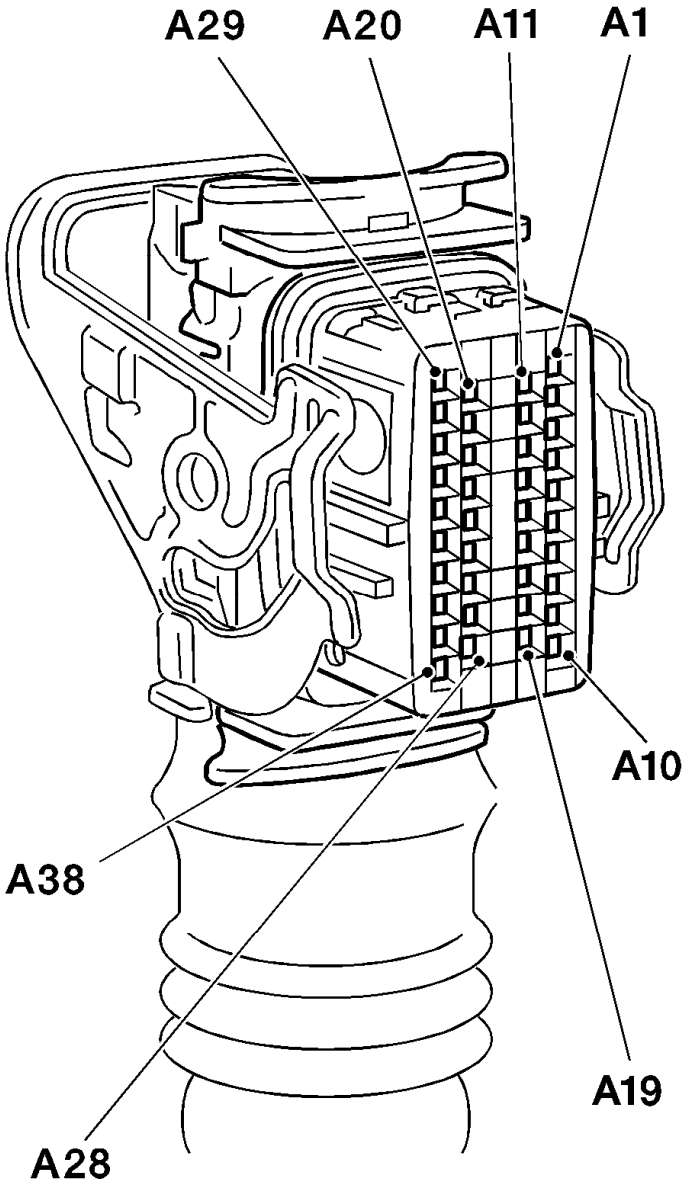


nº	Leyenda	nº	Leyenda
A1	B12 Sensor - temperatura refrigerante B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta	A19	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 3

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	colector y temperatura Y4 Solenoide - recirculación gases escape (masa)		
A2	B30 Sensor - control de picado 1	A20	B44 Sensor - oxígeno escape calentado 1 (cable de señal)
A3	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura Temperatura aire admisión	A21	Masa
A4	Y11 Válvula mariposa - posicionador (cable de señal)	A22	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal (masa)
A5	B12 Sensor - temperatura refrigerante (cable de señal)	A23	B35 Sensor - árbol de levas (cable de señal)
A6	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1	A26	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A7	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4	A28	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 4
A9	B30 Sensor - control de picado 1 B34 Sensor de impulsos del cigüeñal B35 Sensor - árbol de levas B44 Sensor - oxígeno escape calentado 1 Protección de conductores de señal	A29	B35 Sensor - árbol de levas B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (Tensión de alimentación)
A10	T1 Bobina encendido - encendido	A32	B34 Sensor de impulsos del

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	directo Cilindro 2		cigüeñal (cable de señal)
A11	B30 Sensor - control de picado 1 (cable de señal)	A34	Y5 Solenoide - ventilación depósito combustible
A12	B50 Sensor presión absoluta colector y temperatura (cable de señal)	A35	Y11 Válvula mariposa - posicionador
A13	B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa (cable de señal)	A37	Y11 Válvula mariposa - posicionador (masa)
A16	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3	A38	T1 Bobina encendido - encendido directo Cilindro 1
A17	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2		

Zafira 2.0 L 16 valv

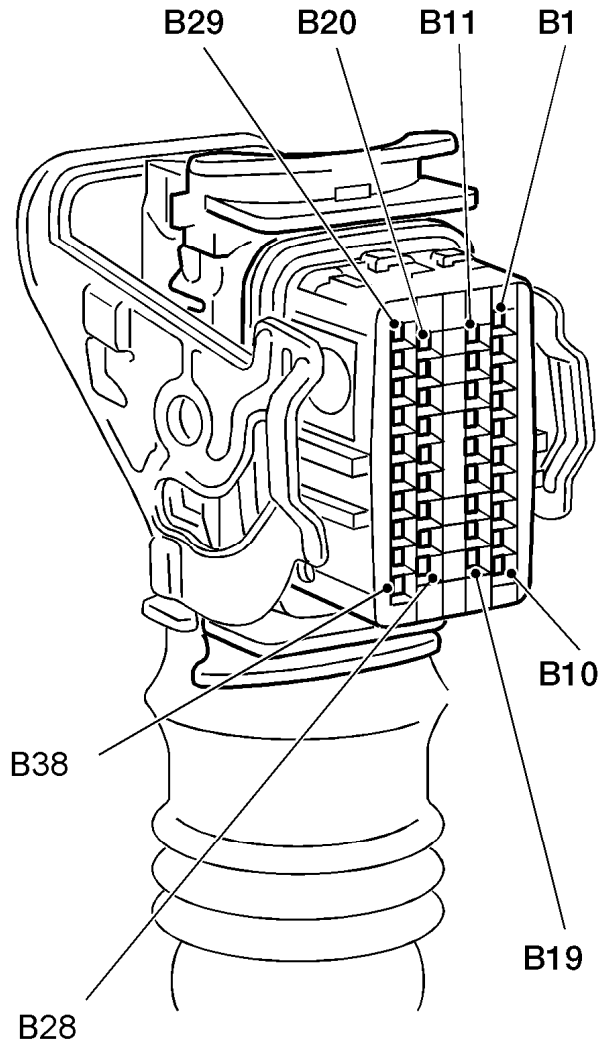


U9978

nº	Leyenda	nº	Leyenda
B1	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (alimentación eléctrica)	B13	K14 Relé - ventilador, radiador Vehículo con aire acondicionado: K20 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B2	H1.24 Tacómetro A19 Unidad de control - módulo de	B14	K13 Relé - ventilador, radiador

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	refrigeración del motor (señal de régimen del motor)		Vehículo con aire acondicionado: K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)
B3	K16 Relé - bomba combustible (hilo a tierra con interruptor)	B16	D2 Pantalla de información múltiple (Señal de consumo)
B5	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (hilo a tierra con interruptor)	B17	K15 Relé - válvula inyección Sólo 2000 : K20 Relé del ventilador del radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (alimentación eléctrica)
B6	H1 Instrumento A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (cable de señal)	B18	F2 Fusible (Terminal 30)
B7	K15 Relé - válvula inyección Vehículo con aire acondicionado: K20 Relé del ventilador del	B21	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (cable de señal)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	radiador K21 Relé del ventilador del radiador K22 Relé del ventilador del radiador K23 Relé del ventilador del radiador (alimentación eléctrica)		
B8	S1 Interruptor del motor de arranque (Terminal 15)	B26	A19 Unidad de control - módulo de refrigeración del motor (cable de señal)
B9	K15 Relé - válvula inyección (hilo a tierra con interruptor)	B29	B29 Sensor - presión, aire acondicionado (masa)
B10	X13 Enlace de diagnosis	B35	E31 Ajuste - aire acondicionado (cable de señal)
B11	A17 Unidad de control - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis	B36	A2 Unidad de control - sistema de frenos antibloqueo A3 Unidad de control - ABS y control de tracción B24 Sensor - kilometraje (señal de distancia)
B12	H1.6 Testigo - motor		

Vectra 2.2 L 8 valv

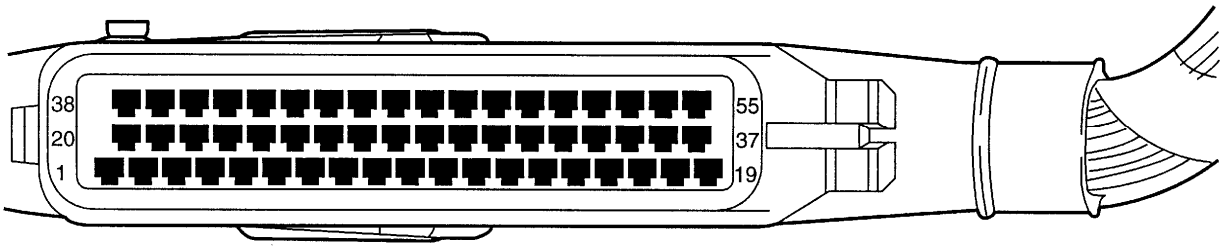


G 5378

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	L2 Bobina de encendido (hilo a tierra con interruptor)	24	Masa (terminal 31)
2	Masa (terminal 31)	25	K60 Relé del compresor del aire acondicionado (hilo a tierra con interruptor)
3	K44 Relé de la bomba de combustible (hilo a tierra con interruptor)	26	M33 Actuador del ralentí
4	M33 Actuador del ralentí	27	S1 Interruptor del motor de arranque (Terminal 15)
5	Y34 Válvula de purga del depósito de combustible (hilo a tierra con interruptor)	28	P61 sensor - oxígeno en gases de escape (cable de señal)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
6	K51 Relé del ventilador del radiador K52 Relé del ventilador del radiador	30	P34 Potenciómetro de la mariposa P10 Sensor presión aire acondicionado P46 Sensor de control de picado P63 Sensor - temperatura P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión (masa)
7	P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión (cable de señal)	34	Y7-4 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)
9	K117 Módulo del inmovilizador (cable de señal)	35	Y7-3 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)
10	Masa (terminal 31)	37	K43 Relé principal de sistema de inyección (tensión con sistema encendido)
11	P46 Sensor de control de picado	40	S20 Conjunto de interruptores de presión (cable de señal)
12	P10 Sensor presión aire acondicionado P34 Potenciómetro de la mariposa P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión (alimentación eléctrica)	41	S20 Conjunto de interruptores de presión (cable de señal)
13	X13 Enlace de diagnosis Línea de solicitud de diagnosis	42	Masa (terminal 31)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
14	Masa (terminal 31)	43	Instrumento (señal de régimen del motor)
15	Y10 Solenoide recirculación gases de escape	44	P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión (cable de señal)
16	Y7-2 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)	45	P63 Sensor - temperatura (cable de señal)
17	Y7-1 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)	46	K43 Relé principal de sistema de inyección (hilo a tierra con interruptor)
18	F V6 Fusible (Terminal 30)	48	P35 Generador de impulsos del cigüeñal (masa)
19	Masa (terminal 31)	49	P35 Generador de impulsos del cigüeñal (cable de señal)
20	L2 Bobina de encendido (hilo a tierra con interruptor)	50	P10 Sensor presión aire acondicionado
22	H30 Testigo luminoso del motor (masa)	53	P34 Potenciómetro de la mariposa (cable de señal)
23	K87 Relé del ventilador del radiador	55	X13 Enlace de diagnosis Línea de datos de diagnosis

Vectra 2.2 L 16 valv

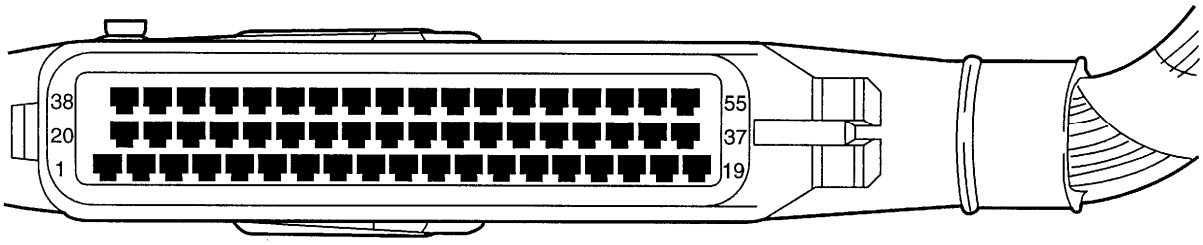

G 5378


nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	L2 Bobina de encendido (hilo a tierra con interruptor)	26	M33 Actuador del ralentí
2	Masa (terminal 31)	27	S1 Interruptor del motor de arranque (Terminal 15)
3	K44 Relé de la bomba de combustible (hilo a tierra con interruptor)	28	P60 sensor - oxígeno en gases de escape (cable de señal)
4	M33 Actuador del ralentí	30	P10 Sensor presión aire acondicionado P34 Potenciómetro de la mariposa P46 Sensor de control de picado P63 Sensor - temperatura P64 sensor - presión absoluta y

nº	Leyenda	nº	Leyenda
			temperatura, colector de admisión Y11 Solenoide recirculación gases escape (masa)
5	Y34 Válvula de purga del depósito de combustible (hilo a tierra con interruptor)	32	U16 Pantalla - MID (Señal de consumo)
6	K51 Relé del ventilador del radiador K52 Relé del ventilador del radiador	34	Y7-4 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)
7	P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión (cable de señal)	35	Y7-3 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)
8	P62 Sensor - árbol de levas (cable de señal)	37	K43 Relé principal de sistema de inyección (tensión con sistema encendido)
9	K117 Módulo del inmovilizador (cable de señal)	38	K95 Módulo del ABS y TC (señal de control de tracción)
10	Masa (terminal 31)	39	P10 Sensor presión aire acondicionado (cable de señal)
11	P46 Sensor de control de picado (cable de señal)	40	S20 Conjunto de interruptores de presión (cable de señal)
12	P10 Sensor presión aire acondicionado P34 Potenciómetro de la mariposa P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión	41	S20 Conjunto de interruptores de presión (cable de señal)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Y11 Solenoide recirculación gases escape (alimentación eléctrica)		
13	X13 Enlace de diagnosis Línea de solicitud de diagnosis	42	Vehículo con cambio automático: K85 Módulo del cambio automático (cable de señal) Vehículo con cambio manual: Masa (terminal 31)
14	Masa (terminal 31)	43	Instrumento K85 Módulo del cambio automático K95 Módulo del ABS y TC (señal de régimen del motor)
15	Y11 Solenoide recirculación gases escape (hilo a tierra con interruptor)	44	P64 sensor - presión absoluta y temperatura, colector de admisión (cable de señal)
16	Y7-2 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)	45	P63 Sensor - temperatura (cable de señal)
17	Y7-1 Inyector - combustible (hilo a tierra con interruptor)	46	K43 Relé principal de sistema de inyección (hilo a tierra con interruptor)
18	F V6 Fusible (Terminal 30)	48	P35 Generador de impulsos del cigüeñal (masa)
19	Masa (terminal 31)	49	P35 Generador de impulsos del cigüeñal (cable de señal)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
20	L2 Bobina de encendido (hilo a tierra con interruptor)	50	Y11 Solenoide recirculación gases escape (cable de señal)
22	H30 Testigo luminoso del motor (masa)	51	K85 Módulo del cambio automático (señal de control de par)
23	K87 Relé del ventilador del radiador	53	P34 Potenciómetro de la mariposa (cable de señal)
24	Masa (terminal 31)	54	K85 Módulo del cambio automático (señal de carga del motor)
25	K60 Relé del compresor del aire acondicionado (hilo a tierra con interruptor)	55	X13 Enlace de diagnosis Línea de datos de diagnosis

Vectra nuevo 2.4

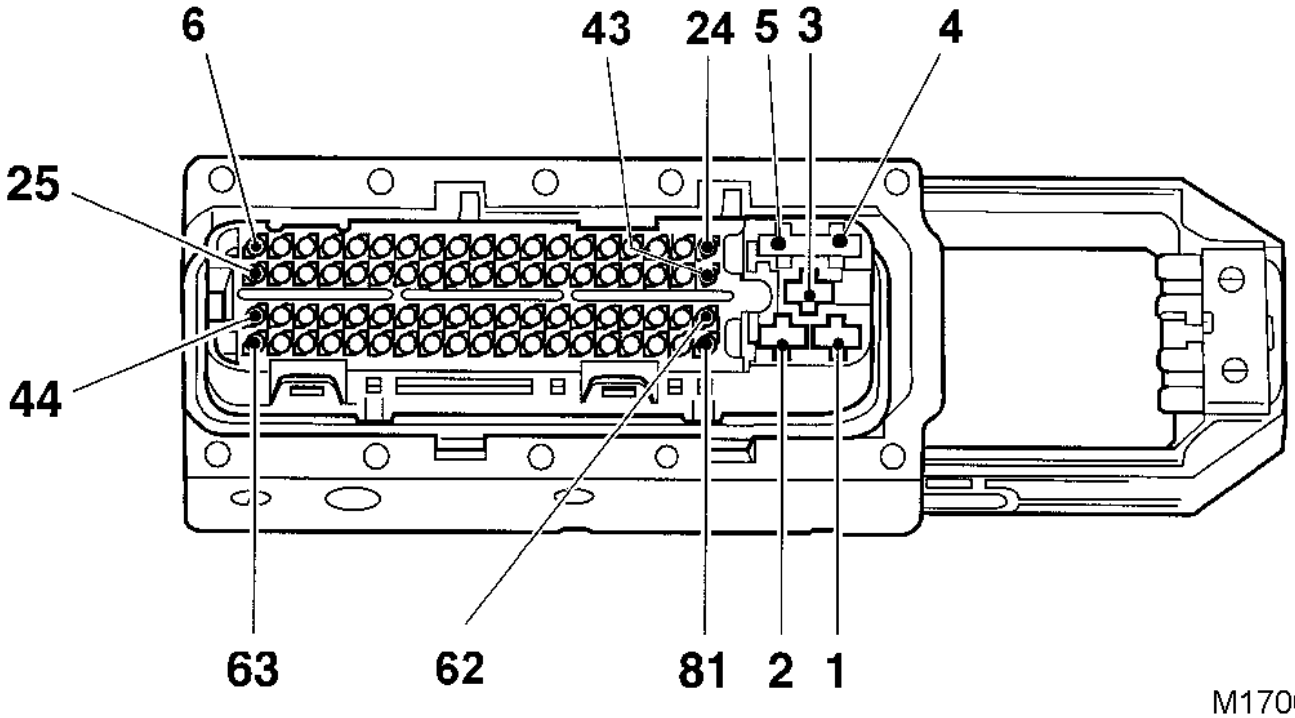

M1700


nº	Leyenda	nº	Leyenda
2	A40 Bobina de encendido - Inyección directa Cilindro 2, 3	44	K26 Relé de control del motor (alimentación eléctrica)
3	Masa	45	K26 Relé de control del motor (alimentación eléctrica)
5	A40 Bobina de encendido - Inyección directa Cilindro 1, 4	46	Y57 Electroválvula - Ventilación del depósito
6	L2B Inyector - Cilindro 2	47	L2D Inyector - Cilindro 4
7	L2C Inyector - Cilindro 3	48	B56 Sonda Lambda calentada
8	P3 Instrumento (señal de régimen del motor)	50	P3 Instrumento Testigo del regulador de velocidad
9	P3.1 Testigo - Reparar pronto el vehículo	51	Masa

nº	Leyenda	nº	Leyenda
10	P3 Instrumento Temperatura de refrigerante	52	P6 Pantalla de información Señal de consumo de combustible
12	FV2 Fusible 30 Tensión de sistema (terminal 30)	53	Masa
13	S149 Interruptor - Motor de arranque 15 Encendido DADO (terminal 15)	54	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (cable de señal)
14	K26 Relé de control del motor	55	B56 Sonda Lambda calentada
15	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (cable de señal)	56	libre
16	B22 Sensor - Posición del pedal (cable de señal)	57	S149 Interruptor - Motor de arranque Señal de interruptor de encendido (posición Kl.50)
17	B22 Sensor - Posición del pedal (masa)	58	S43 Interruptor del regulador de velocidad Llave R
18	B70 Sensor de oxígeno de escape (cable de señal)	59	B99 Sensor - velocidad del vehículo A38 Unidad de mando - Sistema de frenos antibloqueo (señal de distancia)
19	B65 Sensor - Control de detonación	61	Masa
20	B65 Sensor - Control de detonación	62	A112 Unidad de control - caja de cambios Bus CAN de alta velocidad
21	S216 Interruptor doble - Luz de parada	63	K26 Relé de control del motor (alimentación eléctrica)
24	B18 Sensor - Presión, aire	64	A111 Válvula de mariposa ? motor

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	acondicionado (cable de señal)		paso a paso Motor (+)
26	K38A, K38B, K38C Relé - Ventilador, Radiador	65	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor (+)
27	L2A Inyector - Cilindro 1	66	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor (-)
28	B70 Sensor de oxígeno de escape	67	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor (-)
29	K38A, K38B, K38C Relé - Ventilador, Radiador	68	K50 Relé - motor de arranque
30	M8 - Bomba de combustible/aforador (cable de señal)	69	K5 Relé - Compresor, Aire acondicionado
31	P3.6 Testigo - motor	70	K34 Relé de la bomba de combustible
32	B22 Sensor - Posición del pedal A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (alimentación eléctrica)	71	A110 Unidad de mando - Inmovilizador Conductor de diagnosis
33	B22 Sensor - Posición del pedal B18 Sensor - Presión, aire acondicionado B28 Sensor - Árbol de levas B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (alimentación eléctrica)	73	S46 Interruptor del embrague S187 Interruptor del cambio automático

nº	Leyenda	nº	Leyenda
34	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (cable de señal)	74	S216 Interruptor doble - Luz de parada
35	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (masa)	75	A14 Unidad de ajuste del climatizador electrónico A60 Unidad de ajuste de la calefacción/aire acondicionado Señal de solicitud del aire acondicionado
36	B22 Sensor - Posición del pedal B18 Sensor - Presión, aire acondicionado B70 Sensor de oxígeno de escape B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (masa)	76	S43 Interruptor del regulador de velocidad Llave O
37	B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (cable de señal)	77	S43 Interruptor del regulador de velocidad Llave I
38	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (cable de señal)	78	A112 Unidad de control - caja de cambios Bus CAN de alta velocidad
39	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante (cable de señal)	79	B28 Sensor - Árbol de levas (cable de señal)
40	B22 Sensor - Posición del pedal (cable de señal)	80	Masa
42	B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (cable		


Meriva 1.8 L 16 valv

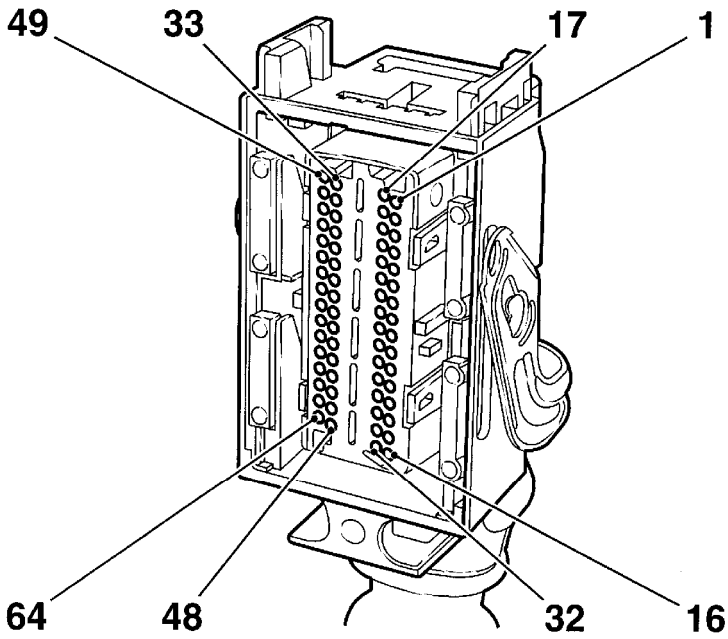

nº	Leyenda	nº	Leyenda
2	F 5 Fusible (Terminal 30)	33	B22 Sensor - Posición del pedal (masa)
3	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado	35	B22 Sensor - Posición del pedal (alimentación eléctrica)
4	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado	36	B22 Sensor - Posición del pedal (cable de señal)
5	S216 Interruptor doble - Luz de parada (cable de señal)	37	B22 Sensor - Posición del pedal (cable de señal)
7	K5 Relé - Compresor, Aire acondicionado (hilo a tierra con interruptor)	41	A38 Unidad de mando - Sistema de frenos antibloqueo B83 Sensor de velocidad del eje secundario de la caja de cambios (señal de distancia)
11	A15 Módulo de control de la	43	A15 Módulo de control de la carrocería

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	carrocería DLH = Línea de datos (alta)		DLL = Línea de datos (baja)
13	S216 Interruptor doble - Luz de parada (cable de señal)	48	Y21 Válvula solenoide del colector de admisión
16	K26 Relé - Módulo de control del motor (hilo a tierra con interruptor)	49	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado
19	F 5 Fusible (Terminal 30)	50	B22 Sensor - Posición del pedal (masa)
20	B22 Sensor - Posición del pedal (alimentación eléctrica)	52	F26 Fusible (Terminal 15)
23	K34 Relé de la bomba de combustible (hilo a tierra con interruptor)	54	A110 Unidad de mando - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis
24	A49 Conjunto del módulo de refrigeración del motor (cable de señal)	64	A110 Unidad de mando - Inmovilizador P3.4 Testigo del motor Indicación de fallo

Meriva 1.8 L 16 valv

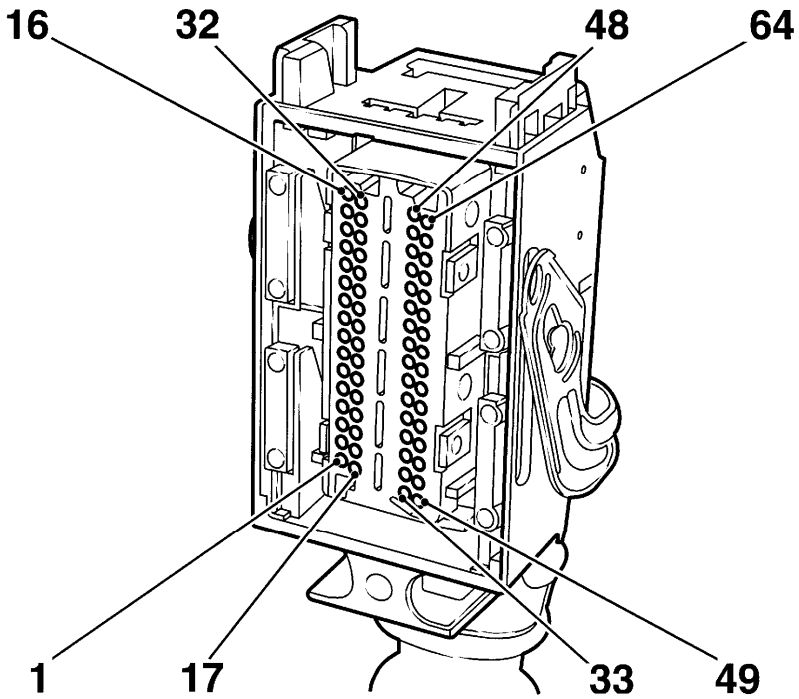

M1628


nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 3	33	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 1
2	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 2	34	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 4
3	Y57 Electroválvula - Ventilación del depósito (hilo a tierra con interruptor)	37	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (masa)
5	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (cable de señal)	39	B65 Sensor - Control de detonación (cable de señal)
9	A111 Válvula de mariposa ? motor	42	Masa

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	paso a paso (cable de señal)		
10	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante (cable de señal)	43	B64 Sensor - Temperatura, aire de admisión (cable de señal)
12	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (cable de señal)	45	B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (masa)
13	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (masa)	46	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (alimentación eléctrica)
14	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso (alimentación eléctrica)	47	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)
15	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor	48	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)
16	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor	49	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 1
17	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 3	50	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 4
18	A40 Bobina de encendido - Inyección directa (cable de señal)	56	S87 Interruptor - Presión de aceite

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Cilindro 2		
21	Y56 Electroválvula - recirculación de gases de escape (hilo a tierra con interruptor)	57	L2A Inyector - Cilindro 1 (hilo a tierra con interruptor)
22	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (cable de señal)	58	L2C Inyector - Cilindro 3 (hilo a tierra con interruptor)
23	B28 Sensor - Árbol de levas (cable de señal)	59	L2D Inyector - Cilindro 4 (hilo a tierra con interruptor)
26	B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (cable de señal)	60	L2B Inyector - Cilindro 2 (hilo a tierra con interruptor)
28	Y56 Electroválvula - recirculación de gases de escape (cable de señal)	61	B70 Sensor de oxígeno de escape (cable de señal)
29	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso B64 Sensor - Temperatura, aire de admisión (masa)	62	B28 Sensor - Árbol de levas B39 Sensor - Temperatura del refrigerante B65 Sensor - Control de detonación Y56 Electroválvula - recirculación de gases de escape (masa)
30	B28 Sensor - Árbol de levas Y56 Electroválvula - recirculación de gases de escape (alimentación eléctrica)	63	B67 Sensor - Presión absoluta - colector de admisión (alimentación eléctrica)
31	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor	64	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
32	A111 Válvula de mariposa ? motor paso a paso Motor		

Meriva 1.8 L 8 valv

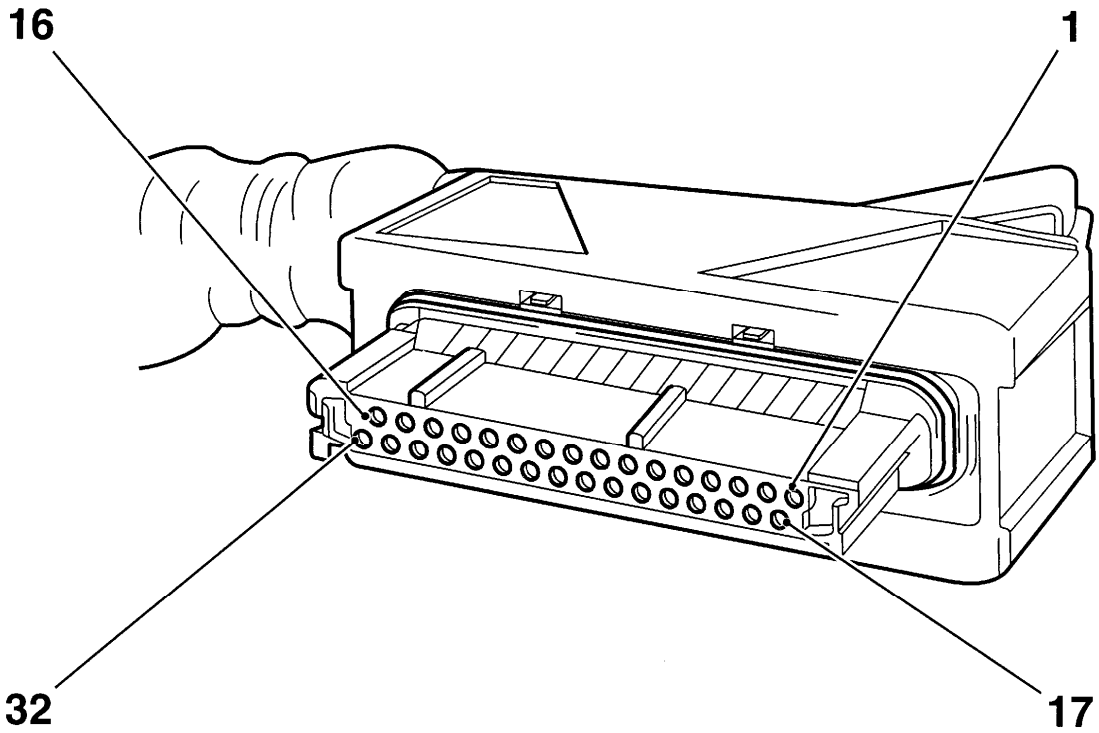


M 1551

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado	18	F5 Fusible (Terminal 30)
2	F5 Fusible (Terminal 30)	19	S216 Interruptor doble - Luz de parada (cable de señal)
3	F26 Fusible (Terminal 15)	21	S216 Interruptor doble - Luz de parada (cable de señal)
4	XD Enlace para diagnosis Cable de código de parpadeo	22	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado
6	K34 Relé de la bomba de combustible (alimentación eléctrica)	26	K34 Relé de la bomba de combustible (hilo a tierra con interruptor)
7	A38 Unidad de mando - Sistema de	28	K5 Relé - Compresor, Aire

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	frenos antibloqueo B83 Sensor de velocidad del eje secundario de la caja de cambios (señal de distancia)		acondicionado (hilo a tierra con interruptor)
14	A15 Módulo de control de la carrocería DLH = Línea de datos (alta)	29	A49 Conjunto del módulo de refrigeración del motor (cable de señal)
15	A110 Unidad de mando - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis	30	A15 Módulo de control de la carrocería DLL = Línea de datos (baja)
17	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado	32	A110 Unidad de mando - Inmovilizador P3.4 Testigo del motor Indicación de fallo

Meriva 1.8 L 8 valv

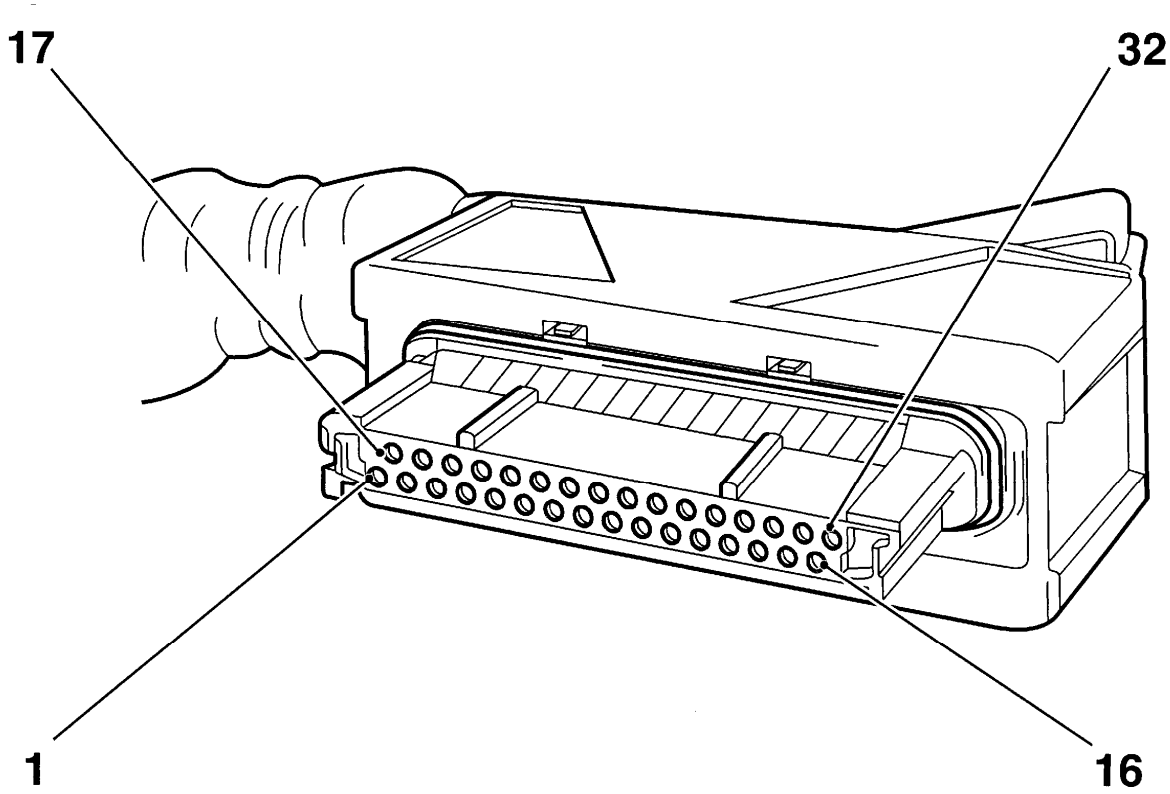


M 16

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	T1 Bobina encendido - encendido directo (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 1, 4	16	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante B65 Sensor - Control de detonación B69 Medidor de masa de aire B82 Potenciómetro de la mariposa (masa)
3	B65 Sensor - Control de detonación (cable de señal)	17	T1 Bobina encendido - encendido directo (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 2, 3
5	Y57 Electroválvula - Ventilación del depósito (hilo a tierra con interruptor)	21	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (cable de señal)

nº	Leyenda	nº	Leyenda
6	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal (cable de señal)	22	L2B Inyector - Cilindro 2 (hilo a tierra con interruptor)
7	B82 Potenciómetro de la mariposa (cable de señal)	23	B69 Medidor de masa de aire (cable de señal)
8	L2C Inyector - Cilindro 3 (hilo a tierra con interruptor)	24	B69 Medidor de masa de aire (cable de señal)
9	L2A Inyector - Cilindro 1 (hilo a tierra con interruptor)	27	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante (cable de señal)
10	S87 Interruptor - Presión de aceite (cable de señal)	28	B70 Sensor de oxígeno de escape (cable de señal)
11	L2D Inyector - Cilindro 4 (hilo a tierra con interruptor)	29	Y20 Motor paso a paso del ralentí Motor
12	Masa	30	Y20 Motor paso a paso del ralentí Motor
13	Y20 Motor paso a paso del ralentí Motor	31	B82 Potenciómetro de la mariposa B69 Medidor de masa de aire (alimentación eléctrica)
14	Y20 Motor paso a paso del ralentí Motor		


S 10 Y 28 DTC

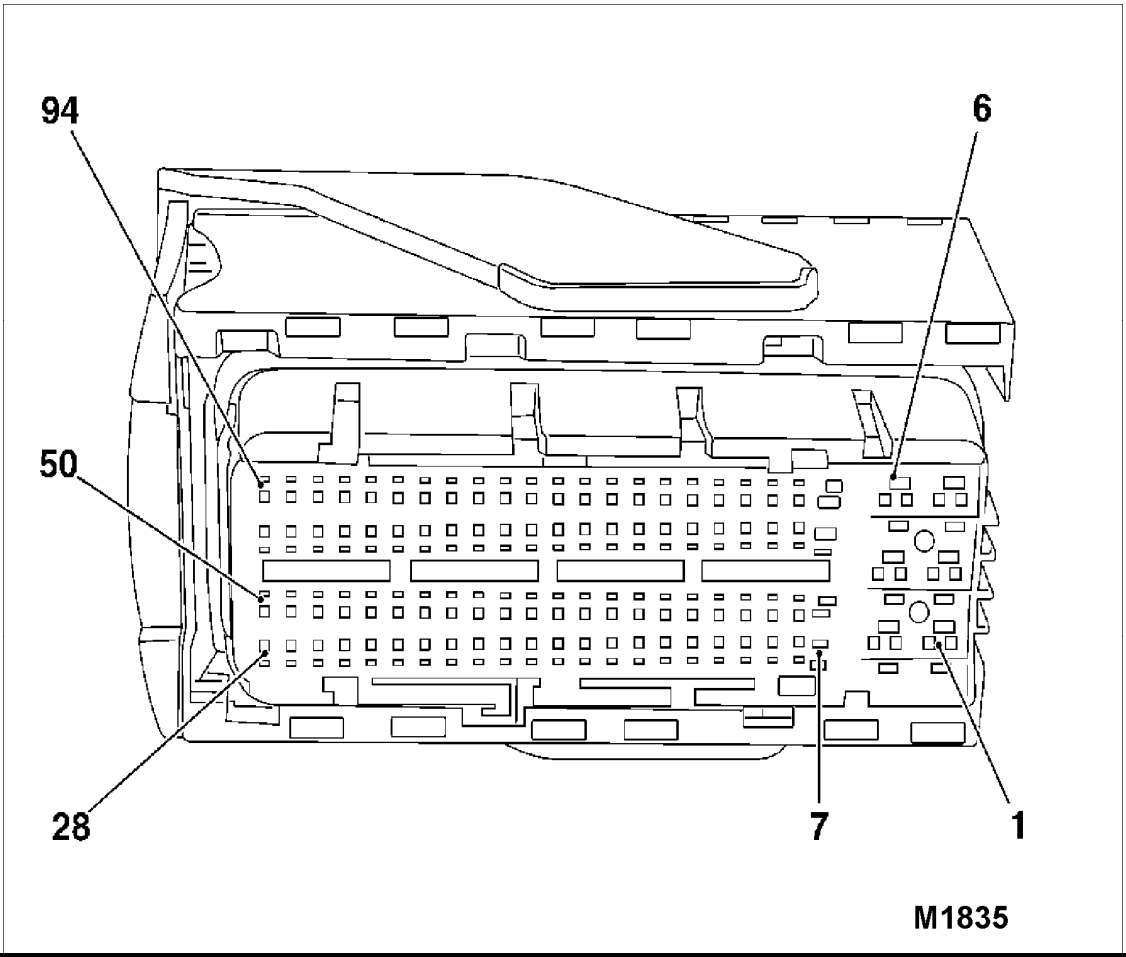

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	FB6 Fusible	46	B19 Sensor - posición del pedal Terminal 1
2	Masa	48	H1 Instrumento Terminal 8
3	K18 Relé - control del motor Base, terminal 87	54	S62 Interruptor - presión aire acondicionado Terminal 1
4	Masa	56	S27 Interruptor - control crucero
5	K18 Relé - control del motor Base, terminal 87	57	A21 Unidad de control - cambio de 2x4 a 4H en marcha Terminal C 1

nº	Leyenda	nº	Leyenda
6	Masa	69	K14.1 Relé - Ventilador, Radiador Terminal 85
8	B19 Sensor - posición del pedal Terminal 5	70	K24 Relé - starter Terminal 85
9	B19 Sensor - posición del pedal Terminal 3	71	H1.6 Testigo - motor
17	S101 Interruptor de tercera luz de freno	72	Terminal 85
20	K16 Relé - bomba combustible	74	A8 Módulo - Inmovilizador antirrobo Terminal 7
25	Conductor de diagnosis	75	U1 Módulo convertidor señal Terminal 14
27	H1 Instrumento	77	S27 Interruptor - control crucero
28	FB2 Fusible	78	S62 Interruptor - presión aire acondicionado Terminal 4
29	K36 Relé compresor aire acondicionado	79	S105 Interruptor de pedal de embrague Terminal B
30	B19 Sensor - posición del pedal Terminal 4	80	S101 Interruptor de tercera luz de freno Terminal A
31	B19 Sensor - posición del pedal Terminal 6	92	H1.8 Testigo - precalentamiento
38	S27 Interruptor - control crucero	93	K47.1 Relé - bujías de incandescencia Terminal 85 y

nº	Leyenda	nº	Leyenda
			K47.2 Relé - bujías de incandescencia Terminal 85
45	B19 Sensor - posición del pedal Terminal 2	94	K14 Relé - ventilador, radiador Terminal 85

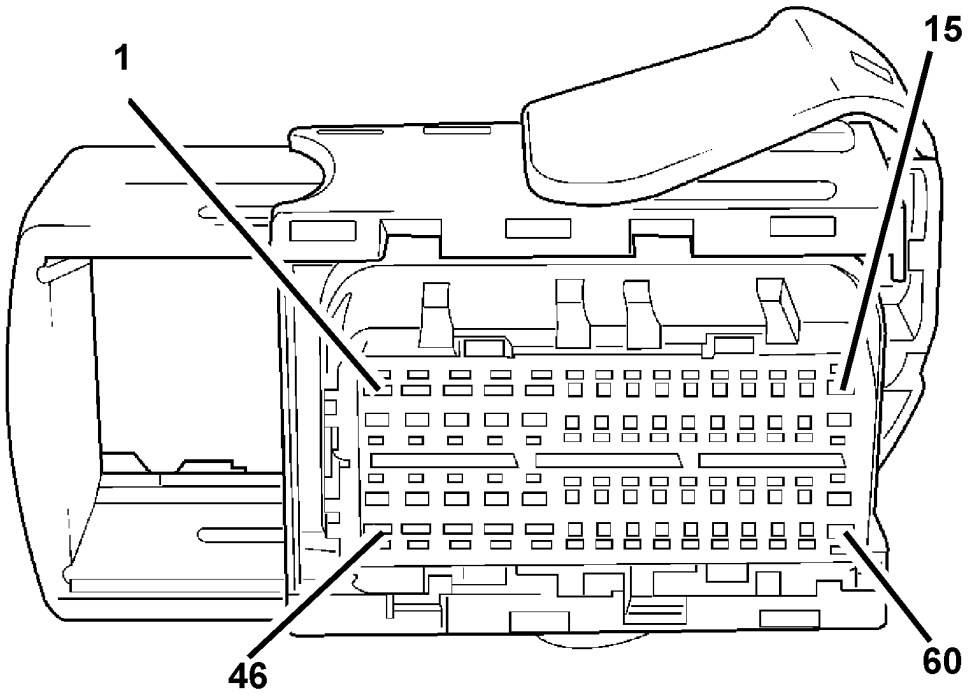


M1836

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3 Terminal 1	27	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal Terminal 1
2	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2 Terminal 1	28	B120 Sensor de presión de la rampa de combustible Terminal 3
7	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal Terminal 3	31	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2 Terminal 2
8	B120 Sensor de presión de la rampa de combustible Terminal 1	33	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4 Terminal 2
11	B35 Sensor - árbol de levas Terminal 3	40	B90 Sensor - presión de sobrealimentación Terminal 4
12	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal Terminal 2	41	B12 Sensor - temperatura refrigerante Terminal 2
13	B90 Sensor - presión de	43	B120 Sensor de presión de la rampa

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	sobrealimentación Terminal 3		de combustible Terminal 2
15	Y8 Solenoide - regulador presión sobrealimentación Terminal A	46	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3 Terminal 2
16	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1 Terminal 1	47	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1 Terminal 2
17	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4 Terminal 1	49	Y161 Válvula solenoide de dosificación de combustible Terminal 1
19	Y161 Válvula solenoide de dosificación de combustible Terminal 2	50	B35 Sensor - árbol de levas Terminal 2
20	B35 Sensor - árbol de levas Terminal 1	53	B90 Sensor - presión de sobrealimentación Terminal 2
23	B90 Sensor - presión de sobrealimentación Terminal 1	58	B12 Sensor - temperatura refrigerante Terminal 1

Suzuki fun 1.0L

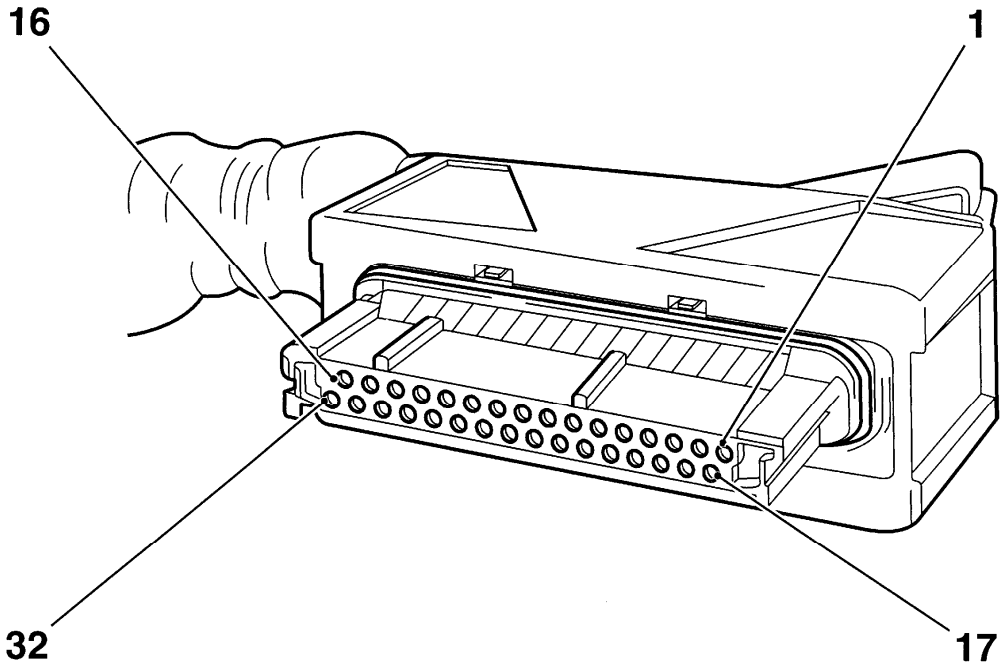


M 1551

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	B29 Sensor - presión, aire acondicionado	17	B29 Sensor - presión, aire acondicionado
2	F 1 Fusible (Terminal 30)	18	F 1 Fusible (Terminal 30)
3	F5.19 Fusible (Terminal 15)	20	S47 Interruptor - aire acondicionado Sistema de aire acondicionado ENCENDIDO
6	K16 Relé - bomba combustible (alimentación eléctrica)	22	B29 Sensor - presión, aire acondicionado
7	B24 Sensor velocidad del vehículo (señal de distancia)	26	K16 Relé - bomba combustible (hilo a tierra con interruptor)
9	T98 Alternador (Terminal W)	27	Vehículo sin aire acondicionado: K13.1 Relé - Ventilador, Radiador

nº	Leyenda	nº	Leyenda
			Vehículo con aire acondicionado: K13.2 Relé - Ventilador, Radiador (hilo a tierra con interruptor)
12	Vehículo con aire acondicionado: K13.1 Relé - Ventilador, Radiador (hilo a tierra con interruptor)	28	K36 Relé compresor aire acondicionado (hilo a tierra con interruptor)
13	H1.16 Testigo - temperatura, refrigerante	32	A17 Unidad de control - Inmovilizador H1.6 Testigo - motor Indicación de fallo
15	A17 Unidad de control - Inmovilizador Línea de datos de diagnosis		

Suzuki fun 1.0 L

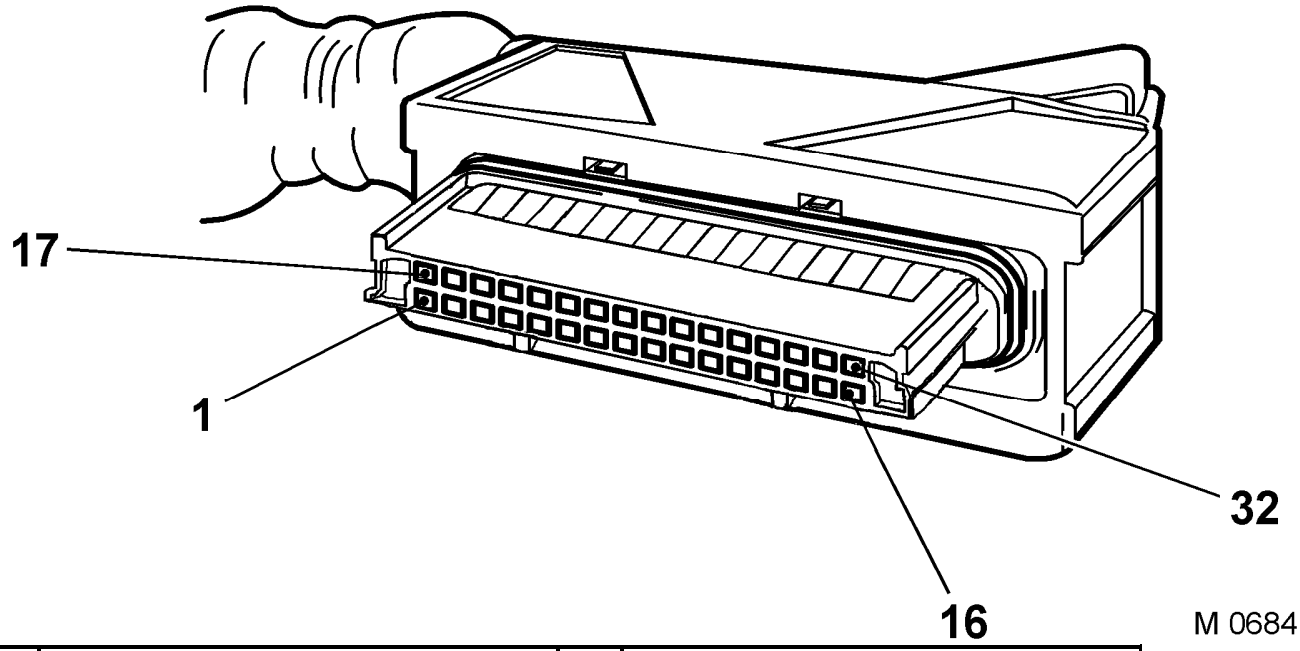


M 0684

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	T1 Bobina encendido - encendido directo (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 1, 4	17	T1 Bobina encendido - encendido directo (hilo a tierra con interruptor) Cilindro 2, 3
3	B30 Sensor de control de picado (cable de señal)	19	Sólo X 10 YEH : B56 Sonda Lambda calentada (cable de señal)
5	Y5 Solenoide - ventilación depósito combustible (hilo a tierra con interruptor)	21	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal (cable de señal)
6	B34 Sensor de impulsos del cigüeñal (cable de señal)	22	Y9.2 Válvula inyección - cilindro 2 (hilo a tierra con interruptor)
7	B45 Potenciómetro - posición válvula	23	B69 Sensor de presión absoluta /

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	de mariposa (cable de señal)		temperatura, aire de admisión (cable de señal)
8	Y9.3 Válvula inyección - cilindro 3 (hilo a tierra con interruptor)	24	B69 Sensor de presión absoluta / temperatura, aire de admisión (cable de señal)
9	Y9.1 Válvula inyección - cilindro 1 (hilo a tierra con interruptor)	27	B107 Sensor de temperatura de refrigerante (cable de señal)
11	Y9.4 Válvula inyección - cilindro 4 (hilo a tierra con interruptor)	28	B53 Sensor - oxígeno, escape o B56 Sonda Lambda calentada (cable de señal)
12	Masa	29	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor
13	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor	30	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor
14	M24 Motor paso a paso - válvula mariposa, aire de admisión Motor	31	B21 Sensor - presión absoluta del colector de admisión B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa (alimentación eléctrica)
16	B69 Sensor de presión absoluta / temperatura, aire de admisión B30 Sensor de control de picado B45 Potenciómetro - posición válvula de mariposa		

Corsa C 1.7 L Y DTL

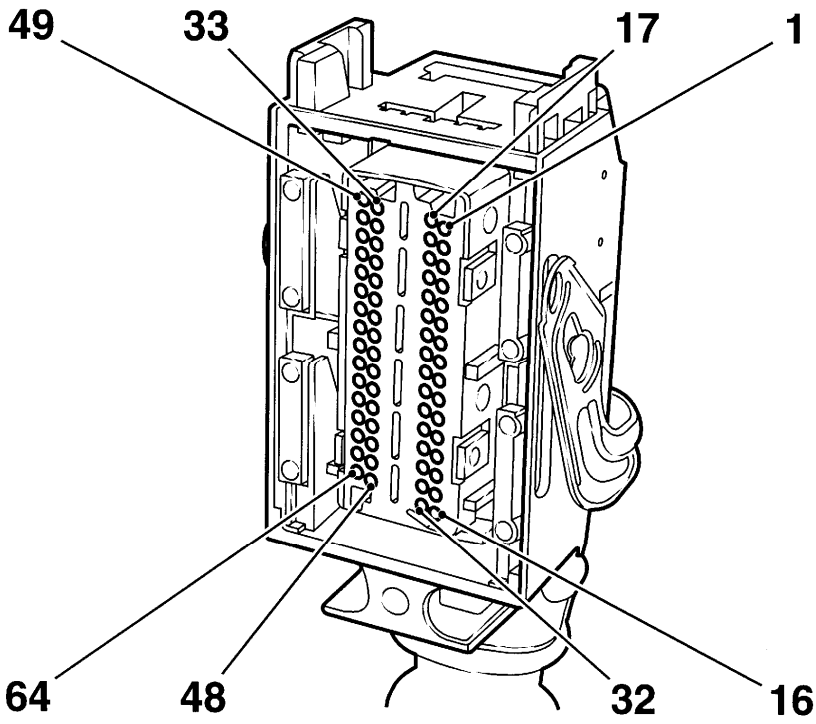


M 0448

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	B160 Sensor - Posición, eje, bomba de inyección	41	B159 Sensor - Temperatura de combustible
8	S87 Interruptor - Presión de aceite	42	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante
9	Y142 Válvula solenoide - Regulación de sobrepresión	45	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante B159 Sensor - Temperatura de combustible (masa)
14	B150 Sensor - Presión de carga	49	A84D3 Bomba - Inyección de combustible, Diesel (EEPROM)
17	B160 Sensor - Posición, eje, bomba de inyección	50	A84D3 Bomba - Inyección de combustible, Diesel (EEPROM)
23	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal	54	Masa
25	Y9 Válvula - Distribución	55	Masa
26	Y56 Electroválvula - recirculación	58	B150 Sensor - Presión de carga

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	de gases de escape		
33	A84D1 Unidad de control - Bomba de inyección	61	B26 Sensor - Presión atmosférica
34	A84D1 Unidad de control - Bomba de inyección	62	B150 Sensor - Presión de carga
37	B160 Sensor - Posición, eje, bomba de inyección		
38	Masa		

Corsa C 1.7 L Y DTL

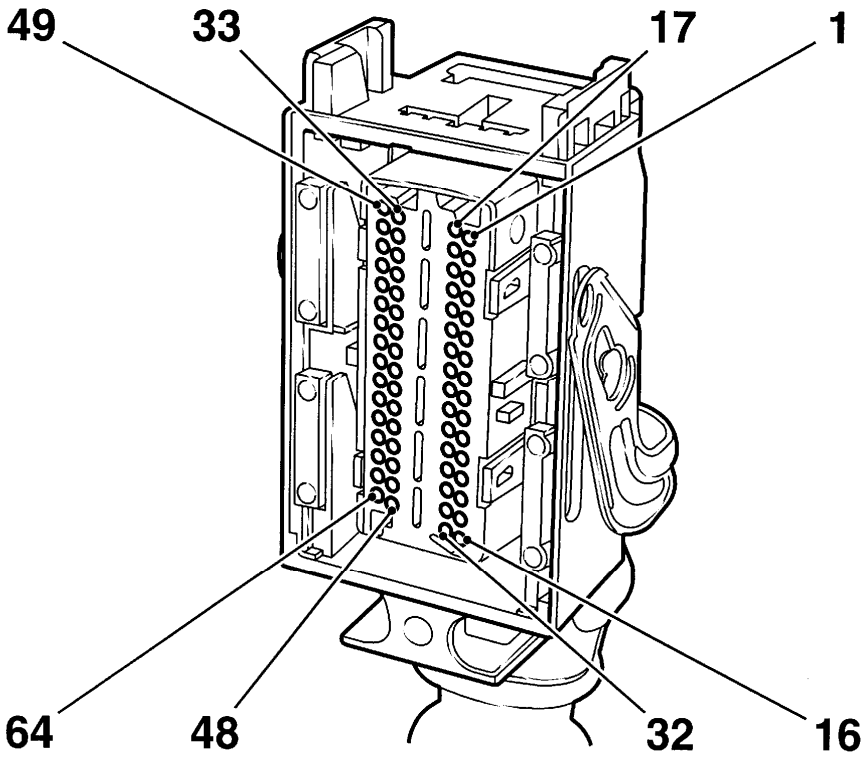


M 0449

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)	35	B22 Sensor - Posición del pedal
2	F2 Fusible (Terminal 30)	36	B22 Sensor - Posición del pedal
3	B22 Sensor - Posición del pedal	37	B22 Sensor - Posición del pedal
4	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado	39	K30B Relé - Ventilador del radiador K30D Relé - Ventilador del radiador
5	B69 Medidor de masa de aire	40	A37 Unidad de mando - Sistema de frenos antibloqueo y control de tracción A38 Unidad de mando - Sistema de frenos antibloqueo A119L Módulo convertidor de señal - Velocidad del vehículo, izquierdo

nº	Leyenda	nº	Leyenda
7	K5 Relé - Compresor, Aire acondicionado	42	B69 Medidor de masa de aire
9	A147 Unidad de control - Tiempo de incandescencia	43	A147 Unidad de control - Tiempo de incandescencia
11	A75 Unidad de mando - servodirección	47	P6A Pantalla de información triple P6B Pantalla de información múltiple P6C Pantalla de información gráfica
12	S216 Interruptor doble - Luz de parada	48	A15 Módulo de control de la carrocería
13	S216 Interruptor doble - Luz de parada	49	B22 Sensor - Posición del pedal
15	K26 Relé - Módulo de control del motor (hilo a tierra con interruptor)	50	B69 Medidor de masa de aire
16	K30B Relé - Ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)	51	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado
17	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)	52	F30 Fusible (Terminal 15)
19	F2 Fusible (Terminal 30)	54	A110 Unidad de mando - Inmovilizador
20	B69 Medidor de masa de aire	56	K30A Relé - Ventilador del radiador
24	K34 Relé - Válvula de derrame (hilo a tierra con interruptor)	59	S41 Interruptor - Embrague
32	A110 Unidad de mando - Inmovilizador P3 Instrumento	64	A15 Módulo de control de la carrocería
33	B22 Sensor - Posición del pedal		

Meriva 1.7 L Y DT

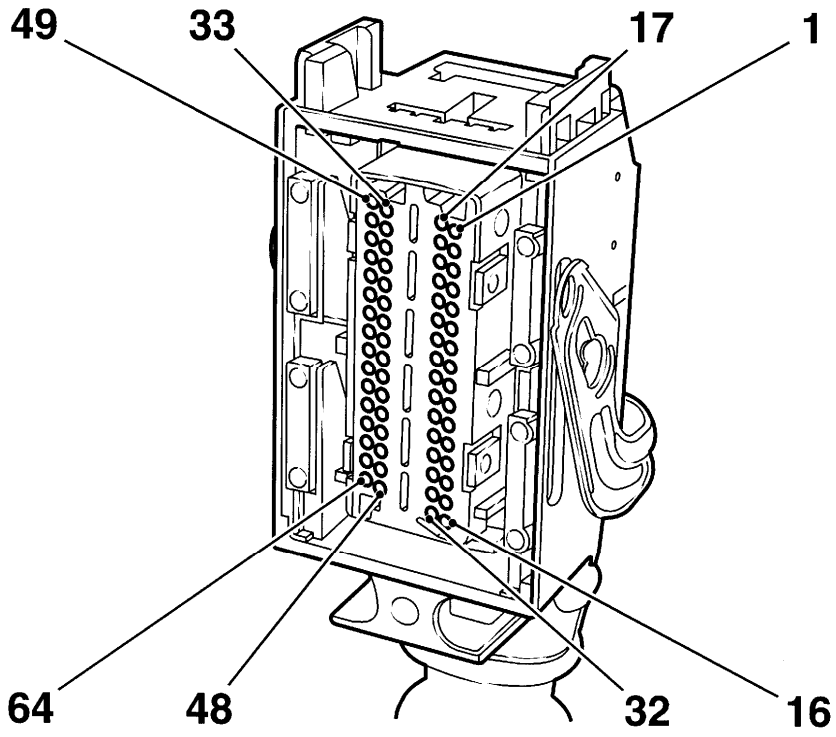


M 0448

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	B160 Sensor - Posición, eje, bomba de inyección	38	Masa
8	S87 Interruptor - Presión de aceite	41	B159 Sensor - Temperatura de combustible
9	Y142 Válvula solenoide - Regulación de sobrepresión	42	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante
14	B26 Sensor - Presión atmosférica B150 Sensor - Presión de carga	45	B39 Sensor - Temperatura del refrigerante B159 Sensor - Temperatura de combustible (masa)
17	B160 Sensor - Posición, eje, bomba de inyección	49	A85 Unidad de control - bomba de inyección
23	B30 Sensor de impulso - Cigüeñal	50	A85 Unidad de control - bomba de inyección
25	Y9 Válvula - Distribución	54	Masa

nº	Leyenda	nº	Leyenda
26	Y56 Electroválvula - recirculación de gases de escape	55	Masa
29	Y56 Electroválvula - recirculación de gases de escape	58	B150 Sensor - Presión de carga
33	A85 Unidad de control - bomba de inyección	61	B26 Sensor - Presión atmosférica
34	A85 Unidad de control - bomba de inyección	62	B26 Sensor - Presión atmosférica B150 Sensor - Presión de carga
37	B160 Sensor - Posición, eje, bomba de inyección		

Meriva diesel 1.7 Y DT

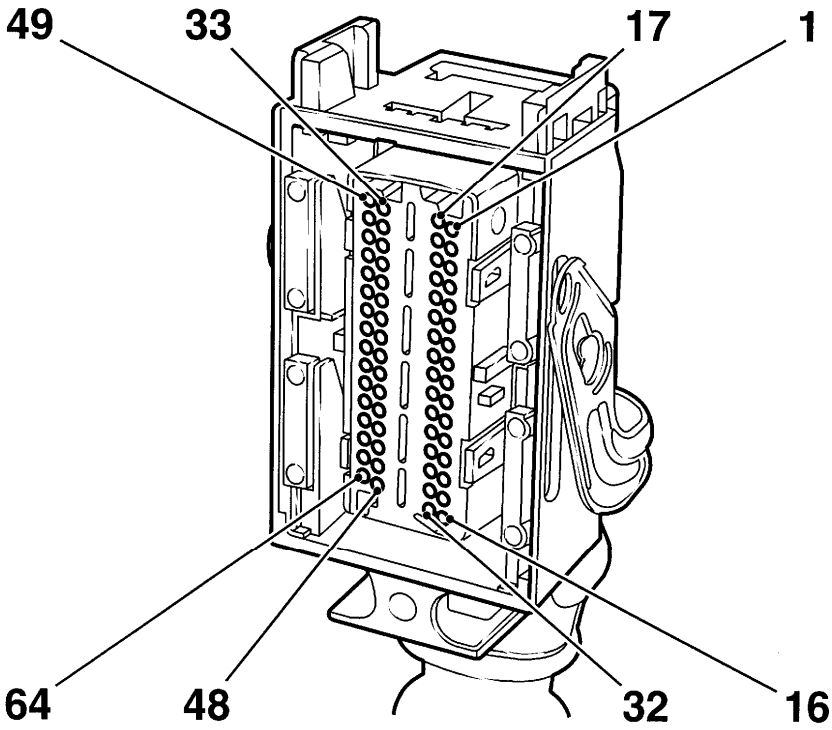

M 0449

nº	Leyenda	nº	Leyenda
1	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)	35	B22 Sensor - Posición del pedal
2	F5 Fusible (Terminal 30)	36	B22 Sensor - Posición del pedal
3	B22 Sensor - Posición del pedal	37	B22 Sensor - Posición del pedal
4	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado	39	K30B Relé - Ventilador del radiador K30D Relé - Ventilador del radiador
5	B69 Medidor de masa de aire	40	A37 Unidad de control - sistema de frenos antibloqueo A119L Módulo convertidor de señal - Velocidad del vehículo, izquierdo
7	K5 Relé - Compresor, Aire acondicionado	42	B69 Medidor de masa de aire
9	A147 Unidad de control -	43	A147 Unidad de control - Tiempo de

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	Tiempo de incandescencia		incandescencia
11	A75 Unidad de mando - servodirección	47	P9 Pantalla de información triple
12	S216 Interruptor doble - Luz de parada	48	A15 Módulo de control de la carrocería
13	S216 Interruptor doble - Luz de parada	49	B22 Sensor - Posición del pedal
15	K26 Relé - Módulo de control del motor (hilo a tierra con interruptor)	50	B69 Medidor de masa de aire
16	K30B Relé - Ventilador del radiador (hilo a tierra con interruptor)	51	B18 Sensor - Presión, aire acondicionado
17	K26 Relé - Módulo de control del motor (alimentación eléctrica)	52	F26 Fusible (Terminal 15)
19	F5 Fusible (Terminal 30)	54	A110 Unidad de mando - Inmovilizador
20	B69 Medidor de masa de aire	56	K30A Relé - Ventilador del radiador
24	K79 Relé de la válvula de rebose (hilo a tierra con interruptor)	59	S41 Interruptor - Embrague
32	A110 Unidad de mando - Inmovilizador P3 Instrumento	64	A15 Módulo de control de la carrocería
33	B22 Sensor - Posición del pedal		

nº	Leyenda	nº	Leyenda
	B89 Sensor de temperatura de aire de admisión B107 Sensor de temperatura de refrigerante (masa)		