

05.09.2024

Copyright VW AG

Esquemas eléctricos

Núm. de orden DMS:

FIN (VIN): WAUZZZ4G1CN088618

Cód. de ventas: 4G20TH

Cód. del motor: CGLC

Matrícula:

Nombre de usuario: erwin

Núm. de proceso ElsaPro:

Año de modelos: 2012

Descripción del modelo: A6 Ber. TDI2.0 R4130 A8M

Letras distintivas del cambio: NSL

Cód. del grupo final:

Nombre del asesor del Servicio: erwin, null(null)

Audi A6

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 23 / 1


04.2020


Ayuda de aparcamiento (PDC) con sistema de asistencia al volante para aparcar (Park Assist)
a partir de enero de 2011

Unidad de control de la ayuda de aparcamiento, Interfaz de diagnóstico para bus de datos, Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparc


- J446 – Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
- J533 – Interfaz de diagnóstico para bus de datos
- J791 – Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparc
- ST4 – Regleta portafusibles 4
- SF5 – Fusible 5 del portafusibles F
- T16i – Conector de 16 contactos
- T32b – Conector de 32 contactos
- T46b – Conector de 46 contactos
- TV81 – Distribuidor de cables 2 del bus CAN del cuadro de instrumentos, High
- TV84 – Distribuidor de cables 2 del bus CAN del cuadro de instrumentos, Low
- 51 – Punto de masa, en el lado derecho del maletero
- 383 – Conexión a masa 18, en el mazo de cables principal
- 386 – Conexión a masa 21, en el mazo de cables principal
- 389 – Conexión a masa 24, en el mazo de cables principal
- * – Véase el esquema de circuitos de corriente válido para la asignación de los fusibles
- *2 – Avant
- *3 – Cable para bus de datos (bus CAN)
- *4 – a partir de junio de 2011

ws	=	blanco	gr	=	gris
sw	=	negro	li	=	lila
ro	=	rojo	vi	=	lila
rt	=	rojo	ge	=	amarillo
br	=	marrón	or	=	naranja
gn	=	verde	rs	=	rosa
bl	=	azul	blk	=	
tk	=				

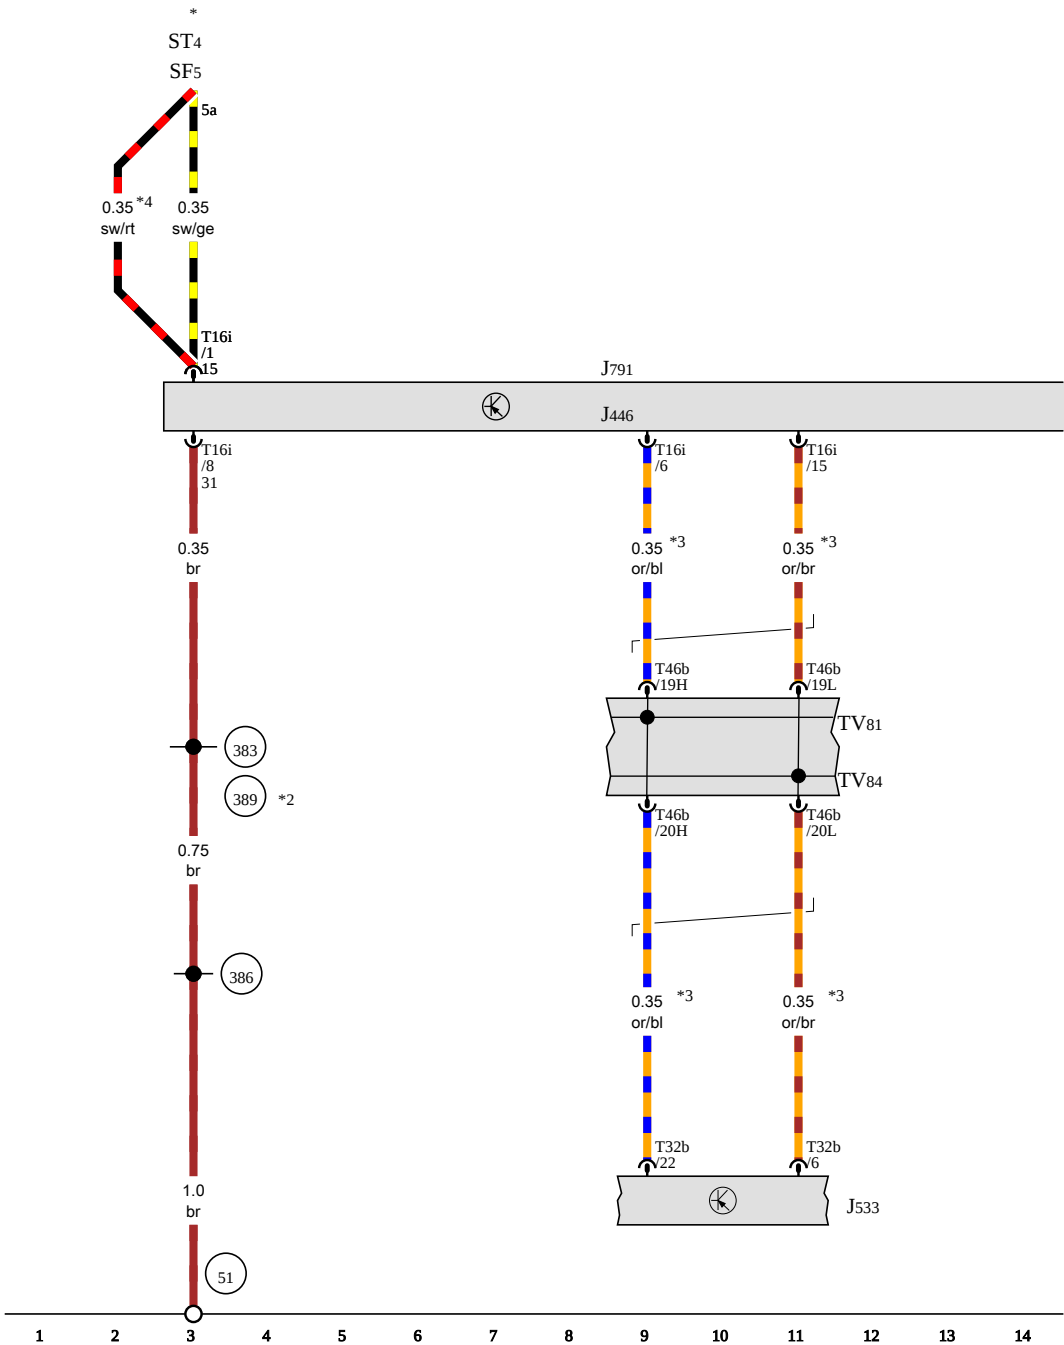

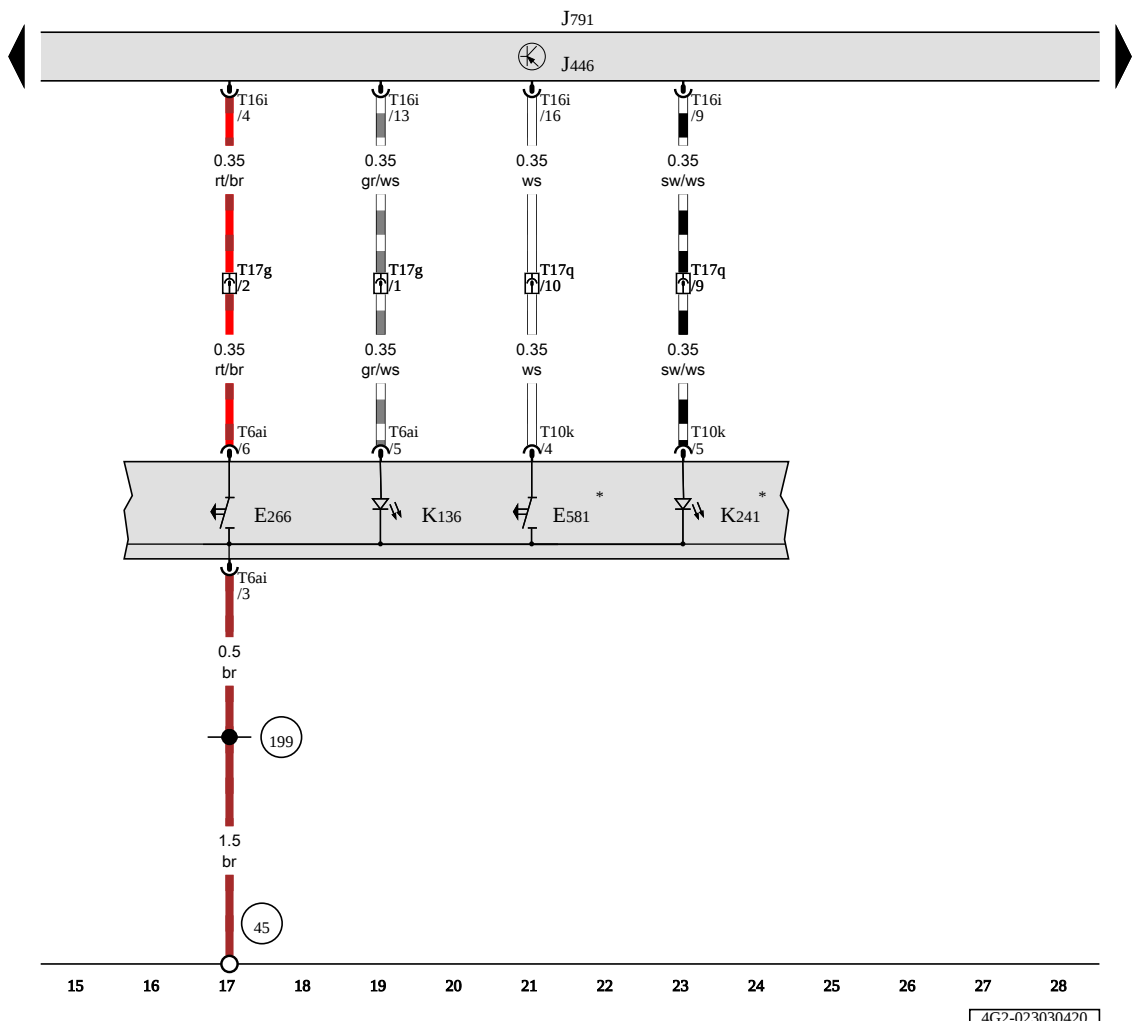


- Pulsador de la ayuda de aparcamiento, Pulsador del sistema de asistencia al volante para aparcicar, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento, Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparcicar, Testigo de la ayuda de aparcamiento, Testigo del sistema de asistencia al volante para aparcicar**
- E266 – Pulsador de la ayuda de aparcamiento
 - E581 – Pulsador del sistema de asistencia al volante para aparcicar
 - J446 – Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
 - J791 – Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparcicar
 - K136 – Testigo de la ayuda de aparcamiento
 - K241 – Testigo del sistema de asistencia al volante para aparcicar
 - T6ai – Conector de 6 contactos
 - T10k – Conector de 10 contactos
 - T16i – Conector de 16 contactos
 - T17g – Conector de 17 contactos, en la estación de interconexión, pilar A izquierdo
 - T17q – Conector de 17 contactos, en la estación de interconexión, pilar A derecho
 - 45 – Punto de masa, detrás de la parte central del tablero de instrumentos
 - 199 – Conexión a masa 3, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
 - * – Para vehículos con sistema de asistencia al volante para aparcicar

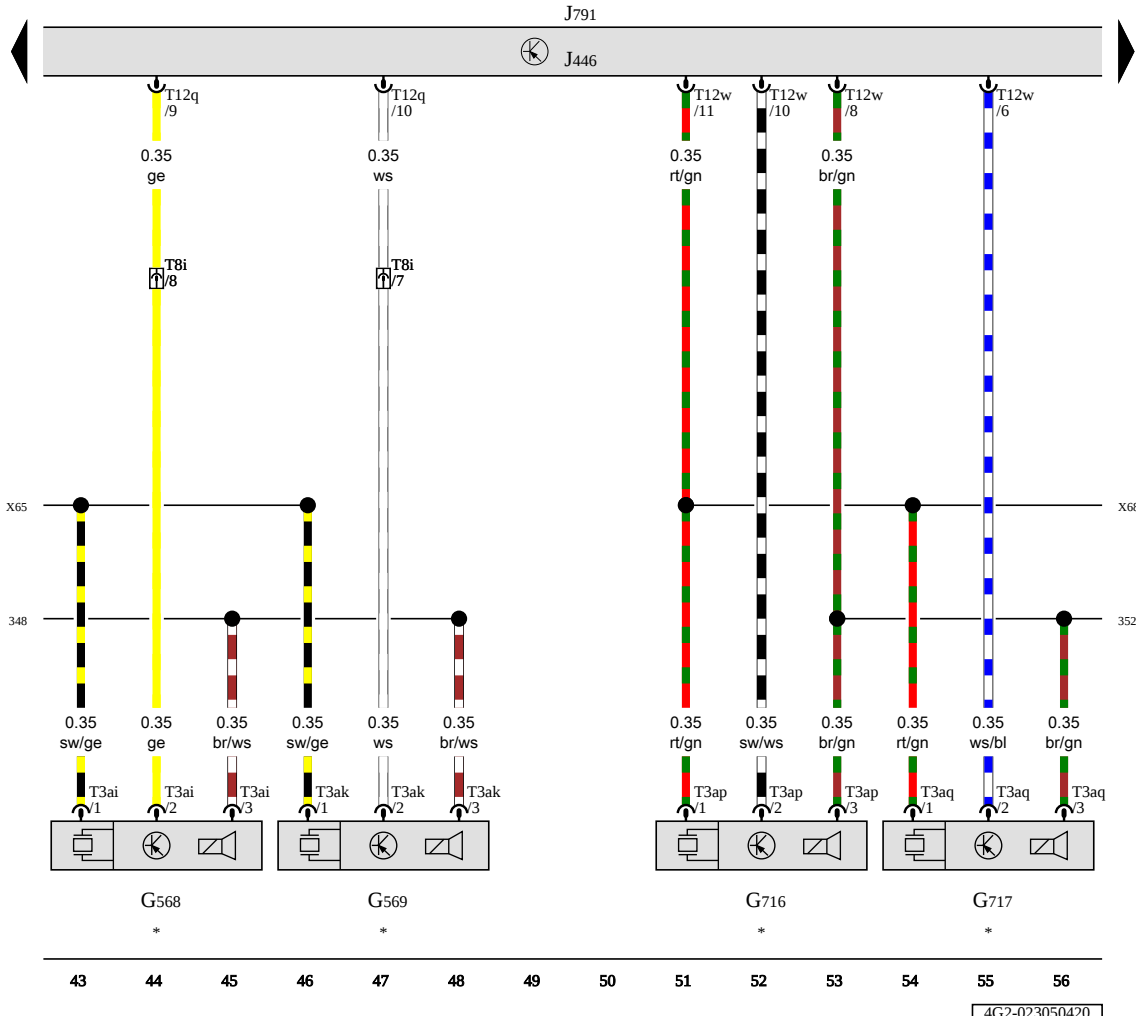

Sensor delantero izquierdo del sistema de asistencia al volante para aparcar, lado izquierdo del vehículo, Sensor trasero izquierdo del sistema de asistencia al volante para aparcar, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento, Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparcar

- G568 – Sensor delantero izquierdo del sistema de asistencia al volante para aparcar, lado izquierdo del vehículo
- G569 – Sensor delantero derecho del sistema de asistencia al volante para aparcar, lado derecho del vehículo
- G716 – Sensor trasero izquierdo del sistema de asistencia al volante para aparcar
- G717 – Sensor trasero derecho del sistema de asistencia al volante para aparcar
- J446 – Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
- J791 – Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparcar
- T3ai – Conector de 3 contactos
- T3ak – Conector de 3 contactos
- T3ap – Conector de 3 contactos
- T3aq – Conector de 3 contactos
- T8i – Conector de 8 contactos, detrás del lado derecho del paragolpes delantero
- T12q – Conector de 12 contactos
- T12w – Conector de 12 contactos
- 348 – Conexión a masa (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes delantero
- 352 – Conexión a masa (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes trasero
- X65 – Conexión (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes delantero
- X68 – Conexión (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes trasero
- * – Para vehículos con sistema de asistencia al volante para aparcar

ws	= blanco	gr	= gris
sw	= negro	li	= lila
ro	= rojo	vi	= lila
rt	= rojo	ge	= amarillo
br	= marrón	or	= naranja
gn	= verde	rs	= rosa
bl	= azul	blk	=
tk	=		

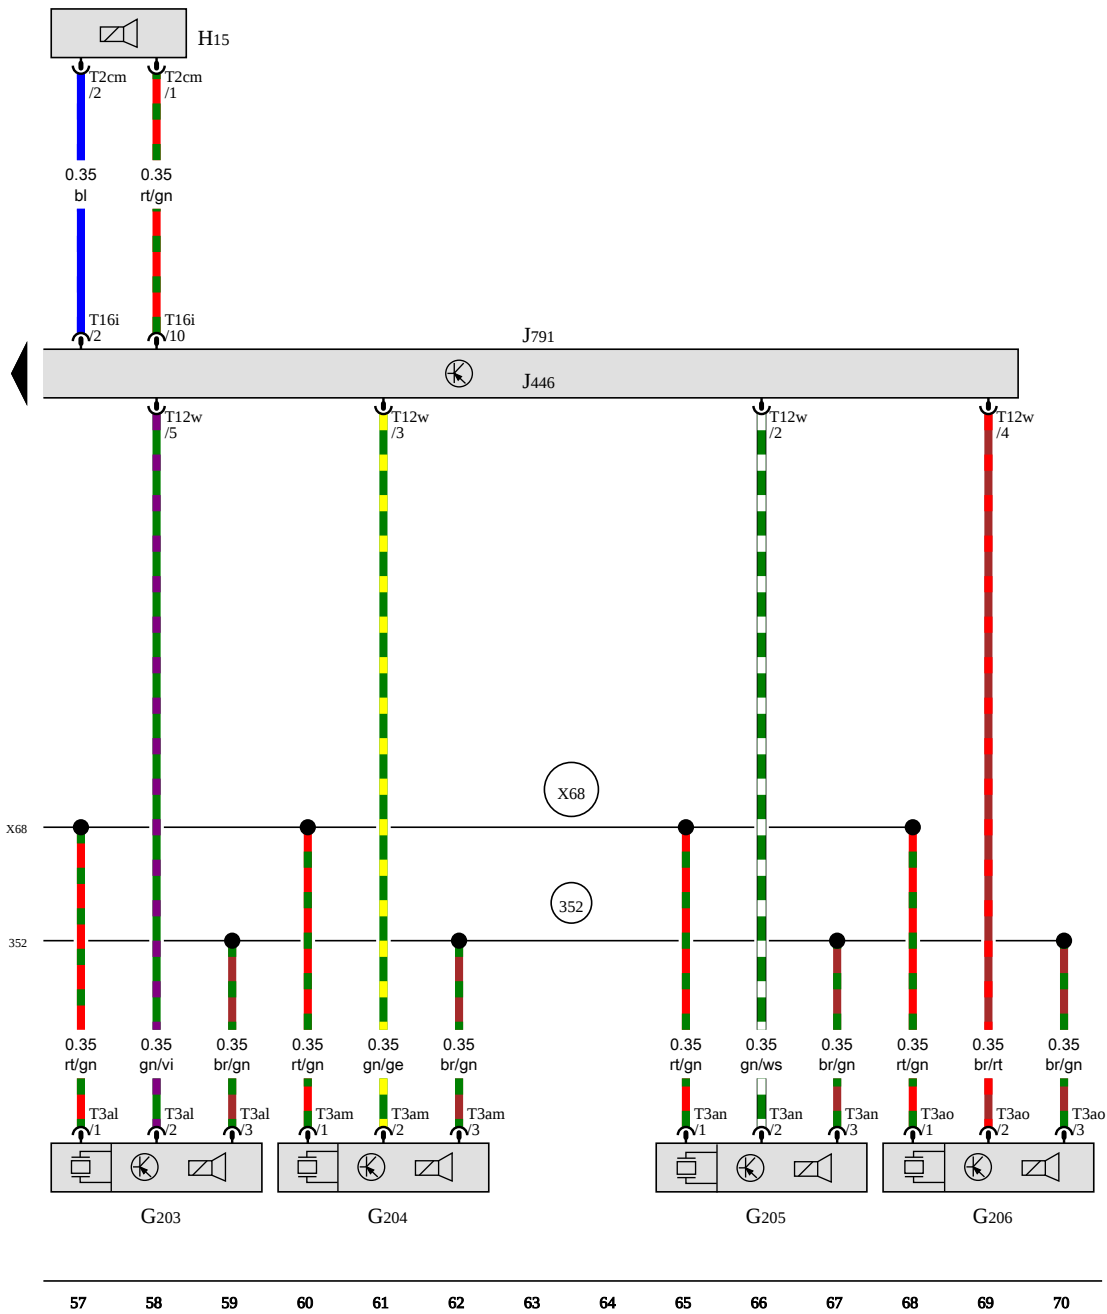

- Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central izquierdo, Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero derecho, Zumbador de aviso de la ayuda de aparcamiento trasera, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento, Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparcar**
- G203 – Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero izquierdo
 - G204 – Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central izquierdo
 - G205 – Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central derecho
 - G206 – Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero derecho
 - H15 – Zumbador de aviso de la ayuda de aparcamiento trasera
 - J446 – Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
 - J791 – Unidad de control del sistema de asistencia al volante para aparcar
 - T2cm – Conector de 2 contactos
 - T3al – Conector de 3 contactos
 - T3am – Conector de 3 contactos
 - T3an – Conector de 3 contactos
 - T3ao – Conector de 3 contactos
 - T12w – Conector de 12 contactos
 - T16i – Conector de 16 contactos
 - 352 – Conexión a masa (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes trasero
 - X68 – Conexión (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes trasero

- | | | | |
|----|----------|-----|------------|
| ws | = blanco | gr | = gris |
| sw | = negro | li | = lila |
| ro | = rojo | vi | = lila |
| rt | = rojo | ge | = amarillo |
| br | = marrón | or | = naranja |
| gn | = verde | rs | = rosa |
| bl | = azul | blk | = |
| tk | = | | |