



CATÁLOGO DE PARTES
UM DUAL SPORTMOTO 200
2005



REVISADO 12/29/2004

ÍNDICE









MOTOR

SECCIÓN	FIG. #
CULATA DEL MOTOR	E01
CILINDRO	E02
EMBRAGUE	E03
MECANISMO DE VÁLVULA	E04
CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR	E05
CARCASA DEL MOTOR	E06
BOMBA DE ACEITE	E07
CIGÜEÑAL	E08
TRANSMISIÓN	E09
CAMBIO DE VELOCIDADES	E10
ENGRANAJE DE ARRANQUE	E11
BOBINA	E12
ARRANQUE ELÉCTRICO	E13
CARBURADOR	E14






BASTIDOR

SECCIÓN	FIG. #
FAROLA	F01
VELOCÍMETRO	F02
LUCES DIRECCIONALES	F03
LUZ TRASERA	F04
ELÉCTRICOS	F05
MANUBRIO	F06
CONTROLES DE PIÉ	F07
PURIFICADOR/SILENCIADOR	F08
TANQUE DE COMBUSTIBLE	F09
SILLA	F10
AMORTIGUADOR DELANTERO	F11
CUBIERTA DEL CUERPO	F12
VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN	F13
RUEDA DELANTERA	F14
TIJERA	F15
RUEDA TRASERA	F16
BASTIDOR	F17
REPOSAPIÉ	F18










CONTENIDO DEL GRUPO DEL MOTOR

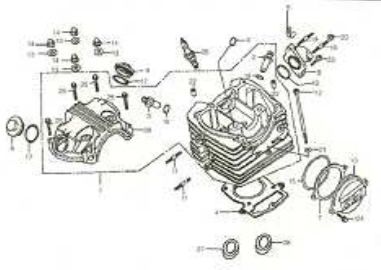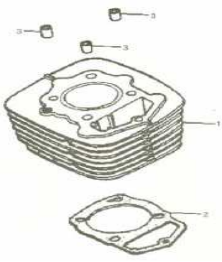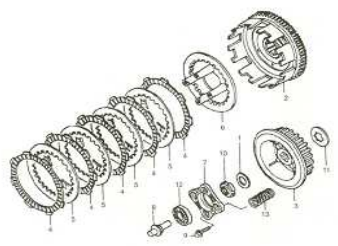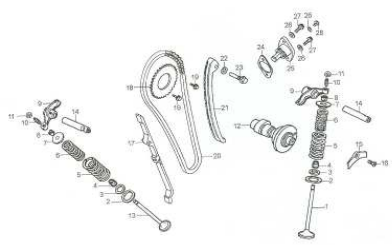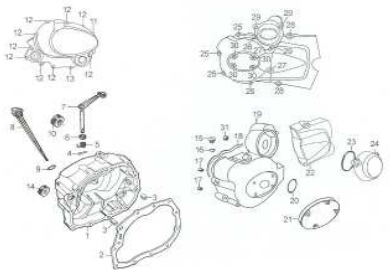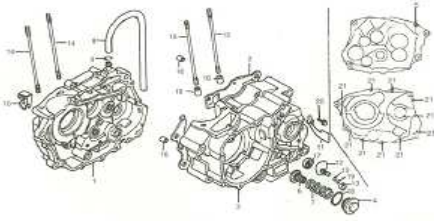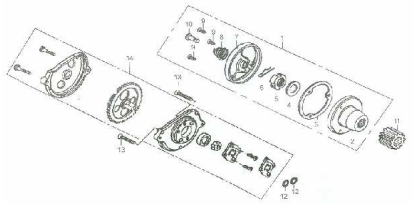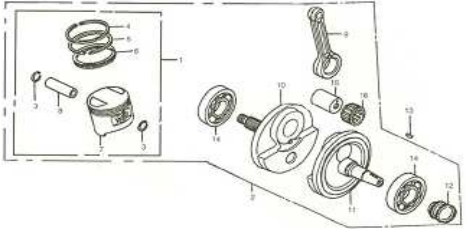E01 CULATA DEL MOTOR	E02 CILINDRO	E03 EMBRAGUE
		
E04 MECANISMO DE VÁLVULA	E05 CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR	E06 CARCASA DEL MOTOR
		
E07 BOMBA DE ACEITE	E08 CIGÜEÑAL	E09 TRANSMISIÓN
		










CONTENIDO DEL GRUPO DEL MOTOR

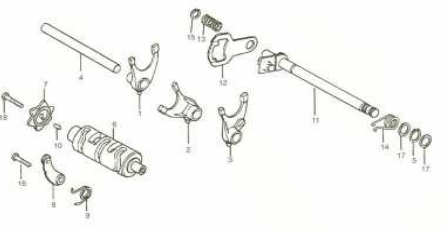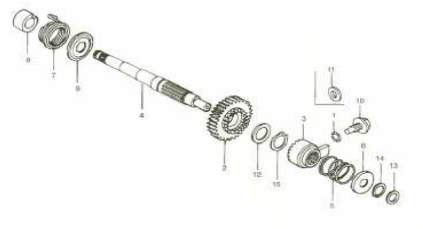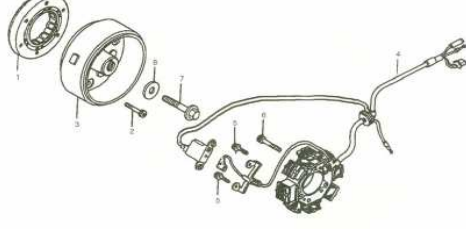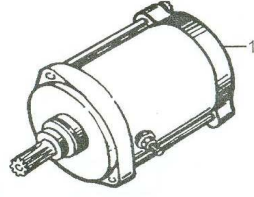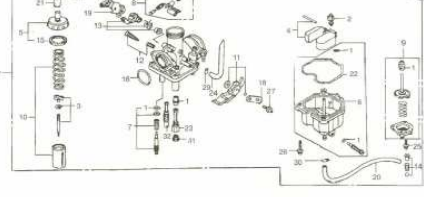E10 CAMBIO DE VELOCIDADES	E11 ENGRANAJE DE ARRANQUE	E12 BOBINA
		
E13 ARRANQUE ELÉCTRICO	E14 CARBURADOR	
		

CONTENIDO DEL GRUPO DEL BASTIDOR

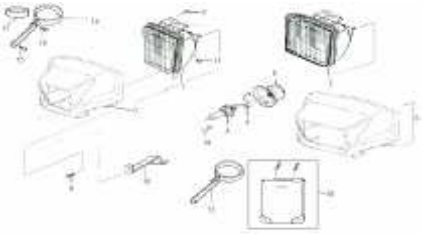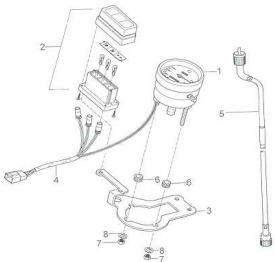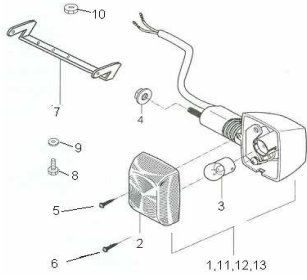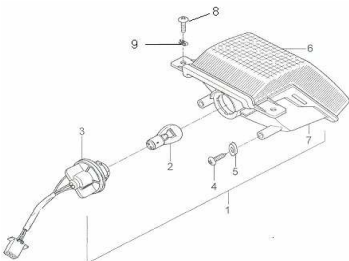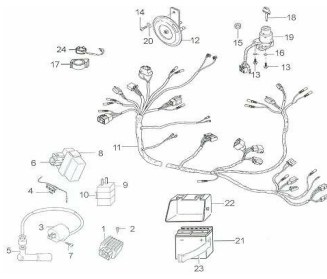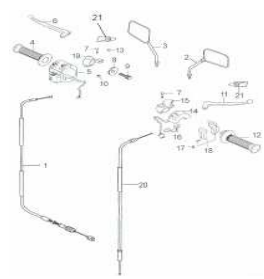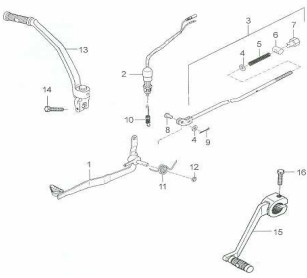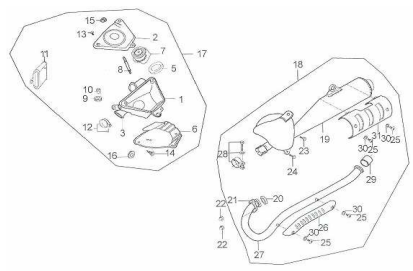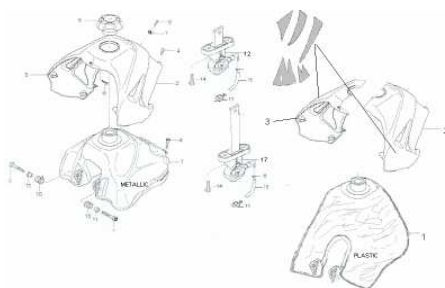F01 FAROLA	F02 VELOCÍMETRO	F03 DIRECCIONALES
		
F04 LUZ TRASERA	F05 ELÉCTRICOS	F06 MANUBRIO
		
F07 CONTROLES DE PIÉ	F08 PURIFICADOR/SILENCIADOR	F09 TANQUE DE COMBUSTIBLE
		

CONTENIDO DEL GRUPO DEL BASTIDOR

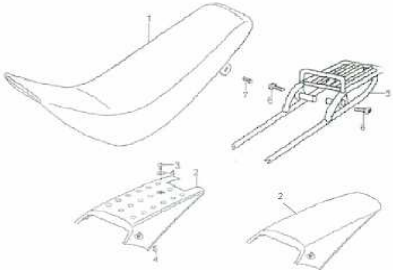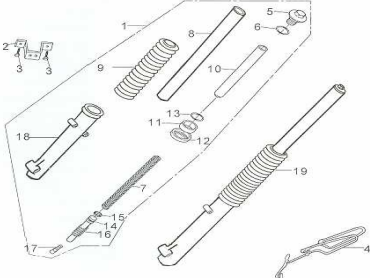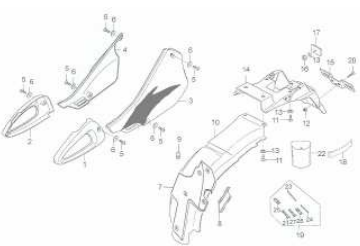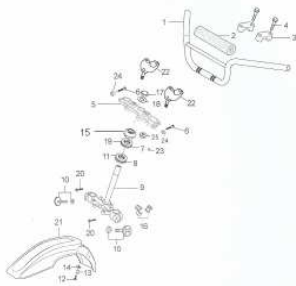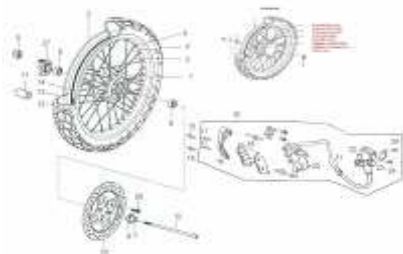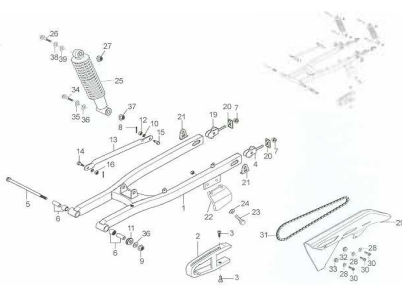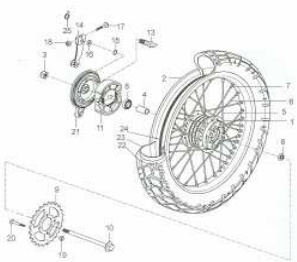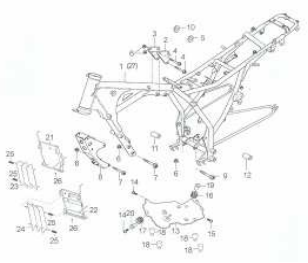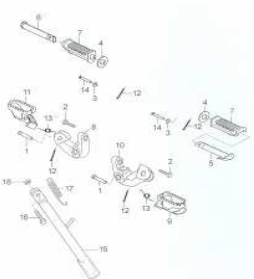F10 SILLA 	F11 AMORTIGUADOR DELANTERO 	F12 CUBIERTA DEL CUERPO 
F13 VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN 	F14 RUEDA DELANTERA 	F15 TIJERA 
F16 RUEDA TRASERA 	F17 BASTIDOR 	F18 REPOSAPIÉ 

E01 CONJUNTO DE LA CULATA DEL MOTOR

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1-1	11211-L044-0000	CULATA DEL MOTOR, CONJUNTO	1	1	1	1	1	1	1
1-2	11224-1006-0000	GUÍA, VÁLVULA INT.	1	1	1	1	1	1	1
1-3	11225-1006-0000	GUÍA, VÁLVULA EXT.	1	1	1	1	1	1	1
1-4	9021A-L044-0000	EMPAQUETADURA, CULATA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
1-5	15803-1006-0000	ABRAZADERA DEL CABLE DE ALTO VOLTAJE	1	1	1	1	1	1	1
1-6	14323-1016-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
1-7	11004-1006-0000	EMPAQUETADURA DE CUBIERTA, CDI	1	1	1	1	1	1	1
1-8	11231-1006-0000	TAPA DE VÁLVULA	2	2	2	2	2	2	2
1-9	1581A-L044-0000	CONJUNTO DEL TUBO DE ENTRADA	1	1	1	1	1	1	1
1-10	11005-1006-0000	CUBIERTA, CDI	1	1	1	1	1	1	1
1-11	GB900-88-M6x24	PERNO DE COLUMNA DE DOBLE EXTREMO M6 x 24	2	2	2	2	2	2	2
1-12	91101-L044-0000	PERNO	1	1	1	1	1	1	1
1-13	11007-1006-0000	ARANDELA, SELLO	4	4	4	4	4	4	4
1-14	11008-1006-0000	TUERCA	4	4	4	4	4	4	4
1-15	11009-1006-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
1-16	11226-1006-0000	ANILLO EN O	2	2	2	2	2	2	2
1-17	11232-1006-0000	ANILLO EN O	2	2	2	2	2	2	2
1-18	15801-1006-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
1-19	GB899-88-M6x18	PERNO ESPÁRRAGO M6 x 18	2	2	2	2	2	2	2
1-20	GB6170-86-M6	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
1-21	GB848-85-6	ARANDELA 6MM	1	1	1	1	1	1	1
1-22	11011-1006-0000	ESPIGA, PASADOR	2	2	2	2	2	2	2
1-23	GB5787-86-M6X20	PERNO M6 x 20	2	2	2	2	2	2	2
1-24	GB5787-86-M6X20	PERNO M6 x 20	2	2	2	2	2	2	2
1-25	GB5787-M6-35	PERNO M6 x 35	4	4	4	4	4	4	4
1-26	8130A-J025-0000	BUJÍA	1	1	1	1	1	1	1
1-27	11222-J025-0000	ASIENTO, VÁLVULA EXT.	1	1	1	1	1	1	1
1-28	11223-J025-0000	ASIENTO, VÁLVULA INT.	1	1	1	1	1	1	1
1-29	11201-L044-0000	CUBIERTA, CULATA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1


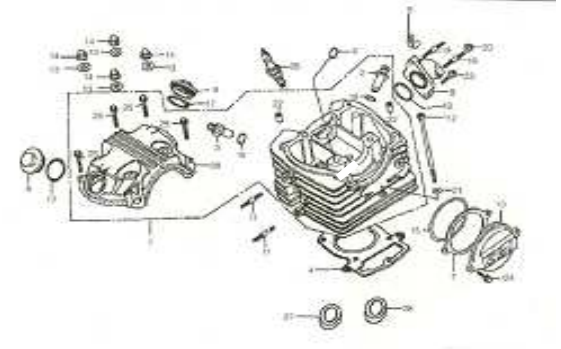



Figura aumentada
Página siguiente

E01 CONJUNTO DE LA CULATA DEL MOTOR

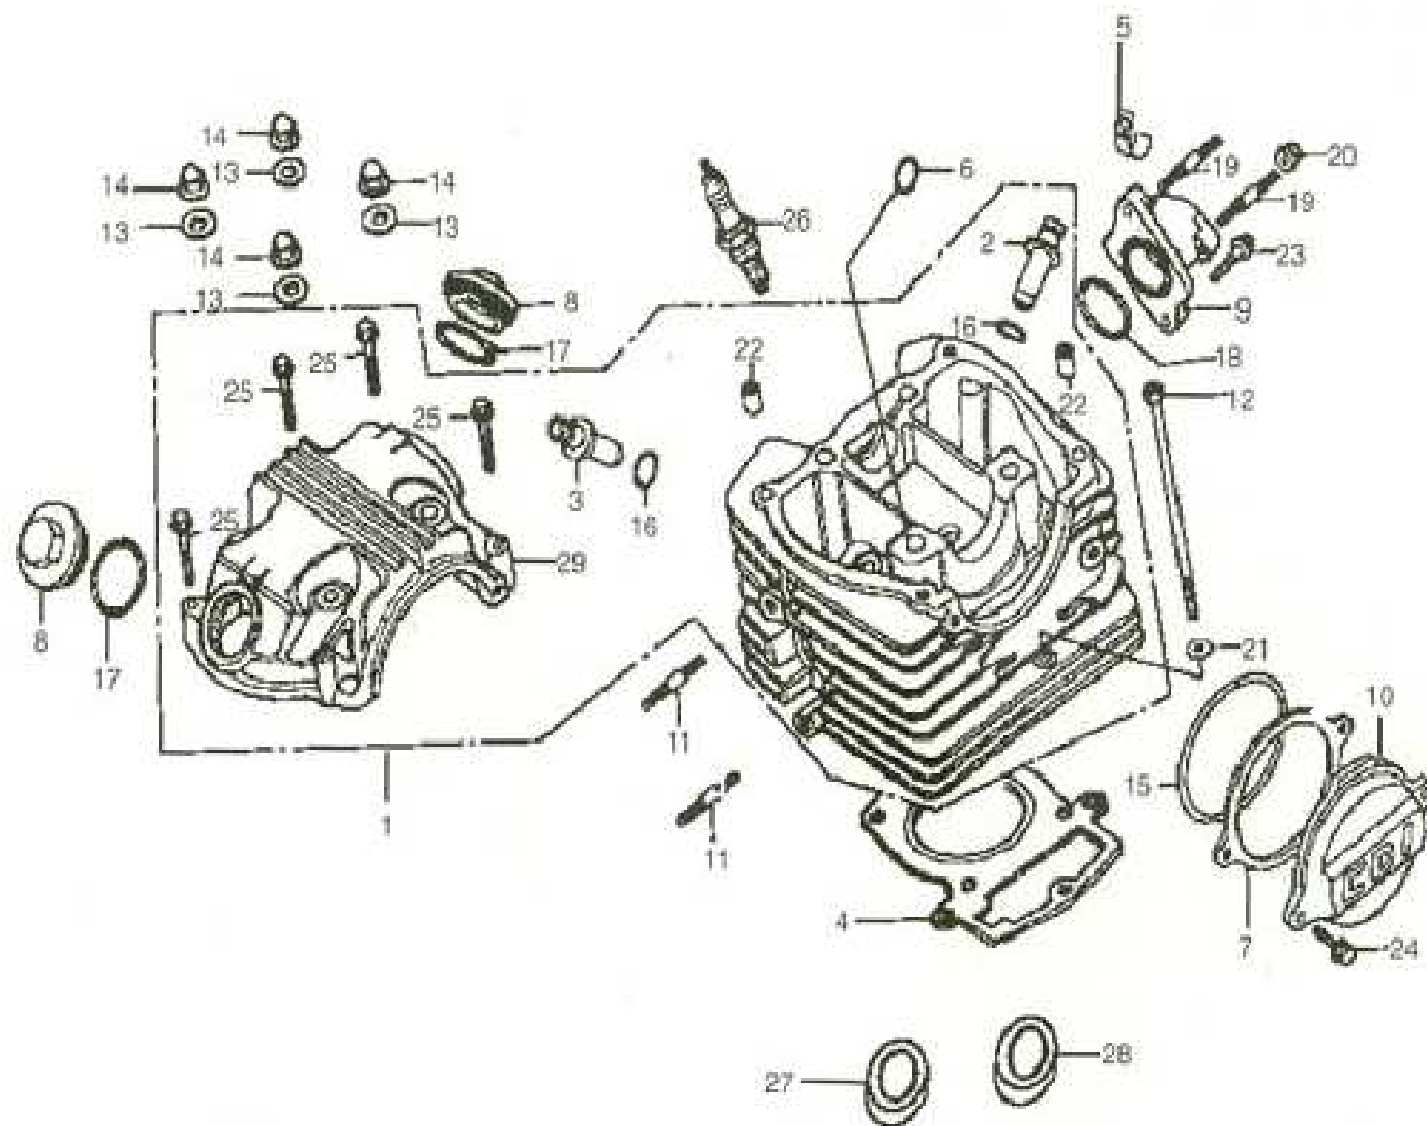

E02 CILINDRO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
2-1	1110A-L044-0000	CONJUNTO DEL CILINDRO	1	1	1	1	1	1	1
2-2	90201-L044-0000	EMPAQUETADURA CILINDRO	1	1	1	1	1	1	1
2-3	11013-1006-0000	PASADOR DE ESPIGA	3	3	3	3	3	3	3

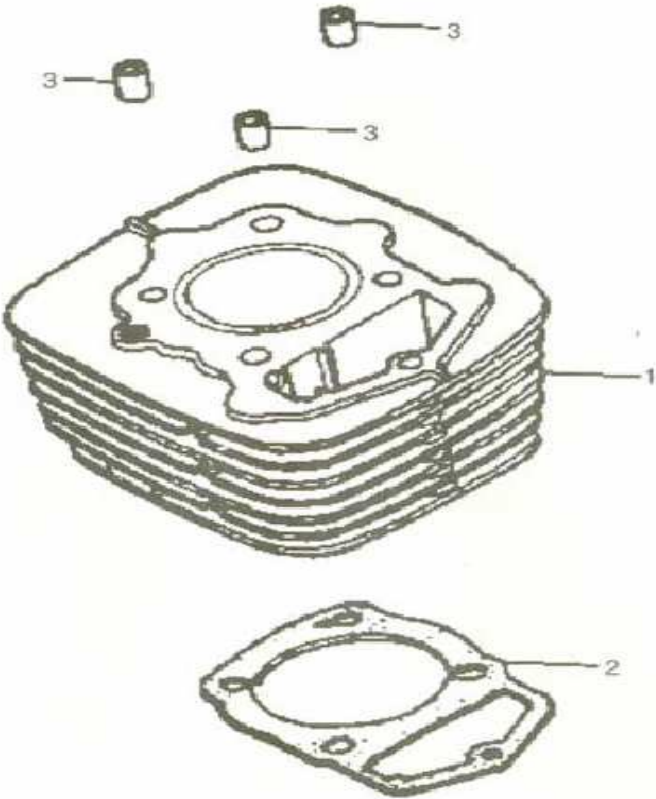

E03 EMBRAGUE

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
3-1	14205-I006-0000	ARANDELA, RESORTE	1	1	1	1	1	1	1
3-2	2230A-1006-0000	CONJUNTO EXTERNO, EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
3-3	2222A-1006-0000	EMBRAGUE CENTRAL	1	1	1	1	1	1	1
3-4	2223A-I006-0000	CONJUNTO DE LA PLACA DE TRANSMISIÓN DE FRICCIÓN	5	5	5	5	5	5	5
3-5	22201-1006-0000	PLACA, EMBRAGUE	4	4	4	4	4	4	4
3-6	22202-1006-0000	PLACA, PRESIÓN DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
3-7	22203-1006-0000	PLACA, ELEVADOR DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
3-8	22403-1006-0000	GUÍA, ELEVADOR DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
3-9	22206-1006-0000	PERNO	4	4	4	4	4	4	4
3-10	14206-1006-0000	TUERCA, SEGURIDAD	1	1	1	1	1	1	1
3-11	22205-I006-0000	ARANDELA, ESTRIADA	1	1	1	1	1	1	1
3-12	GB276-82-16003	RODAMIENTO 16003	1	1	1	1	1	1	1
3-13	22204-1006-0000	RESORTE, EMBRAGUE	4	4	4	4	4	4	4


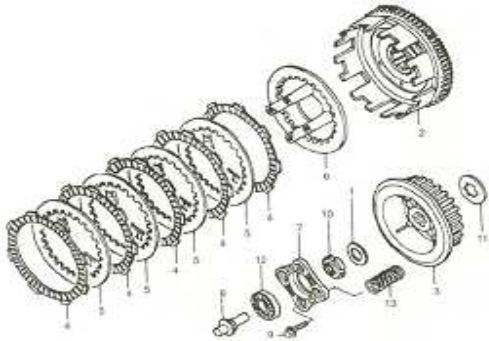


Figura aumentada
Página siguiente

E03 EMBRAGUE

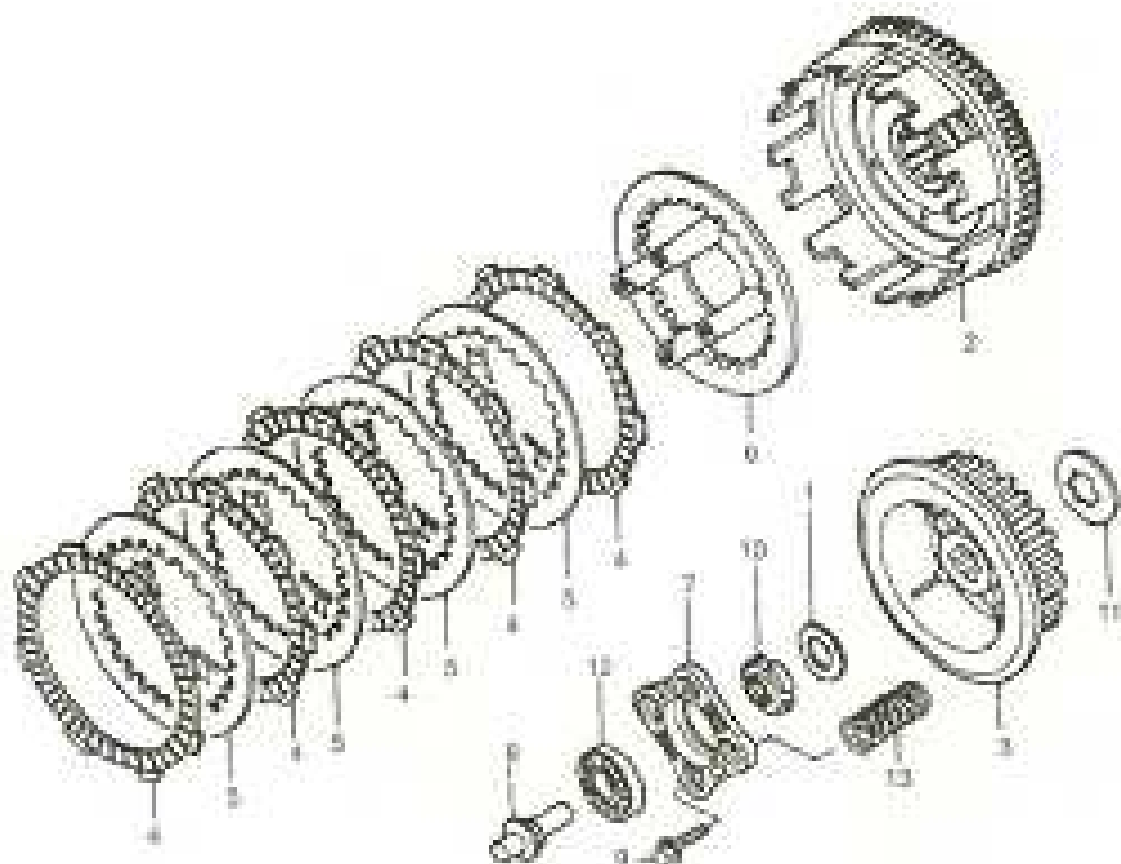

E04 MECANISMO DE VÁLVULA

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
4-1	15701-1006-0000	VÁLVULA, IN	1	1	1	1	1	1	1
4-2	15706-1006-0000	ASIENTO, RESORTE VÁLVULA EXTERIOR	2	2	2	2	2	2	2
4-3	15707-1006-0000	ASIENTO, RESORTE VÁLVULA INTERIOR	2	2	2	2	2	2	2
4-4	1572B-1006-0000	SELLO, VÁSTAGO DE VÁLVULA	2	2	2	2	2	2	2
4-5	15703-1006-0000	RESORTE, VÁLVULA EXTERIOR	2	2	2	2	2	2	2
4-6	15704-1006-0000	RESORTE, VÁLVULA INTERIOR	2	2	2	2	2	2	2
4-7	15705-1006-0000	RETENEDOR, RESORTE VÁLVULA	2	2	2	2	2	2	2
4-8	15708-1006-0000	CHAVETA, VÁLVULA	4	4	4	4	4	4	4
4-9	15401-1006-0000	BRAZO, BALANCÍN DE VÁLVULA	2	2	2	2	2	2	2
4-10	15404-1006-0000	TORNILLO, AJUSTE	2	2	2	2	2	2	2
4-11	15405-1006-0000	TUERCA, AJUSTE	2	2	2	2	2	2	2
4-12	15100-L004-0000	CONJUNTO DEL EJE DE LEVA	1	1	1	1	1	1	1
4-13	15702-1006-0000	VÁLVULA, EX.	1	1	1	1	1	1	1
4-14	11002-L044-0000	EJE, BALANCÍN DE VÁLVULA, DER.	2	2	2	2	2	2	2
4-15	15403-1006-0000	PLACA DE POSICIONAMIENTO DEL BRAZO, BALANCÍN	1	1	1	1	1	1	1
4-16	GB/T819.1-2000	TORNILLO M6 X 16	1	1	1	1	1	1	1
4-17	1553A-1006-0000	GUÍA, CADENA DE LEVA	1	1	1	1	1	1	1
4-18	15301-L044-0000	PIÑÓN DE DISTRIBUCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
4-19	GB/T701.1-2000	PERNO M6 X 10	2	2	2	2	2	2	2
4-20	15310-L044-0000	CADENA DE LEVA	1	1	1	1	1	1	1
4-21	1552A-L044-0000	PLACA TENSIONADORA, CADENA DE LEVA	1	1	1	1	1	1	1
4-22	GB/T97.1-1985	ARANDELA 8	1	1	1	1	1	1	1
4-23	91126-1006-000B	PERNO M6 X 25	1	1	1	1	1	1	1
4-24	15504-1006-0000	EMPAQUETADURA	1	1	1	1	1	1	1
4-25	1555B-1006-0000	TENSOR	1	1	1	1	1	1	1
4-26	GB/848-85	ARANDELA 6	3	3	3	3	3	3	3
4-27	GB/T16674-1996	PERNO M6 X 18	2	2	2	2	2	2	2
4-28	15559-I049-0000	TORNILLO	1	1	1	1	1	1	1
4-29	11001-L044-0000	EJE, BALANCÍN DE VÁLVULA, IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
4-30	15561-I049-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
4-31	15120-1016-0000	BUJE, EJE DE LEVA	1				1	1	1


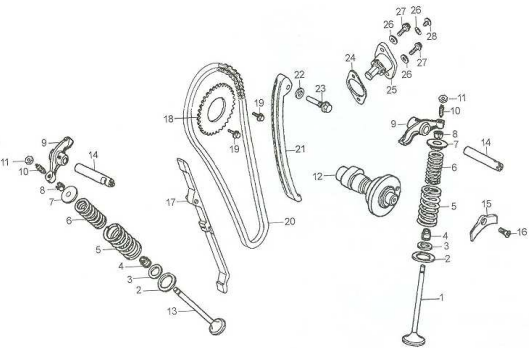


Figura aumentada
Página siguiente

E04 MECANISMO DE VÁLVULA

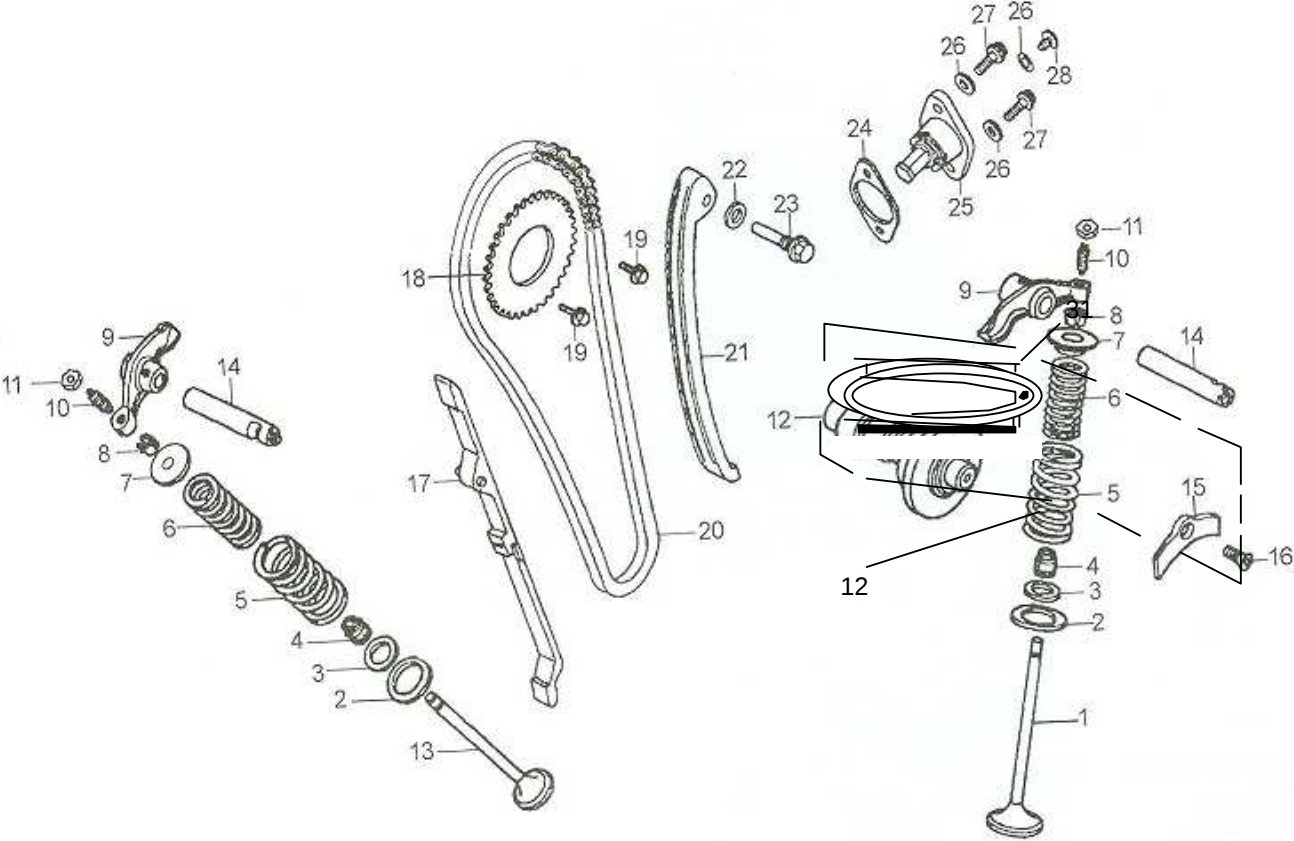

E05 CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
5-1	1242A-1006-0000	CONJUNTO DE CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
5-2	90207-I006-0000	EMPAQUETADURA, CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
5-3	91504-1006-0000	PASADOR DE LOCALIZACIÓN 10 X 14	2	2	2	2	2	2	2
5-4	GB/T879-2000	PASADOR DE SEPARACIÓN 3 X 10	1	1	1	1	1	1	1
5-5	22427-1008-0000	RESORTE, PALANCA DEL EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
5-6	90305-I006-0000	SELLO DEL ACEITE 12 X 22 X 5	1	1	1	1	1	1	1
5-7	2242A-I006-0000	PALANCA, CONJUNTO DEL EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
5-8	14301-1006-0000	MEDIDOR, NIVEL DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
5-9	90109-I006-0000	ANILLO EN O 18 X 3	4	4	4	4	4	4	4
5-10	90305-I006-0000	SELLO DEL ACEITE 16 X 28 X 7	1	1	1	1	1	1	1
5-11	GB/T820-2000	TORNILLO 5 X 25	1	1	1	1	1	1	1
5-12	GB/T16674-1930	PERNO 6 X 30	9	9	9	9	9	9	9
5-13	GB/T16674-1945	PERNO 6 X 45	1	1	1	1	1	1	1
5-14	14310-1006-0000	VIDRIO, VISTA DEL NIVEL DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
5-15	12303-1006-0000	TAPA PEQUEÑA	1	1	1	1	1	1	1
5-16	12306-1006-0000	ANILLO EN O 13.8 X 2.5	1	1	1	1	1	1	1
5-17	11013-1006-0000	PASADOR DE LOCALIZACIÓN 8 X 14	2	2	2	2	2	2	2
5-18	12001-1049-0000	EMPAQUETADURA	1	1	1	1	1	1	1
5-19	12301-1049-0000	CUBIERTA DEL., CARCASA IZQ. DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
5-20	12307-1006-0000	ANILLO EN O 27.4 X 2.4	1	1	1	1	1	1	1
5-21	12304-1006-0000	CUBIERTA, CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR CU	1	1	1	1	1	1	1
5-22	12302-1049-0000	CUBIERTA, PIÑÓN DELANTERO	1	1	1	1	1	1	1
5-23	12309-1049-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
5-24	12308-1049-0000	CUBIERTA, ENGRANAJE DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
5-25	GB5787-8-M6x40	PERNO M6 X 40	4	4	4	4	4	4	4
5-26	GB5787-86-M6x50	PERNO M6 X 55	1	1	1	1	1	1	1
5-27	GB5787-86-M6x60	PERNO M6 X 60	2	2	2	2	2	2	2
5-28	GB5787-86-M6x20	PERNO M6 X 20	2	2	2	2	2	2	2
5-29	GB5787-86-M6x25	PERNO M6 X 25	3	3	3	3	3	3	3
5-30	GB5787-86-M6x12	PERNO M6 X 12	4	4	4	4	4	4	4
5-31	GB290-82-HK101410	RODAMIENTO, AGUJAS	1	1	1	1	1	1	1





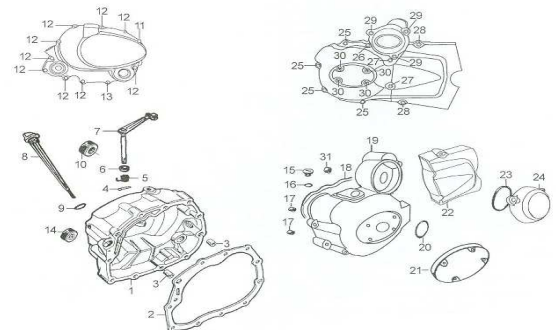


Figura aumentada
Página siguiente

E05 CUBIERTA DE LA CARCASA DEL MOTOR

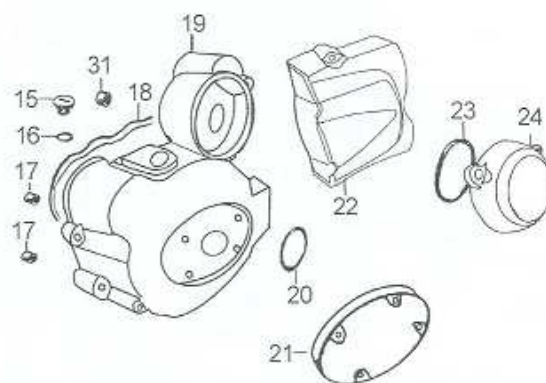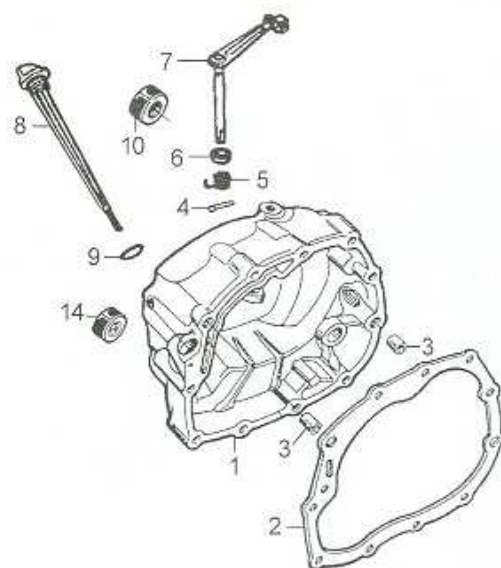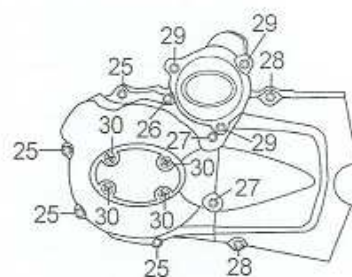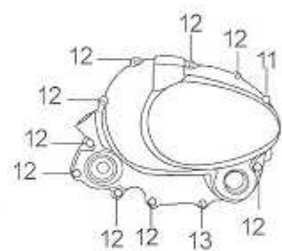

E06 CARCASA DEL MOTOR

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
6-1	1220A-L044-0000	CONJUNTO DE LA CARCASA DERECHA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
6-2	80203-L044-0000	EMPAQUETADURA, CARCASA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
6-3	1210A-L044-0000	CONJUNTO DE LA CARCASA IZQUIERDA DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
6-4	11231-1006-0000	TAPA, FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
6-5	GB5787-86-M6x60	PERNO M6 x 60	1	1	1	1	1	1	1
6-6	14301-1006-0000	PANTALLA, FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
6-7	14302-1006-0000	RESORTE, PANTALLA DEL FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
6-8	12204-1006-0000	TUBO	1	1	1	1	1	1	1
6-9	12203-1006-0000	CLIP	2	2	2	2	2	2	2
6-10	12001-L044-0000	PLACA DE FIJACIÓN, CABLE DEL EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
6-11	12102-1006-0000	PINZA	1	1	1	1	1	1	1
6-12	8802B-1006-0000	INDICADOR DEL ENGRANAJE DE LA PLACA DE CONTACTO	2	2	2	2	2	2	2
6-13	GB6173-86-M10	TUERCA M10	4	4	4	4	4	4	4
6-14	91102-L044-0000	PERNO ESPÁRRAGO A	4	4	4	4	4	4	4
6-15	91103-L044-0000	PERNO ESPÁRRAGO B	1	1	1	1	1	1	1
6-16	12004-1006-0000	PASADOR DE ESPIGA	2	2	2	2	2	2	2
6-17	12103-1006-0000	SELLO DEL ACEITE	2	2	2	2	2	2	2
6-18	11232-1006-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
6-19	88004-1006-0000	ANILLO EN O	2	2	2	2	2	2	2
6-20	GB818-85-M6x12	TORNILLO M6 x 12	2	2	2	2	2	2	2
6-21	GB5787-86-M6x50	PERNO M6 x 50	10	10	10	10	10	10	10


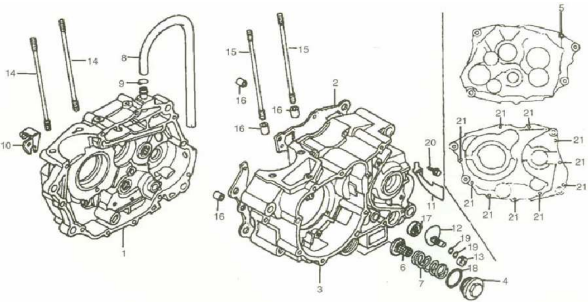


Figura aumentada
Página siguiente

E06 CARCASA DEL MOTOR

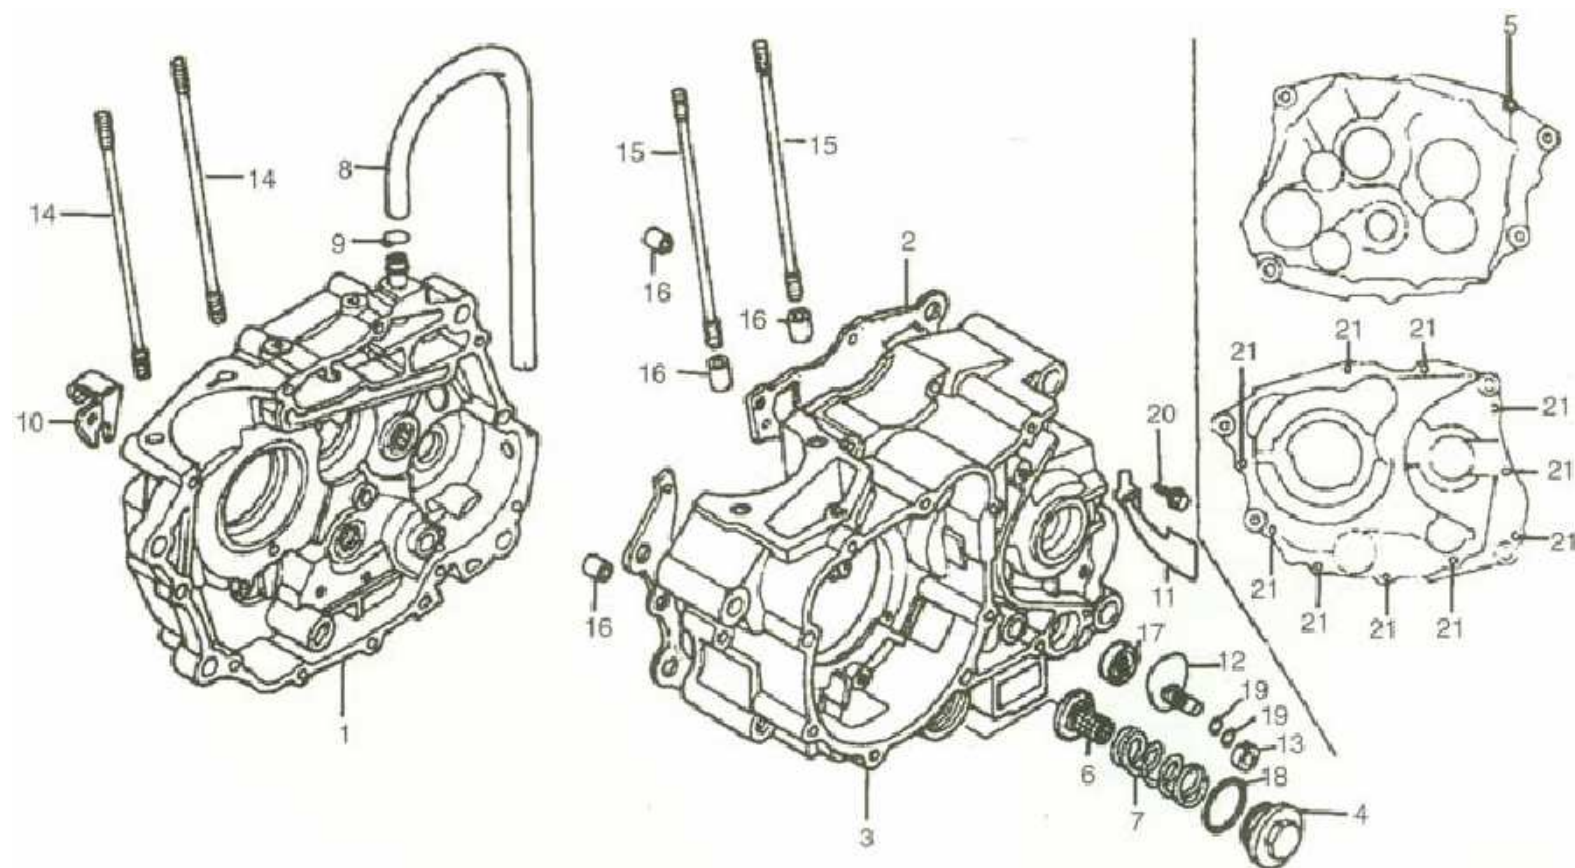

E07 BOMBA DE ACEITE/FILTRO DE ACEITE

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
7-1	14200-1006-0000	CONJUNTO DEL FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
7-2	1422A-1006-000	ROTOR, FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
7-3	14204-1006-0000	EMPAQUETADURA, CUBIERTA DEL FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
7-4	91342-1006-0000	ARANDELA 16	1	1	1	1	1	1	1
7-5	14206-1006-0000	TUERCA M6 X 1.00	1	1	1	1	1	1	1
7-6	14207-1006-0000	PASADOR, SEGURIDAD 1.5 X 16	1	1	1	1	1	1	1
7-7	14208-1006-0000	CUBIERTA, ROTOR DEL FILTRO	1	1	1	1	1	1	1
7-8	14203-1006-0000	RESORTE, GUÍA DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
7-9	GB820-85 M5x12	TORNILLO M5 X 12	3	3	3	3	3	3	3
7-10	14202-1006-0000	GUÍA DE ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
7-11	23101-1006-0000	ENGRANAJE DE TRANSMISIÓN	1	1	1	1	1	1	1
7-12	14106-1006-0000	ANILLO EN O 9.4 X 2.4	2	2	2	2	2	2	2
7-13	GB819-85-M6x30	TORNILLO M6x30	2	2	2	2	2	2	2
7-14	14100-1006-0000	BOMBA DE ACEITE COMPLETA	1	1	1	1	1	1	1


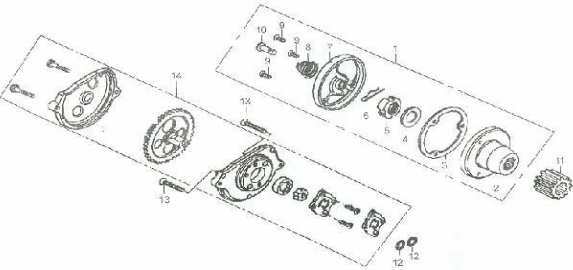



Figura aumentada
Página siguiente

E07 BOMBA DE ACEITE/FILTRO DE ACEITE

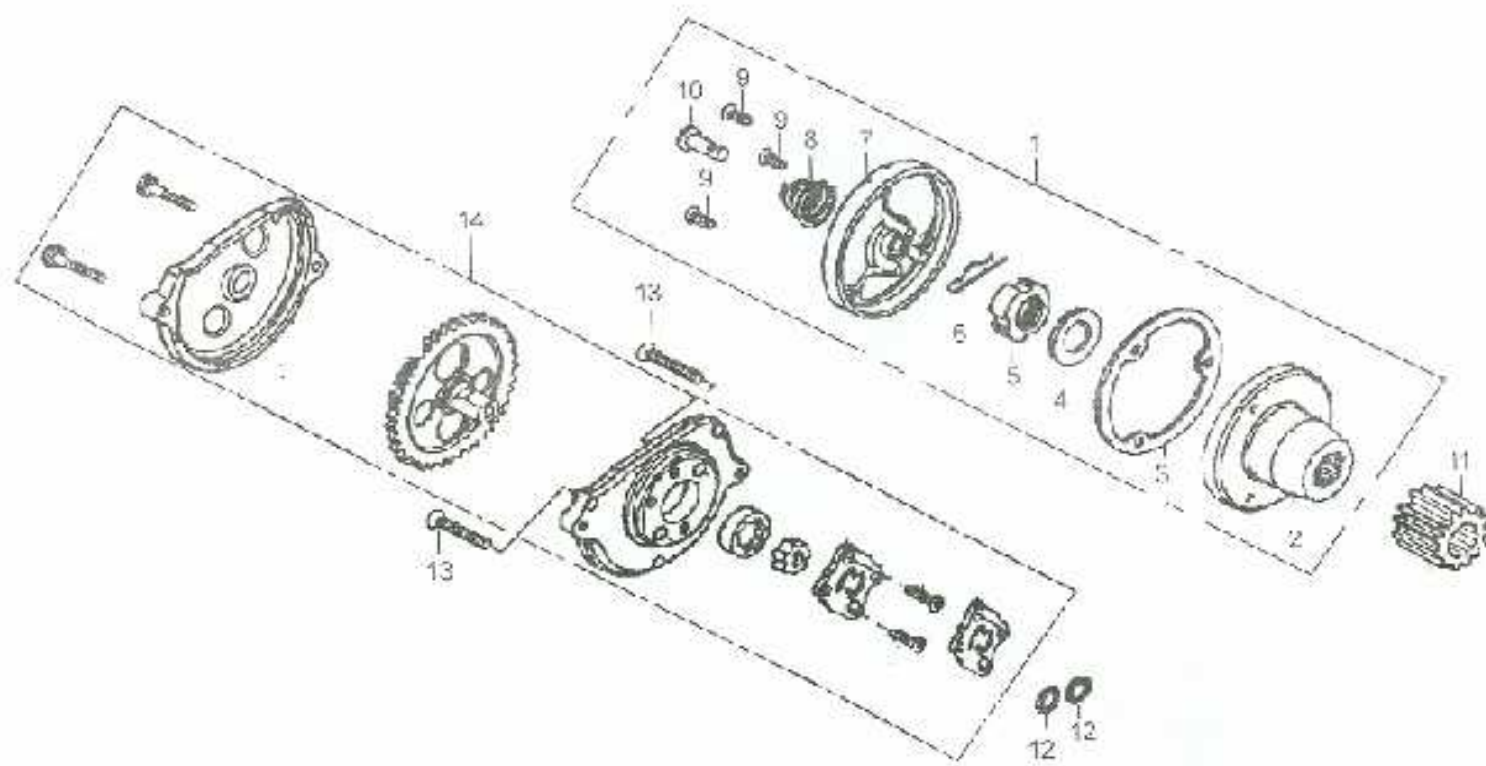

E08 CIGÜEÑAL / PISTÓN

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
8-1	13100-L044-0000	PISTÓN, CONJUNTO	1	1	1	1	1	1	1
8-2	13000-L044-0000	CIGÜEÑAL, CONJUNTO	1	1	1	1	1	1	1
8-3	91401-L044-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN, PISTÓN PASADOR	2	2	2	2	2	2	2
8-4	13101-L044-0000	ANILLO DEL PISTÓN A	1	1	1	1	1	1	1
8-5	13102-L044-0000	ANILLO DEL PISTÓN B	1	1	1	1	1	1	1
8-6	1311B-L044-0000	CONJUNTO DEL ANILLO DEL ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
8-7	13103-L044-0000	PISTÓN	1	1	1	1	1	1	1
8-8	13001-L044-0000	PASADOR DEL PISTÓN	1	1	1	1	1	1	1
8-9	13204-L044-0000	BIELA	1	1	1	1	1	1	1
8-10	13202-L044-0000	CIGÜEÑAL DER.	1	1	1	1	1	1	1
8-11	13201-L044-0000	CIGÜEÑAL IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
8-12	13203-L044-0000	PIÑÓN, TRANSMISIÓN DE LA CADENA DE LEVA	1	1	1	1	1	1	1
8-13	13205-I006-0000	CUÑA DE MEDIALUNA	1	1	1	1	1	1	1
8-14	13206-I006-0000	RODAMIENTO, ESFERA	2	2	2	2	2	2	2
8-15	13204-I006-0000	PASADOR, CIGÜEÑAL	1	1	1	1	1	1	1
8-16	13206-1006-0012	RODAMIENTO, AGUJAS	1	1	1	1	1	1	1
8-17	1320C-1006-0000	BIELA	1	1	1	1	1	1	1

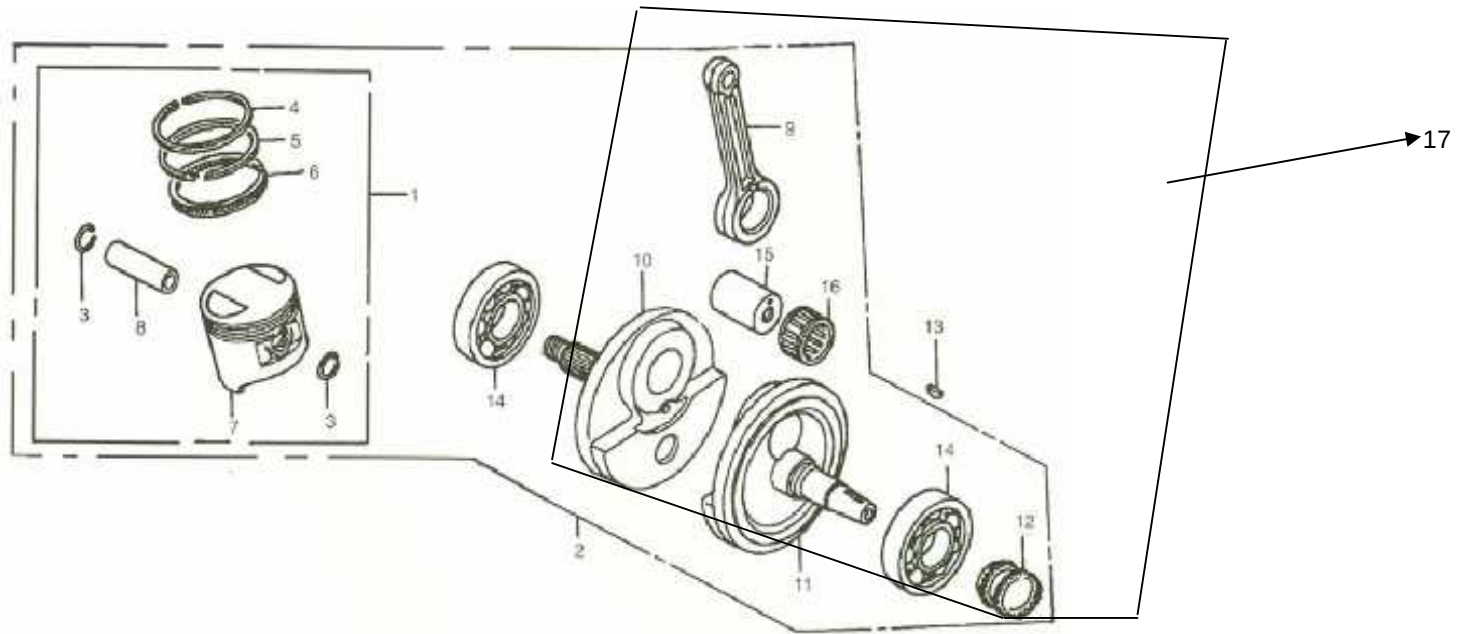

E09 TRANSMISIÓN

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
9-1	23221-1006-0000	EJE PRINCIPAL, TRANSMISIÓN	1	1	1	1	1	1	1
9-2	23241-1006-0000	CONTRAEJE, TRANSMISIÓN	1	1	1	1	1	1	1
9-3	23242-1006-0000	ENGRANAJE, CONTRAEJE PRIMERA	1	1	1	1	1	1	1
9-4	23252-1006-0000	BUJE, CONTRAEJE PRIMERA	1	1	1	1	1	1	1
9-5	23248-1008-0000	ENGRANAJE DE ARRANQUE, CONTRAEJE	1	1	1	1	1	1	1
9-6	23222-1006-0000	ENGRANAJE, EJE PRINCIPAL SEGUNDA	1	1	1	1	1	1	1
9-7	23243-1006-0000	ENGRANAJE, CONTRAEJE SEGUNDA	1	1	1	1	1	1	1
9-8	23244-1006-0000	CUELLO, CONTRAEJE SEGUNDA	1	1	1	1	1	1	1
9-9	23223-1006-0000	ENGRANAJE, EJE PRINCIPAL TERCERA	1	1	1	1	1	1	1
9-10	23245-1006-0000	ENGRANAJE, CONTRAEJE TERCERA	1	1	1	1	1	1	1
9-11	23224-1006-0000	ENGRANAJE, EJE PRINCIPAL CUARTA	1	1	1	1	1	1	1
9-12	23246-1006-0000	ENGRANAJE, CONTRAEJE CUARTA	1	1	1	1	1	1	1
9-13	23225-1006-0000	ENGRANAJE, EJE PRINCIPAL QUINTA	1	1	1	1	1	1	1
9-14	23247-1006-0000	ENGRANAJE, CONTRAEJE QUINTA	1	1	1	1	1	1	1
9-15	2323A-1008-0000	ENGRANAJE CONJUNTO, ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
9-16	23249-1008-0000	BUJE, ENGRANAJE DEL ARRANQUE DEL CONTRAEJE	1	1	1	1	1	1	1
9-17	23401-1008-0000	PIÑÓN, TRANSMISIÓN PRIMERA	1	1	1	1	1	1	1
9-18	23402-1006-0000	PLACA DE FIJACIÓN, PIÑÓN DE TRANSMISIÓN	1	1	1	1	1	1	1
9-19	23228-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
9-20	23251-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
9-21	23252-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	2	2	2	2	2	2	2
9-22	23226-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	2	2	2	2	2	2	2
9-23	23251-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	2	2	2	2	2	2	2
9-24	23227-1006-0000	ARANDELA, ESTRIADA	3	3	3	3	3	3	3
9-25	21112-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	3	3	3	3	3	3	3
9-26	12104-1006-0000	SELLO DEL ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
9-27	GB5783-86-M6x10	PERNO M6 x 10	2	2	2	2	2	2	2
9-28	GB276-82-6006	RODAMIENTO 6006	1	1	1	1	1	1	1
9-29	GB276-82-6204	RODAMIENTO 6204	1	1	1	1	1	1	1
9-30	GB276-82-6202Z	RODAMIENTO 6202Z	1	1	1	1	1	1	1
9-31	GB290-82-1512	RODAMIENTO DE AGUJAS HK1512	1	1	1	1	1	1	1


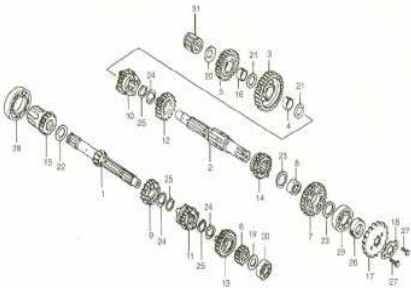


Figura aumentada
Página siguiente

E09 TRANSMISIÓN

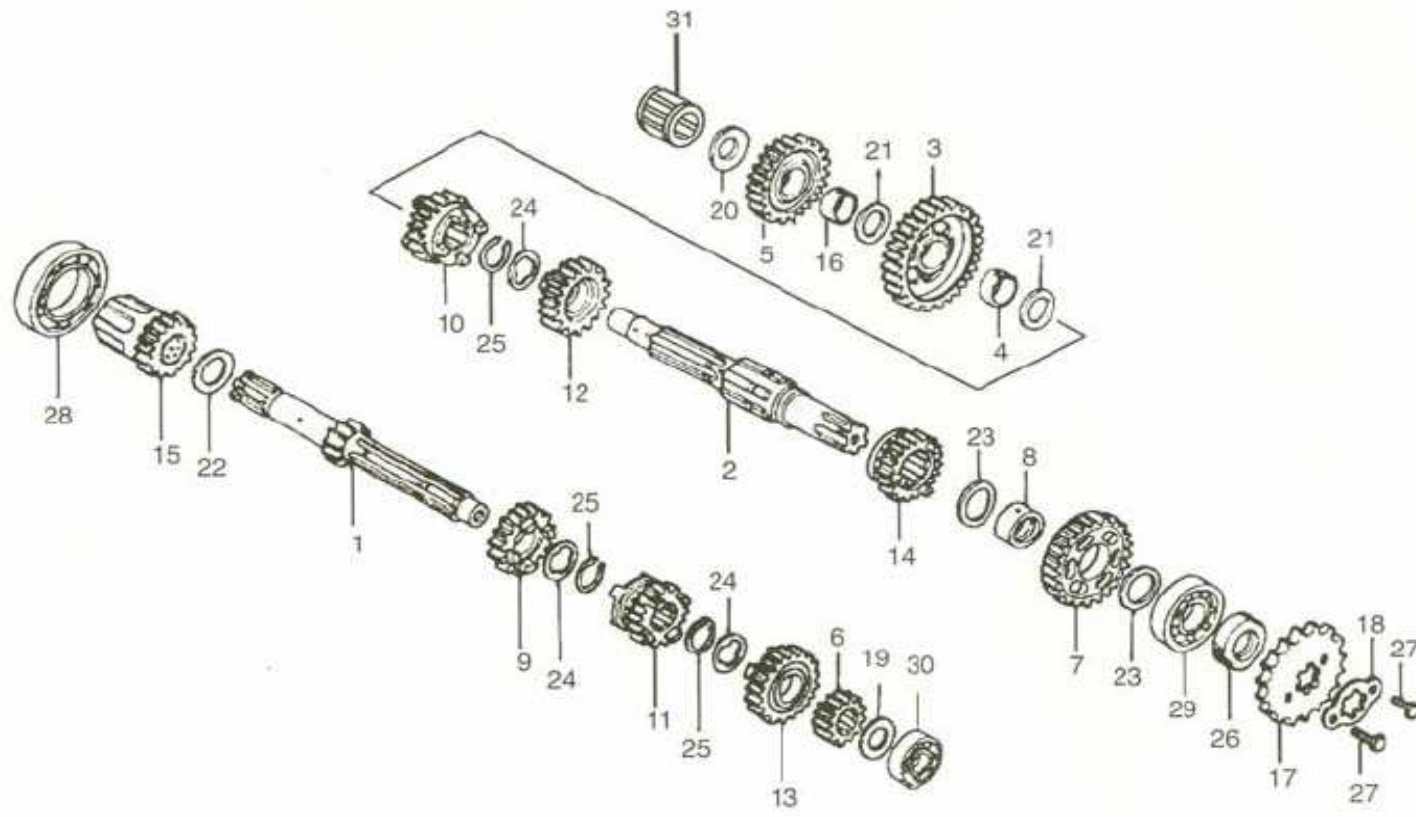

E10 CAMBIO DE VELOCIDADES

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
10-1	24101-1006-0000	HORQUILLA DE CAMBIO, DER. CAMBIO DE VELOCIDAD	1	1	1	1	1	1	1
10-2	24103-1006-0000	HORQUILLA DE CAMBIO, CENT. CAMBIO DE VELOCIDA	1	1	1	1	1	1	1
10-3	24102-1006-0000	HORQUILLA DE CAMBIO, IZQ. CAMBIO DE VELOCIDADE	1	1	1	1	1	1	1
10-4	24104-1006-0000	EJE, HORQUILLA DE CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-5	GB894.1-86C14	ARANDELA DE RETENCIÓN 14	1	1	1	1	1	1	1
10-6	24201-1006-0000	TAMBOR, CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-7	24202-1006-0000	LEVA, CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-8	2422A-1006-0000	CONJUNTO DEL FRENO, TAMBOR DE CAMBIO DE VELO	1	1	1	1	1	1	1
10-9	24203-1006-0000	RESORTE RETÉN	1	1	1	1	1	1	1
10-10	GB119-86-4x10	RODILLO 4 x 10	1	1	1	1	1	1	1
10-11	2432A-1006-0000	CONJUNTO DEL HUSO, CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-12	24301-1006-0000	PLACA, CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-13	24302-1006-0000	RESORTE, PLACA DE CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-14	24303-1006-0000	RESORTE, RETORNO DE CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
10-15	GB894.1-86-12	ARANDELA DE RETENCIÓN 12	1	1	1	1	1	1	1
10-16	GB5783-86-M6x12	PERNO M6 x 12	1	1	1	1	1	1	1
10-17	24304-1006-0000	ARANDELA, EMPUJE	2	2	2	2	2	2	2
10-18	GB5783-86-M6x25	PERNO M6 x 25	1	1	1	1	1	1	1


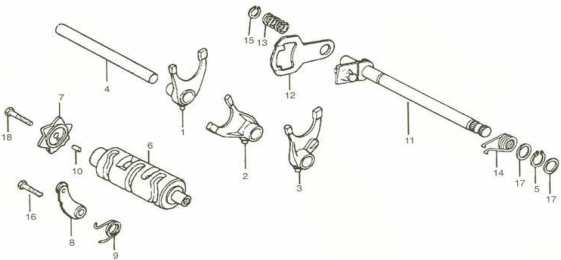



Figura aumentada
Página siguiente

E10 CAMBIO DE VELOCIDADES

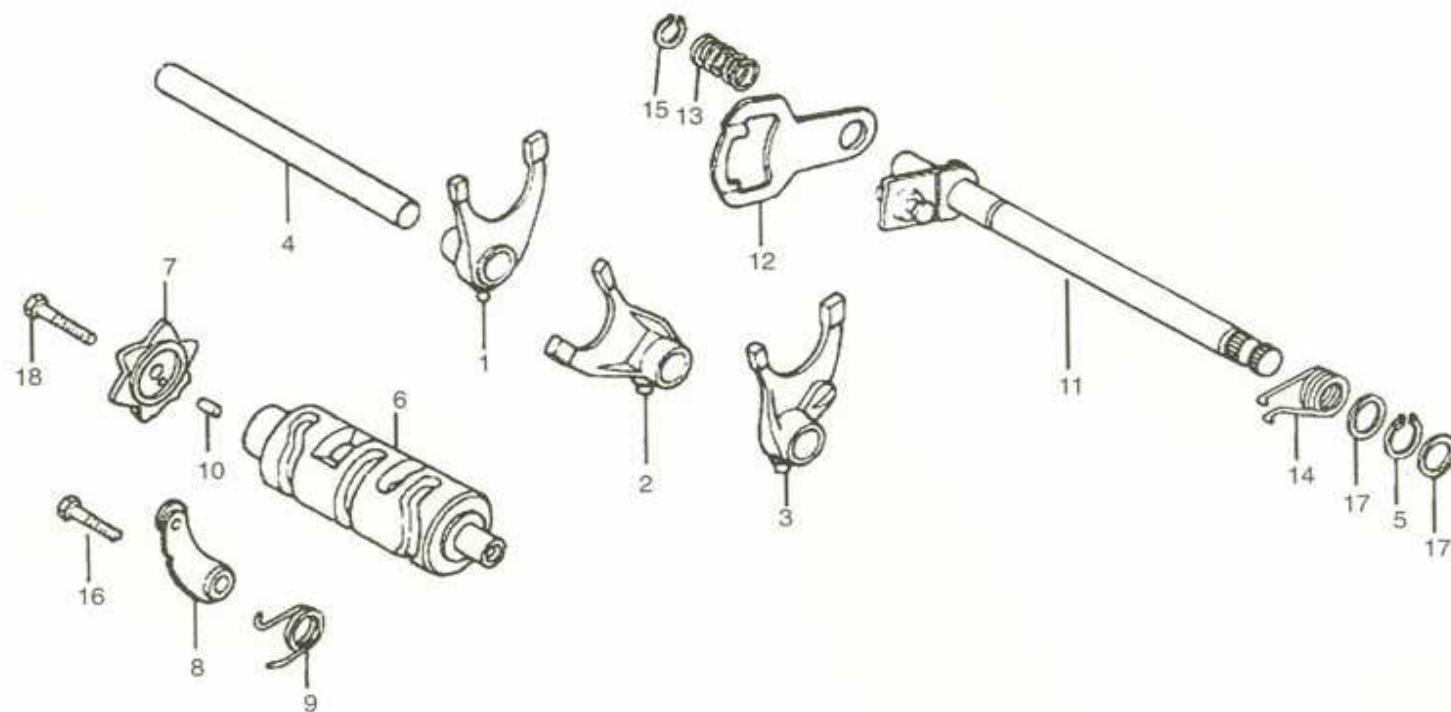


E11 ENGRANAJE DE ARRANQUE

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
11-1	21111-1006-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
11-2	21101-1006-0000	ENGRANAJE DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
11-3	21102-1006-0000	TRINQUETE DE ARRANQUE, PATADA	1	1	1	1	1	1	1
11-4	21103-1006-0000	HUSO, ARRANQUE DE PATADA	1	1	1	1	1	1	1
11-5	21104-1006-0000	RESORTE, ARRANQUE DE PATADA	1	1	1	1	1	1	1
11-6	21105-1006-0000	ASIENTO, RESORTE TRINQUETE	1	1	1	1	1	1	1
11-7	21106-1006-0000	RESORTE, ARRANQUE DE PATADA	1	1	1	1	1	1	1
11-8	21107-1006-0000	BUJE	1	1	1	1	1	1	1
11-9	21108-1006-0000	RETENEDOR, RESORTE DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
11-10	21109-1006-0000	PERNO, TRINQUETE DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
11-11	GB97.1-86-12	ARANDELA 12	1	1	1	1	1	1	1
11-12	21112-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
11-13	21113-1006-0000	ARANDELA, EMPUJE	1	1	1	1	1	1	1
11-14	GB894.1-86-16	ARANDELA DE RETENCIÓN 16	1	1	1	1	1	1	1
11-15	21114-1006-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	1	1	1	1	1	1	1

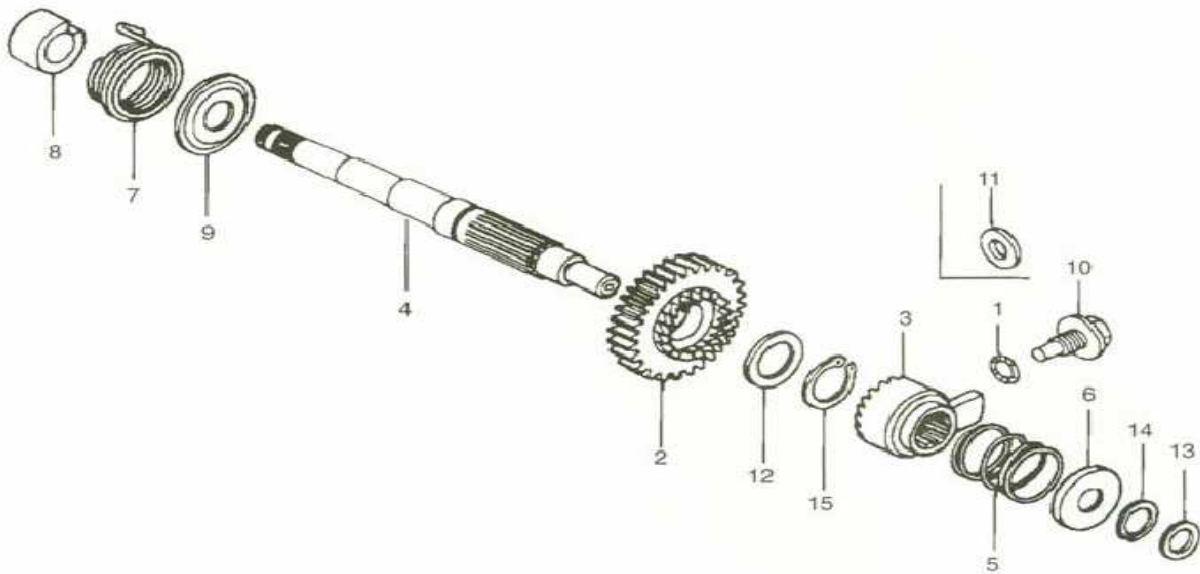


E12 BOBINA

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
				2000	2001	2002	2003	2004	2005
12-1	21300-1049-0000	EMBRAGUE, ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
12-2	GB70-85-M6-16	PERNO M6 x 16	3	3	3	3	3	3	3
12-3	8213A-1049-0000	CONJUNTO DEL VOLANTE DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
12-4	8211A-L044-0000	CONJUNTO DEL ESTATOR	1	1	1	1	1	1	1
12-5	GB818-85-M4x12	TORNILLO M4 x12	2	2	2	2	2	2	2
12-6	GB5787-86-M6x25	PERNO M6 x 25	2	2	2	2	2	2	2
12-7	82131-I006-0000	PERNO	1	1	1	1	1	1	1
12-8	82132-I006-0000	ARANDELA	1	1	1	1	1	1	1

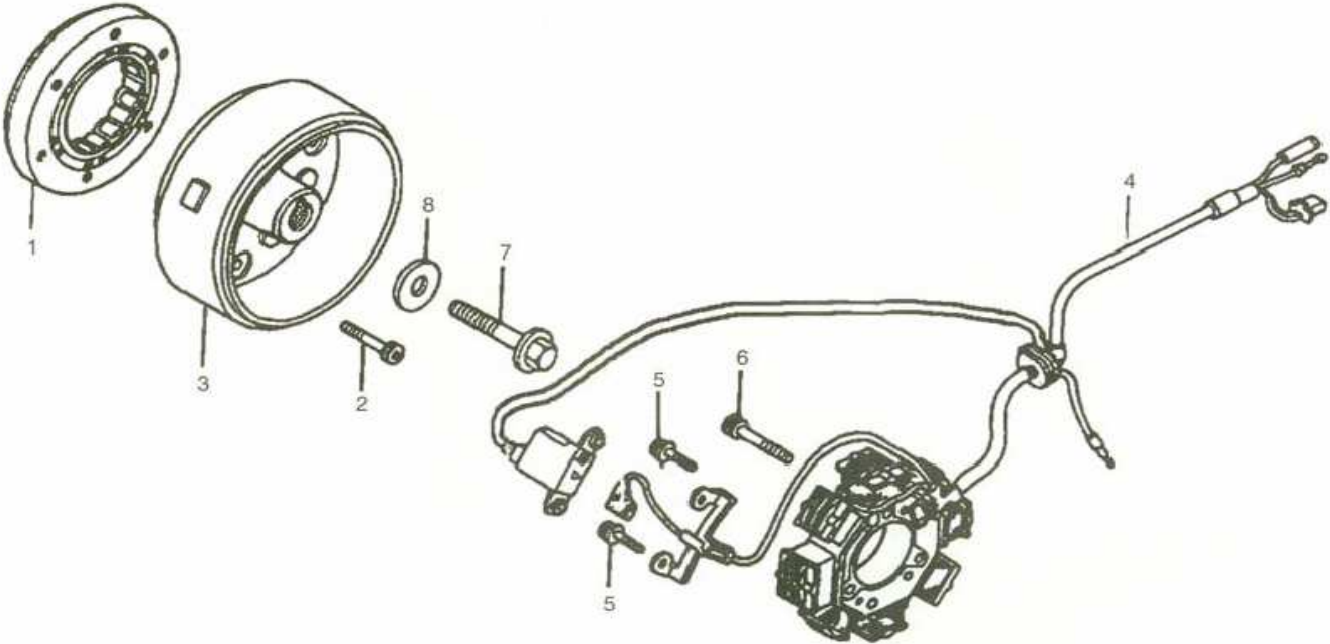

E13 ARRANQUE ELÉCTRICO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
13-1	8222B-L044-0000	CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1

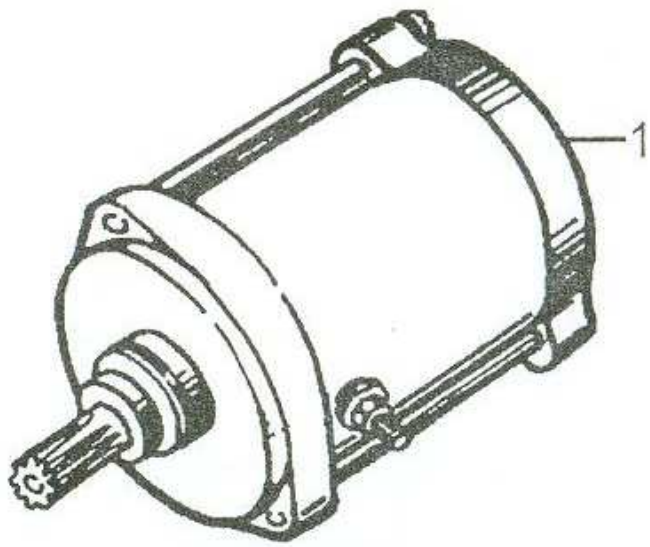

E14 CARBURADOR

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT	2000	2001	2002	2003	2004	2005
14-1	17101-1006-0000	CONJUNTO DE EMPAQUETADURA	1	1	1	1	1	1	1
14-2	17102-1006-0000	CONJUNTO DE VÁLVULA, FLOTADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-3	17103-1006-0000	CONJUNTO DE AGUJAS, CHORRO	1	1	1	1	1	1	1
14-4	17104-1006-0000	CONJUNTO DE FLOTADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-5	17105-1006-0000	CONJUNTO SUPERIOR	1	1	1	1	1	1	1
14-6	17106-1006-0000	CÁMARA, FLOTADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-7	17107-1006-0000	CONJUNTO DE TORNILLO	1	1	1	1	1	1	1
14-8	17108-1006-0000	AJUSTADOR DEL ACELERADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-9	17109-1006-0000	BOMBA DEL ACELERADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-10	17111-1006-0000	CONJUNTO DE VÁLVULA, ACELERADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-11	17112-1006-0000	CONJUNTO DE PALANCA, ESTRANGULADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-12	17113-1006-0000	TORNILLO, AJUSTE DEL RALENTI	1	1	1	1	1	1	1
14-13	17114-1006-0000	CONJUNTO DE LEVA, (THICKING)	1	1	1	1	1	1	1
14-14	17115-1006-0000	CONJUNTO DE VÁLVULA, ESTRANGULADOR	2	2	2	2	2	2	2
14-15	17116-1006-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
14-16	17117-1006-0000	ANILLO EN O	1	1	1	1	1	1	1
14-17	17100-L044-0000	CONJUNTO DEL CARBURADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-18	17118-1006-0000	PLACA DEL MANGO DEL ESTRANGULADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-19	17119-1006-0000	PLACA DE FIJACIÓN DEL ACELERADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-20	17121-1006-0000	TUBO DE CAUCHO	1	1	1	1	1	1	1
14-21	17122-1006-0000	VÁLVULA DEL ACELERADOR, SELLO	1	1	1	1	1	1	1
14-22	17123-1006-0000	EMPAQUETADURA , CÁMARA DEL FLOTADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-23	17124-1006-0000	SUJETADOR, CHORRO DE AGUJA	1	1	1	1	1	1	1
14-24	17125-1006-0000	TUBO	1	1	1	1	1	1	1
14-25	GB820-85-M4x12	TORNILLO M4 x 12	1	1	1	1	1	1	1
14-26	GB820-85-M4x16	TORNILLO M4 x 16	1	1	1	1	1	1	1
14-27	GB820-85-M5x12	TORNILLO M5 x 12	1	1	1	1	1	1	1
14-28	GB820-85-M5x14	TORNILLO M5 x 14	1	1	1	1	1	1	1
14-29	17128-1006-0000	CLIP	1	1	1	1	1	1	1
14-30	17129-1006-0000	CLIP	1	1	1	1	1	1	1
14-31	17126-1006-0000	CHORRO, PRINCIPAL	1	1	1	1	1	1	1
14-32	17127-1006-0000	CHORRO, PRIMARIO	1	1	1	1	1	1	1


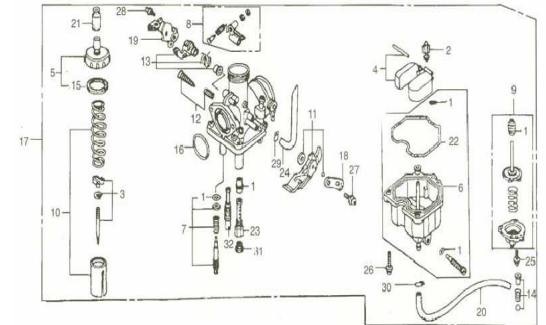


Figura aumentada
Página siguiente

E14 CARBURADOR

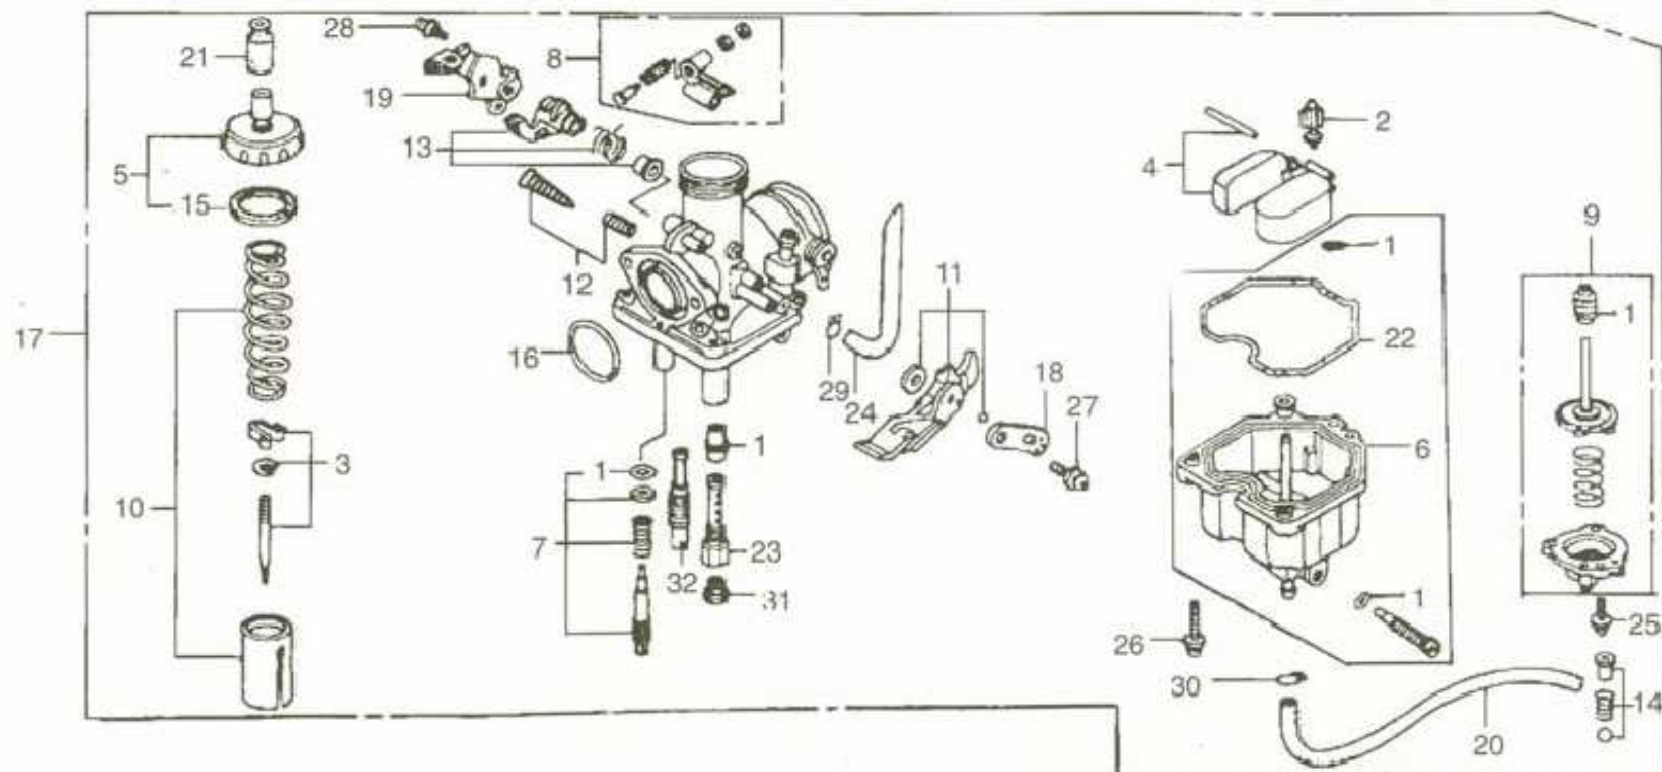

F01 FAROLA

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1-1	86130-1111-0000	CONJUNTO DE LA FAROLA (vertical)	1	1	1	1			
1-2	86130-2222-0000	CONJUNTO DE LA FAROLA (horizontal)	1				1	1	1
1-3	86160-1111-0000	BOMBILLO 12V/35W	1	1	1	1	1	1	1
	86160-2222-0000	BOMBILLO 12V/35W	1				1	1	1
1-4	86117-1111-0000	RESORTE	1	1	1	1	1	1	1
1-5	86140-1111-0000	ASIENTO, FAROLA	1	1	1	1	1	1	1
1-6	GB818-85-M5x50	TORNILLO M5 X 50	1	1	1	1	1	1	1
	71300-1111-00BU	CARCASA, FAROLA AZUL (vert)	1	1	1	1			
1-7	71300-1111-00OR	CARCASA, FAROLA NARANJA(vert)	1	1	1	1			
	71300-1111-00GR	CARCASA, FAROLA VERDE(vert)	1	1	1	1			
	71300-1111-00RD	CARCASA, FAROLA ROJO(vert)	1	1	1	1			
	71300-2222-00BU	CARCASA, FAROLA AZUL(hor)	1				1	1	1
1-8	71300-2222-00OR	CARCASA, FAROLA NARANJA(hor)	1				1	1	1
	71300-2222-00GR	CARCASA, FAROLA VERDE(hor)	1				1	1	1
	71300-2222-00RD	CARCASA, FAROLA ROJO(hor)	1				1	1	1
1-9	GB845-85-M5x12	TORNILLO 5 X 12	2	2	2	2	2	2	2
1-10	71165-1111-0000	SOPORTE, FAROLA	1	1	1	1	1	1	1
1-11	GB818-85-M5x12	TORNILLO ST3.5 X 13	2	2	2	2	2	2	2
1-12	71164-1111-0000	SOPORTE, HORQUILLA DEL. (1)	2	2	2	2	2	2	2
1-13	71165-1111-0000	SOPORTE, HORQUILLA DEL. (2)	1	1	1	1	1	1	1
1-14	86170-1111-0000	BOMBILLO 12V/3.4W	1	1	1	1	1	1	1
1-15	GB5783-86-M6x12	PERNO M6 X 12	2	2	2	2	2	2	2
1-16	GB818-85-M6x12	TORNILLO M6 X 12	2	2	2	2	2	2	2
1-17	71162-1111-0000	CAMISA DE CAUCHO	2	2	2	2	2	2	2


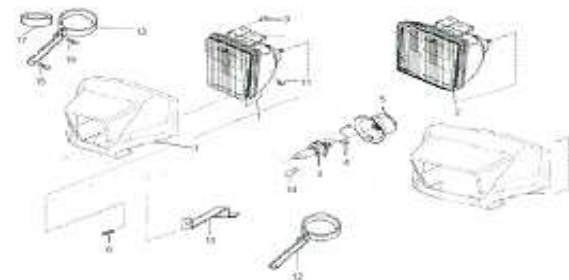



Figura aumentada
Página siguiente

F01 FAROLA

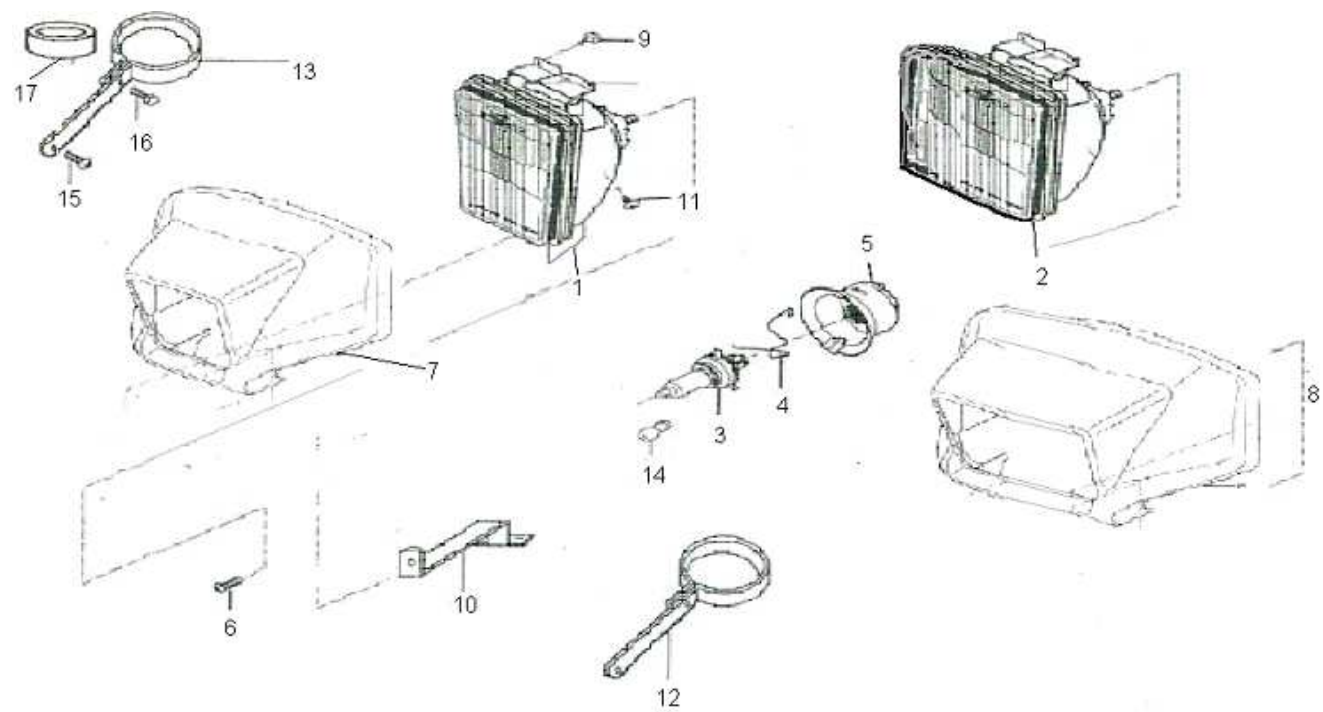


F02 VELOCÍMETRO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
				2000	2001	2002	2003	2004	2005
2-1	87100-1111-0000	CONJUNTO VELOCÍMETRO	1	1	1	1	1	1	1
2-2	87150-1111-0000	INDICADOR, CAMBIO DE VELOCIDADES	1	1	1	1	1	1	1
2-3	87158-1111-0000	SOPORTE, VELOCÍMETRO	1	1	1	1	1	1	1
2-4	87180-1111-0000	CABLE, VELOCÍMETRO	1	1	1	1	1	1	1
2-5	87300-1111-0000	CONJUNTO DE CABLE (rosca interna)	1	1	1	1			
	87300-L110B-000	CONJUNTO DE CABLE (rosca externa)	1				1	1	1
2-6	87111-1111-0000	AMORTIGUADOR	2	2	2	2	2	2	2
2-7	GB6170-86-M5	TUERCA M5	2	2	2	2	2	2	2
2-8	GB96-85-5	ARANDELA 5	2	2	2	2	2	2	2

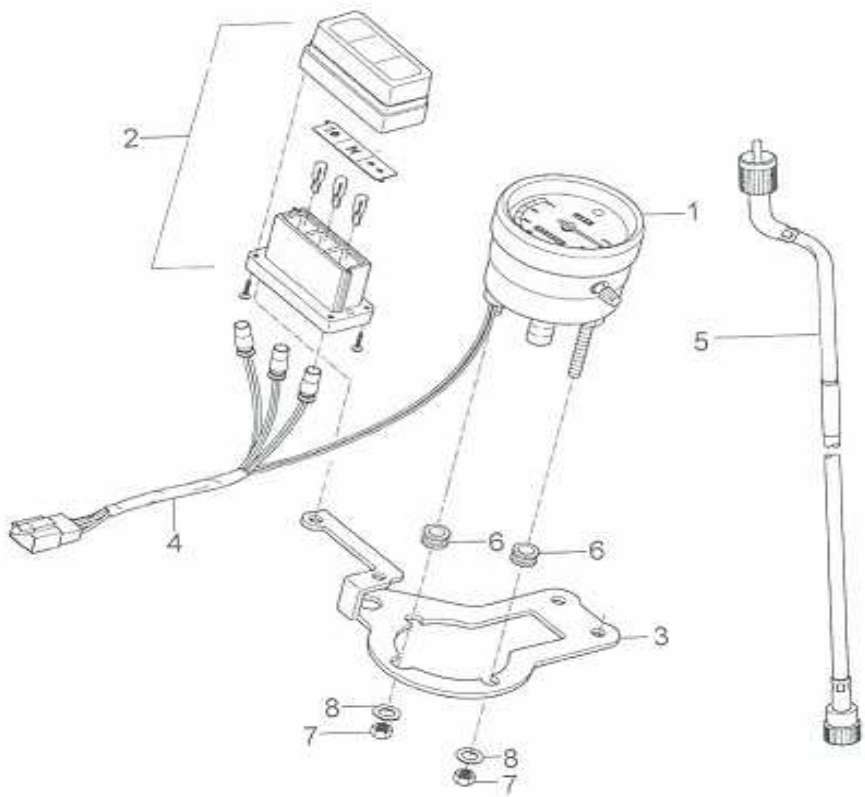


F03 DIRECCIONALES

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
3-1	86300-1111-0000	DIRECCIONAL DELANTERA IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
3-2	86305-1111-0000	TAPA, DIRECCIONAL	4	4	4	4	4	4	4
3-3	86340-L110B-000	BOMBILLO 12V/10W	4	4	4	4	4	4	4
3-4	GB6178-86-M10	TUERCA M10	4	4	4	4	4	4	4
3-5	GB/T845-1985	TORNILLO ST4.2 X 13	4	4	4	4	4	4	4
3-6	GB845-85-ST2.9x19	TORNILLO ST2.9 X 19	8	8	8	8	8	8	8
3-7	87110-1111-0000	SOPORTE, VELOCÍMETRO	1	1	1	1	1	1	1
3-8	GB5783-86-M6x20	PERNO M6 X 20	2	2	2	2	2	2	2
3-9	GB97-85-6	ARANDELA 6	2	2	2	2	2	2	2
3-10	GB6170-86-M6	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
3-11	86400-1224-0000	DIRECCIONAL DELANTERA DER.	1	1	1	1	1	1	1
3-12	86500-1224-0000	DIRECCIONAL TRAS. IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
3-13	86600-1224-0000	DIRECCIONAL TRAS. DER.	1	1	1	1	1	1	1

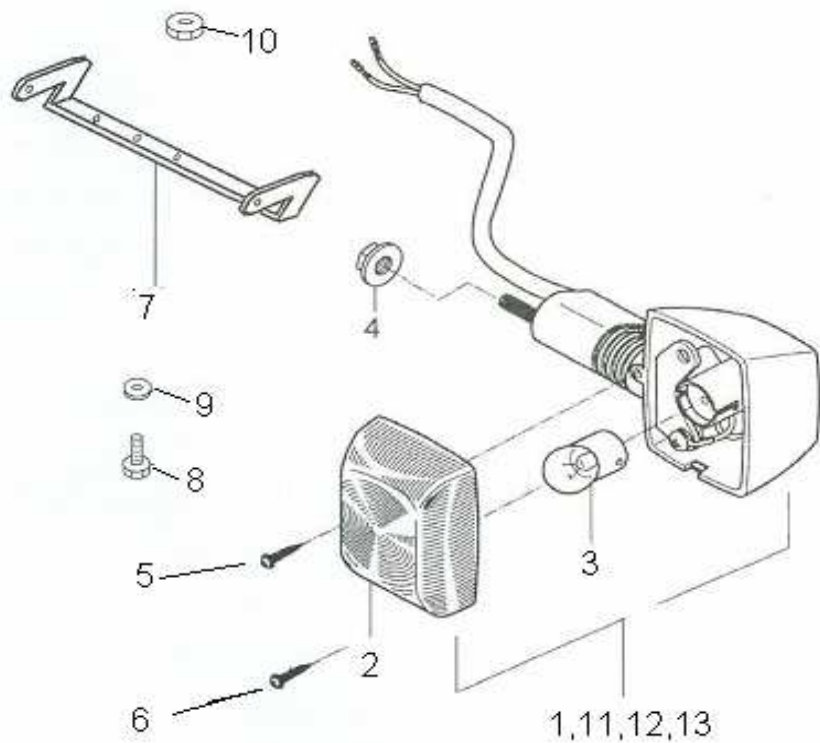

F04 LUZ TRASERA

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
4-1	86200-1111-0000	LUZ TRASERA	1	1	1	1	1	1	1
4-2	86201-1111-0000	BOMBILLO, LUZ TRASERA 12V21W/5W	1	1	1	1	1	1	1
4-3	86240-1111-0000	ASIENTO, BOMBILLO	1	1	1	1	1	1	1
4-4	GB845-86-ST4.2x16	TORNILLO ST4.2 X 16	2	2	2	2	2	2	2
4-5	GB97.1-85(5)	ARANDELA 5	2	2	2	2	2	2	2
4-6	86204-1111-0000	CUBIERTA, LUZ TRASERA	1	1	1	1	1	1	1
4-7	86202-1111-0000	CARCASA, LUZ TRASERA	1	1	1	1	1	1	1
4-8	GB818-85(M6X20)	TORNILLO M6 X 20	2	2	2	2	2	2	2
4-9	86201-1112-0000	CLIP	2	2	2	2	2	2	2

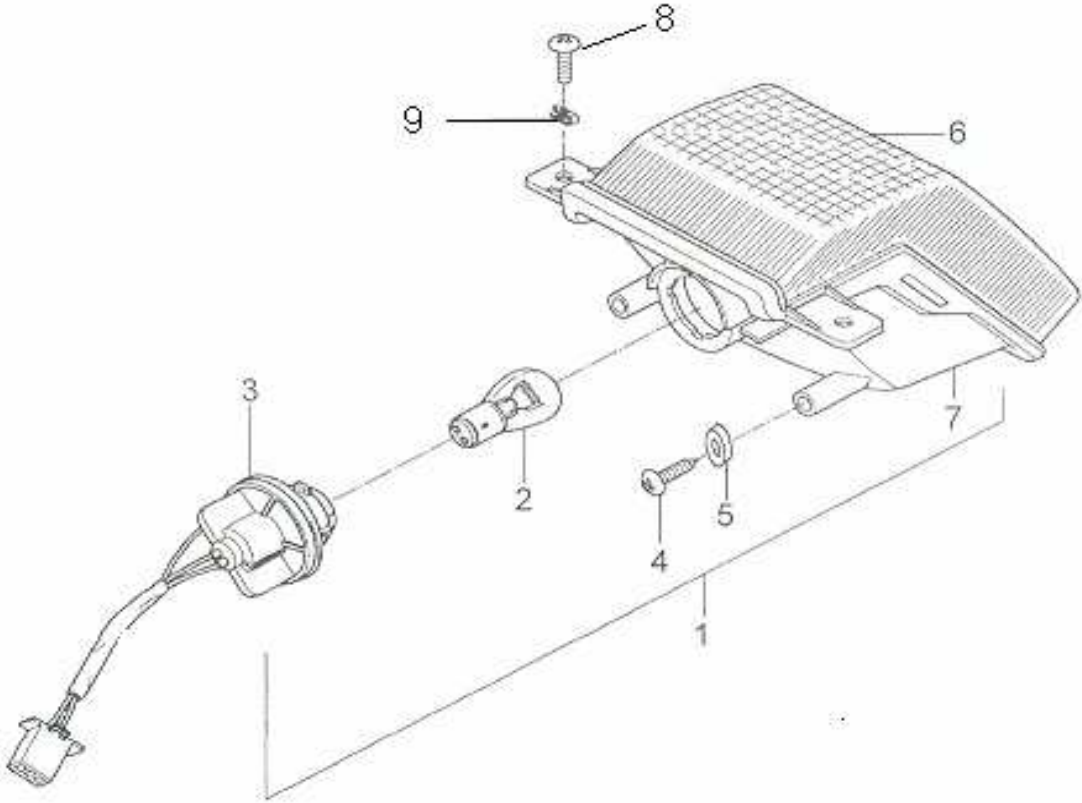

F05 ELÉCTRICO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
5-1	83100-1111-0000	RECTIFICADOR	1	1	1	1			
	83100-2222-0000	RECTIFICADOR	1				1	1	1
5-2	GB5787-86-M6x16	PERNO M6 X 16	1	1	1	1	1	1	1
5-3	81110-1111-0000	CONJUNTO DE LA BOBINA, ENCENDIDO	1	1	1	1			
	81110-2222-0000	CONJUNTO DE LA BOBINA, ENCENDIDO	1				1	1	1
5-4	85170-1111-0000	PROTECTOR	1	1	1	1	1	1	1
5-5	81130-1111-0000	TAPA, BUJÍA	1	1	1	1	1	1	1
5-6	81200-1111-0000	ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
5-7	GB/T16674-1912	PERNO M6 X 12	2	2	2	2	2	2	2
5-8	81211-1126-0000	CAMISA DE CAUCHO, ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
5-9	85600-1126-0000	LUZ INTERMITENTE	1	1	1	1	1	1	1
5-10	85601-1111-0000	CAMISA DE CAUCHO, LUZ INTERMITENTE	1	1	1	1	1	1	1
5-11	85100-1111-0000	ARNÉS	1	1	1	1	1	1	1
5-12	85500-1111-0000	BOCINA	1	1	1	1	1	1	1
5-13	GB5787-86-M6x28	PERNO M6 X 28	2	2	2	2	2	2	2
5-14	GB5783-86-M6x12	PERNO M6 X 12	1	1	1	1	1	1	1
5-15	GB6170-86-M6	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
5-16	GB96-85-6	ARANDELA DE RESORTE 6	2	2	2	2	2	2	2
5-17	82291-L110B-0000	CAMISA DE CAUCHO, RELÉ	1	1	1	1	1	1	1
5-18	84200-1111-0000	SEGURO DE ENCENDIDO	1	1	1	1	1	1	1
5-19	84210-1111-0000	LLAVES	1	1	1	1	1	1	1
5-20	GB93-87-6	ARANDELA 6	2	2	2	2	2	2	2
5-21	83200-L110B-0000	BATERÍA	1	1	1	1	1	1	1
5-22	83220-1111-0000	CAJA DE BATERÍA	1	1	1	1	1	1	1
5-23	83210-L110B-0000	BANDA	1	1	1	1	1	1	1
5-24	82290-L110B-0000	RELÉ DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1


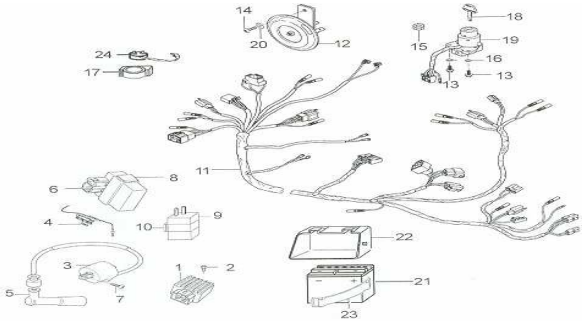


Figura aumentada
Página siguiente

F05 ELÉCTRICO

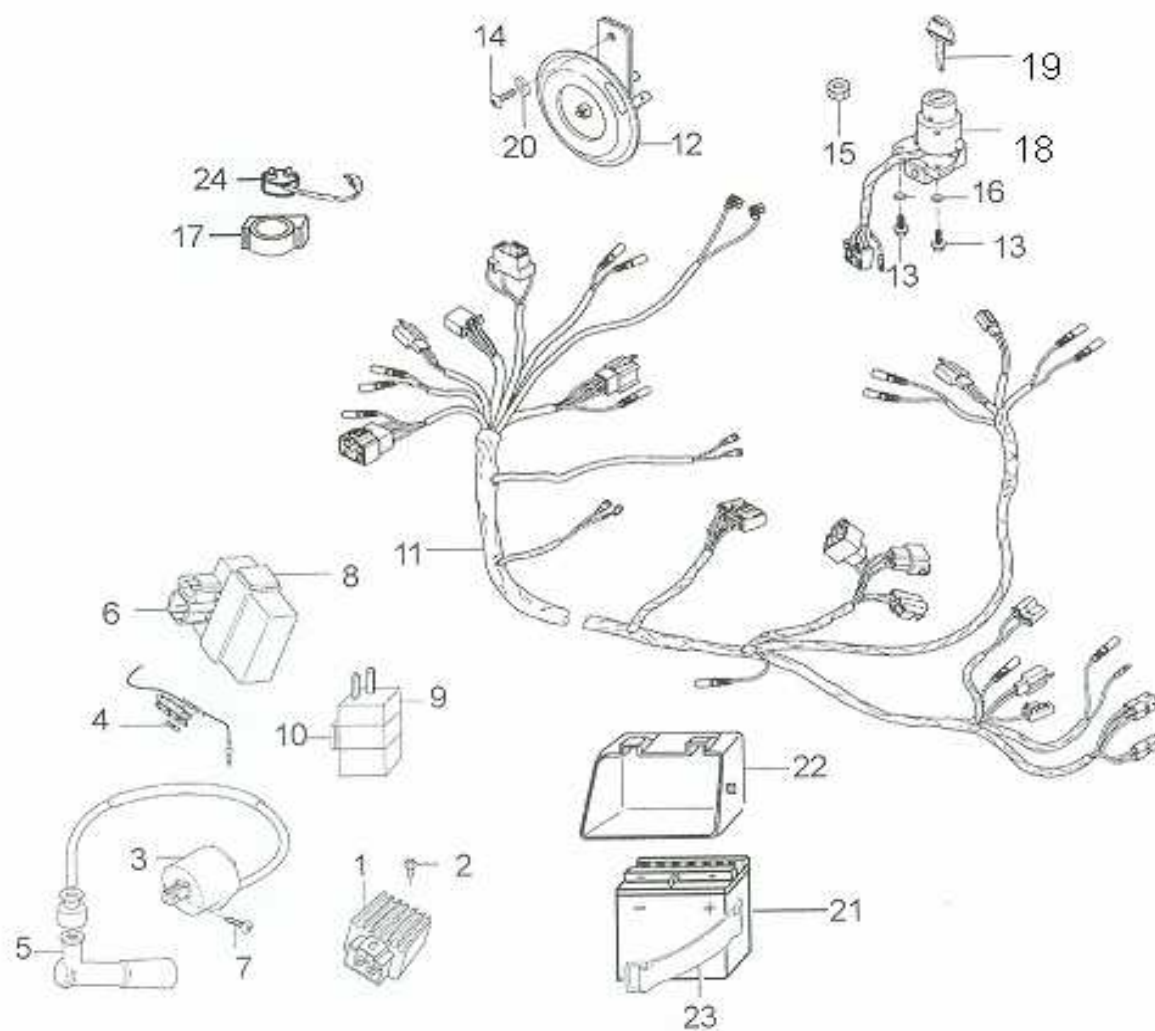

F06 CONTROLES DEL MANUBRIO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
6-1	72600-1111-0000	CONJUNTO DE CABLE , EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
6-2	69120-1111-0000	CONJUNTO DEL ESPEJO RETROVISOR DERECHO	1	1	1	1	1	1	1
6-3	69110-1111-0000	CONJUNTO DEL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	1	1	1	1	1	1	1
6-4	72011-1111-0000	MANILLAR IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
6-5	72200-1111-0000	CONJUNTO DEL INTERRUPTOR IZQ	1	1	1	1	1	1	1
6-6	72209-1111-0000	PALANCA DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	1	1
6-7	72224-1111-0000	PERNO	2	2	2	2	2	2	2
6-8	72272-1111-0000	TUERCA DE SEGURIDAD	1	1	1	1	1	1	1
6-9	72275-1111-0000	PERNO DE AJUSTE	1	1	1	1	1	1	1
6-10	GB6177-86-M6	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
6-11	72311-1111-0000	PALANCA DE FRENO (FRENO DE TAMBOR)	1	1	1				
	72311-2222-0000	PALANCA DE FRENO (FRENO DE DISCO)	1			1	1	1	1
6-12	72020-1111-0000	CONJUNTO DEL MANILLAR DER.	1	1	1	1	1	1	1
6-13	GB802-88-M5	TUERCA M5	1	1	1	1	1	1	1
6-14	72300-1111-0000	CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DER.	1	1	1	1	1	1	1
6-15	72317-1111-0000	SUJETADOR, ESPEJO RETROVISOR TRASERO DERECH	1	1	1	1	1	1	1
6-16	72322-1111-0000	CONECTOR	1	1	1	1	1	1	1
6-17	GB820-85	TORNILLO M4 X 12	1	1	1	1	1	1	1
6-18	72050-1111-0000	SUJETADOR ACELERADOR	1	1	1	1	1	1	1
6-19	72217-1111-0000	SUJETADOR, ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	1	1	1	1	1	1	1
6-20	72400-1111-0000	CONJUNTO DE CABLE, ACELERADOR	1	1	1	1	1	1	1
6-21	72611-1111-0000	PROTECTOR, CABLE	1	1	1	1	1	1	1


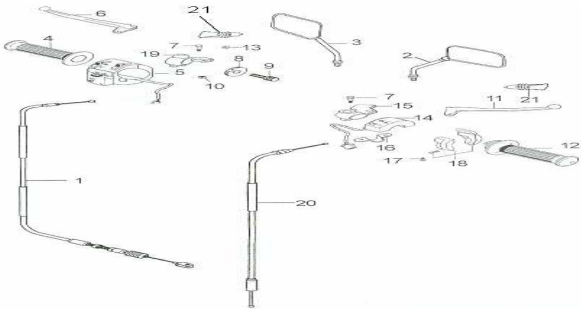


Figura aumentada
Página siguiente

F06 CONTROLES DEL MANUBRIO

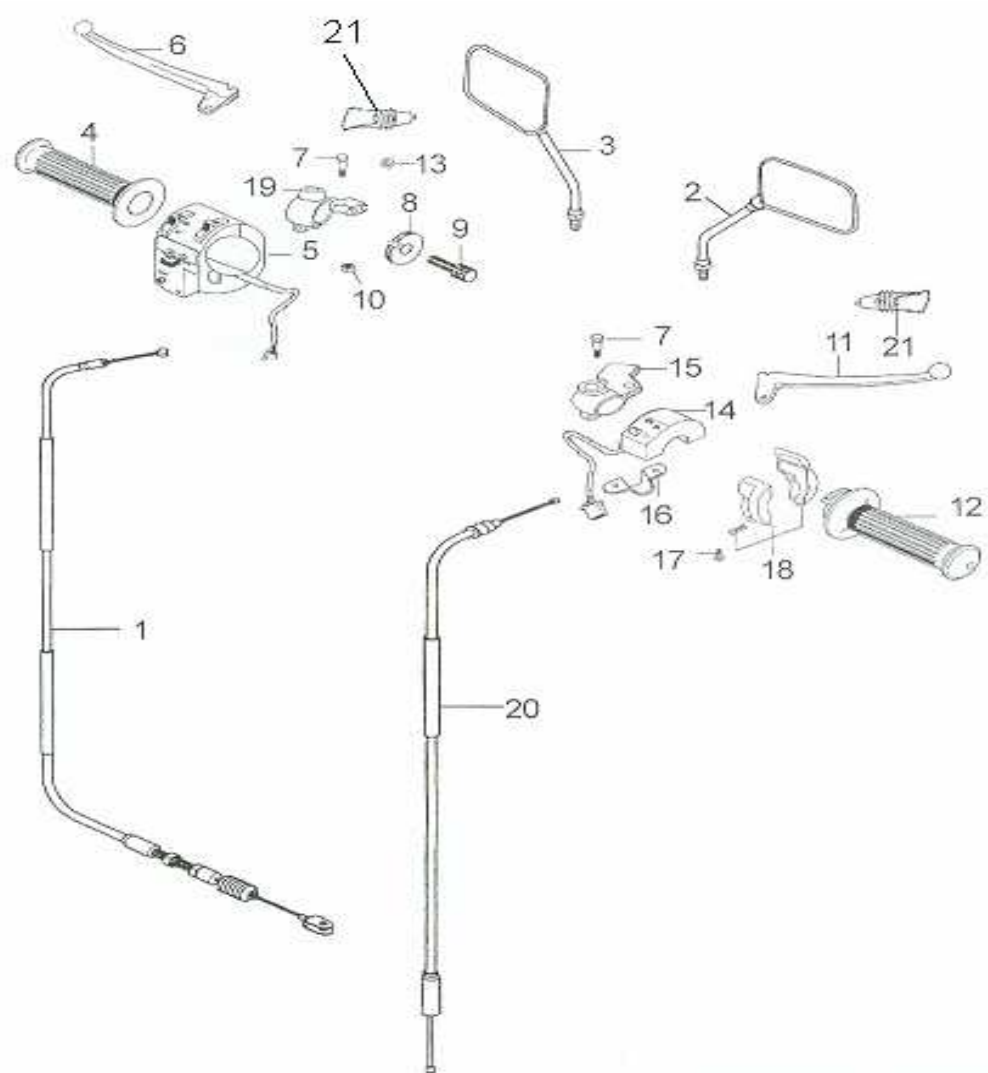

F07 CONTROLES DE PIÉ

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
7-1	52100-1111-0000	CONJUNTO DEL PEDAL ., FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
7-2	84600-1111-0000	INTERRUPTOR, LÁMPARA DEL FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
7-3	52200-1111-0000	CONJUNTO DE BARRA, FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
7-4	GB47.1-86-6	ARANDELA 6	2	2	2	2	2	2	2
7-5	52203-1111-0000	RESORTE, BARRA DEL FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
7-6	52204-1111-0000	PASADOR, BARRA DEL FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
7-7	52205-1111-0000	TUERCA DE AJUSTE	1	1	1	1	1	1	1
7-8	52208-1111-0000	PASADOR	1	1	1	1	1	1	1
7-9	GB91-86	PASADOR DE CHAVETA 2 X 20	1	1	1	1	1	1	1
7-10	84602-1111-0000	RESORTE, INTERRUPTOR DEL FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
7-11	52001-1111-0000	RESORTE DE RETORNO	1	1	1	1	1	1	1
7-12	GB6173-86-M10	TUERCA M10	1	1	1	1	1	1	1
7-13	21200-1111-0000	BRAZO DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	1	1
7-14	GB5783-86-M8x20	PERNO M8 X 25	1	1	1	1	1	1	1
7-15	24400-1111-0000	PEDAL, ENGRANAJE DE CAMBIOS	1	1	1	1	1	1	1
7-16	GB5783-86-M6x20	PERNO M6 X 20	1	1	1	1	1	1	1


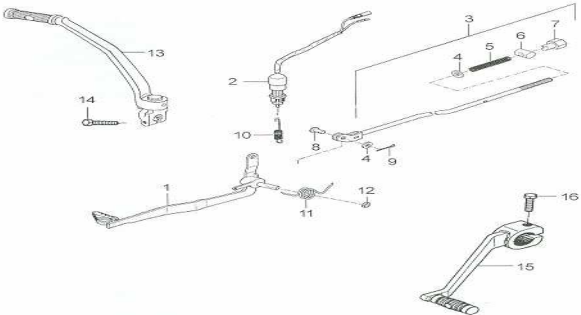


Figura aumentada
Página siguiente

F07 CONTROLES DE PIÉ

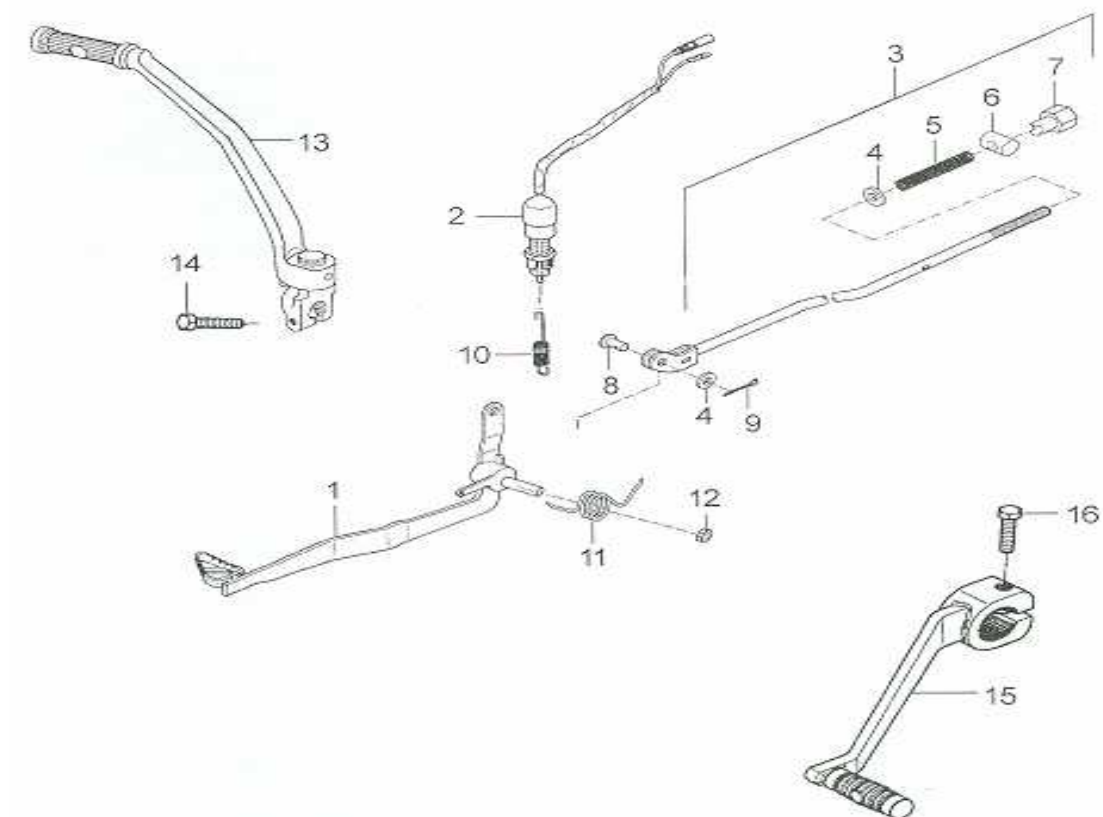

F08 PURIFICADOR / SILENCIADOR

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
8-1	16101-1111-0000	CARCASA, PURIFICADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-2	16111-1111-0000	CONJUNTO DE TAPA., PURIFICADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-3	16103-1111-0000	TUBO CONECTOR	1	1	1	1	1	1	1
8-4	16104-1111-0000	TUBO INTERIOR	1	1	1	1	1	1	1
8-5	16108-1111-0000	CONJUNTO DEL FILTRO, PURIFICADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-6	16107-1111-0000	PALANCA DE PRESIÓN	1	1	1	1	1	1	1
8-7	16106-1111-0000	CONJUNTO. DEL BASTIDOR, TRAMPA DEL FILTRO	1	1	1	1	1	1	1
8-8	16111-1111-00RD	BARRA	1	1	1	1	1	1	1
8-9	16139-1111-0000	AMORTIGUADOR	3	3	3	3	3	3	3
8-10	16149-1111-0000	ARANDELA DE BRIDA	3	3	3	3	3	3	3
8-11	16160-1111-0000	ELEMENTO DEL FILTRO DELANTERO	1	1	1	1	1	1	1
8-12	16180-1111-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
8-13	GB818-85-M6x12	TORNILLO M6 X 12	3	3	3	3	3	3	3
8-14	GB845-86-ST4x11	TORNILLO ST4.2 X 13	4	4	4	4	4	4	4
8-15	GB6170-86-M6	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
8-16	GB97.1-85-6	ARANDELA 6	2	2	2	2	2	2	2
8-17	16100-1224-0000	PURIFICADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-18	18000-G100-0000	SILENCIADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-19	18117-1111-0000	CONJUNTO DEL SILENCIADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-20	18030-1111-0000	EMPAQUETADURA, SILENCIADOR	1	1	1	1	1	1	1
8-21	18104-1111-0000	PLACA DE PRESIÓN, CONECTOR	1	1	1	1	1	1	1
8-22	GB923-88	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
8-23	GB5787-86-M6x12	PERNO M8 X 12	1	1	1	1	1	1	1
8-24	GB5787-86-M8x16	PERNO M8 X 16	2	2	2	2	2	2	2
8-25	GB818-85-M6x10	TORNILLO M6 X 10	4	4	4	4	4	4	4
8-26	18003-1111-0000	CUBIERTA, ESCAPE	1	1	1	1	1	1	1
8-27	18005-1111-0000	TUBO DE ESCAPE	1	1	1	1	1	1	1
8-28	18010-1111-0000	CONECTOR, ESCAPE	1	1	1	1	1	1	1
8-29	18004-1111-0000	EMPAQUETADURA, TUBO DE ESCAPE	1	1	1	1	1	1	1
8-30	GB93-87-6	ARANDELA RESORTE 6	4	4	4	4	4	4	4
8-31	18001-1111-0000	CUBIERTA, SILENCIADOR	1	1	1	1	1	1	1


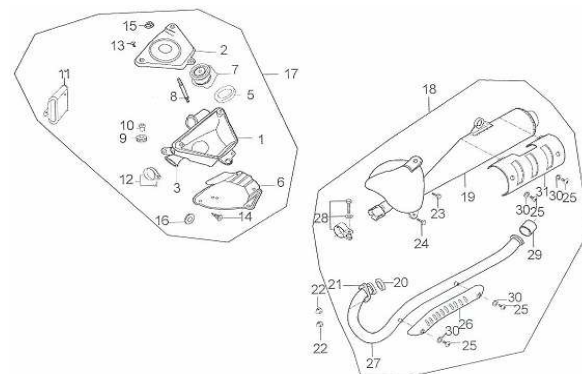


Figura aumentada
Página siguiente

F08 PURIFICADOR / SILENCIADOR

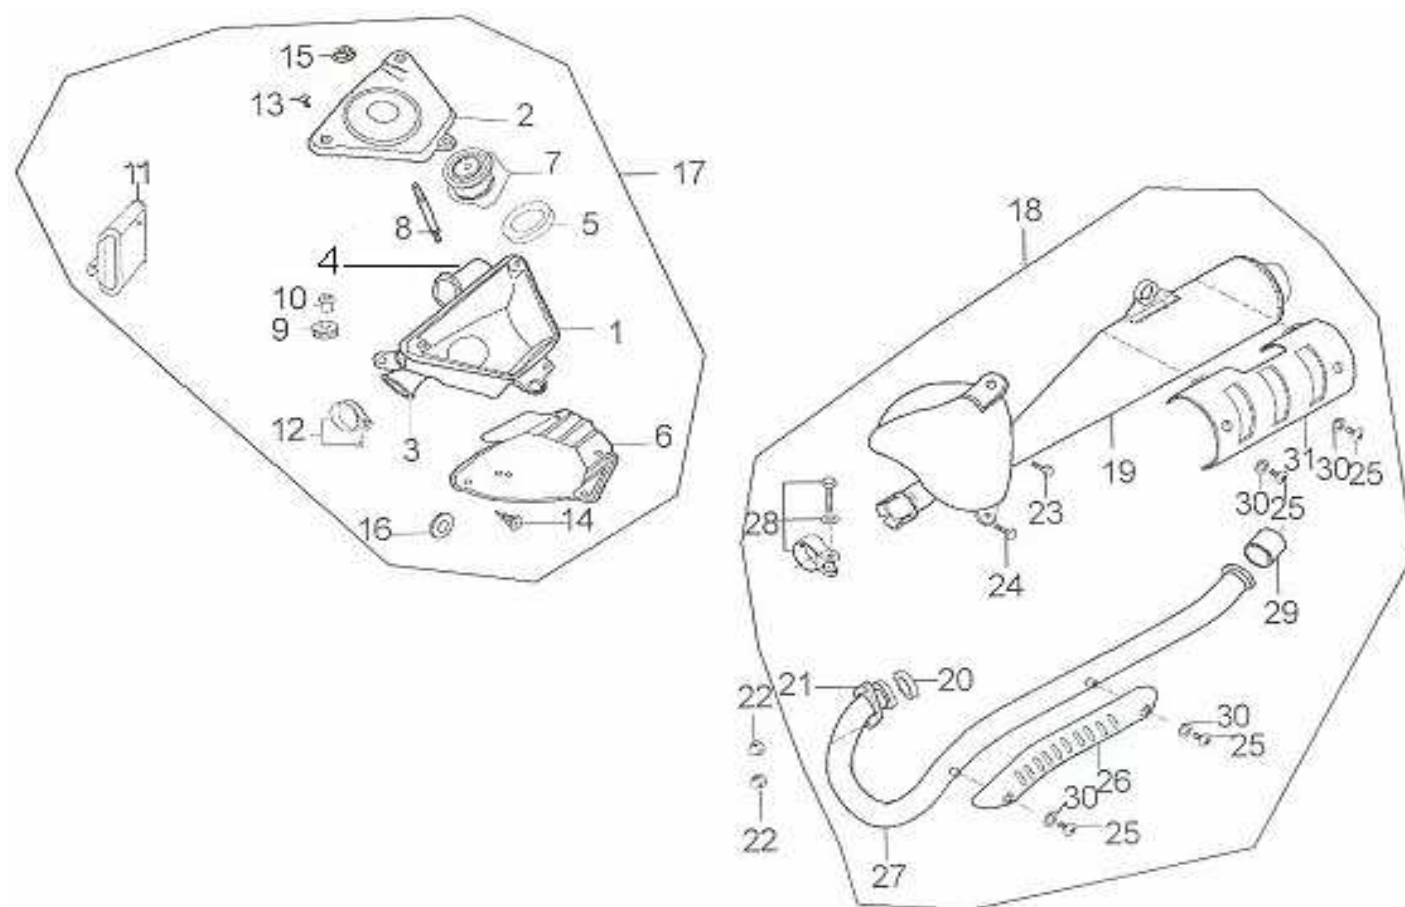

F09 TANQUE DE COMBUSTIBLE/VÁLVULA DE PASO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
9-1	61100-1111-0000	TANQUE DE COMBUSTIBLE (PLÁSTICO)	1	1	1	1			
	61100-2222-0000	TANQUE DE COMBUSTIBLE (METÁLICO)	1				1	1	1
	63374-1111-DTBS	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE IZQ. AZUL/PLAT	1	1	1	1	1		
	63374-1111-DTBW	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE IZQ. AZUL/BLAN	1	1	1	1	1		
9-2	63374-1111-DTRD	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE IZQ. ROJO	1	1	1	1	1		
	63374-1111-DTOR	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE IZQ. NARANJA	1	1	1	1	1		
	63374-1111-DTGR	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE IZQ. VERDE	1	1	1	1	1		
	63374-1111-DTYW	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE IZQ. AMARILLO	1	1	1	1	1		
	63375-1111-DTBS	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE DER. AZUL/PLAT	1	1	1	1	1		
	63375-1111-DTBW	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE DER. AZUL/BLAN	1	1	1	1	1		
	63375-1111-DTRD	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE DER. ROJO	1	1	1	1	1		
9-3	63375-1111-DTOR	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE DER. NARANJA	1	1	1	1	1		
	63375-1111-DTGR	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE DER. VERDE	1	1	1	1	1		
	63375-1111-DTYW	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE DER. AMARILLO	1	1	1	1	1		
	63376-1111-DTBU	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE(unidad entera) A	1					1	1
	63376-1111-DTOR	CUBIERTA TANQUE DE COMBUSTIBLE(unidad entera)NA	1					1	1
9-4	GB5787-86-M6x16	PERNO M6 X 16	4	4	4	4	4	4	4
9-5	61110-1111-0000	SEGURO, TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	1	1	1	1	1	1
9-6	63378-1111-000	CLIP	1	1	1	1	1	1	1
9-7	GB845-86-4.8x13	TORNILLO ST4.8 X 13	1	1	1	1	1	1	1
9-8	GB845-86-2.9x9.5	TORNILLO ST2.9 X 9.5	1	1	1	1	1	1	1
9-9	GB5783-86-M6x20	PERNO M6 X 20	2	2	2	2	2	2	2
9-10	61111-1111-0000	AMORTIGUADOR DE CAUCHO	2	2	2	2	2	2	2
9-11	63602-1111-0000	SEPARADOR	2	2	2	2	2	2	2
9-12	61150-1111-0000	CONJUNTO DE LLAVE DE PURGA(TANQUE PLÁSTICO)	1	1	1	1			
	61150-2222-0000	CONJUNTO DE LLAVE DE PURGA(TANQUE METÁLICO)	1				1	1	1
9-13	61180-F121-0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	1	1	1	1	1
9-14	GB818-85-M6x12	TORNILLO M6 X 12	2	2	2	2	2	2	2
9-15	61302-0000-0000	MANGUERA DE COMBUSTIBLE 8 X 100	2	2	2	2	2	2	2
9-16	91109-F121-0000	CLIP, MANGUERA DE COMBUSTIBLE 8	4	4	4	4	4	4	4


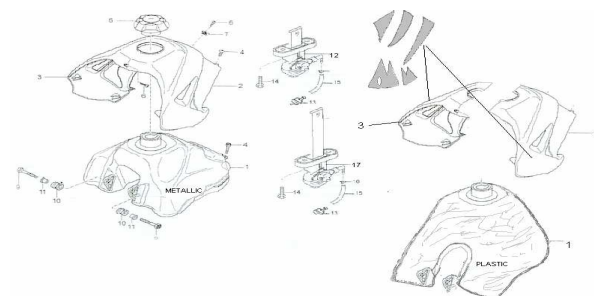



Figura aumentada
Página siguiente

F09 TANQUE DE COMBUSTIBLE/VÁLVULA DE PASO

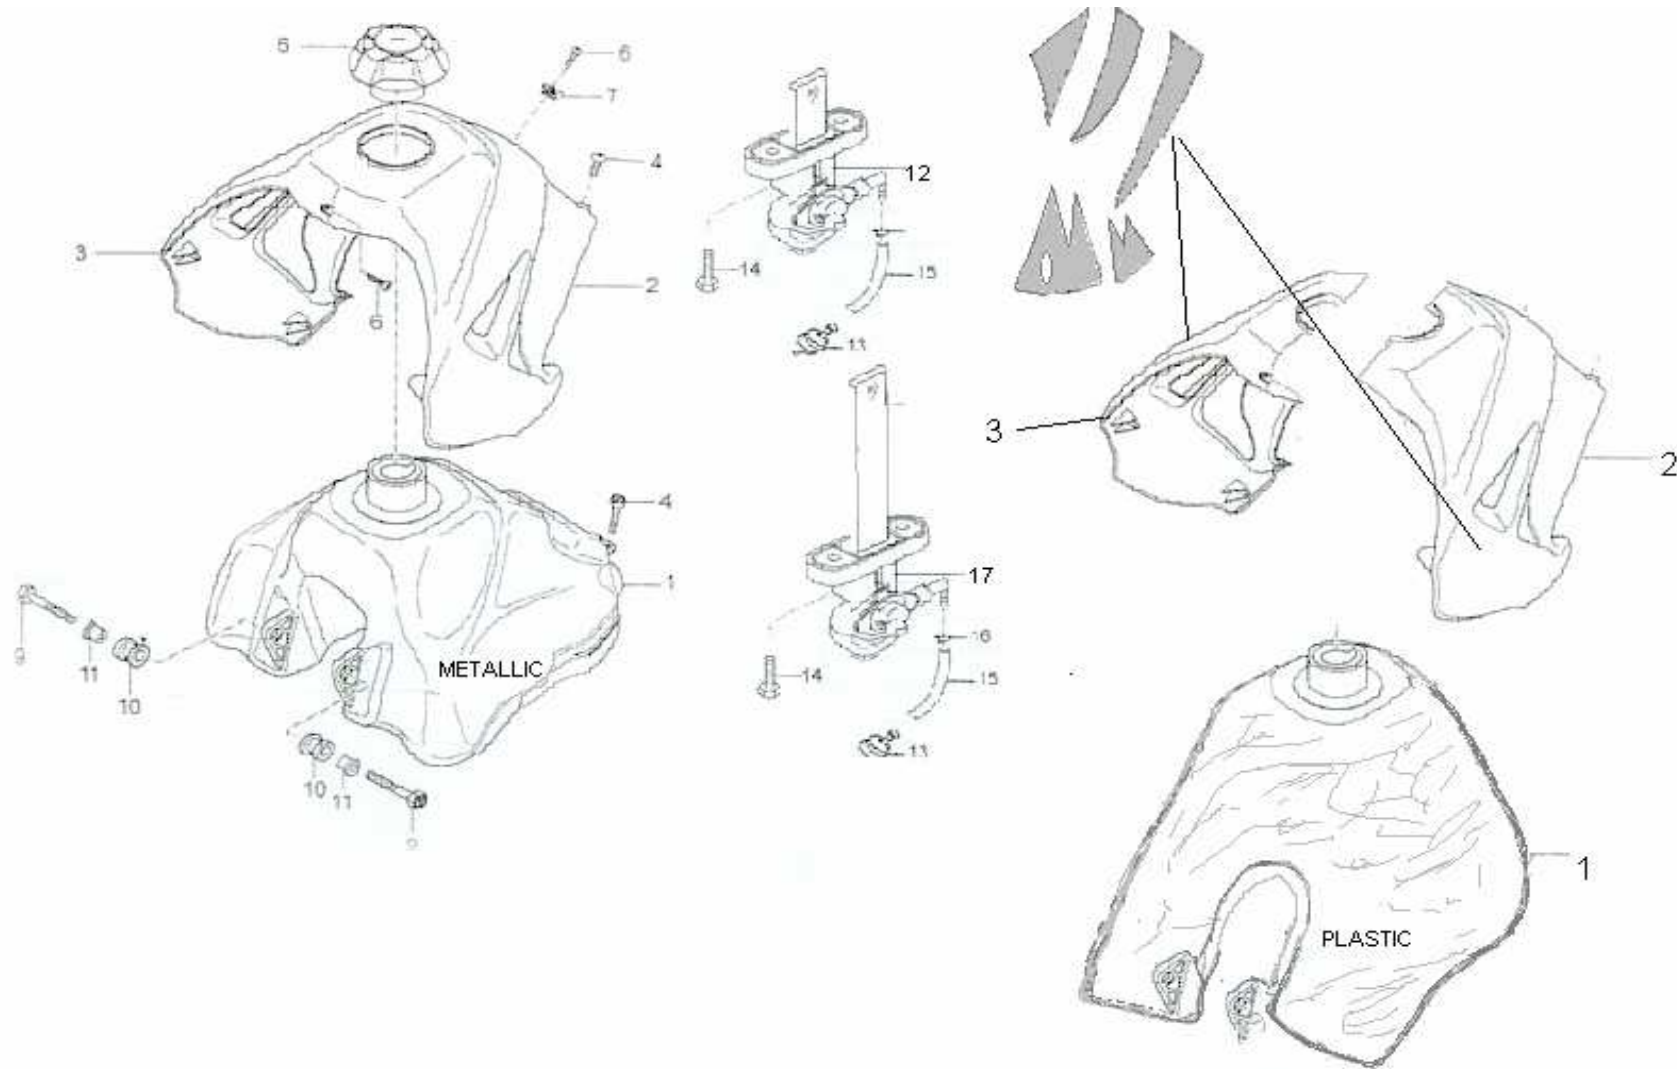

F10 SILLA

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
10-1	41100-1111-0000	SILLA	1	1	1	1	1	1	1
10-2	63601-1111-0000	CUBIERTA TRASERA	1	1	1	1	1		
	63601-2222-0000	CUBIERTA TRASERA	1					1	1
10-3	GB818-86-M6x16	TORNILLO M6 X 16	1	1	1	1	1	1	1
10-4	63306-G129-0000	ANILO DE CAUCHO	1	1	1	1	1	1	1
10-5	42200-1111-0000	PORTAEQUIPAJES TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
10-6	GB5787-86-M8x50	PERNO M8 X 50	2	2	2	2	2	2	2
10-7	GB5787-86-M6x12	PERNO M8 X 16	2	2	2	2	2	2	2

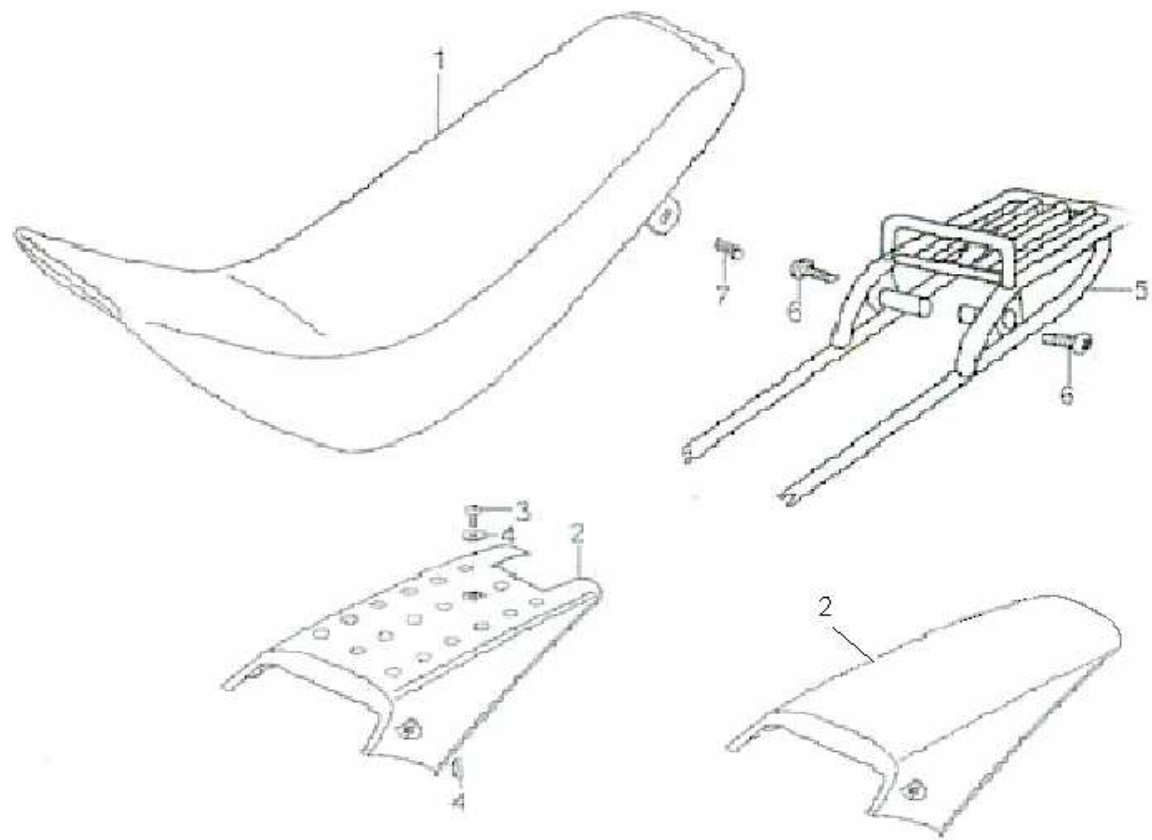

F11 AMORTIGUADOR DELANTERO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
11-1	34200-1111-0000	CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR HORQUILLA DEL. RT	1	1	1	1	1	1	1
11-2	63106-1111-0000	SOPORTE PLACA FRONTAL DE NÚMERO	1	1	1	1	1	1	1
11-3	GB5785-86-M6x16	PERNO M6 X 16	4	4	4	4	4	4	4
11-4	34101-1111-0000	PINZA	1	1	1	1	1	1	1
11-5	34202-1111-0000	CUBIERTA DE EXTREMO	2	2	2	2	2	2	2
11-6	34203-1111-0000	ANILLO EN O	2	2	2	2	2	2	2
11-7	34204-1111-0000	RESORTE	2	2	2	2	2	2	2
11-8	34230-1111-0000	CONJUNTO DE LA HORQUILLA DELANTERA.	2	2	2	2	2	2	2
11-9	34205-1111-0000	SELLO ANTI POLVO	2	2	2	2	2	2	2
11-10	34240-1111-0000	GUÍA DEL PISTÓN	2	2	2	2	2	2	2
11-11	34211-1111-0000	SELLO DEL ACEITE	2	2	2	2	2	2	2
11-12	34207-1111-0000	RESORTE	2	2	2	2	2	2	2
11-13	34209-1111-0000	ARANDELA DE RETENCIÓN	2	2	2	2	2	2	2
11-14	34208-1111-0000	SEPARADOR	2	2	2	2	2	2	2
11-15	34214-1111-0000	ANILLO DEL PISTÓN	2	2	2	2	2	2	2
11-16	34215-1111-0000	RESORTE	2	2	2	2	2	2	2
11-17	GB870-85-M8x30	PERNO M8 X 30	2	2	2	2	2	2	2
11-18	34212-1111-0100	TUBO INFERIOR DER. (FRENO DE DISCO DEL.)	2	2	2	2	2	2	2
11-19	34100-1111-0000	CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR HORQUILLA DEL. I.	1	1	1	1	1	1	1


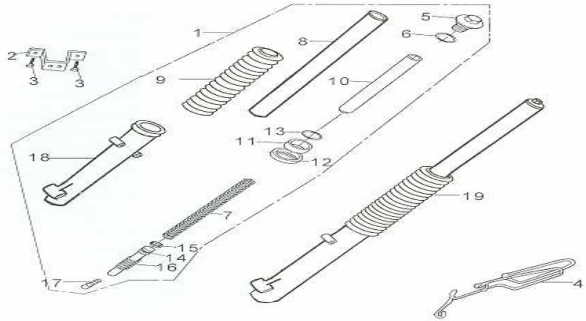


Figura aumentada
Página siguiente

F11 AMORTIGUADOR DELANTERO

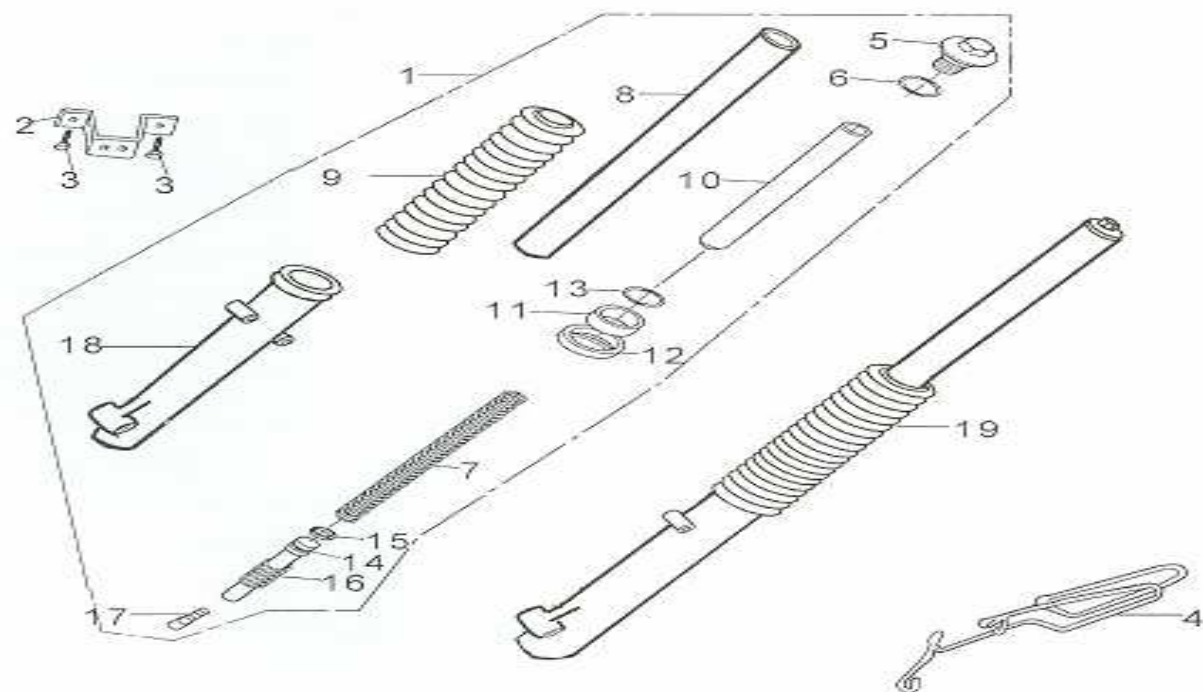

F12 CUBIERTA DEL CUERPO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
12-1	63371-1111-0000	CUBIERTA DEL. IZ.	1	1	1	1	1	1	1
12-2	63372-1111-0000	CUBIERTA DEL. DER.	1	1	1	1	1	1	1
	63301-1111-DSBS	CUBIERTA LATERAL IZQ. AZUL/PLATA	1	1	1	1	1	1	1
	63301-1111-DSBW	CUBIERTA LATERAL IZQ. AZUL/BLANCO	1	1	1	1	1	1	1
12-3	63301-1111-DSRD	CUBIERTA LATERAL IZQ. ROJO	1	1	1	1	1	1	1
	63301-1111-DSGR	CUBIERTA LATERAL IZQ. VERDE	1	1	1	1	1	1	1
	63301-1111-DSOR	CUBIERTA LATERAL IZQ. NARANJA	1	1	1	1	1	1	1
	63301-1111-DSYW	CUBIERTA LATERAL IZQ. AMARILLO	1	1	1	1	1	1	1
	63302-1111-DSBS	CUBIERTA LATERAL DER. AZUL/PLATA	1	1	1	1	1	1	1
	63302-1111-DSBW	CUBIERTA LATERAL DER. AZUL/BLANCO	1	1	1	1	1	1	1
	63302-1111-DSRD	CUBIERTA LATERAL DER. ROJO	1	1	1	1	1	1	1
	63302-1111-DSGR	CUBIERTA LATERAL DER. VERDE	1	1	1	1	1	1	1
12-4	63302-1111-DSOR	CUBIERTA LATERAL DER. NARANJA	1	1	1	1	1	1	1
	63302-1111-DSYW	CUBIERTA LATERAL DER. AMARILLO	1	1	1	1	1	1	1
12-5	GB818-85-M6x12	TORNILLO M6 X 12	6	6	6	6	6	6	6
12-6	63306-G129-0000	ANILLO DE CAUCHO	6	6	6	6	6	6	6
12-7	63214-1111-0000	PLACA PROTECTORA DE CALOR	1	1	1	1	1	1	1
12-8	63213-1111-0000	CLIP DE CAUCHO	1	1	1	1	1	1	1
12-9	63212-1111-0000	ANILLO DE CAUCHO	1	1	1	1	1	1	1
12-10	63201-1111-0000	GUARDABARROS TRASERO POST.	1	1	1	1	1	1	1
12-11	GB5783-86-M6x16	PERNO M6 X 16	4	4	4	4	4		
12-12	GB6170-86-M6	TUERCA M6	3	3	3	3	3		
12-13	GB96-85-6	ARANDELA 6	7	7	7	7	7		
12-14	63202-1111-0000	GUARDABARROS TRASERO ANT.	1	1	1	1	1		
12-15	63203-1111-0000	SOPORTE DE LA PLACA TRASERA	1	1	1	1	1		
12-16	GB6107-86-M6	TUERCA M6	1	1	1	1	1		
12-17	85820-1138-0000	REFLECTOR TRASERO	1	1	1	1	1		
12-18	08214-0000-0000	BANDA, CAJA DE HERRAMIENTAS 220	1	1	1	1	1	1	1
12-19	06000-1224-0000	HERRAMIENTAS	1	1	1	1	1	1	1
12-20	GB5783-86-M6x16	PERNO M6 X 16	1	1	1	1	1		
12-21	GB4388-84-8x10	LLAVE 12 X 14	1	1	1	1	1	1	1
12-22	06020-F120-0000	BOLSA DE HERRAMIENTAS	1	1	1	1	1	1	1
12-23	06004-1111-0000	LLAVE DE BARRA	1	1	1	1	1	1	1
12-24	06005-F122-0000	DESTORNILLADOR DE DOBLE EXTREMO	1	1	1	1	1	1	1
12-25	06001-1111-0000	LLAVE DE BARRA	1	1	1	1	1	1	1
12-26	06010-1111-0000	CLIP	1	1	1	1	1	1	1
12-27	GB4388-84-8x10	LLAVE 8 X 10	1	1	1	1	1	1	1


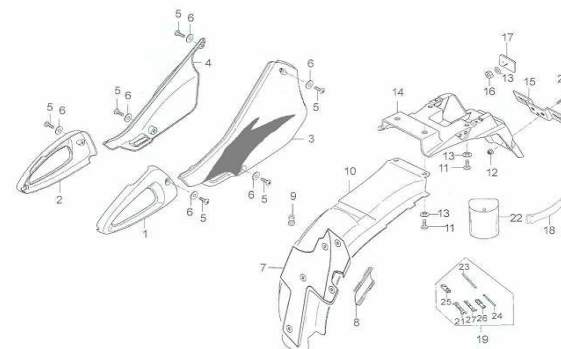


Figura aumentada
Página siguiente

F12 CUBIERTA DEL CUERPO

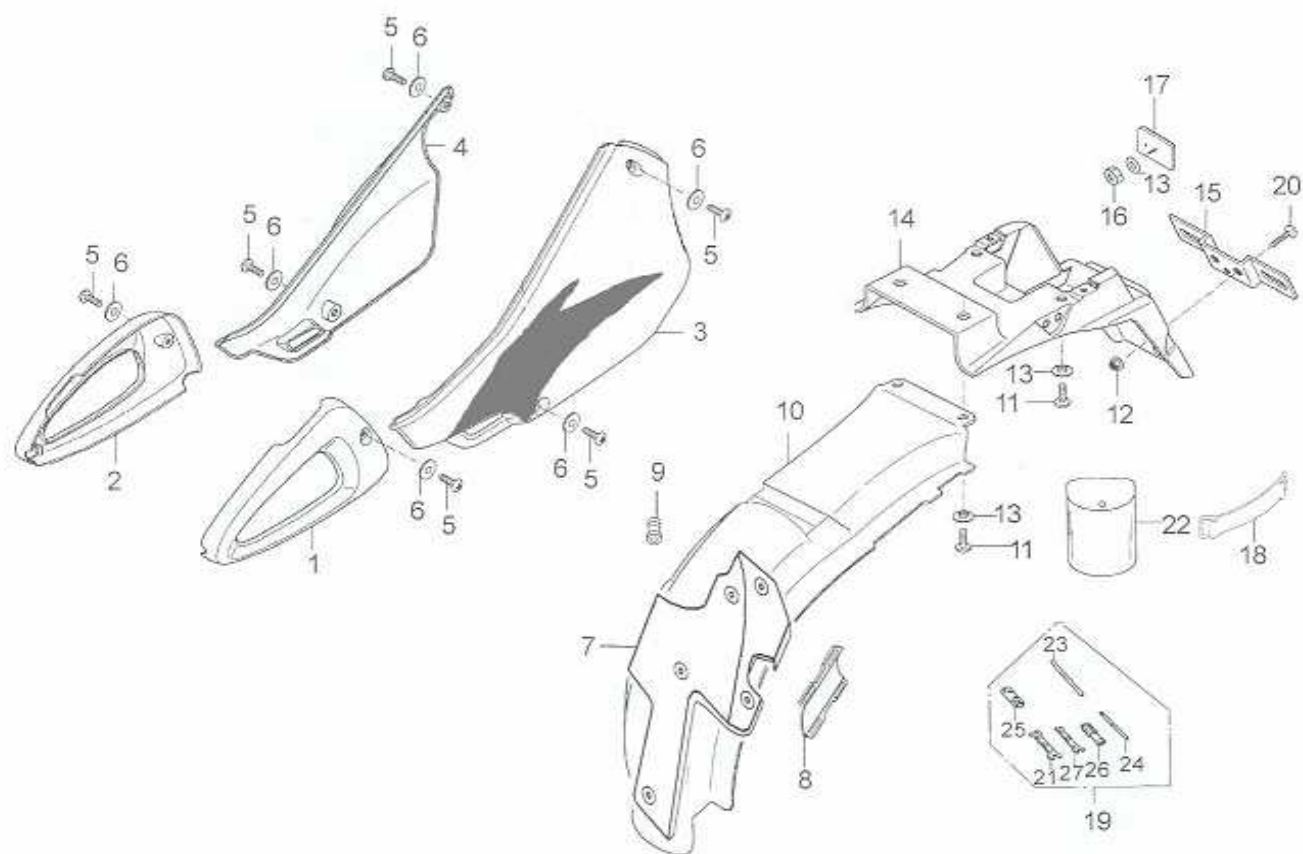

F13 MANUBRIO/VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
13-1	72100-1111-0000	CONJUNTO DEL MANUBRIO	1	1	1	1	1	1	1
13-2	72141-1111-0000	ALMOHADILLA, BARRA DE CRUCERO	1	1	1	1	1	1	1
13-3	72109-1111-0000	SUJETADOR, MANUBRIO	2	2	2	2	2	2	2
13-4	GB5787-86-M8x35	PERNO M8 X 35	4	4	4	4	4	4	4
13-5	71101-1111-0000	SOPORTE SUPERIOR, HORQUILLA DEL.	1	1	1	1	1	1	1
13-6	GB5787-87-M8x55	PERNO M8 X 55	2	2	2	2	2	2	2
13-7	71203-1111-0000	RODAMIENTO DEL CUELLO SUPERIOR	1	1	1	1	1	1	1
13-8	71202-1111-0000	RODAMIENTO DEL COJINETE INFERIOR	1	1	1	1	1	1	1
13-9	71120-1111-0000	CONJUNTO DEL VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
13-10	85830-1138-0000	REFLECTOR DEL.	2	2	2	2	2	2	2
13-11	71204-1111-0000	RODAMIENTO DEL CUELLO INFERIOR	1	1	1	1	1	1	1
13-12	GB57863-86-M6x20	PERNO M6 X 20	3	3	3	3	3	3	3
13-13	63112-1111-0000	SEPARADOR, GUARDABARROS DEL.	3	3	3	3	3	3	3
13-14	63111-1111-0000	ANILLO DE CAUCHO, GUARDABARROS DEL.	3	3	3	3	3	3	3
13-15	71105-1111-0000	TUERCA VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
13-16	71119-1111-0000	PINZA	1	1	1	1	1	1	1
13-17	71102-1111-0000	TUERCA SUPERIOR DIRECCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
13-18	71103-G100-0000	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	1	1
13-19	71201-1111-0000	RODAMIENTO DEL COJINETE SUPERIOR	1	1	1	1	1	1	1
13-20	GB5787-86-M8x35	PERNO M8 X 35	2	2	2	2	2	2	2
13-21	63310-1111-0000	GUARDABARROS DELANTERO	1	1	1	1	1	1	1
13-22	72110-1111-0000	SUJETADOR DEL MANUBRIO	2	2	2	2	2	2	2
13-23	GB308-84	ESFERA DE ACERO 3/16"	40	40	40	40	40	40	40
13-24	GB6177-86-M8	TUERCA M8	2	2	2	2	2	2	2
13-25	GB6187-86-M8	TUERCA M8	2	2	2	2	2	2	2


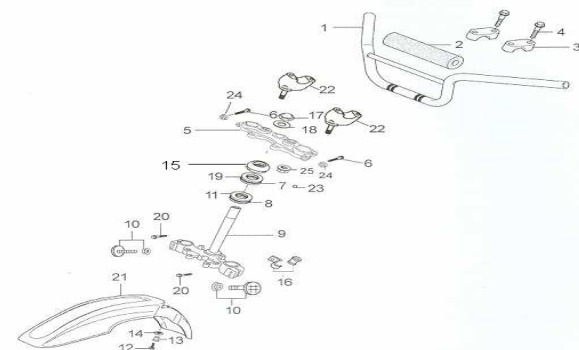


Figura aumentada
Página siguiente

F13 MANUBRIO/VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

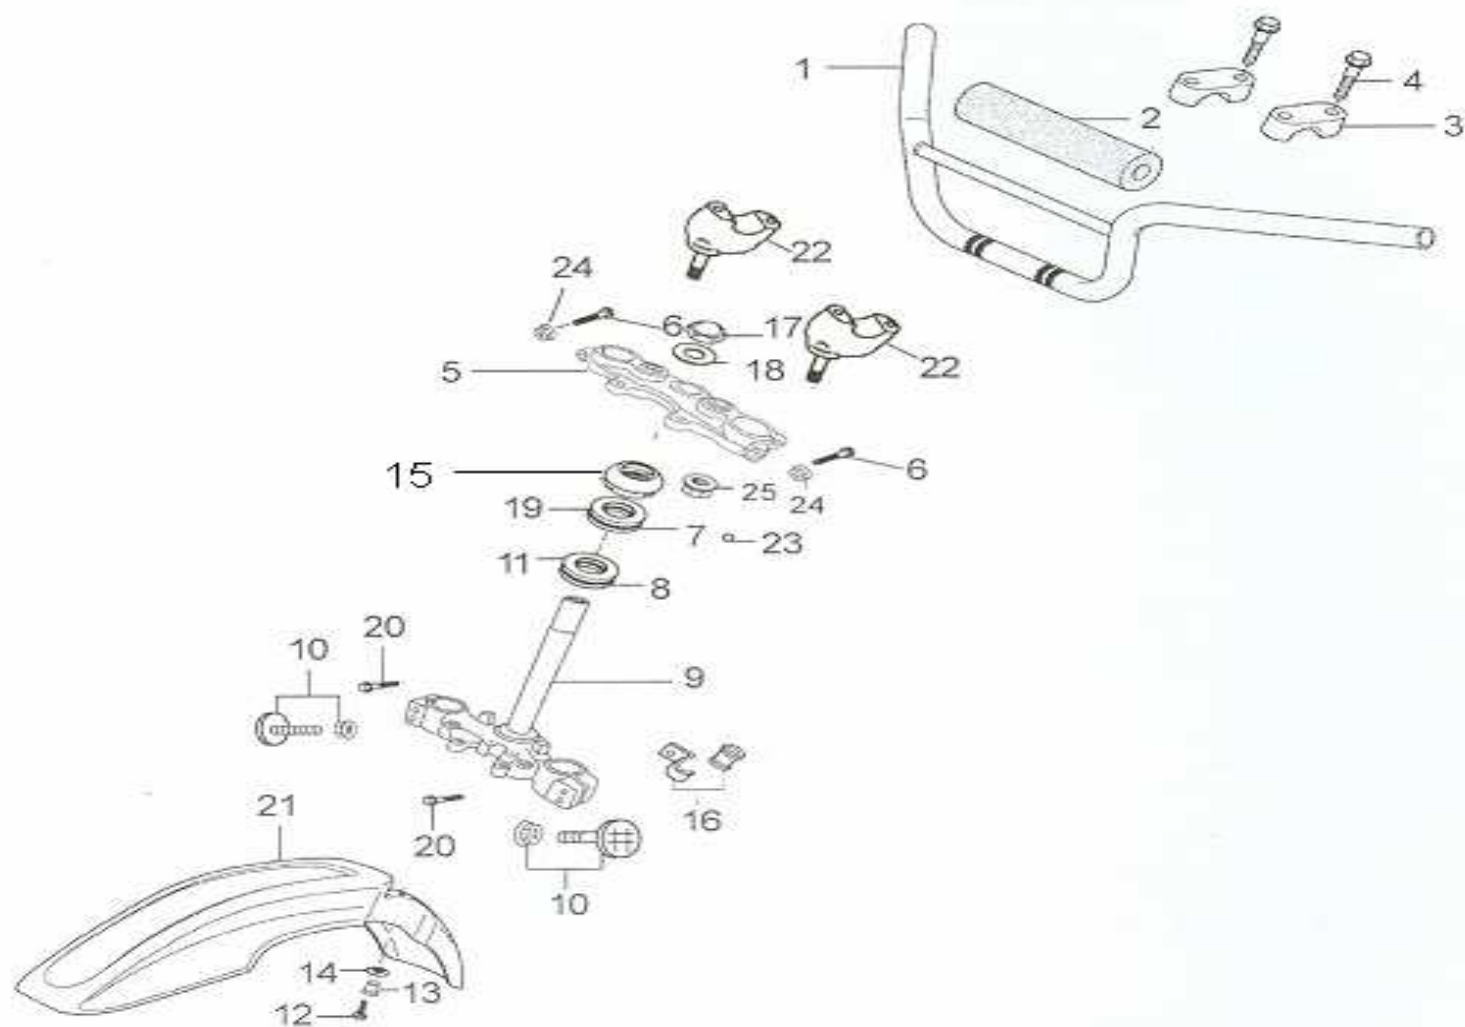

F14 RUEDA DELANTERA/DISCO DELANTERO

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
14-1	51111-1111-0000	CUBO DEL. (FRENO DE TAMBOR)	1	1	1				
	51111-2222-0000	CUBO DEL. (FRENO DE DISCO)	1			1	1	1	1
14-2	51112-1111-0100	RIN, RUEDA DEL.	1	1	1	1	1	1	1
14-3	51113-1111-0000	RAYO INTERIOR, RUEDA DEL.	18	18	18	18	18	18	18
14-4	51114-1111-0100	RAYO EXTERIOR, RUEDA DEL.	18	18	18	18	18	18	18
14-5	51115-1111-0100	NIPLE, RAYO DE RUEDA	36	36	36	36	36	36	36
14-6	GB/T276-1994	RODAMIENTO 6300RS	2	2	2	2	2	2	2
14-7	51117-L110B-0100	SEPARADOR	1	1	1	1	1	1	1
14-8	51116-1111-0000	SELLO, ACEITE	1	1	1	1	1	1	1
14-9	GB6187-86-M10	TUERCA M10	1	1	1	1	1	1	1
14-10	51181-1111-0000	EJE, RUEDA DEL.	1	1	1	1	1	1	1
14-11	51102-1111-0000	SEPARADOR DER., RUEDA DEL.	1	1	1	1	1	1	1
14-12	51103-1111-0000	CONJUNTO DE LLANTA DELANTERA 2.75-18	1	1	1	1	1	1	1
14-13	51104-1111-0000	CONJUNTO DEL NEUMÁTICO DELANTERO	1	1	1	1	1	1	1
14-14	51105-L10B-0000	PROTECTOR, RUEDA DEL.	1	1	1	1	1	1	1
14-15	GB6174-M10x25	PERNO M10 X 25	2	2	2	2	2	2	2
14-16	53000-J110-0000	CONJUNTO DEL FRENO DE DISCO DEL.	1	1	1	1	1	1	1
14-17	GB6674-M8x35	PERNO M8 X 35	2	2	2	2	2	2	2
14-18	53330-1111-0000	CONJUNTO DE LA PLACA DE FRICCIÓN	1	1	1	1	1	1	1
14-19	53001-1111-0101	SOPORTE DE FIJACIÓN	1	1	1	1	1	1	1
14-20	53010-1111-0000	CILINDRO DE FRENO INFERIOR	1	1	1	1	1	1	1
14-21	53040-1111-0000	TUBO DE FRENO	1	1	1	1	1	1	1
14-22	53020-1111-0000	CILINDRO DE FRENO SUPERIOR	1	1	1	1	1	1	1
14-23	53021-1111-0000	PLACA DE FIJACIÓN	1	1	1	1	1	1	1
14-24	S7014-0000-000H	PERNO M6 X 25	2	2	2	2	2	2	2
14-25	53001-1111-0000	DISCO DE FRENO DELANTERO	1	1	1	1	1	1	1
14-26	GB/T70.1-2006	TORNILLO M8 X 6	4	4	4	4	4	4	4
14-27	87330-1111-0000	CONTADOR (ROSCA INTERNA)	1	1	1	1			
	87330-2222-0000	CONTADOR (ROSCA EXTERNA)	1				1	1	1
14-28	72311-1111-0000	PALANCA DE FRENO (FRENO DE TAMBOR)	1	1	1				
	72311-2222-0000	PALANCA DE FRENO (FRENO DE DISCO)	1			1	1	1	1


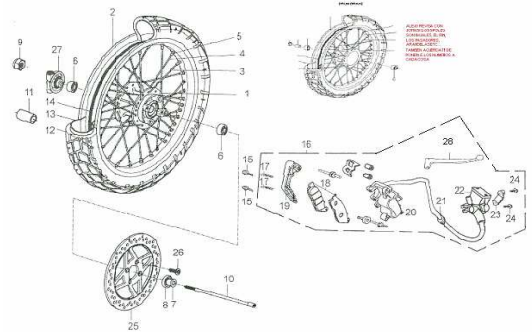


Figura aumentada
Página siguiente

F14 RUEDA DELANTERA/DISCO DELANTERO

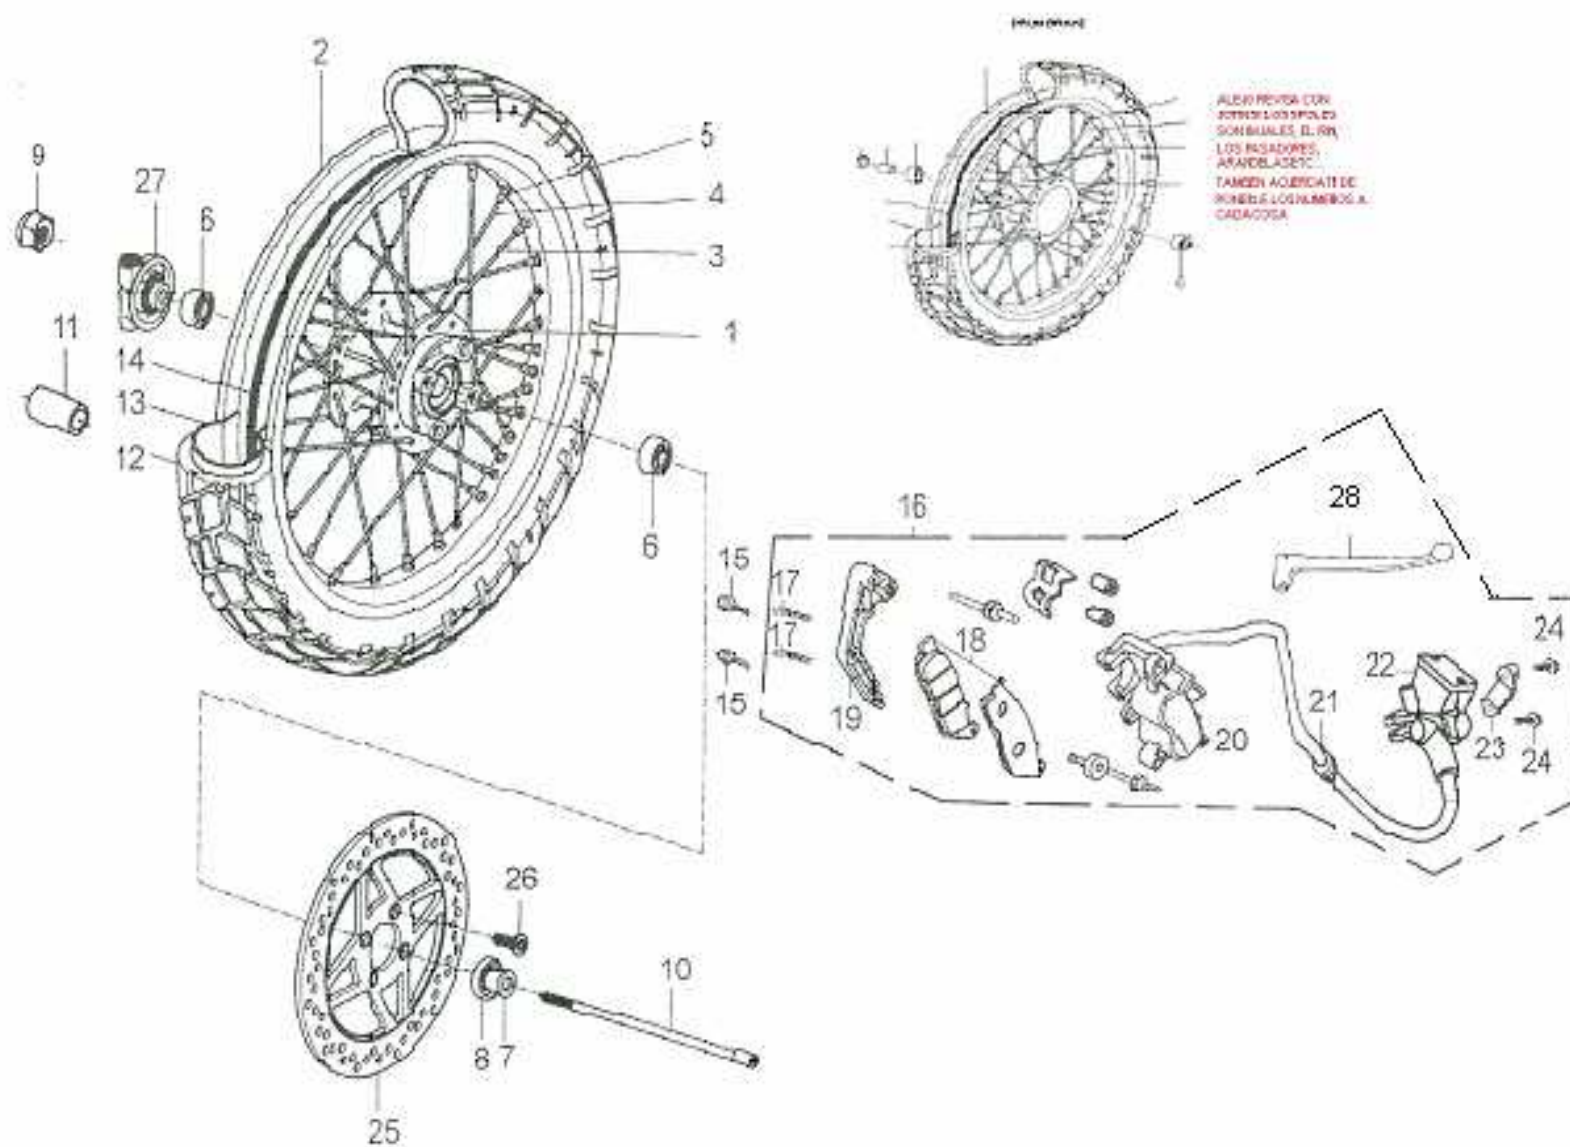

F15 TIJERA TRASERA (AMORTIGUADOR SENCILLO TRASERO)

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
15-1	35220-1111-0000	CONJUNTO DE LA TIJERA(DOBLE IMPACTO)	1	1	1				
	35220-2222-0000	CONJUNTO DE LA TIJERA(MONOIMPACTO 1)				1	1		
	35220-3333-0000	CONJUNTO DE LA TIJERA(MONOIMPACTO 2)						1	1
15-2	35001-1111-0000	DESLIZADOR, CADENA	1	1	1	1	1	1	1
15-3	GB818-85-M6x16	TORNILLO M6 X 16	2	2	2	2	2	2	2
15-4	35010-1111-0000	CONJUNTO DEL AJUSTADOR IZQ., CADENA	1	1	1	1	1	1	1
15-5	35281-1111-0001	EJE TIJERA TRASERA	1	1	1	1	1	1	1
15-6	35281-1111-0000	SEPARADOR	2	2	2	2	2	2	2
15-7	GB6170-86-M6	TUERCA M6	2	2	2	2	2	2	2
15-8	GB91-86	PASADOR DE CHAVETA 2 X 20	1	1	1	1	1	1	1
15-9	GB6187-86-M12	TUERCA M12	1	1	1	1	1	1	1
15-10	35212-1111-0000	ARANDELA 80	1	1	1	1	1	1	1
15-11	35208-1111-0000	SELLO, POLVO	2	2	2	2	2	2	2
15-12	GB6187-86-M10	TUERCA M8	1	1	1	1	1	1	1
15-13	35201-1111-0000	CONJUNTO DEL ACOPLE DE TORQUE	1	1	1	1	1	1	1
15-14	35213-1111-0000	PERNO M10 X 1.25-6g	1	1	1	1	1	1	1
15-15	54211-J150-0000	PERNO M8 X 14	1	1	1	1	1	1	1
15-16	GB6187-86-M10	TUERCA M10	2	2	2	2	2	2	2
15-19	35021-1111-0000	CONJUNTO DEL AJUSTADOR DER., CADENA	1	1	1	1	1	1	1
15-20	35023-1111-0000	PLACA GUÍA, AJUSTADOR DE CADENA	2	2	2	2	2	2	2
15-21	35282-1111-0000	PLACA DE PRESIÓN	2	2	2	2	2	2	2
15-22	35300-1111-0000	PLACA, CADENA	1	1	1	1	1	1	1
15-23	GB5783-86-M6x26	PERNO M6 X 16	2	2	2	2	2	2	2
15-24	GB96-85-6	ARANDELA 6	2	2	2	2	2	2	2
15-25	33000-1111-0000	AMORTIGUADOR TRASERO(DOBLE IMPACTO)	2	2	2				
	33000-2222-0000	AMORTIGUADOR TRASERO(MONOIMPACTO)	1			1	1	1	1
15-26	GB/T16674-1935	PERNO M10 X 35	1	1	1	1	1	1	1
15-27	GB/T6187.1-2000	TUERCA M10	2	2	2	2	2	2	2
15-28	GB/T96-1985	ARANDELA 6	3	3	3	3	3	3	3
15-29	35100-1111-0000	CARCASA CADENA	1	1	1				
15-30	GB5783-86-M6x12	PERNO M6 X 12	3	3	3	3	3	3	3
15-31	26400-1111-0000	CADENA 428H X 122	1	1	1	1	1	1	1
15-32	35112-1111-0000	ANILLO DE CAUCHO CAJA DE LA CADENA	2	2	2	2	2	2	2
15-33	35113-1111-0000	ANILLO AMORTIGUADOR, CAJA DE LA CADENA	1	1	1	1	1	1	1
15-34	GB/T5783-2000	PERNO M12 X 70	1	1	1	1	1	1	1
15-35	GB96-85(12)	ARANDELA 12	1	1	1	1	1	1	1
15-36	GB848-85-8	ARANDELA 12	2	2	2	2	2	2	2
15-37	GB/T6187.1-2002	TUERCA M12	1	1	1	1	1	1	1
15-38	GB/T93-1987	ARANDELA 10	1	1	1	1	1	1	1
15-39	GB/T96-1985	ARANDELA 10	1	1	1	1	1	1	1


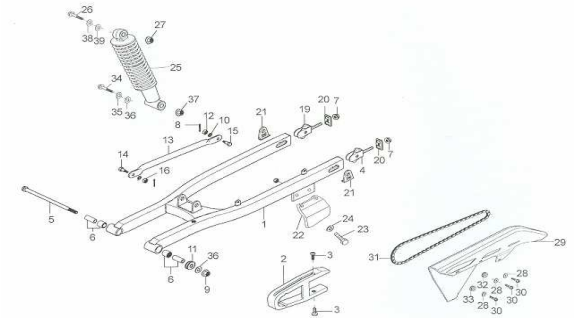


Figura aumentada
Página siguiente

This diagram illustrates the exploded view of a chainsaw assembly, showing the relationship between various components. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main body/frame
- 2**: Trigger switch
- 3**: Trigger switch pins
- 4**: Guide bar mounting bracket
- 5**: Spark plug
- 6**: Spark plug cap
- 7**: Guide bar pin
- 8**: Guide bar pin
- 9**: Guide bar pin
- 10**: Guide bar pin
- 11**: Guide bar pin
- 12**: Guide bar pin
- 13**: Guide bar
- 14**: Guide bar pin
- 15**: Guide bar pin
- 16**: Guide bar pin
- 17**: Guide bar pin
- 18**: Guide bar pin
- 19**: Guide bar pin
- 20**: Guide bar pin
- 21**: Guide bar pin
- 22**: Guide bar pin
- 23**: Guide bar pin
- 24**: Guide bar pin
- 25**: Recoil spring
- 26**: Recoil spring pin
- 27**: Recoil spring pin
- 28**: Recoil spring pin
- 29**: Recoil spring pin
- 30**: Recoil spring pin
- 31**: Recoil spring pin
- 32**: Recoil spring pin
- 33**: Recoil spring pin
- 34**: Recoil spring pin
- 35**: Recoil spring pin
- 36**: Recoil spring pin
- 37**: Recoil spring pin
- 38**: Recoil spring pin
- 39**: Recoil spring pin

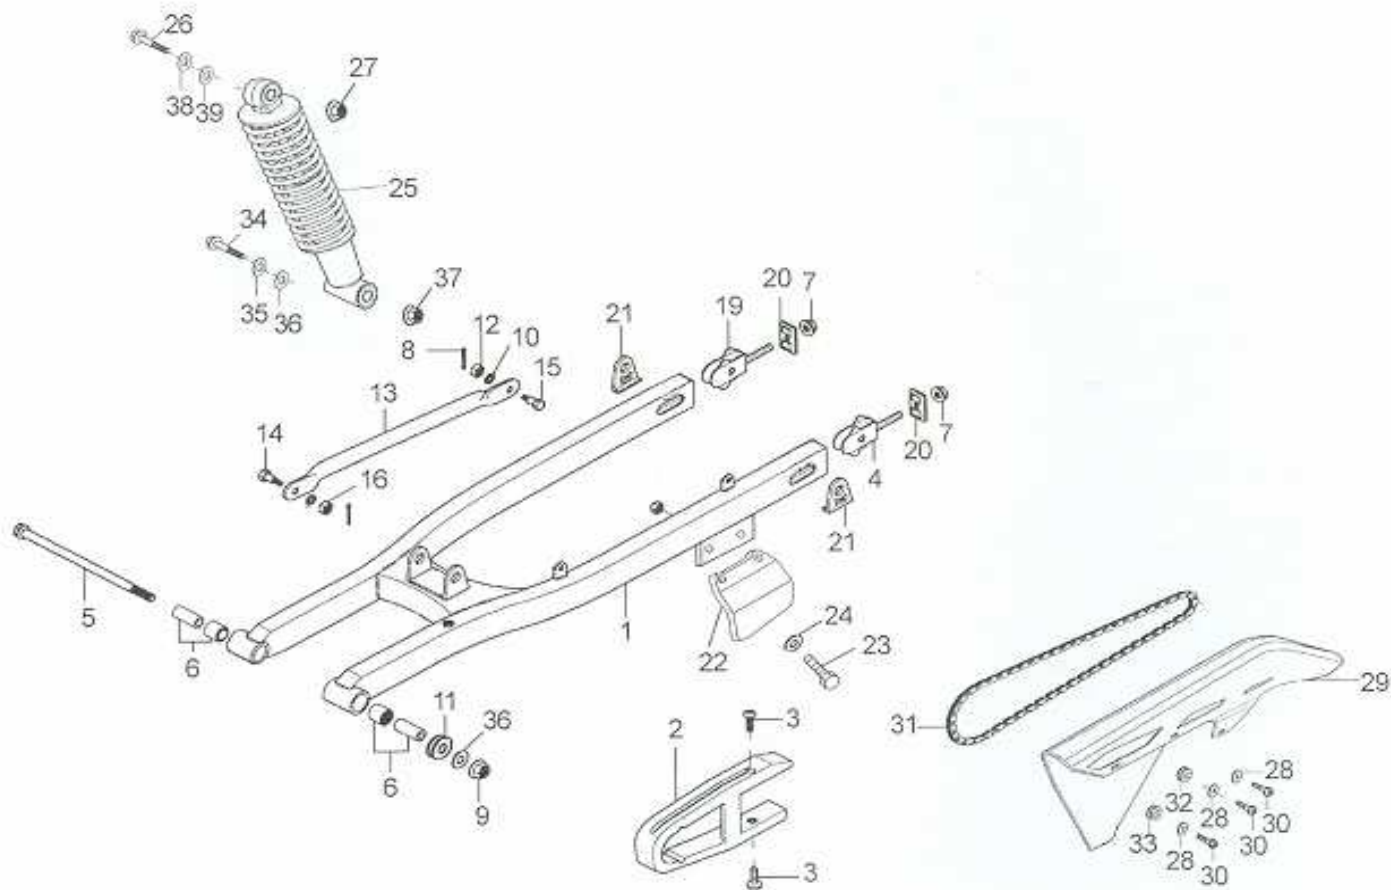

F16 RUEDA TRASERA

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
16-1	51211-1111-0000	CUBO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
16-2	51212-1111-0000	RIN, RUEDA TRAS.	1	1	1	1	1	1	1
16-3	GB6187-86-M14	TUERCA M14	1	1	1	1	1	1	1
16-4	51217-1111-0000	SEPARADOR	1	1	1	1	1	1	1
16-5	51213-1111-0000	RAYO INTERIOR, RUEDA TRAS.	18	18	18	18	18	18	18
16-6	51214-1111-0000	RAYO EXTERIOR, RUEDA TRAS.	18	18	18	18	18	18	18
16-7	51215-1111-0000	NIPLE, RAYO DE RUEDA	36	36	36	36	36	36	36
16-8	GB276-96-6300	RODAMIENTO 6300RS	2	2	2	2	2	2	2
16-9	55002-1111-0000	PIÑÓN	1	1	1	1	1	1	1
16-10	51281-1111-0000	EJE TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
16-11	54220-1111-0000	CONJUNTO DE LA ZAPATA, FRENO TRASERO	2	2	2	2	2	2	2
16-12	54201-1111-0000	RESORTE, ZAPATA DEL FRENO TRASERO	2	2	2	2	2	2	2
16-13	54206-1111-0000	LEVA, FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
16-14	54203-1111-0000	PALANCA, FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
16-15	54207-1111-0000	SELLO	1	1	1	1	1	1	1
16-16	GB848-85	ARANDELA 6	1	1	1	1	1	1	1
16-17	GB5782-86-M6x35	PERNO M6 X 35	1	1	1	1	1	1	1
16-18	GB6170-85	PERNO M6 X 35	1	1	1	1	1	1	1
16-19	GB6177-86-M10	TUERCA M10	4	4	4	4	4	4	4
16-20	55004-1111-0000	ESPÁRRAGO	4	4	4	4	4	4	4
16-21	54240-1111-0000	CONJUNTO DEL PANEL, FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1
16-22	51203-1111-0000	CONJUNTO DE LA RUEDA TRASERA 3.00-16	1	1	1	1	1	1	1
16-23	51204-1111-0000	TUBO TRAS.	1	1	1	1	1	1	1
16-24	51205-L110B-0000	PROTECTOR, RUEDA TRASERA INTERIOR	1	1	1	1	1	1	1
16-25	54205-1111-0000	INDICADOR, FRENO TRASERO	1	1	1	1	1	1	1


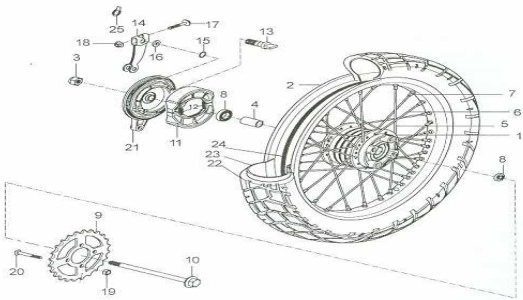


Figura aumentada

Página siguiente

F16 RUEDA TRASERA

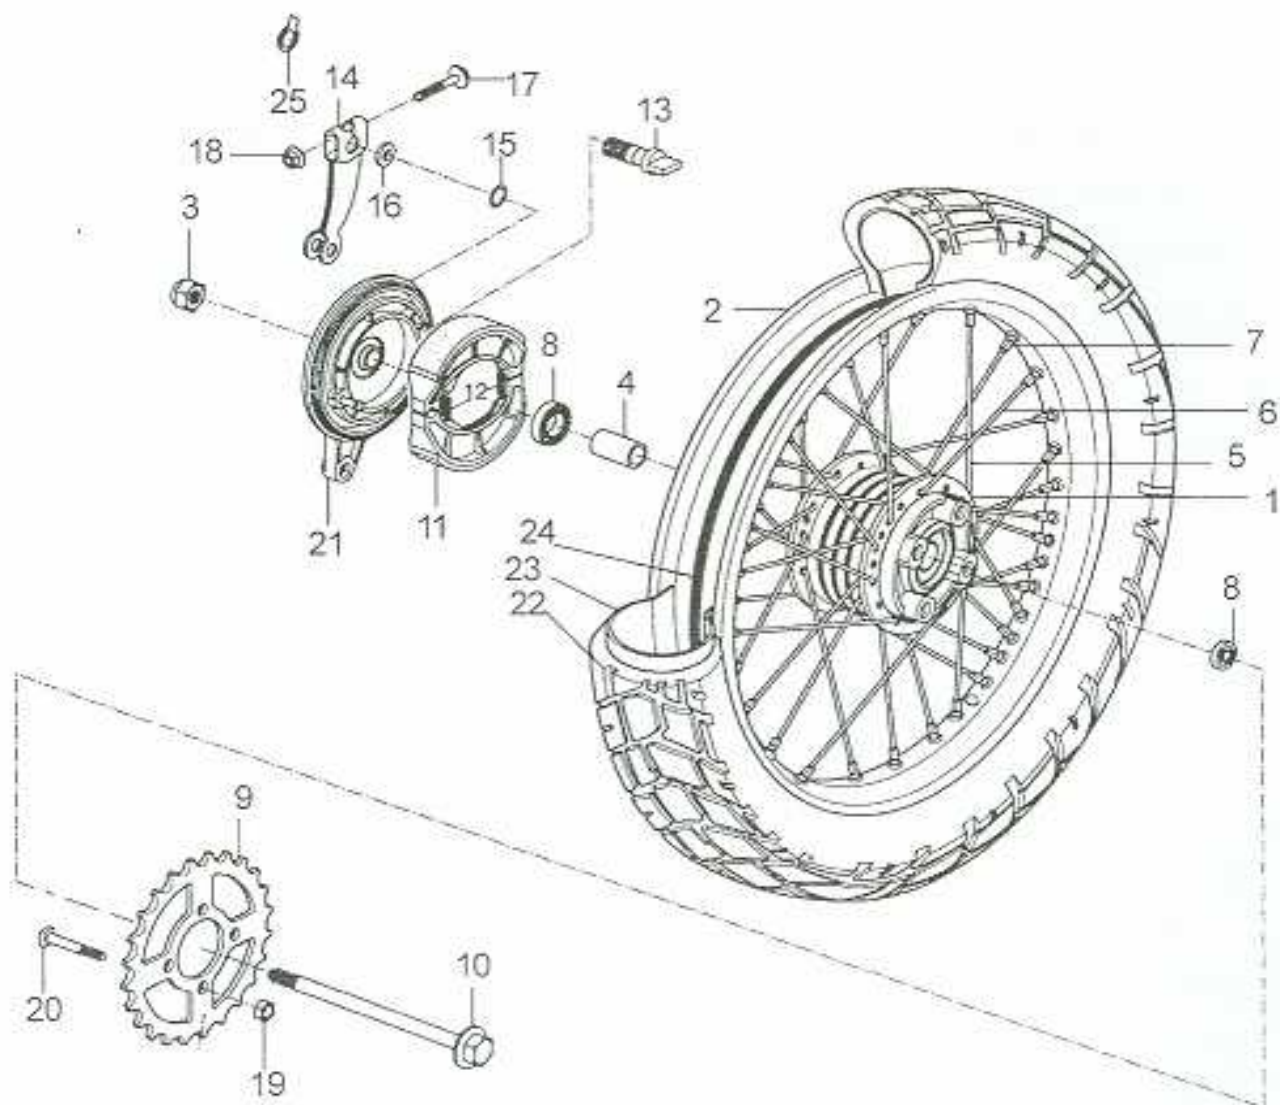

F17 CONJUNTO DEL BASTIDOR

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
17-1	31100-1111-0000	CONJUNTO DEL BASTIDOR	1	1	1	1	1	1	1
17-2	32302-1111-0000	PLACA CONECTORA SUPERIOR DER.	1	1	1	1	1	1	1
17-3	32301-1111-0000	PLACA CONECTORA SUPERIOR IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
17-4	GB5787-86-M8x70	PERNO M8 X 70	3	3	3	3	3	3	3
17-5	GB93-87-8	ARANDELA RESORTE 8	7	7	7	7	7	7	7
17-6	GB6170-86-M8	TUERCA M8	7	7	7	7	7	7	7
17-7	GB5787-86-M8x60	PERNO M8 X 60	2	2	2	2	2	2	2
17-8	32303-1111-0000	SUSPENSOR DEL., MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
17-9	GB5787-8-M8x90	PERNO M8 X 90	2	2	2	2	2	2	2
17-10	GB97.1-85-8	ARANDELA 8	7	7	7	7	7	7	7
17-11	32304-1111-0000	SEPARADOR DER. DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
17-12	32305-1111-0000	SEPARADOR IZQ. DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
17-13	31110-1111-0000	PROTECTOR INFERIOR DEL MOTOR	1	1	1	1	1	1	1
17-14	GB5783-86-M6x16	PERNO M6 X 16	2	2	2	2	2	2	2
17-15	GB5787-86-M8x20	PERNO M8 X 20	1	1	1	1	1	1	1
17-16	31114-1111-0000	PROTECTOR DE CAMISA DE CAUCHO TRAS.	2	2	2	2	2	2	2
17-17	31115-1111-0000	PROTECTOR DE CAMISA DE CAUCHO DEL.	1	1	1	1	1	1	1
17-18	31116-1111-0000	AMORTIGUADOR MOTOR	4	4	4	4	4	4	4
17-19	31117-1111-0000	SEPARADOR	2	2	2	2	2	2	2
17-20	31118-1111-0000	SEPARADOR	1	1	1	1	1	1	1
17-21	62120-1111-0000	CONJUNTO DE SOPORTE DER.	1	1	1	1	1	1	1
17-22	62110-1111-0000	CONJUNTO DE SOPORTE IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
17-23	62140-1111-0000	REJILLA DER.	1	1	1	1	1	1	1
17-24	62130-1111-0000	REJILLA IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
17-25	63401-1111-0000	RESORTE DE REJILLA	4	4	4	4	4	4	4
17-26	GB6170-86-M6	TUERCA M6	4	4	4	4	4	4	4
17-27	31100-1111-0100	CONJUNTO DEL BASTIDOR (AMORTIGUADOR TRASER)	1	1	1	1	1	1	1


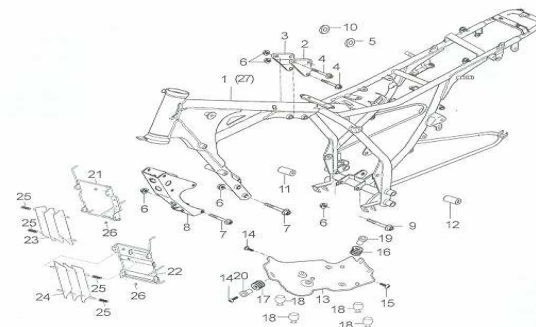


Figura aumentada
Página siguiente

F17 CONJUNTO DEL BASTIDOR

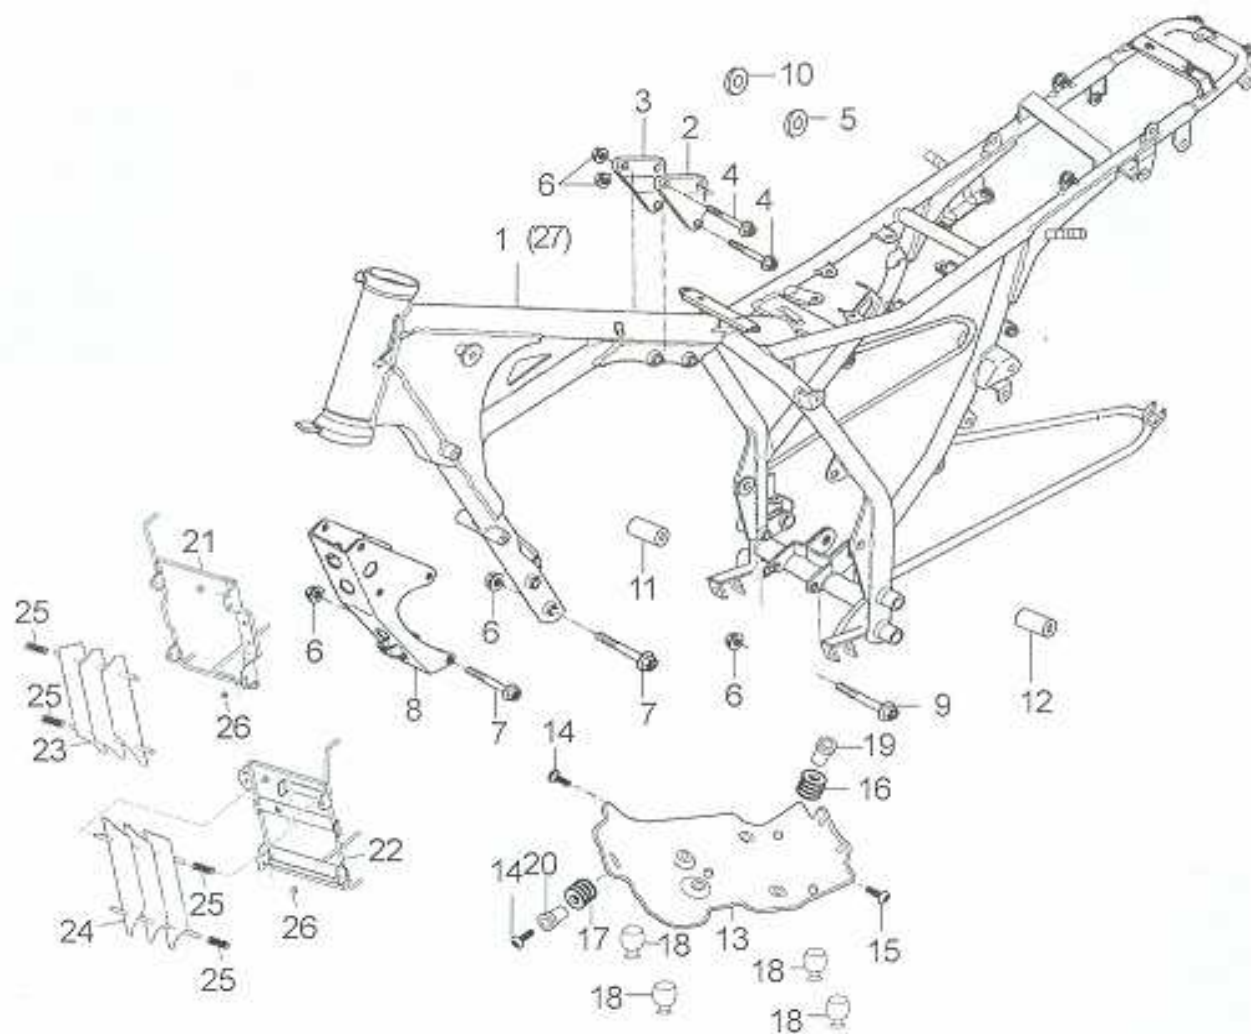

F18 REPOSAPIÉ

REF#	PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANT.	2000	2001	2002	2003	2004	2005
18-1	32164-1111-0000	PASADOR 6 X 30	2	2	2	2	2	2	2
18-2	GB5783-86-M10x30	PERNO M10 X 30	2	2	2	2	2	2	2
18-3	GB97.1-85-6	ARANDELA 6	4	4	4	4	4	4	4
18-4	32425-1111-0000	PLACA LIMITADORA, REPOSAPIÉ TRASERO	2	2	2	2	2	2	2
18-5	32414-1111-0000	CONJUNTO DE BARRA., REPOSAPIÉ TRAS. IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
18-6	32424-1111-0000	CONJUNTO DE BARRA., REPOSAPIÉ TRAS. DER.	1	1	1	1	1	1	1
18-7	32426-1111-0000	CAMISA DE CAUCHO, REPOSAPIÉ TRASERO	2	2	2	2	2	2	2
18-8	32165-1111-0000	PLACA DE FIJACIÓN, REPOSAPIÉ DEL. DER.	1	1	1	1	1	1	1
18-9	32153-1111-0000	PEDAL, REPOSAPIÉ DEL. IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
18-10	32155-1111-0000	PLACA DE FIJACIÓN, REPOSAPIÉ DEL. IZQ.	1	1	1	1	1	1	1
18-11	32163-1111-0000	PEDAL, REPOSAPIÉ DEL. DER.	1	1	1	1	1	1	1
18-12	GB91-86-2x16	PASADOR DE CHAVETA 2 X 16	4	4	4	4	4	4	4
18-13	32169-1111-0000	RESORTE, REPOSAPIÉ DEL.	2	2	2	2	2	2	2
18-14	32427-1111-0000	PASADOR 6 X 30	2	2	2	2	2	2	2
18-15	32130-1111-0000	APOYO LATERAL	1	1	1	1	1	1	1
18-16	32131-1111-0000	PERNO, APOYO LATERAL	1	1	1	1	1	1	1
18-17	32109-1111-0000	RESORTE, REPOSAPIÉ DEL.	1	1	1	1	1	1	1
18-18	GB6170-86-M8	TUERCA M8	1	1	1	1	1	1	1


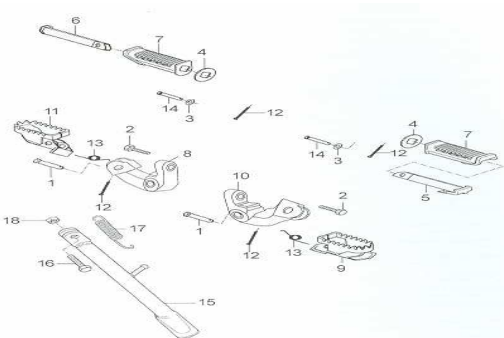


Figura aumentada
Página siguiente

F18 REPOSAPIÉ



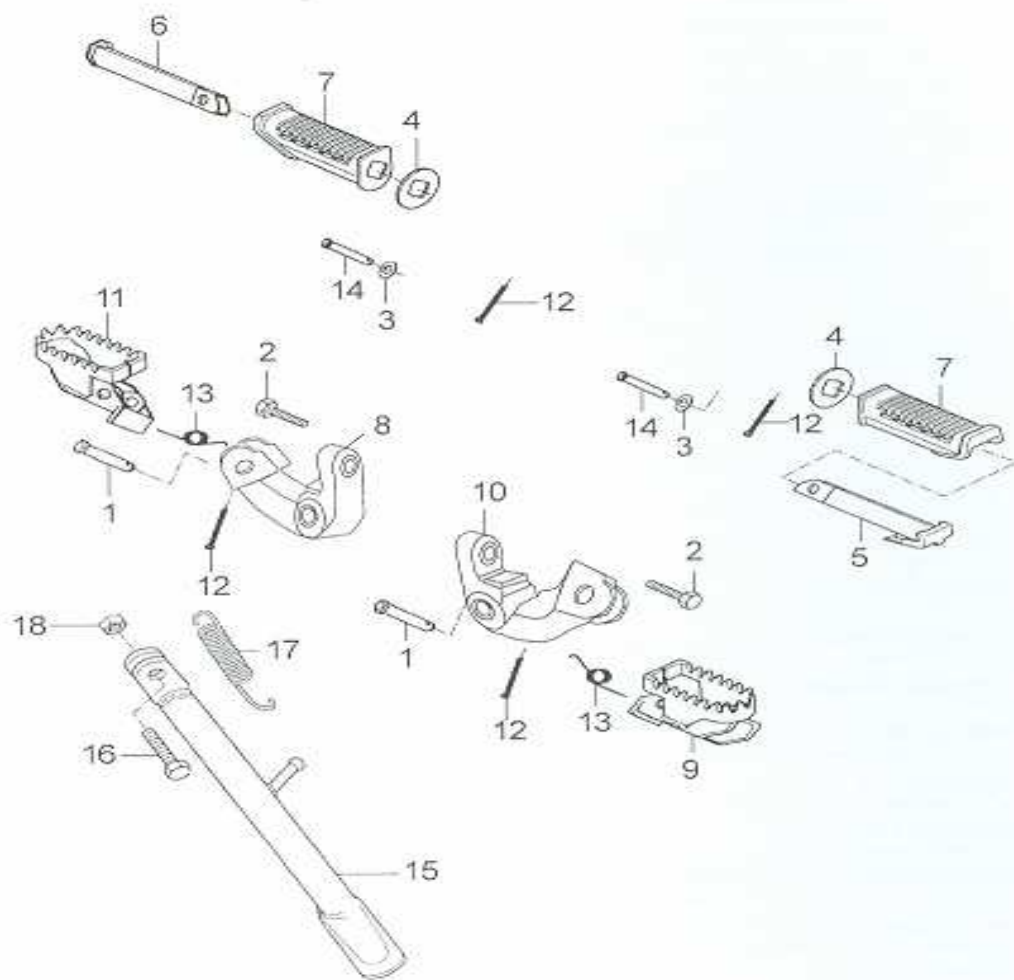

www.umamerica.com

© 2004 UNITED MOTORS OF AMERICA, INC.