

Aveo


30
15.54

+30

+15






Avec

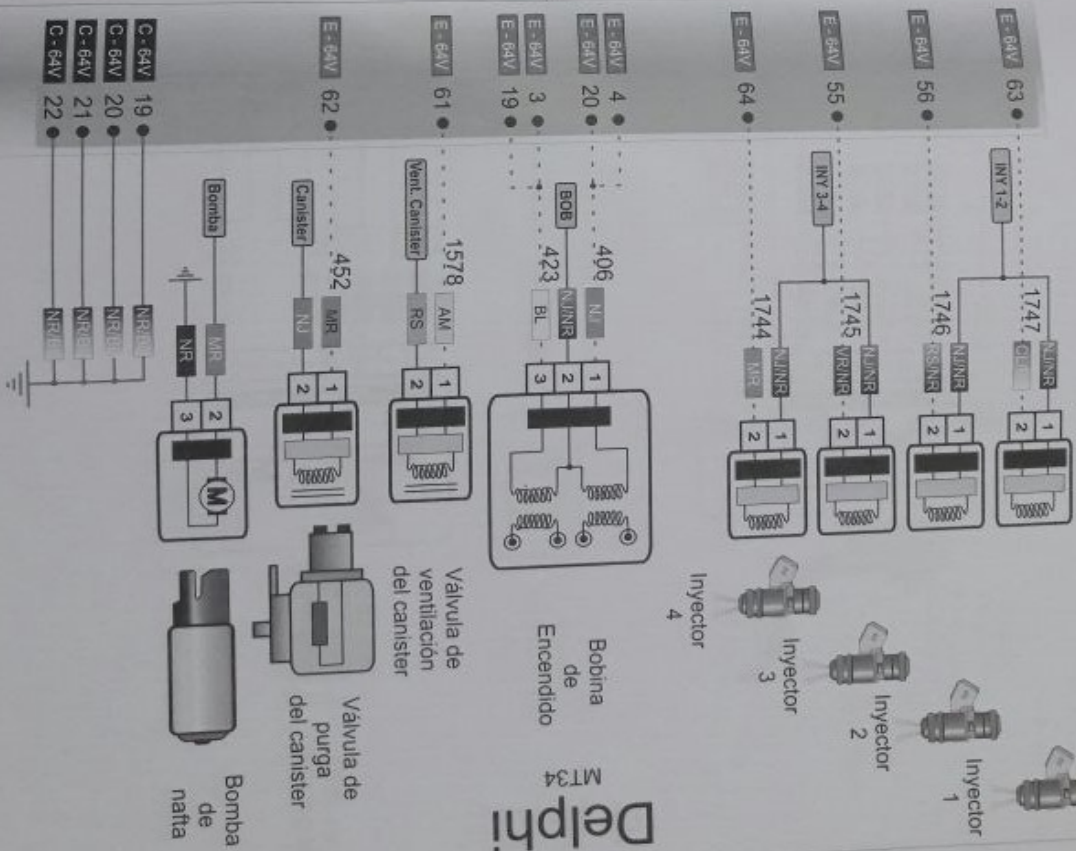


34

35

Pedal
acelerador

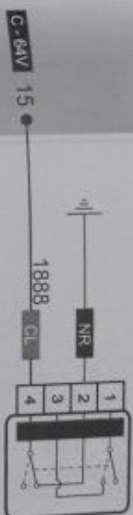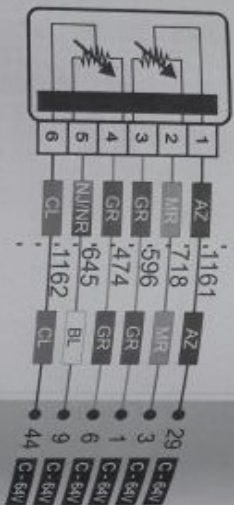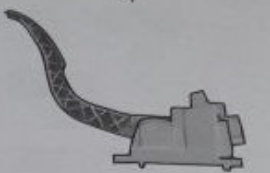



Switch
Posición
Pedal de
Embrague

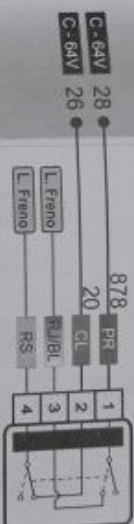


Switch de
lámpara
de freno

Delphi
MT34


Mariposa
Motorizada

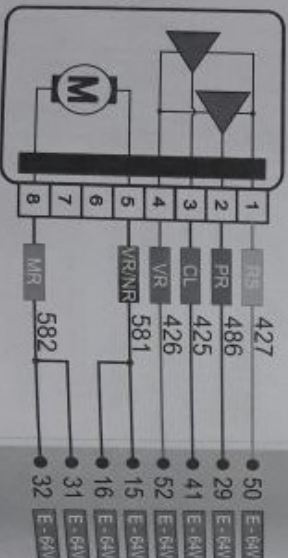

Sistema
Anti-Bloqueo
(ABS)



Control
de
Cruce









Transmisión
Automática

Válvula del múltiple de admisión del tanque (IMT)

Panel de instrumentos

Datos de comunicación

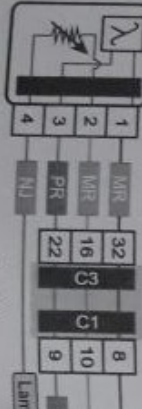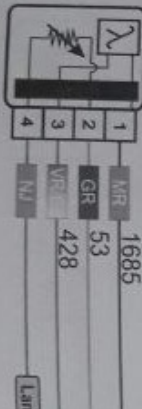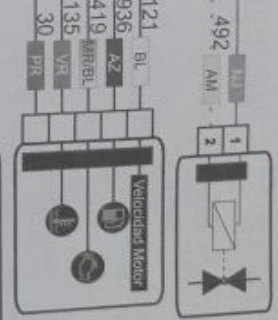


Pinera C - Negra

1	Positivo sensor 2 del pedal acelerador
2	Positivo - sensor rough road * y presion del tanque -
3	Masa sensor 2 del pedal acelerador
4	Masa de sensor rough road *
4	Masa de sonda lambda 2
4	Masa sensor de presion del tanque
5	Positivo sensor 1 del pedal acelerador
6	Masa sensor 1 del pedal acelerador
9	Positivo despues de rele principal
12	Positivo despues de rele principal
13	Señal del pedal de embrague
15	Positivo directo de bateria +30
17	Positivo directo de bateria +30
18	Masa
19	Masa
20	Masa
21	Masa
22	Señal de peticion A/A
25	Señal de lampara de freno
26	Señal de lampara de freno
28	Señal sensor 2 del pedal acelerador
29	Señal del sensor de presion A/A
30	Comunicacion serial
31	Positivo despues de contacto +15
33	Control del rele de alta velocidad del electroventilador
34	Control de rele del compresor A/A
35	Comutador de rele principal
36	Control de velocidad del motor
37	Comutador de rele de bomba
41	Señal del sensor de nivel de combustible
42	Señal sensor 1 del pedal acelerador
43	Control de cruce
44	Bus de datos CAN High - Control transmision automatica
45	Señal de sensor de presion del tanque
47	Señal de sensor rough road
48	Testigo luz de check
49	Control del rele de baja velocidad del electroventilador
50	Control del indicador de temperatura del refrigerante
56	Comutador de resitor sonda lambda 2
57	Control del indicador de nivel de combustible
61	Señal de sensor lambda 2
62	Bus de datos CAN Low - Control transmision automatica
63	ABS
64	

*Sin ABS

ABS

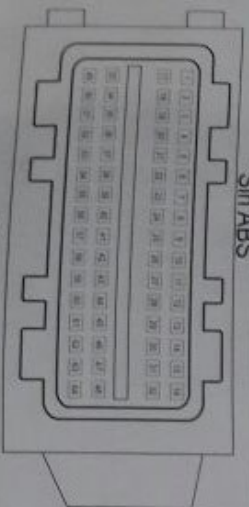

Pinera E - Marrón

3	Control de bobina de encendido 2,3
4	Control de bobina de encendido 1,4
7	Señal de sensor de presion del tanque de combustible
8	Control de válvula de multiple del tanque de combustible
15	Control B - Motor de mariposa
16	Control de bobina de encendido 2,3
19	Control de bobina de encendido 1,4
20	Masa de sensor de detencion
21	Señal de sensor de detencion
22	Señal de sensor de temperatura refrigerante
25	Señal del sensor lambda 1
26	Señal de sensor MAP
29	Señal sensor TPS 2
30	Señal de sensor de temperatura del aire
31	Control A - Motor de mariposa
32	Control A - Motor de mariposa
33	Positivo sensor MAP
34	Masa del sensor lambda 1
35	Masa sensores - presion del tanque, MAP y EGR -
36	Señal del sensor de RPM
37	Masa del sensor de RPM
41	Señal sensor TPS 1
42	Señal de posición de válvula EGR
46	Señal de sensor de fase
49	Comutador de resitor sonda lambda 1
50	Positivo sensores TPS
51	Masa sensores - temperatura del refrigerante y temperatura del aire -
52	Masa sensores TPS
53	Control de válvula EGR -
54	Positivo despues de contacto +15
54	Positivo despues de rele principal
55	Control de inyector 3
56	Control de inyector 2
61	Control válvula de ventilacion del carburador
62	Control de válvula de purga del carburador
63	Control de inyector 1
64	Control de inyector 4

