

Diagramas de Cableado Fiesta 2009 Emissions

Ford**Fiesta**



Seguí moviéndote



Diagramas de Cableados Fiesta 2009 Emissions



Índice

Distribución de Alimentación

Fusiblera Motor Rocam nafta T/M	4
Fusiblera todos los Motores Diesel	5
Fusiblera Motor Rocam nafta T/A	6
Distribución de masa Motor Rocam nafta T/M	7
Distribución de masa solo Diesel	8
Distribución de masa Motor Rocam nafta T/A	9

Diagnóstico

Conector de diagnóstico Motor Rocam nafta T/M	10
Conector de diagnóstico solo Diesel	11
Conector de diagnóstico Motor Rocam nafta T/A	12

Seguridad

Sistema de arranque Motores Rocam combustible flex y nafta	13
Sistema de arranque solo Diesel	14
Sistema de arranque Motores Rocam nafta T/A	15
Sistema de carga solo nafta	16
Sistema de carga solo Diesel	17
Sistema de carga solo nafta T/A	18

Control Electrónico del Motor

Control electrónico del motor SOHC Motor Rocam nafta T/M	19
Control electrónico del Motor Diesel	20
Control electrónico del motor SOHC Motor Rocam nafta T/A	21
Control del electroventilador Motor Rocam nafta (vehículos sin aire acondicionado) T/M	22

Control del electroventilador Diesel (vehículos sin aire acondicionado)	23
---	----

Transmisión automática Motores Rocam nafta T/A	24
--	----

Iluminación Externa

Faros, Luces de Estacionamiento / Luces de Giro / Luces de Posición / Luces de Patente / sólo nafta T/M	25
Faros, Luces de Estacionamiento / Luces de Giro / Luces de Posición / Luces de Patente / sólo Diesel	26
Faros, Luces de Estacionamiento / Luces de Giro / Luces de Posición / Luces de Patente / sólo nafta T/A	27
Faro delantero / sólo nafta	28
Faro antiniebla delantero sólo Diesel	29
Faro antiniebla delantero sólo nafta T/A	30
Luz de freno sólo nafta	31
Luz de freno sólo Diesel	32
Luz de freno Motor Rocam nafta T/A	33
Luz de giro y balizas sólo nafta	34
Luz de giro y balizas sólo Diesel	35
Luz de giro y balizas sólo nafta T/A	36
Luz de marcha atrás sólo nafta	37
Luz de marcha atrás sólo nafta T/A	38
Luz de cortesía	39
Luz de cortesía T/A	40

Iluminación Interna

Iluminación del Panel de Instrumentos / Luz de Interruptores / sólo Comfort MD	41
Iluminación del Panel de Instrumentos / Luz de Interruptores / Sólo RKE+OTD y OTD+PA MDS	42

Iluminación del Panel de Instrumentos / Luz de Interruptores sólo Comfort MD T/A	43
Iluminación del Panel de Instrumentos Luz de Interruptores sólo OTD+PA MDS T/A	44

Sistemas Eléctricos

Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero	45
Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero T/A	46
Bocina sólo nafta con airbag	47
Bocina sólo Diesel con airbag	48
Bocina sólo nafta con airbag T/A	49
Bocina sólo nafta sin airbag	50
Bocina sólo Diesel sin airbag	51
Bocina sólo nafta sin airbag T/A	52
Sistema de airbags y pretensores	53
Sistema de airbags y pretensores T/A	54
Sistema de ABS sólo nafta	55
Sistema del Panel de Instrumentos Motor Rocam nafta T/M	56
Panel de instrumentos sólo Diesel	57
Sistema del Panel de Instrumentos Motor Rocam nafta T/A	58
Sistema de Aviso de Puerta Abierta sólo RKE+OTD MD, OTD+PA MD y Comfort MD	59
Sistema de Aviso de Puerta Abierta sólo Alarma Perimetral MD	60
Sistema de Aviso de Puerta Abierta sólo RKE+OTD MD, OTD+PA MD y Comfort MD T/A	61
Sistema de Aviso de Puerta Abierta sólo Alarma Perimetral MD T/A	62

Sistema de Climatización

Control de Aire Acondicionado (Vehículos con Control de Temperatura Manual) Motor Rocam nafta T/M	63
Control de aire acondicionado vehículos con control de temperatura manual sólo Diesel	64

Control de aire acondicionado vehículos con control de temperatura manual Motor Rocam nafta T/A	65
---	----

Ventanillas eléctricas solo Comfort MD	66
--	----

Ventanillas eléctricas solo RKE+OTD MD y OTD+PA MD	67
--	----

Ventanillas eléctricas solo Comfort MD T/A	68
--	----

Ventanillas eléctricas solo OTD+PA MD T/A	69
---	----

Espejos exteriores eléctricos	70
-------------------------------	----

Espejos exteriores eléctricos T/A	71
-----------------------------------	----

Encendedor y toma corriente 12 voltios sólo nafta	72
---	----

Encendedor y toma corriente 12 voltios sólo Diesel	73
--	----

Encendedor y toma corriente 12 voltios sólo nafta T/A	74
---	----

Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) Motor Rocam nafta T/M	75
---	----

Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) solo Diesel	76
---	----

Inmovilizador antirrobo de motor; sistema pasivo (PATS) Motor Rocam nafta T/A	77
---	----

Sistema de detección de movimiento sólo Comfort MD	78
--	----

Sistema de detección de movimiento sólo Comfort MD T/A	79
--	----

Cierre centralizado solo Comfort MD, RKE+OTD MD y OTD+PA MD T/M	80
---	----


Cierre centralizado solo Comfort MD y OTD+PA MD T/A	81
---	----

Entretenimiento


Sistema de audio	82
------------------	----

Sistema de audio T/A	83
----------------------	----


FIESTA 2009
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN / FUSIBLERA DE MOTOR
MOTOR ROCAM NAFTA T/M

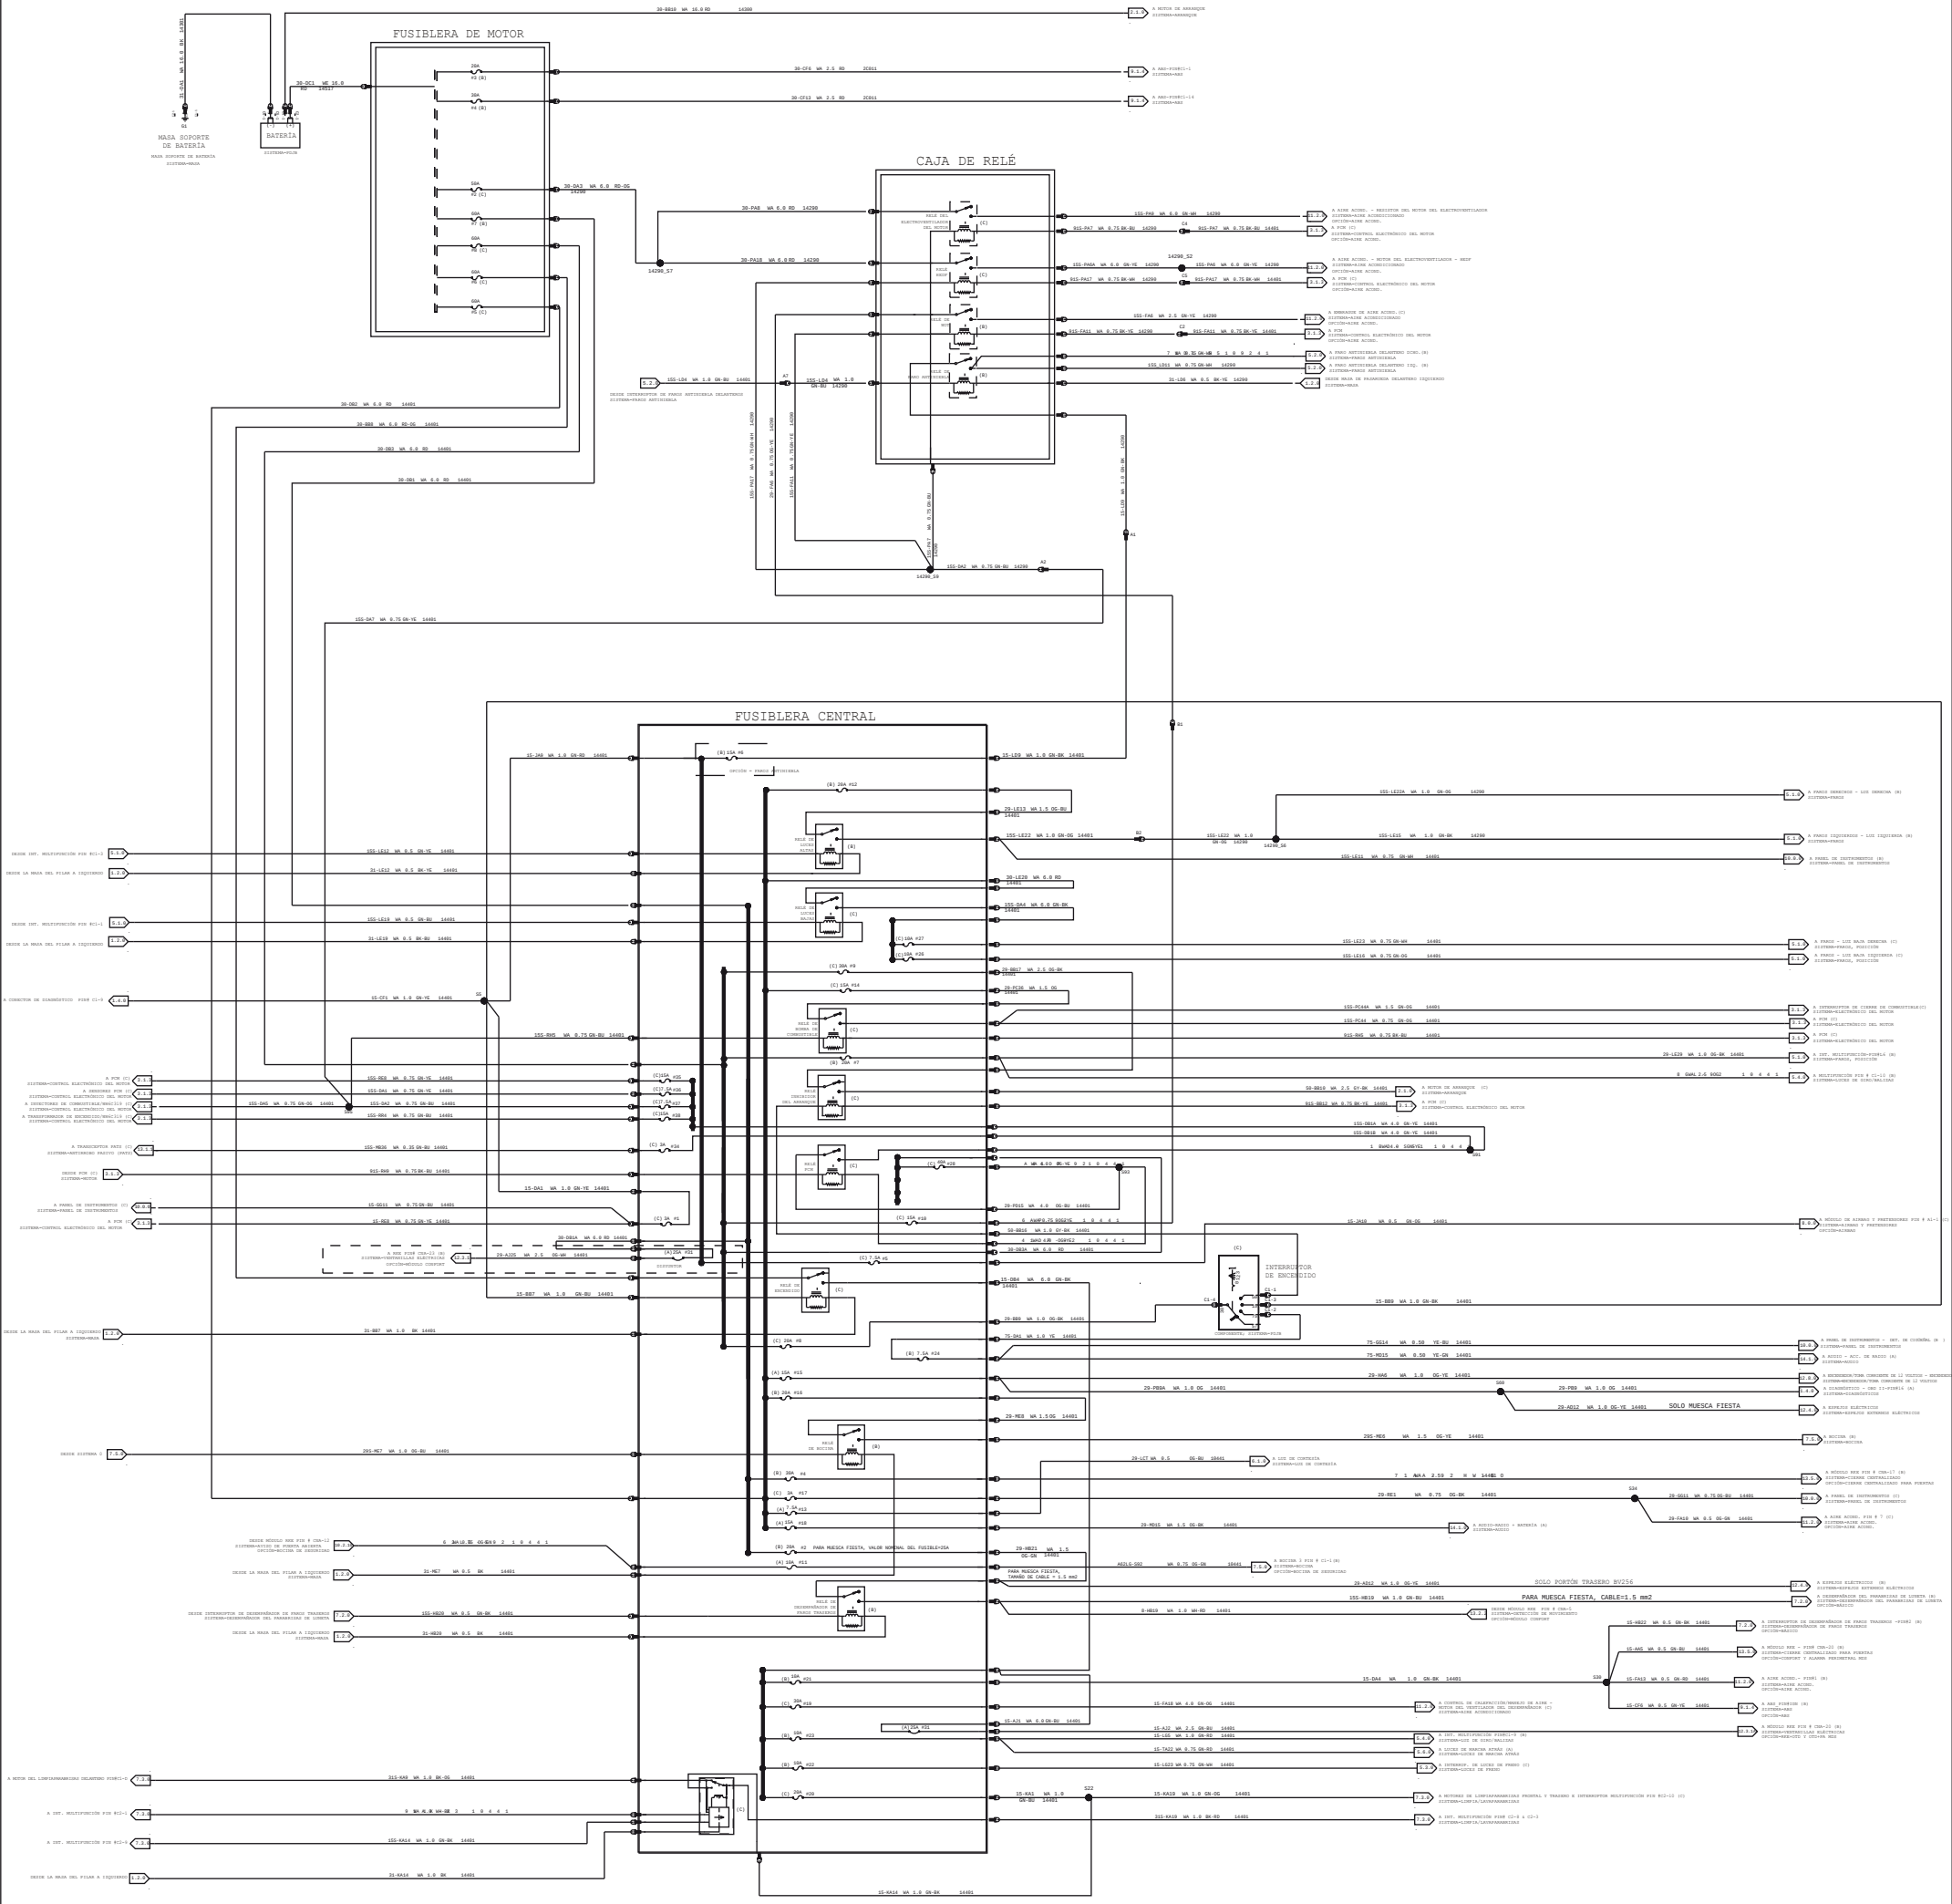


FIESTA 2009
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN / FUSIBLERA DE MOTOR
TODOS LOS MOTORES DIESEL

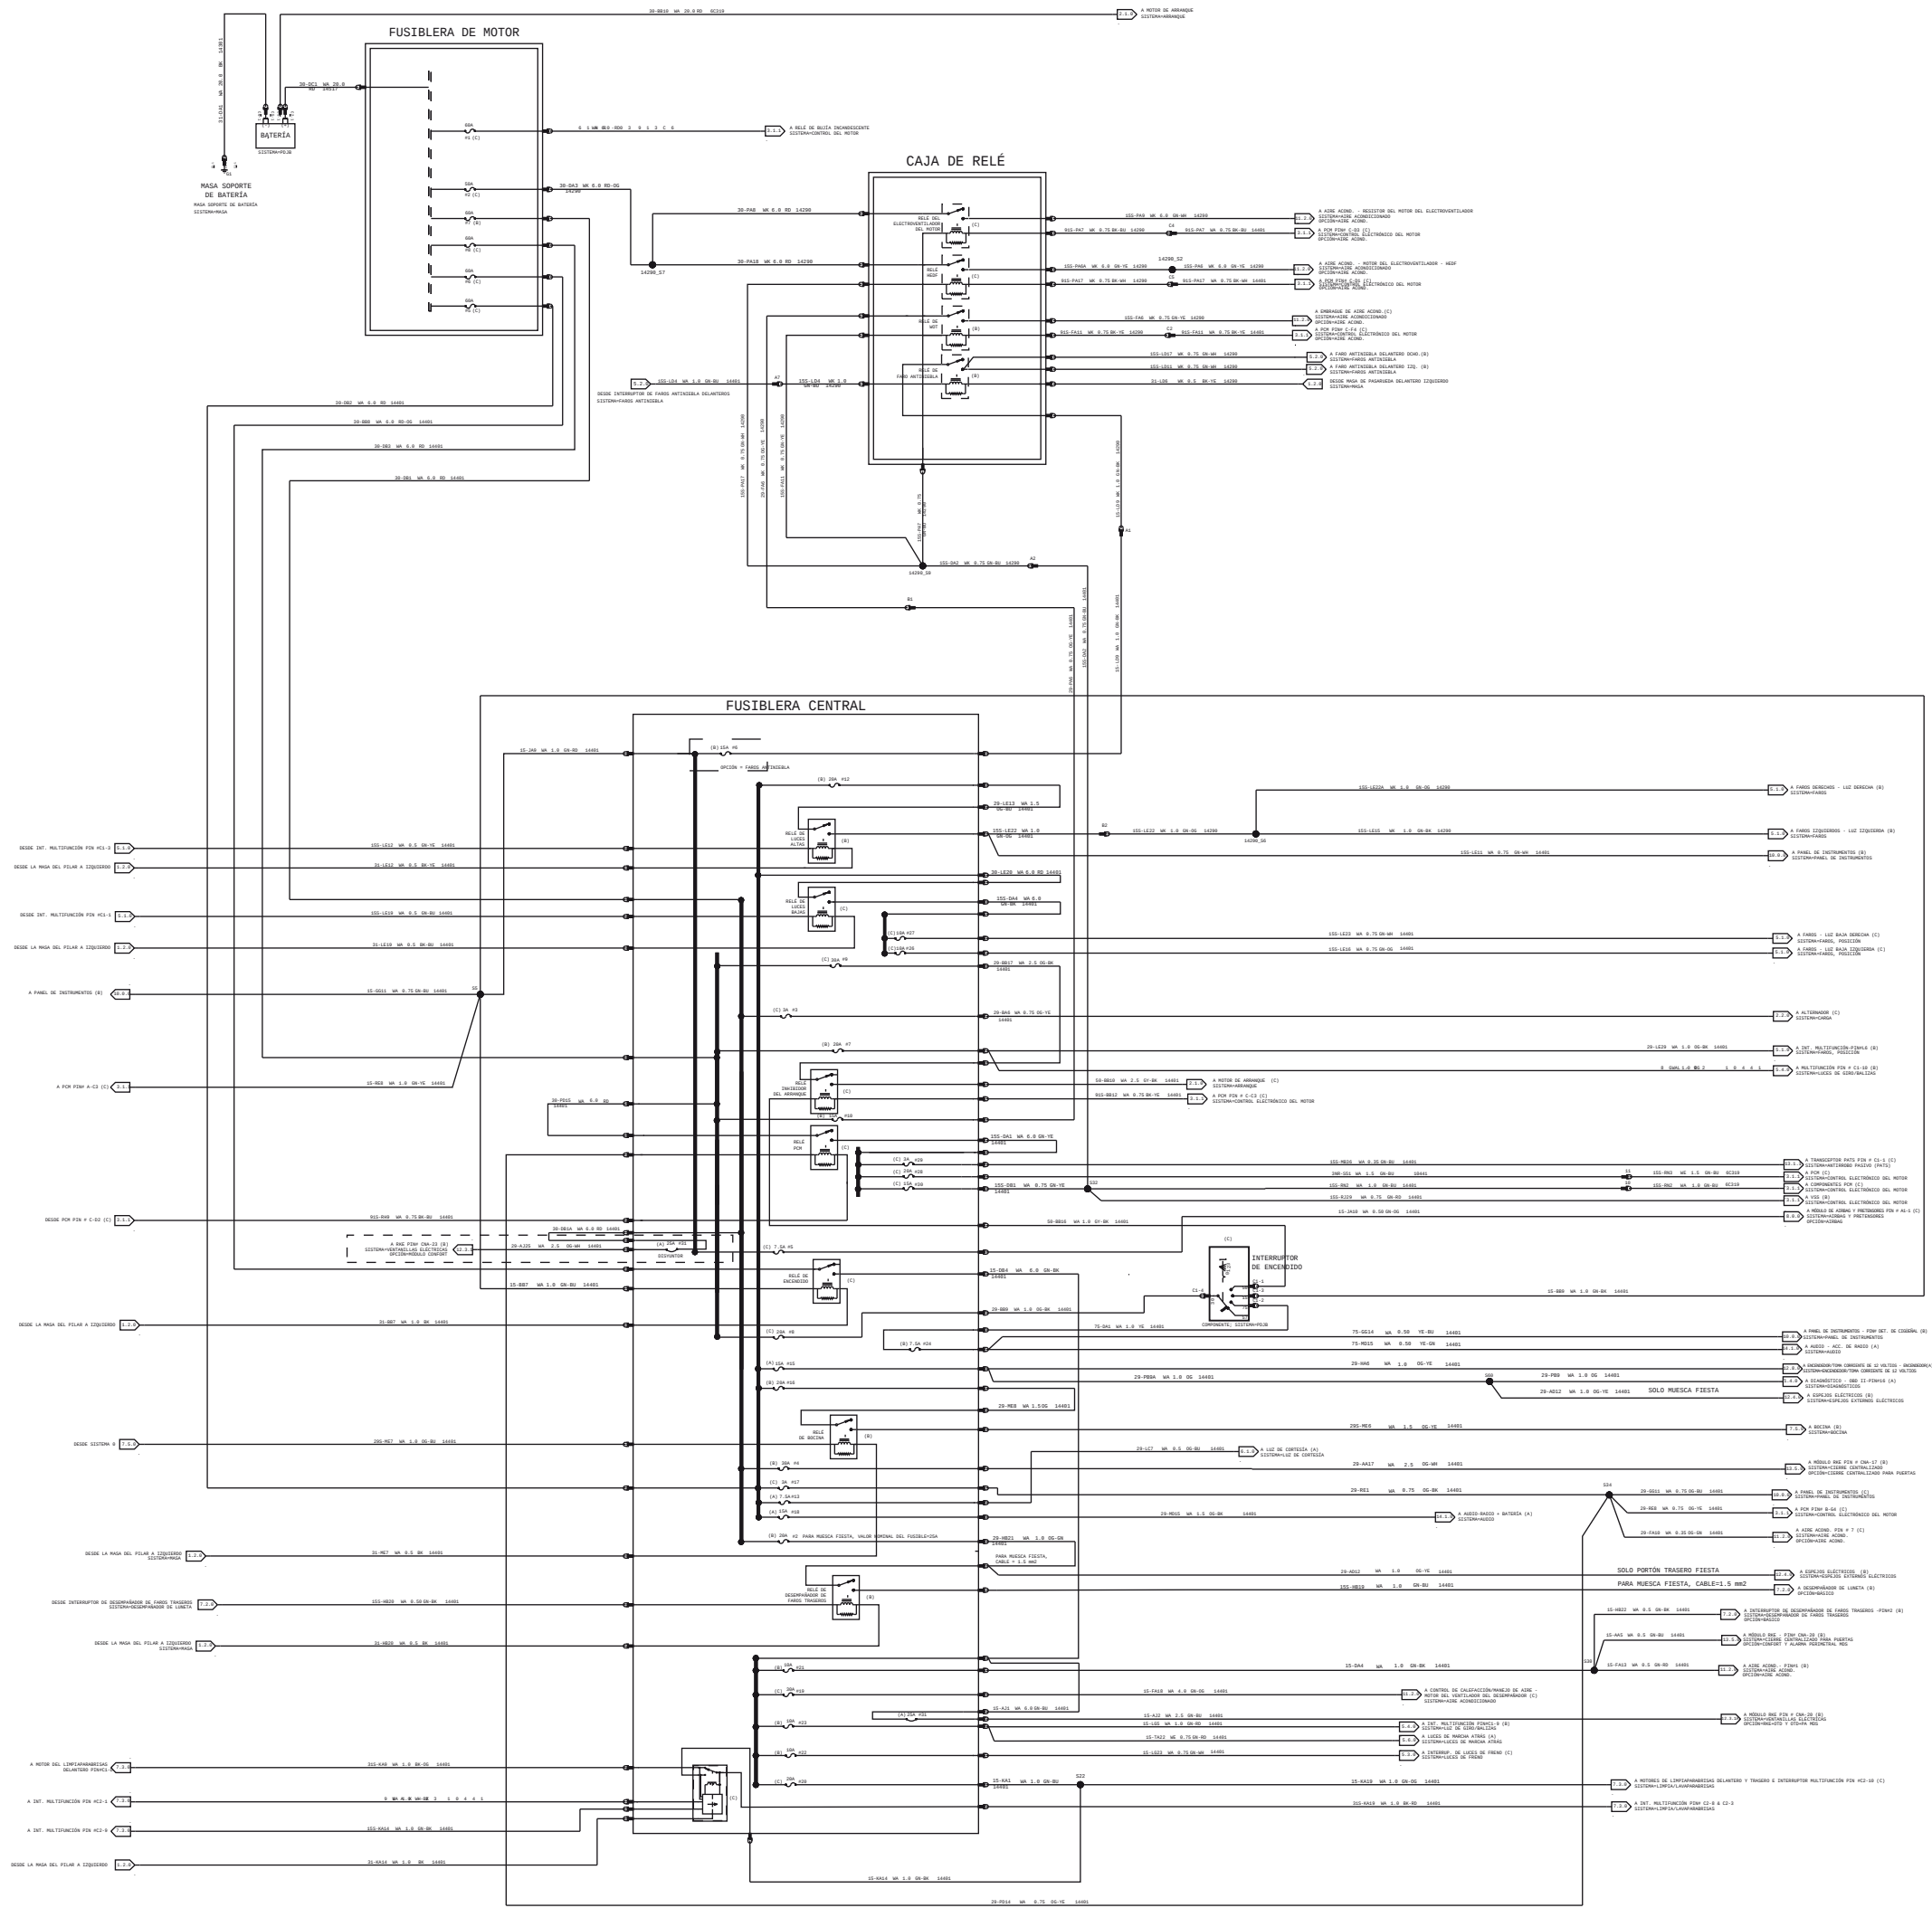


FIESTA 2009
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN / FUSIBLERA DE MOTOR
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

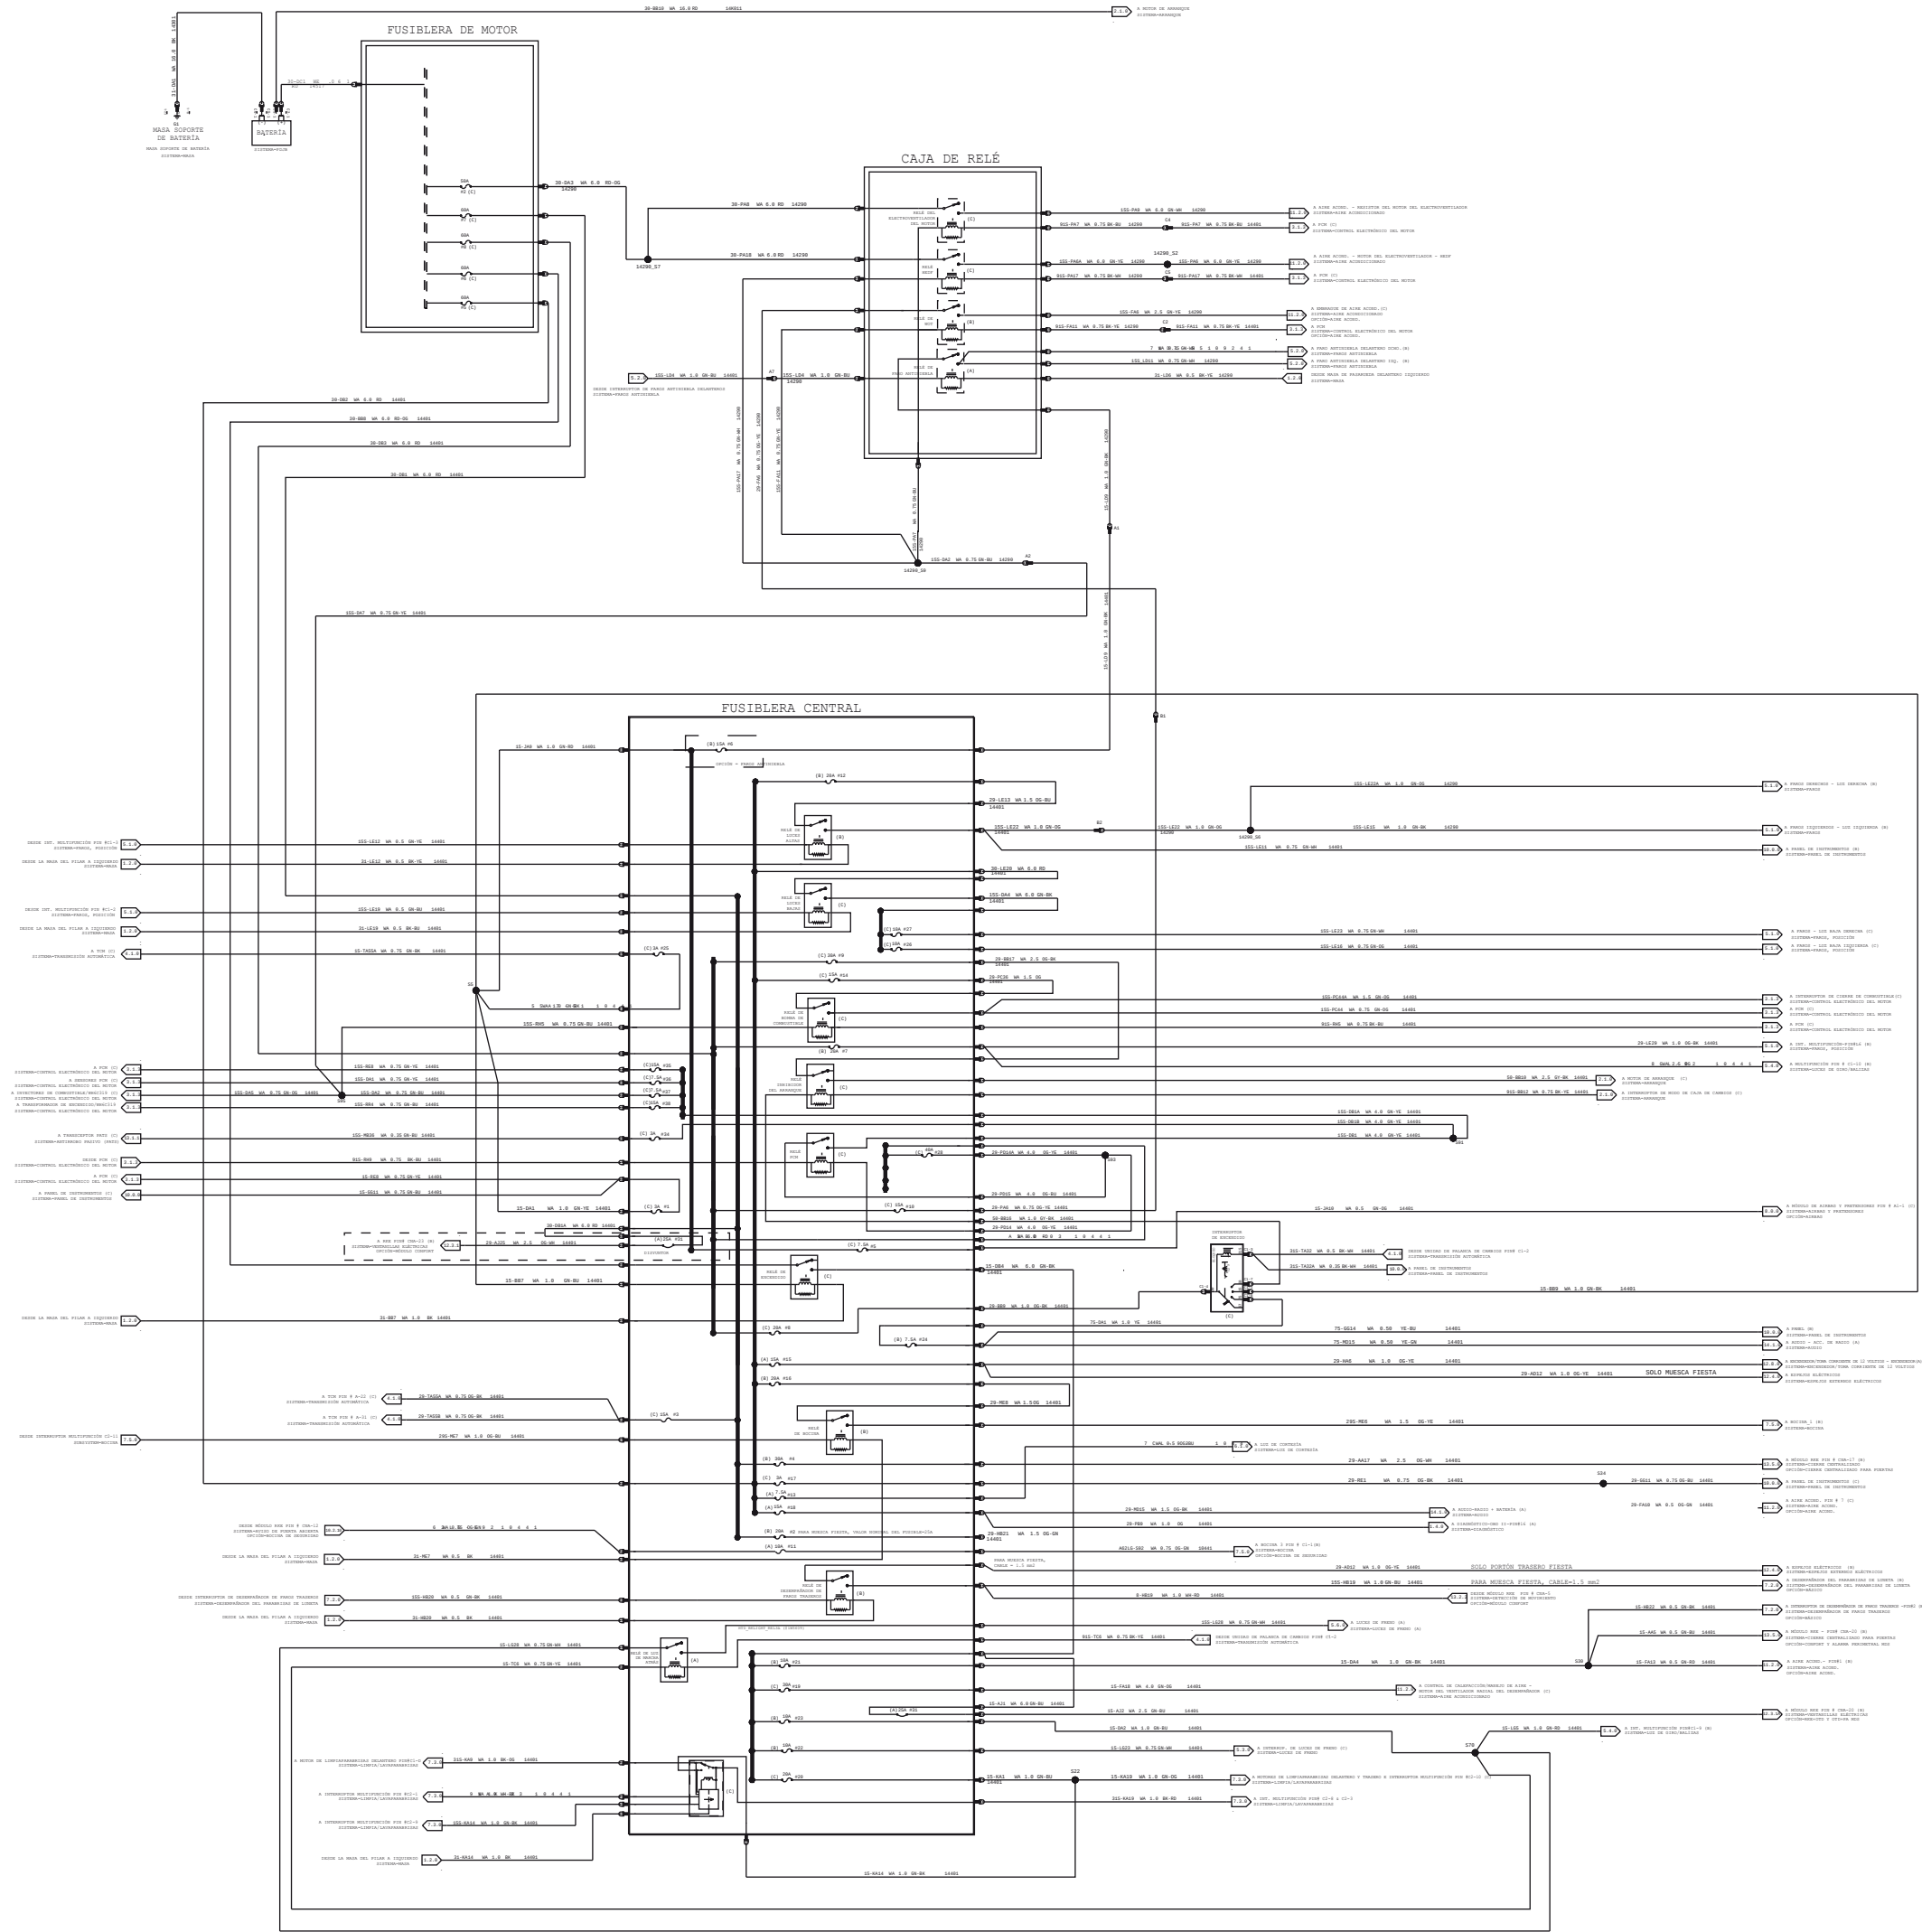

FIESTA 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
MOTOR ROCAM NAFTA T/1

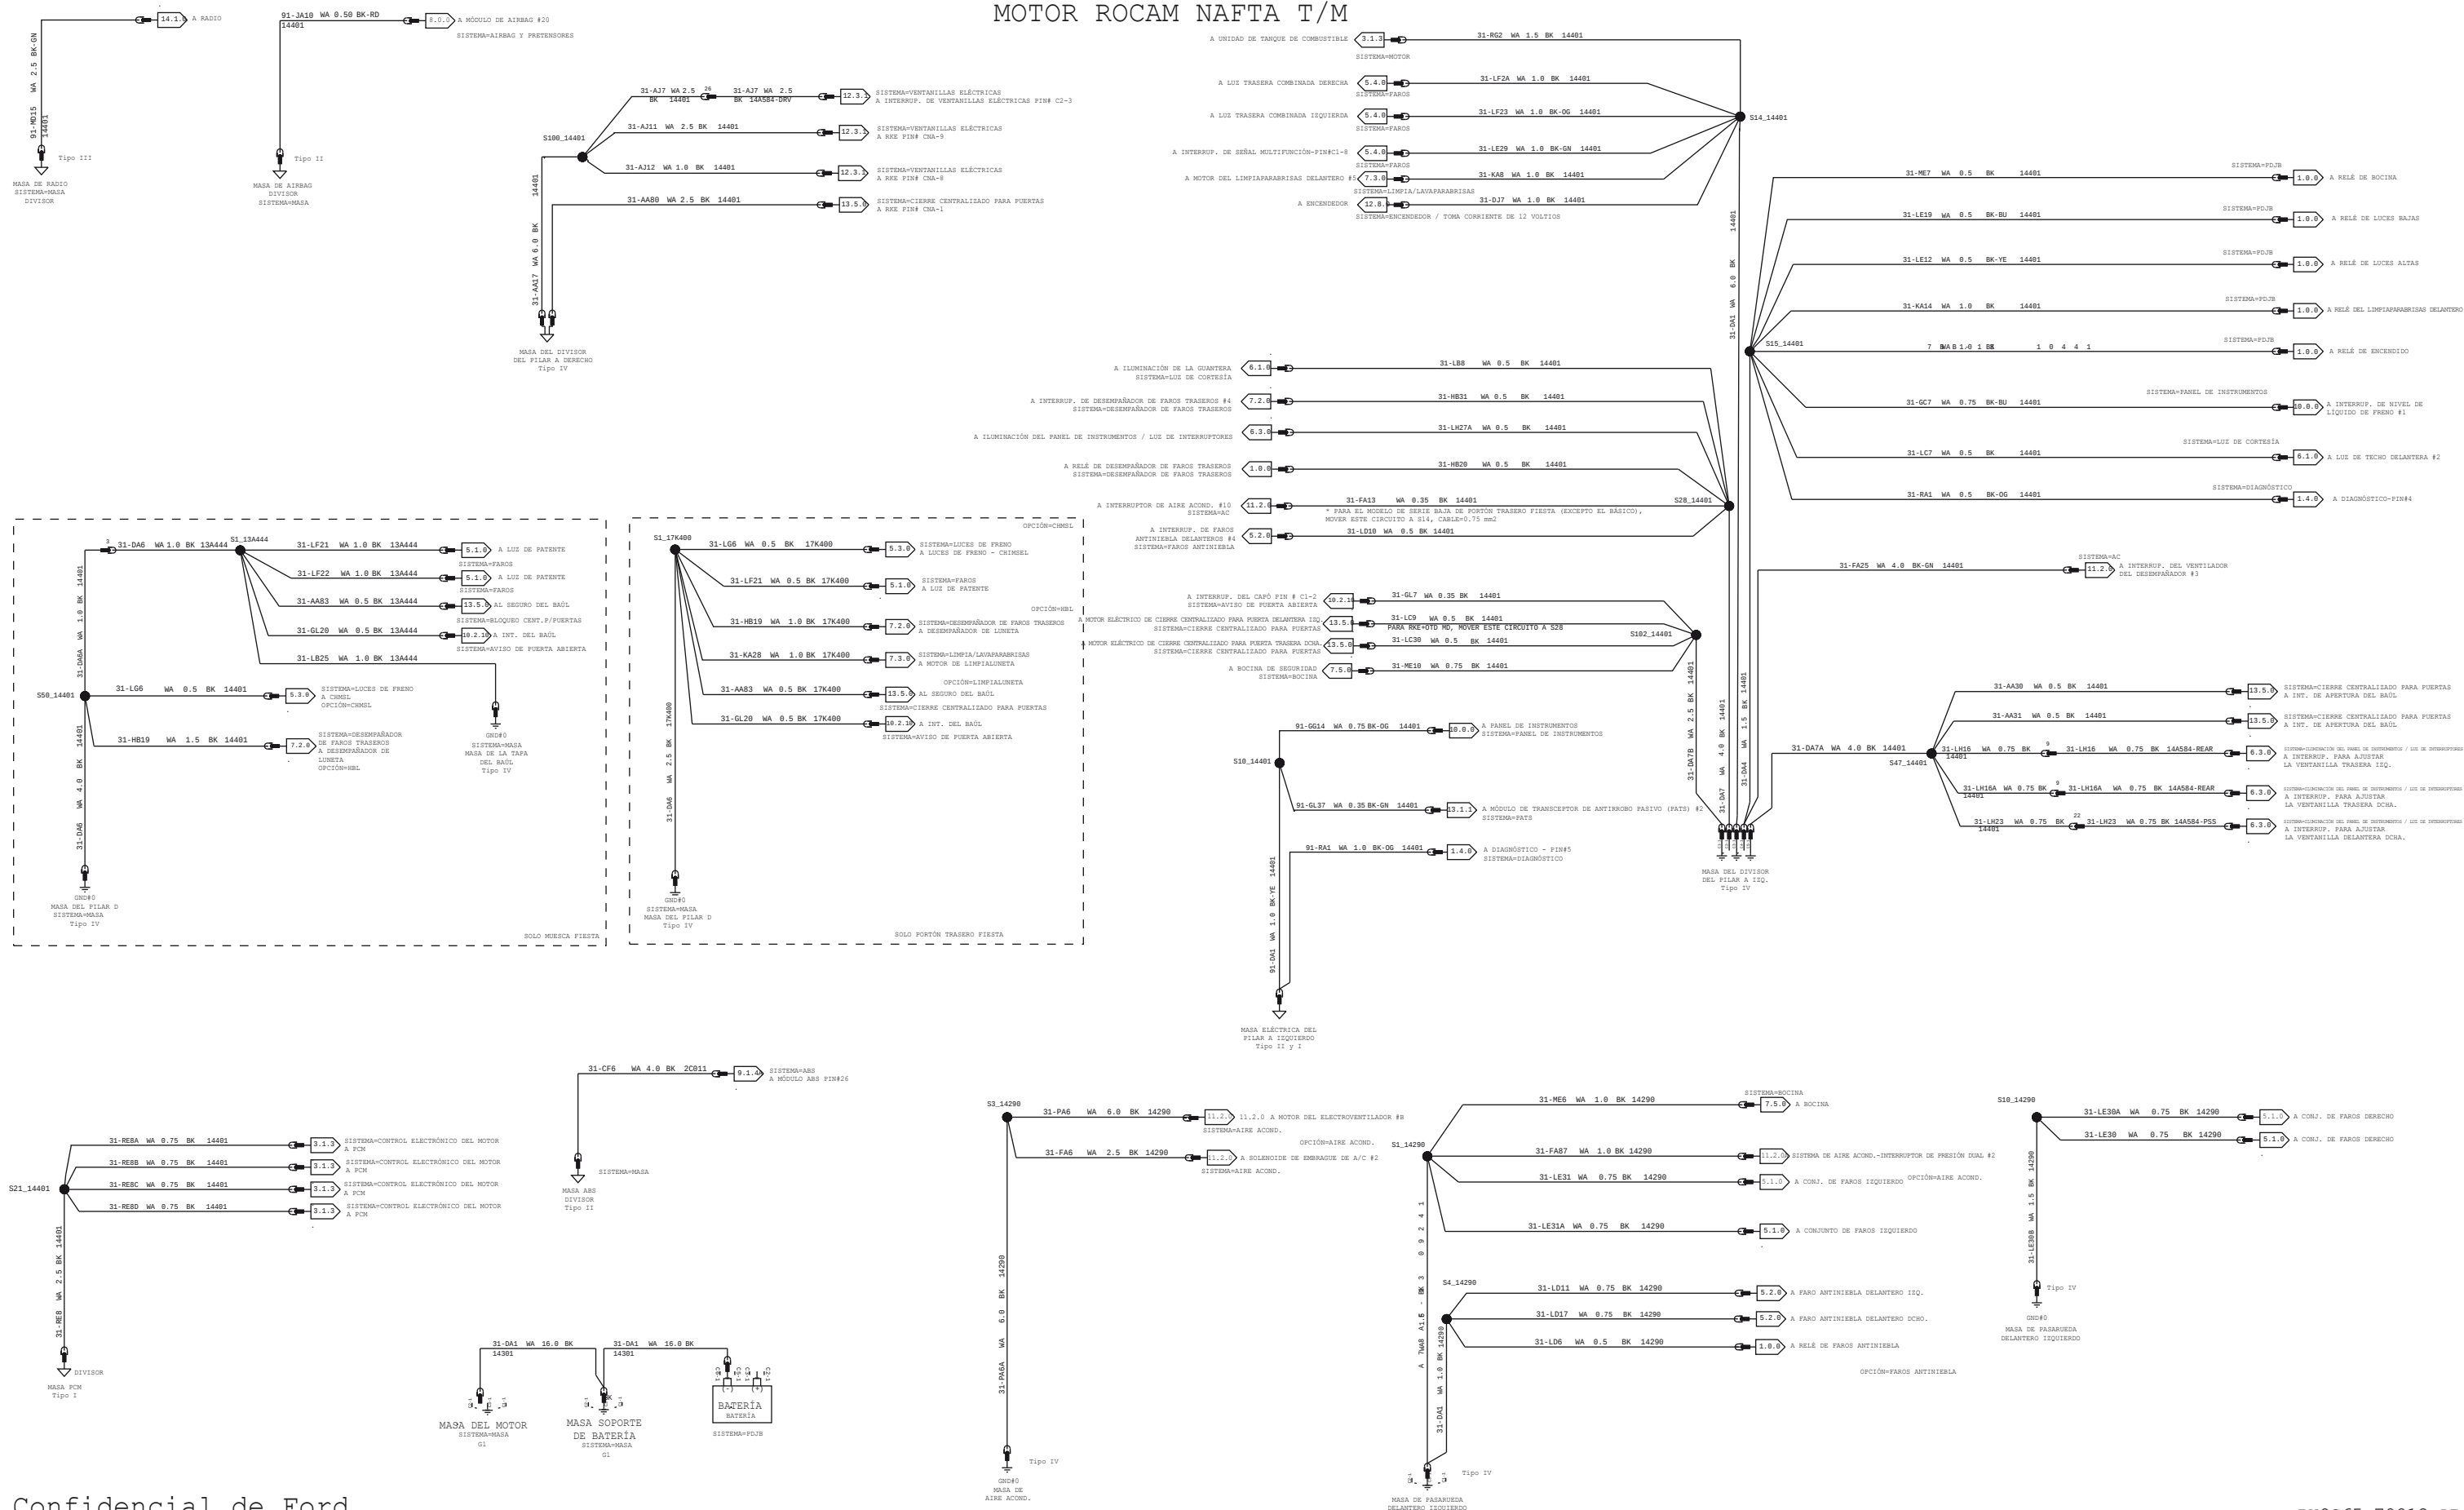


FIESTA 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
SOLO DIESEL




PH9S65-70012-BA


FIESTA 2009
DISTRIBUCIÓN DE MASA
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

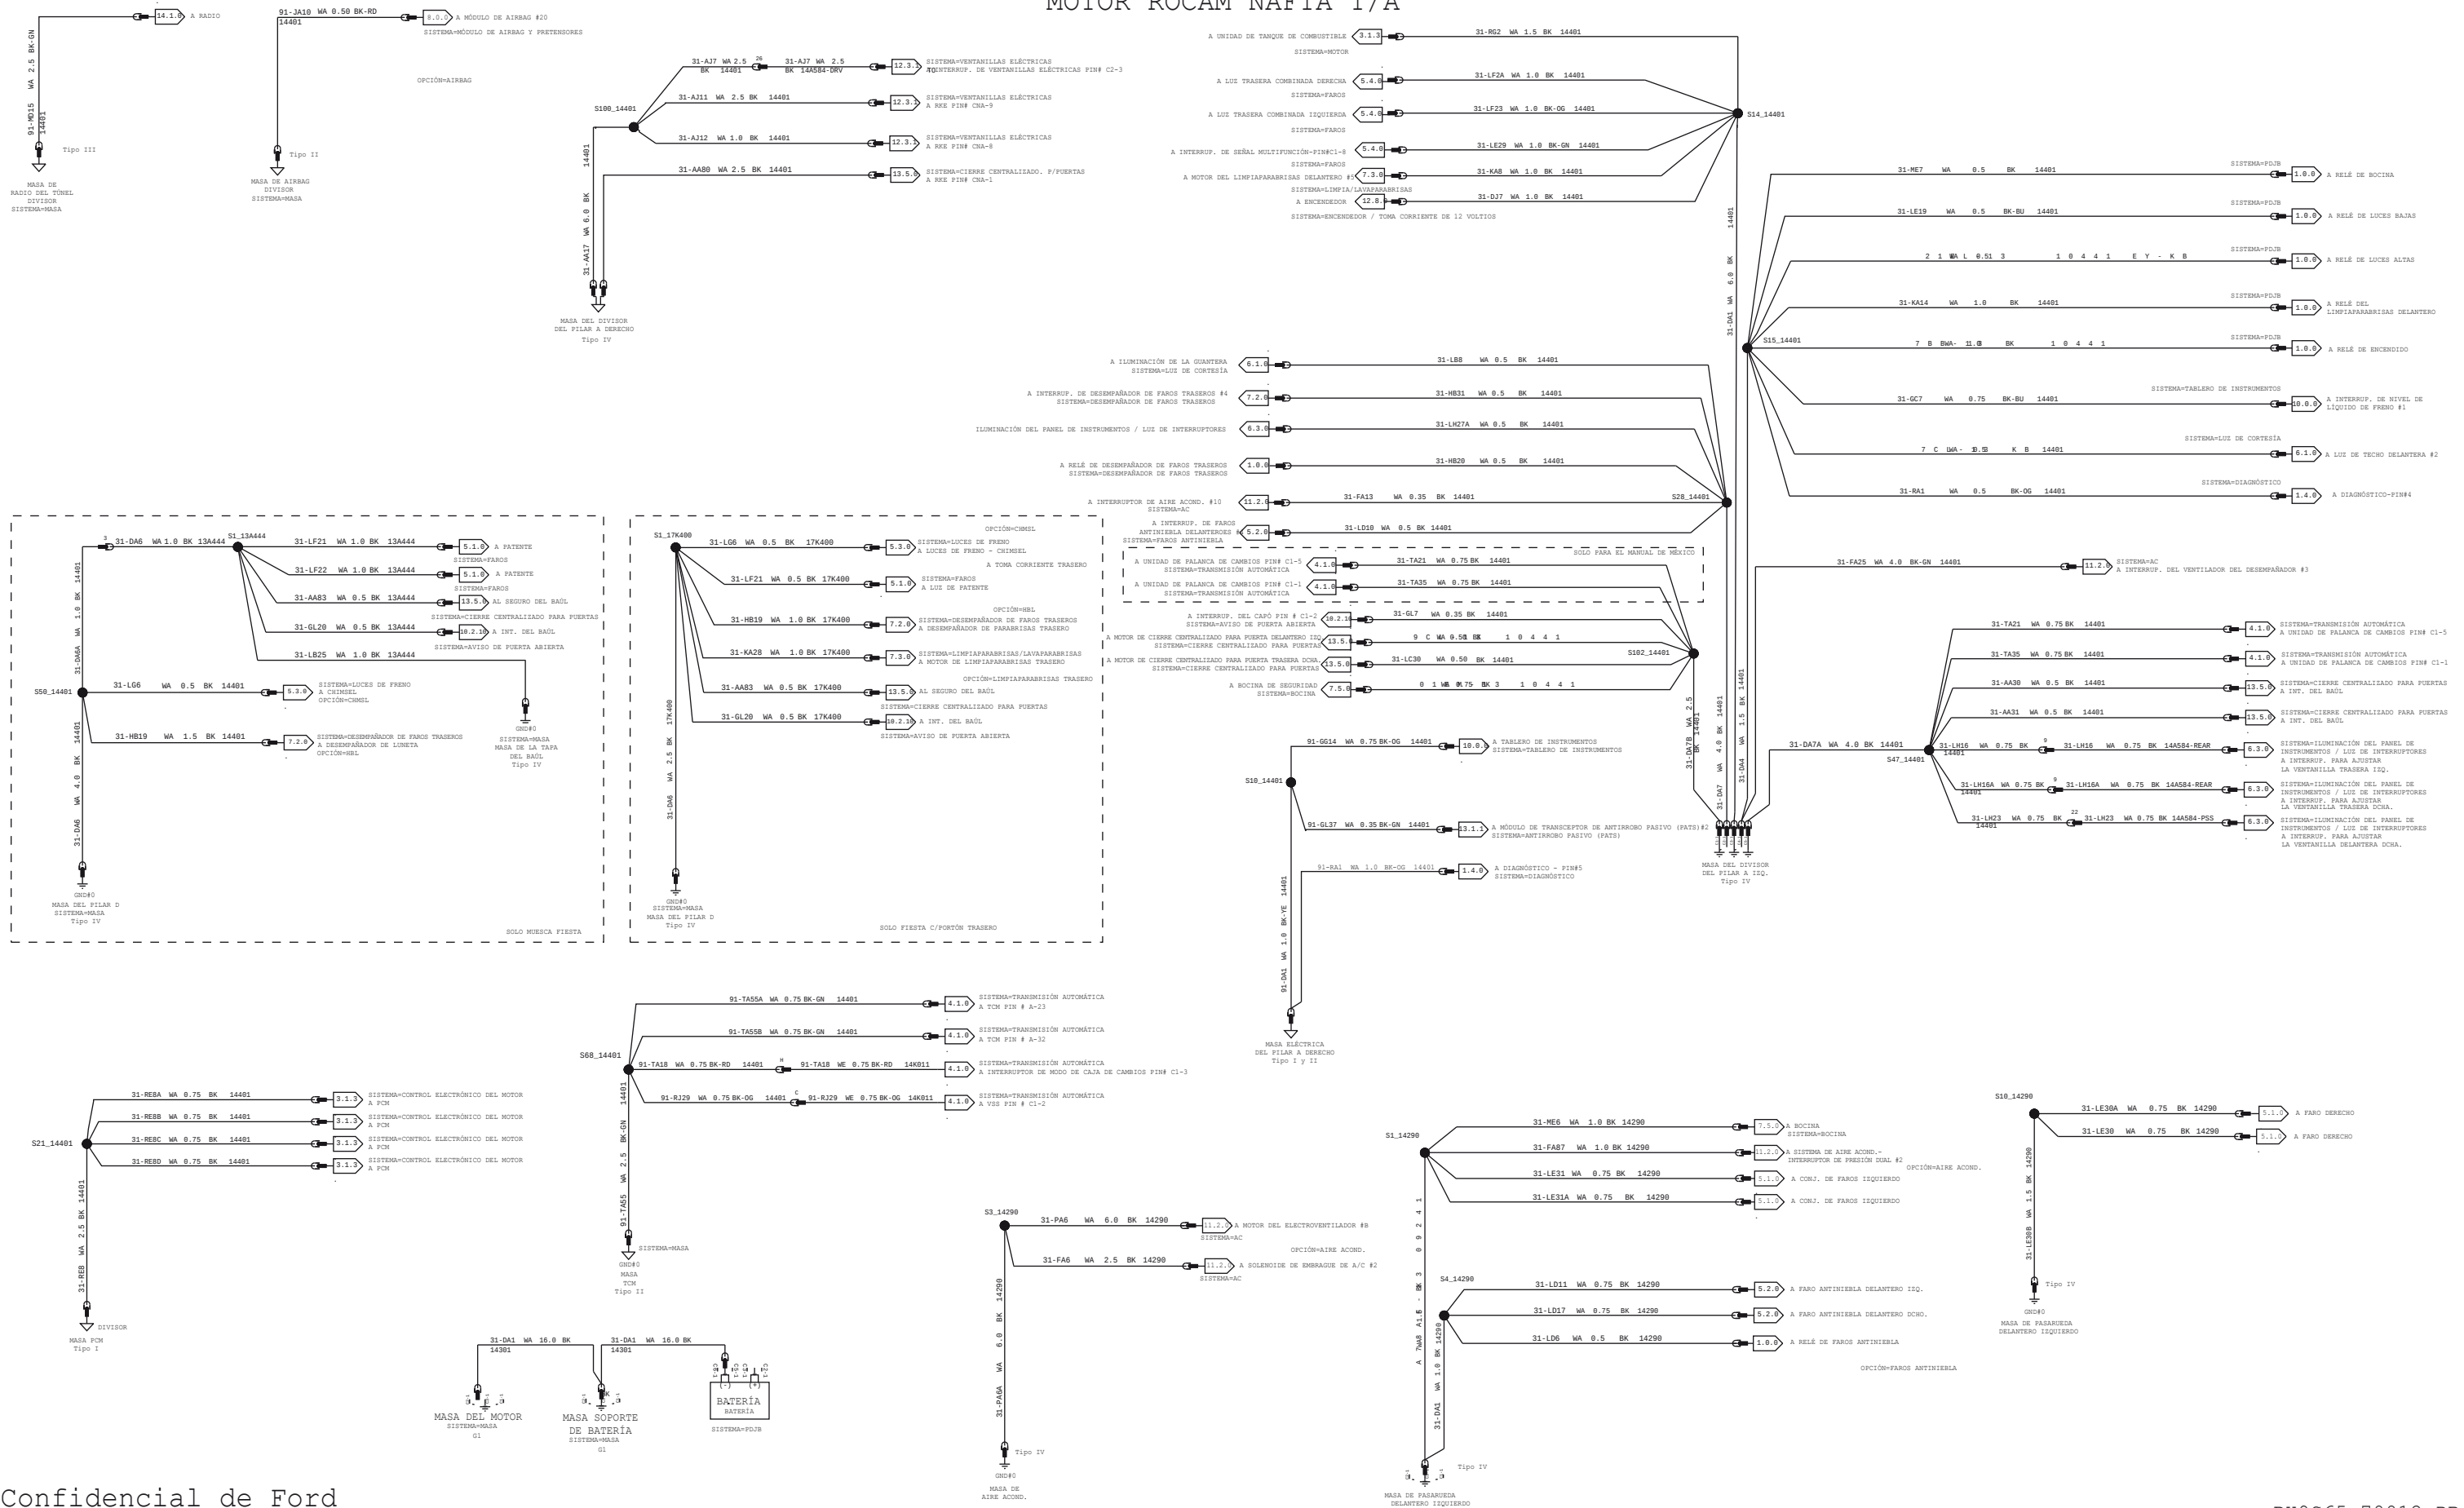


FIESTA 2009
CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
MOTOR ROCAM NAFTA T/M

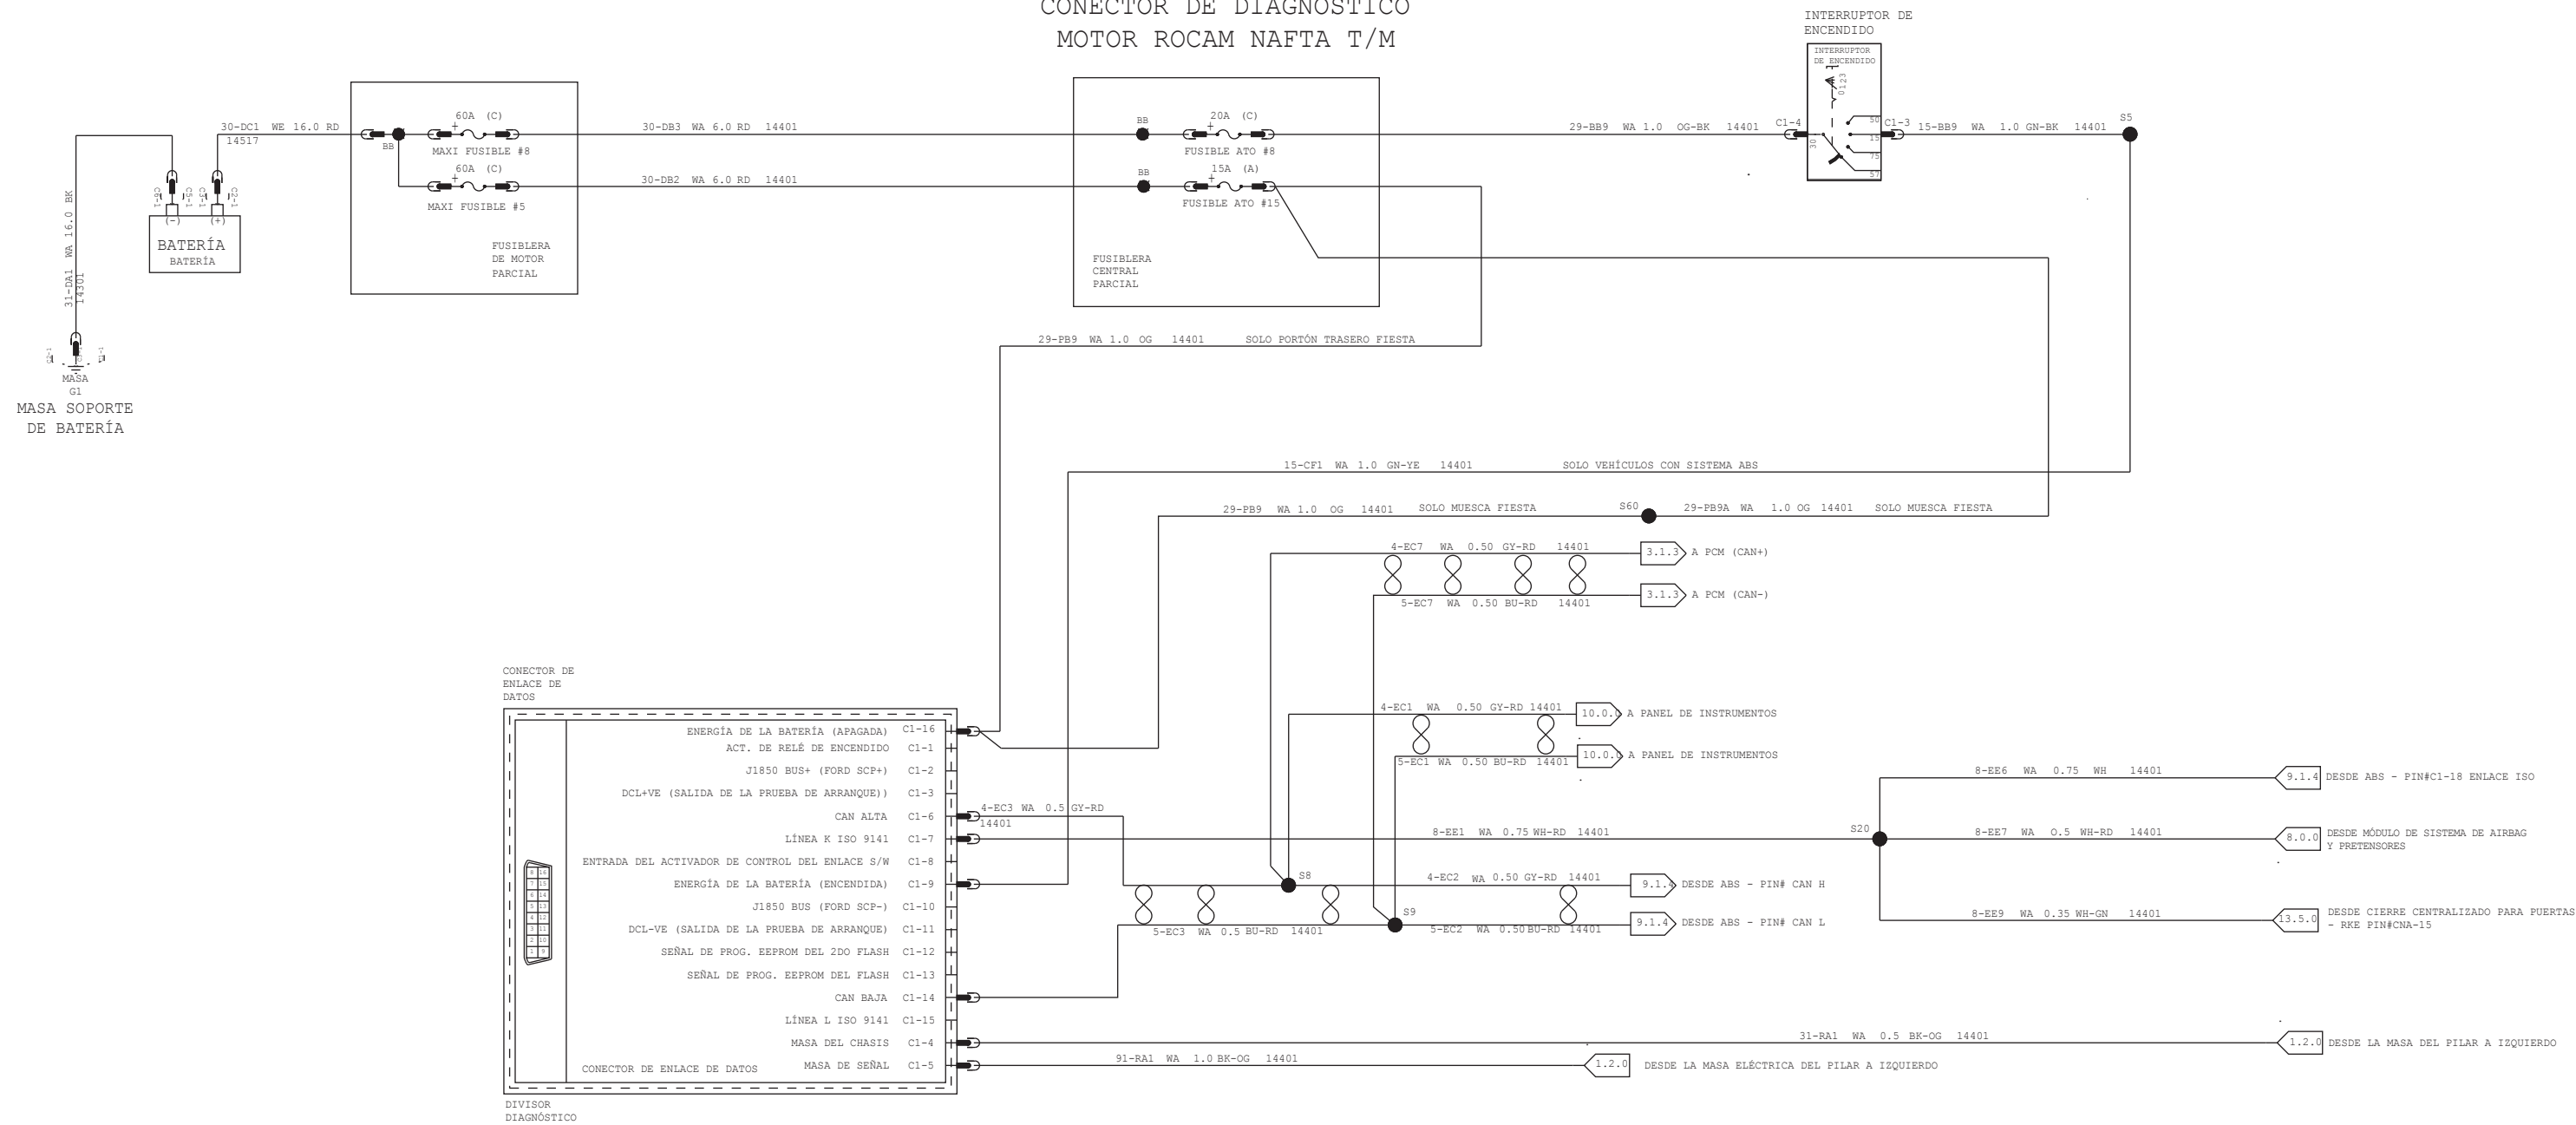


FIESTA 2009
CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
SOLO DIESEL

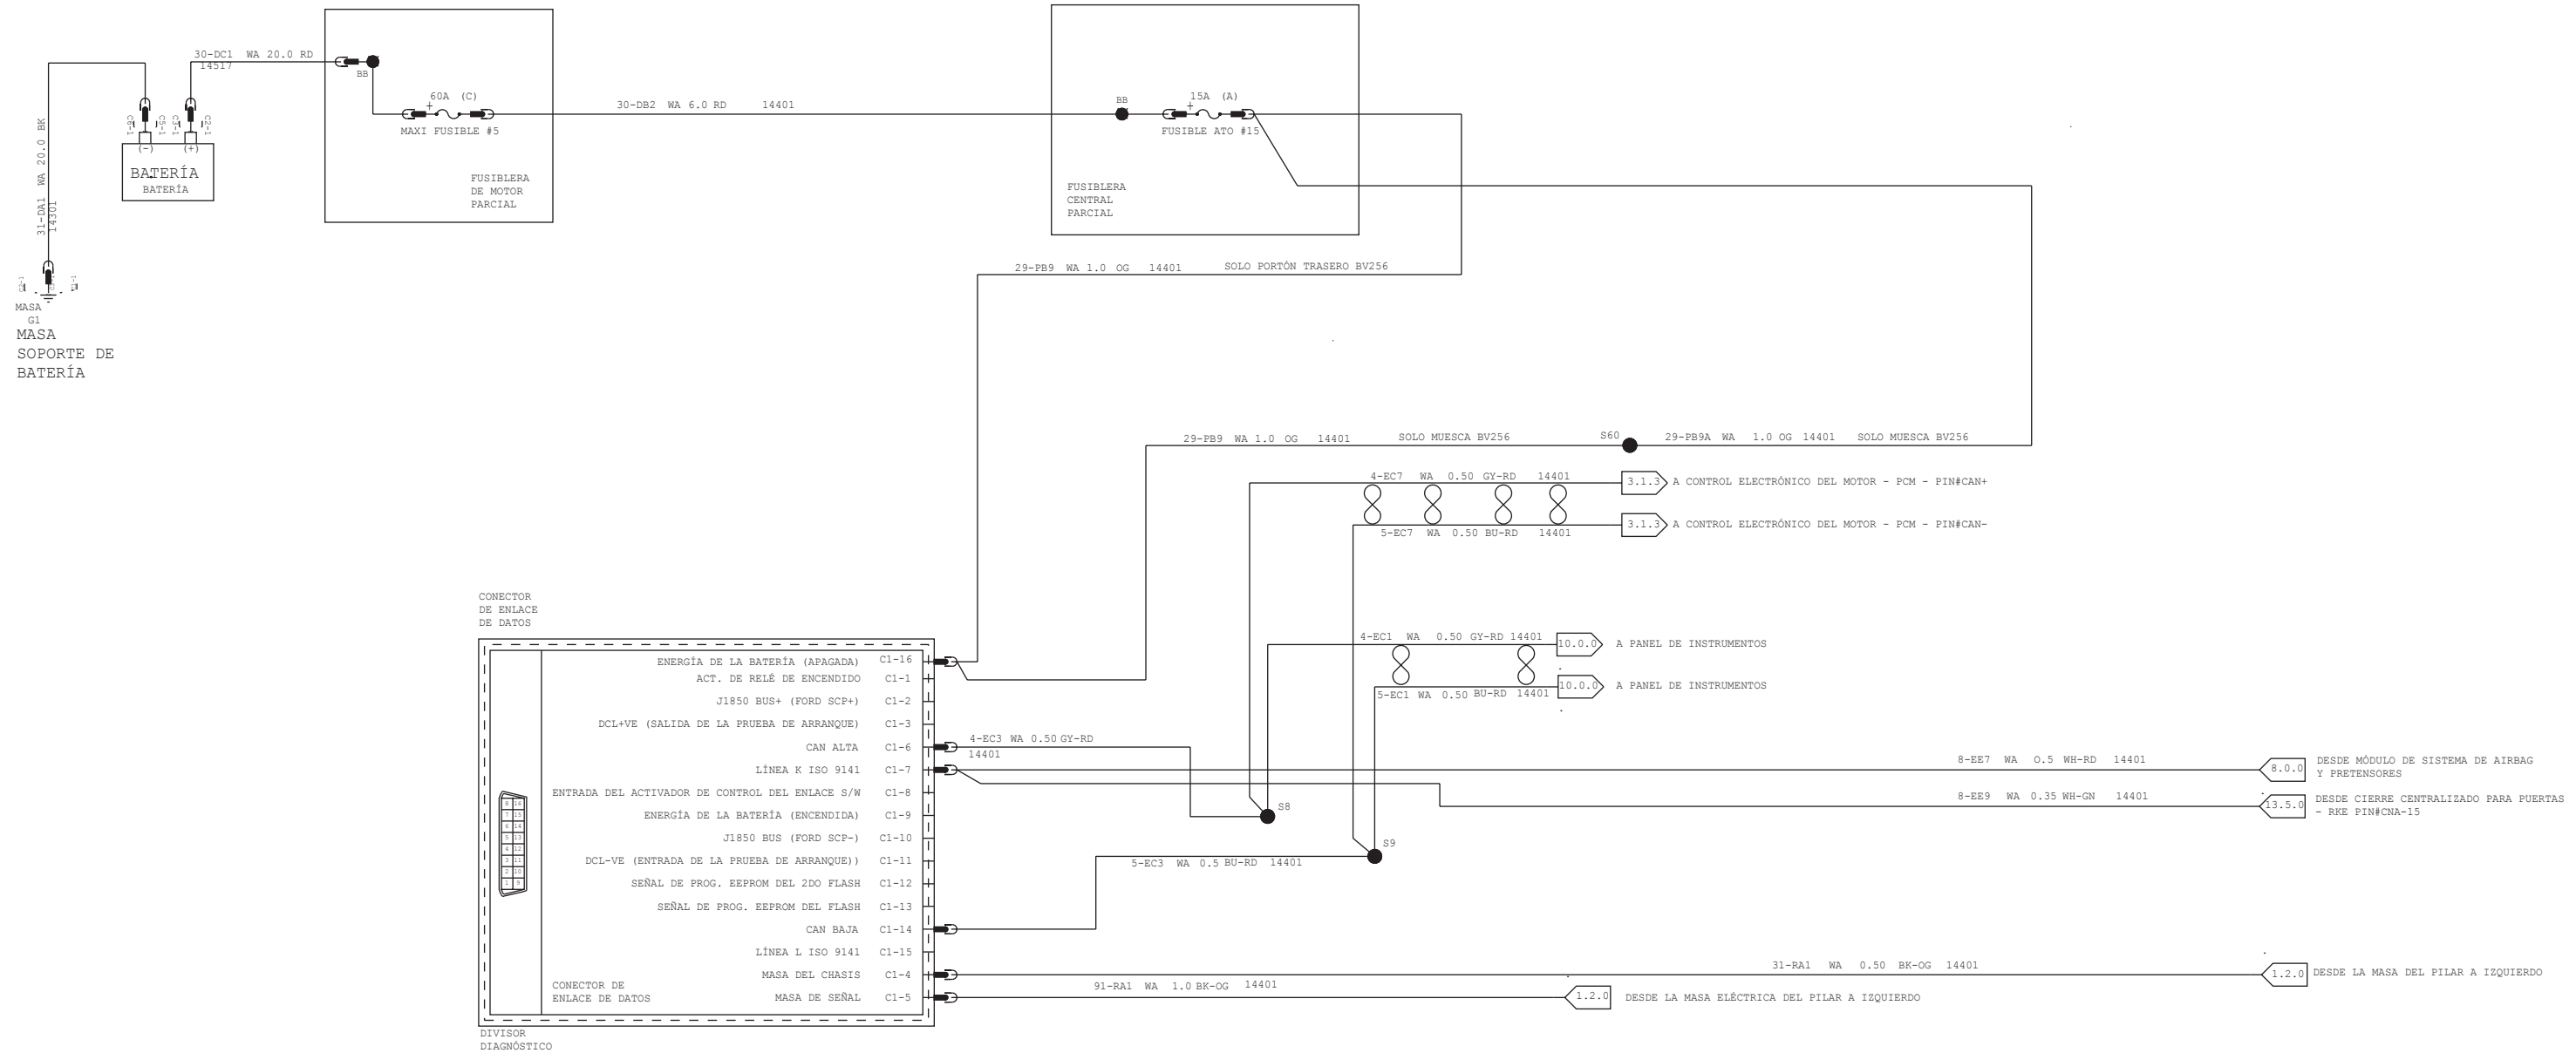


FIESTA 2009
CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

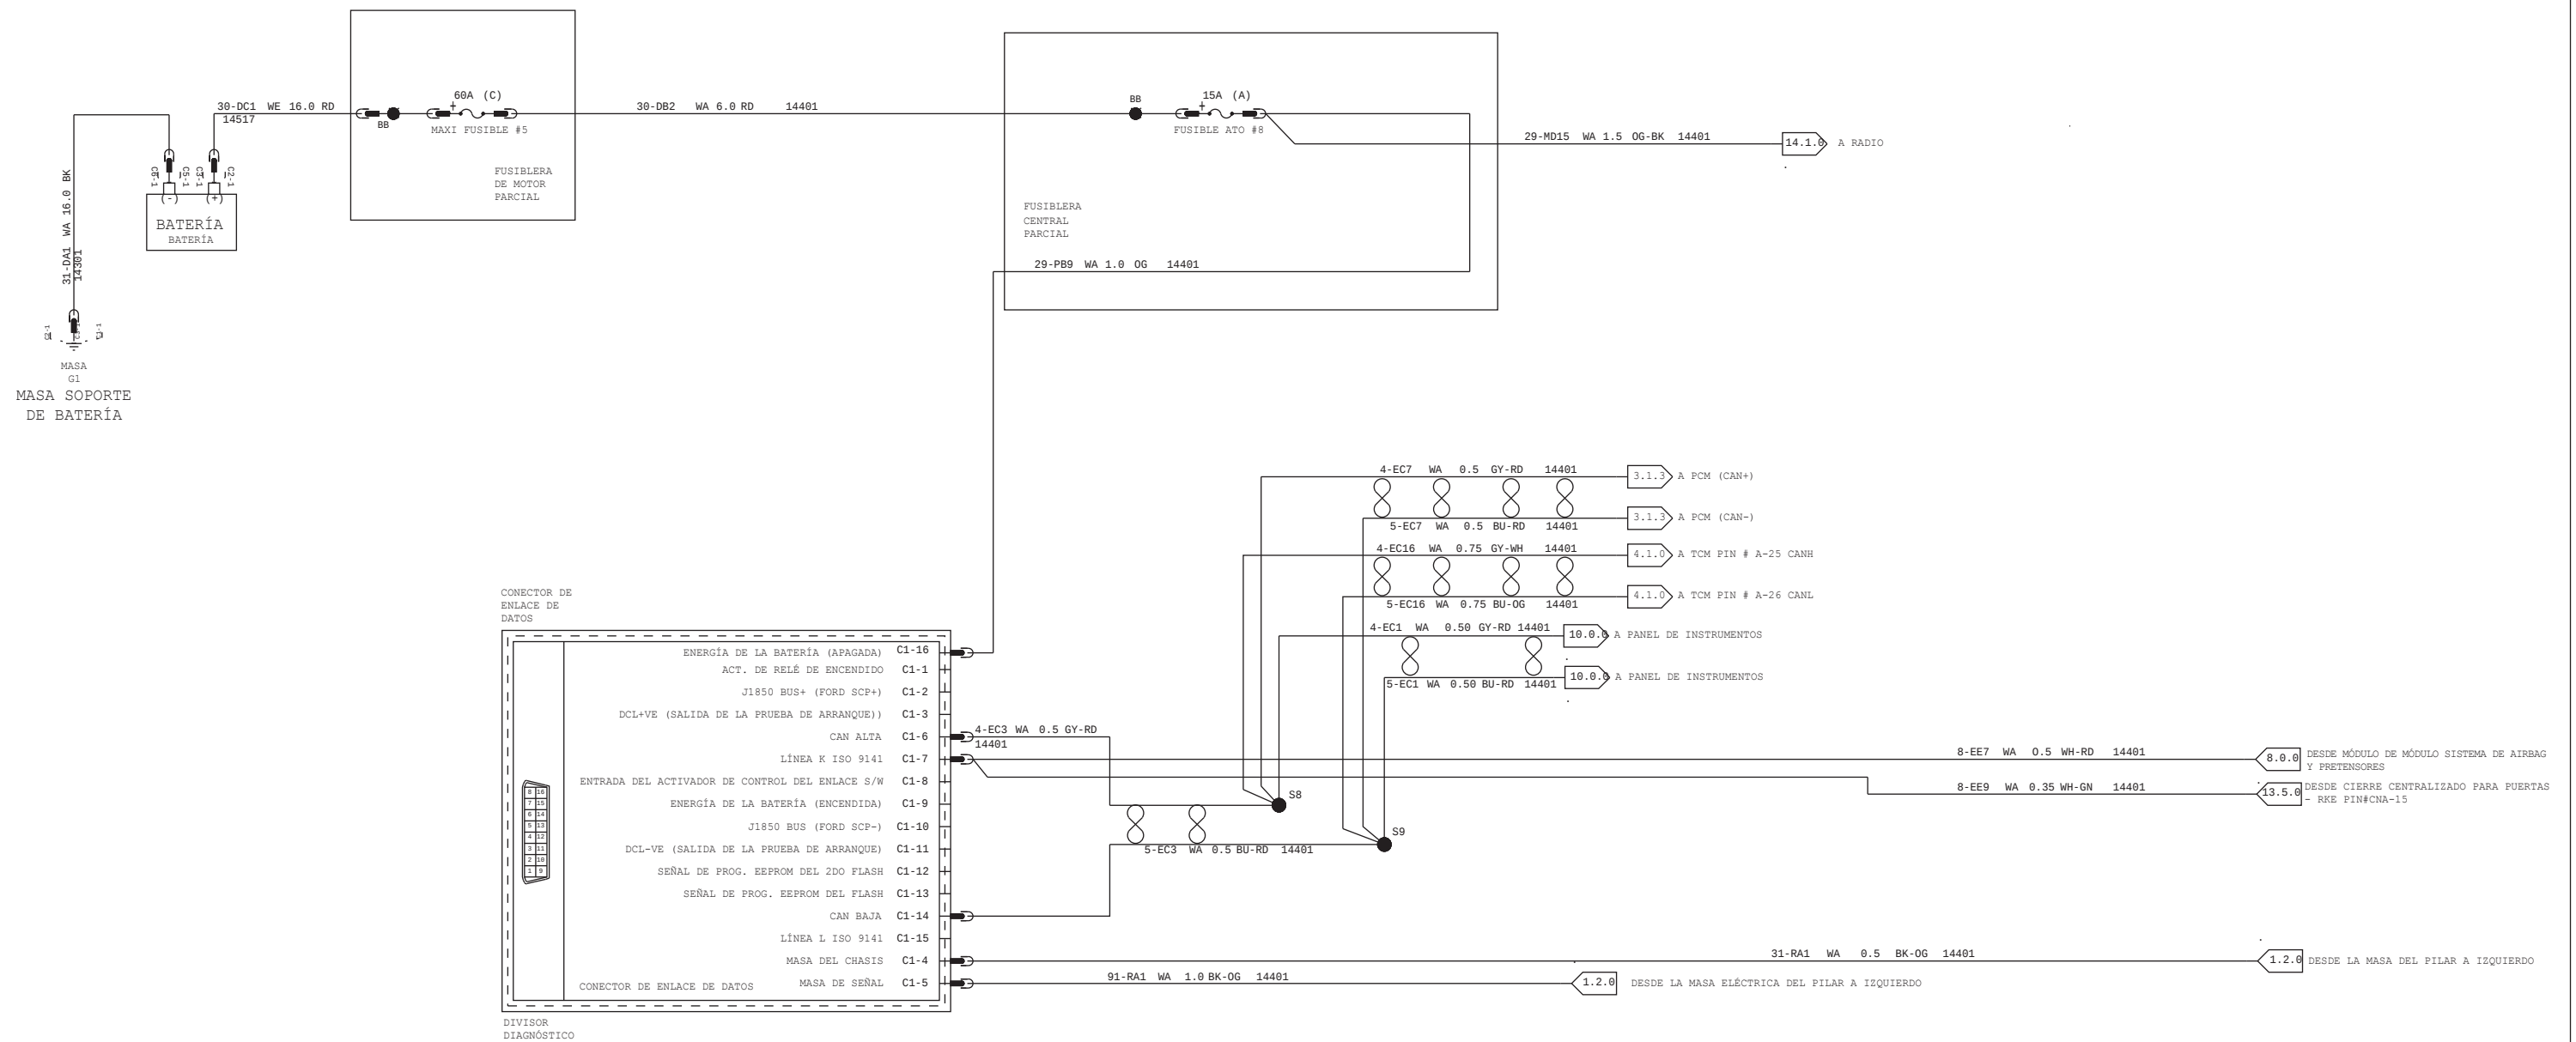


FIESTA 2009
SISTEMA DE ARRANQUE
MOTORES ROCAM COMBUSTIBLE FLEX Y NAFTA T/M

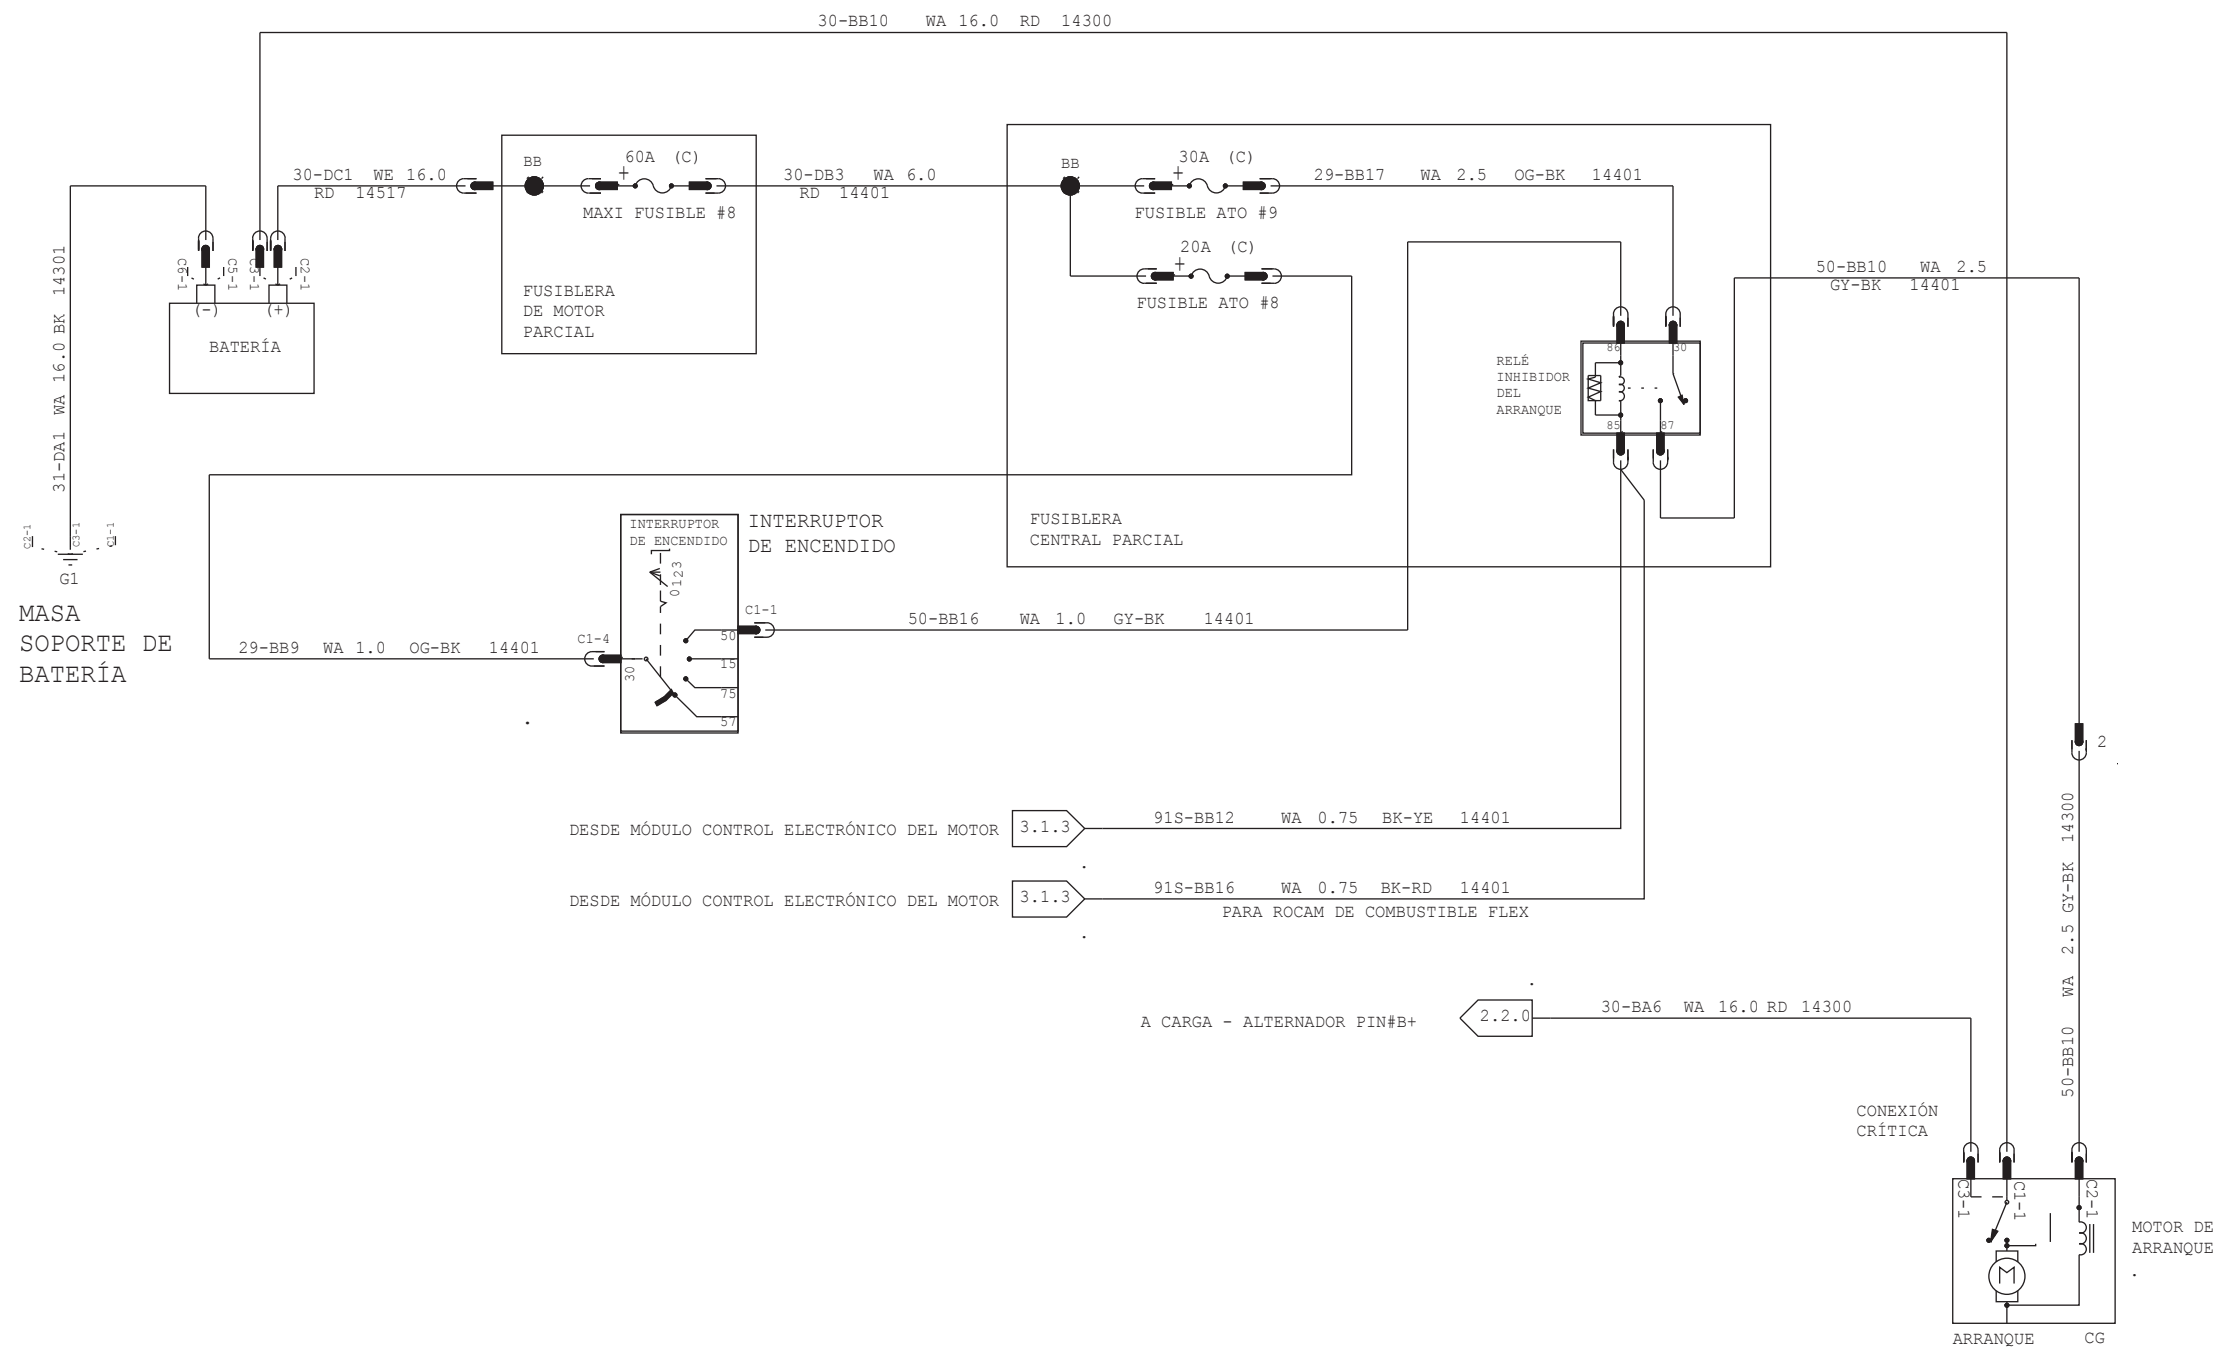


FIESTA 2009
SISTEMA DE ARRANQUE
SOLO DIESEL

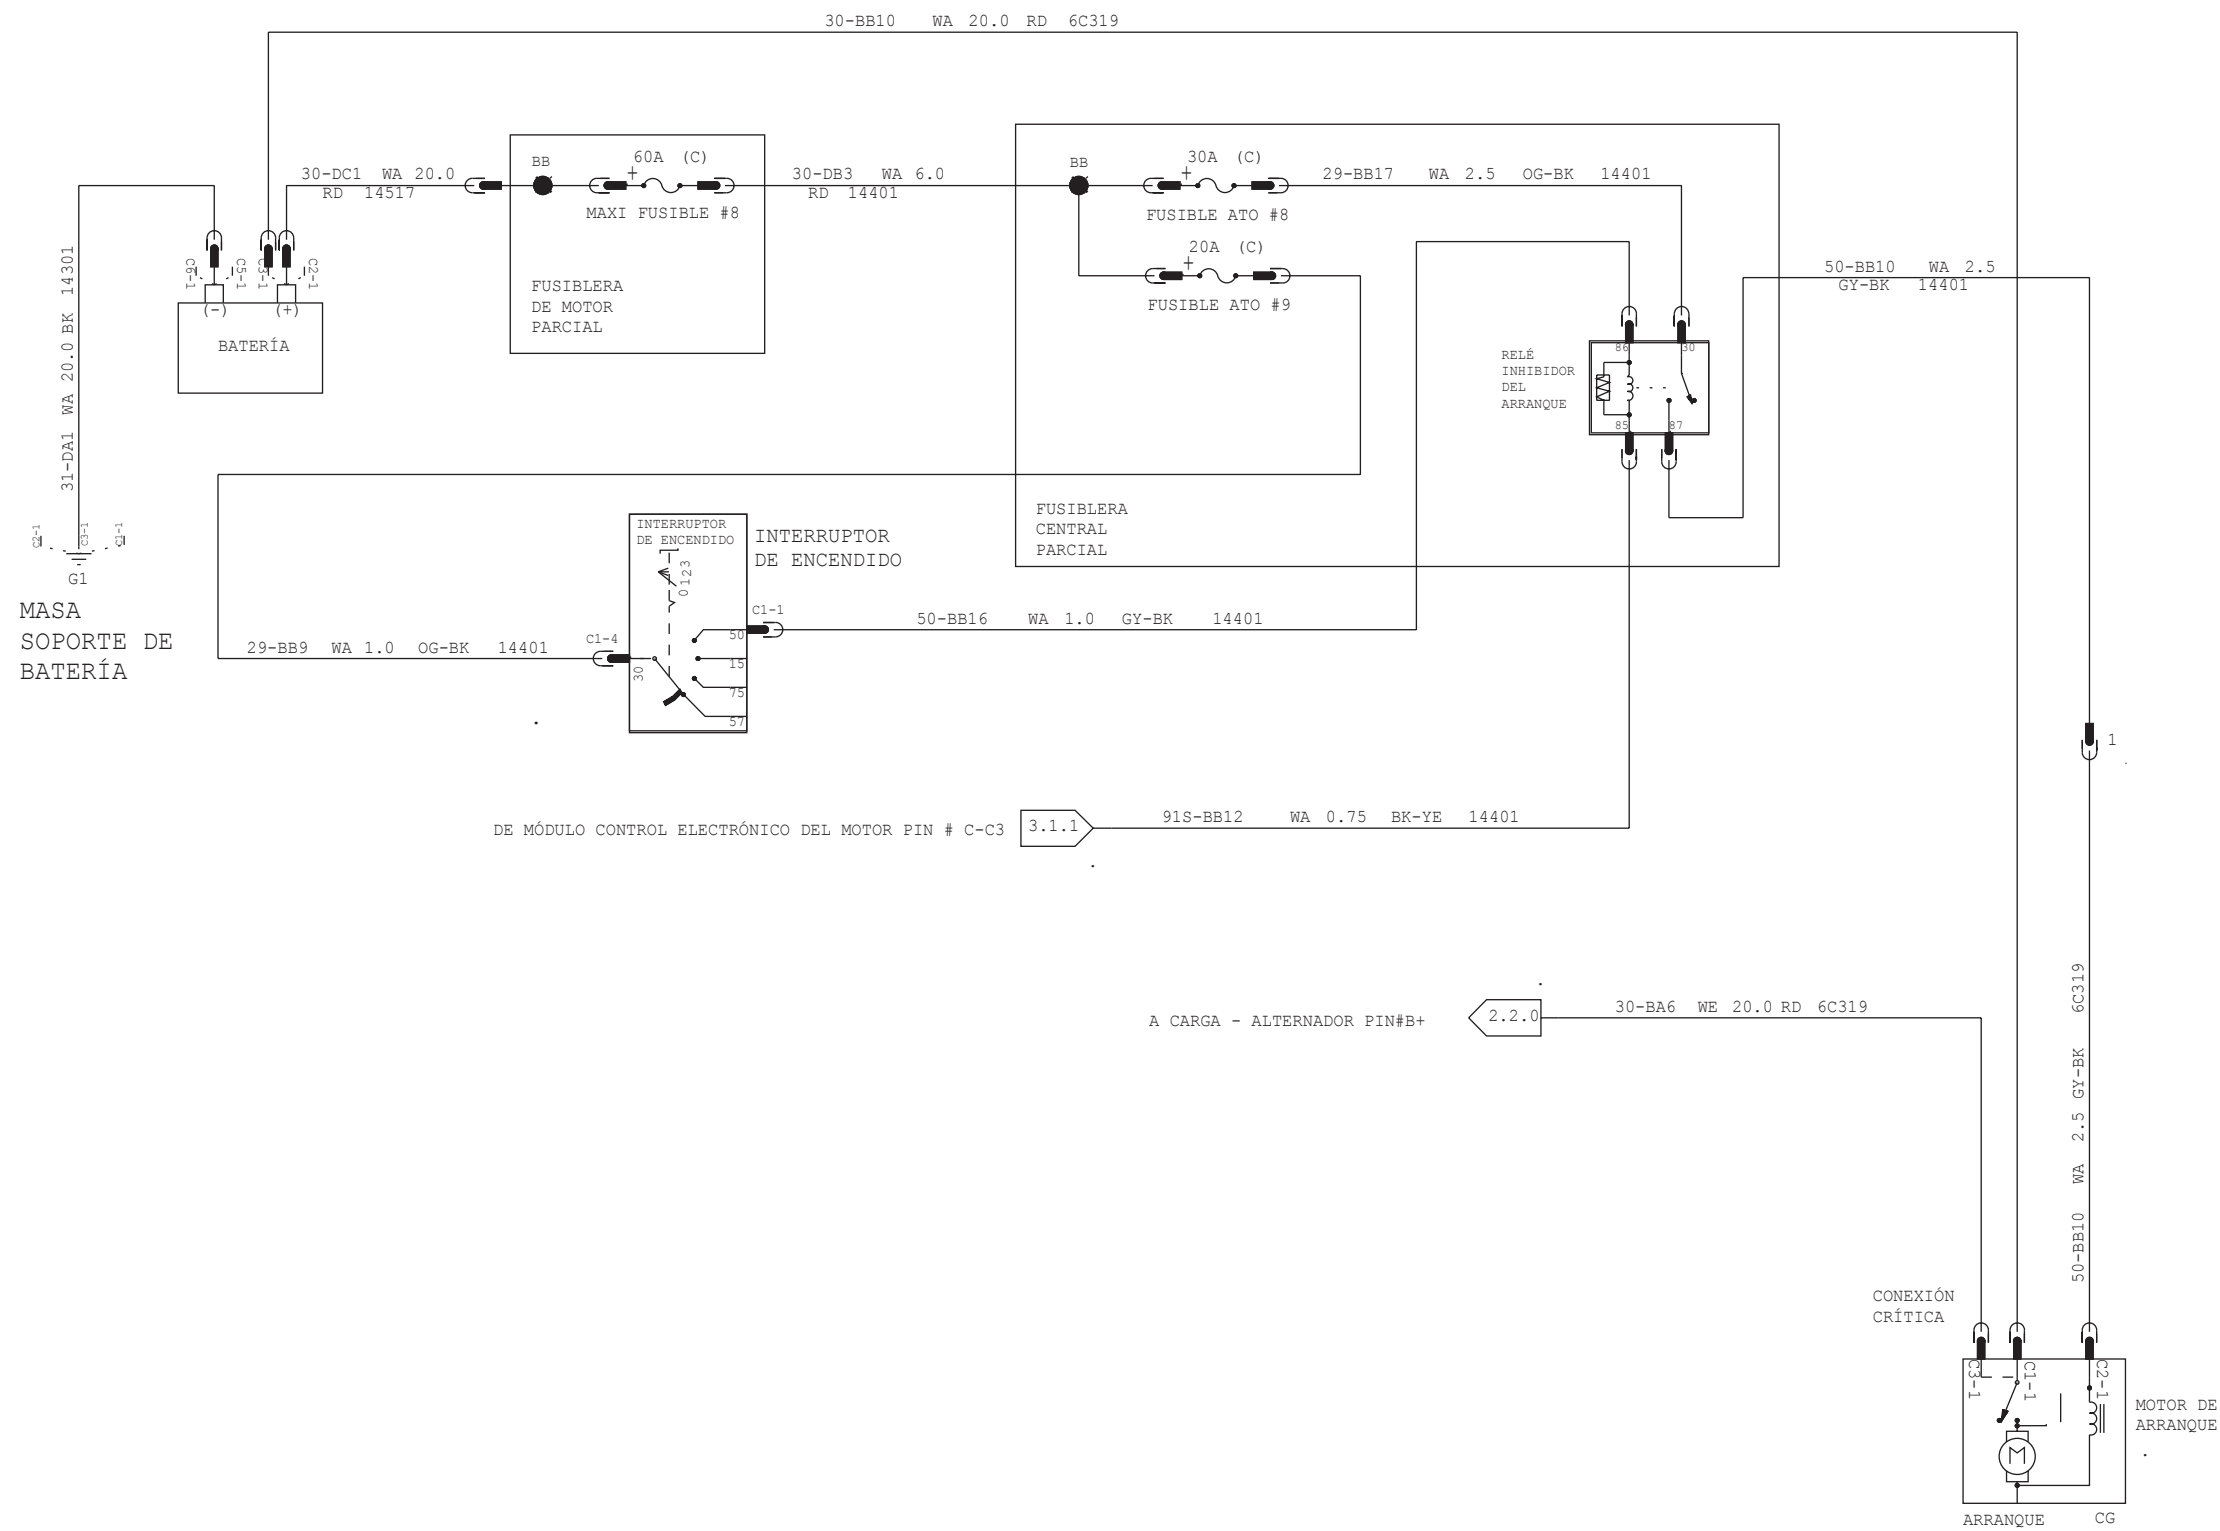


FIESTA 2009
SISTEMA DE ARRANQUE
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

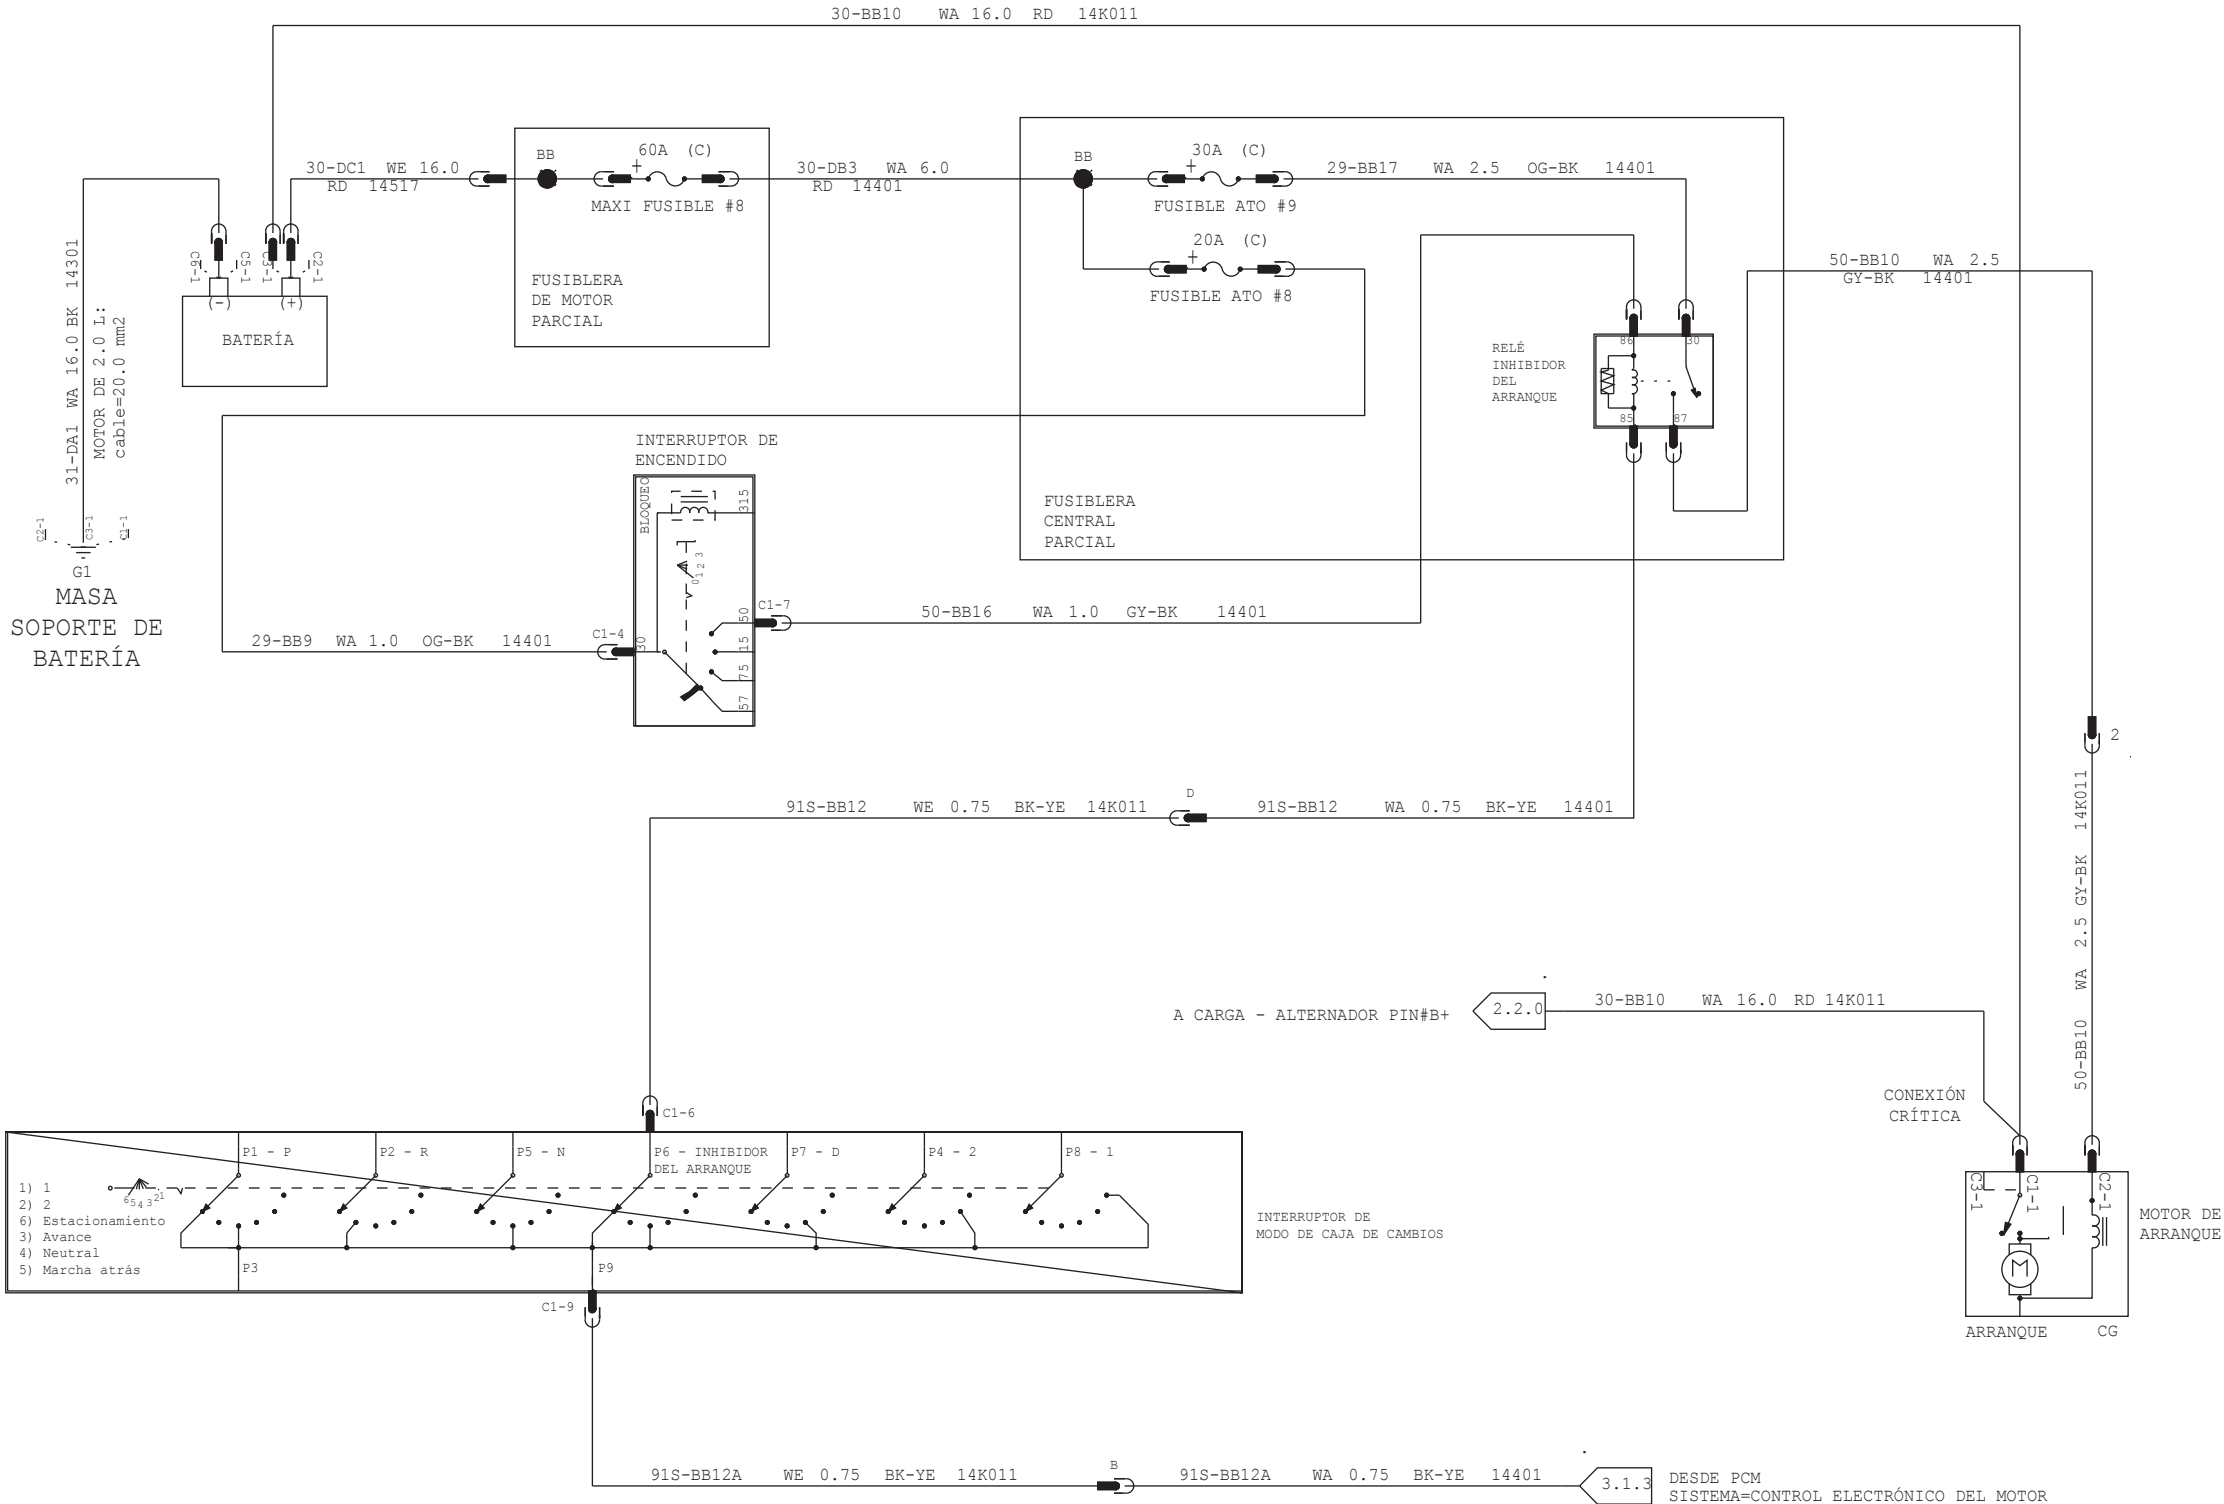


FIESTA 2009
SISTEMA DE CARGA
SOLO NAFTA

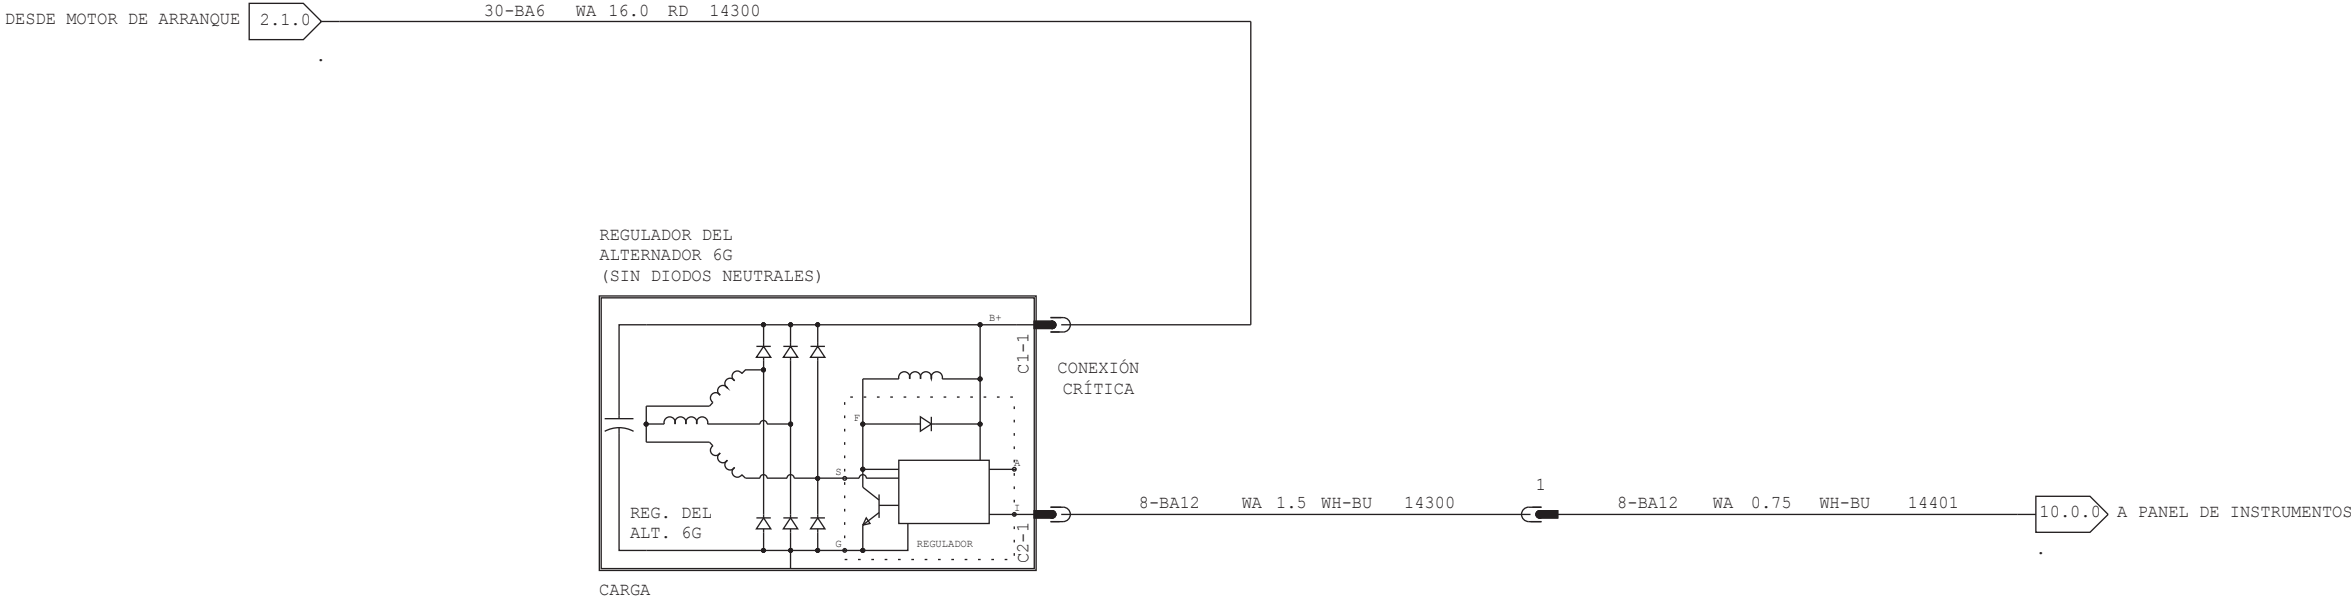


FIESTA 2009
SISTEMA DE CARGA
SOLO DIESEL

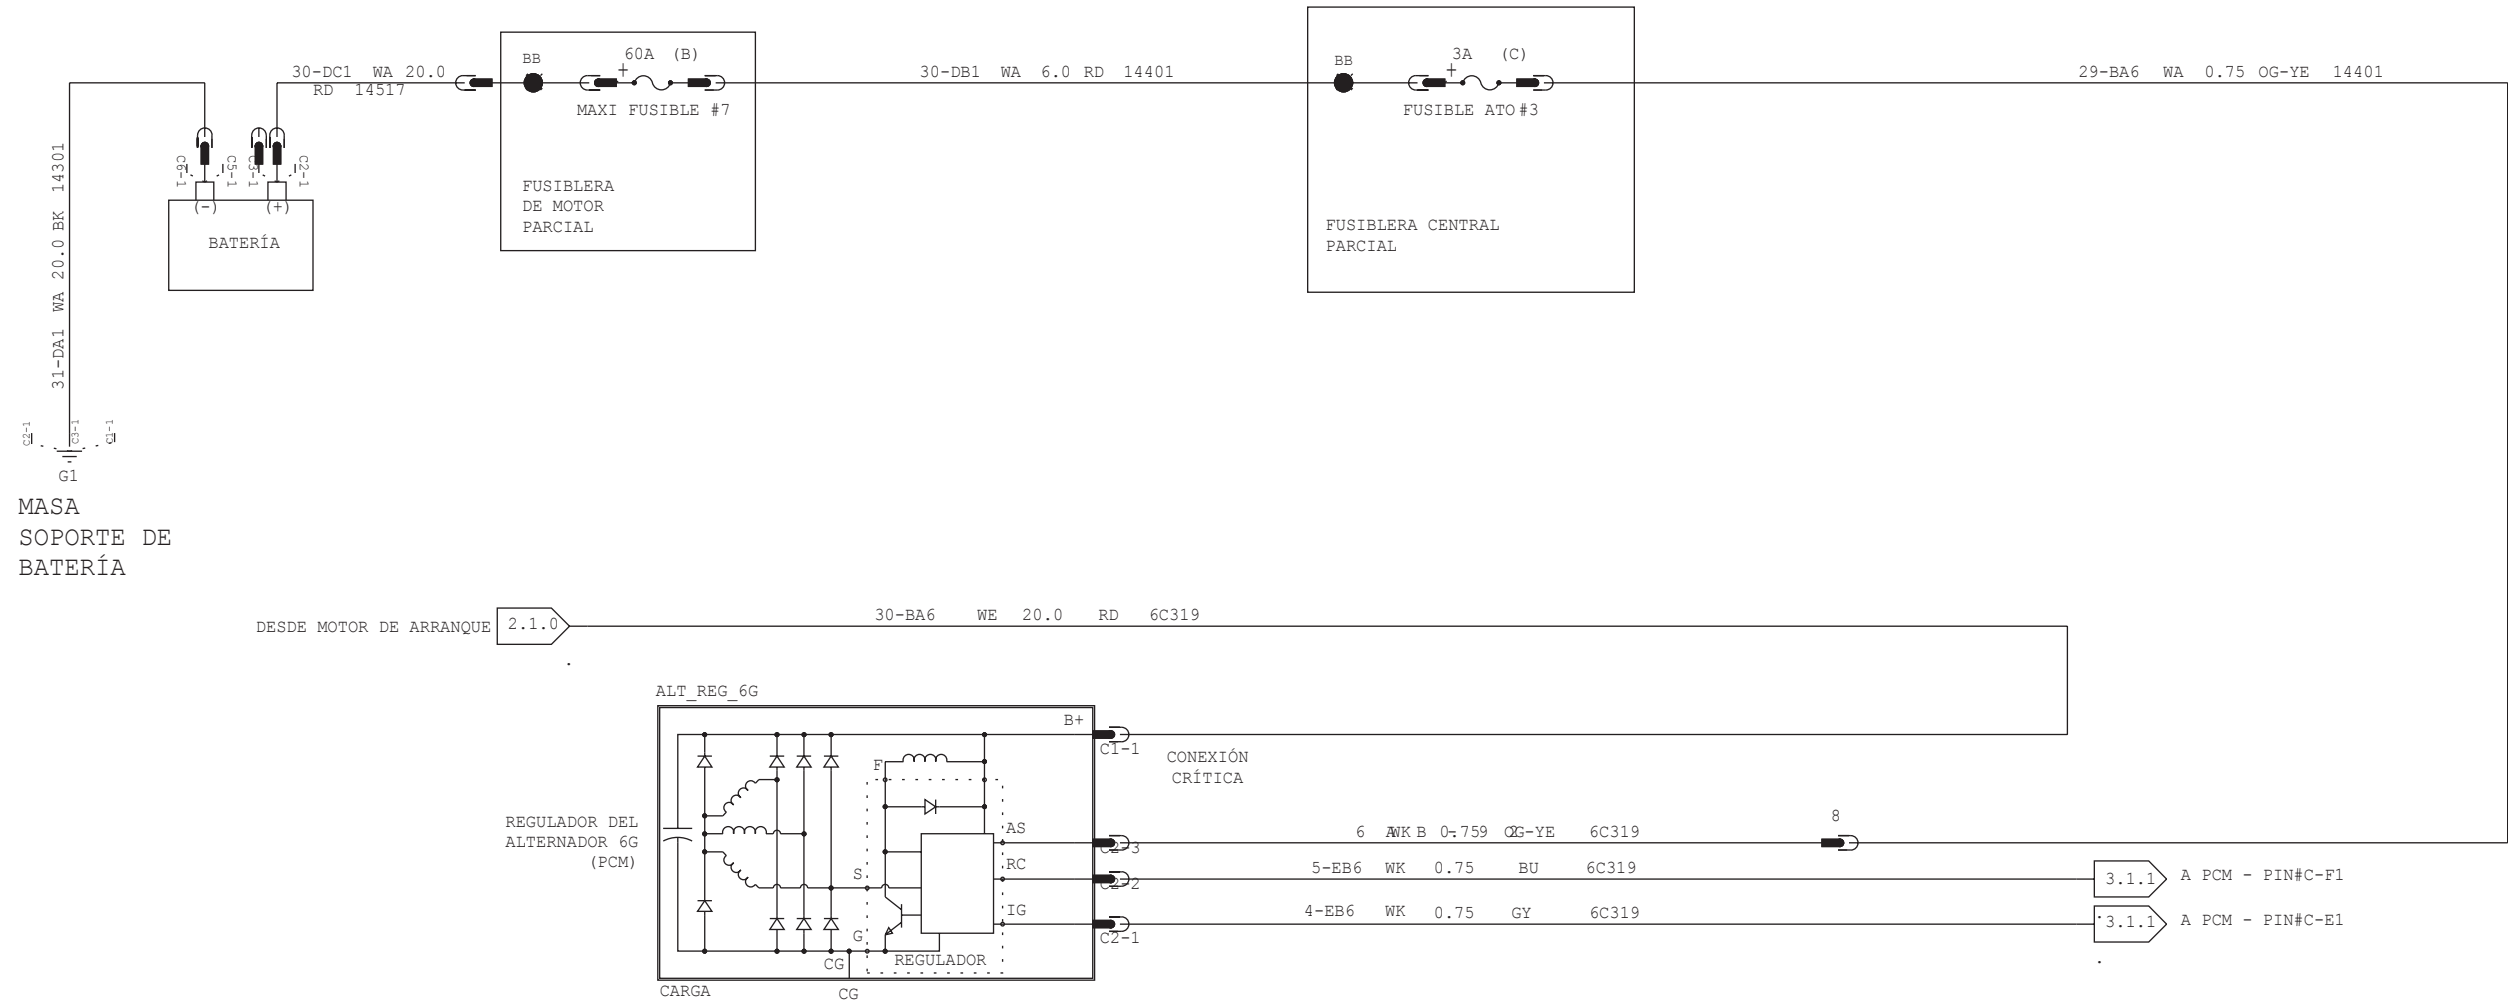


FIESTA 2009
SISTEMA DE CARGA
SOLO NAFTA T/A

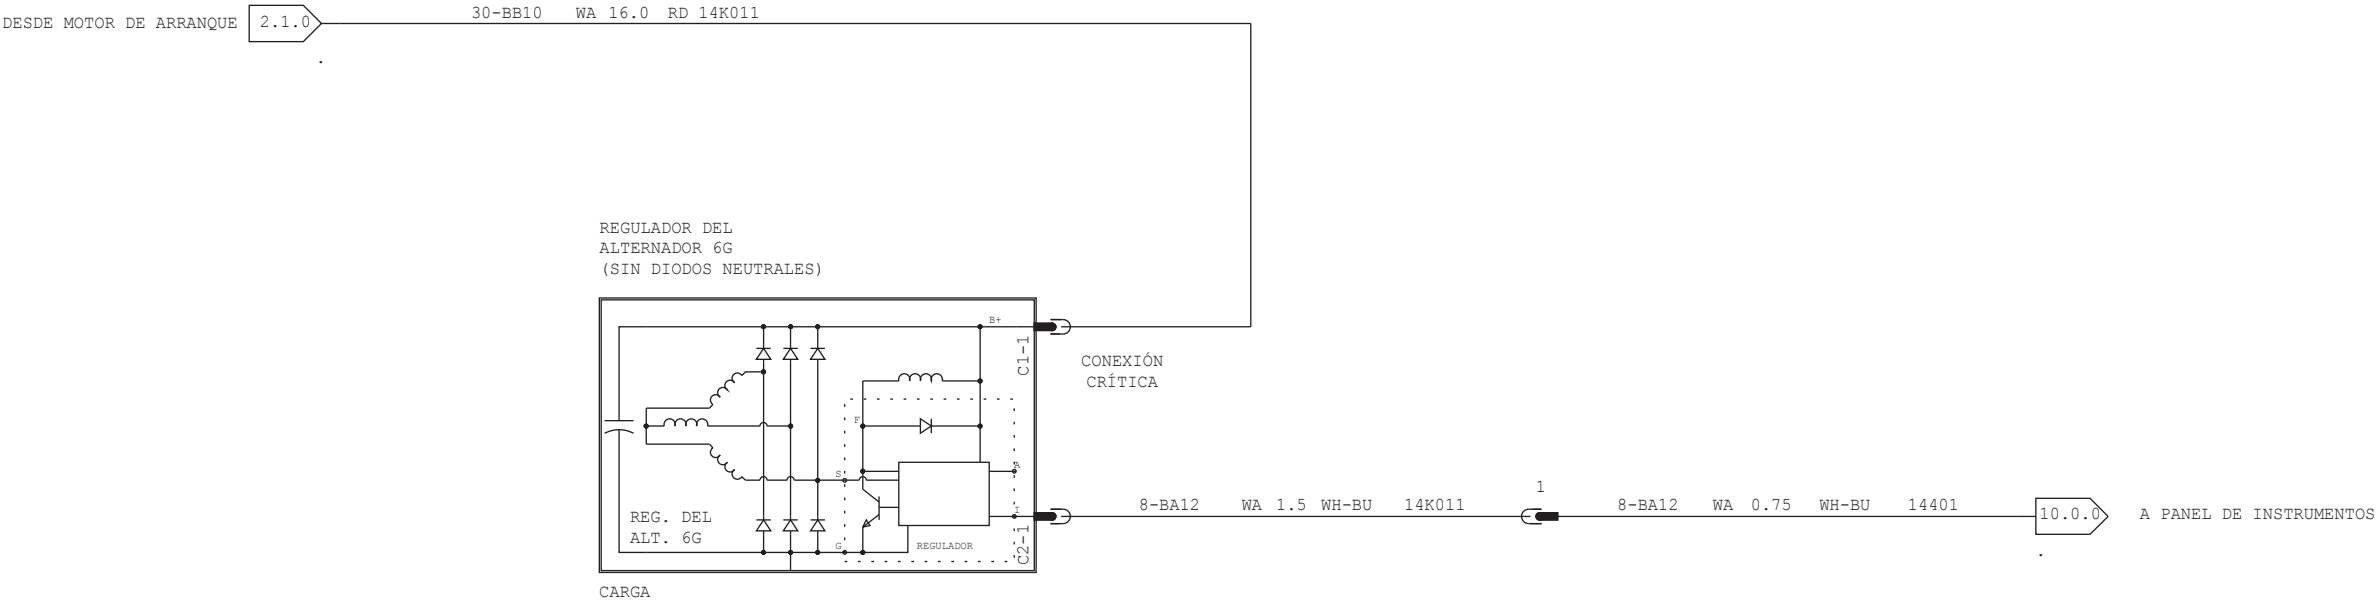


FIESTA 2009
CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR
SOHC MOTOR
ROCAM NAFTA T/M

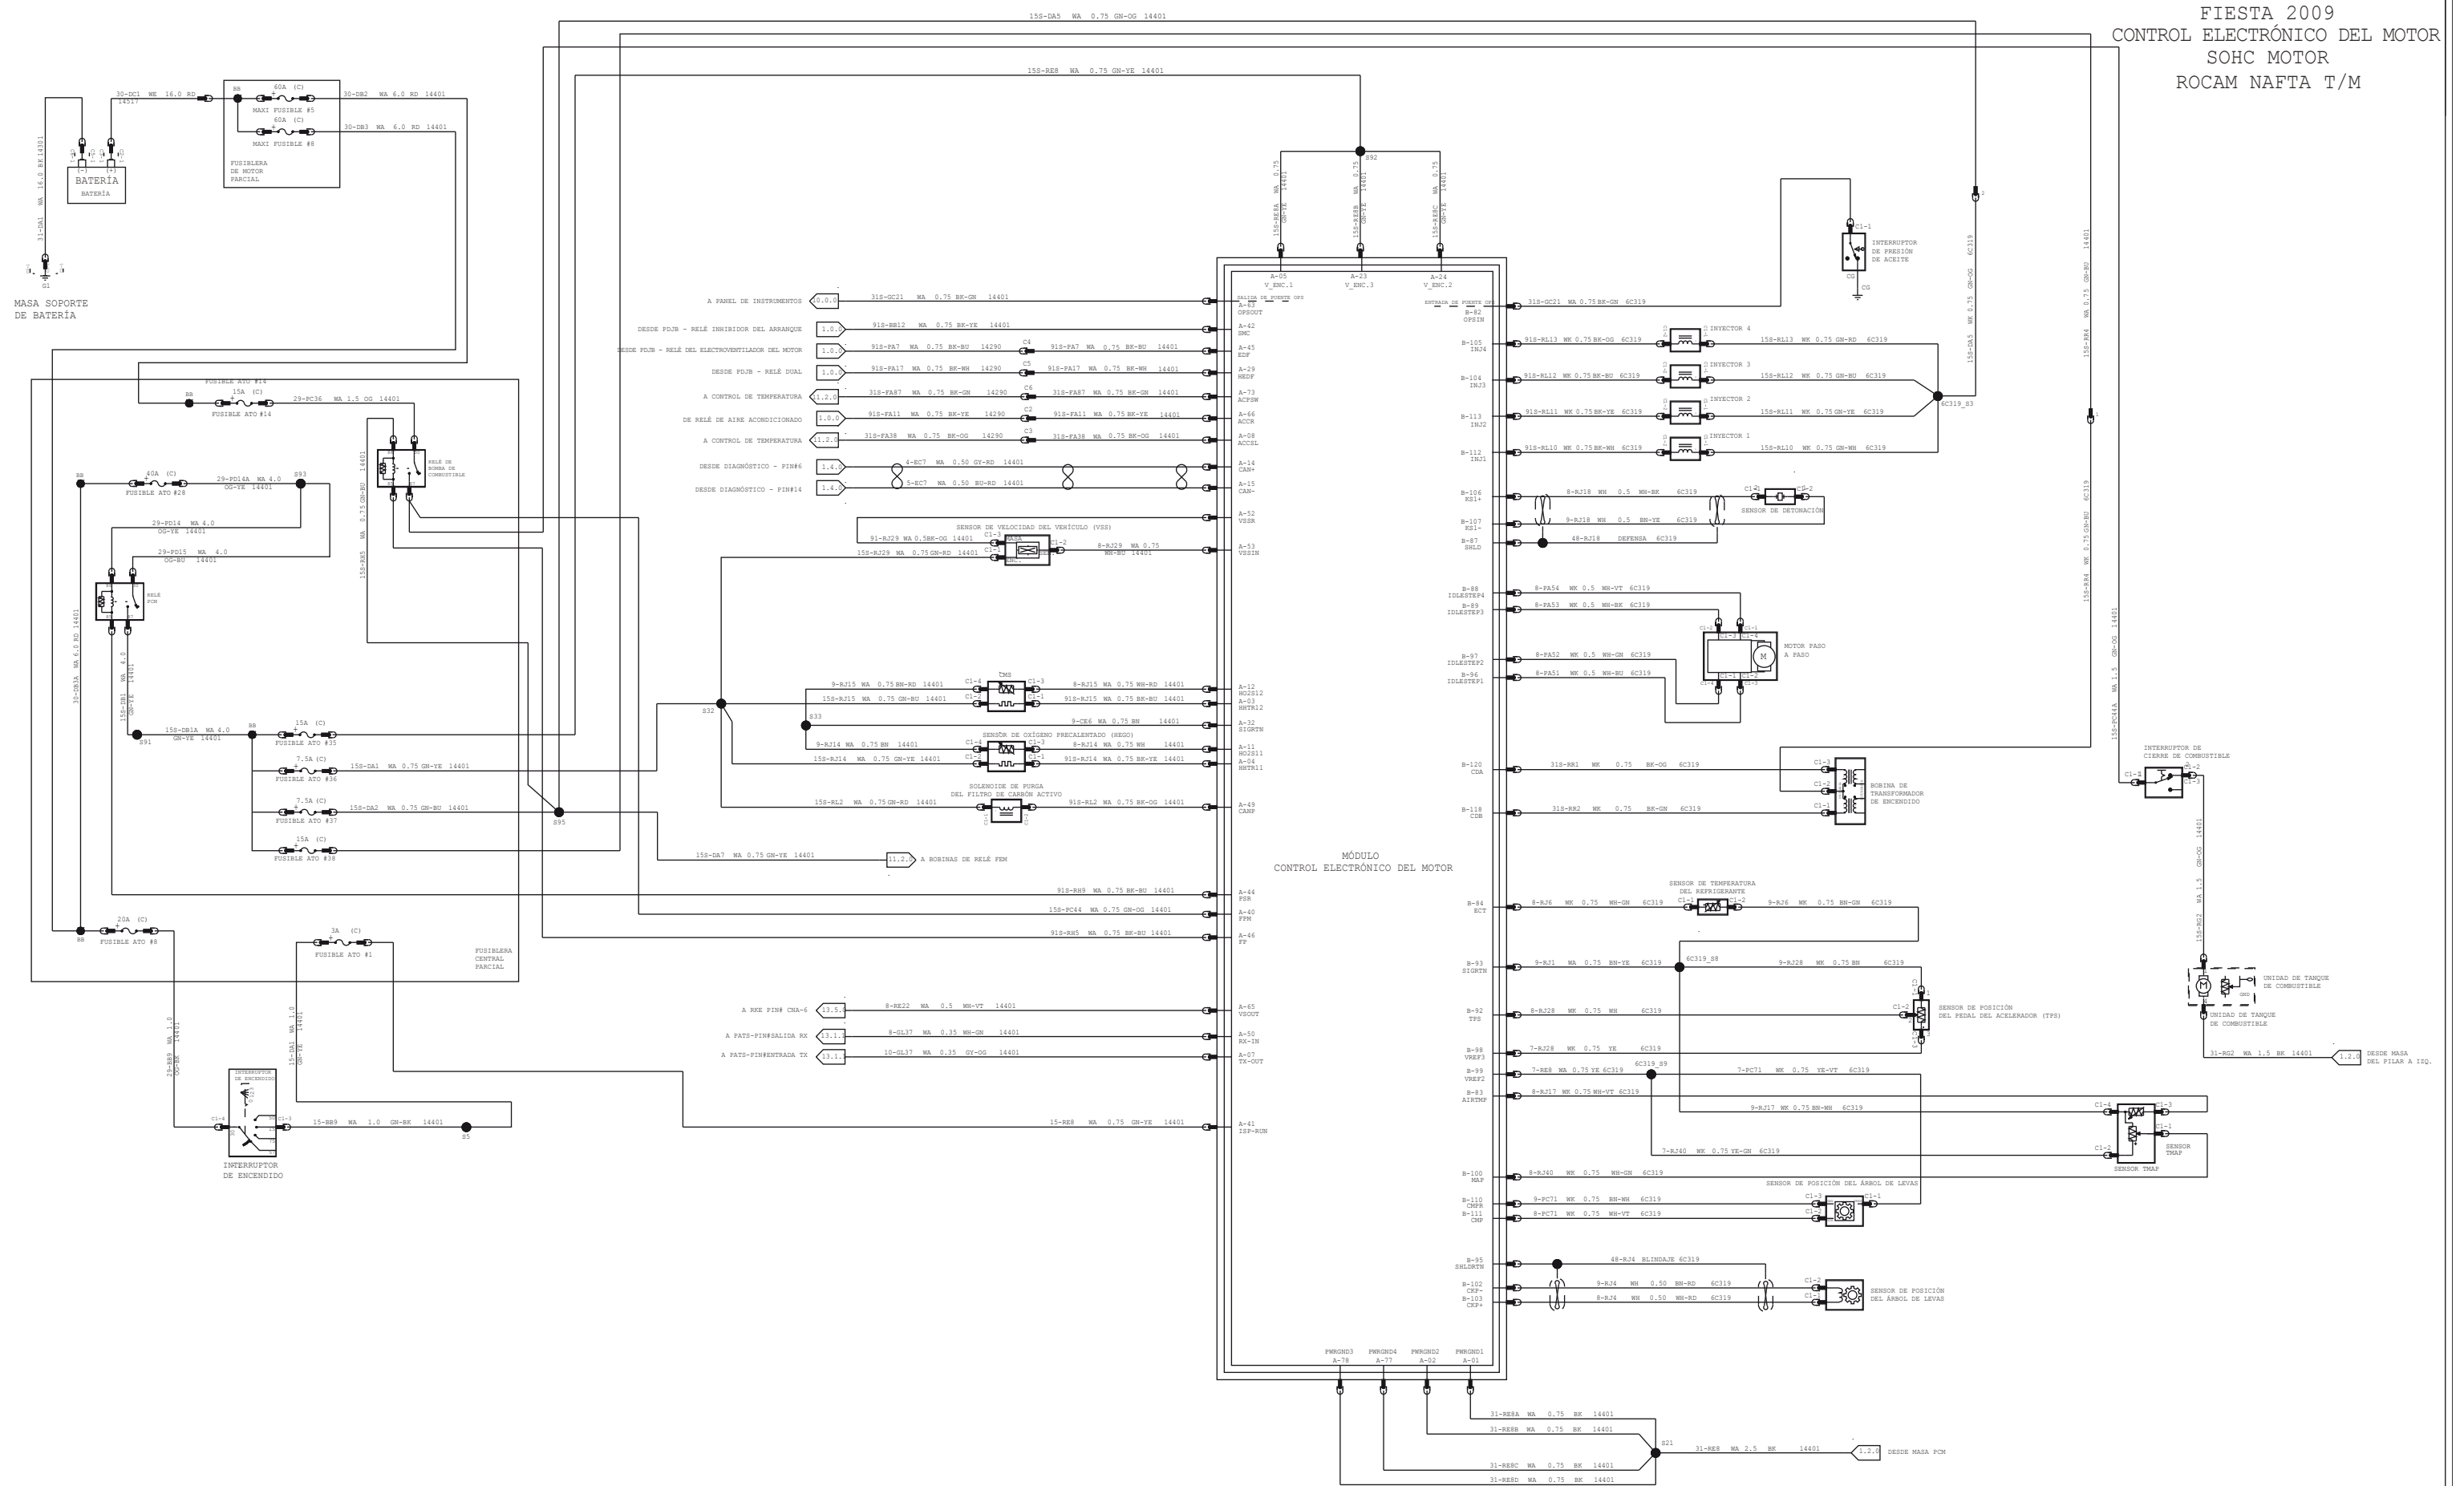

FIESTA 2009
CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTOR DIESEL

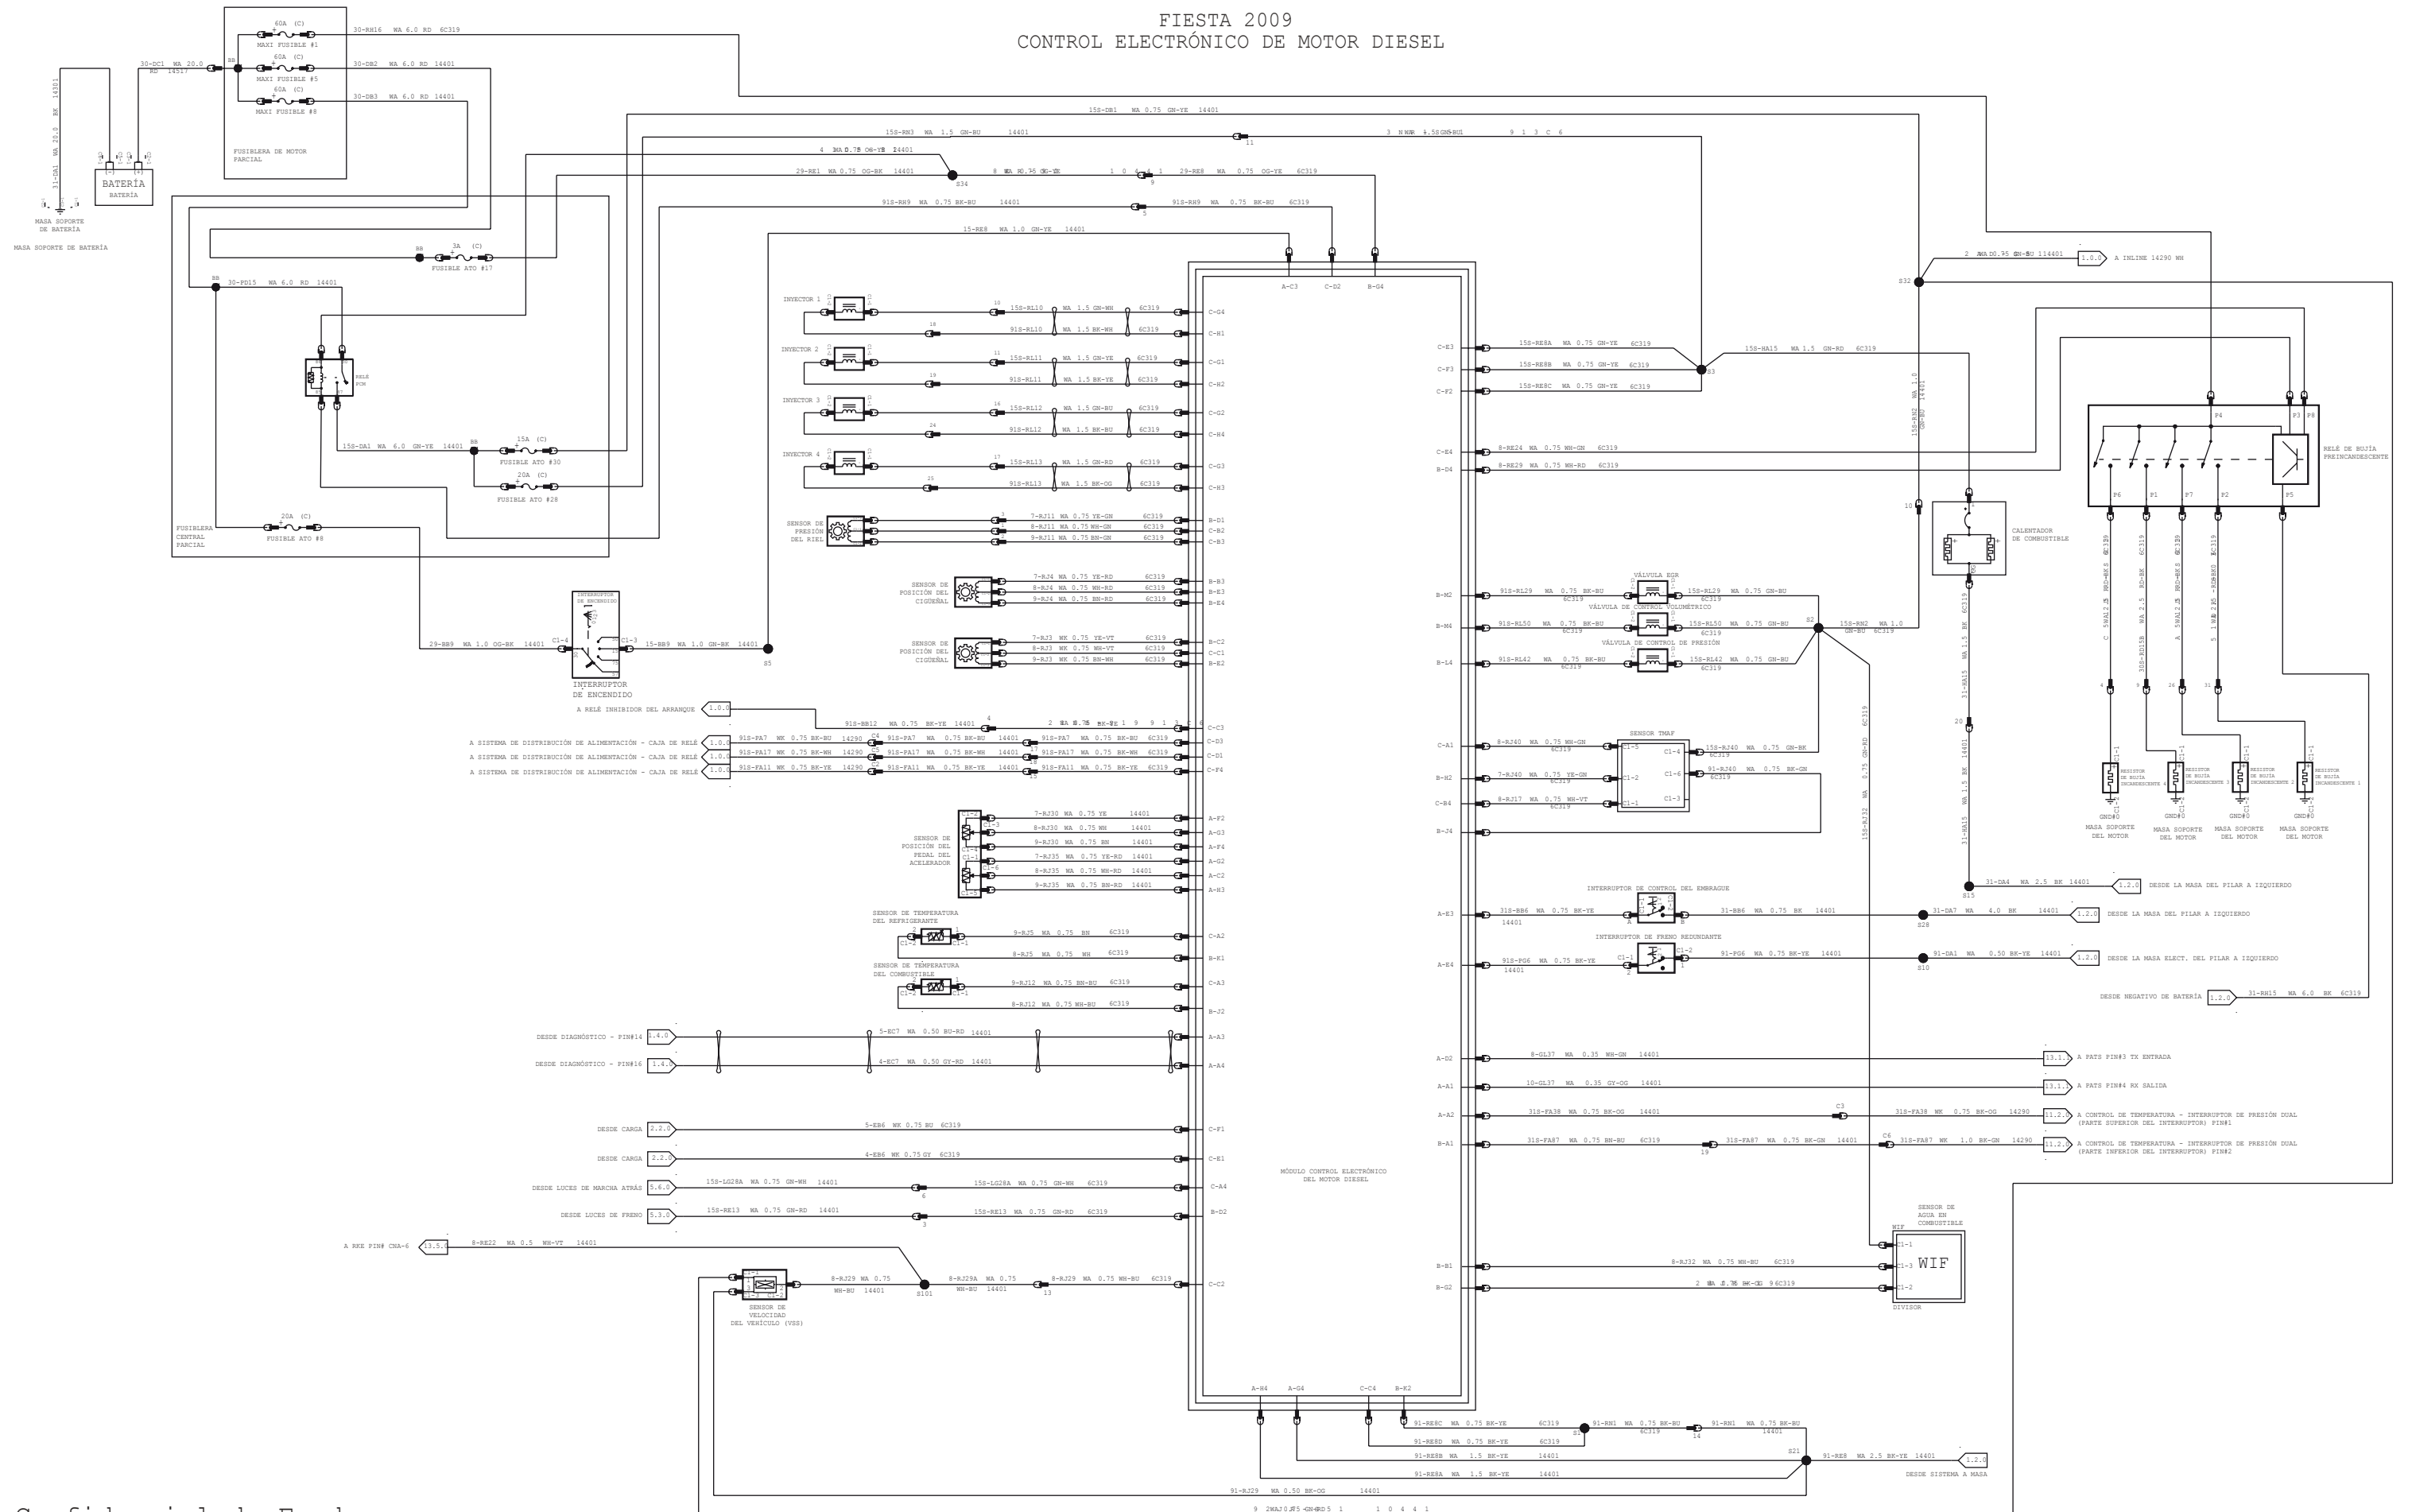


FIESTA 2009
CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR
SOHC MOTOR
ROCAM NAFTA T/A

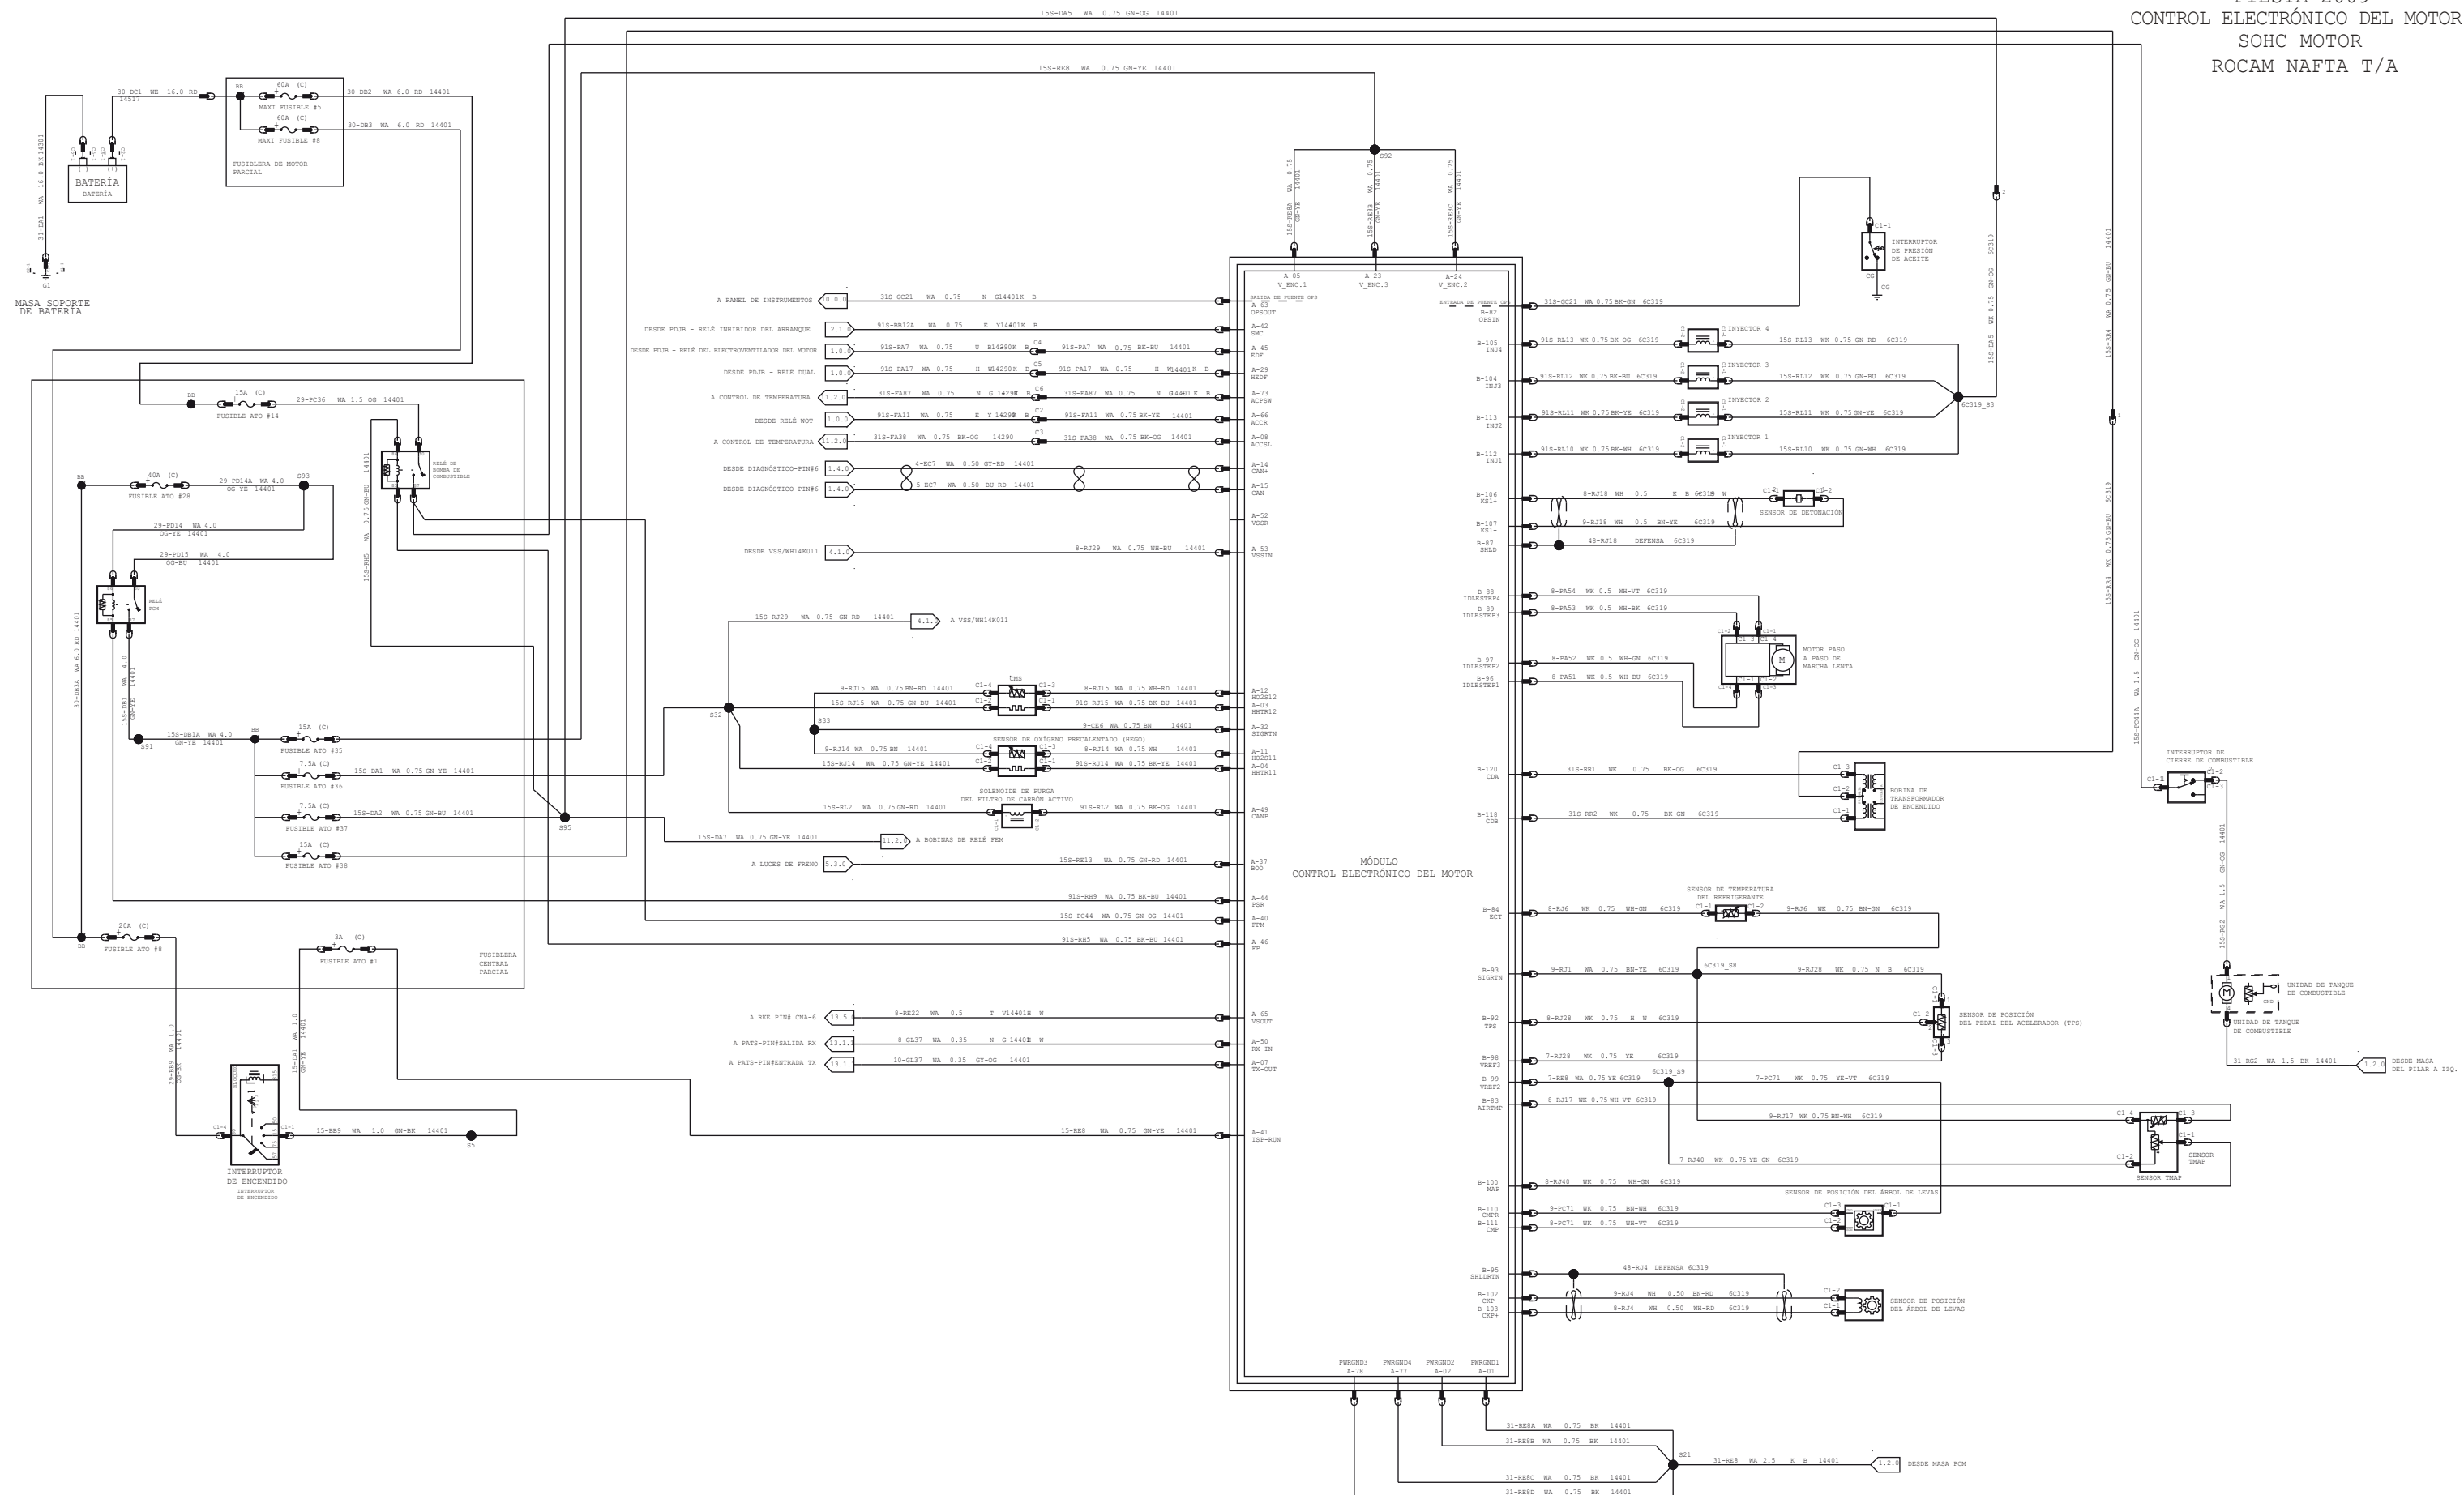

Confidencial de Ford


PH9S65-70030-DB

FIESTA 2009
CONTROL DEL ELECTROVENTILADOR
MOTOR ROCAM NAFTA (VEHÍCULOS SIN AIRE ACONDICIONADO) T/M

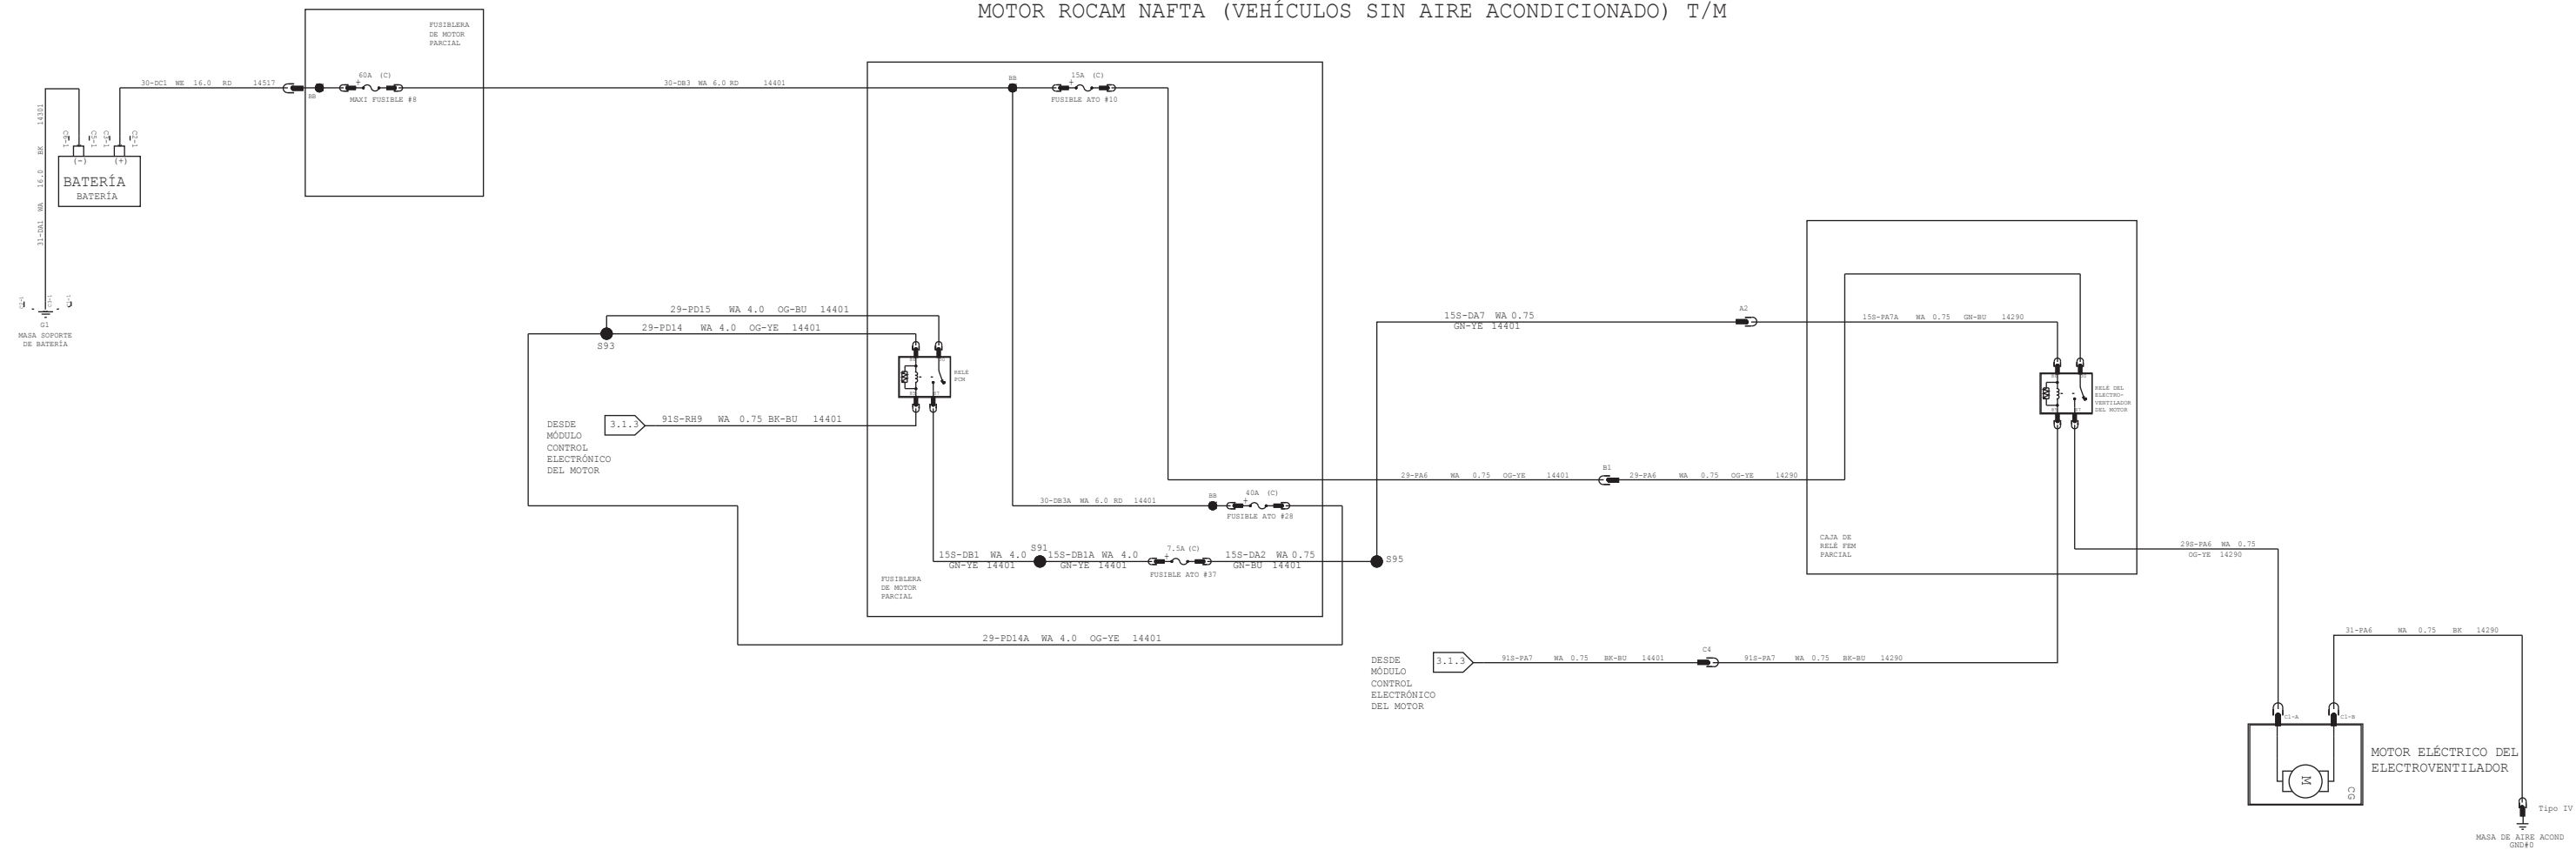


POTENCIA DEL ELECTROVENTILADOR - 80W

FIESTA 2009
CONTROL DEL ELECTROVENTILADOR
DIESEL (VEHÍCULOS SIN AIRE ACONDICIONADO)

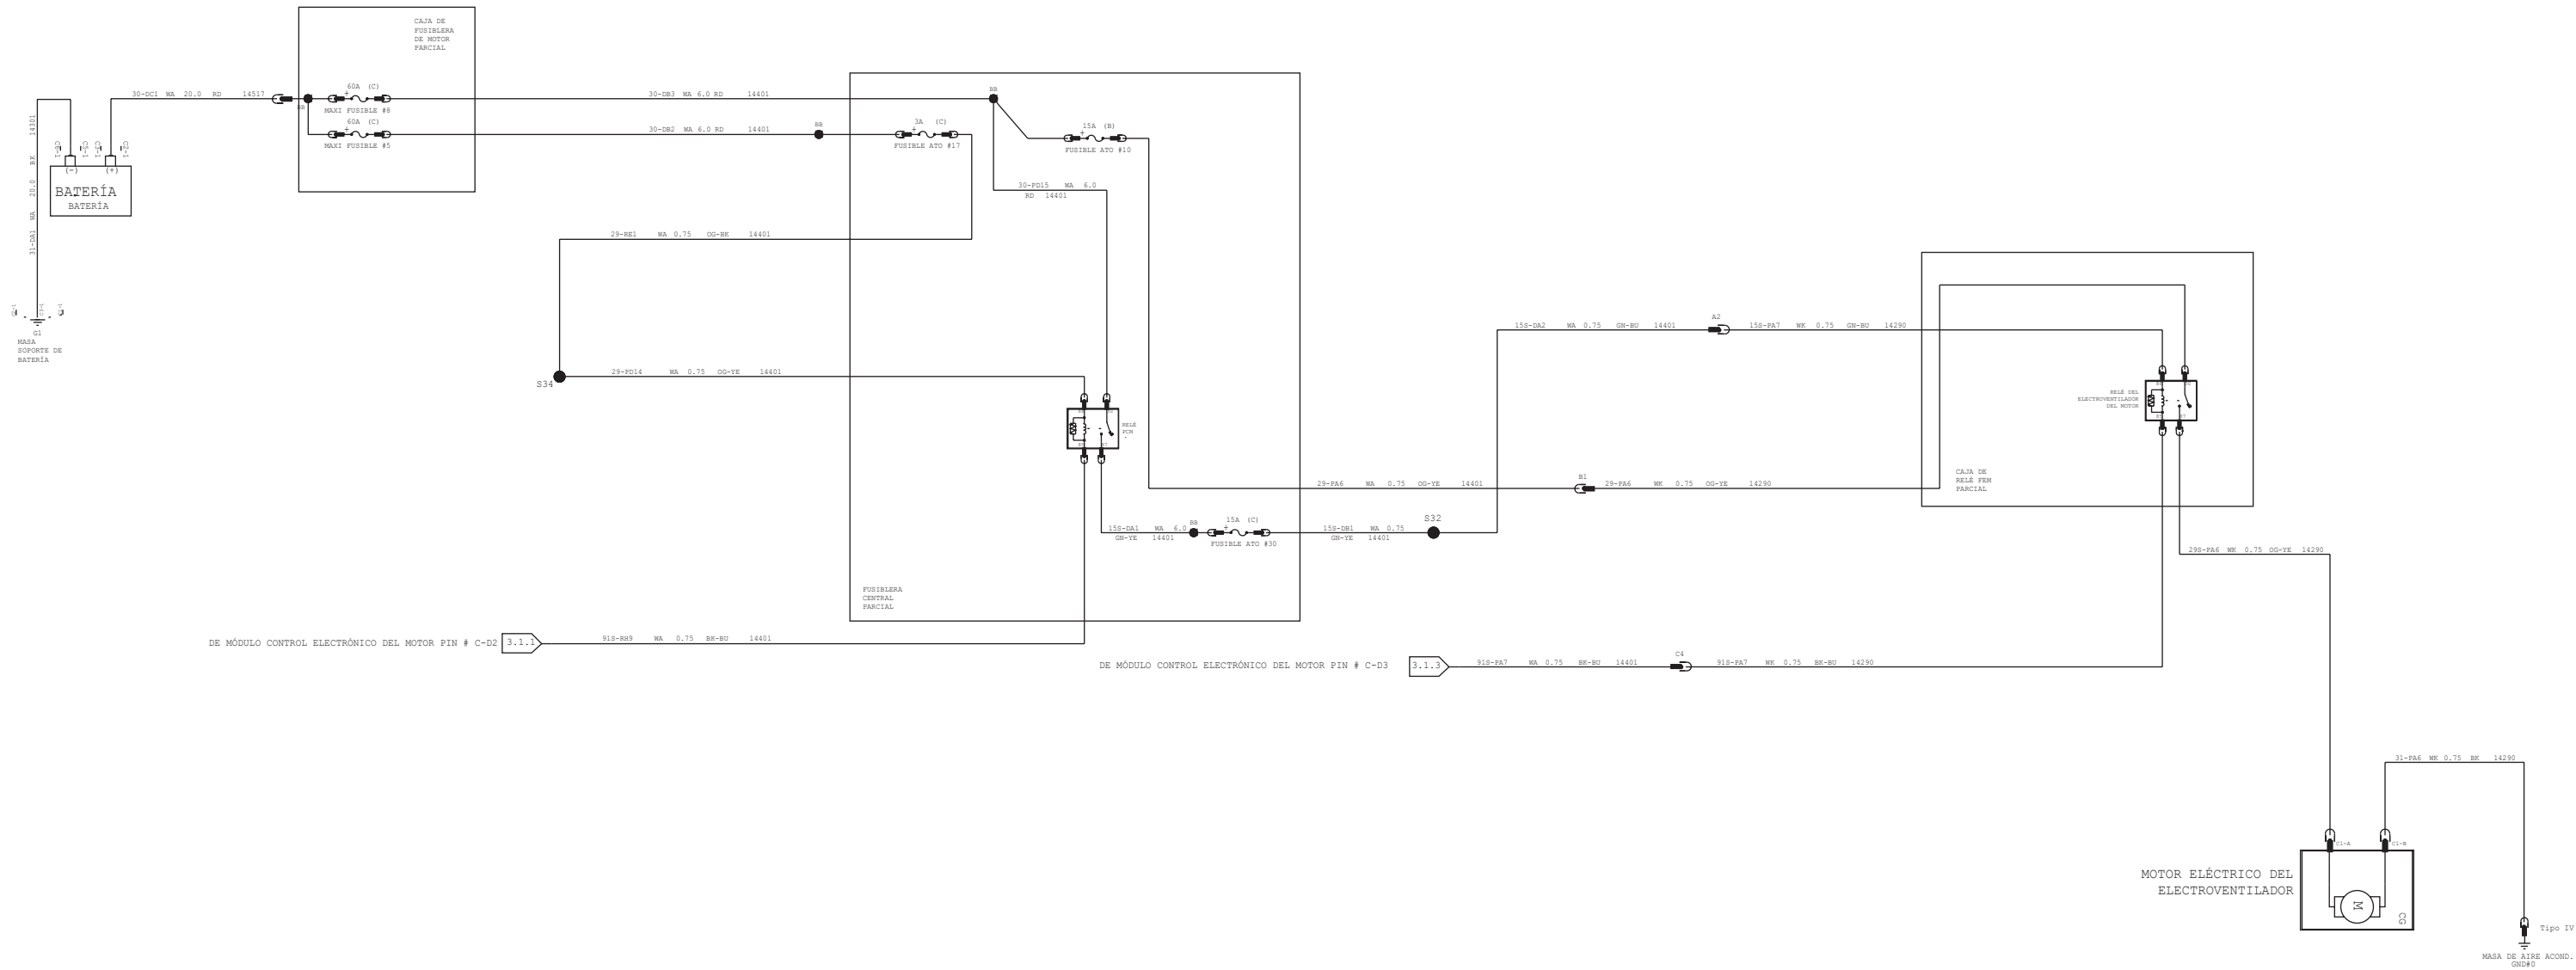


POTENCIA DEL ELECTROVENTILADOR - 80W


FIESTA 2009
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

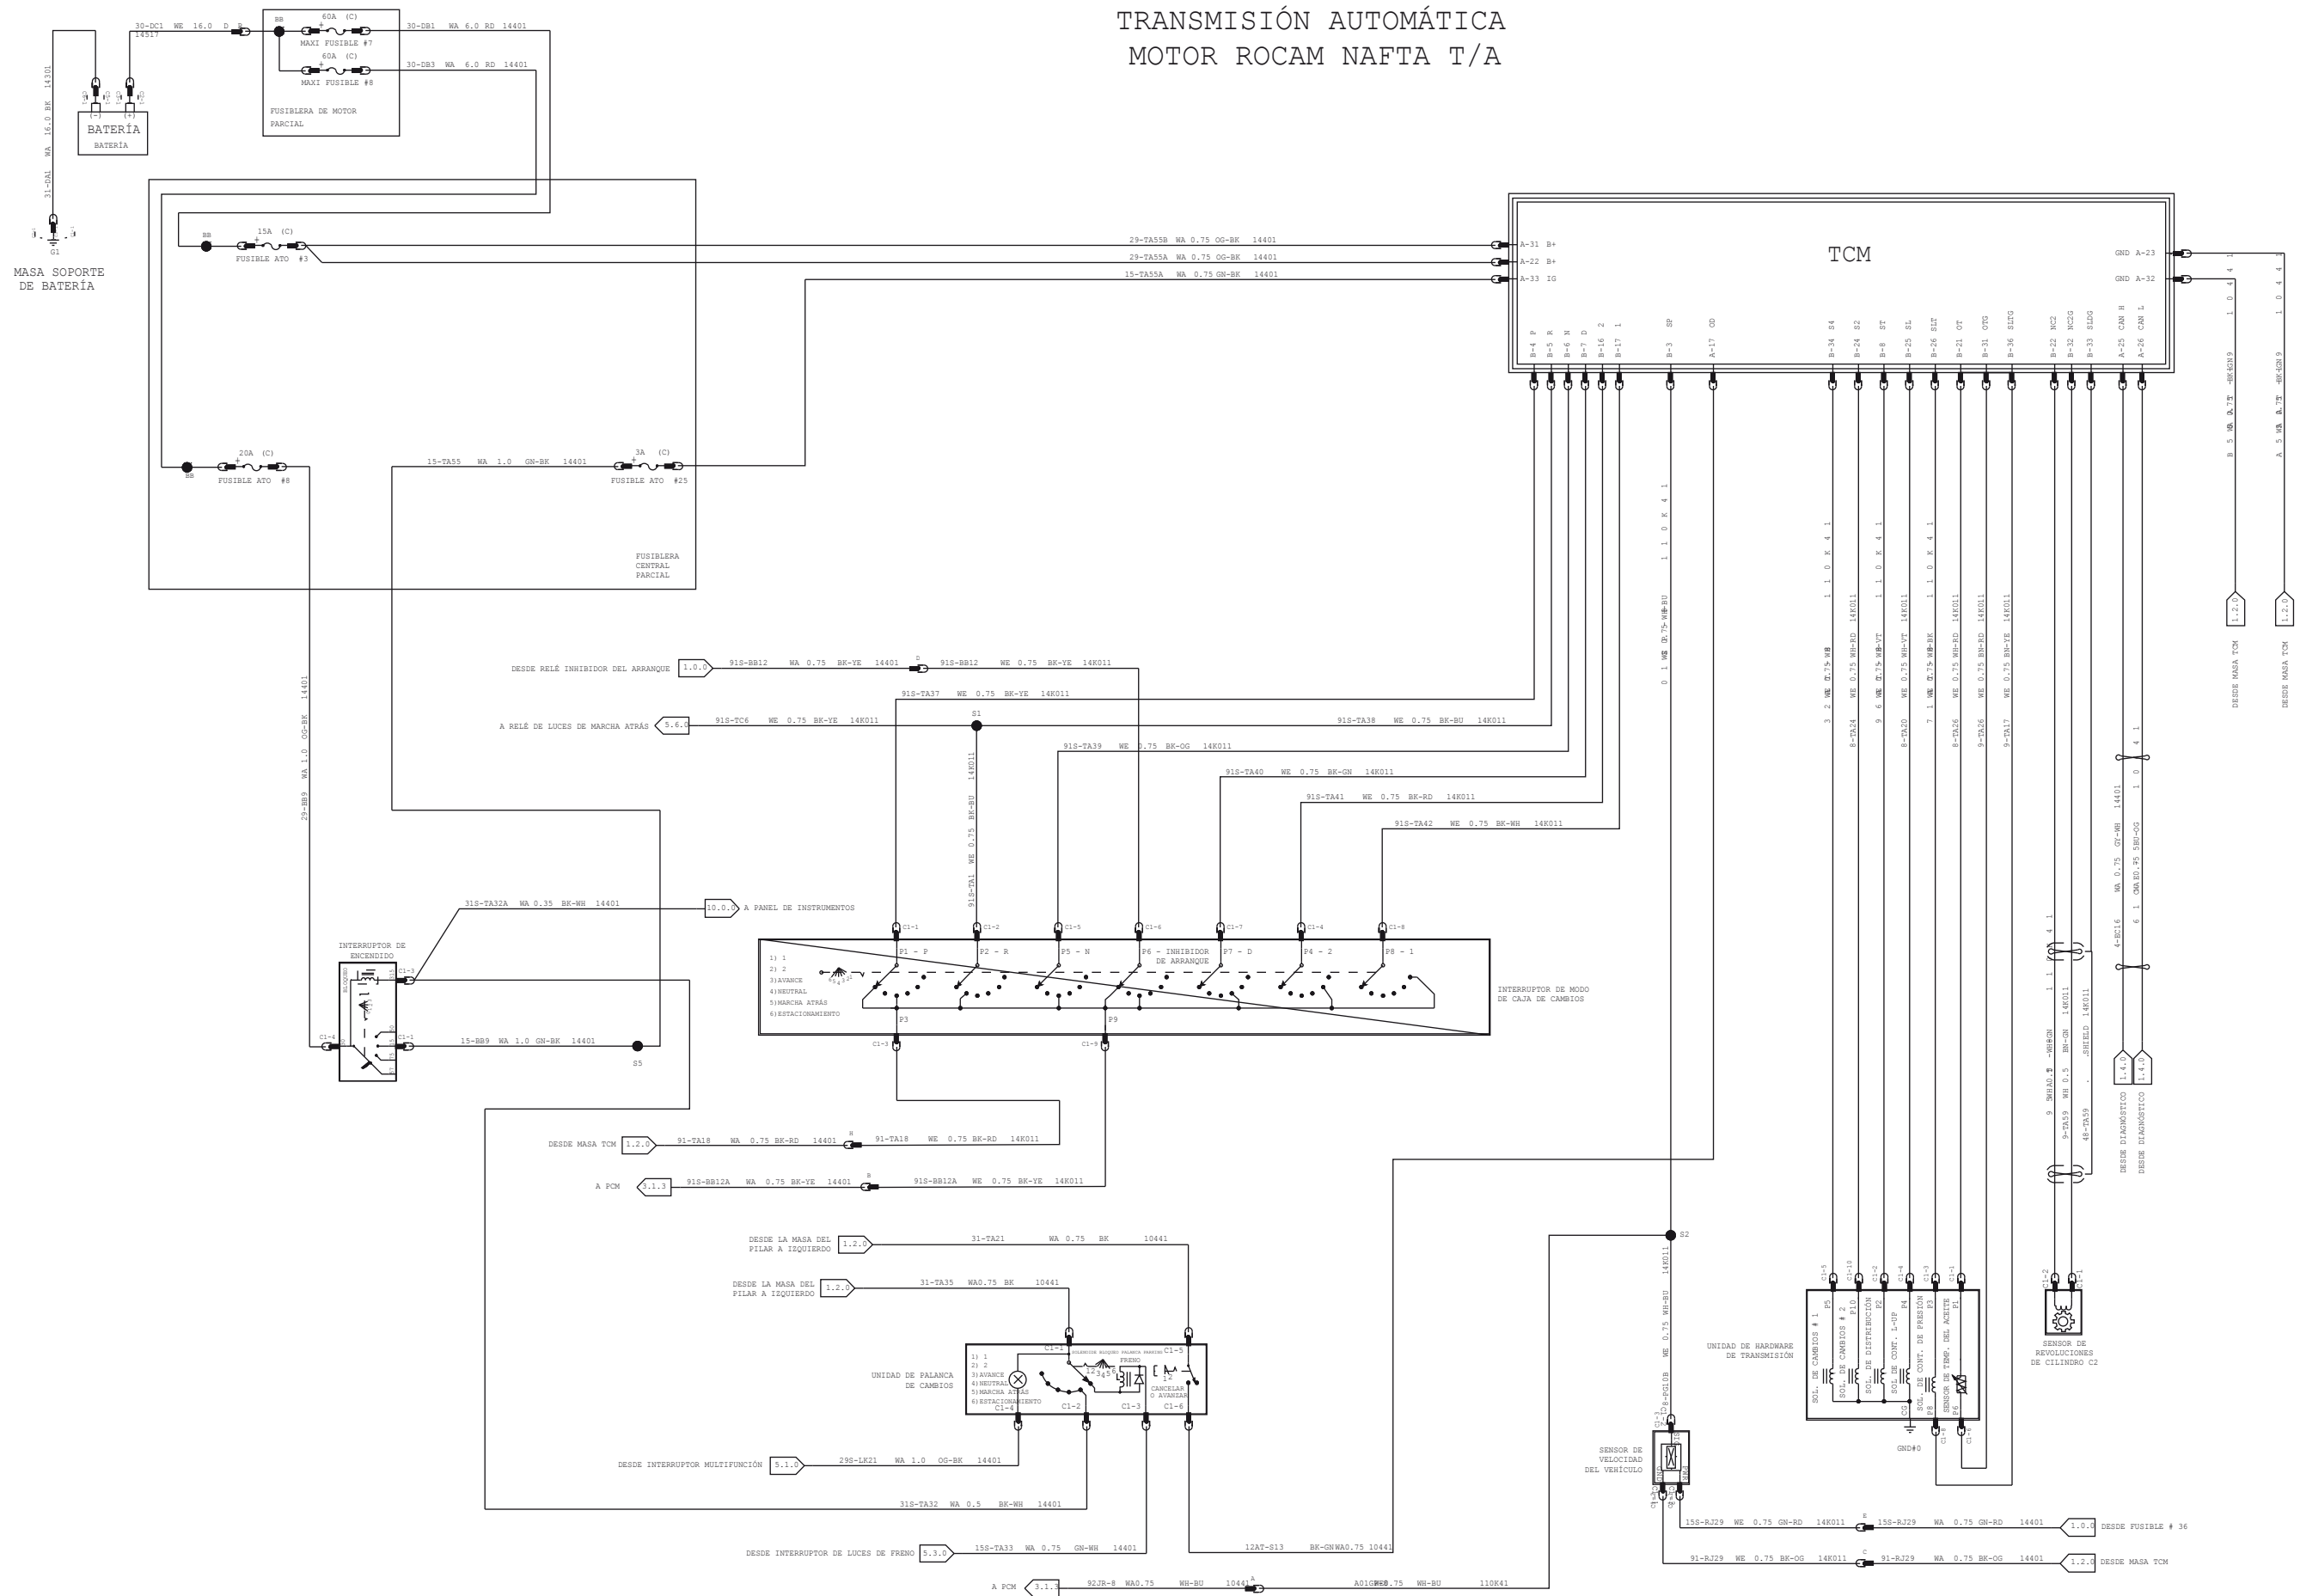


FIESTA 2009
FAROS, LUCES DE ESTACIONAMIENTO / LUCES DE GIRO / LUCES DE POSICIÓN / LUCES DE PATENTE
SOLO NAFTA - T/M

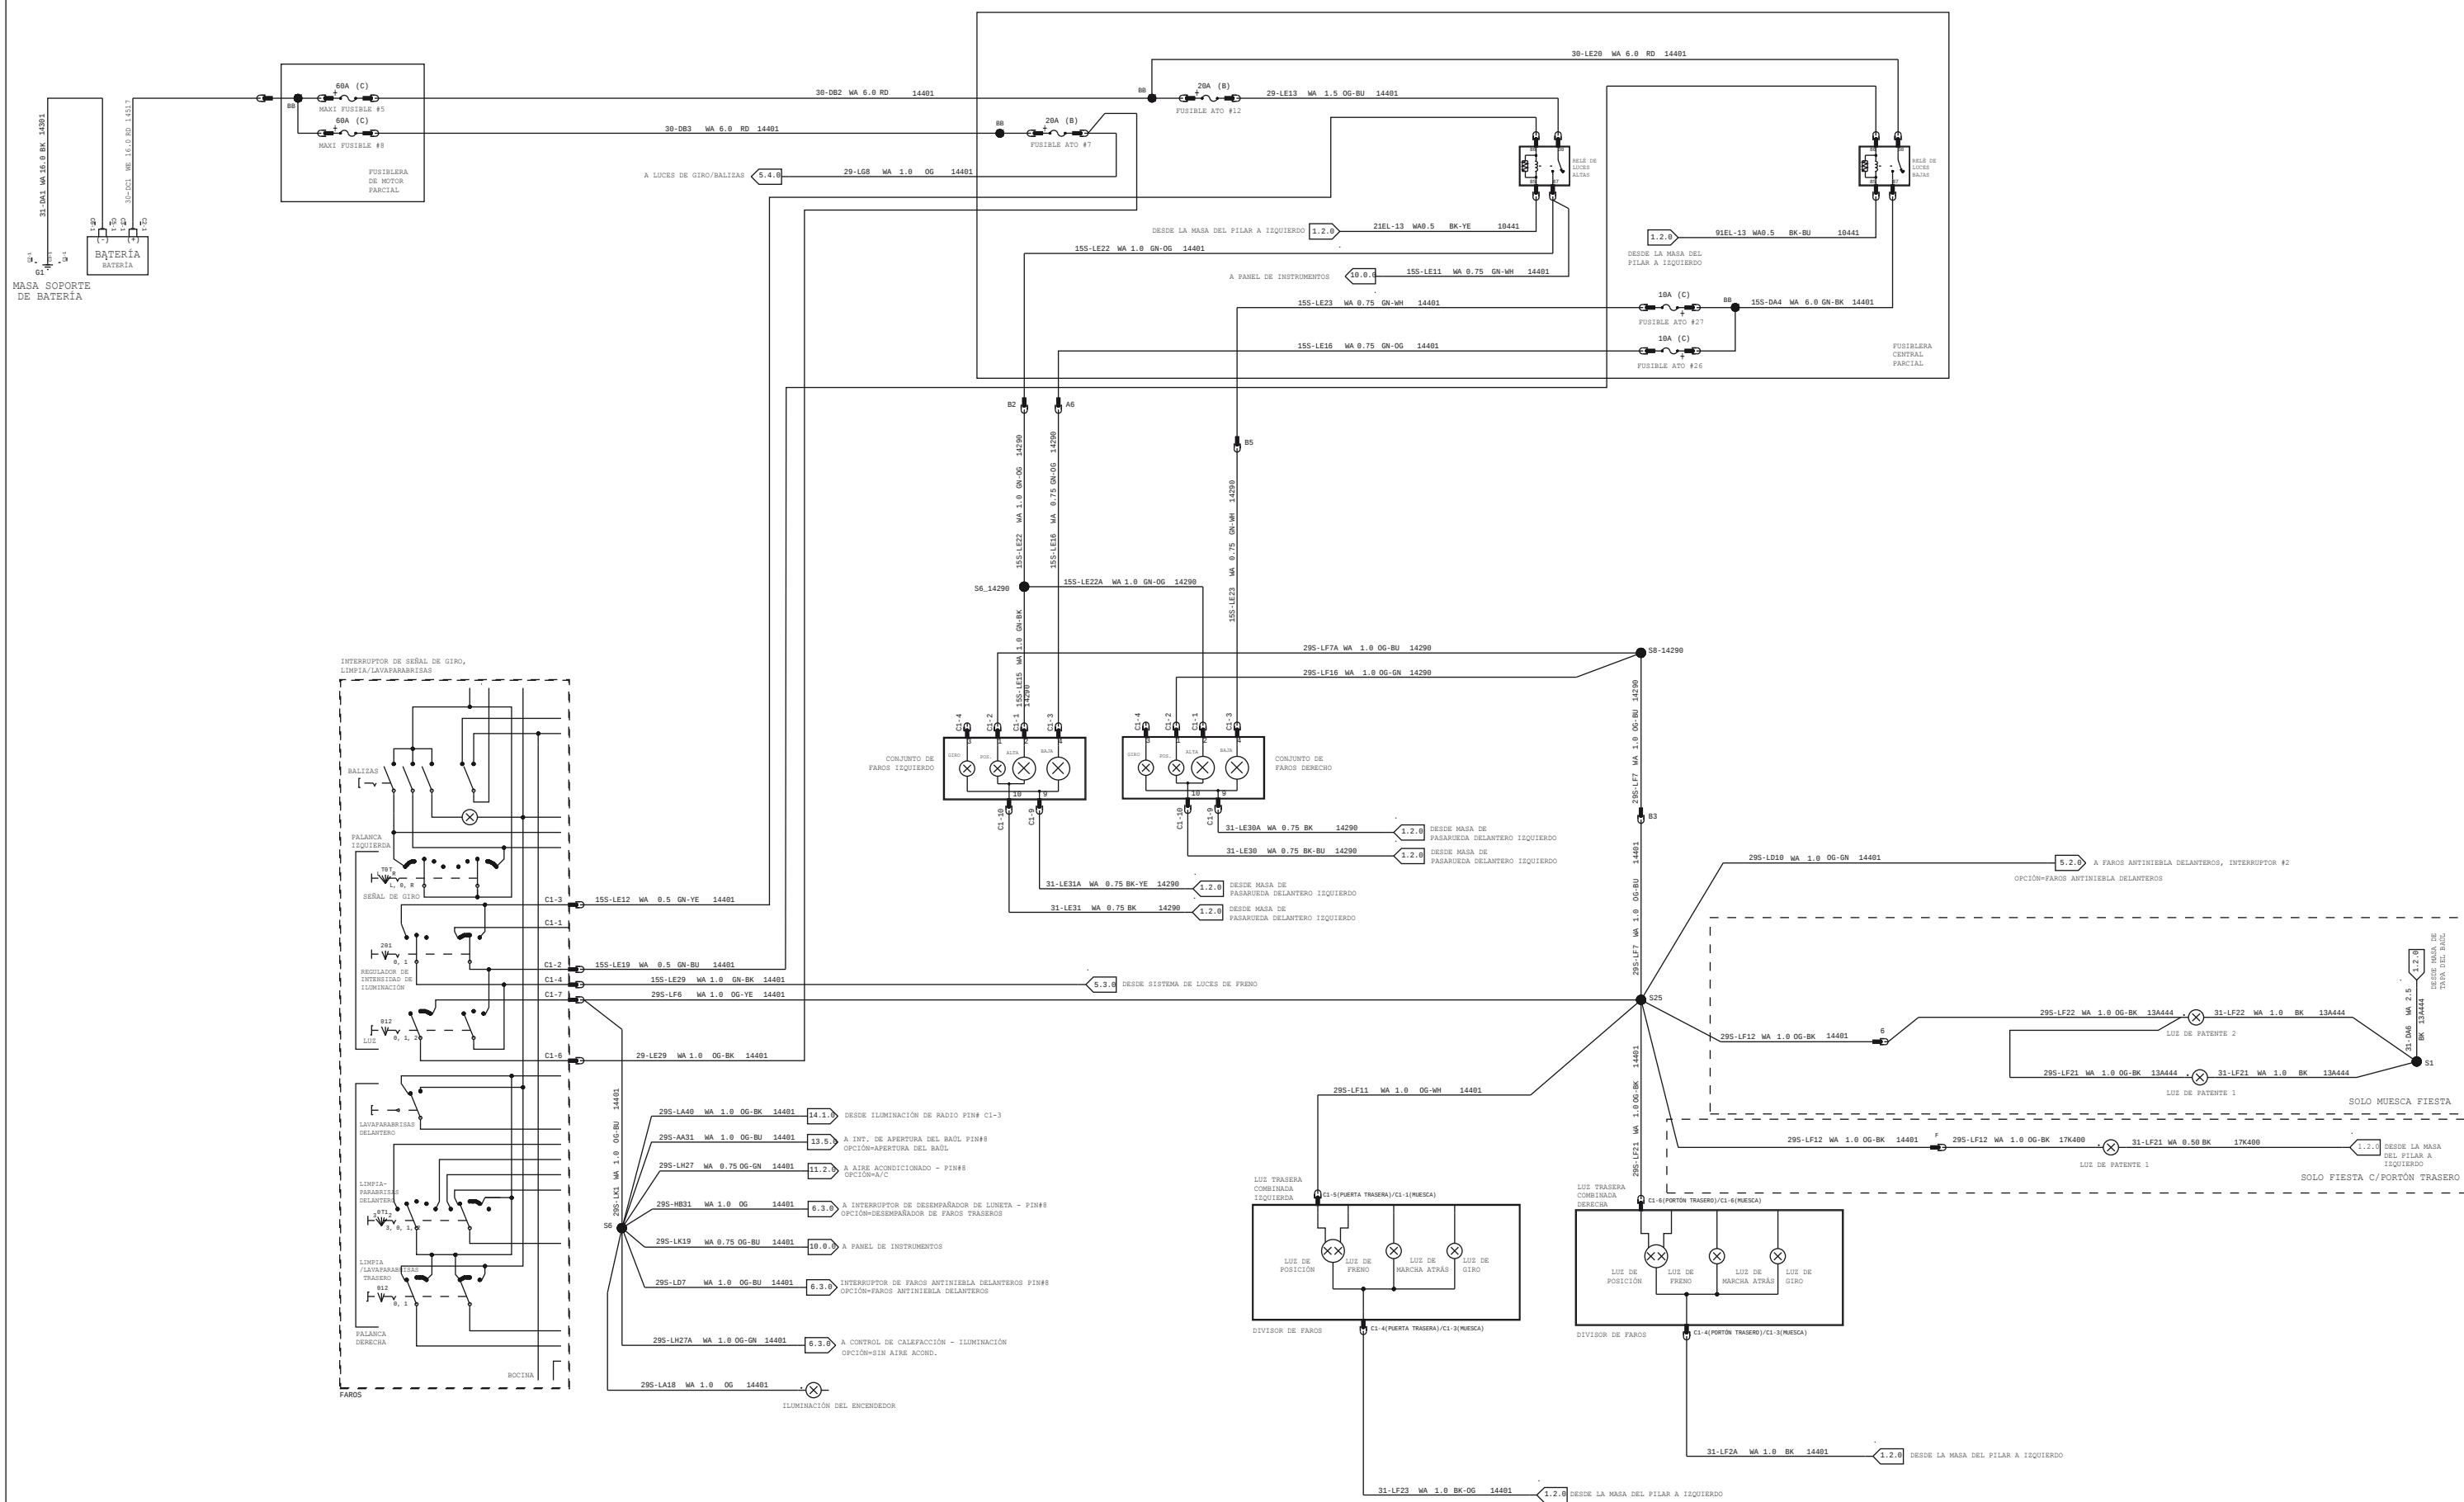


FIESTA 2009
FAROS, LUCES DE ESTACIONAMIENTO / LUCES DE GIRO / LUCES DE POSICIÓN / LUCES DE PATENTE
SOLO DIESEL

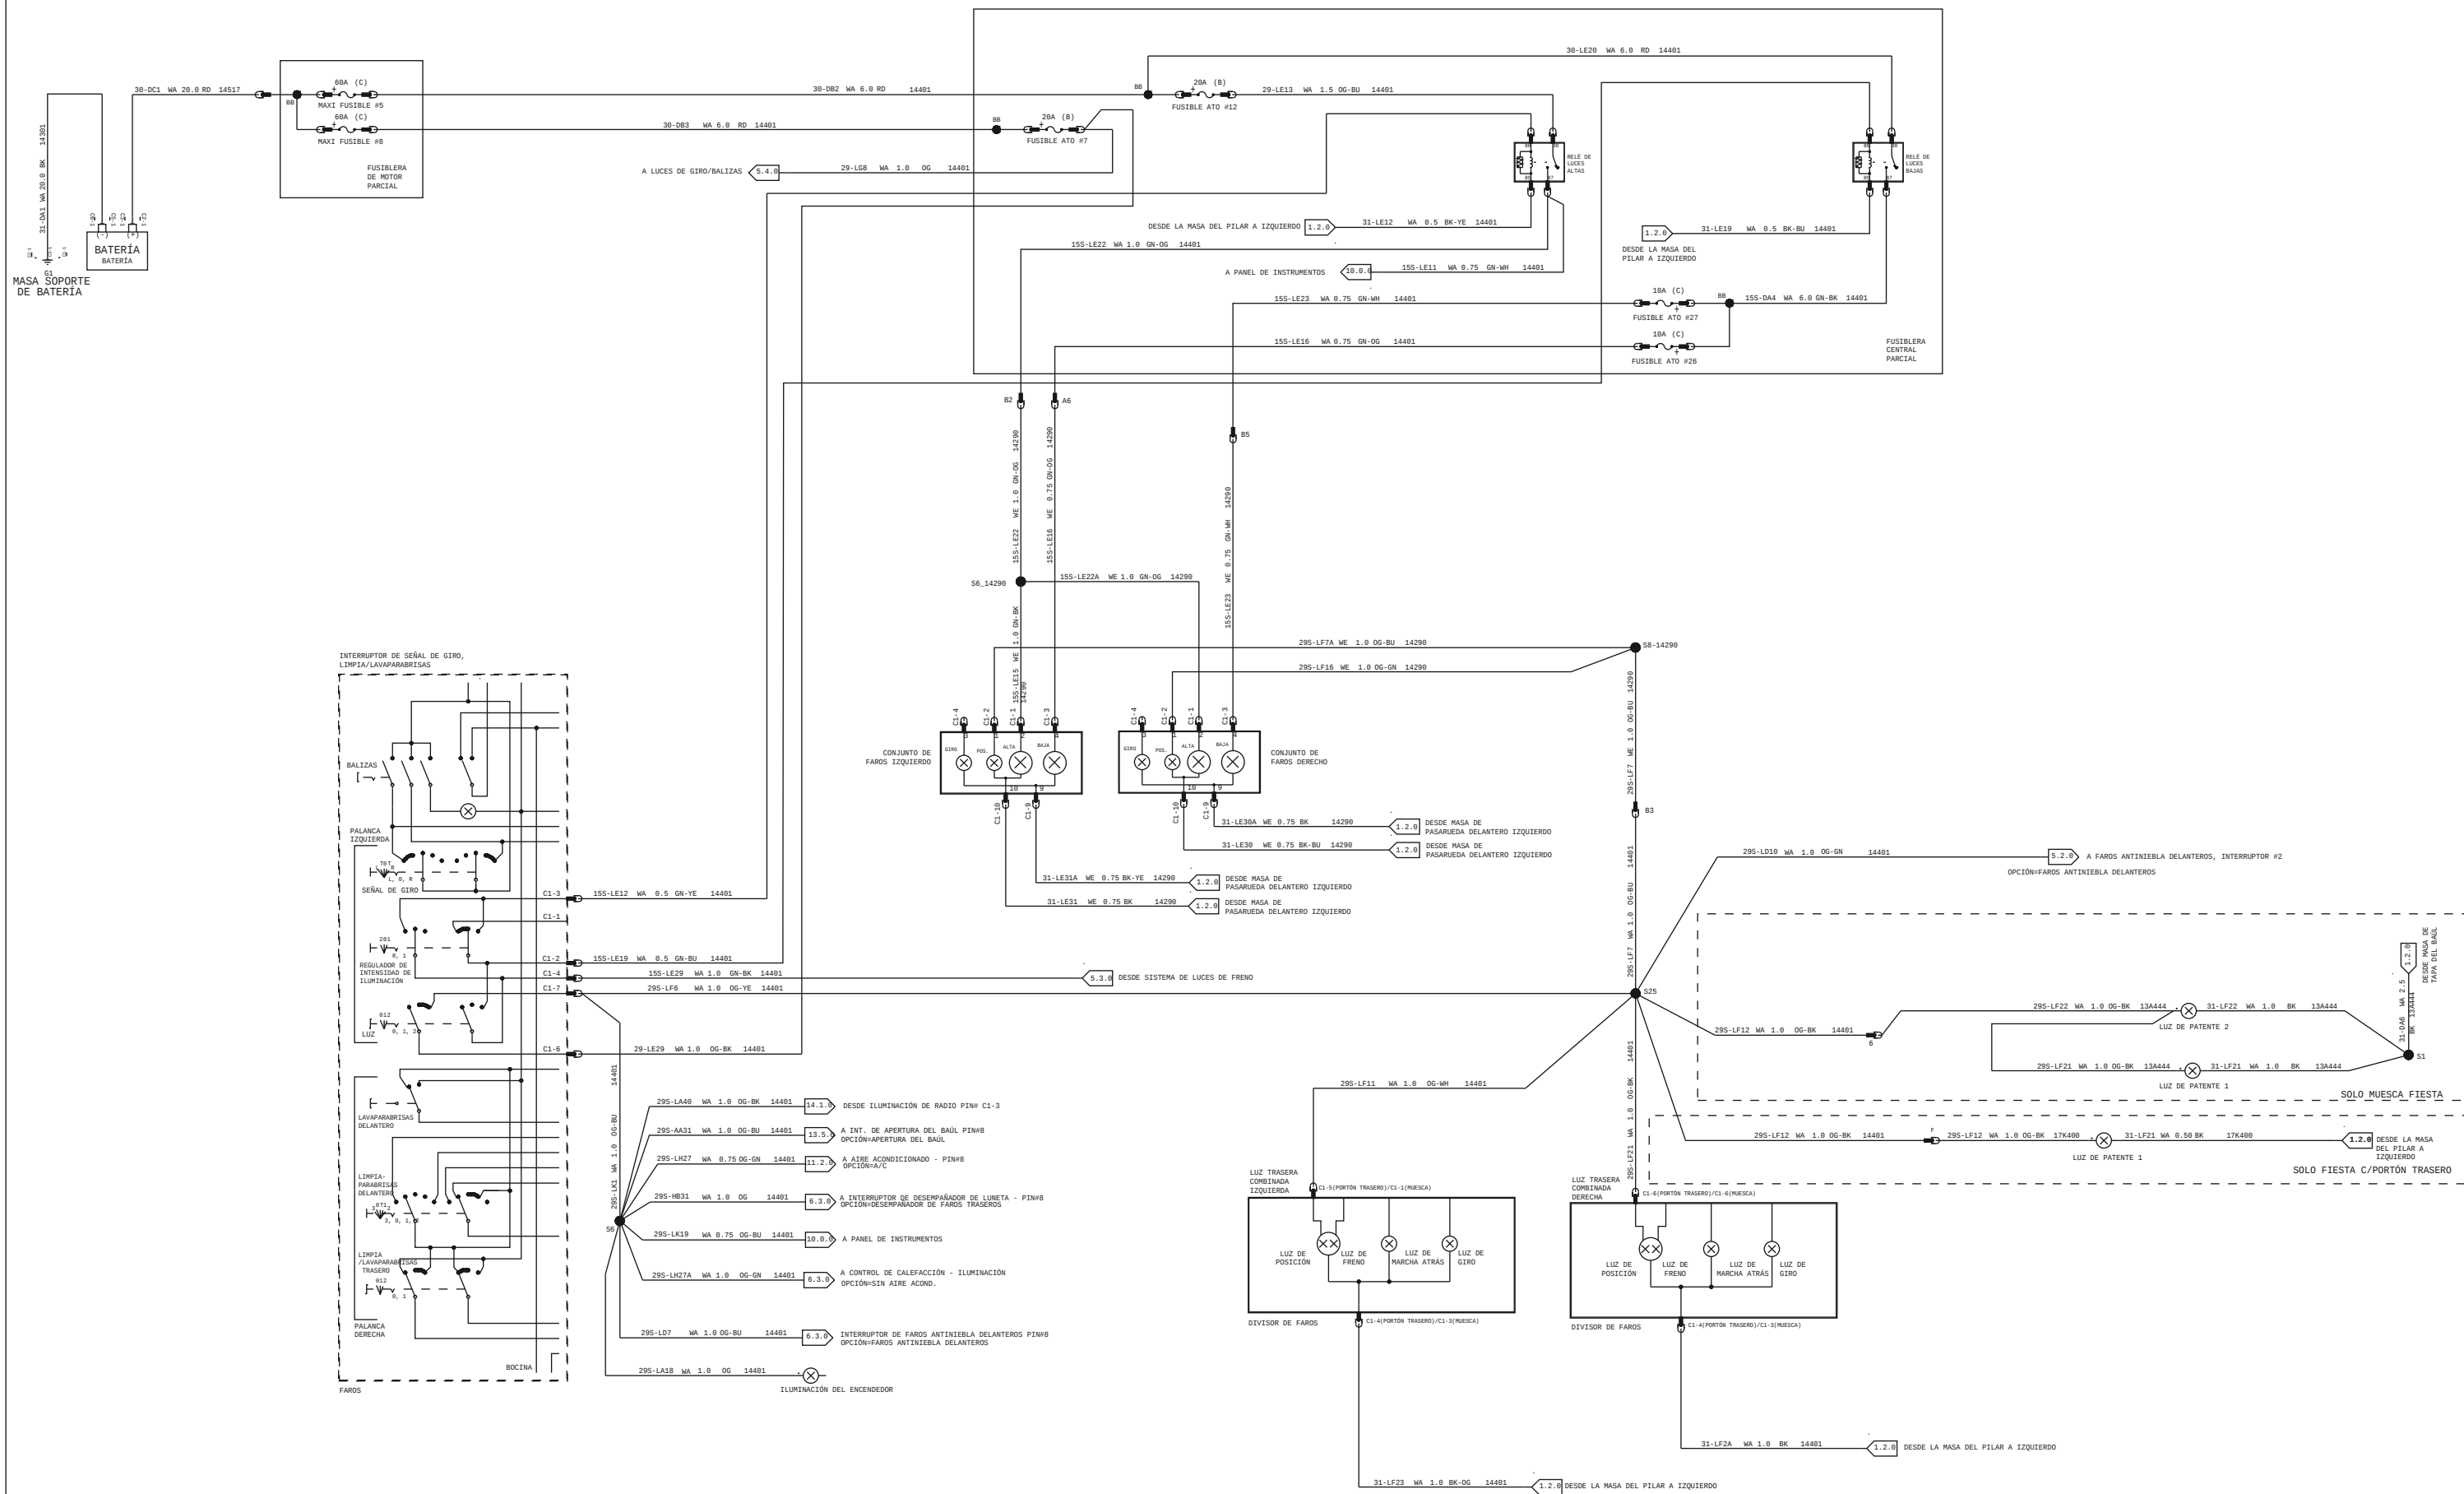

FIESTA 2009
FAROS, LUCES DE ESTACIONAMIENTO / LUCES DE GIRO / LUCES DE POSICIÓN / LUCES DE PATENTE
SOLO NAFTA T/A

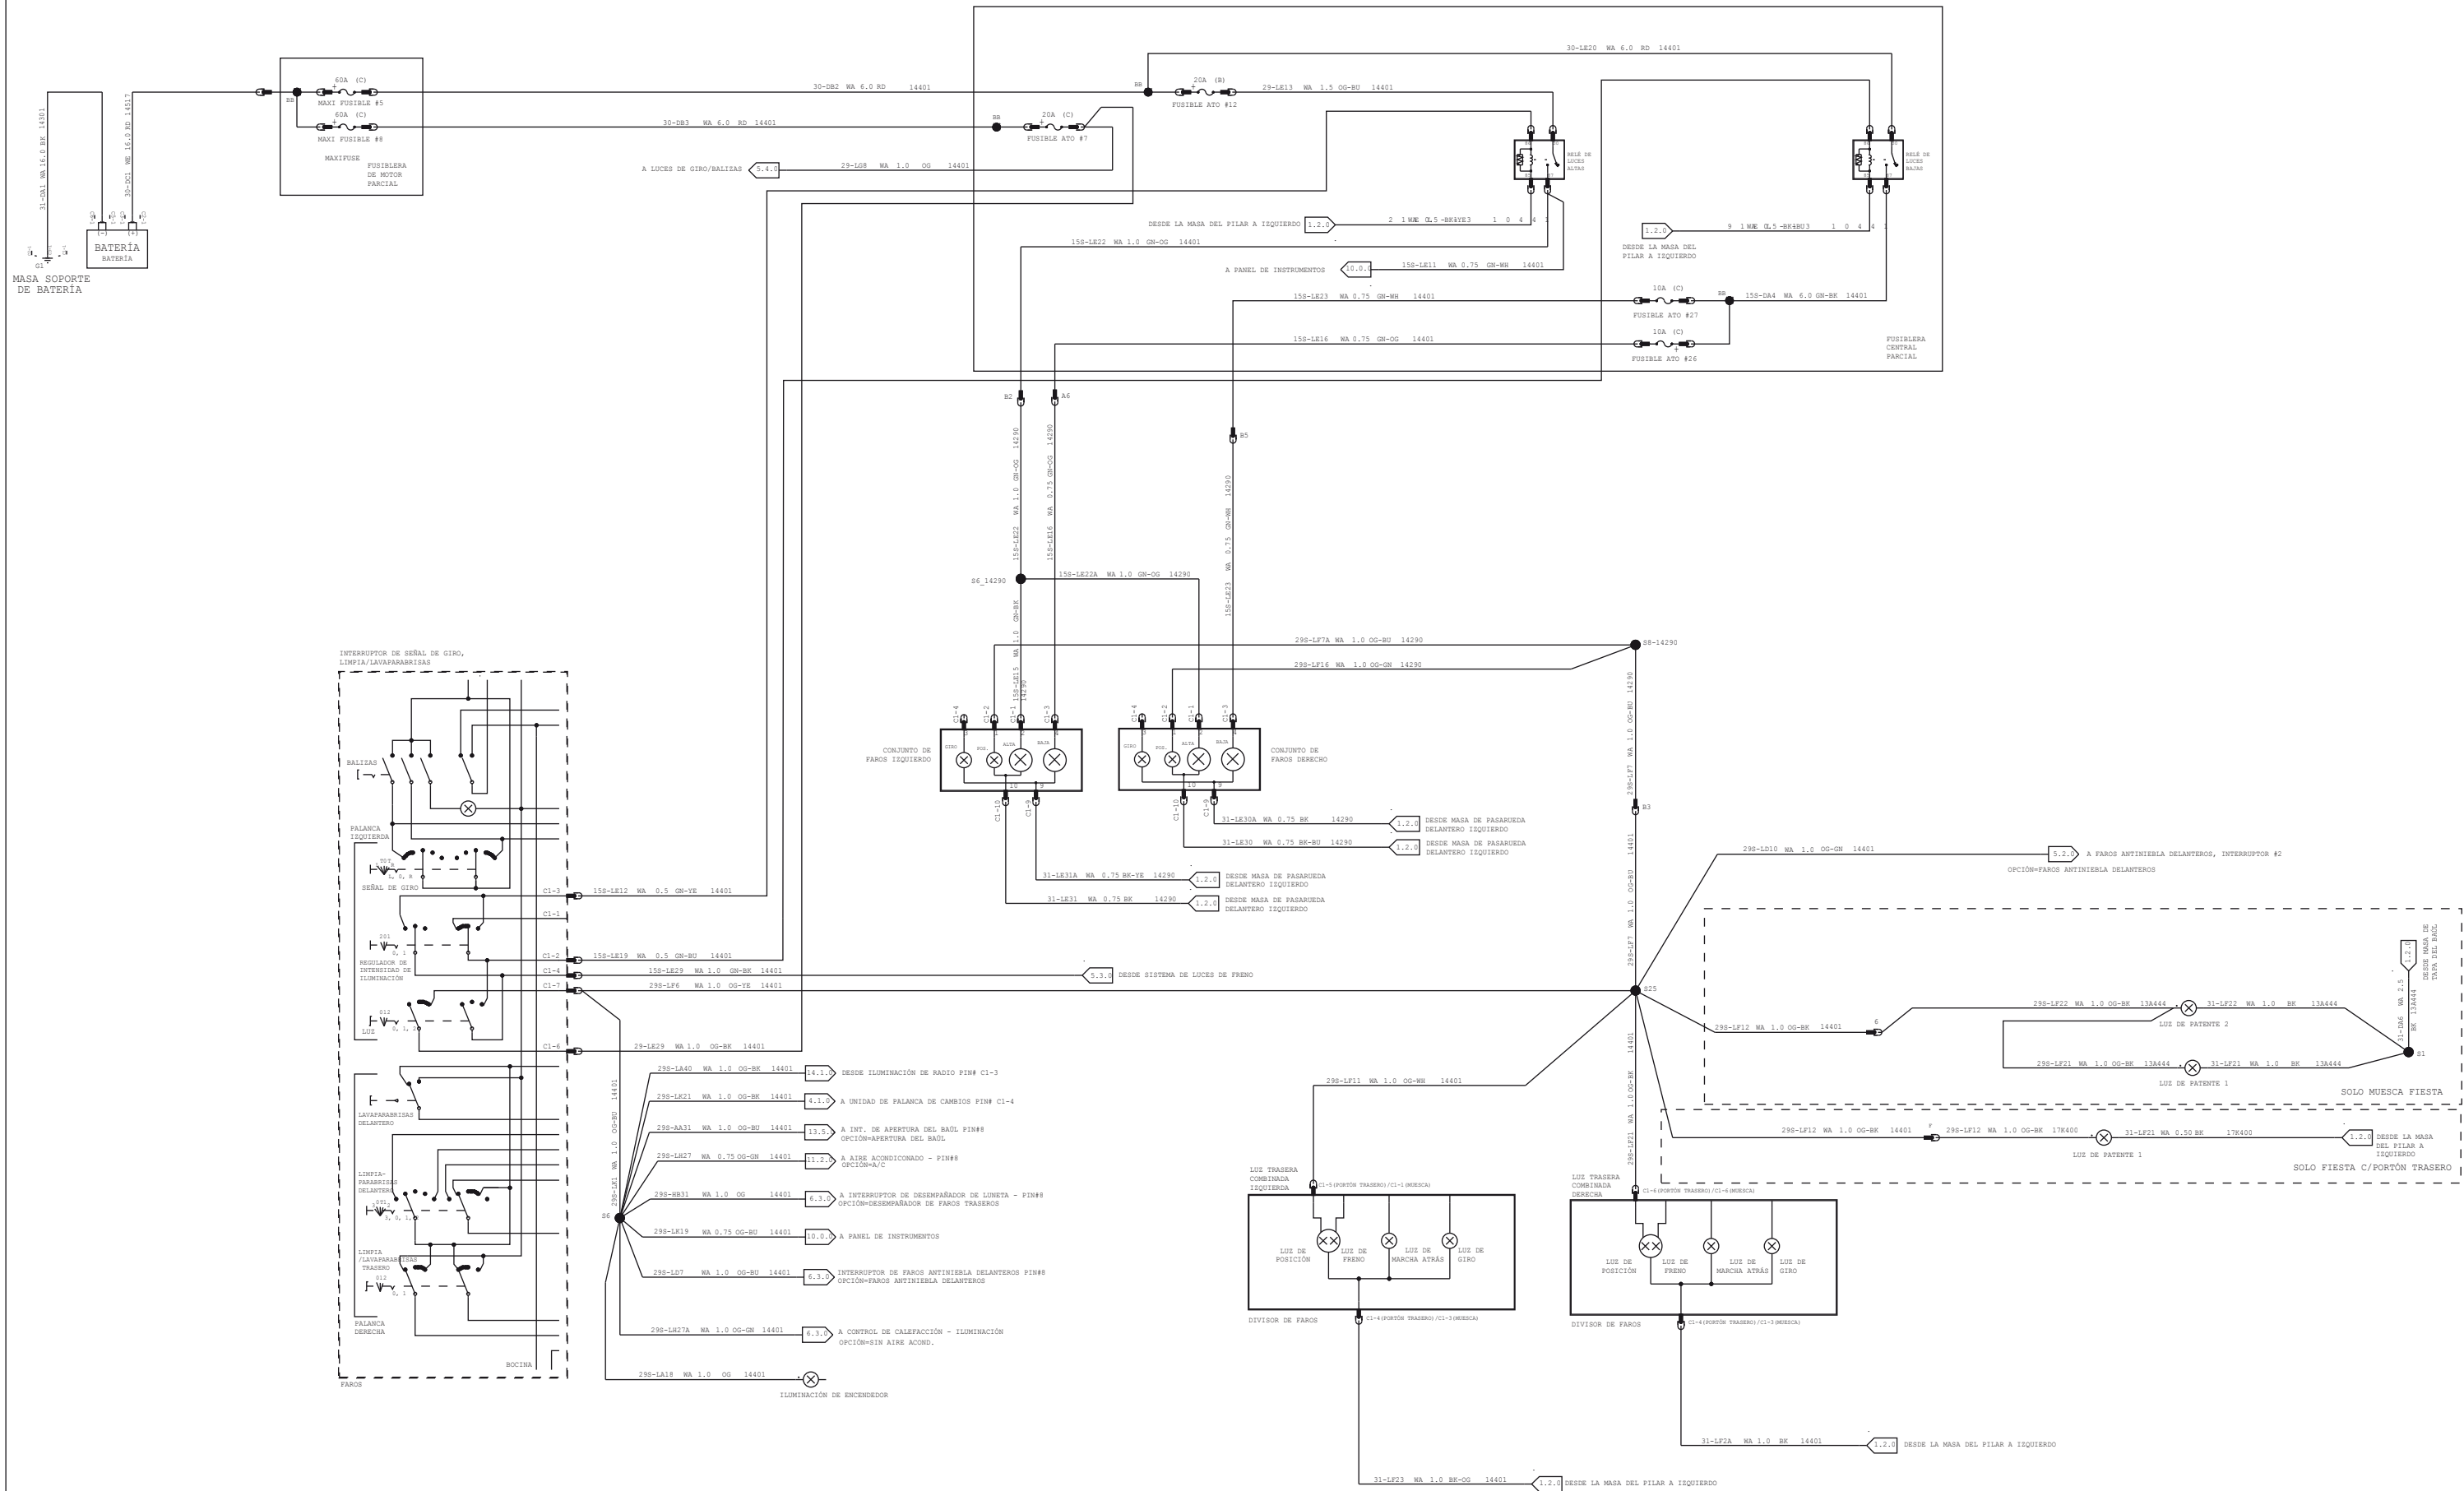


FIESTA 2009
FARO DELANTERO
SOLO NAFTA

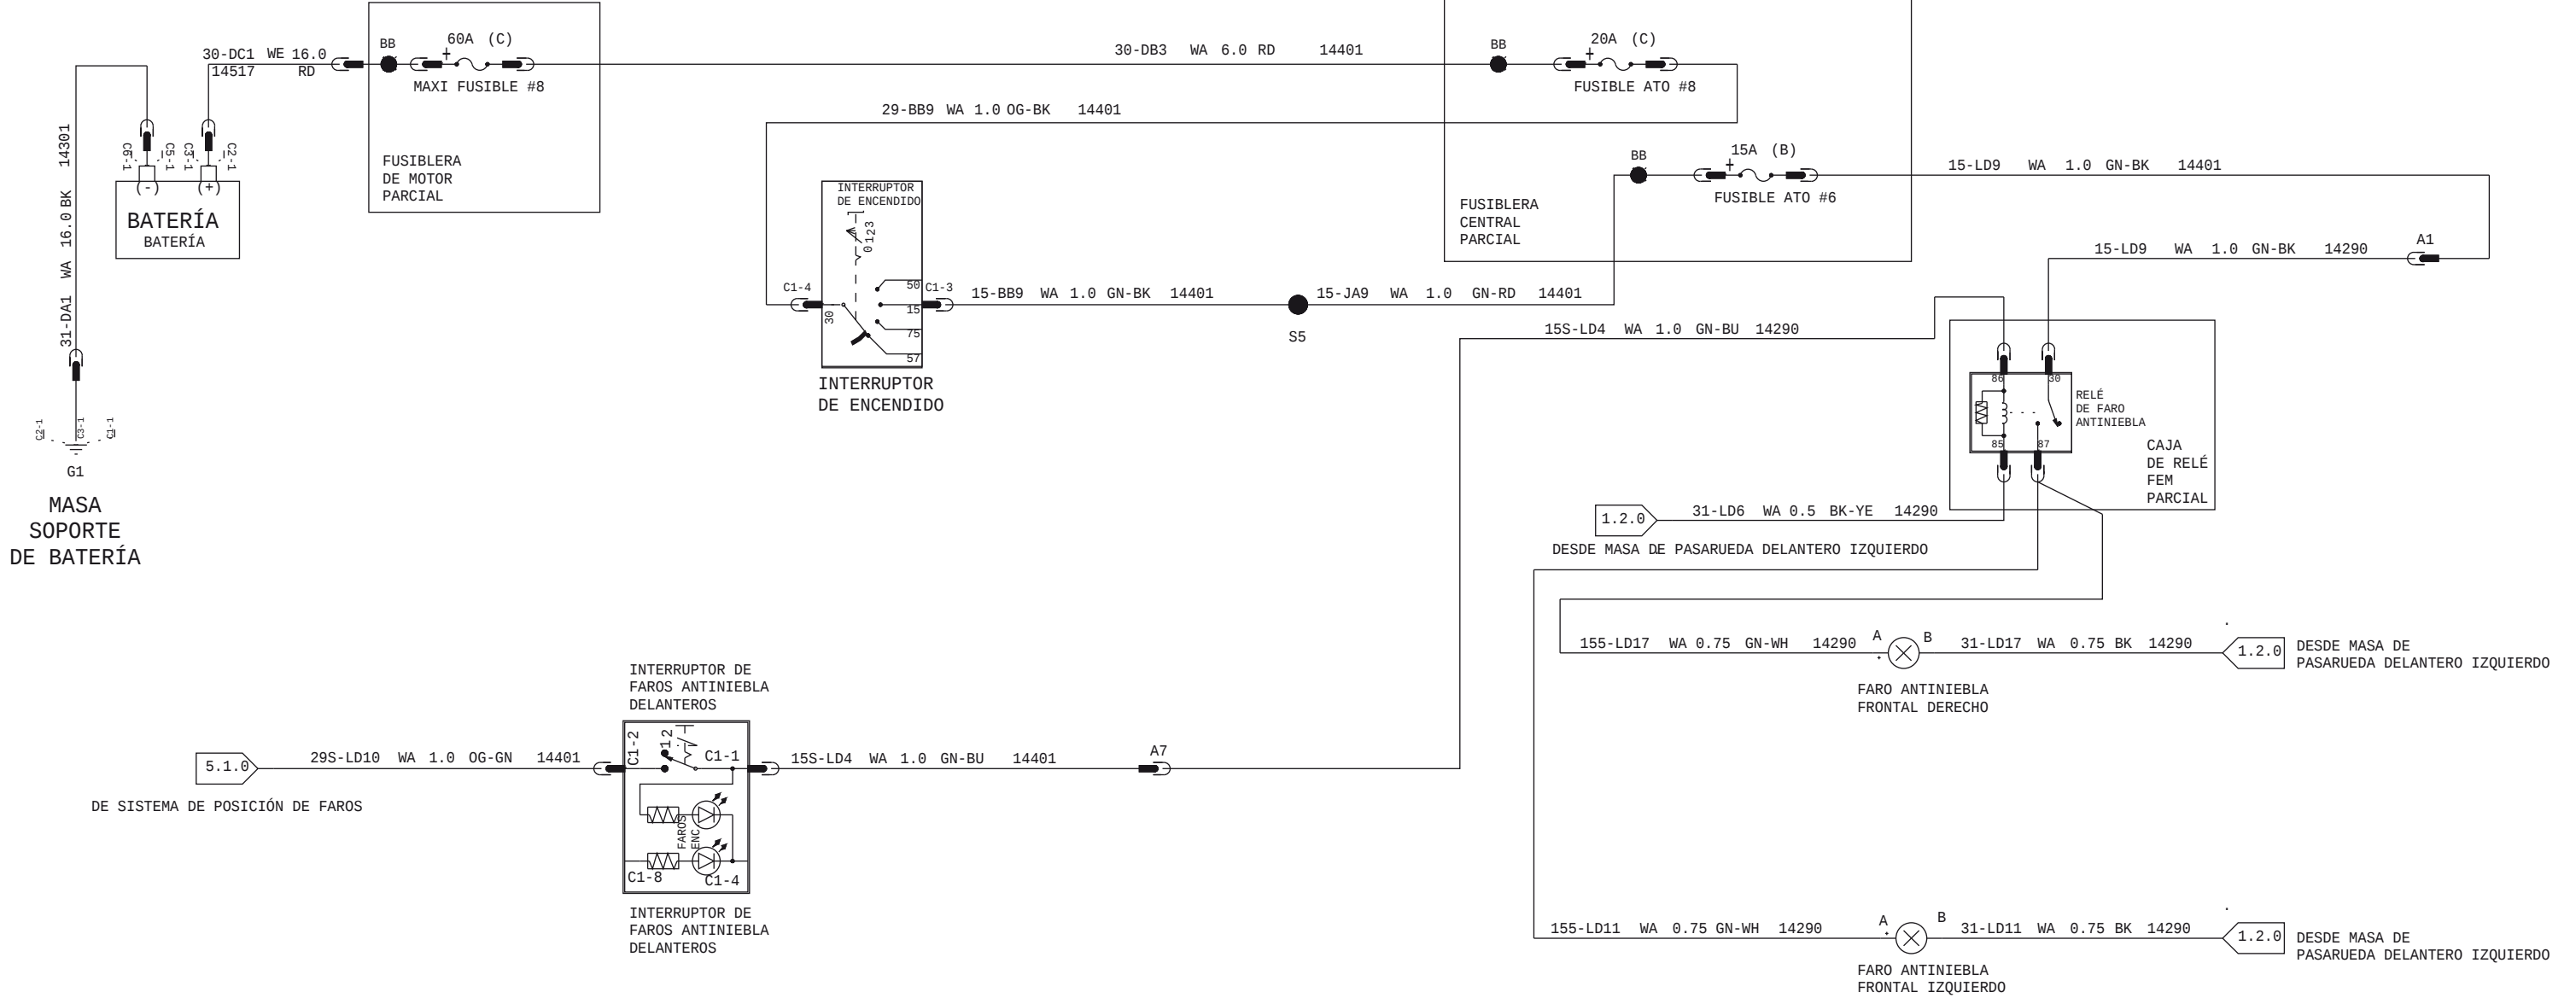


FIESTA 2009

FARO ANTINIEBLA DELANTERO


SOLO DIESEL

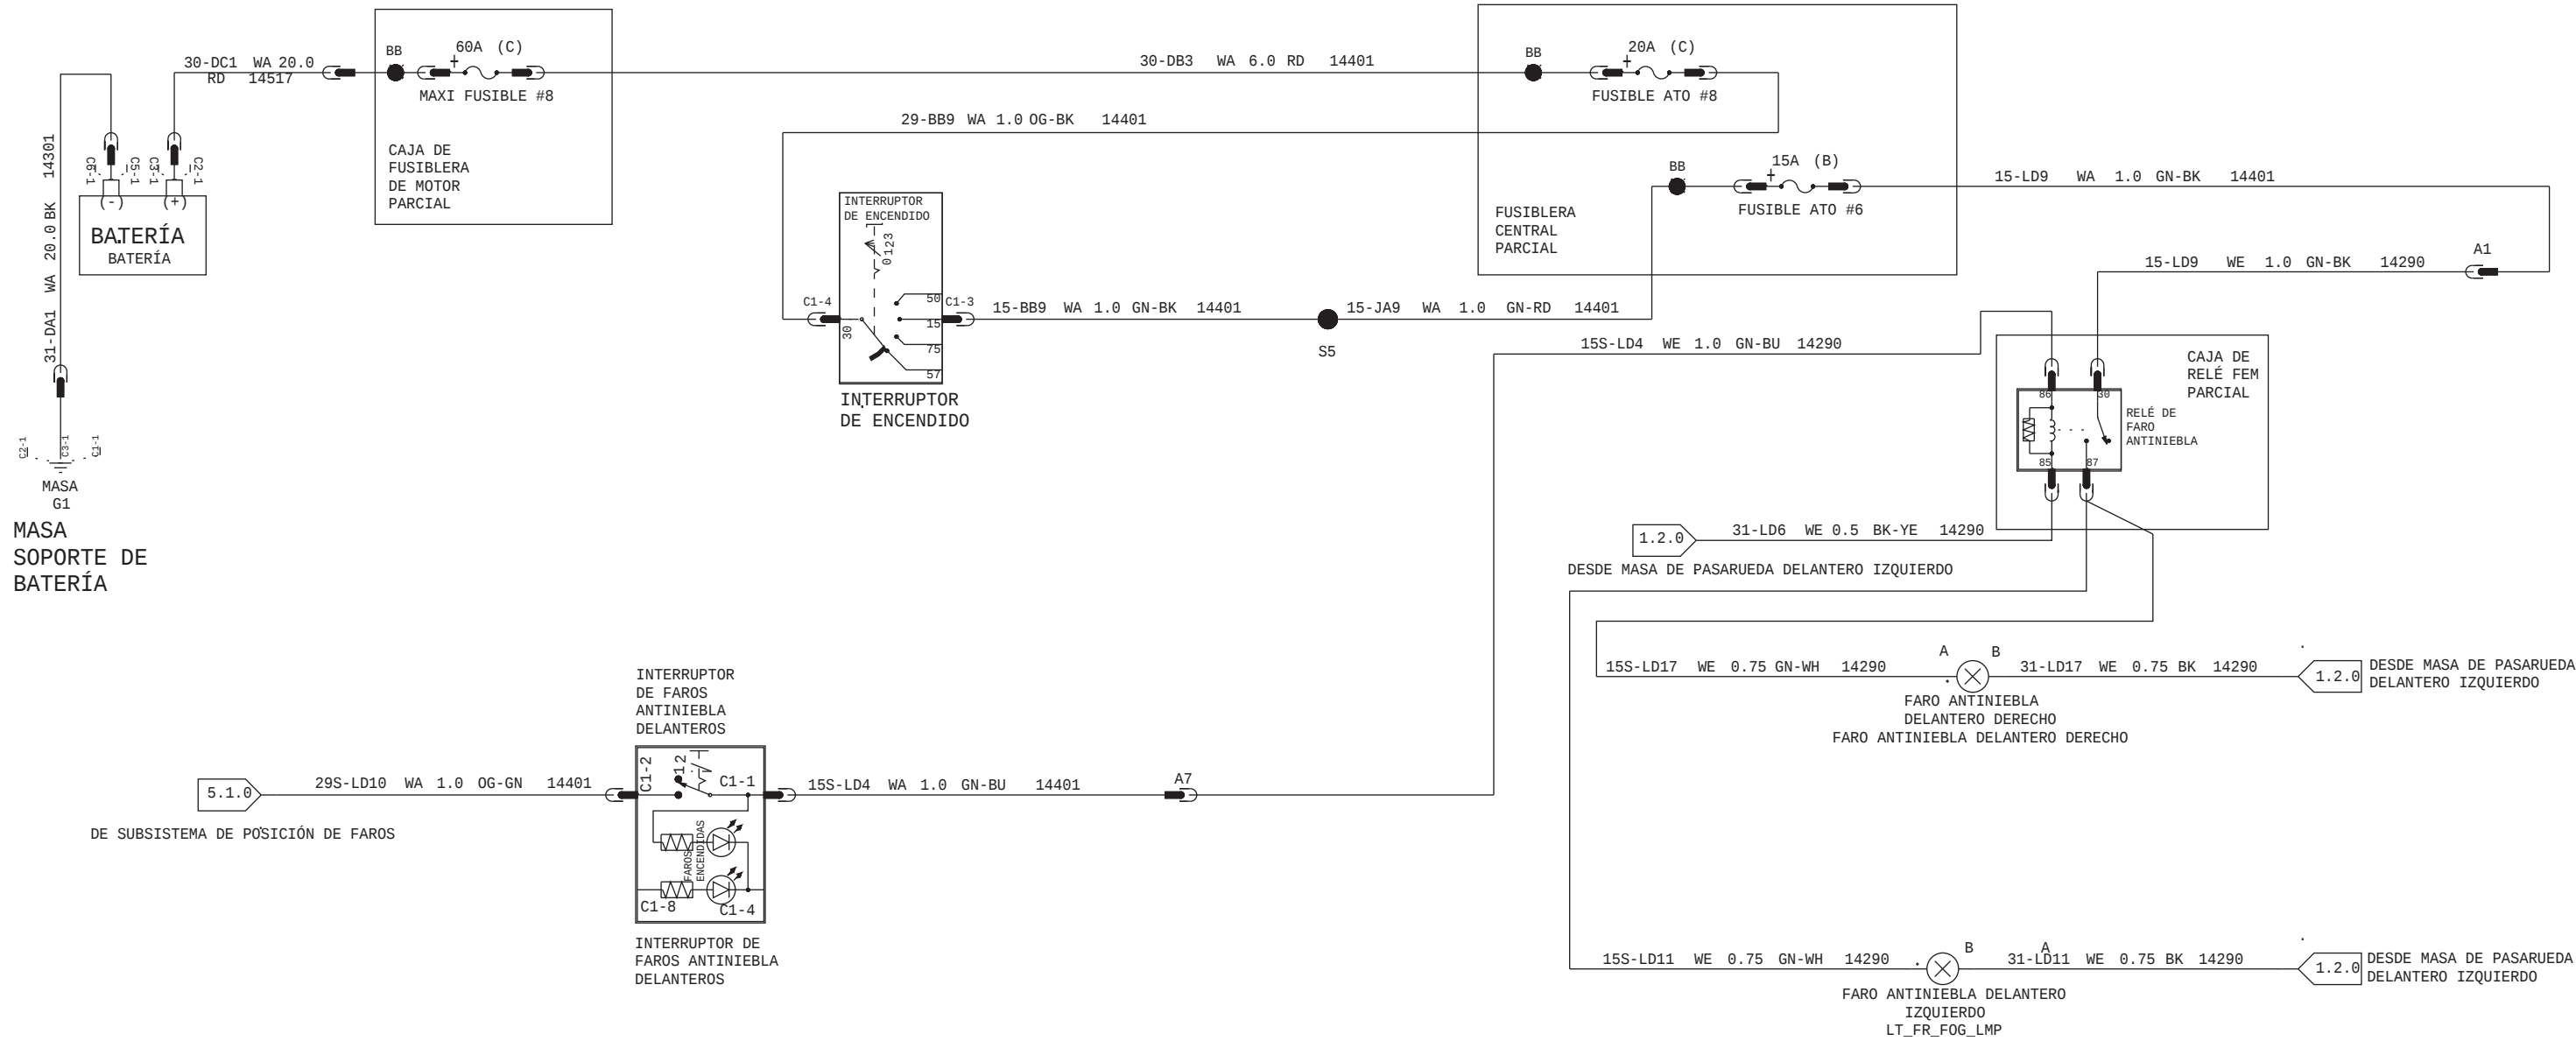


FIESTA 2009
FARO ANTINIEBLA DELANTERO
SOLO NAFTA T/A

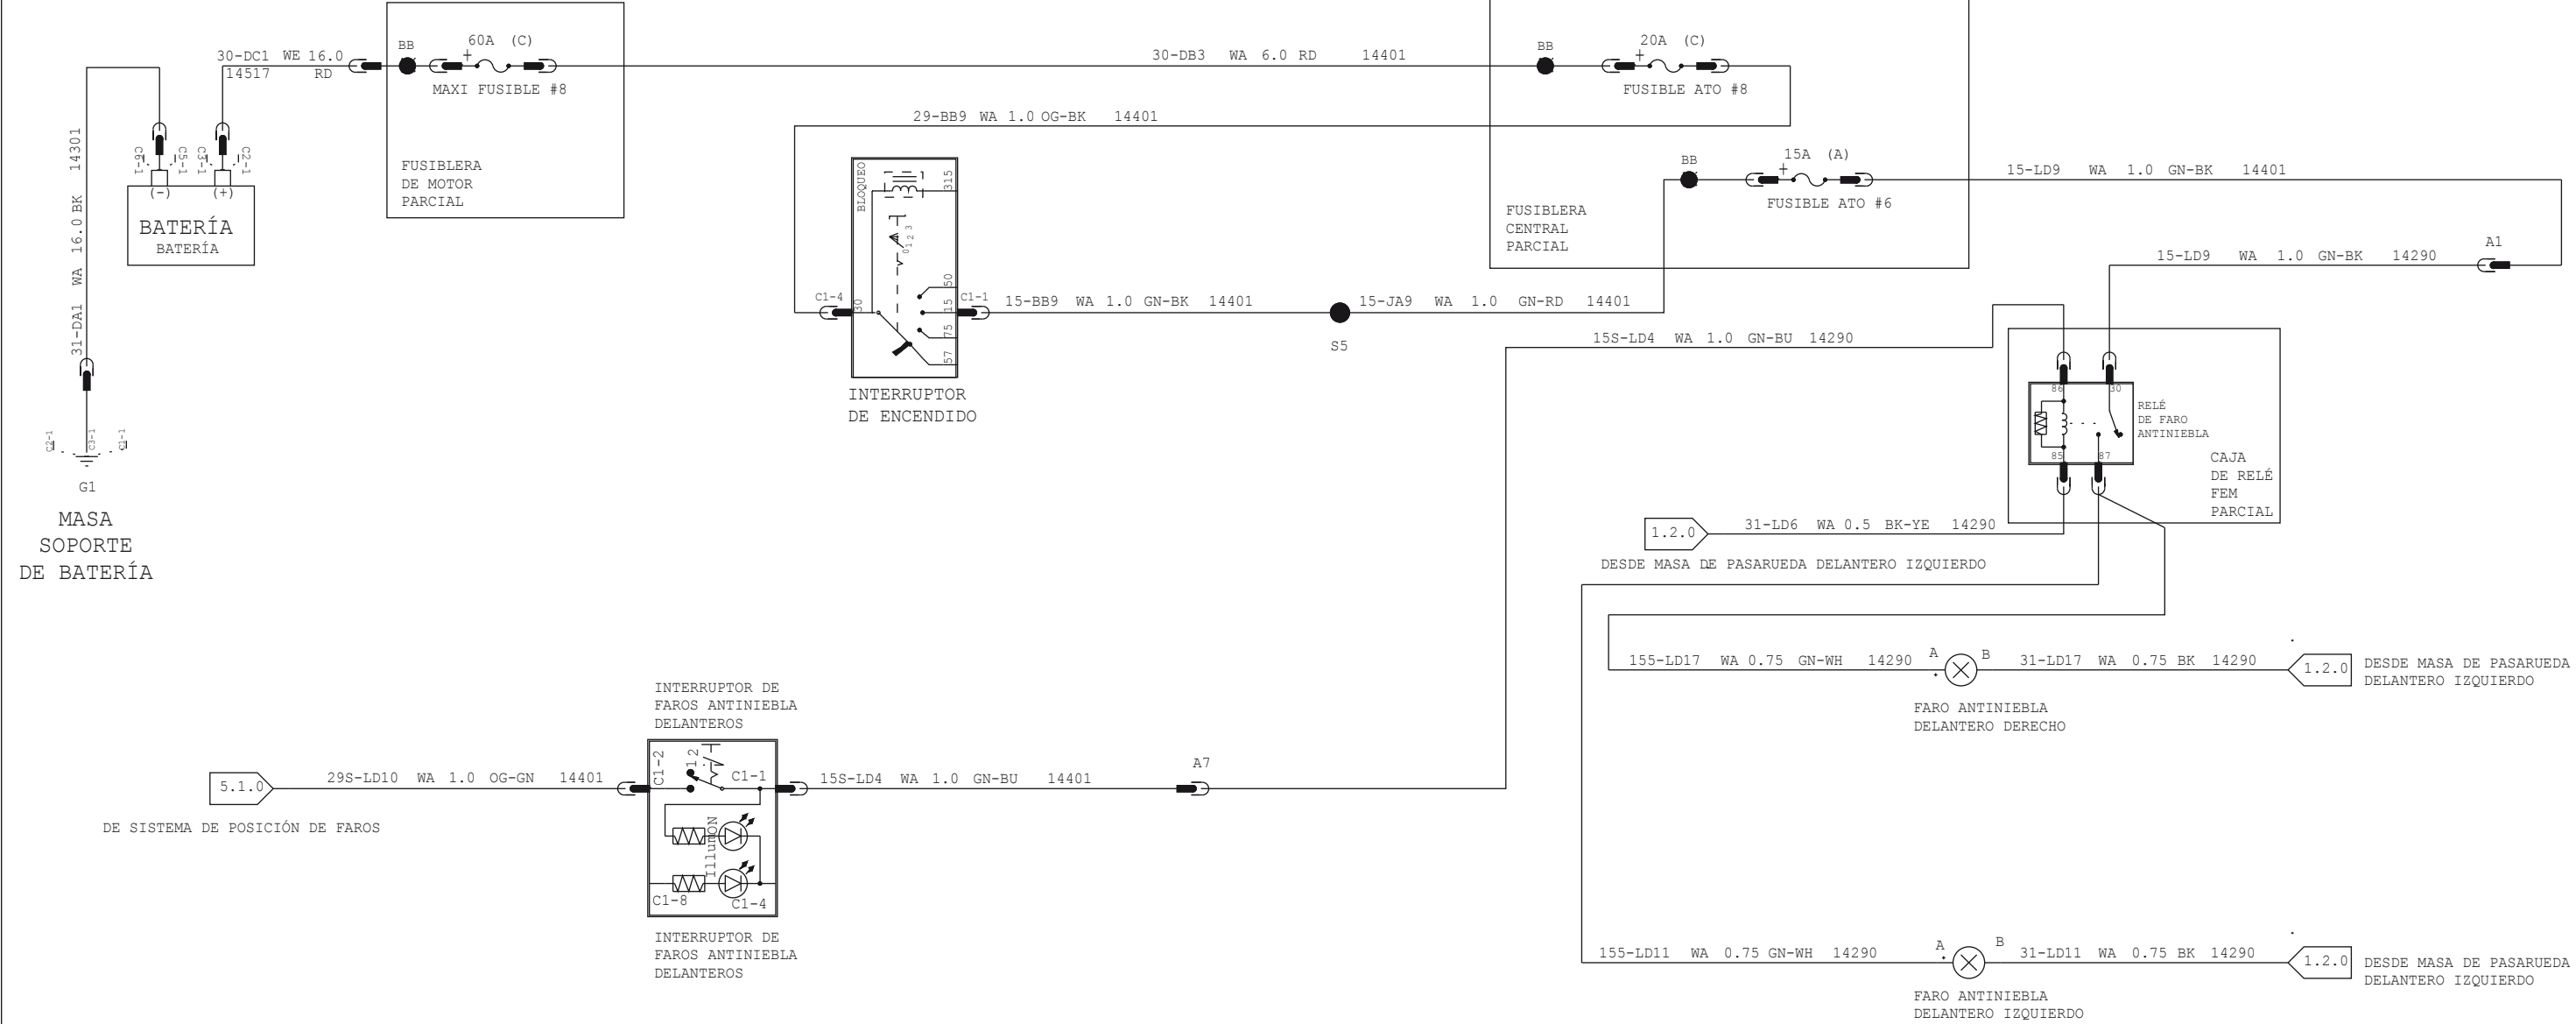


FIESTA 2009
LUZ DE FRENO
SOLO NAFTA

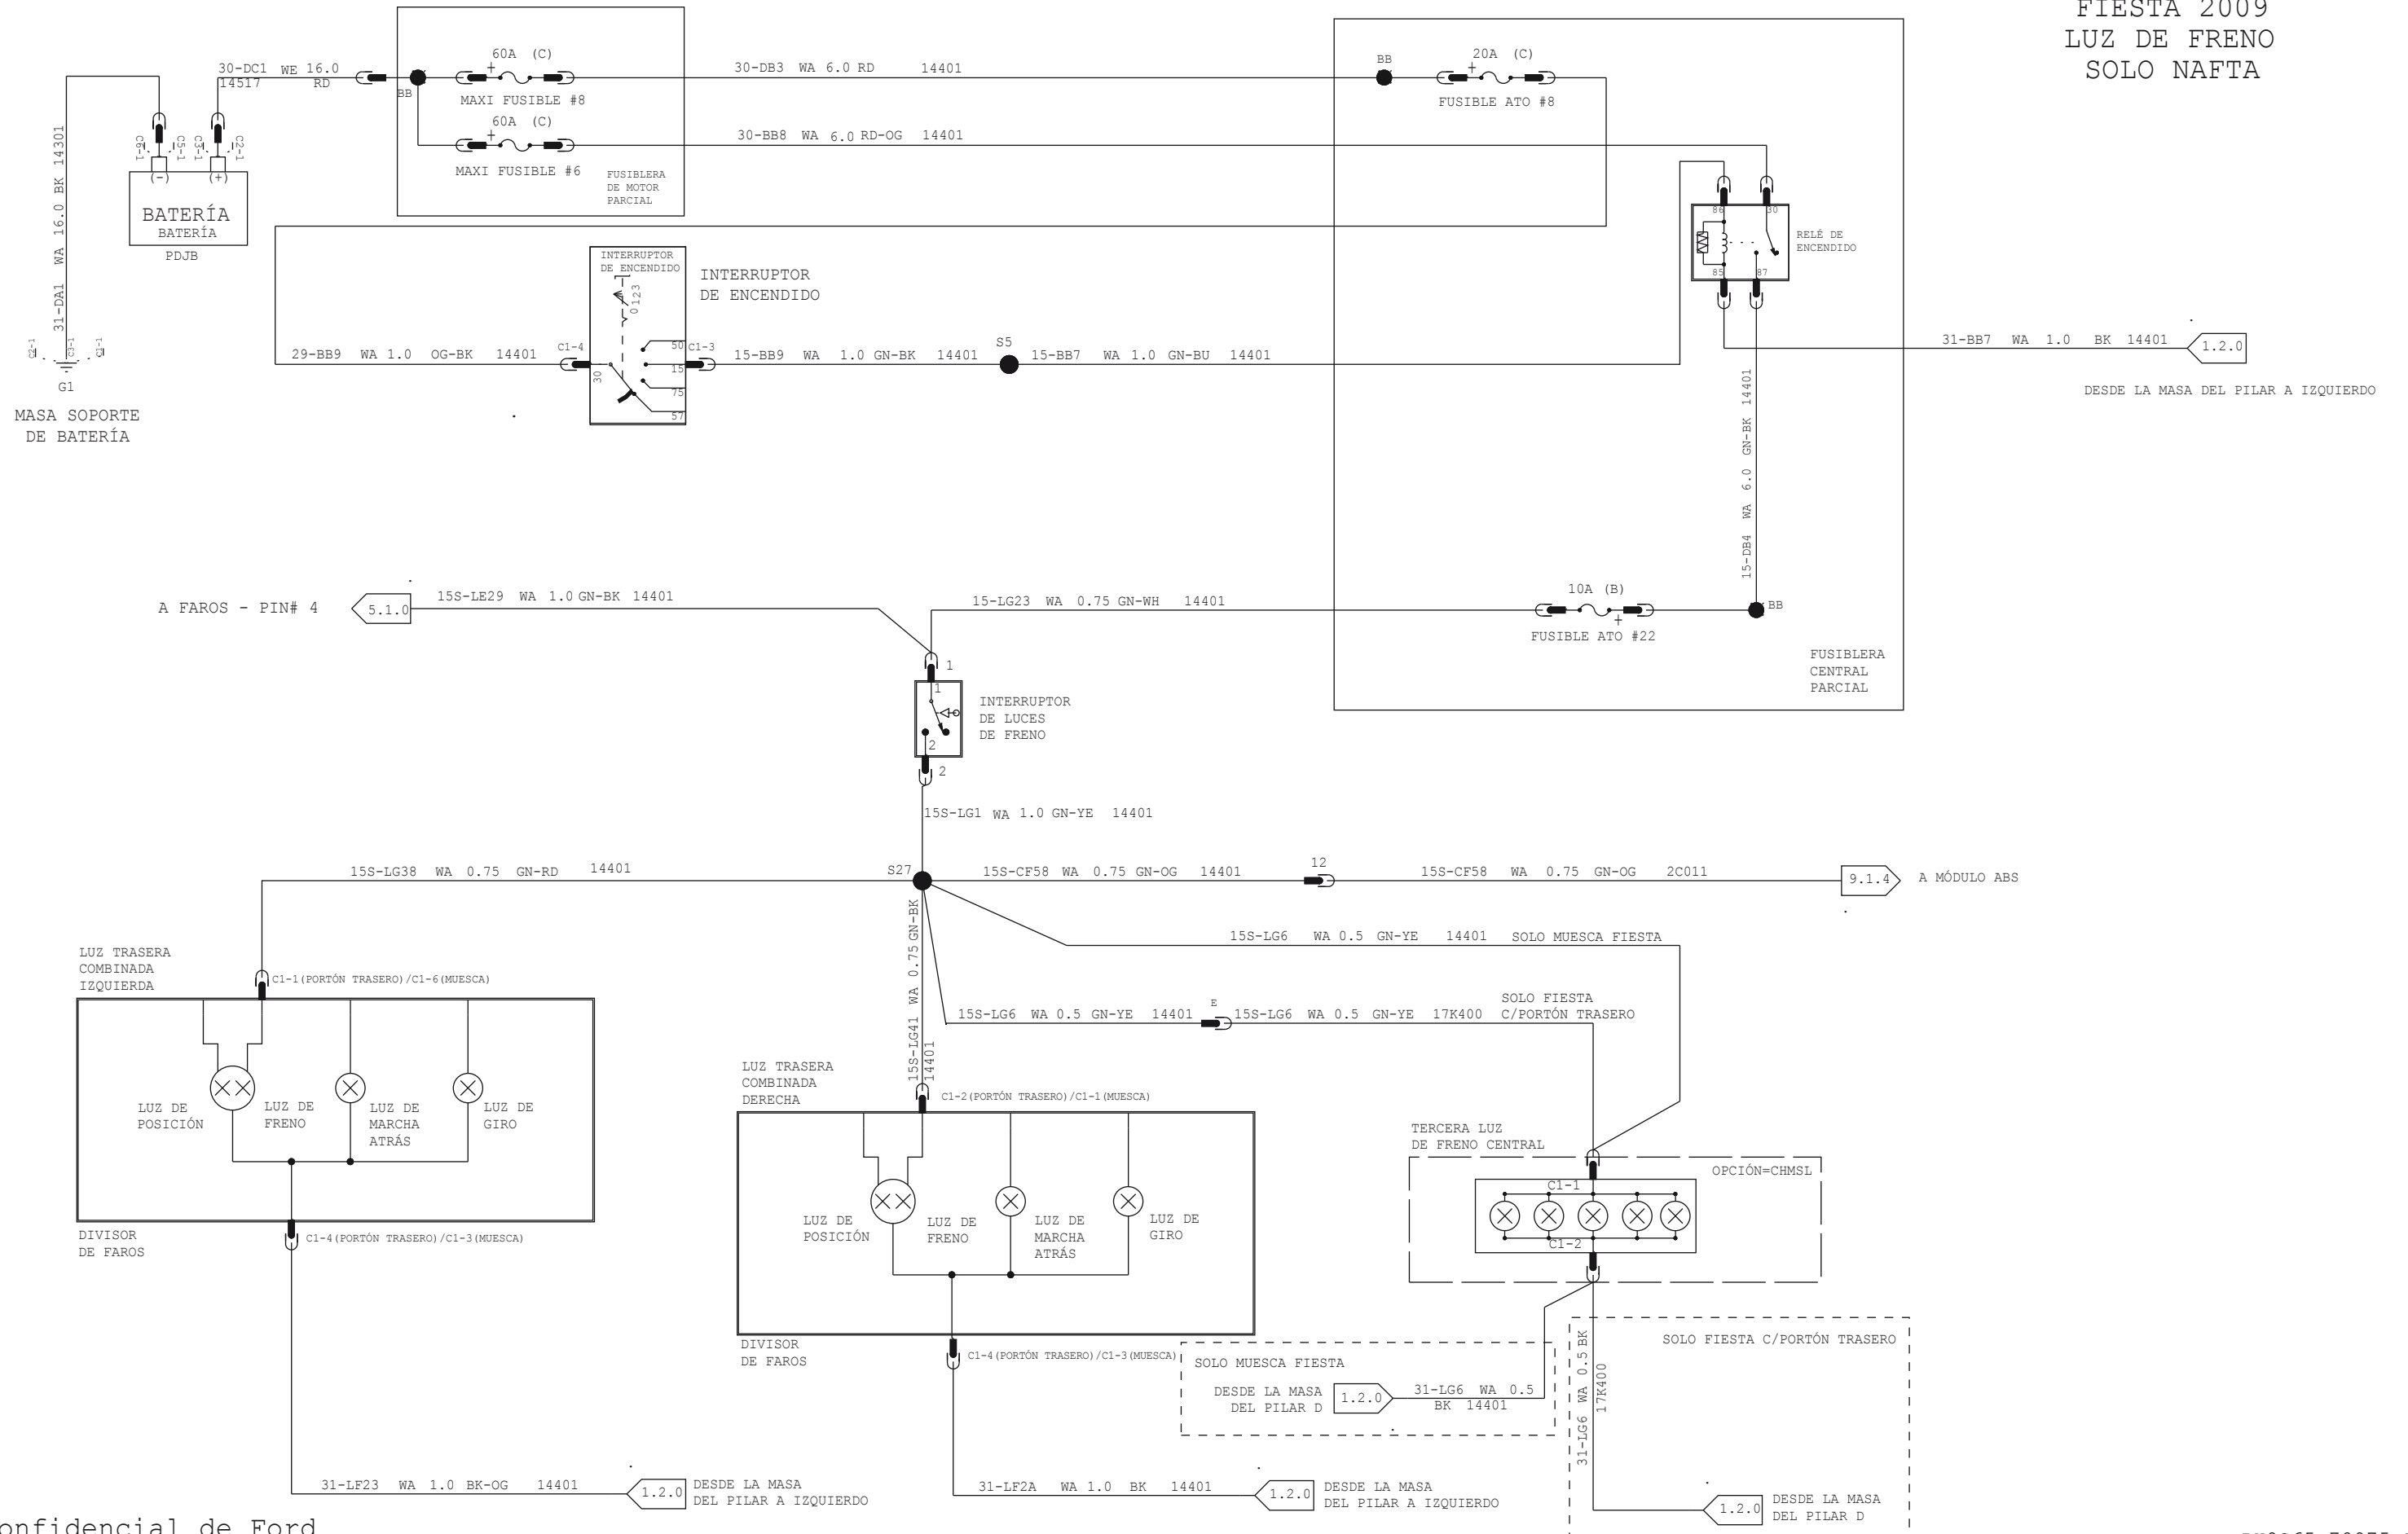


FIESTA 2009 LUZ DE FRENO SOLO DIESEL

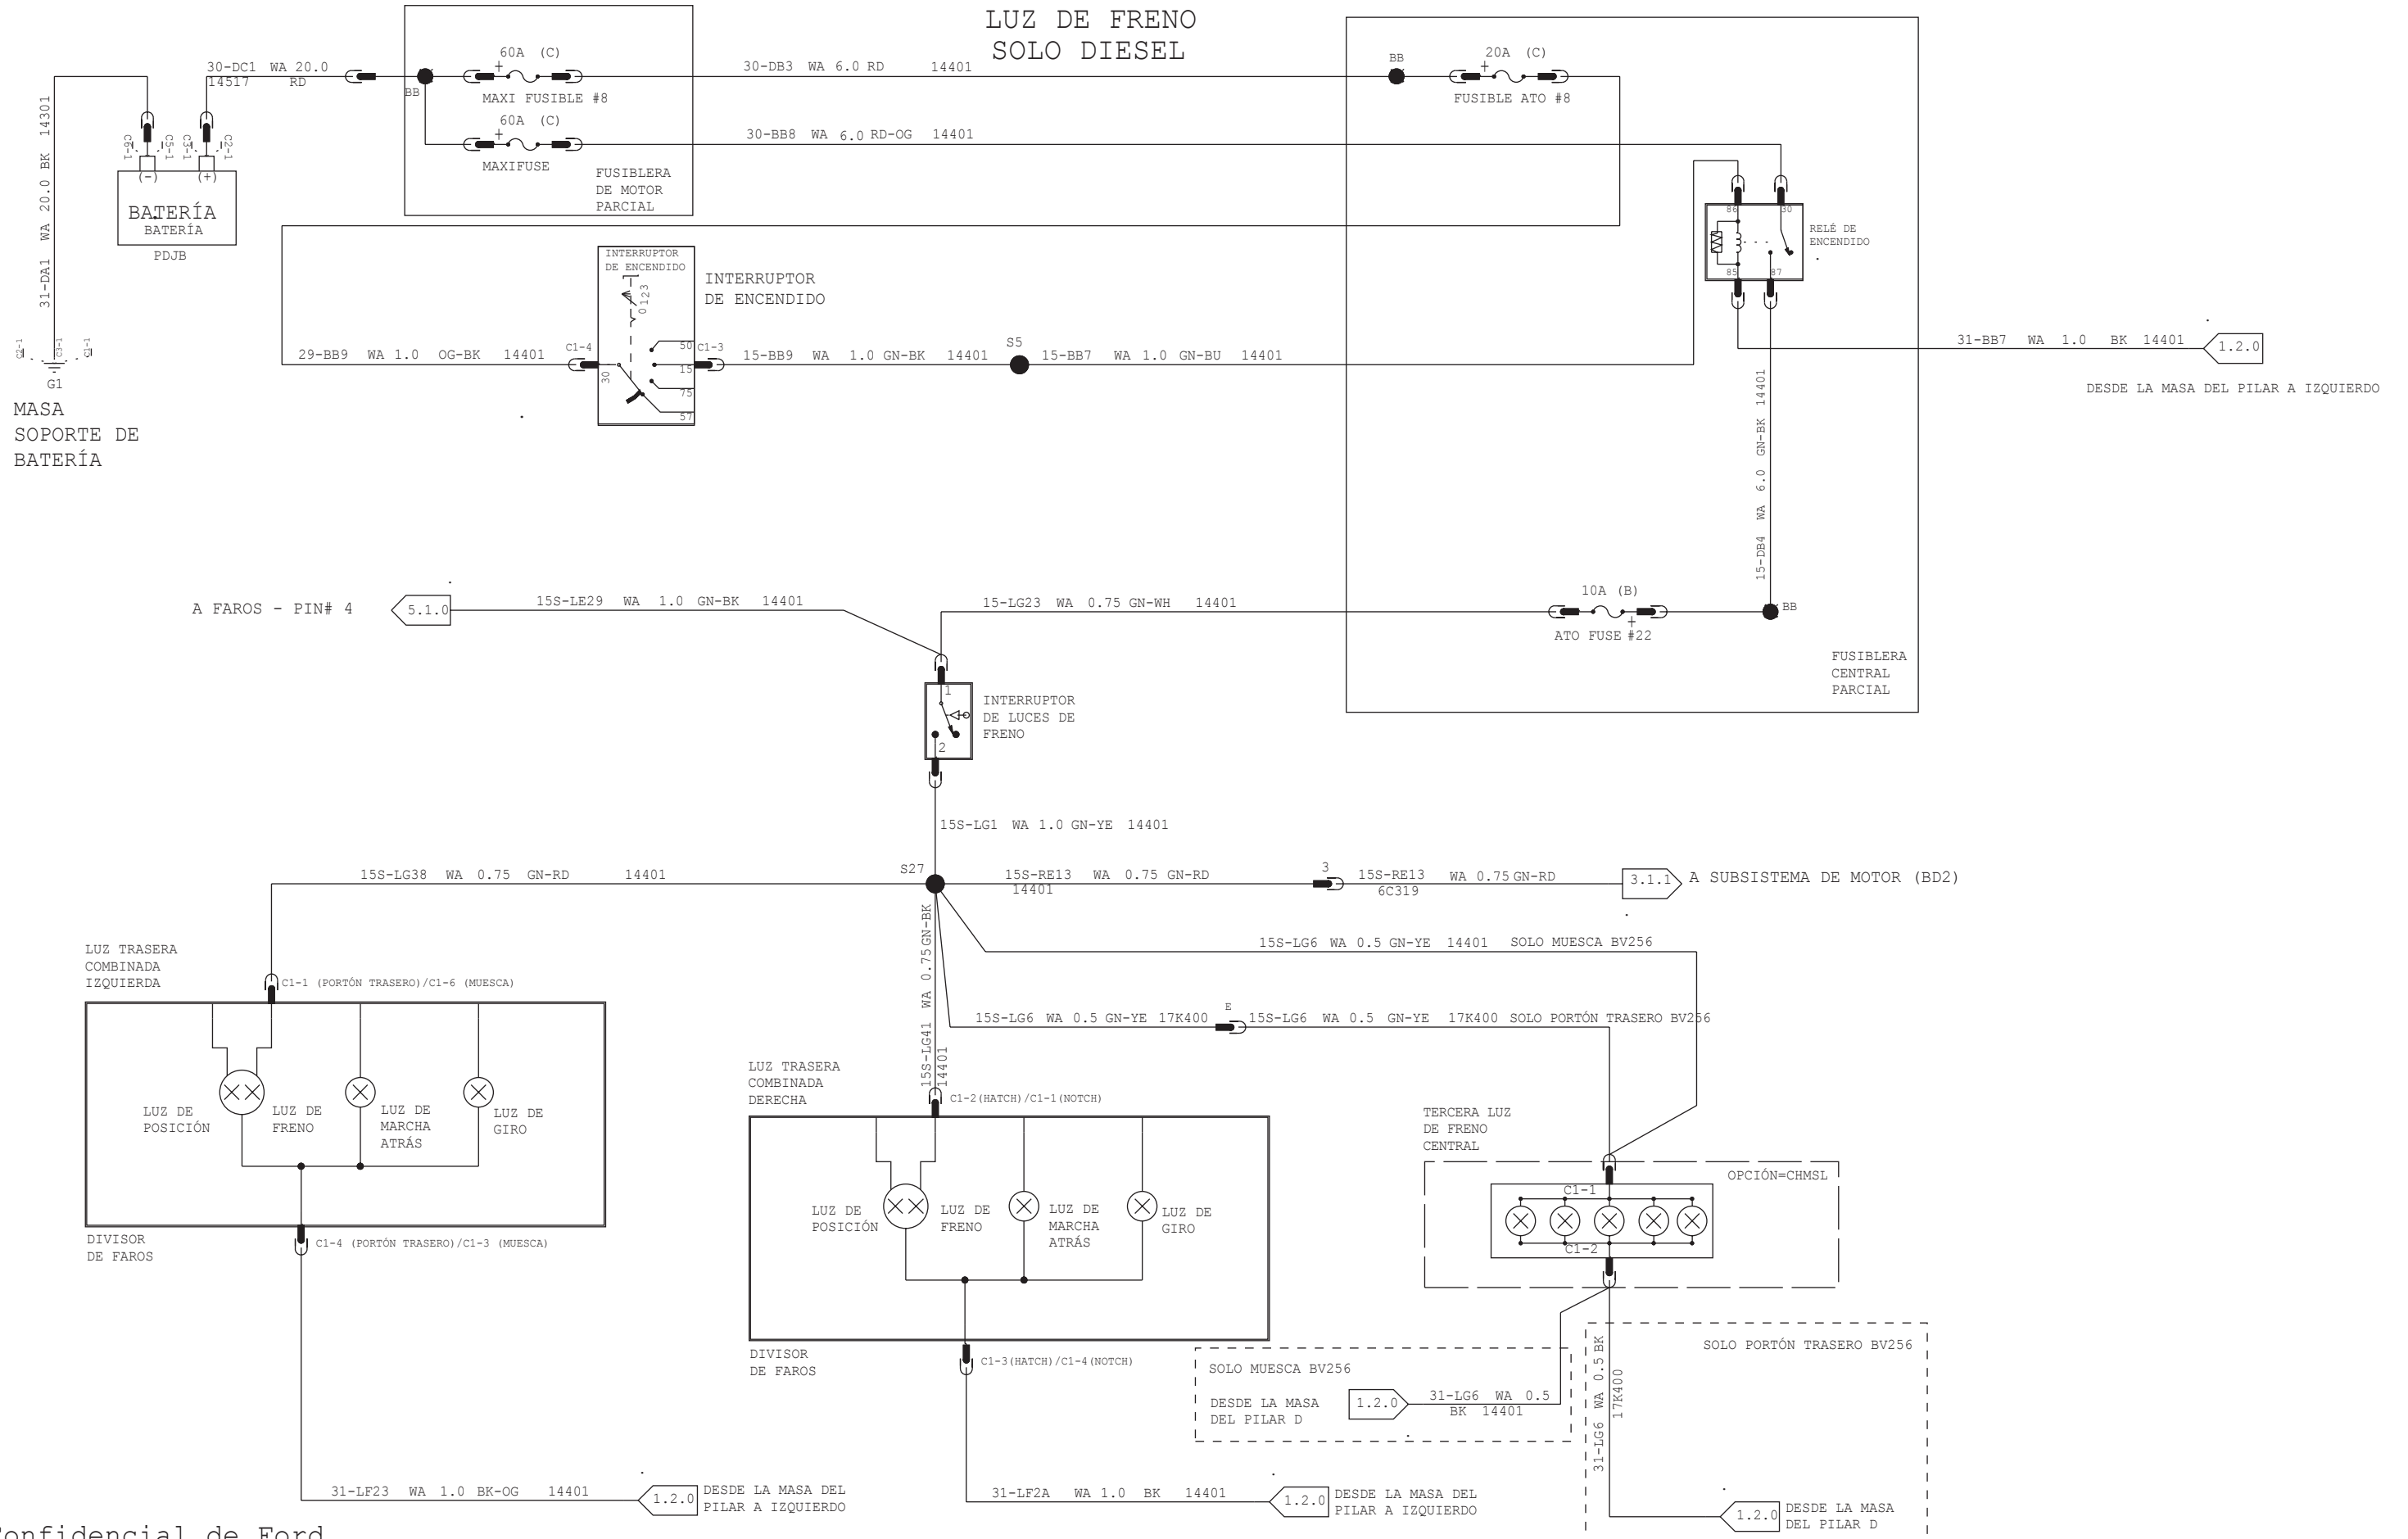





FIESTA 2009
LUZ DE GIRO Y BALIZAS
SOLO NAFTA

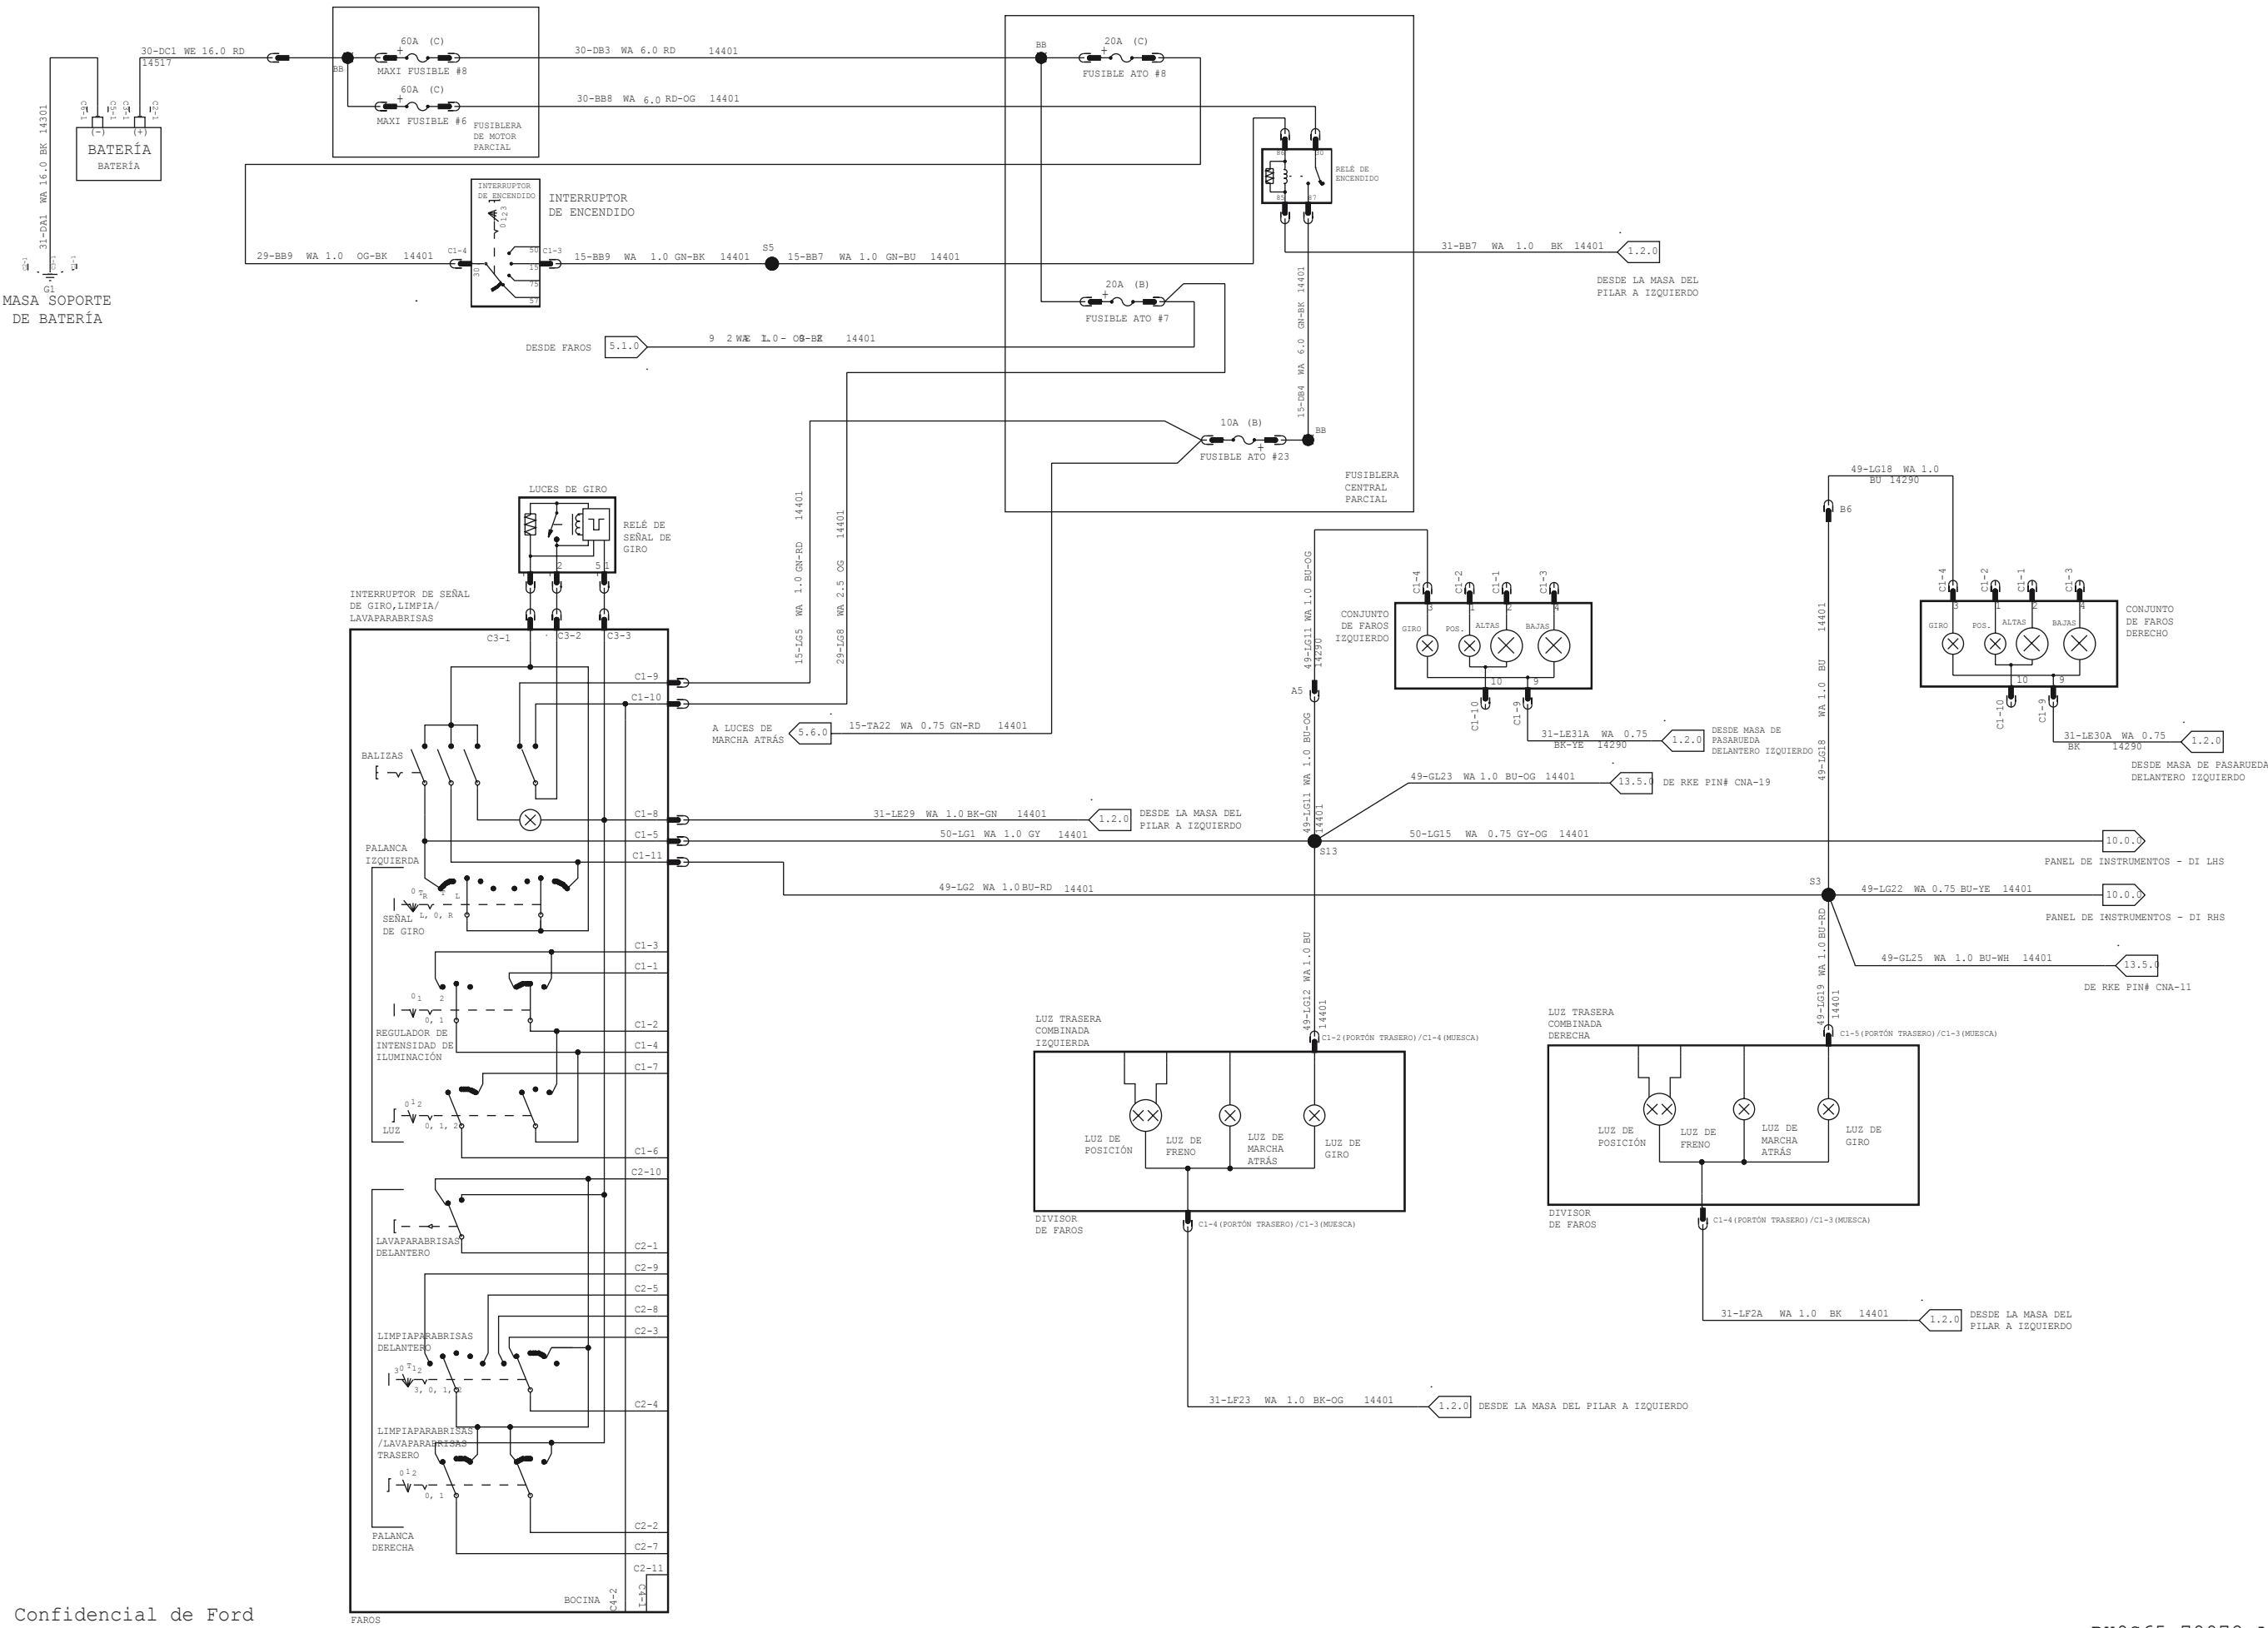


FIESTA 2009
LUZ DE GIRO Y BALIZAS
SOLO DIESEL

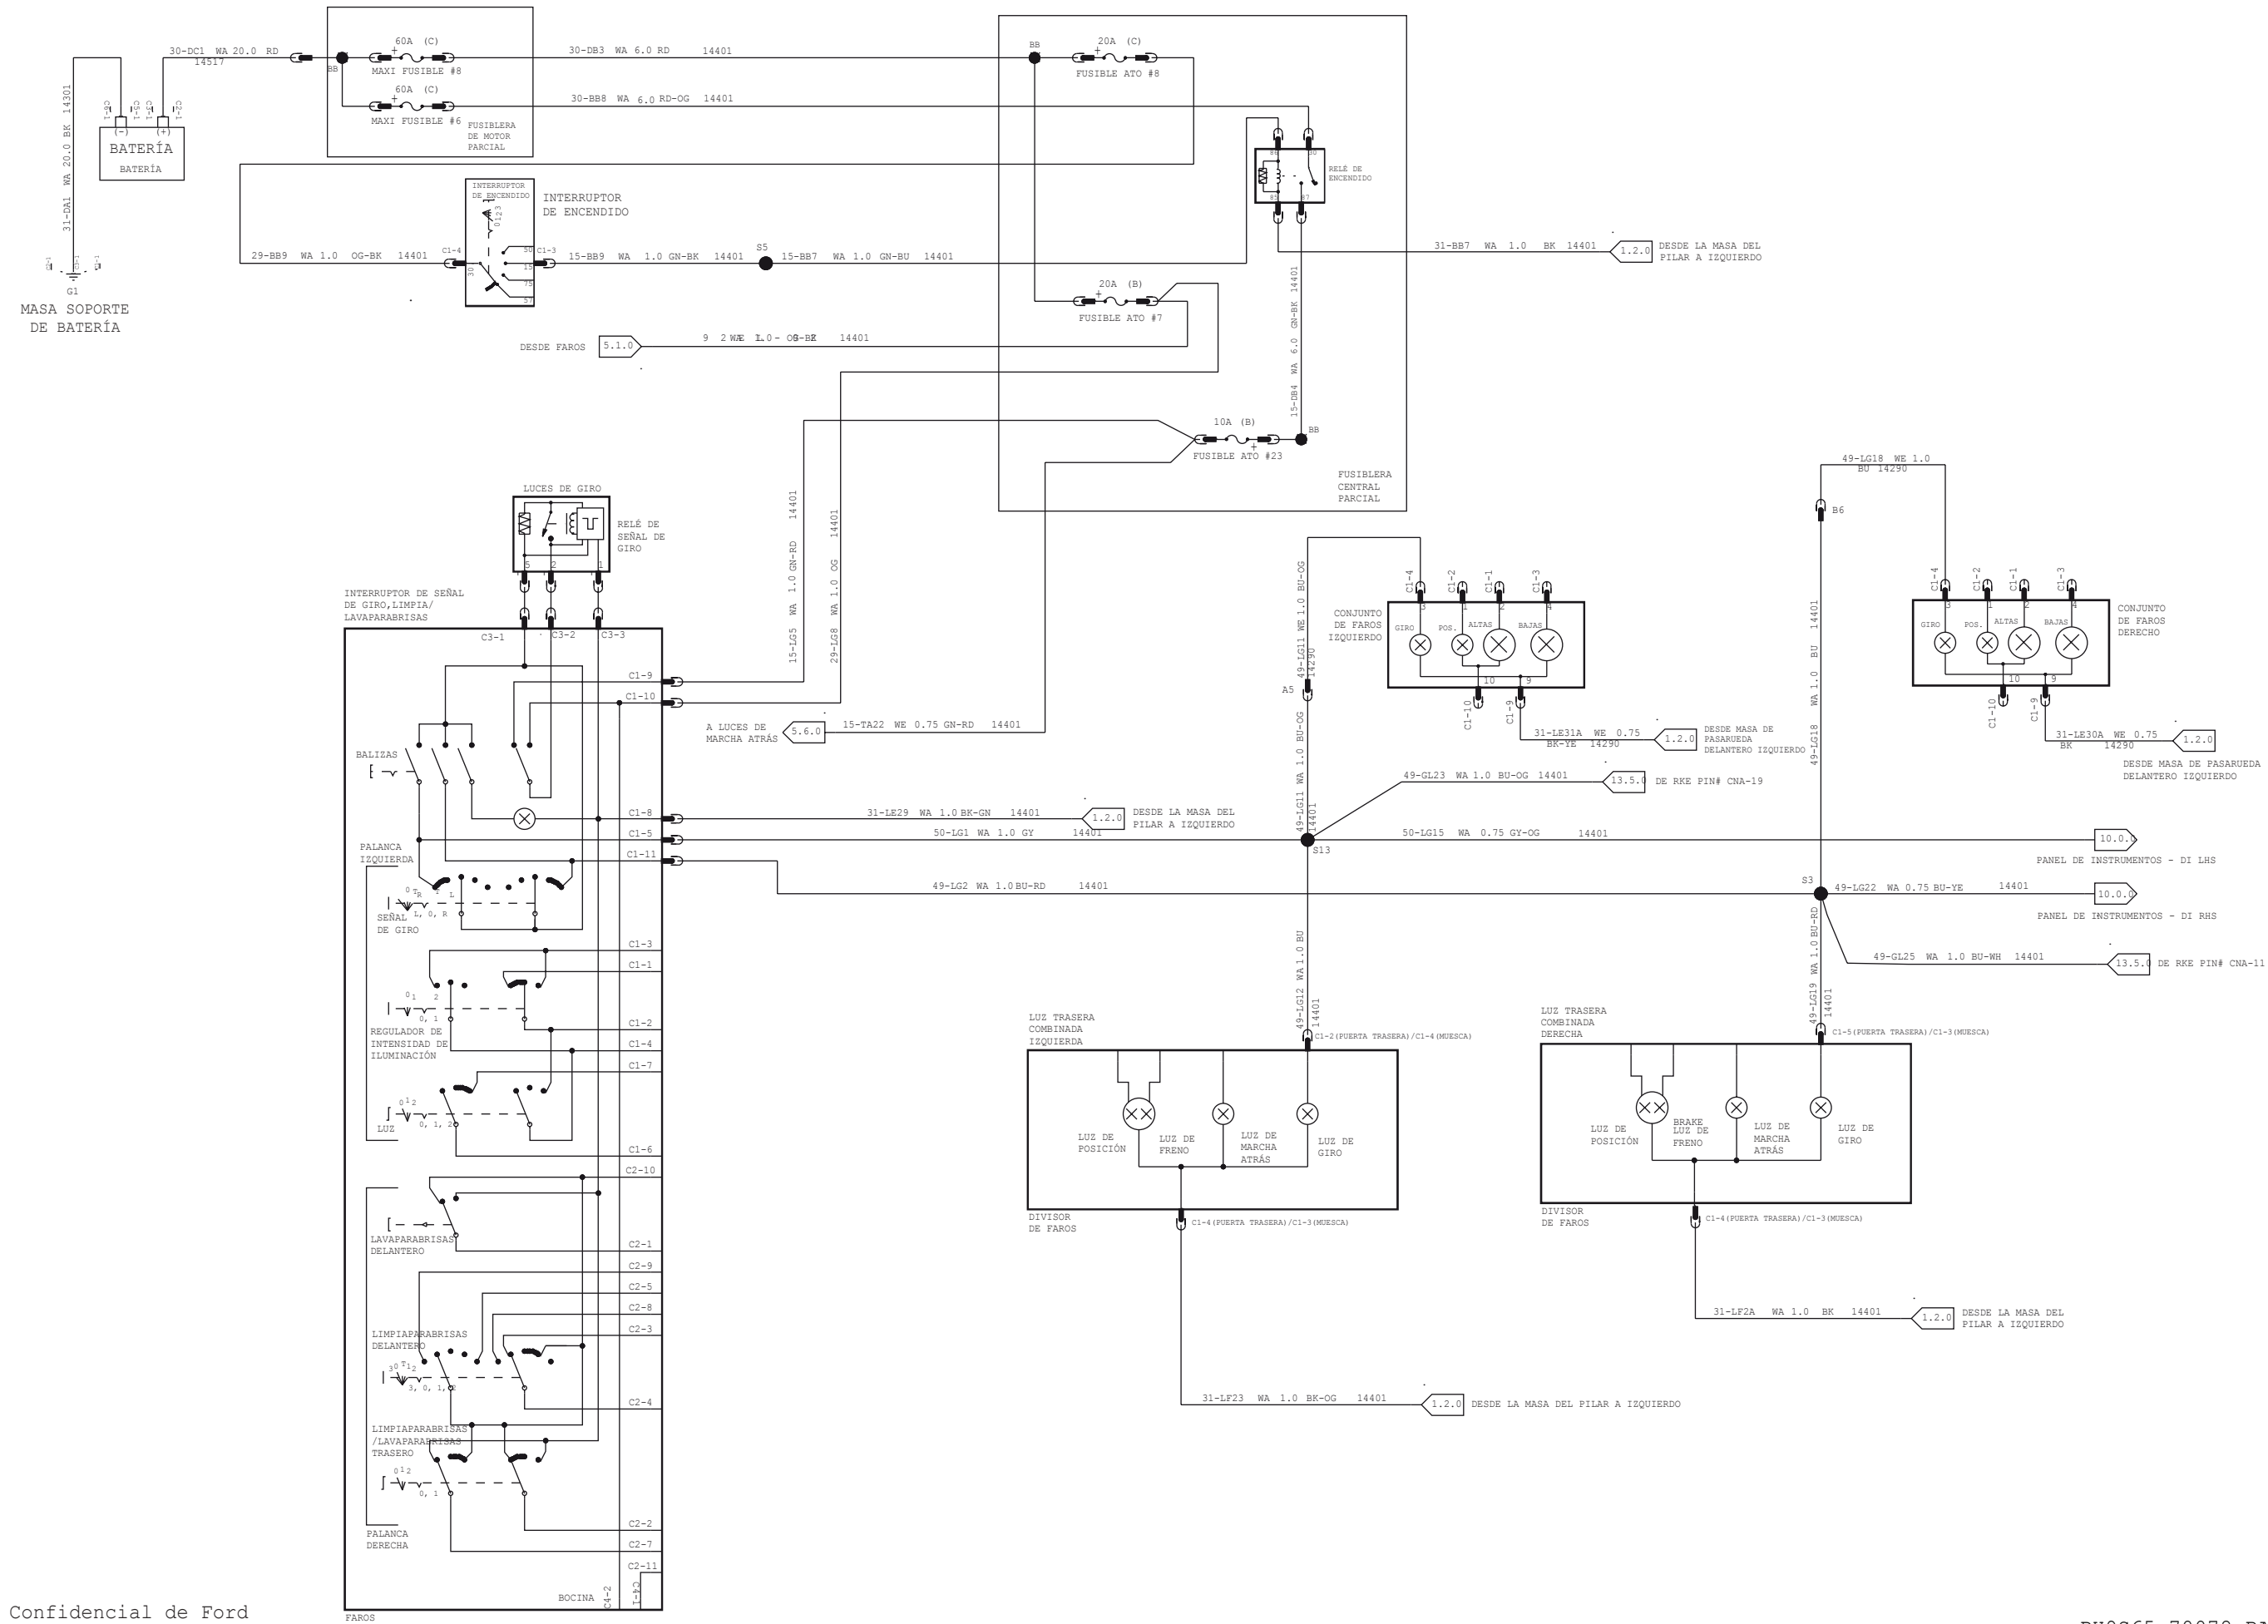


FIESTA 2009
LUZ DE GIRO Y BALIZAS
SOLO NAFTA T/A

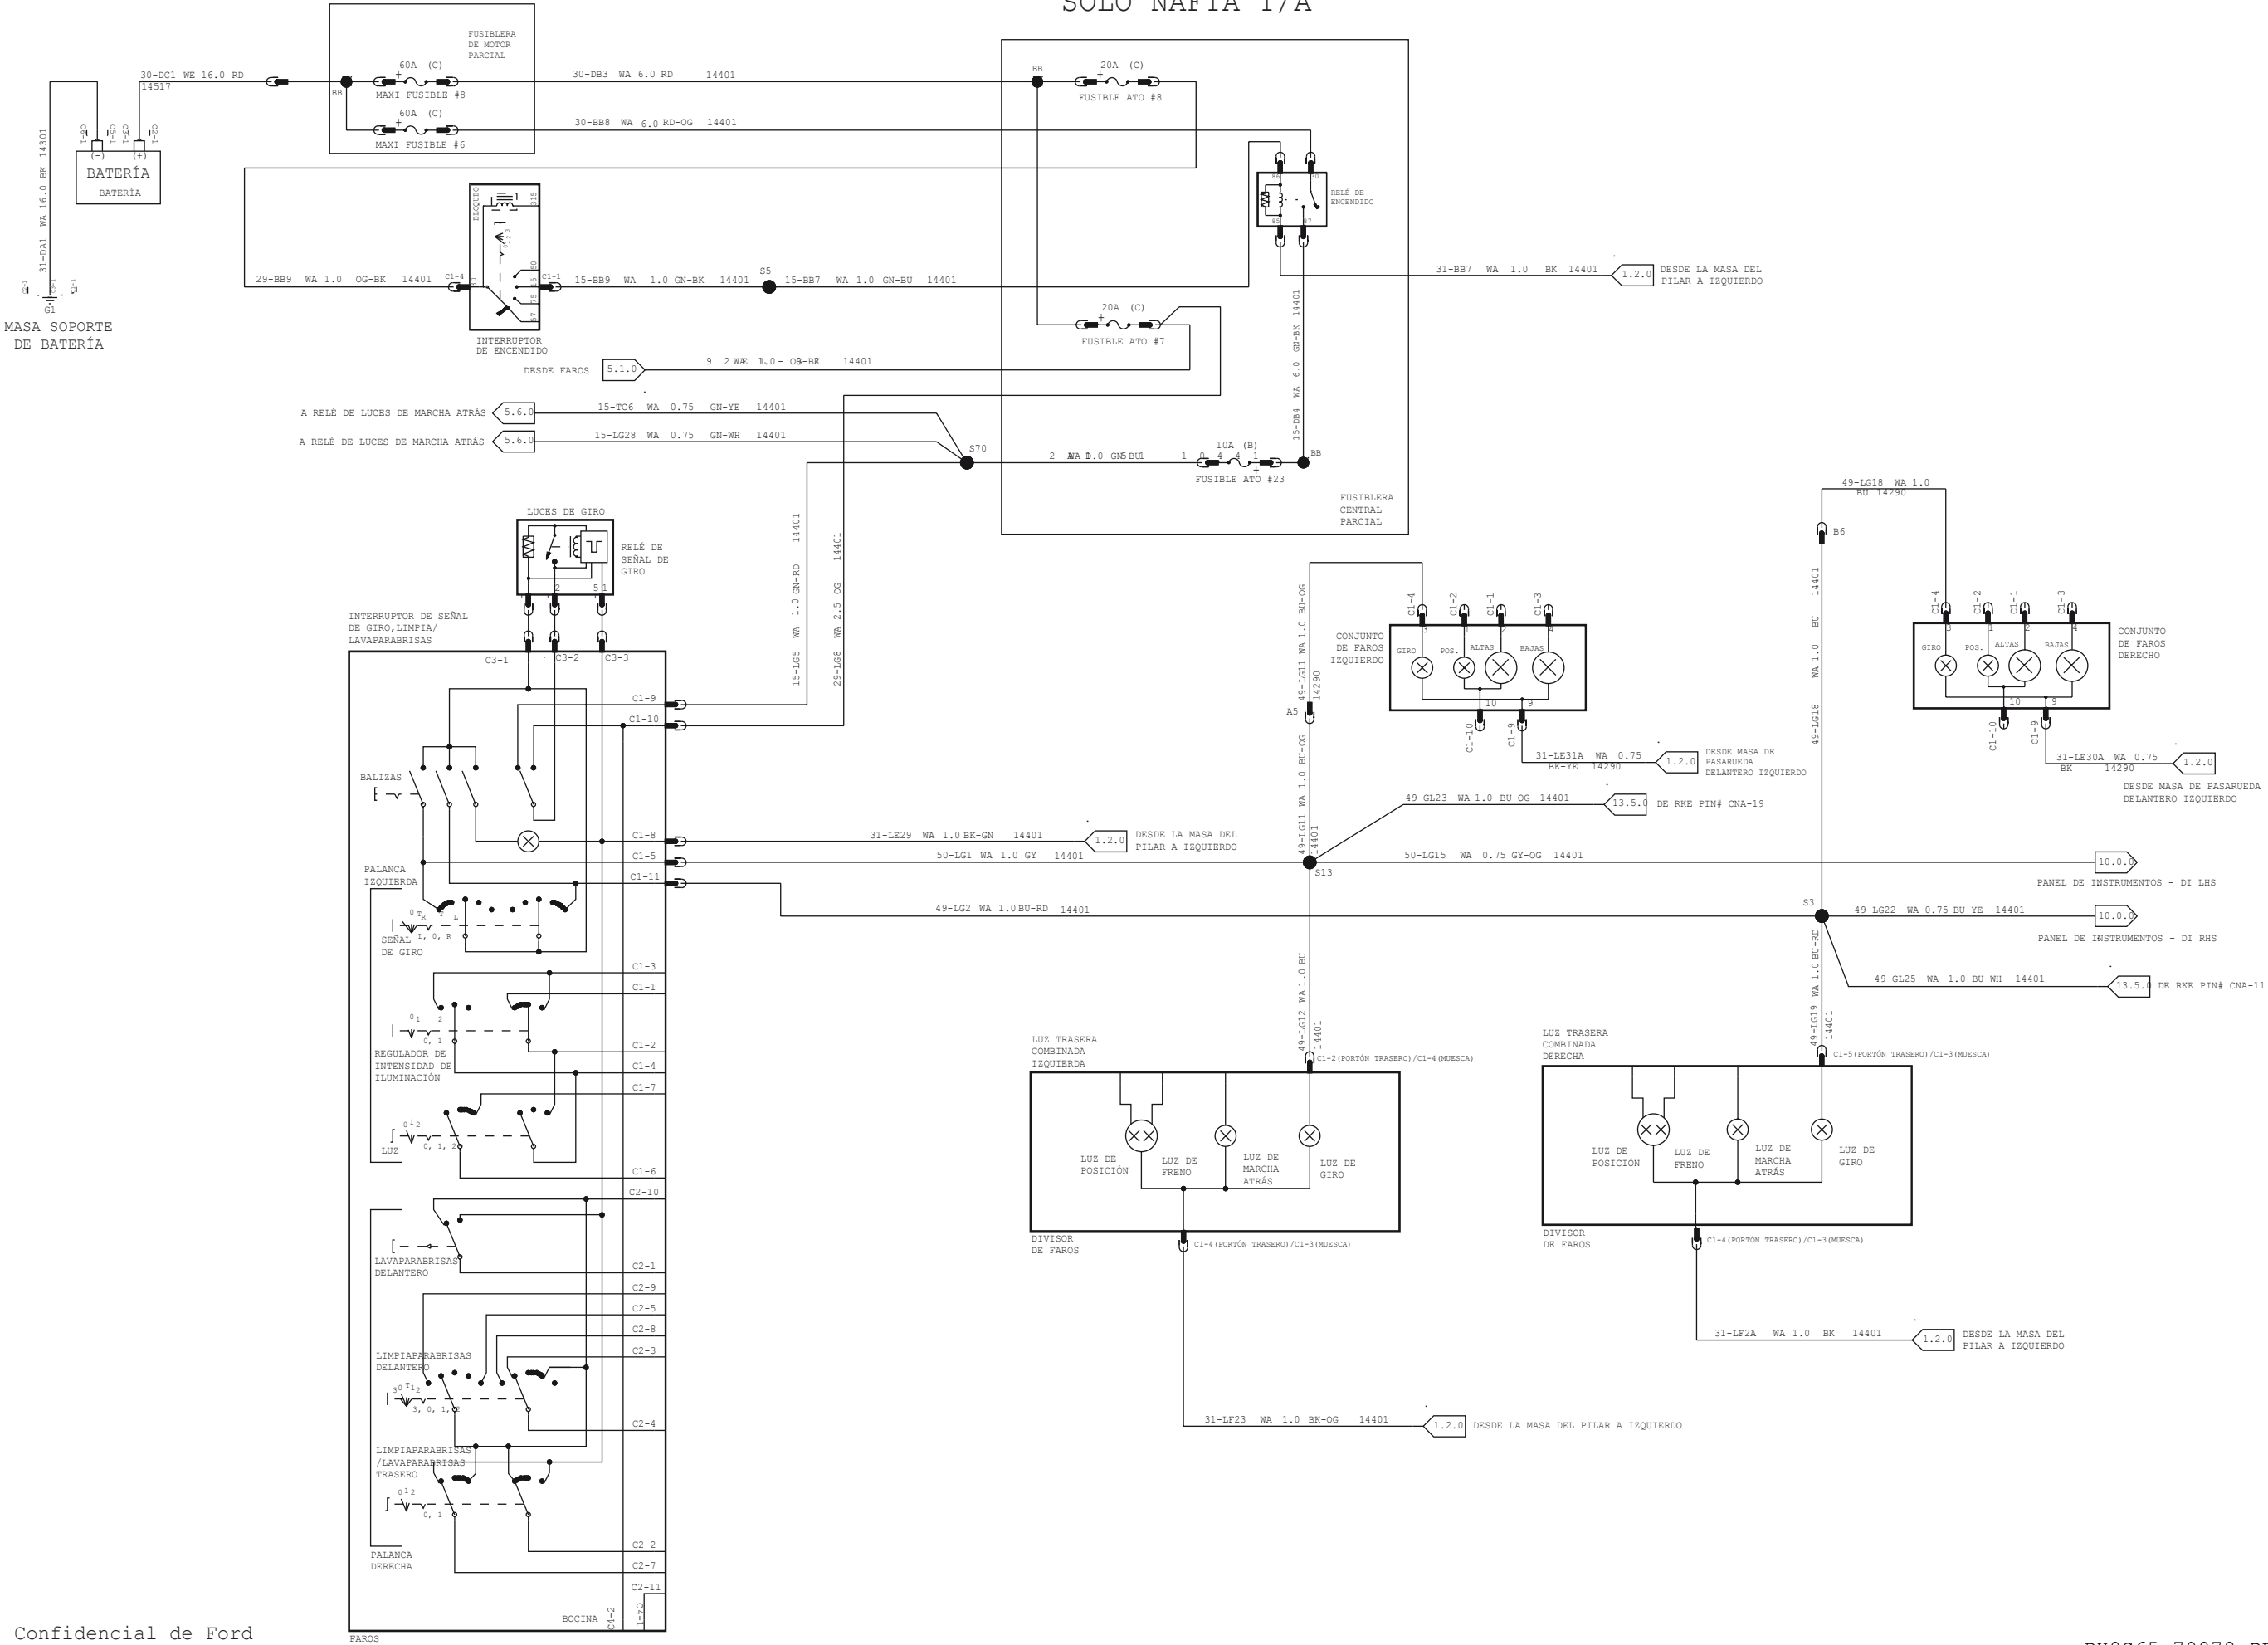



FIESTA 2009
LUZ DE MARCHA ATRÁS
SOLO NAFTA

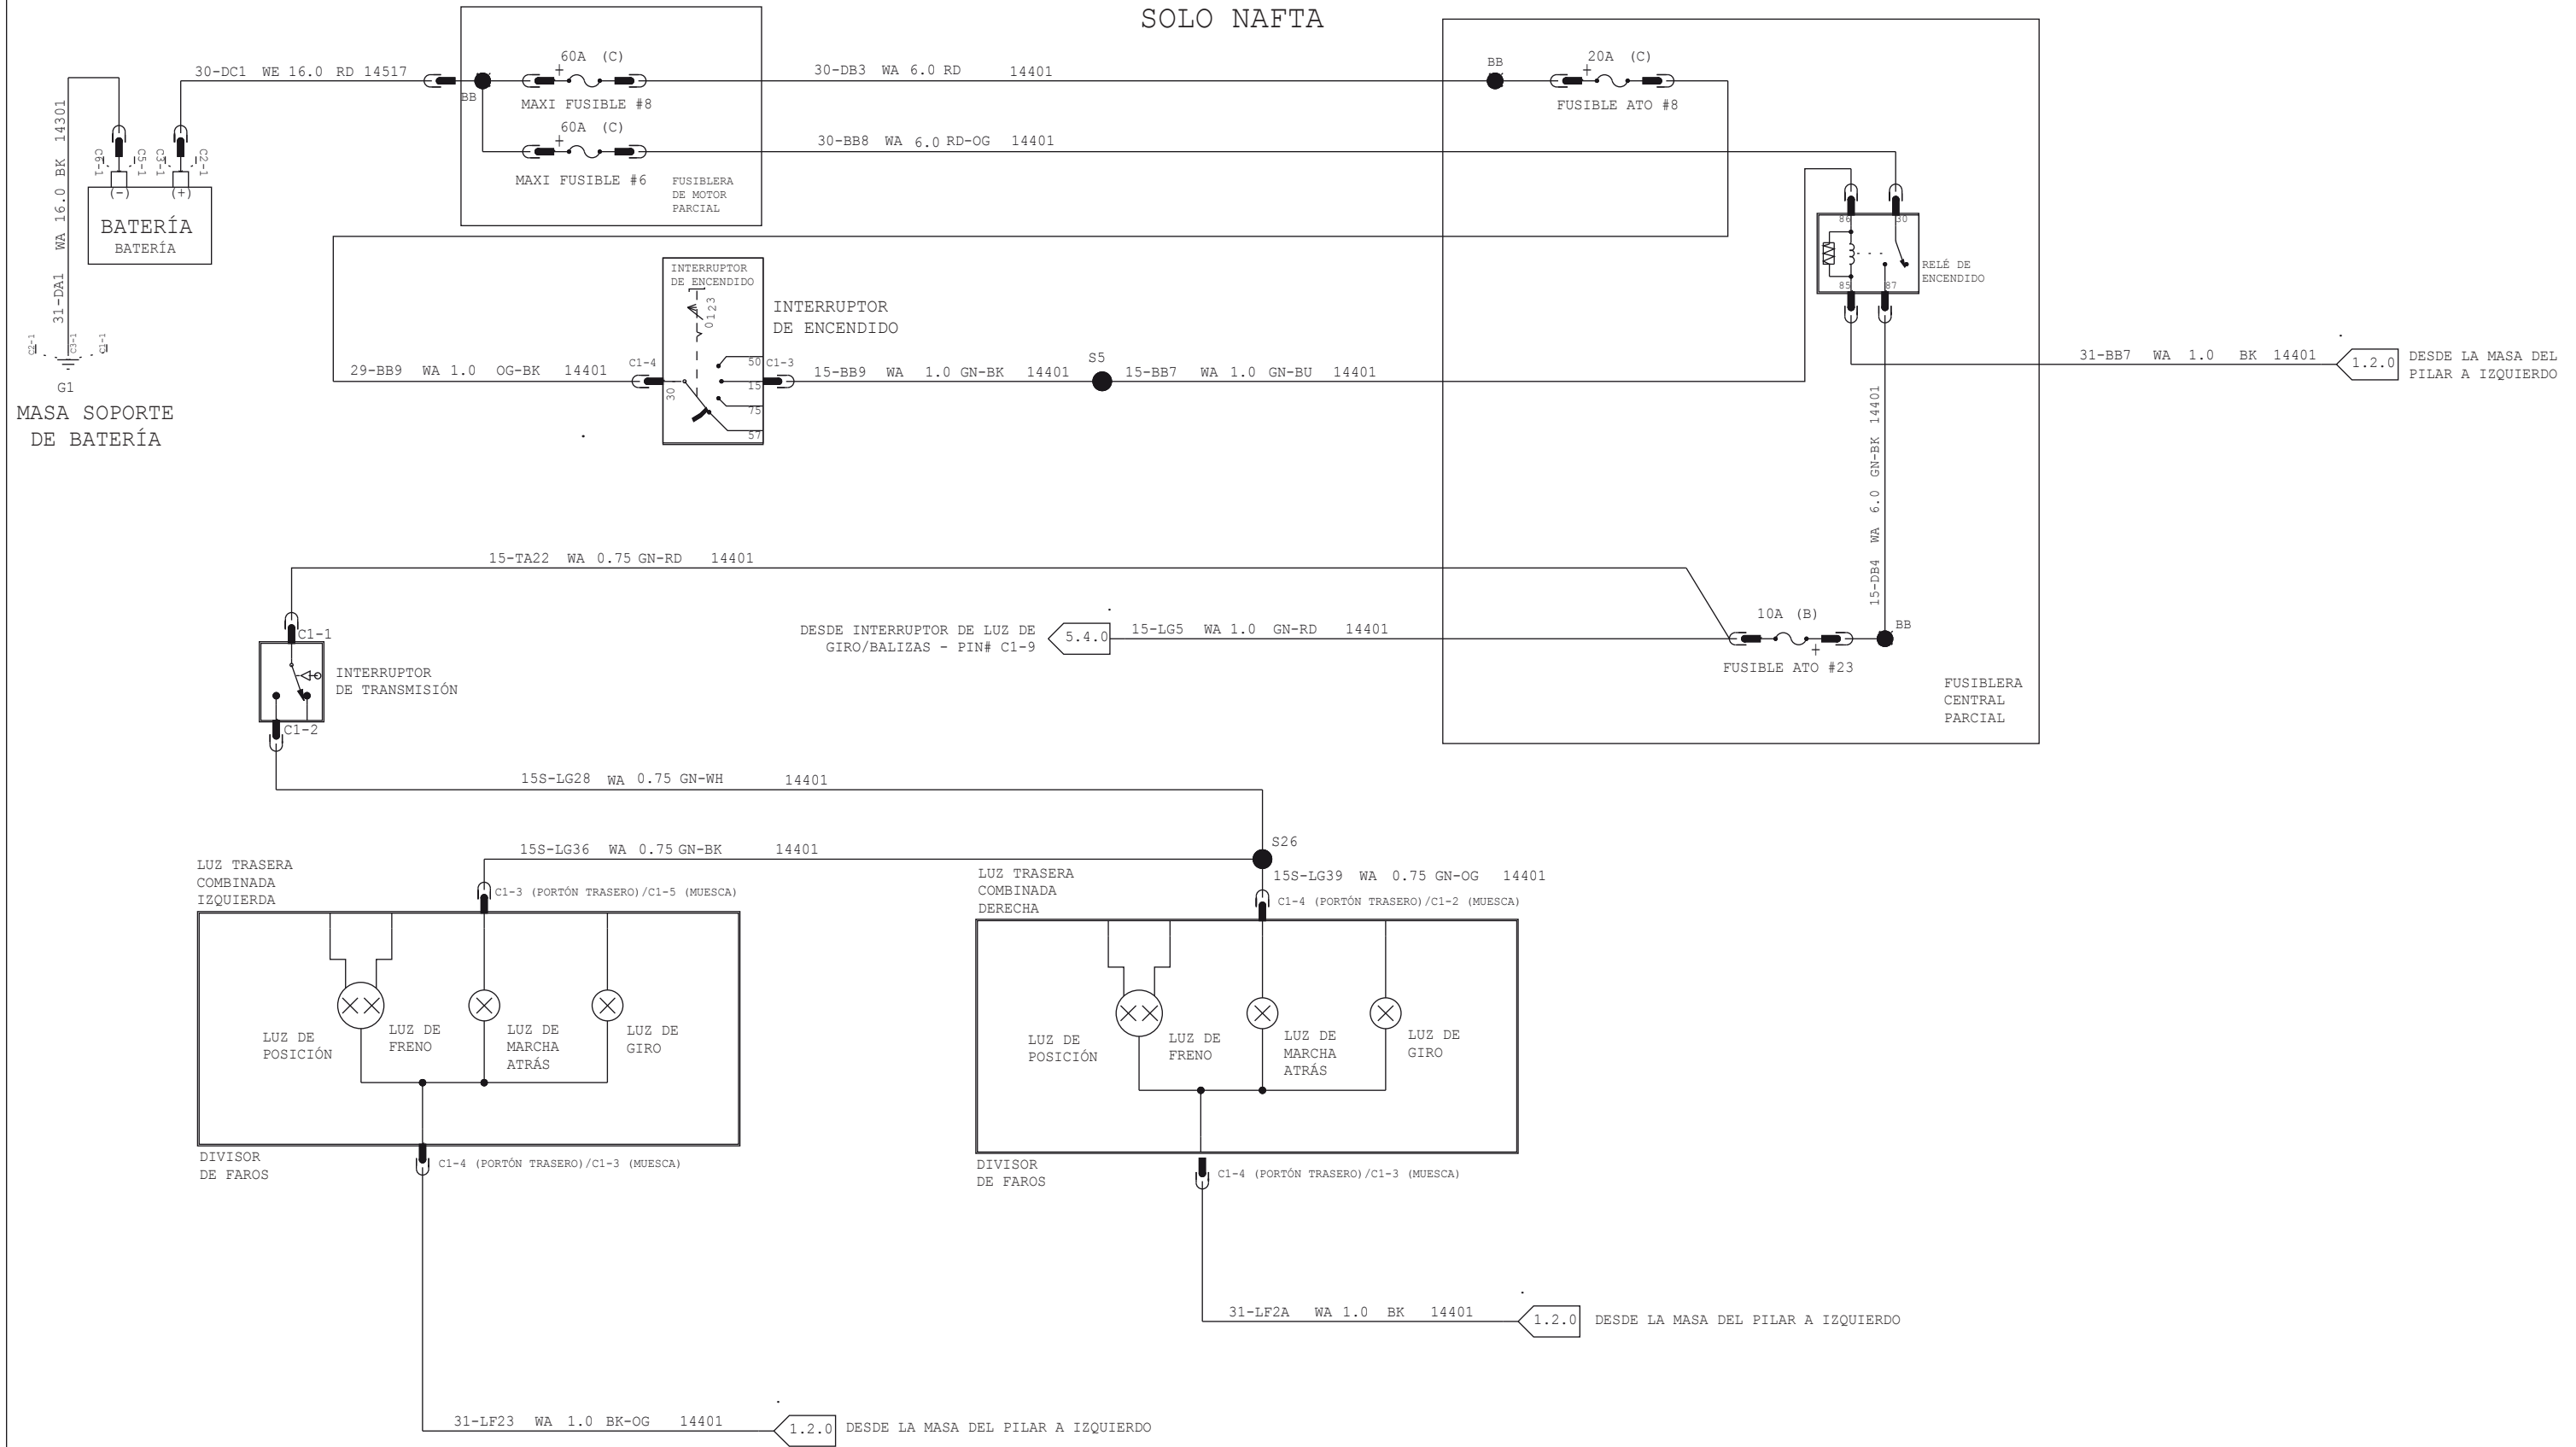


FIESTA 2009
LUZ DE MARCHA ATRÁS
SOLO NAFTA T/A

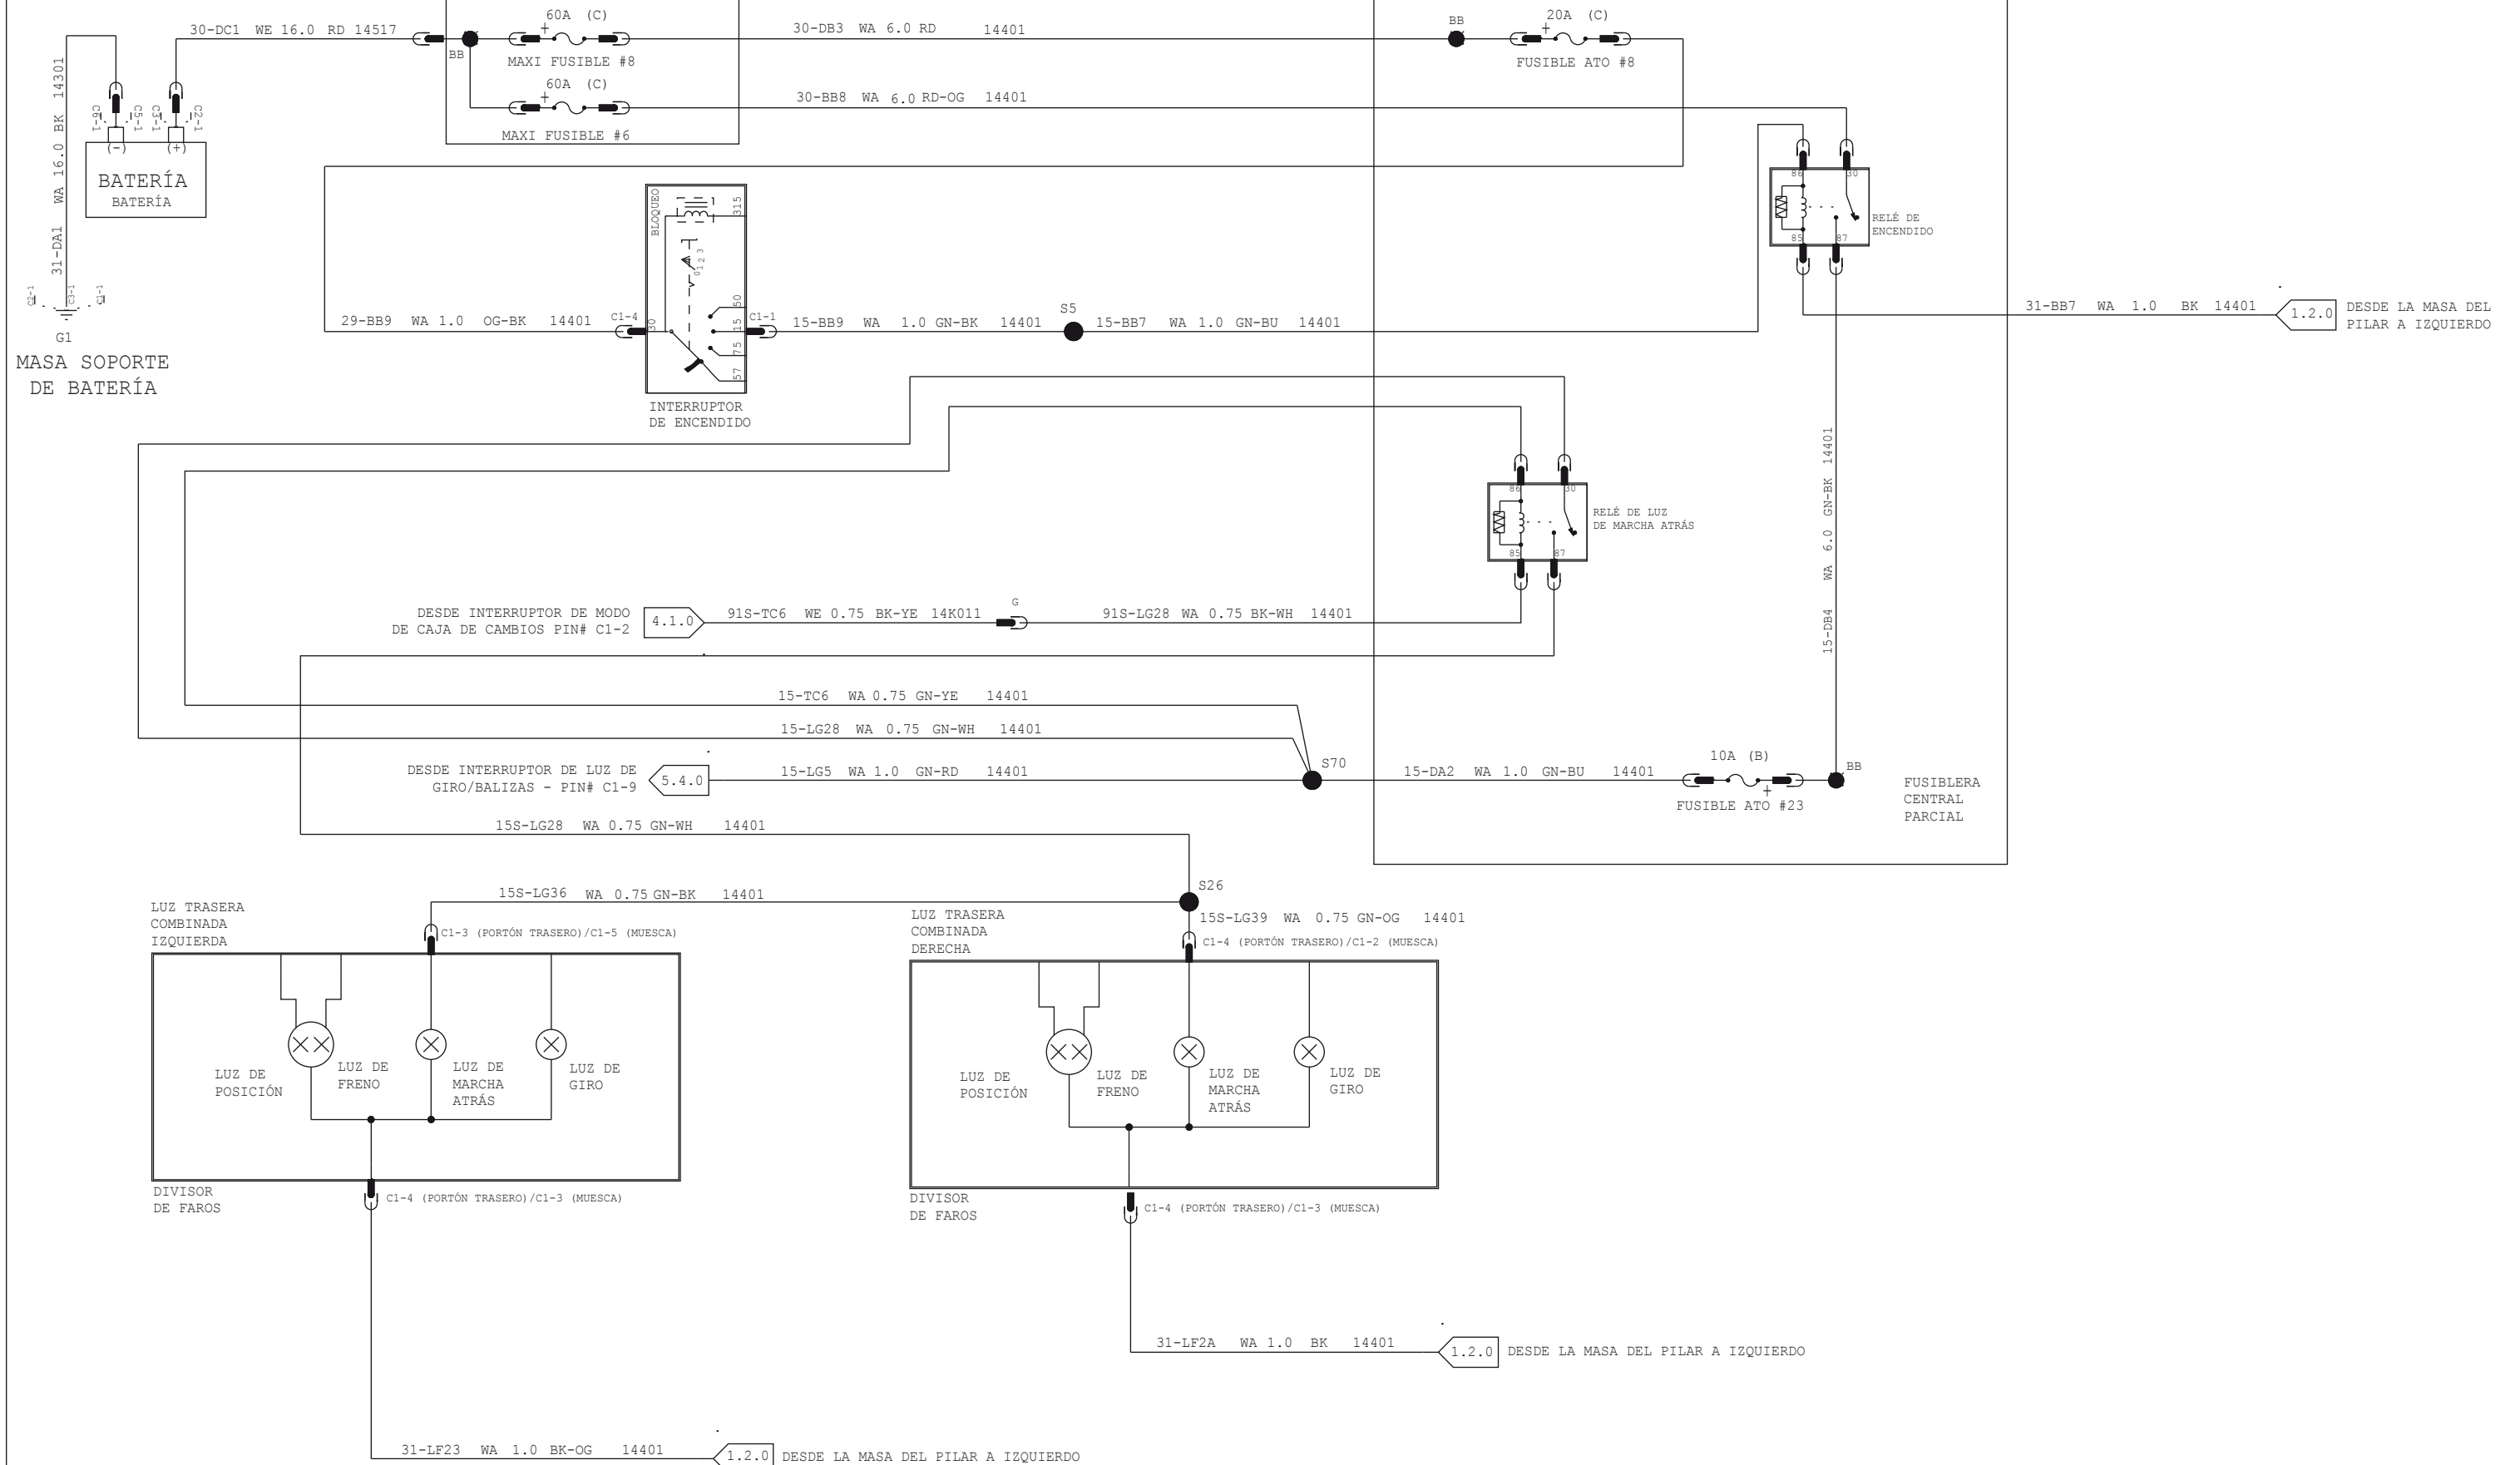


LUZ DE CORTESÍA

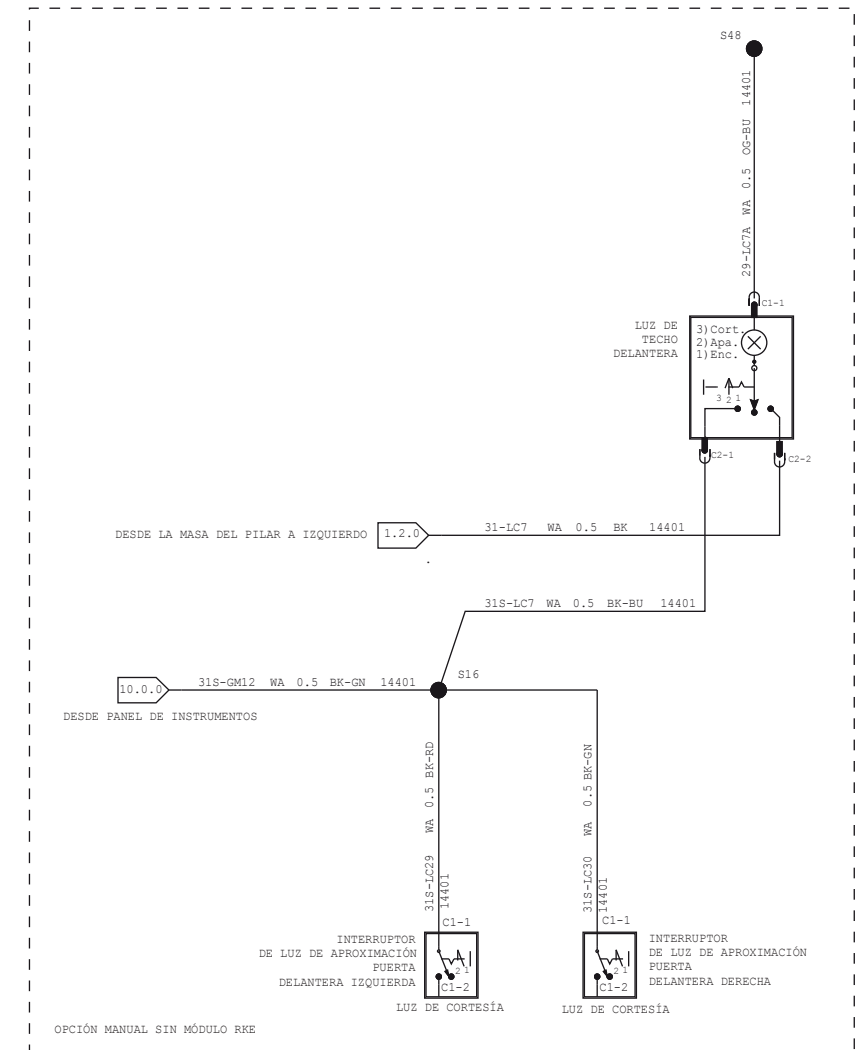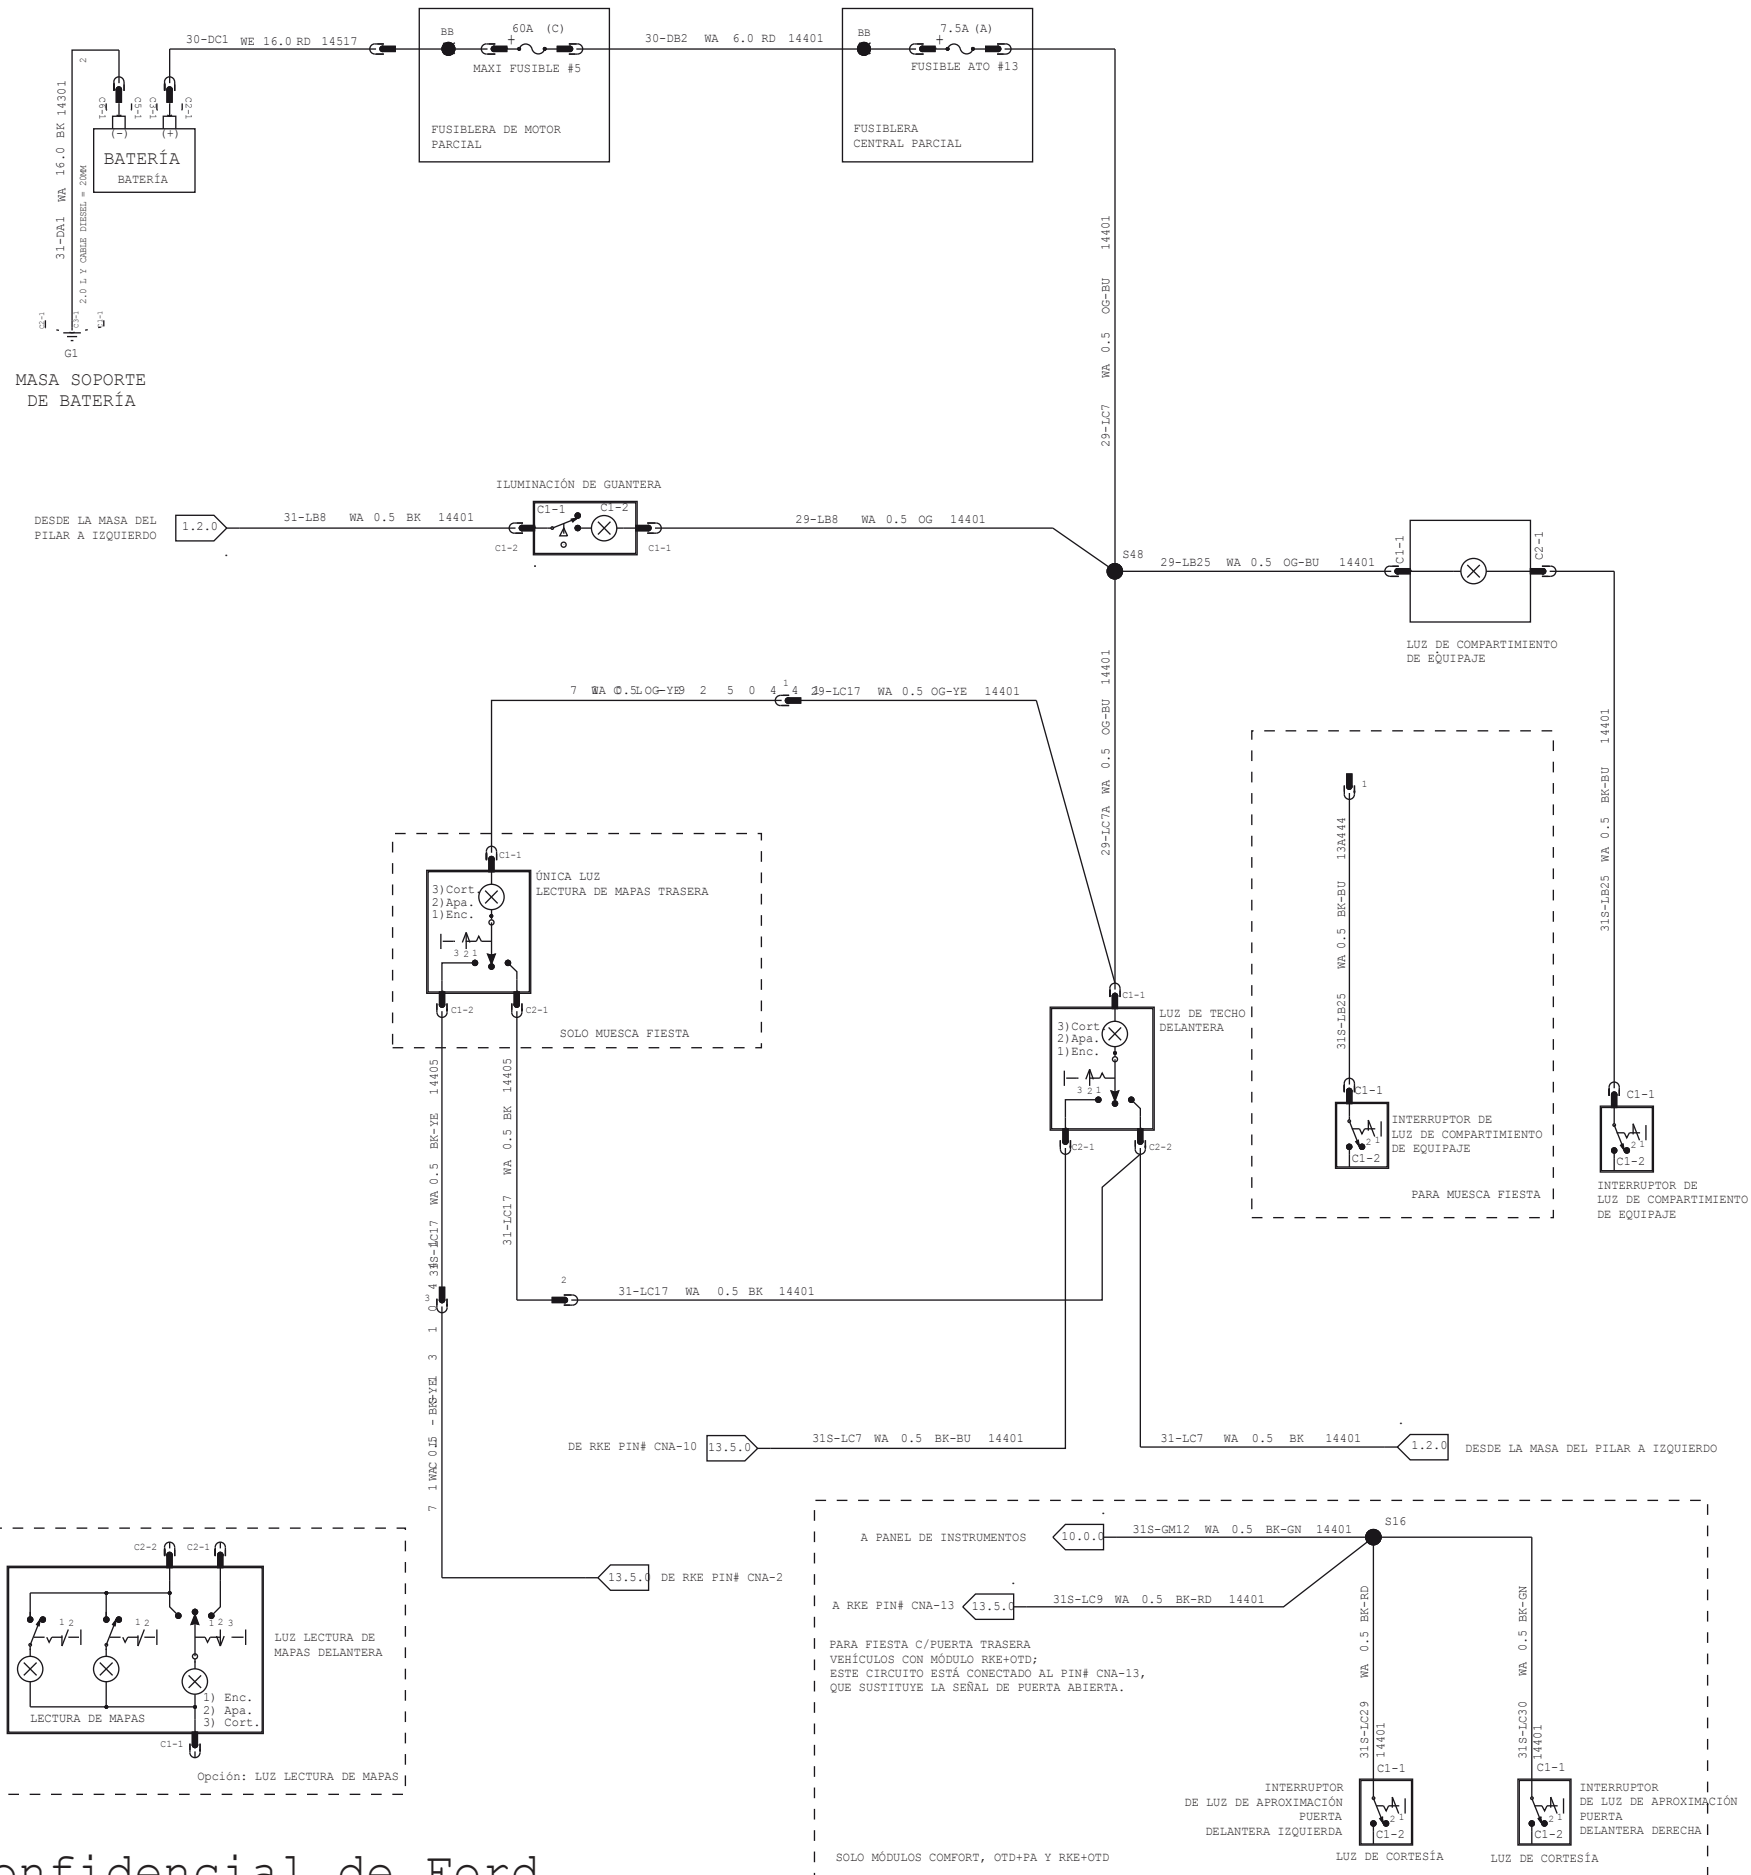


FIESTA 2009
LUZ DE CORTESÍA T/A

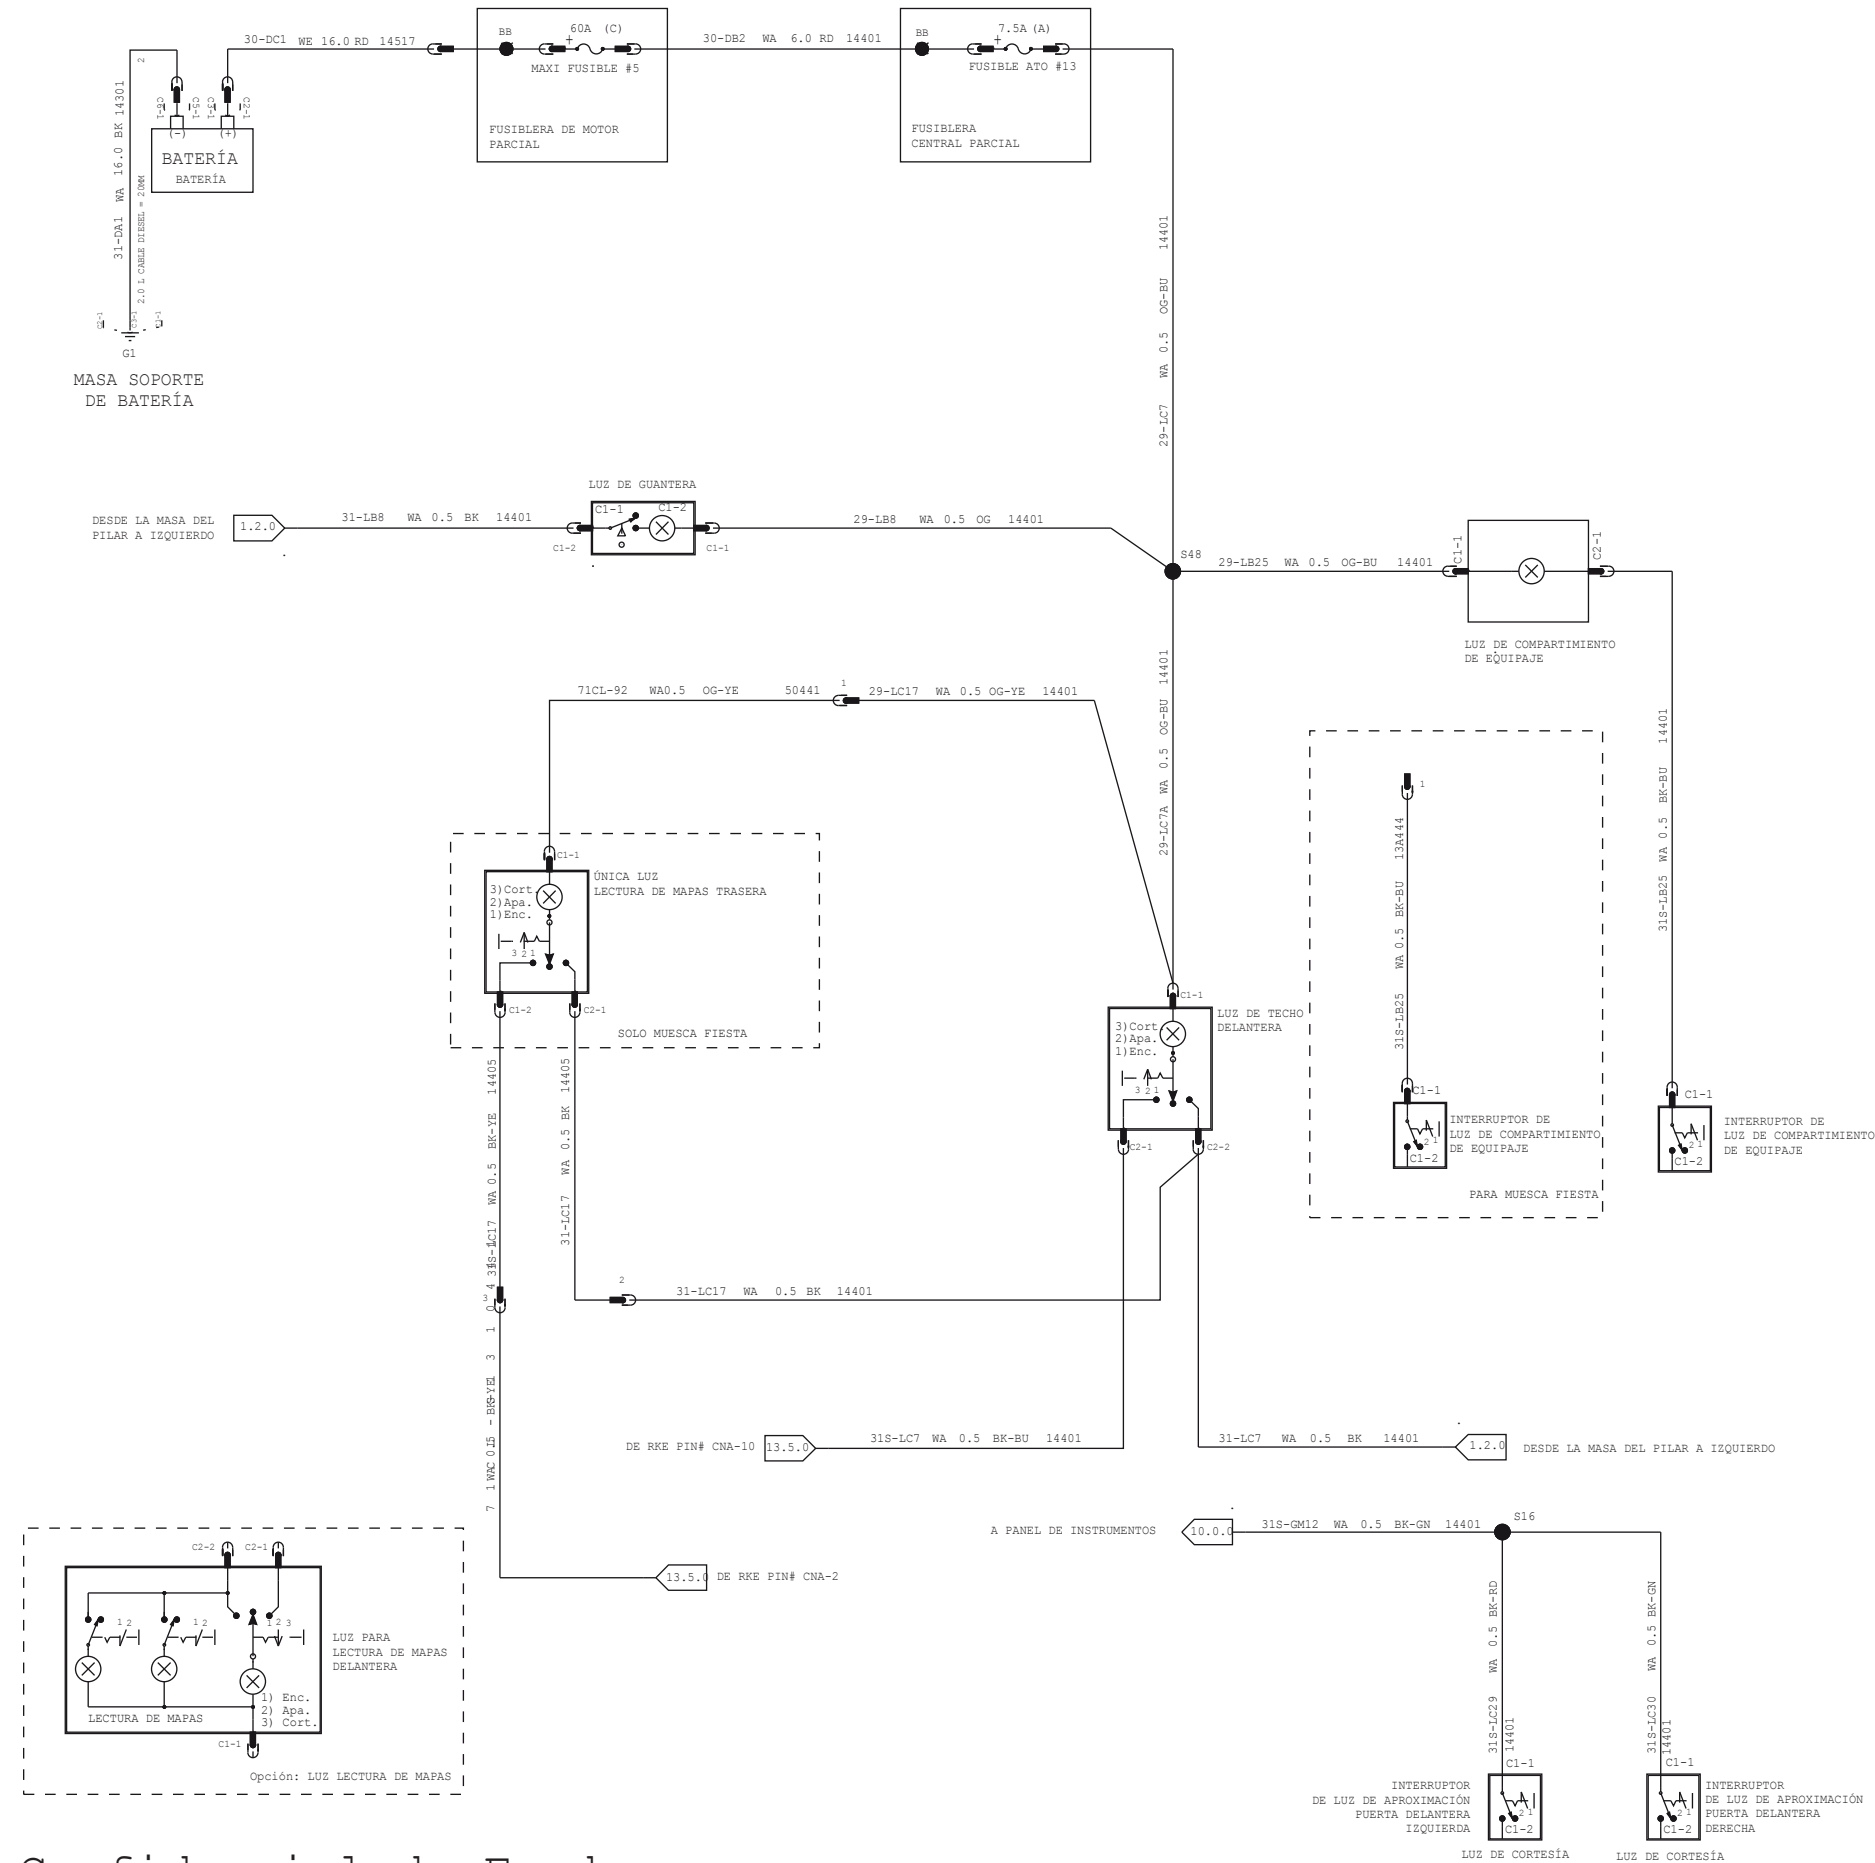


FIESTA 2009
ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS / LUZ DE INTERRUPTORES
SOLO COMFORT MD

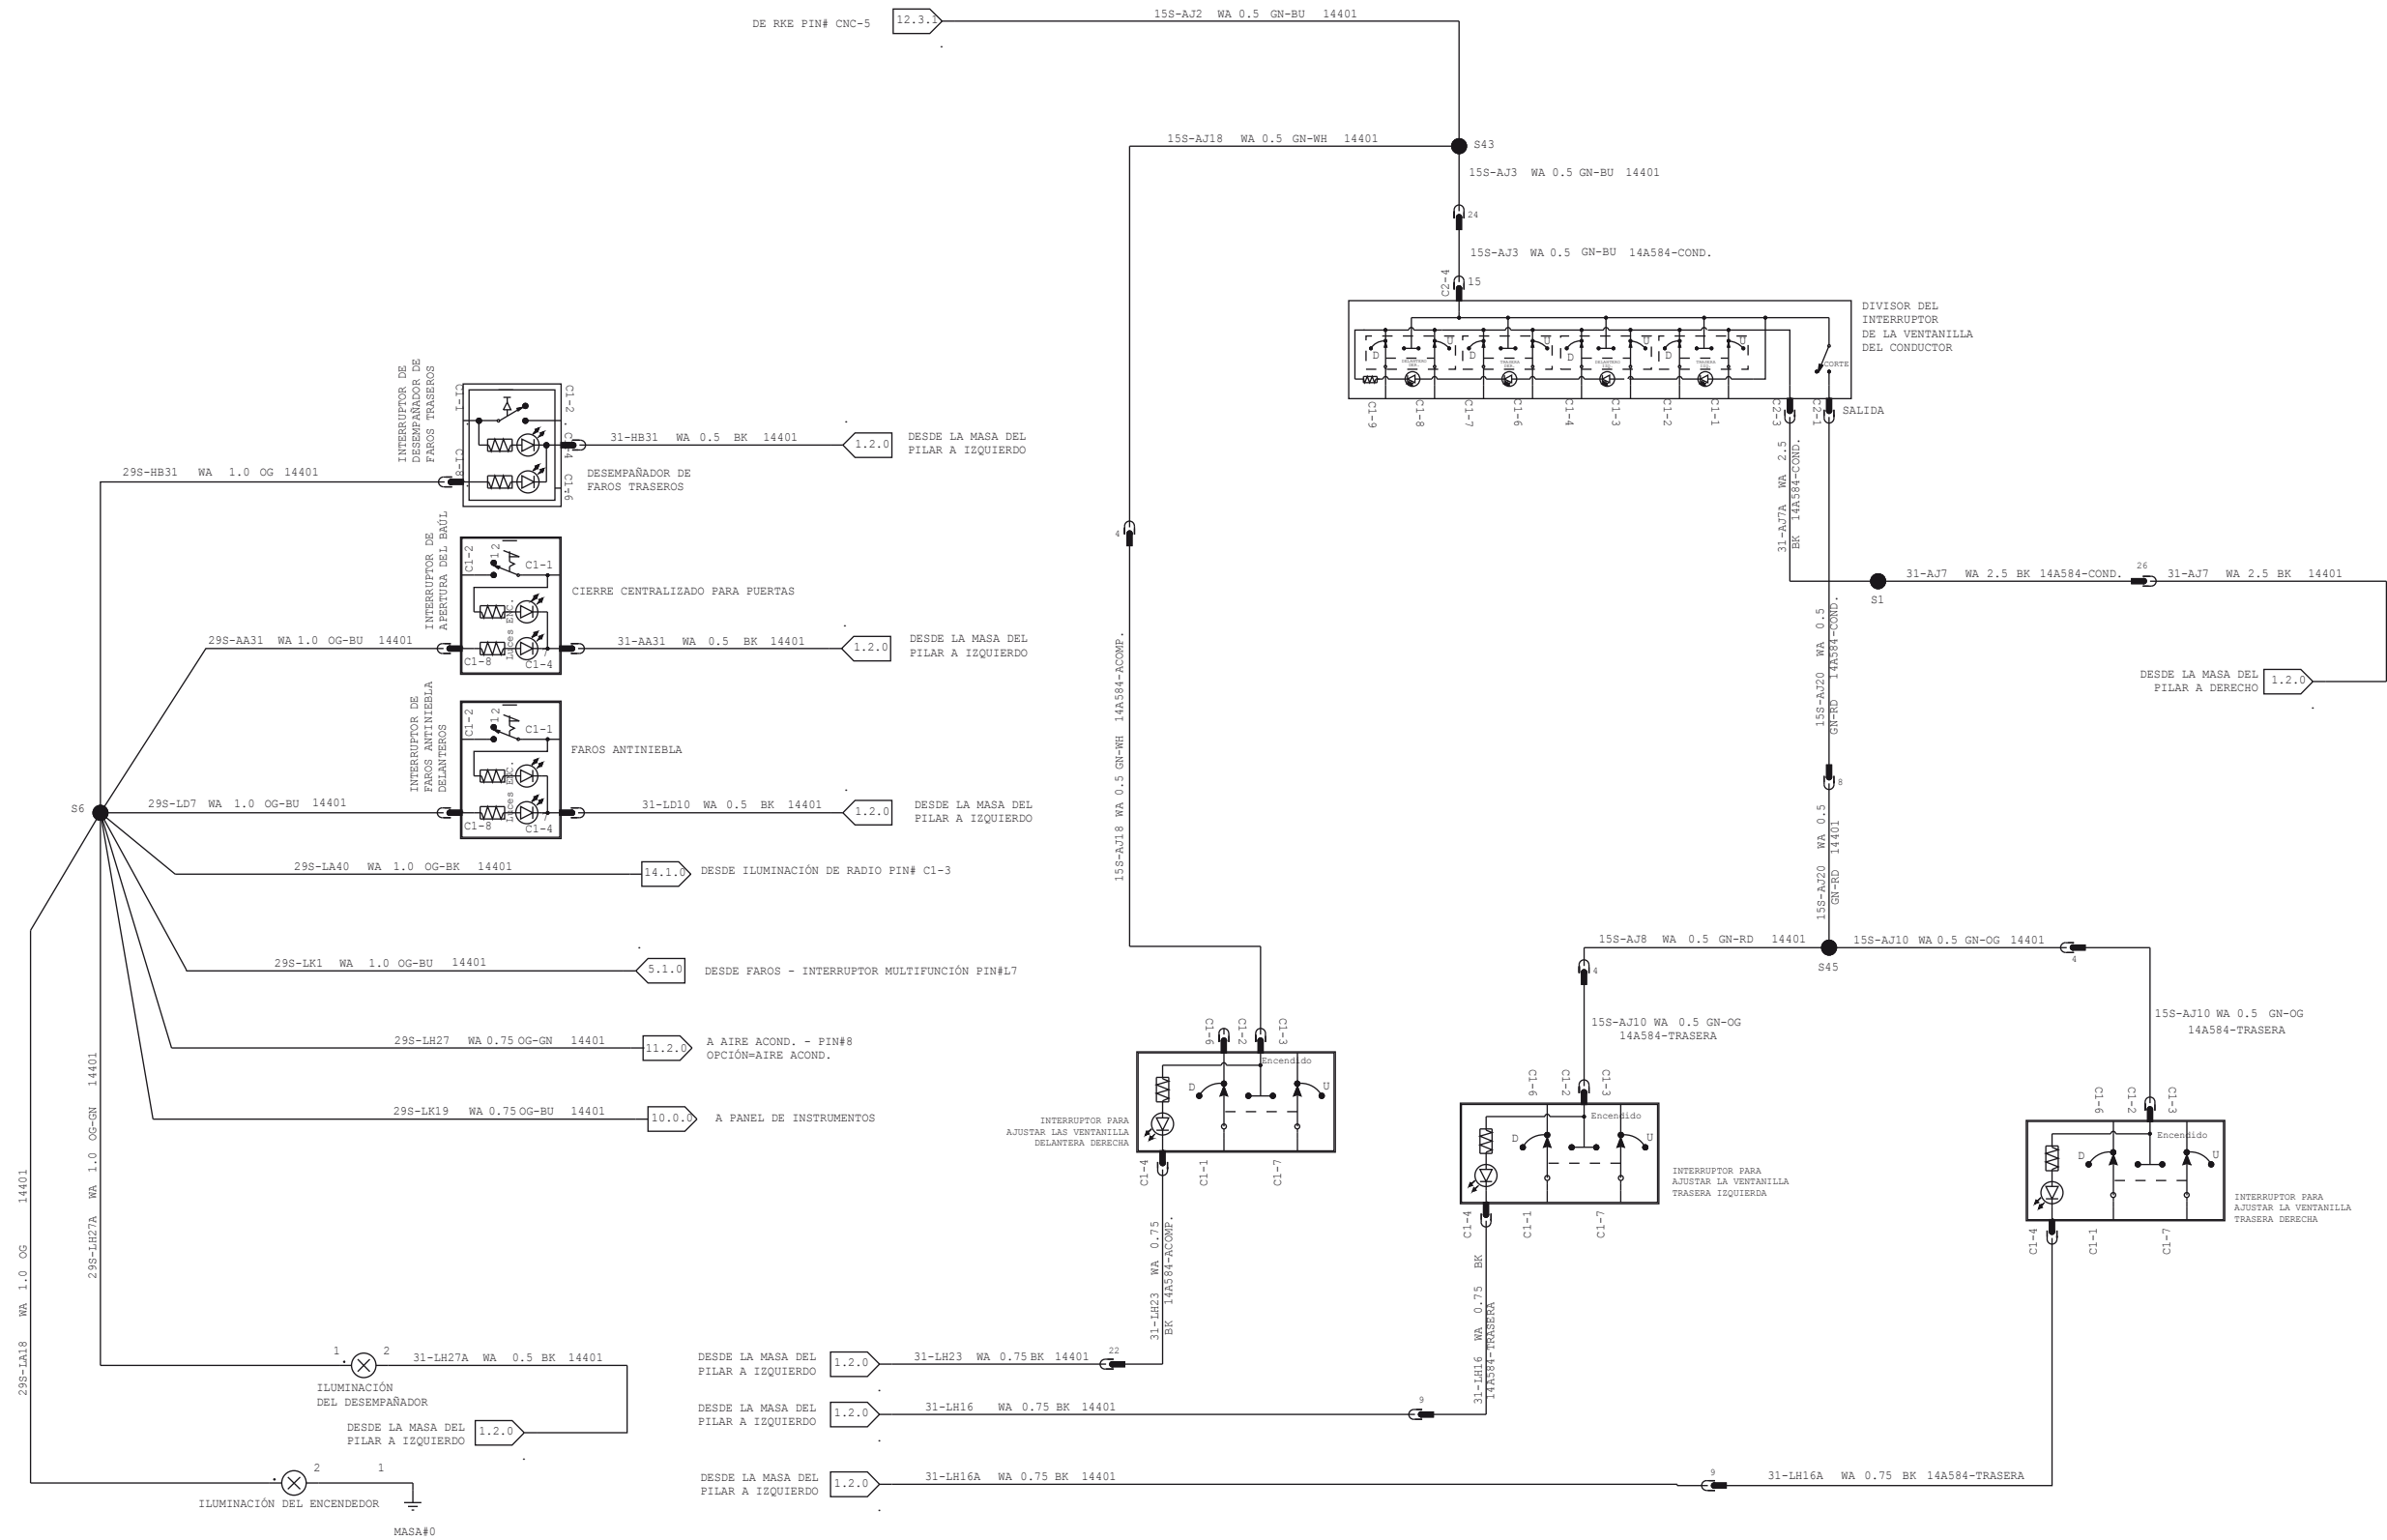


FIESTA 2009
ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS / LUZ DE INTERRUPTORES
SOLO RKE+OTD Y OTD+PA MDS

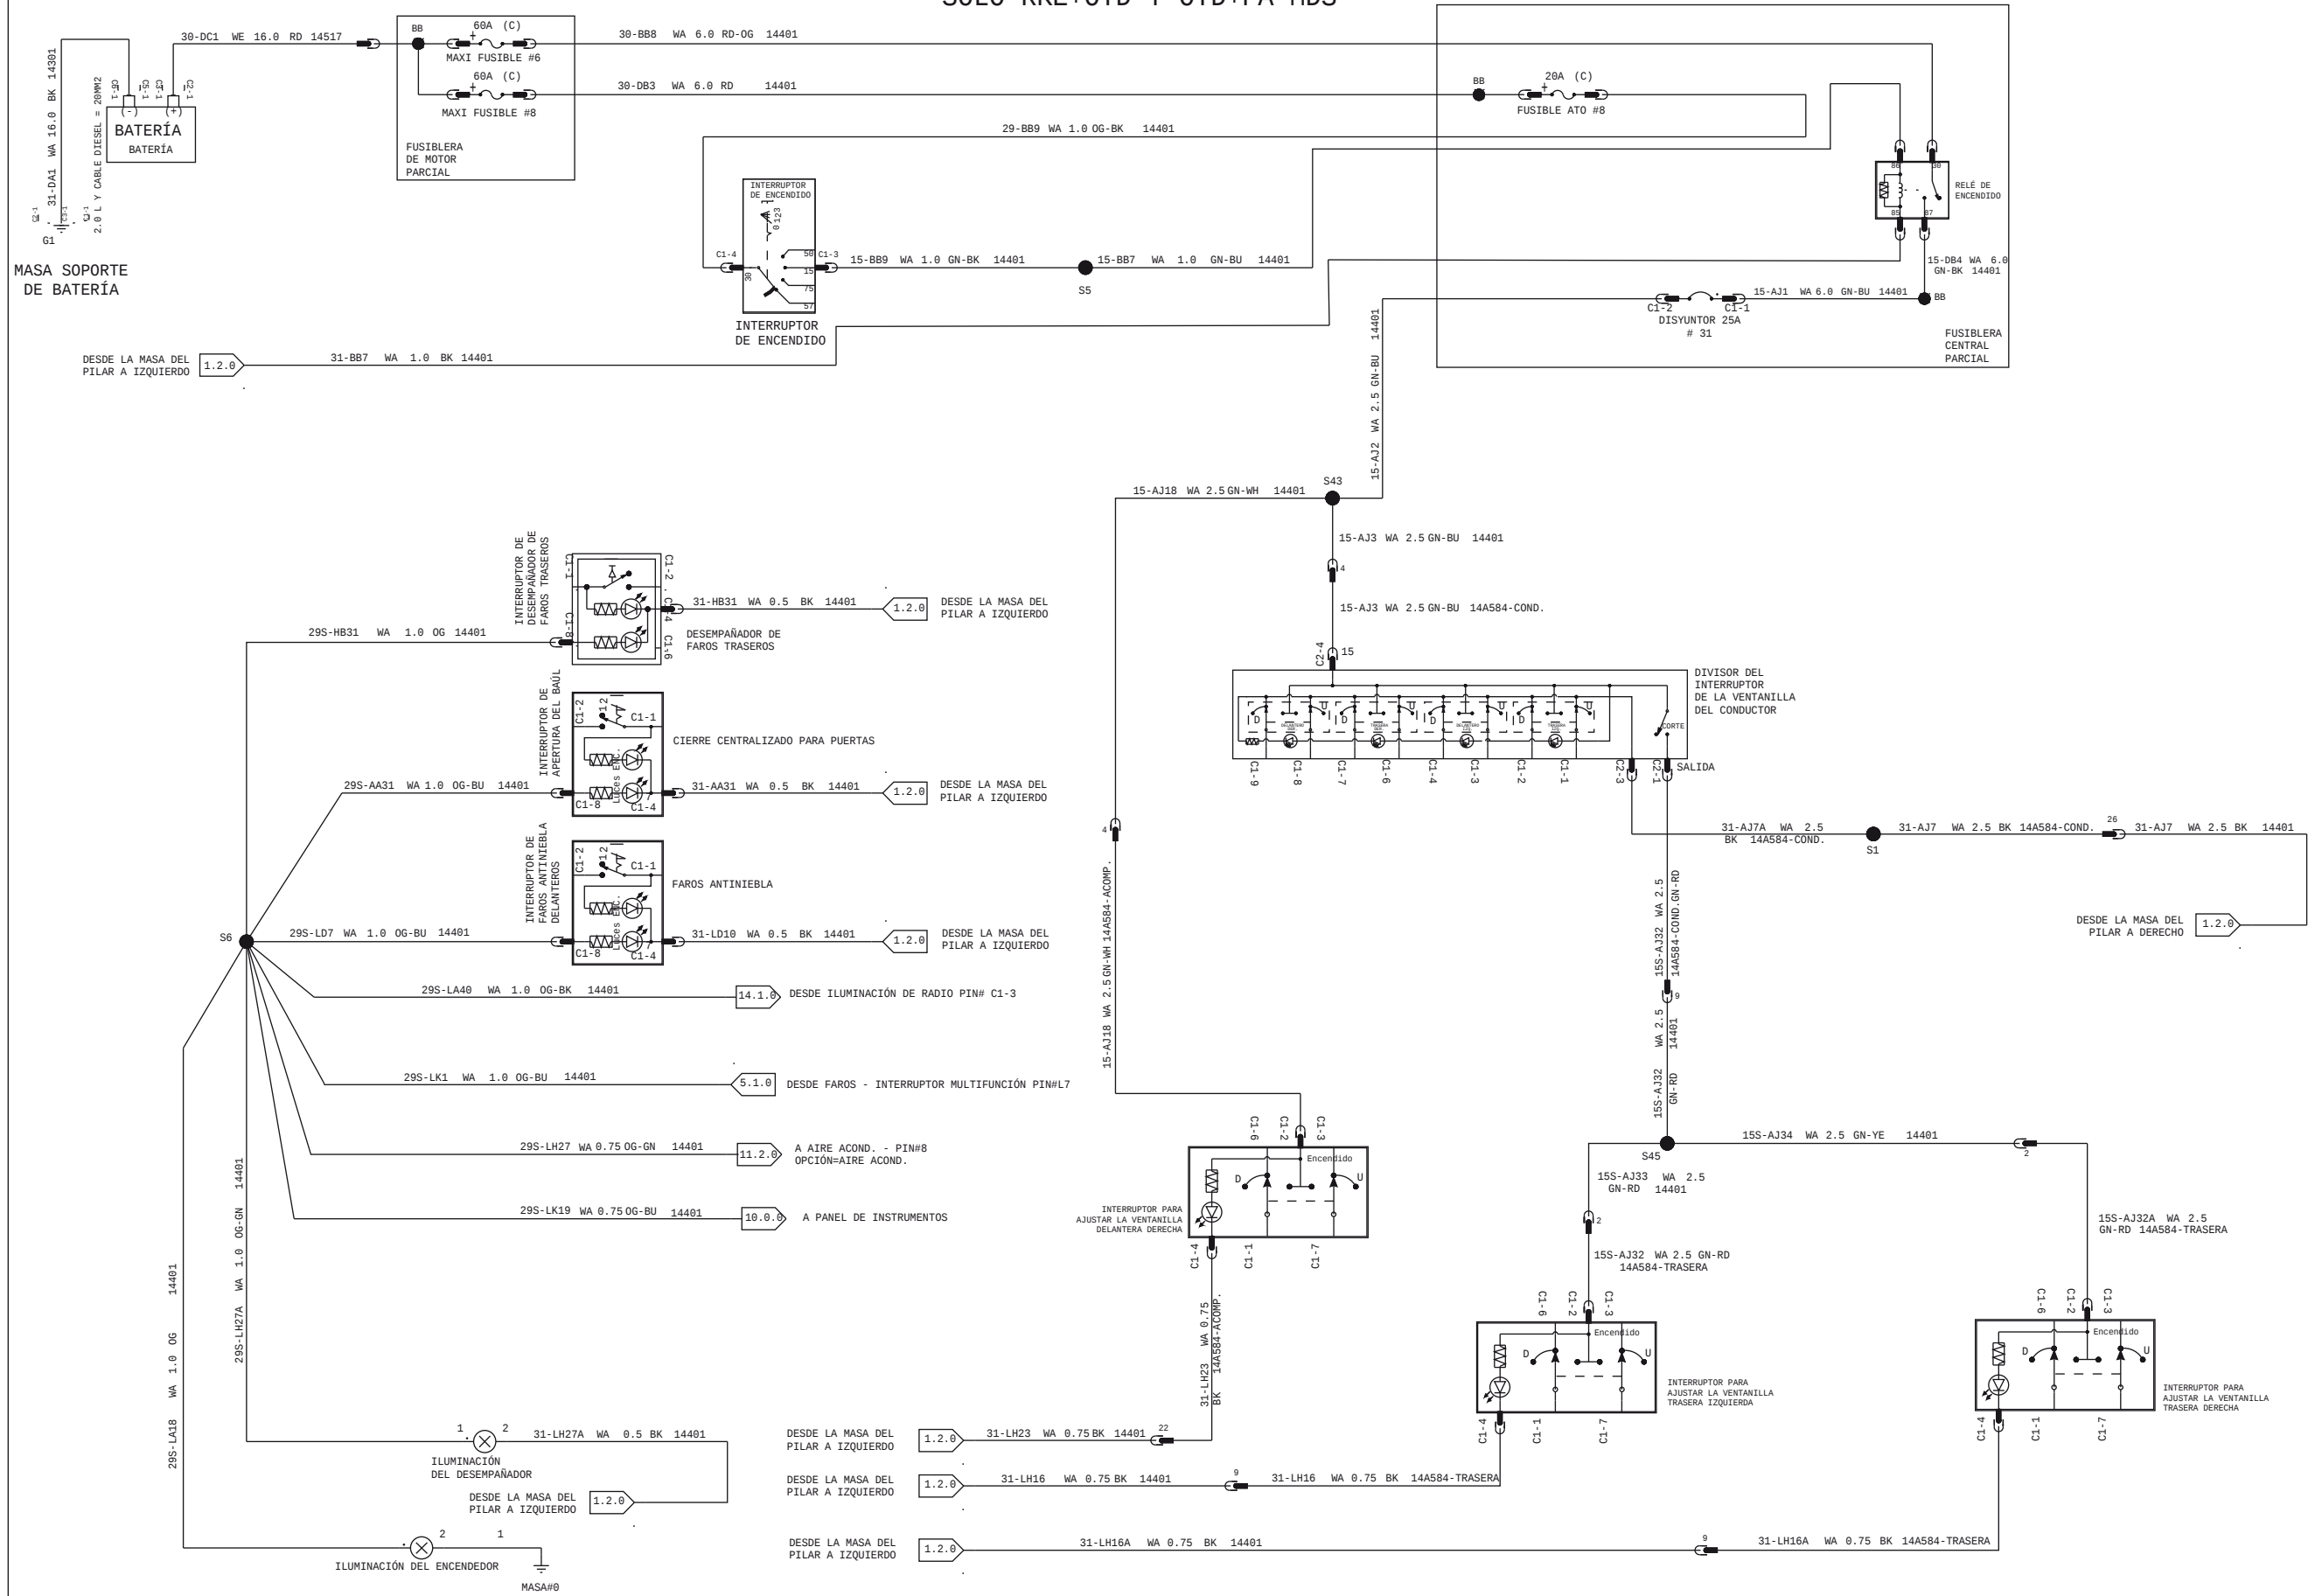


FIESTA 2009
ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS / LUZ DE INTERRUPTORES
SOLO COMFORT MD T/A

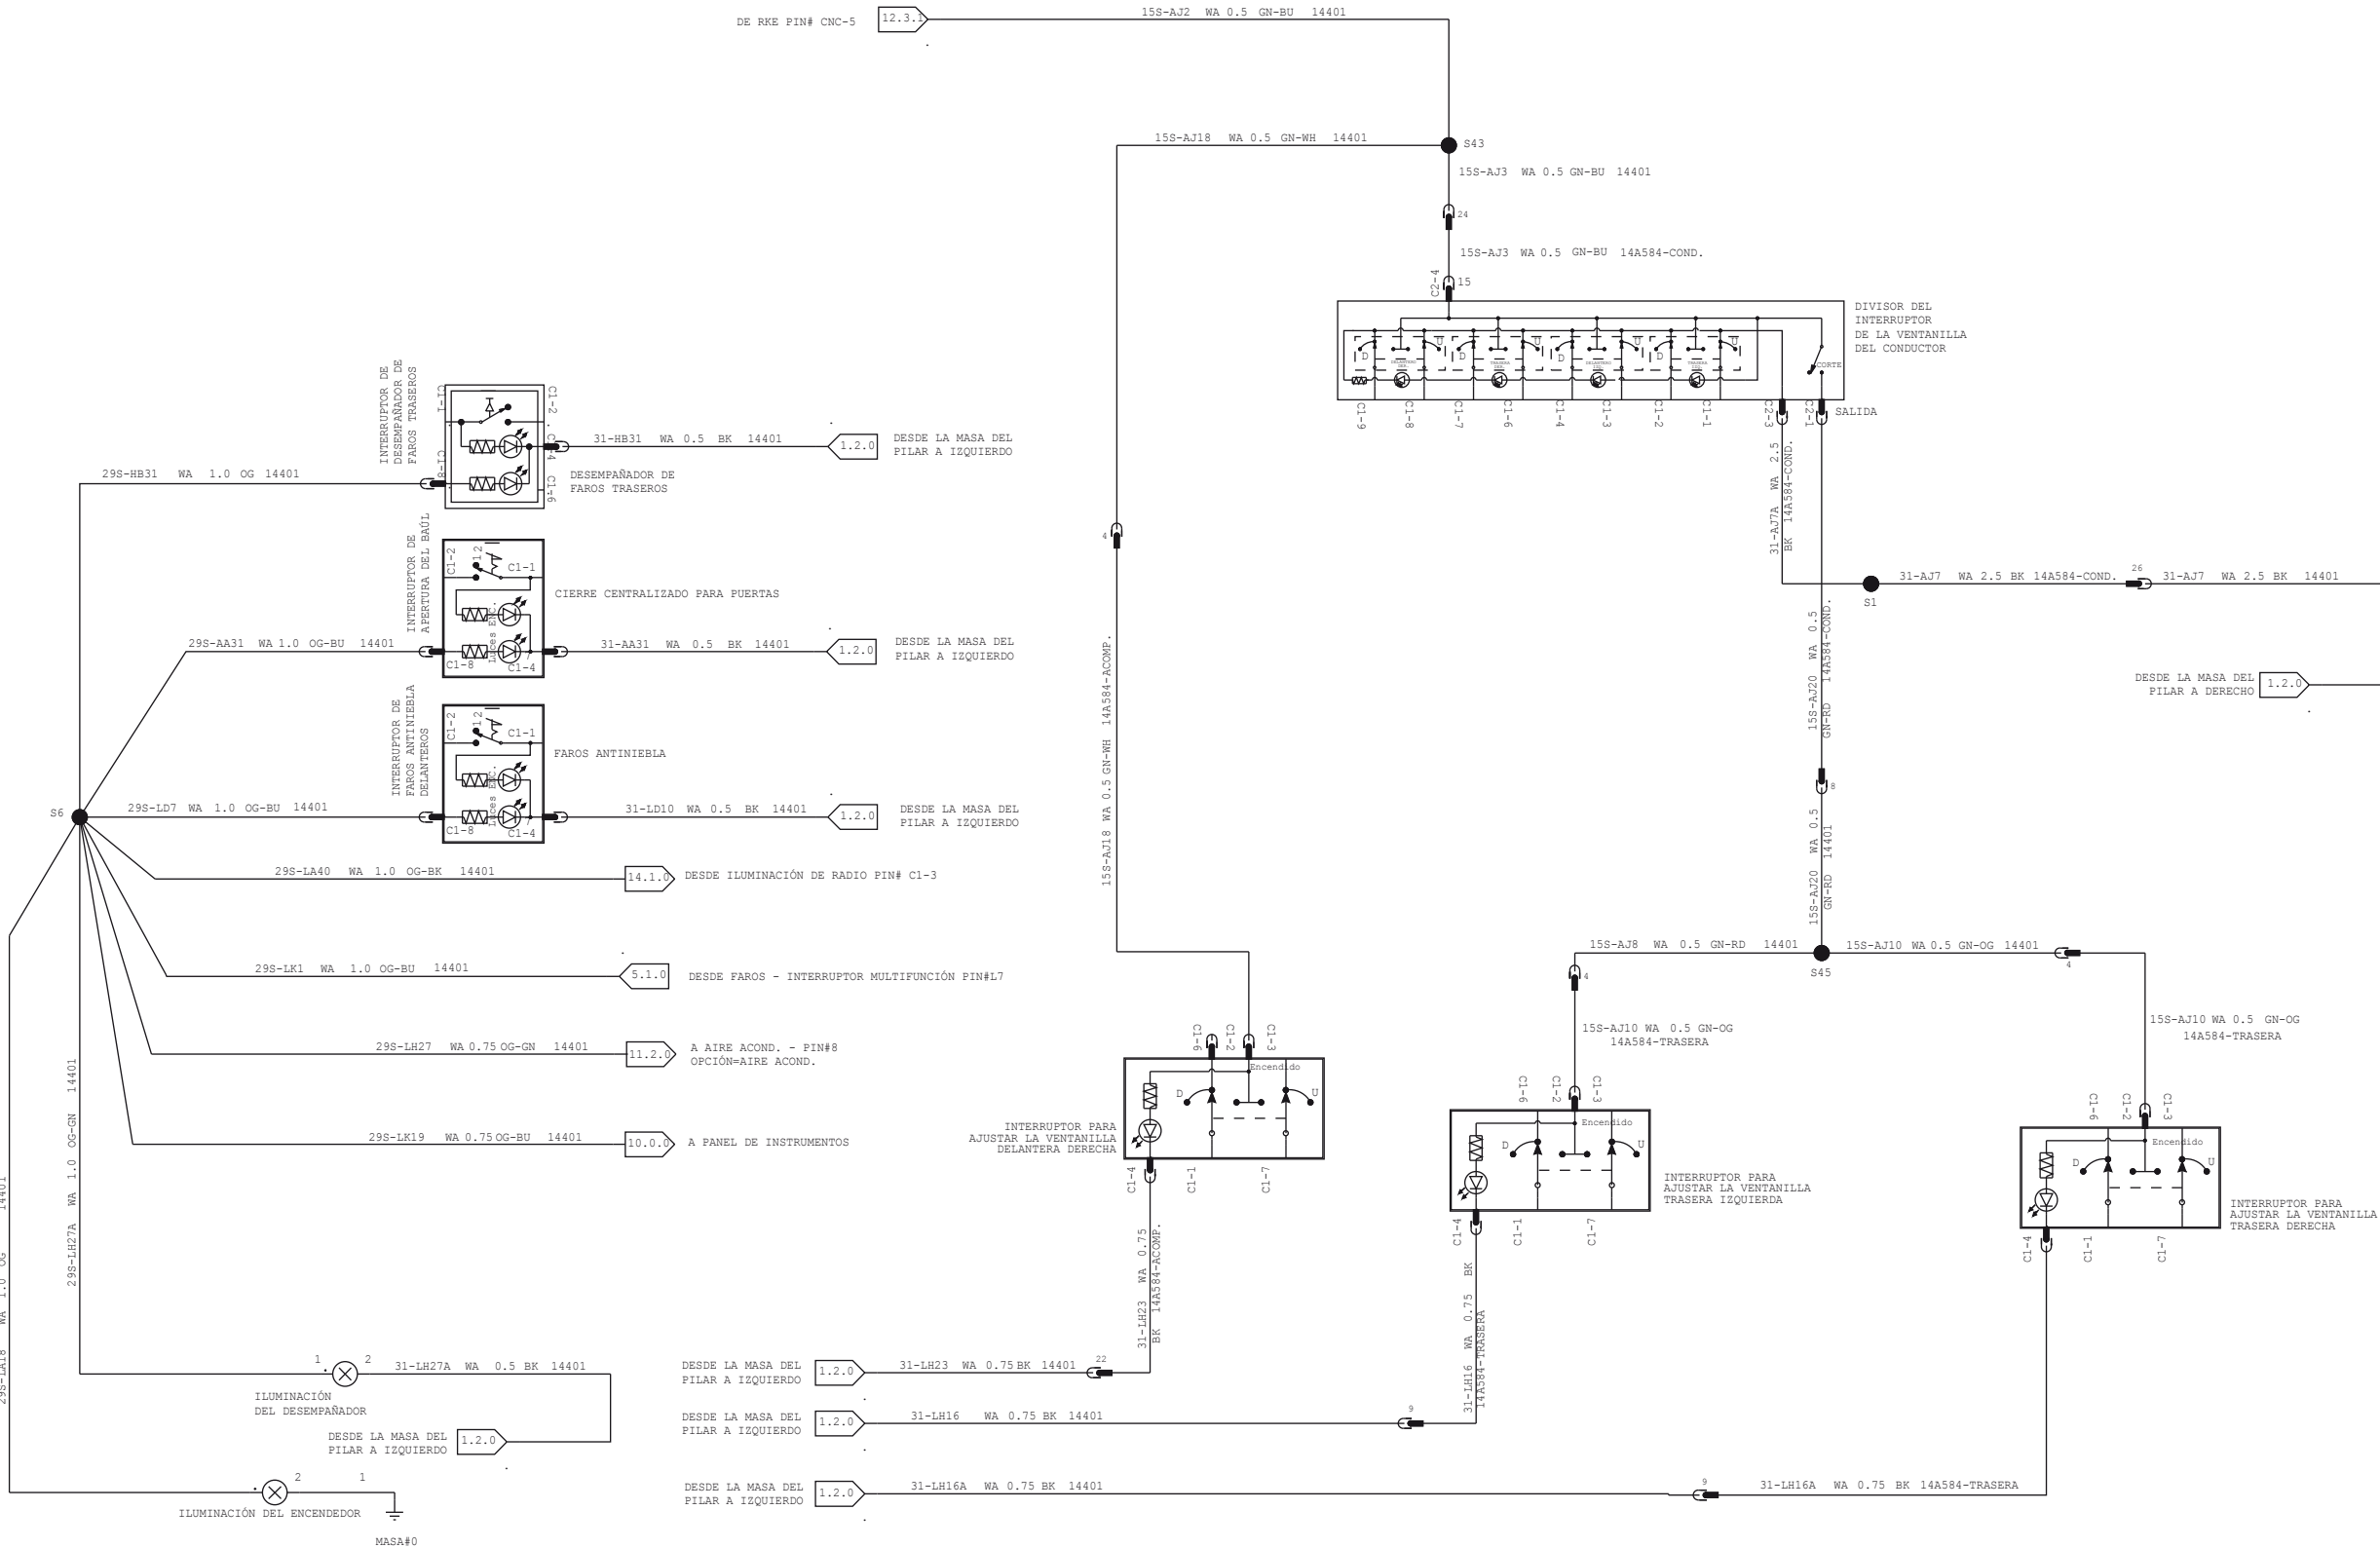

FIESTA 2009
ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS / LUZ DE INTERRUPTORES
SOLO OTD+PA MDS T/A

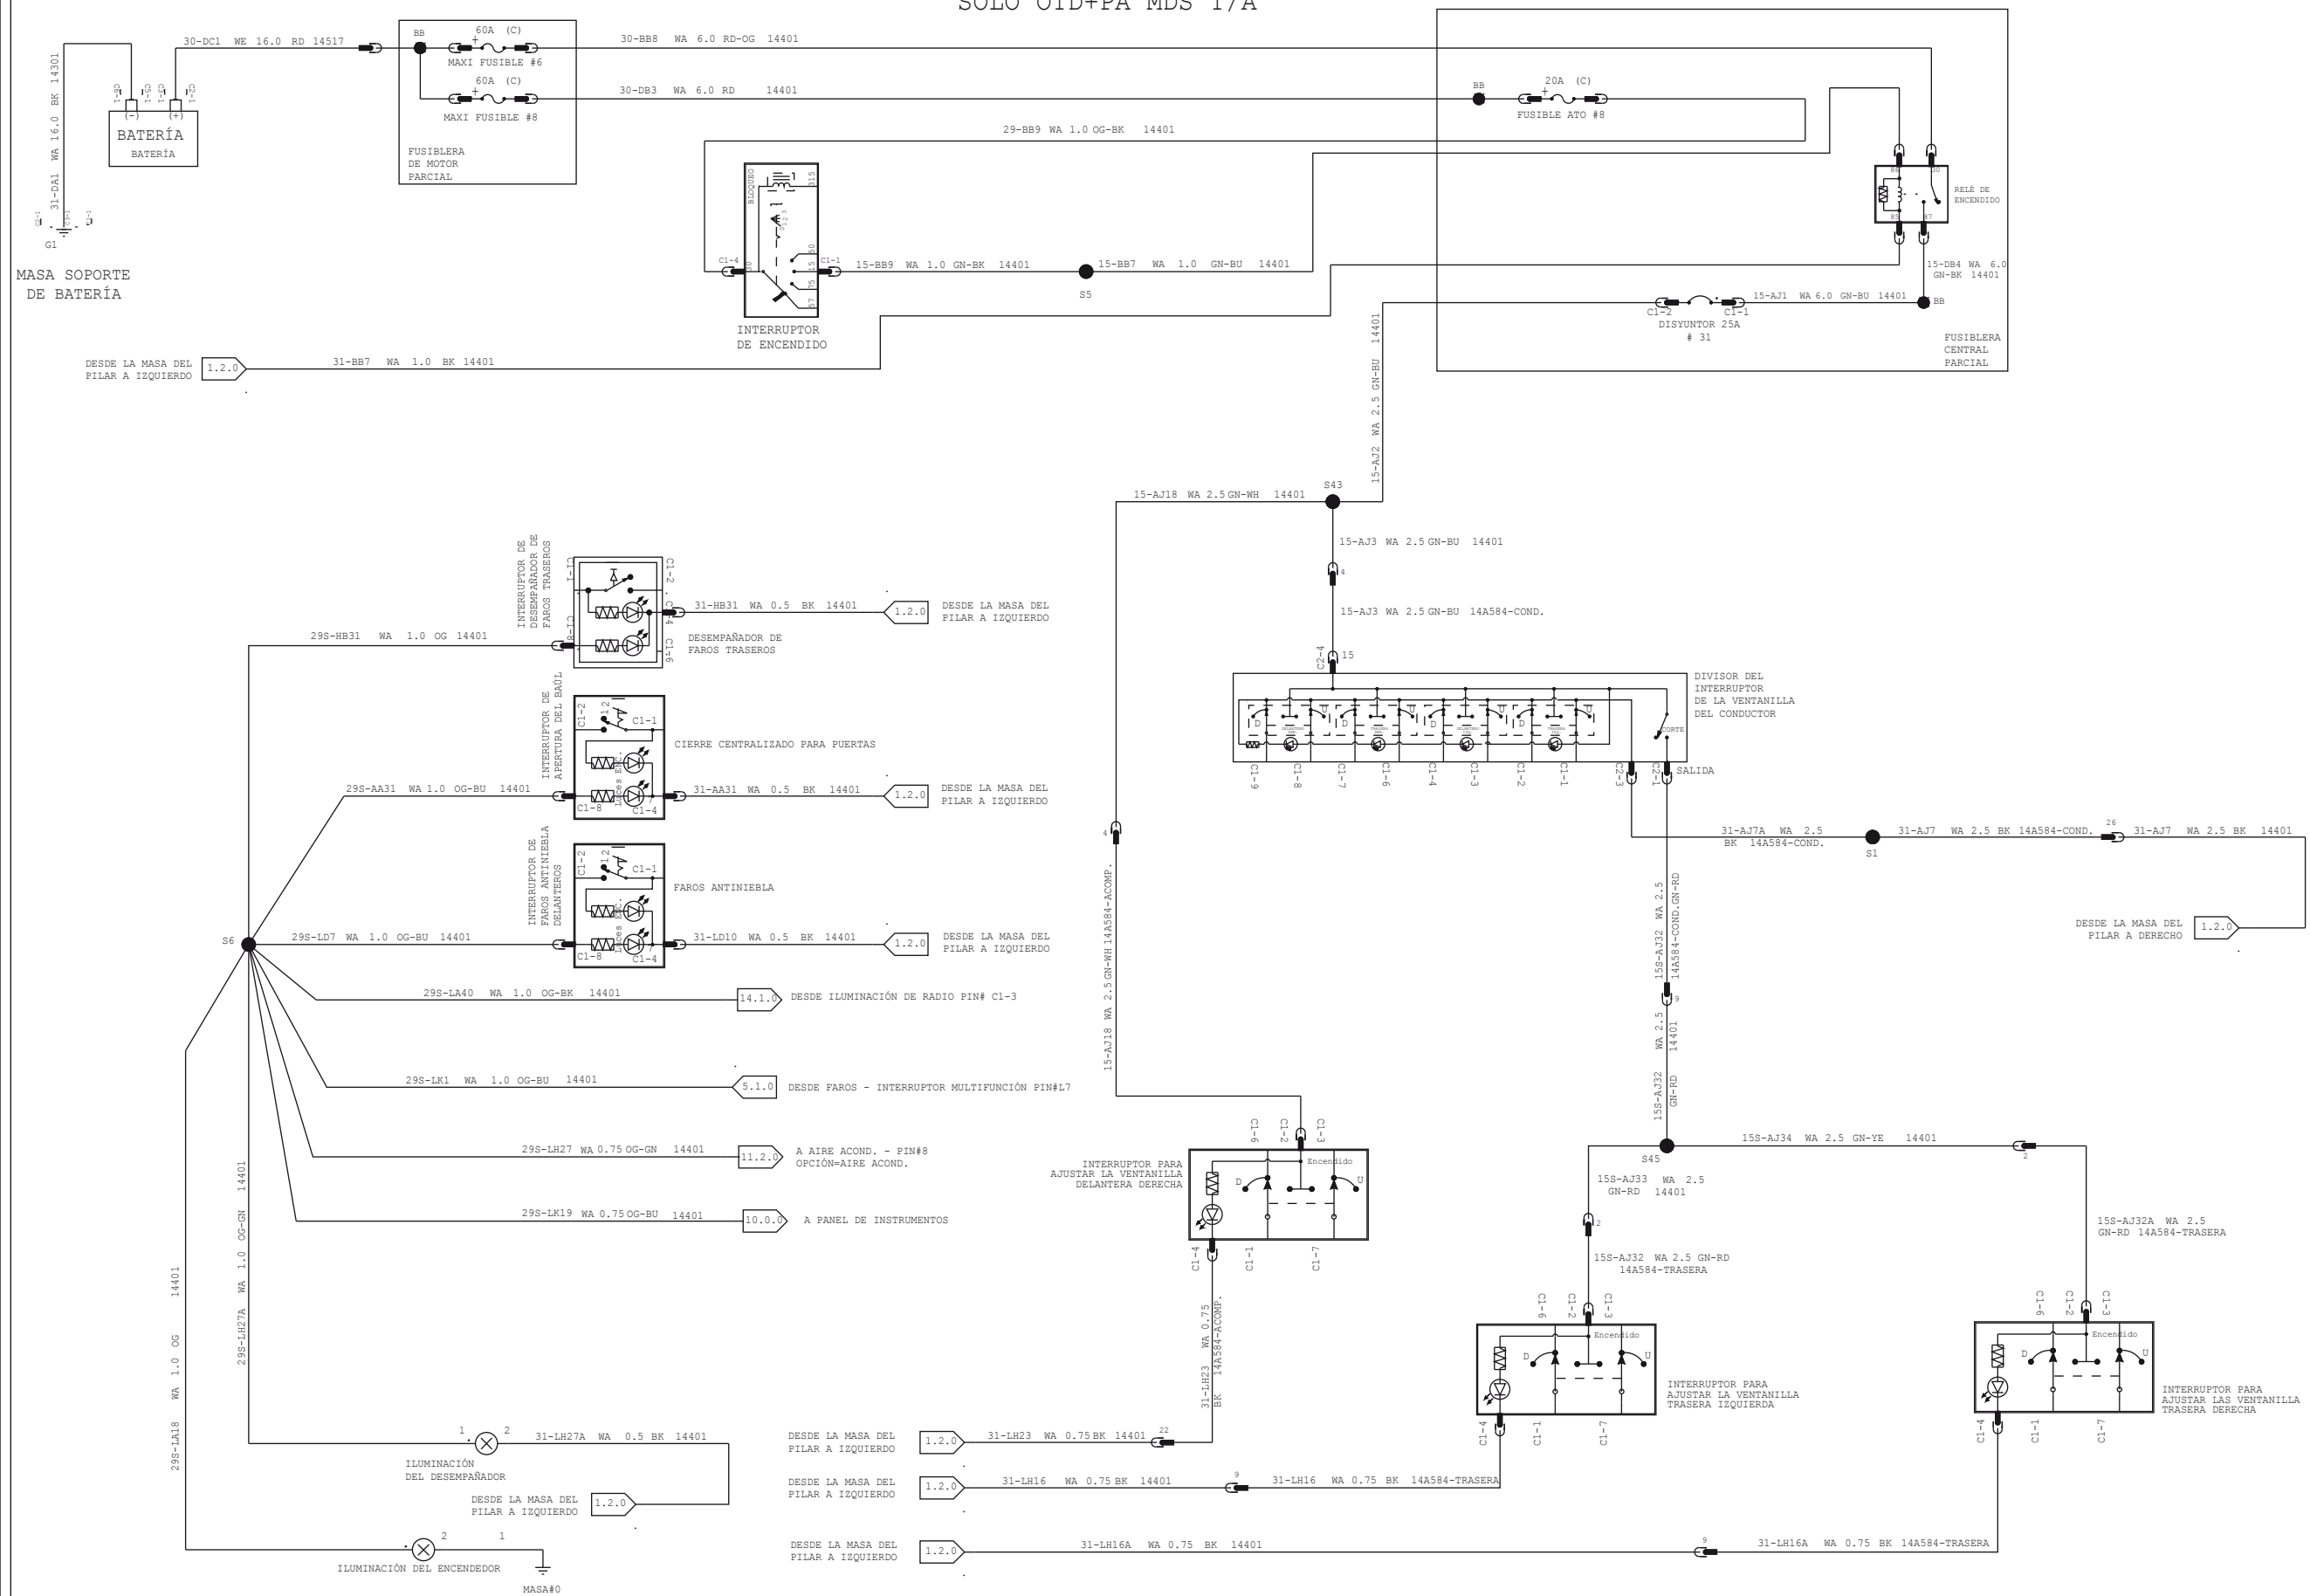


FIESTA 2009 LIMPIA/LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO

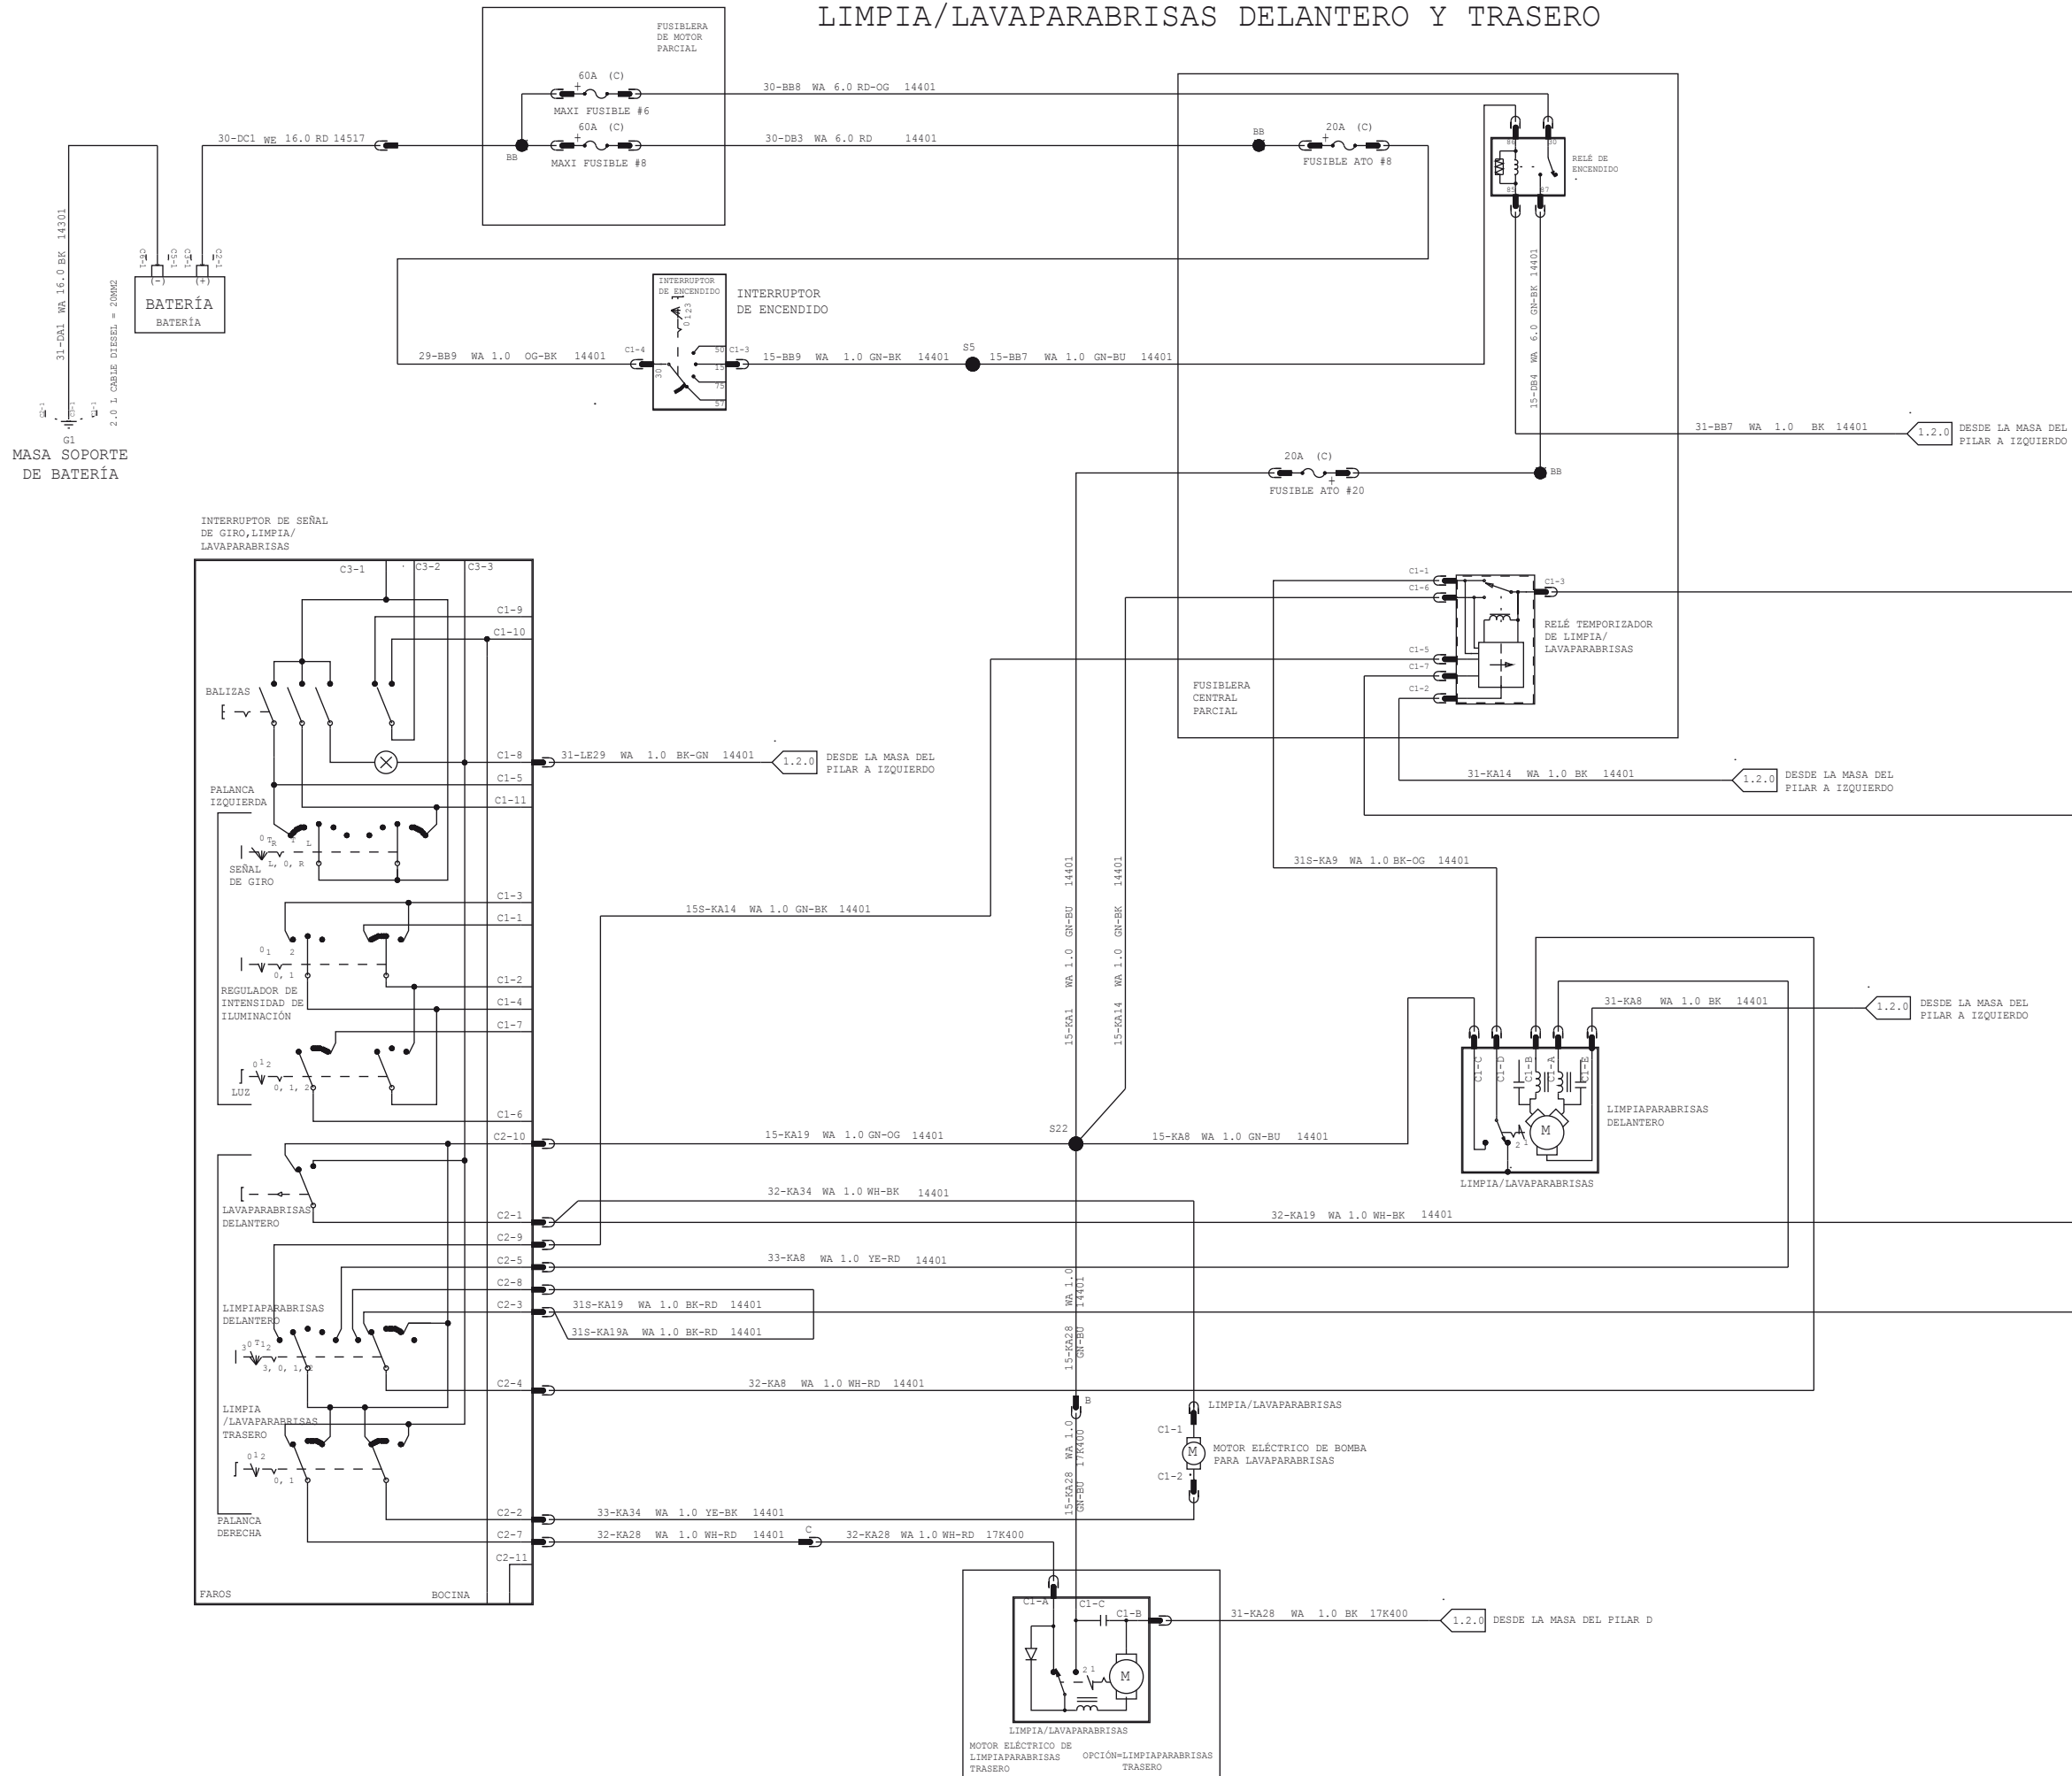


FIESTA 2009


LIMPIA/LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO T/A

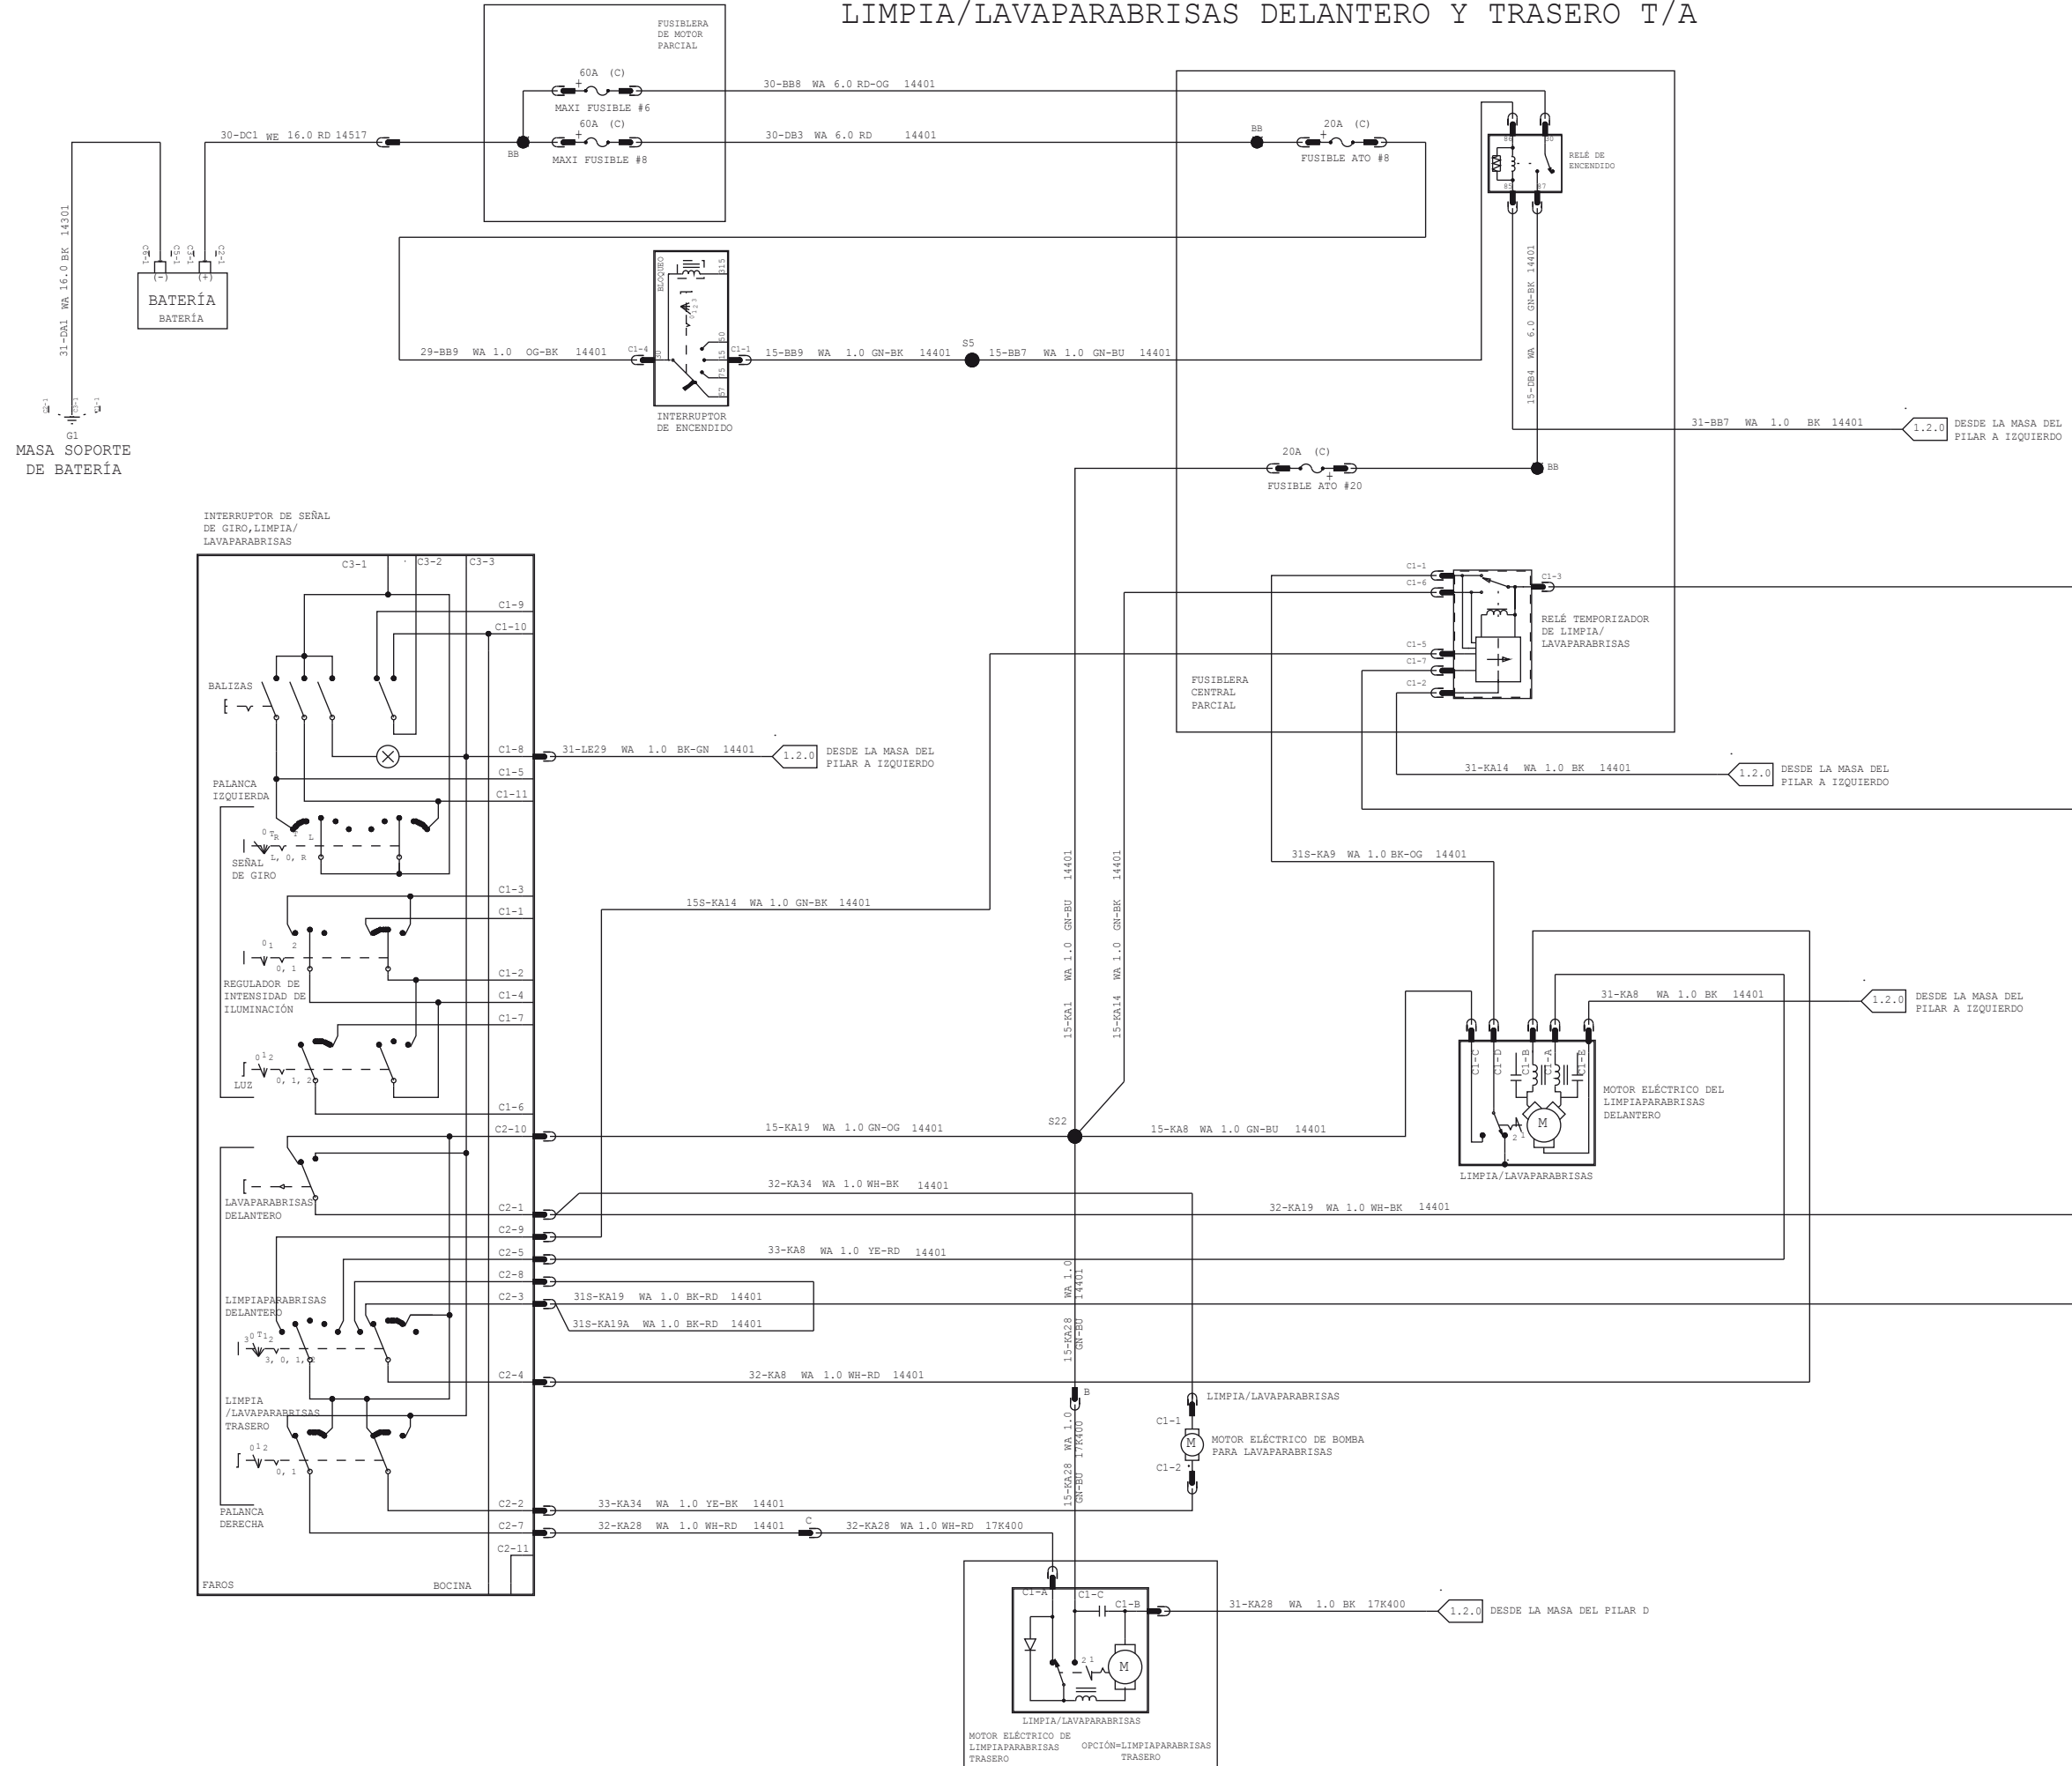


FIESTA 2009
BOCINA SOLO NAFTA CON AIRBAG

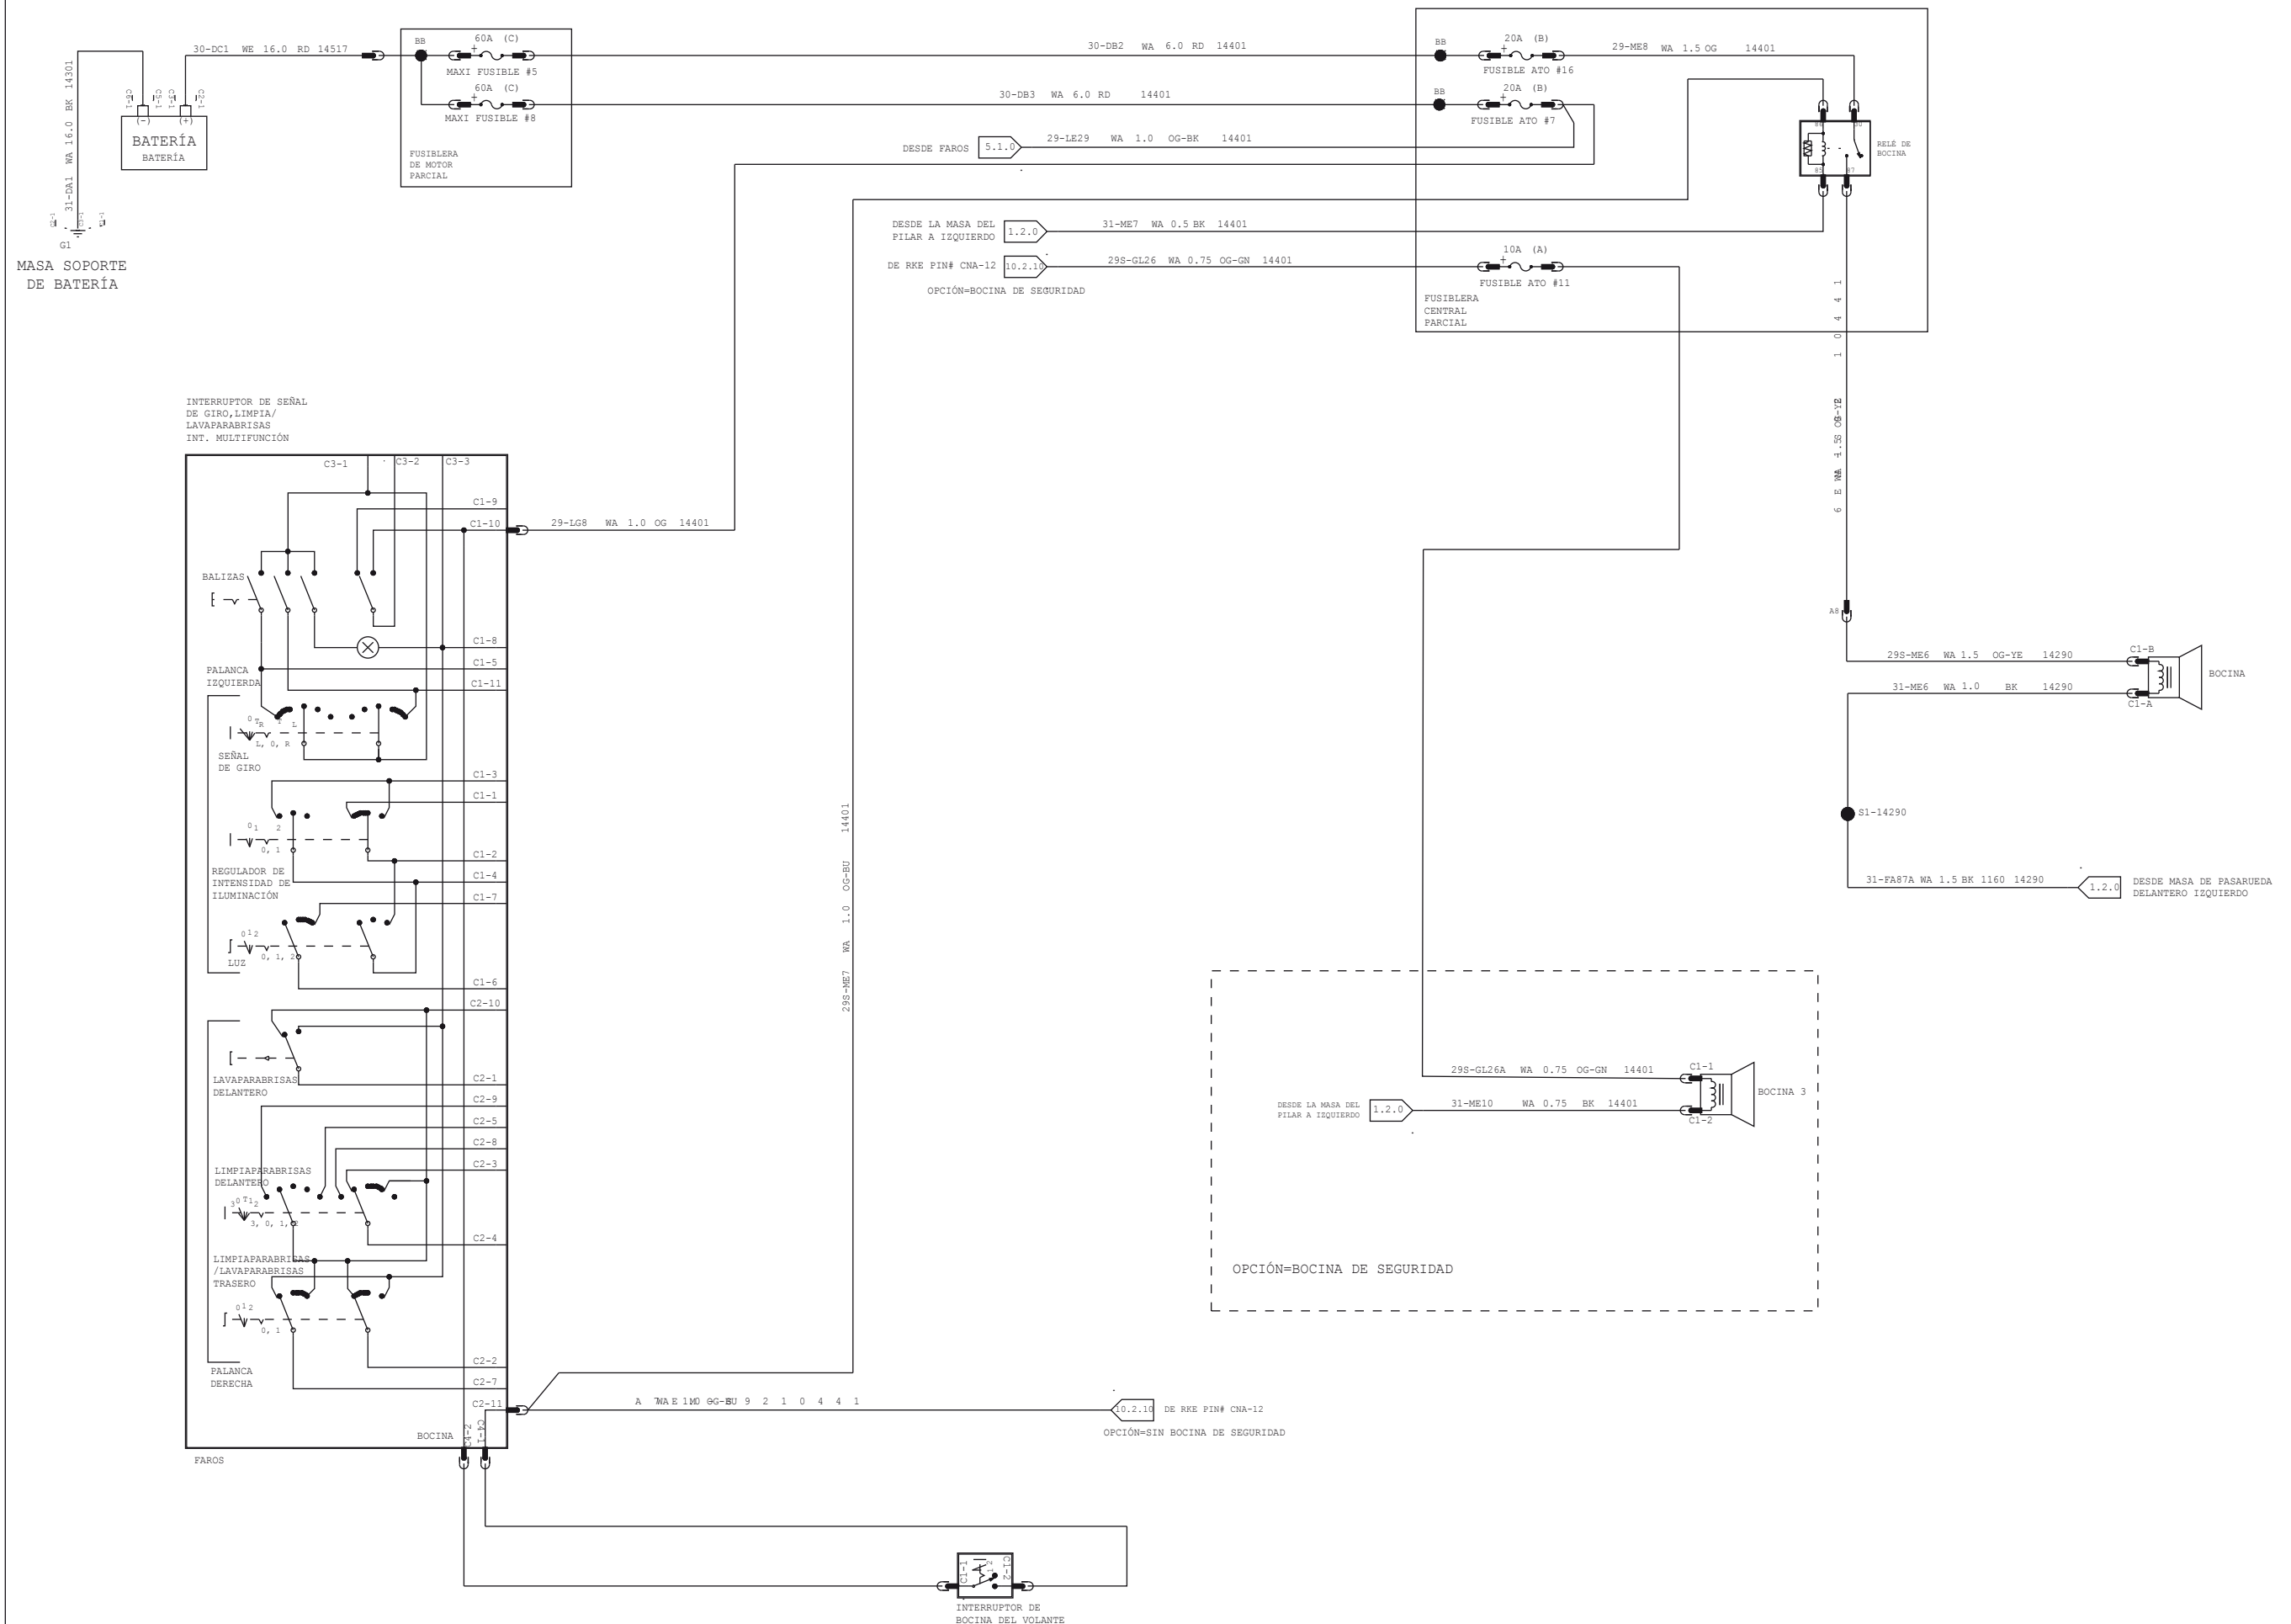


FIESTA 2009
BOCINA SOLO DIESEL CON AIRBAG

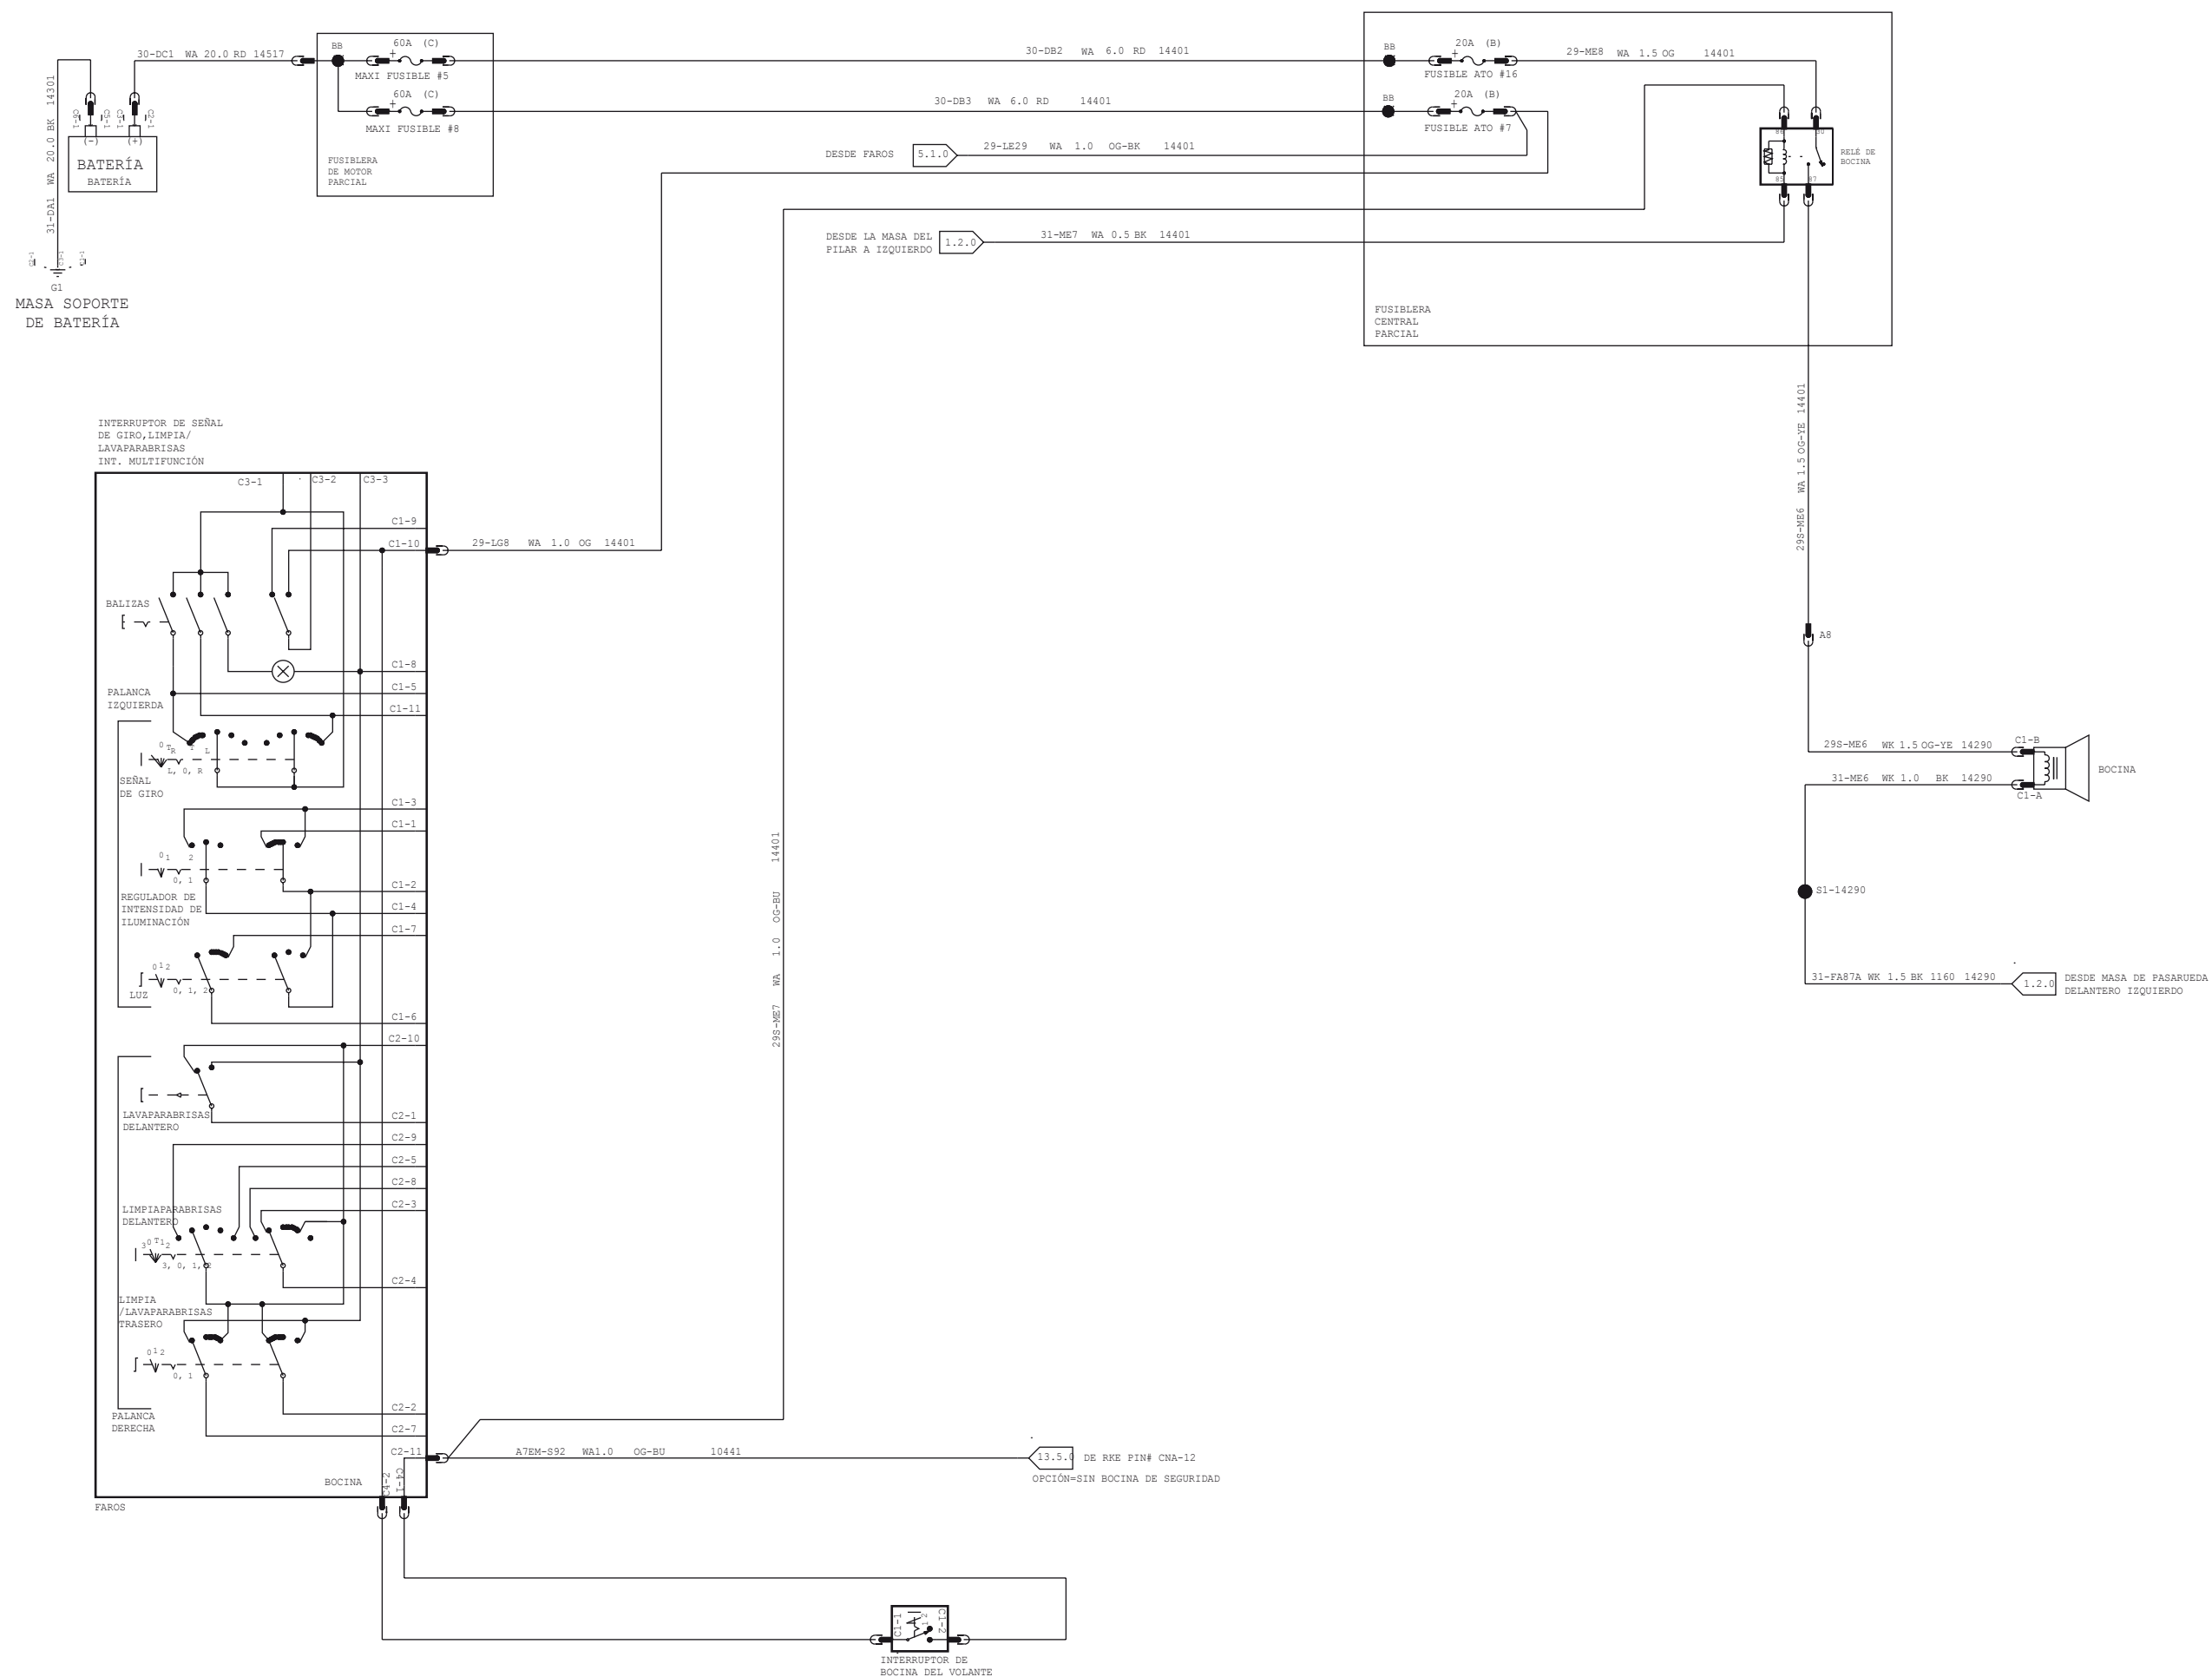


FIESTA 2009
BOCINA SOLO NAFTA CON AIRBAG T/A

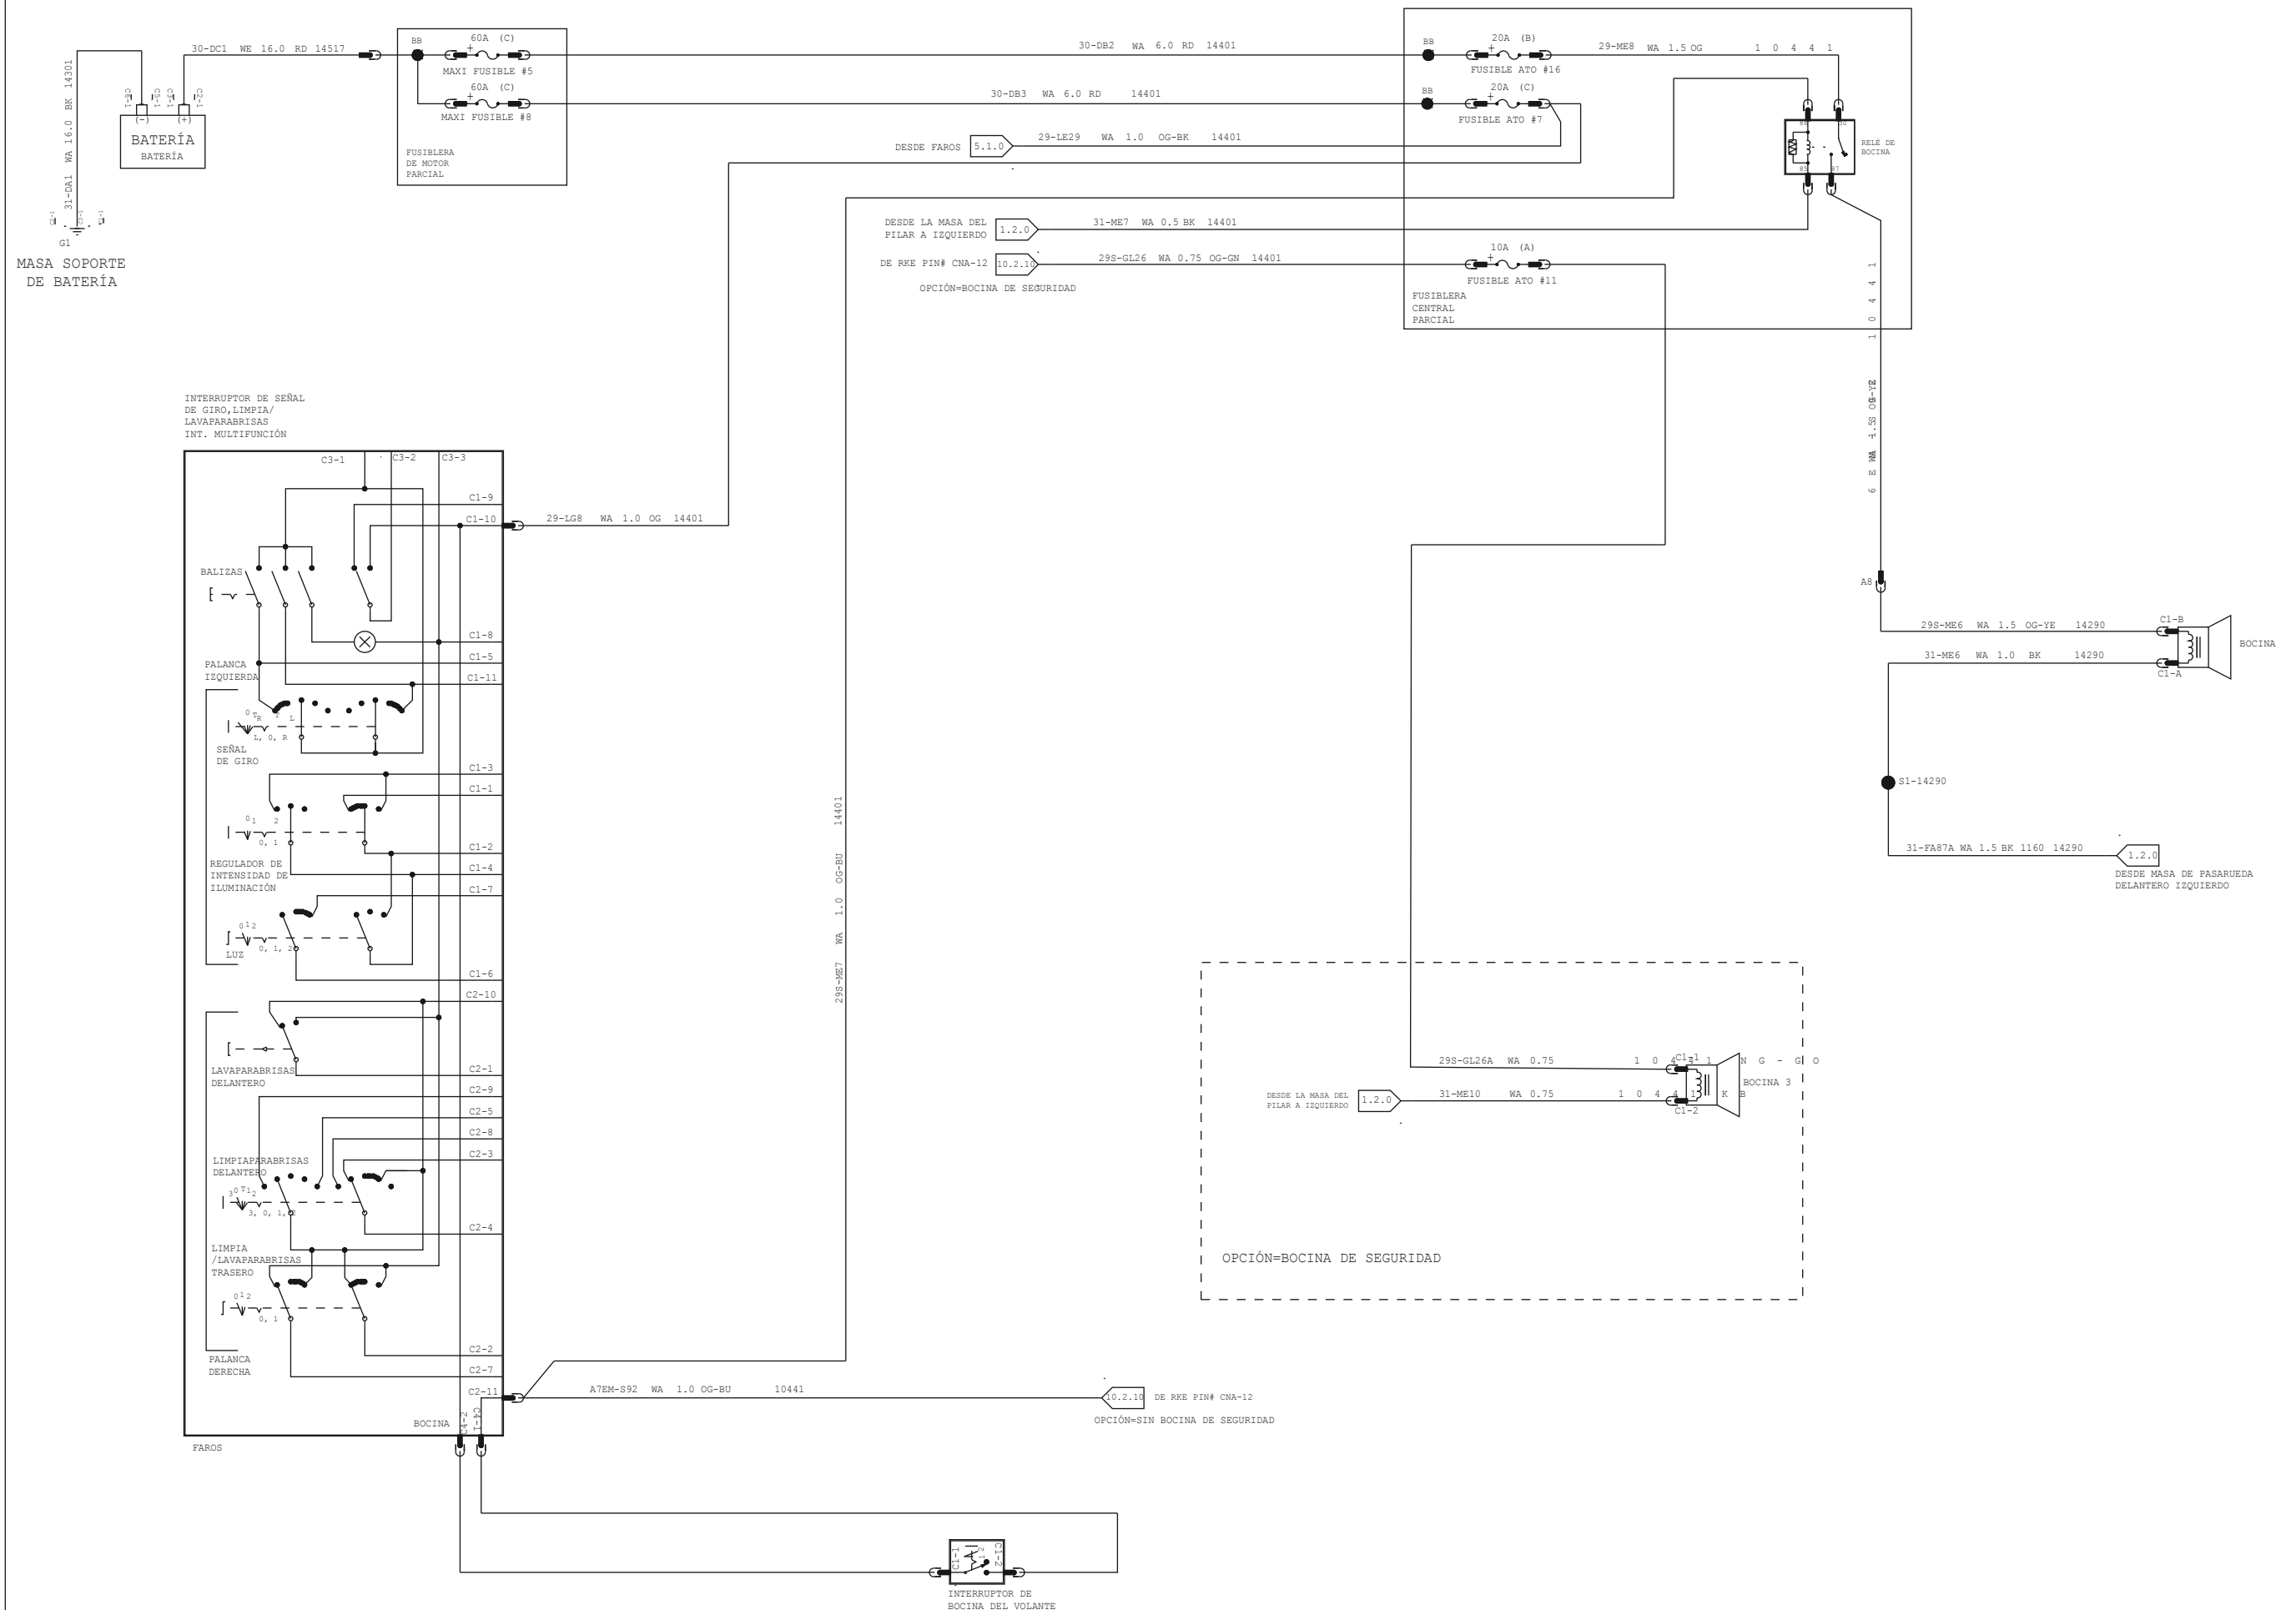


FIESTA 2009
BOCINA SOLO NAFTA SIN AIRBAG

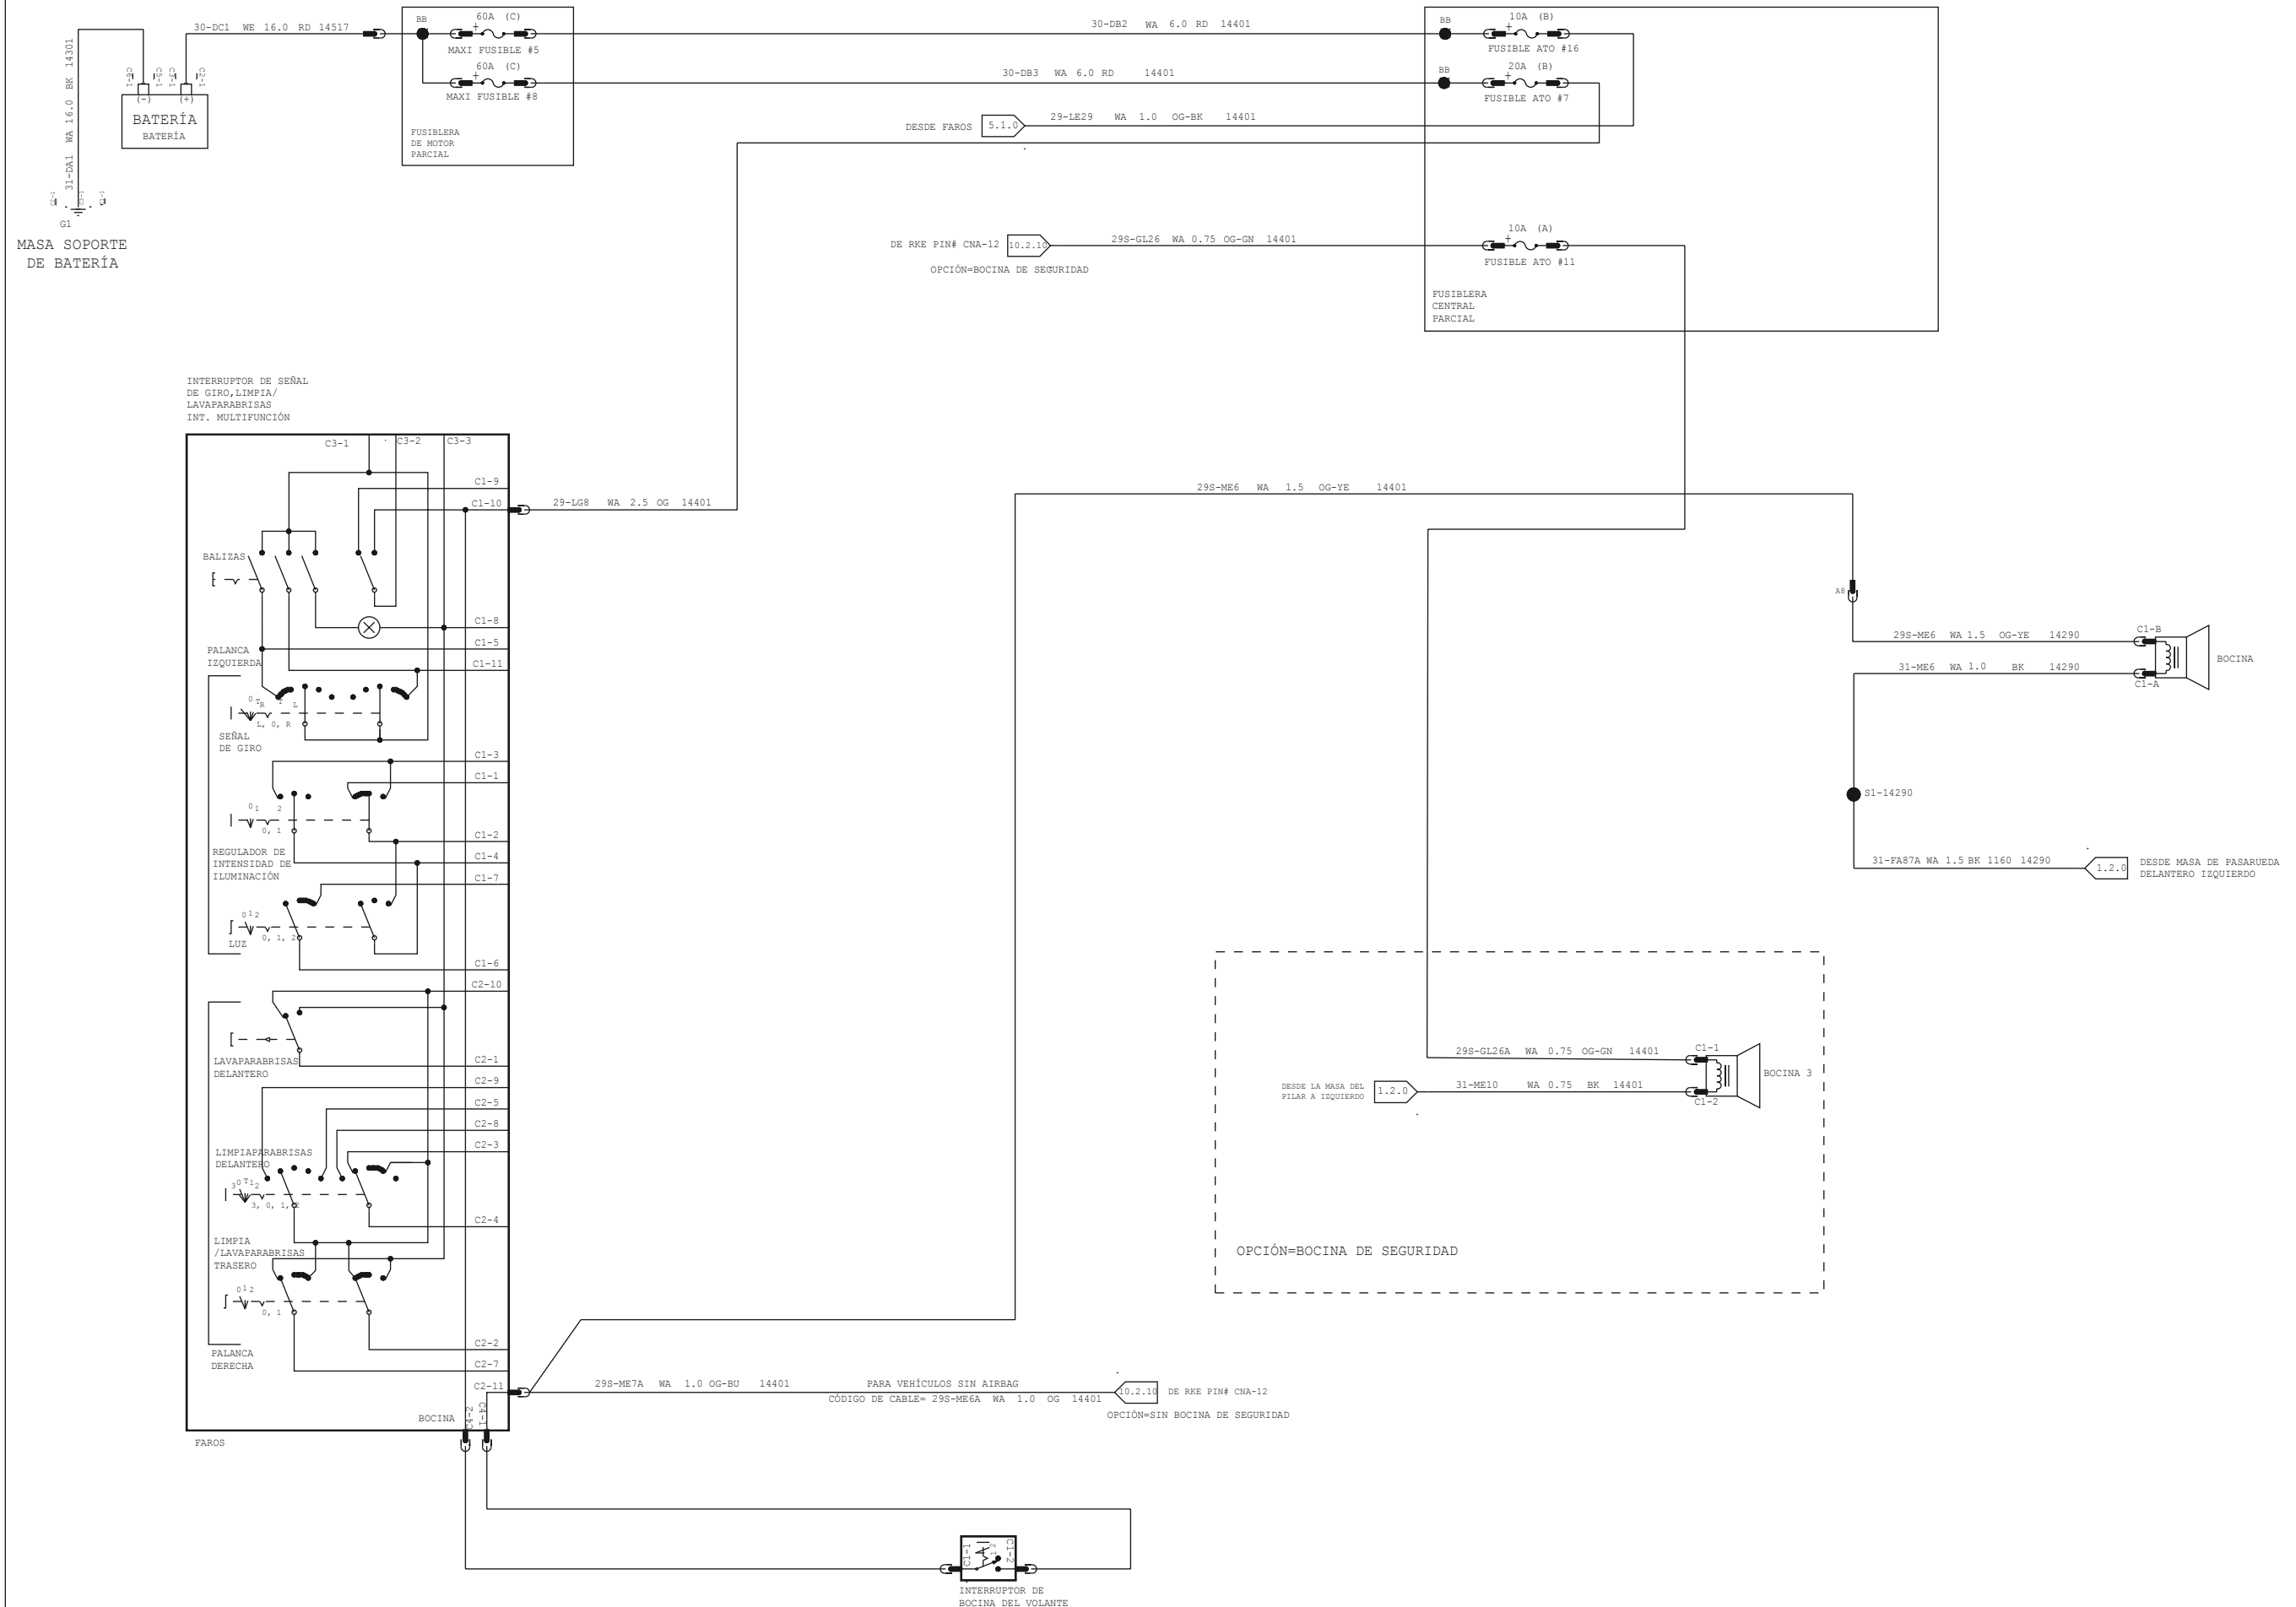


FIESTA 2009
BOCINA SOLO DIESEL SIN AIRBAG

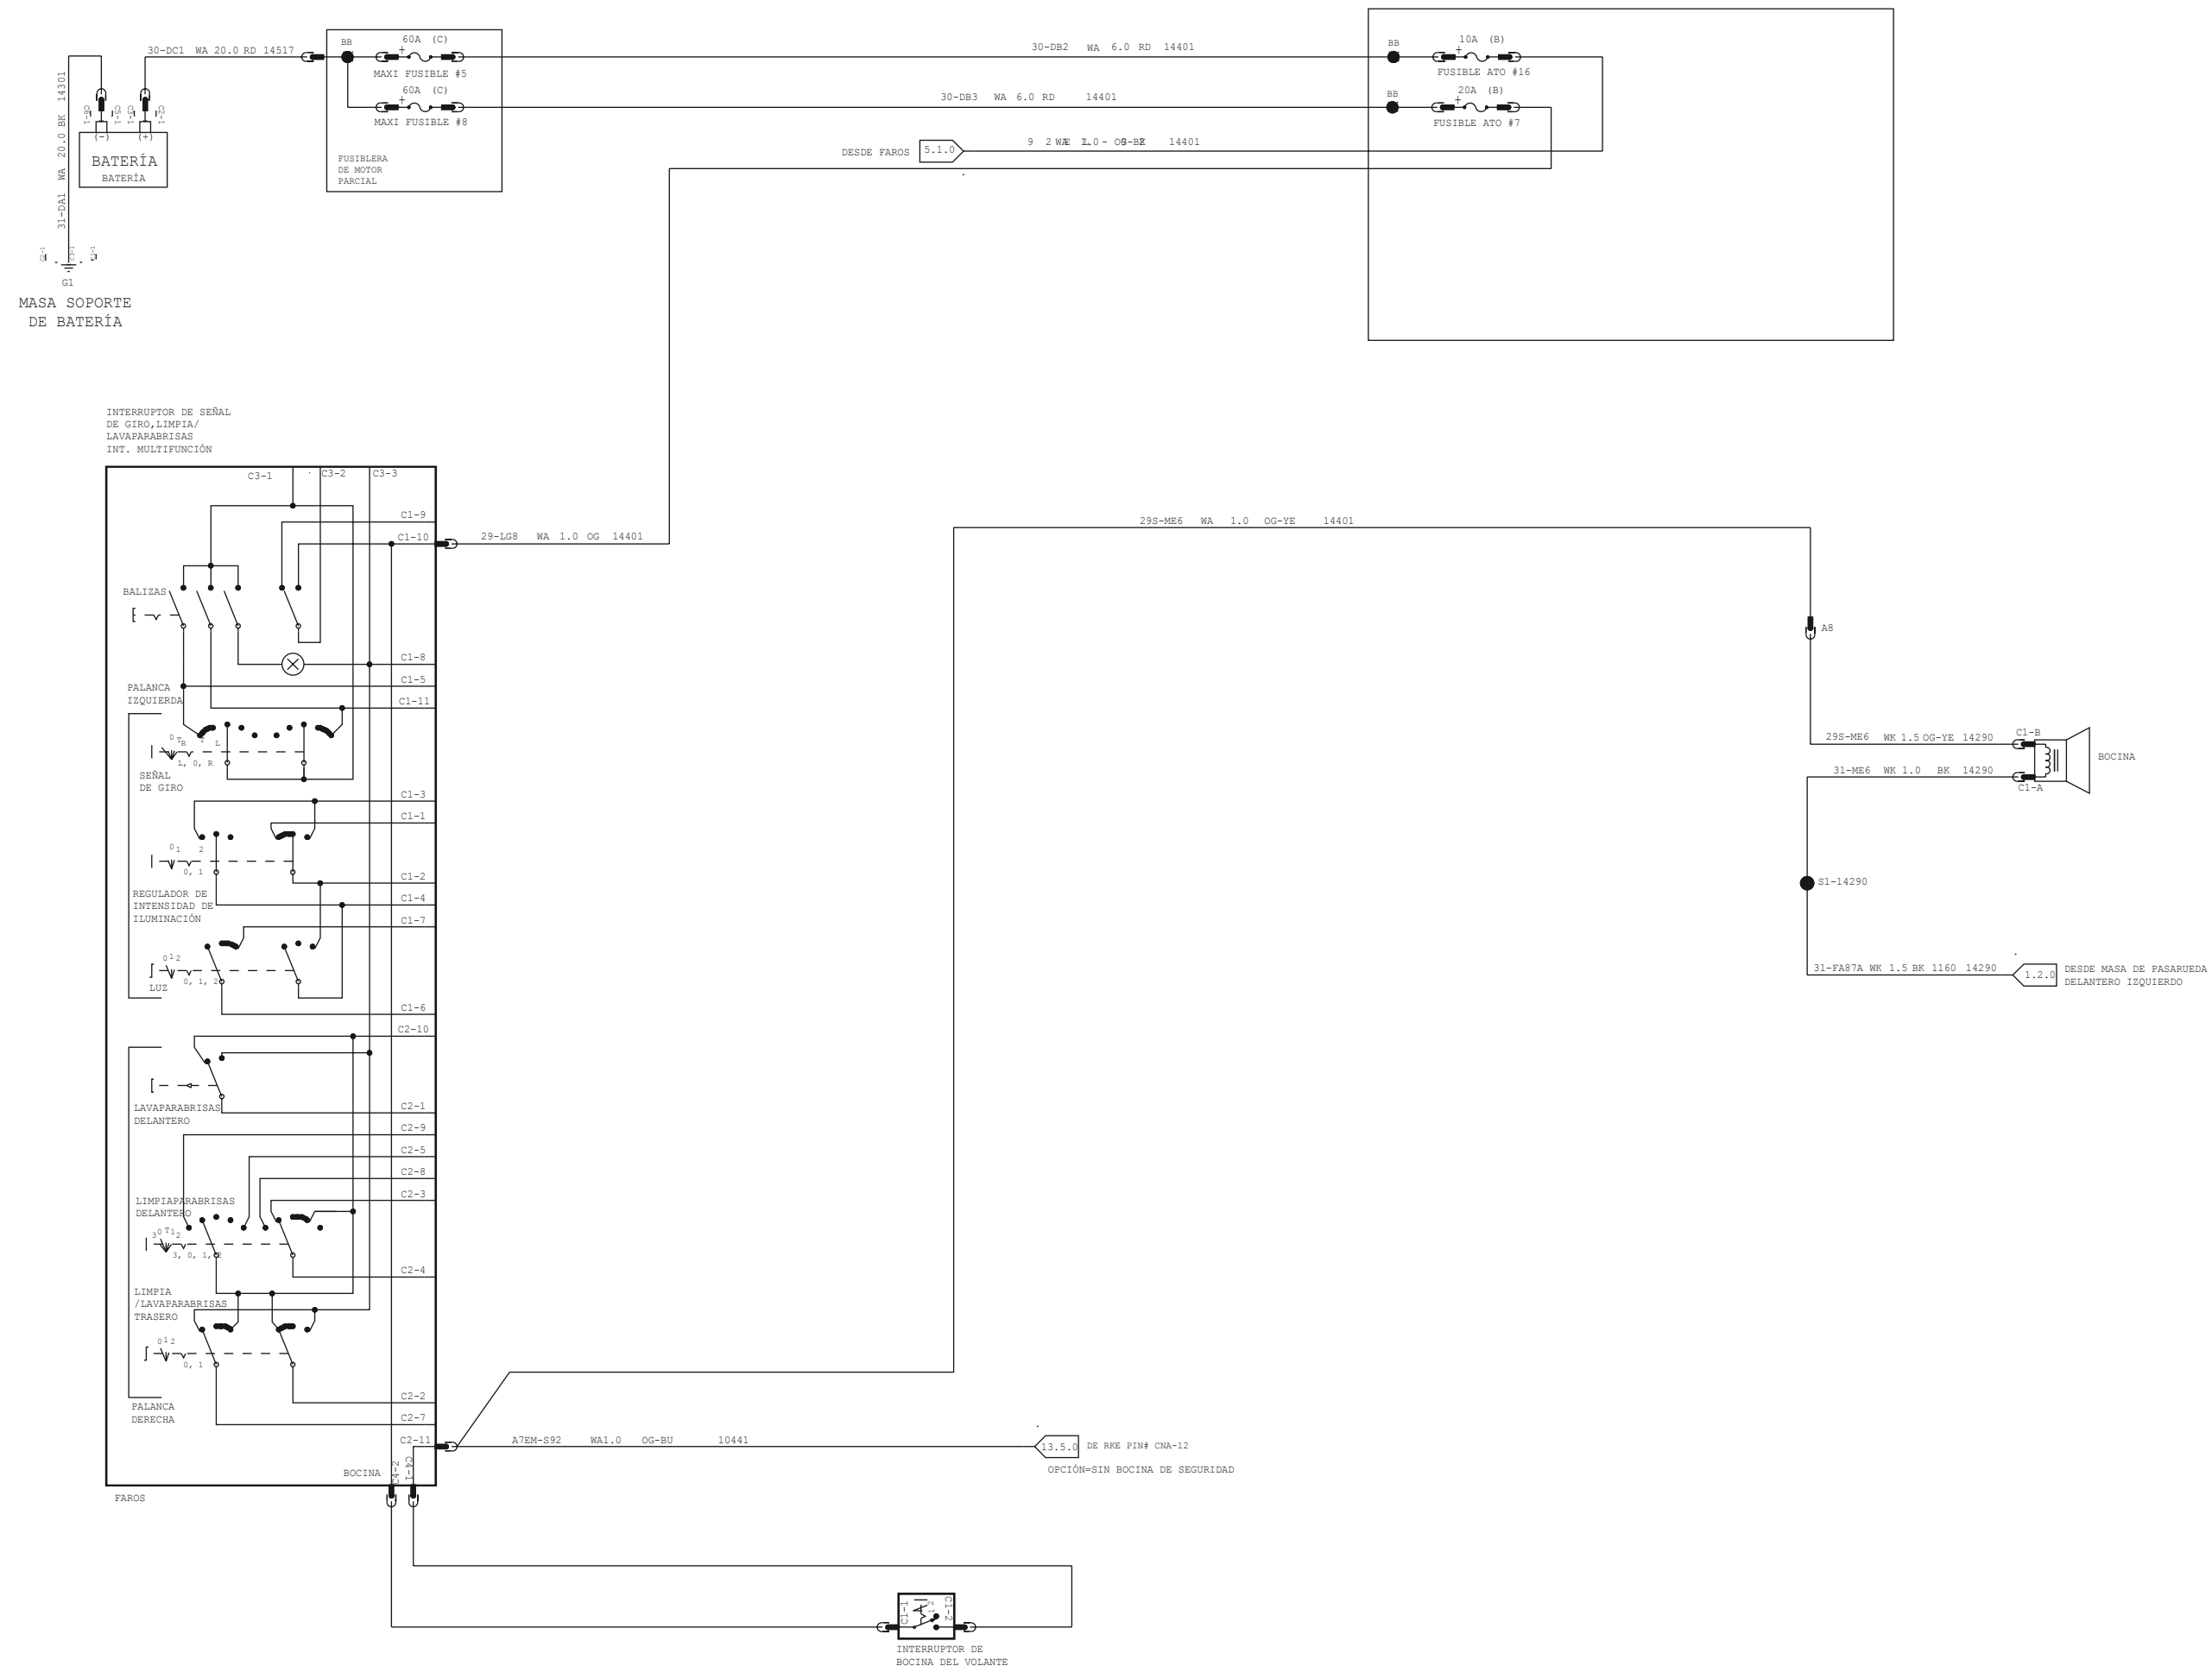


FIESTA 2009
BOCINA SOLO NAFTA SIN AIRBAG T/A

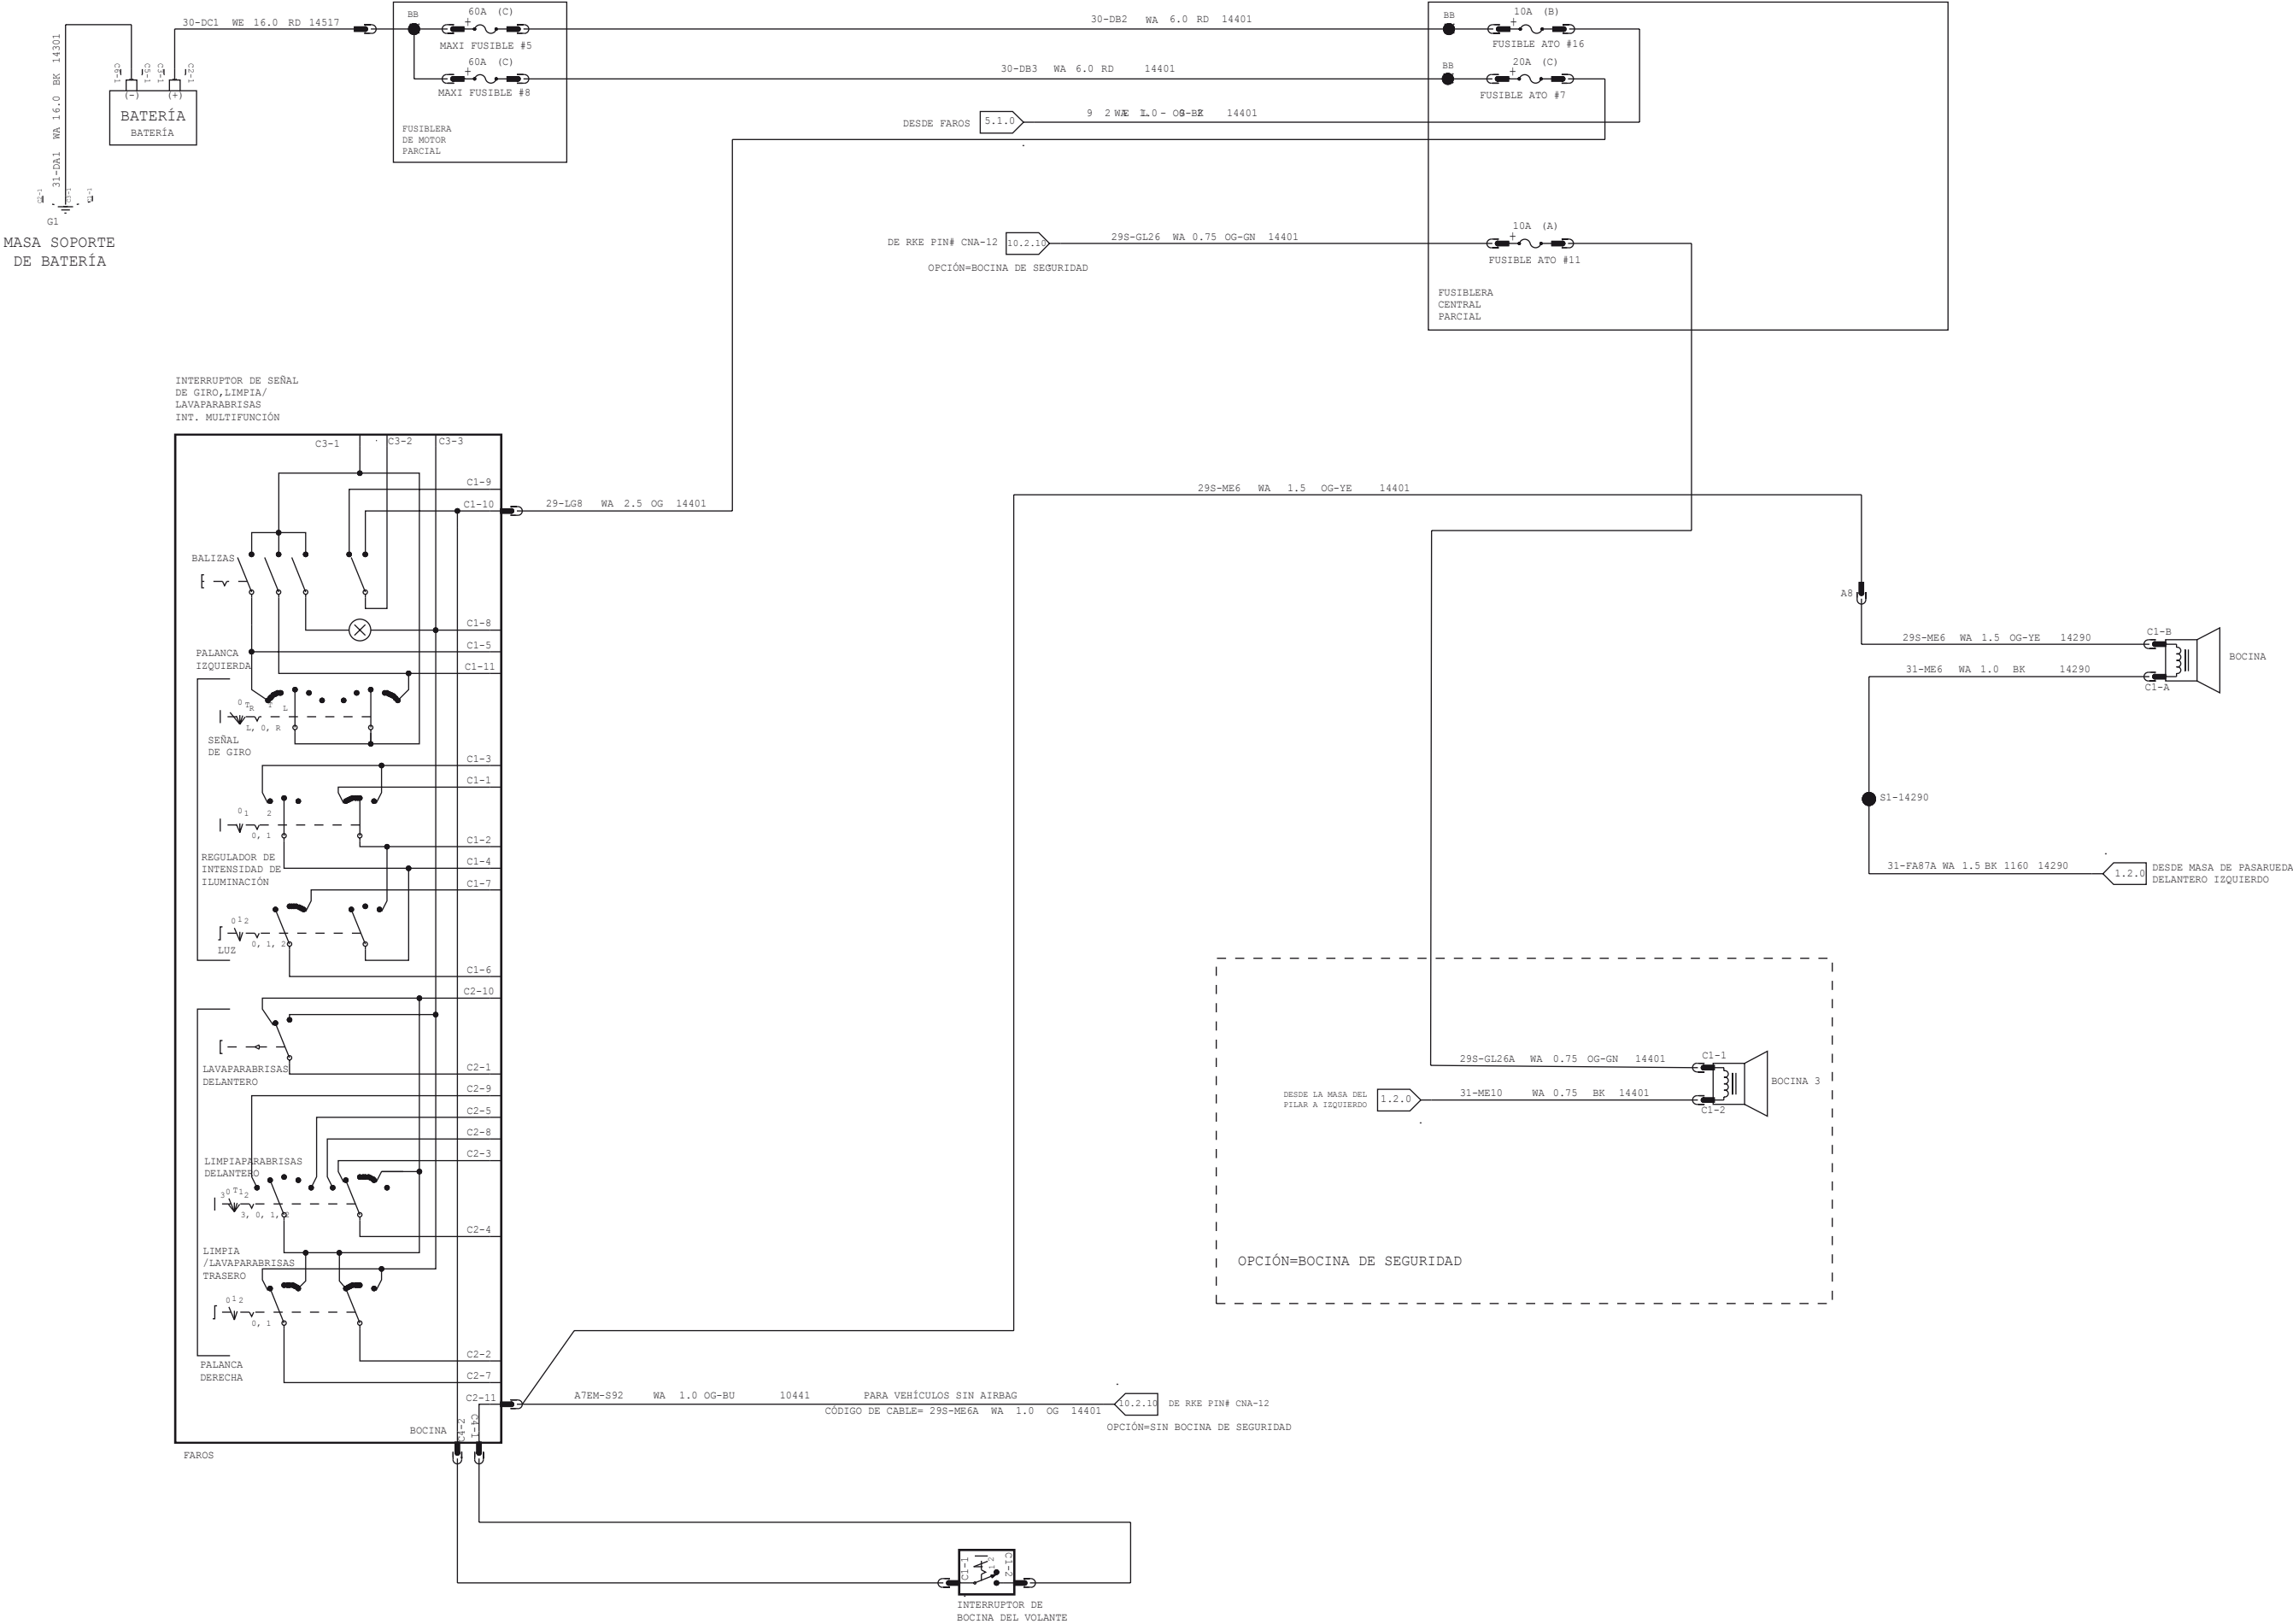


FIESTA 2009
SISTEMA DE AIRBAG Y PRETENSORES

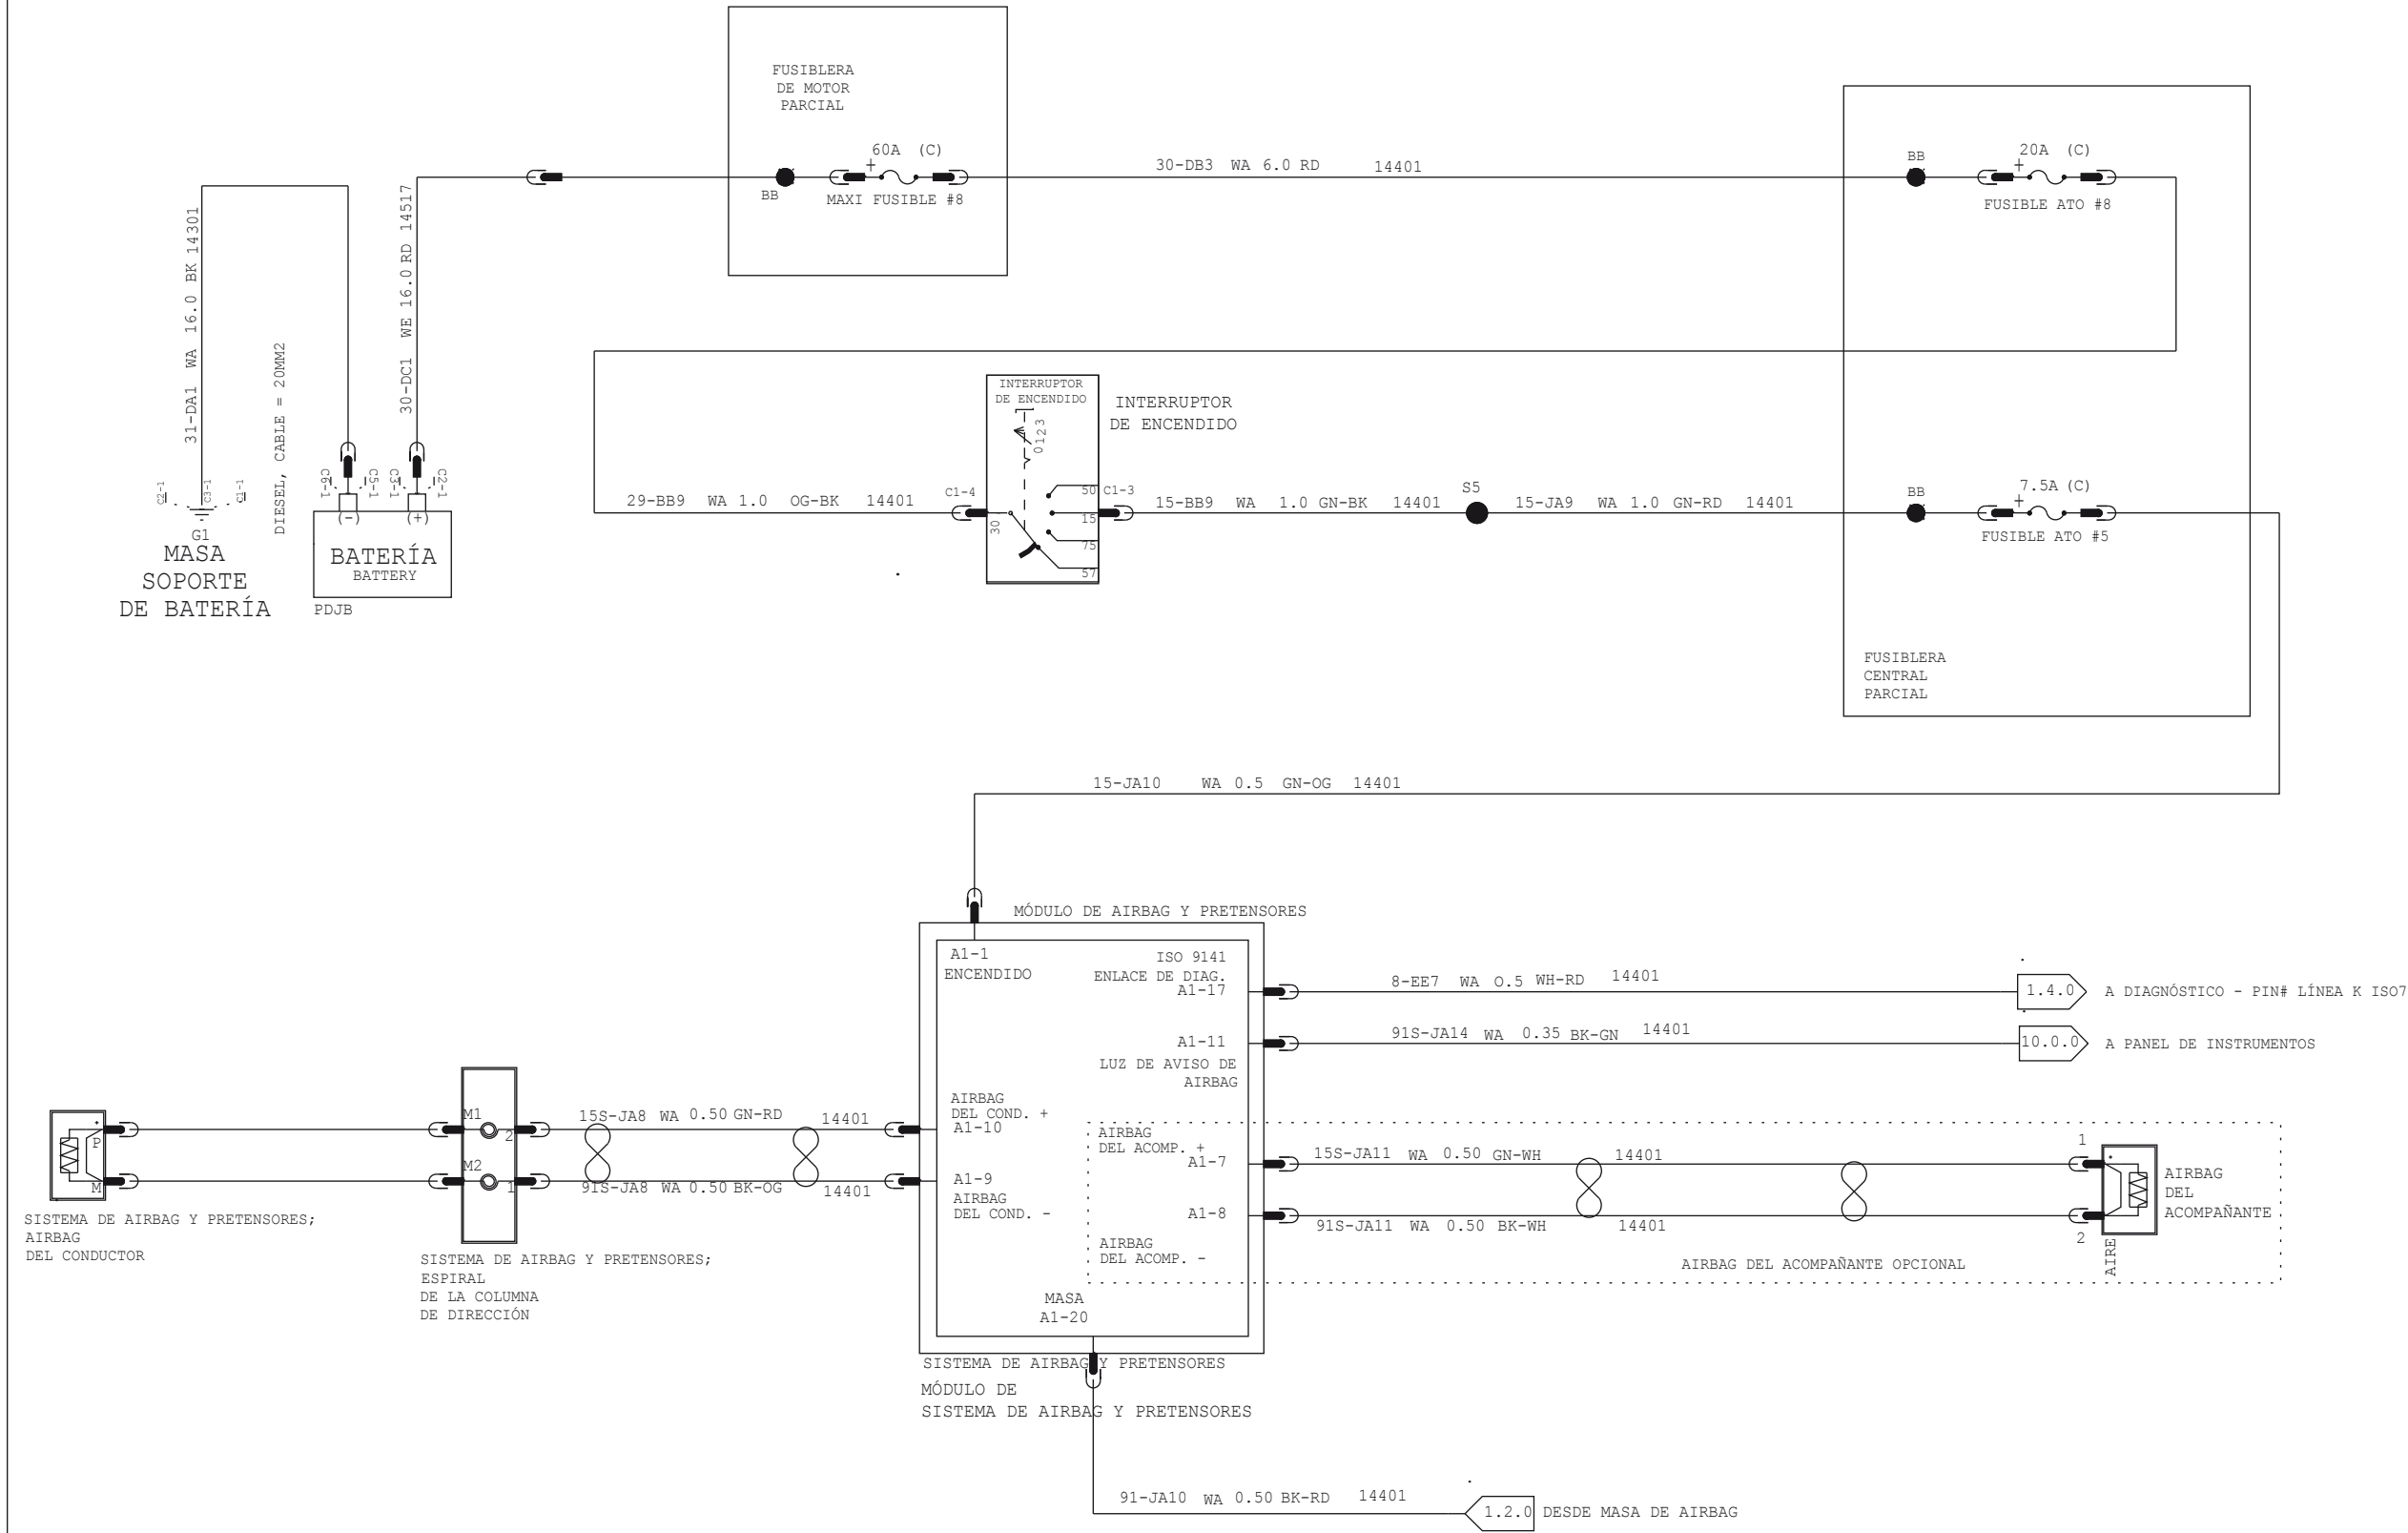


FIESTA 2009
SISTEMA DE AIRBAG Y PRETENSORES T/A

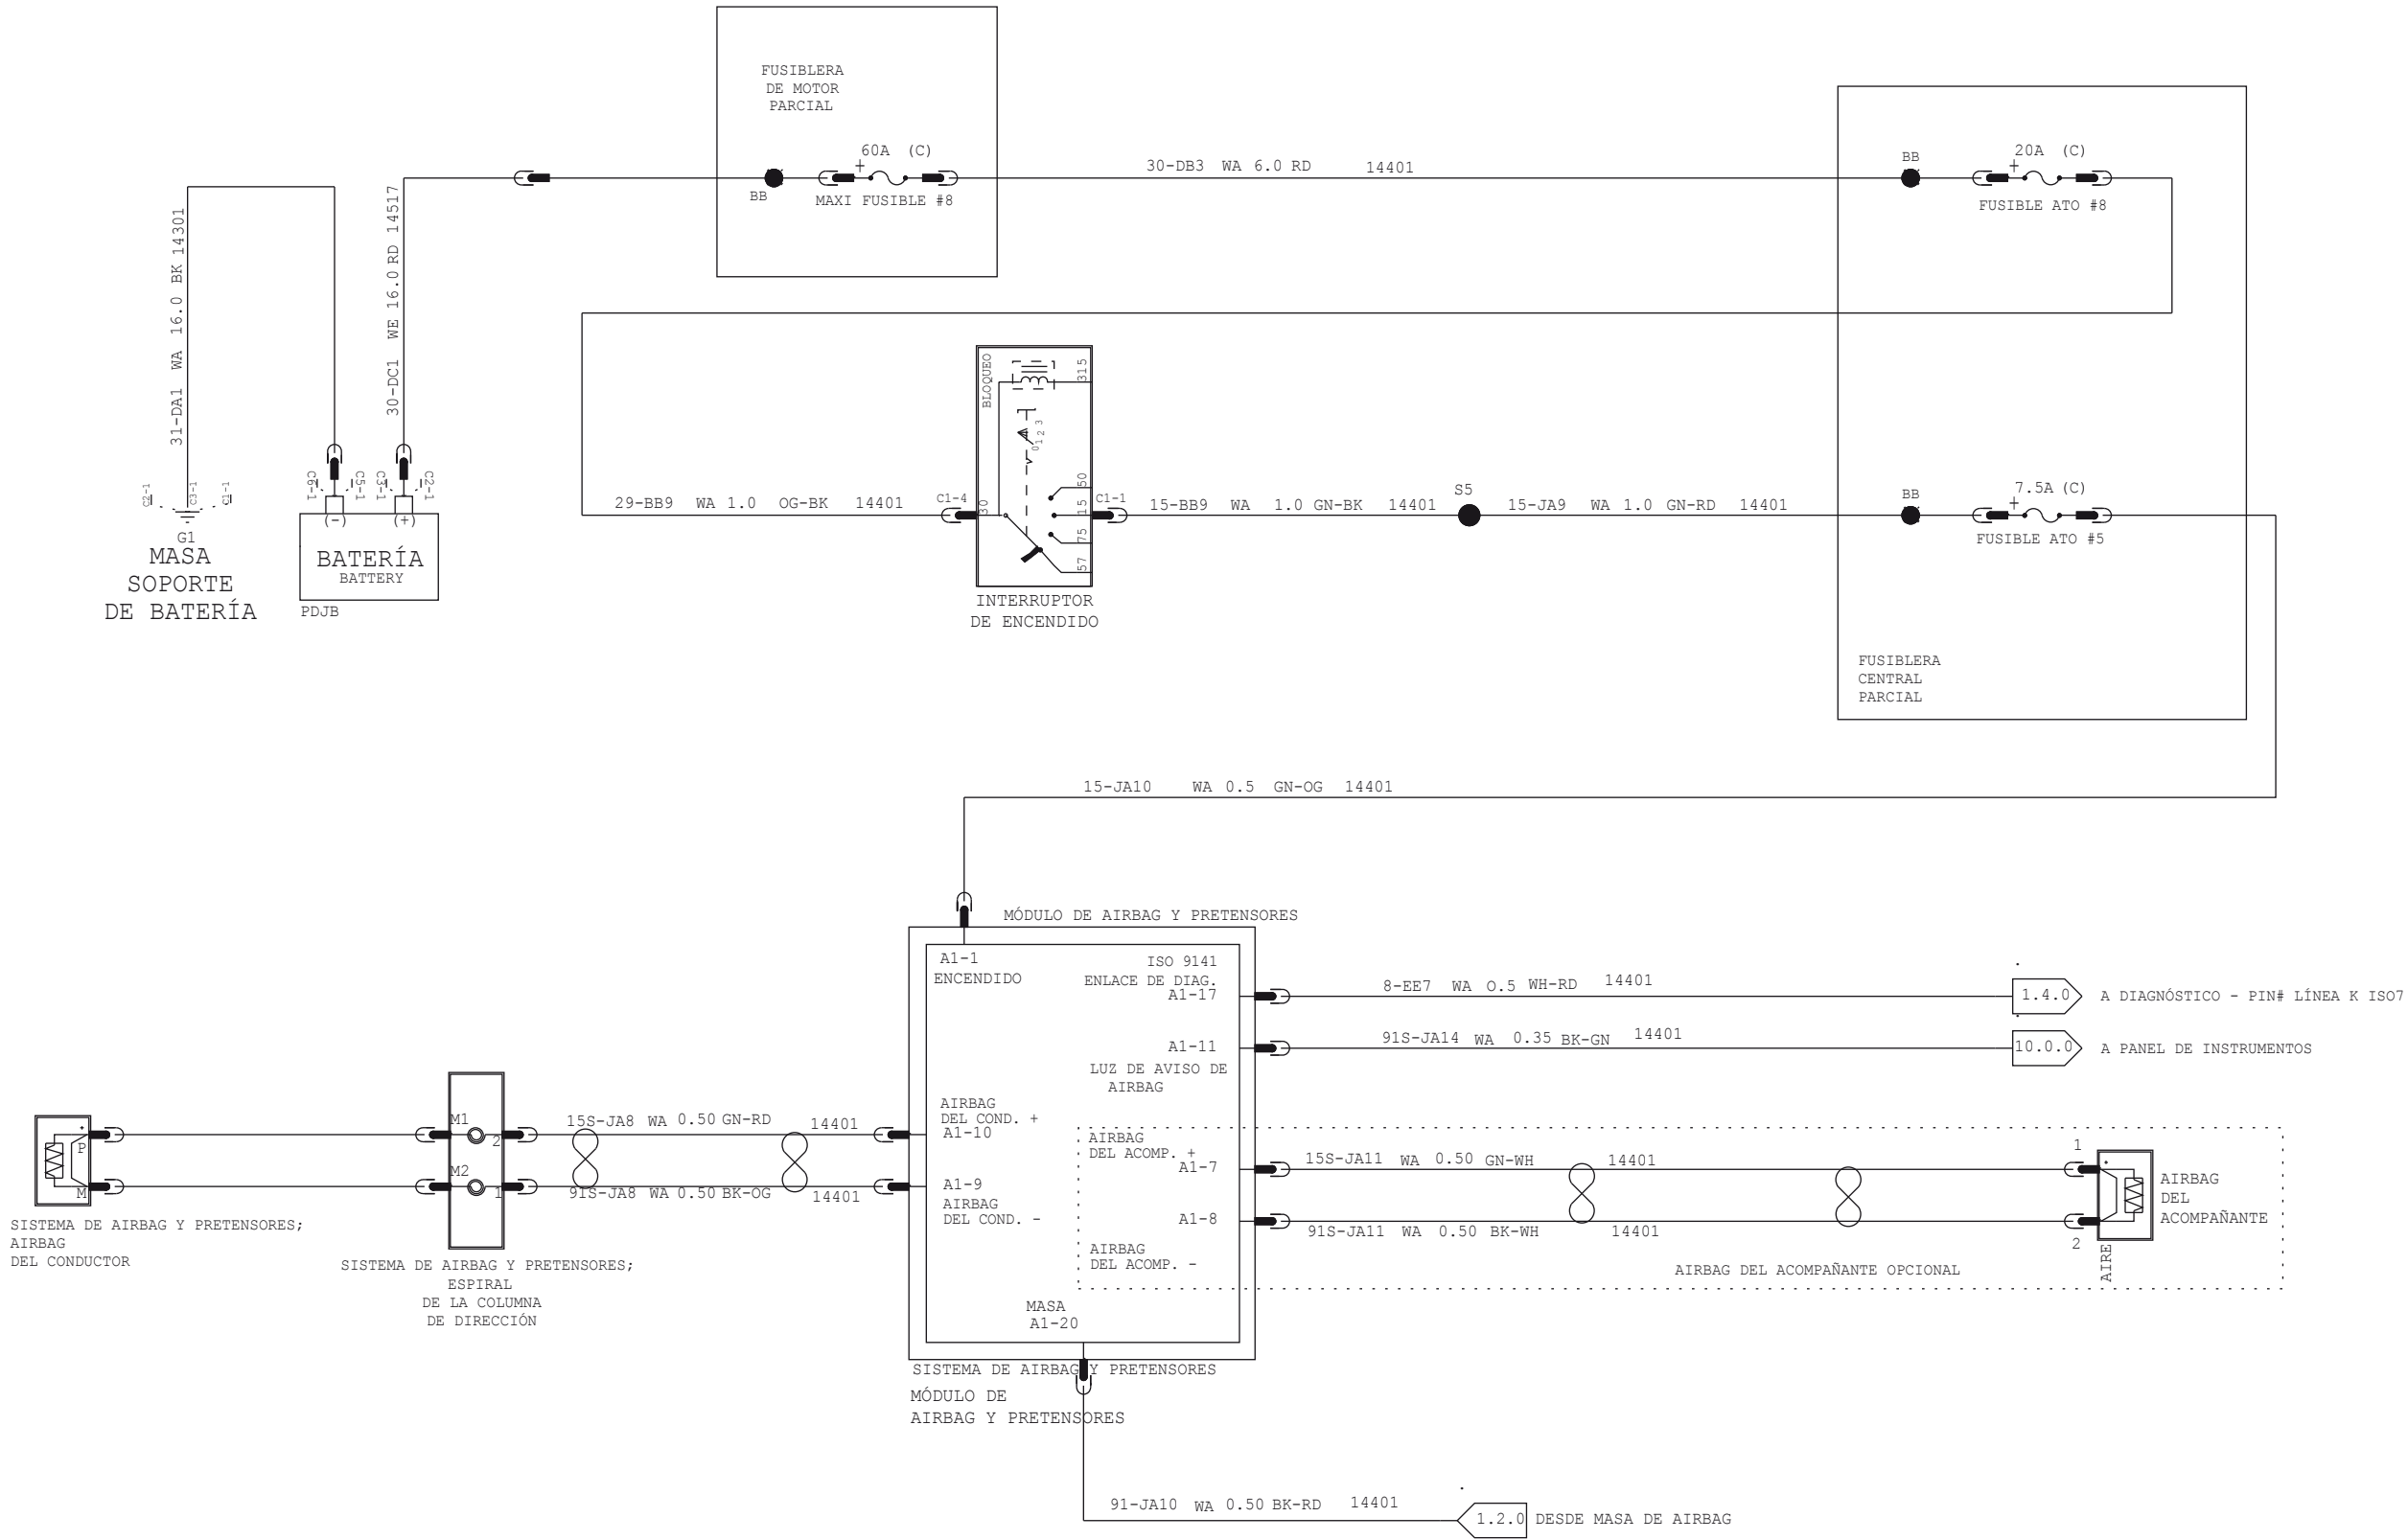


FIESTA 2009
SISTEMA DE ABS
SOLO NAFTA




FIESTA 2009
SISTEMA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS
MOTOR ROCAM NAFTA T/M

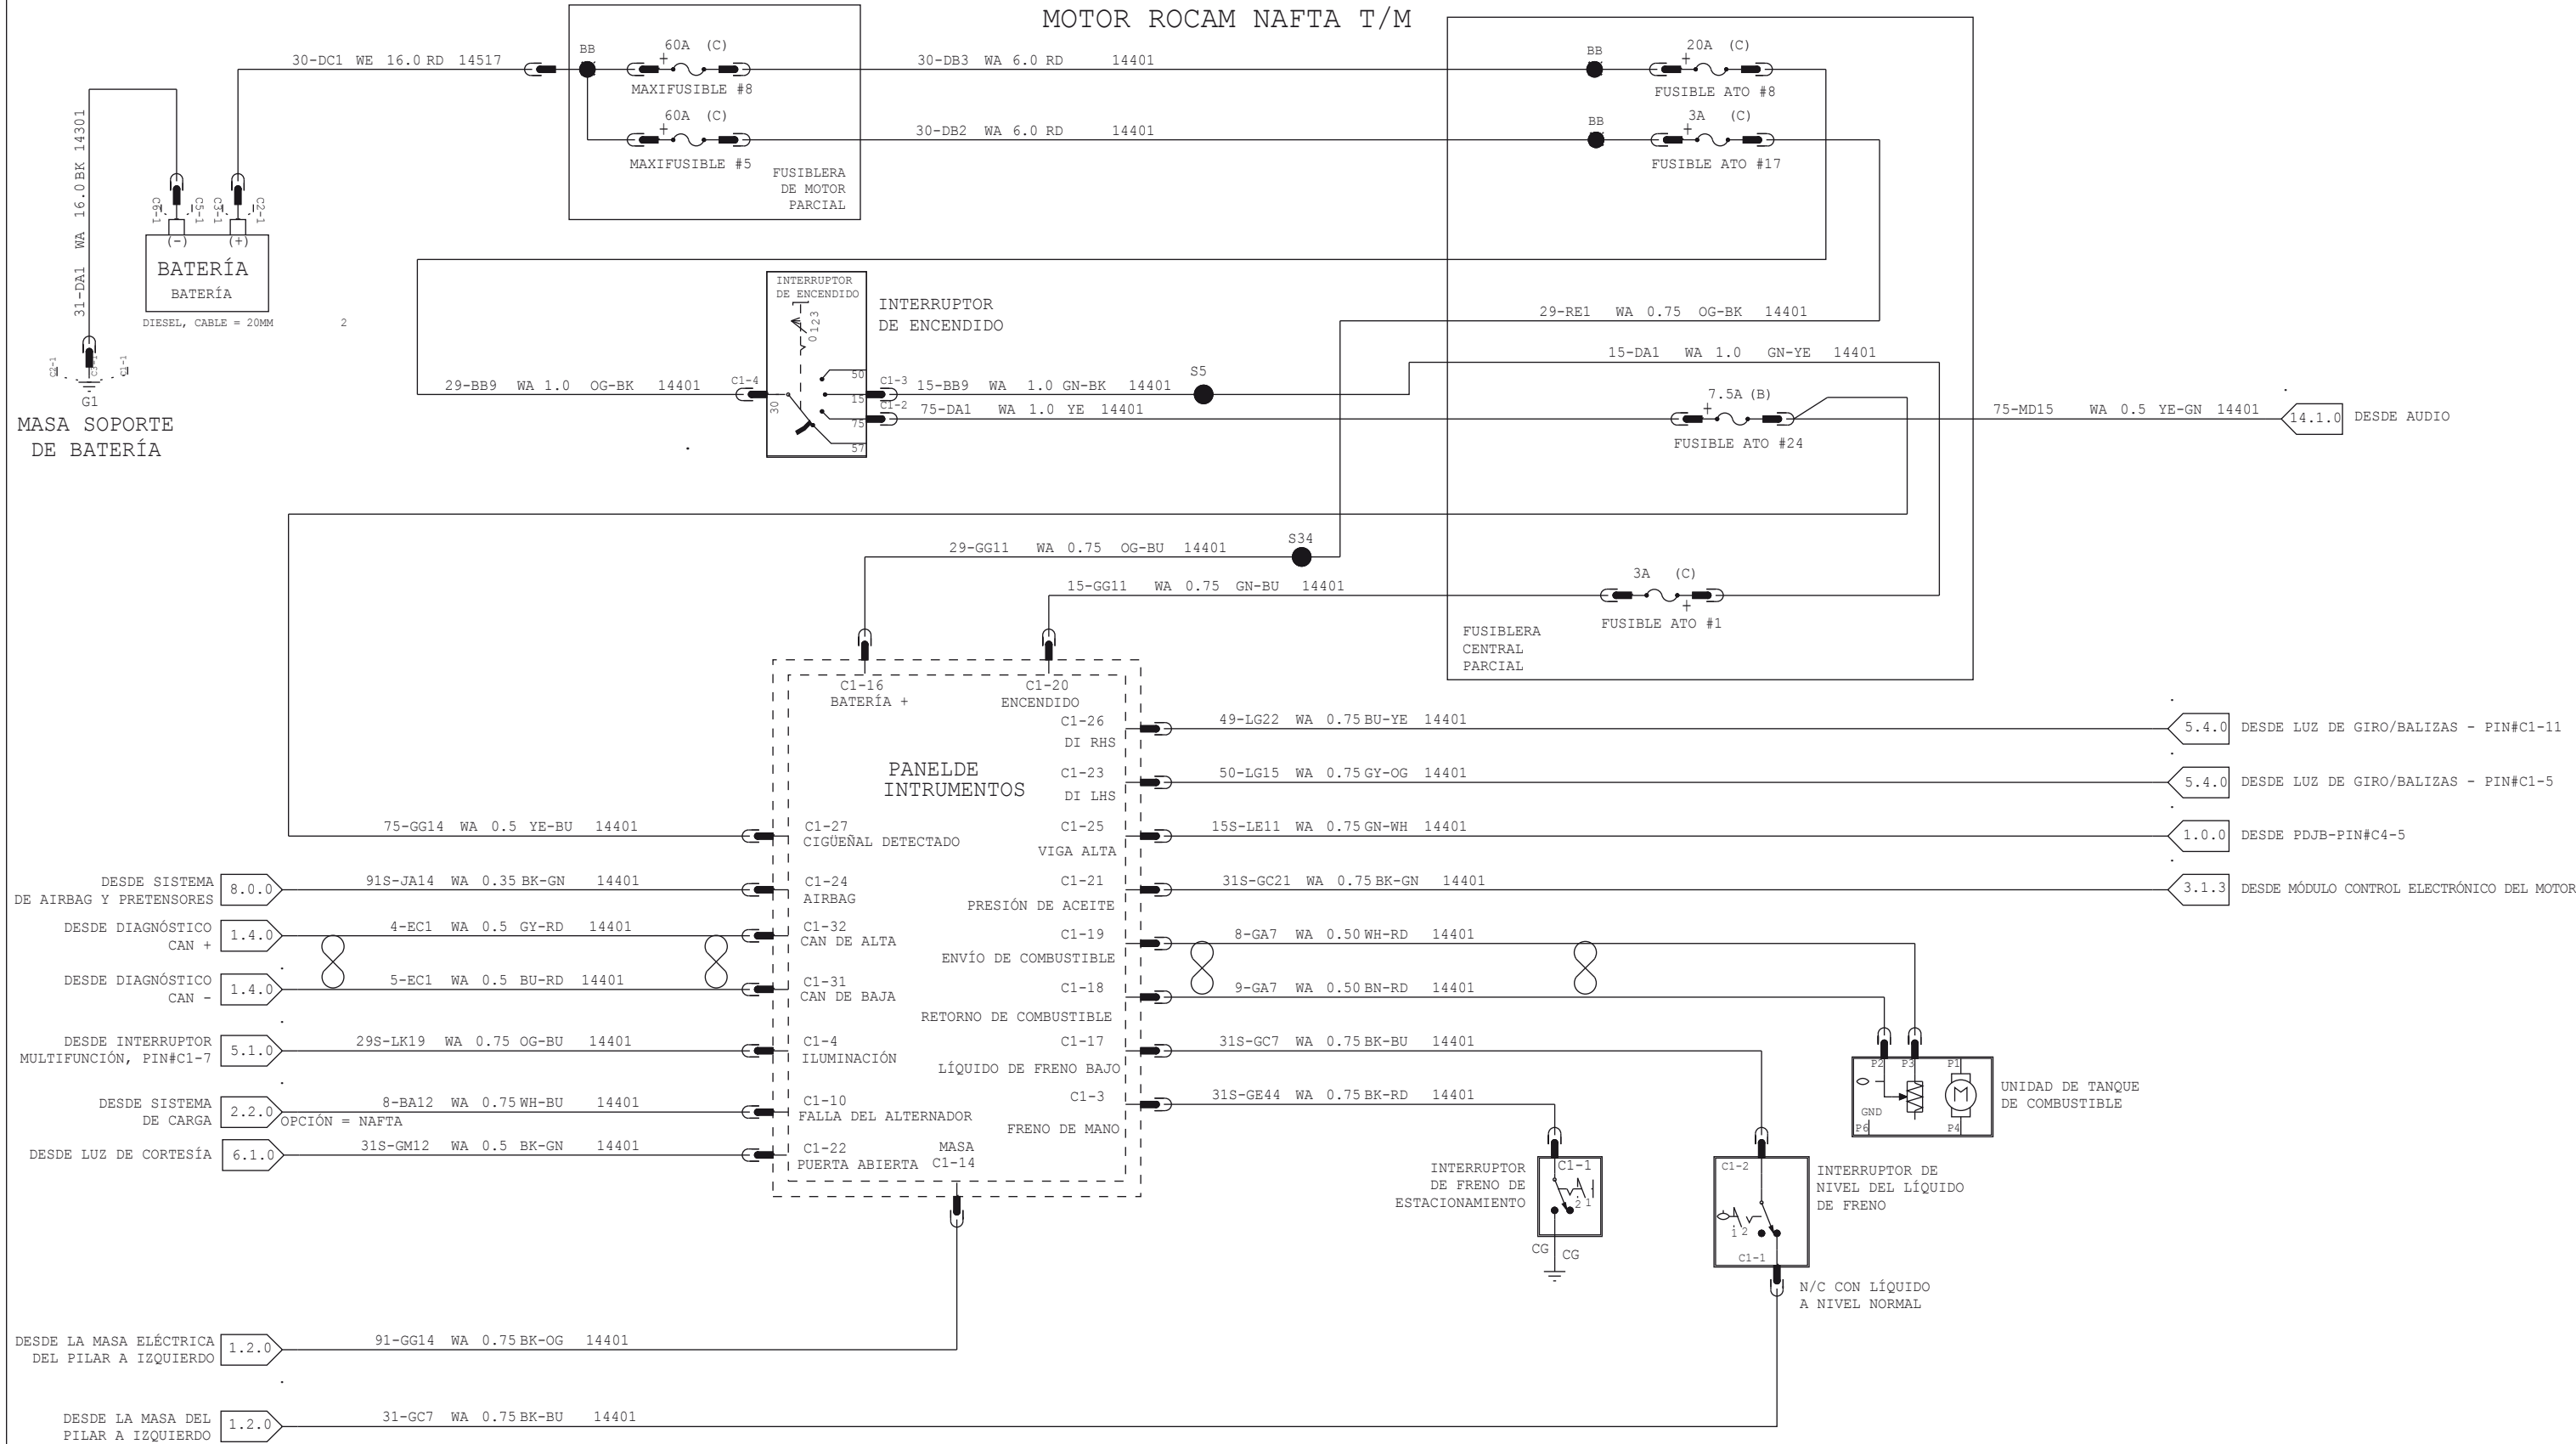


FIESTA 2009
SISTEMA DEL PANEL
DE INSTRUMENTOS
SOLO DIESEL

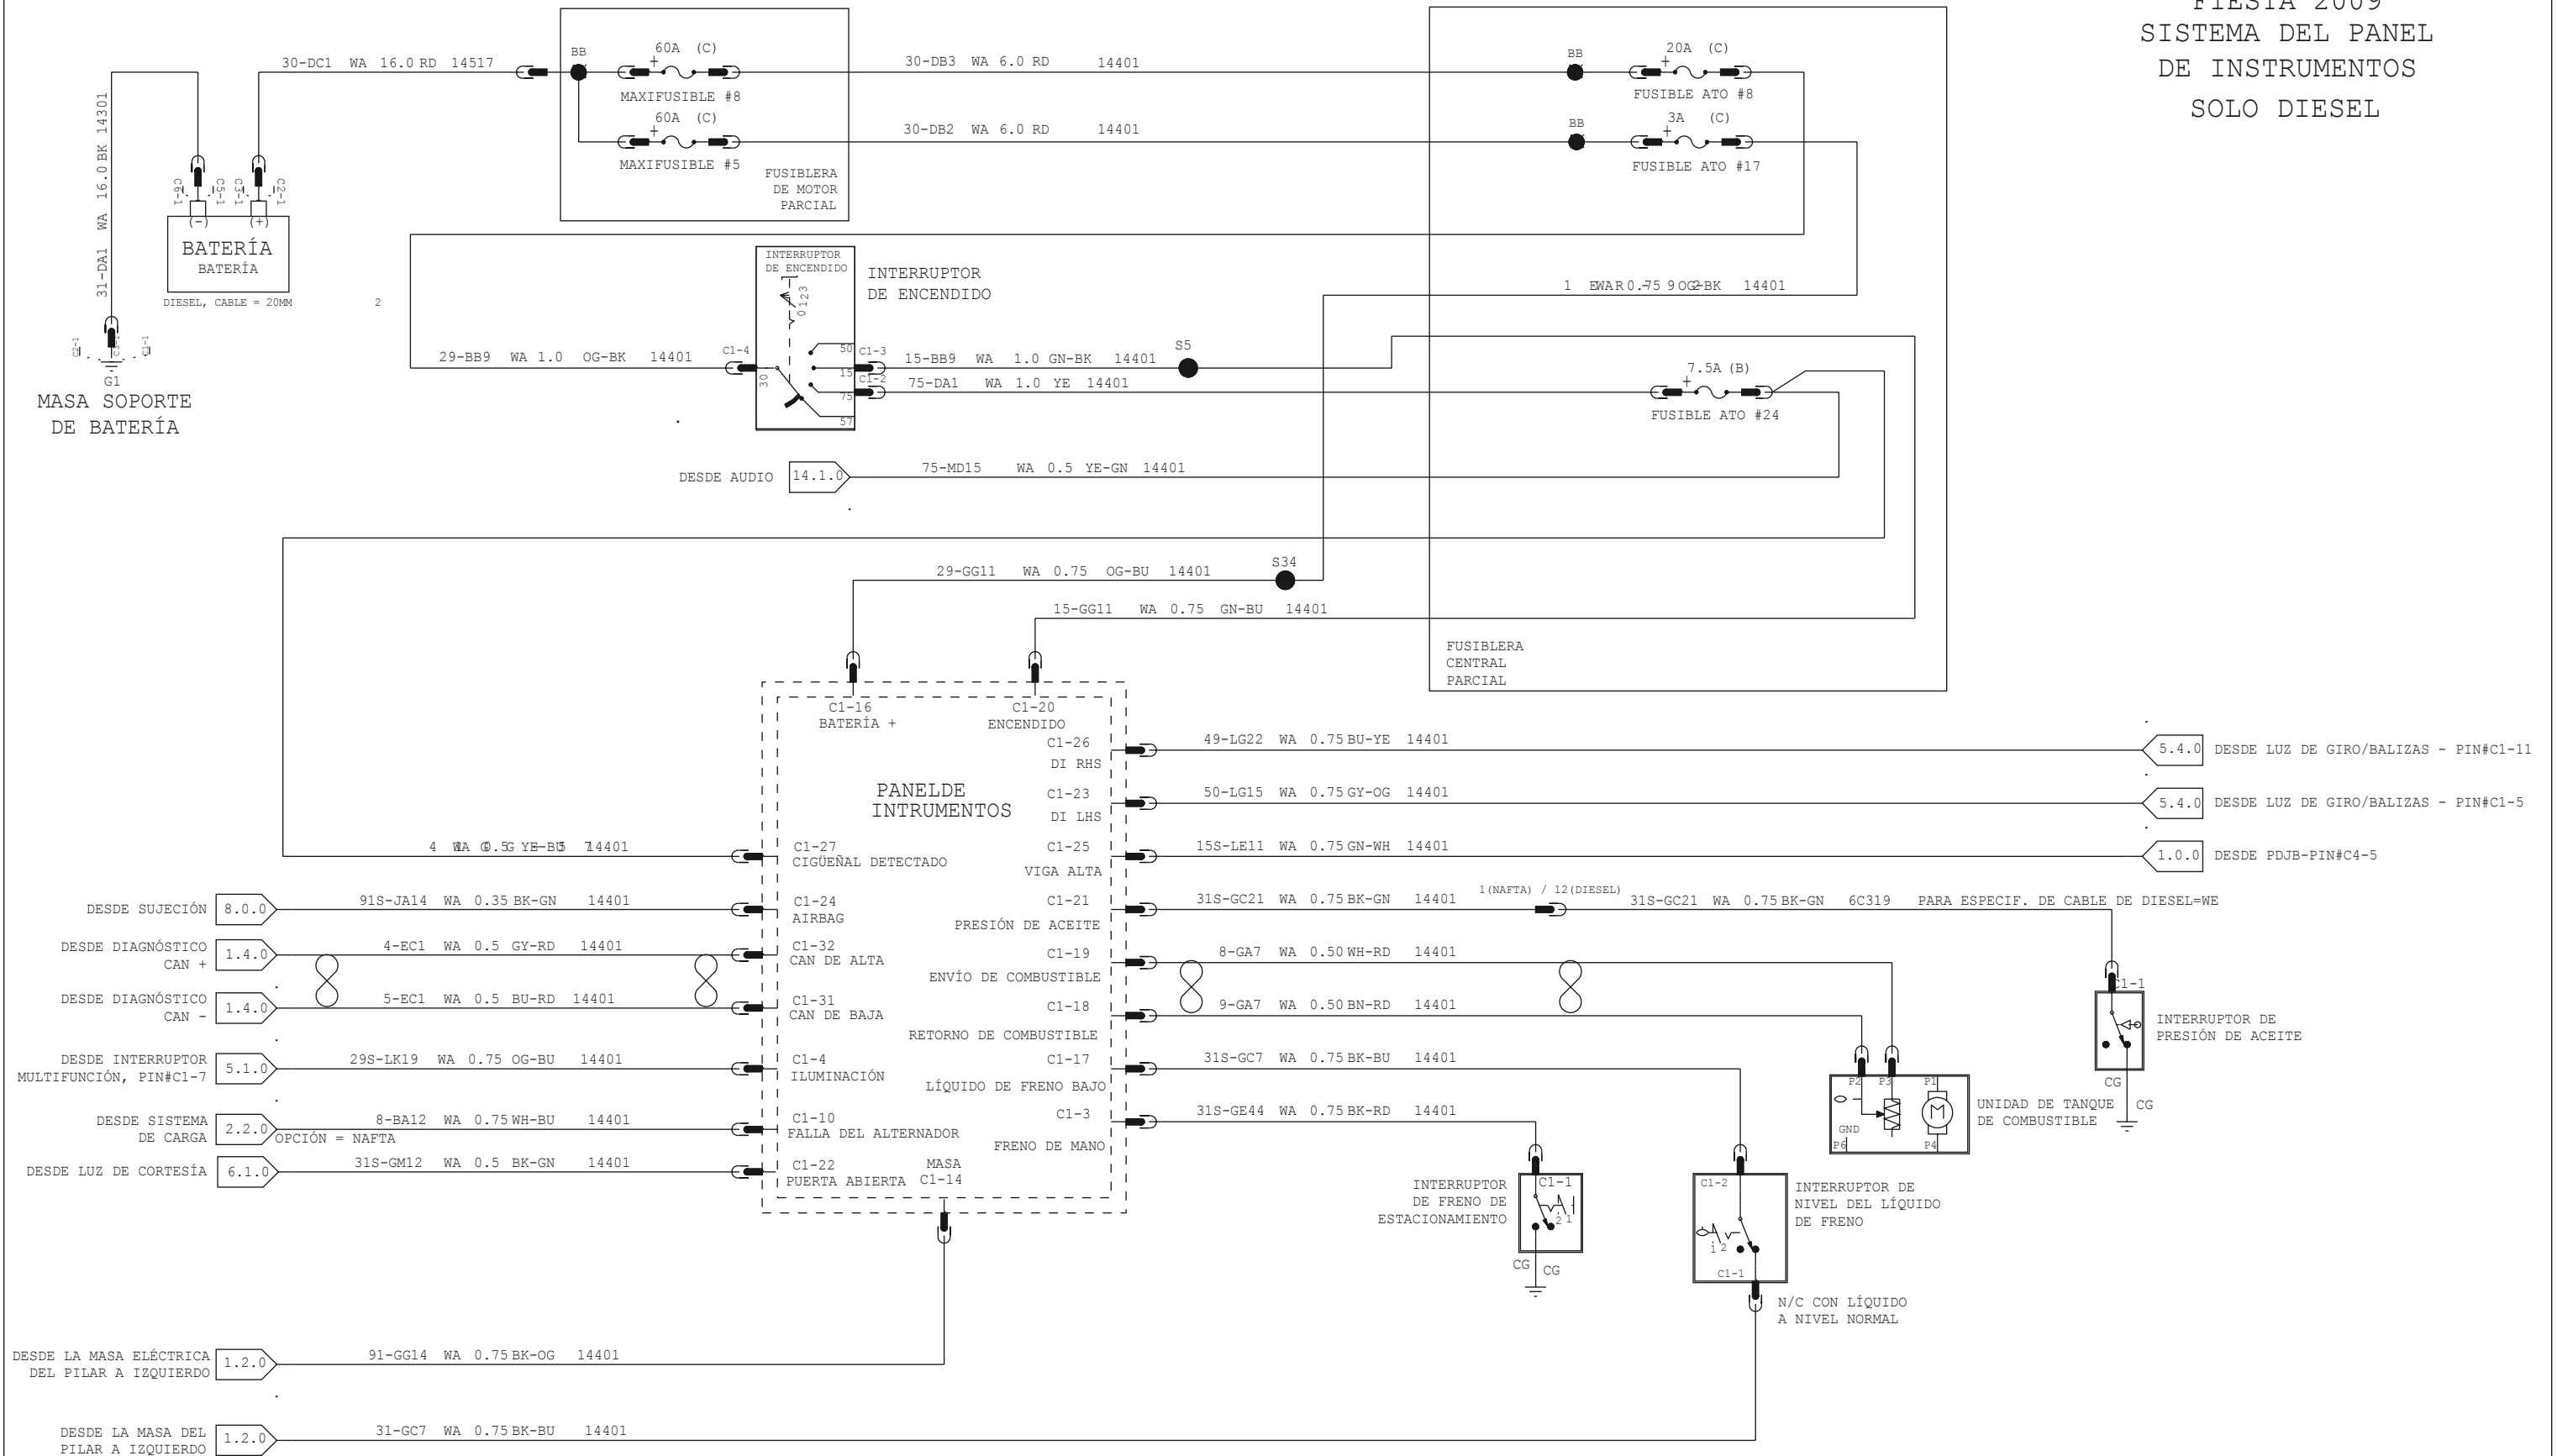


FIESTA 2009
SISTEMA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

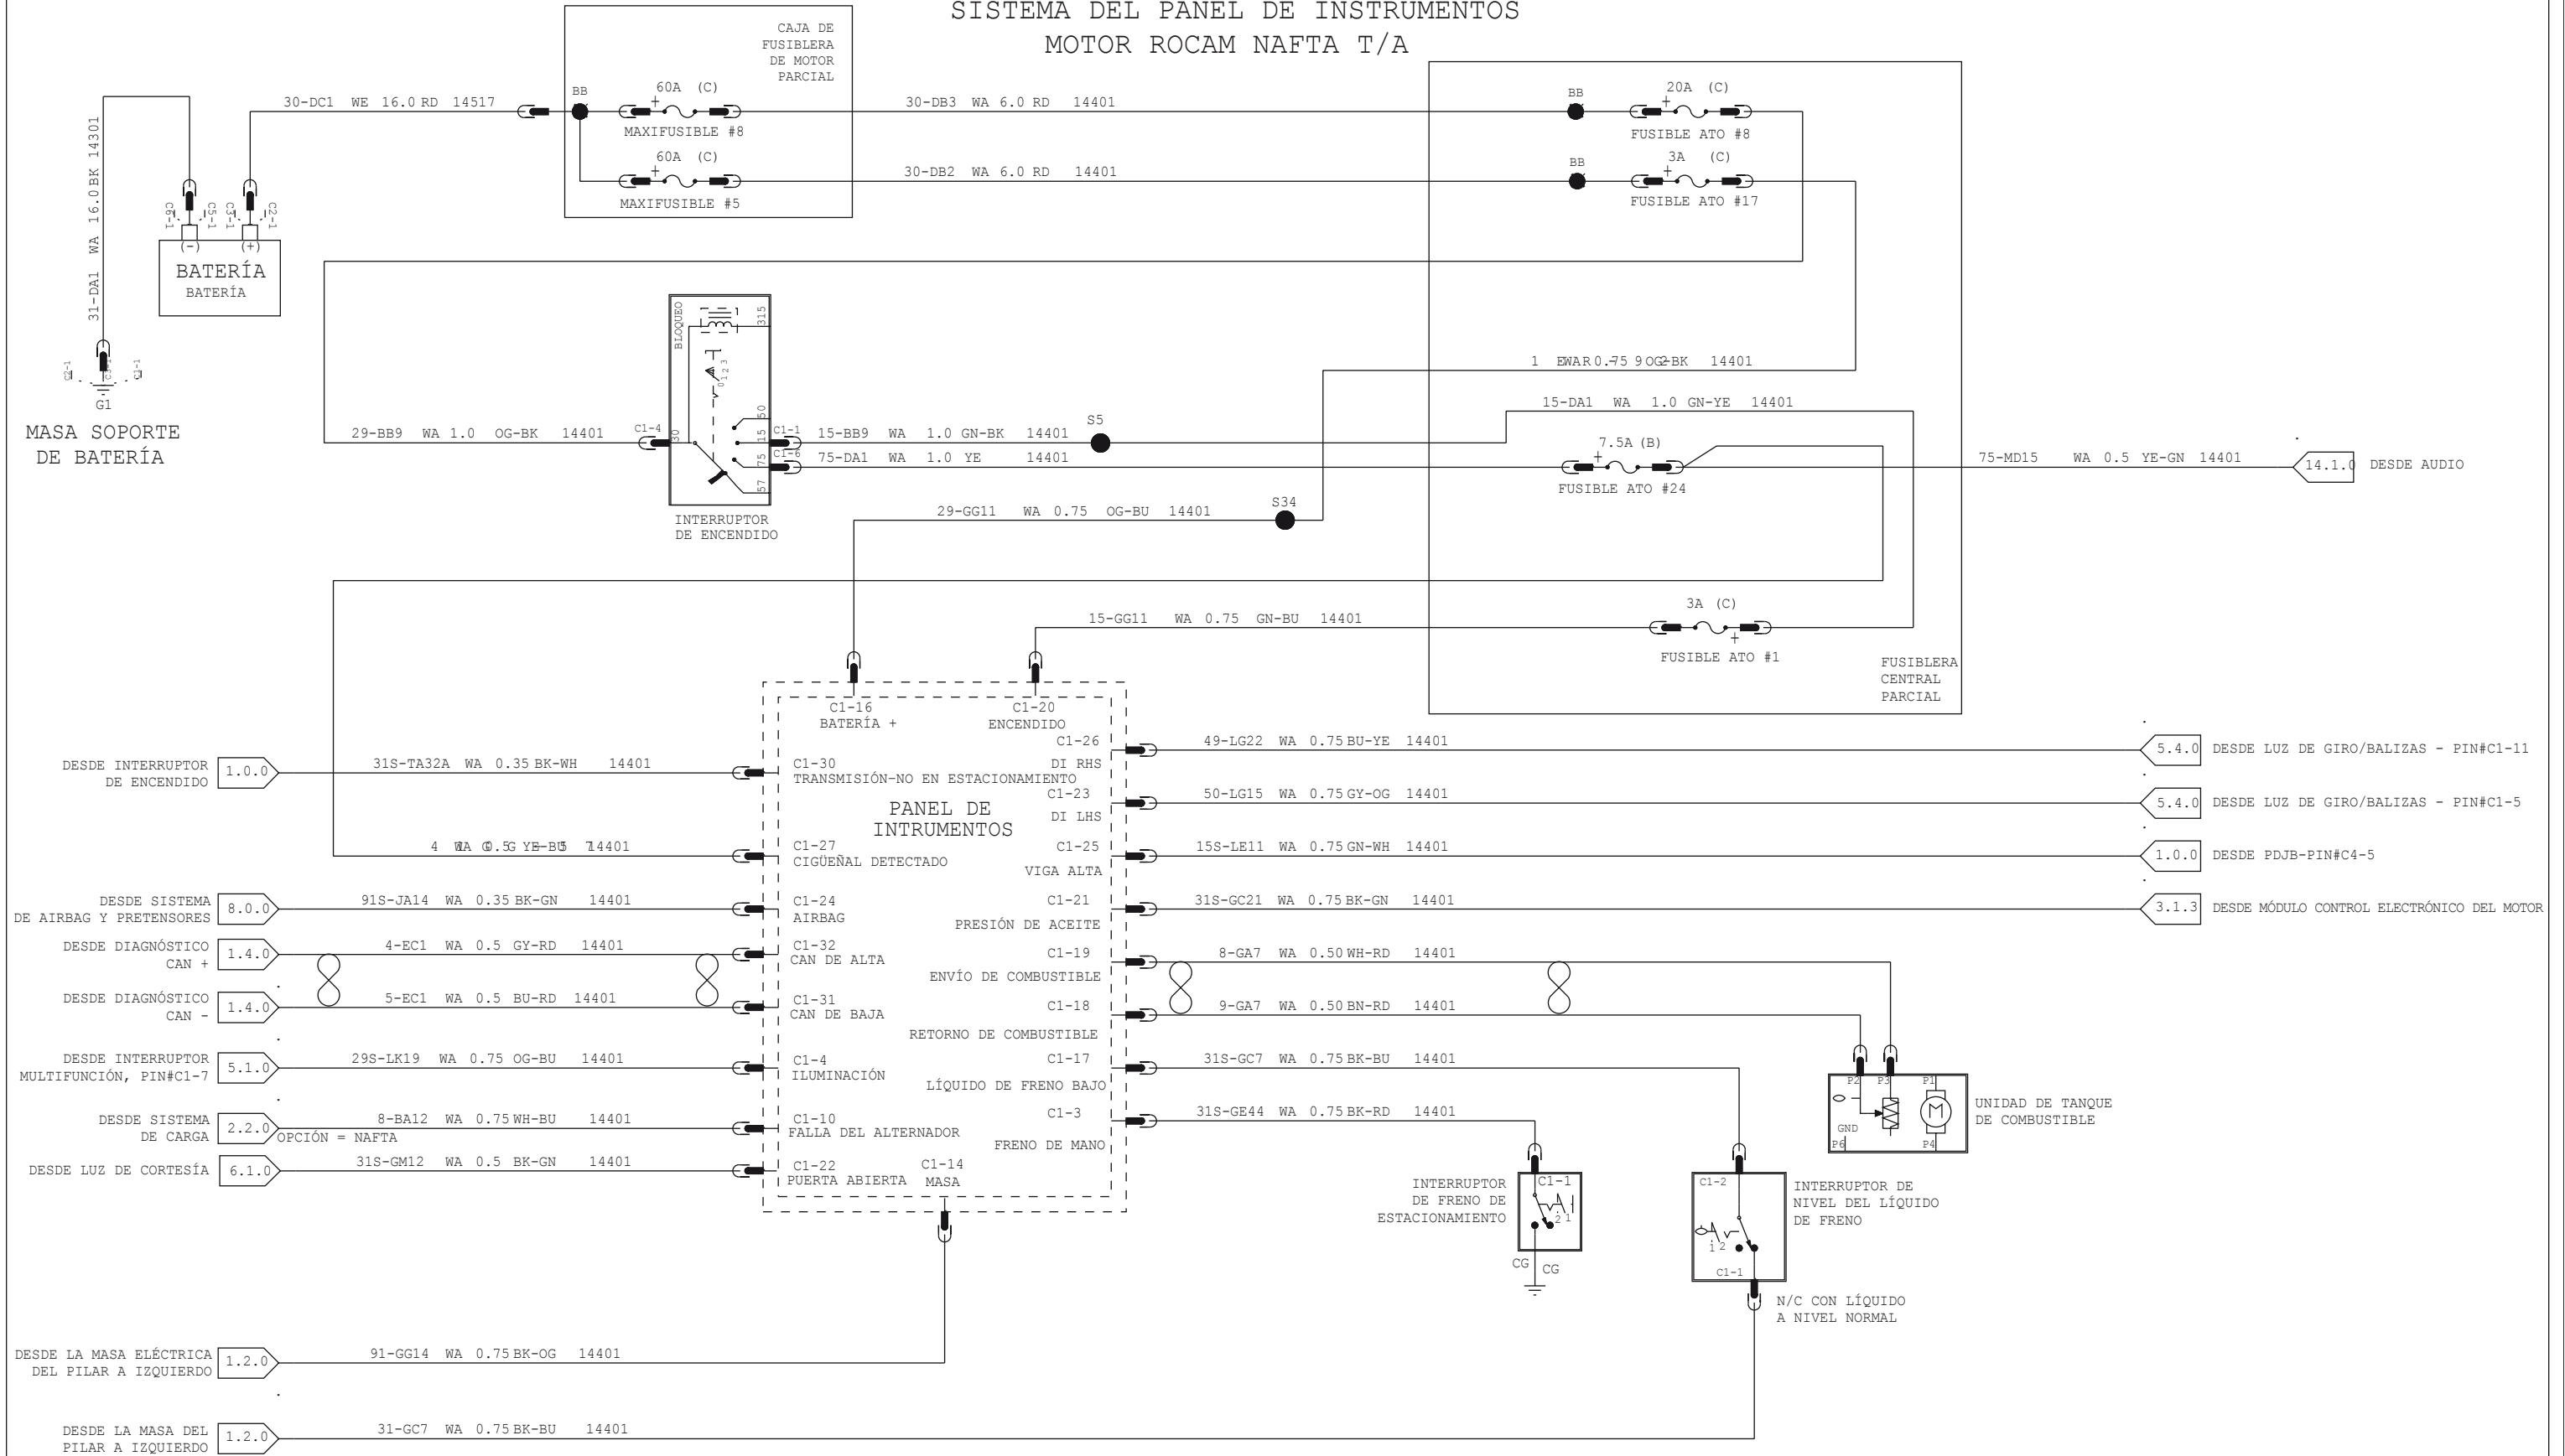


FIESTA 2009
SISTEMA DE AVISO DE PUERTA ABIERTA
SOLO RKE+OTD MD, OTD+PA MD Y COMFORT MD

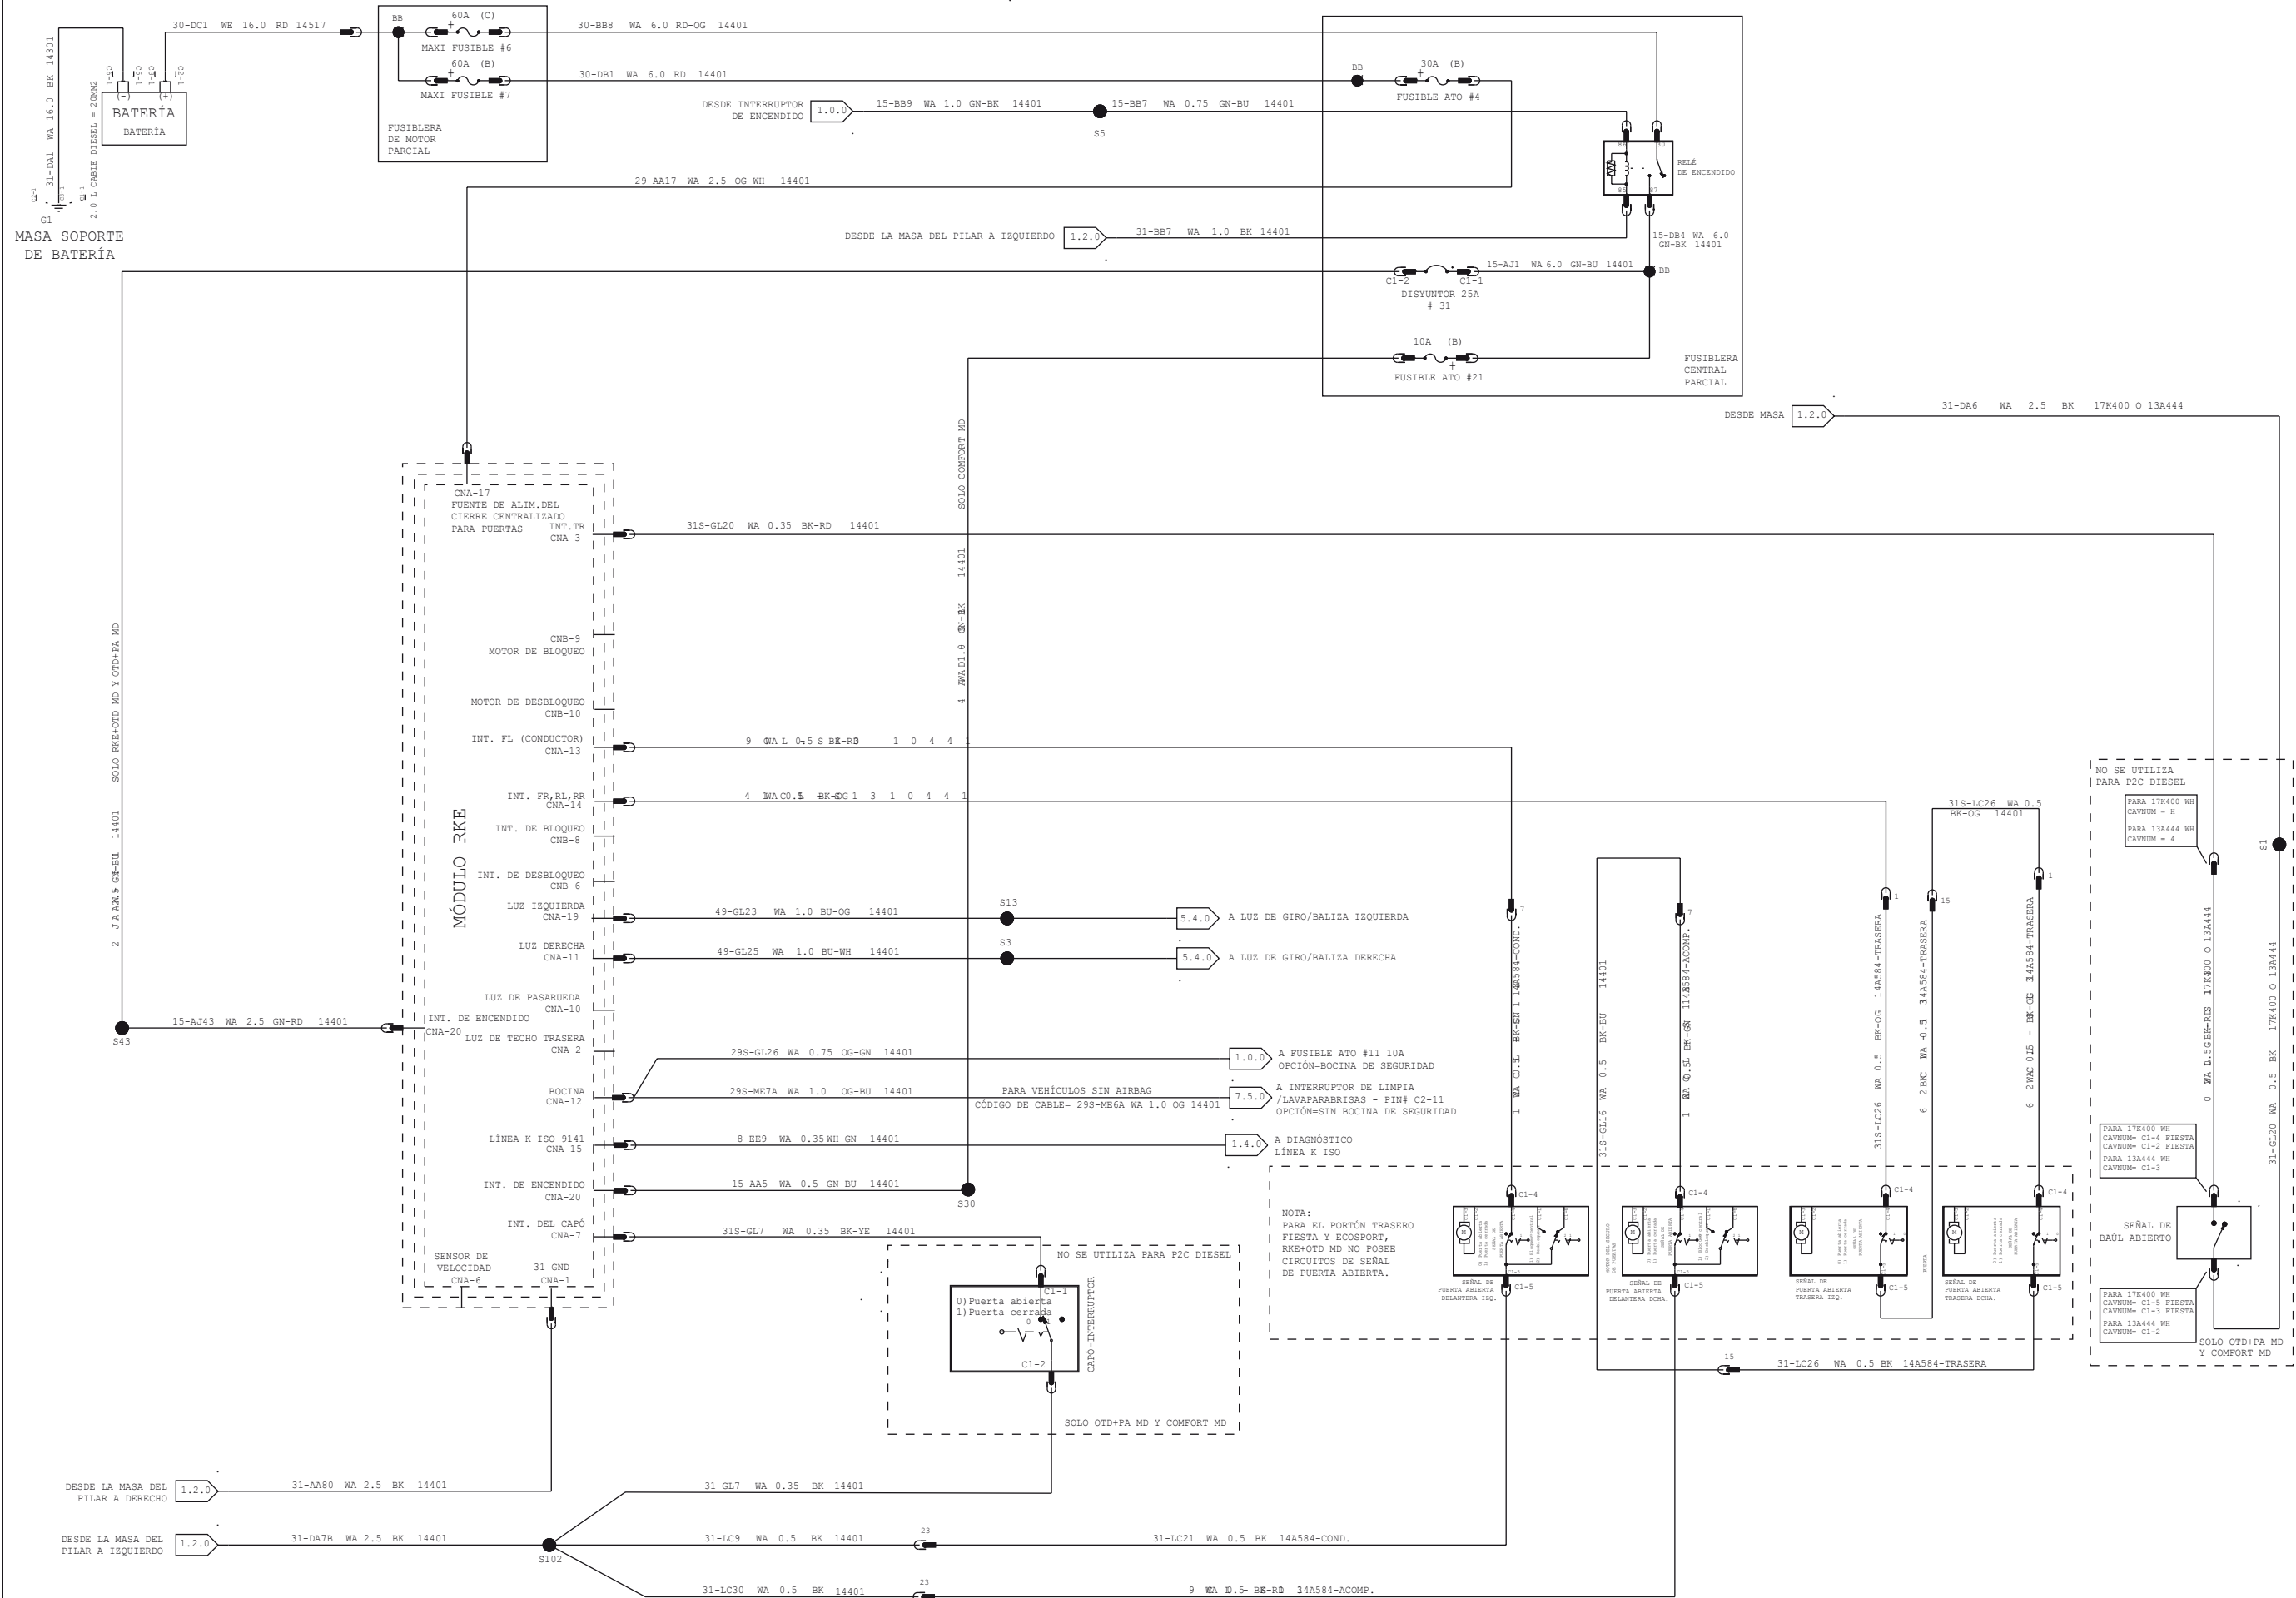


FIESTA 2009
SISTEMA DE AVISO DE PUERTA ABIERTA
SOLO ALARMA PERIMETRAL MD

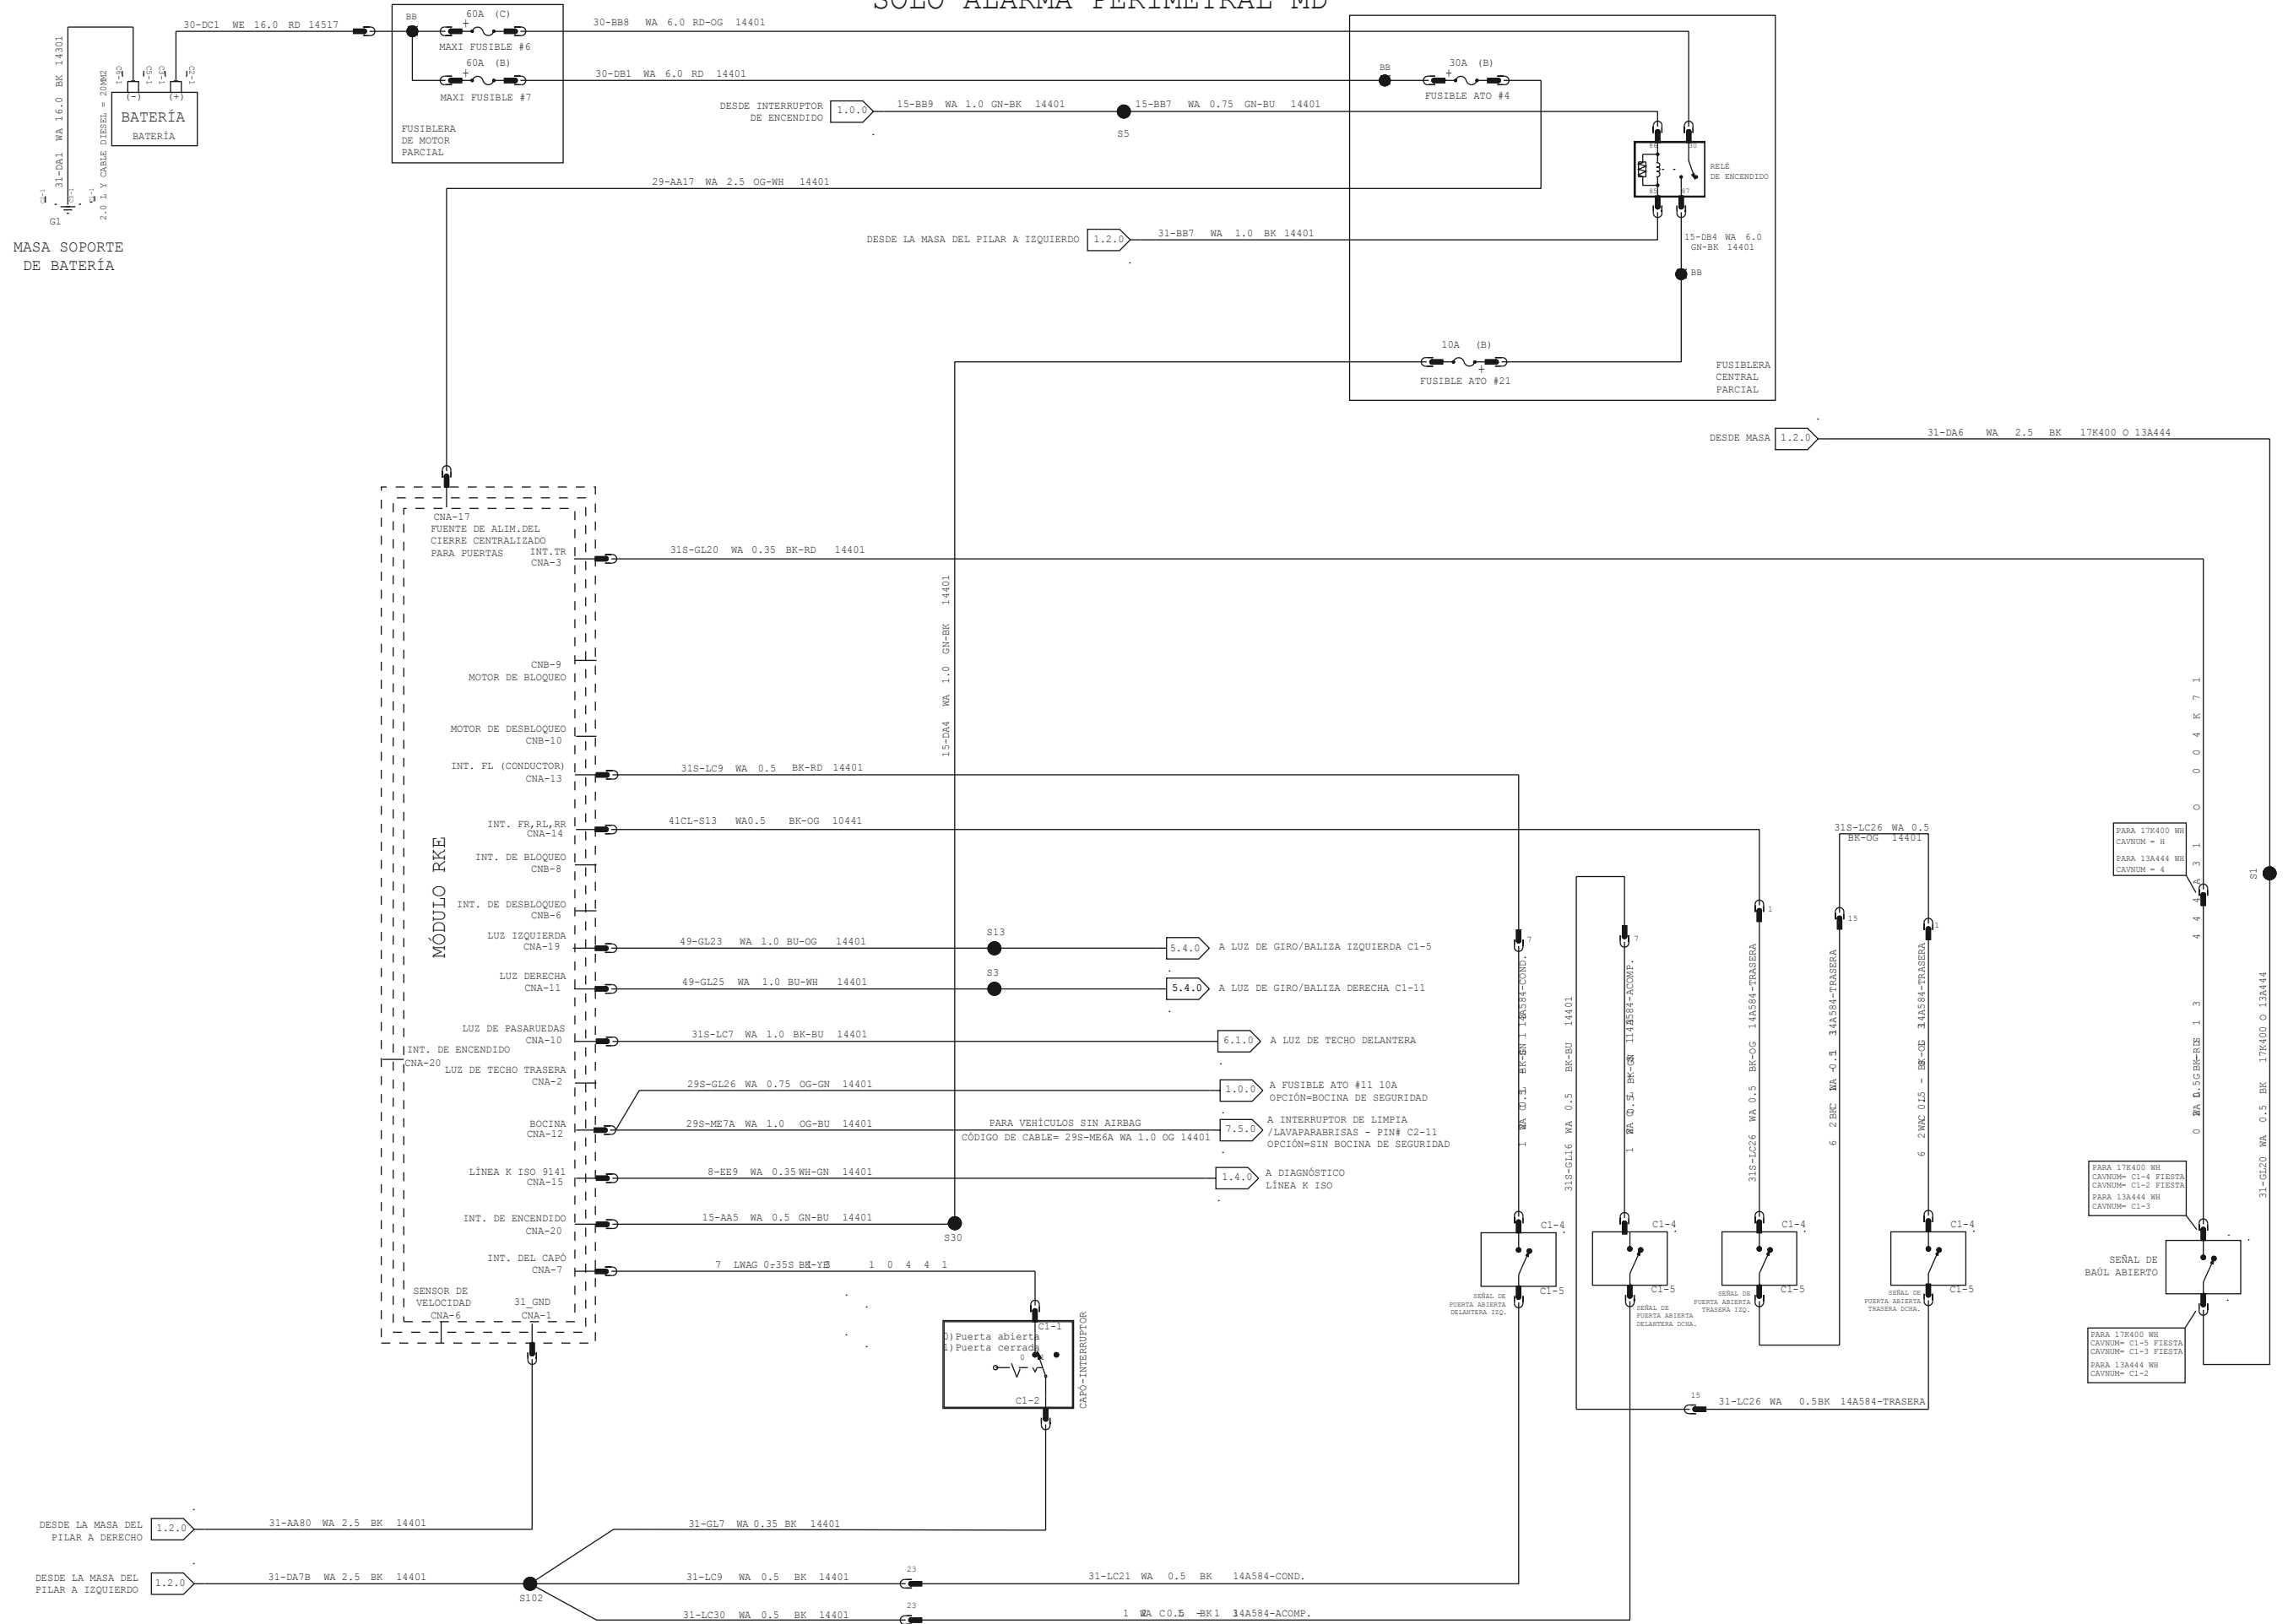

FIESTA 2009
SISTEMA DE AVISO DE PUERTA ABIERTA
SOLO RKE+OTD MD, OTD+PA MD Y COMFORT MD T/A

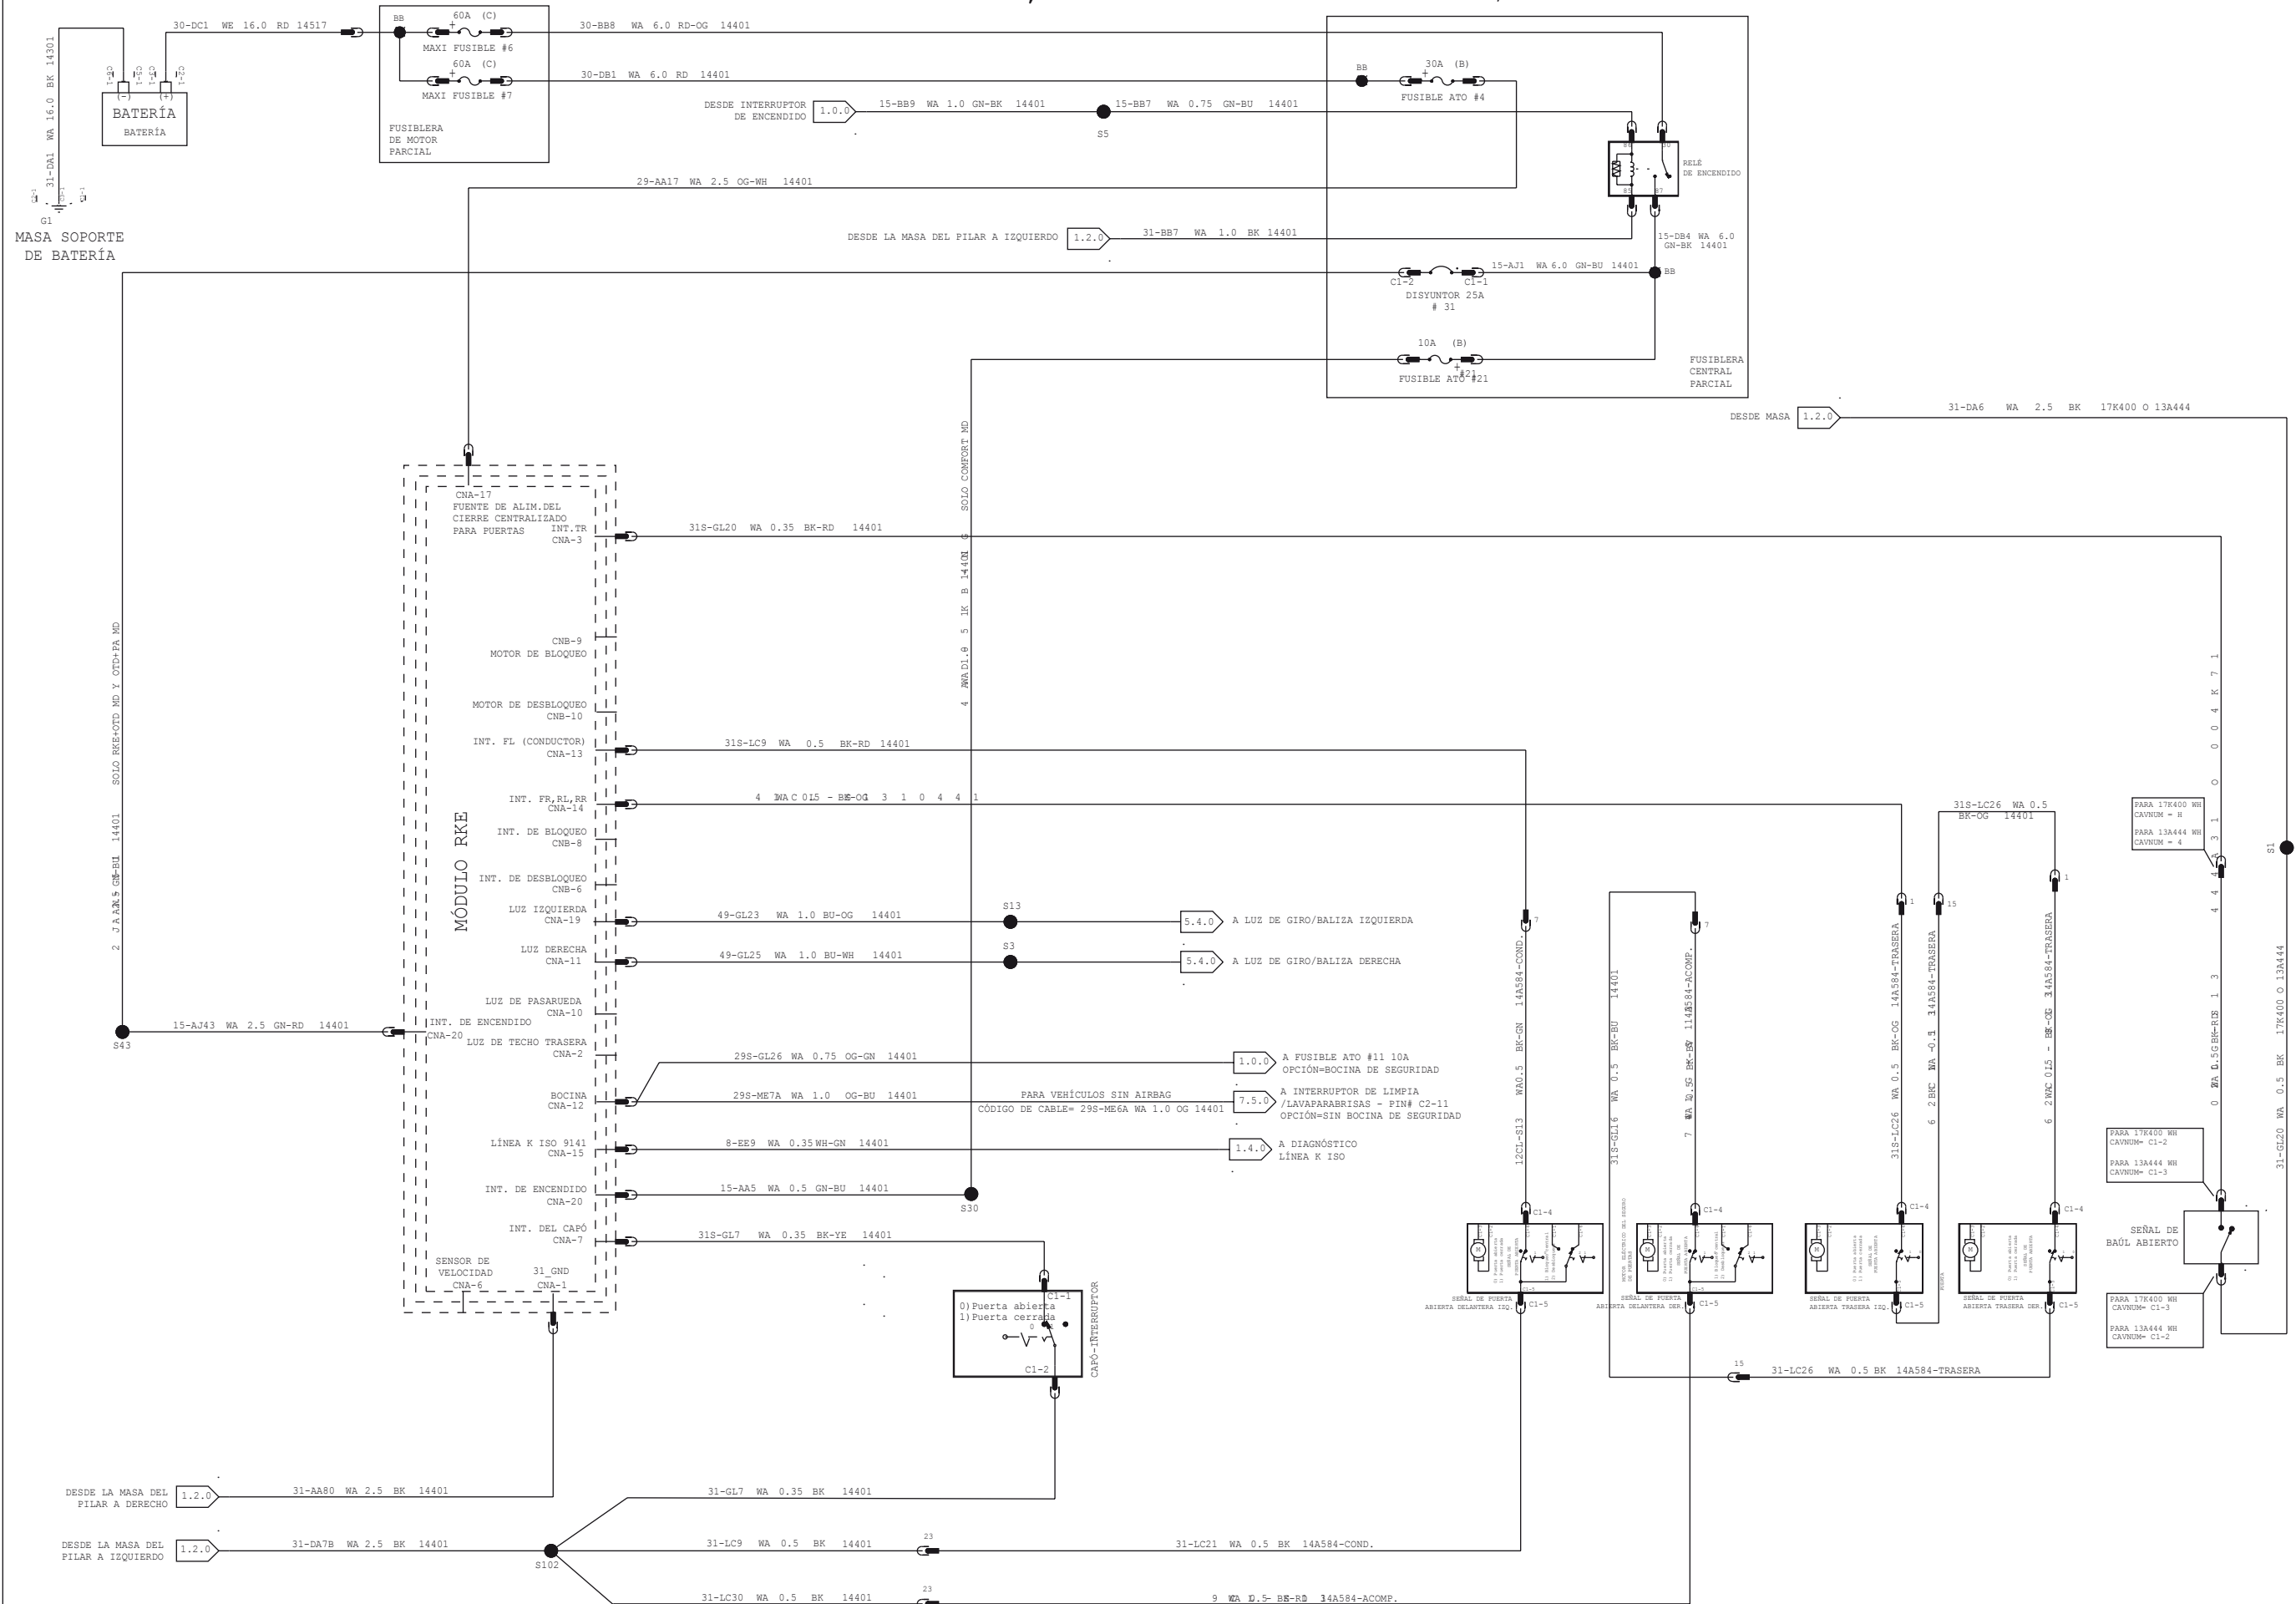


FIESTA 2009
SISTEMA DE AVISO DE PUERTA ABIERTA
SOLO ALARMA PERIMETRAL MD T/A

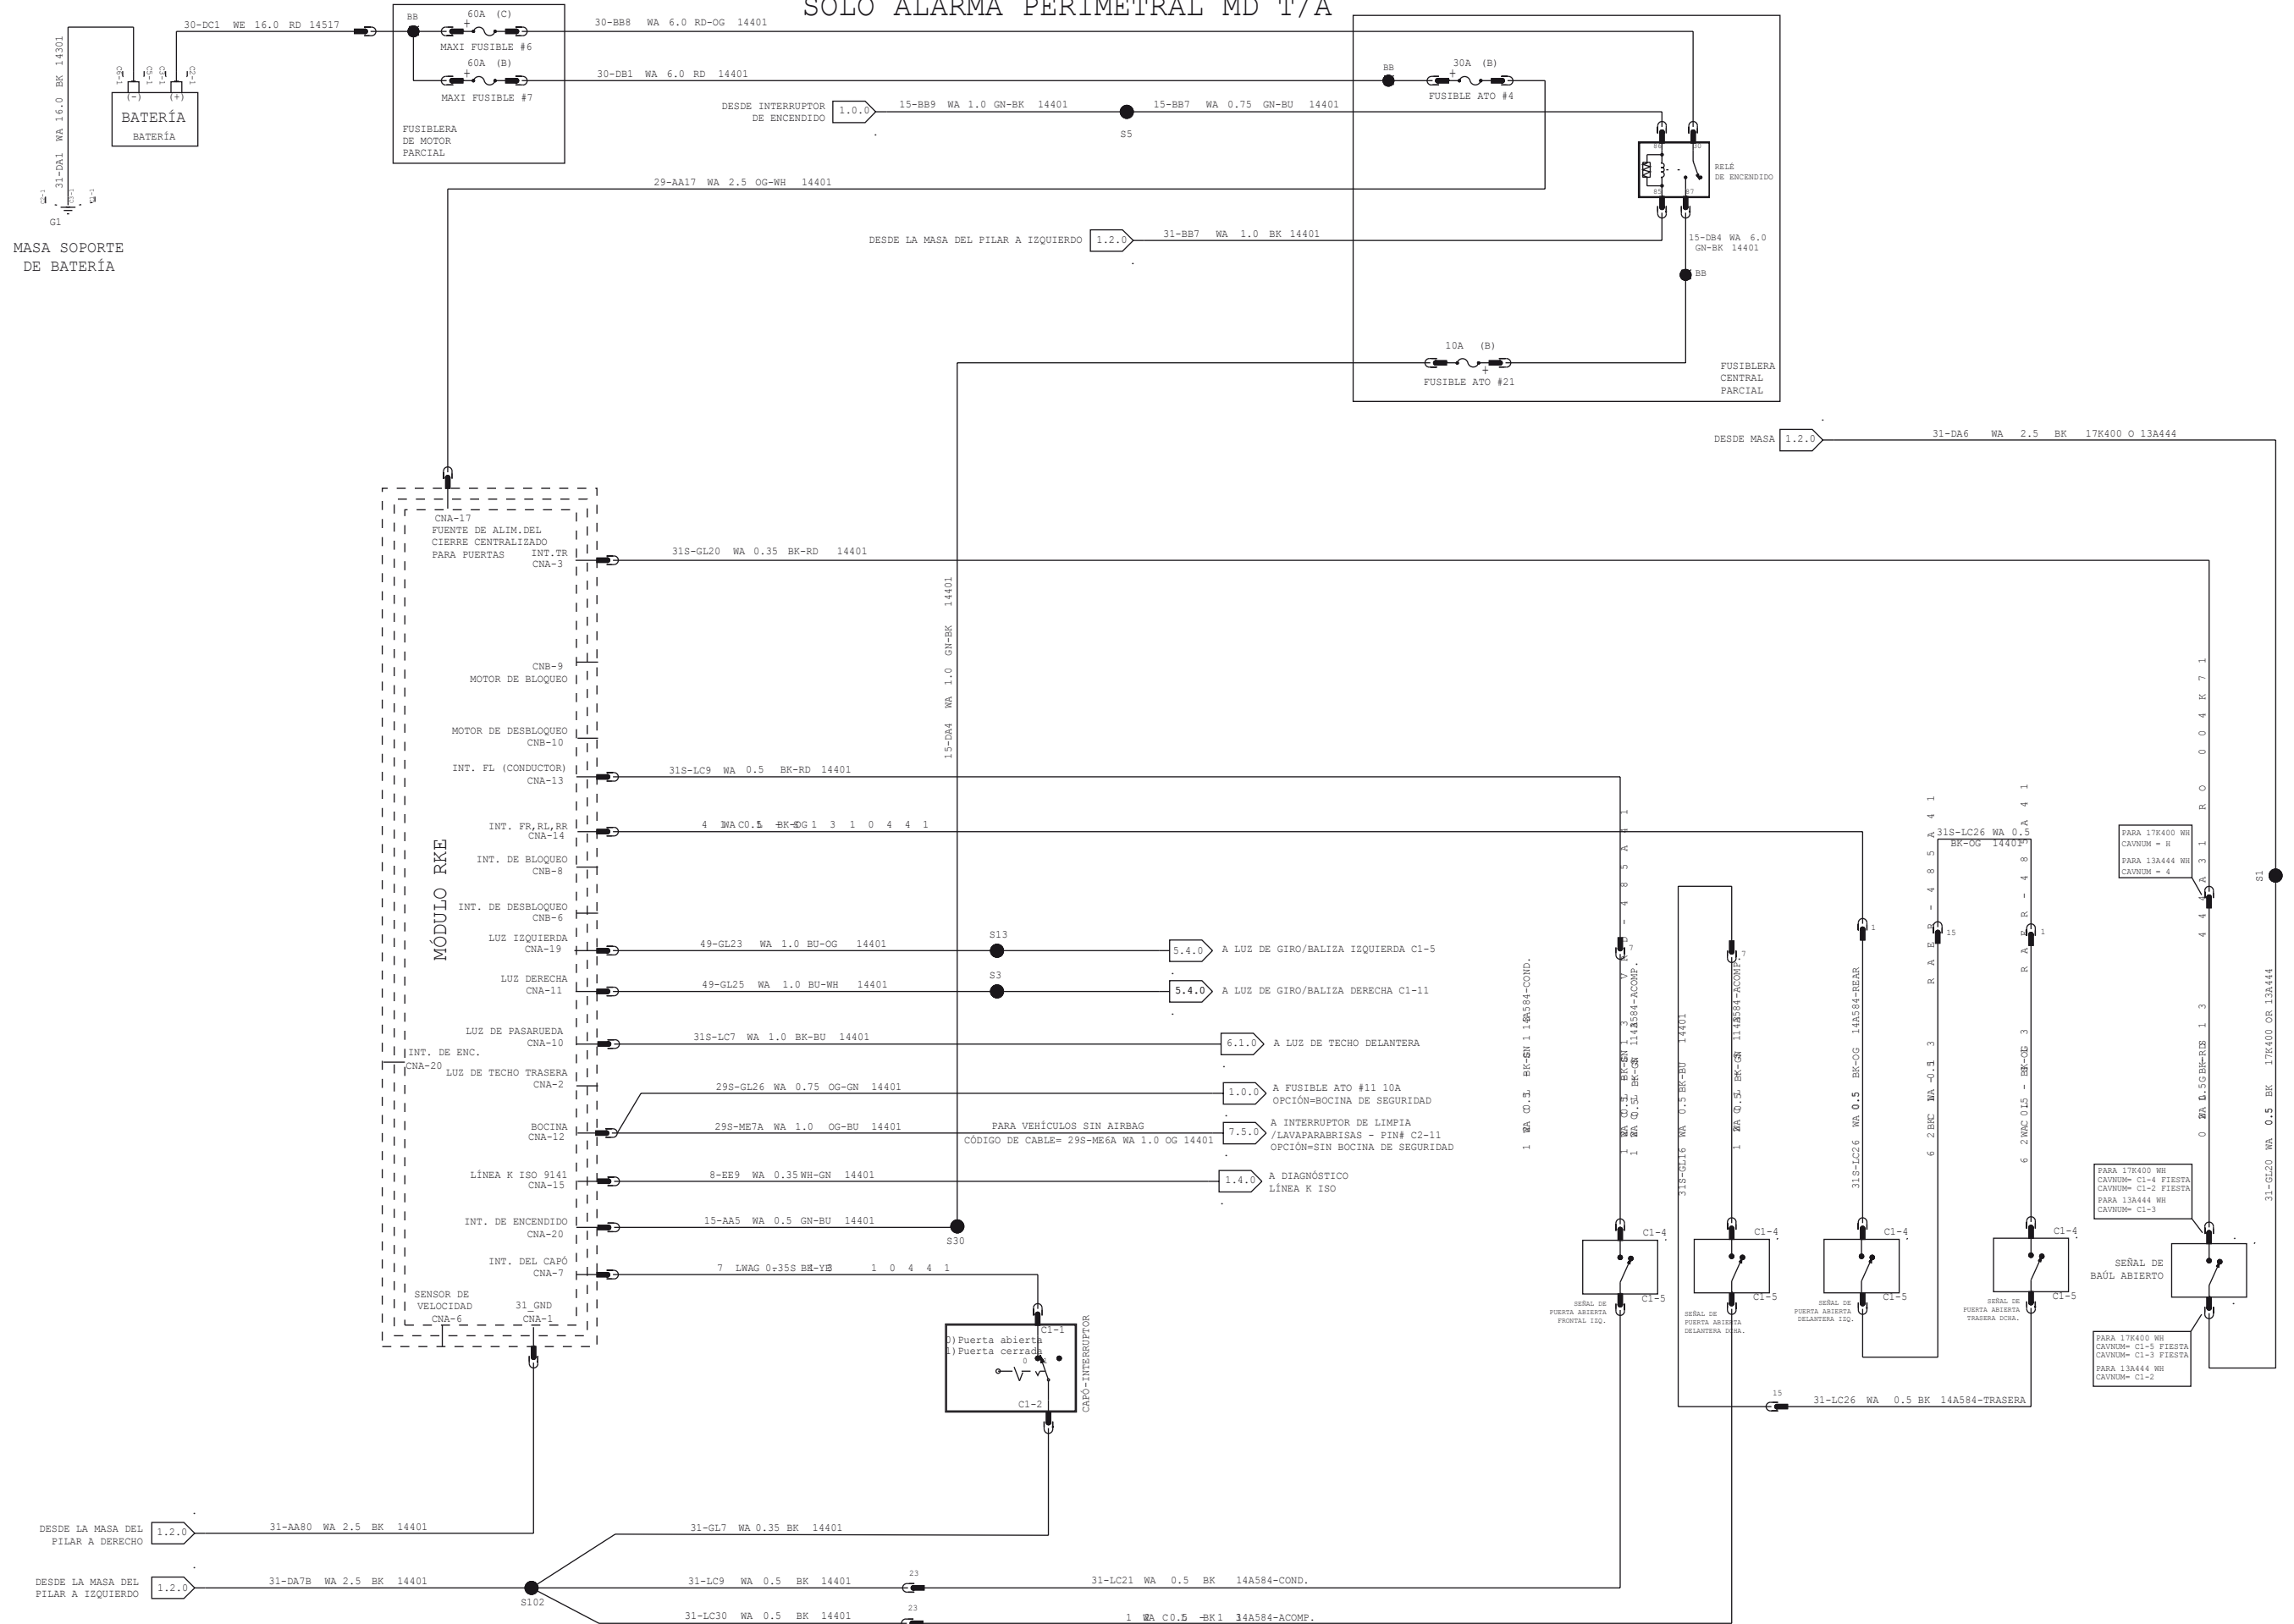


FIESTA 2009

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO (VEHÍCULOS CON CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL)
MOTOR ROCAM NAFTA T/M

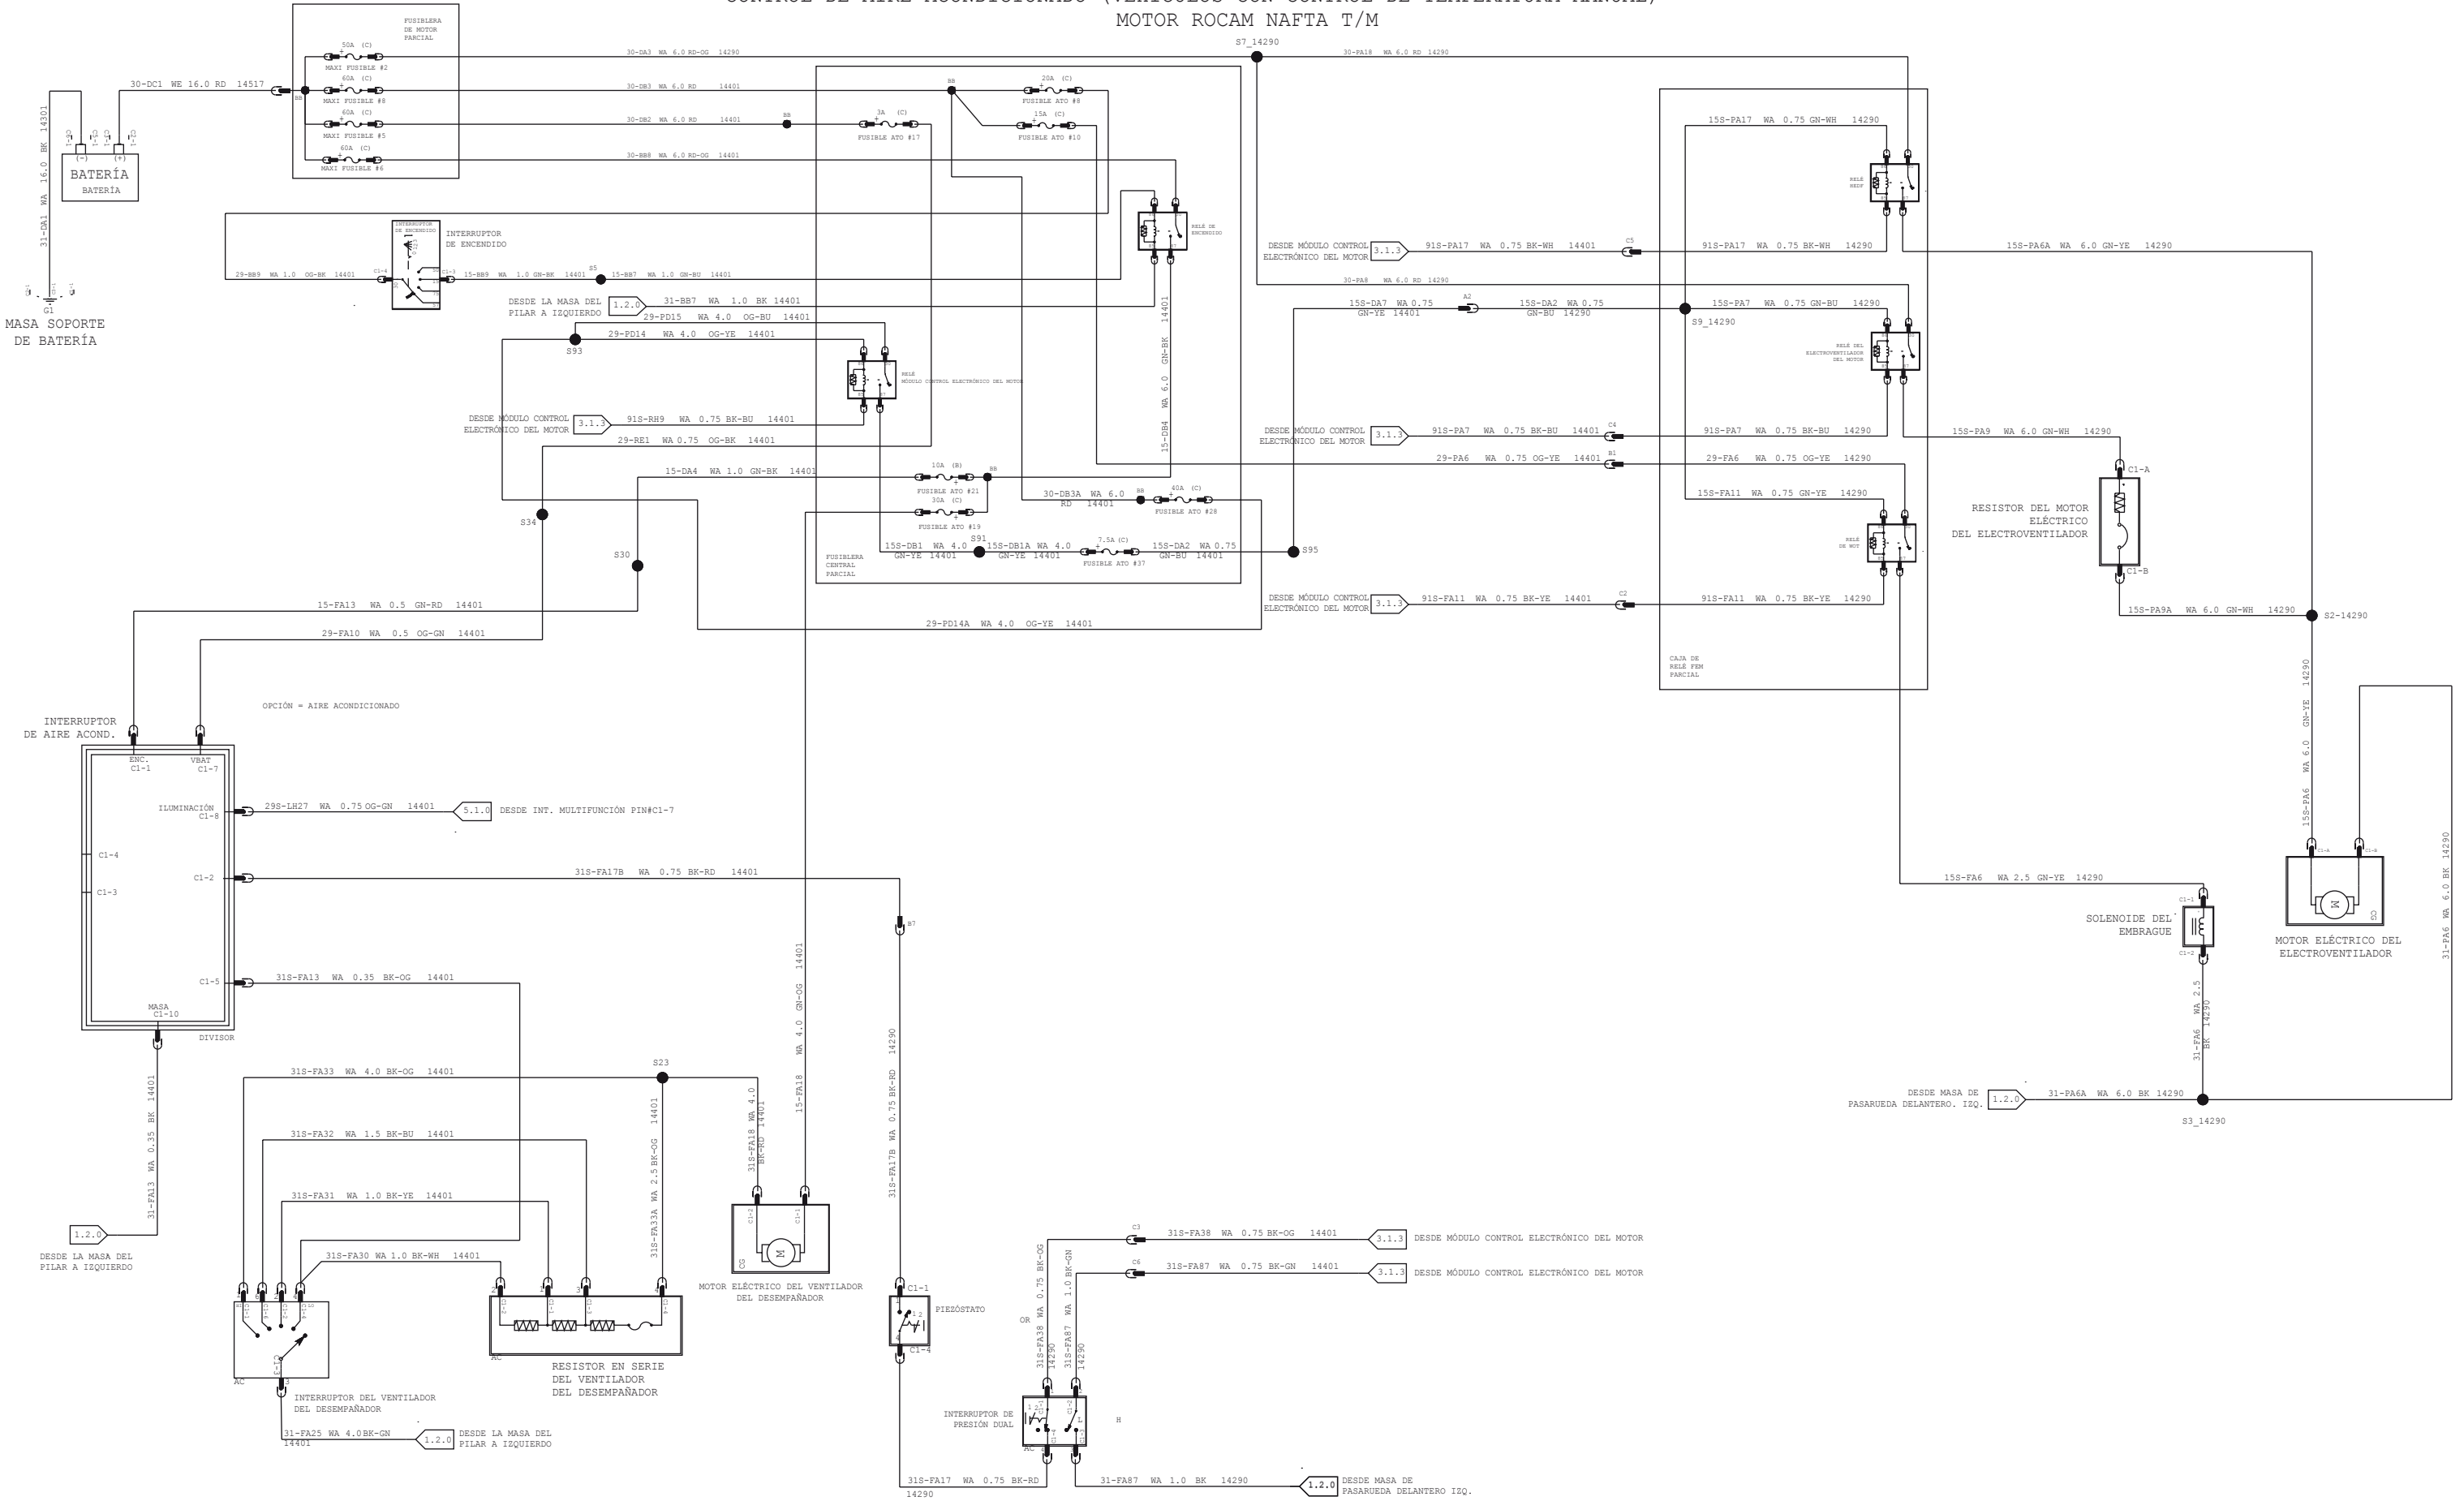

FIESTA 2009


CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO (VEHÍCULOS CON CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL)
SOLO DIESEL

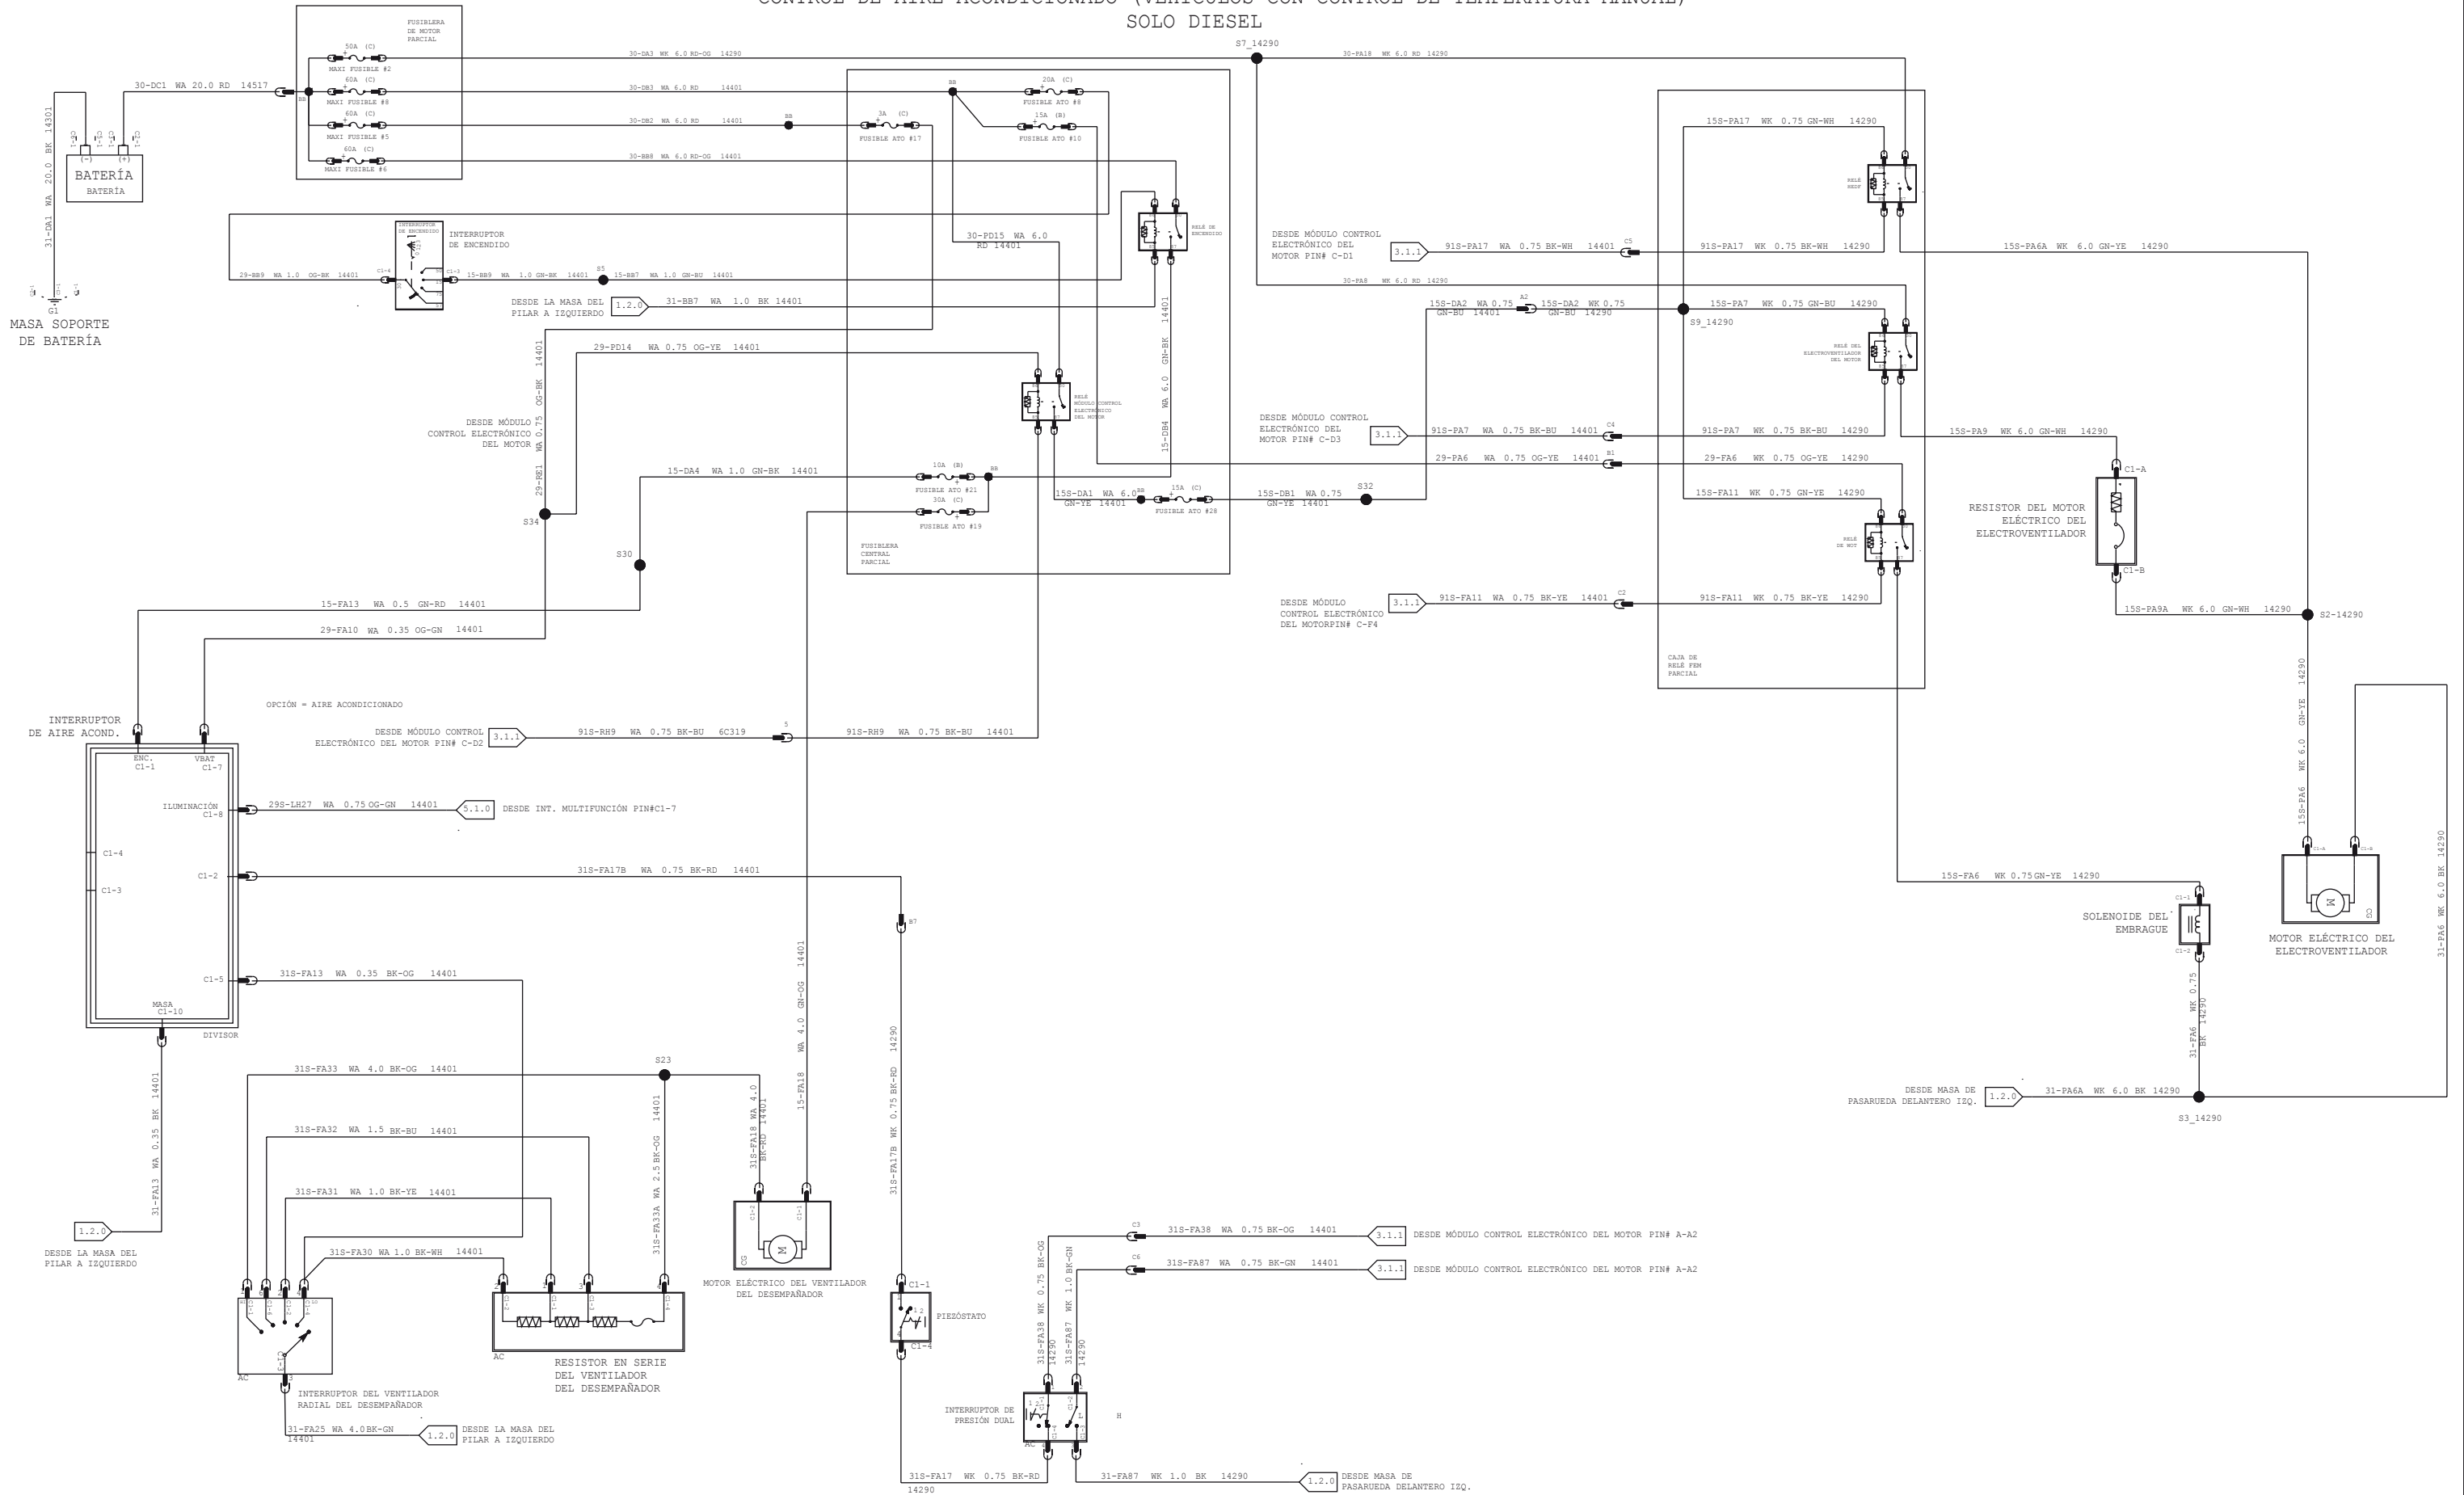


MOTOR ROCAM NAFTA T/A




FIESTA 2009
VENTANILLAS ELÉCTRICAS
SOLO COMFORT MD

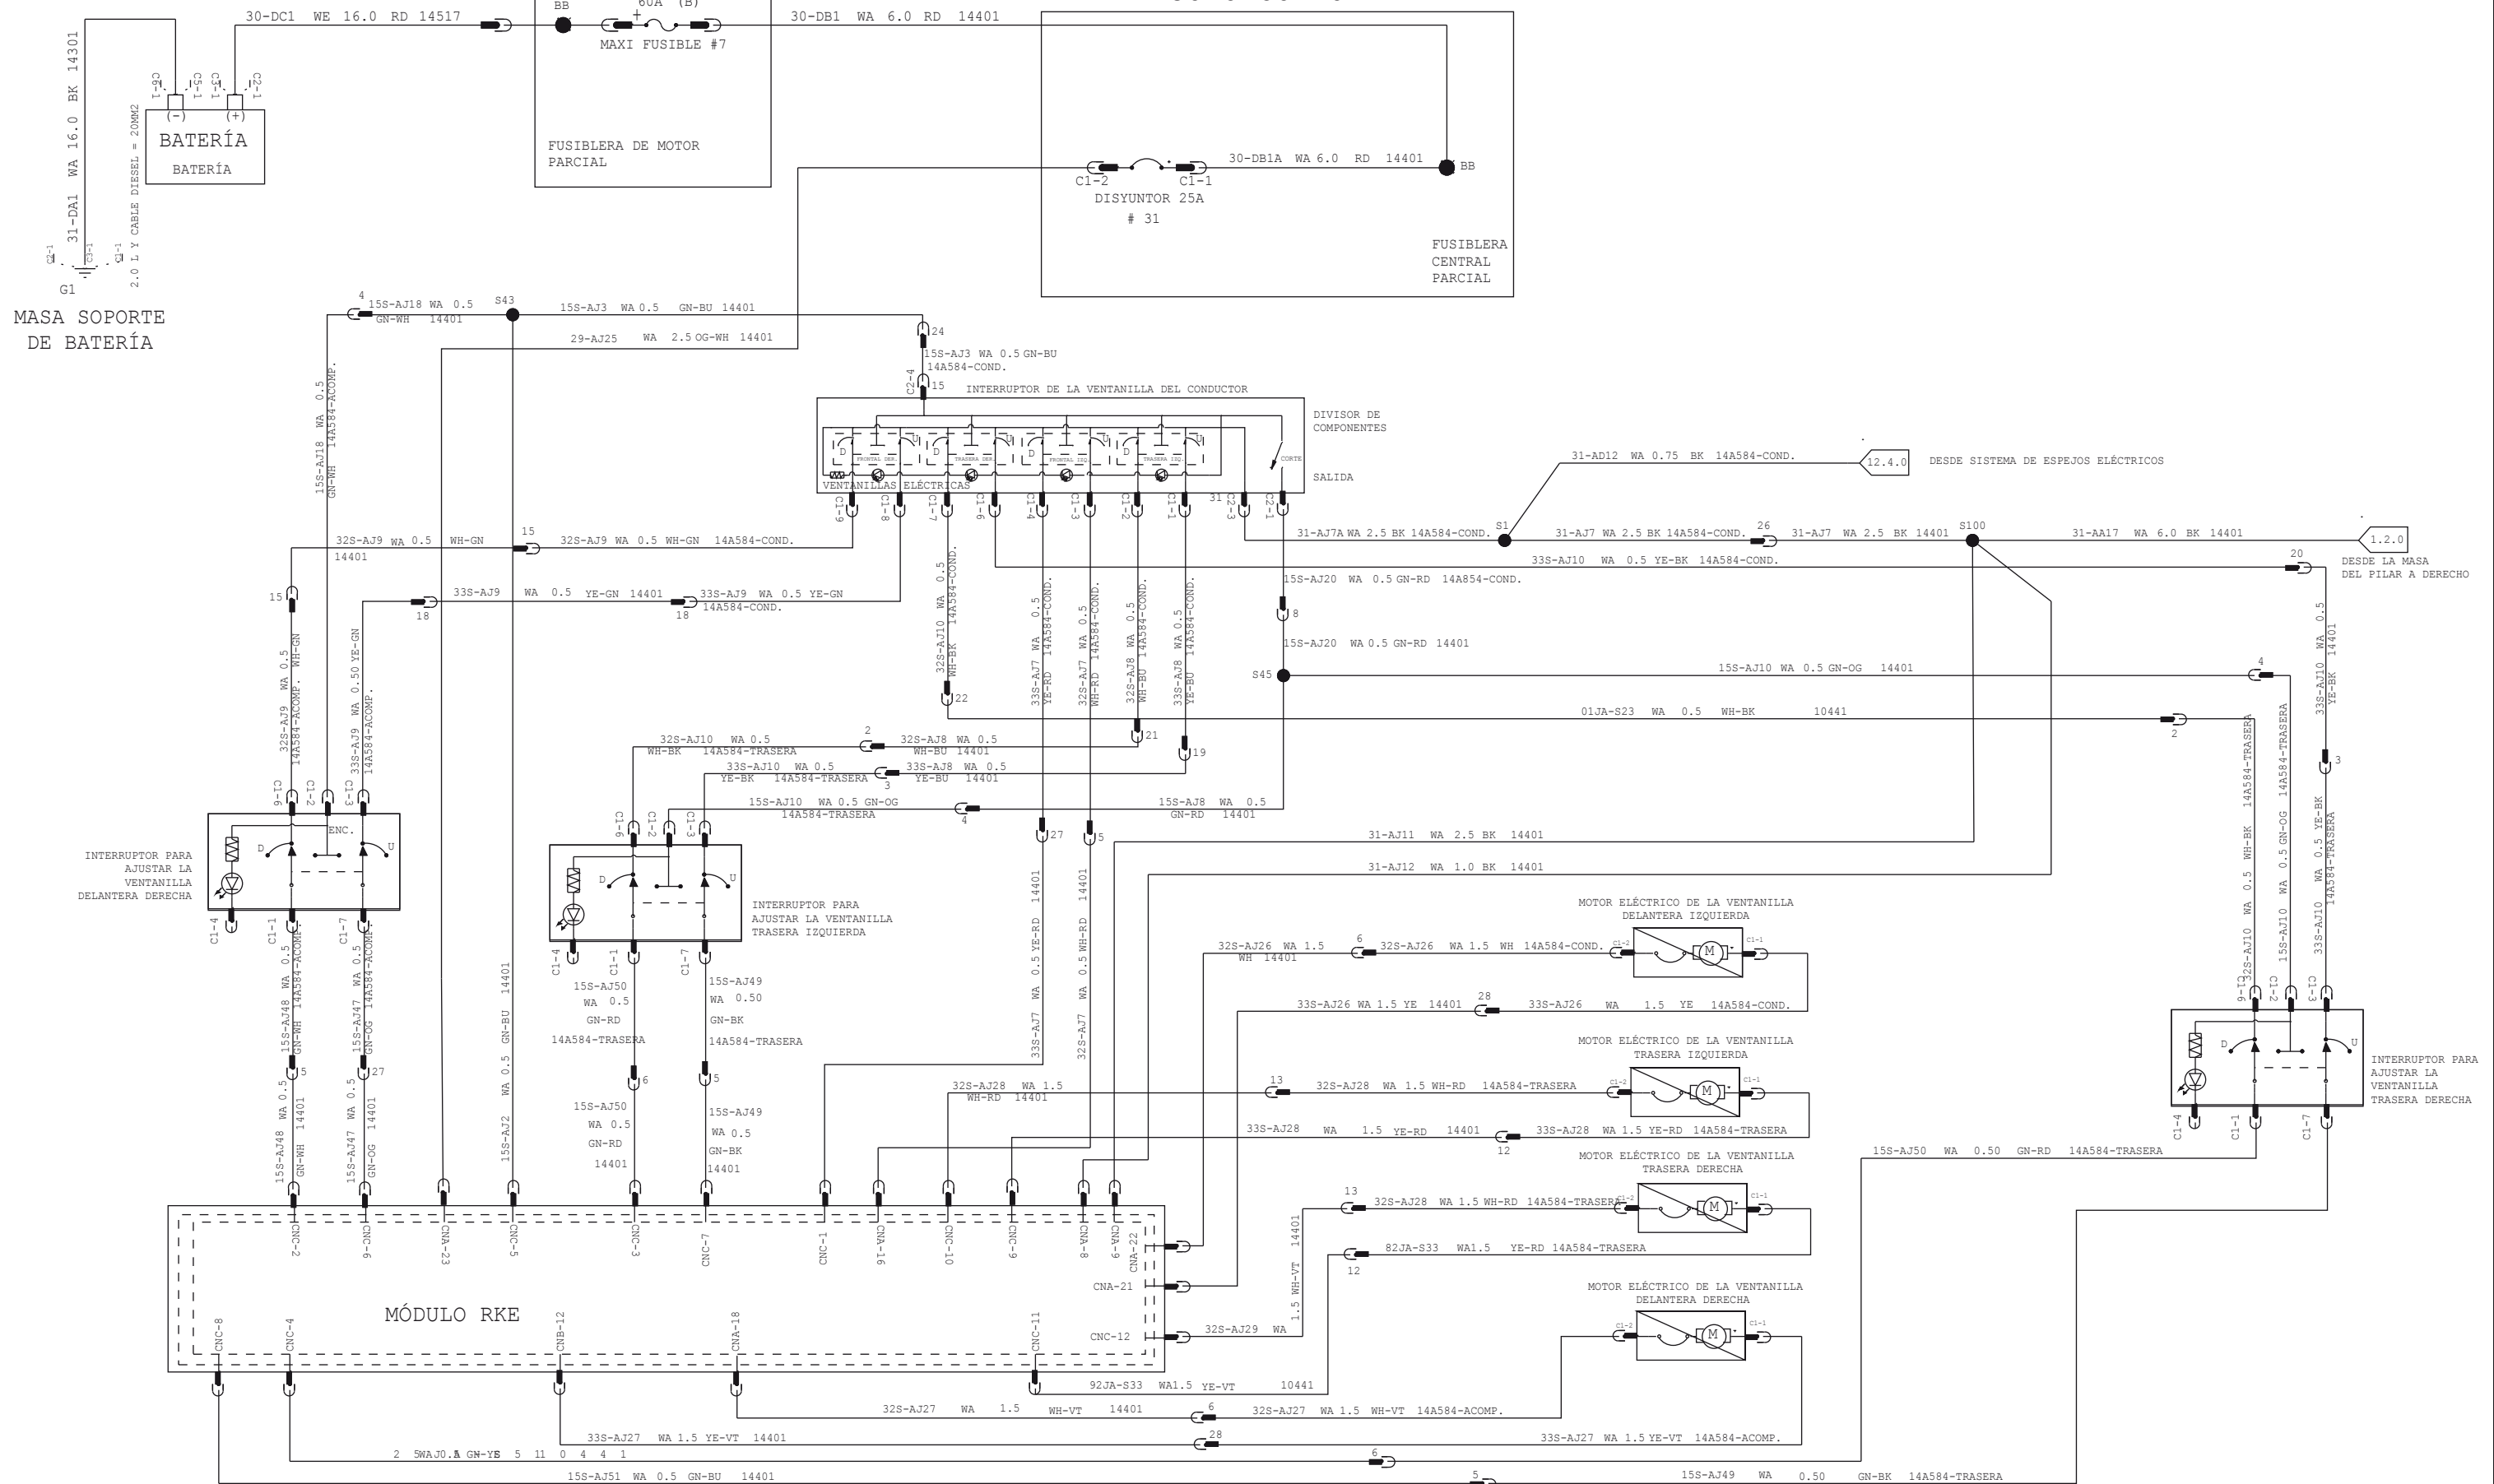


SOLO	RKE+OTD	MD	Y	OTD+PA	MD
------	---------	----	---	--------	----

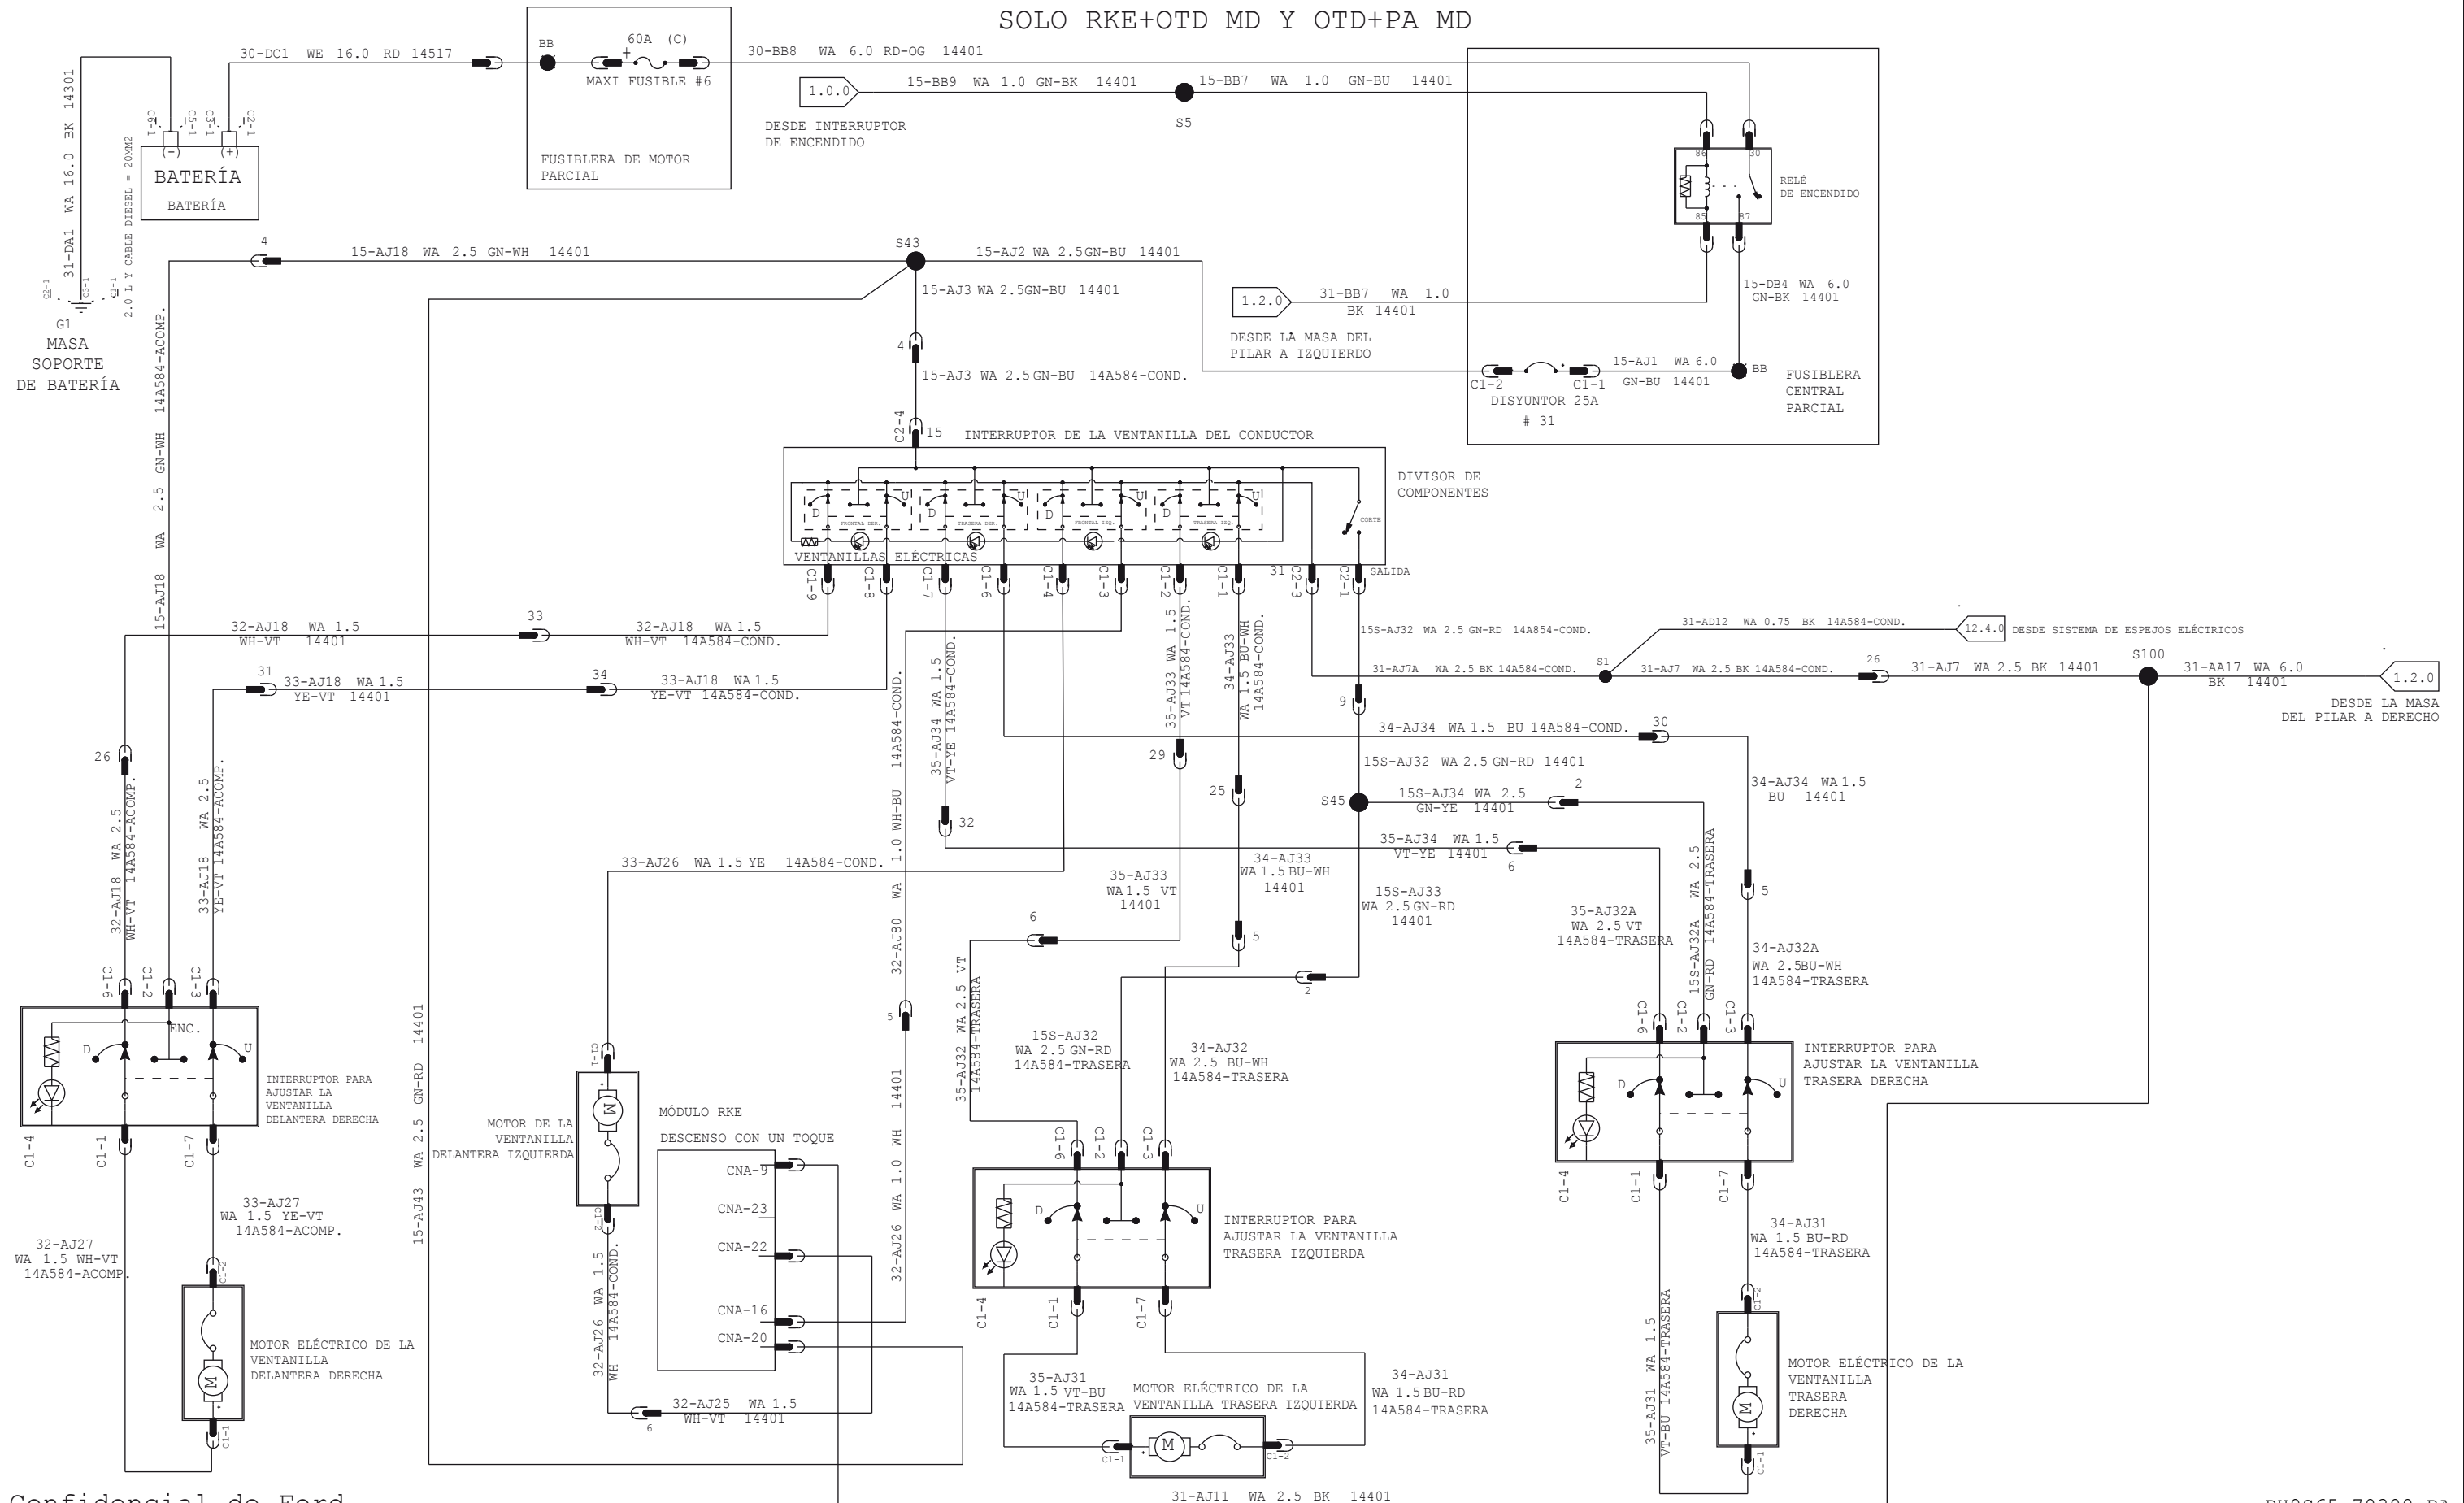


FIESTA 2009
VENTANILLAS ELÉCTRICAS
SOLO COMFORT MD T/A

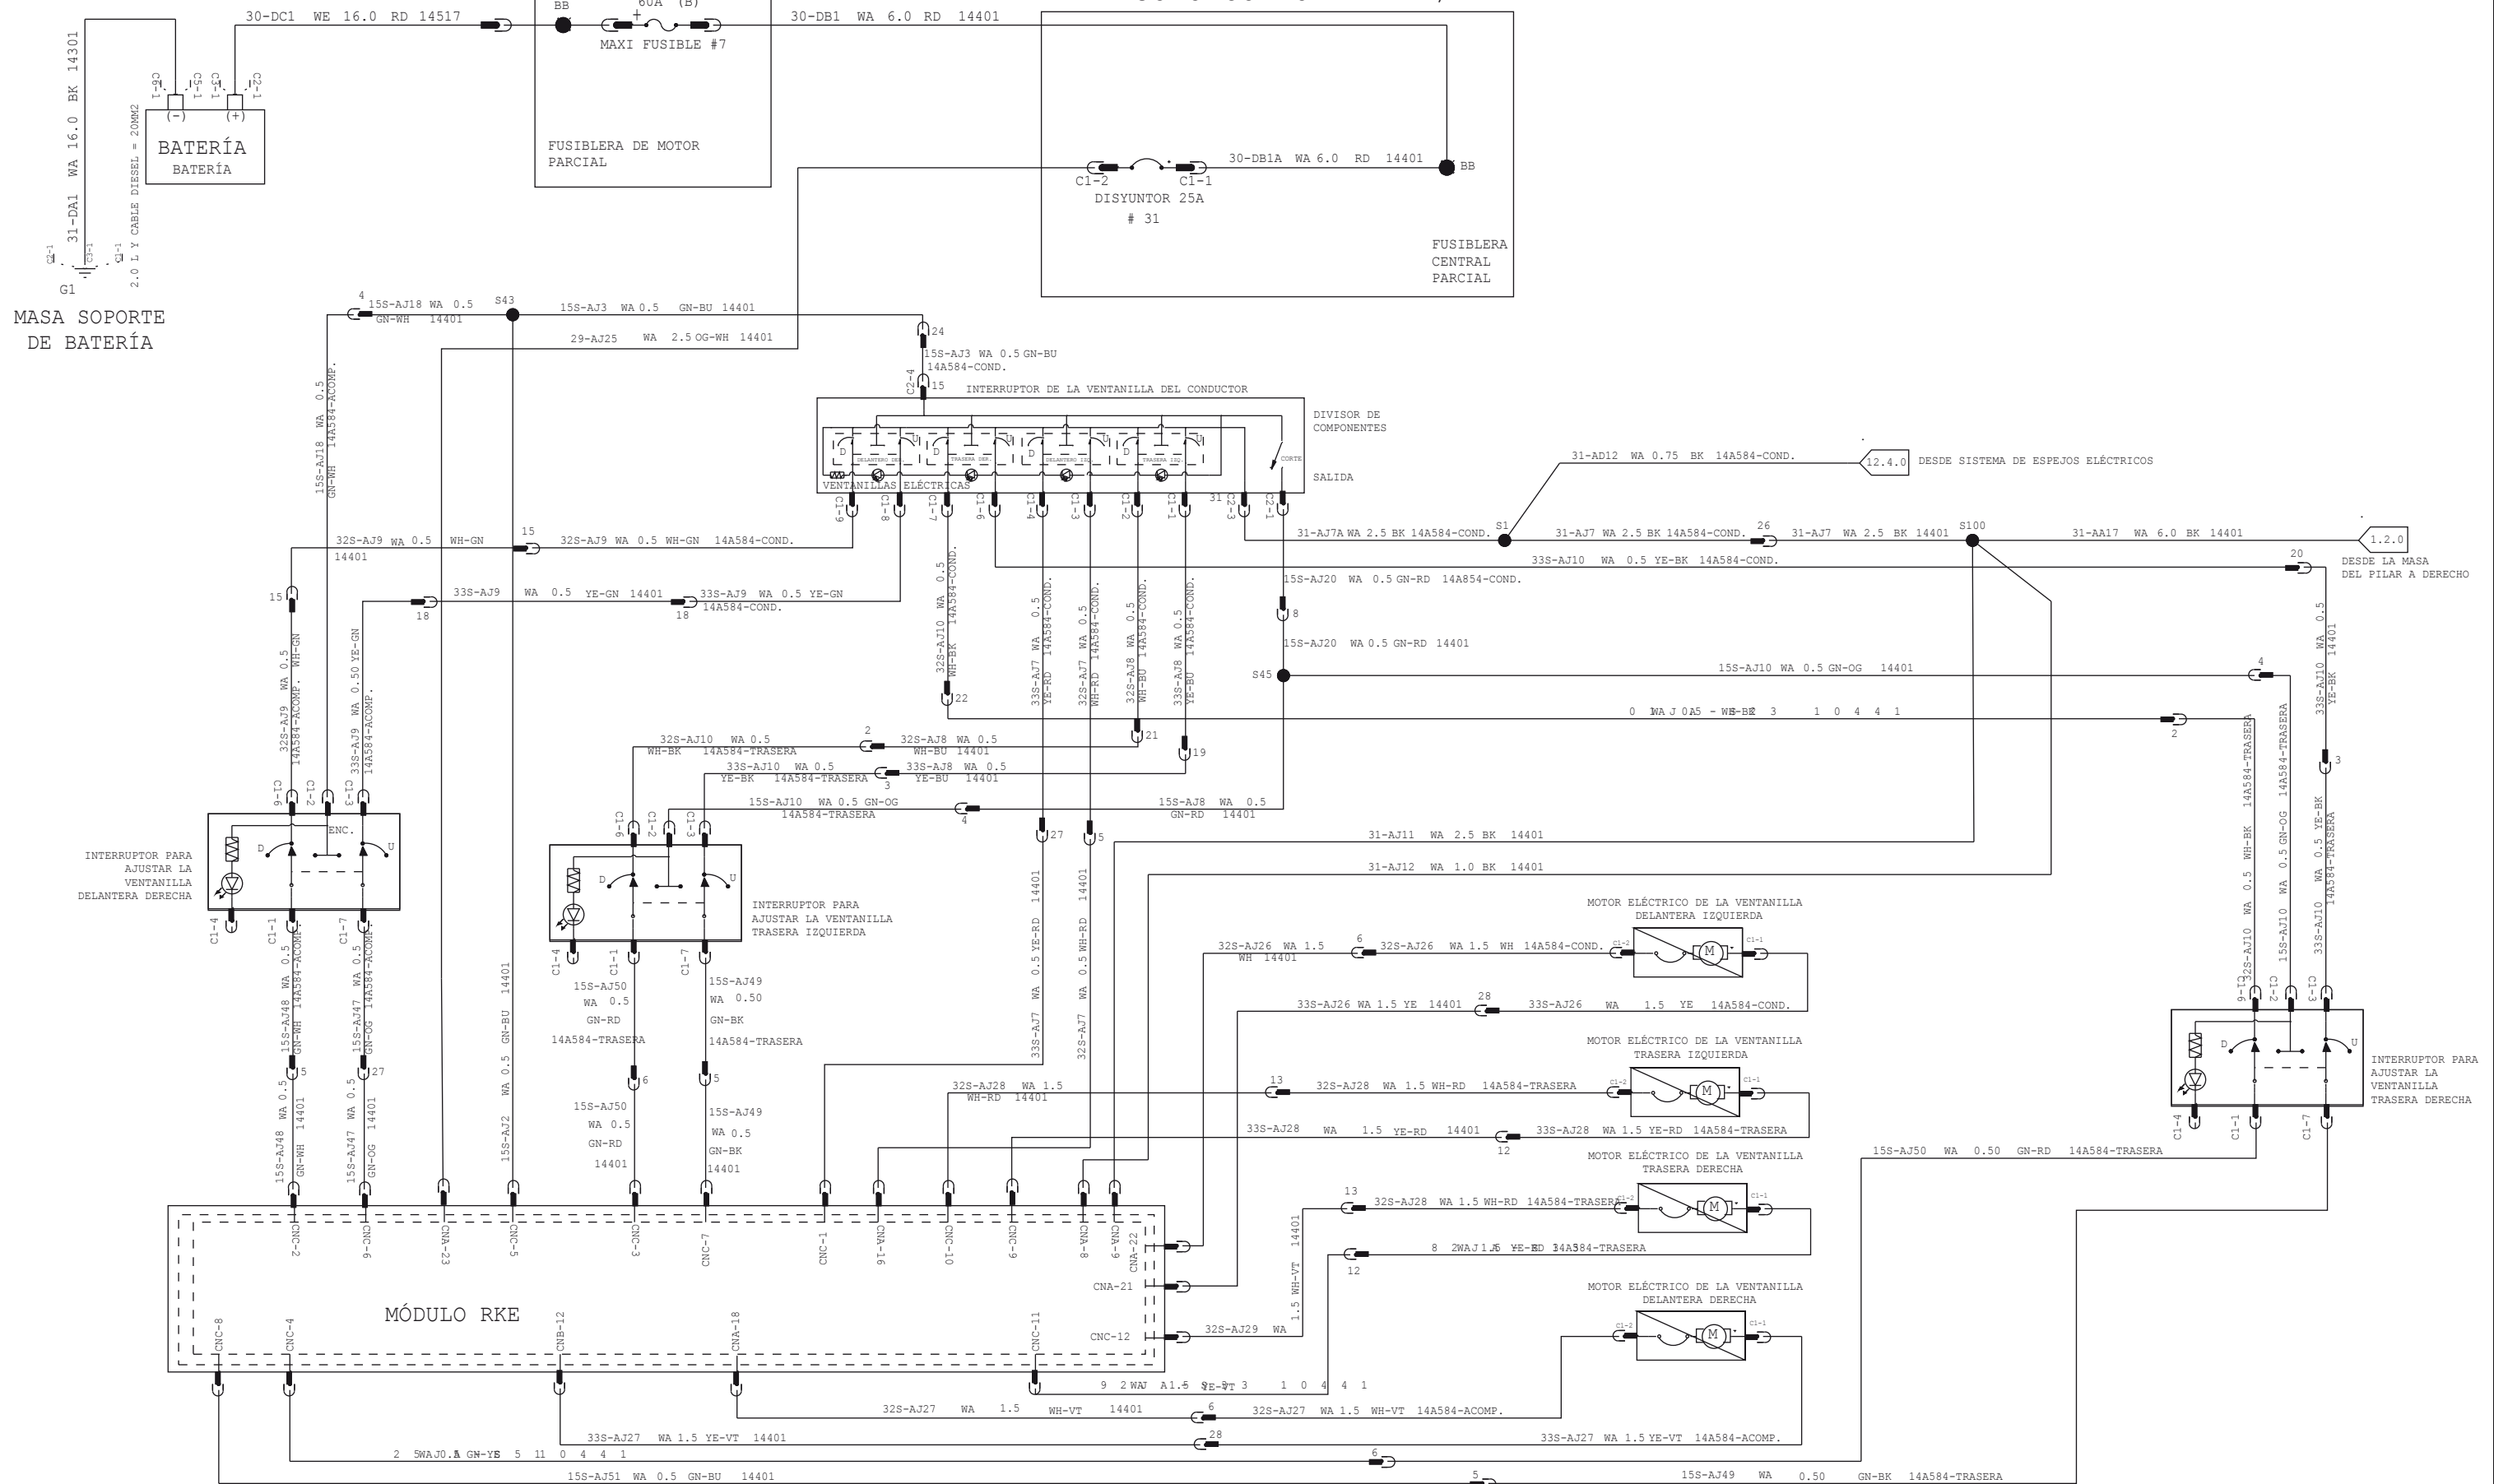


SOLO	OTD+PA	MD	T/A
------	--------	----	-----

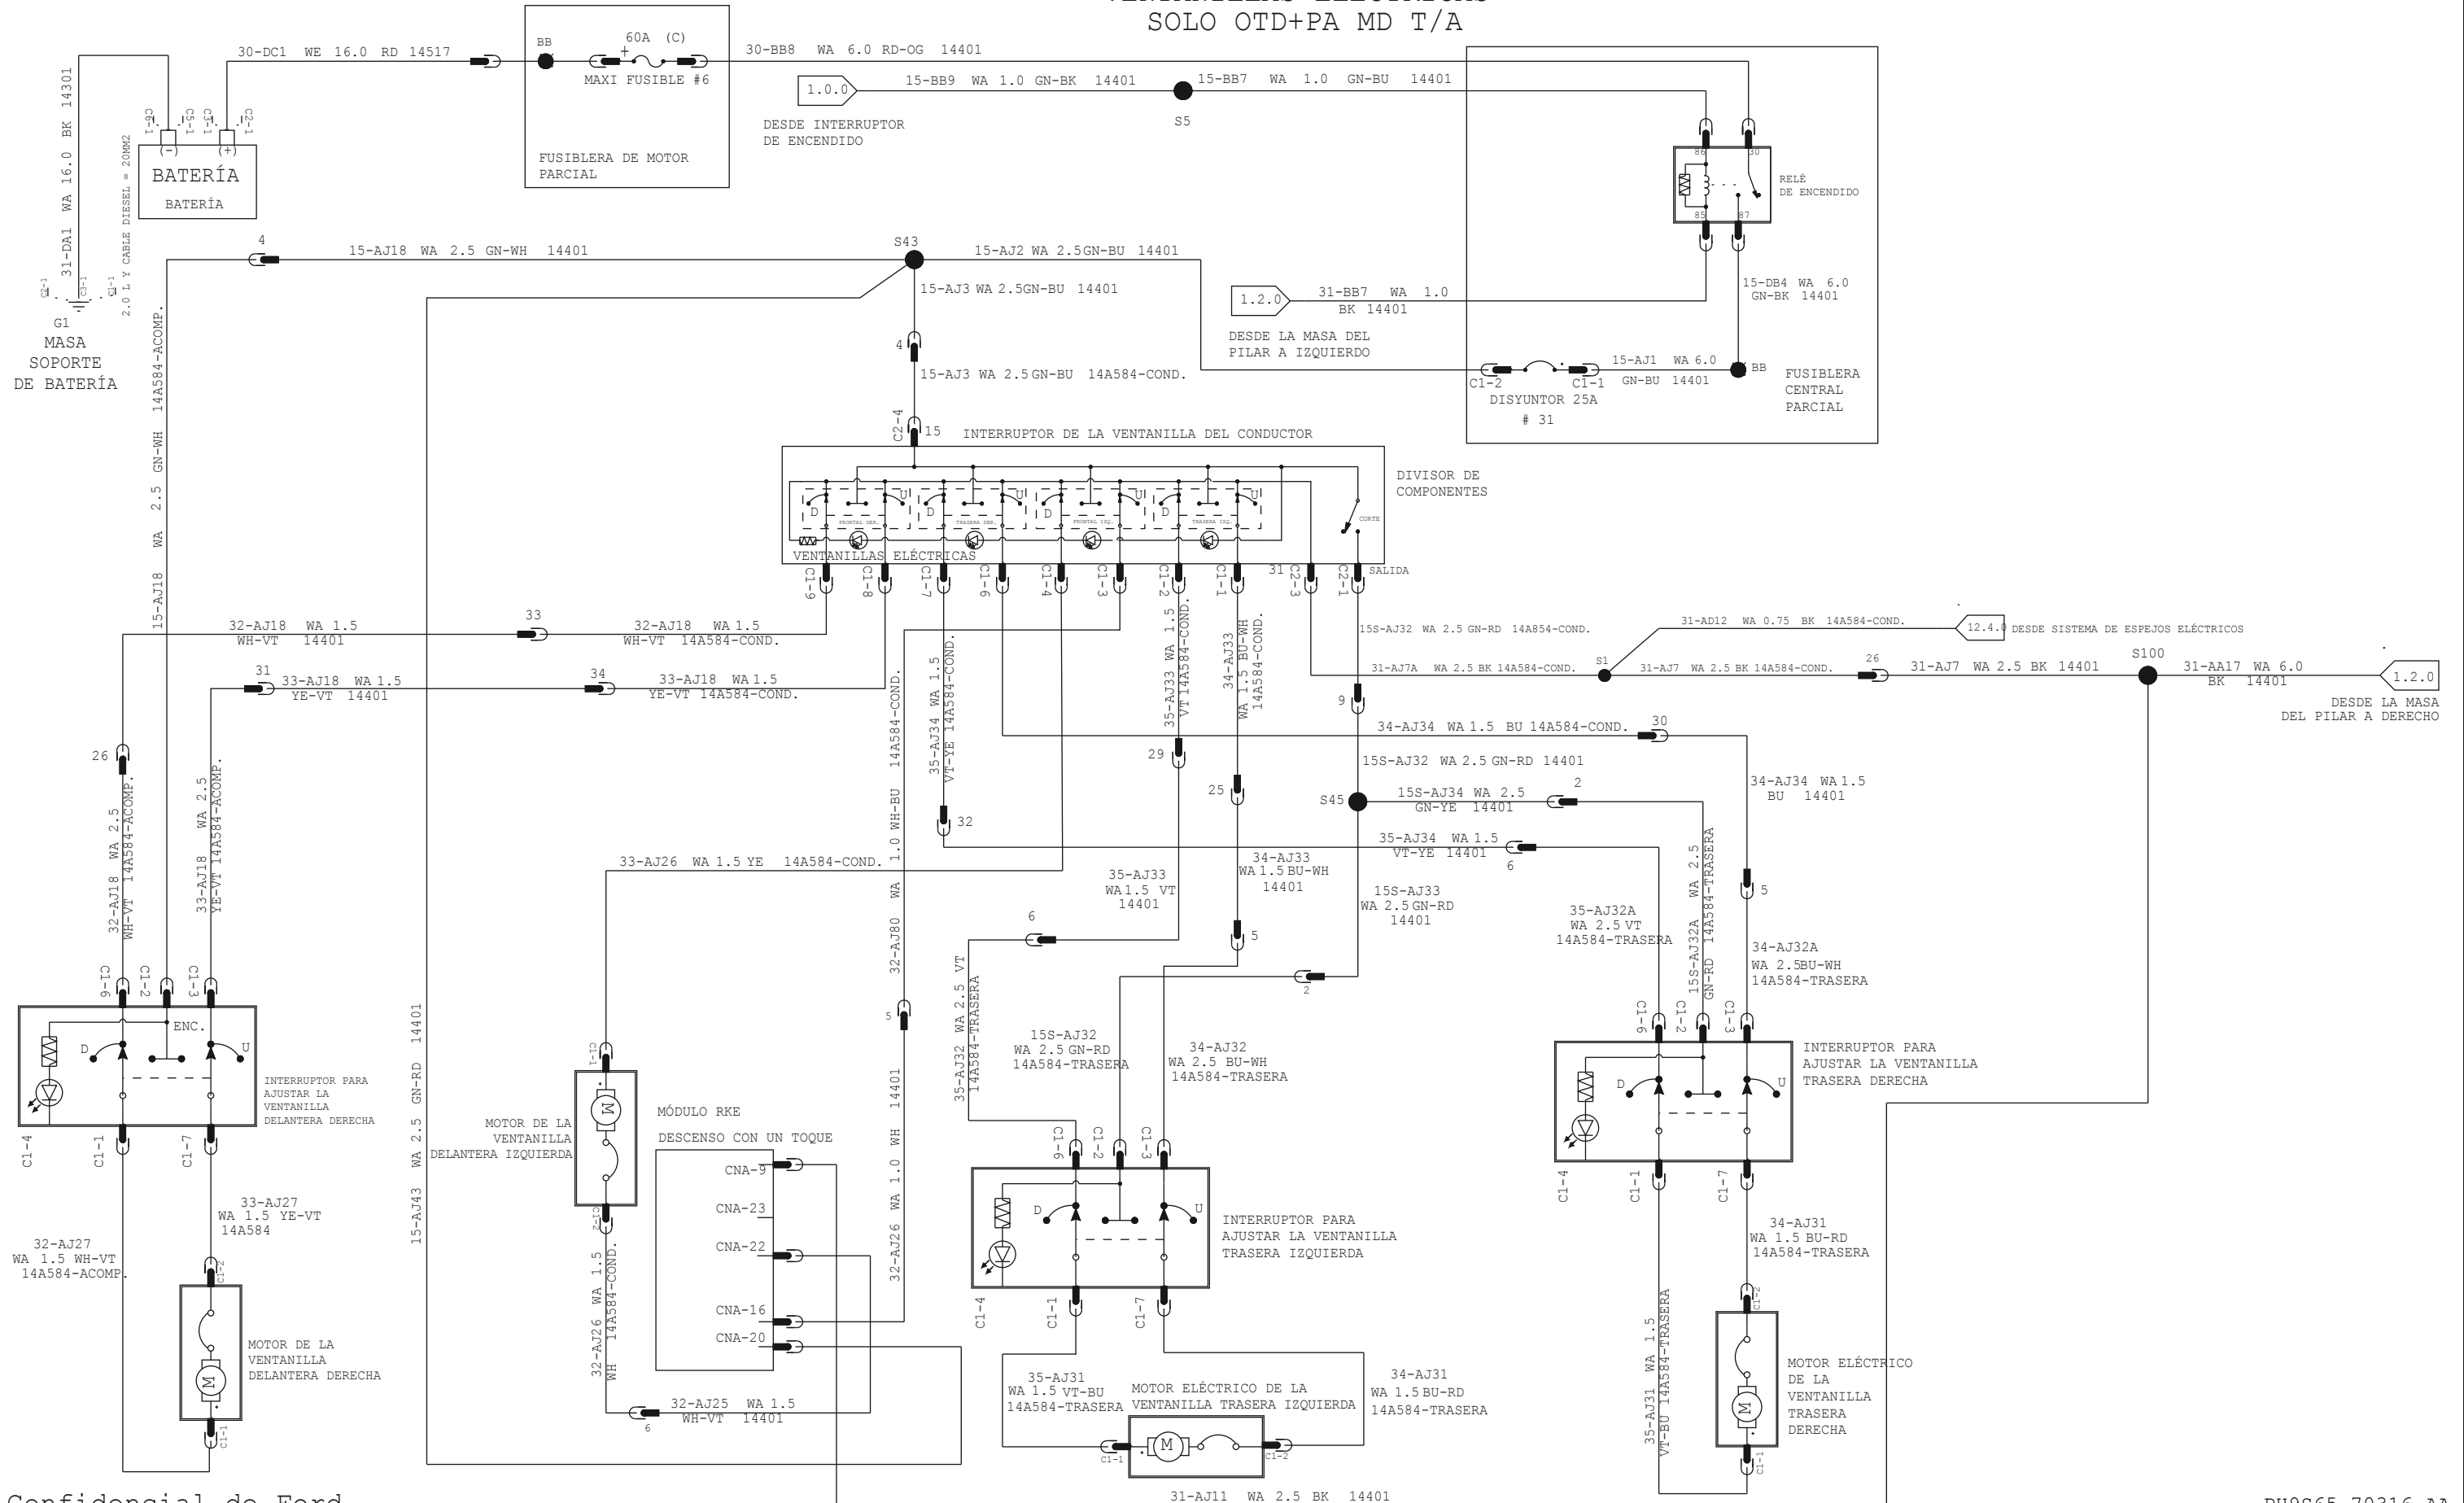


FIESTA 2009
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS

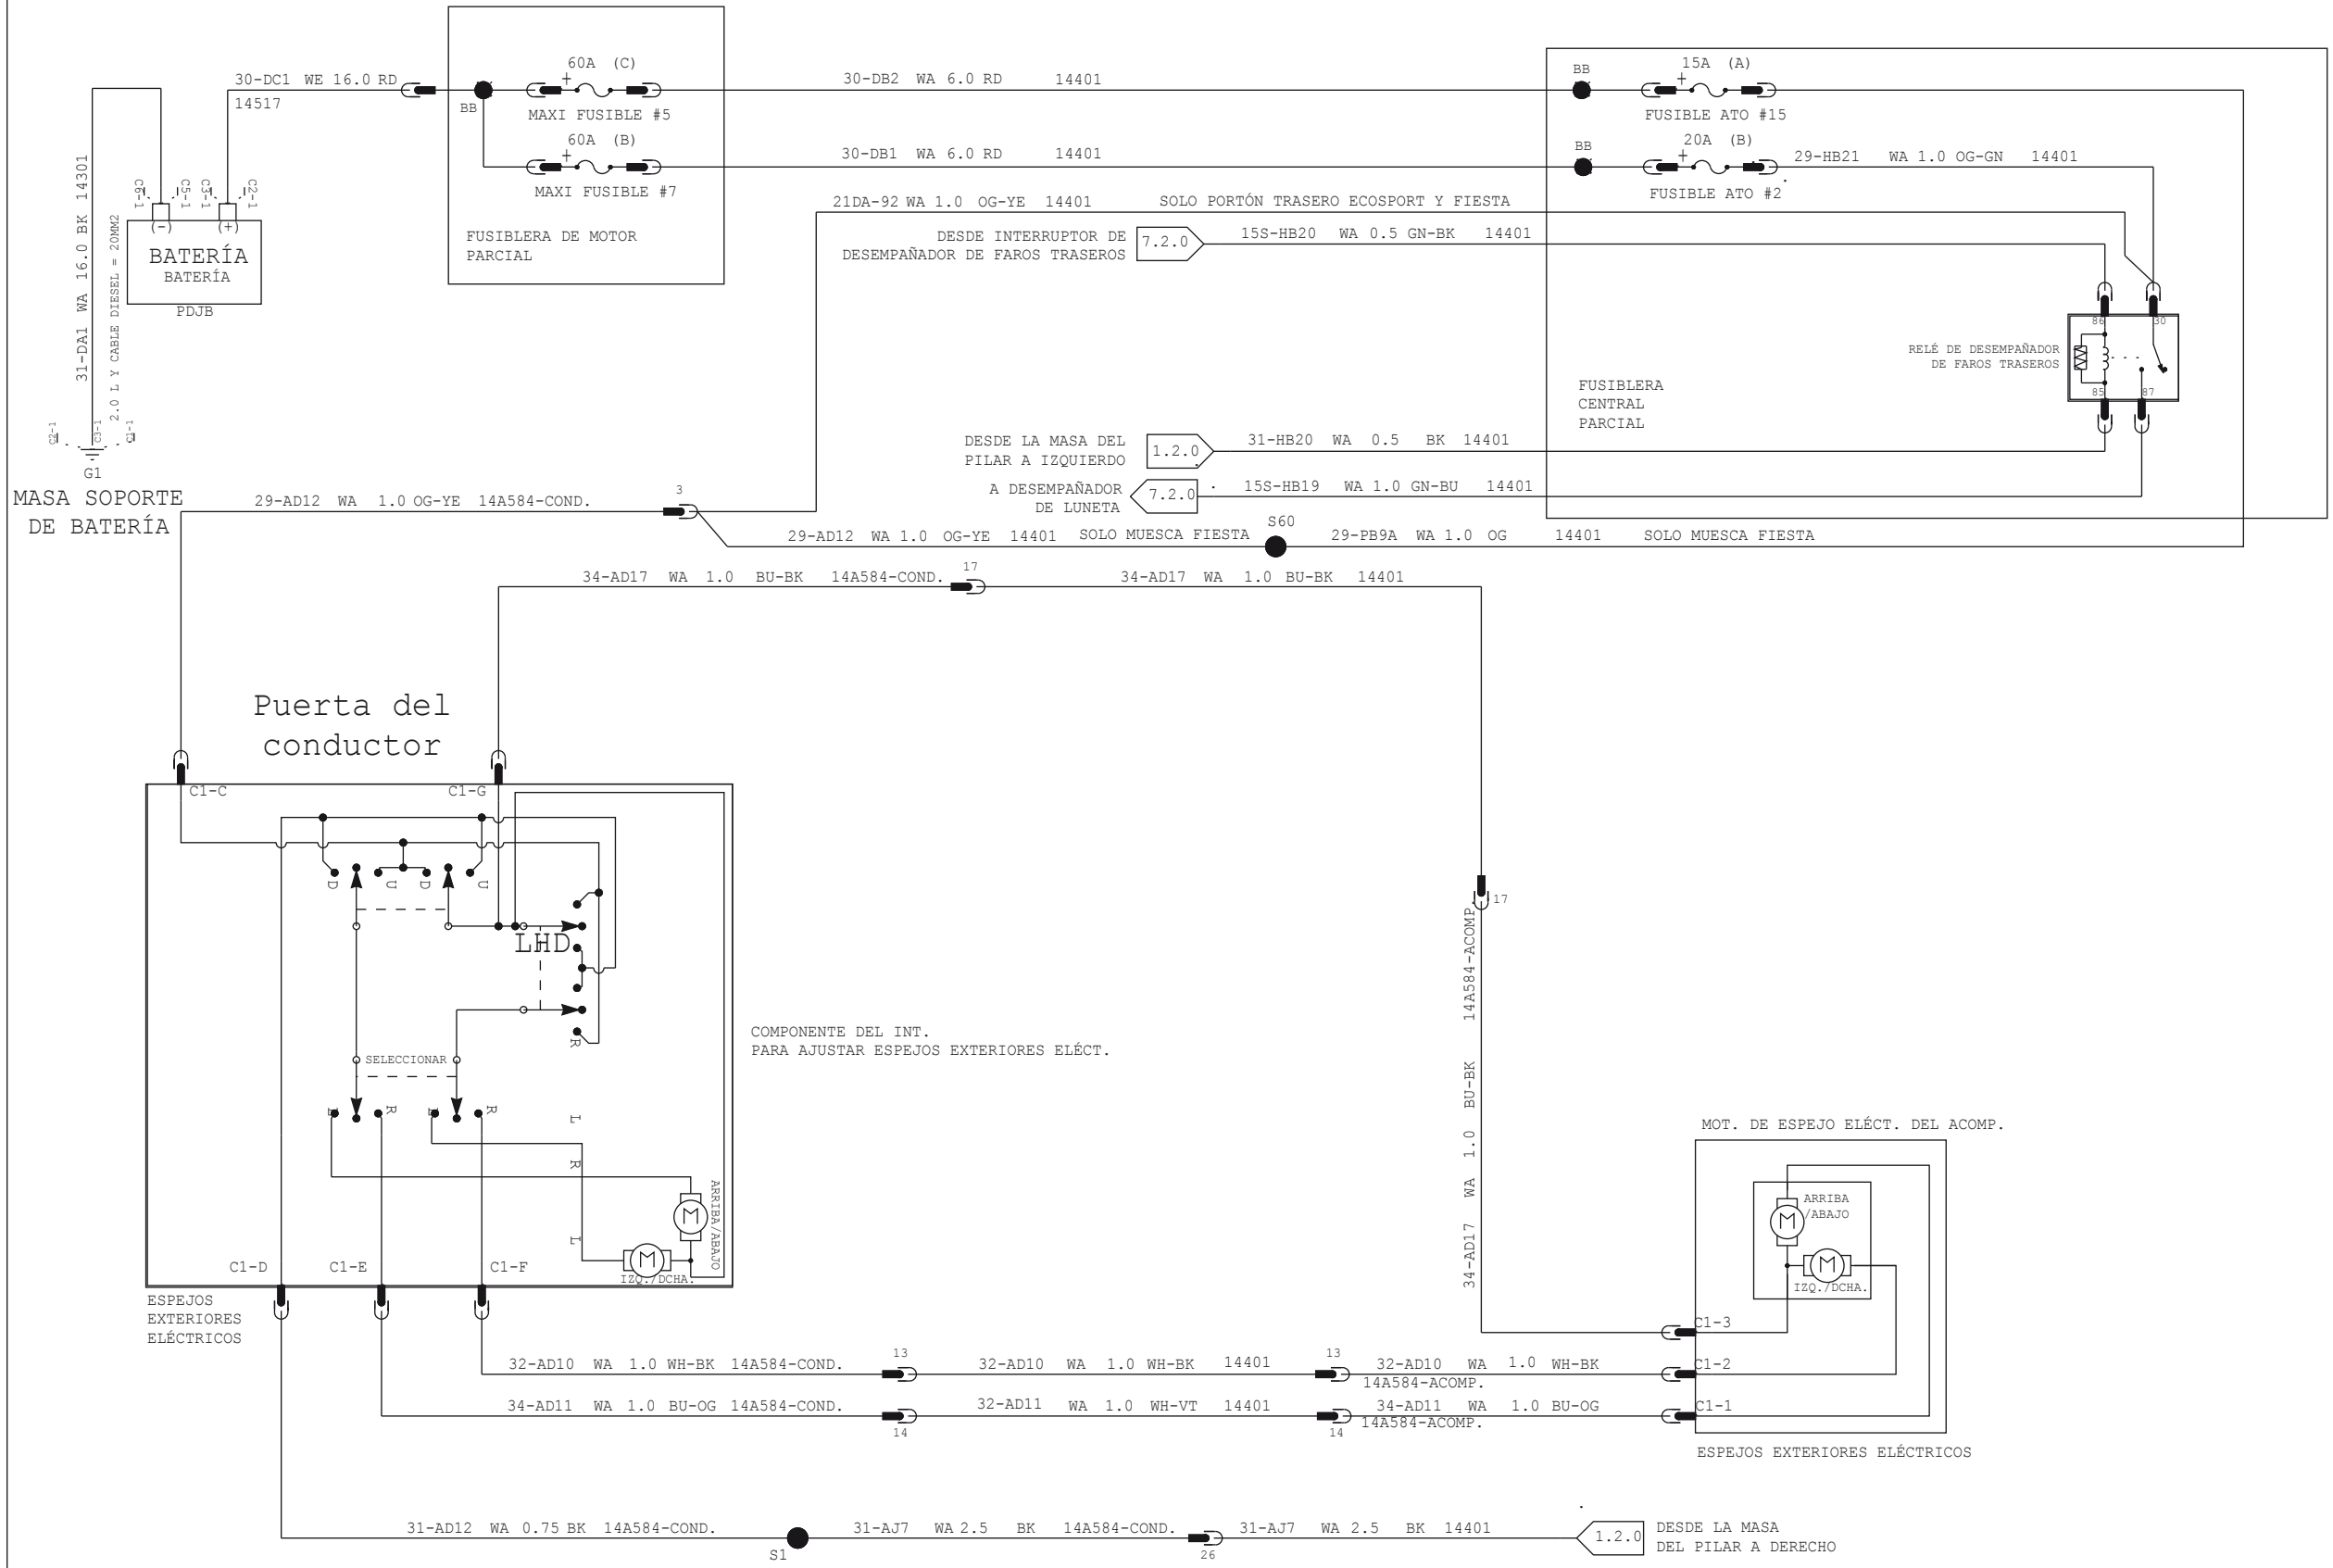


FIESTA 2009
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS T/A

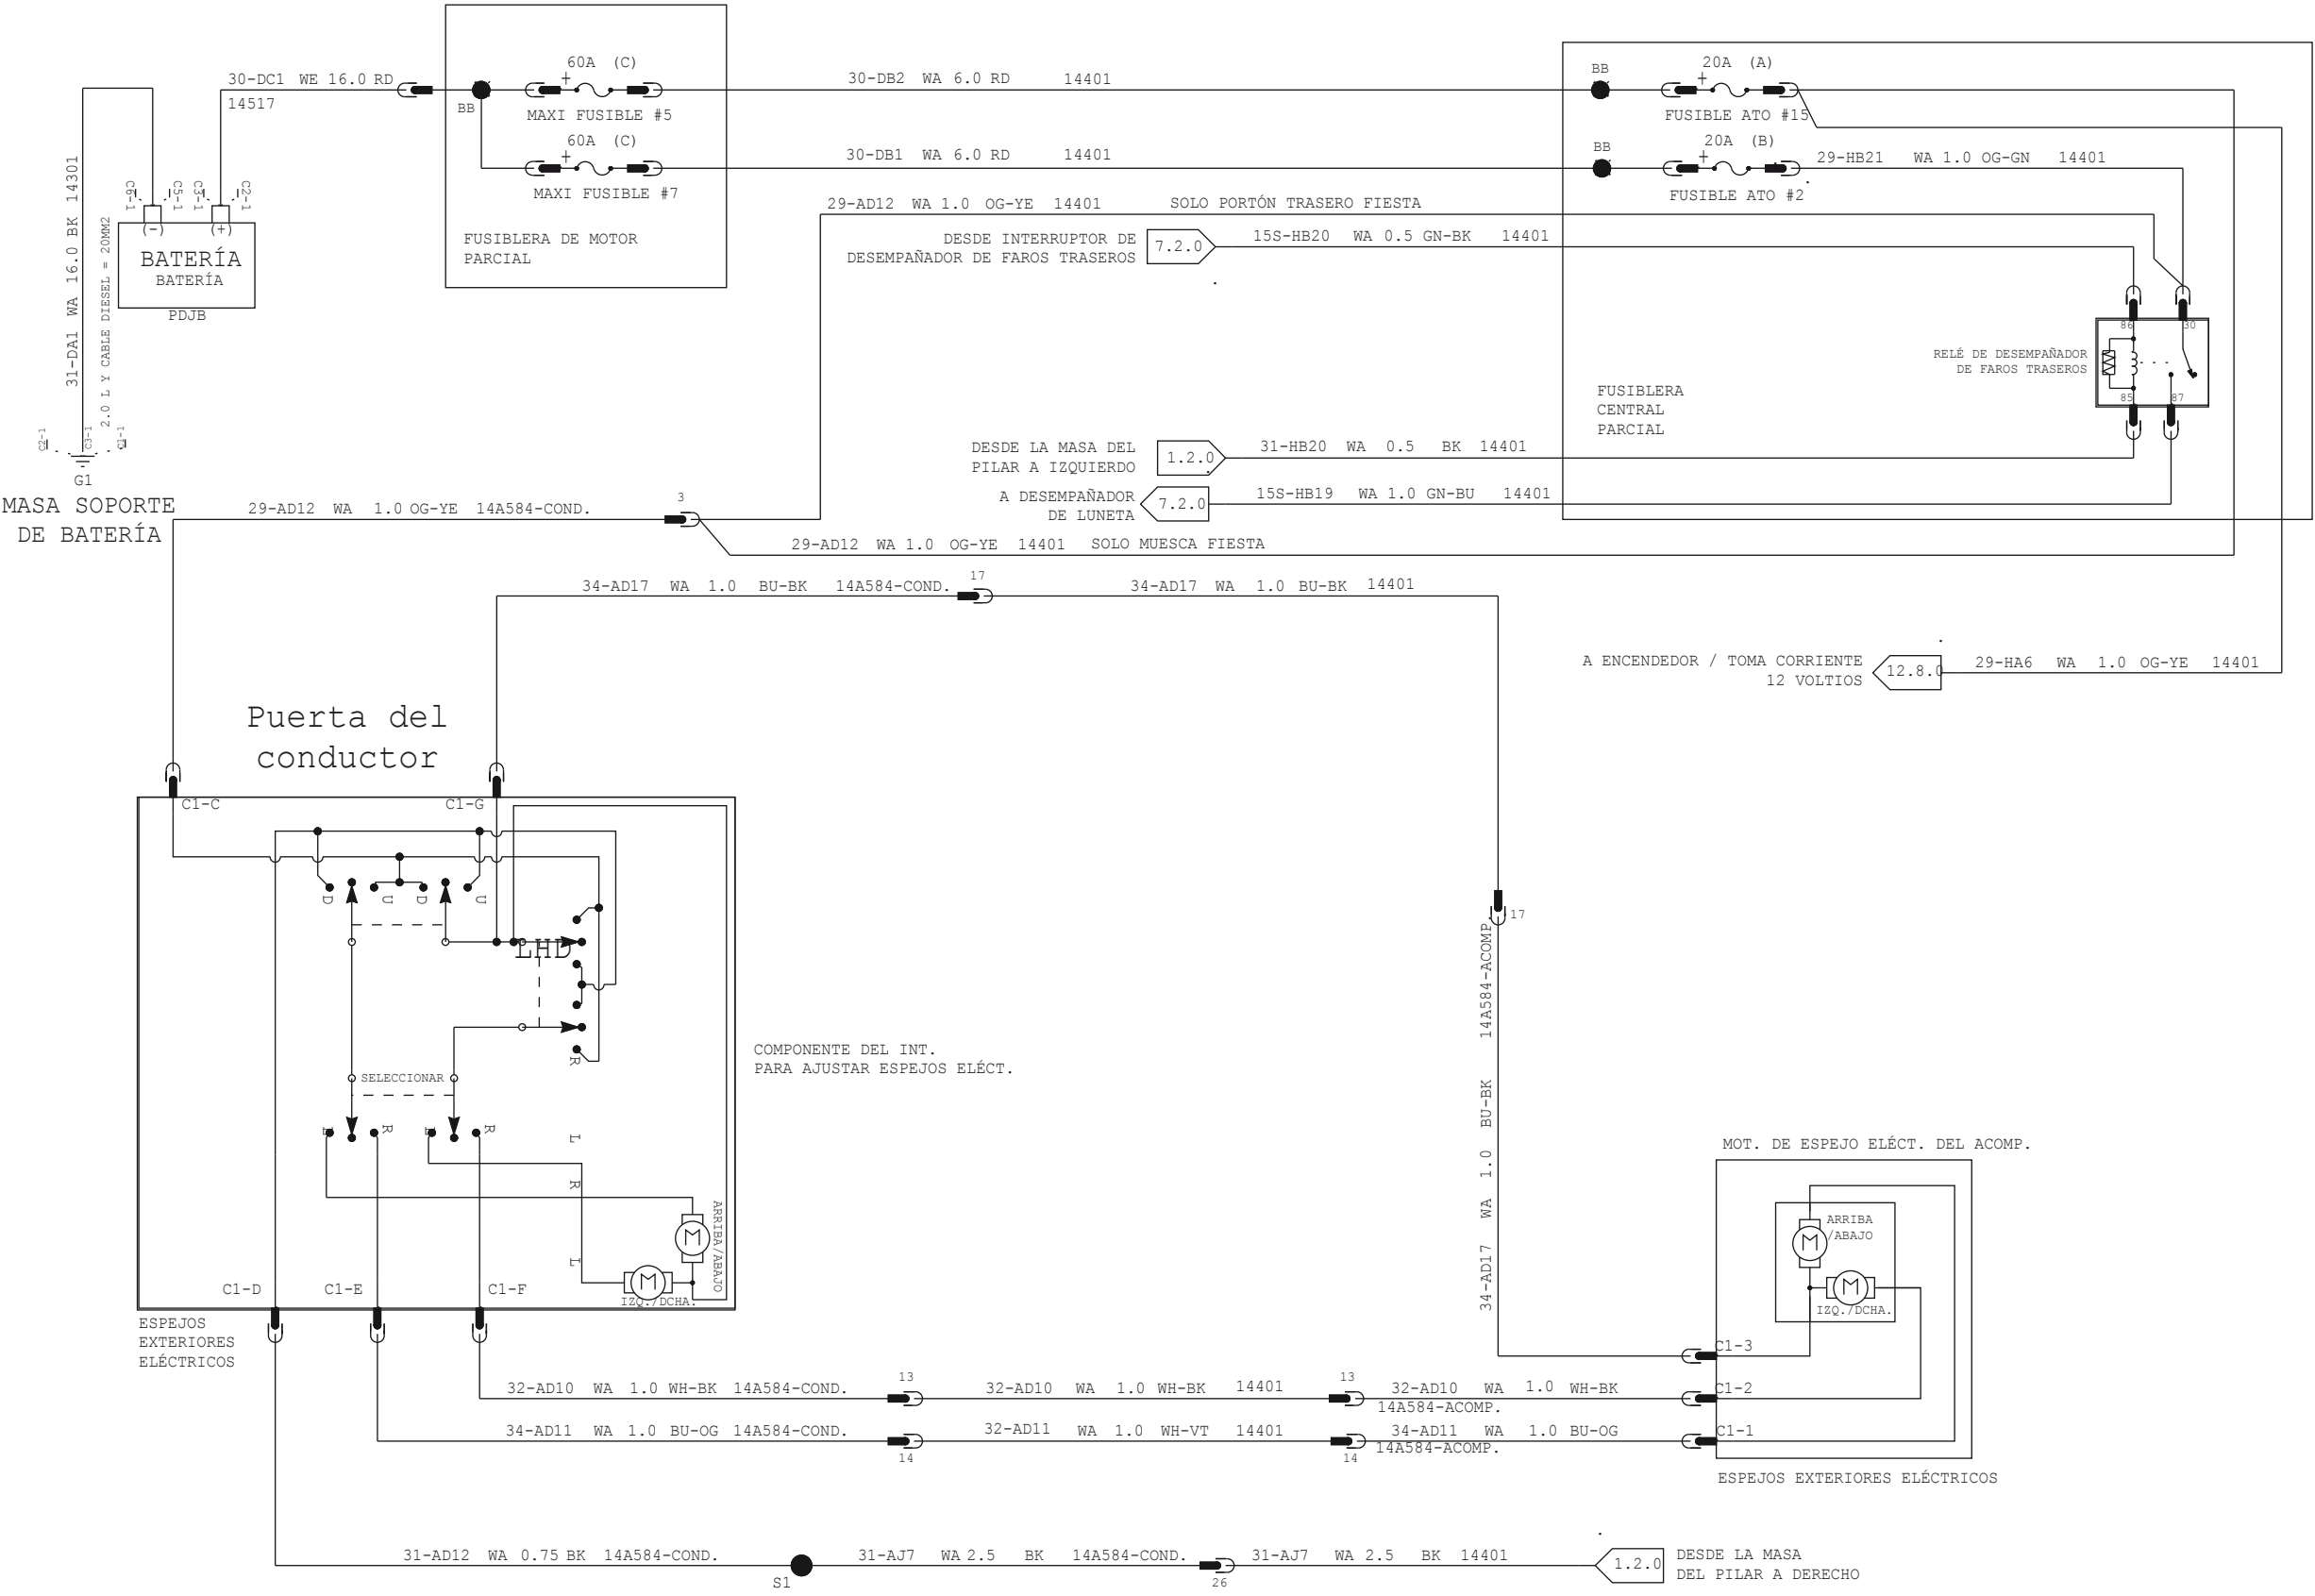


FIESTA 2009
ENCENDEDOR Y TOMA CORRIENTE 12 VOLTIOS
SOLO NAFTA

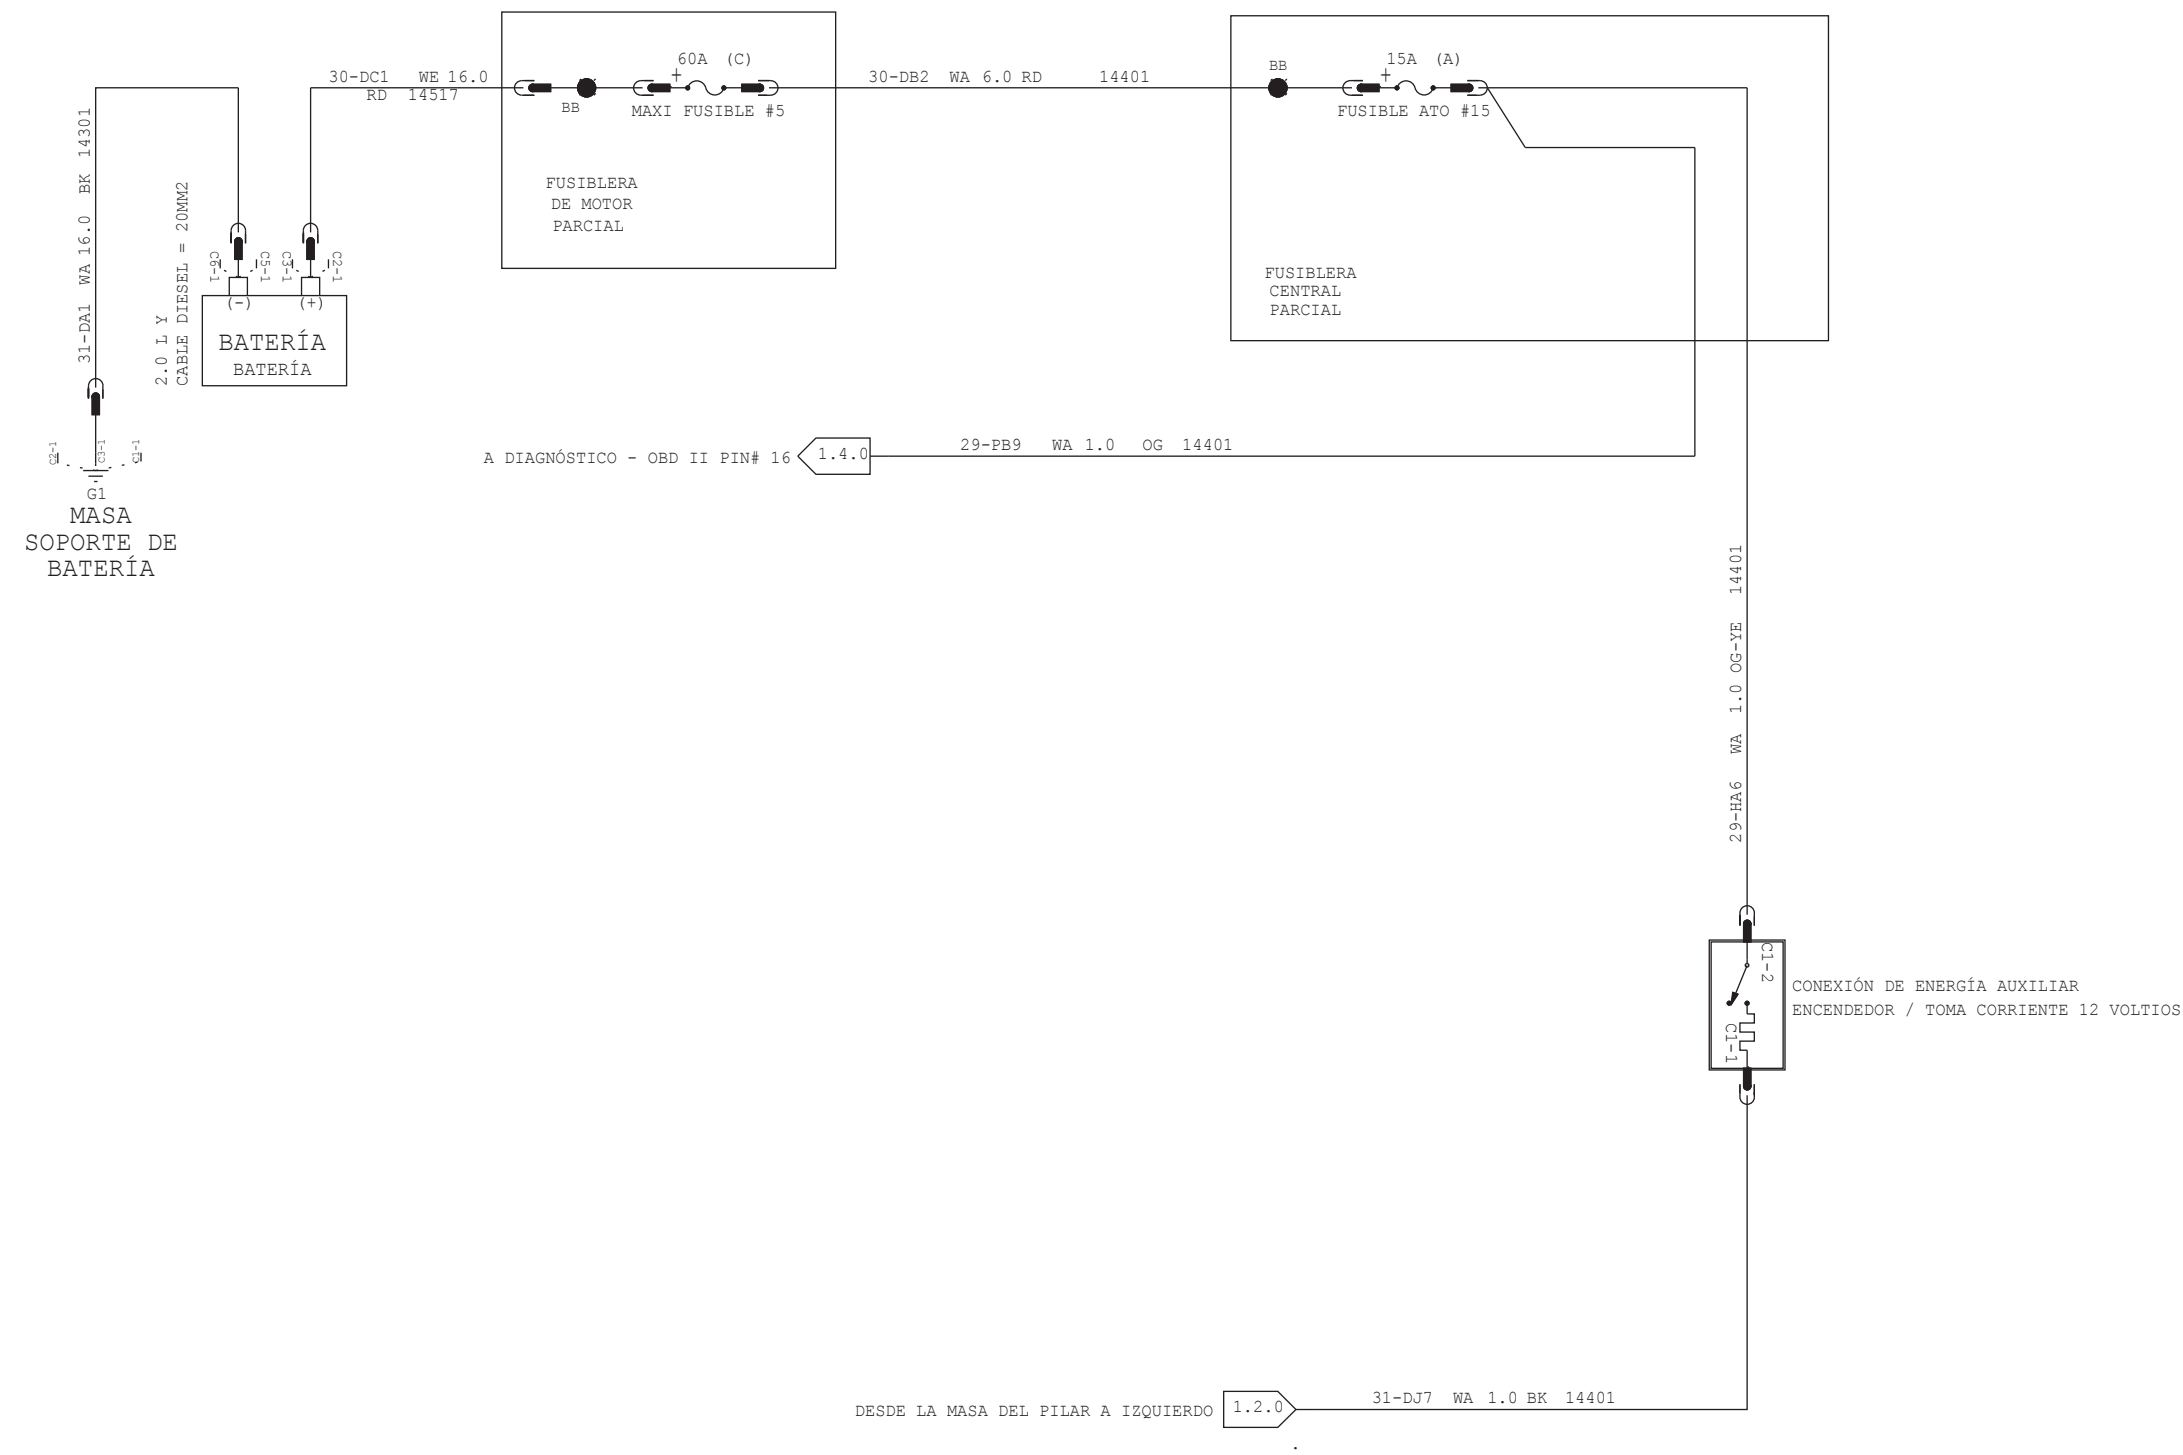


FIESTA 2009
ENCENDEDOR Y TOMA CORRIENTE 12 VOLTIOS
SOLO DIESEL

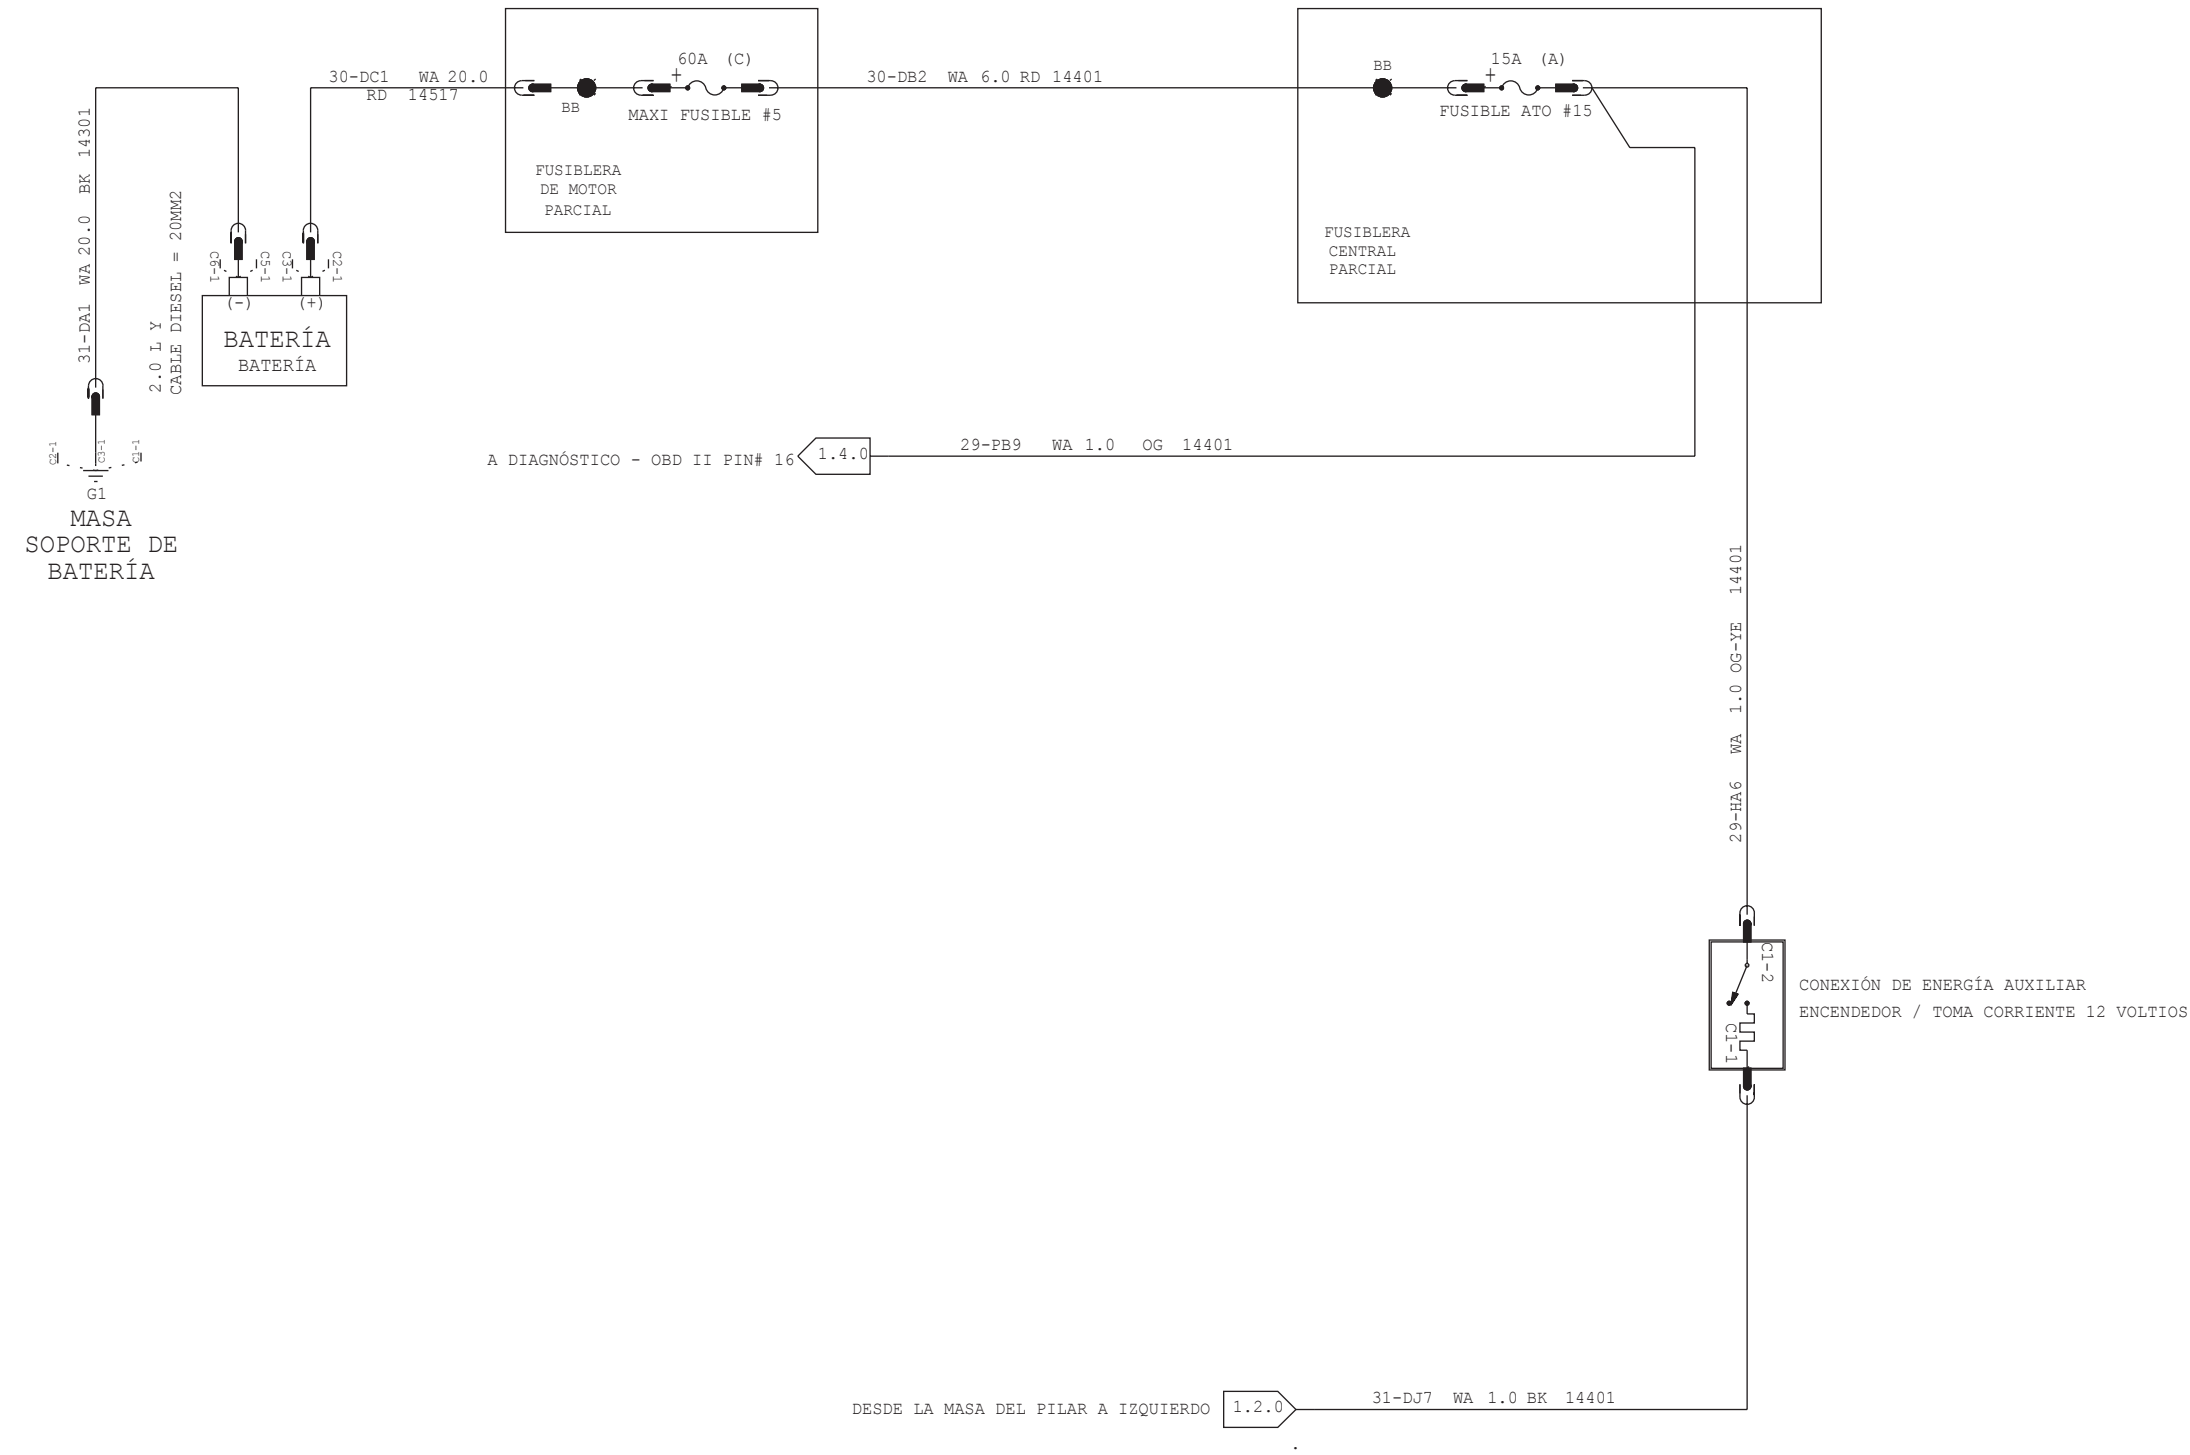


FIESTA 2009
ENCENDEDOR Y TOMA CORRIENTE 12 VOLTIOS
SOLO NAFTA T/A

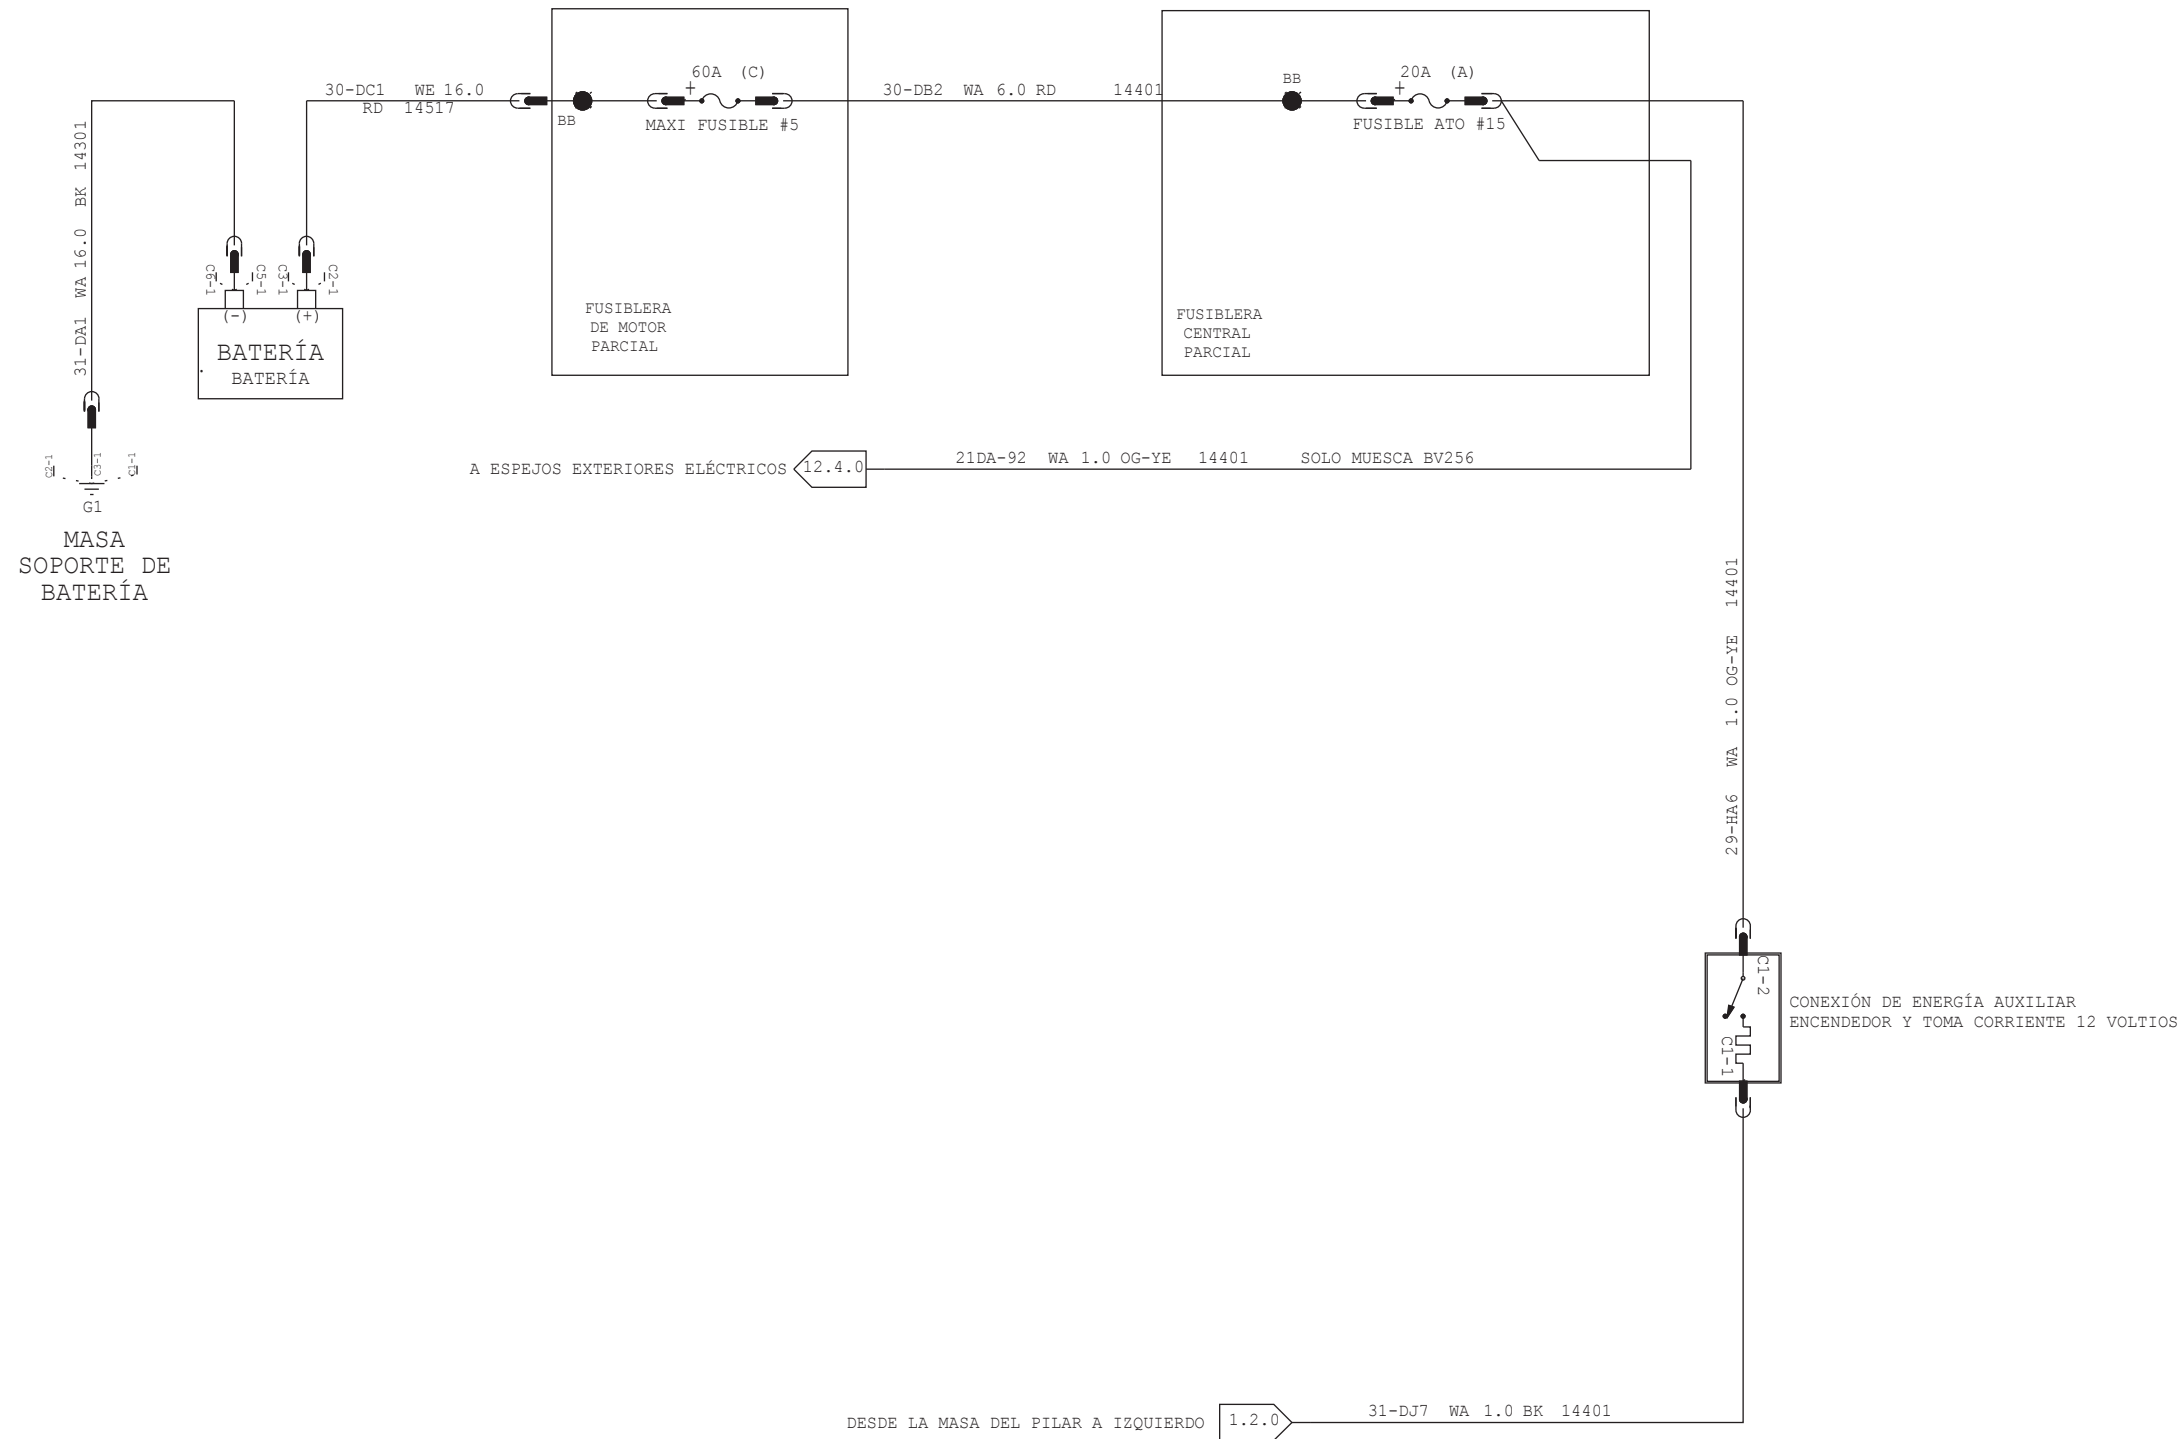


FIESTA 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS
MOTOR ROCAM NAFTA T/M

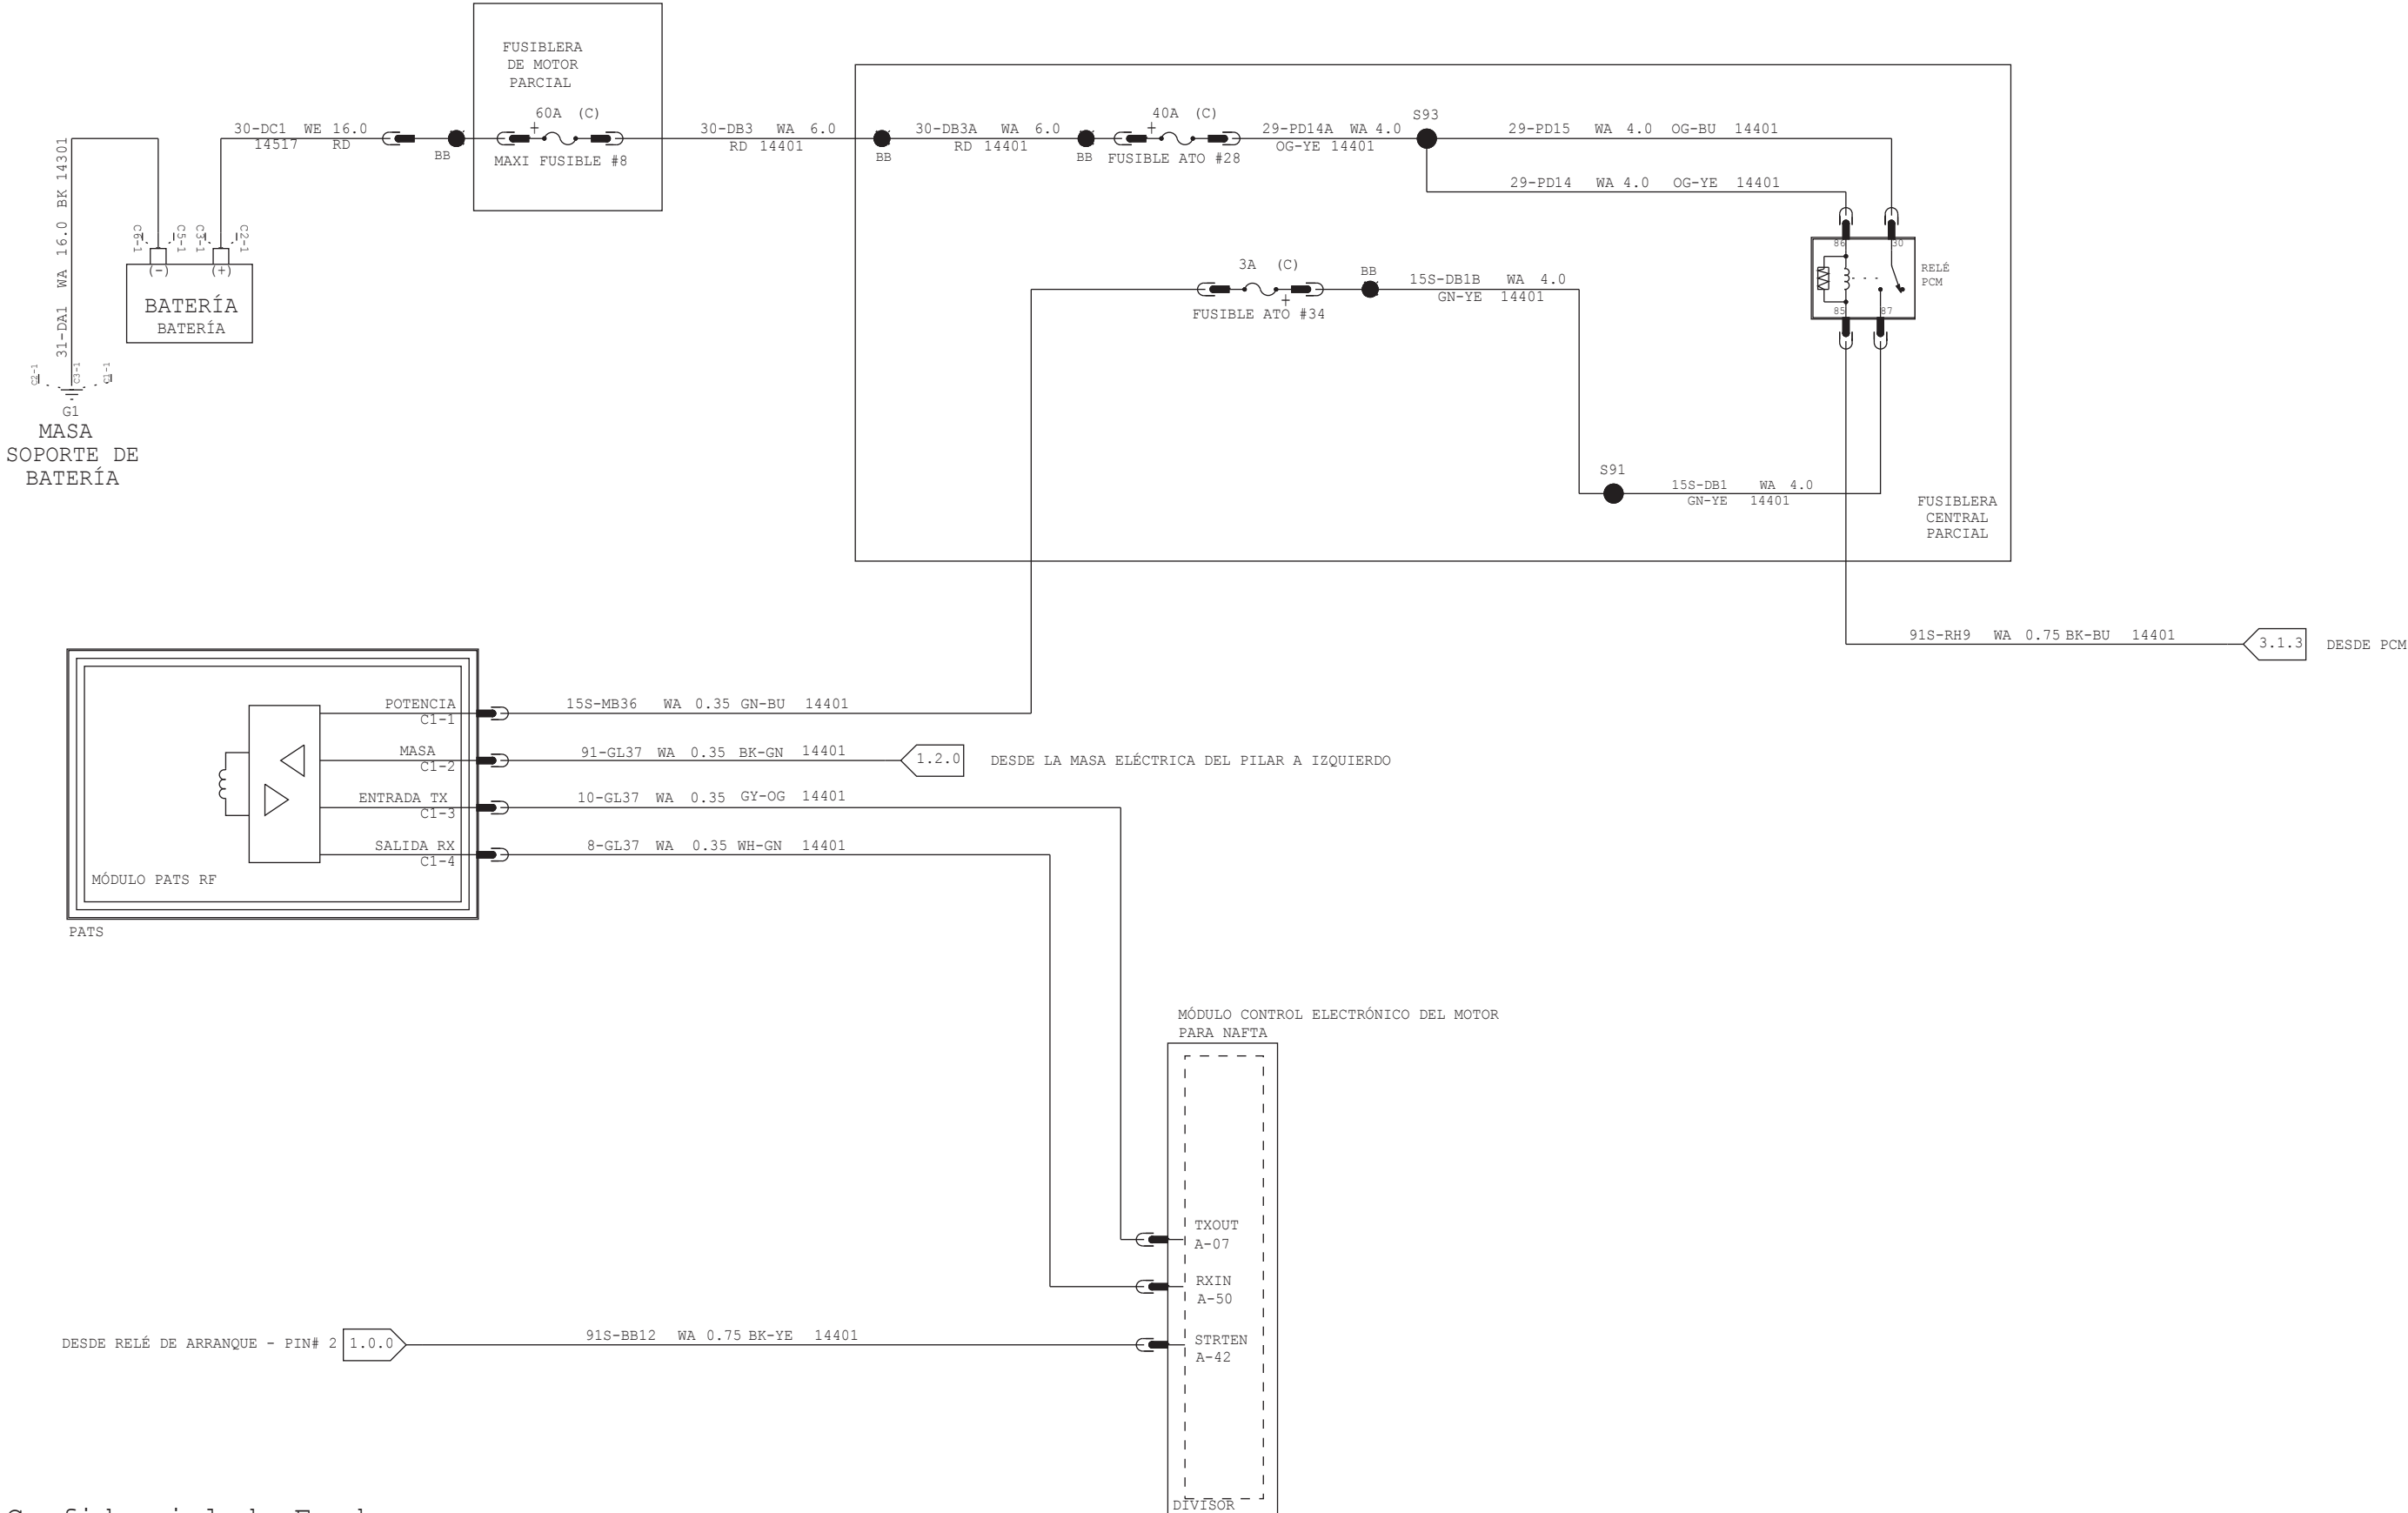


FIESTA 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)
SOLO DIESEL

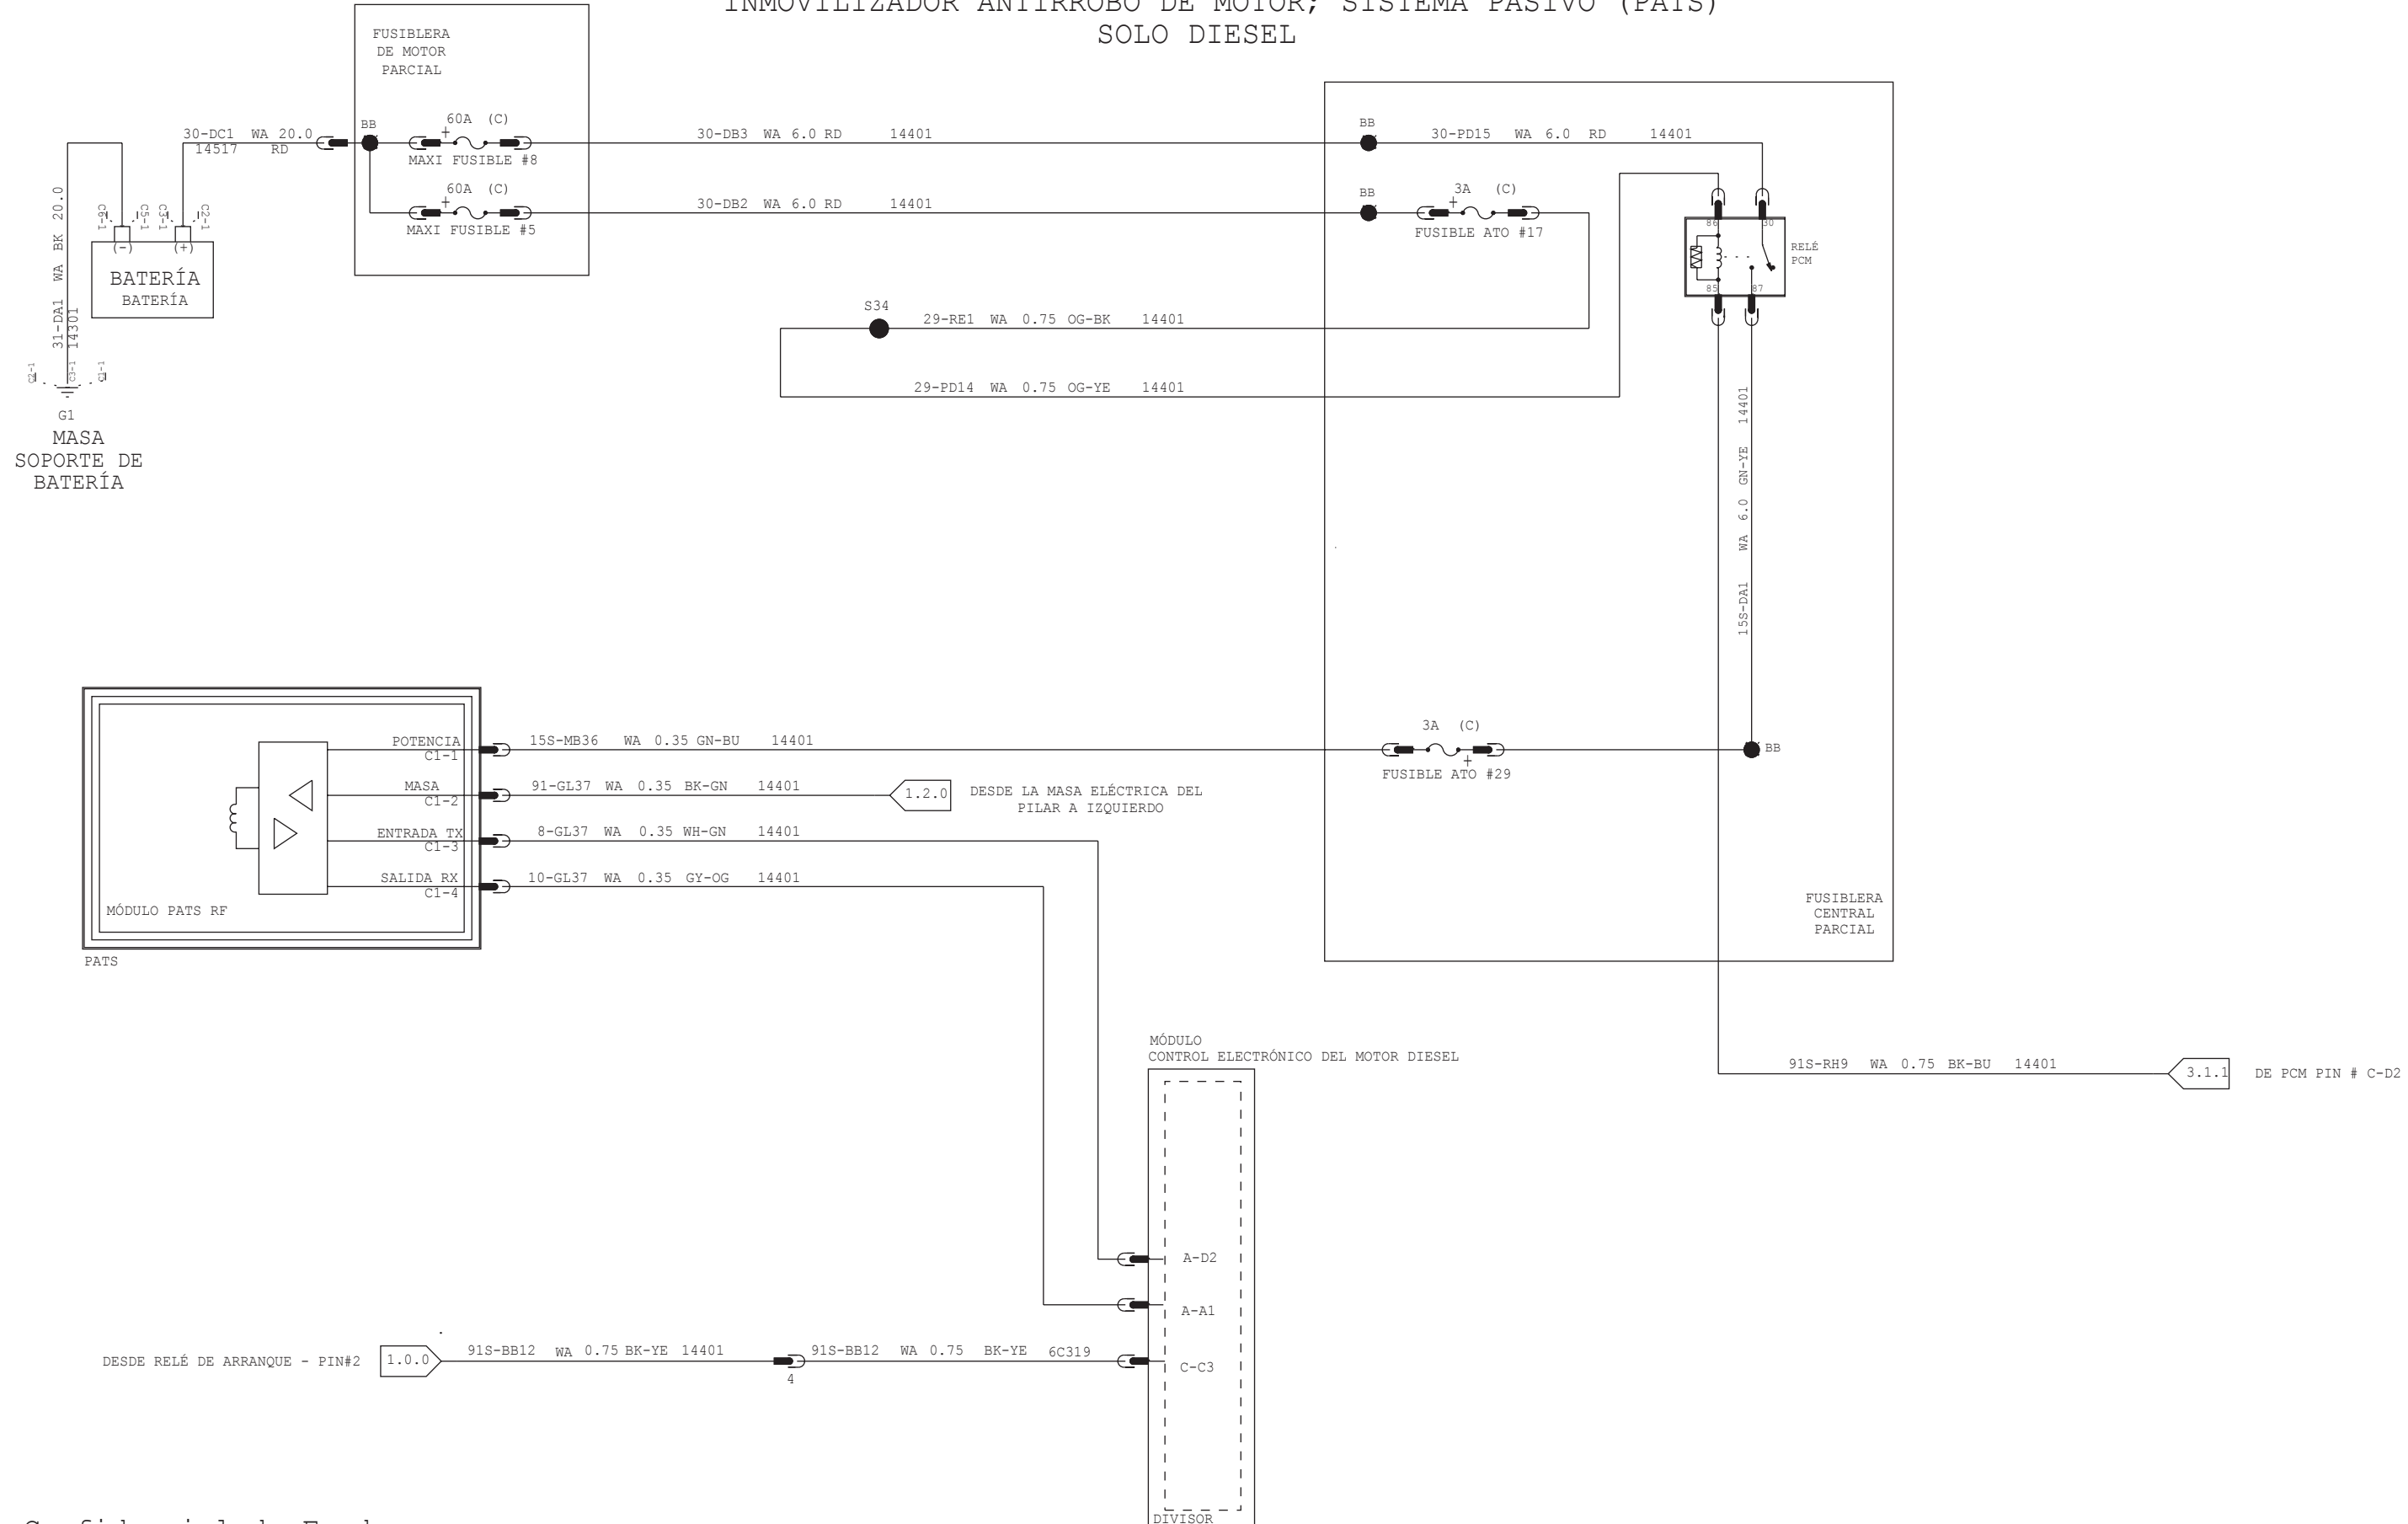


FIESTA 2009
INMOVILIZADOR ANTIRROBO DE MOTOR; SISTEMA PASIVO (PATS)
MOTOR ROCAM NAFTA T/A

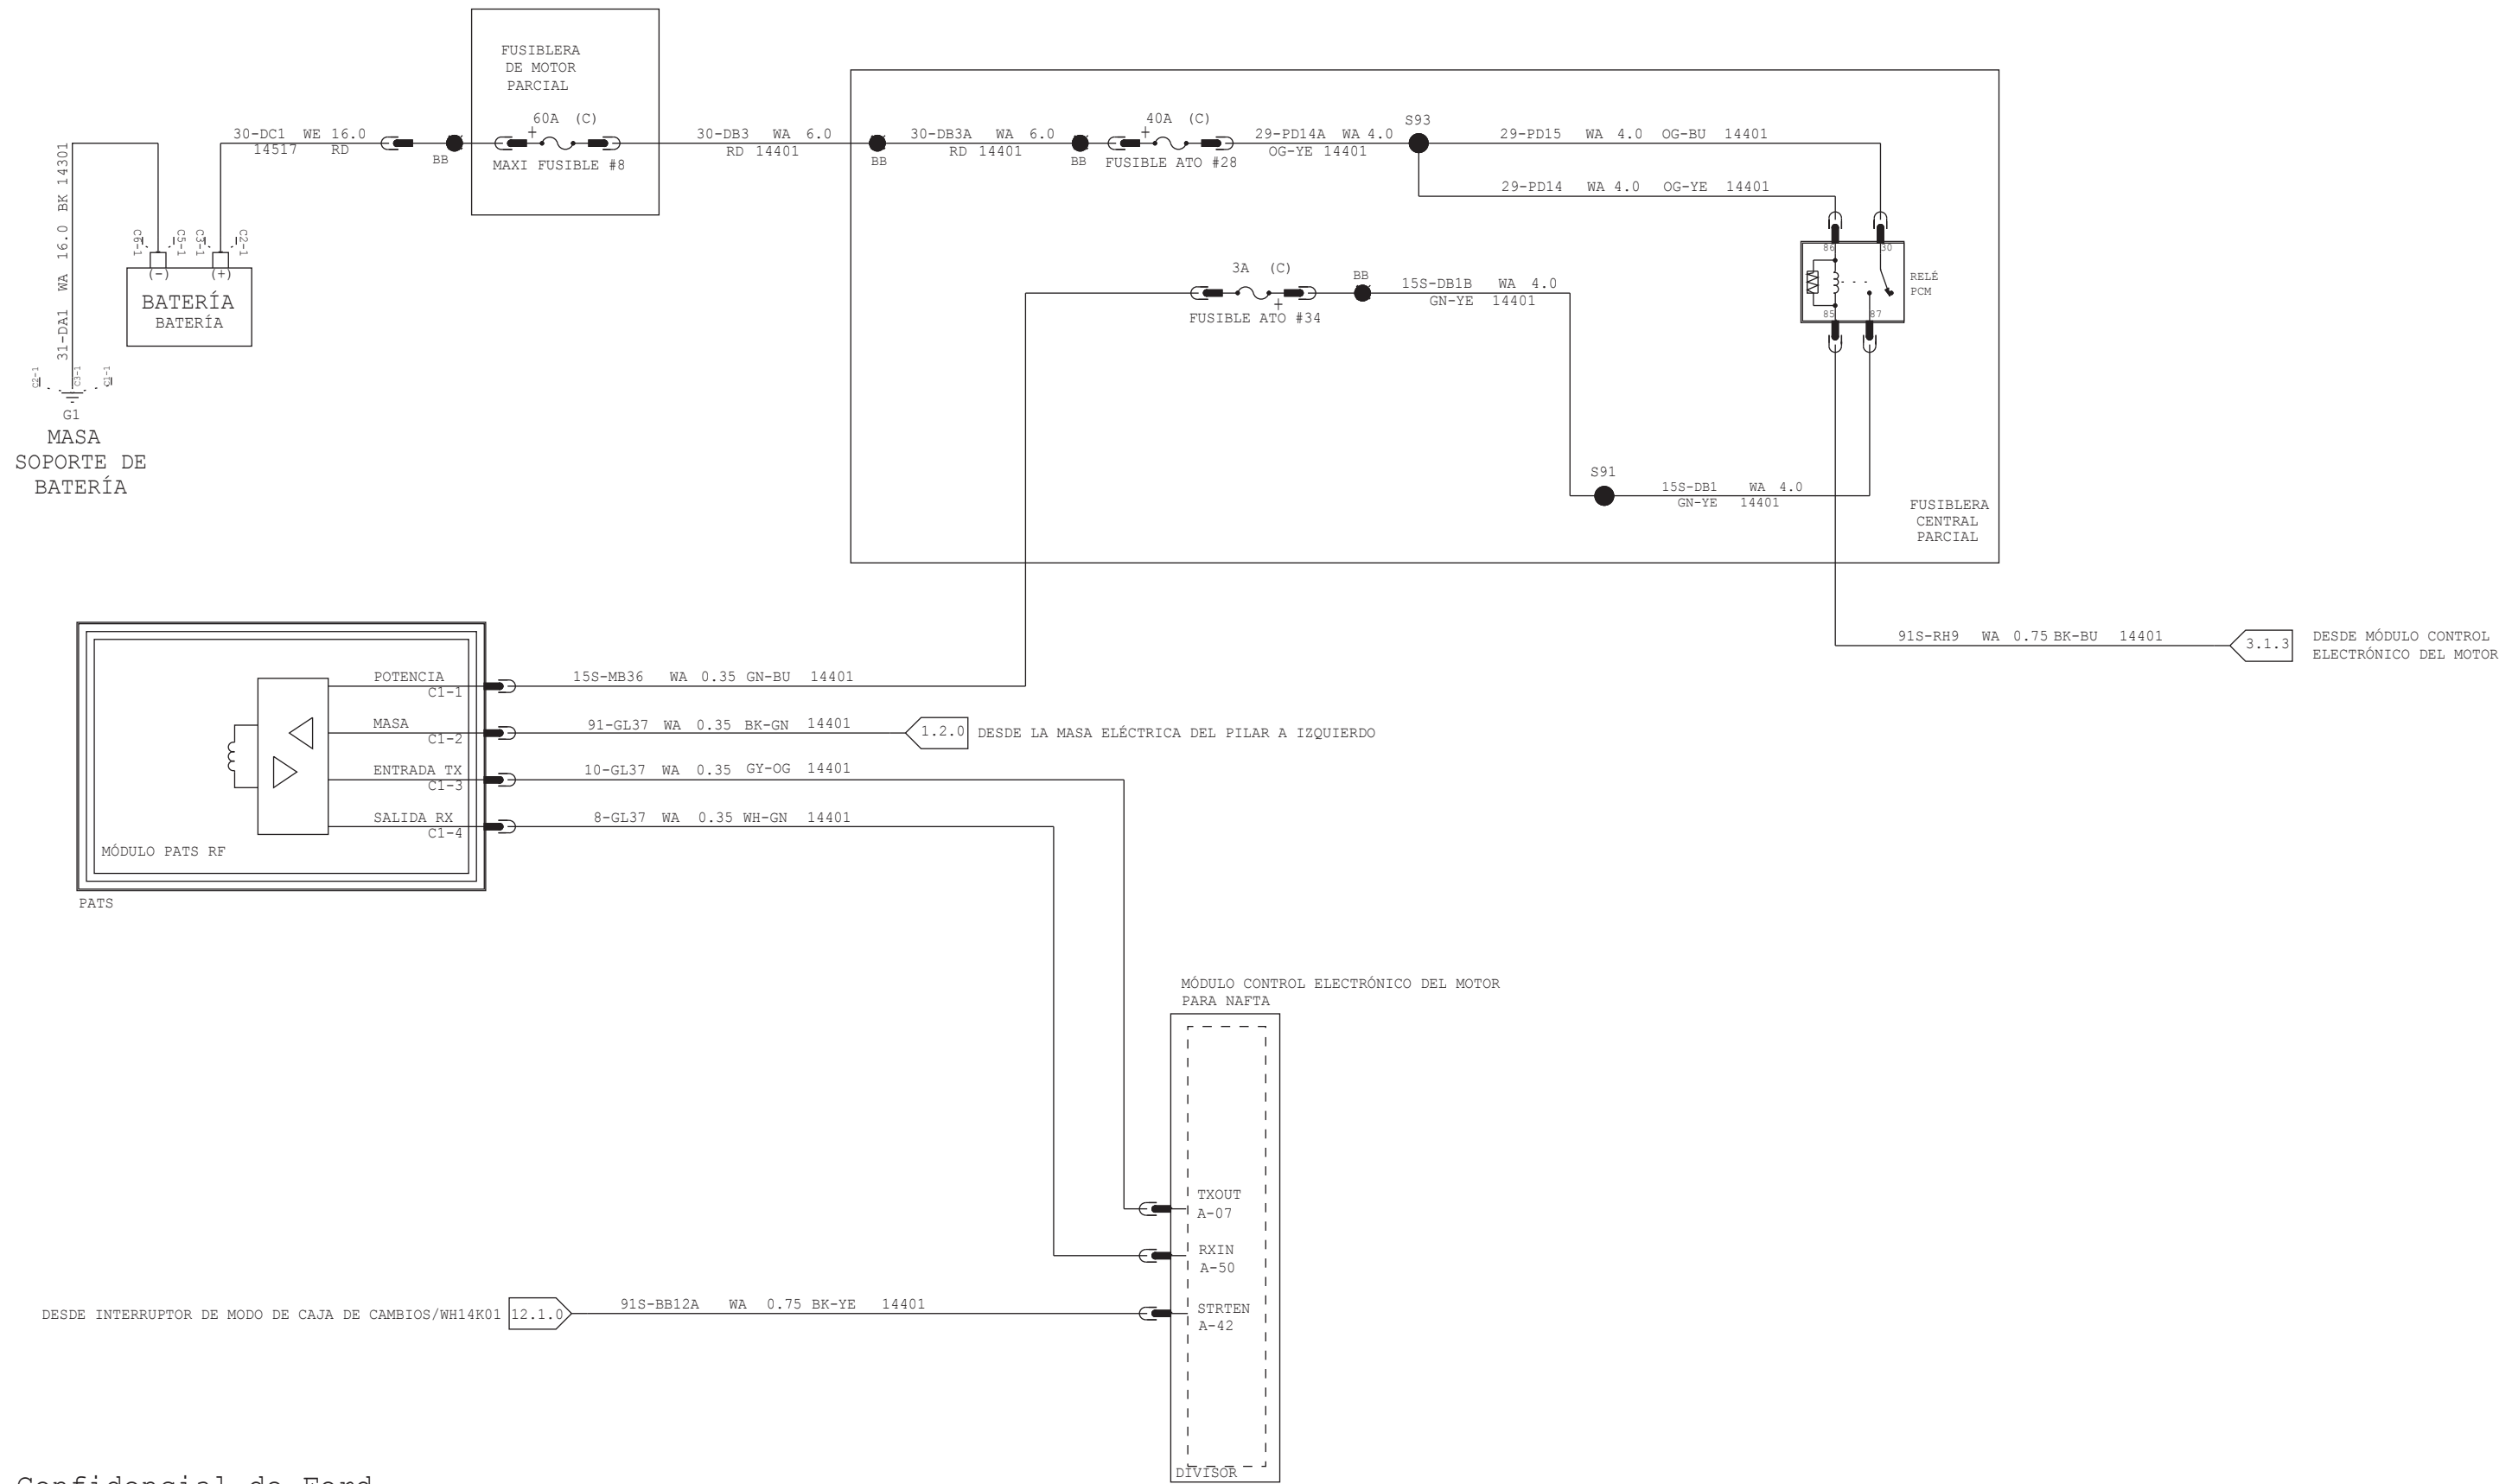


FIESTA 2009
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
SOLO COMFORT MD

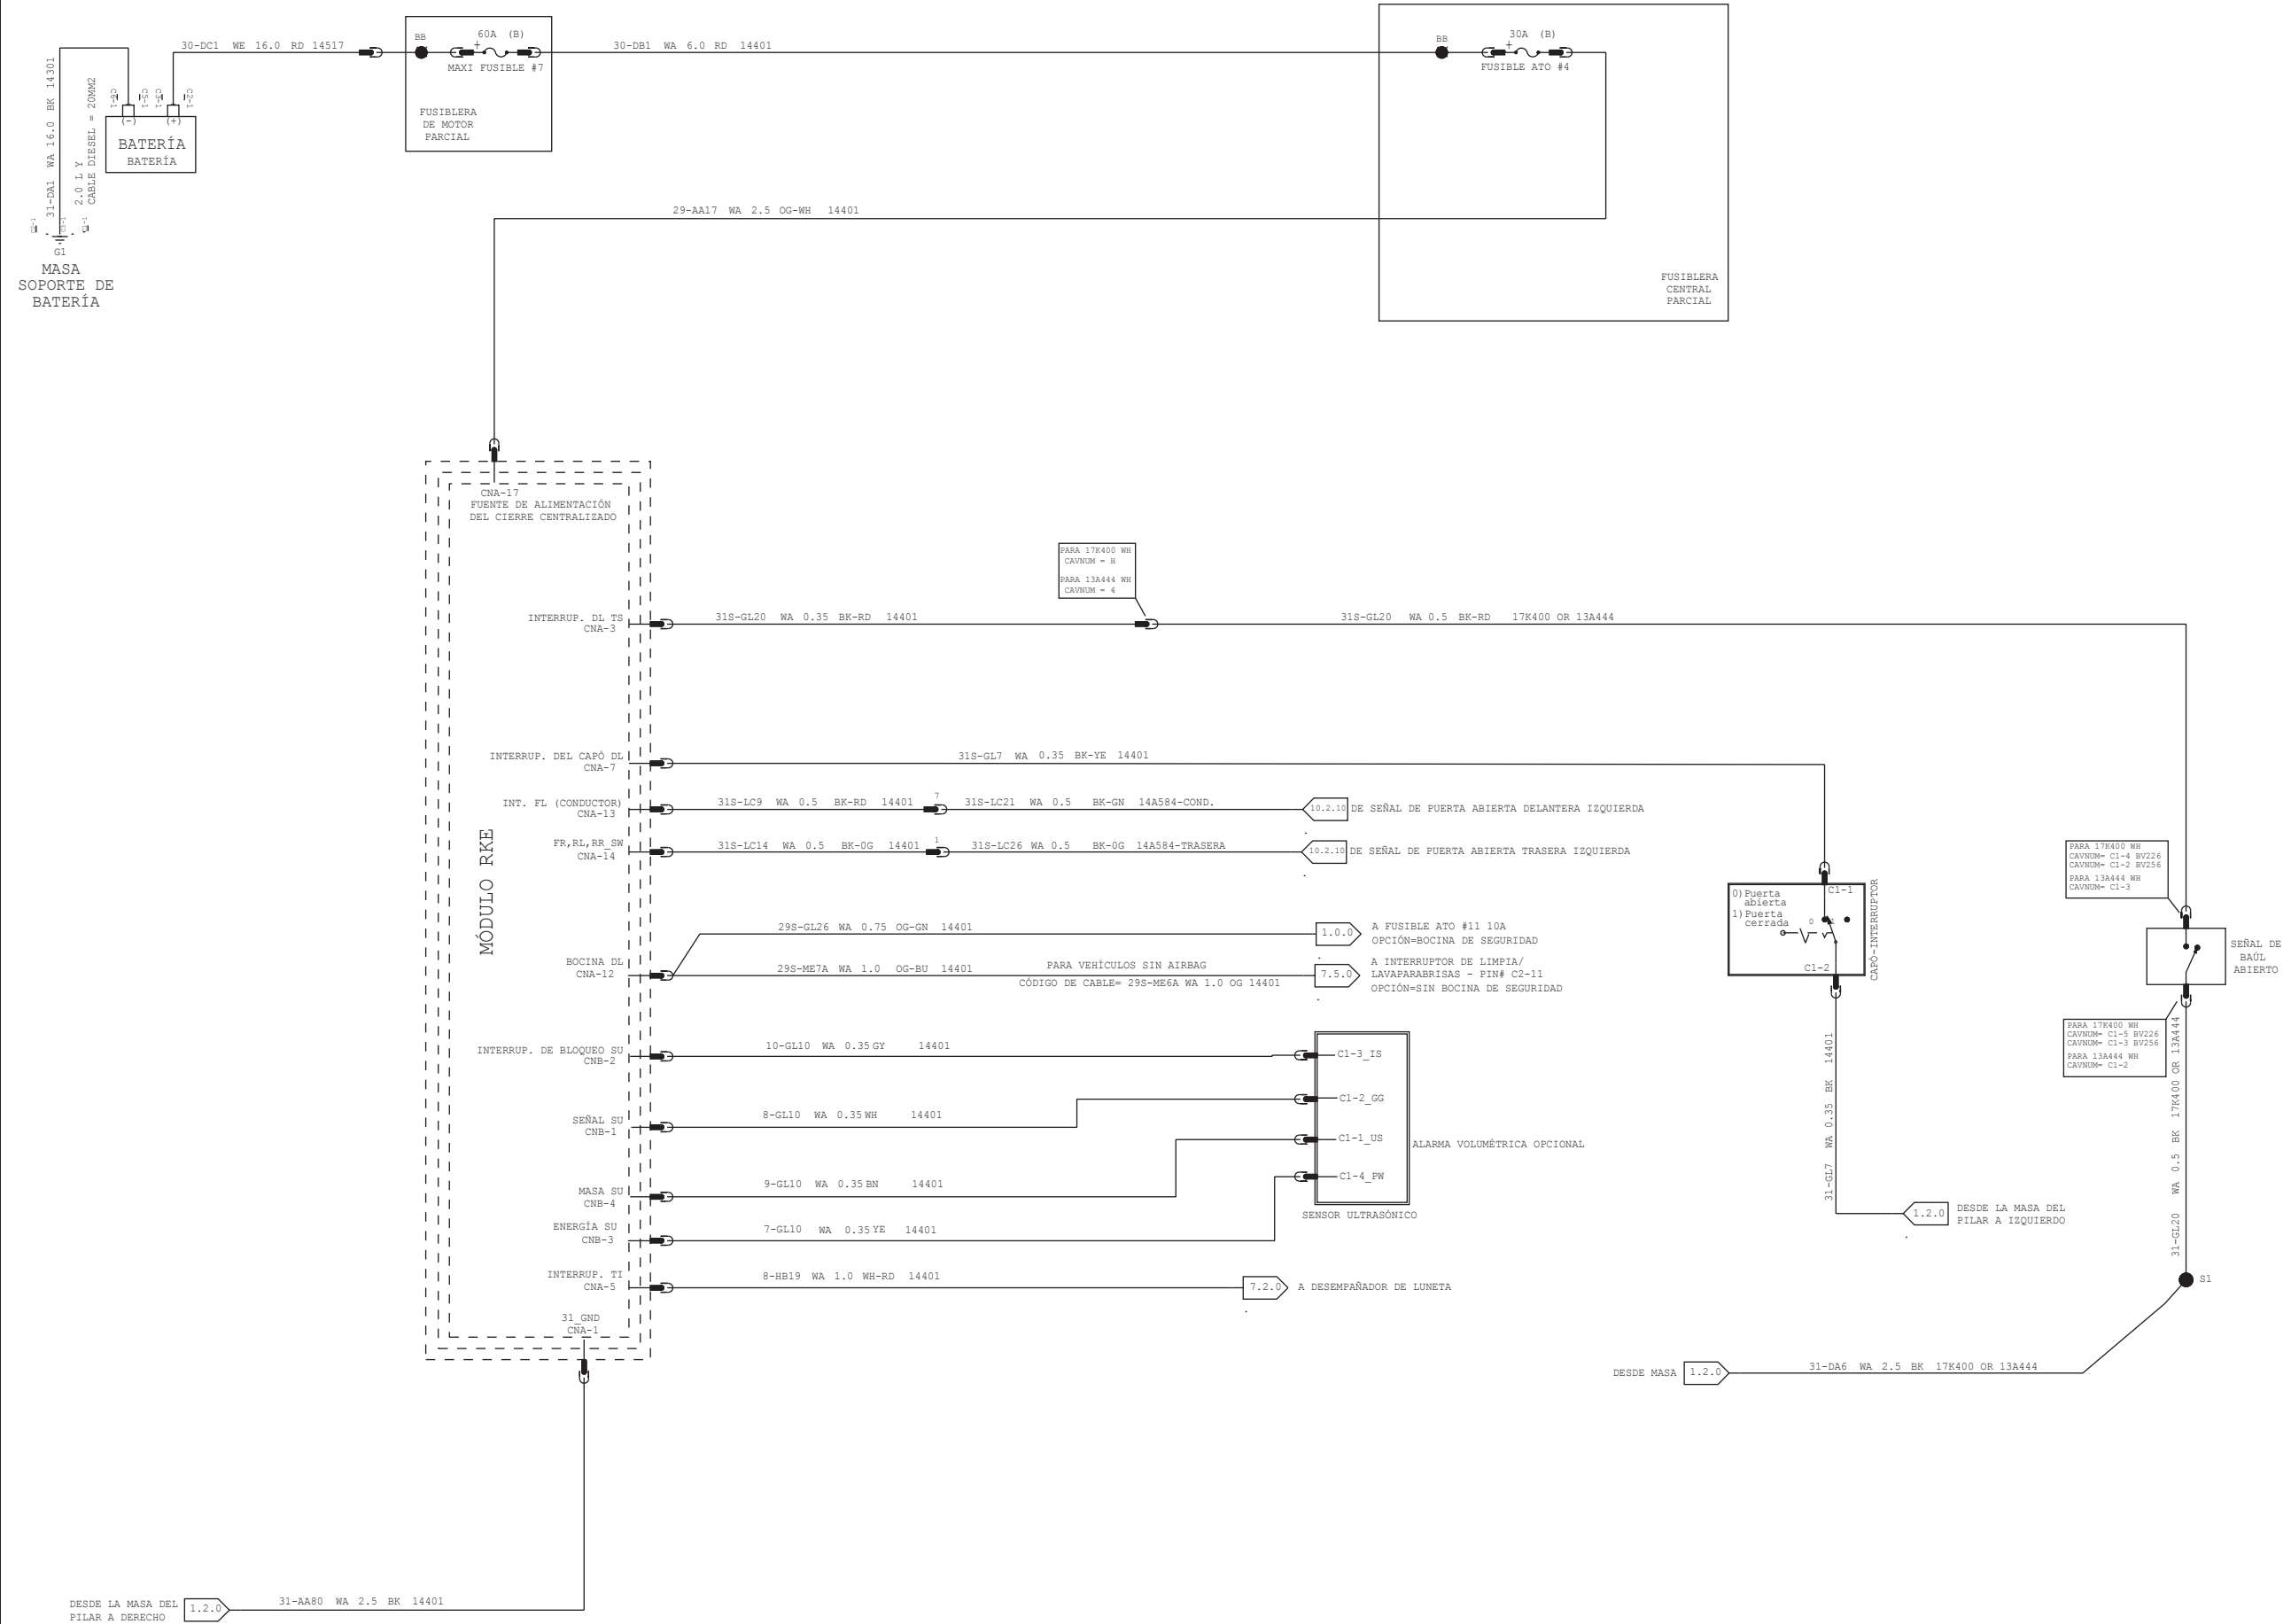


FIESTA 2009
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
SOLO COMFORT MD T/A

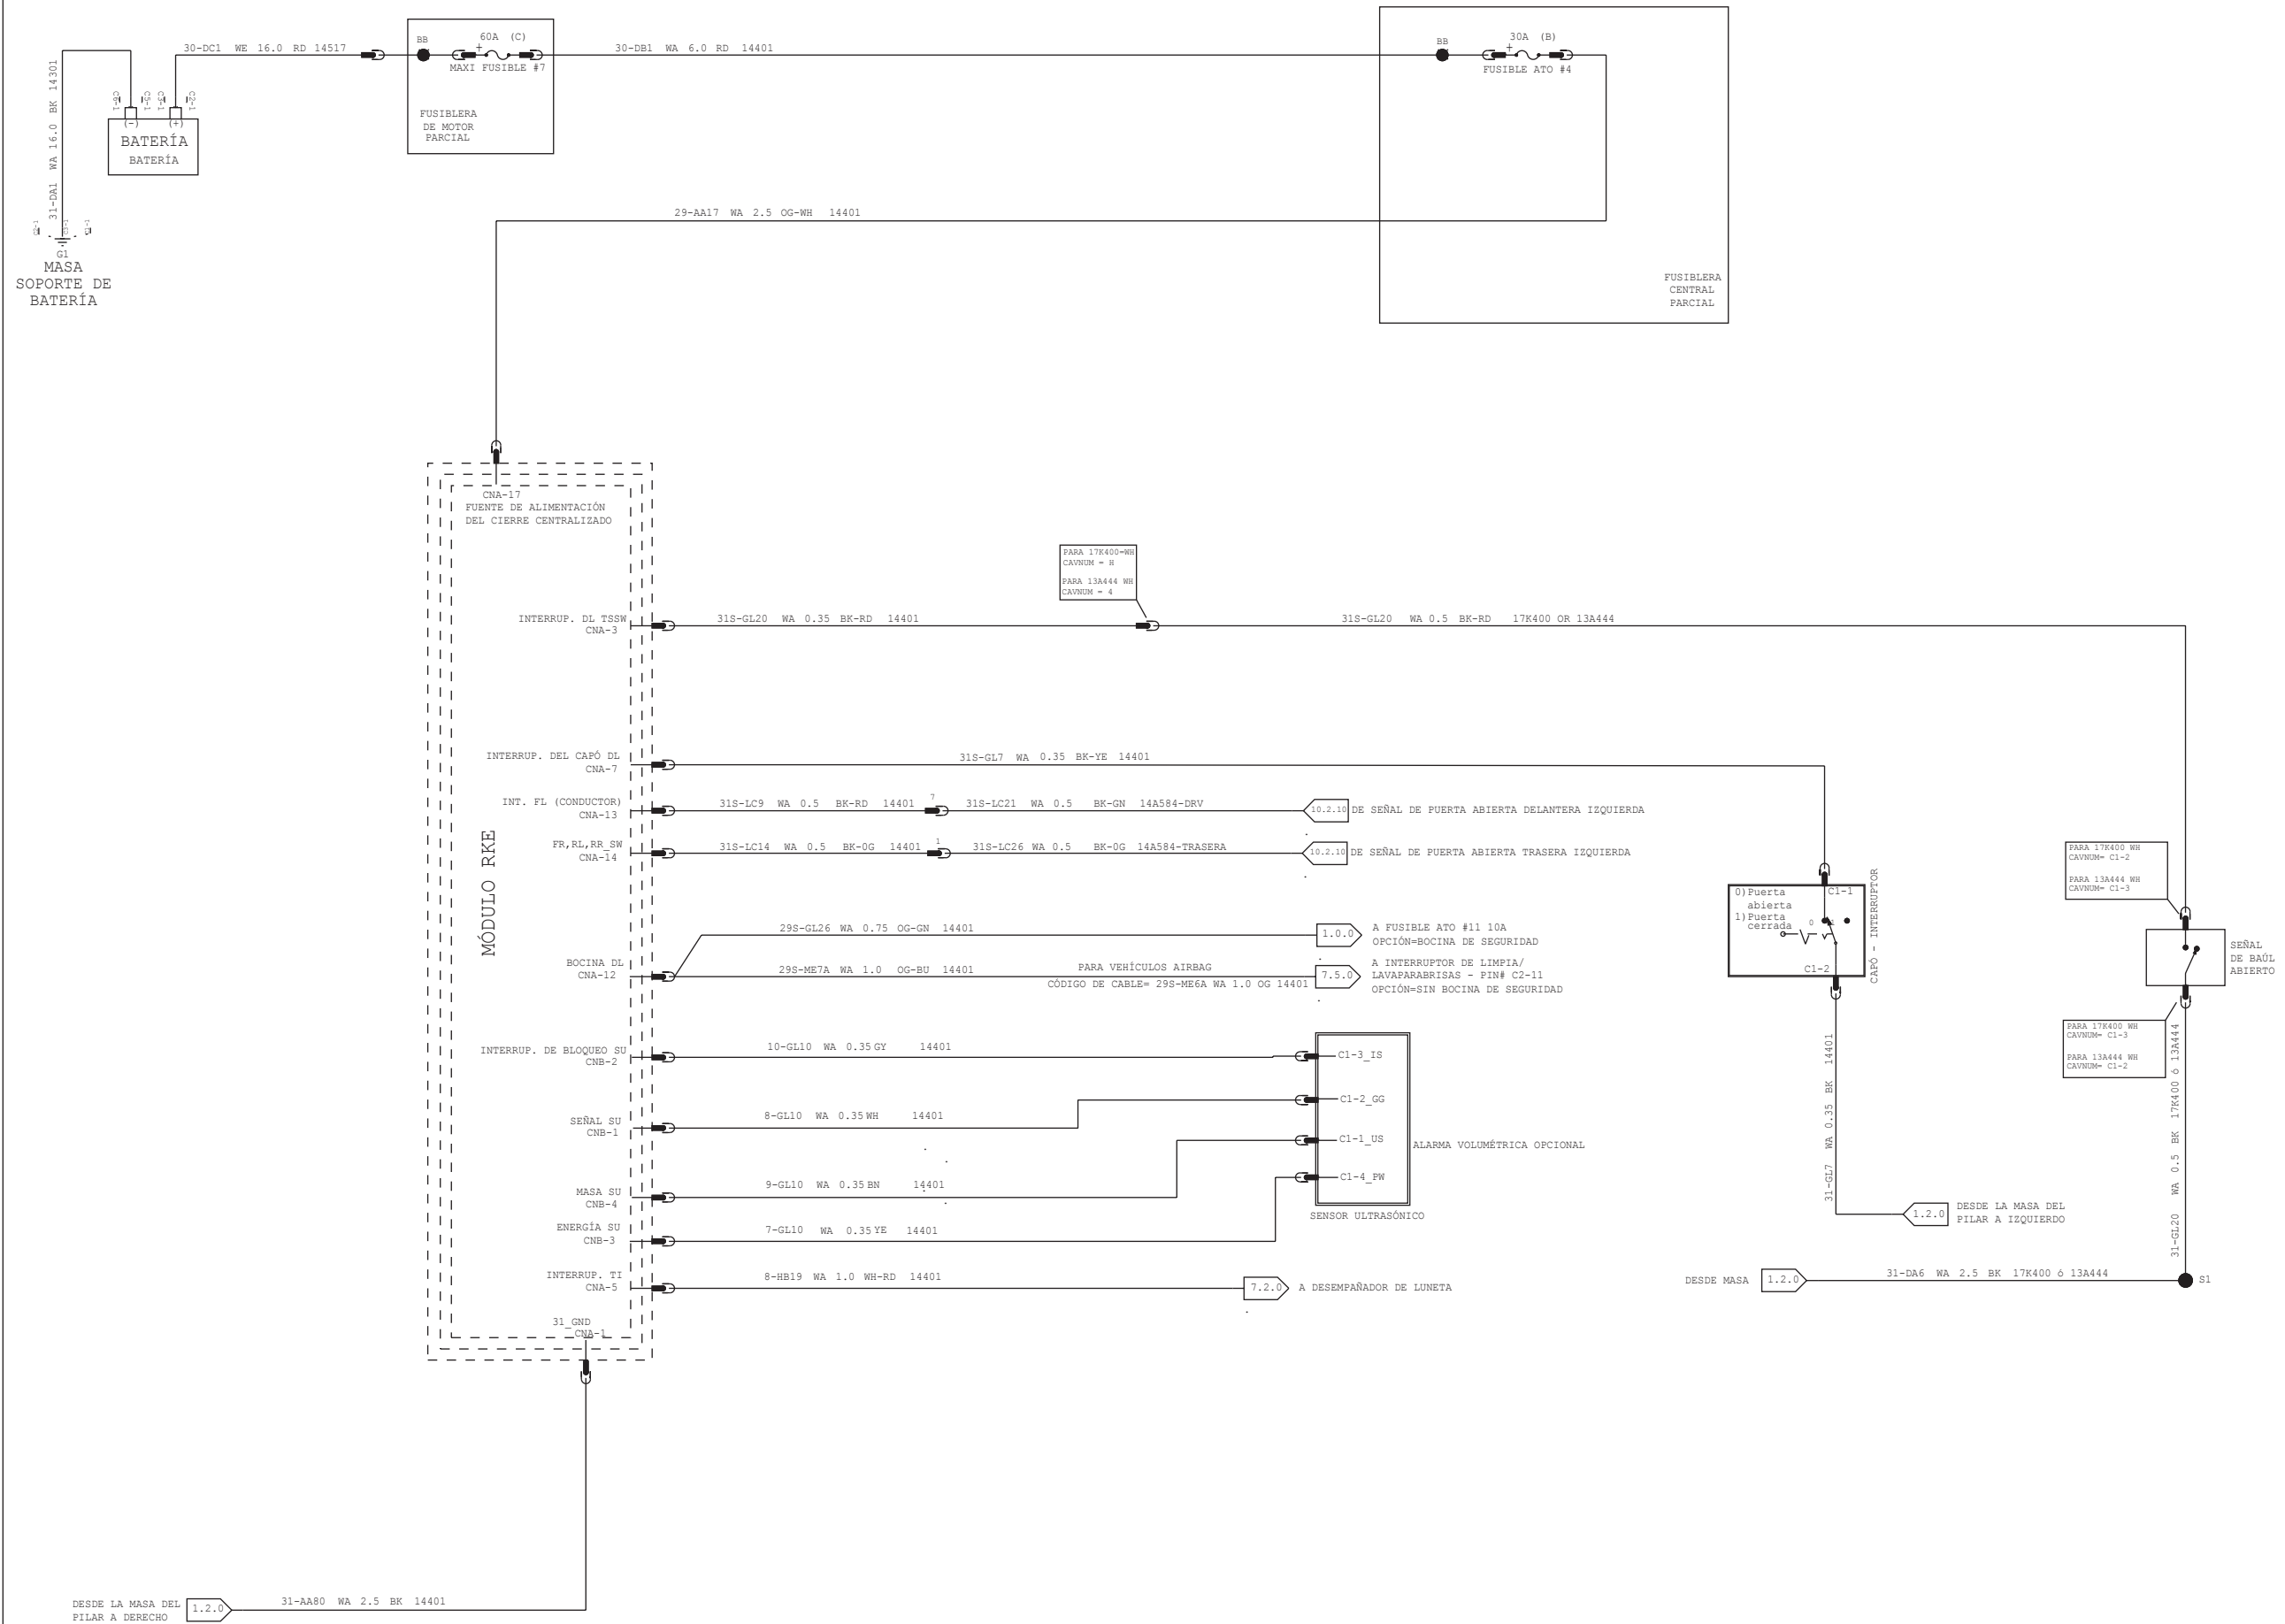


FIESTA 2009
CIERRE CENTRALIZADO
SOLO COMFORT MD, RKE+OTD MD Y OTD+PA MD T/M

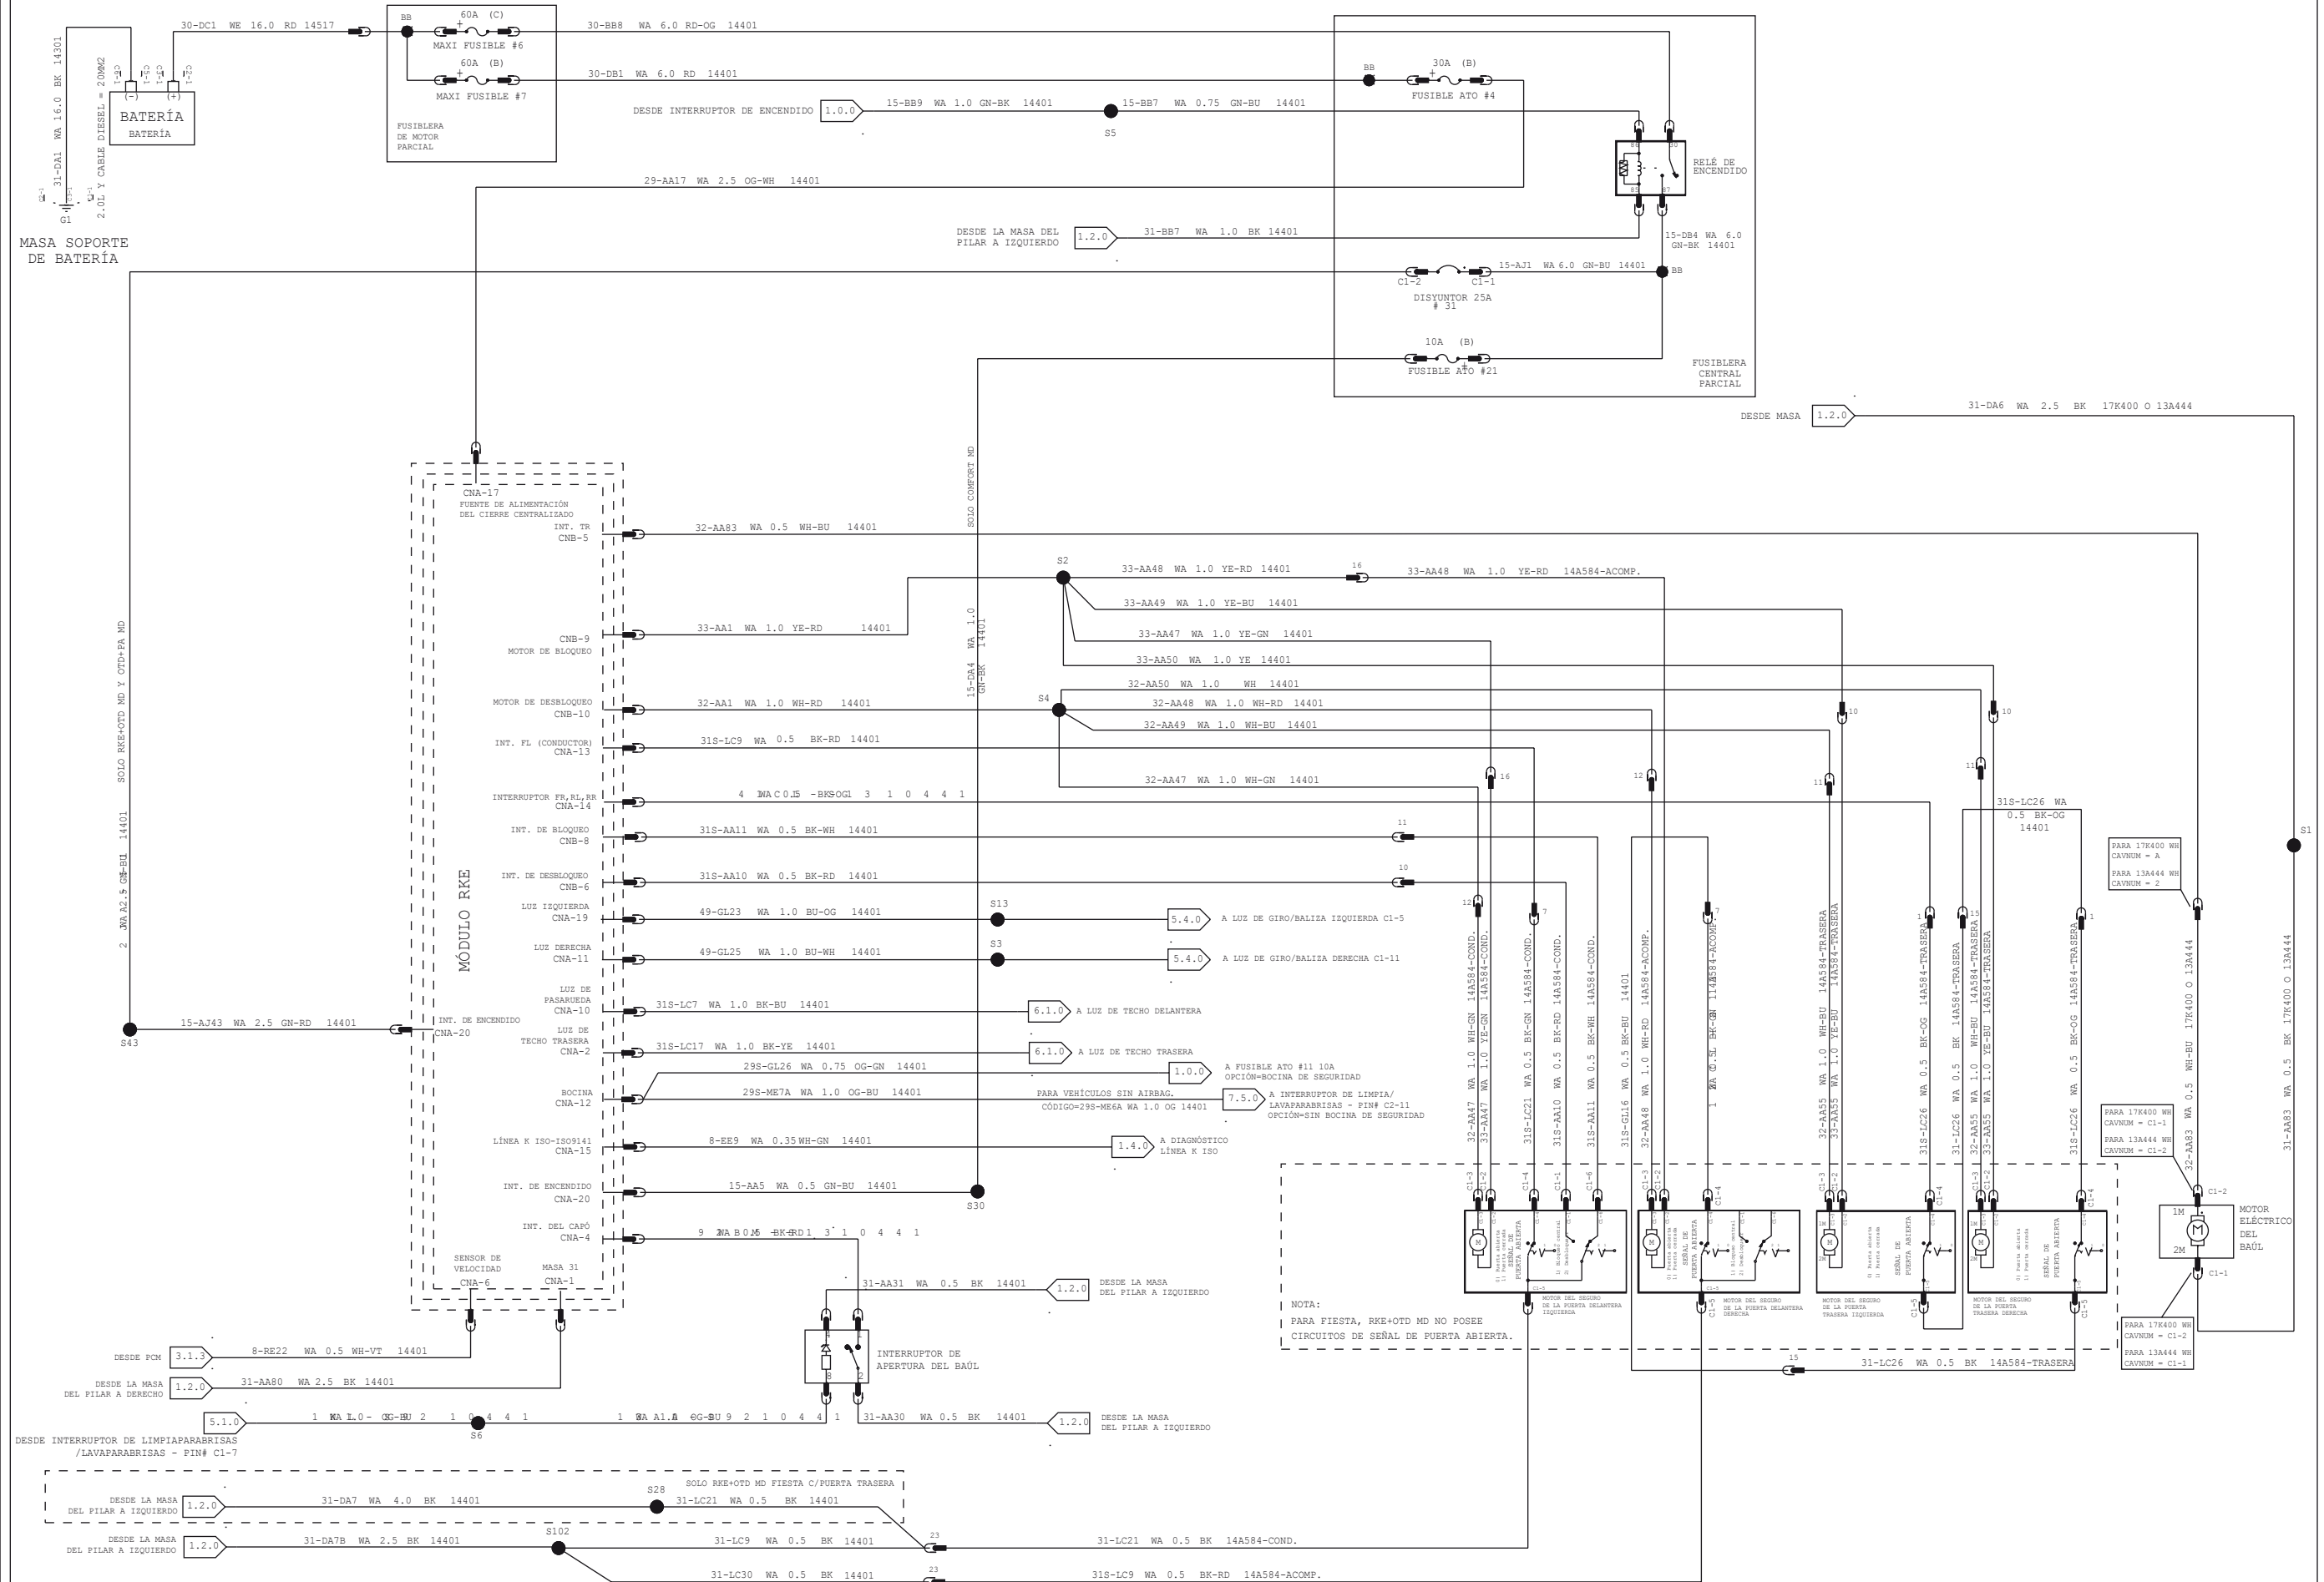

FIESTA 2009
CIERRE CENTRALIZADO

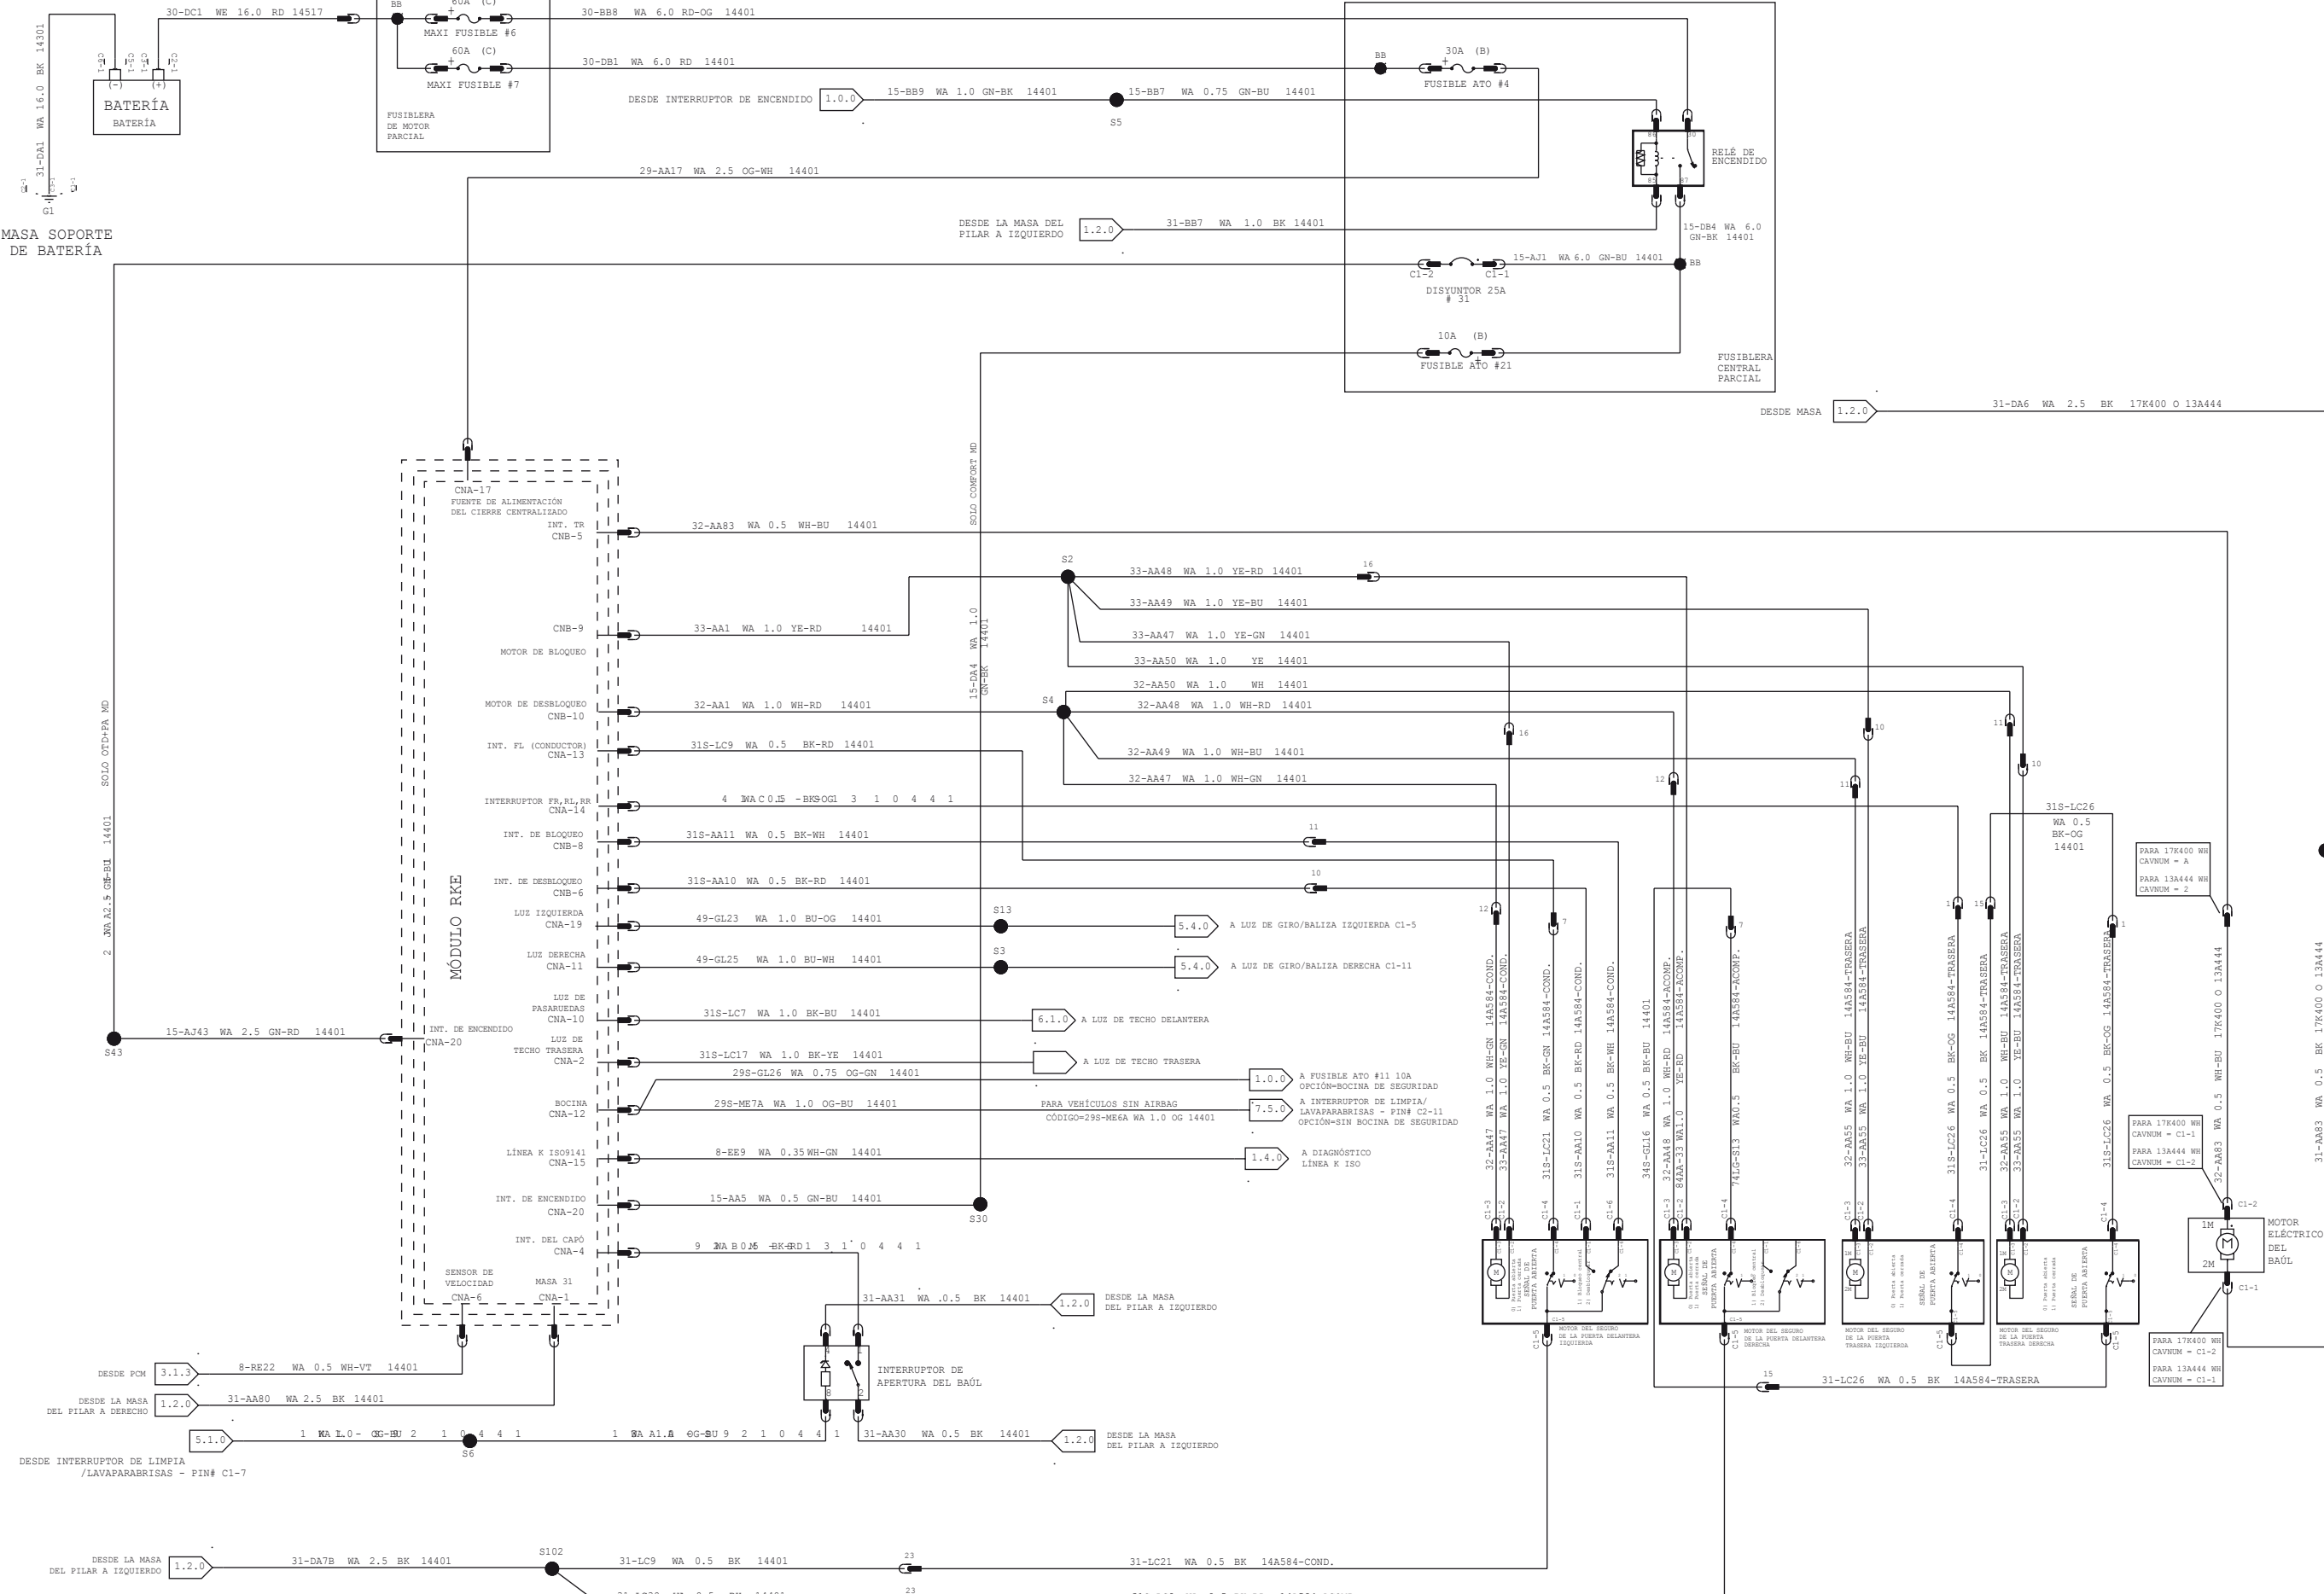

FIESTA 2009
SISTEMA DE AUDIO

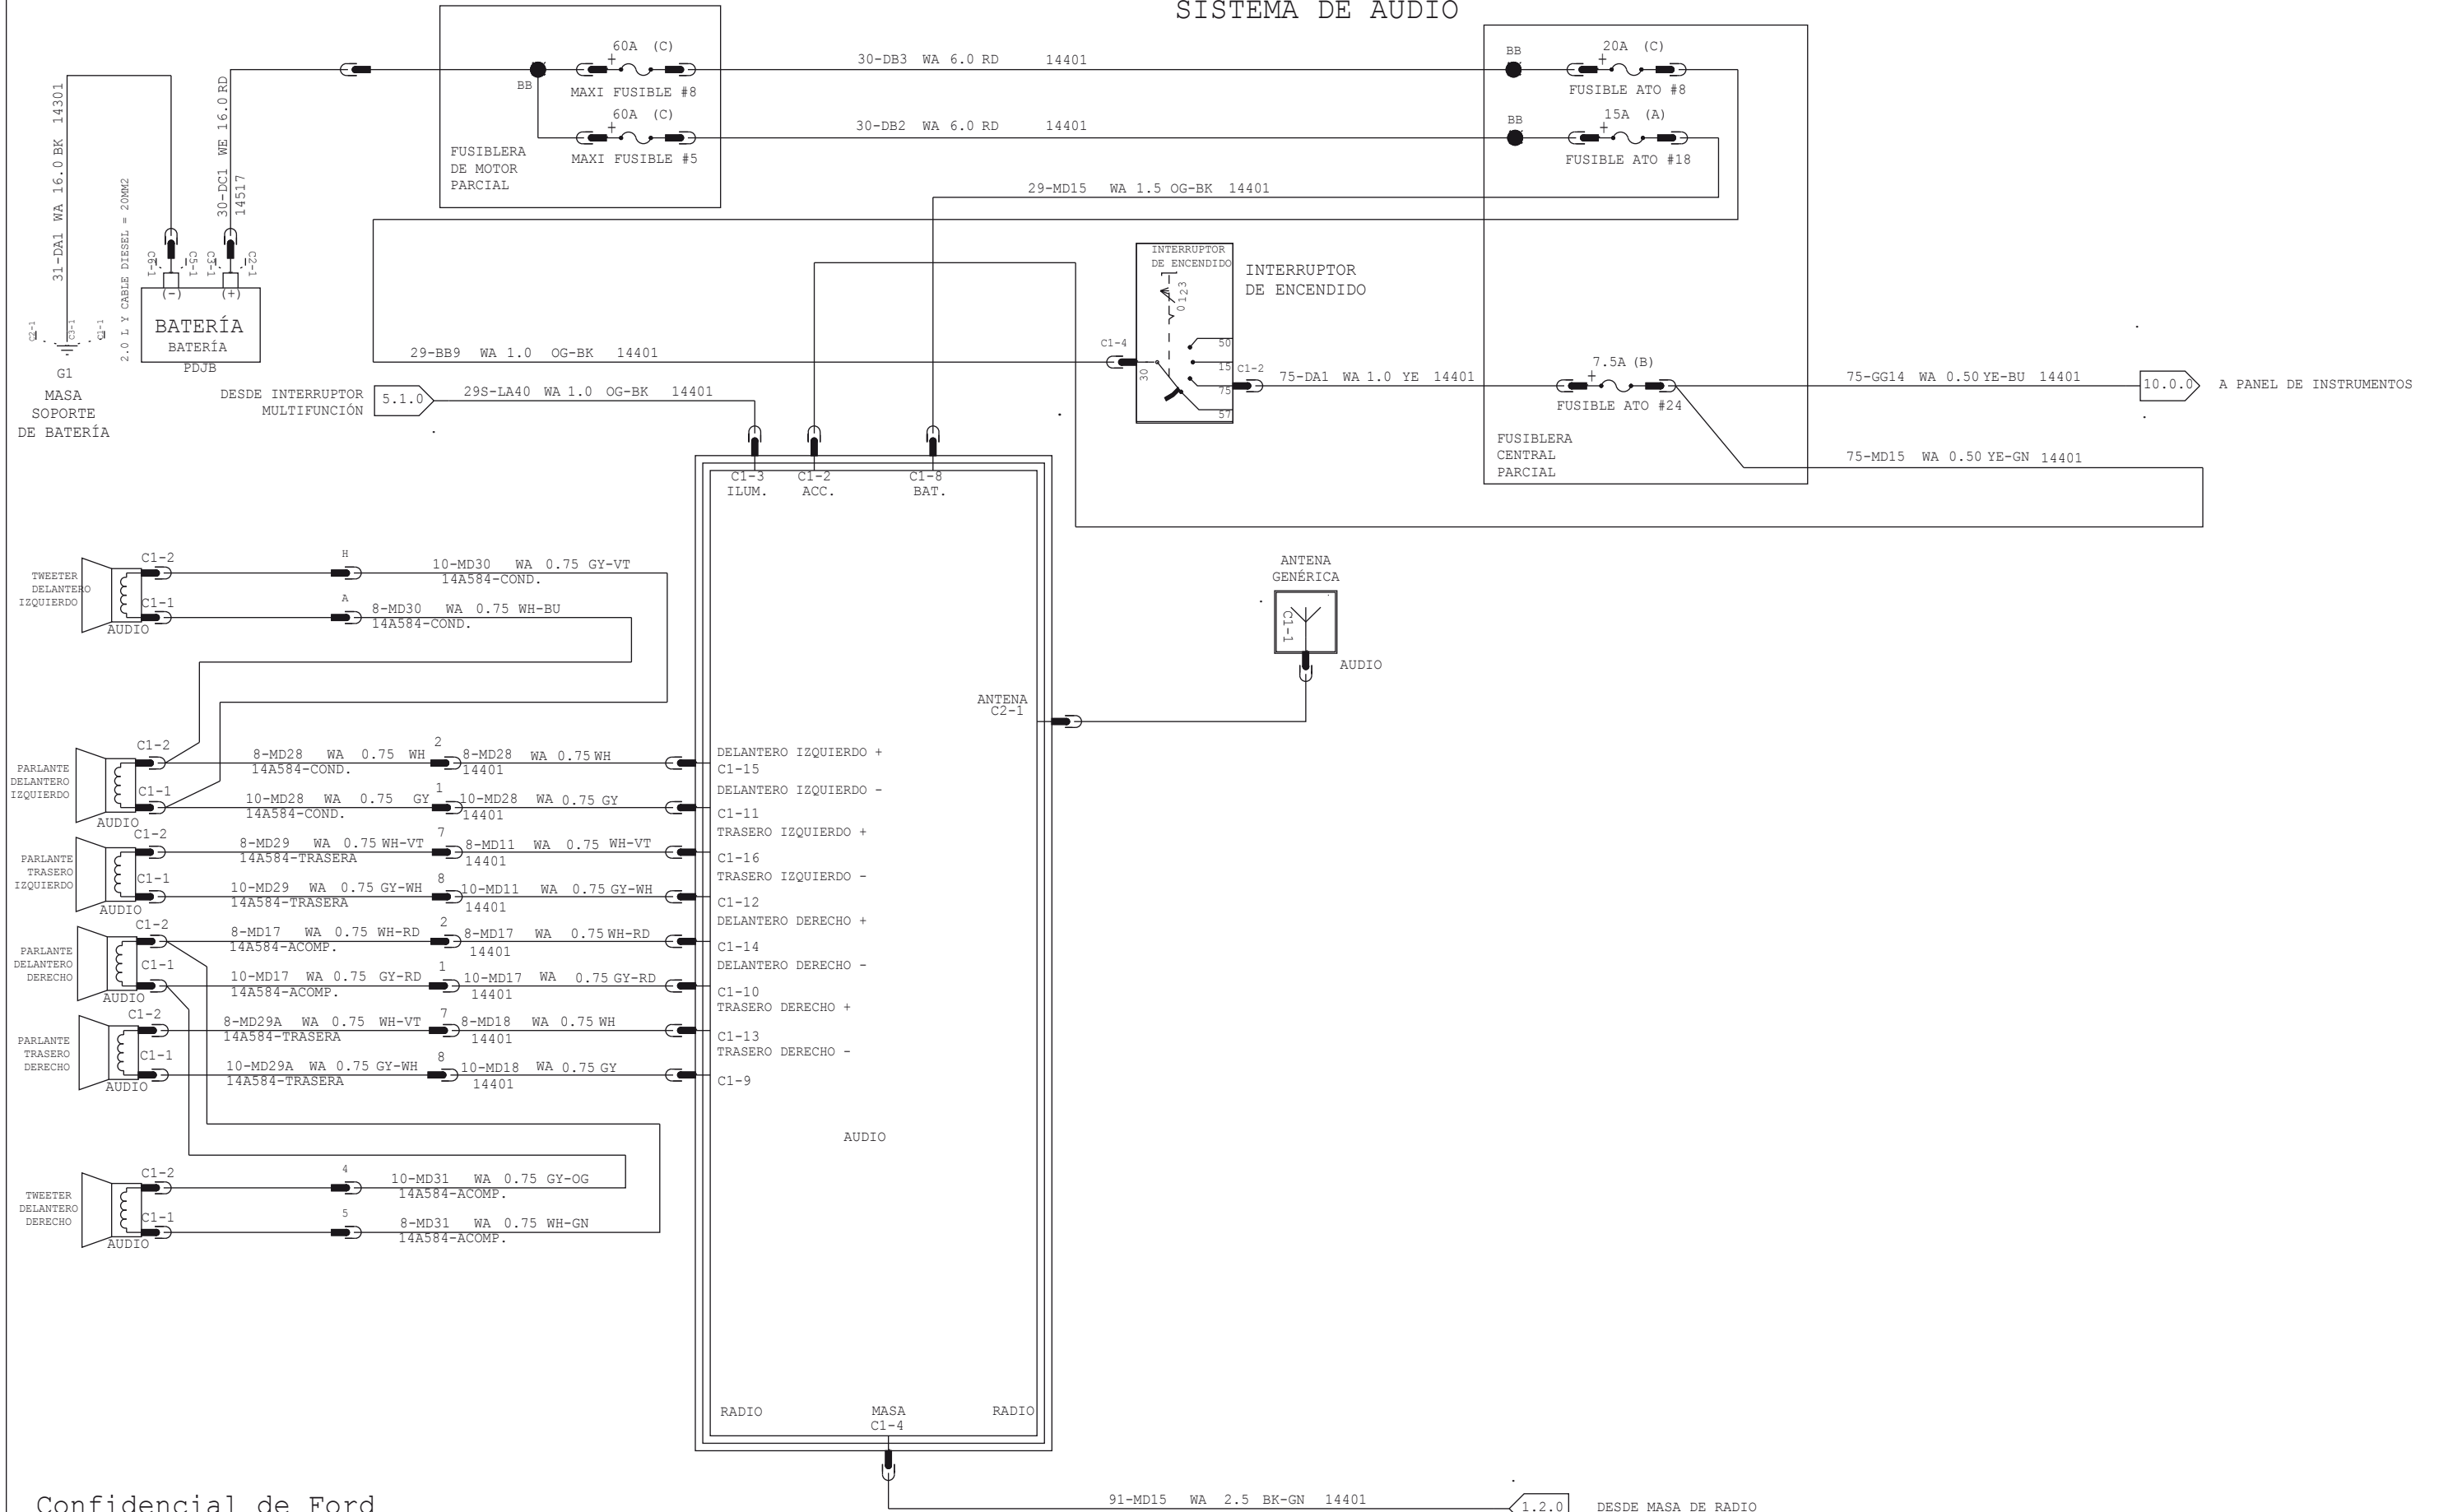

Confidencial de Ford

PH9S65-70441-AA

FIESTA 2009
SISTEMA DE AUDIO T/A

