



Manual de instrucciones

Fox
Edición 2015



Significados de los símbolos



Hace referencia a un apartado del texto con información importante y orientaciones de seguridad  dentro de un capítulo. Esta referencia siempre debe tenerse en cuenta.



Esta flecha indica que el apartado continúa en la página siguiente.



Esta flecha indica el final del apartado.



El símbolo identifica situaciones en las cuales el vehículo debe ser detenido lo más rápido posible.



El símbolo identifica una marca registrada. La ausencia de este símbolo no garantiza que los términos puedan ser usados libremente.



Los símbolos de este tipo hacen referencia a advertencias dentro del mismo apartado o en la página indicada, sobre posibles riesgos de accidente y lesiones e indican cómo proceder para evitarlos.



Referencia cruzada, dentro del mismo apartado o de la página indicada, sobre posibles daños materiales.

PELIGRO

Los textos con este símbolo advierten de situaciones extremadamente peligrosas que, de ignorarse, podrían provocar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Los textos con este símbolo advierten de situaciones peligrosas que, de ignorarse, podrían provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Los textos con este símbolo advierten de situaciones peligrosas que, de ignorarse, podrían provocar lesiones leves o graves.

AVISO

Los textos con este símbolo advierten de situaciones peligrosas que, de ignorarse, podrían provocar daños en el vehículo.



Los textos con este símbolo contienen recomendaciones sobre cómo proteger el medio ambiente.



Los textos con este símbolo contienen información adicional.

Volkswagen de Brasil trabaja constantemente en el desarrollo continuo de todos los tipos y modelos de vehículo. Por ese motivo, pedimos su comprensión para el hecho de que pueden haber alteraciones en la forma, equipos y tecnología de los vehículos en cualquier momento. Las indicaciones sobre el alcance del suministro, la apariencia, la potencia, las dimensiones, los pesos, el consumo de combustible, las normas y las funciones de los vehículos corresponden a la información disponible al cierre de la redacción de este manual. Es posible que algunos equipos solo estén disponibles posteriormente (el Concesionario Volkswagen local puede ofrecer información) o sean ofrecidos únicamente en determinados mercados. No se admiten reivindicaciones derivadas de las indicaciones, ilustraciones y descripciones de este manual.

No se permiten la impresión, reproducción y traducción, total o parcial, sin autorización por escrito de Volkswagen de Brasil.

Todos los derechos de este material quedan expresamente reservados a Volkswagen de Brasil, según la legislación de derechos de autor. Reservado el derecho a modificaciones.

Producido en Brasil.

© 2015 Volkswagen do Brasil



Manual impreso en papel fabricado con celulosa blanqueada sin cloro y a partir de fuentes responsables.

Muchas gracias por su confianza

Este Volkswagen, que usted ha adquirido le ofrecer la tecnología más avanzada y numerosos equipos para el confort que, sin duda, deseará disfrutar a diario.

Antes del primer uso, lea y preste atención a la información presente en este Manual de instrucciones para conocer el vehículo de forma rápida y completa, así como para poder reconocer y evitar posibles peligros para sí y para terceros.

Si tiene más inquietudes sobre su vehículo o cree que la documentación de a bordo no está completa, entre en contacto con su Concesionario Volkswagen. Los Concesionarios Volkswagen siempre están abiertos a dudas, sugerencias y críticas.

Le deseamos que disfrute muchos en su vehículo y que tenga siempre un buen viaje.

Volkswagen do Brasil

Índice

Acerca de este Manual de instrucciones	4
Cuadro general del vehículo	5
Vistas externas	
– Vista lateral	5
– Vista frontal	6
– Vista trasera	7
Interior del vehículo	
– Cuadro general de la puerta del conductor	8
– Cuadro general del lado del conductor ..	9
– Cuadro general de la consola central ..	11
– Cuadro general del lado del acompañante delantero	13
– Símbolos en el revestimiento del techo ..	13
Panel de instrumentos	
– Luces de advertencia y de control	14
– Instrumentos	16
– Sistema de información Volkswagen / Indicador Multifunción	21
Volante multifunción	
– Volante multifunción con mandos de la radio y del Sistema de información Volkswagen	29
Antes de la conducción	33
Antes de partir	
– Indicaciones para la conducción	33
– Datos técnicos	37
Apertura y cierre	
– Juego de llaves del vehículo	43
– Cierre centralizado y sistema de bloqueo	47
– Puertas	54
– Tapa trasera	55
– vidrios	58
– Techo solar	62
Sentarse de forma correcta y segura	
– Ajuste de la posición del asiento	65
– Cinturones de seguridad	72
– Sistema de airbag	83
– Transporte de niños en el vehículo	88
Luces y visibilidad	
– Luces	95
– Protección solar	103
– Parabrisas degradé	103
– Limpialavavidrios	105
– Espejos retrovisores	110
Transportar	
– Consejos para la conducción	113
– Maletero	117
– Portaequipajes de techo	124
– Conducción con remolque	127
Equipamientos prácticos	
– Portaobjetos	135
– Portabebidas	139
– Cenicero y encendedor	140
– Toma de corriente	142
Durante la marcha	144
Puesta en marcha, cambio de marcha, aparcar	
– Poner en marcha y parar el motor	144
– Cambio de marchas	149
– Frenar, detenerse y aparcar	161
– Conducción con conciencia ecológica ..	173
– Dirección	176
Sistemas de asistencia para el conductor	
– Control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)	178
– Sistema regulador de velocidad (GRA) ..	184
Climatización	
– Calefacción, ventilación, refrigeración ..	187
En la estación de servicio	
– Suministro	193
– Combustible	198
Conservación, limpieza, mantenimiento	202
En el compartimento del motor	
– Preparativos para trabajos en el compartimento del motor	202
– Aceite del motor	207

– Líquido refrigerante del motor	213	– Cierre o apertura de emergencia	273
– Batería del vehículo	218	– Herramientas de a bordo	276
Conservación y mantenimiento del vehículo		– Tapacubos	279
– Conservación y limpieza exterior del vehículo	223	– Cambio de rueda	281
– Conservación y limpieza del interior del vehículo	232	– Fusibles	287
– Llantas y neumáticos	238	– Cambio de lámparas incandescentes	293
– Desuso prolongado	250	– Cambio de luces que utilizan LED	303
– Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones	252	– Ayuda de arranque	304
– Información al consumidor	260	– Tirar y remolcar	307
– Unidad de control del motor y sistema de purificación del gas del escape	264		
Autoayuda	267	Abreviaturas empleadas	311
Orientaciones prácticas		Índice alfabético	313
– Preguntas y respuestas	267		
– En caso de emergencia	269		

Acerca de este Manual de instrucciones

- Este Manual de instrucciones es válido para todos los modelos y versiones del Fox
- Usted encontrará un [índice remissivo de términos](#) en orden alfabético al final del manual.
- Un [índice de abreviaturas](#) al final del manual explica abreviaturas y denominaciones técnicas.
- [Indicaciones de dirección](#) como izquierda, derecha, delantero y trasero se refieren, por lo general, al sentido de marcha del vehículo, salvo indicación contraria.
- Las [Ilustraciones](#) sirven como orientación y deben entenderse como representaciones esquemáticas.
- Modificaciones técnicas en el vehículo surgidas después del cierre de la redacción de este manual se encuentran en un [Suplemento](#) anexo a la documentación de a bordo.

Todos las versiones y modelos están descritos sin que sean identificados como equipos especiales o variaciones de modelo. Por ello, pueden que se describan equipos que su vehículo no posea o que estén disponibles sólo en algunos mercados. Usted obtiene los equipos de su vehículo en la documentación de venta. Para más información, diríjase a su Concesionario Volkswagen.

Todas las indicaciones de este Manual se refieren a la información disponible a la fecha de cierre de la redacción. Debido al continuo desarrollo del vehículo, es posible que haya diferencias entre el vehículo y las indicaciones de este manual de instrucciones. No se puede reivindicar ninguna exigencia de las indicaciones, ilustraciones o descripciones diferentes de este manual.

Al vender o prestar el vehículo, asegúrese de que toda la documentación de a bordo se encuentre en el vehículo.

Componentes fijos de la documentación de a bordo:

- Manual de instrucciones
- Plan de Asistencia Técnica

Componentes adicionales de la documentación de a bordo (opcionales):

- Suplemento
- Manual de instrucciones de la radio
- *Otros anexos*



Cuadro general del vehículo

Vistas externas

Vista lateral

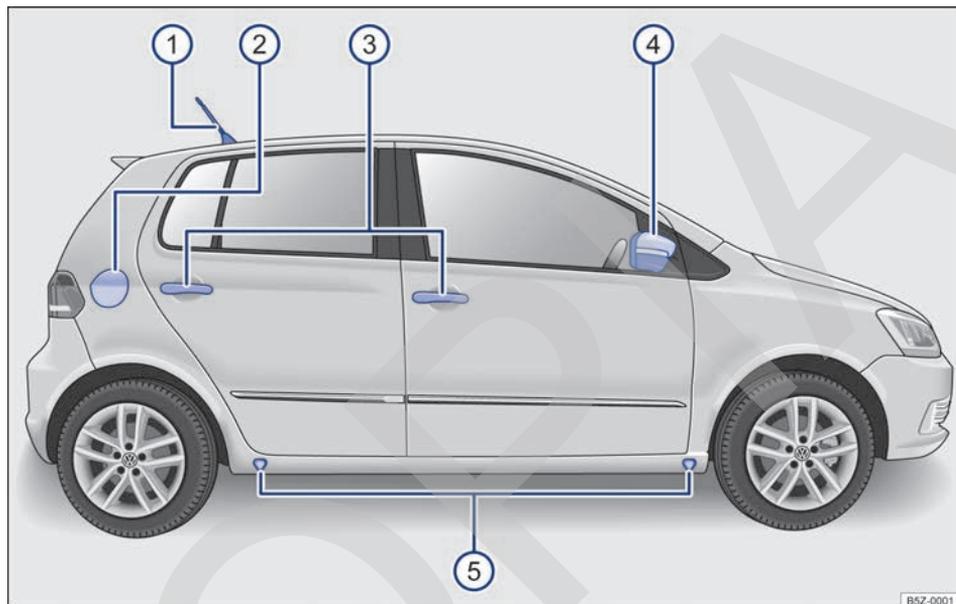


Fig. 1 Vista general de la parte lateral del vehículo.

Leyenda para ⇒ fig. 1:

① Antena del techo	260
② Puerta del depósito de combustible	193
③ Manillas exteriores de las puertas	54
④ Espejos retrovisores exteriores	110
⑤ Puntos de apoyo del gato	281 <

Vista frontal

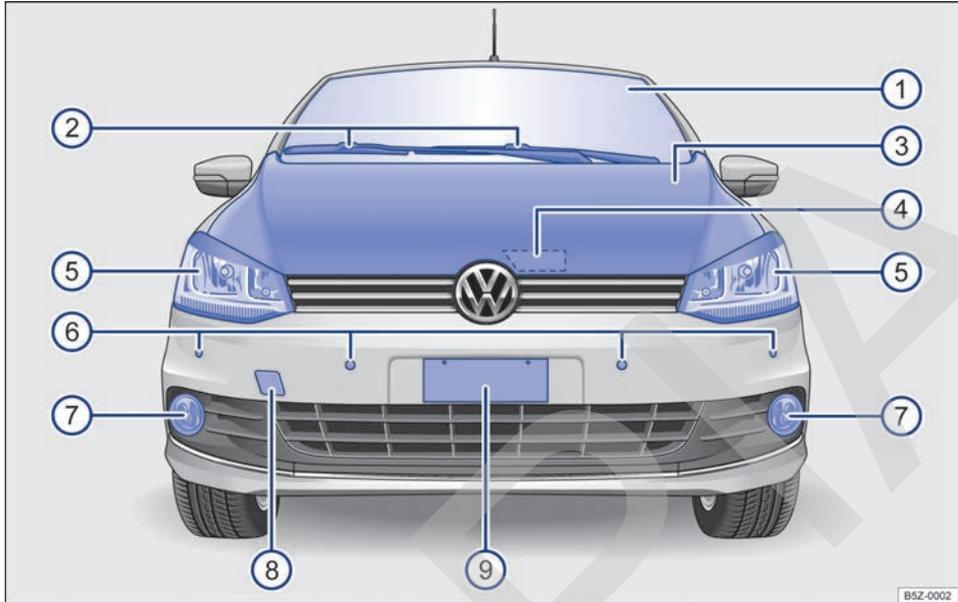


Fig. 2 Vista general de la parte delantera del vehículo.

Leyenda para ⇒ fig. 2:

① Parabrisas	95
② Limpiaparabrisas	105
③ Tapa del compartimento del motor	202
④ Palanca para desbloquear la tapa del compartimento del motor	205
⑤ Faro delantero	97, 293
⑥ Sensores del control de distancia de aparcamiento delantero	178
⑦ Farol de neblina	97, 293
⑧ Alojamiento de la argolla para remolque delantera detrás de una cubierta	307
⑨ Área de la placa de licencia delantera	

Vista trasera

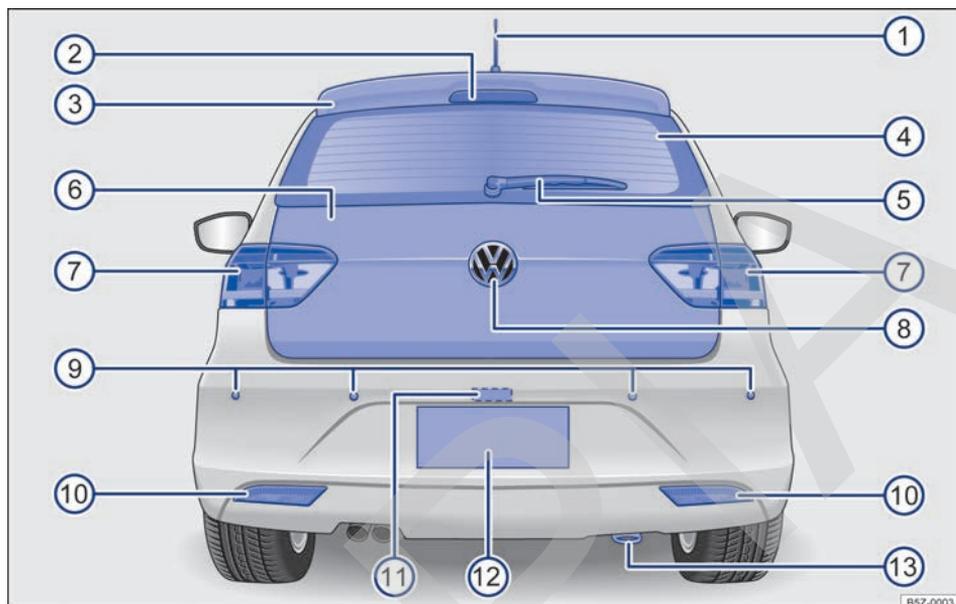


Fig. 3 Vista general de la parte trasera del vehículo.

Leyenda para ⇒ fig. 3:

① Antena del techo	260
② Luz de freno elevada	
③ Espóiler	
④ Luneta	
– Desempañador de la luneta	187
⑤ Limpialuneta	105
⑥ Tapa trasera	55
⑦ Linterna trasera	95, 293
⑧ Emblema Volkswagen para apertura de la tapa trasera	55
⑨ Sensores del control de distancia de aparcamiento trasero	178
⑩ Linterna de neblina (sólo del lado izquierdo) y reflector de iluminación del lado derecho e izquierdo (dependiendo de la versión)	97, 293
⑪ Luz de las placas de licencia trasera	293
⑫ Área de la placa de licencia trasera	
⑬ Área del dispositivo de remolque	307 <

Interior del vehículo

Cuadro general de la puerta del conductor

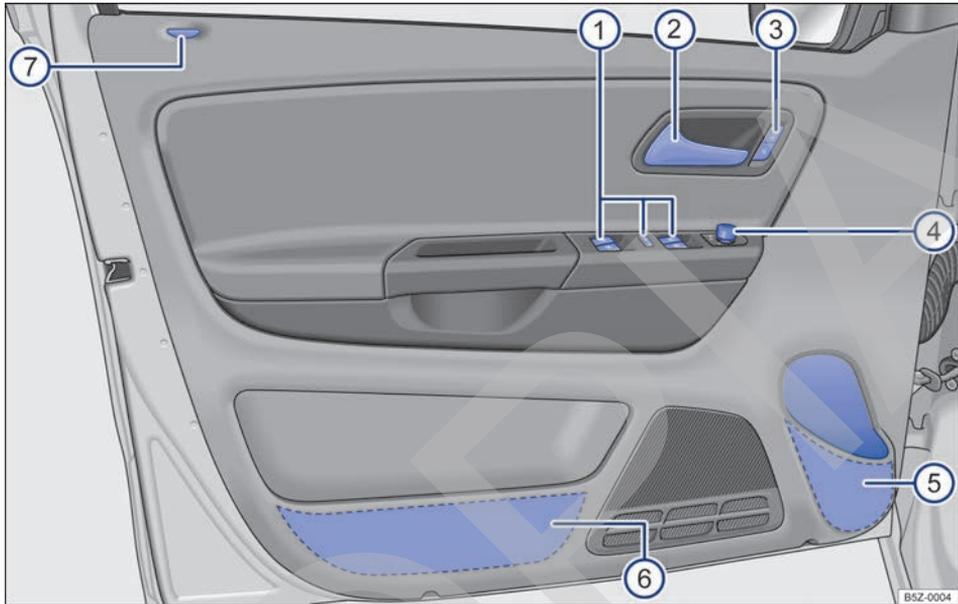


Fig. 4 Cuadro general de los mandos en la puerta del conductor.

Leyenda para ⇒ **fig. 4:**

① Teclas para accionar los vidrios eléctricos	58
– vidrios eléctricos ☞	
– Tecla de seguridad de los vidrios eléctricos traseros ☞	
② Manilla interior de la puerta	54
③ Tecla del cierre centralizado para el cierre y la apertura del vehículo ☞ - ☞	47
④ Perilla de ajuste de los espejos retrovisores exteriores eléctricos	110
– Ajuste de los espejos retrovisores exteriores L - 0 - R	
⑤ Portabebidas	139
⑥ Portaobjetos	135
⑦ Revestimiento para la clavija-traba de la puerta del conductor (sólo para vehículos con bloqueo mecánico)	48

Otros mandos posibles

Según la versión del vehículo, pueden estar disponibles vidrios mecánicos o ajustes mecánicos de los espejos retrovisores exteriores ⇒ pág. 110. ◀

Cuadro general del lado del conductor

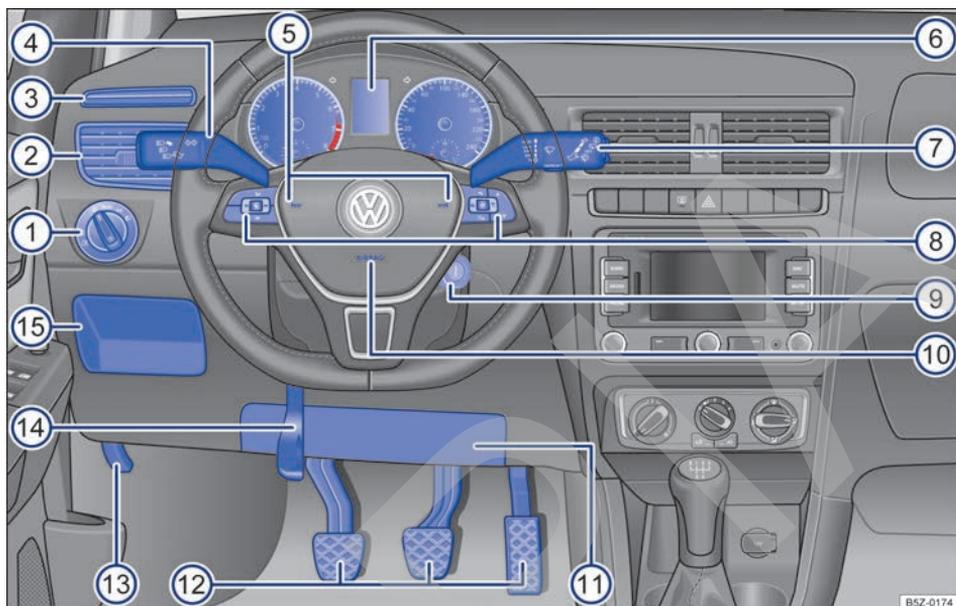


Fig. 5 Cuadro general del lado del conductor.

Leyenda para ⇒ fig. 5:

①	Interruptor de las luces ☀	95
	– Luces apagadas -I-	
	– Mando automático de las luces AUTO	
	– Luz de posición y farol bajo ☞☞	
	– Farol de neblina y linterna de neblina ☞☞	
②	Difusor de aire móvil	187
③	Difusor de aire para desempañador del vidrio de la puerta del conductor	187
④	Palanca para	95
	– Farol alto ☞☞	
	– Señal luminosa ☞☞	
	– Indicadores de dirección ☞☞	
	– Sistema regulador de velocidad (GRA)	
⑤	Bocina (funciona sólo con el motor encendido).	
⑥	Panel de instrumentos:	
	– Instrumentos	16
	– Display	16
	– Luces de advertencia y de control	14
⑦	Palanca de los limpiavidrios y de los lavavidrios	105
	– Limpiaparabrisas HIGH – LOW	
	– Temporizador de los limpiaparabrisas ---	
	– Movimiento único de los limpiaparabrisas 1x	
	– Limpiaparabrisas ☞	

– Sistema de limpiavaparabrisas automático 	
– Limpialuneta 	
– Sistema de limpiavaluneta automático 	
– Palanca con teclas de mando del sistema de información Volkswagen TRIP- , OK/RESET	21
⑧ Mandos del volante multifunción	29
– Ajuste del volumen de la radio, de los mensajes de navegación o de llamadas telefónicas  – 	
– Modo silencioso de la radio o activación del control de voz 	
– Ingresar al menú principal del teléfono o atender llamadas telefónicas 	
– Audio, navegación <– >	
– Teclas de mando del sistema de información Volkswagen  – OK –  ,  – 	
⑨ Cerradura de encendido	144
⑩ Airbag frontal del conductor	83
⑪ Cubierta de la caja de fusibles	288
⑫ Pedales	149
⑬ Palanca de desbloqueo de la tapa del compartimento del motor	205
⑭ Palanca de la columna de dirección ajustable.	65
⑮ Compartimento portaobjetos del lado del conductor.	136 <

Cuadro general de la consola central

Parte superior de la consola central



Fig. 6 Cuadro general de la parte superior de la consola central.

Leyenda para ⇒ fig. 6:

① Difusor de aire móvil	187
② Tecla del desempañador de la luneta ☼	187
③ Interruptor para encender y apagar las luces de advertencia ▲	269
④ Radio (montada de fábrica)	47
⑤ Mandos del:	
– Sistema de ventilación y calefacción	187
– Climatizador	187 <

Parte inferior de la consola central

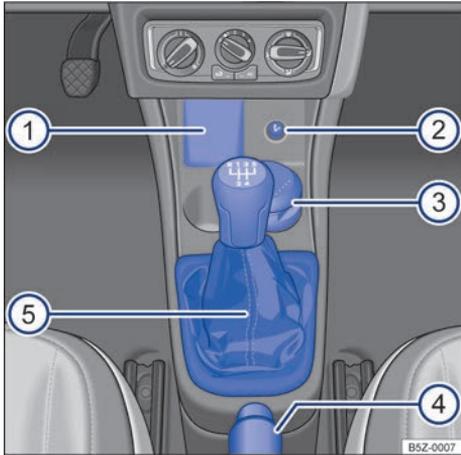


Fig. 7 Cuadro general de la parte inferior de la consola central.

Leyenda para ⇒ fig. 7:

① Compartimento portaobjetos en la consola central	137
② Toma de corriente de 12 V y encendedor	142, 140
③ Cenicero o compartimento portaobjetos en la consola central	140
④ Palanca del freno de estacionamiento	161
⑤ Palanca para:	
– Transmisión manual	149
– Transmisión automatizada	149 <

Cuadro general del lado del acompañante delantero

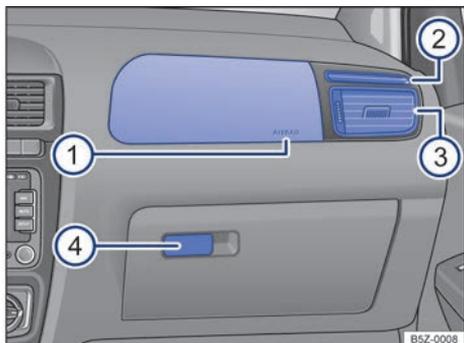


Fig. 8 Cuadro general del lado del acompañante delantero.

Leyenda para ⇒ **fig. 8:**

① Ubicación del airbag frontal del acompañante delantero en el panel de instrumentos	83
② Difusor de aire para desempañador del vidrio de la puerta del acompañante	187
③ Difusor de aire móvil	187
④ Palanca de apertura de la guantera	135 <

Símbolos en el revestimiento del techo

Símbolo	Significado
	Luces interiores y de lectura ⇒ pág. 95
	Mandos del techo solar ⇒ pág. 62

Panel de instrumentos

Luces de advertencia y de control

Las luces de advertencia y de control indican alertas ⇒ , fallas ⇒  o funciones específicas. Algunas luces de advertencia y de control se encienden cuando el motor está encendido y se deben apagar cuando el motor está en marcha o durante la conducción.

Cuando algunas luces de advertencia y de control se encienden, también se pueden emitir señales sonoras.

Símbolo	Significado ⇒ 	Ver
	 ¡No continúe! Freno de estacionamiento accionado, nivel del líquido de freno es muy bajo o sistema de freno averiado.	⇒ pág. 161
	Si parpadea:  ¡No continúe! Temperatura del líquido refrigerante del motor muy alta o sistema del líquido refrigerante del motor averiado.	⇒ pág. 213
	Si parpadea:  ¡No continúe! Presión del aceite del motor demasiado baja.	⇒ pág. 207
	 ¡No continúe! Tapa trasera abierta o cerrada incorrectamente.	⇒ pág. 55
	Conductor sin cinturón de seguridad.	⇒ pág. 73
	 ¡No continúe! Dirección electromecánica defectuosa o fuera de funcionamiento.	⇒ pág. 176
	Alternador averiado.	⇒ pág. 218
	Si parpadea: alarma activada.	⇒ pág. 47
	Si se enciende: ESC averiado o no funciona. Si parpadea: ESC en funcionamiento.	⇒ pág. 161
	Si se enciende: ESC desactivado.	
	Si se enciende: M-ABS desactivado. Si parpadea: M-ABS activado y en funcionamiento.	⇒ pág. 168
	ABS averiado o no funciona.	⇒ pág. 161
	Linterna de neblina encendida.	⇒ pág. 95
	Si se enciende: deficiencia de emisiones del sistema de escape (OBD). Si parpadea: catalizador averiado.	⇒ pág. 264
EPC	Unidad de control del motor averiada (Electronic Power Control).	
	Dirección electromecánica reducida.	⇒ pág. 176
	Depósito de combustible casi vacío – en el panel de instrumentos (variante 2).	⇒ pág. 193

Símbolo	Significado ⇒ 	Ver
	Sistema de airbag o pretensores de los cinturones de seguridad delanteros averiados.	⇒ pág. 83
	Indicadores de dirección izquierdos o derechos.	⇒ pág. 95
	Luces de advertencia encendidas.	⇒ pág. 269
	Sistema regulador de velocidad "GRA" encendido.	⇒ pág. 184
	Farol alto encendido o señal luminosa activada (ráfaga de luz).	⇒ pág. 95
SAFE	Inmovilizador electrónico activado.	⇒ pág. 144
INSP	Indicador del intervalo de servicio.	⇒ pág. 16

ADVERTENCIA

No ignorar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, así como eventuales accidentes.

- No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.
- Estacione el vehículo a una distancia segura de la pista de rodaje para que ninguna de las piezas del sistema de escape entre en contacto con materiales inflamables, como por ejemplo, pasto seco, combustible, aceite, etc.

ADVERTENCIA (continuación)

- Un vehículo detenido sin la debida señalización representa un gran riesgo de accidente para sí mismo y para terceros. Siempre activar las luces de advertencia y utilizar el triángulo de seguridad para alertar a otros vehículos.
- Antes de abrir la tapa del compartimento del motor, apague el motor y aguarde hasta que su temperatura haya bajado lo suficiente.
- El compartimento del motor de todo vehículo es un área peligrosa y puede provocar lesiones graves ⇒ pág. 202, *Preparativos para trabajos en el compartimento del motor.*

AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas para evitar daños en el vehículo. <

Instrumentos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuadro general de los instrumentos	16
Indicadores del display	18
Indicador del intervalo de servicio	19
Indicador de consumo de combustible	20

En temperaturas exteriores bajas, el indicador del display del panel de instrumentos puede mostrar un ligero retraso diferente de lo que sucede en temperaturas exteriores elevadas.

Información y advertencias complementarias:

- Luces de advertencia y de control ⇒ pág. 14
- Sistema de información Volkswagen ⇒ pág. 21

- Indicador de recomendación de marcha ⇒ pág. 149
- Información acerca de los intervalos de servicio ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*

⚠ ADVERTENCIA

La distracción del conductor durante la conducción del vehículo puede provocar accidentes y lesiones.

- Nunca se deben manejar las teclas del panel de instrumentos durante la conducción.

Cuadro general de los instrumentos



Fig. 9 Panel de instrumentos en el panel de instrumentos.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 16.

Significado de los instrumentos ⇒ fig. 9:

- 1 **Tacómetro (cuentarrevoluciones)** (revoluciones x 1000 por minuto del motor en marcha).
- 2 **Indicadores del display** ⇒ pág. 18.
- 3 **Velocímetro** (medidor de velocidad).
- 4 **Indicador del nivel de combustible.**
- 5 **Indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor**.

- ⑥ **Tecla de ajuste de la iluminación del panel de instrumentos** .
- ⑦ **Tecla de ajuste del reloj** o para cambiar entre el **indicador de la temperatura exterior y el reloj** .
- Pulse la tecla  *brevemente* para cambiar entre el cuentakilómetros parcial y total.
 - Pulse la tecla  *durante aproximadamente 2 segundos* para poner en cero el cuentakilómetros parcial y, si es necesario, otros indicadores del indicador multifunción.
 - Pulse la tecla  *durante aproximadamente 5 segundos* para iniciar el ajuste del reloj.
 - Con el encendido conectado, para ajustar el reloj, si es necesario, cambiar al indicador del reloj, presionar el interruptor hacia arriba o hacia abajo, o pulsar la tecla de ajuste.
 - Mantenga la tecla  pulsada hasta que la indicación de horas comience a parpadear.
 - Para ajustar la hora, pulse la tecla  *brevemente*. Los números se cambiarán en orden creciente.
 - Pulse *brevemente* otra vez la tecla  para que la indicación de minutos comience a parpadear.
 - Para ajustar los minutos, pulse la tecla  *brevemente*. Los números se cambiarán en orden creciente.
 - Para finalizar el ajuste del reloj, pulse de nuevo la tecla .

 **AVISO**

- **Con el motor frío, evite un régimen del motor muy elevado, aceleración total y mucha exigencia al motor.**

 **AVISO (continuación)**

- **Para evitar daños en el motor, el puntero del tacómetro (cuentarrevoluciones) sólo puede permanecer durante un corto período en la zona roja de la escala.**



¡El engrane anticipado de una marcha superior ayuda a economizar combustible y a reducir los ruidos de funcionamiento!



Indicadores del display



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 16.

Según la versión del vehículo se pueden exhibir diferentes informaciones en el display del panel de instrumentos:

- Textos de advertencia y de información
- Indicadores de kilometraje
- Hora
- Temperatura exterior
- Posiciones de la palanca selectora (transmisión automatizada) ⇒ pág. 149.
- Recomendación de marcha (transmisión manual) ⇒ pág. 149
- Indicador multifunción (MFA)
- Indicador del intervalo de servicio ⇒ pág. 19
- Indicador del nivel de combustible ⇒ pág. 193

Textos de advertencia y de información

Al conectar el encendido o durante la marcha, compruebe el estado de algunas funciones y componentes del vehículo. Las anomalías de funcionamiento del vehículo se visualizan en el display del panel de instrumentos en forma de símbolos de advertencia (⇒ pág. 14) y, dependiendo de las versiones, también pueden ir acompañadas por alertas sonoras. Según la versión del panel de instrumentos, la representación de los símbolos puede variar.

Indicadores de kilometraje

El *cuentakilómetros total* registra el kilometraje total recorrido por el vehículo.

El *cuentakilómetros parcial (trip)* indica los kilómetros recorridos desde la última puesta en cero del cuentakilómetros. El último dígito indica 100 metros.

Indicador de la temperatura exterior

Si la temperatura exterior es inferior a +4 °C, un "símbolo de copo de nieve"  aparece en el indicador de temperatura exterior (aviso de hielo en la pista). Este símbolo comienza a parpadear y se enciende hasta que la temperatura exterior sea superior a +6 °C ⇒ .

Con el vehículo detenido o circulando a poca velocidad, la temperatura indicada puede ser superior a la temperatura exterior real debido al calor irradiado por el motor.

El margen de medición va de -40 °C a +50 °C.

Posiciones de la palanca selectora (transmisión automatizada)

La posición seleccionada de la palanca selectora se muestra en la palanca selectora a través de letras encendidas en amarillo. En el display del panel de instrumentos se visualizan en la posición **D** la marcha engranada y la posición de la marcha actual. En la posición **M** (Tiptronic) sólo se muestra la marcha seleccionada ⇒ pág. 149.

Recomendación de marcha (transmisión manual)

Dependiendo de la versión del vehículo, durante la marcha puede exhibirse en el display del panel de instrumentos una recomendación para la selección de una marcha que permita economizar combustible ⇒ pág. 149.

ADVERTENCIA

Observar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

- No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.
- Un vehículo detenido sin la debida señalización representa un gran riesgo de accidente para sí mismo y para terceros. Siempre active las luces de advertencia y utilice el triángulo de seguridad para alertar a otros vehículos.
- Estacione el vehículo a una distancia segura de la pista de rodaje para que ninguna de las piezas del sistema de escape entre en contacto con materiales inflamables, como por ejemplo, pasto seco, combustible, aceite, etc.

ADVERTENCIA

Incluso con temperaturas exteriores por encima de la temperatura de congelación, puede haber una capa de hielo en las carreteras y puentes.

- Es posible que exista una capa de hielo en la pista aún cuando, a una temperatura exterior superior a +4 °C, el "símbolo de copo de nieve" no se visualice en el display. 

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- ¡Nunca dependa únicamente del indicador de temperatura exterior!

ⓘ AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas para evitar daños en el vehículo.

i Debido a la existencia de diferentes versiones de cuadros instrumentos pueden variar las indicaciones en el display.

i De existir varios mensajes de advertencia, los símbolos correspondientes aparecerán sucesivamente durante algunos segundos. Estos símbolos permanecerán encendidos hasta que se repare la avería.

Indicador del intervalo de servicio

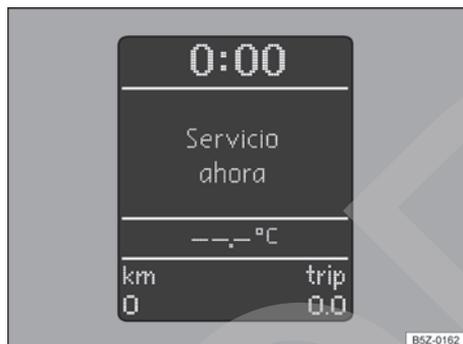


Fig. 10 display del panel de instrumentos: indicador del intervalo de servicio.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 16.

El indicador del intervalo de servicio aparece en el display del panel de instrumentos ⇒ fig. 9 (2).

Los plazos de servicio en Volkswagen varían de acuerdo al servicio de cambio de aceite y/o mantenimiento preventivo. El indicador del intervalo servicio sólo informa cuando se llega al plazo para la realización del servicio. Todos los plazos para los servicios pueden encontrarse en el ⇒ *cuaderno Plan de Asistencia Técnica*.

La información que aparece en el display complementa la información presente en el ⇒ *cuaderno Plan de Asistencia Técnica*, siendo fundamental consultar este cuaderno para el correcto mantenimiento de la garantía del vehículo.

En vehículos con **servicio en función del tiempo o del kilometraje** los intervalos de servicios son fijos.

Aviso de servicio

Cuando un **servicio está para vencer**, la indicación **INSP** o **¡Revisión inmediata!** (para vehículos con Sistema de información Volkswagen (I-System) aparece en el display del panel de instrumentos al conectar el encendido y, permanecerá durante 20 segundos, después de encender el motor.

Reiniciar el indicador del intervalo de servicio

Si el servicio no fue realizado en un Concesionario Volkswagen, el indicador del panel de instrumentos podrá reiniciarse de la siguiente forma:

Desconectar el encendido.

Pulse y mantenga la tecla **0.0/SET** presionada.

Conecte el encendido.

Suelte la tecla **0.0/SET** y púlsela de nuevo dentro de aproximadamente 10 segundos.

No reinicie el indicador del intervalo de servicio entre los intervalos de servicios. Esto puede generar indicaciones incorrectas.

i El mensaje de servicio se apaga después de algunos segundos con el motor en funcionamiento o después de presionar el botón **OK** de la palanca de los limpiavidrios.

Indicador de consumo de combustible



Fig. 11 En el panel de instrumentos: indicador del consumo de combustible.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 16.

El indicador de consumo de combustible ⇒ [fig. 11](#) muestra el consumo actual de combustible en km/l, es decir, que indica la cantidad de kilómetros que el vehículo puede recorrer con un litro de combustible. Cuanto más regularmente se conduce, menor es el consumo de combustible.

A través de la escala de indicador de consumo se puede comprobar cómo afecta al consumo de combustible su estilo de conducción.

 El indicador de consumo de combustible ayuda al conductor a adoptar un estilo de conducción que permita un menor consumo de combustible. 

Sistema de información Volkswagen / Indicador Multifunción

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuadro general de la estructura del menú . . .	22
Controlar los menús del panel de instrumentos	23
Menú principal	24
Menú Ind. Multifunción	24
Menú Configuración	26
Submenú Sensor de Estacionamiento . .	26
Submenú ECO Comfort	27
Submenú Confort	27
Submenú Luces y Visibil.	28

Con el encendido conectado se puede acceder a las diferentes funciones del display mediante los menús.

En algunos vehículos con volante multifunción, las teclas de la palanca de los limpiaparabrisas no existen. De esta forma, el indicador multifunción se opera exclusivamente por las teclas del volante multifunción.

La cantidad de menús disponibles en el display del panel de instrumentos depende del sistema electrónico del vehículo y del equipamiento del vehículo.

Algunos ítems del menú solo se pueden consultar con el vehículo apagado.

Mientras haya un mensaje de advertencia con prioridad 1, no se podrá visualizar ningún menú. Todos los mensajes de advertencia desaparecen automáticamente después de algunos segundos. Además, algunos mensajes de advertencia pueden confirmarse y ocultarse con la tecla **OK**.

Información y advertencias complementarias:

- Espejos retrovisores exteriores ⇒ pág. 111
- Volante multifunción ⇒ pág. 23

⚠ ADVERTENCIA

La distracción del conductor durante la conducción del vehículo puede provocar accidentes y lesiones.

- **No ingrese nunca a los menús del panel de instrumentos durante la marcha.**

Cuadro general de la estructura del menú



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 21.

De acuerdo a los equipos existentes en el vehículo, podrán existir los siguientes menús:

Ind. Multifunción ⇒ pág. 24

- Consumo actual de combustible
- Consumo medio de combustible
- Autonomía
- Duración de viaje
- Recorrido
- Velocidad media
- Velocidad digital
- Advertencia de velocidad

Audio ⇒ pág. 24

Estado vehículo ⇒ pág. 24

Configuración ⇒ pág. 26

- Idioma/Lang.
- Ind. multifunc.
 - Durac. Viaje
 - Consumo Act.
 - Cons. Medio
 - Recorrido
 - Veloc. Media
 - Veloc. Digital
 - Advert. Vel.
- Sensor Estac.
 - Volumen del.
 - Volumen detr.
- ECO Comfort
 - Resistencia al viento
 - Climatizador

- Indicación de los cambios
- Frenar
- Arranque del motor
- Pedal del acelerador
- Palanca en D
- Vehículo detenido
- Todas las opciones
- Confort
 - Señal Sonora
 - Señal Lumin.
 - Cierre Autom.
- Luces y Visibil.
 - Coming home
 - Leaving home
 - Automático
 - Manual
 - Off
- Mantenim
 - Cambio aceite
 - Filtro de aire
 - Filtro de aceite
 - Revisión
- Ajuste fábrica

 Los menús presentados en el display del cuadro instrumentos dependen del sistema electrónico del vehículo y de los equipos montados.

 La información en el display podrá verse de forma abreviada o con pequeñas diferencias en relación a los textos aquí descritos.



Controlar los menús del panel de instrumentos

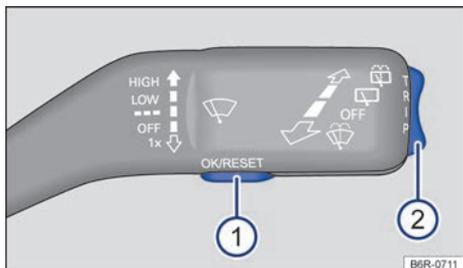


Fig. 12 En vehículos sin volante multifunción: tecla ① en la palanca de los limpiaparabrisas para confirmar los ítems de menú y llave ② para cambiar entre los menús.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 21.

Ingresar al menú principal

- Conecte el encendido¹⁾.
- Si aparece un mensaje o el pictograma del vehículo, pulse la tecla **OK** (⇒ fig. 12 ① o ⇒ fig. 13).
- *Mando con la palanca de los limpiaparabrisas:* mantenga la llave presionada ⇒ fig. 12 ②, o púselo durante al menos dos segundos hacia arriba o hacia abajo. Aparece el menú principal ⇒ pág. 24.
- *Mando con el volante multifunción:* el menú principal ⇒ pág. 24 no aparece. Para navegar entre los ítems del menú, pulse la tecla o repetidamente.

Ingresar al submenú

- *Mando con la palanca de los limpiaparabrisas:* pulse la llave ② hacia arriba o hacia abajo, hasta que el ítem de menú deseado esté seleccionado.
- *Mando con el volante multifunción:* pulse la tecla o , hasta que el ítem de menú deseado esté seleccionado.



Fig. 13 Lado derecho del volante multifunción: teclas de mando de los menús del panel de instrumentos.

- El ítem del menú seleccionado se encuentra entre las dos líneas perpendiculares.
- Para acceder a un ítem del submenú, pulse la tecla **OK**.

Adoptar configuración del menú

- Utilizando la llave de la palanca de los limpiaparabrisas o las teclas en forma de flecha del volante multifunción, adopte las modificaciones deseadas. De ser necesario, mantenga la tecla pulsada para aumentar o disminuir los valores más rápidamente.
- Seleccione o confirme la opción con la tecla **OK**.

Volver al menú principal

- *Por medio del menú:* seleccione el ítem del menú **Atrás** en el submenú para salir del submenú.
- *Mando con la palanca de los limpiaparabrisas:* mantenga la llave.

Volver al ítem anterior

Comando con el volante multifunción: presionar la tecla .

¹⁾ En los vehículos con transmisión automatizada, mantenga el pedal del freno presionado después de conectar el encendido.

Menú principal



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 21.

Menú	Función	Consultar
Indicador Multifunción	Presenta diferentes datos sobre la conducción y el consumo de combustible.	⇒ pág. 24
Audio	Visualización de información de la radio, como por ejemplo, emisora en modo radio, pista del CD, volumen, etc. Válido para vehículos con radio montada de fábrica.	⇒ cuaderno <i>Radio</i>
Estado del vehículo	Exhibición de los textos de advertencia y de información actuales. El ítem del menú aparecerá sólo cuando hayan textos de advertencia o información. La cantidad de mensajes disponible se muestra en el display. Ejemplo: 1/1 o 2/2.	⇒ pág. 16
Configuración	Diferentes posibilidades de configuración, como por ejemplo, el volumen de alerta sonora del sensor de estacionamiento, idioma, entre otros.	⇒ pág. 26

Menú Ind. Multifunción



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 21.

El Indicador Multifunción viene equipado con dos memorias de trabajo automáticas: **1 – Memoria de viaje individual** y **2 – Memoria de viaje total**. En el extremo superior derecho del display aparece el número de la memoria indicada.

Con el motor en marcha y la memoria indicada **1** o **2**, presionar la tecla  para alternar entre las dos memorias.

1	Memoria de viaje individual.	La memoria graba los datos de viaje y los valores de consumo desde el momento en que se conecta el encendido hasta que se desconecta. Si se interrumpe la marcha durante más de dos horas, la memoria se borra automáticamente. Si se continúa la marcha antes de que transcurran dos horas desde la desconexión del encendido, los nuevos valores se suman a los memorizados.
2	Memoria total de viaje.	La memoria graba los datos de viaje de un número indeterminado de trayectos, hasta un máximo de 99 horas y 59 minutos de 9.999 km de recorrido o 999 litros de combustible consumido. Cuando se sobrepasa algunos de estos valores, la memoria se borra automáticamente y comienza de nuevo en cero.

Indicaciones posibles

Menú Ind. Multifunción	Función
Consumo actual de combustible	La indicación del consumo actual de combustible se indica en km/l durante la conducción con motor en marcha. El valor actual exhibido se calcula en intervalos de 30 metros y es actualizado cada 1 segundo aproximadamente.
Consumo medio de combustible	El consumo medio de combustible se visualiza en km/l sólo después haber recorrido 300 metros, después de poner el motor en marcha. Hasta este momento aparecen guiones. El valor actual indicado se actualiza cada 5 segundos.
Autonomía	Distancia aproximada en km que todavía se puede recorrer con la cantidad de combustible en el depósito, y siguiendo el mismo estilo de conducción. Entre otros factores, el consumo de combustible actual sirve para el cálculo.
Duración de viaje	Duración de viaje en horas (h) y minutos (min) recorrido desde que se conectó el encendido.
Recorrido	Distancia recorrida en km desde que se conectó el encendido.
Velocidad media	La velocidad media sólo se comienza a visualizar una vez que se recorrieron 300 metros, desde que se conectó el encendido. Hasta este momento aparecen guiones. El valor actual indicado se actualiza cada 5 segundos.
Velocidad digital	Velocidad de conducción actual como indicador digital.
Advertencia velocidad	Cuando se sobrepasa la velocidad grabada (en el intervalo entre 30 km/h y 150 km/h) se emite una alerta visual y sonora.

Cambiar de una indicación a otra

- *Vehículos sin volante multifunción:* pulse la llave o la tecla basculante de la palanca de los limpiaparabrisas.
- *Vehículos con volante multifunción:* pulse la tecla Δ o ∇ .

Borrar la memoria 1 o 2 manualmente

- Seleccione la memoria que debe borrar.
- Mantener la tecla OK presionada durante aproximadamente dos segundos.

Programar la velocidad para la advertencia de velocidad

- Seleccione el indicador **Advert. de veloc..**
- Presionar la tecla OK para almacenar la velocidad actual o activar la advertencia.

- De ser necesario, configurar la velocidad deseada con el ítem de menú **+5 km/h o -5 km/h** y presionar la tecla OK para aumentar o disminuir la velocidad. Presionar OK nuevamente. La velocidad queda programada y la advertencia activada.
- *Para desactivar,* seleccionar el indicador **Advert. Vel.** nuevamente y presionar la tecla OK . Se desconecta la advertencia de velocidad.

Selección personal de los indicadores

En el menú **Configuración**, submenú **Datos Indicador Multifunción** se puede seleccionar qué indicadores del Indicador Multifunción se deben visualizar en el display del panel de instrumentos \Rightarrow pág. 22.

Menú Configuración



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 21.

Menú Configuración	Función
Idioma/Lang.	Seleccione el idioma para los textos del display.
Datos Indicador Multifunción	Configuración de los datos del Indicador Multifunción que se deben visualizar en el display del panel de instrumentos ⇒ pág. 24.
Sensor estac.	Puede definirse el volumen de alerta sonora del control de la distancia de aparcamiento.
ECO Comfort	Configuración de los datos del ECO Comfort que se deben visualizar en el display del panel de instrumentos ⇒ pág. 27.
Comfort	Configuraciones para funciones de confort del vehículo ⇒ pág. 27.
Luces y Visibil.	Configuración de las luces del vehículo ⇒ pág. 28.
Mantenimiento	Definir a partir de qué kilometraje se debe emitir una alerta visual y sonora para que el vehículo sea sometido a mantenimiento ⇒  .
Ajuste fábrica	Algunas funciones del menú Configuración son restauradas para la configuración de fábrica.
Atrás	El indicador retrocede al menú principal.

AVISO

La función **Mantenimiento** es una orientación adicional en relación a los mantenimientos ya definidos para su vehículo. Recuerde que todo

AVISO (continuación)

kilometraje a ser definido no debe ser superior al indicado en el ⇒ *cuaderno Plan de Asistencia Técnica.*

Submenú Sensor de Estacionamiento



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 21.

Menú Sensor Estac.	Función
Volumen delantero	Aumenta o disminuye la señal sonora del sensor de estacionamiento delantero.
Volumen detrás	Aumenta o disminuye la señal sonora del sensor de estacionamiento trasero.
Atrás	El indicador retrocede al menú Configuración .

Submenú ECO Comfort



Fig. 14 En el panel de instrumentos: texto de advertencia del ECO Comfort.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 21.

La función ECO Comfort tiene como objetivo indicar en el display del panel de instrumentos alertas de ayuda para mejorar el consumo de combustible del vehículo.

Dentro del submenú **ECO Comfort** se pueden definir los datos que se visualizarán en el display. Los datos pueden definirse por separado, o en conjunto (todas las opciones), y también se puede desactivar las opciones para que no aparezca ningún alerta en el display.

Únicamente se visualizarán en el display del panel de instrumentos los datos disponibles para el vehículo, que depende del sistema electrónico del vehículo y de los equipos montados.

Además del texto de alerta visualizado en el display \Rightarrow fig. 14, pueden aparecer alertas con información adicional.

Textos de alerta

- **ECO COMFORT Resistencia al viento:**
Cierre las ventanillas.
- **ECO COMFORT Climatizador encendido:**
Cierre las ventanillas.
- **ECO COMFORT Observe la indicación de transmisión.**
- **ECO COMFORT Al frenar desembrague a menos de 1300 rpm.**
- **ECO COMFORT No pise el acelerador al arrancar el motor.**
- **ECO COMFORT No pise el acelerador con el vehículo detenido.**
- **ECO COMFORT Sitúe la palanca en la posición D.** (Válido sólo para vehículos con transmisión automatizada ASG).
- **ECO COMFORT Evite tener el motor en marcha estando detenido.**



Los textos de alerta pueden variar, dependiendo de la versión del vehículo.

Submenú Confort

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 21.

Menú Confort	Función
Señal Sonora	Activar o desactivar la función de señal sonora al bloquear o desbloquear el vehículo. Si la señal sonora está activada, se emitirá una señal sonora (bocina) cada vez que se cierre el vehículo o dos señales sonoras cada vez que se abra el vehículo.
Señal Luminosa	Activar o desactivar la función de señal luminosa al abrir o cerrar el vehículo. Si la señal luminosa está conectada, los Indicadores de dirección parpadearán, una vez cuando se cierre el vehículo o dos veces cuando se abra el vehículo.
Cierre Autom.	Configuración de los vidrios eléctricos: al bloquear y desbloquear todos los vidrios se pueden cerrar o abrir \Rightarrow pág. 58.
Atrás	El indicador retrocede al menú Configuración .

Submenú Luces y Visibil.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 21.

Menú Luces y Visibil.	Función
Coming Home	Definir cuánto tiempo la iluminación deberá permanecer encendida después de bloquear o desbloquear el vehículo .
Leaving Home	
Automático	Activar la función automática de “Coming home” y “Leaving Home”.
Manual	Activar la función manual de “Coming Home” y “Leaving home”.
Off	Desactivar la función “Coming Home” y “Leaving Home”.
Atrás	El indicador retrocede al menú Configuración . 

Volante multifunción

Volante multifunción con mandos de la radio y del Sistema de información Volkswagen

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Mandos del volante multifunción 29

Información y advertencias complementarias:

- Indicador Multifunción ⇒ pág. 21
- Sistema de información Volkswagen ⇒ pág. 21

 Dependiendo de la versión del vehículo, algunos mandos del volante multifunción no estarán disponibles.

 Para mayor información sobre el uso de su radio, consulte el respectivo manual de instrucciones (⇒ cuaderno *Radio*). 

Mandos del volante multifunción

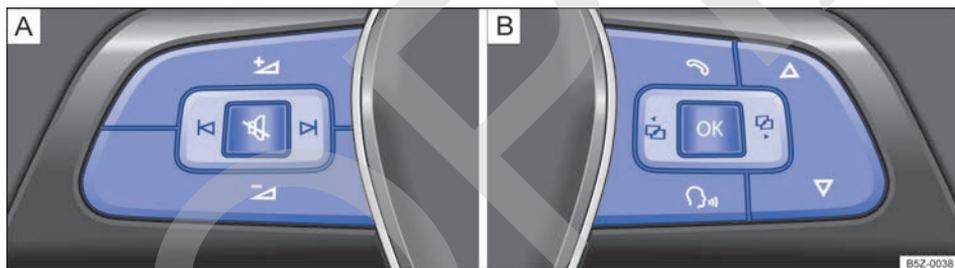


Fig. 15 Volante multifunción: teclas de mando.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar de la pág. 29.**

Dependiendo de la versión de la radio, algunos comandos de las teclas del volante multifunción pueden ser diferentes.

Por medio de las teclas de este volante, se pueden realizar varias funciones sin retirar las manos del volante. 

Teclas	Uso	Función
	Audio	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona en orden descendente las emisoras de radio y las pistas del CD / MP3 o; - Selecciona en orden descendente las emisoras de radio FM o sólo las emisoras guardadas o; - Selecciona en orden descendente una lista de emisoras de radio de acuerdo con la intensidad de la señal de las emisoras de FM. <p>Presionando por algunos segundos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona manualmente las emisoras de radio en orden descendente o retrocede la reproducción de la música en modo CD / MP3 ou; - Sin función.
	Audio, Teléfono ^{a)}	<p>Pulsando la tecla brevemente: paso a paso aumenta el volumen de la radio o de una llamada telefónica.</p> <p>Presionando por algunos segundos: aumenta de manera continua el volumen de la radio o de una llamada telefónica.</p>
	Teléfono ^{a)}	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se muestra en el display de la radio las últimas llamadas o; - Rechaza^{b)} una llamada, si existe una llamada recibida o; - Muestra el menú TeLéfono en el display del panel de instrumentos. <p>Pulsando la tecla dos veces brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llamará al número más reciente de la lista de llamadas. Como una función redial o; - <i>Dependiendo de la versión de la radio del vehículo</i>, en caso de no tener ningún celular sincronizado con la radio y si esta tecla se acciona <i>dos veces brevemente</i>, el menú "Pairing" se muestra en el display de la radio, y el resto de la operación de sincronización se debe realizar en la propia radio, ⇒ <i>cuaderno Radio o</i>; - Sin función. <p>Presionando por algunos segundos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechaza^{b)} una llamada, si existe una llamada recibida o; - Acepta^{b)} una llamada, si existe una llamada recibida o; - Durante una llamada telefónica, la radio pasa a modo privado, si presiona nuevamente durante algunos segundos la tecla, la radio regresa al modo "manos libres".
	Audio	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona en orden ascendente las emisoras de radio y las pistas del CD / MP3 o; - Selecciona en orden ascendente las emisoras de radio FM o sólo las emisoras guardadas o; - Selecciona en orden ascendente una lista de emisoras de radio de acuerdo con la intensidad de la señal de las emisoras de FM <p>Presionando por algunos segundos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona manualmente las emisoras de radio en orden ascendente o avanza la reproducción de la música en modo CD / MP3 o; - Sin función.

Teclas	Uso	Función
 	Teléfono ^{a)}	<p>Pulsando la tecla  brevemente: activa el canal de comunicación de la radio para realizar una llamada en el modo de discado por voz, se deben seguir las instrucciones del celular. Sin la función marcación por voz habilitada en el celular o sin estar emparejada por bluetooth, no se podrá realizar ninguna acción.</p> <p>Pulsando la tecla  brevemente: disminuye el volumen de la radio a 0.</p> <p>Pulsando nuevamente: regresa al volumen anterior. Dependiendo de la versión de la radio y del modelo de celular, las teclas  o  podrán activar la función "Volumen 0" o discado por voz. Si dos de estas teclas están en el mismo volante, ambas pueden estar habilitadas con la misma función.</p>
	Audio, Teléfono ^{a)}	<p>Pulsando la tecla brevemente: reduce paso a pasos el volumen de la radio o de una llamada telefónica.</p> <p>Presionando por algunos segundos: reduce de manera continua el volumen de la radio o de una llamada telefónica.</p>
	Sistema de información Volkswagen	<p>Pulsando la tecla brevemente: navega entre los menús del Sistema de información Volkswagen en orden decreciente.</p> <p>Pulsando la tecla brevemente: regresa al ítem anterior.</p> <p>Presionando por algunos segundos: sin función.</p>
	Indicador Multifunción	<p>Pulsando la tecla brevemente: se desplaza por el Indicador multifunción hacia arriba.</p> <p>Presionando por algunos segundos: sin función.</p>
	Sistema de información Volkswagen	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La barra de selección se desplaza hacia arriba. - Alteración del valor un paso hacia arriba. - Cambio de mensaje sobre el estado del vehículo en orden creciente, en caso de haber más de un mensaje. <p>Pulsando durante unos segundos: la barra selectora se mueve hacia arriba mientras la tecla esté accionada, o hasta el comienzo de la lista.</p>
	Menú Audio^{b)} - Menú dentro del Sistema de información Volkswagen	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona en orden ascendente las emisoras de radio y las pistas del CD / MP3 o; - Selecciona en orden ascendente las emisoras de radio AM / FM en el display del panel de instrumentos o; - Sin función. <p>Pulsando durante unos segundos: sin función específica, avanza la sintonía únicamente hasta la siguiente emisora.</p>
	Indicador Multifunción	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambia entre las memorias 1 y 2 del Indicador Multifunción. - Función de repetición del ajuste del valor. <p>Presionando por algunos segundos: se borran los datos en el nivel actual del indicador multifunción.</p>
	Sistema de información Volkswagen	<p>Pulsando la tecla brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selección de la entrada actual del menú. - Alteración del valor un paso. <p>Presionando por algunos segundos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificación de valor en múltiples pasos o; - Sin función.
	Confirmación	Confirmación y validación, por ejemplo, de avisos e información.

Teclas	Uso	Función
	Sistema de información Volkswagen	Pulsando la tecla brevemente: navega entre los menús del Sistema de información Volkswagen en orden creciente. Pulsando la tecla brevemente: avanza al siguiente ítem. Presionando por algunos segundos: sin función.
	Indicador Multifunción	Pulsando la tecla brevemente: se desplaza por el Indicador multifunción hacia abajo. Presionando por algunos segundos: sin función.
	Sistema de información Volkswagen	Pulsando la tecla brevemente: - La barra de selección se desplaza hacia abajo. - Alteración del valor un paso hacia abajo. - Cambio de mensaje sobre el estado del vehículo en orden decreciente, en caso de haber más de un mensaje. Pulsando durante unos segundos: la barra selectora se mueve hacia abajo mientras la tecla esté accionada, o hasta el final de la lista.
	Menú Audio^{b)} - Menú dentro del Sistema de información Volkswagen	Pulsando la tecla brevemente: - Selecciona en orden descendente las emisoras de radio y las pistas del CD / MP3 o ; - Selecciona en orden descendente las emisoras de radio AM / FM en el display del panel de instrumentos o ; - Sin función. Pulsando durante unos segundos: sin función específica, retrocede la sintonía únicamente hasta la siguiente emisora.

^{a)} Equipo (aparato de teléfono móvil) no ofrecido por Volkswagen.

^{b)} Para vehículos con radio instalada de fábrica, la función depende de la versión de la radio y el panel de instrumentos.

 Los mandos en el volante multifunción solo funcionan con el encendido conectado.

 Dependiendo de la versión del vehículo, algunos mandos del volante multifunción no estarán disponibles.

 En algunos vehículos con volante multifunción, se suprimen las teclas de la palanca de los limpiaparabrisas/limpialuneta. Por ejemplo, la

operación del Indicador Multifunción se realizará exclusivamente por medio de las teclas del volante.

 Para mayor información sobre el uso de su radio, consulte el manual de instrucciones correspondiente (⇒ cuaderno *Radio*).



Antes de la conducción

Antes de partir

Indicaciones para la conducción

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Preparativos de viaje y seguridad en la conducción	33
Conducción en el extranjero	35
Trayecto por tramos inundados	35

Información y advertencias complementarias:

- Sentarse correctamente y con seguridad ⇒ pág. 65
- Transportar ⇒ pág. 113
- Arrancar, cambiar la marcha, aparcamiento ⇒ pág. 144
- Conducción con conciencia ecológica ⇒ pág. 173
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260

⚠ ADVERTENCIA

La conducción bajo los efectos del alcohol, drogas, medicamentos y estupefacientes puede provocar accidentes graves y lesiones fatales.

- El alcohol, las drogas, los medicamentos y los estupefacientes pueden disminuir considerablemente la capacidad de percepción, los tiempos de reacción y la seguridad de la conducción, lo que puede llevar a la pérdida del control del vehículo.

Preparativos de viaje y seguridad en la conducción

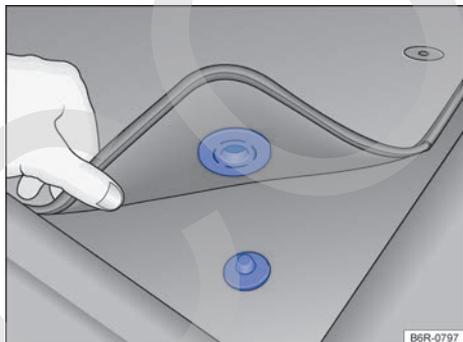


Fig. 16 Alfombra delantera del lado del conductor con fijación al perno de la alfombra.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 33.

Lista de comprobación

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes y durante la conducción para garantizar la seguridad del propio conductor, de todos los acompañantes y de otros conductores ⇒ ⚠:

- ✓ Compruebe el perfecto funcionamiento del sistema de iluminación y de los Indicadores de dirección.
- ✓ Controle la presión de los neumáticos (⇒ pág. 238) y el nivel de combustible (⇒ pág. 193).

Lista de comprobación (continuación)

- ✓ Procure que todos los vidrios ofrezcan una visibilidad perfecta.
- ✓ Fije objetos y el equipaje de forma segura en los compartimentos portaobjetos, en el maletero y, de ser el caso, en el techo ⇒ pág. 113.
- ✓ El accionamiento de los pedales debe estar libre en todo momento.
- ✓ Proteja a los niños en el vehículo con un sistema de retención adecuado a la edad del niño ⇒ pág. 88.
- ✓ Ajuste correctamente los asientos delanteros, los apoyacabezas y los espejos retrovisores según la estatura ⇒ pág. 65, ⇒ pág. 110.
- ✓ Use calzado adecuado que ofrezca un buen apoyo para poder accionar los pedales.
- ✓ Acomode bien la alfombra en la zona reposapiés del lado del conductor para que no obstruya la zona de los pedales. Dependiendo de la versión del vehículo, la alfombra delantera del lado del conductor puede tener fijación al perno de la alfombra ⇒ fig. 16.
- ✓ Adopte una posición correcta en el asiento antes y durante la marcha. Esto también rige para el resto de los ocupantes del vehículo ⇒ pág. 65.
- ✓ Ajuste el cinturón de seguridad correctamente antes de iniciar la marcha y no altere la regulación del cinturón durante la misma. Esto también rige para el resto de los ocupantes del vehículo ⇒ pág. 72.
- ✓ No transporte una cantidad mayor de pasajeros que la cantidad de asientos y cinturones de seguridad disponibles.
- ✓ Nunca conduzca si su capacidad de conducción está alterada por la influencia de medicamentos, alcohol o drogas, u otras sustancias capaces de influir en el nivel de percepción y reacción.
- ✓ No se distraiga del tránsito, por ejemplo, ajustando o ingresando a menús del panel, con sus acompañantes o hablando por teléfono.
- ✓ Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito, respetando los límites de velocidad definidos en la vía por la que está circulando.
- ✓ Respete las reglas de tránsito y las velocidades indicadas.
- ✓ En viajes largos, realice pausas regulares – sin sobrepasar el límite de dos horas.
- ✓ Si transporta animales en el vehículo, hágalo con un sistema adecuado a su peso y tamaño.

ADVERTENCIA

Respete siempre las reglas de tránsito actuales y los límites de velocidad, y conduzca de manera preventiva. La evaluación correcta de la situación de conducción puede hacer la diferencia entre llegar al destino del viaje de manera segura y sufrir un accidente con lesiones graves.

 Los servicios de mantenimiento regulares en el vehículo sirven no sólo para la conservación del vehículo, sino que también contribuyen a la seguridad operativa y del tránsito. Por este motivo, los servicios de mantenimiento se deben realizar

siempre según las especificaciones del ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*. En condiciones de severidad, puede ser necesario realizar algunos servicios antes de la fecha prevista para el próximo mantenimiento. Condiciones de severidad son, por ejemplo la conducción frecuente en tránsito denso, el rodaje en zonas con mucha polvareda. En el ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*, se detalla información complementaria sobre condiciones de severidad, y su lectura previa es fundamental. Se puede obtener más información en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. <

Conducción en el extranjero



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 33.

Lista de comprobación

Algunos países adoptan normas específicas y especiales de seguridad, como también aplican normas relevantes para emisiones de gases. Volkswagen recomienda que antes de iniciar un viaje internacional, se informe en un Concesionario Volkswagen acerca de las determinaciones legales y de las siguientes cuestiones del país de destino:

- ✓ ¿Se debe preparar el vehículo para el viaje al extranjero, como por ejemplo, cubrir o modificar los faros?
- ✓ ¿Están disponibles las herramientas, los equipos de diagnóstico y piezas de repuesto necesarias para servicios de mantenimiento y reparaciones?
- ✓ ¿Existe un Concesionario Volkswagen en el país de destino?
- ✓ ¿Hay gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso) con octanaje satisfactorio?
- ✓ ¿El aceite del motor recomendado (⇒ pág. 207) y demás líquidos según las especificaciones de Volkswagen están disponibles en el país de destino?
- ✓ ¿Se necesitan neumáticos especiales para conducir en el país de destino?



AVISO

Volkswagen no se responsabiliza por daños que se ocasionen en el vehículo a causa de combustible de mala calidad, mantenimiento insuficiente/incorrecto y uso de piezas de repuesto no originales.

Trayecto por tramos inundados



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 33.

En primer lugar, se deben evitar los trayectos por tramos inundados. Si se conduce el vehículo en estas condiciones dificulta el modo de manejar, pudiendo provocar daños serios en el vehículo y poniendo en riesgo la seguridad del conductor y los demás acompañantes. Si el trayecto es necesario, para evitar daños al vehículo, al conductor, a los acompañantes y a otros conductores, tenga en cuenta lo siguiente:

- Compruebe la profundidad del agua antes de atravesar tramos inundados. El agua puede llegar, **como máximo**, el borde inferior de la carrocería (debajo de las puertas) ⇒ ⓘ.
- No conduzca a una velocidad superior a la velocidad de un paso.

- Nunca detenga el vehículo, dé marcha atrás ni pare el motor en el agua.
- Los vehículos que circulan en dirección contraria forman olas que pueden elevar el nivel del agua en su vehículo, impidiendo la conducción segura en el sitio inundado.



ADVERTENCIA

Después de pasar por agua, fango, barro, etc., puede que la capacidad de frenado quede reducida al mojarse o incluso congelarse los discos y pastillas de freno, aumentando la distancia de frenado.

- “Seque los frenos y elimine el hielo” frenando cuidadosamente. Proceda sin poner en riesgo a los demás conductores ni dejar de respetar las determinaciones legales.
- Evite maniobras bruscas y repentinas de frenado después de atravesar tramos inundados.

ⓘ AVISO

- Al atravesar por tramos inundados, hay componentes del vehículo, como por ejemplo, el motor, la transmisión, el tren de rodaje o el sistema eléctrico, que se pueden dañar seriamente.

ⓘ AVISO (continuación)

- Jamás conduzca por agua salada, la sal puede provocar corrosión. Lave inmediatamente con agua dulce todas las partes del vehículo que hayan estado en contacto con el agua salada.



COPIA

Datos técnicos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Datos de identificación del vehículo	37
Datos del motor	38
Datos del motor	39
Dimensiones	41
Desempeños	42

Se puede verificar con qué motor está equipado un vehículo consultando la etiqueta de datos del vehículo en el ⇒ *cuaderno Plan de Asistencia Técnica* o los documentos de licencia del vehículo.

Las indicaciones de los documentos de licencia del vehículo siempre tienen prioridad. Todas las indicaciones de este manual son válidas para el modelo básico. Los valores indicados pueden variar según los equipos opcionales o versiones de modelos diferentes, como también en vehículos especiales y vehículos para otros países.

Información y advertencias complementarias:

- Transportar ⇒ pág. 113
- Conducción con conciencia ecológica ⇒ pág. 173
- Combustible ⇒ pág. 198
- Aceite del motor ⇒ pág. 207
- Líquido refrigerante del motor ⇒ pág. 213
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260

⚠ ADVERTENCIA

Sino se tienen en cuenta o se exceden los valores indicados para pesos, carga, dimensiones y velocidad máxima se pueden provocar accidentes y lesiones graves.

Datos de identificación del vehículo

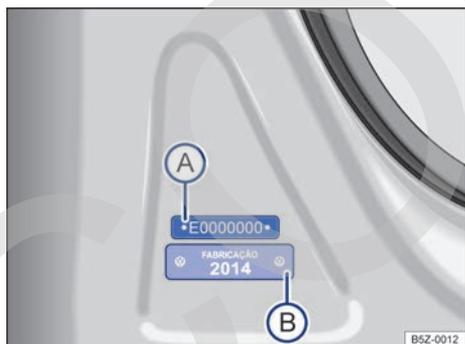


Fig. 17 En la columna de la puerta delantera derecha: etiqueta con el número de identificación del vehículo parcial (A) y etiqueta de identificación del año de fabricación (B).

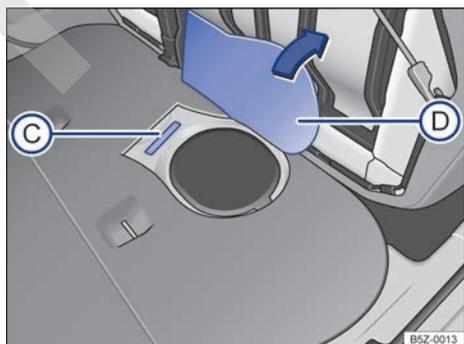


Fig. 18 Debajo del asiento trasero bajo la moqueta (D): número de identificación del vehículo (C).

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 37.

Número de identificación del vehículo (VIN - número del chasis)

El número de identificación del vehículo está ubicado debajo del asiento trasero bajo la moqueta ⇒ **fig. 18 C**. Para encontrar el número de identificación del vehículo, abate el asiento trasero y levante el revestimiento del piso ⇒ **fig. 18 D**.

Número de identificación del vehículo parcial (número del chasis parcial)

Las etiquetas con el número de identificación del vehículo parcial se encuentran en la columna de la puerta delantera derecha ⇒ fig. 17 (A), y en la columna de la suspensión izquierda y en el travesaño del piso delantero del asiento del conductor. Estas etiquetas se destruyen al ser eliminadas.

Además, el número de identificación del vehículo parcial está grabado en el parabrisas, en la luneta y en los vidrios laterales.

Número de identificación del motor

El número de identificación del motor está ubicado en la parte superior de la bancada de cilindro. Para encontrar el número de identificación del motor, debe abrir la tapa del compartimento del motor ▲ ⇒ pág. 202.

En algunas regiones, el número de identificación del motor forma parte de la documentación oficial del vehículo.

Etiqueta del fabricante

La etiqueta del fabricante está ubicada en el travesaño delantero del compartimento del motor. Para llegar a la etiqueta del fabricante, abra la tapa del compartimento del motor ▲ ⇒ pág. 202.

Etiqueta de identificación del año de fabricación

La etiqueta con el número de identificación del año de fabricación está ubicada en la columna de la puerta delantera derecha ⇒ fig. 17 (B). Esta etiqueta se destruye al ser eliminada.

⚠ AVISO

Si fuera necesario sustituir etiquetas o regrabar componentes del vehículo, solicite la orientación de un Concesionario Volkswagen.

⚠ AVISO

La película plástica aplicada en la región del grabado del número de identificación del vehículo (número del chasis) es una protección anticorrosiva y no impide la transferencia del número a una hoja de papel (calco del chasis). Por lo tanto, no debe quitarla de ninguna manera - ¡riesgo de pérdida de la garantía contra perforación por corrosión!

Válido solamente para Argentina

Datos del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 37.

1.6 de 74 kW	
	Gasolina
Potencia del motor	74 KW (101 cv) a 5.250 rpm
Par de apriete máximo	143 Nm (14,6 kgfm) a 2.500 rpm
Letra distintiva del motor	CFZA
Cilindros, Cilindrada	4 cilindros, 1.598 cm ³
Relación de compresión	10,8:1
Bujías	101 905 610 C ^{a)}
Gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso)	Grado 2 o Superior i.o. mín 91
Tipo de transmisión	Manual de 5 marchas (MQ 200)
Especificación del aceite del motor	según la norma VW 502 00 o VW 508 88

^{a)} Número de pieza Volkswagen. Utilizar en su vehículo sólo bujías recomendadas por Volkswagen, para no dañar el motor y cumplir con la legislación de emisiones vigente.

1.6 de 81 kW	
	Gasolina
Potencia del motor	81 KW (110 cv) a 5.750 rpm
Par de apriete máximo	155 Nm (15,8 kgfm) a 4.000 rpm
Letra distintiva del motor	CWSA
Cilindros, Cilindrada	4 cilindros, 1.598 cm ³
Relación de compresión	10,5:1
Bujías	04C 905 607 ^{a)}
Gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso)	Grado 2 o Superior i.o. mín 91
Tipo de transmisión	Manual de 6 marchas (MQ 200-6F) o Mecánica automatizada de 5 marchas (SQ 200)
Especificación del aceite del motor	según la norma VW 502 00 o VW 508 88

a) Número de pieza Volkswagen. Utilizar en su vehículo sólo bujías recomendadas por Volkswagen, para no dañar el motor y cumplir con la legislación de emisiones vigente. ▶

Datos del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 37.

1.6 de 74 kW	
	Gasolina
Potencia del motor	74 KW (101 cv) a 5.250 rpm
Par de apriete máximo	143 Nm (14,6 kgfm) a 2.500 rpm
Letra distintiva del motor	CFZA
Cilindros, Cilindrada	4 cilindros, 1.598 cm ³
Relación de compresión	10,8:1
Bujías	101 905 610 C ^{a)}
Gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso)	Super i.o. 95 Normal i.o. 91 ^{b)}
Tipo de transmisión	Manual de 5 marchas (MQ 200)
Especificación del aceite del motor	según la norma VW 502 00

a) Número de pieza Volkswagen. Utilizar en su vehículo sólo bujías recomendadas por Volkswagen, para no dañar el motor y cumplir con la legislación de emisiones vigente.

b) Con una pequeña reducción en el desempeño y aumento del consumo de combustible, con aumento graduado de ruido del motor hasta la intervención de la regulación de detonación.

1.6 de 81 kW	
	Gasolina
Potencia del motor	81 KW (110 cv) a 5.750 rpm
Par de apriete máximo	155 Nm (15,8 kgfm) a 4.000 rpm
Letra distintiva del motor	CWSA
Cilindros, Cilindrada	4 cilindros, 1.598 cm ³

1.6 de 81 kW	
	Gasolina
Relación de compresión	10,5:1
Bujías	04C 905 607 ^{a)}
Gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso)	Super i.o. 95 Normal i.o. 91 ^{b)}
Tipo de transmisión	Manual de 6 marchas (MQ 200-6F) o Mecánica automatizada de 5 marchas (SQ 200)
Especificación del aceite del motor	según la norma VW 502 00

a) Número de pieza Volkswagen. Utilizar en su vehículo sólo bujías recomendadas por Volkswagen, para no dañar el motor y cumplir con la legislación de emisiones vigente.

b) Con una pequeña reducción en el desempeño y aumento del consumo de combustible, con aumento graduado de ruido del motor hasta la intervención de la regulación de detonación.

Dimensiones

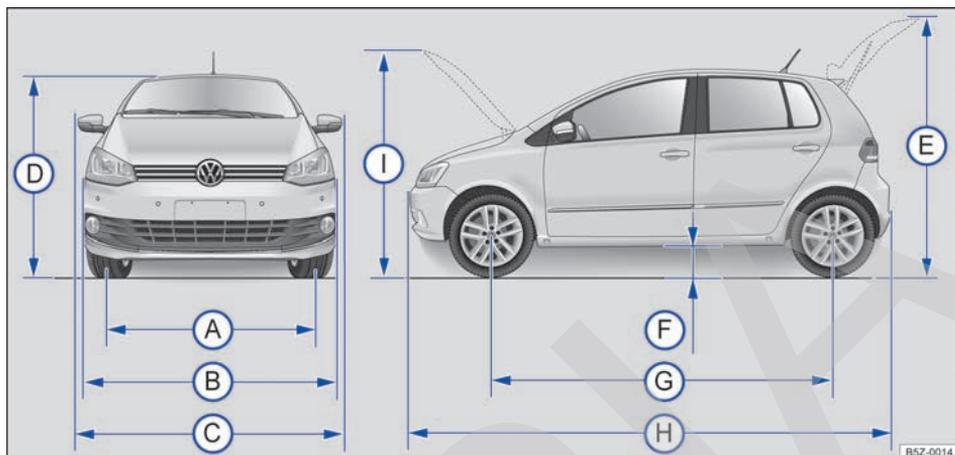


Fig. 19 Dimensiones.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 37.

Los valores indicados pueden variar en función de otros tamaños de llantas y neumáticos, equipos opcionales, versiones del modelo diferentes o debido al posterior montaje de accesorios.

Las indicaciones en la tabla son válidas para el modelo básico con equipamiento básico.

Leyenda para ⇒ fig. 19:		
(A)	Ancho de vía delantero ^{a)}	1.416 mm
	Ancho de vía trasero ^{a)}	1.410 mm
(B)	Ancho del vehículo (sin los espejos retrovisores exteriores)	1.660 mm
(C)	Ancho del vehículo (con los espejos retrovisores exteriores)	1.901 – 1.904 mm
(D)	Altura del vehículo hasta el techo ^{a)}	1.552 mm
(E)	Altura con la tapa trasera abierta ^{a)}	2.077 mm
(F)	Altura del espacio libre desde el suelo ^{a)}	157 mm
(G)	Distancia entre ejes	2.467 mm
(H)	Longitud del vehículo	3.868 mm
(I)	Altura con la tapa del compartimento del motor abierta ^{a)}	1.737 mm
–	Diámetro mínimo de giro del vehículo	aproximadamente 10,9 m

^{a)} Los datos pueden variar de acuerdo al tamaño de las llantas y de los neumáticos.

AVISO

- Conduzca con cuidado en estacionamientos con bordillo saliente o balizas fijas. Los objetos más altos que el piso pueden dañar el paragolpes y otras partes del vehículo al estacionar o salir del lugar de estacionamiento.

AVISO (continuación)

- Conduzca con cuidado en bajadas y entradas de terrenos, rampas, bordillos y otros objetos. Las partes del vehículo más bajas, como el paragolpes, el espóiler y piezas del chasis, del motor o del sistema de escape se pueden averiar al pasar.

Desempeños



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 37.

Velocidad máxima

Potencia del motor	CDM	Tipo de transmisión	Velocidad máxima ^{a)}
			Gasolina
1.6 de 74 kW	CFZA	MQ 200	180 km/h
1.6 de 81 kW	CWSA	MQ 200-6F	184 km/h
		SQ 200	175 km/h

^{a)} Los valores corresponden al modelo básico. Pueden existir pequeñas variaciones de acuerdo al combustible local utilizado, los opcionales que equipan el vehículo, la carga, la presión de los neumáticos, la temperatura ambiente, la altitud, la ruta de uso del vehículo y el modo de conducir el vehículo.

Aceleración

Potencia del motor	CDM	Tipo de transmisión	Aceleración 0 - 80 km/h ^{a)}	Aceleración 0 - 100 km/h ^{a)}
			Gasolina	Gasolina
1.6 de 74 kW	CFZA	MQ 200	7,3 s	11,1 s
1.6 de 81 kW	CWSA	MQ 200-6F	6,9 s	10,3 s
		SQ 200	7,9 s	11,2 s

^{a)} Los valores corresponden al modelo básico. Pueden existir pequeñas variaciones de acuerdo al combustible local utilizado, los opcionales que equipan el vehículo, la carga, la presión de los neumáticos, la temperatura ambiente, la altitud, la ruta de uso del vehículo y el modo de conducir el vehículo.



Los rendimientos se determinaron sin los equipos limitadores de rendimiento, como por ejemplo, el portaequipajes de techo o guardabarros.

Apertura y cierre

Juego de llaves del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Llave del vehículo con mando a distancia	44
Llave mecánica del vehículo	45
Luz de control de la llave del vehículo con mando a distancia	45
Cambiar la pila	46
Sincronizar la llave del vehículo con mando a distancia	46

Información y advertencias complementarias:

- Configuración por el Sistema de información Volkswagen ⇒ pág. 21
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo ⇒ pág. 47
- Poner en marcha y apagar el motor ⇒ pág. 144
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273

PELIGRO

Cuando se ingieren baterías con un diámetro de 20 mm u otras baterías de litio, como consecuencia pueden existir lesiones graves o hasta fatales en un corto lapso de tiempo.

PELIGRO (continuación)

- **Conserve siempre fuera del alcance de los niños, la llave del vehículo, como también los llaveros con baterías, las baterías de reposición, células tipo botón y otras baterías.**
- **Busque ayuda médica de inmediato si se sospecha que se ha ingerido una batería.**

ADVERTENCIA

Un uso descuidado o descontrolado de las llaves del vehículo puede provocar accidentes y lesiones graves.

- **Lleve siempre todas las llaves del vehículo consigo al abandonar el vehículo. Niños o personas no autorizadas pueden bloquear las puertas y la tapa trasera, arrancar el motor o conectar el encendido y, de esta forma, activar equipos eléctricos, como, por ejemplo, los vidrios eléctricos.**
- **No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. En caso de emergencia, ellas no estarían en condiciones de abandonar el vehículo por sí solas o de ayudarse a sí mismas. En un vehículo cerrado, dependiendo de la estación del año, puede haber temperaturas muy altas o muy bajas, que pueden provocar lesiones graves y enfermedades, principalmente en niños pequeños, o incluso causar la muerte.**
- **Nunca retire la llave del encendido mientras el vehículo está en movimiento.**

Llave del vehículo con mando a distancia



Fig. 20 Llave del vehículo con mando a distancia.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 43.

Llave del vehículo con mando a distancia

El vehículo podrá desbloquearse y bloquearse a distancia usando la llave con mando a distancia ⇒ pág. 47.

El emisor con la batería se encuentra en la llave con mando a distancia. El receptor está ubicado en el interior del vehículo. El área de alcance de la llave con mando a distancia con la pila cargada es de algunos metros alrededor del vehículo.

Si no se puede abrir o cerrar el vehículo usando la llave con mando a distancia, deberá sincronizarse nuevamente ⇒ pág. 46 o se deberá cambiar la pila ⇒ pág. 46.

Pueden utilizarse varias llaves del vehículo.

Desplegar el paletón de la llave hacia afuera o hacia adentro

Pulsando la tecla ⇒ fig. 20  se desbloquea y se despliega hacia afuera el paletón de la llave.

Para *desplegarla hacia adentro*, pulse al mismo tiempo la tecla  y el paletón de la llave nuevamente hasta que encaje.

Llave de repuesto

Para la adquisición de una llave de repuesto u otras llaves con mando a distancia, es necesario informar el número del chasis del vehículo y de la etiqueta de plástico que contiene información específica. La etiqueta de plástico se suministra junto con las llaves del vehículo y debe guardarse para la posible necesidad de reemplazo de las llaves.

Cada llave del vehículo nueva contiene un microchip y se debe codificar con los datos del inmovilizador electrónico del vehículo. La llave no funciona sin un microchip o con un microchip sin codificar. Esto también se aplica a llaves que estén adecuadamente fresadas.

Se pueden obtener llaves nuevas o de repuesto en un Concesionario Volkswagen.

Las llaves con mando a distancia nuevas y de repuesto se deben sincronizar antes del uso ⇒ pág. 46.

AVISO

Todas las llaves del vehículo contienen componentes electrónicos. Proteja las llaves contra averías, humedad y vibraciones intensas.

 Únicamente presione las teclas de la llave con mando a distancia cuando la respectiva función sea realmente necesaria. Un accionamiento innecesario de la tecla puede provocar un desbloqueo involuntario o el disparo de la alarma del vehículo. Esto también se aplica cuando pensamos que estamos fuera del radio de alcance del mando a distancia.

 El funcionamiento de la llave con mando a distancia puede verse temporalmente afectado por la superposición de transmisores que se encuentran en las cercanías del vehículo y trabajan en la misma banda de frecuencia, por ejemplo un equipo de radio o un teléfono móvil.

 Obstáculos entre la llave con mando a distancia y el vehículo, condiciones meteorológicas adversas, como también una batería con poca carga, reducen el alcance de la transmisión.

 Si las teclas de la llave con mando a distancia ⇒ fig. 20 o una de las teclas del cierre centralizado (⇒ pág. 47, *Cierre centralizado y sistema de bloqueo*) se accionan repetidas veces en un breve lapso de tiempo, se produce una desconexión temporal del cierre centralizado para protección contra sobrecarga. En este caso, el vehículo queda desbloqueado. Bloquee el vehículo de ser necesario.

Llave mecánica del vehículo

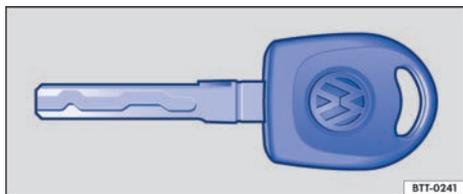


Fig. 21 Llave mecánica del vehículo.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 43.**

En el juego de llaves del vehículo puede haber una llave mecánicas del vehículo ⇒ fig. 21.

Llave de repuesto

Para la adquisición de una llave de repuesto u otras llaves con mando a distancia, es necesario conocer el número del chasis del vehículo y de la

etiqueta de plástico que contiene información específica. La etiqueta de plástico se suministra junto con las llaves del vehículo y debe guardarse para la posible necesidad de reemplazo de las llaves.

Cada llave del vehículo nueva contiene un microchip y se debe codificar con los datos del inmovilizador electrónico del vehículo. La llave no funciona sin un microchip o con un microchip sin codificar. Esto también se aplica a llaves que estén adecuadamente fresadas.

Se pueden obtener llaves nuevas o de repuesto en un Concesionario Volkswagen. 

Luz de control de la llave del vehículo con mando a distancia



Fig. 22 Luz de control de la llave del vehículo con mando a distancia.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 43.**

Si se presiona brevemente una tecla de la llave con mando a distancia, la luz de control ⇒ fig. 22 (flecha) parpadeará brevemente una vez. Con la activación más prolongada de una tecla, ésta parpadeará varias veces, por ejemplo, en el desbloqueo de la tapa trasera.

Cuando la luz de control de la llave con mando a distancia no se enciende al presionar la tecla, se debe cambiar la pila de la llave ⇒ pág. 46. 

Cambiar la pila

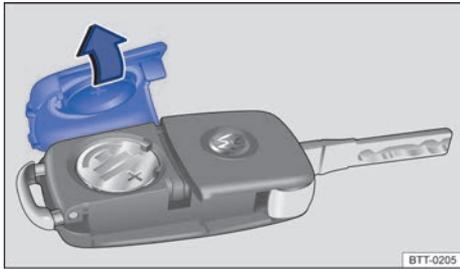


Fig. 23 Llave del vehículo con mando a distancia: abre la cubierta del alojamiento de la pila.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 43.

Volkswagen recomienda que el cambio de la pila se realice en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

La pila se encuentra en el lado posterior de la llave con mando a distancia, debajo de una cubierta ⇒ **fig. 23**.

Cambio de la pila

- Despliegue el paletón de la llave del vehículo hacia afuera ⇒ pág. 44.
- Retire la cubierta en el lado posterior de la llave ⇒ **fig. 23** en el sentido de la flecha ⇒ .
- Retire la pila de su alojamiento con una herramienta adecuada ⇒ **fig. 24**.
- Coloque la nueva pila según lo indicado ⇒ **fig. 24** y presiónela en el sentido contrario al de la flecha hacia dentro de su alojamiento ⇒ .
- Coloque la cubierta según lo indicado ⇒ **fig. 23** y presione en el sentido contrario al de la flecha sobre la carcasa de la llave del vehículo hasta encajarla.

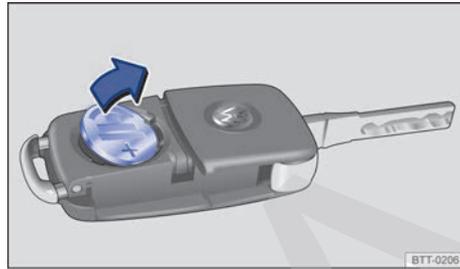


Fig. 24 Llave del vehículo con mando a distancia: retire la pila.

AVISO

- **Un cambio de pila realizado de forma inadecuada puede dañar la llave del vehículo.**
- **Las pilas inadecuadas podrán dañar la llave del vehículo. Sólo cambie una pila descargada por una pila nueva con la misma tensión, tamaño y especificación.**
- **En la instalación de la pila, tenga en cuenta la polaridad correcta.**

 Las pilas contienen sustancias tóxicas. Por eso, está prohibido descartarlas/colocarlas junto con la basura doméstica. La legislación determina procedimientos específicos para descartar/poner a disposición baterías usadas. Para su mayor seguridad y confort, Volkswagen recomienda cambiar la pila sólo en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. 

Sincronizar la llave del vehículo con mando a distancia

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 43.

Si se pulsa la tecla  repetidamente fuera del radio de acción, es posible que no se pueda desbloquear ni bloquear más el vehículo con el mando a distancia. En tal caso, se deberá sincronizar nuevamente la llave del vehículo con mando a distancia.

Volkswagen recomienda que la sincronización de la llave del vehículo con mando a distancia se realice en un Concesionario Volkswagen.

-  Se pueden utilizar como máximo dos llaves con mando a distancia.
-  La sincronización sólo es posible si la llave con mando a distancia está previamente programada para el vehículo. 

Cierre centralizado y sistema de bloqueo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cierre mecánico	48
Luz de control	48
Descripción del cierre centralizado	49
Desbloquear o bloquear el vehículo desde afuera	50
Bloquear o desbloquear el vehículo desde adentro	51
Sistema de alarma antirrobo	52
Monitoreo del interior del vehículo	53

El cierre centralizado sólo funciona correctamente cuando todas las puertas y la tapa trasera están totalmente cerradas. Con la puerta del conductor abierta, el vehículo *no* se podrá cerrar con la llave con mando a distancia o mediante la tecla de cierre centralizado.

Un vehículo desbloqueado y detenido por un largo período (por ejemplo, en el garaje particular) puede provocar la descarga de la batería del vehículo, impidiendo el arranque del motor.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Juego de llaves del vehículo ⇒ pág. 43
- Puertas ⇒ pág. 54
- Tapa trasera ⇒ pág. 55
- vidrios eléctricos ⇒ pág. 58
- ⇒ pág. 62
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273

ADVERTENCIA

Un uso incorrecto del cierre centralizado puede provocar lesiones graves.

- El cierre centralizado bloquea todas las puertas. Cerrando el vehículo desde el interior se impide que las puertas puedan abrirse involuntariamente o que entren al vehículo personas no autorizadas. Por otro lado, en caso de emergencia o accidente, si las puertas están bloqueadas se dificultará el acceso de socorristas al interior del vehículo para atender a las personas.

- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. La activación de la tecla del cierre centralizado podrá bloquear las puertas del vehículo por dentro, dificultando o impidiendo la salida. Personas encerradas pueden quedar expuestas a temperaturas muy altas o muy bajas.

- Dependiendo de la estación del año, puede haber temperaturas muy altas o muy bajas en el interior de un vehículo cerrado, que pueden causar lesiones graves y enfermedades, principalmente en niños pequeños, o incluso provocar la muerte.

- Nunca deje a personas dentro de un vehículo bloqueado. En caso de emergencia, ellas podrían no estar en condiciones de abandonar el vehículo por sí solas o de ayudarse a sí mismas.

Cierre mecánico



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 47.

El cierre mecánico rige para vehículos *sin* cierre eléctrico.

Función	Acción con la llave mecánica ⇒ fig. 25 en la cerradura
Abrir las puertas.	- Insertar la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor o en la cerradura de la puerta del acompañante delantero. - Girar la llave a la posición de apertura. La clavija-traba de la puerta se desplaza hacia arriba.
Cerrar las puertas.	- Insertar la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor o en la cerradura de la puerta del acompañante delantero. - Girar la llave hacia la posición de cierre. La clavija-traba de la puerta se desplaza hacia abajo.

Las puertas también se pueden abrir desde el interior del vehículo. La puerta se desbloqueará y se abrirá al tirar una vez de la manilla.

Es posible cerrar las puertas del lado de afuera, sin la llave. Para ello, presione la clavija-traba y cierre la puerta. Esta forma de cierre no es válido para la puerta del conductor, evitando así cerrar el vehículo con la llave en su interior.

Desde adentro, se pueden cerrar las puertas por medio de la clavija-traba, aunque para vehículos con alarma, ésta no se activará.

Si la puerta del conductor está abierta o no está completamente cerrada (pestillo en la primera etapa), no será posible cerrar el vehículo.

ADVERTENCIA

Con las puertas cerradas, se evita el acceso no deseado desde afuera, por ejemplo en los semáforos. No obstante, puede dificultar la acción de socorro en caso de emergencia. 

Luz de control



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 47.

Parpadeando	Causa posible
	El vehículo está bloqueado (desde afuera).

Sólo está disponible en algunas versiones que tienen sistema de bloqueo centralizado.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

ADVERTENCIA

Tener en cuenta las luces de advertencia encendidas y los mensajes de texto es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca ignore las luces de advertencia encendidas ni los mensajes de texto.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.
- Cuando el vehículo se detiene o necesita estacionarse para alguna reparación, se debe aparcar siempre a una distancia segura de la calle, encender las luces de advertencia, apagar el motor y adoptar otras medidas de seguridad, para alertar al tránsito. 

! AVISO

Observe siempre las luces de control encendidas y los mensajes de texto para evitar daños al vehículo.



Descripción del cierre centralizado



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 47.

El cierre centralizado (no disponible en algunas versiones) permite bloquear y desbloquear todas las puertas y la tapa trasera:

- Desde afuera con la llave mecánica en la puerta del conductor, para vehículos sin mando a distancia ⇒ pág. 50.
- En caso de emergencia, con la llave con mando a distancia en la puerta del conductor, cuando el mando a distancia no esté funcionando ⇒ pág. 52.
- Mando a distancia ⇒ pág. 50.
- Desde adentro, con la tecla del cierre centralizado ⇒ pág. 51.

La puerta del acompañante delantero y las puertas traseras se pueden bloquear de forma manual en caso de falla de la llave del vehículo con mando a distancia o del cierre centralizado ⇒ pág. 273, *Cierre o apertura de emergencia*.

Dependiendo de la intensidad del daño, el vehículo puede bloquearse después del accidente, como se muestra a continuación:

Función	Acción
Bloquear el vehículo con la tecla del cierre centralizado :	- Desconectar el encendido. - Abrir una puerta del vehículo. - Pulsar la tecla del cierre centralizado  en la puerta del conductor.
Bloquear el vehículo con la llave con mando a distancia :	- Desconectar el encendido. O : retirar la llave del vehículo del contacto. - Abrir una puerta del vehículo. - Bloquear el vehículo con la llave del vehículo.



Si las teclas de la llave con mando a distancia (⇒ pág. 43) o una de las teclas del cierre centralizado ⇒ fig. 27 se accionan repetidas veces en un breve lapso de tiempo, se produce una desconexión temporal del cierre centralizado para protección contra sobrecarga. En este caso, el vehículo permanecerá desbloqueado durante aproximadamente 30 segundos. Si durante ese tiempo se abre cualquier puerta del vehículo o la tapa trasera, el vehículo se bloqueará automáticamente.

Las puertas y la tapa trasera pueden desbloquearse de forma manual en caso de falla de la llave del vehículo con mando a distancia o del cierre centralizado.

Bloqueo automático (Auto Lock)

El vehículo se bloquea automáticamente a partir de una velocidad de aproximadamente 20 km/h. Incluso si se encuentra previamente desbloqueado.

Bloquear el vehículo después de activar el airbag

En vehículos con cierre centralizado eléctrico, después de activarse los airbags en un accidente, las puertas se pueden desbloquear ⇒ pág. 86.



Dependiendo de la versión del vehículo, cuando se bloquea el vehículo desde afuera la luz de control en el panel de instrumentos  parpadeará para indicar que el vehículo está bloqueado.



Desbloquear o bloquear el vehículo desde afuera

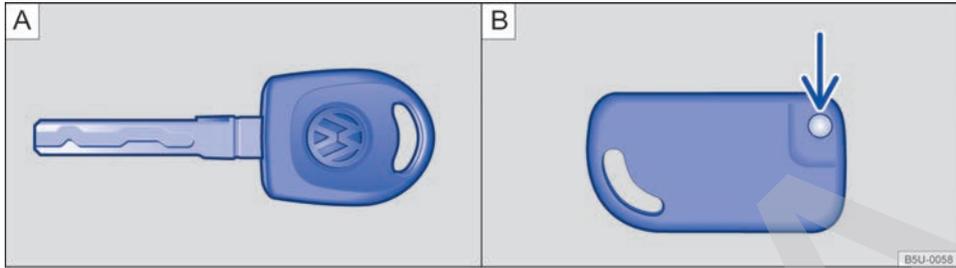


Fig. 25 (A) Llave mecánica. (B) Llave mecánica flexible.



Fig. 26 Teclas en la llave del vehículo con mando a distancia.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 47.

Función	Acción con las teclas de la llave con mando a distancia ⇒ fig. 26	Acción con el paletón de la llave con mando a distancia en la cerradura ⇒ fig. 26 o con la llave mecánica ⇒ fig. 25
Desbloquear el vehículo.	Pulse la tecla . Mantenga pulsada para la apertura de confort.	Inserte la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor y gírela en sentido antihorario .
Bloquee el vehículo.	Pulse la tecla .	Inserte la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor y gírela en sentido horario . Manténgala girada para el cierre de confort.
Habilitar el desbloqueo manual de la tapa trasera.	Pulse la tecla durante un segundo. Se habilita el desbloqueo manual de la tapa trasera.	Inserte la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor y gírela en sentido antihorario . Para abrir la tapa trasera, consultar ⇒ pág. 56.

La llave con mando a distancia sólo desbloquea o bloquea el vehículo cuando la pila tiene la potencia suficiente y si la llave con mando a distancia se encuentra a pocos metros del vehículo.

- Al bloquear el vehículo, todos los Indicadores de dirección parpadean *una vez* para confirmar. Y se emite una señal sonora (bocina) para confirmar la activación de la alarma.
- Al desbloquear el vehículo, todos los Indicadores de dirección parpadean *dos veces* para confirmar. Y se emiten dos señales sonoras (bocina) para confirmar la desactivación de la alarma.

Si los Indicadores de dirección *no* parpadean para confirmar, como mínimo una de las puertas o la tapa trasera no está bloqueada. ▶

Con la puerta del conductor abierta, no se puede bloquear el vehículo con la llave. Cuando se desbloquea el vehículo con la llave con mando a distancia y ninguna de las puertas ni la tapa trasera están abiertas, el vehículo se bloqueará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos. Esta función impide un desbloqueo involuntario del vehículo por un período largo.

Cierre de emergencia

La puerta del acompañante delantero y las puertas traseras se pueden bloquear de forma manual, en caso de problemas en el funcionamiento del cierre eléctrico o falla en la llave del vehículo con mando a distancia. Para más información, vea ⇒ pág. 274.

La puerta del conductor se puede accionar por medio del bombín de cierre de la puerta ⇒ pág. 274.

Apertura y cierre de confort

- Vea vidrios eléctricos – Funciones ⇒ pág. 60.
- ⇒ pág. 63

i Al abrir la puerta del conductor con el paletón de la llave del vehículo, verifique si la llave fue colocada correctamente hasta el final del cilindro. De lo contrario, la llave puede girar libremente, sin desbloquear la puerta.

Bloquear o desbloquear el vehículo desde adentro

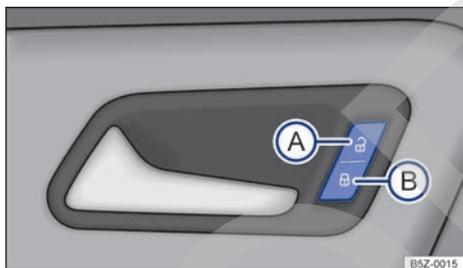


Fig. 27 En la puerta del conductor: tecla del cierre centralizado.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 47.

Vehículo con cierre centralizado

Pulse la tecla ⇒ **fig. 27**:

- Desbloquear el vehículo **(A)**.
- Bloquear el vehículo **(B)**.

La tecla de cierre centralizado funciona tanto con el encendido conectado como desconectado, sólo si *todas* las puertas están cerradas.

Si el vehículo ha sido bloqueado con la llave con mando a distancia, la tecla de cierre centralizado quedará desactivada.

Cuando el vehículo se bloquea con la tecla del cierre centralizado, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El sistema de alarma antirrobo no se activa.
- La apertura de las puertas y de la tapa trasera desde *afuera* no es posible, por ejemplo, al detenerse en un semáforo.
- Las puertas se pueden desbloquear y abrir desde adentro, tirando de la manilla de la puerta. Eventualmente, puede ser necesario repetir el accionamiento de la manilla de la puerta.
- Si alguna puerta del vehículo está abierta, el cierre centralizado no se activa.

Si el vehículo fue bloqueado con el cierre automático ⇒ pág. 49, cuando el vehículo se detiene y la llave se retira del encendido, el vehículo se desbloquea.

Vehículo sin cierre centralizado

En vehículos sin cierre centralizado, las puertas se bloquean al presionar el pasador de bloqueo ⇒ pág. 48 .

Para desbloquear una puerta tire la manilla de la puerta correspondiente o levante el pasador de bloqueo.

Cuando el vehículo se bloquea, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- No es posible la apertura de las puertas desde *afuera*, por ejemplo, al detenerse en un semáforo.
- Las puertas se pueden desbloquear y abrir desde adentro, tirando de la manilla de la puerta. Eventualmente, puede ser necesario repetir el accionamiento de la manilla de la puerta.
- Si alguna puerta del vehículo está abierta, el cierre centralizado no se activa.

Sistema de alarma antirrobo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 47.

Con ayuda del sistema de alarma antirrobo, se hacen más difícil los intentos de arrebato o robo del vehículo.

El sistema de alarma antirrobo se activa automáticamente al bloquear el vehículo con la llave con mando a distancia o con la llave mecánica.

¿Cuándo se dispara la alarma?

El sistema de alarma antirrobo emite señales sonoras durante cerca de 30 segundos y señales luminosas de advertencia durante 5 minutos, como máximo, en caso de que ocurran las siguientes acciones no autorizadas en el vehículo con la alarma activada:

- Desbloqueo mecánico del vehículo con la llave de emergencia y apertura de la puerta desbloqueada.
- Apertura de una puerta.
- Apertura de la tapa del compartimento del motor.
- Apertura de la tapa trasera.
- Al conectar el encendido con una llave del vehículo inválida.
- Apertura, quiebre o remoción de uno de los vidrios.
- Movimiento en el vehículo (en vehículos con monitoreo del interior del vehículo ⇒ pág. 53).

Desconectar la alarma

Desbloquear el vehículo a través de la tecla de desbloqueo de la llave con mando a distancia o conectar el encendido con una llave del vehículo válida.

Desbloquear mecánicamente todas las puertas del vehículo (apertura de emergencia)

De haber una deficiencia en el mando a distancia y si se necesita desbloquear el vehículo con la llave, proceda de la siguiente forma:

- Gire la llave en el cilindro de la puerta del conductor hasta la posición de abrir. Todas las puertas quedan desbloqueadas. (*Válido para vehículos con sistema de bloqueo centralizado y sin alarma*).
- Abra la puerta del conductor y conecte el encendido en hasta 15 segundos, ya que en esta condición, se dispara la alarma. Al conectar el encendido, el inmovilizador reconoce una llave válida y se desactiva la alarma. De esta forma, se pueden abrir todas las puertas, el capó motor y la tapa trasera.



La alarma se dispara nuevamente si luego del disparo ocurre una nueva invasión en la misma zona o en otra zona protegida. Por ejemplo, si después de la apertura de una puerta, también se abre la tapa trasera.



El sistema de alarma antirrobo **no** se activa con el bloqueo desde adentro usando la tecla de cierre centralizado .



Cuando se desbloquea la puerta del conductor mecánicamente con la llave, sólo la puerta del conductor se desbloquea y no el vehículo entero. Sólo al conectar el encendido todas las puertas se liberan – pero no se desbloquean – y la tecla del cierre centralizado se activa (*Válido para vehículos con sistema de bloqueo centralizado y con alarma*).



Si la batería del vehículo tiene poca o nada de carga, el sistema de alarma antirrobo no funciona de manera correcta.



Monitoreo del interior del vehículo

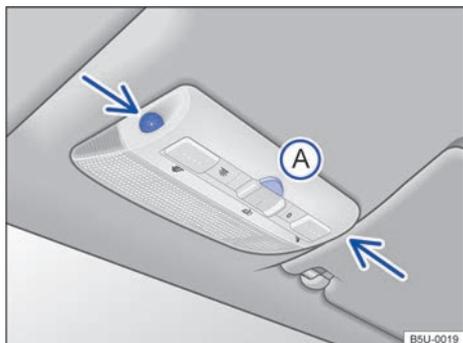


Fig. 28 En la consola del techo: sensores de monitoreo del interior del vehículo y tecla (A) para desconectar el monitoreo del interior del vehículo.

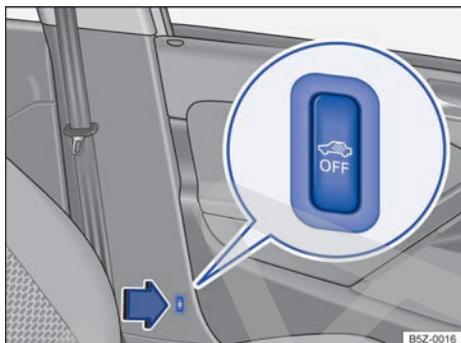


Fig. 29 Al lado del asiento del conductor: la tecla para desconectar el monitoreo del interior del vehículo.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 47.**

Dependiendo de la versión del vehículo, puede estar equipado con la tecla de monitoreo del interior del vehículo en la consola del techo o al lado del asiento del conductor, en la columna del vehículo.

El monitoreo del interior del vehículo dispara la alarma con el vehículo bloqueado, si reconoce movimientos en el interior del vehículo. El sensor y el receptor están ubicados en el conjunto de la luz de lectura ⇒ [fig. 28](#) (flechas).

Conectar el monitoreo del interior del vehículo

Bloquear el vehículo con la llave con mando a distancia o con la llave mecánica. Con el sistema de alarma antirrobo conectado, también se activa el monitoreo del interior del vehículo.

Desconectar el monitoreo del interior del vehículo

- Retire la llave del vehículo del contacto.
- Abra la puerta del conductor.
- Pulse la tecla ⇒ [fig. 28](#) (A) o ⇒ [fig. 29](#)  durante 2 segundos. En el panel de instrumentos se enciende la luz de control .
- Cierre todas las puertas y la tapa trasera.
- la luz de control  permanecerá encendido alrededor de 30 segundos, o hasta que la alarma se active. Si la alarma se activa dentro del período de 30 segundos, la luz de control parpadeará inmediatamente.

Por ejemplo, desconecte el monitoreo del interior del vehículo si se dejan animales sueltos en el interior del vehículo durante un breve período  ⇒ [pág. 47](#).

El monitoreo debe desactivarse nuevamente en cada desbloqueo del vehículo, ya que, de lo contrario, éste se activará la próxima vez que el vehículo se bloquee.

Riesgos de falla de la alarma

Un funcionamiento perfecto del monitoreo del interior del vehículo puede asegurarse únicamente con el vehículo totalmente cerrado. Tenga en cuenta las determinaciones legales. Puede ocurrir una falla de la alarma en los siguientes casos:

- Cuando uno o más vidrios se encuentren abiertos, total o parcialmente, ya que en esta condición la alarma podrá dispararse.
- Cuando el techo solar se encuentre abierto, total o parcialmente.
- Cuando objetos como, por ejemplo hojas sueltas de papel o adornos en el espejo (aromatizadores) permanecen en el vehículo.
- Por objetos metálicos en los portaobjetos de la consola central, como por ejemplo, llaves o monedas.
- Por medio de la alarma de vibración de un teléfono móvil que se encuentra en el vehículo.

Puertas

Introducción al tema

Información y advertencias complementarias:

- Juego de llaves del vehículo ⇒ pág. 43
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo ⇒ pág. 47
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273
- Seguro para niños ⇒ pág. 88

⚠ ADVERTENCIA

Una puerta cerrada incorrectamente puede abrirse repentinamente durante la conducción y provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Deténgase inmediatamente y cierre la puerta.
- Al cerrar la puerta, preste atención a que quede bien y completamente cerrada.
- La puerta sólo se deberá abrir o cerrar cuando no haya nadie ni nada en dicha zona.

⚠ ADVERTENCIA

Una puerta que se mantiene abierta por el dispositivo de retención de la puerta puede cerrarse en condiciones de viento fuerte y en pendientes, provocando lesiones.

- Sujete siempre las puertas de la manilla al abrir y cerrar.

Tapa trasera

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de advertencia	55
Abrir la tapa trasera	56
Cierre de la tapa trasera	57

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Cierre centralizado ⇒ pág. 47
- Transportar ⇒ pág. 113
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273

⚠ ADVERTENCIA

Un desbloqueo, apertura o cierre incorrecto y sin supervisión de la tapa trasera puede provocar accidentes y lesiones graves.

- La tapa trasera sólo se deberá abrir o cerrar cuando no haya nadie ni nada en dicha zona.
- Bajo ninguna circunstancia se debe cerrar la tapa trasera con la mano en la luneta. La luneta puede romperse y provocar lesiones.
- Después de cerrar la tapa trasera, verifique si está cerrada y bloqueada de manera correcta, para que no pueda abrirse durante la marcha. La tapa trasera cerrada debe estar alineada con las piezas adyacentes de la carrocería.
- Mantener siempre cerrada la tapa trasera durante la marcha, para que no puedan penetrar gases tóxicos en el interior del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- No abra nunca la tapa trasera si existe carga, por ejemplo, en un maletero. De la misma forma, la tapa trasera, no permitir su apertura cuando hay carga fijada en el mismo, por ejemplo, bicicletas. Una tapa trasera abierta se puede bajar por peso adicional. De ser necesario, sostenga la tapa trasera o retire previamente la carga.
- Cierre y bloquee la tapa trasera y todas las puertas cuando el vehículo no esté en uso. Asegúrese de que nadie haya permanecido dentro del vehículo.
- No deje nunca a niños jugando sin supervisión dentro del vehículo su alrededor, principalmente cuando la tapa trasera está abierta. Los niños pueden entrar en el maletero, cerrar la tapa trasera y quedar presos. Dependiendo de la estación del año, puede haber temperaturas muy altas o muy bajas en el interior de un vehículo cerrado, que pueden causar lesiones graves y enfermedades, principalmente en niños pequeños, o incluso provocar la muerte.
- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. La activación de la tecla del cierre centralizado podrá bloquear las puertas del vehículo por dentro, dificultando o impidiendo la salida. Personas encerradas pueden quedar expuestas a temperaturas muy altas o muy bajas.

ⓘ AVISO

Antes de abrir la tapa trasera, verifique si existe espacio suficiente para abrir y cerrar la tapa, por ejemplo en garajes.

Luz de advertencia

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 55.

Se enciende	Causa posible	Solución
	la tapa trasera está abierta o cerrada incorrectamente.	¡No continúe! Abra la tapa trasera y ciérrala nuevamente.

Al conectar el encendido, algunas luces de advertencia y de control se encienden rápidamente a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

Si la tapa trasera está abierta o cerrada incorrectamente, la luz de advertencia  se enciende en el display del panel de instrumentos.

ADVERTENCIA

Una tapa trasera cerrada incorrectamente puede abrirse repentinamente durante la marcha y provocar lesiones graves.

- **Deténgase inmediatamente en un lugar seguro y cierre la tapa trasera.**
- **Después de cerrar la tapa trasera, verifique si el bloqueo se enganchó correctamente en el cierre.**

Abrir la tapa trasera

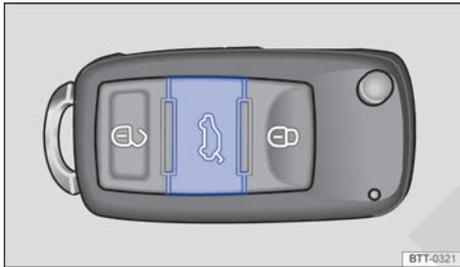


Fig. 30 En la llave del vehículo: tecla desbloqueo de la tapa trasera.

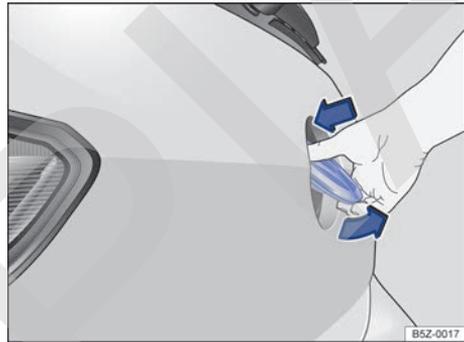


Fig. 31 Abrir la tapa trasera desde afuera.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 55.**

En algunas circunstancias, por ejemplo, si hay montada una bicicleta en el maletero de la tapa trasera, ésta no se podrá abrir . Antes de abrir la tapa trasera, retire siempre el equipaje del maletero y sostenga la tapa trasera abierta.

Desbloquear la tapa trasera - vehículo con cierre centralizado

- Si el vehículo se encuentra bloqueado, apriete la tecla  en la llave del vehículo con mando a distancia  **fig. 30** (flecha), durante aproximadamente un segundo para desbloquear la tapa trasera.
- Si el vehículo se encuentra desbloqueado, no será necesario apretar la tecla  en la llave del vehículo con mando a distancia para poder abrir la tapa trasera.

Desbloquear la tapa trasera - vehículo con llave mecánica o con el paletón de la llave con mando a distancia

- Si el vehículo se encuentra bloqueado, inserte el paletón de la llave en la cerradura de la puerta del conductor y gírela en sentido antihorario.
- Si el vehículo se encuentra desbloqueado, la tapa trasera estará abierta.

Apertura a través del emblema Volkswagen

- Desbloquee el vehículo o la tapa trasera o abra una puerta.
- Presione con el pulgar sobre la parte superior del emblema Volkswagen  **fig. 31** y tírelo hacia afuera desde abajo. Agarre el emblema por la parte inferior y abra la tapa trasera.

ADVERTENCIA

El desbloqueo o apertura incorrectos o sin supervisión de la tapa trasera puede provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Con un maletero montado sobre la tapa trasera más la carga, no siempre se reconoce si la tapa trasera está desbloqueada. Una tapa trasera desbloqueada puede abrirse repentinamente durante la marcha.

i Mantenga pulsada la tecla  en la llave del vehículo para habilitar la apertura de la tapa. <

Cierre de la tapa trasera



Fig. 32 Tapa trasera abierta: cavidad para tirar.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 55.

Cierre de la tapa trasera

- Introduzca la mano en la cavidad del guarnecido interior de la tapa trasera ⇒ fig. 32 (flecha).
- Tire la tapa trasera hacia abajo hasta que encaje en la cerradura. Observe que la mano se aleja del radio apertura de la tapa trasera ⇒ **⚠**.
- Verifique si la tapa trasera se cerró correctamente.

Bloqueo de la tapa trasera - vehículo con cierre centralizado

Cuando se desbloquea el vehículo y ninguna de las puertas ni la tapa trasera están abiertas, el vehículo se bloqueará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos. Esta función impide un desbloqueo involuntario del vehículo por un período largo.

Un bloqueo únicamente es posible con la tapa trasera correctamente cerrada.

- la tapa trasera también se bloquea con cierre centralizado.
- Si estando el vehículo bloqueado y con la alarma activada se desbloquea únicamente la tapa trasera con la tecla  de la llave del vehículo con mando a distancia, automáticamente se volverá a bloquear después de cerrarlo.
- Si cierra la tapa trasera sin bloquearlo, ésta se bloqueará de forma automática cuando circule a una velocidad superior a 5 km/h.

Bloqueo de la tapa trasera con llave mecánica del vehículo

Un bloqueo únicamente es posible con la tapa trasera correctamente cerrada.

- Inserte la llave mecánica en el bombín de cierre de la puerta del conductor y gírela en sentido horario ⇒ pág. 47.

⚠ ADVERTENCIA

El cierre incorrecto o sin supervisión de la tapa trasera pueden provocar lesiones graves.

- **No deje nunca el vehículo sin supervisión o a niños jugando dentro del vehículo o en sus alrededores, en especial cuando la tapa trasera esté abierta. Los niños pueden entrar en el maletero, cerrar la tapa trasera y quedar presos. Un vehículo cerrado puede calentarse o enfriarse de manera extrema según la estación del año y provocar lesiones graves, enfermedades o incluso la muerte.**
- **Al cerrar la tapa trasera, preste atención para que la mano se aleje del radio apertura de la tapa trasera.**

i Antes de cerrar la tapa trasera, verifique que la llave del vehículo no se encuentre en el maletero. <

vidrios

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Apertura o cierre de las ventanillas de forma manual	58
Apertura o cierre de las ventanillas eléctricamente	58
vidrios eléctricos – Funciones	60
Función antiaprisionamiento de los vidrios ...	61

Información y advertencias complementarias:

- Sistema de información Volkswagen ⇒ pág. 21
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo ⇒ pág. 47

⚠ ADVERTENCIA
Un uso descuidado o sin supervisión de los vidrios eléctricos puede provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Abra o cierre los vidrios eléctricos sólo cuando no haya nadie en su área de funcionamiento.
- Nadie debe permanecer en el interior del vehículo cuando se bloquean las puertas, en especial niños y personas con necesidades especiales.
- Lleve siempre todas las llaves del vehículo consigo al abandonar el vehículo. Después de apagar el motor, las ventanillas aún se pueden abrir o cerrar con las teclas de las puertas por un breve período, mientras no se abra la puerta del conductor o la del acompañante delantero.
- Al transportar niños en el asiento trasero, desactive siempre los vidrios eléctricos traseros con la tecla de seguridad, para que no puedan abrirse ni cerrarse.

⚠ AVISO

Con las ventanillas abiertas, la lluvia puede mojar los equipos interiores del vehículo y provocar daños en el vehículo.

Apertura o cierre de las ventanillas de forma manual

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 58.

En vehículos *sin activación eléctrica de las ventanillas*, para abrir o cerrar las ventanillas accione la manivela ubicada en el guarnecido interior de las puertas.

Apertura o cierre de las ventanillas eléctricamente

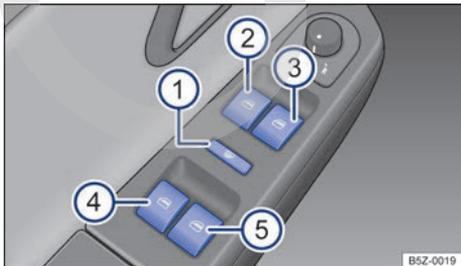


Fig. 33 En la puerta del conductor: teclas de los vidrios eléctricos delanteros.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 58.

Teclas en la puerta del conductor y en la consola central

Leyenda para ⇒ fig. 33:

- ① Tecla de seguridad.
- ② Tecla para la ventanilla de la puerta delantera izquierda.
- ③ Tecla para la ventanilla de la puerta delantera derecha.

- ④ Tecla para la ventanilla de la puerta trasera izquierda.
- ⑤ Tecla para la ventanilla de la puerta trasera derecha.

Tecla en la puerta del acompañante delantero y en las puertas traseras

La tecla en la puerta del acompañante delantero y en las puertas traseras es igual y tiene la misma función que la tecla en la puerta del conductor, es sólo una tecla en el guarnecido de cada puerta.

Apertura y cierre de las ventanillas

Función	Acción con las teclas en la puerta del conductor y en las demás puertas del vehículo
Abrir:	Pulse la tecla  .
Cerrar:	Tire de la tecla  .
Detenga el curso automático:	Presione o apriete nuevamente la tecla de la ventanillas correspondiente (válido únicamente para las ventanillas delanteras).
	La tecla de seguridad ⇒ fig. 33 ① desactiva las teclas de los vidrios eléctricos en las puertas traseras. De esta forma, se enciende en la tecla la luz de control amarilla.

Después de desconectar el encendido, las ventanillas aún se pueden abrir o cerrar con las teclas de las puertas durante un breve período, siempre que no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante delantero.



vidrios eléctricos – Funciones



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 58.

Función de subida y bajada automática

La función de subida y bajada automática permite abrir y cerrar completamente las ventanillas. De esta forma, no es necesario mantener apretada la tecla correspondiente del vidrio eléctrico.

Para la función de subida automática: tire de la tecla de la ventanilla correspondiente hasta la segunda posición, hacia arriba.

Para la función de bajada automática: pulse brevemente la tecla de la ventanilla correspondiente hasta la segunda posición, hacia abajo.

Detener el curso automático: pulse o apriete nuevamente la tecla de la ventanilla correspondiente.

Restablecer la función de subida y bajada automática

Si la batería del vehículo fue desconectada o se descargó con la ventanilla sin cerrar por completo o, aún después de algunas activaciones de la fun-

ción antiaprisionamiento, la función de subida y bajada automática se desactiva y hay que restablecerla:

- Cierre todas las ventanillas.
- Tire de la tecla de la ventanilla correspondiente hacia arriba y manténgala en esta posición durante al menos un segundo.
- Suelte la tecla y vuelva a tirar de ella hacia arriba hasta el tope. La función de subida y bajada automática está funcionando nuevamente.

Para las otras teclas con esta función desactivada, repetir esta operación.

Apertura y cierre de confort

Dependiendo de la versión del vehículo, las ventanillas se pueden abrir y cerrar desde el exterior con la llave del vehículo:

Función	Acción con las teclas de la llave del vehículo con mando a distancia	Acción con el paletón de la llave con mando a distancia en la cerradura o con la llave mecánica del vehículo
Apertura de confort	Mantenga pulsada la tecla de desbloqueo  de la llave con mando a distancia. Se abren todas las ventanillas con los vidrios eléctricos.	Inserte la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor y manténgala girada en sentido antihorario . Se abren todas las ventanillas con los vidrios eléctricos.
Cierre de confort	Pulse la tecla de bloqueo  de la llave con mando a distancia. Se cierran automáticamente todas las ventanillas con vidrios eléctricos y el techo solar.	Inserte la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor y manténgala girada en sentido horario . Se cierran todas las ventanillas con vidrios eléctricos y el techo solar.
Detener la apertura de confort	Suelte la tecla para interrumpir la función.	Suelte la llave para interrumpir la función.
Detener el cierre de confort	Suelte la tecla para interrumpir la función.	Suelte la llave para interrumpir la función.

Subida automática

Las ventanillas se pueden cerrar automáticamente desde el exterior con la llave del vehículo:

Función	Acción con las teclas de la llave del vehículo con mando a distancia	Acción con el paletón de la llave con mando a distancia en la cerradura o con la llave mecánica del vehículo.
Subida automática	Pulse la tecla de bloqueo  de la llave con mando a distancia. Se cierran automáticamente todas las ventanillas con vidrios eléctricos.	Inserte la llave del vehículo en la cerradura de la puerta del conductor y gírela en sentido horario . Se cierran automáticamente todas las ventanillas con vidrios eléctricos.
Detener la subida automática	Pulse la tecla de desbloqueo  de la llave con mando a distancia, para interrumpir la función.	Gire la llave en sentido antihorario para interrumpir la función.

Restablecer la función de subida automática desde adentro

Si la batería del vehículo fue desconectada o se descargó con la ventanilla sin cerrar por completo o, aún después de algunas activaciones de la función antiaprisionamiento, la función de subida y bajada automática con la llave del vehículo o con el mando a distancia desde el exterior del vehículo, se desactiva y hay que restablecerla:

- Cierre todas las ventanillas.
- Tire de la tecla de la ventanilla correspondiente hacia arriba y manténgala en esta posición durante al menos un segundo.

ADVERTENCIA

Un uso descuidado o sin supervisión de los vidrios eléctricos puede provocar lesiones graves.

- Abra o cierre los vidrios eléctricos sólo cuando no haya nadie en su área de funcionamiento.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nadie debe permanecer en el interior del vehículo cuando se bloquean las puertas, en especial niños y personas con necesidades especiales.
- Lleve siempre todas las llaves del vehículo consigo al abandonar el vehículo. Después de desconectar el encendido, las ventanillas aún se pueden abrir o cerrar con las teclas de las puertas durante un breve período, siempre que no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante delantero.
- Al transportar niños en el asiento trasero, desactive siempre los vidrios eléctricos traseros con la tecla de seguridad, para que no puedan abrirse ni cerrarse.

 Cuando existe una falla de funcionamiento de los vidrios eléctricos, la función de subida y bajada automática y la función antiaprisionamiento no funcionan correctamente. Acuda a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada.

Función antiaprisionamiento de los vidrios

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 58.

La función antiaprisionamiento de los vidrios eléctricos puede reducir el peligro de sufrir lesiones por aprisionamiento al cerrar de las ventanillas ⇒ . Si la función de subida automática (proceso de cierre) de una ventanilla presenta dificultad de movimiento o se encuentra con un obstáculo, la ventanilla se volverá a abrir de inmediato.

- Compruebe por qué no se ha podido cerrar la ventanilla.
- Intente cerrar la ventanilla nuevamente.
- Después de accionar repetidas veces la función antiaprisionamiento, la función de subida automática de las ventanillas podrá quedar fuera de funcionamiento.

- Para restablecer la función de subida automática de las ventanillas, siga el siguiente procedimiento ⇒ pág. 61, *Restablecer la función de subida automática desde adentro.*
- En caso de continuar sin poder cerrar la ventanilla, acuda un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada.

⚠ ADVERTENCIA

El cierre de las ventanillas con los vidrios eléctricos sin la función antiaprisionamiento puede provocar lesiones graves.

- **Cierre siempre las ventanillas con los vidrios eléctricos prestando atención.**

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- **Nunca deberá permanecer nadie en la zona de funcionamiento de los vidrios eléctricos, en especial cuando se cierran sin la función antiaprisionamiento.**
- **La función antiaprisionamiento no impide que puedan quedar aprisionados los dedos u otras partes del cuerpo contra el marco de la ventanilla y, de esta forma se produzcan lesiones.**

i La función antiaprisionamiento también interviene cuando se cierran las ventanillas con la función cierre de confort mediante la llave del vehículo con mando a distancia o con la llave mecánica ⇒ pág. 60.

Techo solar

📖 Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Apertura o cierre del techo solar	63
Techo solar – Función	63
Función antiaprisionamiento del techo solar	63

Información y advertencias complementarias:

- Sistema de información Volkswagen ⇒ pág. 21
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo ⇒ pág. 47
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273

⚠ ADVERTENCIA

Un uso descuidado o sin supervisión del techo solar puede provocar lesiones graves.

- **Abra o cierre el techo solar sólo cuando no haya nadie en su zona de funcionamiento.**
- **Lleve siempre todas las llaves del vehículo consigo al abandonar el vehículo.**
- **Nunca deje a niños o personas con necesidades especiales dentro del vehículo, en especial cuando ellas puedan tener acceso a**

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

la llave del vehículo. El uso sin supervisión de la llave del vehículo puede bloquear el vehículo, arrancar el motor, conectar el encendido y accionar el techo solar.

- **Después de apagar el motor, el techo solar aún se puede abrir o cerrar durante algunos minutos, mientras no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante.**

ⓘ AVISO

- **Siempre cierre el techo solar antes de salir del vehículo y en caso de lluvia. Si el techo solar está abierto, la lluvia podrá entrar en el interior y provocar daños en el sistema eléctrico. Pueden producirse otros daños en el vehículo.**

i Las hojas y otros objetos sueltos se deberán retirar de la guía del techo solar, de forma manual o con una aspiradora.

i En caso de falla de funcionamiento del techo solar la función antiaprisionamiento no funciona correctamente. Acuda a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada.

Apertura o cierre del techo solar

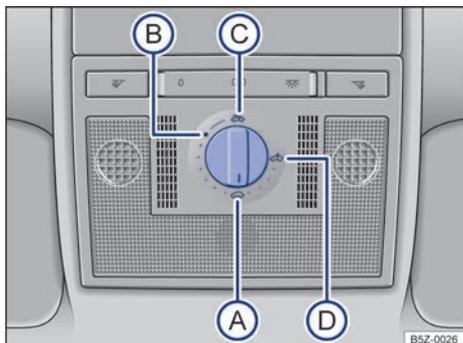


Fig. 34 En el guarnecido del techo: mando giratorio del techo solar.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 62.

Techo solar – Función

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 62.

Cierre de confort

El techo solar se puede cerrar desde el exterior con la llave del vehículo:

- Mantenga pulsada la tecla de bloqueo de la llave del vehículo. Se cierra el techo solar.
- Suelte la tecla de bloqueo para interrumpir la función.

Función antiaprisionamiento del techo solar

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 62.

La función antiaprisionamiento puede reducir el peligro de sufrir lesiones por aprisionamiento al cerrar el techo solar ⇒ ▲. Si el techo solar sufre interferencias al cerrarse por dificultad de movimiento o por un obstáculo, se abrirá de inmediato.

Gire el mando ⇒ fig. 34 hasta la posición deseada para regular las siguientes posiciones del techo solar:

- Ⓐ Cerrado.
- Ⓑ En la posición de confort.
- Ⓒ Completamente abierto.
- Ⓓ Levantado.

El techo solar sólo funciona con el encendido conectado. Después de apagar el motor, el techo solar aún se puede abrir o cerrar durante algunos minutos, mientras no se abra la puerta del conductor ni la del acompañante delantero.

Techo interior corredeizo

El techo interior corredeizo se abre junto con el techo solar y se puede desplazar de forma manual, con el techo cerrado.

Con el cierre de confort se cierran las ventanillas y el techo solar.

A través del menú **Configuración - Confort - Com. ventanillas** se pueden realizar varias configuraciones para mando de las ventanillas y del techo solar.

Con el cierre de confort desde el exterior, el mando giratorio del techo solar permanece en la última posición seleccionada y necesita ser reubicado de nuevo antes de iniciar su viaje.

- Compruebe por qué no se ha podido cerrar el techo solar.
- Intente cerrarlo nuevamente.
- Si el techo solar continúa sin poder cerrarse por dificultad de movimiento o por un obstáculo, el techo solar se detendrá en el lugar correspondiente. Entonces, cierre el techo solar sin función antiaprisionamiento.

Cierre del techo solar sin función antiaprisionamiento

- Gire el interruptor a la posición ⇒ fig. 34 (A) y tire hacia abajo en la zona posterior hasta que el techo solar quede completamente cerrado.
- **¡Ahora el techo solar se cierra sin función antiaprisionamiento!**
- Si continua sin poder cerrar el techo solar, acuda a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada.

ADVERTENCIA

El cierre del techo solar sin la función antiaprisionamiento puede provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- Cierre el techo solar siempre prestando atención.
- **Nunca deberá permanecer nadie en la zona de funcionamiento del techo solar, especialmente cuando se cierra sin la función antiaprisionamiento.**
- **La función antiaprisionamiento no impide que puedan quedar aprisionados los dedos u otras partes del cuerpo contra el marco del techo y, de esta forma se produzcan lesiones.**

 La función antiaprisionamiento también funciona con el cierre de confort de las ventanillas y del techo solar con la llave del vehículo. <

Sentarse de forma correcta y segura

Ajuste de la posición del asiento

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Peligro por sentarse en una posición incorrecta en el asiento	66
Postura correcta en el asiento	67
Mandos del asiento delantero	68
Ajuste del apoyacabezas	69
Montaje y desmontaje del apoyacabezas	70
Ajuste la posición del volante	71

Número de asientos

El vehículo tiene una cantidad total de 5 asientos: 2 asientos delanteros y 3 asientos traseros. Cada asiento está equipado con un cinturón de seguridad.

Información y advertencias complementarias:

- Cinturones de seguridad ⇒ pág. 72
- Sistema de airbag ⇒ pág. 83
- Asiento para niños (accesorio) ⇒ pág. 88

ADVERTENCIA

Una posición incorrecta en el vehículo puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en maniobras de dirección y de frenado repentinas, en una colisión o accidente y al dispararse los airbags.

- Antes de iniciar la marcha, todos los ocupantes del vehículo deben adoptar una postura correcta en los asientos y mantenerla durante la todo el trayecto. Esto también es válido para el uso del cinturón de seguridad.
- Nunca transporte más personas que la cantidad de asientos con cinturón de seguridad disponibles en el vehículo.
- Proteja siempre a los niños en el vehículo con un sistema de retención homologado y adecuado a su edad ⇒ pág. 88, *Transporte de niños en el vehículo*, ⇒ pág. 83, *Sistema de airbag*.
- Mantenga siempre los pies en la zona reposapiés durante la marcha. Nunca coloque los pies, por ejemplo, sobre el asiento o sobre el panel de instrumentos y nunca los

ADVERTENCIA (continuación)

mantenga hacia afuera del vehículo. De lo contrario, el airbag y el cinturón de seguridad pueden no proteger, aumentando el riesgo de sufrir lesiones en un accidente.

ADVERTENCIA

Antes de emprender la marcha, deberá ajustar siempre correctamente el asiento, el cinturón de seguridad y los apoyacabezas, asegurándose de que todos los acompañantes tengan los cinturones colocados correctamente.

- Empuje el asiento del acompañante delantero hacia atrás lo máximo posible.
- Ajuste el asiento del conductor de manera que quede una distancia mínima de 25 cm entre el tórax y el centro del volante. Ajuste el asiento del conductor de manera longitudinal para que los pedales se puedan accionar por completo con las piernas apenas dobladas y la distancia del zona de la rodilla hacia el panel de instrumentos sea de al menos 10 cm. Si debido a la constitución física no se puede mantener esta exigencia deberá ponerse en contacto obligatoriamente con un Concesionario Volkswagen y en caso de ser necesario, realizar instalaciones especiales.
- Nunca conduzca con el respaldo del asiento muy inclinado hacia atrás. Cuanto más inclinado hacia atrás esté el respaldo del asiento, mayor será el riesgo de sufrir lesiones por una disposición incorrecta de la banda del cinturón de seguridad y una postura incorrecta.
- Nunca conduzca con el respaldo del asiento inclinado hacia adelante. Si se dispara el airbag frontal podría lanzar el respaldo del asiento hacia atrás y provocar lesiones en los ocupantes de los asientos traseros.
- Adopte y mantenga la mayor distancia posible respecto al volante y al panel de instrumentos.
- Sentarse siempre en forma recta con la espalda contra el respaldo del asiento, en los asientos delanteros correctamente ajustados.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

No ponga ninguna parte del cuerpo directamente o muy cerca del lugar de montaje del airbag.

- Para los acompañantes en los asientos traseros, aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves si no se sientan en forma recta, ya que los cinturones de seguridad no estarían posicionados correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

El ajuste incorrecto de los asientos puede provocar accidentes y lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Sólo ajuste los asientos con el vehículo detenido, ya que de lo contrario, los asientos pueden desplazarse inesperadamente durante la marcha, pudiendo provocar la pérdida de control del vehículo. Además, al realizar el ajuste se adopta una postura incorrecta.
- Únicamente ajuste la altura, la inclinación y el sentido longitudinal de los asientos delanteros cuando no haya nadie en la zona de ajuste de los asientos.
- La zona de ajuste de los asientos delanteros no debe verse obstaculizada por ningún objeto.

Peligro por sentarse en una posición incorrecta en el asiento



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 65.

Cuando no se usan los cinturones de seguridad o se los coloca de forma incorrecta, aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales. Los cinturones de seguridad sólo pueden garantizar una protección óptima si es correcta la posición de la banda del cinturón. Ir sentado en una posición incorrecta en el asiento perjudica considerablemente la protección de los cinturones de seguridad. Las consecuencias pueden ser lesiones graves o incluso fatales. El riesgo de lesiones graves o fatales aumenta principalmente cuando se dispara un airbag e impacta en el ocupante que adoptó una posición incorrecta. El conductor es el responsable de todos los ocupantes y, en especial, de los niños que transporte en el vehículo.

La siguiente lista contiene ejemplos de posiciones incorrectas en el asiento que podrían resultar peligrosas para todos los ocupantes del vehículo.

Siempre que el vehículo esté en movimiento:

- No se ponga nunca de pie en el vehículo.
- No se ponga nunca de pie en los asientos.
- No se arrodille nunca sobre los asientos.
- No incline nunca el respaldo del asiento demasiado hacia atrás.
- No se apoye nunca en el panel de instrumentos.
- No se acueste nunca en el asiento trasero.

- No vaya nunca sentado sólo en el borde delantero del asiento.
- No se siente nunca de costado.
- No se incline nunca hacia afuera del vehículo.
- No saque nunca los pies hacia afuera del vehículo.
- No coloque nunca los pies sobre el panel de instrumentos.
- No coloque nunca los pies en la banqueta del asiento o sobre el respaldo del asiento.
- No viaje nunca en la zona reposapiés.
- No viaje nunca en el asiento sin el cinturón de seguridad.
- No permanezca nunca en el maletero.

⚠ ADVERTENCIA

Toda posición incorrecta en el vehículo aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en caso de accidentes o maniobras bruscas y frenadas repentinas.

- Todos los ocupantes del vehículo deberán mantener siempre la posición correcta de los asientos y tener el cinturón de seguridad bien colocado durante la marcha.
- Debido a la posición incorrecta del asiento, o al no uso del cinturón de seguridad, o a una distancia muy cercana al airbag, los ocupantes se exponen a peligros de lesiones fatales, en especial cuando se disparan los airbags e impactan en un ocupante que adoptó una posición incorrecta del asiento.

Postura correcta en el asiento

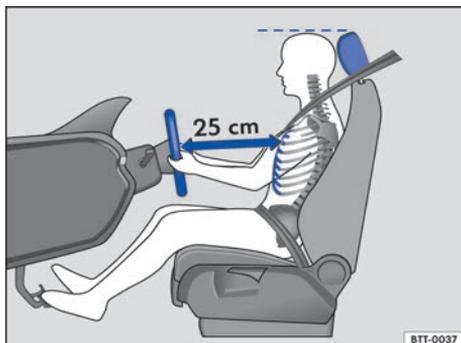


Fig. 35 La distancia correcta entre el conductor y el volante tiene que ser de 25 cm como mínimo.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 65.

A continuación se indican las posiciones del asiento correctas para el conductor y los acompañantes.

Las personas que por sus constituciones físicas, no puedan adoptar la posición del asiento correcta deben informarse en una empresa especializada sobre posibles montajes especiales. Sólo con la posición correcta se logra la protección óptima del cinturón de seguridad y de los airbags. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Para la propia seguridad y para reducir lesiones en caso de maniobra de frenado repentina o accidente, Volkswagen recomienda las siguientes posiciones para sentarse en el asiento:

Para el conductor rige:

- Coloque el respaldo del asiento en una posición recta, para apoyar la espalda totalmente en el mismo.
- Ajuste el asiento de modo que quede una distancia mínima 25 cm \Rightarrow fig. 35 entre el volante y el tórax y que el conductor pueda sujetar el volante del borde exterior con las dos manos y los brazos ligeramente doblados.
- El volante ajustado debe apuntar siempre en dirección al tórax y nunca hacia el rostro.
- Ajuste el asiento del conductor en sentido longitudinal de forma que el conductor pueda pisar a fondo los pedales con las piernas apenas arqueadas \Rightarrow fig. 35.

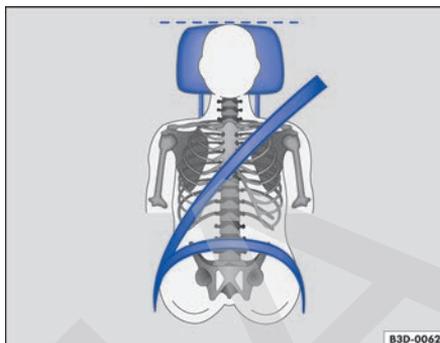


Fig. 36 Posición correcta de la banda del cinturón de seguridad y ajuste correcto del apoyacabezas.

- Ajuste la altura del asiento del conductor de forma que el conductor llegue al punto más alto del volante.
- Deje siempre los dos pies en la zona reposapiés, para mantener siempre el control del vehículo.
- Abróchese el cinturón de seguridad correctamente \Rightarrow pág. 72.

Para el acompañante delantero rige:

- Coloque el respaldo del asiento en una posición recta, para apoyar la espalda totalmente en el mismo.
- Mueva el asiento del acompañante delantero hacia atrás lo máximo posible, para que el airbag alcance su protección total en caso de dispararse.
- Mantenga ambos pies en la zona reposapiés durante la marcha.
- Abróchese el cinturón de seguridad correctamente \Rightarrow pág. 72.

Para los ocupantes del vehículo de la parte trasera rige:

- Para los asientos con apoyacabezas: ajuste el apoyacabezas de manera que su borde superior se encuentre preferentemente en la misma línea de la parte superior de la cabeza \Rightarrow fig. 35 y \Rightarrow fig. 36 – pero nunca debajo de la altura de los ojos. Coloque la parte posterior de la cabeza lo más cerca posible del apoyacabezas.
- En el caso de personas de poca estatura, se debe bajar el apoyacabezas completamente aunque la cabeza quede por debajo del borde superior del apoyacabezas.
- En el caso de personas de gran estatura se debe subir el apoyacabezas hasta el tope. 

- Mantenga ambos pies en la zona reposapiés durante la marcha.
- Ajuste y colóquese los cinturones de seguridad correctamente ⇒ pág. 72. <

Mandos del asiento delantero

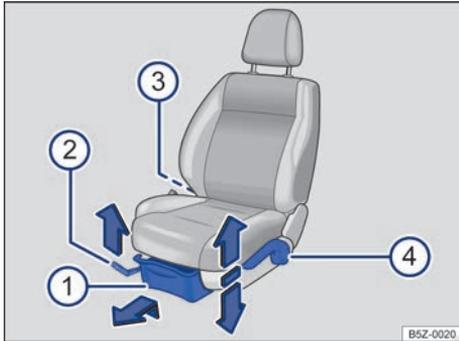


Fig. 37 Mandos del asiento delantero izquierdo.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 65.

Los mandos están dispuestos en posición invertida en el asiento delantero derecho (excepto el ajuste de altura y el portaobjetos).

⇒ fig. 37	Función	Acción
①	Compartimento portaobjetos.	Tire del cajón hacia adelante para acceder al portaobjetos.
②	Desplace el asiento delantero hacia adelante o hacia atrás.	Tire de la palanca y desplace el asiento delantero. ¡El asiento delantero debe bloquearse después de soltar la palanca!
③	Ajuste el respaldo del asiento.	Gire la empuñadura.
④	Ajuste la altura del asiento (sólo el asiento del conductor).	Si es necesario, mueva la palanca hacia arriba y mueva el cuerpo hacia adelante (para levantar el respaldo) o hacia atrás (para bajar el respaldo).

ADVERTENCIA

Si se abaten los respaldos del asiento hacia adelante o hacia atrás de manera descontrolada o descuidada puede provocar lesiones graves.

- No abata nunca el respaldo del asiento hacia adelante o hacia atrás durante la marcha.
- Mantenga las manos, los dedos, los pies y las demás partes del cuerpo siempre distantes de la zona de funcionamiento de las bisagras y del mecanismo de bloqueo del asiento, al abatir el respaldo hacia adelante o hacia atrás.

ADVERTENCIA (continuación)

- Las alfombras y otros objetos pueden quedar atrapados en las bisagras del respaldo del asiento. Esto puede hacer que el respaldo del asiento no se bloquee cuando se abate de nuevo a la posición vertical.
- Si el respaldo del asiento está abatido hacia adelante o no está encajado de manera segura, no se deberá transportar a personas adultas o a niños en estos asientos.
- Cuando se abate hacia atrás el respaldo del asiento debe quedar bloqueado de manera segura en la posición vertical. El respaldo del asiento no bloqueado de manera segura puede moverse repentinamente y ocasionar lesiones graves.

Ajuste del apoyacabezas

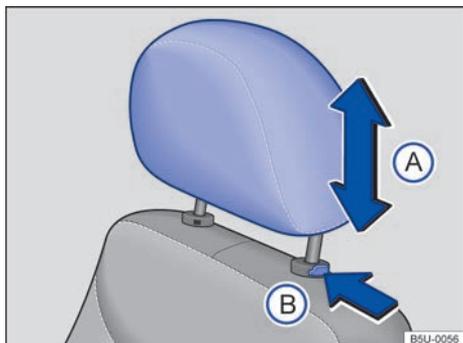


Fig. 38 Ajuste el apoyacabezas delantero.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 65.

Todos los asientos vienen equipados con apoyacabezas, en algunas versiones no está disponible el apoyacabezas trasero central. El apoyacabezas trasero central está destinado sólo a la plaza central del asiento trasero. Por ello, no monte el apoyacabezas en otras posiciones.

Ajuste la altura del apoyacabezas delantero

- Empuje el apoyacabezas hacia arriba o hacia abajo en el sentido de la flecha ⇒ fig. 38 (A) ⇒ .
- El apoyacabezas debe bloquearse de manera segura en una posición.

Ajuste la altura del apoyacabezas trasero

- Empuje el apoyacabezas hacia arriba en el sentido de la flecha ⇒ fig. 39 (A) o con la tecla ⇒ fig. 39 (B) pulsada, empuje hacia abajo ⇒ .
- El apoyacabezas debe bloquearse de manera segura en una posición.

Ajuste correcto del apoyacabezas

Ajuste el apoyacabezas para que su borde superior se encuentre preferentemente en la misma línea de la parte superior de la cabeza – pero no por debajo de la altura de los ojos.

Ajuste del apoyacabezas para personas de poca estatura

Empuje el apoyacabezas hacia abajo hasta el tope, incluso si la cabeza se encuentra por debajo del borde superior del apoyacabezas. En las posi-

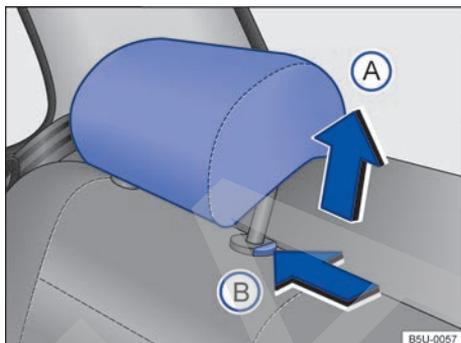


Fig. 39 Ajuste el apoyacabezas trasero.

ciones más bajas puede haber un pequeño espacio entre el apoyacabezas y el respaldo del asiento.

Ajuste del apoyacabezas para personas de gran estatura

Empuje el apoyacabezas hacia arriba hasta el tope.

ADVERTENCIA

Circular con los apoyacabezas desmontados o ajustados incorrectamente aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en caso de accidentes, maniobras bruscas y frenadas repentinas.

- Todos los ocupantes del vehículo deberán llevar siempre los apoyacabezas montados y ajustados correctamente.
- Cada ocupante debe ajustar el apoyacabezas correctamente según su estatura, para reducir el riesgo de sufrir lesiones en el cuello en caso de accidente. Al mismo tiempo, el borde superior del apoyacabezas debe quedar preferentemente en la misma línea de la parte superior de la cabeza – pero no por debajo de la altura de los ojos. Coloque la parte posterior de la cabeza lo más cerca posible del apoyacabezas.
- No ajuste nunca el apoyacabezas durante la marcha.

Montaje y desmontaje del apoyacabezas

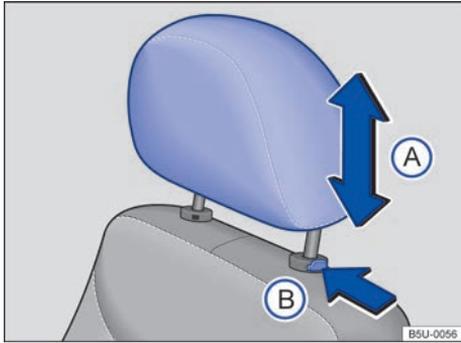


Fig. 40 Desmonte el apoyacabezas delantero.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 65.

Todos los asientos vienen equipados con apoyacabezas, en algunas versiones no está disponible el apoyacabezas trasero central. El apoyacabezas trasero central está destinado sólo a la plaza central del asiento trasero. Por ello, no monte el apoyacabezas en otras posiciones.

Desmontaje del apoyacabezas delantero

- Empuje el apoyacabezas totalmente hacia arriba \Rightarrow .
- Pulse la tecla \Rightarrow fig. 40 (B) en el sentido de la flecha. Retire el apoyacabezas mientras presiona la tecla.

Montaje del apoyacabezas delantero

- Introduzca el apoyacabezas correctamente en sus guías y encájelo en las guías del respaldo correspondiente.
- Empuje el apoyacabezas totalmente hacia abajo con la tecla \Rightarrow fig. 40 (B) presionada.
- Ajuste los apoyacabezas de acuerdo a la postura correcta en el asiento \Rightarrow pág. 69.

Desmontaje del apoyacabezas trasero

- Desbloquee el respaldo del asiento trasero y doble hacia adelante \Rightarrow pág. 117.
- Empuje el apoyacabezas totalmente hacia arriba \Rightarrow .
- Pulse la tecla \Rightarrow fig. 41 (B) en el sentido de la flecha. Retire el apoyacabezas mientras presiona la tecla.
- Abata con cuidado el respaldo del asiento trasero hacia atrás y encájelo con seguridad.

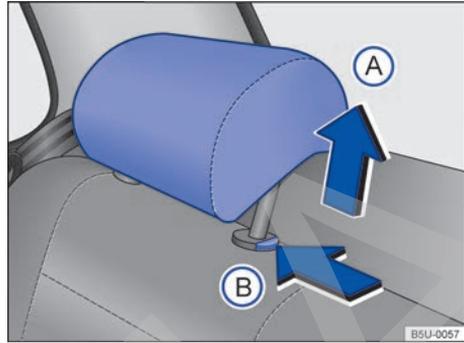


Fig. 41 Desmonte el apoyacabezas trasero.

Montaje del apoyacabezas trasero

- Desbloquee el respaldo del asiento trasero y doble hacia adelante \Rightarrow pág. 117.
- Introduzca el apoyacabezas correctamente en sus guías y encájelo en las guías del respaldo correspondiente.
- Empuje el apoyacabezas hacia abajo con la tecla \Rightarrow fig. 41 (B) presionada.
- Abata con cuidado el respaldo del asiento trasero hacia atrás y encájelo con seguridad.
- Ajuste los apoyacabezas de acuerdo a la postura correcta en el asiento \Rightarrow pág. 69.

ADVERTENCIA

Circular con los apoyacabezas desmontados o ajustados incorrectamente aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en caso de accidentes, maniobras bruscas y frenadas repentinas.

- Todos los ocupantes del vehículo deberán llevar siempre los apoyacabezas montados y ajustados correctamente.
- Monte los apoyacabezas desmontados inmediatamente, de modo que los acompañantes estén protegidos de forma adecuada.

AVISO

Al desmontar y montar los apoyacabezas, tenga cuidado para que no se golpeen en el revestimiento del techo o en el respaldo del asiento delantero. De lo contrario, pueden averiarse el revestimiento del techo y otras piezas del vehículo.

Ajuste la posición del volante



Fig. 42 Ajuste de la posición del volante mecánicamente.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 65.

Sólo ajuste el volante antes de emprender la marcha y con el vehículo detenido.

- Tire hacia abajo de la palanca ⇒ fig. 42 ①.
- Ajuste el volante de modo que el conductor pueda sujetarlo con las dos manos por el borde exterior y con los brazos ligeramente doblados (en la posición equivalente a las 9 y las 3 horas).
- Presione la palanca hacia arriba con fuerza, hasta que esté alineada con la columna de la dirección ⇒ .

Ajuste la distancia correcta entre el conductor y el volante ⇒ fig. 35 con ayuda del mando del asiento del conductor ⇒ pág. 68.

ADVERTENCIA

El uso incorrecto del ajuste de la posición del volante y un ajuste incorrecto del volante pueden provocar lesiones graves o fatales.

- Presione la palanca ① siempre hacia arriba con fuerza después del ajuste, para que el volante no cambie su posición durante la marcha.
- No ajuste nunca el volante durante la marcha. Cuando se constate que se necesita un ajuste durante la marcha, detenga el vehículo de forma segura y ajuste el volante correctamente.
- El volante ajustado debe apuntar siempre en dirección al tórax y no en dirección al rostro, para no restringir la protección del airbag frontal del conductor en caso de accidente.
- Sujete siempre el volante con ambas manos por el borde exterior (posición equivalente a las 9 y a las 3 horas) durante la conducción, para reducir el peligro de sufrir lesiones causadas al dispararse el airbag frontal del conductor.
- No sujete nunca el volante en la posición equivalente a las 12 horas ni de ninguna otra manera, por ejemplo del centro del volante. Si se dispara el airbag frontal del conductor podrían producirse lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.

Cinturones de seguridad

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de advertencia	73
Colisiones frontales y leyes de la física	74
¿Qué ocurre con los ocupantes del vehículo sin cinturón de seguridad?	75
Los cinturones de seguridad protegen	76
Manejo de los cinturones de seguridad	77
Colocarse o quitarse el cinturón de seguridad	78
Posición de la banda del cinturón de seguridad	79
Ajuste de la banda del cinturón de seguridad subabdominal en la plaza central del asiento trasero	80
Regulador de altura del cinturón de seguridad	81
Enrollador automático del cinturón de seguridad, pretensor del cinturón de seguridad y limitador de fuerza del cinturón de seguridad	81
Servicio de descarte del pretensor del cinturón de seguridad	82

Compruebe regularmente el estado de todos los cinturones de seguridad. En caso de desperfectos en la banda del cinturón de seguridad, en las conexiones del cinturón, en el enrollador automático, o en el cierre, se debe sustituir inmediatamente el cinturón de seguridad en un Concesionario Volkswagen ⇒ . Las empresas especializadas deben utilizar piezas de repuesto correctas, compatibles con el vehículo, con la versión y con el año-modelo. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Información y advertencias complementarias:

- Ajuste la posición del asiento ⇒ pág. 65
- Sistema de airbag ⇒ pág. 83
- Asiento para niños (accesorio) ⇒ pág. 88
- Compartimentos ⇒ pág. 135
- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

No llevar colocado el cinturón de seguridad o llevarlo mal colocado aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales. Los cinturones de seguridad sólo ofrecen la máxima protección cuando se colocan y se utilizan correctamente.

- Los cinturones de seguridad son el medio más eficiente para disminuir el riesgo de sufrir lesiones graves y fatales en caso de accidente. Para la protección del conductor y de todos los ocupantes del vehículo, los cinturones de seguridad deben estar siempre bien colocados cuando el vehículo está en movimiento.

- Todos los ocupantes del vehículo deben asumir siempre la posición correcta en el asiento, colocarse correctamente el cinturón de seguridad correspondiente antes de iniciar la marcha y mantenerlos colocados durante la marcha. Esto también rige para el resto de los ocupantes del vehículo en cualquier condición de tráfico del vehículo.

- Proteja a los niños en el vehículo durante la marcha con un sistema de retención correspondiente a la edad del niño, como también con cinturones de seguridad correctamente colocados ⇒ pág. 88, *Transporte de niños en el vehículo*.

- Sólo deberá emprender la marcha cuando todos los acompañantes tenga el cinturón de seguridad colocado correctamente.

- La lengüeta del cinturón de seguridad sólo deberá introducirse en el cierre del cinturón del asiento correspondiente y deberá encastrar correctamente. El uso de un cierre del cinturón de seguridad correspondiente a otra plaza reduce la protección y puede provocar lesiones graves.

- Se debe evitar que penetren objetos extraños o líquidos en los enganches de los cierres de los cinturones de seguridad. Esto puede limitar el funcionamiento de los cinturones de seguridad o bloquear los cierres de los cinturones.

- No tire nunca del cinturón de seguridad durante la marcha del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Utilice siempre un cinturón de seguridad por persona.
- No transporte nunca niños o bebés en el regazo.
- No conduzca con ropas sueltas, por ejemplo, un abrigo sobre una chaqueta, ya que esto dificulta el ajuste correcto y la función del cinturón de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Los cinturones de seguridad dañados representan un gran peligro y pueden provocar lesiones graves o fatales.

- No dañe nunca el cinturón de seguridad presionándolo contra la puerta o el mecanismo del asiento.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Si la banda del cinturón de seguridad u otras piezas del cinturón se encuentran dañadas, los cinturones de seguridad podrían romperse en un accidente o en maniobra de frenado brusca.
- Reemplace inmediatamente los cinturones de seguridad dañados por cinturones de seguridad nuevos en un Concesionario Volkswagen. Los cinturones de seguridad utilizados durante un accidente y que, por esa razón, quedaron estirados o sufrieron el disparo del pretensor, deben reemplazarse en un Concesionario Volkswagen. El reemplazo podrá ser necesario aún cuando no exista daño evidente. Además, se deben comprobar los puntos de anclajes de los cinturones de seguridad.
- No intente nunca reparar, modificar o desmontar los cinturones de seguridad por cuenta propia. Sólo un Concesionario Volkswagen puede realizar reparaciones en el cinturón de seguridad, en el enrollador automático y en las piezas de fijación del cinturón.

Luz de advertencia



Fig. 43 Luz de advertencia en el panel de instrumentos.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 72.

Dependiendo de la versión del vehículo, la luz de advertencia del cinturón de seguridad puede no estar disponible.

Se enciende o parpadea	Causa posible	Solución
	Cinturón de seguridad del conductor no colocado.	Abróchese el cinturón de seguridad.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

Si el cinturón de seguridad no está colocado antes de comenzar la marcha y a una velocidad superior a aproximadamente 25 km/h, o si se quita el cinturón durante la marcha, se emite una alerta sonora durante algunos segundos. Asimismo, comienza a parpadear la luz de advertencia.

La luz de advertencia sólo se apagará, estando conectado el encendido, cuando el conductor se abroche el cinturón correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Un cinturón de seguridad no colocado o colocado incorrectamente aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales. La protección ideal del cinturón de seguridad se obtiene sólo cuando el cinturón se coloca correctamente.

Colisiones frontales y leyes de la física

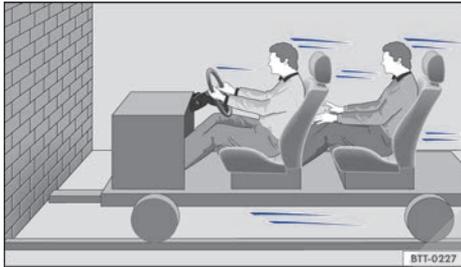


Fig. 44 Un vehículo con los ocupantes sin cinturones de seguridad está a punto de chocar contra un muro.



Fig. 45 Un vehículo con los ocupantes del vehículo sin cinturones de seguridad choca con el muro.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad** ⚠ de la pág. 72.

El principio físico de un choque frontal se puede explicar fácilmente. Ni bien el vehículo se pone en movimiento \Rightarrow fig. 44, se origina, tanto en el vehículo como en sus ocupantes del mismo, una energía de movimiento. Esta energía se denomina "energía cinética".

Cuanto mayor sea la velocidad y el peso del vehículo, mayor será la energía que deberá ser absorbida en caso de accidente.

No obstante, la velocidad del vehículo es el factor más significativo. ¡Cuándo, por ejemplo, la velocidad se duplica pasando de 25 km/h a aproximadamente 50 km/h, la energía cinética se cuadruplica!

La intensidad de la "energía cinética" depende en gran parte de la velocidad y del peso del vehículo y de sus ocupantes. Con velocidad y peso crecientes, mayor energía se debe disipar en caso de un accidente.

Por lo tanto, los ocupantes del vehículo que no lleven colocado el cinturón de seguridad no estarán "presos" a su vehículo. En consecuencia, estas personas seguirán moviéndose con la misma velocidad del vehículo antes del impacto, ¡hasta que se detengan! Si los ocupantes del vehículo no están usando el cinturón de seguridad en nuestro ejemplo, la energía cinética total de los ocupantes del vehículo, en caso de colisión, sólo será absorbida por el impacto contra el muro \Rightarrow fig. 45.

A una velocidad de aproximadamente 50 km/h, en caso de accidente, se producen fuerzas que actúan sobre el cuerpo que pueden superar fácilmente una tonelada (1.000 kg). Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo aumentan cuanto mayor sea la velocidad a la que se circule.

Este ejemplo no sólo es válido para colisiones frontales, sino también para todo tipo de accidentes y colisiones.

¿Qué ocurre con los ocupantes del vehículo sin cinturón de seguridad?

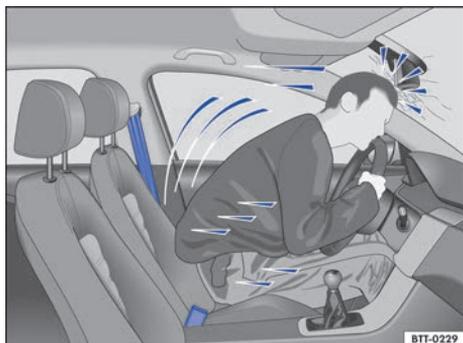


Fig. 46 El conductor sin cinturón de seguridad es lanzado hacia adelante.

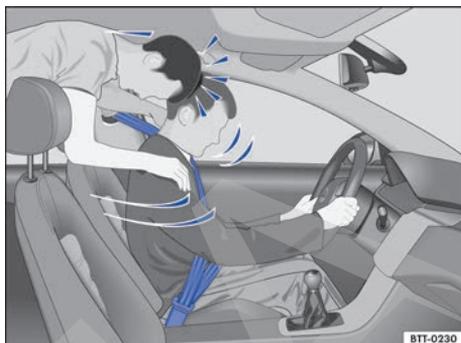


Fig. 47 El acompañante sin cinturón de seguridad en el asiento trasero es lanzado hacia adelante sobre el conductor con cinturón de seguridad.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 72.

Muchas personas creen que pueden detener su propio cuerpo con las manos en un accidente leve. ¡Esto no es posible!

Aún en velocidades mínimas de impacto, el cuerpo sufre la acción de fuerzas que ya no se puede amortiguar con los brazos y las manos. En caso de colisión frontal, los ocupantes del vehículo sin cinturón son lanzados hacia adelante y chocan de forma descontrolada en partes del interior del vehículo, como por ejemplo, el volante, el panel de instrumentos y el parabrisas ⇒ [fig. 46](#).

El sistema de airbag no es un sustituto del cinturón de seguridad. En caso de que se disparen los airbags proporcionan sólo una protección adicional. Los airbags no se disparan en todos los tipos de accidentes. Aún cuando el vehículo esté equipado con un sistema de airbag, todos los ocupantes del vehículo deben tener colocados correctamente los

cinturones de seguridad durante toda la marcha, incluso el conductor. De esta forma, se reduce el peligro de sufrir lesiones graves o fatales en caso de accidentes - independientemente de la existencia o no de un airbag para la plaza.

Cada airbag sólo se dispara una vez. Para obtener la mejor protección posible, los cinturones de seguridad deben estar siempre colocados correctamente para garantizar la protección aún sin que se disparen los airbags. Los ocupantes del vehículo sin cinturón de seguridad pueden ser despedidos hacia afuera del vehículo y, de esta forma, sufrir lesiones aún más graves o fatales.

También es importante que los ocupantes de los asientos traseros se coloquen los cinturones de seguridad correctamente, ya que en caso de accidente, podrían ser lanzados de forma descontrolada por el interior del vehículo. Un ocupante del asiento trasero sin cinturón de seguridad no sólo pone en riesgo su propia seguridad, sino también la del conductor y la de los demás ocupantes del vehículo ⇒ [fig. 47](#).

Los cinturones de seguridad protegen

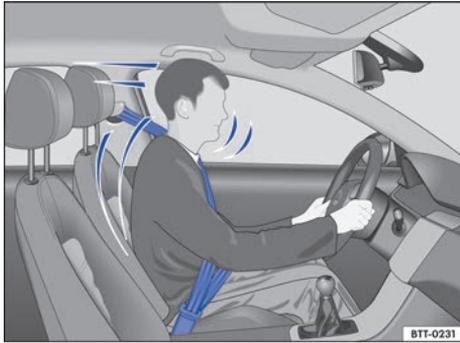


Fig. 48 Conductor protegido por el cinturón de seguridad correctamente colocado en una maniobra de frenado repentina.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 72.**

Los cinturones de seguridad colocados correctamente pueden hacer una gran diferencia. Los cinturones de seguridad colocados correctamente mantienen a los ocupantes en la posición correcta en el asiento, y reducen en gran medida la acción de la energía cinética en caso de accidente. Los cinturones de seguridad también ayudan a impedir movimientos descontrolados que puedan provocar lesiones graves. Además, los cinturones de seguridad correctamente colocados reducen el peligro de ser despedidos hacia afuera del vehículo ⇒ fig. 48.

Los ocupantes del vehículo que lleven los cinturones de seguridad correctamente colocados se beneficiarán en gran medida por el hecho de que la energía cinética será absorbida por los cinturones de seguridad. La estructura de la parte delantera del vehículo y otras características de seguridad

pasiva del vehículo, como por ejemplo, el sistema de airbag, también contribuyen para reducir la acción de la energía cinética. De este modo, la energía resultante disminuye, reduciendo el riesgo de lesiones.

Los ejemplos ilustrados describen colisiones frontales. Los cinturones de seguridad correctamente colocados también reducen considerablemente el riesgo de sufrir lesiones en todos los demás tipos de accidentes. Por este motivo, hay que colocarse siempre los cinturones de seguridad antes de emprender la marcha, incluso cuando sólo se pretenda dar “una vuelta a la manzana”. Preste atención a que todos los ocupantes del vehículo tengan colocados correctamente los cinturones de seguridad.

Estadísticas de accidentes han comprobado que el uso correcto de los cinturones de seguridad disminuye considerablemente el riesgo de lesiones y aumenta la chance de sobrevivencia en un accidente grave. Además, los cinturones de seguridad correctamente colocados refuerza el efecto protector de los airbags que se disparan en caso de accidente. Por este motivo, en la mayoría de los países es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.

A pesar de que el vehículo está equipado con airbags, se deben colocar los cinturones de seguridad. Los airbags frontales, por ejemplo sólo se disparan en algunas colisiones frontales. Los airbags frontales no se disparan en colisiones frontales leves, colisiones laterales, colisiones traseras leves, vuelcos y accidentes en los cuales el valor de disparo del airbag en la unidad de control no llegue al límite mínimo.

Por este motivo, ¡colóquese siempre los cinturones de seguridad y observe que todos los ocupantes del vehículo tengan colocados correctamente los cinturones antes de emprender la marcha! <

Manejo de los cinturones de seguridad



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 72.

Lista de comprobación

Manejo del cinturón de seguridad ⇒ ▲:

- ✓ Compruebe regularmente el estado de todos los cinturones de seguridad.
- ✓ Mantenga los cinturones de seguridad limpios.
- ✓ Mantenga objetos extraños y líquidos siempre alejados de la banda del cinturón de seguridad, de la lengüeta del cinturón y del enganche del cierre del cinturón.
- ✓ No presione ni dañe el cinturón de seguridad ni la lengüeta del cinturón (por ejemplo, al cerrar la puerta).
- ✓ Nunca desmonte, altere o repare el cinturón de seguridad y los elementos de fijación del cinturón.
- ✓ Colóquese siempre el cinturón de seguridad de forma correcta antes de emprender la marcha y manténgalo colocado durante la marcha.

Cinturón de seguridad retorcido

Cuando un cinturón de seguridad no se puede retirar con facilidad de la guía, puede que esté retorcido en el interior del guarnecido lateral si se enrolló demasiado rápido. En este caso:

- Tire el cinturón de seguridad totalmente hacia afuera por la lengüeta, despacio y con cuidado.
- Elimine la torsión del cinturón de seguridad y acompáñelo lentamente de vuelta, con la mano.

Aún si la torsión del cinturón de seguridad no puede eliminarse, colóquese el cinturón de seguridad. En este caso, ¡la torsión no se debe ubicar en una zona del cinturón que esté apoyada directamente en el cuerpo! Acuda inmediatamente un Concesionario Volkswagen para eliminar la torsión.



ADVERTENCIA

El manejo incorrecto del cinturón de seguridad aumenta el riesgo sufrir lesiones graves o fatales.

- Compruebe regularmente el estado de los cinturones de seguridad y de las piezas que lo componen.
- Mantenga los cinturones de seguridad limpios.
- No permita que la banda del cinturón de seguridad sea presionada, dañada o que entre en contacto con superficies afiladas.
- Mantenga el cierre del cinturón de seguridad y el enganche del cierre de la lengüeta del cinturón siempre libres de objetos extraños y de líquidos.

Colocarse o quitarse el cinturón de seguridad

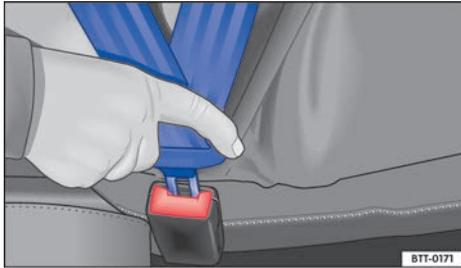


Fig. 49 Introduzca la lengüeta del cinturón de seguridad en el cierre del cinturón.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la **pág. 72**.

Los cinturones de seguridad correctamente colocados mantienen a los ocupantes en una posición de máxima protección en maniobras de frenado o accidentes .

Colocarse el cinturón de seguridad

Colóquese el cinturón de seguridad antes de emprender la marcha.

- Ajuste siempre los asientos delanteros y el apoyacabezas de forma correcta \Rightarrow **pág. 65**.
- Bloquee el respaldo del asiento trasero en la posición vertical \Rightarrow .
- Tire de la banda del cinturón de seguridad por la lengüeta del cinturón suavemente, pasando por el tórax y la región pélvica. Al mismo tiempo, **no** retuerza la banda del cinturón de seguridad \Rightarrow .
- Inserte la lengüeta del cinturón de seguridad con fuerza en el cierre del cinturón correspondiente a la plaza \Rightarrow **fig. 49**.
- Realice una prueba de la tracción en el cinturón de seguridad en relación al bloqueo seguro de la lengüeta del cinturón.

Quitarse el cinturón de seguridad

Sólo deberá quitarse el cinturón de seguridad con el vehículo detenido \Rightarrow .

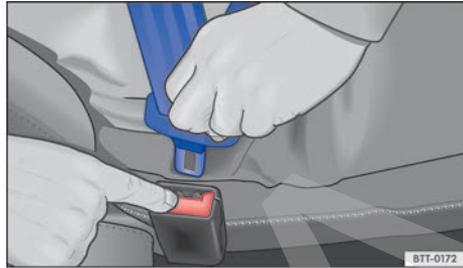


Fig. 50 Suelte la lengüeta del cinturón de seguridad del cierre del cinturón.

- Pulse la tecla roja del cierre del cinturón de seguridad \Rightarrow **fig. 50**. La lengüeta del cinturón de seguridad es expulsada hacia afuera.
- Acompañe con la mano el cinturón por la lengüeta para que la banda se enrolle con mayor facilidad, el cinturón no se retuerza y el guarnecido no resulte dañado. Para la plaza trasera central que tiene cinturón de seguridad subabdominal, inserte la lengüeta del cinturón de seguridad en el cierre correspondiente.

ADVERTENCIA

Una posición incorrecta de la banda del cinturón de seguridad puede provocar lesiones graves o fatales en caso de accidente.

- La protección ideal de los cinturones de seguridad sólo está garantizada cuando el respaldo del asiento se encuentra en una posición vertical y el cinturón está colocado correctamente, de acuerdo a la estatura del ocupante.
- ¡Quitarse el cinturón de seguridad durante la marcha puede causar lesiones graves o fatales en caso de accidentes o maniobras de frenado!

Posición de la banda del cinturón de seguridad

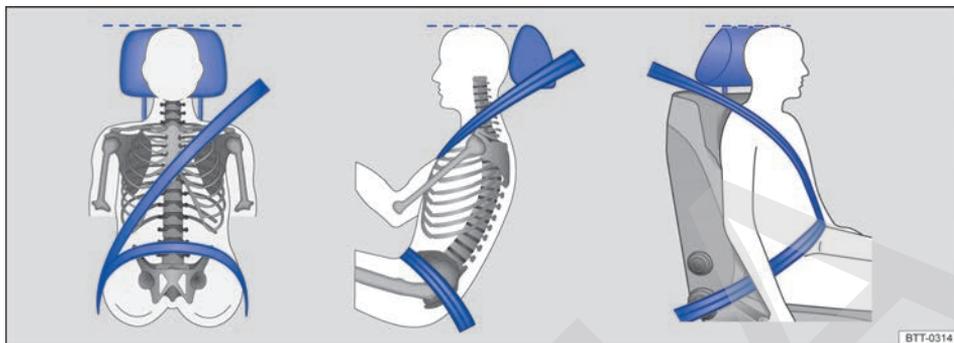


Fig. 51 Posición correcta de la banda del cinturón de seguridad y ajuste correcto del apoyacabezas.

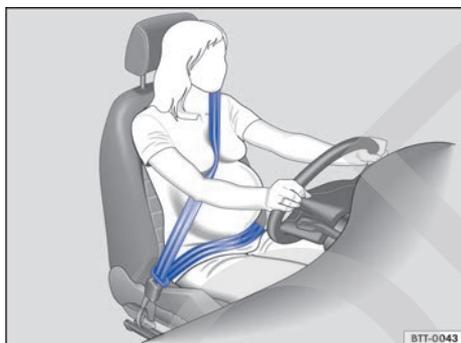


Fig. 52 Posición correcta de la banda del cinturón de seguridad para mujeres embarazadas.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  **de la pág. 72.**

Los cinturones de seguridad sólo ofrecen protección ideal en un accidente y disminuyen el riesgo de lesiones graves o fatales con la posición correcta de la banda del cinturón de seguridad. Además, la posición correcta del cinturón de seguridad mantiene al ocupante del vehículo en una posición de máxima protección en caso de que se dispare el airbag. Por este motivo, colóquese el cinturón de seguridad y tenga en cuenta la posición correcta de la banda del cinturón.

Una posición incorrecta del asiento puede provocar lesiones graves o fatales \Rightarrow pág. 65, *Ajuste de la posición del asiento.*

Posición correcta de la banda del cinturón de seguridad

- La banda del hombro del cinturón de seguridad debe pasar siempre sobre el hombro y nunca sobre el cuello, sobre el brazo, debajo del brazo o por detrás de la espalda.
- La banda abdominal del cinturón de seguridad debe pasar siempre por la zona pélvica y nunca por encima del abdomen.
- El cinturón de seguridad siempre debe quedar plano y la banda no debe quedar retorcida sobre el cuerpo. En caso necesario, tire un poco de la banda del cinturón de seguridad.

En el caso de **mujeres embarazadas**, deberán colocarse el cinturón de seguridad bien centrado por encima del tórax y lo más bajo posible de la zona pélvica, para que no haya presión abdominal - durante todo el embarazo \Rightarrow fig. 52.

Adapte la posición de la banda del cinturón de seguridad a la estatura

La posición de la banda del cinturón de seguridad puede ajustarse de la siguiente forma:

- Asiento delantero con regulación de altura \Rightarrow pág. 65.

ADVERTENCIA

Una posición incorrecta de la banda del cinturón de seguridad puede provocar lesiones graves en caso de accidente o maniobras de frenado o de dirección repentinas.

⚠️ ADVERTENCIA (continuación)

- La protección ideal de los cinturones de seguridad sólo está garantizada cuando el respaldo del asiento se encuentra en una posición vertical y el cinturón está colocado correctamente.
- La banda del hombro del cinturón de seguridad debe pasar por el centro del hombro y nunca por debajo del brazo o sobre el cuello.
- El cinturón de seguridad debe quedar plano y sin la banda retorcida sobre la parte superior del cuerpo.
- La banda abdominal del cinturón de seguridad debe pasar siempre por la zona pélvica y nunca por encima del abdomen. El cinturón de seguridad debe quedar plano y sin retorcerse sobre la zona pélvica. En caso necesario, tire un poco de la banda del cinturón de seguridad.
- La banda abdominal del cinturón de seguridad debe pasar lo más bajo posible por la región pélvica de las embarazadas y alrededor del abdomen "redondo".

⚠️ ADVERTENCIA (continuación)

- No retuerza la banda del cinturón de seguridad al colocarlo.
- No mantenga nunca el cinturón de seguridad alejado del cuerpo con la mano.
- No pase la banda del cinturón de seguridad sobre objetos sólidos o frágiles, por ejemplo anteojos, lapiceras o llaves.
- No altere nunca la posición de la banda del cinturón de seguridad mediante ganchos, ojales de retención o similares.

i Las personas que debido a razones particulares de su cuerpo no consiguen la posición ideal de la banda del cinturón de seguridad deben informarse en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada acerca de posibles instalaciones especiales para conseguir la protección óptima de los cinturones de seguridad y de los airbags.

Ajuste de la banda del cinturón de seguridad subabdominal en la plaza central del asiento trasero

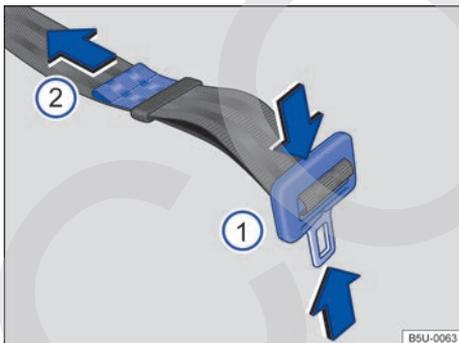


Fig. 53 Ajuste la banda del cinturón de seguridad subabdominal.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠️ de la pág. 72.

Los cinturones de seguridad correctamente colocados mantienen a los ocupantes en una posición de máxima protección en maniobras de frenado o accidentes ⇒ ⚠️.

Con el ajuste del cinturón de seguridad se puede regular el largo de los cinturones de seguridad en el zona del abdomen según el cuerpo, para que el cinturón se pueda colocar correctamente:

- Ajuste siempre el apoyacabezas de forma correcta ⇒ pág. 65.
- Presione la lengüeta en el sentido de las flechas ⇒ **fig. 53 ①** y extienda totalmente el cinturón de seguridad.
- Inserte la lengüeta del cinturón de seguridad con fuerza en el cierre del cinturón correspondiente a la plaza central del asiento trasero, sin cruzar los cierres.
- Apriete la lengüeta contra el cierre del cinturón de seguridad y tire del extremo ⇒ **fig. 53 ②** en el sentido de la flecha, hasta alcanzar una holgura máxima de 5 cm (3 dedos) en la zona pélvica.
- Coloque el pasador del cinturón de seguridad lo más cerca posible del extremo del cinturón.
- Realice una prueba de la tracción del cinturón de seguridad para verificar el bloqueo seguro de la lengüeta del cinturón.

⚠ ADVERTENCIA

Una posición incorrecta de la banda del cinturón de seguridad puede provocar lesiones graves o fatales en caso de accidente.

- ¡Quitarse el cinturón de seguridad durante la marcha puede causar lesiones graves o fatales en caso de accidentes o maniobras de frenado!

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- La lengüeta del cinturón de seguridad subabdominal trasero debe estar siempre insertada en el cierre correspondiente, con el cinturón de seguridad en uso o no, debido a que los cinturones sueltos aumentan el riesgo de accidentes al ingresar y salir del asiento trasero.

Regulador de altura del cinturón de seguridad

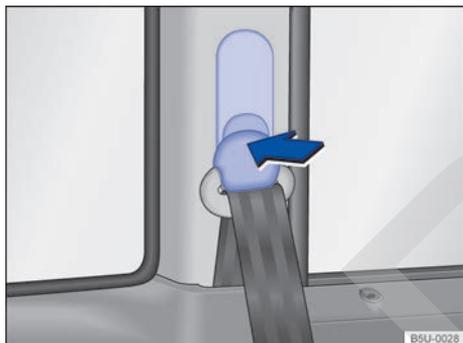


Fig. 54 Junto a los asientos delanteros: regulador de la altura del cinturón de seguridad.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 72.**

Dependiendo de la versión del vehículo, el regulador de altura del cinturón de seguridad puede no estar disponible.

Mediante el regulador de altura del cinturón de los asientos delanteros se puede ajustar la posición de los cinturones en el zona del hombro, según la altura de la persona, para que el cinturón se pueda colocar correctamente:

- Presione el dispositivo regulador en el sentido de la flecha y manténgalo presionado ⇒ [fig. 54](#).
- Desplace el dispositivo regulador hacia arriba o hacia abajo hasta ajustar el cinturón de seguridad sobre la mitad del hombro ⇒ [pág. 79, Posición de la banda del cinturón de seguridad](#).
- Suelte el dispositivo regulador.
- Verifique que el dispositivo regulador haya encajado tirando del cinturón de seguridad varias veces.

Para las versiones que no poseen este regulador manual, los cinturones de seguridad se pueden levantar o bajar por medio de dos posiciones alternativas en la columna. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

⚠ ADVERTENCIA

No regule nunca la altura del cinturón de seguridad durante la marcha.

Enrollador automático del cinturón de seguridad, pretensor del cinturón de seguridad y limitador de fuerza del cinturón de seguridad

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 72.**

Los cinturones de seguridad del vehículo son parte del concepto de seguridad del vehículo ⇒ [pág. 83](#) y se componen de las siguientes funciones:

Enrollador automático del cinturón de seguridad

Cada cinturón de seguridad, *excepto la banda del cinturón de seguridad de la plaza central del asiento trasero* está equipada con un enrollador automático del cinturón de seguridad que mantiene siempre el cinturón ceñido al cuerpo del ocupante ▶

del vehículo. Tirando lentamente del cinturón de seguridad o en marcha normal, se garantiza la total libertad de movimientos en el zona del tronco del ocupante del vehículo. Sin embargo, al retirar rápidamente el cinturón de seguridad, en frenadas repentinas, viajes cuesta arriba o cuesta abajo, en curvas y al acelerar, el enrollador automático del cinturón bloquea el cinturón de seguridad.

Pretensor de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad de los asientos delanteros están equipados con pretensores.

El pretensor del cinturón de seguridad se activa mediante sensores y tensa el cinturón en la dirección contraria a su salida en colisiones frontales, laterales y traseras más graves. Las holguras del cinturón de seguridad se eliminan cuando el pretensor actúa y, de este modo, puede reducir el movimiento de los ocupantes del vehículo hacia adelante o en la dirección del impacto. El pretensor del cinturón de seguridad trabaja junto con el siste-

ma de airbag. El pretensor del cinturón de seguridad no se activará en colisiones frontales más leves, vuelcos y otros accidentes donde no se producen fuerzas considerables.

Al activarse, podrá generarse un polvo fino. Esto es perfectamente normal y no representa riesgo de incendio en el vehículo.

Limitador de fuerza del cinturón de seguridad

Los cinturones de seguridad delanteros están equipados con limitadores de fuerza.

Un limitador de fuerza del cinturón de seguridad minimiza la fuerza del cinturón que actúa sobre el cuerpo en caso de accidente.

 Al deshacerse del vehículo o de piezas individuales del sistema, se deben tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad. Los Concesionarios Volkswagen conocen estas disposiciones. <

Servicio de descarte del pretensor del cinturón de seguridad

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 72.

En trabajos en el pretensor del cinturón de seguridad, como también al desmontar y montar otras piezas del vehículo durante reparaciones, el cinturón de seguridad se puede dañar de manera imperceptible. Como consecuencia, los pretensores de los cinturones de seguridad pueden no funcionar correctamente en caso de accidente o ni siquiera funcionar.

Para que no se vea perjudicada la función protectora de los cinturones de seguridad y para que los componentes desmontados no ocasionen lesiones ni contaminen el ambiente, se deben tener en cuenta las disposiciones. Los Concesionarios Volkswagen conocen estas disposiciones.

ADVERTENCIA

El trato inadecuado y las reparaciones realizadas en los cinturones de seguridad, los enrolladores automáticos y pretensores aumentan el riesgo de sufrir lesiones graves o fata-

ADVERTENCIA (continuación)

les. En este caso, el pretensor del cinturón de seguridad podría no activarse, cuando sea necesario, o activarse innecesariamente.

- Las reparaciones y ajustes, como también el desmontaje y montaje de componentes de los pretensores de los cinturones de seguridad o en los cinturones sólo se pueden realizar en un Concesionario Volkswagen ⇒ pág. 252, *Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones.*
- Los pretensores de los cinturones de seguridad y los enrolladores automáticos de los cinturones no se pueden reparar y tienen que sustituirse.
- Los pretensores de los cinturones de seguridad tienen capacidad para sólo una activación. Una vez activados, los pretensores del cinturón de seguridad se deben sustituir.

 Los módulos de los airbag y los pretensores de los cinturones de seguridad pueden contener sustancias tóxicas. Por eso, está prohibido descartarlos/colocarlos junto con la basura doméstica. Para su mayor seguridad y confort, le recomendamos sustituir los módulos de los airbags y los pretensores de los cinturones de seguridad sólo en un Concesionario Volkswagen. <

Sistema de airbag

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de control	84
Descripción y función de los airbags	85
Airbags frontales	86

El vehículo está equipado con un airbag frontal para el conductor y otro para el acompañante delantero. Los airbags frontales pueden ofrecer protección adicional para el tórax y la cabeza del conductor y del acompañante delantero, cuando el asiento, los cinturones de seguridad, los apoyacabezas y, el volante (para el conductor), estén ajustados y se utilicen correctamente. Los airbags fueron desarrollados para protección adicional. Los airbags no sustituyen a los cinturones de seguridad, que se deben utilizar siempre, incluso cuando el vehículo esté equipado con airbags frontales.

Información y advertencias complementarias:

- Consejos para la conducción ⇒ pág. 33
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo ⇒ pág. 47
- Posición correcta de los asientos ⇒ pág. 65
- Cinturones de seguridad ⇒ pág. 72
- Asiento para niños (accesorio) ⇒ pág. 88
- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260

ADVERTENCIA

No utilice nunca sólo el sistema de airbag para protegerse.

- Aún cuando se activa un airbag, éste cuenta únicamente con una función de protección adicional.
 - El sistema de airbag sólo ofrece protección con el cinturón de seguridad colocado correctamente, para minimizar lesiones ⇒ pág. 72, *Cinturones de seguridad*.
 - Todos los ocupantes del vehículo deben asumir siempre una posición correcta en el asiento, colocarse correctamente el cinturón de seguridad correspondiente al asiento antes de emprender la marcha y mantenerlo colocado correctamente durante el recorrido.

ADVERTENCIA

Objetos entre los ocupantes del vehículo y el radio de acción de los airbags aumentan el riesgo sufrir lesiones al activarse el airbag. De esta forma, el radio de acción de los airbags sería alterado y los objetos serían arrojados contra los cuerpos de los ocupantes.

- No sujete nunca objetos en las manos ni los cargue en el regazo durante la marcha.
- No transporte nunca objetos en el asiento del acompañante delantero. Los objetos pueden alcanzar el radio de acción de los airbags durante maniobras repentinas de frenado o de conducción y ser lanzados de forma peligrosa por el interior del vehículo al activarse el airbag.
- Los ocupantes de los asientos delanteros y traseros, incluso niños, animales y objetos no deben permanecer en el radio de acción de los airbags.

ADVERTENCIA

El sistema de airbags es apto sólo para un disparo de los airbags. Si los airbags se activaron, será necesario sustituir el sistema.

- Los airbags activados y los respectivos componentes del sistema se deben sustituir por componentes nuevos que estén liberados para el vehículo por Volkswagen.
- Las reparaciones y cambios de componentes del sistema de airbag en el vehículo sólo se deben realizar en un Concesionario Volkswagen. Los Concesionarios Volkswagen poseen las herramientas necesarias, aparatos de diagnóstico, información de reparación y personal calificado para ello.
- No instale nunca en el vehículo componentes de airbag desmontadas de vehículos antiguos o procedentes de reciclaje.
- No altere nunca ningún componente del sistema de airbag.

⚠ ADVERTENCIA

Al dispararse los airbags podría desprenderse un polvo fino (no tóxico). Esto es perfectamente normal y no representa riesgo de incendio en el vehículo.

- El polvo fino puede irritar la piel y la mucosa de los ojos así como provocar dificultades respiratorias, especialmente en personas que padecen o han padecido asma u otras deficiencias respiratorias. Para reducir los problemas respiratorios, baje del vehículo o abra las ventanillas o las puertas para respirar aire fresco.
- Al entrar en contacto con el polvo, lávese las manos y el rostro con jabón suave y agua antes de la próxima comida.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- No deje que el polvo entre en contacto con los ojos o con lesiones no cicatrizadas.
- Enjuáguese los ojos con agua si ha estado en contacto con el polvo.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de productos de limpieza hacen la superficie de los módulos de airbag porosas o quebradizas. En caso de dispararse estas piezas se pueden romper, aflojar y provocar lesiones graves.

- No utilice nunca ningún producto químico o de limpieza sobre la superficie de los módulos de airbags. Para la limpieza utilice sólo un paño humedecido con agua.

Luz de control

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 83.

Se enciende	Lugar	Causa posible	Solución
	Panel de instrumentos	Sistema de airbag o del pretensionador de los cinturones de seguridad averiado.	Acuda a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada y mande a revisar el sistema inmediatamente.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

⚠ PELIGRO

Cuando la luz de control del sistema de airbag permanece encendido, existe una falla en el sistema de airbag, en ese caso, es posible que el airbag se dispare de forma imperfecta, no se dispare o se dispare inesperadamente, lo que podría provocar lesiones graves o fatales.

⚠ PELIGRO (continuación)

- El sistema de airbag se debe revisar inmediatamente en un Concesionario Volkswagen.
- ¡No monte nunca un asiento para niños en el asiento del acompañante delantero cuando el airbag está activado! El airbag frontal del acompañante delantero podría dispararse en un accidente incluso estando averiado.

⚠ AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas y sus descripciones e indicaciones para evitar daños en el vehículo.

Descripción y función de los airbags



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 83.

El airbag puede proteger a los ocupantes del vehículo en un accidente, amortiguando el movimiento de los ocupantes en colisiones frontales.

Todo airbag activado se infla con un generador de gas. De este modo se rompe la cubierta del airbag correspondiente y se despliega a gran velocidad, en milésimas de segundo, en su radio de acción. El airbag inflado, al amortiguar a los ocupantes del vehículo, que deben tener siempre el cinturón de seguridad colocado, deja escapar el gas contenido para amortiguar a través de aberturas situadas fuera del contacto con los ocupantes del vehículo. De esta forma, es posible reducir el riesgo de sufrir lesiones graves y fatales. No se puede excluir el riesgo de otras lesiones como hinchazones, contusiones y quemaduras de la piel por causa el airbag disparado. Durante el inflado de los airbags también puede producirse calor por fricción.

Los airbags no proporcionan protección para los brazos y la parte inferior del cuerpo.

Los factores más importantes para el disparo del airbag son, el tipo de accidente, la zona de impacto del vehículo, el ángulo, la intensidad del impacto, la estructura del vehículo y la característica del obstáculo con el que chocó el vehículo. Por lo tanto, los airbags no se disparan en todas las situaciones de colisión.

El disparo del sistema de airbag depende de la intensidad del impacto que se registra por una unidad de control electrónica. Si las características del accidente no se ajustan a los parámetros programados en la unidad de control, los airbags no se dispararán. El daño en el vehículo, los costos de reparación no son necesariamente una señal de que la activación del airbag haya sido necesaria. Los factores importantes para la activación de los airbags son, entre otros, la constitución del objeto (duro o blando) con el cual el vehículo colisiona, el ángulo y la intensidad del impacto y la zona de colisión del vehículo.

Los airbags sirven sólo como complemento de los cinturones de seguridad en algunas situaciones de accidente, cuando la intensidad es suficientemente alta como para disparar los airbags. Los airbags sólo se disparan una vez y en determinadas condiciones. Los cinturones de seguridad están siempre listos para proporcionar protección en situaciones en las cuales los airbags no se disparan o si ya se

dispararon. Por ejemplo, cuando el vehículo choca con otro vehículo o cuando es impactado por otro vehículo después de la primera colisión.

El sistema de airbag es parte del concepto global de seguridad pasiva del vehículo. La protección posible del sistema de airbag sólo puede obtenerse por la acción conjunta con los cinturones de seguridad correctamente colocados y una posición correcta en el asiento ▲ ⇒ pág. 65.

Componentes del concepto de seguridad del vehículo

El conjunto de los siguientes equipos de seguridad del vehículo forma el concepto de seguridad del vehículo para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves y fatales. Dependiendo de la versión, es posible que algunos equipos no estén montados en el vehículo o incluso que no estén disponibles en algunos mercados.

- Cinturones de seguridad optimizados en todas las plazas.
- Pretensor del cinturón de seguridad del conductor y del acompañante delantero.
- Limitador de fuerza del cinturón de seguridad del conductor y del acompañante delantero.
- Luz de advertencia del cinturón de seguridad 警.
- Airbags frontales del conductor y del acompañante delantero.
- Luz de control del airbag 警.
- Unidades de control y sensores.
- Apoyacabezas optimizados para casos de impactos traseros.
- Columna de dirección regulable.

Situaciones en las que no se disparan los airbags frontales:

- Si el encendido estuviera desconectado en caso de colisión.
- Si en colisiones en la parte delantera del vehículo, la intensidad captada por las unidades de control fuera muy pequeña.
- En colisiones laterales leves.
- En colisiones traseras.
- En caso de vuelco del vehículo.
- Si la intensidad del impacto captada por la unidad de control no es suficiente para la activación. ▶

En caso de activación de los airbags - Función de detección de colisión (crash detection)

Cuando se disparan los airbags en un accidente, la función de detección de colisión se activa y pueden ocurrir las siguientes acciones:

- Desbloqueo de las puertas del vehículo (válido para vehículos con cierre centralizado eléctrico) ⇒ pág. 47.
- Interrupción de la alimentación de combustible ⇒ pág. 198.

- Activación de las luces interiores del vehículo ⇒ pág. 102.
- Activación de las luces de advertencia ⇒ pág. 269.

Las luces de advertencia se pueden desconectar mediante el interruptor en el panel de instrumentos.



Airbags frontales

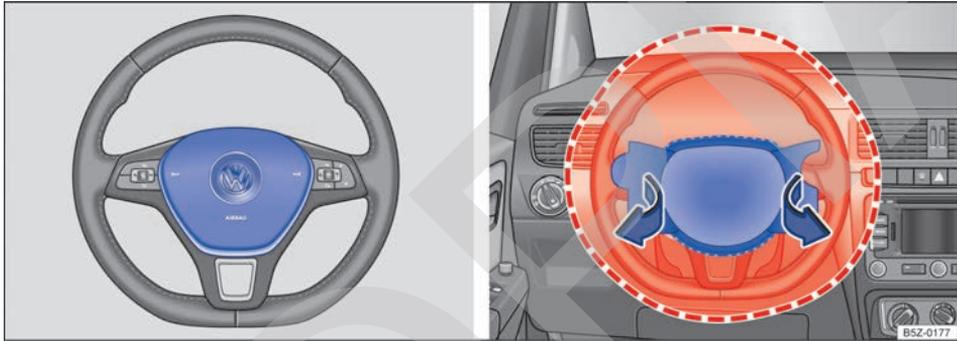


Fig. 55 Ubicación de montaje y radio de acción del airbag frontal del conductor.

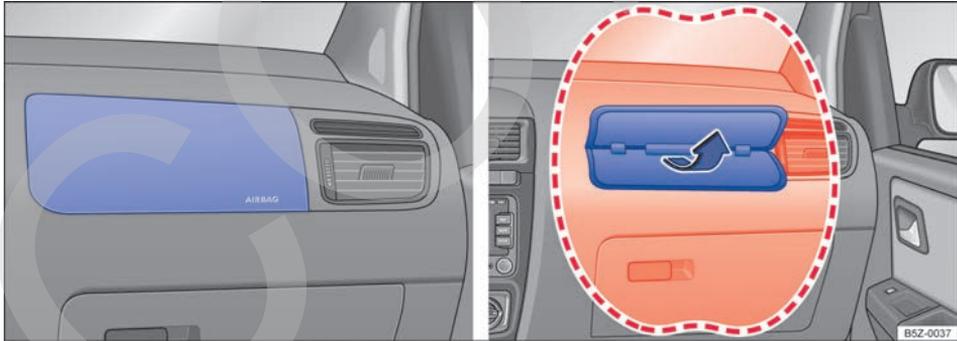


Fig. 56 Ubicación de montaje y radio de acción del airbag frontal del acompañante delantero.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 83.

El sistema de airbag frontal ofrece en combinación con los cinturones de seguridad, una protección adicional para la zona de la cabeza y del pecho del conductor y del acompañante delantero en ca-

so de colisiones frontales en accidentes de mayor gravedad. Es necesario mantener siempre la mayor distancia posible del airbag frontal, como mínimo 25 cm ⇒ pág. 65. De esta forma, al dispararse los airbags frontales se pueden desplegar por completo y ofrecer la máxima protección.



El airbag frontal del conductor ⇒ fig. 55 se encuentra en el volante, y el airbag frontal del pasajero delantero ⇒ fig. 56 en el panel de instrumentos. Su ubicación está identificada con la palabra "AIR-BAG".

Las áreas destacadas en rojo ⇒ fig. 55 y ⇒ fig. 56 se cubren por los airbags frontales activados (área de acción). Por este motivo, no se deben fijar o colocar nunca objetos en estas zonas ⇒ ⚠.

Al inflarse los airbags frontales del conductor y del acompañante, las cubiertas de los airbags se doblan hacia fuera del volante de la dirección ⇒ fig. 55 o del panel de instrumentos ⇒ fig. 56. Estas cubiertas de los airbags permanecen unidas al volante y al panel de instrumentos.

PELIGRO

El airbag se infla en milésimas de segundos y a gran velocidad.

- Deje el radio de acción de los airbags frontales siempre libres.
- Nunca fije objetos en las cubiertas, ni tampoco en el radio de acción de los módulos de los airbags, como por ejemplo, portabebidas, soportes para teléfonos, GPS, etc.
- Personas, animales u objetos no deben quedar entre los ocupantes de los asientos delanteros y el radio de acción del airbag.
- No fije objetos, como por ejemplo, aparatos móviles de navegación, en el parabrisas arriba del airbag frontal del acompañante delantero.

PELIGRO (continuación)

- No debe pegar, revestir, modificar o colocar ningún tipo de material sobre la superficie del centro del volante (activador de la bocina) y la superficie del módulo del airbag frontal del acompañante delantero en el panel de instrumentos.

ADVERTENCIA

Los airbags frontales se inflan delante del volante ⇒ fig. 55 y del panel de instrumentos ⇒ fig. 56.

- Durante la conducción sujete el volante siempre con las dos manos por el borde exterior en la posición equivalente a las 9 y las 3 horas.
- Ajuste el asiento del conductor de manera que quede una distancia mínima de 25 cm entre el tórax y el centro del volante. Cuando no se pueda cumplir con esta exigencia debido a la constitución físicas, póngase en contacto obligatoriamente con un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada para eventualmente realizar instalaciones especiales.
- Ajuste el asiento del acompañante delantero de modo que quede la mayor distancia posible entre el acompañante delantero y el panel de instrumentos.

 En el caso de desguace del vehículo o de algunos componentes del sistema de airbag, estas piezas nunca se deben reutilizar, más allá del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, se deben respetar las normas de eliminación ambientalmente adecuada. Los Concesionarios Volkswagen conocen estas disposiciones. <

Transporte de niños en el vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Información general acerca del transporte de niños en el vehículo	89
Diferentes sistemas de fijación	91
Utilización del asiento para niños en el asiento del acompañante delantero	92
Utilización del asiento para niños en el asiento trasero	92
Fijación del airbag para niños con el cinturón de seguridad del vehículo	93
Seguro para niños	94

Para transportar bebés y niños en un asiento para niños en el asiento del acompañante delantero, es imprescindible leer toda la información sobre el sistema de airbag y las posibles lesiones que el disparo del airbag podría provocar en niños del grupo de 0 y 0+.

Esta información es muy importante para la seguridad del conductor y de todos los ocupantes del vehículo, en especial bebés y niños pequeños.

Volkswagen recomienda utilizar asientos para niños del Programa de Accesorios Originales de Volkswagen. Estos asientos para niños han sido diseñados y probados para el uso en vehículos Volkswagen.

Información y advertencias complementarias:

- Cinturones de seguridad ⇒ pág. 72
- Sistema de airbag ⇒ pág. 83

ADVERTENCIA

Los niños sin protección y no protegidos adecuadamente pueden sufrir lesiones graves o fatales durante la marcha.

- **No deje nunca un asiento para niños montado de espaldas al asiento del acompañante delantero, debido a posibles lesiones por la activación del airbag.**

ADVERTENCIA (continuación)

- Los niños de hasta 12 años de edad o con menos de 1,50 m de altura siempre deben ser transportados en el asiento trasero.
- Proteja a los niños en el vehículo siempre con un sistema de retención homologado y adecuado a su edad.
- Coloque siempre el cinturón de seguridad a los niños o al asiento para niños que transporta y hágalos asumir una posición correcta en los asientos.
- Tenga en cuenta la posición correcta de la banda del cinturón de seguridad para cada condición de uso. De ser necesario, pase el cinturón de seguridad por el cuerpo del niño, y asegúrese de que el cinturón pase por el medio del hombro y nunca cerca del cuello del niño.
- No transporte nunca niños o bebés en el regazo.
- Coloque siempre sólo un niño en el asiento para niños.
- Lea y siga las instrucciones de uso del fabricante del asiento para niños, en especial con relación a la colocación correcta del cinturón de seguridad del vehículo.

ADVERTENCIA

En una maniobra de frenado o de conducción brusca, así como en accidentes, un asiento para niños suelto y descuidado puede ser lanzado por el interior del vehículo y provocar lesiones.

- Fije siempre un asiento para niños aunque no esté ocupado durante la marcha del vehículo o acomódelo de forma segura en el maletero.

 Después de un accidente, sustituir el asiento para niños utilizado, ya que se pueden haber producido daños imperceptibles. <

Información general acerca del transporte de niños en el vehículo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 88.

Las disposiciones y determinaciones legales tienen prioridad sobre las descripciones de este Manual. Existen normas y disposiciones para el uso de asientos para niños y sus posibilidades de fijación (⇒ pág. 91). De esta forma, en algunos países, por ejemplo está prohibido el uso de asientos para niños en determinados asientos.

Las leyes de la física, que afectan al vehículo en una colisión o en otro tipo de accidente, también se aplican a los niños ⇒ pág. 72. A diferencia de

adultos y adolescentes, los músculos y los huesos de los niños todavía no están totalmente desarrollados. Para los niños existe un riesgo mayor de lesiones graves en accidentes que para los adultos.

Debido a que el cuerpo de los niños todavía no está totalmente desarrollado, es necesario utilizar sistemas de retención infantil que se adapten especialmente a su tamaño, peso y estructura física.

Lista de comprobación

Al transportar niños en el vehículo ⇒ ▲:

- ✓ Tenga en cuenta las determinaciones legales específicas de cada país.
- ✓ Volkswagen recomienda transportar niños menores de 12 años o con menos de 1,50 m de altura siempre en el asiento trasero.
- ✓ Transporte un niño en el asiento del acompañante delantero únicamente en casos excepcionales ⇒ pág. 92.
- ✓ Proteja siempre a los niños en el vehículo con un sistema de retención apropiado. El sistema de retención se debe adecuar al tamaño, al peso y a la constitución física del niño.
- ✓ Transporte sólo un niño en la asiento para niños.
- ✓ Tenga en cuenta el manual de instrucciones del fabricante del asiento para niños y llévelo siempre en el vehículo.
- ✓ Al fijar el asiento para niños con el cinturón de seguridad, coloque el cinturón según las indicaciones del fabricante del asiento para niños.
- ✓ Tenga en cuenta la posición correcta de la banda del cinturón de seguridad sobre el cuerpo del niño y la posición correcta de asentamiento de acuerdo al manual de instrucciones del fabricante del asiento para niños.

Normas específicas de cada país para transportar niños en vehículos

Los asientos para niños deben corresponder a la norma ECE-R 44 (Europea)¹⁾. Se puede obtener más información en un Concesionario Volkswagen y en Internet en www.volkswagen.com. ▶

¹⁾ Reglamento ECE: Comisión Económica para Reglamentación en Europa (Economic Commission for Europe-Regelung).

Clasificación de grupos de los asientos para niños según la norma ECE-R 44

Clasificación por peso	Peso del niño	Edad
Grupo 0	hasta 10 kg	hasta aproximadamente 9 meses
Grupo 0+	hasta 13 kg	hasta aproximadamente 18 meses
Grupo 1	de 9 a 18 kg	aproximadamente 8 meses a 3 ¹ / ₂ años
Grupo 2	de 15 a 25 kg	aproximadamente 3 a 7 años
Grupo 3	de 22 a 36 kg	aproximadamente 6 a 12 años

A los efectos de la adecuación del asiento para niños, además de la edad, se deben considerar otros aspectos como: el peso, la altura y la constitución física general del niño, ya que puede ser que el biotipo del niño no corresponda al de la mayoría de la población de su franja etaria. En caso de dudas, acuda a un Concesionario Volkswagen.

Los asientos para niños probados según la norma ECE-R 44 llevan en el asiento el símbolo de la prueba ECE-R 44 aplicado firmemente: una E mayúscula en un círculo y debajo el número de identificación.

⚠ ADVERTENCIA

No ignorar la lista de comprobación es fundamental para la seguridad del conductor, los acompañantes y demás conductores, evitando posibles accidentes y lesiones.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- **Siga siempre las acciones de la lista de comprobación y tenga en cuenta las normas de seguridad que se describen en ella.**

⚠ ADVERTENCIA

En un accidente, el asiento trasero es el lugar más seguro para niños con el cinturón de seguridad colocado correctamente.

- **Un asiento para niños adecuado y correctamente montado en una de la plazas del asiento trasero, ofrece la protección máxima para niños de hasta 12 años en la mayoría de las situaciones de accidente.**

Diferentes sistemas de fijación

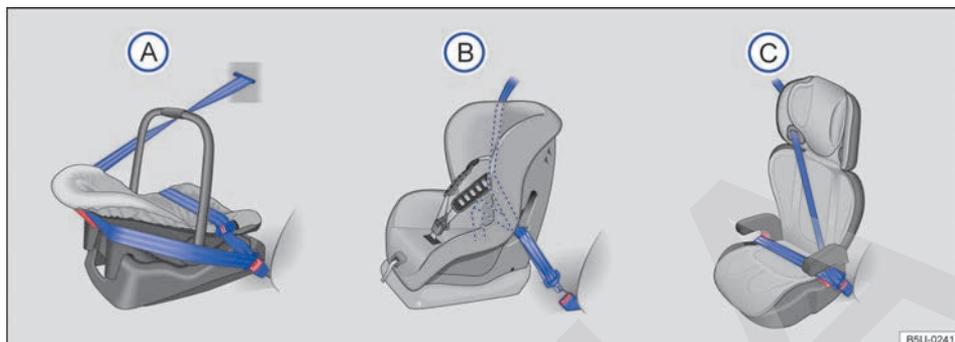


Fig. 57 Las ilustraciones (A), (B) y (C) muestran la fijación del sistema de retención infantil sólo con el cinturón de seguridad del vehículo.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 88.

Los asientos para niños se deben fijar siempre en forma correcta y segura en el vehículo según las instrucciones de montaje del fabricante del asiento para niños.

El asiento para niños montado se debe fijar correctamente con los cinturones de seguridad del vehículo y no debe permitir el movimiento longitudinal o transversal.

Sistemas de fijación específicos de cada país

⇒ fig. 57	Tipo de fijación
(A)	Cinturón de seguridad de tres puntos.
(B)	
(C)	

Los sistemas muestran la fijación del sistema de retención infantil del asiento trasero con un cinturón de seguridad del vehículo.



Utilización del asiento para niños en el asiento del acompañante delantero

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 88.**

El transporte de niños en el asiento del acompañante delantero no está permitido en todos los países.

El airbag frontal del acompañante delantero activado representa un gran peligro para un niño cuando se lo transporta en un asiento para niños orientado en sentido contrario al de la dirección de marcha.

Si un niño está en un asiento para niños montado de espaldas al asiento del acompañante delantero, se puede golpear al dispararse el airbag frontal del acompañante delantero, con tal fuerza que pueden producirse lesiones con riesgo de muerte \Rightarrow . Por ello, **nunca** se debe usar un asiento para niños, del grupo 0 ó 0+, orientado en sentido contrario al de la dirección de conducción del vehículo.

Excepciones previstas para el transporte de niños en el asiento delantero \Rightarrow .

- Cuando el vehículo cuenta exclusivamente con asiento delantero.
- Cuando la cantidad de niños con una edad inferior a 10 años excede la capacidad del asiento trasero. En este caso, se admitirá el transporte del niño de mayor estatura en el asiento delantero, utilizando el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema de retención adecuado a la edad del niño.

En el caso de que un niño esté usando el asiento del acompañante delantero, habrá que tener en cuenta lo siguiente:

- El respaldo del asiento del acompañante delantero deberá encontrarse en posición vertical.
- El asiento del acompañante delantero deberá desplazarse hacia atrás lo máximo posible.

- El niño deberá estar usando el asiento para niños adecuado a su edad, peso y altura.
- Si existe regulador de altura del cinturón de seguridad, éste deberá estar en la posición más adecuada a la altura del niño o al asiento para niño.

PELIGRO

No deje nunca a un niño en un asiento para niños montado de espaldas al asiento del acompañante delantero si el airbag frontal del acompañante delantero está activado. El niño puede morir al dispararse el airbag frontal, ya que el asiento para niños es impactado con fuerza y lanzado contra el respaldo del asiento.

PELIGRO

- Si un niño tiene que utilizar el asiento del acompañante delantero, desplace el asiento totalmente hacia atrás en el sentido longitudinal, para proporcionar la mayor distancia posible del airbag frontal.
- Mantenga el respaldo del asiento en la posición vertical.
- Proteja a los niños en el vehículo siempre con un sistema de retención liberado y adecuado a su estatura y peso.

Utilización del asiento para niños en el asiento trasero

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 88.**

En primer lugar, se debe distinguir el principio de fijación del sistema de retención infantil, según \Rightarrow pág. 91.

Antes de instalar la silla para niños, ajustar siempre el asiento trasero con la regulación longitudinal totalmente hacia atrás \Rightarrow pág. 120. De haber algún tipo de interferencia con la silla para niños, ajustar o quitar el apoyacabezas y ajustar el ángulo de respaldo de los asientos delanteros \Rightarrow pág. 69.

Fijación del asiento para niños con el cinturón de seguridad del vehículo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 88.

Los asientos para niños con la denominación **universal** se pueden fijar con el cinturón de seguridad en los asientos identificados en la tabla con una **u**. Si no es posible, la indicación es una **x**.

Categoría por peso	Asiento del acompañante delantero	Plazas laterales del asiento trasero	plaza central del asiento trasero
Grupo 0 hasta 10 kg	x	u montado en el sentido contrario a la dirección	x
Grupo 0+ hasta 13 kg	x	u montado en el sentido contrario a la dirección	x
Grupo 1 de 9 a 18 kg	u montado en el sentido de la dirección	u montado en el sentido de la dirección	x
Grupo 2 de 15 a 25 kg	u montado en el sentido de la dirección	u montado en el sentido de la dirección	x
Grupo 3 de 22 a 36 kg	u montado en el sentido de la dirección	u montado en el sentido de la dirección	x

Fijación del asiento para niños con el cinturón de seguridad del vehículo

- Lea y siga las instrucciones del fabricante del asiento para niños.
- Al montar el asiento para niños en el asiento del acompañante delantero, empuje el asiento del acompañante delantero totalmente hacia atrás y deje el respaldo del asiento en posición vertical ⇒ pág. 65.
- Coloque el asiento para niños sobre el asiento y pase el cinturón de seguridad, según las instrucciones del fabricante del asiento para niños.
- Ajustar o quitar el apoyacabezas, si es necesario, para evitar la interferencia con la silla para niños ⇒ pág. 69.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté retorcido en toda su trayectoria.
- Introduzca la lengüeta del cinturón de seguridad en el cierre correspondiente del cinturón hasta que encaste de un modo audible (clic).
- La banda del cinturón de seguridad se debe apoyar con firmeza y adecuadamente en el asiento para niños o sobre el niño.
- Realice una prueba de tracción en el cinturón de seguridad - en esta condición ya no es posible retirar la banda del cinturón de seguridad inferior.

Desmontaje del asiento para niños

Suelte el cinturón de seguridad sólo con el vehículo detenido ⇒ .

- Pulse la tecla roja del cierre del cinturón de seguridad. La lengüeta del cinturón de seguridad deberá expulsarse hacia afuera.
- Acompañe el cinturón de seguridad con la mano para que la banda se enrolle fácilmente, el cinturón de seguridad no se retuerza y el guarnecido no resulte dañado.
- Retire el asiento para niños del vehículo según las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA

¡Quitarse el cinturón de seguridad durante la marcha puede provocar lesiones graves o fatales en caso de accidentes o maniobras de frenado y de dirección repentinas!

- Tire del cinturón de seguridad sólo con el vehículo detenido.

Seguro para niños

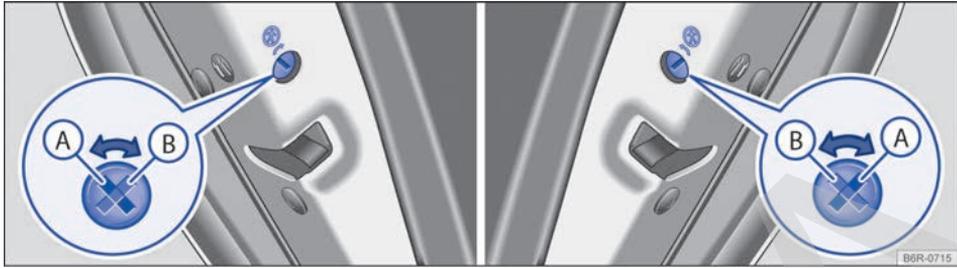


Fig. 58 En las puertas traseras: seguro para niños (A) desactivado, (B) activado.

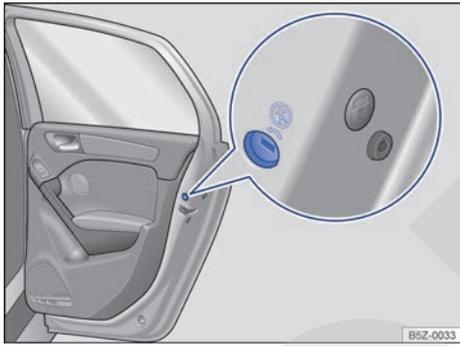


Fig. 59 En la puerta trasera (lado derecho): ubicación del seguro para niños.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 88.

El seguro para niños impide la apertura de las puertas traseras desde adentro, para que los niños no abran la puerta durante la marcha. Con el seguro para niños activado, la puerta sólo se puede abrir desde afuera.

Activación o desactivación del seguro para niños

- Desbloquee el vehículo y abra la puerta trasera correspondiente.
- Despliegue el paletón de la llave con mando a distancia ⇒ pág. 44 hacia afuera o con la llave mecánica.
- Introduzca el paletón de la llave en la ranura del seguro para niños para activar o desactivar ⇒ fig. 58.

Posición de la ranura ⇒ fig. 58:

- (A) Seguro para niños desactivado.
- (B) Seguro para niños activado.

ADVERTENCIA

Con el seguro para niños activado, la puerta correspondiente no se puede abrir desde adentro.

- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo cuando se bloquean las puertas. Esto podrá hacer que queden encerradas dentro del vehículo en caso de emergencia. Las personas encerradas pueden quedar expuestas a temperaturas muy altas o muy bajas o incluso a falta de aire.
- Dependiendo de la estación del año, pueden producirse temperaturas muy altas o muy bajas en el interior de un vehículo cerrado, lo que puede causar lesiones graves y enfermedades en especial en niños pequeños, o incluso provocar la muerte.

Luces y visibilidad

Luces

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luces de control	95
Palanca de Indicadores de dirección y del farol alto	96
Encender y apagar las luces	97
Luces y visibilidad – funciones	98
Cubrir los faros o cambiar su posición	99
Función "Coming Home" y "Leaving Home" (luces de orientación)	100
Regulación de la iluminación de los instrumentos y de los interruptores	101
Luces interiores y de lectura	102

Tenga en cuenta las disposiciones legales específicas de cada país para el uso de las luces del vehículo.

El conductor es siempre el responsable del correcto ajuste de los faros y de las luces de conducción.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Sistema de información Volkswagen ⇒ pág. 21
- Cambio de lámparas incandescentes ⇒ pág. 293

⚠ ADVERTENCIA

Pueden ocurrir accidentes y producirse lesiones graves si la calle no está lo suficientemente iluminada y el vehículo no se ve o es visto con dificultad por los demás conductores.

- Encienda el farol bajo siempre al oscurecer, con niebla o con mala visibilidad.

⚠ ADVERTENCIA

Un farol regulado muy alto y el uso inadecuado del farol alto pueden distraer e impedir la visión de otros conductores. Esto podría provocar accidentes y lesiones graves.

- Asegúrese de que el faro esté regulado correctamente.
- No utilice nunca el farol alto o la señal luminosa ya que puede deslumbrar a otros conductores.

Luces de control

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 95.** 

Se enciende	Causa posible	Solución
	Linterna de neblina encendida.	⇒ pág. 98.
	Farol de neblina encendido (ubicado en el mando giratorio).	
	Indicadores de dirección izquierdos o derechos. La luz de control parpadea aproximadamente dos veces más rápido que lo normal cuando un indicador de dirección del vehículo presenta defectos.	Compruebe las luces del vehículo.
	Farol alto encendido o señal luminosa activada.	⇒ pág. 96.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

⚠ ADVERTENCIA

Observar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

- No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Estacione el vehículo a una distancia segura de la pista de rodaje para que ninguna de las piezas del sistema de escape entren en contacto con materiales inflamables, como por ejemplo, pasto seco, combustible, aceite, etc.
- Un vehículo detenido sin la debida señalización representa un gran riesgo de accidente para sí mismo y para terceros. Siempre active las luces de advertencia y utilice el triángulo de seguridad para alertar a otros vehículos.

! AVISO

Observe siempre las luces de control encendidas y los mensajes de texto para evitar daños al vehículo.

Palanca de Indicadores de dirección y del farol alto

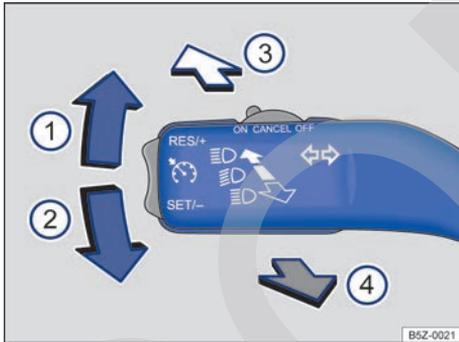


Fig. 60 Palanca de los Indicadores de dirección y del farol alto en posición básica.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 95.

Mueva la palanca hasta la posición deseada:

- ① Conectar los indicadores de dirección a la derecha ⇒ ⚠.
- ② Se enciende el indicador de dirección a la izquierda ⇒ ⚠.

- ③ Se enciende el farol alto ⇒ ⚠. Se enciende el farol alto, la luz de control ☞ permanece encendido en el panel de instrumentos.
- ④ Se acciona la ráfaga de luz. La ráfaga de luz permanece encendida mientras se tira de la palanca. La luz de control ☞ indica la ráfaga de luz en el panel de instrumentos.

Para desconectar la función correspondiente, coloque la palanca en la posición básica.

Cuando el volante vuelve a su posición normal, después de una curva, los Indicadores de dirección se apagarán automáticamente y la palanca regresará a la posición central.

Ayuda de cambio de carril

Mueva brevemente la palanca de los Indicadores de dirección hacia arriba o hacia abajo, sólo hasta el punto en que ofrezca resistencia y entonces suéltela. Los Indicadores de dirección parpadearán automáticamente tres veces.

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado o la falta de uso de los Indicadores de dirección, así como también olvidarse de apagarlos, puede confundir a los demás conductores. Esto podría provocar accidentes y lesiones graves.

- El cambio de carril, las maniobras de adelantamiento y el giro siempre se deben indicar a tiempo por medio de los Indicadores de dirección.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- **Apague los Indicadores de dirección después de finalizar el cambio de carril, de una maniobra de adelantamiento o de girar.**

⚠ ADVERTENCIA

Un uso incorrecto del farol alto puede provocar accidentes y lesiones graves, ya que esta luz puede distraer y deslumbrar a otros conductores.

i Los Indicadores de dirección sólo funcionan con el encendido conectado. Las luces de advertencia funcionan incluso con el encendido desconectado ⇒ pág. 269, *En caso de emergencia*.

i Si un indicador de dirección en el vehículo falla, la luz de control parpadeará a una velocidad aproximadamente dos veces superior a lo normal.

i El *farol alto* sólo se enciende cuando el farol bajo está encendido.

Encender y apagar las luces

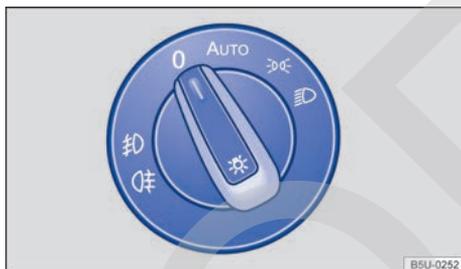


Fig. 61 En el panel: mando de las luces.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 95.

Tenga en cuenta las disposiciones legales específicas de cada país para el uso de las luces del vehículo.

Dependiendo de la versión del vehículo, el farol de neblina y la linterna de neblina podrán no estar disponibles.

Dependiendo de la versión del vehículo, la función **AUTO** puede no estar disponible.

Gire el mando de las luces ⇒ **fig. 61** hasta la posición deseada:

Posición	Con el encendido desconectado	Con el encendido conectado
0	Linterna de neblina, farol bajo, luz de posición y panel de instrumentos desconectados.	Luces desconectadas.
AUTO	El faro y el farol bajo se pueden encender cuando las luces de orientación se activan a través del mando a distancia.	Mando automático de las luces.
	Luz de posición encendida.	Luz de posición encendida.
	Farol bajo apagado y luz de posición encendida.	Farol bajo encendido.
	Farol de neblina apagado.	Farol de neblina encendido.

Farol de neblina:

- Para encender el farol de neblina : el mando giratorio de las luces \Rightarrow fig. 61 debe estar en la posición \Rightarrow  o . Tire del mando hasta la primera posición.
- La luz de control  se enciende en el mando giratorio de las luces e indica que el farol de neblina está encendido.
- Para apagarlo presione el mando de las luces o gírelo a la posición 0.

Linterna de neblina:

- Para encender la linterna de neblina : el mando giratorio de las luces \Rightarrow fig. 61 debe estar en la posición \Rightarrow  o . Tire el mando hasta la segunda posición.
- La luz de control  se enciende en el panel de instrumentos.
- Para apagarlo presione el mando de las luces o gírelo a la posición 0.

Alertas sonoras para luces no apagadas

Cuando se retira la llave del contacto y se abre la puerta del conductor, suena una alerta sonora con el mando de las luces en la posición \Rightarrow  o . Esto es un recordatorio para apagar las luces, si fuera necesario.

ADVERTENCIA

La luz de posición no es lo suficientemente intensa para iluminar la calle y ser vista por otros conductores.

- Encienda el farol bajo siempre al oscurecer, con niebla o con mala visibilidad.
- Debido a su fuerte efecto deslumbrante, la linterna de neblina sólo se debe encender cuando el alcance visual sea muy reducido.

 Dependiendo del modelo o de la versión, la linterna de neblina se ofrece por separado del farol de neblina.

 La linterna de neblina está ubicada en la parte inferior izquierda del paragolpes trasero del vehículo.

 Al utilizar los dispositivos de iluminación descritos, respete las disposiciones legales.

 Bajo determinadas condiciones atmosféricas (frío o humedad), los faros, así como la linterna trasera y los Indicadores de dirección, se pueden empañar temporalmente por dentro. Esto es normal y no influye en la vida útil del sistema de luces del vehículo. ◀

Luces y visibilidad – funciones



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 95.

Dependiendo de la versión del vehículo, el control automático de la luz de conducción (AUTO) puede no estar disponible.

Control automático de la luz de conducción AUTO

El control automático de la luz de conducción es simplemente una ayuda, por lo que no puede reconocer suficientemente todas las situaciones de conducción.

Con el control automático de la luz de circulación en funcionamiento, las luces de cruce y los faros se encienden automáticamente cuando el sensor

crepuscular detecta que el ambiente exterior al vehículo tiene baja luminosidad, como por ejemplo cuando se atraviesa un túnel de día o cuando oscurece. Cuando el vehículo circula en un ambiente con iluminación solar intensa, con el interruptor de las luces en la posición **AUTO**, las luces de cruce y los faros se encienden automáticamente por la central eléctrica.

Si el mando giratorio de las luces se encuentra en la posición **AUTO**, los faros, la iluminación de los instrumentos y de la placa de licencia, se encenderán y apagarán automáticamente en las siguientes situaciones \Rightarrow :

El sensor crepuscular se ubica junto al sensor de lluvia \Rightarrow pág. 107. ▶

Encendido automático de las luces del vehículo:	Apagar automáticamente o cambiar a luz de conducción diurna:
El sensor crepuscular reconoce la <i>oscuridad</i> , por ejemplo al pasar por túneles. Las luces del vehículo se encienden con la iluminación de los instrumentos y de los interruptores.	Al identificar luminosidad suficiente.
El sensor crepuscular y de lluvia identifica la lluvia y dependiendo de la condición, se activan los limpiaparabrisas. Las luces del vehículo se encienden sin la iluminación de los instrumentos y de los interruptores.	Si los limpiaparabrisas no limpian durante unos minutos ⇒ pág. 107.

Si con el control automático de la luz de conducción encendido, los faros o las linternas de neblina se encienden, el farol bajo también se encenderá independientemente de la claridad del ambiente.

Comportamiento de activación alterado del sensor crepuscular

Las posibles causas de averías e interpretaciones erróneas en el área de la superficie sensible ⇒ fig. 67 (flecha) del sensor crepuscular son entre otras:

- Escobillas de los limpiaparabrisas dañadas: una película de agua o rayas de limpieza por causa de escobillas dañadas, pueden interferir en el reconocimiento de la iluminación exterior.
- Insectos: la presencia de insectos puede interferir en el reconocimiento de la iluminación exterior.
- Estrías de sal: en el invierno, las estrías de sal en el vidrio pueden interferir en el reconocimiento de la iluminación exterior.
- Suciedad: el polvo seco, la cera, revestimientos del vidrio (efecto de loto) y residuos de detergentes (lavado rápido) pueden hacer menos sensible al sensor de crepuscular o, incluso impedir su reacción.
- Adhesivos y etiquetas: no pueden cubrir externamente la zona del sensor, ya que de lo contrario pondrá en peligro el correcto funcionamiento de las funciones del sensor crepuscular.

Cubrir los faros o cambiar su posición



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 95.

Al conducir por países con sentido de circulación contrario al del país de origen, el farol bajo asimétrico podría deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario. Por este motivo, se deben cubrir los faros o cambiar su posición al realizar viajes internacionales.

Luz de giro (cornering light)

Dependiendo de la versión del vehículo, la luz de giro puede no estar disponible.

En giros lentos o en curvas muy cerradas, la luz de giro se enciende automáticamente. La luz de giro está integrada al farol de neblina y se enciende sólo al conducir a baja velocidad, aproximadamente 40 km/h.

Cuando se engrana la marcha atrás, la luz de giro se puede encender a ambos lados del vehículo durante la maniobra.



ADVERTENCIA

Es posible que ocurran accidentes si la calle no está lo suficientemente iluminada y el vehículo sólo es visto con dificultad o no es visto por los demás usuarios de la vía.

- El control automático de la luz de conducción (AUTO) enciende el farol bajo sólo cuando se altera la luminosidad y no con niebla, por ejemplo.



Bajo determinadas condiciones atmosféricas (frío o humedad), los faros, así como la linterna trasera y los Indicadores de dirección, se pueden empañar temporalmente por dentro. Esto es normal y no influye en la vida útil del sistema de luces del vehículo.

modificar la orientación de los faros de forma permanente. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen. <

Función “Coming Home” y “Leaving Home” (Luces de orientación)



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 95.

Con las luces de orientación, la zona cercana al vehículo se ilumina cuando se sale (“Coming Home”) y cuando se entra al vehículo (“Leaving Home”). Para vehículos con sensor de luz y de lluvia, la función “Leaving Home”, a su vez, se controla automáticamente.

Con la función “Coming Home” o “Leaving Home” activada, se enciende el farol bajo y la luz de posición como luces de orientación.

Para vehículos *sin* Sistema de información Volkswagen (I-System) y *con* la función “Coming Home” y “Leaving Home”, la función se activa en modo manual.

Vehículos sin sensor crepuscular y de lluvia

Modo manual

“Coming Home”	Acción
Se enciende:	- Desconectar el encendido. - Activar la ráfaga del farol alto durante aproximadamente un segundo ⇒ pág. 96. Las luces de orientación se encienden al abrir la puerta del conductor.
Apagar:	- Automáticamente después del tiempo programado de las luces de orientación. - Conectar el encendido.

En modo manual, la función “Leaving Home” sólo se activa si antes se activa la función “Coming Home”.

“Leaving Home”	Acción
Se enciende:	- Desbloquear el vehículo con la llave con mando a distancia.
Apagar:	- Automáticamente después del tiempo programado de las luces de orientación. - Conectar el encendido.

Vehículos con sensor crepuscular y de lluvia

“Coming Home”	Acción
Se enciende:	- Desconectar el encendido. - Activar la ráfaga del farol alto durante aproximadamente un segundo ⇒ pág. 96. Las luces de orientación se encienden al abrir la puerta del conductor.
Apagar:	- Automáticamente después del tiempo programado de las luces de orientación. - Al girar el mando de las luces a la posición 0. - Conectar el encendido.

“Leaving Home”	Acción
Se enciende:	- Desbloquear el vehículo con la llave con mando a distancia, si el interruptor de las luces se encuentra en la posición AUTO y el sensor crepuscular reconoce la <i>oscuridad</i> .
Apagar:	- Automáticamente después del tiempo programado de las luces de orientación. - Al girar el mando de las luces a la posición 0. - Conectar el encendido con el mando de las luces en la posición 0. ▶

i En vehículos con Sistema de información Volkswagen (I-System), en el menú **Configuración**, se puede configurar la duración del tiempo de las luces de orientación y activar o desactivar la función ⇒ pág. 26, **Menú Configuración**.

i El tiempo de las luces de orientación puede programarse en un Concesionario Volkswagen o por medio del menú **Configuración** en vehículos con Sistema de información Volkswagen. <

Regulación de la iluminación de los instrumentos y de los interruptores



Fig. 62 En el panel de instrumentos: tecla de regulación de la iluminación de los instrumentos y de los interruptores.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 95.

Con el encendido conectado, se puede regular la luminosidad de los instrumentos y de los interruptores, en tres niveles diferentes, pulsando la tecla ⇒ fig. 62.

La conmutación se realiza siempre **en orden creciente**, volviendo al primer nivel después de que la iluminación haya alcanzado su mayor intensidad.

Sensor de iluminación del panel de instrumentos

Dependiendo de la versión del vehículo, el sensor de iluminación del panel de instrumentos puede no estar disponible.

El sensor de iluminación del panel de instrumentos se encuentra en el panel de instrumentos y se activa automáticamente.


La iluminación del panel de instrumentos se enciende automáticamente cuando aumenta la intensidad de la luz exterior, por ejemplo en días soleados. Para evitar el reflejo de la luz exterior en el panel de instrumentos.

La iluminación del panel de instrumentos se apaga cuando disminuye la intensidad de la luz exterior y el faro y/o farol bajo están apagados, por ejemplo al pasar por túneles. Esto deberá recordarle al conductor que debe encender de forma manual las luces de cruce. <

Luces interiores y de lectura



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 95.

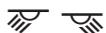Tecla o posición	Función
	Apagar las luces interiores.
	Encender las luces interiores.
	Conectar el interruptor de contacto de la puerta (posición central). Las luces interiores se encienden automáticamente al desbloquear el vehículo, al abrir una puerta o al retirar la llave del vehículo del cilindro de encendido. Las luces se apagan unos segundos después de cerrar todas las puertas, al bloquear el vehículo o al conectar el encendido.
	Encender o apagar la luz de lectura correspondiente.

Luz del maletero

Al abrir y cerrar la tapa trasera, una luz se enciende o apaga automáticamente.

 Si no están cerradas todas las puertas del vehículo y el mando está en la posición , la luz interior delantera o la trasera se apaga luego de unos minutos. De esta forma, se evita que la batería del vehículo se descargue.

 Las luces interiores y de lectura se apagan cuando se bloquea el vehículo o unos minutos después de retirar la llave del vehículo del contacto. De esta forma, se evita que la batería del vehículo se descargue.

 Cuando los airbags se activan en un accidente, las luces interiores se pueden encender automáticamente ⇒ pág. 86. 

Protección solar

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Parasoles 103

⚠ ADVERTENCIA

Los parasoles doblados hacia abajo podrán reducir el campo visual y disminuir la seguridad durante la marcha.

- Siempre lleve los parasoles nuevamente a los soportes, cuando ya no sean necesarios.

Parasoles

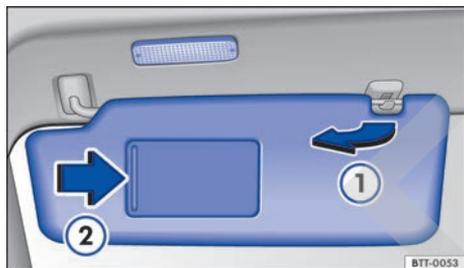


Fig. 63 Parasol.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 103.

Dependiendo de la versión del vehículo los parasoles pueden tener diferentes combinaciones, incluyendo o no: iluminación, tapa del espejo y espejo de cortesía.

Posibilidades de ajuste de los parasoles del conductor y del acompañante delantero:

- Abatir en la dirección del parabrisas.
- Extraer del soporte y girar en dirección a las puertas ⇒ fig. 63 ①.
- Mover el parasol orientado hacia la puerta en dirección longitudinal hacia atrás.

Espejo de cortesía iluminado

En la parte posterior del parasol se encuentra un espejo de cortesía provisto de una tapa. Al abrir la tapa ⇒ fig. 63 ② se enciende una luz.

La luz se apaga cuando la tapa del espejo de cortesía se cierra o el parasol se abate hacia arriba.

⚠ AVISO

Manipule los parasoles y la tapa del espejo de cortesía con cuidado para no dañarlos.

Parabrisas degradé

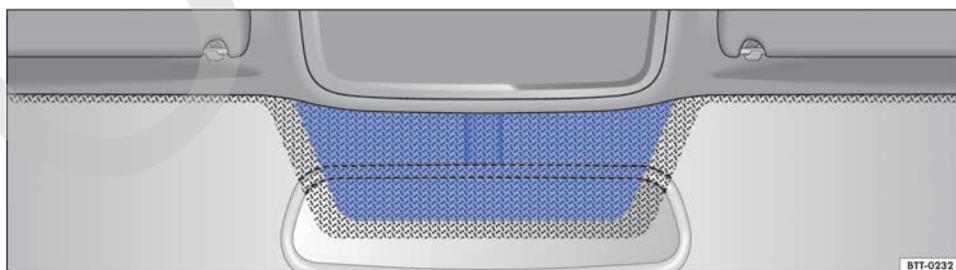


Fig. 64 Parabrisas con infrarrojo y revestimiento metálico con ventana de comunicación (superficie azul).

Los parabrisas degradé tienen un revestimiento reflectante infrarrojos. Para cumplir con las funciones de componentes electrónicos del mercado de accesorios, hay una franja sin revestimiento (ventana de comunicación) arriba del espejo retrovisor interior ⇒ [fig. 64](#).

El área sin revestimiento no se debe cubrir exterior o interiormente ni adherir ninguna etiqueta, ya que de lo contrario, pueden producirse fallas de funcionamiento en los equipos electrónicos en el interior del vehículo. <

COPIA

Limpialavavidrios

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Palanca del limpiavidrios	106
Sensor de lluvia	107
Posición de servicio de los limpiaparabrisas ..	108
Comprobar y reabastecer el nivel de agua de los lavavidrios	109

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Calentar, ventilar, refrigerar ⇒ pág. 187
- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223

ADVERTENCIA

En bajas temperaturas, el agua de los lavavidrios sin anticongelante suficiente puede congelarse sobre el parabrisas y limitar la visibilidad delantera.

ADVERTENCIA (continuación)

- Utilice los lavavidrios sólo con anticongelante suficiente en temperaturas invernales.
- No utilice nunca los lavavidrios en temperaturas invernales si el parabrisas no se calentó anteriormente con el sistema de ventilación. De lo contrario, el aditivo anticongelante puede congelarse sobre el parabrisas y reducir la visibilidad.

ADVERTENCIA


Las escobillas de los limpiavidrios gastadas o sucias reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes y de lesiones graves.

- Cuando las escobillas de los limpiavidrios estén dañadas o gastadas siempre se deberán sustituir.

AVISO

Si se han producido heladas o hay nieve, ¡compruebe si las escobillas se han helado antes de poner en marcha el limpiavidrios! En invierno, la posición de servicio de los limpiaparabrisas puede ser de utilidad al estacionar el vehículo ⇒ pág. 108, *Posición de servicio de los limpiaparabrisas*.

Palanca del limpiavidrios

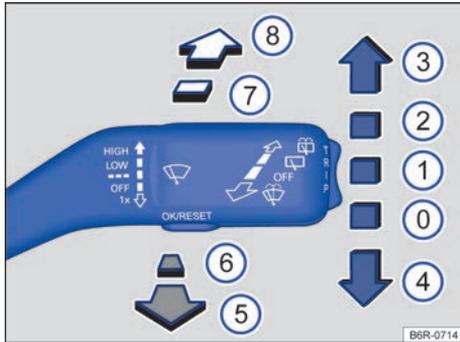

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 105.

Fig. 65 Manejo de los limpiaparabrisas / lavaparabrisas y del limpialuneta / lavaluneta.

Mueva la palanca hasta la posición deseada ⇒ ①:

①	OFF	Limpiaparabrisas / limpialuneta desactivados.
①		Temporizador de los limpiaparabrisas.
②	LOW	Barrido lento.
③	HIGH	Barrido rápido.
④	1x	Movimiento único de los limpiaparabrisas – barrido breve.
⑤		Sistema del lavaparabrisas activado mientras se tira la palanca.
⑥	OFF	Sistema de los lavavidrios desactivado.
⑦		Sistema del limpialuneta activado. El limpialuneta efectúa un movimiento cada 6 segundos, aproximadamente.
⑧		Sistema del lavaluneta activado mientras se pulsa la palanca.

⚠ AVISO

Si se desconecta el encendido mientras está activado el limpiavidrios, al volver a conectar el encendido el limpiavidrios seguirá funcionando en el mismo nivel de barrido, sin embargo, en esta condición (encendido desconectado con los limpiavidrios activados) los limpiavidrios regresan a la posición inicial. La presencia de hielo, nieve y otros obstáculos sobre los vidrios pueden provocar daños en el limpiavidrios y en el motor del mismo.

- Antes de iniciar la marcha, si es necesario, retire la nieve y el hielo de los limpiavidrios.

ⓘ AVISO (continuación)

- Suelte con cuidado las escobillas del limpiavidrios congeladas del parabrisas. Para ello, Volkswagen recomienda un aerosol anticongelante.

⚠ AVISO

No ponga en funcionamiento el limpiavidrios con el vidrio seco. El barrido de las escobillas del limpiavidrios sobre el vidrio seco podría dañarlo.

- ⓘ El limpiavidrios sólo funciona con el encendido conectado. ▶

i El temporizador de los limpiaparabrisas funciona de acuerdo a la velocidad de conducción. Cuanto más rápida la velocidad del vehículo, mayor es la frecuencia de barrido del limpiavidrios.

i El limpialuneta se enciende automáticamente cuando se encienden los limpiaparabrisas y se engrana la marcha atrás. <

Sensor de lluvia

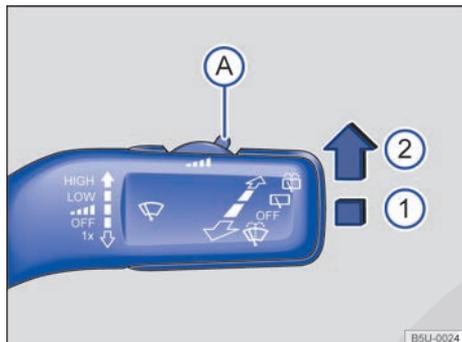


Fig. 66 Al lado del volante: palanca de los limpiavidrios: regular la sensibilidad del sensor de lluvia (A).

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 105.

Dependiendo de la versión del vehículo el sensor de lluvia puede no estar disponible.

El sensor de lluvia activado controla automáticamente los intervalos de los limpiavidrios, de acuerdo a la intensidad de la lluvia . La sensibilidad del sensor de lluvia puede regularse manualmente. Limpieza manual \Rightarrow pág. 58.

Presione la palanca a la posición deseada :

- ① Sensor de lluvia desactivado.
- ② Sensor de lluvia activo – limpieza automática, si es necesaria.
- Ⓐ Regular la sensibilidad del sensor de lluvia:
 - Regular el mando hacia la derecha – alta sensibilidad.
 - Regular el mando hacia la izquierda – baja sensibilidad.

Después de desconectar y conectar el encendido, el sensor de lluvia vuelve a funcionar si la palanca de los limpiavidrios se encuentra en la posición ②.

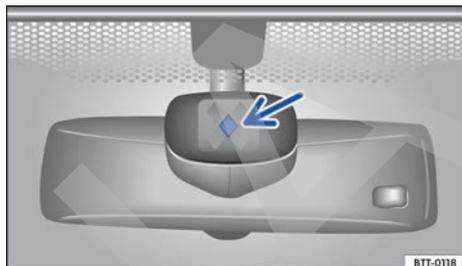


Fig. 67 En el parabrisas: superficie sensible del sensor de lluvia.

Comportamiento de activación alterado del sensor de lluvia

Las posibles causas de averías e interpretaciones erróneas en la zona de la superficie sensible \Rightarrow fig. 67 (flecha) del sensor de lluvia son, entre otras:

- Escobillas de los limpiaparabrisas dañadas: una película de agua o rayas de limpieza a causa de las escobillas del limpiavidrios dañadas, pueden prolongar la duración del encendido, reducir los intervalos de limpieza o actuar sobre la limpieza permanentemente rápida.
- Insectos: la presencia de insectos puede provocar la activación de la limpieza.
- Estrías de sal: en el invierno, las estrías de sal en el parabrisas pueden provocar una limpieza extremadamente larga hasta que el parabrisas esté casi seco.
- Suciedad: el polvo seco, la cera, revestimientos del parabrisas (efecto de loto) y residuos de detergentes (lavado rápido) pueden hacer menos sensible el sensor de lluvia o, posteriormente, más lento o incluso sin reacción.
- Quebradura en el parabrisas: el impacto de una piedra activa un ciclo de limpieza si el sensor de lluvia está conectado. Luego, el sensor de lluvia reconoce la disminución de la superficie sensible y ►

se adecúa a la misma. De acuerdo a la dimensión del impacto de la piedra, el comportamiento de la activación del sensor de lluvia puede alterarse.

- Adhesivos y etiquetas: no pueden cubrir exterior o interiormente la zona del sensor, ya que de lo contrario pondrá en peligro el correcto funcionamiento de las funciones de iluminación automática y del sensor de lluvia.

⚠ ADVERTENCIA

El sensor de lluvia puede no reconocer suficientemente todo tipo de lluvia y no activar los limpiavidrios.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- **De ser necesario, conecte manualmente los limpiavidrios cuando el agua interfiera en la visibilidad de los vidrios.**

i Limpie periódicamente la superficie sensible del sensor de lluvia ⇒ [fig. 67](#) (flecha) y compruebe si existen daños en las escobillas de los limpiaparabrisas.

i Para retirar cera y residuos de pulido, se recomienda el uso de un producto limpiavidrios con alcohol. ◀

Posición de servicio de los limpiaparabrisas

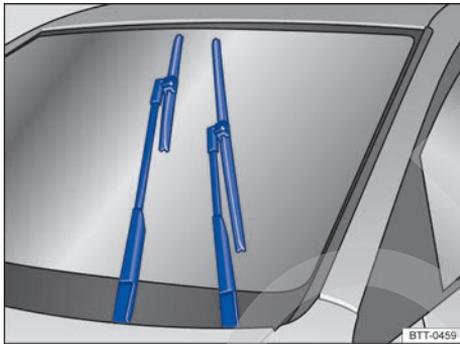


Fig. 68 Limpiavidrios en posición de servicio.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 105.

En la posición de servicio se pueden levantar los brazos portaescobillas del parabrisas ⇒ [fig. 68](#). Para poner el limpiavidrios en posición de servicio, proceda de la siguiente manera:

- Es necesario cerrar la tapa del compartimento del motor ⇒ [pág. 202](#).
- Conecte el encendido y vuelva a desconectarlo.

- Presione la palanca del limpiavidrios brevemente hacia abajo ⇒ [fig. 65](#) **④**.
- Para regresar a la posición inicial de las escobillas repita el procedimiento.

Levantar las escobillas de los limpiaparabrisas

- Antes de levantar los brazos portaescobillas, colóquelos en posición de servicio ⇒ **①**.
- Para levantar un brazo portaescobillas, sujételo **sólo** de la zona donde va fijada la escobilla del limpiavidrios.
- Una vez realizado el mantenimiento, doble nuevamente los brazos portaescobillas sobre el parabrisas.

⚠ AVISO

- **Para evitar daños en la pintura de la tapa del compartimento del motor y en los brazos portaescobillas, levante los brazos de los limpiaparabrisas una vez que estén en posición de servicio.**

- **Antes de iniciar la marcha se deben bajar los brazos portaescobillas sobre el parabrisas.** ◀

Comprobar y reabastecer el nivel de agua de los lavavidrios



Fig. 69 En el compartimento del motor: tapa del depósito de agua de los lavavidrios.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 105.

El nivel de agua de los lavavidrios se deberá comprobar periódicamente y reabastecer en caso necesario.

- Abra la tapa del compartimento del motor  ⇒ pág. 202.
- El depósito de agua del lavavidrios se reconoce por el símbolo  en la tapa ⇒ fig. 69.
- Compruebe si hay suficiente agua en el depósito de los lavavidrios.
- Para reabastecer, mezcle agua limpia con un producto limpiavidrios recomendado por Volkswagen ⇒ . Observe las indicaciones en el envase para realizar la mezcla.
- En caso de temperaturas exteriores bajas, agregue un aditivo anticongelante para que el agua no se congele ⇒ .

Capacidades

La capacidad del depósito de agua de los lavavidrios es de aproximadamente 2,4 litros.

ADVERTENCIA

No mezcle nunca aditivo anticongelante o aditivos similares no apropiados con el agua de los lavavidrios. Esto puede provocar la formación de una película aceitosa sobre el vidrio que reducirá considerablemente la visibilidad.

- Utilice agua limpia mezclada con un producto limpiavidrios recomendado por Volkswagen.
- En caso necesario, mezcle aditivos anticongelantes apropiados con el agua del lavavidrios.

AVISO

- No debe mezclar nunca los productos de limpieza recomendados por Volkswagen con otros productos limpiadores. Esto podría producir la coagulación de los componentes y de este modo provocar la obstrucción de los eyectores de los lavavidrios.
- ¡Al reabastecer no confunda de ninguna manera los líquidos! De lo contrario, ¡podrían producirse fallas graves de funcionamiento o daño en el motor!

Espejos retrovisores

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Espejo retrovisor interior	110
Espejos retrovisores exteriores	111

Para la seguridad de conducción, es importante que el conductor ajuste correctamente los espejos retrovisores exteriores y el espejo interior antes de iniciar la marcha ⇒ **▲**.

El conductor puede observar los vehículos que circulan detrás a través de los espejos retrovisores exteriores y del espejo retrovisor interior y puede adecuar su comportamiento de dirección al tránsito. No es posible ver todo lo que está al lado y detrás del vehículo con sólo mirar por los retrovisores exteriores y el espejo retrovisor interior. Estas áreas no visibles se denominan punto ciego. En el punto ciego puede haber otros vehículos, peatones y objetos.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Ajuste la posición del asiento ⇒ pág. 65

- Cambio de marcha ⇒ pág. 149
- Frenar, detenerse y aparcar ⇒ pág. 161

ADVERTENCIA

Los espejos retrovisores exteriores y el espejo retrovisor interior no se deben ajustar durante la marcha para no distraer al conductor. Esto podría provocar accidentes y lesiones graves.

- **Ajuste los espejos retrovisores exteriores y el espejo retrovisor interior sólo con el vehículo detenido.**
- **Al estacionar, cambiar de carril y en maniobras de adelantamiento y de giro, tenga en cuenta siempre el área alrededor del vehículo, ya que los demás usuarios de la calle y los objetos se pueden encontrar en el punto ciego.**
- **Siempre preste atención a que los espejos retrovisores estén ajustados correctamente y que la visibilidad trasera no esté limitada por empañamiento u otros objetos.**

Espejo retrovisor interior

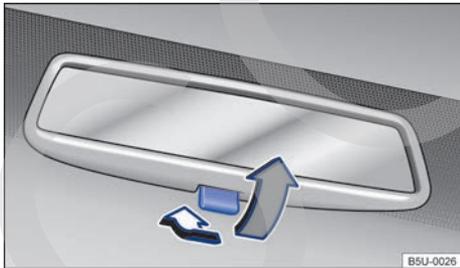


Fig. 70 En el parabrisas: espejo retrovisor interior antideslumbrante manual.

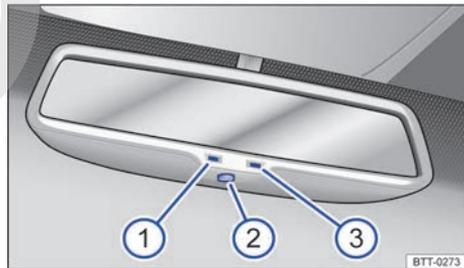


Fig. 71 En el parabrisas: espejo retrovisor interior antideslumbrante automático.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **▲ de la pág. 110.**

El conductor siempre debe ajustar el espejo retrovisor interior de tal modo que disponga de suficiente visibilidad hacia atrás a través de la luneta. ▶

Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual

- Posición de día: la palanca situada en el borde inferior del espejo retrovisor apunta hacia el parabrisas.
- Posición de noche: tirar de la palanca ⇒ **fig. 70** (flecha gris), para evitar el deslumbramiento de los faros de los vehículos que circulan detrás.

Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático

Dependiendo de la versión del vehículo, el retrovisor interior antideslumbrante automático puede no estar disponible.

Leyenda para ⇒ **fig. 71**:

- ① Luz de control.
- ② Interruptor.
- ③ Sensor para reconocer la incidencia de luz desde atrás.

El antideslumbrante automático se puede conectar y desconectar con el interruptor en el espejo retrovisor interior ⇒ **fig. 71** ②. Si está conectado el antideslumbrante automático se enciende la luz de control ⇒ **fig. 71** ①.

En la carcasa del espejo retrovisor interior se encuentran 2 sensores:

- Un sensor del lado que indica hacia el interior del vehículo, que mide la incidencia de luz desde *atrás* ⇒ **fig. 71** ③.
- Un sensor del lado que indica hacia el parabrisas, que mide la incidencia de luz desde *adelante*.

Con el encendido conectado, el espejo retrovisor interior deslumbra *automáticamente*, dependiendo de la oscuridad, con una incidencia de luz detrás.

Cuando la incidencia de luz sobre los sensores se ve comprometida o interrumpida, el espejo retrovisor interior antideslumbrante automático no funciona o puede presentar fallas.

El antideslumbrante automático se desactiva cuando se engrana la marcha atrás o cuando se enciende la luz interior o la luz de lectura.

No coloque aparatos de navegación exteriores en el parabrisas o cerca del espejo retrovisor interior antideslumbrante automático ⇒ **▲**.

▲ ADVERTENCIA

- El espejo retrovisor interior se debe ajustar antes de poner el vehículo en movimiento, para no desviar la atención del conductor del tránsito.
- Cuando se utiliza el espejo retrovisor en la posición antideslumbrante la visión hacia atrás queda limitada.
- el display iluminado del aparato de navegación puede comprometer el funcionamiento del espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, provocando accidentes y lesiones graves.

Espejos retrovisores exteriores

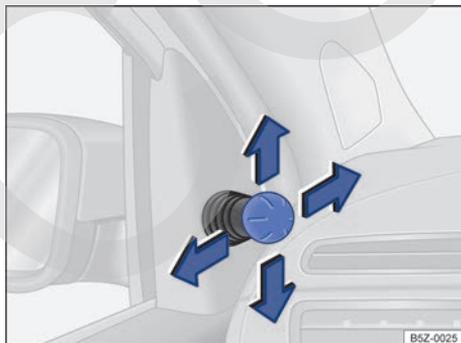


Fig. 72 En las puertas delanteras: mando de ajuste de los espejos retrovisores exteriores mecánicos.

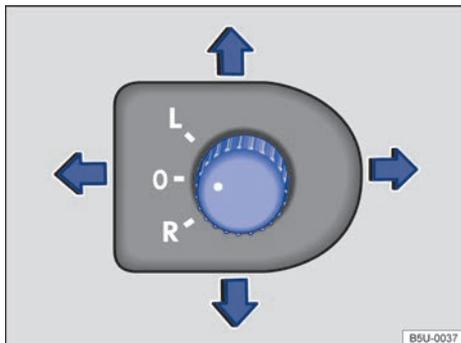


Fig. 73 En la puerta del conductor: mando giratorio de ajuste de los espejos retrovisores exteriores eléctricos.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 110.

Para ajustar los espejos retrovisores exteriores, mueva el mando de ajuste \Rightarrow fig. 72 o el mando giratorio \Rightarrow fig. 73 en el guarnecido de las puertas.

Gire el mando \Rightarrow fig. 73 hasta la posición deseada:

L

Ajuste el espejo retrovisor exterior izquierdo moviendo el mando giratorio en la dirección deseada.

O

Posición neutral. Espejos retrovisores exteriores desconectados (en posición de uso), no es posible ajustar los espejos retrovisores exteriores.

R

Ajuste el espejo retrovisor exterior derecho moviendo el mando giratorio en la dirección deseada.

Los espejos retrovisores exteriores se puede abatir (girar) mecánicamente hacia adentro y hacia afuera. La posición de uso se define por un bloqueo muy perceptible en ambos lados (izquierdo o derecho).

Memoria de ajustes del espejo retrovisor exterior derecho para la marcha atrás (tilt down)

- Conecte el encendido.
- Gire el mando a la posición **R**.
- Ponga marcha atrás.
- Ajuste el espejo retrovisor exterior derecho para que pueda verse bien el área del borde del cordón.
- La posición del espejo retrovisor ajustada se memoriza automáticamente.

Acceso a los ajustes del espejo retrovisor exterior derecho

- Gire el mando del espejo retrovisor exterior a la posición **R** o **L**.
- Con el encendido conectado, ponga marcha atrás.
- La posición memorizada del espejo retrovisor exterior derecho para la marcha atrás deja de considerarse cuando se conduce hacia adelante o cuando se coloca el mando en la posición **O**.

ADVERTENCIA

Los espejos retrovisores exteriores se deben ajustar antes de poner el vehículo en movimiento, para no desviar la atención del conductor del tránsito.

ADVERTENCIA

Si por descuido se doblan hacia adentro o hacia afuera los espejos retrovisores exteriores, se pueden producir lesiones.

- Abata los espejos retrovisores exteriores hacia adentro o hacia afuera sólo cuando no haya nadie en su área de funcionamiento.
- Esté siempre atento para que ningún dedo quede preso entre el espejo retrovisor exterior y la base del espejo, cuando mueva el espejo retrovisor exterior.

ADVERTENCIA

El cálculo impreciso de la distancia de los vehículos que vienen detrás puede provocar accidentes o lesiones graves.

- Las superficies curvas de las lentes de los espejos retrovisores exteriores (convexas o esféricas) aumentan el campo visual y hacen que los objetos parezcan más pequeños y más lejanos.
- El uso de los espejos retrovisores exteriores izquierdo y derecho para calcular las distancias de los vehículos que vienen detrás al cambiar de carril es inexacto y puede provocar accidentes y lesiones graves.
- Siempre que sea posible, se deberá utilizar el espejo retrovisor interior para calcular la distancia de los vehículos que vienen detrás o la distancia de otros objetos.
- Hay que asegurarse siempre de que se tiene suficiente visibilidad hacia atrás.

AVISO

En un sistema de lavado automático, abata siempre los espejos retrovisores exteriores hacia adentro.



En caso de avería los espejos retrovisores exteriores eléctricos se pueden ajustar haciendo presión con la mano en el borde de la lente del espejo.



Transportar

Consejos para la conducción

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Acomodar volúmenes del equipaje	114
Conducir con la tapa trasera abierta	114
Conducir con el vehículo cargado	115
Indicaciones de peso específicas del vehículo	116

La carga pesada deberá fijarse siempre de manera segura en el maletero y asegurarse de que los respaldos del asiento trasero encajen correctamente en la posición vertical. Utilice correas adecuadas para fijar objetos pesados. No sobrecargue nunca el vehículo. Tanto la carga como su distribución en el vehículo influyen en el comportamiento de la dirección y sobre el efecto de frenado ⇒ .

Información y advertencias complementarias:

- Tapa trasera ⇒ pág. 55
- Luz ⇒ pág. 95
- Maletero ⇒ pág. 117
- Portaequipajes de techo ⇒ pág. 124
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238

ADVERTENCIA

Los objetos sueltos o fijados incorrectamente pueden provocar lesiones graves en caso de maniobras de dirección y de frenado repentinas o en caso de accidentes. Esto se aplica especialmente en el caso en que el airbag impacte sobre objetos al dispararse, y éstos sean lanzados por el interior del vehículo. Para disminuir el riesgo de lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:

ADVERTENCIA (continuación)

- **Acomode todos los objetos en el vehículo de manera segura. Acomode equipajes y objetos pesados siempre en el maletero.**
- **Utilice siempre correas o cintas tensoras apropiadas para fijar los objetos y que de esta manera no puedan alcanzar el radio de acción de los airbags frontales durante una maniobra brusca de dirección y de frenado.**
- **Acomode objetos en el interior del vehículo de manera que nunca lleguen al radio de acción de los airbags durante la marcha.**
- **Mantenga los portaobjetos siempre cerrados durante la marcha.**
- **Los objetos acomodados nunca deben hacer que los ocupantes asuman una posición incorrecta en el asiento.**
- **Si hay objetos acomodados que están bloqueando un asiento, éste nunca deberá estar ocupado por una persona.**

ADVERTENCIA

El comportamiento de dirección, como también el efecto de frenado, se alteran bastante durante el transporte de objetos grandes y pesados.

- **Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito.**
- **Acelere con especial cuidado y cautela.**
- **Evite maniobras de dirección y de frenado repentinas.**
- **Frene antes de lo usual.**

Acomodar volúmenes del equipaje



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 113.

Acomodar todos los volúmenes del equipaje de forma segura en el vehículo

- Distribuya las cargas en el vehículo y en el techo de la manera más uniforme posible.
- En el maletero se deben colocar los objetos pesados lo más cerca posible del respaldo del asiento trasero, y éste debe estar bloqueado de forma segura en posición vertical.
- Fije volúmenes de equipaje en el maletero utilizando cintas tensoras apropiadas.
- Adapte la presión de los neumáticos a la carga. Observe la etiqueta adhesiva con la presión de los neumáticos ⇒ pág. 238.

AVISO

Los filamentos del desempañador de la luneta pueden averiarse por el roce con objetos acomodados sobre la superficie detrás del asiento trasero.



Observe la información sobre la carga en el portaequipajes de techo ⇒ pág. 124, *Portaequipajes de techo*.



Observe la información para la carga de un remolque ⇒ pág. 127, *Conducción con remolque* 

Conducir con la tapa trasera abierta



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 113.

La conducción con la tapa trasera abierta representa un peligro especial. Fije correctamente todos los objetos, la tapa trasera abierta y adopte las medidas adecuadas, para reducir la entrada de gases tóxicos del sistema de escape.

ADVERTENCIA

La conducción con la tapa trasera desbloqueada o abierta puede causar lesiones graves.

- Volkswagen no recomienda que el vehículo sea conducido con la tapa trasera abierta, pero si dicha conducción es de extrema necesidad, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
 - Acomode todos los objetos en el maletero de manera segura. Los objetos sueltos pueden caerse del maletero y herir a otros conductores.
 - Conduzca siempre de manera cautelosa y defensiva.
 - Evite maniobras de dirección y de frenado repentinas o bruscas, ya que la tapa trasera puede moverse de manera descontrolada.

ADVERTENCIA (continuación)

- Asegúrese de que los objetos que se encuentran fuera del maletero sean visibles para los demás conductores. Tenga en cuenta las determinaciones legales.
- Cuando haya objetos que sobresalen fuera del maletero, la tapa trasera nunca podrá utilizarse para “pensar” o “fijar” objetos.
- Retirar obligatoriamente la carga montada sobre la tapa trasera cuando se necesite conducir con la tapa trasera abierta.

ADVERTENCIA

Gases tóxicos del escape pueden alcanzar el interior del vehículo si la tapa trasera está abierta. Esto puede provocar inconsciencia, intoxicación por dióxido de carbono, accidentes y lesiones graves.

- Para impedir la entrada de gases tóxicos del escape, conduzca siempre con la tapa trasera cerrada.
- En casos excepcionales, si se necesita conducir con la tapa trasera abierta, se debe proceder de la siguiente manera para reducir la entrada de gases tóxicos del sistema de escape en el interior del vehículo:
 - Cierre todas las ventanillas. 

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- En vehículos con climatizador, desactive el modo de recirculación del aire.
- Abra todos los difusores de aire en el panel de instrumentos.
- Conecte el ventilador en el nivel de ventilación máxima.

⚠ AVISO

La altura del vehículo se modifica cuando la tapa trasera está abierta. <

Conducir con el vehículo cargado



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 113.

Para garantizar buenas características de conducción de un vehículo cargado, tenga en cuenta lo siguiente:

- Acomode todos los volúmenes de equipaje de forma segura ⇒ pág. 114.
- Acelere con especial cuidado y cautela.
- Evite maniobras de dirección y de frenado repentinas.
- Frene antes de lo usual.
- Si es necesario, tenga en cuenta la información sobre el portaequipajes de techo ⇒ pág. 124.

⚠ ADVERTENCIA

Un desplazamiento de la carga podría poner en peligro la estabilidad y la seguridad del vehículo y provocar accidentes y lesiones graves.

- Fije la carga correctamente para que no se deslice.
- En el caso de objetos pesados, utilice correas o cintas tensoras apropiadas.
- Bloquee el respaldo del asiento trasero en posición vertical. <

Indicaciones de peso específicas del vehículo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 113.

Las indicaciones de los documentos de licencia del vehículo siempre tienen prioridad. El tipo de motor del vehículo aparece en la etiqueta de datos del vehículo, en el ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica* y en los documentos de licencia del vehículo.

Puede que los valores indicados difieran debido a equipos opcionales o versiones diferentes, como también en caso de vehículos especiales.

Los valores del peso en orden de marcha que figuran en la siguiente tabla rigen para el vehículo listo para rodar con líquidos, con el depósito de com-

bustible lleno al 90%, las herramientas de a bordo, la rueda de emergencia y extintor de incendios ⇒ . El peso en orden de marcha indicado aumenta con los equipos opcionales y el montaje posterior de accesorios, reduciéndose proporcionalmente la carga permitida.

La carga está compuesta por los siguientes pesos:

- Conductor y acompañantes.
- Totalidad de equipaje.
- Carga sobre el techo, incluido el sistema de portaequipajes de techo.
- Carga de apoyo del remolque en conducción con remolque.

Potencia del motor	CDM	Tipo de transmisión	Peso en orden de marcha	Peso bruto autorizado (PBT)	Carga autorizada sobre el eje delantero	Carga autorizada sobre el eje trasero	Carga autorizada sobre el techo
1.6 de 74 kW	CFZA	MQ 200	1.089 – 1.096 kg	1.520 kg	830 kg	760 kg	45 kg
1.6 de 81 kW	CWSA	MQ 200-6F	1.118 kg	1.520 kg	830 kg	760 kg	45 kg
		SQ 200	1.121 kg				

ADVERTENCIA

Si se excede el peso bruto autorizado y las cargas sobre los ejes se pueden provocar daños en el vehículo, accidentes y lesiones graves.

- Las cargas reales sobre los ejes jamás deben exceder las cargas autorizadas sobre los ejes.
- La carga y la distribución de la misma en el vehículo influyen en el comportamiento de la dirección y sobre el efecto de frenado. Adapte la velocidad a las necesidades.

ADVERTENCIA (continuación)

- Respetar el peso máximo y la carga autorizada sobre los ejes es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes.

AVISO

Distribuya la carga siempre uniformemente y lo más atrás posible en el maletero del vehículo. Cuando se transportan objetos pesados en el maletero, se deben colocar lo más cerca posible del asiento trasero para alterar lo mínimo posible el comportamiento de dirección. <

Maletero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abatir el asiento trasero hacia adelante o hacia atrás - asiento trasero sin regulación longitudinal	118
Ajuste longitudinal del asiento trasero	120
Abatir el asiento trasero hacia adelante o hacia atrás - asiento trasero sin ajuste longitudinal y respaldo enterizo	121
Bandeja trasera	123

La carga pesada deberá fijarse siempre de manera segura en el maletero y asegurarse de que los respaldos del asiento trasero encajen correctamente en la posición vertical. Utilice siempre correas apropiadas. No sobrecargue nunca el vehículo. Tanto la carga como su distribución en el vehículo influyen en el comportamiento de la dirección y sobre el efecto de frenado ⇒ .

Información y advertencias complementarias:

- Sistema de airbag ⇒ pág. 83
- Luz ⇒ pág. 95
- Transportar ⇒ pág. 113
- Conducción con remolque ⇒ pág. 127
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238

ADVERTENCIA

Cuando el vehículo no se encuentra en uso, bloquear siempre las puertas y la tapa trasera para reducir el riesgo de lesiones graves o fatales.

- No deje nunca a niños sin supervisión, en especial cuando la tapa trasera esté abierta. Los niños pueden entrar al maletero y cerrar la tapa trasera. En situaciones como estas, un niño no conseguiría salir del maletero por sí solo. Esto puede provocar lesiones graves o fatales.
- No permita nunca que los niños jueguen dentro del vehículo o junto a él.
- Nunca transporte personas en el maletero.

ADVERTENCIA

Los objetos sueltos o fijados incorrectamente pueden provocar lesiones graves en caso de maniobras de dirección y de frenado repentinas o en caso de accidentes. Esto se aplica especialmente en el caso en que el airbag impacte sobre objetos al dispararse, y éstos sean lanzados por el interior del vehículo. Para disminuir el riesgo de lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:

- Acomode todos los objetos en el vehículo de manera segura. Acomode equipajes y objetos pesados siempre en el maletero.
- Fije siempre los objetos con correas o con cintas tensoras para que no sean lanzados por el interior del vehículo y no puedan alcanzar el radio de acción de los airbags frontales durante una maniobra de dirección y de frenado repentina.
- Mantenga los portaobjetos siempre cerrados durante la marcha.
- No acomode objetos duros, pesados o con superficie cortante en portaobjetos abiertos en el interior del vehículo, sobre la bandeja trasera o sobre el panel de instrumentos, sin que estén correctamente fijados.
- Retire objetos duros, pesados o con superficie cortante, de prendas de vestir y bolsos transportadas en el interior del vehículo y acomódelos de manera segura.

ADVERTENCIA

Cuando se transportan objetos pesados, las características de conducción del vehículo se alteran y la distancia de frenado aumenta. Las cargas pesadas no acomodadas ni fijadas de manera correcta pueden hacer que el conductor pierda el control del vehículo, provocando lesiones graves.

- Cuando se transportan objetos pesados, las características de conducción del vehículo se alteran debido al desplazamiento del centro de gravedad.
- Distribuya la carga siempre uniformemente y lo más atrás posible en el vehículo.
- Acomode objetos pesados de manera segura lo más atrás posible en el maletero.

⚠ AVISO

Los filamentos del desempañador de la luneta pueden dañarse por el roce con objetos acomodados sobre la bandeja trasera.

i Para que el aire en el interior del vehículo se pueda renovar, no obstruya las aberturas de ventilación entre la luneta y la bandeja trasera. ◀

Abatir el asiento trasero hacia adelante o hacia atrás - asiento trasero sin regulación longitudinal

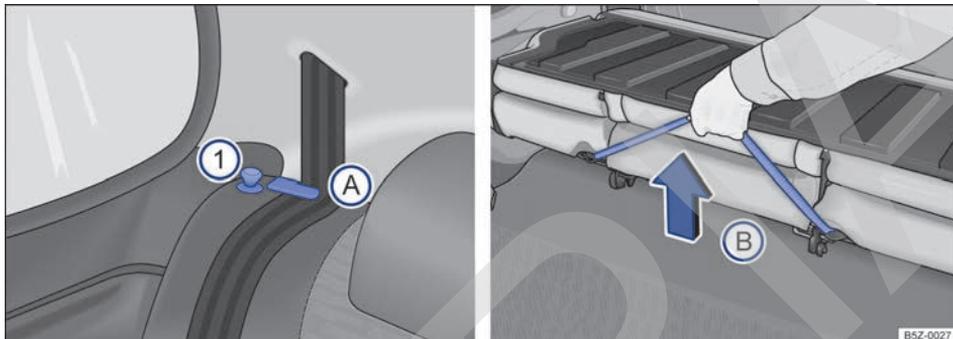


Fig. 74 Asiento trasero: pasadores de desbloqueo ①; posicionador para las bandas de los cinturones (A); manija para desbloqueo del conjunto del piso (B).

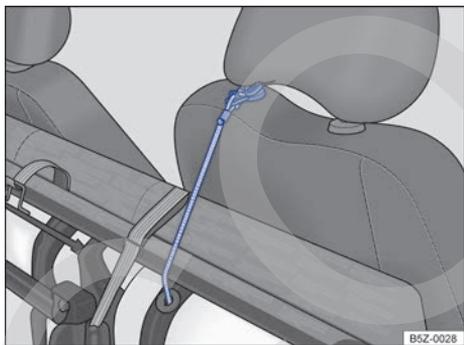


Fig. 75 Correa elástica roja para fijar el vástago del apoyacabezas.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 117.

El respaldo del asiento trasero se puede abatir hacia adelante para aumentar el volumen del maletero.

Válido para vehículos con asientos traseros *sin* ajuste longitudinal.

Abatir el asiento trasero hacia adelante

- Dado el caso, retire la bandeja trasera ⇒ pág. 123.
- Desplace los asientos delanteros totalmente hacia adelante para tener espacio para abatir.
- Empuje el apoyacabezas por completo hacia abajo, si es necesario retírelo ⇒ pág. 65 y guárdelo de manera segura.
- Suelte las lengüetas de los cinturones de seguridad, pulsando la tecla roja del cierre ⇒ pág. 72.
- Encaje las bandas de los cinturones de seguridad en sus respectivos posicionadores ⇒ **fig. 74 (A)**.
- Levante el pasador ⇒ **fig. 74 (1)** de desbloqueo de ambos lados hacia arriba, mientras que abate el respaldo del asiento trasero hacia adelante.
- Tire de la manija ⇒ **fig. 74 (B)** para desbloquear el conjunto del piso y, al mismo tiempo, levántelo **con cuidado** hacia los asientos traseros.
- Localice la correa elástica roja ubicada en la parte inferior del cojín del asiento y coloque el gancho de la correa en el vástago del apoyacabezas del asiento del acompañante ⇒ **fig. 75**, inmovilizando el conjunto.
- Si el asiento trasero está abatido hacia adelante no deberán viajar personas adultas o niños en las plazas correspondientes. ▶

Abatir el asiento trasero hacia atrás

- Suelte el gancho de la correa elástica roja del vástago del apoyacabezas ⇒ **fig. 75** y, colóquelo debajo del asiento trasero.
- Sujete el asiento trasero de la manija ⇒ **fig. 74** **B** y, suéltelo desde una altura de 15 cm.
- Asegúrese de que el asiento esté bien bloqueado en el suelo, tirando de él por uno de los dos extremos.
- Abata el respaldo del asiento trasero hacia atrás a la posición inicial y presione el bloqueo con fuerza hasta que se encaje de manera segura ⇒ **A**.
- Retire las bandas de los cinturones de seguridad de los posicionadores ⇒ **fig. 74** **A**. Para los vehículos con cinturones de tres puntos fijos, vuelva a colocar las lengüetas en los cierres correspondientes.
- El respaldo del asiento trasero deberá estar bloqueado de manera segura.
- Dado el caso, monte nuevamente y ajuste el apoyacabezas ⇒ **pág. 65**.
- Dado el caso, vuelva a colocar la bandeja trasera.

⚠ ADVERTENCIA

Si se abate el respaldo del asiento trasero hacia adelante o hacia atrás de manera descontrolada o descuidada podrían producirse lesiones graves.

- Al abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante esté siempre atento para que no hayan personas o animales en la zona del asiento trasero.
- No abata nunca el respaldo del asiento hacia adelante o hacia atrás durante la marcha.
- Tenga cuidado de no aprisionar o dañar el cinturón de seguridad al abatir el respaldo del asiento trasero hacia atrás.
- Mantenga las manos, los dedos, los pies y demás partes del cuerpo siempre fuera del área al abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante o hacia atrás.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- El respaldo del asiento trasero tiene que estar bien encastrado en posición vertical para que los cinturones de seguridad del asiento trasero ofrezcan la protección necesaria. Eso se aplica principalmente a la plaza central del asiento trasero. Cuando un asiento está ocupado y el respaldo del asiento correspondiente no está encajado de manera segura, el ocupante podrá ser empujado hacia adelante con el respaldo del asiento trasero en caso de maniobras de dirección y de frenado repentinas, así como en accidentes.
- Desbloquee y abata el respaldo del asiento siempre antes de desbloquear la banqueta.
- Antes de poner objetos en el maletero o de poner el vehículo en movimiento, asegúrese siempre de que el conjunto abatido quede bien sujeto (sin holgura) al asiento delantero por medio de la correa elástica roja. Dado el caso, mueva el asiento delantero para esta condición.
- No utilice nunca las manijas para asegurar objetos. El conjunto del asiento se podrá desbloquear de forma incorrecta.
- El regreso del conjunto del asiento a su posición se debe realizar únicamente por el interior del vehículo.
- Cuando el respaldo del asiento trasero esté abatido hacia adelante o no esté bien fijado, no deberán viajar personas adultas ni niños en las plazas correspondientes.

! AVISO

Antes de abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante, ajuste los asientos delanteros de modo que el apoyacabezas o el acolchado del respaldo del asiento trasero no quede apoyado sobre los asientos delanteros. Si es necesario retire el apoyacabezas ⇒ **pág. 65**, *Sentarse de forma correcta y segura* y guárdelo de manera segura.

Ajuste longitudinal del asiento trasero

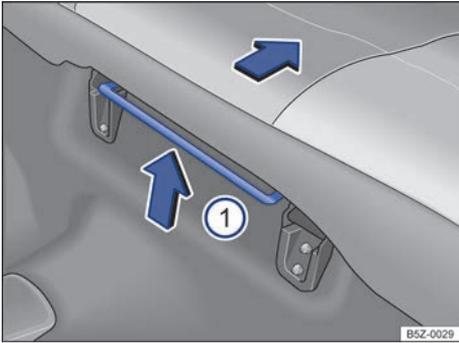


Fig. 76 Palanca para ajuste longitudinal del asiento trasero ①.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 117.

El conjunto del asiento trasero se puede abatir hacia adelante para aumentar el volumen del maletero.

Válido para vehículos con asientos traseros con ajuste longitudinal y respaldo *enterizo* y respaldo *bipartido*.

- Levante la palanca ⇒ fig. 76 ① y desplace el asiento hacia adelante o hacia atrás.
- Suelte la palanca y asegúrese de que el asiento esté bien bloqueado.

⚠ ADVERTENCIA

- El respaldo trasero deberá estar debidamente bloqueado para que, en una frenada de emergencia, los objetos transportados en el maletero no sean lanzados hacia adelante.
- No utilice nunca las manijas o la palanca para asegurar objetos. El respaldo del asiento se podrá desbloquear de forma incorrecta.
- Asegúrese de que el asiento trasero esté bien bloqueado en el suelo, antes de poner el vehículo en movimiento.

Abatir el asiento trasero hacia adelante o hacia atrás - asiento trasero sin ajuste longitudinal y respaldo enterizo

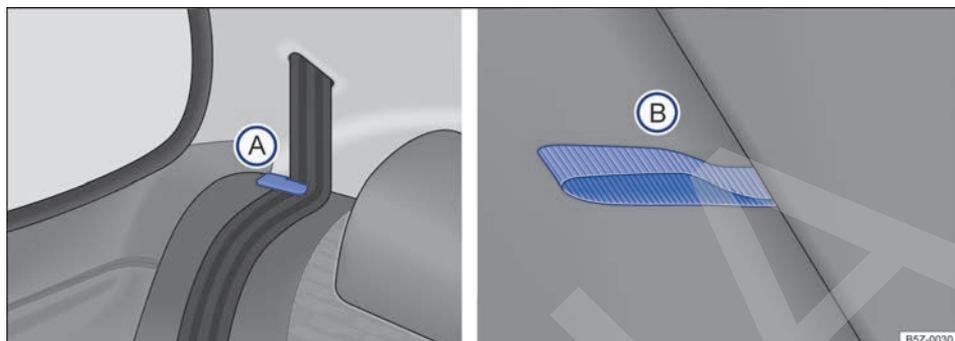


Fig. 77 Asiento trasero: posicionador para las bandas de los cinturones (A); manija para desbloqueo del respaldo (B).

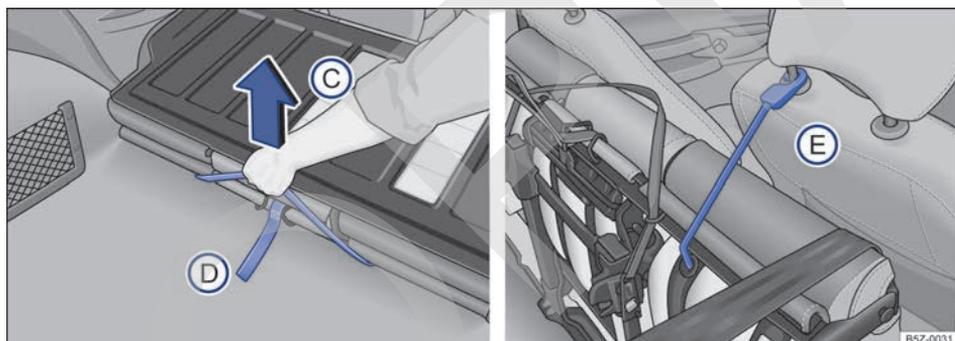


Fig. 78 Asiento trasero: manija para desbloqueo del conjunto del piso (C); correa elástica roja para fijar el vástago del apoyacabezas (E).

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 117.**

El respaldo del asiento trasero se puede abatir hacia adelante para aumentar el volumen del maletero.

Válido para vehículos con asientos traseros con ajuste longitudinal y respaldo *enterizo*.

Abatir el asiento trasero hacia adelante

- Dado el caso, retire la bandeja trasera ⇒ pág. 123.
- Desplace los asientos delanteros totalmente hacia adelante para tener espacio para abatir.

- Empuje el apoyacabezas por completo hacia abajo, si es necesario retírelo ⇒ pág. 65 y guárdelo de manera segura.
- Suelte las lengüetas de los cinturones de seguridad, pulsando la tecla roja del cierre ⇒ pág. 72.
- Levante la palanca y coloque el asiento completamente hacia atrás ⇒ pág. 120 .
- Encaje las bandas de los cinturones de seguridad en sus respectivos posicionadores ⇒ fig. 77 (A).
- Tire de la manija roja ⇒ fig. 77 (B) para desbloquear la fijación del respaldo del asiento y al mismo tiempo, tire el respaldo sobre el asiento, hasta bloquearlo.
- Tire de la manija negra ⇒ fig. 78 (C) para desbloquear el conjunto del piso y, al mismo tiempo, levántelo **con cuidado** hacia los asientos delanteros.

- Localice la correa elástica roja ubicada en la parte inferior de la banqueta del asiento y encaje el gancho de la correa en el vástago del apoyacabezas del asiento del acompañante ⇒ fig. 78 (E), inmovilizando el conjunto.

- Si el asiento trasero está abatido hacia adelante no deberán viajar personas adultas o niños en las plazas correspondientes.

Abatir el asiento trasero hacia atrás

- Suelte el gancho de la correa elástica roja del vástago del apoyacabezas del asiento del acompañante ⇒ fig. 78 (E) y, encájelo debajo del asiento trasero.

- Baje **con cuidado** el conjunto, hasta bloquearlo en la fijación del piso.

- Tire de la manija roja ⇒ fig. 78 (D) para desbloquear el respaldo y, al mismo tiempo, vuelva a colocar el respaldo en su posición inicial.

- Retire las bandas de los cinturones de seguridad de los posicionadores ⇒ fig. 77 (A). Para los vehículos con cinturones de tres puntos fijos, vuelva a colocar las lengüetas en los cierres correspondientes.

- El respaldo del asiento trasero deberá estar bloqueado de manera segura.

- Dado el caso, monte nuevamente y ajuste el apoyacabezas ⇒ pág. 65.

- Dado el caso, vuelva a colocar la bandeja trasera.

⚠ ADVERTENCIA

Si se abate el respaldo del asiento trasero hacia adelante o hacia atrás de manera descontrolada o descuidada podrían producirse lesiones graves.

- Siempre se debe abatir el asiento con el operador fuera del vehículo, con acceso desde la puerta lateral trasera. No abata nunca el conjunto del asiento desde la parte exterior trasera del vehículo ni a través del maletero.

- Al abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante esté siempre atento para que no hayan personas o animales en la zona del asiento trasero.

- No abata nunca el respaldo del asiento hacia adelante o hacia atrás durante la marcha.

- Tenga cuidado de no aprisionar o dañar el cinturón de seguridad al abatir el respaldo del asiento trasero hacia atrás.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Mantenga las manos, los dedos, los pies y demás partes del cuerpo siempre fuera del área al abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante o hacia atrás.

- El respaldo del asiento trasero tiene que estar bien encastrado en posición vertical para que los cinturones de seguridad del asiento trasero ofrezcan la protección necesaria. Eso se aplica principalmente a la plaza central del asiento trasero. Cuando un asiento está ocupado y el respaldo del asiento correspondiente no está encajado de manera segura, el ocupante podrá ser empujado hacia adelante con el respaldo del asiento trasero en caso de maniobras de dirección y de frenado repentinas, así como en accidentes.

- Desbloquee y abata el respaldo del asiento siempre antes de desbloquear la banqueta.

- Antes de poner objetos en el maletero o de poner el vehículo en movimiento, asegúrese siempre de que el conjunto abatido quede bien sujeto (sin holgura) al asiento delantero por medio de la correa elástica roja. Dado el caso, mueva el asiento delantero para esta condición.

- No utilice nunca las manijas para asegurar objetos. El conjunto del asiento se podrá desbloquear de forma incorrecta.

- El regreso del conjunto del asiento a su posición se debe realizar únicamente por el interior del vehículo.

- Cuando el respaldo del asiento trasero esté abatido hacia adelante o no esté bien fijado, no deberán viajar personas adultas ni niños en las plazas correspondientes.

⚠ AVISO

Antes de abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante, ajuste los asientos delanteros de modo que el apoyacabezas o el acolchado del respaldo del asiento trasero no quede apoyado sobre los asientos delanteros. Si es necesario retire el apoyacabezas ⇒ pág. 65, *Sentarse de forma correcta y segura* y guárdelo de manera segura.

Bandeja trasera

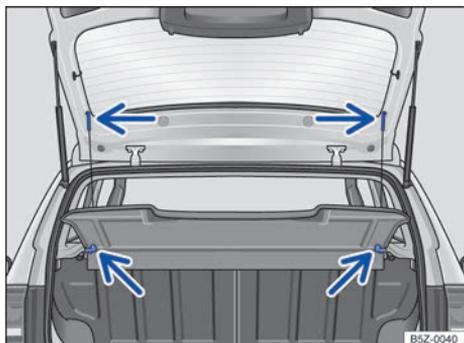


Fig. 79 En el maletero: desmontaje y montaje de la bandeja trasera.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 117.

Cuando se abre y cierra la tapa trasera, la bandeja se levanta o se baja automáticamente, si los cordones de retención están presos.

La bandeja trasera se puede utilizar para colocar indumentaria liviana. Asegúrese de que no se vea perjudicada la visibilidad hacia atrás.

Desmontaje de la bandeja trasera

- Desprenda los cordones de retención del soporte de la tapa trasera ⇒ fig. 79 (flechas superiores).
- Retire la bandeja trasera hacia atrás y hacia afuera de los soportes laterales ⇒ fig. 79 (flechas inferiores).

Montaje de la bandeja trasera

- Empuje la bandeja trasera hacia adelante, introduciéndola en los soportes laterales ⇒ fig. 79 (flechas inferiores).
- Encaje los cordones de retención en la tapa trasera ⇒ fig. 79 (flechas superiores).

ADVERTENCIA

Los objetos sueltos o fijados incorrectamente, así como animales sobre la bandeja trasera pueden provocar lesiones graves en caso de maniobras de dirección y de frenado repentinas o en caso de accidentes.

- No acomode objetos duros, pesados o con superficie cortante en los bolsillos de la ropa, en bolsas o sueltos sobre la bandeja trasera.
- No transporte nunca animales sobre la bandeja trasera.
- No conduzca nunca con la bandeja trasera levantada. Abátala hacia abajo o desmóntela antes de empezar a conducir.

AVISO

Para evitar daños en la bandeja trasera:

- Siempre presta atención a que la bandeja trasera esté firmemente sujeta en los soportes laterales.
- Sólo cargue el maletero hacia arriba de manera que la bandeja trasera no quede presionada contra la carga cuando la esté cerrada. <

Portaequipajes de techo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Fijación de los soportes básicos del portaequipajes de techo	125
Cargar el portaequipajes de techo	126

El techo del vehículo fue desarrollado para optimizar la aerodinámica. Los sistemas de portaequipajes de techo convencionales no se pueden fijar en un vierte agua.

Como los vierte agua se modelan en el techo para facilitar el desagüe, sólo se pueden utilizar maletero de techo liberados por Volkswagen.

Casos en los que se debería desmontar el portaequipajes de techo:

- Cuando ya no se necesite.
- Cuando el vehículo pase por un sistema automático de lavado.
- Cuando la altura del vehículo supere la altura necesaria de paso, por ejemplo en un garaje.

Información y advertencias complementarias:

- Luz ⇒ pág. 95
- Transportar ⇒ pág. 113
- Conducción con conciencia ecológica ⇒ pág. 173
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

Si se transportan objetos pesados o de gran volumen en el portaequipajes de techo, las características de conducción del vehículo se

ADVERTENCIA (continuación)

alteran debido al desplazamiento del centro de gravedad y al aumento de la superficie de resistencia al viento.

- La carga se deberá fijar correctamente con correas o cintas tensoras adecuadas y en buen estado.
- Las cargas de gran volumen, pesadas, largas o planas actúan de forma negativa sobre la aerodinámica del vehículo, sobre el centro de gravedad y sobre el comportamiento de la dirección.
- Evite maniobras de dirección y de frenado bruscas y repentinas.
- Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito.

AVISO

- Desmonte el portaequipajes de techo antes de someter al vehículo a un sistema automático de lavado.
- La altura del vehículo aumenta con el montaje de un portaequipajes de techo y con la carga transportada sobre el mismo. Compare la altura del vehículo con las alturas de paso disponibles, por ejemplo de viaductos y portones de garajes.
- La antena del techo, el área de alcance del techo solar y la tapa trasera no se pueden dañar con el portaequipajes de techo ni con la carga transportada sobre el mismo.
- Preste atención para que cuando se abre la tapa trasera no choque con el maletero.



Desmontar el portaequipajes de techo cuando no se use, evitando el consumo innecesario de combustible, debido a la mayor resistencia aerodinámica.



Fijación de los soportes básicos del portaequipajes de techo

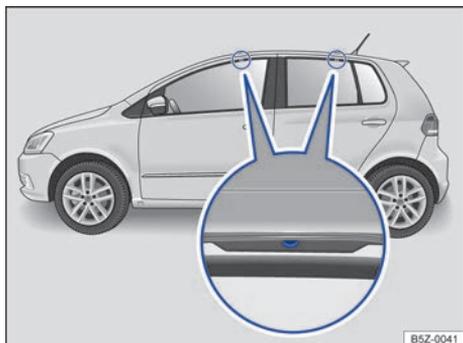


Fig. 80 Puntos de fijación de los soportes básicos del portaequipaje de techo (ambos lados)

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 124.

Los maletero de techo son la base de un sistema de transporte de carga completo. Por razones de seguridad, para transportar equipajes, bicicletas, tablas de surf, esquís y embarcaciones son necesarios sus respectivos soportes adicionales. Accesorios adecuados se pueden obtener en un Concesionario Volkswagen.

Los soportes básicos del portaequipajes de techo siempre se deben fijar correctamente. Siempre se debe seguir el manual de montaje suministrado.

Fijación de los soportes básicos del portaequipajes de techo

Los orificios o marcas de los puntos de fijación de los soportes básicos son visibles con las puertas (delanteras y traseras) del vehículo abiertas y se encuentran a los lados en las vigas del techo ⇒ fig. 80 (fragmento ampliado). Los orificios o marcas para fijación detrás se encuentran a en la parte inferior de las vigas del techo ⇒ fig. 80 (fragmento ampliado derecho).

Los orificios o marcas sólo son visibles con las puertas abiertas.

Fije los soportes básicos sólo en las marcas indicadas en la figura ⇒ ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

La fijación incorrecta de los soportes básicos del maletero de techo, así como su uso incorrecto, pueden hacer que todo el sistema se suelte del techo, provocando accidentes e lesiones.

- Hay que tener siempre en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante.
- Utilice el portaequipajes de techo sólo cuando los soportes básicos estén fijados correctamente y el portaequipajes de techo esté en buen estado.
- Fije los soportes básicos sólo en las marcas indicadas en la figura ⇒ fig. 80.
- Monte los soportes básicos del portaequipajes de techo correctamente.
- Compruebe los puntos de fijación y las fijaciones antes de iniciar la marcha y, si es necesario, vuelva a apretarlos después de un trayecto corto. En el caso de la conducción más prolongada, verifique los puntos de fijación y las fijaciones en cada parada.
- Monte siempre correctamente los maletero de techo especiales para bicicletas, esquís, tablas de surf, etc.
- No realice ninguna modificación o reparación en los soportes básicos ni en el portaequipajes de techo.

⚠ AVISO

Tenga en cuenta siempre las instrucciones de montaje del fabricante del portaequipajes de techo.

- Guarde las instrucciones de montaje y uso del fabricante del portaequipajes de techo junto con la documentación de abordaje, en el vehículo.

⚠ AVISO

Los daños provocados por la mala fijación de portaequipajes de techo están excluidos de la garantía.

- La altura del vehículo aumenta con el montaje de un portaequipajes de techo y con la carga transportada sobre el mismo. Compare la altura del vehículo con las alturas de paso disponibles, por ejemplo de viaductos y portones de garajes.

 Lea y siga las instrucciones de montaje proporcionadas junto al portaequipajes de techo y manténgalas siempre en el vehículo.

 Es importante conocer la legislación que reglamenta las dimensiones de las cargas transportadas sobre el techo de los vehículos. <

Cargar el portaequipajes de techo

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 124.

La carga sólo se puede fijar de manera segura cuando el sistema del portaequipajes de techo está montado correctamente ⇒ .

Carga máxima autorizada sobre el techo

La carga máxima autorizada sobre el techo es **45 kg**. La carga sobre el techo está formada por el peso del portaequipajes de techo y la carga transportada ⇒ .

Siempre es conveniente informarse sobre el peso del portaequipajes de techo y la carga que se transportará y, si es necesario pesarlos. No exceda nunca la carga máxima autorizada sobre el techo.

En caso de utilizar el portaequipajes de techo de menor capacidad de carga, no se podrá utilizar la carga máxima autorizada sobre el techo. En este caso, el portaequipajes de techo sólo se podrá cargar hasta el peso límite que figura en las instrucciones de montaje.

Distribución de la carga

Distribuya la carga de manera uniforme y protéjala adecuadamente ⇒ .

Controlar las fijaciones

Una vez fijados los soportes básicos y el portaequipajes de techo, los puntos de fijación y las fijaciones se deberán verificar después de un trayecto corto y, posteriormente, en intervalos periódicos.

ADVERTENCIA

Si se excede la carga máxima autorizada sobre el techo, pueden provocarse accidentes graves y daños considerables en el vehículo.

- Nunca debe exceder la carga máxima autorizada sobre el techo, las cargas máximas autorizadas sobre los ejes ni el peso total autorizado del vehículo.
- No exceda la capacidad de carga del portaequipajes de techo, incluso si no se ha alcanzado la carga máxima sobre el techo.
- Fije los objetos pesados lo más adelante posible y distribuya toda la carga de manera uniforme.

ADVERTENCIA

La carga suelta o fijada de modo incorrecto puede caerse del portaequipajes de techo y provocar accidentes o lesiones.

- Siempre se deberán utilizar correas o cintas tensoras adecuadas y en buen estado.
- La carga se deberá fijar correctamente.

 A veces el portaequipajes de techo permanece montado cuando ya no es necesario. Debido a la mayor resistencia aerodinámica, su vehículo consume innecesariamente más combustible. Por ello, desmontar el portaequipajes de techo cuando deje de usarlo.

 La carga transportada en el techo debe estar bien fijada. El transporte de carga en el techo altera el comportamiento del vehículo. <

Conducción con remolque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Requisitos técnicos	128
Enganchar y conectar el remolque	128
Cargar el remolque	130
Conducción con remolque	131
Montaje posterior del enganche para remolque	132
Cargas de remolque máximas autorizadas ..	133
Capacidad máxima de tracción autorizada ..	133

Observe las disposiciones específicas de los países para la conducción con remolque y para el uso de un dispositivo de remolque.

El vehículo ha sido desarrollado, en primera línea, para el transporte de personas pero también puede utilizarse para llevar un remolque con el equipo técnico adecuado. Esta carga de remolque adicional influye en la resistencia, en el consumo de combustible y en el rendimiento del vehículo y puede, en determinadas condiciones, disminuir los intervalos de mantenimiento.

La conducción con remolque supone un mayor esfuerzo para el vehículo y, a su vez exige mayor concentración del conductor.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo
- Luz
- Conducción con conciencia ecológica
- Llantas y neumáticos
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones

⚠ ADVERTENCIA

El transporte de pasajeros en un remolque pone en riesgo la vida y puede ser ilegal.

⚠ ADVERTENCIA

El uso indebido del enganche para remolque puede provocar lesiones y accidentes.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Sólo deberá utilizarse el enganche para remolque cuando se encuentre en perfecto estado y correctamente fijado.
- No realice ninguna modificación o reparación en el enganche para remolque.

⚠ ADVERTENCIA

La conducción con remolque y el transporte de objetos pesados o voluminosos pueden modificar las características de conducción y provocar accidentes.

- De esta forma, es fundamental cumplir con las siguientes indicaciones para garantizar la seguridad del conductor, de los acompañantes y de los demás conductores.
 - La carga se deberá fijar siempre correctamente con correas o cintas tensoras adecuadas y en buen estado.
 - Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito.
 - Los remolques con un centro de gravedad alta tienen más probabilidades de volcar que aquellos con centro de gravedad baja.
 - Evite maniobras de dirección y de frenado abruptas y repentinas.
 - Extreme la precaución al adelantarse.
 - Reduzca inmediatamente la velocidad cuando note el más mínimo balanceo del remolque.
 - No circule a más de 80 km/h cuando lleve un remolque. Esto también rige en aquellos países en los que está permitido circular a mayor velocidad. Tenga en cuenta las velocidades máximas específicas de los países, para vehículos con remolques, pueden ser inferiores a las de los vehículos sin remolques.
 - Nunca intente “enderezar” el conjunto vehículo tractor y remolque que se balancea, acelerando.

i No se deberá circular con remolque durante los primeros 1.000 km de un motor nuevo.

Requisitos técnicos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 127.

Utilice sólo un enganche para remolque liberado para el peso bruto autorizado del remolque que será empujado. El enganche para remolque se debe adecuar al vehículo y al remolque, y debe estar fijado con seguridad al chasis del vehículo. Compruebe y tenga en cuenta siempre las indicaciones del fabricante del enganche para remolque.

Enganche para remolque montado en el paragolpes

Nunca monte un enganche para remolque en el paragolpes o en su fijación. Un enganche para remolque no debe reducir el efecto del paragolpes. No realice ninguna modificación en el sistema de escape ni en el sistema de freno. Compruebe periódicamente si el enganche para remolque está bien fijado.

Sistema de refrigeración del motor

La conducción con remolque supone un gran esfuerzo para el motor y para el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración deberá tener suficiente líquido refrigerante y estar preparado para el esfuerzo adicional que supone circular con remolque.

Freno del remolque

Si el remolque cuenta con un sistema de frenos propio, deberán tenerse en cuenta las disposiciones vigentes al respecto. El sistema de frenos del remolque no deberá estar conectado nunca al sistema de frenos del vehículo.

Cable de remolque

Utilice siempre un cable de remolque entre el vehículo y el remolque ⇒ pág. 128.

Linternas traseras del remolque

Las linternas traseras del remolque deben cumplir con las disposiciones legales ⇒ pág. 128.

Nunca conecte las linternas traseras del remolque directamente al sistema eléctrico del vehículo. En caso de dudas acerca de si el remolque está co-

nectado correctamente al sistema eléctrico, consulte una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda un Concesionario Volkswagen.

Espejos retrovisores exteriores

Si los espejos retrovisores exteriores de serie del vehículo tractor no proporcionan suficiente visibilidad de la zona situada detrás del remolque, habrá que montar espejos retrovisores exteriores adicionales en función de las disposiciones específicas de cada país. Los espejos retrovisores exteriores de deben ajustar antes de iniciar la marcha y deben ofrecer la suficiente visibilidad hacia atrás.

ADVERTENCIA

Un enganche para remolque inadecuado o montado incorrectamente puede hacer que el remolque se suelte del vehículo y provoque lesiones graves.

AVISO

- Si las linternas traseras del remolque no se encienden correctamente, pueden dañarse los componentes electrónicos del vehículo.
- Si el remolque consume demasiada corriente, pueden dañarse los componentes electrónicos del vehículo.
- Nunca se deberá conectar el sistema eléctrico del remolque directamente a las conexiones eléctricas de las linternas traseras o a otras fuentes de alimentación. Utilice únicamente conexiones adecuadas para la alimentación de corriente del remolque.



En vehículos con sensor del control de distancia de aparcamiento, se debe alterar el funcionamiento del sensor al montar el enganche para remolque en el vehículo. Para mayor información, entre en contacto con un Concesionario Volkswagen.



Por causa de la mayor demanda del vehículo con conducción con remolque frecuente, Volkswagen recomienda que también se realicen mantenimientos entre los intervalos de revisión. <

Enganchar y conectar el remolque



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 127. ▶

Cable de remolque

Fije siempre el cable de remolque correctamente al vehículo tractor. En este caso, deje el cable de remolque un poco flojo para permitir la conducción en curvas. Sin embargo, el cable no deberá colgar tanto que roce el suelo durante la marcha.

Linternas traseras del remolque

Asegúrese de que las linternas traseras del remolque funcionen correctamente y que cumplan con las disposiciones legales.

ADVERTENCIA

Si se conectan los cables de manera inadecuada o incorrecta podrían pasar una corriente excesiva al remolque y producir anomalías en el funcionamiento de los componentes electrónicos del vehículo y provocar lesiones graves.

- Todos los trabajos en el sistema eléctrico sólo se pueden realizar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca se deberá conectar el sistema eléctrico del remolque directamente a las conexiones eléctricas de las linternas traseras o a otras fuentes de alimentación.

AVISO

Un remolque estacionado sobre la rueda de apoyo o sobre los soportes del remolque no deberá permanecer acoplado al vehículo. Por ejemplo, el vehículo se levanta y se baja debido a alteraciones de la carga o avería de neumáticos. En este caso, fuerzas de mucha intensidad actúan sobre el enganche para remolque y sobre el remolque, y pueden provocar daños en el vehículo y en el remolque.

-  Cuando existe una conexión eléctrica de la toma de corriente del remolque con el motor apagado y los accesorios conectados en el remolque, la batería del vehículo se descargará.

Cargar el remolque



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 127.

Carga de remolque y carga de apoyo

La carga de remolque es la carga que el vehículo puede remolcar \Rightarrow . La carga de apoyo es la carga que ejerce presión verticalmente sobre la rótula del enganche para remolque \Rightarrow pág. 133.

Las indicaciones sobre la carga del remolque y la carga de apoyo que figuran en la etiqueta de identificación del enganche para remolque son sólo valores de referencia. Los valores referidos al vehículo, con frecuencia *inferiores* a estos valores, figuran en la documentación del vehículo. Las indicaciones de los documentos de licencia del vehículo siempre tienen prioridad.

Para asegurar la seguridad de la conducción, Volkswagen recomienda siempre aprovechar la **carga de apoyo** máxima autorizada. Si la carga de apoyo es insuficiente limita el comportamiento de dirección del conjunto.

La carga de apoyo existente aumenta el peso sobre el eje trasero y reduce la carga útil del vehículo.

Capacidad máxima de tracción

La capacidad máxima de tracción está compuesta por los pesos reales del vehículo tractor cargado y del remolque cargado.

Cargar el remolque

El conjunto debe estar equilibrado. Para ello, aproveche la carga de apoyo máxima autorizada y no cargue el remolque con la carga hacia adelante o hacia atrás:

- Distribuya la carga en el remolque de forma que los objetos pesados queden lo más cerca posible del eje o sobre él.
- Fije la carga del remolque correctamente.

Presión de los neumáticos

La presión de los neumáticos del remolque se rige por la recomendación del fabricante del remolque.

Infla los neumáticos del vehículo tractor con la presión máxima permitida en la conducción con remolque.

ADVERTENCIA

Si se exceden la carga máxima autorizada sobre el eje y la carga de apoyo, así como la capacidad máxima o total de tracción del vehículo y del remolque pueden producirse accidentes y lesiones graves.

- No exceda nunca los valores indicados.
- Nunca exceda la carga máxima autorizada sobre el eje con el peso actual en el eje delantero y trasero. Nunca exceda el peso bruto máximo autorizado con el peso delantero o trasero del vehículo.

ADVERTENCIA

Si la carga se desliza, la estabilidad y la seguridad de la conducción del conjunto pueden verse considerablemente reducidas, provocando accidentes y lesiones graves.

- Cargue siempre el remolque correctamente.
- Fije siempre la carga con correas o cintas tensoras adecuadas y en buen estado.

Conducción con remolque



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 127.

Ajuste de los faros

Cuando se lleva un remolque, la parte delantera del vehículo se puede levantar y el farol bajo encendido puede deslumbrar a otros conductores. Los faros se deben regular en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

Particularidades de la conducción con remolque

- En un remolque con **freno complementario**, se debe frenar *primero suavemente*, y después de manera continua. De esta forma, se evitarán sacudidas por frenadas debido al bloqueo de las ruedas del remolque.
- La distancia de frenado aumenta debido a la capacidad máxima de tracción.
- Antes de tramos en pendiente, seleccione una posición de marcha o marcha inferior para utilizar el motor adicionalmente como freno. De lo contrario, el sistema de frenos podría sobrecalentarse e incluso llegar a fallar.
- El centro de gravedad del vehículo y las características de conducción se alteraron debido a la carga de remolque y al aumento del peso bruto del conjunto.
- Con el vehículo tractor no cargado y el remolque cargado, la distribución de peso será inadecuada. Con esta combinación, conduzca de forma lenta y con especial cuidado.

Arranque con remolque en pendientes

Dependiendo de la inclinación y del peso bruto del conjunto, un conjunto estacionado puede andar lentamente hacia atrás al arrancar.

En pendientes, arranque con remolque de la siguiente forma:

- Accione el freno de estacionamiento.
- Pise el pedal del freno y manténgalo presionado.

- Con transmisión manual: pise a fondo el pedal del embrague.
- Engrane la 1ª marcha o la posición de marcha D (transmisión automatizada).
- Suelte el pedal de freno.
- Arranque lentamente. Con transmisión manual, suelte el pedal de embrague lentamente.
- Libere el freno de estacionamiento sólo cuando el motor tenga la suficiente fuerza de tracción para arrancar.

⚠ ADVERTENCIA

Tirar incorrectamente de un remolque puede causar la pérdida de control del vehículo y provocar lesiones graves.

- **La conducción con remolque y el transporte de objetos pesados o voluminosos pueden modificar las características de conducción y aumentar la distancia de frenado.**
- **Conduzca siempre de manera cautelosa y defensiva. Frene antes de lo usual.**
- **Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito. Reduzca la velocidad, en especial en pendientes.**
- **Acelere con especial cuidado y cautela. Evite maniobras de dirección y de frenado abruptas y repentinas.**
- **Extreme la precaución al adelantarse. Reduzca inmediatamente la velocidad cuando note el más mínimo balanceo del remolque.**
- **Nunca intente “enderezar” el conjunto vehículo tractor y remolque que se balancea, acelerando.**
- **Tenga en cuenta que las velocidades máximas para vehículos con remolque pueden ser inferiores a las de los vehículos sin remolque.**

Montaje posterior del enganche para remolque

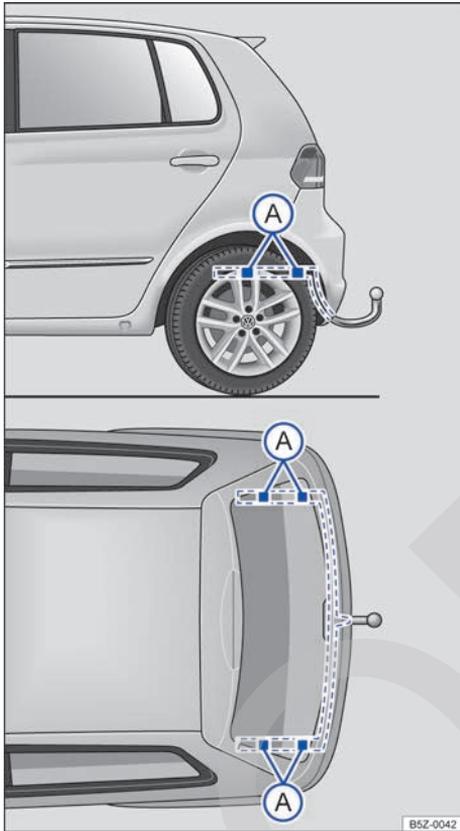


Fig. 81 Puntos de fijación para el montaje posterior de un enganche para remolque.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 127.

La figura \Rightarrow fig. 81 muestra, por ejemplo el punto de fijación para el montaje de un enganche para remolque del modelo Fox.

El montaje posterior de un enganche para remolque se deberá realizar siguiendo las instrucciones del respectivo fabricante del enganche, siempre respetando los puntos de fijación indicados en la \Rightarrow fig. 81 (A).

Los puntos ya existentes para la fijación del enganche para remolque son visibles desde abajo del vehículo. El enganche para remolque se debe fijar obligatoriamente en estos puntos.

Montaje del enganche para remolque

- Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en el país en que el vehículo circula.
- Puede ser necesario desmontar y montar el paragolpes trasero. Asimismo, es necesario apretar también los tornillos que fijan el enganche para remolque con una llave dinamométrica y conectar una toma de corriente al sistema eléctrico del vehículo. Para ello, se necesitan conocimientos y herramientas especiales.
- Los datos de la figura indican los puntos de fijación que siempre deben respetarse durante el montaje posterior del enganche para remolque.

ADVERTENCIA

Los conductores eléctricos inadecuados o conectados incorrectamente pueden causar fallas de funcionamiento de todos los componentes electrónicos del vehículo y provocar accidentes y lesiones graves.

- Nunca se deberá conectar el sistema eléctrico del remolque directamente a las conexiones eléctricas de las linternas traseras o a otras fuentes inadecuadas de corriente. Utilice únicamente conectores adecuados para la conexión del remolque.
- El montaje posterior de un enganche para remolque se debe realizar en una empresa especializada.

ADVERTENCIA

Un enganche para remolque inadecuado o montado incorrectamente puede hacer que el remolque se suelte del vehículo tractor. Esto puede provocar accidentes graves y lesiones fatales.

AVISO

La conducción con remolque representa un mayor esfuerzo para el vehículo. Antes de decidir por un montaje posterior, contacte a un Concesionario Volkswagen, para saber si es necesario realizar antes alguna modificación en el sistema de refrigeración o si se deben montar aislantes térmicos.

Cargas de remolque máximas autorizadas

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 127.**

Las indicaciones de los documentos de licencia del vehículo siempre tienen prioridad. Todas las indicaciones de este manual son válidas para el modelo básico. El tipo de motor del vehículo aparece

en la etiqueta de datos del vehículo, en el \Rightarrow cuaderno *Plan de Asistencia Técnica* y en los documentos de licencia del vehículo.

Puede que los valores indicados difieran debido a equipos opcionales o versiones diferentes, como también en caso de vehículos especiales.

Potencia del motor \Rightarrow 	Letra distintiva del motor	Remolque con freno, pendientes hasta 8%	Remolque sin freno, pendientes hasta 8%
1.6 de 74 kW	CFZA	400 kg	400 kg
1.6 de 81 kW	CWSA	400 kg	400 kg

ADVERTENCIA

Si se excede la carga de remolque máxima indicada, pueden suceder accidentes graves y provocar daños considerables en el vehículo.

- Nunca exceda la carga de remolque indicada.

AVISO

Si se excede la carga de remolque máxima indicada, pueden producirse daños considerables en el vehículo.

- Nunca exceda la carga de remolque indicada.

Capacidad máxima de tracción autorizada

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 127.**

Las indicaciones de los documentos de licencia del vehículo siempre tienen prioridad. Todas las indicaciones de este manual son válidas para el modelo básico. El tipo de motor del vehículo aparece en la etiqueta de datos del vehículo, en el \Rightarrow cuaderno *Plan de Asistencia Técnica* y en los documentos de licencia del vehículo.

Puede que los valores indicados difieran debido a equipos opcionales o versiones diferentes, como también en caso de vehículos especiales.

Las capacidades máximas de tracción autorizadas indicadas son válidas sólo para altitudes máximas de 1.000 m por encima del nivel del mar. Por cada 1.000 m de altitud adicionales, la capacidad máxima de tracción autorizada debe reducirse un 10% aproximadamente.

Potencia del motor	Letra distintiva del motor	Tipo de transmisión	Capacidad máxima de tracción (CMT ^a) \Rightarrow 
1.6 de 74 kW	CFZA	MQ 200	1.920 kg
1.6 de 81 kW	CWSA	MQ 200-6F	1.920 kg
		SQ 200	

^{a)} CMT = peso bruto autorizado del vehículo + carga de remolque.

ADVERTENCIA

Si se excede la capacidad máxima de tracción indicada, pueden suceder accidentes graves y provocar daños considerables en el vehículo.

- Nunca exceda la capacidad máxima de tracción.

AVISO

Si se excede la capacidad máxima de tracción indicada, pueden producirse daños considerables en el vehículo.

ⓘ AVISO (continuación)

- Nunca exceda la capacidad máxima de tracción.

ⓘ AVISO

Nunca apague el motor inmediatamente después de un rodaje traccionando un remolque. Mantenga el motor funcionando en ralentí du-

ⓘ AVISO (continuación)

rante al menos 3 minutos, antes de apagarlo. La carga sobre el acoplamiento de enganche aumenta el peso sobre el eje trasero y reduce proporcionalmente el resto de la carga que el vehículo puede transportar. Lea y tener en cuenta la información acerca de conducción con remolque ⇒ pág. 127, *Conducción con remolque* y ⇒ pág. 133, *Cargas de remolque máximas autorizadas*.



COPY

Equipamientos prácticos

Portaobjetos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Portaobjetos del lado del conductor	136
Portaobjetos en el asiento del conductor	136
Portaobjetos en la consola central delantera	137
Portaobjetos del lado del acompañante delantero	137
Portaobjetos traseros	138
Otros portaobjetos	138

Los compartimentos portaobjetos sólo deberán utilizarse para guardar objetos pequeños y livianos.

Información y advertencias complementarias:

- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232
- ⇒ cuaderno *Radio*

ADVERTENCIA

Los objetos sueltos podrían salir despedidos por el interior del vehículo en caso de maniobras de dirección y frenadas repentinas. Esto puede provocar lesiones graves y también la pérdida de control del vehículo.

- No se deben colocar animales ni objetos duros, pesados o con superficie cortante en compartimentos abiertos del vehículo, sobre el panel de instrumentos, en la superficie detrás del asiento trasero, en prendas de vestir o bolsas que se lleven en el interior del vehículo.
- Mantenga los portaobjetos siempre cerrados durante la marcha.

ADVERTENCIA

La presencia de objetos en la zona reposapiés del conductor podría dificultar el accionamiento de los pedales. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo y aumenta el riesgo de lesiones graves.

- Preste atención para que todos los pedales se puedan accionar sin dificultad.
- Acomode siempre la alfombra para los pies de forma segura.
- No se deberán colocar nunca otras alfombras para los pies o revestimientos de piso sobre la alfombra que viene montada.
- Preste atención para que ningún objeto caiga en la zona reposapiés del conductor durante la marcha.

AVISO

- Los filamentos del desempañador de la luneta pueden resultar averiados por el roce de los objetos acomodados sobre la bandeja trasera.
- No se deberán guardar objetos sensibles al calor, alimentos ni medicamentos en el interior del vehículo. El calor y el frío podrían dañarlos y dejarlos inservibles para su uso o consumo.
- Los objetos compuestos por materiales transparentes que se dejan en el vehículo, como por ejemplo anteojos, lupas o ventosas transparentes en los vidrios, pueden concentrar los rayos del sol y, de esta forma provocar daños en el vehículo.

 Para que el aire en el interior del vehículo se pueda renovar, no obstruya las aberturas de ventilación entre la luneta y la bandeja trasera. <

Portaobjetos del lado del conductor

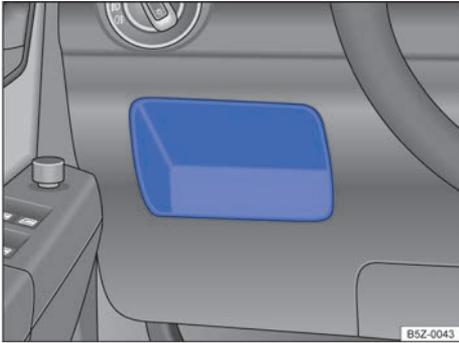


Fig. 82 Del lado izquierdo, en la parte inferior de la consola: portaobjetos.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 135.

Se puede utilizar para guardar objetos pequeños
⇒ fig. 82. 

Portaobjetos en el asiento del conductor



Fig. 83 Cajón debajo del asiento del conductor: portaobjetos.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 135.

Portaobjetos con cajón debajo del asiento del conductor

Levante el cajón usando el tirador y desplácelo hacia adelante para acceder al portaobjetos ⇒ fig. 83.

La documentación de a bordo se puede guardar en la bolsa (en la parte trasera del asiento) o el cajón debajo del asiento del conductor.

Bolsillo con cierre

Ubicado en el lateral del respaldo de los asientos delanteros. Se puede utilizar para guardar objetos pequeños, livianos y no cortantes. 

Portaobjetos en la consola central delantera



Fig. 84 En la consola central delantera: portaobjetos.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 135.

 En el portaobjetos puede haber una toma de corriente de 12 V \Rightarrow pág. 143 o un encendedor \Rightarrow pág. 140. 

Portaobjetos del lado del acompañante delantero

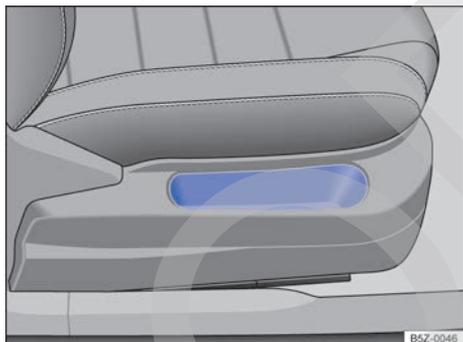


Fig. 85 En el lateral del asiento del acompañante delantero: portaobjetos.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 135.

Portaobjetos en el lateral del asiento delantero

En el lateral del asiento del acompañante delantero puede haber un portaobjetos abierto \Rightarrow fig. 85.

Apertura y cierre de la guantera

Para *abrir*la, tire de la palanca de apertura \Rightarrow fig. 86.

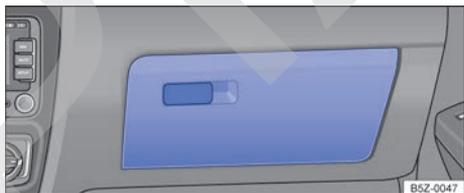


Fig. 86 Del lado del acompañante delantero: guantera.

Para *cerrar*la, levante completamente la tapa \Rightarrow fig. 86.

ADVERTENCIA

Una guantera abierta puede aumentar el riesgo de lesiones graves en caso de un accidente o maniobra de dirección o frenadas repentinas.

- Mantenga la guantera siempre cerrada durante la marcha. 

Portaobjetos traseros



Fig. 87 En el respaldo del asiento del acompañante delantero: bolsa portaobjetos.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 135.

Bolsa portaobjetos

En la parte trasera del respaldo del asiento del acompañante delantero existe un bolsa portaobjetos ⇒ fig. 87, para guardar la literatura de a bordo. En algunas versiones puede haber una bolsa portaobjetos en la parte trasera del respaldo del asiento del conductor.

Otros portaobjetos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 135.

Otros compartimentos posibles:

- En los guarnecidos de las puertas delanteras ⇒ pág. 8.
- En el guarnecido de la palanca de transmisión
- En la parte superior de la bandeja trasera para prendas de ropa livianas.



ADVERTENCIA

Los objetos sueltos o fijados incorrectamente sobre la bandeja trasera pueden provocar lesiones graves en caso de maniobras de dirección y de frenado repentinas o en caso de accidentes.



ADVERTENCIA (continuación)

- No acomode objetos duros, pesados o con superficie cortante en los bolsillos de la ropa, en bolsas o sueltos sobre la bandeja trasera.
- No transporte nunca animales sobre la bandeja trasera.



ADVERTENCIA

Las prendas de vestir que vayan colgadas pueden reducir la visibilidad del conductor y, de esta forma, causar accidentes y lesiones graves.

- Las prendas de vestir se deberán colgar en el gancho para la ropa de tal forma que no reduzcan la visibilidad del conductor.
- Utilice el gancho para la ropa del vehículo sólo para colgar prendas livianas. Nunca deje objetos pesados, duros o con superficie cortante dentro de los bolsillos.

Portabebidas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Portabebidas en la consola central 139

Portabotellas

Un portabotellas de hasta 1,5 l se encuentran en el portaobjetos abierto de las puertas del conductor y del acompañante delantero.

Información y advertencias complementarias:

- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto de los portabebidas puede provocar lesiones.

- Nunca coloque bebidas calientes en un portabebidas. Durante la marcha, en una frenada repentina o en un accidente, las bebidas calientes que podrían encontrarse en un portabebidas podrían derramarse y provocar quemaduras.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Asegúrese de que botellas u otros objetos no lleguen a la zona reposapiés del conductor durante la marcha e impidan el accionamiento de los pedales.
- Nunca coloque vasos pesados, víveres u otros objetos pesados en los portabebidas. Estos objetos pesados pueden volar por el interior del vehículo en un accidente y provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Las botellas cerradas dentro del vehículo podrían explotar por el efecto del calor o del frío.

- Nunca deje botellas cerradas dentro de un vehículo si la temperatura en el mismo es muy alta o muy baja.

ⓘ AVISO

No deje bebidas abiertas en el portabebidas durante la marcha. Si se derramara la bebida por ejemplo durante frenadas, podrían producirse daños en el vehículo y en el sistema eléctrico.

Portabebidas en la consola central

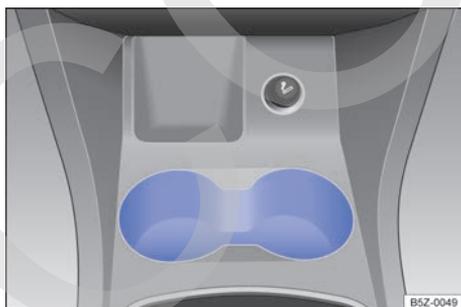


Fig. 88 En la consola central delantera: portabebidas.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 139.

En la consola central delantera hay dos portabebidas ⇒ fig. 88.

Cenicero y encendedor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cenicero	140
Encendedor	141

Información y advertencias complementarias:

- Toma de corriente ⇒ pág. 142
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto del cenicero y del encendedor puede provocar incendios, quemaduras y otro tipo de lesiones graves.

- Nunca coloque en el cenicero papel o cualquier otro tipo de objeto, porque existe riesgo de provocar un incendio.
- El cenicero tiene como única finalidad almacenar los cigarrillos que fueron utilizados, como también las sustancias producidas por los mismos, como por ejemplo cenizas.

Cenicero



Fig. 89 En la consola central delantera: abrir el cenicero.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 140.

Apertura o cierre del cenicero

Para *abrirlo*, levante la tapa del cenicero ⇒ fig. 89 en el sentido de la flecha.

Para *cerrarlo*, presione la tapa del cenicero totalmente hacia abajo.

Vaciar el cenicero

- Tire del cenicero hacia arriba, para retirarlo del portabebidas.
- Después de vaciarlo, introdúzcalo en el portabebidas y presione hacia abajo.

Encendedor



Fig. 90 En la consola central delantera: encendedor.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 140.**

- Con el encendido conectado, presione la tecla del encendedor ⇒ **fig. 90**.
- Después de unos minutos, el encendedor regresa automáticamente.

- Retire el encendedor y encienda el cigarrillo con la espiral incandescente ⇒ .
- Encaje el encendedor nuevamente en su alojamiento.

ADVERTENCIA

El uso incorrecto del encendedor de cigarrillos puede provocar incendios, quemaduras y otro tipo de lesiones graves.

- **Utilice el encendedor adecuadamente, sólo para encender cigarrillos.**
- **Nunca deberá dejar niños sin supervisión dentro del vehículo. El encendedor funciona cuando el encendido está conectado.**

 El encendedor también se puede utilizar como toma de 12 V ⇒ pág. 142, *Toma de corriente*.

Toma de corriente

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Toma de corriente en el vehículo 143

Los accesorios eléctricos se pueden conectar en la toma de corriente del vehículo.

Los aparatos conectados deben estar en perfecto estado y no presentar defectos.

Información y advertencias complementarias:

- Encendedor ⇒ pág. 140
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260

 ADVERTENCIA

El uso incorrecto de la toma de corriente y los accesorios eléctricos puede provocar un incendio y lesiones graves.

- **Nunca deberá dejar niños sin supervisión dentro del vehículo. Con el encendido conectado, se puede utilizar la toma de corriente y los equipos conectados a ésta.**
- **Si el aparato eléctrico conectado se calienta demasiado, apáguelo inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente.**

AVISO

- Para evitar daños en el sistema eléctrico, nunca se deberán conectar a la toma de 12 V accesorios que suministren corriente para cargar la batería del vehículo, como por ejemplo, paneles solares o cargadores de batería.

AVISO (continuación)

- **Utilice únicamente accesorios que hayan sido verificados según las directrices vigentes en relación a la compatibilidad electromagnética.**
- **Para evitar daños por variaciones de corriente, antes de conectar y desconectar el encendido y antes de arrancar el motor, se deberán desconectar los consumidores conectados a la toma de corriente de 12 V.**
- **Nunca conecte a una toma de corriente de 12 V consumidores eléctricos que consuman más que la potencia indicada. Al exceder la potencia máxima, el sistema eléctrico del vehículo puede verse dañado.**

 No deje el motor en marcha con el vehículo detenido.

 Con el motor detenido, el encendido conectado y accesorios conectados, la batería del vehículo se descarga.

 Aparatos no blindados pueden causar averías en la radio y en los componentes electrónicos del vehículo.

 Pueden ocurrir fallas de recepción de la banda AM de la radio cuando se operan aparatos eléctricos cerca de la antena.



Tomada de corriente en el vehículo



Fig. 91 En la consola central delantera: toma de corriente de 12 V.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 142.

Potencia máxima

Toma de corriente	Potencia máxima
12 V	120 W

No se deberá exceder el consumo máximo de potencia. La potencia máxima de los aparatos se puede encontrar en sus etiquetas de identificación.

Toma de corriente de 12 voltios

Las tomas de corriente de 12 V se encuentran en la consola central delantera ⇒ fig. 91, en el maletero ⇒ fig. 92 y funcionan sólo con el encendido conectado.

Con el motor apagado, el encendido conectado y un equipo eléctrico conectado, la batería del vehículo se descarga. Por ese motivo, utilice un consumidor eléctrico en la toma de corriente únicamente con el motor en marcha.

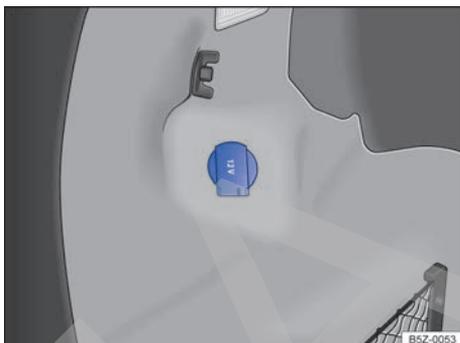


Fig. 92 En el maletero: toma de corriente de 12 V.

Antes de conectar o desconectar el encendido, así como antes de arrancar el motor, desconecte los aparatos conectados para evitar daños por variaciones de tensión.

AVISO

- ¡Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los aparatos conectados!
- Nunca se deberá exceder el consumo de potencia máxima, ya que de esta forma se podría dañar todo el sistema eléctrico del vehículo.
- Toma de corriente de 12 V:
 - Utilice únicamente accesorios que hayan sido verificados según las directrices vigentes en relación a la compatibilidad electromagnética.
 - Nunca se deberá aplicar corriente a la toma.

Durante la marcha

Puesta en marcha, cambio de marcha, aparcar

Poner en marcha y parar el motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cerradura de encendido	145
Puesta en marcha del motor	146
Aparcar el motor	147
Inmovilizador electrónico	148

Indicador del inmovilizador

Si no se utilizar una llave del vehículo válida o existe alguna avería en el sistema, podrá aparecer **SAFE** en el display del panel de instrumentos. El motor no se podrá poner en marcha ⇒ pág. 148.

Empujar o tirar

Por razones técnicas, el vehículo **no** se deberá empujar ni tirar. En su lugar habrá que utilizar la ayuda de arranque.

Información y advertencias complementarias:

- Juego de llaves del vehículo ⇒ pág. 43
- Cambio de marcha ⇒ pág. 149
- Frenar, detenerse y aparcar ⇒ pág. 161
- Dirección ⇒ pág. 176
- Repostar ⇒ pág. 193
- Combustible ⇒ pág. 198
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273
- Ayuda de arranque ⇒ pág. 304
- Tirar y remolcar ⇒ pág. 307

⚠ ADVERTENCIA

Si se apaga el motor durante la marcha se hace más difícil detener el vehículo. Como consecuencia, se puede perder el control del vehículo, como también producir accidentes y lesiones graves.

- Los sistemas de asistencia para el frenado y la conducción, el sistema de airbag, los pretensores de los cinturones de seguridad,

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

así como otros equipos de seguridad del vehículo, sólo se activan con el motor en marcha.

- Apague el motor sólo con el vehículo detenido.

⚠ ADVERTENCIA

El riesgo de lesiones graves se puede reducir con el motor en marcha o durante el arranque del motor.

- No ponga ni deje nunca el motor en marcha en lugares cerrados o sin ventilación. El sistema de escape del motor contiene, entre otros, monóxido de carbono, un gas tóxico inodoro e incoloro. El monóxido de carbono puede causar desmayos y la muerte.
- No deje nunca el vehículo con el motor en marcha sin supervisión. El vehículo podría desplazarse repentinamente o podría ocurrir un evento inesperado, provocando daños y lesiones graves.
- Nunca utilice un acelerador de arranque. Un acelerador de arranque puede explotar o causar un repentino aumento del régimen del motor.

⚠ ADVERTENCIA

Los componentes del sistema de escape se calientan mucho. Por eso, podrían provocar incendios y lesiones graves.

- Estacione el vehículo de manera que ningún componente del sistema de escape entre en contacto con materiales fácilmente inflamables que se puedan encontrar debajo del vehículo, por ejemplo, arbustos, hojas, pasto seco, combustible derramado, etc.
- No utilice nunca una protección adicional para la parte inferior del vehículo o productos anticorrosivos para el tubo de escape, los catalizadores o los aislantes térmicos.



Cerradura de encendido



Fig. 93 Al lado del volante, a la derecha: posiciones de la llave del vehículo en la cerradura de encendido.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 144.

Posiciones de la llave del vehículo ⇒ fig. 93

- ① Encendido desconectado. La llave del vehículo se puede retirar.
- ① Encendido conectado.
- ② Poner en marcha el motor. Cuando el motor comience a funcionar, suelte la llave del vehículo. Al soltarla, la llave del vehículo vuelve a la posición ①.

Siempre que sea necesario repetir el arranque, vuelva la llave a la posición ①. El **bloqueador de repetición de arranque**, en la cerradura de encendido, impide que el motor de arranque actúe con el motor en marcha, evitando que se dañe.

ADVERTENCIA

Un uso descuidado de la llave del vehículo puede provocar lesiones graves.

- Lleve siempre todas las llaves del vehículo consigo al abandonar el vehículo. Se puede arrancar el motor y los equipos eléctricos, como los vidrios eléctricos, se pueden accionar, lo cual podría provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. En caso de emergencia, no estarían en condiciones de abandonar el vehículo por sí solas o de cuidar de sí mismas. En un vehículo cerrado, dependiendo de la estación del año, pueden producirse temperaturas muy altas o muy bajas, lo que puede causar lesiones graves y enfermedades, en especial en niños pequeños, o incluso provocar la muerte.
- No extraiga nunca la llave del vehículo de la cerradura de encendido mientras el vehículo está en movimiento.

AVISO

El motor de arranque sólo se puede accionar con el motor detenido. Si el motor de arranque vuelve a accionarse inmediatamente después de apagar el motor, tanto éste como el motor del vehículo pueden verse dañados.

-  Si la llave del vehículo permanece mucho tiempo en la cerradura de encendido estando el motor apagado, la batería del vehículo se descarga.

Puesta en marcha del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 144.

Las siguientes operaciones siempre se deberán realizar en el orden indicado.

Paso	Transmisión manual	Transmisión automatizada
1.	Pise el pedal del freno con fuerza y manténgalo pisado hasta que se haya efectuado el paso 7.	
2.	Pise el pedal del embrague a fondo y manténgalo pisado hasta que el motor se ponga en marcha. De esta forma, el motor de arranque actúa sólo sobre el motor.	
3.	Sitúe la palanca de transmisión en punto muerto.	Sitúe la palanca selectora en la posición N .
4.	Gire la llave del vehículo en la cerradura de encendido hasta la posición \Rightarrow fig. 93 ① para conectar el encendido.	
5.	Gire la llave del vehículo en la cerradura de encendido hasta la posición \Rightarrow fig. 93 ② para poner en marcha el motor – sin acelerar.	
6.	Cuando el motor comience a funcionar, suelte inmediatamente la llave del vehículo en la cerradura de encendido - el motor de arranque no debe ser arrastrado.	Después de activar el motor de arranque, no es necesario sujetar la llave.
6 a.	Si el motor no se pone en marcha, interrumpa el procedimiento de arranque y repítalo transcurrido aproximadamente un minuto.	
7.	Suelte el freno de estacionamiento cuando esté listo para partir \Rightarrow pág. 161.	

Sistema de motor de arranque asistido - vehículos con transmisión automatizada

El sistema de motor de arranque asistido evita que el motor de arranque sea “arrastrado”, cuando se arranca el vehículo.

El arranque asistido está programado para activar el motor de arranque durante aproximadamente 10 segundos. Si no se da el arranque del motor, el sistema interrumpirá la operación. Será necesario repetir el arranque del motor.

Si el motor no se ponen en marcha, se podrá repetir el arranque aproximadamente 6 veces seguidas. En este caso, en el próximo intento será necesario sostener la llave en la posición ② y soltarla cuando el motor se ponga en marcha.

ADVERTENCIA

Nunca salga del vehículo con el motor en marcha. El vehículo podría desplazarse repentinamente y, en especial con la marcha o la respectiva posición de marcha engranada, provocar accidentes y lesiones graves.

ADVERTENCIA

Un acelerador de arranque puede explotar o causar un repentino aumento del régimen del motor.

- Nunca utilice un acelerador de arranque.

AVISO

- El motor de arranque o el motor pueden verse dañados al intentar arrancar el motor durante la marcha o cuando el motor se ponga en marcha nuevamente inmediatamente después de ser apagado.
- Si el motor está frío, evite regímenes altos del motor, aceleración total y mucha exigencia del motor.
- No ponga el motor en marcha empujando el vehículo o remolcándolo. Podría llegar combustible sin quemar al catalizador y dañarlo.



No deje que el motor se caliente con el vehículo detenido. Ponga el vehículo en movimiento inmediatamente si tiene buena visibilidad a través de los vidrios, cuidado para no forzar el motor cuando esté frío. De esta forma, el motor alcanza antes la temperatura de servicio y se reducen las emisiones. 

i No se puede arrancar “despacio” en los vehículos equipados con transmisión automatizada.

i Al arrancar el motor, los consumidores eléctricos de mayor tamaño se desactivan temporalmente.

i Cuando se arranca con el motor frío, puede que brevemente aumente el ruido de su funcionamiento. Esto es normal y no debe causar preocupación.

Apagar el motor

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 144.

Las siguientes operaciones siempre se deberán realizar en el orden indicado.

Paso	Transmisión manual	Transmisión automatizada
1.	Parar el vehículo completamente  .	
2.	Pise el pedal del embrague y manténgalo pisado hasta que se haya efectuado el paso 3 y pise el pedal del freno y manténgalo pisado hasta que se haya efectuado el paso 4.	Pise el pedal del freno y manténgalo pisado hasta que se haya efectuado el paso 4.
3.	Engrane la 1ª marcha o la marcha atrás.	Ponga la palanca selectora en la posición D o R .
4.	Tire con fuerza del freno de estacionamiento \Rightarrow pág. 161.	
5.	Gire la llave del vehículo en la cerradura de encendido hasta la posición \Rightarrow fig. 93  .	

ADVERTENCIA

No apague nunca el motor mientras el vehículo está en movimiento. Esto podría provocar la pérdida de control del vehículo, accidentes y lesiones graves.

- Los airbags y los pretensores de los cinturones de seguridad no funcionan si el encendido está desconectado.
- El servofreno no funciona con el motor apagado. Con el motor apagado, se deberá pisar con más fuerza el pedal del freno para detener el vehículo.

ADVERTENCIA (continuación)

- La dirección asistida no funciona con el motor apagado y se deberá que aplicar más fuerza para conducir el vehículo.

AVISO

Si el vehículo se conduce con gran demanda del motor, se puede sobrecalentar después de detenerse. Para evitar daños en el motor, déjelo funcionando en la posición neutra durante aproximadamente 2 minutos antes de apagarlo.

i Después de apagar el motor, es posible que el ventilador del radiador en el compartimento del motor siga funcionando durante unos minutos con el encendido desconectado o con la llave del vehículo fuera del contacto. El ventilador del radiador se desconecta automáticamente.

Inmovilizador electrónico



Fig. 94 En el panel de instrumentos: display con indicación del inmovilizador activado - vehículos con Sistema de Informaciones Volkswagen.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 144.

El inmovilizador ayuda a impedir que el motor se ponga en marcha con una llave del vehículo no autorizada y que, de esta forma, el vehículo pueda moverse.

La llave del vehículo posee un chip. Con la ayuda de este chip, el inmovilizador se desactiva automáticamente cuando se introduce la llave en la cerradura de encendido.

El inmovilizador electrónico se activa automáticamente en cuanto se extrae la llave de la cerradura de encendido.

Se pueden adquirir llaves del vehículo codificadas en un Concesionario Volkswagen ⇒ pág. 43.

Si se ha utilizado una llave del vehículo no autorizada, en el display del cuadro instrumentos aparecerá **SAFE** o **Llave no reconocida** ⇒ fig. 94. En este caso, no se podrá poner en marcha el vehículo. <

Cambio de marchas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Pedales	150
Transmisión manual: engranar la marcha	151
Indicador de cambio marcha	152
Transmisión automatizada ASG: engranar la marcha	154
Cambio de marcha con el Tiptronic	156
Conducción con transmisión automatizada ASG	157
Textos de advertencia u otras informaciones en el display	159

Con la marcha atrás engranada y el encendido conectado, sucede lo siguiente:

- Se enciende la luz de marcha atrás.
- En vehículos con control de distancia de aparcamiento, se activa el sensor.

Información y advertencias complementarias:

- Cuadro general de la consola central ⇒ pág. 11
- Instrumentos ⇒ pág. 14
- Frenar, detenerse y aparcar ⇒ pág. 161
- Control de distancia de aparcamiento ⇒ pág. 178
- Calentar, ventilar, refrigerar ⇒ pág. 187
- Unidad de control del motor y sistema de purificación de los gases de escape ⇒ pág. 264

ADVERTENCIA

Una aceleración rápida puede provocar la pérdida de tracción y hacer que el vehículo patine, en especial en calzadas resbaladizas. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo, accidentes y lesiones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- Use el Kick-Down sólo cuando las condiciones de visibilidad, meteorológicas, de la calzada y del tránsito lo permitan.

ADVERTENCIA

Nunca deje que los frenos se “deslicen” con frecuencia y durante mucho tiempo o accione el pedal del freno frecuentemente y durante mucho tiempo. Las frenadas constantes provocan sobrecalentamiento de los frenos. Esto puede reducir notablemente el rendimiento de los frenos, aumentar la distancia de frenado y, en determinadas circunstancias, provocar la falla de todo el sistema de frenos.

AVISO

- Nunca deje que los frenos “se limen” pisando suavemente el pedal si no es realmente necesario frenar. Esto aumenta el desgaste.
- Antes de un trayecto largo con bajadas pronunciadas, reduzca la velocidad, engrane una marcha inferior o seleccione una relación de marcha inferior. De esta forma, se puede aprovechar el efecto de frenado del motor por completo y se alivia el freno. De lo contrario, el freno puede sobrecalentarse y, eventualmente, fallar. Utilice los frenos sólo cuando sea necesario para disminuir la velocidad o detenerse. <

Pedales

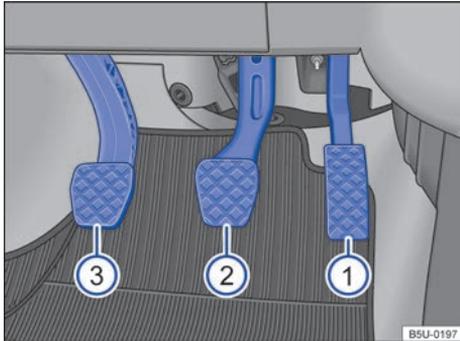


Fig. 95 Pedales en vehículos con transmisión manual: ① pedal del acelerador, ② pedal del freno, ③ pedal del embrague.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 149.

El accionamiento y la libertad de movimiento de todos los pedales no deberá verse nunca limitados por objetos o alfombras para los pies.

Utilice sólo alfombras que dejen la región de los pedales libre, estén fijadas de forma segura y que no se resbalen en la zona reposapiés.

Cuando falle uno de los circuitos de freno, se debe pisar el pedal del freno más a fondo que lo normal para que el vehículo se detenga.

ADVERTENCIA

La presencia de objetos en la zona reposapiés del conductor podría dificultar el accionamiento de los pedales. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo y aumenta el riesgo de lesiones graves.

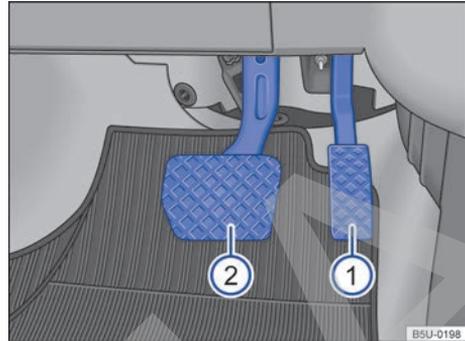


Fig. 96 Pedales en vehículos con transmisión automatizada: ① pedal del acelerador, ② pedal del freno.

ADVERTENCIA (continuación)

- Preste atención para que todos los pedales se puedan accionar sin dificultad.
- Acomode las alfombras siempre de manera segura en la zona reposapiés.
- No se deberán colocar nunca otras alfombras para los pies o revestimientos de piso sobre la alfombra que viene montada.
- Preste atención para que ningún objeto pueda caer en la zona reposapiés del conductor durante la marcha.

AVISO

El accionamiento de los pedales debe estar libre en todo momento. De esta forma, en caso de falla de uno de los circuitos de freno, por ejemplo, se necesita una mayor distancia de frenado para que el vehículo se detenga. En este caso, pise el pedal del freno más a fondo y con más fuerza que lo usual.

Transmisión manual: engranar la marcha

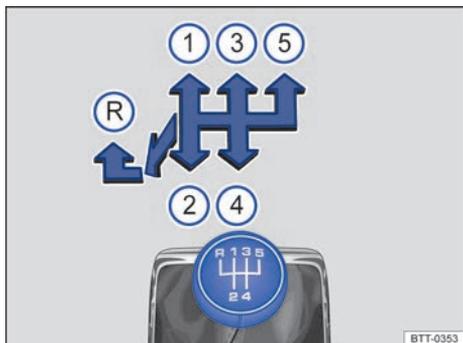


Fig. 97 Esquema de la transmisión manual de 5 marchas.



Fig. 98 Esquema de la transmisión manual de 6 marchas.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 149.

Las posiciones de cada marcha están representadas en la palanca de transmisión \Rightarrow fig. 97 y \Rightarrow fig. 98.

- Pise a fondo el pedal del embrague y manténgalo pisado.
- Sitúe la palanca de transmisión en la posición deseada \Rightarrow .
- Suelte el pedal del embrague para engranar la marcha.

Engranar la marcha atrás

- Engrane la marcha atrás sólo con el vehículo detenido.
- Pise a fondo el pedal del embrague y manténgalo pisado \Rightarrow .
- Coloque la palanca de transmisión en punto muerto y presiónela hacia abajo.
- Mueva la palanca de transmisión completamente hacia la izquierda y después hacia adelante para situarla en la posición de la marcha atrás \Rightarrow fig. 97 y \Rightarrow fig. 98 .
- Suelte el pedal del embrague para engranar la marcha.

Reducción de marcha

La reducción de marcha durante la conducción siempre se debe realizar a la próxima marcha inferior y con regímenes del motor no muy altos \Rightarrow . Si la velocidad o el régimen del motor son demasiado altos, salte una o más marchas al reducir la

marcha ya que puede ocasionar daños al embrague y al cambio, incluso con el pie en el embrague \Rightarrow .

ADVERTENCIA

El vehículo con el motor en marcha se mueve inmediatamente cuando se engrana una marcha y el pedal del embrague se libera.

- No apague nunca el motor mientras el vehículo está en movimiento.
- No engrane nunca la marcha atrás mientras el vehículo está en movimiento.

ADVERTENCIA

Una reducción de marcha incorrecta a marchas muy bajas puede causar la pérdida de control del vehículo y provocar accidentes y lesiones graves.

AVISO

Si en velocidades o regímenes del motor altos, se coloca la palanca de transmisión en una marcha muy baja, pueden producirse daños significativos en el embrague y en la transmisión. Esto también se aplica cuando el pedal del embrague permanece accionado y no se cambia de marcha.

AVISO

Para evitar daños y un desgaste prematuro, tenga en cuenta lo siguiente:

ⓘ AVISO (continuación)

- Durante la marcha, no deje la mano sobre la palanca de transmisión. La presión de la mano se transfiere a las horquillas de la transmisión.
- Preste atención para que el vehículo esté totalmente detenido antes de engranar la marcha atrás.
- Al cambiar la marcha, pise siempre el pedal del embrague a fondo.

ⓘ AVISO (continuación)

- En cuesta arriba, no detenga el vehículo con el embrague “patinando” cuando el motor está en marcha.

Indicador de cambio marcha



Fig. 99 En el panel de instrumentos : indicador de cambio de marcha (variante 1).

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 149.

El indicador de cambio de marcha permite un menor consumo de combustible, mientras se tenga en cuenta la recomendación de marcha que aparece en el display.

La recomendación de marcha puede funcionar de acuerdo a los siguientes ejemplos de la tabla:



Fig. 100 En el panel de instrumentos : indicador de cambio de marcha (variante 2).

Indicación en el display	Significado
↓ 2	La marcha seleccionada es mayor que la marcha recomendada. En el display aparece una flecha hacia abajo al lado de la indicación de la marcha seleccionada.
● 2	La marcha seleccionada corresponde a la marcha recomendada. En el display aparece un punto al lado de la indicación de la marcha seleccionada.
↑ 2	La marcha seleccionada es menor que la marcha recomendada. En el display aparece una flecha hacia arriba al lado de la indicación de la marcha seleccionada.

La numeración de la indicación de cambio de marcha puede variar de acuerdo a la marcha seleccionada.

ADVERTENCIA

La recomendación de marcha es sólo un medio auxiliar y para no desviar la atención del conductor en el tránsito.

- El indicador de cambio de marcha pretende tan sólo ayudar al conductor a ahorrar combustible. Es responsabilidad exclusiva del conductor evaluar, durante la marcha, si las condiciones del vehículo, de la calzada y del tránsito permiten que se pueda conside-

ADVERTENCIA (continuación)

rar el indicador de cambio de marcha, por ejemplo, al adelantarse o al conducir el vehículo completamente cargado.



La selección de marcha optimizada permite un menor consumo de combustible.



Los textos de advertencia pueden variar, dependiendo de la versión del panel de instrumentos.



El indicador de marcha se borra al accionar el pedal del embrague con el encendido conectado o cuando el vehículo esté desembragado. <

Transmisión automatizada ASG: engranar la marcha

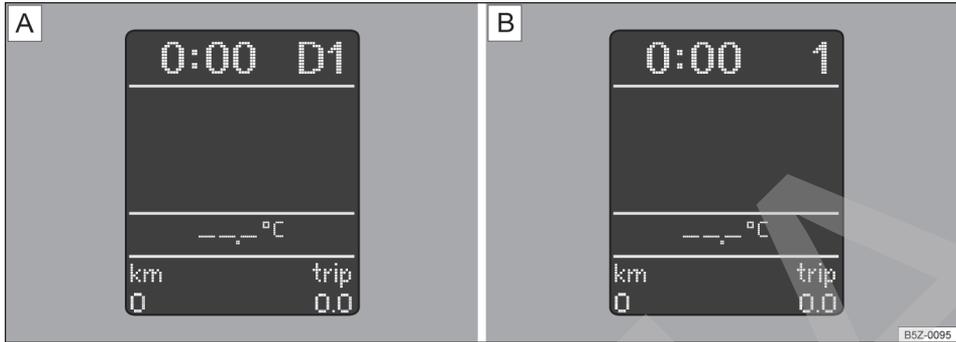


Fig. 101 (A) Posiciones de la palanca selectora en el display: indicación de la palanca en modo de conducción automatizada (Modo normal), en 1ª marcha. (B) Posiciones de la palanca selectora en el display: modo de conducción manual, con 1ª marcha seleccionada.

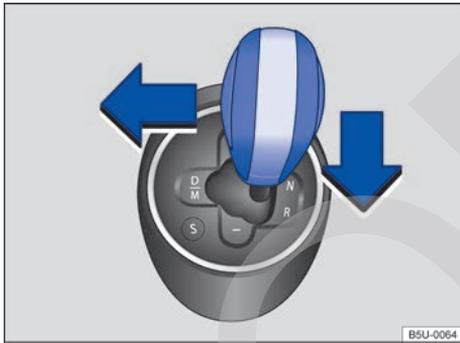


Fig. 102 Palanca selectora de la transmisión automatizada ASG.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 149.

Los vehículos con transmisión automatizada no poseen pedal de embrague. El accionamiento del embrague y los cambios de marchas se realizan a través de un dispositivo electrohidráulico con control electrónico.

Con el vehículo en movimiento, no es necesario pisar el pedal del freno para cambiar el programa de conducción. Sólo se debe colocar la palanca selectora en la posición "D/M" en el sentido de la flecha izquierda ⇒ fig. 102. Para cambiar la palanca selectora de la posición "D/M" a la posición N o R, primero se debe pisar el pedal del freno y mantenerlo presionado, mover la palanca selectora a la posición N a la derecha o a la posición R hacia abajo en el sentido de la flecha ⇒ fig. 102, con el vehículo *totalmente detenido*.

Con el encendido conectado, la posición actual de la palanca selectora o marcha actual aparecen en el display del panel de instrumentos ⇒ fig. 101. ▶

Posición de la palanca selectora	Denominación	Significado ⇒ ⚠
D	Conducción automatizada (Modo normal)	Todas las marchas más largas se engranan y desengranan automáticamente. El momento del cambio de marcha depende de la carga del motor, del estilo de conducción individual y de la velocidad de conducción. Para seleccionar el modo de conducción normal a partir de la posición N , se deberá pisar el pedal del freno si el vehículo se encuentra detenido o a una velocidad inferior a 5 km/h.
M	Conducción manual (Modo secuencial)	El modo de conducción manual permite que el conductor cambie las marchas manualmente, dentro de los límites máximo y mínimo de régimen del motor. Los cambios de marcha se deben realizar manualmente por medio de la palanca selectora o las levas en el volante. En el display del panel de instrumentos se muestra la marcha seleccionada ⇒ fig. 101.
N	Neutro (punto muerto)	La transmisión está en la posición neutra. No hay transmisión de fuerza para las ruedas y el efecto de frenado del motor no está disponible.
R	Marcha atrás	Se engranó la marcha atrás. Engranar únicamente con el vehículo <i>detenido</i> . Para engranar la marcha atrás, se debe pisar el pedal del freno, con el encendido conectado y el vehículo totalmente detenido. Mantener el pedal del freno accionado, situar la palanca selectora hacia la derecha y luego hacia atrás, en la posición R .
S	Conducción deportiva (Modo deportivo)	Con la palanca selectora en la posición central, con el modo de conducción D seleccionado y accionando la tecla [S] en la consola, se engranan todas las marchas más largas <i>con regímenes del motor más altos</i> y se desengranan <i>más rápidamente</i> que en la posición D de la palanca selectora para uso completo de las reservas de potencia del motor. El momento del cambio de marcha depende de la carga del motor, del estilo de conducción individual y de la velocidad de conducción.

⚠ ADVERTENCIA

Engranar incorrectamente la palanca selectora puede provocar la pérdida de control del vehículo, accidentes y lesiones graves.

- Nunca acelere al engranar una relación de marcha.
- Con el motor en marcha y la relación de marcha engranada, el vehículo se mueve a medida que se acciona el pedal del acelerador.
- Nunca accione la marcha atrás durante la conducción.

⚠ ADVERTENCIA

- Como conductor, nunca debe abandonar el asiento del conductor con el motor en marcha y una relación de marcha engranada. Si es necesario, salir del vehículo con el motor

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

en marcha, ponga el freno de estacionamiento y coloque la palanca selectora en la posición **N**.

- Con el motor en marcha y una gama de marcha seleccionada **D** (posición central), **M** (posición central) o **R**, se debe mantener el vehículo detenido con el pedal del freno. Ni siquiera a ralentí, se interrumpe completamente la transmisión de fuerza, y el vehículo seguirá "avanzando lentamente".
- Nunca cambie a la relación de marcha **R** o **N** si el vehículo está en movimiento.
- Nunca deje el vehículo en la relación de marcha **N**. El vehículo descenderá por una pendiente, independientemente de si el motor está en marcha o no.

 Al conducir con el modo normal seleccionado, el consumo de combustible es más moderado que en el modo deportivo

 El montaje de Kit-Gas en vehículos con transmisión automatizada no se recomienda, ya que puede perjudicar la eficiencia de los cambios de marchas.

 En los vehículos equipados con transmisión automatizada ASG, se podrá acceder al menú principal del Indicador Multifunción o del Sistema de informaciones Volkswagen (I-System) ⇒ pág. 21, únicamente cuando el vehículo esté detenido con el motor apagado, con el encendido conectado y con el pedal del freno accionado. <

Cambio de marcha con el Tiptronic

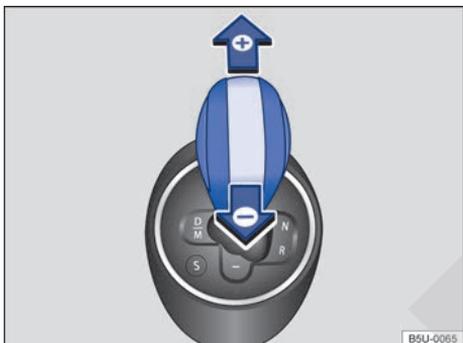


Fig. 103 Palanca selectora en la posición para conducción de marcha en modo manual.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 149.

Con la transmisión automatizada ASG, se pueden engranar las marchas largas y reducirlas manualmente en el modo manual. Al cambiar al modo manual, se mantiene la marcha actual en uso. Esto vale hasta que el sistema no ejecute un cambio de marcha automáticamente debido a la situación de conducción actual.

Operación en modo manual con la palanca selectora

- Mueva la palanca selectora hacia la izquierda hasta la posición "D/M". La indicación **M** cerca de la palanca quedará encendida en el display del panel de instrumentos, además de la indicación de la marcha en curso.
- Mueva la palanca selectora hacia adelante (+) o hacia atrás (-) para engranar las marchas largas o cortas ⇒ fig. 103.



Fig. 104 Volante con dos levas para cambiar de marcha en modo manual.

Operación en modo manual con las levas del volante

- En el programa de conducción **D**, **S** o **M** (modo manual), activar los selectores basculantes en el volante ⇒ fig. 104.
- Presione la leva derecha (+ OFF) hacia el volante para engranar las marchas más largas.
- Presione la leva izquierda (-) hacia el volante para reducir las marchas.
- Para salir del modo manual, presione la leva derecha (+ OFF) hacia el volante durante algunos segundos.

El modo manual se desactiva automáticamente si las levas no se activan durante algún tiempo y la transmisión vuelve a operar en el modo de conducción **D**.

Función Auto-Down

Al desacelerar el vehículo, la transmisión automatizada asume automáticamente la marcha compatible con la velocidad registrada en el momento. ►

⚠ AVISO

- Al acelerar, un poco antes de alcanzar el régimen máximo autorizado del motor, la transmisión automatizada cambia automáticamente a la marcha inmediatamente superior.
- En la reducción de marcha manual, la transmisión cambia la marcha sólo cuando ya no se puede conseguir un alto régimen del motor.

⚠ AVISO (continuación)

- Si se necesita cambiar bruscamente de marcha, tanto en la aceleración como en la desaceleración, el sistema no permitirá ese cambio, si la velocidad no es compatible.



Si se desea salir del modo manual, mueva la palanca selectora hasta la posición "D/M" para seleccionar el modo de conducción normal. <

Conducción con transmisión automatizada ASG



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 149.

El cambio a una marcha más larga o más corta se realiza de modo automático.

Conducción

- Pise el pedal del freno con fuerza y manténgalo en esta posición.
- Mueva la palanca selectora hasta la posición central o en **R**. También podrá seleccionar el modo de conducción deportiva, pulsando la tecla **S**, con el modo de conducción normal previamente seleccionado. Se enciende una luz en la tecla correspondiente y una indicación en el display del panel de instrumentos.
- Suelte el freno de estacionamiento.
- Aguarde unos segundos, hasta se engrane la marcha.
- Suelte el pedal del freno y acelere con cuidado ⇒ ▲.

Parada temporal

- Utilice el pedal del freno para evitar que el vehículo se desplace, por ejemplo cuando se detiene en el semáforo.
- No es necesario colocar la palanca selectora en la posición **N**.

Aparcar

- Pise el pedal del freno con fuerza y manténgalo en esta posición, hasta que el vehículo se detenga por completo ⇒ ▲.
- Coloque la palanca selectora en la posición central o en **R**. Por cuestiones de seguridad, nunca estacione el vehículo con la palanca en la posición **N**.
- Ponga el freno de estacionamiento.
- Apague el motor.

Conducción en pendientes

Cuanto más pronunciada sea la pendiente menor deberá ser la marcha seleccionada. Las marchas más cortas aumentan el efecto de frenado del motor. Nunca baje montañas o colinas con el vehículo en la posición neutra **N**.

- Reduzca la velocidad.
- Seleccione el modo de conducción manual, para obtener la mejor condición del "freno motor".
- Reduzca la marcha con un breve toque hacia atrás en la palanca selectora.
- **O**: colocar la marcha con las llaves de cambio en el volante ⇒ fig. 104.

Conducción al remolcar un vehículo/remolque

- Seleccione el modo de conducción manual, mueva la palanca selectora hasta la posición "**D/M**". Mantenga esta condición mientras sea necesario remolcar otro vehículo/remolque.

Conducción al ser remolcado

- Mueva la palanca selectora a la posición **N**. Mantenga esta condición mientras el vehículo está siendo remolcado.

Detenerse en subida

Cuanto más pronunciada sea la pendiente, menor deberá ser la marcha seleccionada.

- Detenga el vehículo *siempre* pisando el pedal del freno y luego accione el freno de estacionamiento para evitar que el vehículo retroceda ⇒ ▲.
- **Nunca** intente evitar que el vehículo retroceda, acelerando y aumentando el régimen del motor, con una relación de marcha seleccionada, ya que el embrague puede desgastarse demasiado. ▶

Arrancar en subida

- Accione el freno de estacionamiento.
- Con una relación de marcha seleccionada, suelte el freno de estacionamiento y acelere con cuidado.

Sólo al arrancar, suelte el pedal del freno o el freno de estacionamiento ⇒ .

Función Kick-Down

La función Kick-Down permite una aceleración máxima con una palanca selectora en la gama de relación **D, S o M**.

Al pisar a fondo el pedal del acelerador, la transmisión automatizada engrana de una a tres marchas inferiores (de ser posible), siempre y cuando la velocidad y el régimen del motor permitan el cambio de la marcha. De este modo, se aprovecha la aceleración total del vehículo ⇒ .

Con Kick-Down, el aumento de marcha sólo se produce una vez alcanzado el régimen máximo del motor.

ADVERTENCIA

Una aceleración rápida puede provocar la pérdida de tracción y hacer que el vehículo patine, en especial en calzadas resbaladizas. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo, accidentes y lesiones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- **Adecuar siempre la forma de conducción al flujo del tránsito.**
- **Utilizar Kick-Down o la aceleración rápida sólo cuando las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito lo permitan, y los demás conductores no corran riesgo debido a la aceleración del vehículo y al estilo de conducción.**
- **Preste atención a si las ruedas de tracción pueden girar en falso y el vehículo puede patinar, en especial si la calzada está resbaladiza.**

AVISO

- **Al detenerse en pendientes con una relación de marcha engranada, no detenga el movimiento del vehículo con el pedal del acelerador. Esto puede sobrecalentar la transmisión automatizada y dañarla.**

 No es posible arrancar “despacio” en los vehículos equipados con transmisión automatizada. 

Textos de advertencia u otras informaciones en el display



Fig. 105 display del cuadro instrumentos: textos de advertencia.



Fig. 106 display del cuadro instrumentos: textos de advertencia.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 149.

Con el encendido conectado o con el vehículo en movimiento, determinadas funciones y algunos componentes del vehículo se controlan automáticamente. Mediante textos de advertencia en el display y, en algunos casos, por una señal sonora, se indican eventuales problemas de funcionamiento.

Además de los textos de advertencia que se muestran en el display, podrán aparecer mensajes con información adicional.

Textos de advertencia

- **Pisar el freno y seleccionar N para arrancar.**
- **¡Atención! Asegure el freno de estacionamiento puesto.**

- **Al bajar, apagar el motor o seleccionar N y freno de estacionamiento.**
- **Error de sistema. Buscar servicio VW.**
- **Pisar el freno y repetir maniobra.**
- **¡PARAR! Embrague sobrecalentado. ¡Ver Manual!**

Embrague sobrecalentado

El texto de advertencia **¡PARAR! Embrague sobrecalentado. ¡Ver Manual!** ⇒ fig. 105 se muestra en el display del panel de instrumentos cuando la temperatura del embrague excede su límite ideal de funcionamiento ⇒ .

Para evitar el sobrecalentamiento: ▶

No utilice nunca el pedal del acelerador para mantener el vehículo detenido en subidas. En esta situación, utilice el pedal del freno o el freno de estacionamiento.

No utilice nunca el pedal del freno o el freno de estacionamiento junto con el pedal del acelerador.

El texto de advertencia ¡**PARAR!** Embrague sobrecalentado. ¡**Ver Manual!** desaparece una vez que se enfría el embrague. Si el mensaje no desaparece, acuda a un Concesionario Volkswagen o a un servicio de asistencia técnica especializada.

ADVERTENCIA

Tener en cuenta las luces de advertencia encendidas y los mensajes de texto es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

- Nunca ignore las luces de advertencia encendidas ni los mensajes de texto.

ADVERTENCIA (continuación)

- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.
- Cuando el vehículo se detiene o necesita estacionarse para alguna reparación, se debe aparcar siempre a una distancia segura de la calle, encender las luces de advertencia, apagar el motor y adoptar otras medidas de seguridad, para alertar al tránsito.

ATENCIÓN

El sobrecalentamiento del embrague reduce la vida útil de los componentes de la transmisión y, consecuentemente, puede ocasionar una falla en el vehículo.

AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas y los mensajes de texto para evitar daños al vehículo.

-  Los textos de advertencia pueden variar, dependiendo de la versión del panel de instrumentos.

Frenar, detenerse y aparcar

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luces de advertencia y de control	162
Freno de estacionamiento	163
Aparcar	165
Información acerca de los frenos	165
Sistemas de asistencia a la frenada	168
Sistema ESC (Control electrónico de estabilidad)	170
Sistema M-ABS (Sistema antibloqueo con control de tracción)	171
Líquido de freno	171

Dependiendo de la versión del vehículo, algunas funciones pueden no estar disponibles.

Los **sistemas de asistencia a la frenada** son: distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV), antibloqueo de frenos (ABS), asistente de frenada (BAS), bloqueo electrónico del diferencial (EDS), control de tracción (ASR o TC) y control electrónico de estabilidad (ESC).

Información y advertencias complementarias:

- Conducción con remolque ⇒ pág. 127
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

La conducción con pastillas de freno gastadas o con el sistema de frenos averiado puede provocar accidentes y lesiones graves.

- Si existe la sospecha de que las pastillas de freno están gastadas o que el sistema de frenos se encuentra averiado, acuda a un Concesionario Volkswagen inmediatamente y haga verificar el sistema de frenos y cambie las pastillas de freno gastadas.

ADVERTENCIA

Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede provocar lesiones graves.

- No extraiga nunca la llave del vehículo de la cerradura de encendido mientras el vehículo está en movimiento.

ADVERTENCIA (continuación)

- Estacione el vehículo de manera que ningún componente del sistema de escape entre en contacto con materiales fácilmente inflamables que se puedan encontrar debajo del vehículo, por ejemplo, arbustos, hojas, pasto seco, combustible derramado, etc.
- Siempre ponga del freno de estacionamiento firmemente cuando el vehículo está parado o estacionado.
- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. Podrían soltar el freno del mano, accionar la palanca de transmisión o la palanca selectora y así, poner el vehículo en movimiento. Esto podría provocar accidentes y lesiones graves.
- Lleve siempre las llaves del vehículo consigo al abandonar el vehículo. Se puede arrancar el motor y los equipos eléctricos, como los vidrios eléctricos, se pueden accionar, lo cual podría provocar lesiones graves.
- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. En caso de emergencia, no estarían en condiciones de abandonar el vehículo por sí solas o de cuidar de sí mismas. En un vehículo cerrado, dependiendo de la estación del año, pueden producirse temperaturas muy altas o muy bajas, lo que puede causar lesiones graves y enfermedades, en especial en niños pequeños, o incluso provocar la muerte.

AVISO

- Para evitar movimientos no deseados del vehículo al detenerlo, sólo retire el pie del pedal del freno y luego ponga el freno de estacionamiento.
- Conduzca con cuidado en estacionamientos con bordillo saliente o balizas fijas. Los objetos más altos que el piso pueden dañar el paragolpes y otras piezas del vehículo al estacionar o al salir del lugar de estacionamiento. Para evitar daños, deténgase antes de que las ruedas toquen las balizas o los bordillos. ▶

ⓘ AVISO (continuación)

• Conduzca con cuidado en bajadas y entradas de terrenos, rampas, bordillos y otros objetos. Las partes del vehículo más bajas, como el

ⓘ AVISO (continuación)

paragolpes, el espóiler y piezas del chasis, del motor o del sistema de escape se pueden averiar al pasar.



Luces de advertencia y de control



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 161.

Se enciende	Posibles causas ⇒ 	Solución
	Freno de estacionamiento activado.	Suelte el freno de estacionamiento ⇒ pág. 163.
	Sistema de frenos averiado.	 ¡No continúe! Solicite la ayuda de un técnico especializado inmediatamente ⇒ pág. 165.
	Nivel del líquido de freno muy bajo.	 ¡No continúe! Compruebe el nivel del líquido de freno ⇒ pág. 165.
	Junto con la luz de control del ABS  : ABS y EBV no funcionan.	 ¡No continúe! Solicite la ayuda de un técnico especializado inmediatamente ⇒ pág. 165.
	ESC desactivado por el sistema.	Desconectar y conectar el encendido.
	ASR/ESC dañado.	 ¡No continúe! Solicite la ayuda de un técnico especializado inmediatamente ⇒ pág. 165.
	Junto con la luz de control del ABS  : el ABS no funciona.	 ¡No continúe! Solicite la ayuda de un técnico especializado inmediatamente ⇒ pág. 165.
	La batería del vehículo se volvió a conectar.	⇒ pág. 218
	ASR desconectado al presionar la tecla  .	Activar ASR (cuando desee).
	TC (traction control) desactivado.	Activar TC (cuando desee).
	Junto con la luz de advertencia  : el ABS y el EBV no funcionan.	 ¡No continúe! Solicite la ayuda de un técnico especializado inmediatamente ⇒ pág. 165.
	Junto con la luz de control del ESC  : 'dañado.	
Parpadeando	Causa posible ⇒ 	Solución
	ESC o ASR está en funcionamiento.	Adecuar siempre el estilo de conducción a las condiciones de la calzada.
	TC (traction control) activado y en funcionamiento.	Adecuar siempre el estilo de conducción a las condiciones de la calzada.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos. 

⚠ ADVERTENCIA

Tener en cuenta las luces de advertencia encendidas y los mensajes de texto es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

- Nunca ignore las luces de advertencia encendidas ni los mensajes de texto.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.

⚠ ADVERTENCIA

La conducción con frenos de mala calidad puede causar accidentes y lesiones graves.

- Si la luz de advertencia del sistema de frenos  no se apaga o se enciende durante la marcha, el nivel del líquido del freno en el depósito es muy bajo o el sistema de frenos está averiado. Deténgase inmediatamente y solicite ayuda a un técnico especializado ⇒ pág. 171, *Líquido de freno*.
- Cuando la luz de advertencia del sistema de frenos  se enciende junto con la luz de control del ABS , la función de regulación

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

del ABS puede estar fallando. Por lo tanto, es posible que las ruedas se bloquean de forma relativamente rápida en una frenada. ¡Las ruedas bloqueadas pueden hacer perder el control del vehículo! De ser posible, reduzca la velocidad y conduzca con cuidado a una velocidad mínima hasta un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada más cercano para verificar el sistema de frenos. Durante el trayecto, evite maniobras de dirección y frenadas repentinas.

- Si la luz de control del ABS  no se apaga o se enciende durante la marcha, el ABS no está funcionando correctamente. El vehículo sólo puede detenerse con los frenos normales (sin ABS). La protección proporcionada por el ABS, no está disponible en este caso. Acuda a un Concesionario Volkswagen lo más rápido posible.
- Si la luz de control del ESC  y/o M-ABS  no se apaga, el ESC y/o M-ABS no está funcionando correctamente. La protección proporcionada por el ESC y/o M-ABS no está disponible. En este caso, acuda a un Concesionario Volkswagen lo más rápido posible.

! AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas para evitar daños en el vehículo. <

Freno de estacionamiento

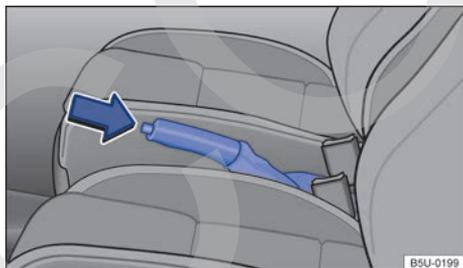


Fig. 107 Entre los asientos delanteros: palanca del freno de estacionamiento.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 161.

Deje siempre puesto el freno de estacionamiento cuando abandone o aparque el vehículo.

Poner el freno de estacionamiento

- Tire de la palanca del freno de estacionamiento hacia arriba con el botón de bloqueo pulsado ⇒ fig. 107 (flecha).
- El freno de estacionamiento está puesto cuando, con el encendido conectado, se enciende la luz de control  en el panel de instrumentos ⇒ pág. 177.

Quitar el freno de estacionamiento

- Tire ligeramente de la palanca del freno de estacionamiento hacia arriba y presione el botón de bloqueo ⇒ fig. 107 (flecha).
- Baje completamente la palanca del freno de estacionamiento con el botón de bloqueo presionado. ▶

ADVERTENCIA

El uso incorrecto del freno de estacionamiento puede provocar accidentes y lesiones graves.

- Nunca utilice el freno de estacionamiento para frenar el vehículo, excepto en caso de emergencia. La distancia de frenado es mucho mayor, ya que sólo las ruedas traseras se frenan. Utilice siempre el pedal del freno.
- Nunca conduzca con la palanca de freno de estacionamiento ligeramente tirada. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del

ADVERTENCIA (continuación)

freno y afectar negativamente el sistema de frenos. Además se produce un desgaste prematuro de las pastillas de freno traseras.

- No acelere nunca con relación de marcha o marcha engranada desde el compartimento del motor con el motor en marcha. El vehículo podría desplazarse incluso con el freno de estacionamiento puesto.

AVISO

Para evitar movimientos no deseados del vehículo al detenerlo, sólo retire el pie del pedal del freno y luego ponga el freno de estacionamiento. 

Aparcar



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 161.

Tenga en cuenta las disposiciones legales para detener y aparcar un vehículo.

Aparcar el vehículo

Las siguientes operaciones siempre se deberán realizar en el orden indicado.

- Aparque el vehículo sobre una superficie plana y firme ⇒ ▲.
- Pise el pedal del freno y manténgalo pisado hasta que el motor se detenga.
- Ponga el freno de estacionamiento ⇒ pág. 163.
- En vehículos con transmisión automatizada, coloque la palanca selectora en la posición **D** o **R**.
- Apague el motor y retire el pie del pedal del freno.
- Retire la llave del vehículo del contacto.
- En vehículos con transmisión manual, en terreno plano o en subidas engrane la 1ª marcha, en pendientes la marcha atrás e suelte el pedal del embrague.
- Asegúrese de que todos los ocupantes bajen del vehículo, en especial los niños.
- Lleve todas las llaves del vehículo consigo al abandonarlo.
- Bloquee el vehículo.

Además en subidas y pendientes

Antes de apagar el motor, gire el volante de modo que si el vehículo aparcado se pusiera en movimiento, las ruedas delanteras se desplacen contra el bordillo.

Información acerca de los frenos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 161.

Las **pastillas de freno nuevas** todavía no ofrecen su capacidad máxima de frenado por lo que en los primeros 300 km deberán "asentarse" ⇒ ▲. Esta ligera reducción de la capacidad de frenado se puede compensar pisando con fuerza el pedal del freno. **En el período de asentamiento, la distancia de frenado es mayor en frenadas totales o frenadas de emergencia** que con pastillas de freno ya asentadas. Mientras se asientan se deberán

- En pendientes, coloque las ruedas delanteras de modo tal que apunten en dirección al bordillo.
- En subidas, coloque las ruedas delanteras de modo tal que apunten hacia el centro de la calle.



ADVERTENCIA

Los componentes del sistema de escape se calientan mucho. Por eso, podrían provocar incendios y lesiones graves.

- **Estacione el vehículo de manera tal que ningún componente del sistema de escape entre en contacto con materiales fácilmente inflamables que se puedan encontrar debajo del vehículo, por ejemplo, arbustos, hojas, pasto seco, combustible derramado, etc.**



AVISO

- **Para evitar movimientos no deseados del vehículo al detenerlo, sólo retire el pie del pedal del freno y luego ponga el freno de estacionamiento.**
- **Conduzca con cuidado en estacionamientos con bordillo saliente o balizas fijas. Los objetos más altos que el piso pueden dañar el paragolpes y otras piezas del vehículo al estacionar o al salir del lugar de estacionamiento. Para evitar daños, deténgase antes de que las ruedas toquen las balizas o los bordillos.**
- **Conduzca con cuidado en bajadas y entradas de terrenos, rampas, bordillos y otros objetos. Las partes del vehículo más bajas, como el paragolpes, el espóiler y piezas del chasis, del motor o del sistema de escape se pueden averiar al pasar.**

evitar frenadas totales y solicitar los frenos excesivamente. Por ejemplo, cuando se conduce muy cerca de los demás vehículos.

El **desgaste de las pastillas de freno** depende en gran medida de las condiciones de uso del vehículo y del estilo de conducción. Si se utiliza el vehículo frecuentemente en tráfico urbano y recorridos breves, así como en conducción deportiva, Volkswagen recomienda comprobar el espesor de las pastillas de freno antes de lo previsto en el ⇒ *cuaderno Plan de Asistencia Técnica* en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

Si conduce con **frenos mojados**, por ejemplo, después de trayectos por tramos inundados, después de una lluvia intensa o después de lavar el vehículo, la eficacia de los frenos se verá mermada por que los discos de freno podrían estar mojados o incluso congelados en invierno. Los frenos se deben “secar por frenado” lo más rápido posible frenando con cuidado en caso de una velocidad más alta. En este caso, asegúrese de no poner en peligro a los vehículos que vienen detrás y a otros conductores ⇒ ⚠.

Una **capa de sal sobre los discos de freno y sobre las pastillas de freno** retarda el efecto de frenado y aumenta la distancia de frenado. Cuando frene en calles con capas de sal durante largo tiempo, se deberá raspar la capa de sal frenando con cuidado ⇒ ⚠.

La **corrosión** en los discos del freno y la **suciedad** en las pastillas de freno se fomentan si el vehículo permanece mucho tiempo detenido, recorre pocos kilómetros o se solicita poco. Si las pastillas de freno no se solicitan lo suficiente, así como cuando se forma corrosión, Volkswagen recomienda limpiar los discos y las pastillas de freno frenando en repetidas ocasiones circulando a una velocidad elevada, respetando siempre el límite de velocidad impuesto por el lugar y la condición de conducción del momento (por ejemplo, pista mojada o seca, conducción nocturna o diurna). En este caso, asegúrese de no poner en peligro a los vehículos que vienen detrás y a otros conductores ⇒ ⚠.

Avería en el sistema de frenos

Cuando el vehículo no frena más como lo solía hacer (aumento repentino de la distancia de frenado), es posible que esté fallando uno de los circuitos del freno. En caso de avería se enciende la luz de advertencia (⚠) y además puede aparecer un mensaje de texto. Acuda inmediatamente a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada para eliminar el daño. Durante el trayecto, conduzca a poca velocidad y tenga en cuenta que la distancia de frenado será mayor y que tendrá que pisar el freno con más fuerza.

Servofreno

El servofreno sólo funciona con el motor en marcha y se encarga de incrementar la fuerza que el conductor ejerce sobre el pedal del freno.

Si el servofreno no funciona o el vehículo está siendo remolcado, se deberá pisar el pedal del freno con más fuerza, ya que la distancia de frenado puede aumentar ⇒ ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

Las pastillas de freno nuevas no ofrecen inicialmente su capacidad óptima de frenado.

- Las pastillas de freno nuevas todavía no ofrecen su capacidad máxima de frenado por lo que en los primeros 300 km de uso necesitan “asentarse”. En este caso, merma la eficacia de frenado y se puede aumentar pisando el pedal del freno con más fuerza.
- Para evitar que ocurran accidentes, lesiones graves y la pérdida de control del vehículo, al usar pastillas de freno nuevas se debe conducir de forma especialmente cuidadosa.
- Mientras se asientan las pastillas de freno nuevas, nunca se acerque demasiado a otros vehículos ni genere situaciones de conducción que requieran una sollicitación excesiva.

⚠ ADVERTENCIA

Los frenos sobrecalentados reducen la eficacia de frenado y aumentan en gran medida la distancia de frenado.

- Cuando se conduce en pendientes, los frenos se solicitan de forma considerable y se calientan rápidamente.
- Antes de un trayecto largo con bajadas pronunciadas, reduzca la velocidad, engrane una marcha inferior o una relación de marcha inferior. De esta forma, se aprovechará la acción del freno motor y no se solicitarán tanto los frenos.
- Los espóilers delanteros que no sean de serie o que estén averiados pueden restringir la ventilación de los frenos y provocar un sobrecalentamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Los frenos mojados o congelados, o los frenos con capas de sal frenan después y aumentan la distancia de frenado.

- Compruebe los frenos con pruebas cautelosas.
- Seque siempre los frenos frenando con cuidado repetidas veces y manténgalos sin hielo ni sal cuando las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito lo permitan.

ADVERTENCIA

La conducción sin servofreno puede aumentar bastante la distancia de frenado y, de esta forma, provocar accidentes y lesiones graves.

- No permita que el vehículo se desplace con el motor apagado.
- Si el servofreno no funciona o el vehículo está siendo remolcado, se deberá pisar el pedal del freno con más fuerza, ya que la distancia de frenado puede aumentar.

AVISO

- Nunca deje que los frenos “se limen” pisando suavemente el pedal si no es realmente necesario frenar. Una presión constante sobre el pedal del freno causa un sobrecalentamiento de los frenos. Esto puede reducir notablemente el rendimiento de los frenos, aumentar la dis-

AVISO (continuación)

tancia de frenado y, en determinadas circunstancias, provocar la falla de todo el sistema de frenos.

- Antes de un trayecto largo con bajadas pronunciadas, reduzca la velocidad, engrane una marcha inferior o una relación de marcha inferior. De esta forma, se aprovechará la acción del freno motor y no se solicitarán tanto los frenos. De lo contrario, el freno puede sobrecalentarse y, eventualmente, fallar. Utilice los frenos sólo cuando sea necesario para disminuir la velocidad o detenerse.

 Cuando se verifican las pastillas de freno delanteras, también se deben verificar las pastillas de freno traseras. El espesor de todas las pastillas de freno se debe comprobar visualmente de forma periódica, inspeccionando las pastillas de freno a través de las aberturas de las ruedas o desde la parte inferior del vehículo. De ser necesario, desmonte las ruedas para poder realizar una verificación completa. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen. <

Sistemas de asistencia a la frenada



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 161.

Dependiendo de la versión del vehículo, algunos sistemas de asistencia a la frenada pueden no estar disponibles.

Se utilizan 3 sistemas diferentes de asistencia de frenado:

- Sistema ABS básico: el ABS y el EBV sólo funcionan con el motor en marcha y contribuyen considerablemente a la seguridad activa en la conducción.
- Sistema M-ABS: el TC, el ABS y el EBV sólo funcionan con el motor en marcha y contribuyen considerablemente a la seguridad activa en la conducción.
- Sistema ESC: el ESC, el EDS, el ASR, el BAS, el ABS y el EBV sólo funcionan con el motor en marcha y contribuyen considerablemente a la seguridad activa en la conducción.

Control de tracción (ASR o TC)

El ASR o TC reduce la fuerza de accionamiento del motor en las ruedas que patinan y adapta dicha fuerza a la condición de la accionamiento y a las condiciones de la pista de rodaje. Con el ASR o TC, se facilita el arranque, la aceleración y la subida en pendiente, incluso en condiciones adversas de la calzada.

Para activar y/o desactivar el ASR o TC de forma manual, pulse brevemente la tecla  o  en la consola central ⇒ pág. 170.

Control electrónico de estabilidad (ESC)

El ESC ayuda a reducir el peligro de derrape y mejora la estabilidad de rodaje al frenar las ruedas de forma individual en determinadas situaciones de conducción. El ESC detecta las situaciones límite de la dinámica de conducción como por ejemplo, el sobreviraje y el subviraje del vehículo o el patinaje de las ruedas. Interviniendo directamente en la frenada o reduciendo el par del motor ayuda al sistema a estabilizar el vehículo.

El ESC tiene límites. Es importante saber que el ESC no puede ir en contra de las leyes de la física. El ESC no podrá ayudar en todas las situaciones en las que se enfrenta el conductor. Por ejemplo, el ESC no siempre puede apoyar si se produce un cambio repentino de la constitución de la carretera. Si un tramo de una calle seca está cubierto con agua, barro o nieve, el ESC no puede ayudar de la misma forma que en un tramo seco. Si el

vehículo “acuaplanea” (rueda sobre una película de agua en lugar del asfalto), el ESC no será capaz de ayudar al conductor durante la conducción del vehículo, porque se interrumpirá el contacto con el asfalto y el vehículo no se podrá frenar más ni conducirse. En una conducción rápida en curva, en especial en tramos con muchas curvas, el ESC no siempre puede hacer frente de manera eficaz a situaciones de conducción difíciles, como puede hacerlo en una velocidad más lenta. En la conducción con remolque, el ESC no puede ayudar al conductor a recuperar el control de su vehículo, contrariamente a lo que sucede cuando se conduce sin remolque.

Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito. El ESC no puede ir en contra de las leyes de la física, mejorar la transmisión de fuerza disponible o mantener el vehículo en la calzada, cuando éste se desprenda de la calle debido a la falta de atención del conductor. Sin embargo, el ESC mejora la posibilidad de recuperar el control del vehículo y apoya al conductor en situaciones de conducción extrema en la calle, aprovechando el movimiento de la dirección realizado por el conductor, de tal forma que el vehículo continúe en la dirección deseada. Cuando se conduce a una velocidad que saque al vehículo de la pista antes de que el ESC pueda proporcionar algún tipo de asistencia, el ESC no podrá ofrecer ninguna ayuda.

El ESC incluye los sistemas ABS, BAS, ASR y el EDS. El ESC permanece siempre activado. Si en algunas situaciones de conducción no se alcanza la propulsión suficiente, el ASR o el sistema de asistencia en subidas se puede desactivar mediante la tecla ASR . Luego, active el ASR nuevamente ⇒ pág. 170.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

El ABS puede impedir que las ruedas se bloqueen al frenar hasta poco antes de que el vehículo se detenga y ayuda al conductor a conducir y a mantener el control del vehículo. Esto significa que el vehículo también tiene poca tendencia a patinar incluso en una frenada total:

- Pise con fuerza el pedal del freno y manténgalo pisado. ¡No retire el pie del pedal del freno o disminuya la fuerza sobre el pedal del freno!
- ¡No “bombee” el pedal del freno o disminuya la presión sobre el pedal del freno! ▶

- Conduzca el vehículo mientras pisa con fuerza el pedal del freno.
- Al soltar el pedal del freno o al reducir la fuerza sobre el pedal del freno, el ABS se desconecta.

El funcionamiento del ABS se percibe mediante una **vibración del pedal del freno**, como también por ruidos. No se puede esperar que el ABS reduzca la distancia de frenado en *todas* las condiciones. La distancia de frenado puede incluso ser mayor sobre grava o nieve reciente y sobre una superficie congelada o resbaladiza.

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)

En todos los vehículos, al activar el freno, el centro de gravedad del vehículo se desplaza hacia adelante. De esta forma, existe riesgo de bloqueo de las ruedas traseras por causa de la baja tracción. La distribución electrónica de la fuerza de frenado distribuye la fuerza de frenado en las ruedas traseras y garantiza una excelente división de la fuerza de frenado entre el eje delantero y el trasero. El funcionamiento de la distribución electrónica de la fuerza de frenado forma parte de las funciones del ABS.

Asistente de frenada (BAS)

El asistente de frenada puede ayudar a reducir el trayecto hasta que el vehículo se detenga. El asistente de frenada aumenta la fuerza de frenado que ejerce el conductor cuando pisa el pedal del freno rápidamente en situaciones de frenadas de emergencia. Como resultado, la presión total del freno se forma rápidamente, la fuerza de frenado aumenta y se reduce la distancia de frenado. De esta forma, el ABS se activa antes y con mayor eficacia.

¡No reduzca la presión sobre el pedal del freno! Al soltar el pedal del freno o al reducir la fuerza sobre el pedal, el asistente de frenada desconecta automáticamente el aumento de la fuerza de frenado.

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

El EDS frena una rueda que patina y transmite la fuerza de tracción al resto de las ruedas de tracción. Para que el disco de freno de la rueda frenada no se sobrecaliente, el EDS trabaja en conjunto con el ASR y se desconecta automáticamente si se somete a un esfuerzo extremo. El EDS se vuelve a conectar automáticamente en cuanto el freno se haya enfriado.

⚠ ADVERTENCIA

Una conducción rápida sobre calles congeladas, resbaladizas o mojadas puede causar la pérdida de control del vehículo y lesiones graves en el conductor y en los acompañantes.

- **Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito. La mayor seguridad ofrecida por los sistemas de asistencia a la frenada no deberá inducir a correr ningún riesgo.**
- El sistema de asistencia a la frenada no puede ir más allá de los límites impuestos por la física. Las calzadas resbaladizas y mojadas continúan siendo muy peligrosas.
- Una conducción muy rápida por pistas mojadas puede provocar la pérdida del contacto de las ruedas con la pista y el “acuaplaneo”. Un vehículo no se puede frenar, conducir ni controlar cuando haya perdido el contacto con la pista.
- El sistema de asistencia a la frenada no puede impedir un accidente cuando, por ejemplo, se está conduciendo muy cerca de otro vehículo o muy rápido para la situación de conducción correspondiente.
- A pesar de que el sistema de asistencia a la frenada es muy eficiente y ayuda a controlar el vehículo en situaciones difíciles, recuerde siempre que la estabilidad de la conducción depende de la adherencia de los neumáticos.
- Acelere con precaución sobre las calzadas resbaladiza, por ejemplo, sobre el hielo o la nieve. Las ruedas también pueden patinar a pesar del sistema de asistencia a la frenada, lo cual puede provocar la pérdida de control del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

La eficacia de los sistemas de asistencia a la frenada puede verse reducida considerablemente cuando otros componentes y sistemas relacionados con la dinámica del vehículo no se mantienen adecuadamente o no están en funcionamiento. Esto se refiere también a frenos, neumáticos y otros sistemas mencionados anteriormente, aunque no sólo a ellos.

- Recuerde siempre que conversiones y modificaciones en el vehículo pueden influir en el funcionamiento de los sistemas de asistencia a la frenada.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Los cambios en el sistema de amortiguación del vehículo o el uso de combinaciones de llantas y neumáticos pueden influir en el funcionamiento del ABS, BAS, EDS, ASR, ESC y, reducir su eficacia.
- La eficacia de los sistemas de asistencia a la frenada también depende de los neumáticos adecuados ⇒ pág. 238.

i El ESC y el ASR pueden funcionar sin fallar sólo si las 4 ruedas tienen neumáticos iguales. Diferentes diámetros de rodadura entre los neumáticos pueden provocar una reducción inesperada de la potencia del motor.

i En caso de un mal funcionamiento del ABS, tampoco funcionarán el ESC, el ASR y el EDS.

i En los procedimientos de regulación de los sistemas descritos pueden haber ruidos de funcionamiento.

Sistema ESC (Control electrónico de estabilidad)

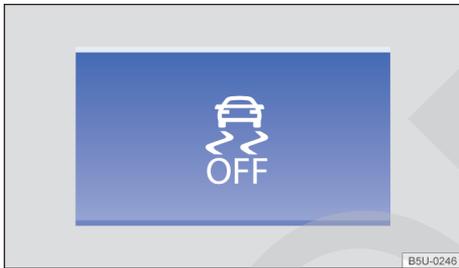


Fig. 108 En la consola central: tecla para desactivar y activar el ASR de forma manual.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 161.

Dependiendo de la versión del vehículo, el sistema ESC puede no estar disponible.

El programa electrónico de estabilidad (ESP) sólo funciona con el motor en marcha e incluye el ABS, el ESC, el BAS, el EBV, el EDS y el ASR.

Sólo el ASR se puede desactivar pulsando la tecla **⏏** ⇒ fig. 108 con el motor en marcha. Desactive el ASR sólo en situaciones sin suficiente propulsión (entre otras):

- En la conducción sobre nieve profunda o sobre superficies sueltas.
- En el “giro libre” de las ruedas del vehículo atascado.
- Cuando no se alcanza un avance suficiente.

Luego, active el ASR pulsando la tecla **⏏**.

Con el ASR desactivado, la estabilización del conjunto y las intervenciones estabilizadores de los frenos permanecen activas.

Sistema M-ABS (Sistema antibloqueo con control de tracción)



Fig. 109 En la consola central: tecla para desactivar y activar el TC (control de tracción) de forma manual.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 161.

Dependiendo de la versión del vehículo el sistema M-ABS puede no estar disponible.

El sistema M-ABS sólo funciona con el motor en marcha e incluye el ABS, el EBV y el TC.

Sólo el TC se puede desactivar pulsando la tecla => **fig. 109** con el motor en marcha. Desactive el TC sólo en situaciones sin suficiente propulsión (entre otras):

- En la conducción sobre nieve profunda o sobre superficies sueltas.
- En el “giro libre” de las ruedas del vehículo atascado.
- Cuando no se alcanza un avance suficiente.

Luego, active el TC pulsando la tecla .

Líquido de freno



Fig. 110 En el compartimento del motor: tapa del depósito del líquido de freno.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 161.

Con el pasar del tiempo, el líquido del freno absorbe la humedad del aire ambiente. Un excesivo contenido de agua en el líquido de freno provoca daños en el sistema de frenos. El punto de ebullición del líquido de freno también disminuye notablemente. En caso de contenido excesivo de agua, podrán formarse burbujas de vapor en el sistema de frenos cuando son solicitados intensamente y en una frenada total. Las burbujas de vapor reducen el efecto de frenado, aumentan considerablemente la distancia de frenado y pueden hasta cau-

sar la falla total del sistema de frenos. La propia seguridad y la seguridad de otros conductores dependen de un sistema de frenos que funcione correctamente en cualquier momento => .

Especificación del líquido del freno

Volkswagen desarrolló un líquido de freno especial, optimizado para el sistema de frenos del vehículo. Volkswagen recomienda, para un funcionamiento ideal del sistema de frenos, que utilice únicamente líquido de freno con la especificación **DOT 4** => **fig. 110**. Recomendamos también utilizar el líquido de frenos original Volkswagen.

Compare la información con las indicaciones del envase del líquido de frenos, y asegúrese de utilizar siempre el líquido de freno correcto para el vehículo.

Los fluidos de freno adecuados se pueden adquirir en un Concesionario Volkswagen.

Nivel del líquido de freno

El nivel del líquido de freno debe estar siempre entre las marcas MIN y MAX o por encima de la marca MIN del depósito de líquido de freno => .

El nivel del líquido de freno no se puede comprobar con precisión en todos los modelos, ya que los componentes del motor impiden ver el nivel del líquido de freno en el depósito. Cuando el nivel del líquido de freno no se puede leer con precisión, solicite la ayuda de un técnico especializado.

El nivel del líquido de freno disminuye mínimamente durante la marcha, ya que las pastillas de freno se gastan y el freno se reajusta automáticamente.

Cambio del líquido de freno

El líquido de freno se deberá cambiar según las indicaciones del ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*. El líquido de freno se deberá cambiar en una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen. Cargue sólo el líquido de freno nuevo que tenga la especificación solicitada.

ADVERTENCIA

Una falla del freno o un efecto de frenado reducido pueden ser causados por un nivel del líquido de freno insuficiente o por un líquido de freno muy viejo o inadecuado.

- ¡Compruebe periódicamente el sistema de frenos y el nivel del líquido de freno!
- Realice el cambio del líquido de freno periódicamente según las prescripciones del ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*.
- Una demanda intensa de los frenos con líquido de freno viejo puede provocar la formación de burbujas de vapor. Las burbujas de vapor reducen el efecto de frenado, aumentan considerablemente la distancia de frenado y pueden causar la falla total del sistema de frenos.
- Preste atención al uso del líquido de freno correcto. Utilice sólo líquido de freno con la especificación DOT 4. Cualquier otro líquido de freno puede restringir la función de frenado y reducir el efecto de frenado. No utilice el líquido de freno si la especificación DOT 4 no consta en su envase.

ADVERTENCIA (continuación)

- El líquido de freno reabastecido debe ser nuevo.

ADVERTENCIA

El líquido de freno es tóxico.

- Para reducir el peligro de intoxicación, nunca utilice botellas de bebidas u otros recipientes para guardar el líquido de freno. Estos recipientes pueden inducir a personas a beber los líquidos, incluso cuando el recipiente está identificado.
- Conserve el líquido del freno siempre en los recipientes originales y fuera del alcance de los niños.

AVISO

El líquido de freno derramado daña la pintura del vehículo, las piezas de plástico y los neumáticos. Limpiar inmediatamente el líquido de frenos que se derramó sobre la pintura del vehículo o sobre otras partes del vehículo.

- Nunca mezclar líquidos de freno diferentes.
- Limpie la tapa antes de retirarla y antes de colocarla en el depósito.



El líquido de freno puede contaminar el medio ambiente. Recoja y descarte los líquidos utilizados correctamente.



El cambio de líquido de freno exige cuidados especiales, equipos y conocimientos respecto a las normas de destino ambientalmente adecuadas. Por ello, está prohibido el descarte /disposición de líquido de freno y de su respectivo envase con la basura doméstica. La legislación determina procedimientos específicos en estos casos. Para su mayor seguridad y confort, Volkswagen recomienda realizar el cambio del líquido de freno en un Concesionario Volkswagen.

Conducción con conciencia ecológica

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Estilo de conducción económico	173
Conducir ahorrando combustible	174

El consumo de combustible, el nivel de emisión de contaminantes en el medio ambiente y el desgaste del motor, de los frenos y de los neumáticos dependen básicamente de tres factores:

- El estilo de conducción personal.
- Las condiciones de uso (condiciones atmosféricas, característica de la pista de rodaje).
- Los requisitos técnicos.

Siguiendo unas sencillas pautas y en función del estilo de conducción, se puede ahorrar hasta un 25% de combustible.

⚠ ADVERTENCIA

Adapte la velocidad y la distancia de seguridad con relación a los vehículos que circulan adelante, siempre en función de las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito.

Estilo de conducción económico

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 173.**

Cambio de marcha más rápido

El principio básico es que la marcha más larga es siempre la más económica. Como regla básica, en la mayoría de los vehículos se puede aplicar lo siguiente: a una velocidad de 30 km/h, se debe conducir en la 3ª marcha, a 40 km/h en la 4ª marcha y a 50 km/h ya en la 5ª marcha.

Además, siempre que las condiciones del tránsito y la situación de conducción lo permitan “saltarse marchas” al cambiar a una marcha más larga también ahorra combustible.

No apure las marchas. Utilice la 1ª marcha sólo para arrancar y cambie rápidamente a la 2ª marcha. En vehículos con transmisión automatizada, evite un kick-down.

Los vehículos con indicación de marcha apoyan una conducción económica de combustible, ya que indican el momento ideal para cambiar de marcha.

Dejar rodar el vehículo

Al retirar el pie del pedal del acelerador, se interrumpe la alimentación de combustible del motor y se reduce el consumo.

Por este motivo, por ejemplo al aproximarse a un semáforo rojo, deje que el vehículo ruede sin acelerar. Sólo cuando el vehículo reduce demasiado

la velocidad o la distancia a recorrer es mayor, pise el pedal del embrague para desengranar. El motor seguirá funcionando entonces en ralentí.

En situaciones en las cuales se debe esperar más tiempo en la parada, apague el motor, por ejemplo, en un paso a nivel.

Previsión en la conducción y “adaptarse” al tránsito

Frenar y acelerar frecuentemente aumentan el consumo de combustible. La previsión durante la conducción, manteniendo una distancia suficiente con relación al vehículo precedente, permite compensar las oscilaciones de velocidad con sólo desacelerar. De este modo no es absolutamente necesario frenar y acelerar de forma activa.

Conducir con tranquilidad y a una velocidad constante

Más importante que la velocidad es la regularidad. Cuanto más constante es la velocidad, menor es el consumo de combustible.

Conducir por carreteras a una velocidad constante y moderada es más efectivo que acelerar y frenar permanentes. Por regla general, se llega al destino tan rápido como con una forma de conducción constante.

Utilizar consumidores adicionales de forma moderada

El confort del vehículo es bueno e importante, pero debe tenerse conciencia ecológica. ▶

Algunos equipos conectados aumentan el consumo de combustible (ejemplos):

- Sistema de refrigeración del climatizador: cuando el climatizador necesita generar una diferencia muy grande de temperatura, requiere de mucha energía, la cual es generada por el motor. Por este motivo, la diferencia de temperatura en el vehículo no debe ser excesivamente grande en comparación con la temperatura exterior. Puede ser útil ventilar el vehículo antes del iniciar la marcha, y después conducir un rato con las ventanillas abiertas. Sólo entonces, se puede encender el climatizador después de haber cerrado las ventanillas.
- Mantenga las ventanillas cerradas al circular a gran velocidad. Las ventanillas abiertas aumentan el consumo de combustible.
- Desconecte el desempañador de la luneta cuando el vidrio esté desempañado.

Otros factores que aumentan el consumo de combustible (ejemplos):

- Unidad de control del motor averiada.
- Conducción en zona montañosa.
- Conducción con remolque.

Conducir ahorrando combustible

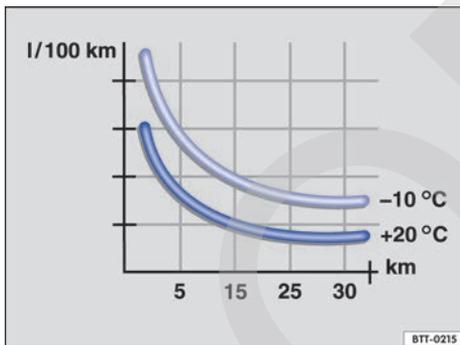


Fig. 111 Consumo de combustible en l/100 km en 2 temperaturas ambiente diferentes.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 173.**

El consumo de combustible puede reducirse fácilmente entre un 10 y un 15% adoptando un estilo de conducción previsor y económico.

El vehículo consume más combustible al acelerar. Si se conduce de manera preventiva, se necesita frenar menos y, por consiguiente, se necesita acelerar menos. Deje el vehículo rodar libremente cuando perciba, por ejemplo que el siguiente semáforo está en rojo.

Evitar trayectos cortos

El motor frío consume notablemente más combustible inmediatamente después del arranque. Sólo después de algunos kilómetros, el motor se calienta debidamente y el consumo de combustible se normaliza.

Para reducir el consumo de combustible y la emisión de sustancias tóxicas de forma eficaz, el motor y el catalizador deben haber alcanzado su **temperatura de funcionamiento** óptima. En este aspecto, la **temperatura ambiente** también es decisiva.

La **fig. 111** muestra la variación de consumo de combustible en el mismo recorrido, a +20 °C y a -10 °C.

Por este motivo, evite trayectos cortos, innecesarios y agrupe trayectos.

El vehículo consume más combustible en invierno que en verano en las mismas condiciones.

Además de estar prohibido en algunos países, “dejar que el motor se caliente” con el vehículo detenido, también es técnicamente innecesario y supone un desperdicio de combustible.

Adaptar la presión de los neumáticos

Cuando la presión de los neumáticos es la correcta, se reduce la resistencia al rodaje y, de esa forma, también el consumo de combustible.

Cuando compre neumáticos nuevos, observe que los neumáticos estén optimizados con relación a la resistencia al rodaje.

Utilizar aceite del motor de baja fricción

Los aceites de motor completamente sintéticos, de baja viscosidad, denominados aceites de motor antifricción, reducen el consumo de combustible. Estos aceites disminuyen la resistencia a la fricción en el motor y se distribuyen mejor y más rápidamente. El efecto se produce en especial en vehículos que recorren con frecuencia trayectos cortos.

El nivel correcto del aceite del motor se debe comprobar con regularidad y se deben cumplir los intervalos de mantenimiento (intervalos de cambio de aceite del motor).

A la hora de comprar aceite del motor, tenga en cuenta siempre la norma del aceite del motor y la liberación de Volkswagen.

Evitar la carga innecesaria

Cuanto más liviano es un vehículo, más económico y ecológicamente correcto será. Un peso adicional de 100 kg por ejemplo, aumenta el consumo de combustible en hasta 0,3 l/100 km.

Retire del vehículo todos los objetos no utilizados y la carga innecesaria.

Retirar las instalaciones y piezas agregadas no utilizadas

Cuanto más aerodinámico sea un vehículo, menor será su consumo de combustible. Las instalaciones y piezas agregadas, como maletero de techo o soportes para bicicletas, reducen la ventaja aerodinámica.

Por este motivo, desmonte las instalaciones innecesarias y los sistemas no utilizados, principalmente cuando necesite conducir a altas velocidades. <

Dirección

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luces de advertencia y de control	177
Información sobre la dirección	177

Dependiendo de la versión, el vehículo puede tener asistencia de la dirección.

La asistencia de la dirección no es hidráulica, pero sí electromecánica. La ventaja de esta dirección es que no son necesarias: las mangueras hidráulicas, el aceite hidráulico, una bomba, filtros u otros componentes. El sistema electromecánico ahorra combustible. Mientras que un sistema hidráulico necesita una presión de aceite constante, la alimentación de energía de la dirección electromecánica sólo es necesaria para maniobrar.

La asistencia de la dirección electromecánica se adapta automáticamente a la velocidad de conducción, al ángulo de torsión de la dirección y al ángulo de dirección de las ruedas. La dirección electromecánica funciona sólo con el motor en marcha.

Información y advertencias complementarias:

- Poner en marcha y apagar el motor ⇒ pág. 144
- Batería del vehículo ⇒ pág. 218
- Tirar y remolcar ⇒ pág. 307

ADVERTENCIA

Si la asistencia de la dirección no está funcionando, el volante sólo se podrá girar con dificultad y la maniobra del vehículo se verá obstaculizada.

- **La asistencia de la dirección funciona sólo con el motor en marcha, excepto en el caso de falla en funcionamiento del motor mientras el vehículo está en movimiento donde, por seguridad, el vehículo no perderá la asistencia en la dirección.**
- **No permita que el vehículo se desplace con el motor apagado.**
- **No extraiga nunca la llave del vehículo de la cerradura de encendido mientras el vehículo está en movimiento.**

Luces de advertencia y de control



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 176.

Se enciende	Causa posible	Solución
	Dirección electromecánica averiada o no funciona.	La dirección se debe verificar inmediatamente en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. Si la luz de advertencia roja no se enciende nuevamente después de un nuevo arranque del motor y de una conducción breve, no será necesario acudir a un concesionario Volkswagen o a una empresa especializada.
	Dirección electromecánica limitada.	La dirección se debe verificar inmediatamente en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. Si la luz de advertencia amarilla no se enciende nuevamente después de un nuevo arranque del motor y de una conducción breve, no será necesario acudir a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada.
	La batería del vehículo estaba desconectada y se conectó nuevamente.	Conduzca en un trayecto corto a 15 – 20 km/h.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagarán unos segundos después.

▲ ADVERTENCIA

Observar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

▲ ADVERTENCIA (continuación)

- **No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.**
- **Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.**

! AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas para evitar daños en el vehículo. <

Información sobre la dirección



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 176.

Dirección electromecánica

La asistencia de la dirección electromecánica se adapta automáticamente a la velocidad de conducción, al ángulo de torsión de la dirección y al ángulo de dirección de las ruedas. La dirección electromecánica funciona sólo con el motor en marcha.

Cuando la asistencia de la dirección se encuentra reducida o no está funcionando, se deberá aplicar más fuerza de lo habitual para maniobrar. <

Sistemas de asistencia para el conductor

Control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)

Introducción al tema



Fig. 112 En la parte superior de la consola central: pulsador para activar y desactivar el control de distancia de aparcamiento (Park Pilot).

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Activar el control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)	180
Señales sonoras y visuales del control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)	182

Dependiendo de la versión del vehículo, el control de distancia de aparcamiento (Park Pilot) delantero y trasero puede no estar disponible.

El control de distancia de aparcamiento (Park Pilot) ayuda al conductor a maniobrar y a entrar en un lugar libre para estacionar. Si la parte delantera y/o trasera del vehículo se acerca a un obstáculo, suena una alerta intermitente. Cuanto menor es la distancia, más cortos son los intervalos entre las alertas. Cuando el obstáculo se encuentra muy cerca suena una alerta continua.

Los sensores en los paragolpes delantero y trasero, dependiendo de la versión del vehículo, transmiten y reciben ondas de ultrasonido. Durante el recorrido de las ondas de ultrasonido (transmisión, reflexión de obstáculos y recepción), el sistema calcula continuamente la distancia entre el paragolpes y el obstáculo.

Cuando el vehículo continúa acercándose al obstáculo y la alerta es continua, el sistema ya no puede calcular la distancia.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Frenar, detenerse y aparcar ⇒ pág. 161

- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252
- Radio ⇒ cuaderno *Radio*

⚠ ADVERTENCIA

El control de distancia de aparcamiento (Park Pilot) no puede reemplazar la atención del conductor.

- Los movimientos del vehículo sin la debida atención pueden provocar lesiones graves.
- Adapte siempre la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito.
- Los sensores de ultrasonido tienen puntos ciegos en los cuales no pueden detectar a personas u objetos.
- Preste especial atención al área alrededor del vehículo, cuando haya niños pequeños, animales y objetos ya que los sensores de ultrasonido no siempre los detectan.
- Ciertas superficies de objetos y prendas de vestir pueden no reflejar las ondas de los sensores de ultrasonido. Estos objetos y las personas con dicha indumentaria pueden no ser reconocidos por el sistema o ser reconocidos de manera errónea.
- Fuentes de sonido exteriores pueden influir en las ondas de los sensores de ultrasonido. De esta forma, en determinadas circunstancias, personas u objetos pueden no ser reconocidos.

⚠ AVISO

- Los objetos como: barras de remolque, varillas finas, cercas, postes, árboles y portones traseros abiertos o que se abran eventualmente, no son reconocidos por los sensores de ultrasonido y podrían provocar daños en el vehículo.
- Una vez que el control de distancia de aparcamiento ha detectado un obstáculo y ha advertido de su presencia por medio de alertas, ▶

ⓘ AVISO (continuación)

es posible que al acercarse el vehículo al obstáculo desaparezca del área de medición de los sensores de ultrasonido, sobre todo si es muy bajo o muy alto, y el sistema deje de detectarlo. Por lo tanto, el sistema no volverá a avisar de su presencia.

- Si se ignora la primera alerta del control de distancia de aparcamiento, podrán producirse daños considerables en el vehículo.
- Los sensores de ultrasonido en el paragolpes se pueden desregular o dañar por choques, por ejemplo al entrar en el lugar de estacionamiento.
- Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, mantenga los sensores de ultrasonido de los paragolpes limpios, sin nieve ni hielo, y no los cubra con etiquetas adhesivas u objetos similares.
- Para limpiar los sensores de ultrasonido con un equipo de alta presión o con un chorro de vapor, aplique el chorro de forma directa, en los sensores de ultrasonido, sólo brevemente y manteniendo siempre una distancia superior a los 10 cm.

ⓘ AVISO (continuación)

- Fuentes de ruido pueden generar mensajes de error del control de distancia de aparcamiento, por ejemplo, asfalto áspero, adoquines, bobinas de inducción, máquinas de construcción y ruido de otros vehículos.
- Piezas agregadas montadas en el vehículo posteriormente, como, por ejemplo, el soporte de bicicletas, pueden limitar el funcionamiento del control de distancia de aparcamiento.

i En caso de falla del sistema, acuda a una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

i Volkswagen recomienda practicar el manejo de control de distancia de aparcamiento en un lugar o en un estacionamiento sin tránsito para familiarizarse con el sistema. <

Activar el control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)

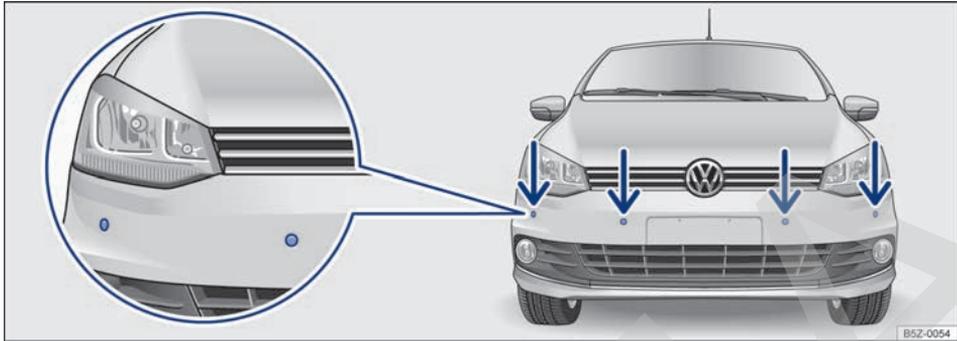


Fig. 113 Sensores de ultrasonido del control de distancia de aparcamiento en el paragolpes delantero.

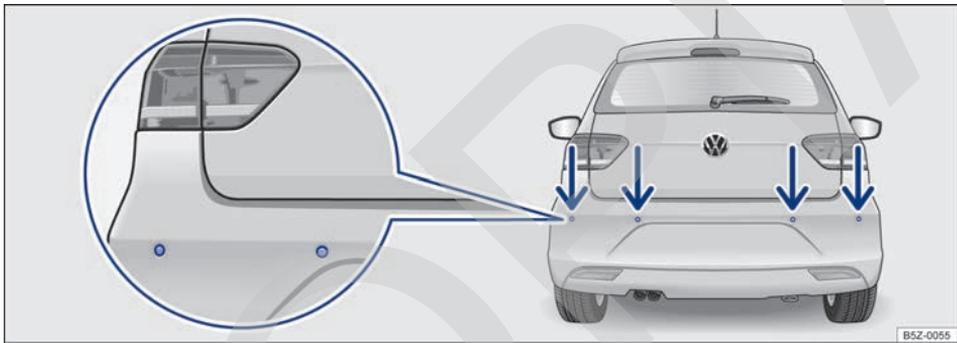


Fig. 114 Sensores de ultrasonido del control de distancia de aparcamiento en el paragolpes trasero.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 178.

obstáculo. Existen 4 sensores de ultrasonido en el paragolpes delantero y trasero → fig. 113 y → fig. 114 (flechas).

Con ayuda de los sensores de ultrasonido, el control de distancia de aparcamiento detecta la distancia del paragolpes delantero y trasero hasta un

Activar y desactivar el control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)

Función	Acción con el encendido conectado
Activar el control de distancia de aparcamiento manualmente:	Pulse la tecla ⇒ fig. 112 una vez.
Desactivar el control de distancia de aparcamiento manualmente:	Pulse la tecla nuevamente.
Desactivar manualmente la indicación del control de distancia de aparcamiento (no disponible para algunas versiones):	Pulse una tecla selectora del área en la radio o en el sistema de navegación montado de fábrica. O: toque la superficie de función . ▶

Función	Acción con el encendido conectado
Activar el control de distancia de aparcamiento automáticamente:	Engrane la marcha atrás o coloque la palanca selectora en R .
Desactivar el control de distancia de aparcamiento automáticamente:	Acelere el vehículo hacia adelante con una velocidad superior a 10 – 15 km/h.

la luz de control de la tecla  permanecerá encendida (amarilla) mientras esté activa la función.

Particularidades del control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)

- El control de distancia de aparcamiento sólo funciona a una velocidad inferior a 15 km/h.
- En algunos casos, el control de distancia de aparcamiento detecta agua en los sensores como si se tratara de un obstáculo.
- Si la distancia con respecto al obstáculo no cambia, la señal acústica disminuye el volumen después de unos segundos. Si suena la señal continua, el volumen se mantendrá constante.

- Ni bien el vehículo se aleja del obstáculo, la señal acústica intermitente se apaga automáticamente. En caso de una nueva aproximación, la señal intermitente se encenderá automáticamente.

- Un Concesionario Volkswagen puede ajustar el volumen de las señales sonora. Para más información, consulte ⇒ pág. 26

 En algunas versiones, cuando el control de distancia de aparcamiento se activa, el volumen de la radio podrá bajarse parcial o totalmente, para facilitar la percepción de la alerta intermitente. Para más información, ver ⇒ cuaderno *Radio*. <

Señales sonoras y visuales del control de distancia de aparcamiento (Park Pilot)

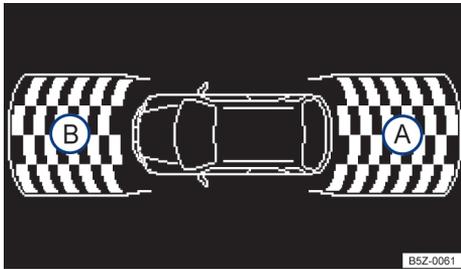


Fig. 115 Indicación del display del control de distancia de aparcamiento delantero y trasero en la radio (no disponible para algunas versiones).

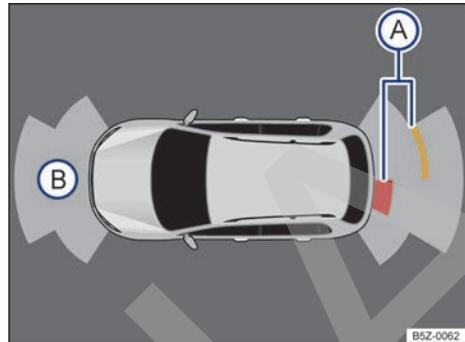


Fig. 116 Indicación del display del control de distancia de aparcamiento delantero y trasero en el sistema de navegación (no disponible para algunas versiones).

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 178.

Dependiendo de la versión del vehículo, se mostrará en el display de la radio (no disponible para algunas versiones) \Rightarrow fig. 115 la zona registrada por los sensores de ultrasonido en la parte delantera (B) y trasera (A) del vehículo. Se exhiben posibles obstáculos tomando el vehículo como punto de referencia \Rightarrow .

Dependiendo de la versión del vehículo, se mostrará en el display del sistema de navegación (no disponible para algunas versiones) \Rightarrow fig. 116 la zona registrada por los sensores de ultrasonido en la parte delantera y trasera del vehículo. Se exhiben posibles obstáculos tomando el vehículo como punto de referencia \Rightarrow .

Leyenda para la representación esquemática:

\Rightarrow fig. 115 o \Rightarrow fig. 116	Significado
	Zona registrada detrás del vehículo.
	Zona registrada delante del vehículo.
	Segmento amarillo para un obstáculo.
	Segmento rojo para un obstáculo cercano.
	Segmento blanco para un obstáculo (display monocromático).

Las zonas delantera y trasera del vehículo detectadas por los sensores de ultrasonidos se muestran en el display de la radio o del sistema de navegación montado de fábrica. Se exhiben posibles obstáculos tomando el vehículo como punto de referencia \Rightarrow .

Señal sonora e indicación del display

Cuando el vehículo se acerca a un obstáculo, en la zona de los sensores de ultrasonidos, habrá una señal sonora. En caso de distancia suficiente de

un obstáculo, suena una alerta intermitente. Cuanto menor es la distancia, más cortos son los intervalos entre las alertas. Cuando el obstáculo se encuentra muy cerca suena una alerta permanente.

Cuando el vehículo continúa acercándose al obstáculo con la alerta permanente, el sistema no puede calcular la distancia.

Dependiendo de la versión, se muestran las zonas registradas en varios segmentos en un gráfico \Rightarrow fig. 116. Cuanto más se acerca el vehículo a un

obstáculo, más el segmento se acercará al vehículo representado. Se llega a la zona de impacto ni bien se visualiza el penúltimo segmento. ¡No continúe!

Vehículos con control de distancia de aparcamiento (Park Pilot) en la parte delantera y trasera

Zona cercana al vehículo ⇒ fig. 115		Distancia del vehículo a un obstáculo	Señal sonora	Color del segmento del obstáculo reconocido (sólo en el display a color)
Ⓐ	Detrás, en el centro	Aproximadamente 31 – 160 cm	Alerta intermitente	amarillo
	Detrás, hacia afuera	Aproximadamente 31 – 60 cm		
Ⓑ	adelante, en el centro	aproximadamente 31 – 120 cm		
	adelante, hacia afuera	aproximadamente 31 – 60 cm		
Ⓐ o Ⓑ	obstáculo cerca	Aproximadamente 0 – 30 cm	Alerta permanente	rojo

⚠ ADVERTENCIA

No se deje distraer de los acontecimientos del tránsito por las imágenes visualizadas en el display.

i En algunas versiones, cuando el control de distancia de aparcamiento se activa, el volumen de la radio podrá bajarse parcial o totalmente, para facilitar la percepción de la alerta intermitente. Para más información, ver ⇒ cuaderno *Radio*.

i Puede demorar algunos segundos hasta que las señales sonoras y, de ser el caso, visuales se vuelvan a reproducir.

Sistema regulador de velocidad (GRA)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Indicadores en el display 184
 Manejo del sistema regulador de velocidad ... 185

Dependiendo de la versión del vehículo, el sistema regulador de velocidad (GRA) puede no estar disponible.

El sistema regulador de velocidad (GRA) ayuda a mantener constante una velocidad individual programada, en una conducción hacia adelante, a partir de los 20 km/h.

El GRA sólo reduce la velocidad del vehículo por desaceleración y no por una intervención activa del freno ⇒ ⚠.

Información y advertencias complementarias:

- Cambio de marcha ⇒ pág. 149
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

⚠ ADVERTENCIA

Si no es posible conducir a una distancia suficiente y a una velocidad constante, el uso del sistema regulador de velocidad puede provocar accidentes y lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca utilice el sistema regulador de velocidad (GRA) en tráfico denso, en distancias muy cortas, en tramos escarpados, con muchas curvas y en calzadas resbaladizas como, por ejemplo, en caso de nieve, hielo, humedad o grava, ni tampoco en calzadas inundadas.
- Nunca utilice el GRA en terreno sueltos o en calles sin pavimento.
- Adapte la velocidad y la distancia suficiente a los vehículos que circulan adelante, a las condiciones climáticas, de la calzada y del tránsito.
- Para evitar una regulación de velocidad no deseada, siempre desconecte el GRA después de su uso.
- Es peligroso utilizar una velocidad programada con anterioridad cuando sea excesiva para las condiciones actuales de la calle, del tránsito o atmosféricas.
- En viajes en pendientes hacia abajo, el GRA no puede mantener la velocidad constante del vehículo. El propio peso del vehículo aumenta la velocidad. En este caso, se debe reducir una marcha o frenar el vehículo con el freno del pedal.

Indicadores en el display



Fig. 117 En el display del panel de instrumentos: indicadores del estado del GRA.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 184.

Se enciende	Causa posible
	El sistema regulador de velocidad está en funcionamiento.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

Indicadores en el display del GRA

Estado ⇒ fig. 117:

- Ⓐ GRA temporalmente desconectado. Velocidad guardada en números pequeños.
- Ⓑ Falla en el sistema. Buscar una empresa especializada.
- Ⓒ GRA conectado. La memoria de la velocidad está vacía.
- Ⓓ El GRA está activo. Velocidad guardada en números grandes.

⚠ ADVERTENCIA

Si se ignoran las luces de advertencia encendidas y los mensajes de texto puede provocar paradas en el tránsito urbano, accidentes y lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca ignore las luces de advertencia y los mensajes de texto.

ⓘ AVISO

Si se ignoran las luces de control encendidas y los mensajes de texto se pueden producir daños en el vehículo.

ⓘ Si al desconectar el encendido el GRA permanece conectado, el GRA se conectará automáticamente la próxima vez que se conecte el encendido. No obstante, no se guarda ninguna velocidad. La última velocidad regulada del limitador de velocidad continúa programada.

ⓘ Existen varias versiones de cuadros instrumentos, por lo que las indicaciones del display pueden variar.

Manejo del sistema regulador de velocidad

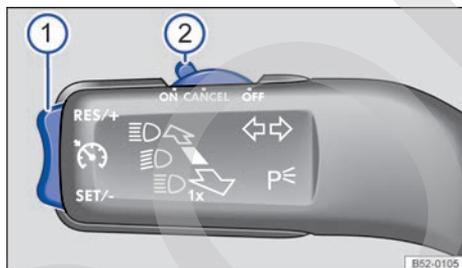


Fig. 118 A la izquierda en la columna de la dirección: palanca de manejo del GRA.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 184.

Función	Posición de los mandos, operación de los mandos ⇒ fig. 118	Acción
Conectar el GRA.	Colocar el mando ② en la posición ON .	El sistema regulador de velocidad se activa. Una vez activado, al no haber programada ninguna velocidad, la regulación no tiene lugar.
Activación del GRA.	Pulse la tecla ① a la posición SET/- .	La velocidad actual se programa y se regula.
Desactivación temporal del GRA.	Presione el mando ② a la posición CANCEL O : pise el pedal del freno o el del embrague.	La regulación se desconecta temporalmente. La velocidad permanece programada.
Volver a activar la regulación del GRA.	Pulse la tecla ① a la posición RES/+ .	La velocidad programada se retoma y se regula.

Función	Posición de los mandos, operación de los mandos ⇒ fig. 118	Acción
Aumentar la velocidad programada (durante la regulación del GRA).	<p>Pulse la tecla ① a la posición RES/+ brevemente para aumentar la velocidad programada en pasos pequeños de 1 km/h y programarla.</p> <p>Mantenga pulsada la tecla ① a la posición RES/+ por un tiempo para aumentar la velocidad ininterrumpidamente hasta que suelte la tecla y pueda programarla.</p>	El vehículo acelera de forma activa hasta alcanzar la nueva velocidad programada.
Reducir la velocidad programada (durante la regulación del GRA).	<p>Pulse la tecla ① a la posición SET/- brevemente para reducir la velocidad programada en pasos pequeños de 1 km/h y programarla.</p> <p>Mantenga pulsada la tecla ① a la posición SET/- por un tiempo para reducir la velocidad ininterrumpidamente hasta que suelte la tecla y pueda programarla.</p>	La velocidad se reduce <i>sin</i> intervención de los frenos, por haber dejado de acelerar, hasta alcanzar la nueva velocidad programada.
Desconectar el GRA.	Mando ② en la posición OFF .	Se desconecta el sistema. Se borra la velocidad programada.

Si la velocidad aumenta pisando el pedal del acelerador mientras el GRA está en funcionamiento, cuando se deja de acelerar el sistema regresa automáticamente a la velocidad anterior programada.

Si se sobrepasa la velocidad programada por más de 10 km/h durante un período superior a 5 minutos, la velocidad deberá reprogramarse.

Conducir en bajadas con el GRA

Si el GRA no puede mantener una velocidad constante al descender una pendiente, se deberá frenar el vehículo con el freno del pedal del freno y, si fuera necesario, reduciendo la marcha.

Desconexión automática

La regulación del GRA se desconecta automáticamente o se interrumpe temporalmente:

- Cuando el sistema detecta una falla que puede restringir la función del GRA.
- Al conducir durante un período prolongado por encima de la velocidad programada por medio de aceleraciones.
- Si se pisa el pedal del freno o el del embrague.
- Si se cambia la marcha con transmisión manual.
- Si se dispara el airbag.



Climatización

Calefacción, ventilación, refrigeración

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Mandos	188
Instrucciones de uso del sistema de ventilación y calefacción	189
Instrucciones de uso del climatizador	190
Difusores de aire	191
Desempañador de la luneta	192
Modo de recirculación de aire	192

Filtro de polvo y polen

El filtro de polvo y polen reduce la penetración de las impurezas del aire exterior al entrar al interior del vehículo.

El filtro de polvo y polen se debe cambiar según los intervalos informados en el ⇒ *cuaderno Plan de Asistencia Técnica* para no perjudicar la eficacia del climatizador.

Si el filtro pierde su efecto prematuramente por el uso del vehículo en un ambiente exterior muy contaminado, el filtro de polvo y polen se deberá sustituir, de ser necesario, entre los intervalos de mantenimiento previstos.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Limpialavavidrios ⇒ pág. 105
- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223

ADVERTENCIA

Las malas condiciones de visibilidad en todos los vidrios aumentan el riesgo de colisiones y accidentes que pueden provocar lesiones graves.

- Para garantizar una buena visibilidad habrá que desempañar los vidrios y retirar el hielo y la nieve de las ventanillas.
- La mayor potencia de calefacción y el desempañado más rápido de los vidrios sólo son posibles si el motor ya ha alcanzado su temperatura de servicio. Partir únicamente si hay buenas condiciones de visibilidad.

ADVERTENCIA (continuación)

- Asegúrese siempre de que el sistema de calefacción y aire fresco o el climatizador y el desempañador de la luneta se utilicen correctamente para tener una buena visibilidad hacia afuera.
- No utilice nunca el modo de recirculación de aire durante mucho tiempo. Cuando el sistema de refrigeración está desactivado, los vidrios se pueden empañar muy rápidamente en el modo de recirculación de aire y limitar demasiado las condiciones de visibilidad.
- Desconecte siempre el modo de recirculación de aire si no es necesario.

ADVERTENCIA

El aire utilizado por largos períodos puede producir cansancio y falta de concentración del conductor, lo cual puede provocar colisiones, accidentes y lesiones graves.

- Nunca deje la turbina desactivada durante mucho tiempo y nunca deje el modo de recirculación de aire activado por un largo período, ya que el aire fresco no llega al interior del vehículo.

AVISO

- Si tiene la impresión de que el climatizador está averiado, desconecte el climatizador. De esta forma, se pueden evitar daños secundarios. El climatizador debe verificarse en un Concesionario Volkswagen o por una empresa especializada.
- Las reparaciones del climatizador exigen conocimientos especializados y herramientas especiales. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

 Si el sistema de refrigeración está desconectado, el aire exterior succionado no pierde la humedad. Para evitar que los vidrios se empañen, Volkswagen recomienda deje el sistema de refrigeración (compresor) conectado. Para ello, pulse la tecla . La luz de control se debe encender en la tecla. ▶

i La mayor potencia de calefacción y el desempañado más rápido de los vidrios sólo se pueden conseguir cuando el motor ya ha alcanzado su temperatura de servicio.

i Para no dañar la potencia de calefacción o refrigeración y para impedir que se empañen los vidrios, la entrada de aire en la parte delantera del parabrisas no deberá tener hielo, nieve u hojas. <

Mandos

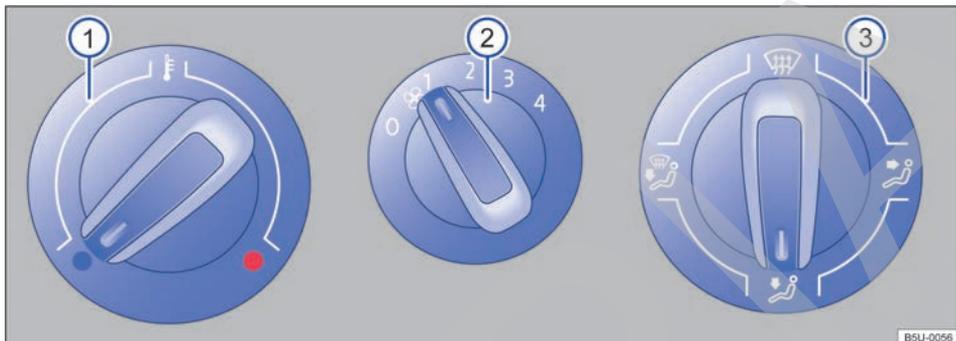


Fig. 119 En la consola central: comandos del sistema de ventilación y calefacción.

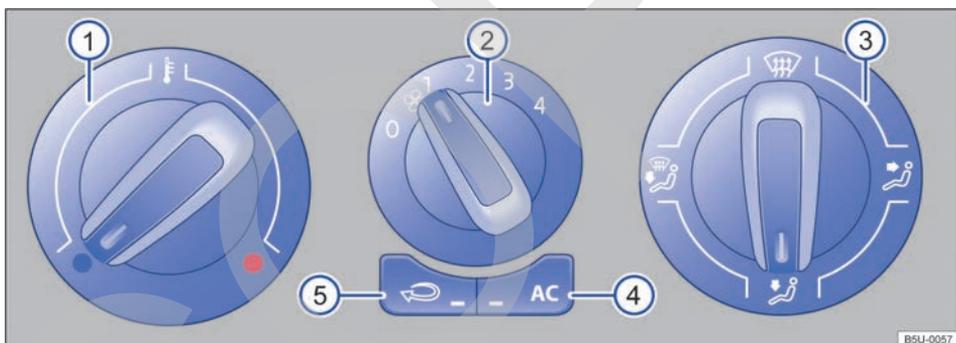


Fig. 120 En la consola central: mandos del climatizador.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 187.

Tecla, regulador	Información complementaria del sistema de ventilación y calefacción ⇒ fig. 119 y climatizador ⇒ fig. 120.
Temperatura ① ■ ... ■	Gire el regulador para regular la temperatura.
Turbina ② 🌀	Nivel 0: turbina y climatizador desconectados. Nivel 4: máxima velocidad de la turbina.
Distribución de aire ③	Gire el regulador sin graduación, para regular la corriente de aire en la dirección deseada. ▶

Tecla, regulador	Información complementaria del sistema de ventilación y calefacción ⇒ fig. 119 y climatizador ⇒ fig. 120.
 A/C	Climatizador: pulse la tecla para conectar o desconectar el sistema de refrigeración.
 	Climatizador: pulse la tecla para conectar o desconectar el modo de recirculación de aire ⇒ pág. 192.
	Sistema de ventilación y calefacción: función de desempañado. Distribución del aire hacia el parabrisas y vidrios laterales en la zona de los espejos retrovisores exteriores. Climatizador: función de desempañado. Distribución del aire hacia el parabrisas y vidrios laterales en la zona de los espejos retrovisores exteriores. Presionar la tecla A/C , aumentar la fuerza del ventilador para desempañar el parabrisas lo más rápido posible.
	Distribución del aire hacia el pecho.
	Distribución del aire hacia la zona reposapiés.
	Distribución del aire hacia el parabrisas y hacia la zona reposapiés.

ADVERTENCIA

El aire utilizado por largos períodos puede producir cansancio y falta de concentración del conductor, lo cual puede provocar colisiones, accidentes y lesiones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca deje la turbina desactivada durante mucho tiempo y nunca deje el modo de recirculación de aire activado por un largo período, ya que el aire fresco no llega al interior del vehículo.

Instrucciones de uso del sistema de ventilación y calefacción

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 187.**

Temperatura

Para vehículos con sistema de ventilación y calefacción, la temperatura seleccionada en el interior del vehículo no puede ser inferior a la del aire exterior, ya que el sistema de ventilación y calefacción no puede enfriar ni deshumidificar el aire.

Ajuste para obtener condiciones de visibilidad óptimas

- En vehículos con sistema de calefacción, coloque el regulador de la temperatura ⇒ fig. 119  completamente hacia la derecha, a la posición máxima de calefacción.
- Coloque el regulador de la distribución del aire  en la posición .

- Coloque la turbina  en el nivel 3 o 4.
- Abra y ajuste todos los difusores de aire del panel de instrumentos ⇒ pág. 191.

Mantener el parabrisas y los vidrios laterales desempañados

- Abra y ajuste los difusores de aire laterales del panel de instrumentos ⇒ pág. 191 hacia los vidrios laterales.
- En vehículos con sistema de calefacción, coloque el regulador de la temperatura  hacia la posición de calefacción adecuada, para mantener el desempañado.
- Coloque el regulador de la distribución de aire  en la posición .
- Coloque la turbina  en uno de los 4 niveles.

 En los vehículos sin calefacción, el mando de la turbina está ubicado en el lado izquierdo. 

Instrucciones de uso del climatizador



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 187.

El sistema de refrigeración del interior del vehículo funciona sólo con el motor en marcha y la turbina activada.

El rendimiento óptimo del climatizador se consigue con las ventanillas cerradas. Si la temperatura en el interior del vehículo es muy alta porque el vehículo quedó detenido expuesto al sol, abra brevemente las ventanillas para acelerar el proceso de enfriamiento.

Ajuste para obtener condiciones de visibilidad óptimas

El sistema de refrigeración conectado no sólo disminuye la temperatura en el interior del vehículo, sino también la humedad del aire. De esta forma, la baja humedad del aire aumenta el bienestar de los ocupantes del vehículo e impide que se empañen los vidrios:

- Abra y ajuste todos los difusores de aire del panel de instrumentos ⇒ pág. 191.
- Colocar el regulador de distribución de aire ⇒ fig. 120  en la posición , en esta posición no se puede accionar el modo de recirculación de aire.
- Coloque la turbina  en el nivel 3 o 4.
- Pulse la tecla  para activar el sistema de refrigeración. La luz de control se enciende en la tecla.
- Coloque el regulador de la temperatura  en la posición deseada.

El sistema de refrigeración no se puede conectar

Si el sistema de refrigeración no se puede conectar, esto puede deberse a las siguientes causas:

- El motor no está en marcha.
- La turbina está desconectada.
- El fusible del climatizador está quemado.
- La temperatura ambiente es demasiado baja aproximadamente +2 °C.
- El compresor del climatizador se ha desconectado temporalmente debido a la excesiva temperatura del líquido refrigerante del motor.
- Existe algún otro problema en el vehículo. El climatizador debe verificarse en un Concesionario Volkswagen o por una empresa especializada.

Particularidades

Si la humedad exterior y la temperatura ambiente son elevadas, puede que gotee el **agua condensada** del evaporador del sistema de refrigeración y se forme un charco de agua debajo del vehículo. ¡Esto es normal y no significa que haya una fuga!

Enfriamiento rápido del interior del vehículo

Para obtener un enfriamiento rápido del interior del vehículo, proceda de la siguiente manera:

- Coloque el regulador de la temperatura  completamente hacia la izquierda.
- Coloque el regulador de la distribución del aire  en la posición .
- Coloque la turbina  en el nivel máxima 4.
- Apriete la tecla  para activar el sistema de refrigeración.
- De ser posible, abrir parcial o totalmente las ventanillas de las puertas delanteras durante un tiempo corto (entre 1 y 3 minutos), para que se produzca una circulación intensa de aire en el interior del vehículo.
- Cierre las ventanillas y apriete la tecla  para activar la recirculación del aire .



El compresor del climatizador consume potencia del motor durante la refrigeración, contribuyendo de este modo, a aumentar el consumo de combustible. Para reducir al mínimo el tiempo de funcionamiento de refrigeración, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si el vehículo detenido al sol tiene una temperatura muy elevada, abra las puertas y las ventanillas durante unos instantes para que pueda salir el aire caliente.
- Tenga en cuenta que el aire caliente exterior no entre en el interior del vehículo, por ejemplo, por una ventanilla abierta, cuando el climatizador está encendido.
- Si fuese posible alcanzar la temperatura deseada sin encender el climatizador, utilice sólo la ventilación.



El parabrisas puede empañarse después del arranque del motor debido a la humedad residual en el aire climatizador. Active la función de desempañado para desempañar el parabrisas lo más rápido posible. ▶

i En algunos vehículos, para mayor seguridad al adelantarse, el sistema del climatizador se desconecta por algunos segundos cuando se ac-

ciona el pedal del acelerador a el fondo. Este recurso permite que el motor alcance su máximo rendimiento durante ese período. <

Difusores de aire

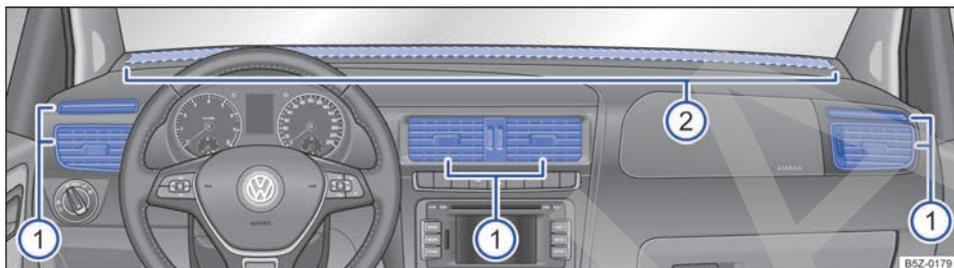


Fig. 121 En el panel de instrumentos: difusores de aire.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 187.

Difusores de aire

Para conseguir una calefacción, una refrigeración y una entrada de aire suficientes en el interior del vehículo, los difusores de aire nunca se deberán cerrar completamente ⇒ **fig. 121** ①.

- Para abrir los difusores de aire ①, presione en la parte superior del difusor.
- Ajuste la dirección de salida de la corriente de aire girando las aletas.
- Para cerrar los difusores de aire, presione en la parte inferior del difusor.

Existen otros difusores de aire no regulables. Se encuentran en el medio del panel de instrumentos ⇒ **fig. 121** ②, en las zonas reposapiés y en la parte trasera del interior del vehículo.

! AVISO

No coloque ningún alimento, medicamento u otros objetos sensibles al calor delante de los difusores de aire. El aire que sale de dentro de los difusores puede dañar o poner en mal estado alimentos, medicamentos y objetos sensibles al calor o al frío.

i El aire que sale de los difusores de aire y pasa por todo el interior del vehículo escapa hacia afuera por las rendijas de aire bajo la luneta. Las rendijas de aire no se pueden cubrir con prendas de vestir u otros objetos. <

Desempañador de la luneta

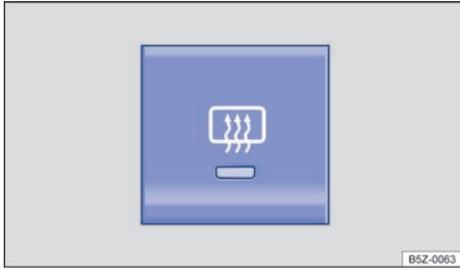


Fig. 122 En la consola central: tecla del desempañador de la luneta.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la **pág. 187**.

En la consola central está la tecla del desempañador de la luneta .

El desempañador de la luneta funciona sólo con el motor en marcha y se desconecta de manera automática después de aproximadamente 10 minutos.

- Pulse la tecla \Rightarrow **fig. 122** para activar el desempañador de la luneta.
- La luz de control se enciende en la tecla mientras el desempañador está encendido.
- Para desactivar el desempañador de la luneta antes pulse la tecla nuevamente.

Después de que la luneta recupera su nitidez, el desempañador se deberá desactivar. El consumo más bajo de corriente repercute favorablemente en el consumo de combustible.

Modo de recirculación de aire

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la **pág. 187**.

Información básica

En modo de recirculación de aire, el aire exterior no puede llegar al interior del vehículo.

Si la temperatura exterior está muy caliente o fría, elija el modo recirculación de aire durante algún tiempo para enfriar o calentar el interior del vehículo más rápidamente.

El modo de recirculación de aire se debe activar si el aire acondicionado está encendido. Si el aire acondicionado está apagado, las ventanillas se pueden empañar rápidamente.

- Si el regulador de distribución de aire se coloca en la posición , se desconecta el modo de recirculación de aire \Rightarrow .

Conectar y desconectar el modo de recirculación de aire

Conectar: presione la tecla hasta que la luz de control se encienda en la tecla.

Desconectar: presione la tecla hasta que ninguna luz de control se encienda en la tecla.

ADVERTENCIA

El aire viciado puede producir cansancio rápidamente y la falta de concentración del conductor, lo cual puede provocar colisiones, accidentes y lesiones graves.

- **Nunca deje el modo de recirculación de aire activado durante mucho tiempo, ya que el aire fresco no llega el interior del vehículo.**
- **Cuando el sistema de refrigeración está desactivado, los vidrios pueden empañarse muy rápidamente y limitar considerablemente las condiciones de visibilidad.**
- **Desconecte siempre el modo de recirculación de aire si no es necesario.**

AVISO

En vehículos con climatizador, no fume cuando el modo de recirculación de aire está conectado. El humo succionado se puede depositar en el evaporador del sistema de refrigeración, como también en el filtro de polvo y polen, y provocar malos olores molestias duraderas.

En la estación de servicio

Suministro

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de control e indicador del nivel de combustible	194
Repostar gasolina	195
Capacidades	196
Controles a la hora de repostar	197

La puerta del depósito de combustible está ubicada del lado derecho de la parte trasera del vehículo.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Combustible ⇒ pág. 198
- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202

ADVERTENCIA

Un suministro incorrecto y el uso inadecuado del combustible pueden provocar explosiones, incendios, quemaduras y otras lesiones graves.

- Asegúrese siempre de cerrar correctamente de la tapa del depósito de combustible para evitar la evaporación y la pérdida de combustible.
- El combustible es altamente explosivo y fácilmente inflamable, y puede provocar quemaduras graves y otras lesiones.
- Si al repostar combustible el motor está en marcha o no se introduce bien la pistola del surtidor en la boca de carga del depósito de combustible podría hacer que el combustible salpique y rebalse. Esto puede provocar incendios, explosiones, quemaduras graves y otras lesiones.
- Por motivos de seguridad, apague el motor y desconecte el encendido al repostar.
- Al repostar, apague siempre el teléfono móvil, radios portátiles y otros equipos de radio. Las radiaciones electromagnéticas pueden generar chispas y, de este modo, provocar un incendio.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca entre al vehículo mientras reposta. Si necesita entrar al vehículo, cierre la puerta y toque una superficie metálica antes de tomar nuevamente la pistola del surtidor. Esto impide que se generen descargas electroestáticas y se produzcan chispas. Al repostar, las chispas pueden iniciar un incendio.
- Nunca reposte o llene un recipiente para reserva cerca de llamas expuestas, chispas u objetos con brasa, como por ejemplo, cigarrillos.
- Evite descargas electroestáticas y radiaciones electromagnéticas al repostar.
- Observe las indicaciones de seguridad de la estación de servicio.
- Nunca derrame combustible en el vehículo o en el maletero.

ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad, Volkswagen recomienda no llevar un recipiente de reserva en el vehículo. Sobre todo en caso de accidente, el recipiente lleno o vacío puede derramar combustible y prenderse fuego. Esto podría causar explosiones, incendios y lesiones.

- En casos excepcionales, cuando es necesario transportar combustible en recipientes para reserva, deberá prestar atención a lo siguiente:
 - Al llenar el recipiente de reserva, nunca coloque el recipiente dentro o sobre el vehículo, por ejemplo, en el maletero. Puede ocurrir una descarga electroestática durante la carga e inflamar los vapores del combustible.
 - Coloque el recipiente de reserva siempre sobre el piso.
 - Introduzca la pistola del surtidor lo máximo posible en la boca del recipiente de reserva.
 - En caso de recipientes de reserva de metal, siempre mantenga la pistola del surtidor en contacto con el recipiente para evitar una carga estática.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Tenga en cuenta las disposiciones legales al utilizar, acomodar y transportar un recipiente de reserva.

ⓘ AVISO

- Retire inmediatamente el combustible derramado de todas las piezas del vehículo para evitar daños en el pasarrueda, los neumáticos y la pintura.
- Nunca conduzca hasta vaciar el depósito de combustible. La carga de combustible irregular puede provocar fallas de encendido y acumula-

ⓘ AVISO (continuación)

ción de combustible no quemado en el sistema de escape. Esto puede dañar el filtro del catalizador.



• Una vez que la pistola del surtidor corta automáticamente el suministro por primera vez, el depósito está al límite de su capacidad. No se debe forzar el suministro, porque el combustible puede desbordarse.

- Durante el suministro, se puede derramar combustible en el suelo y contaminar el medio ambiente. Para que esto no suceda, es necesario repostar en estaciones autorizadas, que posean un sistema correcto de recolección y descarte de líquidos.

Luz de control e indicador del nivel de combustible



Fig. 123 En el panel de instrumentos: indicador del nivel de combustible.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 193.

Luz de control (A) encendido	Posición del puntero ⇒ fig. 123	Causa posible ⇒ ⚠	Solución
	Marca roja (flecha)	Depósito de combustible casi vacío. Se ha alcanzado el nivel de reserva ⇒ pág. 196.	Reposte lo antes posible ⇒ ⓘ.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

⚠ ADVERTENCIA

Conducir con un nivel de combustible muy bajo puede provocar paradas en el tránsito, accidentes y lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Un nivel de combustible muy bajo puede provocar una alimentación de combustible del motor irregular, en especial en trayectos de subida o bajada.
- La dirección y todos los sistemas de asistencia al conductor y de frenado no funcionan cuando el motor deja de funcionar por falta o carga irregular de combustible.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Reposte siempre cuando el indicador del nivel de combustible está cerca de 1/4, para evitar una parada por falta de combustible.

! AVISO

- Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas y sus descripciones e indicaciones para evitar daños en el vehículo.

! AVISO (continuación)

- Nunca conduzca hasta vaciar completamente el depósito de combustible. La carga de combustible irregular puede provocar fallas de encendido y acumulación de combustible no quemado en el sistema de escape. ¡Esto puede dañar el catalizador!

i La pequeña flecha al lado del símbolo del surtidor de combustible ⇒ [fig. 123](#) indica de qué lado del vehículo se encuentra la puerta del depósito de combustible.

Repostar gasolina



Fig. 124 Puerta del depósito de combustible abierta con la tapa del depósito de combustible colgada.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 193.

Antes de repostar siempre apague el motor, desconecte el encendido y el teléfono móvil, y manténgalos desconectados durante el suministro.

Abrir la tapa del depósito de combustible

- La puerta del depósito de combustible se encuentra del lado posterior derecho del vehículo.
- Abra la puerta del depósito de combustible, tirándola hacia afuera por el rebaje en la parte posterior.
- Si es necesario, despliegue el paletón de la llave del vehículo hacia afuera ⇒ [pág. 43](#).

- Inserte la llave del vehículo en el bombín de cierre de la tapa del depósito de combustible y gírela en sentido antihorario.
- Gire tapa del depósito de combustible en sentido antihorario y cuélguela encima de la puerta del depósito de combustible ⇒ [fig. 124](#).

Repostar

El tipo de combustible correcto para el vehículo está indicado en una etiqueta adhesiva en la parte interior de la puerta del depósito de combustible ⇒ [pág. 198](#).

- El depósito de combustible está *lleno*, cuando la pistola del surtidor corta el suministro por primera vez ⇒ **⚠**.
- ¡No reposte después de la desconexión! Ocupe el espacio de dilatación del depósito de combustible puede hacer que el combustible rebalse, incluso por calentamiento.

Cerrar la tapa del depósito de combustible

- Enrosque la tapa del depósito en la boca de llenado en sentido horario hasta que oiga que trabó.
- Gire la llave del vehículo en el bombín de cierre de la tapa del depósito de combustible en sentido horario y retírela.
- Cierre la puerta del depósito. La puerta del depósito de combustible debe estar alineada a la carrocería.

⚠ ADVERTENCIA

Deje de repostar cuando la pistola del surtidor corta el suministro por primera vez. El depósito de combustible no se puede repostar excesivamente. Porque el combustible puede derramarse o salpicar. Esto podría provocar explosiones, incendios y lesiones graves.

AVISO

Retire inmediatamente el combustible derramado de todas las piezas del vehículo para evitar daños en el pasarrueda, los neumáticos y la pintura.



• Una vez que la pistola del surtidor corta automáticamente el suministro por primera vez, el depósito está al límite de su capacidad. No se debe forzar el suministro, porque el combustible puede desbordarse.

- Durante el suministro, se puede derramar combustible en el suelo y contaminar el medio ambiente. Para que esto no suceda, es necesario repostar en estaciones autorizadas, que posean un sistema correcto de recolección y descarte de líquidos.



Capacidades



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 193.

Capacidad del depósito de combustible
aproximadamente 50 litros, de los cuales aproximadamente 7 litros son de reserva ^{a)} .

^{a)} La indicación de la reserva se activará si se reduce el nivel total del depósito a aproximadamente 7 litros de combustible.



Controles a la hora de repostar



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 193.

Lista de comprobación

¡Nunca realice trabajos en el motor o en el compartimento del motor si no conoce las acciones necesarias y las precauciones de seguridad, como también los recursos, fluidos y herramientas adecuadas a disposición ⇒ pág. 202, *Preparativos para trabajos en el compartimento del motor!* En ese caso, deje que sea realizado por un Concesionario Volkswagen o por una empresa especializada. Verifique de forma regularmente los siguientes puntos, de preferentemente al repostar:

- ✓ Nivel del agua de los lavavidrios ⇒ pág. 105
 - ✓ Nivel del aceite del motor ⇒ pág. 207
 - ✓ Nivel del líquido refrigerante del motor ⇒ pág. 213
 - ✓ Nivel del líquido de freno ⇒ pág. 161
 - ✓ Presión de los neumáticos ⇒ pág. 238
 - ✓ Luces del vehículo, necesarias para la seguridad del tránsito:
 - Indicadores de dirección
 - Luz de posición, farol bajo y farol alto
 - Luz trasero
 - Luz de freno
 - Linterna de neblina ⇒ pág. 95
 - Luz de la Placas de Licencia
-

Información sobre el cambio de lámparas incandescentes ⇒ pág. 293.



Combustible

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Calidad de los combustibles	199
Gasolina	199
Información sobre el consumo de combustible	200
Consumo de combustible	200
Emisión de CO ₂	201

En la parte interior de la puerta del depósito de combustible hay una etiqueta adhesiva de fábrica con las indicaciones del tipo de combustible adecuado para el vehículo.

Si, durante la conducción, el motor funciona de forma irregular o se producen traqueteos, esto se puede atribuir a combustible insuficiente o a mala calidad de combustible, por ejemplo, agua en el combustible. Cuando aparecen estos síntomas, reduzca inmediatamente la velocidad y acuda a Concesionario Volkswagen o a la empresa especializada más cercana conduciendo sólo con régimen medio y baja demanda del motor. Si estos síntomas aparecen después de repostar, el motor se debe apagar inmediatamente - también para evitar daños secundarios - y se debe acudir a un Concesionario Volkswagen o a una ayuda técnica especializada.

Información y advertencias complementarias:

- ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*
- Repostar ⇒ pág. 193
- Unidad de control del motor y sistema de purificación de los gases de escape ⇒ pág. 264

ADVERTENCIA

La manipulación incorrecta del combustible puede provocar explosiones, incendios, quemaduras graves y otras lesiones.

- **El combustible es altamente explosivo y fácilmente inflamable.**

ADVERTENCIA (continuación)

- **Por motivos de seguridad, Volkswagen recomienda no llevar un recipiente de reserva en el vehículo. Sobre todo en caso de accidente, el recipiente lleno o vacío puede derramar combustible y prenderse fuego. Eso puede provocar explosiones, incendios y lesiones graves.**
- **En casos excepcionales, cuando fuese necesario transportar combustible en recipientes de reserva, es obligatorio seguir las indicaciones mencionadas a partir de la ⇒ pág. 193.**
- **Mantenga cualquier tipo de llama (como las producidas por encendedores), piezas calientes y chispas lejos del combustible.**
- **Al manipular el combustible, desconecte teléfonos móviles y aparatos de radio. Las radiaciones electromagnéticas pueden generar chispas y, de este modo, provocar un incendio.**
- **Evite descargas electrostáticas y radiaciones electromagnéticas cerca del combustible.**
- **Nunca derrame combustible en el vehículo o en el maletero.**
- **Preste atención a las indicaciones de seguridad y las prescripciones locales válidas para el uso de combustibles.**



- Una vez que la pistola del surtidor corta automáticamente el suministro por primera vez, el depósito está al límite de su capacidad. No se debe forzar el suministro, porque el combustible puede desbordarse.

- Durante el suministro, se puede derramar combustible en el suelo y contaminar el medio ambiente. Para que esto no suceda, es necesario repostar en estaciones autorizadas, que posean un sistema correcto de recolección y descarte de líquidos.



Quando los airbags se disparan en un accidente, la alimentación de combustible se interrumpe ⇒ pág. 86.

Calidad de los combustibles



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la **pág. 198**.

Considerando que es prácticamente imposible la fiscalización de todas las estaciones de servicio, Volkswagen recomienda repostar combustible en puestos de las Redes de Distribuidores, que tengan programas transparentes, para la certificación de la calidad del producto ofrecido.

Los Concesionarios Volkswagen están informados sobre lo que se debe hacer en caso de que ya se hayan formado sedimentos en el motor.

Sistema de inyección de combustible

El vehículo está equipado con un sistema de inyección de combustible que, en condiciones normales, permite todo tipo de limpieza periódica, ya

sea con aditivos agregados al combustible o con el desmontaje de las válvulas inyectoras para limpiar el sistemas de ultrasonido.

La limpieza se debe realizar sólo cuando se detecten averías o mal funcionamiento del motor, en función del uso de combustible de mala calidad. En ese caso, Volkswagen recomienda acudir a un Concesionario Volkswagen, que posee los aditivos y equipos adecuados.

! AVISO

Los daños provocados en el motor por el uso de combustible de mala calidad o insuficiente están excluidos de la garantía.

Gasolina



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la **pág. 198**.

Gasolina

El vehículo sólo se debe repostar con **gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso)**, definida por la legislación vigente en el país.

Aditivos para gasolina

La calidad de la gasolina influye en el comportamiento de rodaje, la potencia y la vida útil del motor. Por eso, deberá repostar con gasolina de calidad y con los aditivos adecuados. Esos aditivos protegen contra corrosión, limpian el sistema de combustible y previenen contra deposiciones en el motor.

El uso de aditivos para gasolina inadecuados puede provocar serios daños al motor y dañar el catalizador. De ninguna manera se deben utilizar aditivos para gasolina con metal.

! AVISO

- El uso de aditivos para gasolina inadecuados puede provocar serios daños al motor y dañar el catalizador.
- Si, en caso de emergencia, necesita repostar el vehículo con gasolina diferente de la especificada, el motor se debe conducir con régimen medio y con menor demanda. Evite los regímenes altos y las demandas intensas del motor. ¡De lo contrario, el motor puede dañarse! Repostar con la gasolina recomendada lo antes posible.



Un único suministro con gasolina con plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso) es suficiente para reducir la eficacia del catalizador y provocar daños en el mismo.

Información sobre el consumo de combustible

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 198.**

Los valores de consumo de combustible indicados no se refieren a un vehículo individual, aunque sí sirven a fines comparativos entre los diversos tipos de vehículo. El consumo de combustible de un vehículo no depende sólo del aprovechamiento eficiente del combustible, sino que también está influido por el comportamiento de dirección y otros factores no técnicos.

Determinación del consumo de combustible

Los valores de consumo de combustible fueron determinados según las directrices UE 70/220/EEC en la edición que rige actualmente y son válidos para el peso en vacío del vehículo. Las indicaciones **no** se refieren a un vehículo individual. Para calcular el consumo de combustible se realizan dos ciclos de medición en un dinamómetro. En este caso, se aplican las siguientes condiciones de prueba:

urbano	La medición del ciclo urbano comienza con un arranque en frío del motor. A continuación, se simula una conducción urbana entre 0 y 50 km/h.
interurbano	En la medición del ciclo interurbano, el vehículo se acelera y se frena varias veces en todas las marchas en una conducción diaria correspondiente. En este caso, la velocidad de conducción entre 0 a 120 km/h.
combinado	El cálculo del consumo de combustible combinado se realiza aplicando alrededor de un 37% de los valores calculados durante el ciclo urbano y de un 63% durante el ciclo interurbano.

 El peso en vacío puede cambiar dependiendo de la respectiva versión. Esto puede aumentar un poco los valores de consumo de combustible.

 En la práctica, pueden resultar valores de consumo de combustible diferentes de los que fueron determinados según las directrices UE 70/220/EEC.

Consumo de combustible

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 198.**

Por razones técnicas de homologación o de tributación, los valores de consumo de combustible de algunos motores pueden ser diferentes a las siguientes indicaciones en otros países.

Potencia del motor	Letra distintiva del motor	Tipo de transmisión	Consumo de combustible		
			Legislación Euro 5		
			Urbano	Interurbano	Combinado
1.6 de 74 kW	CFZA	MQ 200	9,90 l/100 km	5,84 l/100 km	7,32 l/100 km
		MQ 200-6F	9,50 l/100 km	5,86 l/100 km	7,20 l/100 km
1.6 de 81 kW	CWSA	SQ 200	8,55 l/100 km	5,77 l/100 km	6,80 l/100 km

Emisión de CO₂



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 198.

Potencia del motor	Letra distintiva del motor	Tipo de transmisión	Emisión de CO ₂
1.6 de 74 kW	CFZA	MQ 200	171 g/km
1.6 de 81 kW	CWSA	MQ 200-6F	168 g/km
		SQ 200	158 g/km

Conservación, limpieza, mantenimiento

En el compartimento del motor

Preparativos para trabajos en el compartimento del motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Preparar el vehículo para trabajos en el compartimento del motor	204
Apertura y cierre de la tapa del compartimento del motor	205

Antes de realizar cualquier trabajo en el motor o en el compartimento del motor, estacione siempre el vehículo de manera segura sobre una superficie horizontal y resistente.

El compartimento del motor de un vehículo es una zona peligrosa. ¡Nunca realice trabajos en el motor o en el compartimento del motor sin conocer las acciones necesarias y las precauciones de seguridad generalmente válidas, como los recursos, fluidos y herramientas adecuadas a disposición ⇒ ! En ese caso, realice todos los trabajos en un Concesionario Volkswagen o por una empresa especializada. Trabajos inapropiados pueden provocar lesiones graves.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Limpialavavidrios ⇒ pág. 105
- Poner en marcha y apagar el motor ⇒ pág. 144
- Líquido de freno ⇒ pág. 161
- Controles a la hora de repostar ⇒ pág. 193
- Aceite del motor ⇒ pág. 207
- Líquido refrigerante del motor ⇒ pág. 213
- Batería del vehículo ⇒ pág. 218
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

Movimientos involuntarios del vehículo durante los trabajos de mantenimiento pueden provocar lesiones graves.

- **Nunca trabaje debajo del vehículo cuando éste no esté bien inmovilizado. En caso de necesitar trabajar debajo del vehículo mien-**

ADVERTENCIA (continuación)

tras las ruedas están en contacto con el suelo, se debe detener el vehículo en un plano, las ruedas deben estar bloqueadas y la llave del vehículo se debe retirar del encendido.

- **De ser necesario trabajar debajo del vehículo, se debe apoyar adicionalmente en caballetes adecuados. El gato no es suficiente para esta finalidad y puede fallar, lo cual puede provocar lesiones graves.**

ADVERTENCIA

¡El compartimento del motor de todo vehículo es una zona peligrosa y puede provocar lesiones graves!

- **En todos los trabajos, siempre se debe ser extremadamente cauteloso y prevenido y tomar todas las precauciones de seguridad generalmente válidas. Nunca asuma un riesgo personal.**
- **Realice trabajos en el motor y en el compartimento del motor sólo cuando esté familiarizado con las acciones necesarias. Cuando existe incertidumbre acerca qué hacer, los trabajos necesarios se deben realizar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. Pueden resultar lesiones graves de trabajos realizados incorrectamente.**
- **Nunca abra o cierre la tapa del compartimento del motor mientras sale vapor o líquido refrigerante. El vapor caliente o el líquido refrigerante pueden provocar quemaduras graves. Espere siempre hasta que no se escuche ni se vea más vapor o líquido refrigerante del compartimento del motor.**
- **Deje siempre que el motor se enfríe antes de abrir la tapa del compartimento del motor.**
- **Las piezas calientes del motor o del sistema de escape pueden quemar la piel cuando las toca.**
- **Cuando el motor se haya enfriado, se debe tener en cuenta lo siguiente antes de abrir la tapa del compartimento del motor:**

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Ponga el freno de estacionamiento y coloque la palanca selectora en la posición N o la palanca de transmisión en punto muerto.
- Retire la llave del vehículo del contacto.
- Mantenga a los niños siempre lejos del compartimento del motor y bajo la supervisión de adultos.
- Con el motor caliente, el sistema de refrigeración del motor se encuentra bajo presión. Nunca abra la tapa del depósito del líquido refrigerante del motor con el motor caliente. De haberlo hecho, el líquido refrigerante puede salpicar y provocar quemaduras y otras lesiones graves.
 - Después de enfriarse, gire la tapa lentamente y con mucho cuidado en sentido antihorario mientras presiona la tapa levemente hacia abajo.
 - Protéjase siempre el rostro, las manos y los brazos del líquido refrigerante caliente o del vapor con un trapo grande y grueso.
- Cuando reponga, no derrame líquidos sobre componentes del motor o sobre el sistema de escape. Los líquidos derramados pueden provocar incendios.

⚠ ADVERTENCIA

¡La alta tensión del sistema eléctrico puede provocar descargar eléctricas, quemaduras, lesiones graves y la muerte!

- Nunca ponga el sistema eléctrico en corto circuito. La batería del vehículo podría explotar.
- Para reducir los riesgos de una descarga eléctrica y de lesiones graves, tenga en cuenta lo siguiente mientras el motor está en marcha o al arrancar:
 - Nunca se apoye sobre los conductores eléctricos del sistema de encendido.
 - Nunca se apoye sobre los cables de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA

En el compartimento del motor se encuentran piezas girando que pueden provocar lesiones graves.

- Nunca se apoye sobre la zona del ventilador del radiador o directamente sobre el ventilador. El contacto con las paletas del rotor

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

puede provocar lesiones graves. El ventilador está controlado por temperatura y se puede activar por cuenta propia - incluso con el encendido desconectado o sin la llave del vehículo en el contacto.

- Si se deben realizar trabajos durante el proceso de arranque o con el motor en marcha, existe peligro de muerte debido a las piezas giratorias, como por ejemplo, la correa dentada o poly-V, el alternador y el ventilador del radiador, y debido al sistema de encendido de alta tensión. Actúe siempre con extrema cautela.
 - Siempre tenga cuidado que ninguna parte del cuerpo, así como las joyas, corbatas, indumentaria holgada y cabello largo puedan entrar en contacto con piezas giratorias del motor. Antes de realizar el trabajo, quítese siempre joyas y corbatas, átese el cabello largo hacia arriba y ajuste todas las prendas de vestir contra el cuerpo para evitar que se enganchen con piezas del motor.
 - Pise el pedal del acelerador siempre con cautela y nunca sin prestar atención. El vehículo podría desplazarse incluso con el freno de estacionamiento puesto.
- No deje ningún objeto como, por ejemplo, paños de limpieza o herramientas en el compartimento del motor. Los objetos que se dejan detrás pueden provocar fallas de funcionamiento, daños en el motor y un incendio.

⚠ ADVERTENCIA

¡Los líquidos y algunos materiales en el compartimento del motor son fácilmente inflamables y pueden provocar incendios y lesiones graves!

- Nunca fume en cerca del compartimento del motor.
- Nunca trabaje en cerca de llamas desprotegidas o chispas.
- Nunca vierta líquidos sobre el motor. Éstos pueden inflamarse al entrar en contacto con piezas calientes del motor y provocar lesiones.
- Si se deben realizar trabajos en el sistema de combustible o en el sistema eléctrico, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Desconecte siempre la batería del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca trabaje cerca de partes calientes, calefactores de paso u otras llamas desprotegidas.
- Tenga siempre a mano un extintor funcional e inspeccionado.



Los líquidos que se derraman del vehículo son perjudiciales para el medio ambiente. Por ese motivo, controle periódicamente el piso debajo del vehículo. Si se ven manchas de aceite u otros líquidos, haga inspeccionar el vehículo a un Concesionario Volkswagen.



ⓘ AVISO

Al cambiar o reabastecer líquidos, asegúrese de que los líquidos estén en los recipientes correctos. ¡Los líquidos incorrectos pueden provocar fallas graves de funcionamiento y daños en el motor!

Preparar el vehículo para trabajos en el compartimento del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 202.

Lista de comprobación

Realice las siguientes operaciones siempre en el orden indicado antes de realizar cualquier trabajo en el compartimento del motor ⇒ ⚠:

- ✓ Estacione el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- ✓ Pise el pedal del freno y manténgalo pisado hasta que el motor se detenga.
- ✓ Ponga el freno de estacionamiento ⇒ pág. 161.
- ✓ Ponga la palanca de transmisión en punto muerto o la palanca selectora en la posición **N** ⇒ pág. 149.
- ✓ Apague el motor y retire la llave del vehículo del contacto ⇒ pág. 144.
- ✓ Deje que el motor se enfríe lo suficiente.
- ✓ Mantenga a los niños y otras personas siempre alejados del compartimento del motor.
- ✓ Inmovilice el vehículo de modo que no pueda desplazarse inesperadamente.

⚠ ADVERTENCIA

No ignoren la lista de comprobación es fundamental para la seguridad del conductor, los acompañantes y demás conductores, evitando posibles accidentes.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Siga siempre las operaciones de la lista de comprobación y tenga en cuenta las precauciones de seguridad generalmente válidas.



Apertura y cierre de la tapa del compartimento del motor

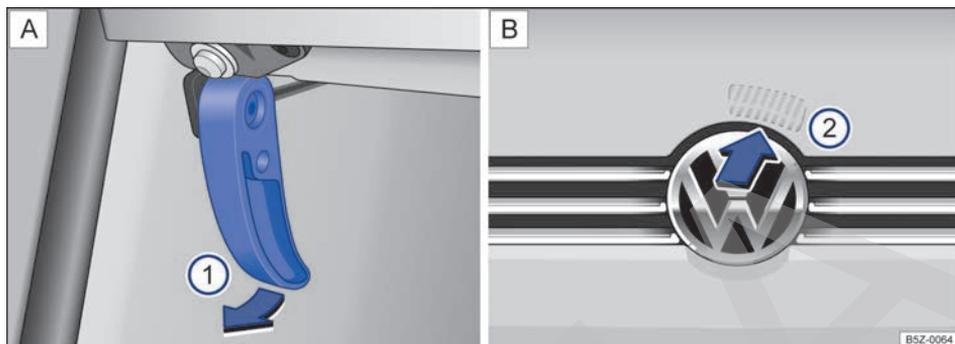


Fig. 125 A: palanca de desbloqueo en la zona reposapiés del lado del conductor ①. B: palanca de desbloqueo en la parte interior de la tapa del compartimento del motor ②.

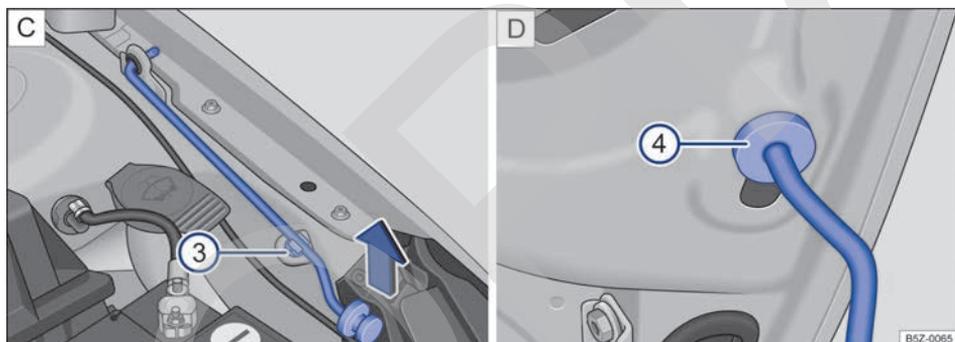


Fig. 126 C: varilla de sujeción de la tapa del compartimento del motor ③. D: tapa del compartimento del motor protegida con la varilla de sujeción de la tapa ④.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 202.

Apertura de la tapa del compartimento del motor

- Antes de abrir la tapa del compartimento del motor, asegúrese de que los brazos de los limpia-parabrisas estén apoyados sobre el parabrisas ⇒ ①.
- Tire de la palanca de desbloqueo ① en el sentido de la flecha ⇒ fig. 125 - A. la tapa del compartimento del motor se desengancha del bloqueo del cierre por la presión del muelle ⇒ .
- Levante un poco la tapa del compartimento del motor y, al mismo tiempo, presione hacia arriba la palanca de desbloqueo ② - B, que está ubicada

en la parte interior de la tapa, en el sentido de la flecha para abrir completamente la tapa del compartimento del motor.

- Tire la varilla de sujeción de la tapa del extremo en el sentido de la flecha ③ - C y colóquela en el lugar indicado para que enganche ④ - D.

Cierre de la tapa del compartimento del motor

- Levante un poco la tapa del compartimento del motor ⇒ .
- Retire la varilla de sujeción del orificio ④ - D y encájela en el clip de fijación ③ - C ubicado en la tapa del compartimento del motor.
- Suelte la tapa del compartimento del motor desde una altura aproximada de unos 20 cm en la zona de bloqueo del cierre – ¡no lo presione!

Si la tapa del compartimento del motor no se cierra, ábrala nuevamente y ciérrala de manera correcta.

La tapa del compartimento del motor cerrada correctamente deberá quedar alineada a las piezas adyacentes de la carrocería.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando la tapa del compartimento del motor abierta esté sujeta por la varilla de sujeción no se apoye ni aplique fuerza de cierre de la tapa, ya que la varilla se dañará y puede provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Una tapa del compartimento del motor cerrada incorrectamente puede abrirse repentinamente durante la conducción y bloquear la visual hacia adelante. Esto podría provocar accidentes y lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Después de cerrar la tapa del compartimento del motor, compruebe que el bloqueo se enganchó correctamente en el cierre. La tapa del compartimento del motor deberá quedar alineada a las piezas adyacentes de la carrocería.
- Si durante la conducción constata que la tapa del compartimento del motor no está cerrada correctamente, deténgase inmediatamente y cierre el capó.
- Abra o cierre la tapa del compartimento del motor sólo si no hay nadie en su radio de apertura.

ⓘ AVISO

Para evitar daños en la tapa del compartimento del motor y en los brazos de los limpiaparabrisas, sólo abra la tapa del compartimento del motor con los limpiaparabrisas abatidos. <

Aceite del motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de advertencia	207
Especificación del aceite del motor	208
Especificación del aceite del motor	208
Comprobar el nivel del aceite del motor y reponer	209
Capacidades	211
Consumo de aceite del motor	211
Cambio del aceite del motor	212

Información y advertencias complementarias:

- ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*
- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

Si se manipula el aceite del motor de manera inadecuada puede provocar quemaduras y otras lesiones graves.

- Use siempre gafas protectoras durante la manipulación del aceite del motor.
- El aceite del motor es tóxico y debe permanecer fuera del alcance de niños.

ADVERTENCIA (continuación)

- Conserve el aceite del motor sólo en su recipiente original cerrado. Esto también se aplica a los aceites usados al momento de descartarlos.
- Nunca utilice latas de alimentos, botellas u otros recipientes vacíos para almacenar el aceite del motor, ya que existe riesgo de que otras personas puedan ingerir el aceite del motor almacenado.
- El contacto frecuente con el aceite del motor puede provocar lesiones en la piel. En caso de contacto con el aceite del motor, lávese la piel cuidadosamente con agua y jabón.
- Con el motor en marcha, el aceite del motor queda extremadamente caliente, pudiendo provocar quemaduras graves. Deje siempre que se enfríe el motor.

 La pérdida o derrame del aceite del motor puede contaminar el medio ambiente. Para que eso no suceda, se recomienda cambiar el aceite del motor preferentemente en un Concesionario Volkswagen, que dispone de herramientas especiales, de la competencia técnica necesaria y está apto para resolver el descarte del aceite usado.

- Si las manchas de aceite u otros líquidos en el piso debajo del vehículo son visibles, Volkswagen recomienda que se inspeccione el vehículo preferentemente en un Concesionario Volkswagen.

Luz de advertencia

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 207.

Parpadeando	Causa posible	Solución
	Presión del aceite del motor demasiado baja.	<p> ¡No continúe!</p> <p>Apague el motor. Compruebe el nivel del aceite del motor, si es necesario, reabastecer con aceite del motor ⇒ pág. 209.</p> <p>– Si la luz de advertencia parpadea aunque el nivel de aceite sea correcto, no continúe la marcha ni mantenga el motor en marcha. Esto puede causar daños al motor. Solicite ayuda técnica especializada.</p>

⚠ ADVERTENCIA

Observar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

- No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.

 la luz de advertencia de la presión del aceite  no es un indicador del nivel del aceite del motor. El nivel del aceite del motor se debe controlar en intervalos periódicos, preferentemente siempre que se reposte el depósito de combustible. <

Válido solamente para Argentina

Especificación del aceite del motor

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 207.

En los Concesionarios Volkswagen se dispone de información sobre los aceites de motor homologados por Volkswagen. Los aceites de motor homologados pueden ser adquiridos en los Concesionarios Volkswagen. El envase de los aceites del motor adquiridos de Volkswagen contiene las informaciones que la "norma **VW 502 00...**" o la "norma **VW 508 88...**" es atendida.

Al recargar, estos aceites de motor pueden mezclarse entre sí.

Si en situación de emergencia no existe ningún aceite de motor homologado de la norma **VW 502 00VW 508 88**, provisoriamente puede utilizarse un

aceite de motor que cumpla con los siguientes requisitos: norma **API SL**, **API SM** o **API SN**, clase de viscosidad **SAE 0W 30**, **SAE 0W 40**, **SAE 5W 30**, **SAE 5W 40** o **SAE 10W 40**. No obstante, recomendamos que entre en contacto con un Concesionario Volkswagen para que el cambio de aceite en el vehículo sea realizado con aceite de motor homologado.

La especificación del aceite del motor se encuentra en el envase del aceite.

Los aceites de motor son perfeccionados continuamente. Los Concesionarios Volkswagen están siempre informados sobre los cambios. Por eso, Volkswagen recomienda realizar siempre los cambios de aceite del motor en un Concesionario Volkswagen.

Complete o cambie el aceite del motor	Especificación del aceite del motor
Utilice aceites de motor homologados por Volkswagen con alto poder lubricante. En cada recarga, compruebe el nivel del aceite del motor. ¡Nunca sobrepase el límite superior de la marca!	según la norma VW 502 00 o VW 508 88

⚠ AVISO

- Utilizar únicamente la especificación de aceite del motor expresamente homologado por Volkswagen. ¡El uso de otros aceites de motor puede causar daños al motor!

⚠ AVISO (continuación)

- No mezclar aditivos lubricantes adicionales al aceite del motor. Daños causados por dichos aditivos están excluidos de la cobertura en garantía. <

Especificación del aceite del motor

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 207. ▶

En los Concesionarios Volkswagen se dispone de información sobre los aceites de motor homologados por Volkswagen. Los aceites de motor homologados pueden ser adquiridos en los Concesionarios Volkswagen. El envase de los aceites del motor adquiridos de Volkswagen contiene la información de que se cumple con la "norma **VW 502 00**..."

Al recargar, estos aceites de motor pueden mezclarse entre sí.

Si en situación de emergencia no existe ningún aceite de motor homologado de la norma **VW 502 00** provisoriamente puede utilizarse un aceite de motor que cumpla con los siguientes requisitos: norma **API SL**, **API SM** o **API SN**, clase de viscosi-

dad **SAE 0W 30**, **SAE 0W 40**, **SAE 5W 30**, **SAE 5W 40** o **SAE 10W 40**. No obstante, recomendamos que entre en contacto con un Concesionario Volkswagen para que el cambio de aceite en el vehículo sea realizado con aceite de motor homologado.

La especificación del aceite del motor se encuentra en el envase del aceite.

Los aceites de motor son perfeccionados continuamente. Los Concesionarios Volkswagen están siempre informados sobre los cambios. Por eso, Volkswagen recomienda realizar siempre los cambios de aceite del motor en un Concesionario Volkswagen.

Complete o cambie el aceite del motor	Especificación del aceite del motor
Utilice aceites de motor homologados por Volkswagen con alto poder lubricante. En cada recarga, compruebe el nivel del aceite del motor. ¡Nunca sobrepase el límite superior de la marca!	según la norma VW 502 00

⚠ AVISO

• Utilizar únicamente la especificación de aceite del motor expresamente homologado por Volkswagen. **¡El uso de otros aceites de motor puede causar daños al motor!**

⚠ AVISO (continuación)

• **No mezclar aditivos lubricantes adicionales al aceite del motor. Daños causados por dichos aditivos están excluidos de la cobertura en garantía.**

Comprobar el nivel del aceite del motor y reponer


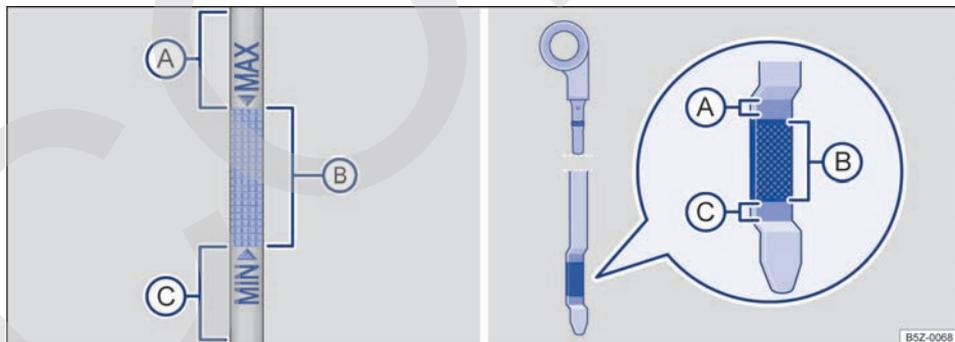


Fig. 127 Varilla de medición del aceite con marca de nivel de aceite del motor.

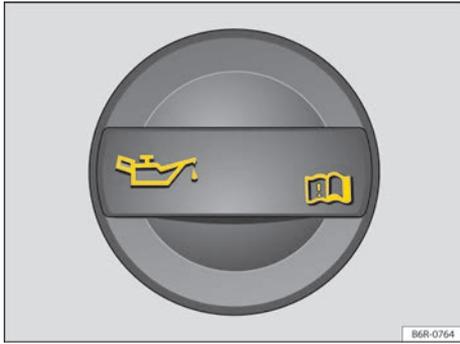

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 207.**

Fig. 128 En el compartimento del motor: tapón de la boca de llenado del aceite del motor.

Lista de comprobación

Siga los pasos en el orden indicado ⇒ .

1. Estacione el vehículo con el motor **caliente** sobre una superficie horizontal para evitar la lectura incorrecta del nivel de aceite del motor.
2. Apague el motor y espere unos minutos hasta que el aceite del motor retorne al cárter.
3. Abra la tapa del compartimento del motor  ⇒ pág. 202.
4. Identifique la boca de llenado del aceite del motor y la varilla de medición del aceite. La boca de llenado del aceite del motor está identificada con el símbolo  sobre la tapa ⇒ fig. 128 y la varilla de medición del aceite con el asa de color. Si no tiene en claro donde se encuentran la tapa y la varilla de medición de aceite, acuda a un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada.
5. Extraiga la varilla de medición del aceite del tubo de guía y límpiela con un trapo limpio ⇒ .
6. Vuelva a introducir la varilla de medición del aceite en el tubo hasta el tope. Si hay una marca en la varilla de nivel de aceite, esta marca se debe ajustar a la ranura correspondiente en el extremo superior del tubo de guía al introducirla.
7. Extraiga nuevamente la varilla de medición del aceite y lea el nivel del aceite del motor en la varilla ⇒ fig. 127 de la siguiente manera:
 - (A): **no** debe agregar aceite ⇒ . Continúe con el paso 15.
 - (B): nivel de aceite correcto. Se puede agregar aceite (aproximadamente 0,5 l). Continúe con el paso 8 o 15.
 - (C): agregar **obligatoriamente** aceite recomendado manteniendo el nivel dentro de la zona (B). Continúe con el paso 8.
8. Después de la lectura del nivel del aceite en el motor, introduzca la varilla de medición del aceite de manera correcta en el tubo de guía hasta el tope.
9. Desenrosque el tapón de la boca de llenado de aceite del motor ⇒ fig. 128.
10. Reponga sólo aceite del motor expresamente liberador por Volkswagen gradualmente en pequeñas cantidades (no más de 0,5 l).
11. Para evitar que se llene demasiado, es necesario esperar aproximadamente un minuto después de reponer, para que el aceite del motor llegue hasta el cárter, hasta la marca de la varilla de medición del aceite del motor.
12. Vuelva a comprobar el nivel del aceite del motor en la varilla de medición antes de volver a agregar una pequeña cantidad de aceite del motor. Nunca reponga aceite del motor excesivamente ⇒ .
13. Una vez finalizado el proceso de la reposición de aceite, el nivel del aceite del motor debe estar, al menos, en el medio del nivel ⇒ fig. 127 (B), pero jamás por encima del nivel (A) ⇒ .
14. Después de la carga, enrosque correctamente el tapón de la boca de llenado de aceite del motor. ►

Lista de comprobación (continuación)

15. Reintroduzca la varilla de medición del aceite de forma correcta en el tubo de guía hasta el tope.
16. Cierre la tapa del compartimento del motor de forma correcta ⇒ pág. 202.

ADVERTENCIA

El aceite del motor podría inflamarse si entra en contacto con piezas calientes del motor. Esto puede provocar incendios, quemaduras y otras lesiones graves.

- Si el aceite del motor se vierte sobre las piezas del motor cuando están frías, el aceite se puede calentar cuando el motor está marcha y provocar un incendio.
- Después de la reposición, asegúrese siempre que el tapón de la boca de llenado de aceite esté cerrado correctamente y que la varilla de medición del aceite también esté correctamente introducida en el tubo de guía. De esta forma, se puede evitar una derrame de aceite del motor sobre piezas calientes del motor en marcha.

AVISO

- No ponga el motor en marcha si el nivel de aceite del motor está por encima del nivel ⇒ fig. 127 . Solicite ayuda técnica especializada. De lo contrario, ¡pueden dañarse el catalizador y el motor!

AVISO (continuación)

- Al cambiar o reabastecer líquidos, asegúrese de que los líquidos estén en los recipientes correctos. ¡Los líquidos incorrectos pueden provocar fallas graves de funcionamiento y daños en el motor!

AVISO

Utilice sólo trapos que no se deshilachen y no suelten hilos para limpiar la varilla de medición del nivel del aceite, estos residuos pueden provocar daños en el motor.



El nivel del aceite del motor no debe sobrepasar de ninguna manera el nivel ⇒ fig. 127

Con el nivel por encima de esta zona, el aceite puede ser aspirado por la ventilación del cárter, ser despedido a la atmósfera a través del sistema de escape. Además, el aceite puede quemarse en el interior del catalizador, dañándolo.



La pérdida o derrame de aceite del motor puede contaminar el medio ambiente. Para que esto no ocurra, Volkswagen recomienda cambiar el aceite preferentemente en un Concesionario Volkswagen, que dispone de herramientas especiales, la competencia técnica necesaria y está apto para resolver el descarte del aceite usado.

Capacidades



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 207.

Cantidad de aceite del motor con el cambio del filtro	
1.6 de 74 kW	4 litros
1.6 de 81 kW	4 litros

Consumo de aceite del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 207.

El consumo de aceite del motor puede variar de motor a motor y sufrir alteraciones durante la vida útil del motor.

Dependiendo del estilo de conducción y de las condiciones de uso, el consumo de aceite puede llegar hasta 0,5 l en 1.000 km – en los primeros 5.000 kilómetros en vehículos nuevos. Por eso, el nivel del aceite del motor se debe comprobar en intervalos regulares – preferentemente en cada suministro o antes de realizar viajes largos.

En caso de alta demanda del motor, el nivel del aceite del motor debe estar lo más cerca posible del nivel ⇒ **fig. 127 (A)** – sin sobrepasarse, como por ejemplo, en viajes largos en carreteras durante el verano o durante travesías de montañas. <

Cambio del aceite del motor

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 207.**

El aceite del motor se debe cambiar periódicamente según lo descrito en el ⇒ **cuaderno *Plan de Asistencia Técnica***. Asegúrese de que estos intervalos se cumplan, en especial cuando se usa el vehículo en condiciones de severidad, en donde se deberán realizar algunos servicios con mayor frecuencia.

Por exigir herramientas especiales y conocimientos técnicos, el cambio del aceite del motor y del filtro se deben realizar en una empresa especializada, lo cual también asegura un descarte apropiado del aceite usado. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Más información acerca de los intervalos de mantenimiento está disponible en el ⇒ **cuaderno *Plan de Asistencia Técnica***.

 ADVERTENCIA

Si en casos excepcionales realmente se necesita cambiar el aceite del motor, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- **Use siempre gafas protectoras.**
- **Deje siempre que el motor se enfríe por completo para evitar quemaduras.**
- **Mantenga los brazos horizontalmente al desatornillar el tornillo de drenaje del aceite para evitar que el aceite que drena pueda caer por el brazo.**

 ADVERTENCIA (continuación)

- **Utilice un recipiente adecuado para recoger el aceite usado, en el cual pueda colocarse, como mínimo, la cantidad total de aceite del motor.**
- **Nunca utilice latas de alimentos, botellas u otros recipientes vacíos para almacenar el aceite del motor, ya que, de esta forma, el aceite del motor contenido en los mismos no siempre puede ser identificado por otras personas.**
- **El aceite del motor es tóxico y debe permanecer fuera del alcance de niños.**

 AVISO

No mezclar aditivos lubricantes adicionales al aceite del motor. Daños causados por dichos aditivos están excluidos de la cobertura en garantía.

 Volkswagen recomienda que el aceite y el filtro se cambien, preferentemente, en un Concesionario Volkswagen, que dispone de la herramienta especial, la competencia técnica necesaria y está apto para resolver el descarte del aceite usado de manera ambientalmente adecuada.

- **Nunca descarte el aceite usado en jardines, zonas forestales, cloacas, calles y vías, ríos o afluentes, ya que contamina el medio ambiente.**
- **Para vaciar totalmente el aceite usado, utilice un recipiente adecuado y con capacidad suficiente para recoger la totalidad de aceite del motor.** <

Líquido refrigerante del motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de advertencia e indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor	214
Especificaciones del líquido refrigerante del motor	215
Comprobar el nivel del líquido refrigerante del motor y reponer	216

¡Nunca trabaje con el sistema de refrigeración del motor si no se está familiarizado con los procedimientos necesarios y sólo dispone de herramientas, equipos y líquidos inadecuados ⇒ ! En ese caso, deje que los trabajos se realicen en una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Los trabajos inadecuados pueden provocar lesiones graves.

Información y advertencias complementarias:

- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

¡El líquido refrigerante del motor es tóxico!

- **Conserve el líquido refrigerante del motor en su recipiente original cerrado y en un lugar seguro.**
- **Nunca utilice latas de alimentos, botellas u otros recipientes vacíos para almacenar el líquido refrigerante del motor, ya que existe el riesgo de que otras personas ingieran el líquido almacenado.**

ADVERTENCIA (continuación)

- **Mantenga el líquido refrigerante del motor fuera del alcance de los niños.**
- **Asegúrese de que esté prevista la proporción correcta de aditivo del líquido refrigerante del motor según la temperatura ambiente más baja esperada en la que operará el vehículo.**
- **En temperaturas extremadamente bajas, el líquido refrigerante puede congelarse y provocar la detención del vehículo. En ese caso, la calefacción interior del vehículo tampoco funcionará, pudiendo disminuir la temperatura corporal de los ocupantes que no estén usando ropas adecuadas al clima.**
- **La exposición prolongada al frío y la pérdida de calor corporal son factores perjudiciales para la salud humana.**

 De ninguna manera, se debe reutilizar el líquido refrigerante del motor viejo. Preste atención, también, a las normas específicas para el descarte de este producto.

 Volkswagen recomienda reponer o cambiar el líquido refrigerante del motor y sus aditivos en un Concesionario Volkswagen, que descarta los líquidos correctamente. Nunca descarte los líquidos usados en jardines, zonas forestales, cloacas, calles y vías, ríos o afluentes, ya que contamina el medio ambiente. 

Luz de advertencia e indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor

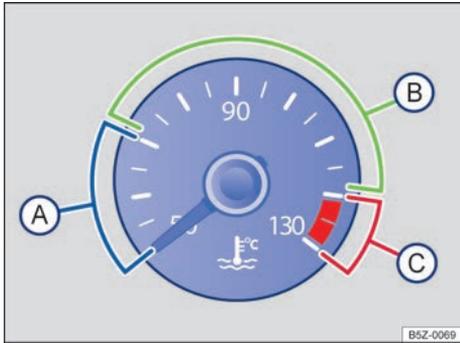


Fig. 129 Indicador de temperatura del líquido de refrigeración del motor en el panel de instrumentos: **A** zona fría; **B** zona normal; **C** zona de alerta.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 213.

En condiciones normales de conducción, el puntero se encuentra en la zona intermedia de la escala. En condiciones de mucha demanda del motor – principalmente de elevada temperatura ambiente – el puntero también se puede desplazar considerablemente hacia derecha \Rightarrow fig. 129.

Al conectar el encendido, algunas luces de advertencia y de control se encienden rápidamente a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

Se enciende	Posición del puntero \Rightarrow fig. 129	Causa posible	Solución
	C Zona de alerta	Temperatura del líquido refrigerante del motor excesiva.	¡No continúe! Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro. Apague el motor y déjelo enfriar hasta que el puntero vuelva a la zona normal. Compruebe el nivel del líquido refrigerante del motor \Rightarrow pág. 216.
	B Zona normal	Nivel del líquido refrigerante del motor insuficiente.	Compruebe el nivel del líquido refrigerante de motor con el motor en frío y si el nivel es insuficiente, agregue líquido refrigerante de motor \Rightarrow pág. 216. Si el nivel del líquido refrigerante de motor es correcto, existe una avería.
–	A Zona fría	–	Evite regímenes elevados del motor y no lo someta a grandes esfuerzos mientras el motor aún no esté caliente.

Parpadea	Causa posible	Solución
	Sistema de refrigeración del motor averiado.	¡Solicite ayuda técnica especializada!

ADVERTENCIA

Tener en cuenta las luces de advertencia encendidas y los mensajes de texto es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca ignore las luces de advertencia encendidas ni los mensajes de texto.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.

⚠ AVISO

Observe siempre las luces de control encendidas y los mensajes de texto para evitar daños al vehículo.



Especificaciones del líquido refrigerante del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 213.

El sistema de refrigeración del motor lleva de fábrica una mezcla de **agua potable** y al menos el 40% de aditivo del líquido refrigerante del motor.

Esta mezcla ofrece no sólo protección anticongelante hasta -25 °C, sino que además protege contra corrosión las piezas de aleación ligera y del sistema de refrigeración del motor. Asimismo, la mezcla evita la sedimentación de cal y aumenta considerablemente el punto de ebullición del líquido refrigerante del motor.

Para proteger el sistema de refrigeración del motor, el porcentaje de aditivo del líquido refrigerante del motor debe ser *siempre* al menos un 40%, incluso cuando el clima es cálido y no se necesita la protección anticongelante.

Si, por razones climáticas, se necesita una mayor protección anticongelante, se puede aumentar la proporción de aditivo en el líquido refrigerante del motor. No obstante, el porcentaje de aditivo en el líquido refrigerante motor no puede ser superior al 60%, porque de lo contrario la protección anticongelante descendería nuevamente y empeoraría la refrigeración.

Cuando se reponga líquido refrigerante del motor, utilice una mezcla de **agua potable** y al menos un 40% de aditivo del líquido refrigerante del motor, para mantener una protección anticorrosiva óptima ⇒ ①.

En los Concesionarios Volkswagen podrá encontrar información sobre los aditivos recomendados por Volkswagen. Por eso, Volkswagen recomienda realizar siempre los cambios de líquido refrigerante en un Concesionario Volkswagen.

⚠ ADVERTENCIA

Una protección anticongelante insuficiente en el sistema de refrigeración del motor puede hacer colapsar el motor.

- **Asegúrese de que esté prevista la proporción correcta de aditivo del líquido refrigerante del motor según la temperatura ambiente en la que operará el vehículo.**

⚠ AVISO

Nunca mezcle aditivos del líquido refrigerante del motor originales con otros líquidos refrigerantes no liberados por Volkswagen. La mezcla con líquidos refrigerantes extraños puede provocar graves daños en el motor y en el sistema de refrigeración del motor.

- Si el líquido del depósito de expansión del líquido refrigerante del motor tiene una coloración marrón, el líquido de refrigerante del motor está contaminado. En ese caso, se debe cambiar inmediatamente el líquido refrigerante del motor. De lo contrario, ¡pueden ocurrir fallas graves de funcionamiento o daños en el motor!



De ninguna manera, se debe reutilizar el líquido refrigerante del motor viejo. Preste atención, también, a las normas específicas para el descarte de este producto.



Volkswagen recomienda reponer o cambiar el líquido refrigerante del motor y sus aditivos en un Concesionario Volkswagen, que descarta los líquidos correctamente. Nunca descarte los líquidos usados en jardines, zonas forestales, cloacas, calles y vías, ríos o afluentes, ya que contaminan el medio ambiente.



Comprobar el nivel del líquido refrigerante del motor y reponer

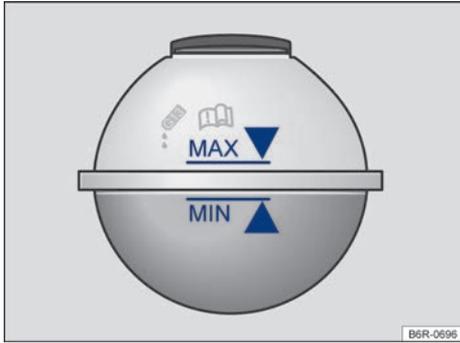


Fig. 130 En el compartimento del motor: marca del depósito de expansión del líquido refrigerante de motor.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 213.**

Cuando el nivel del líquido refrigerante del motor está demasiado bajo, la luz de advertencia del líquido refrigerante del motor se enciende.

Preparativos

- Estacione el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- Deje que el motor se enfríe ⇒ .
- Abra la tapa del compartimento del motor  ⇒ pág. 202.
- El depósito del líquido refrigerante del motor se reconoce por el símbolo  sobre la tapa ⇒ fig. 131.

Comprobar el nivel del líquido refrigerante del motor

- Con el motor frío, compruebe el nivel del líquido refrigerante del motor en la marca lateral del depósito ⇒ fig. 130.
- Si el nivel del líquido se encuentra por debajo de la marca mínima ("mín") del depósito reponga líquido refrigerante del motor. Con el motor caliente, puede que el nivel del líquido refrigerante del motor sobrepase ligeramente el borde superior de la zona demarcada.

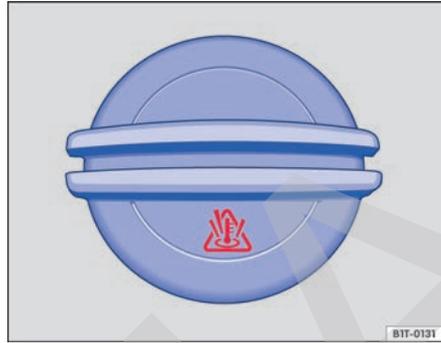


Fig. 131 En el compartimento del motor: tapón del depósito de expansión del líquido refrigerante de motor.

Reponer líquido refrigerante del motor

- Coloque siempre un trapo adecuado sobre el tapón del depósito para protegerse el rostro, las manos y los brazos del líquido refrigerante del motor caliente o del vapor.
- Desenrosque cuidadosamente el tapón ⇒  en sentido antihorario.
- Reponga sólo líquido refrigerante del motor **nuevo** y según las especificaciones de Volkswagen (⇒ pág. 215) ⇒ .
- El nivel del líquido refrigerante del motor debe permanecer dentro de las marcas del depósito ⇒ fig. 130. **¡No complete por encima de la marca "máx" ⇒ !**
- Enrosque bien el tapón en sentido horario.
- Si en caso de emergencia no dispone de líquido refrigerante del motor con las especificación exigida (⇒ pág. 215), ¡no utilice ningún aditivo del líquido refrigerante del motor! En su lugar, complete sólo con **agua potable** ⇒ . Luego, agregue lo antes posible la mezcla con la proporción correcta de aditivo del líquido refrigerante del motor ⇒ pág. 215 se debe restablecer lo antes posible.

ADVERTENCIA

El vapor o el líquido refrigerante del motor caliente puede provocar quemaduras graves.

- **Nunca abra la tapa del compartimento del motor cuando pueda ver u oír vapor o líquido refrigerante saliendo del compartimento del motor. Espere siempre hasta que no note que sale más vapor o líquido refrigerante.**

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Deje siempre que el motor se enfríe por completo antes de abrir con cuidado la tapa del compartimento del motor. Cuando se tocan las partes calientes pueden quemar la piel.
- Cuando el motor se haya enfriado, se debe tener en cuenta lo siguiente antes de abrir la tapa del compartimento del motor.
 - Ponga el freno de estacionamiento y coloque la palanca selectora en la posición N o la palanca de transmisión en punto muerto.
 - Retire la llave del vehículo del contacto.
 - Mantenga a los niños siempre lejos del compartimento del motor y bajo la supervisión de adultos.
- Con el motor caliente, el sistema de refrigeración del motor se encuentra bajo presión. Nunca abra la tapa del depósito del líquido refrigerante del motor con el motor caliente. De haberlo hecho, el líquido refrigerante puede salpicar y provocar quemaduras y otras lesiones graves.
 - Gire la tapa lentamente y con mucho cuidado en sentido antihorario mientras presiona la tapa ligeramente hacia abajo.
 - Protéjase siempre el rostro, las manos y los brazos del líquido refrigerante del motor caliente o del vapor con un trapo grande y grueso.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Cuando reponga, no derrame líquidos sobre componentes del motor o sobre el sistema de escape. Los líquidos derramados pueden provocar incendios. En determinadas circunstancias, el etilenglicol del líquido refrigerante del motor puede incendiarse.

! AVISO

- Agregue líquido refrigerante del motor sólo hasta la marca “MAX” ⇒ [fig. 130](#). De lo contrario, al calentarse, el líquido excedente sería expulsado del sistema de refrigeración y podría provocar daños.
- Si el sistema pierde bastante líquido refrigerante, reponga líquido refrigerante sólo cuando se haya *enfriado totalmente* el motor. Si la pérdida de líquido refrigerante del motor es significativa es posible que existan fugas en el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración del motor se debe verificar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. ¡De lo contrario, el motor puede dañarse!
- Cuando reponga líquidos, asegúrese de estar llenando el depósito correcto. ¡El uso de líquidos incorrectos puede provocar fallas de funcionamiento graves y daños en el motor!

Batería del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de advertencia	219
Verificar el nivel de electrolito de la batería del vehículo	220
Cargar, sustituir, desembornar o embornar la batería del vehículo	221

La batería del vehículo es parte integrante del sistema eléctrico del vehículo.

¡Nunca trabaje con el sistema eléctrico si no se está familiarizado con los procedimientos necesarios y con las precauciones de seguridad generalmente válidas y si sólo dispone de herramientas inadecuadas ⇒ ⚠! En ese caso, deje que los trabajos se realicen en una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen. Trabajos inapropiados pueden provocar lesiones graves.

Ubicación de montaje de la batería del vehículo

La batería del vehículo se encuentra en el compartimento del motor.

Significados de las alertas en la batería del vehículo

Símbolo	Significado
	¡Usar siempre gafas protectoras!
	El electrolito de la batería es muy corrosivo. ¡Use siempre guantes y gafas protectoras!
	¡Fuego, chispas, humo y llama desprotegida están prohibidos!
	¡Al cargar la batería del vehículo se origina una mezcla de gases altamente explosiva!
	¡Mantenga la batería del vehículo y su electrolito lejos del alcance de los niños!

Información y advertencias complementarias:

- ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*
- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

⚠ ADVERTENCIA

Todos los trabajos en la batería del vehículo y en el sistema eléctrico pueden provocar quemaduras químicas, incendios y descargas eléctricas graves. Antes de realizar cualquier trabajo, lea y observe siempre los siguientes alertas y precauciones de seguridad:

- Antes de realizar cualquier trabajo con la batería del vehículo, desconecte el encendido y todos los consumidores eléctricos, y deberá desembornar el cable del polo negativo de la batería del vehículo.
- Mantenga a los niños lejos del electrolito de la batería y de la batería del vehículo.
- Use siempre gafas protectoras.
- El electrolito de la batería es muy corrosivo. Puede quemar la piel y provocar la pérdida de la visión. Cuando manipule la batería del vehículo, protéjase en especial las manos, los brazos y los ojos de salpicaduras de electrolito.
- No fume y nunca trabaje cerca de llamas desprotegidas o de chispas.
- Evite la producción de chispas por cables y aparatos eléctricos, como también por descargas electroestáticas.
- Nunca por los polos de la batería en corto circuito.
- Nunca utilice una batería del vehículo dañada, si necesita sustituirla inmediatamente, a riesgo de que la batería explote.
- Una batería descargada puede congelarse en temperaturas de aproximadamente de 0° C. En caso de congelamiento, la batería también se debe ser sustituir inmediatamente.
- Asegúrese de que no haya personas en el interior del vehículo cuando realice la sustitución de la batería. En caso de una falla eléctrica, los airbags se pueden disparar accidentalmente y provocar lesiones graves o hasta fatales en los ocupantes del vehículo.

⚠ AVISO

- Nunca desemborne la batería del vehículo con el encendido activado o con el motor en marcha ni la conecte a otra, ya que, de lo contrario, el sistema eléctrico y los componentes electrónicos se pueden dañar.
- Nunca abra una batería - peligro de quemadura y de explosión.
- No exponga la batería del vehículo durante períodos prolongados a la luz solar directa, ya que los rayos ultravioletas pueden dañar la carcasa de la batería.

ⓘ AVISO (continuación)

- Con el vehículo detenido durante un largo período, proteja la batería del vehículo del frío, no deje el vehículo en un lugar abierto para que no se “congele” y, de esta forma, se destruya.



Nunca instale una batería dañada o que no cierre bien. Elimínela como residuo dentro de las normas de defensa al medio ambiente ⇒ pág. 221, *Cargar, sustituir, desembornar o embornar la batería del vehículo.*



Después de encender el motor con la batería del vehículo totalmente descargada o cambiada, los ajustes del sistema (como la hora, la fecha, ajustes de confort personales y programaciones) se pueden desprogramar o borrar. Compruebe y corrija los ajustes después de la batería del vehículo ha sido suficientemente cargada. <

Luz de advertencia



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 218.

Se enciende	Causa posible	Solución
	Alternador averiado.	Acuda a un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada. Haga que revisen el sistema eléctrico. Desconecte los consumidores eléctricos innecesarios. El alternador no carga la batería del vehículo durante la marcha.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

▲ ADVERTENCIA

Observar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

▲ ADVERTENCIA (continuación)

- No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.
- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.

ⓘ AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas para evitar daños en el vehículo. <

Verificar el nivel de electrolito de la batería del vehículo

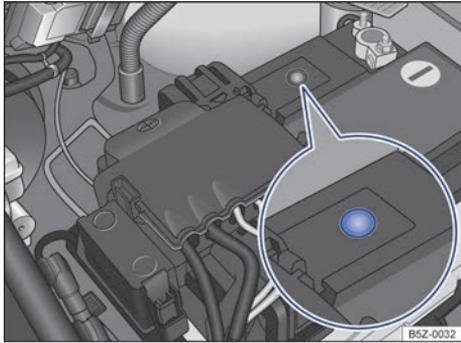


Fig. 132 En el compartimento del motor: ejemplo de posición del visor en lado superior de la batería del vehículo.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 218.

Controlar regularmente el nivel de electrolito de la batería cuando el kilometraje sea elevado, en los países con clima cálido y en caso de baterías viejas. Más allá de eso, la batería del vehículo no requiere de mantenimiento.

Preparativos

- Prepare el vehículo para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202.
- Abra la tapa del compartimento del motor  ⇒ pág. 202.

Verificar el nivel del electrolito de la batería

- Se deberá disponer de buena iluminación para poder reconocer nítidamente los colores. Jamás utilice llamas desprotegidas u objetos incandescentes como iluminación.
- El visor redondo ⇒ [fig. 132](#) en la parte superior de la batería del vehículo cambia de color dependiendo del nivel del electrolito.
- Golpee suavemente en el visor, para eliminar eventuales burbujas de aire que podrían alterar el color.

Color	Acción
Amarillo claro o incoloro	Nivel de electrolito de la batería del vehículo demasiado bajo. La batería del vehículo se debe revisar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada y si es necesario, sustituirla.
Negro	Nivel de electrolito de la batería del vehículo correcto.

ADVERTENCIA

Los trabajos en la batería del vehículo pueden provocar quemaduras químicas, explosiones o descargas eléctricas graves.

- Use siempre guantes y gafas protectoras.
- El electrolito de la batería es muy corrosivo. Puede quemar la piel y provocar la pérdida de la visión. Cuando manipule la batería del vehículo, protéjase en especial las manos, los brazos y los ojos de salpicaduras de electrolito.
- Nunca gire la batería del vehículo. El electrolito podría salirse de los orificios de ventilación y provocar quemaduras químicas.
- Jamás abra una batería del vehículo.
- En caso de salpicaduras de electrolito en la piel o los ojos, lávese inmediatamente la zona afectada con agua fría durante algunos minutos. Luego, busque ayuda médica inmediata.
- En caso de ingerir el electrolito, busque ayuda médica inmediata.

Cargar, sustituir, desembornar o embornar la batería del vehículo

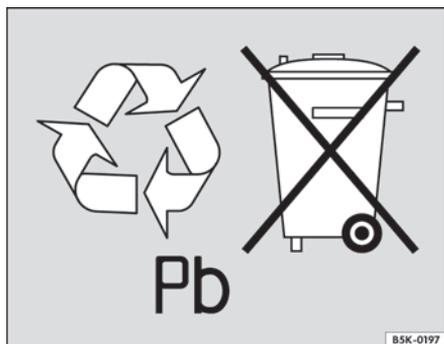


Fig. 133 Las baterías contienen sustancias tóxicas y su reciclaje es obligatorio. Por lo tanto, queda prohibida su descarte/disposición junto con la basura doméstica y la batería se debe devolver al revendedor, después de la sustitución.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la **pág. 218**.

Cargar la batería del vehículo

La carga de la batería del vehículo se debe realizar en una empresa especializada, ya que la tecnología de la batería del vehículo montada requiere de una carga de tensión limitada \Rightarrow . Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Sustituir la batería del vehículo

La batería del vehículo ha sido diseñada en función de su ubicación de montaje y cuenta con elementos de seguridad. Si debe sustituir la batería del vehículo, antes de adquirir una nueva debe informarse en un Concesionario Volkswagen sobre la compatibilidad eléctrica, la capacidad de carga (A/h) adecuada a las características del vehículo, el tamaño y las exigencias de mantenimiento, la prestación y la seguridad de la nueva batería. Volkswagen recomienda sustituir la batería del vehículo en un Concesionario Volkswagen.

Desembornar la batería del vehículo

Si se necesita desembornar la batería del sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Desconecte el encendido y todos los consumidores eléctricos.
- Desbloquee el vehículo antes de la desconexión, ya que, de lo contrario, se disparará el sistema de alarma.
- En primer lugar, se debe desembornar el cable negativo y, a continuación el cable positivo \Rightarrow .

Si el vehículo necesita quedar inmovilizado durante un largo período \Rightarrow **pág. 250**, desemborne el cable negativo de la batería del vehículo, ya que de lo contrario los consumidores de corriente existentes en el vehículo pueden descargar la batería, impidiendo el arranque del motor.

Embarnar la batería del vehículo

- Antes de volver a embornar la batería del vehículo, desconecte el encendido y todos los consumidores eléctricos.
- En primer lugar, se debe embornar el cable positivo y, a continuación el cable negativo \Rightarrow .
- Conecte el encendido.
- Configure el reloj \Rightarrow **pág. 16**.

En caso de problemas en el arranque y el ralentí, conecte el encendido durante 30 segundos y después desconéctelo. Inmediatamente después, ponga el motor en marcha.

Después de embornar una batería del vehículo y conectar el encendido, se pueden encender diferentes luces de control. Se apagan después de algunos segundos. Si las luces de control continúan encendidas, acuda a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada para revisar el vehículo.

Si la batería del vehículo quedó desembornada durante un largo período, es probable que no pueda calcular correctamente los días que faltan para el próximo servicio \Rightarrow **pág. 16**. Tenga en cuenta los intervalos máximos de mantenimiento permitidos en el \Rightarrow **cuaderno Plan de Asistencia Técnica**.

Desconexión automática de los consumidores

Mediante un sistema de gestión inteligente de la red eléctrica, en caso de solicitud excesiva de la batería del vehículo, se aplicarán ciertas medidas para evitar la descarga de la batería del vehículo:

- Se aumenta el régimen de ralentí para que el alternador suministre más corriente.
- En caso necesario, se limita la potencia de los consumidores más potentes o se los desconecta totalmente, en caso de emergencia.
- Al encender el motor, la alimentación de tensión de la toma de corriente de 12 V y del encendedor se puede ver temporalmente interrumpida.

No siempre la gestión de la red eléctrica puede evitar que se descargue la batería del vehículo. Esto puede ocurrir si el encendido permanece conectado con el motor apagado durante largos períodos o si la luz de posición queda durante mucho tiempo con el vehículo estacionado.

¿Por qué motivo la batería del vehículo se descarga?

- Largos períodos sin encender el motor, principalmente con el encendido conectado.
- Uso de consumidores eléctricos con el motor detenido.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de baterías del vehículo incorrectas o su fijación inadecuada pueden provocar cortocircuitos, incendios y lesiones graves.

- Utilice sólo baterías en el vehículo sin necesidad de mantenimiento y protegidas contra fugas que posean las mismas características, especificaciones y dimensiones de la batería montada de fábrica.
- Asegúrese de que no haya personas en el interior del vehículo cuando realice la sustitución de la batería. En caso de una falla eléctrica, los airbags se pueden disparar accidentalmente y provocar lesiones graves o hasta fatales en los ocupantes del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Al cargar la batería del vehículo se produce una mezcla de gases altamente explosiva.

- Cargue la batería del vehículo sólo en recintos bien ventilados.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- **Nunca cargue una batería del vehículo congelada o que haya sido descongelada. Una batería del vehículo descargada puede congelarse en temperaturas de alrededor de 0 °C.**
- **Sustituir sin falta una batería del vehículo que ya haya sido congelada.**
- **Los cables de conexión que no hayan sido embornados correctamente pueden provocar un cortocircuito. En primer lugar, emborne el cable positivo y a continuación el cable negativo.**

⚠ AVISO

- **Únicamente es necesario volver a codificar el radio si la batería se vuelve a conectar y la radio se enciende antes de conectar el encendido.**
- Si necesita volver a codificar el radio, diríjase a un concesionario especializado.
- **Nunca desemborne la batería del vehículo con el encendido conectado o con el motor en marcha ni la emborne a otra, ya que, de lo contrario, el sistema eléctrico y los componentes electrónicos se pueden dañar.**
- **Nunca conecte en la toma de corriente de 12 V o en el encendedor accesorios que suministran corriente para cargar la batería del vehículo, como paneles solares o cargadores de baterías. De lo contrario, se puede dañar el sistema eléctrico del vehículo.**



Las baterías contienen sustancias tóxicas, como ácido sulfúrico y plomo. Por eso, está prohibido descartarlas/colocarlas junto con la basura doméstica. La legislación determina procedimientos específicos para descartar/poner a disposición baterías usadas. Para su mayor seguridad y confort, Volkswagen recomienda sustituir las baterías sólo en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.



La solución ácida y el plomo presentes en la batería pueden contaminar el suelo, el subsuelo y las aguas si se los elimina de forma incorrecta. El consumo de aguas contaminadas por plomo puede causar hipertensión arterial, severos trastornos gastrointestinales y anemias (desánimo, debilidad y somnolencia).

Conservación y mantenimiento del vehículo

Conservación y limpieza exterior del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lavado del vehículo	224
Lavado con lavadora de alta presión	225
Limpieza de las ventanillas y los espejos retrovisores exteriores	226
Limpieza y cambio de las escobillas de los limpiavidrios	227
Conservación y pulido de la pintura del vehículo	228
Conservación y limpieza de las piezas cromadas y de aluminio	228
Limpieza de las llantas	229
Conservación de las juntas de goma	229
Descongelar el bombín de la cierre de las puertas	230
Protección de la parte inferior del vehículo	230
Cavidades huecas	230
Limpieza del compartimento del motor	230

La conservación periódica y especializada contribuye a **mantener el valor** del vehículo. La conservación adecuada puede ser una de las condiciones para reconocer el derecho de cobertura en garantía contra daños de corrosión y problemas de pintura en la carrocería.

Los productos propios de conservación adecuados se pueden adquirir en una Concesionario Volkswagen.

Información y advertencias complementarias:

- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA

Los productos de conservación pueden ser tóxicos y peligrosos. Los productos para la conservación no adecuados y su uso indebido pueden provocar accidentes, como también lesiones, quemaduras y intoxicaciones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- Mantenga los productos para la conservación sólo en sus recipientes originales cerrados.
- Tenga en cuenta la información del envase.
- Jamás utilice latas de alimento vacías, botellas u otros recipientes para almacenar productos para la conservación, ya que su contenido no siempre puede ser reconocido por las personas como un producto para la conservación.
- Mantenga todos los productos para la conservación fuera del alcance de niños.
- Durante el uso pueden producirse vapores nocivos. Por lo tanto, utilice productos para la conservación sólo al aire libre o en recintos bien ventilados.
- Jamás utilice combustible, trementina, aceite del motor, quitaesmaltes u otros líquidos muy volátiles para conservación, lavado o limpieza del vehículo. Son tóxicos y muy inflamables.

ADVERTENCIA

La conservación y la limpieza inadecuada de los componentes del vehículo pueden perjudicar los equipos de seguridad del vehículo y, así, provocar lesiones graves.

- Limpie y conserve los componentes del vehículo sólo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Utilice los productos de limpieza liberados o recomendados.

AVISO

Los productos de limpieza con solventes agreden los materiales y pueden dañarlos.

AVISO

Nunca intente quitar suciedades, barro o polvo con la superficie del vehículo seca. Tampoco utilice con esta finalidad un trapo o esponja secos, para no rayar la pintura ni los vidrios del ▶

ⓘ AVISO (continuación)

vehículo. La suciedad, el barro y el polvo, se deben ablandar con agua antes de poder quitarlos.



Lave el vehículo sólo en lugares especialmente diseñados para tal fin, para que el agua con eventuales residuos de aceite, grasa o combustible no entre en la red de cloacas. En algunas regiones, está prohibido lavar los vehículos fuera de los lugares especialmente reservados para esta finalidad.



Al adquirir productos para la conservación, elija los productos ecológicamente correctos.



Los restos de productos para la conservación no se deben descartar junto con la basura doméstica. Tenga en cuenta la información del envase.



Lavado del vehículo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 223.

Cuanto más tiempo permanezcan sobre la superficie del vehículo los restos de insectos, excrementos de pájaros, resinas de árboles, polvos urbanos o industriales, alquitrán, partículas de hollín y otro tipo de suciedades agresivas, más persistentes serán sus efectos destructivos. Las altas temperaturas, como la fuerte incidencia de radiación solar, potencian su efecto corrosivo. Lave cuidadosamente y en intervalos regulares también la **parte inferior** del vehículo.

Sistema de lavado automático

Tenga en cuenta las indicaciones disponibles en el sistema de lavado automático. Antes de una lavado automático, tome las precauciones usuales, como, por ejemplo, cierre todas las ventanillas y abata los espejos retrovisores exteriores, para evitar daños. Si el vehículo lleva montados accesorios como, por ejemplo, espóiler, portaequipajes de techo o antena, informe obligatoriamente al operador del sistema de lavado automático ⇒ ⓘ.

La pintura del vehículo es tan resistente que el vehículo generalmente se puede lavar sin problemas en sistemas de lavado automáticos. Sin embargo, el desgaste real de la pintura depende mucho de la estructura del sistema de lavado automático. Volkswagen recomienda lavar en sistemas de lavado automáticos sin cepillos.

Para eliminar posibles restos de cera de los vidrios y así evitar que las escobillas de los limpiavidrios puedan rayarlos, tenga en cuenta las siguientes indicaciones ⇒ pág. 226, *Limpeza de las ventanillas y los espejos retrovisores exteriores*.

Lavado a mano

Al lavar el vehículo a mano, primero ablande la suciedad con abundante agua y enjuague lo mejor posible.

Luego, limpie el vehículo con una **esponja** blanda, con un **guante de lavado** o un **cepillo**, aplicando poca presión. Comience por el techo y continúe de arriba hacia abajo. Utilice un **champú de limpieza** sólo en suciedades persistentes.

Enjuague con cuidados la esponja o el guante de lavado con frecuencia.

Por último, limpie las ruedas, las estriberas y partes similares. Para ello, utilice una segunda esponja.

⚠ ADVERTENCIA

Las piezas puntiagudas del vehículo pueden provocar lesiones.

- **Protéjase las manos y los brazos de partes puntiagudas al limpiar, por ejemplo, la parte inferior del vehículo o la parte interior de los pasarruedas.**

⚠ ADVERTENCIA

Después de lavar el vehículo, puede que la capacidad de frenado quede mermada, aumentando la distancia de frenado debido a la humedad en los discos de freno y en las pastillas de freno o a su congelamiento durante el invierno.

- **“Seque los frenos y elimine el hielo” mediante maniobras de frenado cuidadosas. Proceda sin poner en riesgo a los demás conductores ni dejar de respetar las determinaciones legales.**

⚠ AVISO

- La temperatura del agua no debe superar los +60 °C.
- Para evitar daños en la pintura, no lave el vehículo expuesto a la luz solar directa.
- No utilice esponjas duras, esponjas ásperas de cocina o similares, ya que podría dañar la superficie.
- Limpie los faros con un trapo o una esponja húmedos, nunca secos. Use preferentemente agua con jabón.
- El lavado del vehículo en climas fríos: si se tira agua sobre el vehículo con una manguera, no dirija el chorro de agua directamente sobre las cerraduras o juntas de la puerta o de la tapa trasera. ¡Las cerraduras y las juntas se pueden congelar!

⚠ AVISO

Antes de utilizar un sistema de lavado automático, tenga en cuenta obligatoriamente los siguientes puntos para evitar daños en el vehículo:

- ¡Compare el ancho de vía del vehículo con la distancia de los carriles del sistema de lavado automático para no dañar las llantas y los neumáticos!
- ¡Compare la altura y el ancho del vehículo con la altura y el ancho de paso del sistema de lavado automático!
- Abata hacia adentro los espejos retrovisores exteriores.
- Para evitar daños en la pintura de la tapa del compartimento del motor, doble las escobillas de los limpiaparabrisas sobre el parabrisas cuando estén secas. ¡No las deje caer!
- Bloquee la tapa trasera para evitar que se abra involuntariamente en el sistema de lavado automático.

Lavado con lavadora de alta presión



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 223.

Al lavar el vehículo con una lavadora de alta presión, siga obligatoriamente las indicaciones de uso del lavador de alta presión. En especial en lo que respecta a la presión y la distancia del chorro ⇒ ⚠.

El lavado del vehículo con agua a alta presión puede hacer que el agua entre en el vehículo. Evite el uso de una lavadora de alta presión a una distancia inferior a 30 cm de la superficie del vehículo. El uso de una lavadora de alta presión superior a 8.000 kPa (80 bar) puede provocar daños o levantar la pintura y adhesivos.

Mantenga una gran distancia de materiales muy maleables como tubos de goma y materiales aislantes, como también de los sensores del control de distancia de aparcamiento. Los sensores del control de distancia de aparcamiento se encuentran en el paragolpes delantero y trasero ⇒ ⚠.

De ninguna manera utilice toberas de chorro circular o boquillas ⇒ ⚠.

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado de las lavadoras de alta presión puede provocar daños permanentes en los neumáticos y otros materiales, visibles o no. Esto puede provocar accidentes y lesiones graves.

- Mantenga distancia suficiente entre la tobera de chorro y los neumáticos.
- Jamás limpie los neumáticos con toberas de chorro circular (“boquillas”). Aún con una distancia relativamente grande y poco tiempo de exposición, esto puede provocar daños visibles o no visibles en los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

Después de lavar el vehículo, puede que la capacidad de frenado quede mermada, aumentando la distancia de frenado debido a la humedad en los discos de freno y en las pastillas de freno o a su congelamiento durante el invierno.

- “Seque los frenos y elimine el hielo” mediante maniobras de frenado cuidadosas. Proceda sin poner en riesgo a los demás conductores ni dejar de respetar las determinaciones legales.

ⓘ AVISO

- La temperatura del agua no debe ser superior a +60 °C.
- Para evitar daños en la pintura, no lave el vehículo expuesto a la luz solar directa.
- Para que el control de distancia de aparcamiento funcione correctamente, los sensores en el paragolpes se deben mantener limpios y sin hielo. Durante la limpieza con lavadoras de

ⓘ AVISO (continuación)

alta presión o chorro de vapor, sólo se deben rociar los sensores rápidamente, manteniendo siempre una distancia superior a 30 cm.

- No limpie los vidrios congelados o cubiertos de hielo con lavadoras de alta presión.
- El lavado del vehículo en climas fríos: si se tira agua sobre el vehículo con una manguera, no dirija el chorro de agua directamente sobre las cerraduras o juntas de la puerta o de la tapa trasera. ¡Las cerraduras y las juntas se pueden congelar!

Limpieza de las ventanillas y los espejos retrovisores exteriores

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 223.

Limpieza de las ventanillas y espejos retrovisores exteriores

Humedezca las ventanillas y los espejos retrovisores exteriores con un producto limpiavidrios convencional a base de alcohol.

Seque la superficie de las ventanillas con una franela limpia o con un trapo que no suelte hilachas. No utilice un paño que ya fue usado para limpiar las superficies pintadas del vehículo porque puede contener restos de grasa de productos conservantes, y por eso, podría ensuciar los vidrios.

Los residuos de goma, aceite, grasa o silicona se pueden eliminar con producto limpiavidrios o disolvente de silicona ⇒ ⓘ.

Eliminar los restos de cera

Los sistemas de lavado automáticos de vehículos o productos para la conservación pueden dejar **restos de cera** sobre las superficies de los vidrios. Estos restos de cera se pueden eliminar sólo con un producto de limpieza especial o con paños de limpieza. Los restos de cera provocan pérdida de rendimiento del sistema limpiavidrios y también movimientos irregulares y con ruidos fuertes.

Volkswagen recomienda eliminar los restos de cera de los vidrios con un paño de limpieza después de cada lavado del vehículo.

El roce excesivo se puede evitar agregando un producto limpiavidrios con propiedades removedoras de cera en el depósito de agua de los lavavidrios. Al agregar el producto limpiavidrios, respete las proporciones de mezcla recomendadas. Los productos de limpieza removedores de grasa no pueden remover estos residuos de cera ⇒ ⓘ.

Los productos de limpieza especiales o los paños limpiavidrios se pueden adquirir en un Concesionario Volkswagen.

Quitar la nieve

Quitar la nieve de todas las ventanillas y espejos retrovisores exteriores con un cepillo pequeño.

Quitar el hielo

Para quitar el hielo, utilice preferentemente un aerosol anticongelante. Al utilizar un raspador de hielo, muévelo sólo en una dirección, **sin** moverlo hacia adelante y hacia atrás. Al realizar el movimiento de vuelta la suciedad puede rayar los vidrios.

ADVERTENCIA

Los vidrios sucios y empañados reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes y de lesiones graves.

- Conduzca sólo cuando se pueda ver nítidamente a través de todos los vidrios del vehículo.
- Quite el hielo y la nieve y desempañe la superficie de los vidrios, tanto por dentro como por fuera.

ⓘ AVISO

- La perfecta limpieza de los vidrios contribuye con el buen funcionamiento del sistema limpiavidrios, así como su conservación.
- De ninguna manera mezcle los productos de limpieza recomendados con otros productos en el depósito de agua de los lavavidrios. Esto podría producir la coagulación de los componentes y de este modo provocar la obstrucción de los eyectores de los lavavidrios. ▶

ⓘ AVISO (continuación)

- No quite la nieve o el hielo de los vidrios ni de los espejos retrovisores exteriores con agua tibia o caliente. De lo contrario, ¡el vidrio podría partirse!
- Los filamentos del desempañador de la luneta se ubican en la parte interior de la luneta. No pegue etiquetas adhesivas sobre los fila-

ⓘ AVISO (continuación)

mentos del desempañador y nunca limpie la parte interior de la luneta con productos de limpieza corrosivos o que contengan ácidos u otros componentes químicos.

Limpieza y cambio de las escobillas de los limpiavidrios

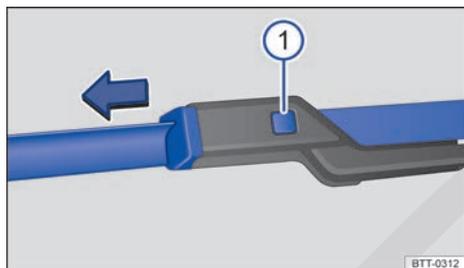


Fig. 134 Cambiar las escobillas de los limpiaparabrisas.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 223.

El vehículo está equipado de fábrica con escobillas de los limpiavidrios provistas con una capa de grafito. La capa de grafito es responsable de que las escobillas de los limpiavidrios barran de forma silenciosa sobre el vidrio y tengan un rendimiento de limpieza satisfactorio. ⇒ ⓘ

Verifique periódicamente el estado de las escobillas de los limpiavidrios. Cambie las **escobillas de los limpiavidrios** cuando estén deterioradas o límpieslas si están sucias ⇒ ⓘ.

Las escobillas de los limpiavidrios dañadas se deben cambiar inmediatamente. Las escobillas de los limpiavidrios se pueden adquirir en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

Limpieza de las escobillas de los limpiavidrios

Tenga en cuenta en los limpiaparabrisas: coloque los brazos de los limpiavidrios en posición de servicio antes de abatirlos hacia afuera ⇒ pág. 105.

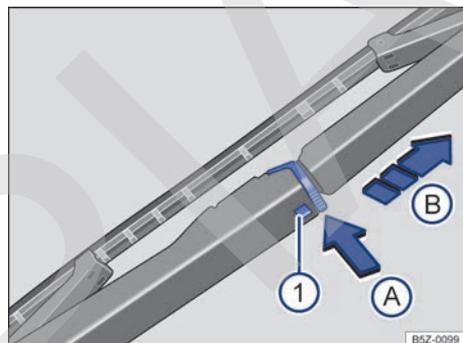


Fig. 135 Cambiar la escobilla del limpialuneta.

- Levante un brazo de los limpiavidrios, sujételo sólo de la zona donde va fijada la escobilla del limpiavidrios.
- Con un paño suave, quite cuidadosamente el polvo y la suciedad de las escobillas del limpiavidrios ⇒ ⓘ.
- Baje los brazos de los limpiavidrios nuevamente sobre el parabrisas.

Cambio de las escobillas de los limpiaparabrisas

- Antes de levantar los brazos portaescobillas del limpiaparabrisas, colóquelos en posición de servicio ⇒ pág. 105.
- Levante un brazo de los limpiaparabrisas, sujételo sólo de la zona donde se fija la escobilla del limpiaparabrisas.
- Mantenga la tecla de desbloqueo ⇒ **fig. 134** ⓘ pulsada y, al mismo tiempo, retire la escobilla de los limpiaparabrisas en el sentido de la flecha.
- Introduzca la nueva escobilla del limpiaparabrisas **del mismo tamaño y modelo** en el brazo del limpiaparabrisas hasta encajarla.
- Baje los brazos de los limpiaparabrisas nuevamente sobre el parabrisas.

Cambiar la escobilla del limpiavidrios

- Levante el brazo del limpiavidrios, sujételo **sólo** de la zona donde se fija la escobilla del limpiavidrios.
- Mantenga pulsada la tecla de desbloqueo ⇒ fig. 135 (A).
- Pulse el bloqueo de la escobilla del limpiavidrios ⇒ fig. 135 en el sentido de la flecha (A).
- Tire de la escobilla del limpiavidrios ⇒ fig. 135 en el sentido de la flecha (B).
- Introduzca la nueva escobilla del limpiavidrios **del mismo tamaño y modelo** en el brazo del limpiavidrios en el sentido contrario a la flecha ⇒ fig. 135 (B) hasta que encaje.
- Coloque el brazo del limpiavidrios nuevamente sobre la luneta.

⚠ ADVERTENCIA

Las escobillas de los limpiavidrios gastadas o sucias reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes y de lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Cambie las escobillas de los limpiavidrios siempre que estén dañadas o gastadas y si no limpian más los vidrios de forma satisfactoria.

⚠ AVISO

- No trate de recuperar la capa de grafito de las escobillas de los vidrios, o volver a aplicarla. Si están dañadas, cambie las escobillas de los vidrios.

⚠ AVISO

- Las escobillas de los limpiavidrios dañadas o sucias pueden rayar los vidrios.
- Los productos de limpieza con solventes, esponjas duras y otros objetos puntiagudos dañan la capa de grafito de las escobillas de los limpiavidrios durante la limpieza.
- No limpie los vidrios con combustible, quitaesmaltes, solventes de tinta o líquidos similares.

Conservación y pulido de la pintura del vehículo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 223.

Conservación

Una buena conservación protege la pintura del vehículo. Ni bien el agua deja de formar *gotas visibiles* sobre la superficie limpia de la pintura del vehículo, debe ser protegerse nuevamente con una buena **cera conservante**.

Incluso si se usa una **cera conservante** regularmente en el sistema de lavado automático, Volkswagen recomienda proteger la pintura del vehículo al menos dos veces por año aplicando cera.

Pulido

Se necesitará realizar un pulido sólo cuando la pintura del vehículo haya perdido su buen aspecto y su brillo con el uso de productos para la conservación.

Si la pasta de pulir utilizada no tiene componentes para la conservación, se deberá conservar la pintura del vehículo inmediatamente.

⚠ AVISO

- Para evitar daños, no aplique productos de pulido o cera conservante sobre los faros, sobre las Linternas y sobre las piezas de plástico o pintadas con acabado opaco.
- La pintura del vehículo no se deberá pulir en ambientes con arena o polvo o si hay suciedad.

Conservación y limpieza de las piezas cromadas y de aluminio



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 223. ▶

- Humedecer un paño limpio, suave y que no suelte hilachas y utilizarlo para limpiar las superficies.
- En caso de suciedad gruesa, utilice un producto conservante especial **sin solvente**.
- A continuación, deberá pulir las piezas cromadas y de aluminio con un paño suave y seco.

⚠ AVISO

Para que las piezas cromadas y de aluminio no se dañen:

- No limpie ni pula bajo la luz solar directa.
- No limpie ni pula en ambiente con arena o polvo.
- No utilice productos para la conservación con intensa acción abrasiva, por ejemplo, crema de limpieza.

⚠ AVISO (continuación)

- No utilice esponjas duras, esponjas ásperas de cocina o similares.
- No pula superficies sucias.
- No utilice productos de limpieza con solventes.
- No utilice ceras.

⚠ AVISO

Los tapacubos centrales de las ruedas cromadas o tapacubos integrales se pueden pintar adicionalmente y no se pueden tratar con conservantes a base de cromo o pulidores de aluminio. En cambio, use un producto para la conservación de la pintura convencional y un producto de pulido de pintura común. <

Limpieza de las llantas



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 223.

Limpieza de llantas de acero

Los residuos de freno que se adhieren a las llantas se pueden eliminar con un producto de limpieza industrial. Por ese motivo, limpie las llantas de acero periódicamente con una esponja exclusiva para eso.

Los daños en la pintura de las llantas de acero se deben tratar antes de que se oxiden.

Conservación y limpieza de las llantas de aleación ligera

Limpie los residuos de freno en llantas de aleación ligera **cada 2 semanas**. Rápidamente, limpie las llantas con un producto para la conservación

que no contenga ácidos. Volkswagen recomienda aplicar cuidadosamente cera en las llantas **cada 3 meses**.

Si los residuos de los frenos no se limpian periódicamente la aleación sufrirá daños.

Para limpiar, utilice un producto de limpieza que no contenga ácidos propio para llantas de aleación ligera. No utilice pasta de pulido de pintura u otros productos abrasivos para la conservación de las llantas.

Si la capa de tinta protectora de las llantas está dañada (como, por ejemplo, por causa de lluvia de granizo), se deberá reparar el daño inmediatamente. <

Conservación de las juntas de goma



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 223.

Las juntas de goma de las puertas, ventanillas, etc., se mantienen más flexibles, sellan mejor y duran más si son tratadas periódicamente con un producto para la conservación de la goma.

Antes de aplicarlo, limpie el polvo y la suciedad de las juntas de goma con ayuda de un paño suave. <

Descongelar el bombín de la cierre de las puertas



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 223.

Volkswagen recomienda utilizar un aerosol original Volkswagen con efecto hidratante y anticorrosivo para descongelar el bombín de la cierre de las puertas.

AVISO

El uso de productos para descongelar con sustancias desengrasantes puede oxidar el bombín de la cierre de las puertas. 

Protección de la parte inferior del vehículo



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 223.

La parte inferior del vehículo está protegida contra influencias químicas y mecánicas. Durante la marcha, la capa protectora de la parte inferior puede sufrir averías. Por eso, Volkswagen recomienda comprobar el estado de la capa protectora de la parte inferior del vehículo y del chasis periódicamente y repararla si es necesario.

ATENCIÓN

La protección para la parte inferior del vehículo y los productos anticorrosivos podrán inflamarse si entran en contacto con el sistema de escape caliente o con otras partes calientes del motor.

- No utilice productos anticorrosivos y para la protección de la parte inferior del vehículo en los tubos de escape, catalizadores, aislantes térmicos o en otros componentes calientes del vehículo. 

Cavidades huecas



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 223.

Todas las cavidades expuestas a la corrosión se someten, de fábrica, a una protección de larga duración.

Esta conservación no necesita ser verificada ni retocada. Si, con temperaturas externas elevadas, se escurre un poco de cera de las cavidades, se podrá eliminar con una espátula de plástico y con bencina.



Antes de retirar la cera escurrida con bencina se necesita comprobar las prescripciones de seguridad y de defensa al medio ambiente que se refieren a este producto. 

Limpieza del compartimento del motor



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 202.

El compartimento del motor es una zona del vehículo peligrosa \Rightarrow pág. 202.

La limpieza del compartimento del motor se debe realizar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. Una limpieza inadecuada puede provocar, entre otras cosas, la eliminación de la protección anticorrosiva y daños en los componentes eléctricos del vehículo. Además, podría penetrar agua directamente en el interior del vehículo a través de la caja de agua \Rightarrow . 

En caso de que el compartimento del motor esté muy sucio, acuda siempre a una empresa especializada para limpiar el compartimento del motor. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Caja de agua

La caja de agua está ubicada en el compartimento del motor, entre el parabrisas y el motor, y bajo una cubierta perforada. A través de la caja de agua se aspira aire del exterior al interior del vehículo mediante el sistema de calefacción y ventilación o el climatizador.

Retire periódicamente hojas y otros objetos sueltos de la cubierta de la caja de agua, con las manos o con ayuda de un aspirador.

ADVERTENCIA

¡Todos los trabajos en el motor o el compartimento del motor pueden provocar lesiones, quemaduras y riesgo de accidentes e incendio!

ADVERTENCIA (continuación)

- **Antes de realizar trabajos, deberá conocer las operaciones necesarias y las precauciones de seguridad generalmente válidas** ⇒ pág. 202, *Preparativos para trabajos en el compartimento del motor*.
- **Volkswagen recomienda que los trabajos se realicen en un Concesionario Volkswagen.**

AVISO

Si se introduce agua de forma manual en la caja de agua (por ejemplo, al usar una lavadora de alta presión) puede provocar daños graves al vehículo.



Considerando que al lavar el motor se arrastran por el agua restos de combustible, lubricantes y aceites, el agua contaminada se debe purificar por medio de un separador de aceite. Por esta razón, el motor sólo se debe lavar en casos extremos y en lugares adecuados.

Conservación y limpieza del interior del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manipulación del tapizado de los asientos . . .	233
Limpieza de acolchados, guarnecidos de tela y NT - microfibra no de tela	233
Conservación y limpieza de tapizados de cuero natural	234
Limpieza del tapizado de cuero sintético	235
Limpieza de los portaobjetos, los portabebidas y del cenicero	236
Conservación y limpieza de las piezas de plástico, los elementos decorativos de madera y el panel de instrumentos	236
Limpieza de los cinturones de seguridad	236

Los tintes de las telas de prendas de vestir modernas, como por ejemplo jeans oscuros, muchas veces no poseen la fijación suficiente. En especial en tapizados de asientos claros (tela o cuero), e incluso siguiendo las indicaciones de uso, se pueden producir manchas nítidamente visibles si se destiñen estas prendas de vestir. En estos casos, no se trata de una falla en el tapizado, sino de la falta de fijación del color en las telas de la prenda de vestir.

Cuanto más tiempo permanecen manchas, suciedad y otras sedimentaciones sobre la superficie de las partes del vehículo y rellenos, más difícil será la limpieza y conservación. Sobre todo, los extensos tiempos de exposición pueden hacer que manchas, suciedad y sedimentaciones no puedan ser más eliminadas.

Información y advertencias complementarias:

- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252

ADVERTENCIA
Los productos de conservación pueden ser tóxicos y peligrosos. Los productos para la conservación no adecuados y su uso indebido pueden provocar accidentes, como también lesiones, quemaduras y intoxicaciones graves.

ADVERTENCIA (continuación)

- Mantenga los productos para la conservación sólo en sus recipientes originales cerrados.
- Tenga en cuenta la información del envase.
- Jamás utilice latas de alimento vacías, botellas u otros recipientes para almacenar productos para la conservación, ya que su contenido no siempre puede ser reconocido por las personas como un producto para la conservación.
- Mantenga todos los productos para la conservación fuera del alcance de niños.
- Durante el uso pueden producirse vapores nocivos. Por lo tanto, utilice productos para la conservación sólo al aire libre o en recintos bien ventilados.
- Jamás utilice combustible, trementina, aceite del motor, quitaesmaltes u otros líquidos muy volátiles para la conservación, lavado o limpieza del vehículo. Son tóxicos y muy inflamables.

ADVERTENCIA

La conservación y la limpieza inadecuadas de componentes del vehículo pueden perjudicar sus equipos de seguridad y, como consecuencia, provocar lesiones graves.

- Limpie y conserve los componentes del vehículo sólo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Utilice los productos de limpieza liberados o recomendados.

AVISO

- Los productos de limpieza con solventes agreden los materiales y pueden dañarlos de manera irreparable.
- Manchas, suciedades y otros sedimentos con componentes agresivos y con solventes agreden el material y pueden dañarlo de manera irreparable, incluso después de un tiempo de exposición corto.
- Quite las manchas, suciedades y otras sedimentaciones lo más rápido posible y no permita que se sequen.

ⓘ AVISO (continuación)

- Para evitar daños, contrate una empresa especializada en limpieza para realizar la eliminación de manchas persistentes.

ⓘ Los productos propios para la conservación se comercializan en Concesionarios Volkswagen.

Manipulación del tapizado de los asientos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 232.

Lista de comprobación

Para la manipulación y la conservación del tapizado de los asientos, tenga en cuenta ⇒ ⓘ:

- ✓ Antes de entrar al vehículo, deberá cerrar todos los cierres de velcro que puedan entrar en contacto con el acolchado o tapizados de tela. Los cierres de velcro abiertos pueden provocar daños en el acolchado y en los tapizados de tela.
- ✓ Para prevenir daños en el acolchado y en los tapizados de tela, evite el contacto directo con objetos puntiagudos y apliques. Los apliques pueden ser, por ejemplo, cremalleras, remaches y piedras decorativas en prendas de vestir o en cinturones.
- ✓ Limpie periódicamente el polvo y las partículas de suciedad que se acumulan en los poros de los pliegues y en las costuras para que la superficie de los asientos no resulte dañada por roce constante.
- ✓ Compruebe si el color de las prendas de vestir tiene buena fijación para evitar manchas en el tapizado de los asientos. Esto es especialmente importante si el tapizado de los asientos es claro.

ⓘ AVISO

Si ignora esta lista de comprobación, de gran importancia para la conservación del tapizado de los asientos, esto puede provocar daños o manchas en el acolchado y en los tapizados de tela.

ⓘ AVISO (continuación)

- Tenga en cuenta la lista de comprobación y realice las operaciones.

ⓘ Volkswagen recomienda contratar una empresa especializada en limpieza para la eliminación de posibles manchas en el tapizado de los asientos.

Limpieza de acolchados, guarnecidos de tela y NT - microfibra no de tela



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 232.

Limpieza del acolchado de la superficie de los asientos

- Lea y tenga en cuenta las instrucciones de manejo, indicaciones y alertas del embalaje antes de utilizar productos de limpieza.
- Limpie periódicamente acolchados, guarnecidos de tela, tapizado de los asientos en NT - microfibra no de tela y la moqueta del piso con un aspirador de polvo (punta de cepillo).
- No utilice lavadoras de alta presión, chorros con vapor o aerosol helado.

- Para la limpieza general, utilice una esponja suave o un tejido de microfibra sin hilachas ⇒ ⓘ.
- Limpie superficies de NT - microfibra no de tela con un paño de lana o algodón apenas humedecido o con una tela de microfibra sin hilachas ⇒ ⓘ.

La limpieza de suciedades superficiales en general, del acolchado o de los guarnecidos de tela se puede realizar con una espuma de limpieza convencional.

Si el acolchado y los guarnecidos de tela están muy sucios en general, se recomienda obtener información sobre las posibilidades de limpieza adecuadas en una Concesionario Volkswagen antes de realizar la limpieza. De ser necesario, contrate una empresa especializada en limpieza.

Tratamiento de las manchas

En la limpieza de manchas, puede ser necesario limpiar no sólo la mancha puntualmente, sino toda la superficie. Principalmente si está sucia por mar-

cas de uso en general. De lo contrario, la superficie tratada puede volverse más clara que el resto de la superficie. Si tiene alguna duda, acuda una empresa especializada en limpieza.

Tipo de mancha	Limpieza recomendada de la superficie de los asientos y de los acolchados
<i>Manchas de base acuosa</i> , como, por ejemplo, café o jugo de fruta.	<ul style="list-style-type: none">– En primer lugar, limpie la mancha lo más rápido posible con un paño seco y absorbente, para que el líquido no penetre en el acolchado.– Para manchas más difíciles, humedezca la esponja con un pulverizador y limpie la mancha con un movimiento circular.– Limpie con un paño seco y absorbente.
<i>Manchas persistentes</i> , como, por ejemplo, chocolate o maquillaje.	<ul style="list-style-type: none">- Utilice sólo productos de limpieza liberados por Volkswagen.- De ser necesario, contrate una empresa especializada en limpieza para limpiar el acolchado.
<i>Manchas de base grasosa</i> , como, por ejemplo, aceite o lápiz de labio.	

⚠ AVISO

- No utilice higienizador a vapor, ya que hace que la suciedad penetre más profundamente, fijándose en las telas.
- Las lavadoras de alta presión y los aerosoles helados pueden dañar el acolchado.

⚠ AVISO

- ¡Limpie con un cepillo de cerdas suaves sólo la moqueta del piso y las alfombras! El cepillo puede dañar otras superficies de tela.

⚠ AVISO (continuación)

- Si se utilizan pastas o soluciones para lavado con un paño húmedo o una esponja, después del secado pueden aparecer marcas en el acolchado. Como regla general, estas marcas son difíciles de quitar o no se puede eliminar.

⚠ AVISO

- EL NT - microfibra no de tela no se puede empapar de ninguna manera.
- EL NT - microfibra no de tela no se puede tratar con productos para tratamiento de cuero, solventes, cera, betún de zapatos, quitamanchas o productos similares.
- No utilice cepillos para la limpieza con agua, ya que puede dañar la superficie del material.

Conservación y limpieza de tapizados de cuero natural

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 232.

Si tienen dudas con respecto a la limpieza y conservación del acabado en cuero del vehículo, acuda a un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada.

Conservación y tratamiento

El cuero natural es un material sensible.

- Utilice regularmente, después de cada limpieza, una crema para la conservación con factor de protección solar y efecto impregnante. Esta crema nutre e hidrata el cuero, haciéndolo suave y estimulando su respiración. Al mismo tiempo, produce una película protectora.
- Limpie el cuero cada dos o tres meses, eliminando la suciedad reciente.
- Trate el cuero cada seis meses con un producto para la conservación de cuero adecuado ⇒  

- Limpie con productos de limpieza y conservación en la cantidad mínima necesaria, con un paño seco, de lana o de algodón que no suelte hilachas. No coloque productos de limpieza y conservación directamente sobre el cuero.
- Elimine lo antes posibles las manchas recientes de bolígrafo, tinta, lápiz de labio y betún de zapatos.
- Conserve el color del cuero. Retoque las zonas desteñidas con una crema para cuero especial, si es necesario.
- Retire el exceso con un paño suave.

Limpieza

Volkswagen recomienda utilizar, para la limpieza general, un paño de lana o de algodón apenas humedecido con agua.

Tenga cuidado para que el cuero no se moje en ningún punto y que el agua no penetre en las costuras.

Antes de la limpieza del tapizado de cuero, tenga en cuenta las siguientes indicaciones ⇒ pág. 233, *Limpieza del acolchado de la superficie de los asientos*.

Tipo de mancha	Limpieza
<i>Suciedad más persistente</i>	– Esparcir una solución jabonosa suave ^{a)} con un paño escurrido. – Absorber presionando suavemente con un paño seco.
<i>Manchas de base acuosa</i> , como, por ejemplo, café, té, jugos, sangre, etc.	– Eliminar las manchas mientras continúan húmedas con un paño absorbente. – Utilizar un producto de limpieza adecuado para manchas ya secas ⇒ ①.
<i>Manchas de base grasa</i> , como, por ejemplo, aceite, lápiz de labio, etc.	– Eliminar las manchas mientras continúan húmedas con un paño absorbente. – Utilizar un producto de limpieza adecuado para manchas que todavía no penetraron en la superficie ⇒ ①.
<i>Manchas especiales</i> , como, por ejemplo, bolígrafo, esmalte de uñas, marcador, aerosol de tinta, betún de zapatos, etc.	– Enjuagar con un paño seco y absorbente. – Limpiar con un removedor de manchas especial adecuado para cuero.

^{a)} Solución jabonosa suave: dos cucharas soperas de jabón neutro en un litro de agua.

ⓘ AVISO

- **El cuero, de ninguna manera, se puede tratar con solventes, cera, betún de zapatos, quitamanchas o productos similares.**
- **Si una mancha penetra en la superficie de cuero después de mucho tiempo de exposición, la mancha no se podrá eliminar.**

ⓘ AVISO (continuación)

- **Absorba inmediatamente los líquidos derramados con un paño absorbente, ya que la superficie del cuero y las costuras no resisten durante mucho tiempo la penetración de líquidos.**
- **Proteja el cuero de una excesiva exposición al sol para evitar la decoloración.**

 Son normales leves alteraciones de color provocadas por el uso. <

Limpieza del tapizado de cuero sintético



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 232.

Antes de la limpieza del tapizado de cuero sintético, tenga en cuenta las siguientes indicaciones ⇒ pág. 233, *Limpieza de acolchados, guarnecidos de tela y NT - microfibra no de tela*.

Utilice sólo agua y detergente neutro para la limpieza de los tapizados de cuero sintético.

ⓘ AVISO

El cuero sintético, de ninguna manera, se puede tratar con solventes, cera, betún de zapatos, quitamanchas o productos similares. Éstos endurecen el material y provocan su ruptura prematura. <

Limpeza de los portaobjetos, los portabebidas y del cenicero

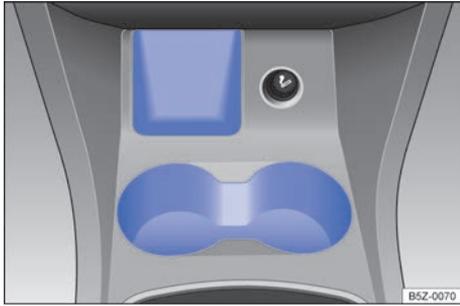


Fig. 136 En la consola central delantera: portaobjetos y portabebidas.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 232.

Limpeza de los portaobjetos y los portabebidas

- Humedezca un paño limpio y sin hilachas con agua y limpie las piezas.
- Si no es suficiente, utilice un producto de limpieza y conservación de plástico especial **sin solventes**.

Limpeza del cenicero

- Retire y vacíe el cenicero.
- Limpie con una toalla de limpieza.

Para limpiar el cenicero ⇒ [fig. 136](#) y retirar los restos de ceniza, utilice, por ejemplo, un escarbadientes u objeto similar.

Conservación y limpieza de las piezas de plástico, los elementos decorativos de madera y el panel de instrumentos

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 232.

- Humedezca un paño limpio y sin hilachas con agua y limpie las piezas.
- Trate las *piezas de plástico (dentro y fuera del vehículo)* y *el panel de instrumentos* con un producto de limpieza y conservación de plástico **sin solventes** liberado por Volkswagen ⇒ .
- Trate los *elementos decorativos en madera* con una solución jabonosa suave¹⁾.

ADVERTENCIA

El uso de productos de limpieza con solventes hace porosa la superficie de los módulos de airbag. En caso de accidente al dispararse el airbag, las piezas de material sintético que se sueltan pueden provocar lesiones graves.

- **Nunca limpie el panel de instrumentos y la superficie del módulo del airbag con productos de limpieza con solvente.**

AVISO

Algunos aromatizadores de vehículo presentan sustancias en su composición química que pueden causar daños a la estructura, la superficie y la pintura de guarnecidos interiores del vehículo.

Limpeza de los cinturones de seguridad

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 232.

Si la banda del cinturón de seguridad está muy sucia perjudica el enrollado automático del cinturón y, de esta forma, el funcionamiento del cinturón.

Los cinturones de seguridad jamás se deben desmontar para la limpieza.

¹⁾ Solución jabonosa suave: dos cucharas soperas de jabón neutro en un litro de agua.

- Si están muy sucios límpielos con un cepillo de cerdas suave ⇒ .
- Tire del cinturón de seguridad sucio totalmente hacia afuera y deje la banda del cinturón desenrollada.
- Limpie el cinturón de seguridad con solución jabonosa *suave*¹⁾.
- Deje secar por completo el tejido del cinturón tratado.
- Recoja el cinturón de seguridad cuando esté totalmente seco.

ADVERTENCIA

Compruebe regularmente el estado de todos los cinturones de seguridad. Si el tejido del cinturón u otros componentes del cinturón están dañados, se deberán desmontar y sustituir en un Concesionario Volkswagen. Los cinturones de seguridad dañados representan un gran peligro y pueden provocar lesiones graves o fatales.

- Los cinturones de seguridad, como también sus componentes, jamás se deben limpiar con químicos o entrar en contacto con lí-

ADVERTENCIA (continuación)

quidos corrosivos, solventes u objetos cortantes. Esto perjudica profundamente la resistencia del tejido del cinturón.

- Un cinturón de seguridad limpio debe estar totalmente seco antes de ser recogido, ya que la humedad puede dañar el enrollador automático y perjudicar su función.
- Se debe evitar que penetren objetos extraños o líquidos en los enganches de los cierres de los cinturones de seguridad. Esto puede limitar la funcionalidad de los cierres de los cinturones de seguridad y de los cinturones.
- No intente nunca reparar, modificar o desmontar los cinturones de seguridad por cuenta propia.
- Sustituya inmediatamente los cinturones de seguridad dañados por cinturones de seguridad nuevos liberados para el vehículo por Volkswagen. Los cinturones de seguridad utilizados durante un accidente y que, por esa razón, quedaron estirados, se deben sustituir por un Concesionario Volkswagen. La sustitución podrá ser necesaria aún cuando no hay un daño visible. Además, se deben comprobar los puntos de anclajes de los cinturones de seguridad.

¹⁾ Solución jabonosa suave: dos cucharas sopera de jabón neutro en un litro de agua.

Llantas y neumáticos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manipulación de llantas y neumáticos	239
Llantas	240
Neumáticos nuevos y sustitución de neumáticos	241
Presión de los neumáticos	242
Profundidad del perfil e indicador de desgaste	243
Daños en los neumáticos	244
Rueda de emergencia	245
Inscripción en los neumáticos	246
Neumáticos de invierno	249

Volkswagen recomienda que todos los trabajos en las llantas y los neumáticos se realicen en una empresa especializada. Las empresas especializadas están equipadas con todas las herramientas y piezas de repuesto necesarias, tienen el conocimiento técnico necesario y están preparados para el descarte adecuado de los neumáticos usados. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Información y advertencias complementarias:

- Transportar ⇒ pág. 113
- Frenar, detenerse y aparcar ⇒ pág. 161
- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260
- Herramientas de a bordo ⇒ pág. 276
- Tapacubos ⇒ pág. 279
- Cambio de rueda ⇒ pág. 281

ADVERTENCIA

Los neumáticos desgastados o dañados no son capaces de proporcionar el control y el efecto de frenado totales del vehículo.

- Una manipulación inadecuada de llantas y neumáticos puede reducir la seguridad de conducción y provocar accidentes y lesiones graves.
- Utilice sólo neumáticos radiales de estructura y tamaños (diámetros) iguales y con el mismo perfil en las 4 ruedas.

ADVERTENCIA (continuación)

- Los neumáticos nuevos se deben rodar, ya que su adherencia y efecto de frenado son reducidos al principio. Para evitar accidentes y lesiones graves, conduzca con la debida precaución durante los primeros 600 km.
- A altas velocidades continuas, con una presión de los neumáticos por debajo de la especificada el neumático se puede calentar excesivamente, lo que puede provocar el desprendimiento de la banda de rodamiento o incluso que explote el neumático. Mantenga siempre la presión de los neumáticos recomendada.
- Nunca conduzca con neumáticos dañados (pinchazos, cortes, grietas y abolladuras) y desgastados. La conducción con esos neumáticos puede hacer que exploten los neumáticos, y puede provocar accidentes y lesiones graves. Los neumáticos desgastados o dañados se deben sustituir inmediatamente.
- Nunca exceda la velocidad máxima y la capacidad de carga permitidas para los neumáticos montados.
- La eficiencia de los sistemas de asistencia al conductor y de los sistemas de asistencia de frenado también depende de la adherencia de los neumáticos.
- Si, durante la marcha, se identifican vibraciones poco comunes o el vehículo está tirando hacia uno de los lados, deténgase inmediatamente en un lugar seguro y compruebe si las ruedas y los neumáticos están dañados.
- No utilice llantas o neumáticos de procedencia desconocida. Las llantas y neumáticos usados podrán estar dañados, incluso si los daños no son visibles.
- Los neumáticos viejos – aunque nunca hayan sido usados – se pueden vaciar o explotar repentinamente, principalmente a altas velocidades, y provocar accidentes y lesiones graves. Los neumáticos con más de 6 años sólo se deben utilizar en caso de emergencia, con extremo cuidado y con un estilo de conducción igualmente cuidadoso, y se deben sustituir inmediatamente al final de la emergencia.

i Por razones técnicas, normalmente no se pueden utilizar llantas de otros vehículos. Esto rige, en ciertas circunstancias, incluso para llantas del mismo modelo de vehículo. De ser necesario, consulte un Concesionario Volkswagen. <

Manipulación de llantas y neumáticos

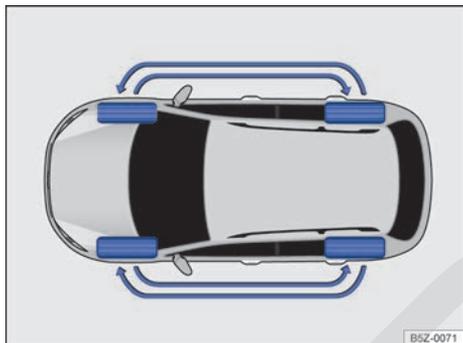


Fig. 137 Esquema para cambio de las ruedas.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la **pág. 238**.

Los neumáticos son las piezas del vehículo que más sometidos a esfuerzo y a su vez los que menos se valora. Los neumáticos son muy importantes, ya que la fina superficie de apoyo de los neumáticos es el único contacto del vehículo con la calzada.

La vida útil de los neumáticos depende de la presión de inflado, del estilo de conducción, de la manipulación y del montaje correcto.

Los neumáticos y llantas son elementos de construcción importantes. Los neumáticos y las llantas liberados por Volkswagen han sido diseñados para el modelo de vehículo correspondiente y contribuyen decisivamente para un apoyo satisfactorio sobre el suelo y para las características de conducción seguras.

Evitar daños a los neumáticos

- Pase por veredas y similares lentamente y, siempre que sea posible, en ángulo recto.
- Compruebe periódicamente si los neumáticos presentan daños, como, por ejemplo, pinchazos, cortes, grietas y abolladuras.
- Retire los cuerpos extraños que se encuentran en el perfil del neumático y **que no hayan penetrado en el interior del neumático** ⇒ **pág. 244**.

- Los neumáticos desgastados o dañados se deben sustituir inmediatamente ⇒ **pág. 244**.
- Compruebe periódicamente si existen daños no visibles en los neumáticos ⇒ **pág. 244**.
- Nunca exceda la velocidad máxima y la capacidad de carga permitidas para los neumáticos montados ⇒ **pág. 246**.
- Proteja los neumáticos, incluso el de la rueda de emergencia, del contacto con sustancias agresivas, incluso grasa, aceite, gasolina y líquido de freno ⇒ .
- Reponga los tapones de las válvulas inmediatamente en caso de pérdida.

Neumáticos unidireccionales

Los neumáticos unidireccionales fueron desarrollados para rodar en una sola dirección. En neumáticos unidireccionales, el flanco del neumático está marcado con unas flechas ⇒ **pág. 246**. La dirección de rodaje indicada debe ser respetar obligatoriamente. Sólo de esta forma aprovechan al máximo las características de rodaje del neumático en lo que respecta al acuplano, la capacidad de adherencia, el ruido y el desgaste.

Si, aun así, se monta un neumático en la dirección de rodaje contraria, conduzca obligatoriamente con más cuidado, ya que el neumático no se está utilizando de acuerdo a las indicaciones. Esto es muy importante en calzadas mojadas. El neumático se debe cambiar o montar en la dirección de rodaje correcta lo antes posible.

Cambiar las ruedas

Para que el desgaste de todos los neumáticos sea uniforme, se recomienda una rotación periódica de las ruedas, según el esquema ⇒ **fig. 137**. De esta forma, todos los neumáticos alcanzan una vida útil aproximadamente igual.

Volkswagen recomienda que se verifique la necesidad de rotación de las ruedas en cada servicio de mantenimiento preventivo, según lo descrito en el ⇒ **cuaderno Plan de Asistencia Técnica**.

Volkswagen recomienda que la rotación de las ruedas se realice en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. ►

Neumáticos con más de 6 años

Los neumáticos envejecen debido a procesos físicos y químicos que pueden perjudicar su función.

Volkswagen recomienda que los neumáticos con 6 años o más se sustituyan por neumáticos nuevos. Esto es válido también para la rueda de emergencia que aparente estar en buen estado y que no presente el desgaste mínimo de su perfil permitido por ley ⇒ .

La edad de cada neumático se puede constatar por la fecha de fabricación registrada en el número de identificación del neumático (TIN) ⇒ pág. 246.

Almacenar los neumáticos

Marque las ruedas antes de su desmontaje para que se pueda mantener la misma dirección de rodaje al montarlas nuevamente (izquierda, derecha, delantera, trasera). Los neumáticos y llantas desmontados se deben almacenar en lugar fresco, seco y lo más oscuro posible. **No** coloque en posición vertical los neumáticos montados sobre las llantas.

Proteja los neumáticos sin llantas en fundas apropiadas para protegerlos de impurezas y almacénelos en vertical sobre la banda de rodamiento.

ADVERTENCIA

Los líquidos y sustancias agresivos pueden provocar daños visibles y no visibles a los neumáticos, lo que puede hacer explotar los neumáticos.

- Mantenga productos químicos, aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y otras sustancias agresivas siempre lejos de los neumáticos.

ADVERTENCIA

Los neumáticos viejos – aunque nunca hayan sido usados – se pueden vaciar o explotar repentinamente, principalmente a altas velocidades, y provocar accidentes y lesiones graves.

- Los neumáticos con más de 6 años sólo se deben utilizar en caso de emergencia, con extremo cuidado y con un estilo de conducción igualmente cuidadoso, y se deben sustituir inmediatamente al final de la emergencia.



Para descartar neumáticos viejos se necesitan equipos y conocimientos técnicos, de acuerdo a normas específicas. Por lo tanto, es conveniente acudir a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada. <

Llantas



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 238.

Las llantas y los tornillos de rueda son fabrican uno de acuerdo al otro. Por eso, para cada cambio de llantas se deben utilizar los tornillos de la rueda correspondientes, con la longitud y convexidad correctas. La fijación de las ruedas y la función del sistema de freno dependen de eso ⇒ pág. 281.

Por razones técnicas, normalmente no se pueden utilizar llantas de otros vehículos. Esto rige, en ciertas circunstancias, incluso para llantas del mismo modelo de vehículo.

Los neumáticos y las llantas liberados por Volkswagen se han diseñado para el modelo de vehículo correspondiente y contribuyen decisivamente para un apoyo satisfactorio sobre la calzada y para características de conducción seguras.

Tornillos de rueda

Los tornillos de la rueda se deben atornillar siempre con el par de apriete correcto ⇒ pág. 281.

Llantas con elementos embellecedores atornillados

Los llantas pueden estar equipados con elementos embellecedores intercambiables, montados en la llanta con tornillos de seguridad. Los elementos embellecedores dañados se deben sustituir sólo ►

en una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda un Concesionario Volkswagen.

Identificación de las llantas

Debido a los requisitos legales en algunos países, la información sobre las nuevas llantas debe contener algunas características específicas de llanta. Dependiendo del país, la siguiente información sobre las llantas puede estar disponibles:

- Sello de conformidad
- Tamaño del aro
- Nombre del fabricante o marca
- Fecha de fabricación
- País de origen

- Número de fabricación
- Materia prima
- Código de la pieza

ADVERTENCIA

El uso de llantas dañados o inadecuados puede comprometer la seguridad de conducción y provocar accidentes y lesiones graves.

- Utilice sólo llantas liberadas para el vehículo.
- Compruebe periódicamente posibles daños en las llantas y, si es necesario debe sustituirlos.

Neumáticos nuevos y sustitución de neumáticos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 238.

Neumáticos nuevos

- Conduzca con especial precaución durante los primeros 600 km con neumáticos nuevos, ya que los neumáticos se deben *rodar*. Los neumáticos rodados tienen adherencia \Rightarrow  y efecto de frenado \Rightarrow  reducidos.
- Utilice sólo neumáticos radiales de estructura y tamaños (diámetros) iguales y con el mismo perfil en las 4 ruedas.
- Dependiendo del fabricante y de la versión, la profundidad de los perfiles de neumáticos nuevos puede ser diferente debido a características de fabricación y modelado del perfil.

Cambiar los neumáticos

- De ser posible, no cambie un neumático individual, sino como mínimo, un eje (los dos neumáticos del eje delantero o los dos neumáticos del eje trasero) \Rightarrow .
- Sustituya neumáticos viejos sólo por neumáticos liberados por Volkswagen para el modelo de vehículo correspondiente. Tenga en cuenta el tamaño, diámetro, capacidad de carga y velocidad máxima.
- Nunca utilice neumáticos cuyas dimensiones efectivas sobrepasen las medidas de los neumáticos autorizados por Volkswagen. Los neumáticos mayores pueden arrastrarse y generar roce con la carrocería o con otras piezas.

ADVERTENCIA

Los neumáticos nuevos se deben rodar, ya que su adherencia y efecto de frenado son reducidos al principio.

- Para evitar accidentes y lesiones graves, conduzca con la debida precaución durante los primeros 600 km.

ADVERTENCIA

Las ruedas deben tener la holgura necesaria para su adecuado funcionamiento. Si no hay holgura, puede haber roce de los neumáticos con parte del eje, de la carrocería y de las mangueras del freno, lo cual puede causar una falla del sistema de frenos y el desprendimiento de la banda de rodamiento del neumático y, de esta forma, puede hacer explotar el neumático.

- Las medidas reales de los neumáticos no pueden ser mayores que las medidas de los neumáticos liberados por Volkswagen y no pueden generar roce con otras partes del vehículo.



El descarte de neumáticos exige equipos y conocimientos respecto a las normas de destino ambientalmente adecuadas. Por esto, está prohibido el descarte/colocar el neumático junto con la basura doméstica. La legislación determina procedimientos específicos en estos casos. Para su mayor seguridad y confort, Volkswagen recomienda realizar la sustitución en un Concesionario Volkswagen.

i Incluso con indicaciones de tamaño iguales, las medidas reales de los diferentes tipos de neumático pueden presentar desvíos de valores o grandes diferencias en el contorno de los neumáticos.

i En neumáticos liberados por Volkswagen se garantiza que las medidas reales estén de acuerdo al vehículo. En otros tipos de neumáticos,

los vendedores de neumáticos deben presentar un certificado del fabricante que certifique que el tipo de neumático sea igualmente compatible con el vehículo. Guarde bien el certificado y consérvelo dentro del vehículo. <

Presión de los neumáticos

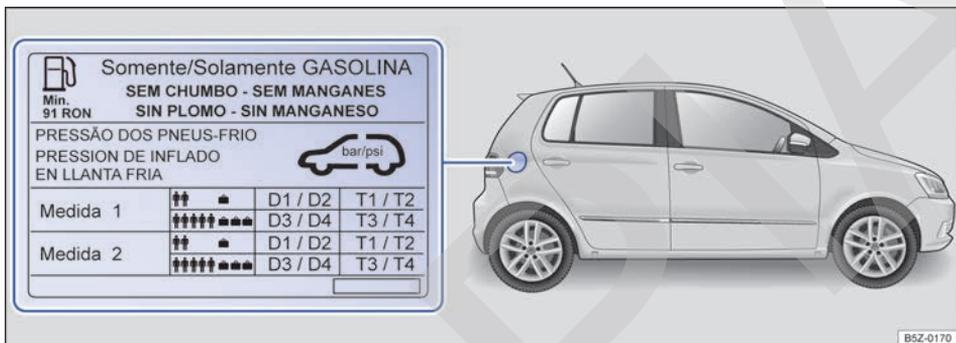


Fig. 138 En la puerta del depósito de combustible: etiqueta de la presión de los neumáticos.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 238.

La presión correcta de los neumáticos montados de fábrica está registrada en una etiqueta adhesiva. La etiqueta adhesiva ⇒ fig. 138 se encuentra en la parte interior de la puerta del depósito de combustible.

Una presión excesiva o insuficiente de los neumáticos reduce significativamente la vida útil del conjunto de neumáticos e influye negativamente en el comportamiento de dirección del vehículo ⇒ ▲. La presión correcta de los neumáticos es especialmente importante, principalmente a **alta velocidad**. Una presión de los neumáticos incorrecta provoca un desgaste excesivo del neumático e incluso puede explotar.

Por este motivo, la presión se debe comprobar al menos una vez cada 15 días y, adicionalmente, antes de realizar cualquier trayecto más largo.

La presión del neumático indicada en la etiqueta rige para un **neumático frío**. La presión de los neumáticos es más alta en neumáticos calientes que en neumáticos fríos.

Por este motivo, nunca desinfe un neumático caliente para adecuar la presión a los neumáticos. En este caso, la presión de los neumáticos sería tan baja que el neumático podría explotar de repente.

Comprobar la presión de los neumáticos

Compruebe la presión de los neumáticos sólo si éstos ha recorrido algunos kilómetros a poca velocidad en las últimas 3 horas.

- Compruebe la presión de los neumáticos periódicamente y siempre con los neumáticos fríos. Compruebe siempre todos los neumáticos, incluso el neumático de la rueda de emergencia. En regiones más frías, la presión de los neumáticos se deberá comprobar con más frecuencia, aunque sólo si el vehículo no fue conducido anteriormente. Utilice siempre un medidor de presión de los neumáticos en buenas condiciones de funcionamiento.
- En caso de aumento de carga, adapte la presión de los neumáticos de manera correspondiente.
- Luego de adaptar la presión de los neumáticos, tenga cuidado al volver a colocar los tapones de las válvulas. ►

A **rueda de emergencia** recibe la máxima presión de los neumáticos prevista para el vehículo.

⚠️ ADVERTENCIA

Una presión insuficiente o excesiva de los neumáticos puede hacer que el neumático se vacíe o explote durante la marcha. Esto puede provocar accidentes graves y lesiones fatales.

- Una presión de los neumáticos insuficiente puede calentar demasiado los neumáticos, y puede hacer que la banda de rodamiento se desprenda y explote el neumático.
- La velocidad excesiva o la sobrecarga del vehículo pueden generar sobrecalentamiento y daños repentinos a los neumáticos, incluso pueden explotar los neumáticos y desprenderse la banda de rodamiento, provocando la pérdida de control de la dirección.
- Una presión excesiva o insuficiente de los neumáticos acorta la vida útil de los neumáticos y empeora el comportamiento de dirección del vehículo.

⚠️ ADVERTENCIA (continuación)

- Compruebe periódicamente la presión de los neumáticos, como mínimo una vez cada 15 días y, adicionalmente, antes de cada trayecto largo.
- Todos los neumáticos siempre deben tener la presión adecuada a la carga.
- Nunca reduzca la presión elevada de neumáticos calientes.

ⓘ AVISO

- Al insertar el medidor de presión de los neumáticos, tenga cuidado para que no golpee la válvula. De lo contrario, pueden producirse daños en la válvula del neumático.
- La inexistencia de tapones de válvula o los tapones mal enroscados pueden provocar daños en la válvula del neumático. Por este motivo, se debe conducir siempre con los tapones de las válvulas completamente enroscados y que corresponden a los tapones de válvula montados de fábrica.

🌸 Una presión de los neumáticos insuficiente aumenta el consumo de combustible. ◀

Profundidad del perfil e indicador de desgaste



Fig. 139 Perfil del neumático: indicador de desgaste.

📖 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠️ de la pág. 238.

Profundidad del perfil

Determinadas situaciones de conducción requieren que la profundidad del perfil sea la mayor posible y que sea aproximadamente la misma en los ejes delantero y en el trasero. Esto rige en especial para la conducción durante el invierno a bajas temperaturas y con tiempo húmedo ⇒ ⚠️.

En la mayoría de los países, la profundidad mínima del perfil determinada por ley es de 1,6 mm medida en las ranuras del perfil al lado de los indicadores de desgaste. Tenga en cuenta las determinaciones legales específicas de cada país.

Los **Neumáticos de invierno** perderán su eficiencia para el invierno si la profundidad del perfil del neumático llega a un desgaste de 4 mm.

Indicadores de desgaste del neumático

En el fondo del perfil del conjunto de neumáticos originales, transversal a la dirección de rodaje, se encuentran indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura ⇒ fig. 139. Varios de estos indicadores de desgaste están posicionados a distancias iguales por la superficie de rodaje. Las marcas en los flancos de los neumáticos indican la posición de los indicadores de desgaste, por ejemplo, las letras "TWI" o símbolos.

Los indicadores de desgaste indican si el neumático ya está gastado. El neumático se debe sustituir antes de que el desgaste del perfil del neumático llegue al indicador de desgaste. ▶

⚠ ADVERTENCIA

Los neumáticos gastados representan un riesgo para la seguridad y pueden provocar la pérdida de control del vehículo y lesiones graves.

- Los neumáticos se deben sustituir por neumáticos nuevos antes de que el desgaste llegue al indicador de desgaste.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Los neumáticos gastados tienen una adherencia extremadamente reducida, en especial sobre calzadas mojadas, y el vehículo suele “patinar” (acuaplanear).
- Los neumáticos gastados reducen la posibilidad de controlar adecuadamente el vehículo en situaciones de rodaje normales y difíciles, y aumentan la distancia de frenado y el riesgo de patinadas.

Daños en los neumáticos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 238.

Frecuentemente, los daños en neumáticos y llantas suceden de forma imperceptible. **Vibraciones** poco comunes o **tracción de un lado** del vehículo, pueden indicar daños en los neumáticos ⇒ ⚠.

- ¡Si tiene dudas de que una rueda pueda esté dañada, reduzca inmediatamente la velocidad!
- Compruebe los neumáticos y las llantas buscando el daño.
- En caso de neumáticos dañados, no continúe y solicite ayuda técnica especializada.
- Si no hay daño visible, conduzca despacio y con precaución hasta el próximo Concesionario Volkswagen o una empresa especializada para que revisen el vehículo.

Penetración de cuerpos extraños en el neumático

- Si se introdujeron cuerpos extraños en el interior del neumático, ¡no los quite! Sin embargo, se pueden quitar objetos que queden presos entre los perfiles del neumático.
- Dado el caso, sustituya la llanta dañada. De lo contrario, solicite ayuda técnica especializada. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.
- Controle y corrija la presión.

Desgaste de los neumáticos

El desgaste de los neumáticos depende de muchos factores, como por ejemplo:

- Estilo de conducción.
- Falta de balanceo de las ruedas.
- Ajuste del chasis.

Estilo de conducción – Una conducción rápida en curvas, arranque precipitado y frenadas bruscas aumentan el desgaste de los neumáticos. Si los neumáticos están demasiado desgastados, aún con un estilo de conducción normal, compruebe el ajuste del chasis en un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada.

Falta de balanceo de las ruedas – Las ruedas de un vehículo nuevo están balanceadas. La falta de balanceo se puede producir por diferentes motivos durante la marcha y se puede percibir por la vibración de la dirección. La falta de balanceo causa el desgaste de la dirección y de la suspensión. Por este motivo, en esos casos, las ruedas deben ser balanceadas nuevamente. Una rueda nueva se debe balancear después de su montaje.

Ajuste del chasis – Un ajuste incorrecto del chasis perjudica la seguridad de la conducción y aumenta el desgaste de los neumáticos. En caso de desgaste excesivo de los neumáticos, la alineación de las ruedas se debe comprobar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

⚠ ADVERTENCIA

Vibraciones poco comunes o tracción de un lado del vehículo durante la marcha pueden indicar daños en los neumáticos.

- Reduzca la velocidad inmediatamente y deténgase respetando las leyes de tránsito.
- Compruebe los neumáticos y las llantas buscando el daño.
- Nunca continúe viaje con llantas o neumáticos dañados. En cambio, solicite ayuda técnica especializada.
- Si no hay daño visible, conduzca despacio y con precaución hasta el próximo Concesionario Volkswagen o una empresa especializada para que revisen el vehículo.

Rueda de emergencia

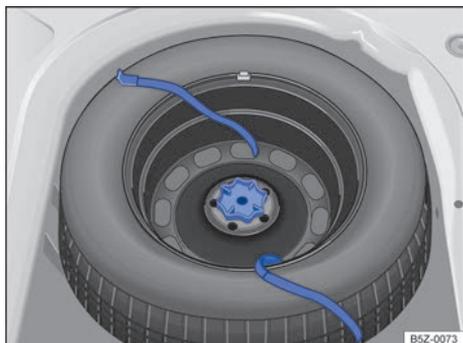


Fig. 140 En el maletero: palanca para fijar la rueda de emergencia.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la **pág. 238**.

Desmontaje de la rueda de emergencia

- Abra la tapa trasera \Rightarrow **pág. 117**.
- Dado el caso, retirar el piso variable del maletero \Rightarrow **pág. 117**.
- Levante la moqueta y retírela del maletero.
- Suelte y retire la correa de la caja de herramientas de a bordo y retírela \Rightarrow **pág. 276**.
- Girar totalmente la manivela ubicada en el medio de la rueda de emergencia \Rightarrow **fig. 140** en sentido antihorario y desmontar la rueda de emergencia.

Guardar la rueda cambiada

- Coloque la rueda cambiada en la cavidad para la rueda de emergencia de modo que el orificio central de la rueda quede exactamente en el orificio de fijación de la rueda de emergencia y pase las correas de la caja de herramientas a través de los orificios de la rueda \Rightarrow **pág. 276**.
- Gire la palanca en sentido horario sobre el pasador roscado hasta que la rueda cambiada quede fijada de manera segura.
- Coloque la caja de herramientas de a bordo nuevamente en el compartimento correspondiente dentro del maletero y fíjela con ayuda de la correa.
- Vuelva a colocar la moqueta sobre el piso del maletero.
- Cierre la tapa trasera.

Si la rueda de emergencia es distinta a las que lleva montadas al vehículo

Si la rueda de emergencia es diferente a las que lleva montadas al vehículo, por ejemplo en su versión de neumáticos de rodamiento, la rueda de emergencia se debe usar sólo en caso de emergencia, temporalmente y conduciendo con la debida precaución \Rightarrow . Vea también \Rightarrow **pág. 282**, *Rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas*.

Esta rueda se debe cambiar cuanto antes por una rueda de rodamiento normal.

Tenga en cuenta los siguientes consejos para conducir:

- ¡No conduzca a una velocidad superior a 80 km/h!
- ¡Evite arranques y frenadas bruscas, como también la conducción en curvas a alta velocidad!
- Compruebe la presión de los neumáticos lo antes posible después del montaje de la rueda de emergencia \Rightarrow **pág. 242**.

La presión del neumático de la rueda de emergencia se debe comprobar junto con la presión de las demás ruedas al menos una vez cada 15 días. La rueda de emergencia recibe la máxima presión de los neumáticos prevista para el vehículo \Rightarrow **pág. 242**.

ADVERTENCIA

Un uso incorrecto de la rueda de emergencia puede ocasionar la pérdida de control del vehículo, colisiones u otros accidentes con riesgos de lesiones graves.

- De ninguna manera, utilice la rueda de emergencia si está dañada o desgastada hasta los indicadores de desgaste.
- En algunos vehículos, la rueda de emergencia puede ser menor que el conjunto de neumáticos originales \Rightarrow **pág. 282**, *Rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas*. La rueda de emergencia menor se puede reconocer con una etiqueta adhesiva y la inscripción "80 km/h". Esta inscripción indica la velocidad máxima en la que el neumático puede circular con seguridad.
- Nunca conduzca a una velocidad superior a 80 km/h. Evite arranques y frenadas bruscas, como también curvas a alta velocidad. 

⇒ fig. 141	Inscripción en los neumáticos (ejemplo)	Significado	
③	JHCO CHWS 2213	Número de inscripción de los neumáticos (TIN ^a) – en algunos casos, únicamente en la parte interna de la rueda) y fecha de fabricación:	
		JHCO CHWS	Código de identificación de origen de fabricación y datos del fabricante del neumático sobre las dimensiones y características del neumático.
		2213	Fecha de fabricación: 22 ^a semana del año 2013.

Información para el usuario final sobre valores de comparación entre los neumáticos básicos disponibles (procedimientos de prueba normativizados) ⇒ pág. 260:

④	TREADWEAR 280	Expectativa de vida relativa del neumático básico en una prueba estándar. Un neumático con la especificación 280 se desgasta 2,8 veces más lentamente que el neumático normal, con un índice Treadwear de 100. El respectivo desempeño del neumático depende de las condiciones de uso y puede variar significativamente de los valores normales debido al comportamiento de dirección, el mantenimiento, las diferentes particularidades de la pista y las condiciones climáticas.
⑤	TRACTION AA	Capacidad de frenado del neumático en pista mojada (AA, A, B o C). Ésta se mide en condiciones controladas en pistas de pruebas certificadas. Los neumáticos marcados con C tienen una potencia de tracción baja. El índice de tracción atribuido al neumático se basa en pistas de prueba rectas y no incluye la aceleración, salidas laterales en curvas ni aquaplaning o tracción con carga máxima.
⑥	TEMPERATURA A	Resistencia del neumático a la temperatura en pruebas a velocidades más elevadas (A, B o C). Neumáticos con identificadores A y B superan los requisitos legales. La evaluación de la temperatura se basa en neumáticos con la presión correcta y excluye el exceso de presión. El exceso de velocidad, la presión incorrecta y el exceso de presión pueden ocasionar por sí solos o en conjunto un calentamiento o daños en los neumáticos.
⑦	88 H	Índice de capacidad de carga ⇒ pág. 248 y código de velocidad ⇒ pág. 248.
⑧	Rotación y flecha	Identificación del sentido de rotación del neumático ⇒ pág. 248.
	O: Outside	Identificación del lado externo del neumático ⇒ pág. 248.
⑨	MAX INFLATION 350 KPA (51 psi / 3,51 bar)	Limitación de la presión máxima de aire.
⑩	M+S o M/S o 	Indicación de neumáticos aptos para el invierno (neumáticos para barro y nieve). Los neumáticos con clavos se identifican después del S con un E.
⑪	TWI	Indica la posición del indicador de desgaste (Tread Wear Indicator) ⇒ pág. 243.
⑫	Nombre de la marca, logotipo	Fabricante.
⑬	Hecho en Alemania	País de fabricación.
⑭		Identificación específica para China (China Compulsory Certification).
⑮	 023	Identificación específica para Brasil. ▶

⇒ fig. 141	Inscripción en los neumáticos (ejemplo)	Significado	
16	E4 e4 0200477-b	Identificación según normas internacionales con número del país de autorización. Los neumáticos aprobados de conformidad con la norma ECE se identifican con E, los neumáticos aprobados de conformidad con la norma EG se identifican con e. A continuación, sigue el número de autorización de varios dígitos.	
17	RADIAL TUBELESS	Neumático radial sin cámara.	
18	P 195 / 65 R 15 XL	Descripción del tamaño:	
		P	Identificación para vehículos de paseo.
		195	Ancho del neumático de lado a lado en mm.
		65	Proporción altura/largura en %.
		R	Código del tipo de construcción radial.
		XL	Neumáticos reforzados ("Reinforced").
19	MAX LOAD 615 KG (1235 LBS)	Especificación de la capacidad máxima de carga por rueda.	
20	SIDEWALL 1 PLY RAYÓN	Especificaciones de los componentes de la subestructura del neumático: 1 capa Rayon (seda sintética).	
	TREAD 4 PLYES 1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON	Indicaciones de los componentes de la banda de rotación. En el ejemplo, hay 4 capas por debajo de la banda de rotación: 1 capa de Rayon (seda sintética), 2 capas de correa de acero y 1 capa de nylon.	

a) TIN es el número de serie del neumático.

Neumáticos unidireccionales

Los neumáticos unidireccionales fueron desarrollados para rodar en una única dirección. En neumáticos unidireccionales, el flanco del neumático está marcado con flechas. Mantenga obligatoriamente la dirección indicada. Sólo de esta forma se aprovecharán al máximo las propiedades del neumático en lo que respecta al acuaplaneo, la capacidad de adherencia, al ruido y al desgaste.

Si, aun así, se monta un neumático en la dirección de rodaje contraria, conduzca obligatoriamente con más cuidado, ya que el neumático no se está utilizando de acuerdo a las indicaciones. Esto es especialmente importante en calles mojadas. El neumático se debe cambiar o montar en la dirección de rodaje correcta lo antes posible.

Capacidad de carga de los neumáticos

El índice de carga indica cuántos kilogramos se pueden cargar sobre cada neumático (capacidad de carga).

80	450 kg
85	515 kg
90	600 kg
91	615 kg

93	650 kg
95	690 kg
97	730 kg
99	775 kg
100	800 kg

Código de velocidad

El código de velocidad indica con qué velocidad máxima se puede rodar un neumático.

P	máximo 150 km/h
Q	máximo 160 km/h
R	máximo 170 km/h
S	máximo 180 km/h
T	máximo 190 km/h
U	máximo 200 km/h
H	máximo 210 km/h
V	máximo 240 km/h
W	máximo 270 km/h
Y	máximo 300 km/h

Algunos fabricantes de neumáticos utilizan una combinación de letras "ZR" para neumáticos con velocidad máxima permitida superior a 240 km/h. ◀

Neumáticos de invierno



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 238.

En invierno, los neumáticos de invierno mejoran nítidamente las características de conducción del vehículo. Los neumáticos de verano tienen menos efecto contra patinadas sobre el hielo y la nieve debido a su diseño (ancho, composición de la goma, modelado del perfil). Volkswagen recomienda el uso de neumáticos de invierno o de neumáticos para todas las estaciones en las 4 ruedas del vehículo, en especialmente cuando se esperan condiciones de invierno en las calles. Los neumáticos de invierno también mejoran el comportamiento de frenado del vehículo y ayudan a reducir la distancia de parada en condiciones de invierno. En temperaturas por debajo de los +7 °C, Volkswagen recomienda el montaje de neumáticos de invierno.

Los neumáticos de invierno perderán su eficiencia para el invierno si la profundidad del **perfil del neumático** llega a un desgaste de 4 mm. De la misma manera, los neumáticos de invierno sufren una importante pérdida de características por **envejecimiento** – independientemente de la profundidad del perfil del neumático que aún existe.

Para el uso de neumáticos de invierno, se aplica lo siguiente:

- Observar las prescripciones legales específicas de cada país.
- Utilizar neumáticos de invierno en las 4 ruedas simultáneamente.
- Utilizar únicamente si las calles presentan condiciones de invierno.
- Utilizar únicamente los tamaños de neumáticos de invierno adecuados para el vehículo.
- Utilizar neumáticos de invierno únicamente con el mismo tipo de construcción, tamaño (diámetro) y con el mismo perfil.
- Observar el límite de velocidad según el código de velocidad ⇒ ▲.

Límite de velocidad

Los neumáticos de invierno tienen un límite de velocidad máximo de acuerdo con el código de velocidad ⇒ pág. 246.

En caso de **Neumáticos de invierno V**, el límite de velocidad y la presión de los neumáticos dependen de la motorización. Consultar obligatoriamente al Concesionario Volkswagen sobre la velocidad máxima admisible y la presión necesaria de los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

Las propiedades de conducción mejoradas por neumáticos para invierno en condiciones de invierno en las calles no deben incentivar a asumir un riesgo a la seguridad.

- **Adapte la velocidad y el estilo de conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de la calzada y del tránsito.**
- **Nunca exceder la velocidad máxima y la carga útil admisible para los neumáticos de invierno montados.**



Montar los neumáticos de verano nuevamente después del invierno. En temperaturas por encima de +7 °C, las características de conducción de neumáticos de verano son mejores. Los ruidos de rodaje son más bajos, como también el desgaste del neumático y el consumo de combustible.



De ser necesario, consultar un Concesionario Volkswagen con respecto a los tamaños de neumáticos de invierno permitidos. <

Desuso prolongado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Chasis	250
Carrocería	250
Motor / transmisión	251
Eléctrica	251

Un vehículo que necesita permanecer inmovilizado por un período aproximado de 6 meses podrá no tener más el mismo comportamiento anterior. La vida útil del vehículo podrá verse sensiblemente comprometida.

Las razones son varias:

- Las gomas se resecan.
- Los lubricantes pierden sus características.
- El combustible se oxida, etc.

Hasta 30 días de inmovilización del vehículo, todavía se pueden revertir las consecuencias negativas resultantes de este hecho. De ahí en adelante,

cuanto más tiempo el vehículo permanece inactivo, más difícil será garantizar su posterior desempeño.

Lo ideal es que el vehículo nunca quede mucho tiempo sin ser utilizado. Si debe quedarse inactivo por un tiempo prolongado, es conveniente que, previamente, se tomen algunos cuidados específicos para cada parte del vehículo.

Información y advertencias complementarias:

- Batería del vehículo ⇒ pág. 218
- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223
- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238

Chasis

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar de la pág. 250.**

El chasis abarca suspensiones, frenos, ruedas y neumáticos.

La palanca del freno de estacionamiento se debe dejar desactivada, para ello coloque el vehículo en un piso plano y firme.

AVISO

- **Los neumáticos deben permanecer suspendidos (sin contacto con el suelo), para evitar que se deformen permanentemente.**

AVISO (continuación)

- **La oxidación de los discos o tambores hacen que el freno sea excesivamente agresivo. Para minimizar sus efectos negativos, el vehículo, libre de humedad, debe guardarse en lugar seco.**
- **Después de un tiempo prolongado de inactividad, se alteran las propiedades del poder lubricante de la grasa del rodado de las ruedas y el semieje. Se recomienda sustituir los componentes, después del desuso prolongado (más de 6 meses), en caso de que no sea posible activarlos esporádicamente, aunque sea solamente por algunos metros.**

Carrocería

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar de la pág. 250.**

La carrocería sufre oxidación en las articulaciones, deterioro de las piezas de goma, de los lubricantes de las máquinas de los vidrios y de las cerraduras de las puertas y la tapa.

Dos días antes de dejar de usarlo:

- Lavar el vehículo con producto neutro de limpieza y agua, lejos del lugar en donde será guardado ⇒ pág. 223.
- Secar el vehículo muy bien, dejar las puertas y la tapa trasera abiertas, expuesto al sol.

- Encerar con una cera de conservación ⇒ pág. 228 y guardar en lugar seco y bien ventilado con los vidrios abiertos.
- No colocar capa que impida la ventilación del vehículo.

Motor / transmisión



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar de la pág. 250.

Antes del desuso:

- Cambiar el aceite del motor.
- Cambiar el líquido refrigerante del motor.
- Cargar el depósito de combustible con gasolina con aditivo y dejar el motor funcionar durante algunos minutos.
- Coloque la palanca de transmisión en la posición neutra ("punto muerto").

Después del desuso:

- Cambiar el aceite del motor.
- Consumir el combustible del depósito.
- Colocar gasolina con aditivo al cargar por primera vez.

Un vehículo inactivo durante un largo con combustible en el depósito puede provocar fallas en el funcionamiento del motor, debido a la formación de depósitos en los componentes, como por ejemplo en los inyectores de combustible.



Durante el período de desuso, Volkswagen recomienda colocar el vehículo en movimiento, rodando por algunos kilómetros, por lo menos cada 30 días.

Eléctrica



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar de la pág. 250.

Antes del desuso:

- Desconectar el cable masa de la batería.
- Mantener los brazos de los limpiaparabrisas / limpialuneta levantados.

Después del desuso:

- Conectar el cable masa de la batería.
- Cuando conecte el cable de masa preste atención a los siguientes ajustes: ajuste el reloj, ajuste las memorias de las emisoras de radio (para los vehículos con la radio, ⇒ cuaderno *Radio*).
- Limpiar el parabrisas, la luneta y las paletas con un paño suave y humedecido con agua y jabón neutro.
- Enjuagar el parabrisas y la luneta con agua corriente, removiendo toda la impureza sobre los vidrios, antes de activar los limpiaparabrisas.



ADVERTENCIA

Nunca permanecer en un ambiente cerrado mientras el motor está funcionando. Los gases tóxicos del sistema de escape pueden provocar inconsciencia, intoxicación por monóxido de carbono, accidentes y lesiones graves.



Durante el período en desuso, Volkswagen recomienda poner el motor en marcha cada 15 días, por lo menos 15 minutos, desembornando a continuación el cable negativo de la batería



Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ablandamiento	253
Accesorios y piezas de reposición	253
Fluidos y recursos	254
Reparaciones y modificaciones técnicas	254
Reparaciones y limitaciones del sistema de airbag	255
Instalación posterior de aparatos de transmisión	256
Información almacenada en las unidades de control	256
Uso de un teléfono móvil en el vehículo sin conexión con la antena externa	257
Puntos de apoyo para la suspensión del vehículo	258

Información y advertencias complementarias:

- Cinturones de seguridad ⇒ pág. 72
- Sistema de airbag ⇒ pág. 83
- Portaequipajes de techo ⇒ pág. 124
- Cenicero y encendedor de cigarrillo ⇒ pág. 140
- Toma de corriente ⇒ pág. 142
- Frenar, detenerse y aparcar ⇒ pág. 161
- Control de distancia de aparcamiento ⇒ pág. 178
- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Aceite del motor ⇒ pág. 207
- Líquido refrigerante del motor ⇒ pág. 213
- Batería del vehículo ⇒ pág. 218
- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223

- Conservación y limpieza del interior del vehículo ⇒ pág. 232
- Información para el consumidor ⇒ pág. 260
- ⇒ cuaderno *Radio*

⚠ ADVERTENCIA

Piezas de reposición y accesorios inadecuados, como también trabajos, modificaciones y reparaciones realizados de manera incorrecta pueden causar daños al vehículo, accidentes y lesiones graves.

- Volkswagen recomienda utilizar únicamente accesorios liberados por Volkswagen y piezas originales de Volkswagen. Para esto, Volkswagen ha establecido credibilidad, seguridad y calificación.
- Las reparaciones y modificaciones en el vehículo deben ser realizadas únicamente por un Concesionario Volkswagen. Los Concesionarios Volkswagen poseen las herramientas necesarias, aparatos de diagnóstico, información de reparación y personal calificado.
- Instalar únicamente piezas que correspondan a la versión y a las características originales de fábrica del vehículo.
- Jamás colocar, montar o acoplar objetos tales como portabebidas, soporte de teléfono móvil y GPS (sistema de posicionamiento global) al lado o sobre las coberturas de los módulos del airbag o en las áreas de expansión del airbag.
- Utilice sólo combinaciones de llantas y neumáticos liberadas por Volkswagen para el modelo de vehículo.

Ablandamiento



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 252.

Observar las respectivas determinaciones para ablandamiento de piezas nuevas.

Asentar el motor

Un motor nuevo debe ser ablandado durante los primeros 1.500 kilómetros. El roce interno de las primeras horas de uso del motor es mayor que el roce posterior, cuando todas las piezas móviles ya están ajustadas unas a las otras.

La forma de conducción de los primeros 1.500 kilómetros también influye en la calidad del motor. Aun después de que el motor esté ablandado, principalmente si el motor está frío, conducir con revolución moderada para reducir el desgaste del motor y aumentar su vida útil. No conducir con revolución muy baja. Reducir la marcha siempre que el motor no esté operando "de manera regular".

Hasta los 1.000 kilómetros se debe:

- No acelerar al máximo.
- No someter al motor a una revolución mayor que 2/3 de la revolución máxima.

Entre 1.000 y 1.500 kilómetros, se puede aumentar *gradualmente* la velocidad y el régimen del motor, limitados a la velocidad del respectivo lugar de rodaje.

Asentamiento de las pastillas de freno y de los neumáticos nuevos

- Neumáticos nuevos y cambio de neumáticos ⇒ pág. 238
- Información sobre los frenos ⇒ pág. 161



Un rodaje cuidadoso del motor nuevo aumenta su vida útil, con un bajo consumo de aceite y combustible.

Accesorios y piezas de reposición



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 252.

Volkswagen recomienda informarse en un Concesionario Volkswagen antes de comprar accesorios, piezas de reposición o recursos. Por ejemplo, si el vehículo necesita estar equipado con accesorios o si se deben cambiar piezas. El Concesionario Volkswagen asesora en cuestiones regulatorias y recomendaciones de fábrica con respecto a accesorios, piezas de reposición y recursos.

Volkswagen recomienda utilizar únicamente **Accesorios Volkswagen** y **Piezas Originales Volkswagen**. Para esto, Volkswagen ha establecido credibilidad, seguridad y calificación. Además, un Concesionario Volkswagen está cualificado para una instalación profesional.

A pesar del monitoreo constante del mercado, los productos **no liberados por Volkswagen** no pueden ser evaluados por Volkswagen en lo que respecta a la credibilidad, seguridad y calificación para su uso en el vehículo. Por este motivo,

Volkswagen tampoco se responsabiliza, inclusive en casos en que haya una aprobación por una asociación técnica de pruebas y fiscalización oficialmente reconocida, o una aprobación por un órgano oficial.

⚠ ADVERTENCIA

Las reparaciones y modificaciones realizadas de forma inadecuada en el vehículo pueden comprometer la eficacia de los airbags, como también causar fallas en el funcionamiento, accidentes y lesiones fatales.

- Jamás colocar, montar o acoplar objetos tales como portabebidas, soporte de teléfono móvil y GPS (sistema de posicionamiento global) al lado o sobre las coberturas de los módulos del airbag o en las áreas de expansión del airbag.
- Objetos colocados, montados o acoplados dentro del radio de acción de los airbags podrán causar lesiones graves o fatales si se disparan los airbags.

Fluidos y recursos



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 252.

Todos los fluidos y recursos son continuamente perfeccionados, como, por ejemplo, correas dentadas, neumáticos, líquido refrigerante del motor, aceites del motor, como también velas de encendido y la batería del vehículo. Por este motivo, el cambio de líquidos y recursos se debe realizar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. Los Concesionarios Volkswagen están siempre informados sobre los cambios.

ADVERTENCIA

Fluidos y recursos inadecuados, como también su utilización incorrecta, pueden causar accidentes, lesiones graves, quemaduras e intoxicación.

- Conservar fluidos únicamente en recipientes originales cerrados.
- Nunca utilizar latas de alimentos, botellas u otros recipientes vacíos para almacenar fluidos, ya que hay riesgo de que el fluido almacenado pueda ser ingerido por otras personas.
- Mantener los fluidos y recursos fuera del alcance de niños.

ADVERTENCIA (continuación)

- Leer y prestar atención siempre a la información y los alertas de los envases de los fluidos.
- Utilizar productos que emitan vapores tóxicos siempre en áreas abiertas o bien ventiladas.
- Jamás utilizar combustible, trementina, aceite del motor, quitaesmaltes u otros líquidos volátiles para conservación del vehículo. Esas sustancias son tóxicas y muy inflamables. ¡Éstas pueden causar incendios y explosiones!

AVISO

- Reabastecer solamente con fluidos adecuados. De ninguna manera se deben utilizar fluidos diferentes de los recomendados. De lo contrario, ¡podrían producirse fallas graves de funcionamiento o daño en el motor!
- Los accesorios y piezas montadas delante de la entrada de aire perjudican la refrigeración del motor. ¡En condiciones de alta temperatura ambiente y demanda intensa del motor, éste puede sobrecalentarse!



Los fluidos que son derramados del vehículo son perjudiciales para el medio ambiente. Por este motivo, controlar periódicamente el piso por debajo del vehículo. Si se ven manchas de aceite u otros fluidos, mandar a inspeccionar el vehículo a un Concesionario Volkswagen.

Reparaciones y modificaciones técnicas



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 252.

¡En caso de reparaciones y modificaciones técnicas, se deben seguir las directrices Volkswagen estrictamente ⇒ .

Intervenciones en los componentes electrónicos y en los respectivos softwares pueden ocasionar fallas de funcionamiento. Debido a la configuración en red de los componentes electrónicos, las averías pueden comprometer también sistemas que no estén directamente relacionados. Esto compromete seriamente la seguridad de conducción del vehículo, por el aumento del desgaste de las piezas del vehículo y, por último, la pérdida de funcionalidad operacional.

El Concesionario Volkswagen no puede ofrecer garantía contra daños que hayan sido causados por modificaciones técnicas y reparaciones inadecuadas.

El Concesionario Volkswagen no se responsabiliza por daños originados por modificaciones técnicas y reparaciones inadecuadas. Tales daños tampoco están cubiertos por la garantía Volkswagen.

Volkswagen recomienda que todas las modificaciones técnicas y reparaciones sean realizadas por los Concesionarios Volkswagen autorizados con **Piezas Originales Volkswagen**.

ADVERTENCIA

Las reparaciones y modificaciones realizadas incorrectamente pueden provocar fallas de funcionamiento y daños en el vehículo, ade-

ADVERTENCIA (continuación)

más de comprometer la eficacia del sistema de asistencia al conductor. Esto puede ocasionar accidentes y lesiones graves.

- Las reparaciones y modificaciones en el vehículo solo deben ser realizadas por un Concesionario Volkswagen.

Reparaciones y limitaciones del sistema de airbag



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 252.

¡En caso de reparaciones y modificaciones técnicas, se deben seguir las directrices Volkswagen estrictamente ⇒ !

Las modificaciones y reparaciones en el paragolpes delantero, en las puertas, y en el revestimiento del techo o en la carrocería deben ser realizadas únicamente por un Concesionario Volkswagen. Es posible que esas piezas del vehículo estén equipadas con componentes del sistema y con sensores del sistema de airbag.

Durante todos los trabajos en el sistema de airbag, como al montar y desmontar sus piezas para realizar otras reparaciones, es posible que se dañen piezas del sistema de airbag. Eso puede hacer que los airbags funcionen o no funcionen correctamente en caso de accidente.

Para que la eficacia de los airbags no se vea perjudicada y las piezas desmontadas no causen lesiones o contaminen el medio ambiente, se deben observar las prescripciones. Los Concesionarios Volkswagen conocen estas disposiciones.

Una alteración en la suspensión del vehículo puede comprometer el funcionamiento del sistema de airbag en un impacto. Por ejemplo, por medio del uso de una combinación de llantas y neumáticos que no haya sido aprobada por Volkswagen y que rebaje el vehículo por la alteración en la rigidez de la suspensión, incluso de los resortes, del brazo de los resortes, del amortiguador, etc., puede existir una alteración en las fuerzas medidas por los sensores del airbag y enviadas a la unidad de control electrónica. Algunas modificaciones en los resortes pueden, por ejemplo, aumentar las fuerzas medidas por los sensores y accionar el sistema de airbag en escenarios de impactos en los cuales normalmente no se activarían los airbags si no se hubiesen realizado las modificaciones. Otras modificaciones podrán reducir la fuerza medida por los sensores e impedir la activación del airbag si necesita ser activado.

ADVERTENCIA

Las reparaciones y modificaciones realizadas incorrectamente pueden provocar fallas de funcionamiento y daños en el vehículo, además de comprometer la eficacia del sistema de airbag. Esto puede ocasionar accidentes y lesiones graves o fatales.

- Las reparaciones y modificaciones en el vehículo solo deben ser realizadas por un Concesionario Volkswagen.
- Los módulos del airbag no pueden ser reparados, pero sí sustituidos.
- No instale nunca en el vehículo componentes de airbag desmontadas de vehículos antiguos o procedentes de reciclaje.

ADVERTENCIA

Una alteración en la suspensión del vehículo, incluso el uso de combinaciones de neumáticos y llantas no liberadas por Volkswagen, pueden alterar el funcionamiento de sistema de airbag y aumentar el riesgo sufrir lesiones graves o fatales en caso de accidente.

- Jamás instale componentes de la suspensión que no presenten características idénticas a las piezas originales instaladas en el vehículo.
- Nunca utilice combinaciones de llantas y neumáticos que no hayan sido liberadas por Volkswagen.



En el caso de sufrir chatarra del vehículo o de algunos componentes del sistema de airbag, además del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, deben respetarse las normas de destino ambientalmente adecuado. Los Concesionarios Volkswagen conocen estas disposiciones.

Instalación posterior de aparatos de transmisión



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 252.

Para la operación de aparatos de transmisión en el vehículo se necesita una antena externa.

La instalación posterior de aparatos eléctricos o electrónicos en el vehículo afecta el tipo de licencia del vehículo. En ciertas circunstancias, esto extingue la licencia de uso del vehículo.

Volkswagen liberó la operación de aparatos de transmisión con las siguientes condiciones:

- Antena externa instalada de manera adecuada.
- Potencia de transmisión máxima de 10 W.

La franja de alcance ideal de los aparatos solo se obtiene con una antena externa.

Si un aparato de transmisión se debe utilizar con potencia de transmisión mayor a 10 W, acuda a una empresa especializada. Una empresa especializada conoce las posibilidades técnicas de la alteración. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

Observar las determinaciones legales, como también las instrucciones y orientaciones de funcionamiento del manual de instrucciones del aparato de transmisión.

ADVERTENCIA

Un aparato de transmisión no fijado o fijado incorrectamente puede ser lanzado por el interior del vehículo por causa de una manobra de dirección o de frenado repentina, como también en un accidente, y causar lesiones graves.

- Fijar o guardar con seguridad el aparato de transmisión siempre de manera correcta y fuera del área de expansión del airbag durante la conducción.

ATENCIÓN

Al utilizar un aparato de transmisión sin conexión con una antena exterior, los valores límites de radiación electromagnética en el vehículo se pueden exceder y, de esta forma, la salud del conductor y de los acompañantes se puede ver afectada. Esto también es válido con una antena exterior no montada de manera correcta.

- Operar el aparato de transmisión en el vehículo únicamente con una antena externa conectada de manera correcta.

Información almacenada en las unidades de control



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 252.

El vehículo está equipado de fábrica con unidades de control que, entre otras cosas, asumen la unidad de control del motor y de la transmisión. Además, las unidades de control monitorean el funcionamiento del sistema de escape y de los airbags.

Las unidades de control electrónicas también evalúan continuamente los datos relevantes del vehículo durante la conducción. En caso de averías o divergencias de los valores de referencia, esos datos son almacenados exclusivamente. Las averías son exhibidas normalmente por las luces de control del panel de instrumentos.

Los datos almacenados en las unidades de control pueden ser leídos y evaluados únicamente por aparatos especiales.

Las unidades de control instaladas no graban conversaciones en el vehículo de ninguna manera.

Reprogramación de las unidades de control

En un principio, todos los datos para el control de los componentes están almacenados en las unidades de control. Algunas funciones de confort, como, por ejemplo, señales indicadores de dirección de confort, apertura independiente de la puerta e indicadores del display pueden ser reprogramadas por medio de aparatos especiales. En caso de que las funciones de confort sean reprogramadas, las indicaciones y descripciones correspondientes de esta literatura de a bordo no coincidirán más con las funciones originales. Volkswagen recomienda que la reprogramación se confirme en el \Rightarrow cuadro *Plan de Asistencia Técnica*, capítulo *Otros registros del taller*.

El Concesionario Volkswagen posee la información sobre una posible reprogramación de las unidades de control.

Lectura del registro de fallas del vehículo

En el interior del vehículo hay una toma de conexión para diagnóstico para la lectura del registro de fallas ⇒ ⚠. Los datos sobre el funcionamiento y el estado de las unidades de control electrónicas se guardan en el registro de fallas. Información adicional sobre los datos almacenados se puede obtener en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

La toma del diagnóstico se encuentra en la zona reposapiés del conductor, cerca de la caja de fusibles.

El registro de fallas se debe leer y restaurado sólo en un Concesionario Volkswagen.

Después de la corrección de una falla, la información correspondiente se borra de la memoria. Otros contenidos de la memoria se actualizan sucesivamente.

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto de la toma del diagnóstico puede provocar fallas de funcionamiento y también accidentes y lesiones graves.

- **Nunca lea usted mismo el registro de fallas de la toma de diagnóstico.**
- **La toma de diagnóstico sólo se puede leer en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.**

Uso de un teléfono móvil en el vehículo sin conexión con la antena externa



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 252.

Los teléfonos móviles transmiten y reciben ondas de radio, también denominadas energía de alta frecuencia, tanto durante una llamada, como también en el modo Standby. La literatura científica especializada actual alerta que las ondas de radio pueden perjudicar el cuerpo humano si exceden determinados límites. Órganos gubernamentales y comités internacionales establecieron valores límite y directrices para que las radiaciones electromagnéticas emitidas por teléfonos móviles estén en una franja inofensiva para la salud humana. No obstante, no existen pruebas científicas definitivas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros.

Por este motivo, algunos especialistas apelan a una actitud preventiva en relación al uso de teléfonos móviles, y a que se tomen medidas para reducir la radiación que actúa sobre el cuerpo humano.

Al utilizar un teléfono móvil no conectado a una antena externa de teléfono en el interior del vehículo, la radiación electromagnética puede ser mayor que cuando el teléfono móvil está conectado a una antena integrada u otra antena externa.

Si el vehículo estuviese equipado con un sistema de altavoz adecuado, que permite el uso de una serie de funciones adicionales de teléfonos móviles compatibles con Bluetooth®, cumplirá con las determinaciones legales de muchos países que permiten el uso de un teléfono móvil en el vehículo sólo por medio de un sistema de altavoz.

Los teléfonos móviles deben estar en un soporte de teléfono o estar guardados con seguridad en el vehículo. Si se utiliza un soporte de teléfono, éste debe ser trabado de forma segura en la placa básica. Solamente de esta forma, el teléfono móvil queda fijado de forma segura en el panel de instrumentos y siempre al alcance del conductor. La conexión del teléfono móvil se puede hacer a través del soporte del teléfono.

Un teléfono móvil conectado a la antena del teléfono integrada al vehículo o a una antena externa del teléfono reduce la emisión de la radiación electromagnética que actúa sobre el cuerpo humano. Además, de esa forma se obtiene una mejor calidad de conexión.

Si se utiliza el teléfono móvil en el interior del vehículo sin el sistema de altavoz, no estará fijado con seguridad al vehículo, ni tampoco estará conectado a la antena del teléfono exterior del vehículo. Además, el teléfono móvil no será recargado por el soporte, y es probable que la llamada existente pueda verse interrumpida y la calidad de la llamada se vea afectada.

De esta forma, utilizar un teléfono móvil en el vehículo solamente si éste está conectado a un sistema de viva voz. Volkswagen recomienda utilizar una antena externa para el uso de teléfono móvil en el vehículo.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.

⚠ ADVERTENCIA

Un teléfono móvil no fijado o fijado incorrectamente puede ser lanzado por el interior del vehículo por una maniobra de dirección o de frenado súbita, como también en un accidente, y causar lesiones graves.

- Fije el teléfono móvil, otros aparatos, y accesorios del teléfono, como por ejemplo, soportes para teléfono móvil, bloque de notas y el GPS de manera correcta o acomódelos de manera segura durante la marcha y fuera del radio de acción del airbag.

⚠ ADVERTENCIA

Al utilizar un teléfono móvil sin conexión con una antena externa, los valores límites de radiación electromagnética en el vehículo pue-

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

den ser excedidos y, de esta forma, la salud del conductor y de los pasajeros puede verse afectada. Esto también es válido con una antena exterior no montada de manera correcta.

- Mantener una distancia mínima de 20 centímetros entre las antenas del teléfono móvil y un marcapasos cardíaco, ya que los teléfonos móviles pueden influir en la función de marcapasos cardíacos.
- No cargar teléfonos móviles encendidos en el bolso del pecho directamente sobre el marcapasos.
- En caso de sospecha de interferencia del teléfono móvil con un marcapasos cardíaco o con otro dispositivo médico, desconectar el teléfono móvil inmediatamente.

Puntos de apoyo para la suspensión del vehículo

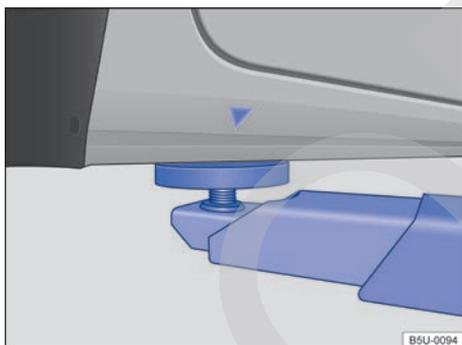


Fig. 142 Puntos de apoyo delanteros para la suspensión con plataforma elevadora o con gato.

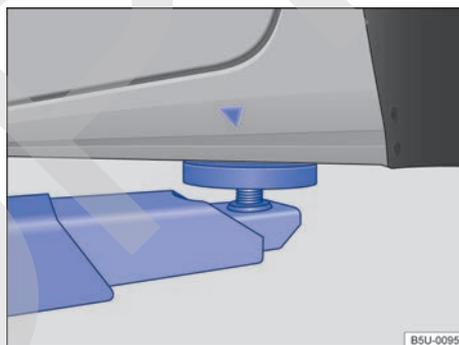


Fig. 143 Puntos de apoyo traseros para la suspensión con plataforma elevadora o con gato.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad** ⚠ de la pág. 252.

El vehículo debe ser suspendido solamente por los puntos indicados en las figuras ⇒ [fig. 142](#) y ⇒ [fig. 143](#). Si el vehículo no está suspendido por los puntos indicados, pueden ocurrir daños en el vehículo ⇒ ⚠ y lesiones graves ⇒ ⚠.

Las plataformas elevadoras hidráulicas no deben ser utilizadas para la suspensión del vehículo.

Se deberán tomar diversas precauciones si se suspende un vehículo mediante una plataforma elevadora o un gato. Jamás suspender un vehículo con una plataforma elevadora o con un gato si

no se cuenta con la debida formación, conocimiento y experiencia para realizar la suspensión de forma segura.

Información para levantar el vehículo con el gato ⇒ pág. 281.

⚠ ADVERTENCIA

La suspensión inadecuada del vehículo con una plataforma elevadora o con un gato puede causar lesiones graves.

- Antes de suspender el vehículo, seguir el manual de instrucciones de la plataforma elevadora o del gato, como también las eventuales determinaciones legales.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- No pueden haber personas dentro del vehículo durante su suspensión o con el vehículo suspendido.
- Suspender el vehículo solamente por los puntos indicados en las figuras ⇒ [fig. 142](#) y ⇒ [fig. 143](#). Si el vehículo no se suspende por los puntos indicados, puede caer de la plataforma elevadora cuando, por ejemplo, se desmonta el motor o la suspensión.
- Los puntos de recepción para apoyo del vehículo deben estar apoyados sobre la mayor área posible y centralizados sobre los apoyos de la plataforma elevadora.
- ¡Nunca encienda el motor si el vehículo está suspendido! El vehículo puede caer de la plataforma elevadora debido a las vibraciones del motor.
- De ser necesario trabajar debajo de un vehículo suspendido, bloquear el vehículo con bloques de soporte que posean una capacidad de carga correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Jamás utilizar la plataforma elevadora como auxilio para embarque.
- Asegurarse siempre de que el peso del vehículo no exceda la capacidad de carga de la plataforma elevadora.

ⓘ AVISO

- Nunca suspenda el vehículo del cárter, de la transmisión, del eje trasero o del eje delantero.
- Al suspender el vehículo, utilice siempre una capa de goma para no dañar la parte inferior del vehículo. Además, se debe asegurar el pasaje libre de los brazos de la plataforma elevadora.
- Los brazos de la plataforma elevadora no deben tocar las soleras laterales u otras piezas del vehículo.

Información al consumidor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Etiquetas adhesivas y plaquetas	260
Uso del vehículo en otros países y continentes	261
Recepción de la radio y antena	261
Instalar la radio	261
Volumen de la radio o del sistema de navegación	262
Auriculares	262
Declaración de conformidad	262
Licencia de uso de la llave con mando a distancia	263
Licencia de uso del inmovilizador electrónico	263

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Accesorios, reposición de piezas, reparaciones y modificaciones ⇒ pág. 252
- ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*

Etiquetas adhesivas y plaquetas

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 260.**

El compartimento del motor y algunas piezas del vehículo contienen de fábrica certificados de seguridad, etiquetas adhesivas y plaquetas con información importante sobre el uso del vehículo como, por ejemplo, en la portezuela del depósito de combustible, en el parasol del pasajero delantero, en la columna de la puerta del conductor o en la moqueta del maletero.

- No quitar los certificados de seguridad, etiquetas adhesivas y plaquetas de ninguna manera, ni arruinarlas o hacerlas ilegibles.
- Si se cambiasen las piezas del vehículo con certificados de seguridad, etiquetas adhesivas y plaquetas, el Concesionario Volkswagen o la empresa especializada deberán aplicar correctamente los nuevos certificados de seguridad, etiquetas

ADVERTENCIA

El manejo inadecuado del vehículo aumenta el riesgo de accidentes y lesiones.

- **Tenga en cuenta las determinaciones legales.**
- **Seguir el Manual de instrucciones.**

AVISO

El manejo inadecuado del vehículo puede ocasionar daños al vehículo.

- **Tenga en cuenta las determinaciones legales.**
- **Ejecutar los servicios de mantenimiento de acuerdo con el ⇒ cuaderno *Plan de Asistencia Técnica*.**
- **Seguir el Manual de instrucciones.**

adhesivas y plaquetas correspondientes en las mismas posiciones en las piezas del vehículo nuevas.

Certificado de seguridad

Un certificado de seguridad en la columna de la puerta del conductor informa que se cumple con todos los estándares de seguridad necesarios y las especificaciones de los órganos de seguridad del tránsito del respectivo país en el momento de la fabricación. Adicionalmente, pueden estar representados el mes y el año de fabricación, como también el número del chasis.

Etiquetas adhesivas de alerta de alta tensión

Próximo al cierre de la tapa del compartimento del motor se encuentra una etiqueta adhesiva que alerta sobre la alta tensión del sistema eléctrico del vehículo.

Uso del vehículo en otros países y continentes



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 260.

El vehículo fue producido para un determinado país y corresponde a las determinaciones de homologación vigentes en el país en el momento de la fabricación del vehículo.

Si vende el vehículo en otro país o lo utiliza en otro país durante un largo período, se deberán respetar las determinaciones legales válidas correspondientes al país de destino.

De ser el caso, será necesario montar o desmontar determinados equipos y desactivar funciones. De la misma forma, pueden verse afectados los alcances de los servicios y los tipos de servicio. Esto es válido especialmente si se utiliza el vehículo durante un período prolongado en una región de clima diferente.

Recepción de la radio y antena



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 260.

En los equipos de radio montados de fábrica viene montada una antena en el techo del vehículo para la recepción de la radio.

Instalar la radio



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 260.

Si posteriormente se coloca una radio o se cambia la radio montada de fábrica, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- En algunas versiones, las tomas de conexión ya existentes en el vehículo fueron previstas para las radios originales Volkswagen, a partir del modelo 2005.
- Los aparatos de radio con conexiones diferentes deberán ser conectados con cables adaptados, que pueden ser adquiridos en los Concesionarios Volkswagen.

Debido a las diferentes bandas de frecuencia alrededor del mundo, puede ser que la radio o el sistema de navegación no funcionen en otros países.

! AVISO

- **Volkswagen no se responsabiliza por daños causados al vehículo por cargar combustible de baja calidad, servicios indebidos fuera de la Red Autorizada o uso de piezas no originales.**
- **Volkswagen no se responsabiliza en caso de que el vehículo no cumpla o cumpla sólo de forma parcial los requisitos legales correspondientes a otros países y continentes.**

 Pueden ocurrir fallas de recepción de la banda AM de la radio cuando se operan aparatos eléctricos cerca de la antena, como por ejemplo teléfonos móviles.

- Es posible que las radios **no** previstas en el programa de Accesorios Originales Volkswagen necesiten un adaptador adicional cuando no haya buena señal de recepción.
- Se aconseja efectuar la instalación de la radio en un Concesionario Volkswagen, cuyo personal está informado sobre las especificaciones técnicas de los vehículos y sobre dónde encontrar las radios originales y las piezas de montaje necesarias del Programa de Accesorios Volkswagen, como también realizar los trabajos de conformidad con las directrices de fábrica.

- La potencia máxima de los parlantes originales de fábrica es de 20 W (RMS).
- Volkswagen recomienda que también se utilicen parlantes, juegos de montaje, antenas y kits de supresión de interferencias del Programa de Accesorios Volkswagen. Estas piezas fueron especialmente concebidas para cada vehículo.

ADVERTENCIA

Nunca cortar el cable de conexión, dejándolo sin aislamiento. Esto puede causar un incendio.

AVISO

- Una conexión deficiente de la radio puede provocar la destrucción de componentes eléctricos importantes o afectar su funcionamiento. Eventuales interferencias como, por ejemplo, en la señal de velocidad, pueden provocar fallas en el funcionamiento del motor, ABS, etc.
- La simple conexión de la señal de velocidad a una radio con ajuste automático del volumen de otros fabricantes puede originar ese tipo de fallas.

Volumen de la radio o del sistema de navegación



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 260.

La radio o el sistema de navegación cuentan con un manual de instrucciones por separado, con toda la información relevante para el funcionamiento de la radio o el sistema de navegación.

ADVERTENCIA

El funcionamiento de la radio o del sistema de navegación con mucho volumen, principalmente con una presión sonora superior a 85 decibeles, puede provocar daños a la audición.

- Si el volumen está demasiado alto, puede que no se escuchen señales acústicas del exterior, como por ejemplo, señales de aviso de vehículos de la policía, bomberos u otros vehículos y ocasionar accidentes.

Auriculares



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 260.

Al utilizar teléfono móvil u otros dispositivos, observar los respectivos manuales de instrucciones, la legislación nacional y las normas sobre el uso de auriculares. Por ejemplo, en Brasil está prohibido el uso de auriculares por el conductor durante el manejo.

ADVERTENCIA

Si el volumen está demasiado alto durante el manejo, puede que no se escuchen señales acústicas del exterior, como por ejemplo, señales de aviso de vehículos de la policía, bomberos u otros vehículos y ocasionar accidentes.

Declaración de conformidad



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 260.

El respectivo fabricante declara que los productos relacionados a continuación, cumplen con los requisitos básicos y demás determinaciones y normas relevantes vigentes a la fecha de fabricación del vehículo:

Equipos de radiofrecuencia

- Inmovilizador electrónico.
- Llave del vehículo con mando a distancia.

Equipos eléctricos

- Toma 12 V.



Licencia de uso de la llave con mando a distancia



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 260.

Esa homologación debe ser la base para obtener la licencia de uso en otros países.



La llave con mando a distancia, activado por radiofrecuencia, cumple con todos los criterios de homologación y uso en Brasil.

Licencia de uso del inmovilizador electrónico



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 260.

Esa homologación debe ser la base para obtener la licencia de uso en otros países.



El inmovilizador electrónico, activado por radiofrecuencia, cumple con todos los criterios de homologación y uso en Brasil.

Unidad de control del motor y sistema de purificación del gas del escape

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luces de control	264
Regulación electrónica de la potencia del motor (EPC)	265
Catalizador	265
Filtro de carbón activado - sistema de alimentación	266

Información y advertencias complementarias:

- Cambio de marcha ⇒ pág. 149
- Repostar ⇒ pág. 193
- Combustible ⇒ pág. 198
- Aceite del motor ⇒ pág. 207
- Batería del vehículo ⇒ pág. 218

- Información almacenada en las unidades de control ⇒ pág. 252
- Tirar y remolcar ⇒ pág. 307

⚠ ADVERTENCIA

Los componentes del sistema de escape se calientan mucho. Esto puede causar incendios.

- **Apagar el vehículo para que ninguna pieza del sistema de escape entre en contacto con materiales fácilmente inflamables por bajo del vehículo, como, por ejemplo, pasto seco.**
- **No utilice nunca una protección adicional para la parte inferior del vehículo o productos anticorrosivos para el tubo de escape, los catalizadores o los aislantes térmicos.**

Luces de control

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 264.

Se enciende	Causa posible	Solución
	Unidad de control del motor averiada (Electronic Power Control).	El motor se debe revisar inmediatamente en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.
	Deficiencia de emisiones del sistema de escape (OBD).	Disminuya la velocidad. Conduzca con cuidado hasta un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada más cercano. El motor debe ser verificado.
Parpadeando	Causa posible	Solución
	Catalizador averiado.	Disminuya la velocidad. Conduzca con cuidado hasta un Concesionario Volkswagen o una empresa especializada más cercano. El motor debe ser verificado.

Al conectar el encendido, se encienden brevemente algunas luces de advertencia y de control a modo de comprobación. Se apagan después de algunos segundos.

ADVERTENCIA

No ignorar las luces de advertencia encendidas es fundamental para la seguridad del conductor y de los acompañantes, evitando posibles paradas del vehículo, como también eventuales accidentes.

- No ignore nunca las luces de advertencia encendidas.

ADVERTENCIA (continuación)

- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro para todos los acompañantes del vehículo y los demás conductores.

AVISO

Tenga en cuenta siempre las luces de control encendidas y sus descripciones e indicaciones para evitar daños en el vehículo.

 Si las luces de control  o EPC están encendidas, es porque existen averías en el motor, con un mayor consumo de combustible y con una reducción de la potencia del motor.

Regulación electrónica de la potencia del motor (EPC)

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 264.

La regulación electrónica de la potencia del motor (EPC) o acelerador electrónico (e-gas) comprende un sistema de aceleración controlado electrónicamente. El principal objetivo de este sistema no es simplemente la posición del cuerpo de la mariposa, sino también el par de apriete solicitado por el usuario.

Cuando el conductor accione el acelerador, el sistema interpretará la orden, transformándola en necesidad de fuerza y velocidad.

Con el control sobre los componentes del motor, se calcula el mejor rendimiento posible, cumpliendo con la solicitud del conductor.

Catalizador

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 264.

El catalizador sirve para el tratamiento posterior de los gases del escape y, de esta forma, ayuda a reducir las emisiones de contaminantes en el gas del escape. Para que el sistema de escape y el catalizador del motor funcionen por más tiempo:

- Cargar únicamente gasolina sin plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso).
- Jamás dejar el depósito de combustible vaciar-se completamente.
- Jamás completar con aceite del motor en exceso ⇒ pág. 207.
- No exigir demasiado al vehículo, pero sí utilizar el auxilio de arranque ⇒ pág. 304.

Si ocurren fallas en el encendido, caída de potencia o un mal funcionamiento del motor durante la conducción, reduzca inmediatamente la velocidad

y haga revisar el vehículo en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. De lo contrario, el combustible no quemado puede llegar al sistema de escape y, consecuentemente, a la atmósfera. Además de esto, el catalizador también puede verse dañado por sobrecalentamiento!

AVISO

Un único suministro con gasolina con plomo u otros aditivos metálicos (por ejemplo, manganeso) es suficiente para reducir la eficacia del catalizador y provocar daños en el mismo.

 Aún con el sistema de escape en perfectas condiciones de funcionamiento, puede producirse un olor sulfuroso en las emisiones del escape, en ciertas condiciones de funcionamiento del motor. Eso depende del tenor de azufre del combustible. Muchas veces, basta optar por una marca de combustible diferente.

Filtro de carbón activado - sistema de alimentación



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 264.

El sistema de alimentación tiene un filtro de carbón activado que acumula hidrocarburos (vapor) generados en el depósito de combustible mientras el motor está apagado. Por lo tanto, no permita la li-

beración de estos hidrocarburos a la atmósfera. Durante el funcionamiento del motor, los hidrocarburos son admitidos por el motor y quemados por el sistema de escape.



El filtro de carbón activado no permite que los hidrocarburos de los gases del depósito de combustible se liberen a la atmósfera.



COPYRIGHT

Autoayuda

Orientaciones prácticas

Preguntas y respuestas

Si al usar el vehículo sospecha de que existe algún defecto en una función o daño en el vehículo durante el manejo del vehículo, **antes** de acudir a un Concesionario Volkswagen o a una empresa es-

pecializada, lea y tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Además de eso, las palabras claves “particularidades” o “listas de comprobación” lo pueden ayudar.

Particularidad	Posibles causas	Soluciones posibles
El motor no arranca.	Batería del vehículo descargada.	– Ejecutar el auxilio para arrancar ⇒ pág. 304. – Cargar la batería del vehículo ⇒ pág. 218.
	Se utiliza una llave del vehículo incorrecta.	Utilizar una llave del vehículo válida ⇒ pág. 43.
	El nivel de combustible está muy bajo.	Cargar con combustible ⇒ pág. 193.
El vehículo no se puede desbloquear o bloquear con la llave del vehículo.	– Pila de la llave del vehículo descargada. – Distancia demasiado grande del vehículo.	– Sustituir la batería ⇒ pág. 43. – Aproximarse al vehículo. – Sincronizar la llave del vehículo ⇒ pág. 43. – Bloquear o desbloquear el vehículo de forma manual ⇒ pág. 273.
Ruidos extraños.	Motor frío, sistema de asistencia a la frenada.	Consulte la entrada “ruidos” en el índice.
Características de dirección extrañas.	Sistemas de asistencia activados.	En el índice remitivo de términos, observar la entrada “sistema de asistencia”.
	Se utilizó una presión de los neumáticos errónea.	Comprobar la presión de los neumáticos ⇒ pág. 238.
	Daños en las ruedas o en las llantas.	Comprobar periódicamente posibles daños en las ruedas y en las llantas ⇒ pág. 238 y, de ser necesario, sustituir las. ⇒ pág. 281.
	Transmisión automatizada ASG sobrecalentada.	Parar el vehículo inmediatamente ⇒ pág. 159.
El monitoreo del interior del vehículo dispara una alarma falsa.	– Ventanillas o techo solar abiertos. – Cualquier movimiento interno en el vehículo. – Teléfono móvil vibra en el vehículo.	Eliminar los riesgos de alarma falsa ⇒ pág. 53.
Pista no debidamente iluminada.	– Farol regulado para tráfico por la izquierda o la derecha. – Luz regulada incorrectamente. – Lámparas incandescentes con falla. – Farol bajo desconectado.	– Convertir el farol regulado para tráfico por la izquierda o la derecha ⇒ pág. 95. – Regular el alcance del farol ⇒ pág. 95. – Cambiar las lámparas incandescentes ⇒ pág. 293. – Conectar el farol bajo ⇒ pág. 95.

Particularidad	Posibles causas	Soluciones posibles
Consumidores eléctricos no funcionan.	Carga la batería del vehículo insuficiente.	Cargar la batería del vehículo ⇒ pág. 218.
	Indicador del nivel de combustible bajo.	Cargar ⇒ pág. 193.
	Fusible quemado.	Verificar el fusible y sustituir, de ser necesario ⇒ pág. 287.
Consumo de combustible más alto de lo indicado.	- Tráfico de corta distancia. - “Pedal del acelerador inquieto”.	- Evitar distancias cortas. - Conducir con precaución. - Acelerar suavemente.
	Consumidores eléctricos conectados.	Desconectar los consumidores innecesarios.
	Unidad de control del motor averiada.	Corregir la avería ⇒ pág. 264.
	Presión de los neumáticos muy baja.	Adecuar la presión de los neumáticos ⇒ pág. 238.
	Conducción en zona montañosa.	Ninguna solución inmediata.
	Conducción con carga elevada.	Ninguna solución inmediata.
Conducción con revolución elevada del motor.	Seleccionar una marcha más alta.	



En caso de emergencia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Protegerse a sí mismo y al vehículo	269
Luces de freno de emergencia - ESS (Emergency Stop Signal)	270
Triángulo de seguridad	271
Remover el extintor	271
Utilizar el extintor	272
Mantenimiento del extintor	272

Información y advertencias complementarias:

- Frenar, detenerse y aparcarse ⇒ pág. 161
- Cierre o apertura de emergencia ⇒ pág. 273
- Herramientas de a bordo ⇒ pág. 276
- Cambio de rueda ⇒ pág. 281

ADVERTENCIA

Un vehículo detenido sin la debida señalización representa un gran riesgo de accidente para sí mismo y para terceros en el tránsito.

- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro. Estacionar el vehículo a una distancia segura del flujo de tránsito para bloquear seguramente todas las puertas en caso de emergencia. Conectar las luces de advertencia y utilizar el triángulo de seguridad para alertar a otros conductores.
- Nunca dejar a niños, deficientes o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo cuando se bloquean las puertas. Esto podrá hacer que queden encerradas dentro del vehículo en caso de emergencia. Personas encerradas pueden quedar expuestas a temperaturas muy altas o muy bajas.

Protegerse a sí mismo y al vehículo



Fig. 144 En la parte superior de la consola central: interruptor de encender y apagar las luces de advertencia.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 269.

Observar las determinaciones legales para la protección de un vehículo parado. En muchos países existen prescripciones al respecto, por ejemplo, la activación de las luces de advertencia ⇒ pág. 271.

Lista de comprobación

Los siguientes puntos deben cumplirse en la secuencia indicada, para garantizar la propia seguridad y la seguridad de los pasajeros ⇒ ⚠:

1. Estacionar el vehículo a una distancia segura del flujo de tránsito sobre una superficie adecuada ⇒ ⚠.
2. Conectar las luces de advertencia con el interruptor  ⇒ fig. 144.
3. Ponga el freno de estacionamiento ⇒ pág. 161.
4. Ponga la palanca de transmisión en punto muerto o la palanca selectora en la posición **N** ⇒ pág. 149.
5. Apague el motor y retire la llave del vehículo del contacto ⇒ pág. 144.

Lista de comprobación (continuación)

6. Hacer bajar a todos los ocupantes del vehículo y llevarlos de forma segura lejos del flujo de tránsito, por ejemplo, hacia atrás del guardrail.
7. Lleve todas las llaves del vehículo consigo al abandonarlo.
8. Posicionar el triángulo de seguridad para hacer que otros conductores perciban el vehículo.
9. Dejar el motor enfriarse suficientemente y, de ser necesario, procurar auxilio técnico especializado.

Con las luces de advertencia conectadas, todos los indicadores de dirección del vehículo parpadearán al mismo tiempo. Las luces de los indicadores de dirección  y una luz indicadora en el interruptor  parpadearán al mismo tiempo. Las luces de advertencia también funcionan con el encendido apagado.

Si las luces de advertencia están encendidas pueden indicar, por ejemplo, un cambio de dirección o cambio de carril durante el remolque con el accionamiento de la palanca de los indicadores de dirección. Las luces de advertencia se interrumpen momentáneamente.

Ejemplos en cuales se deben activar las luces de advertencia:

- Si el automóvil de adelante desacelera repentinamente o se llega al final de un congestionamiento, para alertar a los conductores que vienen atrás.
- De haber una emergencia.
- Si el vehículo se rompe.
- Al ser remolcado.

Cumplir siempre con las determinaciones regionales sobre el uso de las luces de advertencia.

Si las luces de advertencia no funcionan, se deberá alertar de otra forma a los demás conductores (de acuerdo a las determinaciones legales) sobre el vehículo detenido.

ADVERTENCIA

No ignorar la lista de comprobación es fundamental para la seguridad del conductor, los acompañantes y demás conductores, evitando posibles accidentes.

- **Siga siempre las operaciones de la lista de comprobación y tenga en cuenta las precauciones de seguridad generalmente válidas.**

ADVERTENCIA

Los componentes del sistema de escape se calientan mucho. Por eso, podrían provocar incendios y lesiones graves.

- **Nunca estacionar el vehículo de forma que las piezas del sistema de escape entren en contacto con materiales fácilmente inflamables por debajo del vehículo, como, por ejemplo, pasto seco o combustible.**

 La batería del vehículo se descargará si las luces de advertencia quedan encendidas durante un largo período de tiempo - aún con el encendido desconectado.

 Cuando los airbags se disparan en un accidente, las luces de advertencia se pueden activar automáticamente ⇒ pág. 86.

Luces de freno de emergencia - ESS (Emergency Stop Signal)

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 269.**

Para vehículos con la función ESS y con sistema antibloqueo del freno (ABS), durante una frenada brusca y continua, y a velocidades superiores a 80 km/h, la luz de freno puede parpadear para alertar a los conductores que vienen detrás.

Si el frenado se prolonga por más tiempo, manteniéndose la misma desaceleración, las luces de advertencia se activan automáticamente y parpa-

dean cuando el vehículo llega a una velocidad inferior a aproximadamente 10 km/h. Al reiniciar el movimiento del vehículo, las luces de advertencia se desactivan por sí solas.

Las luces de advertencia también pueden desconectarse al presionar el interruptor  en el panel de instrumentos ⇒ fig. 144.

Triángulo de seguridad

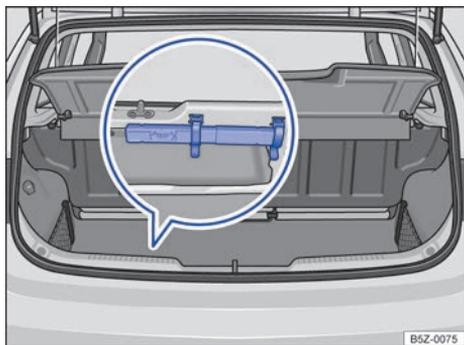


Fig. 145 En el maletero: triángulo de seguridad.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 269.

El triángulo de seguridad puede no estar disponible para algunos mercados de exportación.

El triángulo de seguridad está fijado en el maletero, por debajo de la cubierta central ⇒ fig. 145.

ADVERTENCIA

Objetos sueltos pueden ser lanzados por el interior del vehículo debido a una maniobra de dirección o de frenado repentina, como también en un accidente, y provocar lesiones graves.

- Fije el triángulo de seguridad en los debidos soportes siempre de manera segura.

 El triángulo de seguridad debe cumplir con las especificaciones legales vigentes de cada país. 

Remover el extintor

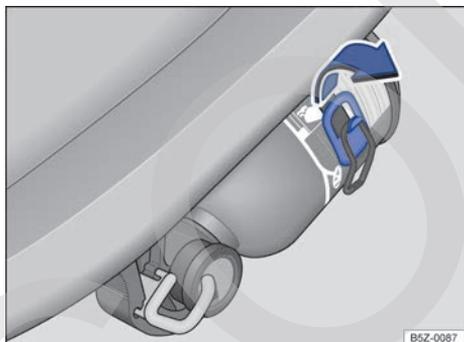


Fig. 146 En el asiento del acompañante delantero: extintor.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 269.

El extintor puede no estar disponible para algunos mercados de exportación.

Es importante conocer el lugar de almacenamiento, la remoción y el manejo del extintor **antes** de necesitar utilizar el extintor en caso de incendio.

- Soltar la abrazadera de fijación, tirando hacia arriba ⇒ fig. 146
- Retirar el extintor del soporte en el asiento. 

Utilizar el extintor

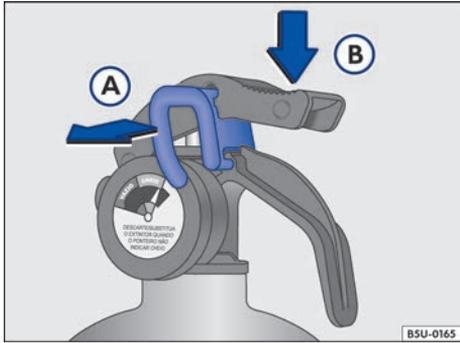


Fig. 147 Secuencia de uso del extintor.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 269.

El extintor puede no estar disponible para algunos mercados de exportación.

- Tire de la traba ⇒ fig. 147 (A) para romper el lacre.
- Direccionar el pico hacia la base del fuego.
- Apriete el gatillo ⇒ fig. 147 (B) y esparsa el polvo.

El cilindro del extintor trae más información sobre mantenimiento y verificaciones periódicas. ◀

Mantenimiento del extintor



Fig. 148 En el extintor: indicador de carga (manómetro).

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 269.

El extintor puede no estar disponible para algunos mercados de exportación.

El extintor debe ser verificado frecuentemente en relación a los siguientes puntos:

- Fecha de validez - identificada en el cuerpo del extintor.
- Carga - el puntero debe estar en la franja verde del manómetro (cargada) ⇒ fig. 148.

- Condiciones generales - información legibles, fijación de los componentes, posibles oxidaciones, abolladuras u otros daños (los mantenimientos deben ser efectuados en establecimientos oficialmente homologados).
- Presencia de la marca de conformidad del órgano de reglamentación oficial.
- Lacre de inviolabilidad - comprobación de que el extintor no fue utilizado.

ADVERTENCIA

- El extintor del vehículo está previsto para ser utilizado únicamente una vez y tiene validez definida por ley.
- Siempre que el extintor es utilizado o alcanza el plazo de durabilidad/fecha de vencimiento, debe ser sustituido inmediatamente por uno nuevo.
- Volkswagen recomienda cambiar el extintor de su vehículo en un Concesionario Volkswagen o en establecimientos acreditados, oficialmente homologados para esta finalidad. ◀

Cierre o apertura de emergencia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

- Abrir o cerrar la puerta del conductor y la del acompañante delantero de forma manual . . . 273
- Trabar la puerta del pasajero delantero y las puertas traseras de forma manualmente 274
- Apertura de emergencia de la tapa trasera . . . 275
- Cierre de emergencia del techo solar 275

Las puertas, la tapa trasera o el techo solar pueden, por ejemplo, bloquearse manualmente o desbloquearse parcialmente en caso de una falla de la llave del vehículo con mando a distancia o del cierre centralizado.

Información y advertencias complementarias:

- Juego de llaves del vehículo ⇒ pág. 43
- Cierre centralizado y sistema de bloqueo ⇒ pág. 47
- Puertas ⇒ pág. 54
- Tapa trasera ⇒ pág. 55
- En caso de emergencia ⇒ pág. 269

⚠ ADVERTENCIA
Un cierre o una apertura de emergencia sin la atención adecuada puede provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- No deje nunca a niños o personas con necesidades especiales solas dentro del vehículo. En caso de emergencia, no estarían en condiciones de abandonar el vehículo por sí solas o de cuidar de sí mismas.
- En un vehículo cerrado, dependiendo de la estación del año, pueden producirse temperaturas muy altas o muy bajas, lo que puede provocar lesiones graves y enfermedades, en especial en niños pequeños, o incluso provocar la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

El área de operación de las puertas, de la tapa trasera y del techo solar es peligrosa y puede provocar lesiones.

- Abra o cierre las puertas, la tapa trasera o el techo solar sólo cuando no haya nadie en su zona de funcionamiento.

ⓘ AVISO

Al ejecutar un cierre o una apertura de emergencia, las piezas se deben retirar cuidadosamente y se deben volver a montar correctamente para evitar daños en el vehículo.

Abrir o cerrar la puerta del conductor y la del acompañante delantero de forma manual

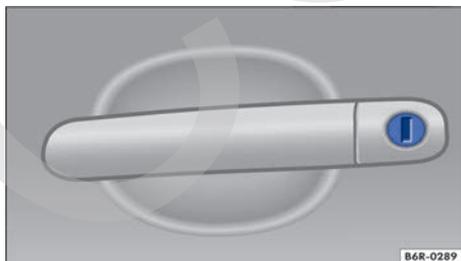


Fig. 149 Manilla de la puerta del conductor con cilindro de cerradura.

ⓘ Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **⚠** de la pág. 273.

Con el cierre manual, generalmente cierran todas las puertas. Con la apertura manual, sólo la puerta del conductor o la del acompañante delantero se abren.

- Si es necesario, despliegue el paletón de la llave del vehículo hacia afuera ⇒ pág. 43.
- Inserte el paletón de la llave en el bombín de cierre y desbloquee o bloquee el vehículo ⇒ fig. 149.

Trabar la puerta del pasajero delantero y las puertas traseras de forma manualmente

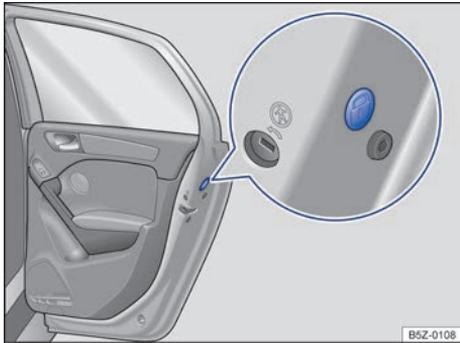


Fig. 150 En la puerta trasera: cierre de emergencia, cubierto por una junta de goma.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 273.

Para vehículos con cierre eléctrico, la puerta del acompañante delantero y las puertas traseras se pueden trabar de forma manual. De esta forma, el sistema de alarma antirrobo **no** se activa.

- Abra la puerta.
- Quite la junta de goma ubicada en el lateral de la puerta. La junta está identificada con un candado  ⇒ [fig. 151](#).
- Si es necesario, despliegue el paletón de la llave del vehículo hacia afuera ⇒ [pág. 43](#).
- Inserte la llave del vehículo en la ranura ⇒ [fig. 151](#) y gírela en sentido horario (hacia afuera del vehículo) hasta el tope.



Fig. 151 Cierre de emergencia del vehículo con la llave del vehículo.

- Fijar nuevamente la veda de goma y cerrar la puerta completamente.
- Verificar si la puerta está trabada.
- De ser necesario, realizar el proceso en las otras puertas.
- El vehículo debe ser verificado inmediatamente por un Concesionario Volkswagen o por una empresa especializada.

 Las puertas del vehículo se pueden destrabar y abrir desde adentro, tirando de la manilla de la puerta. Eventualmente, puede ser necesario tirar del pomo de abertura de la puerta dos veces ⇒ [pág. 47](#).

Apertura de emergencia de la tapa trasera

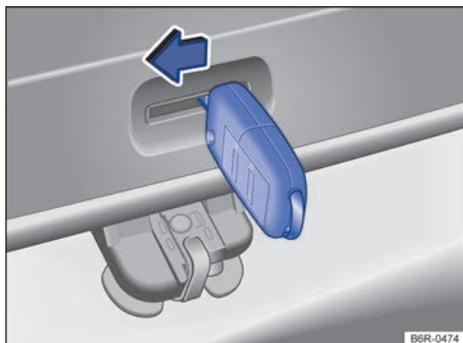


Fig. 152 Del lado de adentro del maletero: apertura de emergencia de la tapa trasera.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 273.**

- Abata el respaldo del asiento trasero hacia adelante.
- Retire los volúmenes de equipaje para llegar a la tapa trasera desde adentro.
- Despliegue el paletón de la llave del vehículo hacia afuera ⇒ pág. 43.
- Inserte la llave del vehículo en la apertura de la tapa trasera ⇒ [fig. 152](#) y presione la palanca de desbloqueo en el sentido de la flecha para destapar la tapa trasera. 

Cierre de emergencia del techo solar

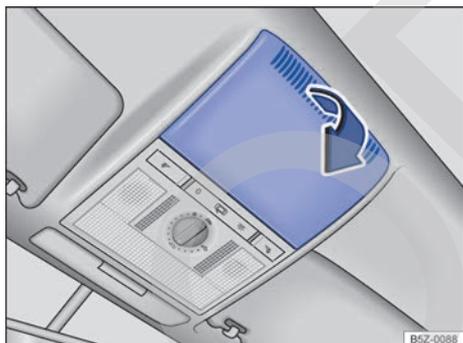


Fig. 153 En el guarnecido del techo: desmonte la cubierta.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 273.**

- Desmonte la cubierta en el sentido de la flecha ⇒ [fig. 153](#).
- Encaje una llave hexagonal común¹⁾ de 4 mm de tamaño en el tornillo hexagonal ⇒ [fig. 154](#).

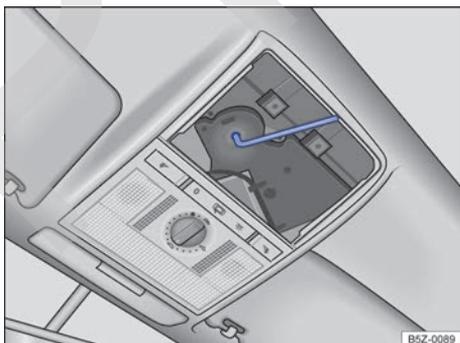


Fig. 154 Tornillo hexagonal para cierre del techo solar.

- Gire la llave hexagonal interior en sentido antihorario para cerrar el techo corredizo/basculante.
- Monte nuevamente la cubierta.
- El techo solar se debe revisar en una empresa especializada, ya que con el cierre de emergencia, tanto la función como el antiaprisionamiento del techo solar podrían estar dañados. 

¹⁾ No incluido en el alcance de suministro de la herramienta de a bordo.

Herramientas de a bordo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Acomodación	276
Acceso a las herramientas de a bordo	277
Componentes	278

Al señalizar el vehículo quebrado, observar las determinaciones legales del respectivo país.

Información y advertencias complementarias:

- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- En caso de emergencia ⇒ pág. 269
- Cambio de rueda ⇒ pág. 281

⚠ ADVERTENCIA

Una herramienta de a bordo y una rueda sobresaliente sueltas pueden ser lanzadas por el interior del vehículo durante maniobras de dirección o de frenado súbitas, como también en un accidente, y causar lesiones graves.

- Garantizar siempre que las herramientas de a bordo o la rueda sobresaliente estén fijadas con seguridad en el maletero.

⚠ ADVERTENCIA

Una herramienta de a bordo inadecuada o dañada puede ocasionar accidentes y lesiones.

- Nunca trabajar con una herramienta de a bordo inadecuada o dañada.

Acomodación

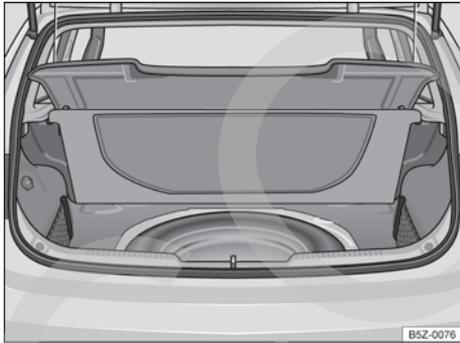


Fig. 155 En el maletero, debajo de la moqueta: rueda de emergencia y herramientas de a bordo.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 276.

Las herramientas de a bordo y la rueda de emergencia están ubicadas en el maletero, debajo de la moqueta ⇒ fig. 155.

- Levante el revestimiento del maletero ⇒ fig. 155.
- Retirar el revestimiento por completo para retirar la rueda sobresaliente y acceder a las herramientas de a bordo.

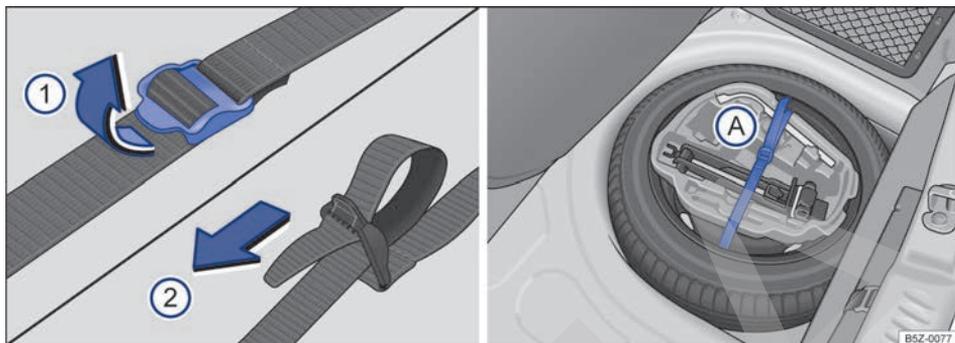


Fig. 156 En el maletero: cinta de fijación de la caja de herramientas y caja de herramientas de a bordo.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 276.

Para acceso a la caja de herramientas, se debe remover la rueda de emergencia.

Soltar la cinta de fijación de la caja de herramientas de a bordo

- Para soltar la cinta de fijación ⇒ [fig. 156](#) (A), tirar de la hebilla en el sentido de la flecha ①.

Fijar la caja de herramientas de a bordo

- Coloque la caja de herramientas en su alojamiento.
- Pase la correa por la hebilla en el sentido de la flecha ② y tire firmemente de la correa para fijar la caja de herramientas.
-  Siempre asegúrese de que la rueda de emergencia y las herramientas de a bordo estén correctamente fijadas en el maletero. <

Componentes

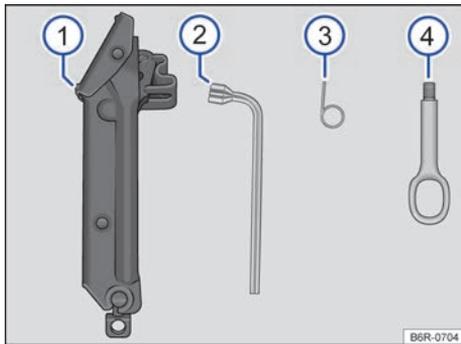


Fig. 157 Representación esquemática: componentes de las herramientas de a bordo.

Componentes de las herramientas de a bordo ⇒ fig. 157

- ① Gato. Antes de volver a colocar el gato en la caja de herramientas, cierre completamente el gato con la llave de la rueda hasta el tope para evitar el ruidos durante la marcha.
- ② Llave de rueda. Se utiliza también como manivela del gato para levantar el vehículo ⇒ pág. 284.
- ③ Gancho extractor para remoción de los tapacubos centrales, de los tapacubos integrales o los capuchones de los tornillos de las ruedas.
- ④ Argolla para remolque roscable.

 Girar el gato para su posición original después del uso, para que éste pueda ser guardado con seguridad. ◀

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 276.

El alcance de las herramientas de a bordo depende de la versión del vehículo. A continuación se describe el alcance máximo.

Tapacubos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Capuchones de los tornillos de rueda	279
Tapacubos integral	280

Información y advertencias complementarias:

- Conservación y limpieza de la parte exterior del vehículo ⇒ pág. 223
- Herramientas de a bordo ⇒ pág. 276
- Cambio de rueda ⇒ pág. 281

⚠ ADVERTENCIA

Si se utilizan tapacubos inadecuados y se montan de forma incorrecta pueden provocar accidentes y lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Los tapacubos montados incorrectamente se pueden soltar durante la marcha y poner en riesgo a otros conductores.
- No utilice tapacubos dañados.
- Asegúrese siempre que no se interrumpa o reduzca el suministro de aire para la refrigeración de los frenos. Esto también es válido para el montaje posterior de tapacubos. Un flujo de aire insuficiente producir una distancia de frenado considerablemente mayor.

ⓘ AVISO

Desmonte cuidadosamente los tapacubos y vuelva a montarlos correctamente para evitar daños en el vehículo.

Capuchones de los tornillos de rueda

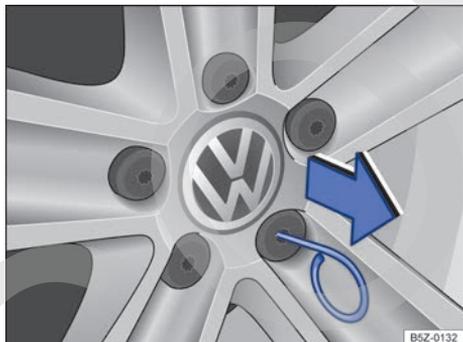


Fig. 158 Retire los capuchones de los tornillos de rueda.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 279.

- Tome el gancho extractor de la caja de herramientas de a bordo ⇒ pág. 276.
- Pase el gancho extractor por la abertura del capuchón ⇒ fig. 158 y retírelo en el sentido de la flecha.

Los capuchones sirven para proteger los tornillos de rueda y se deben encajar completamente después de cambiar la rueda.

Al insertar los capuchones, es necesario asegurarse de que queden correctamente encajados. De lo contrario, se pueden soltar con el vehículo en movimiento.

Tapacubos integral



Fig. 159 Retire el tapacubos integral.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 279.

Desmonte el tapacubos integral

- Tome la llave de rueda de la caja de herramientas de a bordo ⇒ pág. 276.
- Remover los tornillos de la rueda. El tornillo opuesto a la válvula ⇒ fig. 159 (A) sirve como guía en la secuencia de montaje. Por eso, retire el tornillo (A) por último y tenga cuidado que el tapacubos no se caiga al retirar los otros tornillos.

Montar el tapacubos integral

Monte primero el tornillo (A), coloque el tapacubos y, a continuación, monte los demás tornillos.

⚠ AVISO

El tapacubos integral está fijado a la rueda y no se puede desmontar sin retirar los tornillos de la rueda. <

Cambio de rueda

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Preparaciones para el cambio de la rueda . . .	282
Rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas	282
Tornillos de la rueda	283
Levantar el vehículo con el gato	284
Cambiar la rueda	285
Después de cambiar la rueda	286

¡Realizar un cambio de rueda por cuenta propia únicamente cuando el vehículo esté estacionado con seguridad, se esté familiarizado con las acciones y precauciones de seguridad necesarias y las herramientas apropiadas estén disponibles! De lo contrario, procurar auxilio técnico especializado.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Juego de llaves del vehículo ⇒ pág. 43
- Llantas y neumáticos ⇒ pág. 238
- En caso de emergencia ⇒ pág. 269
- Herramientas de a bordo ⇒ pág. 276
- Tapacubos ⇒ pág. 279

⚠ ADVERTENCIA
Un cambio de rueda puede ser peligroso, especialmente si es realizado al costado de la calle. Para evitar que ocurran accidentes, se deben observar las siguientes orientaciones:

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Parar el vehículo lo antes posible en un lugar seguro. Estacionar el vehículo a una distancia segura del flujo de tránsito para poder realizar el cambio de la rueda.
- Todos los pasajeros y especialmente los niños deben siempre mantenerse a una distancia segura y alejada del área de trabajo durante el cambio de la rueda.
- Encienda las luces de advertencia y utilice el triángulo de seguridad para alertar a otros conductores.
- Garantizar que el piso sea plano y firme. De ser así, utilizar un apoyo estable y con superficie larga para el gato.
- Realizar el cambio de la rueda por cuenta propia únicamente si está familiarizado con las acciones necesarias. De lo contrario, procurar auxilio técnico especializado.
- Utilice siempre sólo herramientas adecuadas y en buen estado para cambiar la rueda.
- Desconectar siempre el motor, ponga el freno de estacionamiento y coloque la palanca selectora en la posición D o R o, con transmisión manual, engrane una marcha para reducir el riesgo un movimiento del vehículo.
- Después de cambiar la rueda, lleve a verificar el par de apriete de los tornillos de la rueda con una llave dinamométrica calibrada.

Preparaciones para el cambio de la rueda



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 281.

Lista de comprobación

Ejecutar las siguientes acciones siempre en la secuencia indicada, como preparaciones para el cambio de la rueda ⇒ ⚠:

1. En el caso de un neumático pinchado, aparque el vehículo, a una distancia segura del flujo de tránsito, en una superficie plana y firme.
2. Ponga el freno de estacionamiento ⇒ pág. 161.
3. En vehículos con transmisión automatizada: coloque la palanca selectora en la posición **D** o **R** con el encendido conectado. ⇒ pág. 149.
4. Apague el motor y retire la llave del vehículo del contacto ⇒ pág. 144.
5. Transmisión manual: colocar la marcha ⇒ pág. 149.
6. Todos los ocupantes del vehículo deben descender del vehículo y permanecer en un lugar seguro, por ejemplo detrás del guardrail.
7. Coloque una cuña en la rueda del lado opuesto, usando una piedra o un objeto similar.
8. Con el maletero cargado: retire los volúmenes de equipaje.
9. Retire la rueda de emergencia y las herramientas de a bordo del maletero.
10. Remover los tapacubos de la rueda ⇒ pág. 279 y aflojar los tornillos de la rueda por cambiar.

⚠ ADVERTENCIA

No ignorar la lista de comprobación es fundamental para la seguridad del conductor, los acompañantes y demás conductores, evitan posibles accidentes.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Siga siempre las operaciones de la lista de comprobación y tenga en cuenta las precauciones de seguridad generalmente válidas.

Rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 281.

Los vehículos están equipados con ruedas con llantas de 16 pulgadas y la rueda de emergencia tiene una llanta de 15 pulgadas.

La rueda de emergencia deberá ser utilizada temporalmente, en lugar de la rueda con aro de 16 pulgadas, únicamente durante el tiempo necesario para la reparación de la rueda o del neumático ⇒ ⚠.

Durante este período, preste atención a las siguientes precauciones: después de montar la rueda de emergencia con llanta de 15 pulgadas, la presión se debe comprobar y corregir si es necesario. Ver la presión especificada en el lado interno de la portezuela del depósito de combustible.

La rueda con aro de 16 pulgadas debe retornar para la condición de rueda de emergencia lo más breve posible, después de la reinstalación de la rueda y el neumático normales del vehículo, ya reparados o sustituidos. También se debe tener cuidado para no exceder la capacidad máxima de carga, especificada por el código en la lateral del neumático.

⚠ ADVERTENCIA

Un uso inadecuado de la rueda de emergencia de llanta de 15 pulgadas durante un tiempo prolongado, o por sustitución definitiva a la llanta de 16 pulgadas, puede causar la pérdida de control del vehículo, colisiones u otros accidentes con riesgos de lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Jamás conducir en velocidad superior a 80 km/h con la rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas montada. Evitar arranques y frenadas bruscas, como también curvas acentuadas.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca utilizar más de una rueda de aro de 15 pulgadas al mismo tiempo.

Tornillos de la rueda



Fig. 160 Cambio de rueda: afloje los tornillos de la rueda.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 281.

Para soltar los tornillos de la rueda, utilice sólo la llave de la rueda perteneciente al vehículo.

Mientras el vehículo no esté levantado con el gato, suelte los tornillos de la rueda aproximadamente una vuelta.

De haber dificultad en soltar un tornillo de la rueda, presionar cautelosamente con el pie sobre la extremidad de la llave de rueda. Para esto, afirmarse en el vehículo y adoptar una posición segura.

Soltar los tornillos de la rueda

- Encajar la llave de rueda en el tornillo de la rueda hasta el batiente ⇒ **fig. 160**.
- Tome del extremo de la llave de rueda y gire el tornillo de la rueda aproximadamente *una* vuelta en sentido antihorario ⇒ **⚠**.

Información importante sobre los tornillos de la rueda

Los tornillos de rueda están diseñados específicamente para las ruedas montadas de fábrica. Por eso, para cada cambio de llantas se deben utilizar los tornillos de la rueda correspondientes, con la

longitud y convexidad correctas. La correcta fijación de las ruedas y el funcionamiento del sistema de freno dependen de esto.

Par de apriete de los tornillos de la rueda

El par de apriete especificado de los tornillos de la rueda en aros de rueda de acero y de conexión leve es de **120 Nm**. Después de cambiar la rueda, el par de apriete debe verificarse inmediatamente con un taquímetro calibrado.

Se deben cambiar los tornillos de la rueda corroídos y difíciles de enroscar y se deben limpiar los orificios enroscables del cubo de la rueda **antes de la verificación** del par de apriete.

Nunca engrasar o lubricar los tornillos de la rueda o los orificios enroscables del cubo de las ruedas. Éstos pueden soltarse durante la conducción, aun con el par de apriete prescrito.

⚠ ADVERTENCIA

Los tornillos de la rueda apretados incorrectamente pueden soltarse durante la conducción y causar accidentes, lesiones graves y la pérdida de control del vehículo.

- Utilice sólo los tornillos de la rueda correspondientes a la respectiva rueda.
- Nunca utilizar tornillos de la rueda diferentes.
- Los tornillos de la rueda y los orificios enroscables de los cubos de las ruedas deben estar limpios, de fácil manejo y sin aceite ni grasa.
- Utilizar únicamente la llave de rueda suministrada de fábrica con el vehículo para soltar y apretar los tornillos de la rueda.
- Mientras el vehículo no esté levantado con el gato, soltar los tornillos de la rueda aproximadamente una vuelta.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca engrasar o lubricar los tornillos de la rueda o los orificios enroscables del cubo de las ruedas. Éstos pueden soltarse durante la conducción, aun con el par de apriete prescrito.
- Si los tornillos de la rueda se aprietan con un par de apriete insuficiente, tanto los tornillos como las ruedas se pueden soltar duran-

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

te la marcha. Un par de apriete excesivo puede ocasionar daños a los tornillos de la rueda o la rosca.

Levantar el vehículo con el gato

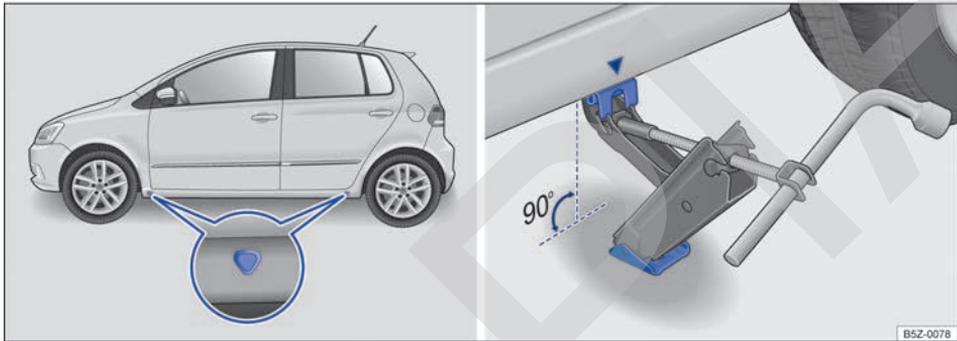


Fig. 161 Puntos de apoyo del gato y gato posicionado atrás en el lado izquierdo trasero del vehículo.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  **de la pág. 281.**

El vehículo sólo se debe levantar por los puntos de apoyo del gato y luego soltar los tornillos de rueda que se necesita cambiar ⇒ pág. 283.

El gato únicamente puede ser posicionado en los puntos de apoyo indicados (marca en la carrocería) ⇒ **fig. 161**. Es válido el punto de apoyo ubicado próximo a la rueda correspondiente ⇒ .

Lista de comprobación

Los siguientes puntos deben cumplirse en la secuencia indicada, para garantizar la propia seguridad y la seguridad de los pasajeros ⇒ .

1. Elegir un piso plano y firme para levantar el vehículo.
2. Desconectar siempre el motor, engrane una marcha con transmisión manual o coloque la palanca selectora en la transmisión automatizada en la posición **D** o **R** ⇒ pág. 149 y ponga el freno de estacionamiento ⇒ pág. 161.
3. Asegurarse de que todos los pasajeros abandonen el vehículo.
4. Coloque una cuña en la rueda del lado opuesto, usando una piedra o un objeto similar.
5. Soltar los tornillos de la rueda que debe ser cambiada ⇒ pág. 283.
6. Busque debajo del vehículo el punto de apoyo del gato ⇒ **fig. 161** más cercano a la rueda que debe cambiar.
7. Insertar la extremidad de la llave de rueda en el ojal del gato y, asegurar la llave de rueda por el lado del encaje sextavado. Levantar el gato hasta donde sea posible y colocarlo por debajo del punto de apoyo del vehículo.

Lista de comprobación (continuación)

8. Garantizar que la base del gato, con toda su superficie, esté sobre el piso y que la base se encuentre perpendicularmente por debajo del punto de colocación ⇒ fig. 161.
9. Alinear el gato y, simultáneamente, levantar la garra del gato hasta que se encaje en el travesaño debajo del vehículo ⇒ fig. 161.
10. Continúe levantando el gato hasta que la rueda se levante del piso.

ADVERTENCIA

Un uso incorrecto del gato puede producir el deslizamiento del vehículo, provocando lesiones graves. Para reducir el riesgo de lesiones, observar lo siguiente:

- Utilizar solamente gatos liberados por Volkswagen para el vehículo. Otros gatos, inclusive de otros modelos de Volkswagen, pueden deslizarse.
- El piso debe ser plano y firme. Un uso inclinado o blando puede provocar el deslizamiento del vehículo. De ser así, utilizar un apoyo estable y con superficie larga para el gato.
- En caso de un piso resbaladizo, como por ejemplo, piso de ladrillos, utilizar una base que no resbale, como por ejemplo, una alfombra de goma, para evitar el deslizamiento del gato.
- Posicionar el gato únicamente en los puntos indicados. La garra del gato debe encajarse en el perfil del larguero de forma segura ⇒ fig. 161.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca deje una parte del cuerpo, por ejemplo, un brazo o la pierna, debajo de un vehículo levantado sólo con el gato.
- Asegurarse de que todos los pasajeros abandonen el vehículo.
- De ser necesario trabajar debajo del vehículo, se debe apoyar adicionalmente en caballetes adecuados.
- Nunca levante el vehículo si el motor está en marcha o si el vehículo se encuentra en una pista inclinada lateralmente o empinada.
- Nunca prender el motor con el vehículo levantado. Con las vibraciones del motor, el vehículo puede salirse del gato.

ADVERTENCIA

No ignorar la lista de comprobación es fundamental para la seguridad del conductor, los acompañantes y demás conductores, evitando posibles accidentes.

- Siga siempre las operaciones de la lista de comprobación y tenga en cuenta las precauciones de seguridad generalmente válidas.

Cambiar la rueda



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 281.

Quitar la rueda

- Observe la lista de comprobación ⇒ pág. 282.
- Soltar los tornillos de la rueda ⇒ pág. 283.
- Levantar el vehículo ⇒ pág. 284.
- Quitar totalmente los tornillos de la rueda sueltos con la llave de rueda y guardar en una superficie limpia.
- Quitar la rueda.

Instalar la rueda de emergencia

De ser necesario, observar el sentido de rodaje del neumático ⇒ pág. 238.

- Coloque la rueda de emergencia.
- Atornille los tornillos de la rueda en sentido horario y apriételos *ligera*mente.
- Bajar el vehículo con el gato.
- Apriete todos los tornillos de la rueda firmemente con la llave de rueda en sentido horario ⇒ . Para eso, no apretar en orden, sino siempre alternando entre tornillos de la rueda opuestos.
- Si es necesario, monte los capuchones, los tapacubos centrales o los tapacubos integrales ⇒ pág. 279.

ADVERTENCIA

Un par de apriete incorrecto o tornillos de rueda tratados incorrectamente pueden ocasionar la pérdida de control del vehículo, provocando accidentes y lesiones graves.

- Mantener todos los tornillos de la rueda y orificios enroscables de los cubos de las ruedas siempre limpios y exentos de aceite y

ADVERTENCIA (continuación)

grasa. Los tornillos de rueda deben fácil de manejar y se deben apretar con par de apriete indicado.

-  Los tornillos de la rueda deben estar limpios y girar libremente. Nunca los lubrique.
-  Durante el cambio de la rueda, si se constata que los tornillos tienen corrosión o están gastados, deben ser sustituidos, antes de verificar el par de apriete, y se debe limpiar la rosca del cubo de rueda.

Después de cambiar la rueda



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 281.

- De ser el caso, limpiar las herramientas de a bordo y vuelva a colocar en el maletero ⇒ pág. 276.
- Guardar la rueda de emergencia o la rueda cambiada de forma segura en el maletero.

- Lleve a verificar el par de apriete de los tornillos de la rueda lo antes posible con una llave dinamométrica ⇒ pág. 283.
- Mandar a cambiar la rueda dañada lo más rápido posible.

Fusibles

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Fusibles del vehículo	288
Cambiar los fusibles quemados	289
Caja de fusibles en el panel de instrumentos	290
Caja de fusibles en el compartimento del motor	292

Básicamente, varios consumidores pueden estar protegidos en conjunto por un fusible. Por otro lado, también es posible que varios fusibles pertenezcan a un consumidor.

Cambiar los fusibles únicamente después de haberse eliminado la causa de la falla. Si un fusible nuevo se quema nuevamente después de un corto período, el sistema eléctrico se debe revisar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

Información y advertencias complementarias:

- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202

⚠ ADVERTENCIA

¡La alta tensión del sistema eléctrico puede causar descargar eléctricas, quemaduras graves y la muerte!

- Nunca se apoye sobre los conductores eléctricos del sistema de encendido.
- Evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de fusibles inadecuados, la reparación de fusibles y la conexión en puente de un circuito eléctrico sin fusibles pueden causar un incendio y lesiones graves.

- Nunca instalar fusibles que tengan una intensidad de corriente mayor. Sustituir los fusibles sólo por fusibles con la misma capacidad (mismo color e inscripción) y el mismo tamaño.
- Nunca reparar fusibles.
- Nunca cambiar fusibles por una tira de metal, un clip de oficina o similares.

ⓘ AVISO

• Para evitar daños en el sistema eléctrico del vehículo, antes de cambiar un fusible es necesario que el encendido, la luz y todos los consumidores eléctricos estén desconectados y la llave del vehículo esté fuera del contacto.

• Si se sustituye un fusible por uno de mayor capacidad, podrán aparecer daños también en otras partes del sistema eléctrico.

• Se deben proteger las cajas de fusibles abiertas contra la penetración de impurezas y humedad. Las impurezas y humedad en las cajas de fusibles pueden causar daños al sistema eléctrico.

ⓘ Varios fusibles pueden pertenecer a un consumidor.

ⓘ Varios consumidores pueden estar protegidos en conjunto por un fusible.

Fusibles del vehículo

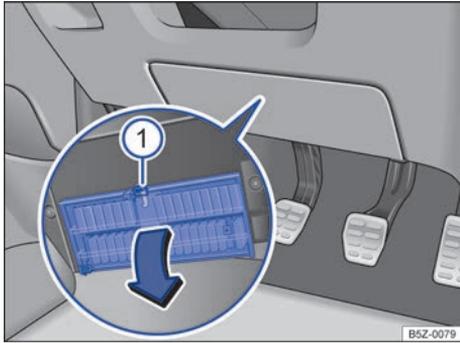


Fig. 162 En el lado del conductor debajo del panel de instrumentos: abra la cubierta de la caja de fusibles.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 287.

Sustituir los fusibles únicamente por fusibles con la misma intensidad de corriente (mismo color e inscripción) y el mismo tamaño.

Identificación del color de los fusibles debajo del panel de instrumentos

Color	Intensidad de la corriente en Amperio
Lilas	3
Marrón claro	5
Marrón	7,5
Rojo	10
Azul	15
Amarillo	20
Blanco o incoloro	25
Verde	30
Naranja	40

Abrir y cerrar la caja de fusibles debajo del panel de instrumentos

- **Abrir:** presione la palanca de bloqueo ⇒ fig. 162  hasta que se abra la cubierta.
- Abata la cubierta hacia abajo.
- **Cerrar:** abata la cubierta en sentido contrario al de la flecha hasta que se trabe de forma audible en la palanca de bloqueo .

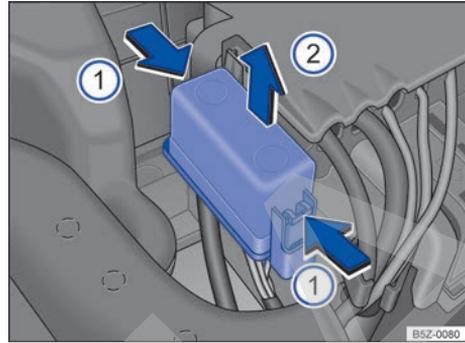


Fig. 163 En el compartimento del motor: cobertura de la caja de fusibles.

Abrir la caja de fusibles en el compartimento del motor

- Abra la tapa del compartimento del motor  ⇒ pág. 202.
- Presione las trabas en el sentido de la flecha , para desbloquear la cubierta de la caja de fusibles ⇒ fig. 163.
- Desmonte la cubierta hacia arriba .
- Para la **instalación**, coloque la cubierta sobre la caja de fusibles. Presione la cubierta hacia abajo, en el sentido contrario al de la flecha , hasta que trabe de forma audible.

AVISO

- **Remover cuidadosamente las coberturas de las cajas de fusibles y reinstalar correctamente para evitar daños en el vehículo.**
- **Se deben proteger las cajas de fusibles abiertas contra la penetración de impurezas y humedad. Las impurezas y humedad en las cajas de fusibles pueden causar daños al sistema eléctrico.**

 En el vehículo hay otros fusibles además de los indicados en este capítulo. Éstos se deben sustituir sólo en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada. 

Cambiar los fusibles quemados

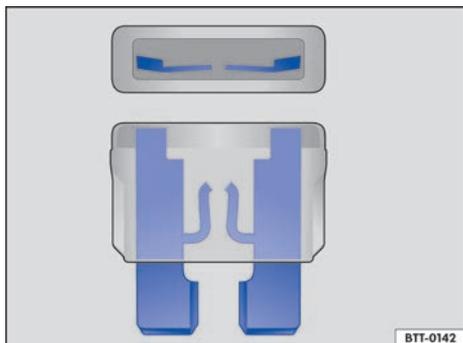


Fig. 164 Representación de un fusible quemado.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 287.

Preparaciones

- Desconectar el encendido, la luz y todos los consumidores eléctricos.
- Abrir la respectiva caja de fusibles ⇒ pág. 288.

Reconocer fusibles quemados

Un fusible quemado puede ser reconocido por la tira metálica rota ⇒ fig. 164.

Iluminar el fusible con una linterna. De esa manera, un fusible quemado puede ser reconocido más fácilmente.

Sustituir el fusible

- De ser necesario, retire la pinza de plástico ⇒ fig. 165 ① del soporte. El soporte se encuentra en la parte trasera de la caja de fusibles cerca de la toma de diagnóstico.
- En caso de *fusibles pequeños*, encaje la garra ① por arriba ⇒ fig. 165 A.

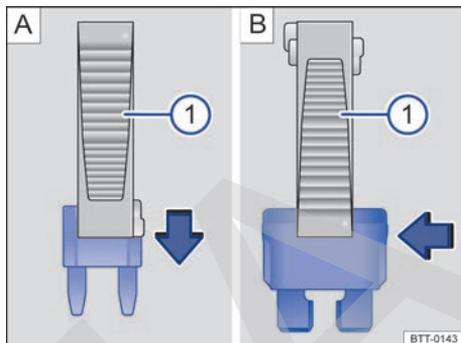


Fig. 165 Quitar o instalar un fusible con la garra de la pinza de plástico ①.

- En caso de *fusibles mayores*, empujar la garra ① lateralmente sobre el fusible ⇒ fig. 165 B.
- Retirar el fusible quemado.
- Si el fusible está quemado, cambie el fusible por uno nuevo de la *misma* intensidad de corriente (mismo color e inscripción) y del *mismo* tamaño ⇒ ①.
- Vuelva a colocar la cubierta y cierre la tapa de la caja de fusibles.
- De ser el caso, ponga la pinza de plástico de nuevo en el soporte detrás de la caja de fusibles.

AVISO

Si se sustituye un fusible por otro de mayor intensidad, pueden producirse daños en otras partes del sistema eléctrico.

Caja de fusibles en el panel de instrumentos

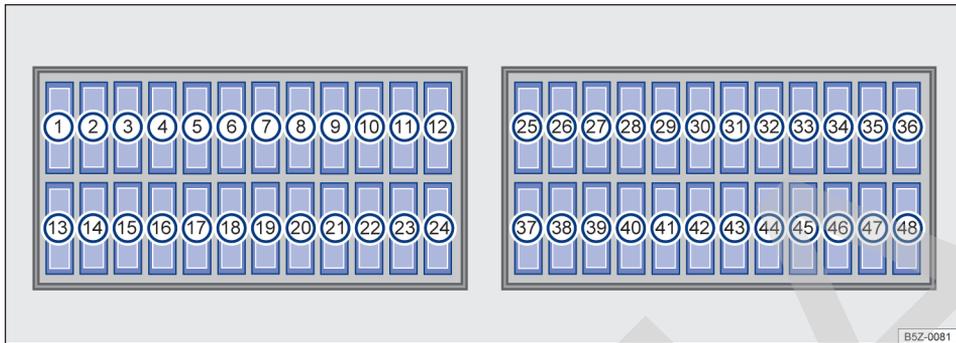


Fig. 166 Caja de fusibles.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 287.**

Volkswagen recomienda mantener siempre en el vehículo algunos fusibles de reserva (como, por ejemplo, fusibles de 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A y 30 A para vehículos sin climatizador o 40 A para vehículos con climatizador).

Algunos fusibles indicados pueden ser específicos de determinadas versiones.

A continuación, se representan las ubicaciones con sus respectivas funciones para los equipos que pueden estar disponibles para su vehículo:

1	Faro / Linterna de neblina (BFM) / Farol de neblina (BCM)
2	Radio
3	Libre
4	Bocina de la alarma
5	Radio
6	Desempañador de la luneta
7	Módulo del airbag
8	Techo solar eléctrico
9	Transmisión automatizada ASG
10	Módulo de la dirección eléctrica (CEPS)
11	Mando giratorio de luces (BCM)
12	Libre
13	Palanca de transmisión automatizada ASG
14	Espejo retrovisor eléctrico (módulo tilt down)
15	Embrague electromagnético del climatizador
16	Cierre centralizado
17	Mando giratorio de luces (BCM)
18	Limpialuneta

19	Palanca de transmisión automatizada ASG
20	Toma de corriente de 12 V en el maletero
21	Sistema de información Volkswagen (volante multifunción)
22	Accionador de vidrios eléctrico
23	Transformador/bobina de encendido
24	Módulo ABS/ESC
25	Indicadores de dirección/Luz de freno
26	Interruptor del limpiaparabrisas / Lavaparabrisas
27	Toma de diagnóstico
28	panel de instrumentos / Ventilación interior / ECU / Relé del sistema de encendido / Módulo rastreador / Memoria del espejo retrovisor exterior del lado derecho (tilt down)
29	Limpiaparabrisas
30	Unidad de control del motor
31	Luces de posición del lado derecho (BFM)
32	Luces de la placa de licencia / panel de instrumentos (BFM)
33	Bomba de combustible
34	Libre
35	Farol alto / Luz indicadora en el panel de instrumentos
36	Farol bajo lado izquierdo (BFM) / Farol alto / Farol bajo lado izquierdo / Linterna de neblina (BCM)
37	Luces de marcha atrás

38	panel de instrumentos / Relé de la bomba de combustible / Presostato del climatizador / Luz de la guantera / Control de distancia de aparcamiento / Antideslumbrante automático del espejo retrovisor interior / Relé de corte del climatizador / Módulo rastreador / ECU / BCM / BFM - Electrónica
39	Luz del maletero / Luz interior / Luz interior trasera / Luz del espejo del parasol / Sensor de monitoreo del compartimento interior (ultrasonido) / Sensor de lluvia
40	Electrónica BCM / BFM
41	Bocina

42	Ventilación interior
43	Luces de posición del lado izquierdo (BFM)
44	Inyectores de combustible / Sensor de embrague (versión con transmisión manual) / Sensor de freno
45	Sonda lambda / Canister (válvula AKF) / Válvula de ajuste del mando de válvula (NWV - BLUEMOTION / MSI)
46	Libre
47	Farol bajo lado derecho (BFM) / Farol alto / Farol bajo lado derecho (BCM)
48	Encendedor / Toma de corriente de 12 V

Caja de fusibles en el compartimento del motor

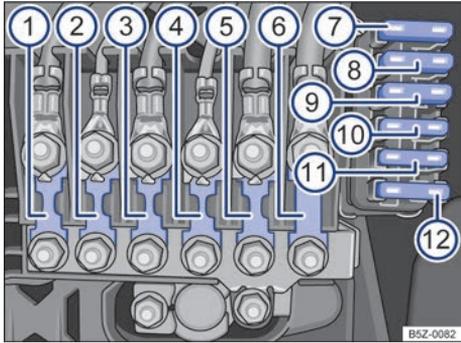


Fig. 167 Caja de fusibles.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ▲ de la pág. 287.

Los fusibles están ubicados en el compartimento del motor, arriba de la batería del vehículo ⇒ ▲.

Los fusibles en el compartimento del motor solo se deberán sustituir en una empresa especializada. Para ello, Volkswagen recomienda los Concesionarios Volkswagen.

A continuación, se representan las ubicaciones con sus respectivas funciones e intensidad de corriente en Amperios para los equipos que pueden estar disponibles para su vehículo:

①	Libre	-
②	ABS / ESC	40 A
③	Dirección eléctrica (CEPS)	50 A
④	Ventilador del radiador - 2ª velocidad	40 A
⑤	Alimentación del compartimento interior	110 A
⑥	Alternador	175 A
⑦	ABS / ESC	25 A
⑧	Ventilador del radiador - 1ª velocidad	30 A
⑨	Libre	-
⑩	Alimentación de referencia de la unidad de control BFM / BCM	5 A
⑪	Transmisión automatizada ASG	10 A
⑫	Motor eléctrico de la bomba hidráulica - transmisión automatizada ASG	30 A

▲ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo en el compartimento del motor siempre lea y tenga en cuenta las notas de avisos ⇒ pág. 202, *Prepa-*

▲ ADVERTENCIA (continuación)

rativos para trabajos en el compartimento del motor. El compartimento del motor de todos los vehículos es una zona peligrosa y puede causar lesiones graves. ◀

Cambio de lámparas incandescentes

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Información sobre el cambio de lámparas incandescentes	294
Sustituir las lámparas incandescentes del faro delantero	295
Cambiar la lámpara incandescente en el paragolpes delantero	297
Sustituir las lámparas incandescentes de la linterna trasera en la carrocería	298
Sustituir las lámparas incandescentes de la linterna trasera en el maletero	300
Cambiar la lámpara de la linterna de neblina en el paragolpes trasero	301
Cambiar la lámpara incandescente del la luz de la placa de licencia	302

El cambio de una lámpara incandescente requiere de aptitud profesional. Por ese motivo, de tener dudas, Volkswagen recomienda cambiar la lámpara incandescente con un Concesionario Volkswagen o procurar ayuda técnica especializada. En principio, se necesita un técnico cuando, además de las lámparas correspondientes, se deben desmontar o sustituir otras piezas del vehículo.

Se recomienda llevar una cajita siempre a bordo del vehículo, con las lámparas de reposición necesarias para la seguridad del tránsito. En los Concesionarios Volkswagen podrán encontrarse lámparas incandescentes de repuesto.

Especificaciones adicionales de lámparas incandescentes

Algunas lámparas incandescentes del faro o de las Linternas traseras pueden presentar determinadas especificaciones de fábrica que difieren de las lámparas incandescentes convencionales. La respectiva designación consta en el portalámpara o en el bulbo de vidrio.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Iluminación y visibilidad ⇒ pág. 95
- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Herramientas de a bordo ⇒ pág. 276
- Fusibles ⇒ pág. 287
- Cambio de luces que utilizan LED ⇒ pág. 303

ADVERTENCIA

La conducción con lámparas incandescentes quemadas, además de ser irregular, genera un riesgo potencial de accidentes. Eventuales lámparas incandescentes quemadas deben ser sustituidas lo más breve posible.

- La iluminación insuficiente de las vías públicas, como por ejemplo, calles, avenidas y plazas, causa poca visibilidad y también potencia el riesgo de accidentes, ya que otros conductores tendrían dificultad en visualizar un vehículo que esté andando con las lámparas incandescentes quemadas.

ADVERTENCIA

Si la lámpara incandescente se cambia de forma incorrecta, esto puede causar accidentes y lesiones graves.

- Antes de cualquier trabajo en el compartimento del motor, lea y observe siempre las alertas ⇒ pág. 202, *Preparativos para trabajos en el compartimento del motor*. El compartimento del motor de todos los vehículos es una zona peligrosa y puede causar lesiones graves.
- Cambiar la lámpara incandescente en cuestión únicamente si está totalmente fría.
- Nunca realizar un cambio de lámpara incandescente si no se está familiarizado con las acciones necesarias. Ante la incertidumbre sobre qué hacer, los trabajos necesarios se deben realizar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.
- No tomar el bulbo de vidrio de la lámpara incandescente con los dedos descubiertos. Impresiones digitales remanentes sobre la lámpara incandescente se evaporan con el calor cuando se encienden y dejan al reflector "opaco".
- En la carcasa del faro en el compartimento del motor y en la carcasa de las Linternas traseras existen piezas con aristas afiladas. Proteger las manos al cambiar las lámparas incandescentes.

⚠ AVISO

Si después de cambiar la lámpara incandescente, la cubierta de goma de la carcasa del faro no se montan correctamente, esto puede producir daños en el sistema eléctrico – principalmente por la penetración de agua.

⚠ AVISO

Volkswagen recomienda tener un cuidado especial con algunas piezas plásticas que poseen presillas, las cuales pueden quebrarse durante la eliminación o instalación de las lámparas. ◀

Información sobre el cambio de lámparas incandescentes



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad ⚠ de la pág. 293.

Lista de comprobación

Ejecutar las siguientes acciones para cambiar una lámpara incandescente, siempre en la secuencia indicada ⇒ ⚠:

1. Estacionar el vehículo, de ser posible, a una distancia segura del flujo de tránsito, en un piso plano y firme.
2. Ponga el freno de estacionamiento ⇒ pág. 161.
3. Girar el interruptor de las luces para la posición 0 ⇒ pág. 95.
4. Coloque la palanca de los indicadores de dirección en la posición neutra ⇒ pág. 95.
5. Transmisión automatizada: coloque la palanca selectora en la posición **D** o **R** ⇒ pág. 149.
6. Apague el motor y retire la llave del vehículo del contacto ⇒ pág. 144.
7. Transmisión manual: colocar la marcha ⇒ pág. 149.
8. Dejar que se enfríe la lámpara incandescente en cuestión.
9. Verificar si un fusible está visiblemente quemado ⇒ pág. 287.
10. Cambie la lámpara incandescente afectada según la instrucción ⇒ Ⓛ, en el caso de ser necesario, tenga una linterna en la mano. Una lámpara incandescente puede ser cambiada únicamente por una nueva del mismo modelo. La respectiva designación consta en el portalámpara o en el bulbo de vidrio.
11. No tomar el bulbo de vidrio de la lámpara incandescente con los dedos descubiertos. La impresión digital remanente se evaporaría con el calor de la lámpara incandescente encendida y se depositaría sobre el reflector, perjudicando la capacidad de iluminación de la lámpara.
12. Verificar el funcionamiento de la lámpara incandescente después de un cambio. Si la lámpara incandescente no funciona, puede que no haya sido instalada correctamente o que esté quemada nuevamente, como también puede que el conector de alimentación no esté correctamente encajado.
13. Después de cada cambio de la lámpara incandescente en la parte delantera del vehículo, la regulación del faro se debe realizar en un Concesionario Volkswagen o en una empresa especializada.

⚠ ADVERTENCIA

No ignorar la lista de comprobación es fundamental para la seguridad del conductor, los acompañantes y demás conductores, evitando posibles accidentes.

- Siga siempre las operaciones de la lista de comprobación y tenga en cuenta las precauciones de seguridad generalmente válidas.

⚠ AVISO

Remover e instalar las lámparas siempre con cuidado, evitando daños en la pintura del vehículo o en otras piezas del vehículo.



Las lámparas incandescentes quemadas no deben ser eliminadas junto con la basura común, por tratarse de un residuo potencialmente perjudicial al medio ambiente. ▶



En pro del medio ambiente, Volkswagen recomienda que las lámparas incandescentes quemadas sean devueltas a un Concesionario Volkswagen o a una empresa especializada, a fin

de que les dé un destino ambientalmente adecuado a tales residuos siguiendo las determinaciones legales específicas relacionadas a la manipulación, almacenamiento y descarte.

Sustituir las lámparas incandescentes del faro delantero

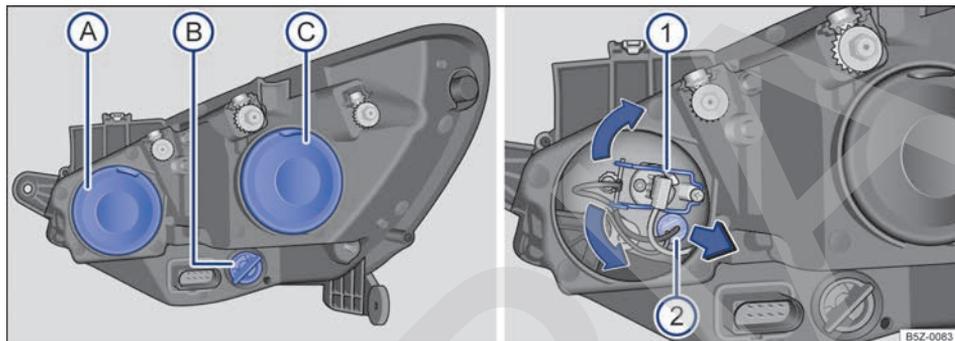


Fig. 168 En el compartimento del motor: vista trasera del faro delantero derecho con cubierta de goma (izquierda): **A** farol alto y luz de posición, **B** indicadores de dirección y **C** farol bajo. Vista trasera del faro delantero derecho sin cubierta de goma (derecha): **1** farol alto, **2** luz de posición.

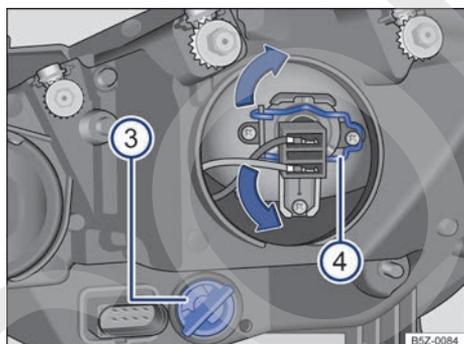


Fig. 169 En el compartimento del motor: vista trasera del faro delantero derecho sin cubierta de goma: **3** indicadores de dirección y **4** farol bajo.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 293.

En el compartimento del motor, el faro está parcialmente cubierto por otras piezas del vehículo.

Volkswagen recomienda que, en caso de duda, se solicite el cambio de lámparas en un Concesionario Volkswagen.

No es necesario desmontar el faro delantero para cambiar la lámpara.

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

	A	B	C
⇒ fig. 168 y ⇒ fig. 169	Farol alto 1	Luz de posición 2 Indicadores de dirección delanteros 3	Farol bajo 4
1.	Observe la lista de comprobación y ejecute las acciones ⇒ pág. 294.		
2.	Abra la tapa del compartimento del motor ⇒ pág. 205		
3.	Desmonte la cubierta de goma A en la parte trasera del faro.	Gire el portalámpara hasta el tope en sentido antihorario	Desmonte la cubierta de goma C en la parte trasera del faro. ▶

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

⇒ fig. 168 y ⇒ fig. 169	A		B	C
	Farol alto ①	Luz de posición ②	Indicadores de dirección delanteros ③	Farol bajo ④
4.	Desencaje el conector de alimentación de la lámpara incandescente. Comprima ambos lados del resorte de bloqueo separadamente ① contra la lámpara, desplace el resorte para desbloquear la lámpara.	Tire del portalámpara ⇒ fig. 168 ② en el sentido de la flecha. Retire hacia atrás la lámpara incandescente.	Retire hacia atrás la lámpara incandescente.	Desencaje el conector de alimentación de la lámpara incandescente. Comprima ambos lados del resorte de bloqueo separadamente ④ contra la lámpara, desplace el resorte para desbloquear la lámpara.
5.	Desmonte la lámpara incandescente del soporte. Si fuera el caso, presione el bloqueo en el soporte de la lámpara y gírelo en sentido antihorario .			
6.	Cambiar la lámpara incandescente quemada por una lámpara incandescente nueva del mismo modelo.			
7.	Coloque la lámpara nueva en el alojamiento, presione ambos lados del resorte de bloqueo separadamente y encájelos en el soporte para fijar la lámpara.	Encaje el portalámpara, presionándolo contra el faro.	Encaje el portalámpara en el faro y gírelo en sentido horario hasta el tope.	Coloque la lámpara nueva en el alojamiento, presione ambos lados del resorte de bloqueo separadamente y encájelos en el soporte para fijar la lámpara.
8.	Encajar el conector de alimentación de la lámpara, presionándolo hasta el batiente. Vuelva a colocar la cubierta de goma, asegurándose de que encaje perfectamente.	-		Encajar el conector de alimentación de la lámpara, presionándolo hasta el batiente. Vuelva a colocar la cubierta de goma, asegurándose de que encaje perfectamente.
9.	Cierre la tapa del compartimento del motor ⇒ pág. 205.			
10.	Después de montar la lámpara nueva, regular la intensidad del farol.	Asegúrese de que el portalámpara esté correctamente fijado al faro.		Después de montar la lámpara nueva, regular la intensidad del farol.

 Las ilustraciones muestran el faro derecho desde atrás. El farol izquierdo se monta en la posición inversa. ◀

Cambiar la lámpara incandescente en el paragolpes delantero

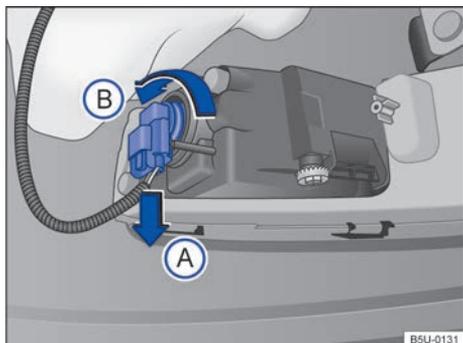


Fig. 170 Detrás del paragolpes delantero: acceso a la lámpara incandescente del farol de neblina.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 293.

Para acceder y cambiar la lámpara del farol de neblina es necesario elevar el vehículo . Ver también pág. 284.

Volkswagen recomienda que, en caso de duda, solicite el cambio de lámpara del farol de neblina en un Concesionario Volkswagen.

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

1. Observe la lista de comprobación y ejecute las acciones pág. 294.
2. Desenganjar el conector de alimentación de la lámpara fig. 170 en el sentido de la flecha , presionar, al mismo tiempo, la traba de fijación del conector.
3. Gire el portalámpara fig. 170, en sentido antihorario de la flecha , y desencájelo del alojamiento.
4. La lámpara del farol de neblina está fijada al portalámpara, por eso se debe cambiar el conjunto de lámpara y portalámpara.
5. Cambiar la lámpara incandescente quemada por una lámpara incandescente nueva del mismo modelo.
6. Posicione el nuevo conjunto de lámpara y portalámpara en el alojamiento.
7. Presione el portalámpara hasta el tope y gírelo en sentido horario.
8. Asegúrese de que el portalámpara esté correctamente fijado al conjunto.
9. Desenganjar el conector de alimentación de la lámpara.

ADVERTENCIA

Nunca eleve el vehículo con el gato para cambiar la lámpara del farol de neblina.

La ilustración muestra el farol de neblina izquierdo. El farol de neblina derecho se monta en la posición invertida.

Sustituir las lámparas incandescentes de la linterna trasera en la carrocería

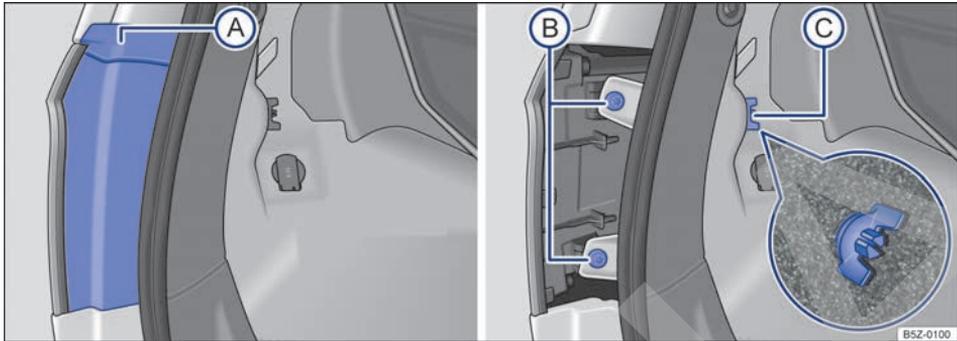


Fig. 171 Lateralmente en el maletero: A) desmonte la cubierta, B) retire los dos tornillos y C) retire el tornillo mariposa (fragmento ampliado).

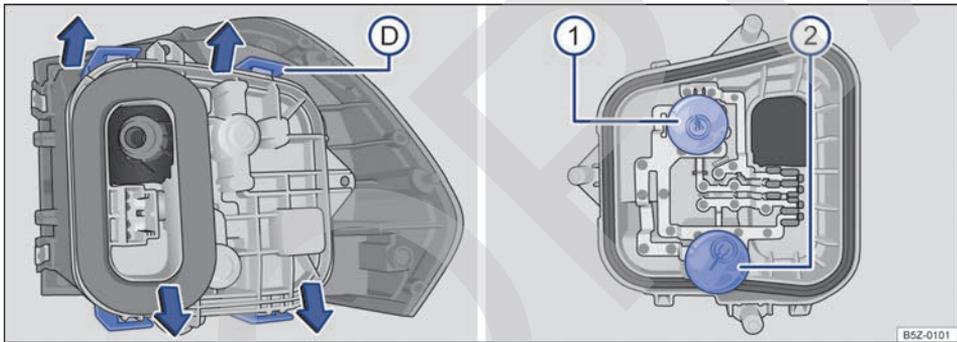


Fig. 172 Linterna trasera: D) desmontar el portalámparas y 1) y 2) desmontar las lámparas incandescentes.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 293.

Las siguientes operaciones siempre se deberán realizar en el orden indicado.

Desmontaje de la linterna trasera

1. Observe la lista de comprobación y ejecute las acciones \Rightarrow pág. 294.
2. Abra la tapa trasera \Rightarrow pág. 55.
3. Desmonte con cuidado la cubierta A) de la parte superior.
4. Retire los dos tornillos B) con ayuda de un destornillador.
5. Retire el tornillo mariposa C), sujetando al mismo tiempo la linterna trasera.
6. Tire con cuidado la linterna trasera hacia afuera, para desencajarla de la carrocería y retire el conector de alimentación tirándolo de la parte roja, en el sentido opuesto al soporte \Rightarrow 1)
7. Retire la linterna trasera y colóquela sobre una superficie limpia y lisa.
8. Para destrabar el portalámparas, tire cada lengüeta de bloqueo D) en el sentido opuesto al portalámparas.
9. Desmontar el portalámparas con cuidado. 

Cambiar la lámpara incandescente

10. Para retirar las lámparas incandescentes quemadas ① y ②, presione la lámpara contra el alojamiento de la lámpara y gírela en **sentido antihorario**.
11. Cambie la lámpara incandescente quemada por una lámpara incandescente nueva del mismo modelo.
12. Para insertar las lámparas nuevas en el portalámparas, introduzca la nueva lámpara en el alojamiento correspondiente. Presione la lámparas y gírela en **sentido horario** hasta el tope.
13. Asegúrese de que las lámparas estén correctamente fijadas en el soporte.
14. Instale el soporte de las lámparas en la linterna trasera. Las lengüetas de bloqueo ④ deben encajar de forma audible.

Montaje de la linterna trasera

15. Coloque el conector en el alojamiento del portalámparas correspondiente y presione el bloqueo hacia el mismo.
16. Encaje la linterna trasera con cuidado en la apertura de la carrocería.
17. Sostenga la linterna trasera en la posición de montaje con una de las manos y atornille con la otra el tornillo mariposa ③.
18. Atornille los dos tonillos ⑤ con ayuda de un destornillador.
19. Coloque la cubierta ⑥. La cubierta debe encajar y estar firme.
20. Cerrar la tapa trasera ⇒ pág. 55.

La ubicación e identificación de las lámparas incandescentes se detallan a continuación:

- ① Lámpara con doble filamento de la luz de posición y luz de freno.
- ② Lámpara del indicador de dirección.

⚠ AVISO

- **Remover e instalar la lámpara trasera en la carrocería siempre con cuidado, evitando daños en la pintura del vehículo o en otras piezas del vehículo.**

⚠ AVISO (continuación)

- **Volkswagen recomienda tener un cuidado especial con algunas piezas plásticas que poseen presillas, las cuales pueden quebrarse durante la eliminación o instalación de las lámparas.**

i La linterna de neblina trasera está ubicada en la parte inferior del paragolpes trasero del vehículo sólo del lado izquierdo. ◀

Sustituir las lámparas incandescentes de la linterna trasera en el maletero

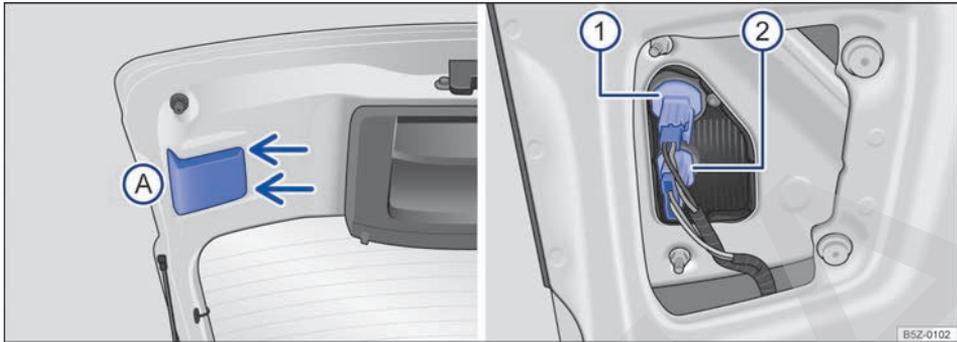


Fig. 173 Linterna trasera: (A) desmonte el cubierta y (1) y (2) desmonte las lámparas.

 Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 293.

Las siguientes operaciones siempre se deberán realizar en el orden indicado.

1. Observe la lista de comprobación y ejecute las acciones ⇒ pág. 294.
2. Abra la tapa trasera ⇒ pág. 55.
3. Para desmontar la cubierta (A) con cuidado, tire en el sentido de la flecha.
4. Retire los conectores de alimentación (1) y (2). Para el conector superior, tire con cuidado la varilla lateral y retire el conector. Para el conector inferior, presione ambos lados y tire con cuidado en el sentido opuesto al del portalámpara.
5. Para desmontar las lámparas incandescentes quemadas, retire el portalámpara y gírelo en **sentido antihorario**.
6. Para desmontar la lámpara, tírela con cuidado.
7. Cambiar la lámpara incandescente quemada por una lámpara incandescente nueva del mismo modelo.
8. Para insertar las lámparas nuevas en el portalámpara, presiónelas contra el alojamiento en el portalámpara.
9. Asegúrese de que las lámparas estén correctamente fijadas al portalámpara.
10. Colocar los portalámparas girándolos en **sentido horario**
11. Coloque los conectores de alimentación. Presione el conector contra el portalámpara.
12. Coloque la cubierta (A). La cubierta debe encajar y estar firme.
13. Cerrar la tapa trasera ⇒ pág. 55.

La ubicación e identificación de las lámparas incandescentes se detallan a continuación:

- ① Lámpara de la marcha atrás.
- ② Lámpara de la luz de posición.

AVISO

● **Desmonte y monte la linterna trasera en el maletero siempre con cuidado, evitando daños en la pintura del vehículo o en otras piezas del vehículo.**

AVISO (continuación)

● **Volkswagen recomienda tener un cuidado especial con algunas piezas plásticas que poseen presillas, las cuales pueden quebrarse durante la eliminación o instalación de las lámparas.**

i La linterna de neblina trasera está ubicada en la parte inferior del paragolpes trasero del vehículo sólo del lado izquierdo. <

Cambiar la lámpara de la linterna de neblina en el paragolpes trasero

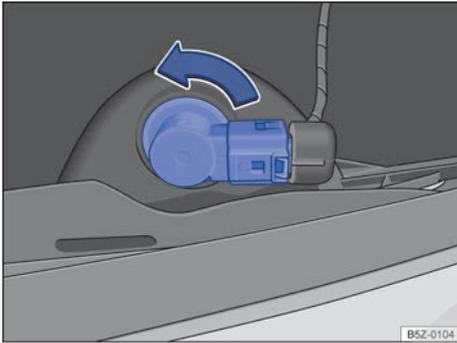


Fig. 174 Detrás del paragolpes trasero: acceso a la lámpara incandescente de la linterna de neblina (sólo lado izquierdo).

i Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad **▲** de la pág. 293.

Para acceder y cambiar la lámpara de la linterna de neblina es necesario elevar el vehículo ⇒ **▲**. Ver también ⇒ pág. 284.

Volkswagen recomienda que, en caso de duda, solicite el cambio de la lámpara de la linterna de neblina en un Concesionario Volkswagen.

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

1. Observe la lista de comprobación y ejecute las acciones ⇒ pág. 294.
2. Desenchajar el conector de alimentación de la lámpara.
3. Gire el portalámpara ⇒ **fig. 174**, en sentido antihorario de la flecha y desencájelo del alojamiento.
4. Desmonte la lámpara incandescente del soporte.
5. Cambiar la lámpara incandescente quemada por una lámpara incandescente nueva del mismo modelo.
6. Posicione el nuevo conjunto de lámpara y portalámpara en el alojamiento.
7. Presione el portalámpara hasta el tope y gírelo en sentido horario.
8. Asegúrese de que el portalámpara esté correctamente fijado al conjunto.
9. Desenchajar el conector de alimentación de la lámpara.

▲ ADVERTENCIA

Nunca eleve el vehículo con el gato para cambiar la lámpara de la linterna de neblina.

i La ilustración muestra la linterna de neblina izquierda. <

Cambiar la lámpara incandescente del la luz de la placa de licencia

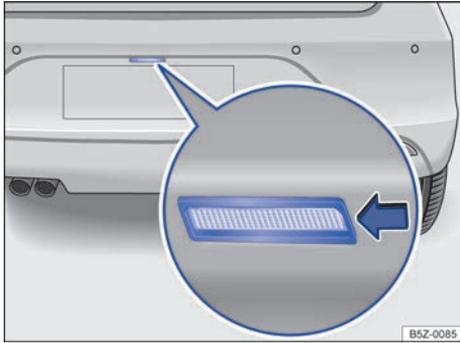


Fig. 175 En el paragolpes trasero: desmonte la luz de la placa de licencia.



Fig. 176 Luz de la placa de licencia: desmonte el portalámpara de la lámpara.

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad**  de la pág. 293.

Para desmontar la luz de la placa de licencia puede utilizar como ayuda un destornillador .

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

1. Observe la lista de comprobación y ejecute las acciones \Rightarrow pág. 294.
2. Con ayuda un destornillador, presione la luz de de la Placas de Licencia del lado derecho y retírela del paragolpes \Rightarrow fig. 175.
3. Con cuidado, retire un poco de la luz de la Placas de Licencia del paragolpes.
4. Gire el portalámpara en **sentido antihorario** y retírelo en el sentido de la flecha \Rightarrow fig. 176.
5. Tire de la lámpara quemada del portalámpara para quitarla.
6. Cambiar la lámpara incandescente quemada por una lámpara incandescente nueva del mismo modelo.
7. Inserte la nueva lámpara en el portalámpara cuidadosamente.
8. Coloque el portalámpara en el alojamiento y gírelo en **sentido horario** hasta el tope.
9. Asegúrese de que el portalámpara esté correctamente fijado al conjunto.
10. Coloque el conjunto de la luz de la Placas de Licencia en la abertura del paragolpes, encaje primero el lado derecho y, a continuación, el lado izquierdo. Preste atención a la posición correcta de montaje la luz de la Placas de Licencia, eso significa que el muelles debe estar a la izquierda.
11. Presione la luz de la Placas de Licencia en el paragolpes hasta que encaje de forma audible.

AVISO

Desmonte y monte la luz de la Placas de Licencia en el paragolpes trasero siempre con cuidado, evitando daños en la pintura del vehículo o en otras piezas del vehículo. 

Cambio de luces que utilizan LED

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Información importante 303

Las luces que utilizan LED (Light Emitting Diode) tiene una larga vida útil y no necesitan cambios frecuentes.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Fusibles ⇒ pág. 287
- Cambio de lámparas incandescentes ⇒ pág. 293

Información importante

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar de la pág. 303.**

Volkswagen recomienda que el cambio de las luces que utilicen LED se realice en un Concesionario Volkswagen.

Las luces del vehículo que utilizan LED se detallan a continuación:

- **Luz del indicador de dirección lateral:** ubicada en los espejos retrovisores exteriores.
- **Luz de freno elevada (brake light):** ubicada en la tapa trasera, encima de la luneta, en el lado exterior del vehículo.

Ayuda de arranque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ejecutar el auxilio al arranque 305

Si el motor no arranca porque la batería está descargada, es posible utilizar la batería de otro vehículo para el arranque. Antes del auxilio al arranque, eventualmente verificar el visor de la batería del vehículo ⇒ pág. 218.

No puede haber contacto entre los dos vehículos, de lo contrario, podrá haber flujo de corriente al conectar los polos positivos.

La batería descargada debe ser correctamente conectada al sistema eléctrico del vehículo.

Los cables auxiliares de arranque deben ser apropiados y con la longitud suficiente para mantener a los vehículos alejados.

Información y advertencias complementarias:

- Preparativos para trabajar en el compartimento del motor ⇒ pág. 202
- Batería del vehículo ⇒ pág. 218

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado de los cables auxiliares de arranque y un auxilio al arranque realizado de forma incorrecta pueden causar una explosión de la batería del vehículo y lesiones graves. Para reducir el riesgo de explosión de la batería del vehículo, observar lo siguiente:

- Todos los trabajos en la batería del vehículo y en el sistema eléctrico pueden causar quemaduras graves, incendios y descargas eléctricas. Antes de cualquier trabajo en la batería del vehículo, leer y observar siempre los siguientes alertas y precauciones de seguridad ⇒ pág. 218, *Batería del vehículo*.
- La batería del vehículo proveedora de corriente debe tener la misma tensión (12 V) y aproximadamente la misma capacidad (ver grabación en la batería del vehículo) que la batería del vehículo descargada.

⚠ ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca cargue una batería del vehículo congelada o que haya sido descongelada. Una batería del vehículo descargada puede congelarse en temperaturas de alrededor de 0 °C.
- Una batería del vehículo congelada o que se haya descongelado se debe cambiar.
- Durante el auxilio al arranque, una mezcla de gas detonante altamente explosiva se forma en la batería del vehículo. Mantener el fuego, chispas, llamas expuestas y cigarrillos encendidos siempre distantes de la batería del vehículo. Nunca utilizar un teléfono móvil mientras los cables auxiliares de arranque son conectados y desconectados.
- Cargar la batería del vehículo únicamente en lugares bien ventilados, ya que durante el auxilio al arranque se forma una mezcla de gas detonante altamente explosiva.
- Los cables auxiliares de arranque nunca deben entrar en contacto con piezas giratorias en el compartimento del motor.
- Nunca confundir el polo positivo con el polo negativo o conectar los cables auxiliares de arranque incorrectamente.
- Observar el manual de instrucciones del fabricante del cable auxiliar de arranque.

⚠ AVISO

Para evitar daños considerables en el sistema eléctrico en el vehículo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cables auxiliares de arranque conectados incorrectamente pueden provocar un cortocircuito.
- No debe haber contacto entre los vehículos, de lo contrario, podrá haber flujo de corriente al conectar los polos positivos.

Ejecutar el auxilio al arranque

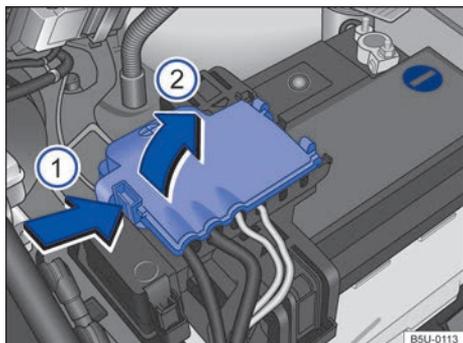


Fig. 177 Compartimento del motor: acceso al terminal positivo de la batería.

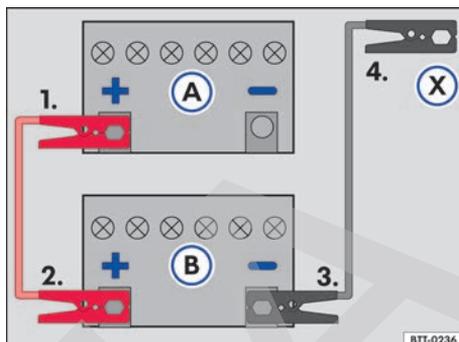


Fig. 178 Esquema para la conexión de los cables auxiliares de arranque: batería del vehículo descargada (A) y batería del vehículo que provee la corriente (B).

 **Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 304.**

La batería del vehículo descargado debe estar conectada de manera correcta a la red eléctrica del vehículo.

Los vehículos no deben apoyarse el uno con el otro. De lo contrario, puede circular una corriente al conectar el polo positivo.

Asegurarse de que el contacto metálico de las garras conectadas a los polos sea satisfactorio.

Si el motor no comienza a funcionar, interrumpir el proceso de arranque después de 10 segundos y repetirlo después de aproximadamente un minuto.

Las siguientes operaciones siempre se deberán realizar en el orden indicado.

Conectar el cable auxiliar de arranque

- Desconectar el encendido en los dos vehículos ⇒ pág. 144.
- Abra la cubierta del polo positivo. Para abrir, presione la traba en el sentido de la flecha ⇒ fig. 177 ①, pliegue la cubierta hacia el costado en el sentido de la flecha ②.
- Conectar una extremidad del cable auxiliar de arranque *rojo* al polo positivo ⇒ fig. 178 + del vehículo con la batería del vehículo descargado (A) ⇒ .
- Conectar la otra extremidad del cable auxiliar de arranque *rojo* al polo positivo (+) de la batería que brinda corriente (B) al vehículo.

- Conectar un extremo del cable auxiliar de arranque *negro* al polo negativo (-) de la batería que brinda corriente (B) al vehículo.
- Conectar la otra extremidad del cable auxiliar de arranque *negro* (X) en el vehículo con la batería del vehículo descargado en una pieza maciza de metal atornillada firmemente al bloque del motor o en el propio bloque del motor - aunque no en las proximidades de la batería (A) ⇒ .
- Disponga los conductores del cable auxiliar de arranque para que no entren en contacto con piezas giratorias en el compartimento del motor.

Prender el motor

- Conectar el motor del vehículo que brinda corriente y dejar funcionando en marcha lenta.
- Conectar el motor del vehículo con la batería del vehículo descargado y esperar de dos a tres minutos hasta que el motor "funcione uniformemente".

Quitar el cable auxiliar de arranque

- Antes de desconectar el cable auxiliar de arranque, desconectar el farol bajo, si está conectado.
- Conectar el ventilador de la refrigeración y el desempañador de la luneta del vehículo con la batería del vehículo descargado para reducir picos de tensión en el momento de la desconexión de los cables.
- Desmonte el cable auxiliar de arranque con el motor en marcha en el orden inverso al descrito anteriormente.
- Cierre la cubierta del polo positivo de la batería.

ADVERTENCIA

Un auxilio al arranque ejecutado de forma incorrecta puede provocar una explosión de la batería del vehículo y lesiones graves. Para reducir el riesgo de explosión de la batería del vehículo, observar lo siguiente:

- Todos los trabajos en la batería del vehículo y en el sistema eléctrico pueden causar quemaduras graves, incendios y descargas eléctricas. Antes de cualquier trabajo en la batería del vehículo, leer y observar siempre los siguientes alertas y precauciones de seguridad ⇒ pág. 218, *Batería del vehículo*.
- Asegúrese de que no haya personas en el interior del vehículo cuando realice la conexión de los cable auxiliares de arranque en la batería. En caso de una falla eléctrica, los airbags pueden activarse accidentalmente y provocar lesiones graves o hasta fatales en los ocupantes del vehículo.
- Use siempre una protección adecuada para los ojos y nunca se incline sobre las baterías del vehículo.
- Conectar los cables en la secuencia correcta – primero el cable positivo, después el cable negativo.

ADVERTENCIA (continuación)

- Nunca fijar el cable negativo en piezas del sistema de combustible o en los tubos del freno.
- Las partes no aisladas de las garras de los polos no deben tocarse. Además de eso, el cable fijado en el polo positivo de la batería del vehículo no debe entrar en contacto con piezas del vehículo conductoras de corriente.
- Compruebe el visor de la batería del vehículo y, de ser necesario, utilice una linterna. Si es amarillo claro o incoloro, no ejecutar el auxilio para el arranque y solicite ayuda técnica especializada.
- Evitar descargas electroestáticas en las inmediaciones de la batería del vehículo. El gas detonante que escapa de la batería del vehículo puede inflamarse por la formación de chispas.
- Nunca ejecute el auxilio al arranque si la batería del vehículo está dañada, congelada o descongelada.

AVISO

Un cable auxiliar de arranque incorrectamente conectado puede provocar daños considerables en el sistema eléctrico del vehículo. <

Tirar y remolcar

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Indicaciones para remolcar	308
Montar la argolla para remolque delantera	309
Utilizar la argolla de remolque trasera	310
Consejos para la conducción al remolcar	310

Al tirar o remolcar, tenga en cuenta las disposiciones legales.

Un vehículo con batería descargada no se debe remolcar por razones técnicas.

Básicamente, un vehículo no se debe tirar. En su lugar, utilizar el auxilio para el arranque ⇒ pág. 304.

Un vehículo con transmisión automatizada no se debe remolcar por razones técnicas, no se garantiza que la transmisión esté en la posición N ⇒ pág. 308.

Al remolcar el vehículo con el motor apagado y el encendido conectado, la batería del vehículo se descarga, dependiendo de la carga de la batería del vehículo, después de sólo unos minutos de la caída de tensión puede ser tan grande que no funcionará más ningún consumidor eléctrico en el interior del vehículo, por ejemplo, las luces de advertencia.

Información y advertencias complementarias:

- Vistas exteriores ⇒ pág. 5
- Cambio de marcha ⇒ pág. 149
- Unidad de control del motor y sistema de purificación de los gases de escape ⇒ pág. 264
- Ayuda de arranque ⇒ pág. 304

ADVERTENCIA

Nunca remolque un vehículo sin corriente.

- **Nunca retire la llave del vehículo del contacto.**
- **Si durante el proceso de remolque el vehículo queda sin corriente, interrumpa inmediatamente la operación de remolque y solicite asistencia técnica especializada.**

ADVERTENCIA

Durante el remolque de un vehículo cambian considerablemente el comportamiento de dirección y la capacidad de frenado. Para reducir el riesgo de accidentes o lesiones graves, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Como conductor del vehículo remolcado:**
 - Para frenar, es necesario más fuerza en el pedal, porque el servofreno no está actuando. Siempre tenga cuidado de no chocar con el vehículo tractor.
 - Se deberá aplicar más fuerza para guiar el vehículo, ya que la dirección asistida no funciona con el motor apagado.
- **Como conductor del vehículo tractor:**
 - Acelere con especial cuidado y cautela.
 - Evite maniobras de dirección y de frenado repentinas.
 - Frene antes de lo usual y presionando más suavemente el pedal.

AVISO

- **Desinstale e instale con cuidado la cubierta y la argolla para remolque, para no dañar el vehículo, por ejemplo, la pintura del vehículo.**
- **El combustible no quemado puede dañar al catalizador y dañarlo mientras lo remolca.**

Indicaciones para remolcar



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 307.

Cable de remolque y barra de remolque

La mejor forma y la más segura de remolcar es con una barra de remolque. Sólo si no hay una barra disponible, se debe utilizar un cable de remolque.

El cable de remolque debe ser elástico, para proteger a ambos vehículos. Utilice una cuerda de fibra sintética o un cable de material elástico similar.

Fije el cable de remolque o la barra de remolque sólo en las argollas previstas para ello o al gancho de remolque.

Cuando el propio vehículo con transmisión manual necesita ser remolcado:

Compruebe si el vehículo puede ser remolcado ⇒ pág. 308, *¿Cuándo se no es posible remolcar el vehículo?*

- Sitúe la palanca de transmisión en punto muerto ⇒ pág. 149.
- No remolque a más de 50 km/h.
- No remolque a menos de 50 km/h.

Cuando el propio vehículo con transmisión automatizada necesita ser remolcado:

Compruebe si el vehículo puede ser remolcado ⇒ pág. 308, *¿Cuándo se no es posible remolcar el vehículo?*

- Conecte el encendido.
- Sitúe la palanca selectora en la posición **N** ⇒ pág. 149.

- Compruebe si la transmisión automatizada realmente está en punto muerto. Para ello, remolque el vehículo durante unos metros a modo de prueba. Si el vehículo rueda fácilmente, la transmisión automatizada se encuentra en punto muerto.
- Si la transmisión automatizada no se puede poner en punto muerto, solicite ayuda técnica especializada ⇒ .
- No remolque a más de 50 km/h.
- No remolque a menos de 50 km/h.
- Con el guincho, el vehículo puede ser remolcado sólo con las ruedas delanteras levantadas.

¿Cuándo se no es posible remolcar el vehículo?

- Si, debido a un daño, la transmisión del vehículo no tiene más lubricante.
- Si, por ejemplo después de un accidente no se puede garantizar la libertad de movimiento de las ruedas o el funcionamiento del volante.

AVISO

Nunca remolque un vehículo con transmisión automatizada si la transmisión no se puede poner en punto muerto. De lo contrario una gran cantidad de daños pueden suceder en la transmisión y en el motor.



El vehículo sólo se puede remolcar si el freno de estacionamiento puesto está suelto. 

Montar la argolla para remolque delantera

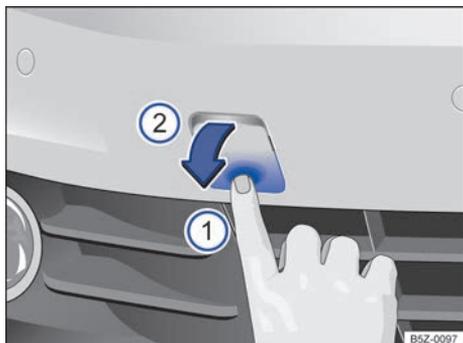


Fig. 179 En el paragolpes delantero a la derecha: suelte y desmonte la cubierta.

Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad de la pág. 307.

El alojamiento de la argolla para remolque rosca-ble está ubicado a la derecha del paragolpes delantero, detrás de una cubierta \Rightarrow fig. 179.

La argolla para remolque siempre se debe llevar en el vehículo.

Tenga en cuenta las indicaciones para remolcar \Rightarrow pág. 308.

Montar la argolla para remolque delantera

- Desmonte la argolla para remolque de la caja de herramienta de a bordo del maletero \Rightarrow pág. 276.
- Presione en la zona inferior de la cubierta \Rightarrow fig. 179 ① para soltar el cierre de la cubierta.
- Retire la cubierta hacia adelante ② y déjela colgada en el vehículo.
- Enrosque la argolla para remolque tan firme como sea posible **en sentido antihorario** en el alojamiento \Rightarrow fig. 180 ① \Rightarrow ①. Utilice un objeto adecuado para que la argolla para remolque, se pueda enroscar firmemente en el alojamiento.



Fig. 180 En el paragolpes delantero a la derecha: enrosque la argolla para remolque.

- Después de procedimiento de remolque, desenrosque la argolla para remolque **en sentido horario**.
- Inserte el lengüeta inferior de la cubierta de en la abertura del paragolpes y lleve la lengüeta superior cuidadosamente hacia el borde de la abertura, dado el caso, presione hacia arriba la lengüeta superior.
- Presione la zona superior de la cubierta hasta que la lengüeta inferior trabe en el paragolpes.

AVISO

La argolla para remolque siempre se debe estar enroscada de manera firme y por completo en el alojamiento. De lo contrario, la argolla para remolque puede ser arrancada de su alojamiento durante el remolque.

Utilizar la argolla de remolque trasera

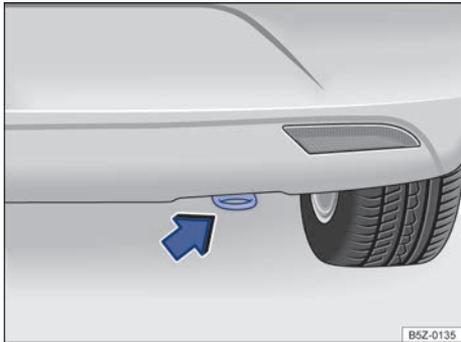


Fig. 181 En el paragolpes trasero a la derecha: argolla para remolque.



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 307.

El alojamiento de la argolla para remolque está ubicado a la derecha del paragolpes trasero
⇒ [fig. 181](#).

Tenga en cuenta las indicaciones para remolcar
⇒ [pág. 310](#).



Consejos para la conducción al remolcar



Lea primero y tenga en cuenta la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la pág. 307.

Para remolcar un vehículo se requiere de cierta práctica en especial cuando se usa un cable de remolque. Ambos conductores deben estar familiarizados con las particularidades del proceso de remolque. Por ello, los conductores sin práctica no deben remolcar.

Al conducir, preste atención para que no se generen fuerzas de tracción inadmisibles y tensiones exageradas por sacudidas. En las maniobras de remolque alejadas de carreteras pavimentadas, existe siempre el riesgo de sobrecargar las piezas de fijación.

Si el vehículo es remolcado con las luces de advertencia encendidas y el encendido conectado, es posible indicar la dirección en la que se va a girar. Accione la palanca de los indicadores de dirección en el sentido deseado. La luz de advertencia se interrumpe mientras se utilizan los indicadores de dirección. En cuanto la palanca de los indicadores de dirección esté nuevamente en la posición neutra, la luz de advertencia se activará automáticamente.

Conductor del vehículo remolcado:

- Deje el encendido conectado para que el volante no se bloquee y se puedan encender los indicadores de dirección, la bocina, los limpiavidrios y los lavavidrios.
- Como la dirección asistida no funciona con el motor apagado, se deberá que aplicar más fuerza para conducir.
- Para frenar, es necesario más fuerza en el pedal, porque el servofreno no está actuando. No choque con el vehículo tractor.
- Tenga en cuenta la información y las indicaciones del Manual del vehículo que se va a remolcar.

Conductor del vehículo tractor:

- Acelere con especial cuidado y cautela. Evite maniobras de dirección repentinas.
- Frene antes de lo usual y presionando más suavemente el pedal.
- Tenga en cuenta la información y las indicaciones del Manual del vehículo remolcado.



Abreviaturas empleadas

Abreviatura	Significado
A	Amperio, unidad de medida para la corriente eléctrica.
A/h	Amperio hora.
ABNT	Asociación Brasileña de Normas Técnicas.
ABS	Sistema antibloqueo de frenos.
ASR	Control de tracción (Automatic Skid Reduction).
bar	Bar, unidad de medida de presión.
BAS	Asistente de frenada (Brake Assist System).
CDM	Letra distintiva del motor.
cm ³	Centímetros cúbicos. Unidad de medida para indicación de la cilindrada.
CO	Monóxido de carbono.
cv	Caballo-vapor, indicación de la potencia del motor.
dB (A)	Decibel, unidad de medida de ruido.
EBV	Distribución electrónica de la fuerza de frenado (Electronic Brake Distribution).
EDS	Distribución electrónica de la fuerza de frenado (Electronic Differential Lock).
EPC	Unidad de control del motor (Electronic Power Control).
ESC	Control electrónico de estabilidad (Electronic Stability Control).
ESS	Luces de freno de emergencia (Emergency Stop Signal).
kg	Kilogramo, unidad de masa en el Sistema Internacional de unidades.
kPa	Kilopascal, unidad estándar de presión y tensión en el Sistema Internacional de unidades.
kW	Kilovatio, indicación de la potencia del motor.
l	Litro, unidad de capacidad del sistema métrico.
LED	Diodo emisor de luz (Light Emitting Diode).
m	Metro, unidad de medida de longitud del Sistema Internacional de unidades.
M-ABS	Sistema antibloqueo con control de tracción.
MFA	Indicador multifunción.
mm	Milímetro, unidad de longitud equivalente a un milésimo del metro.
MQ 200	Transmisión manual de 5 marchas.
MQ 200-6F	Transmisión manual de 6 marchas.
Nm	Newton-metro, unidad de medida para indicación del par del motor.
° C	Grados Celsius, unidad de medida de temperatura.
PROCONVE	Programa de control de emisiones vehiculares.
rpm	Revoluciones del motor por minuto.
s	Segundos, unidad básica de medida de tiempo del Sistema Internacional de unidades.
SQ 200	Transmisión automatizada de 5 marchas.
TC	Control de tracción (Traction Control).
trip	Cuentakilómetros parcial.
TWI	Indicador de desgaste del perfil (Trade Wear Indicator).

Abreviatura **Significado**

V	Voltios, unidad de medida de diferencia de potencial eléctrico.
VIN	Número del tren de rodaje (Vehicle Identification Number).
W	Vatios, unidad de medida de energía mecánica o eléctrica, de flujo térmico y de flujo energético de irradiación.

COPIA

Índice alfabético

A

Ablandamiento	
motor	253
primeros kilómetros	253
Abrir	
desde adentro	51
puertas	54
tapa del depósito de combustible	195
tapa trasera	56
vehículo	50
ventanillas	58
ABS	
ver sistema de asistencia a la frenada	168
Accesorios	252, 253
Acciones de preparación	
batería del vehículo	220
cambio de lámparas incandescentes	294
cambio de la rueda	282
Aceite	
ver aceite del motor	207
Aceite del motor	207
boca de llenado	209
cambio	212
completar	209
comprobar el nivel del aceite del motor	209
consumo	211
especificación	208
luz de advertencia	207
varilla de medición	209
Aceleración	42
Acomodar volúmenes del equipaje	114
Activación de los vidrios	58
Actividades de preparación	
antes de cada viaje	33
comprobar el nivel del aceite del motor	209
reponer aceite del motor	209
trabajar en el compartimento del motor	204
Agua de los lavavidrios	
comprobar	109
reabastecer	109
Airbag	
función de detección de colisión	86
Airbag frontal del acompañante delantero	
consultar sistema de airbag	83
Airbags frontales	
consultar sistema de airbag	86
Ajustar la hora	16
Ajuste	
apoyacabezas	69
asiento delantero	68
postura correcta en los asientos	67
volante	71
Ajuste del asiento trasero	
ajuste longitudinal	120
Alerta sonora	
cinturón no colocado	73
Alertas sonoras	
Luces de advertencia y de control	14
luz	97
Alfombras	150
Alteraciones	254, 260
Alternador	219
Antena	261
Antena externa	256
Antes de ir al Concesionario Volkswagen	267
Aparato de transmisión	256
Aparcar	161, 165
Apertura	
techo solar	63
Apertura de confort	
vidrios eléctricos	60
Apoyacabezas	69, 70
Argolla de remolque trasera	310
Argolla para remolque delantera	309
Asentar	
pastillas de freno	165
Asentar las pastillas de freno	
ver también frenos	165
Asiento	118, 120, 121
Asientos	65
asiento delantero	68
número de asientos	65
Asientos para niños	88
clasificación por peso	90
fijación de los asientos para niños	91
norma	89
proteger con el cinturón de seguridad	93
sistemas de fijación	91
sobre el asiento del acompañante delantero	92
sobre el asiento trasero	92
transporte de niños en el vehículo	89
Asiento trasero	118, 120, 121
Asistente de frenada (BAS)	169
ASR	
ver sistemas de asistencia a la frenada	168
Auriculares	262
Auxilio al arranque	
cable auxiliar de arranque	305
ejecutar	305
Ayuda de arranque	304
Ayuda de arranque exterior	
ver ayuda de arranque	304
Ayuda de cambio de carril	96

Ayuda para el aparcamiento

consultar control de distancia de aparcamiento	178
--	-----

B

BAS

ver sistemas de asistencia a la frenada ..	169
--	-----

Batería

ver batería del vehículo	218
--------------------------------	-----

Batería del vehículo

acciones de preparación	220
auxilio al arranque	305
cargar	221
descargarse	222
desconexión automática de los consumidores	221
desembornar	221
electrolito de la batería	220
embornar	221
explicación de los símbolos	218
luz de advertencia	219
se descarga	47, 145, 270
sustituir	221
ubicación de montaje	218
verificar el nivel del electrolito	220

Bloquear

desde adentro	51
después de la activación del airbag	49
vehículo	50

Bloqueo centralizado

ver sistema de asistencia a la frenada ..	169
---	-----

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

	169
--	-----

Bocina

	9
--	---

Búsqueda de averías

	267
--	-----

Búsqueda de fallas

	267
--	-----

Búsqueda de problemas

	267
--	-----

C

Cable de remolque	128, 129
-------------------------	----------

Caja de agua	230
--------------------	-----

Calefacción	188
-------------------	-----

Calidad de los combustibles	199
-----------------------------------	-----

Cambiar de marcha

engranar la marcha (transmisión automatizada ASG)	154
---	-----

Cambiar lámparas

ver cambio de lámparas incandescentes ..	293
--	-----

Cambiar la rueda

cambiar la rueda	285
después de cambiar la rueda	286

Cambio de la lámpara incandescente

en el paragolpes delantero	297
en el paragolpes trasero	301

Cambio de lámpara incandescente

farol de neblina	297
linterna de neblina	301

Cambio de lámparas incandescentes

acciones de preparación	294
lista de comprobación	294
luz de la placa de licencia	302

Cambio de la rueda

acciones de preparación	282
-------------------------------	-----

Cambio de luces que utilizan LED

	303
--	-----

Cambio de marcha

engranar la marcha (transmisión manual) ..	151
modo manual	156
transmisión automatizada ASG	154
transmisión manual	151

Cambio de marchas

	149
--	-----

Cambio de rueda

levantar el vehículo	284
----------------------------	-----

ornillos de la rueda	283
----------------------------	-----

Capacidad de carga de los neumáticos

	247, 248
--	----------

Capacidad de tracción

	133
--	-----

Capacidades

aceite del motor	211
depósito de agua de los lavavidrios	109
depósito de combustible	196

Carga de apoyo

cargar el remolque	130
--------------------------	-----

Carga de remolque

cargar el remolque	130
máxima autorizadas	133

Cargar

acomodar volúmenes del equipaje	114
conducir con la tapa trasera abierta	114
consejos generales	113
luz de control	194
maletero	117
portaequipajes de techo	126
remolque	130

Cargas sobre los ejes

	116
--	-----

Carrocería

	250
--	-----

Catalizador

falla de funcionamiento	265
luz de control	264

Cavidades huecas

	230
--	-----

Cenicero

	140
--	-----

Cerradura de encendido

	145
--	-----

Cerrar

desde adentro	51
puertas	54
tapa del depósito de combustible	195
vehículo	50
ventanillas	58

Cierre

tapa trasera	57
techo solar	63

Cierre centralizado		Compartimento del motor	202
bloquear desde afuera	50	aceite del motor	207
bloquear o desbloquear desde adentro	51	actividades de preparación	204
cierre mecánico	48	batería del vehículo	218
desbloquear desde afuera	50	caja de agua	230
descripción	49	limpieza	230
luz de control	48	líquido refrigerante del motor	213
otras funciones	49	Comprobar el nivel del aceite del motor	209
sistema de alarma antirrobo	52	Conducción	
tecla de cierre centralizado	51	antes de partir	33
Cierre de confort		aparcar en pendientes	165
techo solar	63	arrancar en pendientes hacia arriba	158
vidrios eléctricos	60	con conciencia ecológica	173
Cierre de emergencia		con la rueda de emergencia	245
techo solar	275	con remolque	131
Cierre mecánico		con transmisión automatizada ASG	157
desbloquear o bloquear desde adentro	51	detenerse en pendientes hacia arriba	157
Cierre o apertura de emergencia	273	económica	173
puerta del acompañante delantero	273	en agua salada	36
puerta del conductor	273	indicaciones para la conducción	33
puerta del pasajero delantero	274	indicador del nivel de combustible	194
puertas traseras	274	nivel de combustible muy bajo	194
tapa trasera	275	remolque	310
Cinturón de seguridad		trayecto de tramos inundados	35
pretensor del cinturón de seguridad	81	Conducción con conciencia ecológica	173
Cinturones de seguridad	72	Conducción con remolque	
colocarse	78	ver remolque	127
enrollador automático del cinturón de seguridad	81	Conducción económica	173
indicador del estado del cinturón	73	Conducción en invierno	
limitador de fuerza	81	espejo	110
limpieza	236	neumáticos de invierno	249
Lista de comprobación	77	Conducir	
luz de advertencia	73	aparcar en subidas	165
manejo	77	en viajes internacionales	35
no colocados	75	preparativos de viaje	33
posición de la banda	79	registros de datos	256
quitarse	78	Conducir ahorrando combustible	174
regulador de altura del cinturón de seguridad	81	Conector de diagnóstico	257
retorcidos	77	Consejos para la conducción	
subabdominal	80	con el vehículo cargado	113
Climatización	187	Conservación	
Climatizador	187, 188	ver conservación del vehículo	223
difusores de aire	191	Conservación del vehículo	
falla de funcionamiento	190	acolchados	233
instrucciones de funcionamiento	190	antena del vidrio	261
mandos	188	asientos no regulables eléctricamente	233
modo de recirculación de aire	192	asientos sin componentes del airbag	233
particularidades	190	cambio de las escobillas de los limpiavidrios	227
regular	190	cavidades huecas	230
Código de velocidad	248	compartimento del motor	230
Combustible	198	componentes de plástico	236
gasolina	199	cuero natural	234
información sobre el consumo de combustible	200	descongelar el bombín de la cierre de las puertas	230
nota sobre el impacto ambiental	194, 196, 198	elementos decorativos de madera	236
		espejos retrovisores exteriores	226

exterior	223	parte inferior de la consola central	12
guarnecidos de tela	233	parte superior de la consola central	11
interior	232	puerta del conductor	8
juntas de goma	229	revestimiento del techo	13
lavado a mano	224	Cuentakilómetros	16
lavadora de alta presión	225	Cuentakilómetros parcial	16
lavar el vehículo	224	Cuentarrevoluciones	16
limpieza de las escobillas de los limpiavi- drios	227	Ch	
limpieza de las llantas	229	Chasis	250
limpieza de los cinturones de seguridad	236	D	
manipulación del tapizado de los asientos	233	Daños en los neumáticos	244
NT - microfibra no de tela	233	Datos de identificación del vehículo	37
panel de instrumentos	236	Datos del motor	38, 39
particularidades	225, 226	Datos técnicos	37
piezas cromadas	228	aceleración	42
piezas de aluminio	228	capacidad de tracción	133
pintura del vehículo	228	capacidades	109, 196, 211
posición de servicio de los limpiaparabi- sas	108	cargas de remolque	133
protección de la parte inferior del vehículo	230	carga sobre el techo	126
sistema de lavado	224	cargas sobre los ejes	116
ventanillas	226	cilindrada	38, 39
Conservación de piezas cromadas	228	consumo de combustible	200
Conservación de piezas de aluminio	228	datos del motor	38, 39
Consola central	11, 12	desempeños	42
Consumidor eléctrico	129, 142, 143	dimensiones	41
Consumo de combustible	200	especificación del aceite del motor	208
conducción económica	173	etiqueta de datos del vehículo	37
información	200	etiqueta de identificación	37
¿cómo se determina?	200	peso en orden de marcha	116
¿qué aumenta el consumo?	265	pesos	116
Control automático de la luz de conducción	98	peso total	116
Control de distancia de aparcamiento	178	plaqueta de fábrica	37
activar	180	potencia	38, 39
falla de funcionamiento	179	presión de los neumáticos	242
señales sonoras y visuales del control de distancia de aparcamiento en la zona tra- sera	182	velocidad máxima	42
uso de lavadora de alta presión	225	Declaración de conformidad	262
Control de distancia de estacionamiento		Desbloquear	
mensaje de alerta	181, 183	desde adentro	51
Control de tracción (ASR)	168	vehículo	50
Control electrónico de estabilidad (ESC)	168	Descarte	
Controles a la hora de repostar	197	pretensor del cinturón de seguridad	82
Cornering light		Desconexión automática de los consumido- res	221
falla de funcionamiento	99	Descongelar el bombín de la cierre de las puertas	230
Cristalización de la pintura	228	Descongelar las cerraduras	230
Cuadro general		Desempañador de la luneta	192
estructura del menú	22	Desempeños	42
instrumentos	16	Desgaste de los neumáticos	244
lado del acompañante delantero	13	Desuso prolongado	250
lado del conductor	9	Difusores de aire	191
luces de advertencia	14	Dimensiones	41
luces de control	14		
palanca de los Indicadores de dirección y del farol alto	96		

Dirección	176
dirección asistida	177
electromecánica	177
luz de control	177
display	18
panel de instrumentos	18
Display	16
Display de temperatura	
líquido refrigerante del motor	214
Distribución electrónica de la fuerza de freno (EBV)	169

E

EBV	
ver sistemas de asistencia a la frenada ..	169
EDS	
ver sistema de asistencia a la frenada ..	169
Eléctrica	251
Electrolito de la batería	220
Elevación del vehículo	
con plataforma elevadora	258
Elevar el vehículo	
plataforma elevadora	258
Eliminar los restos de cera	226
Empujar	144
En caso de emergencia	269
caso de falla	269
listas de control	269
luces de advertencia	269
protegerse a sí mismo y al vehículo	269
triángulo de seguridad	271
En caso de falla	
proteger al vehículo	269
Encendedor	141
Encendido	
ver motor y encendido	144
Enganche para remolque	
montaje	132
Engranar la marcha	
transmisión automatizada ASG	154
Enrollador automático del cinturón de seguridad	81
EPC - Regulación electrónica de la potencia del motor	265
Equipos de seguridad	85
Equipos que consumen electricidad	270
ESC	
activar y desactivar	170
control electrónico de estabilidad (ESC) ..	168
ver sistemas de asistencia a la frenada ..	168
ver Sistemas de asistencia a la frenada ..	170
Escobilla del limpiaviento	
cambio	227
limpieza	227

Escobillas de los limpiaparabrisas	
cambio	227
limpieza	227
Escobillas de los limpiavidrios	
cambio	227
limpieza	227
Espejo	
área no visible	110
espejos retrovisores exteriores	111
punto ciego	110
Espejo retrovisor interior	110
Espejos retrovisores	110
abatir los espejos retrovisores hacia adentro	112
espejo retrovisor interior	110
Espejos retrovisores exteriores	111
abatir hacia adentro	111
conducción con remolque	128
conservación del vehículo	226
falla de funcionamiento	112
ESS - Emergency Stop Signal	270
Estilo de conducción económico	173
Etiqueta de datos del vehículo	37
Etiqueta de identificación	37
Etiquetas adhesivas	260
Exterior	
permanencia más prolongada con el vehículo	261
venta del vehículo	261
extintor	
utilizar	272
Extintor	
mantenimiento	272
remover	271
F	
Falla de funcionamiento	
catalizador	265
climatizador	190
control de distancia de aparcamiento ..	179
Cornering light	99
espejos retrovisores exteriores eléctricos ..	112
inmovilizador	144
luz de giro	99
recepción de la radio	142, 261
sensor de crepuscular	99
sensor de lluvia	107
techo solar eléctrico	62
vidrios eléctricos	61
Falla de motor	264
Falla de una lámpara incandescente	
ver cambio de lámparas incandescentes ..	293
Fallas supuestas	267
Faro	
viajes internacionales	99

Farol bajo	97	Herramientas de a bordo	276
Farol de neblina	98	acceso a las herramientas	277
Filtro de carbón activado	266	acomodación	276
Filtro de contaminantes	187	componentes	278
Filtro de polen	187	I	
Filtro de polvo	187	I-System	21
Fluidos	254	Indicaciones para la conducción	33
Freno	161	Indicador de cambio marcha	152
asentar pastillas de freno	165	Indicador de consumo de combustible	20
cambio del líquido de freno	172	Indicador de freno de emergencia	270
freno de estacionamiento	163	Indicador de la temperatura	
indicador de freno de emergencia	270	temperatura exterior	18
líquido de freno	171	Indicador de la temperatura exterior	18
luz de advertencia	162	Indicador del intervalo de servicio	19
luz de control	162	Indicador del nivel de combustible	
pastillas de freno	165	gasolina	194
servofreno	166	luz de control	194
sistema de asistencia a la frenada	168	Indicadores de desgaste del neumático	243
Freno de estacionamiento	163	Indicadores del panel de instrumentos	22
Función antiaprisionamiento		Indicadores en el display	
techo solar	63	sistema regulador de velocidad	184
vidrios eléctricos	61	Indicador INSP	19
Función Coming Home	100	Indicador INSP	19
Función de detección de colisión		Indicador Multifunción	21, 22, 24
airbag	86	estructura del menú	22
Funciones de confort		indicadores	22
reprogramación	256	Información al consumidor	260
Función Kick-Down	157	Información almacenada en la unidad de control	256
Función Leaving Home	100	Información sobre el consumo de combustible	200
Fusibles	287	Inmovilizador	
caja de fusibles en el compartimento del motor	292	falla de funcionamiento	144
caja de fusibles en el panel de instrumentos	290	Inmovilizador electrónico	148
caja de los fusibles	288	Instalación posterior	
cambiar	289	aparato de transmisión	256
identificación del color	288	teléfono del vehículo	256
preparaciones para el cambio	289	Instalar la radio	261
reconocer fusibles quemados	289	Instrumentos	16
G		J	
Gancho para ropa	138	Juego de llaves del vehículo	43
Gasolina	199	Juntas de goma	229
aditivos	199	L	
combustible	199	Lavado	223
indicador del nivel de combustible	194	a mano	224
tipos	199	con lavadora de alta presión	225
Gato	281	Lavado del vehículo	
GRA	184	abatir los espejos retrovisores hacia adentro	112
H		particularidades	225
Habitáculo	9		
Herramientas			
ver herramientas de a bordo	276		

Lavadora de alta presión	225	tapizado de los asientos	233
Lavar el vehículo	224	transporte de niños en el vehículo	89
sensores	179	viajes en el extranjero	35
Lavavidrios	105	Los cinturones de seguridad protegen	76
palanca de los lavavidrios	106	Luces	95
LED	303	Luces de advertencia	269
Levantar el vehículo		Luces de freno de emergencia	270
con el gato	284	Luces interiores	102
gato	284	Luces que utilizan LED	303
lista de comprobación	284	Luz	
Licencia de uso de la llave con mando a distancia	263	alertas sonoras	97
Licencia de uso del inmovilizador electrónico	263	apagar	97
Limitador de fuerza del cinturón de seguridad	81	AUTO	98
Limpiavidrios	105	coming home	100
abatir las escobillas de los limpiavidrios hacia afuera	108	encender	97
levantar las escobillas de los limpiavidrios	108	farol bajo	97
palanca de los limpiavidrios	106	farol de neblina	98
particularidades	107	funciones	98
posición de servicio	108	iluminación de los instrumentos	101
sensor de lluvia	107	iluminación de los interruptores	101
Limpieza		interruptor de las luces	97
ver conservación del vehículo	223	leaving home	100
Linterna de neblina	98	linterna de neblina	98
Líquido de freno	171	luces interiores	102
Líquido del freno		luz de control	95
especificación	171	luz de lectura	102
Líquido de protección anticongelante	215	luz de posición	97
Líquido de refrigerante del motor		palanca del farol alto	96
boca de llenado	216	palanca de los Indicadores de dirección	96
especificaciones	215	Luz de advertencia	
Líquido refrigerante		alternador	219
ver líquido refrigerante del motor	213	batería del vehículo	219
Líquido refrigerante del motor	213	bloqueo de la columna de dirección	177
indicador de temperatura	214	cinturones de seguridad	73
luz de advertencia	214	cuadro general	14
reabastecer	216	líquido refrigerante del motor	214
verificar el nivel del líquido refrigerante del motor	216	pise el freno	162
Lista de comprobación		presión del aceite del motor	207
antes de realizar trabajos en el compartimento del motor	204	sistema de frenos	162
cambio de lámparas incandescentes	294	tapa trasera	55
cinturones de seguridad	77	verificar el nivel del aceite del motor	207
comprobar el nivel del aceite del motor	210	Luz de conducción	97
controles a la hora de repostar	197	Luz de control	
en caso de emergencia	269	bloqueo de la columna de dirección	177
en caso de falla	269	cargar	194
levantar el vehículo con el gato	284	catalizador	264
preparaciones para el cambio de la rueda	282	cierre centralizado	48
preparativos de viaje	33	cinturones de seguridad	73
repone el aceite del motor	210	cuadro general	14
seguridad en la conducción	33	luz	95
		llave del vehículo con mando a distancia	45
		nivel de combustible	194
		pise el freno	162
		sistema de airbag	84
		sistema de frenos	162

sistema de purificación de los gases de escape	264
unidad de control del motor	264
Luz de giro	
falla de funcionamiento	99
luz de lectura	102
Luz de posición	97

LL

Llantas	240
elementos decorativos atornillados	240
identificación	241
limpieza	229
Llantas y neumáticos	238
almacenar los neumáticos	240
cambiar los neumáticos	241
capacidad de carga de los neumáticos	248
código de velocidad	247, 248
daños en los neumáticos	244
datos técnicos	246
desgaste de los neumáticos	244
evitar daños	239
identificación	246
indicadores de desgaste del neumático	243
inscripción en los neumáticos	246
llantas	240
neumáticos de invierno	249
neumáticos más antiguos	240
neumáticos nuevos	241
neumáticos unidireccionales	239, 248
penetración de cuerpos extraños	244
rodar	241
ver llantas y neumáticos	239
Llave	
consulte la llave del vehículo	45
verificar la llave del vehículo	44
Llave con mando a distancia	
verificar la llave del vehículo	44
Llave de encendido	
consulte la llave del vehículo	45
verificar la llave del vehículo	44
Llave del vehículo	
cambiar la pila	46
llave de reposición	44, 45
Llave del vehículo con mando a distancia	
luz de control	45
sincronizar	46
Llave de reposición	
verificar la llave del vehículo	44
Llave de repuesto	
consulte la llave del vehículo	45
Llave mecánica del vehículo	45

M

M-ABS	
activar y desactivar	171
ver Sistemas de asistencia a la frenada	171
Maletero	117
bandeja trasera	123
consultar Portaequipajes de techo	124
Mando	
control de distancia de aparcamiento	180
Mandos del volante multifunción	29
Manillas de las puertas	
exteriores	5
interiores	8
mantenimiento del extintor	272
Mantenimiento del vehículo	
cuero sintético	235
limpieza del portaobjetos	236
módulo del airbag (panel de instrumentos)	236
particularidades	225
Menú Configuración	26
Menú principal	24
Modificaciones	254
Modificaciones en el vehículo	252
etiquetas adhesivas	260
plaquetas	260
Modificaciones técnicas	254
etiquetas adhesivas	260
plaquetas	260
plataforma elevadora	258
Modo de recirculación de aire	192
desconectar	192
funcionamiento	192
Monitoreo del interior del vehículo	53
Montados y acoplamientos	254
Motor	251
ablandamiento	253
funcionamiento irregular del motor	198
ruidos	147
Motor nuevo	253
Motor y encendido	144
apagar el motor	147
cerradura de encendido	145
inmovilizador electrónico	148
llave del vehículo no autorizada	148
puesta en marcha del motor	146
toma de corriente de 12 V	142
N	
Neumáticos	
ver llantas y neumáticos	238
Neumáticos de invierno	249
límite de velocidad	249
Neumáticos más antiguos	240
Neumáticos nuevos	241

Neumáticos unidireccionales	248	lavadora de alta presión	226
Nota sobre el impacto ambiental		limpiavidrios	107
combustible	194, 196, 198	recepción de la radio	261
NT - microfibra no de tela	233	remolcar	307, 308
Número de asientos	65	sistema de lavado automático	225
Número de chasis	37	tirar	144, 307
Número de identificación	37	Pedales	67, 150
Número de identificación del vehículo	37	Peso en orden de marcha	116
		Pesos	116
		Peso total	116
		Piezas de reposición	253
		Pila	
		cambiar la llave del vehículo	46
		Plaqueta de fábrica	37
		Plaquetas	260
		Plataforma elevadora	258
		Portabebidas	139
		consola central delantera	139
		consola central trasera	139
		Portabotellas	
		consultar portabebidas	139
		Portaequipajes de techo	124, 125
		fijación de los soportes básicos	125
		Portaobjetos	135
		consola central delantera	137
		consola central trasera	138
		entre los asientos traseros	138
		otros portaobjetos	138
		Posición de la banda del cinturón de seguridad	79
		Posición de la banda del cinturón de seguridad subabdominal	80
		Posición de servicio de los limpiaparabrisas	108
		Posición en el asiento	
		posición incorrecta	66
		Preguntas y respuestas	267
		Preparativos de viaje	33
		Presión de los neumáticos	242
		comprobar	242
		rueda de emergencia	243
		Pretensor del cinturón de seguridad	81
		descarte	82
		servicio y descarte	82
		Principio físico de una colisión frontal	74
		Procedimientos preparatorios	
		comprobar el líquido refrigerante del motor	216
		reabastecer Líquido refrigerante del motor	216
		Profundidad del perfil	243
		Programa electrónico de estabilidad (ESP)	170
		Programa electrónico de estabilidad (M-ABS)	171
		Protección de la parte inferior del vehículo	230
		Protección solar	103

O

Octanaje	199
Operación en invierno	
consumo de combustible	174

P

Palanca del farol alto	96
Palanca de los Indicadores de dirección y del farol alto	96
Panel de instrumentos	9, 14
controlar los menús	23
display	16, 18
estructura del menú	22
indicador del intervalo de servicio	19
indicadores	22
instrumentos	16
limpieza	236
luces de advertencia	14
luz de control	14
símbolos	14
sistema de airbag	83, 236
Parabrisas	
degradé	103
Parabrisas con revestimiento metálico	103
Parabrisas infrarrojo	103
Parado en el tránsito	
proteger al vehículo	269
Parasoles	103
Par de apriete	
tornillos de la rueda	283
Park Pilot	178
Particularidades	
abatir los espejos retrovisores hacia adentro	112
agua debajo del vehículo	190
aparcar	41, 161, 165
conducción con remolque	131
control de distancia de aparcamiento	181
disminución del volumen de la radio	181
disminución del volumen de radio	183
el motor produce traqueteo	198
empujar	144
funcionamiento irregular del motor	198
interrupciones más demoradas	47
lavado del vehículo	225

Puerta del conductor	
cuadro general	8
Puerta del depósito de combustible	195
Puertas	54
cierre o apertura de emergencia	273
seguro para niños	94
Pulido	228

Q

Quitar el hielo	226
Quitar la nieve	226

R

Radio	261
Recepción de la radio	
antena	261
falta de funcionamiento	142, 261
Recipiente para reserva	193
Recursos	254
Registrar datos	256
Registro de fallas	257
Registros de datos durante la conducción	256
Regulación electrónica de la potencia del motor - EPC	265
Regulador de altura del cinturón de seguridad	81
Regular	
climatizador	190
Reloj	16
Reloj digital	16
Remolcar	307
barra de remolque	308
cable de remolque	308
el propio vehículo	308
particularidades	307, 308
prohibición de remolque	308
transmisión automatizada	308
transmisión manual	308
Remolque	127
ajuste de los faros	131
argolla de remolque trasera	310
argolla para remolque delantera	309
cable de remolque	128, 129
carga de apoyo	130
carga de remolque	130, 133
cargar	130
conducción	131
conducción con remolque	131
conectar	128
consejos para conducción	310
enganchar	128
espejos retrovisores exteriores	128
linternas traseras	128
Linternas traseras	129

montaje del enganche para remolque	132
requisitos técnicos	128
Remover el extintor	271
Reparaciones	252, 254
etiquetas adhesivas	260
plaquetas	260
plataforma elevadora	258
sistema de airbag	255

Repostar

controles a la hora de repostar	197
gasolina	195
Indicador del nivel de combustible	194

Reprogramación de las unidades de control

	256
--	-----

Respaldo del asiento trasero

abatir hacia adelante	118, 121
abatir hacia atrás	118, 121

Rodar

neumáticos	241
------------	-----

Rueda de emergencia

desmontaje	245
indicaciones para conducción	245

Rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas

	282
--	-----

Ruedas y neumáticos

balanceo de las ruedas	244
cambiar la rueda	281
falta de balanceo	244
falla en el montaje de las ruedas	244
guardar la rueda cambiada	245
número de inscripción de los neumáticos (TIN)	247
número de serie	247
presión de los neumáticos	242
profundidad del perfil	243
rotación de las ruedas	239
rueda de emergencia	245
rueda de emergencia con aro de 15 pulgadas	282
tapones de las válvulas	243

Ruidos

motor	147
neumáticos	249
sistema de asistencia a la frenada	170

S

SAFE (inmovilización)	148
Seguridad en la conducción	33
Seguro para niños	94
Sensor crepuscular	
falta de funcionamiento	99
Sensor de lluvia	107
falta de funcionamiento	107
Sentarse	
ajuste del apoyacabezas	69
ajuste la posición del volante	71

desmontaje del apoyacabezas	70	BAS	169
montaje del apoyacabezas	70	bloqueo electrónico del diferencial (EDS)	169
postura correcta en los asientos	67	control automático de la luz de conducción	98
respaldo del asiento trasero	118, 121	control de distancia de aparcamiento	178
Servofreno	166, 168	control de tracción (ASR)	168
Símbolos		control electrónico de estabilidad (ESC)	168
ver luz de advertencia	14	distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)	169
ver luz de control	14	EBV	169
Sistema		EDS	169
ABS	168	ESC	168, 170
sistema antibloqueo de frenos (ABS)	168	GRA	184
Sistema antibloqueo de freno (ABS)	168	M-ABS	171
Sistema de airbag	83	programa electrónico de estabilidad	170, 171
airbags frontales	86	sistema regulador de velocidad	184
bloquear el vehículo después de la activación	49	TC	171
conservación del vehículo	236	Sistemas de asistencia	
descripción	85	asistente de frenada (BAS)	169
función	85	ayuda de aparcamiento	178
limitaciones	255	bloqueo electrónico del diferencial (EDS)	169
limpieza del panel de instrumentos	236	control de distancia de aparcamiento	178
luz de control	84	control de tracción (ASR)	168
reparaciones	255	control electrónico de estabilidad (ESC)	168
Sistema de Airbag		distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)	169
en caso de activación de los airbags	86	GRA	184
Sistema de alarma	52	programa electrónico de estabilidad (ESP)	170
monitoreo del interior del vehículo	53	programa electrónico de estabilidad (M-ABS)	171
riesgos de falla de la alarma	53	sistema regulador de velocidad	184
Sistema de alarma antirrobo		Subida automática	
descripción	52	vidrios eléctricos	61
Sistema de alarma antirrobo	52	Submenú Confort	26, 27
Sistema de asistencia		Submenú ECO Confort	27
sistema antibloqueo de frenos (ABS)	168	Submenú Luces y Visibil.	28
Sistema de asistencia a la frenada	168	Substitución de lámparas incandescentes	
Sistema de freno	168	del faro delantero	295
Sistema de frenos		linterna trasera	298, 300
avería	166	Suministro	193
Sistema de información Volkswagen	21, 24, 26	con gasolina	195
estructura del menú	22	en la estación de servicio	193
indicadores	22	Sustitución de piezas	252, 253
Sistema de lavado	224		
Sistema de lavado automático	224	T	
Sistema de purificación del gas del escape	264	Tapacubos	279
Sistema de purificación de los gases de escape		Tapacubos de la rueda	
luz de control	264	capuchones de los tornillos de rueda	279
Sistema de ventilación y calefacción		tapacubos integral	280
consultar también climatizador	187	Tapa del compartimento del motor	
instrucciones de uso	189	apertura	205
mandos	188	cierre	205
Sistema regulador de velocidad	184	Tapa del depósito de combustible	
indicadores en el display	184	gasolina	195
manejar	185	Tapa trasera	55
Sistemas		abrir	56
asistente de frenada (BAS)	169	bloquear	50
ASR	168		

bloqueo	57	textos de advertencia u otras informaciones en el display	159
cierre	57	ver también cambio de marchas	149
cierre o apertura de emergencia	275	ver transmisión automatizada ASG	149
conducir con la tapa trasera abierta	114	Transmisión manual	149
consultar Tapa trasera	55	remolcar	308
desbloquear	50, 56	ver también cambio de marchas	149
luz de advertencia	55	Transportar	113
Tapizado de los asientos	232	acomodar volúmenes del equipaje	114
cuero sintético	235	cargar el remolque	130
limpieza de la capa de tejido	233	cargas de remolque	133
limpieza del acolchado	233	conducción con remolque	131
limpieza NT - microfibra no de tela	233	conducir con la tapa trasera abierta	114
limpieza y conservación del cuero natural	234	consejos para la conducción	115
lista de comprobación	233	portaequipajes de techo	124, 126
manipulación del tapizado de los asientos	233	Transporte	
Tapones de las válvulas	243	remolque	127
TC		Transporte de niños en el vehículo	88, 89
activar y desactivar	171	Lista de comprobación	89
ver Sistemas de asistencia a la frenada	171	Trayecto por tramos inundados	35
Techo solar	62	Trayecto por tramos inundados con agua salada	36
abrir	63	Treadwear	247
cerrar	63	Triángulo de seguridad	271
cierre de confort	63	U	
cierre de emergencia	275	Unidad de control del motor	264
falla de funcionamiento	62	luz de control	264
función antiaprisionamiento	63	Unidades de control	256
Techo solar eléctrico	62	reprogramación	256
Teléfono celular		Utilizar el extintor	272
uso sin antena externa	257	V	
Teléfono móvil		Varilla de medición de aceite	209
uso sin antena externa	257	Vehículo	
Teléfono vehicular	256	bloquear desde afuera	50
Textos de advertencia u otras informaciones en el display		bloquear o desbloquear desde adentro	51
transmisión automatizada ASG	159	cargar	113
TIN	247	desbloquear desde afuera	50
Tirar	144, 307	detenerse en pendientes	165
particularidades	307	detenerse en subidas	165
Toma de corriente	142	protección en caso de falla	269
12 voltios	143	Velocidad máxima	42
Tornillos de la rueda	281, 283	Venta del vehículo	4
par de apriete	283	en otros países / continentes	261
Tornillos de rueda		Ventana de comunicación	103
capuchones	279	Ventilación	188
Trabar la puerta del pasajero delantero y las puertas traseras de forma manual	274	Viajes internacionales	
Tracción	247	faro	99
Transmisión	251	lista de comprobación	35
Transmisión automatizada		vidrio eléctrico	58
arrancar en pendientes hacia arriba	158	vidrios	
detenerse en pendientes hacia arriba	157	consulte activación de los vidrios	58
remolcar	308		
Transmisión automatizada ASG	149		
cambio de marcha	154		
conducción	157		
función Kick-Down	157		

vidrios eléctricos	
abrir	58
apertura automática	60
apertura de confort	60
cerrar	58
cierre de confort	60
falla de funcionamiento	61
función antiaprisionamiento	61
función de cierre y apertura automática ...	60
subida automática	61
teclas	58
vidrios mecánicos	
abrir	58
cerrar	58
Vista general	
vista frontal	6
vista lateral	5
vista trasera	7
Vista general del vehículo	
vista frontal	6
vista lateral	5
vista trasera	7
Vistas externas	5
Volante	
ajuste	71
levas	156
tracción unilateral	244
vibración	244
Volante multifunción	23, 29
Volumen de la radio	262
Otros signos	
¿Qué ocurre con los ocupantes sin cinturón de seguridad?	75
¿Qué sucede si?	267